


Multimedia Projector


Руководство по эксплуатации Easy Interactive Tools

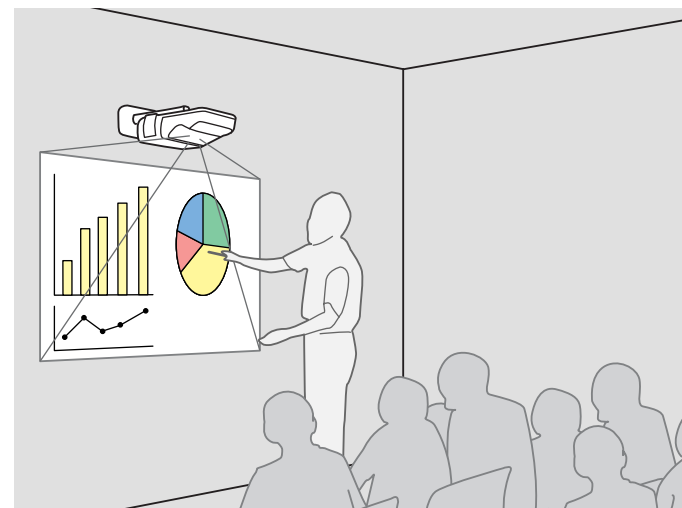


Работа с Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools — это специальная программа, входящая в состав функции Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools позволяет снабжать документы и экраны проекций электронными аннотациями с помощью пера из комплекта поставки, выделять ключевые моменты и рисовать на экране во время проецирования. С ней презентации и занятия станут еще более интересными.

Чтобы воспользоваться программой Easy Interactive Function, установите драйвер с компакт-диска «EPSON Projector Software for Easy Interactive Function» из комплекта поставки соответствующего проектора Epson. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации проектора.  Руководство по эксплуатации «Функция простого взаимодействия (только для EB-460i/450Wi)»

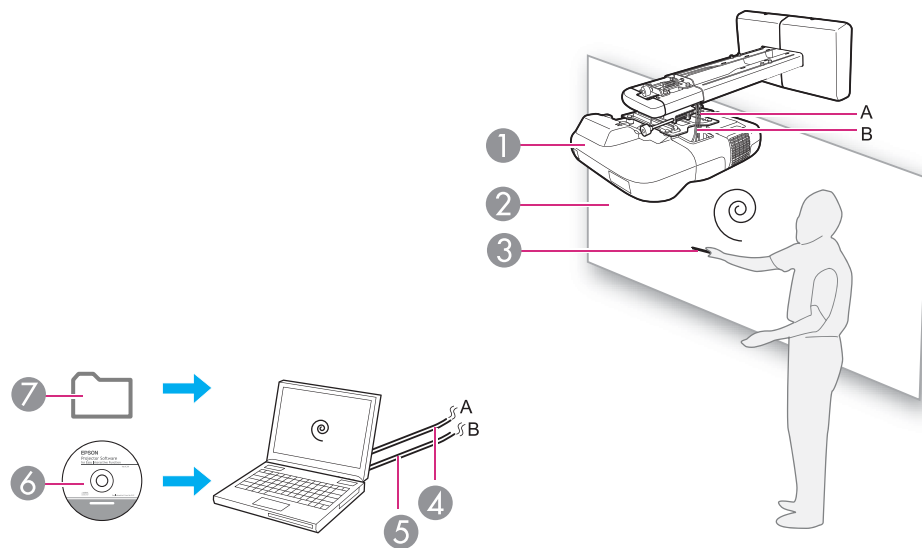

① Проектор Epson

② Проекционный экран

③ Easy Interactive Pen

④ Кабель подключения к компьютеру

⑤ Кабель USB

⑥ Программа Easy Interactive Driver

⑦ Программа Easy Interactive Tools*

*Загрузите программу Easy Interactive Tools с веб-сайта Epson.

 <http://www.epson.com/>

Для Windows

ОС	Windows 2000 Service Pack 4 и выше Windows XP Service Pack 2 и выше (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Все версии, кроме Starter) Windows 7*
ЦПУ	Pentium III 1.2GHz и выше Рекомендуется: Pentium M 1.6GHz и выше
Объем памяти	256MB и более
Жесткий диск Свободное пространство	100MB и более
Экран	Разрешение выше XGA (1024x768)

* только 32-разрядные версии

Для Mac OS

ОС	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
ЦПУ	Power PC G3 900MHz и выше Рекомендуется: Intel Core Duo 1.5GHz и выше
Объем памяти	256MB и более
Жесткий диск Свободное пространство	100MB и более
Экран	Разрешение выше XGA (1024x768)

Установка



- Устанавливайте программу как пользователь с правами администратора.
- Закройте все открытые приложения и начните установку.

Процедура

Для Windows

- 1 Включите компьютер.
- 2 Дважды щелкните по файлу «EIToolsVxxx_Setup.exe», загруженному с веб-сайта Epson.
- 3 Для установки следуйте инструкциям на экране.
- 4 Чтобы закрыть программу установки, нажмите кнопку «Готово».

Для Mac OS

- 1 Включите компьютер.
- 2 Дважды щелкните по файлу «EIToolsVxxx_Setup», загруженному с веб-сайта Epson.
- 3 Для установки следуйте инструкциям на экране.
- 4 Когда появится сообщение «Установка успешно завершена», программа установки закроется.

Удаление

Для Windows

Выберите Пуск - Настройка - Панель управления - Установить/удалить программу или Установка и удаление программ, затем удалите приложение Easy Interactive Tools.

Для Mac OS

Запустите EIToolsVxxx_Uninstaller с тома жесткого диска, на котором установлено приложение Easy Interactive Tools.



Если программа Easy Interactive Tools запускается во время воспроизведения фильма, экран воспроизведения фильма становится черным. Измените настройки платы видеоакселератора вручную.

Процедура

(1) Выберите **Пуск - Настройка - Панель управления - Дисплей - Настройка** и нажмите кнопку **Дополнительно**.


(2) Выберите **Диагностика**.


(3) Переместите бегунок **Аппаратное ускорение** во вторую позицию слева.


В зависимости от компьютера экран воспроизведения фильмов в Media Player может не отображаться, а режим просмотра заставки может отображаться неправильно.

Для Windows

Чтобы запустить программу Easy Interactive Tools, дважды щелкните по значку Easy Interactive Tools на рабочем столе.

Программа Easy Interactive Tools запустится, появится панель меню.  [стр.6](#)

Чтобы закрыть программу Easy Interactive Tools, нажмите кнопку  в меню в системной области панели задач.

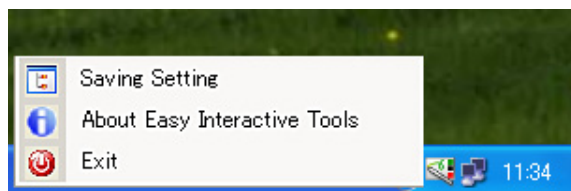


Для Mac OS

Чтобы запустить программу Easy Interactive Tools, дважды щелкните по значку Easy Interactive Tools в папке установки.

Чтобы закрыть программу Easy Interactive Tools, в главном меню выберите **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools**.




Кроме того, для выхода можно щелкнуть правой кнопкой по значку  в области Dock и выбрать в открывшемся меню пункт **Quit**.

Для Windows

Меню в системной области панели задач

После запуска программы Easy Interactive Tools в системной области панели задач появляется значок . Щелкните по нему правой или левой кнопкой мыши, чтобы вывести следующее меню.

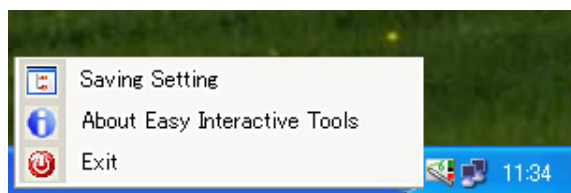


	Saving Setting Выбор места сохранения файла и формата изображения рабочего стола.
	About Easy Interactive Tools Вывод информации о программе Easy Interactive Tools.
	Exit Закрытие программы Easy Interactive Tools.






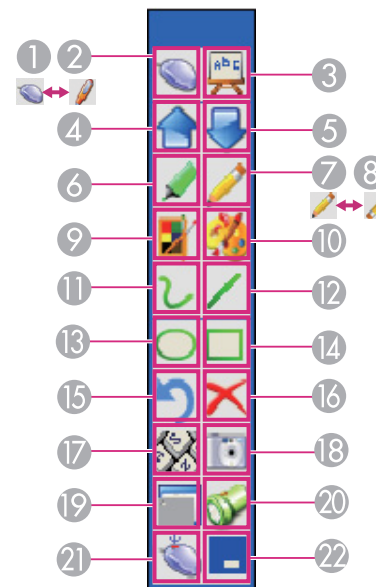



Панель инструментов









После запуска программы Easy Interactive Tools открывается следующая панель инструментов.

Режим записи











- 1** **Working mode switch (отображение мыши)**
Easy Interactive Pen используется в качестве мыши. Щелкните по этому значку, чтобы изменить режим ().
- 2** **Working mode switch (отображение записи)**
С помощью Easy Interactive Pen можно писать, рисовать и делать заметки в любом месте проекционного экрана. Щелкните по этому значку, чтобы переключиться в режим эмуляции мыши ().
- 3** **Whiteboard mode**
Щелкните по этому значку, чтобы перейти в режим доски. Превращение проекционного экрана в интерактивную доску.
- 4** **Page up**
Переход к предыдущей странице открытого документа.
- 5** **Page down**

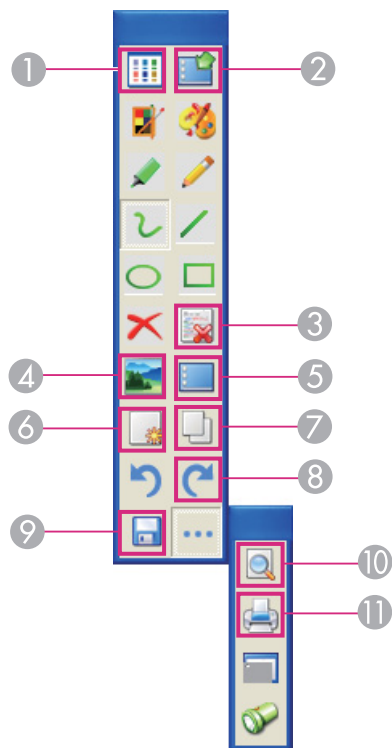- 6  **Highlight**
Ведение записей и комментирование с помощью выделения.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (отображение ручки)
Переключение из режима ручки в режим ластика.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (отображение ластика)
Переключение из режима ластика в режим ручки.
- 9  **Fast pen set**
Выбор цвета ручки и толщины линии для аннотаций и письма. Типы ручек выбираются во всплывающем окне.
- 10  **Accurate pen set**
Выбор цвета ручки и толщины линии для аннотаций и письма. Параметры выбираются вручную во всплывающем окне.
- 11  **Draw free lines**
Ведение записей и комментирование в любой части проекционного экрана.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Отмена предыдущей операции.
- 16  **Clear the desk annotation**
Сброс всех аннотаций и записей. После очистки экрана удаленное содержимое нельзя будет восстановить.
- 17  **Virtual keyboard**
Вывод на экран виртуальной клавиатуры. Для ввода символов нажимайте клавиши на виртуальной клавиатуре.
- 18  **Save screen**
Захват текущего изображения экрана и сохранение его в файле.





- 19  **Screen shade**
Используется для закрытия проекционного экрана. Закрытый участок и направление можно изменять в любое время. Воспользуйтесь Easy Interactive Pen для перетаскивания по вертикали или по горизонтали, после чего будет выделен значок направления  или . В один момент времени возможно перемещение только в одном направлении.
- 20  **Screen spotlight**
Выделение участка страницы с использованием эффекта прожектора. Цвет и прозрачность вне подсвечиваемой области можно настраивать.
Щелкните по значку  и выберите нужный параметр в меню.
Для выхода из режима прожектора щелкните по значку .
- 21  **Right button simulation**
По умолчанию кончик пера Easy Interactive Pen используется как левая кнопка мыши. Щелкните пером Easy Interactive Pen пункт «Имитация правой кнопки», чтобы кончик использовался как правая кнопка мыши. Easy Interactive Pen автоматически вернется в режим по умолчанию после выполнения щелчка правой кнопкой.
В некоторых приложениях эта функция может не работать. В этом случае щелкните кнопкой пера, чтобы сделать щелчок правой кнопкой мыши.
- 22  **Minimize the toolbar**

Режим доски



- 5  **Choose background color or pattern**
Использование текущего фона в качестве фона на доске.
- 6  **New page**
Открытие новой страницы на доске.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Копирование записей с предыдущей страницы на текущую.
- 8  **Redo**
Восстановление записей, исчезнувших после обновления экрана и т.п.
- 9  **Save this whiteboard document**
Сохранение всех страниц в формате bmp или jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Далее описаны только отличия от режима записи.

- 1  **View list**
Вывод списка редактируемых досок.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Закрытие режима доски.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Выбор любого изображения для использования в качестве фона на доске.


Для Mac OS

Главное меню

После запуска программы Easy Interactive Tools открывается следующее главное меню.

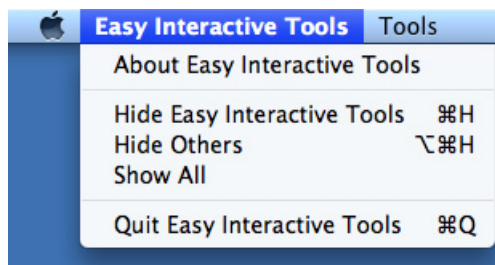


About Easy Interactive Tools	Вывод информации о программе Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Скрытие программы Easy Interactive Tools и переключение на другие выполняющиеся приложения.
Hide Others	Скрытие других выполняющихся приложений.
Show All	Показ других выполняющихся приложений.
Quit Easy Interactive Tools	Закрытие программы Easy Interactive Tools.

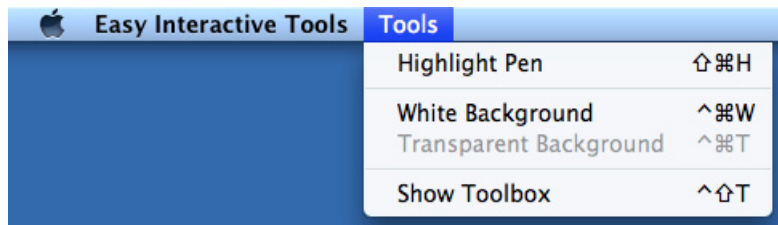


Highlight Pen	Ведение записей и комментирование с помощью выделения.
White Background	Превращение проекционного экрана в интерактивную доску.
Transparent Background	Выход из режима доски и возврат к экрану по умолчанию (прозрачному).
Show Toolbox	Вывод панели инструментов, если она скрыта.

Панель инструментов

После запуска программы Easy Interactive Tools открывается следующая панель инструментов.

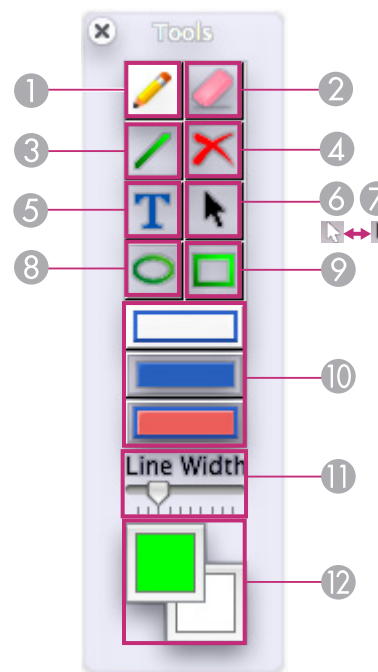

1 Pen



Eraser



Draw Straight Line



Clear the Desktop Annotation

Сброс всех аннотаций и записей. После очистки экрана удаленное содержимое нельзя будет восстановить.




Word-Input

Щелкните в любом месте экрана, чтобы открыть диалог ввода слов. Введите текст в диалог и нажмите **Enter** для завершения. Контекстное меню в диалог позволяет выбрать шрифт, проверить орфографию, грамматику и воспользоваться дополнительными функциями.



Nontransparency mode display

Переход в режим прозрачности из режима непрозрачности.



Transparency mode display

Переход в режим непрозрачности из режима прозрачности.



Draw Circle





Draw Rectangle





Circle and Rectangle Fill Set

Выбор одного из трех типов кругов и прямоугольников.

Чтобы нарисовать обычный круг или прямоугольник, щелкните  .

Чтобы нарисовать круг или прямоугольник с заливкой, щелкните  .

Чтобы нарисовать круг или прямоугольник с цветными границами, щелкните  .



Line Width Set

Задайте толщину ручки, ластика, прямых линий, кругов и прямоугольников с помощью бегунка.



Foreground Color and Full Color Set

Выберите в верхнем левом прямоугольнике цвет фона. Это цвет ручки, прямых линий, кругов и прямоугольников.

Выберите в правом нижнем прямоугольнике цвет заливки для кругов и прямоугольников.

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными без предварительного письменного разрешения компании Seiko Epson Corporation. Компания не принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с использованием содержащейся здесь информации. Также компания не принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в связи с использованием содержащейся здесь информации.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности перед покупателем данного изделия или перед третьими сторонами за ущерб, убытки, издержки или расходы, понесенные покупателем или третьими сторонами в результате несчастного случая, непредусмотренного или неправильного применения данного изделия или несанкционированных переделок, ремонтов или изменений данного изделия, либо (исключая США) несоблюдения всех требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленных компанией Seiko Epson Corporation.

Компания Seiko Epson Corporation не несет ответственности за ущерб или затруднения любого рода, явившиеся результатом применения любых дополнительных принадлежностей или расходных материалов, не указанных компанией Seiko Epson Corporation в качестве оригинальной продукции Epson (Original Epson Products) или одобренной продукции Epson (Epson Approved Products).

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации и реальный проектор могут различаться.

Mac и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

Упомянутые здесь названия других изделий служат исключительно для целей идентификации и могут быть товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Компания Epson не претендует на какие-либо права на эти товарные знаки.

Авторское право на программное обеспечение

В данном изделии используется как свободно распространяемое программное обеспечение, так и программное обеспечение, правами на которое обладает данная компания.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900RU

Общие замечания

XGA является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации International Business Machines.