


Multimedia Projector

Návod na používanie programu Easy Interactive Tools

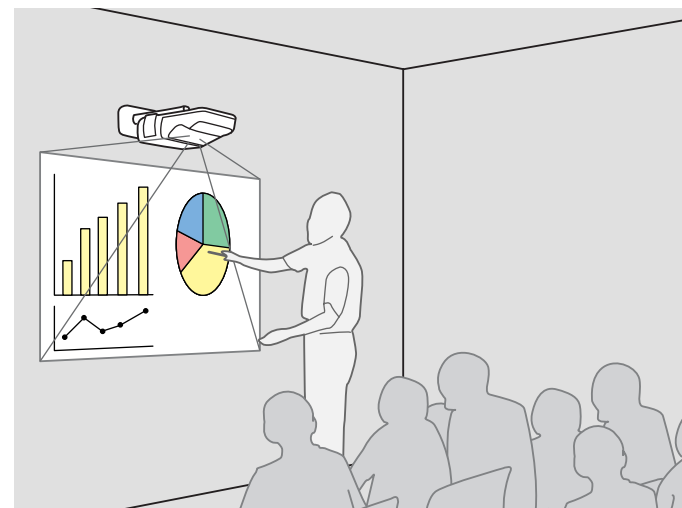


Používanie programu Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools je špeciálny aplikačný softvér a pracuje ako súčasť funkcie Easy Interactive Function.

Easy Interactive Tools umožní vytvárať elektronické poznámky k vášmu dokumentu alebo projekčnej obrazovke pomocou pera určeného na zvýraznenie kľúčových bodov a kreslenie na projekčnú obrazovku počas premietania. Vaše prezentácie alebo prednášky sa tým stanú oveľa pôsobivejšími.

Ak chcete používať funkciu Easy Interactive Function, nainštalujte ovládač z disku CD-ROM „EPSON Projector Software for Easy Interactive Function“ priloženého k podporovanému projektoru Epson. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke projektoru. 🖱️ Používateľská príručka „Funkcia Easy Interactive Function (iba EB-460i/450Wi)“

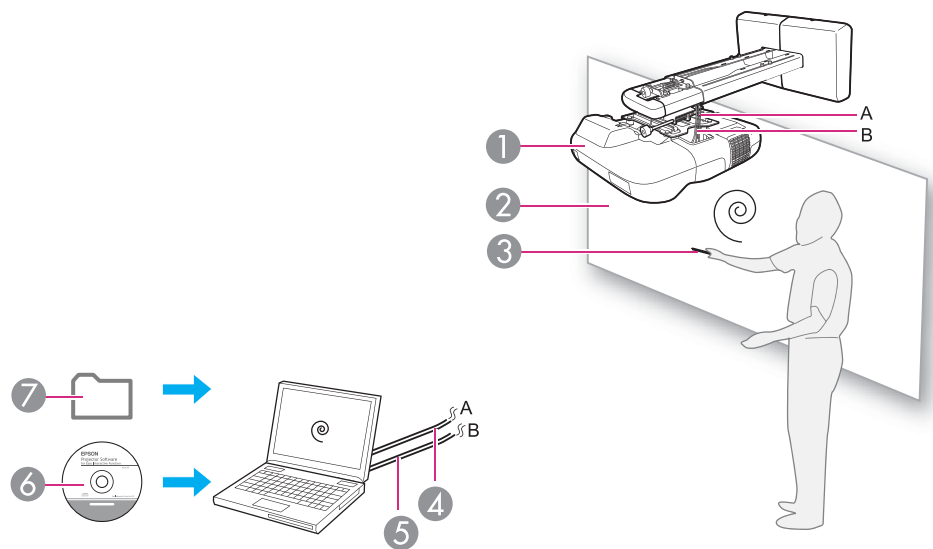

- ① Projektor Epson
- ② Premietacia plocha
- ③ Easy Interactive Pen

- ④ Počítačový kábel
- ⑤ Kábel USB
- ⑥ Softvér Easy Interactive Driver

- ⑦ Softvér Easy Interactive Tools*

*Softvér Easy Interactive Tools si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Epson.

🖱️ <http://www.epson.com/>

Pre systém Windows

Operačný systém	Windows 2000 Service Pack 4 alebo novší Windows XP Service Pack 2 alebo novší (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Všetky vydania okrem vydania Starter) Windows 7*
Procesor	Pentium III 1.2GHz alebo rýchlejší Odporúča sa: Pentium M 1.6GHz alebo rýchlejší
Veľkosť pamäte	256MB alebo viac
Pevný disk Voľné miesto	100MB alebo viac
Obrazovka	Rozlíšenie väčšie než XGA (1024x768)

* Iba 32-bitové verzie

Pre systém Mac OS

Operačný systém	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Procesor	Power PC G3 900MHz alebo rýchlejší Odporúča sa: Intel Core Duo 1.5GHz alebo rýchlejší
Veľkosť pamäte	256MB alebo viac
Pevný disk Voľné miesto	100MB alebo viac
Obrazovka	Rozlíšenie väčšie než XGA (1024x768)

Inštalácia



- Softvér inštalujte ako používateľ s oprávneniami správcu.
- Zatvorte všetky spustené aplikácie a potom spustite inštaláciu.

Postup

Pre systém Windows

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Kliknite dvakrát na súbor „EIToolsVxxx_Setup.exe“, ktorý ste si prevzali z webovej stránky spoločnosti Epson.
- 3 Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ zatvorte inštalačný program.

Pre systém Mac OS

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Kliknite dvakrát na súbor „EIToolsVxxx_Setup“, ktorý ste si prevzali z webovej stránky spoločnosti Epson.
- 3 Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Po zobrazení hlásenia „Install Succeeded“ sa inštalačný program zatvorí.

Odinštalovanie

Pre systém Windows

Vyberte položky **Štart** – **Nastavenia** – **Ovládací panel** – **Pridanie alebo odstránenie programov** alebo **Pridať alebo odstrániť programy** a potom odstráňte program Easy Interactive Tools.

Pre systém Mac OS

Zo zväzku pevného disku, v ktorom je nainštalovaný program Easy Interactive Tools, spustíte **EIToolsVxxx_Uninstaller**.



Ak spustíte program Easy Interactive Tools počas prehrávania filmu, namiesto obrazovky filmu sa zobrazí čierna obrazovka. Zmeňte nastavenia rozširujúcej karty videa manuálne.

Postup:


- (1) Vyberte položky **Štart** – **Nastavenia** – **Ovládací panel** – **Obrazovka** - **Nastavenia** a kliknite na tlačidlo **Rozšírené**.
- (2) Vyberte položku **Riešenie problémov**.
- (3) Posuňte **Hardvérové urýchľovanie** na druhú pozíciu zľava.


V závislosti od počítača obrazovka prehrávania filmu v programe Windows Media Player nemusí byť zobrazená a ukážka šetriča obrazovky nemusí byť zobrazená správne.

Pre systém Windows

Ak chcete spustiť program Easy Interactive Tools, dvakrát kliknite na ikonu Easy Interactive Tools na pracovnej ploche.

Spustí sa program Easy Interactive Tools a zobrazí ponuku s nástrojmi.  [str.6](#)

Ak chcete zatvoriť program Easy Interactive Tools, kliknite na ikonu  v ponuke na paneli úloh.

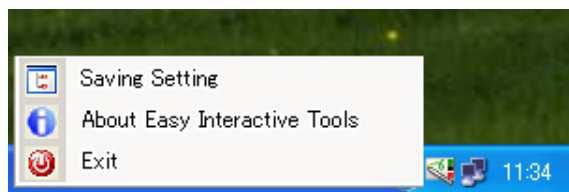


Pre systém Mac OS

Ak chcete spustiť program Easy Interactive Tools, dvakrát kliknite na ikonu Easy Interactive Tools v priečinku, kde bol nainštalovaný.


Ak chcete zatvoriť program Easy Interactive Tools, kliknite na položku **Easy Interactive Tools** – **Quit Easy Interactive Tools** v hlavnej ponuke.







Program môžete ukončiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu  na paneli Dock a kliknutím na položku **Quit** v kontextovej ponuke.

Pre systém Windows

Ponuka v paneli úloh

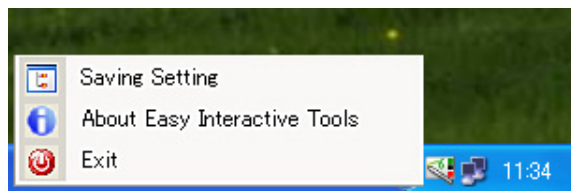Po spustení programu Easy Interactive Tools sa na paneli úloh objaví ikona . Kliknutím na ikonu ľavým alebo pravým tlačidlom myši sa zobrazí nasledujúca kontextová ponuka.











	Saving Setting Umožní vybrať, kam sa má uložiť súbor a formát obrázka pracovnej plochy.
	About Easy Interactive Tools Zobrazí informácie o programe Easy Interactive Tools.
	Exit Zatvorí program Easy Interactive Tools.

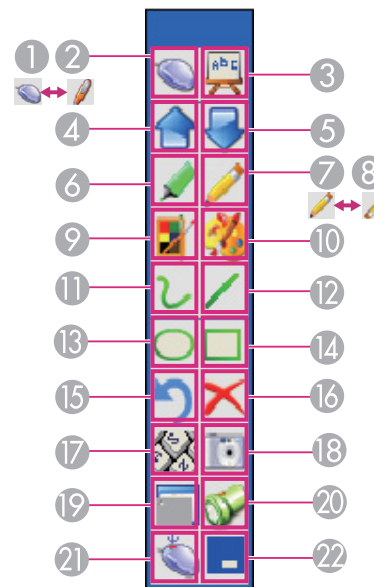












Ponuka s nástrojmi









Po spustení programu Easy Interactive Tools sa zobrazí nasledujúca ponuka s nástrojmi.

Poznámkový režim











- 1  **Working mode switch (obrazovka myši)**
 Pero Easy Interactive Pen funguje ako myš. Kliknutím na túto ikonu prepnete do poznámkového režimu ().
- 2  **Working mode switch (obrazovka poznámok)**
 Pero Easy Interactive Pen môžete využiť na písanie, kreslenie a vytváranie poznámok kdekoľvek na premietacej ploche. Kliknutím na túto ikonu prepnete do režimu emulácie myši ().
- 3  **Whiteboard mode**
 Kliknutím na túto ikonu prepnete do režimu bielej tabule. Premietacia plocha sa okamžite zmení na interaktívnu bielu tabuľu.
- 4  **Page up**
 Skok na predchádzajúcu stranu v otvorenom dokumente.
- 5  **Page down**

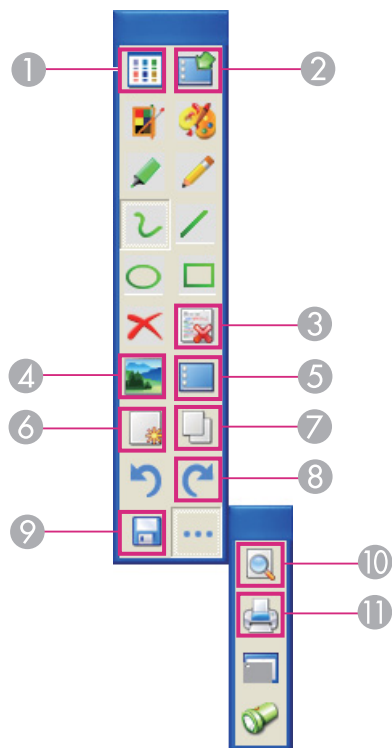- 6  **Highlight**
Skok na nasledujúcu stranu v otvorenom dokumente.
Môžete písať a vytvárať poznámky s efektom zvýrazňovača.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (obrazovka pera)
Prepne režim pera na režim gummy.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (obrazovka gummy)
Prepne režim gummy na režim pera.
- 9  **Fast pen set**
Výber farby pera a hrúbky čiary pre poznámky a písanie. Typy pier môžete vybrať vo vyskakovacom okne.
- 10  **Accurate pen set**
Výber farby pera a hrúbky čiary pre poznámky a písanie. Nastavenia môžete zmeniť manuálne vo vyskakovacom okne.
- 11  **Draw free lines**
Môžete písať a vytvárať poznámky kdekoľvek na premietacej ploche.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Vráti predchádzajúcu operáciu.
- 16  **Clear the desk annotation**
Vymaže všetky poznámky na pracovnej ploche a celý písaný obsah. Po vymazaní obrazovky obsah nie je možné obnoviť.
- 17  **Virtual keyboard**
Na obrazovke zobrazí virtuálnu klávesnicu. Znak môžete písať kliknutím na jednotlivé klávesy virtuálnej klávesnice.
- 18  **Save screen**
Urobí snímku z aktuálnej obrazovky a uloží ju ako obrázkový súbor.





- 19  **Screen shade**
Môžete zakryť premietaciu plochu. Zakrytú časť a smer pohybu môžete kedykoľvek zmeniť.
Použite pero Easy Interactive Pen na posúvanie vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Smer je vyznačený ikonami  alebo .
Môžete sa pohybovať iba v jednom smere súčasne.
- 20  **Screen spotlight**
Zvýrazní obsah strany pomocou efektu reflektora. Je možné prispôbiť farbu a úroveň priehľadnosti častí mimo osvetlenej oblasti.
Kliknite na ikonu  a vyberte želané nastavenie z kontextovej ponuky.
Kliknutím na ikonu  sa reflektor vypne.
- 21  **Right button simulation**
Hrot pera Easy Interactive Pen štandardne vyvolá tú istú akciu ako kliknutie ľavým tlačidlom myši. Ak chcete, aby sa hrot pera správal ako kliknutie pravým tlačidlom myši, kliknite perom Easy Interactive Pen na ikonu „Right button simulation“. Pero Easy Interactive Pen sa po vykonaní akcie na pravé kliknutie automaticky vráti do štandardného režimu.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých aplikáciách. V takomto prípade akciu na pravé kliknutie vyvolajte stlačením tlačidla pera.
- 22  **Minimize the toolbar**

Režim bielej tabule



- 5  **Choose background color or pattern**
Aktuálne pozadie pracovnej plochy sa použije ako pozadie bielej tabule.
- 6  **New page**
Otvorí novú stranu na bielej tabuli.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Skopíruje písaný obsah z predchádzajúcej strany na aktuálnu stranu.
- 8  **Redo**
Obnoví poznámky na strane, ktoré sa stratili napríklad v dôsledku obnovenia obrazovky.
- 9  **Save this whiteboard document**
Uloží všetky strany vo formáte bmp alebo jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


V nasledujúcej časti sú vysvetlené iba tie funkcie, ktoré sa líšia od poznámkového režimu.

- 1  **View list**
Zobrazí zoznam upravovaných bielych tabulí.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Zatvorí režim bielej tabule.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Môžete vložiť akýkoľvek obrázok ako pozadie bielej tabule.


Pre systém Mac OS

Hlavná ponuka

Po spustení programu Easy Interactive Tools sa zobrazí nasledujúca hlavná ponuka.

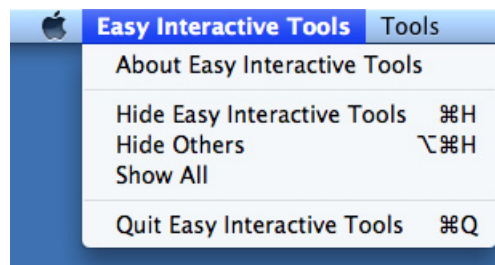

About Easy Interactive Tools	Zobrazí informácie o programe Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Skryje program Easy Interactive Tools a prepne na iné spustené aplikácie.
Hide Others	Skryje ostatné spustené aplikácie.
Show All	Zobrazí ostatné spustené aplikácie.
Quit Easy Interactive Tools	Zatvorí program Easy Interactive Tools.

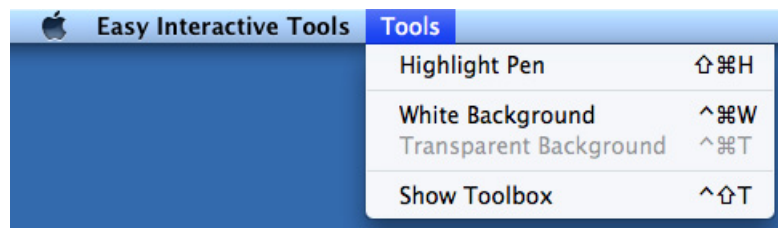


Highlight Pen	Môžete písať a vytvárať poznámky s efektom zvýrazňovača.
----------------------	--







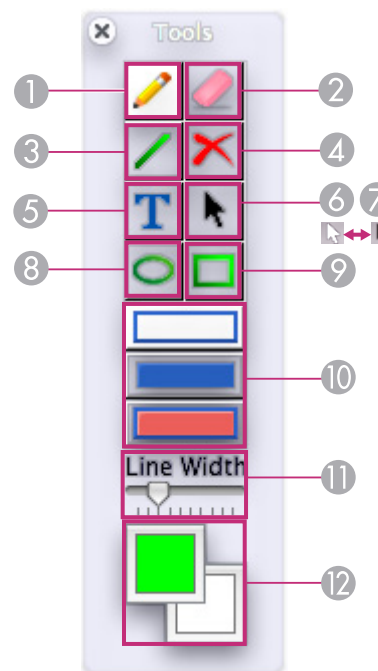






White Background	Premietacia plocha sa okamžite zmení na interaktívnu bielu tabuľu.
Transparent Background	Zatvorí bielu tabuľu a vráti sa na predvolenú (priehľadnú) obrazovku.
Show Toolbox	Zobrazí ponuku s nástrojmi, ak je skrytá.


Ponuka s nástrojmi

Po spustení programu Easy Interactive Tools sa zobrazí nasledujúca ponuka s nástrojmi.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw straight lines**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Vymaže všetky poznámky na pracovnej ploche a celý písaný obsah. Po vymazaní obrazovky obsah nie je možné obnoviť.
- 5  **Word-Input**
Kliknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky sa otvorí dialógové okno na zadávanie textu. Napíšte text do dialógového okna a kliknutím tlačidla **Enter** okno zatvorte. Pomocou kontextovej ponuky v dialógovom okne môžete nastaviť typ písma, skontrolovať pravopis a gramatiku a použiť ďalšie funkcie.
- 6  **Nontransparency mode display**
Prepne z netransparentného do transparentného režimu.
- 7  **Transparency mode display**
Prepne z transparentného do netransparentného režimu.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Vyberte niektorý z troch typov tvarov kruhov a obdĺžnikov.
Kliknutím na ikonu  môžete nakresliť obyčajný kruh alebo obdĺžnik.
Kliknutím na ikonu  môžete na kresliť plný kruh alebo obdĺžnik.
Kliknutím na ikonu  môžete na kresliť plný kruh alebo obdĺžnik s farebným okrajom.
- 11  **Line Width Set**
Posunutím posúvača môžete nastaviť hrúbku čiary kreslenej perom, gummy, rovnej čiary, kruhu a obdĺžnika.

- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
Po vybratí ľavej hornej farby nastavte farbu popredia. Farba popredia je farbou pre okraje, rovných čiar, kruhov a obdĺžnikov.
Po vybratí pravej dolnej farby nastavte farbu výplne pre kruhy a obdĺžniky.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovať, ukladať do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiaden účel v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA) nedodržanie prísneho súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

Ostatné tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa zrieka akýchkoľvek práv na tieto známky.

Copyright na softvér:

Tento produkt používa voľne šírený softvér, ako aj softvér, na ktorý táto spoločnosť vlastní práva.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900SK

Všeobecné upozornenie:

XGA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

Mac a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.