


Multimedia Projector

Bruksanvisning till Easy Interactive Tools

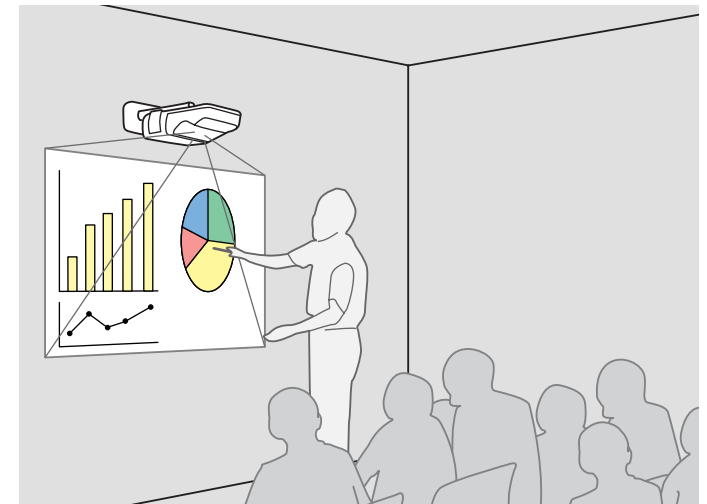


Använda Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools är en dedikerad programvara som utgör en del av Easy Interactive Function.

Med hjälp av Easy Interactive Tools kan du göra elektroniska kommentarer på dina dokument eller på projektionsskärmen genom att använda den medföljande pennan. Du kan markera viktiga saker och rita på projektionsskärmen medan du projicerar. Det kommer att göra dina presentationer eller lektioner mycket mer attraktiva och övertygande.

Gör så här om du vill använda Easy Interactive Function: Installera drivrutinen från CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" som medföljde Epson-projektorn. Läs projektorns bruksanvisning för mer information. 🖱️ Bruksanvisningen "Easy Interactive Function (endast EB-460i/450Wi)"

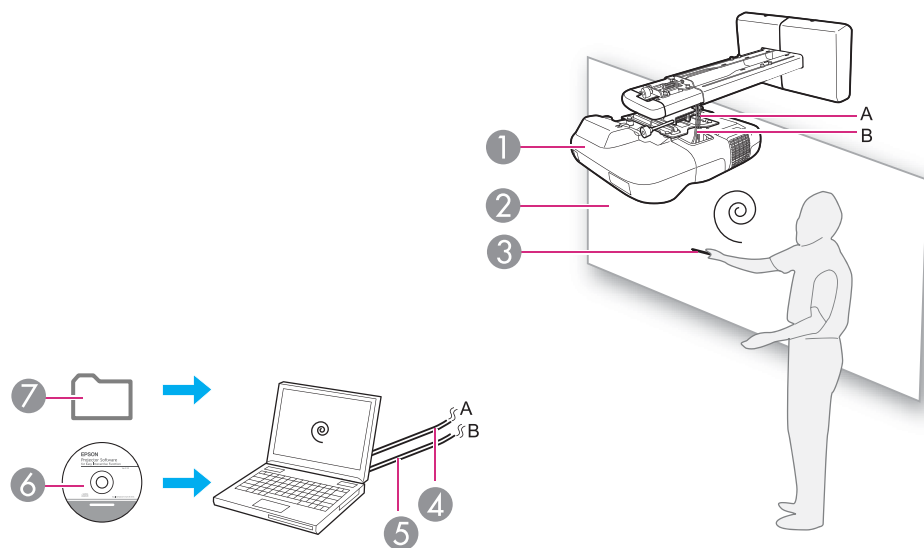

- ① Epson-projektorn
- ② Projektionsskärm
- ③ Easy Interactive Pen
- ④ Datorkabel
- ⑤ USB-kabel
- ⑥ Programvaran Easy Interactive Driver

- ⑦ Programvaran Easy Interactive Tools*

*Hämta programvaran Easy Interactive Tools från Epsons webbplats.

🖱️ <http://www.epson.com/>

För Windows

Operativsystem	Windows 2000 Service Pack 4 eller senare Windows XP Service Pack 2 eller senare (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Alla utgåvor utom Starter) Windows 7*
CPU	Pentium III 1.2GHz eller snabbare Rekommenderas: Pentium M 1.6GHz eller snabbare
Minne	256MB eller mer
Hårddisk Ledigt utrymme	100MB eller mer
Bildskärm	XGA-upplösning (1024x768) eller högre

* endast 32-bitars versioner

För Mac OS

Operativsystem	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
CPU	Power PC G3 900MHz eller snabbare Rekommenderas: Intel Core Duo 1.5GHz eller snabbare
Minne	256MB eller mer
Hårddisk Ledigt utrymme	100MB eller mer
Bildskärm	XGA-upplösning (1024x768) eller högre

Installation



- Installera programmet som användare med administratörsrättigheter.
- Stäng alla öppna program och starta sedan installationen.

Tillvägagångssätt

För Windows

- 1 Slå på datorn.
- 2 Dubbelklicka på filen "EIToolsVxxx_Setup.exe" som du har hämtat från Epsons webbplats.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för installationen.
- 4 Klicka på "Avsluta" om du vill stänga installationsprogrammet.

För Mac OS

- 1 Slå på datorn.
- 2 Dubbelklicka på filen "EIToolsVxxx_Setup" som du har hämtat från Epsons webbplats.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för installationen.
- 4 När meddelandet "Installationen är klar" har visats så stängs installationsprogrammet.

Avinstallera

För Windows

Välj **Start - Inställningar - Kontrollpanelen - Lägg till/Ta bort program** eller **Lägg till eller ta bort program** och avinstallera sedan **Easy Interactive Tools**.

För Mac OS

Kör **EIToolsVxxx_Uninstaller** på den hårddisk som Easy Interactive Tools är installerad på.



Om du startar Easy Interactive Tools när du spelar en film så kommer uppspelningsskärmen att bli svart. Ändra inställningarna för videoacceleration manuellt (bufferinställningar).

Tillvägagångssätt:

(1) Välj **Start - Inställningar - Kontrollpanelen - Skärm - Inställningar** och sedan klickar du på knappen **Avancerat**.


(2) Välj fliken **Felsökning**.


(3) Flytta skjutreglaget **Hårdvaruacceleration** till läget näst längst ut till vänster.


Den dator du använder avgör om skärmen för filmuppspelning visas i Media Player eller om förhandsgranskningen av skärmläckaren visas på ett korrekt sätt.

För Windows

Om du vill starta Easy Interactive Tools dubbelklickar du på ikonen Easy Interactive Tools på skrivbordet.

Easy Interactive Tools startas och du ser verktygsfältets meny.  [sid.6](#)

Om du vill stänga Easy Interactive Tools klickar du på  i aktivitetsfältets meny.

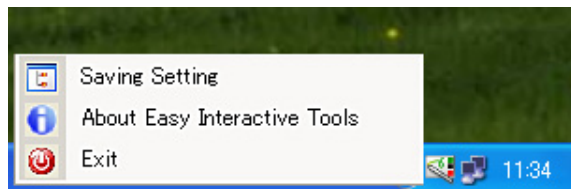


För Mac OS

Om du vill starta Easy Interactive Tools dubbelklickar du på ikonen Easy Interactive Tools i dess installationsmapp.


Om du vill stänga Easy Interactive Tools klickar du på **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** från huvudmenyn.







Du kan också avsluta genom att högerklicka på  i Dock. Sedan klickar du på **Quit** i snabbmenyn.

För Windows

Menyn i aktivitetsfältet

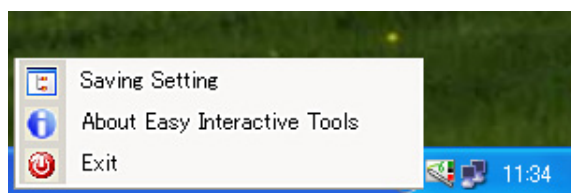När du har startat Easy Interactive Tools visas ikonen  i aktivitetsfältet. Klicka eller högerklicka på ikonen för att öppna följande snabbmeny.











	Saving Setting Används för att välja var filen ska sparas och formatet för skrivbordsbilden.
	About Easy Interactive Tools Används för att visa information om Easy Interactive Tools.
	Exit Används för att stänga Easy Interactive Tools.

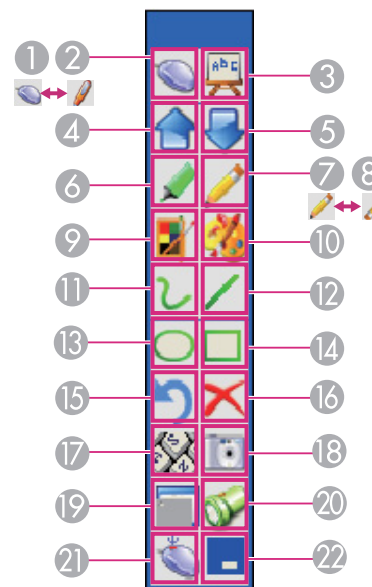Verktögsfältets meny









När du har startat Easy Interactive Tools ser du följande meny i verktögsfältet.

Anteckningsläget











- 1**  **Working mode switch** (visa musen)
Easy Interactive Pen fungerar som en mus. Klicka på den här ikonen om du vill gå över till anteckningsläget ().
- 2**  **Working mode switch** (visa anteckningar)
Du kan använda Easy Interactive Pen för att skriva, rita och göra anteckningar var som helst på projektionsskärmen. Klicka på den här ikonen om du vill gå över till musläget ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Klicka på den här ikonen om du vill gå till whiteboard-läget. Projektionsskärmen förvandlas omgående till en interaktiv whiteboard.
- 4**  **Page up**
Gå tillbaka till föregående sida i ett öppet dokument.
- 5**  **Page down**

- 6  **Highlight**
Gå till nästa sida i ett öppet dokument.
Skriv och kommentera med hjälp av en virtuell märkpenna.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (visa penna)
Växla över från pennan till radergummit.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (visa radergummi)
Växla över från radergummit till pennan.
- 9  **Fast pen set**
Välj pennfärg och linjebredd när du ska skriva och kommentera. Du kan välja penn typer från snabbmenyfönstret.
- 10  **Accurate pen set**
Välj pennfärg och linjebredd när du ska skriva och kommentera. Du kan göra manuella inställningar från snabbmenyfönstret.
- 11  **Draw free lines**
Skriv och kommentera var som helst på projektionsskärmen.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Ångra den föregående åtgärden.
- 16  **Clear the desk annotation**
Raderar alla kommenterar och allt annat som du skrivit på skrivbordet. När skärmen har raderats kan innehållet inte återställas!
- 17  **Virtual keyboard**
Visar ett virtuellt tangentbord på skärmen. Klicka på tangenterna på det virtuella tangentbordet för att mata in tecknen.
- 18  **Save screen**
Skapar en skärmdump av den aktuella skärmbilden och spara den som en bildfil.

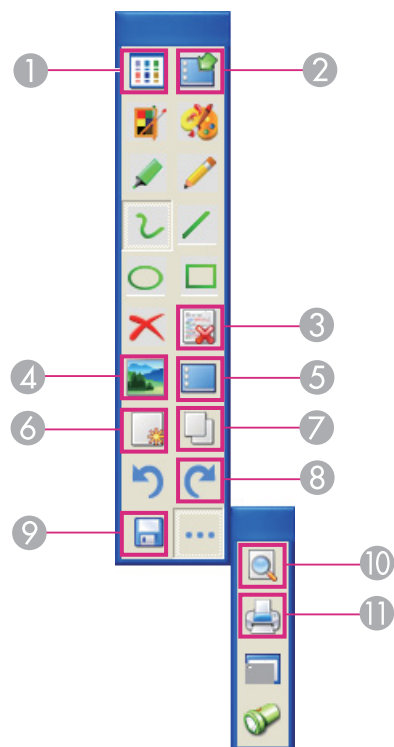



- 19  **Screen shade**
Använd den här funktionen om du vill täcka över en del av projektionsskärmen. Du kan när som helst välja vilken del av skärmen som ska täckas över eller inte.
Använd Easy Interactive Pen för att dra det skuggade området vertikalt eller horisontellt. Dra när riktningssikonen visas som  eller . Du kan endast dra i en riktning åt gången.
- 20  **Screen spotlight**
Framhäver ett visst innehåll på en sida med hjälp av en virtuell strålkastare. Du kan anpassa färgen och transparens för delen som ligger utanför det strålkastarbelysta området.
Klicka på  och välj sedan den inställning som du vill använda från snabbmenyn.
Klicka på  för att avsluta strålkastarfunktionen.
- 21  **Right button simulation**
Som standard fungerar pennan Easy Interactive Pen:s spets på samma sätt som vänster musknapp. Använd Easy Interactive Pen för att klicka på "Högerknappssimulation" om du vill använda pennans spets på samma sätt som höger musknapp. Easy Interactive Pen återgår automatiskt till det förvalda läget efter att du har högerklickat.
Den här funktionen kanske inte fungerar med vissa system. Om funktionen inte fungerar trycker du på pennans knapp för att högerklicka.
- 22  **Minimize the toolbar**

Whiteboard-läget



- 5  **Choose background color or pattern**
Använd den aktuella skrivbordsbakgrunden som bakgrund för whiteboard-tavlan.
- 6  **New page**
Öppnar en ny sida på whiteboard-tavlan.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Kopierar skrivet innehåll från den föregående sidan till den aktuella sidan.
- 8  **Redo**
Återställer sidanteckningar som förlorats på grund av en skärmuppdatering eller liknande.
- 9  **Save this whiteboard document**
Sparar alla sidor i formaten BMP eller JPG.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


I denna del beskrivs endast skillnaderna mellan detta läge och anteckningsläget.

- 1  **View list**
Visar en lista över de whiteboard-tavlor som håller på att redigeras.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Stänger whiteboard-läget.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Infoga vilken bild som helst som bakgrund för whiteboard-tavlan.


För Mac OS

Huvudmenyn

När du har startat Easy Interactive Tools ser du följande huvudmeny.

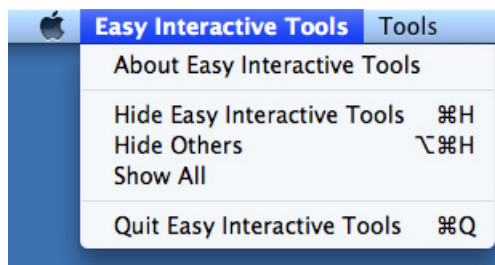

About Easy Interactive Tools	Används för att visa information om Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Döljer Easy Interactive Tools och går över till andra program som är öppna.
Hide Others	Döljer andra program som är öppna.
Show All	Visar andra program som är öppna.
Quit Easy Interactive Tools	Används för att stänga Easy Interactive Tools.

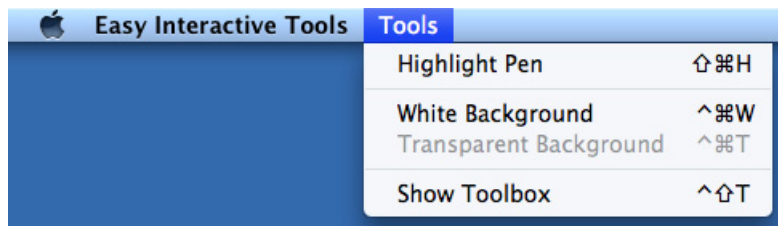


Highlight Pen	Skriv och kommentera med hjälp av en virtuell märkpenna.
----------------------	--

White Background	Projektionsskärmen förvandlas omgående till en interaktiv whiteboard.
Transparent Background	Stänger whiteboard-tavlan och återgår till standardskärmen (transparent).
Show Toolbox	Visar verktygsfältets meny om den är dold.

Verktygsfältets meny

När du har startat Easy Interactive Tools ser du följande meny i verktygsfältet.

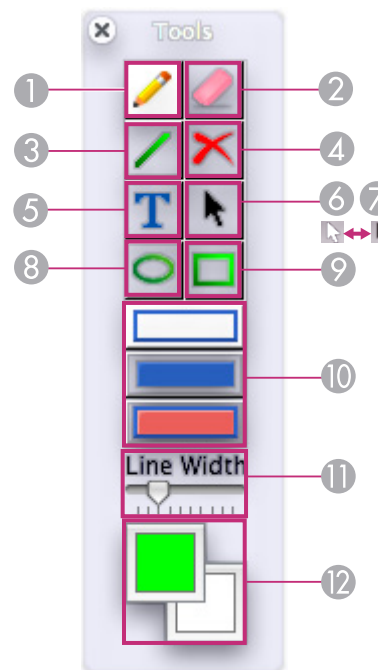

1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Raderar alla kommenterar och allt annat som du skrivit på skrivbordet. När skärmen har raderats kan innehållet inte återställas!
- 5  **Word-Input**
Klicka var som helst på skärmen för att öppna dialogrutan för inmatning av ord. Skriv i dialogrutan och klicka sedan på **Enter** för att avsluta. Använd kontextmenyn i dialogrutan för att ändra teckensnitt, kontrollera stavning och grammatik eller använda extrafunktionerna.
- 6  **Nontransparency mode display**
Växlar över till transparensläget från icke-transparensläget.
- 7  **Transparency mode display**
Växlar över till icke-transparensläget från transparensläget.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Välj en av tre olika typer av cirklar eller rektanglar.
Klicka på  för att rita en normal cirkel eller rektangel.
Klicka på  för att rita en fylld cirkel eller rektangel.
Klicka på  för att rita en fylld cirkel eller rektangel med färgade kanter.
- 11  **Line Width Set**
Flytta skjutreglaget för att ställa in pennans linjebredd, radergummit, raka linjer, cirklar och rektanglar.
- 12  **Foreground Color and Full Color Set**

Välj den övre vänstra färgen för att ställa in förgrundsfärgen. Förgrundsfärgen är pennans kantfärg, raka linje, cirkel och rektangel. Välj den nedre högra färgen för att ställa in fyllningsfärgen för cirklar och rektanglar.

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

Allmänt meddelande:

XGA är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson avsäger sig rätten för dessa varumärken.

Upphovsrättsskyddad programvara:

Denna produkt innehåller kostnadsfri programvara samt programvara som detta företag äger upphovsrätten till.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900SV