


Multimedia Projector


Easy Interactive Tools Kullanım Kılavuzu

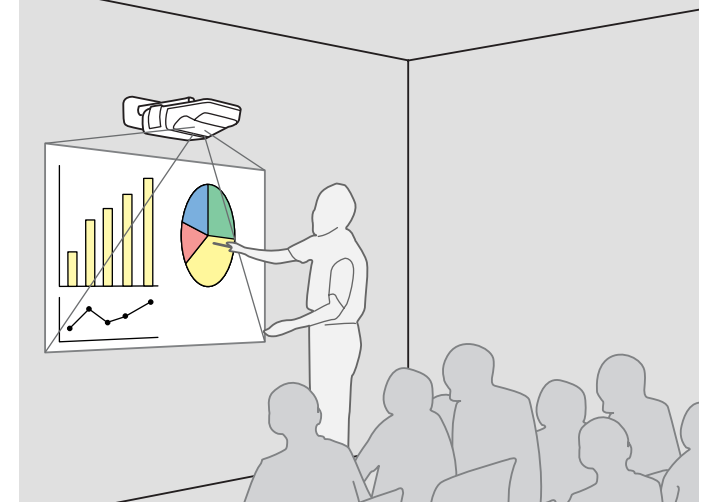


Easy Interactive Tools Kullanımı

Easy Interactive Tools, özel bir uygulama yazılımıdır ve Easy Interactive Function uygulamasının parçası olarak çalışır.

Easy Interactive Tools, birlikte verilen kalem kullanarak projeksiyon sırasında önemli noktaları vurgulamaya ve projeksiyon ekranına çizim yaparak belgenize notlar eklemenize olanak verir. Sunumlarınızın veya derslerinizin daha etkili olmasını sağlar.

Easy Interactive Function uygulamasını kullanmak için, desteklenen Epson projektörle birlikte verilen "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" CD-ROM'undan sürücüyü kurun. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, projektör kullanım kılavuzuna bakın.  Kullanım Kılavuzu "Easy Interactive Function (sadece EB-460i/450Wi)"

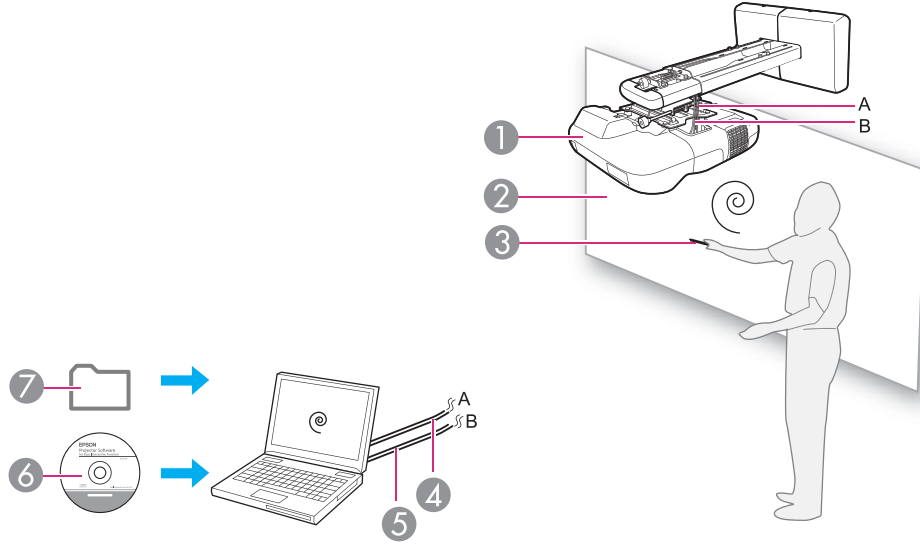

- 1 Epson projektör
- 2 Projeksiyon ekranı
- 3 Easy Interactive Pen

- 4 Bilgisayar kablosu
- 5 USB kablosu
- 6 Easy Interactive Driver yazılımı

- 7 Easy Interactive Tools yazılımı*

*Epson Web sitesinden Easy Interactive Tools yazılımını indirin.

 <http://www.epson.com/>

Windows için

İşletim sistemi	Windows 2000 Service Pack 4 veya sonrası Windows XP Service Pack 2 veya sonrası (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Starter hariç tüm sürümler) Windows 7*
İşlemci	Pentium III 1.2GHz veya daha hızlı Önerilen: Pentium M 1.6GHz veya daha hızlı
Hafıza Miktarı	256MB veya üstü
Sabit Disk Boş Alan	100MB veya üstü
Ekran	XGA (1024x768) değeri üzerinde çözünürlük

* sadece 32 bitlik sürümler

Mac OS için

İşletim sistemi	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
İşlemci	Power PC G3 900MHz veya daha hızlı Önerilen: Intel Core Duo 1.5GHz veya daha hızlı
Hafıza Miktarı	256MB veya üstü
Sabit Disk Boş Alan	100MB veya üstü
Ekran	XGA (1024x768) değeri üzerinde çözünürlük

Kurulum



- Yazılımı, yönetici hakları olan bir kullanıcı olarak yükleyin.
- Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve ardından kurulumu başlatın.

Prosedür

Windows için

- 1 Bilgisayarı açın.
- 2 Epson Web sitesinden indirdiğiniz "EIToolsVxxx_Setup.exe" dosyasını çift tıklayın.
- 3 Kurulum için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Kurulum programını kapatmak için "Son" düğmesini tıklayın.

Mac OS için

- 1 Bilgisayarı açın.
- 2 Epson Web sitesinden indirdiğiniz "EIToolsVxxx_Setup" dosyasını çift tıklayın.
- 3 Kurulum için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 "Kurulum Başarılı" mesajı görüntülendiğinde, kurulum programı kapanır.

Kaldırma

Windows için

Başlat - Ayarlar - Denetim Masası - Program Ekle/Kaldır veya Program Ekle veya Kaldır öğesini seçin ve Easy Interactive Tools uygulamasını kaldırın.

Mac OS için

Easy Interactive Tools uygulamasının yüklü olduğu sabit diskteki EIToolsVxxx_Uninstaller öğesini çalıştırın.



Easy Interactive Tools uygulamasını bir film oynatmaktayken başlatırsanız, film oynatma ekranı siyah olarak görüntülenir. Video hızlandırıcı ayarlarını el ile değiştirin.


Prosedür:


- (1) **Başlat - Ayarlar - Denetim Masası - Ekran - Ayarlar** ögesini seçin, sonra **Gelişmiş** düğmesini tıklayın.
- (2) **Sorun Gider** ögesini seçin.
- (3) **Donanım ivmesi** sürgüsünü, soldan ikinci konuma getirin.


Bilgisayara bağlı olarak Windows Media Player uygulamasındaki film oynatma ekranı görüntülenmeyebilir ve ekran koruyucu önizlemesi de düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.

Windows için

Easy Interactive Tools uygulamasını başlatmak için, masaüstündeki Easy Interactive Tools simgesini çift tıklayın.

Easy Interactive Tools uygulaması çalışır ve araç çubuğu menüsü görüntülenir.  s.6


Easy Interactive Tools uygulamasını kapatmak için, sistem tepsisi menüsündeki  simgesini tıklayın.

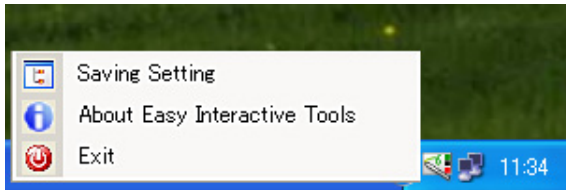


Mac OS için

Easy Interactive Tools uygulamasını başlatmak için, kendi kurulum klasöründe Easy Interactive Tools simgesini çift tıklayın.


Easy Interactive Tools uygulamasını kapatmak için, **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** seçeneğini tıklayın.

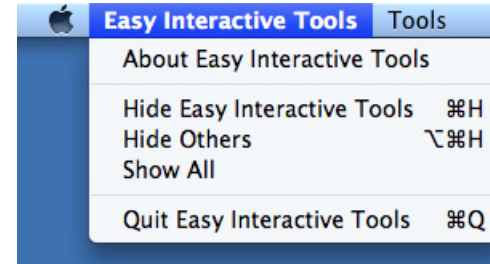





Dok'taki  simgesini sağ tıklayıp açılır menüden **Quit** seçeneğini tıklayarak da çıkabilirsiniz.

Windows için

Sistem tepsi menüsü

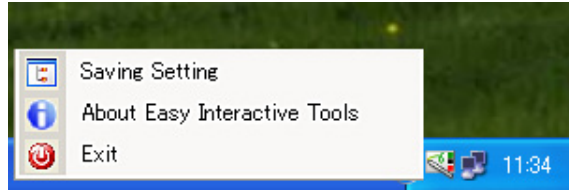Easy Interactive Tools uygulamasını çalıştırdıktan sonra, sistem tepsi araç çubuğunda  simgesi görüntülenir. Bu simgeyi sağ tıklattığınızda aşağıdaki açılır menü görüntülenir.










	Saving Setting Dosyanın nereye kaydedileceğini ve masaüstü görüntü formatını seçer.
	About Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools hakkındaki bilgileri görüntüler.
	Exit Easy Interactive Tools uygulamasını kapatır.












Araç çubuğu menüsü










Easy Interactive Tools uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki araç çubuğu menüsü görüntülenir.

Notasyon modu











- 1  **Working mode switch (Fare gösterimi)**
Easy Interactive Pen, fare olarak işlev görür. Notasyon moduna () geri dönmek için bu simgeyi tıklatın.
- 2  **Working mode switch (Notasyon gösterimi)**
Easy Interactive Pen'i kullanarak, projeksiyon ekranında istediğiniz yere yazabilir, çizebilir ve notlar ekleyebilirsiniz. Fare benzetim moduna geçmek için bu simgeyi () tıklatın.
- 3  **Whiteboard mode**
Beyaz tahta moduna girmek için bu simgeyi tıklatın. Projeksiyon ekranı o anda etkileşimli beyaz tahtaya dönüşür.
- 4  **Page up**
Açılmış olan dosyada önceki sayfaya gider.
- 5  **Page down**

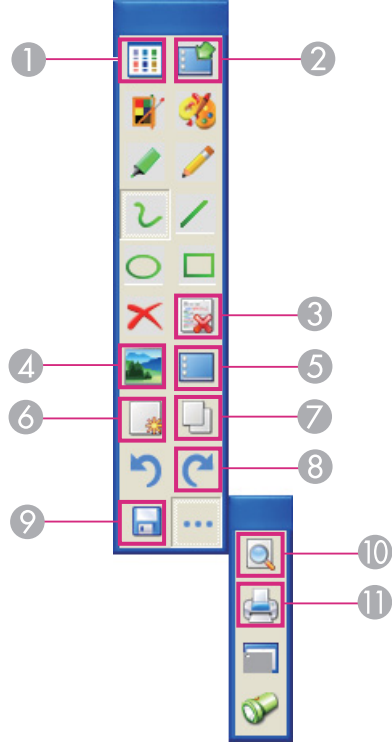- 6  **Highlight**
Açılmış olan dosyada sonraki sayfaya gider.
İşaretleme kalemı efekti kullanarak yazmanıza ve not eklemenize olanak verir.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (Kalem gösterimi)
Kalem silgiye geçer.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (Silgi gösterimi)
Silgiden kaleme geçer.
- 9  **Fast pen set**
Not ekleme ve yazma için kalem rengini ve çizgi kalınlığını seçer. Kalem tiplerini açılır pencereden seçebilirsiniz.
- 10  **Accurate pen set**
Not ekleme ve yazma için kalem rengini ve çizgi kalınlığını seçer. Açılır pencereden el ile ayar yapabilirsiniz.
- 11  **Draw free lines**
Projeksiyon ekranında istediğiniz yere yazmanıza ve not eklemenize olanak verir.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Önceki işlemi geri alır.
- 16  **Clear the desk annotation**
Tüm masaüstü notlarını ve yazılan içeriği siler. Ekran silindikten sonra içerik geri yüklenemez.
- 17  **Virtual keyboard**
Ekranda sanal bir klavye görüntüler. Sanal klavyedeki tuşları tıklatarak karakterleri girebilirsiniz.





- 18  **Save screen**
O sıradaki ekranı yakalar ve resim dosyası olarak kaydeder.
- 19  **Screen shade**
Projeksiyon ekranını kapatmak için bunu kullanın. gölgelenen kısmı ve yönünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Easy Interactive Pen'i kullanarak düşey veya yatay olarak sürüklediğinizde, yön simgesi  veya  olarak vurgulanır. Aynı anda yalnızca tek bir yöne doğru hareket edebilirsiniz.
- 20  **Screen spotlight**
Spot ışığı efekti kullanarak, sayfanın içeriğini vurgular. Spot ışığının dışında kalan alanın rengini ve saydamlığını özelleştirebilirsiniz.
 simgesini tıklatıp açılır menüden istediğiniz ayarı seçin.
Spot ışığından çıkmak için  simgesini tıklatın.
- 21  **Right button simulation**
Varsayılan değer olarak, Easy Interactive Pen'in ucu, farenin sol tıklatılması gibi işlev görür. Onun yerine Easy Interactive Pen'i kullanarak kalemin ucunu farenin sağ düğmesi gibi kullanmak için, "Right button simulation" seçeneğini tıklatın. Sağ tıklatma işlemi tamamlandıktan sonra Easy Interactive Pen otomatik olarak varsayılan moda geri döner.
Bazı uygulamalarda bu işlev kullanılamayabilir. Bu durumda, sağ tıklatmak için kalemin düğmesine basın.
- 22  **Minimize the toolbar**

Beyaz tahta modu



- 5  **Choose background color or pattern**
O sıradaki masaüstü arka planını beyaz tahta arka planı olarak kullanmanızı sağlar.
- 6  **New page**
Beyaz tahtada yeni bir sayfa açar.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Önceki sayfada yazılmış olan içeriği bulunduğunuz sayfaya kopyalar.
- 8  **Redo**
Ekranın yenilenmesi vb. nedeniyle kaybolan sayfa notlarını geri yükler.
- 9  **Save this whiteboard document**
Tüm sayfaları bmp veya jpg formatında kaydeder.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**

Aşağıda yalnızca notasyon modundan farklı olan seçenekler açıklanmıştır.

- 1  **View list**
Düzenlenmekte olan beyaz tahtaların listesini görüntüler.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Beyaz tahta modunu kapatır.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Beyaz tahta arka planı olarak herhangi bir resmi kullanmanıza olanak verir.


Mac OS için

Ana menü

Easy Interactive Tools uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki ana menü görüntülenir.



About Easy Interactive Tools	Easy Interactive Tools hakkındaki bilgileri görüntüler.
Hide Easy Interactive Tools	Easy Interactive Tools uygulamasını gizler ve çalışmakta olan diğer uygulamalara geçer.
Hide Others	Çalışmakta olan diğer uygulamaları gizler.
Show All	Çalışmakta olan diğer uygulamaları gösterir.
Quit Easy Interactive Tools	Easy Interactive Tools uygulamasını kapatır.

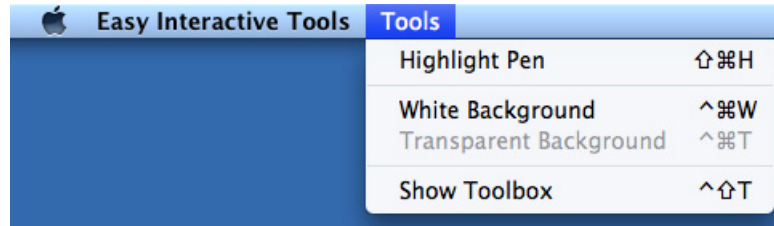


Highlight Pen	İşaretleme kalem efektiyle yazmanıza ve not eklemenize olanak verir.
----------------------	--



White Background	Projeksiyon ekranı o anda etkileşimli beyaz tahtaya dönüşür.
Transparent Background	Beyaz tahtayı kapatır ve varsayılan (saydam) ekrana geri döner.
Show Toolbox	Gizlenmişse, araç çubuğu menüsünü gösterir.


Araç çubuğu menüsü

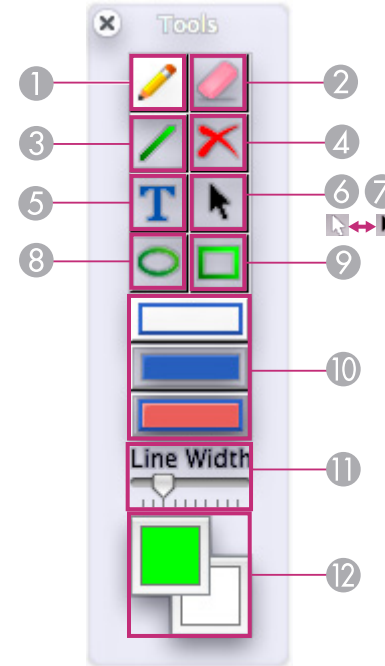Easy Interactive Tools uygulamasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki araç çubuğu menüsü görüntülenir.



1  Pen

- 2  **Eraser**
- 3  **Draw Straight Line**
- 4  **Clear the Desktop Annotation**
Tüm masaüstü notlarını ve yazılan içeriği siler. Ekran silindikten sonra içerik geri yüklenemez.
- 5  **Word-Input**
Kelime girişi iletişim kutusunu açmak için, ekrandaki herhangi bir yeri tıklatın. İletişim kutusuna istediğinizi yazın ve tamamlamak için **Enter**'i tıklatın. Yazı tipini seçmek, yazım ve gramer denetimi yapmak ve ek işlevleri kullanmak için, iletişim kutusundaki bağlam menüsünü kullanın.
- 6  **Nontransparency mode display**
Opak moddan saydamlık moduna geçer.
- 7  **Transparency mode display**
Saydamlık modundan opak moda geçer.
- 8  **Draw Circle**
- 9  **Draw Rectangle**
- 10  **Circle and Rectangle Fill Set**
Üç türden daire ve dikdörtgen şekillerinden birini seçmenize olanak verir.
Normal bir daire veya dikdörtgen çizmek için  simgesini tıklatın.
İçi dolu bir daire veya dikdörtgen çizmek için  simgesini tıklatın.
İçi dolu ve renkli çerçeveli bir daire veya dikdörtgen çizmek için  simgesini tıklatın.
- 11  **Line Width Set**
Kalem çizgisinin, silginin, düz çizginin, dairenin ve dikdörtgenin kalınlığını ayarlamak için sürgüyü kaydırın.

- 12  **Foreground Color and Full Color Set**
Ön plan rengini ayarlamak için, sol üstteki rengi seçin. Ön plan rengi, kalem çizgisinin, düz çizginin, dairenin ve dikdörtgenin çerçeve rengidir.
Dairelerin ve dikdörtgenlerin içinin doldurulacağı rengi ayarlamak için, sağ alttaki rengi seçin.

Tüm hakları saklıdır. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan bu yayının hiçbir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, bir bilgi erişim sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Ek bir bildirim olmaksızın bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir ya da güncellenebilir.

Bu kılavuzdaki çizimler ile gerçek projektör arasında farklılıklar olabilir.

Genel Bildirim:

XGA, International Business Machines Corporation şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Mac ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ve Windows logosu, Microsoft Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Burada kullanılan diğer ürün isimleri de sadece tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmez.

Yazılım Telif Hakkı:

Bu ürün ücretsiz yazılımın yanı sıra hakları bu şirketin elinde bulunan yazılım da kullanır.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900TR