


Multimedia Projector

Посібник з експлуатації Easy Interactive Tools

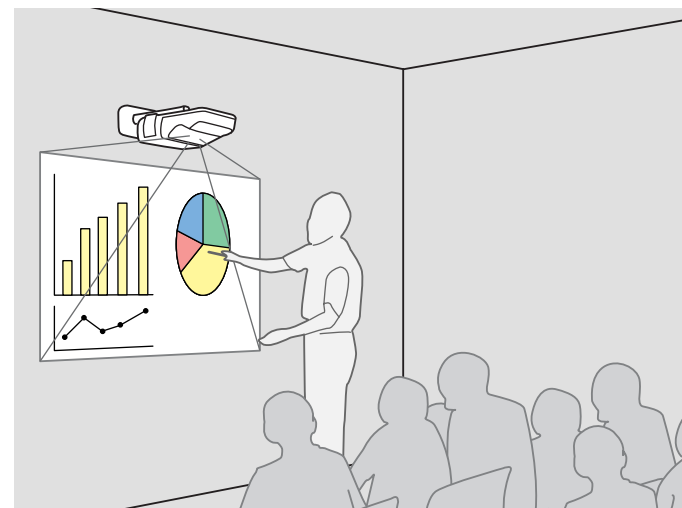


Використання Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools – це спеціальна програма, яка використовується у складі програмного забезпечення Easy Interactive Function.

За допомогою програми Easy Interactive Tools можна створювати примітки до документів чи до екрану проєкції електронними засобами: виділяти пером, яке додається до комп'ютера, ключові пункти або малювати на екрані під час проєціювання. Це дасть змогу зробити презентацію чи лекцію значно цікавішою.

Для користування програмою Easy Interactive Function, необхідно інстальувати драйвер, записаний на компакт-диску "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function", який додається до проєктора Epson. Докладні відомості див. у посібнику користувача проєктора. 🖱️ Посібник користувача "Easy Interactive Function (тільки EB-460i/450Wi)"

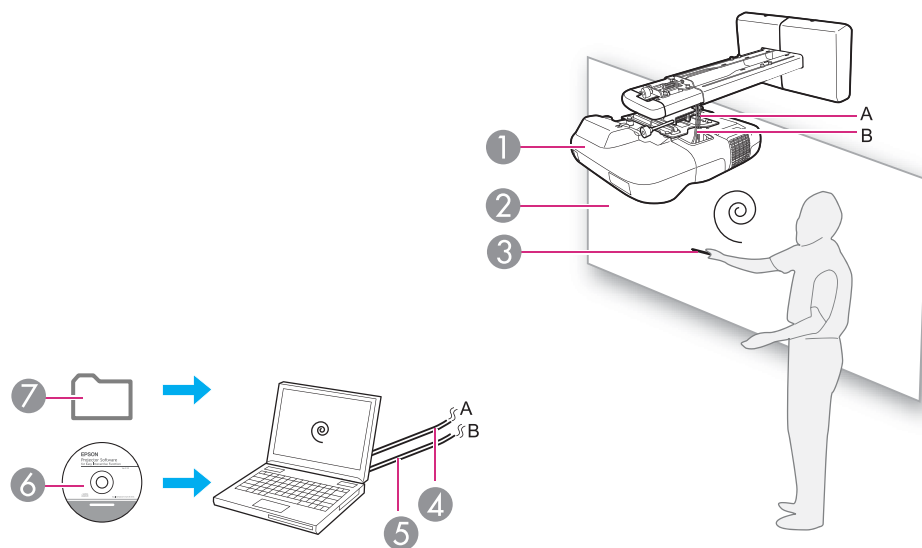

- ① Проєктор Epson
- ② Екран проєкції
- ③ Перо Easy Interactive Pen

- ④ Кабель для приєднання до комп'ютера
- ⑤ Кабель USB
- ⑥ Драйвер Easy Interactive Driver

- ⑦ Програмне забезпечення Easy Interactive Tools*

*Програмне забезпечення Easy Interactive Tools можна завантажити на веб-сайті компанії Epson.

🖱️ <http://www.epson.com/>

ОС Windows

ОС	Windows 2000 з пакетом оновлень 4 або пізніша версія Windows XP з пакетом оновлень 2 або пізніша версія (Home Edition/Professional) Windows Vista* (Усі версії крім випуску Starter) Windows 7*
ЦП	Pentium III 1.2GHz або швидший Рекомендовано: Pentium M 1.6GHz або швидший
Обсяг пам'яті	Не менше 256MB
Обсяг вільного місця на жорсткому диску	Не менше 100MB
Дисплей	Роздільна здатність більша, ніж XGA (1024x768)

* тільки 32-розрядні версії

ОС Mac OS

ОС	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
ЦП	Power PC G3 900MHz або швидший Рекомендовано: Intel Core Duo 1.5GHz або швидший
Обсяг пам'яті	Не менше 256MB
Обсяг вільного місця на жорсткому диску	Не менше 100MB
Дисплей	Роздільна здатність більша, ніж XGA (1024x768)

Інсталяція



- Інсталяцію програмного забезпечення має виконувати користувач з правами адміністратора.
- Перед початком інсталяції необхідно закрити всі програми, які виконуються.

Послідовність дій

ОС Windows

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Двічі клацніть файл "EIToolsVxxx_Setup.exe", завантажений з веб-сайта компанії Epson.
- 3 Виконайте інсталяцію, користуючись інструкціями на екрані.
- 4 Щоб закрити інсталятор, натисніть кнопку "Готово".

ОС Mac OS

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Двічі клацніть файл "EIToolsVxxx_Setup", завантажений з веб-сайта компанії Epson.
- 3 Виконайте інсталяцію, користуючись інструкціями на екрані.
- 4 Після відображення повідомлення "Install Succeeded" інсталятор закривається.

Видалення

ОС Windows

Виберіть **Пуск – Параметри – Панель керування – Інсталяція й видалення програм** або **Установка й видалення програм**, а потім видаліть **Easy Interactive Tools**.

ОС Mac OS

Запустіть **EIToolsVxxx_Uninstaller** на тому томі жорсткого диску, на якому інстальована програма Easy Interactive Tools.



Якщо програма Easy Interactive Tools запускається під час демонстрації відеокліпа, екран програвача стає чорним. В цьому разі необхідно змінити налаштування відеоприскорювача вручну.

Послідовність дій

(1) Виберіть **Пуск - Налаштування - Панель керування - Екран - Параметри** і натисніть кнопку **Додатково**.


(2) Відкрийте вкладку **Діагностика**.


(3) Пересуньте повзунок **Апаратне прискорення** на другу позицію зліва.


В залежності від характеристик комп'ютера може не відобразитися екран режиму відтворення у медіапрогравачі Windows, а також може неправильно відобразитися попередній перегляд заставки.

OC Windows

Щоб запустити програму Easy Interactive Tools, двічі клацніть значок Easy Interactive Tools на робочому столі.

Виконується запуск програми Easy Interactive Tools і на екрані відображається панель інструментів.  [стор.6](#)

Щоб закрити програму Easy Interactive Tools, клацніть значок  у меню на панелі завдань.

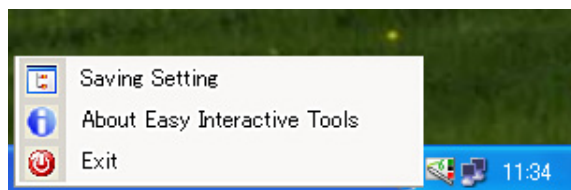


OC Mac OS

Щоб запустити програму Easy Interactive Tools, двічі клацніть значок Easy Interactive Tools у папці інсталяції цієї програми.


Щоб закрити програму Easy Interactive Tools, виберіть пункт **Easy Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools** у головному меню.







Щоб закрити програму також можна двічі клацнути значок  на панелі Dock, а потім вибрати команду **Quit** у контекстному меню.

OS Windows

Меню у системному лотку

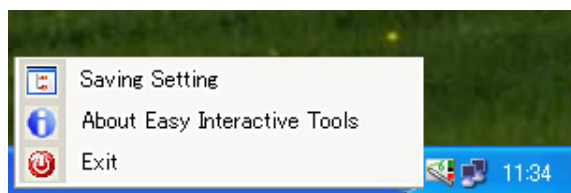Після запуску програми Easy Interactive Tools на панелі інструментів системного лотка з'являється значок . Щоб відкрити показане на малюнку контекстне меню, клацніть цей значок правою кнопкою миші.











	Saving Setting Вибір місця збереження файлу і формату зображення на робочому столі.
	About Easy Interactive Tools Показ відомостей про програму Easy Interactive Tools.
	Exit Закриття програми Easy Interactive Tools.

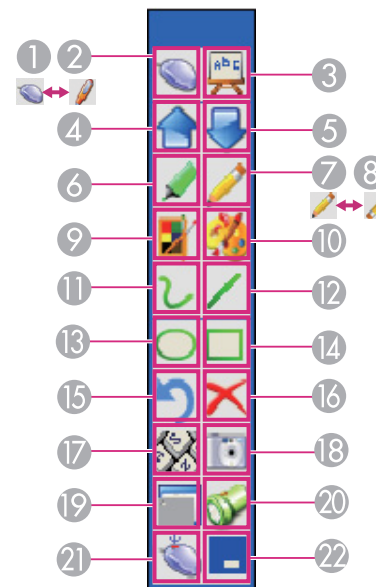












Панель інструментів









Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається панель інструментів.

Режим нотаток











- 1  **Working mode switch** (значок миші)
 Пери Easy Interactive Pen виконує функції миші. Клацніть цей значок, щоб перейти у режим нотаток ().
- 2  **Working mode switch** (значок нотатки)
 За допомогою пера Easy Interactive Pen можна писати, малювати і додавати нотатки у будь-якому місці екрана проекції. Клацніть цей значок, щоб перейти у режим емуляції миші ().
- 3  **Whiteboard mode**
 Клацніть цей значок, щоб перейти у режим білої дошки. Екран проекції миттєво перетвориться на інтерактивну білу дошку.
- 4  **Page up**
 Перехід на попередню сторінку відкритого документа.
- 5  **Page down**

- 6  **Highlight**
Перехід на наступну сторінку відкритого документа.
Створення написів і нотаток з ефектом виділення маркером.
- 7  **Toggle Pen and Rubber** (значок пера)
Змінює гумку на перо.
- 8  **Toggle Pen and Rubber** (значок гумки)
Змінює перо на гумку.
- 9  **Fast pen set**
Вибір кольору пера і товщини ліній для створення нотаток і написів. Тип пера можна вибрати у спливному вікні.
- 10  **Accurate pen set**
Виберіть колір пера і товщину ліній для створення нотаток і написів. У спливному вікні можна виконати налаштування вручну.
- 11  **Draw free lines**
Створення написів і нотаток у будь-якому місці екрана проекції.
- 12  **Draw straight lines**
- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Скасування останньої дії.
- 16  **Clear the desk annotation**
Видалення усіх нотаток і написів на робочому столі. Видалені з екрана нотатки і написи не відновлюються.
- 17  **Virtual keyboard**
Відображення на екрані віртуальної клавіатури. Щоб увести символ, клацніть клавішу віртуальної клавіатури.
- 18  **Save screen**
Запис і збереження поточного вигляду екрана у графічному файлі.

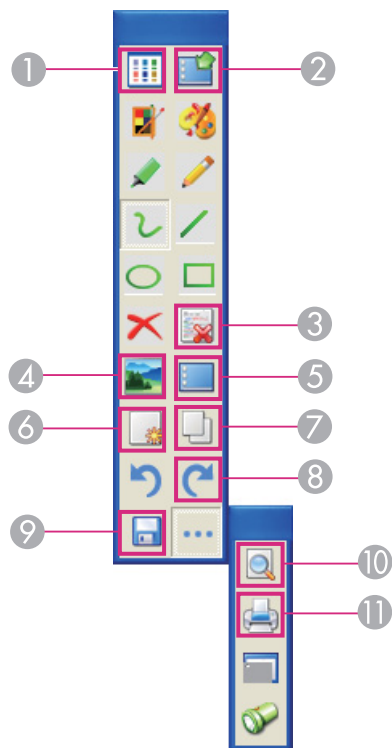



- 19  **Screen shade**
Затінювання екрану проекції. Затінену ділянку і напрямок переміщення можна змінювати у будь-який момент. Перетягування по вертикалі або горизонталі можна виконувати за допомогою пера Easy Interactive Pen. Значок напрямку переміщення може мати вигляд  або . При кожній дії можна переміщувати ділянку лише в одному напрямку.
- 20  **Screen spotlight**
Ефект прожектора для підсвічування вмісту сторінки. Можна вибрати колір і рівень прозорості для області поза межами підсвіченої ділянки.
Клацніть значок  і виберіть потрібні настройки у контекстному меню.
Щоб вимкнути режим прожектора, клацніть значок .
- 21  **Right button simulation**
За промовчанням перо Easy Interactive Pen виконує ті самі функції, що й ліва кнопка миші. Щоб використовувати перо Easy Interactive Pen як праву кнопку миші, торкніться ним значка "Right button simulation". Після виконання дії, яка відповідає функції правої кнопки миші, перо Easy Interactive Pen автоматично повертається у стандартний режим.
У деяких системах ця функція може бути недоступною. У цьому разі для виконання функції правої кнопки миші, натисніть кнопку на пері.
- 22  **Minimize the toolbar**

Режим білої дошки



- 5  **Choose background color or pattern**
Використання поточного тла робочого столу в якості тла білої дошки.
- 6  **New page**
Відкривається нова сторінка білої дошки.
- 7  **Copy drawings from the last displayed page**
Копіювання вмісту попередньої сторінки на поточну сторінку.
- 8  **Redo**
Відновлення нотаток на сторінці, втрачених через оновлення екрана або інші причини.
- 9  **Save this whiteboard document**
Збереження усіх сторінок у форматі bmp або jpg.
- 10  **Print preview**
- 11  **Print the page**


Тут описані лише функції, яких немає в режимі нотаток.

- 1  **View list**
Показує на екрані список білих дощок, у яких виконується редагування.
- 2  **Switch back to interactive mode**
Вихід з режиму білої дошки.
- 3  **Delete the current page**
- 4  **Select a background picture**
Вставка будь-якого зображення в якості тла білої дошки.


ОС Mac OS

Головне меню

Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається головне меню, показане на малюнку.

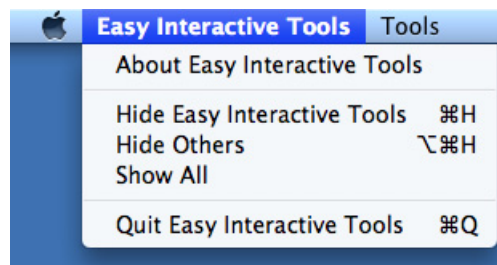


About Easy Interactive Tools	Показ відомостей про програму Easy Interactive Tools.
Hide Easy Interactive Tools	Програма Easy Interactive Tools приховується і виконується перехід до інших виконуваних програм.
Hide Others	Приховуються усі інші виконувані програми.
Show All	Показуються усі інші виконувані програми.
Quit Easy Interactive Tools	Програма Easy Interactive Driver закривається.

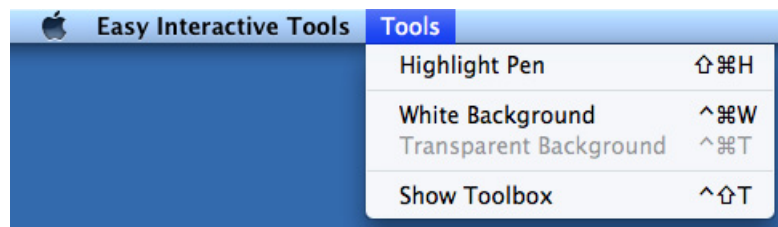


Highlight Pen	Створення написів і нотаток з ефектом виділення маркером.
White Background	Екран проекції миттєво перетворюється на інтерактивну білу дошку.
Transparent Background	Вихід з режиму білої дошки і перехід до стандартного екрану (прозорого).
Show Toolbox	Показує панель інструментів, якщо вона прихована.

Панель інструментів

Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається панель інструментів, показана на малюнку.

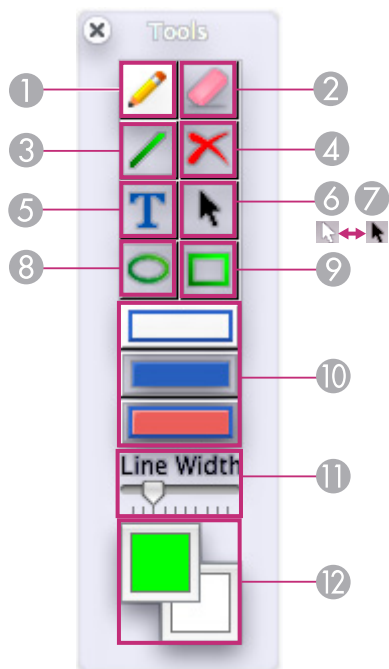


Pen



Eraser



Draw Straight Line



Clear the Desktop Annotation

Видалення усіх нотаток і написів на робочому столі. Видалені з екрана нотатки і написи не відновлюються.



Word-Input

Клацніть у будь-якому місці екрана, щоб відкрити діалогове вікно текстового вводу. Уведіть текст з клавіатури і на закінчення натисніть клавішу **Enter**. За допомогою контекстного меню цього діалогового вікна можна встановити тип шрифту, перевірити правопис і граматику, а також виконати додаткові функції.



Nontransparency mode display

Перехід з режиму прозорості на режим непрозорості.



Transparency mode display

Перехід з режиму непрозорості на режим прозорості.



Draw Circle





Draw Rectangle




Circle and Rectangle Fill Set

Можна вибрати один з трьох типів кола або прямокутника.

Щоб намалювати звичайне коло чи прямокутник – клацніть значок  .

Щоб намалювати коло чи прямокутник із заливкою – клацніть значок  .

Щоб намалювати коло чи прямокутник із заливкою та кольоровою рамкою – клацніть значок  .



Line Width Set

За допомогою повзунка встановіть товщину пера, прямих ліній, границь кіл та прямокутників, а також ширину гумки.



Foreground Color and Full Color Set

Виберіть колір для значка угорі ліворуч в якості основного кольору. Основний колір використовується для ліній, виконуваних пером, прямих ліній, контурів кіл та прямокутників. Виберіть колір для значка внизу праворуч, який буде використовуватися для заливки кіл та прямокутників.

Всі права захищені. Жодна частина даного документа не може бути відтворена, збережена у пошуковій системі або передана у будь-якій формі чи будь-якими засобами — електронними, механічними, копіюванням, записом або іншим чином — без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson. У зв'язку з використанням інформації, що міститься в цьому документі, не передбачено жодної відповідальності за патентами. Аналогічним чином, компанія не бере на себе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути в результаті використання інформації, яка міститься в цьому документі.

Ані корпорація Seiko Epson Corporation, ані її дочірні підприємства не несуть перед покупцем цього виробу відповідальності за збитки, втрати або витрати, яких покупець чи стороння особа зазнали через: нещасний випадок, використання цього виробу не за призначенням, зловживання виробом або внесення несанкціонованих змін, ремонт чи зміни цього виробу або (за винятком США) недотримання вказівок Seiko Epson Corporation щодо експлуатації й технічного обслуговування.

Корпорація Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-які збитки чи проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких функцій чи будь-яких витратних виробів, крім визначених корпорацією Seiko Epson як оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson.

Вміст цього посібника може бути змінено чи оновлено без повідомлення.

Ілюстрації, наведені в цьому посібнику, і реальний зовнішній вигляд проектора можуть дещо різнитися.

Інші назви продуктів використовуються у цьому документі тільки для ідентифікації й можуть бути торговими марками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх прав на ці торгові марки.

Авторські права на програмне забезпечення

У цьому виробі використовується безкоштовне програмне забезпечення, а також програмне забезпечення, права на яке належать вказаній компанії.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900UK

Загальне повідомлення

XGA — це торгова марка або зареєстрована торгова марка корпорації International Business Machines.

Mac та Mac OS — це зареєстровані торгові марки корпорації Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint та емблема Windows — це торгові марки або зареєстровані торгові марки корпорації Майкрософт у США та (або) інших країнах.