

Kurzanleitung

Deutsch

Bewahren Sie einen Ausdruck dieser Anleitung griffbereit auf oder speichern Sie eine Kopie auf den Desktop Ihres PCs zum schnellen Nachschlagen bezüglich Papier- und Reinigungsinformationen.


Geeignete Papierzustände



Achtung:

- Verwenden Sie kein gefaltetes, zerknittertes, gewelltes, zerrissenes, fleckiges oder geprägtes Papier. Verwenden Sie das Papier, das den Papierspezifikationen entspricht. Entnehmen Sie weitere Informationen dem Benutzerhandbuch.
- In den folgenden Abbildungen wird der für den Drucker zulässige bzw. nicht zulässige Papierzustand erläutert. Stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich für den Drucker zulässiges Papier verwenden.


Zulässig

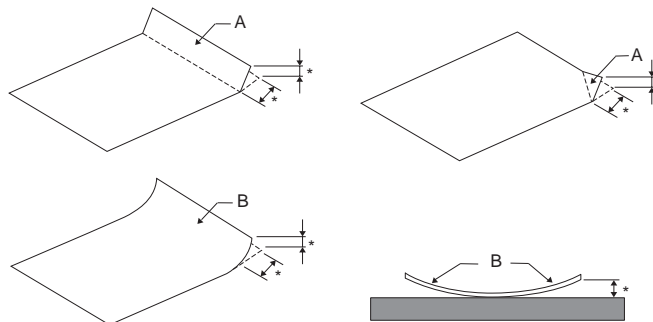

A: Gefaltet
B: Gewellt
* max. 3 mm

Streichen Sie den Knick oder die Wölbung vor dem Einlegen des Papiers glatt.

Nicht zulässig

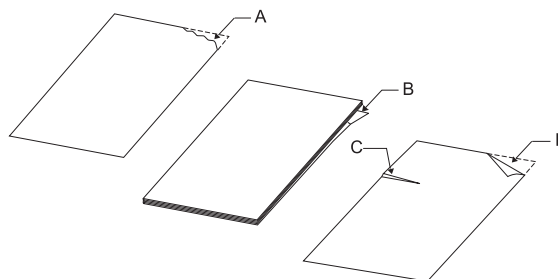

A: Gerissen
B: Gewellt
C: Zerknittert
D: Gefaltet

Reinigen des Vorlagenglases


Um eine optimale Scanqualität beizubehalten, sollte das Vorlagenglas regelmäßig gereinigt werden (alle drei Monate).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Drucker zu reinigen:



Achtung:

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände nicht an Teilen im Inneren des Druckers verletzen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Glasfläche des Scanners aus.
- Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Verwenden Sie zur Reinigung keine harte oder scheuernde Bürste. Eine beschädigte Glasfläche kann die Scan-Qualität beeinträchtigen.
- Berühren Sie nicht das transparente Blatt im Inneren des Druckers.

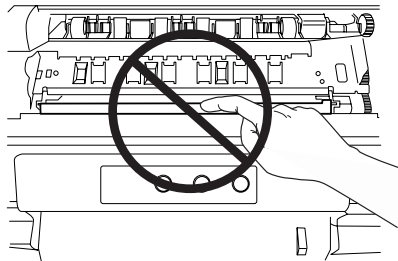

- Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder ätzende Lösungsmittel zur Reinigung des Scanners. Diese Chemikalien können die Scannerkomponenten beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in den Scanner oder auf die elektronischen Bauelemente gelangt. Hierdurch kann die Mechanik und die Elektronik dauerhaft geschädigt werden.
- Sprühen Sie keine Schmiermittel in den Scanner.

1. Schalten Sie den Drucker aus und entnehmen Sie sämtliches Papier.
2. Entfernen Sie etwaigen Schmutz auf dem Vorlagenglas vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

