

Epson Stylus® Photo R3000

Brugervejledning

Ophavsrettigheder og varemærker

Ophavsrettigheder og varemærker

Ingen dele af denne publikation må reproducere, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne Epson-printer. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson).

EPSON®, EPSON STYLUS® og Epson UltraChrome® er registrerede varemærker, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® og ColorSync® er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Intel® er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.

PowerPC® er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom® og Adobe® RGB er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Bemærk: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.



Indholdsfortegnelse

Ophavsrettigheder og varemærker

Introduktion

Vigtige sikkerhedsinstruktioner.	6
Når du vælger et sted til dette produkt.	6
Ved opstilling af dette produkt.	6
Når du bruger dette produkt.	7
Brug af printeren med en trådløs forbindelse	7
Ved håndtering af blækpatronerne.	7
Brug af LCD-skærmen.	8
Advarsler, forholdsregler, bemærkninger og tip.	8
Printerdele.	9
Forreste del.	9
Indvendig.	10
Tilbage.	10
Betjeningspanel.	11
Skærmvisning.	12
Printerfunktioner.	13
Høj opløsning.	13
Høj produktivitet.	14
Meget let at anvende.	14
Bemærkninger vedrørende brug og opbevaring	16
Installationsplads.	16
Bemærkninger vedrørende brug af printeren	16
Bemærkninger vedrørende printeren, når den ikke er i brug.	16
Bemærkninger vedrørende håndtering af blækpatroner.	17
Bemærkninger vedrørende håndtering af papir.	18
Præsentation af den medfølgende software.	19
Softwarediskens indhold.	19
Oversigt over printerdriveren.	20

Grundlæggende betjening

Ilægning af enkeltark.	21
Ilægning af pair i den automatiske arkføder.	21
Ilægning af fine art-medier.	22
Ilægning af plakatpapir.	24
Ilægning og afskæring af papirrulle.	26
Isætning af papirrulle.	26
Afskæring af papirrulle.	27

Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er.	28
Ilægning af cd'er og dvd'er.	28
Udtagning af cd'er og dvd'er.	29
Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows).	30
Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X).	31
Udskriftsområde.	33
Det udskrevne område for enkeltark.	33
Det udskrevne område for papirrulle.	33
Det udskrevne område for cd'er og dvd'er.	33
Ændring af typen af sort blæk.	34
Skift mellem blæk fra betjeningspanelet.	34
Skift af blæk fra printerdriveren (kun Windows).	34
Slukning for strømmen vha. Power Off Timer.	35
Annullering af udskrivning.	36

Brug af printerdriveren (Windows)

Åbning af skærmen Indstillinger.	38
Fra printerikonet.	38
Åbning af Hjælp.	39
Klik på knappen Hjælp for at få det vist.	39
Højreklik på det emne, du vil kontrollere og åbne.	40
Tilpasning af printerdriveren.	40
Sådan gemmer du forskellige indstillinger som dine udvalgte indstillinger.	40
Lagring af medieindstillinger.	41
Omarrangering af visningsemner.	42
Oversigt over fanen Værktøj.	43
Afinstallation af printerdriveren.	44

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

Åbning af skærmen Indstillinger.	46
Åbning af Hjælp.	46
Brug af Epson Printer Utility 4.	46
Start af Epson Printer Utility 4.	46
Funktioner i Epson Printer Utility 4.	46
Afinstallation af printerdriveren.	47

Udskrivningsvarianter

Automatisk farvekorrektion og udskrivning af fotos (PhotoEnhance).	49
--	----

Indholdsfortegnelse

Korriger farve og udskriv.	52
Udskrivning af sort/hvide fotos.	56
Udskrivning uden kant.	59
Metoder til udskrivning uden kant.	59
Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant.	60
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	61
Forstørret/reduceret udskrivning.	63
Tilpas til side/skaler til papirstørrelse.	64
Tilpas til papirrullens bredde (kun Windows)	65
Brugerdefinerede skaleringsindstillinger.	66
Udskrivning af flere sider.	67
Manuel dobbeltsidet udskrivning (kun Windows).	69
Forholdsregler ved dobbeltsidet udskrivning	69
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	69
Plakatudskrivning (forstør for at dække flere ark og udskriv - kun Windows).	70
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	71
Sammenføjning af outputpapiret.	73
Brugerdefinerede papirstørrelser/tilpassede papirstørrelser.	75
Bannerudskrivning (på papirrulle).	78
Layout Manager (Layoutstyring) (kun Windows)	80
Indstillingsprocedurer for udskrivning.	81
Lagring og hentning af layoutstyringsindstillinger.	82
Direkte udskrivning fra et digitalkamera.	83
Bemærkning vedrørende direkte udskrivning fra et digitalkamera.	83
Udskrivning.	83

Udskrivning med farvestyring

Om farvestyring.	84
Udskriftsindstillinger for farvestyring.	84
Indstilling af profiler.	85
Indstilling af farvestyring med programmerne.	85
Indstilling af farvestyring med printerdriveren.	87
Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM (Windows).	87
Farvestyringsudskrivning med ColorSync (Mac OS X).	88
Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM (kun Windows).	89

Brug af betjeningspanelet

Menuer.	92
Menuen Setup	92
Brug af menuen.	92
Emne.	93

Vedligeholdelse

Justering af skrivehovedet.	95
Kontrol for tilstoppede dyser.	95
Skrivehovedrensning.	96
Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)).	97
Udskifte blækpatroner.	97
Blækpatronernes produktnumre.	97
Udskiftning.	97
Indvendig rengøring af printeren.	99

Problemløsning

Meddelelser.	100
Fejlfinding.	101
Du kan ikke udskrive (fordi printeren ikke fungerer).	101
Printeren lyder, som om den udskriver, men der udskrives ikke noget.	103
Udskriftskvalitet/udskriftsresultater.	103
Papiret kan ikke indføres eller udskubbes.	106
Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast under udskrivning.	107
Fastklemte fine art-medier.	108
Fastklemte plakatapir.	108
Fastklemte rullepapir.	109
Cd/dvd-bakken sidder fast.	110
Andet.	110

Appendiks

Understøttede medier.	112
Emne beskrivelser.	112
Tabel over Epsons specialmedier.	113
Anvendeligt kommercielt papir.	114
Transport af printeren.	117
Forberedelse af printeren til transport.	117
Efter transport.	118
Specifikationsskema.	118
Standarder og godkendelser.	120

Indholdsfortegnelse

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support.	121
Kontakt til Epson Support.	121
Inden du kontakter Epson.	121
Hjælp til brugere i Nordamerika.	121
Hjælp til brugere i Europa.	122
Hjælp til brugere i Australien.	122
Hjælp til brugere i Singapore.	122
Hjælp til brugere i Thailand.	122
Hjælp til brugere i Vietnam.	123
Hjælp til brugere i Indonesien.	123
Hjælp til brugere i Hong Kong.	124
Hjælp til brugere i Malaysia.	124
Hjælp til brugere i Indien.	124
Hjælp til brugere i Filippinerne.	125

Introduktion

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs alle disse anvisninger, før printeren bruges. Følg også alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren.

Når du vælger et sted til dette produkt

- ☐ Placer produktet på en flad, stabil overflade, der er større end produktet. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det står skævt.
- ☐ Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt det heller ikke for direkte sollys, kraftigt lys eller varmekilder.
- ☐ Undgå steder med stød og vibrationer.
- ☐ Hold produktet væk fra støvede områder.
- ☐ Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- ☐ Når printeren skal opbevares eller transporteres, må den ikke tippes, lægges på siden eller vendes på hovedet. Ellers kan der løbe blæk ud af blækpatronerne.

Ved opstilling af dette produkt

- ☐ Bloker og tildæk ikke åbningerne i produktets kabinet.
- ☐ Sæt ikke genstande ind igennem åbningerne. Undgå at spilde væske på produktet.
- ☐ Produktets netledning er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød.

- ☐ Tilslut alt udstyr til korrekt jordede stikkontakter. Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- ☐ Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- ☐ Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- ☐ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på produktets mærkat.
- ☐ Brug kun den netledning, der følger med produktet. Anvendelse af en anden ledning kan føre til brand eller elektrisk stød.
- ☐ Anvend ikke en beskadiget eller flosset netledning.
- ☐ Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du kontrollere, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontrollér endvidere, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ☐ Forsøg ikke selv at servicere produktet.
- ☐ Tag produktets stik ud, og lad kvalificerede serviceteknikere udføre service under følgende forhold:

Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring i ydeevne.

- ☐ Vær opmærksom på følgende, hvis du vil bruge printeren i Tyskland:

Bygningsinstallationen skal være beskyttet af et 10 eller 16 A relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj spænding.

Introduktion

- ❑ Hvis stikket bliver beskadiget, skal du udskifte ledningsenheden eller kontakte en kvalificeret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal de altid udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og styrke.
- ❑ Når printeren tilsluttes en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sørge for, at stikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.

Når du bruger dette produkt

- ❑ Sæt ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivning.
- ❑ Flyt ikke skrivehovedet med hånden, det kan beskadige produktet.
- ❑ Sluk altid produktet på afbryderknappen på betjeningspanelet. Når der trykkes på denne knap, blinker strømindikatoren kortvarigt og slukkes derefter. Tag ikke netledningen ud af kontakten, og sluk ikke for produktet, før strømindikatoren holder op med at blinke.

Brug af printeren med en trådløs forbindelse

- ❑ Brug ikke dette produkt på hospitaler og lignende eller i nærheden af medicinaludstyr. Radiobølger fra produktet kan påvirke elektrisk medicinaludstyr negativt.
- ❑ Hold en afstand på mindst 22 cm mellem produktet og pacemakere. Radiobølger fra produktet kan påvirke pacemakere negativt.
- ❑ Brug ikke produktet i nærheden af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Radiobølger fra produktet kan påvirke disse enheder negativt og forårsage uheld pga. fejlfunktion.

Ved håndtering af blækpatronerne

- ❑ Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn, og drik dem ikke.

- ❑ Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.
- ❑ Ryst nye blækpatroner 4-5 gange, før pakken åbnes.
- ❑ Undgå at ryste blækpatroner, efter at du har åbnet emballagen, da der ellers kan forekomme lækager.
- ❑ Blækpatronen skal bruges inden den angivne dato på emballagen.
- ❑ Brug blækpatronen inden for seks måneder efter installation for at opnå de bedste resultater.
- ❑ Skil ikke blækpatronerne ad, og forsøg ikke at genopfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet.
- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip på siden af patronen. Dette kan påvirke normal drift og udskrivning.
- ❑ IC-chippen på blækpatronen indeholder oplysninger, der er nødvendige for patronen, f.eks. den resterende blækmængde, så blækpatronen kan fjernes og sættes tilbage uden problemer. Hver gang en patron sættes i, bruges der blæk, fordi printeren automatisk udfører et funktionscheck.
- ❑ Hvis du fjerner en blækpatron, som skal bruges senere, skal blækudgangen beskyttes mod snavs og støv, og den skal opbevares i samme omgivelser som produktet. Bemærk, at der er en ventil i blækudgangen, der gør låg eller propper unødvendige, men det er nødvendigt at være forsigtig for at undgå, at der kommer blækpletter på genstande, som patronen rører ved. Rør ikke blækudgangen og området omkring den.
- ❑ Undlad at fjerne mærkaten på blækpatronen eller at rive den over, da dette kan medføre lækage.
- ❑ Installer blækpatronen med det samme, når du har taget den ud af emballagen. Hvis du lader en patron ligge uden emballage i lang tid, inden du bruger den, kan det medføre, at normal udskrivning ikke er mulig.
- ❑ Opbevar blækpatroner med mærkaten opad. Opbevar ikke patroner på hovedet.

Brug af LCD-skærmen


- ❑ LCD-skærmen kan indeholde nogle få små lyse eller mørke pletter, og den kan have en uensartet lysstyrke pga. sine funktioner. Det er normalt og betyder ikke, at skærmen er beskadiget.
- ❑ Brug kun en tør, blød klud til rengøring af LCD-skærmen. Brug ikke væske eller kemiske rengøringsmidler.
- ❑ Kontakt forhandleren, hvis LCD-skærmen beskadiges. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller på hænderne, skal du væske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.

Advarsler, forholdsregler, bemærkninger og tip

 Advarsel!	Advarsler skal følges for at undgå alvorlige personskader.
 Forsigtig!	Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af produktet samt personskade.
Bemærk:	Bemærkninger indeholder oplysninger om betjening af produktet.
Tip:	Tip indeholder nyttige tip eller ekstra oplysninger om betjeningen af produktet.

Printerdele

Forreste del

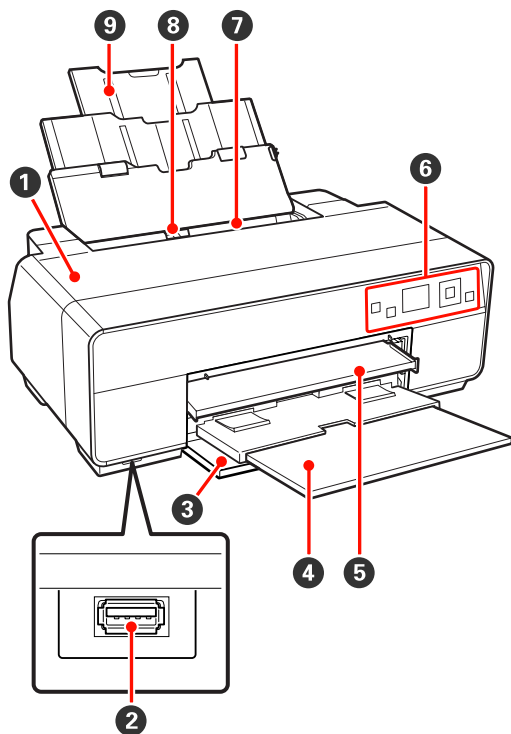

1 Printerdæksel

Åbnes ved udskiftning af blækpatron, rengøring af printeren indvendigt eller afhjælpning af papirstop. Dækslet er normalt lukket, når printeren er i brug.

2 Stik til eksterne enheder

Brug et USB-kabel til tilslutning af digitalkameraer og andre PictBridge-kompatible enheder.

3 Frontlåde

Åbnes før forreste manuelle indføringsbakke eller udskriftsbakker trækkes ud.

4 Udskriftsbakke

Udskubbet papir samles her. Træk bakken ud, når printeren bruges.

5 Forreste manuelle indføringsbakke

Tryk på midten af bakken, og træk den ud for at lægge fine art-medier, plakatpapir eller cd/dvd-bakken i.

6 Betjeningspanel

 ["Betjeningspanel" på side 11](#)

7 Automatisk arkføder

Indfører automatisk papir.

8 Kantstyr


Flyt til venstre og højre, afhængig af den papirstørrelse du vil lægge i. Dette forhindrer, at papirer føres skævt ind.

9 Papirstøtte

Understøtter papiret, så det ikke falder frem eller tilbage.

Introduktion

Indvendig

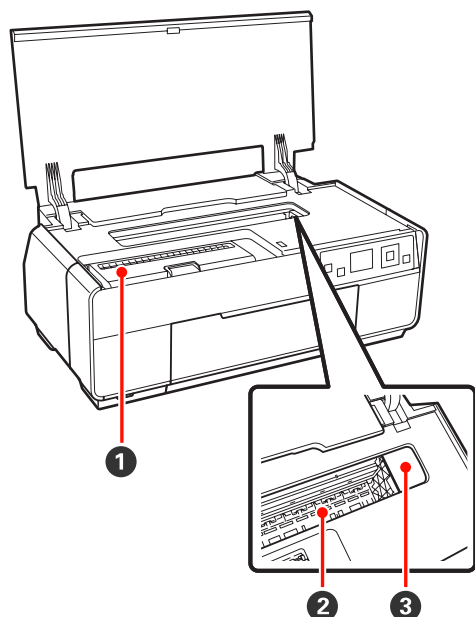**1 Patrondæksel**

Åbnes ved udskiftning af blækpatroner.

[“Udskifte blækpatroner” på side 97](#)


2 Blæksuger

Opsuger det blæk, der løber ud over kanten af papiret ved udskrivning uden kant.

3 Skrivehoved

Udsprøjter blæk via højtryksdyser, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Flyt ikke skrivehovedet med hånden.

Tilbage

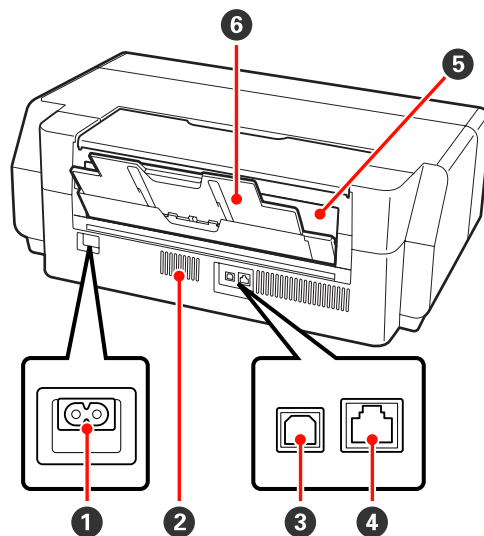**1 AC-indgang**

Til tilslutning af netkablet.

2 Udluftningsåbninger

Forhindrer akkumulering af varme inde i printeren.

3 USB-stik

Til tilslutning af USB-kablet.

4 LAN-stik

Til tilslutning af LAN-kablet.

5 Papirrulleindføring

Papirindføringsåbning til udskrivning på papirrulle.

[“Isætning af papirrulle” på side 26](#)

6 Bageste støtte


Bruges ved ilægning af fine art-medie eller papirrulle.

[“Ilægning af fine art-medier” på side 22](#)

[“Isætning af papirrulle” på side 26](#)

Introduktion

Betjeningspanel

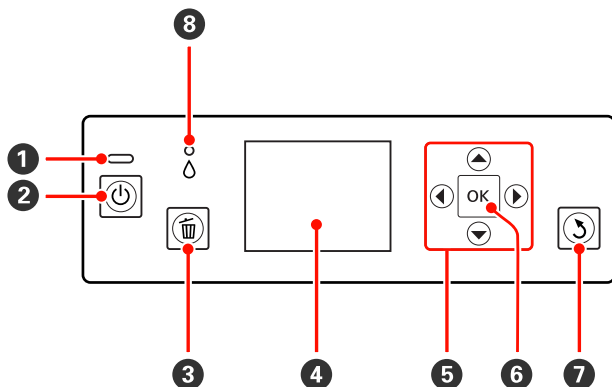

1 ⏻-indikator (strømindikator)

Printerens driftsstatus angives af en lysende eller blinkende indikator.

Til : Der er tændt for strømmen.

Blin- : Indikatoren blinker, for at angive at der er
ker opstået en fejl.

Fra : Der er slukket for strømmen.

2 ⏻-knap (afbryder)

Tænder og slukker for strømmen.

3 🗑️-knap (annuller-knap)

Tryk på denne under udskrivning for at annullere udskrivningen.

4 Skærm

Viser printerstatus, menuer, fejlmeddelelser etc.

👉 ["Skærmvisning" på side 12](#)

5 ▲, ◀, ▼, ▶-knapper

Til valg af indstillinger og andre elementer.

6 OK-knap

Udfører den valgte handling eller indstiller den valgte værdi.

7 ↶-knap (baktast)

Tryk på denne for at vende tilbage til den foregående skærm, mens Menu vises.

8 ⚠️-indikator (blækkontrolindikator)

Blækstatus angives af en lysende eller blinkende indikator.

Til : Angiver fejl som f.eks. en tom blækpatron, en manglende blækpatron eller en forkert installeret blækpatron. Se fejls indhold på betjeningspanelets skærm.


Blin- : En blækpatron er næsten tom, eller der er
ker opstået en fejl. Fejltypen vises af et blækpatronikon eller en fejlmeddelelse.

👉 ["Skærmvisning" på side 12](#)

Fra : Ingen fejl.

Introduktion

Skærmvisning

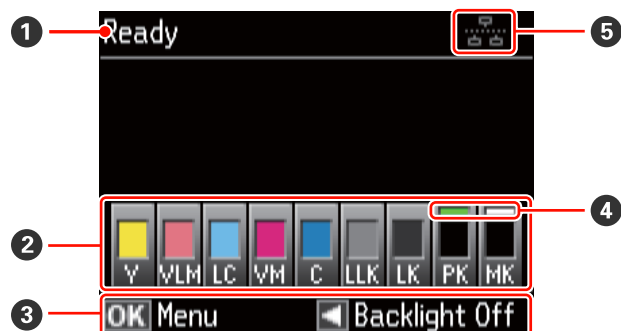

1 Meddelelse

Viser printerstatus, handlinger og fejlmeddelelser.

2 Status for blækpatroner

Viser det omtrentlige niveau af det resterende blæk samt den aktuelle status.

Ikonet for blækpatron skifter som følger, når blækniveauet er lavt, eller der opstår en fejl.



: Der er tilstrækkeligt blæk, og udskrivning er mulig.



: Lavt blækniveau. Forbered en ny blækpatron. Vi anbefaler, at blækpatronen udskiftes hurtigst muligt, da blækpatronen kan blive brugt op under udskrivning.



: Der opstod en fejl. Se meddelelsen på skærmen, og afhjælp fejlen.

Blækfarvekoder

Y : Yellow (Gul)

VLM : Vivid Light Magenta (Levende lys magenta)

LC : Light Cyan (Lys cyan)

VM : Vivid Magenta (Levende magenta)

C : Cyan

LLK : Light Light Black (Lys lys sort)

LK : Light Black (Lys sort)

PK : Photo Black (Foto sort)

MK : Matte Black (Mat sort)

Tip:

Mængden af resterende blæk kan ses i vinduet EPSON Status Monitor i printerdriveren. Vi anbefaler, at niveauet for resterende blæk kontrolleres før udskrivning af et stort job, og at en ny blækpatron gøres klar for blækpatroner, der er ved at være tomme.

Windows ["Oversigt over fanen Værktøj" på side 43](#)

Mac OS X ["Brug af Epson Printer Utility 4" på side 46](#)

3 Vejledning på skærmen

Viser de knapper, der kan anvendes.

4 Typen af sort blæk

Den valgte type sort blæk er vist med grønt.

5 Status for computerforbindelse

Status for printerens forbindelse til computeren vises som følger:



: Kabelbaseret LAN er ikke forbundet, eller printerens er forbundet via USB.



: Kabelbaseret LAN-forbindelse.



: Trådløs LAN-forbindelse (infrastrukturtilstand¹). Signalstyrken vises af bjælkerne til højre. Jo flere bjælker, jo kraftigere signal. Grå bjælker angiver, at printerens ikke kan oprette forbindelse eller registrere et signal, eller at printerens søger efter et signal.

Introduktion



: Trådløs LAN-forbindelse (ad hoc-tilstand ²⁾).

- 1 Forbindelse via et adgangspunkt eller en bredbåndsrouter.
- 2 En direkte trådløs forbindelse, som ikke omfatter et adgangspunkt.

Printerfunktioner

Denne ink jet-farveprinter understøtter A3+ papir.

Printerens primære funktioner er beskrevet herunder.

Høj opløsning

Teknologien Epson UltraChrome K3 ink with Vivid Magenta giver udskrivning i høj opløsning, der opfylder professionelle behov.

Forbedring af kreative udfoldelsesmuligheder med varm farvegengivelse

Levende magenta og levende lys magenta giver varme, detaljerede nuancer af blå og violet.

Udskrivning af sort/hvide fotos

Tre forskellige tætheder af sort blæk fremhæver fine toneforskelle i sort/hvide fotografier.

Printerdriveren kan anvendes til at skabe rigt nuancerede sort/hvide udskrifter direkte fra farvebilleddata uden brug af billedredigeringssoftware.

[“Udskrivning af sort/hvide fotos” på side 56](#)

Med to typer sort blæk, der passer til papirtypen

Du kan vælge Foto sort eller Mat sort afhængig af papirtypen. Foto sort giver en jævn overflade på blankt fotopapir. Mat sort blæk øger den sorte optiske tæthed for matte papirtyper.

Denne printer gør det muligt at installere både fotosort blæk og mat sort blæk og skifte mellem dem afhængig af papirtype.

[“Ændring af typen af sort blæk” på side 34](#)

Afbalanceret farvegengivelse med Epsons LUT-teknologi

Epsons LUT-teknologi (1) reducerer farveudsving forårsaget af lysforskelle, (2) gengiver fine overgange, (3) reducerer kornethed og (4) øger farveområdet med henblik på en varm farvegengivelse, mens der samtidig opretholdes en fornem balance mellem alle disse parametre. Dette giver mulighed for en generel forbedring af billedkvaliteten og en ensartet farvegengivelse.

Maks. opløsning 5760 × 1440 dpi, min. blækpunktstørrelse 2 pl

Udskriv smukke fotografier med meget lidt kornethed.

Introduktion

Udskrifter med lang levetid

Pigmentblæk giver smukkere og mere levende udskrifter, der holder længe pga. deres modstandsdygtighed overfor vand og ozon, og den høje lysbestandighed forhindrer, at blækket nedbrydes af lys og ozon i luften.

Høj produktivitet

Den fremragende farvestabilitet giver effektiv udskrivning

Farven stabiliseres på kort tid, så den uden problemer kan anvendes til forarbejde før tryk og farveredigering, hvilket øger arbejds effektiviteten.

Meget let at anvende

Forbedret betjeningsvenlighed med en farveskærm, der både er let at se og bruge

Den store og klare farveskærm viser printerstatus som f.eks. resterende blækmængde.

☞ “Skærmvisning” på side 12

Den letlæselige farveskærm gør det lettere at forstå fejlmeddelelser og andre oplysninger. Den viser også anvisninger vedrørende ilægning af fine art-medier og andre handlinger.

Udstyret til trådløse LAN

Funktionen trådløst LAN, der er standard for printeren, gør det muligt at udskrive trådløst fra computere og kompatible Wi-Fi-enheder.

Tip:

Udskriftshastighederne kan være utilstrækkelige på nogle trådløse netværk eller ved udskrivning af A3 eller andre meget store størrelser. En fysisk forbindelse anbefales, når der er behov for ensartede udskrivningshastigheder.

Funktionen Udskrivning uden kant

Du kan udskrive uden margener i alle retninger med både indstillingen Automatisk udvidelse og Hold størrelse. ☞ “Udskrivning uden kant” på side 59

Printeren har også en plakatudskrivningsfunktion, som gør det muligt at samle udskrifterne ved udskrivning uden kant til store plakater og kalendere. ☞

“Plakatudskrivning (forstår for at dække flere ark og udskriv - kun Windows)” på side 70

Fri placering af udskriftsdata genereret af forskellige programmer vha. Layout Manager (Layoutstyring)

Denne funktion gør det muligt frit at placere mange udskriftsdata genereret af forskellige programmer på ét ark til fremstilling af plakater og displayartikler.

☞ “Layout Manager (Layoutstyring) (kun Windows)” på side 80

Forbedret energieffektivitet med dvaletilstand og Power Off Timer

Når der ikke udskrives eller udføres handlinger i et stykke tid, går printeren i dvaletilstand for at reducere strømforbruget.

Hvis funktionen Power Off Timer er aktiveret, kan printeren endvidere slukke automatisk, så der ikke spildes elektricitet. Denne funktion aktiveres, hvis der ikke modtages udskriftsjob, eller udføres handlinger på betjeningspanelet, og printeren ikke er i fejlstatus i et angivet tidsrum.

☞ “Slukning for strømmen vha. Power Off Timer” på side 35

Understøttelse af en lang række papirtyper


EPSON tilbyder en lang række specialmedier til udskrivning i høj kvalitet. Printeren kan også udskrive på plakatpapir, papirrulle og ink jet-kompatible cd'er og dvd'er.

Disse papirtyper kan ilægges som beskrevet herunder.

☐ Enkeltark

Enkeltark føres ind i printere fra den automatisk arkføder.

☞ “Ilægning af pair i den automatiske arkføder” på side 21

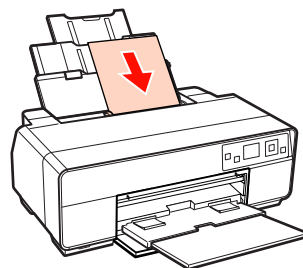


Introduktion

❑ Fine art-medier

Træk den bageste støtte ud, og ilæg papiret fra den forreste manuelle indføringsbakke.


👉 “Ilægning af fine art-medier” på side 22

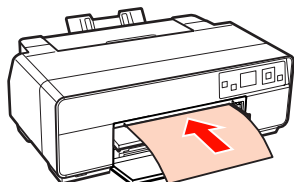

❑ Plakatpapir

Ilæg fra den forreste manuelle indføringsbakke.


👉 “Ilægning af plakatpapir” på side 24

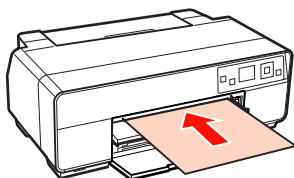

❑ Papirrulle

Sæt papirrullen i holderen på bagsiden af printeren.


👉 “Ilægning og afskæring af papirrulle” på side 26

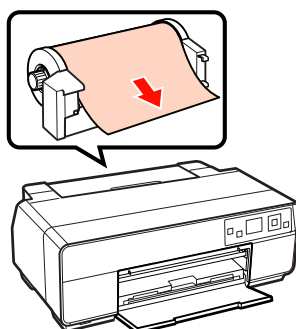

❑ Cd'er/dvd'er

Brug cd/dvd-bakken til ilægning af cd'er og dvd'er fra den forreste manuelle indføringsbakke.

👉 “Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er” på side 28

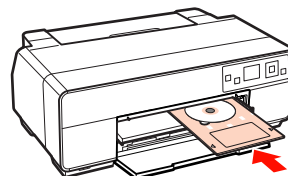

Introduktion


Bemærkninger vedrørende brug og opbevaring

Installationsplads

Følgende plads skal være til rådighed og fri for genstande, så udskubning af papir og udskiftning af forbrugsvarer ikke hindres.

Se "Specifikationstabel" vedrørende printerens udvendige mål.

 "Specifikationsskema" på side 118

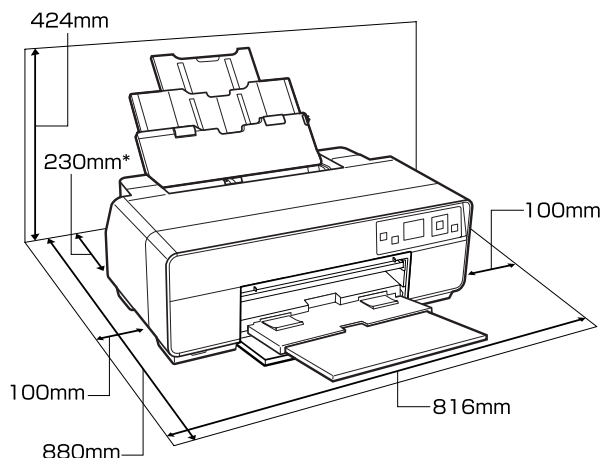

* Ved udskrivning på plakatapir skal der være mindst 320 mm ledig plads bag printeren.

Bemærkninger vedrørende brug af printeren

Bemærk følgende ved brug af printeren for at undgå nedbrud, fejlfunktioner og reduceret udskriftskvalitet.

- ☐ Vær ved brug af printeren opmærksom på driftstemperaturen og fugtighedsområdet som beskrevet i "Specifikationstabel".  "Specifikationsskema" på side 118

Selv når ovenstående betingelser er opfyldt, kan du muligvis ikke udskrive korrekt, hvis de omgivende forhold ikke er egnede til papiret. Brug kun printeren i omgivelser, hvor papirkravene opfyldes.

Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger.

Sørg endvidere for korrekt luftfugtighed, når printerens bruges i tørre områder, på steder med aircondition eller ved direkte sollys.

- ☐ Tildækning finder muligvis ikke sted (skrivehovedet står ikke i højre side), hvis printerens slukkes under et papirstop, eller når en fejl opstår. Tildækning er en funktion til automatisk tildækning af skrivehovedet med en hætte (låg), så skrivehovedet ikke tørrer ud. I så fald skal du tænde for strømmen og vente et øjeblik, til tildækningen sker automatisk.
- ☐ Træk ikke strømstikket ud, og afbryd ikke strømmen på kontakten, når der er tændt for strømmen. Skrivehovedet tildækkes muligvis ikke korrekt. I så fald skal du tænde for strømmen og vente et øjeblik, til tildækningen sker automatisk.
- ☐ Flyt ikke skrivehovedet med hånden, det kan beskadige printerens.

Bemærkninger vedrørende printerens, når den ikke er i brug

Hvis du ikke bruger printerens, skal du være opmærksom på nedenstående punkter, når printerens sættes til opbevaring. Hvis den ikke opbevares korrekt, kan du muligvis ikke udskrive korrekt, næste gang den bruges.

- ☐ Lad blækpatronerne sidde i, og stil printerens i vater, når den opbevares. Stil den ikke skævt, vend den ikke om, og læg den ikke på siden.
- ☐ Hvis du ikke udskriver i lang tid, kan skrivehovedets dyser blive tilstoppet. Vi anbefaler, at du jævnligt bruger printerens, så skrivehovedet ikke tilstoppes.
- ☐ Hvis der efterlades papir i printerens, kan rullen på papirpressen efterlade et mærke på papirets overflade. Dette kan også forårsage bølget eller krøllet papir med papirindføringsproblemer til følge, eller skrivehovedet kan blive ridset. Fjern papiret før opbevaring.

Introduktion

- ❑ Kontroller, at skrivehovedet er tildækket (skrivehovedet står yderst til højre), før printeren sættes til opbevaring. Hvis skrivehovedet er utildækket i lang tid, kan udskriftskvaliteten blive reduceret.

Tip:

Tænd og sluk printeren, hvis skrivehovedet ikke er tildækket.

- ❑ Luk printerdækslet, udskriftsbakken, papirstøtten og bageste støtte, før printeren sættes til opbevaring. Hvis du ikke bruger printeren i længere tid, skal den tildækkes med et antistatisk stykke stof eller dækken, så den beskyttes mod støv. Skrivehovedets dyser er meget små, og de tilstoppes let, hvis der kommer fint støv ind i skrivehovedet, så du muligvis ikke kan udskrive korrekt.
- ❑ Hvis du ikke har brugt printeren i lang tid, skal du kontrollere skrivehovedet for tilstopning, før du begynder at udskrive. Udfør en skrivehovedrensning, hvis skrivehovedet er tilstoppet.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95](#)

Bemærkninger vedrørende håndtering af blækpatroner

Vær opmærksom på nedenstående punkter ved håndtering af blækpatroner for at bevare en god udskriftskvalitet.

- ❑ Som en del af den indledende blækpåfyldningsproces, der sker efter købet, bruges der en vis mængde blæk til at fylde skrivehovedets dyser til spidserne og gøre dem klar til udskrivning. Som følge heraf kan der udskrives færre sider med de første blækpatroner, der sættes i printeren, end med efterfølgende patroner.
- ❑ Vi anbefaler, at blækpatroner opbevares køligt og mørkt, og at de bruges før udløbsdatoen på pakken. Brug patroner op inden for seks måneder efter åbning.
- ❑ Hvis du flytter blækpatroner fra et koldt til et varmt sted, skal du lade dem få stuetemperatur i mere end tre timer, før du bruger blækpatronen.

- ❑ Undlad at røre den grønne IC-chip på blækpatronen. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.
- ❑ Når du sætter blækpatroner i, skal du huske at sætte alle farver i. Printeren kan kun bruges, når alle farver er sat i.
- ❑ Sluk ikke for printeren, og åbn ikke patrondækslet under den indledende blækpåfyldning eller skrivehovedrensning. Den indledende blækpåfyldning udføres muligvis ikke normalt, så printeren ikke kan udskrive.
- ❑ Lad ikke printeren stå uden blækpatroner. Hvis skrivehovedet (dyserne) tørrer, kan du muligvis ikke udskrive.
- ❑ Den grønne IC-chip indeholder patronens egne oplysninger om f.eks. resterende blæk, så du kan sætte blækpatronen i og bruge den, når den har været taget ud af printeren. Bemærk dog, at du muligvis ikke kan genbruge blækpatroner med meget lidt blæk tilbage, når de har været taget ud af printeren. Der bruges også en vis mængde blæk til at sikre pålidelig drift, når patronerne sættes i igen.
- ❑ Patroner, der stadig indeholder blæk, skal opbevares under samme forhold som printeren med dyserne nedad eller til siden, så de ikke tilstoppes af støv. Bemærk, at der sidder en ventil i blækforsyningsporten, så det ikke er nødvendigt at tildække den.
- ❑ Der kan sidde blæk omkring blækforsyningsporten på udtagne blækpatroner, så pas på at der ikke kommer blæk på det omkringliggende område.
- ❑ For at opretholde skrivehovedets udskriftskvalitet holder printeren op med at udskrive, før blækpatronerne er helt tomme.
- ❑ Selvom blækpatronerne kan indeholde genbrugsmaterialer, påvirker dette ikke printerens funktion eller ydeevne.
- ❑ Adskil og omdan ikke blækpatroner. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.
- ❑ Alle farver blæk bruges ved skrivehovedrensning og andre vedligeholdende foranstaltninger, hvor der ikke udskrives, for at sikre at skrivehovedet holdes i god stand.

Introduktion

- ❑ Afhængig af papirtype og indstillinger for udskriftskvalitet kan der også bruges farveblæk til sort med høj tæthed ved udskrift i sort/hvid eller gråtoneskala.

Bemærkninger vedrørende håndtering af papir

Vær opmærksom på nedenstående punkter ved håndtering og opbevaring af papir. Udskriftskvaliteten kan blive reduceret, hvis papiret ikke er i god tilstand.

Se de vejledninger, der følger med de enkelte papirtyper.

Bemærkninger vedrørende håndtering

- ❑ Brug Epsons specialmedier under normale rumforhold (temperatur: 15 til 25°C; luftfugtighed: 40 til 60%).
- ❑ Fold ikke papiret, og rids ikke dets overflade.
- ❑ Undgå at røre ved papirets udskriftsside med bare hænder. Fugt og fedt fra dine hænder kan påvirke udskriftskvaliteten.
- ❑ Papiret kan blive bølget eller slapt, hvis temperaturen og luftfugtigheden ændrer sig. Pas på ikke at ridse eller tilsmudse papiret, og glat det ud, før det lægges i printeren.
- ❑ Fugt ikke papiret.
- ❑ Kasser ikke papiremballagen, den kan bruges til opbevaring af papiret.
- ❑ Undgå steder med direkte sollys, kraftig varme og fugt.
- ❑ Opbevar papiret i originalemballagen efter åbning, og opbevar det fladt.

Bemærkninger vedrørende håndtering af udskrevet papir

Vær opmærksom på følgende punkter for at bevare udskriftsresultater af høj kvalitet i lang tid.

- ❑ Gnid og rids ikke den udskrevne overflade. Blækket kan skalle af, hvis der gnides på det eller ridses i det.

- ❑ Rør ikke ved den udskrevne overflade; blækket kan skalle af.

- ❑ Kontroller, at udskrifterne er helt tørre, før de foldes eller stakkes; ellers kan farven ændre sig, hvor de rører ved hinanden (efterlader et mærke). Disse mærker forsvinder, hvis udskrifterne omgående adskilles og tørres, men de bliver siddende, hvis udskrifterne ikke adskilles.

- ❑ Hvis udskrifterne sættes i et album, før de er helt tørre, kan de blive slørede.

- ❑ Brug ikke en tørrer til tørring af udskrifterne.

- ❑ Undgå direkte sollys.

- ❑ Undgå misfarvning under visning og opbevaring af udskrifterne ved at følge anvisningerne i vejledningen til papiret.

- ❑ Undgå at udskrifterne misfarves ved at opbevare dem på et mørkt sted uden høje temperaturer, høj luftfugtighed og direkte sollys.

Tip:

Udskrifter og fotos falmer typisk med tiden (misfarvning) pga. lys og forskellige bestanddele i luften. Dette gælder også for Epsons specialmedier. Men med den korrekte opbevaringsmetode kan graden af misfarvning minimeres.

- ❑ *Se de vejledninger, der følger med Epsons specialmedier, for at få detaljerede oplysninger om håndtering af papiret efter udskrivning.*
- ❑ *Farverne på fotos, plakater og andre udskrevne materialer ser forskellige ud under forskellige lysforhold (lyskilder*). Farverne på udskrifter fra denne printer kan også se forskellige ud under forskellige lyskilder.*

** Lykilder omfatter sollys, lysstofbelysning, lys fra glødelamper og andre typer.*

Introduktion

Præsentation af den medfølgende software

Softwarediskens indhold

For at kunne bruge printeren skal printerdriveren installeres fra den medfølgende softwaredisk.

Ud over printerdriveren ligger følgende software på den medfølgende softwaredisk.

Printerdriveren og anden software, der er anført herunder, er allerede installeret, hvis du har valgt **Easy Install (Let Installation)** under opsætningen.

Du kan også geninstallere nogle af disse programmer separat fra **Software List (Softwareliste)**.

Softwarenavn	Oversigt
Printerdriver	
Epson Network Utility (Windows)	Når printeren er forbundet til en computer via et netværk, henter dette plug-in-program status for printeren som f.eks. resterende blæk, fejlstatus etc. De hentede oplysninger vises på printerdriverens skærm Main (Hovedmenu) og skærmen EPSON Status Monitor 3.  "Oversigt over fanen Værktøj" på side 43 Denne software installeres normalt sammen med printerdriveren, men hvis printerdriveren installeres uden brug af installationsprogrammet på softwaredisken, f.eks. med operativsystemets plug-and-play-funktion, installeres Epson Network Utility ikke. I så fald skal du installere Epson Network Utility fra Software List (Softwareliste).
Easy Photo Print	Hurtig og let udskrivning af fotos. Se den online hjælp til programmet for at få flere oplysninger.
Epson Print CD	Du kan designe etiketter til musik-, foto- eller film-cd'er og -dvd'er og udskrive dem direkte på diskene. Du kan også designe og udskrive cd- og dvd-omslag. Se den online hjælp til programmet for at få flere oplysninger.
EpsonNet Setup	Med denne software kan du konfigurere forskellige netværksindstillinger for printeren fra computeren.
EpsonNet Print (Windows)	Med denne software kan du udføre direkte TCP/IP-udskrivning, når computeren og printeren er forbundet via et netværk. Denne software installeres automatisk, hvis LAN-forbindelsen er angivet i Easy Install (Let Installation), men den installeres ikke, hvis der angives en USB-forbindelse.
Adobe ICC-profiler (Windows)	Bruges som indtastningsprofiler, når det er nødvendigt med henblik på farvestyring.


Introduktion

Oversigt over printerdriveren

Printerdriverens primære funktioner er beskrevet herunder.

- ❑ Konverterer udskriftsdata fra programmer til skrivbare data og sender dem til printeren.
- ❑ Giver brugeren mulighed for at angive udskriftsindstillinger som f.eks. medietype og papirstørrelse.


Windows

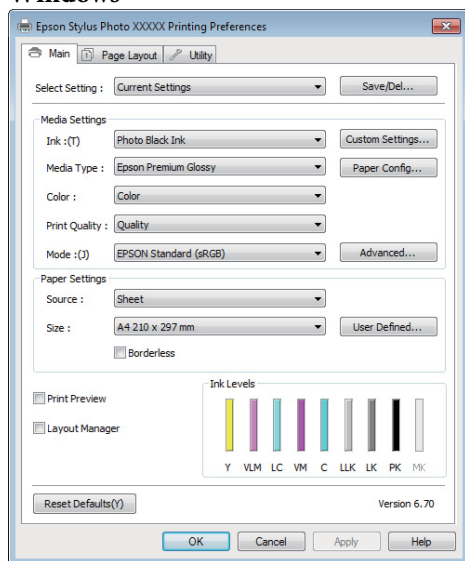

Du kan gemme disse indstillinger og let importere eller eksportere gemte indstillinger.


🔗 “Tilpasning af printerdriveren” på side 40

Mac OS X

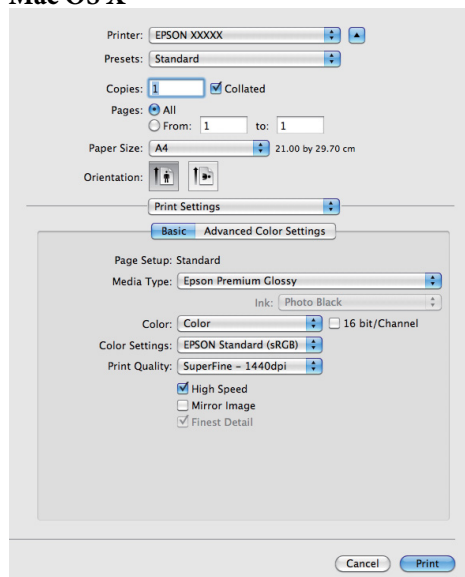

- ❑ Giver brugeren mulighed for at udføre printervedligeholdelsesfunktioner for at opretholde udskriftskvaliteten, kontrollere printerstatus etc.


Windows

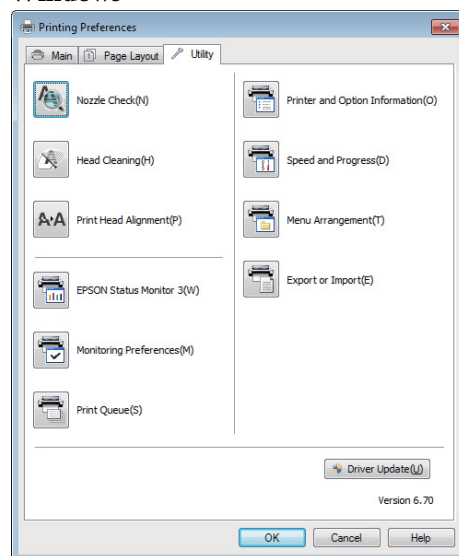

Printerdriverindstillingerne kan let importeres eller eksporteres.

🔗 “Oversigt over fanen Værktøj” på side 43

Mac OS X

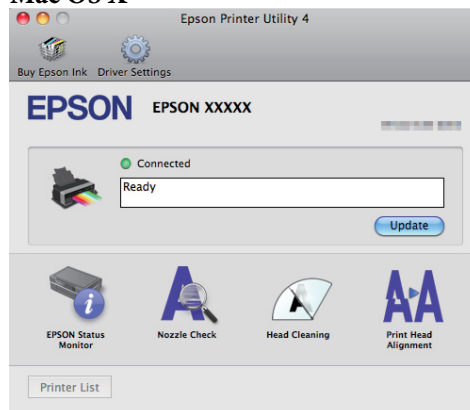

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening

Ilægning af enkeltark

Metoden for ilægning af enkeltark varierer afhængig af papirets tykkelse. Der er tre metoder. Endvidere varierer papirstørrelsen afhængig af ilægningsmetoden.

Automatisk arkføder	Papirtykkelse: 0,08 mm–0,3 mm Papirstørrelse: Varierer afhængig af papirtype. Se "Understøttede medier" på side 112.
Forreste manuelle indføring (fine art-medier)	Papirtykkelse: 0,3 mm–0,7 mm Papirstørrelse: A4, A3, A3+, Letter
Forreste manuelle indføring (plakatpapir)	Papirtykkelse: 0,7 mm–1,3 mm Papirstørrelse: A3+

Bemærk:

Hvis papiret er bølget eller krøllet, skal det glattes ud, før det lægges i printeren, eller anvend nyt papir. Hvis der lægges bølget eller krøllet papir i printeren, kan den muligvis ikke registrere papirstørrelsen, indføre papiret eller udskrive korrekt.

Vi anbefaler, at du lægge papiret tilbage i originalemballagen, opbevarer det fladt, og først tager det ud af emballagen lige før du skal bruge det.


Ilægning af pair i den automatiske arkføder

1

Tænd for printeren.


2

Åbn papirstøtten, og træk den helt ud.

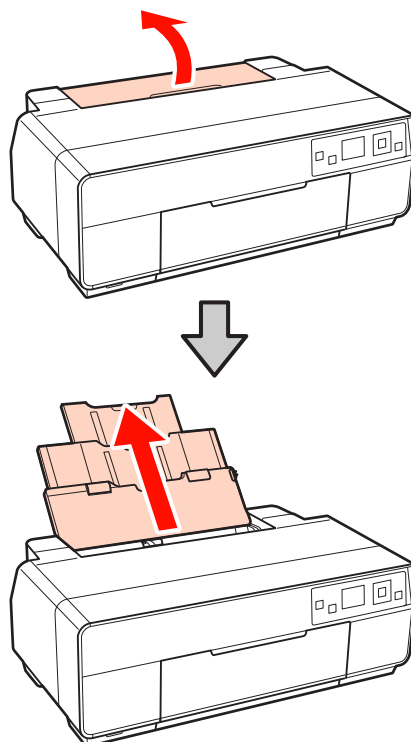


3

Åbn frontdækslet.

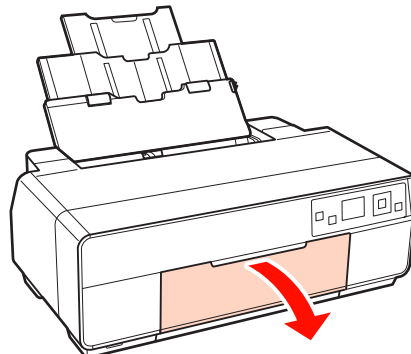


Grundlæggende betjening


- 4** Træk udskriftsbakken helt ud.

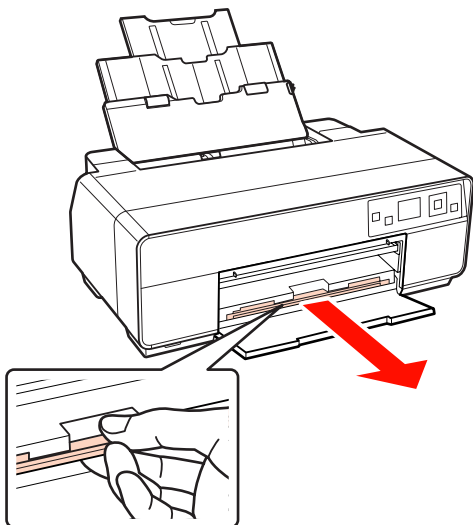

- 5** Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.

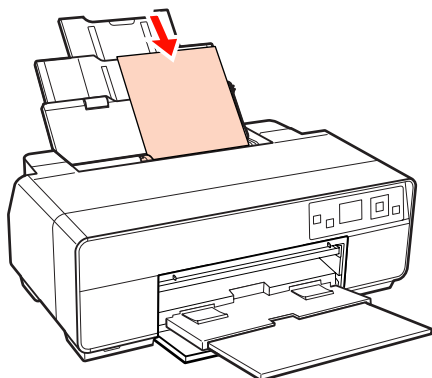

- 6** Tag fat i kantstyret, og juster det, så det passer til papirets bredde.

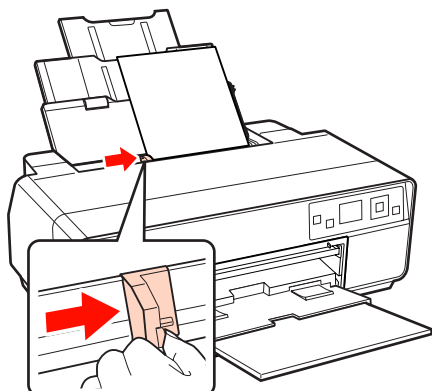


Ilægning af fine art-medier

Brug den forreste manuelle indføringsbakke og den bageste støtte ved ilægning af fine art-medier.

Brug fine art-medier med en tykkelse på mellem 0,3 mm og 0,7 mm.


- 1** Tænd for printeren.

- 2** Åbn den bageste støtte.

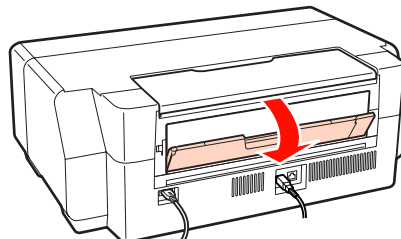


Tip:


Fjern papirrullen, før du fortsætter, hvis den er monteret på printeren.

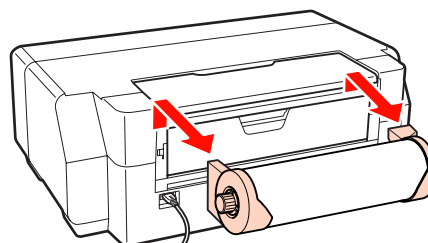

- 3** Træk den bageste støtte helt ud.

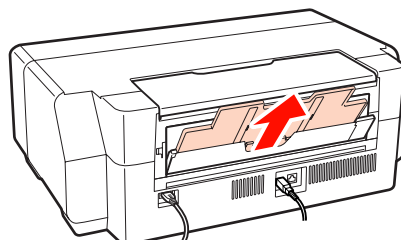


- 4** Åbn frontdækslet.

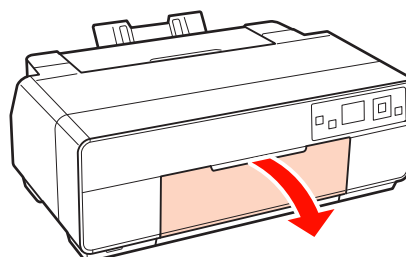


Grundlæggende betjening


- 5** Tryk på midten af den forreste manuelle indføringsbakke.

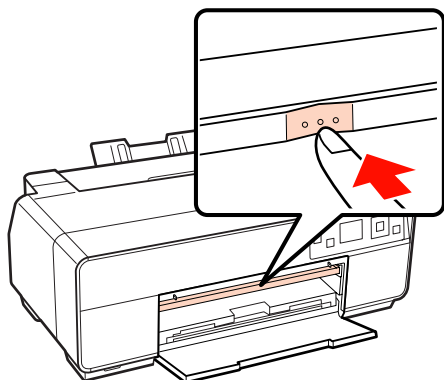


- 6** Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.

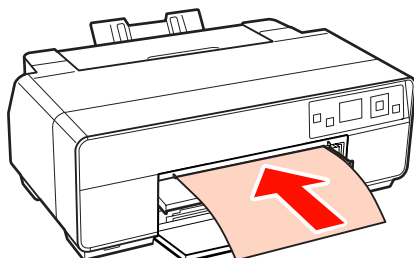



- 7** Ret højre kant af papiret ind efter bakkens højre kant og den forreste kant efter linjen på bakken.

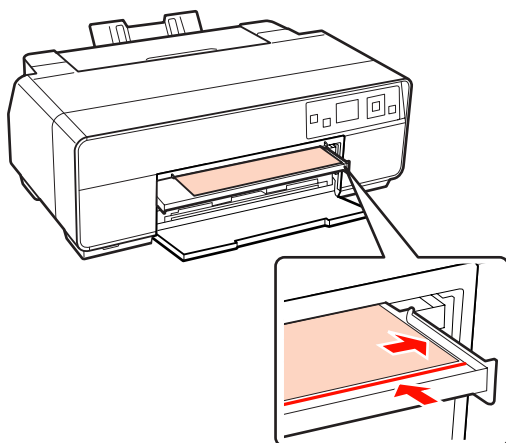

- 8** Tryk på knappen OK på betjeningspanelet.
Papiret indføres i printerens.

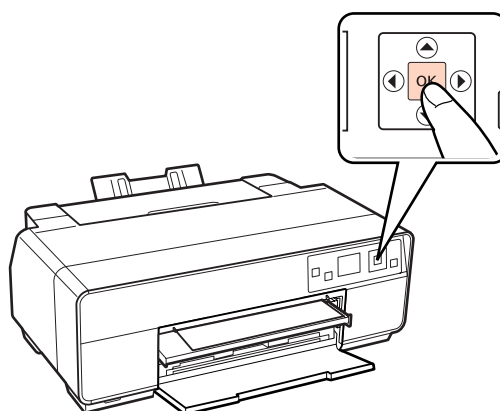


- 9** Træk udskriftsbakken helt ud.

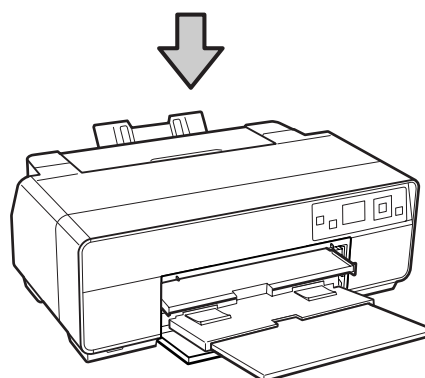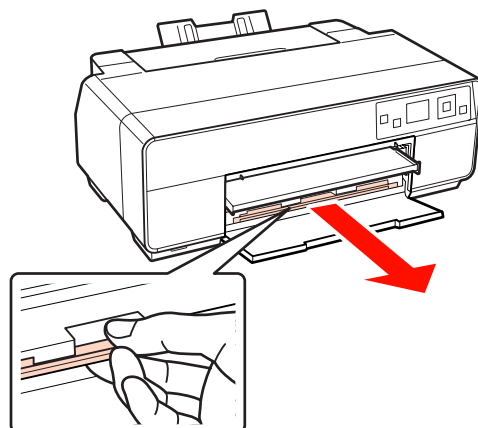

Grundlæggende betjening

- 10** Tryk på midten af den forreste manuelle indføringsbakke, når papiret er lagt i, og printeren ikke arbejder.

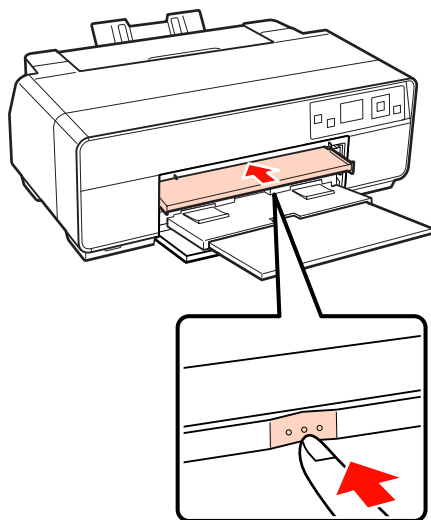

Tip:


For at skubbe papiret ud skal du kontrollere, at betjeningspanelet viser **Ready** og derefter trykke på knappen .

Ilægning af plakatpapir

Brug den forreste manuelle indføringsbakke til ilægning af plakatpapir.

Brug plakatpapir med en tykkelse på mellem 0,7 mm og 1,3 mm.

Plakatpapir skubbes ud fra printerens bagside en enkelt gang under ilægning. Der skal være mindst 320 mm mellem printerens bagside og den nærmeste væg.

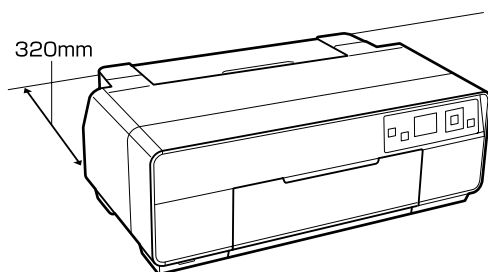


- 1** Tænd for printeren.


Bemærk:

Skub ikke den forreste manuelle indføringsbakke ud, og ilæg ikke plakatpapir, mens printeren arbejder. Det kan beskadige printeren.


- 2** Luk den bageste støtte, hvis den er åben.

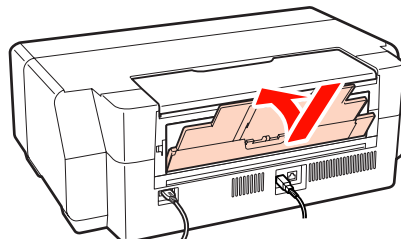

- 3** Åbn frontdækslet.

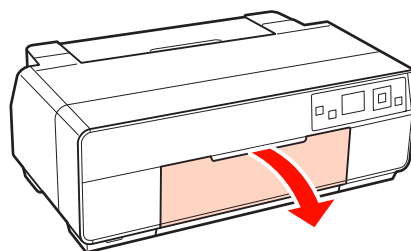

- 4** Tryk på midten af den forreste manuelle indføringsbakke.

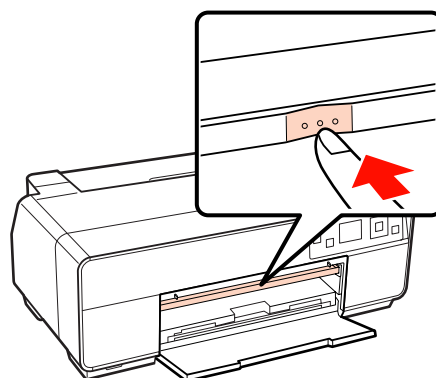


- 5** Ilæg papiret med den korte kant forrest og udskriftssiden opad.

Bemærk:

Husk at lægge papiret i fra forsiden. Ilægning af papir fra bagsiden kan beskadige printeren eller forårsage en fejlfunktion.


Grundlæggende betjening

- 6** Ret højre kant af papiret ind efter bakkens højre kant og den forreste kant efter linjen på bakken.

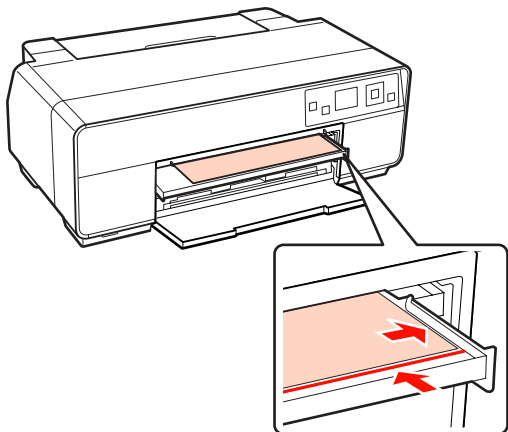


- 7** Vælg **Poster Board** på betjeningspanelets skærm, og tryk på knappen OK.


Papiret indføres i printeren.

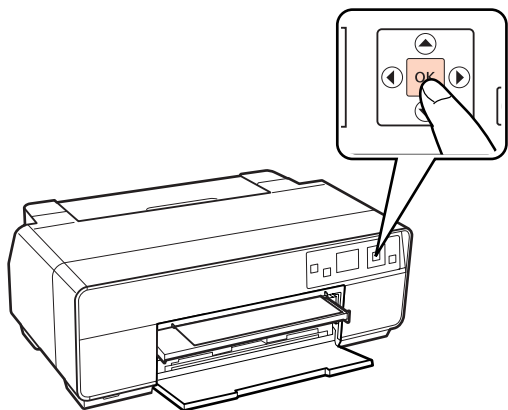

- 8** Træk udskriftsbakken helt ud.

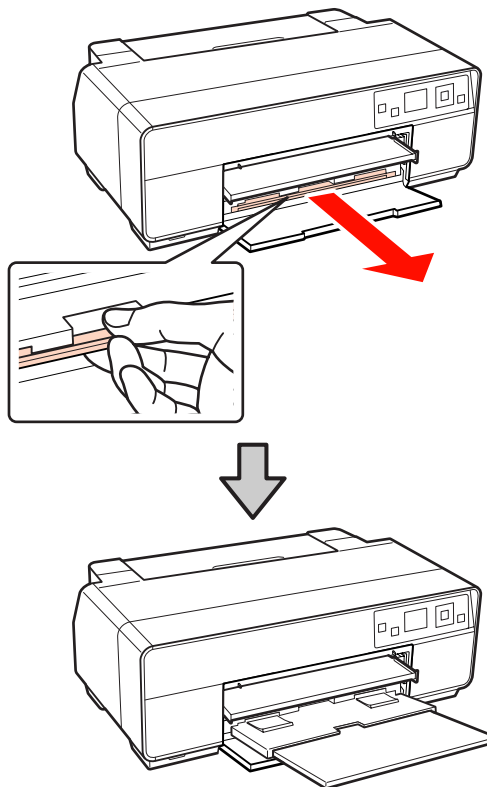

- 9** Tryk på midten af den forreste manuelle indførbakke, når papiret er lagt i, og printeren ikke arbejder.

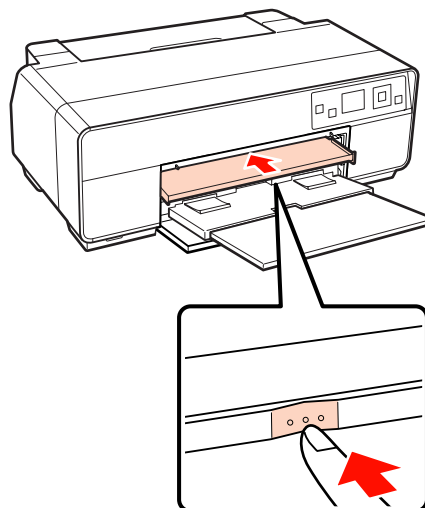

Tip:

For at skubbe papiret ud skal du kontrollere, at betjeningspanelet viser **Ready** og derefter trykke på knappen .

Grundlæggende betjening

Ilægning og afskæring af papirrulle


Isætning af papirrulle

Sæt papiret i papirrulleholderen bag på printeren. Se herunder vedrørende oplysninger om understøttede papirrulletyper.

 "Understøttede medier" på side 112


1 Tænd for printeren.

2 Åbn frontdækslet.


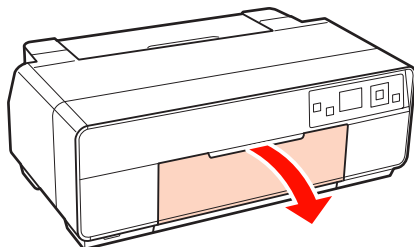


Tip:

Tryk på midten af den forreste manuelle indførbakke for at lukke den, hvis den er åben.

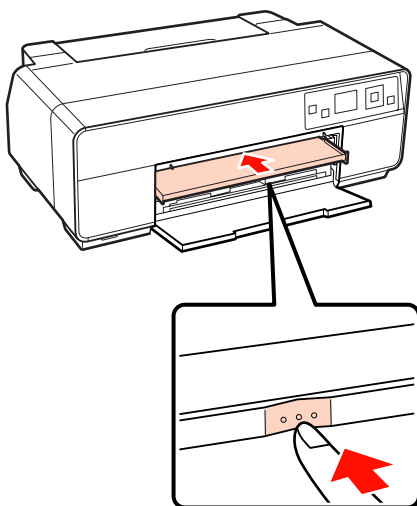


3 Træk udskriftsbakken helt ud.

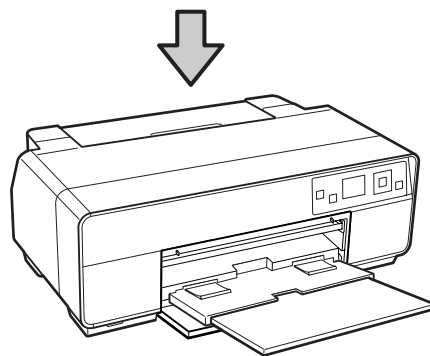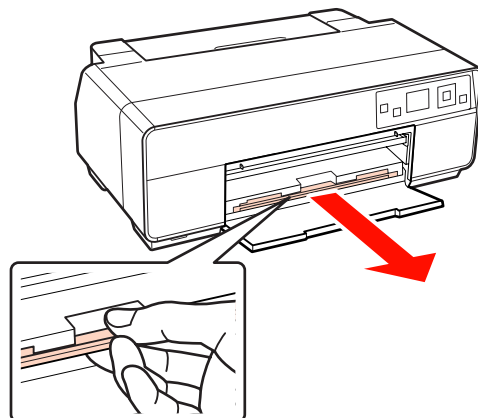


4 Kontroller, at enden af papirrullen er skåret lige over, og sæt den medfølgende papirrulleholder ind i rullens ender.

Hvis enden af papirrullen ikke er skåret lige over, skal du skære den lige over, før du fortsætter.

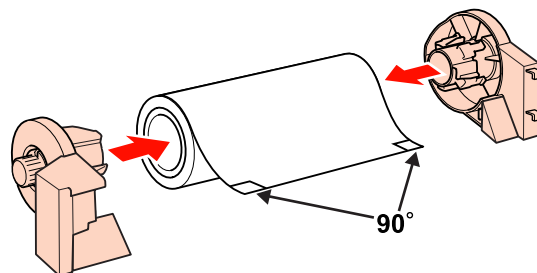


5 Åbn den bageste støtte.

Det er nok at åbne støtten, du behøver ikke at trække den ud.

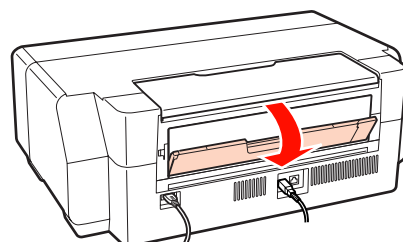


Grundlæggende betjening

- 6** Sæt papirrulleholderen fast på bagsiden af printeren.

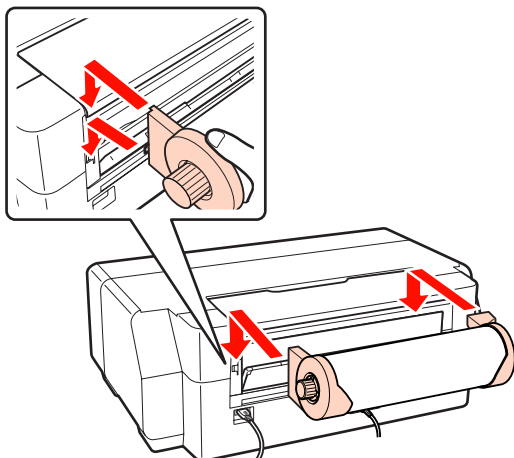


- 7** Før papir fra rullen så langt ind i papirrulleindføringen på bagsiden af printeren som muligt.

Hold papiret på plads i ca. tre sekunder, så føres det automatisk ind i printeren.

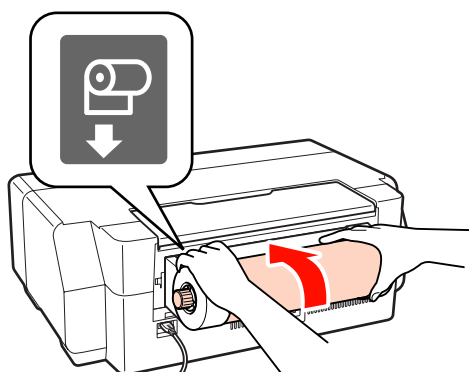**Tip:**

Åbn printerdækslet, og se ned i printeren, for at kontrollere at papiret ikke er ført skråt ind.

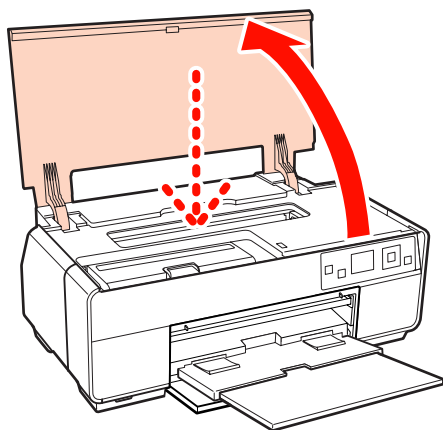


Afskæring af papirrulle

Brug en saks eller anden skæreordning til at skære udskriftsresultatet af rullen efter udskrivning.

- 1** Vælg på betjeningspanelet, om papiret skal skæres over efter udskrivning.

Følgende muligheder vises.

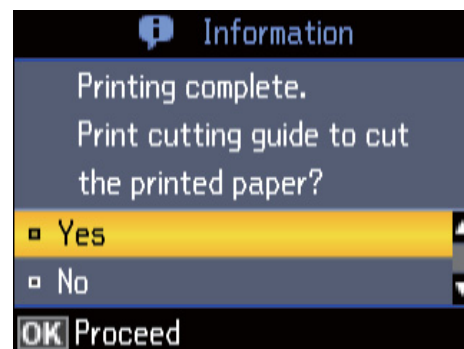


Yes: Udskriv en skærelinje, og fremfør papiret.

No: Vend tilbage til standby-skærmen. Vælg denne mulighed for at fortsætte udskriften på den isatte rulle.

- 2** Hvis du har valgt **Yes**, skal du skære papiret over langs skærelinjen.

Der vises yderligere anvisninger på skærmen på betjeningspanelet.

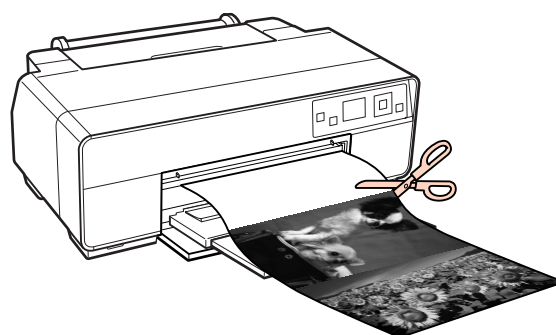**Tip:**

For at fjerne en papirrulle skal du kontrollere, at der vises **Ready** på betjeningspanelet og trykke på knappen  i to sekunder. Papiret føres tilbage gennem printerens. Drej på knappen på papirrulleholderen for at vinde papiret op.

Grundlæggende betjening

Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er

Tip:

- ❑ Der kræves et specielt program til udskrivning på cd'er og dvd'er. Brug det medfølgende Epson Print CD program.
- ❑ Brug 12 cm eller 8 cm cd'er eller dvd'er (også cd-r/rw-diske og dvd-r/rw-diske), hvor det på emballagen er angivet, at etiketoverfladen understøtter udskrivning med inkjet-printere.

Ilægning af cd'er og dvd'er


Brug den forreste manuelle indføringsbakke og cd/dvd-bakken.

- 1 Tænd for printeren.


Bemærk:

Skub ikke den forreste manuelle indføringsbakke ud, og sæt ikke cd/dvd-bakken i, mens printeren arbejder. Det kan beskadige printeren.


- 2 Luk den bageste støtte, hvis den er åben.

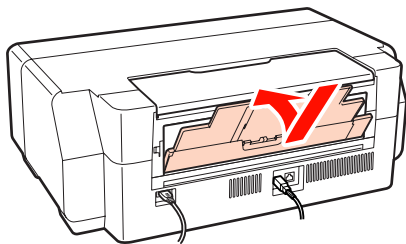

- 3 Åbn frontdækslet.

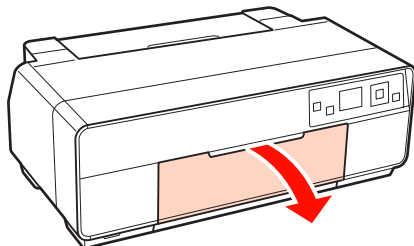

- 4 Tryk på midten af den forreste manuelle indføringsbakke.

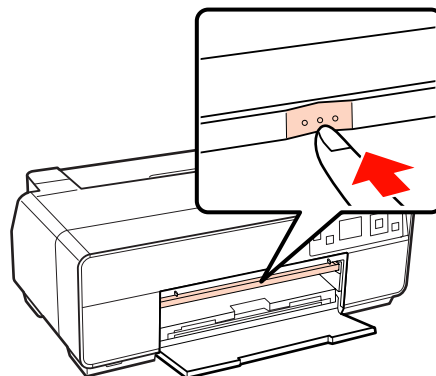



- 5 Læg en disk i den medfølgende cd/dvd-bakke med den skrivbare side opad.

Bemærk:

Brug den cd/dvd-bakke, der følger med printeren. Brug af en anden bakke kan beskadige printeren, bakken eller disken eller forårsage en fejlfunktion i printeren.

12cmCD/DVD


8cmCD/DVD

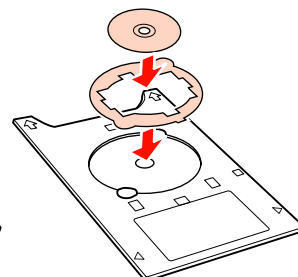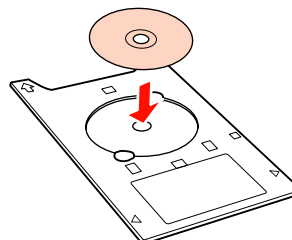

- 6 Sæt cd/dvd-bakken i den forreste manuelle indføringsbakke.


Bemærk:

Husk at sætte bakken i fra forsiden. Hvis bakken sættes i fra bagsiden, kan printeren tage skade, eller det kan forårsage en fejlfunktion.

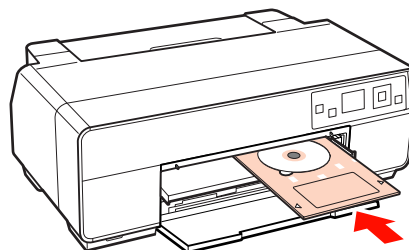


Grundlæggende betjening

- 7** Ret højre kant af cd/dvd-bakken ind efter linjen på højre side af den forreste manuelle indførbakke og venstre side efter indikatorlinjen på den forreste manuelle indførbakke.

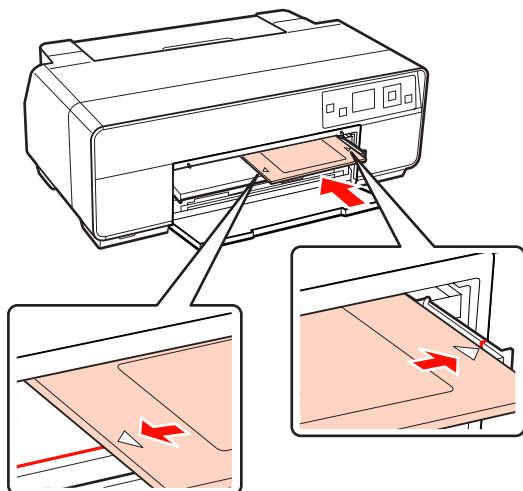

- 8** Vælg **CD/DVD** på betjeningspanelets skærm, og tryk på knappen **OK**.


Printeren kører cd/dvd-bakken ind og forbereder udskrivningen.

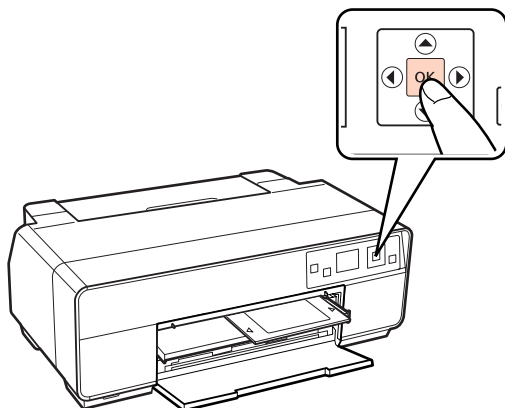**Tip:**

For at skubbe cd/dvd-bakken ud skal du kontrollere, at betjeningspanelet viser **Ready** og derefter trykke på knappen .

Udtagning af cd'er og dvd'er


- 1** Fjern cd/dvd-bakken, når udskrivningen er færdig.

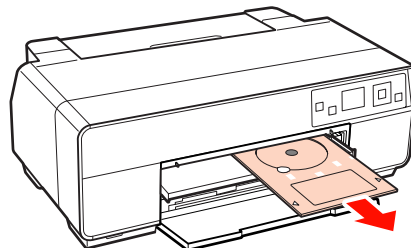

- 2** Luk den forreste manuelle indførbakke.

Bemærk:

- ☐ Tænd eller sluk ikke for printeren, mens bakken er sat i. Det kan beskadige printeren.
- ☐ Opbevar bakken fladt. Der kan opstå fejlfunktion, hvis bakken er bøjes eller deformeres.

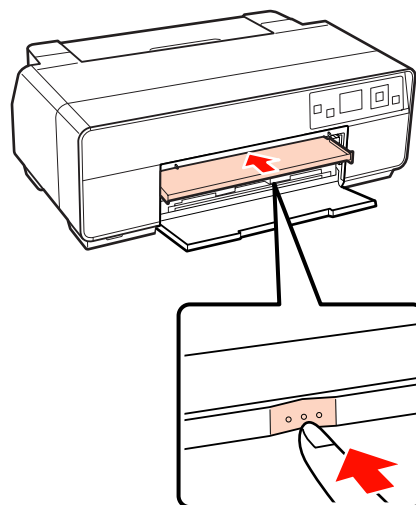


Grundlæggende betjening


Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)

Du kan foretage udskriftsindstillinger som f.eks. papirstørrelse og papirindføring fra den forbundne computer og derefter udskrive.


- 1 Tænd printeren, og læg papir i.
 - 🔗 “Ilægning af enkeltark” på side 21
 - 🔗 “Isætning af papirrulle” på side 26
 - 🔗 “Ilægning af cd'er og dvd'er” på side 28
- 2 Når du har oprettet dataene, skal du klikke på **Print (Udskriv)** i menuen **File (Fil)**.

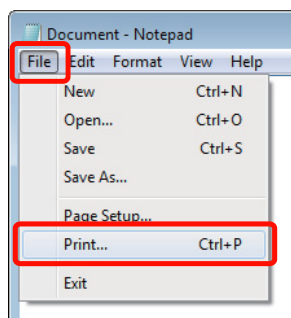

- 3 Kontroller, at printeren er valgt, og klik derefter på **Preferences (Indstillinger)** eller **Properties (Egenskaber)** for at få vist indstillingsskærmen.

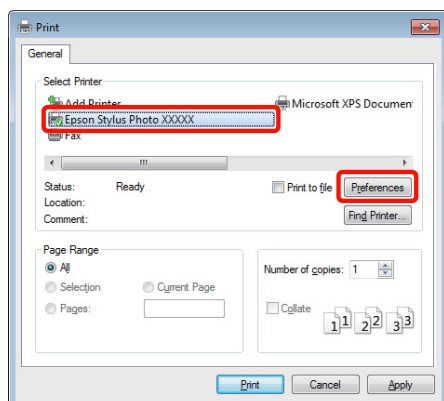


- 4 Vælg **Media Type (Medietype)**, **Color (Farve)**, **Print Quality (Udskriftskval.)**, **Mode (Tilstand)**, og **Source (Kilde)** i overensstemmelse med det papir, der er lagt i printeren.

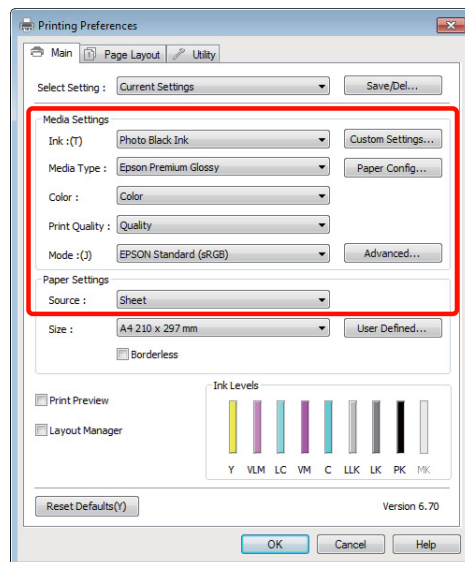


- 5 Husk at vælge samme **Size (Størrelse)** som den, du har indstillet i programmet.

Klik på **OK**, når du har foretaget indstillingerne.

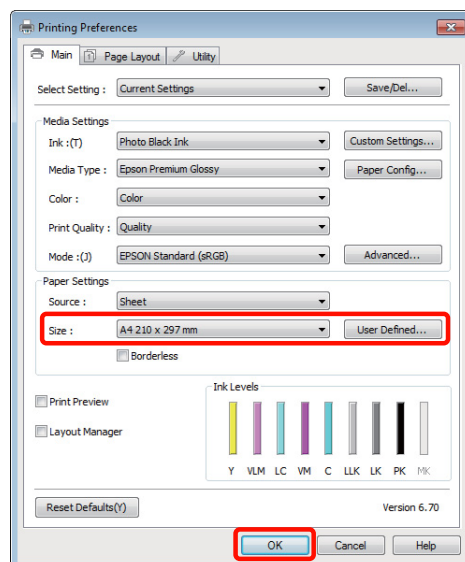

Grundlæggende betjening


- 6 Klik på **Print (Udskriv)**, når du har foretaget indstillingerne.

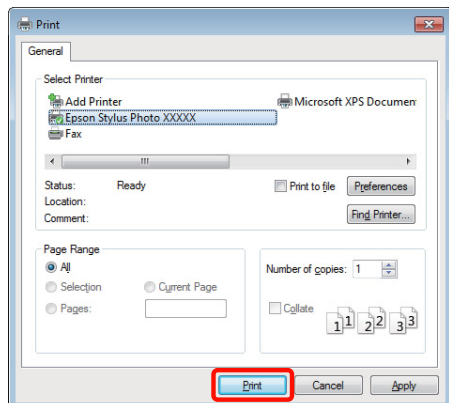

Statusbjælken vises, og udskrivningen starter.


Skærm under udskrivning

Nedenstående skærm vises, når du starter udskrivningen, og statusbjælken (computerens behandlingsstatus) vises. På denne skærm kan du se mængden af resterende blæk, blækpatronernes produktnumre etc.

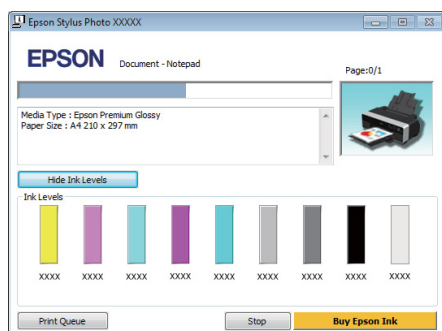

Der vises en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl, eller hvis det er nødvendigt at udskifte en blækpatron under udskrivning.

Klik på **How to (Sådan)**, for at finde ud af hvordan du løser problemet.

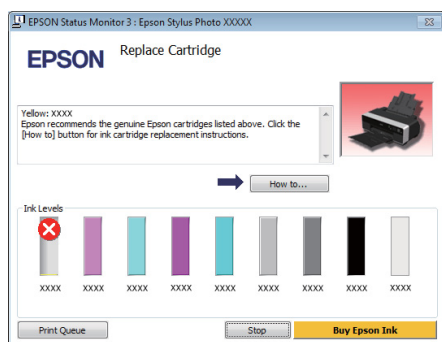

Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)


- 1 Tænd printeren, og læg papir i.

☞ "Ilægning af enkeltark" på side 21

☞ "Isætning af papirrulle" på side 26



☞ "Ilægning af cd'er og dvd'er" på side 28

- 2 Når du har oprettet dataene, skal du i programmets menu **File (Arkiv)** klikke på **Print (Udskriv)** etc.

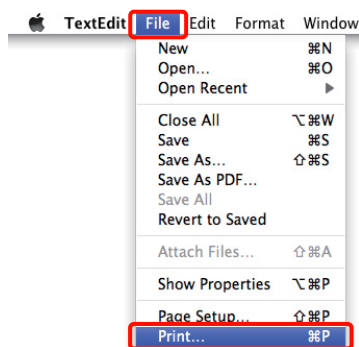

- 3 Udskrivningsskærmen vises.

I Mac OS X 10.6 og 10.5, skal du klikke på pilen (▼) for at foretage indstillinger på skærmen Page Setup (Sidelayout).

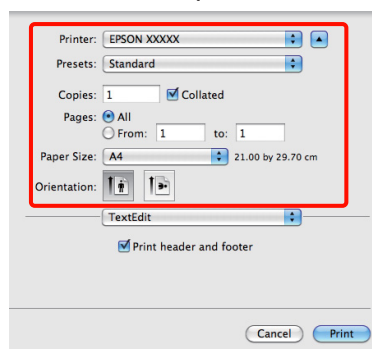


Grundlæggende betjening

Tip:

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du følge nedenstående trin for at få vist skærmen Page Setup (Sidelayout).


Klik på **Page Setup (Sidelayout)** i menuen **File (Arkiv)** i programmet.

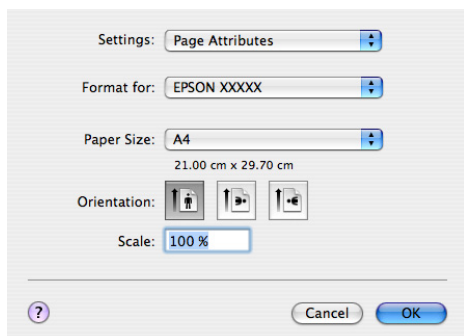

4


Kontroller, at printeren er valgt, og indstil papirstørrelsen.

Vælg papirstørrelse, indstillinger for udskrivning uden kant og papirkilde i menuen **Paper Size (Papirstørrelse)**.

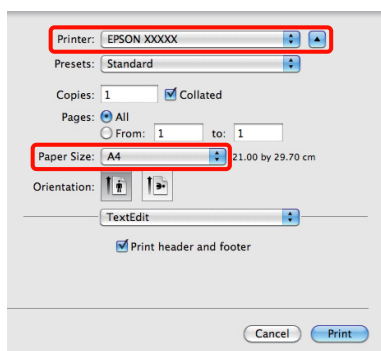

5

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og indstil hvert emne.

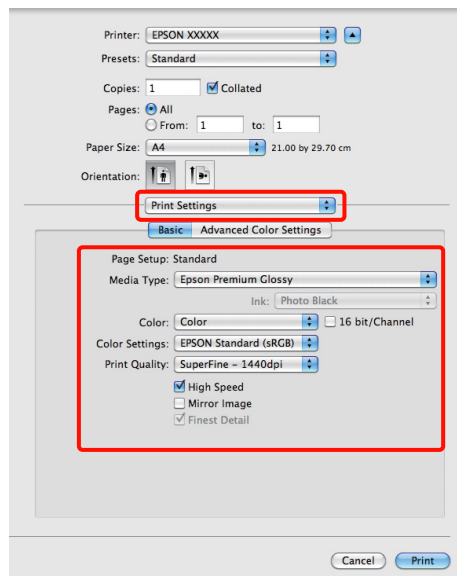


Indstil **Media Type (Medietype)**, **Color (Farve)**, **Print Quality (Udskriftskval.)**, og foretag andre indstillinger i overensstemmelse med det papir, der er lagt i printerens. Du kan normalt udskrive korrekt ved blot at indstille emnerne på skærmen **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**.

6

Klik på **Print (Udskriv)**, når du har foretaget indstillingerne.

Printerikonet vises i Dock under udskrivning. Klik på printerikonet for at få vist status. Du kan kontrollere status for det aktuelle udskriftsjob samt printerstatusoplysninger. Du kan også annullere et udskriftsjob.

Der vises også en meddelelse, hvis der opstår en fejl under udskrivning.

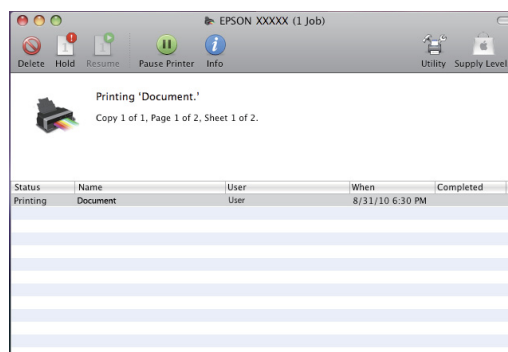


Grundlæggende betjening

Udskriftsområde

Udskriftsområdet vises i gråt i nedenstående illustration. Bemærk dog, at udskriftskvaliteten reduceres i de skraverede områder pga. printerens design. Pilen i illustrationen angiver retningen af det udskubbede papir.


Bemærk:

Margenernes bredde kan variere en smule, afhængig af hvordan papiret er lagt i og dets elasticitet.

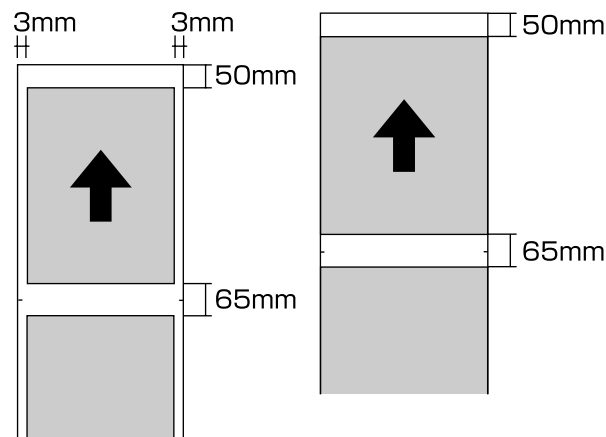

Det udskrevne område for enkeltark

Normal udskrivning

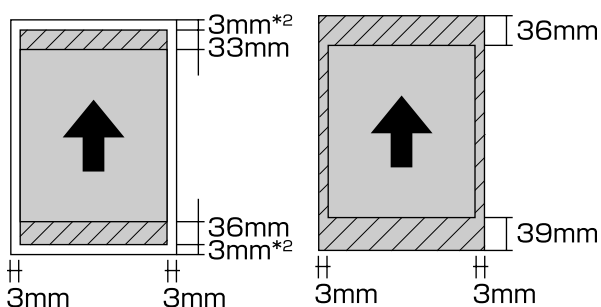Udskrivning uden kant ¹


- 1 Udskrivning uden kant understøttes ikke med plakatpapir.
- 2 Plakatpapir mindre end størrelse A3+ udskrives med 20 mm margener.

Det udskrevne område for papirrulle

Normal udskrivning

Udskrivning uden kant

Det udskrevne område for cd'er og dvd'er

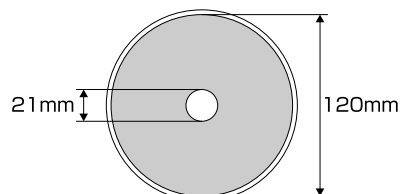**Tip:**

Det medfølgende program EPSON Print CD understøtter en min. indvendig diameter på 18 mm og en maks. udvendig diameter på 120 mm. Ved udskrivning på cd'er og dvd'er skal du kontrollere målet på diskens udskriftsområde, før du vælger den indvendige og udvendige diameter.

Grundlæggende betjening

Ændring af typen af sort blæk

Denne printer gør det muligt at installere både fotosort blæk og mat sort blæk og skifte mellem dem afhængig af papirtype.

Fotosort blæk reducerer det kornede udseende af fotopapir og giver en jævn, professionel overflade. Mat sort blæk øger den sorte optiske tæthed ved udskrivning på matte papirtyper betydeligt.

Se følgende afsnit for at vælge egnet sort blæk til medietypen.

☞ “Tabel over Epsons specialmedier” på side 113

Den tid det tager at skifte fra en type sort blæk til en anden (fra udskiftning af blæk til påfyldning er gennemført) vises herunder. Bemærk, at denne proces forbruger en vis mængde af den nye type blæk. Skift ikke sort blæk, medmindre det er nødvendigt.

Fotosort til mat sort: Ca. to minutter

Mat sort til fotosort: Ca. fem minutter

Tip:

Hvis der ikke er tilstrækkeligt blæk tilbage til at skifte, skal patronen udskiftes. Det kan være muligt at udskrive med blækpatroner, der ikke kunne anvendes til et sort blækskift.

Skift mellem blæk fra betjeningspanelet

- 1 Tryk på knappen  for at tænde printeren.
- 2 Tryk på knappen OK for at få vist **Menu**.
- 3 Brug knapperne ◀ og ▶ til at vælge **Change Black Ink** i menuen, og tryk derefter på knappen OK.
- 4 Vælg den type sort blæk, du vil skifte i henhold til de aktuelle indstillinger, og tryk på knappen OK.

Følg vejledningen på skærmen.


Skift af blæk fra printerdriveren (kun Windows)

Følg anvisningerne herunder for at skifte sort blæk og udskrive fra printerdriveren.

- 1 Åbn printerdriverens skærm **Main** (**Hovedmenu**).
- 2 Vælg det ønskede sorte blæk i menuen **Ink** (**Blæk**).


De tilgængelige papirtyper afhænger af den valgte type sort blæk. Vælg sort blæk afhængig af den type papir, du vil bruge.

☞ “Understøttede medier” på side 112

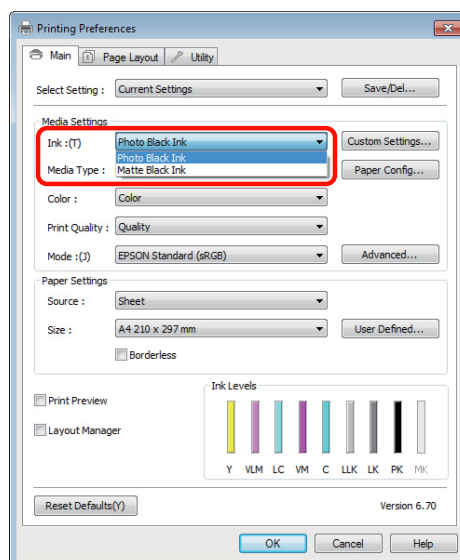

Grundlæggende betjening

3 Vælg papirtype i menuen **Media Type** (Medietype).

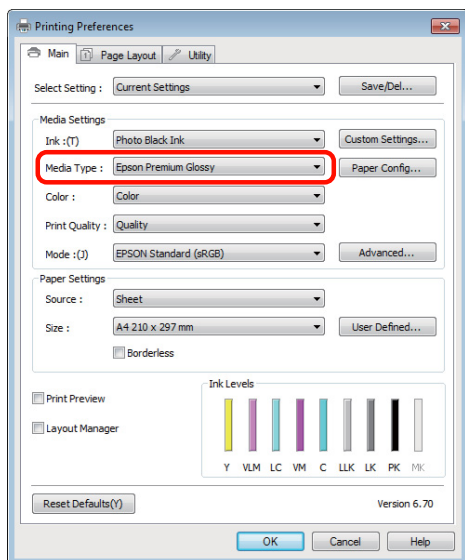

4 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Slukning for strømmen vha. Power Off Timer

Printeren er udstyret med følgende to typer strømbesparende indstillinger. Du kan spare strøm ved at skifte til dvaletilstand eller ved at bruge funktionen Power Off Timer til automatisk at slukke for strømmen, når printerens ikke har været anvendt i et vist stykke tid.

☐ Dvaletilstand

Når printerens skifter til dvaletilstand, slukkes skærmen på betjeningspanelet, og de indvendige motorer og andre dele slukkes, så der bruges mindre strøm.

Dvaletilstanden afsluttes, og normal drift genoptages, når der modtages et udskriftsjob, eller der trykkes på en knap (undtagen knappen ) på betjeningspanelet. Printerens skifter til

dvaletilstand, hvis der ikke udføres handlinger inden for 13 minutter.

Tip:

☐ *Printerens skifter til dvaletilstand, hvis der ikke foreligger fejl, modtages udskriftsjob eller udføres handlinger på kontrolpanelet eller af anden art.*

☐ *Når printerens skifter til dvaletilstand, bliver skærmen på kontrolpanelet blank, som om der var slukket for strømmen, men indikatoren  lyser stadig.*

☐ Power Off Timer

Printerens indeholder funktionen Power Off Timer, som slukker printerens automatisk, hvis der ikke foreligger fejl, modtages udskriftsjob eller udføres handlinger på kontrolpanelet eller af anden art i mere end det angivne tidsrum. I indstillingen **Power Off Timer** kan du vælge den tid, der skal gå, før printerens slukkes automatisk: **4 Hours** eller **8 Hours**.

Fra fabrikken er indstillingen for **Power Off Timer** sat til **4 Hours**.

Indstillingerne for Power Off Timer kan vælges i menuen **Setup**.  [“Menuen Setup” på side 92](#)

Grundlæggende betjening

annullering af udskrivning


Der er nogle få måder, printeren kan stoppes på under drift afhængig af situationen.

Når computeren er færdig med at sende data til printeren, kan udskriftsjobbet ikke annulleres fra computeren. Annuller på printeren.

annullering fra computeren (Windows)

Når statusbjælken vises

Klik på **Stop**.

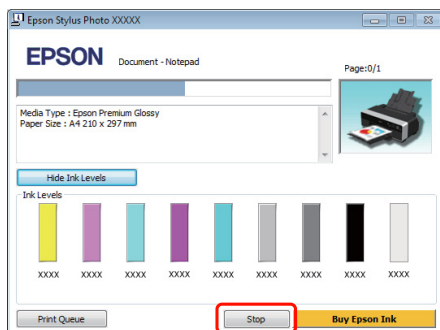


Når statusbjælken ikke vises

- 1 Klik på printerikonet på Taskbar (Proceslinje).



- 2 Vælg det job, der skal annulleres, og vælg derefter **Cancel (Annuller)** i menuen **Document (Dokument)**.

Hvis du vil annullere alle job, skal du vælge **Cancel All Documents (Annuller alle dokumenter)** i menuen **Printer**.

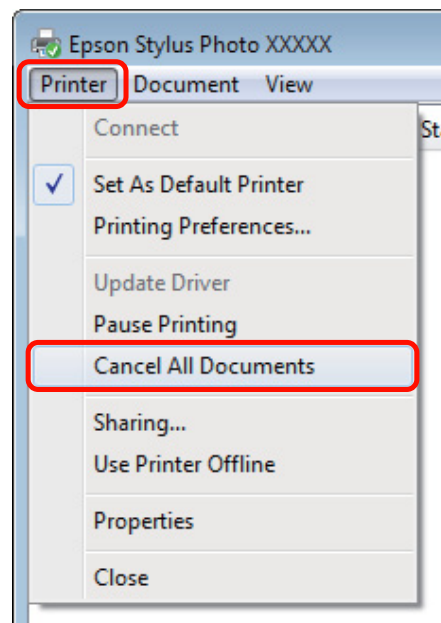


Hvis jobbet er sendt til printeren, vises der ikke udskriftsdata på ovenstående skærm.

annullering fra computeren (Mac OS X)

- 1 Klik på printerikonet i Dock.



- 2 Vælg det job, du vil annullere, og klik derefter på **Delete (Slet)**.

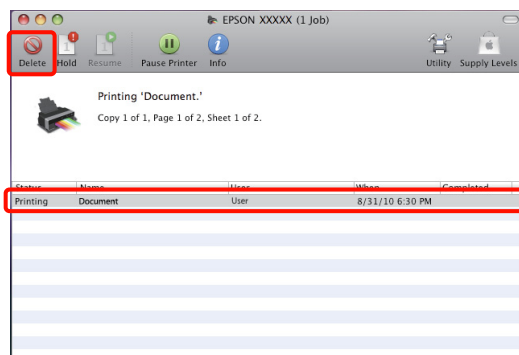

Grundlæggende betjening

Hvis jobbet er sendt til printeren, vises der ikke udskriftsdata på ovenstående skærm.

annullering på printeren

Tryk på knappen , og følg anvisningerne på skærmen.

Udskriftsjobbet annulleres selv midt under udskrivningen. Det kan tage et øjeblik, før printeren vender til bage til klar-status efter annullering af et job.

Hvis du vil annullere udskrivning uden at få vist en bekræftelsesdialog, skal du holde knappen  nede.

Tip:

Du kan ikke slette udskriftsjob i computerens udskriftskø på ovennævnte måde. Se "Annullering fra computeren" for at få oplysninger om sletning af udskriftsjob fra udskriftskøen.

Brug af printerdriveren (Windows)

Brug af printerdriveren (Windows)

Åbning af skærmen Indstillinger

Du kan åbne printerdriveren på følgende måder:

- ☐ Fra Windows-programmer

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)" på side 30

- ☐ Fra printerikonet


Fra printerikonet

Følg nedenstående trin, når du angiver fælles indstillinger blandt programmer eller udfører printervedligeholdelse som f.eks. Nozzle Check (Dysecheck) eller Head Cleaning (Skrivehovedrensning).

- 1 Åbn mappen **Printers (Printere)** eller **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.


I Windows 7

Klik på  og derefter på **Devices and Printers (Enheder og printere)**.

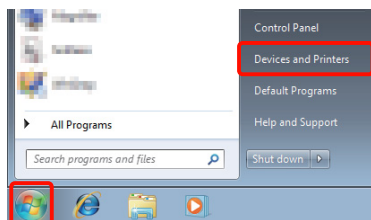

I Windows Vista

Klik på , **Control Panel (Kontrolpanel)**, **Hardware and Sound (Hardware og lyd)** og derefter på **Printer**.

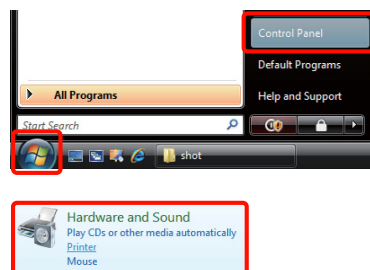

I Windows XP


Klik på **Start**, **Control Panel (Kontrolpanel)**, **Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware)** og derefter på **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.

Tip:

Hvis Windows XP Control Panel (Kontrolpanel) er i **Classic View (Klassisk visning)**, skal du klikke på **Start**, **Control Panel (Kontrolpanel)** og derefter på **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**.


2

Højreklik på printerikonet, og klik på **Printing preferences (Udskriftsindstillinger)**.

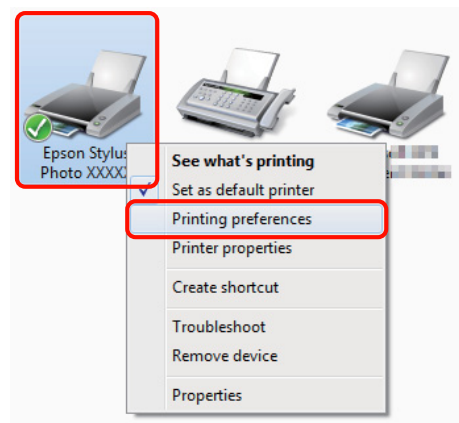

Brug af printerdriveren (Windows)

Skærmen til indstilling af printerdriveren vises.

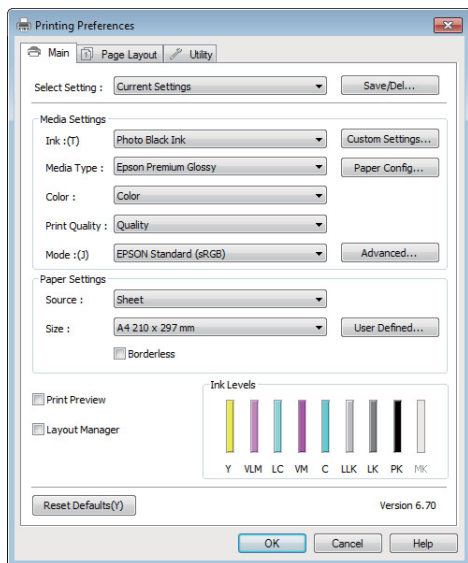

Foretag de nødvendige indstillinger. Disse indstillinger bliver standardindstillingerne i printerdriveren.



Åbning af Hjælp

Du kan åbne hjælpen til printerdriveren på følgende måder:

- ☐ Klik på **Help (Hjælp)**
- ☐ Højreklik på det emne, du vil kontrollere

Klik på knappen Hjælp for at få det vist



Når du åbner hjælpen, kan du bruge indholdssiden eller søgningen efter nøgleord til at læse hjælpen.

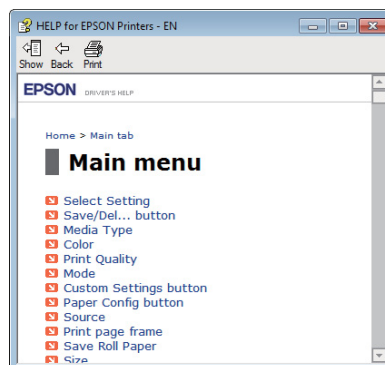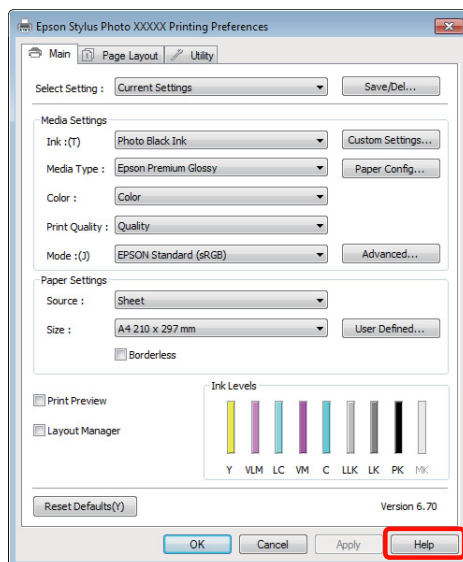

Brug af printerdriveren (Windows)

Højreklik på det emne, du vil kontrollere og åbne

Højreklik på emnet, og klik derefter på **Help** (Hjælp).

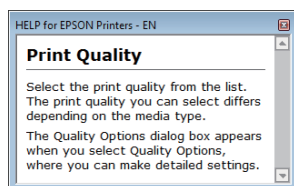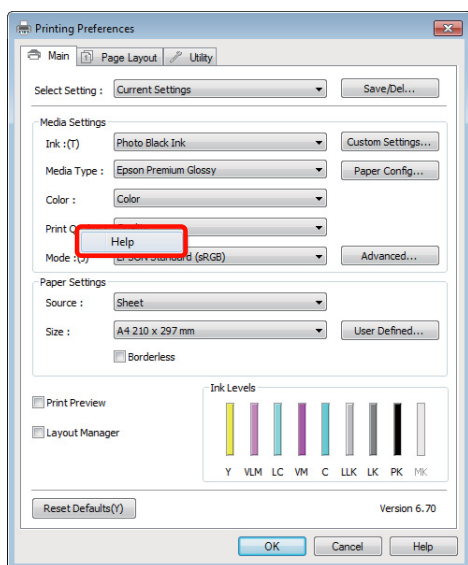

Tip:

I Windows XP skal du klikke på ikonet  i titelbjælken og derefter klikke på det emne i hjælp, du vil se.


Tilpasning af printerdriveren

Du kan gemme indstillingerne eller redigere skærmelementerne, som du ønsker.

Sådan gemmer du forskellige indstillinger som dine udvalgte indstillinger


Du kan gemme alle indstillingsemnerne i printerdriveren.

- 1 Indstil hvert emne for skærmen **Main** (Hovedmenu) og skærmen **Page Layout** (Sidelayout), som du vil gemme som dine udvalgte indstillinger.
- 2 Klik på **Save/Del. (Gem/Slet)** i fanen **Main** (Hovedmenu) eller **Page Layout** (Sidelayout).

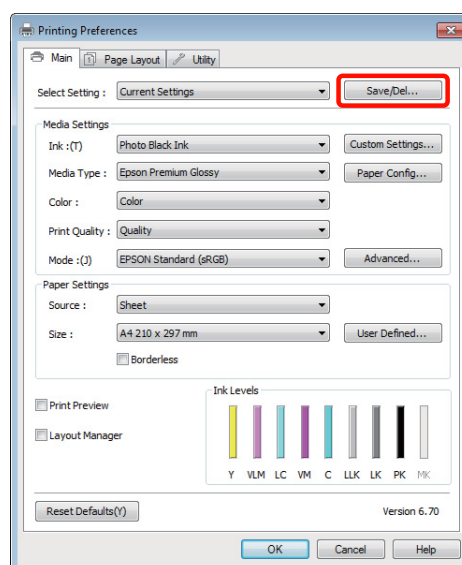

Brug af printerdriveren (Windows)

- 3** Indtast et navn i boksen **Name (Navn)**, og klik derefter på **Save (Gem)**.

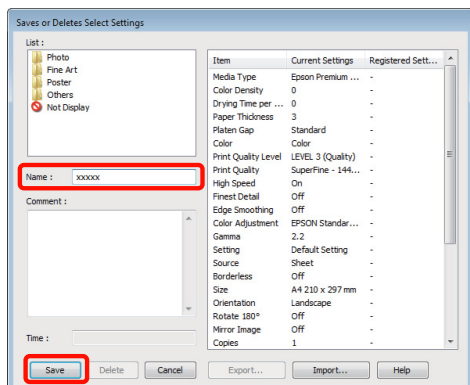

Du kan gemme op til 100 indstillinger. Du kan vælge en indstilling, du har registreret, i boksen **Select Settings (Udvalgte indstillinger)**.


Tip:

Du kan gemme indstillingerne som en fil ved at klikke på **Export (Eksporter)**. Du kan dele indstillingerne ved at klikke på **Import (Importer)** for at importere den gemte fil på en anden computer.


Lagring af medieindstillinger

Du kan gemme emnerne i **Media Settings (Medieindstillinger)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**.


- 1** Rediger emnerne i **Media Settings (Medieindstillinger)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**.

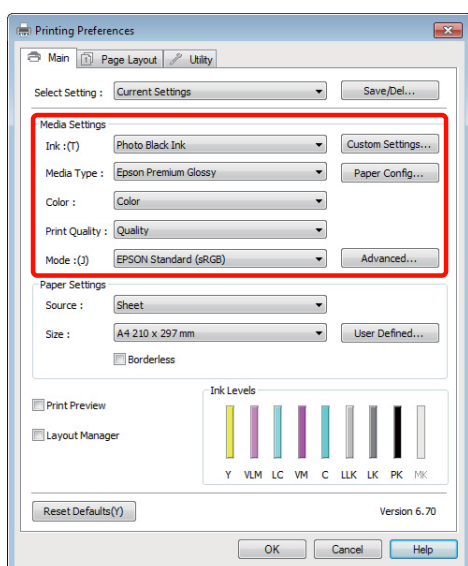

- 2** Klik på **Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger)**.

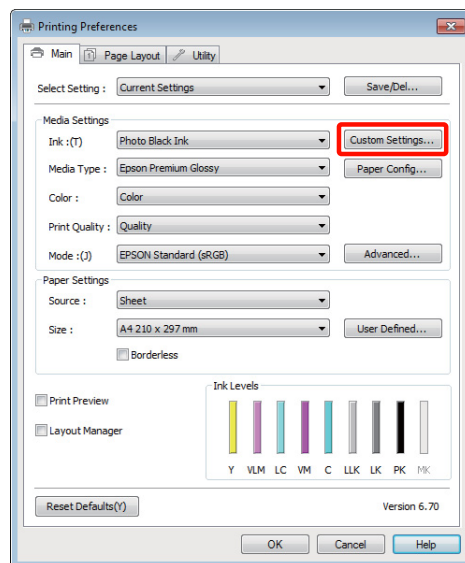

- 3** Indtast et navn i tekstboksen **Name (Navn)**, og klik på **Save (Gem)**.

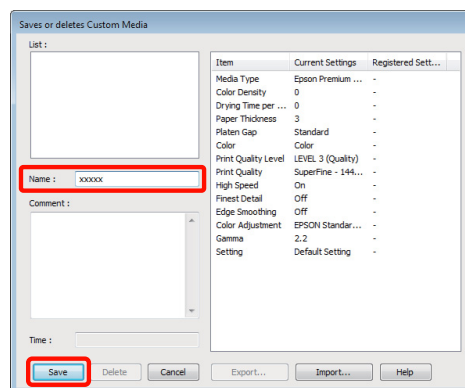

Du kan gemme op til 100 indstillinger. Du kan vælge en indstilling, du har registreret, fra boksen **Media Type (Medietype)**.

Tip:

Du kan gemme indstillingerne som en fil ved at klikke på **Export (Eksporter)**. Du kan dele indstillingerne ved at klikke på **Import (Importer)** for at importere den gemte fil på en anden computer.


Brug af printerdriveren (Windows)

Omarrangering af visningsemner


Hvis du vil have vist hyppigt brugte emner med det samme, kan du arrangere **Select Setting (Udvalgt indstilling)**, **Media Type (Medietype)** og **Paper Size (Papirstørrelse)** som følger.

- ☐ Skjul unødvendige emner.
- ☐ Omarranger i rækkefølgen for hyppigst brug.
- ☐ Arranger i grupper (mapper).

- 1 Åbn fanen **Utility (Værktøj)**, og klik på **Menu Arrangement (Menuarrangement)**.

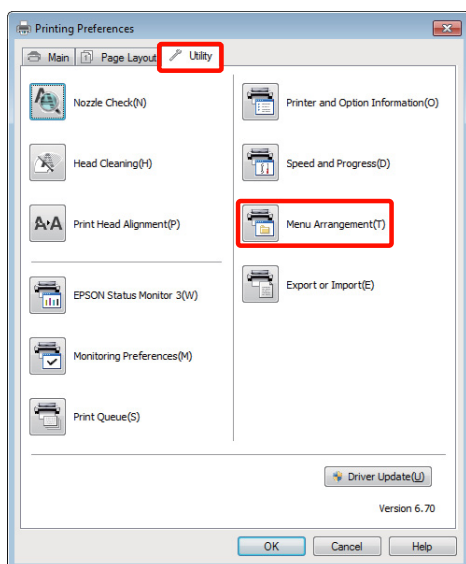


- 2 Vælg **Edit Item (Rediger emne)**.

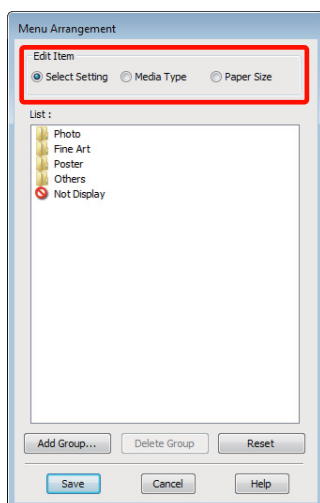

- 3 Sorter eller grupper emner i boksen **List (Liste)**.

- ☐ Du kan flytte og omarrangere emner ved at trække og slippe dem.
- ☐ Klik på **Add Group (Tilføj gruppe)** for at tilføje en ny gruppe (mappe).
- ☐ Klik på **Delete Group (Slet gruppe)** for at slette en gruppe (mappe).
- ☐ Træk og slip unødvendige emner til **Not Display (Ikke vist)**.

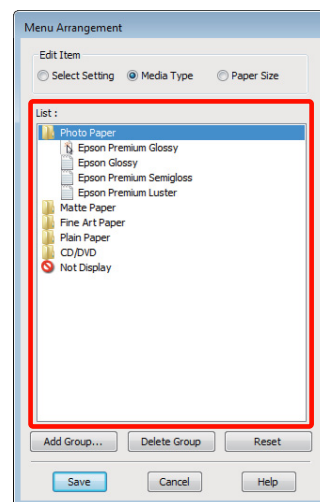

Tip:


Når du har valgt **Delete Group (Slet gruppe)**, slettes gruppen (mappen), men emnerne i den slettede gruppe (mappe) bliver liggende.

- 4 Klik på **Save (Gem)**.

Brug af printerdriveren (Windows)

Oversigt over fanen Værktøj

Du kan udføre følgende vedligeholdelsesfunktioner fra printerdriverens fane **Utility (Værktøj)**.

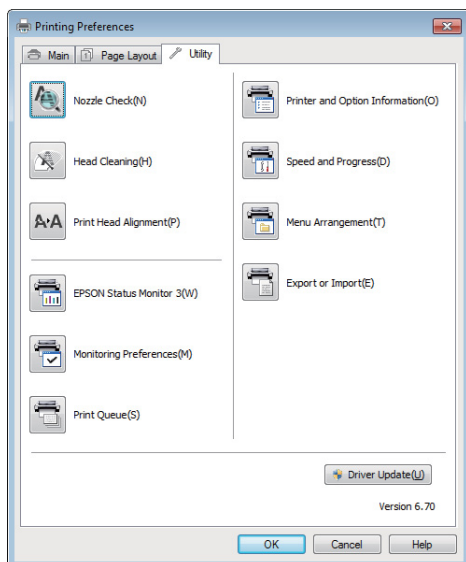

Nozzle Check (Dysecheck)

Kontroller, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.

☞ “Kontrol for tilstoppede dyser” på side 95

Head Cleaning (Skrivehovedrensning)

Udfør en skrivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Rengør skrivehovedets overflade for at forbedre udskriftskvaliteten.

☞ “Skrivehovedrensning” på side 96


Head Alignment (Skrivehovedjustering)

Hvis udskriftsresultaterne forekommer kornede eller ude af fokus, skal du udføre Print Head Alignment (Skrivehovedjustering). Funktionen Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) korrigerer huller i skrivehovedet.

☞ “Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))” på side 97

EPSON Status Monitor 3

Du kan kontrollere printerens status, f.eks. resterende blækmængde og fejlmeddelelser, fra computerskærmen.

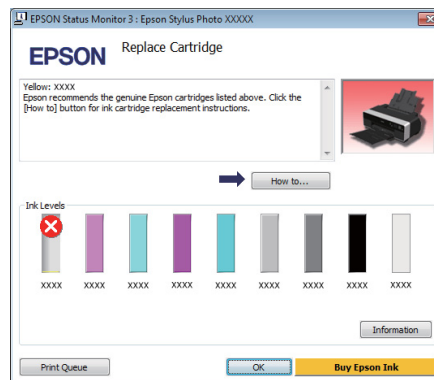

Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)


Du kan vælge de fejlmeddelelser, der vises på skærmen EPSON Status Monitor 3, eller registrere en genvej for værktøjsikonet til Taskbar (Proceslinje).

Tip:

Hvis du vælger **Shortcut Icon (Genvejsikon)** på skærmen **Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger)**, vises genvejsikonet på Windows Taskbar (Proceslinje).

Ved at højreklikke på ikonet kan du få vist nedenstående menu og udføre vedligeholdelsesfunktioner.

EPSON Status Monitor 3 starter, når der klikkes på printerens navn i den viste menu.

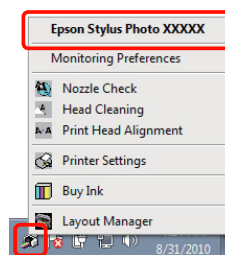

Print Queue (Udskriftskø)

Du kan få vist listen over alle ventende job.

På skærmen Print Queue (Udskriftskø) kan du se oplysninger om de data, der venter på at blive skrevet ud, slette og genskrive jobbene.

Printer and Option Information (Oplysninger om printer og indstillinger)

Se eller rediger de printeroplysninger (id), der er nødvendige for en forbedret farvegengivelse, eller opdater blækoplysninger efter isætning af en ny type sort blæk.

Brug af printerdriveren (Windows)

Speed and Progress (Hastighed og status)

Du kan indstille forskellige funktioner for printerdriverens grundlæggende betjening.

Menu Arrangement (Menuarrangement)

Du kan arrangere emner efter f.eks. opstilling af indstillingerne **Select Setting (Udvalgt indstilling)**, **Media Type (Medietype)** og **Paper Size (Papirstørrelse)** sorteret efter hvor hyppigt de bruges.
 [“Omarrangering af visningsemner” på side 42](#)

Eksport eller import

Du kan eksportere eller importere driverindstillingerne. Denne funktion er nyttig, hvis du vil foretage samme printerdriverindstillinger på flere computere.

Driver Update (Opdatering af driver)

Gå ind på Epsons webside, for at se om der er en driver, der er nyere end den installerede version. Hvis der findes en ny version, opdateres printerdriveren automatisk.

Afinstallation af printerdriveren

Følg nedenstående anvisninger for at afinstallere printerdriveren.

Bemærk:


- ☐ Du skal logge ind med en Administrator account (Administratorkonto).
- ☐ I Windows 7/Windows Vista skal du indtaste adgangskoden, hvis der anmodes om en Administrator adgangskode, og derefter forsætte handlingen.

1

Sluk printeren, og tag interfacekablet ud.


2

Åbn **Control Panel (Kontrolpanel)**, og klik på **Uninstall a program (Fjern et program)** i kategorien **Programs (Programmer)**.




3

Vælg **Epson Stylus photo R3000 Printer Uninstall (Afinstallation af Epson Stylus photo R3000-printeren)**, og klik på **Uninstall/Change (Fjern/rediger)** (eller **Change/Remove (Rediger/fjern)/add or remove (Tilføj eller fjern)**).

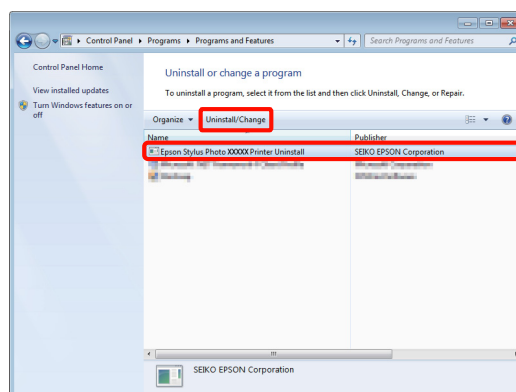

Brug af printerdriveren (Windows)

- 4** Vælg ikonet for den ønskede printer, og klik på **OK**.

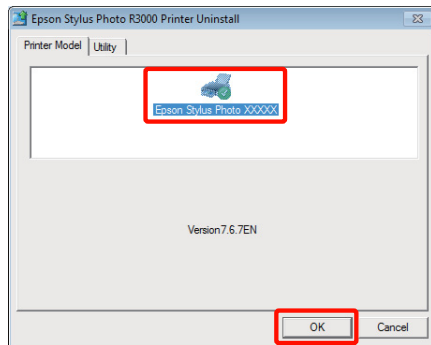

Tip:

Du kan også fjerne Epson Network Utility ved at klikke på fanen **Utility (Værktøj)** og vælge **Epson Network Utility**.

Bemærk dog, at driverne til andre Epson-printere, som du muligvis bruger, også kan søge adgang til Epson Network Utility. Fjern ikke Epson Network Utility, hvis du bruger andre Epson-printere.

- 5** Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte.

Klik på **Yes (Ja)**, når bekræftelsesmeddelelsen om sletning vises.

Genstart computeren, hvis du geninstallerer printerdriveren.

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

Brug af printerdriveren (Mac OS X)


Åbning af skærmen Indstillinger

Metoden til åbning af skærmen til printerdriverindstillinger kan variere afhængig af program eller operativsystemversion.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)" på side 31

Åbning af Hjælp

Klik på  i skærmen med printerdriverindstillinger for at få vist Help (Hjælp).

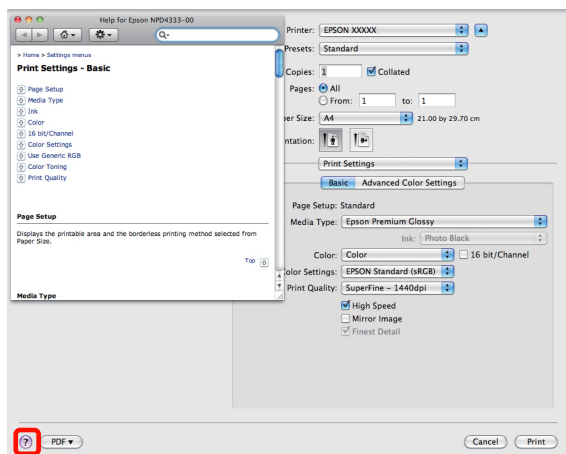

Brug af Epson Printer Utility 4

Du kan udføre vedligeholdelsesopgaver som f.eks. dysecheck og skriveskift vha. Epson Printer Utility 4. Dette værktøj installeres automatisk, når du installerer printerdriveren.

Start af Epson Printer Utility 4


Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer)**, mappen **Epson Software** og derefter på ikonet **Epson Printer Utility 4**.

Bemærk:

Klik på **Printer List (Printerliste)**, og vælg printereren, hvis printernavnet ikke vises.

Funktioner i Epson Printer Utility 4


Du kan udføre følgende vedligeholdelsesfunktioner fra Epson Printer Utility 4.

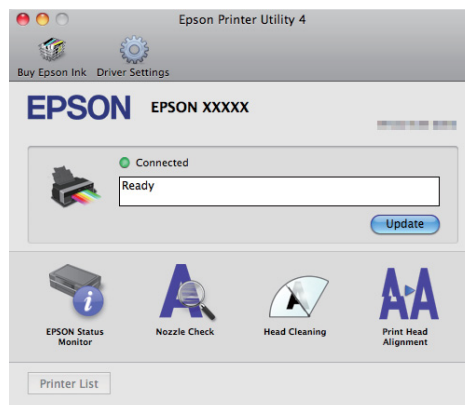

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

EPSON Status Monitor

Du kan kontrollere printerens status, f.eks. resterende blækmængde og fejlmeddelelser, fra computerskærmen.

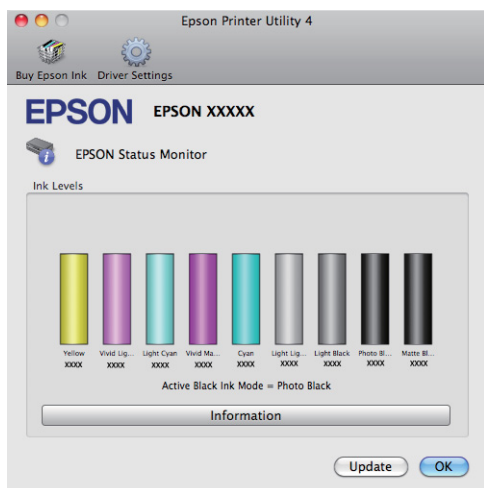

Nozzle Check (Dysecheck)

Kontroller, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.

☞ “Kontrol for tilstoppede dyser” på side 95

Head Cleaning (Skrivehovedrensning)

Udfør en skrivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Skrivehovedrensningen renser overfladen af skrivehovedet, så udskriftskvaliteten forbedres.

☞ “Skrivehovedrensning” på side 96

Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)

Udfør en skrivehovedjustering, hvis udskriftsresultatet er kornet eller sløret. Print head alignment (Skrivehovedjustering) korrigerer huller i skrivehovedet.

☞ “Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))” på side 97


Afinstallation af printerdriveren

Følg nedenstående anvisninger for at afinstallere printerdriveren.

Bemærk:

- ☐ Du skal logge ind med en Administrator account (Administratorkonto).
- ☐ Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og fortsæt derefter.

- 1 Sluk printeren, og tag interfacekablet ud.
- 2 Luk alle åbne programmer.
- 3 Klik på Apple-menuen, på mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter på mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.
- 4 Vælg denne printer, og klik derefter på -.

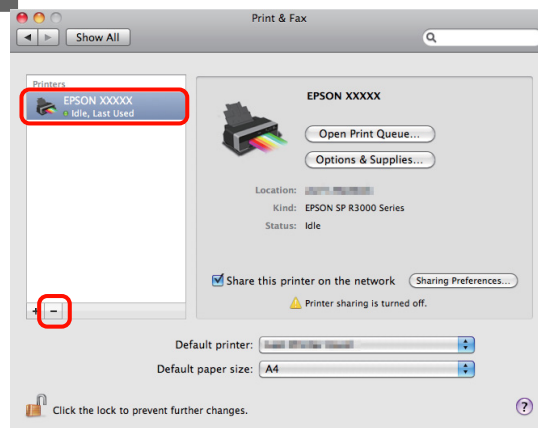


- 5 Klik på **Delete Printer (Slet printer)** (eller OK).
- 6 Sæt "Softwaredisk", der følger med printeren, i computeren.
- 7 Dobbeltklik på **Install Navi**.
- 8 Vælg **Software List (Softwareliste)**.
- 9 Vælg **Printer Driver (Printerdriver)**, og klik på **Next (Næste)**.

Brug af printerdriveren (Mac OS X)

10 Hvis skærmen med licensaftalen vises, skal du bekræfte indholdet, klikke på **Continue** (Fortsæt) og derefter klikke på **Agree** (Enig).

11 Vælg **Uninstall** (Afinstaller), og klik derefter på **Uninstall** (Afinstaller).

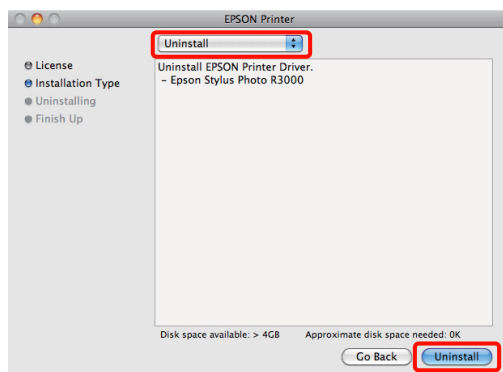

12 Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte.

Udskrivningsvarianter

Udskrivningsvarianter

Automatisk farvekorrektur og udskrivning af fotos (PhotoEnhance)

Printerdriveren til denne printer indeholder en funktion, der er ophavsretligt beskyttet af Epson, PhotoEnhance, som bruger farvegengivelsesområdet mest effektivt og korrigerer billeddataene for at forbedre farverne før udskrivning.

Med PhotoEnhance kan du korrigere fotofarverne, så de passer til motivtyperne som f.eks. mennesker, landskaber eller natbilleder. Du kan udskrive farvedata i sepia eller sort/hvid. Farverne korrigeres automatisk blot ved at vælge udskrivningstilstanden.

Denne funktion er ikke tilgængelig i Mac OS X version 10.4.

Bemærk:

Det anbefales, at du bruger billeder med et sRGB-farverum.

Justering af indstillinger i Windows

1 Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

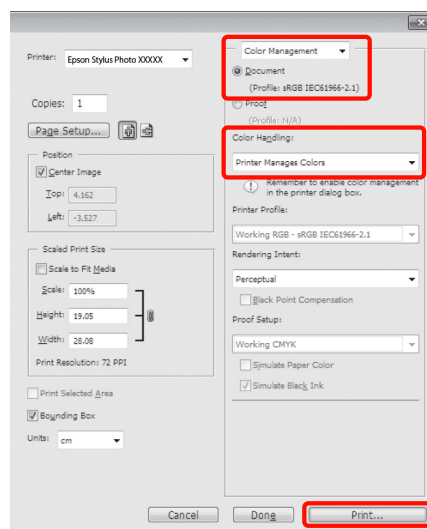

Udskrivningsvarianter


- 2 Åbn fanen **Main (Hovedmenu)** i printerdriveren, vælg **PhotoEnhance** for **Mode (Tilstand)**, og klik på **Advanced (Avanceret)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

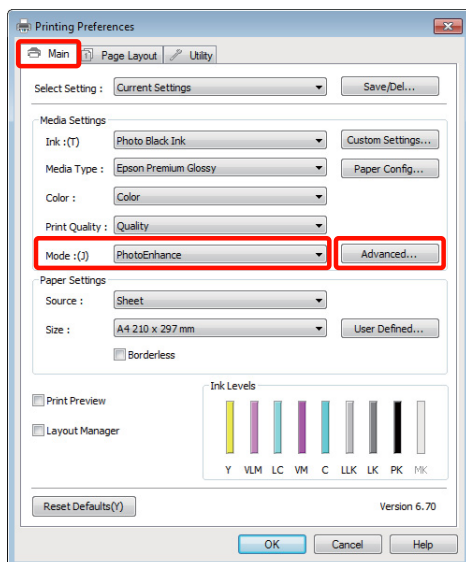

- 3 På skærmen **PhotoEnhance** kan du indstille effekter for udskriftsdataene.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

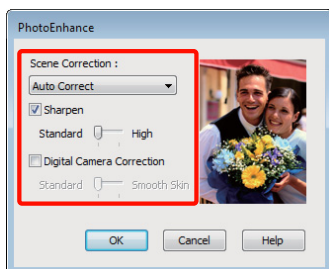

- 4 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Justering af indstillinger i Mac OS X 10.6 og 10.5

- 1 Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.


Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Program	Farvestyringsindstillinger
Adobe Photoshop CS3 eller senere	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere	
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere	
Andre programmer	No Color Management (Ingen farvestyring)

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

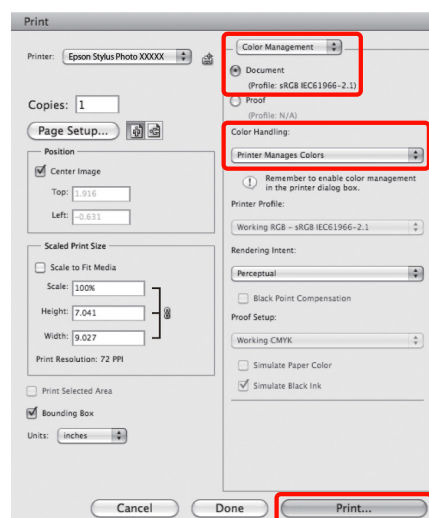

Udskrivningsvarianter

- 2** Åbn dialogen Print (Udskriv), vælg **Color Matching (Farvetilpasning)**, og klik på **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.

📖 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

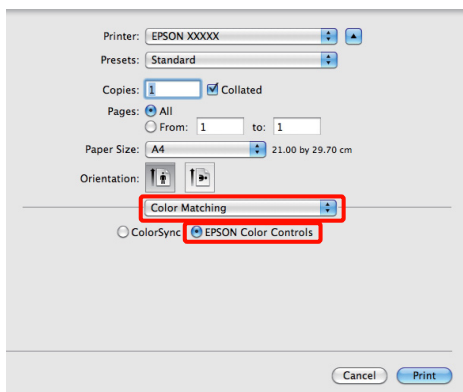


Tip:

Når du bruger følgende programmer, skal du huske at udføre trin 1, ellers kan du ikke vælge **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

- 3** Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, vælg **PhotoEnhance for Color Settings (Farveindstillinger)**, og klik på **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

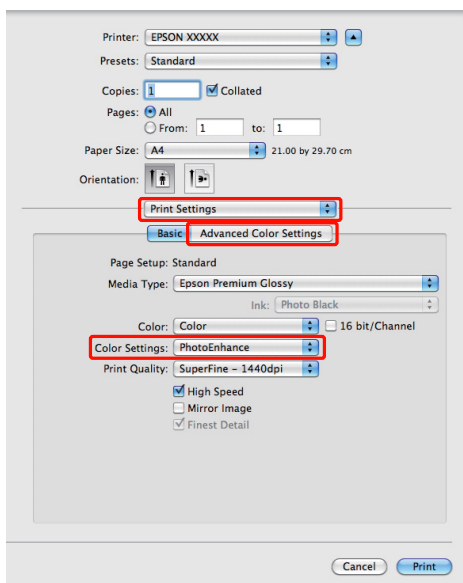

- 4** Vælg de effekter, der skal anvendes på udskriftsdataene, på skærmen **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

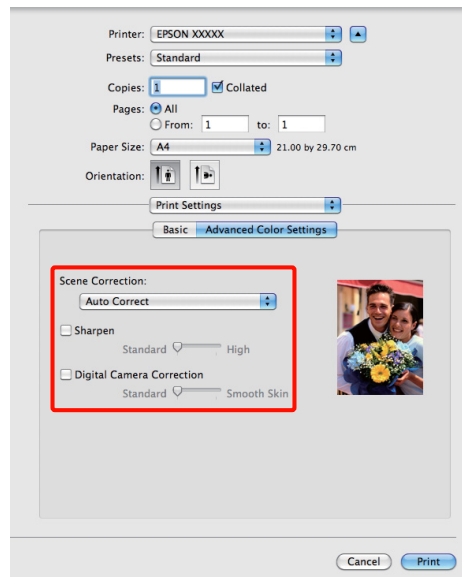

- 5** Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Korriger farve og udskriv

Printerdriveren korrigerer automatisk og internt farver, så de passer til farverummet. Du kan vælge mellem følgende farvekorrektionsstilstande.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standard (sRGB))

Optimerer sRGB-rummet og korrigerer farven.

- ☐ Adobe RGB

Optimerer Adobe RGB-rummet og korrigerer farven.

Bemærk, at hvis du klikker på **Advanced (Avanceret)**, når en af ovenstående behandlingsmuligheder er valgt, kan du finjustere Gamma, Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Saturation (Mætning) og farvebalance for den valgte mulighed.

Brug denne mulighed, når det anvendte program ikke har en farvekorrektionsfunktion.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1

Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil No Color Management (Ingen farvestyring).


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

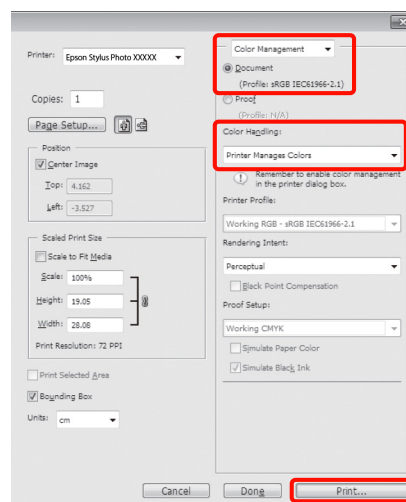


2

Vælg farvekorrektionsstilstand, når printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** vises.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)" på side 30

Udskrivningsvarianter


For at justere indstillingerne manuelt skal du klikke på **Advanced (Avanceret)** for at få vist **Color Controls (Farveindstillinger)**.

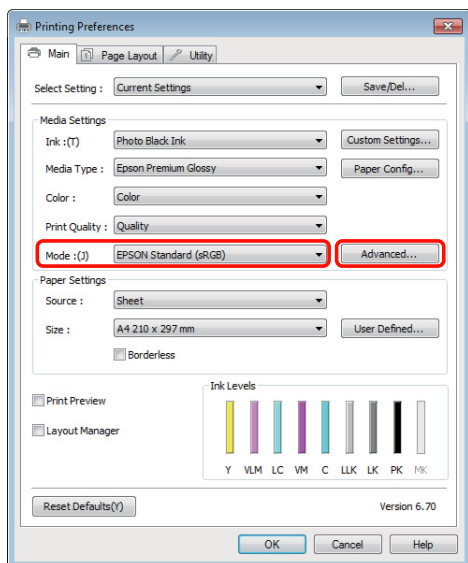

3

Hvis du valgte at få vist skærmen **Color Controls (Farveindstillinger)** i trin 2, skal du justere indstillingerne som ønsket.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

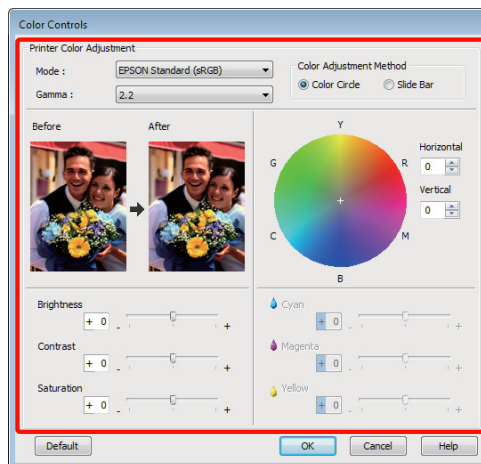

Tip:

Du kan justere korrektionsværdien ved at kontrollere eksempelbilledet i venstre side af skærmen. Du kan også bruge farvecirklen til at finjustere farvebalancen.

4

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

1

Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Mac OS X 10.6 og 10.5	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)

Udskrivningsvarianter

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Mac OS X 10.4	No Color Management (Ingen farvestyring)

Vælg **No Color Management (Ingen farvestyring)**.


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

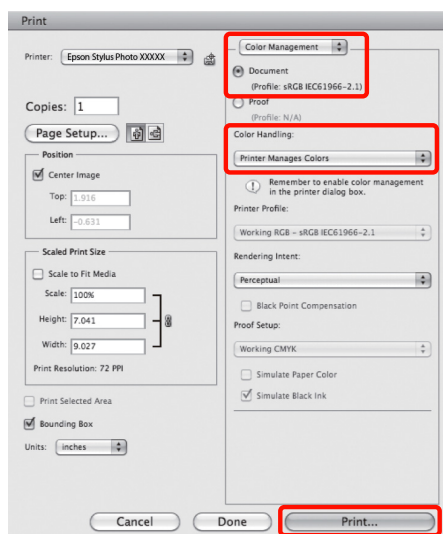

2


Åbn skærmen Udskriv.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

3

I Mac OS X 10.5 og 10.6 skal du vælge **Color Matching (Farvetilpasning)** i listen og derefter klikke på **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.

Gå til trin 4 i Mac OS X 10.4.

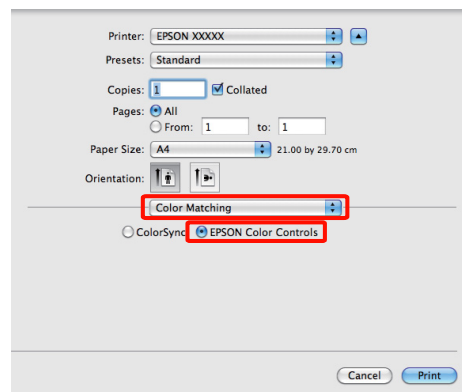**Tip:**

Når du bruger følgende programmer med Mac OS X 10.5 eller 10.6, skal du huske at udføre trin 1, ellers kan du ikke vælge **EPSON Color Controls (EPSON Farveindstillinger)**.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

Udskrivningsvarianter

4

Åbn skærmen **Advanced Color Settings** (Avancerede farveindstillinger) for farvekorrektion.

Vælg **Print Settings** (Udskriftsindstillinger) i listen, og vælg **EPSON Standard (sRGB)** (EPSON-standard (sRGB)) eller **AdobeRGB** (Adobe RGB) for **Color Controls** (Farveindstillinger) under **Color Settings** (Farveindstillinger). Ved manuel justering af parametrene skal du klikke på **Advanced Color Settings** (Avancerede farveindstillinger).

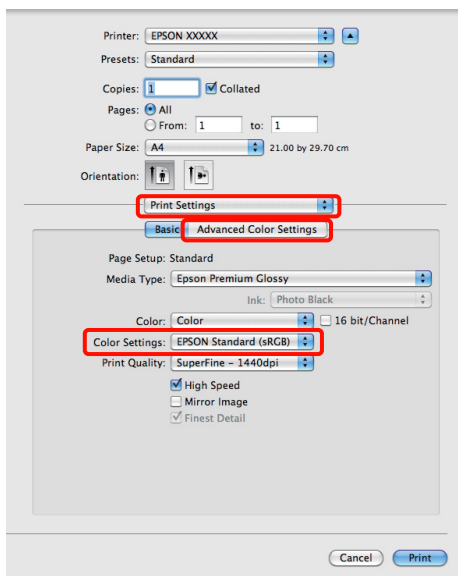

Tip:

Når du bruger følgende programmer med Mac OS X 10.5, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Use Generic RGB** (Brug generel RGB).


- ☐ Adobe Photoshop CS3 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

Marker afkrydsningsfeltet, når du bruger et andet program end de overfor anførte.

5

Foretag de nødvendige indstillinger.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

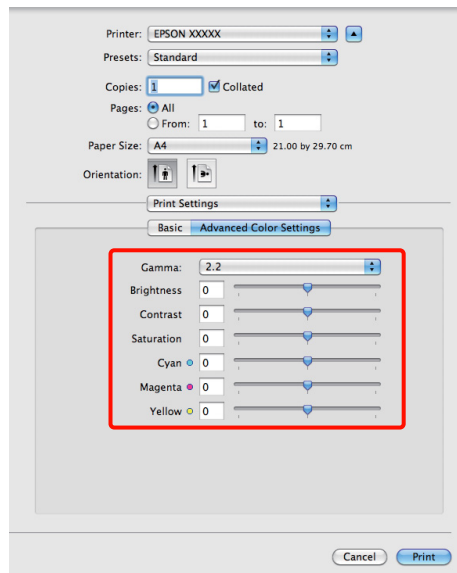

6

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Udskrivning af sort/hvide fotos

Du kan udskrive sort/hvide fotos med fine overgange ved at justere billedatafarven vha. af printerdriveren.

De originale data påvirkes ikke.

Du kan korrigere billedata ved udskrivning uden at behandle dataene fra programmer.

Bemærk:

Det anbefales, at du bruger billeder med et sRGB-farverum.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1

Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Vælg **No Color Management (Ingen farvestyring)**.


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** eller **No Color Management (Ingen farvestyring)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

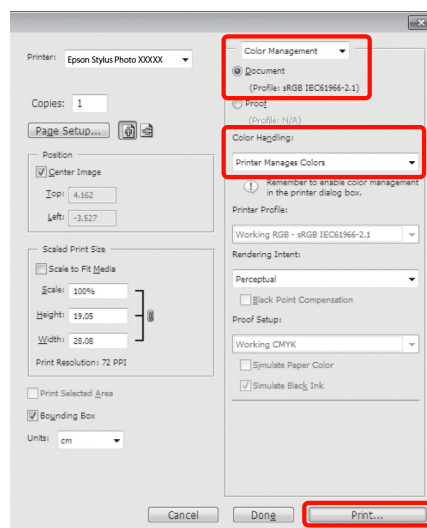


Udskrivningsvarianter

- 2** Åbn printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)**, og vælg **Advanced B&W Photo (Avanceret S/H foto)** som **Color (Farve)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

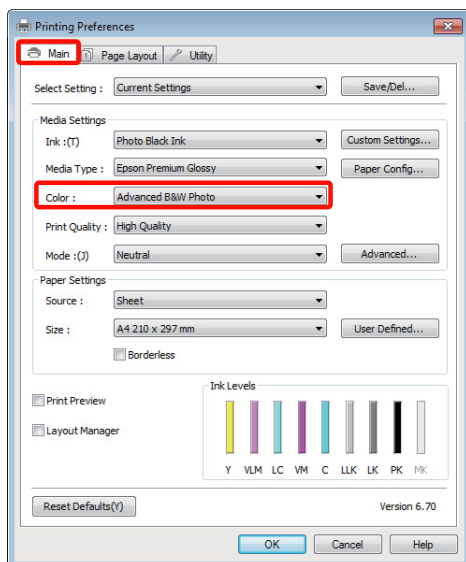


- 3** Klik på **Advanced (Avanceret)** for **Mode (Tilstand)**.

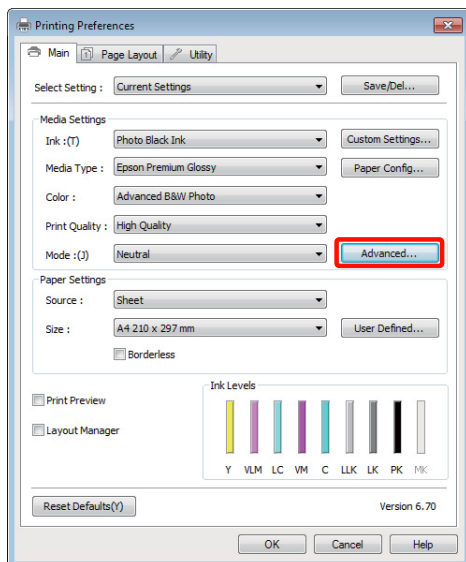

- 4** Juster indstillinger.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

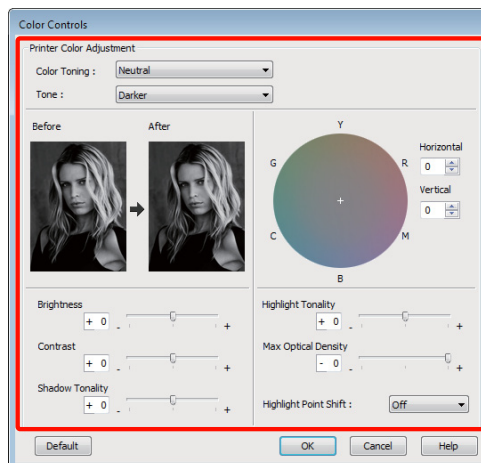

- 5** Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1** Når du bruger programmer, der har en farvestyringsfunktion, skal du angive, hvordan farverne skal justeres fra disse programmer.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Mac OS X 10.6 og 10.5	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Mac OS X 10.4	No Color Management (Ingen farvestyring)

Vælg **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Tip:


Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Udskrivningsvarianter

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

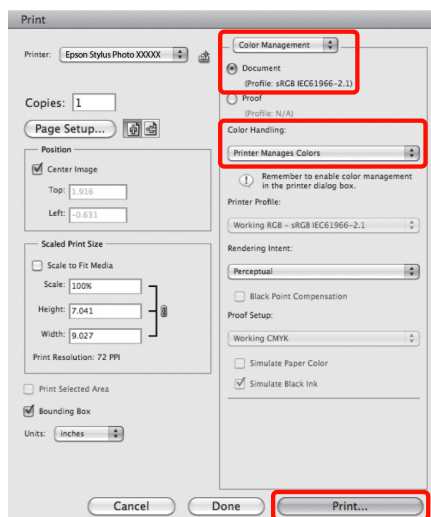

2

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**, vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og vælg derefter **Advanced B&W Photo (Avanceret S/H foto)** som **Color (Farve)**.

 "Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)" på side 31

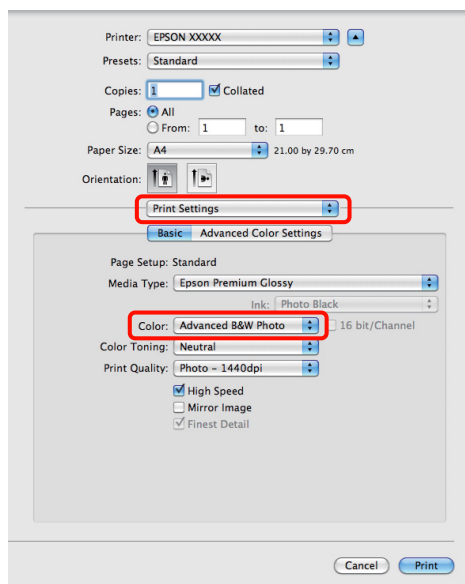

Tip:


Når du bruger følgende programmer med Mac OS X 10.5, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Use Generic RGB (Brug generel RGB)**.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 eller senere

Marker afkrydsningsfeltet, når du bruger et andet program end de overførte.

3

Klik på **Advanced Color Settings (Avancerede farveindstillinger)**.

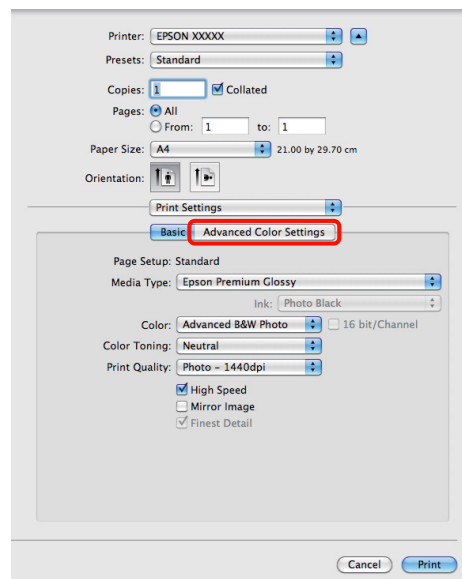


Udskrivningsvarianter

4

Juster indstillinger.

Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om hvert emne.

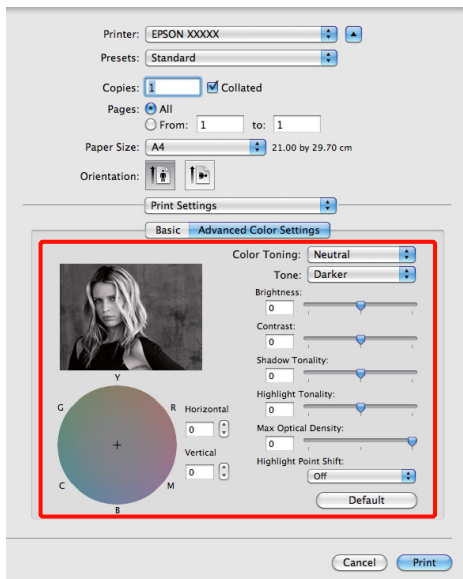

5

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Udskrivning uden kant

Du kan udskrive data uden margener på papiret.

De typer udskrivning uden kant, du kan vælge, varierer afhængig af medietype som vist herunder.

Enkeltark: Ingen margener for alle kanter

Papirrulle: Ingen margener for venstre og højre side

Når du udskriver uden kant i venstre og højre side, vises der margener i toppen og bunden af papiret.

Værdier for top- og bundmargener 
 “Udskriftsområde” på side 33

Udskrivning uden kant er ikke tilgængeligt med plakatpapir eller cd'er og dvd'er.

Metoder til udskrivning uden kant

Der er to muligheder for udskrivning uden kant: Auto Expand (Automatisk udvidelse) og Retain Size (Hold størrelse).

Vælg en af disse muligheder ved udskrivning på enkeltark. Indstillinger for papirrulle justeres automatisk som følger.

- ☐ Papirrulle: Auto Expand (Automatisk udvidelse)
- ☐ Rullepapir (banner): Retain Size (Hold størrelse)

Auto Expand (Automatisk udvidelse)


Printerdriveren forstørrer udskriftsdataene til en størrelse, der er smule større end papirstørrelsen, og udskriver det forstørrede billede. De dele, der ligger uden for papirets kanter, udskrives ikke; sådan opnås udskrift uden kant.

Brug indstillinger som f.eks. Page Layout (Sidelayout) i programmer til indstilling af billeddataenes størrelse som følger.

- Tilpas papirstørrelsen og sideindstillingen til udskriftsdataene.

Udskrivningsvarianter

- Hvis programmet har margenindstillinger, indstilles de til 0 mm.
- Gør billeddataene lige så store som papirstørrelsen.

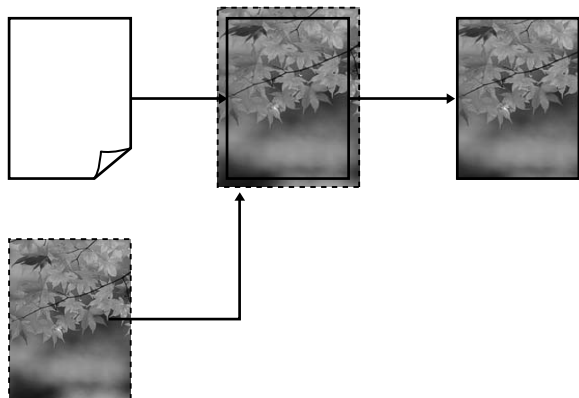

Retain Size (Hold størrelse)


Opret udskriftsdataene større end papirstørrelsen i programmerne for at udskrive uden kant. Printerdriveren forstørrelser ikke billeddataene. Brug indstillinger som f.eks. Page Layout (Sidelayout) i programmer til indstilling af billeddataenes størrelse som følger.

Papirindstillingerne kan indstilles større end papirstørrelse med de herunder viste størrelser.

Størrelser større end A4	Top: +3 mm Bund: +4,5 mm Venstre og højre: 3,5 mm
A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6")	Top: +3 mm Bund: +4 mm Venstre og højre: 2,5 mm
100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6"	Top: +1,3 mm Bund, venstre og højre: 2,5 mm

- Hvis programmet har margenindstillinger, indstilles de til 0 mm.
- Gør billeddataene lige så store som papirstørrelsen.
- Det er ikke nødvendigt at øge størrelsen i top og bund for papirrulle.

Vælg denne indstilling, hvis du vil undgå, at printerdriveren forstørrelser billedet.

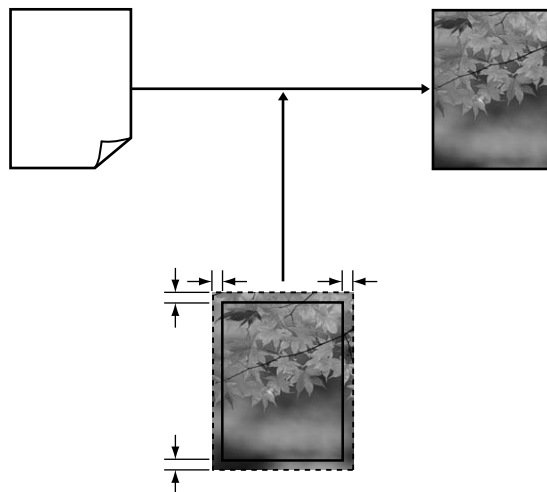

Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant

Følgende mediestørrelser understøttes for udskrivning uden kant.

Understøttede papirstørrelser
A4 (210 × 297 mm)
A3 (297 × 420 mm)
A3+ (329 × 483 mm)
Letter (8½ × 11")
100 × 148 mm
9 × 13 cm (3,5 × 5")
10 × 15 cm (4 × 6")
13 × 18 cm (5 × 7")
13 × 20 cm (5 × 8")
16 : 9 bredformat (102 × 181 mm)
20 × 25 cm (8 × 10")
254 × 305 mm (10 × 12")
279 × 356 mm (11 × 14")
US B 11 × 17"
30 × 30 cm (12 × 12")
A3+ papirrulle (329 mm bred)

Udskrivningsvarianter

Udskriftskvaliteten kan blive reduceret, eller udskrivning uden kant kan ikke vælges afhængig af medietypen.


☞ “Tabel over Epsons specialmedier” på side 113

Indstillingsprocedurer for udskrivning

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1 Når printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** vises, kan du konfigurere forskellige indstillinger, der er nødvendige for udskrivning, f.eks. **Media Type (Medietype)**, **Source (Kilde)**, **Size (Størrelse)**.


☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

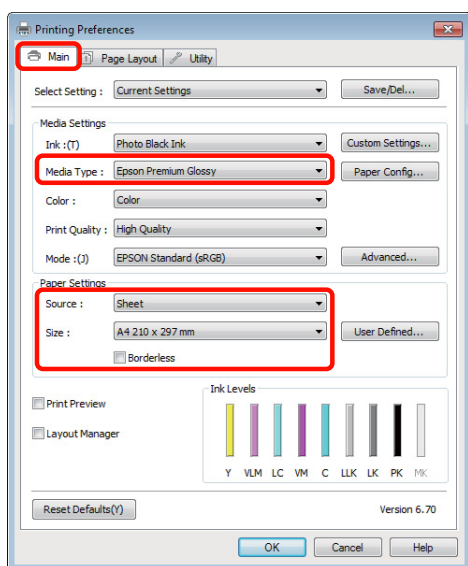

2

Vælg **Borderless (Uden kant)**, og klik derefter på **Expansion (Udvidelse)**.

Du kan ikke vælge udvidelsesmængde, når **Roll Paper (Papirrulle)** eller **Roll Paper (Banner)** (Rullepapir (banner)) er valgt for **Source (Kilde)**.

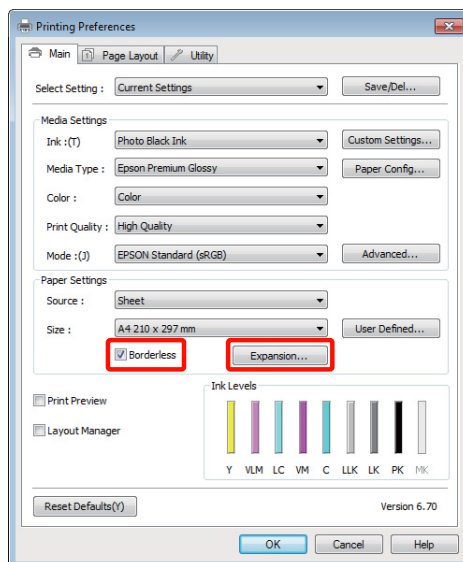


3

Vælg **Auto Expand (Automatisk udvidelse)** eller **Retain Size (Hold størrelse)** som **Method of Enlargement (Forstørrelsesmetode)**. Hvis du vælger **Auto Expand (Automatisk udvidelse)**, skal du indstille, hvor meget billedet skal gå ud over kanten af papiret som vist herunder.

Max (Maks)	Størrelser større end A4: Ca. 3 mm ud over toppen, 4,5 mm ud over bunden og 3,5 mm ud over venstre og højre kant A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6"): Ca. 3 mm ud over toppen, 4 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6": Ca. 1,3 mm ud over toppen, 2,5 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant
Mid (Mel)	½ af Max (Maks)
Min	¼ af Max (Maks)

Udskrivningsvarianter

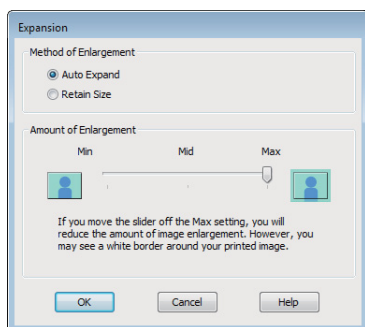

Tip:

Når du vælger **Mid (Mel)** eller **Min**, reduceres billedforstørrelsesforholdet. Derfor kan nogle margener vises i kanterne af papiret afhængig af papiret og udskrivningsmiljøet.

4

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

1

Åbn skærmen Print (Udskriv), og vælg papirstørrelse i indstillingen **Paper Size (Papirstørrelse)**; vælg derefter en metode til udskrivning uden kant.

🔗 ["Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)" på side 31](#)

Valgmulighederne for metoder til udskrivning uden kant vises som vist herunder.

XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Auto Expand)) (Arkføder - Uden kant (Udvid automatisk))

XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Retain Size)) (Arkføder - Uden kant (Fasthold størrelse))

XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Auto Expand)) (Fr.-FineArt (Uden kant, Udvid automatisk))


XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Retain Size)) (Fr.-FineArt (Uden kant, Fasthold størrelse))

A3+ (Roll Paper - Borderless) (Papirrulle - Uden kant)

A3+ (Roll Paper - Borderless Banner) (Papirrulle - Uden kant Banner)

XXXX er den faktiske papirstørrelse, f.eks. A4.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.

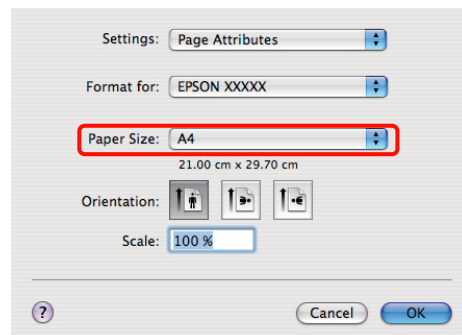

2


Hvis der er valgt Auto Expand (Automatisk udvidelse) for **Paper Size (Papirstørrelse)**, skal du indstille, hvor meget af billedet, der skal gå ud over kanten af papiret, på skærmen **Expansion (Udvidelse)**.

Vælg **Page Layout Settings (Indstillinger for sidelayout)** i listen. Herunder vises, hvor meget billedet går ud over papirkanterne.

Max (Maks)	Størrelser større end A4: Ca. 3 mm ud over toppen, 4,5 mm ud over bunden og 3,5 mm ud over venstre og højre kant A4 eller mindre (undtagen 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6"): Ca. 3 mm ud over toppen, 4 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant 100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5", 10 × 15 cm/4 × 6": Ca. 1,3 mm ud over toppen, 2,5 mm ud over bunden og 2,5 mm ud over venstre og højre kant
Mid (Mel)	½ af Max (Maks)
Min	¼ af Max (Maks)

Udskrivningsvarianter

Du kan ikke vælge udvidelsesmængde, når A3+ (Roll Paper - Borderless) (Papirrulle - Uden kant) eller A3+(Roll Paper - Borderless Banner) (Papirrulle - Uden kant Banner) er valgt for Paper Size (Papirstørrelse).

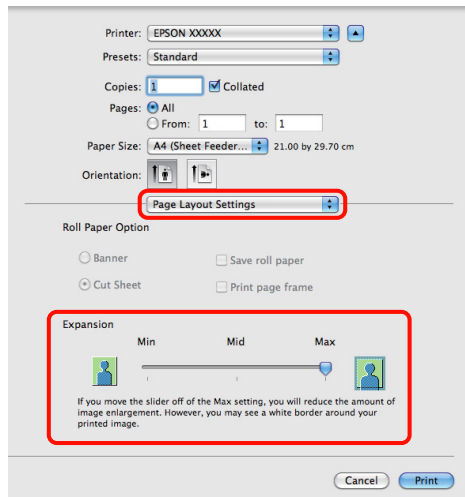


Tip:

Når du vælger **Mid (Mel)** eller **Min**, reduceres billedforstørrelsesforholdet. Derfor kan nogle margener vises i kanterne af papiret afhængig af papiret og udskrivningsmiljøet.

3

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og indstil derefter **Media Type (Medietype)**.

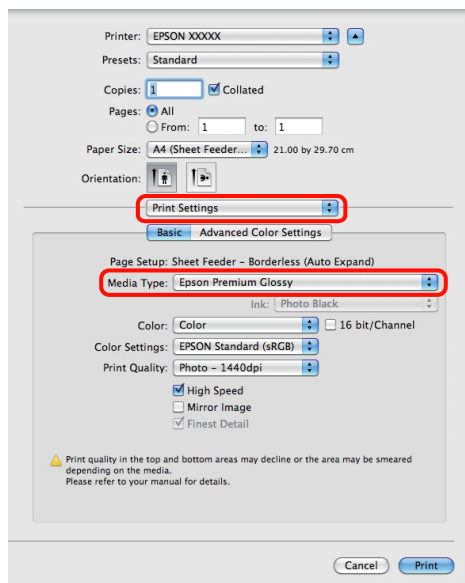

4


Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Forstørret/reduceret udskrivning

Du kan forstørre eller reducere størrelsen af dataene. Der er tre indstillingsmetoder.


Fit to Page (Tilpas til side)-udskrivning

Forstørrer eller reducerer automatisk billedet, så det passer til papiret.

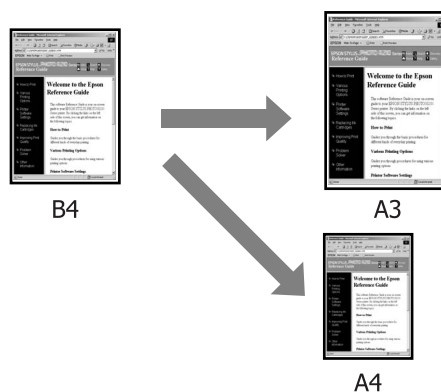


Fit to Roll Paper Width (Tilpas til papirrullens bredde) (kun Windows)

Forstørrer eller reducerer automatisk billedet, så det passer til papirrullens bredde.

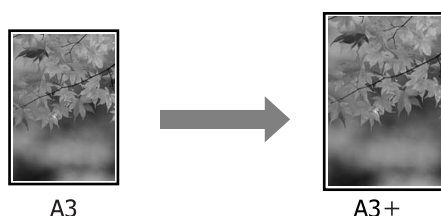

Custom (Tilpasset)

Du kan angive forstørrelses- eller reduktionsforholdet. Brug denne metode til papir der ikke er af standardstørrelse.

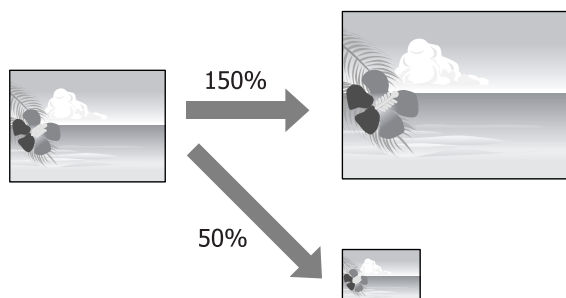


Udskrivningsvarianter

Tilpas til side/skaler til papirstørrelse

Sådan foretager du indstillinger i Windows


- 1 Når printerdriverens skærm **Page Layout** (Sidelayout) vises, skal du indstille samme papirstørrelse som dataenes papirstørrelse i **Page Size** (Sidestørrelse) eller **Paper Size** (Papirstørrelse).

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

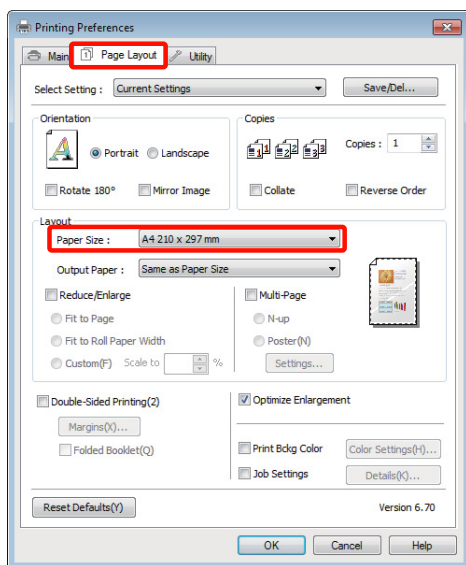

- 2 Vælg den papirstørrelse, der er lagt i printeren, i listen **Output Paper** (Outputpapir).

Fit to Page (Tilpas til side) er valgt som **Reduce/Enlarge** (Formindsk/forstør).

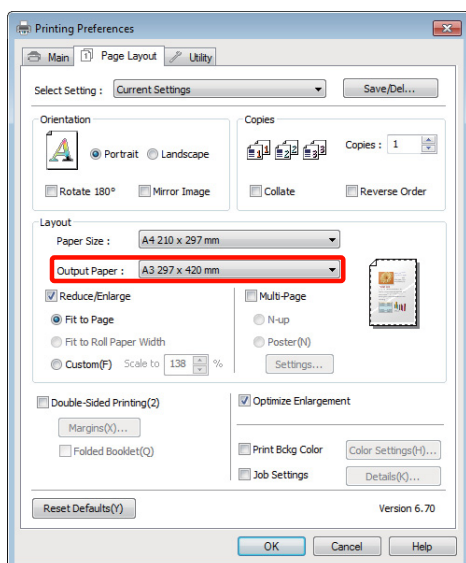

- 3 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.


Udskrivningsvarianter

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X


- 1 Åbn skærmen Print (Udskriv), vælg **Paper Handling (Papirhåndtering)** i listen, og marker **Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

Mac OS X 10.5 eller 10.6

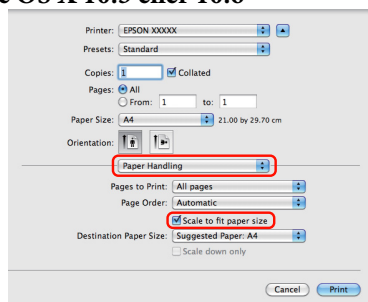

Mac OS X 10.4

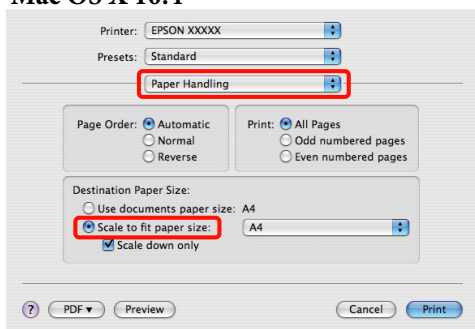

- 2 Vælg den papirstørrelse, der er lagt i printeren, som **Destination Paper Size (Målpapirstørrelse)**.

Tip:

Ved forstørret udskrivning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Scale down only (Skaler kun ned)**.


- 3 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Tilpas til papirrullens bredde (kun Windows)


- 1 Åbn printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)**, og vælg **Roll Paper (Papirrulle)** for **Source (Kilde)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

- 2 Åbn fanen **Page Layout (Sidelayout)**, og vælg en **Paper Size (Papirstørrelse)**, der passer til den sidestørrelse, der anvendes i dokumentstørrelsen.

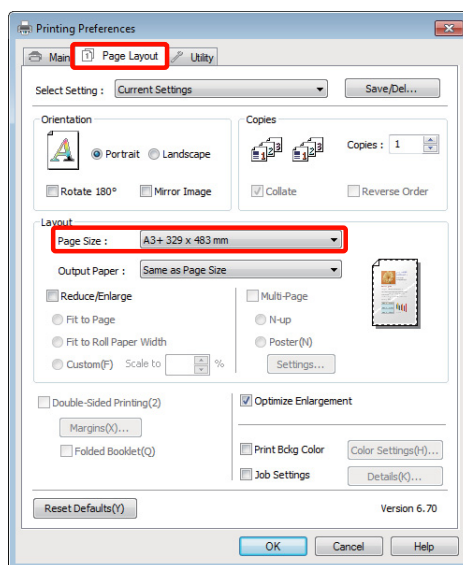


- 3 Vælg **Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør)**, og klik på **Fit to Roll Paper Width (Tilpas til papirrullens bredde)**.

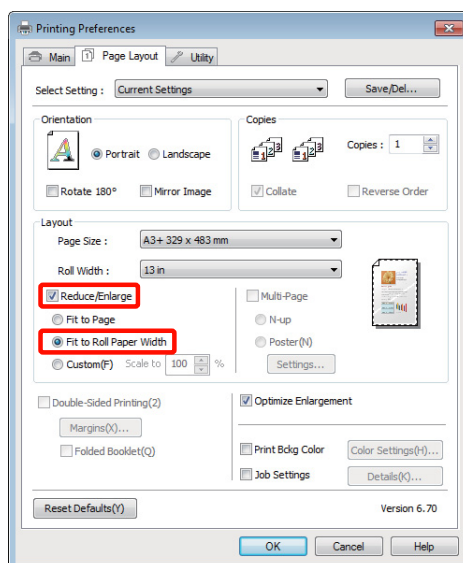

Udskrivningsvarianter

- 4 Vælg den papirrullebredde, der er lagt i printeren, i listen **Roll Width (Rullebredde)**.

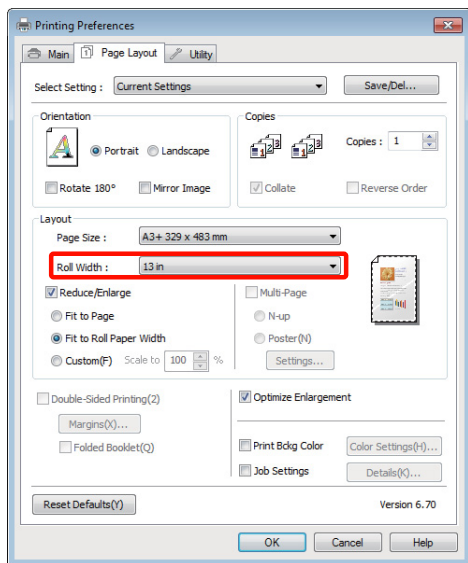

- 5 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Brugerdefinerede skaleringsindstillinger

Sådan foretager du indstillinger i Windows

- 1 Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du indstille samme papirstørrelse som dataenes papirstørrelse i **Page Size (Sidestørrelse)** eller **Paper Size (Papirstørrelse)**.


“Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

- 2 Vælg den mulighed for **Output Paper (Outputpapir)**, der passer til den papirstørrelse, der er lagt i printeren.

- 3 Vælg **Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør)**, klik på **Custom (Tilpasset)**, og indstil derefter værdien for **Scale to (Skaler til)**.

Indtast en værdi direkte, eller klik på pilene til højre for skaleringsboksen for at indstille værdien.

Indstil skaleringen inden for et område på mellem 10 og 650%.

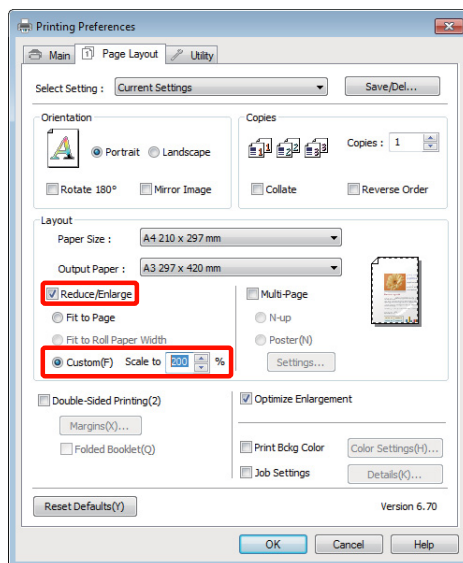


- 4 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1 Når skærmen **Print (Udskriv)** vises, skal du vælge den papirstørrelse, der er lagt i printeren, i listen **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen **Page Setup (Sidelayout)** ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen **Page Setup (Sidelayout)** og foretage indstillingerne.

“Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

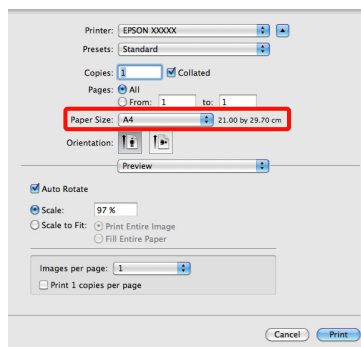

- 2 Indtast skaleringen.


Du kan indstille følgende skaleringsværdier.

Udskrivningsvarianter


Mac OS X 10.5 og 10.6: 1 til 10.000%

Mac OS X 10.4: 1 til 400%

Mac OS X 10.6

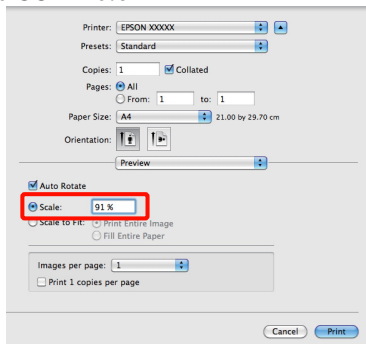

Mac OS X 10.4 eller 10.5

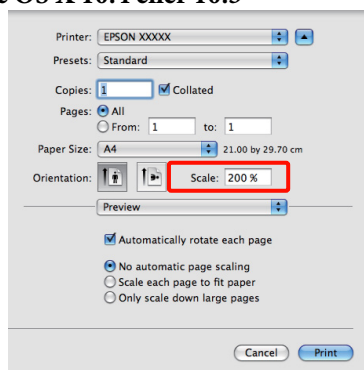


Skaleringsværdien er indstillet.

Du kan nu udskrive som normalt.

Udskrivning af flere sider

Du kan udskrive flere sider af dit dokument på et enkelt ark papir.


Hvis du udskriver kontinuerlige data forberedt i A4-størrelse, udskrives de som vist herunder.

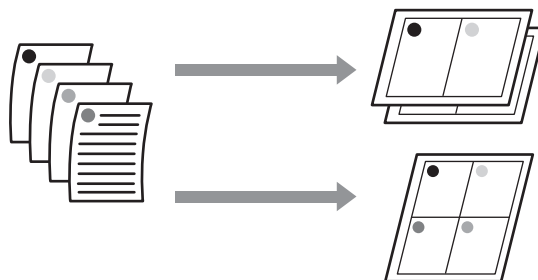

Tip:

- ☐ I Windows kan du ikke bruge funktionen *Udskrivning af flere sider ved udskrivning uden kant*.
- ☐ I Windows kan du bruge funktionen *Formindsk/forstør (Fit to Page (Tilpas til side))* for at udskrive dataene på forskellige størrelser papir.

“Forstørret/reduceret udskrivning” på side 63

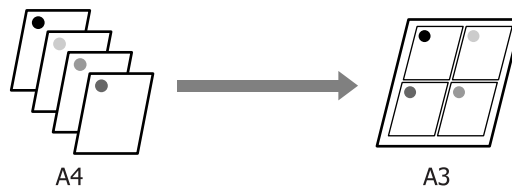


Udskrivningsvarianter

Sådan foretager du indstillinger i Windows


- 1 Når printerdriverens skærm **Page Layout** (Sidelayout) vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Multi-Page** (Flere sider), vælge **N-up** (N-op) og derefter klikke på **Settings** (Indstillinger).

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

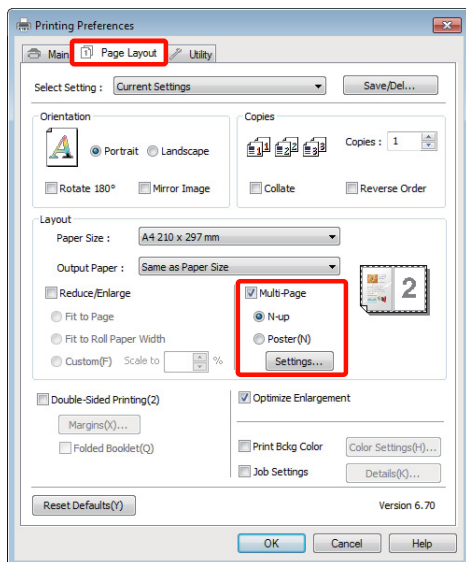

- 2 Angiv antallet af sider pr. ark og siderækkefølgen på skærmen **Print Layout** (Udskriftslayout).

Hvis afkrydsningsfeltet **Print page frames** (Udskriv siderammer) er markeret, udskrives der siderammer på hver side.

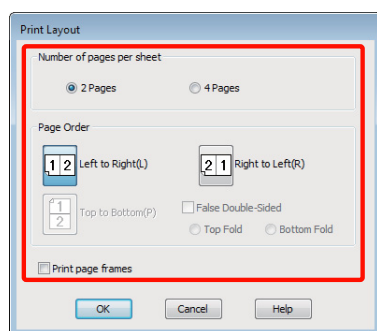


- 3 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1 Når skærmen **Print** (Udskriv) vises, skal du vælge **Layout** i listen og derefter angive antallet af sider pr. ark etc.

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

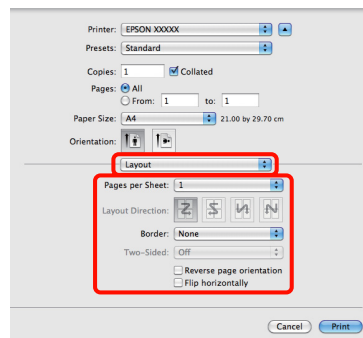

Tip:
Du kan udskrive rammer omkring arrangerede sider vha. funktionen **Border** (Kant).

- 2 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Manuel dobbeltsidet udskrivning (kun Windows)

Du kan let udskrive på begge sider af papiret ved at udskrive alle sider med lige sidenummer, vende siderne og lægge dem manuelt i for at udskrives siderne med ulige sidenummer.

Forholdsregler ved dobbeltsidet udskrivning

Vær opmærksom på følgende punkter ved dobbeltsidet udskrivning.

- ☐ Brug papir, der understøtter dobbeltsidet udskrivning.
- ☐ Afhængig af papirtype og udskriftsdata kan blækket trænge igennem til bagsiden af papiret.
- ☐ Dobbeltsidet udskrivning understøttes kun med den automatiske arkføder.
- ☐ Successive dobbeltsidede udskriftsjob kan tilsmudsse printeren indvendigt med blæk. Rengør printeren, hvis det udskrevne papir tilsmudses af blæk på rullen.

Tip:

Du kan spare endnu mere papir ved at kombinere denne udskriftsmetode med udskrivning af flere sider på en enkelt side.

☞ “Udskrivning af flere sider” på side 67

Indstillingsprocedurer for udskrivning

1

Læg papir i den automatiske arkføder.


☞ “Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 21

2

Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du vælge **Double-Sided Printing (Dobbeltsidet udskrivning)**.

Når **Roll Paper (Papirrulle)** er valgt som indstilling for **Source (Kilde)**, kan du ikke vælge **Double-Sided Printing (Dobbeltsidet udskrivning)**. I så fald skal du indstille **Source (Kilde)** først på skærmen **Main (Hovedmenu)**.


☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

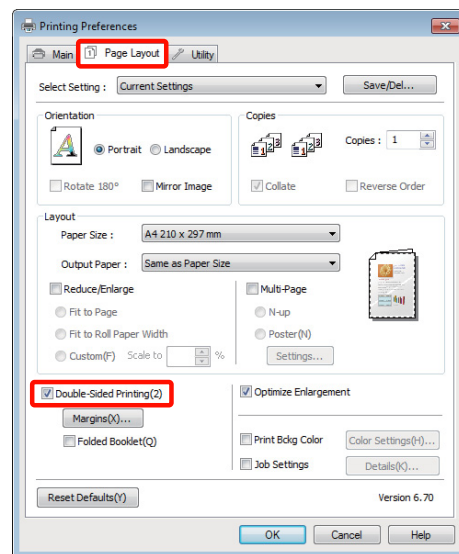


Udskrivningsvarianter

Tip:

- ❑ Du kan indstille **Binding Edge** (**Indbindingskant**) og **Binding Margin** (**Indbindingsmargen**) ved at klikke på **Margins** (**Margener**). Afhængig af programmet kan den angivne indbindingsmargen og det faktiske udskriftsresultat afvige fra hinanden.

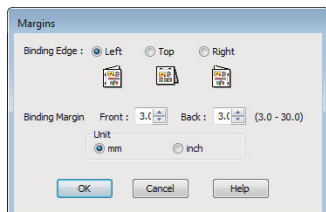

- ❑ Vælg **Folded Booklet** (**Foldet hæfte**) for at udskrive som et hæfte. I eksemplet herunder udskrives de sider, som vises på indersiden, når siden foldes (side 2, 3, 6, 7, 10, 11), først.

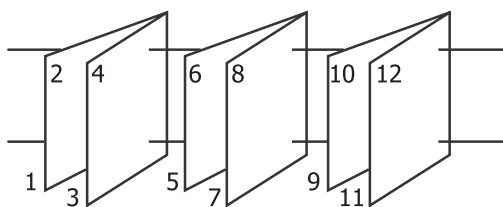

3 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

4 Når siderne med ulige sidenumre er udskrevet, og vejledningen på skærmen vises, skal du lægge papiret i igen som angivet og derefter klikke på **Resume** (**Genoptag**).

Plakatudskrivning (forstør for at dække flere ark og udskriv - kun Windows)

Plakatudskrivningsfunktionen forstørrelser og opdeler automatisk udskriftsdataene. Du kan kombinere de udskrevne ark til en stor plakat eller kalender.

Plakatudskrivning er tilgængelig i en størrelse på op til 16 gange den normale udskrivningsstørrelse (fire gange fire ark). Plakater kan udskrives på to måder.

- ❑ Plakatudskrift uden kant

Denne funktion forstørrelser og opdeler automatisk udskriftsdataene og udskriver uden margener. Du kan lave en plakat ved at samle de udskrevne ark. Hvis du vil udskrive uden kant, udvides dataene en smule ud over papirstørrelsen. Områder, der rækker ud over papiret, udskrives ikke. Derfor kan billedet være skævt ved samlingerne. Hvis siderne skal samles nøjagtigt, skal plakatudskrivningen ske med margener.




- ❑ Plakatudskrivning med margener

Dermed forstørres og opdeles udskriftsdataene automatisk, og de udskrives med margener. Du skal beskære margenerne og samle de udskrevne ark for at lave en plakat. Selvom den endelige størrelse er en

Udskrivningsvarianter

smule mindre, fordi du skal skære margenerne af, passer billedsammenføjningerne nøjagtigt.

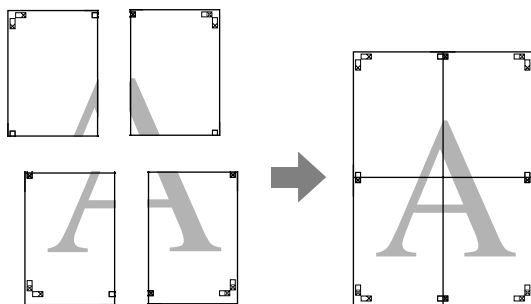


Indstillingsprocedurer for udskrivning

1 Forbered udskriftsdataene vha. et program.

Printerdriveren forstørrelser automatisk billeddataene ved udskrivning.


2 Når printerdriverens skærm **Page Layout (Sidelayout)** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Multi-Page (Flere sider)**, vælge **Poster (Plakat)** og derefter klikke på **Settings (Indstillinger)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

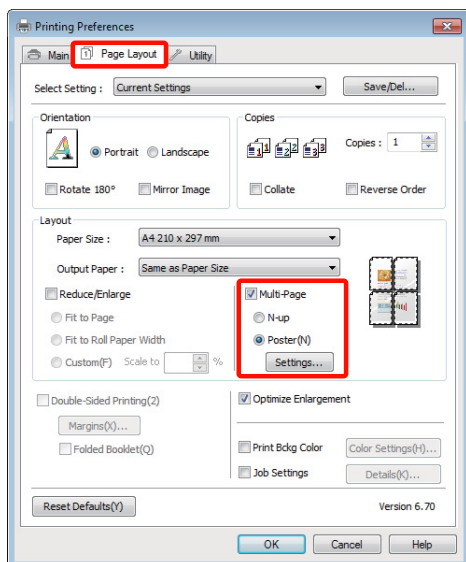

3

Vælg det antal udskrevne sider, som plakaten skal fylde, på skærmen **Poster Settings (Plakatindstillinger)**.

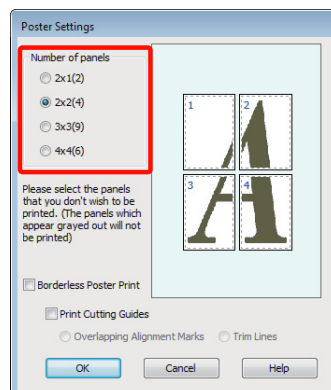


Udskrivningsvarianter

4

Vælg plakatudskrift uden kant eller plakatudskrivning med margener, og vælg derefter eventuelle sider, du ikke vil udskrive.

Når du har valgt uden kant:

Vælg **Borderless Poster Print (Plakatudskrift uden kant)**.

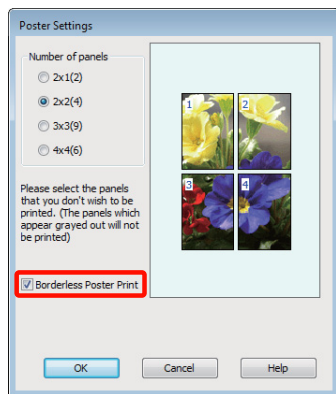

Tip:


Hvis **Borderless Poster Print (Plakatudskrift uden kant)** er udtonet, understøtter det valgte papir eller den valgte størrelse ikke udskrivning uden kant.

🔗 “Understøttede mediestørrelser til udskrivning uden kant” på side 60

🔗 “Tabel over Epsons specialmedier” på side 113

Når du har valgt med margener:

Fjern markeringen i **Borderless Poster Print (Plakatudskrift uden kant)**.

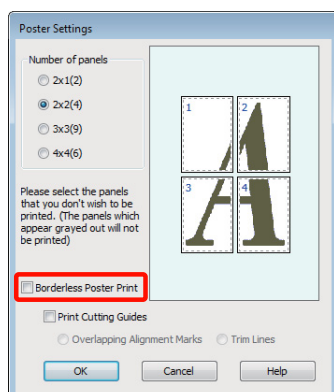

Tip:

Vedrørende størrelse efter sammenføjning:

Når markeringen i **Borderless Poster Print (Plakatudskrift uden kant)** fjernes, og udskrivning med margener er valgt, vises emnerne under **Print Cutting Guides (Udskriv beskæringslinjer)**.

Den færdige størrelse er den samme, uanset om **Trim Lines (Beskær linjer)** er valgt. Men hvis **Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmærker)** er valgt, er den færdige størrelse mindre med et overlap.

5

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.


Udskrivningsvarianter

Sammenføjning af outputpapiret

Trinnene for sammenføjning af outputpapiret er forskellige for plakatudskrift uden kant og plakatudskrift med margener.


Plakatudskrift uden kant

Dette afsnit beskriver, hvordan fire udskrevne sider sammenføjes. Kontroller og match de udskrevne sider, og sammenføj dem i den herunder angivne rækkefølge vha. tape på bagsiden af arkene.

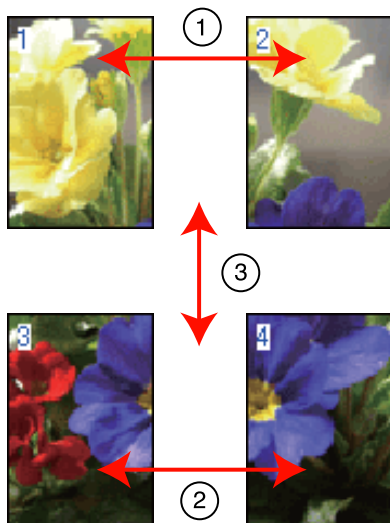


Plakatudskrivning med margener

Når du vælger **Overlapping Alignment Marks** (**Overlappende justeringsmærker**), udskrives følgende mærker på papiret. Se nedenstående procedurer for sammenføjning af de fire udskrevne sider vha. justeringsmærkerne.

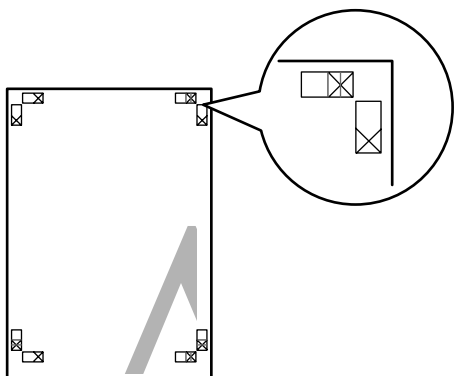


Tip:

Justeringsmærkerne er sorte ved sort/hvid-udskrivning.

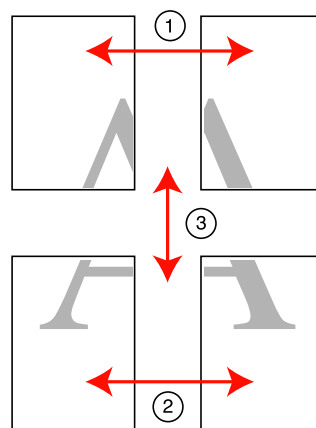


Herunder beskrives, hvordan fire udskrevne sider sammenføjes.


- 1 Skær det øverste venstre ark langs justeringsmærket (lodret blå linje).

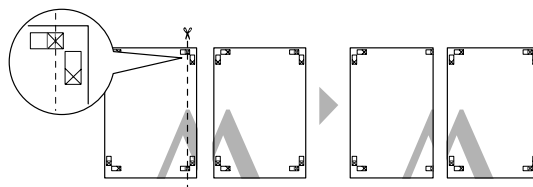

- 2 Læg det øverste venstre ark oven på det øverste højre ark. Læg X-mærkerne ud for hinanden som vist i nedenstående illustration, og saml dem midlertidigt med tape på bagsiden.

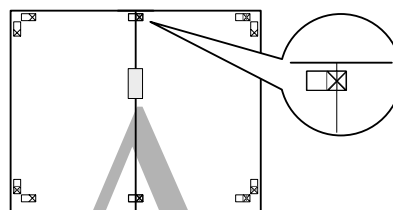





- 3 Når de to sider overlapper, skæres de langs justeringsmærket (lodret rød linje).

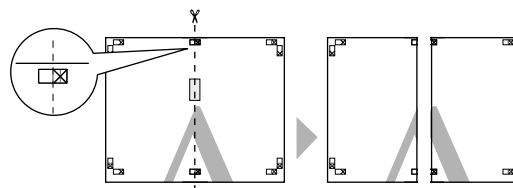



Udskrivningsvarianter

4 Sammenføj venstre og højre ark.

Brug tape på bagsiden til at holde arkene sammen.

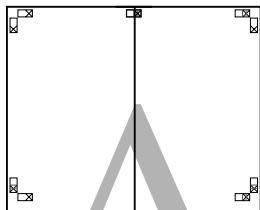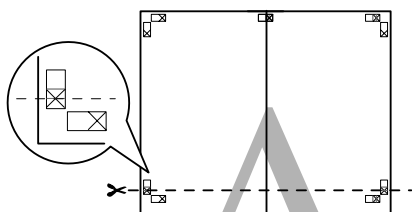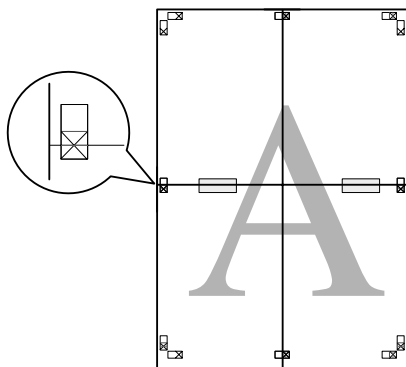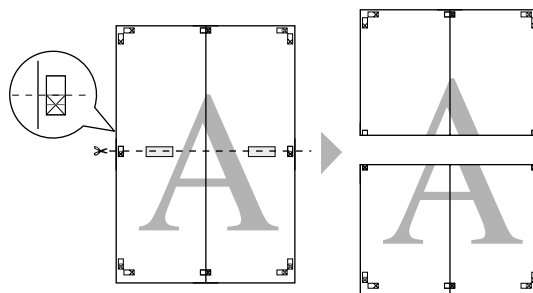**5** Gentag trin 1 til 4 for de nederste ark.**6** Skær bunden af de øverste ark langs justeringsmærkerne (vandret blå linje).**7** Læg det øverste ark oven på det nederste ark. Læg X-mærkerne ud for hinanden som vist i nedenstående illustration, og saml dem midlertidigt med tape på bagsiden.**8** Når de to sider overlapper, skæres de langs justeringsmærkerne (vandret rød linje).**9** Sammenføj øverste og nederste ark.

Brug tape på bagsiden til at holde arkene sammen.

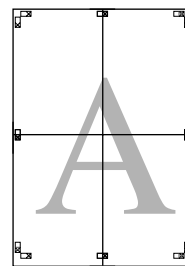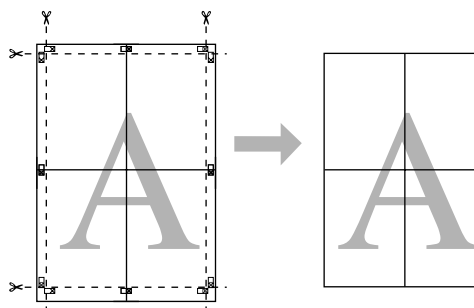**10** Skær margenerne langs de yderste styrelinjer, når alle ark er sammenføjet.

Udskrivningsvarianter

Brugerdefinerede papirstørrelser/ tilpassede papirstørrelser

Du kan også udskrive på papirstørrelser, der ikke allerede er tilgængelige i printerdriveren. Brugerdefinerede papirstørrelser, som er oprettet og gemt som beskrevet herunder, kan vælges vha. programmets indstilling for sidelayout. Hvis dit program understøtter oprettelse af brugerdefinerede størrelser, skal du følge nedenstående trin for at vælge samme størrelse som den, der er oprettet i programmet, og udskrive.



Se nedenstående oplysninger om de papirstørrelser, der understøttes af printeren.

☞ “Anvendeligt kommercielt papir” på side 114

Derudover kan følgende papirstørrelser vælges for **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)** (Windows) eller **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)** (Mac OS X) i printerdriveren.

Bemærk:

- ☐ Selvom du kan angive en stor papirstørrelse, der ikke kan lægges i printeren, udskrives den ikke korrekt.
- ☐ Den tilgængelige udskriftsstørrelse er begrænset afhængig af programmet.

Automatisk arkføder/papirrulle ¹

Bredde	89,0–329,0 mm
Længde	55,0–3276,7 mm ²

Forreste manuelle indføring (plakatpapir) ³/forreste manuelle indføring (fine art-medier)

Bredde	210,0–329,0 mm
--------	----------------

Længde

279,4–3276,7 mm ²

1 Papiret kan være længere, hvis programmet understøtter bannerudskrivning. Den faktiske udskriftsstørrelse afhænger imidlertid af programmet, papirstørrelsen, der er lagt i printeren, og computermiljøet.

2 Den maksimale længde i Mac OS X er 1117,6 mm.


3 Top- og bundmargener for andre papirstørrelser end A3+ er 20 mm.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1

Klik på **User Defined (Brugerdefineret)**, når printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** vises.

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

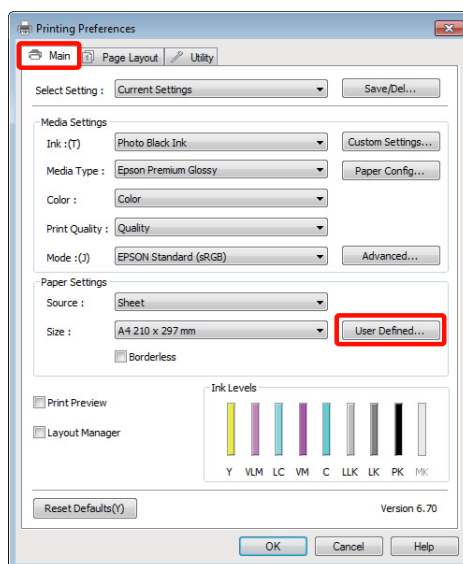


2

Indstil den papirstørrelse, du vil bruge, på skærmen **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)**, og klik derefter på **Save (Gem)**.

- ☐ Du kan indtaste op til 24 enkelt-byte-tegn for **Paper Size Name (Navn på papirstørrelse)**.
- ☐ Du kan få vist værdierne for længde og bredde for en prædefineret størrelse, der ligger tæt på den ønskede tilpassede størrelse, ved at vælge den relevante mulighed i menuen **Base Paper Size (Basispapirstørrelse)**.

Udskrivningsvarianter

- ❑ Hvis længde- og breddeforholdet er det samme som en defineret papirstørrelse, skal du vælge den definerede papirstørrelse i **Fix Aspect Ratio (Fastlæg længde-/breddeforhold)** og vælge enten **Landscape (Liggende)** eller **Portrait (Stående)** for **Base (Basis)**. I dette tilfælde kan du kun justere enten papirbredden eller papirhøjden.

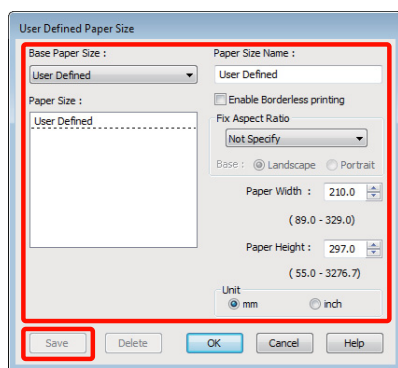

Tip:

- ❑ Hvis du vil ændre den papirstørrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre.
- ❑ Hvis du vil slette den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre og derefter klikke på **Delete (Slet)**.
- ❑ Du kan gemme op til 100 papirstørrelser.

3

Klik på **OK**.

Du kan nu vælge den nye papirstørrelse i menuen **Size (Størrelse)** i fanen **Main (Hovedmenu)**.

Du kan nu udskrive som normalt.


Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

1

Når skærmen **Print (Udskriv)** vises, skal du vælge **Manage Custom Sizes (Administrer specielle størrelser)** i listen **Paper Size (Papirstørrelse)**.


Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen **Page Setup (Sidelayout)** ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen **Page Setup (Sidelayout)** og foretage indstillingerne.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

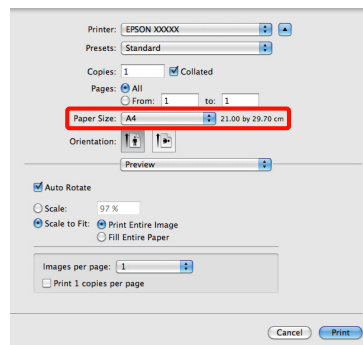

2


Klik på **+**, og indtast derefter navnet på papirstørrelsen.

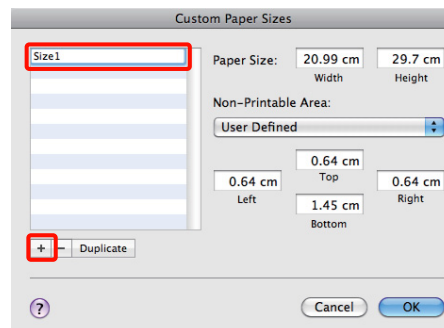

3

Indtast **Width (Bredde)**, **Height (Højde)** for **Paper Size (Papirstørrelse)**, indtast margenerne, og klik derefter på **OK**.

Du kan indstille sidestørrelsen og printermarginerne afhængig af udskriftsmetoden.

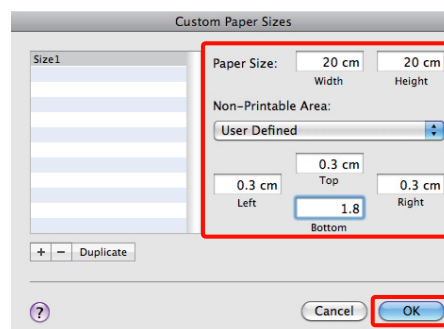

Udskrivningsvarianter

Tip:

- ❑ Hvis du vil ændre det indhold, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)**.
- ❑ Hvis du vil kopiere den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)** og derefter klikke på **Duplicate (Kopier)**.
- ❑ Hvis du vil slette den brugerdefinerede størrelse, du har gemt, skal du vælge navnet på papirstørrelsen i listen til venstre på skærmen **Custom Paper Sizes (Tilpassede papirstørrelser)** og derefter klikke på -.
- ❑ Indstillingen af den tilpassede papirstørrelse varierer afhængig af operativsystemversion. Se dokumentationen til dit operativsystem for yderligere oplysninger.

4

Klik på **OK**.


Du kan vælge den papirstørrelse, du gemte, i pop-op-menuen Paper Size (Papirstørrelse).

5

Åbn menuen **Paper Size (Papirstørrelse)**, og vælg den gemte papirstørrelse vha. dialogen **Custom Paper Size (Tilpassede papirstørrelser)**. Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**, og vælg en papirkilde i menuen **Page Layout (Sidelayout)**.

De tilgængelige papirkilder afhænger af sidestørrelsen.


Du kan nu udskrive som normalt.

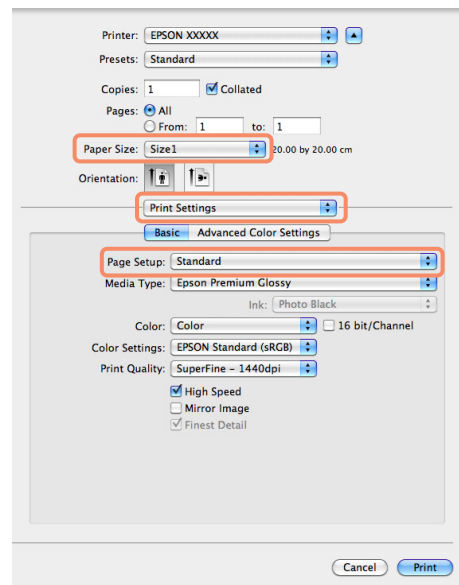

Udskrivningsvarianter

Bannerudskrivning (på papirrulle)

Du kan udskrive bannere og panoramabilleder, hvis du opretter og indstiller udskriftsdata for bannerudskrivning i dit program.

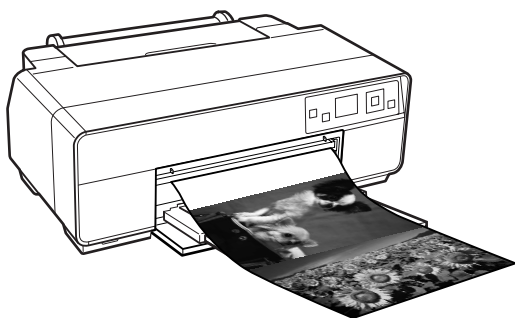

Et banner kan udskrives på to måder.

Printerdriverkilde	Understøttede programmer
Papirrulle	Dokumentforberedelses-software, billedredigeringssoftware etc.*
Rullepapir (banner)	Programmer, der understøtter bannerudskrivning

* Opret udskriftsdata med en størrelse, der understøttes af det givne program, og bevar forholdet mellem udskrivningslængde og bredde.

Følgende udskrivningsstørrelser er tilgængelige.

Tilgængelige mediestørrelser	
Bredde	89–329 mm
Længde*	Windows: Max. 3276,7 mm Mac OS X: Maks. 1117,6 mm


* Papirlængden kan være længere, hvis du anvender programmer, der understøtter bannerudskrivning. Bemærk dog, at den faktiske udskriftslængde varierer afhængig af programmet, størrelsen af det papir, der er lagt i printeren, og computersystemet.

Sådan foretager du indstillinger i Windows

1


Vælg **Media Type (Medietype)** i printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)**.

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

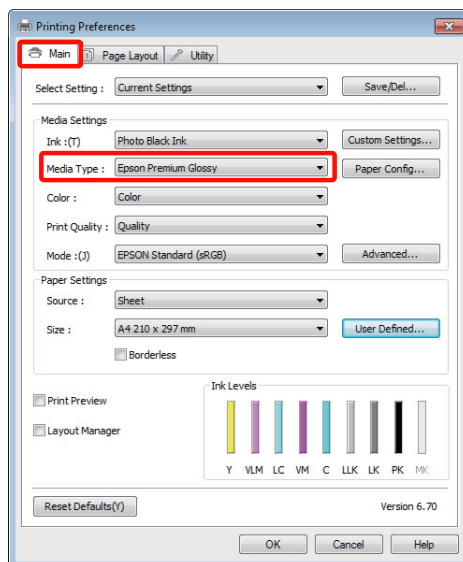

2

Vælg **Roll Paper (Papirrulle)** eller **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** i listen **Source (Kilde)**.

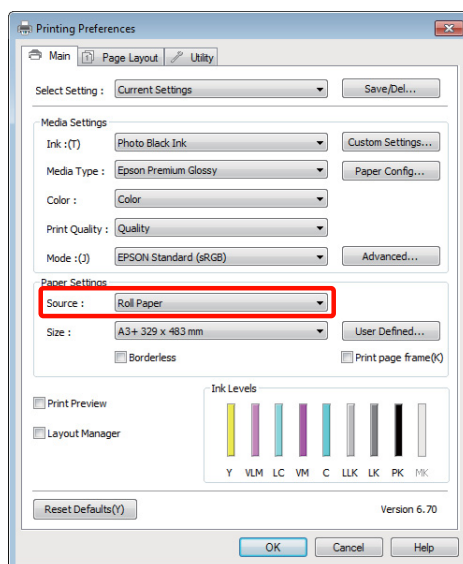

Tip:

- ☐ Du kan kun bruge **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** ved programmer, der understøtter bannerudskrivning.
- ☐ Når du vælger **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))**, indstilles papirets top- og bundmargen til 0 mm.


Udskrivningsvarianter

- 3** Klik på **User Defined (Brugerdefineret)**, og tilpas om nødvendigt papirstørrelsen til størrelsen af dataene.

Tip:

Hvis du bruger programmer, der understøtter bannerudskrivning, behøver du ikke at indstille **User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse)**, hvis du vælger **Roll Paper (Banner) (Rullepapir (banner))** som **Source (Kilde)**.

- 4** Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Optimize Enlargement (Optimer forstørrelse)** er markeret.

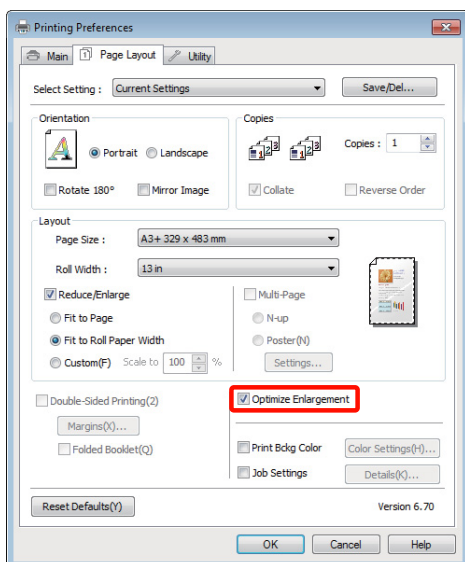


- 5** Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Sådan foretager du indstillinger i Mac OS X

- 1** Når skærmen Print (Udskriv) vises, skal du vælge størrelse på de oprettede data i programmet i **Paper Size (Papirstørrelse)**.

Når du bruger Mac OS X 10.4, eller hvis emner på skærmen Page Setup (Sidelayout) ikke vises på udskrivningsskærmen, fordi programmet bruges i Mac OS X 10.6 eller 10.5, skal du åbne skærmen Page Setup (Sidelayout) og foretage indstillingerne.


🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

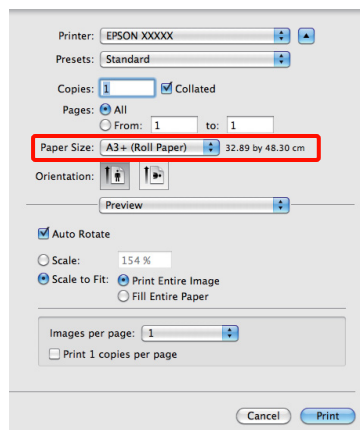

Følgende muligheder er tilgængelige for **Paper Size (Papirstørrelse)**.

- ☐ A3+ (Roll Paper) (Papirrulle)
- ☐ A3+ (Roll Paper - Borderless Banner) (Papirrulle - Uden kant Banner)

Hvis du har valgt A3+ (Roll Paper) (Papirrulle), skal du vælge **Page Layout (Sidelayout)** i listen og vælge **Cut Sheet (Enkeltark)** eller **Banner** for **Roll Paper Option (Indst./papirrulle)**.

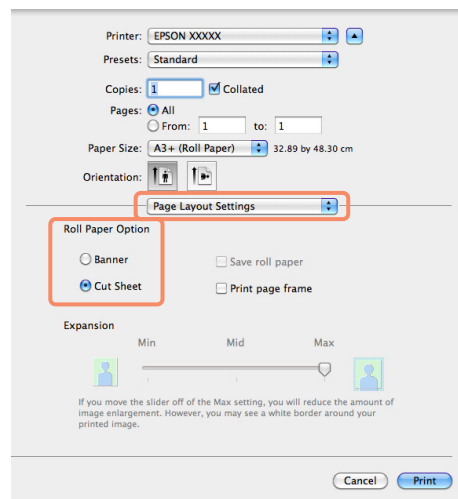


- 2** Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Udskrivningsvarianter

Layout Manager (Layoutstyring) (kun Windows)


Funktionen Layout Manager (Layoutstyring) gør det muligt frit at placere flere stykker udskriftsdata, der er oprettet i forskellige programmer, på papiret og udskrive dem med det samme.

Du kan oprette en plakat eller displaymateriale ved at placere flere stykker udskriftsdata, hvor du har lyst til det. Layoutstyringen giver dig også mulighed for at udnytte papiret effektivt.

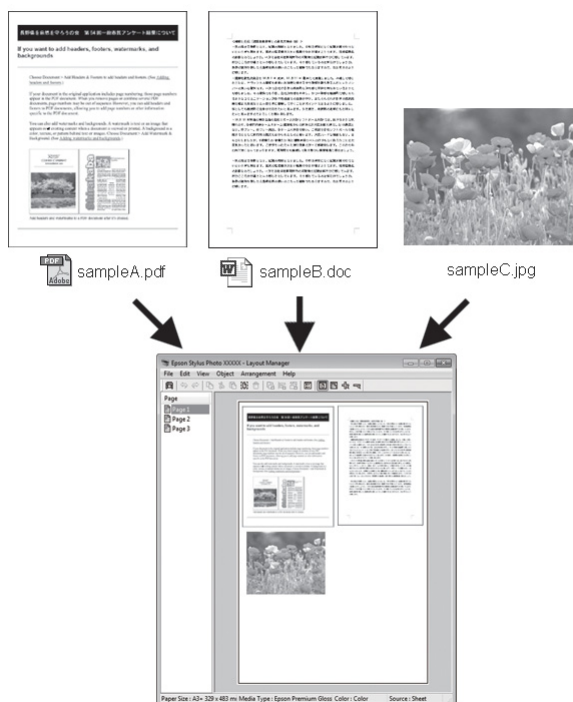


Herunder ser du et eksempel på layout.


Placering af flere dataemner

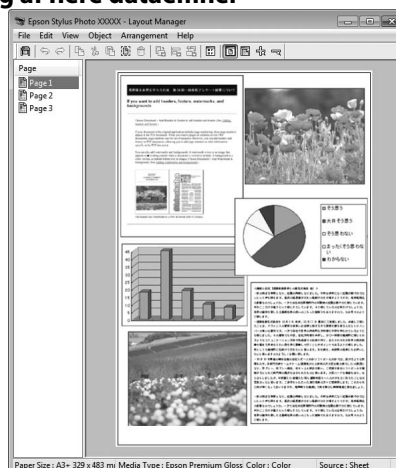

Placering af samme data

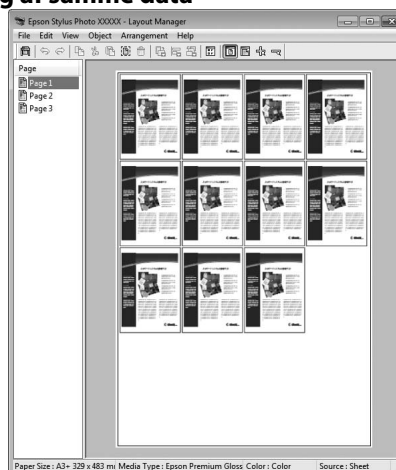


Fri placering af data

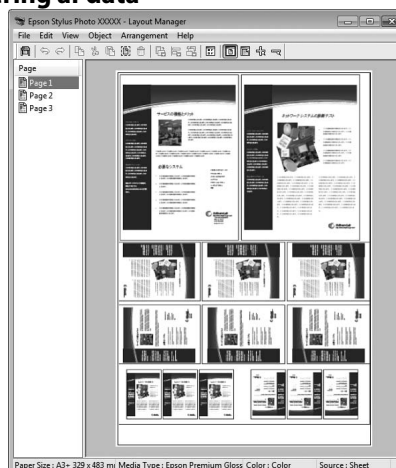

Udskrivningsvarianter


Placering af data på papirrulle

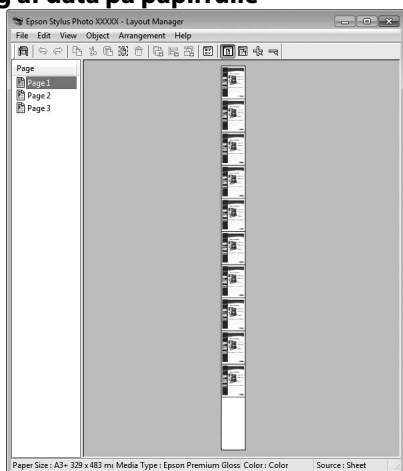

Indstillingsprocedurer for udskrivning

- 1 Kontroller, at printeren er tilsluttet og klar til at udskrive.
- 2 Åbn den fil, du vil udskrive, i dit program.
- 3 Vælg **Layout Manager (Layoutstyring)** i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)**, og vælg en indstilling for **Size (Størrelse)**, der passer til størrelse af det dokument, du har oprettet i programmet.

 ["Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Windows\)" på side 30](#)

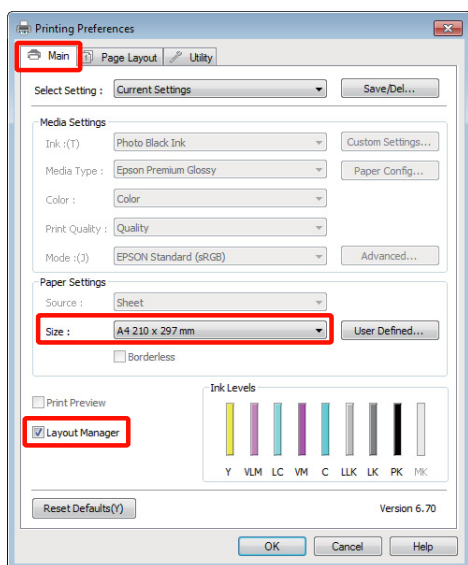

Tip:

Den indstilling, der vælges for **Size (Størrelse)**, er den størrelse, der anvendes i **Layout Manager (Layoutstyring)**. Den faktiske udskrivningspapirstørrelse indstilles på skærmen i trin 7.

4

Klik på **OK**. Når du udskriver med et program, åbnes skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Udskriftsdataene udskrives ikke, men der placeres én side på papiret på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** som ét objekt.

5

Lad skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** stå åben, og gentag trin 2 til 4 for at arrangere det næste stykke data.

Objekterne tilføjes på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.


6

Arranger objekterne på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Du kan trække i objekterne for at flytte dem og ændre deres størrelse, bruge værktøjsknapper og menuen **Object (Objekt)** til at tilpasse og rotere objekter på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.


Du kan ændre hele objekters størrelse og udskifte dem på skærmene **Preference (Indstillinger)** eller **Arrangement Settings (Indstillinger for arrangement)**.

Se hjælpen til skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** for at få flere oplysninger om de enkelte funktioner.

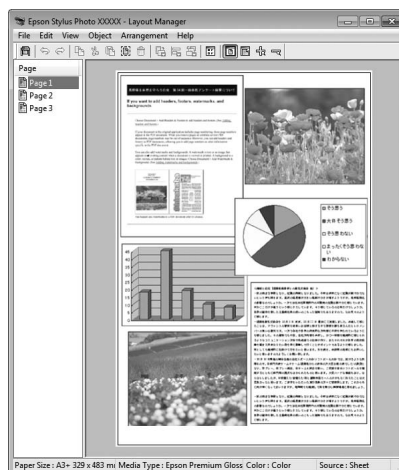

Udskrivningsvarianter

- 7** Klik på **File (Filer) - Properties (Egenskaber)**, og foretag udskriftsindstillinger på printerdriverskærmen.

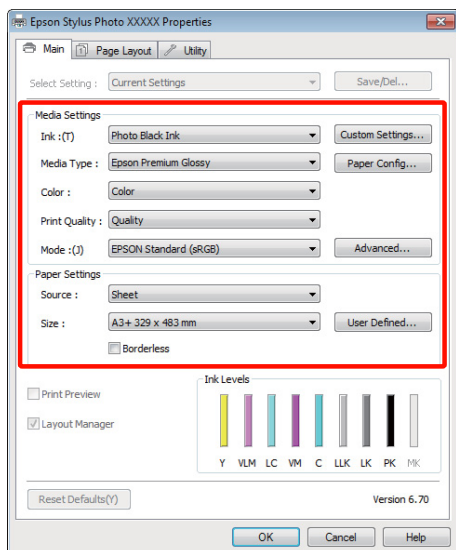

Indstil **Media Type (Medietype)**, **Source (Kilde)**, **Size (Størrelse)** etc.

- 8** Klik på menuen **File (Filer)** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

Udskrivningen starter.

Lagring og hentning af layoutstyringsindstillinger

Du kan gemme arrangements- og indstillingsindhold på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** i en fil. Hvis det bliver nødvendigt at lukke dit program midt i et job, kan du gemme det i en fil og åbne det senere for at fortsætte dit arbejde.

Lagring

- 1** Klik på menuen **File (Filer)** og derefter på **Save as (Gem som)** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**
- 2** Indtast filnavnet, vælg placering, og klik derefter på **Save (Gem)**.
- 3** Luk skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**.

Åbning af gemte filer

- 1** Højreklik på værktøjsikonet () i Windows taskbar (proceslinje), og vælg **Layout Manager (Layoutstyring)** i den menu, der vises.

Skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)** vises.

Hvis værktøjsikonet ikke vises på Windows taskbar (proceslinje)  "[Oversigt over fanen Værktøj](#)" på side 43

- 2** Klik på menuen **File (Filer)** og derefter på **Open** på skærmen **Layout Manager (Layoutstyring)**
- 3** Vælg placeringen, og åbn den ønskede fil.

Udskrivningsvarianter

Direkte udskrivning fra et digitalkamera

Du kan udskrive direkte fra digitalkameraer og andre PictBridge-kompatible enheder, der er forbundet via USB.

Understøttede filformater  [“Specifikationsskema” på side 118](#)

Bemærkning vedrørende direkte udskrivning fra et digitalkamera

- ☐ Nedenstående skema viser de typer papir og sort blæk, der kan bruges. Skift om nødvendigt sort blæk før tilslutning af digitalkameraet.

Medietyper/blæk

Medietyper	Typen af sort blæk
Almindeligt papir	Photo Black (Foto sort) Matte Black (Mat sort)
Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir) Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir)	Photo Black (Foto sort)
Matte Paper Heavy-weight (Mat papir - tykt)	Matte Black (Mat sort)

- ☐ Understøttes kun med automatisk arkføder.


Udskrivning

- 1** Læg papir i den automatiske arkføder.
 [“Ilægning af papir i den automatiske arkføder” på side 21](#)
- 2** Vælg en type sort blæk på betjeningspapiret i henhold til den anvendte papirtype.
 [“Ændring af typen af sort blæk” på side 34](#)

Tip:
Vælg om nødvendigt **Wide for Platen Gap**.

 [“Menuen Setup” på side 92](#)

- 3** Tænd for digitalkameraet, og tilslut det vha. et USB-kabel.

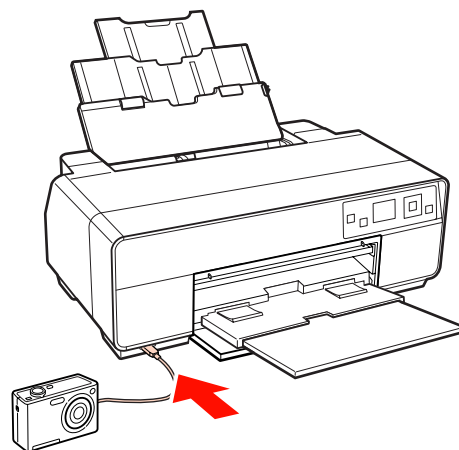

- 4** Brug digitalkameraet til at vælge de fotos, du vil udskrive, samt antallet af kopier, og juster andre indstillinger efter behov.

Tip:

- ☐ Se dokumentationen til digitalkameraet vedrørende oplysninger om menuer og andre handlinger.
- ☐ Hvis du ikke kan vælge en papirstørrelse og -type vha. digitalkameraet, anvendes følgende standardindstillinger.
Papirstørrelsen indstilles til 4 × 6" uden kant og medietypen til et Epson-papir, der svarer til den type sort blæk, der aktuelt anvendes.

- 5** Start udskrivning fra digitalkameraet.

Udskrivning med farvestyring

Om farvestyring

Selvom du bruger de samme billeddata, kan originalbilledet og det viste billede se forskellige ud, og de udskrevne resultater kan se anderledes ud end det billede, du ser på skærmen. Dette skyldes forskellen i egenskaber, når inputenheder som f.eks. scannere og digitalkameraer registrerer farver som elektroniske data, og når outputenheder som f.eks. skærme og printerne gengiver farver fra farvedataene. Farvestyringssystemet er en metode til justering af forskelle i farvekonverteringsegenskaberne mellem input- og outputenheder. Lige som programmer til billedbehandling har hvert operativsystem et farvestyringssystem, f.eks. ICM i Windows og ColorSync i Mac OS X.

I et farvestyringssystem anvendes en farvedefinitionsfil kaldet en "profil" til at udføre farvematchning mellem enheder. (Denne fil kaldes også en ICC-profil). Profilen for en inputenhed kaldes en inputprofil (eller kildeprofil), og profilen for en outputenhed som f.eks. en printer kaldes en printerprofil (eller outputprofil). Der forberedes en profil for hver medietype i denne printerdriver.

Farvekonverteringsområderne fra inputenheden og farvegenselsområdet fra outputenheden er forskellige. Som følge heraf er der farveområder, der ikke matcher, selvom der udføres farvematchning vha. en profil. Ud over at angive profiler angiver farvestyringssystemet også konverteringsbetingelser for områder, hvor farvematchning mislykkedes som "hensigt". Hensigtens navn og type varierer, afhængig af det farvestyringssystem du anvender.

Du kan ikke matche farverne på de udskrevne resultater og skærmen vha. farvestyring mellem inputenheden og printerne. For at matche begge farver skal du også udføre farvestyring mellem inputenheden og skærmen.

Udskriftsindstillinger for farvestyring

Du kan udføre udskrivning med farvestyring vha. denne printers printerdriver på følgende to måder.

Vælg den bedste metode i henhold til det program, du bruger, operativsystemmiljøet, formålet med udskriften etc.

Indstilling af farvestyring med programmerne

Denne metode gælder for udskrivning fra programmer, der understøtter farvestyring. Alle farvestyringsprocesser udføres af programmets farvestyringssystem. Denne metode er nyttig, hvis du vil opnå samme farvestyringsudskriftsresultater med et fælles program i forskellige operativsystemmiljøer.

 ["Indstilling af farvestyring med programmerne" på side 85](#)

Indstilling af farvestyring med printerdriveren

Printerdriveren anvender operativsystemets farvestyringssystem og udfører alle farvestyringsprocesser. Du kan foretage farvestyringsindstillinger i printerdriveren på følgende to måder.

- ☐ Host ICM (Værts-ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Indstilles ved udskrivning fra programmer, der understøtter farvestyring. Dette er effektivt ved fremstilling af ens udskriftsresultater fra forskellige programmer i samme operativsystemer.

 ["Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM \(Windows\)" på side 87](#)

 ["Farvestyringsudskrivning med ColorSync \(Mac OS X\)" på side 88](#)

- ☐ Driver ICM (kun Windows)

Dette gør det muligt at udføre farvestyringsudskrivning fra programmer, der ikke understøtter farvestyring.

 ["Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM \(kun Windows\)" på side 89](#)

Udskrivning med farvestyring

Indstilling af profiler

Indstillinger for inputprofilen, printerprofilen og hensigten (matchningsmetode) varierer mellem tre typer farvestyringsudskrivning, da deres farvestyringsteknikker anvendes forskelligt. Dette skyldes, at brugen af farvestyring varierer mellem disse teknikker. Fortag indstillinger i printerdriveren eller programmet som beskrevet i nedenstående skema.

	Indstillinger for input-profil	Indstillinger for printer-profil	Indstillinger for hensigt
Driver ICM (Windows)	Printerdriver	Printerdriver	Printerdriver
Host ICM (Værts-ICM) (Windows)	Program	Printerdriver	Printerdriver
ColorSync (Mac OS X)	Program	Printerdriver	Program
Program	Program	Program	Program

Printerprofiler for hver papirtype, der er behov for ved udførelse af farvestyring, installeres sammen med printerens printerdriver. Du kan vælge profilen på printerdriverens indstillingsskærm.

Se nedenstående for at få detaljerede oplysninger.

☞ “Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM (kun Windows)” på side 89

☞ “Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM (Windows)” på side 87

☞ “Farvestyringsudskrivning med ColorSync (Mac OS X)” på side 88

☞ “Indstilling af farvestyring med programmerne” på side 85

Indstilling af farvestyring med programmerne

Udskriv vha. programmer, der indeholder en farvestyringsfunktion. Foretag farvestyringsindstillinger i programmet, og deaktiver printerdriverens farvejusteringsfunktion.


1

Foretag farvejusteringsindstillinger i programmerne.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.

Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Photoshop Manages Colors (Photoshop styrer farver)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, vælg **Printer Profile (Printerprofil)** og **Rendering Intent (Gengivelsesformål)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

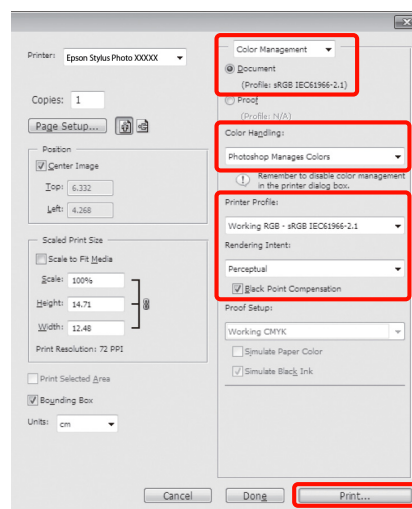

2

Åbn printerdriverens indstillingsskærm (Windows) eller skærmen **Print (Udskriv)** (Mac OS X).

Foretag printerdriverindstillinger.

Windows

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

Mac OS X

☞ “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31


Udskrivning med farvestyring

3

Deaktiver farvestyring.

Windows

På skærmen **Main (Hovedmenu)** skal du vælge **Custom (Tilpasset)** som indstilling for **Mode (Tilstand)** og vælge **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)**.

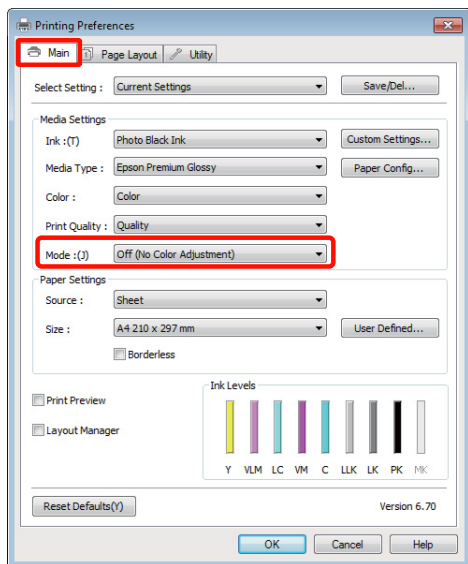


Tip:

I Windows 7, Windows Vista og Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0) vælges **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** automatisk.

Mac OS X

Vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og vælg derefter **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** som indstilling for **Color Settings (Farveindstillinger)**.

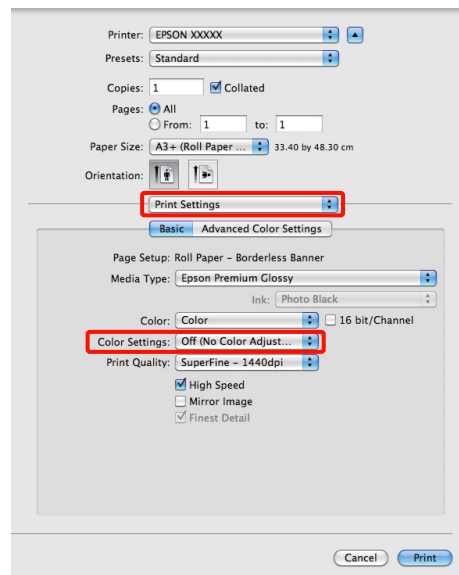

4

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Udskrivning med farvestyring

Indstilling af farvestyring med printerdriveren

Farvestyringsudskrivning med Værts-ICM (Windows)

Brug billeddata med en indlagt inputprofil.
Programmet skal endvidere understøtte ICM.

- 1 Foretag indstillingerne for farvejustering vha. programmet.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere


Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

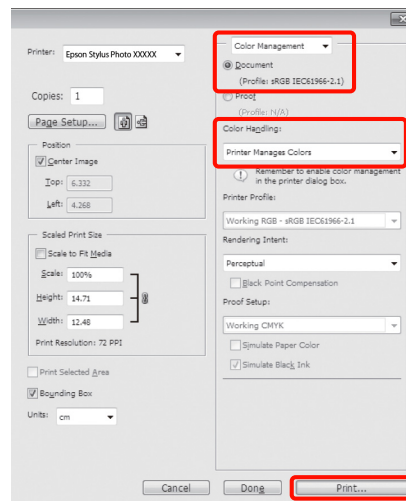

Start fra trin 2, når du bruger programmer uden farvestyringsfunktion.

- 2 På printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** skal du vælge **Custom (Tilpasset)** som indstilling for **Mode (Tilstand)**, vælge **ICM** og derefter klikke på **Advanced (Avanceret)**.

👉 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

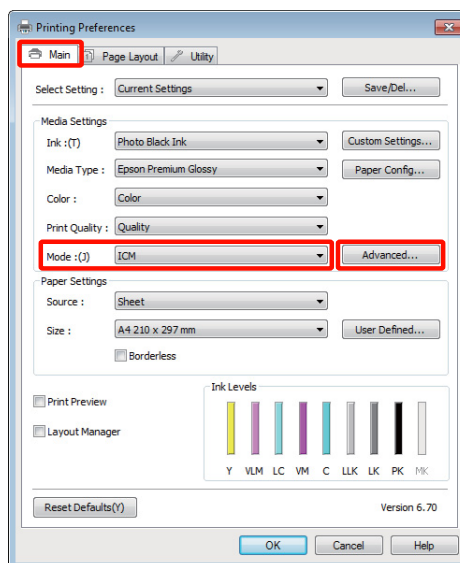


Udskrivning med farvestyring

3 Vælg Host ICM (Værts-ICM).

Når der er valgt Epsons specialmedier i **Media Type (Medietype)** på skærmen **Main (Hovedmenu)**, vælges den printerprofil, der svarer til medietypen, automatisk og vises i boksen **Printer Profile Description (Printerprofilbeskrivelse)**.

Vælg **Show all profiles (Vis alle profiler)** i bunden for at skifte profil.

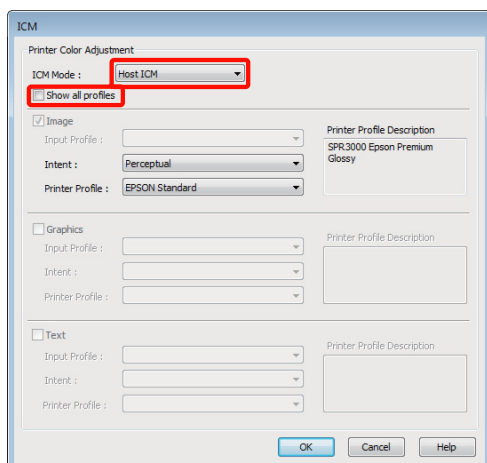

4 Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Farvestyringsudskrivning med ColorSync (Mac OS X)

Brug billedata med en indlagt inputprofil. Programmet skal endvidere understøtte ColorSync.

Mac OS X 10.5 eller 10.6


Afhængig af programmet understøttes farvestyringsudskrivning med **ColorSync** muligvis ikke.

1 Deaktiver farvestyringsfunktionerne i dette program.


2 Åbn skærmen Udskriv.

🔗 ["Grundlæggende udskrivningsmetoder \(Mac OS X\)"](#) på side 31

3 Vælg Color Matching (Farvetilpasning) i listen, og klik derefter på ColorSync.

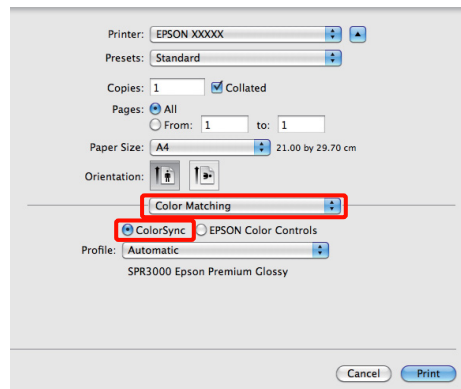

4 I Mac OS X 10.5 skal du endvidere vælge **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen og derefter vælge **Off (No Color Adjustment) (Ingen farvejustering)** i Color Settings (Farveindstillinger).

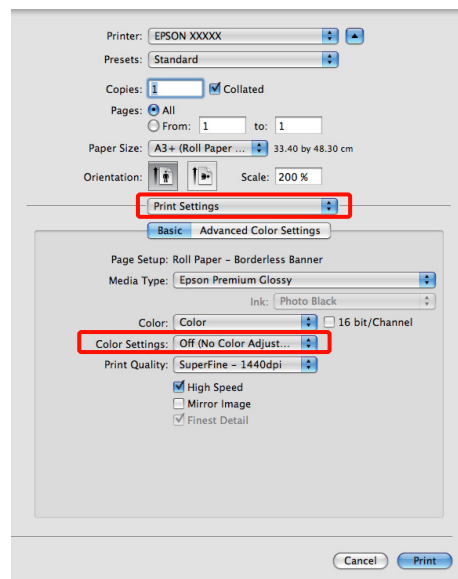

Mac OS X 10.4

1 Deaktiver farvestyringsfunktionerne i dette program.

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Udskrivning med farvestyring

Programmer	Farvestyringsindstillinger
Adobe Photoshop CS3 eller senere Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere Adobe Photoshop Elements 6 eller senere	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Andre programmer	No Color Management (Ingen farvestyring)


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvebehandling)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

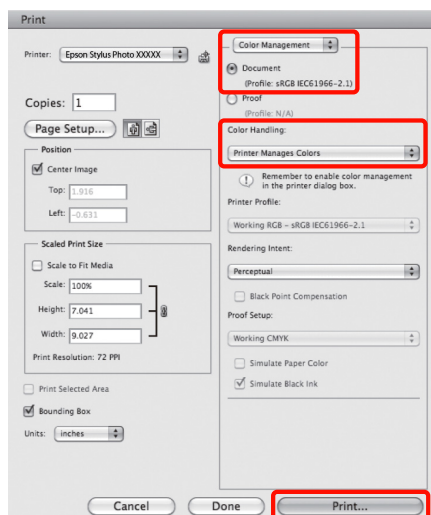

2

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**, vælg **Print Settings (Udskriftsindstillinger)** i listen, og vælg derefter **ColorSync** som **Color Settings (Farveindstillinger)**.

🔗 “Grundlæggende udskrivningsmetoder (Mac OS X)” på side 31

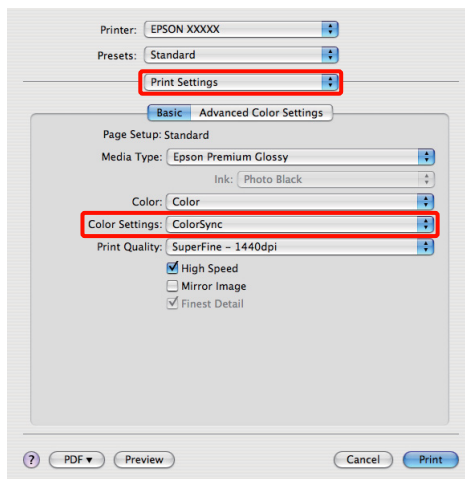

3

Kontroller de andre indstillinger, og start derefter udskrivningen.

Farvestyringsudskrivning med Driver-ICM (kun Windows)

Printerdriveren anvender sine egne printerprofiler til farvestyring. Du kan anvende følgende to farvekorrektionsmetoder.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Driver ICM (grundlæggende))

Angiv en profiltype og hensigt for behandling af alle billeddataene.

- ☐ Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))

Printerdriveren opdeler billeddataene i områderne **Image (Billede)**, **Graphics (Grafik)** og **Text (Tekst)**. Angiv tre profiltyper og hensigter til behandling af hvert område.

Ved brug af programmer, der indeholder en farvestyringsfunktion

Fortag indstillingerne for farvebehandling vha. programmet, før du foretager printerdriverindstillinger.

Udskrivning med farvestyring

Foretag indstillingerne i henhold til nedenstående skema afhængig af programtype.

Adobe Photoshop CS3 eller senere
 Adobe Photoshop Elements 6.0 eller senere
 Adobe Photoshop Lightroom 1 eller senere

Operativsystem	Farvestyringsindstillinger
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)
Windows XP (Service Pack 2 eller senere og .NET 3.0 eller senere)	
Windows XP (andet end ovenstående)	No Color Management (Ingen farvestyring)

Indstil **No Color Management (Ingen farvestyring)**.


Tip:

Gå ind på distributørens webside for at få oplysninger om de operativsystemer, der understøttes af de enkelte programmer.

Eksempel på Adobe Photoshop CS4

Åbn skærmen **Print (Udskriv)**.


Vælg **Color Management (Farvestyring)** og derefter **Document (Dokument)**. Vælg **Printer Manages Colors (Printeren styrer farverne)** som indstilling for **Color Handling (Farvehåndtering)**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

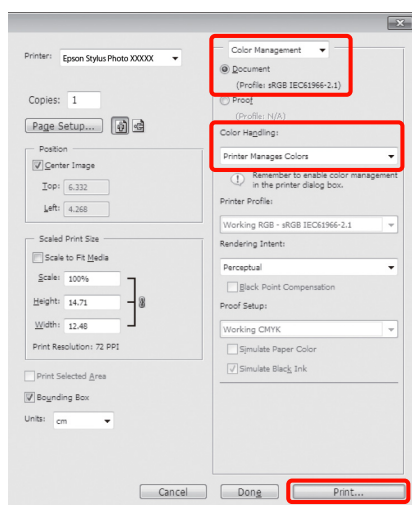

1

Under **Mode (Tilstand)** på printerdriverens skærm **Main (Hovedmenu)** skal du vælge **Custom (Tilpasset)** som tilstand, vælge **ICM** og derefter klikke på **Advanced (Avanceret)**.

“Grundlæggende udskrivningsmetoder (Windows)” på side 30

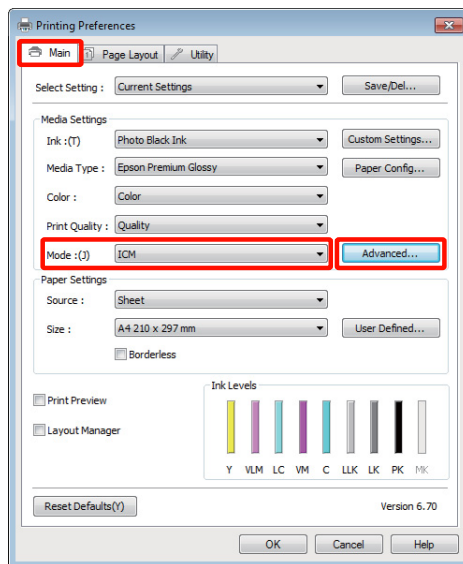

2


Under **ICM Mode (ICM-tilstand)** på skærmen **ICM** skal du vælge **Driver ICM (Basic) (Driver ICM (grundlæggende))** eller **Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))**.

Hvis du vælger **Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (avanceret))**, kan du angive profiler og hensigt for hvert billede såsom fotodata, grafikdata og tekstdata.

Hensigt	Forklaring
Saturation (Mætning)	Bevarer den aktuelle mætning uændret og konverterer dataene.
Perceptual (Opfattelsesmæssigt)	Konverterer dataene, så der opnås et visuelt mere naturligt billede. Denne funktion bruges, når der anvendes en bredere farvegengivelse for billeddata.
Relative Colorimetric (Relativt kolorimetrisk)	Konverterer dataene, så et sæt koordinater for farvegengivelse og hvidpunkt (eller farvetemperatur) i originaldataene matcher de tilsvarende udskriftskoordinater. Denne funktion bruges til mange typer farvematching.

Udskrivning med farvestyring

Hensigt	Forklaring
Absolute Colorimetric (Absolut kolorimetrisk)	Tildeler absolutte farveområdekoordinater til original- og udskriftsdataene og konverterer dataene. Derfor udføres der ikke farvetonejustering på hvidpunkt (eller farvetemperatur) for original- eller udskriftsdataene. Denne funktion bruges til specielle formål som f.eks. logofarveudskrivning.

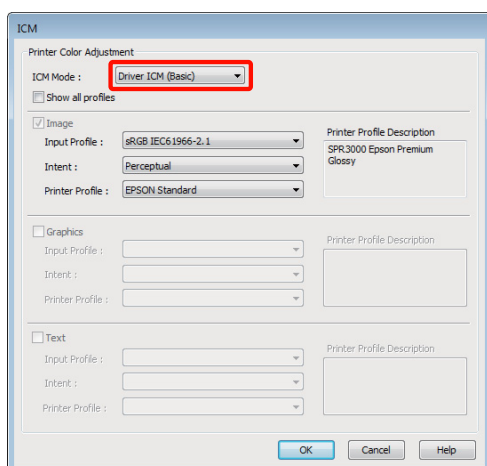

3

Kontroller andre indstillinger, og start udskrivningen.

Brug af betjeningspanelet

Menuer

Tryk på knappen OK for at få vist **Menu**, når du har kontrolleret, at der vises **Ready** på betjeningspanelets skærm. Følgende fem menuer er tilgængelige.



❑ Menuen **Change Black Ink**

Skift fra én type sort blæk til en anden.

🔗 [“Ændring af typen af sort blæk” på side 34](#)

🔗 [“Understøttede medier” på side 112](#)

❑ Menuen **Load Thick Media**

Følg anvisningerne på skærmen vedrørende ilægning af fine art-medier og plakatpapir.

❑ Menuen **Load CD/DVD**

Følg anvisningerne på skærmen vedrørende ilægning af cd'er og dvd'er.

❑ Menuen **Load Roll Paper**

Følg anvisningerne på skærmen vedrørende ilægning af papirrulle.

❑ Menuen **Setup**

Udfør printervedligeholdelse, og juster printerindstillinger.

🔗 [“Menuen Setup” på side 92](#)

Menuen Setup

Brug af menuen

- 1 Tryk på knappen OK for at få vist **Menu**.
- 2 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at fremhæve **Setup**.



- 3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede emne.
- 4 Tryk på knappen OK for at vælge det aktuelle emne eller udføre den valgte handling.

Gentag trin 2 og 3 for at vælge den ønskede mulighed, hvis der er flere tilgængelige muligheder for det valgte emne.

Brug af betjeningspanelet

Emne

Menuen **Setup** indeholder følgende emner og parametre.

Fabriksindstillingen er .

Maintenance

Emne	Parameter	Forklaring
Nozzle Check	-	Kontroller, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.  "Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95
Head Cleaning	-	Udfør en skrivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Skrivehovedrensningen renser overfladen af skrivehovedet, så udskriftskvaliteten forbedres.
Cleaning Sheet	-	Vælg denne mulighed for at føre (indføre og udskubbe) almindeligt papir gennem printerens for at rense den indvendigt.  "Indvendig rengøring af printerens" på side 99

Printer Setup

Emne	Parameter	Forklaring
Black Ink Change Setting	Standard	Vælg Economy for at reducere blækforbruget ved skift fra én type sort blæk til en anden. Bemærk dog, at dette kan medføre en uensartet glans i områder udskrevet med sort blæk efter skiftet. Vælg Standard for at sikre en tilstrækkelig udskriftskvalitet efter skift af sort blæk.
	Economy	
Paper Skew Check	On	Denne mulighed er kun tilgængelig i forbindelse med fine art-medier og plakatapir. Vælg On for at få vist en fejl på betjeningspanelets skærm, når papiret føres skævt ind. On anbefales, da skæv papirindføring kan forårsage papirstop.
	Off	
Platen Gap	Standard	Denne mulighed er kun tilgængelig ved udskrivning fra en PictBridge-kompatibel enhed. Vælg pladeafstanden, som er afstanden mellem skrivehovedet og papiret. Normalt skal du vælge Standard . Vælg Wide , hvis udskriftsresultaterne er ridsede eller udtværede. Dette emne nulstilles, når printerens slukkes, og fabriksindstillingen gendannes, når printerens tændes næste gang.
	Wide	
Power Off Timer*	Off	Printerens slukkes automatisk, hvis der ikke udføres handlinger i det valgte tidsrum, efter at den har skiftet til dvaletilstand.
	4 Hours	
	8 Hours	
Language	-	Vælg det sprog, der skal bruges på betjeningspanelets skærm.

Brug af betjeningspanelet

*Om strømstyring vha. Power Off Timer

Du kan justere den tid, der skal gå, før strømstyringen træder i kraft.

En forlængelse påvirker printerens energieffektivitet.

Tænk på miljøet, før du foretager en ændring.

Network Settings

Emne	Parameter	Forklaring
Wireless LAN Setup	Setup Wizard	Juster indstillinger for forbindelse til et trådløst LAN.
	Push Button Setup (WPS)	Når du bruger et trådløst LAN, skal du aktivere en sikkerhedsindstilling som f.eks. WEP eller WPA. Netværk, der ikke er sikrede, kan overvåges af ukendte personer og er udsat for andre sikkerhedsrisici, der kan medføre, at data videregives til tredjepart.
	PIN Code Setup (WPS)	
	Disable Wireless LAN	Vælg Disable Wireless LAN for at bruge et kabelbaseret LAN. Se herunder for at få flere oplysninger om konfiguration af printeren til tilslutning til et netværk.  Netværksvejledning (PDF)
General Network Setup	-	Vælg et printernavn, og juster TCP/IP-indstillinger for tilslutning til et netværk.  Netværksvejledning (PDF)
Check Network Connection	-	Kontroller printerens forbindelse til netværket. Resultaterne kan udskrives, så du får mere omfattende oplysninger. Se herunder for at få oplysninger om, hvordan du skal fortolke de udskrevne resultater.  Netværksvejledning (PDF)
Confirm Network Settings	Printer Name, Connection, Signal Strength, Obtain IP Address...	Se netværksindstillinger og forbindelsesstatus. Der kan udskrives et statusark, så du får mere omfattende oplysninger.

Restore Default Settings

Emne	Parameter	Forklaring
Reset Network Settings	-	Sæt netværksindstillingerne tilbage til deres fabriksindstillinger.
Reset All except Network Settings	-	Sæt alle betjeningspanelindstillinger med undtagelse af netværksindstillinger tilbage til deres fabriksindstillinger.
Reset All Settings	-	Sæt alle indstillinger tilbage til deres fabriksindstillinger.

Vedligeholdelse

Justering af skrivehovedet

Skrivehovedet skal justeres, hvis der forekommer hvide striber i udskrifterne, eller hvis udskriftskvaliteten er reduceret. Du kan udføre følgende printervedligeholdelsesfunktioner for at holde skrivehovedet i god stand, så den bedste udskriftskvalitet sikres.

Udfør relevant vedligeholdelse afhængig af udskriftsresultaterne og situationen.

Kontrol for tilstoppede dyser

Kontroller, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Hvis dyserne er tilstoppede, kan der være striber eller mærkelige farver på udskriftsresultaterne. Udfør en skrivehovedrensning, hvis dyserne er tilstoppede.

☞ [“Kontrol for tilstoppede dyser” på side 95](#)

Skrivehovedrensning

Udfør en skrivehovedrensning, hvis du bemærker striber eller huller i udskriftsresultaterne. Skrivehovedrensningen renser overfladen af skrivehovedet, så udskriftskvaliteten forbedres.

☞ [“Skrivehovedrensning” på side 96](#)

Justering af skrivehovedets position (skrivehovedjustering)

Hvis udskriftsresultaterne forekommer kornede eller ude af fokus, skal du udføre Print Head Alignment (Skrivehovedjustering). Funktionen Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) korrigerer fejljusteringer i udskriften.

☞ [“Korrektion af fejljusteringer i udskriften \(Print Head Alignment \(Skrivehovedjustering\)\)” på side 97](#)

Kontrol for tilstoppede dyser

Udskriv et mønster, for at kontrollere om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Hvis du ser striber eller huller i det udskrevne mønster, skal du udføre en skrivehovedrensning.

Fra computeren

Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug **Epson Printer Utility 4** i Mac OS X.

☞ [“Funktioner i Epson Printer Utility 4” på side 46](#)

1


Læg almindeligt A4-papir i den automatiske arkføder.

☞ [“Ilægning af pair i den automatiske arkføder” på side 21](#)

2

Klik på **Nozzle Check (Dysecheck)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

Følg vejledningen på skærmen.

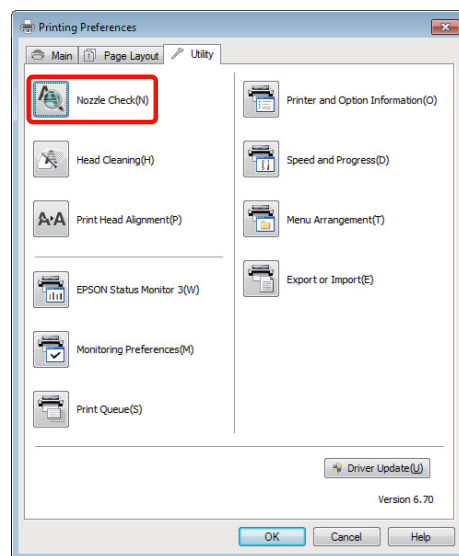

Fra printeren

1

Tryk på knappen **OK** for at få vist **Menu**.

2

Vælg **Setup, Maintenance** og derefter **Nozzle Check**.

3

Læg almindeligt A4-papir i den automatiske arkføder, og tryk på knappen **OK**.

☞ [“Ilægning af pair i den automatiske arkføder” på side 21](#)


Vedligeholdelse

4

Kontroller resultaterne.


Gennemgå det udskrevne dysecheckmønster med henvisning til følgende afsnit.

Eksempel på rene dyser

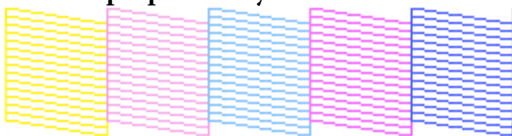

Der er ingen huller i dysecheckmønsteret.

Eksempel på tilstoppede dyser

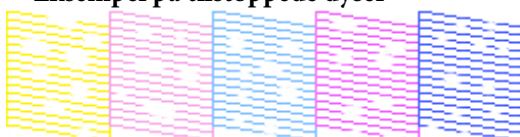

Udfør en skrivehovedrensning, hvis der mangler dele i dysecheckmønsteret.

Skrivehovedrensning

Bemærkninger vedrørende skrivehovedrensning

Bemærk følgende ved udførelse af skrivehovedrensning.

- ☐ Rens kun skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten forringes - f.eks. hvis udskriften er sløret, eller hvis farverne er forkerte eller mangler helt.
- ☐ Skrivehovedrensning bruger blæk fra alle blækpatroner. Selvom du kun bruger sort blæk til sort/hvid-udskrivning, bruges der også farveblæk.
- ☐ Hvis dyserne stadig er tilstoppede, efter at du har udført dysecheck og skrivehovedrensning omkring fire gang, skal du slukke printeren, vente mindst seks timer og udføre et dysecheck og en skrivehovedrensning igen. Når patronerne står ubrugt et stykke tid, kan det blæk, der tilstopper dyserne, opløses.

Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis dyserne stadig er tilstoppede.

Udførelse af skrivehovedrensning

Fra computeren


Forklaringer i dette afsnit bruger printerdriveren i Windows som eksempel.

Brug **Epson Printer Utility 4** i Mac OS X.

☞ [“Brug af Epson Printer Utility 4” på side 46](#)

1

Klik på **Head Cleaning (Skrivehovedrensning)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

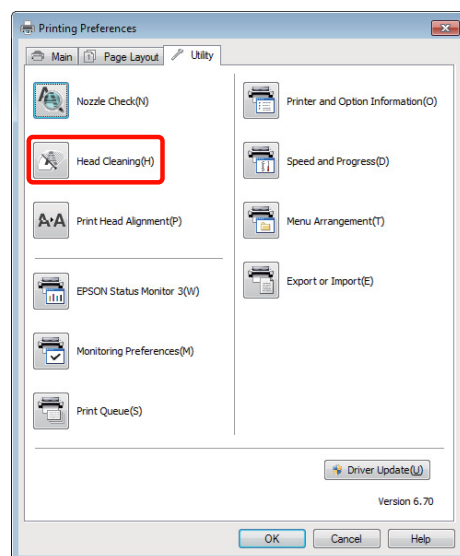

2

Følg vejledningen på skærmen. Skrivehovedrensning kan tage op til seks et halvt minut.

Fra printeren

1

Tryk på knappen **OK** for at få vist **Menu**.

☞ [“Menuen Setup” på side 92](#)

2

Vælg **Setup, Maintenance** og derefter **Head Cleaning**.

Der vises yderligere anvisninger på skærmen på betjeningspanelet.

Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))

Da der er en lille afstand mellem skrivehovedet og papiret, kan der opstå fejljustering pga. luftfugtighed eller temperatur, inertien i skrivehovedets bevægelser, eller når skrivehovedet kører både frem og tilbage. Som følge deraf kan udskriftsresultaterne forekomme kornede eller ude af fokus. Når dette sker, skal du udføre en skrivehovedjustering for at korrigere fejljusteringer i udskriften.


Denne handling udføres fra computeren.

- 1 Læg nogle ark Photo Quality Inkjet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet) i størrelse A4 i den automatiske arkføder.

🔗 “Ilægning af pair i den automatiske arkføder” på side 21

- 2 Klik på **Print Head Alignment (Skrivehovedjustering)** i fanen **Utility (Værktøj)** på printerdriverens skærm **Properties (Egenskaber)** (eller **Print Settings (Udskriftsindstillinger)**).

Følg vejledningen på skærmen.

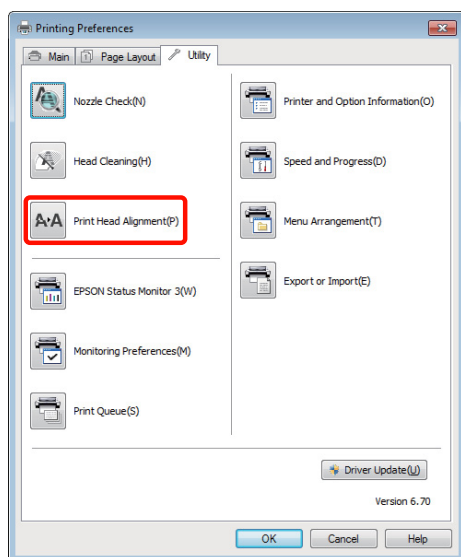

Udskifte blækpatroner

Blækpatronernes produktnumre

Blækfarve	Produktnummer
Yellow (Gul) (Y)	T1574
Vivid Light Magenta (Levende lys magenta) (VLM)	T1576
Light Cyan (Lys cyan) (LC)	T1575
Vivid Magenta (Levende magenta) (VM)	T1573
Cyan (C)	T1572
Light Light Black (Lys lys sort) (LLK)	T1579
Light Black (Lys sort) (LK)	T1577
Photo Black (Photo Black (Foto sort)) (PK)	T1571
Matte Black (Mat sort) (MK)	T1578

Udskiftning

Hvis en af de installerede blækpatroner er tom, kan der ikke udskrives. Hvis der vises en advarsel om lavt blækniveau, anbefaler vi, at du udskifter blækpatronen/-patronerne hurtigst muligt.

Hvis en blækpatron løber tør under udskrivning, kan du fortsætte udskrivningen, når du har udskiftet blækpatronen. Men der kan muligvis ses en lille farveforskel afhængig af tørreforholdene, når en blækpatron udskiftes under et udskrivningsjob.

Understøttede blækpatroner 🔗 “Blækpatronernes produktnumre” på side 97

I følgende procedure anvendes gult blæk som eksempel. Du kan bruge samme procedure ved udskiftning af alle blækpatroner.

Vedligeholdelse


Bemærk:

Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originale blæk. Brugen af ikke-originale blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt.


Oplysninger om ikke-originale blæk vises muligvis ikke, og brug af ikke-originale blæk bliver registreret med henblik på eventuel brug til servicesupport.

1 Kontroller, at printeren er tændt.

2 Åbn printerdækslet.

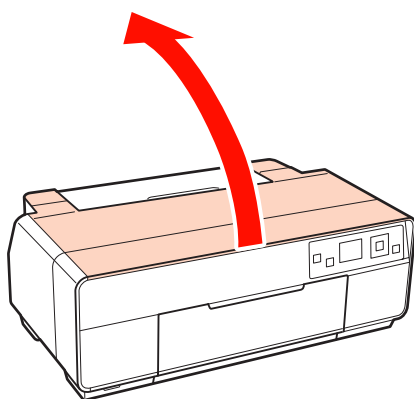


3 Åbn patrondækslet.

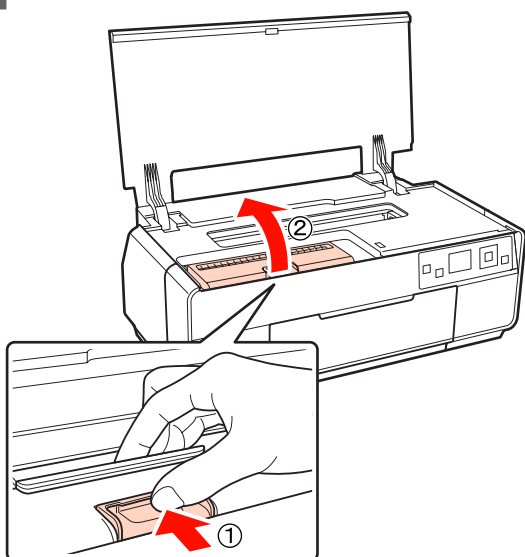

4 Fjern den blækpatron, der skal udskiftes.

Tag fat i patronens kroge, og løft den lige op.


Træk hårdere, hvis patronen er vanskelig at få ud.

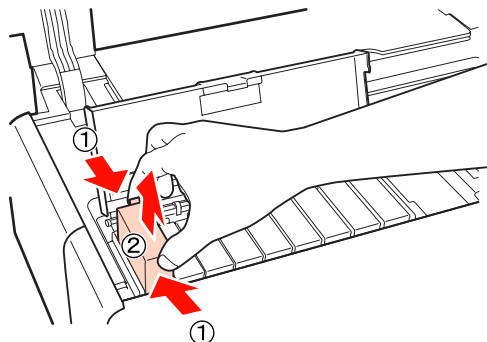**Bemærk:**

Der kan sidde blæk omkring blækforsyningsporten på udtagne blækpatroner, så pas på at der ikke kommer blæk på det omkringliggende område, når du tager patroner ud.

5 Hold den nye patron som vist, ryst den fire-fem gange, tag den ud af emballagen, og træk den gule film af.

Du kan muligvis høre en raslende lyd fra patronen, når den rystes.

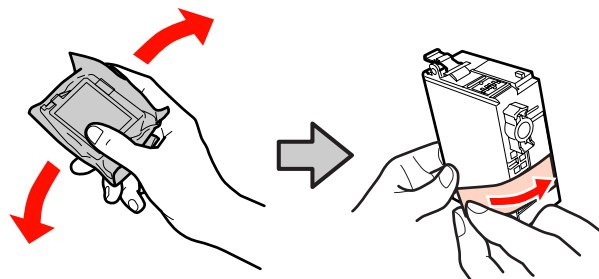**Bemærk:**


Rør ikke ved den grønne IC-chip på blækpatronerne. Så kan du muligvis ikke udskrive korrekt.

Vedligeholdelse

6

Sæt den nye blækpatron i.

Tryk blækpatronen ned, til den klikker på plads.

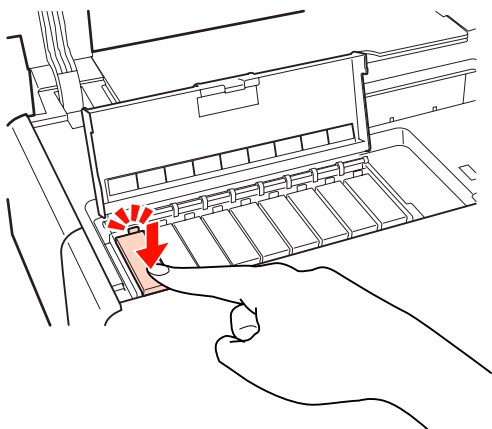


Gentag trin 4 til 6 for at udskifte andre blækpatroner.

Bemærk:

Sæt alle blækpatroner i. Du kan ikke udskrive, hvis der mangler en eller flere blækpatroner.


7

Luk patrondækslet.

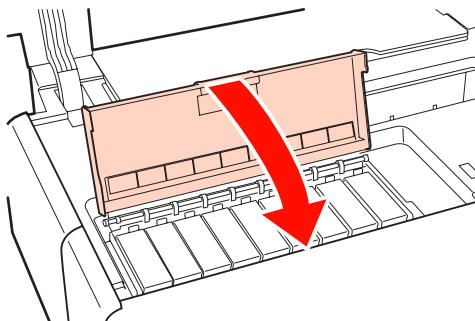

8

Luk printerdækslet.

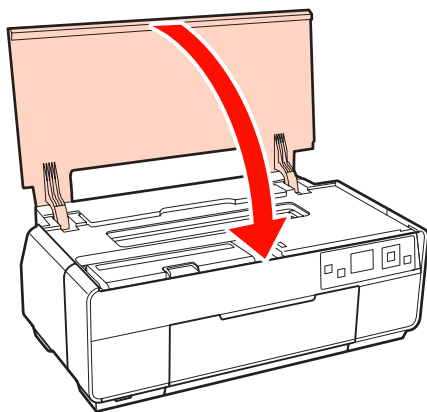

Indvendig rengøring af printeren

Rengør ruller ved at føre (indføre og udskubbe) et ark papir af en af følgende typer gennem printeren.

Almindeligt papir

Hvis udskriftsresultaterne er ridsede eller udtværede, kan der være snavs på rullerne. Før (indfør og udskub) almindeligt papir gennem printeren for at fjerne snavs fra rullerne.

Renseark

Hvis der følger et renseark med Epsons specialmedier, kan du føre (indføre og udskubbe) det gennem printeren for at rengøre rullerne, hvis almindeligt papir ikke giver de ønskede resultater.

Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger.

1

Tænd for printeren.

2

Læg almindeligt A3 eller A3+ papir eller et renseark i den automatiske arkføder.

Almindeligt papir: Hvis papiret er mindre end A3 eller A3+, rengøres kun det område, der svarer til papirets størrelse.

Renseark: Fjern den beskyttende afdækning fra rensearket, og læg det i den automatiske arkføder. Der sidder tape under den beskyttende afdækning. Rør ikke ved tapen, og sæt den ikke fast på andre genstande.

3

Vælg **Setup, Maintenance** og derefter **Cleaning Sheet** i betjeningspanelets menuer.

 **“Menuen Setup” på side 92**

Der vises yderligere anvisninger på skærmen på betjeningspanelet.

Almindeligt papir: Fortsæt med at indføre og udskubbe papir, til der ikke længere ses blækpletter.

Renseark: Indfør og udskub papiret tre gange.

Problemløsning

Meddelelser

Se listen over løsninger her, og udfør de nødvendige trin for at afhjælpe problemet, hvis en af nedenstående meddelelser vises på betjeningspanelets skærm.

Meddelelse	Løsning
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Sluk printeren, og tænd den igen. Hvis problemet varer ved, skal du slukke printeren, åbne printerdækslet og kontrollere, at der ikke er fastklemt papir eller fremmedlegemer i printeren. Fjern eventuelle fremmedlegemer, og tænd printeren.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Se <i>Netværksvejledning</i> (PDF).
Close the printer cover and press OK to finish. See your documentation for details.	Se det relevante afsnit nedenfor.  "Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast under udskrivning" på side 107  "Fastklemt fine art-medier" på side 108  "Fastklemt plakatpapir" på side 108  "Fastklemt rullepapir" på side 109  "Cd/dvd-bakken sidder fast" på side 110
Press OK to finish. See your documentation for details.	
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson support.	Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis der vises "Please contact Epson support" .
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson support.	
Service call error. Please contact Epson support.	
The printer parts are nearing the end of their service life. Please contact Epson support.	

Fejlfinding

Du kan ikke udskrive (fordi printeren ikke fungerer)

Printeren kan ikke tændes.

■ **Er netledningen sat i stikkontakten og printeren?**

Kontroller, at netledningen er sat i printeren.

■ **Er der et problem med stikkontakten?**

Kontroller, at stikkontakten virker, ved at sætte netledningen til et andet elektrisk produkt i.

■ **Tryk og hold knappen nede et kort øjeblik.**

Printeren slukkes automatisk.

■ **Har du aktiveret Power Off Timer?**

Hvis du ikke vil have, at printeren slukkes automatisk, skal du sætte denne indstilling til **Off**.

 ["Menuen Setup" på side 92](#)

Kan ikke udskrive

■ **Kontroller, at printeren kører.**

Udskriv et dysecheckmønster.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95](#)

Hvis der udskrives et dysecheckmønster, er der ingen fejlfunktion ved printeren.

Kontroller følgende.

 ["Kan ikke udskrive fra printerdriveren" på side 101](#)

Hvis dysecheckmønsteret ikke udskrives korrekt, kan det være nødvendigt at reparere printeren.

Kontakt forhandleren eller Epson Support.

Kan ikke udskrive fra printerdriveren

■ **Er kablet sat korrekt i?**

Kontroller, at printerens interfacekabel er sat ordentligt i det korrekte stik på computeren og printeren. Kontroller også, at kablet ikke er knækket eller bøjet. Prøv at sætte et andet kabel i, hvis du har et sådant.

■ **Passer specifikationen for interfacekablet til specifikationen for computeren?**

Kontroller, at specifikationerne for interfacekablet passer til specifikationerne for printeren og computeren.

 ["Specifikationsskema" på side 118](#)

■ **Er interfacekablet sat direkte i computeren?**

Hvis du bruger en printeromskiftningsenhed eller et forlænger-kabel mellem printeren og computeren, kan du muligvis ikke udskrive afhængig af deres kombinationer. Forbind printeren og computeren direkte med interfacekablet, og kontroller, om du kan udskrive normalt.

■ **Hvis du bruger en USB-hub, bruger du den så korrekt?**

I USB-specifikationen er daisy-chains på op til fem USB-hubs mulige. Vi anbefaler dog, at du slutter printeren til den første hub, der er direkte forbundet til computeren. Afhængig af den hub, du bruger, kan printerdriften blive ustabil. Hvis dette sker, skal du sætte USB-kablet direkte i din computers USB-port.

■ **Registreres USB-hub'en korrekt?**

Kontroller, at USB-hub'en registreres korrekt på computeren. Hvis USB-hub'en registreres korrekt, skal du fjerne alle USB-hubs fra computerens USB-port og slutte printerens USB-interfacestik direkte til computerens USB-port. Spørg producenten af USB-hub'en om USB-hub-funktion.

■ **Vises printerikonet i mappen Devices and Printers (Enheder og printere), Printers (Printere) eller Printers and Faxes (Printere og faxenheder) (Windows)?**

Hvis printerikonet ikke vises, er printerdriveren ikke installeret. Installer printerdriveren.

Problemløsning

■ Stemmer indstillingen for printerport overens med printerens tilslutningsport? (Windows)

Kontroller printerporten.

Klik på fanen **Ports (Porte)** på printerdriverens skærm Properties (Egenskaber), og kontroller **Print to the following port(s) (Udskriv til følgende port(e))**.

- ☐ USB: **USB xxx** (x står for portnummeret) for USB-tilslutningen
- ☐ Netværk: Den korrekte IP-adresse for netværksforbindelsen

Hvis denne ikke er angivet, er printerdriveren ikke installeret korrekt. Slet og installer printerdriveren igen.

["Afinstallation af printerdriveren" på side 44](#)

■ Er printeren føjet til printerlisten? (Mac OS X)

Klik på Apple-menuen, på mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter på mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.

Tilføj printeren, hvis printernavnet ikke er tilføjet.

Du kan ikke udskrive i netværksmiljøet.

■ Slut printeren direkte til computeren vha. et USB-kabel, og prøv derefter at udskrive.

Hvis du kan udskrive via USB, er der problemer med netværksmiljøet. Se *Netværksvejledning* (PDF). Se det relevante afsnit i denne brugervejledning, hvis du ikke kan udskrive via USB.

Der er en fejl ved printeren.

■ Se meddelelsen på skærmen.

["Meddelelser" på side 100](#)

Printeren stopper udskrivning.

■ Er status for udskriftskøen Pause? (Windows)

Hvis du stopper udskrivningen, eller printeren stopper udskrivning pga. en fejl, skifter udskriftskøen til status **Pause**. Du kan ikke udskrive i denne status.

Dobbeltklik på printerikonet i mappen **Devices and Printers (Enheder og printere)**, **Printers (Printere)** eller **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)**; hvis udskrivning er stoppet midlertidigt, skal du fjerne markeringen af **Pause Printing (Udskrivningspause)** i menuen **Printer**.

■ Er status i Printer Setup Utility (Printerværktøj) (eller Print Center (Printercentral)) sat til pause? (Mac OS X)

Mac OS X 10.5 og 10.6:

Hvis du klikker på **Pause Printer (Sæt printer på pause)** i **Print & Fax (Udskriv & fax)**, begynder printeren ikke at udskrive, før den frigives.

- (1) Klik på Apple-menuen, mappen **System Preferences (Systemindstillinger)** og derefter mappen **Print & Fax (Udskriv & fax)**.
- (2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.
- (3) Klik på **Resume Printer (Genoptag udskrivning)**.

Mac OS X 10.4:

Hvis du klikker på **Stop Jobs (Stop job)** i **Printer Setup Utility (Printerværktøj)**, begynder printeren ikke at udskrive, før den frigives.

- (1) Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer)**, mappen **Utilities (Hjælpeprogrammer)** og derefter **Printer Setup Utility (Printerværktøj)**.
- (2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.
- (3) Klik på det job, der er stoppet midlertidigt, og klik derefter på **Start Jobs (Start job)**.

Hvis der vises **Printer Setup Utility (Printerværktøj)** (eller **Print Center (Printercentral)**) i Dock, kan du følge nedenstående trin.

- (1) Klik på ikonet **Printer Setup Utility (Printerværktøj)** (eller **Print Center (Printercentral)**) i Dock.
- (2) Dobbeltklik på den midlertidigt stoppede printer.
- (3) Vælg det midlertidigt stoppede job, og klik på **Start Jobs (Start job)**.

Dit problem er ikke vist her.

- **Afgør, om problemet er forårsaget af printerdriveren eller programmet. (Windows)**
Udfør en testudskrivning fra printerdriveren, så du kan kontrollere, om forbindelsen mellem printeren og computeren er korrekt, og om printerdriverindstillingerne er korrekte.
(1) Kontroller, at printeren er tændt og i klar-status, og læg A4 eller større papir i.
(2) Åbn mappen **Devices and Printers (Enheder og printere)**, **Printers and Faxes (Printere og faxenheder)** eller **Printers (Printere)**.
(3) Højreklik på ikonet for den ønskede printer, og vælg **Properties (Egenskaber)**.
(4) Klik i fanen **General (Generelt)** på knappen **Print Test Page (Udskriv testside)**.

Efter et øjeblik begynder printeren at udskrive en testside.
 - ☐ Hvis testsiden udskrives korrekt, er forbindelsen mellem printeren og computeren korrekt. Fortsæt til næste afsnit.
 - ☐ Kontroller ovenstående emner igen, hvis testsiden ikke udskrives korrekt.

 ["Du kan ikke udskrive \(fordi printeren ikke fungerer\)" på side 101](#)

"Driver Version" vist på testsiden er versionsnummeret for Windows interne driver. Det er ikke den samme som den Epson-printerdriverversion, du har installeret.

Printeren lyder, som om den udskriver, men der udskrives ikke noget

- **Har printeren ikke været brugt i lang tid?**
Hvis printeren ikke har været brugt i lang tid, kan dyserne være tørret ind og blevet tilstoppede. Hvis printeren har stået ubrugt i lang tid, skal du kontrollere, at skriveskoveddyserne ikke er tilstoppede, før du genoptager udskrivningen. Udfør en skriveskovedrensning, hvis skriveskoveddyserne er tilstoppede.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95](#)

Udskriftskvalitet/udskriftsresultater

Udskriftskvaliteten er dårlig, uensartet, for lys eller for mørk.

- **Er skriveskovedets dyser tilstoppede?**
Hvis dyserne er tilstoppede, afgiver nogle dyser ikke blæk, og udskriftskvaliteten reduceres. Kontroller, om dyserne er tilstoppede.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95](#)

Udfør en skriveskovedrensning, hvis dyserne er tilstoppede.

 ["Skriveskovedrensning" på side 96](#)

- **Blev der udført en Skriveskovedjustering?**
Ved tovejs udskrivning udskriver skriveskovedet, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Hvis skriveskovedet er fejljusteret, kan lige linjer blive fejljusteret. Hvis lige lodrette linjer fejljusteres under tovejs udskrivning, skal du udføre en Skriveskovedjustering.

 ["Korrektion af fejljusteringer i udskriften \(Print Head Alignment \(Skriveskovedjustering\)\)" på side 97](#)

- **Bruger du en original Epson-blækpatron?**
Denne printer er udviklet til brug med Epson-blækpatroner. Hvis du bruger ikke-originale Epson-blækpatroner, kan udskriften blive udtværede, eller farven i det udskrevne billede kan ændres, fordi det resterende blækniveau ikke registreres korrekt. Brug altid den korrekte blækpatron.

- **Bruger du en gammel blækpatron?**
Udskriftskvaliteten reduceres, når der bruges en gammel blækpatron. Udskift den gamle blækpatron med en ny. Vi anbefaler, at du bruger blækpatronen inden den udløbsdato, der er trykt på emballagen (inden for seks måneder, efter at den er sat i printeren).

- **Er indstillingerne for Media Type (Medietype) korrekte?**
Udskriftskvaliteten påvirkes, hvis det papir, der er lagt i printeren, ikke stemmer overens med den **Media Type (Medietype)**, der er valgt i printerdriverens fane **Main (Hovedmenu)** (Windows) eller skærmen **Print (Udskriv)** (Mac OS X). Husk at afstemme indstillingen for medietype med det papir, der er lagt i printeren.

Problemløsning

- **Har du valgt en tilstand med lav kvalitet (som f.eks. Speed (Hast.)) som udskriftskvalitet?**
Udskriftskvaliteten kan blive reduceret, når du vælger **Speed (Hast.)** for **Print Quality (Udskriftskval.)** eller foretager indstillinger i printerdriveren for **Quality Options (Kvalitetsindstillinger)**, som prioriterer hastigheden. Hvis du vil forbedre udskriftskvaliteten, skal du vælge en indstilling, der prioriterer kvaliteten.

- **Er der udført farvestyring?**
Udfør farvestyring.
 "Udskrivning med farvestyring" på side 84

- **Har du sammenlignet udskriftsresultatet med billedet på skærmen?**
Da skærme og printere producerer farver på forskellig måde, stemmer udskrevne farver ikke altid helt overens med farverne på skærmen.

- **Udskriver du med PhotoEnhance (automatisk justering af udskriftskvalitet)?**
PhotoEnhance forbedrer optisk data, der ikke har tilstrækkelig kontrast eller mætning til at give tydelige udskriftsresultater. Som følge heraf kan farver i billeder, der er udskrevet med PhotoEnhance, afvige fra dem, der vises på skærmen.
 "Automatisk farvekorrektion og udskrivning af fotos (PhotoEnhance)" på side 49

- **Har du udskrevet et foto eller andet farvebillede på almindeligt papir?**
Den type papir, der anvendes til farveudskrivning, har stor indflydelse på kvaliteten af resultaterne. Vælg papir (såvel . specialmedier som almindeligt papir) i henhold til det tilsigtede formål.

- **Har du udskrevet på den forkerte side af papiret?**
Specialmedier har en bagside (ikke skrivbar). Læg forsiden (udskriftsside) opad.

Farverne er ikke nøjagtig de samme som på en anden printer.

- **Farver varierer afhængig af printertype pga. hver printers egenskaber.**
Da blæk, printerdrivere og printerprofiler er udviklet til hver printermodel, er de farver, der udskrives med forskellige printermodeller, ikke nøjagtigt de samme.

Du kan opnå ens farver med samme farvejustering-smetode eller samme gamma-indstilling ved at bruge printerdriveren.

 "Udskrivning med farvestyring" på side 84

Udskriften er ikke placeret korrekt på papiret.

- **Har du angivet udskriftsområdet?**
Kontroller udskriftsområdet i indstillingerne i programmet og printerens.

- **Er indstillingen for papirstørrelse korrekt?**
Hvis indstillingen for **Paper Size (Papirstørrelse)** i printerdriveren og størrelsen af det ilagte papir ikke stemmer overens, placeres udskriften muligvis ikke som ønsket, eller dele af den kan være skåret af. I så fald skal du kontrollere udskriftsindstillingerne.

- **Er fine art-medier eller plakatpapir skævt?**
Hvis der er valgt **Off** for **Paper Skew Check** i menuen **Setup**, kan fine art-medier og plakatpapir blive skævt under udskrivning, og papiret befinder sig muligvis ikke i udskriftsområdet. Vælg **On** for **Paper Skew Check** i menuen **Setup**.
 "Menuen **Setup**" på side 92

Lige lodrette linjer er fejljusterede.

- **Er skrivehovedet fejljusteret? (ved tovejs udskrivning)**
Ved tovejs udskrivning udskriver skrivehovedet, mens det bevæger sig mod venstre og højre. Hvis skrivehovedet er fejljusteret, kan lige linjer blive fejljusteret. Hvis lige lodrette linjer fejljusteres under tovejs udskrivning, skal du udføre en Skrivehovedjustering.
 "Korrektion af fejljusteringer i udskriften (Print Head Alignment (Skrivehovedjustering))" på side 97

Problemløsning

Den udskrevne overflade er udtværet eller tilsmudset.

- **Er papiret for tykt eller for tyndt?**
Kontroller, at papirspecifikationerne er kompatible med denne printer. Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og egnede indstillinger for udskrivning på papir fra andre producenter eller ved brug af RIP-software.

- **Er papiret krøllet eller foldet?**
Brug ikke gammelt papir eller papir med folder. Brug altid nyt papir.

- **Er papiret bølget eller slapt?**
Enkeltark bliver bølgede eller slappe pga. ændringer i temperatur eller luftfugtighed, hvilket kan medføre, at printeren ikke kan registrere papirstørrelsen korrekt. Glat papiret ud, før du lægger det i printeren, eller brug nyt papir.

- **Udskriver du fra en PictBridge-kompatibel enhed?**
Hvis udskriftsresultaterne for data udskrevet fra et digitalkamera eller en anden PictBridge-kompatibel enhed er ridsede og udtværede, skal du vælge **Wide** for **Printer Setup, Platen Gap** i menuen **Setup**.

🔗 "Menuen **Setup**" på side 92

- **Er printeren snavset indvendig?**
Der kan være snavs på rullerne. Før (indfør og udskub) papir gennem printeren for at rengøre rullerne.

🔗 "Indvendig rengøring af printeren" på side 99

Papiret er krøllet.

- **Bruger du printeren ved normal rumtemperatur?**
Epsons specialmedier bør bruges ved normal rumtemperatur (temperatur: 15 til 25°C; luftfugtighed: 40 til 60%). Se den vejledning, der følger med papiret, for at få oplysninger om papir som f.eks. tyndt papir fra andre producenter, der kræver speciel håndtering.

- **Har du udført Paper Configuration (Papirkonfiguration), når du bruger specialmedier, der ikke er fra Epson?**
Før du udskriver på andet papir end Epson's specialmedier, skal du justere indstillingerne i printerdriverens fane **Paper Configuration (Papirkonfiguration)**. Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om skærmen **Paper Configuration (Papirkonfiguration)**.

Der afgives for meget blæk.

- **Er indstillingerne for Media Type (Medietype) korrekte?**
Kontroller at printerdriverens indstillinger for **Media Type (Medietype)** passer til det papir, du bruger. Mængden af afgivet blæk styres i henhold til medietypen. Hvis indstillingerne ikke passer til det ilagte papir, kan der blive afgivet for meget blæk.

- **Er indstillingen for Color Density (Farvetæthed) korrekt?**
Reducer blæktætheden på skærmen **Paper Configuration (Papirkonfiguration)** i printerdriveren. Printeren kan afgive for meget blæk for nogle papirtyper. Se hjælpen til printerdriveren for at få flere oplysninger om skærmen **Paper Configuration (Papirkonfiguration)**.

- **Rystede du printerpatronen, før du satte den i printeren?**
Printeren bruger pigmentblæk, som kræver, at patronens indhold blandes, før patronen sættes i.

🔗 "Udskifte blækpatroner" på side 97

Der er margener ved udskrivning uden kant.

- **Er indstillingerne for udskriftsdataene i programmet korrekte?**
Kontroller, at papirindstillingerne i programmet og i printerdriveren er korrekte.

🔗 "Udskrivning uden kant" på side 59

- **Er papirindstillingerne korrekte?**
Kontroller, at papirindstillingerne for printeren stemmer overens med det papir, du bruger.

Problemløsning

- **Har du ændret værdien for forstørrelse?**
Juster værdien for forstørrelse til udskrivning uden kant. Der kan forekomme margener, hvis du indstiller værdien for forstørrelse til **Min**.

🔗 ["Udskrivning uden kant" på side 59](#)

- **Opbevares papiret korrekt?**
Papiret kan udvide sig eller trække sig sammen, hvis det ikke opbevares korrekt, så der forekommer margener, selvom der er indstillet uden kant. Se den vejledning, der følger med papiret, for at få flere oplysninger om opbevaring.

- **Bruger du papir, der understøtter udskrivning uden kant?**
Papir, der ikke understøtter udskrivning uden kant, kan udvide sig eller trække sig sammen under udskrivning, så der forekommer margener, selvom der er valgt uden kant. Vi anbefaler, at du bruger papir, der er beregnet til at understøtte udskrivning uden kant.

🔗 ["Tabel over Epsons specialmedier" på side 113](#)

Papiret kan ikke indføres eller udskubbes.

- **Er papiret lagt korrekt i?**
Se herunder vedrørende korrekte papirilægningspositioner.

🔗 ["Ilægning af enkeltark" på side 21](#)

🔗 ["Ilægning og afskæring af papirrulle" på side 26](#)

🔗 ["Ilægning og udtagning af cd'er og dvd'er" på side 28](#)

Hvis papiret er lagt korrekt i, skal du kontrollere tilstanden af det papir, du bruger.

- **Er papiret lagt i den rigtige retning?**
Læg enkeltark i med den korte kant forrest. Hvis papiret ikke ligger i den rigtige retning, kan printeren ikke registrere papiret eller indføre det korrekt med fejl til følge.

🔗 ["Ilægning af enkeltark" på side 21](#)

- **Er papiret krøllet eller foldet?**
Brug ikke gammelt papir eller papir med folder. Brug altid nyt papir.

- **Er papiret fugtigt?**
Brug ikke fugtigt papir. Lad endvidere Epsons specialmedier blive liggende i emballagen, til du skal bruge dem. Hvis du lader dem ligge uden for emballagen i lang tid, krøller papiret og bliver fugtigt, så det ikke indføres korrekt.

- **Er papiret bølget eller slapt?**
Enkeltark bliver bølgede eller slappe pga. ændringer i temperatur eller luftfugtighed, hvilket kan medføre, at printeren ikke kan registrere papirstørrelsen korrekt. Glat papiret ud, før du lægger det i printeren, eller brug nyt papir.

- **Er papiret for tykt eller for tyndt?**
Kontroller, at papirspecifikationerne er kompatible med denne printer. Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og egnede indstillinger for udskrivning på papir fra andre producenter eller ved brug af RIP-software.

- **Bruger du printeren ved normal rumtemperatur?**
Epsons specialmedier bør bruges ved normal rumtemperatur (temperatur: 15 til 25°C; luftfugtighed: 40 til 60%).

- **Sidder der papir fast i printeren?**
Åbn printerdækslet, og kontroller, at der ikke sidder fastklemmt papir eller fremmedlegemer i printeren. Se herunder, og fjern det fastklemte papir, hvis der sidder fastklemmt papir i printeren.

🔗 ["Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast under udskrivning" på side 107](#)

🔗 ["Fastklemte fine art-medier" på side 108](#)

🔗 ["Fastklemmt plakatapir" på side 108](#)

🔗 ["Fastklemmt rullepapir" på side 109](#)

🔗 ["Cd/dvd-bakken sidder fast" på side 110](#)

- **Rullerne inde i printeren kan være snavsede.**
Hvis der følger et renseark med papiret, skal du føre (indføre og udskubbe) det gennem printeren for at rengøre rullerne.

- **Lod du den forreste manuelle indføringsbakke stå åben, da du satte papirrullen i?**
Sæt papirrullen i, når du har lukket forreste manuelle indføringsbakke og kontrolleret, at der vises **Ready** på betjeningspanelet.

Problemløsning

- **Fine art-medier kan være skævt indført.**
Når du har lagt fine art-medier i, skal du kontrollere, at enden af papiret er rettet ind efter linjen på den forreste manuelle indførbakke.

👉 "Ilægning af fine art-medier" på side 22

- **Har du fjernet transportlåsen?**
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du fjerne transportlåsen, der holder den forreste manuelle indførbakke på plads.

Hvis du ikke fjerner transportlåsen, kan der opstå papirstop.



Papir fra den automatiske arkføder klemmes fast under udskrivning

Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemmt papir:



Bemærk:

Brug ikke magt. Hvis du forsøger at fjerne fastklemmt papir med magt, kan printeren tage skade.


- 1 Træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

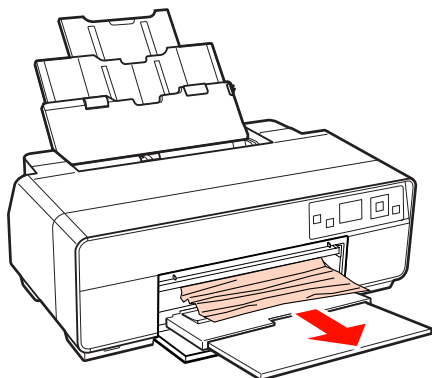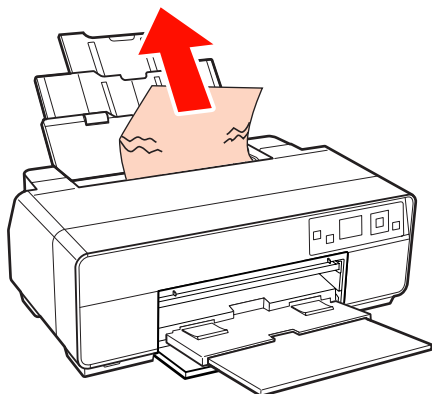

- 2 Åbn printerdækslet, og træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

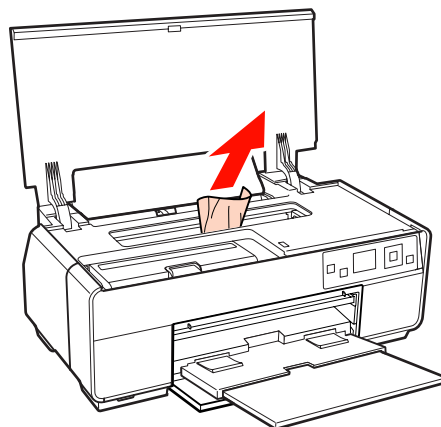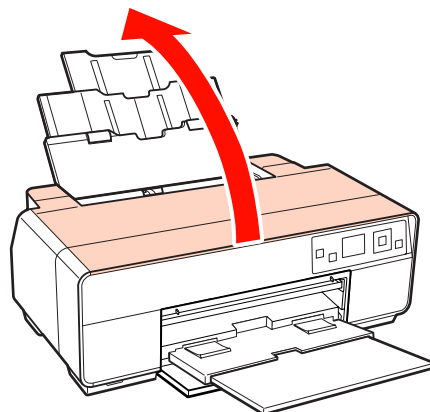

- 3 Luk printerdækslet, og tryk på knappen OK, når du har fjernet papiret.

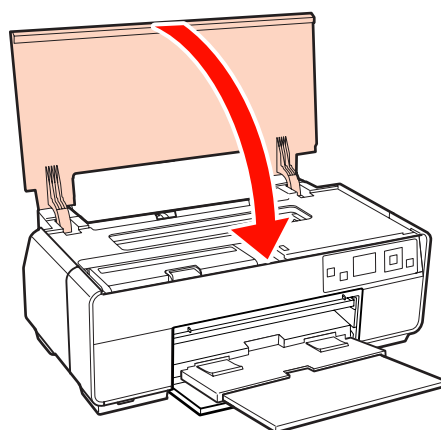

- 4 Hvis der stadig vises en fejl, når du har udført trin 3, skal du slukke printeren og tænde den igen.



- 5 Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.

Problemløsning



Fastklemte fine art-medier

Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemt papir:

- 1** Træk papiret ud fra maskinens forside eller bagside (hvad der måtte være lettest).

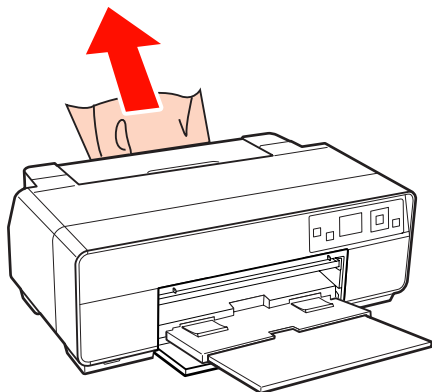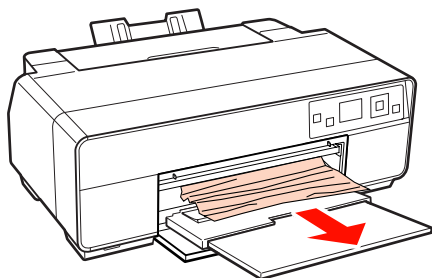

- 2** Åbn printerdækslet, og træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

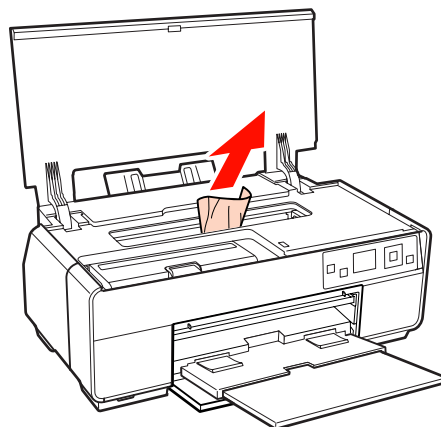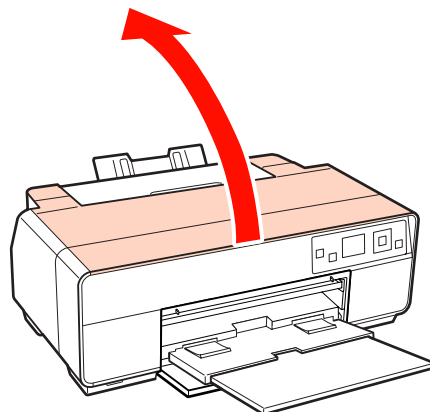



- 3** Luk printerdækslet, og tryk på knappen OK, når du har fjernet papiret.
- 4** Hvis der stadig vises en fejl, når du har udført trin 3, skal du slukke printeren og tænde den igen.
- 5** Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.

Fastklemmt plakatpapir



Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemt papir:

Problemløsning

- 1** Træk papiret ud fra maskinens forside eller bagside (hvad der måtte være lettest).

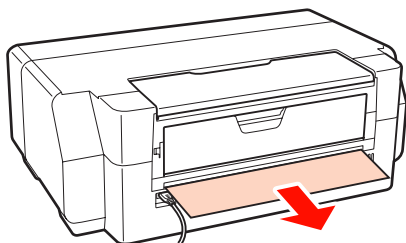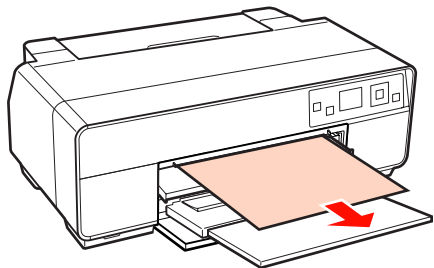

- 2** Åbn printerdækslet, og træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

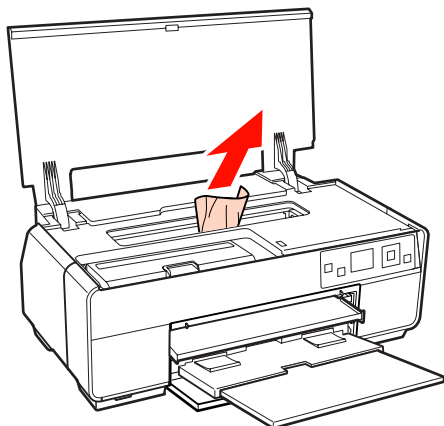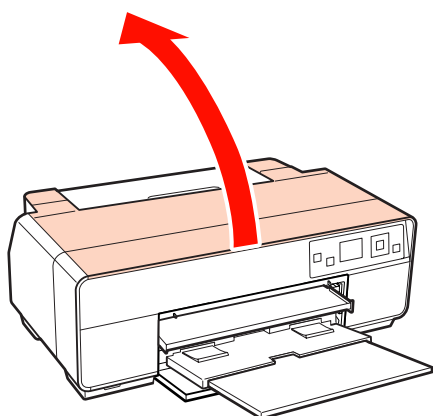

- 3** Luk printerdækslet, og tryk på knappen OK, når du har fjernet papiret.



- 4** Hvis der stadig vises en fejl, når du har udført trin 3, skal du slukke printeren og tænde den igen.

- 5** Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.

Fastklemmt rullepapir



Følg nedenstående trin for at fjerne fastklemmt papir:

- 1** Skær papiret over i nærheden af papirrulleindføringen og udskriftsbakken.

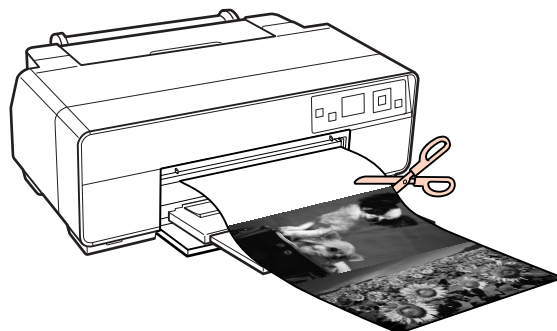
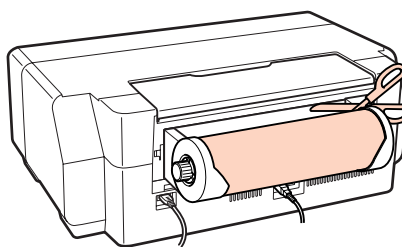


Problemløsning

- 2** Træk papiret ud fra maskinens forside eller bagside (hvad der måtte være lettest).

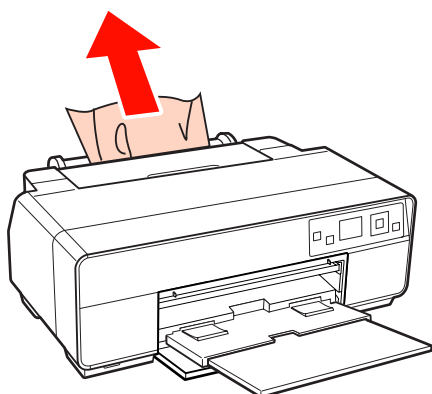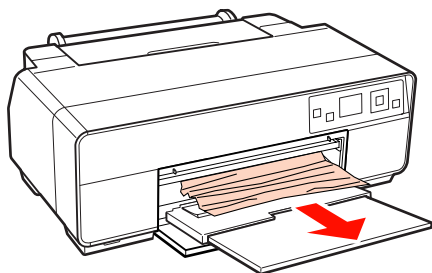

- 3** Åbn printerdækslet, og træk langsomt det fastklemte papir ud af printeren.

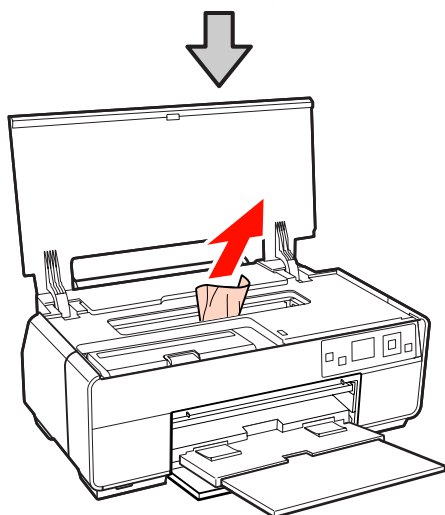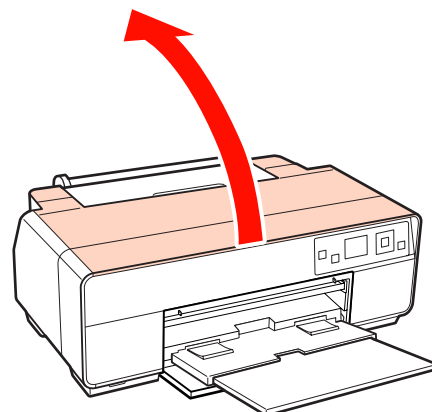

- 4** Luk printerdækslet, og tryk på knappen OK, når du har fjernet papiret.


- 5** Hvis der stadig vises en fejl, når du har udført trin 4, skal du slukke printeren og tænde den igen.

- 6** Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne papiret.

Cd/dvd-bakken sidder fast

Følg nedenstående trin for at fjerne bakken:

- 1** Træk langsomt cd/dvd-bakken ud af printerens forside.

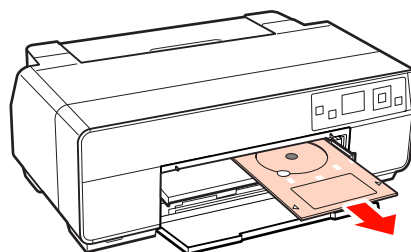

- 2** Tryk på knappen OK, når du har fjernet bakken.

- 3** Hvis der stadig vises en fejl, når du har udført trin 2, skal du slukke printeren og tænde den igen.

- 4** Kontakt forhandleren eller Epson Support, hvis du ikke kan fjerne bakken.

Andet

Skærmen på betjeningspanelet slukkes hele tiden.

■ Er printeren i dvaletilstand?

Dvaletilstanden afsluttes, og normal drift genoptages, når der modtages et udskriftsjob, eller der trykkes på en knap (undtagen knappen ) på betjeningspanelet.

Printeren løber hurtigt tør for farveblæk ved udskrivning i sort tilstand eller ved udskrivning af sorte data.

■ Der bruges farveblæk under skrivehovedrensning.

Alle dyser rengøres under skrivehovedrensning med brug af alle farver blæk. (Selvom der er valgt sort tilstand, bruges der blæk af alle farver under rensning.)

 ["Skrivehovedrensning" på side 96](#)

Printerstatus vises muligvis ikke korrekt, når EPSON Status Monitor 3 bruges på et netværk.

■ Epson Network Utility (EPSONs netværksværktøj) er muligvis ikke installeret. (Windows)

Vælg **Epson Network Utility (EPSONs netværksværktøj)** i **Software List (Softwareliste)** på den softwaredisk, der følger med printeren, og installer.

Appendiks

Understøttede medier

Vi anbefaler, at du bruger følgende specialmedier fra Epson for at opnå udskrivningsresultater af høj kvalitet.

Tip:

Se den vejledning, der følger med papiret, eller kontakt forhandleren af papiret eller producenten af RIP'en for at få oplysninger om medietyper og korrekte indstillinger for udskrivning på andet papir end Epsons specialmedier eller ved brug af software til raster image processing (RIP).

Emne beskrivelser

Navn: Beskriver medienavnet.

Størrelse: Beskriver størrelsen for enkeltarkmedier eller bredden for papirrulle.

Kapacitet: Beskriver, hvor mange ark der kan lægges i den automatiske arkføder. Kun for enkeltark.

Tykkelse: Beskriver mediernes tykkelse.

Kilde: Beskriver den kilde, papiret indføres fra.

Uden kant: Beskriver, om udskrivning uden kant er tilgængelig.

Sort blæk: Beskriver den type sort blæk, der kan bruges sammen med de ilagte medier.

ICC-profil: Beskriver ICC-profilen for medierne. Filnavnet på profilen anvendes som profilnavn i printerdriveren eller programmet.

Media Type (Medietype): Beskriver den medietype, der er valgt i printerdriveren.

Appendiks

Tabel over Epsons specialmedier

PK: Photo Black (Foto sort)/MK: Matte Black (Mat sort)

Navn	Størrelse	Antal der kan lægges i	Kilde	Uden kant	Sort blæk	ICC-profil	Medietype (printerdriver)
Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir)	13 × 18 cm (5 × 7")	30	Sheet (Ark)	✓	PK	SPR3000 Epson Premium Glossy.icc	Epson Premium Glossy
	16 : 9 bredformat (102 × 181 mm)	20					
	10 × 15 cm (4 × 6")	30					
	A4	30					
	A3	10					
	A3+	10					
Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir)	13 × 18 cm (5 × 7")	30	Sheet (Ark)	✓	PK	SPR3000 Epson Premium Glossy.icc	Epson Premium Glossy
	10 × 15 cm (4 × 6")	30					
	A4	30					
Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir)	10 × 15 cm (4 × 6")	30	Sheet (Ark)	✓	PK	SPR3000 Epson Premium Semigloss.icc	Epson Premium Semigloss
	A4	30					
	A3	10					
	A3+	10					
Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir)	329 mm (A3+)	-	Roll Paper (Papir-rulle)	✓	PK	SPR3000 Epson Premium Glossy.icc	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir)	329 mm (A3+)	-	Roll Paper (Papir-rulle)	✓	PK	SPR3000 Epson Premium Semigloss.icc	Epson Premium Semigloss

Appendiks

Navn	Størrelse	Antal der kan lægges i	Kilde	Uden kant	Sort blæk	ICC-profil	Medietype (printerdriver)
Photo Quality Inkjet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet)	A4	100	Sheet (Ark)	-	MK	SPR3000 Epson Photo Qlty IJP.icc	Epson Photo Quality Ink Jet
	A3	50					
	A3+	50					
Matte Paper-Heavyweight (Mat papir - tykt)	A4	30	Sheet (Ark)	✓	MK	SPR3000 Epson Archival Matte.icc	Epson Archival Matte
	A3	10					
	A3+	10					
Archival Matte Paper (Mat arkivpapir)	A4	30	Sheet (Ark)	✓	MK	SPR3000 Epson Archival Matte.icc	Epson Archival Matte
	A3	10					
	A3+	10					
Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir)	A4	80	Sheet (Ark)	✓*1	PK/MK	SPR3000 Standard.icc	Plain paper (almindelige papirer)
Premium Ink Jet Plain Paper (Almindeligt Premium-inkjet-papir)	A4	80	Sheet (Ark)	✓*1	PK/MK	SPR3000 Standard.icc	Plain paper (almindelige papirer)
Double-Sided Matte Paper (Dobbelt-sided mat papir)	A4	1	Sheet (Ark)	-	MK	SPR3000 Epson Double-Sided Matte Paper.icc	Epson Matte
Watercolor Paper - Radiant White (Strålende hvidt vandfarvepapir)	A3+	1	Front-Fine Art	✓	MK	SPR3000 Watercolor Paper-Radiant White.icc	Watercolor Paper - Radiant White
Velvet Fine Art Paper (Fløjskunstpapir)	A3+	1	Front-Fine Art	✓	MK	SPR3000 Velvet Fine Art Paper.icc	Velvet Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglat kunstpapir)	A3+	1	Front-Fine Art	✓	MK	SPR3000 Ultra Smooth Fine Art Paper.icc	UltraSmooth Fine Art Paper
Photo Quality Self Adhesive sheets (Selvklæbende ark i fotokvalitet)	A4	1	Sheet (Ark)	-	MK	SPR3000 Epson Photo Qlty IJP.icc	Epson Photo Quality Ink Jet

*1 Du kan angive og udføre udskrivning uden kant; der kan dog forekomme margener, eller udskriftskvaliteten kan være reduceret pga. udvidelse eller sammentrækning af papiret. Udskrivning uden kant er endvidere muligvis ikke tilgængelig ved den valgte udskriftskvalitet.

Anvendeligt kommercielt papir

Denne printer understøtter følgende papirspecifikationer for andre end Epsons medier.

Appendiks

Bemærk:

- ☐ Brug ikke papir, der er krøllet, udtværet, revet eller snavset.
- ☐ Selvom almindeligt papir og genbrugspapir fra andre producenter kan lægges i og indføres i printeren, hvis de opfylder nedenstående specifikationer, kan Epson ikke garantere udskriftskvaliteten.
- ☐ Selvom andre papirtyper fra andre producenter kan lægges i printeren, blot de opfylder nedenstående specifikationer, kan Epson ikke garantere papirindføringen og udskriftskvaliteten.

Appendiks

PK: Photo Black (Foto sort)/MK: Matte Black (Mat sort)

Navn	Størrelse	Antal der kan lægges i	Tykkelse	Kilde	Uden kant	Sort blæk	Medietype (printerdriver)
Almindeligt papir (enkeltark)	A4, B5, A5, A6, Letter	Op til en tykkelse på 12 mm	0,08–0,11 mm (64–90 g/m ²)	Automatisk arkføder	-	PK/MK	Almindeligt papir
	A3, B4, Legal	Op til en tykkelse på 5 mm					
	Ikke-standardstørrelser Bredde: 89–329 mm Længde: 127–1117,6 mm						
Papirrulle	329 mm (A3+ bredde)	-	0,08–0,11 mm (64–90 g/m ²)	Papirrulle	✓*1	PK/MK	*1
Kraftigt papir	Papirstørrelse: A4, A3, A3+, Letter	1	0,3–0,7 mm	Forreste manuelle indføring (fine art-medier)	✓	PK/MK	*1
	A3+	1	0,7 mm–1,3 mm	Forreste manuelle indføring (plakat-papir)	-		
Cd'er/ dvd'er	12 cm, 8 cm	1	-	Cd/dvd-bakke	-	PK/MK	Der kræves et specielt computerprogram til udskrivning på cd'er og dvd'er. Brug det medfølgende Epson Print CD program.
Cd'er/ dvd'er (høj billedkvalitet)	12 cm, 8 cm	1	-	Cd/dvd-bakke	-	PK/MK	

*1 Se den vejledning, der følger med papiret, og juster indstillingerne efter behov.

Transport af printeren


Følg nedenstående trin ved flytning eller transport af printeren. Pak printeren i originalemballagen med det oprindelige emballagemateriale for at beskytte den mod stød og vibrationer.

Bemærk:

- ❑ Tag kun fat på de angivne steder; ellers kan printeren tage skade.
- ❑ Flyt og transporter printeren med isatte blækpatroner. Tag ikke blækpatronerne ud; dyserne kan blive tilstoppede og gøre det umuligt at udskrive, eller der kan løbe blæk ud.


Forberedelse af printeren til transport

- 1 Sluk printeren, og tag alle kabler ud.
- 2 Fjern evt. papir.
- 3 Åbn printerdækslet.

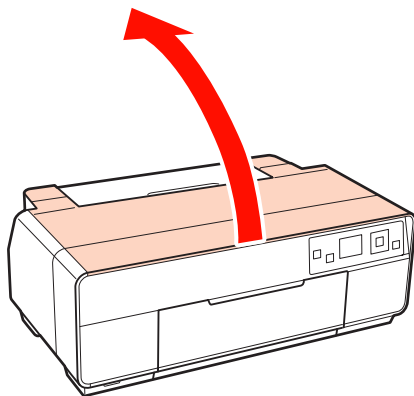


- 4 Fastgør skrivehovedet med almindelig tape.

Pas på ikke at røre ved dele inde i printeren, når du sætter tapen på. Nogle typer tape kan være vanskelige at fjerne, hvis den får lov at sidde i længere tid. Fjern tapen straks efter transport.

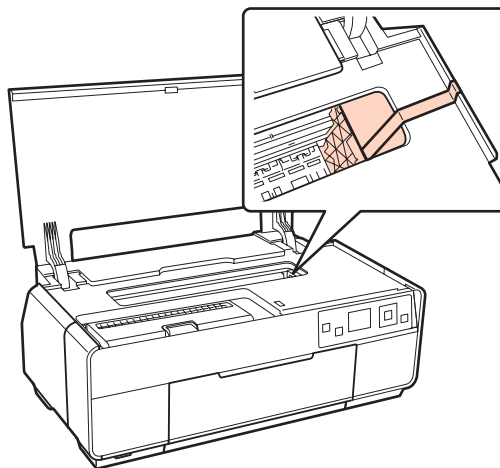


- 5 Luk printerdækslet.

- 6 Åbn frontdækslet.

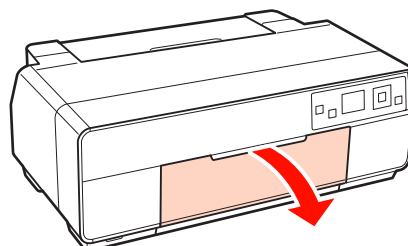


- 7 Monter transportlåsen.

Sæt transportlåsen i hullet til venstre under den forreste manuelle indføringsbakke som vist i illustrationen.

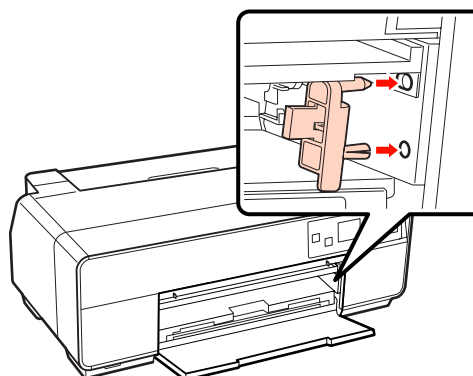

Appendiks

- 8** Fastgør transportlåsen med almindelig tape.

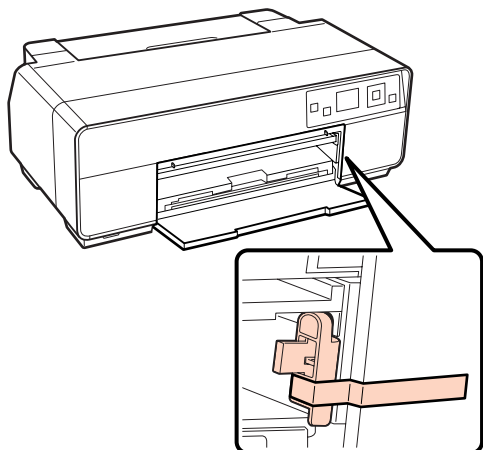

- 9** Luk frontdækslet.

- 10** Hold printeren fladt, pak den i styrofoam eller andet beskyttende materiale, og placer den i kassen.

Efter transport

Kontroller, at skrivehovedet ikke er tilstoppet, før du bruger printeren første gang efter transport.

 ["Kontrol for tilstoppede dyser" på side 95](#)

Specifikationsskema

Printerspecifikationer	
Udskrivningsmetode	On-demand inkjet
Dysekonfiguration	Sort: 180 dyser × 3 (Photo Black (Foto sort))/Matte Black (Mat sort), Light Light Black (Lys lys sort), Light Black (Lys sort))
	Farve: 180 dyser × 5 (Yellow (Gul), Light Cyan (Lys cyan), Vivid Light Magenta (Levende lys magenta), Vivid Magenta (Levende magenta), Cyan)
Opløsning (maksimum)	5760 × 1440 dpi
Kontrolkode	ESC/P raster (skjulte kommandoer) ESC/P-R
Papirindføringsmetode	Frikationsindføring
Temperatur	Drift: 10 til 35°C
	Opbevaring (før udpakning): -20 til 60°C (i 120 timer ved 60°C) (i en måned ved 40°C) Opbevaring (efter udpakning): -20 til 40°C (i en måned ved 40°C)
Luftfugtighed	Drift: 20 til 80% (uden kondensering)
	Opbevaring (før udpakning): 5 til 85% (uden kondensering)
	Opbevaring (efter udpakning): 5 til 85% (uden kondensering)

Appendiks

Printerspecifikationer	
Udvendige mål	Opbevaringsmål: (B) 616 × (D) 369 × (H) 228 mm Normale mål: (B) 616 × (D) 814 × (H) 424 mm
Vægt	Ca. 15,0 kg (uden blækpatroner)
Interface	Højhastigheds-USB ×1 (til tilslutning til PictBridge-printere). Højhastigheds-USB ×1 (til tilslutning til computere). Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX* IEEE802.11b/g/n

* Brug et afskærmet, parsnoet kabel (kategori 5 eller højere).

Elektrisk			
		100-120 V model	220-240 V model
Indgangsspændingsområde		90–132 V vekselspænding	198–264 V vekselspænding
Nominelt frekvensområde		50–60 Hz	
Indgangsfrekvensområde		49,5–60,5 Hz	
Nominel strømstyrke		0,6 A	0,3 A
Strømforbrug	Udskrivning	Ca. 21,0 W (ISO/IEC24712)	Ca. 21,0 W (ISO/IEC24712)
	Klartilstand	Ca. 8,2 W	Ca. 8,2 W
	Dvaletilstand	Ca. 3,5 W	Ca. 3,7 W
	Slukket	Ca. 0,2 W	Ca. 0,4 W

Understøttede filformater (ved tilslutning til PictBridge-kompatible enheder)

Billedfil i JPEG-format (Exif version 2.3-kompatibel) taget med digitalkameraer, der opfylder DCF* version 1.0 eller 2.0

* DCF står for Design rule for Camera File system.

Netværk		
Trådløst LAN	Standard:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Sikkerhed:	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-kompatibel, WEP (64/128bit)
	Frekvensbånd:	2,4 GHz
	Kommunikationstilstand:	Infrastruktur, ad hoc* ²
Kabelbaseret LAN	Standard:	Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-T

*¹ Opfylder enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g afhængig af købsstedet.

*² IEEE802.11n understøttes ikke.

Blækspecifikationer	
Type	Specielle blækpatroner
Pigmentblæk	Sort: Photo Black (Photo Black (Foto sort)), Matte Black (Mat sort), Light Black (Lys sort), Light Light Black (Lys lys sort) Farve: Yellow (Gul), Cyan, Light Cyan (Lys cyan), Vivid Magenta (Levende magenta), Vivid Light Magenta (Levende lys magenta)
Udløbsdato	Se den dato, der trykt på emballagen (ved normal temperatur)
Udløb af udskriftskvalitetsgaranti	Seks måneder (efter isætning i printeren)
Opbevaringstemperatur	Uinstalleret: -20 til 40°C (i en måned ved 40°C) Installeret: -20 til 40°C (i en måned ved 40°C)

Bemærk:

- ☐ Blækket fryser, hvis det udsættes for -15°C i lang tid. Hvis blækket fryser, skal det tø op ved stuetemperatur (25°C, ingen kondensering) i mindst tre timer før brug.
- ☐ Genopfyld ikke blækpatronerne.

Appendiks

Understøttede operativsystemer

Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista
Windows 7
Mac OS X 10.4.11–10.6

Standarder og godkendelser

USA-model:

Sikkerhed	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC afsnit 15 underafsnit B klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Dette udstyr indeholder følgende trådløse modul.
Producent: Marvell Semiconductor Inc.
Type: SP88W8786-MD0-2C2T00

Dette produkt opfylder del 15 i FCC Rules og RSS-210 i IC Rules. Epson påtager sig ikke ansvar for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet modifikation af produktet. Brugen af produktet sker på følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens inkl. interferens, som kan forårsage uønsket funktion af enheden.

For at forhindre radiointerferens til den tilladte service, bør enheden betjenes inden døre og væk fra vinduer for at yde maksimal afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licens.

Europæisk model:

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EF	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Til brugere i Europa:

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer hermed, at udstyrsmodel B471A overholder de obligatoriske krav samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Holland, Italien Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grækenland, Slovenien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Kun tilladt til indendørs brug i Frankrig. I Italien kræver det godkendelse at bruge produktet uden for egen ejendom.

Epson påtager sig ikke ansvar for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene forårsaget af en ikke anbefalet modifikation af produkterne.



Sådan får du hjælp

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support

Epsons websted for teknisk support yder hjælp ved problemer, der ikke kan løses ved hjælp af fejlfindingsoplysningerne i dokumentationen til printerens. Hvis du har en webbrowser og en internetforbindelse, finder du webstedet på:

<http://support.epson.net/>

Hvis du har brug for de nyeste drivere, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og andre ting, som du kan hente fra webstedet, skal du gå ind på:

<http://www.epson.com>

Vælg derefter afsnittet Support på dit lokale Epson-websted.

Kontakt til Epson Support

Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i din produktdokumentation, kan du kontakte Epsons kundeservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson support for dit område herunder.

Epson support kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- ☐ Produktets serienummer

(Mærkatens serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)

- ☐ Produktmodel

- ☐ Produktets softwareversion
(Vælg **About (Om)**, **Version Info** (**Versionsoplysninger**) eller en lignende knap i produktsoftwaren.)

- ☐ Din computers mærke og model
- ☐ Din computers operativsystems navn og version
- ☐ Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

Hjælp til brugere i Nordamerika

Epson yder nedenstående tekniske supportservice.

Internetsupport

Gå ind på Epsons supportwebsted på <http://epson.com/support>, og vælg dit produkt for at finde løsninger på de mest almindelige problemer. Du kan downloade drivere og dokumentation, finde hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) og råd vedrørende fejlfinding, eller du kan sende en e-mail til Epson med dine spørgsmål.

Kontakt til en supportrepræsentant

Ring til: (562) 276-1300 (USA) eller (905) 709-9475 (Canada) fra kl. 06.00 til 18.00 Pacific Time mandag til fredag. Dage og klokkeslæt for support kan ændres uden varsel. Der kan forekomme gebyr eller udenbysafgift.

Hav venligst følgende oplysninger klar, før du ringer til Epson for at få support:

- ☐ Produktnavn
- ☐ Produktets serienummer
- ☐ Købsbevis (f.eks. notaen fra forretningen) og købsdato
- ☐ Computerkonfiguration
- ☐ Beskrivelse af problemet

Bemærk:

Se den dokumentation, der følger med softwaren, vedrørende oplysninger om teknisk support i forbindelse med anden software på dit system.

Sådan får du hjælp

Køb af forbrugsmaterialer og tilbehør

Du kan købe originale Epson-blækpatroner, farvebånd, papir og tilbehør hos en autoriseret Epson-forhandler. Ring til 800-GO-EPSON (800-463-7766) for at få oplyst nærmeste forhandler. Eller du kan købe online på <http://www.epsonstore.com> (salg i USA) eller <http://www.epson.ca> (salg i Canada).

Hjælp til brugere i Europa

I dit **paneuropæiske garantibevis** finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epson support.

Hjælp til brugere i Australien

Epson Australia vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over i vores produktdokumentation kan du få oplysninger følgende steder:

Din forhandler

Husk også, at forhandleren ofte er i stand til at hjælpe dig med at identificere og løse problemer. Kontakt altid forhandleren først i tilfælde af problemer; der kan man ofte løse problemer hurtigt og let, og du kan få råd om, hvad du skal gøre som det næste.

Internetadresse

<http://www.epson.com.au>

Adgang til Epson Australias www-sider. Besøg denne adresse med jævne mellemrum! På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk

Epson Helpdesk er tiltænkt som en endelig backup på, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Numrene til Helpdesk er:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter dokumentationen for dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du tror er nødvendige.

Hjælp til brugere i Singapore

Du kan få oplysninger, support og services fra Epson Singapore her:

World Wide Web

(<http://www.epson.com.sg>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler og teknisk support via e-mail.

Epson HelpDesk

(telefon: (65) 6586 3111)

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Thailand

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.th>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail.

Sådan får du hjælp

Epson Hotline (telefon: (66) 2685 -9899)

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Vietnam

Kontakt for oplysninger, support og service:

Epson Hotline (telefon): 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam

Hjælp til brugere i Indonesien

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer, drivere til downloading
- ☐ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epson Hotline

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Technical support (Teknisk support)

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Servicecenter

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Telefon/fax: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung Telefon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall Lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Telefon: (62)411-350147/411-350148

Sådan får du hjælp

Hjælp til brugere i Hong Kong

Brugere er velkomne til at kontakte Epson Hong Kong Limited for at få teknisk support samt andre eftersalgsservices.

Internetadresse

Epson Hong Kong har oprettet en lokal hjemmeside på internettet på både kinesisk og engelsk for at for at give brugere følgende oplysninger:

- ☐ Produktoplysninger
- ☐ Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- ☐ Nyeste versioner af Epson-produkt drivere

Brugere kan få adgang til vores www-hjemmeside på:

<http://www.epson.com.hk>

Teknisk support hotline

Du kan også kontakte vores tekniske personale på nedenstående telefon- og faxnumre:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hjælp til brugere i Malaysia

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer, drivere til downloading
- ☐ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Forespørgsler vedrørende service og garanti, brug af produkt og teknisk support (Techline)

Telefon: 603-56288333

Hjælp til brugere i Indien

Kontakt for oplysninger, support og service:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.in>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading samt produktspecifikationer.

Epson Indias hovedkontor - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson Indias regionale kontorer:

Placering	Telefonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA

Sådan får du hjælp

Placering	Telefonnummer	Faxnummer
Pune	020-30286000 / 30286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline

For service, produktoplysninger eller bestilling af en patron - 18004250011 (09.00 - 21.00) - dette er et gratis nummer.

For service (CDMA & mobilbrugere) - 3900 1600 (09.00 - 18.00) Forvalg lokal STD-kode

Hjælp til brugere i Filippinerne

Brugere er velkomne til at kontakte Epson Philippines Corporation på nedenstående telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser for at få teknisk support samt andre eftersalgsservices:

Hovednum- (63-2) 706 2609
mer:

Fax: (63-2) 706 2665

Direkte num- (63-2) 706 2625
mer til Hel-
pdesk:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web

(<http://www.epson.com.ph>)

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere til downloading, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail-forespørgsler.

Gratisnr. 1800-1069-EPSON(37766)

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller problemer
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti