



Epson AcuLaser **CX17 Series**

Ghidul utilizatorului

NPD4430-00 RO

Cuprins

Prefață

Copyright și mărci comerciale.	11
Utilizarea acestui Ghid.	12
Convenții.	12
Copiile și imprimările ilegale.	13
Caracteristicile produsului.	13
Despre Seria Epson AcuLaser CX17.	13
Caracteristici.	14

Capitolul 1 **Specificații**

Funcția de copiere.	17
Funcția de imprimare.	20
Funcția de scanare.	21
Funcția de fax (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	23
Funcția Direct Fax (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	24

Capitolul 2 **Noțiuni de bază privind utilizarea**

Componente principale.	26
Vedere din față.	26
Vedere din spate.	28
Dispozitiv de alimentare automată a documentelor (ADF) (numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF).	29
Panoul utilizatorului.	30
Configurarea setărilor inițiale pe panoul utilizatorului.	32
Imprimarea unei pagini Panel Settings	33
Panoul utilizatorului.	33
Programul Printer Setting Utility.	33
Modul de economisire a energiei.	34
Părăsirea modului de economisire a energiei.	34

Capitolul 3 **Programul de administrare a imprimantei**

Driverule de imprimare și scanare.	36
EpsonNet Config (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	36
Crearea unei parole administrative.	37
Printer Setting Utility (numai Windows).	38
Status Monitor (numai Windows).	38
Launcher (numai Windows).	39
Address Book Editor (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	40
Express Scan Manager.	41

Capitolul 4 **Conectarea imprimantei și instalarea pachetului software**

Prezentarea generală a instalării și configurării rețelei (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)	42
Conectarea imprimantei.	43
Conectarea imprimantei la un calculator sau rețea.	44
Setarea adresei IP (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	47
TCP/IP și adresele IP.	47
Setarea automată a adresei IP pentru imprimantă.	47
Metode dinamice de setare a adresei IP pentru imprimantă.	47
Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4).	49
Verificarea setărilor IP.	51
Imprimarea și verificarea paginii System Settings.	52
Instalarea driverelor de imprimare pe calculatoare care rulează Windows.	54
Configurarea imprimantei și calculatorului înainte de utilizarea funcției de instalare prin rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	54
Instalarea cu conexiune USB.	56
Configurarea cu conexiune la rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	57
Configurarea setărilor wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF).	58
Configurarea pentru imprimare partajată (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	98
Instalarea driverului de imprimare pe calculatoare care rulează Mac OS X.	108
Configurarea setărilor wireless pe panoul utilizatorului (numai Epson AcuLaser CX17WF). ...	108
Instalarea driverelor și a pachetului software.	113

Capitolul 5 **Noțiuni de bază privind imprimarea**

Despre mediul de imprimare.	119
Recomandări privind utilizarea mediilor de imprimare.	119

Recomandări privind dispozitivul de alimentare automată a documentelor (ADF) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	120
Medii de imprimare care pot deteriora imprimanta.	121
Recomandări privind depozitarea mediilor de imprimare.	122
Medii de imprimare acceptate.	123
Medii de imprimare utilizabile.	123
Încărcarea mediului de imprimare.	124
Capacitate.	125
Dimensiunile mediului de imprimare.	125
Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF).	125
Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI).	134
Imprimarea duplex manuală (numai driverul de imprimare Windows).	139
Utilizarea extensiei tăvii de ieșire.	143
Setarea formatelor și tipurilor de hârtie.	144
Setarea formatelor de hârtie.	144
Setarea tipurilor de hârtie.	145
Imprimarea.	145
Imprimarea de pe calculator.	145
Anularea unei lucrări de imprimare.	146
Imprimarea directă folosind dispozitivul de stocare USB.	148
Selectarea opțiunilor de imprimare.	148
Imprimarea pe hârtie cu format personalizat.	153
Verificarea stării lucrărilor de imprimare.	156
Imprimarea unei pagini de raport.	157
Setările imprimantei.	159
Imprimarea cu Web Services on Devices (Servicii Web pe dispozitive – WSD) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	162
Adăugarea rolurilor de servicii de imprimare.	162
Configurarea imprimantei.	163

Capitolul 6 **Copierea**

Încărcarea hârtiei pentru copiere.	165
Pregătirea unui document.	165
Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente.	166
Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	168
Setarea opțiunilor de copiere.	169
Numărul de exemplare.	169
Color.	170

Collated.	171
Reduce/Enlarge.	172
Document Size.	174
Document Type.	175
Lighten/Darken.	176
Sharpness.	177
Auto Exposure.	178
Color Balance R.	179
Color Balance G.	179
Color Balance B.	180
Gray Balance.	180
N-Up.	180
Margin Top/Bottom.	182
Margin Left/Right.	183
Margin Middle.	184
Modificarea setărilor implicite.	185

Capitolul 7 **Scanarea**

Prezentarea generală a scanării.	187
Scanarea pe un calculator conectat prin USB.	187
Scanarea de pe panoul utilizatorului.	187
Scanarea cu driverul TWAIN.	189
Scanarea cu driverul WIA.	190
Folosirea unui scanner în rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	193
Prezentare generală.	193
Confirmarea unui nume de autentificare și a unei parole.	195
Specificarea unei destinații pentru stocarea documentului.	197
Configurarea setărilor imprimantei.	209
Trimiterea fișierului scanat prin rețea.	216
Scanarea pe un dispozitiv de stocare USB.	217
Trimiterea unui e-mail cu imaginea scanată (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	218
Setarea unei Address Book fax/e-mail.	218
Trimiterea unui e-mail cu fișierul scanat.	220
Ajustarea opțiunilor de scanare.	221
Ajustarea setărilor implicite de scanare.	221
Schimbarea setărilor de scanare pentru o lucrare individuală.	224

Capitolul 8 Faxul (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Conectarea liniei telefonice.	225
Configurarea setărilor inițiale ale faxului.	226
Setarea regiunii dumneavoastră.	226
Setarea identicatorului imprimantei.	227
Setarea orei și datei.	228
Schimbarea modului de afișare a orei.	228
Trimiterea unui fax.	229
Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF.	229
Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente.	230
Resolution.	231
Document Type.	232
Lighten/Darken.	232
Introducerea unei pauze.	233
Trimiterea automată a unui fax.	233
Trimiterea manuală a unui fax.	235
Confirmarea transmisiunilor	235
Reapelarea automată.	236
Trimiterea cu întârziere a unui fax.	236
Trimiterea unui fax prin driver (Direct Fax).	237
Pentru Windows.	238
Pentru Mac OS X.	240
Recepționarea unui fax.	242
Despre modurile de recepție.	242
Încărcarea hârtiei pentru recepționarea faxurilor	243
Recepționarea automată a unui fax în FAX Mode.	243
Recepționarea manuală a unui fax în TEL Mode	244
Recepționarea automată a unui fax în TEL/FAX Mode sau Ans/FAX Mode.	244
Recepționarea manuală a unui fax folosind un telefon extern.	244
Recepționarea faxurilor în modul DRPD.	245
Recepționarea faxurilor în memorie.	246
Polling Receive.	246
Apelarea automată.	246
Apelarea rapidă.	246
Stocarea unui număr pentru apelare rapidă.	247
Trimiterea unui fax folosind apelarea rapidă.	247
Apelarea în grup.	248
Setarea apelării în grup.	249
Editarea apelării în grup.	249

Trimiterea unui fax folosind apelarea în grup (Transmisia la mai multe adrese).	251
Imprimarea unei Address Book List.	251
Alte modalități de utilizare a faxului.	251
Utilizarea modului de recepționare securizată.	251
Utilizarea unui robot telefonic.	253
Utilizarea unui modem de calculator.	254
Setarea sunetelor.	255
Volumul difuzorului.	255
Volumul soneriei.	255
Specificarea setărilor de fax.	255
Modificarea opțiunilor de setare a faxului.	255
Opțiunile disponibile pentru setarea faxului.	256
Modificarea opțiunilor de setare.	259
Imprimarea unui raport.	260

Capitolul 9 Utilizarea meniurilor și tastaturii de pe panoul pentru utilizator

Înțelegerea meniurilor de imprimantă.	262
Report / List.	262
Billing Meters.	263
Admin Menu.	264
Defaults Settings.	292
Tray Settings.	304
Panel Language.	306
Funcția Panel Lock.	307
Activarea Panel Lock.	307
Dezactivarea Panel Lock.	308
Limitarea accesului la operațiile imprimantei.	309
Setarea perioadei pentru modul de economisire a energiei.	310
Resetarea la valorile implicite de fabrică.	310
Utilizarea tastaturii numerice.	311
Introducerea caracterelor (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	311
Schimbarea numerelor sau numelor.	312

Capitolul 10 Depanarea

Îndepărtarea blocajelor.	313
Evitarea blocajelor.	313

Identificarea locului blocajelor de hârtie.	314
Îndepărtarea blocajelor de hârtie din ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	316
Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din față a imprimantei.	320
Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din spate a imprimantei.	321
Îndepărtarea blocajelor de hârtie din tava de ieșire centrală.	323
Probleme cu blocajul.	327
Probleme de bază cu imprimanta.	328
Probleme cu afișajul.	328
Probleme de imprimare.	329
Probleme de calitate a imprimării.	331
Imprimarea este prea deschisă.	331
Tonerul se mâzgălește sau imprimarea se desprinde/pătează pe partea din spate.	333
Pete aleatorii/Imagini neclare.	334
Întreaga imprimare este goală.	334
Apar dungii pe imprimare.	335
Puncte colorate divizate.	335
Locuri goale pe verticală.	335
Pete.	336
Urme încețoșate.	336
Ceață.	337
Perluire (BCO).	338
Urmă spiralată.	339
Hârtie încrețită/pătată.	339
Marginea de sus nu este corectă.	340
Înregistrarea culorilor nu este aliniată.	341
Hârtie proeminentă/denivelată.	343
Probleme de copiere.	343
Probleme de calitate a copierii.	344
Ajustarea înregistrării de culoare.	345
Efectuarea Auto Correct.	345
Imprimarea diagramei pentru înregistrarea de culoare.	346
Determinarea valorilor.	347
Introducerea valorilor.	347
Probleme cu faxul (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF).	349
Probleme de scanare.	351
Probleme cu driverul de scanare/utilitarul imprimantei.	353
Alte probleme.	354
Înțelegerea mesajelor de imprimantă.	355
Contactarea serviceului.	367
Obținerea ajutorului.	367

Mesajele de pe panoul LCD.	368
Alertele Status Monitor.	368
Non-Genuine Mode.	368
Panoul utilizatorului.	369
Programul Printer Setting Utility.	369

Capitolul 11 **Întreținerea**

Curățarea imprimantei.	370
Curățarea scannerului.	370
Curățarea rolei de alimentare a dispozitivului ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)	
.....	372
Curățarea în interiorul imprimantei.	373
Curățarea senzorului de densitate a tonerului color (CTD).	377
Înlocuirea cartușelor de toner.	378
Prezentare generală.	379
Îndepărtarea cartușelor de toner.	380
Instalarea unui cartuș de toner.	382
Comandarea consumabilelor.	383
Consumabilele.	384
Când să comandați cartușe de toner.	384
Păstrarea consumabilelor.	384
Gestionarea imprimantei.	385
Verificarea sau gestionarea imprimantei cu EpsonNet Config (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W).	385
Verificarea stării imprimantei cu Status Monitor (numai Windows).	386
Verificarea stării imprimantei prin e-mail (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W).	386
Economisirea consumabilelor.	387
Verificarea contoarelor de pagini.	388
Mutarea imprimantei.	389

Anexa A **Unde puteți obține ajutor**

Contactarea serviciului de asistență Epson.	393
Înainte de a contacta Epson.	393
Asistență pentru utilizatorii din Europa.	393
Asistență pentru utilizatorii din Taiwan.	393
Asistență pentru utilizatorii din Singapore.	395

Asistență pentru utilizatorii din Thailanda.	395
Asistență pentru utilizatorii din Vietnam.	396
Asistență pentru utilizatorii din Indonezia.	396
Asistență pentru utilizatorii din Hong Kong.	398
Asistență pentru utilizatorii din Malaezia.	398
Asistență pentru utilizatorii din India.	399
Asistență pentru utilizatorii din Filipine.	400

Index

Prefață

Copyright și mărci comerciale

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire a datelor sau transmisă sub orice formă sau în orice mod, prin metode mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă anterioară a Seiko Epson Corporation. Nicio răspundere în ceea ce privește brevetele nu este asumată legat de utilizarea informațiilor conținute în prezentul document.

De asemenea, producătorul nu-și asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate ca urmare a utilizării informațiilor în prezentul document. Nici Seiko Epson Corporation și niciunul dintre membrii săi nu va putea fi tras la răspundere de către cumpărătorul acestui produs sau de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de cumpărător sau terți ca urmare a: unui accident, utilizării defectuoase sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau transformărilor neautorizate ale acestui produs sau (excluzând Statele Unite) a nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de întreținere și de utilizare ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și membrii săi nu vor fi răspunzători de niciun fel de daune sau probleme derivate din utilizarea oricăror opțiuni sau produse consumabile în afara celor desemnate ca produse originale Epson sau produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh® și Mac OS® sunt mărci comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite și/sau alte țări.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® și Windows Server® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

EPSON este o marcă comercială înregistrată și EPSON AcuLaser este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

Observație generală: Alte nume de produse folosite în prezentul document servesc numai în scop de identificare și pot fi mărci comerciale ale posesorilor respectivi. Epson declară că renunță la orice fel de drepturi cu privire la aceste mărci.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Utilizarea acestui Ghid

Convenții

1. În acest ghid, calculatoarele personale și stațiile de lucru sunt denumite colectiv „calculatoare”.
2. În cadrul acestui ghid se utilizează următorii termeni:

Important:

Informații importante care trebuie citite și respectate.

Notă:

Informații suplimentare care merită evidențiate.

Vezi și:


Referințe din acest ghid.

3. În acest ghid, orientarea documentelor sau hârtiei se descrie după cum urmează:


☐, ☐, Long Edge Feed (Alimentare cu marginea lungă – LEF): Încărcarea documentului sau hârtiei cu marginea lungă în mașină, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

☐, ☐, Short Edge Feed (Alimentare cu marginea scurtă – SEF): Încărcarea documentului sau hârtiei cu marginea scurtă în mașină, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

Orientarea LEF

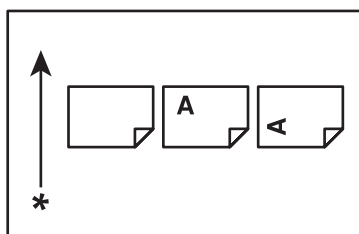

Orientarea SEF

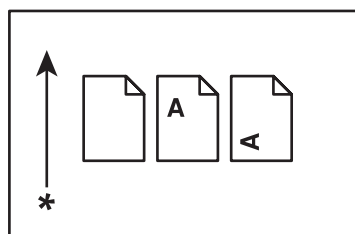

* Direcția alimentării cu hârtie

4. Capturile de ecran și ilustrațiile utilizate în acest ghid pot fi diferite, în funcție de modelul imprimantei. Unele elemente de pe capturile de ecran ar putea să nu fie afișate sau disponibile, în funcție de modelul imprimantei.

5. Unele funcții nu sunt disponibile pe anumite modele.

Copiile și imprimările ilegale

Copierea sau imprimarea anumitor documente poate fi ilegală în țara dumneavoastră. Pentru cei găsiți vinovați pot fi stabilite pedepse cu amendă sau închisoare. Următoarele reprezintă câteva exemple de elemente ale căror copiere sau imprimare ar putea fi ilegală în țara dumneavoastră.

- ☐ Valută
- ☐ Bancnote și cecuri
- ☐ Obligațiuni și titluri bancare și de stat
- ☐ Pașapoarte și cărți de identitate
- ☐ Materiale aflate sub drepturi de autor sau mărci comerciale fără consemnământul proprietarului
- ☐ Mărci poștale sau alte instrumente negociabile

Această listă nu este completă și nu se asumă nicio răspundere nici pentru integritatea nici pentru exactitatea ei. Dacă aveți îndoieli, contactați consilierul dumneavoastră juridic.

Caracteristicile produsului

Despre Seria Epson AcuLaser CX17


Seria Epson AcuLaser CX17 cuprinde următoarele trei produse:

Epson AcuLaser CX17NF	Sunt disponibile funcțiile de imprimare, copiere, scanare și fax. Este compatibilă cu conexiuni de rețea și USB.
Epson AcuLaser CX17WF	Sunt disponibile funcțiile de imprimare, copiere, scanare și fax. Este compatibilă cu conexiuni de rețea, inclusiv comunicații wireless și conexiuni USB.
Epson AcuLaser CX17	Sunt disponibile funcțiile de imprimare, copiere și scanare. Este compatibilă cu conexiuni USB.

Caracteristici

Această secțiune prezintă caracteristicile produsului și indică legăturile către acestea.


Imprimare duplex manuală

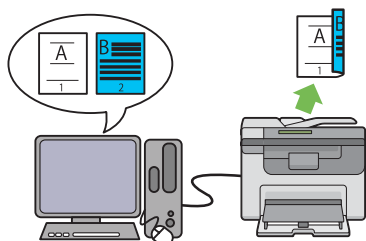

Imprimarea duplex este destinată imprimării în mod manual a două sau mai multe pagini pe cele două părți ale unei coli de hârtie. Această caracteristică vă permite să reduceți consumul de hârtie.


Pentru mai multe informații, vezi „Imprimarea duplex manuală (numai driverul de imprimare Windows)” la pagina 139.

N-Up (Copiere 2-în-1)

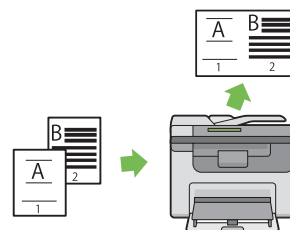


Copierea N-Up vă dă posibilitatea să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică vă permite să reduceți consumul de hârtie.

Pentru mai multe informații, vezi „N-Up” la pagina 180.

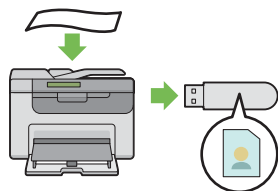Scanarea pe un dispozitiv de stocare USB

Nu aveți nevoie de un calculator pentru a conecta dispozitivul de stocare USB în vederea salvării datelor scanate. Introduceți dispozitivul de stocare USB în portul de pe imprimantă și salvați datele scanate direct pe dispozitivul de stocare USB.


Pentru mai multe informații, vezi „Scanarea pe un dispozitiv de stocare USB” la pagina 217.

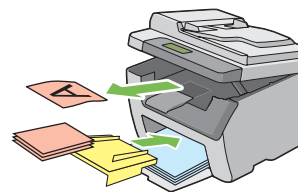Dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)

Mediul de imprimare alimentat în PSI are prioritate față de cel încărcat în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF). Utilizarea dispozitivului PSI vă dă posibilitatea să folosiți alte tipuri sau formate de medii de imprimare preferențial față de mediul de imprimare obișnuit încărcat în dispozitivul MPF.

Pentru mai multe informații, vezi „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134.

Imprimarea printr-o conexiune wireless (Imprimare wireless) (numai Epson AcuLaser CX17WF)

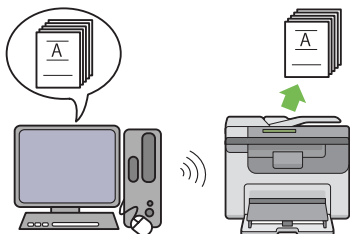

Caracteristica wireless LAN a imprimantei vă permite să instalați oriunde imprimanta și să dați posibilitatea imprimării fără o conexiune cablată la calculatorul dumneavoastră.

Caracteristica wireless LAN poate fi indisponibilă în funcție de regiunea în care ați efectuat achiziția.

Pentru mai multe informații, vezi „Configurarea setărilor wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)” la pagina 58.

Capitolul 1

Specificații

Funcția de copiere

Articole	Descriere
Tip	Consolă
Memorie	128 MB
Hard disc	—
Capacitate color	Color integral
Rezoluție de scanare	☐ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Sticlă de documente: 600 × 600 dpi Dispozitiv de alimentare automată a documentelor: 600 × 300 dpi ☐ Epson AcuLaser CX17: Sticlă de documente: 600 × 600 dpi
Rezoluție de imprimare	Rezoluție de ieșire: 1200 × 2400 dpi Rezoluție de procesare a datelor: 600 × 600 dpi
Nuanțe/culori imprimabile	256 de nuanțe pentru fiecare culoare (16.700.000 culori)
Format original de hârtie	☐ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Sticlă de documente: Dimensiunea maximă este de 215,9 × 297 mm pentru coli și cărți. Dispozitiv de alimentare automată a documentelor: Dimensiunea maximă este de 215,9 × 355,6 mm. ☐ Epson AcuLaser CX17: Sticlă de documente: Dimensiunea maximă este de 215,9 × 297 mm pentru coli și cărți.
Format de hârtie de ieșire	Dispozitiv de alimentare multifuncțional/dispozitiv de alimentare prioritară cu coli: Maxim: Legal Minim: 76,2 × 127 mm (3 × 5 inchi) Trunchiere imagine: Marginea superioară, 4 mm sau mai puțin; marginea inferioară, 4 mm sau mai puțin; marginile stânga și dreapta, 4 mm sau mai puțin

Articole	Descriere
Greutate hârtie de ieșire	Dispozitiv de alimentare multifuncțional/dispozitiv de alimentare prioritară cu coli: 60 – 163 gsm Important: Utilizați hârtie recomandată de Epson. Copierea ar putea să nu fie efectuată corect, în funcție de condiții.
Micșorare/mărire	Dimensiune-la-dimensiune: 1:1 ± 1,3% Presetare %: 1:0,500, 1:0,707, 1:0,816, 1:1,225, 1:1,414, 1:2,000 Variabilă %: 1:0,25 – 1:4,00 (în incremente de 1%)
Viteză de copiere continuă	❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Sticlă de documente: Monocrom: A4 : 15 coli/minut Color: A4 : 12 coli/minut Dispozitiv de alimentare automată a documentelor: Monocrom: A4 : 10 coli/minut Color: A4 : 2 coli/minut ❑ Epson AcuLaser CX17: Sticlă de documente: Monocrom: A4 : 15 coli/minut Color: A4 : 12 coli/minut Important: ❑ Viteza poate fi redusă din cauza ajustării calității imaginii. ❑ Performanța poate fi redusă în funcție de tipul hârtiei sau tava de hârtie.
Capacitate tavă de hârtie	Standard: 150 coli (Dispozitiv de alimentare multifuncțional) + 10 coli (Dispozitiv de alimentare prioritară cu coli) Capacitate maximă de hârtie: 160 coli (standard)

Articole	Descriere
Copiere continuă	99 de imagini Notă: Mașina se poate opri temporar pentru a efectua stabilizarea imaginii.
Capacitate tavă de ieșire	❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Tavă de ieșire centrală: Aproximativ 100 coli (A4 ) Tavă de ieșire documente: Aproximativ 15 coli (A4 ) ❑ Epson AcuLaser CX17: Tavă de ieșire centrală: Aproximativ 100 coli (A4 )
Sursă de alimentare cu energie electrică	220 – 240 V CA $\pm 10\%$ /110 – 127 V $\pm 10\%$, 5/7 A la 50/60 Hz ± 3 Hz
Consum energetic	Consum energetic maxim: 950 W Mod de consum redus: 16 W sau mai puțin Mod de repaus: 7 W sau mai puțin Mod de așteptare: 65 W sau mai puțin
Dimensiuni	❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Lățime 410 × adâncime 389* × înălțime 337,5 mm ❑ Epson AcuLaser CX17: Lățime 410 × adâncime 389* × înălțime 318 mm * Dacă capacul frontal este închis.
Greutatea mașinii	❑ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: 15,0 kg ❑ Epson AcuLaser CX17: 14,0 kg Important: ❑ Greutatea hârtiei nu este inclusă. ❑ Greutatea cartușelor de toner este inclusă.

Articole	Descriere
Cerințe de spațiu	☐ Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF: Lățime 879 × adâncime 936,5* mm ☐ Epson AcuLaser CX17: Lățime 848 × adâncime 936,5* mm * Dacă capacul frontal și din spate sunt deschise.

Funcția de imprimare

Articole	Descriere
Tip	Încorporată
Viteză de imprimare continuă	Identică cu cea de la funcția de copiere
Rezoluție de imprimare	Rezoluție de ieșire: 1200 × 2400 dpi Rezoluție de procesare a datelor: 600 × 600 dpi
PDL	— (bazat pe gazdă)
Protocol (Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	☐ Epson AcuLaser CX17NF: Ethernet (standard): TCP/IP (lpd, Port9100, WSD) ☐ Epson AcuLaser CX17WF: Ethernet (standard): TCP/IP (lpd, Port9100, WSD) IEEE802.11b/g (standard) Notă: ☐ WSD înseamnă Web Services on Devices (Servicii Web pe dispozitive). ☐ WSD este disponibilă numai sub Windows Vista® sau Windows® 7.

Articole	Descriere
Sistem de operare	Standard: Driver GDI Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 Important: Pentru informații despre cele mai recente sisteme de operare acceptate, contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți.
Conectivitate	☐ Epson AcuLaser CX17NF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0* ☐ Epson AcuLaser CX17WF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g ☐ Epson AcuLaser CX17: Standard: USB 1.1/2.0* * USB 2.0 este acceptat de următoarele: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, și Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.

Funcția de scanare

Articole	Descriere
Tip	Scanner color
Format original de hârtie	Identică cu cea de la funcția de copiere
Rezoluție de scanare	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
Scanare în tonuri	Monocrom: 8 biți Color: 24 biți

Articole	Descriere
Viteză de scanare (Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Monocrom: 8 coli/minut Color: 2,6 coli/minut (Pentru ITU-T No.1 Chart A4  200 dpi) Important: Viteza de scanare diferă, în funcție de documente.
Conectivitate	☐ Epson AcuLaser CX17NF: Standard: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0* ☐ Epson AcuLaser CX17WF: Standard: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 1.1/2.0*, IEEE802.11b/g ☐ Epson AcuLaser CX17: Standard: USB 1.1/2.0* * USB 2.0 este acceptat de următoarele: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, și Mac OS® X 10.4/10.5/10.6.
Scanare pe PC	Protocol (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF): TCP/IP (SMB, FTP) Sistem de operare: Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 Important: Pentru informații despre cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultați site-ul Web Epson. Format fișier: TIFF JPEG PDF (v 1.3)
Scanare pe memorie USB	Format fișier: TIFF, JPEG, PDF

Articole	Descriere
Scanare pentru e-mail (Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Protocol: TCP/IP (SMTP, POP3) Format fișier: Binar monocrom: TIFF, PDF Scală de gri/color: TIFF, JPEG, PDF

Funcția de fax (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Articole	Descriere
Format document trimis	Sticlă de documente: Maxim: A4/Letter Dispozitiv de alimentare automată a documentelor: Maxim: Legal
Format de hârtie înregistrare	Maxim: Legal Minim: A4/Letter
Timp de transmisie	3 secunde Important: Dacă se transmite un document de format A4, de 700 de caractere, în calitate standard (8 x 3,85 linii/mm) și în mod de viteză ridicată (28,8 kbps sau mai rapid: JBIG). Aceasta este numai viteza de transmisie a informațiilor de imagine și nu include timpul de control pentru comunicație. Rețineți că timpul real de transmisie depinde de conținutul documentelor, mașina utilizată de destinatar și de starea liniei de comunicații.
Mod de transmisie	ITU-T Super G3/G3 ECM/G3

Articole	Descriere
Rezoluție de scanare	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 puncte/mm) Fine: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 puncte/mm) Super Fine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 puncte/mm) Ultra Fine: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 puncte/mm)
Metodă de codificare	MH, MR, MMR, JBIG
Viteză de transmisie	G3: 33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4kbps
Numărul liniilor fax	PSTN, PBX. Linie închiriată (3,4KHz/2-fire) RJ-11, 1 linie

Funcția Direct Fax (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Articole	Descriere
Format document	A4, Letter, Folio, Legal
Viteză de transmisie	Identică cu cea de la funcția de fax
Rezoluție de transmisie	Standard: 203 × 98 dpi (8 × 3,85 puncte/mm) High Quality: 203 × 196 dpi (8 × 7,7 puncte/mm) Superfine: 203 × 392 dpi (8 × 15,4 puncte/mm) Super-High Image Quality: 406 × 392 dpi (16 × 15,4 puncte/mm)
Linii aplicabile	Identică cu cea de la funcția de fax

Articole	Descriere
Sistem de operare	Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 Important: Pentru informații despre cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultați site-ul Web Epson.

Capitolul 2


Noțiuni de bază privind utilizarea

Componente principale

Această secțiune cuprinde o prezentare generală a imprimantei.


Vedere din față

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

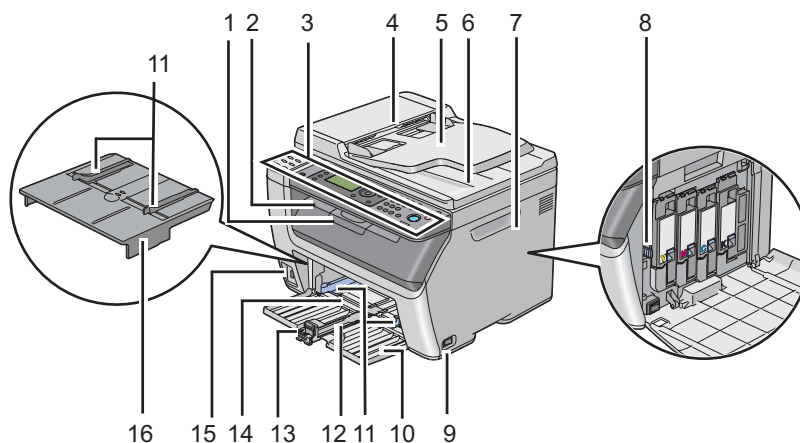

1	Extensie tavă de ieșire	2	Tavă de ieșire centrală
3	Panou utilizator	4	Dispozitiv de alimentare automată a documentelor (ADF)
5	Tavă dispozitiv de alimentare a documentelor	6	Tavă de ieșire documente
7	Capac de acces la toner	8	Tijă de curățare cap de imprimare
9	Întrerupător	10	Capac frontal
11	Ghidaje de lățime hârtie	12	Bară de glisare
13	Ghidaj lungime	14	Dispozitiv de alimentare multifuncțional (MPF)
15	Port USB față	16	Dispozitiv de alimentare prioritară cu coli (PSI)


Epson AcuLaser CX17

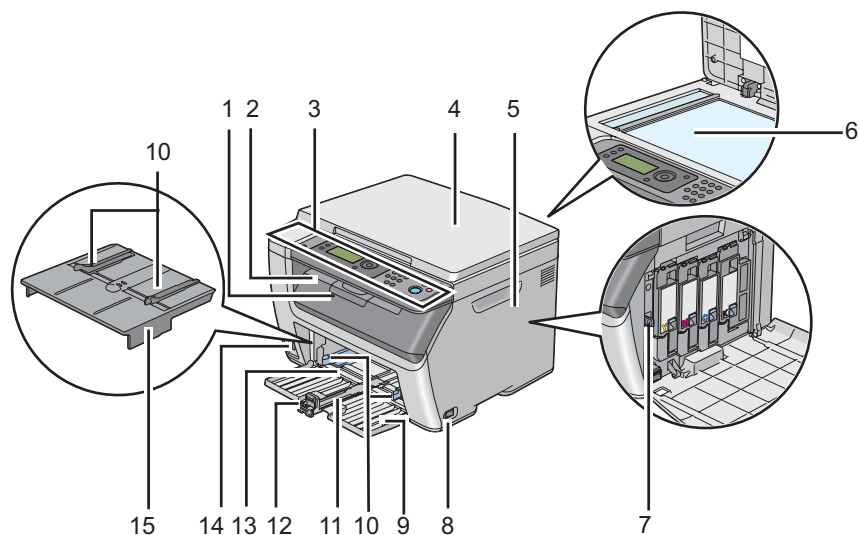

1	Extensie tavă de ieșire	2	Tavă de ieșire centrală
3	Panou utilizator	4	Capac document
5	Capac de acces la toner	6	Sticlă document
7	Tijă de curățare cap de imprimare	8	Întrerupător
9	Capac frontal	10	Ghidaje de lățime hârtie
11	Bară de glisare	12	Ghidaj lungime
13	Dispozitiv de alimentare multifuncțional (MPF)	14	Port USB față
15	Dispozitiv de alimentare prioritară cu coli (PSI)		


Vedere din spate

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

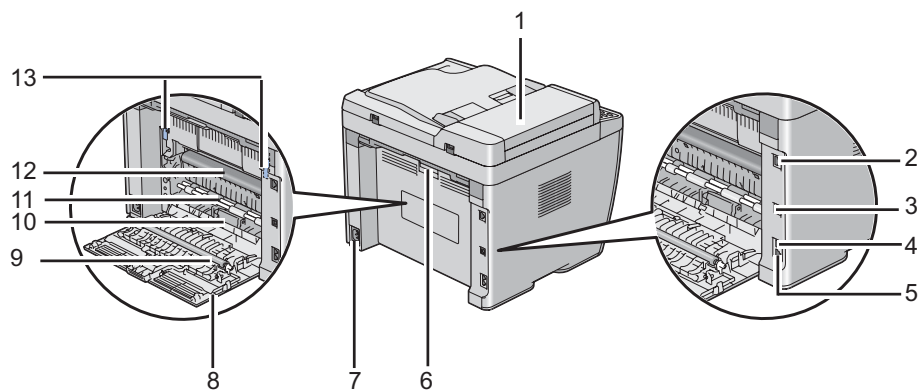


1	Capac ADF	2	Port Ethernet
3	Port USB	4	Conector mufă jack perete
5	Conector telefon	6	Mâner capac spate
7	Conector alimentare	8	Capac spate
9	Rolă de transfer	10	Jgheab hârtie
11	Rolă de alimentare hârtie	12	Tambur de transfer
13	Manete		

Epson AcuLaser CX17

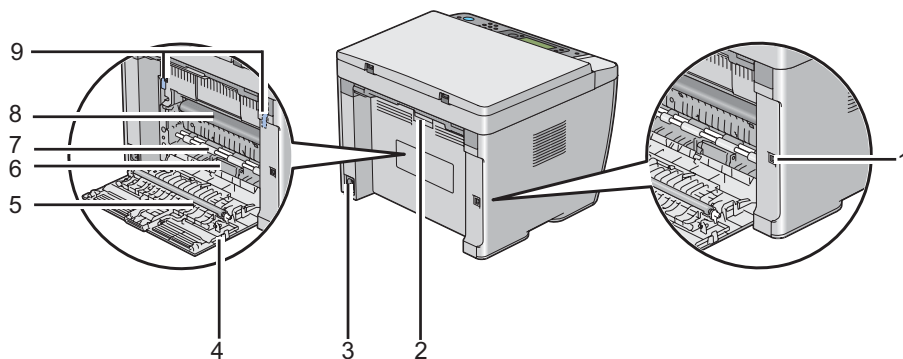

1	Port USB	2	Mâner capac spate
3	Conector alimentare	4	Capac spate
5	Rolă de transfer	6	Jgheab hârtie
7	Rolă de alimentare hârtie	8	Tambur de transfer
9	Manete		


Dispozitiv de alimentare automată a documentelor (ADF) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

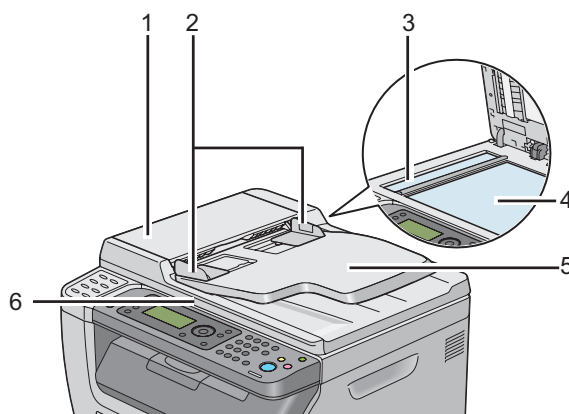

1	Capac ADF
2	Ghidaje document
3	Sticlă ADF
4	Sticlă document
5	Tavă dispozitiv de alimentare a documentelor
6	Capac document

Panoul utilizatorului

Panoul utilizatorului este echipat cu un afișaj cu cristale lichide (LCD) de 4 linii a câte 28 de caractere, diode electroluminescente (LED), butoane de control, butoane de comandă și o tastatură numerică, cu ajutorul cărora puteți comanda imprimanta. (Butoanele de comandă sunt disponibile numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

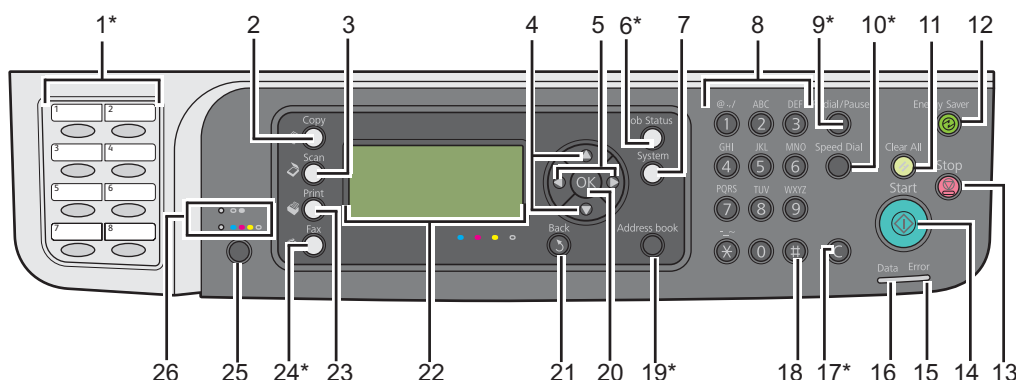

* Acest buton/LED este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

1*	Butoane de comandă	Apelează numărul de fax stocat, înregistrat în Address Book. Primele opt numere de fax din Address Book sunt atribuite butoanelor, în ordine pe linie, pornind din colțul de sus.
2	Butonul/LED-ul (Copy)	Trece la nivelul superior al meniului Copy.
3	Butonul/LED-ul (Scan)	Trece la nivelul superior al meniului Scan.
4	Butoanele ▲ ▼	Mută un cursor sau o evidențiere în sus sau jos.
5	Butoanele ◀ ▶	Mută un cursor sau o evidențiere spre stânga sau dreapta.
6*	Butonul/LED-ul Job Status	Trece la nivelul superior al meniului Job Status.
7	Butonul/LED-ul System	Trece la nivelul superior al meniului System.
8	Tastatura numerică	Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF ☐ Introduce caractere și numere. Epson AcuLaser CX17 ☐ Introduce numere.
9*	Butonul Redial/Pause	☐ Reapelează un număr de telefon. ☐ Introduce o pauză în timpul formării numărului.

10 *	Butonul Speed Dial	Apelează un număr de telefon stocat.
11	Butonul  (Clear All)	Resetează setarea curentă și revine la nivelul superior al fiecărui meniu de service.
12	Butonul/LED-ul  (Energy Saver)	Luminează în modul Sleep. Apăsați acest buton pentru a părăsi modul Sleep.
13	Butonul  (Stop)	Anulează procesarea curentă sau lucrarea în așteptare.
14	Butonul  (Start)	Începe o lucrare.
15	LED-ul Error	Luminează dacă în imprimantă există o eroare.
16	LED-ul Data	Luminează pentru lucrările care intră, ies sau sunt în așteptare.
17 *	Butonul C (Clear)	Șterge caractere și numere.
18	Butonul # (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)	Introduce caractere „(spațiu) & ()”.
	Butonul C (Clear) (Numai Epson AcuLaser CX17)	Șterge numere.
19 *	Butonul Address Book	Apăsarea acestui buton în meniul Fax trece la nivelul superior al meniului Address Book.
20	Butonul 	Confirmă introducerea valorilor.
21	Butonul  (Back)	Revine la ecranul anterior.
22	Panoul LCD	Afișează diferite setări, instrucțiuni și mesaje de eroare.
23	Butonul/LED-ul  (Print)	Trece la nivelul superior al meniului Print.
24 *	Butonul/LED-ul  (Fax)	Trece la nivelul superior al meniului Fax.
25	Butonul Color Mode	Comută modul de culoare.
26	LED-ul B&W/Color	Luminează pentru a indica modul de culoare selectat.

* Acest buton/LED este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

Notă:

- Trecerea la un meniu diferit sau revenirea la un ecran anterior anulează introducerea sau setarea curentă. Asigurați-vă să apăsați butonul  pentru a salva introducerea sau setarea curentă.

- ❑ În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, vezi „Utilizarea tastaturii numerice” la pagina 311 pentru detalii despre modul de utilizare a tastaturii numerice în vederea introducerii caracterelor alfanumerice.

Configurarea setărilor inițiale pe panoul utilizatorului

Dacă porniți imprimanta pentru prima oară, va trebui să setați limba imprimantei, respectiv data și ora. (Data și ora sunt disponibile numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

La pornirea imprimantei, pe panoul cu cristale lichide este afișat un expert. Urmați pașii de mai jos pentru a configura setările inițiale.

Notă:

Dacă nu începeți să configurați setările inițiale, după trei minute, pe panoul LCD se afișează Select Function. După aceasta, puteți efectua următoarea configurare inițială prin activarea Power On Wizard de pe panoul utilizatorului, dacă este nevoie.

Pentru mai multe informații despre panoul utilizatorului, vezi „Înțelegerea meniurilor de imprimantă” la pagina 262.

În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

1. Selectați limba pe care doriți s-o utilizați pe panoul utilizatorului, apoi apăsați butonul .
2. Apăsați butonul  pentru a începe configurarea regiunii.
3. Selectați regiunea dumneavoastră, apoi apăsați butonul .
4. Selectați fusul orar corespunzător, apoi apăsați butonul .
5. Specificați data curentă, apoi apăsați butonul .
6. Specificați ora curentă, apoi apăsați butonul .
7. Apăsați butonul  pentru configurarea faxului.

Dacă doriți să omiteți configurarea faxului, apăsați butonul  (**Start**).

8. Introduceți numărul dumneavoastră de fax, apoi apăsați butonul .
9. Introduceți un nume, apoi apăsați butonul .

10. Apăsați butonul  pentru a termina setările inițiale pe panoul utilizatorului.

În cazul Epson AcuLaser CX17

1. Selectați limba pe care doriți s-o utilizați pe panoul utilizatorului, apoi apăsați butonul .

Imprimarea unei pagini Panel Settings

Pagina Panel Settings cuprinde setările curente pentru meniurile de pe panoul utilizatorului.

Panoul utilizatorului

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Panel Settings**, apoi apăsați butonul .

Se imprimă pagina Panel Settings.

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Microsoft® Windows® XP ca exemplu.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Settings Report**.
3. Selectați **Reports** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Reports**.

4. Faceți clic pe butonul **Panel Settings**.

Se imprimă pagina Panel Settings.

Modul de economisire a energiei

Imprimanta dispune de o funcție de economisire a energiei care reduce consumul energetic în perioadele de inactivitate. Această caracteristică funcționează în două moduri: Modul putere scăzută și modul Sleep. Cu setările de fabrică, imprimanta comută în modul de putere scăzută la cinci minute după terminarea ultimei lucrări. Apoi, după alte șase minute de inactivitate, imprimanta comută în modul Sleep. Dacă imprimanta este în modul de putere scăzută, iluminarea de fundal a panoului LCD se stinge. În modul Sleep, butonul  (**Energy Saver**) luminează. Panoul LCD se golește și nu apare nimic pe acesta.

Setările implicite de fabrică de cinci minute (modul putere scăzută) și șase minute (modul Sleep) pot fi modificate într-un interval de 5 până la 30 de minute (modul putere scăzută) și 1 până la 6 minute (modul Sleep). La reactivare, imprimanta revine în starea pregătită pentru imprimare în aproximativ 25 de secunde.

Vezi și:

„Setarea perioadei pentru modul de economisire a energiei” la pagina 310

Părăsirea modului de economisire a energiei

Imprimanta părăsește automat din modul de economisire a energiei atunci când recepționează o lucrare de la un calculator. Pentru a ieși manual din modul putere scăzută, apăsați orice buton pe panoul utilizatorului. Pentru a ieși din modul Sleep, apăsați butonul  (**Energy Saver**).

Notă:

dacă imprimanta este în modul Sleep, niciun buton de pe panoul utilizatorului nu funcționează, cu excepția butonului  (**Energy Saver**). Pentru a utiliza butoanele de pe panoul utilizatorului, apăsați butonul  (**Energy Saver**) pentru a ieși din modul de economisire a energiei.

Vezi și:

„Setarea perioadei pentru modul de economisire a energiei” la pagina 310

Capitolul 3

Programul de administrare a imprimantei

Driverule de imprimare și scanare

Pentru a accesa toate caracteristicile imprimantei, instalați driverule de imprimare și scanare de pe *discul cu programe*.

- ☐ Driverul de imprimare permite calculatorului și imprimantei să comunice și asigură acces la caracteristicile imprimantei.
- ☐ driverul de scanare vă permite să scanați imagini direct pe calculatorul personal și să plasați imaginile scanate direct într-o aplicație, prin USB sau rețea. (Caracteristica de rețea este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Driverul de scanare este instalat cu driverul de imprimare. Este disponibil pentru Microsoft® Windows® și Mac OS® X.

Vezi și:

- ☐ „Instalarea driverelor de imprimare pe calculatoare care rulează Windows” la pagina 54
- ☐ „Instalarea driverului de imprimare pe calculatoare care rulează Mac OS X” la pagina 108

EpsonNet Config (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Această secțiune cuprinde informații despre EpsonNet Config.

EpsonNet Config este un serviciu de pagină Web bazată pe hyper text transfer protocol (HTTP), accesat prin browserul Web.

Folosind EpsonNet Config, puteți confirma starea imprimantei și puteți modifica cu ușurință opțiunile de configurare ale imprimantei. Oricine din rețeaua dumneavoastră poate accesa imprimanta, folosind EpsonNet Config. În mod administrativ, puteți modifica configurația imprimantei, puteți crea directoare de fax și puteți administra setările imprimantei, fără să vă ridicați din fața calculatorului.

Notă:

- ❑ *Utilizatorii care nu au primit parole din partea administratorului, pot vizualiza în continuare setările de configurare în mod utilizator. Aceștia nu vor putea salva sau aplica nicio modificare la configurația și setările curente.*
- ❑ *Pentru detalii despre elementele de meniu ale EpsonNet Config, consultați secțiunea Help (Ajutor) de pe discul cu programe.*

Crearea unei parole administrative

1. Lansați browserul Web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.
3. Faceți clic pe fila **Properties**.
4. În panoul de navigare din stânga, derulați în jos lista până la **Security** și selectați **Administrator Settings**.
5. Selectați **Enabled** pentru **Administrator Mode**.
6. În câmpul **Administrator Login ID**, introduceți un nume pentru administrator.

Notă:

Identificatorul și parola implicită nu conțin niciun caracter (NULL).

7. În câmpurile **Administrator Password** și **Re-enter Password**, introduceți o parolă pentru administrator.
8. În câmpul **Maximum Login Attempts**, introduceți numărul permis al încercărilor de autentificare.
9. Faceți clic pe **Apply**.

Parola nouă a fost setată și oricine care cunoaște numele de administrator și parola se poate autentifica și poate modifica configurația și setările imprimantei.

Printer Setting Utility (numai Windows)

Programul Printer Setting Utility vă permite să vizualizați și să specificați setările de sistem. Puteți, de asemenea, să diagnosticați setările de sistem, folosind Printer Setting Utility.

Programul Printer Setting Utility cuprinde filele **Printer Settings Report**, **Printer Maintenance** și **Diagnosis**.

Programul Printer Setting Utility este instalat cu driverul de imprimare.

Notă:

*Caseta de dialog **Password** apare atunci când încercați pentru prima oară să modificați setările în Printer Setting Utility dacă Panel Lock este activat pe imprimantă. În acest caz, introduceți parola pe care ați specificat-o și faceți clic pe **OK** pentru a aplica setările.*

Status Monitor (numai Windows)

Cu Status Monitor, puteți verifica starea imprimantei. Faceți dublu clic pe pictograma de imprimantă Status Monitor de pe bara de activități din partea dreaptă-jos a ecranului. Se afișează fereastra **Printer Selection**, care cuprinde numele imprimantei, portul de conexiune al imprimantei, starea imprimantei și numele modelului. Examinați coloana **Status** pentru a afla informații despre starea curentă a imprimantei.

Butonul **Settings**: Afișează fereastra **Settings** și vă permite să modificați setările Status Monitor.

Faceți clic pe imprimanta dorită afișată în fereastra **Printer Selection**. Se afișează fereastra **Printer Status**.

Fereastra **Printer Status** vă atenționează dacă există un avertisment sau la apariția unei erori, de exemplu, la producerea unui blocaj de hârtie sau dacă tonerul este pe cale să se termine.

În mod implicit, fereastra **Printer Status** este lansată automat la apariția unei erori. Puteți specifica condițiile în care se lansează fereastra **Printer Status**, în **Printer Status Window Properties**.

Pentru a modifica setările pop-up ale ferestrei **Printer Status**:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă Status Monitor de pe bara de activități din partea dreaptă-jos a ecranului.
2. Selectați **Printer Status Window Properties**.

Se afișează fereastra **Printer Status Window Properties**.

3. Selectați tipul de pop-up, apoi faceți clic pe **OK**.

În fereastra **Printer Status** puteți verifica, de asemenea, nivelul tonerului din imprimantă și informațiile despre lucrare.

Programul Status Monitor este instalat cu driverul de imprimare.

Launcher (numai Windows)


Folosind fereastra **Launcher-Btype**, puteți deschide **Status Window**, **Printer Setting Utility**, **Address Book Editor** și **Express Scan Manager**. (Programul **Address Book Editor** este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Pentru a deschide fereastra **Launcher-Btype**:

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Launcher**.

Se afișează fereastra **Launcher-Btype**.

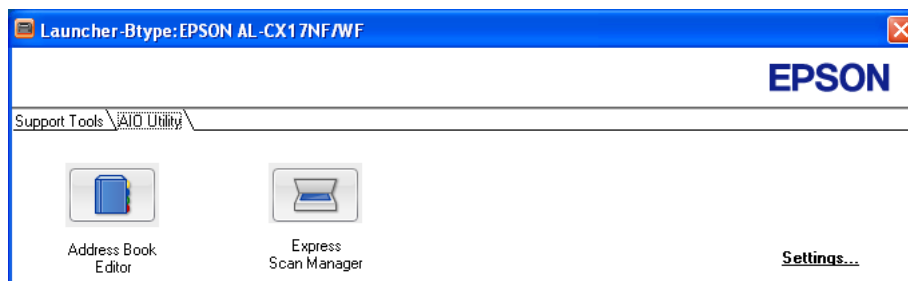

Programul **Address Book Editor** este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

2. Fereastra **Launcher-Btype** conține mai multe butoane; **Status Window**, **Printer Setting Utility**, **Address Book Editor** și **Express Scan Manager**. (Programul **Address Book Editor** este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Pentru ieșire, faceți clic pe butonul **X** în colțul din dreapta-sus al ferestrei.

Pentru detalii, faceți clic pe butonul/pictograma **Help** din fiecare aplicație.

Status Window	Deschide fereastra Printer Status. Vezi și: „Status Monitor (numai Windows)” la pagina 38
Printer Setting Utility	Deschide Printer Setting Utility. Vezi și: „Printer Setting Utility (numai Windows)” la pagina 38
Address Book Editor (Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Deschide Address Book Editor, care vă permite să adăugați și să editați înregistrările din Address Book. Vezi și: „Address Book Editor (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 40
Express Scan Manager	Deschide Express Scan Manager. Vezi și: „Express Scan Manager” la pagina 41

Programul Launcher este instalat cu driverul de imprimare.

Address Book Editor (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Programul Address Book Editor oferă o interfață comodă pentru modificarea înregistrărilor Address Book ale imprimantei. Cu acesta puteți adăuga:

- ☐ Înregistrări fax
- ☐ Înregistrări e-mail
- ☐ Înregistrări server

Atunci când porniți programul, Address Book Editor citește Address Book din imprimantă. Puteți adăuga, edita și șterge înregistrările. După efectuarea modificărilor, puteți salva Address Book actualizată pe imprimantă sau pe calculator.

Programul Address Book Editor este instalat cu driverul de imprimare. Este disponibil pentru Windows și Mac OS X.

Express Scan Manager

Programul Express Scan Manager gestionează lucrările de scanare trimise de la imprimantă la calculator, prin USB. Atunci când lucrările de scanare sunt trimise de la imprimantă la calculator, Express Scan Manager gestionează automat lucrările de scanare.

Înainte de a scana pe calculator, porniți Express Scan Manager și configurați destinația de ieșire a fișierelor de imagine scanată.

Faceți clic pe **Open the image file** pentru a afișa fișierele scanate, salvate după scanare în destinația specificată.

Programul Express Scan Manager este instalat cu driverul de imprimare. Este disponibil pentru Windows și Mac OS X.

Notă:

Dacă instalați separat programul Express Scan Manager de pe discul cu programe, trebuie să instalați de asemenea driverul de scanare de pe discul cu programe.

Vezi și:

„Scanarea de pe panoul utilizatorului” la pagina 187

Capitolul 4

Conectarea imprimantei și instalarea pachetului software

Prezentarea generală a instalării și configurării rețelei (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pentru a instala și configura rețeaua:

1. Conectați imprimanta la rețea, folosind echipamentele hardware și cablurile recomandate.
2. Porniți imprimanta și calculatorul.
3. Imprimați pagina System Settings și păstrați-o ca referință pentru setările de rețea.
4. Instalați programul driver pe calculator de pe *discul cu programe*. Pentru informații despre instalarea driverului, consultați în acest capitol secțiunea corespunzătoare sistemului de operare pe care îl utilizați.
5. Configurați adresa TCP/IP a imprimantei, necesară pentru identificarea imprimantei în rețea.
 - ☐ Sistemele de operare Microsoft® Windows®: Dacă conectați imprimanta la o rețea TCP/IP existentă, rulați aplicația Installer de pe *discul cu programe* pentru a seta automat adresa Internet Protocol (IP) a imprimantei. De asemenea, pe panoul utilizatorului puteți seta manual adresa IP a imprimantei.
 - ☐ Sisteme Mac OS® X: Setați manual adresa TCP/IP a imprimantei pe panoul utilizatorului. Pentru a folosi o conexiune wireless, configurați de asemenea setările wireless pe panoul utilizatorului. (O conexiune wireless este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17WF.)
6. Imprimați o pagină System Settings pentru a verifica noile setări.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

Vezi și:

„Imprimarea unei pagini System Settings” la pagina 157


Conectarea imprimantei

Cablurile de interconectare ale imprimantei trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Tip conexiune	Specificații conexiune
Ethernet ^{*1}	Compatibil 10 Base-T/100 Base-TX
USB	Compatibil USB 1.1/2.0
Wireless ^{*2}	IEEE 802.11b/802.11g
Conector mufă jack perete ^{*1}	RJ11
Conector telefon ^{*1}	RJ11

^{*1} Disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

^{*2} Disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17WF.

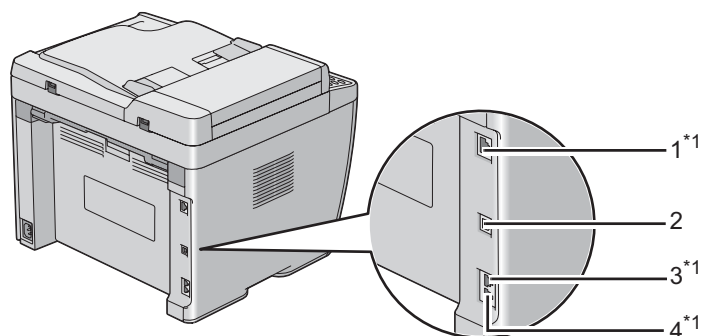

1	Port Ethernet ^{*1}	
2	Port USB	
3	Conector mufă jack perete ^{*1}	LINE
4	Conector telefon ^{*1}	PHONE

^{*1} Disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.

Conectarea imprimantei la un calculator sau rețea

Conectați imprimanta prin Ethernet sau USB. (O conexiune de rețea este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.) Cerințele privind echipamentele hardware și cablurile diferă în funcție de metodele de conectare. Cablurile și echipamentele hardware Ethernet nu sunt incluse cu imprimanta și trebuie achiziționate separat.

Caracteristicile disponibile pentru fiecare tip de conexiune sunt prezentate în următorul tabel.

Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF

Tip conexiune	Caracteristici disponibile
USB	Dacă v-ați conectat prin USB, puteți: ☐ Iniția lucrări de imprimare de pe un calculator. ☐ Scana și imprima o imagine într-o aplicație. ☐ Scana și imprima o imagine într-un folder de pe calculator. ☐ Folosi Address Book Editor pentru a gestiona înregistrările Address Book.
Ethernet	Dacă v-ați conectat prin Ethernet, puteți: ☐ Iniția lucrări de imprimare de pe un calculator din rețea. ☐ Scana și imprima o imagine pe un calculator din rețea. ☐ Scana și imprima o imagine pe un server FTP. ☐ Scana pentru e-mail. ☐ Folosi EpsonNet Config pentru a gestiona înregistrările Address Book.

Epson AcuLaser CX17

Tip conexiune	Caracteristici disponibile
USB	Puteți: ☐ Iniția lucrări de imprimare de pe un calculator. ☐ Scana și imprima o imagine într-o aplicație. ☐ Scana și imprima o imagine într-un folder de pe calculator.

Conexiunea USB


Dacă imprimanta este conectată la o rețea în loc de calculatorul dumneavoastră, treceți peste această secțiune și mergeți la „Conexiunea de rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 46.

Următoarele sisteme de operare acceptă conexiuni USB:

- ☐ Windows XP
- ☐ Windows XP 64-bit Edition
- ☐ Windows Server® 2003
- ☐ Windows Server 2003 x64 Edition
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows Server 2008 64-bit Edition
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows Vista®
- ☐ Windows Vista 64-bit Edition
- ☐ Windows 7
- ☐ Windows 7 64-bit Edition
- ☐ Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Pentru a conecta imprimanta la un calculator:

1. Asigurați-vă că imprimanta, calculatorul și toate celelalte dispozitive conectate sunt oprite și decuplate de la sursa/priza de alimentare.
2. Conectați un capăt al cablului USB în portul USB de pe partea din spate a imprimantei și celălalt capăt la un port USB de pe calculator.

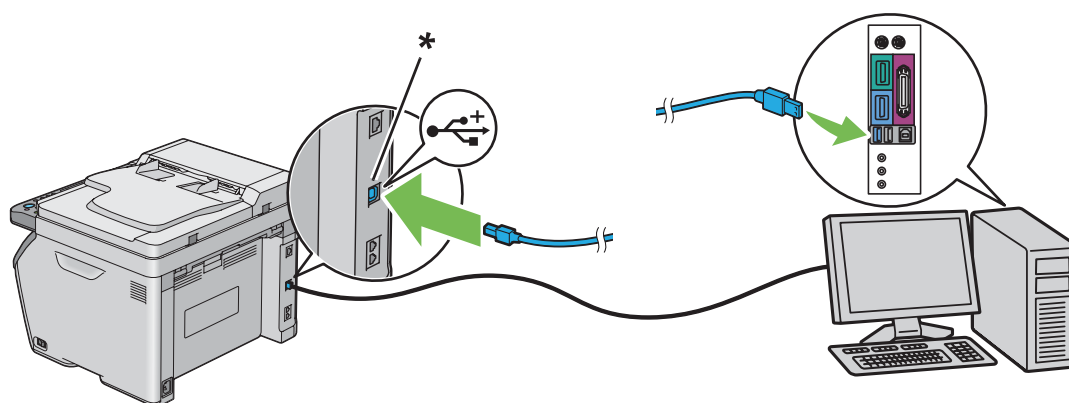

* Port USB


Notă:

Nu conectați cablul USB al imprimantei la conectorul USB disponibil pe tastatură.

Conexiunea de rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pentru a conecta imprimanta la o rețea:

1. Asigurați-vă că imprimanta, calculatorul și toate celelalte dispozitive conectate sunt oprite și că toate cablurile sunt deconectate.
2. Conectați un capăt al cablului Ethernet în portul Ethernet de pe partea din spate a imprimantei și celălalt capăt la un soclu sau hub LAN.

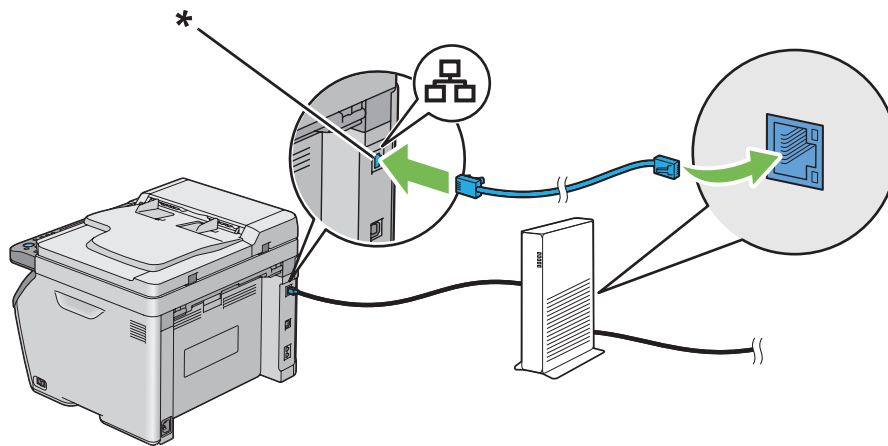

* Port Ethernet

Notă:

Conectați cablul Ethernet numai dacă trebuie să instalați o conexiune cablată.

Vezi și:

„Configurarea setărilor wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)” la pagina 58

Setarea adresei IP (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

TCP/IP și adresele IP

Dacă calculatorul dumneavoastră este conectat la o rețea de mari dimensiuni, contactați administratorul de rețea pentru adresele TCP/IP corespunzătoare și informații suplimentare despre setările de sistem.

Dacă vă creați propria rețea LAN de mici dimensiuni sau conectați imprimanta direct la calculator folosind Ethernet, urmați procedura pentru setarea automată a adresei IP pentru imprimantă.

Calculatoarele și imprimantele folosesc în principal protocoalele TCP/IP pentru a comunica într-o rețea Ethernet. Pentru protocoalele TCP/IP, fiecare imprimantă și calculator trebuie să dispună de o adresă IP unică. Este important ca adresele să fie similare dar nu identice; numai ultima cifră trebuie să fie diferită. De exemplu, imprimanta poate avea adresa 192.168.1.2, iar calculatorul are adresa 192.168.1.3. Un alt dispozitiv poate avea adresa 192.168.1.4.

Numeroase rețele dispun de un server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Un server DHCP programează automat o adresă IP pentru fiecare calculator și imprimantă din rețea care este configurată să utilizeze DHCP. Un server DHCP este încorporat în majoritatea rutelor de cablu și Digital Subscriber Line (DSL). Dacă folosiți un ruter de cablu sau DSL, consultați documentația ruterului pentru informații despre adresarea IP.

Setarea automată a adresei IP pentru imprimantă

Dacă imprimanta este conectată la o rețea TCP/IP de mici dimensiuni, existentă, fără server DHCP, folosiți aplicația de instalare de pe *discul cu programe* pentru a detecta sau atribui o adresă IP pentru imprimantă. Pentru instrucțiuni suplimentare, introduceți *discul cu programe* în unitatea CD/DVD a calculatorului. După lansarea aplicației Installer, urmați instrucțiunile pentru instalare.

Notă:

Pentru funcționarea aplicației de instalare automată, imprimanta trebuie să fie conectată la o rețea TCP/IP existentă.

Metode dinamice de setare a adresei IP pentru imprimantă

Pentru setarea dinamică a adresei IP pentru imprimantă sunt disponibile două protocoale:

- ☐ DHCP (activat în mod implicit)

❑ AutoIP

Puteți activa/dezactiva cele două protocoale folosind panoul utilizatorului sau utilizând EpsonNet Config pentru activarea/dezactivarea DHCP.

Notă:

*Puteți imprima un raport care include adresa IP a imprimantei. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**, selectați Report / List, apăsați butonul , selectați System Settings, apoi apăsați butonul . Adresa IP este listată pe pagina System Settings.*

Folosind panoul utilizatorului

Pentru a activa/dezactiva protocolul DHCP sau AutoIP:

1. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Network, apoi apăsați butonul .
4. Selectați TCP/IP, apoi apăsați butonul .
5. Selectați IPv4, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Get IP Address, apoi apăsați butonul .
7. Selectați DHCP/AutoIP, apoi apăsați butonul .

Folosind EpsonNet Config

Pentru a activa/dezactiva protocolul DHCP:

1. Lansați browserul Web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.
3. Selectați **Properties**.
4. Selectați **TCP/IP** în folderul **Protocol Settings** de pe panoul de navigare din stânga.
5. În câmpul **IP Address Mode**, selectați opțiunea **DHCP/Autonet**.
6. Faceți clic pe butonul **Apply**.

Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)

Notă:

- ❑ Dacă atribuiți manual o adresă IP în mod **IPv6**, folosiți programul EpsonNet Config. Pentru afișarea programului EpsonNet Config, folosiți adresa locală de legătură. Pentru a verifica adresa locală de legătură, vezi „Imprimarea și verificarea paginii System Settings” la pagina 52.
- ❑ Atribuirea unei adrese IP este considerată o funcție complexă și este realizată în mod normal de un administrator de sistem.
- ❑ În funcție de clasa adresei, gama adresei IP atribuite ar putea fi diferită. În clasa A, de exemplu, se va atribui o adresă IP în gama cuprinsă de la 0.0.0.0 la 127.255.255.255. Pentru atribuirea adreselor IP, contactați administratorul de sistem.

Puteți atribui adresa IP prin folosirea panoului de utilizator sau utilizând programul Printer Setting Utility.

Panoul utilizatorului

1. Porniți imprimanta.

Asigurați-vă că pe panoul LCD apare mesajul Select Function.

2. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
3. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Network, apoi apăsați butonul .
5. Selectați TCP/IP, apoi apăsați butonul .
6. Selectați IPv4, apoi apăsați butonul .
7. Selectați Get IP Address, apoi apăsați butonul .
8. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Panel, apoi apăsați butonul  (**Back**).
9. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Get IP Address.
10. Selectați IP Address, apoi apăsați butonul .

Cursorul este poziționat pe primele trei cifre ale adresei IP.

11. Introduceți valoarea adresei IP folosind tastatura numerică.

12. Apăsați butonul ►.

Se evidențiază următoarele trei cifre.

13. Repetați pașii 11 - 12 pentru a introduce toate cifrele în adresa IP, apoi apăsați butonul .

14. Apăsați butonul  (**Back**), apoi asigurați-vă că este selectată opțiunea IP Address.

15. Selectați Subnet Mask, apoi apăsați butonul .

Cursorul este poziționat pe primele trei cifre ale măștii de subrețea.

16. Introduceți valoarea măștii de subrețea folosind tastatura numerică.

17. Apăsați butonul ►.

Se evidențiază următoarele trei cifre.

18. Repetați pașii 16 - 17 pentru a seta masca de subrețea, apoi apăsați butonul .

19. Apăsați butonul  (**Back**), apoi asigurați-vă că este selectată opțiunea Subnet Mask.

20. Selectați Gateway Address, apoi apăsați butonul .

Cursorul este poziționat pe primele trei cifre ale adresei gateway.

21. Introduceți valoarea adresei gateway folosind tastatura numerică.

22. Apăsați butonul ►.

Se evidențiază următoarele trei cifre.

23. Repetați pașii 21 - 22 pentru a seta adresa gateway, apoi apăsați butonul .

24. Opriți și porniți imprimanta.

Vezi și:

„Panoul utilizatorului” la pagina 30

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Dacă utilizați modul IPv6 pentru imprimarea în rețea, nu puteți folosi programul Printer Setting Utility pentru atribuirea unei adrese IP.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați **TCP/IP Settings** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **TCP/IP Settings**.

4. Selectați **Panel** din **IP Address Mode**, apoi introduceți valorile în **IP Address**, **Subnet Mask** și **Gateway Address**.
5. Faceți clic pe butonul **Restart printer to apply new settings** pentru validare.

Adresa IP este atribuită imprimantei. Pentru a verifica setarea, deschideți browserul Web pe orice calculator conectat la rețea și introduceți adresa IP în bara de adrese a browserului. Dacă adresa IP este configurată corect, în browser se va afișa programul EpsonNet Config.

Puteți, de asemenea, să atribuiți adresa IP pentru imprimantă la instalarea driverelor de imprimare cu aplicația de instalare. Dacă utilizați funcția de instalare prin rețea și opțiunea **Get IP Address** este setată pe **DHCP/AutoIP** în meniul de pe panoul utilizatorului, puteți seta adresa IP de la valoarea 0.0.0.0 la adresa IP dorită în fereastra de selectare a imprimantei.

Verificarea setărilor IP

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Imprimați pagina System Settings.
2. Sub antetul **IPv4** de pe pagina System Settings, verificați și asigurați-vă că adresa IP, masca de subrețea și adresa gateway sunt corespunzătoare.

Pentru a verifica dacă imprimanta este activă în rețea, rulați comanda ping pe calculatorul dumneavoastră:

1. Faceți clic pe **Start** și selectați **Run (Executare)**.
2. Introduceți **cmd**, apoi faceți clic pe **OK**.

Se afișează o fereastră de culoare neagră.
3. Introduceți **ping xx.xx.xx.xx** (unde **xx.xx.xx.xx** este adresa IP a imprimantei), apoi apăsați tasta **Enter**.
4. Răspunsurile de la adresa IP indică faptul că imprimanta este activă în rețea.

Vezi și:

„Imprimarea și verificarea paginii System Settings” la pagina 52

Imprimarea și verificarea paginii System Settings

Imprimați pagina System Settings și verificați adresa IP a imprimantei.

Panoul utilizatorului

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **System Settings**, apoi apăsați butonul .

Se imprimă pagina System Settings.

4. Confirmați adresa IP de lângă **IP Address**, sub **Wired Network/Wireless Network**, pe pagina System Settings. Dacă adresa IP este **0.0.0.0**, așteptați câteva minute pentru rezolvarea automată a adresei IP, apoi imprimați din nou pagina System Settings.

Dacă adresa IP nu este rezolvată automat, vezi „Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)” la pagina 49.

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Settings Report**.
3. Selectați **Reports** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Reports**.

4. Faceți clic pe butonul **System Settings**.

Se imprimă pagina System Settings.

Dacă adresa IP este **0.0.0.0** (valoarea implicită de fabrică) sau **169.254.xx.xx**, înseamnă că nu a fost atribuită o adresă IP.

Vezi și:

„Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)” la pagina 49

Instalarea driverelor de imprimare pe calculatoare care rulează Windows

Configurarea imprimantei și calculatorului înainte de utilizarea funcției de instalare prin rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Înainte de a instala driverul de imprimare pe calculator, imprimați pagina System Settings pentru a verifica adresa IP a imprimantei.

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Panoul utilizatorului

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **System Settings**, apoi apăsați butonul .

Se imprimă pagina System Settings.

4. Căutați adresa IP sub **Wired Network/Wireless Network**, pe pagina System Settings.

Dacă adresa IP este **0.0.0.0**, așteptați câteva minute pentru rezolvarea automată a adresei IP, apoi imprimați din nou pagina System Settings.

Dacă adresa IP nu este rezolvată automat, vezi „Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)” la pagina 49.

Programul Printer Setting Utility

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Settings Report**.
3. Selectați **TCP/IP Settings** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **TCP/IP Settings**.

Dacă adresa IP afișează **0.0.0.0** (valoarea implicită de fabrică) sau **169.254.xx.xx**, înseamnă că nu a fost atribuită o adresă IP. Pentru a atribui una imprimantei, vezi „Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)” la pagina 49.

Dezactivarea paravanului de protecție înainte de instalarea imprimantei

Notă:

Pentru Windows XP, trebuie să fie instalat Service Pack 2 sau 3.

Dacă rulați unul dintre următoarele sisteme de operare, trebuie să dezactivați paravanul de protecție înainte de a instala programul de imprimantă:

- ☐ Windows 7
- ☐ Windows Vista
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows XP

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — Help and Support (Ajutor și Asistență)**.

Notă:

*În cazul sistemelor de operare Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 și Windows 7, dacă folosiți **Online Help (Ajutor online)**, comutați pe **Offline Help (Ajutor offline)** în fereastra **Windows Help and Support (Ajutor și Asistență Windows)**.*

2. În caseta **Search (Căutare)**, introduceți **firewall (paravan de protecție)**, apoi apăsați tasta **Enter**.

În listă, faceți clic pe **Turn Windows Firewall on or off (Activare sau dezactivare Paravan de protecție Windows)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Activați paravanul de protecție după terminarea instalării programului de imprimantă.

Instalarea cu conexiune USB

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Introduceți *discul cu programe* în unitatea CD/DVD a calculatorului.

Se lansează programul **Install Navi**.

Notă:

*Dacă discul cu programe nu este lansat automat, faceți clic pe **Start (Start pentru Windows XP) — All Programs (Toate programele)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Accessories (Accesorii)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Run (Executare)**, apoi introduceți **D:\EPSetup.exe** (unde D este litera unității CD/DVD de pe calculator), apoi faceți clic pe **OK**.*

2. Conectați calculatorul și imprimanta cu cablul USB.
3. Porniți imprimanta.

Notă:

*Dacă se afișează **Found New Hardware Wizard (Expert hardware nou detectat)**, faceți clic pe **Cancel (Anulare)**.*

4. Faceți clic pe **Easy Install**.

Este afișat **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**.

5. Dacă sunteți de acord cu termenii **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**, selectați **Agree (De acord)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Se lansează programul **Easy Install Navi**.

6. Faceți clic pe **Installing Drivers and Software**.

7. Selectați **Personal Installation (USB)**, apoi faceți clic pe **Next**.
8. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din expert.

Imprimarea USB

O imprimantă personală este atașată la calculatorul dumneavoastră sau la un server de imprimare, folosind un cablu USB. Dacă imprimanta este conectată la o rețea și nu la calculatorul dumneavoastră, vezi „Configurarea cu conexiune la rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 57.

Configurarea cu conexiune la rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Introduceți *discul cu programe* în unitatea CD/DVD a calculatorului.

Se lansează programul **Install Navi**.

Notă:

*Dacă discul cu programe nu este lansat automat, faceți clic pe **Start (Start pentru Windows XP) — All Programs (Toate programele)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Accessories (Accesorii)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Run (Executare)**, apoi introduceți **D:\EPSetup.exe** (unde D este litera unității CD/DVD de pe calculator), apoi faceți clic pe **OK**.*

2. Faceți clic pe **Easy Install**.

Este afișat **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**.

3. Dacă sunteți de acord cu termenii **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**, selectați **Agree (De acord)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Se lansează programul **Easy Install Navi**.

4. Faceți clic pe **Installing Drivers and Software**.
5. Selectați **Network Installation**, apoi faceți clic pe **Next**.

6. Din lista de imprimante selectați imprimanta pe care doriți s-o instalați, apoi faceți clic pe **Next**. Dacă imprimanta dorită nu apare pe listă, faceți clic pe **Refresh** pentru a reîmprospăta lista sau faceți clic pe **Add Printer** pentru a adăuga manual imprimanta la listă. În acest punct puteți specifica adresa IP și numele portului.

Dacă ați instalat această imprimantă pe un server, marcați caseta de selectare **I am setting up this printer on a server**.

Notă:

*Dacă utilizați AutoIP, în programul de instalare se afișează **0.0.0.0**. Înainte de a putea continua, trebuie să introduceți o adresă IP corectă.*

7. Specificați setările imprimantei, apoi faceți clic pe **Next**.
 - a Introduceți numele imprimantei.
 - b Dacă doriți ca alți utilizatori din rețea să acceseze această imprimantă, selectați **Share this printer with other computers on the network** și introduceți un nume de partajare care poate fi identificat de utilizatori.
 - c Dacă doriți să setați o imprimantă ca una implicită pentru imprimare, marcați caseta de selectare **Set this printer as default for printing**.
 - d Dacă doriți să setați o imprimantă ca una implicită pentru scanare, marcați caseta de selectare **Set this printer as default for scanning**.
 - e Dacă doriți să instalați driverul de fax, marcați caseta de selectare **FAX Driver**.
8. Selectați programele și documentația pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**. Puteți specifica folderele în care să se instaleze programele și documentația. Pentru a schimba folderele, faceți clic pe **Browse**.
9. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din expert.

Configurarea setărilor wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)

Puteți configura setările wireless prin **Easy Install Navi**.

Important:

- ☐ Caracteristica wireless LAN poate fi indisponibilă în funcție de regiunea în care ați efectuat achiziția.
- ☐ Asigurați-vă să obțineți informațiile SSID și de securitate de la administratorul de sistem înainte de a utiliza altceva decât WPS pentru configurarea setărilor wireless.
- ☐ Asigurați-vă că cablul Ethernet a fost deconectat de la imprimantă, înainte de a configura setările wireless.

Specificațiile funcției setării wireless sunt prezentate mai jos:

Articol	Specificație
Conectivitate	Wireless
Standard conectivitate	Compatibil IEEE 802.11b/g
Lățime de bandă	2,4 GHz
Rată de transfer a datelor	Mod IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbps Mod IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Securitate	64 (cheie 40 biți)/128 (cheie 104 biți) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES)(funcția de atestare IEEE802.1x a WPA 1x nu corespunde)
Certificări	Wi-Fi, WPA2.0 (Personal)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Push Button Configuration (Configurare cu apăsare de buton – PBC), Personal Identification Number (Număr de identificare personal – PIN)

Din următoarele opțiuni puteți selecta o metodă pentru a configura o setare wireless:

Configurare cu expert prin conexiune USB

Configurare avansată prin	Conexiune Ethernet
	Panoul utilizatorului
	EpsonNet Config
	WPS-PIN ^{*1}
	WPS-PBC ^{*2}

^{*1} WPS-PIN (Wi-Fi® Protected Setup-Personal Identification Number) este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin introducerea codului PIN în imprimantă și calculator. Această setare, efectuată prin punct de acces, este disponibilă numai dacă punctele de acces ale rutelui wireless acceptă WPS.

^{*2} WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin apăsarea butonului prevăzut pe punctul de acces pe ruterele wireless, apoi efectuarea setării WPS-PBC pe panoul utilizatorului. Această setare este disponibilă numai dacă punctul de acces acceptă WPS.

Utilizarea instalării prin expert pentru configurarea setărilor wireless

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Introduceți *discul cu programe* în unitatea CD/DVD a calculatorului.

Se lansează programul **Install Navi**.

Notă:


*Dacă discul cu programe nu este lansat automat, faceți clic pe **Start (Start pentru Windows XP) — All Programs (Toate programele)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Accessories (Accesorii)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Run (Executare)**, apoi introduceți **D:\EPSetup.exe** (unde D este litera unității CD/DVD de pe calculator), apoi faceți clic pe **OK**.*

2. Faceți clic pe **Easy Install**.

Este afișat **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**.

3. Dacă sunteți de acord cu termenii **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**, selectați **Agree (De acord)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Se lansează programul **Easy Install Navi**.

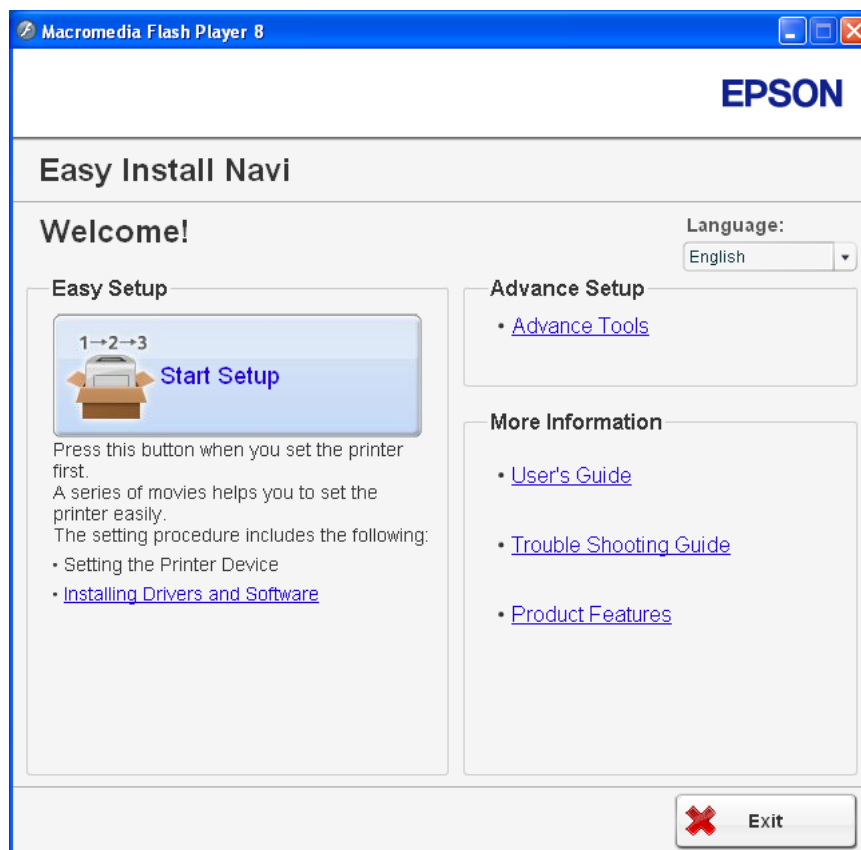


4. Faceți clic pe **Start Setup**.
5. Faceți clic pe **Connect Your Printer**.

Se afișează fereastra pentru selectarea tipului de conexiune.

6. Selectați **Wireless Connection**, apoi faceți clic pe **Next**.

Este afișat ecranul pentru selectarea metodei de setare.

7. Asigurați-vă că este selectată opțiunea **Wizard**, apoi faceți clic pe **Next**.

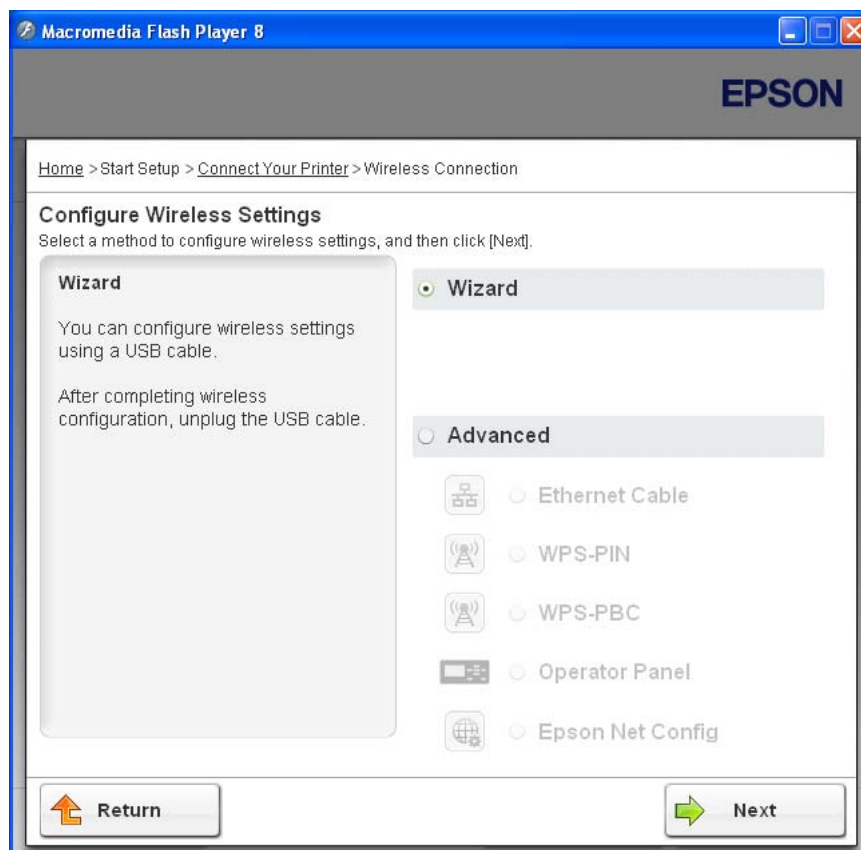


8. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta cablul USB și efectuați ceilalți pași de configurare până când se afișează ecranul **Printer Setup Utility**.

Notă:

Dacă se afișează **Found New Hardware Wizard (Expert hardware nou detectat)**, faceți clic pe **Cancel (Anulare)**.

9. Introduceți SSID.

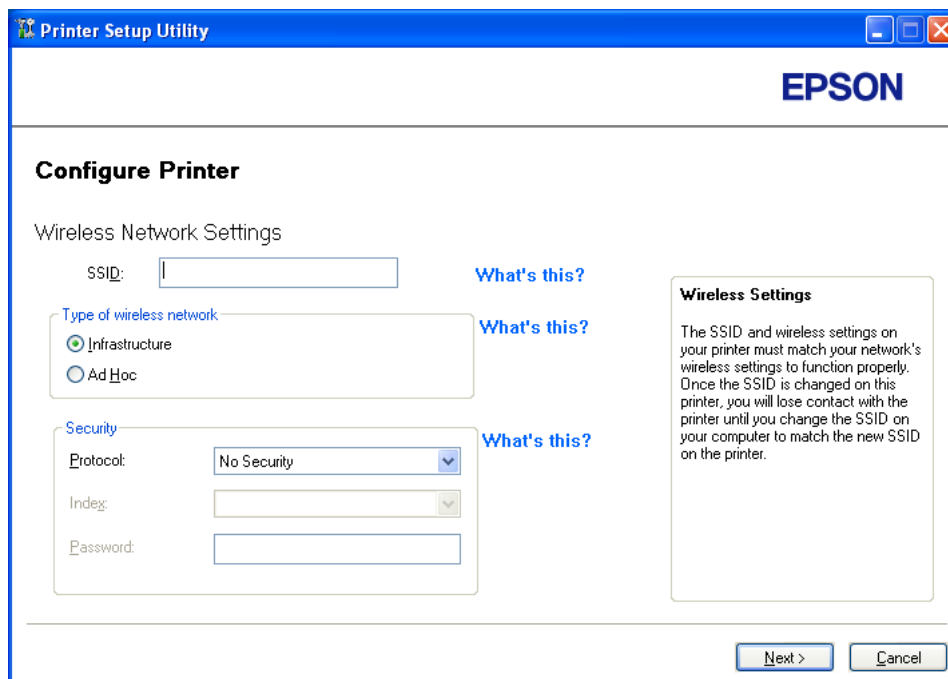10. Selectați **Type of wireless network**.11. Configurați setarea de securitate, apoi faceți clic pe **Next**.

Se afișează ecranul „IP Address Settings”.

12. Selectați **IP Mode** în funcție de schema rețelei dumneavoastră.

Dacă este selectat **IPv4**, configurați următoarele:

- a Selectați **Type**.
- b Dacă ați selectat **Use Manual Address** din **Type**, introduceți următoarele elemente:
 - ☐ **IP Address** a imprimantei
 - ☐ **Subnet Mask**
 - ☐ **Gateway Address**

Dacă este selectat **Dual Stack**, configurați următoarele:

- a Configurați **IPv4 Settings**.
- b Dacă ați marcat caseta de selectare **Use Manual Address** sub **IPv6 Settings**, introduceți următoarele elemente:
 - ☐ **IP Address** a imprimantei
 - ☐ **Gateway Address**

The screenshot shows the 'Printer Setup Utility' window for an Epson printer. The title bar says 'Printer Setup Utility' and the Epson logo is in the top right. The main heading is 'Configure Printer'. Under 'IP Address Settings', the 'IP Mode' is set to 'Dual Stack'. There are two sections: 'IPv4 Settings' and 'IPv6 Settings'. In 'IPv4 Settings', the 'Type' is set to 'DHCP', and the IP Address, Subnet Mask, and Gateway Address fields are all set to '0 . 0 . 0 . 0'. In 'IPv6 Settings', the 'Use Manual Address' checkbox is unchecked. To the right, there is a box titled 'IP Address Settings' with instructions: 'In case of IPv4, choose DHCP if a server, router, or other device automatically assigns IP addresses to devices on the network.' and 'In case of IPv6, if IP addresses are assigned manually, click the check box and enter an existing IP address.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

13. Faceți clic pe **Next**.

Se afișează ecranul „FAX Settings”.

Printer Setup Utility

EPSON

Configure Printer

FAX Settings

☒ I don't use FAX functionality

FAX Settings

Country: [dropdown] [What's this?](#)

Line Type: [PSTN] [What's this?](#)

Tone/Pulse: [Tone] [What's this?](#)

Receive Mode: [Fax] [What's this?](#)

DRPD Pattern: [Pattern4] [What's this?](#)

FAX Header Name: [text box] [What's this?](#)

FAX Number: [text box] [What's this?](#)

FAX Settings

Configure the FAX settings.

The values of each item are retrieved from your printer.

If you will not use FAX functionality, check the "I don't use FAX functionality" checkbox and click "Next".

< Back Next > Cancel


14. Configurați setările de fax dacă este necesar.

Notă:


*Dacă nu veți utiliza funcția de fax, marcați caseta de selectare **I don't use FAX functionality**.*

15. Faceți clic pe **Next**.


16. Asigurați-vă că setările wireless sunt afișate, apoi faceți clic pe **Apply**.

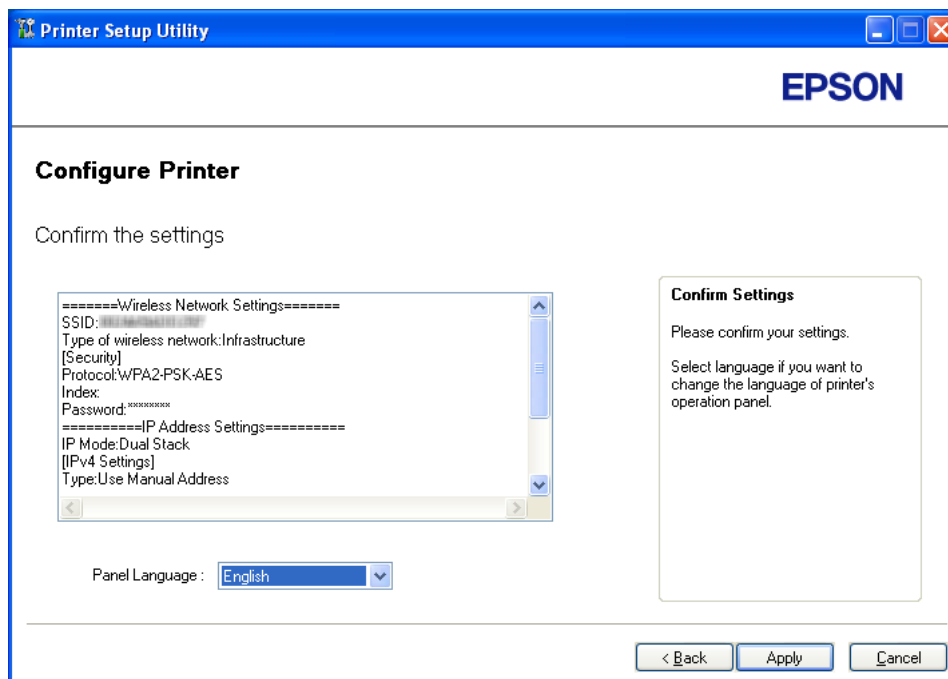

17. Faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a reporni imprimanta.

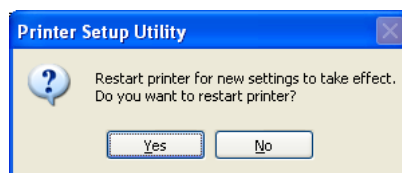

Se afișează ecranul „Configuration Complete”.

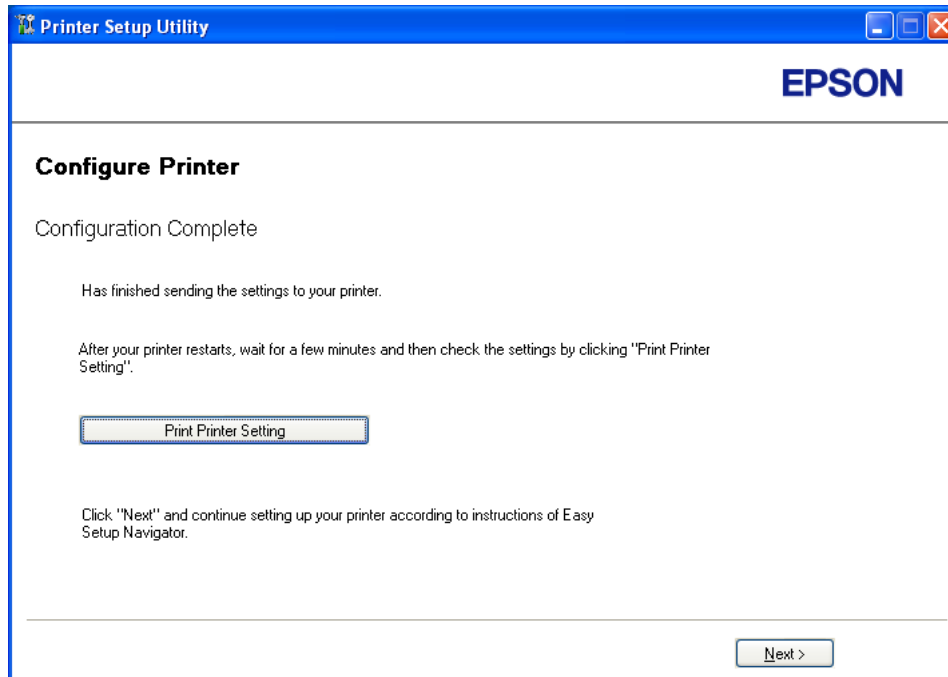

18. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.

Notă:

*Dacă se afișează **Found New Hardware Wizard (Expert hardware nou detectat)**, faceți clic pe **Cancel (Anulare)**.*

19. Faceți clic pe **Print Printer Setting**.

20. Confirmați că în raport „Link Quality” este indicat ca „Good”, „Acceptable” sau „Low”.

Notă:


*Dacă „Link Quality” indică „No Reception”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect. Pentru a reconfigura setările wireless, faceți clic pe **Next** pe ecranul „Configuration Complete”, apoi faceți clic pe **Return**.*

21. Faceți clic pe **Next**.

22. Urmați instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.

23. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

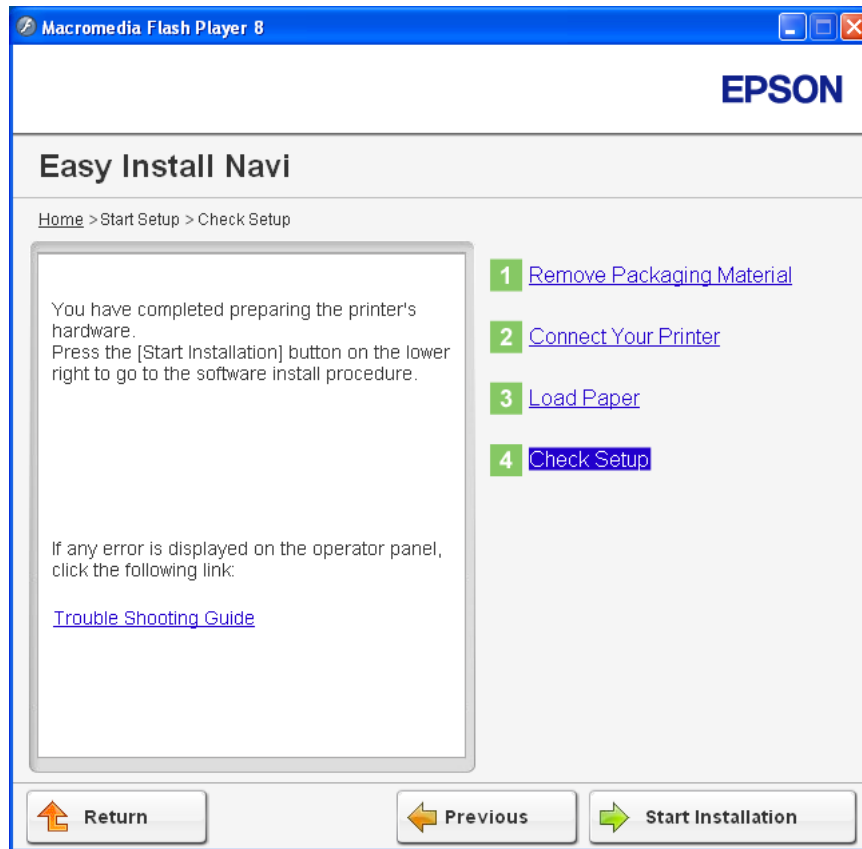

24. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.

25. Selectați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
26. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
27. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.

Configurarea wireless este terminată.

Utilizarea instalării complexe pentru configurarea setărilor wireless

Pentru utilizarea instalării complexe, deschideți ecranul Configure Wireless Settings.

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Afișarea ecranului Configure Wireless Settings

1. Introduceți *discul cu programe* în unitatea CD/DVD a calculatorului.

Se lansează programul **Install Navi**.

Notă:


*Dacă discul cu programe nu este lansat automat, faceți clic pe **Start (Start pentru Windows XP) — All Programs (Toate programele)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Accessories (Accesorii)** (pentru Windows Vista și Windows 7) — **Run (Executare)**, apoi introduceți **D:\EPSetup.exe** (unde D este litera unității CD/DVD de pe calculator), apoi faceți clic pe **OK**.*

2. Faceți clic pe **Easy Install**.

Este afișat **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**.


3. Dacă sunteți de acord cu termenii **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ACORDUL DE LICENȚĂ SOFTWARE)**, selectați **Agree (De acord)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Se lansează programul **Easy Install Navi**.

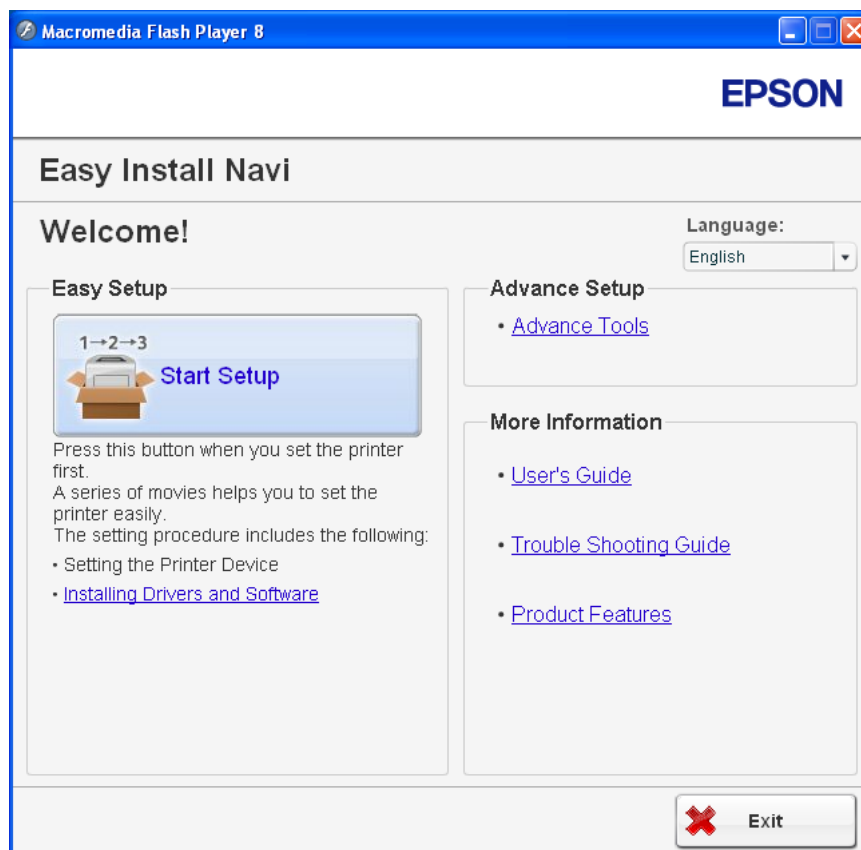

4. Faceți clic pe **Start Setup**.
5. Faceți clic pe **Connect Your Printer**.
6. Selectați **Wireless Connection**, apoi faceți clic pe **Next**.

Este afișat ecranul pentru selectarea metodei de setare.

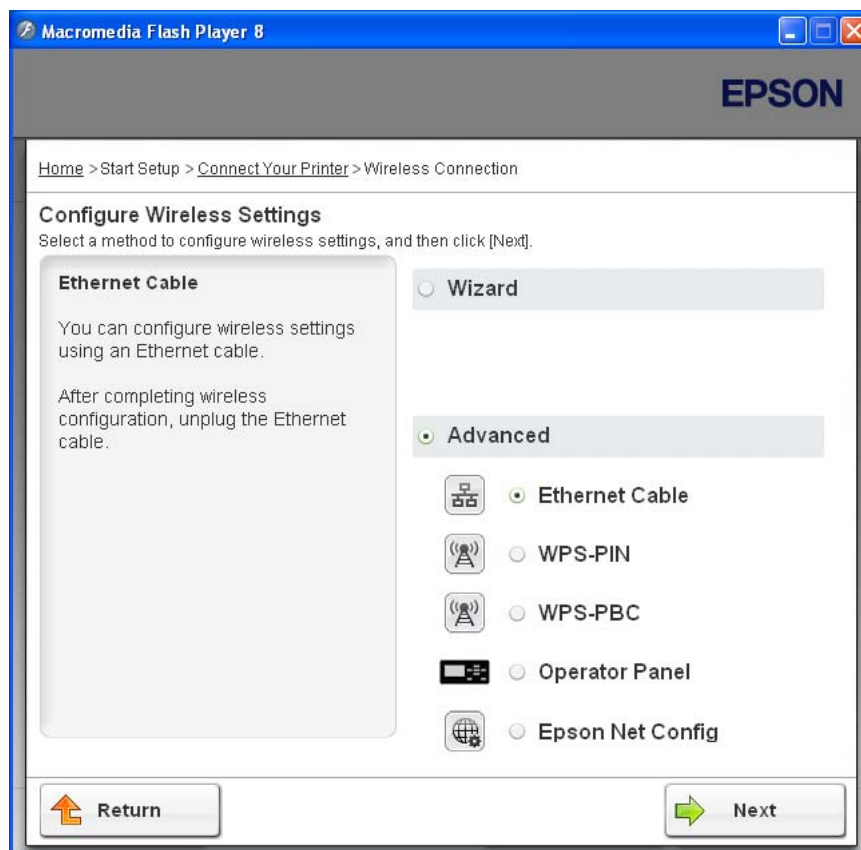7. Selectați **Advanced**.

Selecțai o metodă de conectare din următoarele

- ☐ „Ethernet Cable” la pagina 71
- ☐ „WPS-PIN” la pagina 78
- ☐ „WPS-PBC” la pagina 80
- ☐ „Operator Panel” la pagina 82
- ☐ „EpsonNet Config” la pagina 83

Ethernet Cable

1. Selectați **Ethernet Cable**, apoi faceți clic pe **Next**.
2. Urmăți instrucțiunile de pe ecran, apoi faceți clic pe **Next**.

Se afișează ecranul **Printer Setup Utility**.


- Pe ecranul „Select Printer” selectați imprimanta care urmează să fie configurată, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie configurată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Enter IP Address**, apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

- Introduceți SSID.

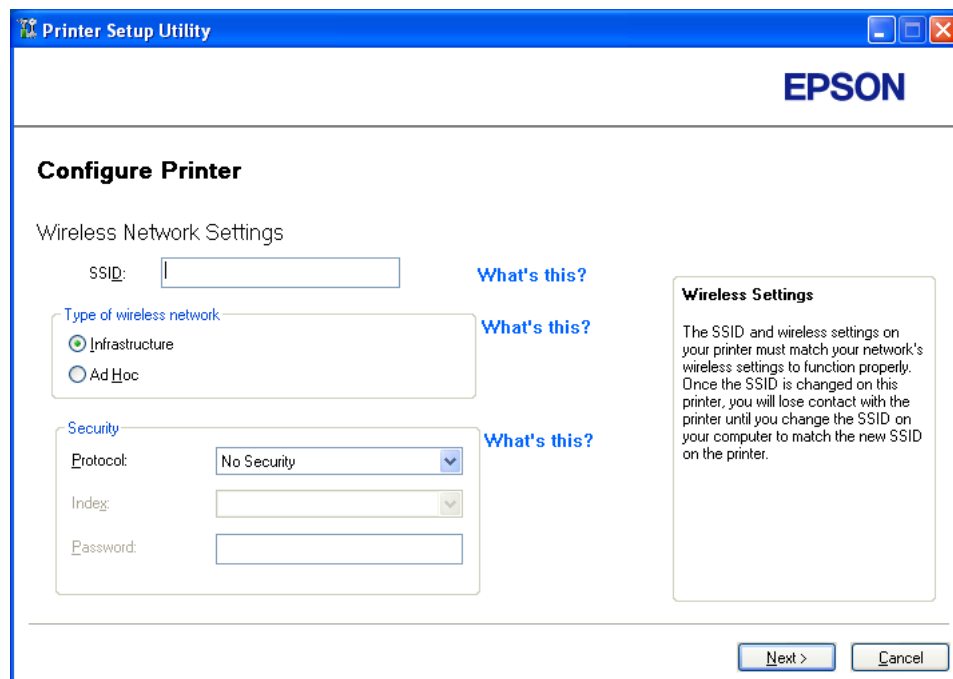

- Selectați **Type of wireless network**.
- Configurați setarea de securitate, apoi faceți clic pe **Next**.

Se afișează ecranul „IP Address Settings”.


- Selectați **IP Mode** în funcție de schema rețelei dumneavoastră.

Dacă este selectat **IPv4**, configurați următoarele:

- a Selectați **Type**.
- b Dacă ați selectat **Use Manual Address** din **Type**, introduceți următoarele elemente:
 - ☐ **IP Address** a imprimantei
 - ☐ **Subnet Mask**
 - ☐ **Gateway Address**


Dacă este selectat **Dual Stack**, configurați următoarele:

- a Configurați **IPv4 Settings**.
- b Dacă ați marcat caseta de selectare **Use Manual Address** sub **IPv6 Settings**, introduceți următoarele elemente:
 - ☐ **IP Address** a imprimantei
 - ☐ **Gateway Address**

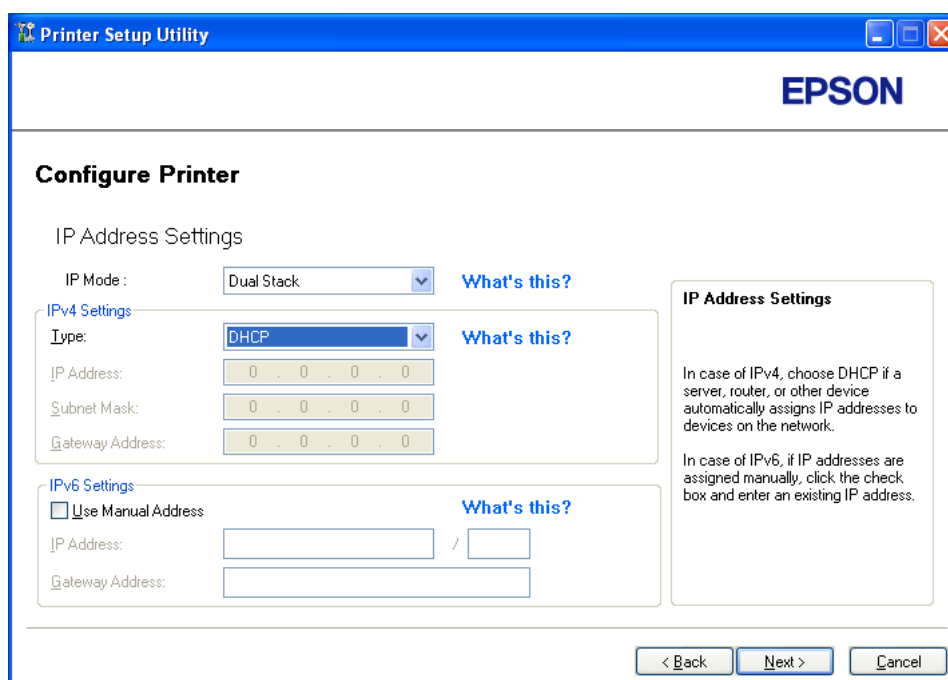

8. Faceți clic pe **Next**.

Se afișează ecranul „FAX Settings”.

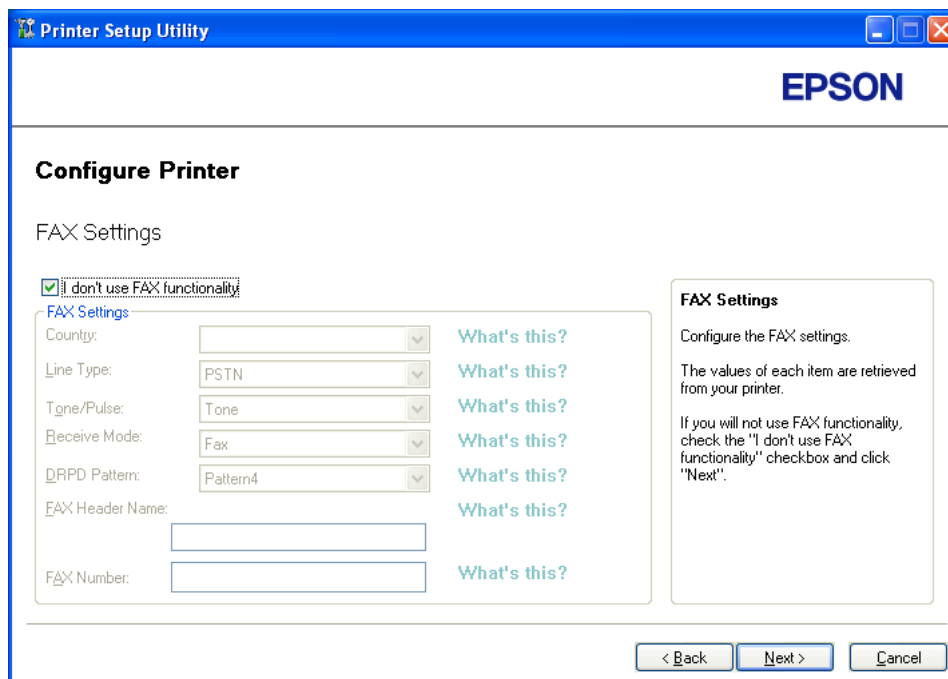


9. Configurați setările de fax dacă este necesar.

Notă:


*Dacă nu veți utiliza funcția de fax, marcați caseta de selectare **I don't use FAX functionality**.*

10. Faceți clic pe **Next**.


11. Asigurați-vă că setările wireless sunt afișate, apoi faceți clic pe **Apply**.

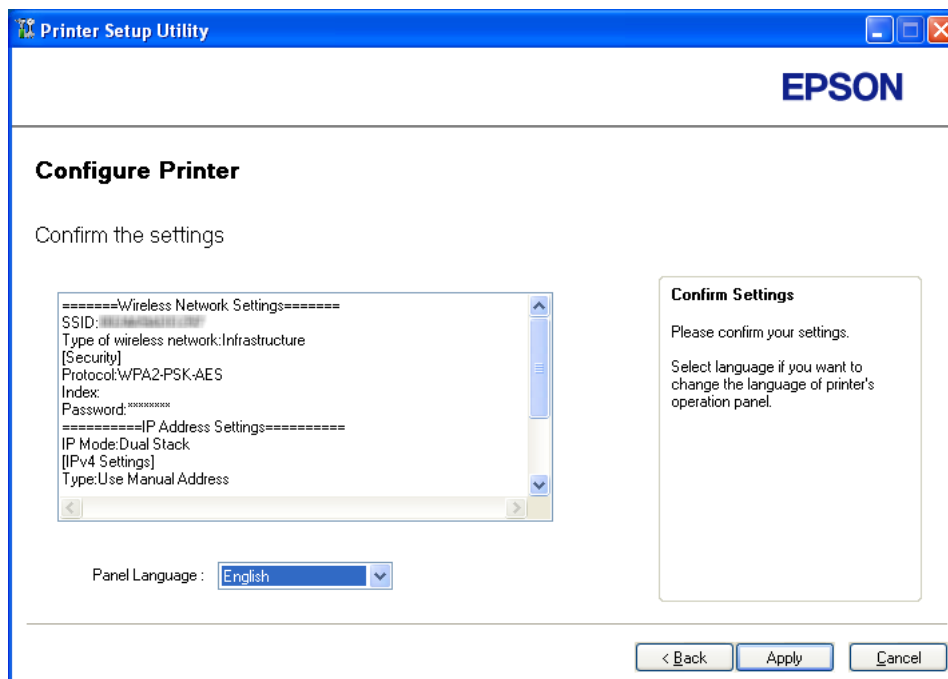

12. Faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a reporni imprimanta.

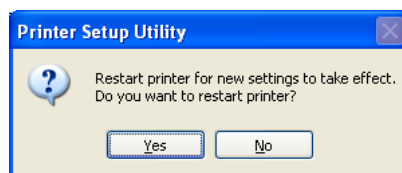

Se afișează ecranul „Configuration Complete”.

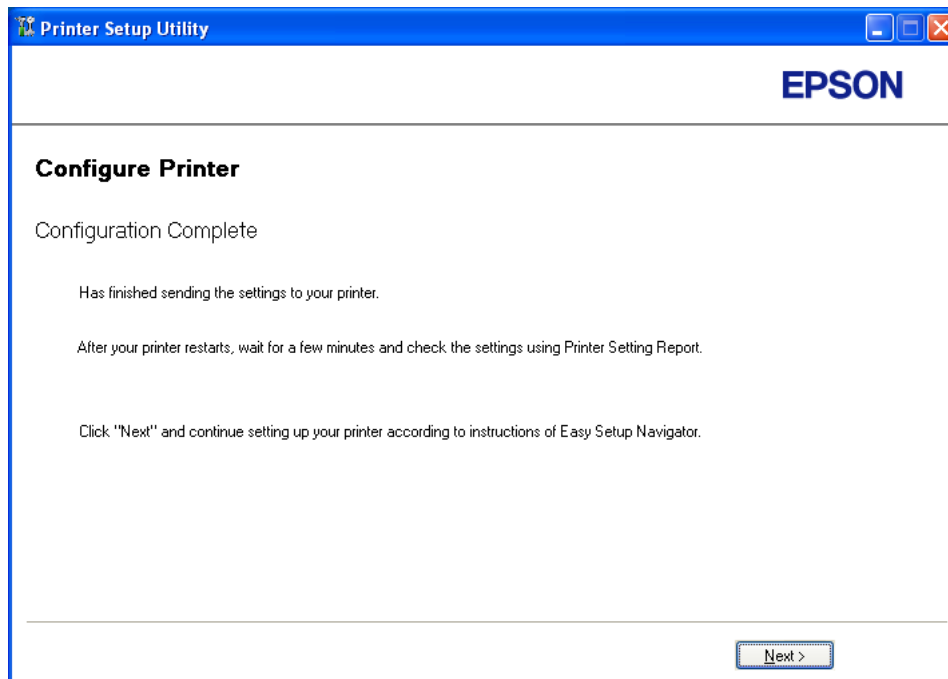

13. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.
14. Faceți clic pe **Next**.
15. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.
16. Imprimați o pagină System Settings de pe panoul utilizatorului.

Vezi „Imprimarea unei pagini System Settings” la pagina 157.


17. Confirmați că în raport „Link Quality” este indicat ca „Good”, „Acceptable” sau „Low”.

Notă:

*Dacă „Link Quality” indică „No Reception”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect. Pentru a reconfigura setările wireless, faceți pe **Return**.*

18. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

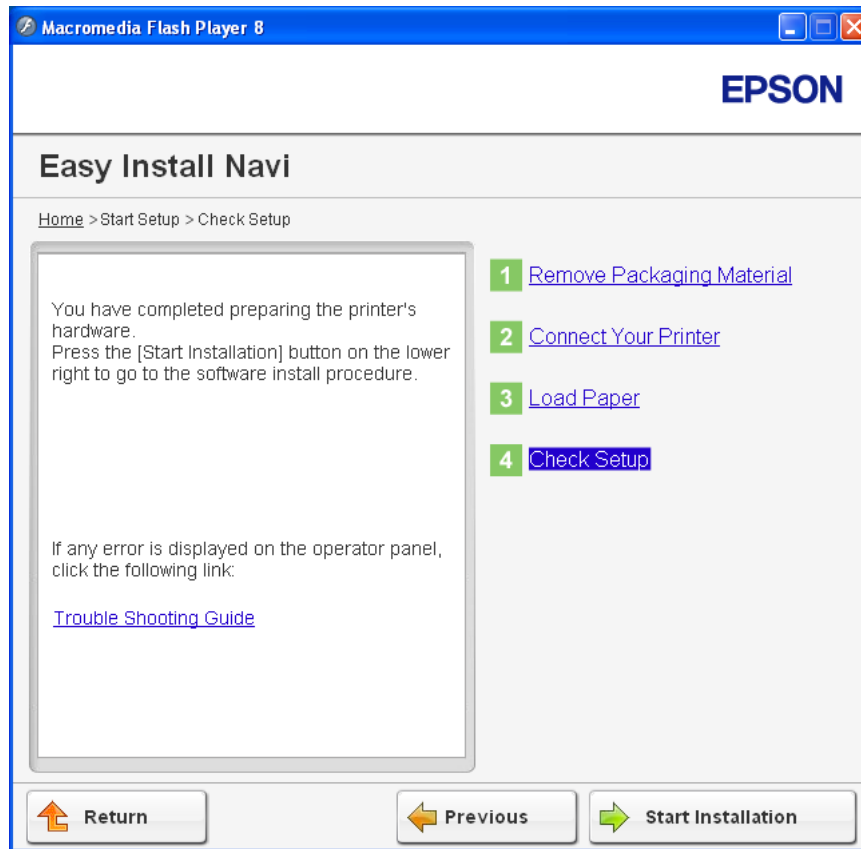

19. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.

20. Configurați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
21. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
22. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.


Configurarea wireless este terminată.

WPS-PIN

Notă:

- ❑ *WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin introducerea codului PIN pentru imprimantă și calculator. Această setare, efectuată prin punct de acces, este disponibilă numai dacă punctele de acces ale ruterului wireless acceptă WPS.*
 - ❑ *Înainte de pornirea WPS-PIN, va trebui să introduceți codul PIN în pagina Web a punctului de acces wireless. Consultați manualul punctului de acces pentru detalii.*
1. Selectați **WPS-PIN**, apoi faceți clic pe **Next**.
 2. Urmați instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.
 3. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

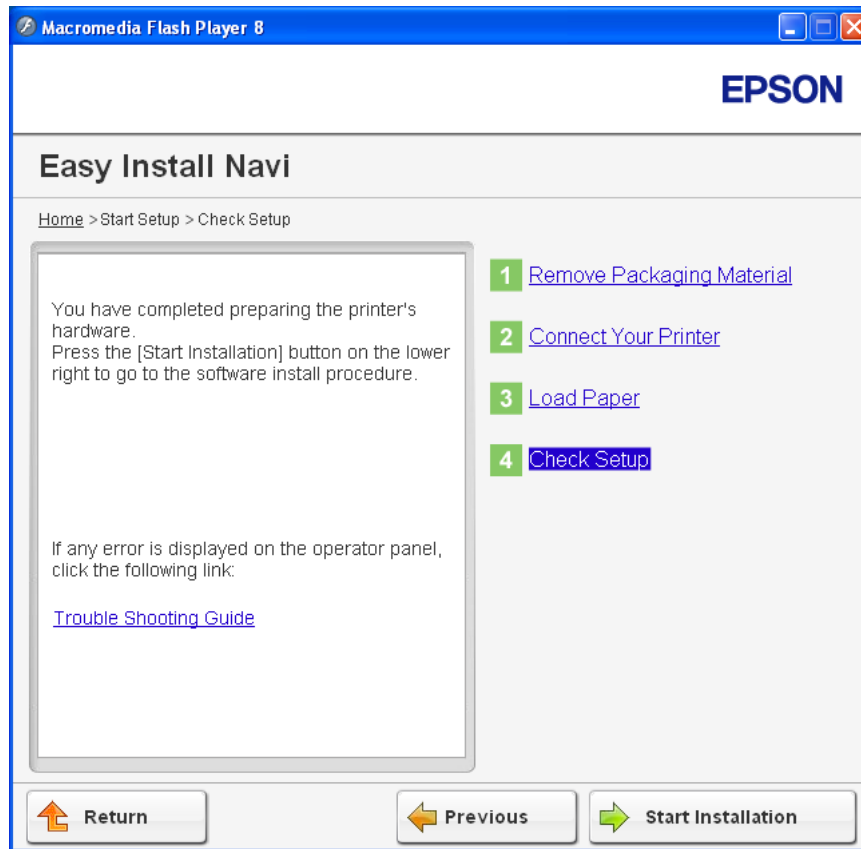

4. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.

5. Configurați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
6. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
7. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.

Configurarea wireless este terminată.

După terminarea cu succes a operației **WPS-PIN** și repornirea imprimantei, conexiunea wireless LAN este realizată.


WPS-PBC

Notă:

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin apăsarea butonului prevăzut pe punctul de acces pe ruterele wireless, apoi efectuarea setării WPS-PBC pe panoul utilizatorului. Această setare este disponibilă numai dacă punctul de acces acceptă WPS.

1. Selectați **WPS-PBC**, apoi faceți clic pe **Next**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.
3. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

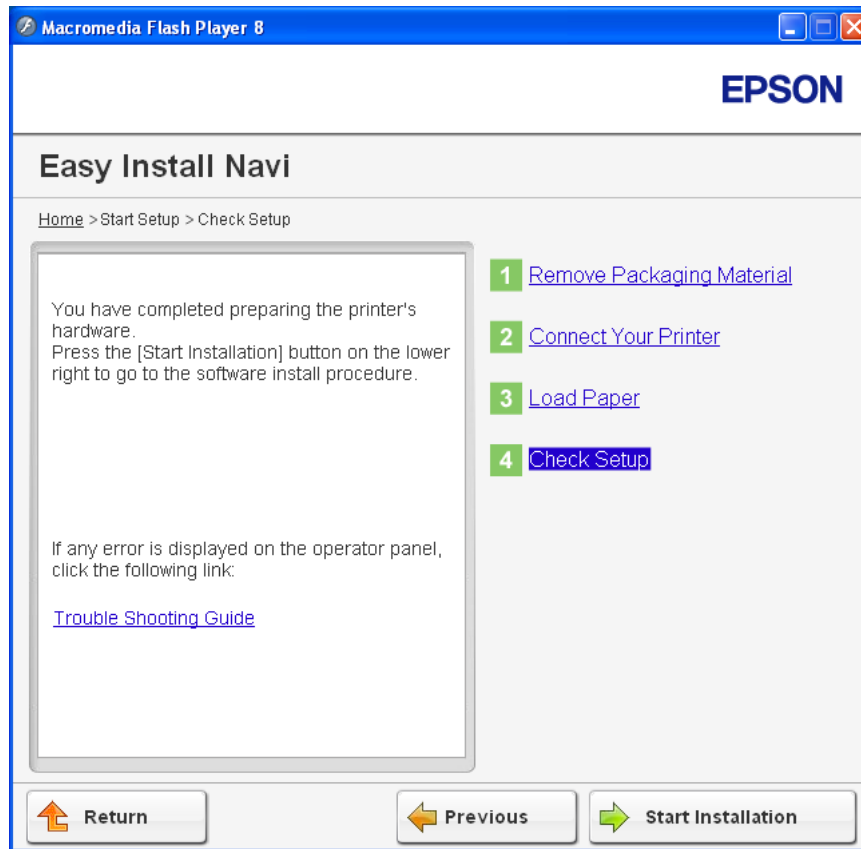

4. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.

5. Configurați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
6. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
7. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.

Configurarea wireless este terminată.

Notă:


Pentru operația **WPS-PBC** pe punctul de acces wireless LAN, consultați manualul livrat cu punctul de acces wireless LAN.

După terminarea cu succes a operației **WPS-PBC** și repornirea imprimantei, conexiunea wireless LAN este realizată.

Operator Panel

1. Selectați **Operator Panel**, apoi faceți clic pe **Next**.
2. Urmăți instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.
3. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

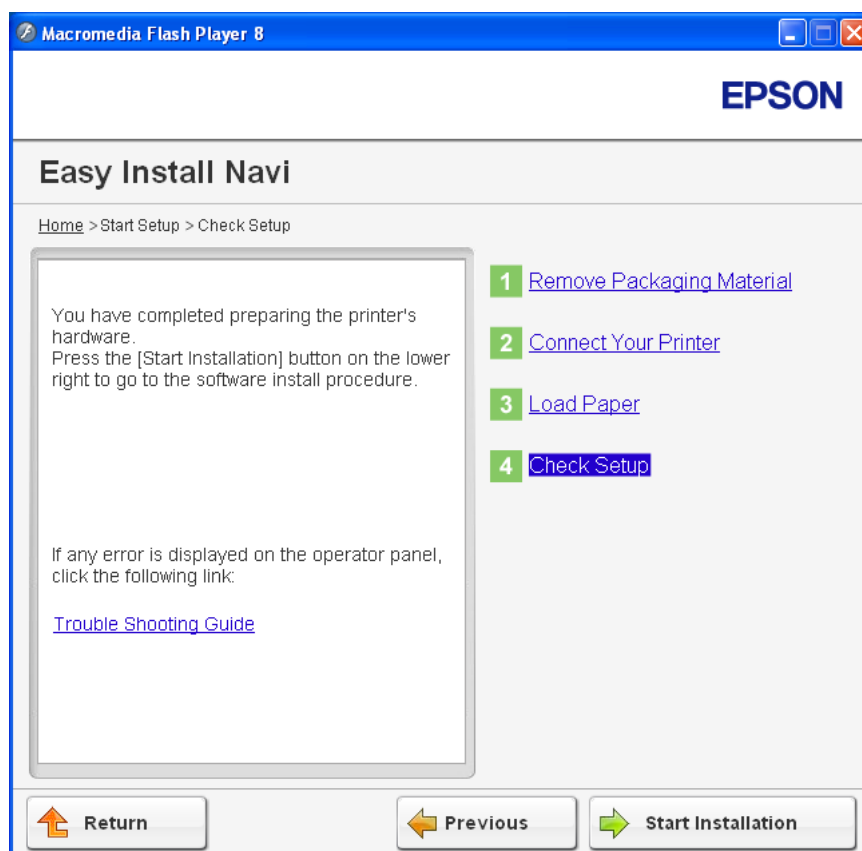

4. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:


- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
 - ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.
5. Configurați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
 6. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
 7. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.

Configurarea wireless este terminată.

EpsonNet Config

1. Selectați **EpsonNet Config**, apoi faceți clic pe **Next**.
2. Urmăți instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul „Check Setup”.
3. Confirmați că nu există erori afișate pe panoul LCD, apoi faceți clic pe **Start Installation**.

Dacă vedeți vreo eroare, faceți clic pe **Trouble Shooting Guide** și urmați instrucțiunile.

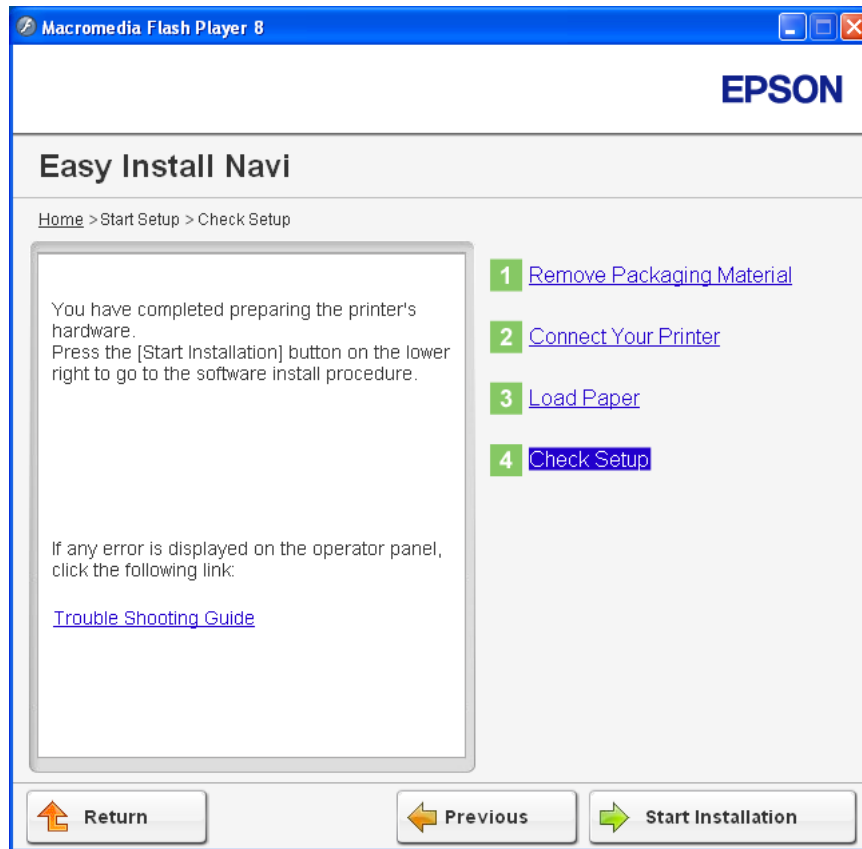

4. Verificați dacă imprimanta care urmează să fie instalată este afișată pe ecranul „Select Printer”, apoi faceți clic pe **Next**.

Notă:

Dacă imprimanta care urmează să fie instalată nu apare pe ecranul „Select Printer”, încercați următorii pași:

- ☐ Faceți clic pe **Refresh** pentru a actualiza informațiile.
- ☐ Faceți clic pe **Add Printer**, apoi introduceți manual detaliile imprimantei.

5. Configurați elementele solicitate pe ecranul „Enter Printer Settings”, apoi faceți clic pe **Next**.
6. Selectați programele pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Install**.
7. Faceți clic pe **Finish** pentru a ieși din acest instrument.

Configurarea wireless este terminată.

După terminarea cu succes a operației EpsonNet Config și repornirea imprimantei, conexiunea wireless LAN este realizată.

Configurarea unui mediu nou de rețea wireless pentru calculatorul dumneavoastră (dacă trebuie să configurați conectivitatea wireless cu calculatorul)

Pentru rețea DHCP:

1. Configurarea calculatorului pentru conectivitate wireless:

Notă:

Puteți schimba, de asemenea, setările wireless cu ajutorul aplicației wireless care ar putea fi instalată pe calculatorul dumneavoastră.

Pentru Windows XP și Windows Server 2003:

- a. Selectați **Network Connections (Conexiuni de rețea)** din **Control Panel (Panou de control)**.
- b. Faceți clic dreapta pe **Wireless Network Connection (Conexiune de rețea fără fir)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.
- c. Selectați fila **Wireless Networks (Rețele fără fir)**.
- d. Asigurați-vă că caseta de selectare pentru **Use Windows to configure my wireless network settings (Utilizare Windows pentru a configura setările rețelei fără fir)** este marcată.

Notă:

*Rețineți setările wireless din fereastra **Advanced (Complex)** (pasul f) și fereastra **Wireless network properties (Proprietăți rețea fără fir)** (pasul h). Este posibil să aveți nevoie de aceste setări mai târziu.*


- e. Faceți clic pe butonul **Advanced (Complex)**.
- f. Selectați **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Numai rețele Computer-la-computer (ad-hoc))** și închideți caseta de dialog **Advanced (Complex)**.

- g Faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** pentru a afișa **Wireless network properties (Proprietăți rețea fără fir)**.
- h Pe fila **Association (Asociere)**, introduceți următoarele informații și faceți clic pe **OK**.

Network name (Nume rețea) (SSID): xxxxxxxx (xxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care-l utilizați)

Network Authentication (Autentificare rețea): Open (Deschis)

Data encryption (Criptare date): Disabled (Dezactivat)

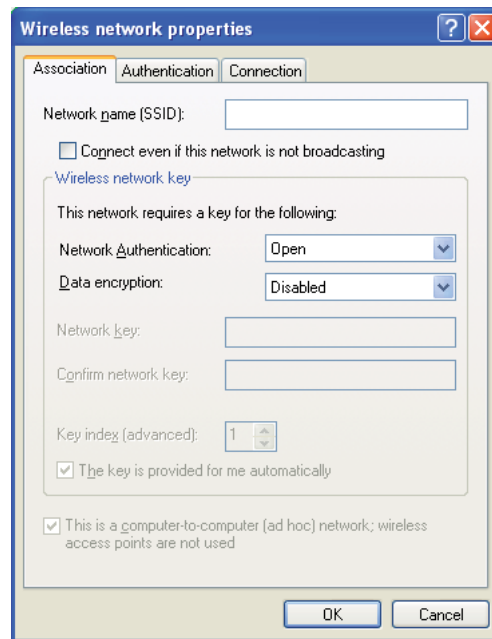

- i Faceți clic pe butonul **Move up (Mutare în sus)** pentru a trece SSID-ul nou adăugat la vârful listei.
- j Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Wireless Network Connection Properties (Proprietăți conexiune rețea wireless)**.

Pentru Windows Vista:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.

- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.


Pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.

- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
2. Verificați adresa IP atribuită de AutoIP pe imprimantă.
- a Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
 - b Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
 - c Selectați Network, apoi apăsați butonul .
 - d Selectați TCP/IP, apoi apăsați butonul .
 - e Selectați IPv4, apoi apăsați butonul .
 - f Selectați IP Address, apoi apăsați butonul .
- (Gama implicită de adrese IP: 169.254.xxx.yyy)


IP Address
169.254.000.041*

3. Asigurați-vă că adresa IP de pe calculator este atribuită prin DHCP.

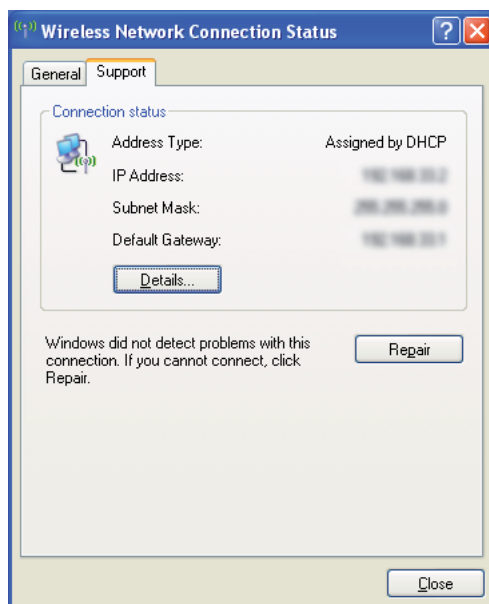

4. Lansați browserul Web.
5. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.

Se afișează EpsonNet Config.

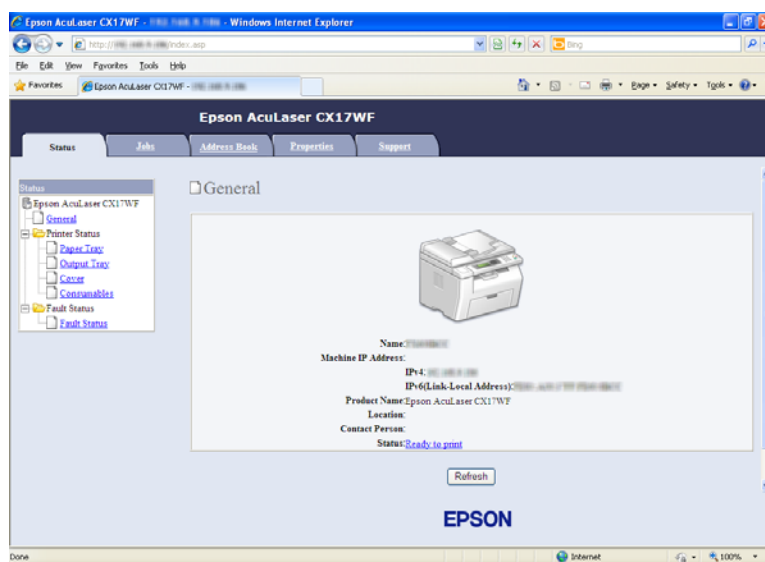

6. Creați setările wireless ale imprimantei în EpsonNet Config.
7. Reporniți imprimanta.
8. Restabiliți setările wireless pe calculator.

Notă:

Dacă sistemul de operare de pe calculator oferă un program de configurare wireless, folosiți-l pentru a modifica setările wireless. Vezi instrucțiunile de mai jos.

Pentru Windows XP și Windows Server 2003:

- a Selectați **Network Connections (Conexiuni de rețea)** din **Control Panel (Panou de control)**.
- b Faceți clic dreapta pe **Wireless Network Connection (Conexiune de rețea fără fir)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.
- c Selectați fila **Wireless Networks (Rețele fără fir)**.
- d Asigurați-vă că caseta de selectare pentru **Use Windows to configure my wireless network settings (Utilizare Windows pentru a configura setările rețelei fără fir)** este marcată.
- e Faceți clic pe **Advanced (Complex)**.
- f Puteți seta imprimanta în mod ad-hoc sau mod infrastructură.
 - ☐ Pentru modul ad-hoc:
Selectați **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Numai rețele Computer-la-computer (ad-hoc))** și închideți caseta de dialog.
 - ☐ Pentru modul infrastructură:
Selectați **Access point (Infrastructure) networks only (Numai rețele cu punct de acces (infrastructură))** și închideți caseta de dialog.
- g Faceți clic pe **Add (Adăugare)** pentru a afișa **Wireless network properties (Proprietăți rețea fără fir)**.
- h Introduceți setarea pe care o veți trimite la imprimantă și faceți clic pe **OK**.
- i Faceți clic pe **Move up (Mutare în sus)** pentru a trece setarea la vârful listei.

- j Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Wireless Network Connection Properties (Proprietăți conexiune rețea wireless)**.

Pentru Windows Vista:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.

- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.

Pentru rețelele cu adrese IP fixate:

1. Configurați-vă calculatorul pentru conectivitate wireless:

Notă:

Dacă sistemul de operare de pe calculator oferă un program de configurare wireless, folosiți-l pentru a modifica setările wireless. Vezi instrucțiunile de mai jos.

Pentru Windows XP și Windows Server 2003:

- a Selectați **Network Connections (Conexiuni de rețea)** din **Control Panel (Panou de control)**.
- b Faceți clic dreapta pe **Wireless Network Connection (Conexiune de rețea fără fir)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.
- c Selectați fila **Wireless Networks (Rețele fără fir)**.
- d Asigurați-vă că caseta de selectare pentru **Use Windows to configure my wireless network settings (Utilizare Windows pentru a configura setările rețelei fără fir)** este marcată.

Notă:

Asigurați-vă să notați setările wireless curente de pe calculator din pașii f și h pentru a le putea restabili mai târziu.


- e Faceți clic pe butonul **Advanced (Complex)**.
- f Selectați **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Numai rețele Computer-la-computer (ad-hoc))** și închideți caseta de dialog **Advanced (Complex)**.
- g Faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** pentru a afișa **Wireless network properties (Proprietăți rețea fără fir)**.

- h Pe fila **Association (Asociere)**, introduceți următoarele informații și faceți clic pe **OK**.

Network name (Nume rețea) (SSID): xxxxxxxx (xxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care-l utilizați)

Network Authentication (Autentificare rețea): Open (Deschis)

Data encryption (Criptare date): Disabled (Dezactivat)

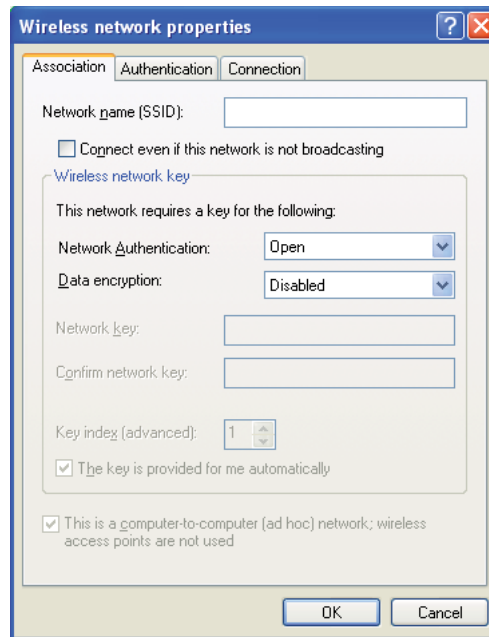

- i Faceți clic pe butonul **Move up (Mutare în sus)** pentru a trece SSID-ul nou adăugat la vârful listei.
- j Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Wireless Network Connection Properties (Proprietăți conexiune rețea wireless)**.

Pentru Windows Vista:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.

- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008:


- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.

- e Selectați **xxxxxxxx** (xxxxxxxx indică SSID-ul unui dispozitiv wireless pe care îl utilizați) din elementele de rețea afișate în lista de rețea disponibilă și faceți clic pe **Connect** (**Conectare**).

2. Verificați adresa IP pe calculator.

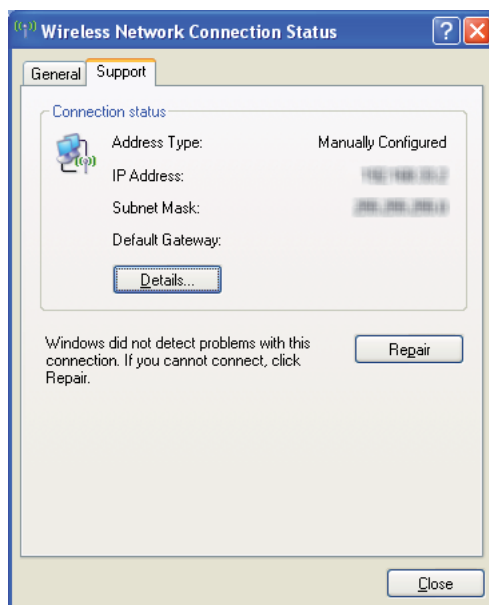


3. Setați adresa IP pe imprimantă.

Vezi „Atribuirea unei adrese IP (pentru modul IPv4)” la pagina 49.

4. Lansați browserul Web.
5. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.

Se afișează EpsonNet Config.

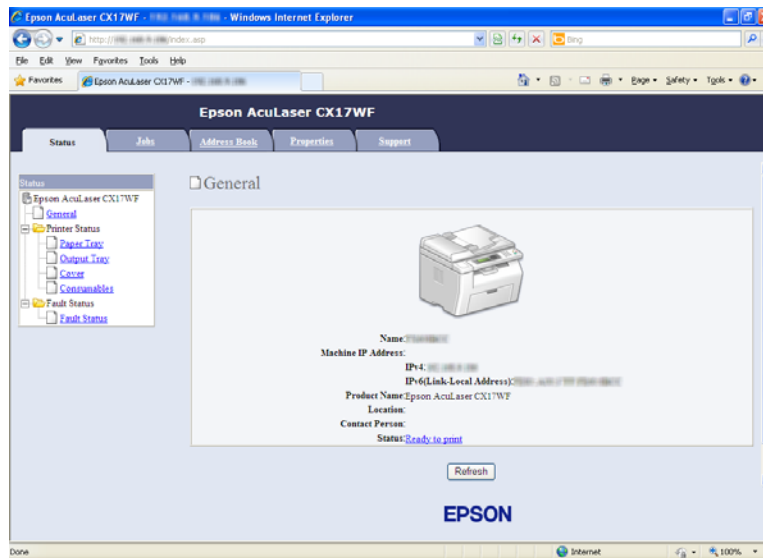

6. Schimbați setarea wireless a imprimantei în EpsonNet Config.
7. Reporniți imprimanta.
8. Restabiliți setările wireless pe calculator.

Notă:

Dacă sistemul de operare de pe calculator oferă un program de configurare wireless, folosiți-l pentru a modifica setările wireless. Alternativ, puteți schimba setările wireless cu ajutorul instrumentului furnizat cu sistemul de operare. Vezi instrucțiunile de mai jos.

Pentru Windows XP și Windows Server 2003:

- a. Selectați **Network Connections (Conexiuni de rețea)** din **Control Panel (Panou de control)**.
- b. Faceți clic dreapta pe **Wireless Network Connection (Conexiune de rețea fără fir)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.
- c. Selectați fila **Wireless Networks (Rețele fără fir)**.

- d Asigurați-vă că caseta de selectare pentru **Use Windows to configure my wireless network settings (Utilizare Windows pentru a configura setările rețelei fără fir)** este marcată.
- e Faceți clic pe **Advanced (Complex)**.
- f Puteți seta imprimanta în mod ad-hoc sau mod infrastructură.
 - ☐ Pentru modul ad-hoc:
Selectați **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Numai rețele Computer-la-computer (ad-hoc))** și închideți caseta de dialog.
 - ☐ Pentru modul infrastructură:
Selectați **Access point (Infrastructure) networks only (Numai rețele cu punct de acces (infrastructură))** și închideți caseta de dialog.
- g Faceți clic pe **Add (Adăugare)** pentru a afișa **Wireless network properties (Proprietăți rețea fără fir)**.
- h Introduceți setarea pe care o veți trimite la imprimantă și faceți clic pe **OK**.
- i Faceți clic pe **Move up (Mutare în sus)** pentru a trece setarea la vârful listei.
- j Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Wireless Network Connection Properties (Proprietăți conexiune rețea wireless)**.

Pentru Windows Vista:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
- f Faceți clic pe **Close (Închidere)** în caseta de dialog după confirmarea realizării cu succes a conexiunii.

Pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7:

- a Afișați **Control Panel (Panou de control)**.
- b Selectați **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- c Selectați **Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare)**.
- d Selectați **Connect to a network (Conectare la rețea)**.
- e Selectați rețeaua, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.

Configurarea pentru imprimare partajată (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Puteți partaja noua imprimantă în rețea, folosind *discul cu programe* livrat cu imprimanta sau folosind metoda Windows Punctare și imprimare sau peer-to-peer. Cu toate acestea, dacă utilizați una dintre metodele Microsoft, nu veți avea acces la unele funcții, cum ar fi Status Monitor și alte utilitare ale imprimantei care se instalează de pe *discul cu programe*.

Dacă doriți să utilizați imprimanta într-o rețea, partajați imprimanta și instalați driverele acesteia pe toate calculatoarele din rețea.

Notă:

Pentru imprimarea partajată, trebuie să achiziționați separat cablul Ethernet.

Pentru Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 și Windows Server 2003 x64 Edition

1. Faceți clic pe **Start (Start pentru Windows XP) — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.
2. Faceți clic dreapta pe această pictogramă de imprimantă și selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Pe fila **Sharing (Partajare)**, selectați **Share this printer (Se partajează această imprimantă)**, apoi introduceți un nume în caseta de text **Share name (Nume partajare)**.
4. Faceți clic pe **Additional Drivers (Driveri suplimentare)** și selectați sistemele de operare ale tuturor clienților de rețea care utilizează această imprimantă.
5. Faceți clic pe **OK**.

Dacă fișierele nu sunt prezente pe calculator, vi se va cere să introduceți CD-ul de sistem al sistemului de operare server.

6. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**, apoi faceți clic pe **OK**.

Pentru Windows Vista și Windows Vista 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă și selectați **Sharing (Partajare)**.
3. Faceți clic pe butonul **Change sharing options (Modificare opțiuni de partajare)**.
4. Se afișează „**Windows needs your permission to continue (Windows necesită permisiunea dvs. pentru a continua)**”.
5. Faceți clic pe butonul **Continue (Continuare)**.
6. Selectați caseta de selectare **Share this printer (Se partajează această imprimantă)**, apoi introduceți un nume în caseta de text **Share name (Nume partajare)**.
7. Selectați **Additional Drivers (Driveri suplimentare)** și selectați sistemele de operare ale tuturor clienților de rețea care utilizează această imprimantă.
8. Faceți clic pe **OK**.

9. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**, apoi faceți clic pe **OK**.

Pentru Windows Server 2008 și Windows Server 2008 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă și selectați **Sharing (Partajare)**.
3. Selectați caseta de selectare **Share this printer (Se partajează această imprimantă)**, apoi introduceți un nume în caseta de text **Share name (Nume partajare)**.
4. Faceți clic pe **Additional Drivers (Driveri suplimentare)** și selectați sistemele de operare ale tuturor clienților de rețea care utilizează această imprimantă.
5. Faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**, apoi faceți clic pe **OK**.

Pentru Windows 7, Windows 7 64-bit Edition și Windows Server 2008 R2

1. Faceți clic pe **Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă și selectați **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
3. Pe fila **Sharing (Partajare)**, selectați caseta de selectare **Share this printer (Se partajează această imprimantă)**, apoi introduceți un nume în caseta de text **Share name (Nume partajare)**.
4. Faceți clic pe **Additional Drivers (Driveri suplimentare)** și selectați sistemele de operare ale tuturor clienților de rețea care utilizează această imprimantă.
5. Faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**, apoi faceți clic pe **OK**.

Pentru a verifica dacă imprimanta este partajată:

- ☐ Asigurați-vă că obiectul imprimantă din folderul **Printers (Imprimante), Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** sau **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** este partajat. Pictograma de partajare este afișată sub pictograma de imprimantă.

- ❑ Răsfoiți **Network (Rețea)** sau **My Network Places (Locurile mele din rețea)**. Găsiți numele de gazdă al serverului și căutați numele partajat pe care l-ați atribuit imprimantei.


Acum că imprimanta este partajată, puteți instala imprimanta pe clienții de rețea folosind metoda Punctare și imprimare sau metoda peer-to-peer.

Point and Print (Punctare și imprimare)

Punctare și imprimare este o tehnologie Microsoft Windows care vă permite să vă conectați la o imprimantă aflată la distanță. Această caracteristică descarcă și instalează automat driverul de imprimare.

Pentru Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 și Windows Server 2003 x64 Edition

1. Pe spațiul de lucru Windows al calculatorului client faceți dublu clic pe **My Network Places (Locurile mele din rețea)**.
2. Găsiți numele de gazdă al serverului, apoi faceți dublu clic pe numele de gazdă.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei partajate, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.

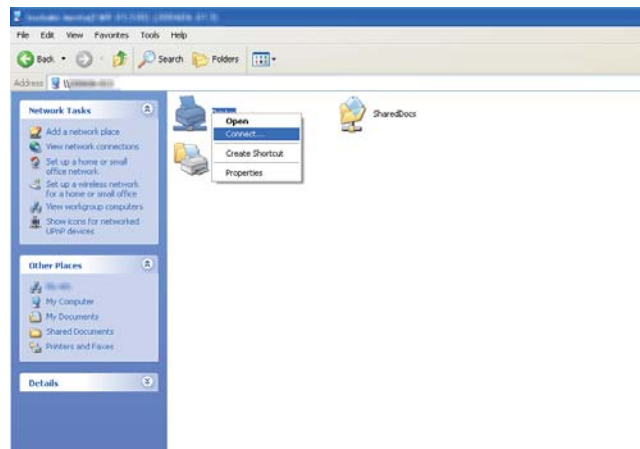

Așteptați ca informațiile driverului să fie copiate de pe server pe calculatorul client și ca noul obiect de imprimantă să fie adăugat în folderul **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**. Timpul necesar pentru copiere diferă în funcție de traficul din rețea.

Închideți **My Network Places (Locurile mele din rețea)**.

4. Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea.

- a Faceți clic pe **Start (Start pentru Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.
- b Selectați imprimanta pe care ați instalat-o.
- c Faceți clic pe **File (Fișier) — Properties (Proprietăți)**.
- d Pe fila **General**, faceți clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Pentru Windows Vista și Windows Vista 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Network (Rețea)**.
2. Găsiți și faceți dublu clic pe numele de gazdă al serverului.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei partajate, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
4. Faceți clic pe **Install driver (Instalare driver)**.
5. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** în caseta de dialog **User Account Control (Control cont utilizator)**.

Așteptați până când driverul este copiat de pe server pe calculatorul client. Se adaugă un nou obiect de imprimantă în folderul **Printers (Imprimante)**. Durata acestei proceduri poate diferi în funcție de traficul din rețea.

6. Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea.
 - a Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete)**.
 - b Selectați **Printers (Imprimante)**.
 - c Faceți clic dreapta pe imprimanta nou creată și selectați **Properties (Proprietăți)**.
 - d Pe fila **General**, faceți clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Pentru Windows Server 2008 și Windows Server 2008 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Network (Rețea)**.
2. Găsiți numele de gazdă al serverului, apoi faceți dublu clic pe numele de gazdă.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei partajate, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
4. Faceți clic pe **Install driver (Instalare driver)**.
5. Așteptați până când driverul este copiat de pe server pe calculatorul client. Se va adăuga un nou obiect de imprimantă în folderul **Printers (Imprimante)**. Timpul necesar pentru aceste activități diferă în funcție de traficul din rețea.
6. Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea.
 - a Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control)**.
 - b Selectați **Hardware and Sound (Hardware și sunete)**.
 - c Selectați **Printers (Imprimante)**.
 - d Faceți clic dreapta pe imprimanta nou creată și selectați **Properties (Proprietăți)**.
 - e Pe fila **General**, faceți clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Pentru Windows 7, Windows 7 64-bit Edition și Windows Server 2008 R2

1. Faceți clic pe **Start — Network (Rețea)**.
2. Găsiți numele de gazdă al serverului, apoi faceți dublu clic pe numele de gazdă.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei partajate, apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
4. Faceți clic pe **Install driver (Instalare driver)**.
5. Așteptați până când driverul este copiat de pe server pe calculatorul client. Se va adăuga un nou obiect de imprimantă în folderul **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**. Timpul necesar pentru aceste activități diferă în funcție de traficul din rețea.

6. Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea.
 - a Faceți clic pe **Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.
 - b Faceți clic dreapta pe imprimanta nou creată și selectați **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
 - c Pe fila **General**, faceți clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.


Peer-to-Peer

Dacă utilizați metoda peer-to-peer, driverul de imprimare este instalat pe fiecare calculator client. Calculatoarele client pot modifica driverul și pot gestiona lucrările de imprimare.

Pentru Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 și Windows Server 2003 x64 Edition

1. Faceți clic pe **Start (Start pentru Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.
2. Faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă) (Add Printer (Adăugare imprimantă) pentru Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) pentru a lansa Add Printer Wizard (Expert adăugare imprimantă)**.
3. Faceți clic pe **Next (Următorul)**.
4. Selectați **A network printer, or a printer attached to another computer (O imprimantă de rețea sau o imprimantă conectată la un alt calculator)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Faceți clic pe **Browse for a printer (Răsfoire după imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

6. Selectați imprimanta, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**. Dacă imprimanta nu este afișată, faceți clic pe **Back (Înapoi)** și introduceți calea imprimantei în caseta de text.

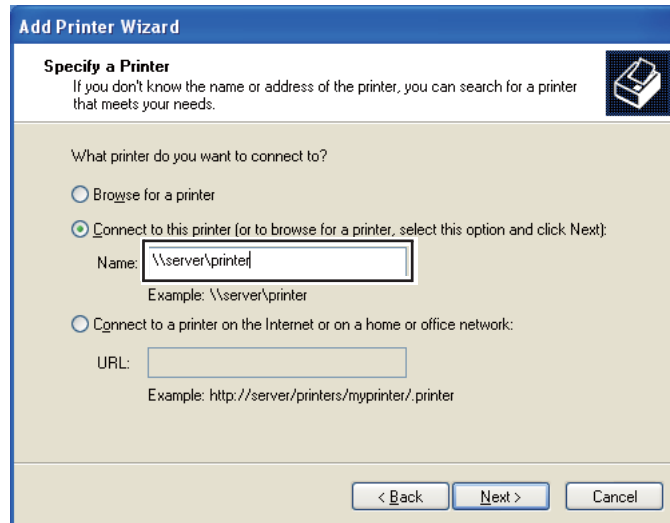

De exemplu: \\[nume gazdă server]\\[nume imprimantă partajată]

Numele de gazdă al serverului este numele calculatorului server care îl identifică în rețea. Numele imprimantei partajate este numele atribuit în timpul instalării pe server.


Dacă este vorba de o imprimantă nouă, este posibil să vi se ceară să instalați un driver de imprimare. Dacă nu este disponibil un driver de sistem, specificați locul în care este disponibil driverul.

7. Selectați **Yes (Da)** dacă doriți ca această imprimantă să fie cea implicită, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
8. Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Pentru Windows Vista și Windows Vista 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)**.
2. Faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)** pentru a lansa expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.

3. Selectați **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth)**. Dacă imprimanta este afișată, selectați-o și faceți clic pe **Next (Următorul)**, sau selectați **The printer that I want isn't listed (Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă)** și introduceți calea imprimantei în caseta de text **Select a shared printer by name (Selectare imprimantă partajată după nume)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

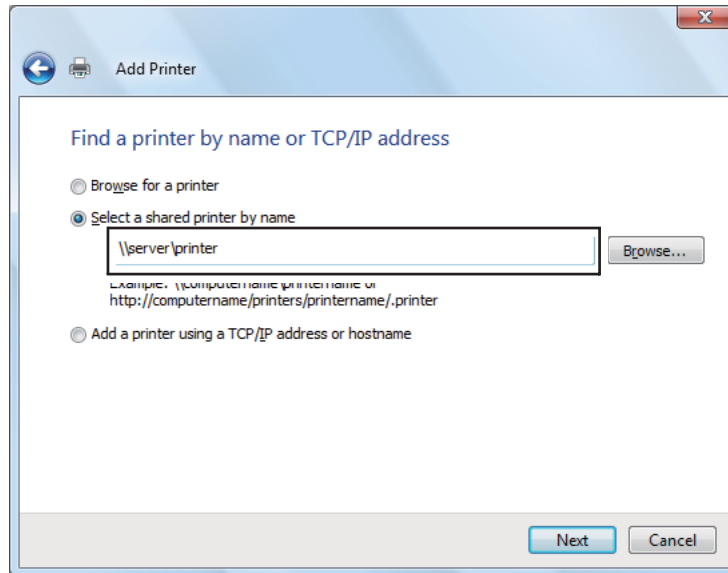

De exemplu: \\[nume gazdă server]\\[nume imprimantă partajată]

Numele de gazdă al serverului este numele calculatorului server care îl identifică în rețea. Numele imprimantei partajate este numele atribuit în timpul instalării pe server.

Dacă este vorba de o imprimantă nouă, este posibil să vi se ceară să instalați un driver de imprimare. Dacă nu este disponibil un driver de sistem, specificați locul în care este disponibil driverul.

4. Confirmați numele imprimantei, apoi selectați dacă doriți să utilizați această imprimantă ca imprimantă implicită și faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Dacă doriți să verificați instalarea, faceți clic pe **Print a test page (Imprimare pagină de testare)**.
6. Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Pentru Windows Server 2008 și Windows Server 2008 64-bit Edition

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)**.
2. Faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)** pentru a lansa expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
3. Selectați **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth)**. Dacă imprimanta este afișată, selectați-o și faceți clic pe **Next (Următorul)**, sau selectați **The printer that I want isn't listed (Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă)** și introduceți calea imprimantei în caseta de text **Select a shared printer by name (Selectare imprimantă partajată după nume)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

De exemplu: \\[nume gazdă server]\\[nume imprimantă partajată]

Numele de gazdă al serverului este numele calculatorului server care îl identifică în rețea. Numele imprimantei partajate este numele atribuit în timpul instalării pe server.

Dacă este vorba de o imprimantă nouă, este posibil să vi se ceară să instalați un driver de imprimare. Dacă nu este disponibil un driver de sistem, specificați locul în care este disponibil driverul.

4. Confirmați numele imprimantei, apoi selectați dacă doriți să utilizați această imprimantă ca imprimantă implicită și faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Selectați dacă doriți sau nu să partajați imprimanta.
6. Dacă doriți să verificați instalarea, faceți clic pe **Print a test page (Imprimare pagină de testare)**.
7. Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Pentru Windows 7, Windows 7 64-bit Edition și Windows Server 2008 R2

1. Faceți clic pe **Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.
2. Faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)** pentru a lansa expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.

3. Selectați **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth)**. Dacă imprimanta este afișată, selectați-o și faceți clic pe **Next (Următorul)**, sau selectați **The printer that I want isn't listed (Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă)**. Faceți clic pe **Select a shared printer by name (Selectare imprimantă partajată după nume)** și introduceți calea imprimantei în caseta de text, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

De exemplu: \\[nume gazdă server]\\[nume imprimantă partajată]

Numele de gazdă al serverului este numele calculatorului server care îl identifică în rețea. Numele imprimantei partajate este numele atribuit în timpul instalării pe server.

Dacă este vorba de o imprimantă nouă, este posibil să vi se ceară să instalați un driver de imprimare. Dacă nu este disponibil un driver de sistem, va trebui să specificați calea spre driverele disponibile.

4. Confirmați numele imprimantei, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Selectați dacă doriți să utilizați imprimanta ca imprimantă implicită.
6. Dacă doriți să verificați instalarea, faceți clic pe **Print a test page (Imprimare pagină de testare)**.
7. Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Instalarea driverului de imprimare pe calculatoare care rulează Mac OS X

Configurarea setărilor wireless pe panoul utilizatorului (numai Epson AcuLaser CX17WF)

Puteți configura setările wireless pe panoul utilizatorului.

Important:

- ☐ *Caracteristica wireless LAN poate fi indisponibilă în funcție de regiunea în care ați efectuat achiziția.*

- ❑ *Asigurați-vă să obțineți informațiile SSID și de securitate de la administratorul de sistem înainte de a utiliza altceva decât WPS pentru configurarea setărilor wireless.*
- ❑ *Asigurați-vă că cablul Ethernet a fost deconectat de la imprimantă, înainte de a configura setările wireless.*

Notă:

- ❑ *Înainte de a configura setările wireless pe panoul utilizatorului, trebuie să configurați setările de rețea wireless pe calculator. Pentru detalii, vezi Ghidul de configurare a rețelei wireless.*
- ❑ *Pentru informații privind specificațiile caracteristicii LAN wireless, vezi „Configurarea setărilor wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)” la pagina 58.*

Din următoarele opțiuni puteți selecta o metodă pentru a configura o setare wireless:

Configurare manuală pentru	Rețea cu punct de acces (infrastructură)
	Rețea computer-la-computer (ad-hoc)
Configurare automată folosind	WPS-PIN ^{*1}
	WPS-PBC ^{*2}

^{*1} WPS-PIN este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin introducerea codului PIN în imprimantă și calculator. Această setare, efectuată prin punct de acces, este disponibilă numai dacă punctele de acces ale routerului wireless acceptă WPS.

^{*2} WPS-PBC este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin apăsarea butonului prevăzut pe punctul de acces pe routerele wireless, apoi efectuarea setării WPS-PBC pe panoul utilizatorului. Această setare este disponibilă numai dacă punctul de acces acceptă WPS.

Configurarea manuală

Aveți posibilitatea de a configura manual setările wireless pentru a conecta imprimanta la o rețea cu punct de acces (infrastructură) sau la o rețea computer-la-computer (ad-hoc).

Conectarea la o rețea cu punct de acces

Pentru a configura setările wireless printr-un punct de acces, cum ar fi un router wireless:

1. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Network**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Wireless Setup**, apoi apăsați butonul .

5. Selectați **Manual Setup**, apoi apăsați butonul .

6. Introduceți SSID, apoi apăsați butonul .

Folosiți tastatura numerică pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a muta cursorul.

7. Selectați **Infrastructure**, apoi apăsați butonul .

8. Selectați un tip de criptare, apoi apăsați butonul .

Important:

Asigurați-vă să folosiți una dintre metodele de criptare acceptate pentru a proteja traficul din rețea.

9. Introduceți cheia WEP sau fraza de acces, apoi apăsați butonul .

Folosiți tastatura numerică pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a muta cursorul.

Dacă în pasul 8 selectați **WEP(64Bit)** sau **WEP(128Bit)** ca tip de criptare, selectați o cheie de transmisie după introducerea cheii WEP.

10. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.

11. Imprimați o pagină **System Settings** de pe panoul utilizatorului.

Vezi „Imprimarea unei pagini **System Settings**” la pagina 157.

12. Confirmați că în raport „**Link Quality**” este indicat ca „**Good**”, „**Acceptable**” sau „**Low**”.

Notă:

*Dacă „**Link Quality**” indică „**No Reception**”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect.*

Folosind conexiunea ad hoc

În vederea configurării setărilor wireless pentru o conexiune ad-hoc în care dispozitivele wireless comunică direct între ele, fără un punct de acces:

1. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.

2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .

3. Selectați **Network**, apoi apăsați butonul .

4. Selectați **Wireless Setup**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Manual Setup**, apoi apăsați butonul .
6. Introduceți SSID, apoi apăsați butonul .

Folosiți tastatura numerică pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a muta cursorul.

7. Selectați **Ad-hoc**, apoi apăsați butonul .
8. Selectați un tip de criptare, apoi apăsați butonul .

Important:

Asigurați-vă să folosiți una dintre metodele de criptare acceptate pentru a proteja traficul din rețea.

9. Introduceți cheia WEP, apoi apăsați butonul .

Folosiți tastatura numerică pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a muta cursorul.

10. Selectați o cheie de transmisie.
11. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.
12. Imprimați o pagină **System Settings** de pe panoul utilizatorului.

Vezi „Imprimarea unei pagini **System Settings**” la pagina 157.

13. Confirmați că în raport „**Link Quality**” este indicat ca „**Good**”, „**Acceptable**” sau „**Low**”.

Notă:

*Dacă „**Link Quality**” indică „**No Reception**”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect.*

Configurarea automată cu punctul de acces

Dacă punctul de acces, cum ar fi un ruter wireless, acceptă WPS, setările de securitate pot fi efectuate automat.

WPS-PBC

Notă:

WPS-PBC este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin apăsarea butonului prevăzut pe punctul de acces pe ruterele wireless, apoi efectuarea setării WPS-PBC pe panoul utilizatorului. Această setare este disponibilă numai dacă punctul de acces acceptă WPS.

1. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Network, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Wireless Setup, apoi apăsați butonul .
5. Selectați WPS, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Push Button Control, apoi apăsați butonul .
7. Selectați Yes, apoi apăsați butonul .
8. Apăsați și mențineți apăsat butonul WPS pe punctul de acces.
9. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.
10. Imprimați o pagină System Settings de pe panoul utilizatorului.

Vezi „Imprimarea unei pagini System Settings” la pagina 157.

11. Confirmați că în raport „Link Quality” este indicat ca „Good”, „Acceptable” sau „Low”.

Notă:

Dacă „Link Quality” indică „No Reception”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect.

WPS-PIN

Notă:

- ❑ WPS-PIN este o metodă de autentificare și înregistrare a dispozitivelor necesare pentru configurarea wireless prin introducerea codului PIN în imprimantă și calculator. Această setare, efectuată prin punct de acces, este disponibilă numai dacă punctele de acces ale ruterului wireless acceptă WPS.

❑ *Înainte de pornirea WPS-PIN, va trebui să introduceți codul PIN în pagina Web a punctului de acces wireless. Consultați manualul punctului de acces pentru detalii.*

1. Pe panoul utilizatorului, apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Network, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Wireless Setup, apoi apăsați butonul .
5. Selectați WPS, apoi apăsați butonul .
6. Selectați PIN Code, apoi apăsați butonul .
7. Notați codul PIN afișat pe panoul utilizatorului.
8. Selectați Start Configuration, apoi apăsați butonul .
9. Dacă se afișează ecranul pentru selectarea SSID, selectați SSID-ul, apoi apăsați butonul .
10. Introduceți codul PIN al imprimantei în pagina Web a punctului de acces wireless.
11. Așteptați câteva minute până când imprimanta repornește pentru a crea rețeaua wireless.
12. Imprimați o pagină System Settings de pe panoul utilizatorului.

Vezi „Imprimarea unei pagini System Settings” la pagina 157.

13. Confirmați că în raport „Link Quality” este indicat ca „Good”, „Acceptable” sau „Low”.

Notă:

Dacă „Link Quality” indică „No Reception”, verificați dacă setările wireless sunt configurate corect.

Instalarea driverelor și a pachetului software

Procedura următoare utilizează ca exemplu Mac OS X 10.6.

1. Executați *discul cu programe* pe Mac OS X.
2. Faceți dublu clic pe pictograma aplicației de instalare.

3. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** pe ecranul **Introduction (Introducere)**.
4. Selectați o limbă pentru **Software License Agreement (Acord de licență software)**.
5. După citirea **Software License Agreement (Acord de licență software)**, faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
6. Dacă sunteți de acord cu termenii **Software License Agreement (Acord de licență software)**, faceți clic pe **Agree (De acord)** pentru a continua procesul de instalare.
7. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** dacă se afișează ecranul **Select a Destination (Selectare destinație)**.
8. Faceți clic pe **Install (Instalare)** pentru a efectua instalarea standard.
9. Introduceți numele și parola administratorului, apoi faceți clic pe **OK**.
10. Faceți clic pe **Continue Installation (Continuare instalare)**.
11. Faceți clic pe **Restart (Repornire)** pentru a termina instalarea.

Adăugarea unei imprimante în Mac OS X 10.5/10.6

La utilizarea unei conexiuni USB

1. Opriți imprimanta și calculatorul.
2. Conectați imprimanta și calculatorul cu cablul USB.
3. Porniți imprimanta și calculatorul dumneavoastră.
4. Afișați **System Preferences (Preferințe sistem)**, apoi faceți clic pe **Print & Fax (Imprimantă și fax)**.
5. Confirmați că imprimanta este adăugată la **Print & Fax (Imprimantă și fax)**.

Dacă imprimanta USB nu este afișată, parcurgeți următoarele proceduri.

6. Faceți clic pe semnul plus (+), apoi faceți clic pe **Default (Implicit)**.
7. Selectați imprimanta conectată prin USB din lista **Printer Name (Nume imprimantă)**.

Name (Numele), Location (Locația) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

8. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

La utilizarea Bonjour (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Porniți imprimanta.
2. Asigurați-vă că calculatorul este conectat la rețea.

Dacă folosiți conexiune cablată, asigurați-vă că cablul Ethernet este conectat între imprimantă și rețea.

Dacă folosiți o conexiune fără fir, asigurați-vă că conexiunea wireless este configurată corespunzător pe calculator și imprimantă.

3. Afișați **System Preferences (Preferințe sistem)**, apoi faceți clic pe **Print & Fax (Imprimantă și fax)**.
4. Faceți clic pe semnul plus (+), apoi faceți clic pe **Default (Implicit)**.
5. Selectați imprimanta conectată prin Bonjour din lista **Printer Name (Nume imprimantă)**.

Name (Numele) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

6. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

La utilizarea imprimării IP (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Porniți imprimanta.
2. Asigurați-vă că calculatorul este conectat la rețea.

Dacă folosiți conexiune cablată, asigurați-vă că cablul Ethernet este conectat între imprimantă și rețea.

Dacă folosiți o conexiune fără fir, asigurați-vă că conexiunea wireless este configurată corespunzător pe calculator și imprimantă.

3. Afișați **System Preferences (Preferințe sistem)**, apoi faceți clic pe **Print & Fax (Imprimantă și fax)**.

4. Faceți clic pe semnul plus (+), apoi faceți clic pe **IP**.
5. Selectați **Line Printer Daemon - LPD** pentru **Protocol**.
6. Introduceți adresa IP a imprimantei în zona **Address (Adresă)**.

Name (Numele) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

Notă:

Dacă imprimarea este configurată cu imprimare IP, numele șirului este afișat gol. Va trebui să-l specificați.

7. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Adăugarea unei imprimante în Mac OS X 10.4

La utilizarea unei conexiuni USB

1. Opriți imprimanta și calculatorul.
2. Conectați imprimanta și calculatorul cu cablul USB.
3. Porniți imprimanta și calculatorul dumneavoastră.
4. Porniți **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)**.

Notă:

*Puteți găsi **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)** în folderul **Utilities (Utilitare)** în **Applications (Aplicații)**.*

5. Confirmați că imprimanta USB este adăugată la **Printer List (Listă imprimante)**.

Dacă imprimanta USB nu este afișată, parcurgeți următoarele proceduri.

6. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
7. Faceți clic pe **Default Browser (Browser implicit)** în caseta de dialog **Printer Browser (Browser imprimantă)**.
8. Selectați imprimanta conectată prin USB din lista **Printer Name (Nume imprimantă)**.

Name (Numele), Location (Locația) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

9. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

La utilizarea Bonjour (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Porniți imprimanta.
2. Asigurați-vă că calculatorul este conectat la rețea.

Dacă folosiți conexiune cablată, asigurați-vă că cablul Ethernet este conectat între imprimantă și rețea.

Dacă folosiți o conexiune fără fir, asigurați-vă că conexiunea wireless este configurată corespunzător pe calculator și imprimantă.

3. Porniți **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)**.

Notă:

Puteți găsi **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)** în folderul **Utilities (Utilitare)** în **Applications (Aplicații)**.

4. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
5. Faceți clic pe **Default Browser (Browser implicit)** în caseta de dialog **Printer Browser (Browser imprimantă)**.
6. Selectați imprimanta conectată prin Bonjour din lista **Printer Name (Nume imprimantă)**.

Name (Numele) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

7. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

La utilizarea imprimării IP (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

1. Porniți imprimanta.
2. Asigurați-vă că calculatorul este conectat la rețea.

Dacă folosiți conexiune cablată, asigurați-vă că cablul Ethernet este conectat între imprimantă și rețea.

Dacă folosiți o conexiune fără fir, asigurați-vă că conexiunea wireless este configurată corespunzător pe calculator și imprimantă.

3. Porniți **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)**.

Notă:

Puteți găsi **Printer Setup Utility (Utilitar inițializare imprimantă)** în folderul **Utilities (Utilitare)** în **Applications (Aplicații)**.

4. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
5. Faceți clic pe **IP Printer (Imprimantă IP)** în caseta de dialog **Printer Browser (Browser imprimantă)**.
6. Selectați **Line Printer Daemon - LPD** pentru **Protocol**.
7. Introduceți adresa IP a imprimantei în zona **Address (Adresă)**.

Name (Numele) și **Print Using (Imprimare folosind)** sunt introduse automat.

Notă:

Dacă imprimarea este configurată cu imprimare IP, numele șirului este afișat gol. Va trebui să-l specificați.

8. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Capitolul 5

Noțiuni de bază privind imprimarea

Despre mediul de imprimare

Utilizarea unei hârtii care nu este corespunzătoare imprimantei poate provoca blocaje de hârtie, probleme cu calitatea imaginii sau defectarea imprimantei. Pentru a obține cea mai bună performanță a imprimantei, vă recomandăm să utilizați numai hârtie de tipul descris în această secțiune.

Dacă utilizați altă hârtie decât cea recomandată, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Recomandări privind utilizarea mediilor de imprimare

Tava imprimantei poate prelua diferite formate și tipuri de hârtie și alte medii speciale. Urmăți aceste îndrumări la încărcarea hârtiei și mediilor:

- ☐ Plicurile pot fi imprimate din dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF) și din dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI).
- ☐ Răsfițați hârtia sau celelalte medii speciale înainte de a le încărca în tavă.
- ☐ Nu imprimați pe o coală de etichete după ce o etichetă a fost îndepărtată de pe coală.
- ☐ Folosiți numai plicuri de hârtie. Nu folosiți plicuri cu fereastră, cleme metalice sau adezivi cu bandă protectoare.
- ☐ Imprimați toate plicurile pe o singură parte.
- ☐ La imprimarea plicurilor pot apărea încrețituri și gofraje.
- ☐ Nu supraîncărcați tava. Nu încărcați medii de imprimare peste linia de umplere din interiorul ghidajelor de lățime pentru hârtie.
- ☐ Reglați ghidajele de lățime pentru hârtie astfel încât să se potrivească la formatul hârtiei.
- ☐ Dacă apar blocaje de hârtie sau încrețituri în exces, folosiți hârtie sau alte medii dintr-un pachet nou.

**Avertisment:**

Nu folosiți hârtie conductivă, cum ar fi cea pentru origami, hârtie carbon sau hârtie cu suprafața acoperită cu material conductiv. Dacă apare un blocaj de hârtie, acesta ar putea provoca scurtcircuit și chiar incendiu.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125
- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134
- ☐ „Încărcarea plicurilor în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 131
- ☐ „Încărcarea plicului în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 136
- ☐ „Imprimarea pe hârtie cu format personalizat” la pagina 155

Recomandări privind dispozitivul de alimentare automată a documentelor (ADF) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Dispozitivul ADF poate prelua următoarele formate originale:


- ☐ Lățime: 148–215,9 mm
- ☐ Lungime: 210–355,6 mm

Gama de greutate cuprinde 60–105 gsm.

Urmați aceste îndrumări la încărcarea documentelor originale în dispozitivul ADF:

- ☐ Încărcați documentele cu fața în sus, astfel încât partea superioară a documentului să intre prima în imprimantă.
- ☐ Așezați numai foi de hârtie răsfirate în dispozitivul ADF.
- ☐ Ajustați ghidajele pentru document astfel încât să se potrivească formatului documentelor.
- ☐ Introduceți hârtia în tava dispozitivului de alimentare a documentelor numai dacă hârtia de pe hârtie s-a uscat complet.

- ☐ Nu încărcați documente peste linia de umplere MAX. Puteți încărca până la 15 coli de documente cu greutatea de 64 gsm.

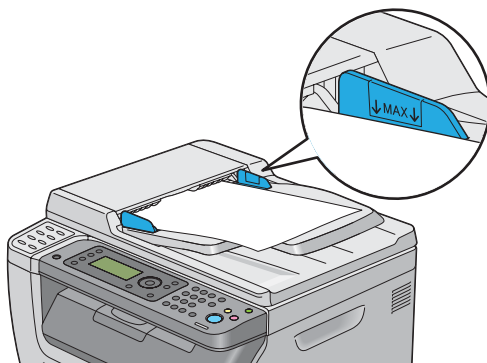

Notă:

Nu puteți încărca următoarele tipuri de documente în dispozitivul ADF. Asigurați-vă să le așezați pe sticla pentru documente.

	Originale ondulate		Hârtie preperforată
	Originale cu greutate redusă		Originale pliate, ondulate sau rupte
	Originale cu decupare și lipire		Hârtie carbon

Medii de imprimare care pot deteriora imprimanta

Imprimanta este proiectată să utilizeze o varietate de tipuri media pentru lucrările de imprimare. Cu toate acestea, unele medii pot provoca calitate scăzută a imprimării, un număr crescut de blocaje de hârtie sau pot deteriora imprimanta.

Mediile neacceptabile includ:

- ☐ Medii dure sau poroase
- ☐ Medii de plastic
- ☐ Hârtie pliată sau încrețită
- ☐ Hârtie cu agrafe
- ☐ Plicuri cu fereastră sau cleme metalice

- ☐ Plicuri căptușite
- ☐ Hârtie lucioasă sau acoperită nedestinată imprimantelor laser
- ☐ Medii perforate



Avertisment:

Nu folosiți hârtie conductivă, cum ar fi cea pentru origami, hârtie carbon sau hârtie cu suprafața acoperită cu material conductiv. Dacă apare un blocaj de hârtie, acesta ar putea provoca scurtcircuit și chiar incendiu.

Recomandări privind depozitarea mediilor de imprimare

Asigurarea unor condiții bune de depozitare ale hârtiei sau altor medii de imprimare contribuie la o calitate optimă a imprimării.

- ☐ Depozitați mediul de imprimare într-un loc întunecat, răcoros și relativ uscat. Majoritatea tipurilor de hârtie se poate deteriora de la lumina ultravioletă (UV) și vizibilă. Radiațiile UV emise de soare și tuburile fluorescente sunt extrem de dăunătoare foilor de hârtie. Intensitatea și lungimea de expunere la lumina vizibilă a foilor de hârtie trebuie redusă cât mai mult posibil.
- ☐ Mențineți o temperatură și umiditate relativă constantă.
- ☐ Evitați podurile, bucătăriile, garajele și subsolurile pentru depozitarea mediilor de imprimare.
- ☐ Depozitați mediile de imprimare pe o suprafață plană. Mediile de imprimare se vor depozita pe palete, cartoane, rafturi sau în dulapuri.
- ☐ Evitați manipularea alimentelor sau băuturilor în zonele în care depozitați sau manipulați mediile de stocare.
- ☐ Nu deschideți ambalajele sigilate de hârtie până când nu v-ați pregătit să le încărcați în imprimantă. Păstrați hârtia în ambalajul original. În cazul majorității formatelor comerciale, ambalajul topului conține o căptușeală interioară care protejează hârtia de pierderile provocate de umezeală.
- ☐ Păstrați mediul în ambalaj până când nu v-ați pregătit să-l utilizați; reintroduceți mediul în ambalaj și resigilați-l pentru protecție. Unele medii speciale sunt ambalate în pungi de plastic resigilabile.

Medii de imprimare acceptate

Utilizarea unor medii de imprimare necorespunzătoare poate duce la blocaje de hârtie, calitate redusă a imprimării, defecțiuni și deteriorarea imprimantei. Pentru a utiliza eficient caracteristicile acestei imprimante, folosiți mediile de imprimare sugerate, recomandate aici.

Important:

Tonerul s-ar putea desprinde de mediul de imprimare dacă se udă cu apă, este expus la ploaie, aburi și așa mai departe. Pentru detalii, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Medii de imprimare utilizabile

Tipurile de medii de imprimare care pot fi utilizate sunt următoarele:

Format de hârtie	A4 SEF (210 × 297 mm) B5 SEF (182 × 257 mm) A5 SEF (148 × 210 mm) Letter SEF (8,5 × 11 inchi) Letter SEF (8,5 × 14 inchi) Folio SEF (8,5 × 13 inchi) Executive SEF (7,25 × 10,5 inchi) C5 SEF (162 × 229 mm) Monarch SEF (3,875 × 7,5 inchi) Monarch LEF (7,5 × 3,875 inchi)* Com 10 SEF (4,125 × 9,5 inchi) DL SEF (110 × 220 mm) DL LEF (220 × 110 mm)* Format personalizat: Lățime: 76,2–215,9 mm Lungime: 127–355,6 mm
------------------	---

Tip hârtie	Obişnuită Cretată Carte de vizită cu greutate redusă Carte de vizită lucioasă cu greutate redusă Plicuri Etichete Reciclată
Capacitate de încărcare	Dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF): 150 de coli de hârtie standard Dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI): 10 de coli de hârtie standard

* Monarch și DL pot fi acceptate în LEF cu clapa deschisă.

Notă:

- ☐ SEF și LEF indică direcția de alimentare a hârtiei; SEF înseamnă alimentare cu marginea scurtă. LEF înseamnă alimentarea cu marginea lungă.
- ☐ Folosiți numai medii de imprimare destinate imprimării laser. Nu folosiți hârtie ink jet în această imprimantă.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125
- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134
- ☐ „Încărcarea plicurilor în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 131
- ☐ „Încărcarea plicului în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 136

Imprimarea pe un mediu de imprimare care diferă de formatul și tipul hârtiei selectate în driverul de imprimare poate duce la blocaje de hârtie. Pentru a vă asigura că imprimarea se realizează corect, selectați formatul și tipul corect de hârtie.

Încărcarea mediului de imprimare

Încărcarea corespunzătoare a mediului de imprimare ajută la prevenirea blocajelor și asigură o imprimare fără probleme.

Înainte de încărcarea mediului de imprimare, identificați partea recomandată pentru imprimare a mediului. Această informație se găsește de obicei pe ambalajul mediului de imprimare.

Notă:

După încărcarea hârtiei în dispozitivul de alimentare, specificați același tip de hârtie pe panoul utilizatorului.

Capacitate

Dispozitivul MPF poate înmagazina:

- ☐ 150 de coli de hârtie standard
- ☐ 16,2 mm de hârtie groasă
- ☐ O coală de hârtie acoperită
- ☐ Cinci plicuri
- ☐ 16,2 mm de etichete

Dispozitivul PSI poate înmagazina:

- ☐ 10 coli de hârtie standard sau o coală de hârtie de alt tip

Dimensiunile mediului de imprimare

Dispozitivele MPF și PSI acceptă medii de imprimare care se încadrează în următoarele dimensiuni:

- ☐ Lățime: 76,2 –215,9 mm
- ☐ Lungime: 127–355,6 mm


Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)

Notă:

- ☐ Pentru a evita blocajele de hârtie, nu îndepărtați dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI) în timp ce imprimarea este în derulare.


- ❑ *Folosiți numai medii de imprimare destinate imprimării laser. Nu folosiți hârtie ink jet în această imprimantă.*

1. Deschideți capacul frontal.

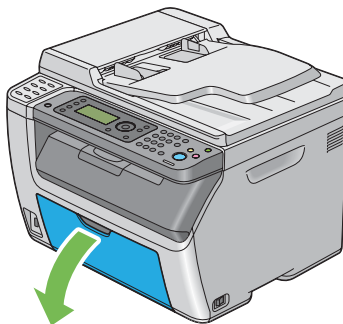


Notă:

Dacă utilizați dispozitivul MPF pentru prima dată, deschideți capacul frontal, trăgând spre exterior coala cu instrucțiuni.

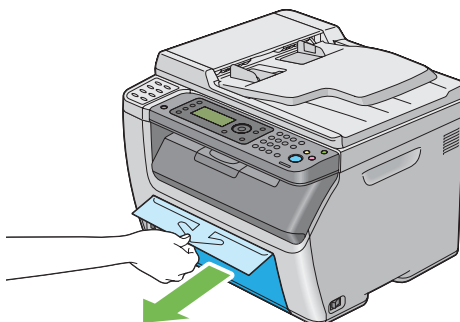


2. Trageți spre exterior dispozitivul PSI.

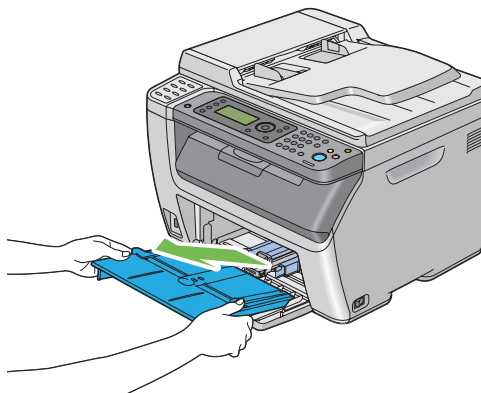


Notă:


- ☐ Dacă utilizați dispozitivul MPF pentru prima dată, îndepărtați coala cu instrucțiuni atașată de dispozitivul PSI cu bandă adezivă.
- ☐ Citiți coala cu instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul PSI.

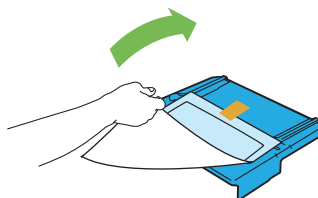


3. Trageți bara de glisare spre înainte până când se oprește.

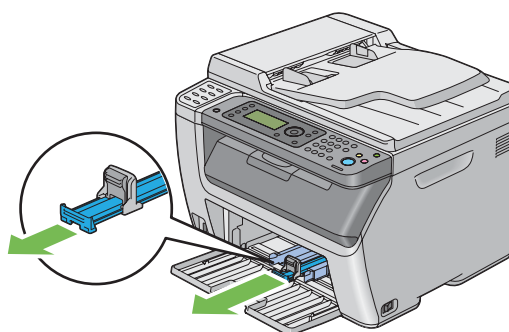


4. Trageți ghidajul de lungime spre înainte până când se oprește.

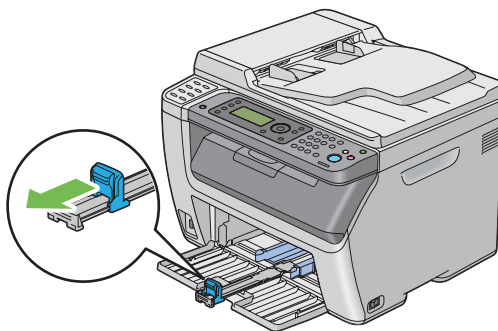


5. Reglați ghidajele de lățime pentru hârtie la lățimea lor maximă.

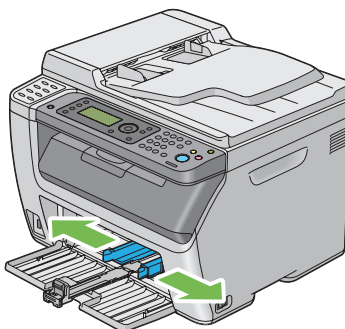


6. Înainte de încărcarea mediului de imprimare, îndoiți colile spre înainte și înapoi, apoi răsfirați-le. Îndreptați marginile stivei pe o suprafață plană.

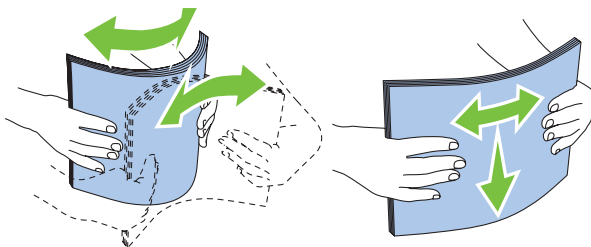


7. Încărcați mediul de imprimare în dispozitivul MPF cu marginea superioară spre față și cu partea de imprimare recomandată spre sus.

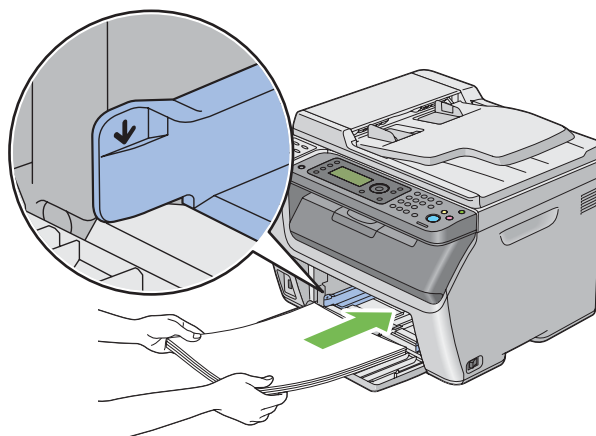

8. Reglați ghidajele de lățime ale hârtiei până când se așează ușor lângă marginile stivei de mediu de imprimare.

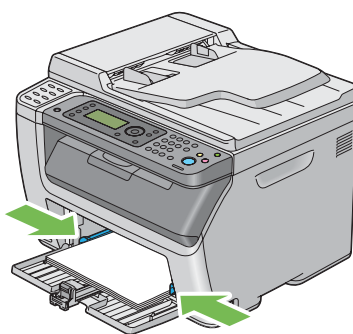


9. Glisați ghidajul de lungime spre imprimantă până când atinge mediul de imprimare.

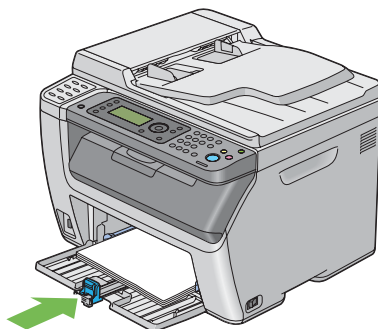


Notă:

În funcție de formatul mediului de imprimare, glisați mai întâi bara de glisare spre înapoi până când se oprește, apoi prindeți ghidajul de lungime și glisați-l spre înapoi până când atinge mediul de imprimare.

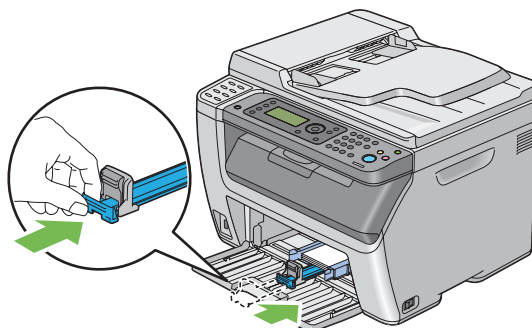

10. Introduceți dispozitivul PSI în imprimantă, apoi aliniați-l la semnul de pe dispozitivul MPF.

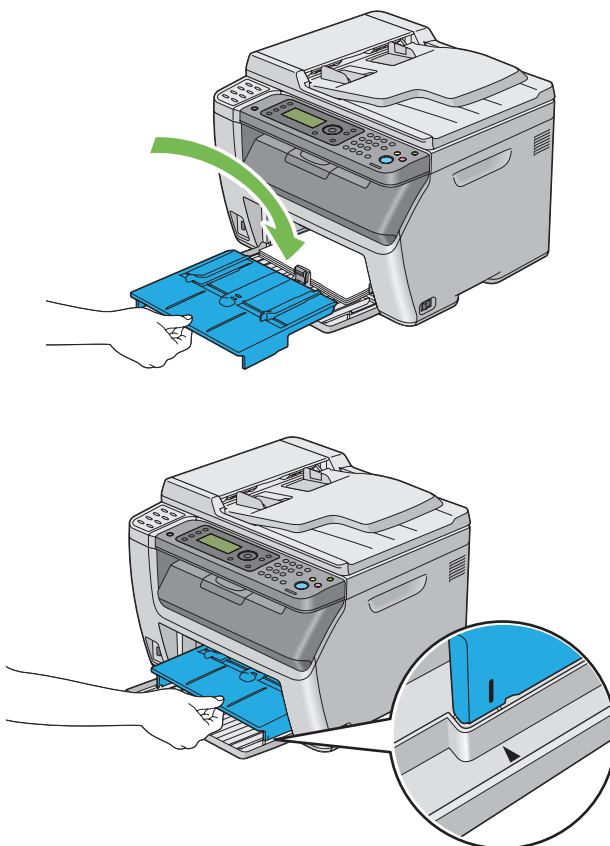

11. Dacă mediul de imprimare încărcat nu este hârtie obișnuită, selectați tipul de hârtie în driverul de imprimare. Dacă în dispozitivul MPF este încărcat mediu de imprimare specificat de utilizator, trebuie să specificați setarea formatului de hârtie folosind driverul de imprimare.

Notă:

Pentru mai multe informații despre setarea formatului și tipului de hârtie în driverul de imprimare, consultați Ajutorul oferit cu driverul de imprimare.

Notă:

Pentru hârtie de format standard, reglați mai întâi ghidajul de lungime și ghidajele de lățime pentru hârtie, apoi setați hârtia.


Încărcarea plicurilor în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)

Notă:


Dacă imprimați pe plicuri, asigurați-vă să specificați setarea de plicuri în driverul de imprimare. Dacă nu se specifică, imaginea imprimată va fi rotită cu 180 de grade.

La încărcarea Com 10, DL sau Monarch

Încărcați plicurile cu partea pentru imprimare spre sus, partea cu clapă spre jos și cu clapa întoarsă spre dreapta.

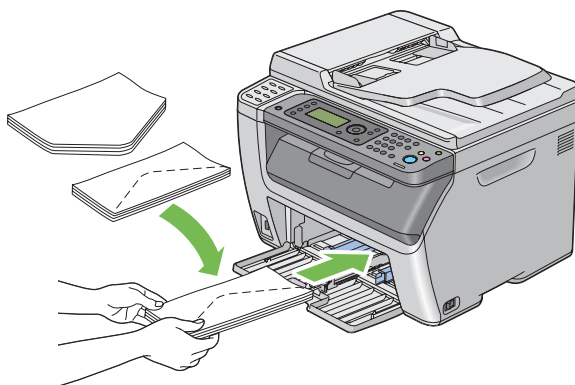

Pentru a preveni încrețirea plicurilor DL și Monarch, se recomandă ca acestea să fie încărcate cu partea pentru imprimare spre sus, clapa deschisă, îndreptată spre dumneavoastră.

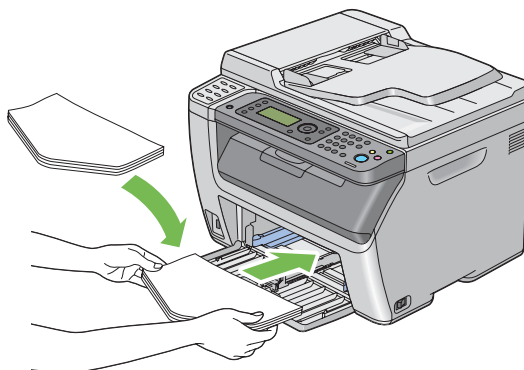


Notă:

Dacă încărcați plicurile în orientare de alimentare cu marginea lungă (LEF) asigurați-vă să specificați orientarea de tip peisaj în driverul de imprimantă.

La încărcarea C5

Încărcați plicurile cu partea pentru imprimare spre sus, clapa deschisă, îndreptată spre dumneavoastră.

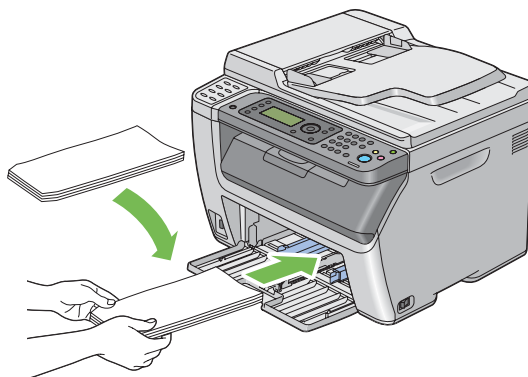


Important:



Niciodată nu utilizați plicuri cu fereastră sau cu căptușeli acoperite. Acestea duc la blocaje de hârtie și pot provoca deteriorarea imprimantei.

Notă:

- ❑ Dacă nu încărcați plicurile în dispozitivul MPF imediat după ce le-ați scos din ambalaj, acestea se pot bomba. Pentru a evita blocajele, neteziți-le așa cum se arată mai jos atunci când le încărcați în dispozitivul MPF.

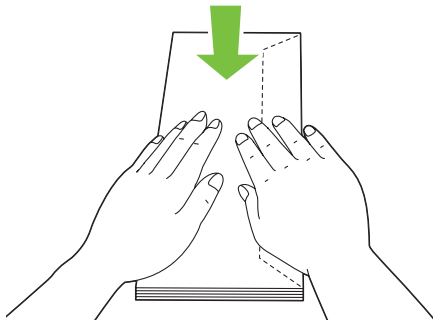

- ❑ Dacă plicurile tot nu se încarcă corespunzător, îndoiți ușor clapele plicurilor, așa cum se arată în ilustrația următoare.
Îndoitura trebuie să fie de 5 mm sau mai puțin.

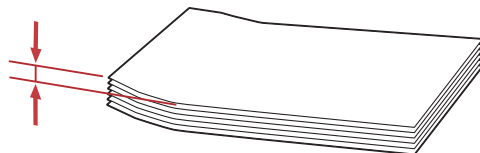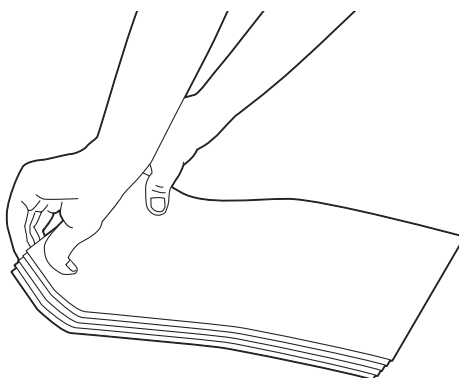


- ❑ Pentru a confirma orientarea corectă a fiecărui mediu de imprimare, cum ar fi plicurile, consultați instrucțiunile aflate în *Envelope/Paper Setup Navigator* din driverul de imprimantă.

Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)


Notă:

- ❑ Pentru a evita blocajele de hârtie, nu îndepărtați dispozitivul PSI în timp ce imprimarea este în derulare.
- ❑ Folosiți numai medii de imprimare destinate imprimării laser. Nu folosiți hârtie ink jet în această imprimantă.


1. Deschideți capacul frontal.

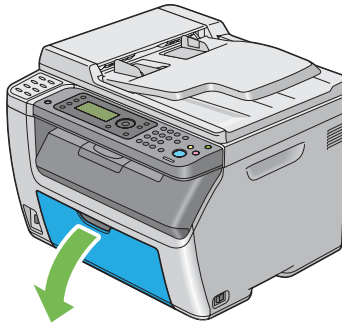


2. Glisați dispozitivul PSI spre înainte, apoi aliniați-l la semnul de pe dispozitivul MPF.

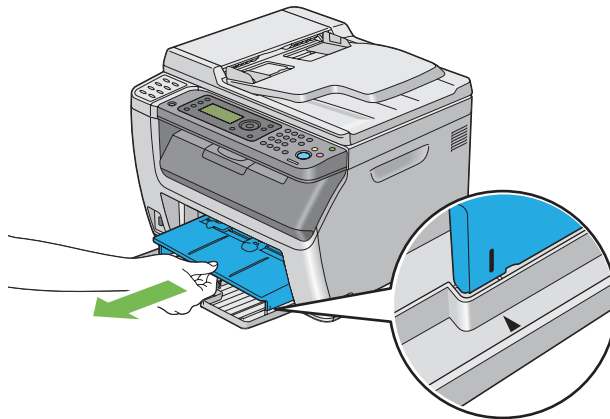


3. Reglați ghidajele de lățime pentru hârtie la lățimea lor maximă.

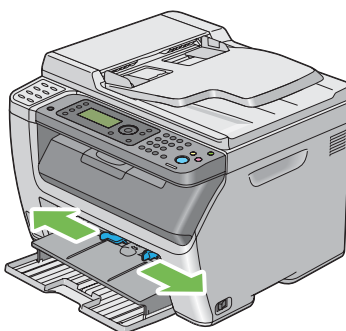


4. Înainte de încărcarea mediului de imprimare, îndoii colile spre înainte și înapoi, apoi răsfirați-le. Îndreptați marginile stivei pe o suprafață plană.

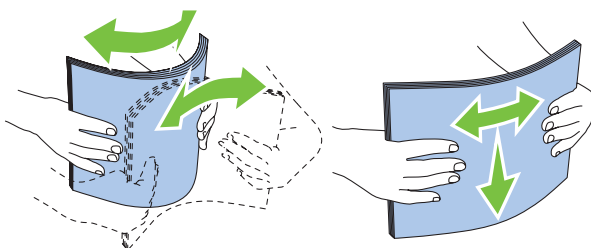

5. Încărcați mediul de imprimare în dispozitivul PSI cu marginea superioară spre față și cu partea de imprimare recomandată spre sus.

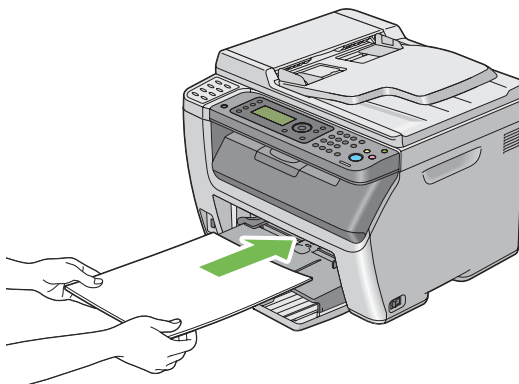

6. Reglați ghidajele de lățime ale hârtiei până când se așează ușor lângă marginile stivei de mediu de imprimare.

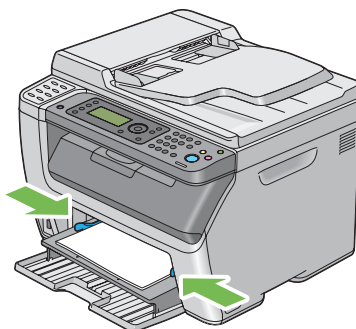

7. Dacă mediul de imprimare încărcat nu este hârtie obișnuită, selectați tipul de hârtie în driverul de imprimare. Dacă în dispozitivul PSI este încărcat mediu de imprimare specificat de utilizator, trebuie să specificați setarea formatului de hârtie folosind driverul de imprimare.

Notă:

Pentru mai multe informații despre setarea formatului și tipului de hârtie în driverul de imprimare, consultați Ajutorul oferit cu driverul de imprimare.


Încărcarea plicului în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)

Notă:

- ☐ Asigurați-vă să introduceți complet plicul până când se oprește. În caz contrar, se va alimenta mediul de imprimare încărcat în dispozitivul MPF.
- ☐ Dacă imprimați pe plicuri, asigurați-vă să specificați setarea de plicuri în driverul de imprimare. Dacă nu se specifică, imaginea imprimată va fi rotită cu 180 de grade.


La încărcarea Com 10, DL sau Monarch

Încărcați plicul cu partea pentru imprimare spre sus, partea cu clapă spre jos și cu clapa întoarsă spre dreapta.

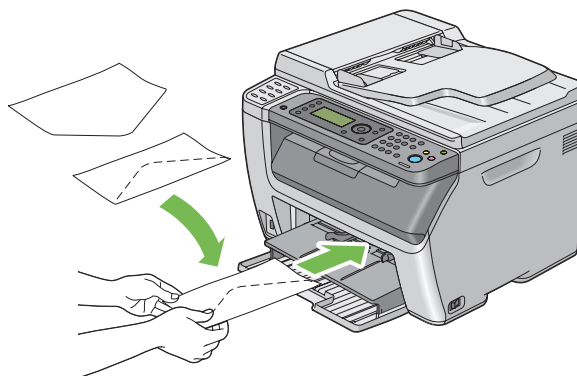

La încărcarea C5

Încărcați plicul cu partea pentru imprimare spre sus, clapa deschisă, îndreptată spre dumneavoastră.

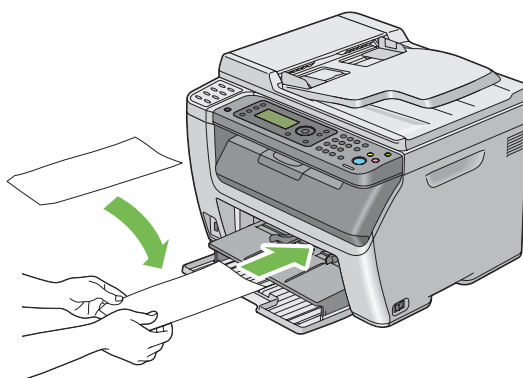


Important:



Niciodată nu utilizați plicuri cu fereastră sau cu căptușeli acoperite. Acestea duc la blocaje de hârtie și pot provoca deteriorarea imprimantei.

Notă:

- ❑ Dacă nu încărcăți plicurile în dispozitivul PSI imediat după ce le-ați scos din ambalaj, acestea se pot bomba. Pentru a evita blocajele, neteziți-le așa cum se arată mai jos atunci când le încărcăți în dispozitivul PSI.

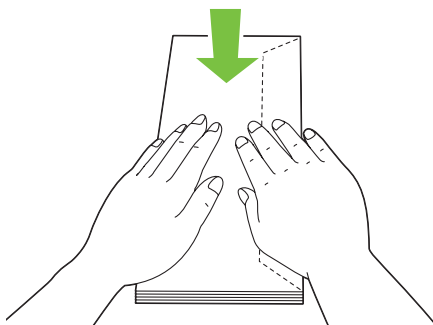

- ❑ Dacă plicurile tot nu se încarcă corespunzător, îndoiți ușor clapele plicurilor, așa cum se arată în ilustrația următoare. Îndoitura trebuie să fie de 5 mm sau mai puțin.

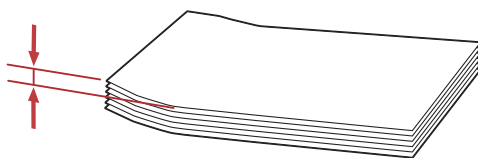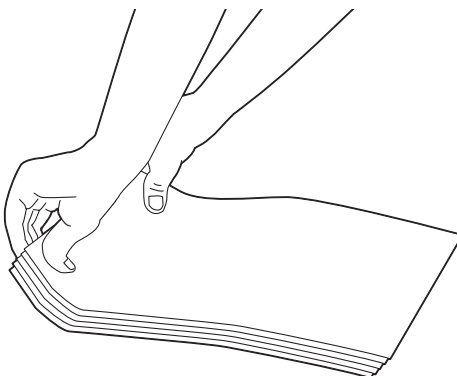

- ❑ Pentru a confirma orientarea corectă a fiecărui mediu de imprimare, cum ar fi plicurile, consultați instrucțiunile aflate în *Envelope/Paper Setup Navigator* din driverul de imprimantă.

Imprimarea duplex manuală (numai driverul de imprimare Windows)

Notă:

Dacă imprimați pe hârtie ondulată, îndreptați hârtia, apoi introduceți-o în dispozitivul de alimentare.

La începerea imprimării duplex manuale, este afișată fereastra cu instrucțiuni. Rețineți că fereastra nu mai poate fi redeschisă după ce a fost închisă. Nu închideți fereastra până când imprimarea duplex nu este terminată.

Operații pe calculator

Următoarea procedură utilizează Microsoft® Windows® XP WordPad ca exemplu.


Notă:

*Modul de afișare a casetei de dialog **Properties (Proprietăți)/Printing Preferences (Preferințe imprimare)** pentru imprimantă diferă în funcție de aplicație. Consultați manualul aplicației respective.*

1. În meniul **File (Fișier)**, selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați imprimanta din caseta de listă **Select Printer (Selectare imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Preferences (Preferințe)**.

Apare fila **Paper/Output** a casetei de dialog **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.

- În **Duplex**, selectați **Flip on Short Edge** sau **Flip on Long Edge** pentru a defini modul în care sunt legate paginile imprimate față-verso.

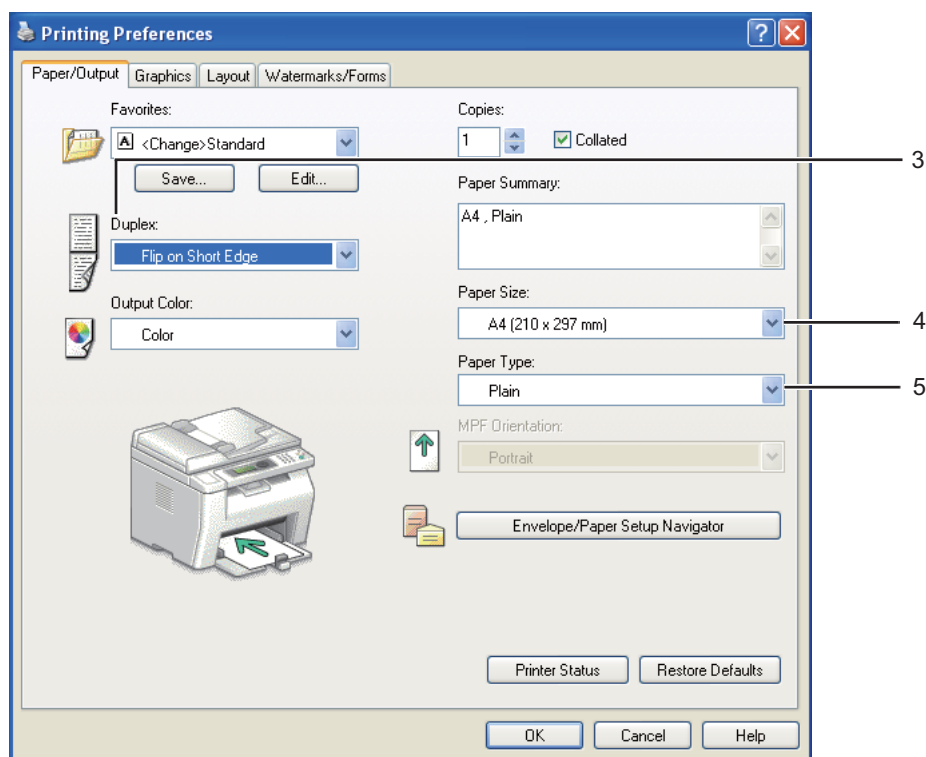

- În **Paper Size**, selectați formatul documentului care urmează să fie imprimat.
- În **Paper Type**, selectați tipul hârtiei care urmează să fie folosit.
- Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.
- Faceți clic pe **Print (Imprimare)** în caseta de dialog **Print (Imprimare)** pentru a începe imprimarea.

Important:


La începerea imprimării duplex manuale, este afișată fereastra cu instrucțiuni. Rețineți că fereastra nu mai poate fi redeschisă după ce a fost închisă. Nu închideți fereastra până când imprimarea duplex nu este terminată.

Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)

- Mai întâi imprimați paginile pare (părțile din spate).

În cazul unui document de șase pagini, părțile din spate sunt imprimate în ordinea pagina 6, pagina 4, apoi pagina 2.

La terminarea imprimării paginilor pare, LED-ul **Data** clipește și pe panoul LCD apare mesajul `Insert Output to Tray`.

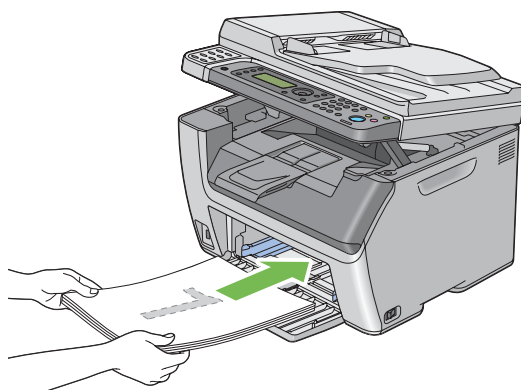


- După imprimarea paginilor pare, îndepărtați stiva de hârtie din tava de ieșire centrală.

Notă:

Imprimările încovoiate sau ondulate pot provoca blocaje de hârtie. Îndreptați-le înainte de a le alimenta.

- Stivuiți imprimările așa cum sunt (cu partea goală spre sus) în dispozitivul MPF, apoi apăsați butonul **OK**.

Paginile sunt imprimate în ordinea pagina 1 (pe spatele paginii 2), pagina 3 (pe spatele paginii 4), apoi pagina 5 (pe spatele paginii 6).

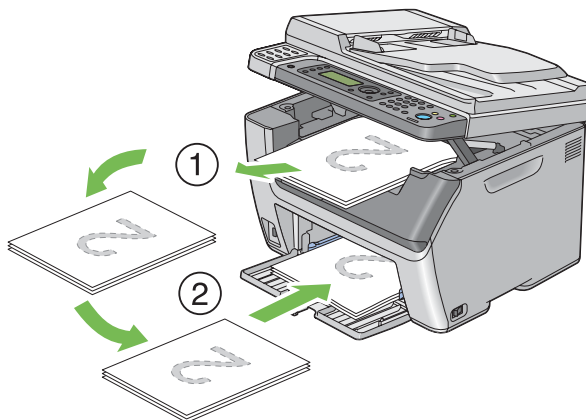

Notă:


Imprimarea pe ambele părți ale hârtiei nu este posibilă dacă documentul conține diferite formate de hârtie.

Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)

1. Mai întâi imprimați paginile pare (părțile din spate).

În cazul unui document de șase pagini, părțile din spate sunt imprimate în ordinea pagina 6, pagina 4, apoi pagina 2.

La terminarea imprimării paginilor pare, LED-ul **Data** clipește și pe panoul LCD apare mesajul **Insert Output to Tray**.

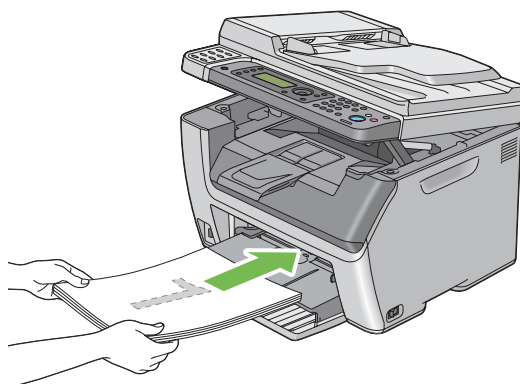


2. După imprimarea paginilor pare, îndepărtați stiva de hârtie din tava de ieșire centrală.

Notă:

Imprimările încovoiate sau ondulate pot provoca blocaje de hârtie. Îndreptați-le înainte de a le alimenta.

3. Stivuiți imprimările așa cum sunt (cu partea goală spre sus) în dispozitivul PSI, apoi apăsați butonul **OK**.

Paginile sunt imprimate în ordinea pagina 1 (pe spatele paginii 2), pagina 3 (pe spatele paginii 4), apoi pagina 5 (pe spatele paginii 6).

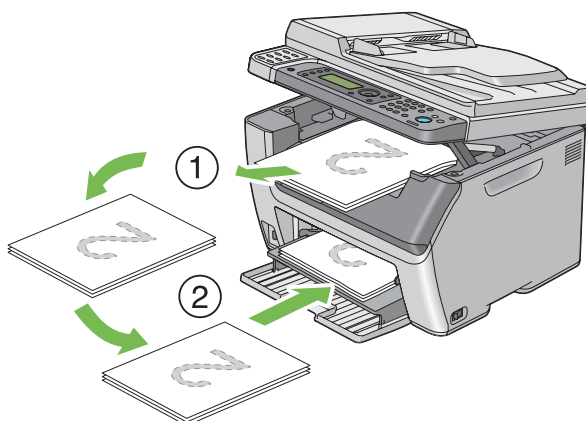


Notă:

Imprimarea pe ambele părți ale hârtiei nu este posibilă dacă documentul conține diferite formate de hârtie.

Utilizarea extensiei tăvii de ieșire


Extensia tăvii de ieșire este concepută să prevină căderea mediului de imprimare din imprimantă după terminarea lucrării de imprimare.

Înainte de a imprima un document lung, asigurați-vă că extensia tăvii de ieșire este complet extinsă.

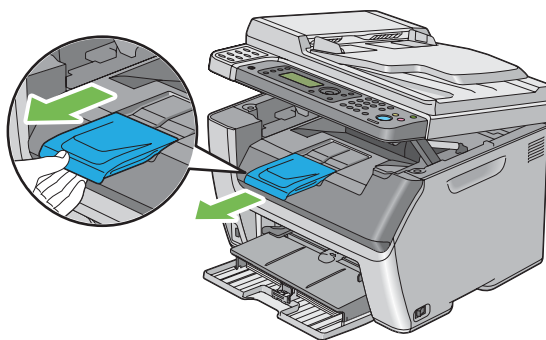

Notă:

Atunci când scoateți plicuri sau medii de imprimare de format mic din tava de ieșire centrală, ridicați scanerul.

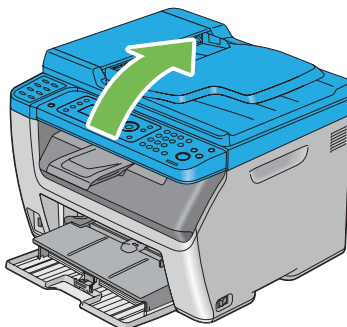

Setarea formatelor și tipurilor de hârtie

La încărcarea mediului de imprimare, setați formatul și tipul hârtiei pe panoul operatorului înainte de imprimare.

Această secțiune descrie modul de setare a formatului și tipului de hârtie pe panoul operatorului.

Vezi și:

„Înțelegerea meniurilor de imprimantă” la pagina 262

Setarea formatelor de hârtie

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **MFF**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Paper Size**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați formatul corect de hârtie pentru mediul de imprimare încărcat, apoi apăsați butonul **OK**.

Setarea tipurilor de hârtie

Important:

Setările pentru tipul de hârtie trebuie să se potrivească cu cele ale mediului de imprimare încărcat în tavă. În caz contrar, pot apărea probleme cu calitatea imprimării.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Tray Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **MFF**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Paper Type**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați tipul corect de hârtie pentru mediul de imprimare încărcat, apoi apăsați butonul .

Imprimarea

Această secțiune prezintă modul în care pot fi imprimate documente din imprimantă și modul în care se anulează o lucrare.

Imprimarea de pe calculator

Instalați driverul de imprimare pentru a utiliza toate caracteristicile imprimantei. Dacă alegeți **Print (Imprimare)** într-o aplicație, se deschide o fereastră care reprezintă driverul de imprimare. Selectați setările corespunzătoare pentru fișierul care urmează să fie imprimat. Setările de imprimare selectate în driver prevalează în fața setărilor de meniu implicite selectate pe panoul utilizatorului sau în **Printer Setting Utility**.

Făcând clic pe **Properties (Proprietăți)/Preferences (Preferințe)** în caseta de dialog inițială **Print (Imprimare)**, puteți modifica setările de imprimare. Dacă nu cunoașteți o caracteristică din fereastra driverului de imprimare, deschideți **Ajutorul** pentru mai multe informații.

Următoarea procedură utilizează Windows XP WordPad ca exemplu.

Pentru imprimarea unei lucrări dintr-o aplicație:

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l imprimați.

2. În meniul **File (Fișier)**, selectați **Print (Imprimare)**.
3. Verificați dacă în caseta de dialog este selectată imprimanta corectă. Modificați setările de imprimare după necesități (cum ar fi paginile pe care doriți să le imprimați și numărul de exemplare).
4. Pentru a ajusta setările de imprimare care nu sunt disponibile pe primul ecran, cum ar fi **Paper Size, Paper Type** sau **MPF Orientation**, faceți clic pe **Preferences (Preferințe)**.

Apare caseta de dialog **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.

5. Specificați setările de imprimare. Pentru mai multe informații, faceți clic pe **Help**.
6. Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pentru a trimite lucrarea la imprimanta selectată.

Anularea unei lucrări de imprimare

Există mai multe metode de anulare a unei lucrări de imprimare.

Anularea de pe panoul utilizatorului

Pentru a anula o lucrare după ce a început imprimarea acesteia:

1. Apăsați butonul  (**Stop**).

Notă:

Imprimarea este anulată numai pentru lucrarea curentă. Toate lucrările următoare vor continua să fie imprimate.

Anularea unei lucrări de la calculator (Windows)

Anularea unei lucrări de pe bara de activități

Dacă trimiteți o lucrare pentru imprimare, în colțul din dreapta al barei de activități apare o pictogramă mică în formă de imprimantă.

1. Faceți dublu clic pe pictograma de imprimantă.

În fereastra de imprimare se afișează o listă cu lucrările de imprimare.

2. Selectați lucrarea pe care doriți s-o anulați.
3. Apăsați tasta **Delete**.
4. Faceți clic pe **Yes (Da)** în caseta de dialog **Printers (Imprimante)** pentru a revoca o lucrare de imprimare.

Anularea unei lucrări de pe suprafața de lucru

1. Minimizați toate programele pentru a afișa spațiul de lucru.

Faceți clic pe **Start — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** (pentru Windows XP).

Faceți clic pe **Start — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** (pentru Windows Server® 2003).

Faceți clic pe **Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** (pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2).

Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)** (pentru Windows Vista® și Windows Server 2008).

Se afișează o listă cu imprimantele disponibile.

2. Faceți dublu clic pe imprimanta pe care ați selectat-o la trimiterea lucrării.

În fereastra de imprimare se afișează o listă cu lucrările de imprimare.

3. Selectați lucrarea pe care doriți s-o anulați.
4. Apăsați tasta **Delete**.
5. Faceți clic pe **Yes (Da)** în caseta de dialog **Printers (Imprimante)** pentru a revoca o lucrare de imprimare.

Imprimarea directă folosind dispozitivul de stocare USB

Funcția Print From USB Memory vă permite să imprimați fișiere PDF, TIFF sau JPEG care sunt scanate și stocate pe o memorie USB cu ajutorul funcției Scan to USB Memory de pe Seria Epson AcuLaser CX17.

Pentru a imprima un fișier de pe un dispozitiv de stocare USB:

1. Introduceți un dispozitiv de stocare USB în portul USB din față de pe imprimantă.

Se afișează USB Memory.

2. Selectați Print From, apoi apăsați butonul .

Se afișează Select Document.

3. Selectați fișierul dorit, apoi apăsați butonul .

4. Selectați opțiunile de imprimare după necesități.

5. Apăsați butonul  (**Start**).

Notă:

Puteți imprima fișierele scanate și stocate cu ajutorul funcției Scan to USB Memory. Numai fișierele scanate cu Seria Epson AcuLaser CX17 pot fi imprimate corect.

Selectarea opțiunilor de imprimare

Selectarea preferințelor de imprimare (Windows)

Preferințele de imprimare controlează toate lucrările de imprimare, dacă nu le înlocuiți în mod special pentru o lucrare. De exemplu, dacă doriți să utilizați imprimarea duplex pentru majoritatea lucrărilor, setați această opțiune în preferințele de imprimare.

Pentru a selecta preferințele de imprimare:

1. Faceți clic pe **Start — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** (pentru Windows XP).

Faceți clic pe **Start — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)** (pentru Windows Server 2003).

Faceți clic pe **Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** (pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2).

Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante)** (pentru Windows Vista și Windows Server 2008).

Se afișează o listă cu imprimantele disponibile.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă corespunzătoare, apoi selectați **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.

Apare ecranul **Printing Preferences (Preferințe imprimare)** al imprimantei.

3. Efectuați selecții pe filele driverului, apoi faceți clic pe **OK** pentru a salva selecțiile.

Notă:

*Pentru mai multe informații despre opțiunile din driverul de imprimare Windows, faceți clic pe **Help** pe fila driverului de imprimare pentru a vizualiza Ajutorul.*

Selectarea opțiunilor pentru o lucrare individuală (Windows)

Dacă doriți să utilizați opțiuni speciale de imprimare pentru o anumită lucrare, schimbați setările driverului înainte de a trimite lucrarea la imprimantă. De exemplu, dacă doriți să folosiți modul Imprimare în calitate foto pentru o anumită grafică, selectați această setare în driver înainte de a imprima lucrarea respectivă.

1. Cu documentul sau grafica deschisă în aplicație, accesați caseta de dialog **Print (Imprimare)**.
2. Selectați imprimanta și faceți clic pe **Preferences (Preferințe)** pentru a deschide driverul de imprimare.
3. Efectuați selecțiile pe filele driverului.

Notă:

*Sub Windows, puteți salva opțiunile de imprimare curente sub un nume distinctiv și le puteți aplica la alte lucrări de imprimare. Efectuați selecțiile pe fila **Paper/Output, Graphics, Layout** sau **Watermarks/Forms**, apoi faceți clic pe **Save** sub **Favorites** pe fila **Paper/Output**. Pentru mai multe informații, faceți clic pe **Help**.*

4. Faceți clic pe **OK** pentru a vă salva selecțiile.
5. Imprimați lucrarea.

Vezi tabelul următor pentru opțiunile de imprimare specifice:

Opțiunile de imprimare pentru Windows

Sistem de operare	Filă driver	Opțiuni de imprimare
Windows XP, Windows XP x 64bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64bit, Windows Vista, Windows Vista x 64bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64bit, Windows Server 2008 R2, Windows 7 sau Windows 7 x 64bit	Fila Paper/Output	☐ Favorites ☐ Duplex ☐ Output Color ☐ Copies ☐ Collated ☐ Paper Summary ☐ Paper Size ☐ Paper Type ☐ MPF Orientation ☐ Envelope/Paper Setup Navigator ☐ Printer Status ☐ Restore Defaults
	Fila Graphics	☐ Output Color ☐ Image Adjustment Mode ☐ Image Types ☐ Intent ☐ Screen ☐ Toner Saving Mode ☐ Image Settings ☐ Color Balance ☐ Profile Settings ☐ Restore Defaults
	Fila Layout	☐ Image Orientation ☐ Multiple Up ☐ Image Order ☐ Image Border ☐ Poster/Mixed Document ☐ Output Size ☐ Reduce / Enlarge ☐ Margin Shift/Margin ☐ Restore Defaults

Sistem de operare	Filă driver	Opțiuni de imprimare
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 sau Windows 7	Fila Watermarks/Forms	☐ Watermarks ☐ New Text ☐ New Bitmap ☐ Edit ☐ Delete ☐ First Page Only ☐ Forms ☐ Off ☐ Create / Register Forms ☐ Image Overlay ☐ Header / Footer Options ☐ Restore Defaults

Selectarea opțiunilor pentru o lucrare individuală (Mac OS X)

Pentru a selecta setările de imprimare pentru o anumită lucrare, schimbați setările driverului înainte de a trimite lucrarea la imprimantă.

1. Cu documentul deschis în aplicație, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
2. Selectați imprimanta din **Printer (Imprimantă)**.
3. Selectați opțiunile de imprimare dorite din meniurile și listele verticale afișate.

Notă:

*Sub Mac OS® X, faceți clic pe **Save As (Salvare ca)** pe ecranul de meniu **Preset (Presetări)** pentru a salva setările curente de imprimare. Puteți crea mai multe presetări și să le salvați pe fiecare cu propriul nume distinctiv și cu propriile setări de imprimare. Pentru a imprima lucrări cu setări de imprimare specifice, faceți clic pe presetarea salvată corespunzătoare în meniul **Preset (Presetări)**.*

4. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pentru a imprima lucrarea.

Opțiunile de imprimare din driverul de imprimare Mac OS X:

Tabelul de mai jos utilizează ca exemplu Mac OS X 10.6 TextEdit.

Opțiuni de imprimare pentru Mac OS X

Articol	Opțiuni de imprimare
	☐ Copies (Copii) ☐ Collated (Asamblat) ☐ Pages (Pagini) ☐ Paper Size (Format de hârtie) ☐ Orientation (Orientare)
Layout (Aspect)	☐ Pages per Sheet (Pagini pe coală) ☐ Layout Direction (Direcție aspect) ☐ Border (Bordură) ☐ Two-Sided (Față-verso) ☐ Reverse page orientation (Orientare inversă pagină) ☐ Flip horizontally (Răsturnare pe orizontală)
Paper Handling (Gestionare hârtie)	☐ Pages to Print (Pagini de imprimat) ☐ Page Order (Ordine pagini) ☐ Scale to fit paper size (Scalare pentru a se potrivi cu formatul hârtiei) ☐ Destination Paper Size (Format hârtie de destinație) ☐ Scale down only (Numai scalare în jos)
Cover Page (Copertă)	☐ Print Cover Page (Imprimare copertă) ☐ Cover Page Type (Tip copertă) ☐ Billing Info (Informații facturare)
Scheduler (Programare)	☐ Print Document (Imprimare document) ☐ Priority (Prioritate)

Articol	Opțiuni de imprimare
Printer Features (Caracteristici imprimantă)	☐ 1. Detailed Settings (Setări detaliate) ☐ Output Color (Culoare ieșire) ☐ Image Rotation (180deg) (Rotire imagine - 180 grade) ☐ Toner Saving Mode (Mod economisire toner) ☐ 2. Color Balance (Echilibrare culori) ☐ Low Density (Densitate scăzută - C) ☐ Medium Density (Densitate medie - C) ☐ High Density (C) (Densitate ridicată - C) ☐ Low Density (M) (Densitate scăzută - M) ☐ Medium Density (M) (Densitate medie - M) ☐ High Density (M) (Densitate ridicată - M) ☐ Low Density (Y) (Densitate scăzută - Y) ☐ Medium Density (Y) (Densitate medie - Y) ☐ High Density (Y) (Densitate ridicată - Y) ☐ Low Density (K) (Densitate scăzută - K) ☐ Medium Density (K) (Densitate medie - K) ☐ High Density (K) (Densitate ridicată - K) ☐ 3. Paper Handling (Gestionare hârtie) ☐ Paper Type (Tip hârtie) ☐ 4. Printer Specific Options (Opțiuni specifice imprimantei) ☐ Skip Blank Pages (Salt peste paginile goale)
Summary (Sumar)	

Imprimarea pe hârtie cu format personalizat

Această secțiune descrie modul în care să imprimați pe hârtie cu format personalizat, folosind driverul de imprimare.

Modul de încărcare a hârtiei cu format personalizat este identic cu cel de încărcare al hârtiei cu format standard.

- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125
- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134
- ☐ „Setarea formatelor și tipurilor de hârtie” la pagina 144

Definirea formatelor personalizate de hârtie

Înainte de imprimare, setați formatul personalizat în driverul de imprimare.

Notă:

La setarea formatului de hârtie în driverul de imprimare și pe panoul utilizatorului, asigurați-vă să specificați același format cu cel al mediului de imprimare utilizat. Setarea unui format incorect pentru imprimare poate duce la defectarea imprimantei. Acest lucru este valabil în special dacă configurați un format mai mare, când folosiți o hârtie cu lățime redusă.

Utilizând driverul de imprimare Windows

În driverul de imprimare Windows, setați formatul personalizat în caseta de dialog **Custom Paper Size**. Această secțiune prezintă procedura utilizând Microsoft Windows XP ca exemplu.

Sub Windows XP sau mai recent, setările pot fi modificate numai de utilizatorii cu drepturi de administrator care dispun de o parolă de administrator. Utilizatorii care nu dispun de drepturi de administrator pot numai să vizualizeze conținutul.

1. Faceți clic pe **Start — Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă corespunzătoare, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Selectați fila **Configuration**.
4. Faceți clic pe **Custom Paper Size**.
5. În **Details**, selectați configurarea personalizată pe care doriți s-o definiți.
6. Sub **Change Setting For**, specificați lungimea pentru marginea scurtă și marginea lungă. Puteți specifica valorile prin introducerea lor directă sau folosind butoanele săgeată sus și săgeată jos. Lungimea marginii scurte nu poate fi mai mare decât marginea lungă, chiar dacă se încadrează în gama specificată. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât marginea scurtă, chiar dacă se încadrează în gama specificată.
7. Pentru a atribui un nume de hârtie, marcați caseta de selectare **Name the Paper Size**, apoi introduceți numele în **Paper Name**. Pentru numele de hârtie pot fi utilizate până la 14 caractere.
8. Dacă este necesar, repetați pașii 5-7 pentru a defini un alt format personalizat.
9. Faceți clic pe **OK** de două ori.

Imprimarea pe hârtie cu format personalizat

Folosiți următoarele proceduri pentru imprimare utilizând driverele de imprimare Windows sau Mac OS X.

Utilizând driverul de imprimare Windows

Această secțiune prezintă procedura utilizând Microsoft Windows XP WordPad ca exemplu.

Notă:

*Modul de afișare a casetei de dialog **Properties (Proprietăți)/Printing Preferences (Preferințe imprimare)** pentru imprimantă diferă în funcție de aplicație. Consultați manualul aplicației respective.*

1. În meniul **File (Fișier)**, selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați imprimanta și faceți clic pe **Preferences (Preferințe)**.
3. Selectați fila **Paper/Output**.
4. În **Paper Size**, selectați formatul documentului care urmează să fie imprimat.
5. În **Paper Type**, selectați tipul hârtiei care urmează să fie folosit.
6. Faceți clic pe fila **Layout**.
7. Din **Output Size**, selectați formatul personalizat pe care l-ați definit. Dacă în pasul 4 ați selectat formatul personalizat din **Paper Size**, selectați **Same as Paper Size**.
8. Faceți clic pe **OK**.
9. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** în caseta de dialog **Print (Imprimare)** pentru a începe imprimarea.

Utilizând driverul de imprimare Mac OS X

Această secțiune prezintă procedura utilizând Mac OS X 10.6 TextEdit ca exemplu.

1. În meniul **File (Fișier)**, selectați **Page Setup (Inițializare pagină)**.
2. Din **Format For (Formatare pentru)**, selectați imprimanta.

3. Din **Paper Size (Format hârtie)**, selectați **Manage Custom Sizes (Administrare formate personalizate)**.
4. În fereastra **Custom Paper Sizes (Formate personalizate de hârtie)**, faceți clic pe **+**.
În listă se afișează o setare nou creată „Untitled (Fără titlu)”.
 5. Faceți dublu clic pe „Untitled (Fără titlu)” și introduceți un nume pentru setare.
 6. Introduceți formatul documentului care urmează să fie imprimat în casetele **Width (Lățime)** și **Height (Înălțime)** din **Paper Size (Format de hârtie)**.
 7. Dacă este necesar, specificați **Non-Printable Area (Zonă neimprimabilă)**.
 8. Faceți clic pe **OK**.
 9. Asigurați-vă că în **Paper Size (Format de hârtie)** este selectat formatul de hârtie nou creat, apoi faceți clic pe **OK**.
 10. În meniul **File (Fișier)**, selectați **Print (Imprimare)**.
 11. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pentru a începe imprimarea.

Verificarea stării lucrărilor de imprimare

Verificarea stării (numai Windows)

Cu Status Monitor, puteți verifica starea imprimantei. Faceți dublu clic pe pictograma de imprimantă Status Monitor de pe bara de activități din partea dreaptă-jos a ecranului. Se afișează fereastra **Printer Selection**, care cuprinde numele imprimantei, portul de conexiune al imprimantei, starea imprimantei și numele modelului. Examinați coloana **Status** pentru a afla informații despre starea curentă a imprimantei.

Butonul **Settings**: Afișează fereastra **Settings** și vă permite să modificați setările Status Monitor.

Faceți clic pe imprimanta dorită afișată în fereastra **Printer Selection**. Se afișează fereastra **Printer Status**. Puteți verifica starea imprimantei și starea lucrării de imprimare.

Pentru mai multe informații despre Status Monitor, vezi Ajutorul. Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu:

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele)**.
2. Selectați **EPSON**.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Activate Status Monitor**.

Se afișează fereastra **Printer Selection**.

5. În listă, faceți clic pe imprimanta dorită.

Se afișează fereastra **Printer Status**.

6. Faceți clic pe **Help**.

Vezi și:

„Status Monitor (numai Windows)” la pagina 38

Verificarea stării în EpsonNet Config (Windows și Mac OS X) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Puteți verifica starea lucrării de imprimare trimise la imprimantă pe fila **Jobs** din EpsonNet Config.

Vezi și:

„Programul de administrare a imprimantei” la pagina 36

Imprimarea unei pagini de raport

Puteți imprima diferite tipuri de rapoarte și liste. Pentru detalii despre fiecare raport și listă, vezi „Report / List” la pagina 262.

Luând ca exemplu pagina System Settings, această secțiune descrie două metode pentru imprimarea unei pagini de raport.

Imprimarea unei pagini System Settings

Pentru a verifica setările detaliate ale imprimantei, imprimați o pagină System Settings.

Panoul utilizatorului

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **System Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.

Se imprimă pagina System Settings.

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Settings Report**.
3. Selectați **Reports** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Reports**.

4. Faceți clic pe **System Settings**.

Se imprimă pagina System Settings.

Setările imprimantei

Folosirea panoului de utilizator pentru modificarea setărilor de imprimantă

Pe panoul utilizatorului, puteți selecta elemente de meniu și valorile corespunzătoare.

Dacă accesați pentru prima dată meniurile de pe panoul utilizatorului, veți vedea o listă cu elemente de meniu. Valoarea afișată în dreapta fiecărui element de meniu reprezintă setarea implicită de fabrică a meniului. Aceste setări reprezintă setările originale ale imprimantei.

Notă:

Valorile implicite de fabrică pot diferi în funcție de țară.

Pentru a selecta o valoare nouă ca setare implicită de meniu:

1. Apăsați butonul **System**.
 2. Selectați meniul dorit, apoi apăsați butonul .
 3. Selectați meniul sau elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
 - ☐ Dacă selecția este un meniu, acesta este deschis și este afișată lista cu elementele meniului.
 - ☐ Dacă selecția este un element de meniu, este afișată evidențiat setarea implicită de meniu pentru elementul de meniu.

Fiecare element de meniu dispune de o listă de valori pentru elementul de meniu. O valoare poate fi:

 - ☐ O frază sau un cuvânt care descrie o setare
 - ☐ O valoare numerică ce poate fi modificată
 - ☐ O setare de activare sau dezactivare
 4. Selectați valoarea dorită.
 5. Apăsați butonul  pentru a valida valoarea de setare.
- Valoarea este afișată în dreapta elementului de meniu, pe ecranul anterior pentru a fi identificată ca fiind setarea implicită actuală setată de utilizator.
6. Pentru a continua setarea celorlalte elemente, selectați meniul dorit. Apăsați butonul  (**Back**) sau  pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a termina setarea noilor valori, apăsați butonul **System**, apoi apăsați butonul  (**Back**) sau  pentru a reveni la ecranul **Select Function**.

Aceste setări sunt active până când nu se selectează unele noi sau nu se restabilesc valorile implicite de fabrică.

Setările driverului ar putea prevala asupra modificărilor efectuate anterior. În acest caz, schimbați valorile implicite de pe panoul utilizatorului.

Utilizarea Printer Setting Utility pentru modificarea setărilor imprimantei

În programul Printer Setting Utility, puteți selecta elemente de meniu și valorile corespunzătoare.

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Valorile implicite de fabrică pot diferi în funcție de țară.

Aceste setări sunt active până când nu se selectează unele noi sau nu se restabilesc valorile implicite de fabrică.

Pentru a selecta o valoare nouă ca setare:

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON —** imprimanta dumneavoastră — **Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați elementul de meniu dorit.

Fiecare element de meniu dispune de o listă de valori pentru elementul de meniu. O valoare poate fi:

- ☐ O frază sau un cuvânt care descrie o setare
- ☐ O valoare numerică ce poate fi modificată

☐ O setare de activare sau dezactivare

4. Selectați valoarea dorită, apoi apăsați butonul **Apply New Settings** sau **Restart printer to apply new settings**.

Setările driverului ar putea prevala asupra modificărilor efectuate anterior și ar putea necesita schimbarea valorilor implicite din Printer Setting Utility.

Ajustarea limbii

Pentru a afișa o limbă diferită pe panoul utilizatorului:

Panoul utilizatorului

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Panel Language**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați limba dorită, apoi apăsați butonul .

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se afișează programul Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați **System Settings** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **System Settings**.

4. Selectați limba dorită în **Panel Language**, apoi faceți clic pe butonul **Apply New Settings**.

Imprimarea cu Web Services on Devices (Servicii Web pe dispozitive – WSD) (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Această secțiune oferă informații despre imprimarea în rețea cu WSD, noul protocol Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 și Windows 7 de la Microsoft.

Adăugarea rolurilor de servicii de imprimare

Dacă utilizați Windows Server 2008 sau Windows Server 2008 R2, trebuie să adăugați rolurile de servicii de imprimare la clientul Windows Server 2008 sau Windows Server 2008 R2.

Pentru Windows Server 2008:

1. Faceți clic pe **Start — Administrative Tools (Instrumente de administrare) — Server Manager**.
2. În meniul **Action (Acțiune)**, selectați **Add Roles (Adăugare roluri)**.
3. Marcați caseta de selectare **Print Services (Servicii de imprimare)** din fereastra **Server Roles (Roluri de server)** în **Add Roles Wizard (Expert adăugare roluri)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
4. Faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Marcați caseta de selectare **Print Server (Server de imprimare)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
6. Faceți clic pe **Install (Instalare)**.

Pentru Windows Server 2008 R2:

1. Faceți clic pe **Start — Administrative Tools (Instrumente de administrare) — Server Manager**.
2. În meniul **Action (Acțiune)**, selectați **Add Roles (Adăugare roluri)**.
3. Marcați caseta de selectare **Print and Document Services (Servicii de imprimare și documente)** din fereastra **Server Roles (Roluri de server)** în **Add Roles Wizard (Expert adăugare roluri)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4. Faceți clic pe **Next (Următorul)**.
5. Marcați caseta de selectare **Print Server (Server de imprimare)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
6. Faceți clic pe **Install (Instalare)**.

Configurarea imprimantei

Puteți instala noua imprimantă în rețea folosind *discul cu programe* livrat cu imprimanta sau utilizând Expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.

Instalarea unui driver de imprimare folosind Expertul Add Printer (Adăugare imprimantă)

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante) (Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7).
2. Faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)** pentru a lansa Expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
3. Selectați **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth)**.
4. În lista imprimantelor disponibile, selectați-o pe cea care urmează să fie folosită, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Notă:

- ☐ În lista imprimantelor disponibile, imprimanta WSD este afișată sub forma **http://adresă IP/ws/**.

- ❑ Dacă în listă nu este afișată nicio imprimantă WSD, introduceți manual adresa IP a imprimantei pentru a crea o imprimantă WSD. Pentru a introduce manual adresa IP a imprimantei, urmați instrucțiunile de mai jos. În cazul Windows Server 2008 R2, pentru crearea unei imprimante WSD, trebuie să fiți membru al grupului de administratori.
 1. Faceți clic pe **The printer that I want isn't listed (Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă)**.
 2. Selectați **Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Adăugare imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.
 3. Selectați **Web Services Device (Dispozitiv servicii Web)** din **Device type (Tip dispozitiv)**.
 4. Introduceți adresa IP a imprimantei în caseta de text **Hostname or IP address (Nume de gazdă sau adresă IP)** și faceți clic pe **Next (Următorul)**.
 - ❑ Înainte de a instala driverul folosind Expertul **Add Printer (Adăugare imprimantă)** pe Windows Server 2008 R2 sau Windows 7, efectuați una dintre următoarele:
 - Realizați conexiunea la Internet, astfel încât aplicația Windows Update (Actualizare Windows) să poată scana calculatorul.
 - Adăugați în avans driverul de imprimare la calculator.
5. Dacă vi se cere, instalați driverul de imprimare pe calculator. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, introduceți parola sau furnizați confirmarea.
 6. Parcurgeți pașii suplimentari din expert, apoi faceți clic pe **Finish (Terminare)**.
 7. Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — Hardware and Sound (Hardware și sunete) — Printers (Imprimante) (Start — Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)** pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7).
 - b Faceți clic dreapta pe imprimanta nou creată, apoi faceți clic pe **Properties (Proprietăți) (Printer properties (Proprietăți imprimantă)** în Windows Server 2008 R2 și Windows 7).
 - c Pe fila **General**, faceți clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**. Dacă pagina de test s-a imprimat cu succes, instalarea este terminată.

Capitolul 6

Copierea

Încărcarea hârtiei pentru copiere

Instrucțiunile pentru încărcarea documentelor sunt identice, indiferent că imprimați, expediați prin fax sau copiați. (Caracteristica de fax este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Vezi și:

- ☐ „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123
- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare” la pagina 124

Pregătirea unui document

Puteți folosi sticla pentru documente sau dispozitivul de alimentare automată a documentelor (ADF) pentru a încărca un document original în vederea copierii, scanării sau expedierii prin fax. (Dispozitivul ADF și caracteristica de fax sunt disponibile numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.) Puteți încărca până la 15 coli de documente de 64 gsm pentru o lucrare care utilizează dispozitivul ADF sau o singură coală la un moment dat dacă se folosește sticla pentru documente.

Important:

- ☐ Evitați să încărcați în dispozitivul ADF documente cu format mai mic de 148,0 × 210,0 mm sau mai mare de 215,9 × 355,6 mm, formate sau greutăți diferite în același timp, broșuri, prospecte, folii transparente sau documente care au alte caracteristici neobișnuite.
- ☐ În dispozitivul ADF nu poate fi folosită hârtie carbon sau hârtie cu spatele acoperit cu carbon, hârtie acoperită, hârtie foarte subțire sau subțire, hârtie încrețită sau plisată, hârtie ondulată sau înfășurată sau hârtie ruptă.
- ☐ Nu folosiți în dispozitivul ADF documente cu agrafe, cleme sau expuse la adezivi sau materiale pe bază de solvenți, cum ar fi clei, cerneală și lichid de corecție.

Notă:

Pentru a obține cea mai bună calitate de scanare, mai ales în cazul imaginilor color sau în nuanțe de gri, folosiți sticla pentru documente în locul dispozitivului ADF.


Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente

Notă:

- ❑ Pentru copiere nu este necesară o conexiune la calculator.
- ❑ În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, asigurați-vă că nu există documente în dispozitivul ADF. Dacă se detectează un document în dispozitivul ADF, acesta are prioritate față de documentul aflat pe sticla pentru documente.
- ❑ Impuritățile de pe sticla pentru documente pot duce la apariția unor pete negre pe exemplarul copiat. Pentru cele mai bune rezultate, curățați sticla pentru documente înainte de utilizare. Pentru mai multe informații, vezi „Curățarea scanerului” la pagina 370.

Pentru a efectua o copie de pe sticla pentru documente:


1. Deschideți capacul pentru documente.

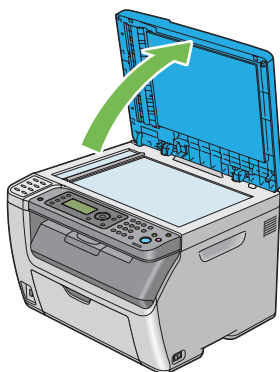

2. Așezați documentul cu fața în jos pe sticla pentru documente și aliniați-l cu ghidajul de înregistrare aflat în colțul din stânga sus a sticlei pentru documente.

**Atenție:**

Nu apăsați prea puternic documentul pentru a-l menține pe sticla pentru documente. Este posibil ca sticla să se spargă și să provoace răniri.

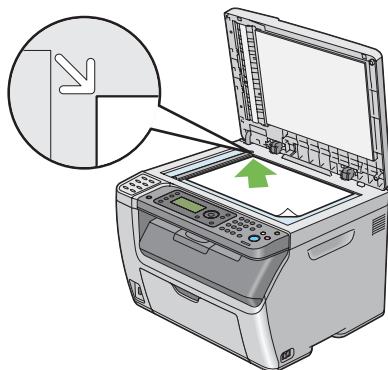

3. Închideți capacul pentru documente.

Notă:

- ☐ *Neînchiderea capacului pentru documente în timpul copierii poate afecta calitatea copierii și poate crește consumul de toner.*
- ☐ *Dacă copiați o pagină dintr-o carte sau revistă, ridicați capacul pentru documente până când balamalele sunt prinse de dispozitivul de oprire și închideți capacul pentru documente. În cazul în care cartea sau revista este mai groasă de 20 mm, începeți copierea cu capacul pentru documente deschis.*

4. Apăsați butonul  (**Copy**).
5. Particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

Pentru a șterge setările, folosiți butonul  (**Clear All**).

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Notă:

Apăsați butonul  (**Stop**) pentru a anula o lucrare de copiere la orice moment al scanării unui document.

Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)

Important:

Nu încărcați mai mult de 15 coli în dispozitivul ADF și nu permiteți alimentarea a mai mult de 15 coli în tava de ieșire pentru documente. Tava de ieșire pentru documente se va goli înainte ca în aceasta să se acumuleze mai mult de 15 coli, în caz contrar documentele originale pot fi deteriorate.


Notă:

- ☐ Pentru a obține cea mai bună calitate de scanare, mai ales în cazul imaginilor color sau în nuanțe de gri, folosiți sticla pentru documente în locul dispozitivului ADF.
- ☐ Pentru copiere nu este necesară o conexiune la calculator.
- ☐ Nu puteți încărca următoarele tipuri de documente în dispozitivul ADF. Asigurați-vă să le așezați pe sticla pentru documente.

	Originale ondulate		Hârtie preperforată
	Originale cu greutate redusă		Originale pliate, ondulate sau rupte
	Originale cu decupare și lipire		Hârtie carbon

Pentru a efectua o copie din dispozitivul ADF:

1. Încărcați până la 15 coli de documente de 64 gsm cu fața în sus în dispozitivul ADF, cu partea superioară a documentului spre înainte. Apoi reglați ghidajele pentru document la formatul corespunzător.

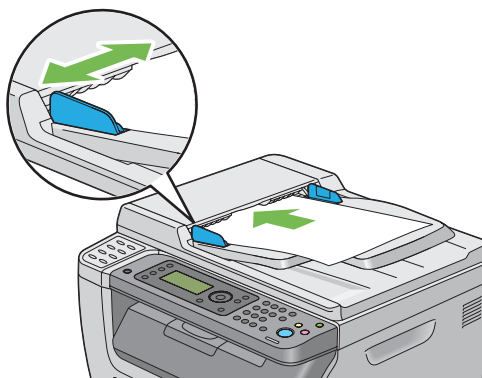

Notă:

Asigurați-vă să folosiți ghidajele pentru documente înainte de a copia un document de format legal.

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

Pentru a șterge setările, folosiți butonul  (**Clear All**).

4. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Notă:

*Apăsați butonul  (**Stop**) pentru a anula o lucrare de copiere la orice moment al scanării unui document.*

Setarea opțiunilor de copiere

Setați următoarele opțiuni pentru lucrarea actuală de copiere, înainte de a apăsa butonul  (**Start**) pentru efectuarea copiilor.

Notă:

*După terminarea unei lucrări de copiere, opțiunile de copiere vor fi păstrate până când ecranul revine la Select Function (se apasă butonul de autoresetare sau butonul  (**Back**)), se apasă butonul  (**Clear All**) sau se apasă din nou butonul  (**Copy**).*

Numărul de exemplare

Puteți specifica numărul de exemplare între 1 și 99.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsăți butonul  (**Copy**).
3. Introduceți numărul de exemplare folosind tastatura numerică.
4. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

5. Apăsăți butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Color

Puteți selecta un mod de copiere color sau alb-negru.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsăți butonul  (**Copy**).
3. Apăsăți butonul **Color Mode (Mod color)** pentru a selecta modul de culoare dorit.
4. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.


Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

5. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Collated

Puteți sorta ieșirea copiilor. De exemplu, dacă efectuați două copii ale unui document de trei pagini, se va imprima un document complet de trei pagini, urmat de un al doilea document complet.

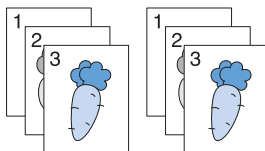**Notă:**

Copierea documentelor cu cantități mari de date poate epuiza memoria disponibilă. Dacă apare o lipsă de memorie, anulați asamblarea, comutând Collated pe Uncollated pe panoul utilizatorului.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați Collated, apoi apăsați butonul .
4. Selectați setarea dorită, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Uncollated*	Nu sortează lucrarea de copiere.
Collated	Sortează lucrarea de copiere.

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Reduce/Enlarge

Puteți micșora sau mări formatul unei imagini copiate între 25% și 400%.

Notă:

- ☐ Dacă realizați o copie micșorată, pe partea inferioară a exemplarului copiat ar putea să apară linii negre.
 - ☐ Acest element este disponibil numai dacă N-UF este setat pe Off sau Manual.
1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
 - ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166
2. Apăsați butonul  (**Copy**).
 3. Selectați Reduce/Enlarge, apoi apăsați butonul .
 4. Selectați setările dorite, apoi apăsați butonul .

Serii în mm

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

200%
A5 -> A4(141%)
A5 -> B5(122%)
100%*
B5 -> A5(81%)
A4 -> A5(70%)
50%

Serii în inchi

200%
Stmt -> Lgl(154%)
Stmt -> Ltr(129%)
100%*
Lgl -> Ltr (78%)
Ldgr -> Ltr(64%)
50%

Notă:

De asemenea, puteți folosi tastatura numerică pentru a introduce marja de mărire între 25% și 400% sau apăsați butonul ► pentru a crește marja de mărire sau butonul ◀ pentru a reduce marja de mărire, în intervale de 1%. Vezi tabelul următor pentru marjele de mărire specifice.

		copie		
		A5	B5	A4
original	A5	100%	122%	141%
	B5	81%	100%	115%
	A4	70%	86%	100%

Metodele de încărcare a mediului de imprimare pot diferi în funcție de formatul și orientarea mediului de imprimare. Pentru detalii, consultați „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125 sau „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134.

Pentru informații despre mediile de imprimare care pot fi încărcate, consultați „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123.

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Document Size

Puteți specifica formatul implicit de documente.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcăți documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați Document Size, apoi apăsați butonul .
4. Selectați setările dorite, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Legal (8.5 × 14") (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Executive (7.25 × 10.5")

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsăți butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Document Type

Puteți selecta calitatea imaginii copiate.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsăți butonul  (**Copy**).

3. Selectați **Document Type**, apoi apăsați butonul .

4. Selectați setările dorite, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Text	Corespunzătoare documentelor cu text.
Mixed*	Corespunzătoare documentelor cu texte și fotografii/nuanțe de gri.
Photo	Corespunzătoare documentelor cu fotografii.

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare și formatul de copiere.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Lighten/Darken

Puteți ajusta nivelul de densitate a copiei, pentru a face copia mai deschisă sau mai închisă decât originalul.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).

3. Selectați **Lighten/Darken**, apoi apăsați butonul .

4. Selectați setările dorite, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Lighten2	Realizează o copie mai deschisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările închise.
Lighten1	
Normal*	Funcționează bine cu tipul standard de documente imprimate.
Darken1	Realizează o copie mai închisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările deschise sau în cazul însemnărilor șterse cu creionul.
Darken2	

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Sharpness

Puteți ajusta claritatea, pentru a face copia mai clară sau mai puțin clară decât originalul.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înaintă în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați Sharpness, apoi apăsați butonul .

4. Selectați setările dorite, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Sharpest	Realizează o copie mai clară decât originalul.
Sharper	
Normal*	Nu realizează o copie mai clară sau mai puțin clară decât originalul.
Softer	Realizează o copie mai puțin clară decât originalul.
Softest	

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Auto Exposure

Puteți suprima fundalul originalului pentru a îmbunătăți textul pe copie.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați **Auto Exposure**, apoi apăsați butonul .

4. Selectați **On**, apoi apăsați butonul .
5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Color Balance R

Puteți specifica nivelul implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea roșie, într-o gamă de la -2 la +2.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Defaults Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Copy Defaults**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Color Balance R**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați valoarea dorită, apoi apăsați butonul .

Color Balance G

Puteți specifica nivelul implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea verde, într-o gamă de la -2 la +2.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Defaults Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Copy Defaults**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Color Balance G**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați valoarea dorită, apoi apăsați butonul .

Color Balance B

Puteți specifica nivelul implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea albastră, într-o gamă de la -2 la +2.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul .
3. Selectați `Copy Defaults`, apoi apăsați butonul .
4. Selectați `Color Balance B`, apoi apăsați butonul .
5. Selectați valoarea dorită, apoi apăsați butonul .

Gray Balance

Puteți specifica nivelul implicit al echilibrării de gri, într-o gamă de la -2 la +2.


Notă:

Această opțiune are efect numai în cazul copierii alb-negru.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul .
3. Selectați `Copy Defaults`, apoi apăsați butonul .
4. Selectați `Gray Balance`, apoi apăsați butonul .
5. Selectați valoarea dorită, apoi apăsați butonul .

N-Up

Puteți imprima două imagini originale astfel încât să se încadreze pe o singură coală de hârtie.

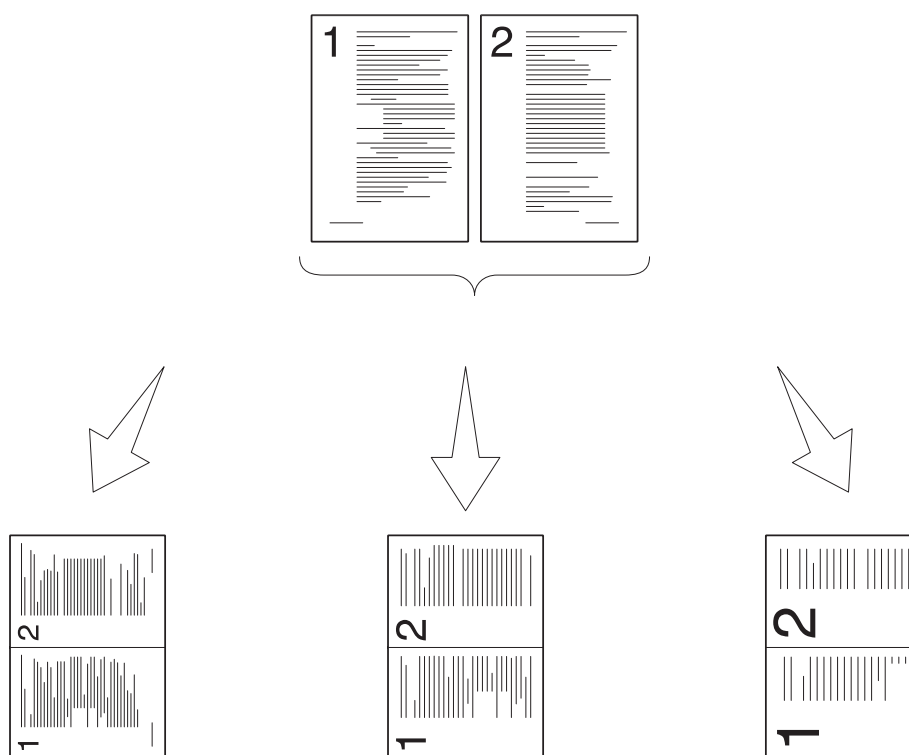**Auto:**

Micșorează automat paginile pentru a se încadra pe o pagină

ID Card Copy:

Imprimă întotdeauna cele două părți ale unei cărți de identitate, în formatul original (100%).

Manual:

Reduce paginile în formatul personalizat, în funcție de setarea meniului Reduce/Enlarge.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați **N-Up**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați setarea dorită, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Off*	Nu efectuează imprimare N-Up.
Auto	Reduce automat paginile originale astfel încât să se încadreze pe o singură coală de hârtie.
ID Card Copy	Imprimă paginile originale pe o singură coală de hârtie, în formatul original.
Manual	Imprimă paginile originale pe o singură coală de hârtie, în formatul specificat în <i>Reduce/Enlarge</i> .

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere (numai pentru **Off** sau **Manual**) și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

dacă utilizați sticla pentru documente și **N-Up** este setat pe **Auto**, **ID Card Copy** sau **Manual**, afișajul vă va solicita a doua pagină. Selectați **Yes** sau **No**, apoi apăsați butonul .

Dacă selectați **Yes**, selectați **Continue** sau **Cancel**, apoi apăsați butonul .

Margin Top/Bottom

Puteți specifica marginile de sus și jos ale copiei.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați Margin Top/Bottom, apoi apăsați butonul .
4. Apăsați butonul  sau  sau introduceți valoarea dorită cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

4mm*/0.2 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Margin Left/Right

Puteți specifica marginile din stânga și dreapta ale copiei.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați **Margin Left/Right**, apoi apăsați butonul .
4. Apăsați butonul  sau  sau introduceți valoarea dorită cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

4mm*/0.2 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Margin Middle

Puteți specifica marginea mediană a copiei.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

❑ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

❑ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Copy**).
3. Selectați **Margin Middle**, apoi apăsați butonul .
4. Apăsați butonul  sau  sau introduceți valoarea dorită cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

0mm*/0.0 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5. Dacă este necesar, particularizați setările de copiere, inclusiv numărul de exemplare, formatul de copiere și calitatea imaginii.

Vezi și:

„Setarea opțiunilor de copiere” la pagina 169

6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe copierea.

Modificarea setărilor implicite

Opțiunile meniului COPY, inclusiv modul de culoare și calitatea imaginii pot fi setate pe cele mai utilizate moduri.

Pentru a vă crea propriile setări implicite:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Defaults Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Copy Defaults**, apoi apăsați butonul .

4. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
5. Selectați setarea dorită sau introduceți valoarea cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
6. Repetați pașii 4 și 5, după necesități.
7. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Capitolul 7

Scanarea

Prezentarea generală a scanării

Puteți utiliza imprimanta pentru a transforma imagini și text în imagini editabile pe calculator.

Setarea de rezoluție care se va utiliza la scanarea unui element depinde de tipul elementului și de modul în care intenționați să folosiți imaginea sau documentul după ce îl scanați pe calculator. Pentru cele mai bune rezultate, folosiți setările recomandate.

Tip	Rezoluție
Documente	300 dpi alb-negru sau 200 dpi tonuri de gri sau color
Documente de calitate slabă sau care conțin text de mici dimensiuni	400 dpi alb-negru sau 300 dpi tonuri de gri
Fotografii și imagini	100–200 dpi color sau 200 dpi tonuri de gri
Imagini de la o imprimantă inkjet	150–300 dpi
Imagini de la o imprimantă cu rezoluție ridicată	300–600 dpi

Scanarea peste aceste rezoluții recomandate poate depăși capacitățile aplicației. Dacă aveți nevoie de o rezoluție care le depășește pe cele recomandate din tabelul de mai sus, este bine să reduceți dimensiunea imaginii prin examinare (sau prescanare) și trunchiere înainte de scanarea imaginii.

Scanarea pe un calculator conectat prin USB

Scanarea de pe panoul utilizatorului

Următoarea procedură utilizează Microsoft® Windows® XP ca exemplu.

Notă:

- ☐ Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator cu cablul USB.
- ☐ Trebuie să folosiți Express Scan Manager pe calculator pentru a configura destinația de ieșire a fișierelor de imagine scanată.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcăți documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.


Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
 - ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166
2. Apăsați butonul ➡ (**Scan**).
 3. Selectați **Scan to Computer(USB)**, apoi apăsați butonul **OK**.
 4. Configurați setările de scanare după necesități.
 5. Apăsați butonul ⬅ (**Start**).

Se generează fișierul de imagine scanată.

Notă:

dacă pe calculator apare următoarea casetă de dialog, selectați **Express Scan Manager-Btype**, apoi faceți clic pe **OK**. Dacă selectați caseta de validare **Always use this program for this action (Se utilizează mereu acest program pentru această acțiune)** la selectarea **Express Scan Manager-Btype**, se va folosi automat aplicația selectată, fără afișarea ferestrei pentru selectarea programului.

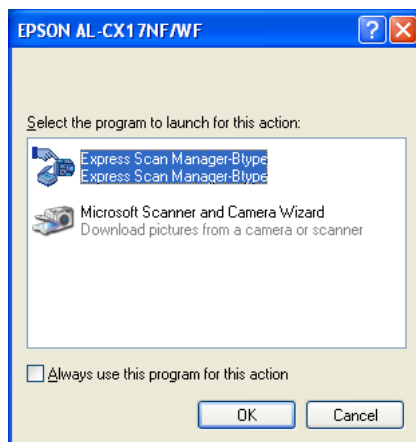

Vezi și:

„Express Scan Manager” la pagina 41

Scanarea cu driverul TWAIN

Imprimanta acceptă driverul Tool Without An Interesting Name (TWAIN) pentru scanarea imaginilor. TWAIN este una dintre componentele standard oferite de Windows XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows 7 și Mac OS® X 10.4/10.5/10.6 și funcționează cu un număr mare de scanere. Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

- ❑ *Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator cu cablul USB.*
- ❑ *Dacă utilizați imprimanta ca una de rețea, puteți, de asemenea, să scanați documente prin protocolul de rețea în loc de cablul USB.*

Următoarea procedură de scanare a unei imagini utilizează Microsoft Clip Organizer ca exemplu.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.


Vezi și:

- ❑ *„Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168*
 - ❑ *„Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166*
2. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — Microsoft Office — Microsoft Office 2010 Tools (Instrumente Microsoft Office 2010) — Microsoft Clip Organizer**.
 3. Faceți clic pe **File (Fișier) — Add Clips to Organizer (Adăugare miniaturi la Organizer) — From Scanner or Camera (De la scaner sau aparat foto)**.
 4. În caseta de dialog **Insert Picture from Scanner or Camera (Inserare imagine din scaner sau aparat foto)**, sub **Device (Dispozitiv)**, select dispozitivul TWAIN.
 5. Faceți clic pe **Custom Insert (Inserare particularizată)**.

6. Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Preview** pentru a afișa imaginea de examinare.

Notă:

- ❑ În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, **Preview** este scrisă cu gri și este dezactivată dacă selectați **Document Feeder Tray** din **Scan From**.
- ❑ Ilustrația poate diferi în diferite sisteme de operare.

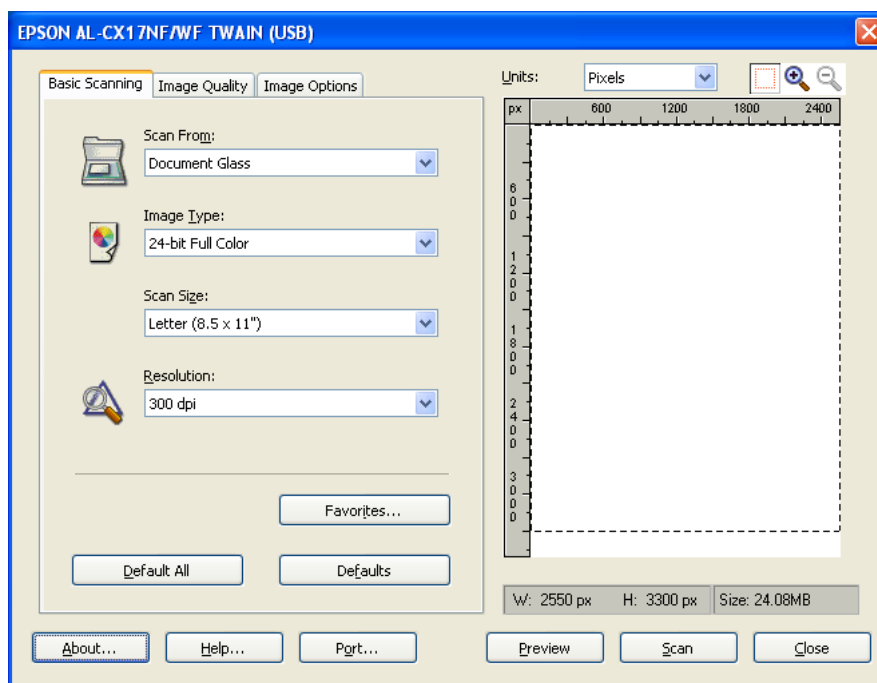

7. Selectați proprietățile dorite din filele **Image Quality** și **Image Options**.
8. Faceți clic pe **Scan** pentru a începe scanarea.

Se generează fișierul de imagine scanată.

Scanarea cu driverul WIA

Imprimanta acceptă de asemenea driverul Windows Image Acquisition (Preluare imagine Windows – WIA) pentru scanarea imaginilor. WIA este una dintre componentele standard oferite de Windows XP și sistemele de operare mai recente și funcționează cu aparate foto digitale și scanere. Spre deosebire de driverul TWAIN, driverul WIA vă permite să scanați o imagine și să manipulați cu ușurință imaginile respective fără să utilizați pachete software suplimentare.

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Notă:

Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator cu cablul USB.

1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168

☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Porniți programul de desenare, cum ar fi Paint pentru Windows.

Notă:


Dacă utilizați Windows Vista, folosiți Windows Photo Gallery în loc de Paint.

3. Faceți clic pe **File (Fișier) — From Scanner or Camera (De la scaner sau aparat foto)** (butonul **Paint — From scanner or camera (De la scaner sau aparat foto)** pentru Windows Server 2008 R2 și Windows 7).

Se afișează fereastra WIA.

Notă:

Ilustrația poate diferi în diferite sisteme de operare.

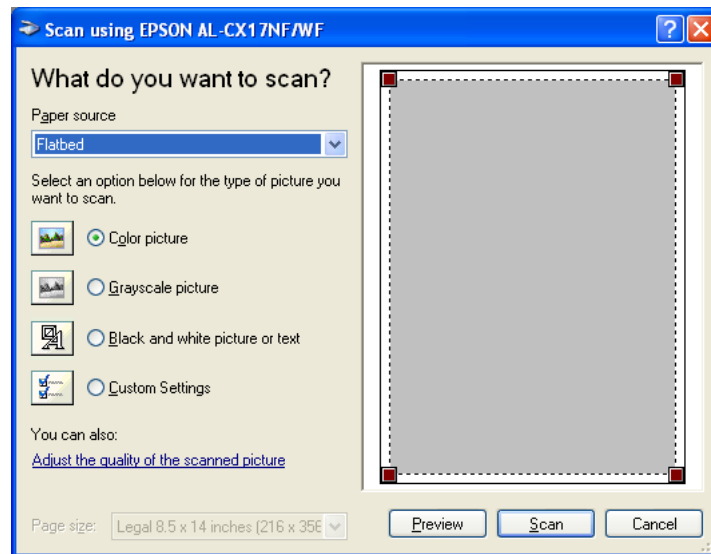


4. Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Adjust the quality of the scanned picture (Reglarea calității imaginii scanate)** pentru a afișa caseta de dialog **Advanced Properties (Proprietăți complexe)**.
5. Selectați proprietățile dorite, inclusiv luminozitatea și contrastul, apoi faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Scan (Scanare)** pentru a începe scanarea.
7. Faceți clic pe **Save As (Salvare ca)** în meniul **File (Fișier)**.
8. Introduceți un nume pentru imagine și selectați un format de fișier și o destinație pentru a salva imaginea.

Folosirea unui scanner în rețea (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Prezentare generală

Funcția Scan to Server/Computer (Scanare pe server/calculator) vă permite să scanați documente și să trimiteți documentul scanat pe un calculator din rețea prin protocolul FTP sau SMB.

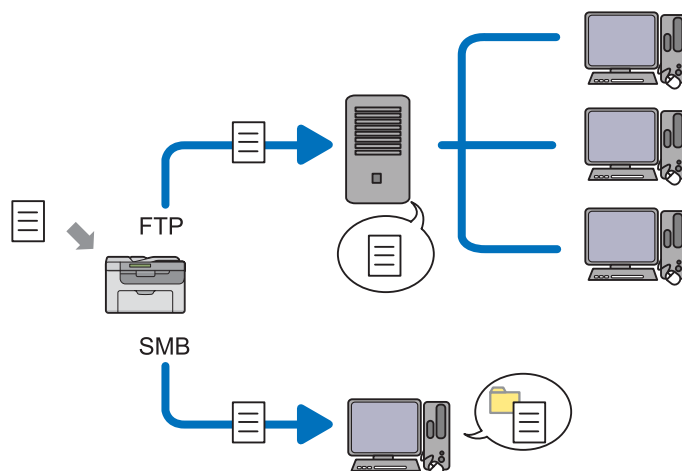

Cu EpsonNet Config sau Address Book Editor, puteți selecta tipul serverului și puteți specifica o destinație în care să se stocheze documentul scanat.

Pentru utilizarea funcției Scan to Server/Computer (Scanare pe server/calculator) sunt necesare următoarele elemente.

☐ Utilizând SMB

Pentru a transfera date prin SMB, calculatorul dumneavoastră trebuie să ruleze unul dintre următoarele sisteme de operare care includ partajarea folderelor.

În cazul Mac OS X, este necesar un cont de utilizator partajat pe Mac OS X.

- ☐ Windows Server 2003
- ☐ Windows Server 2008
- ☐ Windows Server 2008 R2
- ☐ Windows XP

- ☐ Windows Vista
- ☐ Windows 7
- ☐ Mac OS X 10.4/10.5/10.6

☐ Utilizând FTP

Pentru a transfera date prin FTP, este necesar unul dintre următoarele servere FTP și un cont pe serverul FTP (nume de autentificare și parolă).

- ☐ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista sau Windows 7

Serviciul FTP al Microsoft Internet Information Services 6.0

- ☐ Windows XP

Serviciul FTP al Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 sau Internet Information Services 5.0/5.1

- ☐ Mac OS X

Serviciul FTP al Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6

Pentru informații despre modul de configurare al serviciului FTP, contactați administratorul de sistem.

Urmați procedura de mai jos pentru a utiliza funcția Scan to Server/Computer (Scanare pe server/calculator).

„Confirmarea unui nume de autentificare și a unei parole” la pagina 195



„Specificarea unei destinații pentru stocarea documentului” la pagina 197



„Configurarea setărilor imprimantei” la pagina 209




„Trimiterea fișierului scanat prin rețea” la pagina 216

Confirmarea unui nume de autentificare și a unei parole

La utilizarea SMB

Funcția Scan to Computer/Server (Scanare pe server/calculator) necesită un cont de autentificare a utilizatorului, cu o parolă valabilă, nenulă pentru autentificare. Confirmați un nume de autentificare și o parolă.

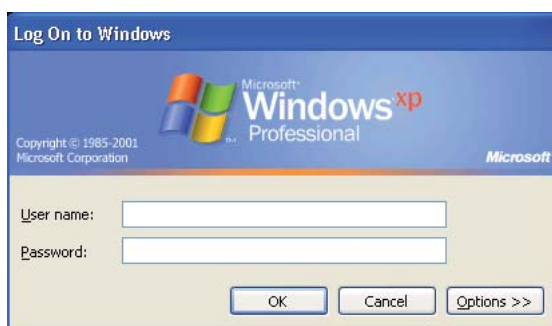

Dacă nu folosiți o parolă pentru a vă autentifica ca utilizator, va trebui să creați o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator, cu următoarea procedură.

Pentru Windows XP:

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control) — User Accounts (Conturi de utilizator)**.
2. Faceți clic pe **Change an account (Modificare cont)**.
3. Selectați contul dumneavoastră.
4. Faceți clic pe **Create a password (Creare parolă)** și introduceți o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator.

Pentru Windows Server 2003:

1. Faceți clic pe **Start — Administrative Tools (Instrumente de administrare) — Computer Management (Gestionare computer)**.
2. Faceți clic pe **Local Users and Groups (Utilizatori și grupuri locale)**.
3. Faceți dublu clic pe **Users (Utilizatori)**.
4. Faceți clic dreapta pe contul dumneavoastră, apoi selectați **Set Password (Stabilire parolă)**.

Notă:

*Dacă se afișează un mesaj de avertizare, confirmați mesajul, apoi faceți clic pe **Proceed (Continuare)**.*

5. Introduceți o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator.

Pentru Windows Vista și Windows 7:

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control)**.
2. Faceți clic pe **User Accounts and Family Safety (Conturi utilizator și siguranța familiei)**.
3. Faceți clic pe **User Accounts (Conturi utilizator)**.
4. Faceți clic pe **Create a password (Creare parolă)** pentru contul dumneavoastră și introduceți o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator.

Pentru Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2:

1. Faceți clic pe **Start — Control Panel (Panou de control)**.
2. Faceți clic pe **User Accounts (Conturi utilizator)**.
3. Faceți clic pe **User Accounts (Conturi utilizator)**.
4. Faceți clic pe **Create a password (Creare parolă)** pentru contul dumneavoastră și introduceți o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator.

Pentru Mac OS X 10.4/10.5/10.6

1. Faceți clic pe **System Preferences (Preferințe sistem) — Accounts (Conturi)**.

2. Selectați contul dumneavoastră.
3. Selectați **Change Password (Schimbare parolă)**.
4. Introduceți o parolă pentru contul dumneavoastră de autentificare utilizator în **New Password (Parolă nouă) (New password (Parolă nouă))** pentru Mac OS X 10.6).
5. Reintroduceți parola în **Verify (Verificare)**.
6. Faceți clic pe **Change Password (Schimbare parolă)**.

După ce ați confirmat un nume de autentificare și o parolă, treceți la „Specificarea unei destinații pentru stocarea documentului” la pagina 197.

La utilizarea FTP

Funcția Scan to Computer/Server (Scanare pe server/calculator) necesită un nume de utilizator și o parolă. Pentru numele de utilizator și parola aferentă contactați administratorul de sistem.

Specificarea unei destinații pentru stocarea documentului

La utilizarea SMB


Partajați un folder pentru stocarea documentului scanat, folosind următoarea procedură.

Pentru Windows XP Home Edition:

1. Creați un folder în directorul dorit de pe calculator (exemplu de nume pentru folder: **MyShare**).
2. Faceți clic dreapta pe folder, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Faceți clic pe fila **Sharing (Partajare)**, apoi selectați **Share this folder on the network (Se partajează acest folder în rețea)**.
4. Introduceți un nume de partajare în caseta **Share name (Nume partajare)**.



Notă:

Scrieți acest nume de partajare pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

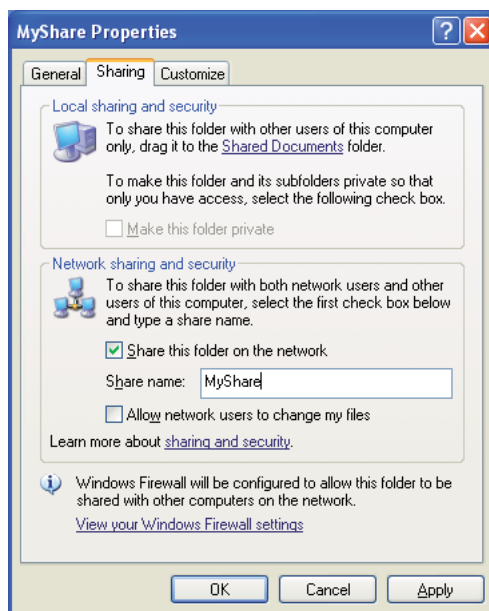

Notă:

Atunci când apare următoarea fereastră, faceți clic pe **If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here** (Dacă vă asumați riscul și decideți să partajați fișierele fără a lansa expertul, faceți clic în acest loc), apoi selectați **Just enable file sharing** (Se activează imediat partajarea de fișiere), apoi faceți clic pe **OK**.

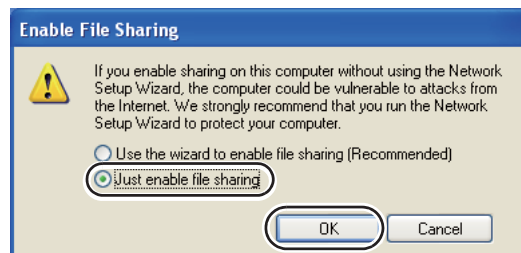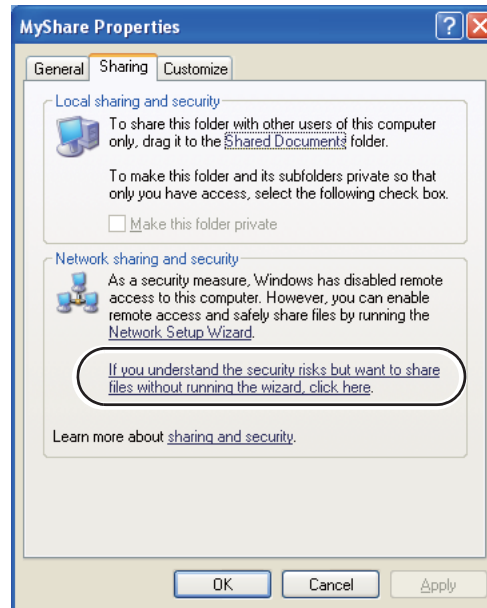

5. Selectați **Allow network users to change my files** (Se permite utilizatorilor din rețea să modifice fișierele).
6. Faceți clic pe **Apply** (Se aplică), apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a adăuga subfoldere, creați foldere noi în folderul partajat pe care l-ați creat.

Exemplu: Nume folder, **MyShare**, nume folder de nivelul doi: **MyPic**, nume folder de nivelul trei:


John

În director ar trebui să vedeți acum **MyShare\MyPic\John**


După crearea unui folder, treceți la „Configurarea setărilor imprimantei” la pagina 209.

Pentru Windows XP Professional Edition:

1. Creați un folder în directorul dorit de pe calculator (exemplu de nume pentru folder: **MyShare**) și faceți dublu clic pe folder.
2. Selectați **Folder Options (Opțiuni folder)** din **Tools (Instrumente)**.

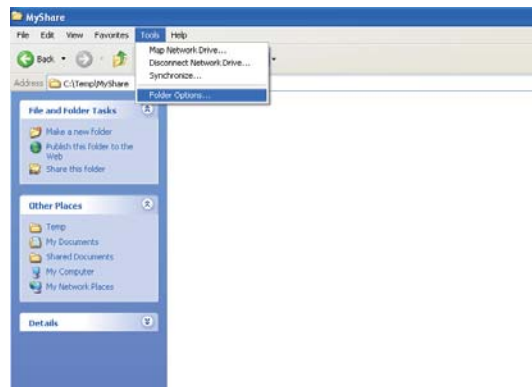


3. Faceți clic pe fila **View (Vizualizare)**, apoi deselectați caseta de validare **Use simple file sharing (Recommended)** (**Se utilizează partajarea simplă a fișierelor (recomandat)**).

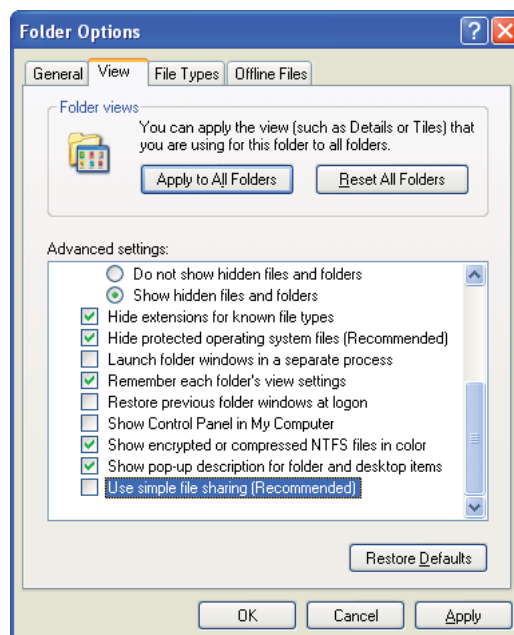

4. Faceți clic pe **OK**, apoi închideți fereastra.
5. Faceți clic dreapta pe folder, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
6. Selectați fila **Sharing (Partajare)**, apoi selectați **Share this folder (Se partajează acest folder)**.
7. Introduceți un nume de partajare în caseta **Share name (Nume partajare)**.

Notă:


Scrieți acest nume de partajare pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

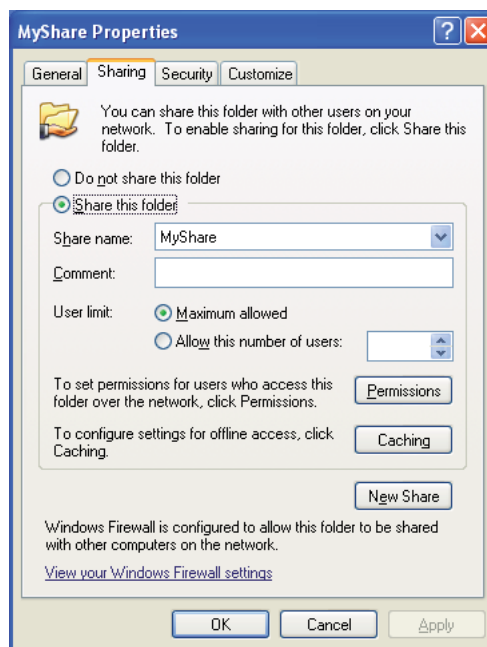


8. Faceți clic pe **Permissions (Permiuni)** pentru a crea o permisiune de scriere pentru acest folder.
9. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
10. Căutați numele de autentificare a utilizatorului, făcând clic pe **Advanced (Complex)** sau introduceți numele de autentificare a utilizatorului în caseta **Enter the object names to select (Introducere nume obiecte de selectat)** și faceți clic pe **Check Names (Verificare nume)** pentru confirmare (exemplu de nume de autentificare utilizator: **MySelf**).

Notă:

Nu folosiți **Everyone (Toți)** ca nume de autentificare a utilizatorului.

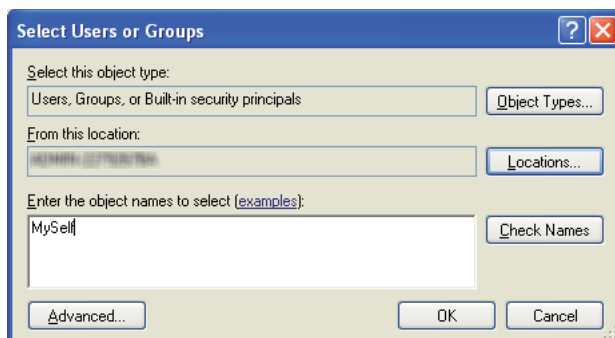

11. Faceți clic pe **OK**.
12. Faceți clic pe numele de autentificare a utilizatorului pe care tocmai l-ați introdus. Selectați caseta de validare **Full Control (Control complet)**. Aceasta vă va asigura permisiunea de a trimite documentul în acest folder.

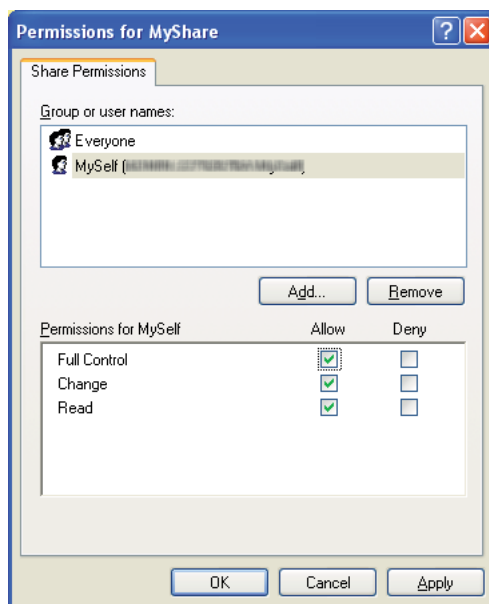

13. Faceți clic pe **OK**.
14. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a adăuga subfoldere, creați foldere noi în folderul partajat pe care l-ați creat.

Exemplu: Nume folder: **MyShare**, nume folder de nivelul doi: **MyPic**, nume folder de nivelul trei: **John**

În director ar trebui să vedeți acum **MyShare\MyPic\John**.


După crearea unui folder, treceți la „Configurarea setărilor imprimantei” la pagina 209.

Pentru Windows Server 2003

1. Creați un folder în directorul dorit de pe calculator (exemplu de nume pentru folder: **MyShare**).
2. Faceți clic dreapta pe folder, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Faceți clic pe fila **Sharing (Partajare)**, apoi selectați **Share this folder (Se partajează acest folder)**.
4. Introduceți un nume de partajare în caseta **Share name (Nume partajare)**.

Notă:

Notați acest nume de partajare pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

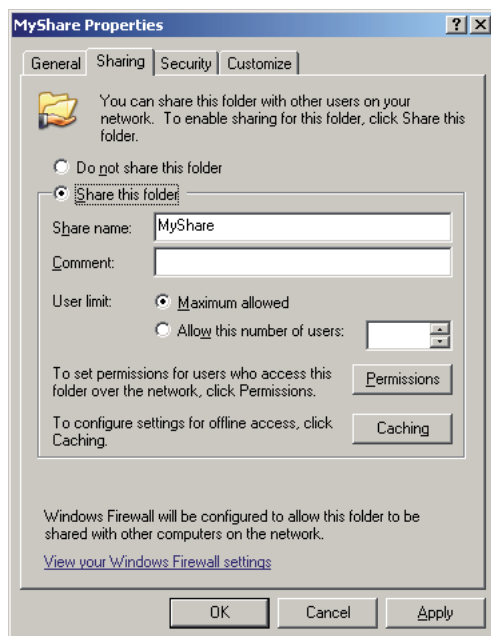


5. Faceți clic pe **Permissions (Permisiuni)** pentru a acorda permisiune de scriere pentru acest folder.


6. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
7. Căutați numele de autentificare a utilizatorului, făcând clic pe **Advanced (Complex)** sau introduceți numele de autentificare a utilizatorului în caseta **Enter the object names to select (Introducere nume obiecte de selectat)** și faceți clic pe **Check Names (Verificare nume)** pentru confirmare (exemplu de nume de autentificare utilizator: **MySelf**).

Notă:

Nu folosiți **Everyone (Toți)** ca nume de autentificare a utilizatorului.

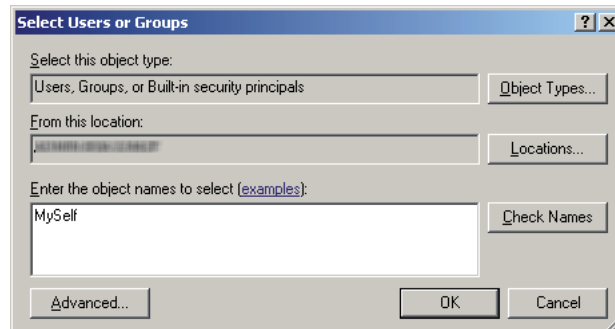

8. Faceți clic pe **OK**.
9. Faceți clic pe numele de autentificare a utilizatorului pe care tocmai l-ați introdus. Selectați caseta de validare **Full Control (Control complet)**. Aceasta vă va asigura permisiunea de a trimite documentul în acest folder.

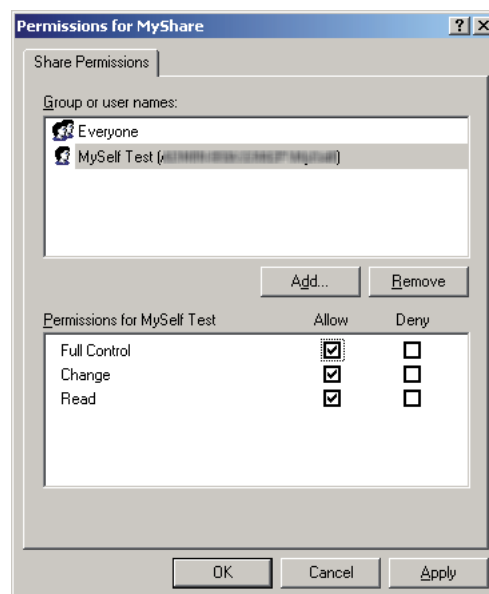

10. Faceți clic pe **OK**.
11. Configurați celelalte setări după necesități, apoi faceți clic pe **Apply (Se aplică)** și faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a adăuga subfoldere, creați foldere noi în folderul partajat pe care l-ați creat.

Exemplu: Nume folder: **MyShare**, nume folder de nivelul doi: **MyPic**, nume folder de nivelul trei: **John**


În director ar trebui să vedeți acum **MyShare\MyPic\John**.

După crearea unui folder, treceți la „Configurarea setărilor imprimantei” la pagina 209.

Pentru Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

1. Creați un folder în directorul dorit de pe calculator (exemplu de nume pentru folder: **MyShare**).
2. Faceți clic dreapta pe folder, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Faceți clic pe fila **Sharing (Partajare)**, apoi selectați **Advanced Sharing (Partajare complexă)**.


Pentru Windows Vista, la apariția casetei de dialog **User Account Control (Control cont utilizator)**, faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

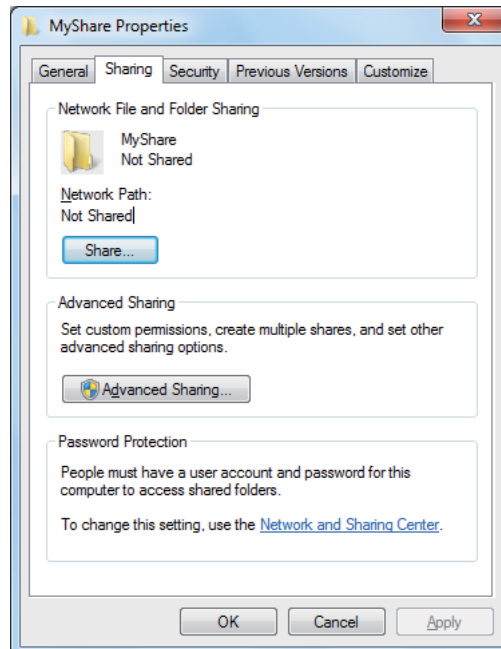

4. Selectați caseta de validare **Share this folder (Se partajează acest folder)**.
5. Introduceți un nume de partajare în caseta **Share name (Nume partajare)**.

Notă:


Notați acest nume de partajare pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

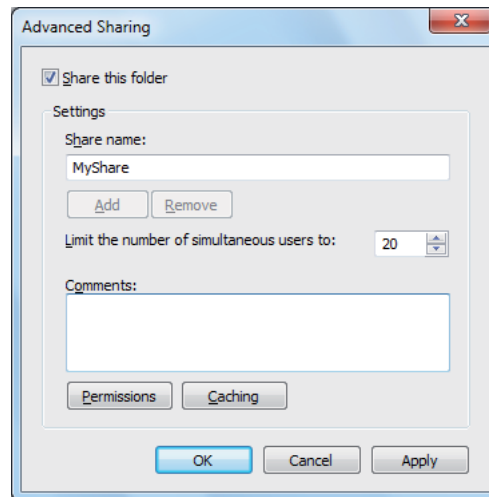


6. Faceți clic pe **Permissions (Permisiuni)** pentru a acorda permisiune de scriere pentru acest folder.
7. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
8. Căutați numele de autentificare a utilizatorului, făcând clic pe **Advanced (Complex)** sau introduceți numele de autentificare a utilizatorului în caseta **Enter the object names to select (Introducere nume obiecte de selectat)** și faceți clic pe **Check Names (Verificare nume)** pentru confirmare (exemplu de nume de autentificare utilizator: **MySelf**).

Notă:

Nu folosiți **Everyone (Toți)** ca nume de autentificare a utilizatorului.

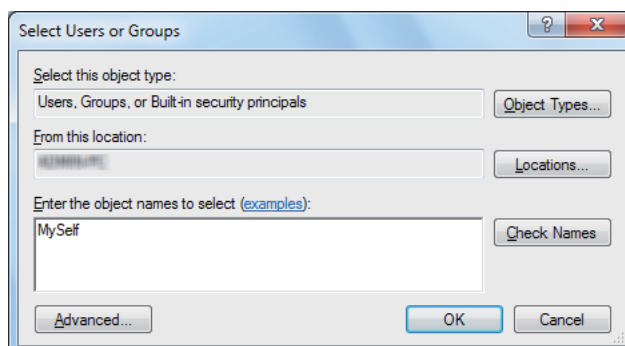

9. Faceți clic pe **OK**.
10. Faceți clic pe numele de autentificare a utilizatorului pe care tocmai l-ați introdus. Selectați caseta de validare **Full Control (Control complet)**. Aceasta vă va asigura permisiunea de a trimite documentul în acest folder.

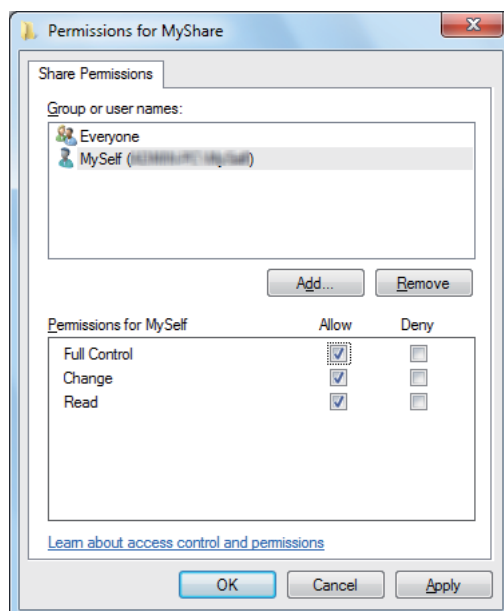

11. Faceți clic pe **OK**.
12. Faceți clic pe **OK** pentru a ieși din caseta de dialog **Advanced Sharing (Partajare complexă)**.
13. Faceți clic pe **Close (Închidere)**.

Notă:

Pentru a adăuga subfoldere, creați foldere noi în folderul partajat pe care l-ați creat.

Exemplu: Nume folder: **MyShare**, nume folder de nivelul doi: **MyPic**, nume folder de nivelul trei: **John**

În director ar trebui să vedeți acum **MyShare\MyPic\John**.

După crearea unui folder, treceți la „Configurarea setărilor imprimantei” la pagina 209.

Pentru Mac OS X 10.4:

1. Selectați **Home (Acasă)** din meniul **Go (Salt)**.
2. Faceți dublu clic pe **Public**.
3. Creați un folder (exemplu de nume de folder: **MyShare**).

Notă:

Notați acest nume de folder pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

4. Deschideți **System Preferences (Preferințe sistem)**, apoi faceți clic pe **Sharing (Partajare)**.
5. Selectați caseta de validare **Personal File Sharing (Partajare fișiere personale)** și caseta de validare **Windows Sharing (Partajare Windows)**.

Pentru Mac OS X 10.5/10.6:

1. Creați un folder în directorul dorit de pe calculator (exemplu de nume pentru folder: **MyShare**).

Notă:

Notați acest nume de folder pentru că îl veți folosi în următoarea procedură de setare.

2. Selectați folderul creat, apoi selectați **Get Info (Obținere informații)** din meniul **File (Fișier)**.
3. Selectați caseta de validare **Shared Folder (Folder partajat) (Shared folder (Folder partajat)** pentru Mac OS X 10.6).
4. Deschideți **Sharing & Permissions (Partajare și permisiuni)**.
5. Faceți clic pe semnul plus (+).
6. Specificați un cont pe care doriți să-l partajați, apoi faceți clic pe **Select (Selectare)**.

7. Setati opțiunea **Privilege (Privilegiu)** a contului pe **Read & Write (Citire și scriere)**.
8. Repetați pașii 5 până la 7 după necesități, apoi închideți fereastra.
9. Deschideți **System Preferences (Preferințe sistem)**, apoi faceți clic pe **Sharing (Partajare)**.
10. Selectați caseta de validare **File Sharing (Partajare fișiere)**, apoi faceți clic pe **Options (Opțiuni)**.
11. Selectați caseta de validare **Share files and folders using SMB (Partajare fișiere și foldere folosind SMB) (Share files and folders using SMB (Windows) (Partajare fișiere și foldere folosind SMB (Windows)))** pentru Mac OS X 10.6) și numele contului dumneavoastră.
12. Introduceți parola contului dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.
13. Faceți clic pe **Done (Terminare)**.

La utilizarea FTP

Pentru o destinație în care să stocați documentul, contactați administratorul de sistem.

Configurarea setărilor imprimantei

Cu ajutorul EpsonNet Config sau al Address Book Editor, puteți configura setările imprimantei pentru a utiliza funcția Scan to Server/Computer (Scanare pe server/calculator).

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

Din EpsonNet Config

1. Lansați browserul Web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.

Apare pagina Web a imprimantei.

Notă:


Pentru detalii despre modul în care puteți verifica adresa IP a imprimantei, vezi „Verificarea setărilor IP” la pagina 51.

3. Faceți clic pe fila **Address Book**.


Dacă vi se solicită numele de utilizator și parola, introduceți numele de utilizator și parola corectă.

Notă:

Identificatorul și parola implicită nu conțin niciun caracter (NULL).

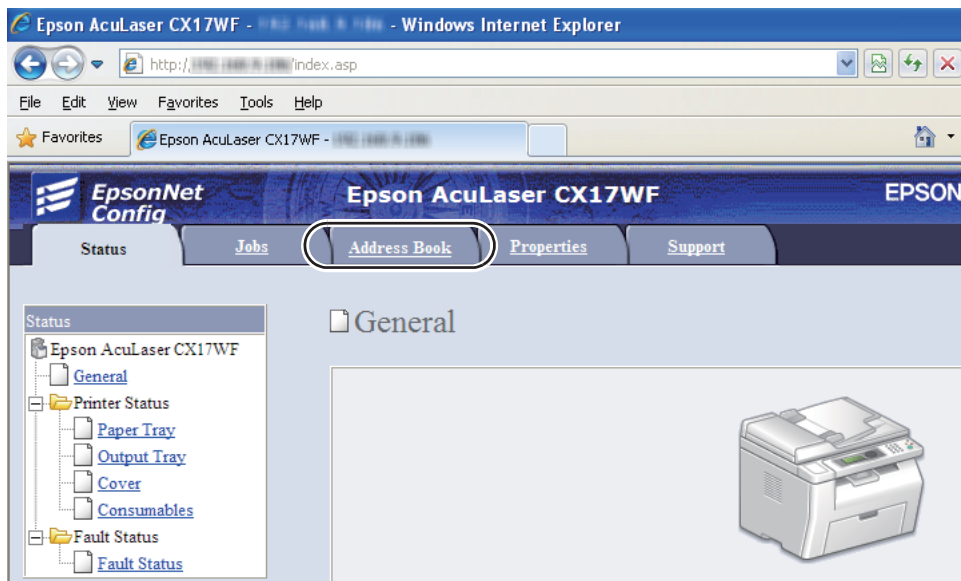

4. Sub **Network Scan (Comp./Serv.)**, faceți clic pe **Computer/Server Address Book**.
5. Selectați orice număr neutilizat și faceți clic pe **Add**.

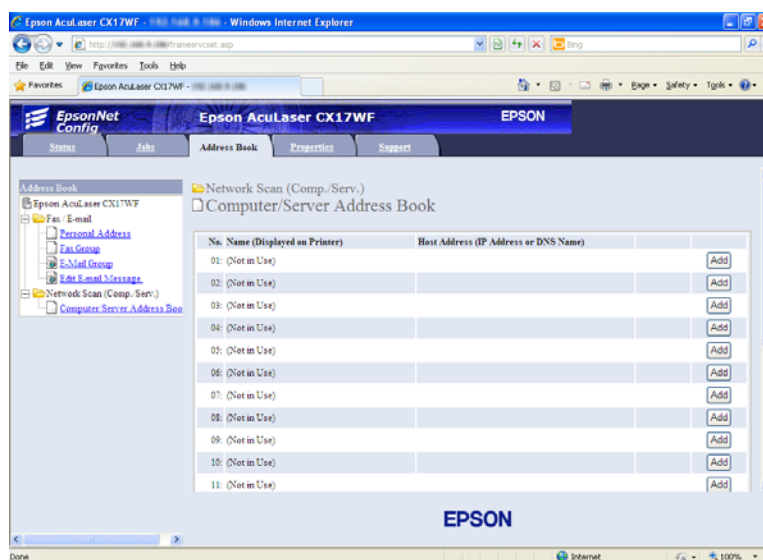


Se afișează pagina **Add Network Scan Address**.

No.	01
1— Name (Displayed on Printer)	
2— Network Type	* Sever FTP v
3— Host Address (IP Address or DNS Name)	
4— Port Number	FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)
5— Login Name (if required by host)	
6— Login Password	
7— Re-enter Password	
8— Name of Shared Directory	 e.g. SMB(Share, Sharedfolder)
9— Subdirectory Path (optional)	

Pentru a completa câmpurile, introduceți informațiile după cum urmează:

1	Name (Displayed on Printer)	Introduceți un nume prietenos care să apară în Address Book.
2	Network Type	Selectați Computer SMB dacă stocați documentul într-un folder partajat pe calculator. Selectați Server FTP dacă folosiți un server FTP.
3	Host Address (IP Address or DNS Name)	Introduceți un nume de server sau adresa IP a calculatorului sau serverului FTP pe care l-ați partajat. Următoarele sunt exemple: ☐ Pentru Server FTP : Nume server: myhost.example.com (myhost: nume gazdă, example.com: nume domeniu) Adresă IP: 192.168.1.100 ☐ Pentru Computer SMB : Nume server: myhost Adresă IP: 192.168.1.100
4	Port Number	Introduceți numărul portului pentru server. Dacă aveți îndoieli, puteți introduce valoarea implicită de 139 pentru SMB și 21 pentru FTP.

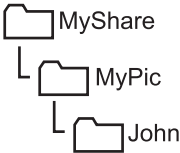5	Login Name (if required by host)	Introduceți numele contului de utilizator care are acces la folderul partajat de pe calculator sau serverul FTP.
6	Login Password	Introduceți parola corespunzătoare numelui de autentificare de mai sus. Notă: Parola goală nu este acceptată în funcția Scan to Computer (Scanare pe calculator). Asigurați-vă că aveți o parolă validă pentru contul de autentificare a utilizatorului. (Vezi „Confirmarea unui nume de autentificare și a unei parole” la pagina 195 pentru detalii despre modul de adăugare a unei parole în contul de autentificare a utilizatorului.)
7	Re-enter Password	Reintroduceți parola.
8	Name of Shared Directory	Numai pentru Computer SMB . În sistemul de operare Windows, introduceți numele de partajare a folderului în care se va stoca documentul scanat pe calculatorul destinatar. În Mac OS, introduceți numele folderului în care se va stoca documentul scanat pe calculatorul destinatar.
9	Subdirectory Path (optional)	Pentru Computer SMB Pentru a stoca documentul scanat direct în folderul partajat, fără crearea vreunui subfolder, lăsați spațiul gol. Pentru a stoca documentul scanat în folderul pe care l-ați creat sub folderul partajat, introduceți calea după cum urmează. Exemplu: Nume folder partajat: MyShare , nume folder de nivelul doi: MyPic , nume folder de nivelul trei: John În director ar trebui să vedeți acum MyShare\Mypic\John .  În acest caz, introduceți următorul element. Cale server: \MyPic\John Pentru Server (FTP) Introduceți calea serverului pentru stocarea documentului scanat.


După configurarea setărilor, treceți la „Trimiterea fișierului scanat prin rețea” la pagina 216.

Din Address Book Editor

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Address Book Editor**.

Notă:

- ☐ Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de fax, este afișată fereastra pentru selectarea unui dispozitiv. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Device Name**.
 - ☐ Se afișează fereastra **Enter Password** dacă Panel Lock Set este setat pe Enable. În acest caz, introduceți parola pe care ați specificat-o, apoi faceți clic pe **OK**.
2. Faceți clic pe **OK** în fereastra de mesaj „Retrieval Successful”.
 3. Faceți clic pe **Tool — New (Device Address Book) — Server**.

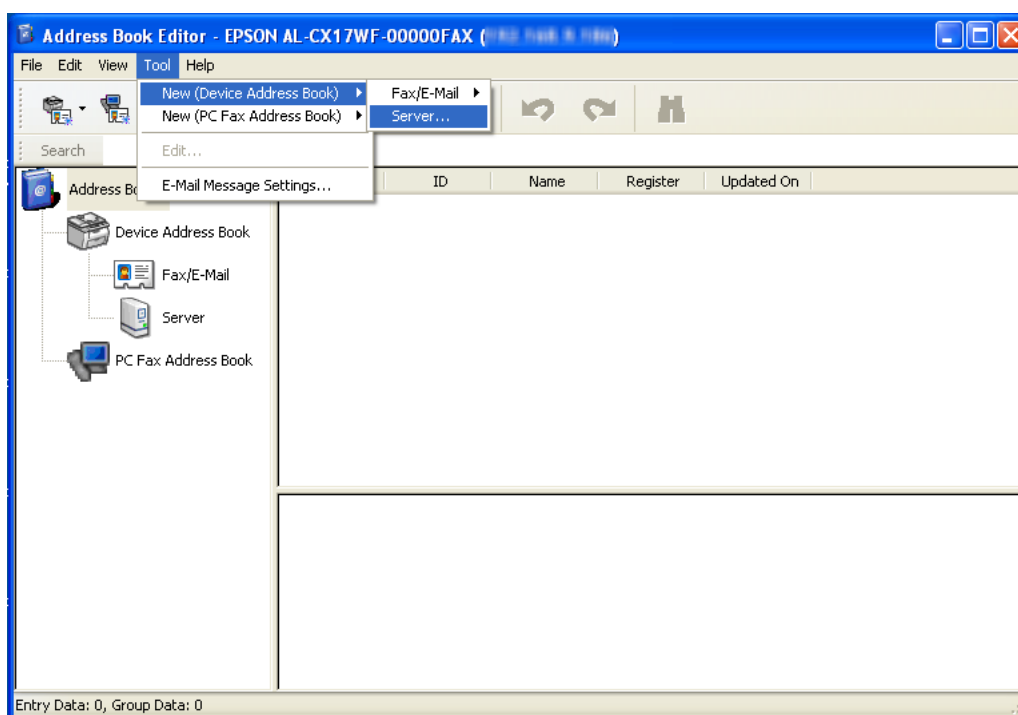

Apare caseta de dialog **Server Address**.

Pentru a completa câmpurile, introduceți informațiile după cum urmează:

1	Name	Introduceți un nume prietenos care să apară în Address Book.
2	Server Type	Selectați Computer dacă stocați documentul într-un folder partajat pe calculator. Selectați Server dacă folosiți un server FTP.
3	Computer Settings wizard	Numai pentru Computer. Făcând clic pe acest buton, se deschide ecranul expertului care vă ghidează prin câțiva pași. După ce parcurgeți pașii din expert, setările pentru Server Address vor fi configurate automat. Pentru detalii, faceți clic pe butonul Help.

4	Server Name / IP Address	Introduceți un nume de server sau adresa IP a calculatorului sau serverului FTP pe care l-ați partajat. Următoarele sunt exemple: ☐ Pentru Computer: Nume server: myhost Adresă IP: 192.168.1.100 ☐ Pentru Server: Nume server: myhost.example.com (myhost: nume gazdă, example.com: nume domeniu) Adresă IP: 192.168.1.100
5	Share Name	Numai pentru Computer. Introduceți numele folderului partajat de pe calculatorul destinatar.
6	Path	Pentru Computer Pentru a stoca documentul scanat direct în folderul partajat, fără crearea vreunui subfolder, lăsați spațiul gol. Pentru a stoca documentul scanat în folderul pe care l-ați creat sub folderul partajat, introduceți calea după cum urmează. Exemplu: Nume folder partajat: MyShare, nume folder de nivelul doi: MyPic, nume folder de nivelul trei: John În director ar trebui să vedeți acum MyShare\MyPic\John. <pre> graph TD MS[MyShare] --> MP[MyPic] MP --> J[John] </pre> În acest caz, introduceți următorul element. Cale: \\MyPic\John Pentru Server Introduceți calea pentru stocarea documentului scanat.
7	Login Name	Introduceți numele contului de utilizator care are acces la folderul partajat de pe calculator sau serverul FTP.

8	Login Password	Introduceți parola corespunzătoare numelui de autentificare de mai sus. Notă: Parola goală nu este acceptată în funcția Scan to Server/Computer (Scanare pe server/calculator). Asigurați-vă că aveți o parolă validă pentru contul de autentificare a utilizatorului. (Vezi „Confirmarea unui nume de autentificare și a unei parole” la pagina 195 pentru detalii despre modul de adăugare a unei parole în contul de autentificare a utilizatorului.)
9	Confirm Login Password	Reintroduceți parola.
10	Port Number	Introduceți numărul portului. Dacă aveți îndoieli, puteți introduce valoarea implicită de 139 pentru SMB și 21 pentru FTP.

După configurarea setărilor, treceți la „Trimiterea fișierului scanat prin rețea” la pagina 216.

Trimiterea fișierului scanat prin rețea

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsați butonul  (**Scan**).
3. Selectați Scan to Network, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Scan to, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Computer(Network) sau Server(FTP) sau Search Address Book, apoi apăsați butonul .

Computer(Network): Stochează imaginea scanată pe calculator, folosind protocolul SMB.

Server(FTP): Stochează imaginea scanată pe server, folosind protocolul FTP.

Search Address Book: Selectează adresa serverului înregistrată în Address Book.

6. Selectați destinația în care să stocați fișierul scanat, apoi apăsați butonul .

7. Selectați opțiunile de scanare după necesități.
8. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a trimite fișierele scanate.

Scanarea pe un dispozitiv de stocare USB

Funcția Scan to USB Memory vă permite să scanați documente și să salvați datele scanate pe un dispozitiv de stocare USB. Pentru a scana documente și a le salva, urmați pașii de mai jos:


1. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

În cazul Epson AcuLaser CX17, așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Introduceți dispozitivul de stocare USB în portul USB din față de pe imprimantă.

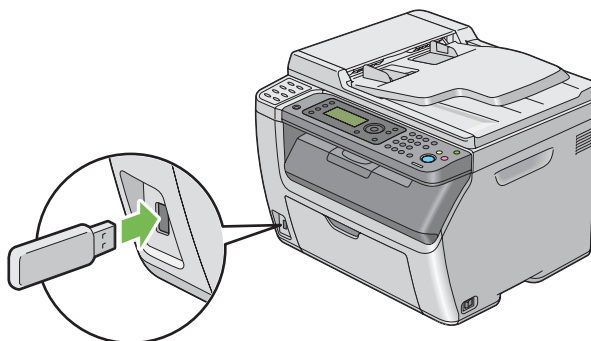

Se afișează USB Memory.

3. Selectați Scan to, apoi apăsați butonul .

4. Selectați **Save to USB Drive** sau un folder pentru salvarea fișierului, apoi apăsați butonul .
5. Selectați opțiunile de scanare după necesități.
6. Apăsați butonul  (**Start**).

După terminarea scanării, afișajul vă va solicita o altă pagină. Selectați **No** sau **Yes**, apoi apăsați butonul .

Dacă selectați **Yes**, selectați **Continue** sau **Cancel**, apoi apăsați butonul .

Trimiterea unui e-mail cu imaginea scanată (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pentru a trimite de pe imprimantă un e-mail la care este atașată imaginea scanată, urmați pașii de mai jos:

- ☐ Configurați Address Book de e-mail prin EpsonNet Config. Vezi „Setarea unei Address Book fax/e-mail” la pagina 218 pentru mai multe detalii.

Setarea unei Address Book fax/e-mail

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Lansați browserul Web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese, apoi apăsați tasta **Enter**.

Apare pagina Web a imprimantei.

Notă:

Pentru detalii despre modul în care puteți verifica adresa IP a imprimantei, vezi „Verificarea setărilor IP” la pagina 51.


3. Faceți clic pe fila **Address Book**.

Dacă vi se solicită numele de utilizator și parola, introduceți numele de utilizator și parola corectă.


Notă:

Identificatorul și parola implicită nu conțin niciun caracter (NULL).

4. Sub **Fax / E-mail**, faceți clic pe **Personal Address**.

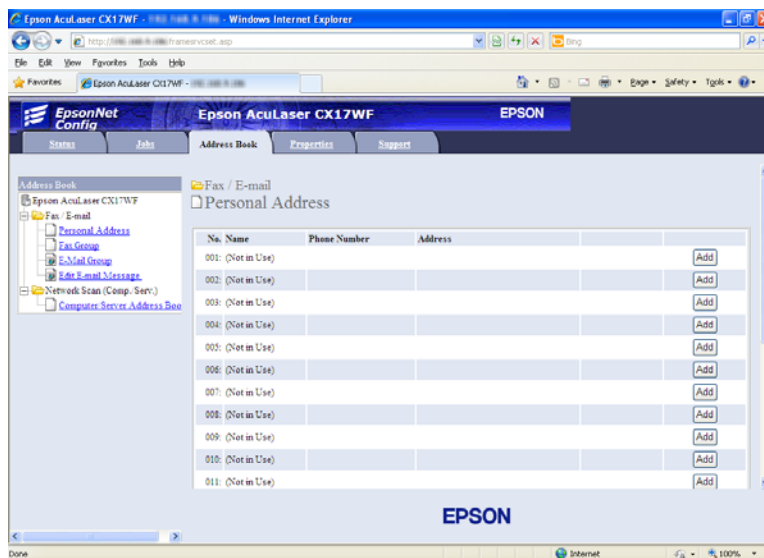

5. Selectați orice număr neutilizat și faceți clic pe **Add**.

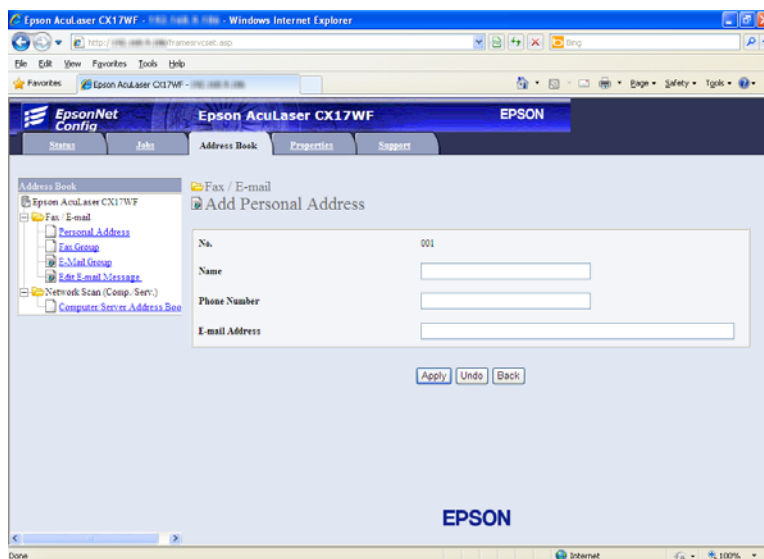

Se afișează pagina **Add Personal Address**.

6. Introduceți un nume, număr de telefon și adresă e-mail în câmpurile **Name**, **Phone Number** și **E-mail Address**.
7. Faceți clic pe butonul **Apply**.

Trimiterea unui e-mail cu fișierul scanat

Notă:

Pentru a folosi funcția Scan to E-mail (Scanare pentru e-mail), mai întâi trebuie să configurați informațiile pentru serverul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP este un protocol pentru trimiterea e-mailurilor. Pentru detalii, consultați Ghidul de configurare.

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
- ☐ „Efectuarea copiilor de pe sticla pentru documente” la pagina 166

2. Apăsăți butonul  (**Scan**).
3. Selectați Scan to E-Mail, apoi apăsăți butonul .
4. Selectați E-Mail to, apoi apăsăți butonul .
5. Selectați setările de mai jos, apoi apăsăți butonul .

Keypad: Introduceți direct adresa de e-mail, apoi apăsăți butonul .

Address Book: Selectați adresa de e-mail înregistrată în Address Book de e-mail, apoi apăsăți butonul .

E-Mail Group: Selectați grupul de e-mail înregistrat în Grupurile de e-mail, apoi apăsăți butonul .

Search Address Book: Introduceți un text de căutare în Address Book de e-mail, apoi apăsăți butonul . Selectați adresa de e-mail din listă, apoi apăsăți butonul .

Notă:

Utilizatorii trebuie să fie înregistrați înainte de a putea selecta **Address Book** pe panoul utilizatorului.

6. Selectați opțiunile de scanare după necesități.
7. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a trimite e-mailul.

Ajustarea opțiunilor de scanare

Ajustarea setărilor implicite de scanare

pentru o listă completă a tuturor setărilor implicite, vezi „Defaults Settings” la pagina 292.

Setarea tipului de fișier pentru imaginea scanată

Pentru a specifica tipul de fișier al imaginii scanate:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Defaults Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Scan Defaults**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **File Format**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați tipul, apoi apăsați butonul .

Tipuri disponibile:

- ☐ PDF (valoare implicită de fabrică)
- ☐ TIFF
- ☐ JPEG

Setarea modului de culoare

Puteți scana o imagine în color sau alb-negru. Selectarea modului alb-negru reduce semnificativ dimensiunea fișierului imaginilor scanate. O imagine scanată în color va avea o dimensiune a fișierului mai mare decât aceeași imagine scanată în alb-negru.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul .
3. Selectați `Scan Defaults`, apoi apăsați butonul .
4. Selectați `Color`, apoi apăsați butonul .
5. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați butonul :
 - ☐ `Black & White`: Scanează în mod alb-negru. Această opțiune este disponibilă numai dacă `File Format` este setat pe PDF sau TIFF.
 - ☐ `Color`: Scanează în mod color. (valoare implicită de fabrică)

Setarea rezoluției de scanare

Este posibil să doriți schimbarea rezoluției de scanare, în funcție de modul în care intenționați să utilizați imaginea scanată. Rezoluția de scanare afectează dimensiunea și calitatea de imagine a fișierului imaginii scanate. Cu cât este mai ridicată rezoluția de scanare, cu atât este mai mare dimensiunea fișierului.

Pentru a selecta rezoluția de scanare:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul .
3. Selectați `Scan Defaults`, apoi apăsați butonul .
4. Selectați `Resolution`, apoi apăsați butonul .
5. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați butonul :
 - ☐ `200 × 200dpi`: Produce cea mai scăzută rezoluție și cea mai mică dimensiune a fișierului. (valoare implicită de fabrică)
 - ☐ `300 × 300dpi`: Produce o rezoluție medie și o dimensiune medie a fișierului.

- ☐ 400 × 400dpi: Produce o rezoluție ridicată și o dimensiune mare a fișierului.
- ☐ 600 × 600dpi: Produce cea mai ridicată rezoluție și cea mai mare dimensiune a fișierului.

Setarea formatului original

Pentru a specifica formatul originalului:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați `Scan Defaults`, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați `Document Size`, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați un format specific de hârtie pentru a determina suprafața care se va scana, apoi apăsați butonul **OK**.

Setarea implicită de fabrică este A4 (210 × 297mm).

Suprimarea automată a variațiilor din fundal

La scanarea documentelor cu fundal întunecat, cum ar fi ziarele, imprimanta poate detecta automat fundalul și îl poate înălbi atunci când generează imaginea de ieșire.

Pentru a activa/dezactiva suprimarea automată:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați `Defaults Settings`, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați `Scan Defaults`, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați `Auto Exposure`, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați `On` sau `Off`, apoi apăsați butonul **OK**.

Setarea implicită de fabrică este `On`.

Schimbarea setărilor de scanare pentru o lucrare individuală

Scanarea pe un calculator

Pentru a schimba temporar o setare de scanare la scanarea pe un calculator:

1. Apăsați butonul  (**Scan**).
2. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, selectați destinația scanării, apoi apăsați butonul .

În cazul Epson AcuLaser CX17, selectați `Scan to Computer(USB)`, apoi apăsați butonul .

3. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
4. Selectați setarea dorită sau introduceți valoarea cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
5. Repetați pașii 3 și 4, după necesități.
6. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe scanarea.

Trimiterea prin e-mail a imaginii scanate (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Pentru a schimba temporar o setare de scanare la trimiterea prin e-mail a imaginii scanate:

1. Apăsați butonul  (**Scan**).
2. Selectați `Scan to E-Mail`, apoi apăsați butonul .
3. Selectați destinația e-mailului, apoi apăsați butonul .
4. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
5. Selectați setarea dorită sau introduceți valoarea cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
6. Repetați pașii 4 și 5, după necesități.
7. Apăsați butonul  (**Start**) pentru a începe scanarea.

Capitolul 8


Faxul (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Conectarea liniei telefonice

Notă:

Nu conectați imprimanta direct la DSL (digital subscriber line). Acestea poate deteriora imprimanta. Pentru a utiliza DSL, va trebui să folosiți un filtru DSL corespunzător. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru filtrul DSL.

1. Conectați un capăt al unui cablu telefonic la conectorul pentru mufa jack de perete, iar celălalt capăt la un soclu jack de perete activ.

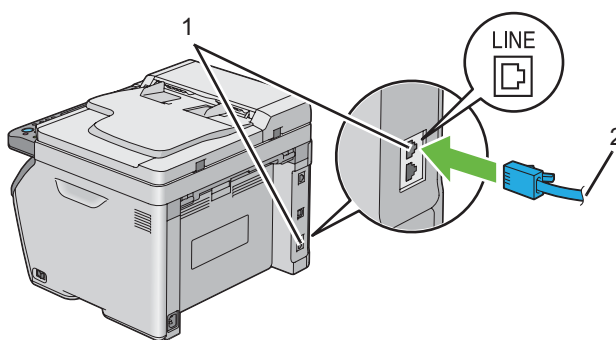


1	Conector mufă jack perete
2	Spre soclul jack de perete

Notă:

Folosiți un cablu telefonic prevăzut cu patru contacte. Cablul livrat cu imprimanta are patru contacte. Se recomandă să conectați cablul la un soclu jack de perete prevăzut de asemenea cu patru contacte.

2. Pentru a conecta un telefon și/sau robot telefonic la imprimantă, conectați cablul telefonului sau robotului telefonic la conectorul pentru telefon (PHONE).

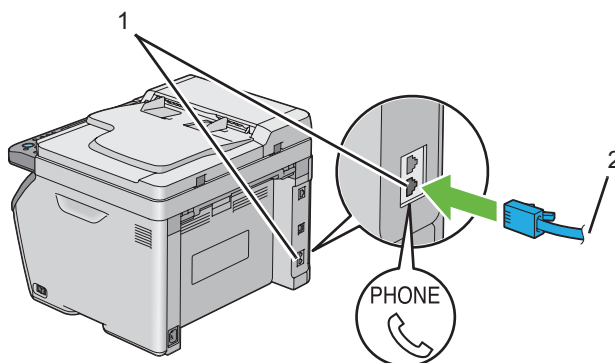

1	Conector telefon
2	Spre un telefon sau robot telefonic extern

Configurarea setărilor inițiale ale faxului

Setarea regiunii dumneavoastră

Pentru utilizarea serviciului de fax de pe imprimantă, trebuie să setați regiunea în care este utilizată imprimanta.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Fax Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Region**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați regiunea în care este utilizată imprimanta, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Asigurați-vă că s-a afișat **Restart System**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul **OK**.

Imprimanta repornește automat pentru a valida setările.

Notă:

Atunci când configurați setarea de regiune, se inițializează informația înregistrată în dispozitiv.

Setarea identicatorului imprimantei

Este posibil să vi se solicite să indicați numărul dumneavoastră de fax pe fiecare fax pe care îl trimiteți. Identicatorul imprimantei care conține numărul dumneavoastră de telefon și numele sau numele companiei, se va imprima în partea superioară a fiecărei pagini trimise de pe imprimantă.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Fax Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Phone Number, apoi apăsați butonul .
5. Introduceți numărul dumneavoastră de fax cu tastatura numerică.

Notă:

Dacă greșiți în timpul introducerii numerelor, apăsați butonul **C (Clear (Ștergere))** pentru a șterge ultima cifră.

6. Apăsați butonul  dacă numărul afișat pe panoul LCD este corect.
7. Selectați Company Name, apoi apăsați butonul .
8. Introduceți numele sau numele companiei dumneavoastră cu tastatura numerică.

Puteți introduce caractere alfanumerice cu tastatura numerică, inclusiv caractere speciale, apăsând butoanele 1, * și #.

Pentru detalii despre modul de utilizare a tastaturii numerice în vederea introducerii caracterelor alfanumerice, vezi „Utilizarea tastaturii numerice” la pagina 311.

9. Apăsați butonul  dacă numele afișat pe panoul LCD este corect.
10. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Setarea orei și datei

Notă:

Este posibil să fie nevoie de resetarea orei și datei corecte dacă se întrerupe alimentarea cu electricitate a imprimantei.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați System Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Clock Settings, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Set Date, apoi apăsați butonul .
6. Introduceți data corectă cu tastatura numerică sau selectați data corectă.

Notă:

Dacă greșiți în timpul introducerii numerelor, apăsați butonul ◀ pentru reintroducerea cifrei.

7. Apăsați butonul  dacă data afișată pe panoul LCD este corectă.
8. Selectați Set Time, apoi apăsați butonul .
9. Introduceți ora corectă cu tastatura numerică sau selectați ora corectă.
10. Apăsați butonul  dacă ora afișată pe panoul LCD este corectă.
11. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Schimbarea modului de afișare a orei

Puteți seta ora curentă, folosind formatul de 12 ore sau cel de 24 de ore.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați System Settings, apoi apăsați butonul .

4. Selectați **Clock Settings**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Time Format**, apoi apăsați butonul .
6. Selectați formatul dorit, apoi apăsați butonul .
7. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Trimiterea unui fax

Puteți trimite date fax de pe imprimantă.

Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF

Important:


Nu încărcați mai mult de 15 coli în dispozitivul de alimentare automată a documentelor (ADF) și nu permiteți alimentarea a mai mult de 15 coli în tava de ieșire pentru documente. Tava de ieșire pentru documente se va goli înainte ca în aceasta să se acumuleze mai mult de 15 coli, în caz contrar documentele originale pot fi deteriorate.

Notă:

- ☐ Pentru a obține cea mai bună calitate de scanare, mai ales în cazul imaginilor în nuanțe de gri, folosiți sticla pentru documente în locul dispozitivului ADF.
- ☐ Nu puteți încărca următoarele tipuri de documente în dispozitivul ADF. Asigurați-vă să le așezați pe sticla pentru documente.

	Originale ondulate		Hârtie preperforată
	Originale cu greutate redusă		Originale pliate, ondulate sau rupte
	Originale cu decupare și lipire		Hârtie carbon


1. Așezați documentele cu fața în sus în dispozitivul ADF, cu marginea superioară a documentelor spre înainte. Apoi reglați ghidajele pentru document la formatul corespunzător.

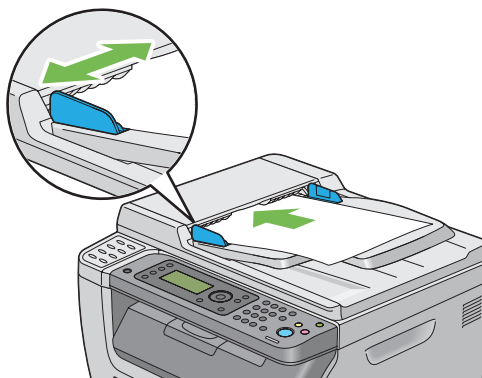

2. Reglați rezoluția documentului, conform „Resolution” la pagina 231.

Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente


1. Deschideți capacul pentru documente.

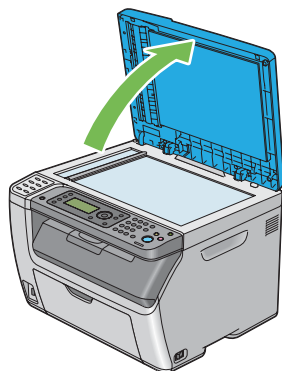

2. Așezați documentul cu fața în jos pe sticla pentru documente și aliniați-l cu ghidajul de înregistrare aflat în colțul din stânga sus a sticlei pentru documente.

**Atenție:**

Nu apăsați prea puternic documentul pentru a-l menține pe sticla pentru documente. Este posibil ca sticla să se spargă și să provoace răniri.

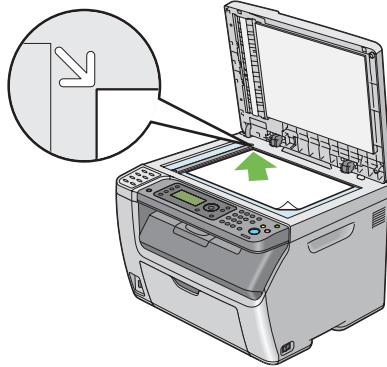

3. Reglați rezoluția documentului, conform „Resolution” la pagina 231.
4. Închideți capacul pentru documente.

Notă:

- ☐ Asigurați-vă că nu există documente în dispozitivul ADF. Dacă se detectează un document în dispozitivul ADF, acesta are prioritate față de documentul aflat pe sticla pentru documente.
- ☐ Dacă trimiteți prin fax o pagină dintr-o carte sau revistă, ridicați capacul pentru documente până când balamalele sunt prinse de dispozitivul de oprire și închideți capacul pentru documente. În cazul în care cartea sau revista este mai groasă de 20 mm, începeți trimiterea prin fax cu capacul pentru documente deschis.

Resolution

Pentru a specifica nivelul rezoluției utilizate pentru transmisia prin fax:

1. Apăsați butonul  (**Fax**).
2. Selectați Resolution, apoi apăsați butonul .
3. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .

Notă:

- ☐ Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Standard *	Corespunzătoare documentelor cu caractere de dimensiune normală.
Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin caractere mici sau linii subțiri sau documentelor imprimate cu o imprimantă matriceală.
Super Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin detalii extrem de amănunțite. Modul Super Fine este activat numai dacă mașina de la destinație acceptă de asemenea rezoluția superfină.
Ultra Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin imagini fotografice.

- ☐ *Faxurile scanate în modul Super Fine se vor transmite în cea mai ridicată rezoluție acceptată de dispozitivul de la destinație.*

Document Type

Pentru a selecta tipul implicit al documentului pentru lucrarea de fax actuală:

1. Apăsați butonul  (**Fax**).
2. Selectați Document Type, apoi apăsați butonul .
3. Selectați setarea dorită, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Text *	Corespunzătoare documentelor cu text.
Photo	Corespunzătoare documentelor cu fotografii.

Lighten/Darken

Pentru a ajusta contrastul în vederea transmiterii unui fax mai deschis sau mai închis decât originalul:

1. Apăsați butonul  (**Fax**).
2. Selectați Lighten/Darken, apoi apăsați butonul .
3. Selectați setarea dorită, apoi apăsați butonul .

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Lighten2	Transmite un fax mai deschis decât originalul. Funcționează bine cu imprimările închise.
Lighten1	
Normal *	Funcționează bine cu documentele dactilografiate sau imprimate în mod standard.
Darken1	Transmite un fax mai închis decât originalul. Funcționează bine cu imprimările deschise sau în cazul însemnărilor șterse cu creionul.
Darken2	

Introducerea unei pauze

În cazul anumitor sisteme telefonice, este necesar să formați un număr de acces și să așteptați emiterea unui al doilea ton de apel. În acest caz, trebuie introdusă o pauză, pentru a putea utiliza codul de acces. De exemplu, introduceți codul de acces 9, apoi apăsați butonul **Redial/Pause** înainte de a introduce numărul de telefon. Pe panoul LCD se afișează „-” pentru a indica introducerea unei pauze.

Trimiterea automată a unui fax

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF” la pagina 229
- ☐ „Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente” la pagina 230

2. Apăsați butonul  (**Fax**).
3. Reglați rezoluția documentului pentru a se potrivi cerințelor pentru trimiterea faxului.

Vezi și:

- ☐ „Resolution” la pagina 231
- ☐ „Lighten/Darken” la pagina 232

4. Puteți selecta un număr de fax în unul dintre următoarele moduri:

- ☐ Selectați **Fax to**, apoi apăsați butonul . Selectați **Keypad**, apoi apăsați butonul . Introduceți numărul de fax al mașinii destinate cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
- ☐ Apăsați butonul de comandă, apoi apăsați butonul .
- ☐ Apăsați butonul **Address Book**, selectați **All Entries**, **Group Dial** sau **Search**, folosind butonul , apoi apăsați butonul .

All Entries	Afișează o listă cu numerele de fax înregistrate. Apăsați butonul  pentru a selecta destinatarul, apoi apăsați butonul  .
Group Dial	Apăsați butonul  pentru a selecta destinatarul, apoi apăsați butonul  .
Search	Caută un număr de fax din Address Book. Introduceți textul de căutare, apoi apăsați butonul  . Apăsați butonul  pentru a selecta destinatarul, apoi apăsați butonul  .

- ☐ Apăsați butonul **Redial/Pause** pentru reapelare, apoi apăsați butonul .
- ☐ Apăsați butonul **Speed Dial**. Introduceți numărul de apelare rapidă, între 01 și 99 cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .

Notă:

Înainte de a utiliza butonul de comandă, trebuie să înregistrați un număr de apelare rapidă de la 01 la 08. Pentru mai multe informații despre modul de stocare a numărului, vezi „Stocarea unui număr pentru apelare rapidă” la pagina 247.

5. Apăsați butonul  (**Start**).

Dacă folosiți sticla pentru documente, afișajul vă va solicita o altă pagină. Selectați **Yes** sau **No**, apoi apăsați butonul .

Dacă selectați **Yes**, așezați următoarea pagină pe sticla pentru documente, selectați **Continue** și apoi apăsați butonul .

6. Numărul este apelat, după care imprimanta începe să transmită faxul în momentul în care mașina destinatară este pregătită.

Notă:

Apăsați butonul  (**Stop**) pentru a anula o lucrare de fax la orice moment al trimiterii faxului.

Trimiterea manuală a unui fax

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF” la pagina 229
- ☐ „Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente” la pagina 230

2. Apăsați butonul  (**Fax**).
3. Reglați rezoluția documentului pentru a se potrivi cerințelor pentru trimiterea faxului.

Vezi și:

- ☐ „Resolution” la pagina 231
- ☐ „Lighten/Darken” la pagina 232

4. Selectați OnHook, apoi apăsați butonul .
5. Selectați On, apoi apăsați butonul .
6. Introduceți numărul de fax al mașinii destinate cu tastatura numerică.
 - ☐ Dacă documentul este încărcat în dispozitivul ADF, apăsați butonul  (**Start**).
 - ☐ Dacă documentul nu este încărcat în dispozitivul ADF, apăsați butonul  (**Start**), selectați setarea dorită, apoi apăsați butonul .

Notă:

Apăsați butonul  (**Stop**) pentru a anula o lucrare de fax la orice moment al trimiterii faxului.

Confirmarea transmisiunilor

După trimiterea cu succes a ultimei pagini din document, imprimanta emite un semnal sonor și revine în modul de așteptare.

Dacă apare o neregulă în timpul trimiterii faxului, pe panoul LCD este afișat un mesaj de eroare.

Dacă primiți un mesaj de eroare, apăsați butonul  pentru a șterge mesajul și a încerca să trimiteți documentul din nou.

Puteți configura imprimanta să imprime automat un raport după fiecare transmisie de fax.

Vezi și:

☐ „Fax Transmit” la pagina 277

☐ „Fax Broadcast” la pagina 278

Reapelarea automată

Dacă numărul format este ocupat sau nu primiți un răspuns atunci când trimiteți un fax, imprimanta va reapela automat numărul la fiecare un minut, în funcție de numărul configurat în setările de reapelare.

Pentru a modifica intervalul de timp dintre reapelări și numărul încercărilor de reapelare, vezi „Redial Delay” la pagina 272 și „Number of Redial” la pagina 272.

Notă:

Imprimanta nu va reapela automat un număr care a fost ocupat dacă numărul a fost introdus manual.

Trimiterea cu întârziere a unui fax

Modul Delayed Start poate fi folosit pentru a salva documentele scanate în vederea transmiterii lor la o oră stabilită, pentru a profita de tarifele reduse în cazul apelurilor la distanță.

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

☐ „Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF” la pagina 229

☐ „Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente” la pagina 230

2. Apăsați butonul  (**Fax**).
3. Reglați rezoluția documentului pentru a se potrivi cerințelor pentru trimiterea faxului.

Vezi și:

- ❑ „Resolution” la pagina 231
- ❑ „Lighten/Darken” la pagina 232

4. Selectați **Delayed Start**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **On**, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Introduceți ora de transmisie folosind tastatura numerică sau apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta ora transmisiei, apoi apăsați butonul **OK**.
7. Selectați **Fax to**, apoi apăsați butonul **OK**.
8. Selectați **Keypad**, apoi apăsați butonul **OK**.
9. Introduceți numărul mașinii destinate cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul **OK**.

Puteți utiliza de asemenea numerele de apelare rapidă sau de apelare în grup.

Vezi și:

„Apelarea automată” la pagina 246

10. Apăsați butonul **Start**.

După activarea modului **Delayed Start**, imprimanta stochează în memorie toate documentele care urmează să fie trimise prin fax și le transmite la ora specificată. După terminarea transmisiei fax în modul **Delayed Start**, datele din memorie vor fi șterse.

Trimiterea unui fax prin driver (Direct Fax)

Puteți trimite un fax direct de pe un calculator care rulează un sistem de operare Microsoft® Windows® sau Mac OS® X, folosind driverul.

Notă:

Cu **Direct Fax** pot fi trimise numai faxuri alb-negru.

Pentru Windows


Notă:

- ❑ Următoarea procedură utilizează Windows XP WordPad ca exemplu. Numele ferestrelor și butoanelor pot fi diferite de cele indicate în următoarea procedură, în funcție de sistemul de operare și de aplicația pe care o utilizați.
- ❑ Pentru a folosi această funcție, trebuie să instalați driverul de fax.

Vezi și:

„Instalarea driverelor de imprimare pe calculatoare care rulează Windows” la pagina 54


1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.
2. Deschideți caseta de dialog pentru imprimare din aplicație, apoi selectați driverul de fax.
3. Faceți clic pe **Preferences (Preferințe)**.

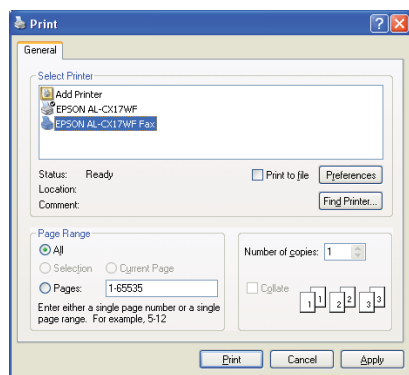

4. Specificați setările de fax. Pentru mai multe informații, faceți clic pe opțiunea **Help** a driverului.

Notă:

Setările efectuate aici sunt valabile pentru o singură lucrare de fax.

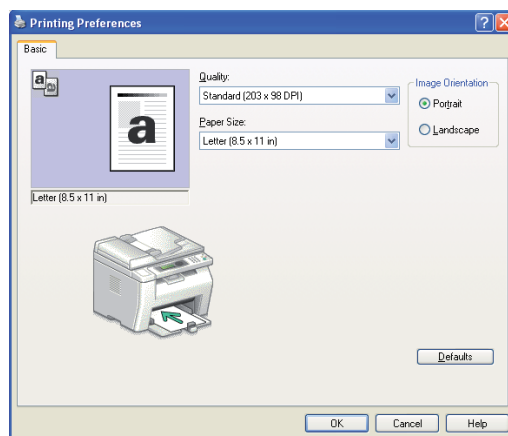


5. Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Printing Preferences (Preferințe imprimare)**.
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Apare caseta de dialog **Set / Check Fax Transmission**.

7. Specificați destinația în unul dintre următoarele moduri:
 - ☐ Introduceți direct un nume și un număr de telefon.
 - ☐ Selectați un destinatar din Phone Book (PC Fax Address Book), salvat pe calculator sau în Address Book (Device Address Book).
 - ☐ Selectați un destinatar dintr-o bază de date diferită de Phone Book (PC Fax Address Book) sau Address Book (Device Address Book).

Pentru mai multe informații despre modul de specificare a destinației, faceți clic pe **Help** pentru a vizualiza funcția Help a driverului de fax.

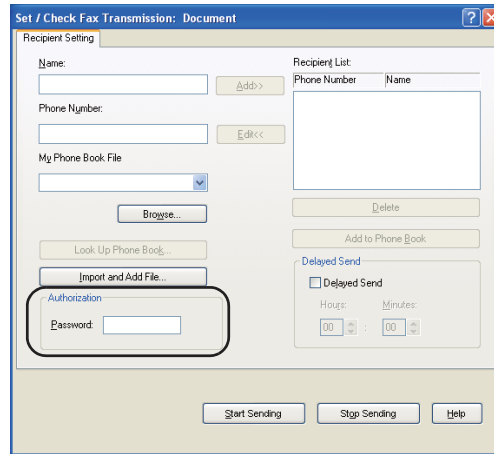

Notă:

Dacă serviciul de fax este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul **Password** din zona **Authorization** înainte de a trimite faxul.

8. Faceți clic pe **Start Sending**.

Pentru Mac OS X

Notă:


- ❑ Procedura următoare utilizează ca exemplu Mac OS X 10.6 TextEdit. Numele ferestrelor și butoanelor pot fi diferite de cele indicate în următoarea procedură, în funcție de sistemul de operare și de aplicația pe care o utilizați.
- ❑ Dacă folosiți o conexiune USB cu Mac OS X 10.4.11, actualizați pachetul software Common Unix Printing System (CUPS) la versiunea 1.2.12 sau mai recentă. O puteți descărca de pe site-ul Web CUPS.
- ❑ Pentru a folosi această funcție, trebuie să instalați driverul de fax.

Vezi și:

„Instalarea driverului de imprimare pe calculatoare care rulează Mac OS X” la pagina 108

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.

2. Deschideți caseta de dialog pentru imprimare din aplicație, apoi selectați driverul de fax.

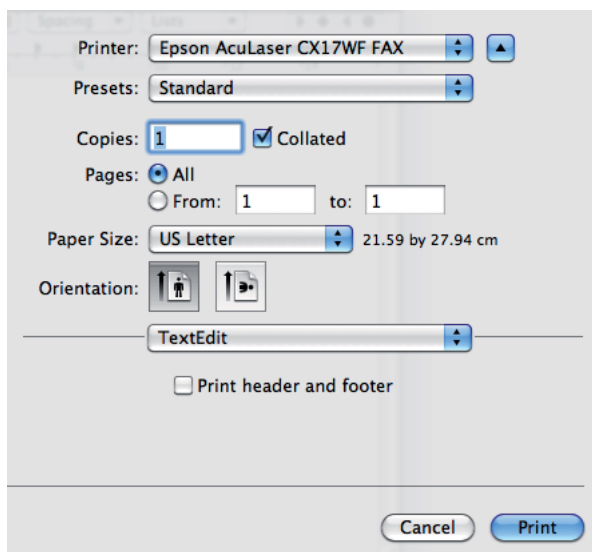

3. Specificați setările de fax.

Notă:

Setările efectuate aici sunt valabile pentru o singură lucrare de fax.

4. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Apare caseta de dialog **Fax Recipient**.

5. Specificați destinația în unul dintre următoarele moduri:

- ☐ Specificați direct un destinatar.
 - a Introduceți direct un nume și un număr de telefon.
 - b Faceți clic pe **Add to Recipient List**.

SAU


- ☐ Selectați un destinatar din Phone Book salvat pe calculator.

a Faceți clic pe **Look Up Phone Book**.

Apare caseta de dialog **Phone Book**.

b Selectați un destinatar, apoi faceți clic pe **Add to Recipient List**.

c Faceți clic pe **Close**.

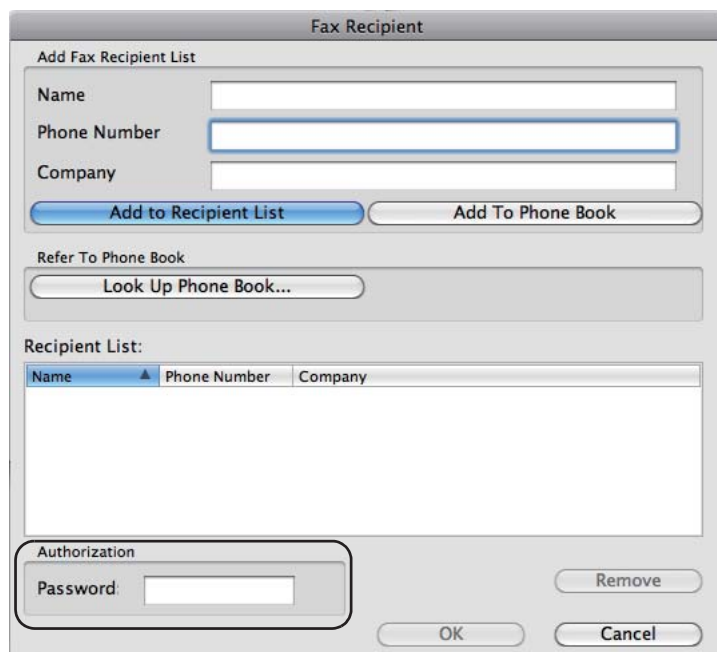

Notă:

*Dacă serviciul de fax este protejat cu parolă, introduceți parola în câmpul **Password** din zona **Authorization** înainte de a trimite faxul.*

6. Faceți clic pe **OK**.

Recepționarea unui fax

Despre modurile de recepție

Există cinci moduri de recepție; FAX Mode, TEL Mode, TEL/FAX Mode, Ans/FAX Mode și DRPD Mode.

Notă:

- ☐ Pentru a utiliza TEL/FAX Mode sau Ans/FAX Mode, atașați un telefon sau robot telefonic extern la conectorul de telefon (PHONE) aflat pe partea din spate a imprimantei.
- ☐ Dacă memoria este plină, nu puteți recepționa faxuri. Ștergeți din memorie toate documentele de care nu mai aveți nevoie.

Vezi și:

- ☐ „Recepționarea automată a unui fax în FAX Mode” la pagina 243
- ☐ „Recepționarea manuală a unui fax în TEL Mode ” la pagina 244
- ☐ „Recepționarea automată a unui fax în TEL/FAX Mode sau Ans/FAX Mode” la pagina 244
- ☐ „Utilizarea unui robot telefonic” la pagina 253
- ☐ „Recepționarea faxurilor în modul DRPD” la pagina 245

Încărcarea hârtiei pentru recepționarea faxurilor

Instrucțiunile pentru încărcarea hârtiei în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI) sau în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF) sunt identice indiferent că imprimați, utilizați faxul sau copiați, cu excepția cazurilor în care faxurile pot fi imprimate numai pe hârtie de format Letter, A4 sau Legal.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125
- ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134
- ☐ „Setarea formatelor și tipurilor de hârtie” la pagina 144

Recepționarea automată a unui fax în FAX Mode

Imprimanta este presetată pentru FAX Mode în fabrică.

Dacă primiți un fax, imprimanta trece automat în modul de recepționare a faxului, după o perioadă de timp specificată, și recepționează faxul.

Pentru a schimba intervalul după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la detectarea unui apel de intrare, vezi „Auto Answer Fax” la pagina 270.

Recepționarea manuală a unui fax în TEL Mode

Puteți recepționa un fax prin ridicarea receptorului de pe telefonul extern și apăsarea butonului  (**Start**).

Imprimanta începe să recepționeze faxul și revine în modul de așteptare după terminarea recepției.

Recepționarea automată a unui fax în TEL/FAX Mode sau Ans/FAX Mode

Pentru a utiliza TEL/FAX Mode sau Ans/FAX Mode, trebuie să atașați un telefon extern la conectorul de telefon () aflat pe partea din spate a imprimantei.

În TEL/FAX Mode, dacă imprimanta detectează intrarea unui fax, telefonul extern sună pentru o perioadă de timp specificată în Auto Ans. TEL/FAX, după care imprimanta recepționează automat faxul.

În Ans/FAX Mode, dacă apelantul lasă un mesaj, robotul telefonic stochează mesajul, așa cum se întâmplă în mod normal. Dacă imprimanta detectează un ton de fax pe linie, începe automat să recepționeze faxul.

Notă:

Dacă ați setat Auto Answer Fax și robotul telefonic este oprit sau nu este conectat niciun robot telefonic la imprimantă, imprimanta va trece automat în modul de recepționare a faxurilor după o perioadă de timp predefinită.

Vezi și:

„Utilizarea unui robot telefonic” la pagina 253

Recepționarea manuală a unui fax folosind un telefon extern

Această caracteristică funcționează cel mai bine dacă folosiți un telefon extern conectat la conectorul de telefon () aflat pe partea din spate a imprimantei. Puteți recepționa un fax de la cineva cu care discutați la telefonul extern, fără să vă deplasați până la imprimantă.

Dacă primiți un apel pe telefonul extern și auziți un ton de fax, apăsați tastele cu două cifre de pe telefonul extern sau setați OnHook pe Off și apăsați butonul  (**Start**).

Imprimanta recepționează documentul.

Apăsați butoanele încet, unul după altul. Dacă auziți în continuare tonul de fax de la mașina apelantă, încercați să apăsați din nou tastele cu două cifre.

Remote Receive este setat pe Off în fabrică. Puteți schimba numărul din două cifre la o combinație aleasă de dumneavoastră. Pentru instrucțiuni privind schimbarea codului, vezi „Remote Rcv Tone” la pagina 273.

Notă:

Setați sistemul de apelare al telefonului extern pe DTMF.

Recepționarea faxurilor în modul DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection (Detectarea modelului specific al semnalului de apel – DRPD) este un serviciu oferit de compania de telefonie care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Numărul specific utilizat de cineva pentru a vă apela este identificat după modelul de apel, ceea ce constă în diferite combinații de sunete de apel mai lungi sau mai scurte.

Înainte de a utiliza opțiunea DRPD, serviciul de apel specific trebuie să fie instalat pe telefon de către compania de telefonie. Pentru a configura DRPD, aveți nevoie de o altă linie telefonică în biroul dumneavoastră sau de cineva care poate apela numărul dumneavoastră de fax din exterior.

Pentru a configura DRPD:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Fax Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați DRPD Pattern, apoi apăsați butonul .
5. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
6. Reporniți imprimanta prin oprirea și pornirea întrerupătorului.

Pentru a primi faxuri în DRPD, trebuie să setați meniul în modul DRPD. Pentru mai multe detalii, vezi „Ans Select” la pagina 270.

Imprimanta oferă șapte modele de DRPD. Dacă acest serviciu este disponibil de la compania de telefonie, întrebați compania de telefonie pentru a afla care este modelul pe care trebuie să-l selectați pentru utilizarea acestui serviciu.

Vezi și:

„DRPD Pattern” la pagina 274

Recepționarea faxurilor în memorie

Din moment ce imprimanta este un dispozitiv care efectuează mai multe operații simultan, aceasta poate recepționa faxuri în timp ce efectuați copii sau imprimați. Dacă primiți un fax în timp ce copiați, imprimați sau se termină hârtia sau tonerul, imprimanta va stoca faxurile recepționate în memorie. Apoi, imediat după ce terminați copierea, imprimarea sau schimbați cartușele de toner, imprimanta imprimă automat faxul.

Polling Receive

Puteți recepționa faxuri de la mașina aflată la distanță atunci când doriți să le recepționați.

1. Apăsați butonul  (**Fax**).
2. Selectați **Polling Receive**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **On**, apoi apăsați butonul .
4. Introduceți numărul de fax al mașinii aflate la distanță, apoi apăsați butonul .

Notă:

Pentru informații despre modul de introducere a numărului de fax a mașinii aflate la distanță, vezi „Trimiterea automată a unui fax” la pagina 233.

5. Apăsați butonul  (**Start**).

Apelarea automată

Apelarea rapidă

Puteți stoca până la 99 de numere apelate frecvent în locațiile pentru apelare rapidă (01– 99).

Dacă lucrarea de apelare rapidă specificată în faxul întârziat sau în reapelare există, nu puteți schimba numărul de apelare rapidă de pe panoul operatorului sau EpsonNet Config.

Stocarea unui număr pentru apelare rapidă

1. Apăsați butonul **System**.
 2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .
 3. Selectați **Phone Book**, apoi apăsați butonul .
 4. Selectați **Speed Dial**, apoi apăsați butonul .
 5. Selectați numărul de apelare rapidă dorit, între 01 și 99, apoi apăsați butonul .
 6. Selectați **Name**, apoi apăsați butonul .
 7. Introduceți numele, apoi apăsați butonul .
 8. Selectați **Phone Number**, apoi apăsați butonul .
 9. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
- Pentru a introduce o pauză între numere, apăsați butonul **Redial/Pause**. Pe panoul LCD se afișează „-”.
10. Selectați **Apply Settings**, apoi apăsați butonul .
 11. Asigurați-vă că s-a afișat **Are You Sure?**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul .
 12. Pentru a stoca mai multe numere de fax, repetați pașii 5-11.
 13. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Trimiterea unui fax folosind apelarea rapidă

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus și marginea superioară spre înainte în dispozitivul ADF sau așezați un singur document cu fața în jos pe sticla pentru documente și închideți capacul pentru documente.

Vezi și:

- ☐ „Încărcarea unui document original în dispozitivul ADF” la pagina 229
- ☐ „Încărcarea unui document original pe sticla pentru documente” la pagina 230

2. Pentru a introduce numărul de apelare rapidă, efectuați una dintre următoarele, după apăsarea butonului  (**Fax**):

- ☐ Selectați **Fax to**, apoi apăsați butonul . Selectați **Speed Dial**, apoi apăsați butonul .
- ☐ Apăsați butonul **Speed Dial**.

3. Introduceți numărul de apelare rapidă, între 01 și 99 cu tastatura numerică.

Numele înregistrării corespunzătoare apare scurt pe panoul LCD.

4. Apăsați butonul .
5. Reglați rezoluția documentului pentru a se potrivi cerințelor pentru trimiterea faxului.

Vezi și:

- ☐ „Resolution” la pagina 231
- ☐ „Lighten/Darken” la pagina 232

6. Apăsați butonul  (**Start**).
7. Documentul este scanat în memorie.

Dacă folosiți sticla pentru documente, afișajul vă va solicita o altă pagină. Selectați **Yes** pentru a adăuga mai multe documente sau selectați **No** pentru a începe trimiterea imediată a faxului, apoi apăsați butonul .

8. Numărul de fax stocat în locația de apelare rapidă este format automat. Documentul este trimis după ce mașina destinatară răspunde.

Notă:

Folosind asteriscul (*) în prima cifră, puteți trimite documentul în mai multe locuri. De exemplu, dacă introduceți 0*, puteți trimite documentul către locațiile înregistrate între 01 și 09.

Apelarea în grup

Dacă trimiteți frecvent un document identic în mai multe destinații, puteți crea un grup al acestor destinații. Puteți crea până la șase grupuri. Acest lucru vă permite să utilizați o setare de apelare în grup pentru a trimite același document către toate destinațiile din grup.

Notă:

Nu puteți include un număr de apelare în grup într-un alt număr de apelare în grup.

Setarea apelării în grup

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Phone Book**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Group Dial**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați numărul de apelare în grup dorit, între 01 și 06, apoi apăsați butonul .
6. Selectați **Name**, apoi apăsați butonul .
7. Introduceți numele, apoi apăsați butonul .
8. Selectați **Speed Dial No**, apoi apăsați butonul .
9. Selectați numerele de apelare rapidă, apoi apăsați butonul .
10. Selectați **Apply Settings**, apoi apăsați butonul .
11. Asigurați-vă că s-a afișat **Are You Sure?**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul .
12. Pentru a stoca mai multe numere de apelare în grup, repetați pașii 5-11.
13. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Editarea apelării în grup

Puteți șterge un număr specific de apelare rapidă dintr-un grup selectat sau puteți adăuga un număr nou la grupul selectat.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .

3. Selectați **Phone Book**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Group Dial**, apoi apăsați butonul .
5. Selectați numărul de apelare în grup pe care doriți să-l editați, apoi apăsați butonul .
6. Pentru a schimba numele apelului în grup:
 - a Selectați **Name**, apoi apăsați butonul .
 - b Introduceți un nume nou, apoi apăsați butonul .
 - c Selectați **Apply Settings**, apoi apăsați butonul .
 - d Asigurați-vă că s-a afișat **Are You Sure?**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul .
7. Pentru a schimba numărul apelului rapid:
 - a Selectați **Speed Dial No**, apoi apăsați butonul .
 - b Selectați sau deselectați numărul dorit de apelare rapidă. Apăsați butonul .
 - c Selectați **Apply Settings**, apoi apăsați butonul .
 - d Asigurați-vă că s-a afișat **Are You Sure?**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul .

Notă:

Dacă ștergeți ultimul număr de apelare rapidă dintr-un grup, grupul în sine nu este șters.

8. Pentru a șterge apelul în grup:
 - a Apăsați butonul **C (Clear)**.
 - b Asigurați-vă că s-a afișat **Are You Sure?**, selectați **Yes**, apoi apăsați butonul .
9. Dacă doriți să editați un alt număr de apelare în grup sau să introduceți un număr nou de apelare în grup, repetați pașii 5-8.
10. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Trimiterea unui fax folosind apelarea în grup (Transmisia la mai multe adrese)

Puteți folosi apelarea în grup pentru difuzare sau transmisii întârziate.

Urmați procedura operației dorite (pentru transmisia întârziată vezi „Trimiterea cu întârziere a unui fax” la pagina 236).

Puteți folosi unul sau mai multe numere de grup într-o singură operație. Apoi continuați procedura pentru a termina operația dorită.

Imprimanta scanează automat în memorie documentul încărcat în dispozitivul ADF sau pe sticla pentru documente. Imprimanta apelează fiecare număr inclus în grup.

Imprimarea unei Address Book List

Puteți verifica setarea de apelare automată, imprimând o Address Book List.

Notă:

Lista este imprimată în limba engleză.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Address Book**, apoi apăsați butonul .

Se imprimă o listă cu înregistrările de apelare rapidă și apelare în grup.

Alte modalități de utilizare a faxului

Utilizarea modului de recepționare securizată

Este posibil să fie nevoie de prevenirea accesării faxurilor recepționate de către persoane neautorizate. Puteți activa modul de recepționare securizată folosind opțiunea **Secure Receive** pentru a restricționa imprimarea tuturor faxurilor primite atunci când imprimanta nu este supravegheată. În modul de recepționare securizată, toate faxurile recepționate vor fi salvate în memorie. După dezactivarea modului, toate faxurile stocate vor fi imprimate.

Notă:

Înainte de operație, asigurați-vă că Panel Lock Set este setat pe Enable.

Pentru a activa modul de recepționare securizată:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Introduceți parola specificată pentru Panel Lock, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Secure Settings, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Secure Receive, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Secure Receive Set, apoi apăsați butonul .
7. Selectați Enable, apoi apăsați butonul .

Notă:

Parola implicită de fabrică este 0000.

8. Pentru a reveni în modul de așteptare, apăsați butonul **System**.

Dacă se recepționează un fax în modul de recepționare securizată, imprimanta îl stochează în memorie, iar ecranul Job Status afișează Secure Receive pentru a vă anunța că există un fax stocat.

Notă:

Dacă schimbați parola în timp ce Secure Receive Set este setată pe Enable, parcurgeți pașii 1-5. Selectați Change Password, apoi apăsați butonul . Introduceți noua parolă, apoi apăsați butonul .

Pentru a imprima documentele recepționate:


1. Apăsați butonul **Job Status**.
2. Selectați Secure Receive, apoi apăsați butonul .
3. Introduceți parola, apoi apăsați butonul .

Se imprimă faxurile stocate în memorie.

Pentru a dezactiva modul de recepționare securizată:

1. Accesați meniul **Secure Receive Set**, parcurgând pașii 1-6 din „Pentru a activa modul de recepționare securizată.”.
2. Selectați **Disable**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul **Back**.

Utilizarea unui robot telefonic

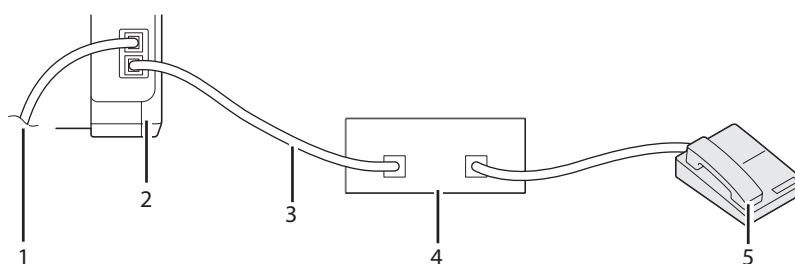


1	Spre soclul jack de perete
2	Imprimantă
3	Linie
4	Robot telefonic
5	Telefon

Puteți conecta un robot telefonic (TAD) direct la imprimantă, așa cum se arată în ilustrația de mai sus.

- ☐ Setati imprimanta în **Ans/FAX Mode** și setati **Auto Ans. Ans/FAX** pentru a specifica perioada după care dispozitivul TAD să răspundă.
- ☐ Dacă dispozitivul TAD preia un apel, imprimanta monitorizează convorbirea și preia linia dacă detectează tonuri de fax și începe recepționarea faxului.
- ☐ Dacă robotul telefonic este oprit, imprimanta trece automat în modul de recepționare a faxurilor după o perioadă predefinită în care recepționează tonuri de apel.

- ☐ Dacă răspundeți la apel și auziți tonuri de fax, imprimanta va răspunde la apelul de fax în cazul în care
- ☐ Setați OnHook pe On (puteți auzi voce sau tonuri de fax de la mașina aflată la depărtare), apoi apăsați butonul  (**Start**) și închideți receptorul.
- ☐ Apăsați codul de recepționare de două cifre și închideți receptorul.

Utilizarea unui modem de calculator

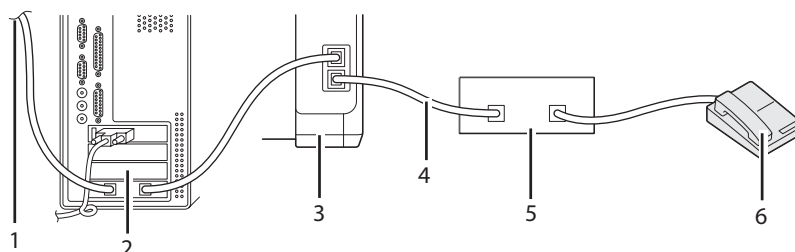

1	Spre Internet
2	Calculator
3	Imprimantă
4	Linie
5	Robot telefonic
6	Telefon

Dacă doriți să utilizați modemul de calculator pentru trimiterea sau recepționarea faxurilor sau pentru o conexiune de tip dial-up la Internet, conectați modemul de calculator direct la imprimantă, împreună cu dispozitivul TAD, așa cum se arată în ilustrația de mai sus.

- ☐ Setați imprimanta în Ans/FAX Mode și setați Auto Ans. Ans/FAX pentru a specifica perioada după care dispozitivul TAD să răspundă.
- ☐ Dezactivați funcția de recepționare a faxurilor de pe modemul de calculator.
- ☐ Nu folosiți modemul de calculator dacă imprimanta trimite sau recepționează un fax.
- ☐ Urmăriți instrucțiunile livrate cu modemul de calculator și cu aplicația de fax pentru a trimite sau recepționa faxul prin modemul de calculator.

Setarea sunetelor

Volumul difuzorului

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Fax Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Line Monitor, apoi apăsați butonul .
5. Selectați volumul dorit, apoi apăsați butonul .
6. Reporniți imprimanta prin oprirea și pornirea întrerupătorului.

Volumul soneriei

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Fax Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Ring Tone Volume, apoi apăsați butonul .
5. Selectați volumul dorit, apoi apăsați butonul .
6. Reporniți imprimanta prin oprirea și pornirea întrerupătorului.

Specificarea setărilor de fax

Modificarea opțiunilor de setare a faxului

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .

3. Selectați **Fax Settings**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
5. Selectați setarea dorită sau introduceți valoarea cu tastatura numerică.
6. Apăsați butonul  pentru a salva selecția.
7. Dacă este necesar, repetați pașii 4-6.
8. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Pentru detalii despre elementele de meniu disponibile, vezi „Opțiunile disponibile pentru setarea faxului” la pagina 256.

Opțiunile disponibile pentru setarea faxului

Pentru a configura sistemul de fax, puteți utiliza următoarele opțiuni de setare :

Opțiune		Descriere
Ans Select	TEL Mode	Recepționarea automată a faxurilor este dezactivată. Puteți recepționa un fax prin ridicarea receptorului de pe telefonul extern, introducerea codului pentru recepționarea de la distanță și apăsarea butonului  (Start).
	FAX Mode *	Recepționează automat faxurile.
	TEL/FAX Mode	Dacă imprimanta detectează intrarea unui fax, telefonul extern sună pentru o perioadă de timp specificată în Auto Ans. TEL/FAX , după care imprimanta recepționează automat faxul. Dacă apelul primit nu este unul de fax, imprimanta emite un semnal sonor prin difuzorul intern, indicând că apelul este unul telefonic.
	Ans/FAX Mode	Imprimanta poate partaja o linie telefonică cu un robot telefonic. În acest mod, imprimanta va monitoriza semnalul de fax și va prelua linia dacă există tonuri de fax. Dacă comunicațiile telefonice din regiunea dumneavoastră utilizează transmisie serială, acest mod nu este acceptat.
	DRPD Mode	Înainte de a utiliza opțiunea Distinctive Ring Pattern Detection (Detectarea modelului specific al semnalului de apel – DRPD), compania de telefonie trebuie să instaleze serviciul de apel distinctiv pe linia telefonică. După ce compania de telefonie a asigurat un număr separat pentru fax, cu un model distinctiv al semnalului de apel, configurați setările faxului pentru a monitoriza linia telefonică în vederea detectării modelului distinctiv respectiv al tonului de apel.

Opțiune	Descriere
Auto Answer Fax	Setează intervalul după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la detectarea unui apel de intrare.
Auto Ans. TEL/FAX	Setează intervalul după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la recepționarea unui apel de intrare pe telefonul extern.
Auto Ans. Ans/FAX	Setează intervalul după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la recepționarea unui apel de intrare pe robotul telefonic extern.
Line Monitor	Setează volumul monitorului de linie care monitorizează audibil o transmisie prin difuzorul intern până la stabilirea unei conexiuni.
Ring Tone Volume	Setează volumul tonului de apel care indică prin difuzorul intern faptul că apelul de intrare este unul telefonic, dacă Ans. Select este setat pe TEL/FAX Mode .
Line Type	Setează tipul de linie.
Dialing Type	Setează tipul de apelare. Notă: Acest meniu nu este afișat dacă Region este setată pe South Africa .
Interval Timer	Specifică intervalul dintre încercările de transmisie.
Number of Redial	Specifică numărul încercărilor de reapelare efectuate dacă numărul de fax de la destinație este ocupat. Dacă introduceți 0, imprimanta nu va efectua reapelări.
Redial Delay	Specifică intervalul dintre încercările de reapelare.
Junk Fax Filter	Setează opțiunea de respingere a faxurilor trimise de la numere nedorite, acceptând faxuri numai de la numerele înregistrate în Address Book .
Remote Receive	Setează opțiunea de recepționare a unui fax prin apăsarea unui cod de recepționare de la distanță pe telefonul extern.
Remote Rcv Tone	Specifică codul pentru recepționarea de la distanță format din două cifre pentru a începe Remote Receive .
Send Header	Setează opțiunea de imprimare a informațiilor expeditorului pe antetul faxurilor.
Company Name	Setează numele expeditorului care se va imprima pe antetul faxurilor. Pot fi introduse până la 30 de caractere alfanumerice.
Phone Number	Setează numărul de fax al imprimantei care se va imprima pe antetul faxurilor.
Fax Cover Page	Setează opțiunea de atașare a unei coperte la faxuri.
DRPD Pattern	Setează setarea DRPD de la Pattern1 la Pattern7 . DRPD este un serviciu oferite de unele companii de telefonie.

Opțiune	Descriere
Prefix Dial	Specifică opțiunea de setare a unui număr de prefix pentru apelare.
Prefix Dial Num	Setează un număr de prefix pentru apelare de până la cinci cifre. Acest număr este format înainte de formarea numărului din apelarea automată. Este util pentru accesarea Private Automatic Branch Exchange (PABX).
Discard Size	Setează opțiunea de înlăturare a textului sau imaginilor din partea inferioară a unei pagini de fax în cazul în care pagina completă nu se încadrează pe hârtia de ieșire. Selectarea <i>Auto Reduction</i> micșorează automat pagina de fax pentru a se încadra pe hârtia de ieșire și nu înlătură nicio imagine sau text de pe partea inferioară a paginii.
ECM	Setează opțiunea de activare a ECM. Pentru utilizarea ECM, mașinile îndepărtate trebuie să accepte de asemenea ECM.
Extel Hook Thresh	Puteți selecta pragul de detectare a furcii telefonului extern pentru condiția în care nu se utilizează o linie telefonică.
Modem Speed	Specifică viteza modemului de fax în cazul apariției unei erori în timpul transmisiei sau recepționării unui fax.
Fax Activity	Setează opțiunea de imprimare automată a unui raport despre activitatea fax după fiecare 50 de comunicații de fax recepționat și trimis.
Fax Transmit	Setează opțiunea de imprimare a unui raport de transmisie după fiecare transmisie de fax sau numai în cazul apariției unei erori.
Fax Broadcast	Setează opțiunea de imprimare a unui raport de transmisie după fiecare transmisie de fax către destinații multiple sau numai în cazul apariției unei erori.
Region	Setează regiunea în care este utilizată imprimanta.

Prefix Dial

Notă:

Prefix Dial acceptă numai mediul în care trimiteți un fax către numărul liniei externe. Pentru a utiliza Prefix Dial, trebuie să efectuați următoarele pe panoul utilizatorului.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Fax Settings**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Line Type**, apoi apăsați butonul .

5. Selectați **FEX**, apoi apăsați butonul .
6. Apăsați butonul  (**Back**) pentru a reveni la meniul anterior.
7. Selectați **Prefix Dial**, apoi apăsați butonul .
8. Selectați **On**, apoi apăsați butonul .
9. Apăsați butonul  (**Back**) pentru a reveni la meniul anterior.
10. Selectați **Prefix Dial Num**, apoi apăsați butonul .
11. Introduceți un număr de prefix format din până la cinci cifre între 0–9, * și #.
12. Apăsați butonul  dacă numărul de prefix afișat pe panoul LCD este corect.
13. Reporniți imprimanta prin oprirea și pornirea întrerupătorului.

Modificarea opțiunilor de setare

Opțiunile meniului de fax pot fi setate pe modurile cele mai des utilizate.

Pentru a vă crea propriile setări implicite:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Defaults Settings**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Fax Defaults**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul .
5. Selectați setarea dorită sau introduceți valoarea cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul .
6. Repetați pașii 4 și 5, după necesități.
7. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul  (**Back**).

Imprimarea unui raport

Următoarele rapoarte pot fi utile atunci când folosiți faxul:

☐ Address Book List

Această listă cuprinde toate înregistrările stocate momentan în memoria imprimantei ca informații Address Book.

☐ Fax Activity Report

Această listă cuprinde informații despre ultimele 50 de faxuri pe care le-ați primit sau trimis.

☐ Protocol Monitor

Acest raport indică starea protocolului din momentul trimiterii ultimului fax.

☐ Raport de monitorizare

Acest raport cuprinde detalii despre o lucrare de fax. Este imprimat după trimiterea cu succes a faxului.

☐ Raport de transmisie

Acest raport cuprinde detalii despre o lucrare de fax. Este imprimat dacă trimiterea faxului nu a reușit.

☐ Raport de difuzare a faxului

Acest raport cuprinde toți destinatarii unui fax difuzat și rezultatul transmisiei pentru fiecare destinatar.

Notă:

Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

Pentru a imprima un raport sau o listă:

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Report / List**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați raportul sau lista pe care doriți s-o imprimați, apoi apăsați butonul .

Se imprimă raportul sau lista selectată.

Notă:

Cu procedura de mai sus nu puteți imprima manual raportul de monitorizare, raportul de transmisie sau raportul de difuzare a faxului. Acestea sunt imprimate după terminarea unei lucrări de fax, în funcție de setare. Pentru detalii despre setarea modului de imprimare a acestora, vezi „Fax Transmit” la pagina 277 sau „Fax Broadcast” la pagina 278.

Capitolul 9

Utilizarea meniurilor și tastaturii de pe panoul pentru utilizator

Înțelegerea meniurilor de imprimantă

Dacă nu sunteți un administrator, accesul la Admin Menu poate fi limitat. Această procedură împiedică utilizatorii neautorizați să utilizeze panoul pentru utilizator spre a schimba în mod neadecvat setările implicite de meniu, setate de către administrator. Cu toate acestea, puteți modifica setările pentru lucrări de imprimare individuale, folosind driverul de imprimare. Setările de imprimare selectate în driverul de imprimare prevalează în fața setărilor de meniu implicite selectate pe panoul utilizatorului.

Report / List

Folosiți opțiunea Report / List pentru a imprima diferite tipuri de rapoarte și liste.

Notă:

- ☐ Pentru accesarea meniului Report / List este nevoie de o parolă, dacă Panel Lock Set este setat pe Enable. În acest caz, introduceți parola pe care ați specificat-o, apoi apăsați butonul



- ☐ Toate rapoartele și listele sunt imprimate în limba engleză.

System Settings

Scop:

De a imprima o listă cu informații cum ar fi numele imprimantei, numărul de serie și volumul de imprimare.

În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, se imprimă de asemenea setările de rețea.

Panel Settings

Scop:

De a imprima o listă detaliată cu toate setările din meniurile de pe panoul pentru utilizator.

Usage History

Scop:

De a imprima o listă detaliată a lucrărilor care au fost procesate. Această listă conține ultimele 50 lucrări.

Error History

Scop:

De a imprima o listă detaliată a blocajelor de hârtie și a erorilor fatale.

Protocol Monitor (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Scop:

De a imprima o listă detaliată a protocoalelor monitorizate.

Address Book (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Scop:

De a imprima o listă cu toate adresele stocate ca informații de Address Book.

Fax Activity (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Scop:

De a imprima raportul faxurilor primite sau trimise recent.

Billing Meters

Folosiți **Billing Meters** pentru a verifica numărul total de pagini imprimate.

Valori:

Total Impression	Afișează numărul total de pagini imprimate color și monocrom (Color Impression + Black Impression).
Color Impression	Afișează numărul total de pagini imprimate color.
Black Impression	Afișează numărul total de pagini imprimate monocrom.

Admin Menu

Folosiți Admin Menu pentru a configura o varietate de caracteristici ale imprimantei.

Notă:

Pentru accesarea meniului Admin Menu este nevoie de o parolă, dacă Panel Lock Set este setat pe Enable. În acest caz, introduceți parola pe care ați specificat-o, apoi apăsați butonul .

Phone Book (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Folosiți meniul Phone Book pentru a configura setările de apelare rapidă și apelare în grup.

Speed Dial

Scop:

De a stoca până la 99 de numere apelate frecvent în locațiile pentru apelare rapidă.

Notă:

Primele opt înregistrări sunt atribuite butoanelor de comandă de pe panoul utilizatorului.

Vezi și:

„Stocarea unui număr pentru apelare rapidă” la pagina 247.

Group Dial

Scop:

De a crea un grup de destinații pentru fax și a-l înregistra sub un cod de apelare format din 2 cifre. Pot fi înregistrate până la 6 coduri pentru apelare în grup.

Vezi și:

„Setarea apelării în grup” la pagina 249.

Network (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Folosiți meniul Network pentru a modifica setările imprimantei care afectează lucrările trimise prin rețea.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Ethernet

Scop:

De a specifica viteza comunicațiilor și setările duplex ale Ethernet. Modificările devin valabile după oprirea și repornirea imprimantei.

Valori:

Auto*	Detectează automat setările Ethernet.
10BASE-T Half	Utilizează 10base-T jumătate duplex.
10BASE-T Full	Utilizează 10base-T complet duplex.
100BASE-TX Half	Utilizează 100base-TX jumătate duplex.
100BASE-TX Full	Utilizează 100base-TX complet duplex.

Notă:

Acest element este afișat numai dacă imprimanta este conectată la o rețea cablată.

Status (numai Epson AcuLaser CX17WF)

Scop:

Afișarea informațiilor despre intensitatea semnalului wireless. Nu pot fi efectuate schimbări de pe panoul utilizatorului pentru a îmbunătăți starea conexiunii wireless.

Valori:

Good	Indică o intensitate bună a semnalului.
Acceptable	Indică o intensitate marginală a semnalului.
Low	Indică o intensitate insuficientă a semnalului.
No Reception	Indică faptul că nu se recepționează niciun semnal.

Notă:

Acest element este afișat numai dacă imprimanta este conectată la o rețea wireless.

Wireless Setup (numai Epson AcuLaser CX17WF)

Scop:

Configurarea interfeței de rețea wireless.

Valori:

Manual Setup	Enter Network (SSID)	Specificați un nume pentru a identifica rețeaua wireless. Pot fi introduse până la 32 de caractere alfanumerice.	
	Infrastructure	Selectați opțiunea dacă configurați setările wireless printr-un punct de acces, cum ar fi un ruter wireless.	
		No Security	Specificați No Security pentru a configura setările wireless fără să specificați o metodă de securitate din WEP, WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES și WPA2-PSK-AES.
		WEP(64Bit)	Specificați cheia WEP de 64 biți care se va utiliza prin rețeaua wireless. Introduceți 10 de caractere hexazecimale.
			Transmit Key Specificați cheia de transmisie din WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 și WEP Key 4.
		WEP(128Bit)	Specificați cheia WEP de 128 biți care se va utiliza prin rețeaua wireless. Introduceți 26 de caractere hexazecimale.
			Transmit Key Specificați cheia de transmisie din WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 și WEP Key 4.
		WPA-PSK-TKIP	Selectați opțiunea pentru a configura setarea wireless cu metoda de securitate WPA-PSK-TKIP.
			PassPhrase Entry Specificați fraza de acces din caractere alfanumerice de la 8 la 63 numai dacă WPA-PSK-TKIP este selectat pentru Encryption Type.
		WPA-PSK-AES	Selectați opțiunea pentru a configura setarea wireless cu metoda de securitate WPA-PSK-AES.
			PassPhrase Entry Specificați fraza de acces din caractere alfanumerice de la 8 la 63 numai dacă WPA-PSK-AES este selectat pentru Encryption Type.
		WPA2-PSK-AES	Selectați opțiunea pentru a configura setarea wireless cu metoda de securitate WPA2-PSK-AES.
			PassPhrase Entry Specificați fraza de acces din caractere alfanumerice de la 8 la 63 numai dacă WPA2-PSK-AES este selectat pentru Encryption Type.

	Ad-hoc	Selectați opțiunea pentru a configura setările wireless fără un punct de acces, cum ar fi un ruter wireless.		
		No Security	Specificați No Security pentru a configura setările wireless fără să specificați metoda de securitate din WEP.	
		WEP(64Bit)	Specificați cheia WEP de 64 biți care se va utiliza prin rețeaua wireless. Introduceți 10 de caractere hexazecimale.	
			Transmit Key	Specificați cheia de transmisie din WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 și WEP Key 4 .
		WEP(128Bit)	Specificați cheia WEP de 128 biți care se va utiliza prin rețeaua wireless. Introduceți 26 de caractere hexazecimale.	
			Transmit Key	Specificați cheia de transmisie din WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 și WEP Key 4 .
WPS	Push Button Control	PBC Start	No*	Dezactivează metoda de securitate.
			Yes	Configurează setarea wireless cu metoda de securitate WPS-PBC.
	PIN Code	Start Configuration	Configurează setarea wireless folosind codul PIN atribuit automat de imprimantă.	
		Print PIN Code	Imprimă codul PIN. Confirmați-l când introduceți codul PIN în calculator.	

Notă:

Acest element este afișat numai dacă imprimanta este conectată la o rețea wireless.

Reset Wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)**Scop:**

Inițializarea setărilor de rețea wireless. După executarea acestei funcții și repornirea imprimantei, toate setările de rețea wireless sunt resetate la valorile lor implicite de fabrică.

Valori:

No*	Nu resetează setările wireless.
Yes	Resetează setările wireless.

Notă:

Acest element este afișat numai dacă imprimanta este conectată la o rețea wireless.

TCP/IP**Scop:**

Configurarea setărilor TCP/IP. Modificările devin valabile după oprirea și repornirea imprimantei.

Valori:

IP Mode	Dual Stack*		Utilizează IPv4 și IPv6 pentru a seta adresa IP.
	IPv4		Utilizează IPv4 pentru a seta adresa IP.
IPv4	Get IP Address	DHCP/AutoIP*	Setează automat adresa IP.
		BOOTP	Utilizează BOOTP pentru a seta adresa IP.
		RARP	Utilizează RARP pentru a seta adresa IP.
		DHCP	Utilizează DHCP pentru a seta adresa IP.
		Panel	Activează adresa IP introdusă pe panoul utilizatorului.
	IP Address		Setează manual adresa IP alocată pentru imprimantă.
	Subnet Mask		Setează manual masca de subrețea.
	Gateway Address		Setează manual adresa gateway.

Notă:

Pentru a configura setările IPv6, folosiți *EpsonNet Config*.

Protocol**Scop:**

Activarea sau dezactivarea fiecărui protocol. Modificările devin valabile după oprirea și repornirea imprimantei.

Valori:

LPD	Disable	Dezactivează portul Line Printer Daemon (LPD).
	Enable*	Activează portul LPD.

Port 9100	Disable	Dezactivează portul Port 9100.
	Enable*	Activează portul Port 9100.
WSD	Disable	Dezactivează portul WSD.
	Enable*	Activează portul WSD.
SNMP	Disable	Dezactivează portul UDP Simple Network Management Protocol (SNMP).
	Enable*	Activează portul UDP SNMP.
StatusMessenger	Disable	Dezactivează funcția StatusMessenger.
	Enable*	Activează funcția StatusMessenger.
InternetServices	Disable	Dezactivează un acces la programul EpsonNet Config încorporat în imprimantă.
	Enable*	Activează un acces la programul EpsonNet Config încorporat în imprimantă.
LLTD	Disable	Dezactivează funcția LLTD.
	Enable*	Activează funcția LLTD.
Bonjour(mDNS)	Disable	Dezactivează Bonjour (mDNS).
	Enable*	Activează Bonjour (mDNS).

Initialize NVM

Scop:

Inițializarea datelor de rețea cablată stocate în memoria nevolatilă (NVM). După executarea acestei funcții și repornirea imprimantei, toate setările de rețea cablată sunt resetate la valorile lor implicite.

Valori:

Yes	Inițializează datele de rețea cablată stocate în NVM.
No*	Nu inițializează datele de rețea cablată stocate în NVM.

Fax Settings (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Folosiți meniul **Fax Settings** pentru a configura setările elementare de fax.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

*Ans Select***Scop:**

Selectarea modului implicit de recepționare a faxului.

Valori:

TEL Mode	Recepționarea automată a faxurilor este dezactivată. Puteți recepționa un fax prin ridicarea receptorului de pe telefonul extern, introducerea codului pentru recepționarea de la distanță și apăsarea butonului  (Start).
FAX Mode*	Recepționează automat faxurile.
TEL/FAX Mode	Dacă imprimanta detectează intrarea unui fax, telefonul extern sună pentru o perioadă de timp specificată în Auto Ans. TEL/FAX , după care imprimanta recepționează automat faxul. Dacă apelul primit nu este unul de fax, imprimanta emite un semnal sonor prin difuzorul intern, indicând că apelul este unul telefonic.
Ans/FAX Mode	Imprimanta poate partaja o linie telefonică cu un robot telefonic. În acest mod, imprimanta va monitoriza semnalul de fax și va prelua linia dacă există tonuri de fax. Dacă comunicațiile telefonice din țara dumneavoastră utilizează transmisie serială (cum ar fi Germania, Suedia, Danemarca, Austria, Belgia, Italia, Franța și Elveția), acest mod nu este acceptat.
DRPD Mode	Înainte de a utiliza opțiunea Distinctive Ring Pattern Detection (Detectarea modelului specific al semnalului de apel – DRPD), compania de telefonie trebuie să instaleze serviciul de apel distinctiv pe linia telefonică. După ce compania de telefonie a asigurat un număr separat pentru fax, cu un model distinctiv al semnalului de apel, configurați setările faxului pentru a monitoriza linia telefonică în vederea detectării modelului distinctiv respectiv al tonului de apel.

*Auto Answer Fax***Scop:**

Setarea intervalului după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la detectarea unui apel de intrare. Intervalul poate fi specificat în intervalul de 0-255 secunde. Valoarea implicită este 0 secunde.

*Auto Ans. TEL/FAX***Scop:**

Setarea intervalului după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la recepționarea unui apel de intrare pe telefonul extern. Intervalul poate fi specificat în intervalul de 0-255 secunde. Valoarea implicită este șase secunde.

*Auto Ans. Ans/FAX***Scop:**

Setarea intervalului după care imprimanta trece în modul de recepționare a faxului, la recepționarea unui apel de intrare pe robotul telefonic extern. Intervalul poate fi specificat în intervalul de 0-255 secunde. Valoarea implicită este 21 de secunde.

*Line Monitor***Scop:**

Setarea volumului monitorului de linie care monitorizează audibil o transmisie prin difuzorul intern până la stabilirea unei conexiuni.

Valori:

Off	Dezactivează volumul monitorului de linie.
Min	Setează volumul monitorului de linie.
Middle*	
Max	

*Ring Tone Volume***Scop:**

Setarea volumului tonului de apel care indică prin difuzorul intern faptul că apelul de intrare este unul telefonic, dacă Ans Select este setat pe TEL/FAX Mode.

Valori:

Off	Dezactivează volumul tonului de apel.
Min	Setează volumul tonului de apel.
Middle	
Max*	

*Line Type***Scop:**

Selectarea tipului de linie.

Valori:

PSTN*	Setează tipul de linie pe PSTN.
PBX	Setează tipul de linie pe PBX.

*Dialing Type***Scop:**

Selectarea tipului de apelare.

Valori:

Tone*	Setează tipul de apelare pe Tone.
DP (10pps)	Setează tipul de apelare pe apelare cu puls (10 pulsuri pe secundă).
DP (20pps)	Setează tipul de apelare pe apelare cu puls (20 pulsuri pe secundă).

Notă:

- ☐ Acest meniu nu este afișat dacă **Region** este setată pe South Africa.
- ☐ Valorile disponibile diferă în funcție de regiunea setată pentru **Region**.

*Interval Timer***Scop:**

Specificarea intervalului dintre încercările de transmisie în intervalul de 3-255 secunde. Valoarea implicită este opt secunde.

*Number of Redial***Scop:**

Specificarea numărului de încercări de reapelare efectuate dacă numărul de fax de la destinație este ocupat, în intervalul 0-9. Dacă introduceți **0**, imprimanta nu va efectua reapelări. Valoarea implicită este 3.

*Redial Delay***Scop:**

Specificarea intervalului dintre încercările de reapelare în intervalul de 1-15 minute. Valoarea implicită este un minut.

Junk Fax Filter

Scop:

Respingerea faxurilor trimise de la numere nedorite, acceptând faxuri numai de la numerele înregistrate în Address Book.

Valori:

Off*	Nu respinge faxurile trimise de la numere nedorite.
On	Respinge faxurile trimise de la numere nedorite.

Notă:

Asigurați-vă să înregistrați numerele de fax de la care doriți să acceptați faxuri în Address Book înainte de a utiliza Junk Fax Filter.

Remote Receive

Scop:

Recepționarea unui fax prin introducerea unui cod de recepționare de la distanță pe telefonul extern după ridicarea receptorului telefonului.

Valori:

Off*	Nu recepționează un fax prin apăsarea unui cod de recepționare de la distanță pe telefonul extern.
On	Recepționează un fax prin apăsarea unui cod de recepționare de la distanță pe telefonul extern.

Remote Rcv Tone

Scop:

Specificarea codului pentru recepționarea de la distanță format din două cifre pentru a începe Remote Receive.

Send Header

Scop:

Imprimarea informațiilor expeditorului pe antetul faxurilor.

Valori:

Off	Nu imprimă informațiile expeditorului pe antetul faxurilor.
On*	Imprimă informațiile expeditorului pe antetul faxurilor.

*Company Name***Scop:**

Setarea numelui expeditorului care se va imprima pe antetul faxurilor. Pot fi introduse până la 30 de caractere alfanumerice.

*Phone Number***Scop:**

Setarea numărului de fax al imprimantei care se va imprima pe antetul faxurilor.

*Fax Cover Page***Scop:**

Setarea opțiunii de atașare a unei coperte la faxuri.

Valori:

Off*	Nu atașează o copertă la faxuri.
On	Atașează o copertă la faxuri.

*DRPD Pattern***Scop:**

Asigurarea unui număr separat pentru fax cu ajutorul unui model distinctiv al tonului de apel.

Valori:

Pattern1-7	DRPD este un serviciu oferite de unele companii de telefonie. Modelele DRPD sunt specificate de compania de telefonie. Modelele furnizate cu imprimanta sunt prezentate mai jos:
	Pattern1 
	Pattern2 
	Pattern3 
	Pattern4 
	Pattern5 
	Pattern6 
	Pattern7 
Întrebați compania de telefonie care este modelul pe care trebuie să-l selectați pentru a utiliza acest serviciu. De exemplu, Pattern7 este modelul distinctiv al tonului de apel al companiei New Zealand FaxAbility: sună timp de 400 ms, se oprește 800 ms, sună timp de 400 ms și se oprește timp de 1400 ms. Acest model este repetat în continuu. Această imprimantă răspunde numai la cadența distinctivă de alertă DA4 în Noua Zeelandă.	

*Prefix Dial***Scop:**

Selectarea opțiunii de setare a unui număr de prefix pentru apelare.

Valori:

Off*	Nu setează un număr de prefix pentru apelare.
On	Setează un număr de prefix pentru apelare.

*Prefix Dial Num***Scop:**

Setarea unui număr de prefix pentru apelare de până la cinci cifre. Acest număr este format înainte de formarea numărului din apelarea automată. Este util pentru accesarea Private Automatic Branch Exchange (PABX).

*Discard Size***Scop:**

Setarea opțiunii de înlăturare a textului sau imaginilor din partea inferioară a unei pagini de fax în cazul în care pagina completă nu se încadrează pe hârtia de ieșire.

Valori:

Off	Imprimă orice exces pe partea inferioară a unei pagini de fax, fără să-l înlăture.
On	Înlătură orice exces de pe partea inferioară a unei pagini de fax.
Auto Reduction*	Reduce automat pagina de fax pentru a o încadra pe hârtia de ieșire.

*ECM***Scop:**

Setarea opțiunii de activare a modului de corecție a erorilor (ECM). Pentru utilizarea ECM, mașinile îndepărtate trebuie să accepte de asemenea ECM.

Valori:

Off	Dezactivează ECM.
On*	Activează ECM.

*Extel Hook Thresh***Scop:**

Selectarea pragul de detectare a furcii telefonului extern pentru condiția în care nu se utilizează o linie telefonică.

Valori:

Lower	Setează pragul de detectare a furcii telefonului extern pe Lower .
Normal*	Setează pragul de detectare a furcii telefonului extern pe Normal .
Higher	Setează pragul de detectare a furcii telefonului extern pe Higher .

*Modem Speed***Scop:**

Specificarea vitezei modemului de fax în cazul apariției unei erori în timpul transmisiei sau recepționării unui fax.

Valori:

2.4 Kbps
4.8 Kbps
9.6 Kbps
14.4 Kbps
33.6 Kbps*

*Fax Activity***Scop:**

Setarea opțiunii de imprimare automată a unui raport despre activitatea fax după fiecare 50 de comunicații de fax recepționat și trimis.

Valori:

Auto Print*	Imprimă automat unui raport despre activitatea fax după fiecare 50 de comunicații de fax recepționat și trimis.
No Auto Print	Nu imprimă automat un raport despre activitatea fax.

*Fax Transmit***Scop:**

Setarea opțiunii de imprimare a unui raport de transmisie după fiecare transmisie de fax sau numai în cazul apariției unei erori.

Valori:

Print Always	Imprimă un raport de transmisie după fiecare transmisie de fax.
Print On Error*	Imprimă un raport de transmisie numai la apariția unei erori.
Print Disable	Nu imprimă un raport de transmisie după o transmisie de fax.

*Fax Broadcast***Scop:**

Setarea opțiunii de imprimare a unui raport de transmisie după fiecare transmisie de fax către destinații multiple sau numai în cazul apariției unei erori.

Valori:

Print Always*	Imprimă un raport de transmisie după fiecare transmisie de fax.
Print On Error	Imprimă un raport de transmisie numai la apariția unei erori.
Print Disable	Nu imprimă un raport de transmisie după o transmisie de fax către destinații multiple.

*Region***Scop:**

Selectarea regiunii în care este utilizată imprimanta.

System Settings

Folosiți *System Settings* pentru a configura o varietate de caracteristici ale imprimantei.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

*Power Saving Timer***Scop:**

Specificarea perioadei pentru tranziția în modul de economisire a energiei.

Valori:

Low Power Timer	5min*	Specifică timpul de așteptare după care imprimanta intră în modul putere scăzută după terminarea unei lucrări.
	5–30min	
Sleep Timer	6min*	Specifică timpul de așteptare după care imprimanta intră în modul Sleep după trecerea în modul putere scăzută.
	1–6min	

Introduceți **5** în **Low Power Timer** pentru a trece imprimanta în modul putere scăzută la cinci minute după terminarea unei lucrări. Această setare consumă mai puțină energie, însă necesită o perioadă de încălzire pentru imprimantă. Introduceți **5** dacă imprimanta este pe același circuit cu sursa de iluminat a încăperii și observați pâlpâirea luminilor.

Selectați o valoare ridicată dacă imprimanta este utilizată în mod constant. În majoritatea cazurilor, aceasta menține imprimanta în stare pregătită pentru funcționare, cu timp de încălzire minim. Selectați o valoare cuprinsă între 5 și 30 de minute pentru modul putere scăzută dacă doriți un echilibru între consumul energetic și o perioadă de încălzire mai scurtă.

Imprimanta revine automat în modul de așteptare din modul de economisire a energiei atunci când recepționează date de la calculator. În modul putere scăzută, puteți de asemenea să readuceți imprimanta în modul de așteptare, apăsând orice buton pe panoul utilizatorului. În modul Sleep, puteți să readuceți imprimanta în modul de așteptare, apăsând butonul  (**Energy Saver**).

Auto Reset**Scop:**

Resetarea automată a setărilor de copiere, scanare sau fax la valorile implicite și revenirea în modul de așteptare dacă nu specificați nicio setare în perioada de timp specificată. (Caracteristica de fax este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Valori:

45sec*
1min
2min
3min
4min

*Fault Time-Out***Scop:**

Specificarea timpului de așteptare după care imprimanta anulează lucrările care se termină anormal. Lucrarea se anulează dacă aceasta expiră.

Valori:

Off		Dezactivează perioada de expirare în cazul erorilor.
On	60sec*	Specifică timpul de așteptare după care imprimanta anulează lucrările care se termină anormal.
	3–300 sec	

*Job Time-Out***Scop:**

Specificarea perioadei pentru care imprimanta așteaptă sosirea datelor de la calculator. Lucrarea de imprimare se anulează dacă aceasta expiră.

Valori:

Off		Dezactivează perioada de expirare în cazul lucrărilor.
On	30sec*	Specifică perioada pentru care imprimanta așteaptă sosirea datelor de la calculator.
	5–300 sec	

*Clock Settings***Scop:**

Setarea datei și orei și a fusului orar regional pentru imprimantă.

Valori:

Set Date	Specifică data curentă.	
Set Time	Specifică ora curentă.	
Date Format	yy / mm / dd	Specifică formatul datei.
	mm / dd / yy	
	dd / mm / yy*	

Time Format	12H*	Specifică formatul orei.
	24H	
Time Zone	Specifică fusul orar.	

Alert Tone

Scop:

Configurarea setărilor pentru tonurile emise de imprimantă în timpul funcționării sau la apariția unui mesaj de avertizare.

Valori:

Panel Select Tone	Off*	Nu emite niciun ton dacă o introducere pe panoul operatorului este corectă.
	Min	Emite un ton la volumul specificat dacă introducerea de pe panoul operatorului este corectă.
	Middle	
	Max	
Panel Alert Tone	Off*	Nu emite niciun ton dacă o introducere pe panoul operatorului nu este corectă.
	Min	Emite un ton la volumul specificat dacă introducerea de pe panoul operatorului nu este corectă.
	Middle	
	Max	
Auto Clear Alert	Off*	Nu emite niciun ton înainte ca imprimanta să efectueze o ștergere automată.
	Min	Emite un ton la volumul specificat, cu cinci secunde înainte ca imprimanta să efectueze o ștergere automată.
	Middle	
	Max	
Job Tone	Off	Nu emite niciun ton la terminarea unei lucrări.
	Min	Emite un ton la volumul specificat la terminarea unei lucrări.
	Middle*	
	Max	

Alert Tone	Off	Nu emite niciun ton la apariția unei probleme.
	Min	Emite un ton la volumul specificat la apariția unei probleme.
	Middle*	
	Max	
Out of Paper	Off	Nu emite niciun ton dacă se termină hârtia în imprimantă.
	Min	Emite un ton la volumul specificat dacă se termină hârtia în imprimantă.
	Middle*	
	Max	
All Tones	Off	Dezactivează toate tonurile de alertă.
	Min	Setează simultan volumul tuturor tonurilor de alertă.
	Middle	
	Max	

mm / inch

Scop:

Specificarea unității de măsură afișată după o valoare numerică pe panoul utilizatorului.

Valori:

Millimeters (mm)*	Specifică unitatea de măsură implicită.
Inches (")	

Low Toner Alert Msg

Scop:

Specificarea dacă se afișează sau nu mesajul de atenționare dacă tonerul urmează să se termine.

Valori:

Off	Nu afișează mesajul de atenționare dacă tonerul urmează să se termine.
On*	Afișează mesajul de atenționare dacă tonerul urmează să se termine.

Power On Wizard

Scop:

Efectuarea setărilor inițiale ale imprimantei.

Vezi și:

„Configurarea setărilor inițiale pe panoul utilizatorului” la pagina 32

Valori:

Yes	Efectuează setările inițiale ale imprimantei.
No*	Nu efectuează setările inițiale ale imprimantei.

Maintenance

Folosiți meniul Maintenance pentru a inițializa memoria nevolatilă (NVM), a configura setările de ajustare pentru tipul de hârtie și a configura setările de securitate.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

F/W Version

Scop:

Afișarea versiunii controlerului.

Adjust Paper Type

Scop:

Ajustarea tipului de hârtie.

Valori:

Plain	Lightweight
	Heavyweight*
Labels	Lightweight
	Heavyweight*

Adjust BTR

Scop:

Specificarea setărilor optime de tensiune în vederea imprimării pentru rola de transfer (BTR). Pentru scăderea tensiunii, setați valori negative. Pentru creștere, setați valori pozitive.

Setările implicite ar putea să nu asigure cele mai bune rezultate pe toate tipurile de hârtie. Dacă observați pete pe imaginea imprimată, încercați să creșteți tensiunea. Dacă observați pete albe pe imaginea imprimată, încercați să reduceți tensiunea.

Notă:

Calitatea imprimării se schimbă în funcție de valorile pe care le selectați pentru acest element.

Valori:

Plain	0*
	-3 – +3
Bond	0*
	-3 – +3
Light Card	0*
	-3 – +3
LW Gloss Card	0*
	-3 – +3
Labels	0*
	-3 – +3
Recycled	0*
	-3 – +3
Envelope	0*
	-3 – +3

Adjust Fusing Unit

Scop:

Specificarea setărilor optime de temperatură în vederea imprimării pentru unitatea de cuptor. Pentru scăderea temperaturii, setați valori negative. Pentru creștere, setați valori pozitive.

Setările implicite ar putea să nu asigure cele mai bune rezultate pe toate tipurile de hârtie. Dacă hârtia imprimată devine ondulată, încercați să reduceți temperatura. Dacă tonerul nu fuzionează corespunzător pe hârtie, încercați să ridicați temperatura.

Notă:

Calitatea imprimării se schimbă în funcție de valorile pe care le selectați pentru acest element.

Valori:

Plain	0*
	-3 – +3
Bond	0*
	-3 – +3
Light Card	0*
	-3 – +3
LW Gloss Card	0*
	-3 – +3
Labels	0*
	-3 – +3
Recycled	0*
	-3 – +3
Envelope	0*
	-3 – +3

Auto Regi Adjust

Scop:

Specificarea dacă se ajustează automat înregistrarea de culoare sau nu.

Valori:

Off	Nu ajustează automat înregistrarea de culoare.
On*	Ajustează automat înregistrarea de culoare.

*Adjust ColorRegi***Scop:**

Ajustarea automată a înregistrării de culoare.

Ajustarea înregistrării de culoare trebuie efectuată în timpul configurării inițiale a imprimantei sau dacă imprimanta este mutată într-un loc diferit.

Valori:

Auto Adjust	Yes	Corectează automat înregistrarea de culoare.
	No*	Nu corectează automat înregistrarea de culoare.

*Clean Developer***Scop:**

Rotirea motorului unității de developare și scuturarea tonerului în cartușul de toner.

Valori:

Yes	Scutură tonerul într-un cartuș de toner nou.
No*	Nu scutură tonerul într-un cartuș de toner nou.

*Toner Refresh***Scop:**

Utilizarea unui cartuș de toner atunci când trebuie să-l înlocuiți înainte de terminarea duratei de utilizare sau pentru a scutura tonerul într-un cartuș de toner nou.

Valori:

Yellow	Yes	Curăță tonerul în cartușul de toner galben.
	No*	Nu curăță tonerul în cartușul de toner galben.
Magenta	Yes	Curăță tonerul în cartușul de toner magenta.
	No*	Nu curăță tonerul în cartușul de toner magenta.
Cyan	Yes	Curăță tonerul în cartușul de toner cyan.
	No*	Nu curăță tonerul în cartușul de toner cyan.

Black	Yes	Curăță tonerul în cartușul de toner negru.
	No*	Nu curăță tonerul în cartușul de toner negru.

*BTR Refresh***Scop:**

Specificarea dacă se execută contramăsuri pentru ondularea/descărcarea prin separare a hârtiei sau nu.

Valori:

Off*	Nu execută automat contramăsuri pentru ondularea/descărcarea prin separare a hârtiei.
On	Execută automat contramăsuri pentru ondularea/descărcarea prin separare a hârtiei.

*Initialize NVM***Scop:**

inițializarea NVM pentru parametrii de sistem, datele Address Book pentru fax sau datele Address Book pentru e-mail. După executarea acestei funcții și repornirea imprimantei, toți parametrii sau datele de meniu, cu excepția celor de rețea, sunt resetate la valorile lor implicite de fabrică. ((Address Book este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Vezi și:

„Resetarea la valorile implicite de fabrică” la pagina 310

Valori:*Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF:*

User Fax Section	Yes	Inițializează înregistrările numerelor de fax în Address Book.
	No*	Nu inițializează înregistrările numerelor de fax în Address Book.
User Scan Section	Yes	Inițializează înregistrările de adrese e-mail și server în Address Book.
	No*	Nu inițializează înregistrările de adrese e-mail și server în Address Book.
System Section	Yes	Inițializează parametrii de sistem.
	No*	Nu inițializează parametrii de sistem.

Epson AcuLaser CX17:

System Section	Yes	Inițializează parametrii de sistem.
	No*	Nu inițializează parametrii de sistem.

Non-Genuine Mode**Scop:**

Utilizarea unui cartuș de toner de la alți producători.

Notă:

- ☐ *Utilizarea cartușelor de toner neoriginale ar putea face inutilizabile unele dintre caracteristicile imprimantei, reduce calitatea imprimării și ar putea scădea fiabilitatea imprimantei. Epson recomandă ca în imprimantă să utilizați numai cartușe de toner noi cu marca Epson. Epson nu acordă acoperire de garanție pentru probleme cauzate de utilizarea unor consumabile care nu sunt furnizate de Epson.*
- ☐ *Înainte de a utiliza un cartuș de toner de la alți producători, asigurați-vă să reporniți imprimanta.*

Valori:

Off*	Nu utilizează cartuș de toner de la alți producători.
On	Utilizează cartuș de toner de la alți producători.

Adjust Altitude**Scop:**

Specificarea altitudinii la care se află locul în care este instalată imprimanta.

Fenomenul de descărcare pentru încărcarea fotoconductorului diferă în funcție de presiunea barometrică. Reglajele sunt efectuate prin specificarea altitudinii la care se află locul în care este utilizată imprimanta.

Notă:

Un reglaj incorect al altitudinii duce la o calitate slabă a imprimării și indicarea incorectă a cantității de toner rămase.

Valori:

0m*	Specifică altitudinea la care se află locul în care este instalată imprimanta.
1000m	
2000m	
3000m	

Secure Settings

Folosiți meniul **Secure Settings** pentru a seta o parolă în vederea limitării accesului la meniuri. Acest lucru împiedică modificarea accidentală a elementelor.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Panel Lock**Scop:**

Restricționarea accesului la **Admin Menu** și **Report / List** cu o parolă.

Vezi și:

„Funcția Panel Lock” la pagina 307

Notă:

- ☐ Pentru Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, puteți selecta **Disable** pentru **Panel Lock Set** dacă toate elementele de sub **Service Lock** sunt setate pe **Unlocked** și **Secure Receive Set** este setat pe **Disable**.
- ☐ Pentru Epson AcuLaser CX17, puteți selecta **Disable** pentru **Panel Lock Set** dacă toate elementele de sub **Service Lock** sunt setate pe **Unlocked**.

Valori:

Panel Lock Set	Disable*	Nu restricționează accesul la Admin Menu și Report / List cu o parolă.
	Enable	Restricționează accesul la Admin Menu și Report / List cu o parolă.
Change Password	0000*–9999	Setează sau schimbă parola cerută pentru accesarea Admin Menu și Report / List .

Service Lock

Scop:

Specificarea dacă se activează fiecare dintre serviciile imprimantei sau se solicită o parolă pentru utilizarea serviciilor și setarea sau schimbarea parolei.

Vezi și:

„Limitarea accesului la operațiile imprimantei” la pagina 309

Notă:

Puteți accesa elementele de sub Service Lock numai dacă Panel Lock Set este setat pe Enable.

Valori:

Copy	Unlocked*	Activează serviciul Copy.
	Locked	Dezactivează serviciul Copy.
	Password Locked	Activează serviciul Copy, dar solicită o parolă.
	Color Pass. Locked	Activează serviciul Copy cu un mod de culoare, dar solicită o parolă.
FAX (numai Epson Acu-Laser CX17NF/ CX17WF)	Unlocked*	Activează serviciul FAX.
	Locked	Dezactivează serviciul FAX (imprimanta nu va trimite sau recepționa faxuri).
	Password Locked	Activează serviciile FAX, dar solicită o parolă pentru trimiterea faxurilor (nu solicită o parolă pentru recepționarea faxurilor).
Scan	Unlocked*	Activează serviciul Scan.
	Locked	Dezactivează serviciul Scan.
	Password Locked	Activează serviciul Scan, dar solicită o parolă.
Print from USB	Unlocked*	Activează serviciul Print From USB Memory.
	Locked	Dezactivează serviciul Print From USB Memory.
	Password Locked	Activează serviciul Print From USB Memory, dar solicită o parolă.
	Color Pass. Locked	Activează serviciul Print From USB Memory cu un mod de culoare, dar solicită o parolă.
Change Password	0000*–9999	Setează sau schimbă parola cerută pentru utilizarea serviciilor Copy, FAX, Scan și Print from USB Memory.

Secure Receive (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**Scop:**

Specificarea dacă se solicită o parolă pentru imprimarea faxurilor recepționate și setarea sau schimbarea parolei. Dacă **Secure Receive Set** este setat pe **Enable**, imprimanta stochează faxurile recepționate și le imprimă atunci când pe panoul utilizatorului se introduce parola corectă.

Notă:

Puteți accesa elementele de sub **Secure Receive** numai dacă **Panel Lock Set** este setat pe **Enable**.

Valori:

Secure Receive Set	Disable*	Nu solicită o parolă pentru imprimarea faxurilor recepționate.
	Enable	Solicită o parolă pentru imprimarea faxurilor recepționate.
Change Password	0000*–9999	Setează sau schimbă parola cerută pentru imprimarea faxurilor recepționate.

Scan to E-Mail (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Folosiți meniul **Scan to E-Mail** pentru a edita sursa de transmisie.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Edit From Field**Scop:**

Activarea sau dezactivarea editării sursei de transmisie.

Valori:

Disable	Dezactivează editarea sursei de transmisie.
Enable*	Activează editarea sursei de transmisie.

USB Settings

Folosiți meniul **USB Settings** pentru a modifica setările imprimantei care afectează un port USB.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Port Status

Scop:

Activarea sau dezactivarea interfeței USB.

Valori:

Disable	Dezactivează interfața USB.
Enable*	Activează interfața USB.

Defaults Settings

Folosiți meniul **Defaults Settings** pentru a configura setările implicite de copiere, scanare și fax ale imprimantei. (Caracteristica de fax este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Copy Defaults

Folosiți meniurile **Copy Defaults** pentru a configura o varietate de caracteristici de copiere.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Color

Scop:

Setarea opțiunii de realizare a copiilor în mod color sau alb-negru.

Valori:

Black & White	Imprimă în mod alb-negru.
Color*	Imprimă în mod color.

Collated

Scop:

Sortarea lucrării de copiere.

Valori:

Uncollated*	Nu sortează lucrarea de copiere.
Collated	Sortează lucrarea de copiere.

*Reduce/Enlarge***Scop:**

Setarea marjei implicite de reducere/mărire pentru copiere.

Valori:Serii în mm

200%
A5 -> A4(141%)
A5 -> B5(122%)
100%*
B5 -> A5(81%)
A4 -> A5(70%)
50%

Serii în inchi

200%
Stmt -> Lgl(154%)
Stmt -> Ltr(129%)
100%*
Lgl -> Ltr (78%)
Ldgr -> Ltr(64%)
50%

Notă:

- ❑ De asemenea, puteți folosi tastatura numerică pentru a introduce marja de mărire între 25% și 400% sau apăsați butonul ► pentru a crește marja de mărire sau butonul ◀ pentru a reduce marja de mărire, în intervale de 1%.
- ❑ Acest element este disponibil numai dacă N-UF este setat pe Off sau Manual.

Document Size**Scop:**

Specificarea formatului implicit al documentului.

Valori:

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Legal (8.5 × 14") (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Executive (7.25 × 10.5")

Document Type**Scop:**

Selectarea calității pentru imaginea copiată.

Valori:

Text	Corespunzătoare documentelor cu text.
Mixed*	Corespunzătoare documentelor cu texte și fotografii/nuanțe de gri.
Photo	Corespunzătoare documentelor cu fotografii.

Lighten/Darken**Scop:**

Setarea nivelului implicit de densitate pentru copiere.

Valori:

Lighten2	Realizează o copie mai deschisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările închise.
Lighten1	
Normal*	Funcționează bine cu tipul standard de documente imprimate.
Darken1	Realizează o copie mai închisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările deschise sau în cazul însemnărilor șterse cu creionul.
Darken2	

*Sharpness***Scop:**

Setarea nivelului implicit de claritate.

Valori:

Sharpest	Realizează o copie mai clară decât originalul.
Sharper	
Normal*	Nu realizează o copie mai clară sau mai puțin clară decât originalul.
Softer	Realizează o copie mai puțin clară decât originalul.
Softest	

*Auto Exposure***Scop:**

Suprimarea fundalului originalului pentru a îmbunătăți textul pe copie.

Valori:

Off	Nu suprimă fundalul.
On*	Suprimă fundalul originalului pentru a îmbunătăți textul pe copie.

*Color Balance R***Scop:**

Specificarea nivelului implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea roșie, într-o gamă de la -2 la +2. Setarea implicită de fabrică pentru meniu este 0.

Color Balance G

Scop:

Specificarea nivelului implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea verde, într-o gamă de la -2 la +2. Setarea implicită de fabrică pentru meniu este 0.

Color Balance B

Scop:

Specificarea nivelului implicit al echilibrării de culoare pentru culoarea albastră, într-o gamă de la -2 la +2. Setarea implicită de fabrică pentru meniu este 0.

Gray Balance

Scop:

Specificarea nivelului implicit al echilibrării de gri, într-o gamă de la -2 la +2. Setarea implicită de fabrică pentru meniu este 0.

Notă:

Această opțiune are efect numai în cazul copierii alb-negru.

N-Up

Scop:

Imprimarea a două pagini originale astfel încât să se încadreze pe o singură coală de hârtie.

Valori:

Off*	Nu efectuează imprimare N-Up.
Auto	Reduce automat paginile originale astfel încât să se încadreze pe o singură coală de hârtie.
ID Card Copy	Imprimă paginile originale pe o singură coală de hârtie, în formatul original.
Manual	Imprimă paginile originale pe o singură coală de hârtie, în formatul specificat în Reduce/Enlarge.

Margin Top/Bottom

Scop:

Specificarea valorii pentru marginile de sus și jos.

Valori:

4mm*/0.2 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inci.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Left/Right***Scop:**

Specificarea valorii pentru marginile din stânga și dreapta.

Valori:

4mm*/0.2 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inci.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Middle***Scop:**

Specificarea valorii pentru marginea mediană.

Valori:

0mm*/0.0 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inci.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

Scan Defaults

Folosiți meniurile *Scan Defaults* pentru a configura o varietate de caracteristici de scanare.

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

*Scan to Network (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)***Scop:**

Stocarea imaginii scanate pe un server de rețea sau pe un calculator.

Valori:

Computer(Network)*	Stocază imaginea scanată pe un calculator, folosind protocolul Server Message Block (Blocare mesaj server – SMB).
Server(FTP)	Stocază imaginea scanată pe un server, folosind protocolul FTP.

*File Format***Scop:**

Specificarea tipului de fișier pentru salvarea imaginii scanate.

Valori:

PDF*
TIFF
JPEG

*Color***Scop:**

Setarea modului de culoare.

Valori:

Black & White	Scanează în mod alb-negru. Această opțiune este disponibilă numai dacă File Format este setat pe PDF sau TIFF.
Color*	Scanează în mod color.

*Color Button Set***Scop:**

Atribuirea modului de culoare butonului **Color Mode**.

Valori:

B&W Button	Black & White*	Scanează în alb-negru dacă Black & White este selectat pentru modul de culoare.
	Grayscale	Scanează în nuanțe de gri dacă Black & White este selectat pentru modul de culoare.

Color Button	Color*	Scanează în color dacă Color este selectat pentru modul de culoare.
	Color(Photo)	Scanează în color (foto) dacă Color este selectat pentru modul de culoare. Este corespunzătoare pentru imaginile fotografice.

Resolution

Scop:

Specificarea rezoluției implicite de scanare.

Valori:

200 × 200dpi*
300 × 300dpi
400 × 400dpi
600 × 600dpi

Document Size

Scop:

Specificarea formatului implicit al documentului.

Valori:

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
Letter (8.5 × 11")
Folio (8.5 × 13") (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Legal (8.5 × 14") (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
Executive (7.25 × 10.5")

Lighten/Darken

Scop:

Setarea nivelului implicit de densitate pentru scanare.

Valori:

Lighten2	Face imaginea scanată mai deschisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările închise.
Lighten1	
Normal*	Funcționează bine cu tipul standard de documente imprimate.
Darken1	Face imaginea scanată mai închisă decât originalul. Funcționează bine cu imprimările deschise sau în cazul însemnărilor șterse cu creionul.
Darken2	

*Sharpness***Scop:**

Setarea nivelului implicit de claritate.

Valori:

Sharpest	Face imaginea scanată mai clară decât originalul.
Sharper	
Normal*	Nu realizează o imagine scanată mai clară sau mai puțin clară decât originalul.
Softer	Face imaginea scanată mai puțin clară decât originalul.
Softest	

*Auto Exposure***Scop:**

Suprimarea fundalului originalului pentru a îmbunătăți textul pe imaginea scanată.

Valori:

Off	Nu suprimă fundalul.
On*	Suprimă fundalul originalului pentru a îmbunătăți textul pe imaginea scanată.

*Margin Top/Bottom***Scop:**

Specificarea valorii pentru marginile de sus și jos.

Valori:

2mm*/0.1 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Left/Right***Scop:**

Specificarea valorii pentru marginile din stânga și dreapta.

Valori:

2mm*/0.1 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*Margin Middle***Scop:**

Specificarea valorii pentru marginea mediană.

Valori:

0mm*/0.0 inch*	Specifică valoarea în pași de 1 mm/0,1 inchi.
0-50mm/0.0-2.0 inch	

*TIFF File Format***Scop:**

Specificarea formatului de fișier TIFF.

Valori:

TIFF V6*
TTN2

*Image Compression***Scop:**

Specificarea nivelului de comprimare a imaginii.

Valori:

Higher	Setează nivelul de comprimare a imaginii pe Higher .
Normal*	Setează nivelul de comprimare a imaginii pe Normal .
Lower	Setează nivelul de comprimare a imaginii pe Lower .

Max E-Mail Size (Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)**Scop:**

Specificarea dimensiunii maxime a e-mailului care poate fi trimis, în gama 50 K octeți - 16384 K octeți. Valoarea implicită este 2048 K octeți.

Fax Defaults (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Folosiți meniurile **Fax Defaults** pentru a configura o varietate de caracteristici de fax.

Notă:

- ☐ *Serviciul fax nu poate fi utilizat dacă nu configurați o regiune sub **Region**. Dacă **Region** nu este configurată, pe panoul LCD apare mesajul **Set The Region Code**.*
- ☐ *Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.*

Resolution**Scop:**

Specificarea nivelului rezoluției utilizate pentru transmisia prin fax.

Valori:

Standard*	Corespunzătoare documentelor cu caractere de dimensiune normală.
Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin caractere mici sau linii subțiri sau documentelor imprimate cu o imprimantă matriceală.
Super Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin detalii extrem de amănunțite. Modul Super Fine este activat numai dacă mașina de la destinație acceptă de asemenea rezoluția superfină. Vezi notele de mai jos.
Ultra Fine	Corespunzătoare documentelor care conțin imagini fotografice.

Notă:

*Faxurile scanate în modul **Super Fine** se vor transmite în cea mai ridicată rezoluție acceptată de dispozitivul de la destinație.*

*Document Type***Scop:**

Selectarea tipului implicit al documentului.

Valori:

Text*	Corespunzătoare documentelor cu text.
Photo	Corespunzătoare documentelor cu fotografii.

*Lighten/Darken***Scop:**

Setarea nivelului implicit de densitate pentru copiere.

Valori:

Lighten2	Transmite un fax mai deschis decât originalul. Funcționează bine cu imprimările închise.
Lighten1	
Normal*	Funcționează bine cu documentele dactilografiate sau imprimate în mod standard.
Darken1	Transmite un fax mai închis decât originalul. Funcționează bine cu imprimările deschise sau în cazul însemnărilor șterse cu creionul.
Darken2	

*Delayed Start***Scop:**

Această caracteristică vă permite să setați o oră specifică pentru începerea transmisiei de fax. După activarea modului Delayed Start, imprimanta stochează în memorie toate documentele care urmează să fie trimise prin fax și le transmite la ora specificată. După terminarea transmisiei fax în modul Delayed Start, datele din memorie vor fi șterse.

Valori:

21:00*/PM9:00*	Specifică ora de începere a transmisiei de fax dacă se trimite un fax la o oră specificată.
0:00 - 23:59 / AM/PM1:00 - 12:59	

Notă:

În această imprimantă pot fi stocate un număr maxim de 19 lucrări de fax întârziate.

Print from USB Defaults

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Layout

Scop:

Mărirea automată a documentelor imprimate dacă imprimați direct de pe un dispozitiv de stocare USB.

Valori:

Auto*	Mărește automat documentele imprimate pentru a se încadra pe hârtie.
Off	Nu mărește documentele imprimate.

Tray Settings

Folosiți meniul **Tray Settings** pentru a seta formatul hârtiei și tipul hârtiei încărcate în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF).

MPF

Notă:

Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.

Scop:

Specificarea hârtiei încărcate în dispozitivul MPF.

Valori:

Paper Size	A4 (210 × 297mm)*		
	A5 (148 × 210mm)		
	B5 (182 × 257mm)		
	Letter (8.5 × 11")		
	Folio (8.5 × 13")		
	Legal (8.5 × 14")		
	Executive (7.25 × 10.5")		
	Envelope #10 (4.1×9.5")		
	Monarch Env. (3.9×7.5")		
	Monarch Env. L (7.5×3.9")		
	DL Env. (110×220mm)		
	DL Env. L (220×110mm)		
	C5 Envelope (162 × 229mm)		
	Custom Size	Portrait(Y)	297mm*/11.7inch*
			127 - 355mm/5.0-14.0inch
		Landscape(X)	210mm*/8.3inch*
			77 - 215mm/3.0-8.5inch

Specifică lungimea
hârtiei cu format
personalizat.

Specifică lăţimea
hârtiei cu format
personalizat.

Paper Type	Plain*	
	Bond	
	Light Card	
	LW Gloss Card	
	Labels	
	Recycled	
	Envelope	
	Plain S2	
	Bond S2	
	Light Card S2	
	LW Gloss Card S2	
	Recycled S2	
Display Screen	Off	Nu afișează un ecran.
	On*	afișează un ecran care solicită utilizatorului să seteze Paper Size și Paper Type atunci când hârtia este încărcată în dispozitivul MPF.

Notă:

Pentru mai multe informații despre formatele de hârtie acceptate, vezi „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123.

Panel Language

Notă:

- ☐ Valorile marcate cu un asterisc (*) sunt setările implicite de fabrică ale meniului.
- ☐ Limbile acceptate de imprimantă diferă în funcție de regiune.

Scop:

Specificarea limbii care se va utiliza pe panoul utilizatorului.

Vezi și:

„Ajustarea limbii” la pagina 161

Valori:

English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Português Europeu
Türkçe
Русский
繁體中文
한국어

Funcția Panel Lock

Această funcție împiedică utilizatorii neautorizați să modifice setările de pe panoul utilizatorului, efectuate de administrator. Cu toate acestea, puteți selecta setările pentru lucrări de imprimare individuale, folosind driverul de imprimare.

Activarea Panel Lock

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Secure Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Panel Lock, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Panel Lock Set, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Enable, apoi apăsați butonul .

7. Dacă este necesar, selectați **Change Password** și schimbați parola cu tastatura numerică. Apoi apăsați butonul .

Notă:

Parola implicită de fabrică pentru panou este 0000.

Notă:

- ❑ Asigurați-vă să nu uitați parola. Procedura descrisă mai jos vă permite să resetați parola. Cu toate acestea, în cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, setările pentru **Address Book** sunt șterse.
1. Opriți imprimanta. Apoi, în timp ce țineți apăsat butonul **System**, porniți imprimanta.
- ❑ Dacă schimbați parola în timp ce **Panel Lock Set** este **Enable**, parcurgeți pașii 1-2. Introduceți parola curentă, apoi apăsați butonul . Parcurgeți pașii 3 - 4. Selectați **Change Password**, apoi apăsați butonul . Introduceți noua parolă, apoi apăsați butonul . Aceasta va schimba parola.

Dezactivarea Panel Lock

Notă:

- ❑ Pentru Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, puteți selecta **Disable** pentru **Panel Lock Set** dacă toate elementele de sub **Service Lock** sunt setate pe **Unlocked** și **Secure Receive Set** este setat pe **Disable**.
 - ❑ Pentru Epson AcuLaser CX17, puteți selecta **Disable** pentru **Panel Lock Set** dacă toate elementele de sub **Service Lock** sunt setate pe **Unlocked**.
1. Apăsați butonul **System**.
 2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul .
 3. Introduceți parola, apoi apăsați butonul .
 4. Selectați **Secure Settings**, apoi apăsați butonul .
 5. Selectați **Panel Lock**, apoi apăsați butonul .
 6. Selectați **Panel Lock Set**, apoi apăsați butonul .
 7. Selectați **Disable**, apoi apăsați butonul .

Limitarea accesului la operațiile imprimantei

Activarea opțiunilor blocare Copy, blocare FAX, blocare Scan și blocare Print from USB limitează accesul la operațiile de copiere, fax, scanare și Print From USB Memory. ((Funcția blocare FAX este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)

Luând opțiunea blocare Copy ca exemplu, următoarea procedură explică modul în care puteți activa sau dezactiva opțiunea. Folosiți aceeași procedură pentru a activa sau dezactiva opțiunea blocare FAX, blocare Scan sau blocare Print from USB.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Secure Settings, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Panel Lock, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Panel Lock Set, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Enable, apoi apăsați butonul .
7. Dacă este necesar, selectați Change Password și schimbați parola cu tastatura numerică. Apoi apăsați butonul .

Notă:

Parola implicită este 0000.

8. Apăsați butonul  (**Back**).
9. Selectați Service Lock, apoi apăsați butonul .
10. Selectați Copy, apoi apăsați butonul .
11. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați butonul .
 - ☐ Unlocked
 - ☐ Locked
 - ☐ Password Locked

- ☐ **Color Pass. Locked** (disponibil numai pentru opțiunea blocare Copy și blocare Print from USB)

Setarea perioadei pentru modul de economisire a energiei

Puteți seta cronometrul pentru economisirea de energie. Imprimanta comută în modul de economisire a energiei după perioada specificată.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **System Settings**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Power Saving Timer**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **Low Power Timer** sau **Sleep Timer**, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Apăsați butonul ▼ sau ▲ sau introduceți valoarea dorită cu tastatura numerică, apoi apăsați butonul **OK**.

Puteți selecta între 5–30 de minute pentru **Low Power Timer** sau 1–6 minute pentru **Sleep Timer**.

7. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul **↶ (Back)**.

Resetarea la valorile implicite de fabrică

După efectuarea **Initialize NVM** și repornirea imprimantei, toți parametrii și toate datele meniului, sunt resetate la valorile lor implicite de fabrică.

Notă:

Procedura următoare nu inițializează setările de rețea.

- ☐ În cazul **Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF**, pentru inițializarea setărilor rețelei cablate, consultați „Initialize NVM” la pagina 269.
- ☐ În cazul **Epson AcuLaser CX17WF**, pentru inițializarea setărilor rețelei wireless, consultați „Reset Wireless (numai Epson AcuLaser CX17WF)” la pagina 267.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați Maintenance, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați Initialize NVM, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați System Section pentru a inițializa parametrii de meniu, apoi apăsați butonul **OK**.

Pentru Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, selectați User Fax Section pentru a inițializa datele Address Book pentru fax și selectați User Scan Section pentru a inițializa datele Address Book pentru e-mail.


6. Selectați Yes, apoi apăsați butonul **OK**.

Imprimanta repornește automat pentru a valida setările.

Utilizarea tastaturii numerice

În timp ce efectuați diferite sarcini, este posibil să fie nevoie de introducerea numerelor. De exemplu, dacă introduceți parola, introduceți un număr format din patru cifre.

În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, s-ar putea să fie nevoie de introducerea numelor. De exemplu, la configurarea imprimantei, veți introduce numele dumneavoastră sau al companiei. Atunci când stocați numere de apelare rapidă sau apelare în grup, va trebui să introduceți numele corespunzătoare.

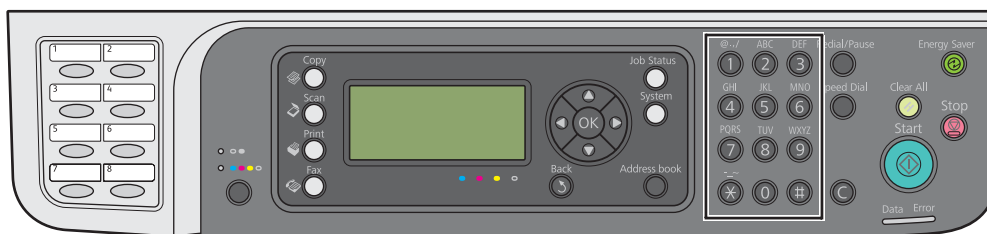

Introducerea caracterelor (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

dacă vi se solicită să introduceți o literă, apăsați butonul corespunzător până când pe panoul LCD apare litera corectă.

De exemplu, pentru a introduce litera O, apăsați **6**.

- ☐ De fiecare dată când apăsați **6**, afișajul indică o altă literă, m, n, o, M, N, O și în final, 6.
- ☐ Pentru a introduce litere suplimentare, repetați primul pas.
- ☐ Apăsați butonul  dacă ați terminat.

Tastă	Numere, litere sau caractere atribuite
1	1 @ . _ - (spațiu) \ & () ! " # \$ % ' ~ ^ ` ; : ? , + * / = [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l I J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	(spațiu) & ()

Schimbarea numerelor sau numelor

Dacă se introduce un număr sau nume incorrect, apăsați butonul **C (Clear (Ștergere))** pentru a șterge numărul sau caracterul. Apoi introduceți numărul sau caracterul corect.

Capitolul 10

Depanarea

Îndepărtarea blocajelor

Alegerea atentă a mediilor de imprimare corespunzătoare și încărcarea corespunzătoare vă ajută să evitați majoritatea blocajelor.

Vezi și:

- ☐ „Despre mediul de imprimare” la pagina 119
- ☐ „Medii de imprimare acceptate” la pagina 123

Notă:

Înainte de a cumpăra cantități mari de mediu de imprimare de orice tip, se recomandă să încercați mai întâi un eșantion din acesta.

Evitarea blocajelor

- ☐ Folosiți numai medii de imprimare recomandate.
- ☐ Vezi „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125 și „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134 pentru încărcarea corespunzătoare a mediilor de imprimare.
- ☐ Nu supraîncărcați sursele de medii de imprimare. Asigurați-vă că mediile de imprimare stivuite nu depășesc înălțimea maximă indicată pe ghidajele de lățime pentru hârtie.
- ☐ Nu încărcați medii de imprimare încrețite, plisate, umede sau ondulate.
- ☐ Îndoțiți, răsfirați și îndreptați mediile de imprimare înainte de încărcare. Dacă apare un blocaj al mediului de imprimare, încercați să alimentați simultan câte o singură coală prin dispozitivul MPF sau PSI.
- ☐ Nu folosiți medii de imprimare pe care le-ați tăiat sau decupat.
- ☐ Nu amestecați formatele, greutatea sau tipurile de medii de imprimare în aceeași sursă de medii de imprimare.
- ☐ Asigurați-vă că la introducerea mediilor de imprimare, partea recomandată pentru imprimare este îndreptată spre sus.

- ☐ Păstrați mediile de imprimare într-un mediu acceptabil.
- ☐ Nu îndepărtați dispozitivul PSI în timpul unei lucrări de imprimare.
- ☐ Asigurați-vă că toate cablurile care se conectează la imprimantă sunt atașate corect.
- ☐ Strângerea excesivă a ghidajelor poate provoca blocaje.

Vezi și:

- ☐ „Despre mediul de imprimare” la pagina 119
- ☐ „Medii de imprimare acceptate” la pagina 123
- ☐ „Recomandări privind depozitarea mediilor de imprimare” la pagina 122

Identificarea locului blocajelor de hârtie




Atenție:

Nu încercați să îndepărtați o hârtie blocată adânc în interiorul produsului, în special o hârtie înfășurată în jurul unei unități de cuptor sau a unei role de încălzire. În caz contrar, acestea pot provoca răniri sau arsuri. Opriți imediat produsul și contactați reprezentantul local Epson.

Important:

Nu încercați să îndepărtați niciun blocaj cu unelte sau instrumente. Acestea pot deteriora permanent imprimanta.

Următoarea ilustrație arată locurile în care ar putea să apară blocaje de hârtie de-a lungul căii mediilor de imprimare.

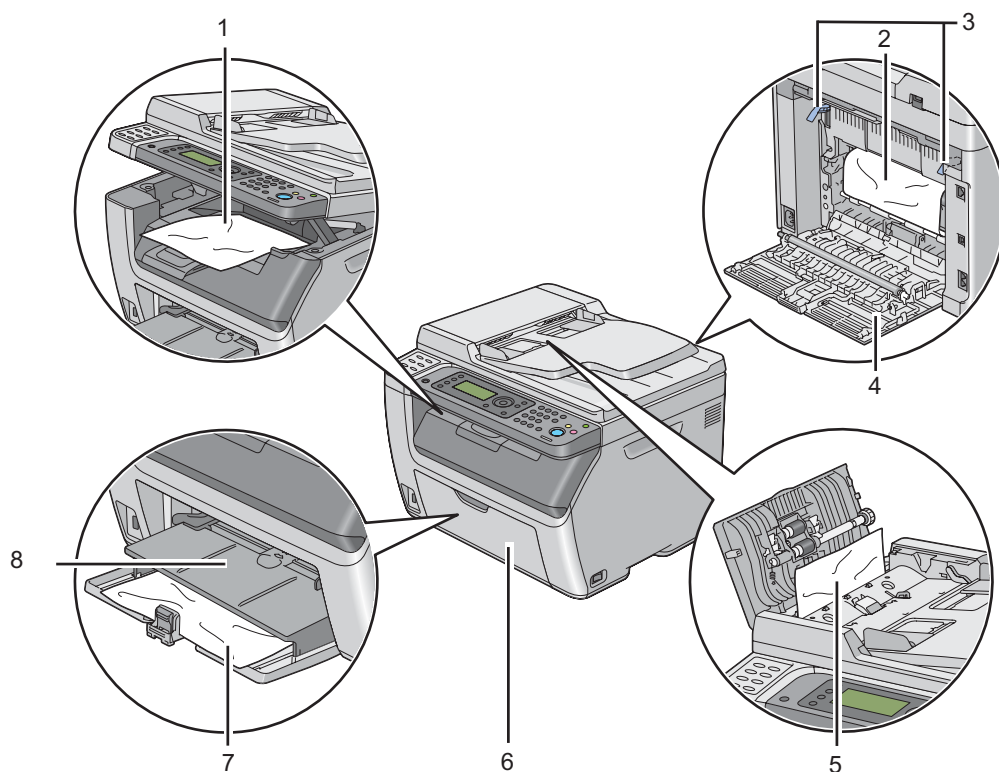

1	Tavă de ieșire centrală
2	Tambur de transfer
3	Manete
4	Capac spate
5	Capac ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)
6	Capac frontal
7	Dispozitiv de alimentare multifuncțional (MPF)
8	Dispozitiv de alimentare prioritară cu coli (PSI)

Îndepărtarea blocajelor de hârtie din ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Dacă un document se blochează în timp ce trece prin dispozitivul de alimentare automată a documentelor (ADF), îndepărtați blocajele cu procedura următoare.


Important:

- ❑ Pentru a preveni electrocutările, opriți întotdeauna imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza cu împământare înainte de a executa lucrări de întreținere.
- ❑ Pentru a evita arsurile, nu îndepărtați blocajele de hârtie imediat după imprimare. Unitatea de cuptor devine extrem de fierbinte în timpul utilizării.


Notă:

Pentru a rezolva eroarea afișată pe panoul LCD, trebuie să îndepărtați în întregime mediul de imprimare din calea mediului de imprimare.


1. Deschideți capacul dispozitivului ADF.

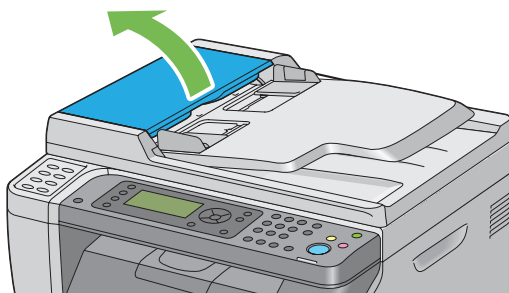


2. Îndepărtați documentul blocat, trăgându-l cu grijă în direcția săgeții indicate în ilustrația următoare.

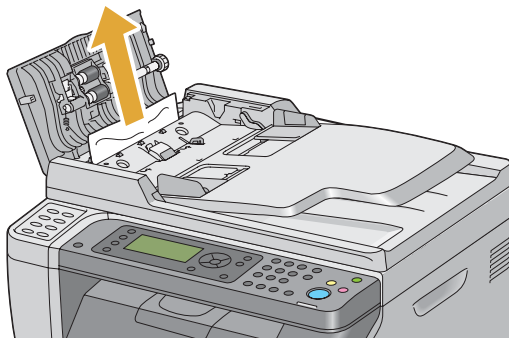


3. Dacă vi se pare dificil să trageți documentul, deschideți tava de alimentare a documentelor.

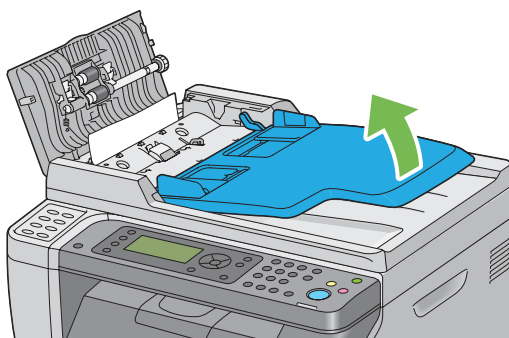

4. Îndepărtați documentul blocat din tava de ieșire pentru documente.

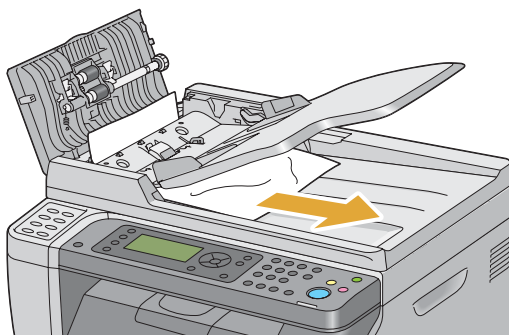

5. Închideți capacul tăvii de alimentare a documentelor.

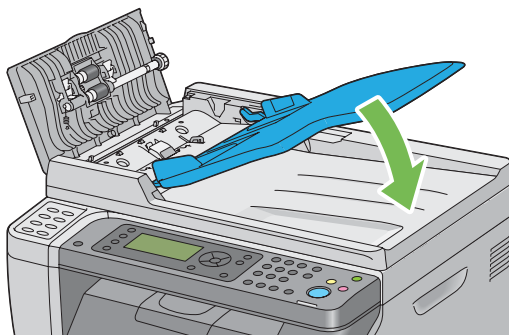


6. Închideți capacul dispozitivului ADF, apoi încărcați documentele înapoi în ADF.





Notă:

Asigurați-vă să reglați ghidajele pentru documente înainte de a imprima un document de format legal.

7. Dacă nu reușiți să îndepărtați documentul blocat din tava de ieșire pentru documente sau nu găsiți niciun document blocat în aceasta, deschideți capacul pentru documente.

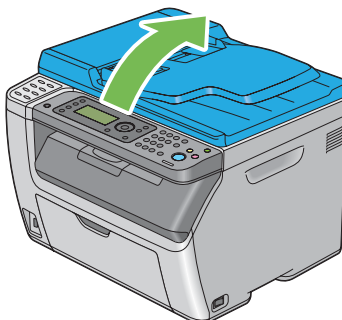

8. Îndepărtați documentul de pe rola de alimentare a dispozitivului ADF sau din zona de alimentare, trăgând cu grijă documentul în direcția săgeții indicate în ilustrația următoare.

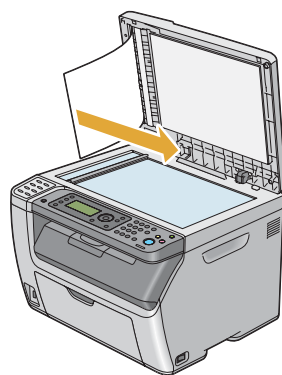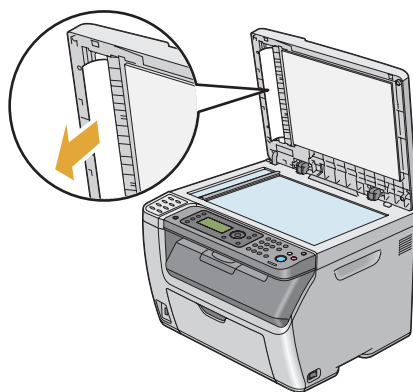


Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din față a imprimantei


Notă:

Pentru a rezolva eroarea afișată pe panoul LCD, trebuie să îndepărtați în întregime mediul de imprimare din calea mediului de imprimare.


1. Trageți spre exterior dispozitivul PSI.

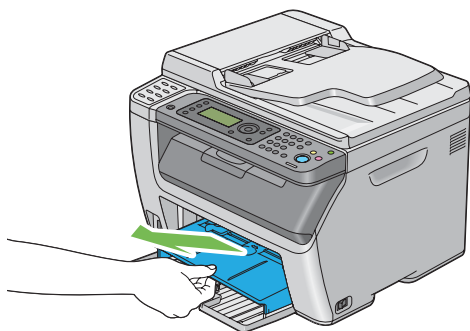

2. Îndepărtați în întregime hârtia blocată din partea din față a imprimantei.

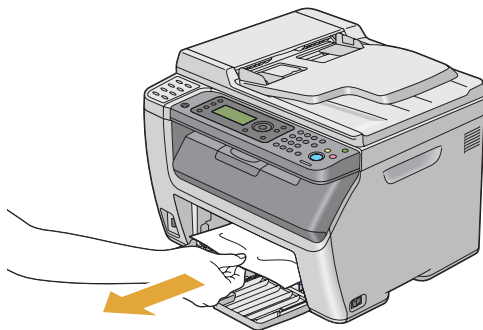

3. Puneți la loc dispozitivul PSI în imprimantă.

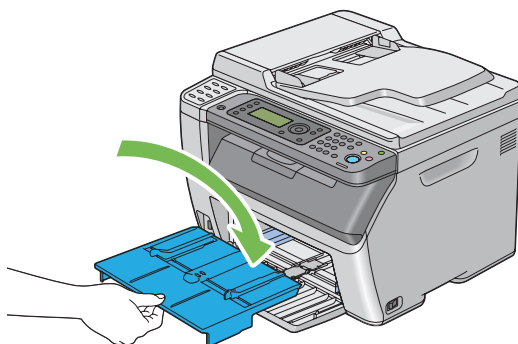

Important:

Nu aplicați o forță excesivă pe dispozitivul PSI. Acest lucru ar putea provoca deteriorarea dispozitivului sau a unor elemente din interiorul imprimantei.

Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din spate a imprimantei


Important:

- ☐ Pentru a preveni electrocutările, opriți întotdeauna imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza cu împământare înainte de a executa lucrări de întreținere.
- ☐ Pentru a evita arsurile, nu îndepărtați blocajele de hârtie imediat după imprimare. Unitatea de cuptor devine extrem de fierbinte în timpul utilizării.


Notă:

Pentru a rezolva eroarea afișată pe panoul LCD, trebuie să îndepărtați în întregime mediul de imprimare din calea mediului de imprimare.


1. Apăsați maneta capacului din spate și deschideți capacul din spate.

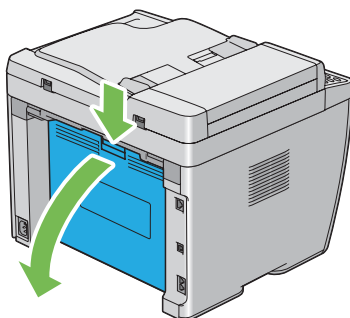


2. Ridicați pârghiile.

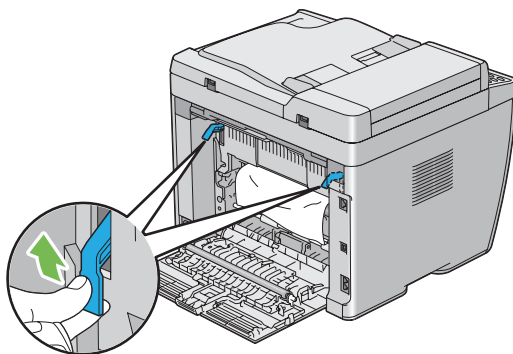


3. Îndepărtați în întregime hârtia blocată din partea din spate a imprimantei.

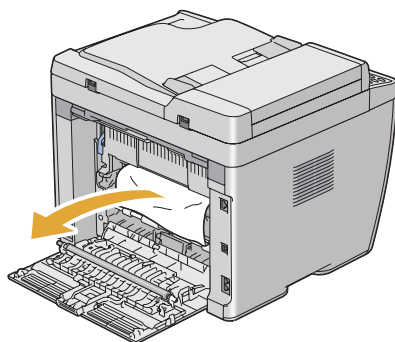

4. Coborâți pârghiile în poziția lor originală.

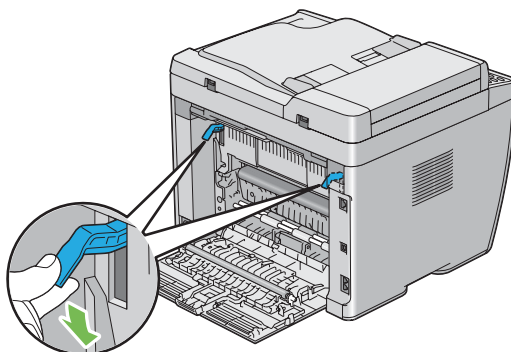

5. Închideți capacul din spate.

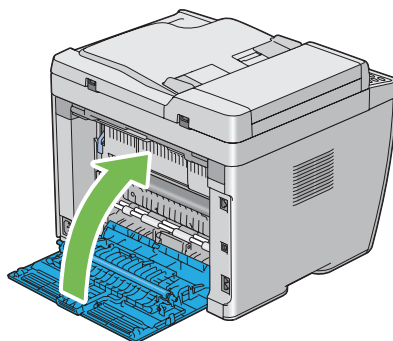

Îndepărtarea blocajelor de hârtie din tava de ieșire centrală


Important:

- ☐ Pentru a preveni electrocutările, opriți întotdeauna imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza cu împământare înainte de a executa lucrări de întreținere.
- ☐ Pentru a evita arsurile, nu îndepărtați blocajele de hârtie imediat după imprimare. Unitatea de cuptor devine extrem de fierbinte în timpul utilizării.


Notă:

Pentru a rezolva eroarea afișată pe panoul LCD, trebuie să îndepărtați în întregime mediul de imprimare din calea mediului de imprimare.


1. Apăsați maneta capacului din spate și deschideți capacul din spate.

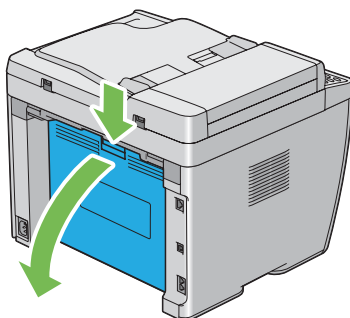


2. Ridicați pârghiile.

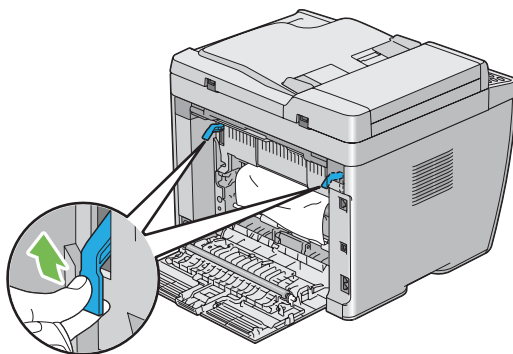


3. Îndepărtați în întregime hârtia blocată din partea din spate a imprimantei. Dacă nu găsiți hârtie în calea hârtiei, așezați-vă în partea din față a imprimantei și verificați tava de ieșire centrală.

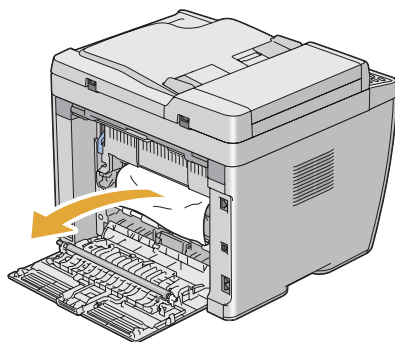


4. Ridicați și deschideți scannerul.

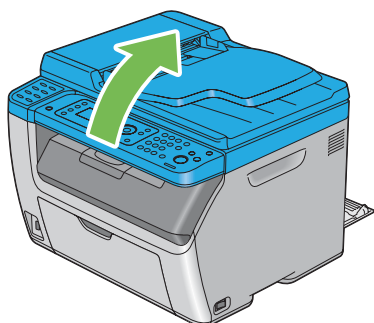


5. Îndepărtați în întregime hârtia blocată în tava de ieșire centrală.

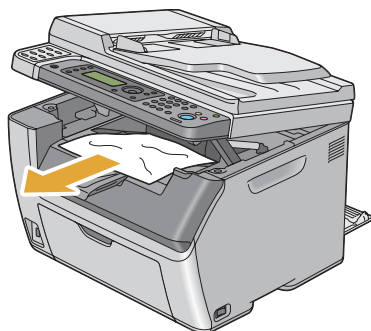


6. Coborâți și închideți scannerul.

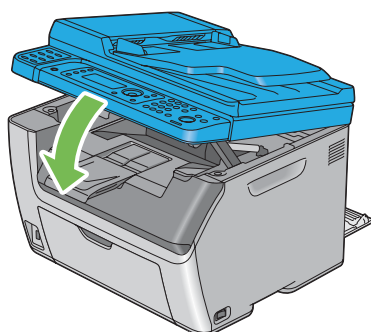

7. Coborâți pârghiile în poziția lor originală.

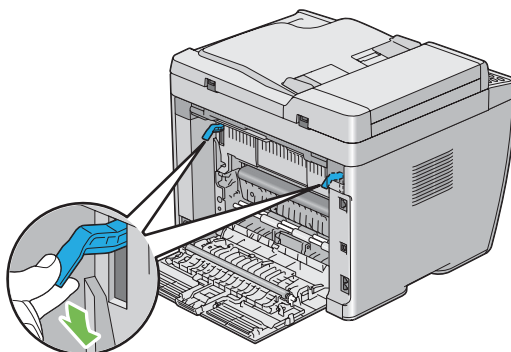

8. Închideți capacul din spate.

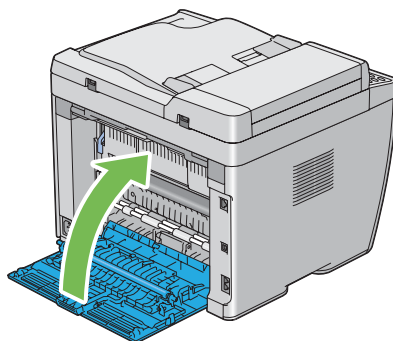

Probleme cu blocajul

Blocaj cauzat de alimentare necorespunzătoare

Problemă	Acțiune
Apar alimentări greșite ale mediului de imprimare.	Îndepărtați hârtia din dispozitivul PSI, apoi asigurați-vă că hârtia este introdusă corect în dispozitivul MPF.
	În funcție de mediul de imprimare folosit, luați următoarele măsuri:
	☐ În cazul hârtiei groase, folosiți una care are 163 gsm sau mai puțin. ☐ În cazul hârtiei subțiri, folosiți una care are 60 gsm sau mai mult. ☐ În cazul plicurilor, asigurați-vă că acestea sunt încărcate corect în dispozitivul MPF sau PSI, așa cum scrie în „Încărcarea plicurilor în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 131 sau „Încărcarea plicului în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 136.
	Dacă plicul este deformat, îndreptați-l sau folosiți un alt plic.
	Dacă efectuați imprimare duplex manuală, asigurați-vă că mediul de imprimare nu este ondulat.
	Răsfirați mediul de imprimare.
	Dacă mediul de imprimare este umed, întoarceți-l. Dacă problema persistă, folosiți medii de imprimare care nu sunt umede.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Blocaj din cauza alimentării multiple

Problemă	Acțiune
Apar alimentări multiple ale mediului de imprimare.	Îndepărtați hârtia din dispozitivul PSI, apoi asigurați-vă că hârtia este introdusă corect în dispozitivul MPF.
	Dacă mediul de imprimare este umed, folosiți mediu de imprimare care nu este umed.
	Răsfirați mediul de imprimare.

Problemă	Acțiune
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Apare un blocaj de hârtie în dispozitivul ADF dacă scanarea unui document cu mai multe coli este anulată în timpul scanării.	Înlăturați blocajul. Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 316

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Probleme de bază cu imprimanta

Unele probleme ale imprimantei pot fi rezolvate ușor. Dacă apare o problemă la imprimantă, verificați fiecare dintre următoarele:

- ☐ Cablul de alimentare este conectat la imprimantă și la o priză de alimentare împământată corespunzător.
- ☐ Imprimanta este pornită.
- ☐ Priza de alimentare nu este decuplată de niciun comutator sau întrerupător.
- ☐ Alte echipamente electrice conectate la priză funcționează.
- ☐ În cazul Epson AcuLaser CX17WF, dacă imprimanta este conectată la calculator prin conexiune wireless, cablul Ethernet nu este conectat între imprimantă și rețea.

Dacă ați verificat toate cele de mai sus și problema persistă, opriți imprimanta, așteptați 10 secunde, apoi porniți imprimanta. Deseori, această procedură rezolvă problema.

Probleme cu afișajul

Problemă	Acțiune
După pornirea imprimantei, afișajul de pe panoul LCD este gol, continuă să afișeze sigla Epson sau iluminarea de fundal nu luminează.	Opriți imprimanta, așteptați 10 secunde, apoi porniți imprimanta. Pe panoul LCD apare mesajul de autotestare. După terminarea testului, se afișează ecranul Select Function.

Problemă	Acțiune
Setările de meniu schimbate de pe panoul utilizatorului nu au efect.	Setările din driverul de imprimare sau în utilitarele imprimantei prevalează în fața setărilor efectuate pe panoul utilizatorului. Modificați setările de meniu în driverul de imprimare sau în utilitarele imprimantei și nu pe panoul utilizatorului.

Probleme de imprimare

Problemă	Acțiune
Lucrarea nu se imprimă sau se imprimă caractere incorecte.	Înainte de a trimite o lucrare spre imprimare, asigurați-vă că pe panoul LCD apare ecranul <code>Select Function</code> .
	Asigurați-vă că în imprimantă este încărcat mediu de imprimare.
	Verificați dacă utilizați driverul de imprimare corect.
	Asigurați-vă că folosiți cablul Ethernet sau USB corect și că acesta este conectat în mod corect la imprimantă. (Conexiunea Ethernet este disponibilă numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Verificați dacă este selectat formatul corect al mediului de imprimare.
	Dacă folosiți un spațiu de depozitare pentru lucrările de imprimare, verificați dacă spațiul de depozitare nu este oprit.
	Pentru Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, verificați interfața imprimantei în <code>Admin Menu</code>. Determinați interfața gazdă pe care o folosiți. Imprimați o pagină <code>System Settings</code> pentru a verifica dacă setările curente ale interfeței sunt corecte. Consultați „Imprimarea unei pagini <code>System Settings</code>” la pagina 157 pentru detalii despre modul în care se imprimă o pagină <code>System Settings</code>.

Problemă	Acțiune
Apar alimentări necorespunzătoare sau multiple ale mediului de imprimare.	Asigurați-vă că mediul de imprimare folosit corespunde specificațiilor imprimantei.
	Vezi și: „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123
	Răsfirați mediul de imprimare înainte de încărcare.
	Asigurați-vă că mediul de imprimare este încărcat în mod corect.
	Asigurați-vă că ghidajele de lățime pentru hârtie și ghidajul de lungime sunt ajustate corect.
	Asigurați-vă că dispozitivul PSI este introdus corect.
	Nu umpleți în exces sursele de medii de imprimare.
	Nu forțați mediul de imprimare în dispozitivul PSI sau MPF atunci când îl încărcați. În caz contrar, acesta poate aluneca sau se poate încovoia.
	Asigurați-vă că mediul de imprimare nu este ondulat.
	Încărcați în mod corect partea recomandată pentru imprimare pentru tipul de mediu de imprimare folosit.
	Vezi și: „Încărcarea mediului de imprimare” la pagina 124
	Întoarceți sau rotiți mediul de imprimare și încercați să imprimați din nou pentru a vedea dacă alimentarea se îmbunătățește.
	Nu amestecați diferite tipuri de medii de imprimare.
	Nu amestecați diferite formate de medii de imprimare.
Plicul este plisat după imprimare.	Îndepărtați colile ondulate din vârful și partea inferioară a topului înainte de a încărca mediul de imprimare.
	Încărcați o sursă de mediu de imprimare numai dacă este goală.
Plicul este plisat după imprimare.	Asigurați-vă că plicul este încărcat conform instrucțiunilor din „Încărcarea plicurilor în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 131 sau „Încărcarea plicului în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 136.
Pagina se rupe în locuri neașteptate.	Creșteți valoarea pentru Job Time-Out în meniul System Settings , care se află pe fila Printer Maintenance în programul Printer Setting Utility.
	Pentru Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, creșteți valoarea perioadei de expirare în meniul Protocol Settings din EpsonNet Config.
Mediul de imprimare nu se stivuiește ordonat în tava de ieșire centrală.	Întoarceți stiva de mediu de imprimare în dispozitivul PSI și MPF.

Problemă	Acțiune
Imprimanta nu imprimă pagini duplex.	Selectați Flip on Short Edge sau Flip on Long Edge din meniul Duplex de pe fila Paper/Output în driverul de imprimare.

Probleme de calitate a imprimării


Notă:

În această secțiune, unele proceduri utilizează programul *Printer Setting Utility* sau *Status Monitor*. Unele dintre procedurile care utilizează *Printer Setting Utility*, pot fi efectuate de asemenea folosind panoul utilizatorului.

Vezi și:

- ❑ „Înțelegerea meniurilor de imprimantă” la pagina 262
- ❑ „Printer Setting Utility (numai Windows)” la pagina 38
- ❑ „Status Monitor (numai Windows)” la pagina 38

Imprimarea este prea deschisă


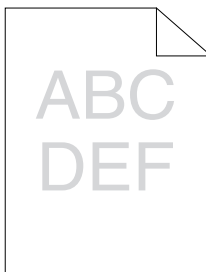


Problemă	Acțiune
Imprimarea este prea deschisă.	Cartușele de toner ar putea fi pe terminate sau trebuie înlocuite. Confirmați cantitatea de toner din fiecare cartuș de toner. 1. Verificați nivelul tonerului pe fila Consumables din fereastra Printer Status a Status Monitor. 2. Înlocuiți cartușele de toner dacă este necesar.
	Verificați dacă mediul de imprimare este uscat și dacă se utilizează mediul de imprimare corect. Dacă nu, folosiți mediul de imprimare recomandat pentru imprimantă. Vezi și: „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123
	Încercați să modificați setarea Paper Type în driverul de imprimare. 1. Pe fila Paper/Output din fereastra Printing Preferences (Preferințe imprimare) a driverului de imprimare, schimbați setarea Paper Type.
	Dezactivați Toner Saving Mode în driverul de imprimare. 1. Pe fila Graphics din fereastra Printing Preferences (Preferințe imprimare) a driverului de imprimare, asigurați-vă că nu este selectată caseta de marcare Toner Saving Mode.
	Reglați tensiunea de transfer. 1. Lansați Printer Setting Utility, faceți clic pe Adjust BTR pe fila Printer Maintenance. 2. Ajustați setarea pentru mediul de imprimare utilizat. 3. Faceți clic pe butonul Apply New Settings.
	Dacă folosiți mediu de imprimare nerecomandat, folosiți mediu de imprimare recomandat pentru imprimantă.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Tonerul se mâzgălește sau imprimarea se desprinde/pătează pe partea din spate

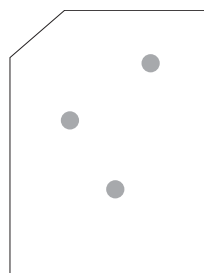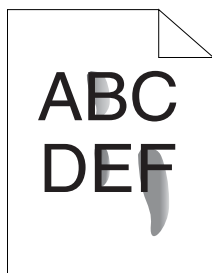


Problemă	Acțiune
Tonerul se mâzgălește sau imprimarea se desprinde. Coala imprimată are pete pe partea din spate.	Suprafața mediului de imprimare ar putea fi inegală. Încercați să modificați setarea Paper Type în driverul de imprimare. De exemplu, schimbați Plain cu Lightweight Cardstock. 1. Pe fila Paper/Output din fereastra Printing Preferences (Preferințe imprimare) a driverului de imprimare, schimbați setarea Paper Type.
	Verificați dacă este utilizat mediul de imprimare corect. Dacă nu, folosiți mediul de imprimare recomandat pentru imprimantă. Vezi și: „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123
	Reglați temperatura unității de cuptor. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Adjust Fusing Unit pe fila Printer Maintenance. 2. Reglați temperatura de fixare, crescând valoarea pentru mediul de imprimare folosit. 3. Faceți clic pe butonul Apply New Settings.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Pete aleatorii/Imagini neclare

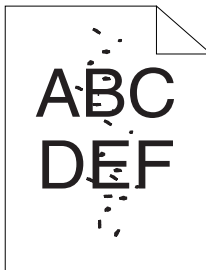


Problemă	Acțiune
Pe imaginea imprimată apar pete aleatorii sau aceasta este neclară.	Asigurați-vă că toate cartușele de toner sunt instalate corect.
	Vezi și: „Instalarea unui cartuș de toner” la pagina 382
	Dacă folosiți cartușe de toner cu marcă neoriginală, instalați cartușe de toner cu marcă originală.
	Curățați unitatea de cuptor.
	1. Încărcați o coală de hârtie în dispozitivul MPF, apoi imprimați o imagine continuă pe toată suprafața hârtiei.
	2. Încărcați coala imprimată cu partea care urmează să fie imprimată în jos, apoi imprimați o coală de hârtie goală.


Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.


Întreaga imprimare este goală

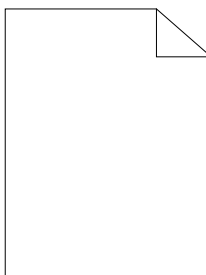


Dacă apare această problemă, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

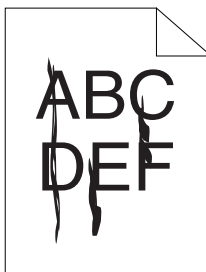Apar dungi pe imprimare

Dacă apare această problemă, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

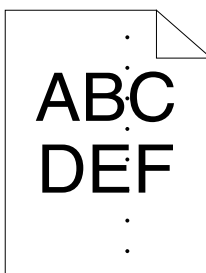Puncte colorate divizate

Dacă apare această problemă, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

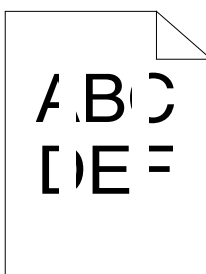Locuri goale pe verticală

Problemă	Acțiune
Pe imaginea imprimată apar locuri goale pe verticală.	Curățați interiorul imprimantei și efectuați o imprimare de test. 1. Curățați interiorul imprimantei folosind tija de curățare a capului de imprimare. 2. Faceți clic pe Print Test Page (Imprimare pagină de testare) în fereastra Properties a driverului de imprimare. Vezi și: „Curățarea în interiorul imprimantei” la pagina 373

Notă:


Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Pete

Problemă	Acțiune
Imaginea imprimată are aspect pătat.	Reglați tensiunea de transfer. 1. Lansați Printer Setting Utility, faceți clic pe Adjust BTR pe fila Printer Maintenance. 2. Ajustați setarea pentru mediul de imprimare utilizat. 3. Faceți clic pe butonul Apply New Settings. Dacă folosiți mediu de imprimare nerecomandat, folosiți mediu de imprimare recomandat pentru imprimantă.

Notă:


Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

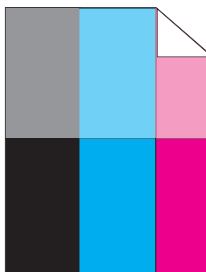Urme încețoșate

Problemă	Acțiune
Pe imaginea imprimată apar urme în- cețoșate.	Reglați tensiunea de transfer. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Chart Print pe fila Diagnosis. 2. Faceți clic pe butonul Ghost Configuration Chart. Se imprimă Ghost Configuration Chart. 3. Faceți clic pe BTR Refresh Mode pe fila Printer Maintenance. 4. Marcați caseta de selectare de lângă On, apoi faceți clic pe butonul Apply New Settings. 5. Faceți clic pe Chart Print pe fila Diagnosis. 6. Faceți clic pe butonul Ghost Configuration Chart. Se imprimă Ghost Configuration Chart.
	Suprafața mediului de imprimare ar putea fi inegală. Încercați să modificați setarea Paper Type în driverul de imprimare. De exemplu, schimbați Plain cu Lightweight Cardstock. 1. Pe fila Paper/Output din fereastra Printing Preferences (Preferințe imprimare) a driverului de imprimare, schimbați setarea Paper Type.
	Reglați temperatura unității de cuptor. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Adjust Fusing Unit pe fila Printer Maintenance. 2. Reglați temperatura de fixare, crescând valoarea pentru mediul de imprimare folosit. 3. Faceți clic pe butonul Apply New Settings.
	Dacă folosiți mediu de imprimare nerecomandat, folosiți mediu de imprimare recomandat pentru imprimantă.

Notă:


Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

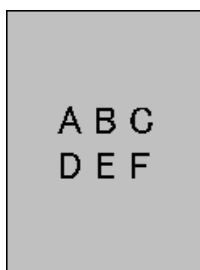Ceață

Problemă	Acțiune
Imaginea imprimată este încetoșată.	Dacă întreaga imagine este imprimată deschis, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.
	Dacă pagina imprimată este parțial deschisă, porniți Clean Developer. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Clean Developer pe fila Diagnosis. 2. Faceți clic pe butonul Start.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

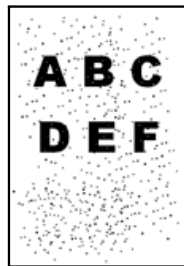
Perluire (BCO)

Problemă	Acțiune
Are loc fenomenul de perluire (BCO).	Dacă imprimanta este instalată într-un loc aflat la mare altitudine, setați altitudinea locului. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Adjust Altitude pe fila Printer Maintenance. 2. Selectați valoarea apropiată de altitudinea la care se află locul în care este instalată imprimanta. 3. Faceți clic pe butonul Apply New Settings.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Urmă spiralată

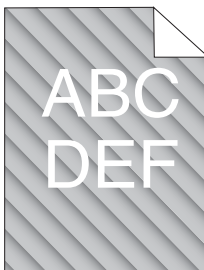


Problemă	Acțiune
Pe imaginea imprimată apare o urmă spiralată.	Cartușele de toner ar putea fi pe terminate sau trebuie înlocuite. Confirmați cantitatea de toner din fiecare cartuș de toner. 1. Verificați nivelul tonerului pe fila Consumables din fereastra Printer Status a Status Monitor. 2. Înlocuiți cartușele de toner dacă este necesar.
	Porniți Clean Developer. 1. Lansați programul Printer Setting Utility și faceți clic pe Clean Developer pe fila Diagnosis. 2. Faceți clic pe butonul Start.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.


Hârtie încrețită/pătată

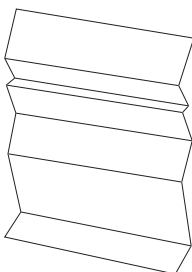

Problemă	Acțiune
Imprimarea este încrețită. Imprimarea este pătată.	Verificați dacă este utilizat mediul de imprimare corect. Dacă nu, folosiți mediul de imprimare recomandat pentru imprimantă. Dacă apar încrețituri în exces, folosiți hârtie sau alte medii dintr-un pachet nou. Vezi și: ☐ „Medii de imprimare utilizabile” la pagina 123 ☐ „Despre mediul de imprimare” la pagina 119
	Dacă folosiți plic, verificați dacă plisarea se află mai aproape de 30 mm de cele patru margini ale plicului. Dacă plisarea se află mai aproape de 30 mm de cele patru margini ale plicului, acest lucru este considerat normal. Imprimanta nu este defectă. Dacă nu acesta este cazul, luați următoarele măsuri: ☐ Dacă plicul este Com10, care este de 220 mm sau mai lung și are o clapă pe marginea lungă, folosiți un plic cu format diferit. ☐ Dacă plicul este C5, care este de 220 mm sau mai lung și are o clapă pe marginea scurtă, încărcați-l în dispozitivul MPF cu clapa deschisă și îndreptați spre sus. ☐ Dacă plicul este Monarch sau DL, care este mai scurt de 220 mm, încărcați-l în modul alimentare cu marginea lungă în dispozitivul MPF, cu clapa deschisă și îndreptați spre sus. Dacă problema persistă, folosiți în plic cu format diferit.

Notă:


Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

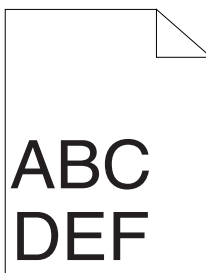Marginea de sus nu este corectă

Problemă	Acțiune
Marginea de sus nu este corectă.	Asigurați-vă că marginile sunt setate în mod corect în aplicația care se utilizează.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

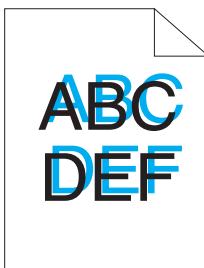Înregistrarea culorilor nu este aliniată

Problemă	Acțiune
Înregistrarea culorilor nu este aliniată.	Executați o ajustare automată a înregistrării de culoare. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Registration Adjustment pe fila Printer Maintenance. 2. Deselectați caseta de selectare de lângă On. 3. Faceți clic pe butonul Start de lângă Auto Correct.
	Curățați senzorul CTD. 1. Curățați senzorul CTD. 2. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Registration Adjustment pe fila Printer Maintenance. 3. Deselectați caseta de selectare de lângă On. 4. Faceți clic pe butonul Start de lângă Auto Correct. Vezi și: „Curățarea senzorului de densitate a tonerului color (CTD)” la pagina 377
	Imprimați diagrama pentru înregistrarea de culoare și corectați manual înregistrarea de culoare. 1. Lansați Printer Setting Utility și faceți clic pe Registration Adjustment pe fila Printer Maintenance. 2. Deselectați caseta de selectare de lângă On. 3. Faceți clic pe butonul Start de lângă Print Color Regi Chart. Se imprimă diagrama pentru înregistrarea de culoare. 4. Verificați valorile cu liniile drepte de pe diagramă. 5. Selectați valoarea pentru fiecare culoare în programul Printer Setting Utility. 6. Faceți clic pe butonul Apply New Settings. 7. Faceți clic pe butonul Start de lângă Print Color Regi Chart pentru a imprima din nou diagrama pentru înregistrarea de culoare. 8. Faceți ajustarea până când toate liniile drepte se află la valoarea 0. Vezi și: „Ajustarea înregistrării de culoare” la pagina 345

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Hârtie proeminentă/denivelată



Problemă	Acțiune
Suprafața imprimată devine proeminentă, denivelată.	Curățați unitatea de cuptor. 1. Încărcați o coală de hârtie în dispozitivul MPF, apoi imprimați o imagine continuă pe toată suprafața hârtiei. 2. Încărcați coala imprimată cu partea care urmează să fie imprimată în jos, apoi imprimați o coală de hârtie goală.


Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Probleme de copiere

Problemă	Acțiune
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF) Un document încărcat în ADF nu poate fi copiat.	Asigurați-vă că capacul dispozitivului ADF este închis ferm.

Probleme de calitate a copierii

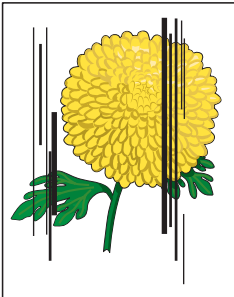Problemă	Acțiune
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF) Apar linii sau dungi pe copiile efectuate din ADF. 	Există reziduuri pe sticla dispozitivului ADF. La scanare, hârtia din ADF trece peste reziduuri, creând linii sau dungi. Curățați sticla dispozitivului ADF cu o cârpă fără scame. Vezi și: „Curățarea scannerului” la pagina 370
Apar pete pe copiile efectuate de pe sticla pentru documente.	Există reziduuri pe sticla pentru documente. La scanare, reziduurile creează o pată pe imagine. Curățați sticla pentru documente cu o cârpă fără scame. Vezi și: „Curățarea scannerului” la pagina 370
Pe copie apare partea din spate a originalului.	În meniul Copy, activați Auto Exposure. Pentru informații despre activarea sau dezactivarea Auto Exposure, vezi „Auto Exposure” la pagina 178.
Culorile deschise sunt estompate sau albe pe copie.	În meniul Copy, dezactivați Auto Exposure. Pentru informații despre activarea sau dezactivarea Auto Exposure, vezi „Auto Exposure” la pagina 178.
Imaginea este prea deschisă sau închisă.	Folosiți opțiunea Lighten/Darken din meniul Copy. Pentru informații despre deschiderea sau închiderea imaginii, vezi „Lighten/Darken” la pagina 176.

Notă:

Dacă problema persistă chiar dacă ați luat măsurile sugerate mai sus, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat.

Ajustarea înregistrării de culoare

Această secțiune descrie modul în care se ajustează înregistrarea de culoare la prima instalare a imprimantei sau după mutarea acesteia într-un loc nou.

Efectuarea Auto Correct

Auto Correct vă permite să corecți automat înregistrarea de culoare.

Panoul utilizatorului

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați Admin Menu, apoi apăsați butonul .
3. Selectați Maintenance, apoi apăsați butonul .
4. Selectați Adjust ColorRegi, apoi apăsați butonul .
5. Selectați Auto Adjust, apoi apăsați butonul .
6. Selectați Yes, apoi apăsați butonul .

Se efectuează Auto Correct.

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se deschide Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.

3. Selectați **Registration Adjustment** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Registration Adjustment**.

4. Deselectați caseta de selectare de lângă **On**.
5. Faceți clic pe butonul **Start** de lângă **Auto Correct**.

Înregistrarea de culoare este corectată automat.

Imprimarea diagramei pentru înregistrarea de culoare

Programul Printer Setting Utility

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se deschide Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați **Registration Adjustment** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Registration Adjustment**.

4. Deselectați caseta de selectare de lângă **On**.
5. Faceți clic pe butonul **Start** de lângă **Print Color Regi Chart**.

Se imprimă diagrama pentru înregistrarea de culoare.


Determinarea valorilor

Pe diagrama pentru înregistrarea de culoare imprimată, căutați cele mai drepte linii, în care cele două linii negre și linia colorată sunt aliniate cel mai bine pentru fiecare culoare (Y, M și C).

Dacă ați găsit cea mai dreaptă linie, notați valoarea (-5 – +5) indicată de cea mai dreaptă linie pentru fiecare culoare.

Dacă valoarea este 0 pentru fiecare culoare, nu trebuie să ajustați înregistrarea de culoare.

Dacă valoarea nu este 0, introduceți valoarea în conformitate cu procedura descrisă în „Introducerea valorilor” la pagina 347.

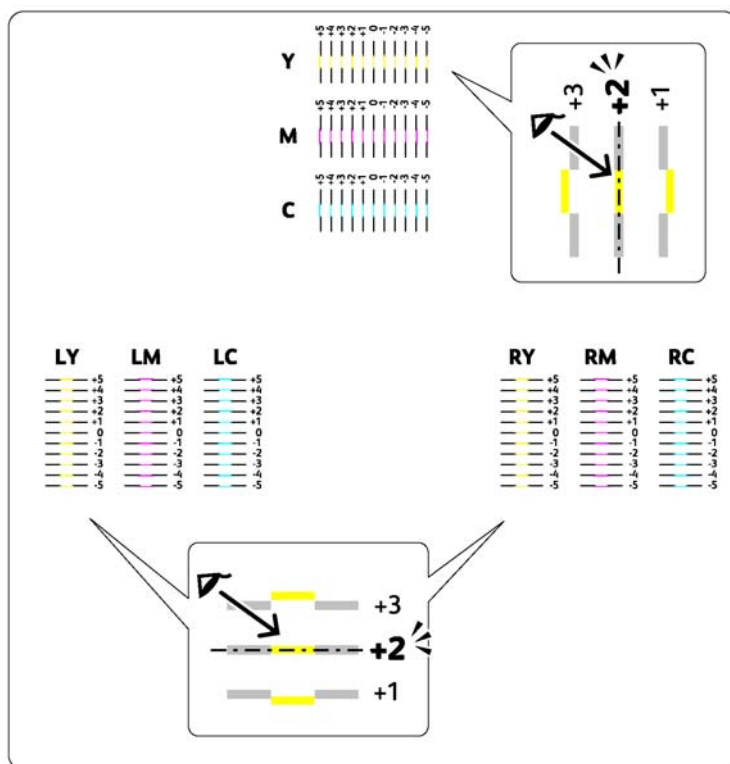

Introducerea valorilor

Programul Printer Setting Utility

Folosind programul Printer Setting Utility, introduceți valorile pe care le-ați găsit pe diagrama pentru înregistrarea de culoare pentru a efectua ajustările.

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

*Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.*

Se deschide Printer Setting Utility.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați **Registration Adjustment** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Registration Adjustment**.

4. Deselectați caseta de selectare de lângă **On**.
5. Selectați valoarea determinată pe diagrama pentru înregistrarea de culoare, apoi faceți clic pe butonul **Apply New Settings**.
6. Faceți clic pe butonul **Start** de lângă **Print Color Regi Chart**.

Se imprimă diagrama pentru înregistrarea de culoare cu noile valori.

7. Faceți ajustarea până când toate liniile drepte se află la valoarea 0. Vizualizarea imaginilor de dinainte și de după ajustare vă va ajuta.

Important:

- ☐ După imprimarea diagramei pentru înregistrarea de culoare, nu opriți imprimanta până când motorul imprimantei nu încetează să funcționeze.
- ☐ Dacă valoarea 0 nu se află lângă cele mai drepte linii, determinați valorile și ajustați imprimanta din nou.

Probleme cu faxul (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)

Problemă	Acțiune
Imprimanta nu funcționează, afișajul este gol și butoanele nu funcționează.	Decuplați cablul de alimentare și cuplați-l din nou.
	Asigurați-vă că există electricitate în conectorul electric.
Nu se aude niciun ton de apel.	Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător.
	Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
	Verificați dacă soclul de telefon de pe perete funcționează, conectând un alt telefon.
Numerele stocate în memorie nu se apelează corect.	Asigurați-vă că numerele sunt stocate corect în memorie. Imprimați Address Book List.
Documentul nu se alimentează în imprimantă.	Asigurați-vă că documentul nu este încrețit și că îl introduceți corect. Verificați dacă documentul are formatul corespunzător și nu este prea gros sau subțire.
	Asigurați-vă că capacul dispozitivului ADF este închis ferm.
Faxurile nu se recepționează automat.	Selectați FAX Mode pentru Ans Select.
	Asigurați-vă că există hârtie în dispozitivul PSI sau MPF.
	Verificați dacă panoul LCD indică Memory Full.
Imprimanta nu trimite faxuri	Verificați cealaltă mașină fax, spre care trimiteți, pentru a vedea dacă poate recepționa faxul dumneavoastră.
Pe faxul recepționat apar spații goale sau este recepționat cu calitate slabă.	Mașina care vă trimite faxul ar putea fi defectă. Rugați expeditorul să rezolve problema și să retrimită faxul.
	O linie telefonică zgomotoasă poate provoca erori de linie. Rugați expeditorul să retrimită faxul.
	Verificați-vă imprimanta, efectuând o copie.
	Cartușul de toner ar putea fi gol. Înlocuiți cartușul de toner. Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
Unele dintre cuvintele de pe un fax recepționat sunt întinse.	În mașina care vă trimite faxul a apărut un blocaj temporar al hârtiei. Rugați expeditorul să înlăture blocajul de hârtie și să retrimită faxul.
Apar linii pe documentele pe care le trimiteți.	Verificați sticla dispozitivului ADF pentru depistarea murdăriei și curățați-o. Vezi și: „Curățarea scannerului” la pagina 370

Problemă	Acțiune
Imprimanta apelează un număr dar conexiunea cu cealaltă mașină fax nu reușește.	Celălalt fax ar putea fi oprit, rămas fără hârtie sau nu poate răspunde la apelurile intrate. Rugați expeditorul să rezolve problema și încercați din nou.
Documentele nu sunt stocate în memorie.	Este posibil să nu fie suficientă memorie pentru stocarea documentului. Dacă panoul LCD indică Memory Full , ștergeți din memorie toate documentele de care nu mai aveți nevoie, apoi restabiliți documentul sau așteptați ca lucrarea curentă (de exemplu, o transmisie sau recepționare de fax) să se termine.
Apar zone goale pe partea inferioară a fiecărei pagini sau pe alte pagini, cu o mică bandă de text pe partea superioară.	Este posibil să fi ales setări greșite pentru hârtie în setarea pentru opțiunea utilizatorului. Corectați setările de hârtie. Vezi și: „Tray Settings” la pagina 304
Imprimanta nu trimite sau recepționează faxuri.	Asigurați-vă că imprimanta regiunea este setată corect. 1. Apăsați butonul System . 2. Selectați Admin Menu , apoi apăsați butonul  . 3. Selectați Fax Settings , apoi apăsați butonul  . 4. Selectați Region , apoi apăsați butonul  . 5. Dacă setarea este corectă, apăsați butonul  (Back) pentru a reveni la meniul anterior. Pentru a schimba setarea, selectați regiunea corectă, apoi apăsați butonul  . Selectați Yes pentru repornirea imprimantei.
	Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
Apare des o eroare în timpul transmisiei sau recepției faxurilor.	Reduceți viteza modemului. 1. Apăsați butonul System . 2. Selectați Admin Menu , apoi apăsați butonul  . 3. Selectați Fax Settings , apoi apăsați butonul  . 4. Selectați Modem Speed , apoi apăsați butonul  . 5. Selectați elementul de meniu dorit, apoi apăsați butonul  .

Probleme de scanare

Problemă	Acțiune
Scannerul nu funcționează.	Asigurați-vă că așezați documentul care urmează să fie scanat cu fața în jos pe sticla pentru documente sau cu fața în sus în dispozitivul ADF. (Dispozitivul ADF este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
	Este posibil să nu fie suficientă memorie pentru a stoca documentul pe care doriți să-l scanați. Încercați funcția Preview pentru a vedea dacă funcționează. Încercați să reduceți rezoluția de scanare.
	Verificați dacă cablul USB este conectat corespunzător.
	Asigurați-vă că cablul USB nu este defect. Schimbați cablul cu un cablu despre care știți că este bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul.
	Verificați dacă scannerul este configurat corect. Verificați aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că lucrarea de scanare este trimisă pe portul corect.
Imprimanta scanează foarte încet.	În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, graficele sunt scanate mai lent decât textul dacă se utilizează caracteristica Scan to E-Mail sau Scan to Network.
	Viteza de comunicații devine scăzută în modul de scanare din cauza cantității mari de memorie necesară pentru analizarea și reproducerea imaginii scanate.
	Scanarea imaginilor la rezoluție ridicată durează mai mult decât scanarea la rezoluție scăzută.
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Apar alimentări greșite sau multiple în dispozitivul ADF.	Asigurați-vă că tipul de hârtie al documentului corespunde specificațiilor imprimantei.
	Vezi și:
	☐ „Pregătirea unui document” la pagina 165
	☐ „Efectuarea copiilor din dispozitivul ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 168
	Verificați dacă documentul este încărcat corespunzător în ADF.
	Asigurați-vă că ghidajele pentru documente sunt reglate corespunzător.
	Asigurați-vă că numărul colilor documentului nu depășește capacitatea maximă a dispozitivului ADF.
	Asigurați-vă că documentul nu este ondulat.
	răsfirați bine documentul înainte de a-l încărca în ADF.

Problemă	Acțiune
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Apar benzi verticale pe ieșire la scanarea din dispozitivul ADF.	Curățați sticla dispozitivului ADF. Vezi și: „Curățarea scannerului” la pagina 370
Apare o mângălătură în același loc pe ieșire atunci când se scanează de pe sticla pentru documente.	Curățați sticla pentru documente. Vezi și: „Curățarea scannerului” la pagina 370
Imaginile sunt alunecate.	Asigurați-vă că documentul este încărcat drept în dispozitivul ADF sau pe sticla pentru documente. (Dispozitivul ADF este disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF.)
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Liniile diagonale apar zimțate dacă se scanează din dispozitivul ADF.	Dacă documentul utilizează un mediu gros, încercați să-l scanați de pe sticla pentru documente.
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF) Imprimanta nu transferă corespunzător datele de scanare într-o destinație specificată prin caracteristica Scan to E-Mail sau Scan to Network.	Verificați dacă următoarele setări au fost efectuate corect în EpsonNet Config. Scan to E-Mail Verificați următoarea setare sub Address Book — Personal Address: ☐ Address Scan to Network Verificați următoarele setări sub Address Book — Computer/Server Address Book: ☐ Name (Displayed on Printer) ☐ Network Type ☐ Host Address (IP Address or DNS Name) ☐ Port Number ☐ Login Name (if required by host) ☐ Login Password ☐ Name of Shared Directory ☐ Subdirectory Path (optional)

Problemă	Acțiune
Nu se poate scana folosind WIA pe un calculator cu Windows Server® 2003.	Activați WIA pe calculator. Pentru a activa WIA: 1. Faceți clic pe Start, indicați spre Administrative Tools (Instrumente de administrare), apoi faceți clic pe Services (Servicii). 2. Faceți clic dreapta pe Windows Image Acquisition (Preluare imagine Windows – WIA), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți) pentru a vă asigura că Startup type (Tip lansare) este setat pe Manual sau Automatic (Automat). 3. Faceți clic pe OK. 4. Faceți clic dreapta pe Windows Image Acquisition (Preluare imagine Windows – WIA), apoi faceți clic pe Start.
Nu se poate scana folosind TWAIN sau WIA pe un calculator cu Windows Server 2008 sau Windows Server 2008 R2.	Instalați caracteristica Desktop Experience pe calculator. Pentru a instala Desktop Experience: 1. Faceți clic pe Start, indicați spre Administrative Tools (Instrumente de administrare), apoi faceți clic pe Server Manager. 2. Sub Features Summary (Rezumat caracteristici), faceți clic pe Add Features (Adăugare caracteristici). 3. Selectați caseta de validare Desktop Experience. 4. Dacă apare o fereastră, urmați instrucțiunile de pe ecran. 5. Faceți clic pe Next (Următorul), apoi faceți clic pe Install (Instalare). 6. Reporniți calculatorul.

Probleme cu driverul de scanare/utilitarul imprimantei

Problemă	Acțiune
(Numai Epson AcuLaser CX17NF/ CX17WF)	Asigurați-vă că calculatorul și imprimanta sunt conectate corespunzător cu cablul USB sau cablul Ethernet.
Nu se pot regăsi datele Address Book de pe imprimantă în programul Address Book Editor.	Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
	Asigurați-vă că driverul de imprimare este instalat pe calculator. (Programul Address Book Editor regăsește datele Address Book prin driverul de imprimare.)

Problemă	Acțiune
Driverul TWAIN nu se poate conecta la imprimantă.	Asigurați-vă că calculatorul și imprimanta sunt conectate corespunzător cu cablul USB.
	Verificați dacă imprimanta este pornită. Dacă imprimanta este pornită, reporniți-o prin oprirea și pornirea întrerupătorului.
	Dacă rulează o aplicație de scanare, închideți o dată aplicația, reporniți aplicația și încercați să scanați din nou.
Driverul de scanare nu a fost înregistrat pe calculator și nu poate fi accesat din programul Express Scan Manager.	Instalați driverul de scanare. Dacă driverul este instalat deja, dezinstalați-l și instalați-l din nou.
Nu s-a reușit scanarea documentului din imprimantă cu Express Scan Manager.	Asigurați-vă că calculatorul și imprimanta sunt conectate corespunzător cu cablul USB.
	Verificați dacă imprimanta este pornită. Dacă imprimanta este pornită, reporniți-o prin oprirea și pornirea întrerupătorului.
	Dacă rulează o aplicație de scanare, închideți o dată aplicația, reporniți aplicația și încercați să scanați din nou.
Nu s-a reușit crearea unui fișier de imagine cu Express Scan Manager.	Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard disc.
	Dezinstalați programul Express Scan Manager de pe calculator și instalați-l din nou.
Nu s-a reușit inițializarea programului Express Scan Manager.	Dezinstalați programul Express Scan Manager de pe calculator și instalați-l din nou.
Nu s-a reușit executarea programului Express Scan Manager.	Dezinstalați programul Express Scan Manager de pe calculator și instalați-l din nou.
A apărut o eroare neașteptată în programul Express Scan Manager.	Dezinstalați programul Express Scan Manager de pe calculator și instalați-l din nou.

Alte probleme

Problemă	Acțiune
Condensare în interiorul imprimantei.	Acest lucru se întâmplă în general la câteva ore după ce încălziți încăperea în timpul iernii. Are loc, de asemenea, dacă imprimanta funcționează într-un loc în care umiditatea relativă atinge 85% sau mai mult. Reglați umiditatea sau mutați imprimanta într-un mediu corespunzător.

Problemă	Acțiune
Nu se afișează niciun fișier pe panoul LCD atunci când selectați un fișier pentru caracteristica Print From USB Memory .	Confirmați că pe dispozitivul de stocare USB există fișiere cu formatele de fișier acceptate (PDF, TIFF sau JPEG).
	Dacă fișierul dorit se află într-o ierarhie adâncă pe dispozitivul de stocare USB, mutați fișierul în directorul rădăcină de pe dispozitivul de stocare USB, cu ajutorul calculatorului.
	Scurtați numele fișierului ținută pe dispozitivul de stocare USB, cu ajutorul calculatorului, și încercați să imprimați din nou.

Înțelegerea mesajelor de imprimantă

Panoul LCD al imprimantei afișează mesaje care descriu starea curentă a imprimantei și indică posibile probleme cu imprimanta pe care trebuie să le rezolvați. Această secțiune descrie codurile de eroare incluse în mesaje, semnificația lor și modul în care trebuie eliminate mesajele.

Important:

Dacă se afișează un mesaj de eroare, datele de imprimare rămase în imprimantă și informațiile acumulate în memoria imprimantei nu sunt asigurate.

Cod de eroare	Ce puteți face
005-121	Deschideți capacul dispozitivului ADF. Îndepărtați hârtia blocată și închideți capacul ADF.
005-301	Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF)” la pagina 316
009-950	Înlocuiți cartușul de toner specificat.
009-951	Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
009-952	
009-953	
010-397	Opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
016-315	
016-317	
016-372	
016-501	
016-502	

Cod de eroare	Ce puteți face
016-503	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă setările serverului SMTP sunt corecte, contactând administratorul de sistem.
016-504	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă numele de utilizator și parola pentru serverul POP3 sunt setate corect, contactând administratorul de sistem.
016-506	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă adresa serverului SMTP și destinația e-mailului sunt setate corect.
016-507	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă numele de utilizator și parola folosite pentru serverul SMTP sunt setate corect, contactând administratorul de sistem.
016-718	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Încercați din nou atunci când imprimanta nu procesează nicio lucrare.
016-719	Apăsați butonul  pentru a anula lucrarea curentă. Încercați din nou atunci când imprimanta nu procesează nicio lucrare.
016-720	
016-744	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
016-745	
016-749	Apăsați butonul  pentru a anula lucrarea curentă. Încercați din nou atunci când imprimanta nu procesează nicio lucrare.
016-764	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul Ethernet este conectat corespunzător. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați administratorul serverului SMTP.
016-766	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Rulați o comandă ping către adresa IP a serverului SMTP și verificați dacă serverul este disponibil. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați administratorul serverului SMTP.
016-767	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă adresa destinatarului este corectă și încercați să scanați din nou.
016-791	Introduceți dispozitivul de memorie USB și apăsați butonul  pentru a șterge mesajul.
016-795	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă formatul de fișier al datelor de pe dispozitivul de memorie USB este unul acceptat.
016-797	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă fișierul selectat pe dispozitivul de memorie USB este valid.
016-920	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați setările wireless de pe punctul de acces și imprimantă.
016-930	Îndepărtați dispozitivul din portul USB din față și apăsați butonul  pentru a șterge mesajul.
016-931	

Cod de eroare	Ce puteți face
016-981	Apăsați butonul  pentru a anula lucrarea curentă. Încercați să copiați mai puține documente.
016-985	Dimensiunea fișierului atașat este mai mare decât cea definită. Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Încercați următoarele: ☐ Măriți Max E-Mail Size. ☐ Reduceți setarea de rezoluție. ☐ Schimbați formatul de fișier al imaginii scanate.
017-970	Memoria pare să fie plină. Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Încercați următoarele: ☐ Ștergeți datele stocate în memorie. ☐ Reduceți setarea de rezoluție. ☐ Reduceți numărul de pagini.
017-980	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Încercați din nou atunci când imprimanta nu procesează nicio lucrare.
017-981	
017-988	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul de interfață este conectat ferm sau dacă în calculator nu a apărut nicio problemă.
018-338	Opriti imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
024-340	Opriti imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
024-360	
024-371	
024-958	Încărcați hârtia specificată și apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Vezi și: ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125 ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134
024-963	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul și încărcați hârtia specificată. Urmăriți instrucțiunea de pe ecran dacă este afișată. Vezi și: ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF)” la pagina 125 ☐ „Încărcarea mediului de imprimare în dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI)” la pagina 134

Cod de eroare	Ce puteți face
026-720	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă dispozitivul de memorie USB are suficientă memorie.
026-721	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este protejat la scriere sau dacă nu are o problemă de disc.
026-722	
026-723	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă calea și numele de fișier pentru salvarea datelor nu sunt prea lungi.
026-750	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul de interfață este conectat ferm sau reporniți aplicația pe care o utilizați.
026-751	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul de interfață este conectat ferm.
026-752	
027-446	Schimbați adresa IP pentru a evita dublarea. Opriți imprimanta, apoi reporniți-o.
027-452	
031-521	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă setarea de acces la serverul SMB este corectă, contactând administratorul de server.
031-526	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă numele de domeniu al serverului SMB este corect. Verificați conexiunea DNS sau verificați dacă numele serverului de destinație cu redirectionare este înregistrat în DNS.
031-529	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul Ethernet este conectat corespunzător și dacă parola pentru serverul SMB este corectă.
031-530	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă setarea căii de lucru a serverului SMB este corectă.
031-533	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați următoarele: ☐ Dacă numele de fișier pe care l-ați specificat nu este folosit de alți utilizatori. ☐ Dacă fișierul sau folderul care are același nume cu cel pe care l-ați specificat există deja. ☐ Dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul SMB.
031-534	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul SMB.
031-535	
031-536	
031-537	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă locația de stocare are spațiu liber.
031-555	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă rețeaua este conectată corespunzător.

Cod de eroare	Ce puteți face
031-556	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul SMB.
031-557	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați următoarele: ☐ Dacă numele de fișier pe care l-ați specificat nu este folosit de alți utilizatori. ☐ Dacă fișierul sau folderul care are același nume cu cel pe care l-ați specificat există deja.
031-558	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă setarea de acces la serverul SMB este corectă, contactând administratorul de server.
031-571	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul Ethernet este conectat corespunzător.
031-574	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă numele de domeniu al serverului FTP este corect.
031-575	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați setarea de nume gazdă a serverului FTP este corectă.
031-576	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul FTP.
031-578	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă cablul Ethernet este conectat corespunzător și dacă numele de autentificare (numele de utilizator) și parola pentru serverul FTP sunt corecte.
031-579	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă setarea căii de lucru a serverului FTP este corectă.
031-582	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul FTP.
031-584	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați următoarele: ☐ Dacă numele de fișier pe care l-ați specificat nu este folosit de alți utilizatori. ☐ Dacă fișierul sau folderul care are același nume cu cel pe care l-ați specificat există deja. ☐ Dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul FTP.
031-585	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la ștergere/ scriere sau de disc pe serverul FTP.
031-587	
031-588	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul FTP.
031-589	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă locația de stocare are spațiu liber.
031-594	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Contactați administratorul serverului pentru a verifica dacă fișierul scanat are o setare greșită în timp ce este stocat pe serverul FTP. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393

Cod de eroare	Ce puteți face
031-598	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă nu există probleme de protecție la scriere sau de disc pe serverul FTP.
033-503	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați raportul. Ștergeți datele care nu sunt necesare din memorie.
033-513	
033-517	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă parola pentru funcția de blocare a faxului este corectă.
033-518	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă regiunea este setată corect.
033-519	Serviciul de fax este blocat. Pentru a continua, apăsați butonul  și dezactivați blocarea faxului. Vezi și: „Limitarea accesului la operațiile imprimantei” la pagina 309
033-787	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Lucrarea se anulează.
033-788	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Îndepărtați faxul recepționat sau așteptați până când se termină trimiterea unui fax.
034-700	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. ☐ Verificați dacă numărul de destinație este corect. ☐ Setati <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setati <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-701	
034-702	
034-703	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. ☐ Verificați dacă numărul de destinație este disponibil și corect. ☐ Setati <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setati <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-704	
034-705	
034-706	
034-707	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setati <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setati <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. ☐ Reduceți <code>Modem Speed</code> .

Cod de eroare	Ce puteți face
034-708	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setați <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setați <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. ☐ Reduceți <code>Modem Speed</code>. ☐ Verificați dacă numărul de destinație este disponibil.
034-709	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setați <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setați <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare.
034-710	
034-711	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setați <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setați <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. ☐ Reduceți <code>Modem Speed</code>.
034-712	
034-713	
034-714	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setați <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setați <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. ☐ Verificați dacă numărul de destinație este disponibil.
034-715	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reapelări, încercați următoarele: ☐ Setați <code>Number of Redial</code> pe cea mai mare valoare. ☐ Setați <code>Interval Timer</code> sau <code>Redial Delay</code> pe o valoare mai mare. ☐ Reduceți <code>Modem Speed</code>.
034-716	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată Atunci când reîncercați trimiterea faxului, reduceți <code>Modem Speed</code>.
034-717	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată Reîncercați trimiterea faxului.
034-718	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată Atunci când reîncercați trimiterea faxului, reduceți <code>Modem Speed</code>.
034-719	
034-720	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată Atunci când reîncercați trimiterea faxului, încercați următoarele: ☐ Reduceți <code>Modem Speed</code>. ☐ Activați ECM.

Cod de eroare	Ce puteți face
034-721	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată. Atunci când reîncercați trimiterea faxului, reduceți Modem Speed.
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă numărul de destinație este disponibil. Dacă eroarea continuă să apară după numărul specificat de reîncercări, aceasta va fi anulată.
034-750	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-751	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă mașina destinatară nu blochează faxul dumneavoastră ca fax nedorit. Dacă se întâmplă acest lucru, rugați destinatarul să dezactiveze setarea.
034-752	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-753	
034-754	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Reduceți Modem Speed.
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Sau reduceți Modem Speed. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-759	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Reduceți Modem Speed.
034-760	
034-761	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225

Cod de eroare	Ce puteți face
034-762	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Încercați următoarele: ☐ Reduceți Modem Speed. ☐ Activați ECM.
034-763	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Reduceți Modem Speed.
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Verificați dacă linia telefonică este conectată corespunzător. Vezi și: „Conectarea liniei telefonice” la pagina 225
034-768	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Reduceți Modem Speed.
041-340	Opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
042-358	
042-372	
061-370	
062-321	
062-360	
062-790	Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Datele scanate sunt șterse. Reîncercați scanarea documentului.
075-100	Verificați și curățați calea hârtiei, încărcați hârtia, apoi apăsați butonul  pentru a șterge mesajul. Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din față a imprimantei” la pagina 320
075-921	Încărcați hârtia pentru partea a doua (impară) a paginilor și apăsați butonul  . Vezi și: „Imprimarea duplex manuală (numai driverul de imprimare Windows)” la pagina 139

Cod de eroare	Ce puteți face
077-100	Deschideți capacul din spate și înlăturați hârtia blocată.
077-104	Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din spate a imprimantei” la pagina 321
077-106	
077-108	
077-109	
077-304	Închideți capacul din spate.
077-900	Deschideți capacul din spate și înlăturați hârtia blocată. Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din tava de ieșire centrală” la pagina 323
077-901	Deschideți capacul din spate și înlăturați hârtia blocată. Vezi și: „Îndepărtarea blocajelor de hârtie din partea din spate a imprimantei” la pagina 321
092-310	Curățați senzorul CTD. Vezi și: „Curățarea senzorului de densitate a tonerului color (CTD)” la pagina 377
092-651	Opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
092-661	
092-910	Curățați senzorul CTD. Vezi și: „Curățarea senzorului de densitate a tonerului color (CTD)” la pagina 377
093-423	Înlocuiți cât mai curând cartușul de toner specificat. Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
093-424	
093-425	
093-426	
093-919	Reinstalați sau înlocuiți cartușul de toner specificat. Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
093-920	
093-921	
093-922	

Cod de eroare	Ce puteți face
093-930	Îndepărtați cartușul de toner specificat și instalați unul nou. Dacă nu înlocuiți cartușul de toner, pot apărea probleme cu calitatea imprimării. Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
093-931	
093-932	
093-933	
093-926	Înlocuiți cartușul de toner specificat cu cel acceptat. Vezi și: „Înlocuirea cartușelor de toner” la pagina 378
093-960	
093-961	
093-962	
093-970	Reinstalați cartușul de toner specificat. Vezi și: „Instalarea unui cartuș de toner” la pagina 382
093-971	
093-972	
093-973	

Cod de eroare	Ce puteți face
116-210	Opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
116-314	
116-323	
116-325	
116-326	
116-335	
116-355	
116-395	
117-331	
117-332	
117-333	
117-334	
117-340	
117-342	
117-343	
117-344	
117-346	
117-348	Reîncercați, apoi verificați raportul. Opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393

Cod de eroare	Ce puteți face
117-349	Opriti imprimanta, apoi reporniți-o. Dacă această procedură nu rezolvă problema, contactați reprezentantul local Epson sau un distribuitor autorizat. Vezi și: „Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 393
117-350	
117-351	
117-366	
124-333	
134-211	
191-310	
193-700	Acest mesaj indică faptul că imprimanta este în Non-Genuine Mode.

Notă:

În privința următorului mesaj care nu include un cod de eroare, consultați tabelul de mai jos pentru soluție.

Mesaj de eroare	Ce puteți face
USB Memory Error Cannot Mount File System Remove from USB Port	Îndepărtați dispozitivul de memorie USB și verificați dacă este utilizabil. Apăsați butonul  pentru a șterge mesajul.

Contactarea serviciului

Dacă sunați pentru lucrări de service la imprimantă, fiți pregătit să descrieți problema cu care vă confrunțați sau mesajul de eroare de pe panoul LCD.

Trebuie să cunoașteți modelul imprimantei și numărul de serie al acesteia. Pentru numele modelului, consultați eticheta de pe capacul din spate al imprimantei. Pentru numărul de serie, consultați eticheta de sub cartușul de toner negru instalat în imprimantă.

Obținerea ajutorului

Epson oferă numeroase instrumente automate de diagnosticare pentru a vă ajuta să obțineți și să mențineți calitatea imprimării.

Mesajele de pe panoul LCD

Panoul LCD vă oferă informații și ajutor în depanare. Dacă apare o eroare sau o stare de avertisment, panoul LCD afișează un mesaj care vă informează despre problemă.

Vezi și:

„Înțelegerea mesajelor de imprimantă” la pagina 355

Alertele Status Monitor

Programul Status Monitor este un instrument care este inclus pe *discul cu programe*. Acesta verifică automat starea imprimantei atunci când trimiteți o lucrare de imprimare. Dacă imprimanta nu poate imprima lucrarea, programul Status Monitor afișează automat un avertisment pe ecranul calculatorului pentru a vă anunța că imprimanta necesită intervenție.

Non-Genuine Mode

Dacă tonerul dintr-un cartuș de toner ajunge la sfârșitul duratei de utilizare, se afișează mesajul `XXXX Cartridge is Close to Life` sau `Replace XXXX Cartridge` (XXXX: Yellow, Magenta, Cyan sau Black).

Dacă doriți să utilizați imprimanta în Non-Genuine Mode, activați Non-Genuine Mode și înlocuiți cartușul de toner.

Important:

Dacă utilizați imprimanta în Non-Genuine Mode, performanța imprimantei ar putea să nu fie cea optimă. Iar orice problemă care ar putea să apară din cauza utilizării Non-Genuine Mode, nu este acoperită de garanția noastră de calitate. Utilizarea continuă a Non-Genuine Mode poate duce, de asemenea, la defectarea imprimantei, iar toate taxele de reparații pentru o astfel de defecțiune vor fi suportate de utilizatori.

Notă:

*Pentru a dezactiva Non-Genuine Mode, selectați Off pentru Non-Genuine Mode pe panoul utilizatorului sau deselectați caseta de selectare de lângă **On** pe pagina **Non-Genuine Mode** de pe fila **Printer Maintenance** din Printer Setting Utility.*

Panoul utilizatorului

Notă:

Înainte de a începe operația descrisă mai jos, confirmați că pe panoul LCD este afișat ecranul **Select Function**.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Admin Menu**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Maintenance**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Non-Genuine Mode**, apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **On**, apoi apăsați butonul **OK**.
6. Apăsați butonul  până când se afișează pagina principală.

Imprimanta comută în **Non-Genuine Mode**.

Programul **Printer Setting Utility**

Următoarea procedură utilizează Windows XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Printer Setting Utility**.

Notă:

Dacă pe calculator sunt instalate mai multe drivere de imprimare, în acest pas este afișată fereastra pentru selectarea unei imprimante. În acest caz, faceți clic pe numele imprimantei dorite în **Printer Name**.

Se deschide **Printer Setting Utility**.

2. Faceți clic pe fila **Printer Maintenance**.
3. Selectați **Non-Genuine Mode** din lista de pe partea stângă a paginii.

Se afișează pagina **Non-Genuine Mode**.

4. Marcați caseta de selectare de lângă **On**, apoi faceți clic pe butonul **Apply New Settings**.

Capitolul 11

Întreținerea

Curățarea imprimantei

Această secțiune descrie modul de curățare a imprimantei pentru a o menține în stare bună și a obține întotdeauna imprimări curate.

**Avertisment:**

La curățarea acestui produs, folosiți materiale de curățare concepute exclusiv pentru acesta. Utilizarea altor materiale poate duce la scăderea performanței produsului. Niciodată nu utilizați soluții de curățare pe bază de aerosoli, în caz contrar se pot produce incendii sau explozii.


**Atenție:**

La curățarea acestui produs, întotdeauna opriți-l și decuplați-l. Accesul în interiorul unei mașini aflate sub tensiune poate provoca electrocutare.

Curățarea scannerului


Păstrați scannerul curat pentru a asigura cele mai bune copii posibile. Curățați scannerul la începutul fiecărei zile și în timpul zilei, după necesități.

1. Umeziți ușor cu apă o cârpă moale fără scame sau un prosop de hârtie.
2. Deschideți capacul pentru documente.

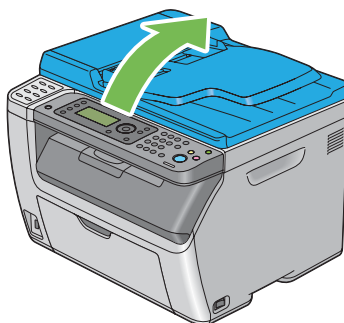

3. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17WF, ștergeți suprafața sticlei pentru documente și a sticlei dispozitivului ADF până când sunt curate și uscate.

În cazul Epson AcuLaser CX17, ștergeți suprafața sticlei pentru documente până când este curată și uscată.

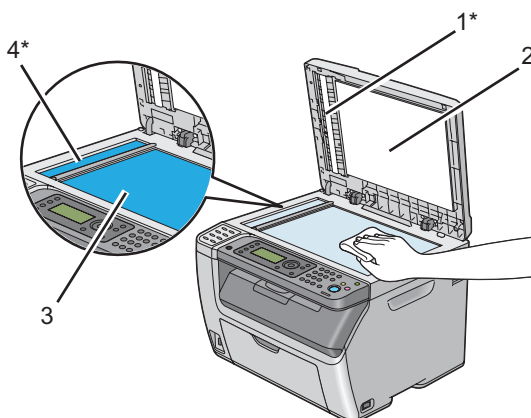


1*	Film
2	Capac alb document
3	Sticlă document
4*	Sticlă ADF


*Disponibil numai pe Epson AcuLaser CX17NF/CX17W.

4. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, ștergeți partea inferioară a capacului alb pentru documente și filmul până când sunt curate și uscate.

În cazul Epson AcuLaser CX17, ștergeți partea inferioară a capacului alb pentru documente până când este curată și uscată.

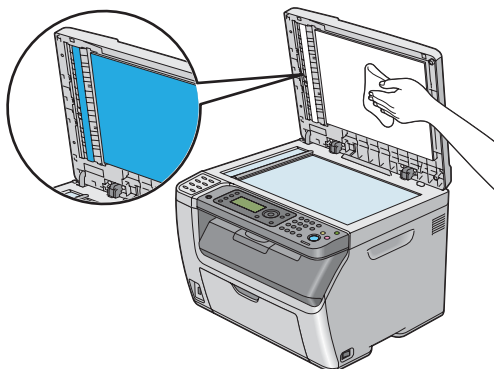

5. Închideți capacul pentru documente.

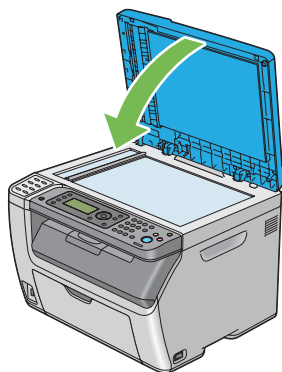

Curățarea rolei de alimentare a dispozitivului ADF (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)


Păstrați curată rola de alimentare a dispozitivului ADF pentru a asigura cele mai bune copii posibile. Curățați rola de alimentare a dispozitivului ADF la intervale regulate.

1. Deschideți capacul dispozitivului ADF.



2. Ștergeți rola de alimentare a dispozitivului ADF cu o cârpă moale fără scame sau cu un prosop de hârtie până când devine curată.


Dacă rola de alimentare a dispozitivului ADF se murdărește cu pete de cerneală, hârtia preluată din ADF se poate păta de asemenea. În acest caz, umeziți ușor cu un detergent neutru sau apă o cârpă moale fără scame sau un prosop de hârtie, apoi îndepărtați impuritățile de pe rola de alimentare a dispozitivului ADF până când este curată și uscată.

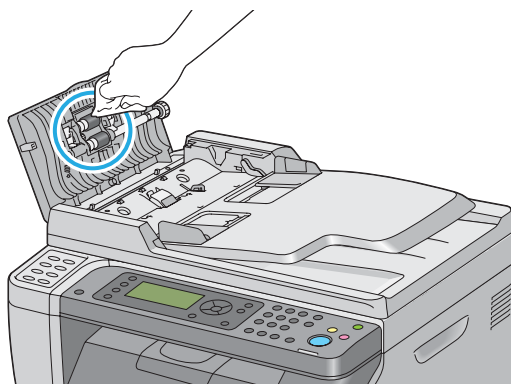


Curățarea în interiorul imprimantei

1. Opriți imprimanta.

2. Deschideți capacul de acces la toner.

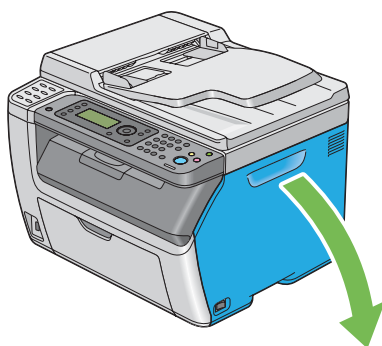


3. Strângeți ferm cartușul de toner așa cum se arată în ilustrație.

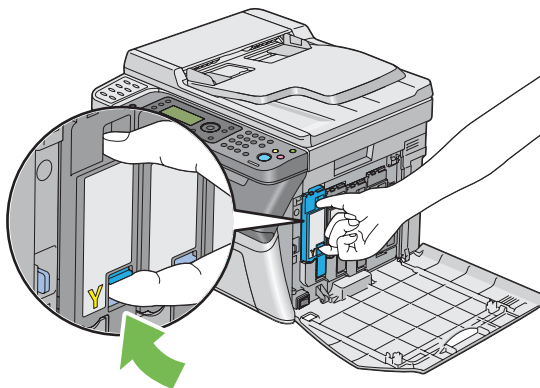


4. Trageți spre exterior cartușul de toner.

Important:


Întotdeauna trageți încet cartușul de toner spre exterior pentru a evita vărsarea tonerului.

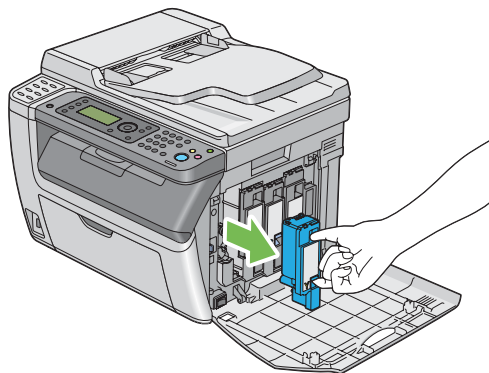

5. De asemenea, extrageți și celelalte trei cartușe de toner.
6. Trageți spre exterior tija de curățare a capului de imprimare.

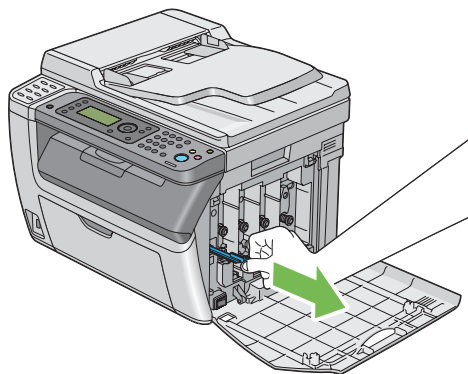


7. Introduceți complet tija de curățare a capului de imprimare în orificiul de lângă săgeata de pe imprimantă, până când vârful acesteia ajunge în interiorul imprimantei, așa cum se arată în ilustrația de mai jos, apoi trageți-o afară.

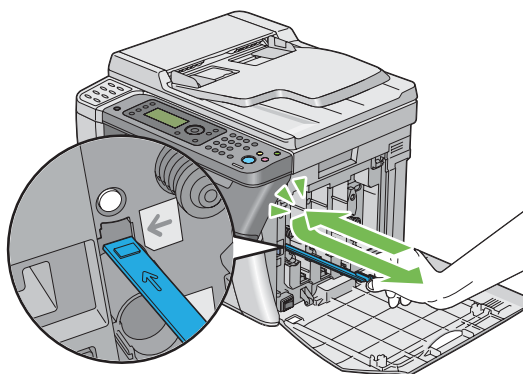


8. Repetați aceeași procedură pentru celelalte trei orificii.

9. Puneți la loc tija de curățare a capului de imprimare.

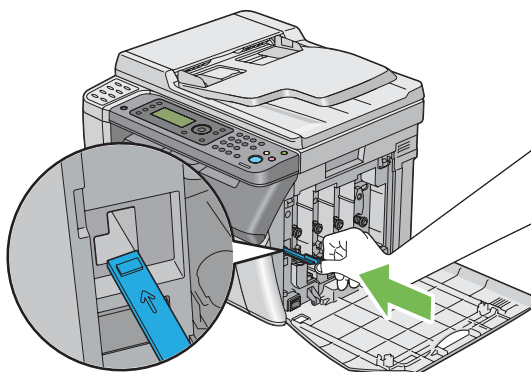


10. Montați la loc cartușul de toner negru, ajustându-l la suportul asociat de cartuș, apoi introduceți-l ferm, apăsând aproape de mijlocul etichetei, până când cartușul de toner se fixează cu un clic.

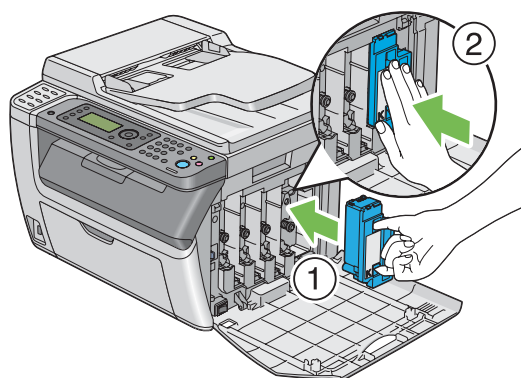

11. De asemenea, montați la loc și celelalte trei cartușe de toner.


12. Închideți capacul de acces la toner.

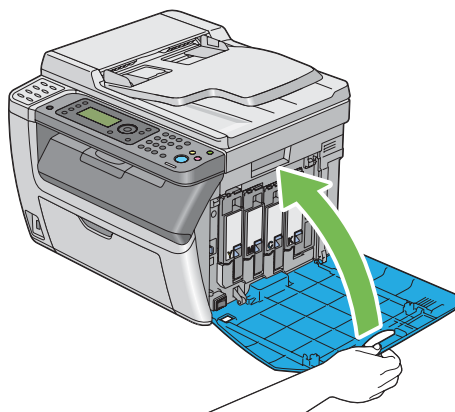


Curățarea senzorului de densitate a tonerului color (CTD)

Curățați senzorul CTD numai dacă în fereastra **Printer Status** sau pe panoul utilizatorului se afișează un avertisment privitor la senzorul CTD.


1. Asigurați-vă că imprimanta este oprită.
2. Apăsăți maneta capacului din spate și deschideți capacul din spate.

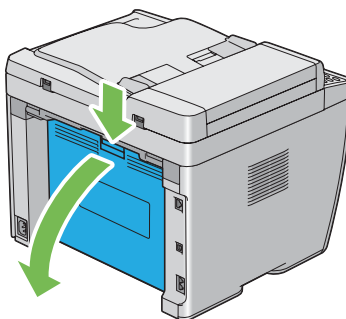

3. Curățați senzorul CTD în interiorul imprimantei cu un bețișor de bumbac curat și uscat.

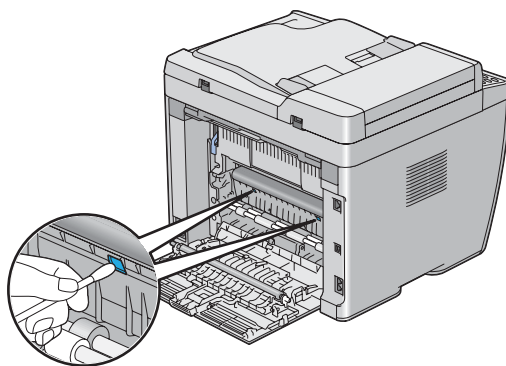

4. Închideți capacul din spate.

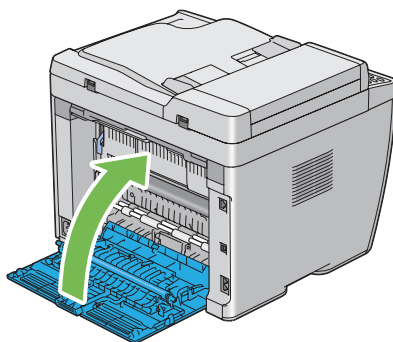

Înlocuirea cartușelor de toner

Cartușele de toner Epson sunt disponibile numai de la Epson.

Se recomandă să folosiți cartușe de toner Epson în imprimantă. Epson nu acordă acoperire de garanție pentru probleme cauzate de utilizarea unor consumabile care nu sunt furnizate de Epson.



Avertisment:

- ☐ *Folosiți o mătură sau o lavetă umedă pentru a șterge tonerul vărsat. Niciodată nu folosiți un aspirator pentru curățarea tonerului vărsat. Acesta ar putea fi aprins de scânteele electrice din interiorul aspiratorului și ar putea provoca o explozie. Dacă vărsați o cantitate mare de toner, contactați reprezentantul local Epson.*
- ☐ *Niciodată nu aruncați un cartuș de toner în flacără deschisă. Tonerul rămas în cartuș se poate aprinde și poate provoca arsuri sau explozie. Dacă aveți un cartuș de toner uzat de care nu mai aveți nevoie, contactați reprezentantul local Epson pentru trecerea la deșeuri.*

**Atenție:**

- ☐ Nu lăsați cartușele de toner la îndemâna copiilor. Dacă un copil înghite accidental toner, trebuie să-l scuipe imediat, să-și clătească gura cu apă, să bea apă, după care trebuie consultat de un medic.
- ☐ La înlocuirea cartușelor de toner, aveți grijă să nu vărsați tonerul. Dacă tonerul se scurge, evitați contactul acestuia cu hainele, pielea, ochii și gura, precum și inhalarea.
- ☐ Dacă tonerul se varsă pe piele sau pe haine, îndepărtați-l prin spălare cu apă și săpun. Dacă particulele de toner ajung în ochi, spălați-l cu apă în abundență, timp de cel puțin 15 minute până când iritația dispare. Consultați un medic dacă este necesar. Dacă inhalați particule de toner, mergeți într-un loc cu aer proaspăt și clătiți-vă gura cu apă. Dacă înghițiți accidental toner, scuipați-l imediat, clătiți-vă gura cu apă, consumați multă apă, după care consultați un medic.

Important:

Nu agitați cartușul de toner pentru a evita vărsarea tonerului.

Prezentare generală

Imprimanta este echipată cu cartușe de toner de patru culori: negru (K), galben (Y), magenta (M) și cyan (C).

Dacă un cartuș de toner ajunge la sfârșitul duratei de utilizare, pe panoul LCD apar următoarele mesaje.

Mesaj (exemplu)	Acțiune
093-426 Printer Black Cartridge is Close to Life*	Cartușul de toner specificat urmează să se termine. Pregătiți unul nou. Codul de eroare diferă în funcție de culoarea cartușului de toner. ☐ 093-426:Black ☐ 093-425:Cyan ☐ 093-424:Magenta ☐ 093-423:Yellow

Mesaj (exemplu)	Acțiune
Replace Cart. 093-933 Printer Replace Black Cartridge	Cartușul de toner specificat a ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Înlocuiți cartușul de toner vechi cu unul nou. Codul de eroare diferă în funcție de culoarea cartușului de toner. ☐ 093-933:Black ☐ 093-932:Cyan ☐ 093-931:Magenta ☐ 093-930:Yellow


* Acest avertisment apare numai dacă se utilizează cartușe de toner Epson (Non-Genuine Mode este setat pe Off).

Important:

- ☐ Dacă așezați un cartuș de toner pe podea sau pe o masă, așezați câteva coli de hârtie sub cartușul de toner pentru a opri tonerul care s-ar putea vărsa.
- ☐ Nu reutilizați cartușele de toner vechi după ce le-ați îndepărtat din imprimantă. În caz contrar, calitatea de imprimare va avea de suferit.
- ☐ Nu agitați sau loviți cartușele de toner uzate. Tonerul rămas s-ar putea scurge.
- ☐ Vă recomandăm să utilizați cartușele de toner în decursul unui an de la scoaterea lor din ambalaj.


Îndepărtarea cartușelor de toner

1. Opriți imprimanta.
2. Deschideți capacul de acces la toner.

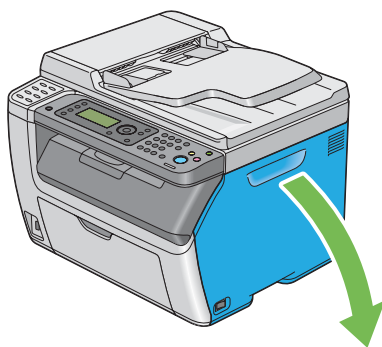

3. Întindeți câteva coli de hârtie pe podea sau pe masa pe care veți așeza cartușul de toner îndepărtat.


4. Strângeți ferm cartușul de toner așa cum se arată în ilustrație.

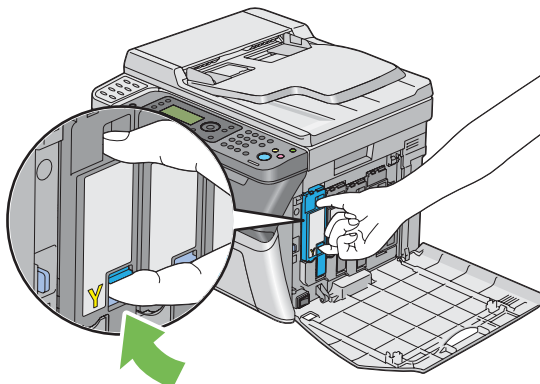

5. Trageți spre exterior cartușul de toner.

Important:


Întotdeauna trageți încet cartușul de toner spre exterior pentru a evita vărsarea tonerului.

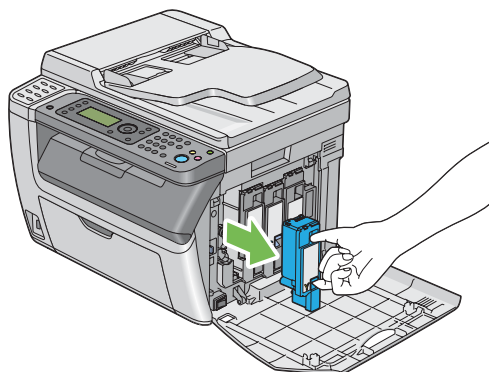

6. Așezați încet cartușul de toner pe colile de hârtie întinse în pasul 3.

Instalarea unui cartuș de toner


1. Despachetați un cartuș de toner nou de culoarea dorită și agitați-l de cinci-șase ori pentru a distribui uniform tonerul.

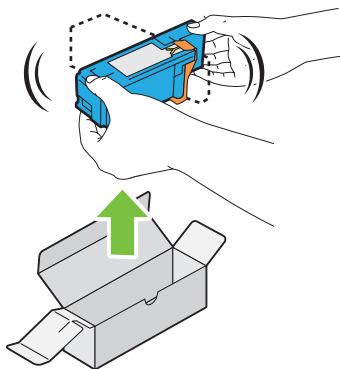


Notă:

- ❑ Înainte de înlocuire, asigurați-vă că culoarea noului cartuș de toner se potrivește cu cea de pe manetă.
- ❑ Manipulați cartușul de toner cu atenție pentru a evita vărsarea tonerului.


2. Îndepărtați banda de pe cartușul de toner.

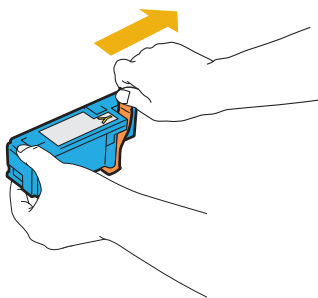

3. Ajustați cartușul de toner la suportul asociat de cartuș, apoi introduceți-l ferm, apăsând aproape de mijlocul etichetei, până când cartușul de toner se fixează cu un clic.

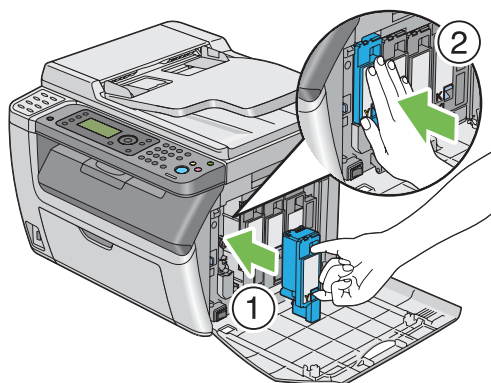

4. Închideți capacul de acces la toner.

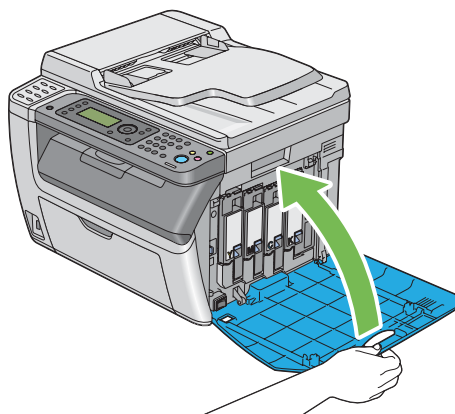

5. Împachetați cartușul de toner îndepărtat în cutia în care a fost ambalat cartușul de toner instalat.
6. Având grijă să nu atingeți tonerul vărsat, adunați colile de hârtie întinse sub cartușul de toner îndepărtat.

Comandarea consumabilelor

Cartușele de toner se vor comanda periodic. Fiecare cartuș de toner este însoțit de instrucțiuni de instalare, incluse în cutie.

Consumabilele

Important:

Utilizarea unor consumabile nerecomandate de Epson poate scădea calitatea și performanța mașinii.

Utilizați numai consumabile recomandate de Epson.

Numele produsului	Codul produsului
CARTUȘ DE TONER (NEGRU)	0614
CARTUȘ DE TONER (GALBEN)	0611
CARTUȘ DE TONER (MAGENTA)	0612
CARTUȘ DE TONER (CYAN)	0613

Când să comandați cartușe de toner

Panoul LCD afișează un avertisment dacă cartușul de toner se apropie de momentul înlocuirii.

Verificați dacă aveți la îndemână cartușe de schimb. Este important să comandați un cartuș de toner la prima afișare a mesajelor pentru a evita întreruperi în activitatea de imprimare. Panoul LCD afișează un mesaj de eroare dacă cartușul de toner trebuie înlocuit.

Important:

Această imprimantă este proiectată să asigure cea mai stabilă performanță și calitate a imprimării dacă este utilizată cu cartușele de toner recomandate. Utilizarea altor cartușe de toner decât cele recomandate pentru această mașină reduce performanța și calitatea de imprimare a imprimantei. Este posibil, de asemenea, să vi se impută taxe de reparații dacă mașina se defectează. Pentru a beneficia de asistența pentru clienți și a obține performanța optimă a imprimantei, asigurați-vă să utilizați cartușele de toner recomandate.

Păstrarea consumabilelor

Păstrați consumabilele în ambalajul lor original până când trebuie să le utilizați. Nu păstrați consumabilele în:

- ☐ Temperaturi mai ridicate de 40 °C.
- ☐ Mediu cu schimbări extreme de umiditate sau temperatură.
- ☐ Lumină solară directă.

- ☐ Locuri prăfuite.
- ☐ Autovehicul pentru timp îndelungat.
- ☐ Medii în care sunt prezente gaze corozive.
- ☐ Mediu cu aer sărat.

Gestionarea imprimantei

Verificarea sau gestionarea imprimantei cu EpsonNet Config (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)

Dacă imprimanta este instalată într-un mediu TCP/IP, puteți verifica starea imprimantei și configura setările folosind un browser Web pe un calculator conectat la rețea. De asemenea, puteți folosi EpsonNet Config pentru a verifica volumul rămas al consumabilelor și hârtia încărcată în această imprimantă.

Notă:

Dacă utilizați imprimanta ca imprimantă locală, nu puteți folosi EpsonNet Config. Pentru detalii despre verificarea stării unei imprimante locale, consultați „Verificarea stării imprimantei cu Status Monitor (numai Windows)” la pagina 386.

Pornirea EpsonNet Config

Folosiți următoarea procedură pentru a porni EpsonNet Config.

1. Lansați browserul Web.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese.

Se afișează pagina EpsonNet Config.

Utilizarea Help

Pentru detalii referitoare la elementele care pot fi setate în fiecare pagină EpsonNet Config, consultați secțiunea Help de pe *discul cu programe*.

Verificarea stării imprimantei cu Status Monitor (numai Windows)

Status Monitor este un instrument instalat cu driverul de imprimare. Acesta verifică automat starea imprimantei atunci când trimiteți o lucrare de imprimare. Status Monitor poate verifica, de asemenea, starea tăvii și cantitatea de toner rămasă în cartușe.

Pornirea Status Monitor.

Faceți dublu clic pe pictograma Status Monitor de pe bara de activități sau faceți clic dreapta pe pictogramă și selectați **Printer Selection**.

Dacă pictograma Status Monitor nu este afișată pe bara de activități, deschideți Status Monitor din meniul **Start**.

Următoarea procedură utilizează Microsoft® Windows® XP ca exemplu.

1. Faceți clic pe **Start — All Programs (Toate programele) — EPSON — imprimanta dumneavoastră — Activate Status Monitor**.

Se afișează fereastra **Printer Selection**.

2. În listă, faceți clic pe imprimanta dorită.

Se afișează fereastra **Printer Status**.

Pentru detalii despre funcțiile Status Monitor, consultați secțiunea Help din Status Monitor.

Vezi și:

„Status Monitor (numai Windows)” la pagina 38

Verificarea stării imprimantei prin e-mail (numai Epson AcuLaser CX17NF/CX17W)

Dacă este conectată la un mediu de rețea în care este posibilă trimiterea și primirea mesajelor e-mail, imprimanta poate trimite un raport prin e-mail la adresele specificate, cuprinzând următoarele informații:

- ☐ Starea de eroare care a apărut în imprimantă

Configurarea mediului e-mail

Activați EpsonNet Config. Pe fila **Properties**, configurați următoarele setări, în conformitate cu mediul e-mail. După configurarea setărilor pe fiecare ecran, întotdeauna faceți clic pe **Apply** apoi opriți și reporniți imprimanta. Pentru detalii despre fiecare element, consultați secțiunea Help de pe discul cu programe.

Articol	Element de configurat	Descriere
General Setup — StatusMessenger	Recipient's E-mail Address	Setați adresa de e-mail la care se vor trimite înștiințările despre modificările stării imprimantei și despre erori.
	Notification Items	Configurați conținutul înștiințărilor trimise prin e-mail.
Port Status	StatusMessenger	Selectați Enabled .
Protocol Settings — E-mail	SMTP Server Settings ☐ Machine's E-mail Address ☐ SMTP Server Address ☐ SMTP Server Port Number Send Authentication ☐ E-Mail Send Authentication ☐ Login Name ☐ Password ☐ Re-enter Password POP3 Server Settings ☐ POP3 Server Address ☐ POP3 Server Port Number ☐ Login Name ☐ Password ☐ Re-enter Password	Selectați setările corespunzătoare pentru trimiterea și primirea e-mailurilor.

Economisirea consumabilelor

Puteți modifica câteva setări în driverul de imprimare pentru a economisi toner și hârtie.

Consumabil	Setare	Funcție
Cartuș de toner	Toner Saving Mode pe fila Graphics din driverul de imprimare	Această caseta de selectare permite utilizatorilor să selecteze un mod de imprimare care folosește mai puțin toner. Dacă se utilizează această funcție, calitatea imaginii va fi mai scăzută decât dacă nu este folosită.
Mediu de imprimare	Multiple Up pe fila Layout a driverului de imprimare	Imprimanta imprimă două sau mai multe pagini pe o parte a colii. Numerele disponibile pe care fiecare driver de imprimare le poate imprima pe o coală de hârtie sunt următoarele: ☐ Driver de imprimare Microsoft Windows: 2, 4, 8 sau 16 pagini ☐ Driver de imprimare Mac OS® X: 2, 4, 6, 9 sau 16 pagini Combinată cu setarea duplex, Multiple Up vă permite să imprimați până la 32 de pagini pe o singură coală de hârtie. (16 de imagini pe față și 16 pe verso)

Verificarea contoarelor de pagini

Numărul total al paginilor imprimate poate fi verificat pe panoul utilizatorului. Sunt disponibile trei contoare: **Color Impression** (imprimări color), **Black Impression** (imprimări monocrome) și **Total Impression** (**Color Impression** + **Black Impression**).

Funcția **Billing Meters** contorizează numărul de pagini imprimate corespunzător. Imprimarea pe o parte (inclusiv **Multiple Up**) se contorizează ca o singură pagină, iar imprimarea față-verso (inclusiv **Multiple Up**) se contorizează ca două. Dacă în timpul imprimării față-verso apare în eroare după imprimarea corespunzătoare a primei părți, aceasta se contorizează ca o pagină.

Dacă imprimați date color care au fost convertite folosind profilul ICC al unei aplicații, cu setarea **Color**, datele sunt imprimate color chiar dacă pe monitor par să apară date alb-negru. În acest caz, cresc contoarele **Color Impression** și **Total Impression**.

La imprimarea față-verso, este posibilă inserarea automată a unei pagini goale, în funcție de setările aplicației. În acest caz, pagina goală este contorizată ca o pagină. Cu toate acestea, la imprimarea față-verso a paginilor cu număr impar, pagina goală inserată pe partea din spate a ultimei pagini impare nu este contorizată.

Vezi și:


„*Billing Meters*” la pagina 263

Folosiți următoarea procedură pentru a verifica un contor.

1. Apăsați butonul **System**.
2. Selectați **Billing Meters**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Verificați valorile fiecărui contor.


Mutarea imprimantei

1. Opriți imprimanta.

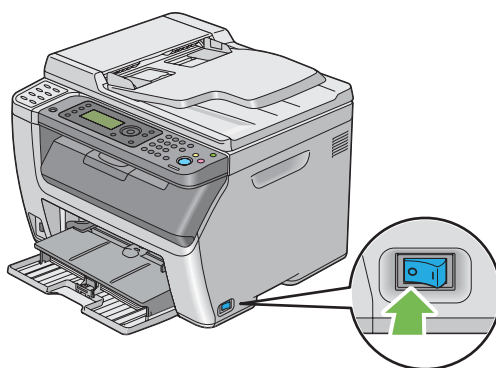


2. În cazul Epson AcuLaser CX17NF/CX17W, deconectați cablul de alimentare, cablul de interfață și toate celelalte cabluri.


În cazul Epson AcuLaser CX17, deconectați cablul de alimentare și cablul USB și treceți la pasul 4.

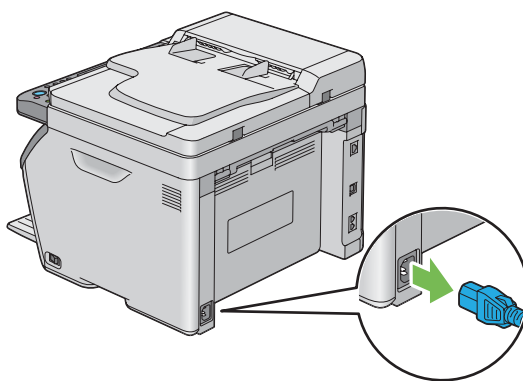


3. Îndepărtați în întregime hârtia din tava de ieșire pentru documente.

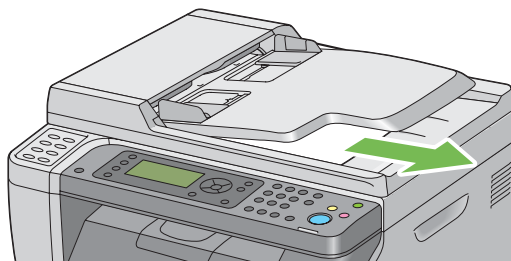


4. Dacă există hârtie în tava de ieșire centrală, îndepărtați-o. Închideți extensia tăvii de ieșire dacă este extinsă.

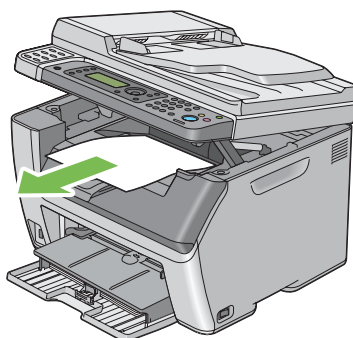


5. Îndepărtați în întregime hârtia din dispozitivul de alimentare prioritară cu coli (PSI) sau dispozitivul de alimentare multifuncțional (MPF). Păstrați hârtia învelită, ferită de umiditate și murdărie.

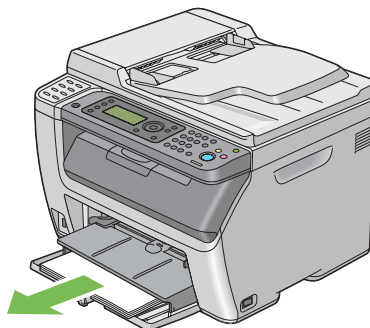


6. Împingeți spre interior dispozitivul PSI.

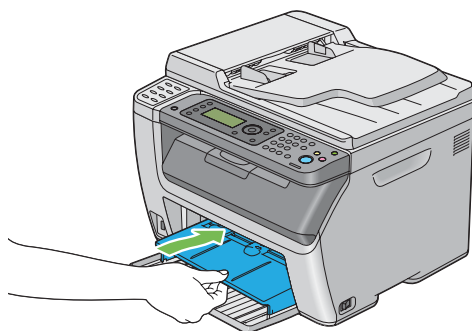

7. Glisați bara de glisare spre înapoi până când se oprește.

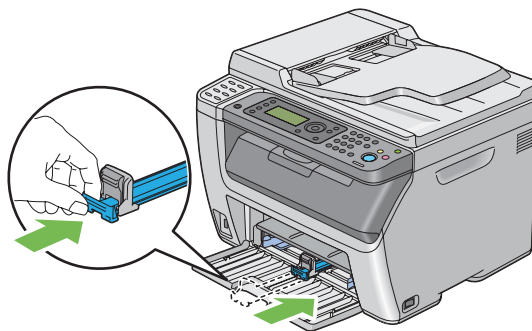

8. Închideți capacul frontal.

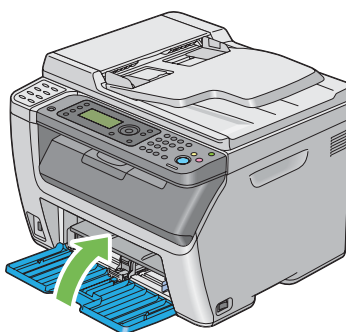

9. Ridicați imprimanta și mutați-o cu grijă.



10. Ajustați înregistrarea de culoare înainte de a utiliza imprimanta.

Vezi și:

„Ajustarea înregistrării de culoare” la pagina 345

Anexa A

Unde puteți obține ajutor

Contactarea serviciului de asistență Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează în mod corespunzător și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din documentația produsului, contactați serviciile de asistență clienți Epson pentru a primi asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu este menționat mai jos, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află, de regulă, în partea din spate a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea programului de produs
(Faceți clic pe **About**, **Version Info** sau pe un alt buton similar din programul de produs.)
- ☐ Marca și modelul calculatorului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al calculatorului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le folosiți în mod normal cu produsul dumneavoastră

Asistență pentru utilizatorii din Europa

Pentru informații despre modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson, consultați **Pan-European Warranty Document**.

Asistență pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Informații despre specificațiile de produs, drivere pentru descărcare și informații despre produse.

Biroul de asistență Epson (Telefon: +0800212873)

Echipa noastră de la Biroul de asistență vă poate fi de ajutor cu următoarele elemente prin telefon:

- ☐ Informații despre vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produsului
- ☐ Informații cu privire la serviciile de reparații și garanție

Centrul de service pentru reparații:

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Asistență pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informații, suport și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile de produs, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ), informații de vânzări și asistență tehnică prin e-mail.

Biroul de asistență Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Echipa noastră de la Biroul de asistență vă poate fi de ajutor cu următoarele elemente prin telefon:

- ☐ Informații despre vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produsului
- ☐ Informații cu privire la serviciile de reparații și garanție

Asistență pentru utilizatorii din Thailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile de produs, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ) și e-mail.

Epson Hotline (Telefon: (66)2685-9899)

Echipa noastră Hotline vă poate fi de ajutor cu următoarele elemente prin telefon:

- ☐ Informații despre vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produsului
- ☐ Informații cu privire la serviciile de reparații și garanție

Asistență pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Centru de service: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam

Asistență pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informații privind specificațiile de produs, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări frecvente, informații de vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

- ☐ Informații despre vânzări și produse
- ☐ Asistență tehnică

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centru de Service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3AB
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall Lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Fax: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Asistență pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică, precum și alte servicii de asistență post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Internet Home Page

Epson Hong Kong a creat o pagină de bază locală atât în limba chineză, cât și în limba engleză, pentru a furniza utilizatorilor următoarele informații:

- ☐ Informații de produs
- ☐ Răspunsuri la întrebări frecvente
- ☐ Cele mai recente versiuni ale driverelor de produs Epson

Utilizatorii pot accesa pagina noastră de bază World Wide Web la:

<http://www.epson.com.hk>

Linie de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta personalul nostru tehnic la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Asistență pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informații privind specificațiile de produs, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări frecvente, informații de vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediul central.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Birou de asistență Epson

- ☐ Informații despre vânzări și produse (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Informații despre serviciile de reparație și garanții, utilizare produs și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Asistență pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Informații despre specificațiile de produs, drivere pentru descărcare și informații despre produse.

Sediul Central Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Sediile regionale Epson India:

Locație	Număr de telefon	Număr de fax
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633

Locație	Număr de telefon	Număr de fax
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linie de asistență

Pentru servicii, informații de produs sau pentru comenzi de cartușe 18004250011 (9 AM - 9 PM) - acesta este un număr netaxabil.

Pentru service (utilizatori CDMA & Mobile) 3900 1600 (9 AM - 6 PM) Prefix cod STD local.

Asistență pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a obține asistență tehnică, precum și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax, precum și la adresa de e-mail de mai jos:

Linie principală: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă serviciul asistență clienți: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile de produs, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente și informații prin e-mail.

Nr. gratuit 1800-1069-EPSON(37766)

Echipa noastră Hotline vă poate fi de ajutor cu următoarele elemente prin telefon:

☐ Informații despre vânzări și produse

- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produsului
- ☐ Informații cu privire la serviciile de reparații și garanție

Index

A

Activitate fax.....	258, 263 , 277
Address Book Editor.....	40
Afișaj cu cristale lichide.....	30
Agendă.....	263
Agendă telefonică.....	264
Ajustare Auto Regi.....	285
Ajustare BTR.....	284
Ajustare ColorRegi.....	286
Ajustare înregistrare de culoare.....	345
Ajustare tip hârtie.....	283
Ajustare unitate cuptor.....	284
Ajutor	
Epson.....	393
Alb-negru	
Selectare pentru scanare.....	222
Alerte Status Monitor.....	368
Anulare lucrare.....	146
Anulare lucrare de imprimare	
De la calculator.....	146
de pe panoul utilizatorului.....	146
Apelare cu prefix.....	258 , 275
Apelare în grup.....	248, 264
Apelare rapidă.....	264
Auto Exposure (Expunere automată).....	178, 295 , 300

B

Bară de glisare.....	26, 27
Blocaj.....	327
Blocare panou.....	289, 307
Blocare serviciu.....	290
Butoane de comandă.....	30
Buton #.....	31
Buton Agendă.....	31
Buton Apelare rapidă.....	31
Buton C (Ștergere).....	31
Buton Înapoi.....	31
Buton Mod culoare.....	31
Buton OK.....	31
Buton Reapelare/pauză.....	30

Buton Start.....	31
Buton Stop.....	31
Buton Ștergere tot.....	31
Buton/LED Copiere.....	30
Buton/LED Economisire energie.....	31
Buton/LED Fax.....	31
Buton/LED Imprimare.....	31
Buton/LED Scanare.....	30
Buton/LED Sistem.....	30
Buton/LED Stare lucrare.....	30

C

Capac ADF.....	28, 29 , 315
Capac alb document.....	371
Capac de acces toner.....	26, 27
Capac document.....	27, 29
Capac frontal.....	26, 27 , 315
Capac spate.....	28, 29 , 315
Capacitate color.....	17
Capacitate tavă de hârtie.....	18
Capacitate tavă de ieșire.....	19
Caracteristicile produsului.....	13
Carte de vizită lucioasă, ușoară.....	284, 285
Carte de vizită ușoară.....	284, 285
Cartușe de toner	
Când să comandați.....	384
Cartușe toner	
Economisire.....	388
Cerințe de spațiu.....	20
Collated (Asamblat).....	171, 292
Color.....	170, 292 , 298
Selectare pentru scanare.....	222
Color Balance B (Echilibrare culori B).....	180
Color Balance G (Echilibrare culori G).....	179
Color Balance R (Echilibrare culori R).....	179
Comandare consumabile.....	384
Componente principale.....	26
Comprimare imagine.....	301
Conectare imprimantă.....	42, 43
Conectivitate.....	21, 22

Conector alimentare.....	28, 29
Conector mufă jack perete.....	28, 43 , 225
Conector telefon.....	28, 43
Configurare cu conexiune la rețea.....	57
Configurare setări wireless (Mac OS X).....	108
Configurare setări wireless (Windows).....	58
Configurare wireless.....	265
Consum energetic.....	19
Consumabile.....	384
Contactare Epson.....	393
Contactare service.....	367
Contoare	
Contoare pagini totale.....	388
Contoare facturare.....	263
Pagini imprimate în total.....	388
Copertă fax.....	257, 274
Copiere continuă.....	19
Cretată.....	284, 285
Cronometru economisire de energie.....	278, 310
Cronometru interval.....	257, 272
Curățare unitate de dezvoltare.....	286

D

Denumire piese.....	26
Determinare valori.....	347
Diagramă pentru înregistrarea de culoare.....	346
Difuzare fax.....	258, 278
Dimensiune înlăturare.....	258, 276
Dimensiune maximă e-mail.....	302
Dimensiuni.....	19
Dimensiuni mediu de imprimare.....	125
Direct Fax.....	237
Dispozitiv de alimentare automată a documentelor (ADF).....	26, 29
Dispozitiv de alimentare multifuncțional (MPF)	26, 27 , 315
Dispozitiv de alimentare prioritară cu coli (PSI)	26, 27 , 315
Dispozitiv de stocare USB.....	217
Document Size (Formatul documentului)	174, 294 , 299
Document Type (Tipul documentului).....	175, 232 , 294
Driver imprimare (Mac OS X)	
Instalare driver de imprimare.....	108

Driver imprimare (Windows)	
Instalare driver imprimare.....	54

E

Echilibrare culori.....	295
ECM.....	258, 276
Economisire consumabile.....	387
Editare câmp expeditor.....	291
EpsonNet Config.....	36
Ajutor.....	385
Gestionare imprimantă.....	385
Pornire.....	385
Etichete.....	284, 285
Evitare blocaj.....	313
Expert pornire.....	283
Expirare lucrare.....	280
Express Scan Manager.....	41
Extensie tavă de ieșire.....	26, 27 , 143

F

Fax	
limitare acces.....	309
Film.....	371
Filtru fax nedorit.....	257, 273
Format de hârtie de ieșire.....	17
Format de hârtie înregistrare.....	23
Format document.....	24
Format document trimis.....	23
Format fișier.....	298
Format fișier TIFF.....	301
Format original	
Setare pentru scanare.....	223
Format original de hârtie.....	17, 21

G

Gestionare	
imprimantă.....	385
Ghidaj lungime.....	26, 27
Ghidaje de lățime hârtie.....	26, 27 , 129
Ghidaje document.....	29
Gray Balance (Echilibrare gri).....	180, 296
Greutate hârtie de ieșire.....	18

Greutatea mașinii.....	19
------------------------	----

H

Hard disc.....	17
----------------	----

I

Imagini	
Setare mod de culoare.....	222
Imprimantă	
Gestionare.....	385
Mutare.....	389
Imprimare.....	145
Hârtie personalizată.....	153
Hârtie personalizată: Cu driver de imprimare Mac OS X.....	155
Hârtie personalizată: Cu driver de imprimare Windows.....	155
Imprimare cu WSD.....	162
Imprimare de pe calculator.....	145
Imprimare de pe USB	
Limitare acces.....	309
Imprimare duplex manuală.....	139
Inițializare NVM.....	287
Instalare cartuș de toner.....	382
Instalare pachet software.....	42
InternetServices.....	269
Introducere valori.....	347
Istoric erori.....	263
Istoric utilizare.....	263

Î

Încărcare mediu de imprimare.....	124
MPF.....	125
PSI.....	134
Încărcare plic	
PSI.....	136
Încărcare plicuri	
MPF.....	131
Începere întârziată.....	303
Îndepărtare blocaj.....	313
Îndepărtare blocaj de hârtie	
Din ADF.....	316

Din partea din față a imprimantei.....	320
Din partea din spate a imprimantei.....	321
Din tava de ieșire centrală.....	323
Îndepărtare cartușe de toner.....	380
Întârziere reapelare.....	257, 272
Înterupător.....	26, 27

J

Jgheab hârtie.....	28, 29
--------------------	--------

L

Launcher.....	39
Layout (Aspect).....	304
LCD.....	30
LED B&W/Color.....	31
LED Date.....	31
LED Eroare.....	31
Lighten/Darken (Deschidere/închidere tonuri)	
.....	176, 232, 294, 299, 303
Limbă panou.....	306
Linii aplicabile.....	24
Loc blocaj de hârtie.....	314
LPD.....	268

M

Mâner capac spate.....	28, 29
Manete.....	28, 29, 315
Margin Left/Right (Margine stânga/dreapta)	
.....	183, 297, 301
Margin Middle (Margine mediană).....	184, 297, 301
Margin Top/Bottom (Margine sus/jos).....	182, 296, 300
Mediu de imprimare.....	388
Memorie.....	17
Meniu Admin.....	264
Mesaj de alertă toner scăzut.....	282
Mesaje	
Status Monitor.....	368
Mesaje de avertizare și eroare.....	368
Mesaje de eroare și avertizare.....	368
Mesaje panou LCD.....	368
Metodă de codificare.....	24
Micșorare/mărire.....	18

mm/inch.....	282
Mod afișare oră.....	228
Mod de transmisie.....	23
Mod DRPD.....	256
Mod Răsp/FAX.....	256
Mod TEL.....	256
Mod TEL/FAX.....	256
Model DRPD.....	257, 274
Modul neoriginal.....	288
Monitor protocol.....	263
Monitorizare linie.....	257, 271
Multiple Up.....	388
Mutare	
Imprimantă.....	389

N

Noțiuni de bază privind imprimarea.....	119
Nuanțe/culori imprimabile.....	17
Număr apelare cu prefix.....	258, 276
Număr exemplare.....	169
Număr reapelări.....	257, 272
Număr telefon.....	257, 274
Numărul liniilor fax.....	24
Nume companie.....	257, 274
N-Up (Pagini multiple).....	180, 296

O

Obișnuită.....	284, 285
Obținere ajutor.....	367
Alerte Status Monitor.....	368

P

Pagină de raport.....	157
Pagină Setări panou.....	33
Panou LCD.....	31
Panou utilizator.....	26, 27
Păstrare consumabile.....	384
PDL.....	20
Peer-to-peer.....	104
Perioadă de expirare eroare.....	280
Pete.....	336
Plicuri.....	284, 285

Point and Print (Punctare și imprimare).....	101
Port 9100.....	269
Port Ethernet.....	28, 43
Port USB.....	28, 29, 43
Port USB față.....	26, 27
Prag furcă tel ext.....	258, 276
Printer Setting Utility.....	38
Probleme	
contactare Epson.....	393
rezolvare.....	393
Probleme afișaj.....	328
Probleme copiere.....	343
Probleme de bază cu imprimanta.....	328
Probleme de calitate a copierii.....	344
Probleme de calitate a imprimării.....	331
probleme de scanare.....	351
Probleme driver de scanare/utilitar imprimantă.....	353
Probleme fax.....	349
Probleme imprimare.....	329
Program imprimantă.....	36
Protocol.....	20

R

Răsp. automat Răsp./FAX.....	257, 271
Răsp. automat TEL/FAX.....	257, 270
Răspuns automat fax.....	257, 270
Reapelare automată.....	236
Recepționare de la distanță.....	257, 273
Recepționare securizată.....	291
Reciclată.....	284, 285
Reduce/Enlarge (Micșorare/mărire).....	172, 293
Regiune.....	258, 278
Reglare altitudine.....	288
Reîmprospătare BTR.....	287
Reîmprospătare toner.....	286
Resetare automată.....	279
Resetare la valori implicite de fabrică.....	310
Resetare wireless.....	267
Resolution (Rezoluția).....	231
Resolution (Rezoluție).....	299, 302
Rețea.....	264
Rețea cablată	
Ethernet.....	265
Inițializare NVM.....	269

Protocol.....	268
Rezoluție	
Setare pentru scanare.....	222
Rezoluție de imprimare.....	17, 20
Rezoluție de scanare.....	17, 21 , 24
Rezoluție de transmisie.....	24
Rolă de alimentare hârtie.....	28, 29
Rolă de transfer.....	28, 29

S

Scanare

Imagini alb-negru.....	222
Imagini color.....	222
Limitare acces.....	309
Rezoluție scanare.....	222
Setare mod de culoare.....	222
Setare tip fișier imagine.....	221
Specificare format original.....	223
Suprimare culoare fundal.....	223
Scanare în rețea.....	297
Scanare în tonuri.....	21
Scanare pe memorie USB.....	22
Scanare pe PC.....	22
Scanare pentru e-mail.....	23
Select răsp.....	256, 270
Senzor CTD.....	377
Service.....	393
Setare buton color.....	298
Setare identificator imprimantă.....	227
Setare opțiuni de copiere.....	169
Setare oră și dată.....	228
Setare regiune.....	226
Setări ceas.....	280
Setări de securitate.....	289
Setări panou.....	262
Setări sistem.....	262
Setări tavă.....	304
Setări USB	
Stare port.....	292
Sharpness (Claritate).....	177, 295 , 300
Sistem de operare.....	21, 25
SNMP.....	269
Specificație conexiune.....	43
Specificații.....	17

Stare.....	265
Stare imprimantă	
StatusMessenger.....	386
Stare preinstalare driver de imprimare.....	54
Status Monitor.....	38
StatusMessenger.....	269
Configurare.....	387
Verificare stare imprimantă.....	386
Sticlă ADF.....	29, 371
Sticlă document.....	27, 29 , 371
Sursă de alimentare cu energie electrică.....	19

T

Tambur de transfer.....	28, 29 , 315
Tastatură numerică.....	30
Tavă de ieșire centrală.....	26, 27 , 315
Tavă de ieșire documente.....	26
Tavă dispozitiv de alimentare a documentelor.....	26, 29
TCP/IP.....	268
Tijă de curățare cap de imprimare.....	26, 27
Timp de transmisie.....	23
Tip apelare.....	257, 272
Tip conexiune.....	43
Tip document.....	303
Tip linie.....	257, 271
Ton de alertă.....	281
Ton recepție de la distanță.....	257, 273
Tool Without An Interesting Name (TWAIN).....	189
Transmisie fax.....	258, 277
Trimitere antet.....	257, 273
Trimitere automată fax.....	233
Trimitere fax.....	229
Trimitere manuală fax.....	235

V

Versiune F/W.....	283
Viteză de copiere continuă.....	18
Viteză de imprimare continuă.....	20
Viteză de scanare.....	22
Viteză de transmisie.....	24
Viteză modem.....	258, 277
Volum difuzor.....	255
Volum sonerie.....	255

Volum ton de apel.....257, 271

W

Windows Image Acquisition (Preluare imagine
Windows – WIA).....190