

LW-400 Guida dell'utente



Se il prodotto è difettoso, leggere la scheda di garanzia e consultare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza, contattare il centro di assistenza clienti Epson.

Italiano

Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto.

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere questa guida a portata di mano per consultarla in futuro e per chiarire eventuali dubbi.
Le note precauzionali sono categorizzate come segue a seconda delle eventuali lesioni personali o dei danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si utilizzi l'apparecchiatura in modo errato.

PERICOLO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o mortali. Fare estrema cautela quando si eseguono le procedure precedute dall'instestazione PERICOLO.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.

AVVISO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali o danni fisici a causa di un utilizzo errato.

Di seguito si descrivono le definizioni e i significati per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.

⚠ Indica le informazioni di un "promemoria importante".

⚠ Indica le precauzioni per un'operazione "proibita".

ⓘ Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".

PERICOLO Durante l'utilizzo delle batterie

Se il liquido che fuoriesce da una batteria alcalina entra a contatto con gli occhi, evitare di strofinarli e lavarli subito con acqua corrente, quindi contattare un dottore. In caso contrario, ciò potrebbe causare cecità.

ATTENZIONE Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione

Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diversi da quelli specifici per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.

- Non inserire spine impolverate in una presa elettrica.
- Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
- Non tenere la spina con le mani umide.
- Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa per staccarla.
- Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
- Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
- Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.

Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiati. In caso contrario, si potrebbero verificare danni, surriscaldamento o fumo con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche.

Non toccare la spina di alimentazione in concomitanza di tempeste con fulmini.

Durante l'utilizzo delle batterie

Tenere le batterie lontano dai bambini. Se ingerite, potrebbero verificarsi lesioni personali gravi. In questo caso, contattare immediatamente un dottore.

Durante l'utilizzo del prodotto

Non applicare eccessiva forza né urtare il prodotto. Evitare, ad esempio, di salirci sopra, di farlo cadere o di colpirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi causando incendi o scosse elettriche. Se il prodotto è danneggiato, spegnerlo immediatamente, scollegare l'adattatore CA e togliere le batterie, quindi contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non versare liquidi o non versare bevande come tè, caffè o succhi sul prodotto, né spruzzarvi sopra insetticidi spray. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche. Se si versano liquidi sul prodotto, spegnerlo, scollegare l'adattatore CA e togliere le batterie immediatamente, quindi contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non toccare la testina di stampa perché si surriscalda molto e può causare ustioni.

Aprire solo il coperchio posteriore. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare sempre il prodotto seguendo le istruzioni in questa guida. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

Se si nota una qualsiasi delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare l'adattatore CA e togliere le batterie, quindi contattare il centro di assistenza clienti Epson.

- Se il prodotto fuoriescono fumo, strani odori o rumori insoliti.
- Se nel prodotto sono entrati liquidi o oggetti estranei.
- Se il prodotto è caduto o è stato danneggiato.

Prima dell'uso

1. Preparazione dell'alimentazione
Il prodotto è alimentato da batterie o dall'adattatore CA specifico per il prodotto.


Uso con batterie

ⓘ Preparare sei batterie alcaline AA.

1. Rimuovere il coperchio sul retro.



2. Inserire le batterie.

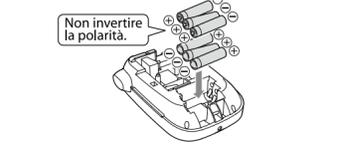

PROMEMORIA
Se si prosegue con l'installazione di una cartuccia di nastro, non reinstallare il coperchio e andare al punto 2.

3. Chiudere il coperchio completamente.



Uso con l'adattatore CA (APT0615Z)
ⓘ Utilizzare l'adattatore CA specifico per il prodotto (APT0615Z).

1. Collegare saldamente l'adattatore CA alla presa di alimentazione del prodotto.

2. Inserire l'adattatore CA nella presa di corrente.



Se da una batteria fuoriesce del liquido, asciugarlo con un panno e sostituire la batteria con una nuova. Se il liquido entra a contatto con le mani o altre parti del corpo, pulirlo subito con acqua.

Se le batterie vengono utilizzate in modo errato, potrebbero causare perdite di liquido, surriscaldamento, esplosioni, erosione o danni al prodotto, causando incendi o lesioni personali.

- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.
- Utilizzare solo batterie alcaline AA. Non è possibile utilizzare batterie ricaricabili.
- Utilizzare le batterie orientandole nella direzione corretta.
- Estrarre subito le batterie scariche.
- Estrarre le batterie se non si utilizza il prodotto per molto tempo.
- Non surriscaldare le batterie né buttarle nel fuoco o nell'acqua.
- Non perforare le batterie con punte di metallo e non utilizzare oggetti appuntiti, ad esempio la punta di una penna meccanica o a sfera, quando si estraggono le batterie.

Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento delle batterie usate.

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA

- Non scollegare l'adattatore CA se il prodotto è acceso. In caso contrario, la stampa non sarà corretta.
- Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un panno o oggetti simili. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto

- Non calpestare il prodotto e non posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non utilizzarlo.

Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente e rimuovere le batterie.

- Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.

■ Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro

- Utilizzare un nastro LC specifico per il prodotto.
- Alcuni tipi di nastro non possono essere tagliati con la taglierina. Per informazioni, consultare il manuale del nastro.
- Non far cadere né disassemblare la cartuccia di nastro. Ciò potrebbe causare dei danni.

- Non tirare con forza il nastro. Mani assicurarsi di allinearli con il cavo di alimentazione e inserire bene l'adattatore CA nella presa di corrente.
- Si utilizza un adattatore CA diverso da quello specifico per il prodotto? È molto pericoloso utilizzare un adattatore CA diverso da quello specifico per il prodotto (APT0615Z). Ciò potrebbe causare surriscaldamento o danni ai circuiti elettrici.

Il livello del display è adeguato?
Regolare il livello del display.

Il display è spento.

È attivata la funzione di spegnimento automatico?
Il prodotto si spegne automaticamente se non si effettua alcuna operazione per più di 5 minuti.

È stata eseguita un'operazione errata?
Controllare il messaggio e correggere il problema.


Il nastro si è esaurito?
Installare una nuova cartuccia di nastro.

Le batterie sono scariche?
Sostituire le batterie con altre nuove o utilizzare l'adattatore CA per il prodotto (APT0615Z).

Il coperchio sul retro è aperto?
Inserire la cartuccia di nastro in modo corretto e chiudere del tutto il coperchio.

2. Installazione di una cartuccia di nastro


1. Rimuovere l'allentamento del nastro di inchiostro.

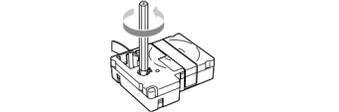

2. Rimuovere il coperchio sul retro.




3. Montare la cartuccia di nastro.
Premerla per fissarla saldamente.
Se si installa un nuovo nastro o se la punta del nastro è più lunga del normale, inserire il nastro attraverso la feritoia per la "guida del nastro".

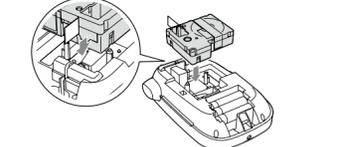

- Non premere il "pulsante di taglio" prima che il nastro si fermi.
- Non estrarre il nastro con le dita.

4. Chiudere il coperchio sul retro completamente.

Rimozione della cartuccia di nastro
ⓘ Tenere la cartuccia di nastro dai lati e sollevarla.

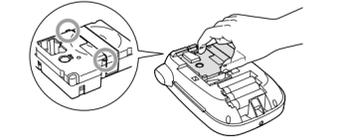

3. Accensione

1. Premere ⏻.
Se si cambia la lingua dei messaggi sul display ⌂Impostazioni del display (menu "Visualizzazione")

4. Alimentazione del nastro

ⓘ Non premere il "pulsante di taglio" prima che il nastro si fermi.

Dopo aver inserito la cartuccia, alimentare il nastro.

- Premere ⏻ + ⊕.
- Premere ⏻.
- Tagliare il nastro.
Utilizzare il "pulsante di taglio".

5. Creazione di un'etichetta

Esempio: ABC

- Premere ⏻ mentre si tiene premuto ⏻ per immettere il testo in maiuscolo.
- Premere i seguenti tasti: [A], [B], [C]
Sul display compare "ABC".

Vedere di seguito per informazioni su altre operazioni e sulle etichette che si possono creare con questo prodotto.

⌂Modifica dei caratteri, Funzioni utili, Creazione di un'etichetta con formato speciale

6. Stampa delle etichette

- Premere ⏻.
Comparare la lunghezza dell'etichetta da stampare e il numero di stampe, quindi ha inizio la stampa.

- Quando il nastro si ferma, premere il "pulsante di taglio" per tagliare il nastro.

ⓘ Non premere il "pulsante di taglio" prima del completamento della stampa.

Stampa continua di più etichette

- Premere ⏻.
Comparare la schermata in cui immettere il numero di stampe.
- Immettere un valore con i pulsanti numerici e premere ⏻.
Comparare la lunghezza dell'etichetta da stampare e il numero di stampe, quindi ha inizio la stampa.
- Quando il nastro si ferma, premere il "pulsante di taglio" per tagliare il nastro.
Verrà stampato un "segno di taglio". Tagliare il nastro con delle forbici o con un utensile simile.



Regolazione della densità di stampa

- A dispositivo spento, premere ⊕ + ⊖.
- Regolare la densità di stampa con [◀][▶] e premere ⏻.

PROMEMORIA
In generale, utilizzare il valore predefinito "0".

7. Applicazione delle etichette

- Togliere la pellicola sul retro.
- Attaccare l'etichetta e premerla con decisione.

■ Spegnimento dopo l'uso

- Premere ⏻.
Batterie:
Estrarle se non si utilizzano per molto tempo.
Adattatore CA:
Scollegarlo dalla presa di corrente e dal prodotto.

Impostazioni del display (menu "Visualizzazione")

Di seguito si riportano le impostazioni per facilitare l'utilizzo del prodotto.

Retroillumin.
Attiva o disattiva la retroilluminazione del display.
Retroillumin.: On/Off

Contrasto
Regola la densità dei caratteri sul display.
Valore: da -5 a +5

Lingua

Selezione la lingua delle impostazioni e dei messaggi sul display.
Lingua: Inglese/Spagnolo/Francese/Portoghese-Br/Portoghese-EU/Italiano/Olandese/Tedesco

pollici:cm
Selezione l'unità di misura per la lunghezza.
Valore: pollici/cm

Procedura

- Premere ⏻ + Ⓢ.
- Selezionare un'impostazione con [▲][▼] e premere ⏻.
- Quando compaiono le opzioni della voce selezionata, effettuare la scelta con [▲][▼] e premere ⏻.

Pulizia

Se l'esterno è sporco

Pulire la sporcizia con un panno morbido. Se è molto sporco, utilizzare un panno umido.

- Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol né utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Se la testina di stampa è sporca
Se la stampa diventa sbiadita o alcune parti non vengono stampate, è possibile che la testina di stampa sia sporca.
Pulire la testina di stampa con un tamponcino di cotone umettato con alcol medico (etanol disponibile in commercio).



Specifiche

■ Corpo centrale

Dimensioni Circa 110 (L) x 170 (P) x 56 (A) mm
Peso Circa 400 g (senza batterie e cartuccia di nastro)


■ Condizioni d'uso

Temperatura operativa Da 10° a 35° C
Temperature di stoccaggio Da -10° a 55° C

■ Alimentazione

Adattatore CA	<p>Tipo APT0615Z1-1</p> <p>Fabbricante Seiko Epson Corp.</p> <p>Ingresso CA 100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)</p> <p>Uscita CC 6,5 V, 1,5 A</p> <p>Potenza di uscita totale 10 W</p>
Batterie	Alcaline AA x 6
■ Larghezza nastro supportata	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

Nomi e funzioni delle parti

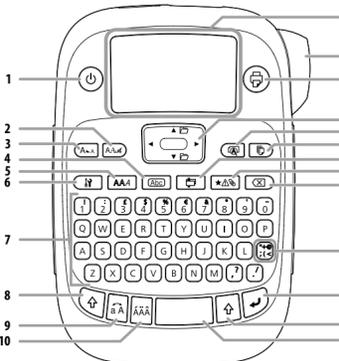

- Alimentazione, ⏻ + ⊕: per il menu "Densità stampa".
- Carattere
- Dimensione carattere
- Riquadro
- Stile
- Impostazione
- Tasti carattere

Modifica dei caratteri

Premere i tasti dei caratteri e immettere il testo.
⌂Nomi e funzioni delle parti
Il testo viene immesso a partire dalla posizione del cursore. ⌂Display

ⓘ Per conservare il testo immesso, spostare il cursore su un numero in cui non è stato ancora immesso del testo con ⏻ + [▲] ⏻ + [▼], quindi immettere il testo.

■ Passare da maiuscolo a minuscolo

- Premere ⏻ + Ⓢ.
L'impostazione è indicata sul display. I caratteri vengono scritti in maiuscolo o minuscolo.
Per attivare il maiuscolo parziale: immettere il testo tenendo premuto Ⓢ.

■ Eliminazione dei caratteri

- Premere ⏻.
Elimina un carattere a ritroso.

■ Righe di interruzione

- Premere ⏻.
Interrompe la riga a partire dal carattere accanto al cursore.

■ Eliminazione del testo

- Premere ⏻ + [ⓧ].
Quando compare un messaggio di conferma, premere ⏻.
Il testo verrà eliminato.

■ Verifica del testo

- Premere ⏻.
Il testo compare sul display.
È possibile controllare il testo e la lunghezza dell'etichetta.
Non è possibile controllare l'immagine di stampa.

■ Aggiunta di caratteri accentati all'etichetta
Se si possono scegliere più caratteri accentati, questi sono indicati sul display.

- Premere i seguenti tasti: ⏻ + [A], [B], [C]
- Premere ⏻.
- Premere Ⓢ.
Comparare una serie di caratteri accentati.
- Selezionare una voce con [◀][▶] e premere ⏻.
Procedere e immettere il carattere successivo.

Caratteri con accento ⌂Elenco dei simboli

■ Aggiunta di un segno di punteggiatura all'etichetta

Scegliere uno dei due metodi seguenti.

- Premere ⏻.
Ogni volta che si preme, compare il segno di punteggiatura successivo.

Segni disponibili

; () < > [] { }

- Premere ⏻ + Ⓢ.
Ogni volta che si preme, compare il segno di punteggiatura successivo.

Segni disponibili

" # + = @ _ ^ _ |

■ Aggiunta di un simbolo all'etichetta

- Premere ⏻.
- Quando compare la categoria, selezionare una voce con [▲][▼] e premere ⏻.
- Quando compaiono i simboli, selezionarne uno con [◀][▶] e premere ⏻.

Simboli disponibili ⌂Elenco dei simboli

■ Creazione di etichette con numeri di serie (Num. progressivo)

A-1 A-2 A-3

- Premere ⏻ + [*Δ%].
- Immettere un numero o un carattere alfabeticop er la prima etichetta e premere ⏻.
Il numero o il carattere alfabeticop aumenta di una unità a ogni stampa.

■ Creazione di parti di testo

È possibile creare più parti di testo continuo. Si possono creare fino a 5 parti per volta.
Per controllare la parte di testo che si sta creando, verificare il segnalatore del numero di testo visualizzato all'inizio.

Creazione di un'altra parte di testo

- Selezionare il successivo segnalatore del numero di testo con ⏻ + [▲] ⏻ + [▼].
- È possibile creare un'altra parte di testo. Fare lo stesso per le parti successive.

Stampa di una parte di testo selezionata

- Selezionare la parte di testo che si desidera stampare con ⏻ + [▲] ⏻ + [▼].
- Premere ⏻.

- Maiusc
- Bloc Maiusc ⏻ + Ⓢ: i caratteri vengono immessi solo in maiuscolo.
- Accento
- Spazio
- Maiusc
- Selezione/Invio
- Punteggiatura: scelta di segni di punteggiatura. ⏻ + Ⓢ altra scelta di segni di punteggiatura. ⌂Aggiunta di un segno di punteggiatura all'etichetta

- Elimina, ⏻ + ⏻: elimina il testo.
- Simbolo ⏻ + [*Δ%]: per il menu "Num. progressivo".
- Etichetta speciale, ⏻ + [Ⓢ]: per il menu "Codice a barre".
- Copie di stampa
- Anteprima, ⏻ + Ⓢ: menu "Visualizzazione".
- Tasti cursore ⏻ + [▲] ⏻ + [▼]: per andare al testo precedente o successivo.
- Stampa, ⏻ + ⊕: alimenta il nastro.
- Pulsante di taglio
- Display

Funzioni utili

Questa sezione spiega le varie funzioni utili per creare le etichette.

■ Modifica della dimensione del carattere

- Premere [A..].
- Selezionare un layout di righe con [▲][▼] e premere ⏻.
"Uguale": Si applica la stessa dimensione carattere. Non è necessaria l'azione seguente.
- Selezionare una dimensione dei caratteri con [▲][▼] e premere ⏻.

ABC ABC ABC

■ Modifica del carattere

- Premere [A..A..].
- Selezionare un tipo di carattere con [▲][▼] e premere ⏻.
Il tipo di carattere utilizzato per tutto il testo verrà modificato.
SansS. SansS.HG SansS.ST Gothic
A a A a A a A a
B.Gothic Roman US Roman Cl Roman
A a A a A a A a
Mincho Gyosho Reisho BR
A a A a A a A a
CB ScriptPL
A a A a

■ Selezione di uno stile di carattere

- Premere [AA+].
- Selezionare uno stile con [▲][▼] e premere ⏻.