


LW-900P
Guida dell'utente

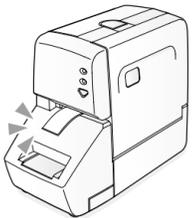

Italiano

Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto.

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere questa guida a portata di mano per consultarla in futuro e per chiarire eventuali dubbi. Di seguito sono riportate le precauzioni di sicurezza per proteggere gli utenti, il loro ambiente e le loro proprietà da possibili lesioni fisiche o danni. Le note precauzionali sono categorizzate come segue a seconda delle eventuali lesioni personali o dei danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si utilizzi l'apparecchiatura in modo errato.

- ATTENZIONE**
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.
- AVVISO**
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali o danni fisici a causa di un utilizzo errato.

Di seguito si descrivono le definizioni e i significati per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.

- Indica le informazioni di un "promemoria importante".
- Indica le precauzioni per un'operazione "proibita".
- Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".

- ATTENZIONE**
Durante l'utilizzo dell'adattatore CA del cavo di alimentazione
 - Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diversi da quelli specifici per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.
 - Evitare di collegare troppe spine a una singola presa elettrica.
 - Non inserire spine impolverate in una presa elettrica.
 - Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
 - Non tenere la spina con le mani umide.
 - Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa per staccarla.
 - Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
 - Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non posizionare l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.


Pulizia

Se l'esterno è sporco
Pulire la sporcizia con un panno morbido. Se è molto sporco, utilizzare un panno umido.

- Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcool né utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Se la testina di stampa è sporca
Se la stampa diventa sbiadita o alcune parti non vengono stampate, è possibile che la testina di stampa sia sporca.

Pulire la testina di stampa con un tamponcino di cotone umettato con alcol medico (etanolo disponibile in commercio).

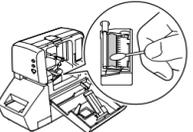


Manutenzione del rifilatore

Pulizia del rifilatore
Rimuovere la scatola del rifilatore e pulire il rifilatore periodicamente.

- Assicurarsi di spegnere il prodotto prima di eseguire la pulizia.


1. Scollegare l'adattatore CA per spegnere il prodotto.
2. Rimuovere la scatola del rifilatore. Estrarre la scatola tirando la linguetta sul fondo.

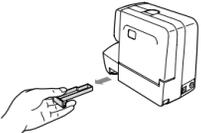

3. Rimuovere i residui di carta. Rimuoverli con un tamponcino di cotone o prodotti simili.



Nomi delle parti

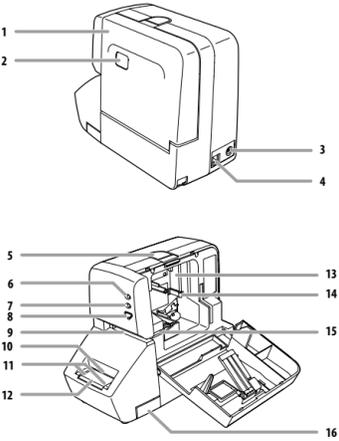

1. Coperchio dell'alloggiamento
2. Finestrina per il controllo del nastro
3. Presa di alimentazione
4. Connettore USB
5. Pulsante di apertura del coperchio
6. Spia di accensione
7. Spia di taglio a metà
8. Pulsante di alimentazione
9. Slot di uscita del nastro
10. Slot di inserimento del rifilatore
11. Guida del rifilatore
12. Piano del rifilatore
13. Alloggiamento della cartuccia di nastro
14. Gancio di blocco
15. Guida del nastro
16. Scatola del rifilatore

Durante l'utilizzo della taglierina automatica

- Tenere le dita lontane dallo slot di uscita del nastro quando fuoriescono le etichette, durante la stampa o quando è in funzione la taglierina automatica. In caso contrario, le dita si potrebbero tagliare.

Durante l'utilizzo del taglio a metà

- Tenere le dita lontane dallo slot di uscita del nastro quando fuoriescono le etichette, durante la stampa o quando è in funzione il taglio a metà. In caso contrario, le dita si potrebbero tagliare.

Altro

- Non utilizzare né immagazzinare il prodotto, l'adattatore CA, il cavo di alimentazione, il cavo USB o le cartucce di nastro nei seguenti luoghi.
 - Alla luce diretta del sole.
 - In luoghi che potrebbero diventare molto caldi, ad esempio in un veicolo con i finestrini chiusi.
 - In prossimità di fonti di calore o in luoghi in cui la temperatura potrebbe essere soggetta a sbalzi eccessivi, ad esempio vicino a un tubo di scarico di un condizionatore d'aria.
 - In luoghi in cui il prodotto potrebbe bagnarsi, ad esempio in un bagno o all'aperto con condizioni di pioggia.
 - In luoghi polverosi o in cui il prodotto è esposto a fumo o vapore, ad esempio in una cucina o accanto a un umidificatore.
 - Su superfici non stabili o inclinate.
 - In luoghi in cui può essere soggetto a vibrazioni o urti.
 - Accanto a linee dell'alta tensione o ad altre apparecchiature che generano un campo magnetico.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini le buste di plastica che contengono il prodotto o il manuale. I bambini potrebbero soffocare qualora ingerissero le buste o vi metteressero la testa all'interno.


AVVISO
Durante l'utilizzo dell'adattatore CA

- Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un panno o oggetti simili. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto

- Non calpestare il prodotto e non posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non utilizzarlo.

4. Ricollocare la scatola del rifilatore.

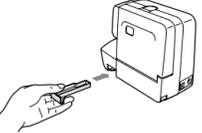

- Quando si rimuove la scatola del rifilatore, assicurarsi di spegnere il prodotto. Se dovesse iniziare a funzionare senza la scatola del rifilatore, la lama all'interno del prodotto potrebbe causare lesioni personali o danni. Non inserire le dita all'interno del prodotto. In caso contrario, le dita si potrebbero tagliare.

Sostituzione della lama del rifilatore
La lama del rifilatore si deteriora e non taglia se la si usa per molto tempo. In questo caso, contattare il centro di assistenza clienti Epson per ulteriori informazioni.

- Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente.
- Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.

Altro

- Il disco in dotazione è un CD-ROM di dati per computer. Non riprodurlo in un lettore per CD audio. In caso contrario, potrebbe essere emesso un suono molto acuto e forte che potrebbe danneggiare l'udito o gli altoparlanti.
- Evitare di usare troppo di continuo il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare un abbassamento della vista e problemi simili.

Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro

- Utilizzare un nastro LC specifico per il prodotto.
- Il taglierino o il rifilatore non possono tagliare alcuni tipi di nastro. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale del nastro.
- Non far cadere né disassemblare la cartuccia di nastro. Ciò potrebbe causare dei danni.
- Non tirare con forza il nastro con la mano. In caso contrario, la cartuccia potrebbe rompersi e diventare inutilizzabile.
- 3. Alimentazione del nastro
- Evitare di utilizzare una cartuccia senza nastro. Ciò potrebbe surriscaldare la testina di stampa, causando danni o malfunzionamenti.

PROMEMORIA
Le cartucce di nastro contengono strisce di inchiostro. Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento delle cartucce di nastro.

Altre precauzioni
Note sull'uso

- Non toccare la testina di stampa.
- Fare attenzione a non tagliarsi le dita se si utilizzano le forbici per tagliare l'etichetta.
- Non attaccare le etichette su parti del corpo, esseri viventi, strutture pubbliche o proprietà di altre persone.

Informazioni sulle etichette stampate

- A seconda del materiale del punto in cui viene attaccata un'etichetta o delle condizioni ambientali, potrebbero verificarsi i seguenti problemi. Etichetta: scolorimento, caratteri sbiaditi, distacco. Lato adesivo: impossibilità di distacco, adesivo residuo, trasferimento del colore dell'etichetta, danni.
- Controllare preventivamente e con attenzione il materiale del lato adesivo e l'utilizzo dell'etichetta. Epson non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdite dovute alle cause citate in precedenza.

Specifiche

Corpo centrale

Dimensioni	Circa 85 (L) x 182 (P) x 146 (A) mm
Peso	Circa 900g (senza cartuccia di nastro)

Condizioni d'uso

Temperatura operativa	Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio	Da -10 a 55 °C

Alimentazione

Adattatore CA	Tipo	AST1527Z1-1
	Fabbricante	Seiko Epson Corp.
	Ingresso	CA 100-240 V, 0,9 A, 50-60 Hz (solo con adattatore e cavo di alimentazione specifici)
	Uscita	DC 15 V, 2,7 A
	Potenza di uscita totale	41 W

Larghezza nastro supportata
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm

Prima dell'uso

1. Collegamento dei cavi


PROMEMORIA
Questo prodotto non dispone di un interruttore di accensione. Si accende automaticamente quando sono collegati l'adattatore CA e il cavo USB. Quando il prodotto è acceso, la spia di accensione sulla parte frontale si accende.
Per controllare lo stato della spia di accensione Controllare delle spie di accensione e di taglio a metà

Collegamento dell'adattatore CA

- Utilizzare l'adattatore CA specifico per il prodotto (AST1527Z).

1. Inserire la spina dell'adattatore CA nella presa di alimentazione sul retro del prodotto.
2. Inserire la presa di alimentazione dell'adattatore CA nella presa di corrente.

- Non scollegare l'adattatore CA o il cavo USB durante la stampa o l'inserimento del nastro. Ciò potrebbe arrestare queste operazioni e danneggiare il prodotto.

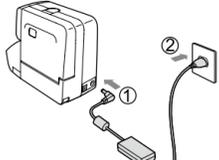

Collegamento al computer

PROMEMORIA
Prima di collegare il prodotto al computer, verificare che sia stato installato il driver della stampante. Se il prodotto viene collegato a un computer in cui non è installato il driver della stampante, compare la schermata per l'installazione guidata del nuovo hardware. Fare clic su [Annulla] e installare il driver della stampante prima di utilizzare il prodotto. Installazione del driver Label Editor Guida dell'utente


Accendere per primo il computer.

1. Collegare il cavo USB al prodotto.



- Utilizzare solo il cavo USB in dotazione.


2. Collegare l'altro capo del cavo USB al terminale USB del computer.



PROMEMORIA
• Controllare la forma e la direzione del connettore prima di collegare il cavo USB.
• Non utilizzare un hub USB.
• Se si collegano due o più prodotti a un computer Label Editor Guida dell'utente


2. Installazione di una cartuccia di nastro

1. Rimuovere l'allentamento del nastro di inchiostro.




2. Premere il pulsante di sblocco per aprire il coperchio dell'alloggiamento.

- Non reggere il prodotto dal coperchio.

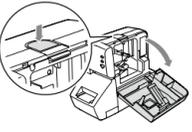

3. Installare una cartuccia di nastro. Inserirla fino in fondo e saldamente.

Se si installa un nuovo nastro o se la punta del nastro è più lunga del normale, inserire il nastro attraverso la guida del nastro.



- Non tirare con forza il nastro con la mano.

4. Chiudere il coperchio. Premere la parte centrale superiore del coperchio per chiuderlo e bloccarlo.



- Assicurarsi di inserire la cartuccia di nastro fino in fondo e saldamente. Se si chiude il coperchio senza aver inserito completamente la cartuccia di nastro, questa o il prodotto potrebbero danneggiarsi.

Risoluzione dei problemi

Controllo delle spie di accensione e di taglio a metà
Le spie consentono di controllare lo stato del prodotto.

Spia di accensione


Stato della spia	Stato del prodotto
ON	Il prodotto è acceso e in grado di funzionare.
Lampeggia (stesso intervallo per ON/OFF)	Durante la preparazione per la stampa, la stampa o l'alimentazione del nastro.
Lampeggia (l'intervallo per OFF è più lungo)	Durante il taglio del nastro.
OFF	Si è verificato un errore. Se sullo schermo del computer compare un messaggio: controllare i contenuti del messaggio. Se sullo schermo del computer non compare un messaggio: controllare lo stato del coperchio e della cartuccia di nastro del prodotto. Se il problema non viene risolto, scollegare l'adattatore CA una volta. Se l'errore persiste anche dopo aver ricollegato l'adattatore CA, contattare il centro di assistenza clienti Epson.
OFF	Il prodotto è spento. Il prodotto si accende automaticamente quando sono collegati l'adattatore CA e il cavo USB. Controllare i collegamenti dei cavi.

Spia di taglio a metà

Stato della spia	Stato del prodotto
ON	Durante la stampa di un'etichetta se è attivata l'impostazione di taglio a metà.
Lampeggia (stesso intervallo per ON/OFF)	Durante il taglio a metà.
Lampeggia (l'intervallo per OFF è più lungo)	Si è verificato un errore. Se sullo schermo del computer compare un messaggio: controllare i contenuti del messaggio. Se sullo schermo del computer non compare un messaggio: controllare lo stato del coperchio e della cartuccia di nastro del prodotto. Se il problema non viene risolto, scollegare l'adattatore CA una volta. Se l'errore persiste anche dopo aver ricollegato l'adattatore CA, contattare il centro di assistenza clienti Epson.
OFF	L'impostazione di taglio a metà è disattivata.

Rimozione della cartuccia di nastro

- Tenere la cartuccia di nastro dai lati e sollevarla.



3. Alimentazione del nastro

Dopo aver fissato la cartuccia, assicurarsi di alimentare il nastro.

1. Premere sul prodotto. Inserisci e taglia: alimenta il nastro per circa 20 mm e lo taglia.

Inserisci: alimenta il nastro per circa 20 mm.

4. Modifica e stampa di un'etichetta

È possibile creare immagini di etichette utilizzando lo specifico software di editing sul computer e anche stampare con il prodotto le etichette create. Quando si usa il prodotto per la prima volta, installare il driver della stampante e il software di editing in dotazione. Per informazioni sull'installazione e sull'uso del software Label Editor Guida dell'utente




5. Stampa delle etichette

Label Editor Guida dell'utente


Arrotondamento degli angoli

È possibile arrotondare gli angoli delle etichette stampate inserendole nel rifilatore. Non solo le etichette così tagliate hanno un aspetto migliore, ma gli angoli arrotondati impediscono che le etichette si sfaldino sui bordi.

1. Allineare un'etichetta alla guida sul piano del rifilatore e inserirla fino in fondo.



Se per un'etichetta si utilizza l'impostazione "Taglia a metà", piegarla all'altezza della linea di taglio, quindi inserirla nello slot di inserimento del rifilatore dalla parte piegata.



L'etichetta non viene tagliata correttamente.

È stata tagliata durante la stampa? Il rifilatore non funziona durante la stampa.

Il coperchio dell'alloggiamento è aperto? Il rifilatore non funziona se il coperchio dell'alloggiamento è aperto. Chiudere il coperchio.

L'etichetta è stata inserita correttamente nello slot di inserimento del rifilatore? Inserire l'etichetta direttamente lungo la guida del rifilatore. Arrotondamento degli angoli

La scatola del rifilatore è piena di residui di carta? Estrarre la scatola del rifilatore e rimuovere i residui di carta. Pulizia del rifilatore

La lama del rifilatore è rovinata? La lama del rifilatore si deteriora e non taglia se la si usa per molto tempo. In questo caso, contattare il centro di assistenza clienti Epson per ulteriori informazioni.

Non è possibile eseguire il taglio a metà.

È stata abilitata la funzione "Taglia a metà"? Controllare le impostazioni del driver della stampante.

Si è selezionato "Non tagliare a metà"? Controllare le impostazioni del driver della stampante.

La lama per il taglio a metà è rovinata? La lama della taglierina si deteriora e non taglia se la si usa per molto tempo. In questo caso, contattare il centro di assistenza clienti Epson per ulteriori informazioni.

Non è possibile attaccare le etichette.

È stata rimossa la pellicola sul retro? Togliere la pellicola sul retro prima di attaccare un'etichetta.

Si sta tentando di attaccare l'etichetta su una superficie sporca o ruvida? È possibile che l'etichetta non aderisca bene a causa del materiale del punto in cui la si desidera attaccare o delle condizioni ambientali.

PROMEMORIA

Se le soluzioni indicate non consentono di risolvere il problema o se si verifica un inconveniente di tipo diverso, contattare il centro di assistenza clienti Epson.