


LW-900P

Manual del usuario

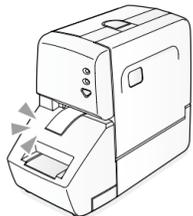


Español

Lea atentamente este documento para poder usar el producto de manera correcta y segura.



Nombres de las partes

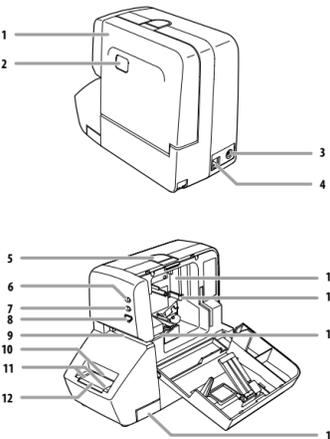

1. Tapa del compartimento
2. Ventana de confirmación de cinta
3. Enchufe
4. Conexión USB
5. Botón de apertura tapa
6. Luz de conexión
7. Luz de medio corte
8. Botón de carga
9. Ranura de salida de cinta
10. Ranura salida recortador
11. Guía del recortador
12. Cuadro del recortador
13. Compartimento del carrete
14. Gancho de sujeción
15. Guía de cinta
16. Caja del recortador

Si su producto está defectuoso, lea la tarjeta de garantía incluida y consulte con la tienda donde lo adquirió. Si necesita más ayuda, contacte con su centro de atención al cliente de EPSON.

A continuación aparece la URL del centro de asistencia:
<http://www.epson.es/SopORTE>

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, lea atentamente los documentos que se adjuntan para poder usar este producto de manera correcta. Tras haber leído las instrucciones, guarde este manual a mano para futuras consultas. A continuación se indican precauciones de seguridad para proteger a los usuarios, su entorno y pertenencias ante cualquier lesión o daño. Los avisos se categorizan como sigue según las posibles lesiones personales y daños materiales si se ignoran las instrucciones o se utiliza el equipo indebidamente.

- ADVERTENCIA**
Este símbolo indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales serias o mortales por un manejo incorrecto.
- PRECAUCIÓN**
Este símbolo indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales o daños materiales por un manejo incorrecto.

A continuación se describen los símbolos utilizados en las precauciones.

- Este símbolo indica la información de un "Aviso importante".
- Este símbolo indica una advertencia por una acción "Prohibida".
- Este símbolo indica una acción "Obligatoria".

ADVERTENCIA

Uso de un adaptador de CA y un cable de corriente

- No utilice un adaptador de CA o cable de corriente diferentes a los especificados. Tampoco utilice el adaptador de CA con una tensión diferente a la especificada. Si no, podrían producirse daños, sobrecalentamiento, incendio o descargas eléctricas.
- Tome estas precauciones al manejar el adaptador de CA y el cable de corriente.
 - Evite enchufar muchos dispositivos a un solo enchufe.
 - No conecte nunca un enchufe lleno de polvo en una toma de corriente.
 - Introduzca el enchufe firmemente en la toma.
 - No sujete el enchufe con manos húmedas.
 - Al desenchufar, no tire del cable de corriente. Asegúrese de sujetar el enchufe al desconectarlo.
 - No haga ninguna modificación en el adaptador de CA o el cable de corriente.
 - No golpee el adaptador de CA o el cable de corriente ni ponga un objeto pesado sobre ellos.
 - No doble ni retuerza violentamente el adaptador de CA o el cable de corriente.
 - No coloque el adaptador de CA o el cable de corriente junto a un radiador.

- No utilice un adaptador de CA o un cable de corriente dañados. Si no, podrían producirse daños, sobrecalentamiento o humo, provocando un incendio o descargas eléctricas.
- No toque el enchufe si éste empieza a hacer ruidos extraños.

Al usar este producto

- No golpee ni apriete fuertemente el producto, como pisándolo, dejándolo caer o golpeándolo. El producto podría romperse, provocando un incendio o descargas eléctricas. Si el producto se daña, apáguelo inmediatamente, desenchufe el adaptador de CA y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON. Si continúa usándolo, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- Tenga cuidado de no derramar ninguna bebida sobre el producto, como té, café o zumos, ni de pulverizar ningún aerosol, como insecticidas. Podrían provocar anomalías, un incendio o descargas eléctricas. Si se ha derramado líquido sobre el producto, apáguelo, desenchufe el adaptador de CA y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON. Si continúa usándolo, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
- No toque el cabezal de impresión ya que se calienta y podría quemarse.
- No abra ninguna tapa que no sea la tapa del compartimento. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Utilice siempre el producto tal y como se indica en este manual. Si no, podrían producirse daños o lesiones.
- Si observa alguna de estas anomalías, apague inmediatamente el producto, desenchufe el adaptador de CA y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.
 - Si del producto sale humo u olores o ruidos extraños
 - Si entra líquido u objetos extraños en el producto
 - Si cae o se daña el producto

Al manejar el recortador automático

- Al quitar la caja del recortador, asegúrese de apagar la unidad. Si el producto funciona sin la caja del recortador, podría lesionarse o provocar daños con la hoja de corte dentro del producto. Al limpiar la caja del recortador, no introduzca los dedos en el recortador dentro del producto. Si lo hace, podría cortarse los dedos.
- No introduzca nada que no sean etiquetas, como clips o la punta de un bolígrafo, en la ranura de entrada del recortador. Si lo hace, podría romper el recortador.

Al usar el cortador automático

- Mantenga los dedos fuera de la ranura de salida de la cinta, por donde salen las etiquetas, durante la impresión o al usar el cortador. Si lo hace, podría cortarse los dedos.

Al usar el cortador de medio corte

- Mantenga los dedos fuera de la ranura de salida de la cinta, por donde salen las etiquetas, durante la impresión o al usar el cortador de medio corte. Si lo hace, podría cortarse los dedos.

Otros

- No utilice ni guarde el producto, adaptador de CA, cable de corriente o cartuchos de cinta, en los siguientes lugares:
 - A la luz del sol.
 - En lugares donde pueda hacer mucho calor, como en un vehículo con las ventanas cerradas.
 - En lugares donde pueda hacer mucho calor, como junto a un radiador, o donde la temperatura sea muy inestable, como junto al conducto de escape de un aire acondicionado.
 - En lugares donde el producto pueda mojarse por la ducha o la lluvia, como en el baño o al aire libre.
 - En un lugar polvoriento o donde el producto pueda estar expuesto a humo o vapor, como cerca de la cocina o un humidificador.
 - En un lugar inestable, como en una mesa tambaleante o un lugar inclinado.
 - Donde pueda recibir golpes o vibraciones.
 - Cerca de líneas de alta corriente o algo que genere un campo magnético.
- Mantenga las bolsas de plástico utilizadas con este producto o manual fuera del alcance de los niños. Podrían ahogarse si las tragan o se las ponen en la cabeza.

PRECAUCIÓN


Uso del adaptador de CA

- No utilice el adaptador de CA en un lugar pequeño ni lo cubra con un trapo o similar. Si lo hace, el adaptador de CA podría calentarse y deteriorarse.

Al usar este producto

- No se ponga de pie sobre el producto ni lo coloque en un lugar inestable como en una mesa tambaleante o un lugar inclinado. Si lo hace, el producto podría caer y provocar lesiones.
- Por seguridad, desenchufe el producto cuando vaya a dejar de utilizarlo.

4. Vuelva a colocar la caja del recortador.

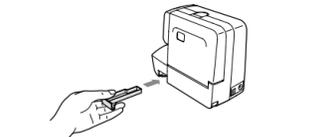

- Al quitar la caja del recortador, asegúrese de apagar la unidad. Si el producto funciona sin la caja del recortador, podría lesionarse o provocar daños con la hoja de corte dentro del producto. No introduzca los dedos en el recortador dentro del producto. Si lo hace, podría cortarse los dedos.

Cambio de la hoja de corte
La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.

- Antes de limpiar la unidad, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA.
- No utilice un trapo húmedo ni disolventes como el alcohol, diluyentes o bencina.

Otros

- El disco que se entrega es un CD-ROM de datos para ordenadores. No lo utilice en un lector de CDs de audio. Si lo hace, se oirá un sonido muy agudo que podría dañar su audición y los altavoces.
- Evite usar este producto de forma continuada, ya que puede cansar los ojos o tener efectos similares.

Uso de los cartuchos de cinta

- Asegúrese de utilizar cinta LC.
- El recortador no puede cortar algunos tipos de cinta. Para más información, consulte el manual de la cinta.
- No deje caer los cartuchos ni los desmonte. Si lo hace, podría dañar la cinta.
- No fuerce la cinta tirando de ella con la mano. Si lo hace, carrete podría romperse, quedando inutilizable.
- Evite usar un carrete donde no quede cinta. Si lo hace, el cabezal de impresión podría sobrecalentarse, provocando daños o anomalías.

RECUERDE

Los cartuchos contienen cintas de tinta. Al eliminar los cartuchos, asegúrese de cumplir la normativa local de residuos.

Otras precauciones

Sobre el uso

- No toque el cabezal de impresión.
- Tenga cuidado de no cortarse los dedos al cortar la etiqueta con tijeras.
- No pegue etiquetas al cuerpo, a seres vivos, instalaciones públicas o pertenencias de otras personas.

Sobre las etiquetas impresas

- Según el material donde quiera colocar la etiqueta o las condiciones medioambientales, podría tener los siguientes problemas: Etiqueta: caracteres descoloridos o apenas visibles, desprenderse
- Parte adhesiva: no se puede desprender, restos de adhesivo, el color de la etiqueta no se va, daños
- Asegúrese de comprobar el material de la parte adhesiva y la finalidad antes del uso. EPSON no se responsabiliza por cualquier daño o pérdida resultantes de las causas anteriormente mencionadas.

Especificaciones

Aparato

Dimensiones	Aprox. 85 (an) x 182 (fn) x 146 (alt) (mm)
Peso	Aprox. 900 g (sin carrete)

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	Entre 5 y 35 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -10 y 55 °C

Suministro eléctrico

Adaptador de CA	Tipo	AST1527Z1-1
	Fabricante	Seiko Epson Corp.
	Entrada	100-240 VCA, 0,9 A, 50-60 Hz (adaptador específico, sólo cable de corriente)
	Salida	15 VCC, 2,7 A
	Total salida de corriente	41 W

Ancho de cinta compatible

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm

Antes de utilizar el producto

1. Conexión de cables


RECUERDE
Este producto no tiene ningún interruptor de encendido. Se enciende automáticamente si el adaptador de CA y el cable USB están conectados. Cuando la unidad está encendida, se ilumina la luz delantera de conexión.
Para comprobar el estado de la luz de conexión
☞ Comprobación de la luz de conexión y luz de medio corte

Conexión del adaptador de CA

- Asegúrese de utilizar el adaptador específico (AST1527Z).

1. Introduzca el enchufe del adaptador de CA firmemente en la entrada de la parte posterior del producto.
2. Introduzca el enchufe del adaptador de CA en la toma de corriente.

No desenchufe el adaptador de CA ni el cable USB mientras la unidad esté imprimiendo o cargando la cinta. Si lo hace, la impresión o la carga se interrumpirán y el producto podría dañarse.

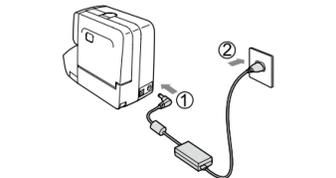

Conexión al ordenador

RECUERDE
Antes de conectar el producto al ordenador, asegúrese de tener instalado en él el controlador de la impresora. Si el producto se conecta a un ordenador donde no está instalado el controlador, aparecerá la pantalla del asistente de localización de nuevo hardware. Haga clic en [Cancel] e instale el controlador de la impresora antes de usarla.
Cómo instalar el controlador ☞ Label Editor Manual del usuario

Encienda primero el ordenador.

1. Conecte el cable USB al producto.



- Asegúrese de utilizar el cable USB que se entrega.


2. Conecte el otro extremo del cable USB a la salida USB del ordenador.



RECUERDE
• Compruebe la forma y dirección del conector antes de conectar el cable USB.
• No utilice ningún concentrador USB.
• Si conecta dos o más productos a un mismo ordenador ☞ Label Editor Manual del usuario


2. Instalación del carrete

1. Recoja la cinta de tinta.




2. Para abrir la tapa del compartimento pulse el botón de apertura de la tapa.

No sujete el producto por la tapa.

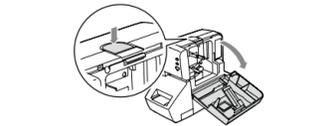

3. Instale el carrete. Introduzcalo firmemente hasta el fondo. Si instala una cinta nueva o si el extremo de ésta es más largo de lo habitual, pase la cinta por la guía de cinta.

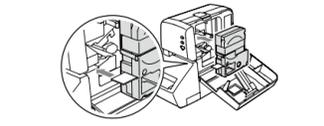

No fuerce la cinta tirando de ella con la mano.


4. Cierre la tapa. Empuje la parte superior central de la tapa hasta que suene al cerrarse.



Asegúrese de introducir el carrete firmemente hasta el fondo. Si se cierra la tapa sin haber introducido bien el carrete, el producto o el carrete podrían estropearse.

Cómo quitar el carrete

- Sujete el carrete por las pestañas y tire de él hacia afuera.



3. Cargar la cinta


Tras haber colocado el carrete, asegúrese de cargar la cinta.

1. Pulse en el producto. Alimentar y cortar: carga unos 20 mm de cinta y la corta.

Alimentar: carga unos 20 mm de cinta.

4. Editar e imprimir la etiqueta

Puede crear etiquetas con imágenes utilizando el software de edición específico en el ordenador e imprimiéndolas con el producto. Cuando utilice el producto por primera vez, instale el controlador de impresora y software de edición específicos que se entregan. Para más información sobre la instalación y el funcionamiento del software ☞ Label Editor Manual del usuario

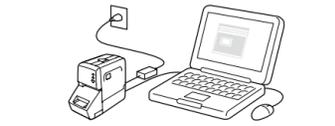


5. Impresión de etiquetas

☞ Label Editor Manual del usuario


Redondear las esquinas

Puede redondear las esquinas de las etiquetas introduciéndolas en el recortador. Así, las etiquetas no sólo tendrán un mejor aspecto, sino que evitará que se despeguen por las esquinas.

1. Alinee una etiqueta con la guía del cuadro del recortador e introduzcala todo lo que pueda.

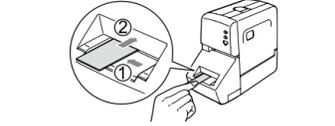

Al cortar una etiqueta de "Medio corte", dóblela por la línea de corte e introduzcala en la ranura de salida del recortador por la parte doblada.

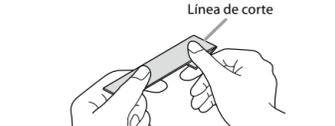

Problemas

El producto no funciona al enviar un trabajo de impresión.

¿Aparece algún mensaje en la pantalla del ordenador? Compruebe el contenido del mensaje.
¿Está instalado el controlador de la impresora? Instale el controlador de la impresora. ☞ Label Editor Manual del usuario
¿Ha reiniciado el ordenador tras haber instalado el controlador de la impresora? El controlador de la impresora podría no estar instalado correctamente a menos que se reinicie el ordenador. Reinstale el controlador de la impresora. ☞ Label Editor Manual del usuario
¿Está el producto conectado correctamente al ordenador? Compruebe el cable que conecta el producto y la impresora. ☞ Conexión al ordenador
¿Está conectado el adaptador de CA? Compruebe la conexión del adaptador de CA. ☞ Conexión del adaptador de CA
¿Es correcta la impresora seleccionada? Si ha seleccionado la impresora equivocada, no podrá imprimir. ☞ Label Editor Manual del usuario

No se puede encender/apagar la unidad.

¿Está encendida la luz de conexión? Este producto no tiene ningún interruptor de encendido. Se enciende automáticamente si el adaptador de CA y el cable USB están conectados. Para apagar la unidad, desenchufe el adaptador de CA del producto.

Faltan algunos caracteres o apenas son visibles.

¿Está sucio el cabezal de impresión? Limpelo. ☞ Cuando el cabezal de impresión está sucio

La etiqueta no se corta automáticamente.

¿Ha seleccionado "No cortar"? Compruebe los ajustes del controlador de impresora.
¿Está gastada la hoja de corte? La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.

No se puede cortar la etiqueta correctamente.

¿La intentó cortar mientras se estaba imprimiendo? El recortador no funciona durante la impresión.
¿Está abierta la tapa del compartimento? El recortador no funciona si la tapa del compartimento está abierta. Cierre la tapa.
¿Ha introducido correctamente la etiqueta en la ranura de salida del recortador? Introduzca la etiqueta recta a lo largo de la guía. ☞ Redondear las esquinas
¿Está la caja del recortador llena de restos de papel? Saque la caja del recortador y elimine los restos de papel. ☞ Limpieza del recortador
¿Está gastada la hoja del recortador? La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.

No se puede realizar el medio corte correctamente.

¿Está activado el ajuste de "Medio corte"? Compruebe los ajustes del controlador de impresora.
¿Ha seleccionado "No aplicar medio corte"? Compruebe los ajustes del controlador de impresora.
¿Está gastada la hoja de medio corte? La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.

No se pueden pegar las etiquetas.

¿Ha quitado el papel posterior? Quite el papel posterior antes de pegar la etiqueta.
¿Está intentando pegarla en una superficie sucia o rugosa? La etiqueta podría no pegarse por el material de la superficie o las condiciones medioambientales.

RECUERDE

Si estos consejos no solucionan el problema o el síntoma es otro de los anteriormente mencionados, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.