



**WP-4511/WP-4515/WP-4521/  
WP-4525/WP-4530/WP-4531/  
WP-4535/WP-4540/WP-4545/  
WP-4590/WP-4595**

## **Kullanım Kılavuzu**

---

---

NPD4578-00 TR

**Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

---

**Telif Hakkı ve Ticari Markalar****Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

Bu belge, Seiko Epson Corporation'in yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'in işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacağından emin olmalıdır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağından emin olmalıdır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacağından emin olmalıdır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'in ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'in ticari markalarıdır. Telif Hakkı © 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Intel®, Intel Corporation'in tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'in tescilli bir ticari markasıdır.

Epson Scan yazılımı, Bağımsız JPEG Grubunun çalışmasının bir parçası olarak temel alınmıştır.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Yazdırma dil benzetimi için Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) özelliğini içerir.



Microsoft®, Windows® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk®, Bonjour®, ColorSync® ve TrueType®, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco ve New York, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

ABBYY® ve ABBYY FineReader® isimleri ve logoları ABBYY Software House'un tescilli ticari markalarıdır.

Monotype, Monotype Imaging, Inc. şirketinin ABD Patent ve Ticari Markalar Dairesi'nce tescilli markasıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

Albertus, Arial, Gillsans, Times New Roman ve Joanna, The Monotype Corporation şirketinin ABD Patent ve Ticari Markalar Dairesi'nce tescilli markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery ve ITC ZapfDingbats, International Typeface Corporation şirketinin ABD Patent ve Ticari Markalar Dairesi'nce tescilli markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times ve Univers, Heidelberg Druckmaschinen AG şirketinin tescilli ticari markalarıdır, bazı ülkelerde tescilli olabilir, Heidelberg Druckmaschinen AG şirketinin tam mülkiyetindeki bağlı şirketi Linotype Library GmbH aracılığıyla ayrıca tescillidir.

Wingdings, Microsoft Corporation şirketinin ABD ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Antique Olive, Marcel Olive'in tescilli ticari markasıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta ve Tekton, Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Marigold ve Oxford, AlphaOmega Typography şirketinin ticari markalarıdır.

Coronet, Ludlow Type Foundry şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Eurostile, Nebiolo şirketinin ticari markasıdır.

Bitstream, Bitstream Inc. şirketinin ABD patent ve Ticari Markalar Dairesi'nce tescilli markasıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

Swiss, Bitstream Inc. şirketinin ABD patent ve Ticari Markalar Dairesi'nce tescilli markasıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

## Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Bu ürün, RSA Security Inc. şirketinin RSA BSAFE® Kriptolama yazılımını içerir.

RSA, BSAFE, RSA Security Inc. şirketinin ABD'de ve/veya başka ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

RSA Security Inc. Tüm hakları saklıdır.



PCL, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır.

Adobe, Adobe logosu, PostScript3, Adobe Reader, Acrobat ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

Telif hakkı © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır.

Değiştirilerek veya değiştirilmeden yeniden dağıtım ve kaynak ve ikili biçimlerde kullanımına, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla izin verilir:

1. Kaynak kodun yeniden dağıtımında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki ret beyanı korunmalıdır.
2. İkili biçimdeki yeniden dağıtımlar, dağıtımla birlikte sunulan belgelerde ve/veya diğer malzemelerde, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki ret beyanını yeniden üretmelidir.
4. Önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın, ne üniversitenin adı ne de katkıda bulunanların adı bu yazılımdan türetilmiş ürünleri uygun göstermek veya reklamını yapmak için kullanılamaz.

**BU YAZILIM, THE REGENTS VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE BELİRLİ BİR AMAÇLA SATILABİLİRLİK VE LİYAKAT GEREĞİ DOLAYLI OLARAK GARANTİ ETMEK DÂHİL OLMAK ÜZERE, DOLAYLI VEYA AÇIK HER TÜRLÜ GARANTİ REDDEDİLİR. THE REGENTS VEYA KATKIDA BULUNANLAR, BÖYLE BİR ZARAR İHTİMALİ BELİRTİLMİŞ OLSA BİLE, HER HANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KESİN YÜKÜMLÜLK, İSTER (İHMAL VEYA DİĞER SEBEPLER DÂHİL OLMAK ÜZERE) HAKSIZ FİİL SONUCUNDA OLSUN, NEDEN OLUNAN VE HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİNE DAYANAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN SATIN ALINMASI, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DÂHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDECEK VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.**

Bu kod, Arcfour algoritmasının bir uygulama örneğini göstermektedir

Telif Hakkı © Nisan 29, 1997 Kalle Kaukonen. Tüm Hakları Saklıdır.

Değiştirilerek veya değiştirilmeden yeniden dağıtım ve kaynak ve ikili biçimlerde kullanımına, bu telif hakkı bildiriminin ve ret beyanının korunması kaydıyla izin verilir.

**BU YAZILIM, KALLE KAUKONEN TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE BELİRLİ BİR AMAÇLA SATILABİLİRLİK VE LİYAKAT GEREĞİ DOLAYLI OLARAK GARANTİ ETMEK DÂHİL OLMAK ÜZERE, DOLAYLI VEYA AÇIK HER TÜRLÜ GARANTİ REDDEDİLİR. KALLE KAUKONEN, BÖYLE BİR ZARAR İHTİMALİ BELİRTİLMİŞ OLSA BİLE, HER HANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KESİN YÜKÜMLÜLK, İSTER (İHMAL VEYA DİĞER SEBEPLER DÂHİL OLMAK ÜZERE) HAKSIZ FİİL SONUCUNDA OLSUN, NEDEN OLUNAN VE HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİNE DAYANAN (İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN SATIN ALINMASI, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DÂHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDECEK VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.**

### **Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

*Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.*

Telif Hakkı © 2011 Seiko Epson Corporation. Tüm hakları saklıdır.

**Kılavuz****Kılavuz****Nerede Bilgi Bulunabilir**

Kurulum Kılavuzu (kağıt)	Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.
Önemli Güvenlik Talimatları (kağıt)	Önemli güvenlik bilgileri verir.
Kullanım Kılavuzu (PDF, bu kılavuz)	Ürünün işlevleri, isteğe bağlı ürünler, bakım, sorun giderme ve teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
Ağ Kılavuzu (HTML)	Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

**Ürününüzde kullanılabilecek özellikler**

Ürününüzde hangi özelliklerin mevcut olduğunu öğrenmek için bu listeye bakın.

	<b>WP-4511/ WP-4515</b>	<b>WP-4521/ WP-4525</b>	<b>WP-4530/ WP-4531/ WP-4535</b>	<b>WP-4540/ WP-4545</b>	<b>WP-4590/ WP-4595</b>
Yazdırma	✓	✓	✓	✓	✓
Yazdırma (PS3/ PCL)	-	-	-	-	✓
Kopyalama	✓	✓	✓	✓	✓
Tarama	✓	✓	✓	✓	✓
Faks	-	✓	✓	✓	✓
ADF	-	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	-	-	✓	✓	-

**WP-4590/WP-4595 için not:**

PS3/PCL modelleri için, yazılımı Epson'in Web sitesinden indirmeniz gereklidir. Yazıcı sürücüsünü edinmek ve desteklenen işletim sistemleri gibi sistem gereklerini öğrenmek için, bölgeinizdeki müşteri destek bölümüne başvurun.

**Bu kılavuzda kullanılan resimler**

Bu kılavuzdaki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki üründen farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

---

## Bu kılavuzda kullanılan menü adları

LCD ekranda görüntülenen menüler, ayarlar veya seçenek adları elinizdeki ürününden farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

## Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Uyarı, Dikkat ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.

**Uyarılar:**

*kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gereklidir.*

**Dikkat notlarına**

*aygitiniza bir zarar gelmemesi için uyulması gereklidir.*

**Notlar:**

*ürünün işletimi hakkında önemli bilgiler ve yararlı ipuçları içerir.*

## Güvenlik Yönergeleri

# Güvenlik Yönergeleri

# Önemli Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

## Ürünün kurulması

Ürünü kurarken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- Yalnızca, ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yanım ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün güç kablosu, yalnızca ürünle birlikte kullanmak içindir. Kablonun başka bir ekipmanla kullanılması yanına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinaları ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik girişime neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kırılma ve düşümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayınız ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyiniz. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktıgı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başına hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:  
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.

## Güvenlik Yönergeleri

- Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıta bağlarken bağlayıcı yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıta da zarar verebilir.
- Fişe zarar gelmesi durumunda, kablo tertibatını yenisi ile değiştirin veya kalifiye bir elektrikçiye danışın. Prizde önceden takılı sigortalar varsa, bunları doğru ebat ve değerdeki sigortalarla değiştirin.

---

## Ürün için yer seçme

Ürünü koyacağınız yeri seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- Ürünün arkasında kablolar için ve üst kısmında belge kapağını tam olarak kaldırabilmeniz için yeterli yer bırakın.
- Anı ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın. Islak ellerle kullanmayın.
- Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.

---

## Ürünün kullanımı

Ürünü kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Ürünün üzerine sıvı dökmemeye dikkat edin.
- Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
- Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.
- Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsınız.
- Ürünü daima  On düğmesini kullanarak kapatın. LCD panel tam olarak kapanıncaya kadar ürünü kapatmayın veya fişini prizden çıkartmayın.
- Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (sağ dipte), mürekkep kartuşlarının ise yerlerinde olduğundan emin olun.
- Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın. Kartuşların çıkartılması, yazıcı kafasını kurutarak, yazıcının baskı yapmasını engelleyebilir.

### Güvenlik Yönergeleri

- Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.
- Orijinalleri yerleştirirken belge tablasına çok kuvvetli bastırmayın.

---

## Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması

- Bu ürünü tıbbi tesisler dahilinde veya tıbbi ekipmanların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünü, otomatik kapılar veya yanın alarmları gibi, otomatik kontrollü cihazların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz yönde etkileyerek yanlış çalışma sonucunda kazalara yol açabilir.

---

## Mürekkep kartuşlarını kullanma

Mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- Mürekkep kartuşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve içmeyin.
- Cildinize mürekkep bulaşırsa su ve sabunla yıkayın. Gözünze mürekkep kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın.
- Yazıcıya yeni bir mürekkep kartuşu takmadan önce, kartuşu, beş saniye kadar, yatay olarak, beş santimetrelük bir hareketle 15 kez çalkalayın.
- Mürekkep kartuşunu, paketinde belirtilen tarihten önce kullanın.
- En iyi sonucu almak için, mürekkep kartuşunu, taktiktan sonraki altı ay içinde tüketin.
- Mürekkep kartuşlarının içini açmayın veya kartuşları yeniden doldurmayın. Yoksa yazdırma kafası zarar görebilir.
- Kartuşun yanındaki mürekkep denetimi yongasına dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini bozabilir.
- Bu mürekkep kartuşunun üzerindeki IC yongası, kartuşun istediği zaman çıkarılıp takılabilmesi için, kalan mürekkep miktarı gibi, kartuşla ilgili çeşitli bilgilerin kaydını tutar.
- Bir mürekkep kartuşunu daha ileri bir tarihte tekrar kullanmak üzere çıkartırsanız, mürekkep verme bölgesinin tozlanıp kirlenmemesine dikkat edin ve bu ürünle aynı ortamda saklayın. Mürekkep tahliye noktasında bir vana olduğu için, kartuşu örtmeniz veya herhangi bir şeyle tıkamanız gerekmek, ancak kartuşun temas ettiği nesnelere mürekkep bulaşmasını önlemek için dikkatli olmak gereklidir. Mürekkep tahliye noktasına veya çevresindeki alana dokunmayın.

**Güvenlik Yönergeleri****LCD ekranı kullanma**

- LCD ekranın üzerinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir ve kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş oldukları anlamına gelmez.
- LCD ekranı temizlemek için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyevi temizlik maddeleri kullanmayın.
- LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likid kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize deymesi durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkamadan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.

**Dokunmatik ekranla ilgili önlemler**

	Dokunmatik ekrana, parmağınızın ucuya basın. Çok sert basmayın veya tırnaklarınızı vurmayın.
	Tükenmez kalem, kurşun kalem vb. keskin veya sıvri nesnelerle kullanmayın.
	Dokunmatik ekranın kapağı camdan yapılmıştır ve sert darbelerde kırılabilir. Cam kırılır veya çatlarsa, Epson desteğe başvurun ve kırılan cama dokunmayın veya çıkartmaya çalışmayın.

**Kopyalama Sınırlamaları**

Ürünün sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

**Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:**

- Banka senedi, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

**Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:**

- Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasları, yemek fişleri, biletler vb.

## Güvenlik Yönergeleri

**Not:**

*Bu belgelerin çoğaltıması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.*

### Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

- Ürünler, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

## Kişisel Bilgilerinizin Korunması

Bu ürün, elektrik düğmesi kapalıken bile belleğinde adların ve telefon numaralarının kayıtlı tutulmasına olanak verir.

Ürünü başka birine vereceğiniz veya elden çıkartacağınız zaman belleği silmek için, aşağıdaki menüyü kullanın.

 **Setup > Varsayılan Ayarları Sıfırla > Tüm Ayarlar**

## İçindekiler

### **İçindekiler**

#### **Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. .... 2

#### **Kılavuz**

Nerede Bilgi Bulunabilir. .... 6  
 Ürününüzde kullanılabilecek özellikler. .... 6  
 Bu kılavuzda kullanılan resimler. .... 6  
 Bu kılavuzda kullanılan menü adları. .... 7  
 Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar. .... 7

#### **Güvenlik Yönergeleri**

Önemli Güvenlik Talimatları. .... 8  
 Ürünün kurulması. .... 8  
 Ürün için yer seçme. .... 9  
 Ürünün kullanılması. .... 9  
 Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması. .... 10  
 Mürekkep kartuşlarını kullanma. .... 10  
 LCD ekranı kullanma. .... 11  
 Dokunmatik ekrana ilgili önlemler. .... 11  
 Kopyalama Sınırlamaları. .... 11  
 Kişisel Bilgilerinizin Korunması. .... 12

#### **Ürününüzü Tanıycin**

Ürünün Parçaları. .... 17  
 Kumanda Paneli Kılavuzu. .... 20  
 WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/  
 WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/  
 WP-4595. .... 20  
 WP-4540/WP-4545 için. .... 22  
 Enerji Tasarrufu İşlevi. .... 24  
 Elektrik Kesilmesinden Sonra Otomatik Olarak  
 Yeniden Başlatma. .... 24

#### **Kağıt Kullanma**

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama  
 Ortamına Giriş. .... 25  
 Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme  
 kapasitelerini seçme. .... 25  
 Kağıdın depolanması. .... 27  
 Kağıt Yükleme. .... 27  
 Kağıt kasetine. .... 27

Arka MP tepsisine. .... 30  
 Zarfları Yükleme. .... 32  
 Orijinalerin Yerleştirilmesi. .... 34  
 Otomatik Belge Besleyici (OBB). .... 34  
 Belge camı. .... 36

#### **Yazdırma**

Yazılımı Kullanma. .... 38  
 Yazıcı sürücüsü ve Status Monitor. .... 38  
 Temel Yazdırma İşlemi. .... 40  
 Doğru kağıt türünün seçilmesi. .... 40  
 Kağıt ve zarf yükleme. .... 40  
 Windows için temel yazıcı ayarları. .... 41  
 Mac OS X 10.5 veya 10.6 için temel yazıcı  
 ayarları. .... 42  
 Mac OS X 10.4 için temel yazıcı ayarları. .... 44  
 Yazdırmayı İptal Etme. .... 46  
 Yazıcı düğmesini kullanma. .... 46  
 Windows için. .... 46  
 Mac OS X için. .... 47  
 Özel Şablon Seçenekleri ile Yazdırma. .... 48  
 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma). .... 48  
 Sayfaya Sığdırarak Yazdırma. .... 55  
 Pages Per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi)  
 Yazdırma. .... 58  
 Poster Printing (Poster Baskısı) (yalnız  
 Windows için). .... 61  
 Watermark (Filigran) Yazdırma (yalnız  
 Windows için). .... 66  
 Yazıcınızı Paylaşma. .... 67  
 PostScript Yazıcı Sürücüsünün ve PCL6 Yazıcı  
 Sürücüsünün Kullanılması. .... 67

#### **Tarama**

Tarama Denemesi Yapalım. .... 68  
 Taramayı Başlatma. .... 68  
 Görüntü Ayarlama Özellikleri. .... 71  
 Temel Tarama. .... 73  
 Kumanda Panelinden Tarama. .... 73  
 Home Mode (Ev Modu)'nda Tarama. .... 75  
 Office Mode (Ofis Modu)'nda Tarama. .... 76  
 Professional Mode (Profesyonel Mod)'nda  
 Tarama. .... 78  
 Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama. .... 80  
 Çeşitli Tarama Türleri. .... 82

## İçindekiler

Dergi Tarama. . . . .	82	Ayar Modu. . . . .	116																																																																																										
Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama . . . . .	84	Ayarların Kilitlenmesi. . . . .	116																																																																																										
Fotoğraf Tarama. . . . .	88	Kapanma Zamanlayıcı. . . . .	117																																																																																										
Yazılım Bilgileri. . . . .	90	Yüklenen Kağıt Boyutu. . . . .	117																																																																																										
Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması. . . . .	90	Kağıt Boyutu Uyarısı. . . . .	117																																																																																										
Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması. . . . .	91	Durum Sayfası Bas. . . . .	118																																																																																										
<b>Kopyalama</b>		PS3 Durum Sayfası Bas. . . . .	118																																																																																										
Kağıt Seçme. . . . .	93	Ayar modu menü listesi. . . . .	118																																																																																										
Belge Kopyalama. . . . .	93	Kopyalama Modu. . . . .	121																																																																																										
Temel kopyalama. . . . .	93	Kopyalama modu menü listesi. . . . .	121																																																																																										
2-Sided Copying (2 Yönlü Baskı). . . . .	94	Tarama Modu. . . . .	122																																																																																										
Kopya Siralama. . . . .	95	Tarama modu menü listesi. . . . .	122																																																																																										
Sayfa düzeniyle kopyalama. . . . .	96	Faks Modu. . . . .	123																																																																																										
Kopyalama Modu Menü Listesi. . . . .	97	Faks modu menü listesi. . . . .	123																																																																																										
<b>Faks</b>		Hata Mesajları. . . . .	124																																																																																										
FAX Utility'ye Giriş. . . . .	98	<b>İsteğe Bağlı Parçaların Takılması</b>																																																																																											
Telefon Hattına Bağlanması. . . . .	98	250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi. . . . .	127	Telefon hattının sadece faks için kullanılması . . . . .	98	Kağıt kaseti biriminin takılması. . . . .	127	Hattın telefon aparatıyla paylaşılması. . . . .	99	Kaset biriminin çıkartılması. . . . .	128	Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	101	<b>Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi</b>		Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep Kartuşları. . . . .	129	Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129	Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116
250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi. . . . .	127																																																																																												
Telefon hattının sadece faks için kullanılması . . . . .	98	Kağıt kaseti biriminin takılması. . . . .	127	Hattın telefon aparatıyla paylaşılması. . . . .	99	Kaset biriminin çıkartılması. . . . .	128	Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	101	<b>Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi</b>		Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep Kartuşları. . . . .	129	Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129	Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116				
Kağıt kaseti biriminin takılması. . . . .	127																																																																																												
Hattın telefon aparatıyla paylaşılması. . . . .	99	Kaset biriminin çıkartılması. . . . .	128	Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	101	<b>Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi</b>		Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep Kartuşları. . . . .	129	Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129	Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116								
Kaset biriminin çıkartılması. . . . .	128																																																																																												
Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	101	<b>Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi</b>																																																																																											
Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep Kartuşları. . . . .	129	Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129	Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																
Mürekkep Kartuşları. . . . .	129																																																																																												
Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	102	Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129	Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																				
Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü. . . . .	129																																																																																												
Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	103	Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132	Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																								
Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri. . . . .	132																																																																																												
Üstbilgi oluşturma. . . . .	104	Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133	Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																												
Mürekkep kartuşu değiştirme. . . . .	133																																																																																												
Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı. . . . .	105	Bakım Kutusu. . . . .	134	Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																
Bakım Kutusu. . . . .	134																																																																																												
Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi. . . . .	106	Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134	Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																				
Bakım kutusu durumunun denetlenmesi. . . . .	134																																																																																												
Faks Gönderme. . . . .	106	Kullanım önlemleri. . . . .	135	Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																								
Kullanım önlemleri. . . . .	135																																																																																												
Faks göndermenin esasları. . . . .	106	Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135	Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>		gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																												
Bakım kutusunun değiştirilmesi. . . . .	135																																																																																												
Hızlı arama/grup arama kullanarak faks . . . . .	107	<b>Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı</b>																																																																																											
gonderme. . . . .	107	Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137	Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																				
Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	137																																																																																												
Yayın aracılığıyla faks gönderme. . . . .	108	Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																								
Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137																																																																																												
Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	110	Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137	Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																												
Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	137																																																																																												
Görüşmekte olduğunuz telefondan faks . . . . .	111	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138	Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	138																																																																																												
Faks Alma. . . . .	112	Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139	Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																				
Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	139																																																																																												
Faksları otomatik olarak alma. . . . .	112	Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139	Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																								
Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	139																																																																																												
Faksları manuel olarak alma. . . . .	113	Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140	Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																												
Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	140																																																																																												
Yoklamayla faks alma. . . . .	113	Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141	Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																																
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	141																																																																																												
Rapor Yazdırma. . . . .	114	Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141	Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115	<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>		Mod Seçme. . . . .	116																																																																																				
Yazdırma Kafasını Hızalama. . . . .	141																																																																																												
Faks Modu Menü Listesi. . . . .	115																																																																																												
<b>Kumanda Panelinin Kullanılması</b>																																																																																													
Mod Seçme. . . . .	116																																																																																												

## İçindekiler

Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hızalama) yardımcı programını kullanma. . . . .	142	Yanlış veya bozuk karakterler. . . . .	168
Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hızalama) yardımcı programını kullanma. . . . .	142	Yanlış kenar boşlukları. . . . .	168
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	143	Çıktıda hafif eğiklik var. . . . .	169
Saat ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme. . . . .	143	Ters görüntü. . . . .	169
Yazıcı Ayarlarının Yapılması. . . . .	144	Boş sayfa yazdırma. . . . .	169
Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcı) Ayarı. . . . .	144	Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor . . . . .	169
Paper Size Loaded Ayarı. . . . .	145	Yazdırma çok yavaş. . . . .	170
Yazıcının Temizlenmesi. . . . .	146	Kağıt Doğru Beslenmiyor. . . . .	171
Yazıcının dış kısmının temizlenmesi. . . . .	146	Kağıt yerleşmemiş. . . . .	171
Yazıcının iç kısmının temizlenmesi. . . . .	147	Çoklu sayfa yerleştirme. . . . .	171
Yazıcının Taşınması. . . . .	148	Kağıt hatalı yüklenmiş. . . . .	172
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu. . . . .	149	Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırışıyor . . . . .	172
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi. . . . .	149	Yazıcı Yazmıyor. . . . .	172
Yazılımın kurulması. . . . .	150	LCD ekranı veya tüm ışıklar kapalı. . . . .	172
Yazılımınızın Kaldırılması. . . . .	150	LCD ekran veya ışıklar yanık konuma gelir ve ardından sönerler. . . . .	172
Windows için. . . . .	150	LCD ekran veya ışıklar açık. . . . .	173
Mac OS X için. . . . .	151	Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi. . . . .	173
<b>Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme</b>		<b>Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme</b>	
Sorunu Teşhis Etme. . . . .	153	LCD Panosu Üzerindeki İletilerle veya Durum İşığı ile Gösterilen Sorunlar. . . . .	177
Epson Status Monitor. . . . .	153	Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar. . . . .	177
Yazıcı çalışma denetimi yapma. . . . .	153	Otomatik Belge Besleyici (ADF) Kullanımı. . . . .	177
Yazıcı Durumunu Kontrol Etme. . . . .	154	Düğmesinin kullanılması. . . . .	178
Windows için. . . . .	154	Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması. . . . .	179
Mac OS X için. . . . .	156	Kağıt Besleme Sırasındaki Sorunlar. . . . .	179
Kağıt Sıkışmaları. . . . .	158	Kağıt kirleniyor. . . . .	179
Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması. . . . .	159	Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor. . . . .	179
Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkartılması. . . . .	160	Otomatik Belge Besleyicide (ADF) kağıt sıkışıyor. . . . .	179
Sıkışan kağıdın kağıt kaset(ler)inden çıkartılması. . . . .	161	Tarama Süresi Sorunları. . . . .	180
Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması. . . . .	162	Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar. . . . .	180
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi. . . . .	164	Tarama kalitesi tatmin edici değil. . . . .	180
Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için). . . . .	164	Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil. . . . .	181
Baskı Kalitesi Sorunları. . . . .	165	Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor. . . . .	182
Yatay çizgiler. . . . .	166		
Düşey çizgiler veya hizalamada hata. . . . .	166		
Yanlış veya eksik renkler. . . . .	167		
Bulanık veya kirli çıktı. . . . .	167		
Çeşitli Çıktı Sorunları. . . . .	168		

**İçindekiler****Kopyalama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

Baskı çıktılarınızda veya kopyalarınızda bantlanma (açık renkte hatlar) görülüyor.	183
Çıktınız bulanık veya kirli.	183
Çıktınız soluk veya çıktıda boşluklar var.	184
Çıktınız grenli.	184
Yanlış veya eksik renkler var.	184
Görüntü boyutu veya konumu yanlış.	184

**Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

Faks gönderilemiyor.	185
Faks alınamıyor.	185
Kalite sorunları (gonderme).	185
Kalite sorunları (alma).	186
Teleskreter sesli aramaları yanıtlayamıyor.	186
Saat yanlış.	186

**Ürün Bilgileri**

Mürekkep ve Kağıt.	187
Mürekkep kartuşları.	187
Bakım kutusu.	188
Kağıt.	188
İsteğe Bağlı Parça.	189
250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi/PXBACU1.	189
Sistem Gereksinimleri.	189
Windows gereksinimleri.	189
Macintosh gereksinimleri.	189
Teknik Özellikler.	190
Yazıcı teknik özellikleri.	190
Tarayıcı teknik özellikleri.	193
Otomatik Belge Besleyici (ADF) teknik özellikleri.	193
Faks teknik özellikleri.	193
Ağ Arabirim Teknik Özellikleri.	194
Mekanik.	194
Elektrik.	195
Çevresel.	197
Standartlar ve Onaylar.	198
Arabirim.	200
Harici USB Cihazı.	200
Yazı Tipi Bilgileri.	200
Mevcut yazı tipleri.	200
Simge setleri.	207

**Nereden Yardım Alınır**

Teknik Destek Web Sitesi.	212
Epson Desteğe Başvurma.	212
Epson'a Başvurmadan Önce.	212
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	213
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım.	213
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	214
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	214
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	215
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	215
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	215
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	217
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	217
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	218
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	219

**Dizin**


**Ürününüzü Tanılayın**

# **Ürününüzü Tanılayın**

## **Ürünün Parçaları**


**Not:**

Bu bölümdeki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki ürününden farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

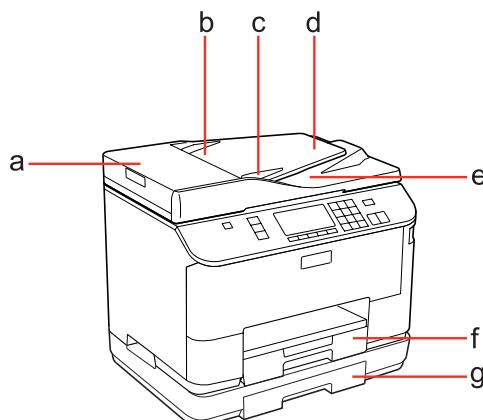


a.	ADF kapağı *
b.	Otomatik Belge Besleyici (ADF) *
c.	Kenar kılavuzu *
d.	OBB giriş tepsi (kopyalanacak orijinallerinizi buraya yerleştirin) *
e.	ADF çıkış tepsi (orijinalleriniz kopyalandıkça buraya çıkarılır) *
f.	Kağıt kaseti 1
g.	Kağıt kaseti 2 (isteğe bağlı)

\* Bu parçalar sadece fakslı model için mevcuttur.

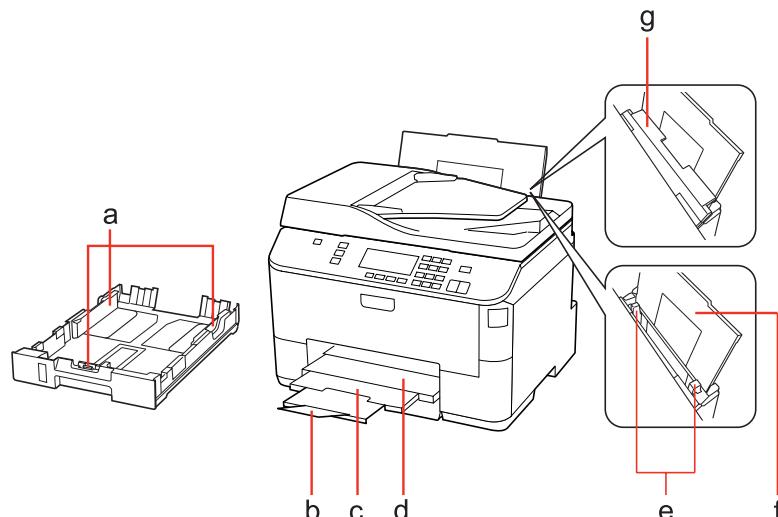
**Ürününüzü Tanıyın**

a.	Kenar kılavuzları
b.	Durdurucu
c.	Çıktı tepsisi genişletmesi
d.	Çıktı tepsisi
e.	Kenar kılavuzları
f.	Arka MP tepsisi
g.	Besleme koruyucusu

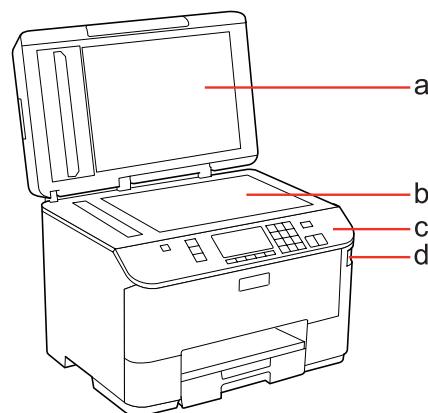


a.	Belge Kapağı
b.	Belge camı
c.	Kontrol Paneli
d.	Harici bellek aygıtı için USB girişi

### Ürününüzü Tanıyın

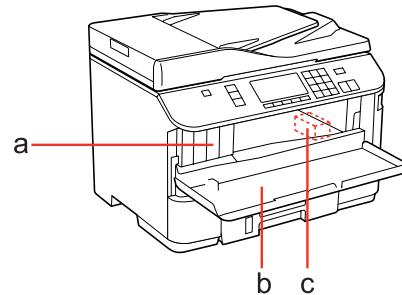

a.	Mürekkep kartusu yuvaları
b.	Ön kapak
c.	Yazdırma kafası

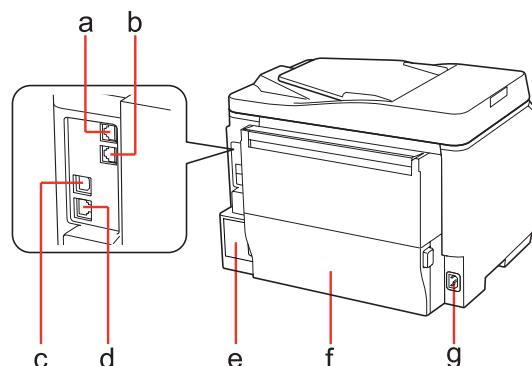

a.	LINE portu *
b.	EXT. portu *
c.	Harici USB bağlantı noktası
d.	LAN portu
e.	Bakım kutusu
f.	Arka ünite
g.	AC girişi

\* Bu parçalar sadece fakslı model için mevcuttur.

## Ürününüzü Tanıyun


# Kumanda Paneli Kılavuzu

Kumanda panelinin tasarımını, bulunduğunuz yere göre değiştir.

**Not:**

LCD ekranda görüntülenen menüler, ayarlar veya seçenek adları elinizdeki ürününden farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

## **WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/ WP-4535/WP-4590/WP-4595**

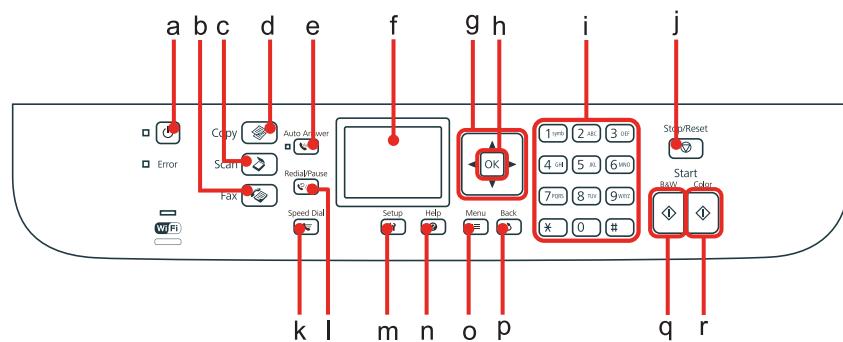

### Düğmeler, LCD ve Işıklar

#### Düğme ve LCD

	Düğmeler	İşlevi
a	∅	Yazıcıyı açar veya kapatır.
b	✉	Faks moduna geçer.*1
c	⎙	Tarama moduna geçer.
d	🖨	Kopyalama moduna geçer.
e	📞Auto	Oto. Yanıt modunu açar veya kapatır.*1
f	-	LCD ekranında menüler görüntülenir.
g	◀, ▲, ▶, ▼	Menüleri seçer. Kopya sayısını belirlemek için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın. Faks numarası girerken, ▲ düğmesi geri al tuşu olarak çalışır, ▶ düğmesiyse boşluk ekler.
h	OK	Seçtiğiniz ayarı etkinleştirir.
i	0 - 9, *, #	Tarih/saat veya faks numarası girmekte ya da kopya sayısını belirtmekte kullanılır. Alfasayısal karakterleri girer ve her basıldığından büyük harfe, küçük harfe ve sayılarla geçer. Metin girmek için bu düğmeleri kullanmaktansa yazılım tuş takımını kullanmak daha kolay olabilir.
j	ⓧ	Yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini durdurur.
k	📞	Faks modunda, hızlı arama/grup arama listesini görüntüler.*1

## Ürününüzü Tanıyalım

	Düğmeler	İşlevi
I	📞/暂停	Aranmış olan en son numarayı görüntüler. Faks modunda numara girerken, çevirme sırasında kısa bir duraklama olarak işlev gören bir duraklatma simgesi (-) ekler.*1
m	🖨️	Ayar moduna geçer.
n	?	Sorunların çözümü için Yardım'ı görüntüler.
o	≡	Her mod için ayrıntılı ayarları görüntüler.
p	↶	İptal eder/önceki menüye geri döner.
q	◊	Siyah beyaz kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.*2
r	◊	Renkli kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.*2


\*1 Bu düğmeler ve işlevleri, sadece faks özelliğine sahip olan modellerde mevcuttur.

\*2 Faks işlevleri, sadece faks özelliğine sahip olan modellerde mevcuttur.

### İşıklar

İşıklar	İşlevi
💡	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemi yaparken, mürekkep kartusu değiştirilirken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
📞 Auto	Faks Oto. Yanıt modundayken açıktır.
Error (Hata)	Hataolu olduğunda açıktır.
WiFi Ethernet	Daha fazla ayrıntı için Ağ Kılavuzu'na bakın. Wi-Fi, sadece Wi-Fi özelliğine sahip olan modellerde kullanılabilir.


### LCD ekranı kullanma

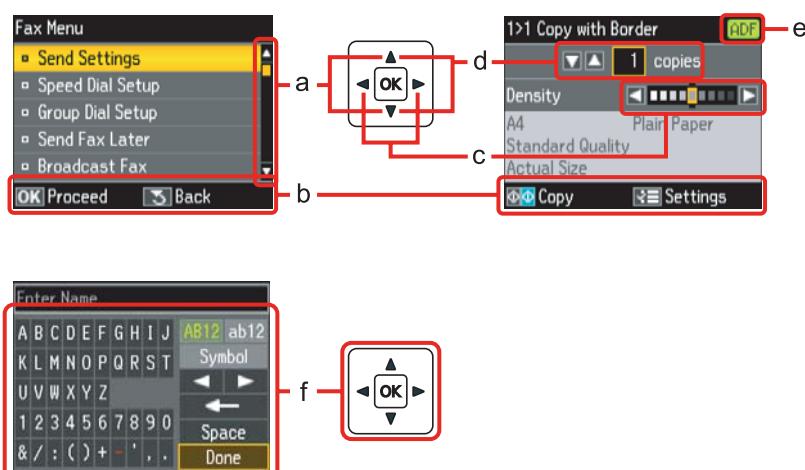

## Ürününüzü Tanıyalım

	İşlevi
a	Menü öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçim aşağı veya yukarı geçer.
b	Mevcut düğmeleri ve işlevlerini görüntüler.
c	Yoğunluğu ayarlamak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
d	Kopya sayısını belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
e	Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) yüklü bir belge varsa, ADF (OBB) simgesi görüntülenir.
f	Metin girmek için sanal klavye. Klavyede bir karakter veya düğme seçmek için ▲, ▼, ◀, ▶ düğmelerini kullanın, seçilen karakteri girmek veya seçilen düğmeyi kullanmak için <b>OK</b> düğmesine basın. Klavye düğmeleri aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir.  (geri al) imlecin solundaki karakteri siler.  imleci, metin içinde sola veya sağa götürür.  boşluk ekler. İşlemi tamamladığınızda, <b>Bitti</b> seçeneğine gelip <b>OK</b> düğmesine basın.

## WP-4540/WP-4545 için

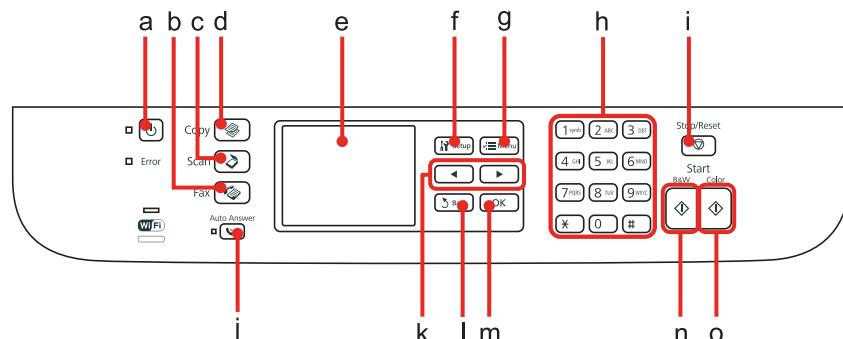

## Düğmeler, LCD ve Işıklar

### Düğme ve LCD

	Düğmeler	İşlevi
a	⊕	Yazıcıyı açar veya kapatır.
b	↙	Faks moduna geçer.
c	↘	Tarama moduna geçer.
d	↔	Kopyalama moduna geçer.
e	-	LCD ekranında menüler görüntülenir.
f	↶	Ayar moduna geçer.
g	☰	Her mod için ayrıntılı ayarları görüntüler.
h	0 - 9, *, #	Tarih/saat veya faks numarası girmekte ya da kopya sayısını belirtmekte kullanılır.
i	ⓧ	Yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini durdurur.


## Ürününüzü Tanıyalım

	Düğmeler	İşlevi
j	📞 Auto	Oto. Yanıt modunu açar veya kapatır.
k	◀, ▶	Sonraki veya önceki menüyü gösterir.
l	✖	İptal eder/önceki menüye geri döner.
m	OK	Seçtiğiniz ayarı etkinleştirir.
n	❖	Siyah beyaz kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.
o	❖	Renkli kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.

### Işıklar

Işıklar	İşlevi
∅	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemi yaparken, mürekkep kartuşu değiştirilirken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
📞 Auto	Faks Oto. Yanıt modundayken açıktır.
Error (Hata)	Hata oluştuğunda açıktır.
WiFi Ethernet	Daha fazla ayrıntı için Ağ Kılavuzu'na bakın. Wi-Fi, sadece Wi-Fi özelliğine sahip olan modellerde kullanılabilir.

### LCD ekranı kullanma

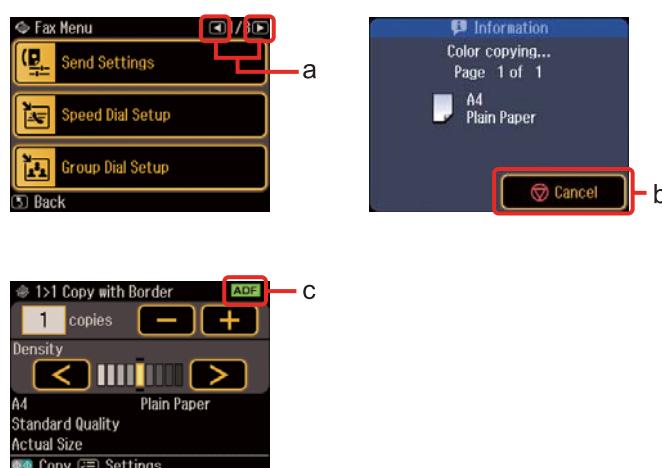

	İşlevi
a	Sonraki veya önceki ekranı görüntülemek için, LCD ekranın sağ tarafındaki ▲ veya ▼ düğmesine basın.
b	Yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini durdurmak için ✖ İptal düğmesine basın.
c	Otomatik Belge Besleyici'de yüklü bir belge varsa, ADF simgesi görüntülenir.

### Ürününüzü Tanıyın

## Enerji Tasarrufu İşlevi

Ürün 13 dakika boşta kaldıktan sonra, enerji tasarrufu yapmak için, ekran kararır.

Ekrani önceki duruma geri döndürmek için, herhangi bir düğmeye basın.

## Elektrik Kesilmesinden Sonra Otomatik Olarak Yeniden Başlatma

Ürün faks bekleme modundayken veya yazdırma işlemi yaparken elektrik kesilirse, elektrik geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır ve ardından uyarı sesi verir.

**Kağıt Kullanma**

# Kağıt Kullanma

## Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş

Düz dosya kağıdı türlerinin çoğu iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak, daha az mürekkep emdiğinden, üzeri kaplı kağıtlar daha üstün çıktılar sağlar.

Epson, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan mürekkep için tasarlanmış özel kağıtlar sağlamakta ve yüksek kaliteli sonuçlar için bu kağıtları önermektedir.

Epson özel ortamları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. “Mürekkep ve Kağıt” sayfa 187.

Epson tarafından dağıtılan özel kağıtları yüklerken önce kağıtla birlikte verilen talimatları okuyun ve aşağıdaki noktalara dikkat edin.

**Not:**

- Kağıdı, yazdırılabilir yüzü üstे gelecek şekilde kağıt kasetine yükleyin. Yazdırılabilir yüz genellikle daha beyaz ya da daha parlak olur. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın. Bazı kağıt türlerinin köşeleri, doğru yükleme yönünü belirlemenize yardımcı olmak için kesik olur:*
- Kağıt kıvrılırsa yüklemeden önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvırın. Kıvrılmış kağıda yazdırma, çıktılara mürekkebin bulaşmasına neden olabilir.*



## Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme

Kullanmakta olduğunuz ortam türüne ve boyutuna göre, kağıt kaseti tepsisini ve yükleme kapasitesini seçmek için aşağıdaki tabloya başvurun.

Ortam Türü	Boyut	Kağıt kaseti 1 için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)	Kağıt kaseti 2 için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)	Arka MP tepsisi için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)
Düz kağıt *1	Letter	250	250	80 *5
	A4			
	B5			
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 *5
	A6	-	-	80 *5
Kullanıcı tanımlı boyut		-	-	1 *6

## Kağıt Kullanma

Ortam Türü	Boyut	Kağıt kaseti 1 için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)	Kağıt kaseti 2 için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)	Arka MP tepsisi için yükleme kapasitesi (yaprak sayısı)
Kalın kağıt *2	Letter A4	-	-	10 *7
Envelope (Zarf)	Zarf #10 *3	-	-	10
	Zarf DL *3 Zarf C6 *3	-	-	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	200	50 *8
Epson Matte Paper - Heavyweight	A4	-	-	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	-	80
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	-	20
	10×15 cm (4×6 inç)			
	13×18 cm (5×7 inç)			
Epson Premium Semigloss Photo Paper	16:9 geniş boyut (102≈ 181 mm)			
	A4	-	-	20
	10×15 cm (4×6 inç)			
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	A4	-	-	1
	10×15 cm (4×6 inç)	-	-	20
	13×18 cm (5×7 inç)			
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	-	-	20
	10×15 cm (4×6 inç)			
	13×18 cm (5×7 inç)			
Epson Glossy Photo Paper	A4	-	-	20
	13×18 cm (5×7 inç)			
	10×15 cm (4×6 inç)			

\*1 Ağırlığı 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) - 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*2 Ağırlığı 91 g/m<sup>2</sup> (24 lb) - 256 g/m<sup>2</sup> (68 lb) olan kağıt.

\*3 Ağırlığı 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) - 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*4 Ağırlığı 80 g/m<sup>2</sup> (21 lb) - 100 g/m<sup>2</sup> (26 lb) olan kağıt.

\*5 Manuel iki taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 30 yapraktır.

\*6 Manuel iki taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 1 yapraktır.

\*7 Manuel iki taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 5 yapraktır.

\*8 Manuel iki taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 20 yapraktır.

## Kağıt Kullanma

**Not:**

Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.

## Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Özel ortamlar kullanırken, Epson, çıktılarınızı ağızını kapatabileceğiniz plastik torbalarda saklamınızı önerir. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısından, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

## Kağıt Yükleme

### Kağıt kasetine


Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

**Not:**

Bu bölümdeki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki üründen farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.


**1**

Kağıt kasetini çıkarın.

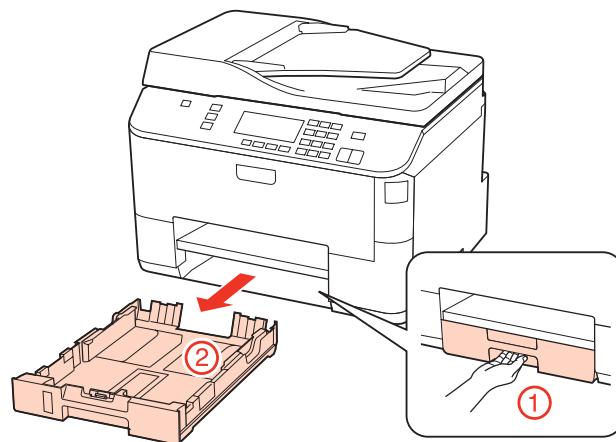


**Kağıt Kullanma****Not:**


Çıktı tepsisi açıldıysa, kağıt kasetini dışarı doğru çekmeden önce kapatın.

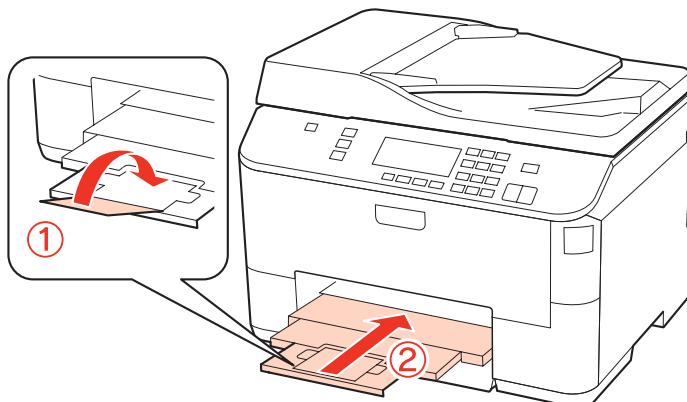**2**


Kenar kılavuzlarını kağıt kasetinin yan taraflarına kaydırın.

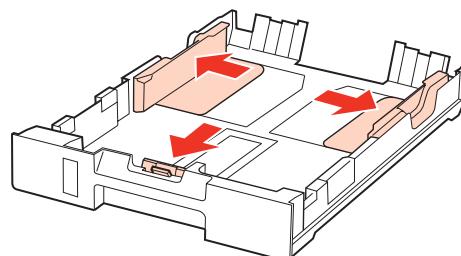**Not:**

Legal boyutunda kağıt kullanırken, kağıt kasetini şekilde gösterildiği gibi uzatın.

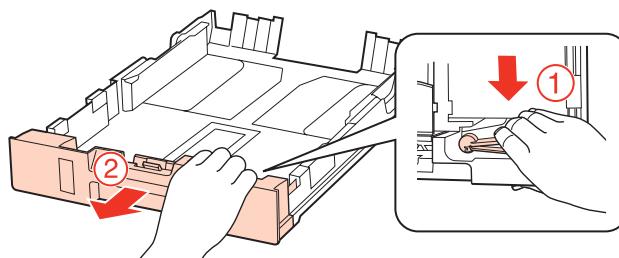**3**


Kullanağınız kağıt boyutuna ayarlamak için kenar kılavuzunu kaydırın.

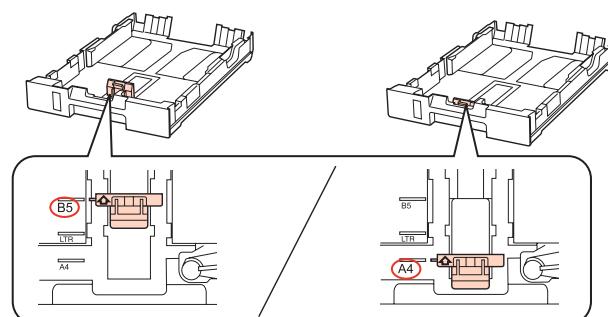

## Kağıt Kullanma

4

Kağıdı yazdırılabilir tarafı aşağı bakacak şekilde kenar kılavuzuna doğru yerleştirin ve kağıdın kasetin ucundan taşmadığını kontrol edin.

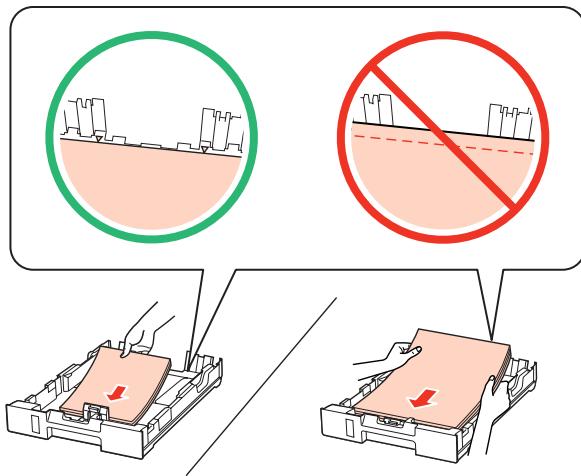


**Not:**

- Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.
- Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ [“Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme” sayfa 25](#)
- Cilt delikli kağıt kullanmayın.


5

Kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

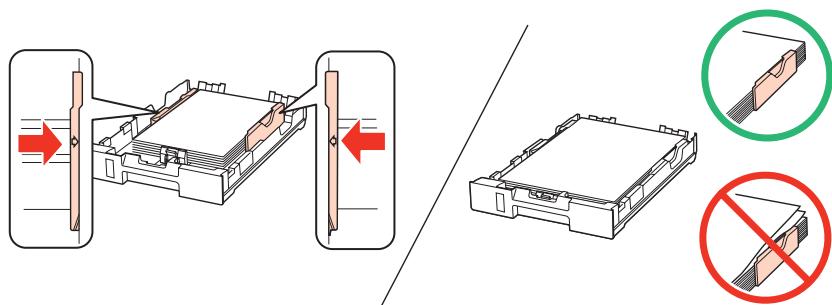

6


Kaseti düz tutun ve ürüne geri takarken dikkatli ve yavaş olun.

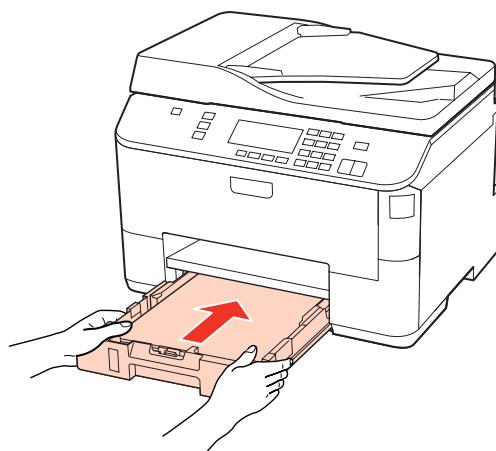

## Kağıt Kullanma

7

Çıktı tepsisini kaydırarak çıkarın ve durdurucuyu kaydırın.

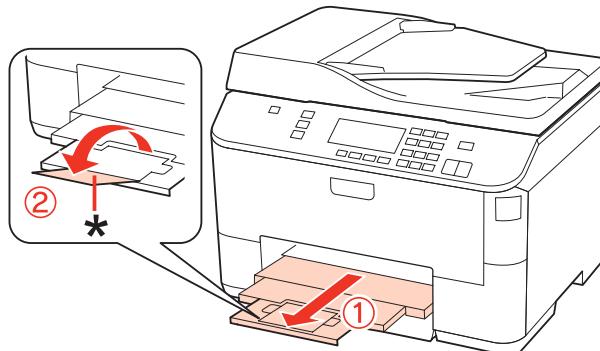

**Not:**

- ❑ Kağıt yükledikten sonra, her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu ayarlayın. Kağıt, ayara bağlı olarak, uygun kağıt kaynağından beslenecektir. Kağıt boyutunu ayarlamak için, **Setup** seçeneğine basın. Sonra **Yazıcı Ayarı** ve **Yüklenen Kağıt Boyutu** şıkkını seçin.  
→ “[Yüklenen Kağıt Boyutu](#)” sayfa 117
- ❑ Kağıt boyutunu ayarlamak için panel yardımcı programını da kullanabilirsiniz.  
→ “[Paper Size Loaded Ayarı](#)” sayfa 145
- ❑ Faks özelliğine sahip modellerde, hangi kağıt kaynağından (veya kaynaklarından) kağıt besleneceğini, **Yazdırılacak Kağıt Kaynağı** seçeneğinde belirleyebilirsiniz.  
→ “[Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi](#)” sayfa 106
- ❑ Legal boyutta kağıt kullanırken, durdurucuyu (\*) alçaltın.
- ❑ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ❑ Ürün çalışırken kağıt kasetini çıkarmayın veya takmayın.

## Arka MP tepsisine


Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

**Not:**

Bu bölümdeki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki üründen farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

1


Çıktı tepsisini kaydırarak çıkarın ve durdurucuyu kaydırın.

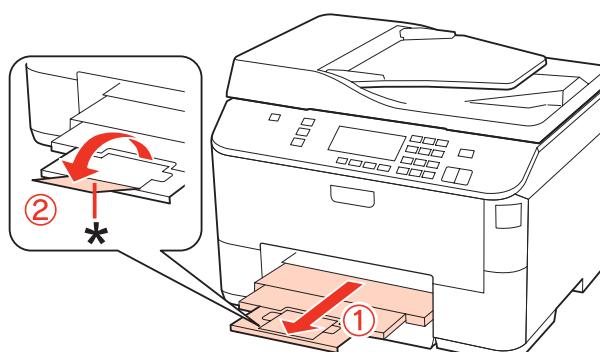



**Kağıt Kullanma****Not:**

Legal boyutta kağıt kullanırken, durdurucuyu (\*) alçaltın.

- 2** Arka MP tepsisini yukarı çekin.

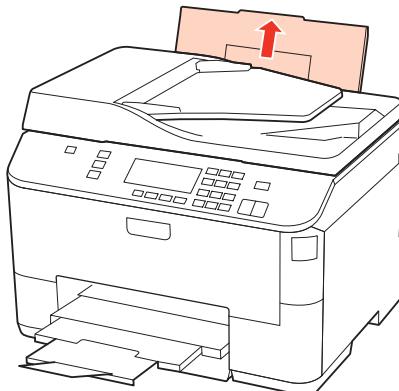


- 3** Besleme koruyucusunu önde tutarak, kenar kılavuzunu sıkarak kaydırın.

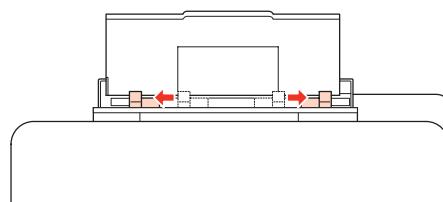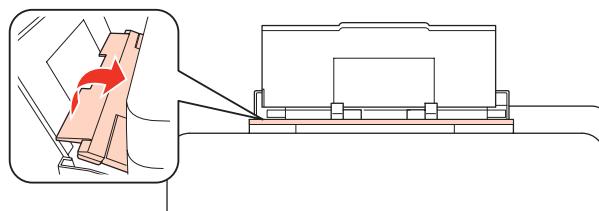

- 4** Bir kağıt destesini havalandırın, sonra kenarlarını düzlemek için düz bir yüzeye vurun.


- 5** Kağıdı, yazılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, arka MP tepsisinin ortasına yerleştirin. Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.

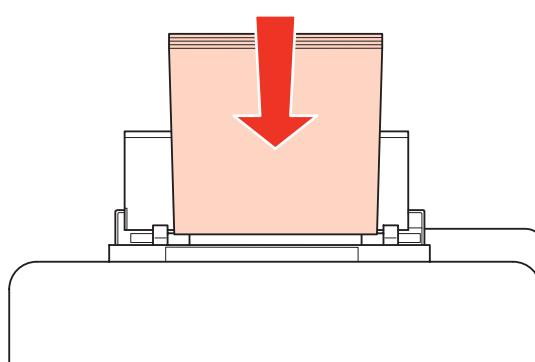

## Kağıt Kullanma

6

Kenar kılavuzunu kaydırarak kağıdın kenarına dayayın, ancak çok sıkıştırmayın.

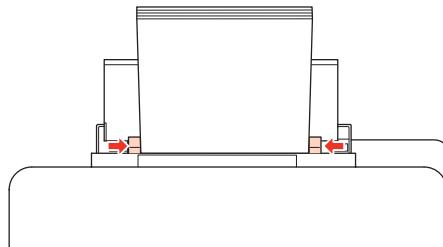

**Not:**

- ❑ Kağıt yükledikten sonra, her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu ayarlayın. Kağıt, ayara bağlı olarak, uygun kağıt kaynağından beslenecektir. Kağıt boyutunu ayarlamak için, **Setup** seçeneğine basın. Sonra **Yazıcı Ayarı ve Yüklenen Kağıt Boyutu** şıkkını seçin.  
➔ [“Yüklenen Kağıt Boyutu” sayfa 117](#)
- ❑ Kağıt boyutunu ayarlamak için panel yardımcı programını da kullanabilirsiniz.  
➔ [“Paper Size Loaded Ayarı” sayfa 145](#)
- ❑ Faks özelliğine sahip modellerde, hangi kağıt kaynağından (veya kaynaklarından) kağıt besleneceğini, **Yazdırılacak Kağıt Kaynağı** seçeneğinde belirleyebilirsiniz.  
➔ [“Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi” sayfa 106](#)
- ❑ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ [“Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme” sayfa 25](#)
- ❑ Bir seferde en çok 1 yaprak Legal boyutunda kağıt yüklenebilir.

## Zarfları Yükleme


Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

**Not:**

Bu bölümdeki resimler, benzer bir ürün modelinden alınmıştır. Resimler elinizdeki ürünü olsa da işletim yöntemini aynıdır.


1

Cıktı tepsisini kaydırarak çıkarın ve durdurucuyu kaydırın.


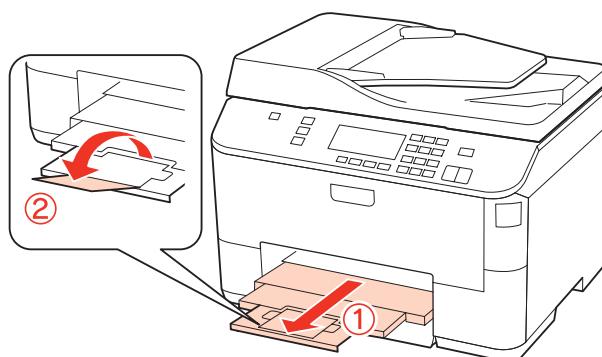


**Kağıt Kullanma**


- 2** Arka MP tepsisini yukarı çekin.

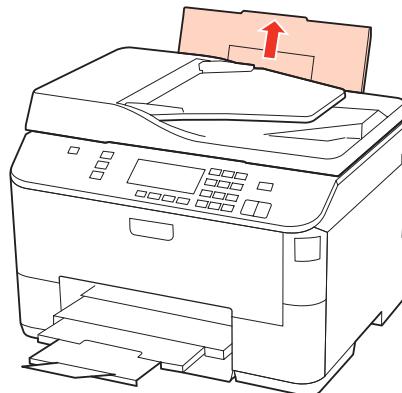

- 3** Besleme koruyucusunu önde tutarak, kenar kılavuzunu sıkarak kaydırın.

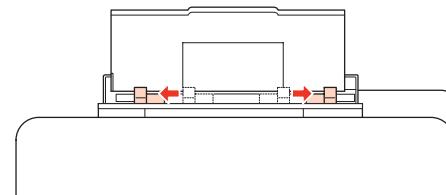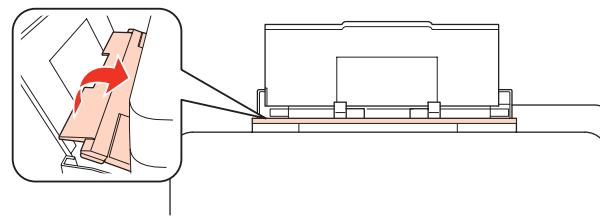


- 4** Zarfları, kısa kenarları önde olacak ve kapakları alta kalacak şekilde, arka MP tepsisinin ortasına yerleştirin.

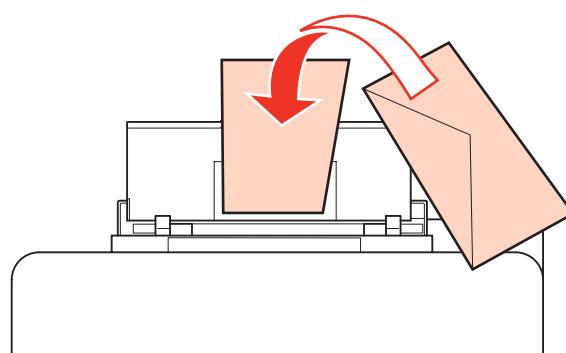

## Kağıt Kullanma

**Not:**


- Zarfların kalınlıkları ve katlanabilme becerileri geniş farklılıklar gösterir. Zarf destesinin toplam kalınlığı 10 mm'yi geçiyorsa, yüklemeden önce zarfları sıkıştırarak düzleyin. Bir zarf destesi yüklendiğinde baskı kalitesi bozulursa, zarfları tek tek yükleyin.  
➔ [“Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme” sayfa 25](#)
- Kırılmış ya da katlanmış zarfları kullanmayın.
- Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

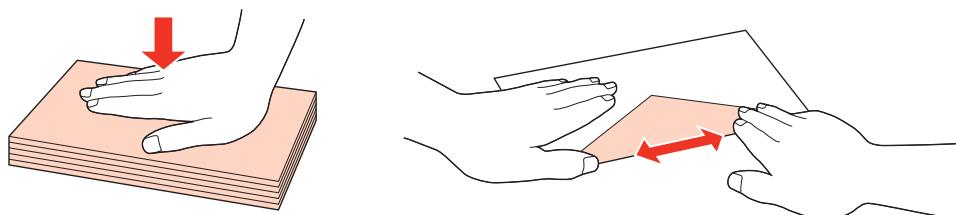

- Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- Yazdırma sırasında kırılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.
- Yüklemeden önce zarfların kenarlarını hizalayın.

5

Kenar kılavuzunu kaydırarak zarfların kenarına dayayıp, ancak çok sıkıştmayın.

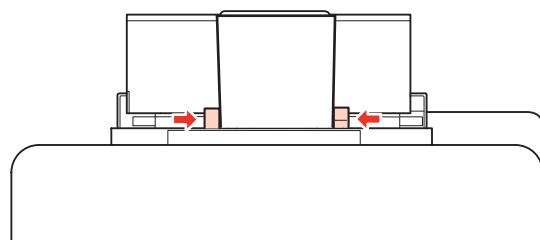

Yazdırma talimatları için, aşağıdaki talimatlara bakın.

➔ [“Temel Yazdırma İşlemi” sayfa 40](#)

## Orijinallerin Yerleştirilmesi

Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

---

### Otomatik Belge Besleyici (OBB)

Otomatik Belge Besleyici'de aşağıdaki orijinalleri kullanabilirsiniz.

Boyut	A4/Letter/Legal
Tür	Düz kağıt
Ağırlık	64 g/m <sup>2</sup> - 95 g/m <sup>2</sup>
Kapasite	30 yaprak veya en çok 3 mm (A4, Letter)/10 yaprak (Legal)

OBB ile iki taraflı belge taratırken, legal boyutunda kağıt kullanılamaz.


## Kağıt Kullanma

**Dikkat:**


Kağıt sıkışmasını önlemek için, aşağıdaki belgeleri kullanmaktan kaçının. Bu türden belgeler için belge camını kullanın.

- Kağıt maşası, tel zimba vb. ile tutturulmuş belgeler.*
- Üzerine bant veya kağıt yapıştırılmış belgeler.*
- Fotoğraflar, OHP belgeleri veya termal aktarma kağıdı.*
- Yırtık, kırışık veya delik kağıtlar.*


- 1** Orijinalleri, düz bir yüzeye vurarak kenarlarını düzleyin.

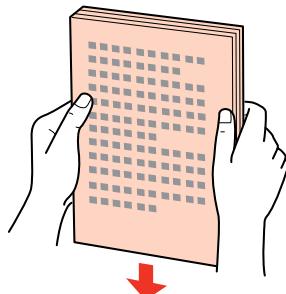

- 2** Otomatik Belge Besleyici'nin kenar kılavuzunu kaydırın.

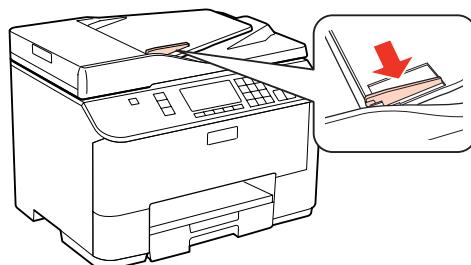


- 3** Orijinalleri, yüzü yukarıda kalacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde, Otomatik Belge Besleyici'ye sokun.

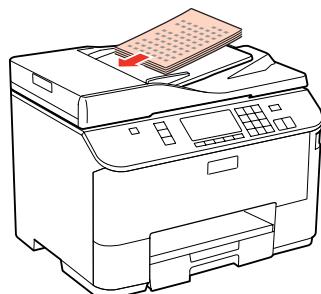


## Kağıt Kullanma

4

Kenar kılavuzunu kaydırarak orijinallere dayayın.

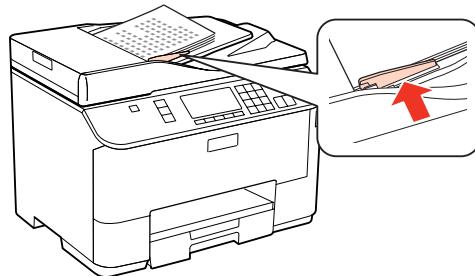
**Not:**

- 2-up Kpy düzeni için, orijinali, gösterildiği şekilde yerleştirin.

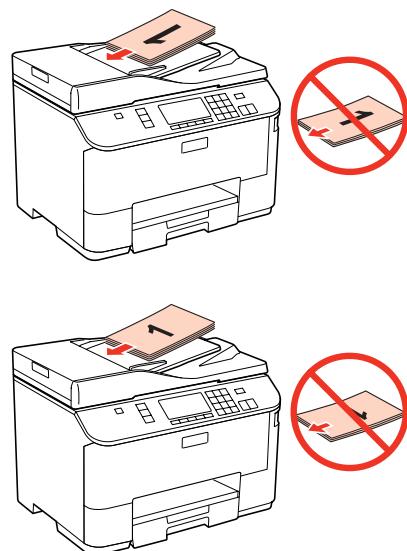


- Kopyalama işlemini Otomatik Belge Besleyici'yle (OBB) kullandığınızda, yazdırma ayarları, Küçült/Büyüt - Aynı Boyut, Sayfa Tipi - Düz Kağıt ve Kağıt Byt. - A4 olarak sabitlenir. A4'ten daha büyük bir orijinal kopyalarsanız, baskı kirpilmiş olarak çıkar.

---

## Belge camı


1

Belge kapağını açın ve orijinali, yüzü aşağıda kalacak şekilde belge camına yerleştirin.

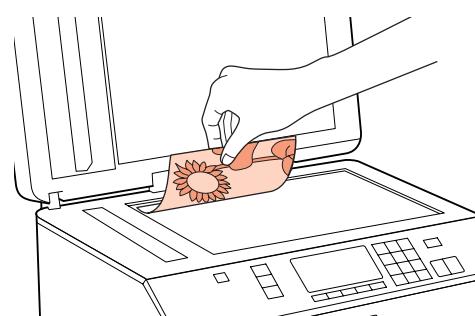

**Kağıt Kullanma**

- 2** Orijinali, kaydırıp köşeye dayayın.

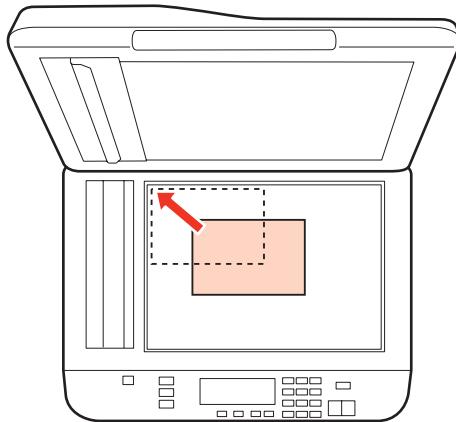**Not:**

EPSON Scan uygulamasını kullanırken tarama alanıyla veya tarama yönüyle ilgili bir sorun çıkarsa, aşağıdaki bölümlere bakın.

- ➔ “Orijinal belgenizin kenarları taranmıyor” sayfa 181
- ➔ “Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor” sayfa 182

- 3** Kapağı yavaşça kapatın.

**Not:**

Hem Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) hem de belge camında birer belge varsa, öncelik, Otomatik Belge Besleyici'ye (OBB) verilir.

## Yazdırma

# Yazdırma

## Yazılımı Kullanma

### Yazıcı sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olağlığı sağlar. Status monitor ve yazıcı yardımcı programları, yazıcıyı kontrol etmenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

#### Windows kullanıcıları için not:

- Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde bulunan **Driver Update (Sürücü Güncelleme)** düğmesini tıklatın ve ardından ekrandaki talimatları takip edin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, Windows Start (Başlat) menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** öğesine gelin ve **Epson** klasörüne bakın.
- Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarından kullanmak istediğiniz dili seçin. Yere bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

### Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Yazıcı sürücüsüne çoğu Windows uygulamasından, Windows Start (Başlat) menüsünden ya da taskbar (görev çubuğu) erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarların tüm Windows uygulamalarınızda etkin olması için yazıcı sürücüsüne Start (Başlat) menüsünden ya da taskbar (görev çubuğu) üzerinden erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

#### Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri, Windows 7'den alınmıştır.

### Windows uygulamalarından

- 1** File (Dosya) menüsünden **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** seçeneğini tıklatın.
- 2** Açılan pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Ayarlar)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** seçeneğini tıklatın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklatmanız gerekebilir.)

### Başlat menüsünden

- Windows 7:** Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** seçeneğini seçin. Ardından yazıcıya sağ tıklatın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğini tercih edin.

## Yazdırma

**Windows Vista ve Server 2008:**

Başlat düğmesine tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve daha sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** seçenekini tıklatın. Yazıcıyı seçip **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** veya **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** düğmesini tıklatın.

**Windows XP ve Server 2003:**

**Start (Başlat)**, **Control Panel (Denetim Masası)** ardından **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** seçeneğini tıklatın. Ardından yazıcıya sağ tıklatın ve **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** şıkkını seçin.

### **görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden**

taskbar (görev çubuğu) öğesindeki yazıcı simgesini sağ tıklatın, ardından **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** seçeneğini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine bir kısayol eklemek için, ilk olarak yukarıda anlatıldığı gibi Start (Başlat) menüsünden yazıcı sürücüsüne ulaşın. Daha sonra, **Maintenance (Bakım)** sekmesini ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

### **Çevrimiçi yardım ile bilgi alma**

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemleriden birini deneyin.

Ögeyi sağ tıklatın, ardından **Help (Yardım)** seçeneğini tıklatın.

Pencerenin sağ üst kısmında bulunan  düğmesini tıklatın, ardından ögeyi tıklatın (yalnızca Windows XP için).


## **Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim**

Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
Page Setup	Uygulamanızın File (Dosya) menüsünde <b>Page Setup</b> öğesini tıklatın. <i>Mac OS X 10.5 veya daha sonraki sürümler için not:</i> Uygulamanıza bağlı olarak, Page Setup menüsü File (Dosya) menüsünde görünmeyebilir.
Print	Uygulamanızın File (Dosya) menüsünde <b>Print</b> öğesini tıklatın.
Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.6 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğini tıklatın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan yazıcınızı seçin, <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)</b> , <b>Utility (Yardımcı Program)</b> seçeneğini, ardından <b>Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programı)</b> seçeneğini tıklatın.  Mac OS X 10.5 için, Apple menüsünde <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax (Yazdırma ve Faks)</b> seçeneğini tıklatın. Printers (Yazıcılar) liste kutusundan yazıcınızı seçin, <b>Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)</b> seçeneğini tıklatın, ardından <b>Utility (Yardımcı Program)</b> düğmesini tıklatın.  Mac OS X 10.4 için, <b>Macintosh HD (Macintosh SD)</b> , <b>Applications (Uygulamalar)</b> klasörünü, ardından Utilities (Yardımcı Programlar) klasöründeki <b>Printer Setup Utility (Yazıcı Ayar Yardımcı Programı)</b> simgesini çift tıklatın. Printer List (Yazıcı Listesi) içinden yazıcınızı seçip <b>Utility (Yardımcı Program)</b> düğmesini tıklatın.

**Yazdırma****Çevrimiçi yardım ile bilgi alma**

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki  Help (Yardım) düğmesini tiklatın.

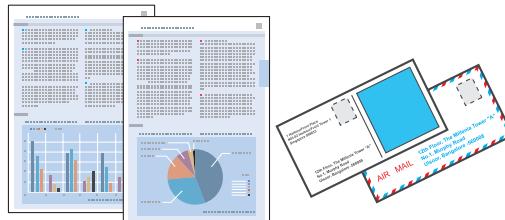**Temel Yazdırma İşlemi****Doğru kağıt türünün seçilmesi**

Yazıcı, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar yazıcınıza kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

<b>Bu kağıt için</b>	<b>Bu Paper Type (Kağıt Tipi) ayarını seçin</b>
Düz kağıt*Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers (Düz Kağıt)
Kalın kağıt*Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Thick-Paper (Kalın Kağıt)
Epson Premium Glossy Photo Paper*Epson Premium Semigloss Photo Paper*	Epson Ultra Glossy
Epson Glossy Photo Paper*Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Glossy
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Semigloss
Epson Matte Paper – Heavyweight*Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Epson Photo
Zarflar	Epson Matte
	Envelope (Zarf)

\* Bu kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print (Exif Baskı) veya PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile verilen dokümantasyona bakınız.

**Not:**

Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

➔ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 212](#)

**Kağıt ve zarf yükleme**

Kağıt yüklemeyle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.

## Yazdırma

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 27
- ➔ “Zarfları Yükleme” sayfa 32

**Not:**

*Kağıt yükledikten sonra, her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu ayarlayın. Kağıt, ayara bağlı olarak, uygun kağıt kaynağından beslenecektir.*

- ➔ “Yüklenen Kağıt Boyutu” sayfa 117

Özel Epson kağıt kullanırken, aşağıdaki bölüme bakın.

- ➔ “Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş” sayfa 25

Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.


- ➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 192

## Windows için temel yazıcı ayarları

**1** Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

**2** Yazıcı ayarlarına girin.

- ➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 38

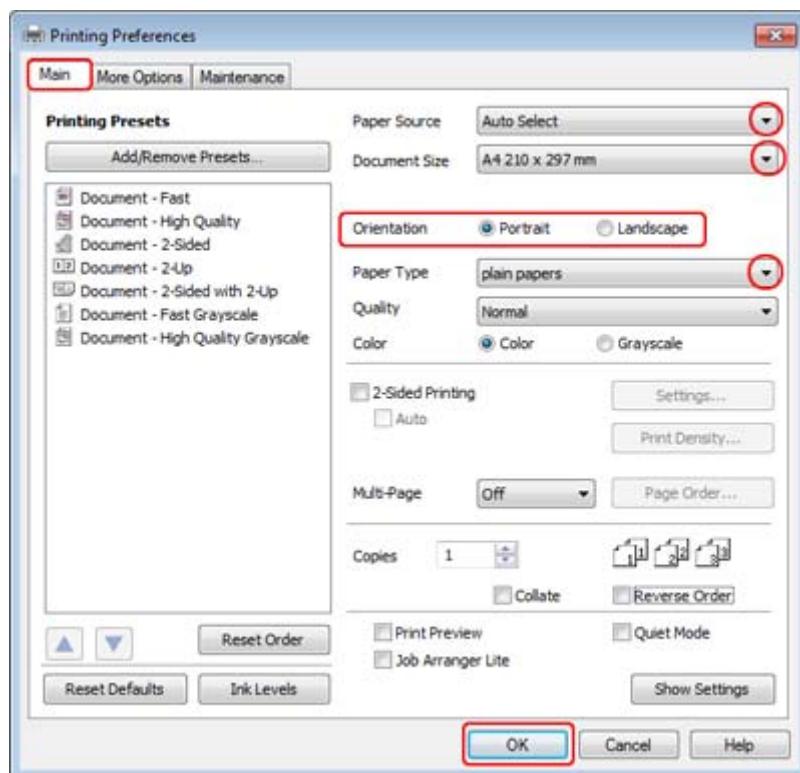

**3** Main (Ana) sekmesini tıklatın.

**Yazdırma**

- 4** Uygun Paper Source (Kağıt Kaynağı) ayarını seçin.
- 5** Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- 6** Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Yatay)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.


**Not:**  
Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

- 7** Uygun Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçin.  
→ “[Doğru kağıt türünün seçilmesi](#)” sayfa 40
- 8** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- 9** Dosyanızı yazdırın.

---

**Mac OS X 10.5 veya 10.6 için temel yazıcı ayarları**


- 1** Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2** Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39

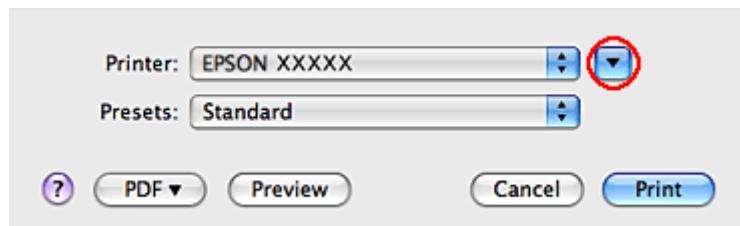

- 3** Bu iletişim kutusunu genişletmek için ▼ düğmesini tıklatın.

**Yazdırma****4**


Printer (Yazıcı) ayarı olarak, kullandığınız yazıcıyı seçin ve ilgili ayarları yapın.

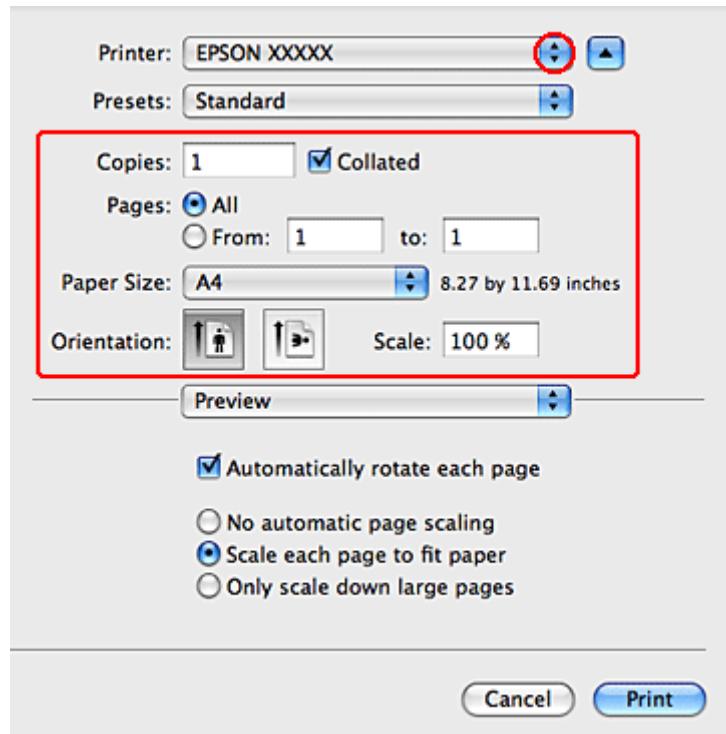**Not:**

- Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.
- Uygulamanıza bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın File (Dosya) menüsündeki **Page Setup** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.

## Yazdırma

- 5** Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.

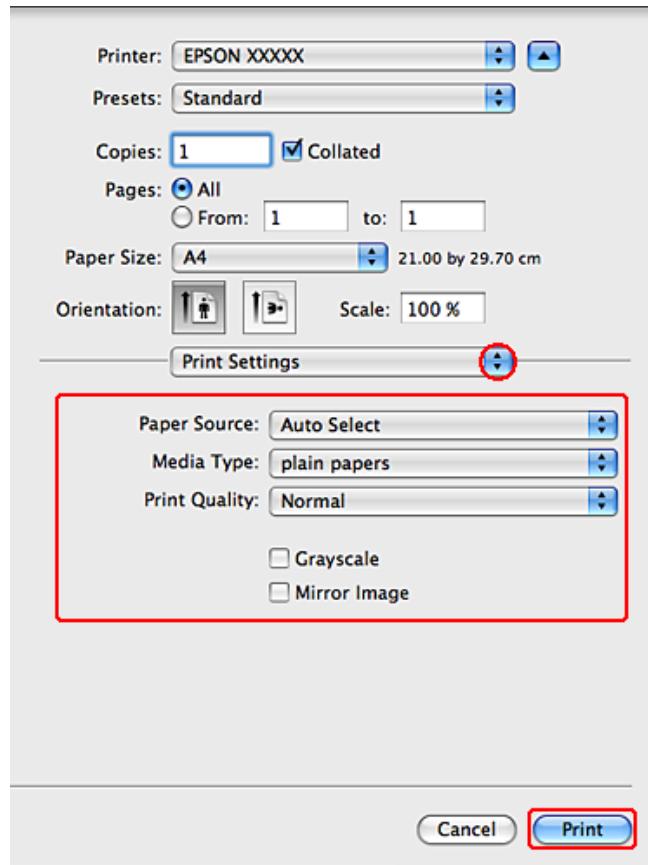

- 6** Yazdırma sırasında kullanmak istediğiniz ayarları yapın. **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

→ “[Doğru kağıt türünün seçilmesi](#)” sayfa 40

**Not:**

Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.

- 7** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tiklatın.


### Mac OS X 10.4 için temel yazıcı ayarları

- 1** Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

**Yazdırma**

**2** Page Setup iletişim kutusunu açın.

→ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 39

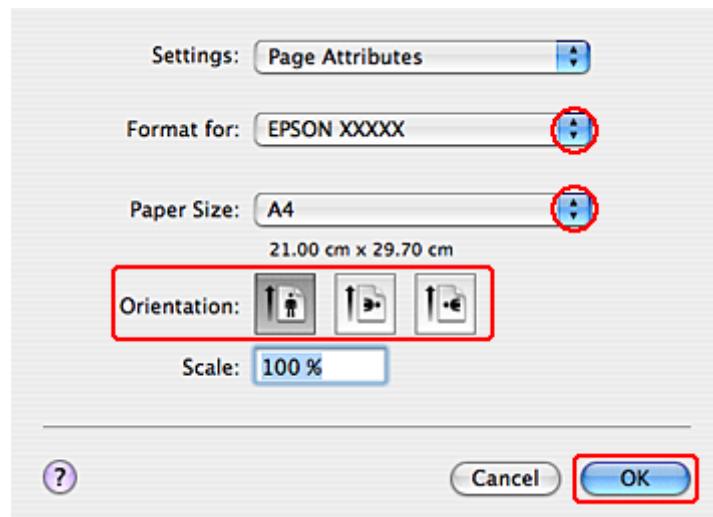

**3** Format for (Biçim) ayarı olarak, kullandığınız yazıcıyı seçin ve ilgili ayarları yapın.


**Not:**

Zarfalar yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

**4** Page Setup iletişim kutusunu kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**5** Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.

→ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 39

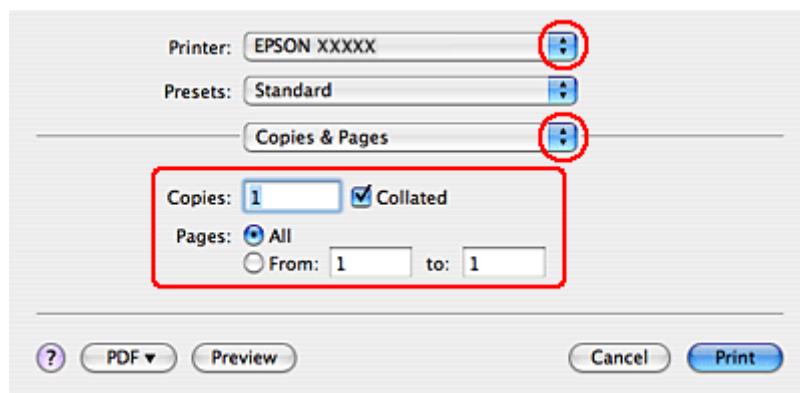


**6** Kullandığınız yazıcıyı Printer ayarı olarak seçin. Daha sonra Copies & Pages ayarlarını yapın.

## Yazdırma

**7**

Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.

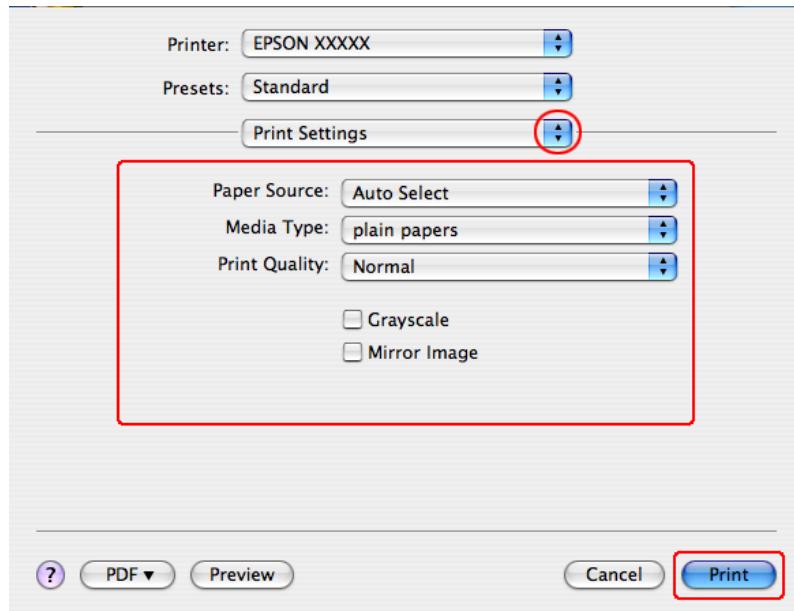**8**

Yazdırma işleminde kullanmak istediğiniz ayarları yapın. Print Settings (Yazdırma Ayarları) hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

► “[Doğru kağıt türünün seçilmesi](#)” sayfa 40

***Not:***

*Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.*

**9**

Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tiklatın.

## Yazdırmayı İptal Etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

---

### Yazıcı düğmesini kullanma

Yürüttülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için, ⊗ İptal düğmesine basın.

---

### Windows için

***Not:***

*Tam olarak yazıcıya gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini yazıcıyı kullanarak iptal edin.*

**Yazdırma****EPSON Status Monitor 3'ü kullanma**

- 1** EPSON Status Monitor 3'ü açın.  
→ “[EPSON Status Monitor 3'ü kullanma](#)” sayfa 154
- 2** Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) düğmesini tıklatın. Ekranda Windows Spooler (Windows Biriktiricisi) görülür.
- 3** İptal etmek istediğiniz işi sağ tıklatın ve Cancel (İptal)'ı seçin.


---

**Mac OS X için**

Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** Dock'taki yazıcı simgesini tıklatın.  

- 2** Document Name (Belge Adı) listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.
- 3** Yazdırma işini iptal etmek için Delete (Sil) düğmesini tıklatın.

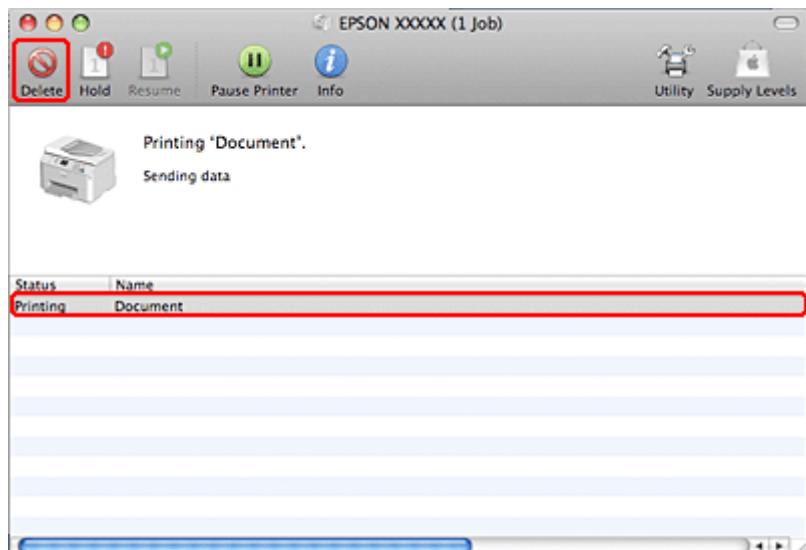

**Yazdırma**

## Özel Şablon Seçenekleri ile Yazdırma

### 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma)

İki türden iki taraflı yazdırma seçeneği vardır: standart ve katlı kitapçık.

**Not:**

Otomatik 2-sided printing (2- taraflı yazdırma) işlemi sırasında mürekkep biterse, yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve mürekkebin değiştirilmesi gereklidir. Mürekkep değişimi tamamlandığında, yazıcı tekrar yazdırmağa başlar, ancak çıktınızda bazı eksik kısımlar olabilir. Böyle bir durumda, eksik kısımları olan sayfayı tekrar yazdırın.


**Windows için not:**

Manuel 2-sided printing (2- taraflı yazdırma) seçeneği yalnızca, EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

**Mac OS X için not:**


Mac OS X sadece otomatik standart iki taraflı yazdırmayı destekler.

Standart 2-sided printing (2- taraflı yazdırma), bir yaprağın her iki yüzüne birden yazdırmanıza olanak verir.

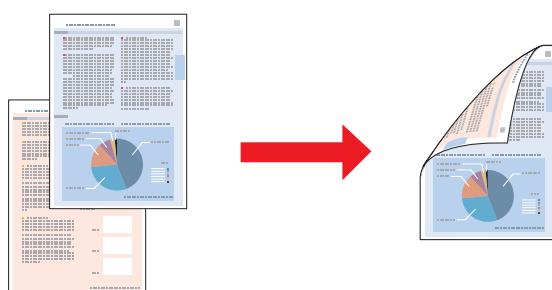

Otomatik veya manuel yazdırmayı seçin. Manuel olarak yazdırığınızda, önce tek sayılı sayfalar yazdırılır. Bu sayfalar yazdırıldıktan sonra, bu sayfaları, arka yüzlerine tek rakamlı sayfaların yazdırılması için tekrar yükleyebilirsiniz.

Katlı kitapçık 2-sided printing (2- taraflı yazdırma), tek katlanmış kitapçık oluşturmanıza olanak sağlar.

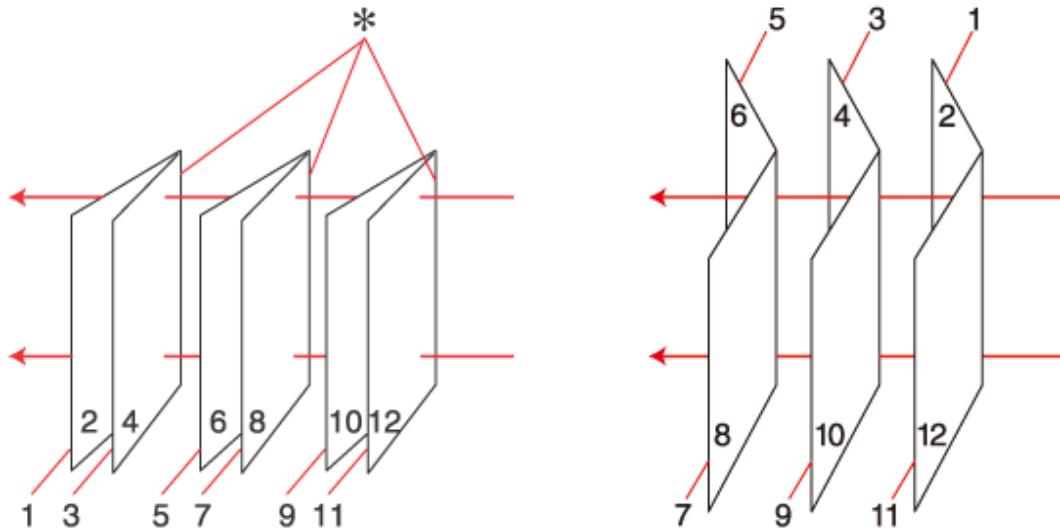**Yazdırma**

Yan Cilt

Orta Cilt

\*: Cilt payı

Otomatik veya manuel yazdırmayı seçin. Manuel olarak yazdırığınızda, önce (yaprak katlandıktan sonra) içte kalan sayfalar yazdırılır. Kitapçığın dış tarafında görüntülenecek sayfalar, kağıdı yazıcıya tekrar yükledikten sonra yazdırılabilir.

Oluşturulan sayfalar katlanabilir ve bir kitapçık olacak şekilde birleştirilebilir.

2-sided printing (2- taraflı yazdırma) sadece aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla mümkündür.

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal*, Letter, A4, Executive*, B5, A5*, A6*
Kalın kağıt	Letter*, A4*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4

\* Sadece manuel 2-sided printing (2- taraflı yazdırma).

**Not:**


- Yalnızca 2-sided printing (2- taraflı yazdırma) için uygun kağıtları kullanın. Aksi halde, çıktı kalitesi bozulabilir.*
- Metin ve görüntülerini yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.*
- 2-sided printing (2- taraflı yazdırma) işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenebilir.*
- Manuel 2-sided printing (2- taraflı yazdırma), yazıcı paylaştırılmış bir yazıcı olarak kullanılırken ya da yazıcıya ağ üzerinden erişilirken kullanılamayabilir.*
- İki taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.*
  - ➔ *"Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme" sayfa 25*

**Yazdırma****Windows için yazıcı ayarları**

**1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

→ “Windows için temel yazıcı ayarları” sayfa 41


**2** 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) onay kutusunu işaretleyin.

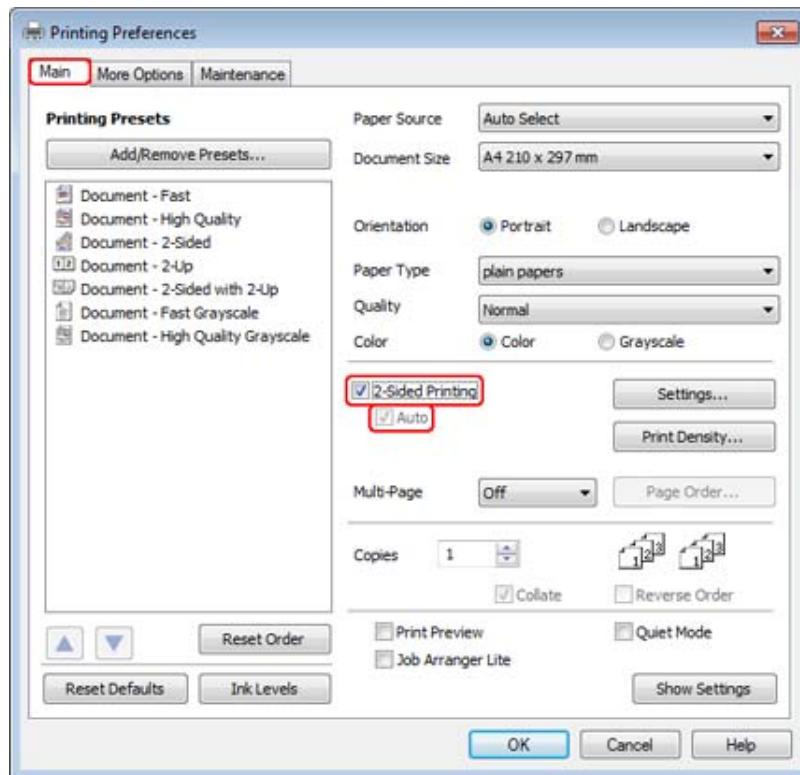**Not:**

Otomatik yazdırma kullandığınızda, **Auto (Otomatik)** onay kutusunun işaretli olmasına dikkat edin.

## Yazdırma

- 3** 2-Sided Printing Settings (İki Taraflı Yazdırma Ayarları) penceresini açmak için, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın.

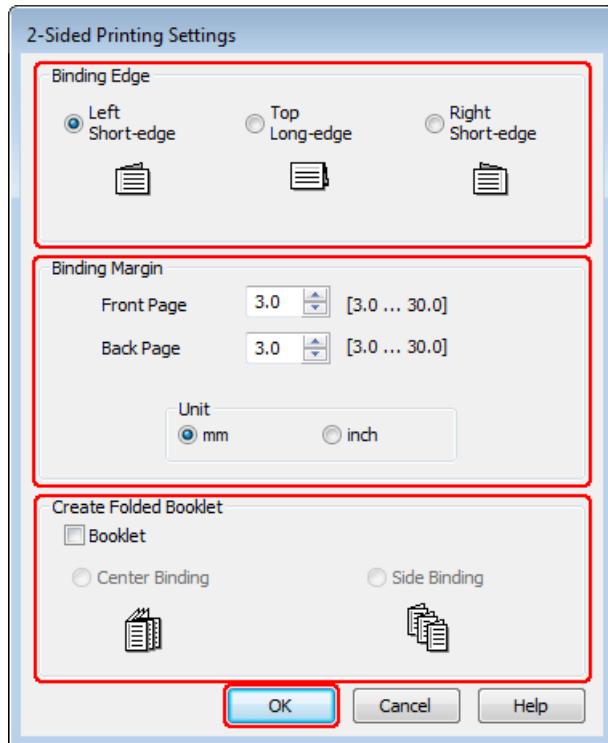

- 4** 2-sided printing (2- taraflı yazdırma) seçeneğini kullanarak katlı kitapçık yazdırma için, **Booklet (Kitapçık)** onay kutusunu işaretleyin ve **Center Binding (Orta Kenar)** veya **Side Binding (Yan Cilt)** şikkini seçin.

**Not:**

*Center Binding (Orta Kenar) seçeneği, manuel yazdırma kullanılamaz.*


- 5** Belgenin hangi kenardan bağlanacağını seçin.

**Not:**

*Booklet (Kitapçık) seçildiğinde bazı seçenekler kullanılamaz.*

**Yazdırma**

- 6** Unit (Birim) ayarı olarak **mm** veya **inch (inç)** seçin. Sonra, cilt kenar boşluğunun genişliğini belirleyin.

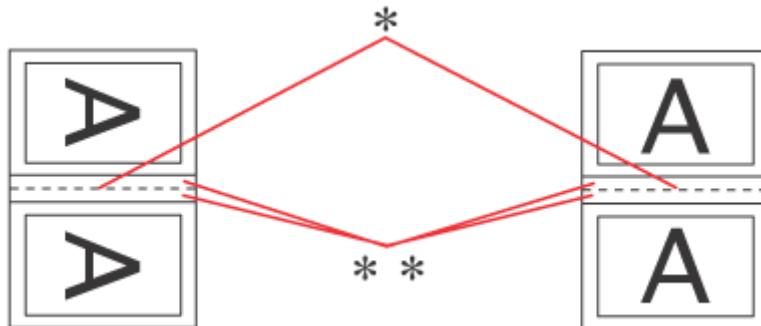

Portrait (Dikey)

Landscape (Yatay)

\* : Katlama kenarı

\*\* : Kenar boşluğu

Katlı kitapçıklar iki taraflı yazdırma seçeneğiyle yazdırıldığında, katlanan yerin her iki yanında, belirlenen genişlikte kenar boşluğu bırakılır. Örneğin, 10 mm'lik bir kenar boşluğu belirlerseniz, 20 mm'lik kenar boşluğu elde edersiniz (kat yerinin her iki tarafında 10'ar mm'lik kenar boşluğu bırakılır).

**Not:**


*Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfaya deneme yapın.*

- 7** Main (Ana) penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

- 8** Print Density Adjustment (Yazdırma Yoğunluğu Ayarlama) penceresini açmak için **Print Density (Yazdırma Yoğunluğu)** düğmesini tıklatın.

**Not:**

*Manuel olarak yazdırıldığınızda bu düğme kullanılamaz.*

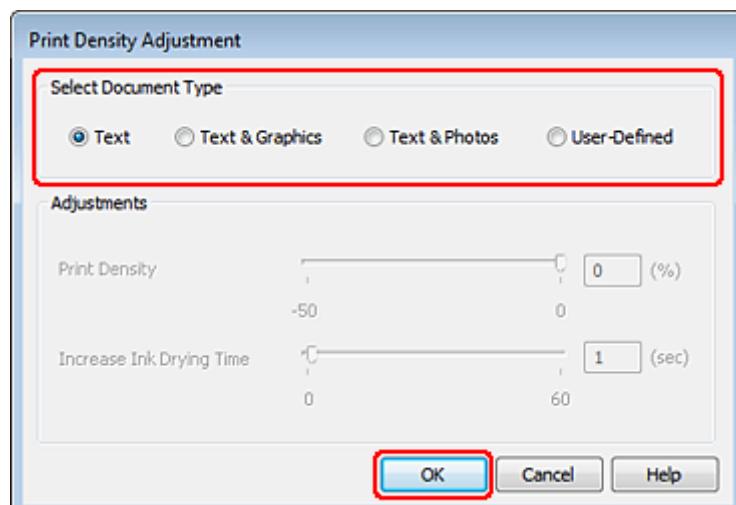

**Yazdırma**

- 9** Select Document Type (Belge Türünü Belirleyin) ayarlarından birini seçin. Bu işlem, Print Density (Yazdırma Yoğunluğu) ve Increase Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi) öğelerini otomatik olarak ayarlar.

**Not:**

*Grafik gibi, yüksek yoğunluklu veriler yazdırıyorsanız, ayarları elle yapmanızı tavsiye ederiz.*

- 10** Main (Ana) penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

- 11** Tüm ayarların doğruluğundan emin olun ve ardından **OK (Tamam)** seçeneğini tıklatıp yazıcı ayarları penceresini kapatın.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

**Not:**


*Manuel olarak yazdırıyorsanız, ön yüzler yazdırıldığı sırada, arka yüzlerin yazdırılması konusundaki talimatlar görüntülenir. Tekrar kağıt yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.*

## Mac OS X 10.5 veya 10.6 için yazıcı ayarları

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.  
→ “[Mac OS X 10.5 veya 10.6 için temel yazıcı ayarları](#)” sayfa 42

## Yazdırma

- 2** Açılan menüden **Two-sided Printing Settings** şıkkını seçin.

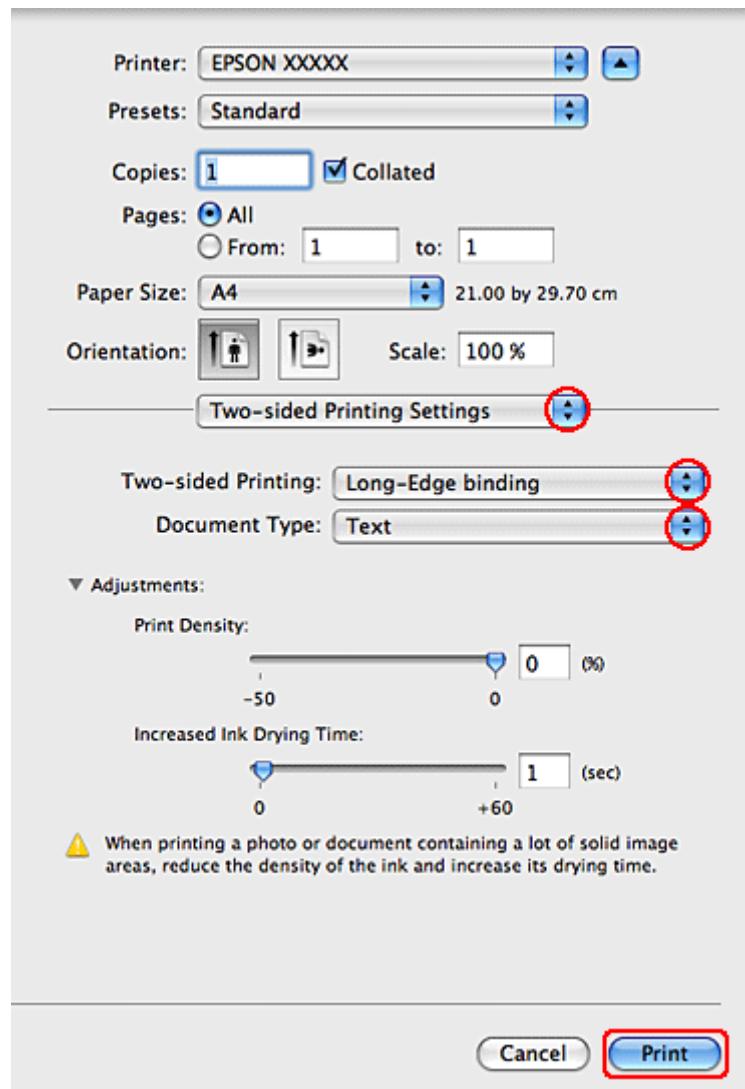

- 3** Two-sided Printing açılır menüsünden, **Long-Edge binding** veya **Short-Edge binding** şıkkını seçin.

- 4** Document Type ayarlarından birini seçin. Bu işlem, Print Density (Yazdırma Yoğunluğu) ve Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi) öğelerini otomatik olarak ayarlar.

**Not:**

Grafik gibi, yüksek yoğunluklu veriler yazdırıyorsanız, ayarları elle yapmanızı tavsiye ederiz.

- 5** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.


### Mac OS X 10.4 için yazıcı ayarları

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

→ “Mac OS X 10.4 için temel yazıcı ayarları” sayfa 44

**Yazdırma**

- 2** Açılan menüden **Two-sided Printing Settings** şıkkını seçin.

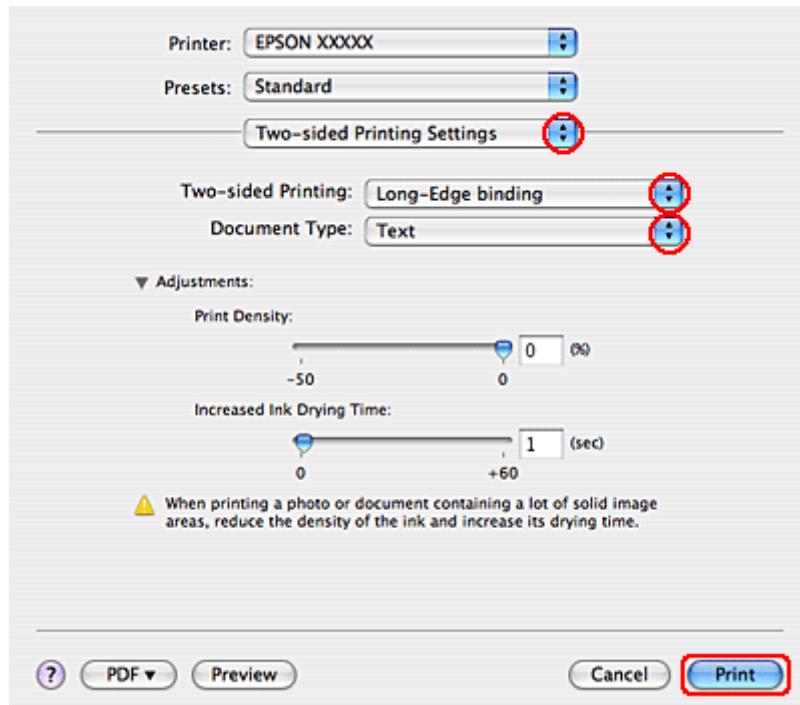

- 3** Two-sided Printing açılır menüsünden, **Long-Edge binding** veya **Short-Edge binding** şıkkını seçin.

- 4** Document Type ayarlarından birini seçin. Bu işlem, Print Density (Yazdırma Yoğunluğu) ve Increased Ink Drying Time (Artırılmış Mürekkep Kurutma Süresi) öğelerini otomatik olarak ayarlar.

**Not:**

*Grafik gibi, yüksek yoğunluklu veriler yazdırıyorsanız, ayarları elle yapmanızı tavsiye ederiz.*

- 5** Kağıt kasedine kağıdı yerleştirin ve **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.


→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27

**Sayfaya Sığdırarak Yazdırma**

Örneğin, A4 boyutundaki bir belgeyi başka boyuttaki bir kağıda yazdırmak için Fit to Page (Sayfaya Sığdır) işlevini kullanabilirsiniz.


## Yazdırma

Fit to Page (Sayfaya Sığdır) yazdırma işlemi, sayfanızı seçtiğiniz kağıt boyutuna göre otomatik olarak tekrar boyutlandırır. Sayfanızı manuel olarak da tekrar boyutlandıabilirsiniz.

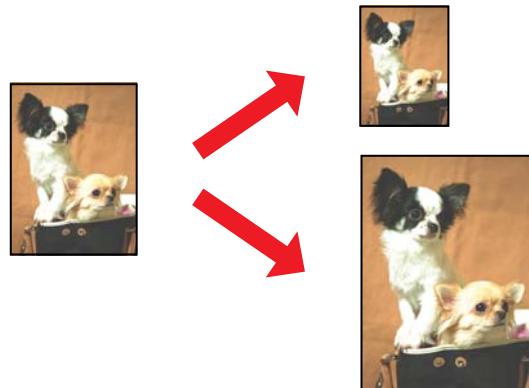

### Windows için yazıcı ayarları

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.  
→ “Windows için temel yazıcı ayarları” sayfa 41
- 2** More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesini tıklatın, ardından Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt) onay kutusunu işaretleyin.

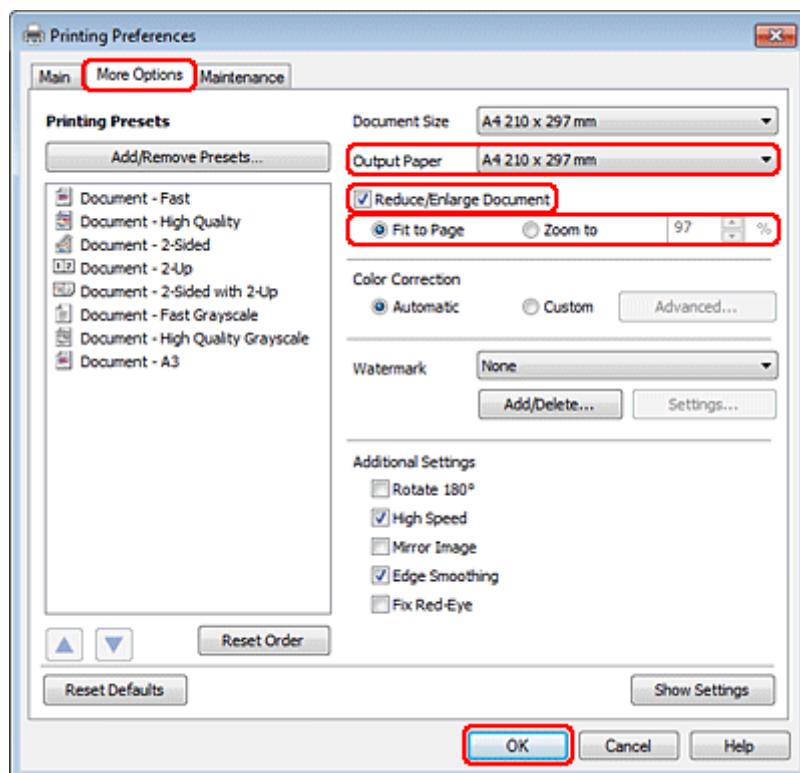

- 3** Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** şıklını seçtiyseniz, Output Paper (Çıktı Kağıt) seçeneğinde, kullanmakta olduğunuz kağıt boyutunu seçin.

**Yazdırma**

- Zoom to (Yakınlaştır)** şıkkını seçtiyseñiz, yakınlaştırma yüzdesini belirlemek için okları kullanın.

**4** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatin.


Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

**Mac OS X 10.5 veya 10.6 için yazıcı ayarları**

**1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

- ➔ “[Mac OS X 10.5 veya 10.6 için temel yazıcı ayarları](#)” sayfa 42

**2** Açılan menüden **Paper Handling** öğesini seçin.

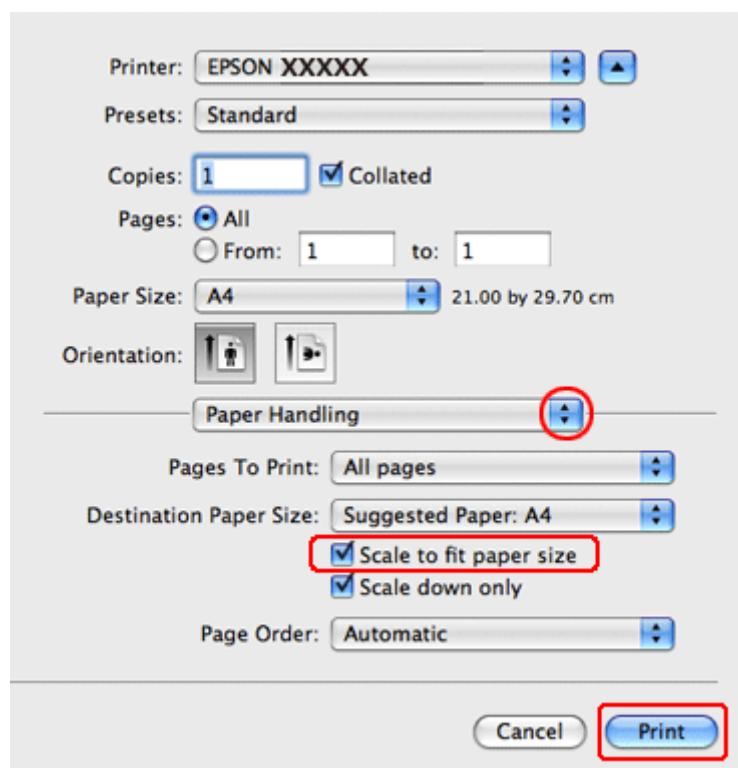

**3** **Scale to fit paper size** seçin.

**4** İlgili boyutun Destination Paper Size içinde görüntülendiğinden emin olun.

**5** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatin.


**Mac OS X 10.4 için yazıcı ayarları**

**1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

- ➔ “[Mac OS X 10.4 için temel yazıcı ayarları](#)” sayfa 44

**Yazdırma**

- 2** Açılan menüden **Paper Handling** öğesini seçin.

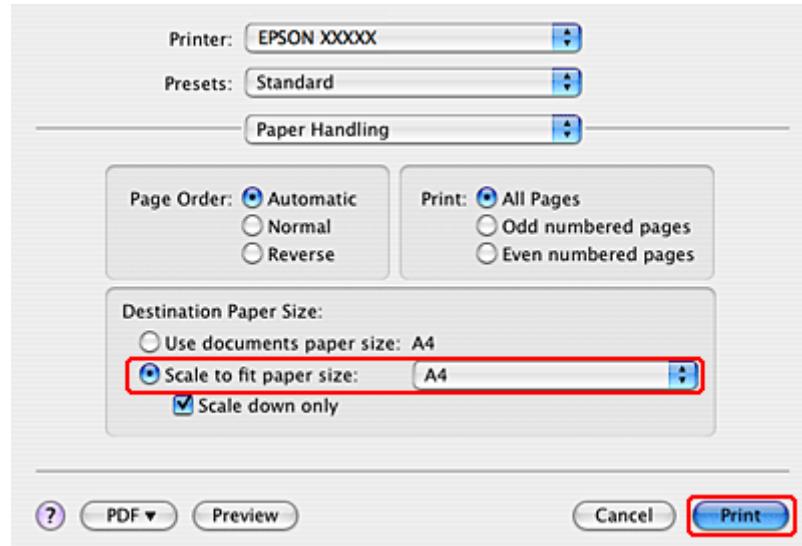


- 3** Destination Paper Size olarak **Scale to fit paper size** seçeneğini seçin.

- 4** Açılan menüden uygun kağıt boyutunu seçin.

- 5** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

**Pages Per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) Yazdırma**

Pages Per Sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma ile, tek bir yaprağa iki veya dört sayfa yazdırabilirsiniz.

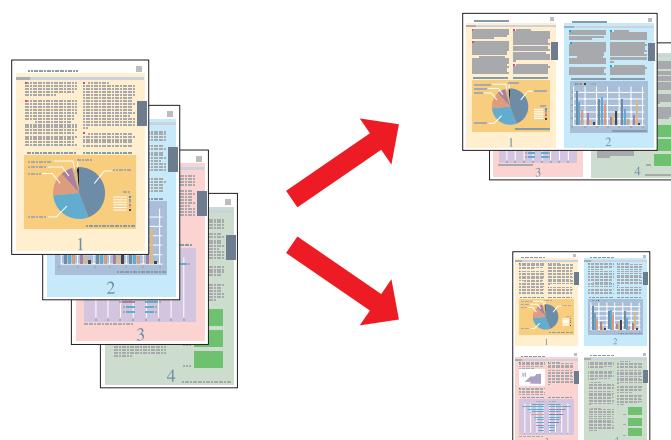
**Windows için yazıcı ayarları**

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.


► “[Windows için temel yazıcı ayarları](#)” sayfa 41

## Yazdırma

- 2** Multi-Page (Çok sayfalı) ayarı olarak **2-Up** veya **4-Up** seçin.

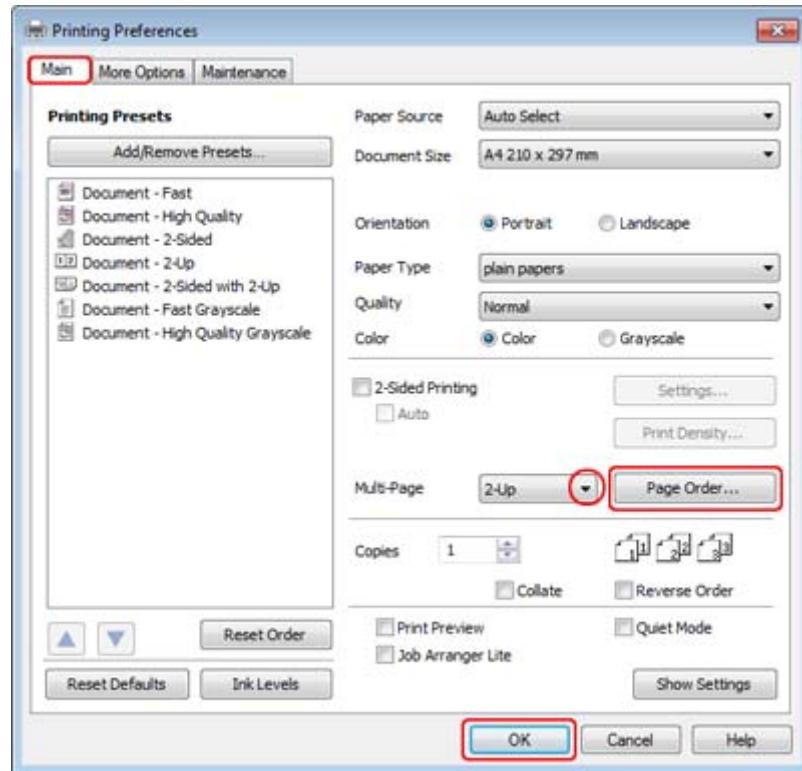

- 3** Page Order Settings (Sayfa Sırası Ayarları) penceresini açmak için **Page Order (Sayfa Sırası)** düğmesini tıklatın.

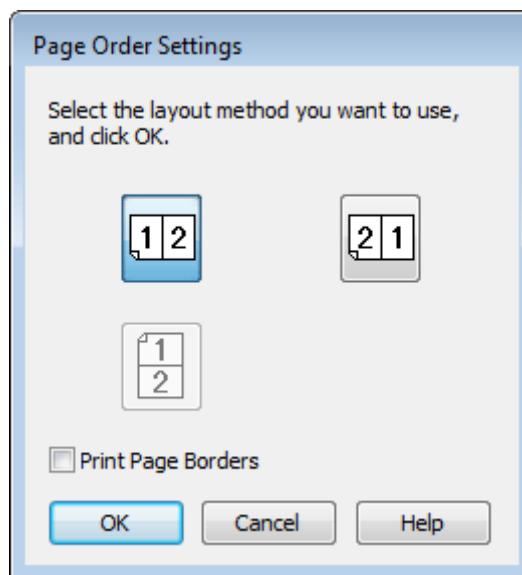

- 4** Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın.

<b>Page Order (Sayfa Sırası)</b>	Sayfaların yaprağa yazdırılacağı sırayı belirleyebilmenizi sağlar. Main (Ana) penceredeki Orientation (Yön) ayarına bağlı olarak bazı ayarlar kullanılamayabilir.
<b>Print Page Borders (Sayfa Kenarlıklarını Bas)</b>	Yaprağa basılan her bir sayfanın etrafına çerçeve basar.

**Yazdırma**

**5** Main (Ana) penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**6** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.


Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

**Mac OS X 10.5 veya 10.6 için yazıcı ayarları**

**1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

→ “[Mac OS X 10.5 veya 10.6 için temel yazıcı ayarları](#)” sayfa 42

**2** Açılan menüden **Layout** öğesini seçin.

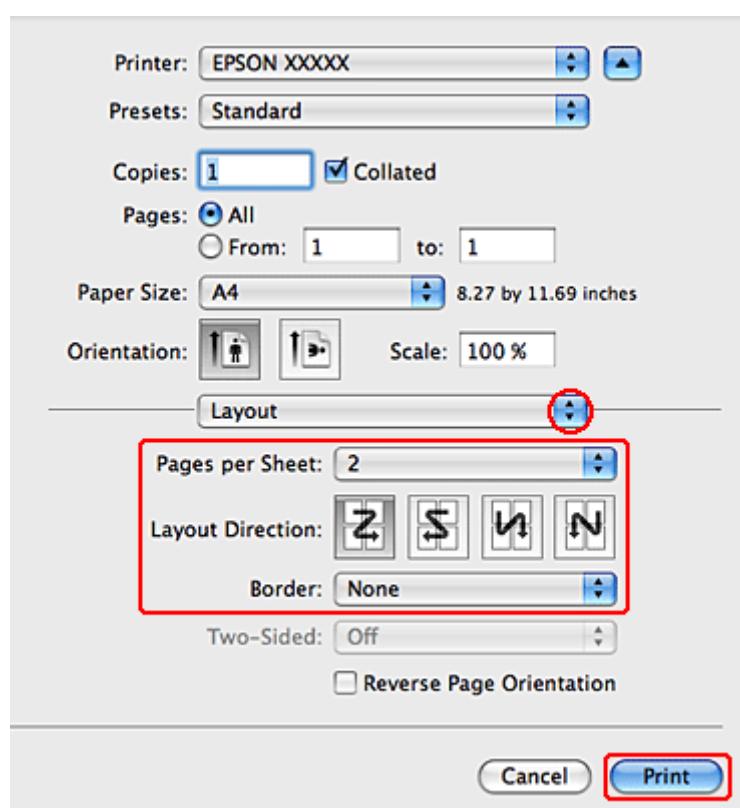

**3** Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

<b>Pages per Sheet</b>	Belgenizin birden çok sayfasını tek bir yaprağa yazdırır. <b>1, 2, 4, 6, 9, veya 16</b> seçeneklerinden birisini seçebirsiniz.
<b>Layout Direction</b>	Sayfaların yaprağa yazdırılacağı sırayı belirtmenizi sağlar.
<b>Border</b>	Basılan kağıtlarda sayfanın etrafına kenarlık yazdırır. <b>None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline, veya Double Thin Line</b> seçeneklerinden birisini seçebirsiniz.


**4** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

**Yazdırma****Mac OS X 10.4 için yazıcı ayarları**

**1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

→ “Mac OS X 10.4 için temel yazıcı ayarları” sayfa 44

**2** Açılan menüden **Layout** öğesini seçin.

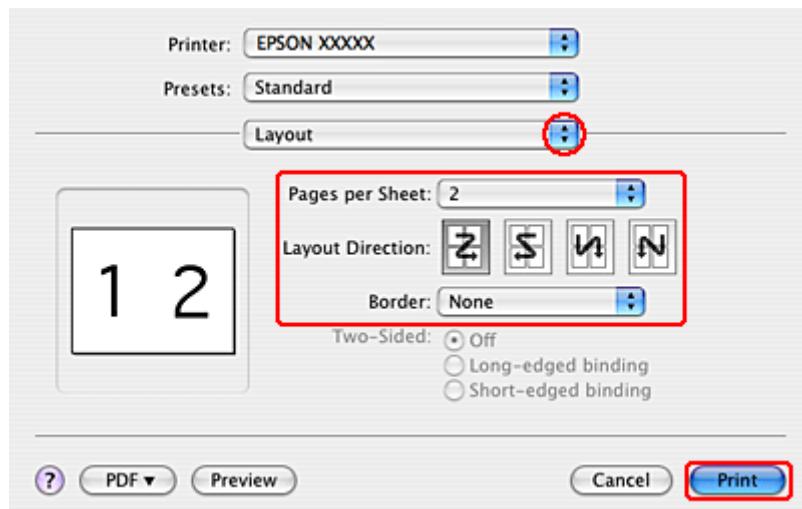


**3** Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

<b>Pages per Sheet</b>	Belgenizin birden çok sayfasını tek bir yaprağa yazdırır. <b>1, 2, 4, 6, 9, veya 16</b> seçeneklerinden birisini seçebirsiniz.
<b>Layout Direction</b>	Sayfaların yaprağa yazdırılacağı sırayı belirlemenizi sağlar.
<b>Border</b>	Her yaprağa basılan sayfaların etrafına birer kenarlık yazdırır. <b>None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline, veya Double Thin Line</b> seçeneklerinden birisini seçebirsiniz.

**4** Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

**Poster Printing (Poster Baskısı) (yalnız Windows için)**

Poster Printing (Poster Baskısı) bir sayfayı birçok kağıt yaprağını kaplayacak biçimde büyüterek poster boyutunda görüntüler yazdırmanızı sağlar.

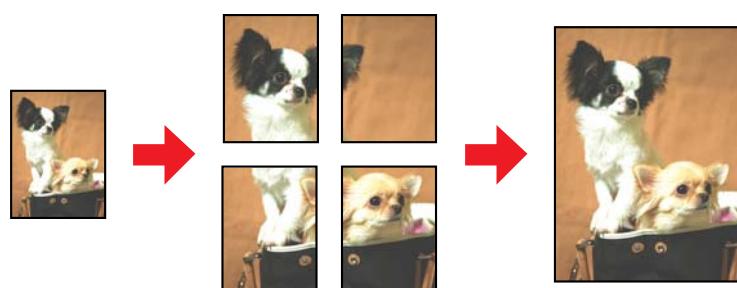


## Yazdırma

**Not:**

Bu özellik Mac OS X ile kullanılamaz.


### Yazıcı ayarları

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.  
→ “Windows için temel yazıcı ayarları” sayfa 41
- 2** Multi-Page (Çok sayfalı) ayarı olarak **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** veya **4x4 Poster** seçin.

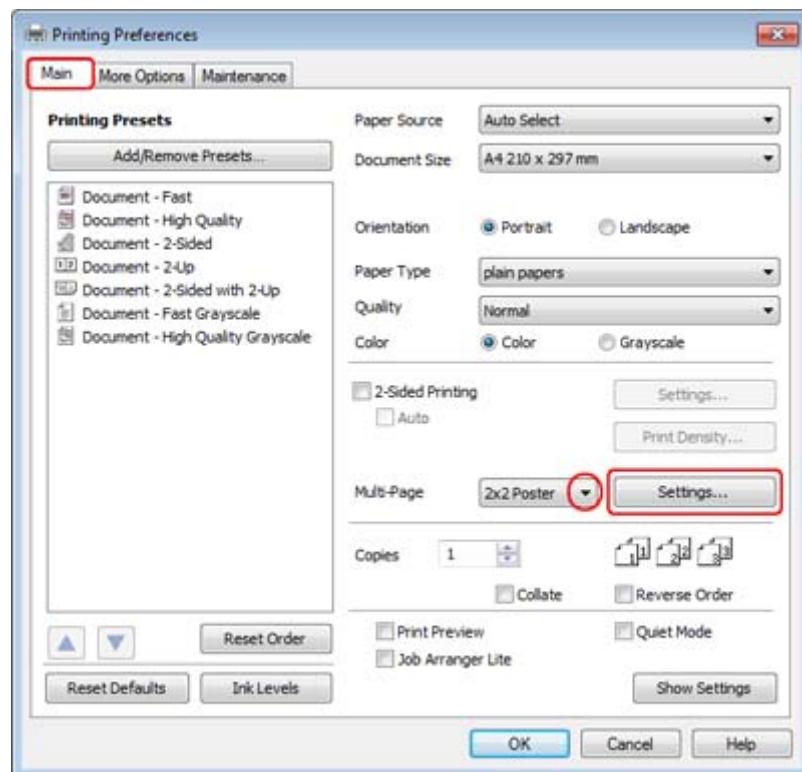

**Yazdırma**

- 3** Posterinizin nasıl yazdırılacağını ayarlamak için **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Poster Settings (Poster Ayarları) Penceresi açılır.

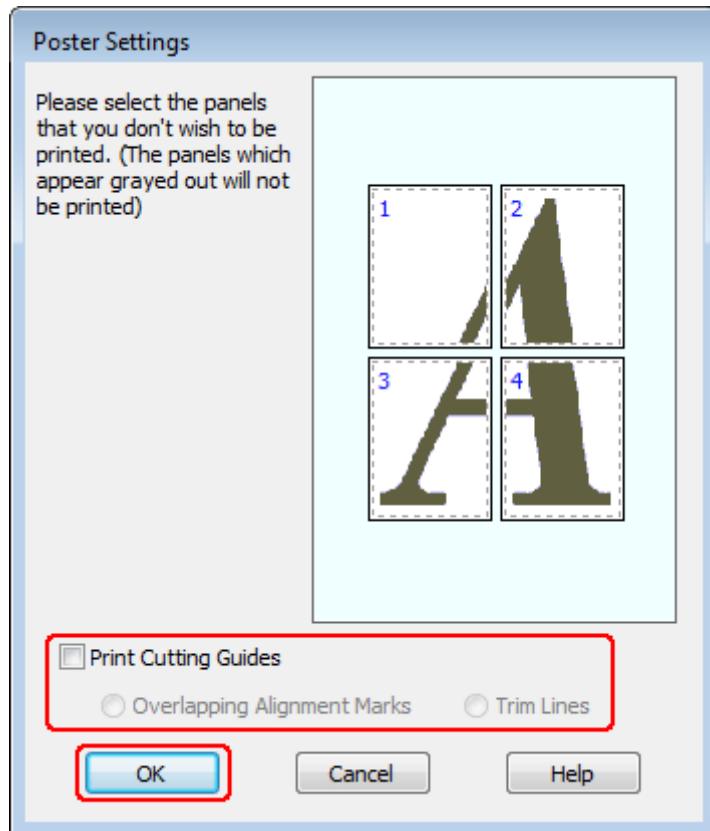

- 4** Aşağıdaki ayarları yapın:

<b>Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır)</b>	Kesme işlemi için kılavuz çizgileri yazdırır.
<b>Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hızalama İşaretleri)</b>	Panelleri hafifçe üst üste getirir ve panellerin daha hassas şekilde hizalanabilmesi için hızalama işaretlerini yazdırır.
<b>Trim Lines (Kesme Çizgileri)</b>	Sayfaları keserken size yol göstermesi için panellerdeki kenar çizgilerini yazdırır.

**Not:**

*Tüm posteri yazdırmadan yalnızca birkaç paneli yazdırmak isterseniz, yazdırmayı istediğiniz panelleri tıklatın.*

- 5** Main (Ana) penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

- 6** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.


**Yazdırma**

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin. Sonra talimatları izleyin.

➔ “Çıktılarınızla nasıl poster yapılır” sayfa 64


## **Çıktılarınızla nasıl poster yapılır**

Aşağıda, Multi-Page (Çok sayfalı) ayarı olarak 2x2 Poster, Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır) ayarı olarak **Overlapping Alignment Marks** (Çakışan Hızalama İşaretleri) seçilerek nasıl poster oluşturulacağı konusunda örnek verilmiştir.

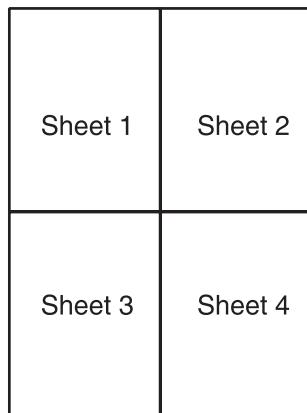


**1**

Sayfa 1'in kenar boşluğunu, üstteki ve alttaki çarşı işaretinin ortasından, dikey bir çizgi boyunca kesin:

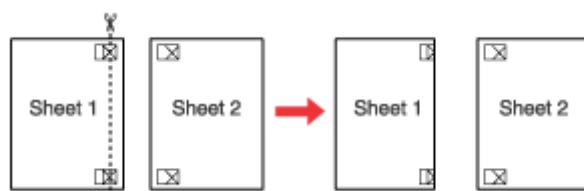


**2**

Sayfa 1'in kenarını Sayfa 2'nin üzerine yerleştirin ve çarşı işaretlerini hizalayın, sonra iki sayfayı geçici olarak arkadan bantlayın:

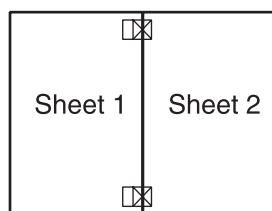


**Yazdırma**

- 3** Bantla birbirine yapıştırılan sayfaları hizalama işaretlerini kullanarak dikey bir çizgi boyunca ikiye kesin (bu defa, çarpi işaretlerinin solundaki bir çizgi):

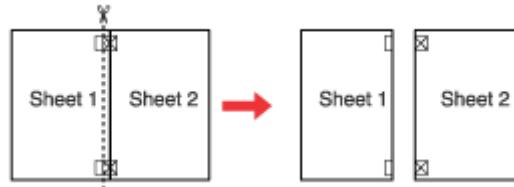


- 4** Hizalama işaretlerini kullanarak kağıt kenarlarını hizalayın ve sayfaları arkadan bantlayın:

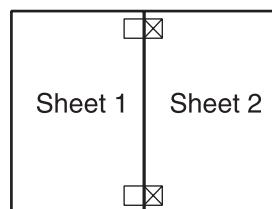

- 5** Sayfa 3 ve 4'ü birlikte bantlamak için 1. adımdan 4. adıma kadar olan talimatları tekrarlayın.

- 6** Kağıtların üst ve alt kenarlarını bantlamak için 1. adımdan 4. adıma kadar verilen talimatları tekrarlayın:

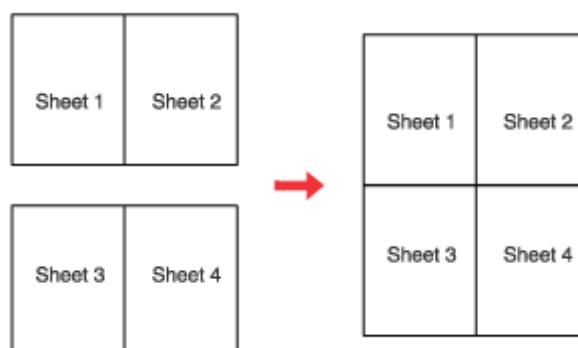

- 7** Kalan kenar boşluklarını kesin.

**Yazdırma****Watermark (Filigran) Yazdırma (yalnız Windows için)**

Watermark (Filigran) yazdırma, belgenize metin tabanlı ya da görüntü tabanlı bir filigran yazdırmanızı sağlar.

**Not:**


Bu özellik Mac OS X ile kullanılamaz.

**Filigran yazdırma**

- 1** Temel ayarlar üzerinde gereken değişiklikleri yapın.

→ “Windows için temel yazıcı ayarları” sayfa 41


- 2** **More Options (Daha Fazla Seçenek)** sekmesini tıklatın, Watermark (Filigran) listesinden istediğiniz filigranı seçin, sonra **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın.

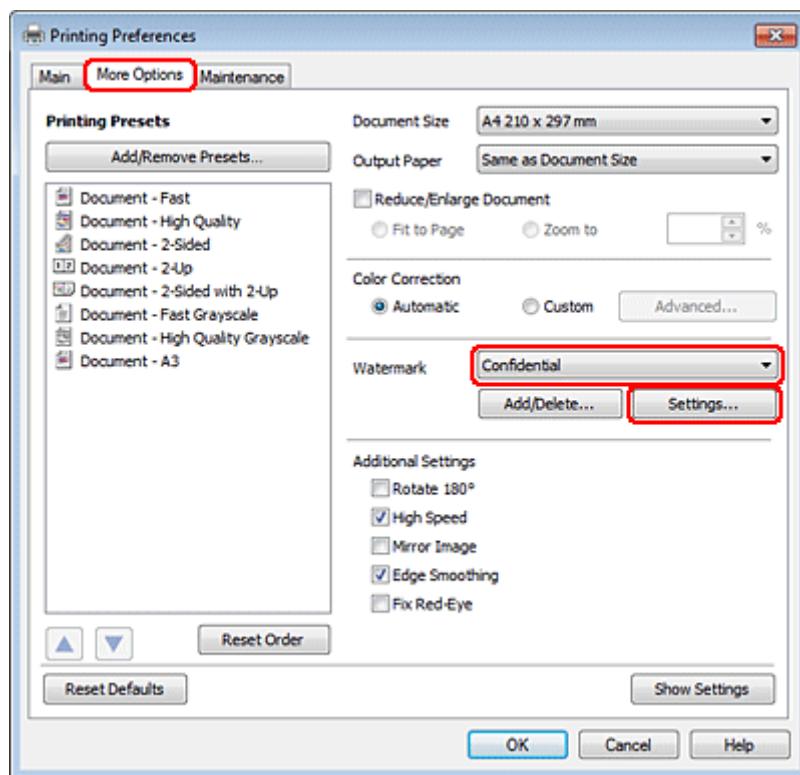

## Yazdırma

Kendi filigranınızı oluşturmak isterseniz çevrimiçi yardıma bakın.

- 3** Filigran için istediğiniz ayarları belirleyin.

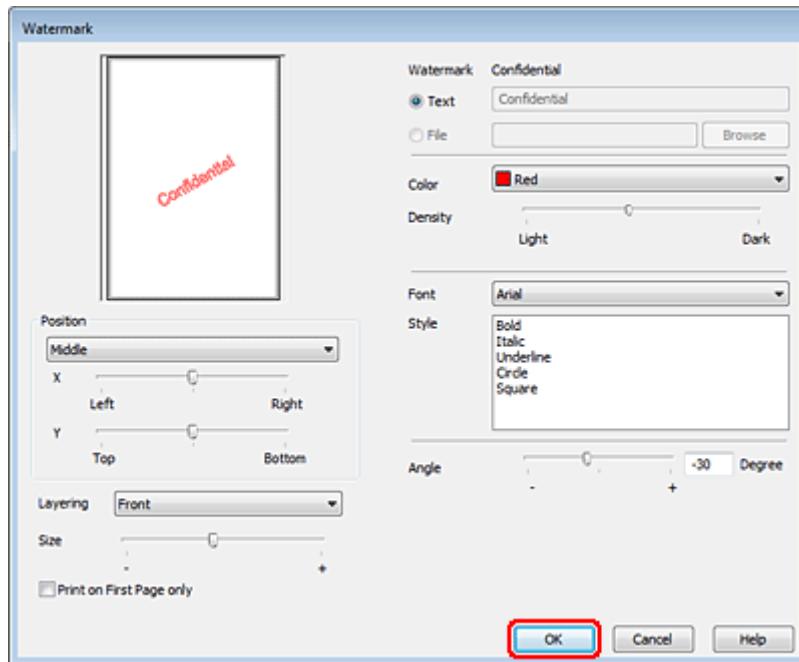

- 4** More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresine geri dönmek için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

- 5** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

## Yazıcınızı Paylaşma

Yazıcınızı, agdaki diğer kullanıcıların yazıcıyı paylaşabileceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Once, yazıcının doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan yazıcıyı paylaşılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, yazıcıya erişecek olan agdaki her bilgisaya yazıcıyı ekleyin.

Ayrıntılar için, Windows veya Macintosh belgelerinize bakın.

## PostScript Yazıcı Sürücüsünün ve PCL6 Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması

PS3/PCL modelleri için, yazılımı Epson'in Web sitesinden indirmeniz gereklidir. Yazıcı sürücülerini edinmek ve desteklenen işletim sistemleri gibi sistem gereklerini öğrenmek için, bölgeinizdeki müşteri destek bölümüğe başvurun.

**Tarama**

# Tarama

## Tarama Denemesi Yapalım

### Taramayı Başlatma

İşleme alışmak için bir belge taraması yapalım.

**1** Belgenizi yerleştirin.


→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34

**2** Epson Scan başlatın.

Windows:  
Masaüstündeki **Epson Scan** simgesini çift tıklatın.


Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar) > Epson Software > EPSON Scan** öğesini seçin.

**3** **Home Mode (Ev Modu)** öğesini seçin.

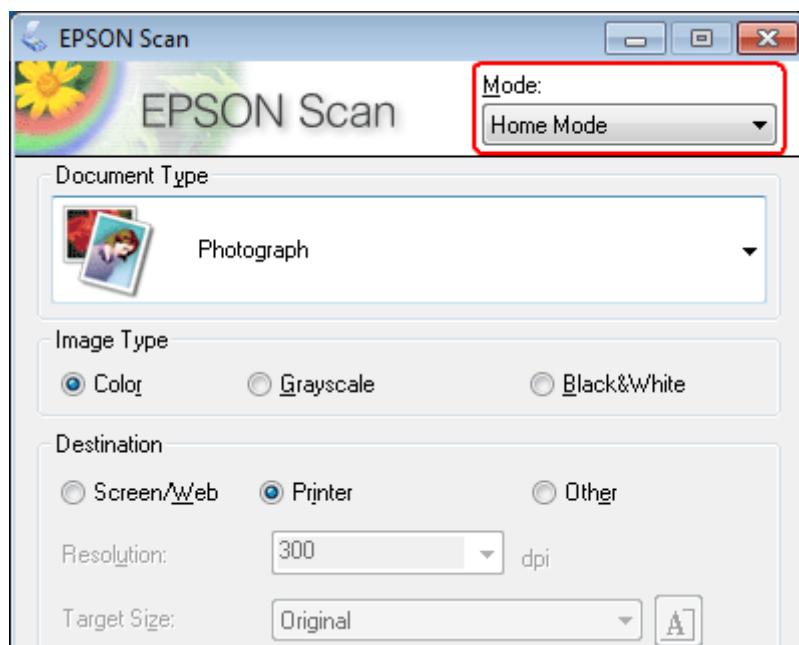


**Tarama**

- 4** Document Type (Belge Türü) ayarı olarak Text/Line Art (Metin/Çizim) öğesini seçin.

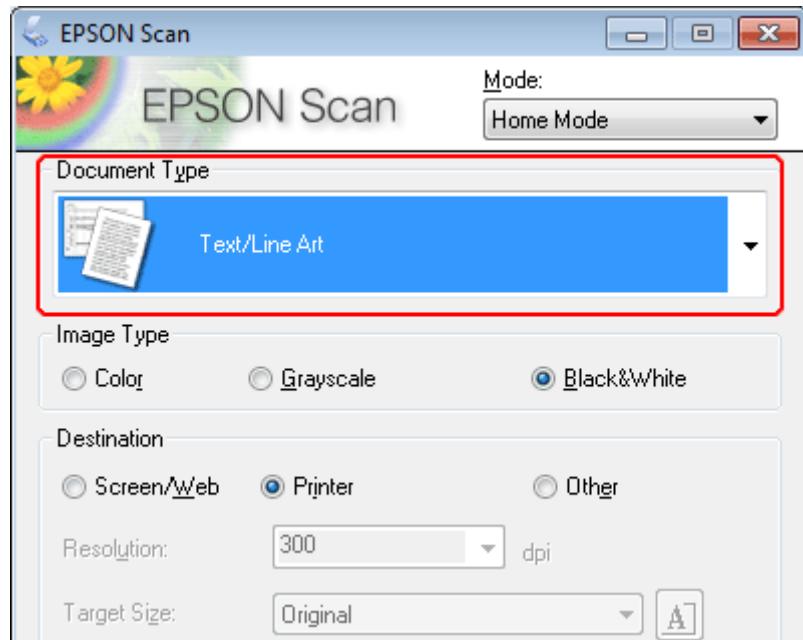


- 5** Preview (Önizleme) düğmesini tıklatın.

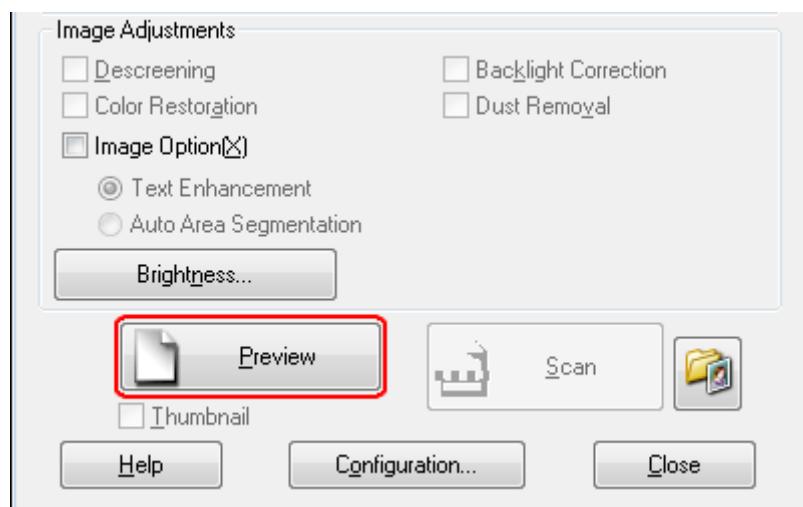


**Tarama**

- 6** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

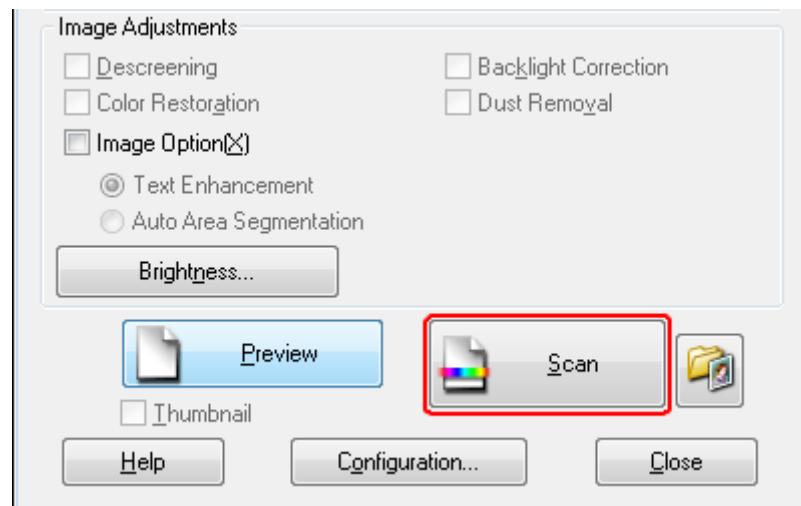

- 7** OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

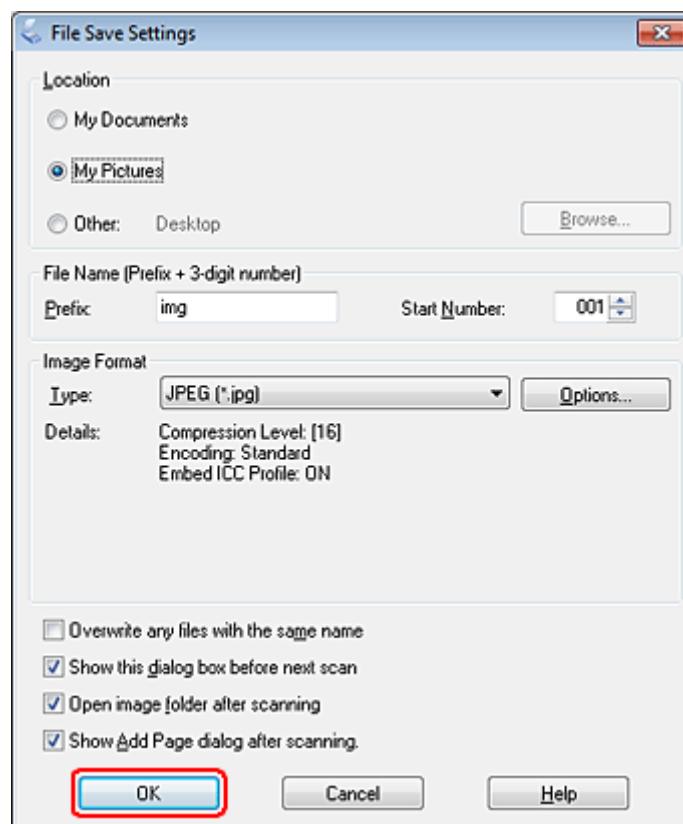

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

**Tarama****Görüntü Ayarlama Özellikleri**

Epson Scan, görüntü kalitesini etkileyen renk, netlik, karşılık ve diğer özellikleri geliştirmek için çeşitli ayarlar sunar.


Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.

Histogram	Vurgulamayı, gölgeyi ve gama seviyesini ayrı ayrı ayarlamak için grafik arabirim sağlar.
	  
Tone Correction (Ton Düzeltme)	Ton seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak için grafik arabirim sağlar.
	  
Image Adjustment (Görüntü Ayarlama)	Görüntünün tamamında parlaklık ve kontrastı ve kırmızı, yeşil ve mavi renklerin dengesini ayarlar.
	  
Color Palette (Renk Paleti)	Görüntünün parlak ve gölgeli alanlarını etkilemeden cilt tonları gibi orta ton seviyelerini ayarlamamanız için grafik arabirim sunar.
	  
Unsharp Mask (Bulanıklaştırma Maskesi)	Genel olarak daha net bir görüntü elde etmek için görüntü alanlarının kenarlarını keskinleştirir.
	  

**Tarama**


Descreening (Moiré Giderme)	Cilt tonları gibi hafif gölgeli alanlarda görünebilecek dalgalı desenleri (moiré olarak bilinir) temizler.
Color Restoration (Renkleri Aslına Döndürme)	Silik fotoğraflardaki renkleri otomatik olarak düzeltir.
Backlight Correction (Arka Plan Işığı)	Çok fazla arka ışık aydınlatması olan fotoğraflardaki gölgeleri giderir.
Dust Removal (Toz Giderme)	Orijinalerinizi toz kalıntılarını otomatik olarak giderir.
Text Enhancement (Metin Geliştirme)	Metin belgelerini tararken metin tanımı geliştirir.
Auto Area Segmentation (Otomatik Alan Bölümleme)	Metni grafiklerden ayırarak, Black&White (Siyah Beyaz) görüntüleri daha net hale getirir ve metin tanım özelliğinin daha doğru çalışmasını sağlar.

**Tarama**
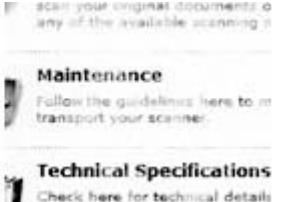
<b>Color Enhance (Renk Geçitirme)</b> 	Belirli bir rengi güçlendirir. Kırmızı, mavi veya yeşil arasından seçim yapabilirsiniz. 
--	---

**Temel Tarama****Kumanda Panelinden Tarama****USB bellek aygıtına tarama**

- 1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34
- 2** USB aygıtını ürününüze bağlayın.

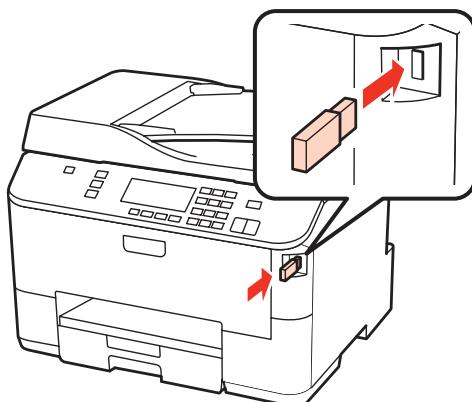

- 3** Scan şikkini seçin.
- 4** USB Aygıtına Tara şikkını seçin.
- 5** Ayarları yapın.
- 6** Start düğmesine basın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

**Tarama****Bilgisayara tarama**

- 1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34
- 2** Scan şikkini seçin.
- 3** Bir öğe seçin.  
→ “Tarama modu menü listesi” sayfa 122
- 4** PC'nizi seçin.

**Not:**

*Ürün ağa bağlıysa, taranan görüntüyü kaydetmek istediğiniz PC'yi seçebilirsiniz.*

- 5** Start düğmesine basın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

**Tarama****Home Mode (Ev Modu)'nda Tarama**

Home Mode (Ev Modu) bazı tarama ayarlarını özelleştirmenize ve bu ayarların önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri kontrol etmenize olanak tanır. Bu mod fotoğrafların ve grafiklerin temel taraması için işe yarar.

***Not:***

- Home Mode (Ev Modu)'nda yalnızca belge camından tarama yapabilirsiniz.*
- Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.*


**1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.

→ “[Belge camı](#)” sayfa 36

**2** Epson Scan başlatın.

→ “[Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması](#)” sayfa 90

**3** Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** seçin.

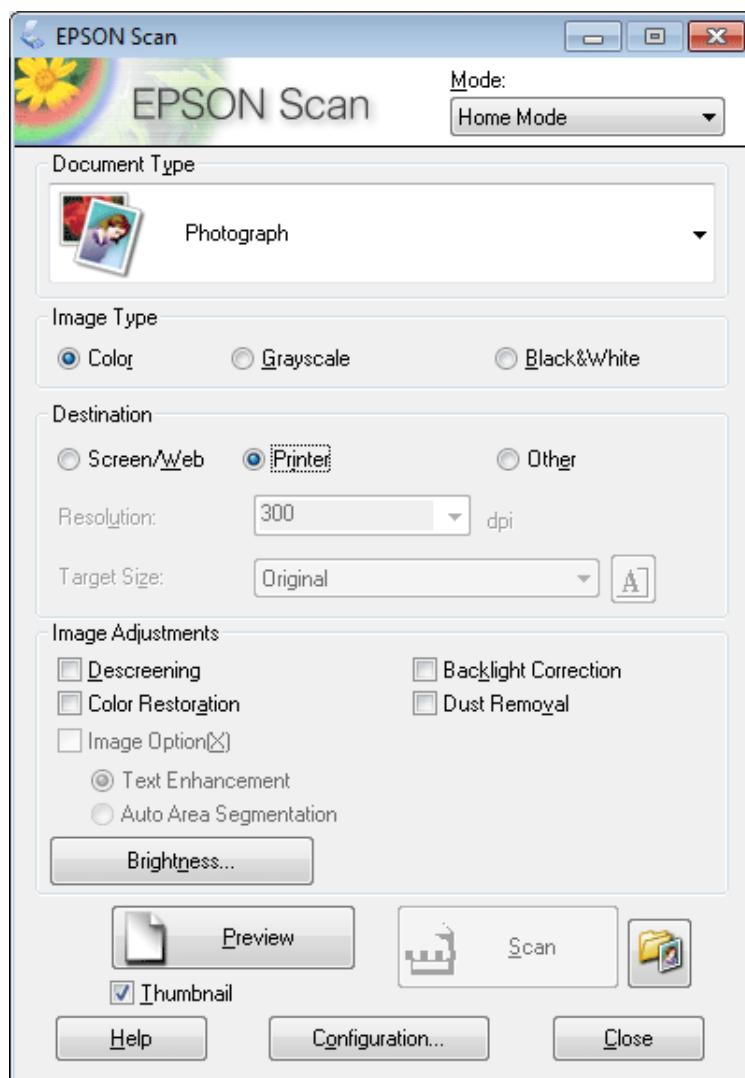

**Tarama**

- 4** Document Type (Belge Türü) ayarını seçin.
- 5** Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 6** **Preview (Önizleme)** düğmesini tıklatın.  
→ “[Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama](#)” sayfa 80
- 7** Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.
- 8** **Scan (Tara)** düğmesini tıklatın.
- 9** File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde Type (Tür) ayarını seçin ve **OK (Tamam)**'ı tıklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramayı başlatır.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

---

**Office Mode (Ofis Modu)'nda Tarama**

Office Mode (Ofis Modu) belgelerinizi, görüntünüzün önizlemesini yapmadan çabuk bir şekilde taramanıza olanak tanır.

**Not:**

*Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.*


- 1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34
- 2** Epson Scan başlatın.  
→ “[Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması](#)” sayfa 90

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

*OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşacak kadar kağıt yüklemeyin.*

**Tarama**

- 3** Mode (Mod) listesinden **Office Mode (Ofis Modu)**'nu seçin.

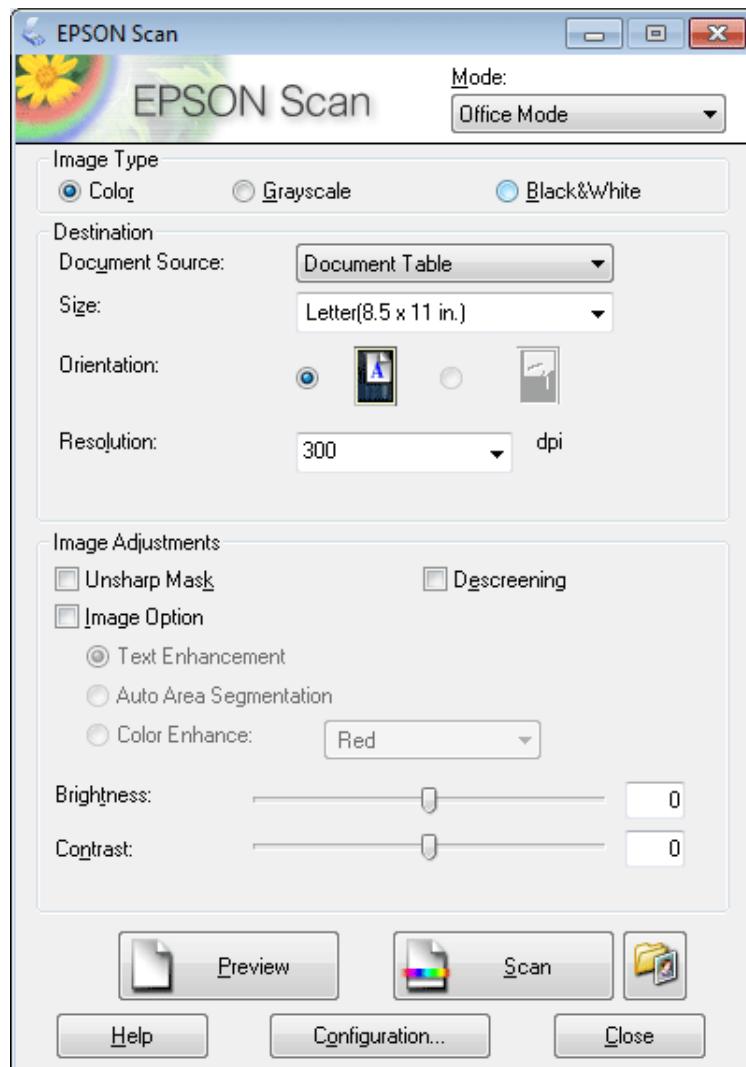

- 4** Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.

- 5** Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

- 6** Size (Boyut) ayarı olarak, orijinal belgenizin boyutunu seçin.

- 7** Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak, orijinal belge(leri)niz için uygun bir çözünürlük seçin.

- 8** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

**Tarama**

- 9** File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde Type (Tür) ayarını seçin ve **OK (Tamam)**'ı tıklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster)* onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramayı başlatır.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

---

## Professional Mode (Profesyonel Mod)'nda Tarama

Professional Mode (Profesyonel Mod), tarama ayarlarında tam bir denetim imkanı sunar ve bunların önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri kontrol etmenizi sağlar. Bu mod ileri düzey kullanıcıları için tavsiye edilir.

**Not:**

*Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.*

- 1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.


➔ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34

- 2** Epson Scan başlatın.

➔ “[Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması](#)” sayfa 90

**Tarama**

- 3** Mode (Mod) listesinden **Professional Mode (Profesyonel Mod)**'nu seçin.

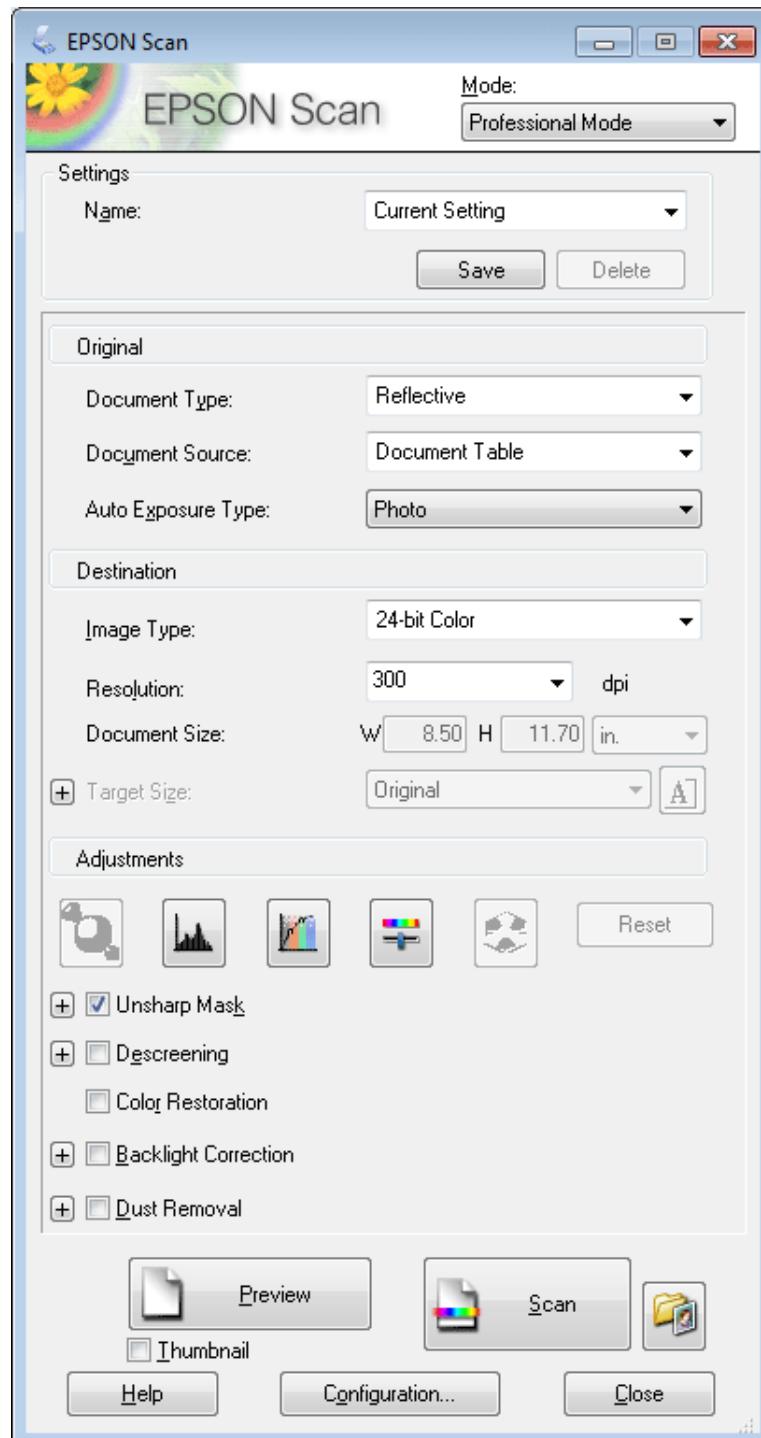

- 4** Document Type (Belge Türü) ayarı olarak, taramakta olduğunuz orijinal belgenin veya belgelerin türünü seçin.

- 5** Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

- 6** Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Reflective (Yansıtıcı)** seçerseniz, Auto Exposure Type (Otomatik Poz Türü) olarak **Photo (Fotoğraf)** veya **Document (Belge)** seçin.

**Tarama**

- 7** Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 8** Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak, orijinal belge(leri)niz için uygun bir çözünürlük seçin.
- 9** Görüntünüzü önizlemek için Preview (Önizleme) öğesini tıklatın. Preview (Önizleme) penceresi açılarak görüntü/görüntülerinizi gösterir.  
→ “Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama” sayfa 80

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

- ❑ ADF, ilk belge sayfanızı yükler, sonra Epson Scan bunun ön taramasını yapar ve Preview (Önizleme) penceresinde gösterir. ADF daha sonra ilk sayfanızı dışarı çıkarır.  
*İlk belge sayfanızı geri kalan sayfaların en üstüne yerleştirin, sonra bu belgelerin tamamını ADF'ye yükleyin.*
- ❑ OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşacak kadar kağıt yüklemeyin.

- 10** Gerekiyorsa, Target Size (Hedef Boyutu) ayarı olarak, taranan görüntünün boyutunu seçin. Görüntülerinizi özgün boyutlarında tarayabilir veya Target Size (Hedef Boyutu) öğesini seçerek boyutlarını büyütебilir ya da küçültebilirsınız.

- 11** Gerekirse görüntü kalitesini ayarlayın.

→ “Görüntü Ayarlama Özellikleri” sayfa 71

**Not:**

*Yaptığınız ayarları bir Name (Adı) ile bir grup özelleştirilmiş ayar olarak kaydedebilir, daha sonra tarama yaparken bu özel ayarları uygulayabilirsınız. Size özel ayarlar Epson Event Manager'da da kullanılabilir.*

*Epson Event Manager hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.*

- 12** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

- 13** File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde Type (Tür) ayarını seçin ve OK (Tamam)'ı tıklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramayı başlatır.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

**Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama****Bir önizleme modunun seçilmesi**

Temel ayarları ve çözünürlüğü bir kez seçtikten sonra, görüntüyü önizleyebilir ve görüntülerin görüntü alanını bir Preview (Önizleme) penceresinde seçebilir veya ayarlayabilirsınız. İki tür önizleme vardır.

## Tarama

- Normal önizleme, önizleme yapılan görüntülerinizi bütün olarak görüntüler. Elle tarama alanını seçebilir ve görüntü kalitesi ayarlamasını yapabilirsiniz.
- Thumbnail (Küçük Resim) önizlemesi, önizlenen görüntülerinizi küçük resim(ler) olarak gösterir.Epson Scan, tarama alanınızın kenarlarını otomatik olarak konumlandırır, poz ayarlarını görüntülerinize otomatik olarak uygular ve gerekirse görüntülerinizi döndürür.

**Not:**

- Bir görüntü önizlemesinden sonra değiştirdiğiniz ayarlardan bazıları, Preview (Önizleme) modunu değiştirdiğinizde sıfırlanır.
- Kullanmakta olduğunuz belge türüne ve Epson Scan moduna bağlı olarak, önizleme türünü değiştirebilirsiniz.
- Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenmezken önizleme yaparsanız, görüntüler varsayılan önizleme modunda görüntülenir. Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenirken önizleme yaparsanız, görüntüler önizlemeden önce görüntülenmiş olan önizleme modunda görüntülenir.
- Preview (Önizleme) penceresini yeniden boyutlandırmak için, Preview (Önizleme) penceresinin köşesini tiklatıp sürükleyin.
- Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.

## Kayan çerçeve yaratma

Kayan çerçeve, tarama alanını belirtecek şekilde önizleme görüntüsünün kenarlarında görünen hareketli bir kesik çizgidir.

Kayan çerçeve çizmek için aşağıdakilerden birini yapın.

- Kayan çerçeveyi elle çizmek için göstergeyi kayan çerçevenin kenarlarını yerleştirmek istediğiniz alana konumlandırın ve tiklatin. Çapraz işaretlerini görüntü üzerinde arzu edilen tarama alanının ters köşesine doğru sürükleyin.



- Kayan çerçeveyi otomatik olarak çizmek için  otomatik bul simgesini tiklatin. Bu simgeyi yalnızca normal bir önizleme yaparken ve belge camında yalnızca bir belgeniz varken kullanabilirsiniz.
- Kayan çerçeveyi belirtilen bir boyutta çizmek için yeni genişlik ve yüksekliği Document Size (Belge Boyutu) ayarına yazın.
- En iyi sonuç ve görüntü pozlaması için kayan çerçevenin tüm kenarlarının önizleme görüntüsünün içinde yer aldığından emin olun. Önizleme görüntüsünün etrafındaki hiçbir alanı kayan çerçevenin içine dahil etmeyin.

**Tarama****Kayan çerçeve ayarı**

Kayan çerçeveyi hareket ettirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normal önizleme yapıyorsanız, farklı tarama alanlarını ayrı tarama dosyaları olarak taramak için her görüntü üzerinde birden fazla kayan çerçeve (en fazla 50) oluşturabilirsiniz.

	Kayan çerçeveyi hareket ettirmek için imlecinizi kayan çerçevenin içine konumlandırın. İmleç bir el şeklini alacaktır. Kayan çerçeveyi arzu edilen konuma taşımak için tıklatıp sürükleyin.
	Kayan çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için, imlecinizi kayan çerçevenin kenarına veya köşesine getirin. İmleç düz veya açılı çift taraflı bir ok biçimini alacaktır. Köşeyi veya kenarı arzu edilen boyuta ulaşana kadar tıklatıp sürükleyin.
	Aynı boyutta ek kayan çerçeveler yaratmak için bu simgeyi tıklatın.
	Kayan çerçeveyi silmek için kayan çerçevenin içini tıklatın ve bu simgeyi tıklatın.
	Tüm kayan çerçeveleri etkinleştirmek için bu simgeyi tıklatın.

**Not:**


- Kayan çerçeve hareketini yalnızca yatay ve düşey olarak sınırlamak için, kayan çerçeveyi hareket ettirirken Shift tuşunu basılı tutun.*
- Kayan çerçevenin boyutunu geçerli en/boy oranıyla sınırlamak için, kayan çerçeveyi boyutlandırmırken Shift tuşunu basılı tutun.*
- Birden fazla kayan çerçeve çizerSENIZ tarama yapmadan önce Preview (Önizleme) penceresinde All (Tümü) öğesini tıklatmayı unutmayın. Aksi halde sadece çizdiğiniz son kayan çerçevenin içindeki alan taranacaktır.*

**Çeşitli Tarama Türleri****Dergi Tarama**

Öncelikle derginizi yerleştirin ve Epson Scan'ı başlatın.

**Tarama**


→ “Taramayı Başlatma” sayfa 68

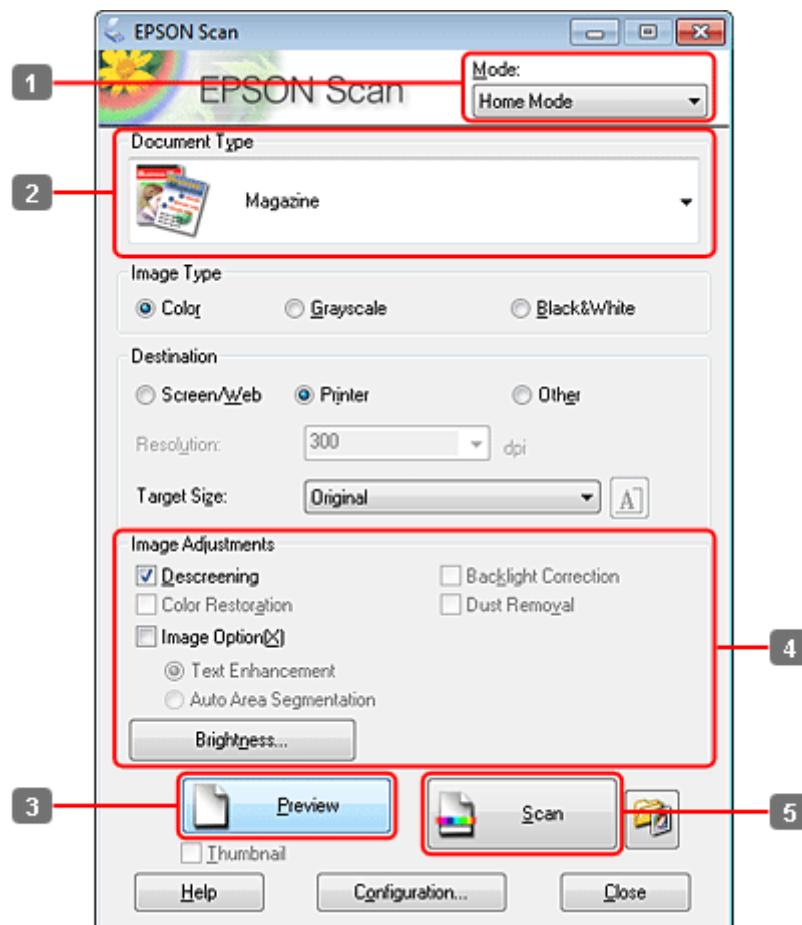

- 1** Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** seçin.
- 2** Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Magazine (Magazin)**'yi seçin.
- 3** Preview (Önizleme) düğmesini tıklatın.
- 4** Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.
- Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.

**Tarama**

- 5** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

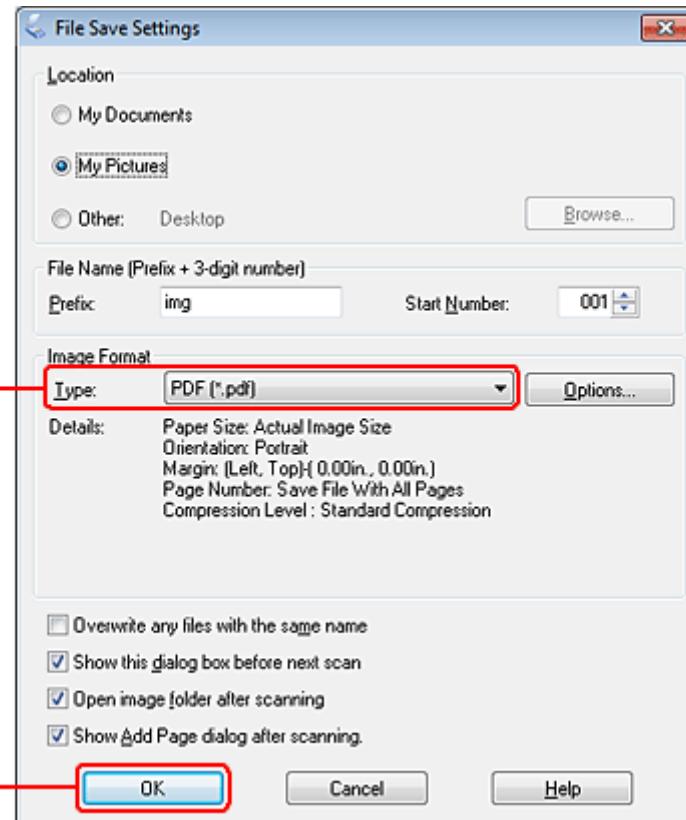

- 6** Type (Tür) ayarı olarak PDF'yi seçin, sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.


---

## Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama

Öncelikle belgenizi yerleştirin ve Epson Scan'ı başlatın.

**Tarama**

→ “Taramayı Başlatma” sayfa 68

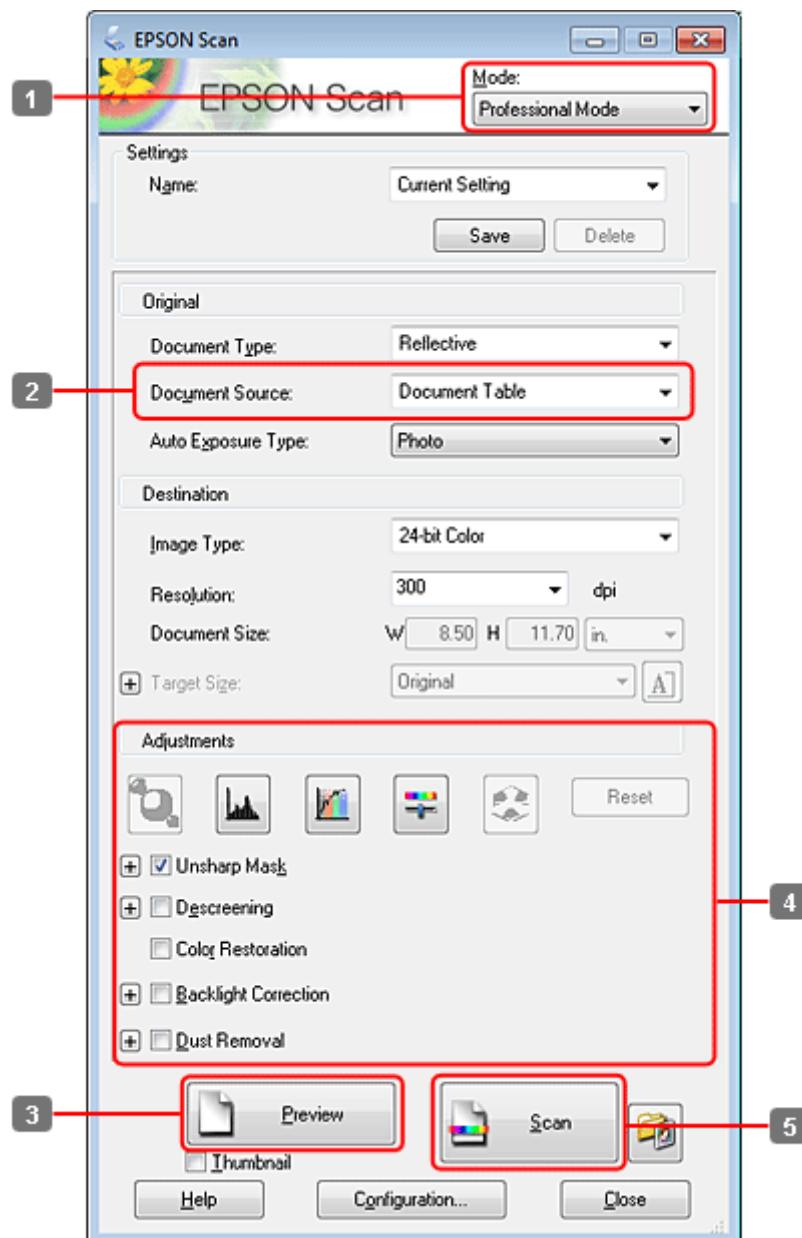

**1** Mode (Mod) listesinden Professional Mode (Profesyonel Mod)'nu seçin.


**2** Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

**Tarama**

- 3** Preview (Önizleme) düğmesini tıklatın.

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

- ADF'nin dışı çıkarıldığı belge sayfası henüz taranmadı. Bütün belgeleri yeniden ADF'ye yükleyin.

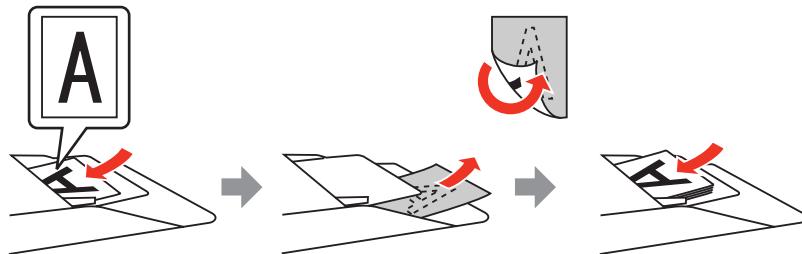


- OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşacak kadar kağıt yüklemeyin.

- 4** Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.

Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.

- 5** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

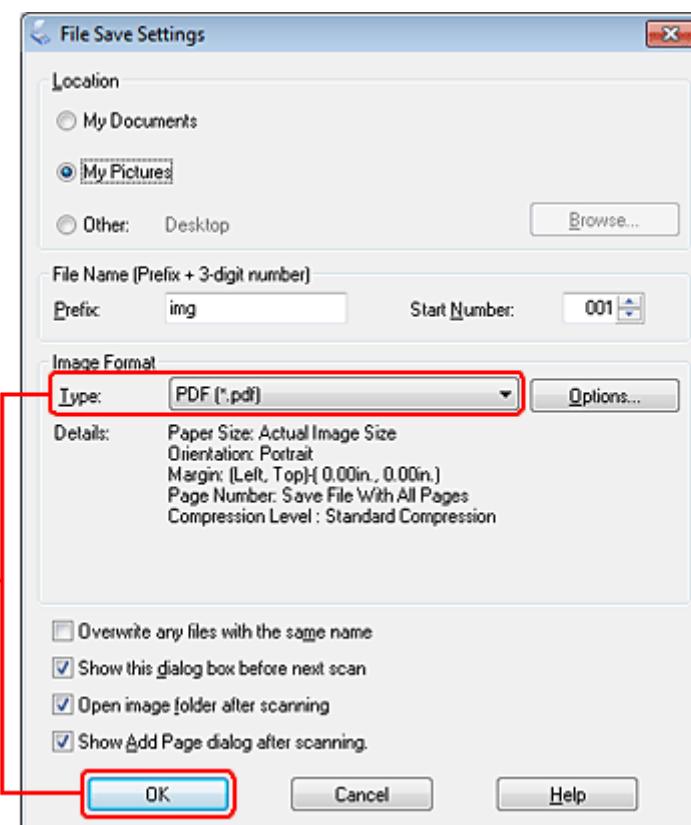


**Tarama**

- 6** Type (Tür) ayarı olarak PDF'yi seçin, sonra **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**Not:**

*Show Add Page dialog after scanning (Taramadan sonra Sayfa Ekle diyalogunu göster)* onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan uygulaması, Add Page Confirmation (Sayfa Ekle Onayı) penceresini göstermeden, taramayı hemen başlatır.


- 7** Epson Scan belgenizi taramaya başlar.

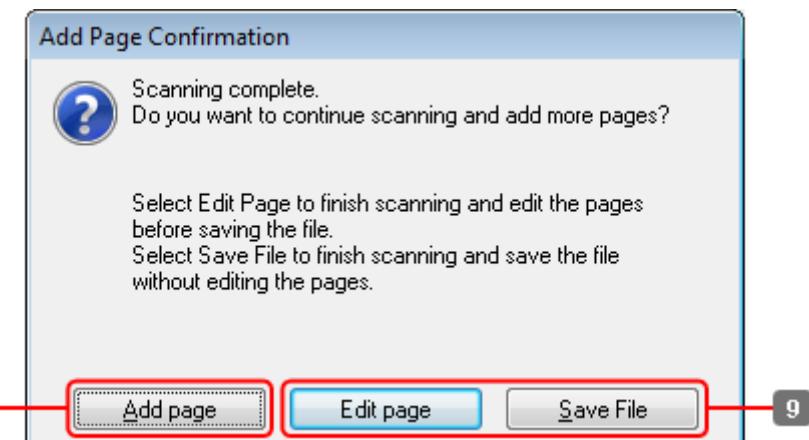

- 8** Daha fazla sayfa taramak istiyorsanız, **Add page (Sayfa ekle)** seçeneğini tıklatın. Belgeyi yükleyin ve tekrar taratın, gerekiyorsa her sayfa için bunu tekrarlayın.

Taramayı bitirdiyseniz, 9. adıma gidin.

**Tarama****9****Edit page (Sayfayı düzenle) veya Save File (Dosya Kaydet)'ı tıklatın.**

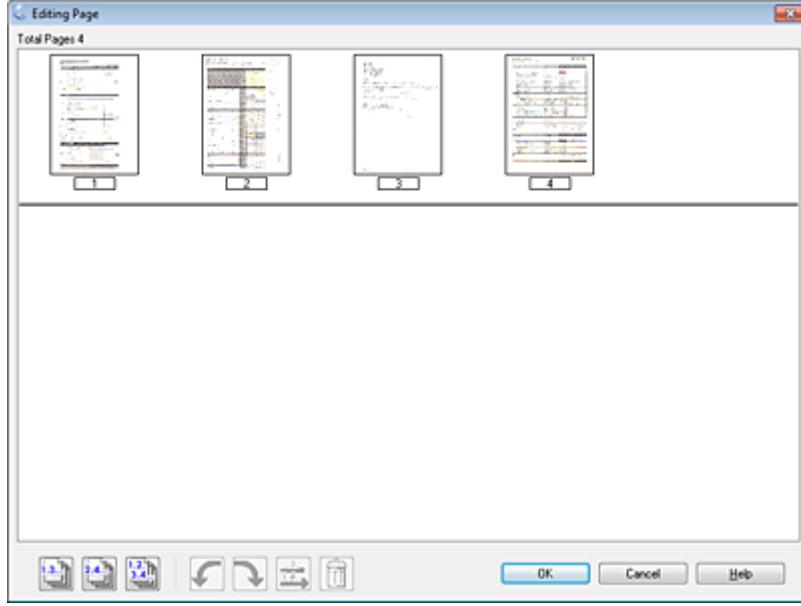Edit page (Sayfa-yı düzenle)	<p>Sayfalardan herhangi birini silmek veya yeniden sıralamak istediğinizde bu düğmeyi seçin. Sayfaları seçmek, döndürmek, tekrar sıraya koymak ve silmek için Editing Page (Sayfa Düzenleme) penceresinin alt kısmında bulunan simgeleri kullanın. Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.</p>  <p>Sayfalarınızı düzenlemeyi tamamladıktan sonra, OK (Tamam) düğmesini tıklatın.</p>
Save File (Dosya Kaydet)	İşiniz bittiğinde bu düğmeyi seçin.


Sayfalar tek bir PDF dosyası olarak kaydedilir.

**Fotoğraf Tarama**

Öncelikle fotoğrafınızı belge camı üzerine yerleştirin ve Epson Scan'ı başlatın.

**Tarama**


→ “Taramayı Başlatma” sayfa 68

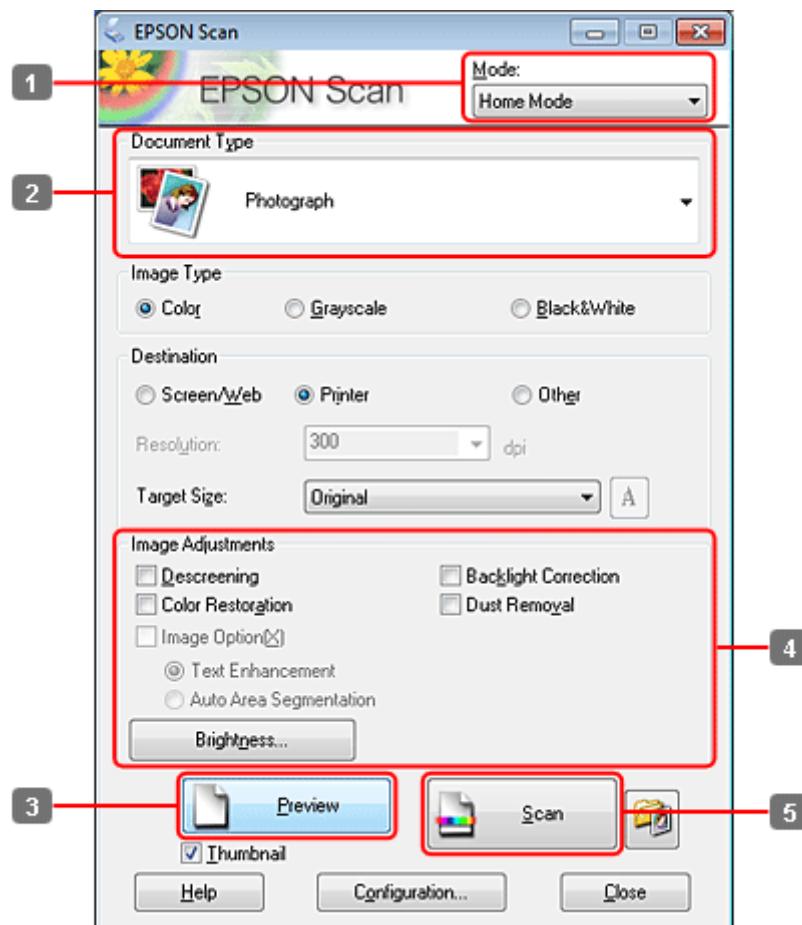

- 1** Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** seçin.
- 2** Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Photograph (Fotoğraf)**'ı seçin.
- 3** Preview (Önizleme) düğmesini tıklatın.
- 4** Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.
- Epson Scan hakkında ayrıntılar için Help (Yardım) menüsüne bakın.

**Tarama**

- 5** Scan (Tara) düğmesini tıklatın.

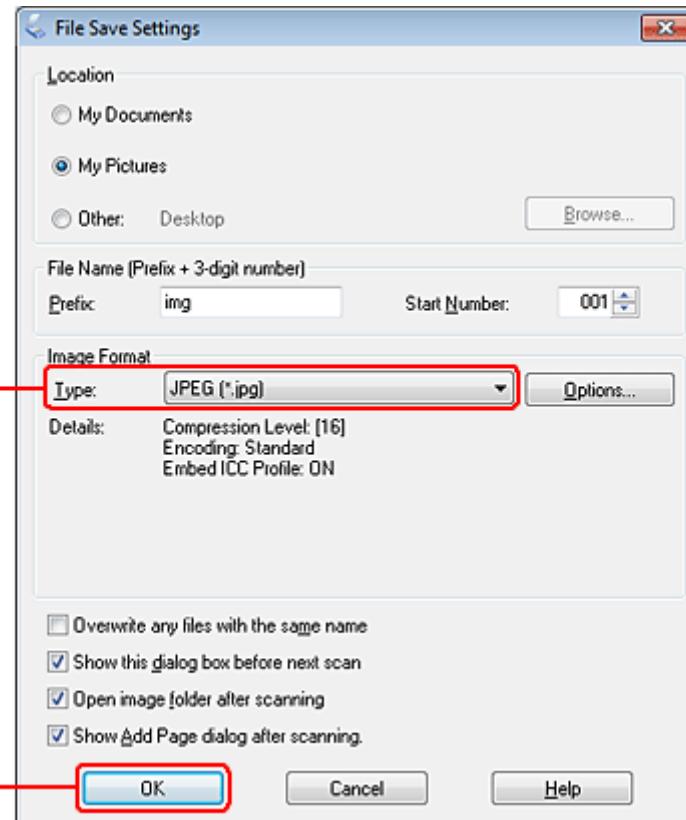

- 6** Type (Tür) ayarı olarak JPEG'yi seçin, sonra OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## **Yazılım Bilgileri**

### **Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması**

Bu yazılım size taramanın tüm yönlerini kontrol olağlı tanır. Bunu tek başına bir tarama programı olarak veya bir başka TWAIN uyumlu tarama programı ile birlikte kullanabilirsiniz.

#### **Nasıl başlatılır?**

- Windows:  
Masaüstündeki EPSON Scan simgesini çift tıklatın.  
Veya başlat düğmesi simgesini seçin ya da Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) veya Programs (Programlar) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan öğelerini seçin.
- Mac OS X:  
Applications (Uygulamalar) > Epson Software > EPSON Scan öğesini seçin.

## Tarama

### **Yardım penceresine erişim**

Epson Scan Sürücüsü üzerindeki **Help (Yardım)** düğmesini tıklatın.

## **Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması**

**Not:**

*Bazı tarama yazılımları bazı ülkelerde dahil olmayabilir.*

### **Epson Event Manager**

Bu, size bir tarama programını açmak için herhangi bir ürün düğmesini atama olanağı tanır. Sık kullanılan tarama ayarlarını kaydedebilir, böylece tarama projelerinizi gerçekten hızlandırıbilirsiniz.

#### **Nasıl başlatılır?**

- Windows:  
Başlat düğmesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar) > Epson Software > Event Manager** simgesini seçin.
- Mac OS X:  
**Applications (Uygulamalar) > Epson Software** sıkkını seçin ve **Launch Event Manager** simgesini çift tıklatın.

### **Yardım penceresine erişim**

- Windows:  
Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.
- Mac OS X:  
**Menu (Menü) > Help (Yardım) > Epson Event Manager Help (Yardım)** öğelerini tıklatın.

### **ABBYY FineReader**

Bu yazılım size bir belgeyi tarayıp, metni, kelime işlemci bir programda düzenleyebileceğiniz bir veriye dönüştürme olanağı tanır.

OCR yazılımı aşağıda verilen belge veya metin türlerini tanıymaz veya tanımda zorluk çeker.

- El yazıları
- Başka kopyalardan kopyalanmış olan öğeler
- Fakslar
- Karakter veya satır aralığı sık olan metinler
- Tablo halinde veya altı çizili metinler
- Eğri veya italik ve 8 puntodan küçük yazı tipleri
- Katlanmış veya buruşuk belgeler

Daha fazla ayrıntı için ABBYY FineReader yardımına bakın.

**Tarama****Nasıl başlatılır?**

- Windows:  
Başlat düğmesini veya Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) veya Programs (Programlar) > ABBYY FineReader klasörü > ABBYY FineReader simgesini seçin.
- Mac OS X:  
Applications (Uygulamalar) sıkkını seçin, sonra ABBYY FineReader seçeneğini çift tıklatın.

**Presto! PageManager**

Bu yazılım size fotoğraflarınızı veya belgelerinizi tarama, yönetme ve paylaşma olanağı tanır.

**Nasıl başlatılır?**

- Windows:  
Başlat düğmesini veya Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) veya Programs (Programlar) > Presto! PageManager klasörü > Presto! PageManager simgesini seçin.
- Mac OS X:  
Application (Uygulama) > Presto! PageManager sıkkını seçin, sonra Presto! PageManager simgesini çift tıklatın.

**Kopyalama**

# Kopyalama

## Kağıt Seçme

Yazdırmadan önce, doğru kağıt türü ayarını seçmeniz gereklidir. Bu önemli ayar, mürekkebin kağıda nasıl uygulanacağını belirler.

**Not:**

- Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir.*
- Yükleme kapasitesi için, aşağıdaki talimatlara bakın.*  
⇒ [“Kağıt tepsisinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme” sayfa 25](#)

	Bu kağıda yazdırma istiyorsanız	LCD ekranında bu Kağıt Türü'ni seçin
a	Düz kağıt	<b>Düz Kağıt</b>
b	Epson Bright White Ink Jet Paper	<b>Düz Kağıt</b>
c	Epson Matte Paper - Heavyweight	<b>Mat</b>
d	Epson Premium Glossy Photo Paper	<b>Prem.Parlak</b>
e	Epson Premium Semigloss Photo Paper	<b>Prem.Parlak</b>
f	Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	<b>Foto. Kağıdı</b>
g	Epson Glossy Photo Paper	<b>Parlak</b>
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	<b>Ultra Parlak</b>

## Belge Kopyalama

### Temel kopyalama

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀▶▲▼** veya **▼** düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt yükleyin.  
⇒ [“Kağıt Yükleme” sayfa 27](#)
- 2** Orijinali yatay olarak yerleştirin.  
⇒ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34](#)
- 3**  Copy moduna geçin.

**Kopyalama**

- 4** Kopya sayısını belirleyin.
- 5** Yoğunluğu belirleyin.
- 6**  **Menu** öğesine girin.
- 7** **Kağıt ve Kopya Ayarları** şıkkını seçin.
- 8** Uygun kopyalama ayarlarını seçin.
- 9** WP-4540/WP-4545 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için **OK** düğmesine basın.  
WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için  **Menu** düğmesine basın.
- 10** Kopyalama işlemini başlatmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

**2-Sided Copying (2 Yönlü Baskı)**

Dupleks kopyalama işlemiyle, çift taraflı veya tek taraflı orijinallerden, çift taraflı veya tek taraflı kopyalar alabilirsiniz.

Dupleks kopyalama yapmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekleri bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, , ,  veya  düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt yükleyin.  
► “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27
- 2** Orijinali yatay olarak yerleştirin.  
► “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34
- 3**  **Copy** moduna geçin.
- 4** Kopya sayısını belirleyin.
- 5** Yoğunluğu belirleyin.
- 6**  **Menu** öğesine girin.
- 7** **Kağıt ve Kopya Ayarları** şıkkını seçin.
- 8** **2 Yönlü Baskı** şıkkını seçin.

## Kopyalama

**9** İki taraflı kopyalama türünü seçin.

Ayar	Açıklaması
1>1 Taraflı	Normal kopyalama.
1>2 Taraflı	Tek taraflı iki orijinal, tek bir yaprağın her iki tarafına yazdırılır.
2>1 Taraflı	Çift taraflı bir orijinalin her iki tarafı, tek bir yaprağın bir tarafına yazdırılır.
2>2 Taraflı	Çift taraflı bir orijinalin her iki tarafı, tek bir yaprağın birer tarafına yazdırılır.

**10** Belge Yönlendirmesi, Bağlama Yönü veya Bağlama Payı için gereken ayarları yapın.

Ayar	Açıklaması
Document Orientation (Belge Yönlendirmesi)	Orijinalerinizin yönünü belirler. Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, bu ayar kullanılamaz. <b>2 Yönlü Baskı - 2&gt;2 Taraflı</b> veya <b>Düzen</b> olarak <b>Kenarlıklı</b> seçildiğinde <b>2 Yönlü Baskı - 1&gt;1 Taraflı</b>
Binding Direction (Bağlama Yönü)	Orijinalerinizin cilt bağlama yönünü belirler. Bu ayar yalnızca <b>2&gt;1 Taraflı</b> seçildiğinde kullanılabilir.
Binding Margin (Bağlama Payı)	Çıktılarınızın cilt bağlama yönünü belirler. Bu ayar yalnızca <b>1&gt;2 Taraflı</b> seçildiğinde kullanılabilir.

**11** WP-4540/WP-4545 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için **OK** düğmesine basın.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için **≡ Menu** düğmesine basın.

**12** Kopyalama işlemini başlatmak için, **◊ Start** düğmelerinden birine basın.

## Kopya Sıralama

Kopya sıralama seçeneğiyle, bir belgedeki birden çok sayfanın birden çok kopyası sıralı olarak yazdırılır ve kopya kümesine göre harmanlanır.

Sıralı kopyalama yapmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀ ▶ ▲ ▼** düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt yükleyin.  
→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27
- 2** Orijinali yatay olarak yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34
- 3** **❖ Copy** moduna geçin.
- 4** Kopya sayısını belirleyin.

**Kopyalama**

- 5** Yoğunluğu belirleyin.
- 6**  **Menu** öğesine girin.
- 7** **Kağıt ve Kopya Ayarları** şıkkını seçin.
- 8** **Kopya Sıralama** şıkkını seçin.
- 9** **Açık** şıkkını seçin.
- 10** WP-4540/WP-4545 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için **OK** düğmesine basın.  
WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için  **Menu** düğmesine basın.
- 11** Kopyalama işlemini başlatmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

**Sayfa düzeniyle kopyalama**

Sayfa düzeni işleviyle, tek taraflı iki orijinali, tek bir sayfaya yazdırabilirsiniz.

Düzen işlevini kullanmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekleri bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, , ,  veya  düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt yükleyin.  
→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27
- 2** Orijinali yatay olarak yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34
- 3**  **Copy** moduna geçin.
- 4**  **Menu** öğesine girin.
- 5** **Kağıt ve Kopya Ayarları** şıkkını seçin.
- 6** **Düzen** şıkkını seçin.
- 7** **2-up Kpy** şıkkını seçin.

### Kopyalama

- 8** WP-4540/WP-4545 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için **OK** düğmesine basın.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
Ayar işlemini tamamlamak için  **Menu** düğmesine basın.

- 9** Kopyalama işlemini başlatmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

## Kopyalama Modu Menü Listesi

Kopyalama modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “[Kopyalama modu menü listesi](#)” sayfa 121

**Faks**

# Faks

## FAX Utility'ye Giriş

FAX Utility, belgeler, çizimler ve kelime işlem veya elektronik tablo uygulaması kullanılarak oluşturulan tablolar gibi verileri, yazdırılmaksızın doğrudan faks olarak gönderebilen bir yazılımdır. Bu yardımcı program ayrıca, alınan faksi PDF dosyası olarak bir bilgisayara kaydetme işlevine de sahiptir. Böylece, aldığınız verileri yazdırılmaksızın kontrol edebilir ve sadece yazdırmanız gereken verileri yazdırabilirsiniz. Yardımcı programı çalıştırmak için, aşağıdaki yordamı kullanın.

**Windows**

Start (Başlat) düğmesini (Windows 7 ve Vista) tıklatın veya Start (Başlat) (Windows XP) düğmesini tıklatıp imleci All Programs (Tüm Programlar) üzerine getirin, Epson Software şökkünü seçin, sonra FAX Utility seçeneğini tıklatın. (Sunucu işletim sistemleri desteklenmez.)

**Mac OS X**

System Preference (Sistem Tercihi) seçeneğini tıklatın, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneğini tıklatın, sonra Printer (Yazıcı) bölümünden FAX (FAKS) (yazıcınız) şökkünü seçin. Sonra, Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç) (Mac OS X 10.5) veya Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) (Mac OS X 10.4) seçeneğini tıklatın ve Utility (Yardımcı Program) seçeneğini tıklatın.


**Not:**

Daha fazla ayrıntı için, FAX Utilityındaki çevrimiçi yardıma bakın.

## Telefon Hattına Bağlanma

### Telefon hattının sadece faks için kullanılması

- 1 Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

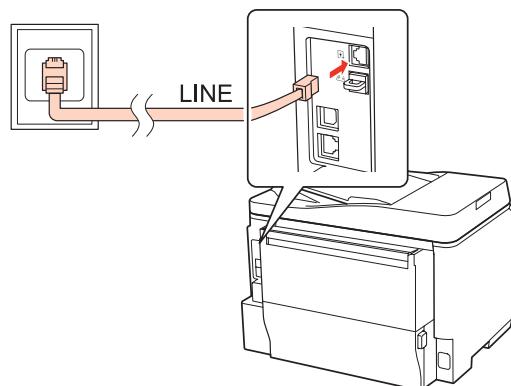

- 2 Otomatik yanıt seçeneğini açın.

**Faks****Dikkat:**


Ürüne harici bir telefon bağlamazsanız, otomatik yanıt seçeneğini açmayı unutmayın. Yoksa, faks alamazsınız.

---


## Hattın telefon aparatıyla paylaşılması

**1**

Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

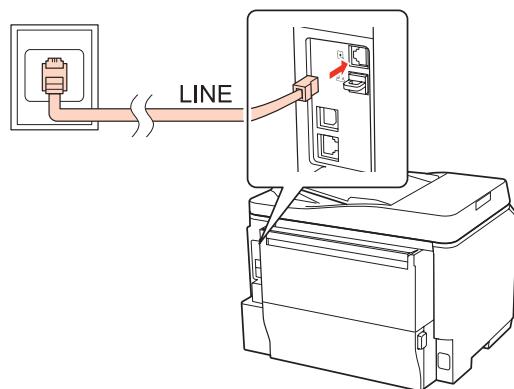
**2**

Kapağı çıkartın.

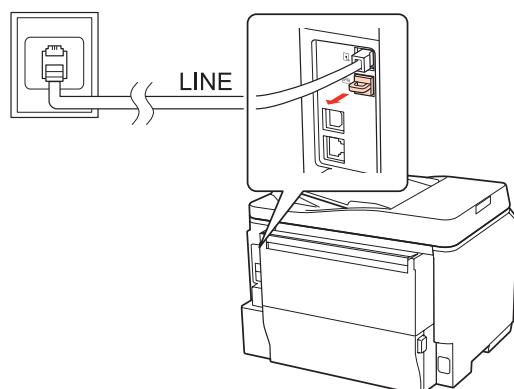


**Faks****3**


Bir telefonu veya telesekreter cihazını EXT. (HARİCİ) bağlantı noktasına bağlayın.

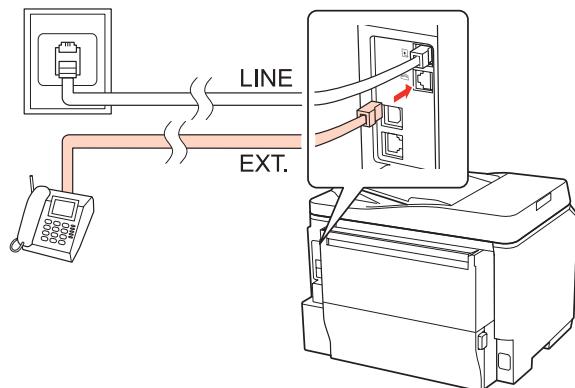**Not:**


- Diğer bağlantı yöntemleri için, aşağıya bakın.
- Ayırıtlı bilgi edinmek için, cihazlarınızla birlikte gelen belgelere bakın.

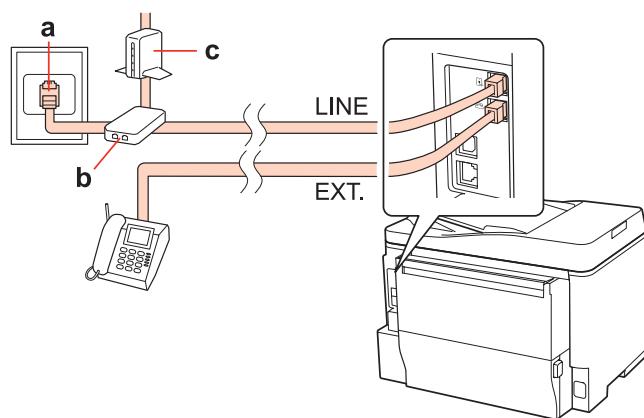**DSL'ye Bağlanması**

a	Duvardaki telefon prizi
b	Ayırıcı
c	DSL modem

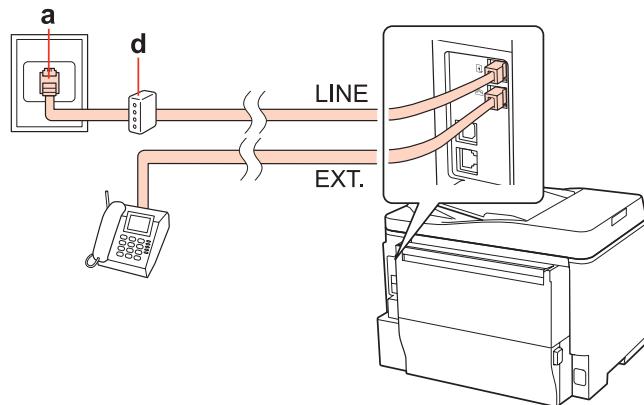**Faks****ISDN bağlantısı (tek telefon numarası)**

a	ISDN duvar prizi
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

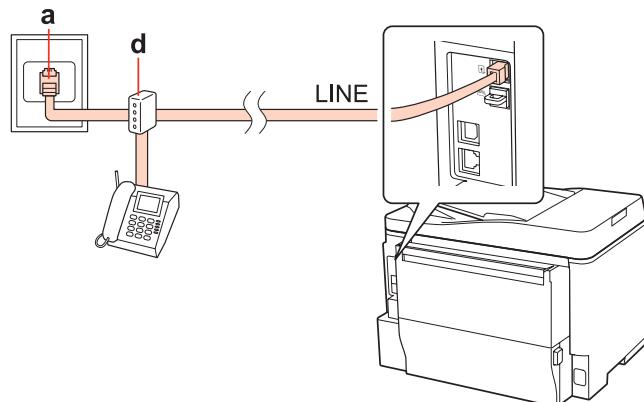**ISDN bağlantısı (iki telefon numarası)**

a	ISDN duvar prizi
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

**Faks bağlantısının denetlenmesi**

Faks bağlantısını kontrol etmek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀**, **▶**, **▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**1** A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.

→ “Kağıt Yükleme” sayfa 27

**2** Setup moduna geçin.

**3** Faks Ayarları şıkkını seçin.

**Faks**

- 4** Faks Bağlantısını Kontrol edin şíkkını seçin.
- 5** Raporu yazdırmak için, Start düğmelerinden birine basın.

**Not:**  
*Raporda hata belirtilmişse, raporda belirtilen çözümleri deneyin.*

## Faks Özelliklerinin Ayarlanması

### Hızlı arama girişlerinin ayarlanması

Faks gönderirken alıcıların numaralarını kolayca seçmenize olanak verecek bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama girişi kaydedilebilir.

Hızlı arama listesi oluşturmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenek bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, ◀, ▶, ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

- 1** Fax moduna geçin.
- 2** Menu öğesine girin.
- 3** **Hızlı Ara. Ayr.** şíkkını seçin.
- 4** **Olştur** şíkkını seçin. Mevcut hızlı arama girişi numaralarını görürsünüz.
- 5** Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Toplam 60 giriş kaydedebilirsiniz.
- 6** OK düğmesine basın.
- 7** Telefon numarasını girmek için, kumanda panelindeki sayısal tuş takımını ve diğer düğmeleri kullanın. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**WP-4540/WP-4545 için not:**

Telefon numaralarını birbirinden ayırmak için, ■ düğmesine basarak bir boşluk girin.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**

Telefon numaralarını birbirinden ayırmak için, ▶ düğmesine basarak bir boşluk girin.

- 8** OK düğmesine basın.

**Faks****9**

Hızlı arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**  
*Sanal klavyenin kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, aşağıdaki bölüme bakın.*  
 ➔ [“LCD ekranı kullanma” sayfa 21](#)

**10**

WP-4540/WP-4545 için:  
 Adı kaydetmek için, **OK** düğmesine basın.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
 Adı kaydetmek için, **Bitti** şıkkını seçin.

**Grup arama girişlerinin ayarlanması**

Hızlı arama girişlerini bir gruba ekleyerek, bir faksı aynı anda birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama girişi girilebilir.

Hızlı arama girişlerini bir gruba eklemek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekleri bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀**, **▶**, **▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**1**

❖ Fax moduna geçin.

**2**

≡ Menu öğesine girin.

**3**

**Grup Arama Ayarı** şıkkını seçin.

**4**

**Olştur** şıkkını seçin. Mevcut grup arama girişi numaralarını görürsünüz.

**5**

Kaydetmek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

**6**

**OK** düğmesine basın.

**7**

Grup arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**  
*Sanal klavyenin kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, aşağıdaki bölüme bakın.*  
 ➔ [“LCD ekranı kullanma” sayfa 21](#)

**8**

WP-4540/WP-4545 için:  
 Adı kaydetmek için, **OK** düğmesine basın.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
 Adı kaydetmek için, **Bitti** şıkkını seçin.

**Faks**

**9** Grup arama listesine kaydetmek istediğiniz hızlı arama giriş numarasını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

**10** WP-4540/WP-4545 için:  
Hızlı arama girişini grup aramaya eklemek için,  düğmesine basın.

**WP-4540/WP-4545 için not:**

Seçtiğiniz hızlı arama girişini eklemekten vazgeçmek için,  düğmesine tekrar basın.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
Hızlı arama girişini grup aramaya eklemek için, ► düğmesine basın.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**

Seçtiğiniz hızlı arama girişini eklemekten vazgeçmek için, ◀ düğmesine basın.

**11** Grup arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için, 9. ve 10. adımları tekrarlayın. Bir grup arama listesine en çok 30 hızlı arama giriş'i kaydedebilirsiniz.

**12** Grup arama listesi oluşturmayı tamamlamak için, OK düğmesine basın.

**Üstbilgi oluşturma**

Telefon numaranız veya adınız gibi bilgiler ekleyerek, bir faks üstbilgisi oluşturabilirsiniz.

Faks üstbilgisi oluşturmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekü bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, ◀, ▶, ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

**Not:**

Saatı doğru ayarlamayı unutmayın.

► “[Saat ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme](#)” sayfa 143

**1**  Setup moduna geçin.

**2** **Faks Ayarları** şıkkını seçin.

**3** **İletişim** şıkkını seçin.

**4** **Başlık** şıkkını seçin.

**5** **Faks Bşlığı**. şıkkını seçin.

**Faks**

**6** Üstbilgiyi girin. En çok 40 karakter girebilirsiniz.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**  
Sanal klavyenin kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, aşağıdaki bölüme bakın.  
➔ “LCD ekranı kullanma” sayfa 21

**7** WP-4540/WP-4545 için:  
OK düğmesine basın.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:  
**Bitti** şıkkını seçin.

**8** **Tel. Numaranız** şıkkını seçin.

**9** Telefon numaranızı girmek için, kumanda panelindeki sayısal tuş takımını ve diğer düğmeleri kullanın. En çok 20 basamak girebilirsiniz.

**WP-4540/WP-4545 için not:**  
 Boşluk girmek için **■** düğmesine, silmek için **BS** düğmesine basın.  
 Uluslararası arama önekini temsil eden artı işaretini (+) girmek için # düğmesine basın. \* ve **=** düğmeleri çalışmaz.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**  
 Boşluk girmek için **▶** düğmesine, silmek için **◀** düğmesine basın.  
 Uluslararası arama önekini temsil eden artı işaretini (+) girmek için # düğmesine basın. \* düğmesi çalışmaz.

**10** Üstbilgiyi kaydetmek için, **OK (Tamam)** düğmesine basın.

**Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı**

Alınan faksın veri dosyası olarak kaydedilmesini veya yazdırılmasını seçebilirsiniz. Faksi yazdırmak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Yazdırılacak faks çıkış ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀**, **▶**, **▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**Not:**

- Ayarı, alınan faksi veri dosyası olarak yazdırılacak şekilde değiştirmek içi, FAX Utility yardımcı programını kullanın. Kaydetme ayarını kumanda panelinden değiştiremezsiniz.
- Ayarı kaydetmek yerine yazdırma olarak değiştirdiğinizde, ürünün belleginde depolanmış olan alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır.

**1** **Setup** moduna geçin.

**Faks**

**2** **Faks Ayarları** şıkkını seçin.

**3** **Ayarları Al** şıkkını seçin.

**4** **Faks Çıkışı** şıkkını seçin.

**5** **OK** düğmesine basın.

**6** **Evet** şıkkını seçin.

**Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi**

Faks yazdırılacak kağıt kaynağını seçmek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀**, **▶**, **▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**1** **Setup** moduna geçin.

**2** **Faks Ayarları** şıkkını seçin.

**3** **Ayarları Al** şıkkını seçin.

**4** **Yazdırılacak Kağıt Kaynağı** şıkkını seçin.

**5** Değiştirmek istediğiniz kağıt kaynağını seçin.

**6** Ayarı değiştirin.

**Faks Gönderme****Faks göndermenin esasları****WP-4540/WP-4545 için:**

Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀**, **▶**, **▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “[Orijinalllerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34

**2**  **Fax** moduna geçin.

**Faks**

**3** düğmesine basın.

**4** Sayısal klavyedeki tuşları kullanarak faks numarasını girin ve **OK** düğmesine basın. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

- Telefon numaralarını birbirinden ayırmak için, düğmesine basarak bir boşluk girin.
- Kullandığınız son faks numarasını görüntülemek için, **Yeniden Ara** seçeneğine basın.
- Ayarları değiştirmek için, **Menu** düğmesine basın ve **Gönderme Ayarları** şıkkını seçin.

**5** Gönderme işlemini başlatmak için, **Start** düğmelerinden birine basın.

**Not:**

*Faks numarası meşgulse veya bağlantıda bir sorun varsa, ürün, bir dakika sonra aynı numarayı yeniden arar. Hemen yeniden aramak için, **Yeniden Ara** seçeneğine basın.*

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:**

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, veya düğmelerini kullanın.

**1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34

**2** Fax moduna geçin.

**3** Sayısal klavyedeki tuşları kullanarak faks numarasını girin. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

- Telefon numaralarını birbirinden ayırmak için, düğmesine basarak bir boşluk girin.
- Kullandığınız son faks numarasını görüntülemek için, **Redial/Pause** düğmesine basın.
- Ayarları değiştirmek için, **Menu** düğmesine basın ve **Gönderme Ayarları** şıkkını seçin.

**4** Gönderme işlemini başlatmak için, **Start** düğmelerinden birine basın.

**Not:**

*Faks numarası meşgulse veya bağlantıda bir sorun varsa, ürün, bir dakika sonra aynı numarayı yeniden arar. Hemen yeniden aramak için, **Redial/Pause** düğmesine basın.*

**Hızlı arama/grup arama kullanarak faks gönderme**

Hızlı arama girişlerini bir gruba ekleyerek, bir faksi aynı anda birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama girişi girilebilir.

**Faks**

Hızlı arama/grup arama kullanarak faks göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀, ▶, ▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

- 1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34

- 2**  Fax moduna geçin.

- 3** WP-4540/WP-4545 için:  
**Hızlı Arama** veya **Grup Arama** seçeneğine basın.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:

 Speed Dial düğmesine basın.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**

*Hızlı arama listeleri veya grup arama listeleri arasında geçiş yapmak için,  Speed Dial düğmesine basın.*

- 4** Gönderilecek giriş numarasını seçin.

**Not:**

*Ayarları değiştirmek için,  Menu düğmesine basın ve **Gönderme Ayarları** şıkkını seçin.*

- 5** Gönderme işlemini başlatmak için,  Start düğmelerinden birine basın.

**Not:**

*Orijinal belgenizin her iki tarafının da taranıp fakslanması için, orijinali OBB'ye yükleyin. Adım 4'ten sonra  Menu düğmesine basın ve **Gönderme Ayarları - 2 Taraflı Faks Çekiliyor - Açık** şıkkını seçin.*

## **Yayın aracılığıyla faks gönderme**

Yayın işlevi, hızlı arama/grup arama kullanarak veya faks numaralarını birer birer girerek, aynı faksi birden çok (en çok 30) numaraya kolayca göndermenize olanak verir.

Yayın aracılığıyla faks göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀, ▶, ▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

**Not:**

*Sadece siyah beyaz faks gönderebilirisiniz.*

## **WP-4540/WP-4545 için:**

- 1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34

- 2**  Fax moduna geçin.

**Faks**

**3** ≡ Menu öğesine girin.

**4** **Faks Yayın** şikkini seçin.

*Not:*

Aliciları bir hızlı arama veya grup arama listesinden seçmek için, 9. adıma geçin.

**5** 123 düğmesine basın.

**6** Bir faks numarası girin.

**7** OK düğmesine basın.

**8** ▼ düğmesine basın, sonra faks numarasını ekleyin.

*Not:*

Başka bir numara daha eklemek için, 5'ten 8'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Aliciları hızlı arama/grup arama listelerinden eklemeniz gerekmiyorsa, OK düğmesine basıp 12. adıma geçin.

**9** **Hızlı Arama** veya **Grup Arama** şikkini seçin.

**10** ▲ veya ▼ düğmesine basarak giriş numarasını seçin ve  düğmesine basın.

**11** OK düğmesine basın. Onay mesajı görüntülenir.

**12** Gönderme işlemini başlatmak için, ◇ **Start** (B&W) düğmesine basın.

**WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için:**

**1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34

**2** ◇ Fax moduna geçin.

**3** ≡ Menu öğesine girin.

**4** **Faks Yayınla** şikkini seçin.

*Not:*

Aliciları bir hızlı arama veya grup arama listesinden seçmek için, 7. adıma geçin.

**Faks**

**5** ► düğmesine basın, sonra bir faks numarası girin.

**6** ▼ düğmesine basın, sonra faks numarasını ekleyin.

**Not:**

- Başka bir numara daha eklemek için, adım 5 ve 6'yi tekrarlayın.*
- Aliciları hızlı arama/grup arama listelerinden eklemeniz gerekmiyorsa, OK düğmesine basıp 10. adıma geçin.*

**7**  Speed Dial düğmesine basın.

**Not:**

*Hızlı arama listeleri veya grup arama listeleri arasında geçiş yapmak için,  Speed Dial düğmesine basın.*

**8** ▲ veya ▼ düğmesine basarak bir giriş numarası seçin, sonra telefon numaralarını eklemek için ► düğmesine basın. Başka bir giriş daha eklemek için aynı adımı tekrarlayın.

**Not:**

*Girişi eklemekten vazgeçmek için, ◀ düğmesine basın.*

**9** OK düğmesine basın. Onay mesajı görüntülenir.

**10** Faksı göndermek için, ◇ Start (B&W) düğmesine basın.

**Belirli bir zamanda faks gönderme**

Bir faksı belirli bir zamanda göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, ◀, ▶, ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

**Not:**

- Saati doğru ayarlamayı unutmayın.*  
⇒ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 143](#)
- Sadece siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.*

**1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
⇒ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 34](#)

**2**  Fax moduna geçin.

**3** Bir faks numarası girin. Faks numaralarını seçmek için, yeniden arama, hızlı arama veya grup arama listelerinden de yararlanabilirsiniz.

**4**  Menu öğesine girin.

**Faks**

- 5** Faksı Sonra Gönder şıkkını seçin.
- 6** Açık şıkkını seçin.
- 7** Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayıp **OK** düğmesine basın.
- 8** Faks gönderme ekranına geri dönmek için **5 Back** düğmesine basın.
- 9** Faksı sonradan göndermek üzere kaydetmek için, **◊ Start (B&W)** düğmesine basın.

**Not:**

*Faksın belirlediğiniz zamanda gönderilmesinden vazgeçmeniz gerekirse, **◊ Stop/Reset** düğmesine basın.*

**Görüşmekte olduğunuz telefondan faks gönderme**

Alicı, aynı numarayı hem telefon hem de faks için kullanıyorsa, telefon görüşmesini yaptıktan sonra, telefonu kapatmaksızın faks gönderebilirsiniz.

- 1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya belge camına yerleştirin.  
→ “[Orijinallerin Yerleştirilmesi](#)” sayfa 34
- 2** Ürüne bağlı olan telefondan numarayı çevirin.



- 3** **Gndr** şıkkını seçin.
- 4** Faksı göndermek için, **◊ Start** düğmelerinden birine basın.
- 5** Telefonu kapatın.



**Faks**

## Faks Alma

### Faksları otomatik olarak alma

Ürün, Oto. Yanıt modundayken faksları otomatik olarak alır ve yazdırır.

**Not:**

- Faks Çıkışı** ayarlarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.  
→ “[Yazdırılacak Fax Output \(Faks Çıkışı\) ayarı](#)” sayfa 105
- Faks Çıkışı** ayarı olarak **Kaydet** seçiliyse, alınan faks verileri otomatik olarak veri olarak kaydedilir; bu durumda 1. adımı atlayabilirsiniz.

**1** A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27

**2** Oto. Yanıt modunu açmak için,  **Auto Answer** düğmesine basın.

**Not:**

- Ürüne bir teleskreter doğrudan bağlıysa, aşağıdaki yordamı kullanarak **Cvplm. Zilleri** ayarını doğru şekilde yapmayı unutmayın.
- Bulundığınız bölgeye bağlı olarak, **Cvplm. Zilleri** seçeneği kullanılamayabilir.

**3**  **Setup** moduna geçin.

**4** **Faks Ayarları** şıklını seçin.

**5** **İletişim** şıklını seçin.

**6** **Cvplm. Zilleri** şıklını seçin.

**7** ▲ veya ▼ düğmesine basarak zil sayısını seçin, sonra **OK** düğmesine basın.

**Dikkat:**

Teleskreterin cevap vermesi için gerekenden daha fazla sayıda zil seçin. Sözelimi teleskreter dördüncü zilde cevaplayacak şekilde ayarlanmışsa, ürünü beşinci veya daha sonraki zillerde cevaplayacak şekilde ayarlayın. Yoksa teleskreter, sesli aramaları alamaz.

**Not:**

Arandığınızda, karşı taraf faks makinesine bağlıysa, teleskreter cevap verse bile ürün, faksi otomatik olarak alır. Telefonu kendiniz açarsanız, kapatmadan önce, LCD ekranda bağlantı kurulduğunu belirten bir mesaj görüntüleninceye kadar bekleyin. Karşı taraf normal telefona, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz veya karşı taraf, teleskretere mesaj bırakabilir.

**Faks****Faksları manuel olarak alma**

Telefonunuz ürüne bağlısa ve Oto. Yanıt modu Kapalı olarak ayarlanmışsa, bağlantı kurulduktan sonra faks verilerini alabilirsiniz.

**Not:**

- Faks Çıkışı** ayarlarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.
  - ⇒ [“Yazdırılacak Fax Output \(Faks Çıkışı\) ayarı” sayfa 105](#)
- Faks Çıkışı** ayarı olarak **Kaydet** seçiliyse, alınan faks verileri otomatik olarak veri olarak kaydedilir; bu durumda 1. adımı atlayabilirsiniz.

**1** A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
⇒ [“Kağıt Yükleme” sayfa 27](#)

**2** Telefon çaldığında, ürüne bağlı olan telefonu açın.



**3** Al şikkini seçin.

**4** Faksi almak için, ◊ Start düğmelerinden birine basın, sonra telefonu kapatın.

**Not:**

**Faks Çıkışı** ayarı olarak **Kaydet** seçiliyse, alınan faks verileri otomatik olarak veri olarak kaydedilir; bu durumda 5. adıma geçmeniz gerekmek.

**5** Fakslarınızı yazdırmak için, ◊ Start düğmelerinden birine basın.

**Yoklamayla faks alma**

Aradığınız bir faks bilgi hizmetinden faks almanıza olanak verir.

**Not:**

- Faks Çıkışı** ayarlarına bağlı olarak, alınan faks veri olarak kaydedilir veya yazdırılır.
  - ⇒ [“Yazdırılacak Fax Output \(Faks Çıkışı\) ayarı” sayfa 105](#)
- Faks Çıkışı** ayarı olarak **Kaydet** seçiliyse, alınan faks verileri otomatik olarak veri olarak kaydedilir; bu durumda 1. adımı atlayabilirsiniz.

Yoklamayla faks almak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekleri bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, ◀, ▶, ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

**Faks**

- 1** A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 27
- 2**  Fax moduna geçin.
- 3**  Menu öğesine girin.
- 4** **Yoklama** şikkini seçin.
- 5** Faks numarasını girin.
- 6** Faksı almak için,  Start düğmelerinden birine basın.

**Not:**

- Faks Çıkışı** ayarı olarak **Kaydet** seçiliyse, alınan faks verileri otomatik olarak veri olarak kaydedilir; bu durumda 7. adıma geçmeniz gerekmekz.
- Oto. Yanıt modu açıksa, alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır; bu durumda 7. adıma geçmeniz gerekmekz.

- 7** Alınan faksı yazdırmak için,  Start düğmelerinden birine basın.

## Rapor Yazdırma

Faks raporu yazdırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin. Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, , ,  veya  düğmelerini kullanın.

- 1** A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 27
- 2**  Fax moduna geçin.
- 3**  Menu öğesine girin.
- 4** **Faks Raporu** şikkini seçin.
- 5**  veya  düğmelerine basarak bir öğe seçin.
- 6** OK düğmesine basın.

**Not:**

Ekranda yalnızca **Faks Genel** görüntülenebilir.

## Faks

7

Seçtiğiniz raporu yazdırmak için,  Start düğmelerinden birine basın.

## Faks Modu Menü Listesi

Faks modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Faks modu menü listesi” sayfa 123

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

# Kumanda Panelinin Kullanılması

## Mod Seçme

Bu ürünü, yazıcı, fotokopi makinesi, tarayıcı ve faks olarak kullanabilirsiniz. Yazıcı işlevi dışında bu işlevlerden birini kullanırken, kumanda panelindeki ilgili Mod düğmesine basarak istediğiniz işlevi seçin. Modu seçtiğinizde, her modun ana ekranı açılır.

Kumanda panelinde, modlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan üç Mod düğmesi daha vardır: Copy (Kopyalama) modu, Scan (Tarama) modu ve Fax (Faks) modu. Ayrıca, bu ürünün çeşitli ayarlarını yapmak için, Setup (Ayar) düğmesini de kullanabilirsiniz.

## Ayar Modu

### Ayarların Kilitlenmesi

Çocukların kurcalayamaması için veya kumanda panelini kullanarak istenmeyen değişiklikler yapılmasını önlemek için, kumanda panelini kilitleyebilirsiniz.

- 1**  **Setup** moduna geçin.
- 2** **Ayarları Kilitle** şıkkını seçin.
- 3** **Açık** şıkkını seçin.
- 4** Parolayı girin. En çok 20 karakter girebilirsiniz.
- 5** WP-4540/WP-4545 için:  
OK düğmesine basın.

**WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4595 için not:**  
Sanal klavyenin kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. “[LCD ekranı kullanma](#)” sayfa 21.

**Not:**

- Lock Settings (Ayarları Kilitle) seçeneğini kapatmak veya parolayı değiştirmek için, yukarıdaki 1. ve 2. adımları izleyin ve ekrandaki talimatlara uyun.
- Parolayı unutursanız, Epson Destek bölümüne başvurun.  
→ [“Nereden Yardım Alınır” sayfa 212](#)

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

---

## Kapanma Zamanlayıcısı

**Not:**

Bu işlev, fakslı modelde mevcut değildir.

Ne kadar süre sonra Enerji Tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, yazıcının enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

- 1**  **Setup** moduna geçin.
- 2** **Yazıcı Ayarı** şıkkını seçin.
- 3** **Kapanma Zamanlayıcısı** şıkkını seçin.
- 4** Zamanı seçin.

---

## Yüklenen Kağıt Boyutu

Arka MP tepsisine ve kaset(ler)e yüklenmiş olan kağıt boyutunu seçin.

- 1**  **Setup** moduna geçin.
- 2** **Yazıcı Ayarı** şıkkını seçin.
- 3** **Yüklenen Kağıt Boyutu** şıkkını seçin.
- 4** Yüklediğiniz kağıt kaynağını seçin.
- 5** Yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.

---

## Kağıt Boyutu Uyarısı

Kağıt boyutu hatasını göz ardi etmek istiyorsanız, **Kapalı** seçin. Bu seçeneği kapattığınızda ürün, görüntü boyutu, belirtilen kağıt boyutunun yazdırılabilir alanını aşsa bile baskiya devam eder. Mürekkep kağıda düzgün şekilde aktarılmadığından, bu durum, mürekkep bulaşmasına neden olabilir. Bu seçenek açıldığında, kağıt boyutu hataları ortaya çıktığında ürün, baskı işlemini durdurur.

- 1**  **Setup** moduna geçin.
- 2** **Yazıcı Ayarı** şıkkını seçin.

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

**3** **Kağıt Boyutu Bildirimi** şıklını seçin.

**4** **Açık** veya **Kapalı** seçin.

**Durum Sayfası Bas**

Ürünün o sıradaki ayarlarını ve takılı istege bağlı parçaları gösteren bir rapor basar. Bu rapor, istege bağlı parçaların düzgün şekilde takılmış olup olmadığını öğrenmekte yardımcı olur.

**1**  **Setup** moduna geçin.

**2** **Durum Sayfası Bas** şıklını seçin.

**3** Durum sayfasını yazdırmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

**PS3 Durum Sayfası Bas**

PS3 hakkında, PS3 sürümü gibi bilgiler içeren bir sayfa basar.

**1**  **Setup** moduna geçin.

**2** **PS3 Durumunu Yazdırın** şıklını seçin.

**3** Durum sayfasını yazdırmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

**Ayar modu menü listesi****Not:**

*Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.*

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
Mürekkep Sev.	-	Mürekkep kartuşlarının ve bakım kutusunun durumunu kontrol eder.
Bakım	Nozül Kontrol	Yazdırma kafasının durumunu kontrol etmek için, bir meme denetim deseni basar.
	Kafa Temizleme	Yazdırma kafasının durumunu düzeltmek için, kafayı temizler.
	Kafa Hızalama	Yazdırma kafasının hızlamasını ayarlar.

## Kumanda Panelinin Kullanılması

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
Yazıcı Ayarı	Yüklenen Kağıt Boyutu	►Bkz. "Yüklenen Kağıt Boyutu" sayfa 117
	Kalın Kağıt	Kalın kağıda yazdırırken bu seçeneği açın.
	Kuruma Süresi	İki taraflı yazdırma sırasında kuruma süresini belirler.
	Ses	Açık, Kapalı
	Kapanma Zamanlayıcısı	Bu işlev, fakslı modelde mevcut değildir. ►Bkz. "Kapanma Zamanlayıcısı" sayfa 117
	Tarih/Saat	►Bkz. "Saat ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme" sayfa 143
	Yaz Saati	-
	Ülke/Bölge	►Bkz. "Saat ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme" sayfa 143
	Dil	-
	Kağıt Boyutu Bildirimi	►Bkz. "Kağıt Boyutu Uyarısı" sayfa 117
Wi-Fi/Ağ Ayarları		Ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.
Ağ/Wi-Fi Ayarları		Ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.
Dosya Payl. Ayarı		Ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.
Faks Ayarları	Gönderme Ayarları	<p><b>Çözünürlük:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>Kalite:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kalitesini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>Kontrast:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>2 Taraflı Faks Çekiliyor:</b> OBB'de iki taraflı orijinal belgeleri faksla gönderirken bu seçeneği açın.</p> <p><b>Son İletim Raporu:</b> Ürünün giden fakslar için rapor basıp basmayacağını ve basacaksız ne zaman basacağını belirtir. Rapor basmayı kapatmak için <b>Kapalı</b> seçin, sadece hata ortaya çıktığında rapor yazdırılmak için <b>On hts.</b> seçin, gönderdiğiniz her faksta rapor yazdırılmak içinse <b>On Gndrm.</b> seçin.</p>
	Ayarları Al	<p><b>Yazdırılacak Kağıt Kaynağı:</b> ► Bkz. "Faks yazdırılacak kağıt kaynağının seçilmesi" sayfa 106</p> <p><b>Oto Redüksiyon:</b> Alınan büyük faksların A4 boyutuna siğdirılacak şekilde küçültülmesini veya orijinal boyutunda birden çok sayfaya yazdırılmasını belirler.</p> <p><b>Faks Çıkışı:</b> ► Bkz. "Yazdırılacak Fax Output (Faks Çıkışı) ayarı" sayfa 105</p>

## Kumanda Panelinin Kullanılması

Menü	Ayar Ögesi	Açıklaması
	İletişim	<p><b>Ara. Modu:</b> Ürünü bağladığınız telefon sisteminin türünü belirtir. Bulundığınız bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p> <p><b>DRD:</b> Faks almak için kullanmak istediğiniz yanıtlama zil düzeni türünü belirtir. <b>Tümü</b> (veya <b>Kapalı</b>) dışında bir sık seçmek için, telefon sisteminizi farklı zil düzenleri kullanacak şekilde ayarlamanzı gereklidir. Bu seçenek, bölgeye bağlı olarak <b>Açık</b> veya <b>Kapalı</b> olabilir.</p> <p><b>ECM:</b> Hattan kaynaklanan hatalarda veya başka herhangi bir hatada, hatalı olarak gönderilen/alınan faks verilerinin otomatik olarak düzeltilmesi için Error Correction Mode (Hata Düzeltme Modu) kullanılıp kullanılmayacağını belirler. ECM ayarı kapalıken renkli faks gönderilemez/alınamaz.</p> <p><b>V.34:</b> Faks gönderme ve alma hızınızı belirler. <b>Açık</b> ayarında 33,6 Kbps, <b>Kapalı</b> ayarında 14,4 Kbps'dır.</p> <p><b>Cvplm. Zilleri:</b> Ürünenin, telefon kaç kez çaldıktan sonra otomatik olarak faks alacağını belirler. Bulundığınız bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p> <p><b>Arama Tonu Bırılma.:</b> Bu ayar <b>Açık</b> olduğunda ürün, numarayı, çevir sesini algıladıktan sonra çevirmeye başlar. Bir PBX (Private Branch Exchange) veya TA (Terminal Adapter) bağlı olduğunda çevir sesini algılayamayabilir. Bu durumda, bu ayarı <b>Kapalı</b> durumuna getirin. Ancak, bu kez de faks numarasının ilk rakamı algılanamayıp faks yanlış numaraya gönderilebilir.</p> <p><b>Başlık:</b> ➔ Bkz. "<a href="#">Üstbilgi oluşturma</a>" sayfa 104</p>
	Faks Bağlantısını Kontrol edin	Faks bağlantınızın durumunu denetler.
Durum Sayfası Bas	-	➔ Bkz. " <a href="#">Durum Sayfası Bas</a> " sayfa 118
PS3 Durumunu Yazdırın	-	➔ Bkz. " <a href="#">PS3 Durum Sayfası Bas</a> " sayfa 118
Ayarları Kilitle	Açık, Kapalı, Parolayı Değiştir	➔ Bkz. " <a href="#">Ayarların Kilitlenmesi</a> " sayfa 116

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

<b>Menü</b>	<b>Ayar Ögesi</b>	<b>Açıklaması</b>
Varsayılan Ayarları Sıfırla	Faks Gönder/AI Ayarlarını Sıfırla	Fax Send/Receive (Faks Gönder/AI) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Faks Veri Ayarlarını Sıfırla	Fax Data (Faks Veri) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Wi-Fi/Ağ Ayarları	Wi-Fi/Network (Wi-Fi/Ağ) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ/Wi-Fi Ayarları	Ağ/Wi-Fi (Ağ/Wi-Fi) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ Ayarları	Network (Ağ) ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Kablosuz LANi/Ağ ve Faks Ayarları hariç tümünü sıfırla	Wi-Fi/Network (Wi-Fi/Ağ) ve Fax (Faks) ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ/Wi-Fi ve Faks Ayarları hariç tümünü sıfırla	Network/Wi-Fi (Ağ/Wi-Fi) ve Fax (Faks) ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ ve Faks Ayarları hariç tümü	Network (Ağ) ve Fax (Faks) ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ Ayarları hariç tümü	Network (Ağ) ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Tüm Ayarlar	Tüm ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.

## Kopyalama Modu

### Kopyalama modu menü listesi

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

<b>Menü</b>	<b>Ayar ve Seçenekler</b>	
Kağıt ve Kopya Ayarları	2 Yönlü Baskı	1>1 Taraflı, 1>2 Taraflı, 2>1 Taraflı, 2>2 Taraflı
	Kopya Sıralama	Kapalı, Açık
	Donanım	Bordürlü, 2-up Kpy
	Küçült/Büyüt	Özel Boyut, Aynı Boyut, Oto. Say. Siğdır, 10 x 15 cm->A4, A4->10 x 15 cm, 13 x 18->10 x 15, 10 x 15->13 x 18, A5->A4, A4->A5
	Kağıt Bty.	A4, A5, 10 x 15 cm (4 x 6 inç), 13 x 18 cm (5 x 7 inç)
	Sayfa Tipi	Düz Kağıt, Mat, Prem.Parlak, Ultra Parlak, Parlak, Foto. Kağıdı
	Kalite	Standart Kalite, En İyi
	Belge Yönlendirmesi	Dikey, Yatay
	Bağlama Yönü	Sol, Üst
	Bağlama Payı	Sol, Üst
Bakım	Nozül Kontrol	
	Kafa Temizleme	
	Kafa Hızalama	
Sorun Çözücü		

**Tarama Modu****Tarama modu menü listesi****Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

<b>Menü</b>	<b>Ayar ve Seçenekler</b>	
USB Aygıtına Tara	Format	JPEG, PDF
	2 Taraflı Taraniyor	Kapalı, Açık
	Tarama Alanı	A4, Oto. Kırpma, Maks. Alan
	Belge	Metin, Fotoğraf
	Çözünürlük	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Kontrast	-4 - +4
	Belge Yönlendirmesi	Dikey, Yatay
	Bağlama Yönü	Sol, Üst

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

Menü	Ayar ve Seçenekler
PC'ye Tara <sup>*1</sup>	
PC'ye Tara (PDF) <sup>*1</sup>	
PC'ye Tara (E-posta) <sup>*1</sup>	
Bilgisayara Tara (WSD) <sup>*2</sup>	

\*1 Aşağıdaki  Tarama Menüsü konusuna bakın.

\*2 Windows 7 veya Vista'nın İngilizce sürümlerinin kurulu olduğu bilgisayarlarda kullanılabilir.

** Tarama Menüsü**

Tarama Ayarları	2 Taraflı Taranıyor	Kapalı, Açık
Bakım	Nozül Kontrol	
	Kafa Temizleme	
	Kafa Hızalama	
Sorun Çözücü		

## Faks Modu

### Faks modu menü listesi

**Not:**

- Bu seçenekler sadece faks özelliğine sahip modellerde mevcuttur.
- Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar ögesi	Açıklaması
Gönderme Ayarları	Çözünürlük	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
	Kalite	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kalitesini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
	Kontrast	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
	2 Taraflı Faks Çekiliyor	OBB'de iki taraflı orijinal belgeleri faksla gönderirken bu seçeneği açın.
Hızlı Ara. Ayr.	Olştur	►Bkz. "Hızlı arama girişlerinin ayarlanması" sayfa 102
	Düzenle	
	Sil	

### Kumanda Panelinin Kullanılması

Menü	Ayar öğesi	Açıklaması
Grup Arama Ayarı	Olştur	►Bkz. " <a href="#">Grup arama girişlerinin ayarlanması</a> " sayfa 103
	Düzenle	
	Sil	
Faksı Sonra Gönder	-	►Bkz. " <a href="#">Belirli bir zamanda faks gönderme</a> " sayfa 110
Faks Yayın	-	►Bkz. " <a href="#">Yayın aracılığıyla faks gönderme</a> " sayfa 108
Yoklama	-	►Bkz. " <a href="#">Yoklamayla faks alma</a> " sayfa 113
Faks Raporu	Fks Gnl	İletişim günüğünü basar veya görüntüler.
	Son İletim	Alınan önceki iletişime veya önceki yoklama sonuçlarına ilişkin, alınan iletişim raporunu basar.
	Hızlı Arama Listesi	Hızlı arama listesini basar.
	Grup Arama Listesi	Grup arama listesini basar.
	Fks.Yndn.Bas	Alınan en son faksları yeniden basar. Bellek dolduğuunda, önce en eski fakslar silinir.
	Protokol İzleme	En son iletişim protokolünü basar.
Bakım	Nozül Kontrol	
	Kafa Temizleme	
	Kafa Hızalama	
Sorun Çözücü		

## Hata Mesajları

Bu bölümde, LCD ekranda görüntülenen mesajların anlamları açıklanmıştır.

Hata Mesajları	Çözümler
Paper out or Paper jam (Kağıt bitti veya Kağıt sıkıştı)	►Bkz. " <a href="#">Kağıt Sıkışmaları</a> " sayfa 158
Hiçbir kağıt kaynağı, kağıt boyutıyla eşleşmiyor. YYY bölümüne XXX kağıt yükleyin. ◇ veya ◇ düğmesine basın.	►Bkz. " <a href="#">Kağıt Yükleme</a> " sayfa 27
Hiçbir kağıt kaynağı, kağıt boyutıyla eşleşmiyor. YYY bölümüne uygun kağıt yükleyin. ◇ veya ◇ düğmesine basın.	
Bir yazıcı hatası meydana geldi. Güçü kesin ve yeniden açın. Detaylar için belgelerinize bakın.	Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Yazıcının içinde kağıt kalmış olmasına dikkat edin. Hata mesajı kalkmazsa, Epson destek bölümüne başvurun.
Yazıcı hatası. Kapatıp tekrar açın. Ayrıntılar için, belgelerinize bakın.	

## Kumanda Panelinin Kullanılması

Hata Mesajları	Çözümler
İletişim hatası. Bilgisayarı bağlayın.	Bilgisayarın doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hata mesajı kalkmazsa, tarama yazılımının bilgisayarınıza kurulduğundan ve yazılım ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
İletişim hatası. Bilgisayarın bağlı olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.	
Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Bakım kutusunu, hizmet ömrü dolmadan önce değiştirin. ➡ Bkz. " <a href="#">Bakım kutusunun değiştirilmesi</a> " sayfa 135 Bakım kutusu dolduğunda yazıcı durur ve yazıcıyı kullanabilmek için bakım kutusunu değiştirmeniz gereklidir.
Bakım kutusu servis ömrünün sonuna geldi. Değiştirmeniz gerekiyor.	Bakım kutusunu değiştirin. ➡ Bkz. " <a href="#">Bakım kutusunun değiştirilmesi</a> " sayfa 135
USB aygıtı algılanamadı.	USB aygıtının düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Cihaz tanınamıyor.	Depolama diskinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Aygıt tanınamadı. Bağlanan aygıtın depolamaya uygun olduğundan emin olun.	
Çevir sesi yok. Faks Bağlantısını Denetle'yi deneyin.	Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun. ➡ Bkz. " <a href="#">Telefon Hattına Bağlanması</a> " sayfa 98 Ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, <b>Çevir Sesi Algılama</b> seçenekini kapatın. ➡ Bkz. " <a href="#">Ayar modu menü listesi</a> " sayfa 118 ( <b>Faks Ayarları &gt; İletişim &gt; Çevir Sesi Algılama</b> )
IP adresi ve alt ağ maskesi bileşimi geçersiz. Belgelerinize bakın.	Bkz. <a href="#">çevrimiçi Ağ Kılavuzu</a> .
Kurtarma Modu	Bellenim güncelleştirmesi başarısız. Bellenim güncelleştirmesini yeniden denemeniz gerekiyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson sitenize gidin.
Tek tarafı yazdırılacaktır. 2 taraflı yazdırma için yalnızca XXX boyutu düz kağıt kullanabilirsiniz.	Yazdırmayı iptal etmek için ⊗ düğmesine basın veya o sırada yüklü olan kağıdı kullanarak tek taraflı yazdırma için ◇ Start düğmelerinden birine basın. İki taraflı yazdırma için, yazdırmayı iptal edin, iki taraflı yazdırmayı destekleyen bir kağıt boyutu yükleyin, sonra verileri yeniden yazdırın.
Bellek dolduğundan yazdırılamıyor.	Yazıcıda, o sıradaki yazdırma işini tamamlamaya yetecek kadar bellek yok. O sıradaki işi iptal etmek için, ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Veri hatası. Belge yazdırılmadı.	Yazdırılacak verilerle ilgili olarak, sıkıştırılmış verilerin dâhil edilmesi gibi bir sorun çıktığinden, yazdırma işlemi yapılmıyor. Yazdırılacak verileri kontrol edin.
Bellek dolu. Belgelerin yalnızca bir kopyası yazdırıldı.	Yazıcıda, belgelerin belirlenen sayıda kopyasını yazdırımı yetecek kadar bellek yok. Yazıcı, yazdırma devam edebilmek için, otomatik olarak belgelerin yalnızca bir kopyasını yazdırır. Belgelerin birden çok kopyasını yazdırma için, grafik sayısını azaltarak veya font sayısını ve türünü azaltarak, sayfayı basitleştirmeye çalışın.

**Kumanda Panelinin Kullanılması**

Hata Mesajları	Çözümler
Bellek dolu. Veriler düşük çözünürlükte yazdırıldı.	Yazıcıda, sayfayı belirlenen yazdırma kalitesinde yazdırılmaya yetecek kadar bellek yok. Yazıcı, yazdırılmaya devam edebilmek için, yazdırma kalitesini otomatik olarak düşürür. Çıktının kalitesi kabul edilemez durumdaysa, grafik sayısını azaltarak veya font sayısını ve türünü azaltarak, sayfayı basitleştirmeye çalışın.

**İsteğe Bağlı Parçaların Takılması**


# İsteğe Bağlı Parçaların Takılması

## 250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi

### Kağıt kaseti biriminin takılması

Kağıt kaseti birimini takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- Ürünü kapatın ve elektrik kablosuyla bütün arabirim kablolarını çıkartın.

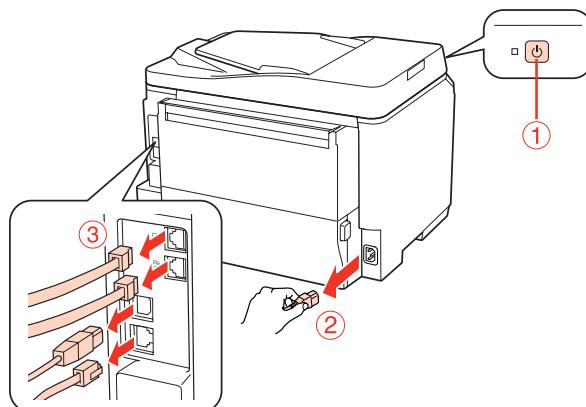**Dikkat:**


Elektrik çarpmasını önlemek için, elektrik kablosunu mutlaka üründen çıkartın.

- Kağıt kaseti birimini dikkatlice kartonundan çıkartın ve ürünü kurmayı düşündüğünüz yere koyun.

**Not:**


- Koruyucu malzemeleri birimden çıkartın.
- İleride isteğe bağlı kağıt kaseti birimini taşmanız ihtimaline karşı, bütün koruyucu malzemeleri saklayın.

- Ürünü, aşağıda gösterilen şekilde dikkatle tutun ve yavaşça kaldırın.

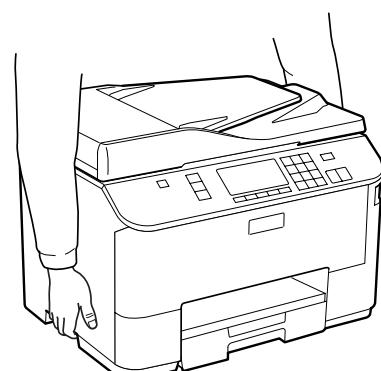

**İsteğe Bağlı Parçaların Takılması**

- 4** Ürünle birimin köşelerini birbirine denk getirin, sonra ürünü yavaşça birimin üzerine yerleştirin. Bu sırada, birimin üst kısmındaki konnektörün ve iki pinin, ürünün altındaki terminale ve deliklere oturmasına dikkat edin.

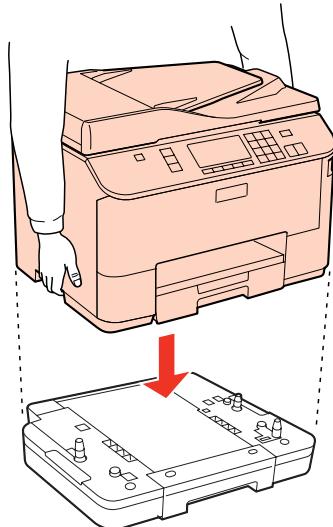

- 5** Bütün arabirim kablolarını ve elektrik kablosunu tekrar geri takın.
- 6** Ürünün elektrik kablosunu elektrik prizine takın.
- 7** Ürünü açın.

İsteğe bağlı parçanın düzgün şekilde takıldığından emin olmak için, bir Durum Sayfası basın.  
➔ [“Durum Sayfası Bas” sayfa 118](#)

---

**Kaset biriminin çıkartılması**

Takma işlemini tersine sırayla uygulayın.

**Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi**

---

# Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

---

## Mürekkep Kartuşları

### Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü

#### Windows için

**Not:**

- Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kartuşları takılırsa, mürekkep kartuşu durumu görüntülenemeyebilir.
- Bir mürekkep kartuşu boşalmaya yaklaştığında Low Ink Reminder (Düşük Mürekkep Hatırlatıcı) ekranı otomatik olarak görünür. Mürekkep kartuşunun durumunu da bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu ekranı görüntülemek istemiyorsanız, önce yazıcı sürücüsüne gidip Maintenance (Bakım) sekmesini, sonra da Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) öğesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında See Low Ink Reminder alerts (Mürekkep Az Hatırlatıcısı uyarlarına bakın) onay kutusu işaretini kaldırın.
- Mürekkep kartuşunun azalması durumunda, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın.

Mürekkep kartuşu durumunu kontrol etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcı sürücüsünü açın, Main (Ana) sekmesini, sonra da Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri) düğmesini tıklatın.
- Windows taskbar (görev çubuğu) yazıcı kısayol simgesini çift tıklatın. taskbar (görev çubuğu) üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:  
→ “[görev çubuğu ögesindeki kısayol simgesinden](#)” sayfa 39

### Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

- Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklatın. Bir grafik, mürekkep kartuşu durumunu gösterir.



**Not:**

- Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesini tıklatın.
- Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

### Mac OS X için

**Not:**

Mürekkep kartuşunun azalması durumunda, yeni bir mürekkep kartuşu hazırlayın.

Mürekkep kartuşu durumunu EPSON Status Monitor'u kullanarak kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

- Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.

→ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 39

### Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

2

**EPSON Status Monitor** düğmesini tıklatın. Ekranda EPSON Status Monitor görülür.



**Not:**

- ❑ EPSON Status Monitor ilk açıldığında grafik mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncelleştirmek için, **Update (Güncelleme)** düğmesini tıklatın.
- ❑ Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kartuşları takılırsa, mürekkep kartuşu durumu görüntülenemeyebilir.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- ❑ Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

### Kumanda panelinin kullanılması

1

Setup moduna geçin.

2

Mürekkep Seviyeleri şıkkını seçin.

**Not:**

Görüntülenen mürekkep seviyeleri, yaklaşıktır.

**Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi**

---

## Mürekkep kartuşu değiştirme önlemleri

Mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- Mürekkep kartuşlarının normal oda sıcaklığında saklanması ve kartuş paketinin üzerinde yazılı olan geçerlilik süresi sonu tarihinden önce kullanılmasını tavsiye ederiz.
- Baskıda en iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu taktiktan sonra altı ay içinde tüketin.
- Kartuşları soğuk bir yerden sıcak bir yere götürürseniz, mürekkep kartşunu kullanmadan önce en az dört saat oda sıcaklığında bırakın.
- Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum yazıcının işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- Kartuşları düşürmeyin veya sert nesnelere vurmayın. Aksi takdirde mürekkep sızabilir.
- Bu yazıcı, her kartuş tarafından kullanılan mürekkep miktarını izleyen IC yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanır. Kartuşlar, çıkarılıp tekrar takılsa da kullanılabilir.
- Bir kartuş geçici bir süre için çıkarmanız gerekirse, mürekkep besleme alanını tozlanmamasına ve kirlenmemesine dikkat edin. Mürekkep kartşunu bu yazıcının bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın.
- Başlangıçtaki mürekkep dolum işlemi sırasında yazıcıyı asla kapatmayın. Yoksa mürekkep tamamen doldurulamayabilir ve yazıcı baskı yapamaz hale gelebilir.
- Mürekkep verme noktasındaki valf, çıkabilecek fazla mürekkebi tutacak biçimde tasarlanmıştır. Ancak yine de, tutarken dikkatli olmanız önerilir. Mürekkep kartşunun mürekkep verme noktasına veya çevresine dokunmayın.
- Maksimum mürekkep verimi için, bir mürekkep kartşunu yalnızca yenisile değiştirmeye hazır olduğunuzda çıkarın. Düşük mürekkep seviyesine sahip mürekkep kartuşları tekrar takıldığında kullanılabilir.
- Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.
- Mürekkep kartşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduğundan emin olun. Çocukların mürekkep kartşlarına hiçbir biçimde dokunmasına veya içmesine izin vermeyin.
- Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğiinden kullanılmış mürekkep kartşlarını tutarken dikkatli olun. Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözüne kaçarsa gözünü hemen bol suyla yıkayın. Gözünü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
- Epson, özgün Epson mürekkep kartşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkeplarındaki bilgiler görüntülenemeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı, servis desteğinde olası olarak kullanılmak üzere kaydedilir.
- Yedek kartuşu alana kadar biten kartşuya yazıcıya takılı bırakın; aksi takdirde, yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir.
- Öteki kartşlarda mürekkep olsa bile, bir mürekkep kartşu tamamen boşaldığında baskı yapmaya devam edemezsınız. Tekrar baskı yapmadan önce, boşalan kartşu değiştirin.


### Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

- Mürekkep kartuşunu değiştirirken yazıcıyı asla kapatmayın. Yoksa mürekkep kartuşu üzerindeki IC yongası zarar görebilir ve yazıcı düzgün baskı yapamayabilir.
- En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, yazıcınız size kartuşun değiştirilmesi mesajı verdiği sırada, kartuş içerisinde rezerv olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.

## Mürekkep kartuşu değiştirme

Mürekkep kartuşlarındaki mürekkep miktarı azaldığında veya tükendiğinde, bilgisayarınızda veya kumanda panelinde bir mesaj çıkar.

- 1** Ön kapağı açın.
- 2** Değiştirmek istediğiniz mürekkep kartuşunu itin, sonra kartuşun tutamağını tutarak yazıcıdan dışarıya çekip çıkartın. Kullanılmış kartuşu uygun şekilde atın. Kullanılmış kartuşu sökmeyin veya yeniden doldurmaya çalışmayın.

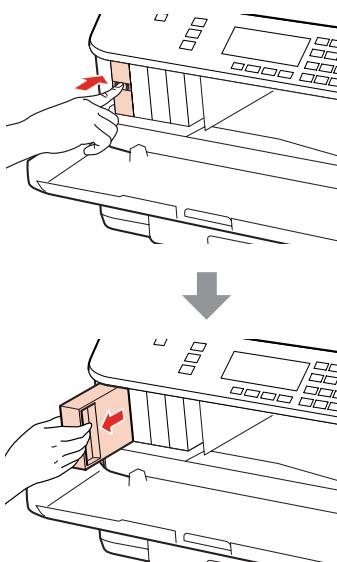


**Not:**

- Resimde, siyah mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gösterilmiştir. Kendi durumunuza uygun kartuşu değiştirin.
- Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep tahliye noktasının çevresinde mürekkep olabilir. Dolayısıyla, kartuşları çıkarturken, çevresindeki alana mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.

**Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi**

- 3** Yeni takacağınız mürekkep kartuşunu paketinden çıkartın. Kartuşun yan tarafındaki yeşil yongaya dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

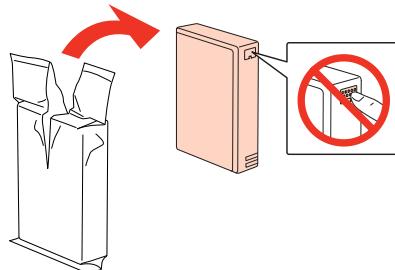


**Not:**  
Kullanılmış mürekkep kartuşlarını sallamayın; sızdırabilir.

- 4** Mürekkep kartuşunu, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, 5 saniye boyunca, yaklaşık olarak 5 cm'lik hareketlerle yatay olarak 15 kez çalkalayın.



- 5** Mürekkep kartuşunu, kartuş tutucusuna takın. Kartuşu, tiklayarak yerine oturuncaya kadar itin, sonra ön kapağı kapatın.

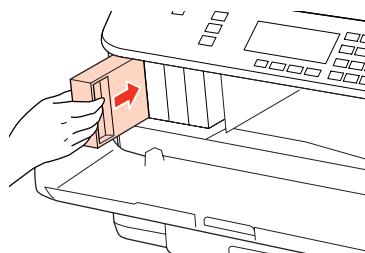

**Not:**  
Yazıcı, mürekkep dolum işlemi yaparken, güç ışığı yanıp sönmeye devam eder. Mürekkep dolum sırasında yazıcıyı kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

Mürekkep kartuşu değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Yazıcı, önceki duruma geri döner.

## Bakım Kutusu

### Bakım kutusu durumunun denetlenmesi

Bakım kutusu durumu, mürekkep kartuşu durumuyla aynı ekranda gösterilir. Durumu, yazıcının yazılımından veya kumanda panelinden kontrol edebilirsiniz.

➔ “Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü” sayfa 129

**Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi****Kullanım önlemleri**


Bakım kutusunu değiştirmeden önce bu bölümdeki talimatların hepsini okuyun.

- Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı tavsiye eder. Orijinal olmayan bir bakım kutusunun kullanılması, Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Epson, orijinal olmayan bir bakım kutusunun kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez.
- Bakım kutusunu sökmeyin.
- Bakım kutusunun yan tarafındaki IC yongasına dokunmayın.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve mürekkebi içmeyin.
- Kullanılmış bakım kutusunu, birlikte gelen naylon torbaya yerlestirene kadar yan çevirmeyin.
- Çıkartılmış ve uzun süre öylece bırakılmış bir bakım kutusunu tekrar kullanmayın.
- Bakım kutusunu, doğrudan güneş ışığından koruyun.

**Bakım kutusunun değiştirilmesi**

Bakım kutusunu değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** Ürünün mürekkep sızdırmadığından emin olun.
  - 2** Yeni takacağınız bakım kutusunu paketinden çıkartın.
- Not:**  
*Kutunun yan tarafındaki yeşil yongaya dokunmayın. Aksi takdirde normal çalışması bozulabilir.*
- 3** Arka ünitenin iki yanındaki düğmelere aynı anda basın ve üniteyi çekip çıkartın.
  - 4** Elinizle bakım kutusunun tutamağını tutun ve kutuyu dışarı doğru çekip çıkartın.

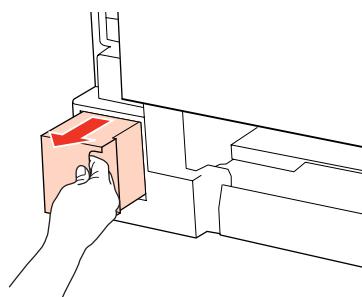**Not:**


*Ellerinize mürekkep bulaşırsa, su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözüne kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın.*

**Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi**


- 5** Kullanılmış bakım kutusunu, yeni takılacak bakım kutusuyla birlikte gelen naylon torbaya yerleştirin ve uygun şekilde atın.

**Not:**

*Kullanılmış bakım kutusunu, naylon torbaya yerlestirene kadar yan çevirmeyin.*

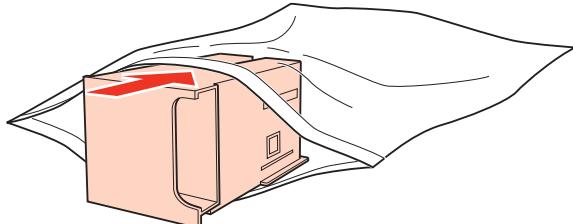

- 6** Bakım kutusunu, girdiği kadar ileriye doğru iterek yerine takın.

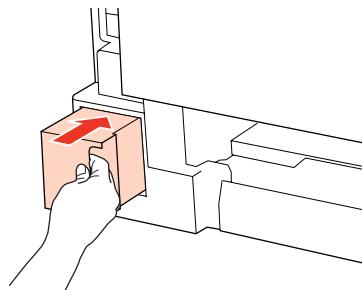

- 7** Arka ünitenin iki yanındaki düğmelere aynı anda basın ve üniteyi yerine geri takın.

- 8** OK düğmesine basın.

Bakım kutusunun değiştirilmesi tamamlanmıştır.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı**

---

# **Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı**

---

## **Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme**

Cıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını, Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak yazıcınızdan kontrol edebilirsiniz.

---

### **Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma**

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2** Arka MP tepsisine veya kağıt kasetine A4 boyutunda kağıt yüklediğinden emin olun.
- 3** taskbar (görev çubuğu) öğesindeki yazıcı simgesini sağ tıklatın, ardından **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** seçeneğini seçin.  
Yazıcı simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
→ “[görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden](#)” sayfa 39
- 4** Ekrandaki talimatları izleyin.

---

### **Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma**

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2** Arka MP tepsisine veya kağıt kasetine A4 boyutunda kağıt yüklediğinden emin olun.
- 3** Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.  
→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39
- 4** **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** düğmesini tıklatın.

**Yazıcınızı ve Yazılımınızı Bakımı**

- 5** Ekrandaki talimatları izleyin.

## Kumanda panelinin kullanılması

Püskürme uçlarını yazıcının kumanda panelini kullanarak kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀▶▲▼** veya **◀▶** düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt kasetine A4 boyutunda kağıt yüklenīinden emin olun.
- 2** **Setup** düğmesine basın.
- 3** **Bakım** şikkini seçin.
- 4** **Kafa Başl. Denet. Bitir** şikkini seçin.
- 5** Meme denetim deseni basmak için, **◊ Start** düğmelerinden birine basın.
- 6** **Kafa Başl. Denet. Bitir** şikkini seçin.

Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.



Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tikanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.



- ➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 139
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hızalama” sayfa 141

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı**

## **Yazdırma Kafasını Temizleme**

Cıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak yazıcıdan temizleyebilirsiniz.

**Not:**

- Hatalı rengi (renkleri) belirlemek için püskürtme ucu kontrolünü gerçekleştirin; bu, kafa temizleme fonksiyonu için uygun rengi (renkleri) seçmenize olanak sağlar.*
  - ➔ “[Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme](#)” sayfa 137
- Renkli resimleri yazdırırken siyah mürekkep kullanılabilir.*
- Yazdırma kafası temizleme işlemi bazı kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.*
- Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Mürekkep bittiğinde yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Uygun mürekkep kartuşunu önce değiştirin.*

## **Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma**

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

**1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2** taskbar (görev çubuğu) öğesindeki yazıcı simgesini sağ tıklatın, ardından **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** seçenekini seçin.

Yazıcı simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.

➔ “[görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden](#)” sayfa 39

**3** Ekrandaki talimatları izleyin.

**Dikkat:**

*Kafa temizleme işlemi sırasında, ön kapağı açmayın veya yazıcıyı kapatmayın.*

**Not:**

- Yazdırma kalitesini korumak için düzenli olarak birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.*
- Yazdırma kalitesi iyileşmezse, püskürtme ucu kontrolü sonucuna göre uygun rengi seçtiğinizden emin olun.*

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı****Sadece faks özelliğine sahip yazıcılar için not:**

Bu işlemi dört kez tekrarladıkten sonra yazdırma kalitesi iyileştirilmemişse, yazıcıyı açık bırakın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi halen iyileşmediyse Epson destek ile irtibata geçin.

**Sadece faks özelliğine sahip olmayan yazıcılar için not:**

Bu işlemi dört kez yineledikten sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse yazıcıyı kapatın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi yine düzelmeye Epson destek bölümüne başvurun.

**Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma**

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2** Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39
- 3** Head Cleaning (Kafa Temizleme) düğmesini tıklatın.
- 4** Ekrandaki talimatları izleyin.

**Dikkat:**

Kafa temizleme işlemi sırasında, ön kapağı açmayın veya yazıcıyı kapatmayın.

**Not:**

- Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.
- Yazdırma kalitesi iyileşmezse, püskürtme ucu kontrolü sonucuna göre uygun rengi seçtiğinizden emin olun.

**Sadece faks özelliğine sahip yazıcılar için not:**

Bu işlemi dört kez tekrarladıkten sonra yazdırma kalitesi iyileştirilmemişse, yazıcıyı açık bırakın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi yine düzelmeye Epson destek bölümüne başvurun.

**Sadece faks özelliğine sahip olmayan yazıcılar için not:**

Bu işlemi dört kez yineledikten sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse yazıcıyı kapatın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi yine düzelmeye Epson destek bölümüne başvurun.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızı Bakımı**

## Kumanda panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını yazıcının kumanda panelini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀▶▲▼** düğmelerini kullanın.

**1**  **Setup** düğmesine basın.

**2** **Bakım** şıklını seçin.

**3** **Kafa Temizleme** şıklını seçin.

**4** **OK** düğmesine basın.

**5** Gerekirse, bir öğe seçip  **Start** düğmesine basın.

**Not:**

*Meme denetimi sonuçlarında hata gösteren rengi seçin.*

**6** **Temizliği Bitir** veya **Kafa Temzilmyi Bitir** şıklını seçin.

**Not:**

- Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.*
- Yazdırma kalitesi iyileşmezse, püskürtme ucu kontrolü sonucuna göre uygun rengi seçtiğinizden emin olun.*

**Sadece faks özelliğine sahip yazıcılar için not:**

*Bu işlemi dört kez tekrarladıkten sonra yazdırma kalitesi iyileştirilmemişse, yazıcıyı açık bırakın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi yine düzelmeyeceklese, Epson destek bölümüne başvurun.*

**Sadece faks özelliğine sahip olmayan yazıcılar için not:**

*Bu işlemi dört kez yineledikten sonra yazdırma kalitesi iyileşmediyse yazıcıyı kapatın ve en az altı saat bekleyin. Sonra, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemini yineleyin. Baskı kalitesi yine düzelmeyeceklese, Epson destek bölümüne başvurun.*

## Yazdırma Kafasını Hızalama

Çıktalarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hızalama) yardımcı programını kullanarak veya yazıcının düğmelerini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızı Bakımı****Not:**

*Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programı ile test deseni yazdırma işlemi sırasında, işlemi iptal etmek için ⊖ İptal düğmesine basmayın.*

---

## **Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma**

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2** Kağıt kaseti 1'e A4 boyutlu kağıt yüklentiğiinden emin olun.
- 3** taskbar (görev çubuğu) öğesindeki yazıcı simgesini sağ tıklatın, ardından **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** seçeneğini seçin.  
Yazıcı simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
→ “[görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden](#)” sayfa 39
- 4** Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

---

## **Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma**

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1** LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2** Kağıt kaseti 1'e A4 boyutlu kağıt yükleniğiinden emin olun.
- 3** Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.  
→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39
- 4** **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** düğmesini tiklatın.
- 5** Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

**Yazıcınızı ve Yazılımınızı Bakımı****Kumanda panelinin kullanılması**

Yazdırma kafasını yazıcının kumanda panelini kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀, ▶, ▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

- 1** Kağıt kaseti 1'e A4 boyutlu kağıt yüklen��ğinden emin olun.
- 2** **Setup** düğmesine basın.
- 3** **Bakım** şıkkını seçin.
- 4** **Kafa Temizleme** şıkkını seçin.
- 5** Desenleri yazdırmak için, **◊ Start** düğmelerinden birine basın.
- 6** En net ve kesintisiz deseni seçin.



- 7** #1 için bu desen numarasını girin.
- 8** Bütün desenler için 7. adımı tekrarlayın.
- 9** Yazdırma kafasını hizalamayı tamamlayın.

**Saatİ ve Bölgeİ Ayarlama/Değiştirme**

Zamanı ve bölgeyi, yazıcının kumanda panelini kullanarak ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Girmek istediğiniz menüyü, ayar ögesini veya seçeneği bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, **◀, ▶, ▲** veya **▼** düğmelerini kullanın.

- 1** **Setup** düğmesine basın.
- 2** **Yazıcı Ayarı** şıkkını seçin.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızı Bakımı****3** Tarih/Saat şikkini seçin.**4** Tarih biçimini seçin.**5** Tarihi ayarlayın.**6** Saat biçimini seçin.**7** Saati ayarlayın.**Not:***Yaz/kış saati uygulamasını etkinleştirmek için, **Yaz Saati** ayarını **Açık** yapın.**→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118***8** Ülke/Bölge şikkini seçin.**9** Bölgeyi seçin.**10** Evet şikkini seçin.**Not:***Ürünün elektriği uzun bir süre boyunca kapalı kalırsa, saat sıfırlanabilir. Gücü tekrar açtığınızda, saatı kontrol edin.*

## **Yazıcı Ayarlarının Yapılması**

Yazıcı sürücüsünü kurduysanız, ayar yardımcı programını kullanarak, çeşitli yazıcı ayarlarını bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.

**Not:***PS3/PCL modelleri için, yazılımı Epson'in Web sitesinden indirmeniz gereklidir.*

## **Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) Ayarı**

**Not:**

Bu seçenek, sadece faks özelliğine sahip olmayan yazıcılarda mevcuttur.

Bu ayar, yazıcının kumanda paneli kullanılarak da yapılabilir.

*→ “[Kapanma Zamanlayıcısı](#)” sayfa 117*

Yazıcı, uyku moduna girdikten sonra, belirlenen süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, otomatik olarak kapanır.

### **Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı**

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

## **Windows için**

- 1** Windows 7: Başlat düğmesini tiklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin, sonra yazıcıyı sağ tıklatıp **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** öğesini seçin.

**Windows Vista ve Server 2008:** Başlat düğmesini tiklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Ardından yazıcıyı sağ tıklatıp **Properties (Özellikler)** öğesini seçin.

**Windows XP ve Server 2003:** Start (Başlat), **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini, ardından **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** seçeneğini tiklatın. Ardından yazıcıyı sağ tıklatıp **Properties (Özellikler)** öğesini seçin.

- 2** **Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar)** sekmesini tiklatın, sonra **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tiklatın.
- 3** Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **2h (2sa)**, **4h (4sa)**, **8h (8sa)** veya **12h (12sa)** seçin.
- 4** **Apply (Uygula)** düğmesini tiklatın.

## **Mac OS X için**

- 1** Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.  
→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39
- 2** **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tiklatın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3** Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **2h (2sa)**, **4h (4sa)**, **8h (8sa)** veya **12h (12sa)** seçin.
- 4** **Apply (Uygula)** düğmesini tiklatın.

---

## **Paper Size Loaded Ayarı**

**Not:**

Bu ayar, yazıcının kumanda paneli kullanılarak da yapılabilir.

→ “[Yüklenen Kağıt Boyutu](#)” sayfa 117

Arka MP tepsisine ve kaset(ler)e hangi boyutta kağıt yüklenmesi gerektiğini tanımlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Bu ayarı bir kez yaptığınızda, baskı yapacağınız her zaman kağıt kaynağını seçmek zorunda kalmazsınız.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı****Windows için**

- 1** Windows 7: Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin, sonra yazıcıyı sağ tıklatıp **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** öğesini seçin.

**Windows Vista ve Server 2008:** Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Ardından yazıcıyı sağ tıklatıp **Properties (Özellikler)** öğesini seçin.

**Windows XP ve Server 2003:** Start (Başlat), **Control Panel (Denetim Masası)**, ardından **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** seçeneğini tıklatın. Ardından yazıcıyı sağ tıklatıp **Properties (Özellikler)** öğesini seçin.

- 2** **Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar)** sekmesini tıklatın, sonra **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklatın.

- 3** Paper Size Loaded ayarında, her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu seçin.

- 4** **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.

**Mac OS X için**

- 1** Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.

→ “[Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 39

- 2** **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklatın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.

- 3** Paper Size Loaded ayarında, her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu seçin.

- 4** **Apply (Uygula)** düğmesine basın.

**Yazıcının Temizlenmesi****Yazıcının dış kısmının temizlenmesi**

Yazıcınızın en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin:


**Dikkat:**

*Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler yazıcıya zarar verebilir.*


- LCD ekranı/dokunmatik ekranı temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı**

- Belge camının yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın.

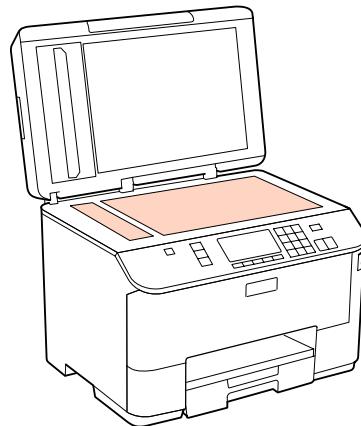

- Cam yüzey, yağlı veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise, az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- OBB kapağını açın ve OBB'nin iç kısmını ve makarayı temizlemek için yumuşak, kuru ve temiz bir bez kullanın (sadece OBB işlevine sahip yazıcılarda).

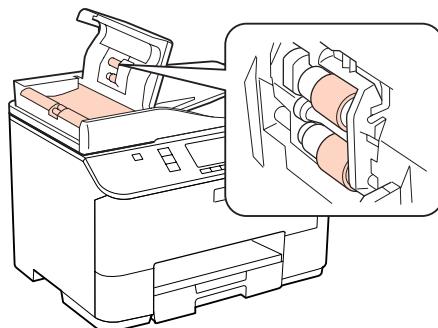

- Belge camının yüzeyine güç kullanarak bastırmayın.
- Belge camının yüzeyini çizmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin ve temizlemek için sert veya aşındırıcı fırça kullanmayın. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

**Sadece faks özelliğine sahip olmayan yazıcılar için not:**

Yazıcıyı tozdan korumak için, yazıcıyı kullanmadığınızda arka MP tepeşini ve çıkış tepeşini kapatın.

**Yazıcının iç kısmının temizlenmesi**

Çıktı sonuçlarınızın en iyi kaliteyi koruması için, aşağıdaki yordamı kullanarak içerisindeki makarayı temizleyin.

**Uyarı:**

Yazıcının içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızın Bakımı****Dikkat:**

- Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- Yazıcının içine sprey yağlayıcılar sıkmayın.
- Uygun olmayan yağı tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasla geçin.

**1**

LCD ekranında herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.

**2**

Birkaç yaprak A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.

**3**

❖ **Copy** düğmesine basın.

**4**

❖ **Start** düğmelerinden birine basarak, belge camına belge koymaksızın bir kopya alın.

**5**

Kağıda bulaşan mürekkep kalmayınca kadar, 4. adımı tekrarlayın.

**Yazıcının Taşınması**

Yazıcıyı belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.

**Dikkat:**

- Yazıcıyı depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- Mürekkep kartuşlarını takılı bırakın. Kartuşların çıkartılması, yazıcı kafasını kurutarak, yazıcının baskı yapmasını engelleyebilir.

**1**

Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

**2**


Elektrik kablosunu prizden çekin ve ardından USB kablosunu bilgisayarınızdan söküün. Yazıcıdan diğer tüm kabloları çıkarın.

**3**

Bütün kağıtları arka MP tepsisinden alın.

**Yazıcınızın ve Yazılımınızı Bakımı****4**

Besleme koruyucusunu geri yatırın, sonra kağıt desteğini ve çıkış tepsisini kapatın.

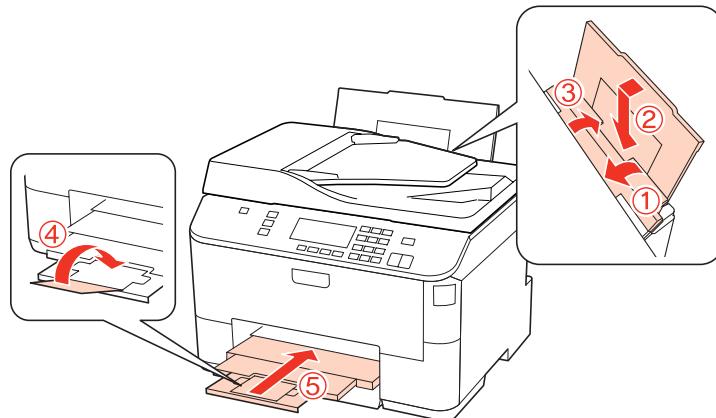**5**

Kağıt besleyicisinden tüm kağıtları çıkarın ve besleyiciyi yazıcıya tekrar takın.

**6**

Beraberinde gelen koruyucu maddeleri kullanarak yazıcıyı tekrar paketleyin.

**Not:**

- Taşıma sırasında yazıcıyı düz tutun.
- Tekrar kullanmadan önce, koruyucu malzemeleri yazıcıdan çıkartmayı unutmayın.

**Yazılımınızı Kontrolü ve Kurulumu****Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi**

Bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan işlevleri kullanabilmek için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

- Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programlar)
- Epson Event Manager

Yazılımin bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

**Windows için****1**

**Windows 7, Vista ve Server 2008:** Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini seçin.

**Windows XP ve Server 2003:** Start (Başlat) düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini belirleyin.

**2**

**Windows 7, Vista ve Server 2008:** Programs (Programlar) kategorisinde Uninstall a program (Program kaldır) seçeneğini tıklatın.

**Windows XP:** Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini çift tıklatın.

## **Yazıcınızı ve Yazılımınızı Bakımı**

**Windows Server 2003: Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesini tıklatın.

- 3** Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

## **Mac OS X için**

- 1** Macintosh HD (Macintosh SD) seçeneğini çift tıklatın.

- 2** Applications (Uygulamalar) klasöründeki **Epson Software** klasörünü çift tıklatın ve içindeleri kontrol edin.

**Not:**

- Applications (Uygulamalar) klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.*
- Yazıcı sürücüsünün kurulu olup olmadığını anlamak için, Apple menüsündeki System Preferences (Sistem Tercihleri) seçeneğini tıklatın, sonra Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneğini tıklatın. Ardından, Printers (Yazıcılar) liste kutusunda ürünüünüzü bulun.*

## **Yazılımın kurulması**

Ürününüzle birlikte gelen yazıcı yazılım diskini takın ve Software Select (Seleção de software) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

## **Yazılımınızı Kaldırılması**

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazıcı yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

## **Windows için**

**Not:**

- Windows 7, Vista ve Server 2008'de, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.*
- Windows XP ve Server 2003'te, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açılmalısınız.*

- 1** Ürünü kapatın.
- 2** Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 3** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7, Vista ve Server 2008:** Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini seçin.

**Yazıcınızı ve Yazılımınızı Bakımı**

**Windows XP ve Server 2003:** Start (Başlat) düğmesini tıklatın ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini belirleyin.

**4** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7, Vista ve Server 2008:** Programs (Programlar) kategorisinde **Uninstall a program (Program kaldır)** seçeneğini tıklatın.

**Windows XP:** Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini çift tıklatın.

**Windows Server 2003:** Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini tıklatın.

**5** Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözgelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

**6** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Server 2008:** Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) seçeneğini tıklatın.

**Windows Vista:** Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) seçeneğini tıklatın, sonra User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi) penceresinde Continue (Devam) düğmesini tıklatın.

**Windows XP ve Server 2003:** Change/Remove (Değiştir/Kaldır) veya Remove (Kaldır) seçeneğini tıklatın.

**Not:**

5. adımda ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürünüñüzüñ simgesini seçip OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

**7** Onay penceresi açıldığında, Yes (Evet) veya Next (İleri) düğmesini tıklatın.

**8** Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Bu durumda I want to restart my computer now (Bilgisayarıyı yeniden başlatmak istiyorum) seçeneğini belirlediğinizden emin olun ve Finish (Bitir) düğmesini tıklatın.

---

**Mac OS X için****Not:**

- Yazıcı yazılımınızı kaldırmak için, Uninstall Center uygulamasını indirmeniz gereklidir.  
Şu siteye gidin:  
<http://www.epson.com>  
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- Uygulamaları kaldırmak için Computer Administrator hesabıyla oturum açmanız gereklidir.  
Limited (sinirlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldırılamazsınız.
- Uygulamaya bağlı olarak, Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.

**1** Tüm çalışan uygulamalardan çıkışın.

**Yazıcınızı ve Yazılımınızı Bakımı**

- 2** Mac OS X sabit disk sürücünüzdeki Epson klasöründe bulunan **Uninstall Center** simgesini çift tıklatın.
- 3** Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımın (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) onay kutularını işaretleyin.
- 4** **Uninstall** seçeneğine tıklayın.
- 5** Ekrandaki talimatları izleyin.

**Not:**

*Yazıcı sürücüsünü kaldırığınızda ürünün adı yine de Print & Fax (Yazdırma ve Faks) penceresinde kalırsa, ürününüzüne adını seçip - remove (kaldır) düğmesini tıklatın.*

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

# Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

## Sorunu Teşhis Etme

Yazıcı sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, denetim masası, status monitor yardımcı programı ya da yazıcı çalışma kontrolü uygulamasıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da yazıcı çalışmıyorsa ilgili bölümde bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemini iptal etmeniz gereklidir.

➔ “[Yazdırmayı İptal Etme](#)” sayfa 46

## Epson Status Monitor

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.

Bir mürekkep kartuşunu veya bakım kutusunu değiştirmeniz gereğinde, penceredeki **How To** düğmesini tıklatın. Status Monitor, kartuş veya bakım kutusu değiştirme işlemi boyunca size adım adım yol gösterecektir.

### **Windows kullanıcıları için not:**

EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

Mürekkep kartuşu durumunu kontrol etmek için aşağıdakilerden birine bakın:

- ➔ “[EPSON Status Monitor 3'ü kullanma](#)” sayfa 154 (Windows)
- ➔ “[EPSON Status Monitor'ü kullanma](#)” sayfa 156 (Mac OS X)

## Yazıcı çalışma denetimi yapma

Sorunun kaynağını bulamıyorsanız, yazıcı çalışma denetimi yapmak, sorunun yazıcıdan mı yoksa bilgisayardan mı kaynaklandığının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Yazıcı çalışma denetimi yapmak için şu adımları izleyin.

Girmek istediğiniz menüyü, ayar öğesini veya seçenekleri bulmak amacıyla LCD ekranı değiştirmek için, ▲, ▼, ▶, ▶▼ ve ▶▼ düğmelerini kullanın.

**1** Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

**2** Kağıt kasetine A4 boyutunda kağıt yüklediğinden emin olun.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- 3** Yazıcıyı açmak için  düğmesine basın.
- 4**  **Setup** düğmesine basın.
- 5** **Bakım** şıkkını seçin.
- 6** **Nozül Kontrol** şıkkını seçin.
- 7** Meme denetimini başlatmak için,  **Start** düğmelerinden birine basın.

Püskürme kanalı kontrol desenini gösteren bir test sayfası yazdırılır. Desende boşluklar varsa yazıcı kafasını temizlemeniz gereklidir.

➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 139

- ❑ Test sayfası yazdırılıyorsa sorun büyük olasılıkla yazılım ayarları, kablo veya bilgisayarınızdadır. Yazılımınızın doğru şekilde kurulmamış olma olasılığı vardır. Yazılımınızı kaldırıp tekrar kurmayı deneyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 150
- ❑ Test sayfası yazdırılmıyorsa yazıcınızla bir sorun olabilir. Aşağıdaki bölümde yer alan önerileri deneyin.  
➔ “Yazıcı Yazmıyor” sayfa 172

## Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

### Windows için

#### EPSON Status Monitor 3'ü kullanma

EPSON Status Monitor 3, yazıcının durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntüler.

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- ❑ Windows taskbar (görev çubuğu) yazıcı kısayol simgesini çift tıklatın. taskbar (görev çubuğu) üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:  
➔ “görev çubuğu öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 39
- ❑ Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından EPSON Status Monitor 3 düğmesini tıklatın.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

EPSON Status Monitor 3'ü açığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:



**Not:**

- EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.
- Mevcut ayarlarınıza bağlı olarak, basitleştirilmiş Status Monitor penceresi görüntülenebilir. Yukarıdaki pencereyi görüntülemek için, **Details (Ayrıntılar)** düğmesini tıklatın.

EPSON Status Monitor 3, aşağıdaki bilgileri verir:

- Geçerli Durum:**  
Mürekkep azalır veya tükenirse ya da bakım kutusu dolmak üzereyse veya dolduysa, EPSON Status Monitor 3 penceresinde **How to** düğmesi görüntülenir. **How to** düğmesini tıklattığınızda, mürekkep kartuşu veya bakım kutusunun değiştirilmesi hakkındaki bilgiler görüntülenir.
- Ink Levels (Mürekkep Seviyeleri):**  
EPSON Status Monitor 3, mürekkep kartuşlarının durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.
- Information (Bilgi):**  
Takılan mürekkep kartuşlarıyla ilgili bilgileri **Information (Bilgi)** düğmesini tıklatarak görebilirsiniz.
- Maintenance Box Service Life (Bakım Kutusu Hizmet Ömrü):**  
EPSON Status Monitor 3, bakım kutusunun durumu hakkında grafik bir görüntü sunar.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

**Technical Support (Teknik Destek):**


Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu'na, EPSON Status Monitor 3 üzerinden erişebilirsiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız, EPSON Status Monitor 3 penceresindeki **Technical Support (Teknik Destek)** seçeneğini tıklatın.

**Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**

Windows Spooler (Windows Biriktiricisi)'1, **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** öğesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Yazdırma sırasında sorun meydana gelirse, EPSON Status Monitor 3 açılır ve bir hata mesajı görüntüler. Daha fazla bilgi için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu'na ulaşmak amacıyla **Technical Support (Teknik Destek)** seçeneğini tıklatın.

Mürekkep azalır veya tükenirse ya da bakım kutusu dolmak üzereyse veya dolduysa, How to düğmesi görüntülenir. **How to** düğmesini tıklattığınızda EPSON Status Monitor 3, kartuş veya bakım kutusu değiştirme işlemi boyunca size adım adım yol gösterecektir.

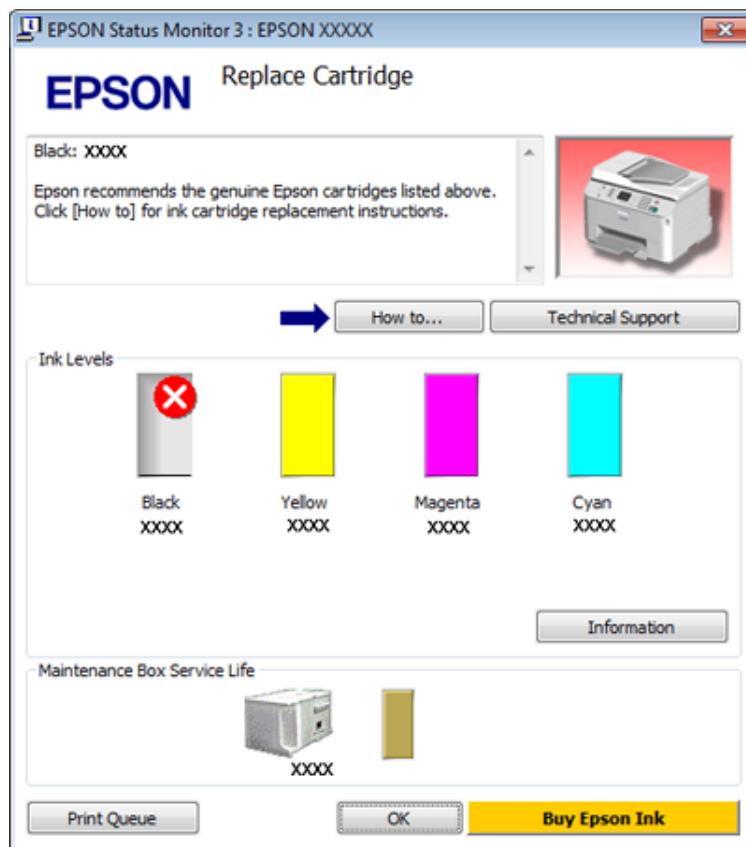

## Mac OS X İçin

### EPSON Status Monitor'ü kullanma

EPSON Status Monitor bir yazıcı sorunu saptarsa, bir hata mesajı vererek durumu size bildirir.

EPSON Status Monitor'a erişmek için şu adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4'ü açın.

→ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 39

### Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

2

**EPSON Status Monitor** düğmesini tıklatın. Ekranda EPSON Status Monitor görülür.



Mürekkep azalır veya tükenirse ya da bakım kutusu dolmak üzereyse veya dolduysa, **How to** düğmesi görüntülenir. **How to** düğmesini tıklattığınızda EPSON Status Monitor, kartuş veya bakım kutusu değiştirme işlemi boyunca size adım adım yol gösterecektir.



Bu yardımcı yazılımı kullanarak yazdırma öncesinde mürekkep kartuşu durumunu kontrol de edebilirsiniz. EPSON Status Monitor açıldığı anda, mürekkep kartuşu durumunu görüntüler. Mürekkep kartuşu durumunu güncellemek için, **Update (Güncelleme)** düğmesini tıklatın.

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

# Kağıt Sıkışmaları

**Uyarı:**

Eliniz yazıcının içindedayken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.

Hata mesajını kontrol edin, sonra yukarıdan aşağıya doğru sırayla, aşağıdaki çözümleri deneyin.


Hata Mesajları	Çözüm
Kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı nasıl çıkartacağınızı öğrenmek için  düğmesine basın. Arka üniteyi çıkartın ve ► veya ◇ düğmesine basın.	1. ➔ "Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması" sayfa 159 2. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Kağıt sıkışmış. ► düğmesine basın. Arka üniteyi çıkartın ve ◇ veya ◆ düğmesine basın.	
Kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı nasıl çıkartacağınızı öğrenmek için  düğmesine basın. Arka üniteyi geri takın ve ön kapağı kapatın. ◇ veya ◆ düğmesine basın.	1. ➔ "Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması" sayfa 159 2. ➔ "Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkarılması" sayfa 160 3. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Kağıt sıkışmış. ► düğmesine basın. Arka üniteyi geri takın ve ön kapağı kapatın. ◇ veya ◆ düğmesine basın.	
Kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı nasıl çıkartacağınızı öğrenmek için  düğmesine basın. Ön kapağı kapatın ve ◇ veya ◆ düğmesine basın.	1. ➔ "Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkarılması" sayfa 160 2. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Kağıt sıkışmış. ► düğmesine basın. Ön kapağı kapatın ve ◇ veya ◆ düğmesine basın.	
Kağıt bitmiş veya sıkışmıştır. Kağıt boyutunu kontrol edin ve kağıt kaseti 1'ye kağıt yükleyin.	1. ➔ "Sıkışan kağıdın kağıt kaset(ler)inden çıkarılması" sayfa 161
Kağıt yok veya sıkışmış. Kağıt boyutunu kontrol edin ve kağıt çekmece 1'ye kağıt yükleyin. ► düğmesine basın.	2. ➔ "Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması" sayfa 159 3. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Kağıt bitmiş veya sıkışmıştır. Kağıt boyutunu kontrol edin ve kağıt kaseti 2'ye kağıt yükleyin.	<b>Not:</b> <i>Hata mesajı hala silinmediyse, aşağıdaki adımları deneyin.</i>
Kağıt yok veya sıkışmış. Kağıt boyutunu kontrol edin ve kağıt çekmece 2'ye kağıt yükleyin. ► düğmesine basın.	4. ➔ "Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkarılması" sayfa 160 5. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
Kağıt bitmiş veya sıkışmıştır. Kağıt boyutunu kontrol edin ve arka MP tepsisine kağıt yükleyin.	1. Arka MP tepsisine tekrar kağıt yükleyin. ➔ "Arka MP tepsisine" sayfa 30
Kağıt yok veya sıkışmış. Kağıt boyutunu kontrol edin ve kağıt arka MP tepsisine kağıt yükleyin. ► düğmesine basın.	2. ➔ "Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması" sayfa 159 3. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.
	<b>Not:</b> <i>Hata mesajı hala silinmediyse, aşağıdaki adımları deneyin.</i>
	4. ➔ "Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkarılması" sayfa 160 5. Mesajı silmek için ◇ Start düğmelerinden birine basın.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme


Hata Mesajları	Çözüm
Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı çıkartın.	➔ "Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması" sayfa 162
Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkışması. Sıkışan kağıdı çıkartıp ► düğmesine basın.	
İçeride, arkada veya OBB'de kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı nasıl çıkartacağınızı öğrenmek için  düğmesine basın.	1. ➔ "Sıkışan kağıdın kağıt kaset(ler)inden çıkartılması" sayfa 161
İçeride veya arkada kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı nasıl çıkartacağınızı öğrenmek için  düğmesine basın.	2. ➔ "Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması" sayfa 159
İçerde, arkada veya OBB'de kağıt sıkışmış. ► düğmesine basın.	3. ➔ "Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkarılması" sayfa 160
	4. ➔ "Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması" sayfa 162 (sadece Otomatik Belge Besleyici takılı yazıcılarda)
	5. ⌂ düğmesine basıp yazıcıyı kapatın, sonra ⌂ düğmesine tekrar basarak yazıcıyı yeniden açın.

### Sıkışan kağıdan arka üniteden çıkartılması

- 1** Arka ünitenin iki yanındaki düğmelere aynı anda basın ve üniteyi çekip çıkartın.

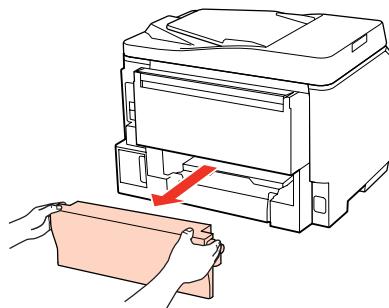


- 2** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

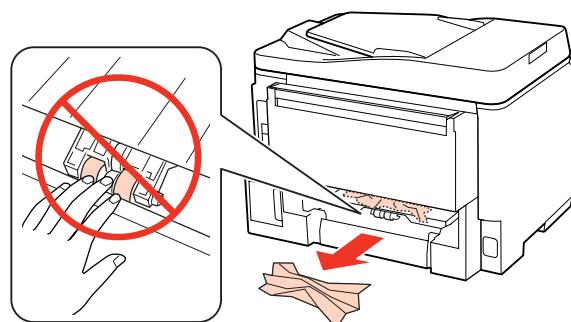


**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

- 3** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

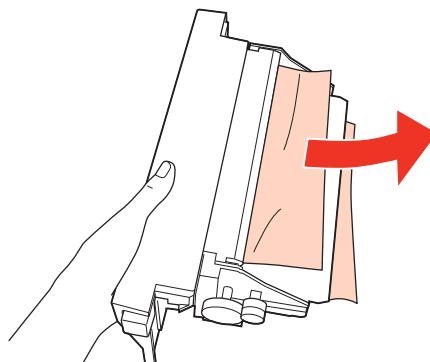


- 4** Arka ünitenin iki yanındaki düğmelere aynı anda basın ve üniteyi yerine geri takın.

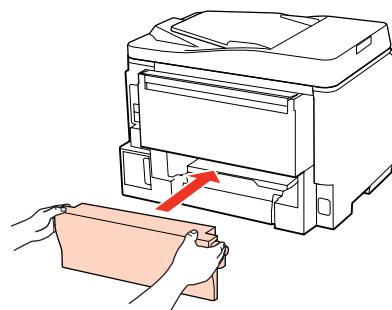


---

**Sıkışan kağıdın ön kapaktan ve çıkış tepsisinden çıkartılması**

- 1** Ön kapağı açın.

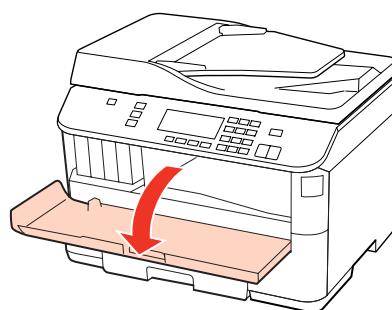


- 2** Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içeriideki tüm kağıtları çıkartın.

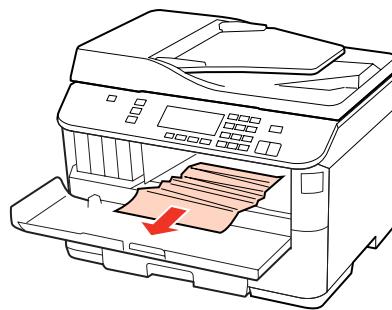

### **Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

**3**

Ön kapağı kapatın. Sıkışmış kağıt çıktı tepsisine yakın duruyorsa, kağıdı dikkatlice çıkartın.

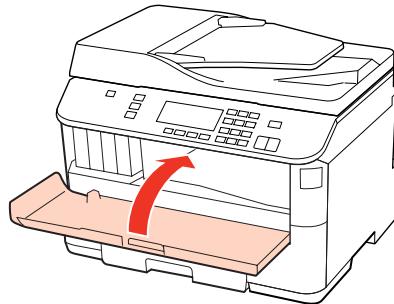


### **Sıkışan kağıdın kağıt kaset(ler)inden çıkartılması**

**Not:**

Bu bölümdeki resimlerde, sıkışan kağıdın kağıt kaseti 1'den nasıl çıkarılacağı gösterilmiştir.  
Sıkışan kağıdı kağıt kaseti 2'den çıkartırken, aşağıdaki talimatları tekrarlayın.

**1**

Kağıt kasetini çıkarın.

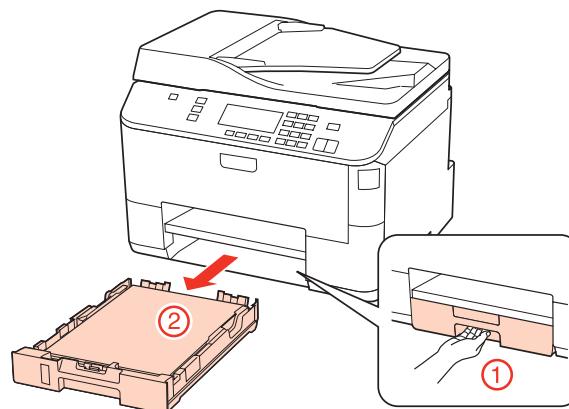
**2**

Kağıdı, kağıt kasetine yeniden yükleyin.

→ “[Kağıt kasetine](#)” sayfa 27


**3**

Yazıcı da sıkışmış kağıtları dikkatlice çıkarın.

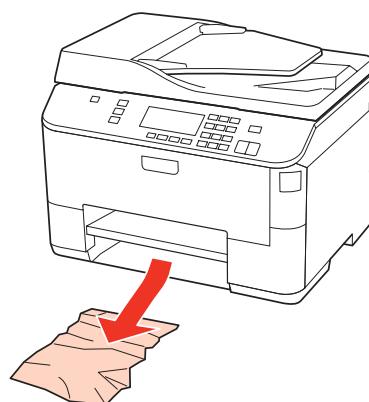

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme****4**


Kaseti düz tutun ve yazıcıya geri takarken dikkatli ve yavaş olun.

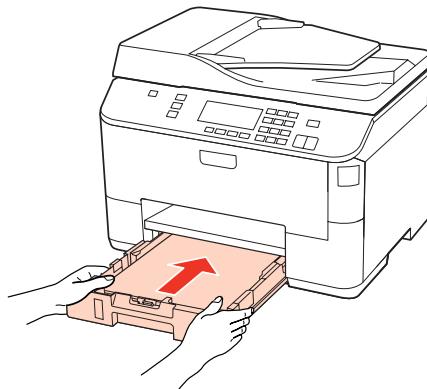**Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması****1**

Kağıt destesini OBB giriş tepeşinden alın.

**2**


ADF kapağını açın.

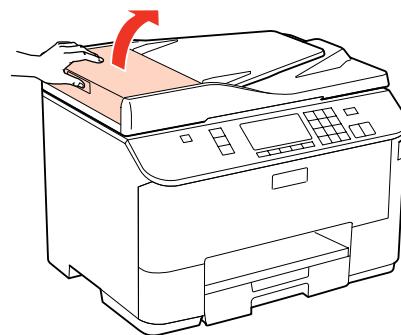**Dikkat:**

Sıkışan kağıdı çıkartmadan önce ADF'yi açığınızdan emin olun. Kapağı açmazsanız, yazıcı hasar görebilir.

**3**


Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

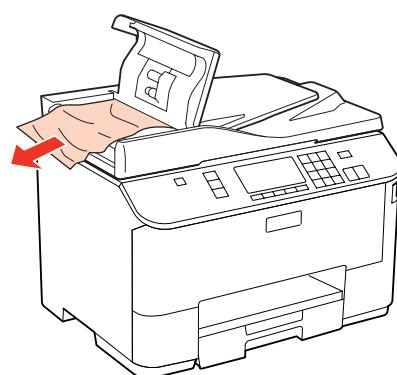**4**


ADF kapağını kapatın.

### **Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

- 5** Belge kapağını açın.

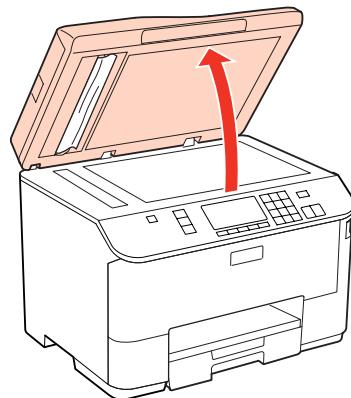


- 6** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

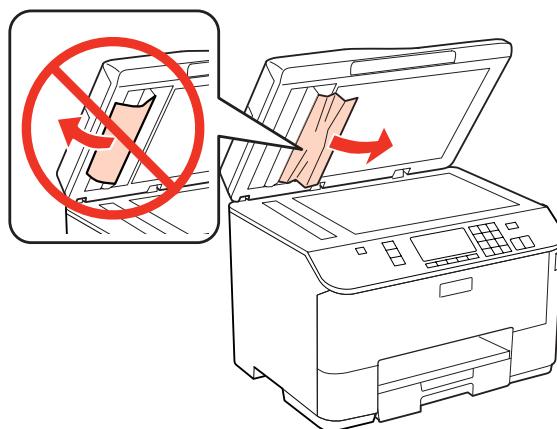


- 7** Belge kapağını kapatın.

- 8** OBB giriş tepsisini kaldırın.

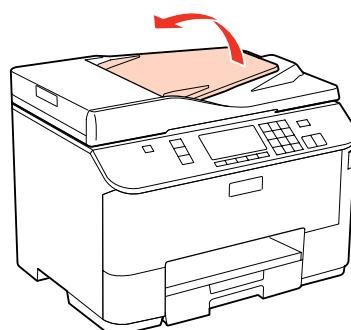

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

- 9** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

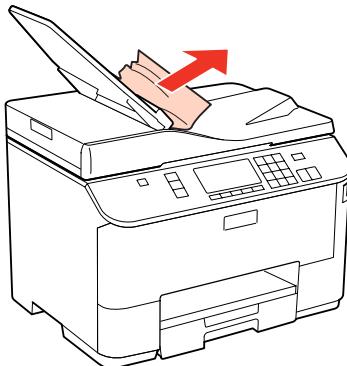

- 10** OBB giriş tepsisini eski konumuna geri getirin.

**Kağıt sıkışmalarının önlenmesi**

Kağıdınız sık sık sıkışıyorsa, aşağıdakilerden emin olun.

- Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırılmamış.
- Yüksek kalitede kağıt kullanıyorsunuz.
- Kağıt kasetinde, kağıdın yazdırılabilir yüzü yukarı bakıyor.
- Arka MP tepsisindeki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor.
- Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırıldı.
- Düz kağıt yüklediğinizde, kağıtların yüksekliği, kenar kılavuzunun içindeki ▼ veya ▲ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşmasın.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
→ “[Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme](#)” sayfa 25
- Kenar kılavuzları, kağıdın kenarlarında doğru konumda.
- Yazıcıının, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin.  
Yazıcı, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

**Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için)**

Kağıt sıkışmasından dolayı yazdırma işini iptal ettikten sonra, daha önceden yazdırılan sayfaları tekrar yazdırmadan yeniden yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.






- 1** Kağıt sıkışması sorununu giderin.  
→ “[Kağıt Sıkışmaları](#)” sayfa 158
- 2** Yazıcı ayarlarına girin.  
→ “[Windows için yazıcı sürücüsüne erişim](#)” sayfa 38

### Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- 3** Yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Print Preview (Baskı Önizleme)** onay kutusunu işaretleyin.
- 4** Yazdırında kullanmak istediğiniz ayarları yapın.
- 5** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın ve ardından dosyanızı yazdırın. Print Preview (Baskı Önizleme) penceresi açılır.
- 6** Sol üst köşedeki sayfa listesi kutusunda daha önceden yazdırılmış olan bir sayfayı seçin, sonra Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünden **Remove Page (Sayfayı Kaldır)** öğesini seçin. Bu adımı daha önceden yazdırılan tüm sayfalar için tekrarlayın.
- 7** Print Preview (Baskı Önizleme) penceresinde **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

## Baskı Kalitesi Sorunları

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekilde karşılaşır. Çıktılarınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazılıyı tıklatın.

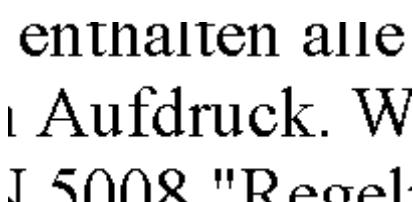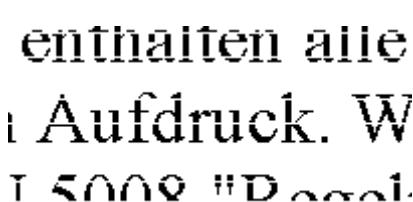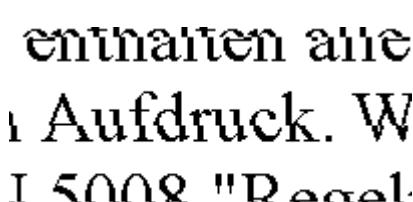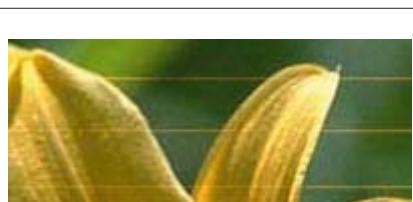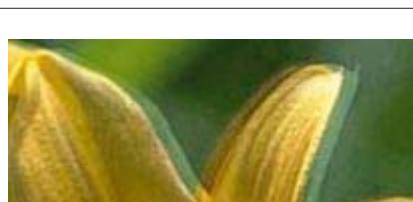 İyi örnek	 İyi örnek
 <b>➔ "Yatay çizgiler" sayfa 166</b>	 <b>➔ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 166</b>
 <b>➔ "Yatay çizgiler" sayfa 166</b>	 <b>➔ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 166</b>

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

➔ "Yanlış veya eksik renkler" sayfa 167



➔ "Bulanık veya kirli çıktı" sayfa 167

**Yatay çizgiler**

- Arka MP tepsisindeki kağıdın yazdırılacak yüzünün yukarı baktığından emin olun.
- Kağıdın yazdırılabilir tarafının kağıt kasedinde aşağı baktığından emin olun.
- Püskürtme Ucu Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı püskürtme ucu kontrolü sonucu oluşturan yazdırma kafalarını temizleyin.  
➔ "Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme" sayfa 137
- En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
- Orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmaya çalışın.
- EPSON Status Monitor 3 (Windows) veya EPSON Status Monitor (Mac OS X) kullanarak mürekkep kartuş durumunu kontrol edin.  
➔ "Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü" sayfa 129

Eğer grafik, mürekkebin azaldığını ya da tükendiğini gösteriyorsa uygun mürekkep kartuşunu değiştirin.

➔ "Mürekkep kartuşu değiştirme" sayfa 133

- Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin yazıcıya yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ "Doğru kağıt türünün seçilmesi" sayfa 40
- 2,5 cm aralıklarla çizgiler çıkıyorsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hızalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ "Yazdırma Kafasını Hızalama" sayfa 141

**Düşey çizgiler veya hizalamada hata**

- Arka MP tepsisindeki kağıdın yazdırılacak yüzünün yukarı baktığından emin olun.
- Kağıdın yazdırılabilir tarafının kağıt kasedinde aşağı baktığından emin olun.
- Püskürtme Ucu Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı püskürtme ucu kontrolü sonucu oluşturan yazdırma kafalarını temizleyin.  
➔ "Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme" sayfa 137
- Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hızalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ "Yazdırma Kafasını Hızalama" sayfa 141

### Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işaretin kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, High Speed Printing ayarında **Off (Kapalı)** seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) seçeneğini görüntülemek için, şu menüleri tıklatin: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Fax (Yazdırma ve Faks)**, yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** sonra da **Driver (Sürücü)**.  
Mac OS X 10.4'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Extension Settings içindeki **High Speed Printing** ayarındaki işaretin kaldırın.
- Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin yazıcıya yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
→ “[Doğru kağıt türünün seçilmesi](#)” sayfa 40

## Yanlış veya eksik renkler

- Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işaretin kaldırın.  
Mac OS X'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) bölümündeki Grayscale (Griölçek) ayarındaki işaretin kaldırın.  
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsü çevrimiçi yardımına bakın.
- Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin.  
Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin.  
Mac OS X'te, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Color Options iletişim kutusunu kontrol edin.  
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsü çevrimiçi yardımına bakın.
- Püskürtme Ucu Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı püskürtme ucu kontrolü sonucu oluşturan yazdırma kafalarını temizleyin.  
→ “[Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme](#)” sayfa 137
- EPSON Status Monitor 3 (Windows) veya EPSON Status Monitor (Mac OS X) kullanarak mürekkep kartuş durumunu kontrol edin.  
→ “[Mürekkep kartuşu durumunun kontrolü](#)” sayfa 129  
  
Eğer grafik, mürekkebin azaldığını ya da tüketliğini gösteriyorsa uygun mürekkep kartuşunu değiştirin.  
→ “[Mürekkep kartuşu değiştirme](#)” sayfa 133
- Bir mürekkep kartuşunu yeni değiştirdiğiniz, kutunun üzerindeki son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Yazıcıyı çok uzun süre kullanmadıysanız, Epson, mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi tavsiye eder.  
→ “[Mürekkep kartuşu değiştirme](#)” sayfa 133

## Bulanık veya kirli çıktı

- Epson kağıt kullanmanızı öneririz.  
→ “[Kağıt](#)” sayfa 188
- Orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmaya çalışın.
- Yazıcının, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Yazıcı, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.

### **Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

- Kağıdınızın kuru olduğundan ve yazdırılacak yüzünün arkası MP tepsisinde yukarı baktığından emin olun.
- Kağıdınızın kuru olduğundan ve yazdırılabilir yüzünün kağıt kasedinde aşağı baktığından emin olun.
- Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvırın.
- Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin yazıcıya yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
→ “[Doğru kağıt türünün seçilmesi](#)” sayfa 40
- Her yaprağı basıldıka çıktı tepsisinden alın.
- Parlak cılıtlı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- Püskürtme Ucu Kontrolü yardımcı programını çalıştırın ve ardından hatalı püskürtme ucu kontrolü sonucu oluşturan yazdırma kafalarını temizleyin.  
→ “[Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme](#)” sayfa 137
- Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, yazıcının içini temizleyin.  
→ “[Yazıcının iç kısmının temizlenmesi](#)” sayfa 147

## **Çeşitli Çıktı Sorunları**

---

### **Yanlış veya bozuk karakterler**

- Geciktirilen yazdırma işlerini silin.  
→ “[Yazdırmayı İptal Etme](#)” sayfa 46
- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Yazıcı arabirim kablosunun sağlam şekilde takıldığından emin olun.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
→ “[Yazılımınızın Kaldırılması](#)” sayfa 150

---

### **Yanlış kenar boşlukları**

- Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.  
→ “[Yazdırılabilir alan](#)” sayfa 192
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini kontrol edin.  
Mac OS X'te, Page Setup iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.  
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsü çevrimiçi yardımına bakın.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
→ “[Yazılımınızın Kaldırılması](#)” sayfa 150

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

### Çıktıda hafif eğiklik var

Kağıdın arka MP tepsisine veya kağıt kasetine doğru şekilde yüklenmiş olduğundan emin olun.

➔ [“Kağıt Yükleme” sayfa 27](#)

### Ters görüntü

- Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansımı)** onay kutusundaki işaretin kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansımı) ayarını kapatın.  
Mac OS X için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'de bulunan **Mirror Image (Ayna Yansımı)** onay kutusu işaretini kaldırın veya uygulamanızın Mirror Image (Ayna Yansımı) ayarını kapatın.  
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılıminızın Kaldırılması” sayfa 150](#)

### Boş sayfa yazdırma

- Yazıcı sürücüsünü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini kontrol edin.  
Mac OS X'te, Page Setup iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.  
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsü çevrimiçi yardımına bakın.
- Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.  
Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) bölümünde **On (Açık)** ayarını seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) bölümünü görüntülemek için, şu menülerin tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Fax (Yazdırma ve Faks)**, yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** sonra da **Driver (Sürücü)**.  
Mac OS X 10.4'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Extension Settings bölümündeki Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ayarını işaretleyin. Seçiliyse, veriler arasında yer alan boş sayfalar yazdırılmayacaktır.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılıminızın Kaldırılması” sayfa 150](#)

Bu çözümlerin birini ya da birkaçını denedikten sonra, sonuçları kontrol etmek için yazıcı çalışma denetimi yapın.

➔ [“Yazıcı çalışma denetimi yapma” sayfa 153](#)

### Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvirin.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işaretin kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, High Speed Printing ayarında **Off (Kapalı)** seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) seçeneğini görüntülemek için, şu menüleri tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Fax (Yazdırma ve Faks)**, yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** sonra da **Driver (Sürücü)**.  
Mac OS X 10.4'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Extension Settings içindeki **High Speed Printing** ayarındaki işaretin kaldırın.
- Belge camına herhangi bir belge koymadan birkaç kopya alın.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 150](#)

## Yazdırma çok yavaş

- Yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin yazıcıya yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
  - ➔ [“Doğru kağıt türünün seçilmesi” sayfa 40](#)
- Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde daha düşük bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin.  
Mac OS X'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda daha düşük bir **Print Quality (Baskı Kalitesi)** seçin.
  - ➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 38](#)
  - ➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 39](#)
- Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, High Speed Printing ayarında **On (Açık)** seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) iletişim kutusunu görüntülemek için, şu menüleri tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Fax (Yazdırma ve Faks)**, yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** sonra da **Driver (Sürücü)**.  
Mac OS X 10.4'te, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Extension Settings içindeki High Speed Printing ayarını işaretleyin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Uzun bir süre boyunca araliksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve yazıcıyı açık durumda en az 30 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Yazıcı, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, yazıcı normal hızda yazdıracaktır.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 150](#)

Yukarıda açıklanan yöntemlerin tümünü denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, aşağıdaki bölüme bakın:

- ➔ [“Yazdırma Hızını Artırma \(Yalnız Windows İçin\)” sayfa 174](#)

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

# Kağıt Doğru Beslenmiyor

## Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- Kağıt kasetini yazıcıya takarken iyice sоктнuz.
- Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış.
- Kağıt çok eski değil. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.
- Yüklenen Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin ve her kağıt kaynağı için seçilmiş olan doğru kağıt boyutunu yükleyin.  
→ “[Yüklenen Kağıt Boyutu](#)” sayfa 117
- Uygulama veya yazıcı sürücüsü ayarlarında doğru kağıt kaynağını seçtiniz.  
→ “[Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme](#)” sayfa 25
- Düz kağıt yüklediğinizde, kağıtların yüksekliği, kenar kılavuzunun içindeki □ veya ■ ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşmasın.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
→ “[Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme](#)” sayfa 25
- Kağıt yazıcının içine sıkışmamış. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.  
→ “[Kağıt Sıkışmaları](#)” sayfa 158
- Mürekkep kartuşları bitmemiş. Bir kartuş boşaldıysa, değiştirin.  
→ “[Mürekkep kartuşu değiştirme](#)” sayfa 133
- Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uydunuz.
- Kağıdın cilt delikleri yoktur.

## Çoklu sayfa yerleştirme

- Düz kağıt yüklediğinizde, kağıtların yüksekliği, kenar kılavuzunun içindeki □ veya ■ ok işaretinin hemen altındaki çizгиyi aşmasın.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
→ “[Hangi tepsinin kullanılacağını ve yükleme kapasitelerini seçme](#)” sayfa 25
- Kenar kılavuzlarının kağıdın kenarlarında doğru konumda olduğundan emin olun.
- Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeden önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvırın.
- Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çokince olmadığından emin olun.  
→ “[Kağıt](#)” sayfa 190
- Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi kontrol edin ve uygulamanıza da bakın.  
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS X 10.4'te, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies & Pages (Kopya ve Sayfa Sayısı) ayarında Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.

### Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı yazıcının uzak kalacak şekilde yerleştirdiğiniz, yazıcı kağıdı düzgün şekilde alamaz. Yazıcıyı kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, yazıcıyı açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

### Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırışıyor

- Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkartmak için Start düğmelerinden birine basın. Kağıt yazıcı içerisinde sıkışık kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.  
→ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 158
- Kağıt çıkacağın sırada buruştusrsa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.

**Not:**

*Kullanmadığınız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.*

### Yazıcı Yazmıyor

### LCD ekranı veya tüm ışıklar kapalı

- Yazıcının açık olduğundan emin olmak için düğmesine basın.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun sağlam şekilde takıldığından emin olun.
- Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

### LCD ekran veya ışıklar yanık konuma gelir ve ardından sönerler

Yazıcının voltajı, prizin değeriyle uyuşmuyor olabilir. Yazıcıyı kapatın ve hemen fişini çekin. Sonra, yazıcının arkasındaki etiketi kontrol edin.



**Dikkat:**


*Voltaj uygun değilse, YAZICININ FİŞİNİ PRİZDE TEKRAR TAKMAYIN. Bayinize başvurun.*

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme****LCD ekran veya ışıklar açık**

- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Yazıcı arabirim kablosunun sağlam şekilde takıldığından emin olun.
- USB arabirimini kullanıyorsanız, kablonuzun USB veya Hi-Speed USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, yazıcıyı bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, yazıcıyı USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- Yazıcıyı bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın, yazıcının arabirim kablosunu çıkarın, sonra bir çalışma denetimi sayfası yazdırın.  
→ “[Yazıcı çalışma denetimi yapma](#)” sayfa 153
- Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarlarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- Windows kullanıcıları, geciktirilen yazdırma işlerini Windows Spooler (Windows Biriktiricisi)'dan silebilir.  
→ “[Yazdırmayı İptal Etme](#)” sayfa 46
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
→ “[Yazılımınızın Kaldırılması](#)” sayfa 150

**Kartuşu değiştirdikten sonra bir mürekkep hatası meydana geldi**

- 1** Ön kapağı açın. Mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar takın ve ardından mürekkep kartuşu takma işlemine devam edin.

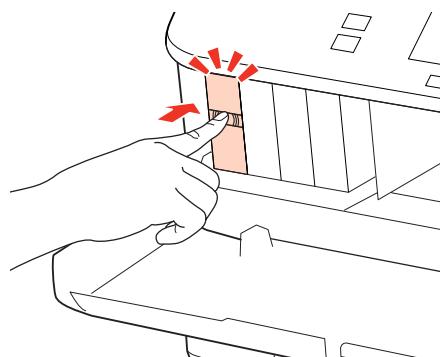


- 2** Ön kapağı sıkıca kapatın.

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**


## **Yazdırma Hızını Artırma (Yalnız Windows İçin)**

Yazdırma hızı çok yavaş olduğunda, Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresindeki belirli ayarlar seçilerek artırılabilir. Yazıcı sürücünüzün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tiklatın.

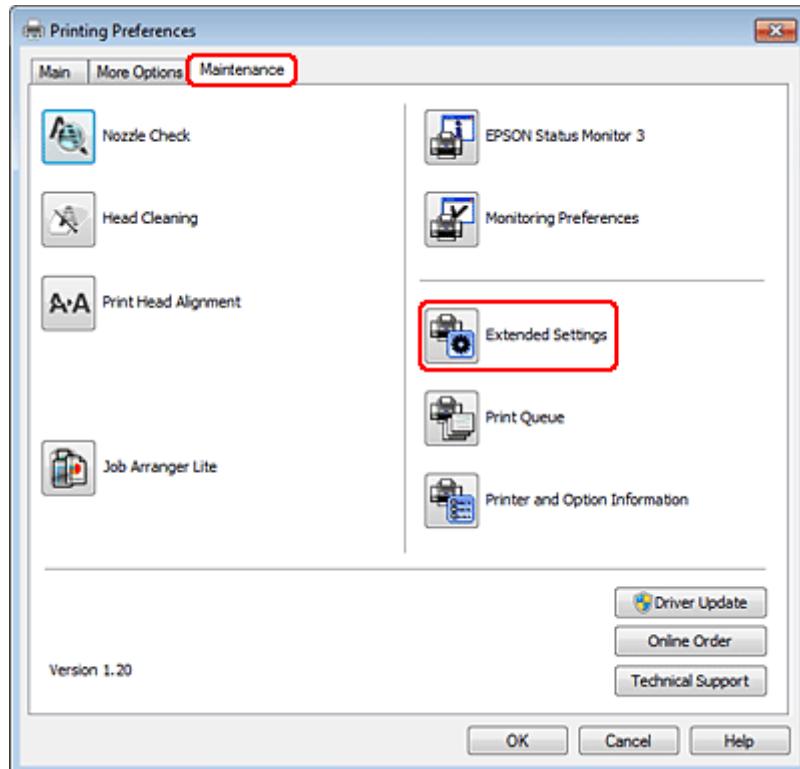

### **Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

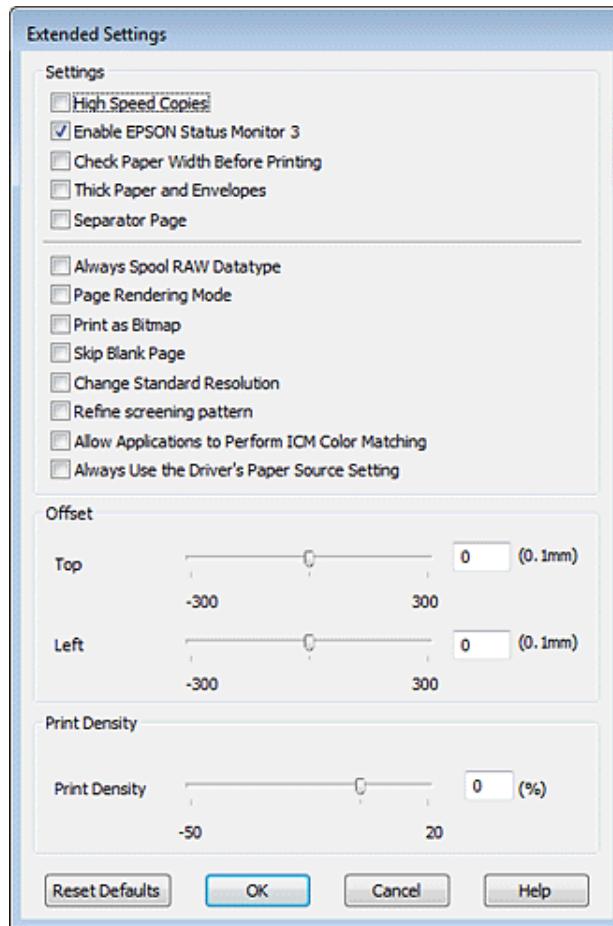

Aşağıdaki onay kutuları seçilerek yazdırma hızı artırılabilir.

- High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalar)
- Always spool RAW datatype (Her zaman RAW veri biçimini kuyruğa at)
- Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu)
- Print as Bitmap (Biteşlem Olarak Yazdır)

Her bir öğe hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

## **Diğer Sorunlar**

### **Düz kağıtları sessizce yazdırma**

Yazıcı sürücüsünde Paper Type (Sayfa Tipi) ayarı olarak plain paper (düz kağıt), Quality (Kalite) ayarı olarak Normal seçiliyse yazıcı yüksek hızda yazdırır. Daha sessiz bir çalışma için Quiet Mode (Sessiz Modu)'u seçmeyi deneyin; bu yazdırma hızını düşürür.

### **Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresinde Quiet Mode (Sessiz Modu) onay kutusunu işaretleyin. Mac OS X 10.5 veya sonraki sürümlerde, Quiet Mode (Sessiz Modu) ayarını **On (Açık)** yapın. Quiet Mode (Sessiz Modu) bölümünü görüntülemek için, şu menüleri tıklatın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Print & Fax (Yazdırma ve Faks)**, yazıcınız (Printers (Yazıcılar) liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** sonra da **Driver (Sürücü)**.

Mac OS X 10.4'te, yazıcı sürücüsünü açın ve sürücünün Print (Yazdır) iletişim kutusunun Extension Settings bölümündeki **Quiet Mode (Sessiz Modu)** onay kutusunu işaretleyin.

**Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

---

## **Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

---

### **LCD Panosu Üzerindeki İletilerle veya Durum Işığı ile Gösterilen Sorunlar**

- Ürünün bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.
- Ürünü kapatın ve tekrar açın. Sorun çözülmemişse, ürün arızalı olabilir ya da tarayıcı birimindeki ışık kaynağının değiştirilmesi gerekebilir. Satıcınıza başvurun.
- Tarama yazılımının tam olarak yüklenmediğinden emin olun.  
Tarama yazılımının yüklenmesi ile ilgili talimatlar için kağıt kılavuzuna bakın.

### **Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar**

- Durum ışığını kontrol edin ve ürünün taramaya hazır olduğundan emin olun.
- Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun. Gerekirse, başka bir elektrikli aygıta takip açarak ürününüzün AC adaptörünü test edin.
- Ürünü ve bilgisayarı kapatın, daha sonra aralarındaki arayüz kablo bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
- Taramaya başlarken bir tarayıcı listesi görünürse, doğru ürünü seçtiğinizden emin olun.

Windows:

EPSON Scan simgesini kullanarak Epson Scan başlatıldığında ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi göründüğünde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

Mac OS X:

Applications (Uygulamalar) klasöründen Epson Scan başlatıldığında ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi göründüğünde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

- Ürünü sadece doğrudan bilgisayarın harici USB bağlantı noktasına veya tek bir USB hub üzerinden bağlayın. Ürün, bilgisayara birden çok USB hub üzerinden bağlandığında düzgün çalışmamayabilir. Sorun devam ederse, ürünü doğrudan bilgisayara bağlamayı deneyin.
- Bilgisayarınıza birden fazla ürün bağlanmışsa, çalışmamayabilir. Yalnızca kullanmak istediğiniz ürünü bağlayın ve yeniden taramayı deneyin.
- Tarama yazılımı düzgün çalışmazsa, önce bu yazılımı kaldırın, sonra kağıt kılavuzunda açıklandığı şekilde tekrar kurun.  
➔ “[Yazılıminızın Kaldırılması](#)” sayfa 150

---

### **Otomatik Belge Besleyici (ADF) Kullanımı**

- Belge kapağı ya da ADF kapağı açıksa, bunu kapatın ve yeniden taramayı deneyin.

### Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Epson Scan'dan **Office Mode (Ofis Modu)**'nu ya da **Professional Mode (Profesyonel Mod)**'nu seçtiğinizden emin olun.
- Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun.

## Düğmesinin kullanılması

**Not:**

*Ürüne bağlı olarak, bu düğme kullanıldığında tarama işlevi kullanılamayabilir.*

- Bu düğmeye bir program atayıp atamadığınızı kontrol edin.  
→ “[Epson Event Manager](#)” sayfa 91
- Epson Scan ve Epson Event Manager uygulamalarının doğru şekilde yüklenildiğinden emin olun.
- Epson Yazılımını kurarken ya da daha sonra Windows Security Alert (Windows Güvenlik Uyarısı) penceresinde **Keep Blocking (Engellemeye Devam Et)** düğmesini tiklatmışsanız, Epson Event Manager engellemesini kaldırın.  
→ “[Epson Event Manager Engellemesinin Kaldırılması](#)” sayfa 178
- Mac OS X:  
Ayrıca oturumu, tarayıcı yazılımını yükleyen kullanıcı olarak açtığınızdan emin olun. Diğer kullanıcılar ilk olarak Applications (Uygulamalar) klasöründeki Epson Scanner Monitor uygulamasını başlatmalı, sonra taramak için bir düğmeye basmalıdır.

## Epson Event Manager Engellemesinin Kaldırılması

**1** Start (Başlat) veya başlat düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini belirleyin.

**2** Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7:  
**System and Security (Sistem ve Güvenlik)** öğesini seçin.
- Windows Vista:  
**Security (Güvenlik)** öğesini seçin.
- Windows XP:  
**Security Center (Güvenlik Merkezi)** öğesini seçin.

**3** Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7 ve Windows Vista:  
**Allow a program through Windows Firewall (Programın Windows Güvenlik Duvarı'ni aşmasına izin ver)** seçeneğini seçin.
- Windows XP:  
**Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı)** seçeneğini seçin.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

**4**

Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7:  
Allowed programs and features (İzin verilen programlar ve özellikler) listesinde **EEventManager Application** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
- Windows Vista:  
**Exceptions (İstisnalar)** sekmesini tıklatın, sonra Program or port (Program bağlantı noktası) listesinde **EEventManager Application** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
- Windows XP:  
**Exceptions (İstisnalar)** sekmesini tıklatın, sonra Programs and Services (Programlar ve Hizmetler) listesinde **EEventManager Application** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

**5**

OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

---

## Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması

- Adobe Photoshop Elements gibi TWAIN uyumlu programlar kullanıyorsanız, Scanner (Tarayıcı) veya Source (Kaynak) ayarı olarak doğru tarayıcının seçildiğinden emin olun.
- Adobe Photoshop Elements gibi TWAIN uyumlu tarama programlarını kullanarak tarama yapamıyorsanız, TWAIN uyumlu tarama programını önce kaldırın, sonra tekrar kurun.  
→ “[Yazılıminızın Kaldırılması](#)” sayfa 150

---

## Kağıt Besleme Sırasındaki Sorunlar

---

### Kağıt kirleniyor

Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.

→ “[Yazıcının Temizlenmesi](#)” sayfa 146

---

### Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor

- Desteklenmemiş kağıt yüklerseniz, ürün aynı anda birden fazla kağıt yaprağını besleyebilir.  
→ “[Otomatik Belge Besleyici \(ADF\) teknik özellikleri](#)” sayfa 193
- Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.  
→ “[Yazıcının Temizlenmesi](#)” sayfa 146

---

### Otomatik Belge Besleyicide (ADF) kağıt sıkışıyor

ADF içinde sıkışmış kağıdı çıkarın.

→ “[Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden \(ADF\) çıkarılması](#)” sayfa 162

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

# Tarama Süresi Sorunları

- Hi-Speed USB (yüksek hızlı USB) bağlantı noktaları olan bilgisayarlar tarama işlemini harici USB bağlantı noktaları olan bilgisayarlardan daha hızlı yapabilir. Tarayıcınızla Hi-Speed USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.  
→ “Sistem Gereksinimleri” sayfa 189
- Yüksek çözünürlükte tarama daha uzun zaman alır.

# Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar

## Tarama kalitesi tatmin edici değil

Tarama kalitesi mevcut ayarlar değiştirilerek ya da taranan görüntü ayarlanarak iyileştirilebilir.

→ “Görüntü Ayarlama Özellikleri” sayfa 71

## Orijinal belgenizin arkasındaki bir görüntü taranan görüntüde beliriyor

Orijinal belgeniz ince kağıda yazdırılmışsa, ürün arkadaki görüntüleri görebilir ve taranan görüntünüzde bu görüntüler belirebilir. Orijinal belgeyi arkasına bir parça siyah kağıt yerleştirerek taramayı deneyin. Ayrıca, Document Type (Belge Türü) ve Image Type (Görüntü Türü) ayarlarının orijinal belgenize uygun olduğundan emin olun.

## Karakterler bozuluyor veya bulanıklaşıyor

- Office Mode (Ofis Modu) veya Home Mode (Ev Modu) altında **Text Enhancement (Metin Geliştirme)** onay kutusunu seçin.
- Threshold (Eşik) ayarını yapın.

Home Mode (Ev Modu):

**Black&White (Siyah Beyaz)**'ı Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak seçin, **Brightness (Parlaklık)** düğmesini tiklatın, sonra Threshold (Eşik) ayarını düzeltmeye çalışın.

Office Mode (Ofis Modu):

**Black&White (Siyah Beyaz)**'ı Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak seçin, sonra Threshold (Eşik) ayarını düzeltmeye çalışın.

Professional Mode (Profesyonel Mod):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black & White (Siyah Beyaz)** seçin ve **Image Type (Görüntü Türü)** seçeneklerinin yanındaki + (Windows) veya ► (Mac OS X) düğmesini tiklatın. Gerek Image Option (Görüntü Seçeneği) ayarlarını yapın, sonra Threshold (Eşik) ayarını yapmayı deneyin.

- Çözünürlük ayarını artırın.


## Karakterler düzenlenebilir metne dönüştürüldüğünde doğru şekilde tanınmıyor (OCR)

Belgeyi, belge camı üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin. Belge yamuk konulursa, doğru şekilde tanınmayabilir.

### Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

#### Taradığınız görüntüde dalgalı desenler oluşuyor

Yazılı bir belgenin taranan görüntüsünde dalga ya da çapraz çizgili desen (moiré olarak bilinir) görünebilir.

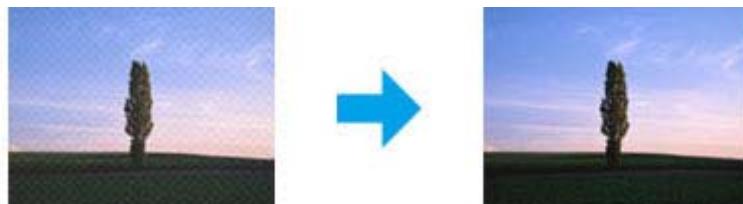

- Belgenizi döndürün.
- Taramadan sonra uygulama yazılımını kullanarak taranan görüntüyü döndürün.
- Descreening (Moiré Giderme)** onay kutusunu işaretleyin.
- Professional Mode (Profesyonel Mod)'da bir çözünürlük ayarını değiştirip yeniden tarama yapın.

#### Görüntünüzde homojen olmayan renk, karartılar, noktalar ya da düz çizgiler görünüyor


Ürünün içini temizlemeniz gerekiyor olabilir.

➔ “[Yazıcının Temizlenmesi](#)” sayfa 146

#### Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil

##### Orijinal belgenizin kenarları taramıyor


- Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile küçük resim önizlemesi kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, belge camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 6 mm (0,2 inç) uzaklaştırın.
- Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile normal önizleme kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, belge camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 3 mm (0,12 inç) uzaklaştırın.

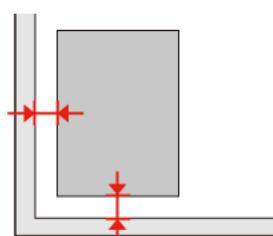

### Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

#### Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor

Belgeleri belge camı üzerine birbirinden en az 20 mm (0,8 inç) ayrı olacak şekilde yerleştirin.

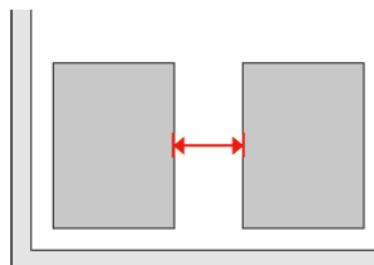

#### İstediğiniz alan taranamıyor

Belgelere bağlı olarak, istediğiniz alanı tarayamayabilirsiniz. Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode(Profesyonel Mod)'nda normal önizleme kullanın ve taramak istediğiniz alan üzerinde kayan çerçeve oluşturun.

#### İstediğiniz yönde taranamıyor

Configuration (Yapilandırma) öğesini tıklatın, Preview (Önizleme) sekmesini seçin ve Auto Photo Orientation (Otomatik Fotoğraf Yönlendirme) onay kutusunu işaretleyin. Sonra, belgelerinizi doğru şekilde yerleştirin.

#### Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor

Tüm çözüm yollarını denediginiz halde sorunu çözemediyseniz, Epson Scan ayarlarını başlatın.

Configuration (Yapilandırma) öğesini tıklatın, Other (Diğer) sekmesini seçin, sonra Reset All(Tümünü Sıfırla) seçeneğini tıklatın.

**Kopyalama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

---

# **Kopyalama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

---

## **Baskı çıktılarınızda veya kopyalarınızda bantlanma (açık renkte hatlar) görülüyor**

- Doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun.  
→ “[Kağıt Seçme](#)” sayfa 93
- Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) doğru yöne baktığından emin olun.  
→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27
- Önce meme denetimi yapın, sonra meme denetimi sonuçlarında hata gösteren yazdırma kafasını temizleyin.  
→ “[Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme](#)” sayfa 137 ve “[Yazdırma Kafasını Temizleme](#)” sayfa 139
- Yazdırma kafasını hizalayın. Kalitede bir düzelleme olmazsa, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak hizalama yapmayı deneyin.  
→ “[Yazdırma Kafasını Hızalama](#)” sayfa 141
- En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.  
→ “[Mürekkep kartuşu değiştirme](#)” sayfa 133
- Kopyanızda Moiré (tarama çizgileri) deseni oluşursa, **Küçült/Büyüt** ayarını değiştirin veya orijinalin yerini kaydırın.

## **Çıktınız bulanık veya kirli**

- Doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun.  
→ “[Kağıt Seçme](#)” sayfa 93
- Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) doğru yöne baktığından emin olun.  
→ “[Kağıt Yükleme](#)” sayfa 27
- Önce meme denetimi yapın, sonra meme denetimi sonuçlarında hata gösteren yazdırma kafasını temizleyin.  
→ “[Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme](#)” sayfa 137 ve “[Yazdırma Kafasını Temizleme](#)” sayfa 139
- Yazdırma kafasını hizalayın. Kalitede bir düzelleme olmazsa, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak hizalama yapmayı deneyin.  
→ “[Yazdırma Kafasını Hızalama](#)” sayfa 141
- Ürünün içini temizlemek için, belge camına veya OBB'ye herhangi bir belge koymadan kopyalama yapın.
- Orijinal Epson mürekkep kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

### **Kopyalama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

## **Çıktınız soluk veya çıktıda boşluklar var**

- Doğru kağıt türünü seçtiğinizden emin olun.  
→ “Kağıt Seçme” sayfa 93
- Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) doğru yöne baktığından emin olun.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 27
- Quality (Kalite) ayarı olarak Standard Quality (Standart Kalite) veya Best (En İyi) seçtiyseniz, Bidirectional (Çift Yönlü) ayarını Off (Kapalı) konuma getirin. Çift yönlü yazdırma, baskı kalitesini düşürür.
- Önce meme denetimi yapın, sonra meme denetimi sonuçlarında hata gösteren yazdırma kafasını temizleyin.  
→ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 137 ve “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 139
- En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.  
→ “Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 133

## **Çıktınız grenli**

- Yazdırma kafasını hizalayın. Kalitede bir düzeltme olmazsa, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak hizalama yapmayı deneyin.  
→ “Yazdırma Kafasını Hızalama” sayfa 141

## **Yanlış veya eksik renkler var**

- Önce meme denetimi yapın, sonra meme denetimi sonuçlarında hata gösteren yazdırma kafasını temizleyin.  
→ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 137 ve “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 139
- En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.  
→ “Mürekkep kartuşu değiştirme” sayfa 133

## **Görüntü boyutu veya konumu yanlış**

- Yüklenen kağıda göre doğru **Kağıt Byt., Donanım, Genişleme** ve **Küçült/Büyük** ayarını seçtiğinizden emin olun.  
→ “Kopyalama modu menü listesi” sayfa 121
- Kağıdı doğru şekilde yüklediğinizden ve orijinali doğru olarak yerleştirdiğinizden emin olun.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 27 ve “Orijinalerin Yerleştirilmesi” sayfa 34
- Kopyanın veya fotoğrafın kenarları kırılıyorsa, orijinali, köşeden biraz uzaklaştırın.
- Belge camını temizleyin.  
→ “Yazıcının dış kısmının temizlenmesi” sayfa 146

**Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

---

# Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

---

## Faks gönderilemiyor

- Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve telefon hattının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hat durumunu, **Faks Bağlantısını Kontrol edin** işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.  
→ “[Telefon Hattına Bağlanma](#)” sayfa 98
- Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gereklidir. Yoksa faksı kullanamazsınız. Gerekli filtreyi edinmek için, DSL hizmet sağlayıcınıza başvurun.
- Bu ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, **Çevir Sesi Algılama** seçeneğini kapatın.  
→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118
- Alıcının faks makinesinin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
- V.34 özelliğini kapatın.  
→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118
- ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118

## Faks alınamıyor

- Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve telefon hattının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hat durumunu, **Faks Bağlantısını Kontrol edin** işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.  
→ “[Telefon Hattına Bağlanma](#)” sayfa 98
- Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gereklidir. Yoksa faksı kullanamazsınız. Gerekli filtreyi edinmek için, DSL hizmet sağlayıcınıza başvurun.
- Bu ürün bir telefona bağlı değilse ve faksları otomatik olarak almak istiyorsanız, otomatik yanıt seçeneğini açığınızdan emin olun.  
→ “[Faksları otomatik olarak alma](#)” sayfa 112
- V.34 özelliğini kapatın.  
→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118
- ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
→ “[Ayar modu menü listesi](#)” sayfa 118

## Kalite sorunları (gönderme)

- Belge camını ve Otomatik Belge Besleyici'yi (OBB) temizleyin.  
→ “[Yazıcının dış kısmının temizlenmesi](#)” sayfa 146

**Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme**

- Gönderdiğiniz faks soluksa veya net değilse, faks ayarları menüsünden **Çözünürlük** (veya modelinize bağlı olarak **Kalite**) veya **Kontrast** ayarını değiştirin.  
→ “Ayar modu menü listesi” sayfa 118
- ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
→ “Ayar modu menü listesi” sayfa 118

## **Kalite sorunları (alma)**

- ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
→ “Ayar modu menü listesi” sayfa 118

## **Teleskreter sesli aramaları yanıtlayamıyor**

- Otomatik yanıt seçeneği açıksa ve bu ürünle aynı hatta bir teleskreter bağlıysa, faks almakta kullanılan "kaç kez çaldığında cevaplanacak" ayarını, teleskreterin devreye gireceği zil sayısından daha yüksek olacak şekilde ayarlayın.  
→ “Faksları otomatik olarak alma” sayfa 112

## **Saat yanlış**

- Elektrik kesintisinden sonra veya aygıtın gücü uzun süre kapalı bırakılmışsa saat ileri gidebilir veya geri kalabilir ya da sıfırlanabilir. Doğru saatı ayarlayın.  
→ “Saat ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 143

**Ürün Bilgileri**

# Ürün Bilgileri

## Mürekkep ve Kağıt

### Mürekkep kartuşları

Bu yazıcıda, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep kartuşu	Parça numaraları		
	WP-4515/ WP-4525/ WP-4535/ WP-4545/ WP-4595	WP-4511/ WP-4521/ WP-4531	WP-4530/ WP-4540/ WP-4590
Black (Siyah)	T7011 T7021 T7031	T6771 T6781	676 711
Cyan (Deniz Mavisi)	T7012 T7022 T7032	T6772 T6782	676 711
Magenta (Eflatun)	T7013 T7023 T7033	T6773 T6783	676 711
Yellow (Sarı)	T7014 T7024 T7034	T6774 T6784	676 711

**Not:**

- Her kartuş her bölgede bulunmayabilir.
- Epson, WP-4515/WP-4525/WP-4595 modelleri için T701 veya T702 mürekkep kartuşlarını önerir.
- Epson, WP-4535/WP-4545 modelleri için T702 veya T703 mürekkep kartuşlarını önerir.

<b>Renk</b>	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
<b>Kartuş ömrü</b>	En iyi sonuçları almak için, mürekkep kartuşunu ambalajını açtıktan sonraki altı ay içinde kullanın.
<b>Sıcaklık</b>	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F)  40 °C'de (104 °F) 1 ay  Donma:* -13 °C (8,6 °F)

\* Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 3 saat sonra çözülür ve kullanılabilir.

## Ürün Bilgileri


**Dikkat:**

- Epson, özgün Epson mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.
- Epson mürekkep kartuşlarını paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.

**Not:**

- Yazıcınızla birlikte gelen mürekkep kartuşları başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, yazıcınızın yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu kartuşlarla daha sonra takılacak olan kartuşlara oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, yazıcınız size kartuşun değiştirilmesi mesajı verdiği sırada, kartuş içerisinde rezerv olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.

## Bakım kutusu

Buüründe, aşağıdaki bakım kutusunu kullanabilirsiniz.

	<b>Parça numarası</b>
Bakım Kutusu	T6710

## Kağıt

Epson, tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel olarak tasarlanmış kağıtlar ve diğer yazdırma ortamlarını sunar.

**Not:**

- Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.
- Aşağıdaki Epson özel kağıtlarına ait parti numaralarını Epson destek sitesinde bulabilirsiniz.  
⇒ ["Teknik Destek Web Sitesi" sayfa 212](#)

<b>Kağıt</b>	<b>Boyut</b>
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4,  10×15 cm (4×6 inç),  13×18 cm (5×7 inç),  16:9 geniş boyut (102×181 mm)
Epson Glossy Photo Paper	A4,  10×15 cm (4×6 inç),  13×18 cm (5×7 inç)

## Ürün Bilgileri

Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 inç)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4, 10×15 cm (4×6 inç), 13×18 cm (5×7 inç)
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	A4, 10×15 cm (4×6 inç), 13×18 cm (5×7 inç)
Epson Matte Paper - Heavyweight	A4
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4

## İsteğe Bağlı Parça

### 250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi/PXBACU1

Aşağıdaki 250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi/PXBACU1'i kullanabilirsiniz.

	Parça numarası
250 Sayfalık Kağıt Kaseti Birimi/PXBACU1	C12C817011

## Sistem Gereksinimleri

### Windows gereksinimleri

Sistem	PC Arabirimi
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 veya sonraki sürümleri, Server 2008 R2, Server 2008 ve Server 2003	Hi-Speed USB (Önerilen) USB (Minimum)

**Not:**

- Windows Server işletim sistemi, sadece yazıcı sürücüsünü destekler; tarayıcı sürücüsü ve birlikte verilen uygulamalar desteklenmez.
- Yazılım saticınızla yazılımlarının Windows XP Professional x64 Edition ile çalışıp çalışmadığını öğrenmek için irtibata geçin.

### Macintosh gereksinimleri

Sistem	PC Arabirimi

**Ürün Bilgileri**

PowerPC tabanlı veya Intel tabanlı, Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x kurulu Macintosh bilgisayarları	Hi-Speed USB (Önerilen) USB (Minimum)
---	--

**Not:**

Mac OS X için yazılan UNIX File System (UFS) desteklenmez.

## Teknik Özellikler

### Yazıcı teknik özellikleri

<b>Kağıt yolu</b>	Kağıt kaseti 1 ve 2, ön giriş Arka MP tepsisi, üst giriş
<b>Kapasite</b>	Kağıt kaseti 1 ve 2 için 27,5 mm *1 Arka MP tepsisi için 9,0 mm *1*2*3*4

\*1 64 - 90g/m<sup>2</sup> (17 - 24 lb) ağırlığında kağıt.

\*2 75 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 24 lb) ağırlığında Zarf #10, DL ve C6.

\*3 80 - 100 g/m<sup>2</sup> (21 - 26 lb) ağırlığında Zarf C4.

\*4 Legal ve User Defined (Kullanıcı Tanımlı) boyutlarda, yaprakları teker teker yükleyin.

## Kağıt


**Not:**

- Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.
- Normal koşullar altındaki kağıdı kullanın:  
Sıcaklık 15 ila 25 °C (59 ila 77 °F)  
Nem 40 ila 60% RH

Aşağıdaki bütün koşullar yerine getirildiği takdirde, bu yazıcıda, önceden delinmiş cilt delikli kağıt kullanılabilir:

Kağıt kaynağı	arka MP tepsisi
Kağıt boyutu	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal
Delik konumu	Yazdırılacak yüzeye bakan kağıdın sol kenarından itibaren 19 mm (0,74 inç) içinde. Aşağıdaki şekle bakın.

## Ürün Bilgileri

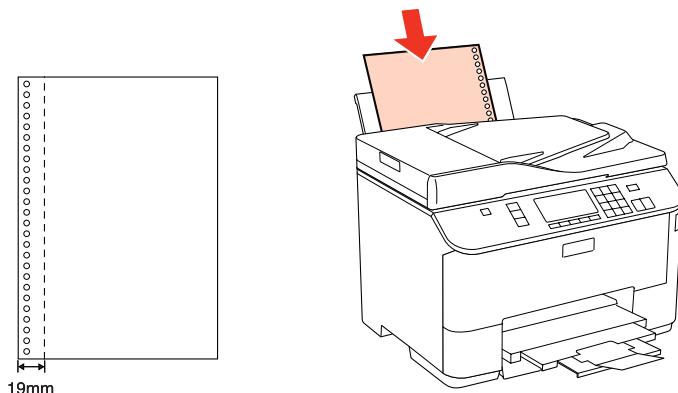

*Tek sayfalar:*

<b>Boyut</b>	A4 210×297 mm 10×15 cm (4×6 inç) 13×18 cm (5×7 inç) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9×13 cm (3,5×5 inç) 13×20 cm (5×8 inç) 20×25 cm (8×10 inç) 16:9 geniş boyut (102×181 mm) 100×148 mm Letter 8 1/2×11 in Legal 8 1/2×14 in
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt ya da Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
<b>Kalınlık (düz kağıt için)</b>	0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 inç)
<b>Ağırlık (düz kağıt için)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)


*Zarflar:*

<b>Boyut</b>	Zarf #10 4 1/8×9 1/2 in Zarf DL 110×220 mm Zarf C6 114×162 mm Zarf C4.229×324 mm
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt
<b>Ağırlık</b>	Zarf #10, DL ve C6 için 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) - 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) Zarf C4 için 80 g/m <sup>2</sup> (21 lb) - 100 g/m <sup>2</sup> (26 lb)


**Ürün Bilgileri****Yazdırılabilir alan**

Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.

*Tek sayfalar:*

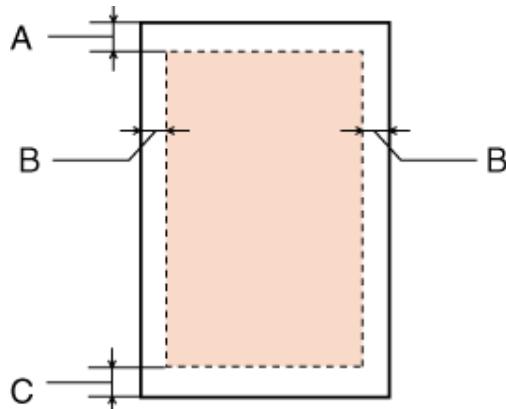

*Zarflar:*

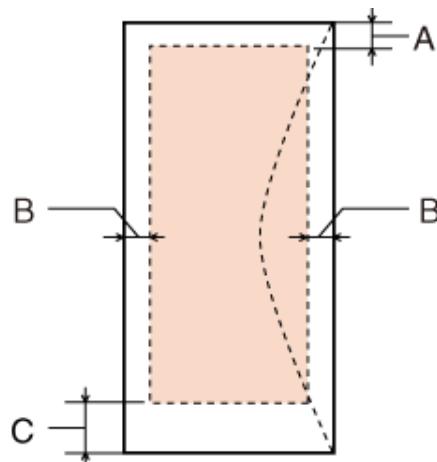

Minimum kenar boşluğu		
Ortam türü	Tek sayfalar	Zarflar
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 inç) *1
C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 inç) *2

\*1 Zarf C4 için önerilen kenar boşluğu 9,5 mm'dir.

\*2 Zarf #10, Zarf DL ve Zarf C6 için önerilen kenar boşluğu 20,0 mm'dir.

**Not:**

Kağıt türüne bağlı olarak, çıktıının üst ve alt alanlarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanda mürekkep yayılabilir.

**Ürün Bilgileri****Tarayıcı teknik özelliklerি****Not:**

*Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.*

Tarayıcı türü	Flatbed rengi
Fotoelektrik cihazı	CIS
Efektif piksel	10200 × 14040 piksel, 1200 dpi'da Tarama alanı çözünürlük ayarı çok yüksekse sınırlanabilir.
Belge ebatı	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inç) A4 veya US zarf ebadı
Tarama çözünürlüğü	1200 dpi (ana tarama) 2400 dpi (alt tarama)
Çıktı çözünürlüğü	50 - 4800, 7200 ve 9600 dpi (1 dpi artırmada 50'den 4800 dpi'a )
Görüntü verisi	piksel başına dahili renk başına 16 bit piksel başına harici renk başına 8 bit (maksimum)
Işık kaynağı	LED

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) teknik özelliklerি**

İsteğe bağlı parça sadece WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545/WP-4590/WP-4595 ile kullanılabilir.

Kağıt girişi	Basilacak yüz yukarı dönük yükleme
Kağıt çıkışı	Basilacak yüz aşağı dönük çıkartma
Kağıt boyutu	A4, Letter, Legal*
Kağıt türleri	Düz kağıt
Kağıt ağırlığı	64 - 95 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi	Toplam kalınlık 3 mm, yaklaşık 30 yaprağa kadar (Letter, A4) 10 yaprak (Legal)

\* ADF ile 2 taraflı belge taratırken, legal ebatlı kağıt kullanılamaz.

**Faks teknik özelliklerি**

İsteğe bağlı parça sadece WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545/WP-4590/WP-4595 ile kullanılabilir.

Faks türü	Doğrudan siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Destek hattı	Ev telefon hattı

## Ürün Bilgileri

Hız	En çok 33,6 KB/sn
Çözünürlük	Tek renkli Standart: 203 × 98 dpi İnce: 203 × 196 dpi Fotoğraf: 203 × 196 dpi Renk İnce: 200 × 200 dpi Fotoğraf: 200 × 200 dpi
Hata düzeltme modu	Hata düzeltme modlu CCITU/ITU Group 3 faks
Hızlı arama numaraları	60'a kadar
Sayfa hafızası	En çok 180 sayfa (ITU-T No.1 tablo)
Yeniden çevirme	2 kez (1 dakika arayla)
Arabirim	RJ-11 Telefon Hattı RJ-11 Telefon seti bağlantısı

---

## Ağ Arabirim Teknik Özellikleri

Wi-Fi sadece WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545 ile kullanılabilir.

Wi-Fi	Standart:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Güvenlik:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı modu, Ad hoc modu
Ethernet	Standart:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Nereden alındığına bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

\*2 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 ile uyumludur.

---

## Mekanik

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4590/WP-4592/WP-4595

## Ürün Bilgileri

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 460 mm (18,1 inç) Derinlik: 420 mm (16,5 inç) Yükseklik: 341 mm (13,4 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 460 mm (18,1 inç) Derinlik: 654 mm (25,7 inç) Yükseklik: 383 mm (15,1 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 13,8 kg (30,4 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

WP-4511/WP-4515

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 460 mm (18,1 inç) Derinlik: 420 mm (16,5 inç) Yükseklik: 299 mm (11,8 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 460 mm (18,1 inç) Derinlik: 654 mm (25,7 inç) Yükseklik: 383 mm (15,1 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 12,6 kg (27,8 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

WP-4540/WP-4545

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 461 mm (18,1 inç) Derinlik: 420 mm (16,5 inç) Yükseklik: 420 mm (16,5 inç)
	Yazdırma* Genişlik: 461 mm (18,1 inç) Derinlik: 654 mm (25,7 inç) Yükseklik: 462 mm (18,2 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep kartuşları ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 16,5 kg (36,4 lb).

\* Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

---

## Elektrik

WP-4511/WP-4515

	<b>100-240 V Model</b>
--	------------------------

## Ürün Bilgileri

<b>Giriş volajı aralığı</b>	90 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>	0,7 - 0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyala-ma</b>
	<b>Hazır modu</b>
	<b>Uyku modu</b>
	<b>Güç kapalı</b>

WP-4521/WP-4525

	<b>100-240 V Model</b>
<b>Giriş volajı aralığı</b>	90 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>	0,7 - 0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyala-ma</b>
	<b>Hazır modu</b>
	<b>Uyku modu</b>
	<b>Güç kapalı</b>

WP-4530/WP-4531/WP-4535

	<b>100-240 V Model</b>
<b>Giriş volajı aralığı</b>	90 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>	50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>	49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>	0,7 - 0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyala-ma</b>
	<b>Hazır modu</b>
	<b>Uyku modu</b>
	<b>Güç kapalı</b>

WP-4540/WP-4545

## Ürün Bilgileri

		<b>100-240 V Model</b>
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>		0,7 - 0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyala-ma</b>	Yak. 19 W (ISO/IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yak. 9,5 W
	<b>Uyku modu</b>	Yak. 3,8 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yak. 0,3 W

WP-4590/WP-4595

		<b>100-240 V Model</b>
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 - 264 V
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 - 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 - 60,5 Hz
<b>Nominal akım</b>		0,7 - 0,35 A
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyala-ma</b>	Yaklaşık 19 W (ISO/IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 9 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 2,4 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,3 W

**Not:**

Voltaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

---

## Çevresel

<b>Sıcaklık</b>	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F) Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay
-----------------	---

## Ürün Bilgileri

<b>Nem</b>	İşletim: * %20 ila 80 BN Depolama: * %5 ila 85 BN
------------	--

\* Buğulanmaz

## Standartlar ve Onaylar

### WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545

A.B.D. modeli:

<b>Güvenlik</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>EMC</b>	FCC Part 15 Subpart B Sınıfı B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman, aşağıdaki kablosuz modülü içerir.

Üretim: Marvell Semiconductor Inc.

Tip: SP88W8786-MD0-2C2T00

Bu ürün, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine ve IC Kuralları'nın RSS-210'una uygundur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekanlarda ve pencelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Avrupa modeli:

<b>Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE yönergesi 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli C451C ve C451D'nin 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

## Ürün Bilgileri

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

Yalnızca Fransa'da kapalı yerde kullanıma izin verilir.

Açık alanda kullanılacağında, İtalya'da yerel otoriteden izin alınması gereklidir.

Epson, koruma gereksinimlerinde ürünün önerilmeyen şekilde değiştirilmesinden kaynaklanan bir hataya ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.



Avustralya modeli:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 Sınıf B
------------	------------------------

Epson, cihaz Modeli C451C ve C451D'nin AS/NZS4771'in gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

## **WP-4521/WP-4525/WP-4590/WP-4592/WP-4595**

A.B.D. modeli:

<b>Güvenlik</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>EMC</b>	FCC Part 15 Subpart B Sınıfı B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Avrupa modeli:

<b>Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE yönergesi 1999/5/EC</b>	TBR21 EN60950-1

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli C451A ve C451E'nin 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

**Ürün Bilgileri**

Avustralya modeli:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 Sınıf B
------------	------------------------

**WP-4511/WP-4515**

Avrupa modeli:

<b>Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

**Arabirim**

Hi-Speed USB (Bilgisayarlar için Cihaz Sınıfı)
Hi-Speed USB (Harici depolama için yiğin depolama sınıfı)

**Harici USB Cihazı**

<b>Aygıtlar</b>	Maksimum kapasite
<b>MO sürücüsü*</b>	1,3 GB
<b>Sabit disk sürücüsü*</b>	2TB FAT, FAT32 veya exFAT olarak formatlanmış.
<b>USB Flash sürücüsü</b>	

\* USB aracılığıyla beslenen harici depolama cihazları önerilmez. Harici depolama araçlarını sadece bağımsız AC güç kaynaklarıyla kullanın.

**Yazı Tipi Bilgileri**

Yazıcı tipi bilgileri sadece PostScript ve PCL ile ilgilidir.

**Mevcut yazı tipleri**

Yazıcıyla birlikte sunulan yazı tipleri aşağıda belirtilmiştir.

**PS 3 modu**

Yazı Tipi Adı
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light

**Ürün Bilgileri**

<b>Yazı Tipi Adı</b>
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC , Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefer Text, Hoefer Text Italic, Hoefer Text Black, Hoefer Text Black Italic, Hoefer Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic

## Ürün Bilgileri

<b>Yazı Tipi Adı</b>
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended , UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC ZapfChancery Medium Italic
ITC ZapfDingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

## PCL5 modu

<b>Yazı Tipi Adı</b>	<b>Ailesi</b>	<b>HP Eşdeğeri</b>
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
Ribbon 131	-	Coronet
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond
Calligraphic 401	-	Marigold
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam
David BT	Medium, Bold	David
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis

## Ürün Bilgileri

Yazı Tipi Adı	Ailesi	HP Eşdeğeri
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol SWM	-	Symbol
Symbol SWA	-	SymbolPS
More WingBats SWM	-	Wingdings
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	-
EAN/UPC	Medium, Bold	-

**Not:**

Yazdırma yoğunluğuna ya da kağıdın kalitesine veya rengine bağlı olarak, OCR A, OCR B, Code39 ve EAN/UPC yazı tipleri okunmaz durumda olabilir. Çok miktarda baskı almadan önce, bir örnek yazdırarak, yazı tiplerinin okunabilir durumda olduğundan emin olun.

## PCL6 modu

Simge kümesi için, bkz. “PCL6 modunda” sayfa 209.

## Ürün Bilgileri

### **Ölçeklenebilir yazı tipi**

<b>Yazı Tipi Adı</b>	<b>Simge Seti</b>
FixedPitch 810	*1
FixedPitch 810 Bold	*1
FixedPitch 810 Italic	*1
FixedPitch 810 Bold Italic	*1
FixedPitch 850 Regular	*1
FixedPitch 850 Bold	*1
FixedPitch 850 Italic	*1
FixedPitch 810 Dark	*3
FixedPitch 810 Dark Bold	*3
FixedPitch 810 Dark Italic	*3
FixedPitch 810 Dark Bold Italic	*3
Dutch 801	*2
Dutch 801 Bold	*2
Dutch 801 Italic	*2
Dutch 801 Bold Italic	*2
Zapf Humanist 601	*3
Zapf Humanist 601 Bold	*3
Zapf Humanist 601 Italic	*3
Zapf Humanist 601 Bold Italic	*3
Ribbon 131	*3
Clarendon 701	*3
Swiss 742	*2
Swiss 742 Bold	*2
Swiss 742 Italic	*2
Swiss 742 Bold Italic	*2
Swiss 742 Condensed	*3
Swiss 742 Condensed Bold	*3
Swiss 742 Condensed Italic	*3
Swiss 742 Condensed Bold Italic	*3
Incised 901	*3
Incised 901 Bold	*3

## Ürün Bilgileri

<b>Yazı Tipi Adı</b>	<b>Simge Seti</b>
Incised 901 Italic	*3
Aldine 430	*3
Aldine 430 Bold	*3
Aldine 430 Italic	*3
Aldine 430 Bold Italic	*3
Calligraphic 401	*3
Flareserif 821 Medium	*3
Flareserif 821ExtraBold	*3
Swiss 721 SWM	*3
Swiss 721 SWM Bold	*3
Swiss 721 SWM Italic	*3
Swiss 721 SWM Bold Italic	*3
Dutch 801 SWM	*3
Dutch 801 SWM Bold	*3
Dutch 801 SWM Italic	*3
Dutch 801 SWM Bold Italic	*3
Swiss 721 SWA	*3
Swiss 721 SWA Bold	*3
Swiss 721 SWA Oblique	*3
Swiss 721 SWA Bold Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold	*3
Swiss 721 Narrow SWA Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold Oblique	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Italic	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold Italic	*3
Geometric 711 SWA	*3
Geometric 711 SWA Bold	*3
Geometric 711 SWA Oblique	*3

## Ürün Bilgileri

<b>Yazı Tipi Adı</b>	<b>Simge Seti</b>
Geometric 711 SWA Bold Italic	*3
Revival 711 Light SWA	*3
Revival 711 Demi SWA Bold	*3
Revival 711 Light SWA Italic	*3
Revival 711 Demi SWA Bold Italic	*3
Century 702 SWA	*3
Century 702 SWA Bold	*3
Century 702 SWA Italic	*3
Century 702 SWA Bold Italic	*3
Dutch 801 SWA	*3
Dutch 801 SWA Bold	*3
Dutch 801 SWA Italic	*3
Dutch 801 SWA Bold Italic	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	*3
Symbol SWM	*4
More WingBats SWM	*5
Ding Dings SWA	*6
Symbol SWA	*4
David BT	*7
David BT Bold	*7
Narkis Tam BT	*7
Narkis Tam BT Bold	*7
Miryam BT	*7
Miryam BT Bold	*7
Miryam BT Italic	*7
Koufi BT	*8
Koufi BT Bold	*8
Naskh BT	*8
Naskh BT Bold	*8
Ryadh BT	*8
Ryadh BT Bold	*8

## Ürün Bilgileri

### **Bit Eşlem Yazı Tipi**

Yazı Tipi Adı	Simge Seti
Line Printer	*9

### **Simge setleri**

#### **Simge setlerine giriş**

Yazıcınız, çeşitli simge setlerine erişebilir. Bu simge setlerinden birçoğu arasında sadece her dile özgü uluslararası karakterlerde fark vardır.

**Not:**

*Çoğu yazılım yazı tiplerini ve simgeleri otomatik olarak kullandılarından, muhtemelen hiçbir zaman yazıcının ayarlarını yapmanız gerekmeyecektir. Ancak, kendi yazıcı denetim programlarınızı yazıyorsanız veya yazı tiplerini denetleyemeyen eski yazılımlar kullanıyorsanız, simge setlerinin ayrıntıları için aşağıdaki bölümlere bakın.*

Hangi yazı tipinin kullanılacağına karar verirken, o yazı tipiyle hangi simge setinin eşleştirileceğine de karar vermelisiniz. Kullanabileceğiniz simge setleri, hangi modu kullandığınıza ve hangi yazı tipini seçtiğinize göre değişir.

### **PCL5 modunda**

Kullanılabilecek yazı biçimleri	Simge seti adı:	
<b>19 Yazı Tipi</b>	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
<b>FixedPitch 810</b>	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
<b>Dutch 801</b>	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
<b>Swiss 742</b>	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
<b>FixedPitch 850</b>	Legal (1U)	8859-15ISO (9N)
<b>Line Printer</b>		

## Ürün Bilgileri

Kullanılabilecek yazı biçimleri	Simge seti adı:	
<b>19 Yazı Tipi</b>	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)
<b>FixedPitch 810</b>	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
<b>Dutch 801</b>	PsText (10J)	Windows (9U)
<b>Swiss 742</b>	McText (12J)	MsPublishi (6J)
<b>FixedPitch 850</b>	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	UK (1E)
	Swedis2 (0S)	Italian (0I)
	Spanish (2S)	German (1G)
	Norweg1 (0D)	French2 (1F)
	Roman-9 (4U)	PcEur858 (13U)
	ISO 8859/4 Latin 4 (4N)	Unicode 3.0 (18N)
<b>19 Yazı Tipi</b>	PsMath (5M)	Math-8 (8M)
<b>FixedPitch 810</b>	ANSI ASCII (0U)	
<b>Dutch 801</b>		
<b>Swiss 742</b>		
<b>FixedPitch 850</b>		
<b>David BT</b>		
<b>Miryam BT</b>		
<b>Narkis Tam BT</b>		
<b>Naskh BT</b>		
<b>Koufi BT</b>		
<b>Ryadh BT</b>		
<b>FixedPitch 810</b>	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
<b>Dutch 801</b>	WinCyr (9R)	Pc8Grk (12G)
<b>Swiss 742</b>	Pc851Grk (10G)	WinGrk (9G)
<b>FixedPitch 850</b>	ISOGrk (12N)	Greek8 (8G)
<b>FixedPitch 810</b>	ISOCyr (10N)	
<b>Dutch 801</b>		
<b>Swiss 742</b>		
<b>FixedPitch 850</b>		
<b>Line Printer</b>	Roman Extension (0E)	
<b>Line Printer</b>		
<b>FixedPitch 810</b>	Hebrew7 (0H)	ISO 8859/8 Hebrew (7H)
<b>FixedPitch 850</b>	Hebrew8 (8H)	PC-862, Hebrew (15H)
<b>David BT</b>		
<b>Narkis Tam BT</b>		
<b>Miryam BT</b>		

## Ürün Bilgileri

Kullanılabilecek yazı biçimleri	Simge seti adı:	
<b>Koufi BT</b>	Arabic8 (8V)	HPWARA (9V)
<b>Naskh BT</b>	PC-864, Arabic (10V)	
<b>Ryadh BT</b>		
<b>Symbol SWA</b>	Symbol (19M)	
<b>Symbol SWM</b>		
<b>More WingBats SWM</b>	Wingdings (579L)	
<b>Ding Dings SWA</b>	ZapfDingbats (14L)	
<b>OCR A</b>	OCR A (0O)	
<b>OCR B</b>	OCR B (1O)	OCR B Extension (3Q)
<b>Code3-9</b>	Code3-9 (0Y)	
<b>EAN/UPC</b>	EAN/UPC (8Y)	

19 yazıtipi, aşağıdakilerdir:

Zapf Humanist 601  
 Ribbon 131  
 Clarendon 701  
 Swiss 742 Condensed  
 Incised 901  
 Aldine 430  
 Calligraphic 401  
 Flareserif 821  
 Swiss 721 SWM  
 Dutch 801 SWM  
 Swiss 721 SWA  
 Swiss 721 Narrow SWA  
 Zapf Calligraphic 801 SWA  
 Geometric 711 SWA  
 Revival 711 SWA  
 Century 702 SWA  
 Dutch 801 SWA  
 Chancery 801 Medium SWA Italic  
 FixedPitch 810 Dark

## PCL6 modunda

Simge Seti Adı	Öznitelik	Yazı Tipi Sınıflandırması									
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	
ISO Norwegian	4	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
ISO Italian	9	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859-1 Latin 1	14	○	○	○	-	-	-	-	-	○	
ISO Swedish	19	○	○	○	-	-	-	-	-	-	

### Ürün Bilgileri

Simge Seti Adı	Öznitelik	Yazı Tipi Sınıflandırması								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ASCII	21	○	○	○	-	-	-	○	○	-
ISO United Kingdom	37	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Legal	53	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO 8859-2 Latin 2	78	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO Spanish	83	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	○	○	○	-	-	-	○	○	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 5	180	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	○	○	○	-	-	-	-	-	○
DeskTop	234	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	○	○	○	-	-	-	○	○	-
Roman-8	277	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 2	293	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PC-8 D/N	373	○	○	○	-	-	-	-	-	○
MC Text	394	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PcEur858	437	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	○	○	○	-	-	-	-	-	-

## Ürün Bilgileri

Simge Seti Adı	Öznitelik	Yazı Tipi Sınıflandırması								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
PC852	565	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	○	○	○	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	460	-	-	-	-	-	○	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Hebrew8	264	○	-	-	-	-	-	○	-	-
PC-862, Hebrew	488	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	○	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	○	-

**Nereden Yardım Alınır**

---

# Nereden Yardım Alınır

---

## Teknik Destek Web Sitesi

Epson'in Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşın:

<http://support.epson.net/>

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

## Epson Desteğe Başvurma

---

### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürün seri numarası  
(Seri numara etiketi ürünün yan kısmındadır.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü  
(**About (Hakkında)**, **Version Info (Sürüm Bilgisi)** veya ürün yazılımindaki benzer bir düğmeyi tıklatın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybindan, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

**Nereden Yardım Alınır**

---

**Avrupa'daki Kullanıcılar İçin Yardım**

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi**'ne bakın.

---

**Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)**

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

**Epson Yardım Masası (Telefon: +0280242008)**

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir :

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

**Tamir servis merkezi:**

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

**Nereden Yardım Alınır**

<b>Telefon numarası</b>	<b>Faks numarası</b>	<b>Adres</b>
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

**Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım**

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

**Bayınız**

Bayinizin, sorunları tanımlamak ve çözmek konusunda çoğunlukla yardımcı olabileceğini unutmayın. Sorunlar hakkında öneri almak için ilk olarak bayınızı aramalısınız; bayiler, sorunları hızlı ve kolay şekilde çözebilir ve bir sonraki adım için öneri de bulunabilir.

**İnternet URL'si <http://www.epson.com.au>**

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra sörf yapmak için modeminizi buraya getirmenize değecek! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

**Epson Yardım Masası**

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüze kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünlerini hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Yardım Masası numaraları aşağıda verilmektedir:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuza o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

**Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım**

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

**Nereden Yardım Alınır****World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)**

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

**Epson Yardım Masası (Telefon: (65) 6586 3111)**

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir :

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

**Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)**

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

**Epson Yardım Hattı (Telefon: (66)2685-9899)**

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

**Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Yardım Hattı (Telefon: 84-8-823-9239)

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

**Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**Nereden Yardım Alınır****World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)**

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

**Epson Yardım Hattı**

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Teknik destek

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

**Epson Servis Merkezi**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035  
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefon/Faks: (62) 61-4516173

**Nereden Yardım Alınır**

Makassar                    MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8  
                               JI. Ahmad Yani No.49  
                               Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

**Hong Kong'daki Kullanıcılar İçin Yardım**

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

**İnternet Ana Sayfası**

Epson Hong Kong, İnternette, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- Ürün bilgileri
- Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar, aşağıdaki adresden World Wide Web ana sayfamıza ulaşabilirler:

<http://www.epson.com.hk>

**Teknik Destek Yardım Hattı**

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon:                    (852) 2827-8911

Faks:                        (852) 2827-4383

**Malezya'daki Kullanıcılar İçin Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)**

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

**Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Merkez Ofis.

Telefon:                    603-56288288

**Nereden Yardım Alınır**

Faks: 603-56288388/399

**Epson Yardım Masası**

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)

Telefon: 603-56288333

**Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

**Epson Hindistan Merkez Ofisi - Bangalore:**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

**Epson Hindistan Bölge Ofisleri:**

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Yardım hattı**

Servis, Ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Bu, ücretsiz bir telefon numarasıdır.

**Nereden Yardım Alınır**

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) Yerel ön ek STD kodu

---

## Filipinler'deki Kullanıcılar İçin Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası Direkt (63-2) 706 2625  
Hattı:

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

### World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

### Ücretsiz Telefon: 1800-1069-EPSON(37766)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

**Dizin****Dizin****2**

2 Taraflı Faks Çekme.....	119
2-Taraflı.....	84

**A**

Ağ/Wi-Fi Ayarları.....	119
Alma Ayarları.....	119
Arabirim kabloları.....	200
Arama Modu.....	120
Arka MP tepsisi	
yükleme.....	30
Ayarları Kilitle.....	116, 120
Ayna yansıması.....	169

**B**

Bağlama Payı.....	122
Bağlama Yönü	
kopyalama.....	122
tarama.....	122
Bağlı telefon görüşmesinden faks gönderme.....	111
Bakım kutusu.....	134
Baskı kalitesi	
iyileştirme.....	165
Başlat.....	182
Belge.....	122
yazdırma.....	40
Belge camı.....	36
Belge Yönlendirmesi	
kopyalama.....	122
tarama.....	122
Birden çok alıcıya faks gönderme.....	107, 108
Boş sayfalar.....	169
Bulanık çıktılar.....	167
Büyüt.....	122

**Ç**

Çalışma kontrolü.....	153
Çevirme Sesi Algılama.....	120
Çift Taraflı Kopyalama.....	94, 122
Çizgiler.....	166
Çözünürlük	
faks.....	119, 123
tarama.....	122

**D**

Dil.....	119
Dosya Paylaşım Ayarı.....	119
DRD.....	120
DSL.....	100
Durum ışıkları.....	177

Durum Sayfası Bas.....	118, 120
Düğme.....	73
sorunlar.....	178
Düğmeler	
kumanda paneli.....	20

**E**

ECM.....	120
Elektrik kesilmesi.....	24
Epson	
kağıt.....	25
Epson Event Manager.....	91
Epson'a başvurma.....	212
Ev Modu.....	75

**F**

Faks	
alma.....	112
farklı zil düzenleri (DRD) kullanma.....	120
gonderme.....	106
Faks Ayarları.....	119
Faks Bağlantısını Denetle.....	101
Faks Bağlantısını Denetleme.....	120
Faks bilgi hizmeti.....	113
Faks Çıkışı.....	105, 119
Faks Günlüğü.....	124
Faks Raporu.....	114, 124
Faks üstbilgisi.....	104
Faks Yayınla.....	124
Faks Yayınlama.....	108
Faksi Sonra Gonder.....	110, 124
Faksları Yeniden Bas.....	124
Filigran yazdırma.....	66
Format.....	122

**G**

Gönderme Ayarları.....	119, 123
Görüntü Ayarlama.....	71
Grup Arama.....	107
Grup Arama Ayarı.....	103, 124
Grup Arama Listesi.....	124
Güvenlik bilgileri.....	8

**H**

Hata mesajları.....	124
Hatalar	
faks.....	185
kopyalama.....	183
tarama.....	177
yazdırma.....	153
Hız	
artırma.....	170, 174

**Dizin**

Hızalama hatası.....	166
Hızlı Arama.....	107
Hızlı Arama Ayarı.....	102, 123
Hızlı Arama Listesi.....	124

**I**

İki Taraflı Faks Çekme.....	123
İki Taraflı Kopyalama.....	94, 122
İki Taraflı Tarama.....	122
İki Taraflı Yazdırma.....	48
İletişim.....	120
ISDN.....	101
Işık	
durum ışıkları.....	177
Işıklar	
kumanda paneli.....	20
yanıp sönüyor.....	173

**K**

Kaç Kez Çaldığında Cevaplanacak.....	112, 120
Kafa temizleme	
kumanda paneli.....	141
Mac OS X.....	140
Windows.....	139
Kağıt	
besleme sorunları.....	171
Epson özel kağıt.....	25
kırışma.....	172
özellikler.....	190
sıkışmalar.....	158
tür seçme.....	40
türü seçme.....	93
yazdırılabilir alan.....	192
yükleme.....	27
yükleme kapasitesi.....	25, 27, 30
Kağıt Boyutu.....	122
Kağıt Boyutu Uyarısı.....	117, 119
Kağıt kaseti	
çıkartma.....	128
takma.....	127
yükleme.....	27
kağıt sıkıştı.....	179
Kağıt Türü.....	122
Kağıt ve Kopya Ayarları.....	122
Kaldırma yazılımı.....	150
Kalm Kağıt.....	119
Kalite	
faks.....	123
kopyalama.....	122
Kapanma Zamanlayıcısı.....	117, 119
Kayan Çerçeve.....	81, 82
Kenar boşlukları	
sorunlar.....	168
Kirli çıktılar.....	167, 169
Kontrast	
faks.....	123
tarama.....	122
Kopya Sıralama.....	95, 122
Kopyalama	

düzen.....	96
harmanlama.....	95
iki taraflı.....	94
temel.....	93
Kopyalama kısıtlamaları.....	11
Kumanda paneli.....	20, 73
kilitleme.....	116
Kuruma Süresi.....	119
Küçült.....	122

**L**

LJ4 modu.....	202
---------------	-----

**M**

Mac OS X	
yazıcı ayarlarına erişme.....	39
yazıcı durumunu kontrol etme.....	156
Metin	
belge yazdırma.....	40
Mürekkep	
kumanda panelini kullanarak mürekkep kartuşu durumunu denetleme.....	131
Mac OS X'de mürekkep kartuş durumunu kontrol etme.....	130
Windows'da mürekkep kartuş durumunu kontrol etme....	129
Mürekkep kartuşları	
parça numaraları.....	187
tükenince değiştirme.....	133
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....	133
Mürekkep Seviyeleri.....	118

**O**

Ofis Modu.....	76
Ortam Türü	
seçme.....	40
Otomatik Belge Besleyici (ADF)	
sorunlar.....	179
Otomatik Belge Besleyici (OBB).....	34
Otomatik Belge Besleyicide (OBB)	
kağıt sıkışması.....	179
Otomatik Küçültme.....	119
Otomatik Yanıt.....	98, 112

**Ö**

Önizleme.....	80
Özellikler	
kağıt.....	190

**P**

PCL.....	67, 200
PCL6 modu.....	203, 209
PC'ye Tara.....	123
PC'ye Tara (E-posta).....	123
PC'ye Tara (PDF).....	123

**Dizin**

PC'ye Tara (WSD).....	123
PDF.....	84
Poster yazdırma.....	61
sayfaları birleştirme.....	64
PostScript.....	67, 200
Profesyonel Modu.....	78
Protokol İzleme.....	124
PS 3 modu.....	200
PS3 Durum Sayfası Bas.....	118, 120
Püskürme ucu kontrolü.....	137
kumanda paneli.....	138
Mac OS X.....	137
Windows.....	137

**R**

Renk sorunları.....	167
---------------------	-----

**S**

Saat.....	143
Sayfa boyutunu küçültme.....	55
Sayfaları büyütme.....	55
Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	55
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	55
Servis.....	212
Ses.....	119
Simge setleri	
giriş.....	207
PCL6 modu.....	209
Sistem gereksinimleri.....	189
Son İletim.....	124
Son İletim Raporu.....	119
Sorunlar	
ayna yansıması.....	169
boş sayfalar.....	169
bulanık çıktılar.....	167
çizgiler.....	166
çözme.....	212
Epson'a başvurma.....	212
faks.....	119 , 185
kağıt besleme.....	171
kağıt sıkışmaları.....	158
kenar boşlukları.....	168
kirli çıktılar.....	167, 169
kopyalama.....	183
tarama.....	177
teşhis etme.....	153
yanlış karakterler.....	168
yanlış renkler.....	167
yazdırma.....	153
yazdırma hızı.....	170
yazıcı yazmıyor.....	172
Status Monitor	
Mac OS X.....	156
Windows.....	154
Sürücü.....	90
Mac OS X için erişme.....	39
Windows için erişim.....	38

**T**

Tarama Alanı.....	122
Tarama kalitesi sorunları.....	180
Tarama yazılımı	
demet yazılım.....	91
kaldırılıyor.....	150
Tarih/Saat.....	119, 143
Teknik destek.....	212
Teknik özellikler	
faks.....	193
harici USB cihazı.....	200
mekanik.....	194
mürekkep kartuşları.....	187
otomatik belge besleyici.....	193
Standartlar ve onaylar.....	198
tarayıcı.....	193
yazıcı.....	190
Telif Hakki.....	2
Temizleme	
yazdırma kafası.....	139
Ticari Markalar.....	2

**U**

USB	
konektör.....	200
USB Aygitına Tara.....	122
Uyarı Sesi.....	119

**Ü**

Ülke/Bölge.....	119
Ürün	
parçalar.....	17
Üstbilgi.....	104
Üstte İki Kopya.....	36, 96 , 122

**V**

V.34.....	120
Varsayılan Ayarları Sıfırla.....	121

**W**

Wi-Fi/Ağ Ayarları.....	119
Windows	
Status Monitor.....	154
yazdırma işlerini yönetme.....	154
yazıcı ayarlarına erişim.....	38
yazıcı durum kontrolü.....	154

**Y**

Yanlış karakterler.....	168
Yaprak başına birden çok sayfa.....	95
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	58
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	58

**Dizin**

<b>Yardım</b>	
Epson.....	212
Epson Event Manager.....	91
Epson Scan.....	90
Yatay çizgiler.....	166
Yaz Saati.....	119, 143
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	192
Yazdırılacak Kağıt Kaynağı.....	106, 119
<b>Yazdırma</b>	
filigranlar.....	66
iki taraflı.....	48
iptal etme.....	46
metin.....	40
poster.....	61
sayfaya sığdır.....	55
yaprak başına birden fazla sayfa.....	58
<b>Yazdırma hızı</b>	
artırma.....	170, 174
<b>Yazdırma işlerini yönetme</b>	
Windows.....	154
<b>Yazdırma kafası</b>	
hızalama.....	141
kontrol.....	137
temizleme.....	139
<b>Yazdırma kafasını hızalama</b>	141
<b>Yazdırmayı iptal etme</b>	46
Mac OS X.....	47
Windows.....	46
<b>Yazı tipi</b>	200
<b>Yazı tipleri</b>	
LJ4 modu.....	202
PCL6 modu.....	203
PS 3 modu.....	200
<b>Yazıcı</b>	
çalışma kontrolü.....	153
durum kontrolü.....	154
taşıma.....	148
temizleme.....	146
<b>Yazıcı Ayarı</b>	119
<b>Yazıcı ayarları</b>	
Mac OS X için erişme.....	39
Sayacı Kapat.....	117, 144
Windows için erişim.....	38
Yüklenen Kağıt Boyutu.....	117, 145
<b>Yazıcının nakli</b>	148
<b>Yazıcının taşınması</b>	148
<b>Yeniden arama</b>	107
<b>Yoklama</b>	113, 124
<b>Yükleme</b>	
kağıt.....	25, 27, 30
zarf.....	32
<b>Yüklenen Kağıt Boyutu</b>	117, 119
<b>Z</b>	
<b>Zamanlanmış faks gönderme</b>	110
<b>Zarf</b>	
yükleme.....	32
<b>Zarflar</b>	
yazdırılabilir alan.....	192