

Epson Stylus™ **Pro 9900**

Epson Stylus™ **Pro 7900**

Epson Stylus™ **Pro 9910**

Epson Stylus™ **Pro 7910**

Uživatelská příručka

Autorská práva a ochranné známky

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému umožňujícím stažení nebo přenášena v jakékoli formě, ať již elektronicky, mechanicky, prostřednictvím fotokopii, záznamem či jinak. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro použití s touto tiskárnou Epson. Společnost Epson neodpovídá za použití těchto informací v kombinaci s jinými tiskárnami.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation

Společnost Seiko Epson Corporation nenese odpovědnost za žádné škody nebo problémy plynoucí z použití jakýchkoli doplňků či spotřebních produktů jiných než těch, které byly společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální nebo schválené produkty Epson.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku elektromagnetické interference při použití kabelů rozhraní, které nebyly společností Seiko Epson Corporation označeny jako schválené produkty Epson.

EPSON® a EPSON STYLUS® jsou registrované ochranné známky a Exceed Your Vision je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Intel® je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.

Apple® a Macintosh® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

PowerPC® je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom® a Adobe® RGB jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

- Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Obsah

Autorská práva a ochranné známky

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny	6
Varování, upozornění a poznámky	6
Volba místa pro instalaci zařízení	6
Nastavování zařízení	6
Používání zařízení	7
Při manipulaci s inkoustovými kazetami	8
Při přepravě zařízení	8

Úvod

Funkce	9
Součásti tiskárny	10
Přední část	10
Zadní část	11

Ovládací panel

Tlačítka, kontrolky a zprávy	12
Tlačítka	12
Kontrolky	13
Displej	14
Režim Menu	16
Používání režimu Menu	16
Seznam Menu	19
Podrobné informace o režimu Menu	21
Režim Maintenance	30
Seznam položek režimu Maintenance	30

Manipulace s papírem

Podporovaná média	31
Rolový papír	31
Samostatné listy	31
Používání rolového papíru	32
Zavádění rolového papíru	32
Řezání rolového papíru	36
Vyjmutí rolového papíru	37
Používání samostatných listů	39
Zavádění jednotlivých listů menších než formát A3	39
Zavádění jednotlivých listů velikosti A3 nebo větší / silného papíru	40

Vysouvání papíru	42
Rolový papír	42
Samostatné listy	42
Používání koše na papír a vodítek papíru	43
Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)	47
Oblast tisku	54

Základní nastavení

Nastavení tisku	55
Tiskové postupy (Windows)	55
Tiskové postupy (Mac OS X)	56
Kontrola stavu tiskárny	59
Postup při problémech s tiskem	59
Zrušení tisku	60
Zrušení tisku pomocí počítače (Mac OS X)	61
Zrušení tisku na tiskárně	61
Změna černého inkoustu	61

Doplňky a spotřební materiál

Údržba

Denní údržba	65
Pokyny pro umístění tiskárny	65
Poznámky pro období, kdy není tiskárna používána	65
Pokyny pro používání papíru	65
Výměna inkoustových kazet	67
Když je třeba vyměnit inkoust / Když dojde inkoust	67
Kontrola zbývajících inkoustu v kazetě	67
Informace o inkoustových kazetách	69
Výměna inkoustových kazet	70
Výměna odpadní nádržky	72
Zjištění volného místa v odpadní nádržce	72
Výměna odpadní nádržky	73
Výměna řezačky	74
Seřízení tiskové hlavy	76
Kontrola trysek	77
Čištění hlavy	79
Silné čištění	81
Funkce automatické údržby	82
Vyrovnání tiskové hlavy	83

Čištění tiskárny	85
Čištění vnějších povrchů tiskárny	85
Čištění vnitřního prostoru tiskárny	86
Skládování tiskárny	87
Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali	87
Pokud jste tiskárnu nepoužívali déle než 6 měsíců ..	88
Ochrana tiskové hlavy	88
Přeprava tiskárny	88
Opětovné zabalení tiskárny	88
Přeprava tiskárny	89
Nastavení tiskárny po transportu	89

Řešení problémů

Chybové zprávy na displeji	90
Chybové zprávy	90
Postup při chybě volání údržby	100
Postup při chybě servisního volání	100
Řešení problémů	101
Nelze tisknout (tiskárna nefunguje)	101
Tiskárna vydává zvuk jako při tisku, ale nic se nevytiskne	105
Výsledek tisku neodpovídá vašemu očekávání ..	106
Potíže s podáváním nebo vysouváním papíru ..	110
Jiné problémy	113

Použití softwaru tiskárny (Windows)

Software tiskárny – úvod	114
Ovladač tiskárny	114
EPSON Status Monitor 3	115
EPSON LFP Remote Panel 2	115
Otevření ovladače tiskárny	115
Z aplikací systému Windows	115
Přes ikonu tiskárny	116
Získávání informací v elektronické nápovědě	117
Použití nástrojů tiskárny	118
Použití nástroje EPSON Status Monitor 3	120
Odinstalace softwaru tiskárny	122
Odinstalace ovladače tiskárny	122
Odinstalování nástroje EPSON LFP Remote Panel 2	123

Použití softwaru tiskárny (Mac OS X)

Software tiskárny – úvod	124
Ovladač tiskárny	124
EPSON Printer Utility 3/4	125
EPSON StatusMonitor	125

EPSON LFP Remote Panel 2	125
Otevření ovladače tiskárny	126
Otevření dialogového okna Page Setup	126
Otevření dialogového okna Print	126
Získávání informací v elektronické nápovědě	127
Použití nástrojů tiskárny	127
Přístup k nástroji EPSON Printer Utility3/4	128
Použití nástroje EPSON StatusMonitor	128
Odinstalace softwaru tiskárny	129
Odinstalace ovladače tiskárny	129
Odinstalování nástroje EPSON LFP Panel 2	131

Tisk

Automatická úprava barev pomocí unkece PhotoEnhance (pouze Windows)	132
Systém Windows	132
Přizpůsobení barev ovladačem tiskárny	133
Systém Windows	133
Systém Mac OS X	134
Tisk černobílých fotografií	137
Systém Windows	137
Systém Mac OS X	138
Tisk bez okrajů	141
Podporované typy médií	141
Nastavení aplikace	142
Nastavení ovladače tiskárny	142
Oříznutí rolového papíru při tisku bez okrajů ..	145
Zvětšený nebo zmenšený tisk	146
Funkce Fit to Page	146
Funkce Fit to Roll Paper Width (pouze Windows) .	148
Funkce Custom	149
Tisk s určením počtu stránek na list	150
Systém Windows	150
Systém Mac OS X	151
Tisk plakátů	151
Sesazení listů dohromady podle čar	153
Tisk na uživatelsky definovaný papír	156
Systém Windows	156
Systém Mac OS X	157
Tisk plakátu na rolový papír	159
Nastavení aplikace	159
Nastavení ovladače tiskárny	159
Tisk na média jiných výrobců	162

Nastavení uživatelsky definovaného papíru v tiskárně.....	162
Přízpusobení položek ovladače tiskárny.....	165
Uložení nastavení ovladače tiskárny.....	165
Uspořádání nabídek	167
Export a import	168
Používání správy barev	169
Správa barev prováděná technologií Driver ICM (pouze Windows)	170
Správa barev technologií Hosi ICM nebo technologií ColorSync.....	172
Správa barev prováděná aplikací.....	174

Informace o papíru

Informace o papíru.....	176
Rolový papír	177
Samostatné listy	184

Jak získat pomoc

Internetová stránka technické podpory	188
Kontaktování podpory společnosti Epson	188
Než kontaktujete společnost EPSON	188
Pomoc uživatelům v Severní Americe	189
Pomoc uživatelům v Evropě	189
Pomoc uživatelům na Tchaj-wanu	189
Pomoc uživatelům v Austrálii	190
Pomoc uživatelům v Singapuru.....	191
Pomoc uživatelům v Thajsku.....	191
Pomoc uživatelům ve Vietnamu	191
Pomoc uživatelům v Indonésii	191
Pomoc uživatelům v Hongkongu	192
Pomoc uživatelům v Malajsii.....	192
Pomoc uživatelům v Indii	192
Pomoc uživatelům na Filipínách.....	193

Informace o zařízení

Systémové požadavky pro ovladač tiskárny	194
Systémové požadavky	194
Požadavky na připojení	194
Technické údaje tiskárny.....	195
Tisk	195
Elektrotechnická část	196
Inkoustové kazety	196
Provozní prostředí.....	197
Standardy a schválení	198
Rozhraní	198

Rejstřík

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím tiskárny si přečtěte všechny následující bezpečnostní pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.

Varování, upozornění a poznámky

**Varování:**

je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.

**Upozornění:**

je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

Poznámka:

obsahuje důležité informace a užitečné tipy pro práci s tiskárnou.

Volba místa pro instalaci zařízení

- ☐ Umístěte zařízení na rovný pevný povrch, který je větší než toto zařízení. Zařízení nebude správně pracovat, pokud bude nakloněno nebo postaveno na šikmo.
- ☐ Neumíst'ujte zařízení na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.
- ☐ Zařízení nepoužívejte v místech, kde by mohlo být vystaveno otřesům a vibracím.
- ☐ Zařízení nepoužívejte v prašném prostředí.
- ☐ Zařízení umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.

Nastavování zařízení

- ☐ Neblokujte ani nezakrývejte otvory ve skříní zařízení.
- ☐ Do otvorů nezasouvejte žádné předměty. Dávejte pozor, aby se na zařízení nerozlila nějaká tekutina.
- ☐ Napájecí kabel tohoto zařízení je určen pro použití pouze s tímto zařízením. Použití s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ☐ Veškerá zařízení připojujte k řádně uzemněným elektrickým zásuvkám. Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo klimatizační systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- ☐ Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané pomocí nástěnných spínačů nebo automatických časových vypínačů.
- ☐ Nevystavujte žádnou ze součástí počítačového systému působení případných zdrojů elektromagnetického rušení, například reproduktorů nebo základů bezdrátových telefonů.
- ☐ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku zařízení.

- ❑ Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto zařízením. Použití jiného kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ❑ Nepoužívejte poškozený nebo odřený napájecí kabel.
- ❑ Jestliže zařízení napájíte prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda celkový odběr všech zařízení zapojených přes prodlužovací kabel nepřesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkový příkon všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální proud této zásuvky.
- ❑ Nesnažte se provádět servis tohoto zařízení vlastními silami.
- ❑ V následujících případech odpojte zařízení od elektrické sítě a svěťte kvalifikovanému servisnímu technikovi:

Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do zařízení pronikla kapalina; zařízení spadlo nebo byla poškozena jeho skříň, zařízení nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti.
- ❑ Chcete-li používat tiskárnu v Německu, respektujte prosím následující:


Instalace v budově musí být chráněna jističem 10 nebo 16 A, aby byla zajištěna adekvátní ochrana zařízení před zkratem a nadměrným proudem.
- ❑ Pokud dojde k poškození zástrčky, vyměňte celý kabel nebo se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Je-li zástrčka vybavena pojistkami, dbejte při jejich výměně na to, aby měly pojistky odpovídající velikost a kapacitu.

Používání zařízení

- ❑ Během tisku nestrkejte ruce do zařízení a nedotýkejte se inkoustových kazet.
- ❑ Nepřesunujte tiskovou hlavu rukou, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- ❑ Zařízení vždy vypínejte tlačítkem **Napájení** na ovládacím panelu. Jakmile toto tlačítko stisknete, kontrolka **Napájení** krátce zabliká a poté zhasne. Neodpojujte a nevypínejte zařízení, dokud kontrolka **Napájení** nepřestane blikat.

Při manipulaci s inkoustovými kazetami

- ❑ Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah kazet nepijte.
- ❑ Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, umyjte důkladně příslušné místo mýdlem a vodou. Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.
- ❑ Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud před instalací kazetu protřepete.

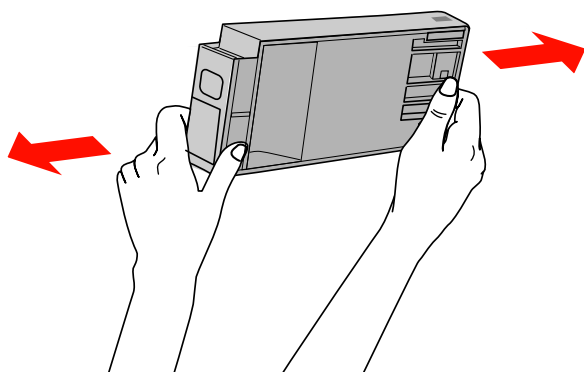**Upozornění:**

Kazetami, které byly nainstalovány již dříve, netřepte příliš silně.

- ❑ Inkoustové kazety spotřebujte do data spotřeby vytištěného na obalu.
- ❑ Doporučujeme spotřebovat inkoust v kazetě do šesti měsíců po instalaci.
- ❑ Nerozebírejte inkoustové kazety, ani se je nepokoušejte znovu naplnit. Mohli byste poškodit tiskovou hlavu.
- ❑ Nedotýkejte se zeleného integrovaného čipu na boku inkoustové kazety. Mohli byste tím ovlivnit normální provoz zařízení a tisk.
- ❑ Integrovaný čip umístěný na inkoustové kazetě uchovává řadu informací o kazetě, jako např. její stav. Díky tomu lze kazetu libovolně vyjmát ze zařízení a opakovaně používat. Při každém vložení kazety je však spotřebován nějaký inkoust, protože tiskárna provádí automatickou kontrolu spolehlivosti.

- ❑ Pokud vyjmete inkoustovou kazetu a plánujete ji použít později, chraňte oblast pro odčerpávání inkoustu před nečistotami a prachem. Kazetu skladujte ve stejném prostředí, v jakém se nachází zařízení. Díky ventilu v prostoru pro odčerpávání inkoustu není nutné tuto oblast zakrývat či ucpávat, avšak předměty, které se dostanou do kontaktu s touto částí kazety, mohou být znečištěny inkoustem. Nedotýkejte se této části ani částí okolních.

Při přepravě zařízení

- ❑ Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda je tisková hlava v základní poloze (zcela vpravo).

Úvod

Funkce

Epson Stylus Pro 9900/9910 a Epson Stylus Pro 7900/7910 jsou širokoformátové inkoustové tiskárny umožňující použití 44 palcového a 24 palcového rolového papíru.

Funkce tiskárny jsou popsány níže.

Nově vyvinuté oranžové a zelené inkousty posilují naši řadu inkoustů a rozšiřují barevně reprodukovatelný rozsah.

Díky tomu je možné provádět mnohem vhodnější reprodukce barev pro barevné nátisky.

Pigmentové inkousty mají větší barevnou stálost a odolnost vůči ozónu a snižují blednutí barev.

Tím je otevřen prostor pro široké možnosti použití od tisku fotografií až po displeje a reklamní bannery v obchodech, které využívají dlouhé transparenty nebo plakáty, které normálně trpí blednutím barev.

Menší barevné rozdíly v různých světelných podmínkách

Dříve byly k dosažení jemných odstínů používány světlé barvy. K minimalizaci tohoto postupu a ke snížení výskytu barevných odlišností v různých světelných podmínkách je místo toho používán inkoust Light Light Black (Světle šedá). Barva zůstává stabilní i za různých světelných podmínek, čímž je zajištěn konzistentně vysoce kvalitní tisk.

Tisk monochromatických fotografií

Pomocí tří denzit černého inkoustu, použitého jako hlavní inkousty s jemnými barevnými úpravami, můžete dosáhnout jemných černých a bílých odstínů. Z tiskových dat také můžete tisknout monochromatické fotografie se sytými odstíny pouze pomocí funkcí ovladače tiskárny, bez nutnosti použití aplikace v počítači.

☞ Podrobné informace najdete v části “Tisk černobílých fotografií” na str. 137

Podpora širokého sortimentu typů papíru

Společnost Epson nabízí široký sortiment speciálních médií zajišťujících vysoce kvalitní tisk. Výběrem správného papíru pro dané použití, ve vnitřních nebo venkovních prostorech (zde je doporučena laminace), můžete vyjádřit celý nový svět umění. Tiskárna také dokáže pracovat s papírem do tloušťky až 1,5 mm a umí tisknout i na kartón.

☞ Podrobné informace najdete v části “Informace o papíru” na str. 176

Bezvřetenový mechanismus usnadňuje zakládání rolového papíru

Protože tiskárna využívá bezvřetenový mechanismus, není nadále nutné nasazovat rolový papír na vřeteno. Tím je také umožněno zakládání papíru ve stísněných prostorech.

Nastavování tahu se provádí automaticky podle typu média. Tah lze rovněž nastavovat na displeji.

Stabilita inkoustu po tisku

Jelikož se barva inkoustu stabilizuje brzy po vytištění, lze tisky používat v předtiskové přípravě a pro kontrolní barevné nátisky.

Podpora dvou typů černých inkoustů

V tiskárně jsou nainstalovány inkousty Photo Black (Fotografická černá) i Matte Black (Matná černá). Inkoust Photo Black (Fotografická černá) může být použit pro většinu typů médií s výsledky profesionální kvality. Inkoust Matte Black (Matná černá) výrazně zvyšuje optickou denzitu při tisku na matné papíry a na jemné umělecké papíry. Přepínání černého inkoustu podle použitého papíru lze provádět na ovládacím panelu tiskárny.

Velkokapacitní inkoustová kazeta (350 nebo 700 ml)

Společnost Epson pro tuto tiskárnu dodává velkokapacitní inkoustové kazety (350 nebo 700 ml), které zajišťují vysokou produktivitu vyžadovanou k profesionální práci.

Zbývajících množství rolového papíru

Na displeji se zobrazuje zbývajících množství rolového papíru. Před vyjmutím rolového papíru se na jeho okraj vytiskne čárový kód (s informací o typu papíru, délce rolového papíru a hodnotě pro výstrahu délky). Tím je usnadněno nastavení papíru při jeho dalším použití.

High-speed USB 2.0 / Ethernet

Můžete se připojit k síti pomocí rozhraní USB 2.0 nebo Ethernet.

Tisk bez okrajů

Pomocí funkcí Auto Expand nebo Retain Size je možné provádět tisk bez okrajů.

☞ Podrobné informace najdete v části “Tisk bez okrajů” na str. 141

K dispozici je rovněž funkce tisku plakátů bez okrajů, která umožňuje vytváření velkých plakátů jednoduchým spojením velkého počtu výtisků.

☞ Podrobné informace najdete v části “Tisk plakátů” na str. 151


Automatizace navazujících procesů pomocí jednotky pro automatické navíjení papíru a zařízení SpectroProofer (volitelné příslušenství)

Pomocí zařízení SpectroProofer můžete provádět měření barev na hotových výtiscích.

Jednotka pro automatické navíjení papíru automaticky navíjí papír. Jednotka pro automatické navíjení papíru je pro tiskárnu Epson Stylus Pro 9900/9910 doplňkovým příslušenstvím.

Součásti tiskárny

Přední část

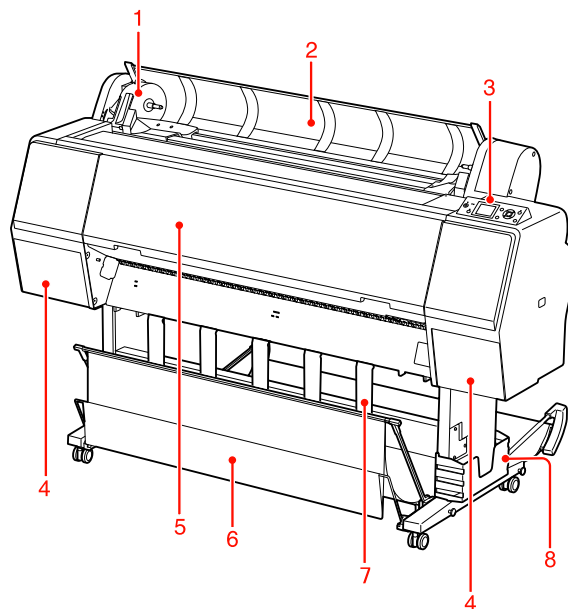

1. Držák adaptéru

Drží rolový papír při zakládání.

2. Kryt rolového papíru

Při nasazování nebo vyjímání rolového papíru otevřete kryt rolového papíru.

3. Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z tlačítek, kontrolky a LCD displeje.

4. Kryt přihrádky pro inkoustové kazety (na obou stranách)

Při instalaci inkoustových kazet otevřete kryt inkoustové přihrádky. Stiskem tlačítka  na ovládacím panelu tiskárny se kryt mírně pootevře.

5. Přední kryt

Při vyjímání uvíznutého papíru otevřete přední kryt.

6. Koš na papír

Sbírá vysunutý papír.


7. Vodítka papíru

Vodítka papíru slouží k vedení papíru pro posun vpřed nebo vzad.

8. Přihrádka pro příručku

Sem uložte příručku. Přihrádka může být na levé i pravé straně stojanu.

Zadní část

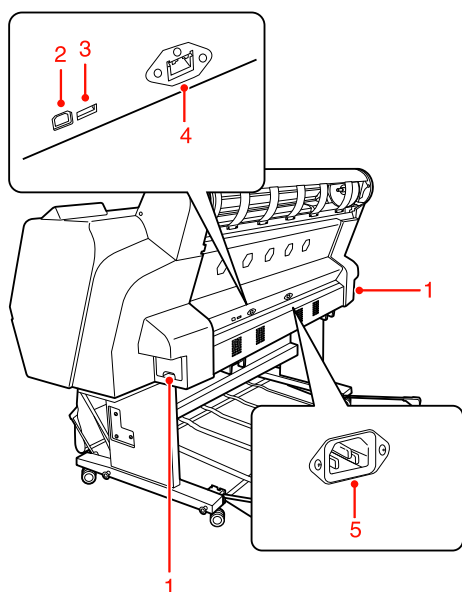

1. Odpadní nádržky

(na obou stranách a v prostředku)

Nádržka do které je čerpán odpadní inkoust. Na každé straně tiskárny Epson Stylus Pro 9900/9910 je umístěna jedna odpadní nádržka. Tiskárna Epson Stylus Pro 7900/7910 má pouze jednu odpadní nádržku, umístěnou vpravo.

2. Konektor rozhraní USB

Slouží k propojení počítače a tiskárny kabelem rozhraní USB.

3. Konektor pro volitelné příslušenství

Propojení tiskárny a doplňkového příslušenství kabelem.

4. Konektor síťového rozhraní

Slouží k připojení tiskárny do sítě pomocí kabelu síťového rozhraní.

5. Konektor napájecího kabelu


Složí k zapojení napájecího kabelu.

Ovládací panel

Tlačítka, kontrolky a zprávy

Na ovládacím panelu můžete zjistit množství zbývajících inkoustu a stav tiskárny.

Tlačítka

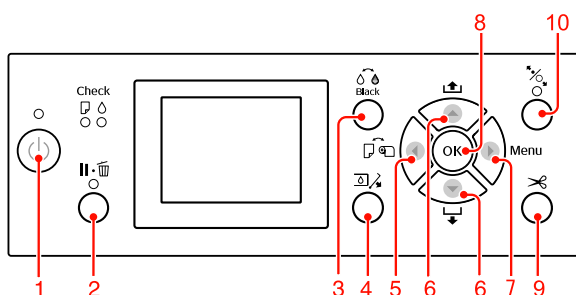

1. Tlačítko Napájení ()

Zapnutí nebo vypnutí tiskárny.

2. Tlačítko Pozastavit/Obnovit ()

- Po stisknutí tohoto tlačítka ve stavu PAUSE se tiskárna vrátí do stavu READY. Pozastavení zrušíte výběrem možnosti PAUSE CANCEL na displeji. Funkce JOB CANCEL pracuje jako tlačítko Obnovit. Tiskárna zastaví tisk a smaže tisková data v tiskárně. Po smazání dat může návrat do stavu READY chvíli trvat.

- Po stisknutí tohoto tlačítka v režimu Menu se tiskárna vrátí do stavu READY.

- Pokud je to možné, smaže chyby.
 Podrobné informace najdete v části "Chybové zprávy" na str. 90

3. Tlačítko Změna černého inkoustu ()

Přepíná typy černého inkoustu.

Podrobné informace najdete v části "Změna černého inkoustu" na str. 61

4. Tlačítko Otevření krytu přihrádky pro inkoustové kazety ()

Mírně otevře vybraný kryt vlevo nebo vpravo. Strana je uvedena na displeji.

5. Tlačítko Zdroj papíru ()

- Výběr zdroje papíru a způsob řezání rolového papíru. Stiskem tohoto tlačítka dojde ke změně ikony. Pokud je však možnost REMAINING PAPER SETUP nastavena na hodnotu ON, nelze ikonu zdroje papíru změnit na List.

Ikona	Vysvětlení	
	Automatické řezání rolového papíru zapnuto	Tisk na rolový papír. Po vytištění každé stránky dojde k automatickému uříznutí papíru.
	Automatické řezání rolového papíru vypnuto	Tisk na rolový papír. Po tisku není papír automaticky uříznut. Tuto operaci je třeba provést ručně pomocí řezačky.
	List	Tisk na jednotlivé listy.

- Stisknutím tlačítka v režimu Menu přejdete zpět na předchozí úroveň.
- Při tisku pomocí ovladače tiskárny mají nastavení provedená v ovladači přednost před nastaveními provedenými na ovládacím panelu tiskárny.

6. Tlačítko Podávání papíru (/)

- Podávání rolového papíru dopředu nebo dozadu .
Jedním stisknutím lze podat 3 m papíru směrem vpřed . Pokud chcete papír směrem vpřed podávat rychleji, držte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekundy. Jedním stisknutím lze podat 20 cm papíru směrem vzad .
- Pokud tato tlačítka stisknete ve chvíli, kdy je uvolněný přítlačný mechanismus papíru, můžete ve třech krocích nastavit přísávání papíru v dráze podávání.
 Podrobné informace najdete v části "Zavádění jednotlivých listů velikosti A3 nebo větší / silného papíru" na str. 40
- Při zakládání archového papíru s tloušťkou menší než 0,5 mm stiskněte tlačítko . Tiskárna začne podávat papír a poté přejde do stavu READY.
- Stisknutím tlačítka dojde k zavedení listu papíru směrem vpřed.

- ❑ Změna parametru v pořadí směrem vpřed ▼ nebo vzad ▲ při výběru požadovaného parametru v režimu Menu.

7. Tlačítko Menu (►)

- ❑ Stisknutím tohoto tlačítka ve stavu READY dojde k přepnutí tiskárny do režimu Menu.
☞ Podrobné informace najdete v části “Režim Menu” na str. 16
- ❑ Stisknutím tohoto tlačítka během tisku dojde k zobrazení nabídky **PRINTER STATUS**.
☞ Podrobné informace najdete v části “**PRINTER STATUS**” na str. 25
- ❑ Stisknutím tohoto tlačítka v režimu Menu lze vybrat požadovanou nabídku.

8. Tlačítko OK (OK)

- ❑ Nastavení vybraného parametru pro vybranou položku v režimu Menu. Pokud je vybraná položka určena pouze k provedení, dojde k jejímu provedení.
- ❑ Tiskárna stisknutím tohoto tlačítka po tisku vysune papír.
- ❑ Pokud toto tlačítko stisknete při schnutí inkoustu nebo barevného grafu, tiskárna zastaví provoz.
- ❑ Pokud toto tlačítko stisknete v době, kdy v tiskárně není zaveden papír, můžete si na displeji zobrazit postupy podávání papíru.


9. Tlačítko Oříznutí papíru (✂)

Oříznutí papíru vestavěnou řezačkou.

10. Tlačítko Zajištění papíru (⌂)


- ❑ Toto tlačítko zajistí nebo odjistí přítlačný mechanismus papíru. Při zakládání papíru stiskněte toto tlačítko, odjistěte přítlačný mechanismus papíru a poté papír založte. Stiskněte toto tlačítko znovu. Tiskárna začne podávat papír a přejde do stavu READY.
- ❑ Pokud stisknete toto tlačítko ve chvíli, kdy je nabídka **REMAINING PAPER SETUP** nastavena na hodnotu **ON**, je na okraj rolového papíru natištěn čárový kód a je uvolněn přítlačný mechanismus papíru.

Kontrolky

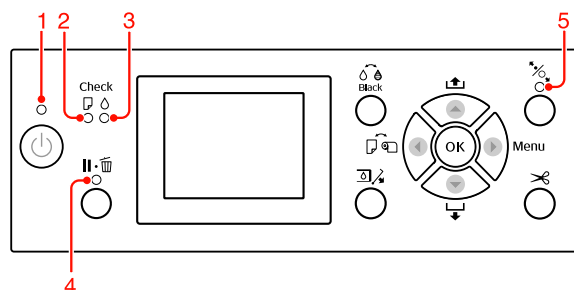

1	Kontrolka Napájení	Svíří	Tiskárna je zapnutá.
		Bliká	Tiskárna přijímá data. Tiskárna se vypíná.
		Nesvíří	Tiskárna je vypnutá.
2	Kontrolka Kontrola papíru	Svíří	Ve zdroji papíru není zaveden žádný papír. Nastavení papíru není správné.
		Bliká	V tiskárně je uvíznutý papír. Papír není vložen rovně.
		Nesvíří	Tiskárna je připravena k tisku.
3	Kontrolka Kontrola inkoustu	Svíří	Nainstalovaná inkoustová kazeta je prázdná. Není nainstalována inkoustová kazeta. Je nainstalována nesprávná inkoustová kazeta.
		Bliká	Nainstalovaná inkoustová kazeta je téměř prázdná.
		Nesvíří	Tiskárna je připravena k tisku.
4	Kontrolka Pozastaveno	Svíří	Tiskárna je v režimu Menu nebo v režimu Pozastaveno. Tiskárna hlásí chybu.
		Nesvíří	Tiskárna je připravena k tisku.
5	Kontrolka Zajištění papíru	Svíří	Je uvolněn přítlačný mechanismus papíru.
		Nesvíří	Tiskárna je připravena k tisku.

Displej

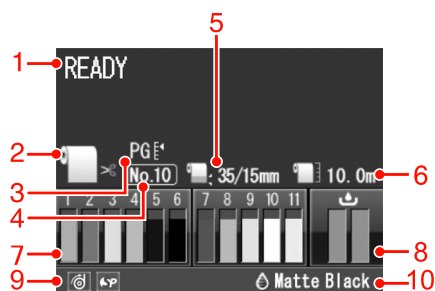

1. Zprávy

Zobrazení chybových zpráv a informací o stavu tiskárny a prováděné operaci.

☞ Podrobné informace najdete v části “Chybové zprávy na displeji” na str. 90

☞ Podrobné informace najdete v části “Podrobné informace o reimu Menu” na str. 21

2. Ikona zdroje papíru

Zobrazení zdroje papíru a nastavení řezání rolového papíru.

Pomocí tlačítka ◀ zobrazeného na LCD panelu můžete vybrat následující ikony zdroje papíru.

Při tisku pomocí ovladače tiskárny mají nastavení provedená v ovladači přednost před nastaveními provedenými na ovládacím panelu tiskárny.

Ikona	Vysvětlení
	Tisk na rolový papír. Po vytištění každé stránky dojde k automatickému uříznutí papíru. Pokud používáte jednotku pro automatické navíjení papíru, nezapomeňte možnost Auto přepnout na hodnotu Off. Tiskárna jinak neořízne papír.
	Tisk na rolový papír. Po tisku není papír automaticky uříznut.
	Tisk na jednotlivé listy.

3. Ikona mezery u tiskové hlavy

Zobrazí se nastavení Platen Gap.

☞ Podrobné informace najdete v části “Seznam Menu” na str. 19

Ikona	Vysvětlení
Žádná	Standardní
	úzká
	široká
	širší
	Nejširší

4. Číslo papíru

Pokud pro možnost CUSTOM PAPER vyberete číslo papíru (1 až 10), zobrazí se vybrané číslo.

☞ Podrobné informace najdete v části “Tisk na média jiných výrobců” na str. 162

5. Ikona okraje rolového papíru

Zobrazení ikony okraje papíru s okraji vybranými pro možnost ROLL PAPER MARGIN.

- ☐ 15mm: když je vybrána možnost TOP/BOTTOM 15mm.
- ☐ 35/15mm: když je vybrána možnost TOP 35/BOTTOM 15mm.
- ☐ 3 mm: když je vybrána možnost 3mm.
- ☐ 15 mm: když je vybrána možnost 15mm.
- ☐ Auto: když je vybrána možnost DEFAULT.

☞ Podrobné informace najdete v části “Seznam Menu” na str. 19

6. Ikona počítadla rolového papíru

Zobrazuje zbývajícím množství rolového papíru.

Po provedení následujících nastavení možnosti ROLL PAPER REMAINING v nabídce PAPER SETUP se zobrazí ikona  a údaj o zbývajícím množství rolového papíru.

- ☐ Možnost REMAINING PAPER SETUP je nastavena na hodnotu ON.
- ☐ Je nastavena délka rolového papíru pro možnost ROLL PAPER LENGTH.
- ☐ Je nastavena hodnota výstrahy délky rolového papíru pro možnost ROLL LENGTH ALERT.

☞ Podrobné informace najdete v části “PAPER SETUP” na str. 26

7. Ikona stavu inkoustové kazety

Zobrazuje množství zbývajících inkoustu v jednotlivých kazetách.

- ☐ Inkoustová kazeta

Číslo	Barva inkoustu
1	Cyan (C) (Azurová)
2	Orange (O) (Oranžová)
3	Yellow (Y) (Žlutá)
4	Light Cyan (LC) (Světle azurová)
5	Matte Black (MK) (Matná černá)
6	Photo Black (PK) (Fotografická černá)
7	Vivid Magenta (VM) (Živá purpurová)
8	Light Black (LK) (Šedá)
9	Green (G) (Zelená)
10	Light Light Black (LLK) (Světle šedá)
11	Vivid Light Magenta (VLM) (Živá světle purpurová)

- ☐ Zbývajícím inkoust

Ikona			Popis
			Zbývá dostatečné množství inkoustu.
			Připravte novou inkoustovou kazetu. (bliká) Tato ikona značí žlutý zásobník.
			Inkoust je spotřebován a nelze tisknout. Vyměňte inkoustovou kazetu za novou. (bliká) Tato ikona značí žlutý zásobník.
			Chyba kazety nebo žádná kazeta. (bliká) Tato ikona značí žlutý zásobník.

8. Ikona odpadní nádržky

Ikona zcela vpravo zobrazuje zbývajícím kapacitu odpadních nádržek. Tiskárna Epson Stylus Pro 9900/9910 má dvě ikony odpadní nádržky a tiskárna Epson Stylus Pro 7900/7910 má jednu ikonu odpadní nádržky.

Ikona			Popis
			V odpadních nádržkách zbývá dostatek místa.
			Doporučujeme připravit novou odpadní nádržku. (bliká)
			Údržbová nádržka je na konci své životnosti. Vyměňte odpadní nádržku za novou. (bliká)

9. Ikona použití volitelného příslušenství

Zobrazuje, zda je volitelné příslušenství připraveno k použití nebo ne.

Volitelné příslušenství	Ikona	Popis
Jednotka pro automatické navíjení papíru		K dispozici
		Není k dispozici
	Bez ikony	Nepřipojeno
Spectro Proofer		K dispozici
		Není k dispozici
	Bez ikony	Nepřipojeno

10. Ikona černého inkoustu

Udává vybraný černý inkoust.

Režim Menu

Režim Menu umožňuje provádět stejná nastavení tiskárny jako v ovladači nebo softwaru i další nastavení přímo na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu jsou zobrazeny informace tiskárny, a jeho prostřednictvím lze provádět operace, jako je kontrola trysek.

Používání režimu Menu

Poznámka:


Kdykoliv chcete  ukončit režim Menu a vrátit tiskárnu do stavu READY, stiskněte tlačítko . Stiskem tlačítka  se vrátíte k předchozímu kroku.

Režim Menu se používá následujícím způsobem.

1. Výběr nabídky


Příklad: Vyberte možnost **PRINTER SETUP**.

- 1 Stisknutím tlačítka **▶** přejdete do režimu Menu.

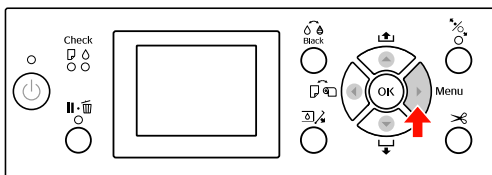


Na displeji se zobrazí první nabídka.

- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost **PRINTER SETUP**.

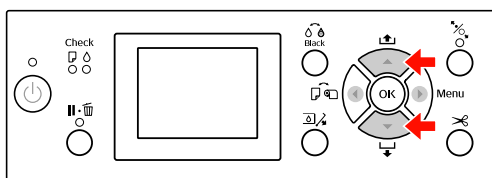

- 3 Stisknutím tlačítka **▶** přejdete do nabídky **PRINTER SETUP**.

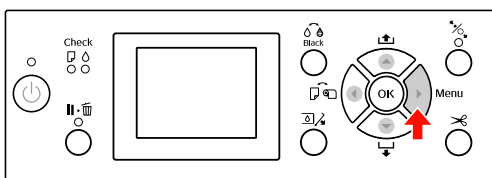


2. V závislosti na vámi vybraných položkách může dojít ke třem případům.


A. Když lze vybrat parametr.

Příklad: Když je v nabídce **PRINTER SETUP** vybrána možnost **PLATEN GAP**.


- 1 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost **PLATEN GAP**.

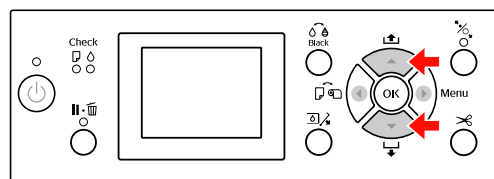


- 2 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete položku **PLATEN GAP**.

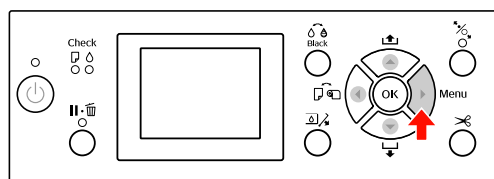

- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte pro položku parametr. Aktuální nastavení je označeno hvězdičkou (✓).

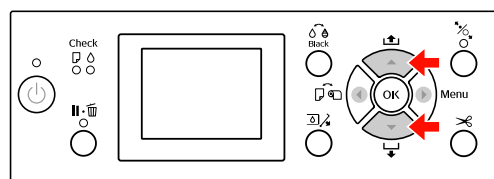

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** vybraný parametr uložte.

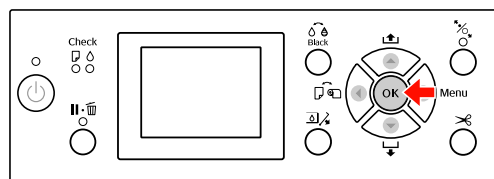


- 5 Stisknutím tlačítka **◀** se vraťte na předchozí úroveň nebo stiskněte tlačítko **||·🗑️** a ukončete režim Menu.


B. Při provádění funkce

Příklad: Při výběru možnosti NOZZLE CHECK v nabídce TEST PRINT.


- 1** V nabídce TEST PRINT stiskněte tlačítko ▲ / ▼ a vyberte možnost NOZZLE CHECK.

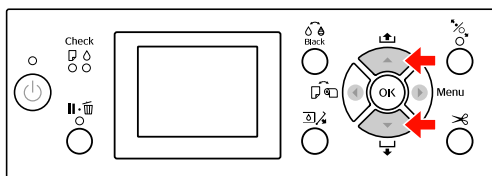

- 2** Stisknutím tlačítka ► otevřete položku NOZZLE CHECK.

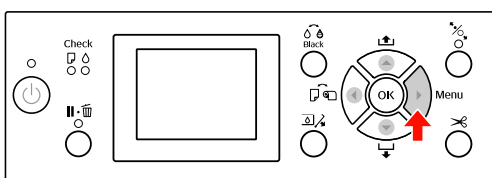


- 3** Stisknutím tlačítka OK proveďte funkci NOZZLE CHECK.

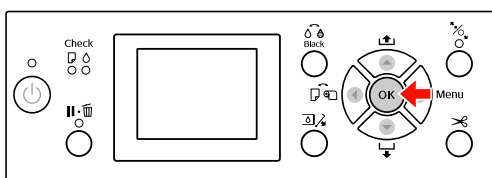
**C. Když chcete zobrazit informace o tiskárně**

Příklad: Když je v nabídce PRINTER STATUS vybrána možnost INK LEVEL.

- 1** V nabídce PRINTER STATUS stiskněte tlačítko ▲ / ▼ a vyberte možnost INK LEVEL.

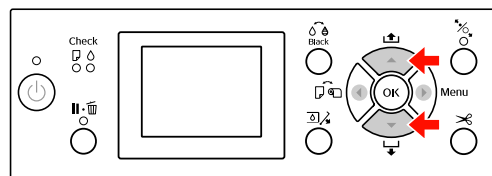


- 2** Stisknutím tlačítka ► otevřete položku INK LEVEL.

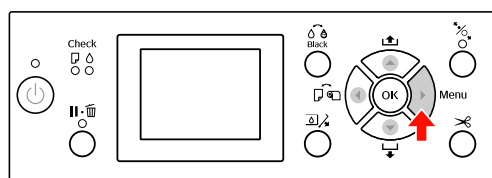

- 3** Na displeji se zobrazí zbývající množství inkoustu. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zobrazíte zbývající množství inkoustu pro jednotlivé barvy.

Příklad: Matte Black (Matná černá) 84%

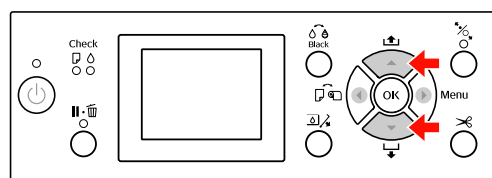

- 4** Stisknutím tlačítka ◀ se vraťte na předchozí úroveň nebo stiskněte tlačítko II·☐ a ukončete režim Menu.

Seznam Menu

Nabídka	Položka	Parametr
“PRINTER SETUP“ na str. 21	PLATEN GAP	NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST
	PAGE LINE	ON, OFF
	ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT, TOP/BOTTOM 15mm, TOP 35/BOTTOM 15mm, 3mm, 15mm
	PAPER SIZE CHECK	ON, OFF
	PAPER SKEW CHECK	ON, OFF
	REFRESH MARGIN	ON, OFF
	AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY, ON: EVERY JOB, OFF
	PRINT NOZZLE PATTERN	OFF, ON: EVERY PAGE, ON: EVERY 10 PAGES
	CHANGE BLACK INK	MANUAL, AUTO
	INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE
“TEST PRINT“ na str. 24	NOZZLE CHECK	PRINT
	STATUS SHEET	PRINT
	NETWORK STATUS SHEET	PRINT
	JOB INFORMATION	PRINT
	CUSTOM PAPER	PRINT
“MAINTENANCE“ na str. 24	CUTTER ADJUSTMENT	EXECUTE
	CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE
	CLEANING	NORMAL CLEANING, CLEAN COLOR PAIRS, POWER CLEANING
	CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM
“PRINTER STATUS“ na str. 25	VERSION	HW0xxxx-xx.xx.IBCC nebo HN0xxxx-xx.xx.IBCC
	INK LEVEL	(barva) nn%
	MAINTENANCE TANK	LEFT nn% RIGHT nn%
	JOB HISTORY	No. 0-No. 9 INK xxxxx.xml PAPER xxx.x cm2
	TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES
	EDM (or myEpsonPrinter) STATUS	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)

"PAPER SETUP" na str. 26	ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP ROLL PAPER LENGTH ROLL LENGTH ALERT
	PAPER TYPE	Photo Paper Proofing Paper Fine Art Paper Matte Paper Plain Paper Others CUSTOM PAPER NO PAPER SELECTED
	CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10
"HEAD ALIGNMENT" na str. 29	PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE SELECT THICKNESS
	ALIGNMENT	AUTO, MANUAL
"NETWORK SETUP" na str. 29	NETWORK SETUP	DISABLE, ENABLE
	IP ADDRESS SETTING	AUTO, PANEL
	IP, SM, DG SETTING	IP ADDRESS 000.000.000.000 - 255.255.255.255 SUBNET MASK 000.000.000.000 - 255.255.255.255 DEFAULT GATEWAY 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	BONJOUR	ON, OFF
	INIT NETWORK SETTING	EXECUTE
"OPTIONS SETUP" na str. 29	SpectroProofer	STATUS INFORMATION DEVICE ALIGNMENT
	TAKE UP REEL	TAKE UP REEL VERSION

Podrobné informace o reimu Menu

PRINTER SETUP

Položka	Parametr	Vysvětlení
PLATEN GAP	NARROW	Tato nabídka umožňuje seřadit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem. ☐ STANDARD: Běžné nastavení, vyberte možnost STANDARD. ☐ Při výběru nastavení jiného než STANDARD, se na LCD panelu zobrazí následující ikony.  : NARROW  : WIDE  : WIDER  : WIDEST
	STANDARD	
	WIDE	
	WIDER	
	WIDEST	
PAGE LINE	ON	Tato nabídka umožňuje určit, zda se má u rolového papíru tisknout čára konce stránky, podél níž lze stránku odříznout. Jestliže chcete čáru konce stránky tisknout, vyberte možnost ON. V opačném případě vyberte možnost OFF. Pokud je šířka rolového papíru nastavená v ovladači tiskárny menší než šířka rolového papíru zavedeného v tiskárně, je možné tisknout svislou čáru. Toto nastavení je dostupné pouze u rolového papíru.
	OFF	
ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT	Tato nabídka umožňuje vybrat okraje rolového papíru. ☐ DEFAULT: Horní okraj papíru Premium Glossy Photo Paper (250) (Lesklý fotografický papír Premium (250)), Premium Semigloss Photo Paper (250) (Pololesklý fotografický papír Premium (250)) a Premium Luster Photo Paper (260) (Třípytlivý fotografický papír Premium (260)) je 20 mm a spodní okraj je 15 mm. ☐ TOP/BOTTOM 15mm: Horní a spodní okraj je 15 mm, levý a pravý okraj je 3 mm. ☐ TOP 35/BOTTOM 15mm: Horní okraj je 35 mm, spodní okraj je 15 mm, levý a pravý okraj je 3 mm. ☐ 15mm: Okraje na všech čtyřech stranách jsou 15 mm. ☐ 3mm: Okraje na všech čtyřech stranách jsou 3 mm. Velikost tisku se nezmění ani při změně okrajů.
	TOP/BOTTOM 15mm	
	TOP 35/BOTTOM 15mm	
	15mm	
	3mm	

Položka	Parametr	Vysvětlení
PAPER SIZE CHECK	ON	Tato nabídka umožňuje vybrat, zda chcete kontrolovat šířku papíru. ☐ ON: Kontrolovat šířku a horní okraj papíru. ☐ OFF: Nekontrolovat šířku a horní okraj papíru. Tiskárna pokračuje v tisku, i když se šířka papíru neshoduje s šířkou v datech a tiskárna může tisknout i mimo papír. Protože tím dochází ke znečištění vnitřku tiskárny, doporučujeme vybrat možnost ON. Výsledkem může být širší prázdný okraj v horní části jednotlivých stránek.
	OFF	
PAPER SKEW CHECK	ON	☐ Pokud vyberete možnost ON, na displeji se při nerovně zavedeném papíru zobrazí chybová zpráva a tiskárna přeruší tisk. ☐ Pokud vyberete možnost OFF, chyba zarovnání papíru se nezobrazí ani v případě, kdy se tisková data nachází mimo papír, a tiskárna bude pokračovat v tisku. Toto nastavení je dostupné pouze u rolového papíru.
	OFF	
REFRESH MARGIN	ON	Při nastavení možnosti ON tiskárna po tisku bez okrajů automaticky odřízne rozšířenou oblast tisku.
	OFF	
AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY	Tiskárna provede kontrolu trysek, a pokud dojde k výskytu chybějících bodů, provede automatické čištění. ☐ ON: PERIODICALLY Automaticky je prováděna periodická kontrola trysek. ☐ ON: EVERY JOB Před tiskem jednotlivých úloh je provedena kontrola trysek. ☐ OFF Není prováděna automatická kontrola trysek, vyjma některých informací.
	ON: EVERY JOB	
	OFF	
PRINT NOZZLE PATTERN	OFF	Při výběru možnosti ON, tiskárna v závislosti na vámi provedeném nastavení vytiskne před každou tiskovou úlohou nebo na každý 10. list obrazec pro kontrolu trysek. Toto nastavení je dostupné pouze u rolového papíru.
	ON: EVERY PAGE	
	ON: EVERY 10 PAGES	

Položka	Parametr	Vysvětlení
CHANGE BLACK INK	MANUAL	Tato funkce je aktivní při tisku na papír, který podporuje jak inkoust Matte Black (Matná černá), tak inkoust Photo Black (Fotografická černá). Vyberte, zda se při přepínání typu černého inkoustu v ovladači tiskárny má černý inkoust automaticky přepínat (AUTO), nebo nemá automaticky přepínat (MANUAL). Je-li vybrána možnost AUTO, tiskárna automaticky přepne na typ černého inkoustu nastavený v ovladači tiskárny, a to i v případě, že typ černého inkoustu nastavený v ovladači tiskárny neodpovídá typu nastavenému v samotné tiskárně. Je-li vybrána možnost MANUAL, zobrazí se potvrzovací zpráva. Pokud se rozhodnete pokračovat v tisku, tiskárna se přepne na typ černého inkoustu nastavený v ovladači tiskárny a provede tiskovou operaci. Při tisku na papír, který podporuje konkrétní typ černého inkoustu, nelze nastavit typ černého inkoustu v ovladači tiskárny, bez ohledu na toto nastavení. Před tiskem musíte na ovládacím panelu tiskárny nastavit typ černého inkoustu, který je kompatibilní s papírem.  Podrobné informace najdete v části "Změna černého inkoustu" na str. 61
	AUTO	
INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE	Umožňuje obnovení všech uživatelem upravených hodnot nastavení v nabídce PRINTER SETUP na výchozí hodnoty.

TEST PRINT

Položka	Parametr	Vysvětlení
NOZZLE CHECK	PRINT	Pro každou kazetu s inkoustem lze vytisknout obrazec pro kontrolu trysek v tiskové hlavě.  Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77
STATUS SHEET	PRINT	Tato nabídka umožňuje vytisknout informace o aktuálním stavu tiskárny.
NETWORK STATUS SHEET	PRINT	Tato nabídka umožňuje vytisknout informace o aktuálním stavu sítě.
JOB INFORMATION	PRINT	Tato nabídka umožňuje vytisknout informace o úloze uložené v tiskárně (max. 10 úloh).
CUSTOM PAPER	PRINT	Tato nabídka umožňuje vytisknout informace o uživatelsky definovaném papíru zaregistrovaném v nabídce CUSTOM PAPER.

MAINTENANCE

Tato nabídka umožňuje provádět funkce údržby, jako například čištění hlavy.

Položka	Parametr	Vysvětlení
CUTTER ADJUSTMENT	EXECUTE	Tisknete-li na nekonečný papír bez okrajů ve všech směrech, můžete provést jemné nastavení pozice odříznutí. Používáte-li tuto funkci, je obrazec pro seřízení řezačky vytištěn. Můžete vybrat číslo pozice řezačky v rozmezí -120 až +120 mil (-3,0 až +3,0 mm) v krocích po 8 mil (0,2 mm).
CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE	Spustí operaci výměny řezačky.  Podrobné informace najdete v části “Výměna řezačky” na str. 74
CLEANING	NORMAL CLEANING	Můžete provést běžné čištění.
	CLEAN COLOR PAIRS	Z následujících dvoubarevných kombinací můžete vybrat trysky, které se mají vyčistit: C/VM, PK (MK)/LK, O/G, LLK/Y nebo VLM/LC.
	POWER CLEANING	Tato nabídka umožňuje efektivnější vyčištění tiskových hlav, než je tomu v případě běžného čištění.
CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM	Tato nabídka umožňuje nastavit rok, měsíc, datum, hodinu a minutu.

PRINTER STATUS

Tato nabídka obsahuje informace o stavu tiskárny.

Položka	Parametr	Vysvětlení
VERSION	HW0xxx-xx.xx.IBCC nebo HN0xxx-xx.xx.IBCC	Tato nabídka umožňuje zobrazit verzi firmwaru.
INK LEVEL	(barva) nn%	Pro každou inkoustovou kazetu lze zobrazit informace o jejím stavu.
MAINTENANCE TANK	LEFT nn%	Tato nabídka umožňuje zobrazit zbývající kapacitu odpadní nádržky.
	RIGHT nn%	
JOB HISTORY	No. 0 - No.9 INK xxxxx.xml PAPER xxx.x cm2	U každé tiskové úlohy uložené v tiskárně je možné zobrazit spotřebu inkoustu (INK) v mililitrech a velikost papíru (PAPER). Poslední úloha je uložena pod číslem 0.
TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES	Tato nabídka umožňuje zobrazit celkový počet vytisknutých stránek.
EDM (or myEpsonPrinter) STATUS *	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED	Tato nabídka umožňuje zobrazit, zda je zapnuta nebo vypnuta funkce EDM (or myEpsonPrinter). Je-li tato funkce zapnuta, je zobrazen čas, kdy proběhl poslední upload stavu EDM.
	LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)	

* Tato funkce není v některých oblastech podporována. Podrobné informace získáte na místním webu společnosti Epson nebo se obraťte na svého prodejce/zástupce společnosti Epson.

Poznámka:

- ❑ Pokud kontrolka Kontrola inkoustu bliká nebo zůstává svítit, je třeba vyměnit spotřebovanou inkoustovou kazetu. Po správné výměně kazety se počítadlo automaticky vynuluje.
☞ Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67
- ❑ Údržbovou nádržku je potřeba vyměnit, když se objeví upozornění na displeji. Po správné výměně nádržky se počítadlo automaticky vynuluje.
☞ Podrobné informace najdete v části "Výměna odpadní nádržky" na str. 72

PAPER SETUP

Pokud používáte média, která nejsou od společnosti Epson, proveďte pro papír správná nastavení.

Položka	Parametr	Vysvětlení
ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP	Funkci počítačidla zbývajících papíru lze nastavit pouze tehdy, pokud není papír do tiskárny zaveden. ☐ OFF: Funkce ROLL PAPER REMAINING je zakázána. Ikona počítačidla rolového papíru není na displeji zobrazena. ☐ ON: Na displeji se zobrazuje zbývajících množství rolového papíru. Po stisknutí tlačítka  se na okraj rolového papíru vytiskne čárový kód (s informací o typu papíru, délce rolového papíru a hodnotě pro výstrahu délky). Při výměně rolového papíru je čárový kód naskenován a jsou nastaveny údaje o typu papíru, délce rolového papíru a o hodnotě pro výstrahu délky.
	ROLL PAPER LENGTH	Tato nastavení jsou k dispozici pouze tehdy, když je možnost REMAINING PAPER SETUP nastavena na hodnotu ON. Když nastavíte výstrahu týkající se rolového papíru, tiskárna zobrazí zprávu upozorňující na docházející rolový papír. Používáte-li rolový papír, zadejte délku papíru vloženého do tiskárny a hodnotu pro aktivaci výstrahy. Délku rolového papíru lze nastavit v rozsahu 5 až 99,5 m a výstrahu v rozsahu 1 až 15 m.
	ROLL LENGTH ALERT	
PAPER TYPE	Photo Paper	Tato nabídka umožňuje vybrat typ média zavedeného do tiskárny.
	Proofing Paper	
	Fine Art Paper	
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
	CUSTOM PAPER	
	NO PAPER SELECTED	
CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10	Můžete vybrat číslo (1 až 10) a zaregistrovat nastavení (jako například Paper Type, Platen Gap, Thickness Pattern, Paper Feed Adjust, Drying Time, Paper Suction) nebo vyvolat provedená nastavení. Zde vybrané číslo se zobrazí na displeji.  Podrobné informace najdete v části “CUSTOM PAPER” na str. 27

CUSTOM PAPER


Pokud používáte média, která nejsou od společnosti Epson, je třeba provést nastavení vhodná pro dané médium.

Po výběru čísla papíru proveďte následující nastavení. Nejdříve v nabídce **PAPER TYPE** vyberte papír a poté proveďte nastavení **PLATEN GAP** atd.

Informace o nastavení uživatelsky definovaného papíru naleznete v následující části.

☞ “Nastavení uživatelsky definovaného papíru v tiskárně” na str. 162

Položka	Parametr	Vysvětlení
PAPER TYPE	Photo Paper	Můžete vybrat typ média, které je nejpodobnější vámi používanému papíru.
	Proofing Paper	
	Fine Art Paper	
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
PLATEN GAP	NARROW	Tato nabídka umožňuje seřadit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem. STANDARD: Běžné nastavení, vyberte možnost STANDARD. NARROW: Toto nastavení použijte při tisku na tenký papír. WIDE nebo WIDER: Tuto možnost vyberte, když jsou výtisky ušpiněné.
	STANDARD	
	WIDE	
	WIDER	
THICKNESS PATTERN	PRINT	Tato nabídka umožňuje vytisknout obrazec pro zjištění tloušťky papíru.

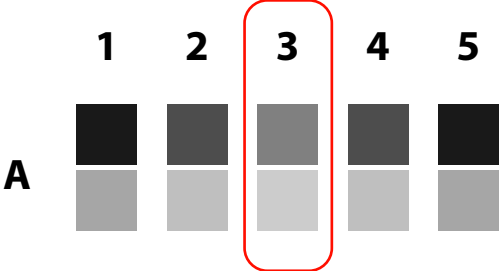Položka	Parametr	Vysvětlení
PAPER FEED ADJUST	PATTERN	Toto nastavení použijte v případě, že se ani po vyčištění či vyrovnnání tiskové hlavy nedaří odstranit pruhy (vodorovné proužkované linky či nestejněmórné barvy). ☐ Pattern (Obrazec) Tato metoda umožňuje provést opravu pomocí vizuální kontroly vytištěného obrazce a zadání hodnoty korekce. Na vytištěném seřizovacím obrazci vyhledejte nejsvětější barevný obrazec v řádcích A až D. V následujícím příkladu je třeba zvolit obrazec číslo 3, protože je nejsvětější. 1 2 3 4 5 A  Na každé zadávací obrazovce zadejte potvrzené číslo pro řádek A až D. ☐ Value (Hodnota) Hodnotu můžete změnit podle výskytu pruhů na vytištěném materiálu. Hodnota korekce (-0,70 až +0,70 %) se nastavuje v měřítku jeden metr na každý vložený papír. Protože při vložení příliš malého množství papíru dochází k výskytu černého pruhu (tmavý barevný proužek), upravte hodnotu ve směru +. Protože při vložení příliš velkého množství papíru dochází k výskytu bílého pruhu (bílý či světlý barevný proužek), upravte hodnotu ve směru -.
	VALUE	
DRYING TIME	0,0sec	Tato nabídka umožňuje nastavit dobu schnutí inkoustu pro každý průchod tiskové hlavy. Rozsah je 0 až 10 sekund. V závislosti na hustotě inkoustu nebo typu papíru inkoust včas neuschne. V takovém případě nastavte delší dobu sušení.
	0,0sec až 10,0sec	
PAPER SUCTION	STANDARD	Tato nabídka umožňuje nastavit intenzitu přtlaku pro zavádění tiskového papíru.
	-1 až -4	
SET ROLL PAPER TENSION	NORMAL	Pokud používáte látku nebo tenký papír nebo pokud se na papíru při tisku objeví vrásky, vyberte možnost HIGH nebo EXTRA HIGH.
	HIGH	
	EXTRA HIGH	
REMOVE SKEW	ON	Můžete vybrat, zda se má provést tato operace pro eliminaci šikmého papíru nebo ne.
	OFF	

HEAD ALIGNMENT

Tato nabídka umožňuje provést vyrovnaní tiskové hlavy. Další informace najdete v následující sekci.

☞ “Vyrovnaní tiskové hlavy” na str. 83

Položka	Parametr	Vysvětlení
PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE	Používáte-li speciální média od společnosti Epson, vyberte typ papíru. Používáte-li speciální médium jiného výrobce než Epson, zadejte tloušťku papíru v rozmezí 0,1 až 1,5 mm.
	SELECT THICKNESS	
ALIGNMENT	AUTO	Pokud vyberete možnost AUTO, je snímačem načten seřizovací obrazec pro výstup a v tiskárně je automaticky registrována optimální hodnota seřízení. Pokud vyberete možnost MANUAL, je třeba obrazec zkontrolovat a zadat hodnotu vyrovnaní.
	MANUAL	

NETWORK SETUP

Pokud používáte tiskárnu v síti, nastavte následující položky.

Položka	Parametr	Vysvětlení
NETWORK SETUP	DISABLE	Můžete provádět nastavení sítě pomocí ovládacího panelu tiskárny. Následující položky se zobrazí pouze v případě, že je vybrána možnost <code>ENABLE</code> . Po nastavení těchto položek stiskněte tlačítko ◀ v nabídce <code>NETWORK SETUP</code> . Dojde k resetu sítě a připojení k síti bude dostupné za 40 sekund. Nabídka <code>NETWORK SETUP</code> se při resetu sítě nezobrazuje.
	ENABLE	
IP ADDRESS SETTING	AUTO	Tato nabídka umožňuje vybrat metodu nastavení IP adresy tiskárny. Po výběru možnosti <code>PANEL</code> se zobrazí možnost <code>IP,SM,DG SETTING</code> .
	PANEL	
IP,SM,DG SETTING	Podrobné informace získáte u svého správce sítě.	
BONJOUR	ON	Tato nabídka umožňuje povolit nebo zakázat nastavení protokolu Bonjour.
	OFF	
INIT NETWORK SETTING	EXECUTE	Tato nabídka umožňuje obnovení síťového nastavení tiskárny na výchozí tovární hodnoty.

OPTIONS SETUP


Pokud používáte volitelné příslušenství, nastavte následující položky.

Položka	Parametr	Vysvětlení
SpectroProofer	STATUS INFORMATION	V nabídce STATUS INFORMATION je zobrazen stav jednotlivých položek zařízení SpectroProofer, jako například verze zařízení SpectroProofer, produktová čísla bílých kalibračních destiček, teplota zařízení pro měření barev(ILS20EP), teplota okolního vzduchu a barva podložky. V nabídce DEVICE ALIGNMENT se provádí nastavení instalovaného zařízení SpectroProofer.
	DEVICE ALIGNMENT	
TAKE UP REEL	TAKE UP REEL VERSION	Zobrazení verze jednotky pro automatické navíjení papíru.

Režim Maintenance

Tato nabídka umožňuje změnit jazyk nebo jednotky na displeji nebo vrátit všechna nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

- 1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.
- 2 Zapněte tiskárnu současným stisknutím tlačítek  a .

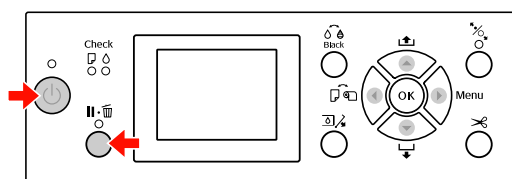

Podrobnosti jsou uvedeny v seznamu položek režimu Maintenance vpravo.

Postupy nastavení jsou stejné jako postupy v režimu Menu.

 Podrobné informace najdete v části "Používání režimu Menu" na str. 16

- 3 Režim Maintenance ukončíte stisknutím tlačítka  a vypnutím tiskárny.

Seznam položek režimu Maintenance

Položka	Parametr	Vysvětlení
LANGUAGE	JAPANESE	Tato nabídka umožňuje vybrat jazyk, který se bude zobrazovat na displeji.
	ENGLISH	
	FRENCH	
	ITALIAN	
	GERMAN	
	PORTUGUE	
	SPANISH	
	DUTCH	
	KOREAN	
	CHINESE	
LENGTH UNITS	METRIC	Tato nabídka umožňuje vybrat měrné jednotky pro zobrazení délky.
	FEET/INCH	
TEMPERATURE UNITS	°C	Tato nabídka umožňuje vybrat jednotku teploty, která se bude zobrazovat na displeji.
	F	
ROLL PAPER TENSION	1 - 5	Můžete změnit maximální hodnotu tahu nekonečného papíru.
SS CLEANING	EXECUTE	Tato nabídka umožňuje provést čištění hlavy ultrazvukem.
DEFAULT PANEL	EXECUTE	Všechny hodnoty nastavení, které jste provedli v režimu Menu, lze nastavit na hodnoty nastavené při výrobě.
SET ROLL PAPER TENSION	NORMAL	Pokud používáte látku nebo tenký papír nebo pokud se na papíru při tisku objeví vrásky, vyberte možnost HIGH nebo EXTRA HIGH.
	HIGH	
	EXTRA HIGH	
CUSTOM	0 - 255	Tato nabídka umožňuje provádět vlastní nastavení.

Manipulace s papírem

Podporovaná média

Doporučujeme používat speciální média od společnosti Epson, která výrazně zlepšují použitelnost a vyjadřovací schopnosti tiskových výsledků. Podrobné informace o papíru najdete v následující části.

☞ "Informace o papíru" na str. 176

Poznámka:

- ☐ *Nepoužívejte papír, který je pomačkaný, odřený, roztrhaný, špinavý nebo jinak poškozený.*
- ☐ *Papír do tiskárny vkládejte přímo před tiskem. Po dokončení tisku papír z tiskárny vyjměte a uložte ho v souladu s pokyny pro vámi používaná média.*
- ☐ *Pokud používáte jiný rolový papír, než speciální média Epson, přečtěte si dokumentaci dodávanou s papírem, nebo kontaktujte dodavatele. Vyzkoušejte kvalitu tisku předtím, než koupíte větší množství papíru.*

Rolový papír

Typy médií	Obyčejný papír, recyklovaný papír, ostatní
Velikost rolového papíru	2palcové jádro: Vnější průměr 103 mm nebo méně
	3palcové jádro: Vnější průměr 150 mm nebo méně
Velikost papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: 2palcové jádro: 254 až 1 118 mm x 45 m 3palcové jádro: 254 až 1 118 mm x 202 m
	Epson Stylus Pro 7900/7910: 2palcové jádro: 254 až 610 mm x 45 m 3palcové jádro: 254 až 610 mm x 202 m

Tloušťka	Obyčejný papír, recyklovaný papír: 0,08 až 0,11 mm (Hmotnost: 64 až 90 g/m ²)
	Ostatní: 0,08 až 0,5 mm
K dispozici pro tisk bez okrajů	10 palců, 300 mm, 13 palců (Super A3), 16 palců, 17 palců, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 palců (Super A1), 728 mm (B1), 36 palců (Super A0), 44 palců (Super B0)

Samostatné listy

Typy médií	Obyčejný papír, recyklovaný papír, ostatní
Velikost papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: Šířka: 210 až 1 118 mm Délka: 279,4 až 1 580 mm (A4 až Super B0) Epson Stylus Pro 7900/7910: Šířka: 210 až 610 mm Délka: 279,4 až 914 mm (A4 až Super A1)
Tloušťka	Obyčejný papír, recyklovaný papír: 0,08 až 0,11 mm (Hmotnost: 64 až 90 g/m ²)
	Ostatní: Délka 279 až 728 mm: 0,08 až 1,5 mm Délka 728 až 2 032 mm: 0,08 až 0,5 mm
K dispozici pro tisk bez okrajů	10 palců, 300 mm, 13 palců (Super A3), 16 palců, 17 palců, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 palců (Super A1), 728 mm (B1), 36 palců (Super A0), 44 palců (Super B0)

Poznámka:

- ☐ *Jelikož kvalita papíru určité značky nebo určitého typu se může změnit, společnost Epson nemůže kvalitu papírů jiných typů, než jsou značkové papíry společnosti Epson, zaručit. Před koupí většího množství papíru nebo před tiskem rozsáhlých tiskových úloh vždy vyzkoušejte vzorek papíru.*
- ☐ *Nízká kvalita papíru může snížit kvalitu tisku a způsobit uvíznutí papíru a další problémy. Pokud nastanou problémy, začněte používat kvalitnější papír.*

Používání rolového papíru


Zavádění rolového papíru

Při zavádění rolového papíru postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

- ❑ Pokud je nabídka REMAINING PAPER SETUP nastavena na hodnotu ON, je před vyjmutím rolového papíru na jeho okraj natištěn čárový kód (včetně informací o papíru). Tím je usnadněno nastavení papíru při jeho dalším použití.
☞ Podrobné informace najdete v části "PAPER SETUP" na str. 26
- ❑ Rolový papír doporučujeme zavádět těsně před tiskem. Pokud zůstane role s papírem v tiskárně, může válec přidržující papír nechat na jeho povrchu šmouhy.


- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete tiskárnu.

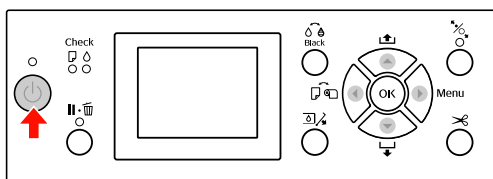

Poznámka:


Po zapnutí tiskárny, před zavedením papíru, stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se pokyny pro nastavení papíru.

- 2 Otevřete kryt rolového papíru.

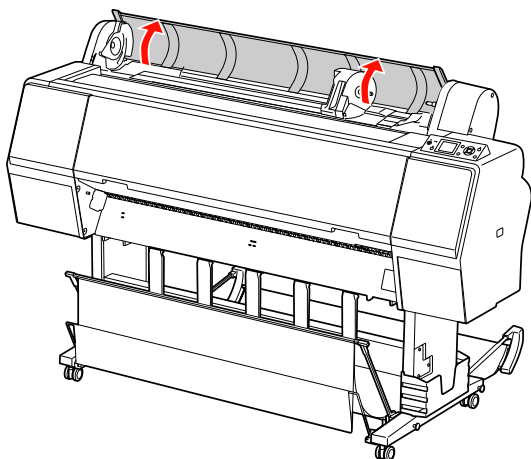


3

Chcete-li odjistit držák adaptéru, zatlačte silně jeho pojistnou páčku směrem dolů. Poté držák adaptéru pomocí madla přesuňte doleva.

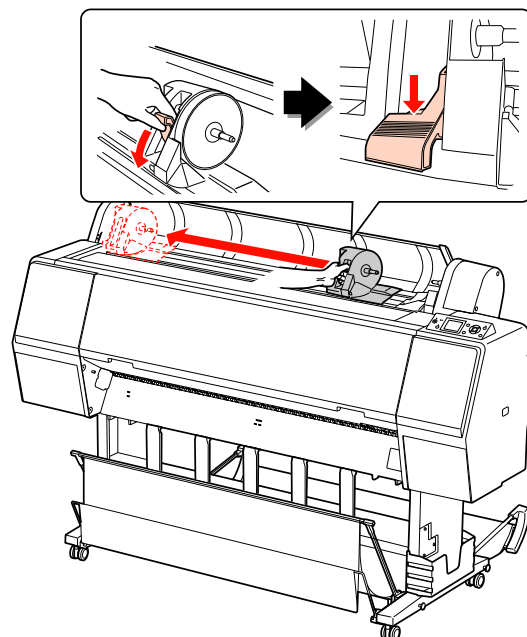


4

Vložte roli papíru do mezery v přední části tiskárny.

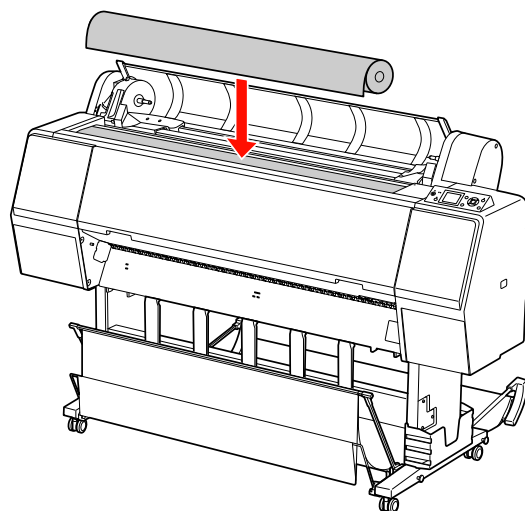


- 5** Přepněte páčku adaptéru rolového média, aby odpovídala správné velikosti rolového papíru.


Použití 2palcového jádra:

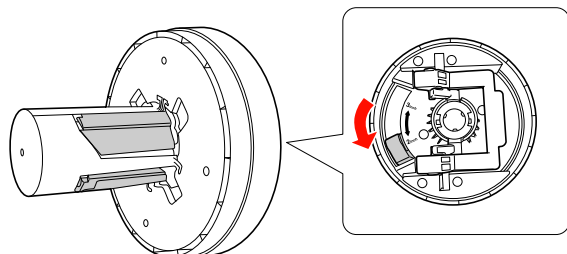

Použití 3palcového jádra:

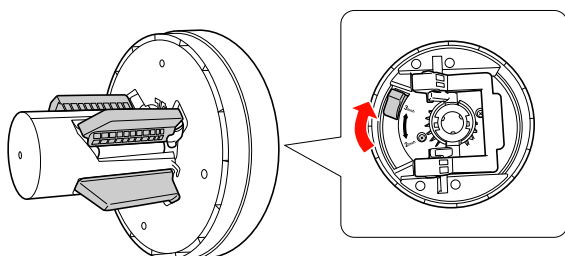


- 6** Uvolněte pojistnou páčku adaptérů na obou stranách.

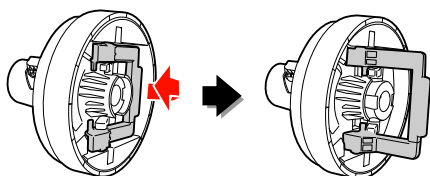


- 7** Připevněte adaptéry rolového média na oba konce rolového papíru. Poté zatáhněte za pojistnou páčku na obou stranách a adaptéry zajistěte.


Zatlačte adaptéry pevně do jádra papíru.

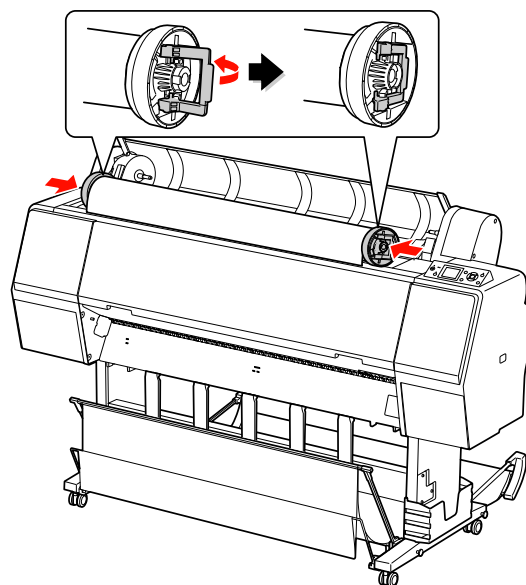


- 8** Posuňte rolový papír doprava, aby se dotýkal vodítka pro nastavení rolového papíru.

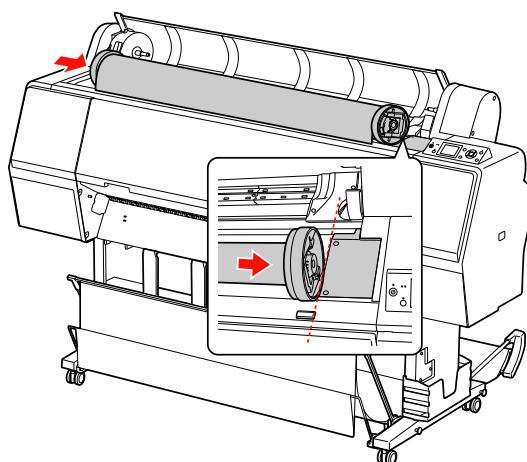

- 9** Posuňte pomocí madla držák adaptéru tak, aby byl levý adaptér rolového média vyrovnán se značkou ▲ na držáku adaptéru.

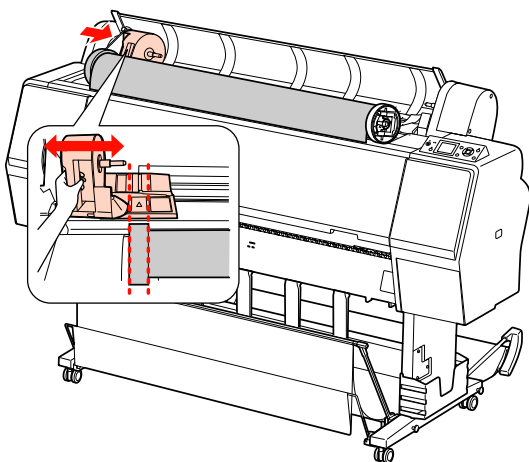


- 10** Rolový papír pomalu navalte do držáku rolového papíru.

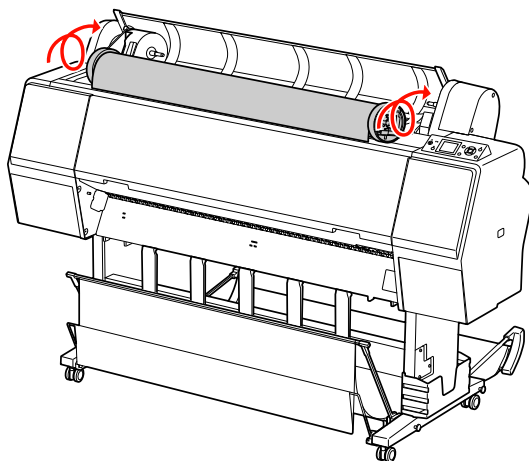


- 11** Posuňte pomocí madla držák adaptéru doprava, aby byl pevně usazen v ose držáku.


Oba konce rolového papíru musí být pevně usazeny v adaptérech.

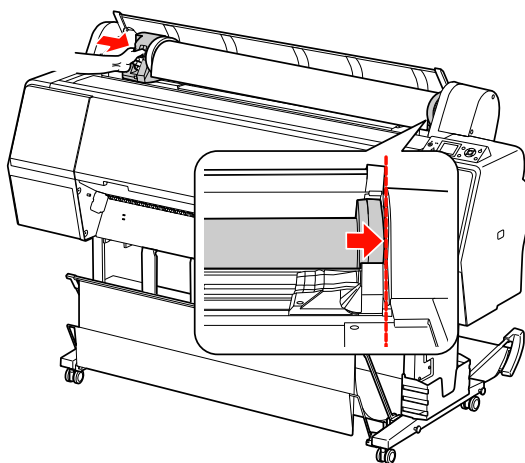

- 12** Zatlačením na pojistnou páčku směrem nahoru držák adaptéru zajistíte.

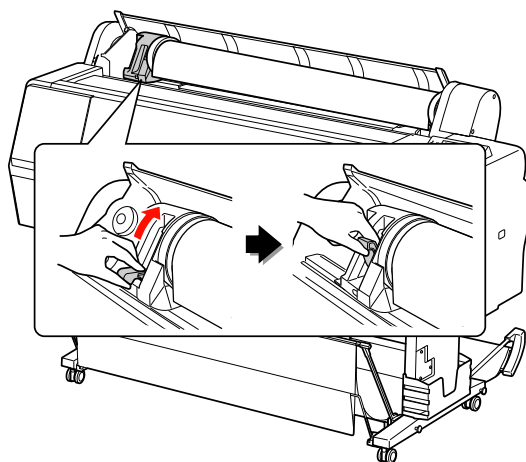


- 13** Stiskněte tlačítko .

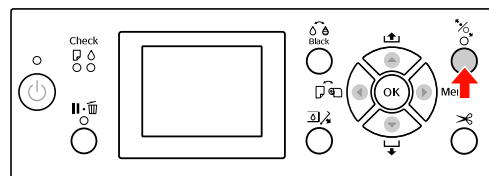


- 14** Zaveďte papír do otvoru pro vkládání papíru. Protáhněte papír otvorem pro vkládání papíru tak, aby se vysunul na spodní straně.

Dávejte pozor, abyste neohnuli hranu papíru, a papír vložte tak, aby nebyl prověšený.


Pokud máte potíže s podáváním papíru, seřídte přísávání papíru stiskem tlačítka ▲ nebo ▼. Vytáhněte papír tak, aby jeho hrana byla vyrovnána s polohou štítku.

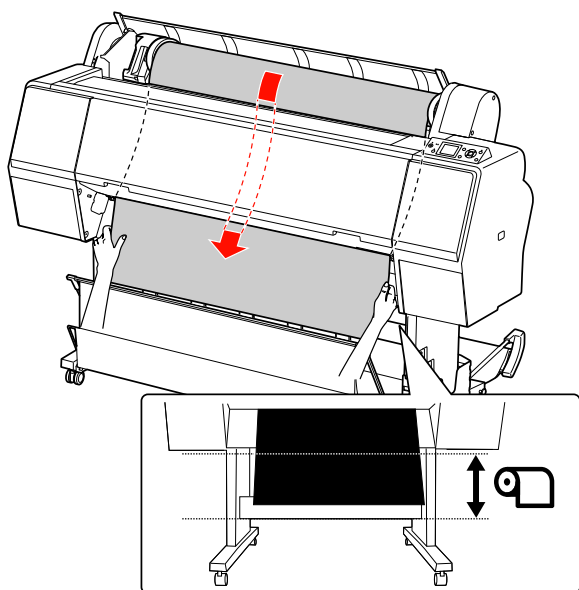

- 15** Zavřete kryt rolového papíru.

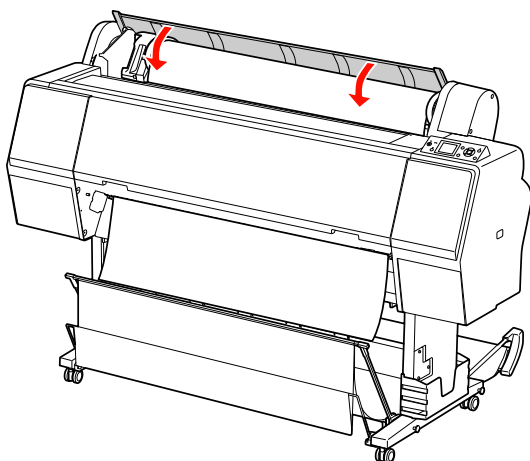


- 16** Stiskněte tlačítko .

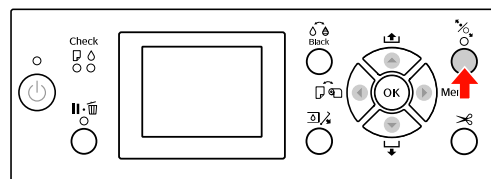

Po několika sekundách se papír posune do tiskové polohy. Pokud stisknete tlačítko , posune se okamžitě.

- 17** Jakmile se na displeji zobrazí nápis ARE THESE SETTINGS OK?, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, vyberte možnost NO a poté stiskněte tlačítko OK. Nastavte typ média a zbývající papír a poté stisknutím tlačítka OK médium nastavte.

Na displeji se zobrazí předchozí nastavení. Pokud je údaj o typu média a zbývajícím papíru správný, vyberte možnost YES a stiskněte tlačítko OK.

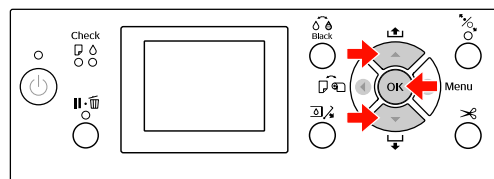

- 18** Pokud je okraj rolového papíru zohýbaný, stiskem tlačítka  ho ořízněte.

- 19** Pokud používáte koš na papír, nastavte ho do přední nebo zadní polohy.

Pokud používáte tiskárnu Epson Stylus Pro 9900/9910, můžete také použít volitelnou jednotku pro automatické navíjení papíru.

 Podrobné informace najdete v části "Používání koše na papír a vodítek papíru" na str. 43

 Podrobné informace najdete v části "Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)" na str. 47

Řezání rolového papíru

Rolový papír lze řezat dvěma způsoby.

Způsob	Operace
Automatické oříznutí	Po vytištění každé stránky dojde k automatickému uříznutí papíru.
Ruční oříznutí	Uříznutí rolového papíru proveďte ručně nebo ho uřízněte pomocí řezačky zakoupené v běžném obchodě.

Poznámka:

- ☐ Některé typy rolového papíru nemusí jít pomocí vestavěné řezačky uříznout. Pro oříznutí papíru použijte řezačku zakoupenou v běžném obchodě.
- ☐ Uříznutí papíru může chvíli trvat.

Nastavení způsobu řezání

Před tiskem vyberte způsob řezání.

Tisk z ovládacího panelu tiskárny (například tisk výpisu o stavu tiskárny)

Stisknutím tlačítka  vyberte způsob řezání.

Ikona	Vysvětlení
	Automatické řezání rolového papíru zapnuto
	Automatické řezání rolového papíru vypnuto

Tisk z počítače

Proveďte konfiguraci nastavení Auto Cut v dialogovém okně Roll Paper Option ovladače tiskárny.

Řezání rolového papíru po tisku

Automatické řezání rolového papíru

Po vytištění každé stránky dojde k automatickému uříznutí papíru.

Ruční řezání rolového papíru

Při ručním řezání rolového papíru postupujte podle následujících pokynů.

- 1** Sledujte vnitřek tiskárny za předním krytem a stisknutím tlačítka  podejte nekonečný papír a nastavte polohu pro oříznutí na značku  na levé straně tiskové hlavy.
- 2** Stiskněte tlačítko . Jakmile se zobrazí výběrová nabídka, vyberte pomocí tlačítek  nebo  možnost CUT a poté stiskněte tlačítko OK.

Papír je oříznut vestavěnou řezačkou.

Poznámka:

- ☐ Pokud papír nelze vestavěnou řezačkou uříznout, stiskněte tlačítko , aby tiskárna automaticky zavedla papír do polohy, kde ho můžete oříznout ručně. Ořízněte papír pomocí řezačky.
- ☐ Minimální délka ořezu je nastavena na 60 až 127 mm, záleží na typu papíru. Nastavení nelze změnit.


Vyjmutí rolového papíru

Poznámka:

Rolový papír doporučujeme vyjmout ihned po skončení tisku. Pokud zůstane role s papírem v tiskárně, může válec přidržující papír nechat na jeho povrchu šmouhy.

1 Zapněte tiskárnu.

2 Otevřete kryt rolového papíru.

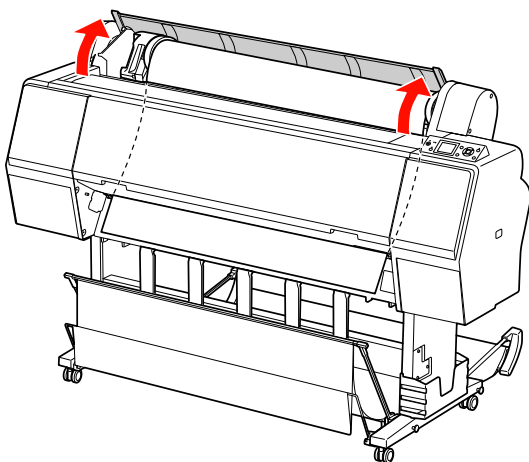


3

Stisknutím tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru.


Pokud je stav tiskárny po oříznutí papíru, ale ve stavu READY, je papír převinut automaticky. Pokud však používáte volitelnou jednotku pro automatické navíjení papíru, tiskárna papír nepřevine.

Pokud se papír nepřevine automaticky, převíňte ho ručně.

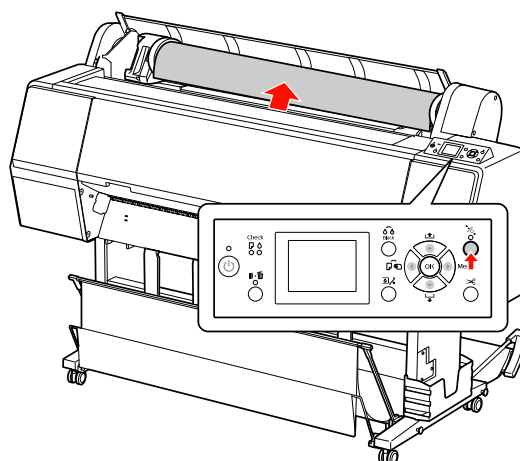


Poznámka:

Pokud rolový papír nepoužíváte, oviňte ho páskou na rolový papír (volitelné příslušenství).

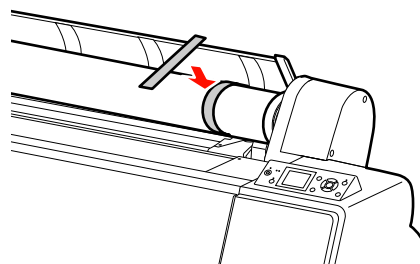


4

Chcete-li odjistit držák adaptéru, zatlačte silně jeho pojistnou páčku směrem dolů. Držák adaptéru pomocí madla přesuňte zcela doleva. Poté ho vyjměte z osy držáku.

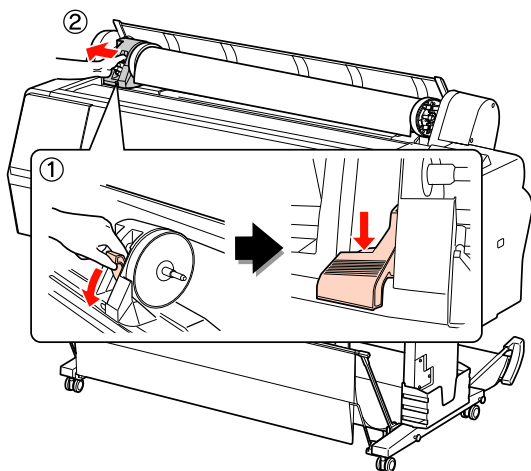

5


Navalte rolový papír do přední části a umístěte ho do mezery v přední části tiskárny.

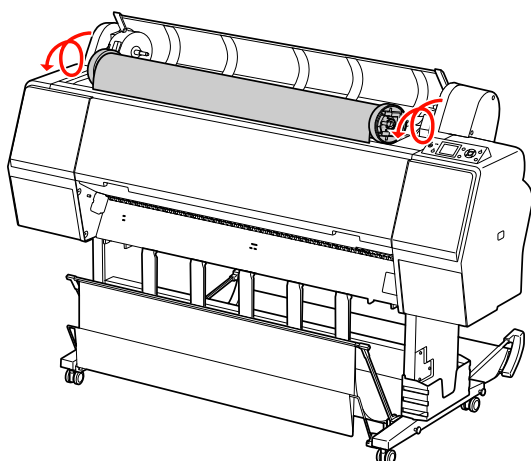

6

Zatažením za pojistnou páčku směrem nahoru držák adaptéru odjistíte. Poté adaptér rolového média odstraňte z rolového papíru.

Po opatrném převinutí papíru vložte roli do pytle a krabice z originálního balení.

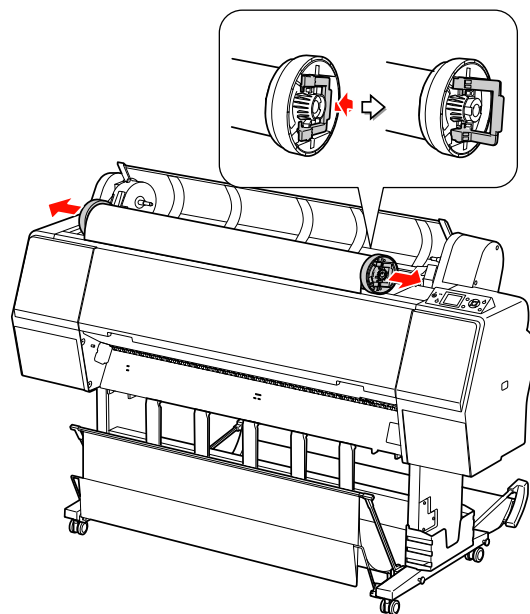

Používání samostatných listů

Postupy se liší podle velikosti a tloušťky papíru.


Papír	Viz
Menší než A3	 “Zavádění jednotlivých listů menších než formát A3” na str. 39
A3 nebo větší nebo silný papír	 “Zavádění jednotlivých listů velikosti A3 nebo větší / silného papíru” na str. 40

Poznámka:


- ❑ Před zavedením papíru do tiskárny ho vyrovnejte. Pokud je zaveden zvlněný nebo prověšený papír, nemusí tiskárna správně rozpoznat jeho velikost nebo může docházet k potížím s tiskem. Papír doporučujeme vracet do původního balení a uchovávat ho ve vodorovné poloze. Z pytle ho vyjímejte pouze těsně před tiskem.
- ❑ Pokud je v tiskárně zavedený rolový papír, před zavedením samostatných listů ho nejdříve převiňte zpět.
- ❑ Pokud používáte jiný rolový papír, než speciální média Epson, přečtěte si dokumentaci dodávanou s papírem, nebo kontaktujte dodavatele.

Zavádění jednotlivých listů menších než formát A3


- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete tiskárnu.

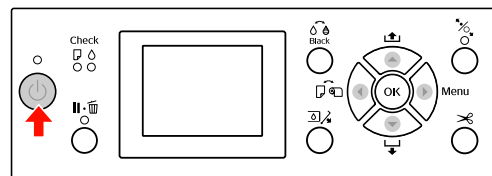

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí symbol jednotlivých listů .

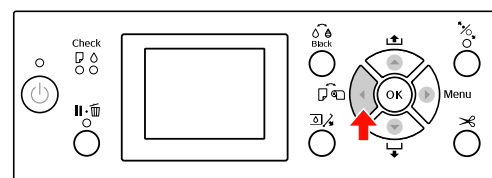


- 3 Zkontrolujte, zda je zavřený kryt rolového papíru.

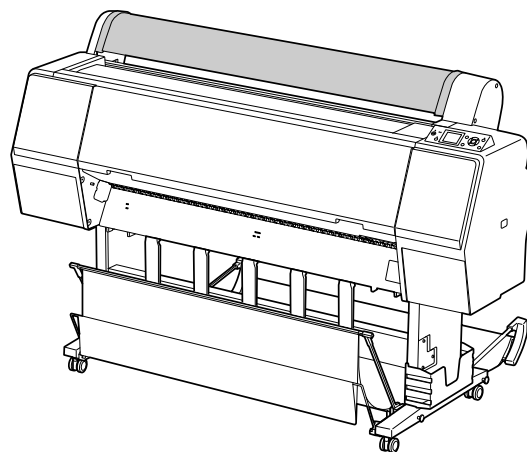

- 4** Zaveďte list do otvoru pro vkládání papíru, dokud nenarazí na odpor.

Vyrovnejte pravou hranu papíru s nastavovací pozicí a poté papír vsuňte do tiskárny, dokud nenarazí na otvor. Při používání papírů s formátem A4 nebo menším papír nastavte tak, aby se dotýkal spodní části podél linie na kovové části pod otvorem pro vkládání papíru. Na displeji se zobrazí nápis **PRESS THE ▼ BUTTON.**

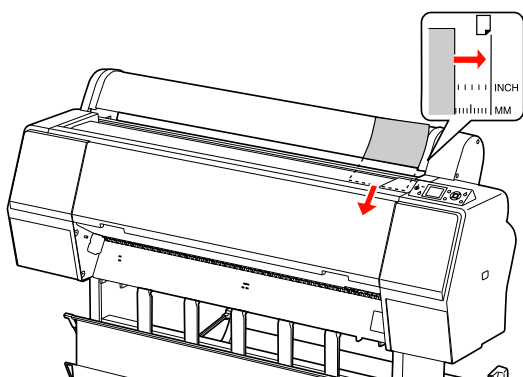

Poznámka:


Zavádějte listy svisle, jako u většiny zásobníků.

- 5** Stiskněte tlačítko ▼.

Papír se posune do výchozí polohy.

- 6** Jakmile se na displeji zobrazí nápis **ARE THESE SETTINGS OK?**, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, vyberte možnost **NO** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Nastavte typ média a zbývající papír a poté stisknutím tlačítka **OK** médium nastavte.

Na displeji se zobrazí předchozí nastavení. Pokud je údaj o typu média a zbývajícím papíru správný, vyberte možnost **YES** a stiskněte tlačítko **OK**.

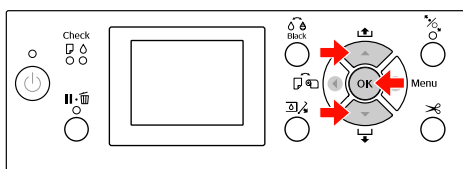

- 7** Pokud používáte koš na papír, nastavte ho do zadní polohy.

Podrobné informace najdete v části "Používání koše na papír a vodítek papíru" na str. 43


Zavádění jednotlivých listů velikosti A3 nebo větší / silného papíru

Pokud zavádíte jednotlivé listy o velikosti A3 nebo větší nebo pokud zavádíte silnější papír (0,5 až 1,5 mm), postupujte následovně.


Nastavení směru papíru je uvedeno v následující tabulce.

Papír	Směr
Jednotlivé listy A3 nebo větší (s tloušťkou 0,5 mm nebo méně)	Svisle
Silný papír s délkou 728 mm nebo méně	Svisle
Silný papír s délkou 728 mm nebo více	Vodorovně

- 1** Stisknutím tlačítka  zapnete tiskárnu.

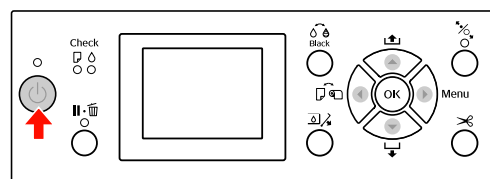


- 2** Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí symbol jednotlivých listů .

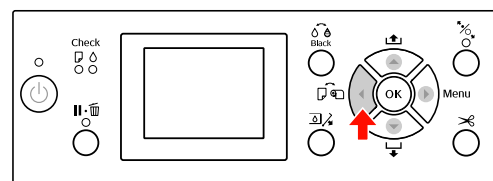


- 3** Zkontrolujte, zda je zavřený kryt rolového papíru.

- 4** Stiskněte tlačítko .

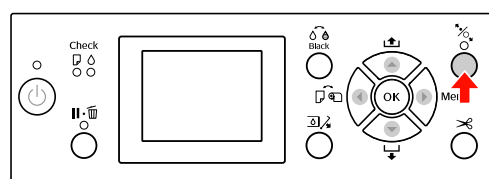


- 5 Zaveďte papír do otvoru pro vkládání papíru.

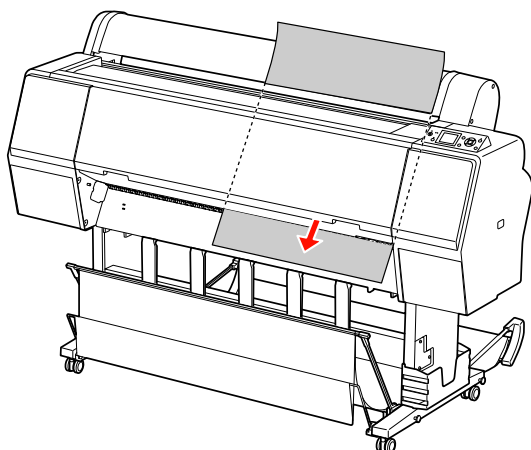

- 6 Právý a spodní okraj listu musí být rovný a zarovnaný s linií nastavení.

Pokud máte potíže s nastavováním silného papíru, seřídte přísávání papíru stiskem tlačítka ▲ nebo ▼.

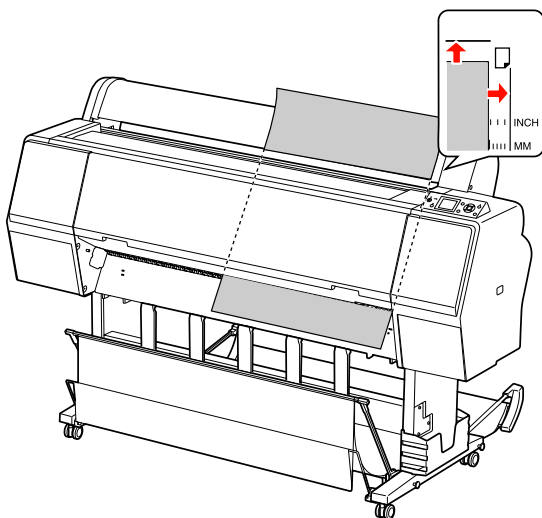


- 7 Stiskněte tlačítko .

Po několika sekundách se papír posune do výchozí polohy. Pokud stisknete tlačítko , posune se okamžitě.

- 8 Jakmile se na displeji zobrazí nápis ARE THESE SETTINGS OK?, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, vyberte možnost NO a poté stiskněte tlačítko OK. Nastavte typ média a zbývající papír a poté stisknutím tlačítka OK médium nastavte.

Na displeji se zobrazí předchozí nastavení. Pokud je údaj o typu média a zbývajícím papíru správný, vyberte možnost YES a stiskněte tlačítko OK.

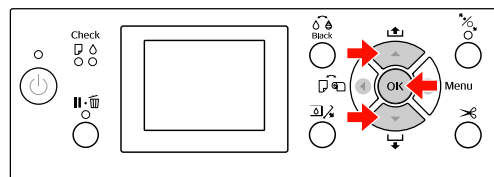

- 9 Pokud používáte koš na papír, nastavte ho do přední polohy.

 Podrobné informace najdete v části "Používání koše na papír a vodítek papíru" na str. 43

Vysouvání papíru

Tato část popisuje vysouvání papíru po skončení tisku.

Poznámka:

Pokud používáte koš na papír, seznamte se s následující částí.

☞ “Používání koše na papír a vodítek papíru” na str. 43

Pokud používáte volitelnou jednotku pro automatické navíjení papíru, seznamte se s informacemi v následující části.

☞ “Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)” na str. 47

Rolový papír

Informace o řezání rolového papíru naleznete v následující části.

☞ “Řezání rolového papíru” na str. 36

Samostatné listy

1

Po ukončení tisku se vysune potištěné médium a na displeji se objeví zpráva PAPER OUT. LOAD PAPER.


Pokud se na displeji zobrazí zpráva READY, stiskněte tlačítko ▼ a podejte papír.

**Upozornění:**

Pokud bliká kontrolka Napájení nebo Pozastaveno, nemačkejte žádná tlačítka.

2

Stisknutím tlačítka ▼ papír odeberte.

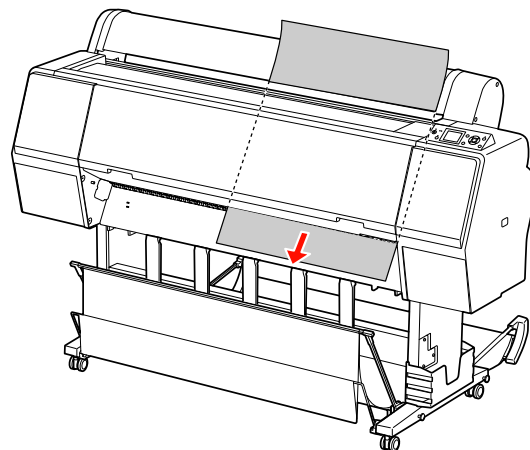
**Upozornění:**

Papír po vysunutí může spadnout. Papír přidržte, aby nespadl a nepoškodil se.

Používání koše na papír a vodítek papíru

Abyste zabránili zašpinění nebo pomačkání výtisků, nastavte koš na papír podle následujících pokynů. Směr podávání se v závislosti na typu média liší.

Směr	Epson Stylus Pro 9900/9910	Epson Stylus Pro 7900/7910
Dopředu	Délka papíru: 1 580 mm nebo delší Tloušťka papíru: 0,5 mm nebo více	Délka papíru: 914,4 mm nebo delší Tloušťka papíru: 0,5 mm nebo více
Dozadu	Délka papíru: Méně než 1 580 mm Tloušťka papíru: Méně než 0,5 mm	Délka papíru: Méně než 914,4 mm Tloušťka papíru: Méně než 0,5 mm

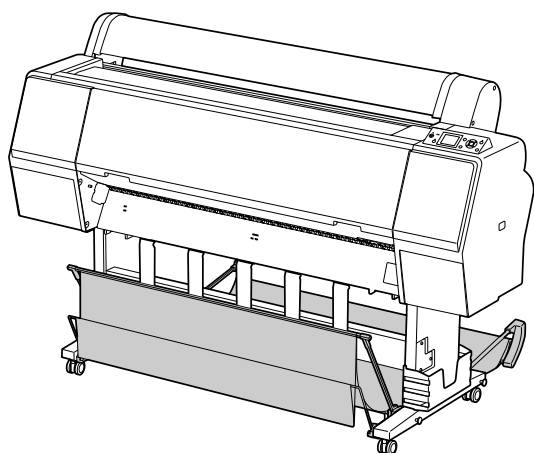


Poznámka:

- ☐ Vysunutím výtisku nesprávným směrem může dojít k jeho zašpinění nebo pomačkání.
- ☐ Při tisku na plátno pomocí koše na papír podáte papír dopředu, aby se nepoškodil potištěný povrch.


Při podávání papíru směrem vpřed

Vodítka papíru udržují vysunuté výtisky rovně. Tato část popisuje způsob přepnutí stavu z podávání papíru dozadu na podávání papíru dopředu.


- 1 V případě tiskárny Epson Stylus Pro 9900/9910 zdvihněte zadní koš do svislé polohy.

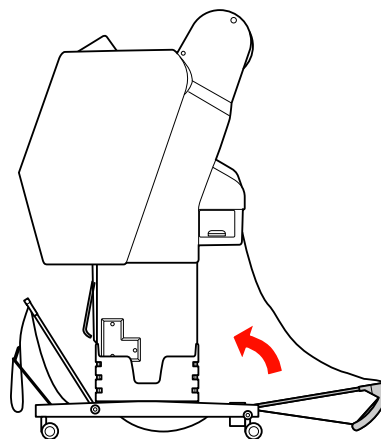

- 2 Odstraňte upevňovací řemínky z předního koše a sklopte ho dolů.

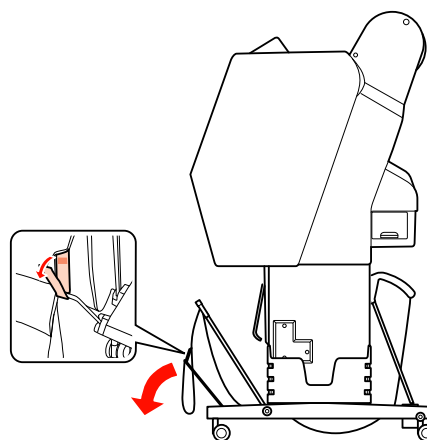


- 3** Mírně přední koš na papír nakloňte a nastavte vodítka papíru do vodorovné polohy.

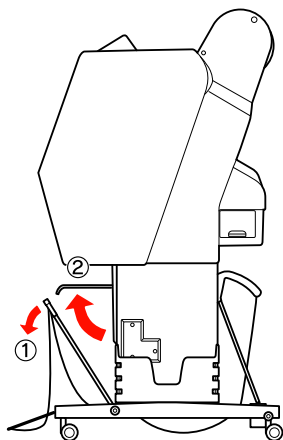


- 4** Koš papíru nastavte do svislé polohy.

Látka v koši se tak napne.

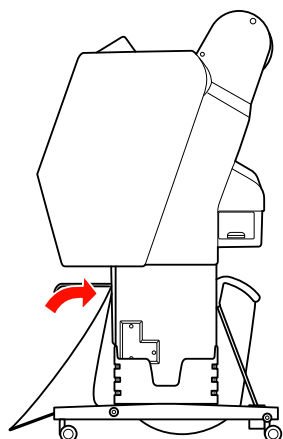

- 5** Aby byla látka v koši napnutá rovnoběžně, posuňte vodítka papíru.

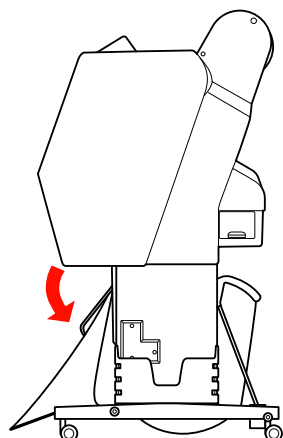


Při podávání papíru směrem vzad

Podávejte výtisky směrem dozadu a ukládejte je do koše na papír. Tato část popisuje způsob přepnutí stavu z podávání papíru dopředu na podávání papíru dozadu.


Poznámka:

Do koše na papír neukládejte více než jeden výtisk. Pokud do něj uložíte více výtisků, bude mezera mezi podporami papíru a košem příliš úzká. Mohlo by docházet k problémům s podáváním papíru.


- 1** Nastavte vodítka papíru do vodorovné polohy.

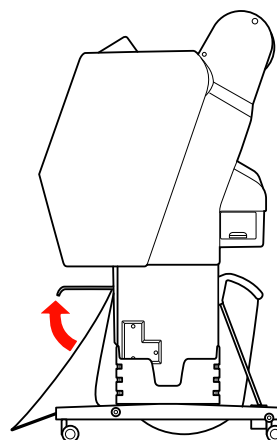

- 2** Přední koš z pevné polohy mírně naklopte směrem dolů.

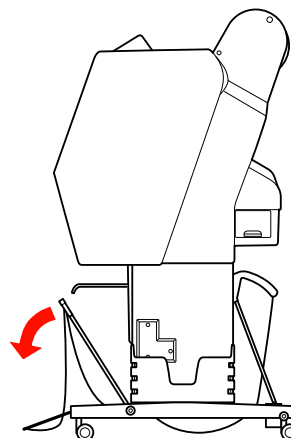


- 3** Nastavte vodítka papíru do svislé polohy a poté přední koš zatlačte co nejvíce dozadu.

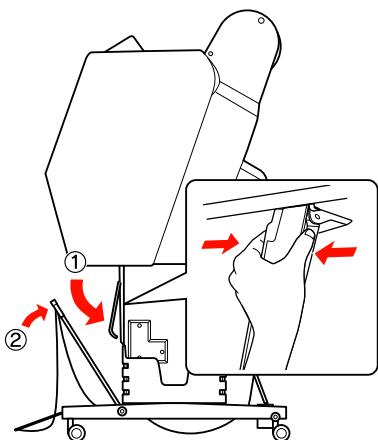


- 4** Přední koš na papír zdvihněte a připevněte ho pomocí upevňovacích řemínků.

Upevňovací řemínek připevněte směrem nahoru.

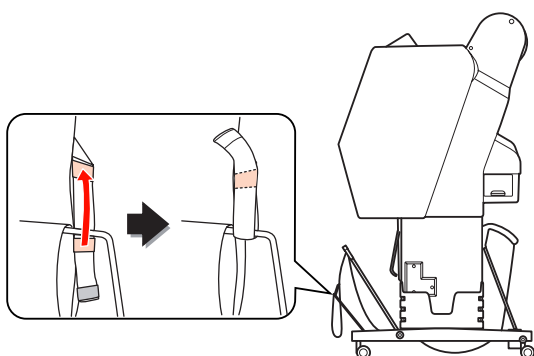


Poznámka:

Pokud máte starosti o kvalitu tisku při tisku na papíry Doubleweight Matte Paper nebo Enhanced Matte Paper (Vylepšený matný papír), pokuste se vodítka papíru nastavit dopředu.

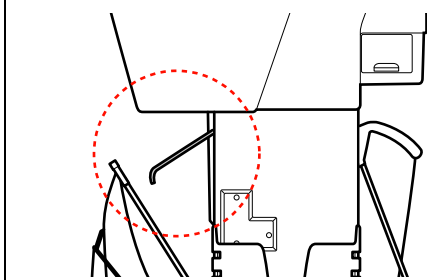


- 5** V případě tiskárny Epson Stylus Pro 9900/9910 změňte polohu zadního koše na papír podle velikosti papíru.


Pokud má papír velikost A1 nebo menší:
Dle následujícího obrázku zdvihněte přední i zadní koš.

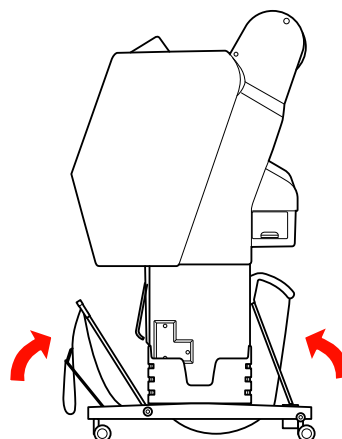

Pokud má papír velikost větší než A1:
Zadní koš naklopte, aby byl při tisku rovnoběžně s podlahou.

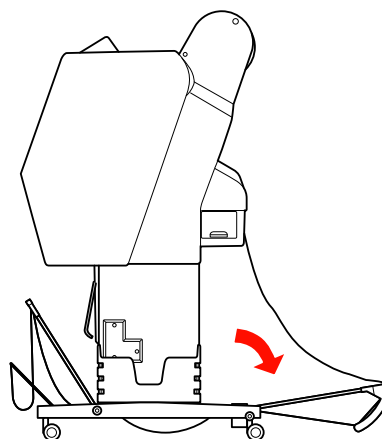


Přední koš naklopte, aby byl při vysouvání výtisků rovnoběžně s podlahou.

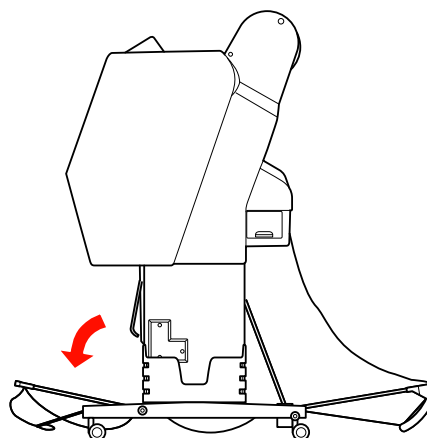

Poznámka:

Při tisku na papír *Enhanced Matte Paper* (Vylepšený matný papír) můžete v předním koši ukládat více výtisků tak, že ho naklopíte rovnoběžně s podlahou. Nelze zajistit kvalitu tisku. Na výtiscích se mohou objevit škrábance nebo špína.

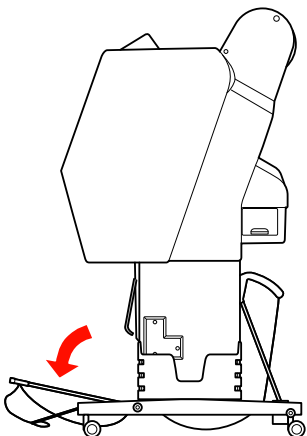
**Uložení koše na papír**

Pokud není koš na papír používán, nastavte přední koš do svislé polohy. Tato část popisuje způsob přepnutí stavu z podávání papíru dozadu na uložení koše na papír.


1

V případě tiskárny

Epson Stylus Pro 9900/9910 zdvihněte zadní koš do svislé polohy.

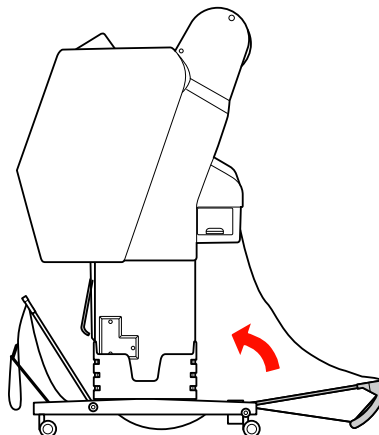
**2**

Nastavte vodítka papíru do vodorovné polohy.

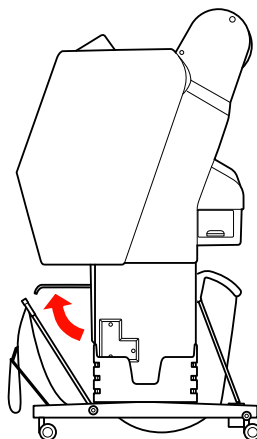


3

Odstraňte upevňovací řemínky a znovu je upevněte směrem dolů. Poté koš papíru nastavte do svislé polohy.

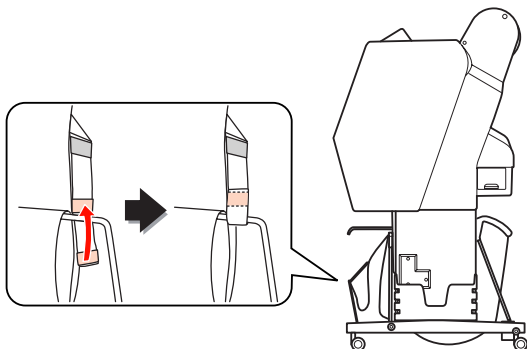

4


Sklopte vodítka papíru.

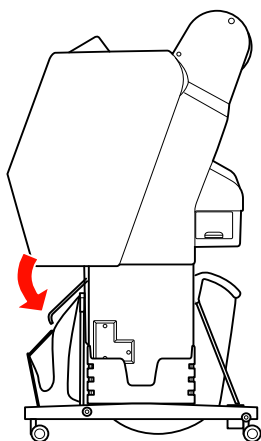


Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)

Pokud tisknete data na rolový papír, ale nechcete ho řezat nebo nechat padat na podlahu, můžete použít volitelnou jednotku pro automatické navíjení papíru.

Papír lze navíjet směrem vpřed nebo vzad.

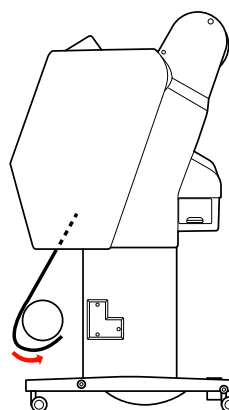

Dopředu

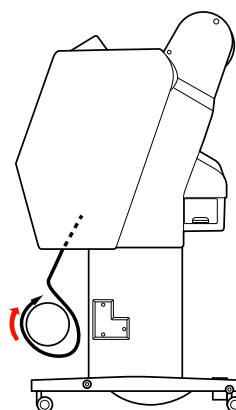

Dozadu




Varování:

Ujistěte se, že je navíjecí jednotka nainstalována správně. Při jejím pádu by mohlo dojít ke zranění.

Poznámka:

- ❑ Zaváděcí hrana rolového papíru musí být rovná. V opačném případě jednotka pro automatické navíjení papíru nenavine rolový papír správně.
🔗 Podrobné informace najdete v části “Řezání rolového papíru” na str. 36
- ❑ Informace o instalaci jednotky pro automatické navíjení papíru do tiskárny naleznete v Uživatelské příručce jednotky pro automatické navíjení papíru.
- ❑ Pokud používáte papír Doubleweight Matte Paper nebo Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír), navíjejte rolový papír směrem dopředu.
- ❑ Pokud používáte papír Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír) o šířce 24 palců nebo více, použijte k zajištění vysoké kvality tisku napínák, který se dodává s jednotkou pro automatické navíjení papíru.
🔗 Podrobné informace najdete v části “Navíjení papíru směrem vpřed” na str. 49

Ovládací panel

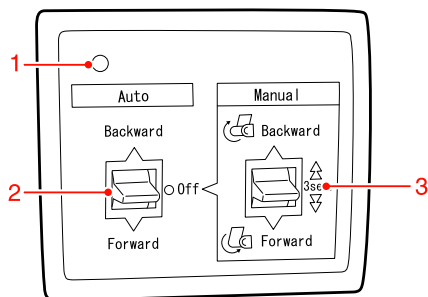

1. Senzorová kontrolka

Zobrazuje stav jednotky pro automatické navíjení papíru.

Kontrolka	Stav
Svíťí	Jednotka je připravena k použití.
Rychle bliká	Jednotka pracuje.
Pomalů bliká	Jednotka je v režimu úspory energie.
Dlouhé intervaly blikání	Jednotka hlásí chybu.
Nesvíťí	Jednotka je vypnutá.

2. Přepínač Auto

Automatické navíjení rolového papíru po tisku.

Položka	Popis
Backward	Automatické navíjení rolového papíru tiskovou stranou směrem dovnitř.
Forward	Automatické navíjení rolového papíru tiskovou stranou směrem ven.
Off	Rolový papír se nepřevíjí.

3. Přepínač Manual


Ruční navíjení rolového papíru po tisku. Tento režim je dostupný pouze tehdy, když je přepínač **Auto** přepnutý do polohy Off.

Položka	Popis
Backward	Navíjení rolového papíru tiskovou stranou směrem dovnitř. Podržení tohoto tlačítka po dobu 3 sekund bude navíjení rychlejší.


Položka	Popis
Forward	Navíjení rolového papíru tiskovou stranou směrem ven. Podržení tohoto tlačítka po dobu 3 sekund bude navíjení rychlejší.

Navíjení papíru směrem vpřed

- 1** Zapojte napájecí šňůru do zásuvky a zkontrolujte, zda senzorové tlačítko svítí.

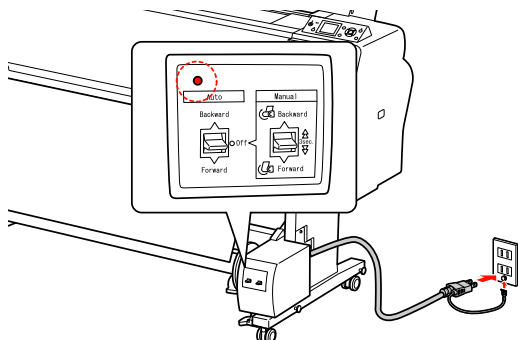


- 2** Stisknutím tlačítka  zapněte tiskárnu.

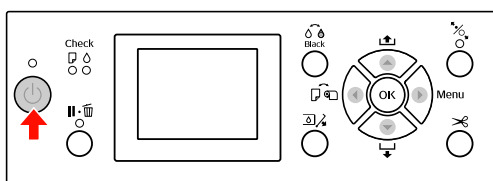

- 3** Přesvědčte se, zda na displeji svítí ikona jednotky pro automatické navíjení papíru.

Pokud není ikona zobrazena, přesvědčte se, zda je jednotka pro automatické navíjení papíru řádně zapojena a zda je zapnutý přívod energie.

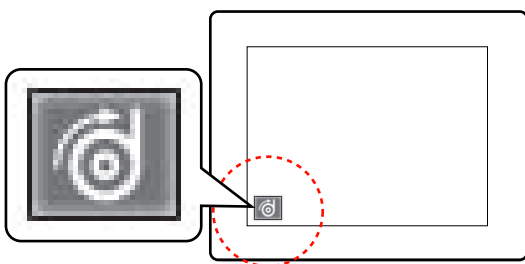


- 4** Nastavte rolový papír.

 Podrobné informace najdete v části "Zavádění rolového papíru" na str. 32

- 5** Stisknutím tlačítka  vypněte  nebo zapněte  automatické řezání papíru.

- 6** Stisknutím tlačítka  podejte rolový papír.


- 7** Připevněte páskou horní hranu rolového papíru na jádro navíjecí jednotky na třech místech.

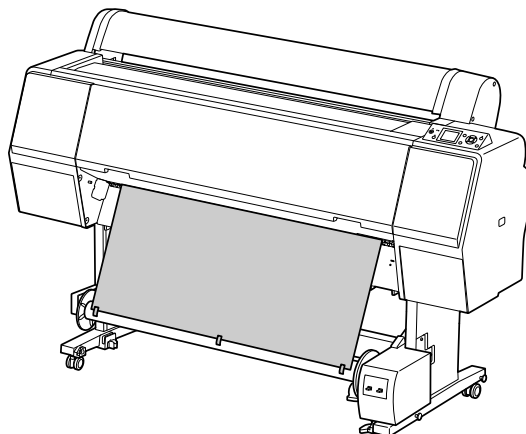

- 8** Stisknutím tlačítka  podáte papír dopředu a vytvoříte tak prověšení papíru.


- 9** Nastavte přepínač **Manual** do polohy **Forward**, chvíli ho podržte a navíňte rolový papír o jednu nebo více otáček jádra navíjecí jednotky.

Po navinutí papíru se ujistěte, že mezi rolí papíru a jádrem navíjecí jednotky zůstal papír přiměřeně prověšený.

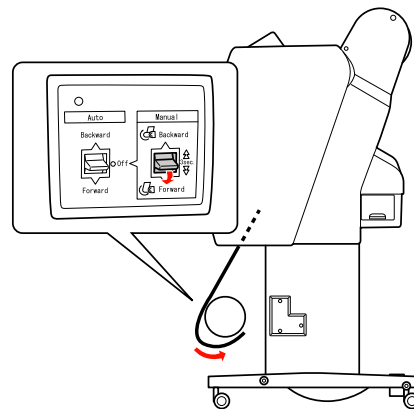

Poznámka:

V případě papíru Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír) o šířce 24 palců nebo více umístěte napínák do prověšení rolového papíru. Umístěte ho do středu rolového papíru.

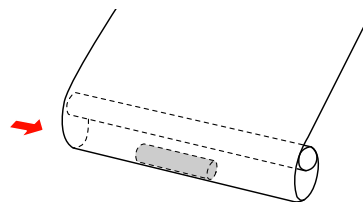


Navíjení papíru vzad

- 1 Zapněte tiskárnu a vytáhněte rolový papír. Postupujte podle kroků 3 až 6 v následující části.


☞ “Navíjení papíru směrem vpřed” na str. 49

- 2 Přetáhněte spodní část rolového papíru kolem zadní strany jádra navíjecí jednotky (viz níže). Poté na třech místech připevněte páskou zaváděcí hranu rolového papíru na jádro navíjecí jednotky.

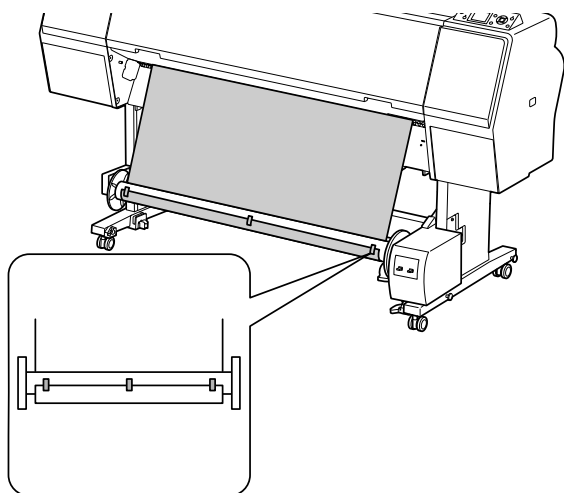

- 3 Stisknutím tlačítka ▼ podáte papír dopředu a vytvoříte tak prověšení papíru.
- 4 Nastavte přepínač **Manual** do polohy **Backward**, chvíli ho podržte a navíňte rolový papír o jednu nebo více otáček jádra navíjecí jednotky.

Po navinutí papíru se ujistěte, že mezi rolí papíru a jádrem navíjecí jednotky zůstal papír přiměřeně prověšený.

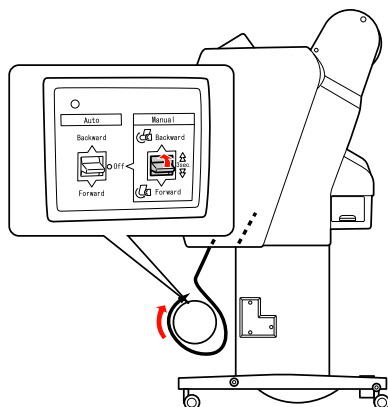

Navíjení výtisků

Po nainstalování jednotky pro automatické navíjení papíru a zavedení papíru na jádro jednotky v požadovaném směru lze jednotku použít k navinutí výtisku tiskárny.




Varování:

Nedotýkejte se jednotky pro automatické navíjení papíru, je-li v provozu. Mohlo by dojít k úrazu.

1

Nastavte přepínač **Auto** do polohy **Forward** nebo **Backward**.

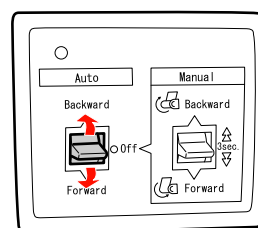

2

Odešlete do tiskárny tiskovou úlohu.

Tiskárna zahájí tisk. Jednotka pro automatické navíjení papíru začne navíjet rolový papír ve směru, který jste nastavili v kroku 1.


Poznámka:

*Pokud tisknete se zapnutou možností automatického řezání papíru , nastavte přepínač **Auto** automatické jednotky pro navíjení papíru na možnost **Off**. Tiskárna jinak neořízne papír. Chcete-li papír oříznout automaticky, můžete při tisku přepínač **Auto** přepnout na hodnotu **Off**.*

Odebrání papíru po navinutí

Po navinutí papíru následujícím postupem vyjměte jádro navíjecí jednotky.

- 1 Přepínač **Auto** nastavte na hodnotu **Off**.

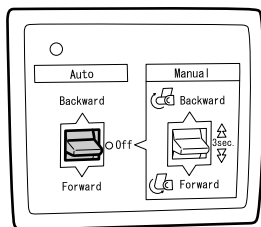


- 2 Uřízněte papír.

- ☐ Stisknutím tlačítka  uřízněte rolový papír.
- ☐ Pokud papír nelze vestavěnou řezačkou uříznout, použijte nůžky nebo řezačku zakoupenou v běžném obchodě.

- 3 Otočením páčky odjistíte nastavitelnou jednotku a poté ji posuňte vlevo, aby se z konce jádra navíjecí jednotky vysunulo vodicí kolečko.

Současně jádro navíjecí jednotky rukou přidržíte, aby nespadlo.

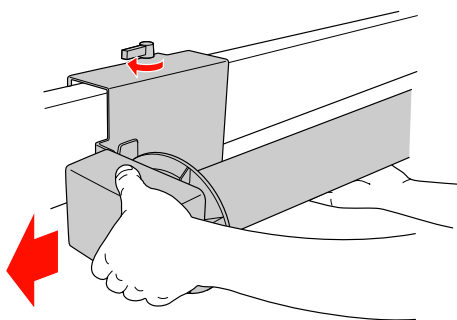


4

Sundejte jádro navíjecí jednotky z vodicího kolečka na nastavitelné a hnací jednotce.



Upozornění:

Role s papírem je těžká, zdvihejte ji ve dvou lidech za oba konce role.

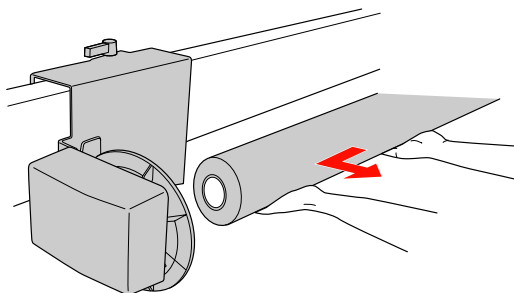


Použití jádra z použité role s papírem jako navíjecího jádra

Jádro z použité role s papírem lze použít jako navíjecí jádro.


Poznámka:

Pokud je jádro zdeformované nebo poškozené, nelze použít jako navíjecí jádro.


Instalace příruby na jednotku pro automatické navíjení papíru se liší podle velikosti jádra papíru.

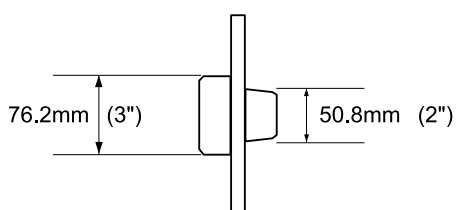

1 Přírubu sundáte stisknutím vodícího kolečka.

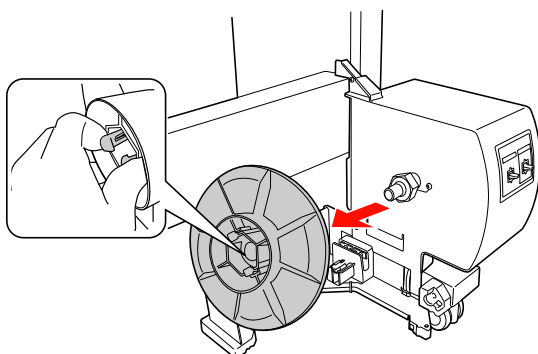


2 Přírubu otočte, aby menší vodící kolečko směřovalo ven, a poté ji stisknutím vodícího kolečka vraťte na hnací jednotku.

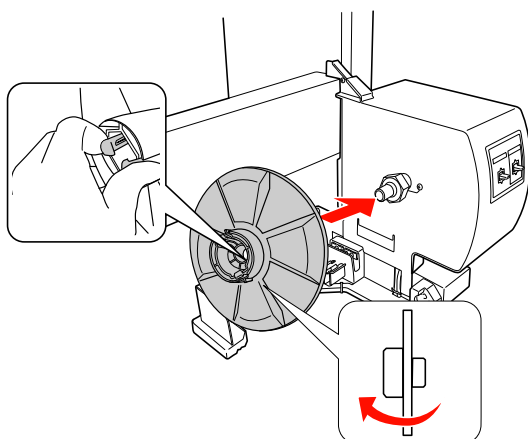


3

Přírubu sundáte stisknutím vodícího kolečka.

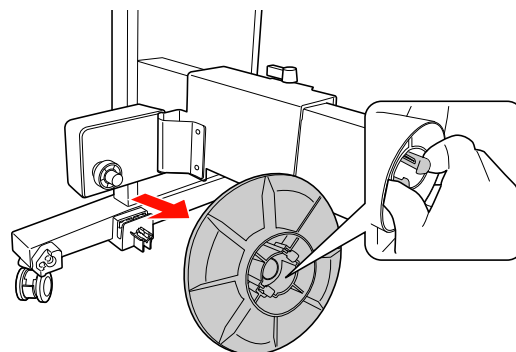

4


Přírubu otočte, aby menší vodící kolečko směřovalo ven, a poté ji stisknutím vodícího kolečka vraťte na nastavitelnou jednotku.

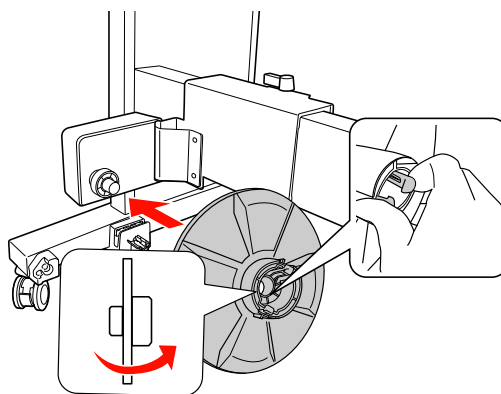


Nasazení navíjecího jádra

Způsob instalace jednotky pro automatické navíjení papíru je pro 2palcová i 3palcová jádra stejný.


- 1 Uvolněte pojistnou páčku (otočením doleva). Posuňte nastavitelnou jednotku na levý konec vodorovné vzpěry.

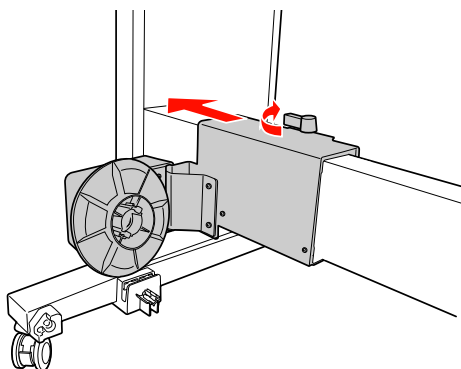

- 2 Nasaďte jeden konec navíjecího jádra na vodící kolečko na přírubě hnací jednotky.

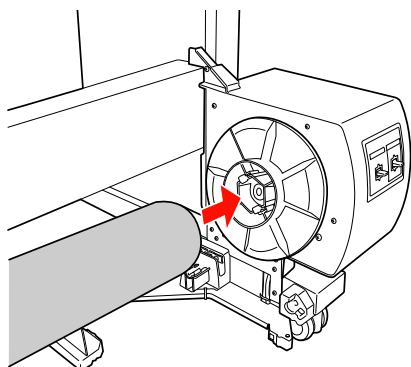


- 3 Nasaďte vodící kolečko nastavitelné jednotky na druhý konec navíjecího jádra.

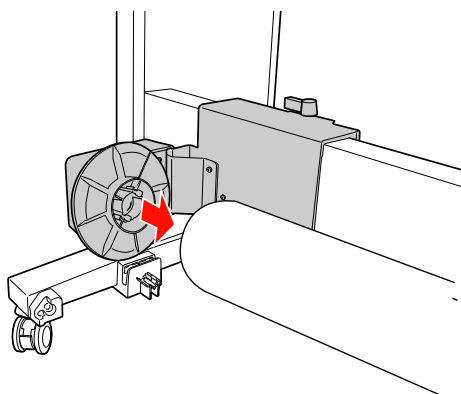


4

Otočte pojistnou páčkou dopředu a zajistěte nastavitelnou jednotku.

Ujistěte se, že je navíjecí jednotka řádně a pevně zajištěna.

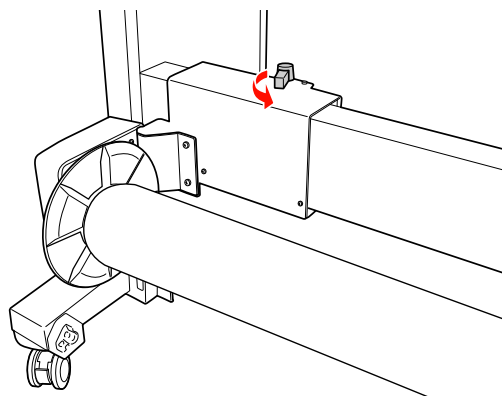

Oblast tisku

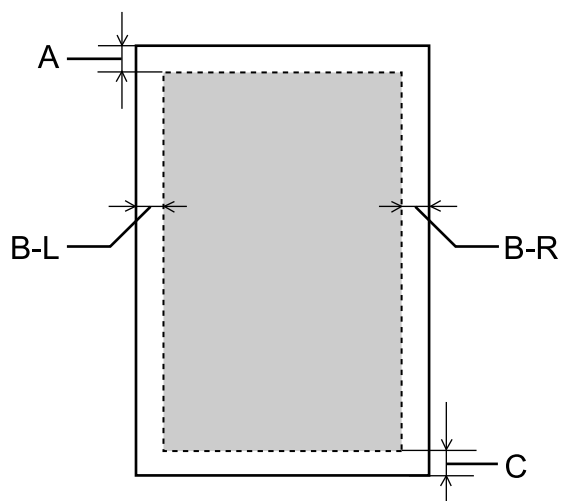

A	Rolový papír	Minimální horní okraj je 3,0 mm (0,12").
	Samostatné listy	Minimální horní okraj je 3,0 mm (0,12").
B-L	Rolový papír	Minimální levý okraj je 0,0 mm (0").
	Samostatné listy	Minimální levý okraj je 0,0 mm (0").
B-R	Rolový papír	Minimální pravý okraj je 0,0 mm (0").
	Samostatné listy	Minimální pravý okraj je 0,0 mm (0").
C	Rolový papír	Minimální dolní okraj je 3,0 mm (0,12").
	Samostatné listy	Minimální dolní okraj je 14,0 mm (0,55").


Pro rolový papír lze na ovládacím panelu vybrat následující šířky okrajů.

☞ Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21

Parametr	A	B-L	B-R	C
TOP/ BOTTOM 15 mm	15 mm	3 mm	3 mm	15 mm
TOP35/ BOTTOM 15 mm	35 mm	3 mm	3 mm	15 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Poznámka:

- ❑ Oblast tisku se nezmění ani při změně okrajů.
- ❑ Tiskárna automaticky zjistí rozměry vloženého papíru. Tisková data, která přesahují tiskovou oblast papíru, nelze tisknout.
- ❑ Pokud porovnáte stejná data vytisknutá s okraji 3 mm a 15 mm, zjistíte, že se část 15mm okraje na pravé straně nevytiskla.

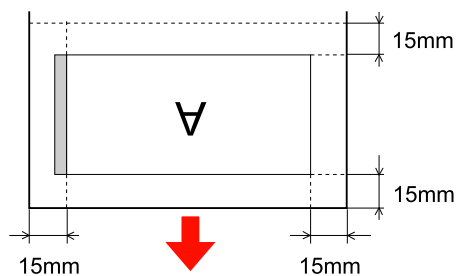

Základní nastavení

Nastavení tisku


V této části je popsán tisk dat z aplikace s použitím ovladače tiskárny Epson.

Tiskové postupy (Windows)

Nastavení papíru

- 1 Spustíte aplikaci.
- 2 V nabídce File vyberte možnost **Page Setup** (nebo nabídku nastavení papíru, jako například **Print**).
- 3 V dialogovém okně Page Setup proveďte nastavení, jako je velikost papíru.

Příklad: Program Paint

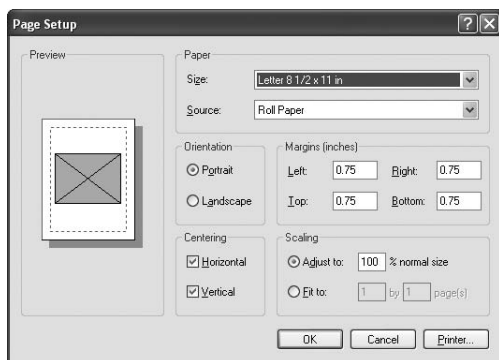

Poznámka:


Dialogové okno se může lišit v závislosti na použité aplikaci. Další informace najdete v online nápovědě.

- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno.


Poté vytvořte tisková data.

Nastavení ovladače tiskárny

- 1 Zapněte tiskárnu a založte do ní papír.
Podrobné informace najdete v části "Manipulace s papírem" na str. 31
- 2 V nabídce File vyberte položku **Print** nebo **Page Setup**.
- 3 Ověřte, že je zvolena příslušná tiskárna, a klepněte na možnost **Printer, Setup, Options, Properties** nebo **Preference**.

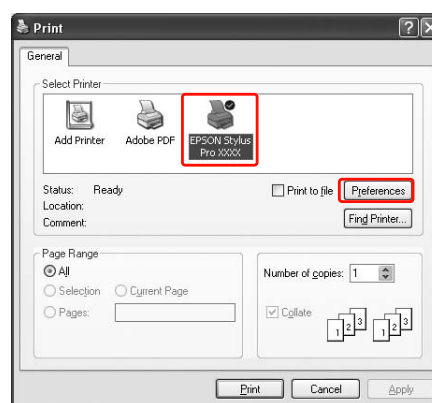


- 4 Vyberte typ média, barvu nebo tiskovou kvalitu podle papíru zavedeného v tiskárně.

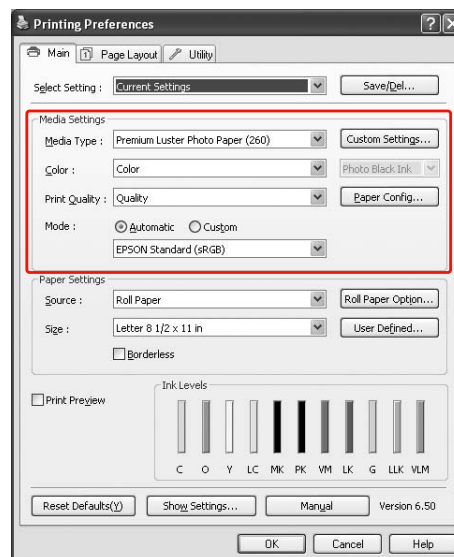


- 5** Vyberte zdroj a velikost papíru zavedeného v tiskárně.

Po provedení nastavení klepněte na tlačítko **OK**.

Vyberte stejnou velikost papíru, jakou máte nastavenou v aplikaci.

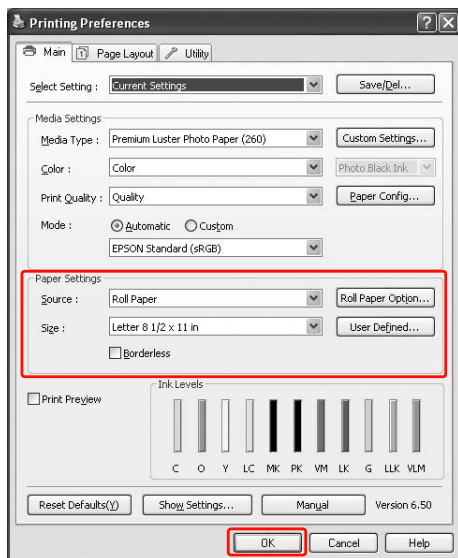

- 6** Klepněte na tlačítko **Print**.

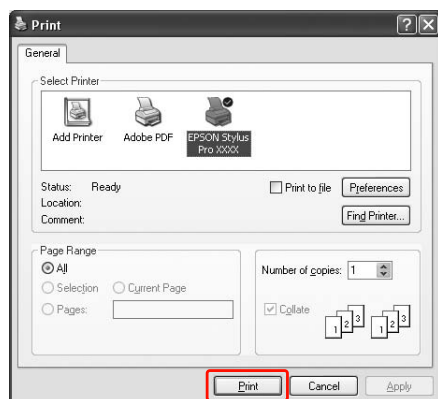


Na obrazovce se zobrazí ukazatel průběhu a spustí se tisk.

Tiskové postupy (Mac OS X)

Nastavení papíru

- 1** Spust'te aplikaci.
- 2** V nabídce File vyberte možnost **Page Setup** (nebo nabídku nastavení papíru, jako například **Print**).
- 3** Vyberte tiskárnu a proveďte nastavení.
V seznamu Paper Size se zobrazí seznam dostupných papírů. Vyberte příslušnou velikost papíru.

Podrobné informace najdete v části "Výběr velikosti papíru" na str. 57

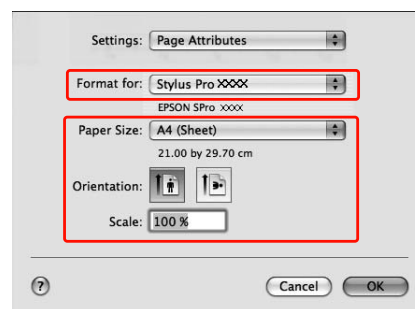

- 4** Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno.


Poté vytvořte tisková data.

Výběr velikosti papíru


	XXXX je velikost papíru.	Vysvětlení
Rolový papír	XXXX Roll Paper - Banner	Tuto velikost vyberte pro tisk plakátů. S tímto nastavením nejsou vytisknuty okraje nahoře a dole, a vpravo a vlevo je vytištěn okraj 3 mm.
	XXXX Roll Paper - Borderless (Auto Expand)	Tuto velikost vyberte při tisku bez okrajů na rolový papír. Při tisku bez okrajů pomocí funkce Auto Expand ovladač tiskárny zvětší velikost tiskových dat o 3 mm na pravé a levé straně. Míru zvětšení můžete změnit pomocí nastavení Expansion. Velikost tiskových dat se ve stejném poměru zvětší také na horní a spodní straně. Tím dojde k automatickému zvětšení tiskových dat, aby bylo možné snadno provést tisk bez okrajů. Oblasti přesahující velikost papíru se na papír nevytisknou.
	XXXX Roll Paper - Borderless (Retain Size)	Tuto velikost vyberte při tisku bez okrajů na rolový papír. Ovladač tiskárny bude tisknout beze změny poměru velikosti tiskových dat. Nezvětší obrazová data. Zvětšení dat o 3 mm levé a pravé straně je třeba provést předem v aplikaci, ve které jsou data vytvořena.
	XXXX Roll Paper - Borderless Banner	Tuto velikost vyberte při tisku bez okrajů pomocí aplikace, která podporuje tisk plakátů. Ovladač tiskárny zvětší tiskovou oblast pro šířku papíru o 3 mm na levé i pravé straně. Protože ovladač nezvětšuje tisková data, rozměry horního a spodního okraje jsou vytištěny ve vámi vytvořené velikosti. Je však nutné předem vytvořit data tak, aby o 3 mm přesahovala pravou i levou stranu. Toto nastavení nemá na horní a spodní straně žádný okraj.
Samostatné listy	XXXX Sheet - Borderless (Auto Expand)	Tuto velikost vyberte při tisku bez okrajů na pravé i levé straně archového papíru. Při tisku bez okrajů pomocí funkce Auto Expand ovladač tiskárny zvětší velikost tiskových dat o 3 mm na pravé a levé straně. Míru zvětšení můžete změnit pomocí nastavení Expansion. Velikost tiskových dat se ve stejném poměru zvětší také na horní a spodní straně. Tím dojde k automatickému zvětšení tiskových dat, aby bylo možné snadno provést tisk bez okrajů. Oblasti přesahující velikost papíru na levé i pravé straně se na papír nevytisknou. Navíc se na horní straně objeví 3mm okraj a na spodní straně 14mm okraj.
	XXXX Sheet - Borderless (Retain Size)	Tuto velikost vyberte při tisku bez okrajů na pravé i levé straně archového papíru. Při použití funkce Retain Size ovladač provede tisk bez okrajů bez zvětšení tiskových dat. Je však nutné předem vytvořit data tak, aby o 3 mm přesahovala pravou i levou stranu. Zatímco velikosti okrajů na horní a spodní straně jsou vytištěny ve vámi vytvořené velikosti, objeví se v horní části okraj 3 mm a ve spodní části okraj 14 mm.

Nastavení ovladače tiskárny

- 1 Zapněte tiskárnu a založte do ní papír.
 Podrobné informace najdete v části “Manipulace s papírem” na str. 31
- 2 V nabídce File v aplikaci klepněte na možnost **Print**.
- 3 Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko . Poté ze seznamu vyberte možnost **Print Settings**.

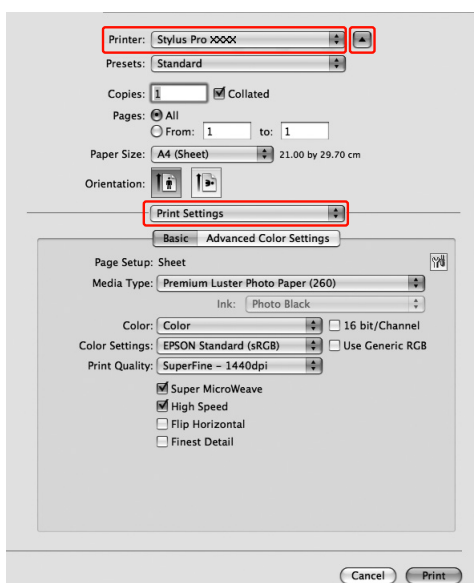


Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4: Vyberte tiskárnu a ze seznamu vyberte možnost **Print Settings**.

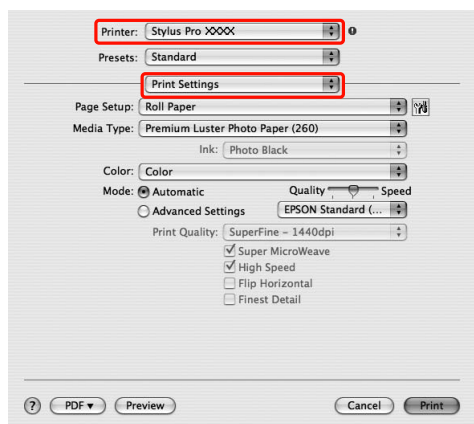

4


Proveďte nastavení.

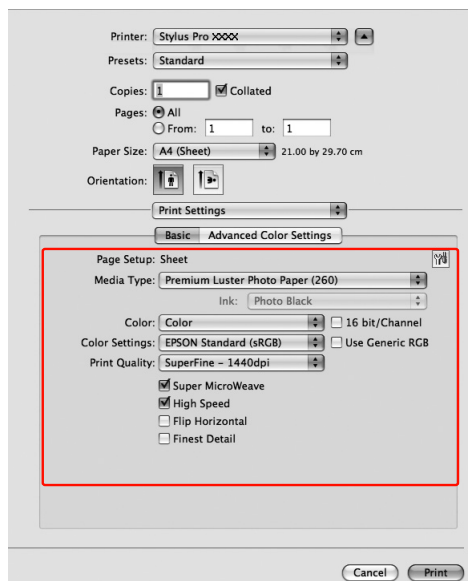

Vyberte stejný typ média, jaký je založen v tiskárně. Normálně lze správně tisknout pouhým provedením nastavení v dialogovém okně **Print Settings**.

5


Proveďte potřebná nastavení a poté klepnutím na tlačítko **Print** spusťte tisk.

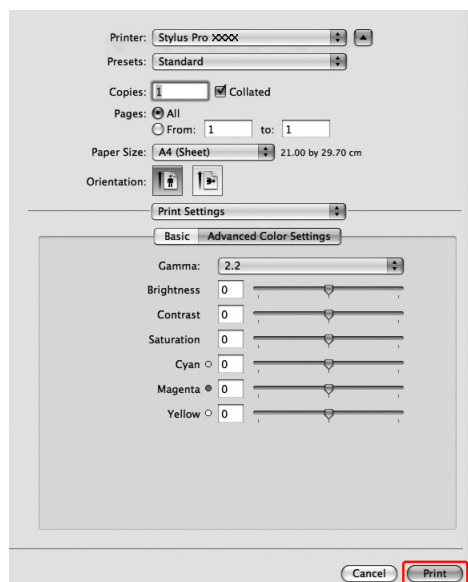

Kontrola stavu tiskárny


Systém Windows

Na obrazovce se po spuštění tisku zobrazí nástroj Progress Meter. Znárodnuje průběh aktuální tiskové úlohy a podává informace o stavu tiskárny (např. množství zbývajících inkoustu, výrobní kódy inkoustových kazet). Prostřednictvím nástroje Progress Meter můžete tiskovou úlohu také zrušit.

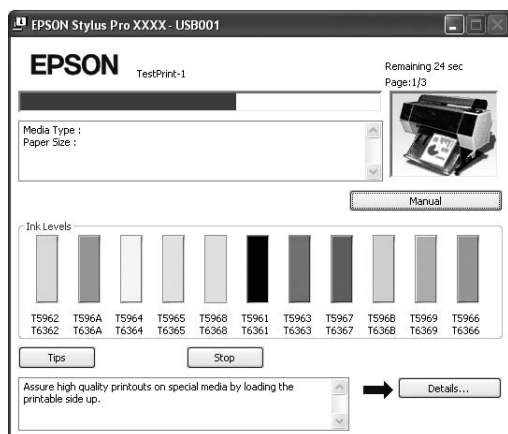


Systém Mac OS X

V systému Mac OS X 10.5 až 10.6 se na displeji po spuštění tisku zobrazí nástroj EPSON Printer Monitor. Znárodnuje průběh aktuální tiskové úlohy a podává informace o stavu tiskárny (např. množství zbývajících inkoustu, výrobní kódy inkoustových kazet).

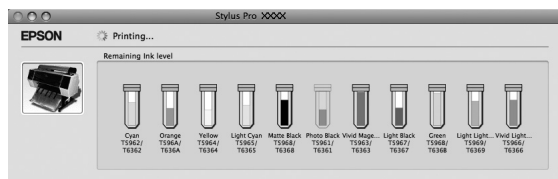

V dokovací liště Dock (Dokument) se zobrazí ikona tiskárny. Klepnutím na tuto ikonu můžete zkontrolovat průběh aktuální tiskové úlohy a prohlédnout si informace o stavu její tiskárny. Můžete zde také zrušit tiskovou úlohu.




Status	Name	User	When	Completed
Printing	015	Epson	08/06/02 15:10	

Postup při problémech s tiskem

Systém Windows

Pokud se během tisku vyskytne problém, zobrazí se v okně nástroje EPSON Status Monitor 3 chybové hlášení.

Klepnete-li na tlačítko **How to**, nástroj EPSON Status Monitor 3 vás provede krok za krokem celým postupem pro odstranění problému.

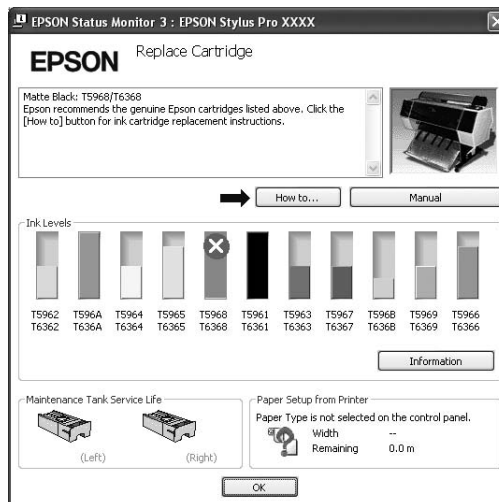

Systém Mac OS X

Pokud se během tisku vyskytne problém, zobrazí se chybové hlášení. Klepnete-li na tlačítko **How to**, nástroj EPSON StatusMonitor vás provede krok za krokem celým postupem pro odstranění problému.



Zrušení tisku

Tisk lze v závislosti na situaci zastavit několika způsoby.

Postup během posílání dat

Zrušení pomocí počítače	Zrušení pomocí tiskárny	Operace
✓	-	V počítači vyberte data, která chcete zrušit.

Postup během posílání nebo tisku dat

✓	✓	❑ I poté, kdy zrušíte tisk z počítače, nelze zrušit tiskovou úlohu, která již byla odeslána do tiskárny. Proveďte zrušení operace také na tiskárně, jinak bude pokračovat tisk dat, která jsou v ní uložena. ❑ I poté, kdy zrušíte tisk z tiskárny, nelze zrušit tiskovou úlohu, která již byla uložena v počítači. Proveďte zrušení také v počítači, jinak dojde k opětovnému odeslání dat uložených v počítači a po resetu tiskárny bude tisk pokračovat. ❑ Pokud tiskovou úlohu zrušíte z tiskárny, zruší se také zbývající tiskové úlohy ve frontě.
---	---	---

Postup během tisku

-	✓	Dojde k odstranění všech úloh.
---	---	--------------------------------


✓ : K dispozici

- : Není k dispozici

Zrušení tisku pomocí počítače (Windows)

Postup, když je zobrazen nástroj Progress Meter.

Klepněte na tlačítko **Stop** v dialogovém okně nástroje EPSON Progress Meter.

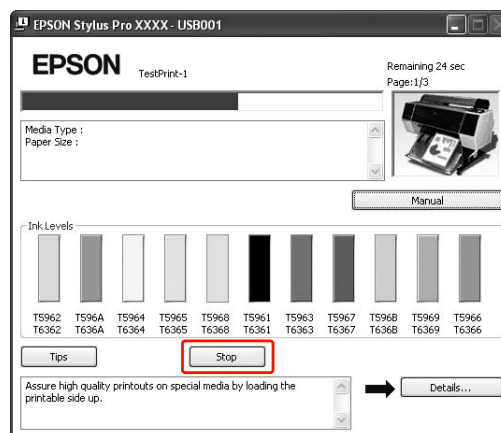

Postup, když není zobrazen nástroj Progress Meter


1

Poklepejte na ikonu tiskárny na hlavním panelu.

2

Vyberte úlohu, kterou chcete odstranit a v nabídce Document klepněte na tlačítko **Cancel**.

Chcete-li odstranit všechny úlohy, vyberte v nabídce Printer možnost **Cancel all documents**.

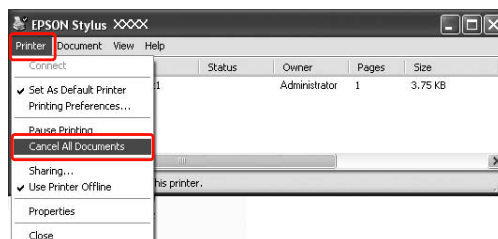

Pokud byla úloha odeslána do tiskárny, tisková data se ve výše uvedeném dialogovém okně nezobrazí. V tom případě zrušte tiskovou úlohu na tiskárně.

Zrušení tisku pomocí počítače (Mac OS X)

- 1 Klepněte na ikonu tiskárny v dokovací liště Dock (Dokument).



- 2 Vyberte úlohu, kterou chcete odstranit a klepněte na tlačítko **Delete**.



Pokud byla úloha odeslána do tiskárny, tisková data se ve výše uvedeném dialogovém okně nezobrazí. V tom případě zrušte tiskovou úlohu na tiskárně.

Zrušení tisku na tiskárně

Stisknutím tlačítka **II •** vyberte nabídku **JOB CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zrušení tisku proběhne i přesto, že probíhá tisk úlohy. Po zrušení tisku chvíli vyčkejte, než bude tiskárna opět ve stavu **READY**.

Poznámka:

Tiskovou úlohu, která je v počítači zařazována do fronty, nelze zrušit. Informace ke zrušení tisku úloh zařazovaných v počítači do fronty najdete v části "Zrušení tisku pomocí počítače (Windows)" na str. 60 nebo "Zrušení tisku pomocí počítače (Mac OS X)" na str. 61.

Změna černého inkoustu


V tiskárně jsou nainstalovány inkousty Photo Black (Fotografická černá) i Matte Black (Matná černá). Inkoust Photo Black (Fotografická černá) může být použit pro fotografické papíry s výsledky profesionální kvality. Inkoust Matte Black (Matná černá) výrazně zvyšuje optickou densitu při tisku na matné papíry a na jemné umělecké papíry.

V následující části jsou uvedeny vhodné černé inkousty pro různé typy médií.

📖 "Informace o papíru" na str. 176

Přepnutí černého inkoustu provedete stiskem tlačítka **Black** na ovládacím panelu tiskárny.

Přepnutí z inkoustu Photo Black (Fotografická černá) na inkoust Matte Black (Matná černá) trvá přibližně 2 minuty a spotřebuje se při tom přibližně 1,2 ml inkoustu. Přepnutí z inkoustu Matte Black (Matná černá) na inkoust Photo Black (Fotografická černá) trvá přibližně 3 minuty a spotřebuje se při tom přibližně 3,4 ml inkoustu. Aby nedocházelo ke zbytečnému spotřebovávání inkoustu, doporučujeme tisk provádět plánovaně.

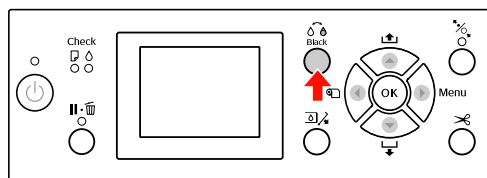

Pokud typ média podporuje oba inkousty, postupujte následujícím způsobem.

1

Nastavte v Menu položku **CHANGE BLACK INK** na možnost **AUTO**.

Je-li položka **CHANGE BLACK INK** nastavena na možnost **AUTO**, můžete automaticky přepínat černý inkoust z ovladače tiskárny.

Tovární nastavení je **MANUAL**.  Podrobné informace najdete v části “**PRINTER SETUP**” na str. 21

2


Otevřete kartu **Main** (Windows) nebo

3


V seznamu **Media Type (Typ média)** vyberte typ papíru a černý inkoust, který chcete použít.

Pokud je papír vybraný v nastavení **Media Type (Typ média)** určen pouze pro určitý typ černého inkoustu, nelze změnit typ černého inkoustu. Na ovládacím panelu tiskárny dopředu vyberte typ černého inkoustu, který je kompatibilní s papírem.

Windows

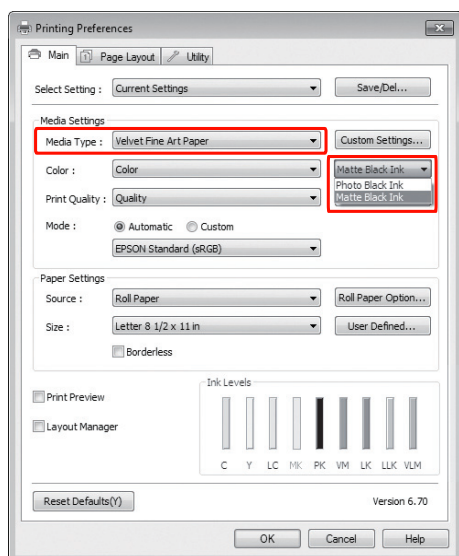

Mac OS X

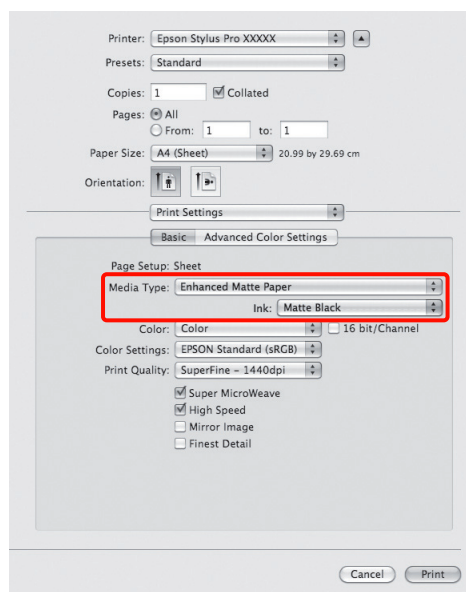

4

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Doplňky a spotřební materiál

Pro tuto tiskárnu je k dispozici následující spotřební materiál (od května 2008).

Nejaktuálnější informace najdete na webu společnosti Epson.

Název		Kód produktu				Vysvětlení
Speciální média Epson	Další informace o médiích jsou uvedeny v následující části. 👉 “Informace o papíru“ na str. 176					
Inkoustové kazety	(Barva)	Epson Stylus Pro 7900/9900		Epson Stylus Pro 7910/9910		Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety značky Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu či spolehlivost neoriginálního inkoustu. Použití neoriginálního inkoustu může způsobit poškození, na které se nevztahují záruky společnosti Epson, a za určitých okolností může vést k nespolehlivému fungování tiskárny. Údaje o hladině neoriginálního inkoustu se v některých případech nemusí zobrazit. Informace o výměně inkoustové kazety naleznete v následující části. 👉 “Výměna inkoustových kazet“ na str. 70
		350 ml	700 ml	350 ml	700 ml	
	Cyan (Azurová)	T5962	T6362	T5972	T6372	
	Orange (Oranžová)	T596A	T636A	T597A	T637A	
	Yellow (Žlutá)	T5964	T6364	T5974	T6374	
	Light Cyan (Světle azurová)	T5965	T6365	T5975	T6375	
	Matte Black (Matná černá)	T5968	T6368	T5978	T6378	
	Photo Black (Fotografická černá)	T5961	T6361	T5971	T6371	
	Vivid Magenta (Živá purpurová)	T5963	T6363	T5973	T6373	
	Light Black (Šedá)	T5967	T6367	T5977	T6377	
	Green (Zelená)	T596B	T636B	T597B	T637B	
	Light Light Black (Světle šedá)	T5969	T6369	T5979	T6379	
	Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová)	T5966	T6366	T5976	T6376	
Odpadní nádržka		C12C890191				Informace o výměně odpadní nádržky naleznete v následující části. 👉 “Výměna odpadní nádržky“ na str. 72
Náhradní nůž do automatické řezačky		C12C815331				Informace o výměně řezačky naleznete v následující části. 👉 “Výměna řezačky“ na str. 74
Páska na rolový papír		C12C890121				

Název	Kód produktu	Vysvětlení
Jednotka pro automatické navíjení papíru (pro Epson Stylus Pro 9900/9910)	C12C815321	Jednotka pro automatické navíjení papíru je pouze pro tiskárnu Epson Stylus Pro 9900/9910. Nelze ji použít spolu s tiskárnou Epson Stylus Pro 7900/7910. Informace o instalaci najdete v Průvodci nastavením jednotky pro automatické navíjení papíru. Pokud používáte jednotku pro automatické navíjení papíru, seznamte se s informacemi v následující části.  "Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)" na str. 47
Montážní zařízení SpectroProofer 44" (pro Epson Stylus Pro 9900/9910)	C12C890521	Podrobné informace najdete v Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44" a v Uživatelské příručce.
Montážní zařízení SpectroProofer 24" (pro Epson Stylus Pro 7900/7910)	C12C890531	
Adaptér rolového papíru	C12C811241	Podrobné informace jsou uvedeny v následující části.  "Používání rolového papíru" na str. 32

Poznámka:

- ☐ Pokud používáte připojení USB a rozbočovač USB, doporučujeme tiskárnu připojit k prvnímu rozbočovači připojenému přímo k počítači. Některé rozbočovače mohou také způsobovat nestabilitu provozu. Pokud dojde k potížím, připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače.
- ☐ Pokud používáte připojení Ethernet, použijte kabel LAN. Pokud používáte kabel 100BASE-TX STP (stíněná kroucená dvoulinka), mělo by se jednat o kategorii 5 nebo vyšší.

Údržba

Denní údržba

Pokyny pro umístění tiskárny


Při nastavování tiskárny dodržujte následující pokyny:

- ☐ Zvolte rovné a stabilní umístění, které unese hmotnost tiskárny (přibližně 135,1 kg pro Epson Stylus Pro 9900/9910 a 100,9 kg pro Epson Stylus Pro 7900/7910).
- ☐ Používejte pouze takovou elektrickou zásuvku, která vyhovuje požadavkům na napájení tiskárny.
- ☐ Ponechte okolo tiskárny dostatek místa, aby byla zajištěna snadná obsluha, údržba a dostatečná ventilace.
☞ Viz kapitola “Volba umístění pro tiskárnu” v *Průvodci vybalením a instalací*.
- ☐ Tiskárnu používejte v následujících podmínkách (teplota 10 až 35 °C a vlhkost 20 až 80 %).

I při splnění těchto podmínek nemusí být tisk v pořádku, pokud nejsou splněny podmínky pro použitý papír. Tiskárnu používejte v takovém prostředí, které splňuje podmínky papíru. Podrobné informace najdete v pokynech pro práci s papírem. Tiskárna musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímých slunečních paprsků a sušících zařízení, aby byla zachována vhodná vlhkost.

Poznámky pro období, kdy není tiskárna používána

Trysky v tiskové hlavě jsou velmi malé. Pokud se do tiskové hlavy dostane prach, mohou se snadno zanést. Tomuto problému se vyhnete tak, že ve chvílích, kdy není tiskárna používána, zavřete kryt rolového papíru nebo přední kryt. Pokud tiskárnu delší dobu nepoužíváte, zakryjte ji antistatickou látkou, abyste zabránili průniku prachu do tiskárny.

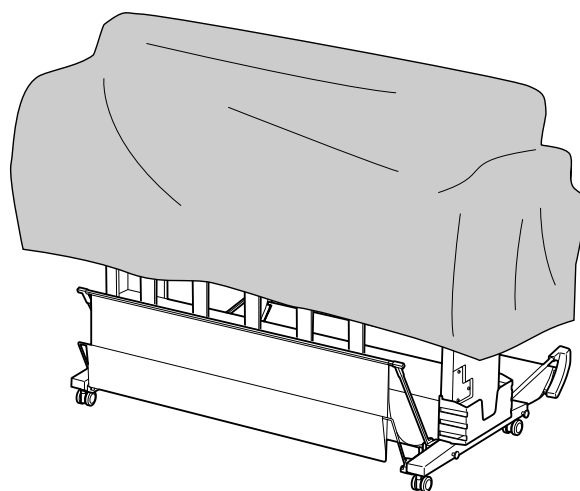

Pokyny pro používání papíru

Poznámky pro manipulaci s papírem

Další podrobnosti najdete v následujících pokynech a v pokynech pro manipulaci s papírem.

- ☐ Speciální média od společnosti Epson používejte v následujících podmínkách (teplota 15 až 25 °C a vlhkost 40 až 60 %).
- ☐ Papír neohýbejte a dávejte pozor, abyste nepoškrábali jeho povrch.
- ☐ Nedotýkejte se tiskové strany média, protože otisky prstů mohou snížit kvalitu tisku.
- ☐ Rolový papír při zakládání držte za jeho okraje. Kdykoliv je to možné, používejte při manipulaci s médii rukavice.
- ☐ Pokud dojde k prudké změně teploty a vlhkosti, papír se může ohnout. Papír neohýbejte a neznečišťujte a před nasazením do tiskárny ho vyrovnejte.
- ☐ Obal od papíru nevyhazujte, abyste ho mohli použít ke skladování.

Poznámky pro postupy po skončení tisku

Další pokyny o postupech po skončení tisku naleznete níže.

- ☐ Nedotýkejte se povrchu tisku. Mohlo by dojít k rozmazání inkoustu.
- ☐ Tisk neodírejte nebo neotírejte. Mohlo by dojít k setření inkoustu.
- ☐ Papíry neohýbejte nebo nepokládejte na sebe a řádně je vysušte. Pokud budete papíry pokládat na sebe, může dojít ke změně barev. Pokud papíry ponecháte položené na sobě, mohou na něm i po vysušení zůstat škrábance.
- ☐ Pokud tisky položíte na album před vyschnutím, mohou být rozmazané. Po tisku papír řádně vysušte.
- ☐ K sušení tisku nepoužívejte sušičku.
- ☐ Zabraňte přístupu přímého slunečního světla k tiskům.
- ☐ Pokyny o tom, jak zabránit blednutí barev, naleznete v pokynech k papíru. Pokud je papír řádně skladován, je možné jeho barvu udržet po dlouhou dobu.

Poznámka:

Tisky a fotografie mohou působením světla a různých složek atmosféry během času vyblednout (změnit barvu). Tato skutečnost se týká i speciálních médií od společnosti Epson. Při správném skladování může být míra barevných změn snížena na minimum.

- ☐ *Podrobné informace o manipulaci s papírem po jeho potištění najdete v pokynech pro speciální média od společnosti Epson.*
- ☐ *Barvy fotografií, plakátů a dalších tisků se mohou za různých světelných podmínek (pod různými světelnými zdroji*) lišit. Barvy výtisků z této tiskárny se mohou za různých světelných podmínek lišit.*

** Mezi světelné zdroje patří sluneční světlo, světlo vydávané zářivkami, světlo vydávané běžnými žárovkami a další typy.*

Poznámky pro skladování papíru

Další podrobnosti najdete v následujících pokynech a v pokynech pro manipulaci s papírem.

- ☐ Papír neskladujte na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, nadměrnému zahřívání nebo vlhkosti.
- ☐ Papír skladujte zabalený a uchovávejte ho na rovném povrchu.
- ☐ Nepoužívaný rolový papír vyjměte z tiskárny. Řádně ho naviňte a poté ho uložte do původního balení. Pokud rolový papír ponecháte v tiskárně, zhorší se jeho kvalita.
- ☐ Papír nevlhčete.
- ☐ Výtisky uchovávejte na tmavém místě, kde nepříjdou do styku s přímým slunečním zářením, nadměrným teplem a vlhkem, a zůstane tak zachována jejich barevnost.

Výměna inkoustových kazet


Poznámka:

Pokud inkoustové kazety vyměňujete při vypnuté tiskárně, nelze správně detekovat zbývající inkoust, a po rozsvícení kontrolky Kontrola inkoustu může být inkoust nespolehlivý a nepůjde správně tisknout. Při výměně inkoustové kazety postupujte podle následujících pokynů.

Když je třeba vyměnit inkoust / Když dojde inkoust

Pokud bliká kontrolka Kontrola inkoustu, znamená to, že dochází inkoust. Pokud je nainstalován nástroj EPSON Status Monitor, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva s informací, že dochází inkoust. Pokud dochází inkoust, je třeba co nejrychleji vyměnit inkoustovou kazetu. Tiskárna nemůže pokračovat v tisku ani v případě, že je prázdná pouze jedna inkoustová kazeta. Pokud inkoustová kazeta dojde při tisku, vyměňte ji za novou, aby mohla tiskárna pokračovat v tisku.

Windows

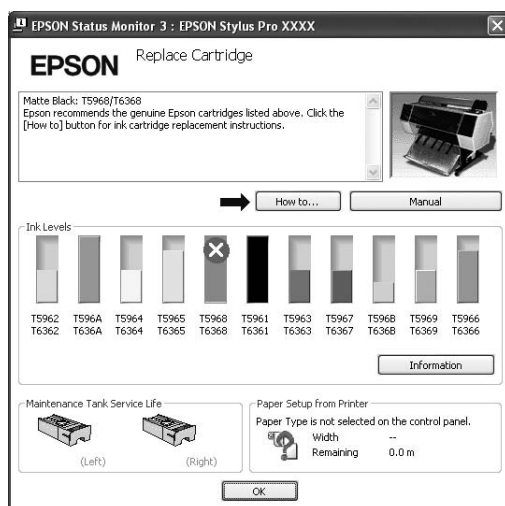

Mac OS X



Klepnutím na tlačítko **How to** zobrazíte informace o výměně inkoustové kazety.

Kontrola zbývajícího inkoustu v kazetě

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Zbývající inkoust v kazetách je stále zobrazen na displeji.

➡ Podrobné informace najdete v části “Displej” na str. 14

Přesné množství zbývajícího inkoustu zjistíte v nabídce **PRINTER STATUS**. Před tiskem většího množství dat vždy zkontrolujte zbývající množství inkoustu. Pokud v nějaké inkoustové kazetě dochází inkoust, připravte si novou.

➡ Podrobné informace najdete v části “Používání režimu Menu” na str. 16


➡ Podrobné informace najdete v části “PRINTER STATUS” na str. 25

Používání ovladače tiskárny

Množství zbývajících inkoustu lze v počítači zjistit pomocí nástroje EPSON Status Monitor.

Systém Windows

Otevřete okno ovladače tiskárny, klepněte na kartu **Utility** a potom klepněte na položku **EPSON Status Monitor 3**.

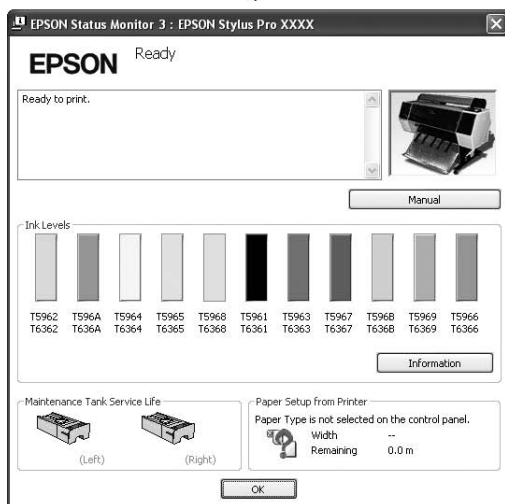

Poznámka:


Chcete-li zobrazit ikonu zástupce na hlavním panelu systému Windows, zaškrtněte v dialogovém okně *Monitoring Preferences* políčko **Shortcut Icon**. Pro zobrazení dialogového okna nástroje EPSON Status Monitor 3 klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce a vyberte název tiskárny.

Podrobné informace najdete v části "Zobrazení informací v okně Monitoring Preferences" na str. 121



Systém Mac OS X

Otevřete okno nástroje EPSON Printer Utility3 a potom klepněte na položku **EPSON StatusMonitor**.

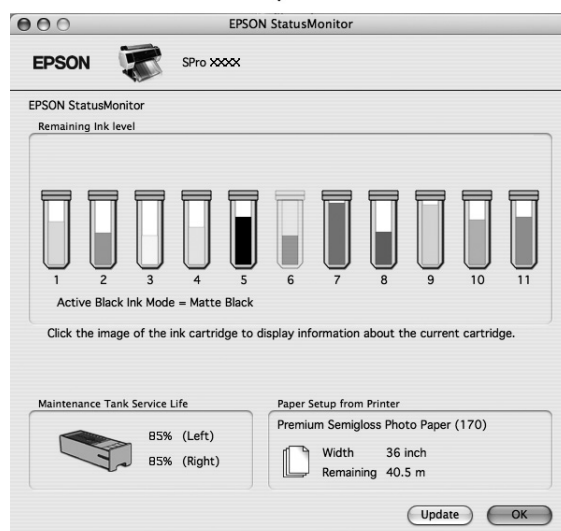

Informace o inkoustových kazetách

Vždy používejte inkoustové kazety podporované touto tiskárnou.

☞ Podrobné informace najdete v části “Doplňky a spotřební materiál” na str. 63

Poznámka:

Nesprávnému vložení kazety zabraňuje ochranný systém. Pokud se při vkládání inkoustové kazety vyskytnou problémy, můžete mít nesprávný typ kazety. Zkontrolujte balení a kód produktu.

Poznámky pro manipulaci s inkoustovými kazetami

- ❑ Pokud se na displeji zobrazí nápis INK LOW, vyměňte co nejdříve kazety za nové, aby při tisku nedošel inkoust.
- ❑ Inkoustové kazety doporučujeme skladovat při běžné pokojové teplotě a používat do data spotřeby vytištěného na obalu kazety.
- ❑ Doporučujeme spotřebovat inkoust v kazetě do šesti měsíců po instalaci.
- ❑ Pokud přesunete inkoustovou kazetu z chladného na teplé místo, může dojít ke kondenzaci. Před použitím kazetu ponechte nejméně hodinu při pokojové teplotě.
- ❑ Nepoužívejte inkoustovou kazetu po datu uvedeném na obalu. Pokud použijete inkoustovou kazetu po datu spotřeby, může být nepříznivě ovlivněna kvalita tisku.
- ❑ Inkoustové kazety skladujte ve stejných podmínkách jako je umístěna tiskárna.
- ❑ Nedotýkejte se otvoru pro dávkování inkoustu a jeho okolí. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ❑ Nedotýkejte se zeleného integrovaného čipu na boku inkoustové kazety. Mohli byste tím nepříznivě ovlivnit normální provoz zařízení a tisk.
- ❑ Protože zelený integrovaný čip obsahuje informace o samotné kazetě a informace o množství inkoustu, můžete inkoustovou kazetu používat i poté, kdy ji vyjmete z tiskárny.
- ❑ Tiskové kazety nerozebírejte ani nerenovujte, jinak se může stát, že nebudete moci normálně tisknout.
- ❑ Kazetu nepouštějte na zem a netlučte s ní o tvrdé předměty, mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ❑ I když nelze nic vytisknout, tiskárna používá inkoust ze všech kazet během čištění tiskové hlavy a dalších operací údržby, aby byly tiskové hlavy stále v dobrém stavu.
- ❑ Inkoustové kazety mohou obsahovat recyklované materiály, což však nemá vliv na funkci ani výkonnost tiskárny.

Poznámky pro výměnu inkoustových kazet

- ❑ Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud před instalací kazetou intenzivně vodorovně zatřesete (přibližně 5 sekund).
- ❑ Nenechávejte tiskárnu bez instalovaných inkoustových kazet. Pokud vyschne tisková hlava (trysky), v některých případech nebude možné tisknout. Inkoustové kazety nechte v jejich pozicích i v případě, že tiskárnu nepoužíváte.
- ❑ Nainstalujte inkoustové kazety do příslušných pozic. Pokud je některá z pozic prázdná, nelze tisknout.
- ❑ Při výměně inkoustové kazety musí být tiskárna zapnutá. Pokud kazety vyměníte při vypnuté tiskárně, může se stát, že zbývajících množství inkoustu nebude správně detekováno, a před rozsvícením kontrolky Kontrola inkoustu nebude možné tisknout.
- ❑ Kolem otvoru pro dávkování inkoustu na vyjmutých kazetách se může nacházet inkoust. Dejte tedy pozor, aby se inkoust nedostal do okolí.
- ❑ V zájmu zajištění nejvyšší kvality tisku a také ochrany tiskové hlavy zůstává v tiskové kazetě určité množství rezervního inkoustu i poté, kdy indikátor vyzve k výměně kazety.


Poznámky pro skladování inkoustových kazet

- ❑ Inkoustové kazety skladujte ve stejných podmínkách, ve kterých je umístěna tiskárna (teplota 10 až 35 °C a vlhkost 20 až 80 %).
- ❑ Inkoustové kazety, které jsou vyjmuté před tím, než je detekován spotřebovaný inkoust, lze do tiskárny znovu nainstalovat a používat až do data spotřeby vytištěného na obalu kazety.
- ❑ Zabraňte znečištění otvoru inkoustového systému a inkoustové kazety řádně uchovávejte. Není nutné vracet inkoustové kazety do obalu. Otvor inkoustového systému je opatřen ventilem, proto není třeba na něj nasazovat krytku. S otvorem inkoustového systému však nijak nemanipulujte.

Výměna inkoustových kazet

1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.


2 Stiskněte tlačítko .

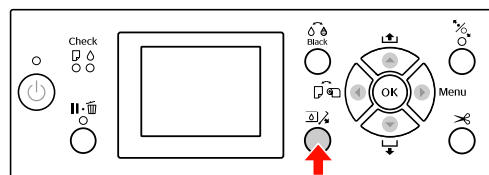

Poznámka:


Při tisku nebo čištění není tlačítko  k dispozici.

3 Vyberte kryt, pod kterým je umístěna cílová inkoustová kazeta, a stiskněte tlačítko **OK**.

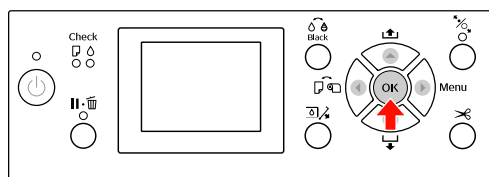

Kryt přihrádky pro inkoustové kazety je odjištěný a mírně pootevřený.


4 Rukou kryt přihrádky zcela otevřete.

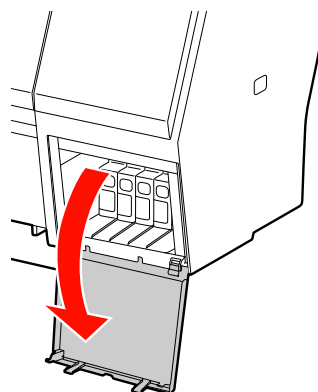


Poznámka:

Kryt neotevírejte, dokud nedojde k jeho odjištění.

- 5** Zatlačte na spotřebovanou kazetu, aby byla mírně vystrčena.

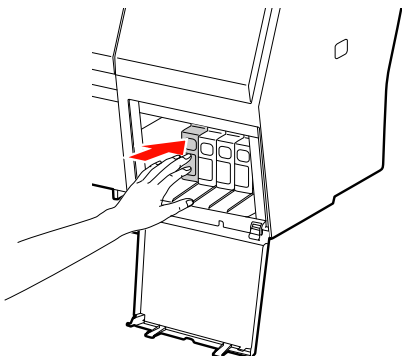


- 6** Opatrně vytáhněte prázdnou kazetu z její pozice.

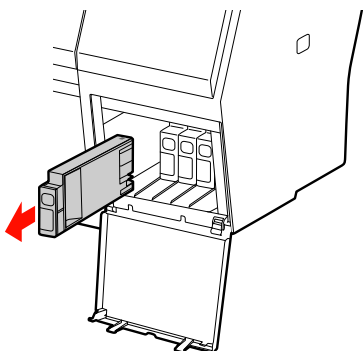

Varování:

Pokud si ruce zašpiníte inkoustem, důkladně je umyjte mýdlem a vodou. Dostane-li se vám inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.

- 7** Vyjměte z balení novou inkoustovou kazetu, po dobu 5 sekund ji asi 15krát horizontálně protřepejte pěticentimetrovými pohyby dopředu a dozadu, viz obrázek.

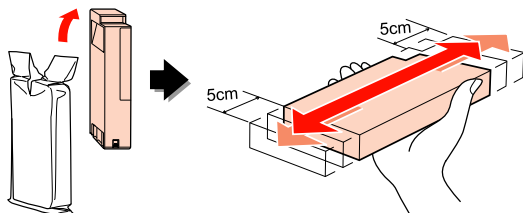


Upozornění:

Nedotýkejte se zeleného čipu na boku kazety. Mohli byste tím zabránit normálnímu provozu zařízení a tisku.

- 8** Uchopte kazetu tak, aby šipka byla otočena nahoru a ukazovala směrem k zadní části tiskárny, a poté ji zasuňte do její pozice, dokud neuslyšíte cvaknutí.


Porovnejte barvu inkoustové kazety s barveným štítkem na zadní straně krytu přihrádky pro inkoustové kazety.

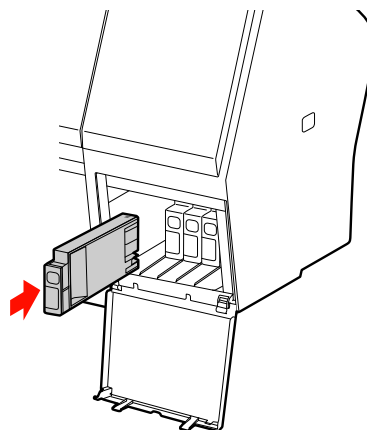

Poznámka:

Vždy nainstalujte všech jedenáct inkoustových kazet. Pokud není některá z kazet nainstalovaná, nelze tisknout.

- 9** Zavřete kryt přihrádky pro inkoustové kazety.

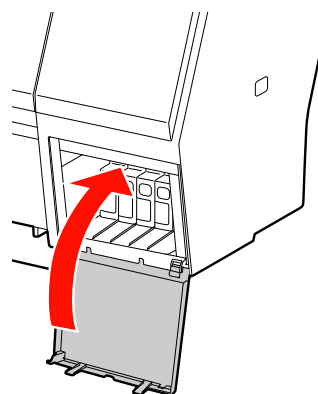

Výměna odpadní nádržky

Odpadní nádržka jímá inkoust vypuzený při čištění tiskové hlavy. Tiskárna Epson Stylus Pro 9900/9910 je vybavena dvěma odpadními nádržkami na levé a pravé straně a tiskárna Epson Stylus Pro 7900/7910 je vybavena jednou odpadní nádržkou na pravé straně. Údržbovou nádržku je potřeba vyměnit, když se objeví upozornění na displeji.

Zjištění volného místa v odpadní nádržce

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Volné místo v odpadní nádržce je neustále zobrazeno na displeji.

☞ Podrobné informace najdete v části “Displej” na str. 14

Velikost zbývajících místa zjistíte v nabídce **PRINTER STATUS**. Před tiskem většího množství dat vždy zbývajících místo zkontrolujte. Pokud v údržbové nádržce není dostatek volného místa, připravte novou.


☞ Podrobné informace najdete v části “Používání režimu Menu” na str. 16

☞ Podrobné informace najdete v části “**PRINTER STATUS**” na str. 25

Používání ovladače tiskárny

Množství zbývajících místa v odpadní nádržce lze v počítači zjistit pomocí nástroje **EPSON Status Monitor**. Postup je stejný jako při zjišťování množství zbývajících inkoustu v kazetě.

☞ Podrobné informace najdete v části “Používání ovladače tiskárny” na str. 68

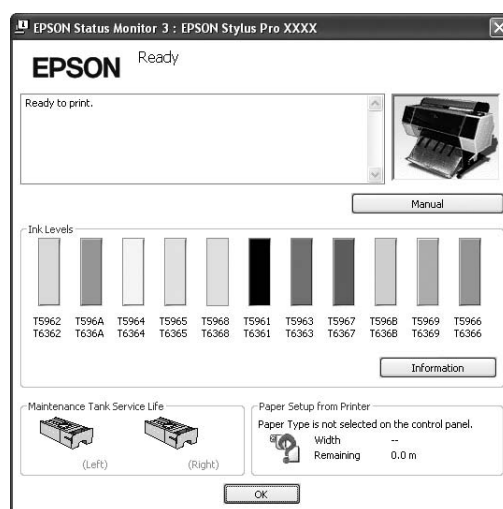

Výměna odpadní nádržky

Vždy používejte odpadní nádržku podporovanou touto tiskárnou.

☞ Podrobné informace najdete v části “Doplňky a spotřební materiál” na str. 63

**Upozornění:**

Nevyměňujte odpadní nádržku při tisku.

1


Vypněte tiskárnu.

2


Vyjměte novou odpadní nádržku z obalu.

3


Uchopte odpadní nádržku za držadlo a opatrně ji přímým pohybem vytáhněte ven.

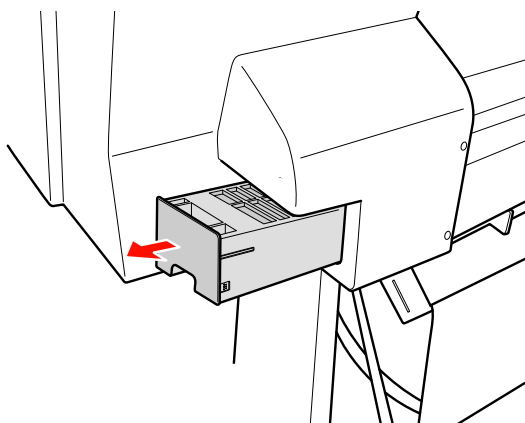**4**

Uložte použitou odpadní nádržku do plastového sáčku dodaného s náhradní kazetou a řádně ji zlikvidujte.

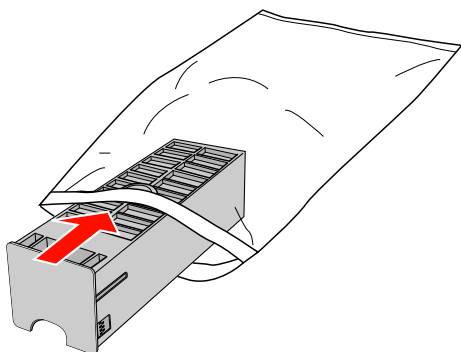**5**

Zasuňte novou odpadní nádržku, co nejdále to půjde.

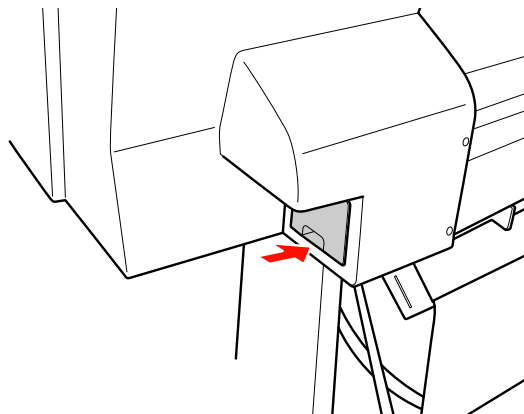**Upozornění:**

Nedotýkejte se zeleného čipu na boku odpadní nádržky. Mohli byste tím zabránit normálnímu provozu.

6

V případě tiskárny Epson Stylus Pro 9900/9910, opakujte kroky 3 až 5 a vyměňte odpadní nádržky na obou stranách.

Výměna řezačky

Pokud řezačka papíru neřeže čistě, je zřejmě tupá a bude třeba ji vyměnit. V následující části je uveden kód produktu řezačky, která je touto tiskárnou podporována.

Podrobné informace najdete v části “Doplňky a spotřební materiál” na str. 63



Upozornění:

Dávejte pozor, abyste nepoškodili nůž řezačky. Pokud řezačku pustíte na zem nebo s ní udeříte o tvrdý předmět, může dojít k odštípnutí nože.


1

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

V tiskárně je zaveden papír, vyjměte ho.


2

Stisknutím tlačítka ► přejdete do režimu Menu.

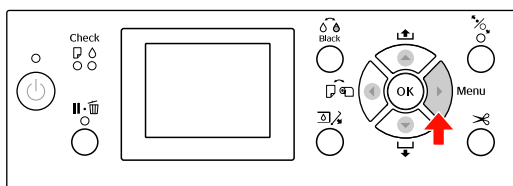


3

Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku MAINTENANCE a poté stiskněte tlačítko ►.

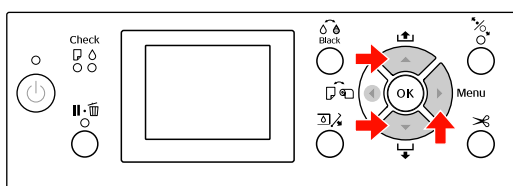

4


Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku CUTTER REPLACEMENT a poté stiskněte tlačítko ►.

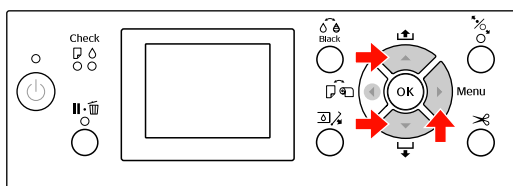

5

Stiskněte tlačítko OK.

Držák řezačky papíru se zastaví v poloze pro výměnu.

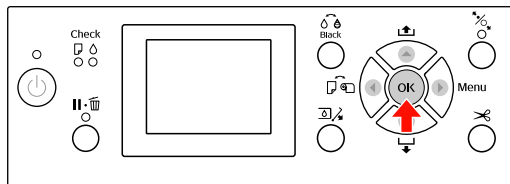


6

Pokud je k tiskárně připojeno montážní zařízení SpectroProofer, demontujte ho a tiskárnu vypněte.

Další informace o demontáži tohoto zařízení z tiskárny naleznete v *Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"*.


7

Kryt odstraníte jeho spuštěním pomocí knoflíku a následným stažením.

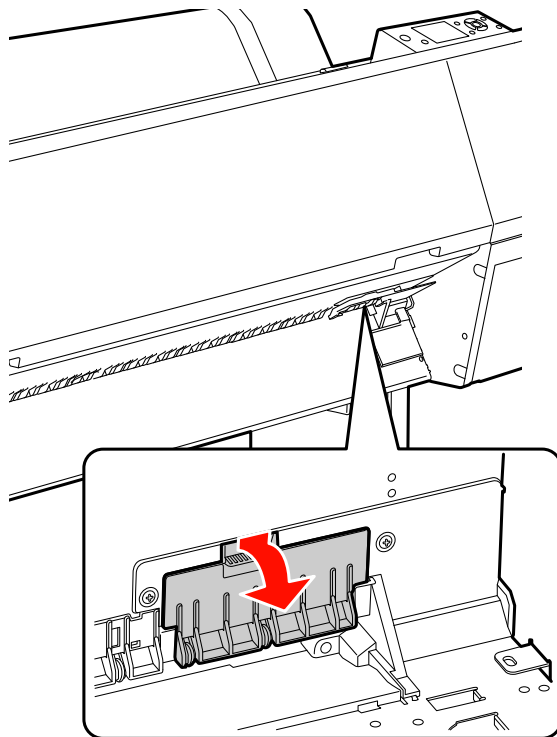

8

Pomocí šroubováku přišroubujte řezačku.

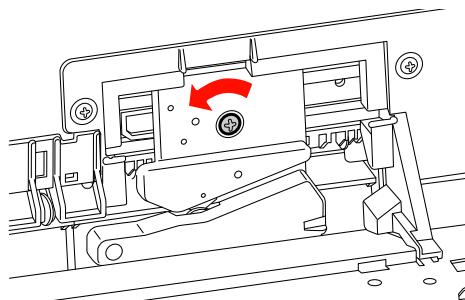


- 9 Opatrně vyjměte starou řezačku z tiskárny.



Varování:

Dávejte pozor, abyste se neporanili o nůž řezačky. Zabraňte, aby se nože dotýkaly dětí.

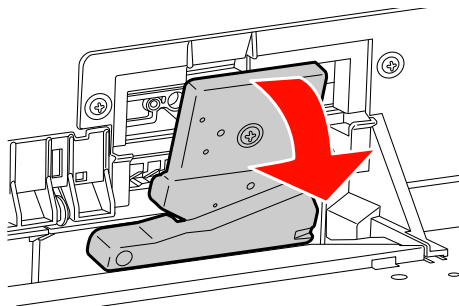


Poznámka:


Použitou řezačku vložte do pytle nebo podobného obalu a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

- 10 Vyjměte novou řezačku papíru z obalu a vložte ji na místo dle vyobrazení.

Řezačku nainstalujte do držáku řezačky tak, že kolík řezačky zasunete do otvoru v držáku.

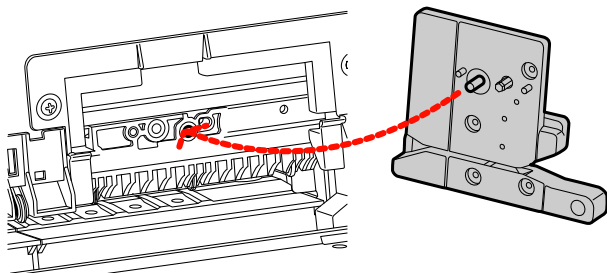


- 11 Řezačku pevně přišroubujte křížovým šroubovákem.

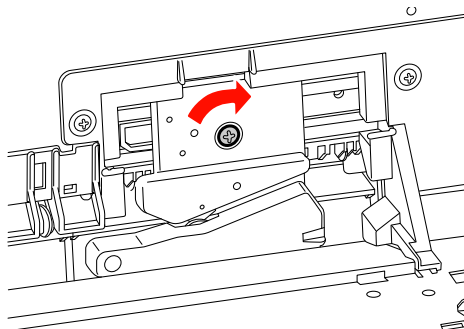

Poznámka:

Řezačku pevně přišroubujte, řezací poloha by jinak mohla být mírně posunutá nebo pootočená.


- 12 Vyrovnajte spodní část řezačky s držákem řezačky a poté kryt pevně zatlačte. Měli byste uslyšet cvaknutí.

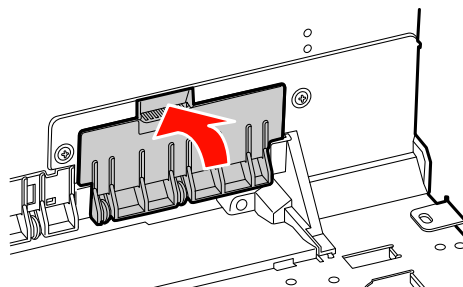


- 13 Nainstalujte montážní zařízení SpectroProofer Mounter (bylo-li přiloženo) a zapněte tiskárnu.

Držák řezačky se přesune do výchozí polohy. Pokud je nainstalováno montážní zařízení SpectroProofer, není následující operace (krok 14 a 15) nutná.

- 14 Stiskněte tlačítko OK .

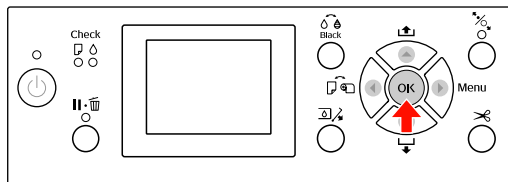

- 15 Nainstalujte kryt a stiskněte tlačítko OK .

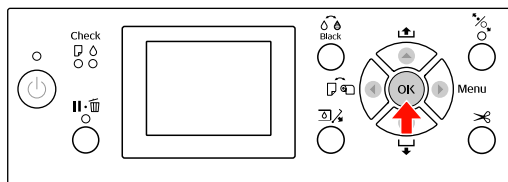

Seřízení tiskové hlavy

Pokud zaznamenáte snížení kvality tisku nebo pokud se na výtiscích objevují čáry, může být třeba vyčistit tiskovou hlavu. Aby tisková hlava zůstala v konzistentně dobrých podmínkách a aby byla zajištěna ta nejlepší kvalita tisku, můžete provádět následující funkce údržby tiskárny.

Funkce manuálního čištění

Můžete provádět ruční čištění podle v závislosti na kvalitě tisku.

Funkce	Ovladač tiskárny	Tiskárna	Vysvětlení
Kontrola trysek	✓	✓	Kontrola, zda nejsou zanesené trysky v tiskové hlavě, vytištěním obrazce pro kontrolu trysek.
Čištění hlavy	✓	✓	Vyčištění tiskové hlavy za účelem zvýšení kvality tisku. Můžete vybrat, která tisková hlava bude vyčištěna.
Silné čištění	—	✓	Efektivnější vyčištění tiskových hlav, než je tomu v případě normálního čištění. Při silném čištění je spotřebováváno více inkoustu než při čištění hlavy. Pokud provádíte silné čištění, ujistěte se, zda máte dostatek inkoustu. Pokud ne, připravte novou inkoustovou kazetu.

Funkce automatického čištění (funkce automatické údržby)

Funkce	Vysvětlení
AUTO NOZZLE CHECK	Tiskárna provede kontrolu trysek, a pokud dojde k výskytu chybějících bodů, provede automatické čištění.
Zakrývání hlavy	Nasazení krytky na tiskovou hlavu, aby nezasychala.

Funkce vyrovnání tiskové hlavy

Funkce	Ovladač tiskárny	Tiskárna	Vysvětlení
Vyrovnání tiskové hlavy	✓	✓	Vyrovnání tiskové hlavy, když se na výtiscích objeví nezarovnané linky.

Kontrola trysek

Tato funkce kontroluje zanesení trysek^{*2} v tiskové hlavě^{*1} vytištěním obrazce pro kontrolu trysek. Pokud je obrazec pro kontrolu trysek neobvykle vybledlý nebo v něm chybí body, proveďte čištění tiskové hlavy.

Pomocí funkce **AUTO NOZZLE CHECK** provede tiskárna kontrolu trysek bez tisku obrazce, a pokud dojde k výskytu chybějících bodů, provede automatické čištění.

^{*1} Tisková hlava: Komponenta tiskárny, která tiskne rozstříkáním inkoustu na papír.

^{*2} Tryska: Miniaturní otvor, kterým je rozstříkáván inkoust. Je umístěn tak, že z vnější strany není vidět.

Kontrolu trysek lze provést z:

- ☐ Ovladač tiskárny
- ☐ Ovládacího panelu tiskárny

Poznámka:

Pokud svítí kontrolka **Kontrola tisku**, nelze kontrolu trysek provést.

Kontrola trysek tiskové hlavy pomocí ovladače tiskárny

Tato část popisuje způsob kontroly trysek v tiskové hlavě pomocí ovladače tiskárny v systému Windows. V systému Mac OS X použijte nástroj EPSON Printer Utility3.

Podrobné informace najdete v části “EPSON Printer Utility 3/4” na str. 125

- 1 Zaveďte do tiskárny rolový papír nebo archový papír o velikosti A4/Letter nebo větší.

Podle použitého papíru vyberte správný zdroj papíru.

Podrobné informace najdete v části “Manipulace s papírem” na str. 31

- 2 Otevřete nabídku Utility v ovladači tiskárny.

3


Klepněte na možnost **Nozzle Check**.



4

Klepněte na tlačítko **Print**.

Dojde k vytištění obrazce pro kontrolu trysek.

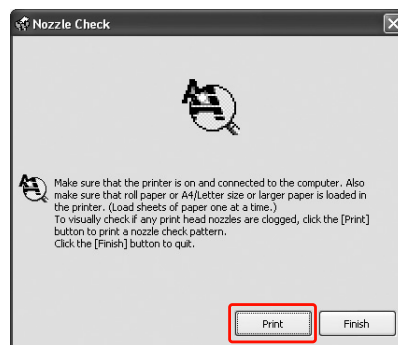


5

Zkontrolujte, zda se v obrazci pro kontrolu trysek nevyskytují chybějící body.

Pokud v obrazci žádné body nechybí, klepněte na tlačítko **Finish**.

Pokud najdete nějaké chybějící body, klepněte na tlačítko **Clean**.

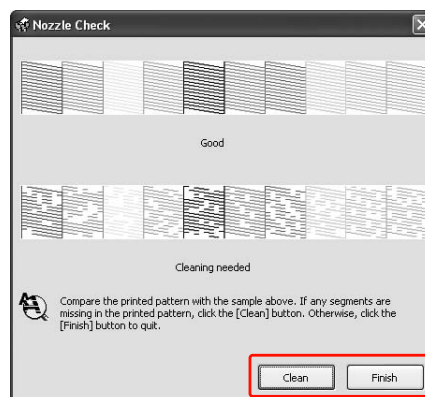

Po vytištění obrazce pro kontrolu trysek a před započetím tisku nebo čištěním hlavy se přesvědčte, zda je obrazec pro kontrolu trysek vytištěný celý.


Kontrola trysek tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Zaveďte do tiskárny rolový papír nebo archový papír o velikosti A4/Letter nebo větší.


Podle použitého papíru vyberte správný zdroj papíru.

☞ Podrobné informace najdete v části “Manipulace s papírem” na str. 31


- 2 Stisknutím tlačítka **▶** přejdete do režimu Menu.

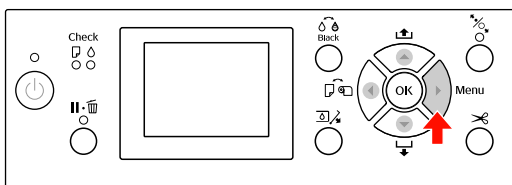


- 3 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** zobrazíte nabídku TEST PRINT a stisknete tlačítko **▶**.

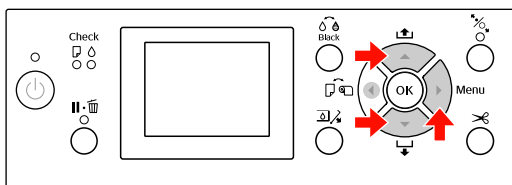

- 4 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** zobrazíte nabídku NOZZLE CHECK a stisknete tlačítko **▶**.

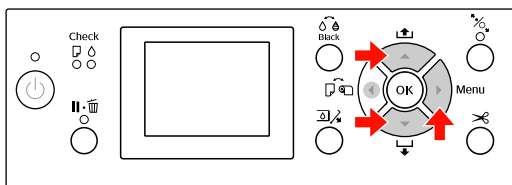


- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte tisk obrazce pro kontrolu trysek.

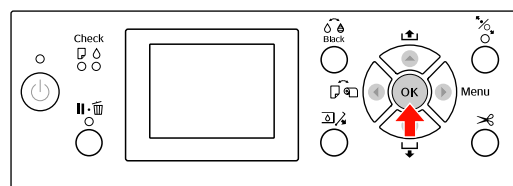


- 6 Zkontrolujte obrazec pro kontrolu trysek.

V pořádku

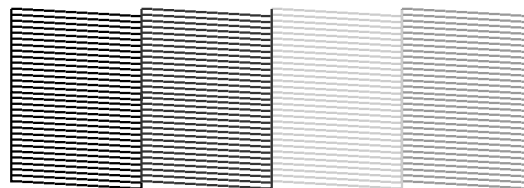

Nechybí žádné body, takže trysky nejsou zanesené.

Špatně

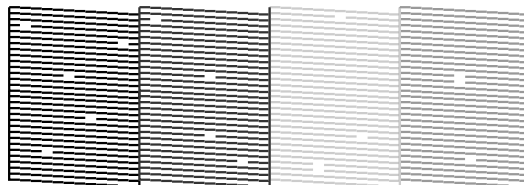

V obrazci se vyskytují chybějící body, takže trysky jsou zanesené. Provedte čištění hlavy.
☞ Podrobné informace najdete v části “Čištění hlavy” na str. 79

Čištění hlavy

Pokud jsou výtisky neobvykle bledé nebo obsahují chybějící tiskové body, může být možné tyto potíže vyřešit pomocí nástroje Head Cleaning pro čištění hlavy, který zajistí rovnoměrné dávkování inkoustu.

Čištění hlavy lze provést z:

- ☐ Ovladač tiskárny
- ☐ Ovládacího panelu tiskárny

Poznámka:

- ☐ Čištění spotřebovává inkoust ze všech inkoustových kazet současně. I když používáte pouze černé inkousty, čištění hlavy spotřebovává i barevné inkousty.
- ☐ Pokud nejsou výtisky rozmazané nebo pokud není problém s jejich barevným podáním, není třeba čištění hlavy provádět.
- ☐ Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek a zkontrolujte, zda je v pořádku.
- ☐ Pokud bliká kontrolka Kontrola inkoustu, nelze tisovou hlavu vyčistit. Nejdříve vyměňte inkoustovou kazetu za novou. (Pokud je dostatek inkoustu pro čištění hlavy, můžete ho provést pomocí ovládacího panelu tiskárny.)
☞ Podrobné informace najdete v části “Výměna inkoustových kazet” na str. 67
- ☐ Při opakovaném čištění hlavy v krátkých časových intervalech, se může životnost údržbové nádržky blížit ke konci rychleji, protože inkoust se nestihne odpařovat.

Čištění tiskové hlavy pomocí ovladače tiskárny

Tato část popisuje způsob čištění tiskové hlavy pomocí ovladače tiskárny v systému Windows.

V systému Mac OS X použijte nástroj EPSON Printer Utility3.

☞ Podrobné informace najdete v části “EPSON Printer Utility 3/4” na str. 125


1 Otevřete nabídku Utility v ovladači tiskárny.

2 Klepněte na možnost **Head Cleaning**.



3 Klepněte na tlačítko **Start**.

Spustí se čištění tiskové hlavy a bude trvat přibližně 2 až 13 minut.

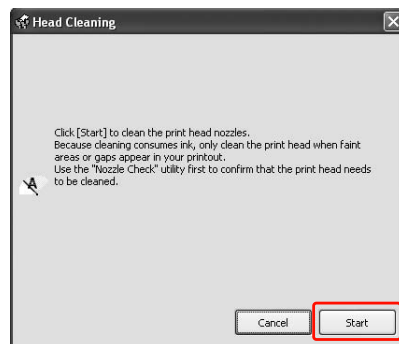

- 4** Klepněte na možnost **Print Nozzle Check Pattern** v dialogovém okně Head Cleaning.


Zkontrolujte obrazec pro kontrolu trysek.

☞ Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77




Čištění tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu tiskárny


- 1** Stiskněte a podržte tlačítko ►.

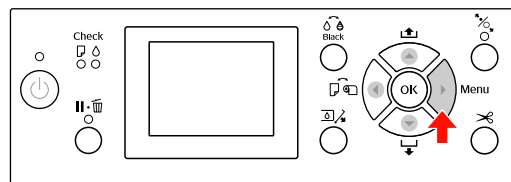


- 2** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **MAINTENANCE** a poté stiskněte tlačítko ►.

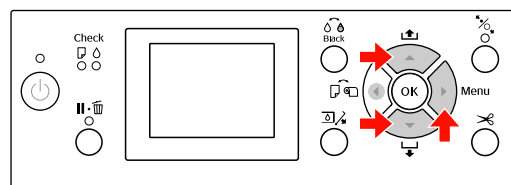

- 3** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **CLEANING** a poté stiskněte tlačítko ►.

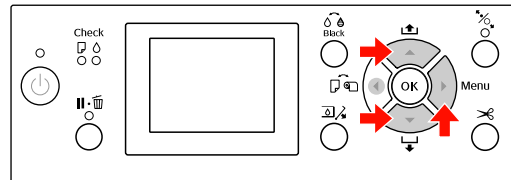

- 4** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **NORMAL CLEANING** a poté stiskněte tlačítko ►.

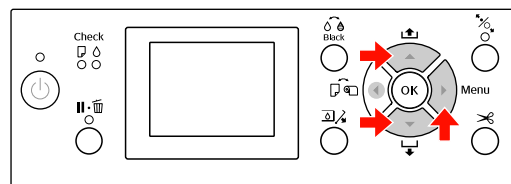


Poznámka:

Pokud v nabídce **MAINTENANCE** vyberete možnost **CLEAN COLOR PAIRS**, můžete provést čištění pouze určených trysek.

☞ Podrobné informace najdete v části “**MAINTENANCE**” na str. 24

5 Stiskněte tlačítko **OK**.

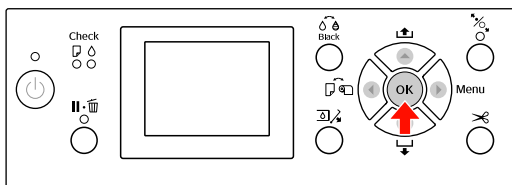

Začne blikat kontrolka Napájení a spustí se čištění hlavy (trvá 2 až 13 minut). Čištění je u konce, když kontrolka Napájení nepřetržitě svítí.

6 Vytiskněte obrazec pro kontrolu hlavy a zkontrolujte výsledek.

☞ Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77

Poznámka:

- ❑ Pokud jsou po několikanásobném vyčištění tiskové hlavy trysky stále zanesené, proveďte silné čištění.
☞ Podrobné informace najdete v části “Silné čištění” na str. 81
- ❑ Při silném čištění je spotřebováváno více inkoustu než při běžném čištění.
- ❑ Pokud jsou po provedení silného čištění trysky stále zanesené, vypněte tiskárnu a ponechte ji vypnutou přes noc nebo déle, aby se inkoust mohl rozpustit. Pokud jsou trysky stále zanesené, kontaktujte prodejce společnosti Epson.
- ❑ Pokud se na displeji zobrazí nápis **CLEANING ERROR**, vyřešte problém podle pokynů v následující části.
☞ Podrobné informace najdete v části “Chybové zprávy na displeji” na str. 90

Silné čištění

Pokud jsou po několikanásobném vyčištění tiskové hlavy trysky stále zanesené, proveďte silné čištění.

- 1 Stisknutím tlačítka **▶** přejdete do režimu Menu.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte nabídku **MAINTENANCE** a poté stiskněte tlačítko **▶**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte nabídku **CLEANING** a poté stiskněte tlačítko **▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte nabídku **POWER CLEANING** a stiskněte tlačítko **▶**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK** a spusťte silné čištění.

Na displeji se zobrazí zpráva **PLEASE WAIT**. Provedení silného čištění trvá přibližně 4 minuty.
- 6 Vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek a zkontrolujte, zda neobsahuje chybějící body.

☞ Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77

Funkce automatické údržby

Aby tisková hlava zůstala v konzistentně dobrých podmínkách a aby byla zajištěna ta nejlepší kvalita tisku, je tiskárna vybavena funkcí automatického čištění a zakrývání hlavy.

Funkce AUTO NOZZLE CHECK

Tiskárna provede kontrolu trysek bez tisku obrazce pro kontrolu trysek, a pokud dojde k výskytu chybějících bodů, provede automatické čištění (trvá 2 až 13 minut).

Funkce AUTO NOZZLE CHECK pracuje v následujících případech:

- (1) okamžitě po doplnění inkoustu,
- (2) po čištění hlavy,
- (3) při spuštění tisku.

Bod (3) se provádí pomocí možnosti ON: PERIODICALLY, nebo ON: EVERY JOB, záleží na zvoleném načasování na ovládacím panelu. Pokud je zjištěno ucpaní, je opakovaně prováděna funkce automatického čištění dle počtu nastaveného na ovládacím panelu (tovární nastavení je jednou, maximum je třikrát), dokud nejsou ucpané trysky vyčištěny. Bod (2) se provádí pouze jednou bez ohledu na nastavený počet opakování.

Funkce zakrývání hlavy

Zakrývání hlavy je funkce, která automaticky zakryje tiskovou hlavu krytkou (víčkem), a brání tak jejímu zaschnutí. Zakrývání hlavy se provádí v následujících situacích.

- ☐ Pokud po skončení tisku uběhlo několik sekund (nejsou posílána žádná další data)

- ☐ Pokud došlo k zastavení tisku

Pomocí následujících bodů zkontrolujte, zda je tisková hlava řádně zakrytá.

- ☐ Pokud se tisková hlava nenachází na pravé straně (není zakrytá), tiskárnu zapněte a vypněte. Vypnutím tiskárny tlačítkem  dojde k řádnému zakrytí hlavy.
- ☐ Pokud tiskárnu vypnete ve chvíli, kdy v ní je uvíznutý papír a tisková hlava není zakrytá, tiskárnu opět zapněte. Za krátkou dobu se tisková hlava automaticky zakryje. Zkontrolujte, zda je řádně zakrytá a tiskárnu vypněte.
- ☐ Za žádných okolností nehýbejte s tiskovou hlavou ručně.
- ☐ Když je tiskárna zapnutá, nevytahujte napájecí šňůru a nevypínejte přívod proudu pojistkami. Nemuselo by řádně proběhnout zakrytí hlavy.

Vyrovnnání tiskové hlavy

Chcete-li předejít poklesu kvality tisku způsobenému nesprávným nastavením tiskové hlavy, před zahájením tisku ji nastavte.

Vyrovnnání tiskové hlavy lze provést pomocí:

- ☐ ovladače tiskárny
- ☐ ovládacího panelu tiskárny

Čištění tiskové hlavy se obvykle provádí pomocí ovladače tiskárny. Pokud nemáte počítač nebo software, použijte ovládací panel tiskárny.


Poznámka:

Vyrovnejte tiskovou hlavu pro šířku papíru zavedeného do tiskárny. Používejte speciální média od společnosti Epson (vyjma obvyčejného papíru), jejichž šířka papíru je stejná jako papír, který právě používáte k tisku.

Vyrovnnání tiskové hlavy pomocí ovladače tiskárny

- 1 Zavedte do tiskárny rolový papír nebo jeden list papíru o velikosti A4/Letter nebo větší.
☞ Podrobné informace najdete v části "Manipulace s papírem" na str. 31
- 2 Otevřete nabídku Utility v ovladači tiskárny.
- 3 Klepněte na možnost **Print Head Alignment**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte vyrovnnání tiskové hlavy.

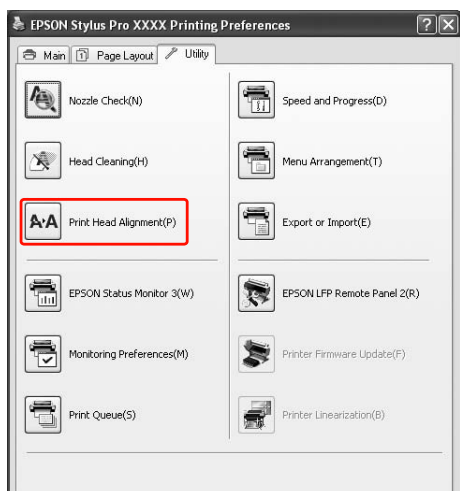

Vyrovnnání tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu

Abyste získali optimální tiskové výsledky, vyberte možnost **AUTO** a proveďte vyrovnnání hlavy automaticky.

Pokud vyberete možnost **MANUAL**, je třeba zkontrolovat obrazec a zadat hodnotu vyrovnnání.

Poznámka:

Pro automatické vyrovnnání nelze použít obyčejný papír.

Nastavení typu a tloušťky papíru

Nastavte typ papíru pro speciální médium od společnosti Epson a nastavte tloušťku papíru pro médium, které není od společnosti Epson.

- 1 Zavedte do tiskárny rolový papír nebo jeden list papíru o velikosti A4/Letter nebo větší.

Nastavte papír správně podle typu papíru.
☞ Podrobné informace najdete v části "Manipulace s papírem" na str. 31
- 2 Stisknutím tlačítka ► přejdete do režimu Menu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **HEAD ALIGNMENT** a stiskněte tlačítko ►.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **PAPER THICKNESS** a stiskněte tlačítko ►.
- 5 Nastavte typ nebo tloušťku papíru podle papíru zavedeného v tiskárně.

Speciální média Epson:

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **SELECT PAPER TYPE** a stiskněte tlačítko ►.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte typ papíru zavedeného v tiskárně a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Médium od jiného výrobce:

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku **SELECT THICKNESS** a stiskněte tlačítko ►.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte hodnotu tloušťky papíru mezi 0,1 a 1,5 mm a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Informace o tloušťce papíru najdete v příručce dodané s médiem.

- 6** V případě média jiného výrobce stiskněte dvakrát tlačítko ◀, v případě speciálního média od společnosti Epson ho stiskněte třikrát.

Informace o vyrovnaní tiskové hlavy naleznete v následujících částech.

☞ “Automatické nastavení tiskové hlavy” na str. 84

☞ “Ruční nastavení tiskové hlavy” na str. 84

Automatické nastavení tiskové hlavy

- 1** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku ALIGNMENT a poté stiskněte tlačítko ▶.
- 2** Vyberte možnost AUTO a stiskněte tlačítko ▶.
- 3** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku BI-D 2-COLOR a stiskem tlačítka OK vytiskněte obrazec.

Obrazec pro vyrovnaní výstupu je načten snímačem a v tiskárně je automaticky zaregistrována optimální hodnota seřízení.

Jestliže nejste s výsledkem nastavení spokojeni, vraťte se pomocí tlačítka ◀ na předchozí úroveň a zde vyberte možnost BI-D ALL.

Jestliže nejste s výsledkem nastavení hlavy pomocí možnosti BI-D ALL spokojeni, vyzkoušejte možnost UNI-D.

Tiskové hlavy je také možné nastavit jednotlivě pomocí možností BI-D #1, BI-D #2, BI-D #3 nebo BI-D #4. V závislosti na použitém médiu a režimu tisku, který chcete vyzkoušet, vyberte některou z velikostí inkoustové kapky od BI-D #1 do BI-D #4.

Ruční nastavení tiskové hlavy

Protože mezi tiskovou hlavou a papírem je určitá vzdálenost, může z důvodů vlhkosti nebo teploty nebo obousměrného pohybu tiskové hlavy dojít k nesprávnému vyrovnaní. V takovém případě nejdříve vyzkoušejte nastavení UNI-D a poté BI-D 2-COLOR. Pokud chcete provést vysoce přesné nastavení, vyzkoušejte možnost BI-D ALL.

Vyrovnaní	Vysvětlení
UNI-D	K jednosměrnému vyrovnaní tiskové hlavy použijte všechny barvy inkoustů kromě barvy Light Cyan (Světle azurová).
BI-D 2-COLOR	K obousměrnému vyrovnaní tiskové hlavy použijte inkousty Light Cyan (Světle azurová) a Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová).
BI-D ALL	K obousměrnému vyrovnaní tiskové hlavy použijte všechny barvy inkoustů.

- 1** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku ALIGNMENT a poté stiskněte tlačítko ▶.
 - 2** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku MANUAL a poté stiskněte tlačítko ▶.
 - 3** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku UNI-D a stiskem tlačítka OK vytiskněte obrazec.
- Poznámka:**
Pokud obrazec tisknete na archový papír, je třeba si připravit několik listů. Po vytištění první strany založte další papír.
- 4** Zkontrolujte obrazec a vyberte číslo nastavení s nejmenší mezerou.
 - 5** Jakmile se na displeji zobrazí nápis UNI-D #1 C, stiskněte tlačítko ▲ / ▼, vyberte požadované číslo a poté stiskněte tlačítko OK.
 - 6** Nastavte číslo pro #1 C na #4 VLM a stiskněte tlačítko OK.
 - 7** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost BI-D 2-COLOR. Poté stiskněte tlačítko OK.
 - 8** Zkontrolujte obrazec a vyberte číslo nastavení s nejmenší mezerou.

- 9** Jakmile se na displeji zobrazí nápis BI-D 2-COLOR #1 LC, stiskněte tlačítko ▲ / ▼, vyberte požadované číslo a poté stiskněte tlačítko OK.
- 10** Nastavte číslo pro #1 LC na #4 VLM a stiskněte tlačítko OK.

Pokud nejste s výsledkem vyrovnání spokojeni, vyzkoušejte nastavení BI-D ALL podle pokynů v následující části.

Po nastavení obrazců stiskněte tlačítko  a vraťte se do režimu READY.

Vyrovnání Bi-D ALL

- 1** Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku BI-D ALL a stiskem tlačítka OK vytiskněte obrazec.

Poznámka:

Pokud obrazec tisknete na archivový papír, je třeba si připravit několik listů. Po vytištění první strany založte další papír.

- 2** Zkontrolujte obrazec a vyberte číslo nastavení s nejmenší mezerou.
- 3** Jakmile se na displeji zobrazí nápis BI-D ALL #1 C, stiskněte tlačítko ▲ / ▼, vyberte požadované číslo a poté stiskněte tlačítko OK.
- 4** Nastavte číslo pro #1 C na #4 VLM a stiskněte tlačítko OK.

Čistění tiskárny

Abyste tiskárnu udrželi ve vynikajícím stavu, při znečištění ji důkladně vyčistěte.



Upozornění:

Do vnitřního prostoru tiskárny se nesmí dostat voda nebo jiné cizí předměty. Pokud se do vnitřního prostoru tiskárny dostane vlhkost, nečistoty nebo jiné předměty, může vedle zhoršení kvality tisku dojít také ke zkratování elektrických obvodů.

Čistění vnějších povrchů tiskárny

- 1** Vyjměte z tiskárny papír.
- 2** Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá a zda jsou zhasnuté všechny kontrolky, a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3** Pomocí měkkého a čistého hadříku odstraňte prach a nečistoty.

Pokud prach nelze odstranit, očistěte ji měkkým čistým hadříkem, který je navlhčený ve slabém roztoku s čisticím prostředkem. Poté vnější část tiskárny utřete suchým a měkkým hadříkem.



Upozornění:

Nikdy nepoužívejte k čistění alkohol nebo organická ředidla, protože tyto látky by mohly poškodit součásti uvnitř tiskárny, případně její skříň.

Čištění vnitřního prostoru tiskárny

Pokud jsou výtisky poškrábané nebo jsou na nich šmouhy, otřete nečistoty v tiskárně následujícím postupem.

Čištění válce

Pokud je tisk zašpiněn inkoustem na válci, pomocí následujícího postupu válec vyčistíte zavedením obyčejného papíru.

- 1 Zapněte tiskárnu a založte rolový papír.

Pro tiskárnu Epson Stylus Pro 9900/9910 zaveďte rolový papír o šířce 44 palců a pro tiskárnu Epson Stylus Pro 7900/7910 o šířce 24 palců.

☞ Podrobné informace najdete v části "Používání rolového papíru" na str. 32

- 2 Stisknutím tlačítka ▼ papír podejte.

Krok 2 několikrát opakujte, dokud se papír nepřestane špinit inkoustem.

Po vyčištění papír uřízněte.

☞ Podrobné informace najdete v části "Řezání rolového papíru" na str. 36

Čištění vnitřního prostoru tiskárny


- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá a zda jsou zhasnuté všechny kontrolky, a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- 2 Nechte tiskárnu přibližně minutu v klidu.

3

Otevřete přední kryt a měkkou, čistou látkou opatrně odstraňte veškerý prach a nečistoty uvnitř tiskárny.

Šedou část otírejte podle směru udaného šipkami. Pokud dojde k závažnému problému s nečistotami uvnitř tiskárny, vyčistěte ji měkkým a čistým hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku s čisticím prostředkem. Poté vnitřní část tiskárny utřete suchým a měkkým hadříkem.

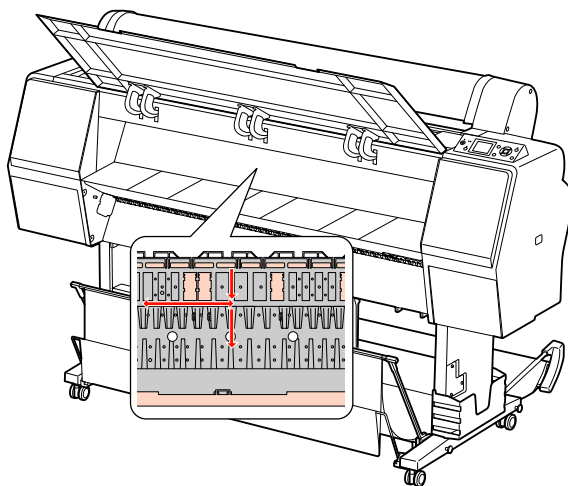


Upozornění:

- ☐ Nedotýkejte se části v oblasti s inkoustem Light Magenta (Světle purpurová) (válec a absorpce inkoustu) dle výše uvedeného obrázku, mohlo by dojít k zašpinění výtisků.
- ☐ Nedotýkejte se inkoustových trubiček uvnitř tiskárny.


4

Pokud je zašpiněná zadní část výtisků, opatrně otřete šedou část.

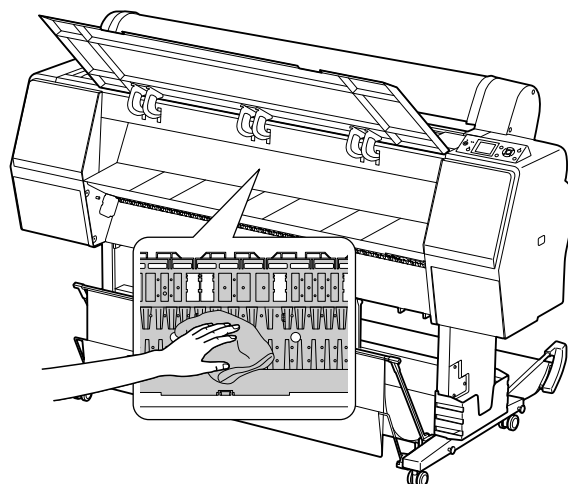

5

Pokud se na desce nahromadil prach z papíru, odstraňte jej například párátkem.

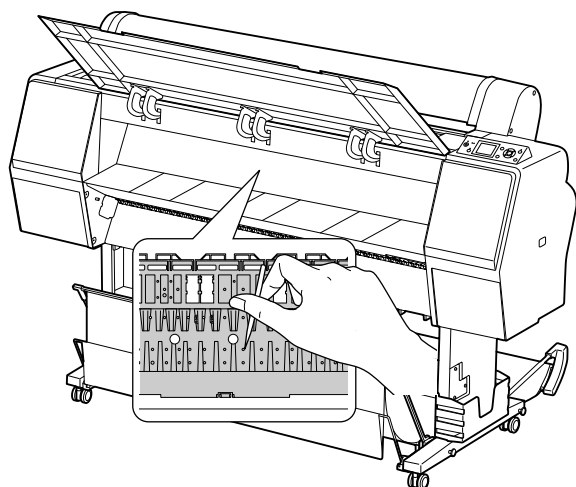

Skladování tiskárny

Při skladování tiskárny ji umístěte na vodorovný povrch. V tiskárně musí být nainstalovány inkoustové kazety.

**Upozornění:**

Tiskárna musí být ve vodorovné poloze. Nenaklápějte ji, nestavte ji na jeden z jejích konců nebo ji neotáčejte vzhůru nohama.

Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali

- ☐ Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, trysky tiskové hlavy mohou být zanesené. Aby nedocházelo k zanášení trysek, doporučujeme na tiskárně pravidelně tisknout. Tiskárnu také alespoň jednou za měsíc zapněte a nechte ji několik minut zapnutou.
- ☐ V tiskárně musí být stále nainstalovány inkoustové kazety. V opačném případě dojde k zaschnutí inkoustu a tiskárna nebude moci řádně tisknout. Inkoustové kazety ponechte v tiskárně i tehdy, když ji nepoužíváte.
- ☐ Nenechávejte v tiskárně delší dobu papír. Válec přidržující papír může na jeho povrchu zanechat šmouhy.

Pokud jste tiskárnu nepoužívali déle než 6 měsíců

- ❑ Pokud v nastaveních na panelu aktivujete nabídku **AUTO NOZZLE CHECK**, tiskárna zkontroluje, zda nejsou zanesené trysky v tiskové hlavě, a v případě potřeby automaticky provede čištění tiskové hlavy.
- ❑ Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, mohli se zanést trysky tiskové hlavy. Pokud není obrazec pro kontrolu trysek v pořádku, proveďte před tiskem dat čištění hlavy.
 - ☞ “Kontrola trysek” na str. 77
 - ☞ “Čištění hlavy” na str. 79
 - ☞ “Silné čištění” na str. 81
- ❑ Před správným vytištěním obrazce pro kontrolu trysek je třeba několikrát provést čištění hlavy. Pokud jsou i po několikanásobném vyčištění tiskové hlavy trysky stále zanesené, proveďte silné čištění.
 - ☞ Podrobné informace najdete v části “Čištění hlavy” na str. 79
 - ☞ Podrobné informace najdete v části “Silné čištění” na str. 81
- ❑ Po několikanásobném čištění hlavy vypněte tiskárnu a ponechte ji vypnutou přes noc nebo déle, aby se inkoust mohl rozpustit.
- ❑ Pokud jsou trysky i po provedení výše uvedeného postupu stále zanesené, kontaktujte prodejce společnosti Epson.

Ochrana tiskové hlavy

Tiskárna je vybavena funkcí zakrývání hlavy, která na tiskovou hlavu automaticky nasazuje krytku a brání tak jejímu zaschnutí.

Pokud zůstane tisková hlava zaschnutá, kvalita tisku se může snížit. Když tiskárnu nepoužíváte, musí být tisková hlava umístěna zcela vpravo, aby mohla být zakryta.

☞ Podrobné informace najdete v části “Funkce zakrývání hlavy” na str. 82

Přeprava tiskárny

Při transportu tiskárnu zabalte do původní krabice a obalového materiálu. Je tak chráněna před nárazy a vibracemi.



Upozornění:

- ❑ *Nevyjímejte inkoustové kazety. Mohlo by dojít k zaschnutí trysek tiskové hlavy nebo k úniku inkoustu z kazety.*
- ❑ *Nedotýkejte se komponent tiskárny, pokud to není potřeba. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.*

Opětovné zabalení tiskárny

- 1** Tiskárnu vypněte a odpojte všechny kabely, jako například napájecí šňůru.
- 2** Pokud je v tiskárně založen rolový papír a adaptér rolového papíru, vyjměte je.
- 3** Pokud je nainstalován koš na papír, odstraňte ho.
- 4** Pokud je nainstalována volitelná jednotka pro automatické navíjení papíru nebo montážní zařízení SpectroProofer, odstraňte je.
- 5** Otevřete přední kryt a nainstalujte ochranný materiál pro aretaci tiskové hlavy. Poté kryt zavřete.

☞ Podrobné informace najdete v *Průvodci vybalením a instalací*

Přeprava tiskárny

Při transportu tiskárnu zabalte do původní krabice a obalového materiálu.



Upozornění:

- ❑ Při stěhování nebo transportu musí být tiskárna ve vodorovné poloze. Nenaclápějte ji, nestavte ji na jeden z jejích konců nebo ji neotáčejte vzhůru nohama. Mohlo by dojít k úniku inkoustu do vnitřního prostoru tiskárny. Nebylo by tak možné zaručit řádný chod tiskárny po jejím přesunu nebo transportu.
- ❑ Při transportu tiskárnu zabalte do původní krabice a obalového materiálu. Je tak chráněna před nárazy a vibracemi.
- ❑ Pokud je tento produkt vybaven stojanem, a stěhujete ho po nerovném povrchu, tiskárnu zdvihněte a přeneste.
- ❑ Pokud je tento produkt při stěhování vybaven stojanem, po transportu zkontrolujte, zda jsou dotaženy všechny šrouby.

Nastavení tiskárny po transportu

Kroky, které musíte učinit k nastavení tiskárny po přepravě, jsou takřka identické s těmi, které jste prováděli, když jste tiskárnu nastavovali poprvé. Při opětovném nastavování tiskárny postupujte podle pokynů v *Průvodci vybalením a instalací*.

1

Ujistěte se, že umístění pro tiskárnu splňuje požadované parametry.

☞ Další informace najdete v části “Volba umístění pro tiskárnu” v *Průvodci vybalením a instalací*

2

Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

☞ Další informace najdete v části “Nastavení” v *Průvodci vybalením a instalací*

3

Proveďte kontrolu trysek a přesvědčte se, zda neobsahují chybějící body.

☞ Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77

4

Aby byl zajištěn kvalitní tisk proveďte vyrovnaní hlavy.

☞ Podrobné informace najdete v části “Vyrovnaní tiskové hlavy” na str. 83

Řešení problémů

Chybové zprávy na displeji

Chybové zprávy

Zprávy jsou buď stavové, nebo chybové. Mnoho běžných problémů s tiskem je možné identifikovat podle kontrolky a zpráv na displeji. Další informace jsou uvedeny v následující tabulce se seznamem zpráv a s pokyny pro řešení problémů.

Chybové zprávy týkající se papíru

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
PAPER OUT LOAD PAPER	V tiskárně není zaveden papír.	Zavedte správně papír.  Podrobné informace najdete v části "Používání rolového papíru" na str. 32  Podrobné informace najdete v části "Používání samostatných listů" na str. 39
	Bylo stisknuto tlačítko  , aniž by byl v tiskárně založen papír.	Stiskem tlačítka  , uvolněte přitlačný mechanismus papíru a založte papír.
	Papír došel během tisku.	Stiskem tlačítka  , uvolněte přitlačný mechanismus papíru a odeberte papír. Poté zavedte nový papír.
PAPER RELEASED LOAD PAPER	Je uvolněn přitlačný mechanismus papíru.	Založte papír a stiskněte tlačítko  .
PAPER SKEW LOAD PAPER PROPERLY	Papír není vložen rovně.	☐ Nemusí být správně potištěn v tiskové oblasti. Zkontrolujte výtisk. ☐ Stiskem tlačítka  , uvolněte přitlačný mechanismus papíru a zavedte papír rovně.  Podrobné informace najdete v části "Používání rolového papíru" na str. 32  Podrobné informace najdete v části "Používání samostatných listů" na str. 39
PAPER SETTING ERROR CHECK THE PAPER SOURCE IN THE DRIVER SETTINGS AND LOAD PAPER CORRECTLY	Zdroj papíru vybraný v tiskovém ovladači a na ovládacím panelu tiskárny se neshodují.	Zkontrolujte nastavení Source v ovladači tiskárny a na ovládacím panelu tiskárny a zavedte papír správně.

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
PAPER CUT ERROR REMOVE UNCUT PAPER	Papír není uříznut rovně.	❑ Stiskem tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru a otevřete přední kryt. Poté odeberte špatně neoříznutý papír.  Podrobné informace najdete v části “Potíže s podáváním nebo vysouváním papíru” na str. 110 ❑ Řezačka je možná tupá. Vyměňte řezačku.  Podrobné informace najdete v části “Výměna řezačky” na str. 74
CUTTER UNIT NEARING END OF SERVICE LIFE. RECOMMEND REPLACING THE CUTTER UNIT	Řezačka je možná tupá.	Vyměňte řezačku.  Podrobné informace najdete v části “Výměna řezačky” na str. 74
PAPER ERROR LOAD PAPER CORRECTLY REFER TO THE MANUAL	Papír není vložen správně.	Stiskem tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru a odeberte papír. Papír znovu správně zaveďte.  Podrobné informace najdete v části “Používání rolového papíru” na str. 32  Podrobné informace najdete v části “Používání samostatných listů” na str. 39
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE  BUTTON LOAD DIFFERENT PAPER	Čárový kód nebyl správně přečten.	Stiskem tlačítka  vymažte chybu nebo stiskem tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru a založte jiný papír.  Podrobné informace najdete v části “Používání rolového papíru” na str. 32  Podrobné informace najdete v části “Používání samostatných listů” na str. 39
PAPER LOW	Brzy dojde rolový papír.	Vyměňte roli papíru za novou.  Podrobné informace najdete v části “Používání rolového papíru” na str. 32
BORDERLESS ERROR LOAD A SUPPORTED PAPER SIZE OR LOAD PAPER CORRECTLY	Pro tisk bez okrajů není vložený papír podporován.	Stisknutím tlačítka  zrušte úlohy a vysuňte papír. Poté zaveďte jinou velikost papíru.  Podrobné informace najdete v části “Používání rolového papíru” na str. 32  Podrobné informace najdete v části “Používání samostatných listů” na str. 39  Podrobné informace najdete v části “Informace o papíru” na str. 176
	Nebyla správně rozpoznána velikost jednotlivých listů.	Pokud je papír zvlněný nebo prověšený, nemusí tiskárna správně rozpoznat jeho velikost. V takovém případě ho před zavedením do tiskárny vyrovnejte.  Podrobné informace najdete v části “Používání samostatných listů” na str. 39
	Papír není založen správně.	Vyrovnejte papír v tiskárně.  Podrobné informace najdete v části “Používání rolového papíru” na str. 32  Podrobné informace najdete v části “Používání samostatných listů” na str. 39

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
PAPER EJECT ERROR REMOVE PAPER FROM PRINTER	Rolový papír je používán v režimu jednotlivých listů.	Stiskem tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru a odeberte papír.
PAPER SIZE ERROR LOAD CORRECT PAPER SIZE	Vložený papír neodpovídá velikosti dat.	Přizpůsobte velikost vloženého papíru velikosti dat.
PAPER JAM REMOVE PAPER	Došlo k uvíznutí papíru.	Odstraňte uvíznutý papír.  Podrobné informace najdete v části “Potíže s podáváním nebo vysouváním papíru” na str. 110

Chybové zprávy týkající se tiskárny

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
FRONT COVER OPEN CLOSE FRONT COVER	Přední kryt je otevřený.	Zavřete přední kryt.
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT AND LEFT INK COVERS	Kryt(y) přihrádky pro inkoustové kazety je/Jsou otevřený/é.	Zavřete kryt(y) přihrádky pro inkoustové kazety.
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT INK COVER		
INK COVER OPEN CLOSE LEFT INK COVER		
CANNOT OPEN INK COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE RIGHT INK COVER? PRESS INK COVER OPEN BUTTON	Kryt(y) přihrádky pro inkoustové kazety nemůže/nemohou být otevřený/é.	Odstraňte předměty bránící v zavření kryt/ů přihrádky pro inkoustové kazety. Poté stiskněte znovu tlačítko  .
CANNOT OPEN INK COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE LEFT INK COVER? PRESS INK COVER OPEN BUTTON		
F/W INSTALL ERROR UPDATE FAILED RESTART THE PRINTER	Tiskárně se nepodařilo aktualizovat firmware.	Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Poté opět pomocí nástroje EPSON LFP Remote Panel 2 aktualizujte firmware.
PRINTER ERROR RESTART THE PRINTER	Při nápravě chyby je třeba restartovat tiskárnu.	Vypněte tiskárnu a nechte ji chvíli vypnutou. Poté ji znovu zapněte.
COMMAND ERROR CHECK DRIVER SETTINGS	Tiskárna přijala data, která nejsou tiskárnou podporována.	Zastavte tisk, stiskem tlačítka  zrušte úlohu a tiskárnu resetujte.
	Tiskárna obdržela data se špatným příkazem.	
	Pro tiskárnu nebyl nainstalován správný ovladač tiskárny.	Zastavte tisk, stiskem tlačítka  zrušte úlohu a tiskárnu resetujte. Ujistěte se, že nainstalovaný ovladač tiskárny je pro danou tiskárnu správný.

Chybové zprávy týkající se údržby

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE  BUTTON LOAD THE CORRECT PAPER REFER TO THE MANUAL	Zavedený papír není pro vyrovnání tiskové hlavy správný.	Stisknutím tlačítka  smažte chybu. Stiskem tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru a zaveďte papír, který odpovídá typu média vybraného pro vyrovnání tiskové hlavy.  Podrobné informace najdete v části "Vyrovnání tiskové hlavy" na str. 83
CLEANING ERROR AUTOMATIC HEAD CLEANING FAILED RETRY? YES NO	Trysky jsou stále zanesené i po provedení automatického čištění. (Při spuštění tisku a poté, co již třikrát proběhlo automatické čištění (maximum)).	Stisknutím tlačítka  vymažte chybu a proveďte čištění znovu.  Podrobné informace najdete v části "Kontrola trysek" na str. 77 Pokud se čištění nespustí, zrušte z počítače tisk a tiskárnu vypněte a znovu zapněte.
CLEANING ERROR NOT ENOUGH INK OR SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Trysky jsou stále zanesené i po provedení automatického čištění. (Při spuštění tisku a poté, co již třikrát proběhlo automatické čištění (maximum)).	Klepnutím na tlačítko YES se zobrazí zpráva s dotazem na výměnu inkoustové kazety nebo odpadní nádržky. Vyměňte inkoustovou kazetu nebo odpadní nádržku za novou a pokračujte v čištění.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67  Podrobné informace najdete v části "Výměna odpadní nádržky" na str. 72
INK TOO LOW TO CLEAN REPLACE INK CARTRIDGE	Není dostatek inkoustu k provedení čištění.	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67
INK TOO LOW TO CLEAN THE CARTRIDGE BEING USED CAN BE INSTALLED AGAIN FOR PRINTING	Není dostatek inkoustu k provedení čištění.	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67
NO CARTRIDGE INSTALL INK CARTRIDGE	Není nainstalována žádná inkoustová kazeta nebo není inkoustová kazeta správně vložena.	Nainstalujte inkoustovou kazetu správně. Neinstalujte inkoustovou kazetu, která způsobila chybu.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67
INK CARTRIDGE INK LOW REPLACE INK CARTRIDGE	V inkoustové kazetě došel inkoust.	Vyměňte inkoustovou kazetu za novou.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67
BLACK INK MISMATCH THE TYPE OF BLACK INK IS DIFFERENT TO CANCEL PRINTING CANCEL THE PRINT JOB TO CONTINUE PRINTING CHANGE THE BLACK INK	Nastavení kazety s černým inkoustem se neshoduje s tiskárnou a ovladačem tiskárny.	Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko  . Chcete-li pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko  a změňte černý inkoust.  Podrobné informace najdete v části "Změna černého inkoustu" na str. 61
INK LOW	Inkoustová kazeta je téměř prázdná.	Brzy bude nutné vyměnit inkoustovou kazetu.  Podrobné informace najdete v části "Informace o inkoustových kazetách" na str. 69

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRIDGE	Inkoustová kazeta je vadná. V kazetě může být špatný kontakt nebo zkondenzovaná vlhkost.	❑ Vyměňte inkoustovou kazetu a znovu ji nainstalujte. Pokud se zpráva zobrazí po instalaci kazety znovu, vyměňte kazetu za novou. (Neinstalujte inkoustovou kazetu, která způsobila chybu.) 🔗 Podrobné informace najdete v části “Informace o inkoustových kazetách” na str. 69 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna inkoustových kazet” na str. 70 ❑ V inkoustové kazetě mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti, ponechte ji proto alespoň hodinu před instalací v pokojové teplotě. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Poznámky pro výměnu inkoustových kazet” na str. 69
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Odpadní nádržka není v tiskárně nainstalovaná.	Nainstalujte odpadní nádržku. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna odpadní nádržky” na str. 72
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
NOT ENOUGH EMPTY SPACE REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Odpadní nádržka je plná, proto nelze provést čištění.	Vyměňte příslušnou odpadní nádržku za novou. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna odpadní nádržky” na str. 72
REPLACE MAINTENANCE TANK SOON	Životnost odpadní nádržky se blíží ke konci.	Můžete pokračovat v tisku, je však třeba co nejdříve vyměnit odpadní nádržku za prázdnou. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna odpadní nádržky” na str. 72
MAINTENANCE TANK ERROR REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Odpadní nádržka není v tiskárně správně nainstalovaná.	Nainstalujte správně odpadní nádržku. Pokud dojde ke stejné chybě, vyměňte příslušnou odpadní nádržku za novou. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna odpadní nádržky” na str. 72
MAINTENANCE TANK ERROR REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
MAINTENANCE TANK REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Údržbová nádržka je na konci své životnosti.	Vyměňte odpadní nádržku za novou. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna odpadní nádržky” na str. 72
MAINTENANCE TANK REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
INK CARTRIDGE PLEASE USE GENUINE EPSON INK CARTRIDGES	Je nainstalována inkoustová kazeta od jiného výrobce.	Vyměňte inkoustovou kazetu za originální inkoustovou kazetu od společnosti Epson. 🔗 Podrobné informace najdete v části “Informace o inkoustových kazetách” na str. 69 🔗 Podrobné informace najdete v části “Výměna inkoustových kazet” na str. 70

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
INK CARTRIDGE NON-GENUINE CARTRIDGE! QUALITY OF NON-GENUINE INK MAY VARY NON-GENUINE CARTRIDGE MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM. CONTINUE? DECLINE ACCEPT	Je nainstalována inkoustová kazeta od jiného výrobce.	Chcete-li nahradit inkoustovou kazetu originální inkoustovou kazetou od společnosti Epson, vyberte možnost DECLINE . Výběrem možnosti ACCEPT může dojít k zániku záruky společnosti Epson.  Podrobné informace najdete v části "Informace o inkoustových kazetách" na str. 69  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 70
INK CARTRIDGE ERROR PLEASE INSTALL THE CORRECT CARTRIDGE	V tiskárně je nainstalována inkoustová kazeta, kterou v této tiskárně nelze používat.	Vyměňte inkoustovou kazetu a nainstalujte kazetu, kterou lze v této tiskárně používat.  Podrobné informace najdete v části "Informace o inkoustových kazetách" na str. 69  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 70
NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH INK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Není dostatek inkoustu k provedení čištění.	Po klepnutí na tlačítko YES se zobrazí zpráva s dotazem na výměnu inkoustové kazety. Vyměňte inkoustovou kazetu za novou a pokračujte v čištění.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 70
NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH EMPTY SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Je málo inkoustu nebo v odpadní nádrži není dostatek místa k provedení čištění.	Po klepnutí na tlačítko YES se zobrazí zpráva s dotazem na výměnu odpadní nádržky. Vyměňte odpadní nádržku za novou a pokračujte v čištění.  Podrobné informace najdete v části "Výměna odpadní nádržky" na str. 72
CLOGGED NOZZLES DETECTED CLEANING RECOMMENDED	Trysky tiskové hlavy jsou zanesené.	Provedte čištění hlavy a odstraňte ucpání. Tato zpráva zůstane zobrazena až do vyčištění ucpaných trysek, bude však odstraněna po vytištění kontrolního obrazce. Při této zobrazené zprávě lze tisknout.  Podrobné informace najdete v části "Čištění hlavy" na str. 79

Chybové zprávy týkající se doplňků

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
TAKE-UP DISCONNECTED SET AUTO TAKE-UP REEL SYSTEM IN PRINTER AND RESTART THE PRINTER	V tiskárně není správně nainstalována jednotka pro automatické navíjení papíru.	Vypněte tiskárnu a poté řádně nainstalujte jednotku pro automatické navíjení papíru.  Podrobné informace najdete v části “Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)” na str. 47
TAKE-UP DISCONNECTED AUTO TAKE-UP REEL UNIT IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES	V tiskárně není správně nainstalována jednotka pro automatické navíjení papíru.	Vyberte možnost NO , vypněte tiskárnu a poté řádně nainstalujte jednotku pro automatické navíjení papíru. Vyberete-li možnost YES , bude papír vysunut bez použití jednotky pro automatické navíjení papíru.  Podrobné informace najdete v části “Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)” na str. 47
TAKE-UP ERROR CHECK THE STATUS OF AUTO TAKE-UP REEL UNIT AND RESTART THE PRINTER	Rolový papír není správně založen do jednotky pro automatické navíjení papíru.	Stiskem tlačítka % uvolněte přítlačný mechanismus papíru a založte rolový papír do jednotky pro automatické navíjení papíru správně.  Podrobné informace najdete v části “Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)” na str. 47
TAKE-UP ERROR IS ANYTHING OBSTRUCTING THE TAKE-UP REEL SENSOR SYSTEM? LOAD PAPER AGAIN	Jednotka pro automatické navíjení papíru nenavíjí papír.	Zkontrolujte, zda se v systému snímače nenachází nějaká překážka. Stiskem tlačítka % uvolněte přítlačný mechanismus papíru a založte papír do jednotky pro automatické navíjení papíru správně.  Podrobné informace najdete v části “Používání jednotky pro automatické navíjení papíru (pouze pro Epson Stylus Pro 9900/9910)” na str. 47
SProofer DISCONNECTED CONNECT SpectroProofer TO THE PRINTER AND RESTART THE PRINTER	Zařízení SpectroProofer není správně připojeno k počítači.	Vypněte tiskárnu a poté zařízení SpectroProofer připojte správně.  Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>
ILS20EP DISCONNECTED REFER TO THE MANUAL AND CONNECT ILS20EP TO SpectroProofer RESTART THE PRINTER	Zařízení pro měření barev (ILS20EP) není správně připojeno.	Vypněte tiskárnu a poté zařízení pro měření barev (ILS20EP) připojte k zařízení SpectroProofer správně.  Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
SpectroProofer ERROR REFER TO THE MANUAL TO FIND OUT HOW TO SOLVE THE PROBLEM NN *NN je číslo chyby.	Chyba č. 01 Zařízení SpectroProofer není správně připojeno k počítači.	Vypněte tiskárnu a poté zařízení SpectroProofer odpojte od tiskárny. Připojte zařízení SpectroProofer správně k tiskárně a tiskárnu zapněte. ☞ Podrobné informace najdete v kapitole Odstraňování montážního zařízení v <i>Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i> ☞ Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i> Pokud dojde ke stejným chybám, kontaktujte svého prodejce.
	Chyba č. 13 Přítlačný mechanismus papíru řádně nepracuje. Důvodem je jeden z následujících faktorů: ❑ Není řádně přípevněna podložka. ❑ Mezi přítlačným mechanismem papíru a podložkou se nachází cizí předměty. ❑ Typ média není podporován. ❑ Produkt není používán ve svém provozním prostředí.	❑ Vypněte tiskárnu a odstraňte zařízení SpectroProofer. Pokud jsou okolo podložky nějaké předměty, jako je balicí materiál, odstraňte je. Poté řádně připevněte podložku a zapněte tiskárnu. ☞ Podrobné informace najdete v <i>Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i> ☞ Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>. ❑ Zkontrolujte typ média a systémové požadavky. ☞ Podrobné informace najdete v kapitole "Podporovaná média" a "Systémové požadavky" v <i>Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>. Pokud dojde ke stejným chybám, kontaktujte svého prodejce.
	Chyba č. 15 Vozík zařízení pro měření barev řádně nepracuje. Důvodem je jeden z následujících faktorů: ❑ V pracovním rozsahu vozíku je nějaký cizí předmět. ❑ Není řádně přípevněna podložka. ❑ Není řádně nainstalován držák bílé kalibrační destičky. ❑ Typ média není podporován. ❑ Produkt není používán ve svém provozním prostředí.	❑ Vypněte tiskárnu a odstraňte zařízení SpectroProofer. Pokud jsou okolo podložky nějaké předměty, jako je balicí materiál, odstraňte je. Poté řádně připevněte podložku a zapněte tiskárnu. ☞ Podrobné informace najdete v <i>Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i> ☞ Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>. ❑ Zkontrolujte typ média a systémové požadavky. ☞ Podrobné informace najdete v kapitole "Podporovaná média" a "Systémové požadavky" v <i>Uživatelské příručce montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>. Pokud dojde ke stejným chybám, kontaktujte svého prodejce.
	Chyby č. 12, 14, D5, D6, 65 Zařízení SpectroProofer hlásí chybu.	Poznamenejte si kód a kontaktujte svého prodejce.

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
SProofer DISCONNECTED SpectroProofer IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES	Zařízení SpectroProofer není správně připojeno k počítači.	Vyberte možnost NO , vypněte tiskárnu a poté řádně připojte zařízení SpectroProofer k tiskárně. Vyberete-li možnost YES , tiskárna pokračuje v tisku. Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i> .
DEVICE ALIGNMENT ADJUSTMENT NOT COMPLETE	Pro zařízení SpectroProofer nebylo provedeno původní nastavení.	Informace o provedení počátečního nastavení zařízení SpectroProofer naleznete v následujícím průvodci. Podrobné informace najdete v <i>Uživatelské příručce pro montážní zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>
ILS20EP DISCONNECTED ILS20EP IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES	Zařízení pro měření barev (ILS20EP) není správně připojeno.	Vyberte možnost NO , vypněte tiskárnu a poté řádně připojte zařízení pro měření barev (ILS20EP). Vyberete-li možnost YES , tiskárna pokračuje v tisku. Podrobné informace najdete v <i>Příručce nastavením montážního zařízení SpectroProofer 24"/44"</i>

Servisní volání / Volání údržby

Chybové zprávy	Popis	Co dělat
MAINTENANCE REQUEST NNNN	Životnost nějaké součástky tiskárny je již téměř u konce.	Poznamenejte si kód a kontaktujte svého prodejce. Podrobné informace najdete v části "Postup při chybě volání údržby" na str. 100
CALL FOR SERVICE CODE NNNN POWER OFF AND THEN ON. IF THIS DOESN'T WORK, NOTE THE CODE AND CALL FOR SERVICE	Pokud se zobrazí kód 3000, není napájecí šňůra řádně zapojena do elektrické zásuvky nebo napájecí zásuvky tiskárny.	Vypněte tiskárnu. Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky nebo napájecí zásuvky tiskárny. Poté tiskárnu několikrát zapněte a vypněte. Pokud se zpráva na displeji zobrazí znovu, kontaktujte prodejce. Podrobné informace najdete v části "Postup při chybě servisního volání" na str. 100
	Došlo k závažné chybě.	Vypněte tiskárnu a chvíli ji nechte vypnutou. Poté ji znovu zapněte. Pokud se zpráva na displeji zobrazí znovu, poznačte si kód a kontaktujte prodejce. Podrobné informace najdete v části "Postup při chybě servisního volání" na str. 100

Postup při chybě volání údržby

Volání údržby upozorňuje, že bude třeba brzy vyměnit spotřební materiál za nový. Pokud je na displeji zobrazena zpráva `MAINTENANCE CALL NNNN`, kontaktujte prodejce a sdělte mu kód volání údržby. Pokud budete pokračovat v používání tiskárny, dojde k chybě servisního volání.

Postup při chybě servisního volání

K chybě servisního volání dochází v těchto případech:

- ☐ Napájecí šňůra není řádně zapojena do elektrické zásuvky nebo napájecí zásuvky tiskárny.
- ☐ Došlo k závažné chybě.

Pokud dojde k servisnímu volání, na displeji se zobrazí zpráva `SERVICE CALL ERROR NNNN` a zastaví se tisk. Vypněte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí šňůra řádně zapojena do elektrické zásuvky nebo napájecí zásuvky tiskárny. Zapojte řádně napájecí šňůru a poté zapněte tiskárnu. Pokud chybu servisního volání vymažete, můžete pokračovat v používání tiskárny. Pokud je na displeji zobrazena stejná chyba servisního volání, požádejte o pomoc svého prodejce. Sdělte mu, že kód servisního volání je “NNNN”.

Řešení problémů

Nelze tisknout (tiskárna nefunguje)

Příčina	Co dělat
Tiskárnu nelze zapnout.	Je do elektrické zásuvky nebo do tiskárny zapojen napájecí kabel? Zapojte do tiskárny řádně napájecí kabel. Jsou nějaké potíže s elektrickou zásuvkou? Vyzkoušejte funkčnost zásuvky připojením napájecí šňůry jiného elektrického produktu.
Ovladač tiskárny není řádně nainstalován (Windows).	Nachází se ve složce Printers and Faxes (Tiskárny a faxy) nebo Printers (Tiskárny) ikona tiskárny? ☐ Ano Ovladač tiskárny je nainstalován. Zkontrolujte port dle popisu v následující položce. ☐ Ne Ovladač tiskárny není nainstalován. Instalace ovladače tiskárny.  Podrobné informace najdete v <i>Průvodci vybalením a instalací</i> Odpovídá nastavení tiskového portu připojovacímu portu tiskárny? Zkontrolujte port tiskárny. Klepněte na kartu Ports v dialogovém okně Properties ovladače tiskárny a zkontrolujte tiskový port. ☐ (USBxxx) (x představuje číslo portu) pro připojení USB ☐ Správná IP adresa pro připojení k síti. Pokud nejsou tyto informace uvedeny, není ovladač tiskárny řádně nainstalován. Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu ho nainstalujte.  Podrobné informace najdete v části "Odinstalace ovladače tiskárny" na str. 122
Ovladač tiskárny není řádně nainstalován (Mac OS X).	Je do seznamu tiskáren přidána tiskárna? Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4: 1. Pокlepejte na ikonu pevného disku. 2. Pокlepejte na složku Applications (Aplikace) a potom pокlepejte na ikonu Utility (Nástroje). 3. Pокlepejte na ikonu Printer Setup Utility. Pokud není zobrazen název tiskárny, přidejte tiskárnu následujícím postupem. Systém Mac OS X 10.5 až 10.7: 1. Pокlepejte na ikonu pevného disku. 2. Pокlepejte na složku Applications (Aplikace) a potom pокlepejte na ikonu System Preferences (Předvolby systému). 3. Pокlepejte na ikonu Print & Fax (Print & Scan v systému Mac OS X 10.7). Pokud není zobrazen název tiskárny, přidejte tiskárnu následujícím postupem.

Příčina	Co dělat
Tiskárna není správně připojena k počítači.	Je správně zapojen kabel? Ujistěte se, že kabel rozhraní tiskárny je bezpečně zapojený do správného konektoru počítače. Také se ujistěte, zda není kabel poškozený nebo ohnutý. Pokud máte náhradní kabel, vyzkoušejte ho. Odpovídají specifikace kabelu specifikacím počítače? Ověřte, zda specifikace kabelu rozhraní odpovídají specifikacím tiskárny a počítače.  Podrobné informace najdete v části “Požadavky na připojení” na str. 194 Je kabel rozhraní připojen přímo k počítači? Ujistěte se, že kabel rozhraní je zapojen přímo do počítače, aniž by procházel přes jiné zařízení, jako spínací zařízení tiskárny nebo prodlužovací kabel. Pokud je použit rozbočovač USB, je používán správně? Ve specifikaci rozhraní je možné sériově propojit až 5 rozbočovačů USB. Doporučujeme však tiskárnu připojit k prvnímu rozbočovači připojenému přímo k počítači. Některé rozbočovače mohou také způsobovat nestabilitu provozu. Pokud dojde k potížím, připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače. Je rozbočovač USB správně rozpoznán? (Windows) Ujistěte se, zda je rozbočovač USB v počítači správně rozpoznán. Pokud je rozbočovač USB v počítači rozpoznán správně, odpojte všechny rozbočovače od portu USB v počítači a připojte konektor USB tiskárny přímo do portu USB počítače. Vyžádejte si od výrobce rozbočovače USB informace o jeho používání.
V síťovém prostředí nelze tisknout.	Jsou nastavení sítě správná? Požádejte správce sítě o informace pro nastavení sítě. Připojte tiskárnu přímo do počítače pomocí kabelu USB a pokuste se o tisk. Pokud můžete tisknout prostřednictvím rozhraní USB, v síti dochází k potížím. Obrát' se na svého správce sítě nebo vyhledejte informace v příručce pro svůj síťový systém. Pokud nemůžete tisknout, podívejte se do odpovídající části v této příručce.
Tiskárna hlásí chybu.	Podívejte se na ovládací panel tiskárny, a podle kontrolky a zobrazených zpráv zkontrolujte, zda tiskárna nehlásí nějakou chybu.  Podrobné informace najdete v části “Kontrolky” na str. 13  Podrobné informace najdete v části “Chybové zprávy na displeji” na str. 90

Příčina	Co dělat
Tiskárna přestala tisknout.	Je stav tiskové fronty "Paused"? (Windows) Pokud zastavíte tisk, nebo tiskárna zastaví tisk kvůli potížím, stav tiskové fronty se změní na "Paused". V takovém stavu nelze tisknout. Poklepejte na ikonu tiskárny ve složce Printers (Tiskárny) a v nabídce Printer (Tiskárna) výběrem možnosti Pause Printing (Pozastavit tisk) zrušte označení zaškrtnutí políčka. Je stav v nástroji Print Center (Tiskové středisko) nebo Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny) "Pausing"? (Mac OS X) Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4: Pokud v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny) klepnete na možnost Stop Jobs (Zastavit úlohy), tiskárna do svého uvolnění nespustí tisk. 1. Poklepejte na složku Applications (Aplikace) a potom poklepejte na ikonu Utility (Nástroje). Poté poklepejte na ikonu Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny). 2. Poklepejte na pozastavenou tiskárnu. 3. Klepněte na pozastavenou úlohu a poté klepněte na tlačítko Start Jobs (Spustit úlohy). Pokud se v dokovací liště Dock zobrazí položka Print Center (Tiskové středisko) nebo Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny), můžete postupovat následujícím postupem. 1. V dokovací liště Dock (Dokument) klepněte na ikonu Print Center (Tiskové středisko) nebo Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny). 2. Poklepejte na pozastavenou tiskárnu. 3. Klepněte na pozastavenou úlohu a poté klepněte na tlačítko Start Jobs (Spustit úlohy). Systém Mac OS X 10.5 až 10.7: Pokud v nástroji Print & Fax (Print & Scan v systému Mac OS X 10.7) klepnete na možnost Stop Jobs a poté klepnete na možnost Open Print Queue, tiskárna nespustí tisk do uvolnění úloh. 1. Poklepejte na složku Applications (Aplikace) a potom poklepejte na ikonu System Preferences (Předvolby systému). Poté poklepejte na ikonu Print & Fax (Print & Scan v systému Mac OS X 10.7). 2. Poklepejte na pozastavenou tiskárnu. 3. Klepněte na pozastavenou úlohu a poté klepněte na tlačítko Start Jobs (Spustit úlohy).

Příčina	Co dělat
Váš problém zde není uveden.	Určete, zda je problém způsoben ovladačem tiskárny nebo aplikací. Provedte z tiskového ovladače testovací výtisk, abyste určili, zda je spojení mezi tiskárnou a počítačem v pořádku a zda jsou nastavení tiskárny správná. 1. Uvedte tiskárnu do stavu READY a nastavte list A4 nebo větší. 2. Z nabídky Start otevřete složku Printers and Faxes (Tiskárny a faxy) nebo Printer (Tiskárny). 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu cílové tiskárny a poté klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti). 4. Na kartě General (Obecné) klepněte na tlačítko Print Test Page (Vytisknout zkušební stránku). Za chvíli tiskárna začne tisknout zkušební stránku. ☐ Pokud je zkušební stránka vytištěna správně, je spojení mezi tiskárnou a počítačem v pořádku. Přejděte do další části. ☐ Pokud se zkušební stránka nevytiskne správně, zkontrolujte znovu výše uvedené položky.  Podrobné informace najdete v části "Nelze tisknout (tiskárna nefunguje)" na str. 101 * Údaj "Driver Version" (Verze ovladače) vytištěný na zkušební stránce je ovladač nainstalovaný v systému Windows. Nejedná se o vámi nainstalovanou verzi tiskového ovladače Epson.

Tiskárna vydává zvuk jako při tisku, ale nic se nevytiskne

Příčina	Co dělat
Mohou být problémy s inkoustovými kazetami.	Pokud se hýbe tisková hlava, ale nic se netiskne, zkontrolujte tiskovou operaci. Vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek. Operaci a stav tiskárny můžete zjistit bez připojení tiskárny k počítači.  Podrobné informace najdete v části "Kontrola trysek" na str. 77 Pokud obrazec pro kontrolu trysek obsahuje chybějící body, proveďte čištění tiskové hlavy.  Podrobné informace najdete v části "Čištění hlavy" na str. 79 Pokud inkoustové kazety vyměníte při vypnuté tiskárně, zbývajícím množství inkoustu nelze správně detekovat, takže kontrolka Kontrola inkoustu se nerozsvítí ani tehdy, když je třeba vyměnit inkoustové kazety. Jinak nelze řádně tisknout. Při výměně inkoustové kazety postupujte podle pokynů v této příručce.  Podrobné informace najdete v části "Výměna inkoustových kazet" na str. 67 Tiskárna nebyla dlouho používána? Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, trysky tiskové hlavy se mohly ucpat. Další informace jsou uvedeny v následující části.  "Pokud jste tiskárnu nepoužívali déle než 6 měsíců" na str. 88
Tisková hlava se pohybuje, ale nic se netiskne.	Není na displeji ovládacího panelu zobrazena zpráva Motor Self Adjustment? Tiskárna seřizuje vnitřní motor. Chvilí vyčkejte, aniž byste tiskárnu vypínali.

Výsledek tisku neodpovídá vašemu očekávání.

Příčina	Co dělat
Tisk je špatný, nerovnoměrný, příliš světlý nebo příliš tmavý.	Nejsou ucpané trysky tiskové hlavy? Pokud jsou trysky ucpané, je snížena kvalita tisku. Vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek. Pokud inkoustové kazety vyměníte při vypnuté tiskárně, zbývajícím množství inkoustu nelze správně detekovat, takže kontrolka Kontrola inkoustu se nerozsvítí ani tehdy, když je třeba vyměnit inkoustové kazety. Při výměně inkoustové kazety postupujte podle pokynů v této příručce. ☞ Podrobné informace najdete v části “Výměna inkoustových kazet” na str. 67 Dochází při obousměrném tisku ke vzniku mezery mezi jednotlivými průchody? Při obousměrném tisku tisková hlava tiskne při pohybu vlevo i vpravo. Pokud není tisková hlava správně nastaven, vodicí linky mohou být nesprávně vyrovnány a obsahovat mezery. Pokud nejsou svislé vodicí linky při obousměrném tisku vyrovnány, seřadte mezeru. ☞ Podrobné informace najdete v části “Vyrovnání tiskové hlavy” na str. 83 Používáte originální inkoustovou kazetu od společnosti Epson? Pokud používáte inkoustovou kazetu jiného výrobce, mohou být tisky zašpiněné, nebo může docházet ke změnám tištěného obrazu, protože není správně detekován zbývajícím inkoust. Používejte správné inkoustové kazety. Používáte starou inkoustovou kazetu? Při použití staré inkoustové kazety dochází ke snížení kvality tisku. Vyměňte starou inkoustovou kazetu za novou. Inkoustovou kazetu je třeba spotřebovat do data konce spotřeby (do šesti měsíců po instalaci do tiskárny). Je správné nastavení typu média? Pokud papír vybraný v nabídce Main (Windows) nebo v dialogovém okně Print Settings (Mac OS X) neodpovídá papíru zavedenému do tiskárny, může to mít vliv na kvalitu tisku. Provedte nastavení typu média podle papíru zavedeného do tiskárny. Vybrali jste v nabídce Print Quality možnost Speed? Pokud místo možnosti Quality vyberete možnost Speed, může dojít ke snížení kvality tisku. Pokud chcete vylepšit kvalitu tisku, vyberte pro možnost Print Quality v nabídce Main možnost Quality. Používáte funkci PhotoEnhance? Funkce Photo Enhance umožňuje provádět různá nastavení pro korekce obrazu u obrazových dat s nevhodným nastavením jasu nebo kontrastu. Z tohoto důvodu, pokud je zapnutá funkce Photo Enhance, mohou se barvy výtisků lišit od barev, které vidíte na obrazovce. ☞ Podrobné informace najdete v části “Automatická úprava barev pomocí funkce PhotoEnhance (pouze Windows)” na str. 132 Prováděli jste úpravy nastavení barev? Barva je reprodukována jinak, protože výstupní zařízení (obrazovka nebo tiskárna) jsou odlišná. V zájmu potlačení barevných rozdílů mezi zařízeními proveďte úpravu barev. ☞ Podrobné informace najdete v části “Používání správy barev” na str. 169




Příčina	Co dělat
Tisk je špatný, nerovnoměrný, příliš světlý nebo příliš tmavý.	Porovnávali jste výsledek tisku s obrazem na monitoru? Jelikož monitory a tiskárny vytvářejí barvy odlišným způsobem, vytištěné barvy nebudou vždy zcela odpovídat barvám na obrazovce. ❑ Televizory a monitory vytvářejí barvy kombinací 3 barev známých jako 3 primární světelné složky, červená (R), zelená (G) a modrá (B). Pokud žádná z těchto světelných složek nezáří, výsledkem je černá barva. Pokud září všechny, výsledkem je bílá barva. ❑ Při tisku hlubotiskem nebo na barevných tiskárnách jsou využívány 3 primární barevné pigmenty, žlutá (Y), purpurová (M) a azurová (C). Pokud není použita žádná barva, výsledkem je bílá barva, pokud jsou rovnoměrně smíchány všechny tři barvy, výsledkem je černá barva. ❑ Tisk skenovaných obrázků vyžaduje změnu z originálního obrazu (CMY) na obraz monitoru (RGB) a poté opětovný tisk systémem (CMY). Tím je přizpůsobování barev ještě těžší. V takovém případě je přizpůsobování barev řízeno systémem ICM (Windows) nebo ColorSync (Mac OS X). Pokud používáte systém správy barev ICM (Windows) nebo ColorSync (Mac OS X), nastavili jste profil monitoru? Aby byla zajištěna řádná správa barev, musí vstupní zařízení a aplikace podporovat systém ICM (Windows) nebo ColorSync (Mac OS X). Je rovněž nutné nastavit profil používaného monitoru. Otevřeli jste při tisku přední kryt? Pokud při tisku otevřete přední kryt, vozík se náhle zastaví a způsobí nerovnoměrnost barev. Neotvírejte přední kryt během tisku. Je na displeji zobrazena zpráva INK LOW? Pokud dochází inkoust, může být snížena kvalita tisku. Vyměňte inkoustovou kazetu za novou. Pokud není kvalita tisku po výměně inkoustové kazety dobrá, proveďte několikrát čištění hlavy.
Barva není na jiné tiskárně stejná.	Barvy se z důvodu různých charakteristik jednotlivých tiskáren liší. Jelikož se modely tiskáren liší, například inkoustem, tiskovým ovladačem a profilem tiskárny, liší se mírně i tiskové výsledky. Prostřednictvím tiskového ovladače a použitím stejného způsobu přizpůsobení barev (sRGB nebo Adobe RGB) nebo nastavení gama můžete dosáhnout podobných barev.  Podrobné informace najdete v části “Používání správy barev” na str. 169 Chcete-li provést přesné přizpůsobení barev, použijte ke správě barev zařízení pro měření barev.



Příčina	Co dělat
Tisk není na papíru správně umístěn.	Zadali jste oblast tisku? Zkontrolujte oblast tisku v nastavení aplikace a tiskárny. Je správné nastavení velikosti papíru? Pokud nastavení velikosti papíru Paper Size a velikost skutečného papíru neodpovídají, tisk se nemusí nacházet tam, kde požadujete, nebo může být jeho část oříznutá. V takovém případě zkontrolujte nastavení tisku. Je papír zaveden šikmo? Pokud je položka PAPER SKEW CHECK v nastaveních panelu nastavena na hodnotu OFF, je papír potištěn, i když je zaveden šikmo. V takovém případě se tisk nebude nacházet v oblasti tisku. V režimu Menu nastavte položku PAPER SKEW CHECK na hodnotu ON. ☞ Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21 Odpovídají tisková data šířce papíru? Pokud je tištěný obraz větší než šířka papíru, tisk se normálně zastaví. Pokud je však položka PAPER SIZE CHECK nastavena na hodnotu OFF, je papír potištěn i tehdy, když tisk přesahuje jeho šířku. V režimu Menu nastavte položku PAPER SIZE CHECK na hodnotu ON. ☞ Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21 Je okraj rolového papíru nastaven na hodnotu 15 nebo 35 mm? Pokud je aktivní funkce automatického otočení nebo pokud tisknete na plnou šířku papíru (tisk formátu A1 svisle na 24 palců široký rolový papír nebo tisk formátu A2 vodorovně), a zároveň je položka ROLL PAPER MARGIN nastavena na hodnotu 15 mm nebo 35 mm, data přesahující tiskovou oblast na pravé straně papíru nebudou vytištěna. Nastavte položku ROLL PAPER MARGIN na hodnotu 3 mm. ☞ Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21
Levé/pravé vodící linky jsou kostrbaté.	Není nesprávně nastavená tisková hlava (nechává mezery)? (při obousměrném tisku) Při obousměrném tisku tisková hlava tiskne při pohybu vlevo i vpravo. Pokud není tisková hlava správně nastaven, vodící linky mohou být nesprávně vyrovnány a obsahovat mezery. Pokud nejsou svislé vodící linky při obousměrném tisku vyrovnány, seřídte mezeru. ☞ Podrobné informace najdete v části "Vyrovnání tiskové hlavy" na str. 83
Potištěný povrch je odřený nebo zašpiněný.	Není papír příliš silný nebo tenký? Zkontrolujte, zda papír odpovídá specifikacím, které mohou být použity s touto tiskárnou. Informace o typech médií a vhodných nastaveních pro tisk na papír od jiných výrobců nebo při použití systému RIP naleznete v pokynech pro práci s papírem nebo kontaktujte prodejce papíru či výrobce systému RIP. Odírá tisková hlava povrch silného papíru? Při použití silného papíru může tisková hlava odírat jeho povrch. V takovém případě nastavte položku PLATEN GAP na hodnotu mezi WIDE a WIDEST. ☞ Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21
Papír je pomačkaný.	Používáte tiskárnu v běžné pokojové teplotě? Speciální papír Epson by měl být používán při běžné pokojové teplotě (teplota: 15–25 °C, vlhkost 40–60 %). Informace o papíru, jako je tenký papír od jiných výrobců, který vyžaduje zvláštní manipulaci, najdete v odpovídajících pokynech pro práci s papírem. Pokud používáte jiný papír, než speciální média od společnosti Epson, nastavili jste charakteristiky papíru? Pokud používáte jiný papír, než speciální média od společnosti Epson, nastavte před tiskem charakteristiky papíru (uživatelsky definovaný papír). ☞ Podrobné informace najdete v části "Tisk na média jiných výrobců" na str. 162

Příčina	Co dělat
Zadní strana papíru je znečištěná.	V režimu Menu nastavte položku PAPER SIZE CHECK na hodnotu ON. Pokud je tištěný obraz větší než šířka papíru a položka PAPER SIZE CHECK je nastavena na hodnotu OFF, obrázek je stále tištěn za okraje oblasti tisku a způsobuje znečištění vnitřního prostoru tiskárny. Aby bylo možné vnitřní prostor tiskárny udržet v čistotě, nastavte v režimu Menu položku PAPER SIZE CHECK na hodnotu ON. 🔗 Podrobné informace najdete v části "PRINTER SETUP" na str. 21
Je uvolňováno příliš velké množství inkoustu.	Je správné nastavení typu média Media Type? Ujistěte se, zda nastavení papíru tiskárny odpovídá používanému papíru. Dávkování inkoustu je řízeno podle typu média. Pokud tisknete na běžný papír pomocí nastavení pro fotografický papír, bude pro tento typ papíru dávkováno příliš velké množství inkoustu. Je správné nastavení denzity barvy Color Density? Snižte denzitu inkoustu v dialogovém okně Paper Configuration v ovladači tiskárny. Tiskárna možná pro tento papír dávkuje příliš mnoho inkoustu. Podrobné informace o dialogovém okně Paper Configuration najdete v elektronické nápovědě k ovladači tiskárny.
Při tisku bez okrajů se zobrazují okraje.	Jsou správná nastavení tiskových dat v aplikaci? Zkontrolujte, zda jsou nastavení papír v aplikaci a v tiskovém ovladači správná. 🔗 Podrobné informace najdete v části "Tisk bez okrajů" na str. 141 Jsou nastavení papíru správná? Ujistěte se, zda nastavení papíru tiskárny odpovídá používanému papíru. 🔗 Podrobné informace najdete v části "Informace o papíru" na str. 176 Změnili jste míru zvětšení? Upravte míru zvětšení pro tisk bez okrajů. Pokud míru zvětšení nastavíte na hodnotu Min, mohou se objevit okraje. 🔗 Podrobné informace najdete v části "Tisk bez okrajů" na str. 141 Je papír správně skladován? Pokud není papír správně skladován, může se roztáhnout nebo smrštít a při tisku bez okrajů se mohou objevit okraje. Pokyny o správném skladování papíru naleznete v pokynech pro práci s papírem. Používáte papír, který podporuje tisk bez okrajů? Papír, který není určen k tisku bez okrajů se při používání může roztáhnout nebo smrštít a okraje se mohou objevit, i když je nastaven tisk bez okrajů. Doporučujeme používat papír určený pro tisk bez okrajů. 🔗 Podrobné informace najdete v části "Informace o papíru" na str. 176 Pokuste se seřídít řezačku. Pokud se při tisku bez okrajů na rolový papír vyskytují horní a dolní okraje, zkuste použít funkci CUTTER ADJUSTMENT. Tato funkce by mohla okraje zmenšit. 🔗 Podrobné informace najdete v části "MAINTENANCE" na str. 24

Potíže s podáváním nebo vysouváním papíru

Příčina	Co dělat
Nelze podávat nebo vysouvat papír.	Je papír zaveden do správné polohy? Informace o správné poloze při zavádění papíru naleznete v následující části. ☞ Podrobné informace najdete v části "Manipulace s papírem" na str. 31 Pokud je papír zaveden správně, zkontrolujte stav použitého papíru. Je papír zaveden svisle? Jednotlivé listy je třeba vždy zavádět svisle. Pokud jsou zavedeny vodorovně, není papír rozpoznán a dojde k chybě. ☞ Podrobné informace najdete v části "Podporovaná média" na str. 31 Je papír pomačkaný nebo složený? Nepoužívejte starý papír nebo papír, na kterém jsou sklady. Vždy používejte nový papír. Je papír vlhký? Nepoužívejte vlhký papír. Speciální média od společnosti Epson by měly být až do použití ponechány v pytlí. Pokud je papír delší dobu venku, může se zkroutit a zvlhnout a způsobovat potíže při podávání. Je papír zvlněný nebo prověšený? Jednotlivé listy se zvlní nebo prověsí kvůli změnám teploty nebo vlhkosti. Může pak dojít k tomu, že papír správně nerozpozná velikost papíru. V takovém případě ho před zavedením do tiskárny vyrovnejte. Není papír příliš silný nebo tenký? Zkontrolujte, zda papír odpovídá specifikacím, které mohou být použity s touto tiskárnou. Informace o typech papírů a vhodných nastaveních pro tisk na papír od jiných výrobců nebo při použití systému RIP naleznete v pokynech pro práci s papírem nebo kontaktujte prodejce papíru či výrobce systému RIP. Používáte tiskárnu v běžné pokojové teplotě? Speciální média Epson by měla být používána při běžné pokojové teplotě (teplota: 15–25 °C, vlhkost 40–60 %). Není v tiskárně uvíznutý papír? Otevřete přední kryt tiskárny a zkontrolujte, zda v ní není uvíznulý papír nebo zda se v ní nenachází cizí předměty. Pokud je v tiskárně uvíznutý papír, postupujte následovně. ☞ Podrobné informace najdete v části "Chcete-li odstranit uvíznutý papír, postupujte podle následujících pokynů:" na str. 111
Nelze převinout papír.	Nachází se tiskárna po oříznutí papíru ve stavu READY? Při stisku tlačítka  v režimu čekání po oříznutí papíru převine automaticky rolový papír. Pokud používáte volitelnou jednotku pro automatické navíjení papíru, tiskárna papír nepřevíjí.

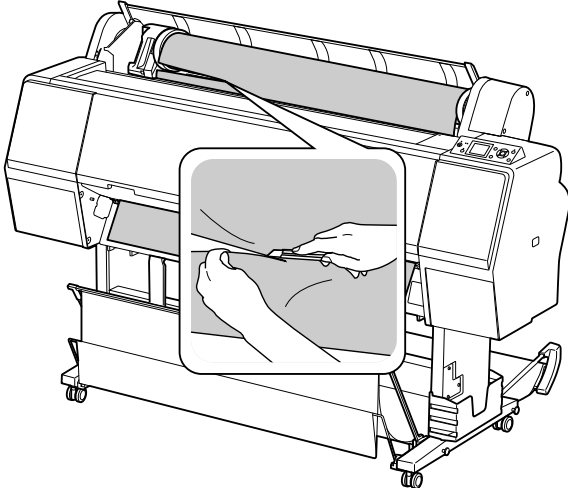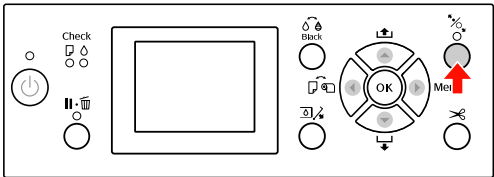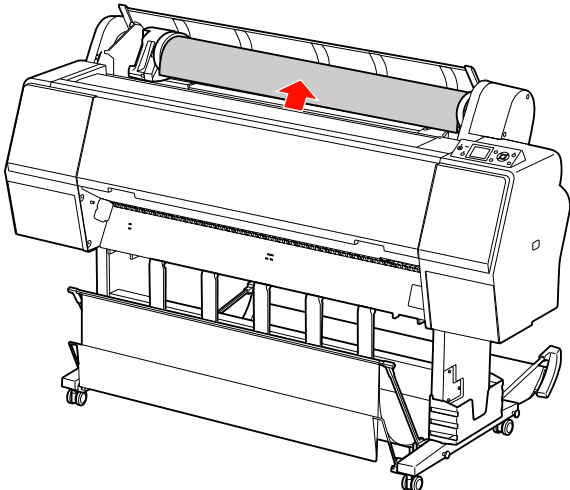Příčina	Co dělat
Došlo k uvíznutí papíru.	Chcete-li odstranit uvíznutý papír, postupujte podle následujících pokynů: 1. Pokud uvíznul rolový papír, otevřete kryt rolového papíru a uřízněte papír u otvoru pro vkládání papíru.  2. Zkontrolujte, zda neblíká kontrolka Pozastaveno, a poté stisknutím tlačítka  uvolněte přitlačný mechanismus papíru.  3. Papír převiňte. 

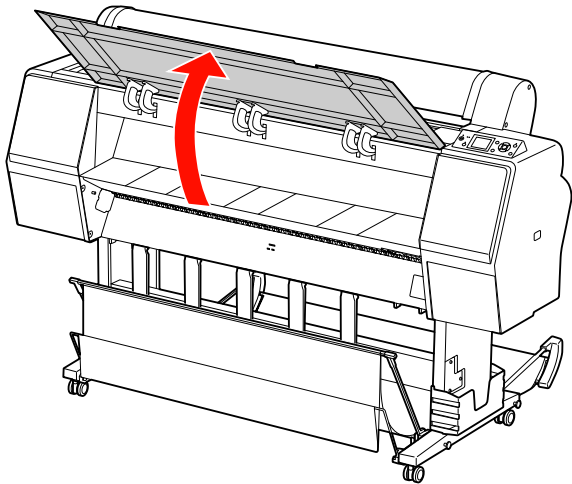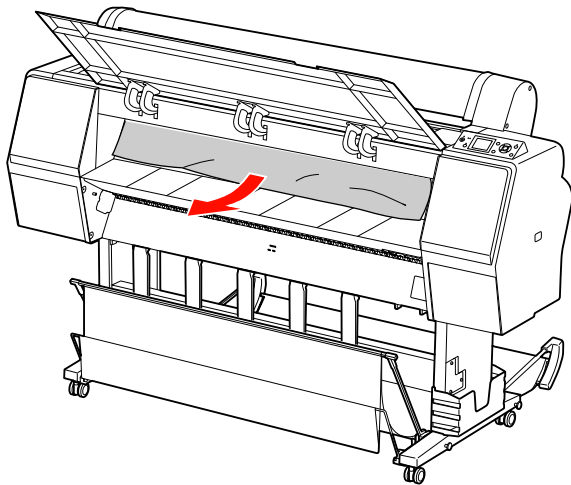Příčina	Co dělat
Došlo k uvíznutí papíru.	4. Pokud je papír uvíznutý uvnitř tiskárny, otevřete přední kryt.  Upozornění: Nedotýkejte se kabelů okolo tiskové hlavy, mohlo by dojít k poškození tiskárny. 5. Opatrně odstraňte uvíznutý papír. Nedotýkejte se válce, absorpčního zařízení a inkoustových trubiček uvnitř tiskárny.  6. Zavřete přední kryt a tiskárnu vypněte a zapněte. Informace o zavádění papíru naleznete v následující části.  "Používání rolového papíru" na str. 32  "Používání samostatných listů" na str. 39

Jiné problémy

Příčina	Co dělat
Při tisku v režimu Advanced B&W Photo nebo při tisku černých dat dochází k rychlému úbytku barevného inkoustu.	Barvený inkoust je spotřebováván při čištění hlavy. Při čištění hlavy jsou čištěny všechny trysky a proto se spotřebovává inkoust pro všechny barvy. (Při čištění se spotřebovává inkoust pro všechny barvy, a to i když je zvolen režim Advanced B&W Photo.) Pokud však určíte trysky pomocí položky CLEAN COLOR PAIRS v nabídce MAINTENANCE, můžete při čištění ušetřit inkoust.  Podrobné informace najdete v části "Čištění hlavy" na str. 79
Ovladač tiskárny není poslední verze.	Získejte nejnovější tiskový ovladač. Ovladač tiskárny, který je normálně dodáván s přístrojem, může být používán bez jakýchkoliv problémů. Když jsou však aktualizovány aplikace, může být nutné aktualizovat i ovladač tiskárny. V takovém případě nejnovější tiskový ovladač získáte na webu společnosti Epson.
Papír není čistě oříznut.	Vyměňte řezačku. Pokud není papír čistě oříznut nebo je oříznutý okraj otřepaný, vyměňte řezačku.  Podrobné informace najdete v části "Výměna řezačky" na str. 74
V systému Windows se nachází kopie ovladače tiskárny.	Neinstalovali jste stejný ovladač tiskárny několikrát? Pokud nainstalujete ovladač pro tuto tiskárnu a ten již je v systému Windows nainstalován, objeví se ve složce Printer (Tiskárny) nebo Printers and Faxes (Tiskárny a faxy) ikony označené jako kopie (např. (EPSON Stylus Pro 9900 (Copy 2)), (EPSON Stylus Pro 9900 (Copy 3))). Kopie můžete smazat a ponechat ikonu původního ovladače. Pokud ve složce tiskáren zůstane alespoň jedna ikona, není samotný ovladač při odstranění ostatních ikon odstraněn.
Uvnitř tiskárny svítí červené světlo.	Nejedná se o závadu. Červené světlo je vydáváno žárovkou uvnitř tiskárny.
Plastový díl v krytu rolového papíru odpadá.	Díl znovu nasadíte. Nasadte znovu plastový díl ze zadní části tiskárny při uzavření krytu rolového papíru. Díl do krytu rolového papíru nasadte z jeho horní hrany.

Použití softwaru tiskárny (Windows)

Software tiskárny – úvod

Disk CD-ROM se softwarem tiskárny obsahuje následující software. Podrobné informace k jednotlivým softwarovým nástrojům najdete v příslušné elektronické nápovědě.

- ☐ Ovladač tiskárny
- ☐ EPSON Status Monitor 3
- ☐ EPSON LFP Remote Panel 2

Poznámka:

Dialogové okno se může lišit v závislosti na verzi softwaru tiskárny.


Ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny umožňuje tisk dokumentů z aplikací přímo na tiskárnu.


Hlavní funkce ovladače tiskárny:

- ☐ Odesílání tiskových dat do tiskárny.

- ☐ Nastavování tiskárny (např. typ média, velikost papíru). Tato nastavení lze zaregistrovat. Zaregistrovaná nastavení lze také snadno importovat nebo exportovat.

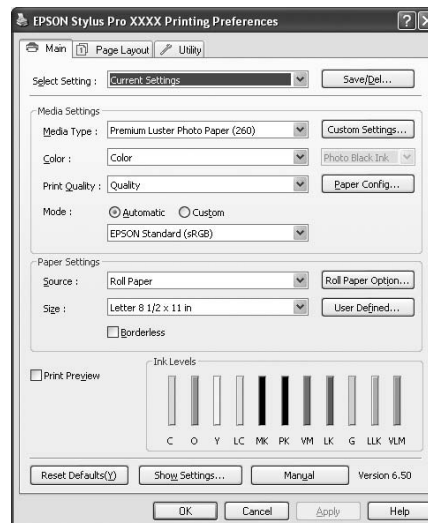


- ☐ Provádění údržbových funkcí tiskárny a nastavení operace ovladače tiskárny na kartě **Utility**. Nastavení tiskárny lze také importovat nebo exportovat.

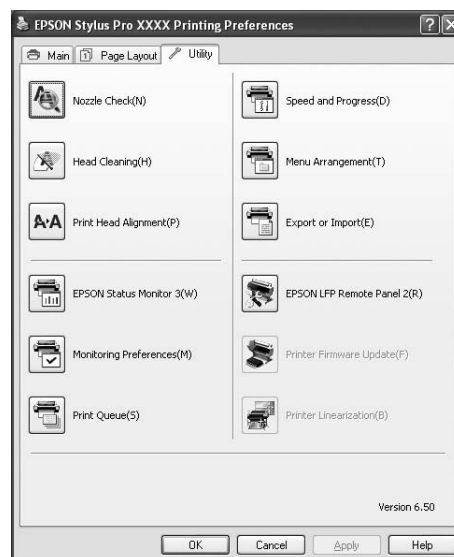

EPSON Status Monitor 3

Tento nástroj poskytuje informace o stavu tiskárny (např. o stavu inkoustových kazet, volném místě v odpadní nádrži) a také zjišťuje chyby tiskárny. Nástroj EPSON Status Monitor 3 se instaluje automaticky spolu s ovladačem tiskárny.

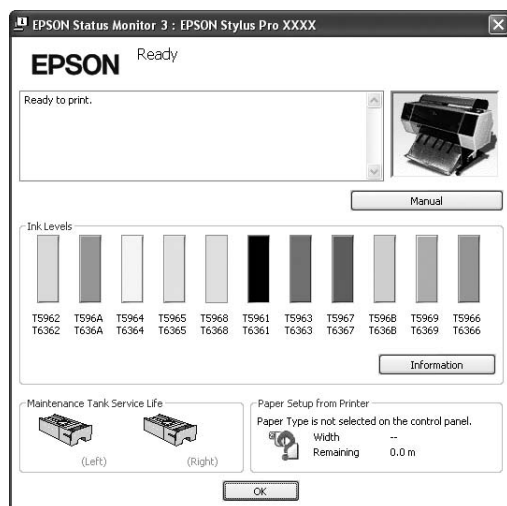

EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 poskytuje uživatelům rozsáhlou kontrolu nad tiskárnou a umožňuje aktualizovat firmware nebo registrovat uživatelsky definovaný papír.



Otevření ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny můžete otevřít následujícími způsoby:


- ☐ Z aplikací systému Windows
- ☐ Přes ikonu tiskárny

Z aplikací systému Windows

Ovladač tiskárny otevřete z aplikace v okamžiku, kdy chcete provést nastavení tisku.


Následující postup se může lišit v závislosti na použité aplikaci.

- 1 V nabídce File vyberte položku **Print** nebo **Page Setup**.

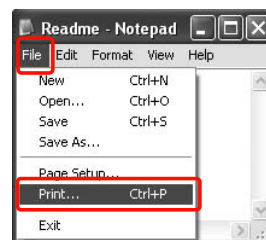


- 2 Ověřte, že je zvolena příslušná tiskárna, a klepněte na možnost **Printer**, **Setup**, **Options**, **Properties** nebo **Preference**.


Příklad:

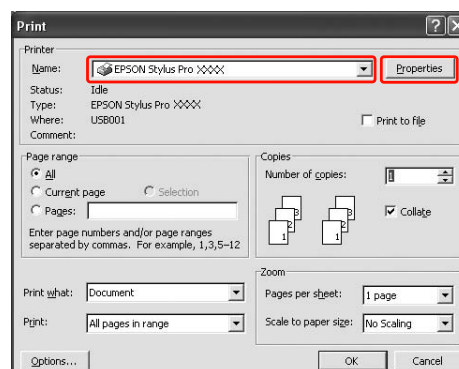

Příklad:

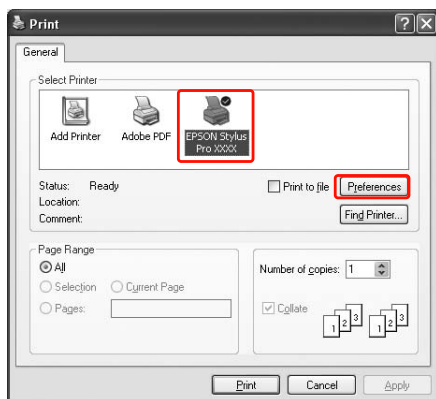

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

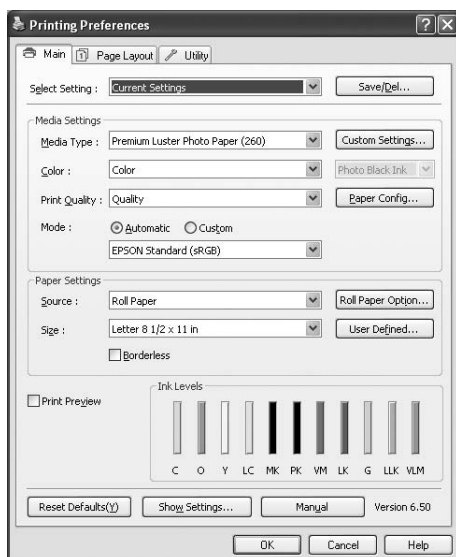

Proveďte potřebná nastavení a poté spusťte tisk.

Přes ikonu tiskárny


Chcete-li provést běžná nastavení nebo údržbu tiskárny (např. Nozzle Check – kontrola trysek, Head Cleaning – čištění hlavy), otevřete ovladač tiskárny přes ikonu tiskárny.

1

Otevřete složku **Printers and Faxes** (Tiskárny a faxy) nebo **Printers** (Tiskárny).

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte položku **Control Panel** (Ovládací panely), klepněte na možnost **Printers and Other Hardware** (Tiskárny a jiný hardware) a poté na položku **Printers and Faxes** (Tiskárny a faxy).

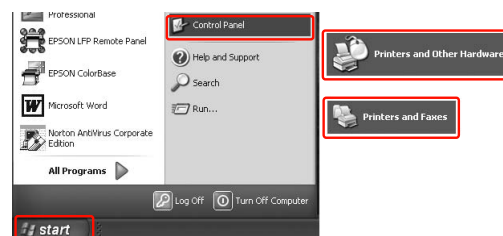

Poznámka:

Pokud je okno Control Panel (Ovládací panely) přepnuto do klasického zobrazení, klepněte na tlačítko **Start**, klepněte na možnost **Control Panel** (Ovládací panely) a poté klepněte na možnost **Printers and Faxes** (Tiskárny a faxy).

System Windows 7/Windows Vista:


Klepněte na tlačítko **Start**, klepněte na možnost **Control Panel** (Ovládací panely), klepněte na možnost **Hardware and Sound** (Hardware a zvuk) a poté klepněte na možnost **Printers** (Tiskárny).

Windows 2000:


Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na možnost **Settings** (Nastavení) a poté vyberte položku **Printers** (Tiskárny).

2

Klepněte na ikonu tiskárny pravým tlačítkem a potom klepněte na položku **Printing Preferences** (Předvolby tisku).

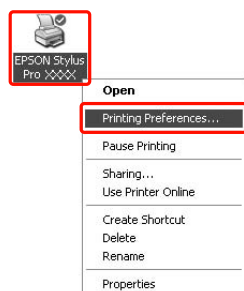

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.


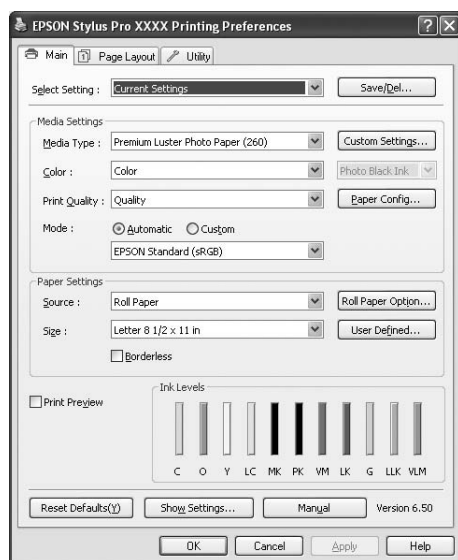


Nastavení provedená zde se stávají výchozími nastaveními ovladače tiskárny.



Získávání informací v elektronické nápovědě

Podrobné vysvětlení můžete zobrazit následujícími způsoby.

- ☐ Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou položku a poté klepněte na možnost **Help**.

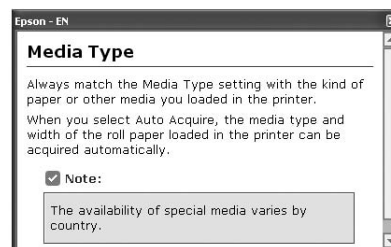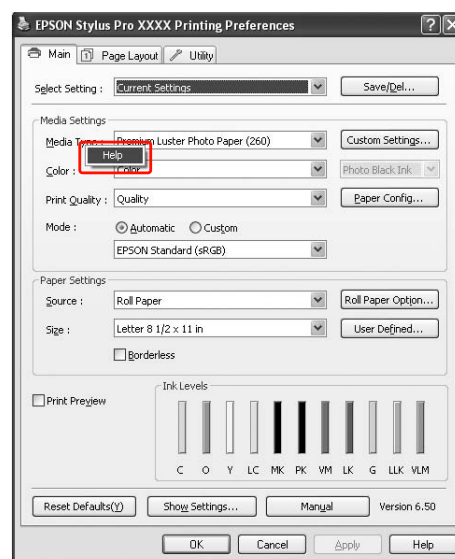


- ❑ V systému Windows XP/Windows 2000 klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okna ovladače tiskárny a poté klepněte na požadovanou položku.

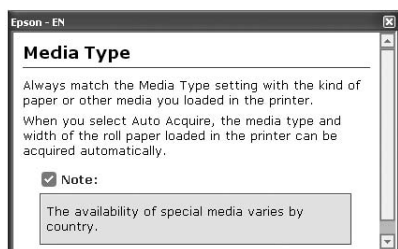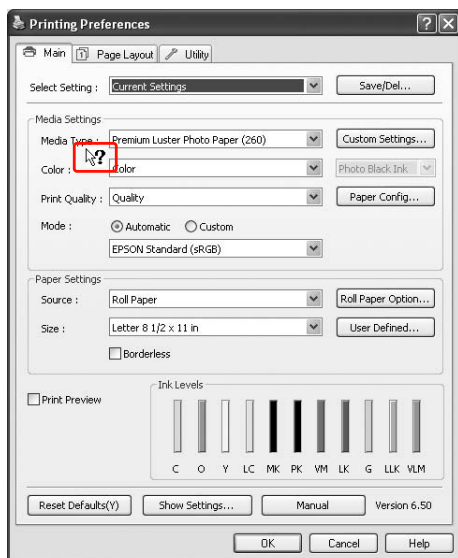

Použití nástrojů tiskárny

Nástroje tiskárny EPSON umožňují kontrolovat aktuální stav tiskárny a provádět její údržbu z počítače.

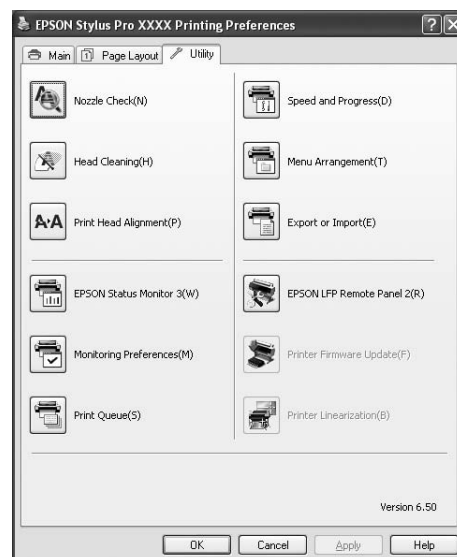

Funkce Nozzle Check

Tento nástroj kontroluje trysky tiskové hlavy, informuje o jejich zanesení a případné nutnosti jejich vyčištění. Zkontrolujte trysky v případě, že zaznamenáte snížení kvality tisku, nebo po jejich vyčištění pro ověření, že jsou trysky tiskové hlavy skutečně čisté. Jsou-li trysky zanesené, proveďte vyčištění tiskové hlavy.

➤ Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77

Funkce Head Cleaning

Tento nástroj čistí barevnou a černou tiskovou hlavu. Pokud zaznamenáte snížení kvality tisku, možná je třeba vyčistit tiskovou hlavu.

➤ Podrobné informace najdete v části “Čištění hlavy” na str. 79

Funkce Print Head Alignment

Tento nástroj lze použít ke zlepšení kvality tisku. Nastavení tiskové hlavy může být nutné, pokud se zdá, že svislé čáry nejsou zarovnané nebo pokud se v dokumentech objevují bílé nebo černé pruhy. Tento nástroj slouží k nastavení tiskové hlavy.

➤ Podrobné informace najdete v části “Vyrovnání tiskové hlavy” na str. 83

EPSON Status Monitor 3

Tento nástroj poskytuje informace o stavu tiskárny (např. o stavu inkoustových kazet, volném místě v odpadní nádrži) a také zjišťuje chyby tiskárny.

☞ Podrobné informace najdete v části “Použití nástroje EPSON Status Monitor 3” na str. 120

Funkce Monitoring Preferences

Tato funkce umožňuje nastavit sledování nástroje EPSON Status Monitor 3.

☞ Podrobné informace najdete v části “Použití funkce Monitoring Preferences” na str. 121

Funkce Print Queue

Tato funkce zobrazuje seznam čekajících tiskových úloh.

Umožňuje kontrolu seznamu všech úloh čekajících na tisk a s nimi související informace. Také zde můžete zrušit nebo obnovit tisk úloh.

Funkce Speed & Progress

Zde můžete provést nastavení související s rychlostí a průběhem tisku.

Funkce Menu Arrangement

Tato funkce umožňuje uspořádat položky Select Settings, Media Type a Paper Size. Uspořádejte položky podle vlastních preferencí, položky můžete také rozdělit do skupin. Nepoužívané položky můžete také skrýt.

Funkce Export or Import

Nastavení tiskárny lze importovat nebo exportovat. Tuto funkci je vhodné použít v případě, že chcete provést stejné nastavení ovladače tiskárny na několika počítačích.

EPSON LFP Remote Panel 2

Tento nástroj slouží k optimalizaci tiskárny. Lze jej spustit pouze v případě, že je nainstalován. Další informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Funkce Printer Firmware Update

Nástroj EPSON LFP Remote Panel 2 se spustí a provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Další informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Funkce Printer Linearization

Tato funkce je dostupná po instalaci nástroje Printer Linearization, dodaného společně s touto tiskárnou.

Poté můžete pomocí doplňkového nástroje SpectroProofer provést vysoce přesnou kalibraci barev, případně provést standardní kalibraci barev pomocí vestavěného snímače tiskárny. Další informace najdete v nápovědě k funkci Printer Linearization.

Podobné kalibrace lze provádět také v případě, že je nainstalován nástroj SpectroProofer Utilities (ver. 2.11 nebo novější).

Použití nástroje EPSON Status Monitor 3

Nástroj EPSON Status Monitor 3 poskytuje podrobné informace o stavu tiskárny, grafické zobrazení stavu inkoustových kazet a informací o volném místě v odpadní nádrži. Zobrazuje také stavové zprávy. Pro zobrazení podrobných informací o stavu tiskárny otevřete podrobné okno tiskárny. Nástroj EPSON Status Monitor 3 zahájí sledování tiskárny při spuštění tisku, v případě problémů zobrazí chybové hlášení a příslušné řešení. Chcete-li zkontrolovat stav tiskárny, je nástroj EPSON Status Monitor 3 možné otevřít i z ovladače tiskárny nebo poklepáním na ikonu s vyobrazením tiskárny (ikona zástupce) na hlavním panelu systému Windows.

Otevření nástroje EPSON Status Monitor 3


Otevřete okno ovladače tiskárny, klepněte na kartu **Utility** a potom klepněte na položku **EPSON Status Monitor 3**.



Poznámka:


Chcete-li zobrazit ikonu zástupce na hlavním panelu systému Windows, zaškrtněte v dialogovém okně *Monitoring Preferences* políčko **Shortcut Icon**. Pro zobrazení dialogového okna nástroje EPSON Status Monitor 3 klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce a vyberte název tiskárny.

Podrobné informace najdete v části "Zobrazení informací v okně Monitoring Preferences" na str. 121

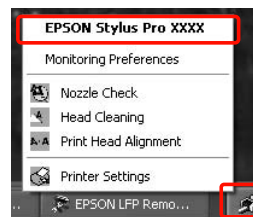

Zobrazení informací v okně EPSON Status Monitor 3

Nástroj EPSON Status Monitor 3 poskytuje podrobné informace o stavu tiskárny, grafické zobrazení stavu inkoustových kazet a informací o volném místě v odpadní nádrži. Zobrazuje také stavové zprávy. Pokud se během tisku vyskytne problém, zobrazí se chybové hlášení. Zkontrolujte zprávu a vyřešte problém příslušným způsobem.

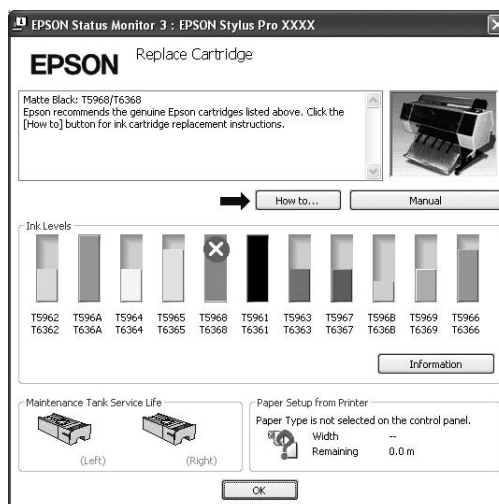

Použití funkce Monitoring Preferences

Tato funkce umožňuje nastavit sledování nástroje EPSON Status Monitor 3.

Otevření funkce Monitoring Preferences

Otevřete okno ovladače tiskárny, klepněte na kartu **Utility** a potom klepněte na položku **Monitoring Preferences**.




Poznámka:

Chcete-li zobrazit ikonu zástupce na hlavním panelu systému Windows, zaškrtněte v dialogovém okně **Monitoring Preferences** políčko **Shortcut Icon**. Pro zobrazení dialogového okna **Monitoring Preferences** klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce a vyberte položku **Monitoring Preferences**.



Zobrazení informací v okně Monitoring Preferences

V dialogovém okně **Monitoring Preferences** můžete vybrat typ chyb, o kterých chcete být informováni, dále můžete provést nastavení ikony zástupce a nastavení sledování sdílených tiskáren.

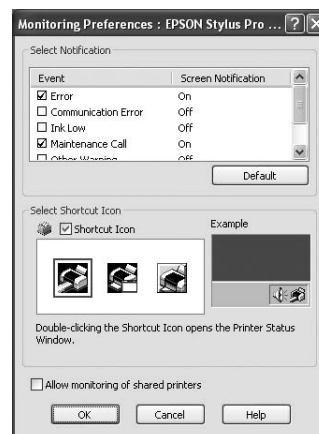

Odinstalace softwaru tiskárny

V této části je popsáno odinstalování softwaru tiskárny z počítače.

Poznámka:

- ❑ V systému Windows XP/Windows Vista/Windows 7 musíte být přihlášení jako uživatel s účtem Administrator. Při odinstalování softwaru tiskárny v systému Windows Vista/Windows 7 může být vyžadováno zadání hesla. V případě, že jste požádáni o zadání hesla, zadejte jej a pokračujte v instalaci.
- ❑ V systému Windows 2000 musíte být přihlášení jako uživatel s právy administrátora (uživatel ze skupiny Administrators).

Odinstalace ovladače tiskárny


Při odinstalování ovladače tiskárny postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Vypněte tiskárnu a odpojte kabel rozhraní spojující počítač s tiskárnou.
- 2 V okně Control Panel (Ovládací panely) klepněte na položku **Add or Remove Programs** (Přidat nebo odebrat programy) nebo **Add/Remove Programs** (Přidat/odebrat programy).


V systému Windows 7/Windows Vista klepněte v okně Control Panel (Ovládací panely) na kategorii **Programs (Programy)** a potom na položku **Uninstall a programs (Odinstalovat program)**.



- 3 Vyberte položku **EPSON Printer Software** a klepněte na tlačítko **Change/Remove** (Změnit nebo odebrat) nebo **Uninstall/Change** (Odinstalovat nebo změnit).

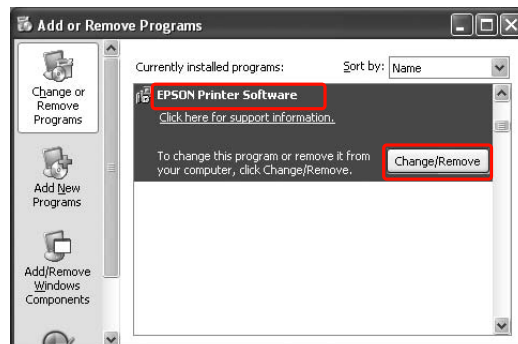

- 4 Vyberte ikonu cílové tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.

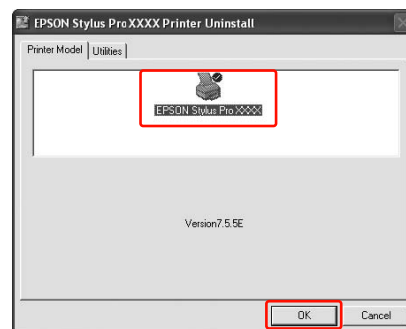


- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete odinstalování.

Po zobrazení potvrzovací zprávy klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**.

Poznámka:

Po smazání ovladače tiskárny se zobrazí následující zpráva.

V souboru s informací o osobních nastaveních jsou uložena nastavení, která jste provedli. Pokud tento soubor nesmažete, můžete zaregistrovaná nastavení použít při opětovné instalaci ovladače tiskárny. Zamýšlíte-li tiskárnu později opět nainstalovat, klepněte na tlačítko **No (Ne)**. Chcete-li soubor trvale smazat, klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**.

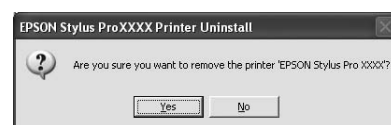

Po dokončení reinstalace ovladače tiskárny restartujte počítač.

Odinstalování nástroje EPSON LFP Remote Panel 2

Nástroj EPSON LFP Remote Panel 2 lze odinstalovat pomocí možnosti **Add or Remove Programs** (Přidat nebo odebrat programy) nebo **Add/Remove Programs** (Přidat/odebrat programy) v okně Control Panel (Ovládací panely). Podrobné informace najdete v online elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Použití softwaru tiskárny (Mac OS X)

Software tiskárny – úvod

Disk CD-ROM se softwarem tiskárny obsahuje následující software. Podrobné informace k instalaci softwaru najdete v příručce *Průvodce vybalením a instalací*, podrobné informace k jednotlivým softwarovým nástrojům najdete v příslušné elektronické nápovědě.

- ☐ Ovladač tiskárny
- ☐ EPSON Printer Utility3/4
- ☐ EPSON StatusMonitor
- ☐ EPSON LFP Remote Panel 2

Poznámka:


Dialogové okno se může lišit v závislosti na verzi softwaru tiskárny.

Ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny umožňuje tisk dokumentů z aplikací přímo na tiskárnu.


Hlavní funkce ovladače tiskárny:

- ☐ Odesílání tiskových dat do tiskárny.
- ☐ Nastavování tiskárny (např. typ média, velikost papíru). Tato nastavení lze zaregistrovat. Zaregistrovaná nastavení lze také snadno importovat nebo exportovat.

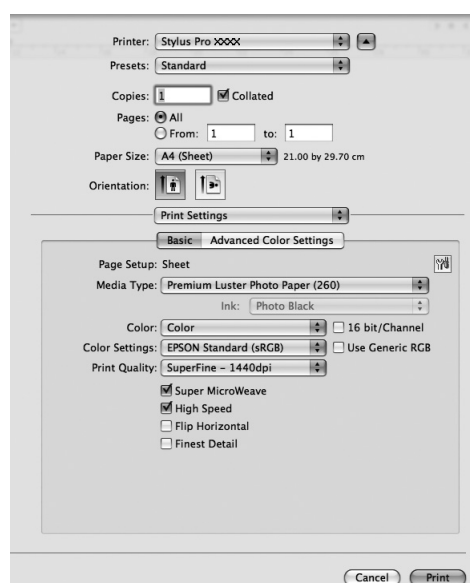

EPSON Printer Utility 3/4

Umožňuje vykonávat čisticí funkce tiskárny (např. Nozzle Check – kontrola trysek, Head Cleaning – čistění hlavy). Nástroj EPSON Printer Utility3 se instaluje automaticky spolu s ovladačem tiskárny.

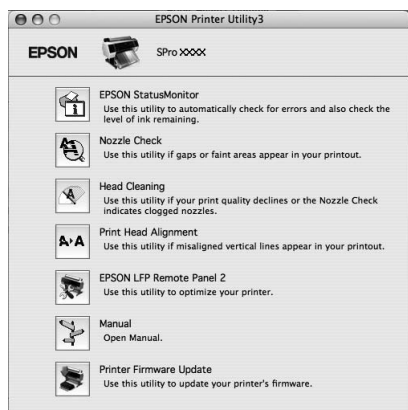


EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 poskytuje uživatelům rozsáhlou kontrolu nad tiskárnou a umožňuje aktualizovat firmware nebo registrovat uživatelsky definovaný papír.



EPSON StatusMonitor

Tento nástroj poskytuje informace o stavu tiskárny (např. o stavu inkoustových kazet, volném místu v odpadní nádrže) a chybách tiskárny.

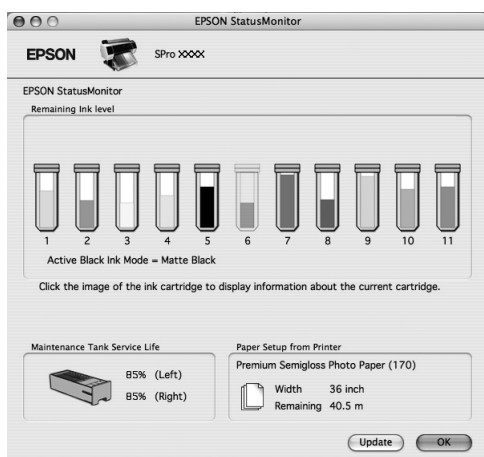

Otevření ovladače tiskárny

Při otevření ovladače tiskárny postupujte podle následujících pokynů. Následující postup se může lišit v závislosti na použité aplikaci.

❑ Dialogové okno Page Setup


Zde můžete provést nastavení pro papír (např. typ média, velikost papíru).

❑ Dialogové okno Print

Zde můžete provést nastavení související s kvalitou tisku.


Otevření dialogového okna Page Setup

- 1 V nabídce File v aplikaci klepněte na možnost **Page Setup**.

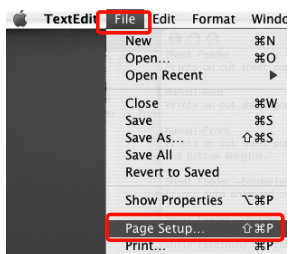


- 2 Zobrazí se dialogové okno Page Setup.

V nastavení Paper Size můžete vybrat velikost papíru, zdroj papíru a oblast tisku.

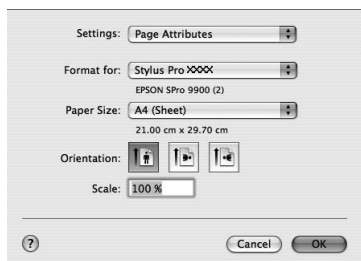


Otevření dialogového okna Print

- 1 V nabídce File v aplikaci klepněte na možnost **Print**.

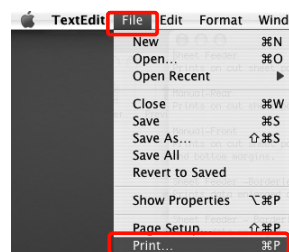


- 2 Zobrazí se dialogové okno Print.

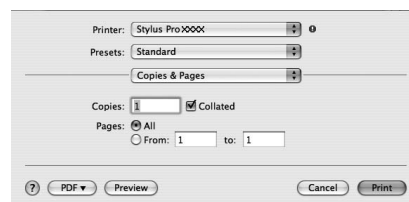

SystemMac OS X 10.5 až 10.6: klepněte na tlačítko .


V systému Mac OS X 10.7 klepněte na možnost **Show Details** ve spodní části obrazovky.

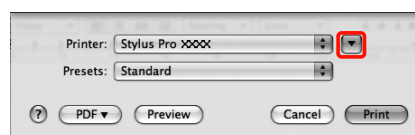

Provedte potřebná nastavení a poté spusťte tisk.


Poznámka:

V systému Mac OS X 10.5 až 10.7 lze nastavení Page Setup provést v závislosti na používané aplikaci.

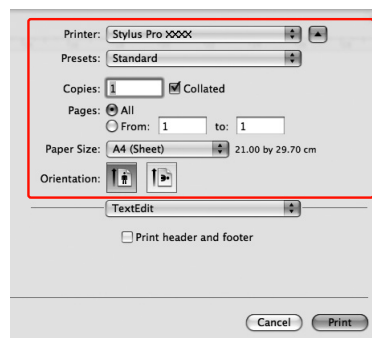


Získávání informací v elektronické nápovědě

Elektronickou nápovědu otevřete klepnutím na tlačítko  v dialogovém okně ovladače tiskárny.

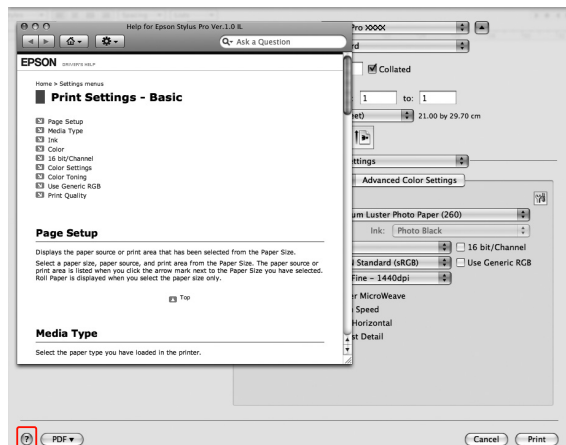

Použití nástrojů tiskárny

Nástroje tiskárny EPSON umožňují kontrolovat aktuální stav tiskárny a provádět její údržbu z počítače.

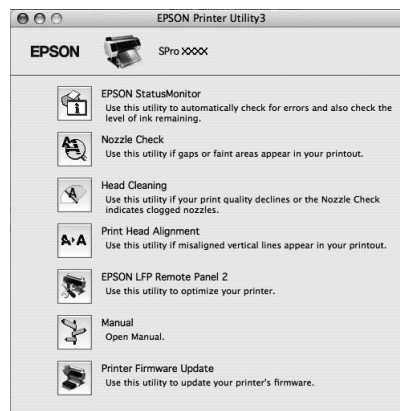

EPSON StatusMonitor

Tento nástroj poskytuje informace o stavu tiskárny (např. o stavu inkoustových kazet, volném místu v odpadní nádrži) a chybách tiskárny.

Funkce Nozzle Check

Tento nástroj kontroluje trysky tiskové hlavy, informuje o jejich zanesení a případné nutnosti jejich vyčištění. Zkontrolujte trysky v případě, že zaznamenáte snížení kvality tisku, nebo po jejich vyčištění pro ověření, že jsou trysky tiskové hlavy skutečně čisté. Jsou-li trysky zanesené, proveďte vyčištění tiskové hlavy.

 Podrobné informace najdete v části “Kontrola trysek” na str. 77

Funkce Head Cleaning

Tento nástroj čistí barevnou a černou tiskovou hlavu. Pokud zaznamenáte snížení kvality tisku, možná je třeba vyčistit tiskovou hlavu.

 Podrobné informace najdete v části “Čištění hlavy” na str. 79

Funkce Print Head Alignment

Tento nástroj lze použít ke zlepšení kvality tisku. Nastavení tiskové hlavy může být nutné, pokud se zdá, že svislé čáry nejsou zarovnané nebo pokud se v dokumentech objevují bílé nebo černé pruhy. Tento nástroj slouží k nastavení tiskové hlavy.

 Podrobné informace najdete v části “Vyrovnání tiskové hlavy” na str. 83

EPSON LFP Remote Panel 2

Tento nástroj slouží k optimalizaci tiskárny. Lze jej spustit pouze v případě, že je nainstalován. Další informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Manual

Otevřete *Uživatelskou příručku*. Pokud není *Uživatelská příručka* nainstalována, otevře se webová stránka technické podpory.

Funkce Printer Firmware Update

Nástroj EPSON LFP Remote Panel 2 se spustí a provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Další informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Přístup k nástroji EPSON Printer Utility3/4

Poklepejte na složku **Applications** a potom poklepejte na ikonu **EPSON Printer Utility3/4**.

Poznámka:

- ❑ *Název nástroje EPSON Printer Utility se mění podle používaného operačního systému následujícím způsobem.*
 - Mac OS X 10.3 až 10.6: EPSON Printer Utility3
 - Mac OS X 10.7: EPSON Printer Utility4
- ❑ *Nástroj EPSON Printer Utility3 lze spustit také výběrem možnosti **Print Settings (Nastavení tisku)** v dialogovém okně **Print (Tisk)** a klepnutím na tlačítko .*

Použití nástroje EPSON StatusMonitor

Nástroj EPSON StatusMonitor poskytuje podrobné informace o stavu tiskárny, grafické zobrazení stavu inkoustových kazet a informací o volném místu v odpadní nádrži. Zobrazuje také stavové zprávy.

Poznámka:

V systému Mac OS X 10.5 a 10.6 se chybová zpráva automaticky zobrazí na monitoru při výskytu chyby i v případě, že nástroj EPSON StatusMonitor není otevřen.


Otevření nástroje EPSON StatusMonitor

Otevřete okno nástroje EPSON Printer Utility3/4 a potom klepněte na položku **EPSON StatusMonitor**.



Zobrazení informací v okně EPSON StatusMonitor

Nástroj EPSON StatusMonitor poskytuje podrobné informace o stavu tiskárny, grafické zobrazení stavu inkoustových kazet a informaci o volném místu v odpadní nádrži. Zobrazuje také stavové zprávy. Pokud se během tisku vyskytne problém, zobrazí se chybové hlášení. Zkontrolujte zprávu a vyřešte problém příslušným způsobem.

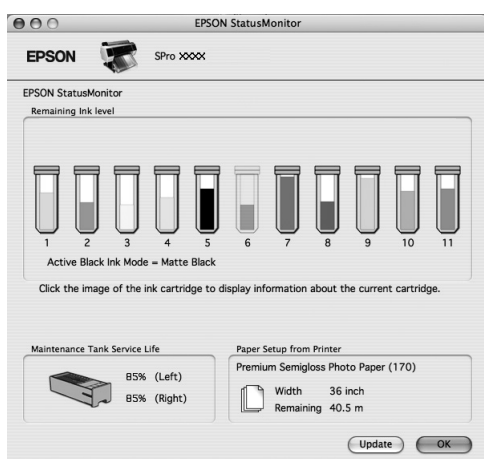

Odinstalace softwaru tiskárny


Při odinstalování softwaru tiskárny postupujte podle následujících pokynů.

Odinstalace ovladače tiskárny

Při odinstalování ovladače tiskárny a nástroje EPSON Printer Utility3/4 postupujte podle následujících pokynů.

Mac OS X 10.3.9 až 10.6

- 1 Vypněte tiskárnu a odpojte kabel rozhraní spojující počítač s tiskárnou.
- 2 Zavřete všechny aplikace.
- 3 Poklepejte na ikonu pevného disku.

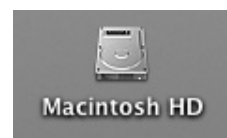

4

Systém Mac OS X 10.5 až 10.6:
Poklepejte na složku **Applications (Aplikace)** a potom poklepejte na ikonu **System Preferences (Předvolby systému)**. Poté poklepejte na složku **Print & Fax (Tiskárny a faxy)**.




Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:
Poklepejte na složku **Applications (Aplikace)** a poté poklepejte na složku **Utilities (Předvolby systému)**. Poklepejte na ikonu **Printer Setup Utility (Nástroj pro instalaci tiskárny)**.




5

Odstraňte tiskárnu.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.6:
Vyberte tiskárnu a klepněte na symbol -.

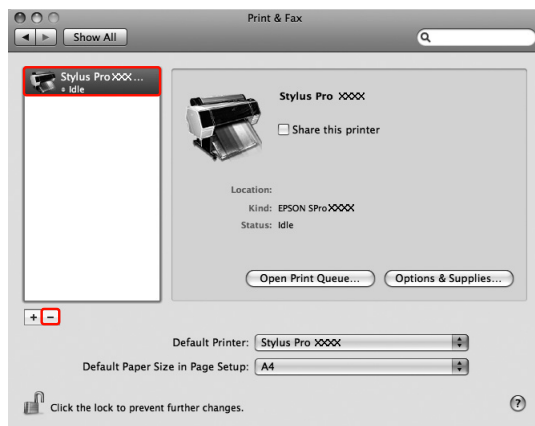

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:
Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko **Delete (Odstranit)**.

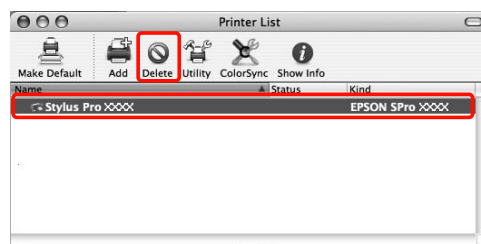


Po klepnutí na tlačítko **Delete (Odstranit)** dialogové okno zavřete.

6

Vložte disk se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.


7

Poklepejte na složku **Printer Driver (Ovladač tiskárny)**.

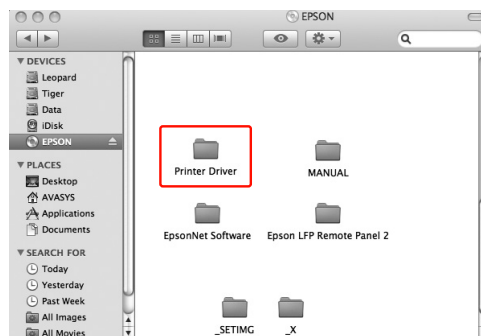


Poznámka:

Pokud se složka nezobrazí, poklepejte na ikonu **EPSON** na pracovní ploše.



8 Poklepejte na ikonu **EPSON_IJ_Printer**.

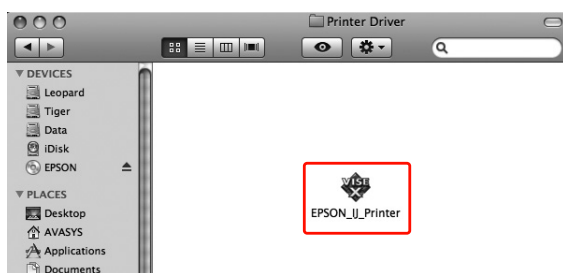


9 Zobrazí-li se dialogové okno Authenticate, zadejte heslo nebo frázi a klepněte na tlačítko **OK**.

Pro odinstalování ovladače tiskárny musíte být přihlášení jako uživatel s právy administrátora.



10 Klepněte na tlačítko **Continue** a potom klepněte na tlačítko **Accept**.

11 Z rozbalovací nabídky vyberte položku **Uninstall** a potom klepněte na tlačítko **Uninstall**.

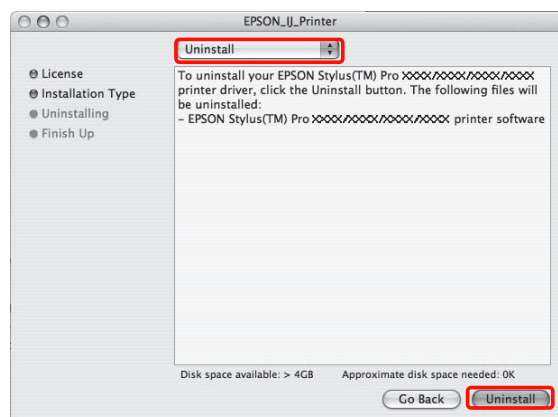

12 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete odinstalování ovladače tiskárny.

Mac OS X 10.7

Použití odinstalačního programu.

Získání odinstalačního programu

Odinstalační program Uninstaller stáhněte z webu společnosti Epson.

URL: <http://www.epson.com>

Ovládací postupy

Po získání odinstalačního programu se seznamte s postupy a dodržujte je.

Odinstalování nástroje EPSON LFP Panel 2

Složku **EPSON LFP Remote Panel 2** přetáhněte do koše. Další informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Tisk

Automatická úprava barev pomocí funkce PhotoEnhance (pouze Windows)

Pomocí nástroje PhotoEnhance můžete upravovat barevnost výtisků v závislosti na tištěných objektech, jako jsou lidé, krajina nebo noční scéna. S pomocí tohoto nástroje lze také převádět data pro černobílý nebo sépiový tisk. Ovladač tiskárny provádí přizpůsobení barev automaticky při výběru požadovaného režimu. Funkce PhotoEnhance je patentovaná technologie společnosti Epson, která efektivně využívá rozsah reprodukce barev tiskárny a zajišťuje tak nádherné výtisky s vyváženým barevným podáním.

Poznámka:

Doporučujeme používat obrázky v barevném prostoru sRGB.


Systém Windows

Při využívání technologie PhotoEnhance obsažené v ovladači tiskárny prostřednictvím aplikace vybavené funkcí správy barev se nastavení mohou v závislosti na prostředí systému Windows a typu aplikace lišit. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Poznámka:

Příklad nastavení v systému Windows 7/Windows Vista při tisku z aplikace Adobe Photoshop CS3 s využitím technologie PhotoEnhance.

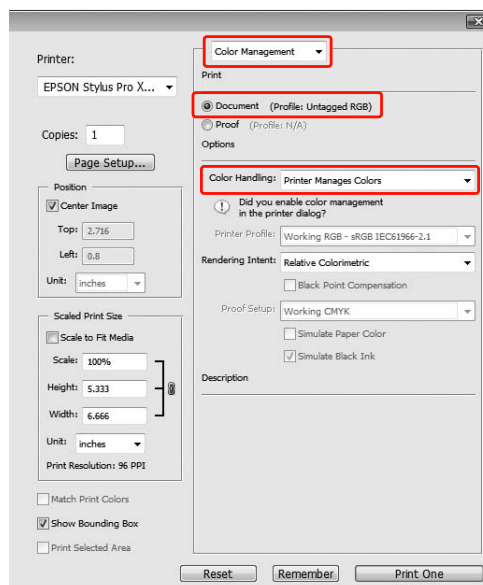


1

Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2


Na kartě Main vyberte u položky Mode možnost Custom, v seznamu vyberte možnost **PhotoEnhance** a potom klepněte na tlačítko **Advanced**.

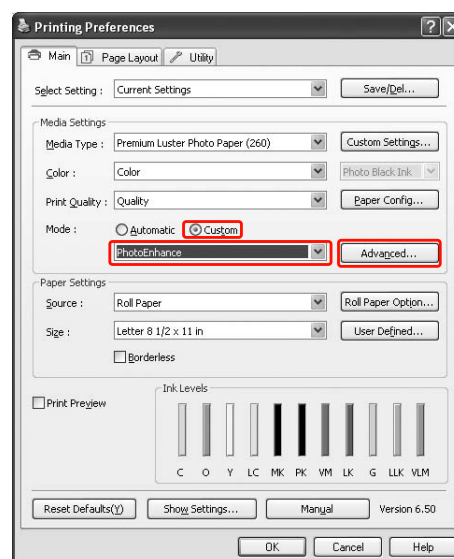

3

V dialogovém okně PhotoEnhance vyberte požadovaná nastavení efektů.

Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě k ovladači tiskárny.

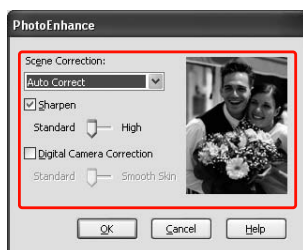

4

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Přizpůsobení barev ovladačem tiskárny

Přizpůsobení barev při tisku, pomocí ovladače tiskárny, lze provést nastavením jednoho z následujících tří barevných systémů.

- ☐ EPSON Standard (sRGB)
- ☐ Adobe RGB
- ☐ Tabulky a grafy

Navíc, pokud vyberete ruční správu barev (výběrem možnosti Custom v systému Windows nebo Advanced Settings v systému Mac OS X), můžete provádět jemné nastavování barev a jasu. Tuto funkci použijte tehdy, když aplikace nepodporuje správu barev.


Systém Windows

Když ovladač tiskárny provádí automatické nebo ruční přizpůsobování pomocí aplikace s vestavěnou funkcí správy barev, nastavení se liší v závislosti na prostředí systému Windows a typu použité aplikace. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Poznámka:

Příklad nastavení v systému Windows 7/Windows Vista při tisku z aplikace Adobe Photoshop CS3 s využitím automatického nebo ručního přizpůsobování barev.

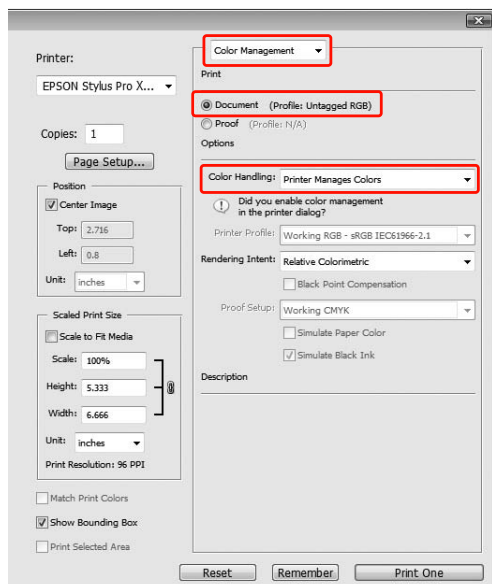

1

Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115


2

Na kartě Main vyberte možnost **Automatic** nebo **Custom**.

3

Vyberte metodu pro přizpůsobení barev.


Pokud pro položku Mode vyberete možnost **Custom** (ruční přizpůsobení), vyberte v seznamu možnost **Color Controls** a klepněte na tlačítko **Advanced**.

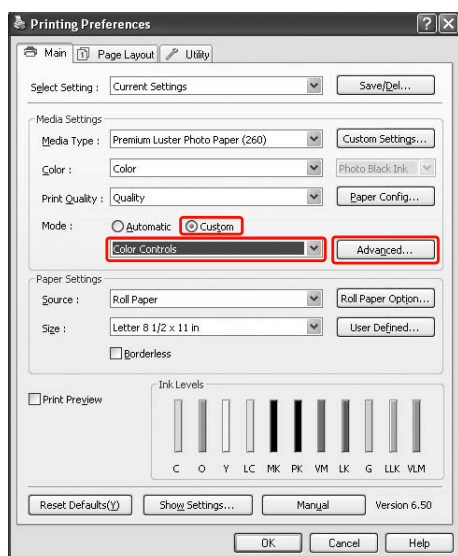

4

Provedte potřebná nastavení.

Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě k ovladači tiskárny.

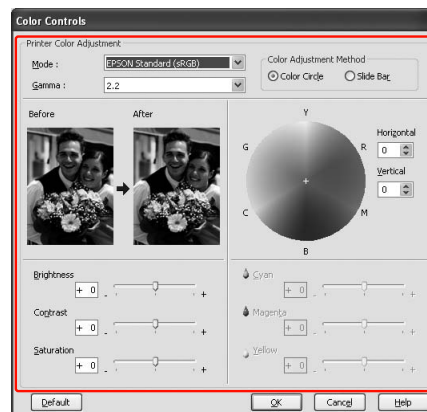**Poznámka:**

Při přizpůsobování barev vám pomůže kontrola vzorového obrázku v levé části okna. Pro jemnou úpravu barev můžete použít také barevný kruh.

5

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spust'ete tisk.


System Mac OS X

Když ovladač tiskárny provádí automatické nebo ruční přizpůsobování pomocí aplikace s vestavěnou funkcí správy barev, nastavení se liší v závislosti na prostředí systému Mac OS X a typu použité aplikace. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.

	Mac OS X 10.5 až 10.7	Mac OS X 10.3.9 až 10.4
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Adobe Photoshop Lightroom		
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Poznámka:


Příklad nastavení v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 při tisku z aplikace Adobe Photoshop CS3 s využitím automatického nebo ručního přizpůsobování barev.

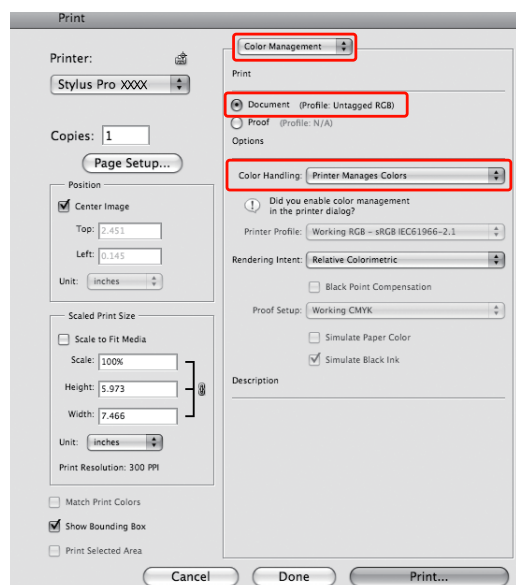

1 Otevřete dialogové okno Print.

Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Print” na str. 126

2 V systému Mac OS X 10.5 až 10.7 vyberte možnost **Color Matching** a poté vyberte možnost **EPSON Color Controls**.

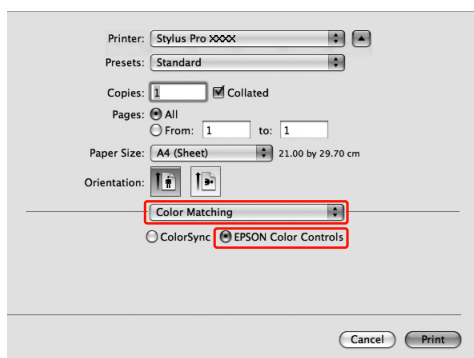**Poznámka:**

Pokud v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 používáte aplikaci Adobe Photoshop CS3 nebo novější či Adobe Photoshop Lightroom, je třeba vybrat možnost EPSON Color Controls. Pokud nevyberete možnost EPSON Color Controls, otevřete dialogové okno Print a u položky Color Handling vyberte možnost Printer Manages Colors.


Podrobné informace najdete v části “Systém Mac OS X” na str. 143

3

Otevřete dialogové okno s pokročilým nastavením.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:


Vyberte možnost **Print Settings** a dle potřeby změňte nastavení Color Settings. Pokud barvy upravujete ručně, klepněte na možnost **Advanced Color Settings**.

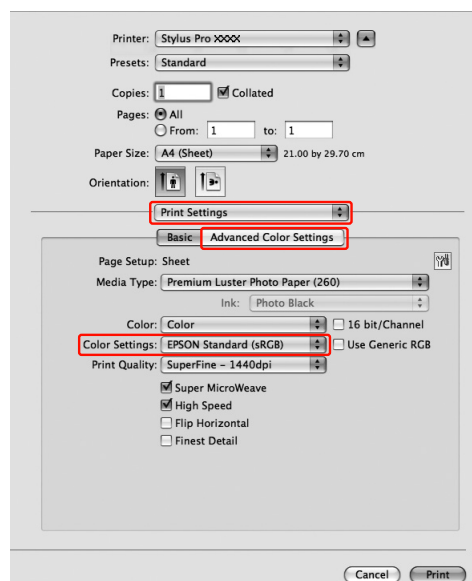**Poznámka:**

Pokud v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 používáte aplikaci Adobe Photoshop CS3 nebo Adobe Photoshop Lightroom, zrušte označení políčka Use Generic RGB. Pokud používáte jinou aplikaci, toto zaškrtnuté políčko označte.

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:

Vyberte možnost **Printer Color Management**,
klepněte na možnost **Color Controls** a potom
klepněte na možnost **Advanced Settings**.

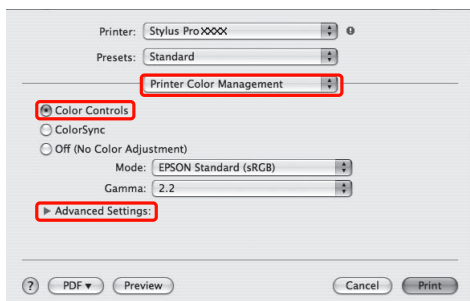


4


Proveďte potřebná nastavení.

Podrobné informace najdete v elektronické
návodě k ovladači tiskárny.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:

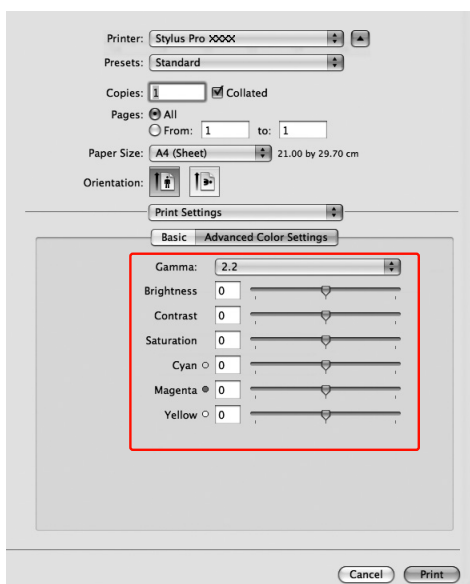

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:

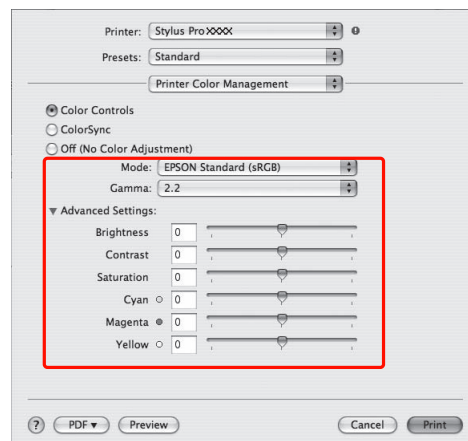

5

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté
spusťte tisk.

Tisk černobílých fotografií

Pokročilý tisk černobílých fotografií je dostupný po provedení nastavení v dialogovém okně Color Controls, a to bez použití aplikace. Při úpravě obrazu pro tisk nedochází ke změně původních dat.

Poznámka:

Doporučujeme používat obrázky v barevném prostoru sRGB.


Systém Windows

Když ovladač tiskárny provádí tisk černobílých fotografií pomocí aplikace s vestavěnou funkcí správy barev, nastavení se v závislosti na prostředí systému Windows a typu použité aplikace liší. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET 3.0	Windows XP/ Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Poznámka:


Příklad nastavení v systému Windows 7/Windows Vista při tisku z aplikace Adobe Photoshop CS3 s nastavením Advanced B&W Photo.

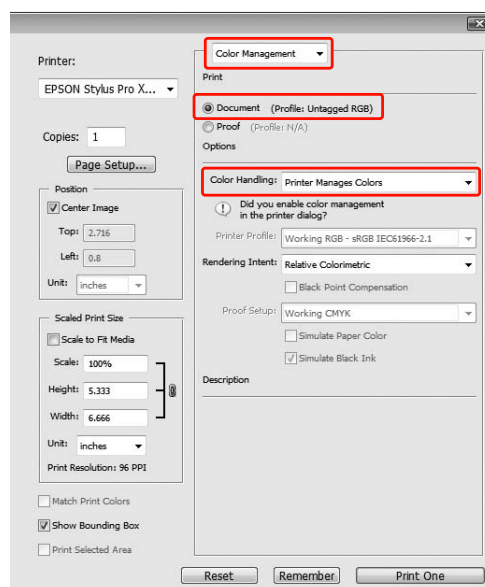


1 Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2 V seznamu Color vyberte možnost **Advanced B&W Photo**.

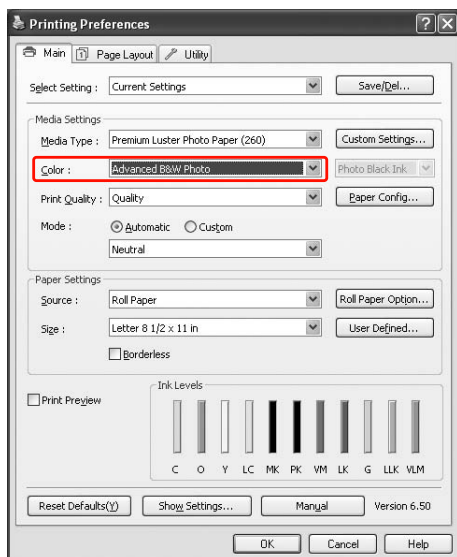


3 Na kartě Main vyberte u položky Mode možnost **Custom**, v seznamu vyberte možnost **Color Controls** a potom klepněte na tlačítko **Advanced**.

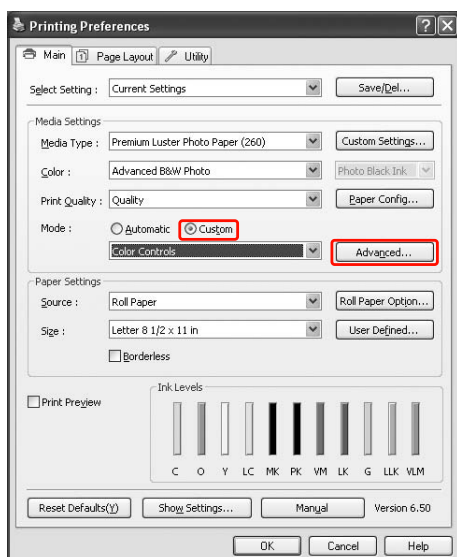

4 Proveďte potřebná nastavení a poté spusťte tisk.

Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě ovladače tiskárny.

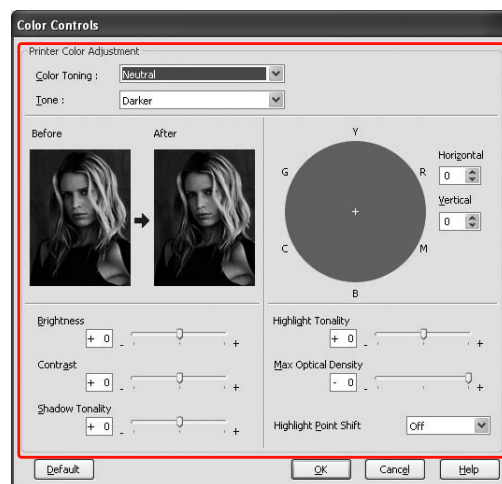

5 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


System Mac OS X

Když ovladač tiskárny provádí tisk pomocí nastavení Advanced B&W Photo z aplikace s vestavěnou funkcí správy barev, nastavení se liší v závislosti na prostředí systému Mac OS X a typu použité aplikace. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.

	Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:	Mac OS X 10.3.9 až 10.4
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Adobe Photoshop Lightroom		
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Poznámka:

Příklad nastavení v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 při tisku z aplikace Adobe Photoshop CS3 s nastavením Advanced B&W Photo.

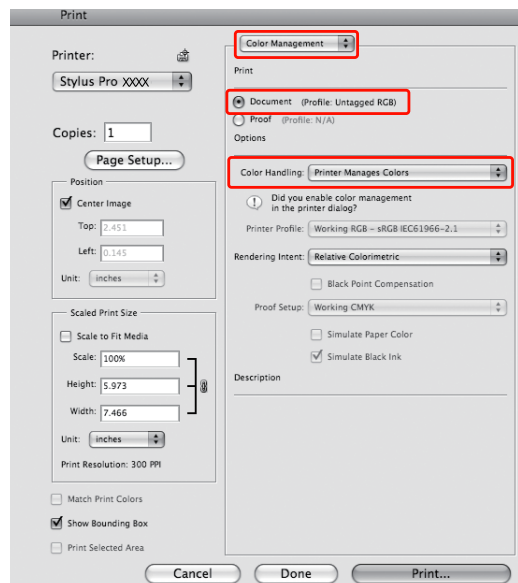

1


Otevřete dialogové okno Print.

Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Print” na str. 126

2


Vyberte možnost **Print Settings** a v seznamu Color vyberte možnost **Advanced B&W Photo**.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:

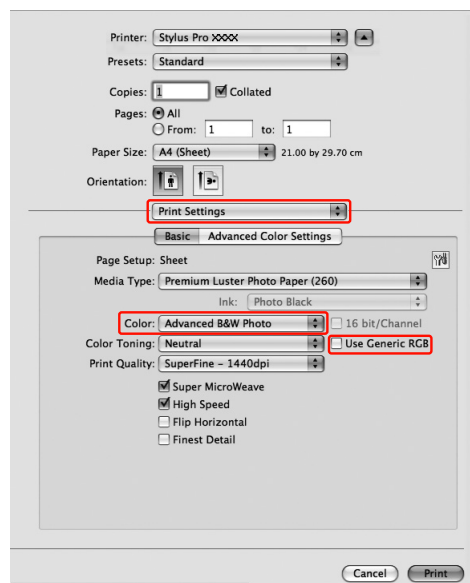**Poznámka:**

Pokud v systému Mac OS X 10.5 používáte aplikaci Adobe Photoshop CS3 nebo Adobe Photoshop Lightroom, zrušte označení políčka Use Generic RGB. Pokud používáte jinou aplikaci, toto zaškrtnutí označte.


Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:

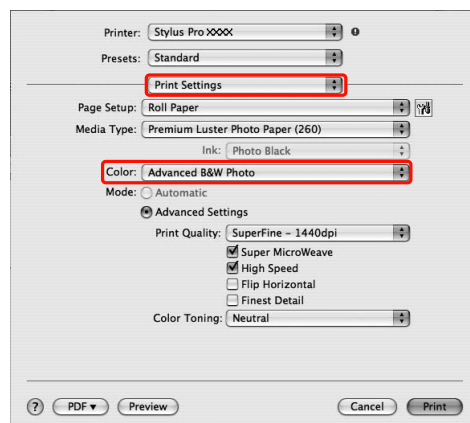

- 3** Otevřete dialogové okno s pokročilým nastavením.


Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:

Klepněte na možnost **Advanced Color Settings**.

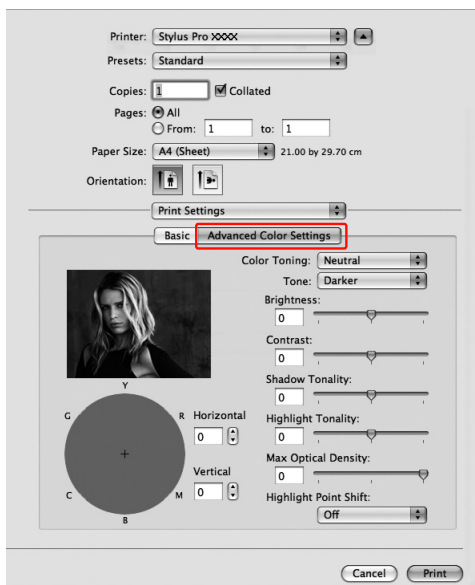

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:


Vyberte možnost **Printer Color Management**.

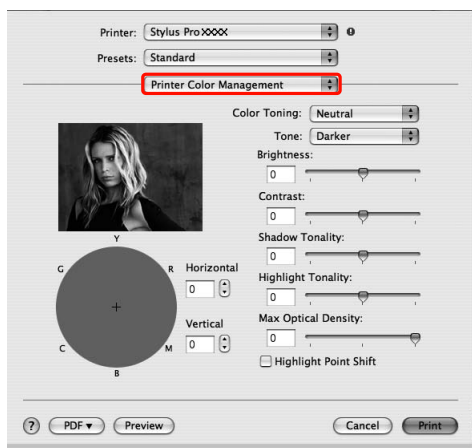


- 4** Proveďte potřebná nastavení.

Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě ovladače tiskárny.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:

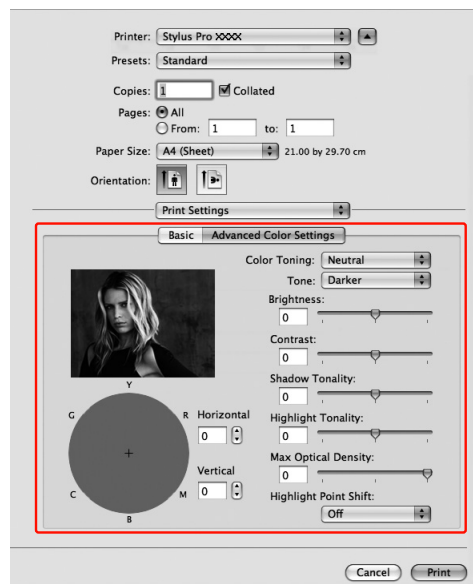

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:

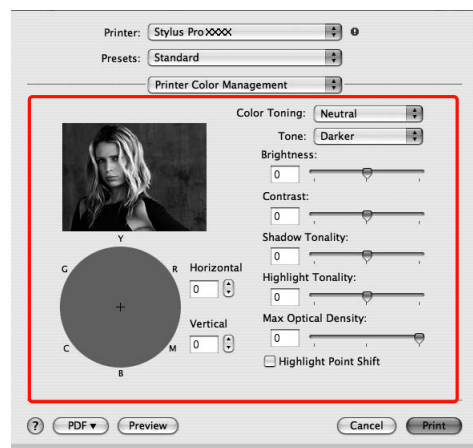

- 5** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk bez okrajů


Data lze na papír tisknout bez okrajů. Existují dva typy tisku bez okrajů.

Poznámka:

Pokud používáte rolový papír, mohou být bez okrajů všechny čtyři strany. Pokud používáte samostatné listy, mohou být bez okrajů pouze levá a pravá strana.

☐ Funkce Auto Expand

Automatické zvětšení tiskových dat a tisk obrazu bez okrajů. Oblasti přesahující velikost papíru se na papír nevytisknou.

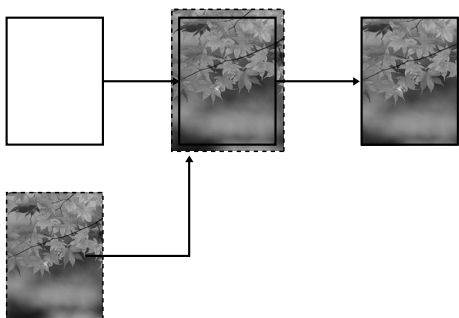


☐ Funkce Retain Size

Při práci v aplikaci zvětšíte obrazová data tak, aby přesahovala šířku i výšku papíru. Předědte tak nepotisknutým oblastem podél levé a pravé strany. Ovladač tiskárny obrazová data nezvětší.

V aplikaci, ve které byla data vytvořena, doporučujeme nastavit zvětšení o 3 mm v levém i pravém směru (celkem 6 mm).

Toto nastavení vyberte, pokud nechcete, aby ovladač tiskárny změnil měřítko tiskových dat.

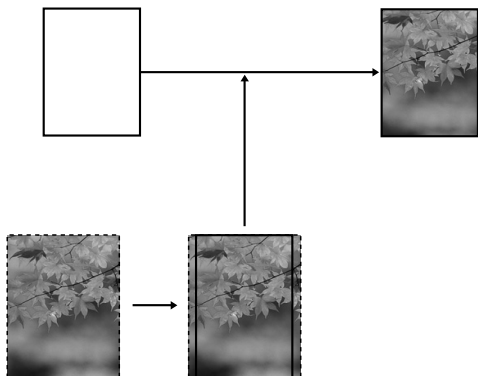

Podporované typy médií

Pro tisk bez okrajů jsou podporovány následující velikosti médií.

Šířka papíru
254 mm/10 palců
300 mm
329 mm/13 palců/Super A3
406 mm/16 palců
432 mm/17 palců
515 mm/B2
594 mm/A1
610 mm/24 palců/Super A1
728 mm/B1*
914 mm/36 palců/Super A0*
1118 mm/44 palců/Super B0*

* Tiskárna Epson Stylus Pro 7900/7910 tyto velikosti nepodporuje.

V závislosti na typu média může dojít ke zhoršení kvality tisku, tisk bez okrajů nemusí být případně podporován. Podrobné informace najdete v následující části.

 Podrobné informace najdete v části "Informace o papíru" na str. 176

Nastavení aplikace

Velikost obrazových dat nastavte v dialogovém okně Page Setting v příslušné aplikaci.

Pro funkci Auto Expand

- ☐ Nastavte stejnou velikost papíru, jaká je použita pro tisk.
- ☐ Umožňuje-li aplikace nastavení okrajů, nastavte okraje na hodnotu 0 mm.
- ☐ Obrazová data zvětšete na velikost papíru.

Pro funkci Retain Size

- ☐ V aplikaci, ve které byla data vytvořena, nastavte zvětšení o 3 mm v levém i pravém směru (celkem 6 mm).
- ☐ Umožňuje-li aplikace nastavení okrajů, nastavte okraje na hodnotu 0 mm.
- ☐ Obrazová data zvětšete na velikost papíru.

Nastavení ovladače tiskárny

Při tisku dat s touto funkcí postupujte podle následujících pokynů.

Systém Windows


1

Otevřete okno ovladače tiskárny.

☞ Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2

Na kartě Main vyberte typ média, zdroj papíru, velikost stránky nebo velikost papíru.

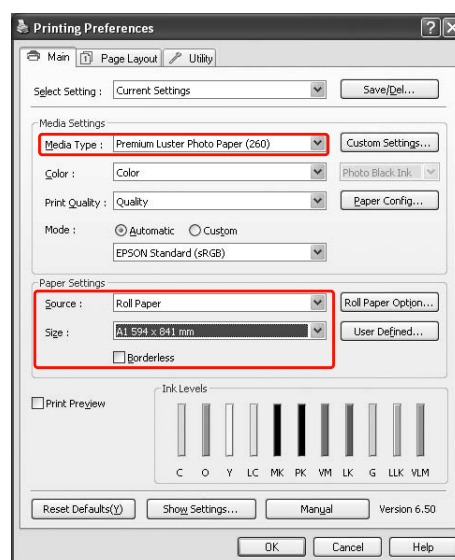


3

Pokud tisknete na rolový papír, klepněte na tlačítko **Roll Paper Option** a vyberte nastavení Auto Cut.

☞ Podrobné informace najdete v části “Oříznutí rolového papíru při tisku bez okrajů” na str. 145

- 4 Vyberte položku **Borderless** a potom klepněte na tlačítko **Expansion**.

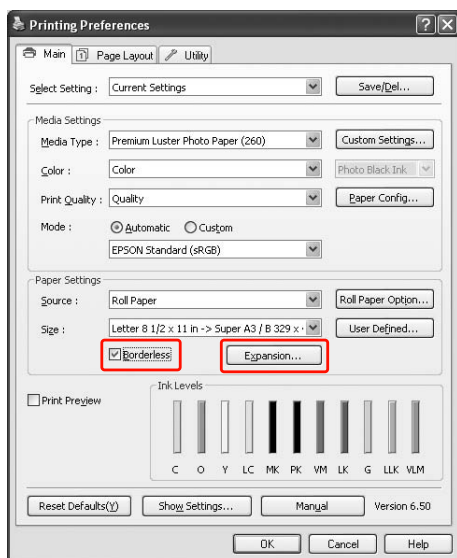

- 5 Vyberte položku **Auto Expand** nebo **Retain Size**. Pokud vyberete položku **Auto Expand**, nastavte míru zvětšení.

Max	3 mm vlevo a 5 mm vpravo (obrázek se posune o 1 mm doprava)
Standard	3 mm vlevo i vpravo
Min	1,5 mm vlevo i vpravo



Poznámka:

Nastavením posuvníku směrem k pozici **Min** bude míra zvětšení obrazu nižší. Toto nastavení však může způsobit vznik okraje na jedné či více stranách papíru.


- 6 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Systém Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Page Setup.

Podrobné informace najdete v části "Otevření dialogového okna Page Setup" na str. 126

- 2 Vyberte tiskárnu, vyberte velikost papíru a tisk bez okrajů, jako například **Auto Expand** nebo **Retain Size**, a potom klepněte na tlačítko OK.

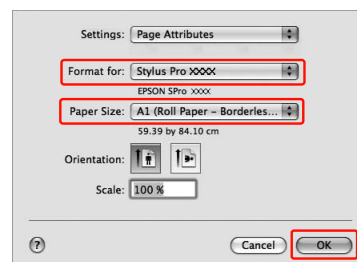


- 3 Otevřete dialogové okno Print.

Podrobné informace najdete v části "Otevření dialogového okna Print" na str. 126

- 4 Je-li vybrána položka **Auto Expand**, nastavte míru zvětšení.

Max	3 mm vlevo a 5 mm vpravo (obrázek se posune o 1 mm doprava)
Standard	3 mm vlevo i vpravo
Min	1,5 mm vlevo i vpravo

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:
Vyberte možnost **Page Layout Settings**.

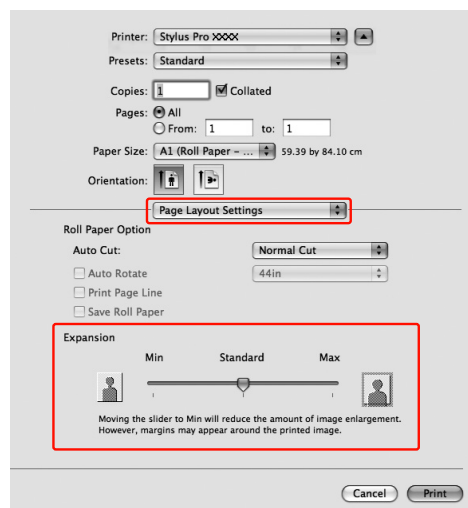

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:
Vyberte možnost **Expansion**.




Poznámka:

Nastavením posuvníku směrem k pozici *Min* bude míra zvětšení obrazu nižší. Toto nastavení však může způsobit vznik okraje na jedné či více stranách papíru.

5


V dialogovém okně Print Settings vyberte typ média.

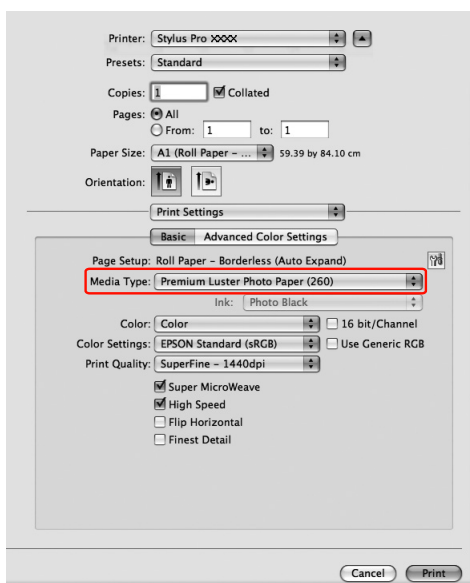


6

Pokud tisknete na rolový papír, vyberte nastavení Auto Cut.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:
Vyberte možnost **Page Layout Settings**.

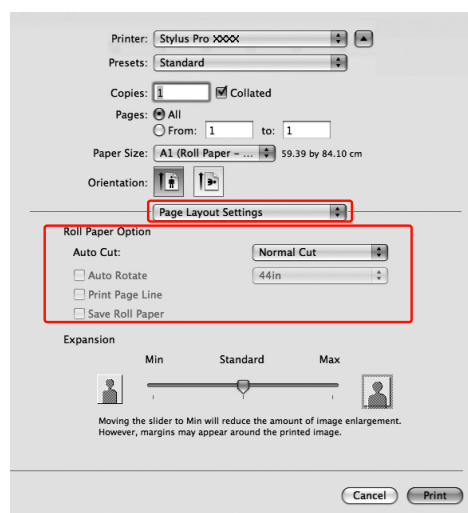

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:
Vyberte možnost **Roll Paper Option**.

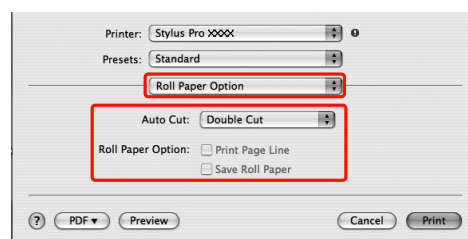




Podrobné informace najdete v části “Oříznutí rolového papíru při tisku bez okrajů” na str. 145

7

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Oříznutí rolového papíru při tisku bez okrajů

Používáte-li pro tisk bez okrajů rolový papír, liší se oříznutí papíru v závislosti na nastavení Borderless a Auto Cut v ovladači tiskárny.

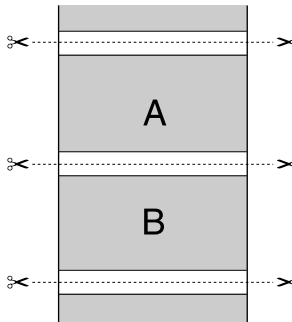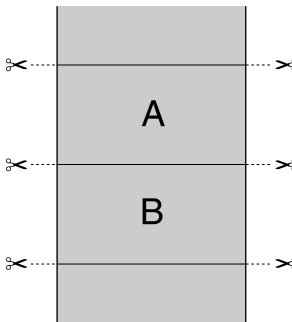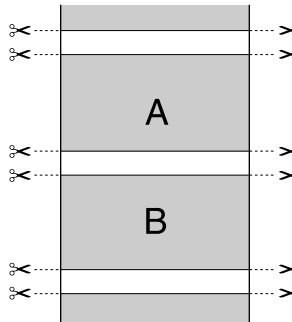	Bez okrajů vlevo i vpravo	Bez okrajů ve všech směrech (jednoduché oříznutí)	Bez okrajů ve všech směrech (dvojité oříznutí)
Nastavení ovladače tiskárny	Borderless: Zapnout Auto Cut: Normal Cut	Borderless: Zapnout Auto Cut: Single Cut	Borderless: Zapnout Auto Cut: Double Cut
Operace tiskárny			
Vysvětlení	Normal Cut je výchozí nastavení.	❑ V horní části může dojít k rozmazání tisku, protože je během pozastavené tiskové operace rolový papír oříznut. ❑ Dojde-li k mírnému posunutí pozice oříznutí, zůstane obraz průběžné stránky v horní nebo dolní části. Tisk však bude rychlejší. ❑ Vyberete-li možnost Single Cut a vytisknete pouze jeden papír, bude operace stejná jako u možnosti Double Cut. Tisknete-li průběžně více než jeden papír, ořízněte 1 mm podél vnitřní strany každého obrázku, předejdete tak tvoření okraje mezi obrázky.	❑ V horní části může dojít k rozmazání tisku, protože je během pozastavené tiskové operace rolový papír oříznut. ❑ Protože se uvnitř každého obrázku provede oříznutí, které má zabránit vzniku bílé plochy v horní nebo dolní části, zkrátí se velikost papíru o 2 mm. ❑ Po oříznutí dolní části předchozí stránky tiskárna posune papír a ořízne horní část stránky následující. Z toho důvodu vzniká 80 až 130 mm odpadního papíru. Dbejte na to, aby oříznutí papíru bylo přesné.


Poznámka:

Chcete-li výtisky oříznout ručně, vyberte možnost **Off**.


Zvětšený nebo zmenšený tisk

Můžete upravit velikost dat tak, aby se vešla na papír. K dispozici jsou tři způsoby, jak lze zvětšit nebo zmenšit velikost tištěných dat.


- ☐ **Fit to Page**
Proporcionálně zvětší nebo zmenší velikost dokumentu, aby odpovídala velikosti papíru vybrané v seznamu Output Paper.

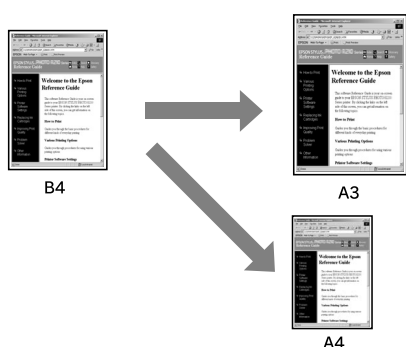

- ☐ **Fit to Roll Paper Width (pouze Windows)**
Proporcionálně zvětší nebo zmenší velikost dokumentu, aby odpovídala šířce rolového papíru vybrané v seznamu Output Paper.

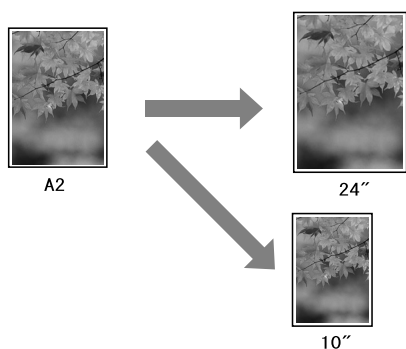

- ☐ **Custom**
Umožňuje zadat procento zvětšení nebo zmenšení dat.

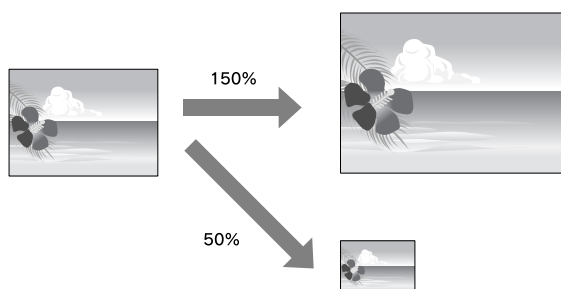

Funkce Fit to Page


Slouží k úpravě velikosti dat tak, aby se vešla na papír.

Systém Windows

- 1 Otevřete okno ovladače tiskárny.


 **Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows“ na str. 115**

- 2 Klepněte na kartu **Page Layout** a potom vyberte stejnou velikost papíru jako je velikost papíru tiskových dat.

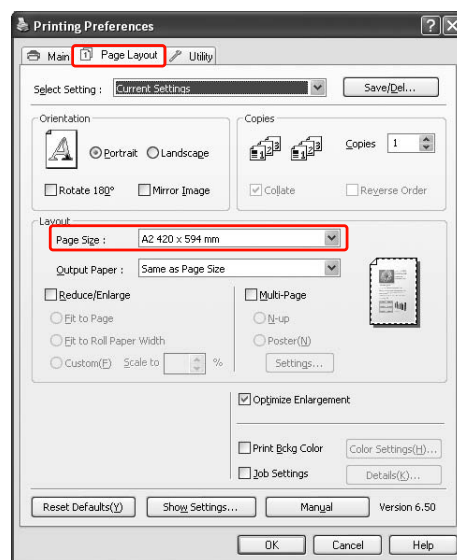

- 3** V seznamu Output Paper vyberte velikost papíru vloženého v tiskárně.

Proporcionálně zvětší nebo zmenší velikost dokumentu, aby odpovídala velikosti papíru vybrané v položce Output Paper.

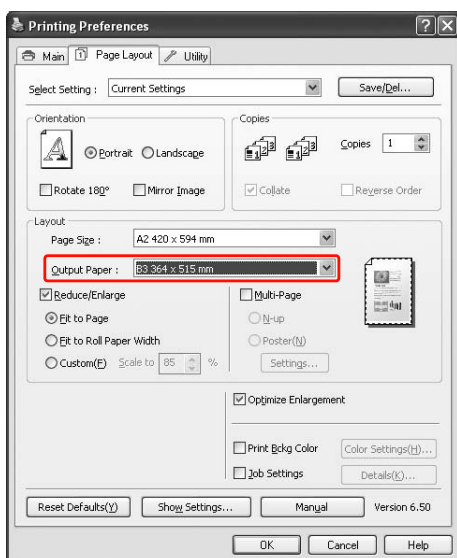


- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


Systém Mac OS X
(kromě systému Mac OS X 10.3.9)

- 1** Otevřete dialogové okno Print.
Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Print” na str. 126
- 2** Vyberte možnost **Paper Handling** a poté vyberte nastavení Scale to fit paper size.

Systém Mac OS X 10.5 až 10.7:

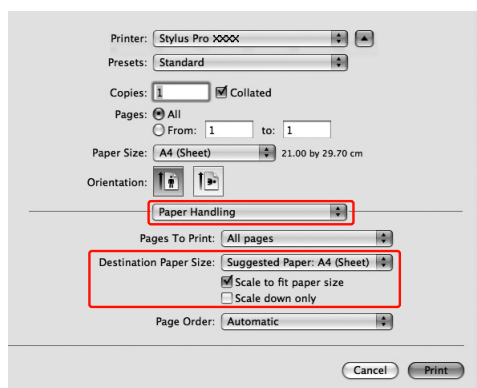

Systém Mac OS X 10.4:

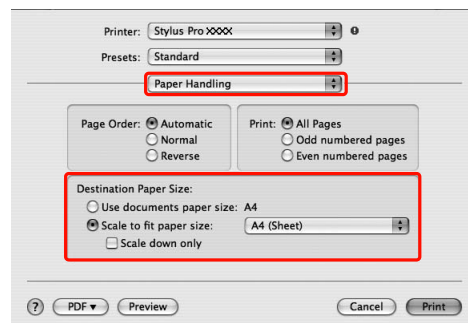

- 3** Vyberte velikost papíru nastaveného v tiskárně.

Poznámka:

Pokud označíte políčko **Scale down only**, nastavení bude pouze zmenšovat. Při tisku zvětšené velikosti, když je velikost papíru větší než velikost dat, označení políčka **Scale down only** zrušte.


- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Funkce Fit to Roll Paper Width (pouze Windows)


1 Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2 Klepněte na kartu **Page Layout** a potom vyberte stejnou velikost papíru jako je velikost papíru tiskových dat.

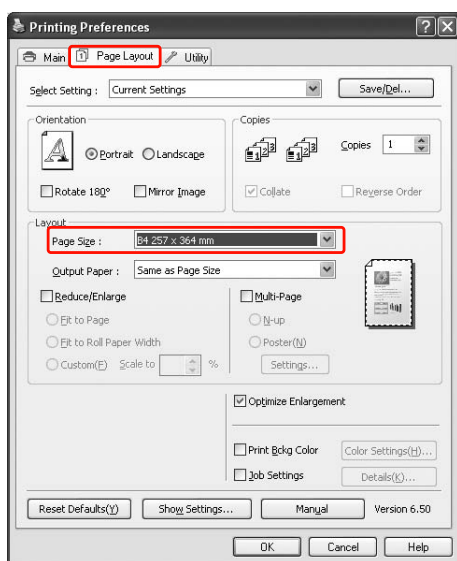


3 Vyberte možnost **Reduce/Enlarge** a potom klepněte na možnost **Fit to Roll Paper Width**.

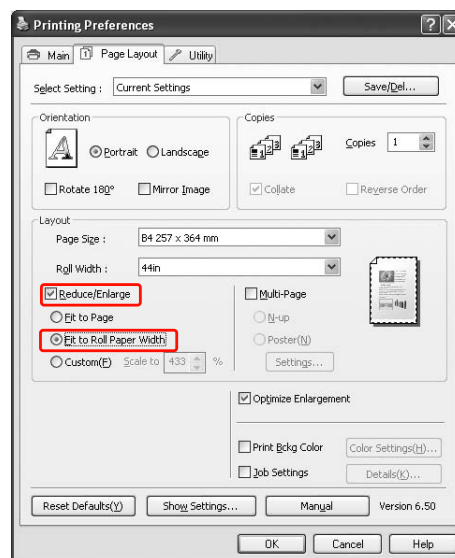

4 V seznamu Roll Width vyberte šířku rolového papíru vloženého v tiskárně.

Proporcionálně zvětší nebo zmenší velikost dat, aby odpovídala velikosti papíru vybrané v seznamu **Roll Width**.

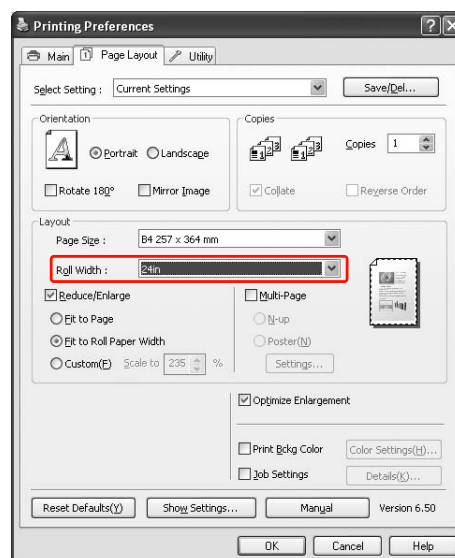

5 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


Funkce Custom

Umožní zadat procento zvětšení nebo zmenšení.

Systém Windows

- 1 Otevřete okno ovladače tiskárny.
Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115
- 2 Klepněte na kartu **Page Layout** a potom vyberte stejnou velikost papíru jako je velikost papíru tiskových dat.
- 3 V seznamu **Output Paper** nebo **Roll Width** vyberte velikost papíru vloženého v tiskárně.
- 4 Vyberte možnost **Reduce/Enlarge** a potom klepněte na možnost **Custom**.


Klepnutím na šipky vedle pole **Scale** zvolte poměr od 10 do 650 %.

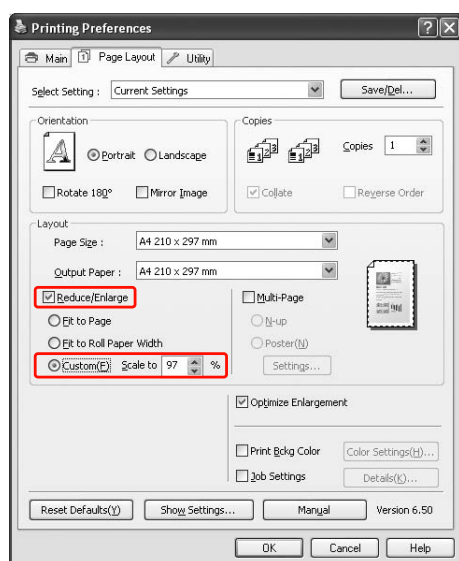

- 5 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


Systém Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Page Setup.
Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Page Setup” na str. 126
- 2 Vyberte tiskárnu a velikost papíru vloženého v tiskárně.

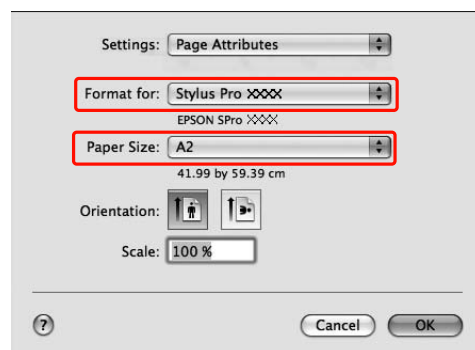

Nastavte měřítko v nabídce **Scale**.


Pokud není na stránce Print (Tisk) zobrazena možnost **Scale**, otevřete obrazovku Page Setup a proveďte nastavení.

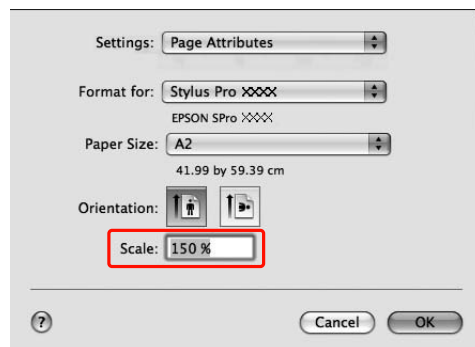

- 3 Klepněte na tlačítko **OK**.
Poté vytiskněte data obvyklým způsobem.


Tisk s určením počtu stránek na list

Na jeden list papíru lze vytisknout dvě nebo čtyři stránky dokumentu. Při tisku dat s průběžným vyřazením stránek budou data připravená ve formátu A4 vytištěna tak, jak je znázorněno níže.

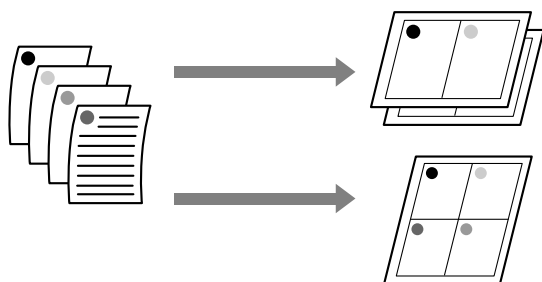


Poznámka:

- ❑ *Uživatelé systému Windows: pro tisk vyřazených stránek použijte funkci ovladače tiskárny. Uživatelé systému Mac OS X: pro tisk vyřazených stránek použijte standardní funkci operačního systému.*
- ❑ *Při tisku bez okrajů nelze použít funkci Multi-Page ovladače tiskárny systému Windows.*
- ❑ *Uživatelé systému Windows: s použitím funkce Fit to Page lze tisknout data na různé velikosti papíru.*
☞ Podrobné informace najdete v části "Zvětšený nebo zmenšený tisk" na str. 146

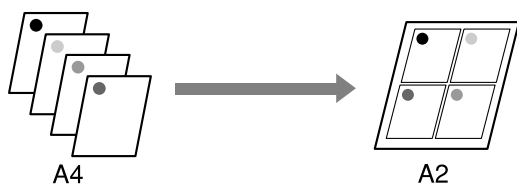

System Windows

- 1 Otevřete okno ovladače tiskárny.
 ☞ Podrobné informace najdete v části "Z aplikací systému Windows" na str. 115
- 2 Klepněte na kartu **Page Layout**, zaškrtněte políčko **Multi-Page**, vyberte možnost N-up a potom klepněte na tlačítko **Settings**.

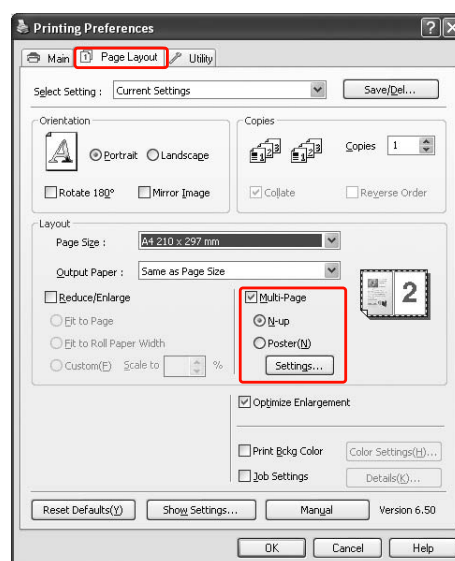


- 3 V dialogovém okně Print Layout určete pořadí tisku stránek.

 Chcete-li vytisknout rámečky okolo stránek na jednotlivých listech, zaškrtněte políčko **Print page frames**.
- 4 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Systém Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Print.
 Podrobné informace najdete v části
 “Otevření dialogového okna Print“ na str. 126
- 2 V seznamu vyberte možnost **Layout** a určete,
 které stránky se mají vytisknout.

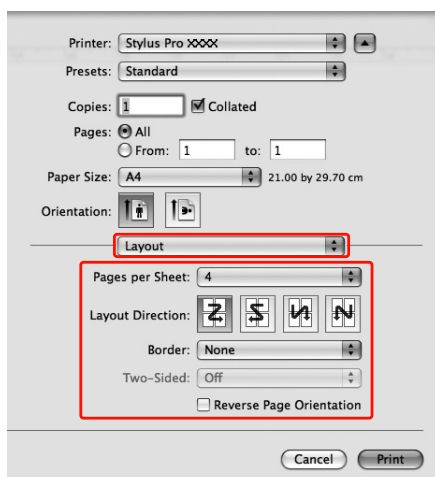

Poznámka:

Vyberete-li v seznamu *Border* jinou možnost než *None*, vytisknou se okolo stránek na jednotlivých listech rámečky.


- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk plakátů

Funkce tisku plakátů umožňuje tisknout obrázky plakátové velikosti, a to zvětšením jedné stránky tak, aby překrývala několik listů papíru. Tato funkce je podporována pouze systémem Windows. Plakát či kalendář můžete vytvořit sesazením několika vytištěných listů papíru dohromady. Plakáty lze tisknout až z 16 částí (čtyři krát čtyři listy). Funkce tisku plakátů podporuje následující dva typy tisku.


☐ Tisk plakátů bez okrajů

Tato funkce umožňuje vytisknout obrázek plakátové velikosti bez okrajů, a to automatickým zvětšením jedné stránky tak, aby překrývala několik listů papíru. Plakát můžete vytvořit jednoduchým sesazením několika vytištěných listů papíru dohromady. Protože jsou obrazová data zvětšena za hranici velikosti papíru, nelze část dat přesahující list papíru vytisknout. Tato funkce je dostupná pouze u rolového papíru.

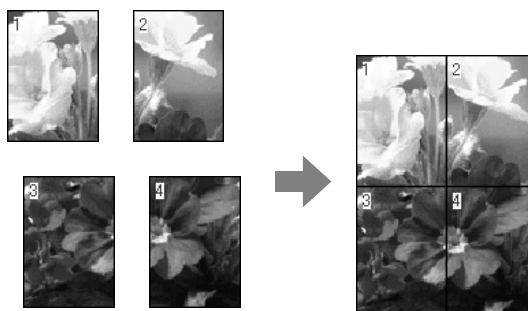

☐ Tisk plakátů s okraji

Tato funkce umožňuje vytisknout obrázek plakátové velikosti, a to automatickým zvětšením jedné stránky tak, aby překrývala několik listů papíru. Pro vytvoření plakátu je nutné oříznout okraje a potom sesadit vytištěné listy papíru dohromady.

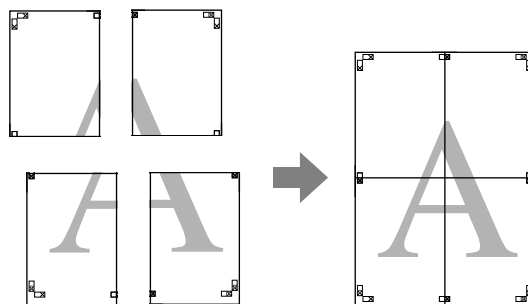


1 V aplikaci připravte tisková data.

Ovladač tiskárny při tisku automaticky zvětší obrazová data.


2 Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

3 Klepněte na kartu **Page Layout**, zaškrtněte políčko **Multi-Page**, vyberte možnost **Poster** a potom klepněte na tlačítko **Settings**.

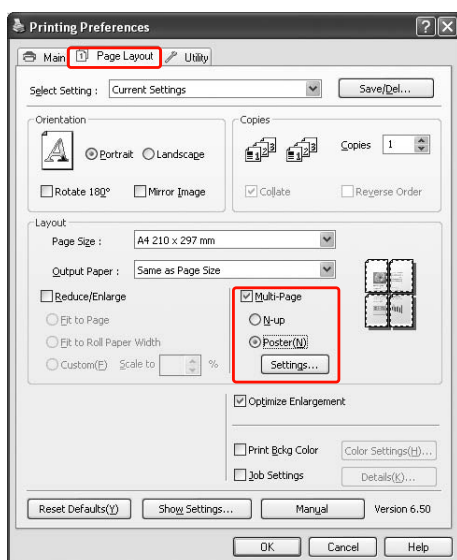


4 V dialogovém okně Poster Settings vyberte počet vytištěných stran, který má plakát překrýt.

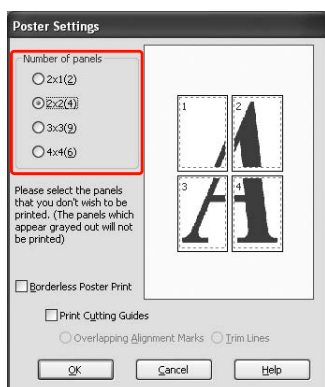

Poznámka:

Větší plakát lze vytvořit tak, že zvolíte větší počet částí.

5 Pokud chcete vytisknout plakát bez okrajů, vyberte na kartě Main možnost **Borderless**. Poté zaškrtněte políčko **Borderless Poster Print**, vyberte počet panelů a klepněte na tlačítko **OK**. Potom přejděte ke kroku 6.

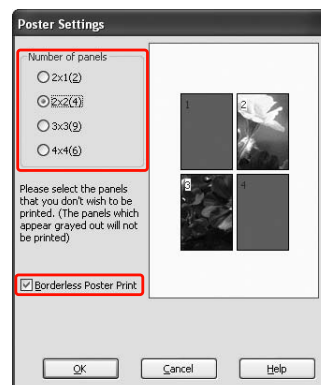

Poznámka:


Pokud je pro položku Auto Cut vybrána možnost **Single Cut**, délka papíru bude o 1 nebo 2 mm kratší, protože vnitřní část jednotlivých obrázků je oříznuta, aby ve spodní a v horní části nezůstala bílá oblast.

Pro funkci Auto Cut vyberte možnost **Off** nebo **Normal Cut**.

Podrobné informace najdete v části “Oříznutí rolového papíru při tisku bez okrajů” na str. 145

6

Chcete-li okolo plakátu vytisknout okraje, zkontrolujte, že není políčko **Borderless Poster Print** zaškrtnuté, a proveďte další potřebná nastavení.

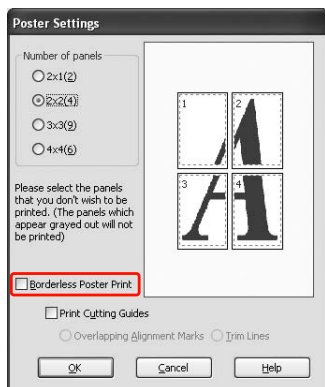

Poznámka:

Výsledná velikost plakátu po sesazení jednotlivých částí:
Výsledná velikost je stejná bez ohledu na nastavení možnosti **Trim Lines**. Je-li však vybrána možnost **Print Cutting Guides**, je výsledná velikost menší o velikost překrytí.

7

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Sesazení listů dohromady podle čar

Postup sesazování listů se liší v závislosti na tom, zda byly vytištěny s okraji nebo bez okrajů.

Tisk plakátů bez okrajů

V této části je vysvětlen postup sesazení čtyř vytištěných stránek. Vytisknuté listy přesně sesadíte dohromady a na zadní straně je potom slepte lepicí páskou.

Sesazení proveďte podle pokynů znázorněných na následujícím obrázku.


Poznámka:

Při tisku plakátů bez okrajů může výsledný plakát sestavený z několika vytištěných listů papíru vykazovat mírné posuny obrazu. Chcete-li získat přesný plakát bez posunů obrazu, vyzkoušejte funkci tisku plakátů s okraji.




Tisk plakátů s okraji

Pokud vyberete možnost **Overlapping Alignment Marks**, vytisknou se na papír následující značky. V následující části je vysvětlen postup sesazení čtyř vytištěných stránek s využitím značek pro překrytí.

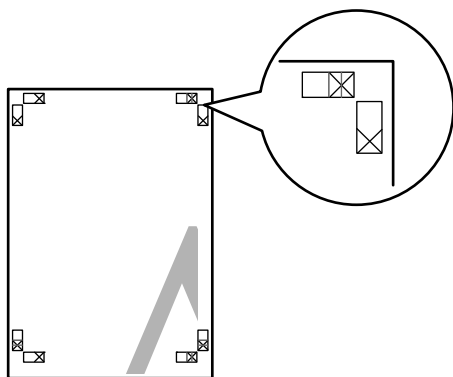


Tyto čtyři listy jsou sesazeny dohromady v následujícím pořadí.

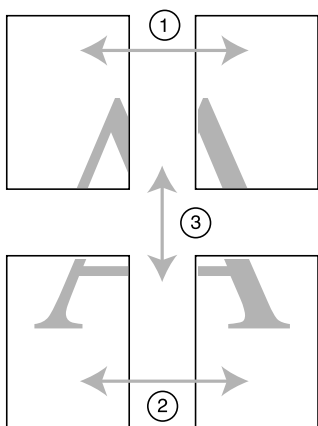


- 1 Ořízněte horní levý list podél značky pro překrytí (svislá modrá čára).

V případě černobílého tisku je čára černá.

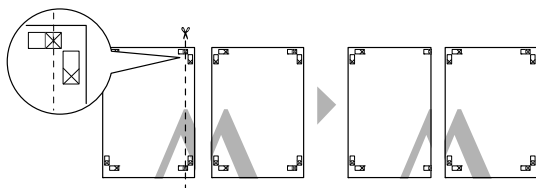

2


Přiložte horní levý list k horní části horního pravého listu. Značky X by do sebe měly zapadat, jak je znázorněno na obrázku níže. Horní levý list dočasně přilepte k hornímu pravému listu lepicí páskou.

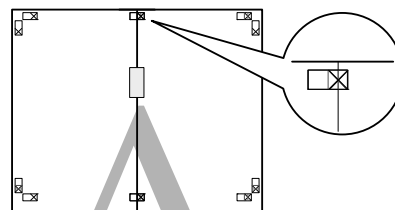

3


Ořízněte horní listy podél značky pro překrytí (svislá červená čára).

V případě černobílého tisku je čára černá.

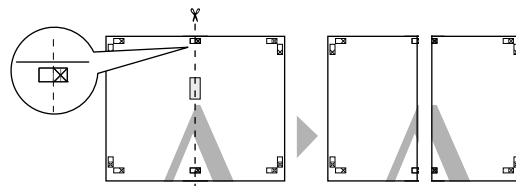

4

Horní levý a pravý list sesadte dohromady a na zadní straně je slepte lepicí páskou.

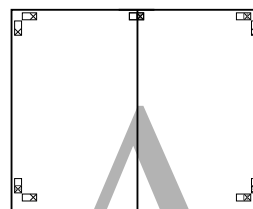


5


Proveďte kroky 1 až 4 s dolními listy.

- 6** Ořízněte dolní část horních listů podél značky pro překrytí (vodorovná modrá čára).

V případě černobílého tisku je čára černá.

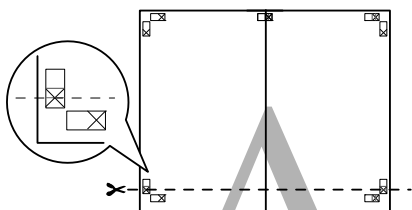


- 7** Přiložte horní listy k horní části dolních listů. Značky X by do sebe měly zapadat, jak je znázorněno na obrázku níže. Horní a dolní listy dočasně přilepte lepicí páskou.

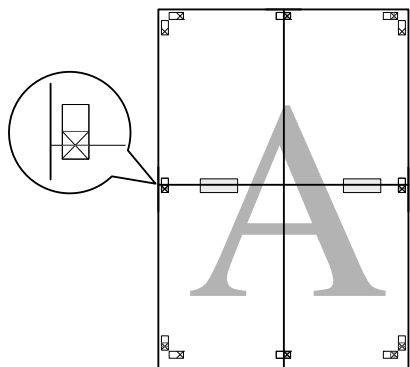


- 8** Ořízněte listy podél značky pro překrytí (vodorovná červená čára).


V případě černobílého tisku je čára černá.

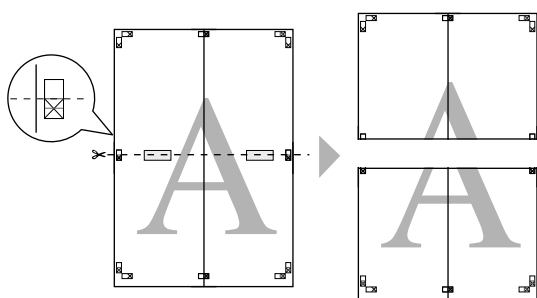

- 9** Horní a dolní listy sesadte dohromady a na zadní straně je slepte lepicí páskou.

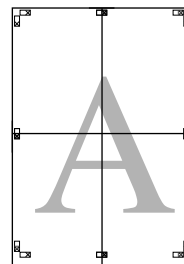

- 10** Po sesazení všech čtyř listů ořízněte okraje podél vnější čáry.

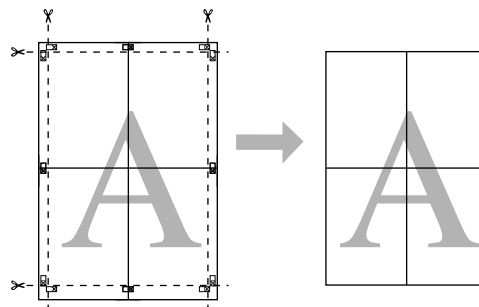

Tisk na uživatelsky definovaný papír

Podle následujících pokynů můžete tisknout také na uživatelsky definovaný papír.



Velikost můžete zaregistrovat následujícím způsobem.

Šířka papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: 89 až 1 118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: 89 až 610 mm
Výška papíru 	Windows: 127 až 15 000 mm Mac OS X: 127 to 15 240 mm

* Maximální délka rolového papíru může být větší než výška, jestliže používáte aplikaci, která podporuje tisk plakátů. Skutečná tisková velikost pak závisí na aplikaci, velikosti papíru vloženého v tiskárně a na prostředí počítače.

Poznámka:

- ☐ V systému Mac OS X můžete v položce Custom Paper Size nastavit větší velikost, než je do tiskárny možné vložit. Tisk však v takovém případě neprobíhá správně.
- ☐ Dostupná výstupní velikost může být omezena v závislosti na aplikaci.

Systém Windows


1

Otevřete okno ovladače tiskárny.

 Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2

Na kartě Main klepněte na tlačítko **User Defined**.

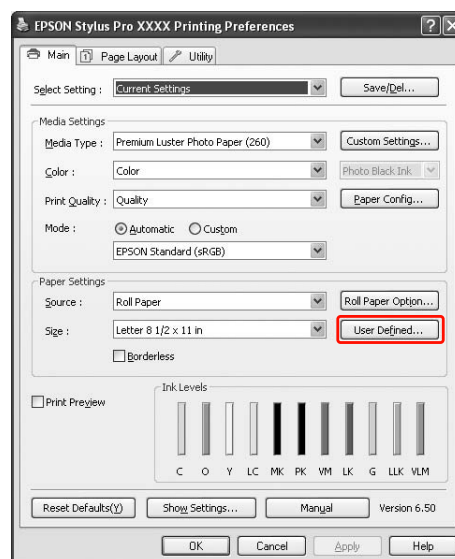


Poznámka:

Možnost **User Defined** není možné vybrat, pokud je pro možnost Source vybrána možnost **Sheet** a pro položku Paper Settings je vybrána možnost **Borderless**.

3 Nastavte uživatelskou velikost papíru, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Save**.

- ☐ V poli Paper Size Name můžete zadat až 24 jednobytových znaků.
- ☐ Velikost lze velmi snadno změnit výběrem velikosti blízké té, kterou chcete nastavit, v poli Base Paper Size.
- ☐ Je-li poměr stejný jako definovaná velikost papíru, vyberte poměr ve skupinovém rámečku Fix Aspect Ratio a pro položku Base vyberte možnost **Landscape** nebo **Portrait**. V tomto případě můžete upravit buďto hodnotu Paper Width nebo Paper Height.

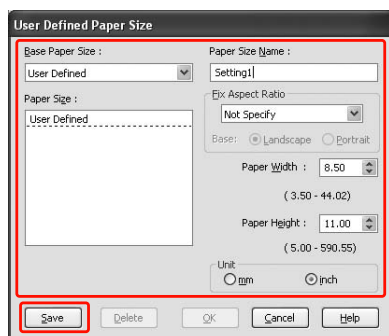

Poznámka:

- ☐ Chcete-li zaregistrovanou velikost papíru změnit, vyberte název velikosti papíru ze seznamu a velikost změňte.
- ☐ Chcete-li zaregistrovanou uživatelskou velikost papíru smazat, vyberte název velikosti papíru ze seznamu a klepněte na tlačítko **Delete**.
- ☐ Můžete zaregistrovat až 100 velikostí papíru.

4 Klepnutím na tlačítko **OK** uživatelskou velikost papíru uložíte.

Uživatelská velikost papíru je zaregistrována v seznamu Paper Size.


Nyní můžete tisknout obvyklým postupem.

System Mac OS X


1 Otevřete dialogové okno Page Setup.

Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Page Setup” na str. 126

2 V seznamu Paper Size vyberte možnost **Manage Custom Sizes**.

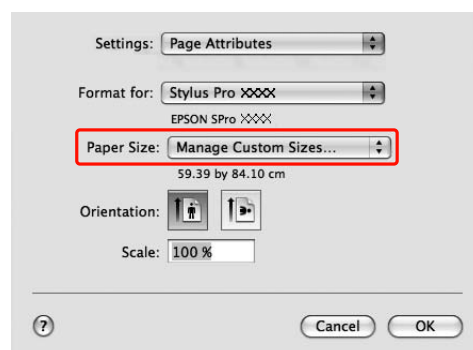

3 Klepněte na tlačítko **+** a zadejte název velikosti papíru.

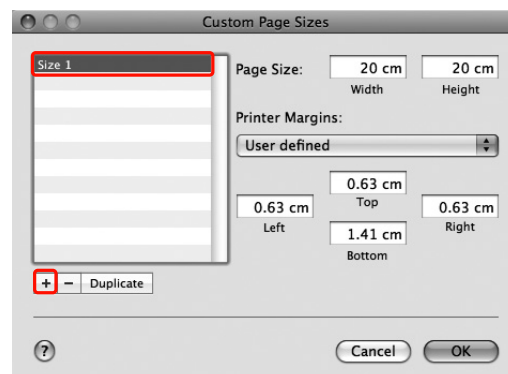


4

Zadejte šířku papíru, výšku papíru a okraje a klepněte na tlačítko **OK**.

Velikost papíru a okraje pro tisk lze zadat podle následující tabulky.

Vzhled stránky	Velikost papíru	Okraje
Sheet	Podporovaná velikost papíru	Top, Left, Right: 3 mm Bottom: 14,2 mm
Roll Paper	Podporovaná velikost papíru	Top, Bottom, Left, Right: 3 mm
Roll Paper (Banner)	Podporovaná velikost papíru	Top, Bottom: 0 mm Left, Right: 3 mm
Roll Paper (Borderless, Auto Expand)	Šířka papíru podporující tisk bez okrajů.	Top, Bottom, Left, Right: 0 mm
Roll Paper (Borderless, Retain Size) Roll Paper (Borderless, Banner)	Šířka papíru podporující tisk bez okrajů plus 6 mm.	Top, Bottom, Left, Right: 0 mm

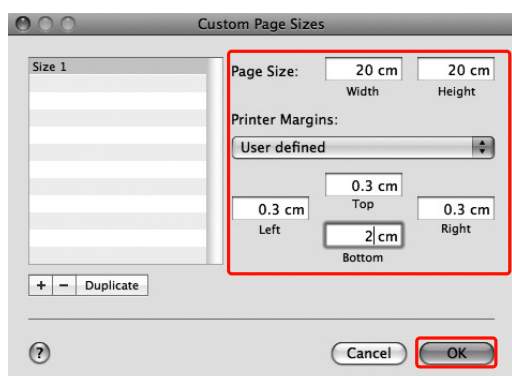

Poznámka:

- ☐ Chcete-li změnit zaregistrovaná nastavení, klepněte na název velikosti papíru v seznamu.
- ☐ Chcete-li zaregistrovanou velikost papíru zkopírovat, klepněte na název velikosti papíru v seznamu a klepněte na tlačítko **Duplicate**.
- ☐ Chcete-li zaregistrovanou velikost papíru smazat, klepněte na název velikosti papíru v seznamu a klepněte na tlačítko **-**.
- ☐ Nastavení uživatelské velikosti papíru je různé v závislosti na verzi operačního systému. Podrobné informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému.


5

Klepněte na tlačítko **OK**.

Uživatelská velikost papíru je zaregistrována v nabídce Paper Size. Nyní můžete tisknout obvyklým postupem.

Tisk plakátu na rolový papír

V této části je vysvětlen postup při tisku plakátů a panoramatických obrázků.

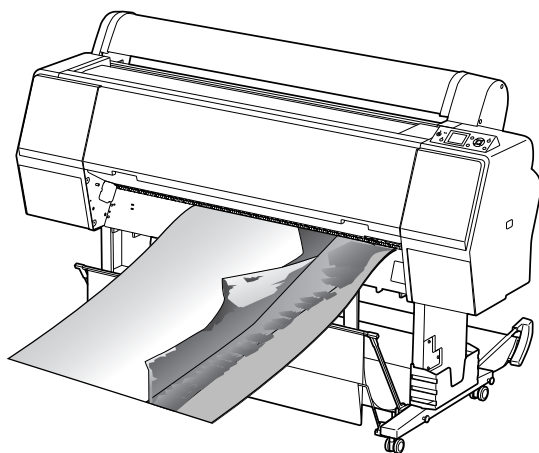

Existují dva způsoby tisku plakátů.

Zdroj papíru	Použití
Roll Paper	Nástroj pro přípravu dokumentu, software pro editaci obrázků
Roll Paper (Banner)	Software podporující tisk plakátů

K dispozici jsou následující velikosti pro tisk.

Šířka papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: 89 až 1 118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: 89 až 610 mm
Výška papíru*	Windows: Max 15 000 mm Mac OS X: Max 15 240 mm

* Maximální délka rolového papíru může být větší než uvedená výška papíru, jestliže používáte software, který podporuje tisk plakátů. Skutečná tisková výška se však může lišit v závislosti na aplikaci a počítači použitém pro tisk.

Nastavení aplikace


Data určená pro tisk plakátu je nutné zpracovat pomocí aplikace.

Pokud se velikost papíru, který chcete vytisknout, rovná nebo je menší než maximální velikost, jakou lze v aplikaci nastavit, vyberte požadovanou velikost papíru.


Nastavení ovladače tiskárny

Systém Windows

- 1 Otevřete okno ovladače tiskárny.
 Podrobné informace najdete v části "Z aplikací systému Windows" na str. 115
- 2 Na kartě Main vyberte typ média.

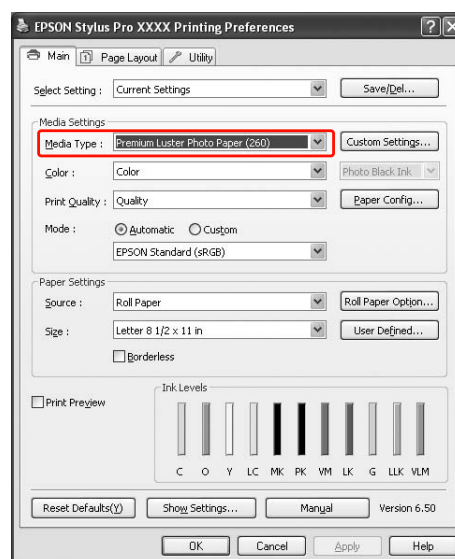


- 3** V seznamu Source vyberte možnost **Roll Paper** nebo **Roll paper (Banner)**.

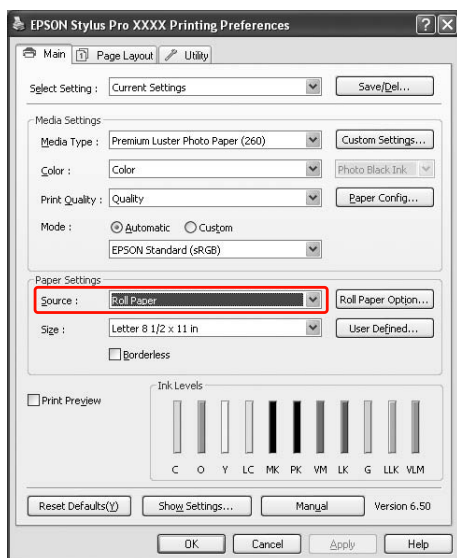

Poznámka:

Možnost **Roll Paper (Banner)** lze použít v aplikaci, která podporuje tisk plakátů.

- 4** Klepněte na tlačítko **Roll Paper Option** a potom v seznamu Auto Cut vyberte možnost **Normal Cut** nebo **Off**.

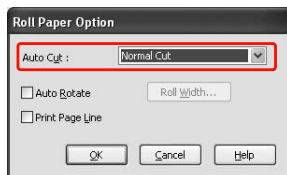


- 5** Velikost papíru lze přizpůsobit výběrem položky User Defined.

Šířka papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: 89 až 1 118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: 89 až 610 mm
Výška papíru	127 až 15 000 mm

Poznámka:

Používáte-li aplikaci, která podporuje tisk plakátů, není nutné provádět nastavení uživatelské velikosti, pokud v seznamu Source vyberete možnost **Roll Paper (Banner)**.


- 6** Klepněte na kartu **Page Layout**, zaškrtněte políčko **Reduce/Enlarge** a potom vyberte možnost **Fit to Page** nebo **Fit to Roll Paper Width**.

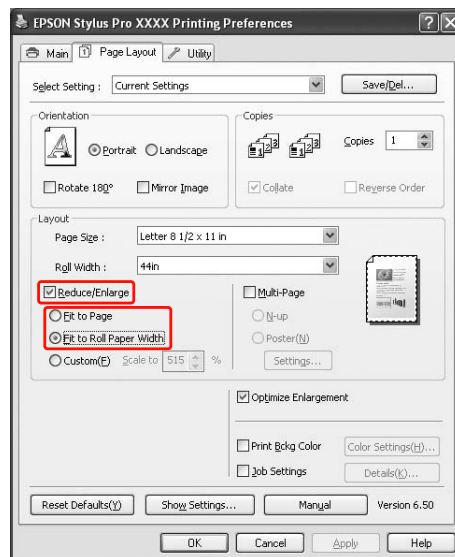

Poznámka:

Používáte-li aplikaci, která podporuje tisk plakátů, není nutné provádět nastavení Enlarge/Reduce, pokud je v seznamu Source vybrána možnost **Roll Paper (Banner)**.


- 7** V seznamu Page Size vyberte velikost dokumentu vytvořeného v aplikaci a v seznamu Roll Width vyberte šířku rolového papíru vloženého v tiskárně.

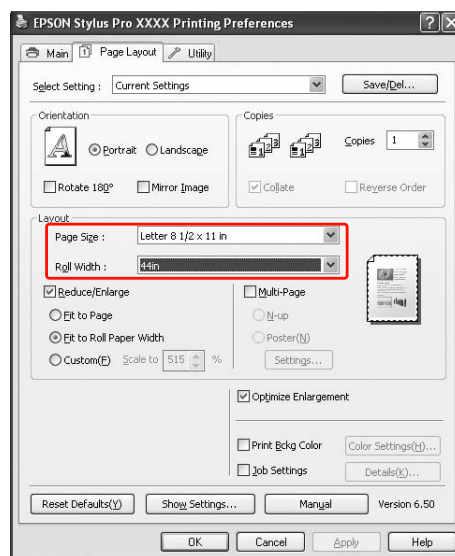

Poznámka:

Používáte-li aplikaci, která podporuje tisk plakátů, není nastavení možné provádět.

- 8** Zaškrtněte políčko **Optimize Enlargement**.

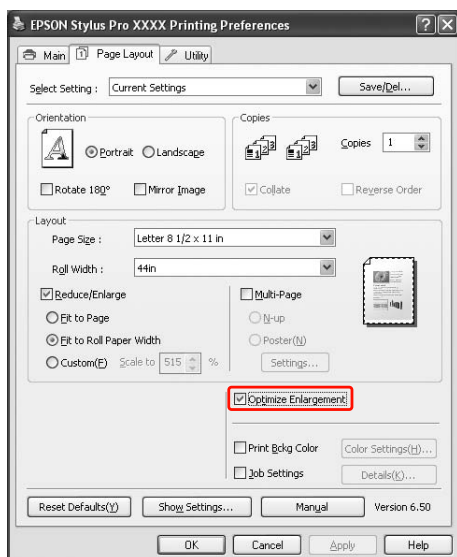


- 9** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Systém Mac OS X

- 1** Otevřete dialogové okno Page Setup.
- Podrobné informace najdete v části "Otevření dialogového okna Page Setup" na str. 126

- 2** Zkontrolujte, že je vybrána správná tiskárna, a vyberte velikost dokumentu vytvořeného v aplikaci.

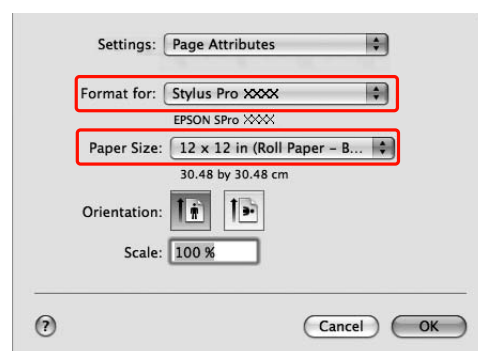


Velikost papíru lze upravit výběrem položky **Manage Custom Sizes**.

Šířka papíru	Epson Stylus Pro 9900/9910: 89 až 1 118 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: 89 až 610 mm
Výška papíru	127 až 15 240 mm

- 3** V nabídce **Scale** lze nastavit zvětšení velikosti dokumentu, vytvořeného v aplikaci, na formát papíru, na který chcete tisknout.

Pokud není na stránce Print (Tisk) zobrazena možnost **Scale**, otevřete obrazovku Page Setup a proveďte nastavení.

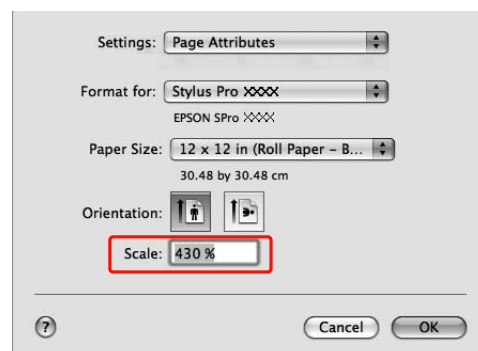

- 4** Klepněte na tlačítko **OK**.
- Vytiskněte data obvyklým způsobem.

Tisk na média jiných výrobců

Používáte-li média jiných výrobců, proveďte před zahájením tisku nastavení podle charakteristiky daného papíru. Existují dva způsoby provedení nastavení a tisku.

- ☐ Zaregistrujte uživatelský papír v režimu Menu na ovládacím panelu tiskárny, poté spusťte tisk s použitím zaregistrovaného nastavení. Při vypnutí tohoto produktu se registrovaný obsah uloží. Můžete zaregistrovat až 10 typů uživatelsky definovaného papíru.
- ☐ Proveďte nastavení v dialogovém okně Paper Configuration v ovladači tiskárny.

Windows:

Nastavte možnost Media Settings na kartě Main.
☞ Podrobné informace najdete v části “Uložení jako uživatelské médium” na str. 166

Mac OS X:

Proveďte nastavení v dialogovém okně Layout.
Podrobné informace získáte v online nápovědě k ovladači tiskárny.

Poznámka:

- ☐ Před provedením nastavení uživatelského papíru vždy nejprve proveďte jeho charakteristiku (tah papíru, fixace inkoustu, tloušťka papíru). Informace o vlastnostech papíru najdete v popisu dodaném s médiem.
- ☐ Nastavení provedená v ovladači tiskárny mají přednost před nastaveními provedenými na ovládacím panelu tiskárny.
- ☐ Není-li obousměrný tisk na zaregistrovaný uživatelský papír rovnoměrný, použijte jednosměrný tisk. Vyberte možnost **Quality Options** pro nastavení Print Quality a zobrazte dialogové okno **Quality Options**. Poté zrušte označení zaškrtnutí políčka **High Speed**.

Nastavení uživatelsky definovaného papíru v tiskárně

Registraci uživatelsky definovaného papíru lze provést dvěma způsoby.

- ☐ Registrace uživatelsky definovaného papíru prostřednictvím displeje na tiskárně. Nastavte položky pro nabídku PAPER SETUP.
- ☐ Registrace uživatelsky definovaného papíru pomocí nástroje EPSON LFP Remote Panel 2. Pokud používáte nástroj EPSON LFP Remote Panel 2, můžete uživatelsky definovaný papír snadno registrovat do paměti tohoto zařízení z počítače. Podrobné informace najdete v elektronické nápovědě nástroje EPSON LFP Remote Panel 2.

Tato část popisuje způsob registrace uživatelsky definovaného papíru na ovládacím panelu tiskárny. Registrované číslo je zobrazeno na displeji.

Poznámka:

Stiskem tlačítka kdykoliv při provádění následujících nastavení přejdete do stavu READY.  Dosud provedená nastavení jsou registrována jako uživatelsky definovaná nastavení (včetně nezměněných nastavení).

1

Vložte papír, který chcete použít.

Nastavte použitý papír.

2

Přejděte do nabídky CUSTOM PAPER.

1. Stisknutím tlačítka  přejdete do režimu Menu.
2. Stisknutím tlačítka  /  zobrazte nabídku PAPER SETUP a stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítka  /  zobrazte nabídku CUSTOM PAPER a stiskněte tlačítko .

3

Vyberte registrované číslo pro uživatelské nastavení.

Můžete vybrat číslo od 1 do 10.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte číslo, které chcete registrovat.
2. Stiskněte tlačítko ► .

Nastavení provedená od kroku 4 jsou registrována pod zde vybraným číslem.

Poznámka:

Doporučujeme, abyste si registrované číslo a nastavení provedené od kroku 4 zapsali.

4

V případě potřeby vyberte typ papíru.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku PAPER TYPE a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte typ média a stiskněte tlačítko ► .
3. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte médium.
4. Stiskněte tlačítko OK .
5. Dvojitým stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

5

V případě potřeby nastavte vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem (Platen Gap).

1. Stiskem tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku PLATEN GAP a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte vhodné nastavení pro papír.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka:

Tato nabídka umožňuje seřadit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem. Správnou úpravou mezery mezi hlavou a papírem Platen Gap se zvýší kvalita tisku. Pokud je mezera mezi hlavou a papírem Platen Gap při tisku na silný papír příliš úzká, tisková hlava se dotýká papíru a může dojít k poškození hlavy nebo papíru.

Tloušťka papíru	Platen Gap
Silný papír	Wider
	Wide
Běžný papír	Standard
Tenký papír	Narrow

6

Tisk obrazce pro ověření tloušťky papíru.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku THICKNESS PATTERN a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka OK vytisknete obrazec pro ověření tloušťky papíru.

Příklad obrazce:



7

Na vytisknutém obrazci určete, která sada linek je zarovnaná (má nejmenší mezeru), a vyberte její číslo Thickness Number (od 1 do 15).

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte požadované číslo. V případě uvedeném výše vyberte číslo 4.
2. Stiskněte tlačítko OK .

8

V případě potřeby nastavte seřízení podávání papíru Paper Feed Adjustment.

Nastavte hodnotu pro podávání papíru (- 0,7 až 0,7%).

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku PAPER FEED ADJUST a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ nastavte hodnotu podávání papíru.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka:

Pokud při tisku vzorového obrázku pomocí nástroje EPSON LFP Remote Panel 2 nastavíte hodnotu seřízení podávání papíru Paper Feed Adjustment, můžete získat vysoce kvalitní výsledky.

9

V případě potřeby nastavte dobu sušení.

Tato nabídka umožňuje nastavit dobu schnutí inkoustu pro každý průchod tiskové hlavy. Rozsah je 0,0 až 10,0 sekund.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku DRYING TIME a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte čas v sekundách.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka:

Pokud se inkoust na papíru rozmazává, nastavte delší dobu sušení.

10

V případě potřeby vyberte přítlak papíru.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku PAPER SUCTION a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte vhodné nastavení pro papír.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

11

V případě potřeby vyberte tah rolového papíru.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku SET ROLL PAPER TENSION a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte vhodné nastavení pro papír.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

12

V případě potřeby vyberte nastavení pro eliminaci šikmého založení papíru.

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte nabídku REMOVE SKEW a stiskněte tlačítko ► .
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte vhodné nastavení pro papír.
3. Stiskněte tlačítko OK .
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.

- 13** Po registraci nastavení papíru ukončete  režim Menu stiskem tlačítka.

Nastavení vlastního papíru je nyní hotovo.
Spusťte tisk na právě nastavený papír.

Chcete-li použít zaregistrovaná uživatelská nastavení, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  přejdete do režimu Menu.
 2. Stisknutím tlačítka  /  zobrazte nabídku PAPER SETUP a stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka  /  vyberte nabídku PAPER TYPE a stiskněte tlačítko .
 4. Stisknutím tlačítka  /  zobrazte nabídku CUSTOM PAPER a stiskněte tlačítko .
 5. Stisknutím tlačítka  /  vyberte typ média a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka  ukončete režim Menu a vytiskněte data.

Přizpůsobení položek ovladače tiskárny

Je možné ukládat nastavení a měnit zobrazení položek podle potřeb uživatele. Nastavení lze také exportovat do souboru a jeho prostřednictvím lze pak provést identická nastavení na více počítačích.


Uložení nastavení ovladače tiskárny

Můžete uložit až 100 nastavení.


Uložení mezi oblíbené položky

Je možné provést uložení všech položek ovladače tiskárny, které jsou používány pro nastavení.

- 1** Proveďte změny nastavení na kartách Main a Page Layout.
- 2** Na kartě Main nebo Page Layout klepněte na tlačítko **Save/Del...**

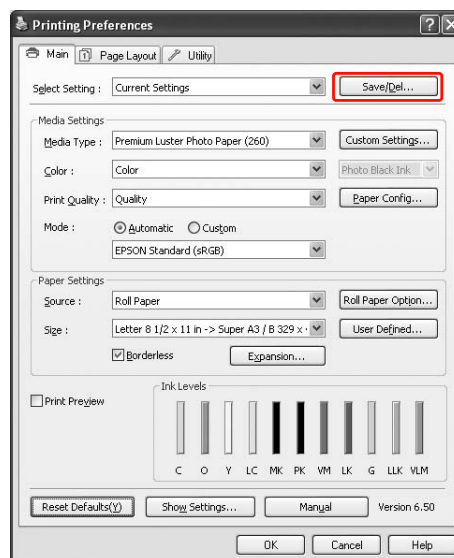

- 3** Do pole Name zadejte název a klepněte na tlačítko **Save**.

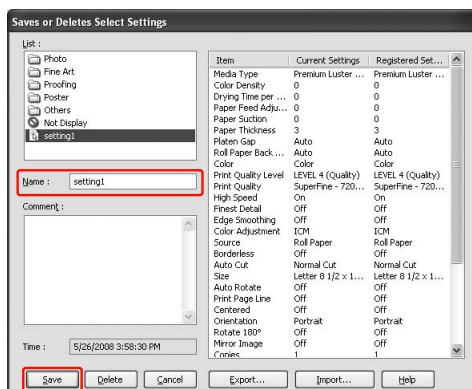


Zaregistrované nastavení lze vybrat ze seznamu Select Setting.


Uložení jako uživatelské médium

Je možné uložit položky skupinového rámečku Media Settings na kartě Main.


- 1** Proveďte změny položek skupinového rámečku Media Settings na kartě Main.

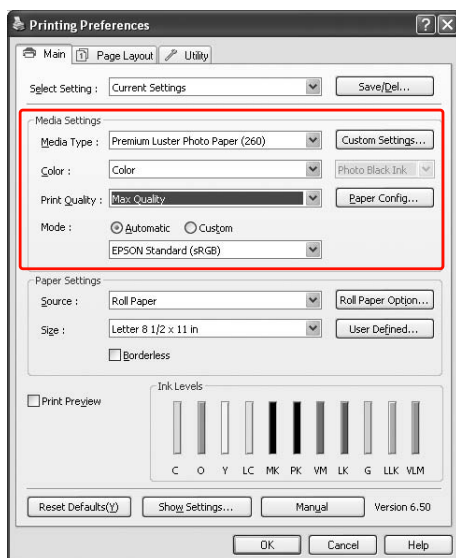

- 2** Klepněte na tlačítko **Custom Settings**.

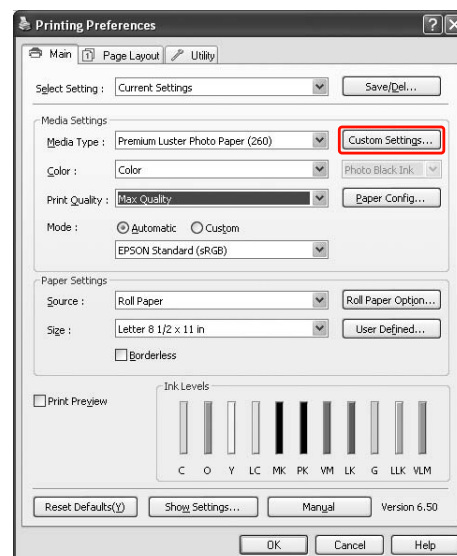

- 3** Do pole Name zadejte název a klepněte na tlačítko **Save**.

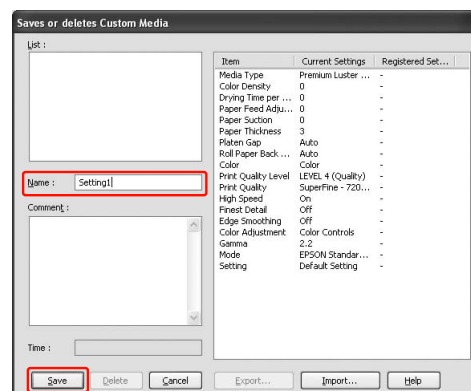

Zaregistrované nastavení lze vybrat ze seznamu Media Type.


Uspořádání nabídek

Je možné uspořádat položky Select Settings, Media Type a Paper Size.

- 1 Klepněte na kartu **Utility** a potom klepněte na položku **Menu Arrangement**.




- 2 Vyberte editovanou položku.

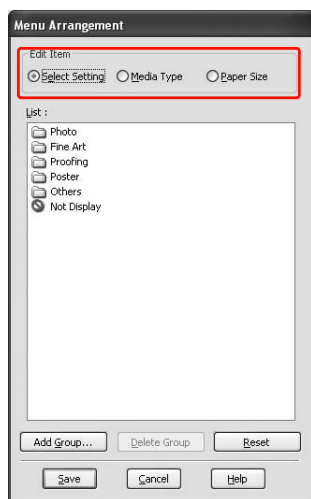

- 3 V rámečku List uspořádejte všechny požadované položky nebo je rozdělte do skupin.

- ☐ Uspořádání seznamu položek můžete provést přetažením pomocí myši.
- ☐ Chcete-li přidat novou skupinu (složku), klepněte na tlačítko **Add Group**.
- ☐ Chcete-li skupinu (složku) odstranit, klepněte na tlačítko **Delete Group**.
- ☐ Nepoužívané položky přetáhněte do skupiny **Not Display**.

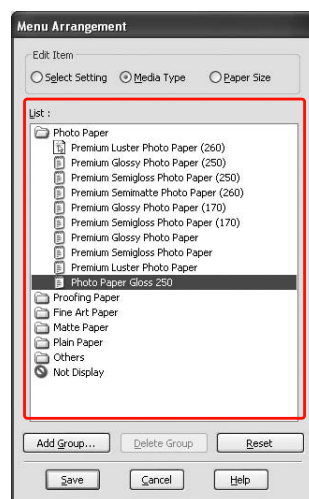

Poznámka:

Výchozí položky nelze smazat.


- 4 Klepněte na tlačítko **Save**.

Export a import

Zaregistrovaná nastavení lze exportovat a importovat jako soubor.

Export nastavení


- 1 Otevřete dialogové okno Saves or Deletes Select Settings nebo dialogové okno Saves or deletes Custom Media.
- 2 Vyberte nastavení v rámečku List a klepněte na tlačítko **Export**.

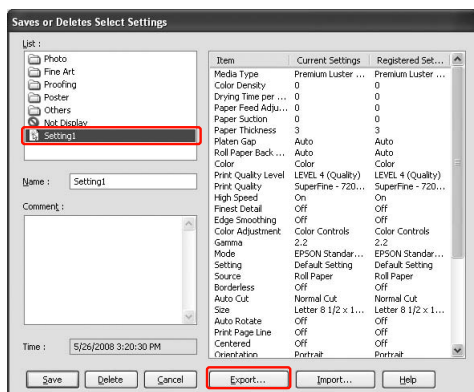

- 3 Vyberte umístění, zadejte název souboru a klepněte na tlačítko **Save**.

Import nastavení

- 1 Otevřete dialogové okno Saves or Deletes Select Settings nebo dialogové okno Saves or deletes Custom Media.
- 2 Klepněte na tlačítko **Import**.

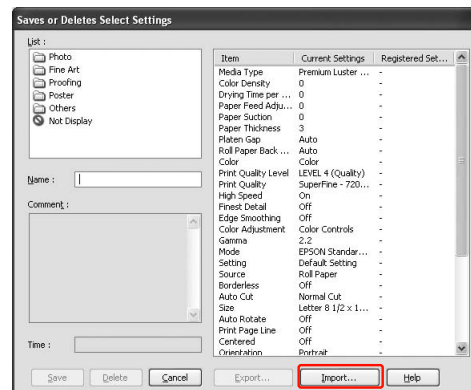

- 3 Vyberte soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko **Open**.


Export a import všech nastavení

Všechna nastavení ovladače tiskárny lze exportovat a importovat jako soubor.

- 1 Klepněte na kartu **Utility** a potom klepněte na možnost **Export** nebo **Import**.



- 2 Klepněte na tlačítko **Export** nebo **Import**.



- 3 Při exportu nastavení zadejte název souboru a klepněte na tlačítko **Save**. Při importu nastavení vyberte soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko **Open**.

Používání správy barev

Správu barev lze provádět ovladačem tiskárny, a to následujícími třemi způsoby.

- ☐ Správa barev prováděná technologií Driver ICM (pouze Windows)

Správu barev lze provádět výlučně ovladačem tiskárny. Tato možnost je užitečná, když aplikace nepodporuje správu barev. Tisk probíhá s využitím funkce správy barev operačního systému.

- ☐ Správa barev technologií Host ICM/ColorSync

Aplikace musí podporovat systém správy barev. Protože tiskárna tiskne pomocí funkce správy barev operačního systému, můžete tisknout pomocí stejného systému správy barev i při použití různých aplikací. Vytisknuté barvy se však mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému.

- ☐ Správa barev prováděná aplikací

Aplikace musí podporovat systém správy barev. Protože tiskárna tiskne pomocí funkce správy aplikace, můžete tisknout pomocí stejného systému správy barev i při použití různých operačních systémů.

Nastavení profilů

Nastavení pro vstupní profil, profil tiskárny a záměr reprodukce se v různých systémech správy barev mohou lišit. Důvodem je skutečnost, že využívání správy barev je u jednotlivých modulů odlišné.

	Vstupní profil	Výstupní profil	Nastavení záměru reprodukce
Driver ICM	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny
Host ICM/ColorSync	Aplikace	Ovladač tiskárny	Aplikace
Použití	Aplikace	Aplikace	Aplikace

Profil tiskárny pro jednotlivé listy, který je potřeba při provádění správy barev, je nainstalován s ovladačem tiskárny tohoto produktu. Profil lze vybrat v dialogovém okně s nastavením tiskového ovladače.

Podrobné informace najdete v následujících částech.

☞ “Správa barev prováděná technologií Driver ICM (pouze Windows)” na str. 170

☞ “Správa barev technologií Hosi ICM nebo technologií ColorSync” na str. 172

☞ “Správa barev prováděná aplikací” na str. 174

Poznámka:

I tehdy, kdy používáte stejná obrazová data, původní a zobrazený obraz se liší. Tiskový výsledek se od zobrazení na displeji může také lišit. Důvodem jsou rozdílné vlastnosti vstupních a výstupních zařízení. Vstupní zařízení, jako je skener nebo digitální fotoaparát, importují barvy jako elektronická data, zatímco výstupní zařízení reprodukuje obrázek na základě barevných dat. K úpravě barev mezi zařízeními slouží systém pro správu barev. Všechny operační systémy jsou vybaveny systémem pro správu barev, jako například ICM v systému Windows a ColorSync v systému Mac OS X. Systémy pro správu barev rovněž podporují některé aplikace určené pro editaci obrázků.

V tomto systému správy barev je pro přizpůsobení barev mezi zařízeními používán soubor s definicí barev nazývaný profil. (Tento soubor se také nazývá profil ICC.) Profil vstupního zařízení nazývá vstupní profil (nebo zdrojový profil), profil výstupního zařízení (např. tiskárny) se nazývá profil tiskárny (nebo výstupní profil). Profil je vytvořen pro každý model tiskárny a každý typ média.

Oblast převodu barev vstupního zařízení a oblast reprodukce barev výstupního zařízení se liší. Výsledkem je, že existuje oblast barev, která nevyhovuje i při přizpůsobování barev pomocí profilu. V systému správy barev určete podmínku převodu pro oblast, která přizpůsobování barev nevyhovuje, jako Záměr jiný než definující profily. Název a typ záměru se liší v závislosti na vámi používaném systému správy barev.

Pokud provádíte správu barev mezi vstupním zařízením a tiskárnou, nelze přizpůsobit barvy výtisku a zobrazení na obrazovce. Abyste mohli barvy vzájemně přizpůsobit, je třeba provést také správu barev mezi vstupním zařízením a obrazovkou.

Správa barev prováděná technologií Driver ICM (pouze Windows)

Při využívání technologie Driver ICM obsažené v ovladači tiskárny prostřednictvím aplikace vybavené funkcí správy barev se nastavení mohou v závislosti na prostředí systému Windows a typu aplikace lišit. Nastavení aplikace můžete provést dle následující tabulky.


Při použití této funkce s aplikací, která nepodporuje funkci správy barev, je nutné provést přizpůsobení barev od kroku 4.

	Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET 3.0	Windows XP / Windows 2000
Adobe Photoshop CS3 nebo novější	Správu barev zajišťuje tiskárna	Bez správy barev
Další aplikace	Bez správy barev	Bez správy barev

Použití aplikace Adobe Photoshop CS3

1


V nabídce File vyberte možnost **Print**.

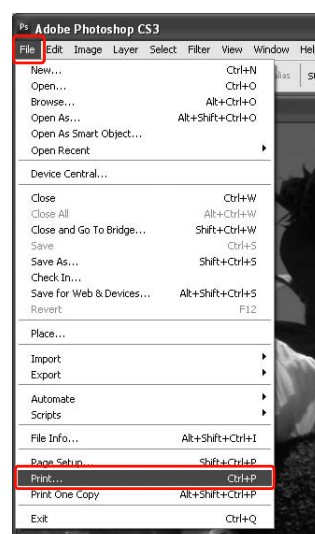

2

Systém Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET3.0):

Vyberte možnost **Color Management** a ve skupinovém rámečku Print vyberte možnost **Document**. V seznamu Color Handling vyberte možnost **Printer Manages Colors**. Potom klepněte na tlačítko **Print One**.

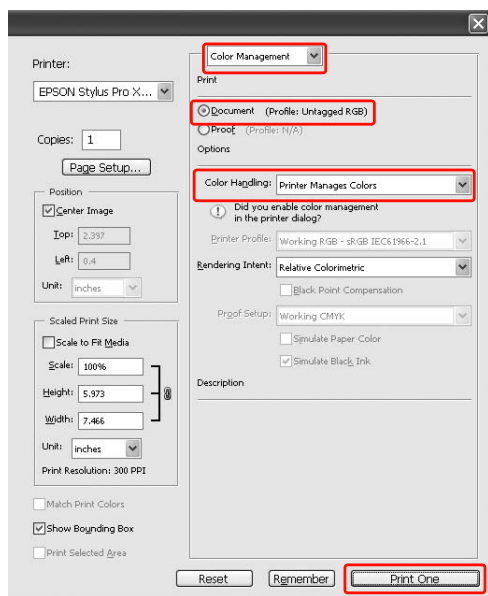


3

Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115


4

Na kartě Main vyberte u položky Mode možnost **Custom**, v seznamu vyberte možnost **ICM** a potom klepněte na tlačítko **Advanced**.

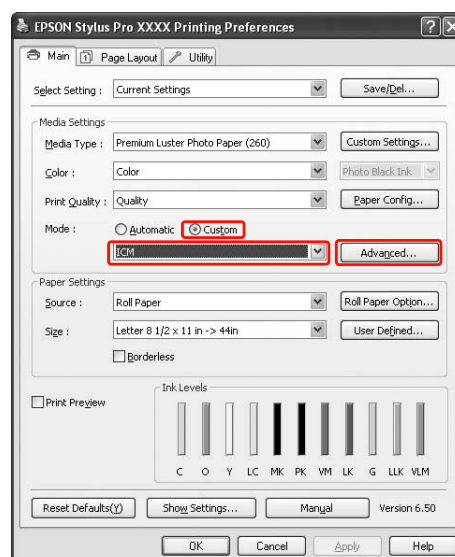

Systém Windows XP/ Windows 2000:

Vyberte možnost **Color Management** a ve skupinovém rámečku Print vyberte možnost **Document**. V seznamu Color Handling vyberte možnost **No Color Management**. Poté klepněte na možnost **Print (Tick)**.

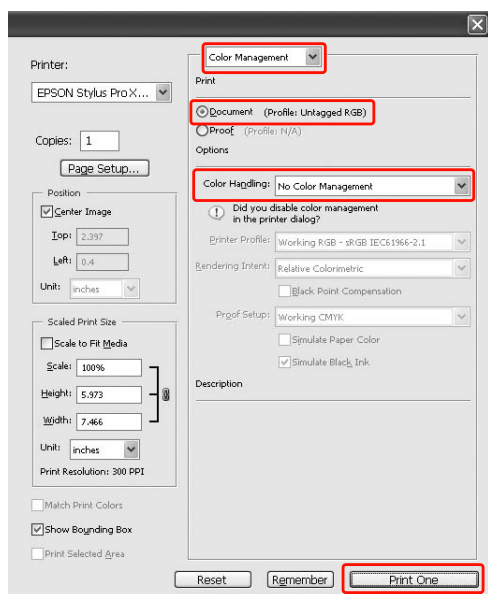


5

V dialogovém okně ICM vyberte v seznamu ICM Mode možnost **Driver ICM (Basic)** nebo **Driver ICM (Advanced)**.

Vyberete-li možnost **Driver ICM (Advanced)**, můžete určit profily a záměr individuálně pro obrázky, grafiky a textová data.

Záměr	Vysvětlení
Saturation	Provede převod, aktuální sytost zůstane nezměněna.
Perceptual	Provede převod tak, aby byl vytvořen přirozenější obrázek. Tato funkce se používá, když je pro obrazová data použit širší gamut.
Relative Colorimetric	Provede převod tak, aby sada souřadnic barevného gamutu a souřadnic bílého bodu (nebo teploty barev) v původních datech byla přizpůsobena odpovídajícím souřadnicím tisku. Tato funkce je používána pro mnoho typů přizpůsobení barev.
Absolute Colorimetric	Přiřadí absolutní souřadnice barevného gamutu originálu i tiskovým datům a provede převod. Přizpůsobení barevného tónu tudíž není provedeno pro žádný bílý bod (nebo teplotu barvy) u originálních ani tiskových dat. Tato funkce se používá ke speciálním účelům, jako je například tisk logotypů.

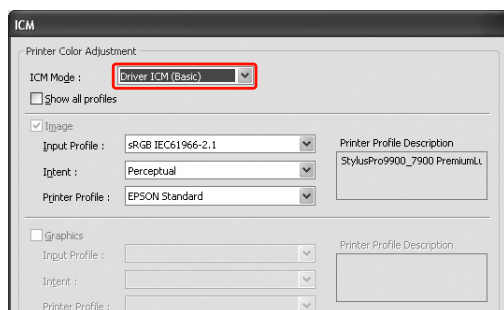

6

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Správa barev technologií Hosy ICM nebo technologií ColorSync

Použijte obrazová data, do nichž je vložen vstupní profil. Aplikace musí podporovat technologii ICM nebo ColorSync.


Pokud v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 používáte aplikaci Adobe Photoshop CS3 nebo novější či Adobe Photoshop Lightroom, správu barev pomocí technologie Host ICM nebo ColorSync nelze použít. Použijte funkci správy barev vestavěnou v aplikaci.

	Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop Lightroom	Další aplikace
Mac OS X 10.3.9 až 10.4	K dispozici	K dispozici
Mac OS X 10.5 až 10.7	Není k dispozici	K dispozici

Použití aplikace Adobe Photoshop CS3


1

V nabídce File vyberte možnost **Print**.

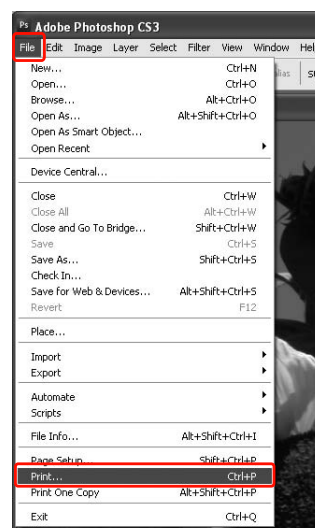

2

Vyberte možnost **Color Management** a ve skupinovém rámečku Print a vyberte možnost **Document**. V seznamu Color Handling vyberte možnost **Printer Manages Colors**. Poté klepněte na možnost **Print (Tisk)**.

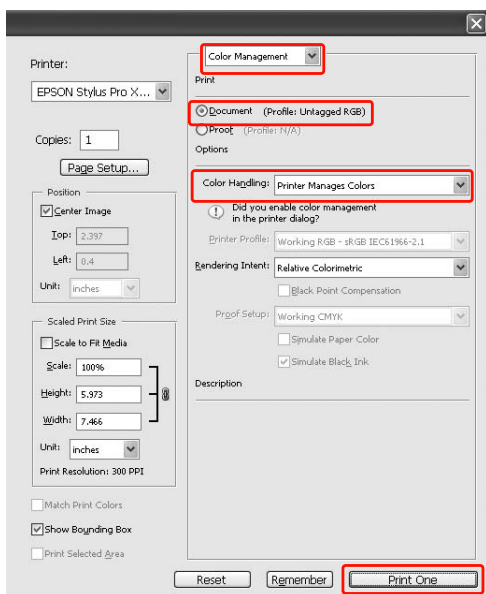

Poté dle následujícího popisu nastavte ovladač tiskárny.

Windows

Podrobné informace najdete v části “Systém Windows” na str. 173.

Mac OS X 10.3.9 až 10.4

Podrobné informace najdete v části “Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:” na str. 174

Systém Windows


1

Otevřete okno ovladače tiskárny.

Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115

2


Na kartě Main vyberte u položky Mode možnost **Custom**, v seznamu vyberte možnost **ICM** a potom klepněte na tlačítko **Advanced**.

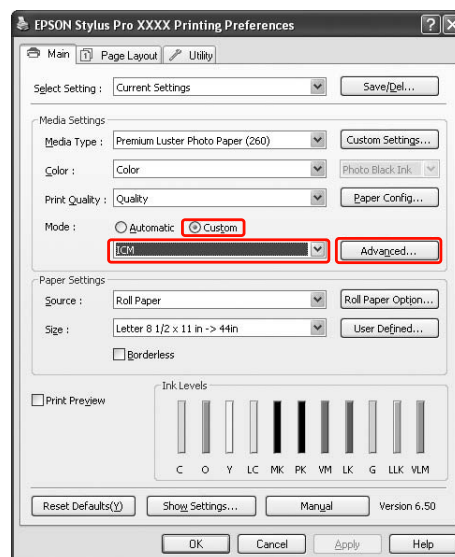

3

Vyberte možnost **Host ICM**.

Profil tiskárny bude vybrán automaticky. Jeho změnu provedete zaškrtnutím políčka Show all profiles.

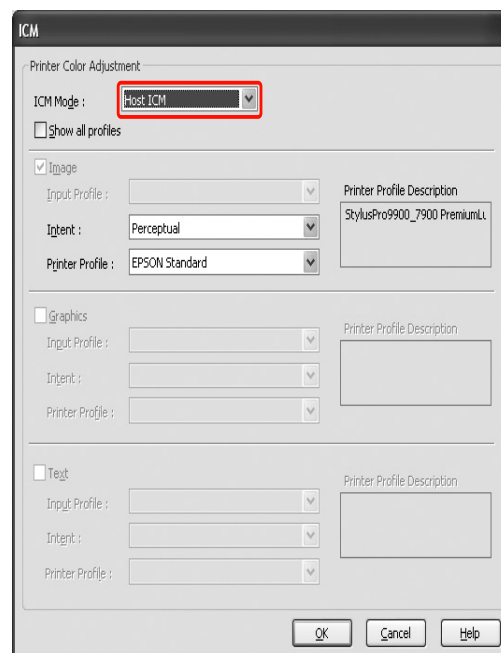


4

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Systém Mac OS X 10.3.9 až 10.4:

- 1 Otevřete dialogové okno Print.
 Podrobné informace najdete v části
 “Otevření dialogového okna Print” na str. 126
- 2 Vyberte možnost **Printer Color Management** a
 poté vyberte možnost **ColorSync**.

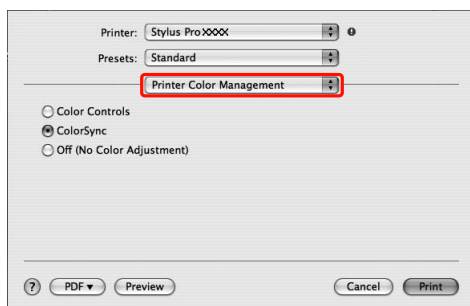

- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté
 spusťte tisk.

Poznámka:

Pokud v systému Mac OS X 10.5 až 10.7 chcete provádět správu barev pomocí technologie Host ICM nebo ColorSync v jiné aplikaci než v aplikaci Adobe Photoshop CS3 nebo novější či Adobe Photoshop Lightroom, proveďte následující nastavení.

1. V dialogovém okně Print, vyberte možnost Color Matching a poté vyberte možnost ColorSync.
2. Ze seznamu vyberte možnost Print Settings (Nastavení tisku) a v seznamu Color Settings (Nastavení barvy) vyberte možnost Off (No Color Adjustment) (Vypnuto (Bez úpravy barev)).

Správa barev prováděná aplikací


Následující postupy jsou určeny pro aplikaci Adobe Photoshop CS3 a Adobe Photoshop Elements. Podrobné informace k nastavení najdete v návodu k použití dané aplikace.

Použití aplikace Adobe Photoshop CS3

- 1 V nabídce File vyberte možnost **Print**.



- 2 Vyberte možnost **Color Management** a ve skupinovém rámečku Print vyberte možnost **Document**. V seznamu Color Handling vyberte možnost **Photoshop Manages Colors**. Vyberte nastavení pro možnost Printer Profile a Rendering Intent. Poté klepněte na možnost **Print (Tisk)**.

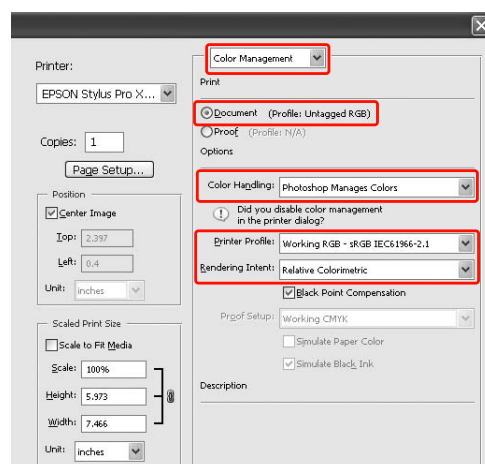

- 3** Otevřete okno ovladače tiskárny (v systému Windows) nebo dialogové okno Print (v systému Mac OS X).

Windows


Podrobné informace najdete v části “Z aplikací systému Windows” na str. 115.

Mac OS X

Podrobné informace najdete v části “Otevření dialogového okna Print” na str. 126.

- 4** Vypnutí správy barev.


V systému Windows, na kartě Main vyberte u položky Mode možnost **Custom** a potom vyberte možnost **Off (No Color Adjustment)**.

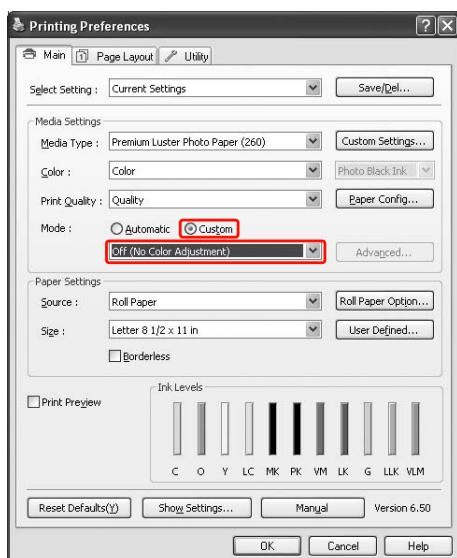


Poznámka:

Pokud používáte systém Windows 7/Windows Vista/Windows XP Service Pack 2 nebo novější a rozhraní .NET 3.0, možnost **Off (No Color Adjustment)** (Vypnuto (Bez úpravy barev)) je vybrána automaticky.

V systému Mac OS X 10.5 až 10.7 vyberte možnost **Print Settings (Nastavení tisku)** a v seznamu Color Settings (Nastavení barvy) vyberte možnost **Off (No Color Adjustment)** (Vypnuto (Bez úpravy barev)).

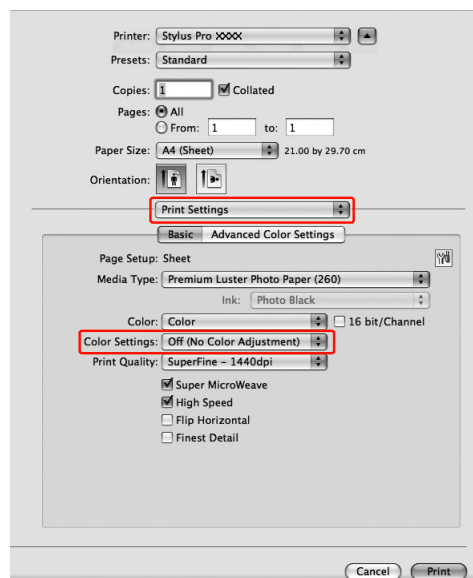

V systému Mac OS X 10.3.9 až 10.4 vyberte v dialogovém okně Printer Color Management možnost **Off (No Color Adjustment)**.

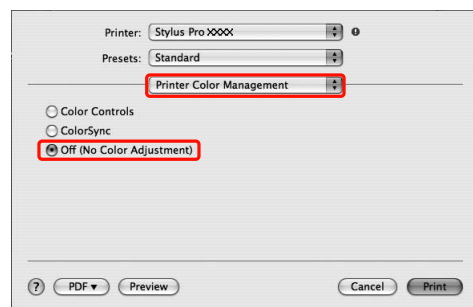

- 5** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Informace o papíru

Informace o papíru

Společnost EPSON nabízí speciálně navržená média pro inkoustové tiskárny, která odpovídají potřebám vysoce kvalitního tisku.

Položka	Vysvětlení
Název média	Název média.
Velikost	Velikost papíru (samostatné listy) nebo šířka papíru (rolový papír).
Tisk bez okrajů	Údaj, zda je možný tisk bez okrajů. Doporučeno: Doporučený papír pro tisk bez okrajů. Možné: Tisk bez okrajů je možný.* Nemožné: Tisk bez okrajů není podporován. * Na papír lze tisknout bez okrajů, může však dojít ke snížení kvality nebo k tisku nežádoucích okrajů v důsledku roztažení/svrštění papíru. Pro tisk bez okrajů není rovněž možné použít některé ze standardních typů papíru.
Tloušťka	Tloušťka jednotlivých médií.
Průměr jádra	Průměr jádra rolového papíru.
Profil ICC	Profil ICC daného typu média. Je zobrazen jako název profilu v ovladači tiskárny nebo v aplikaci. Název souboru tohoto profilu je v ovladači tiskárny nebo v aplikaci používán jako název profilu. Pro papíry, u kterých lze použít inkousty Photo Black (Fotografická černá) i Matte Black (Matná černá), je pro oba inkousty k dispozici samostatný profil.
Typ média ovladače tiskárny	Typ média ovladače tiskárny. V ovladači tiskárny vždy nastavte stejný typ média, jaký je vložen v tiskárně. V opačném případě může dojít ke snížení kvality tisku.
Auto Cut	Údaj, zda je podporována funkce Auto Cut. A: Funkce Auto Cut je podporována. N: Funkce Auto Cut není podporována. Pro oříznutí papíru použijte řezačku zakoupenou v běžném obchodě.

Rolový papír

Premium Glossy Photo Paper (250) (Lesklý fotografický papír Premium (250))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
406 mm	16"	Doporučeno	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (250) (Lesklý fotografický papír Premium (250))	A
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper250.icc	—			

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Pololesklý fotografický papír Premium (250))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
406 mm	16"	Doporučeno	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (250) (Pololesklý fotografický papír Premium (250))	A
Pro9900_7900 PremiumSemigloss PhotoPaper250.icc	—			

Premium Luster Photo Paper (260) (Třpytivý fotografický papír Premium (260))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
254 mm	10"	Doporučeno	0,27 mm	3"
300 mm	12"			
406 mm	16"			
508 mm	20"	Nemožný		
610 mm	24"	Doporučeno		
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Luster Photo Paper (260) (Třpytivý fotografický papír Premium (260))	A
Pro9900_7900 PremiumLusterPhoto Paper260.icc	—			

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Polomatný fotografický papír Premium (260))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
406 mm	16"	Doporučeno	0,27 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260) (Polomatný fotografický papír Premium (260))	A
Pro9900_7900 PremiumSemimatte PhotoPaper260.icc	—			

Photo Paper Gloss 250				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
432 mm	17"	Doporučeno	0,25 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Photo Paper Gloss 250	A
Pro9900_7900 PhotoPaper Gloss250.icc	—			

Premium Glossy Photo Paper (170) (Lesklý fotografický papír Premium (170))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
420 mm (A2)		Nemožný	0,18 mm	2"
610 mm	24"	Doporučeno		
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (170) (Lesklý fotografický papír Premium (170))	A
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper170.icc	—			

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Pololesklý fotografický papír Premium (170))				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
420 mm (A2)		Nemožný	0,18 mm	2"
610 mm	24"	Doporučeno		
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (170) (Pololesklý fotografický papír Premium (170))	A
Pro9900_7900 PremiumSemigloss PhotoPaper170.icc	—			

Epson Proofing Paper White Semimatte				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
330 mm	13"	Možný	0,25 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatte	A
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper WhiteSemimatte.icc	—			

Epson Proofing Paper Publication				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušť'ka	Průměr jádra
330 mm	13"	Možný	0,20 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Proofing Paper	Epson Proofing Paper Publication	A
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper Publication.icc	—			

Epson Proofing Paper Commercial				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušť'ka	Průměr jádra
330 mm	13"	Možný	0,20 mm	3"
432 mm	17"			
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Proofing Paper	Epson Proofing Paper Paper Commercial	A
Pro9900_7900 EpsonProofingPaper Commercial.icc	—			

Enhanced Synthetic Paper (Vylepšený syntetický papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
610 mm	24"	Možný	0,12 mm	2"
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Others	Enhanced Synthetic Paper (Vylepšený syntetický papír)	A
—	Pro9900_7900 EnhancedSynthetic Paper.icc			

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Vylepšený adhesivní syntetický papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušť'ka	Průměr jádra
610 mm	24"	Možný	0,17 mm	2"
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Others	Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Vylepšený adhesivní syntetický papír)	A
—	Pro9900_7900 EnhancedAdhesive SyntheticPaper.icc			

Doubleweight Matte Paper				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
610 mm	24"	Doporučeno	0,21 mm	2"
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Doubleweight Matte Paper	A
—	Pro9900_7900 DoubleweightMatte Paper.icc			

Enhanced Matte Paper (Vylepšený matný papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
432 mm	17"	Možný	0,25 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Enhanced Matte Paper (Vylepšený matný papír)	A
Pro9900_7900 EnhancedMatte Paper_PK.icc	Pro9900_7900 EnhancedMatte Paper_MK.icc			

Singleweight Matte Paper (Jednogramázový matný papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
432 mm	17"	Doporučeno	0,14 mm	2"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Singleweight Matte Paper (Jednogra- mázový matný papír)	A
—	Pro9900_7900 SingleweightMatte Paper.icc			

Watercolor Paper - Radiant White (Papír pro vodní barvy - bílý radiant)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
610 mm	24"	Možný	0,29 mm	3"
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Watercolor Paper - Radiant White (Papír pro vodní barvy - bílý radiant)	A
Pro9900_7900 WatercolorPaper- RadiantWhite_PK.icc	Pro9900_7900 WatercolorPaper- RadiantWhite_MK.icc			

UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
432 mm	17"	Možný	0,32 mm	3"
610 mm	24"			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)	A
Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_PK.icc	Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_MK.icc			

Textured Fine Art Paper (Texturovaný jemný umělecký papír)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
432 mm	17"	Možný	0,37 mm	3"
610 mm	24"			
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper (Texturovaný jemný umělecký papír)	A
Pro9900_7900 TexturedFineArt Paper_PK.icc	Pro9900_7900 TexturedFineArt Paper_MK.icc			

Canvas (Plátno)				
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka	Průměr jádra
610 mm	24"	Možný	0,46 mm	2"
914 mm *	36" *			
1 118 mm *	44" *			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny		Auto Cut
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Canvas (Plátno)	A
Pro9900_7900 Canvas_PK.icc	Pro9900_7900 Canvas_MK.icc			

* Tiskárna Epson Stylus Pro 7900/7910 tyto velikosti nepodporuje.

Samostatné listy

Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)
Pro9900_7900 PremiumGlossyPhoto Paper.icc	—		

Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)
Pro9900_7900 PremiumSemiglossPhoto Paper.icc	—		

Premium Luster Photo Paper (Třpytivý fotografický papír Premium)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Photo Paper	Premium Luster Photo Paper (Třpytivý fotografický papír Premium)
Pro9900_7900 PremiumLusterPhoto Paper.icc	—		

Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Archivační matný papír/Vylepšený matný papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	0,26 mm
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Archival Matte Paper (Archivační matný papír)
Pro9900_7900 ArchivalMattePaper_PK.icc	Pro9900_7900 ArchivalMattePaper_MK.icc		Enhanced Matte Paper (Vylepšený matný papír)

Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	0,14 mm
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír)
—	Pro9900_7900 SingleweightMattePaper.icc		

Photo Quality Inkjet Paper (Fotografický inkoustový papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3		Možný	0.12 mm
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Matte Paper	Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)

Epson Proofing Paper White Semimatte			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	0.25 mm
SuperW A3			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatte
Pro9900_7900 EpsonProofingPaperWhite Semimatte.icc	—		

Watercolor Paper - Radiant White (Papír pro vodní barvy - bílý radiant)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	0,29 mm
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Watercolor Paper - Radiant White (Papír pro vodní barvy - bílý radiant)
Pro9900_7900 WatercolorPaper-Radiant White_PK.icc	Pro9900_7900 WatercolorPaper-Radiant White_MK.icc		

UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3		Možný	
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)
Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_PK.icc	Pro9900_7900 UltraSmoothFineArt Paper_MK.icc		

Velvet Fine Art Paper (Sametově jemný umělecký papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
Super A3/B		Možný	0,48 mm
A2		Nemožný	
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper (Sametově jemný umělecký papír)
Pro9900_7900 VelvetFineArtPaper_PK.icc	Pro9900_7900 VelvetFineArtPaper_MK.icc		

Textured Fine Art Paper (Texturovaný jemný umělecký papír)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
24" × 30"		Možný	0,67 mm
36" × 44"			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper (Texturovaný jemný umělecký papír)
Pro9900_7900 TexturedFineArt Paper_PK.icc	Pro9900_7900 TexturedFineArt Paper_MK.icc		

Enhanced Matte Posterboard (Vylepšený matný plakát)			
Velikost		Tisk bez okrajů	Tloušťka
24" × 30"		Možný	1,30 mm
30" × 40"			
Profil ICC		Typ média ovladače tiskárny	
Photo Black (Fotografická černá)	Matte Black (Matná černá)	Others	Enhanced Matte Poster Board (Vylepšený matný plakát)
Pro9900_7900 EnhancedMattePoster Board_PK.icc	Pro9900_7900 EnhancedMattePoster Board_MK.icc		

Jak získat pomoc

Internetová stránka technické podpory

Internetová stránka technické podpory společnosti Epson poskytuje pomoc s problémy, které nelze vyřešit pomocí informací pro řešení problémů v dokumentaci zařízení. Máte-li nainstalovaný prohlížeč internetových stránek a přístup k Internetu, můžete stránku navštívit na adrese:

<http://support.epson.net/>

Nejnovější ovladače, odpovědi na často kladené otázky (FAQ), příručky a další materiály ke stažení najdete na adrese:

<http://www.epson.com>

Poté přejděte do sekce podpory místního webu společnosti Epson.

Kontaktování podpory společnosti Epson

Než kontaktujete společnost EPSON

Nefunguje-li váš produkt Epson správně a problém nelze odstranit podle pokynů uvedených v dokumentaci k danému produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následujícím seznamu uvedena podpora společnosti Epson pro váš region, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Zaměstnanci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- ☐ Sériové číslo produktu
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně zařízení.)
- ☐ Model produktu
- ☐ Verze softwaru zařízení
(Klepněte na položku **About (O aplikaci)**, **Version Info (Informace o verzi)** nebo na podobné tlačítko v softwaru zařízení.)
- ☐ Značka a model počítače
- ☐ Název a verze operačního systému počítače
- ☐ Názvy a verze aplikací, které s produktem obvykle používáte.

Pomoc uživatelům v Severní Americe

Společnost Epson poskytuje služby technické podpory uvedené níže.

Internetová podpora

Navštivte webovou stránku podpory společnosti Epson na adrese <http://epson.com/support> a vyberte svůj výrobek — najdete zde řešení nejběžnějších problémů. Můžete zde stáhnout ovladače a dokumentaci, najít odpovědi na nejčastější otázky, rady pro odstranění problémů, nebo můžete poslat zprávu společnosti Epson prostřednictvím elektronické pošty.

Technická podpora po telefonu

Volejte: (562) 276-1300 (USA) nebo (905) 709-9475 (Kanada), 6:00 až 18:00, PST, pondělí až pátek. Dny a hodiny podpory se mohou bez předchozího upozornění změnit. Telefonáty jsou zpoplatněny příslušnými sazbami.

Než se obrátíte na oddělení podpory zákazníků společnosti Epson, připravte si prosím následující informace:

- ☐ Název produktu
- ☐ Sériové číslo zařízení
- ☐ Doklad o koupi (účtenka apod.) a datum nákupu
- ☐ Konfigurace počítače
- ☐ Popis problému

Poznámka:

Technickou pomoc týkající se ostatních softwarových aplikací ve vašem počítači hledejte v dokumentaci příslušného softwaru.

Prodej spotřebního materiálu a příslušenství

Originální inkoustové kazety, barvicí pásy, papír a příslušenství Epson můžete zakoupit u autorizovaných prodejců společnosti Epson. Adresu nejbližšího prodejce vám rádi sdělíme na telefonním čísle 800-GO-EPSON (800-463-7766). Nakupovat můžete také online na adrese <http://www.epsonstore.com> (prodej v USA) nebo <http://www.epson.ca> (prodej v Kanadě).

Pomoc uživatelům v Evropě

Informace o kontaktu na podporu společnosti Epson najdete v dokumentu **Záruka pro Evropu**.

Pomoc uživatelům na Tchaj-wanu

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Internetová stránka

(<http://www.epson.com.tw>)

Informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení a dotazy k produktům.

Linka technické pomoci Epson (Tel.: +0800212873)

S týmem našich operátorů můžete telefonicky konzultovat následující:

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech
- ☐ Dotazy a problémy související s použitím produktů
- ☐ Dotazy k servisu a záruce

Servisní centrum:

Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan

Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoc uživatelům v Austrálii

Společnost Epson Australia vám ráda poskytne maximální zákaznický servis a podporu. Vedle dokumentace dodané s výrobkem vám jsou k dispozici i následující zdroje informací:

Váš prodejce

Prodejce je často schopen identifikovat a vyřešit technický problém. Prodejce by měl být vždy prvním, na koho se s problémem se svým výrobkem obrátíte. Často vyřeší vzniklý problém rychle a jednoduše. V případě potřeby vám poradí, jak postupovat dál.

Internetová stránka

<http://www.epson.com.au>

Navštivte webové stránky společnosti Epson Australia. Vyplatí se mít s sebou modem pro občasné surfování! Na stránce najdete ovladače ke stažení, kontaktní místa společnosti Epson, nové informace o produktech a technickou podporu (e-mail).

Linka technické pomoci Epson

Linka technické pomoci Epson je poslední pojistkou, aby se zákazníkovi dostalo rady vždy a ve všech případech. Operátoři vám mohou poradit s instalací, s konfigurací i s vlastním používáním produktů Epson. U operátorů předprodejiho oddělení si můžete vyžádat literaturu k novým výrobkům Epson a získat informace o nejbližším prodejci nebo servisním místě. Obdržíte zde odpovědi na nejružnější typy otázek.

Telefonní čísla na linku technické pomoci jsou:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Prosíme vás, abyste si před telefonátem připravili všechny důležité informace. Čím více informací si připravíte, tím rychleji najdeme řešení vzniklého problému. K těmto informacím patří dokumentace produktu Epson, typ počítače, operační systém, používané aplikace a všechny další informace, které považujete za důležité nám sdělit.

Pomoc uživatelům v Singapuru

Zdroje informací, podpory a servisu nabízené společností Epson Singapore jsou:

Internetová stránka
(<http://www.epson.com.sg>)

K dispozici jsou informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ), prodej a technická podpora prostřednictvím elektronické pošty.

Linka technické pomoci Epson
(Telefon: (65) 6586 3111)

S týmem našich operátorů můžete telefonicky konzultovat následující:

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech
- ☐ Dotazy a problémy související s použitím produktů
- ☐ Dotazy k servisu a záruce

Pomoc uživatelům v Thajsku

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Internetová stránka
(<http://www.epson.co.th>)

K dispozici jsou informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ) a podpora prostřednictvím elektronické pošty.

Epson Hotline (Telefon: (66) 2685-9899)

S týmem našich operátorů můžete telefonicky konzultovat následující:

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech
- ☐ Dotazy a problémy související s použitím produktů
- ☐ Dotazy k servisu a záruce

Pomoc uživatelům ve Vietnamu

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Servisní centrum: 80 Truong Dinh Street,
District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam

Pomoc uživatelům v Indonésii

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Internetová stránka
(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení
- ☐ Často kladené otázky (FAQ), dotazy k prodeji a podpoře prostřednictvím elektronické pošty

Epson Hotline

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech
- ☐ Technická podpora

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Servisní centrum Epson

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Telefon/fax: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung Telefon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116—118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Pomoc uživatelům v Hongkongu

S dotazy k technické podpoře a dalším poprodejním službám se prosím obračejte na společnost Epson Hong Kong Limited.

Internetová stránka

Společnost Epson Hong Kong založila místní internetové stránky jak v čínském, tak anglickém jazyce, na kterých najdou uživatelé následující informace:

- ☐ Informace o produktech
- ☐ Odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- ☐ Nejnovější verze ovladačů k produktům Epson

Uživatelé mohou stránky navštívit na adrese:

<http://www.epson.com.hk>

Horká linka technické podpory

Tým technické podpory můžete rovněž kontaktovat telefonicky nebo faxem na následujících číslech:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Pomoc uživatelům v Malajsii

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Internetová stránka

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení
- ☐ Často kladené otázky (FAQ), dotazy k prodeji a podpoře prostřednictvím elektronické pošty

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Ústředí.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Linka technické pomoci Epson

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech (infolinka)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Dotazy k servisu a záruce, použití produktů a technické podpoře (technická linka)

Telefon: 603-56288333

Pomoc uživatelům v Indii

Kontakty pro poskytnutí informací, podpory a servisu jsou:

Internetová stránka

(<http://www.epson.co.in>)

Informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení a dotazy k produktům.

Epson India — ústředí — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India — regionální pobočky:

Místo	Telefonní číslo	Faxové číslo
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linka technické podpory

Servis, informace o produktech, objednávky kazet — 18004250011 (9:00—21:00) — bezplatné telefonní číslo.

Servis (CDMA a mobilní telefony) — 3900 1600 (9:00—18:00) zadejte místní STD předvolbu

Pomoc uživatelům na Filipínách

S dotazy k technické podpoře a dalším poprodejním službám se prosím obračejte na společnost Epson Philippines Corporation na následující telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy:

Páteční linka: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Přímá linka technické podpory: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Web

(<http://www.epson.com.ph>)

K dispozici jsou informace o specifikacích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ) a podpora prostřednictvím elektronické pošty.

Bezplatná linka: 1800-1069-EPSON(37766)

S týmem našich operátorů můžete telefonicky konzultovat následující:

- ☐ Dotazy k prodeji a informacím o produktech
- ☐ Dotazy a problémy související s použitím produktů
- ☐ Dotazy k servisu a záruce

Informace o zařízení

Systémové požadavky pro ovladač tiskárny

Aby bylo možné používat ovladač tiskárny, musí počítač splňovat následující systémové požadavky.

Systémové požadavky

Windows

Operační systém	Windows 7, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP, Windows 2000
Procesor	Pentium 4, 3 GHz nebo vyšší
Paměť	1 GB RAM a více
Místo na pevném disku	32 GB volného místa na pevném disku nebo více
Rozhraní	USB2.0 High Speed Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX
Displej	Rozlišení SVGA (800 x 600) nebo vyšší

Poznámka:

- ☐ V systému Windows 2000 musíte být přihlášení jako uživatel s právy administrátora (uživatel ze skupiny Administrators).
- ☐ V systému Windows XP, Windows Vista a Windows 7 musíte být přihlášení jako uživatel s účtem Administrator. Ovladač tiskárny není možné nainstalovat z účtu s omezenými přístupovými právy. Při instalaci softwaru tiskárny v systému Windows Vista může být vyžadováno zadání hesla. V případě, že jste požádáni o zadání hesla, zadejte jej a pokračujte v instalaci.

Mac OS X

Operační systém	Počítače Macintosh s procesory PowerPC a se systémem Mac OS X 10.3.9 až 10.7 Počítače Macintosh s procesory Intel a se systémem Rosetta
Procesor	PowerPC G5, 2 GHz nebo vyšší
Paměť	1 GB nebo více dostupné paměti
Místo na pevném disku	32 GB volného místa nebo více

Požadavky na připojení

Požadavky na připojení se mohou lišit podle použitého připojení. Informace pro nejnovější podporované operační systémy naleznete na webu společnosti Epson.

Připojení USB

Windows

Musí být splněny následující podmínky:

- ☐ Počítač s předinstalovaným systémem Windows 7, Windows Vista, Windows XP či Windows 2000 nebo s předinstalovaným systémem Windows 2000, Windows Me či Windows 98 následně aktualizovaným na systém Windows 7, Windows Vista, Windows XP či Windows 2000.
- ☐ Počítač s portem USB, garantovaným výrobcem počítače. (V případě potřeby se zeptejte výrobce počítače.)

Mac OS X

Operační systém a počítač s portem USB, garantovaným společností Apple Inc.

Připojení k síti

Podrobné informace naleznete v *Příručce pro připojení k síti*.

Technické údaje tiskárny

Tisk

Způsob tisku	Inkoustový tisk na vyžádání
Konfigurace trysek	Černá hlava: 360 trysek × 3 (Photo Black (Fotografická černá) / Matte Black (Matná černá), Light Black (Šedá), Light Light Black (Světle šedá))
	Barevná hlava: 360 trysek × 7 (Cyan (Azurová), Vivid Magenta (Živá purpurová), Light Cyan (Světle azurová), Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová), Yellow (Žlutá), Orange (Oranžová), Green (Zelená))

Režim znaků	Rozteč znaků	Tiskový sloupec
	10 cpi*	437 (Epson Stylus Pro 9900/9910) 237 (Epson Stylus Pro 7900/7910)

* počet znaků na palec

Grafický režim – rastr (Epson Stylus Pro 9900/9910)	Horizontální rozlišení	Tisková šířka	Dostupné body
	360 dpi*	1 125,6 mm (44,31")	15 953
	720 dpi	1 125,6 mm (44,31")	31 906
	1 440 dpi	1 125,6 mm (44,31")	63 813
	2 880 dpi	1 125,6 mm (44,31")	127 627
Grafický režim – rastr (Epson Stylus Pro 7900/7910)	Horizontální rozlišení	Tisková šířka	Dostupné body
	360 dpi*	617,6 mm (24,31")	8 753
	720 dpi	617,6 mm (24,31")	17 506
	1 440 dpi	617,6 mm (24,31")	35 013
	2 880 dpi	617,6 mm (24,31")	70 027

* počet bodů na palec

Rozlišení	Max. 2 880 x 1 440 dpi
Směr tisku	Obousměrně
Řídicí kód	ESC/P2, ESC/P3
RAM	256 MB pro samostatný systém 65 MB pro systém v síti
Tabulky znaků	PC 437 (US, standardní evropská)
Znakové sady	EPSON Courier 10 cpi

Způsob podávání papíru	Tření
Dráha papíru	Rolový papír Jednotlivé listy (ruční vkládání)
Rozměry	Epson Stylus Pro 9900/9910: Šířka: 1 864 mm Hloubka: 667 mm Výška: 1 218 mm Epson Stylus Pro 7900/7910: Šířka: 1 356 mm Hloubka: 667 mm Výška: 1 218 mm
Hmotnost (Celkem tiskárna, stojan a koš na papír)	Epson Stylus Pro 9900/9910: Přibl. 135,1 kg bez inkoustových kazet Epson Stylus Pro 7900/7910: Přibl. 100,9 kg bez inkoustových kazet

Elektrotechnická část

Jmenovité napětí	100–240 V stř.
Rozsah vstupního napětí	90–264 V stř.
Jmenovitý kmitočtový rozsah	50 až 60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu	49,5 až 60,5 Hz
Jmenovitý proud	Epson Stylus Pro 9900/9910: 1 až 0,5 A Epson Stylus Pro 7900/7910: 1 až 0,5 A
Spotřeba energie	Epson Stylus Pro 9900/9910: Přibl. 80 W Přibl. 16 W v úsporném režimu Přibl. 1 W nebo méně ve vypnutém stavu Epson Stylus Pro 7900/7910: Přibl. 70 W Přibl. 16 W v úsporném režimu Přibl. 1 W nebo méně ve vypnutém stavu

Inkoustové kazety

Barvy	Photo Black (Fotografická černá)	
	Matte Black (Matná černá)	
	Light Black (Šedá)	
	Light Light Black (Světle šedá)	
	Cyan (Azurová)	
	Vivid Magenta (Živá purpurová)	
	Orange (Oranžová)	
	Green (Zelená)	
	Yellow (Žlutá)	
	Light Cyan (Světle azurová)	
Životnost kazety	2 roky od data výroby, není-li otevřena.	
	Nejllepší výsledky do 6 měsíců od instalace.	
Teplota	Skladování (nenainstalované)	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
		1 měsíc při 40 °C (104 °F)
	Skladování (nainstalované)	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
		1 měsíc při 40 °C (104 °F)
Kapacita	700 ml/350 ml	
Rozměry	700 ml: (š) 40 mm x (h) 320 mm x (v) 107 mm 350 ml: (š) 40 mm x (h) 240 mm x (v) 107 mm	

Poznámka:

- ❑ Inkoustové kazety dodané s tiskárnou jsou částečně spotřebovány během počátečního nastavení. Pro zajištění maximální kvality výsledného tisku je tisková hlava tiskárny zcela naplněna inkoustem. Během tohoto jednorázového procesu se spotřebuje velké množství inkoustu. Proto je s těmito inkoustovými kazetami možné vytisknout menší počet stran než s kazetami instalovanými později.
- ❑ Skutečná spotřeba inkoustu se může lišit v závislosti na typu tisknutých obrázků, typu používaného papíru, četnosti tisku a na okolních podmínkách (např. na teplotě).
- ❑ Při následujících operacích dochází ke spotřebovávání inkoustu: čištění tiskové hlavy a doplňování inkoustu po instalaci tiskové kazety.
- ❑ Pro zajištění kvality tisku doporučujeme pravidelně vytisknout několik stran.


Provozní prostředí

Teplota	Operace	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
	Záruka kvality tisku	15 až 25 °C (59 až 77 °F)
	Skladování	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
Vlhkost	Operace	20 až 80 % relativní vlhkost*
	Záruka kvality tisku	40 až 60 % relativní vlhkost*
	Skladování	5 až 85 % relativní vlhkost**

* Bez kondenzace

** Skladováno v přepravním obalu

Provozní podmínky (teplota a vlhkost):

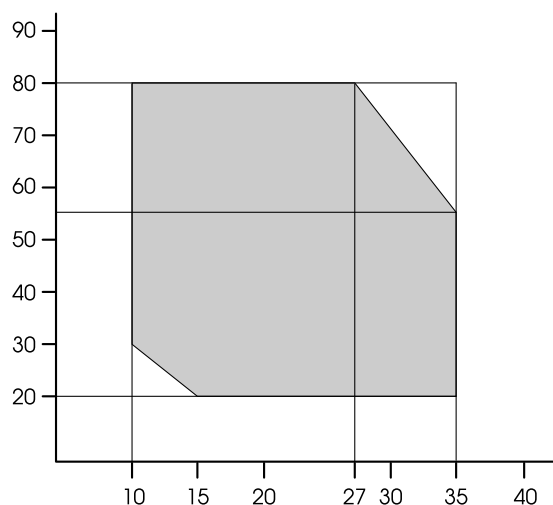

Standardy a schválení

Bezpečnost	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 No. 60950-1	
	Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC	EN 60950-1
Elektro-magnetická kompatibilita	FCC, část 15, dílčí část B, třída B	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, třída B	
	AS/NZS CISPR 22, třída B	
	Směrnice EMC 2004/108/EC	Norma EN 55022, třída A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Pro uživatele v Evropě



Varování:

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových frekvencí. V takovém případě může být nutné, aby uživatel provedl odpovídající opatření.

Rozhraní

Tento počítač je vybaven rozhraním USB a rozhraním Ethernet.

Rozhraní USB

Rozhraní USB vestavěné v této tiskárně je založeno na standardech, které jsou uvedeny ve specifikacích Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 a Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Toto rozhraní má následující vlastnosti.

Standardní	Založeno na specifikaci Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 a Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Přenosová rychlost	480 Mb/s (vysokorychlostní režim) 12 Mb/s (zařízení s plnou rychlostí)
Kódování dat	NRZI
Adaptabilní konektor	Rozhraní USB řady B

Poznámka:

Rozhraní USB podporují pouze počítače vybavené konektorem USB a pracující se systémy Windows 7, Windows Vista, XP x 64, XP, 2000 či Mac OS X.10.x.

Rozhraní Ethernet

V tiskárně je vestavěno rozhraní Ethernet. Pro připojení k síti použijte kabel 10BASE-T, 100BASE-TX STP (stíněná kroucená dvoulinka) s konektorem RJ-45.

Rejstřík

A

Automatická kontrola trysek, 22

B

BI-D 2-COLOR, 84

Bi-D ALL, 84

Bonjour, 29

C

Celkový počet výtisků, 25

ColorSync, 172

D

Délka rolového papíru, 26

Displej, 14

Doba sušení, 28

Držák adaptéru, 10

Č

Čára konce stránky, 21

Čištění hlavy, 79

Čištění ultrazvukem, 30

Čištění vnějších povrchů tiskárny, 85

Čistění, 24, 76

Čistění tiskárny, 85

Eliminace šikmého založení, 28

EPSON Printer Utility3, 125

EPSON StatusMonitor (Mac OS X), 128

EPSON Status Monitor 3 (Windows), 120

F

Funkce automatické údržby, 82

Funkce Custom, 30, 146

Funkce Fit to Page, 146

H

Historie úloh, 25

Host ICM, 172

I

ICM ovladače, 170

Ikona stavu inkoustové kazety, 15

Ikona stavu odpadní nádržky, 15

Informace i úloze, 24

Inicializace nastavení, 23

J

Jazyk, 30

Jednotka, 30

Jednotky teploty, 20

K

Kabel USB, 194

Koš na papír, 10

Konektor napájecího kabelu, 11

Konektor pro volitelné příslušenství, 11

Konektor rozhraní USB, 11

Konektor síťového rozhraní, 11

Kontaktování společnosti Epson, 188

Kontrola pootočení papíru, 22

Kontrola trysek, 24, 77

Kontrola velikosti papíru, 22

Kryt přihrádky pro inkoustové kazety, 10

Kryt rolového papíru, 10

M

Mezera u tiskové hlavy, 21, 27

Množství inkoustu, 25

N

Nabídka Custom paper, 27

Nabídka Maintenance, 24

Nabídka Printer Status, 25

Nabídka Test Print, 24

Nápověda

Epson, 188

Nápověda (Mac OS X), 127

Nápověda (Windows), 117

Nastavení hodin, 24

Nastavení inicializace sítě, 29

Nastavení IP, SM, DG, 29

Nastavení IP adresy, 29

Nastavení nabídky, 16

Nastavení okraje papíru, 141

Nastavení podávání papíru, 28

Nastavení sítě, 29

Nastavení tahu papíru, 28, 30

Nastavení zbývajícího papíru, 26

Nástroje tiskárny (Mac OS X), 127

Nástroje tiskárny (Windows), 118

Navíjecí jednotka, 29

O

Obnovení okrajů, 22

Obrazec pro určení tloušťky papíru, 27

Odinstalace (Windows), 122

Odinstalování (Mac OS X), 129

Odpadní nádržka, 11, 25

Okraj rolového papíru, 21

Ovládací panel, 10, 12

Ovladač tiskárny, 194

P

PhotoEnhance (Windows), 132

Podporované typy médií pro tisk bez okrajů, 141

Podrobné informace o režimu Menu, 21

Přední kryt, 10
Příhrádka pro příručku, 10
Přisávání papíru, 28
Postup tisku, 55
Používání rolového papíru, 32
Problémy
 kontaktování společnosti Epson, 188
 řešení, 188

R

Režim Maintenance, 30
Roll length alert, 26

S

Seřízení řezačky, 24
Silné čištění, 81
Služba, 188
SpectroProofer, 29
Spotřební materiál, 63
Stav EDM (nebo systému myEpsonPrinter), 25
Systémové požadavky, 194

T

Tah nekonečného papíru, 30
Technická podpora, 188
Technické údaje
 elektrotechnická část, 196
 rozhraní, 198
 standards a schválení, 198
Tisk bez okrajů, 141
Tisk černobílých fotografií, 137
Tisk na uživatelsky definovaný papír, 156
Tisk obrazce pro kontrolu trysek, 22
Tisk plakátu, 159
Tisk plakátů s okraji, 151
Tisk s určením počtu stránek na list, 150
Tlačítka, 12
Tloušťka papíru, 29
Typ papíru, 26, 27

U

Uživatelsky definovaný papír, 24, 26
UNI-D, 84
Uvíznutý papír, 111

V

Výchozí panel, 30
Výměna inkoustových kazet, 70
Výměna odpadní nádržky, 72
Výměna řezačky, 24
Výpis se stavem sítě, 24
Výpis se stavem tiskárny, 24
Verze, 25

Vodítka papíru, 10
Vyrovnání, 29
Vyrovnání tiskové hlavy, 29, 83

Z

Zakrývání hlavy, 82
Zbývající množství rolového papíru, 26
Zmenšený tisk, 146
Zprávy, 14
Zvětšený tisk, 146