



## XP-800 Series

---

---

**TR** Temel Kılavuz

**EL** Βασικός οδηγός

**RO** Ghid de bază

**BG** Основно ръководство

**PL** Podstawowy przewodnik

**CS** Základní průvodce

**HU** Alap kézikönyv

**SK** Základný sprievodca

# Mürekkep Kartusu Kodları/Kωδικοί δοχείων μελάνης/ Codurile cartușelor de cerneală/Кодове на касета с мастило/ Kody kaset z tuszem/Kódy inkoustových kazet/ Tintapatron kódok/Kódy atramentových kaziet

BK	PBK	C	M	Y
Siyah	Fotoğraf Siyahı	Deniz Mavisi	Eflatun	Sarı
Μαύρο	Μαύρο φωτογραφιών	Γαλάζιο	Ματζέντα	Κίτρινο
Negru	Negru foto	Cyan	Magenta	Galben
Черно	Фотографско черно	Циан	Магента	Жълто
Czarny	Czarny fotograficzny	Błękitny	Amarantowy	Žólty
Černá	Fotografická černá	Azurová	Purpurová	Žlutá
Fekete	Fotófekete	Cián	Bíbor	Sárga
Čierna	Fotografická čierna	Azúrová	Purpurová	Žltá
Kutup Ayısı Πολική Αρκούδα Urs Polar Полярна мечка Niedźwiedź polarny Lední medvěd Jegesmedvés Polárny medved'		26  26XL	26  26XL	26  26XL

<http://www.epson.eu/pageyield>

Epson mürekkep kartuşları hakkında bilgi almak için yukarıdaki internet sitesini ziyaret edin.

Για πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των δοχείων μελανιών Epson, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web.

Pentru informații despre randamentele cartușelor de cerneală Epson, vă rugăm să vizitați site-ul web de mai sus.

За информация относно капацитета за печат на касетите с мастило на Epson, моля, посетете горепосочения уебсайт.

Aby uzyskać informacje na temat wydajności pojemników z tuszem firmy Epson, odwiedź powyższą witrynę internetową.

Informace o výtěžnostech inkoustových kazet Epson jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce.

Az Epson tintapatronok kapacitására vonatkozó információkért látogassa meg a fenti weboldalt.

Informácie o výťažnosti atramentových kaziet Epson nájdete na webovej lokalite uvedenej vyššie.

## İçindekiler

### **Giriş.....2**

Nerede Bilgi Bulunabilir.....	2
Dikkat, Önemli ve Not.....	2
Epson Connect Servisinin Kullanımı.....	2

### **Güvenlik Yönergeleri.....2**

### **Kontrol Paneline Genel Bakış.....3**

Düğme ve LCD.....	4
İşıklar.....	4

### **Kağıt ve Medya Yönetimi.....5**

Kağıt Seçme.....	5
Kağıt Yükleme.....	5
Kağıt kasetine.....	5
Arka kağıt besleme yuvasının içine.....	7
CD/DVD yükleme.....	7
CD/DVD'nin Çıkarılması.....	8
Bellek Kartının Takılması.....	9
Orijinallerin Yerleştirilmesi.....	9
Otomatik Belge Besleyici (OBB).....	9
Tarayıcı camı.....	11

### **Kopyalama.....11**

### **Fotoğrafları Yazdırma.....12**

Bellek Kartından.....	12
Bir Dijital Fotoğraf Makinesinden.....	12

### **Tarama.....13**

### **Faks.....13**

FAX Utility'ye Giriş.....	13
Telefon Hattına Bağlanması.....	14
Telefon kabloları hakkında bilgi.....	14
Telefon hattının sadece faks için kullanılması.....	14
Hattın telefon aparatıyla paylaşılması.....	14
Faks bağlantısının denetlenmesi.....	14
Faks Özelliklerinin Ayarlanması.....	15
Hızlı arama girişlerinin ayarlanması.....	15

Grup arama girişlerinin ayarlanması.....	15
Faks Gönderme.....	16
Faks Alma.....	16
Rapor Yazdırma.....	17

### **Daha Fazla Fonksiyon.....17**

#### **Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme**

.....18	
Güvenlik yönergeleri.....	18
Önlemleri.....	19
Mürekkep kartuşu değiştirme.....	19

### **Temel Sorun Giderme.....21**

Hata Mesajları.....	21
Kağıt Sıkışmaları.....	22
Sıkışan kağıdın arkası kapaktan çıkartılması.....	22
Sıkışan kağıdın ürünün içinden çıkarılması.....	23
Sıkışan kağıdın kağıt kasetinden çıkartılması.....	23
Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması.....	23
Baskı Kalitesi Yardımı.....	24
Faks Yardımı.....	25

### **Nereden Yardım Alınır.....25**

Teknik Destek Web Sitesi.....	25
-------------------------------	----

## Giriş

### Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların son sürümlerini EPSON destek internet sitesinden indirebilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa harici)

#### Buradan Başlayın (kağıt):

Ürünün takılması ve yazılımin kurulması konularında bilgi verir.

#### Temel Kılavuz (kağıt):

Ürünün bilgisayarsız kullanımıyla ilgili temel bilgileri size sunar.

#### Kullanım Kılavuzu (PDF):

Kullanım, güvenlik ve sorun giderme hususlarında ayrıntılı bilgi sağlar. Ürünü bilgisayarla kullanıyorsanız veya 2 taraflı kopyalama gibi gelişmiş özellikleri kullanırken bu kılavuzu inceleyin.

PDF formattındaki kılavuzu görüntülemek için Adobe Acrobat Reader 5.0 veya daha sonraki sürümleri gereklidir.

#### Ağ Kılavuzu (HTML):

Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

#### Yrdm (ürün ekranında):

Ürünün LCD ekranında temel kullanım ve sorun giderme talimatlarını görüntüler. Kontrol panelinden **Yrdm** menüsünü seçin.

## Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Uyarı, Önemli ve Not ibareleri aşağıda verilmiş ve anlamları belirtilmiştir.



**Dikkat**  
kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uygulması gereklidir.



**Önemli**  
aygitinize bir zarar gelmemesi için uyulması gereklidir.



**Not**  
ürünün kullanımına ilişkin faydalı ipuçları ve sınırlandırımları içerir.

## Epson Connect Servisinin Kullanımı

Epson Connect ve diğer firmalara ait servisleri kullanarak akıllı telefonunuz, tablet PC'niz veya dizüstülarınız üzerinden istediğiniz anda ve hemen hemen dünyanın her yerinden kolayca yazdırabilirsiniz! Yazdırma ve diğer hizmetler için aşağıdaki URL'yi ziyaret edin;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portal sitesi)

<http://www.epsonconnect.eu/> (yalnızca Avrupa)

Masaüstündeki kısayoluna çift tıklayarak Epson Connect kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz.



## Güvenlik Yönergeleri

Ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatlara uyın. Daha sonra gerekebileceği için bu kılavuzu atmayın. Ayrıca, ürünü üzerindeki tüm uyarılarla ve talimatlara uymaya özen gösterin.

**Kontrol Paneline Genel Bakış**

Türkçe


- Yalnızca ürünle birlikte verilen elektrik kablосunu kullanın ve bu kablоyu başka ekipmanlarla kullanmayın. Başka kabloların kullanımı veya birlikte verilen elektrik kablosunun diğer ekipmanlarla kullanımı yanına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- AC güç kablонuzun ilgili yerel güvenlik standartına uygun olmasına dikkat edin.
- Ürünün kulavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişi, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- Ürünü fişten çekin ve yetkili bir servise şu koşullar altında başvurun: Elektrik kablosu veya fişi hasar gördü, ürüne sıvı girdi; ürün yere düştü ya da kasa hasar gördü; ürün normal şekilde çalışmıyor ya da performanslarında önemli bir değişim oldu. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabilecegi yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- Ürünün üzerine sıvı dökmemeye ve ürüne ıslak elle dokunmamaya özen gösterin.
- Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likid kristal solusyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunlu iyice yıkayın. Likid kristal solusyonun gözlerinize deymesi durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkamadan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- Gök gürültülü havalarda telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırım çarpması kaynaklı elektrik şoku meydana gelebilir.
- Olası bir gaz kaçağını bildirirken, telefonu kaçak olan bölge yakınlarında kullanmayın.

**Not:**

Aşağıda verilen kısmda mürekkep kartuşları hakkındaki güvenlik talimatlarını bulabilirsiniz.  
➔ “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 18

**Kontrol Paneline Genel Bakış****Not:**

- Kumanda panelinin tasarımını, bulunduğuuz yere göre değiştir.
- Kontrol paneli tasarımını ve LCD ekranda görüntülenen menüler, ayarlar veya seçenek adları elinizdeki üründen farklı olsa da işletim yöntemi aynıdır.

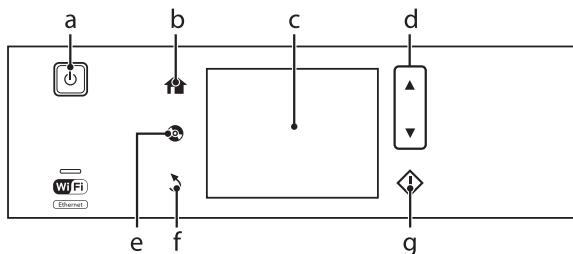

## Düğme ve LCD

	<b>Düğmeler</b>	<b>İşlevi</b>
a		Ürünü açar veya kapatır.
b		Başlangıç menüsünü görüntüler.
c	-	LCD ekranda menüler görüntülenir. Ürününüzde dokunmatik panel bulunuyorsa, ekrana dokunup sürükleyerek LCD ekranı kaydırabilirsiniz. Dokunmatik panelin tepki süresi düşükse, daha sert dokunmayı deneyin. Menüler, örneğin bellek kartı takılması gibi yaptığınız işleme göre görüntülenir. İstediğiniz menü görüntülenmez ise,  üzerine basın. Otomatik menü seçiminin devre dışı bırakmak için, Otomatik Seçim Modu menüsündeki bütün öğeleri kapatın. <b>Kurulum &gt; Kılavuz İşlevleri &gt; Otomatik Seçim Modu</b>
d		Ekrani kaydırın.
e		CD/DVD etiket menüsünü görüntülemek için basın. Ürün CD/DVD etiketi baskısı hazırlar.
f		İptal eder/önceki menüye geri döner.
g		Yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemini başlatır.

## Işıklar

<b>Işıklar</b>	<b>İşlevi</b>
	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemi yaparken, mürekkep kartı değiştirilirken, mürekkep dolusu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner. Ürün uykuya modunda iken yavaş yavaş yanıp söner.
	Yazıcı bir ağa bağlılığında açık kalır. Ağ ayarları yapılandırılırken yanıp söner (yeşil: Wi-Fi/turuncu: Ethernet).

**Not:**

LCD ekranında görüntülenen simgeler hakkında daha fazla bilgi için kontrol panelindeki **Yrdm** kısmına bakın.

# Kağıt ve Medya Yönetimi

## Kağıt Seçme

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününüze kullandığınız kağıt türünü bildirir ve murekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	LCD'deki kağıt türü
Düz kağıt*	Düz Kağıt
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Murekkep Püskürtüçülü Yazıcı Kağıdı)*	Düz Kağıt
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Çok Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Çok Parlak
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Premium Parlak
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Premium Parlak
Epson Glossy Photo Paper (Parlak Fotoğraf Kağıdı)	Parlak
Epson Photo Paper (Fotoğraf Kağıdı)	Fotoğraf Kağıdı
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Murekkep Püskürtüçülü Yazıcı Kağıdı)	Mat
Epson Matte Paper-Heavy-weight (Mat Kağıt - Ağırlı)	Mat
Epson Double-Sided Matte Paper (Çift Taraflı Mat Kağıt)	Mat
Epson Photo Stickers (Fotoğraf Etiketleri)	Fotoğraf Çıkartması

\* Bu kağıt ile 2 taraflı yazdırma yapabilirsiniz.

## Kağıt Yükleme

### Kağıt kasetine

#### Not:


- ❑ Bu kısımdaki talimatlar kaset 2'yi temel alsa da, çalıştırma yöntemi kaset 1 için de aynıdır.
- ❑ Kullanılabilir kağıt türü, boyutu ve yükleme kapasitesi kaset 1 ve 2 için faklıdır. Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu PDF dosyasına bakın.
- ❑ Zarf veya bir Photo Stickers (Fotoğraf Etiketleri) kağıdının nasıl yüklenceği konusunda bilgi almak için Kullanım Kılavuzu PDF'ine bakın.

1 Ön kapağı açın.




#### Not:

Çıktı tepsisi açıldıysa, kağıt kasetini dışarı doğru çekmeden önce kapatın.

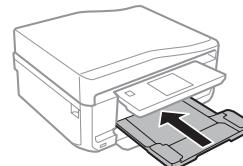


2 Kağıt kasetini çıkarın.

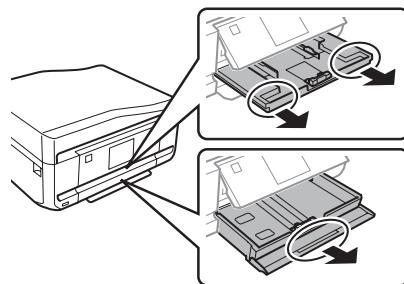


## Kağıt ve Medya Yönetimi


- 3** Kenar kılavuzlarını kağıt kasetinin yan taraflarına kaydırın.

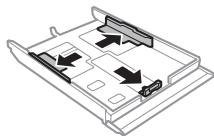


**Not:**  
Legal boyutunda kağıt kullanırken, CD/DVD teşpisini çıkartın ve kaset 2'yi şekilde gösterildiği gibi uzatın.

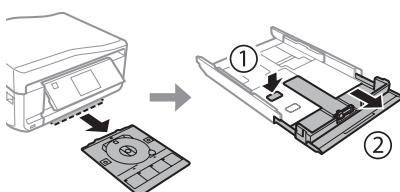

- 4** Kullanacağınız kağıt boyutuna ayarlamak için kenar kılavuzunu kaydırın.

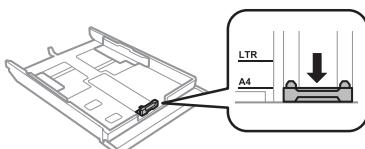

- 5** Kağıdı yazdırılabilir tarafı aşağı bakacak şekilde kenar kılavuzuna doğru yerleştirin ve kağıdın, kasetin ucundan taşımadığını kontrol edin.

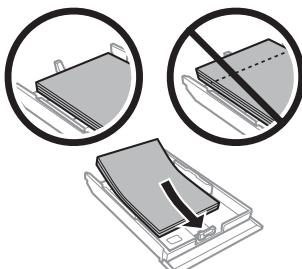
**Not:**

- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.


❑ Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ok işaretinin hemen altındaki çiziyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

❑ **Kağıt Kaynağı** olarak (Kaset 1>Kaset 2)'yi seçtiğinizde, her iki kasete de aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.

- 6** Kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

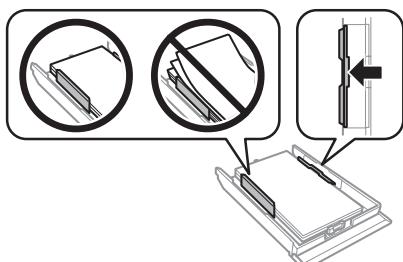

- 7** Kaseti düz tutun ve ürüne geri takarken dikkatli ve yavaş oln.

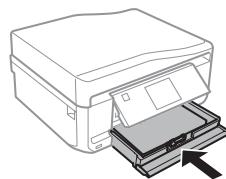**Not:**

- ❑ Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.

❑ Ürün çalışırken kağıt kasetini çıkarmayın veya takmayın.

## Arka kağıt besleme yuvasının içine

**Not:**


*0,05 – 0,6 mm arası kalınlığa sahip olan kağıtlara yazdırabilecek olsanzı da, kalınlığı bu aralıktan büyük olan kağıtların beslenmesi düzgün olmamayabilir.*

- 1** Ürüne yazdırma görevi gönderin (bilgisayarınızdan veya kontrol panelini kullanarak).


**Not:**

*Yazdırma görevini göndermeden önce, arka kağıt besleme yuvasına kağıt yükleyemezsiniz.*


- 2** Arka kağıt besleme yuvasının kapağını açın ve kağıt destegini çekerek çıkartın.

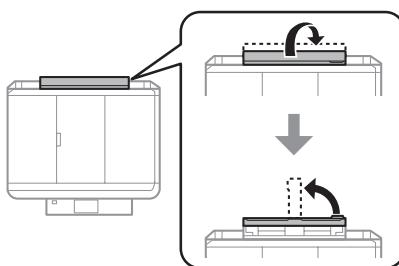


- 3** Kenar kılavuzunu kaydırın.

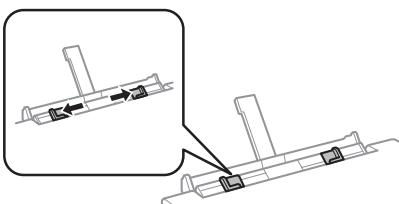**4**

Arka kağıt besleme yuvasının merkezine yazdırılabilir yüzü yukarı gelecek şekilde tek bir kağıt yükleyin ve kenar kılavuzunu ayarlayın. Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.

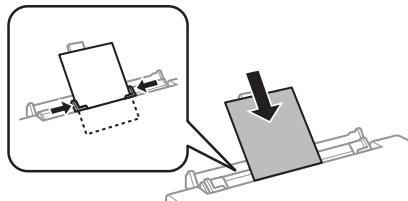**Not:**

*Kağıdı üst kısmı kenar kılavuzlarındaki girintiye yaklaşık 5 cm mesafe olacak şekilde yerleştirin.*

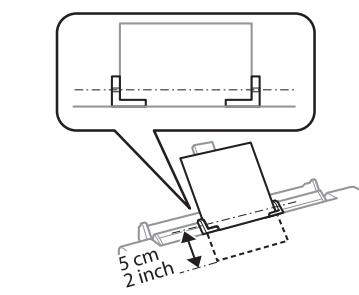**5**

◊ düğmesine basın.

**Not:**

*Belli bir süre sonra kağıt otomatik olarak çıkar.*

## CD/DVD yükleme


**Önemli:**

- ◻ Ürün çalıştırken CD/DVD tepsisini yerleştirmeyin. Aksi halde, ürününüz hasar görebilir, CD/DVD yüzeyi kirlenebilir veya çizelebilir.
- ◻ CD/DVD tepsisini çıkartırken/takarken, çıkış tepsisine bir şey konulmadığından emin olun.


## Kağıt ve Medya Yönetimi

**Not:**  
Ayrıca Blu-ray Disc üzerine de yazdırabilirsiniz™.


- 1 Kontrol panelindeki  simgesine basın ve ardından CD/DVD Yükle seçeneğini seçin.
- 2 Paneli mümkün olduğunca kaldırın.

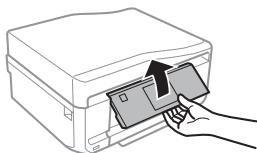


**Not:**  
Çıkış tepsisi çıkarılmış ise, tepsiyi ve ön kapağı kapatın.

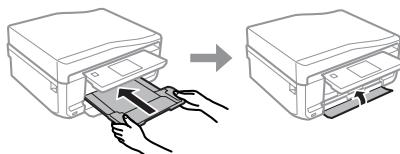

- 3 Üründen CD/DVD tepsisini sökünen.

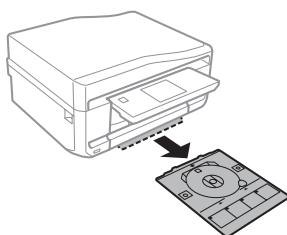

- 4 CD/DVD tepsisine yazdırılabilir yüzü yukarı gelecek şekilde bir CD/DVD yerleştirin ve ardından tepsiyi ürünü takın. Tepsi üzerindeki ▲ işaretleri ile ürün üzerindeki ▼ işaretlerinin eşleştiğinden emin olun. Böylece tepsideki çizgi ürünle hizalanmış olur.

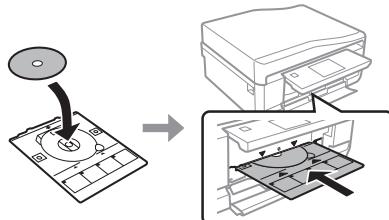


- 5 LCD ekran üzerindeki Bitt seçeneğine basın.

**Not:**  
Bellİ bir süre sonra CD/DVD tepsisi otomatik olarak çıkar.

**CD/DVD'nin Çıkarılması**

- 1 Üründen CD/DVD tepsisini sökünen ve ardından CD/DVD'ni tepsiden alın.

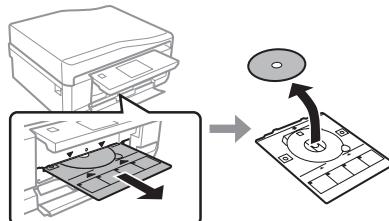

**Dikkat:**  
CD/DVD'yi kaldırırken yüzeyinin çizilmediğinden emin olun.

- 2 Kontrol panelini alçaltın.
- 3 CD/DVD tepsisini ürünün alt kısmındaki yuvasına yeniden takın.

## Kağıt ve Medya Yönetimi

Türkçe

# Bellek Kartının Takılması


Bir bellek kartındaki fotoğrafları yazdırabilir veya taranan veriyi bellek kartına kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki bellek kartları desteklenmektedir.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive


**Önemli**

Aşağıdaki bellek kartları bir adaptöre ihtiyaç duyar. Kartı yuvaya takmadan önce adaptörü takın, aksi takdirde kart sıkışabilir.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro




- MMCmobile




- Memory Stick Micro

**1**

Kapağı açın ve tek seferde bir kart yerleştirin.

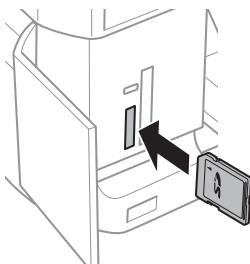**2**

Işıkların açık kalıp kalmadığını denetleyin.

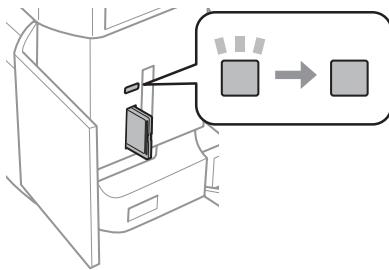

= açık, = yanıp sönen

**Önemli**

- Kartı, yuvanın sonuna kadar itmeye çalışmayın. Tamamen itilmemelidir.
- Işık yanıp sönerken bellek kartını sökmeyin. Bellek kartındaki veri kaybolabilir.

**Not:**

- Bellek kartınızda 999'dan fazla resminiz varsa, resimler otomatik olarak gruplara ayrılır ve grup seçim ekranı gösterilir. Yazdırma istediğiniz resmin yer aldığı grubu seçin. Resimler çekildikleri tarihe göre sıralanır.
- Başka bir grup seçmek için, **Başlangıç** ekranındaki **Foto. Yazdır** seçeneğini seçin. Daha sonra, **Sınlkrlr, Konum Seçin** ve ardından **Klasör Seç** veya **Grup Seç** öğelerini seçin.

## Orijinalerin Yerleştirilmesi

### Otomatik Belge Besleyici (OBB)

Birden fazla sayfayı hızlı bir şekilde kopyalamak, taramak veya fakslaşmak için orijinal belgelerinizi Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) yükleyebilirsiniz. ADF belgelerinizin her iki yüzünü tarayabilir. Bunu yapmak için kopyalama ayarları menüsündeki seçeneği seçin.

**Kağıt ve Medya Yönetimi**

ADF'de aşağıdaki orijinalleri kullanabilirsiniz.

Boyut	A4/Letter/Legal
Tür	Düz kağıt
Ağırlık	64 g/m <sup>2</sup> - 95 g/m <sup>2</sup>
Kapasite	30 yaprak veya en çok 3 mm (A4, Letter)/10 yaprak (Legal)

OBB ile iki taraflı belge taratırken, legal boyutunda kağıt kullanılamaz.


**Önemli:**

Kağıt sıkışmasını önlemek için, aşağıdaki belgeleri kullanmaktan kaçının. Bu tür belgeler için tarayıcı camını kullanın.


- Kağıt maşası, tel zimba vb. ile tutturulmuş belgeler.
- Üzerine bant veya kağıt yapıştırılmış belgeler.
- Fotoğraflar, OHP belgeleri veya termal aktarma kağıdı.
- Yırtık, kırışık veya delik kağıtlar.

**1**


Orijinalleri, düz bir yüzeye vurarak kenarlarını düzleyin.

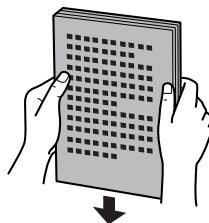**2**

ADF giriş tepsisini açın ve ardından çıkış tepsi uzantısını kaydırarak çıkartın.

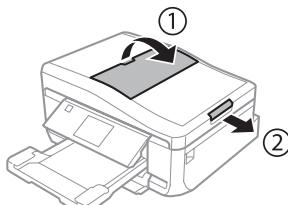**3**


Otomatik Belge Besleyici'nin kenar kılavuzunu kaydırın.

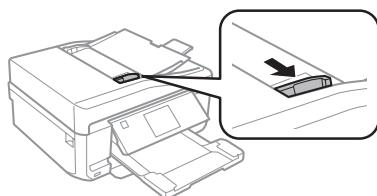**4**

Orijinalleri, yüzü yukarıda kalacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde Otomatik Belge Besleyici'ye yerleştirin ve sonra kenar kılavuzlarını orijinallere sıfır olacak şekilde kaydırın.


**Not:**

Orijinaller otomatik belge besleyiciye konulduğunda, ADF simgesi görüntülenir.

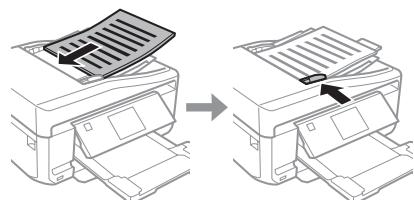

**Kopyalama****Not:**

- A4,2 Yan Y.Kop, düzeni için, orijinali, gösterildiği şekilde yerleştirin. Orijinalin yönünün Belge Yönü ayarları ile uyumlu olduğundan emin olun.

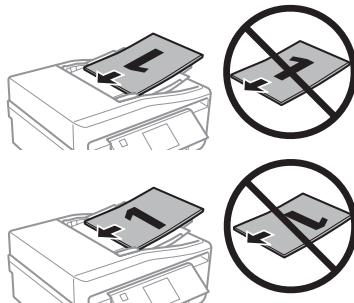

- Kopyalama işlevini Otomatik Belge Besleyici'yle (OBB) kullandığınızda, yazdırma ayarları, Küçült/Büyüt - **Gerçek Boyut**, Kağıt Türü - **Düz Kağıt** ve Kağıt Boyutu - **A4** olarak sabitlenir. A4'ten daha büyük bir orijinal kopyalarsanız, baskı kırılmış olarak çıkar.

**3**


Kapağı yavaşça kapatın.

**Not:**


Hem Otomatik Belge Besleyici'de (ADF) hem de tarayıcı camında birer belge varsa, öncelik, Otomatik Belge Besleyici'ye (ADF) verilir.

**CD Yerleştirme**

CD'yi merkeze yerleştirin.

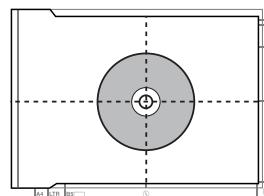**Fotoğrafların yerleştirilmesi**


Fotoğrafları 5 mm aralıklarla yerleştirin.

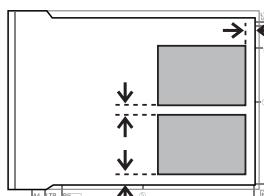**Not:**


30 x 40 mm'den büyük olmaları kaydıyla, aynı anda bir fotoğrafı veya farklı boyutlardaki birkaç fotoğrafı kopyalayabilirsiniz.

**Tarayıcı camı****1**

Belge kapağını açın.

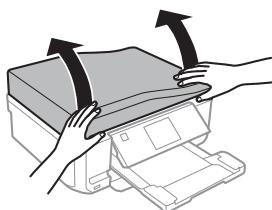**2**

Orijinali yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirip sağ ön köşeye kaydırın.

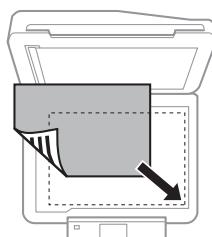**Kopyalama**

Belgeleri kopyalamak için adımları izleyin.

**1**

Kaset 2'ye kağıt yükleyin.  
→ "Kağıt kasetine" sayfa 5

**2**

Orijinali yerleştirin.  
→ "Orijinallerin Yerleştirilmesi" sayfa 9

### Fotoğrafları Yazdırma

- 3** Başlangıç menüsünden **Kopyala** moduna girin.
- 4** Kopya sayısını belirlemek için + veya - düğmesine basın.
- 5** Rengi ayarlayın.
- 6** Kopyalama ayarlarını yapmak için ▼ simgesine basın.
- 7** Kağıt boyutu, kağıt türü ve kağıt kalitesi gibi gerekli kopyalama ayarlarını yapın.

**Not:**

- Kopyalamaya başlamadan önce kopyalama sonuçlarının önemlimesini görebilirsiniz.*
- 2 taraflı kopya, 2 yan yana kopya gibi çeşitli düzenlerde kopyalama yapabilirsiniz. 2 taraflı veya düzden ayarlarını gerektiği gibi değiştirebilirsiniz.*

- 8** Kopyalamaya başlamak için ◇ düğmesine basın.

**Not:**

*Diger kopyalama fonksiyonları için Kullanım Kılavuzu PDF'ine ve menü listesinden Kopyala moduna bakın.*

## Fotoğrafları Yazdırma

### Bellek Kartından

- 1** Kağıt kasetine fotoğraf kağıdı yükleyin.  
→ “Kağıt kasetine” sayfa 5
- 2** Bir bellek kartı takın.  
→ “Bellek Kartının Takılması” sayfa 9

**Not:**

*Ayrıca harici USB aygıtlarından fotoğraf yazdırabilirsiniz.*

- 3** Başlangıç menüsünden **Foto. Yazdır** moduna girin.

- 4** Bir fotoğraf seçin ve kopya sayısını belirlemek için + veya - düğmesine basın.

**Not:**

- Fotoğrafınızı kırpbabilir ve büyütülebilirsiniz. Dıştır ve Kırp/Yakınlaştır seçeneklerine basın ve ayarları yapın.*
- Daha fazla fotoğraf seçmek için 5 işaretine basın ve adım 4'ü tekrarlayın.*
- Görüntülerinizi düzenlemek istiyorsanız, Dıştır ve Fotoğraf Ayarlamaları öğesine basın ve ayarları yapın. Gerekirse aşağı doğru kaydırın.*

- 5** **Ayarlar**'e basın ve yazdırma ayarlarını yapın. Gerekirse aşağı doğru kaydırın.

- 6** Yazdırma yapmak için ◇ düğmesine basın.

**Not**

*Diger kopyalama fonksiyonları için Kullanım Kılavuzu PDF'ine ve menü listesinden Foto. Yazdır moduna bakın.*

## Bir Dijital Fotoğraf Makinesinden

- 1** Kağıt kasetine fotoğraf kağıdı yükleyin.  
→ “Kağıt kasetine” sayfa 5

- 2** Bir bellek kartını çıkarın.

- 3** Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.


- 4** Harici Aygit Kurulumu bölümünü girin.  
Gerekirse aşağı doğru kaydırın.

- 5** **Yazdırma Ayarları**'yı seçin.

- 6** Gerekli yazıcı ayarlarını yapın. Gerekirse aşağı doğru kaydırın.

**Tarama**

- 7** USB kablosu ile fotoğraf makinesini ürüne bağlayın ve açın.

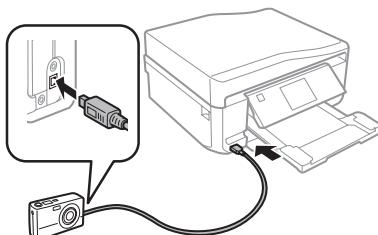

- 8** Yazdırma için fotoğraf makinenizin kılavuzuna bakın.

Uyumluluk	PictBridge
Dosya Formatı	JPEG
Görüntü Boyutu	80 × 80 pikselden 9200 × 9200 piksele

**Not:**

- Yazıcı ve dijital fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak bazı sayfa tipi, boyut ve düzen kombinasyonları desteklenmeyebilir.
- Dijital fotoğraf makinenizdeki bazı ayarlar çıkışta çıktıya yansımayabilir.

**2** Başlangıç menüsünden **Tara** moduna girin.

**3** Bir tarama menüsü öğesi seçin.

**4** **Bellek Kartına Tara**'yı seçerseniz, tarama ayarlarını yapabilirsiniz. **PC'ye Tara**'yı tercih ederseniz, bilgisayarınızı seçin.

**5** Taramaya başlamak için  $\diamond$  düğmesine basın.

**Not:**

*Diger kopyalama fonksiyonları için ve Tara modu menü listesi için Kullanım Kılavuzu PDF'ine göz atın.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

**Faks****Not:**

*Diger faks fonksiyonları için Kullanım Kılavuzu PDF'ine ve menü listesinden Faksla moduna bakın.*

**FAX Utility'ye Giriş**

FAX Utility, belgeler, çizimler ve kelime işlem veya elektronik tablo uygulaması kullanılarak oluşturulan tablolar gibi verileri, yazdırımsızın doğrudan faks olarak gönderebilen bir yazılımdır. Yardımcı programı çalıştırmak için, aşağıdaki yordamı kullanın.

**Windows**

Start (Başlat) düğmesini (Windows 7 ve Vista) tiklatin veya Start (Başlat) (Windows XP) düğmesini tiklatip imleci All Programs (Tüm Programlar) üzerine getirin, Epson Software şikkini seçin, sonra FAX Utility seçeneğini tiklatin.

**Mac OS X**

System Preference seçeneğini tiklatin, Print & Fax ve Print & Scan seçeneğini tiklatin, sonra Printer bölümünden FAX (ürününüz) şikkini seçin. Ardından sırasıyla tiklayın;  
Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility  
Mac OS X 10.5.x: Open Print Queue - Utility

**Tarama**

Belgeleri tarayabilir, taranmış görüntüyü üründen bir bellek kartına veya bağlı olan bir bilgisayara gönderebilirsiniz.

**Not:**

- Verilerinizi bir bellek kartına taramak istiyorsanız, önce bellek kartını takın.  
→ “Bellek Kartının Takılması” sayfa 9
- Buluta Tara hizmetini kullanmak istiyorsanız, masaüstündeki  simgesine tiklayın ve Epson Connect kılavuzuna göz atın.

- 1** Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
→ “Orijinalerin Yerleştirilmesi” sayfa 9

**Not:**  
Daha fazla ayrıntı için, FAX Utility hakkında  
çevrimiçi yardıma bakın.

## Telefon Hattına Bağlanması

### Telefon kabloları hakkında bilgi


Aşağıdaki arayüz özelliklerine sahip olan bir telefon kablosu kullanın.

- RJ-11 Telefon Hattı
- RJ-11 Telefon seti bağlantısı

Bölgeye bağlı olarak, ürünle birlikte bir telefon kablosu verilebilir. Kablo verildiyse, bu kabloyu kullanın.

### Telefon hattının sadece faks için kullanılması

- 1 Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

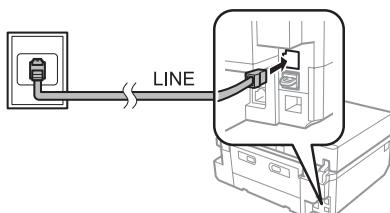

- 2 Oto Cevaplama seçeneğin Açık olduğundan emin olun.  
→ "Faks Alma" sayfa 16




#### Önemli:

Ürüne harici bir telefon bağlamazsanız, otomatik yanıt seçeneğini açmayı unutmayın. Yoksa, faks alamazsınız.

## Hattın telefon aparatıyla paylaşılması


1

Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

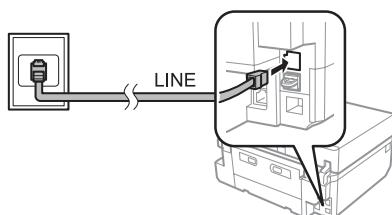


2

Kapağı çıkartın.

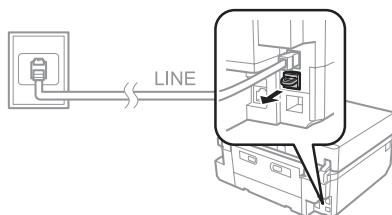

3

Bir telefona veya teleskreter cihazını EXT. (HARİCİ) bağlantı noktasına bağlayın.

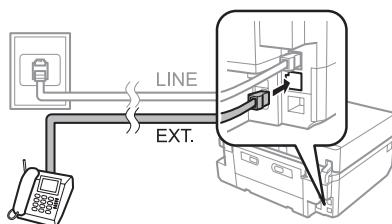

#### Not:

Diğer bağlantı yöntemleri için Kullanım Kılavuzu PDF dosyasına bakın.

## Faks bağlantısının denetlenmesi

Ürününüzün faks gönderip almaya hazır olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

- 1** Kasete A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 5
- 2** Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 3** **Faks Ayarları** şıklını seçin.
- 4** **Faks Bağlantısını Kontrol Et** şıklını seçin.
- 5** Raporu yazdırmak için, düğmesine basın.

**Not:**

Raporda hata belirtilmişse, raporda belirtilen çözümleri deneyin.

- 6** Bir telefon numarası girin. En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

Bir kısa çizgi (“-”) tuşlama sırasında küçük bir gecikmeye neden olabilir. Yalnızca gerekli olduğunda telefon numaralarına kısa çizgi dahil edin. Numaraların arasına girilen boşluklar tuşlama sırasında görmezden gelinir.

- 7** **Bitt** şıklını seçin.
- 8** Hızlı arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.
- 9** Adı kaydetmek için, **Bitt** şıklını seçin.

## Faks Özelliklerinin Ayarlanması

### Hızlı arama girişlerinin ayarlanması

Faks gönderirken alıcıların numaralarını kolayca seçmenize olanak verecek bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama giriş'i kaydedilebilir.

- 1** Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
- 2** **Kişiler** düğmesine basın.
- 3** **Kişileri Ekle/Düzenle** seçeneğini seçin.
- 4** **Hızlı Arama Kurulumu** şıklını seçin. Mevcut hızlı arama giriş'i numaralarını Görürsünüz.
- 5** Kaydetmek istediğiniz hızlı arama giriş'i numarasını seçin. Toplam 60 giriş kaydedebilirsiniz.

### Grup arama girişlerinin ayarlanması

Hızlı arama girişlerini bir gruba ekleyerek, bir faksi aynı anda birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama giriş'i girilebilir.

- 1** Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
- 2** Select **Kişiler**'ı seçin.
- 3** **Kişi. Düzenle**'ı seçin.
- 4** **Grup Arama Ayarı** şıklını seçin. Mevcut grup arama giriş'i numaralarını Görürsünüz.
- 5** Kaydetmek istediğiniz grup arama giriş'i numarasını seçin.
- 6** Grup arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.
- 7** Adı kaydetmek için, **Bitt** şıklını seçin.
- 8** Grup arama listesine kaydetmek istediğiniz hızlı arama giriş'i numarasını seçin.

**Faks**

- 9** Grup arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için 8. adımı tekrarlayın. Bir grup arama listesine en çok 30 hızlı arama giriş kaydedebilirsiniz.
- 10** Grup arama listesi oluşturmayı tamamlamak için **Bitt** düğmesine basın.

## Faks Gönderme

- 1** Orijinal belgenizi Otomatik Belge Besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
→ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 9
- 2** Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
- 3** LCD ekran üzerindeki **Faks No Gir** alanına dokunun.
- 4** Faks numarasını girin ve **Bitt** seçeneğini seçin.  
En çok 64 basamak girebilirsiniz.

**Not:**

- ❑ *Kullandığınız son faks numarasını görüntülemek için, **Yeniden Ara** seçeneğine basın.*
- ❑ *Üstbilgiyi girdiğinizden emin olun. Bazı faks makineleri üstbilgiyi olmayan faksları otomatik olarak reddeder.*

- 5** ▼ simgesine basın, **Renk** veya **Siyah Beyaz**'i seçin ve ardından gereklirse diğer ayarları değiştirin.
- 6** Gönderime başlamak için ◊ düğmesine basın.

**Not:**

*Faks numarası meşgulse veya bağlantıda bir sorun varsa, ürün, bir dakika sonra aynı numarayı yeniden arar. Hemen yeniden aramak için, **Yeniden Ara** seçeneğine basın.*

- 1** Kasete A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 5

- 2** Oto Cevaplama seçeneğin **Açık** olduğundan emin olun.  
**Kurulum > Faks Ayarları > Alma Ayarları > Oto Cevaplama > Açık**

**Not:**

- ❑ *Üründe bir telesekreter doğrudan bağlıysa, aşağıdaki yordamı kullanarak **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarını doğru şekilde yapmayı unutmayın.*
- ❑ *Bulundığınız bölgeye bağlı olarak, **Yanıt İçin Zil Sayısı** seçeneği kullanılamayabilir.*

- 3** Başlangıç menüsünden **Kurulum** moduna girin.
- 4** **Faks Ayarları** şıklını seçin.
- 5** **İletişim** şıklını seçin.
- 6** **Yanıt İçin Zil Sayısı** şıklını seçin.
- 7** + veya - düğmesine basarak zil sayısını seçin, sonra **Bitt** düğmesine basın.

**Önemli:**

*Teleskreterin cevap vermesi için gerekenden daha fazla sayıda zil seçin. Sözelimi teleskreter dördüncü zilde cevaplayacak şekilde ayarlanmışa, ürünü beşinci veya daha sonraki zillerde cevaplayacak şekilde ayarlayın. Yoksa teleskreter, sesli aramaları alamaz.*

**Not:**

*Arandığınızda, karşı taraf faks makinesine bağlıysa, teleskreter cevap verse bile ürün, faksi otomatik olarak alır. Telefonu kendiniz açarsanız, kapatmadan önce, LCD ekranда bağlantı kurulduğunu belirten bir mesaj görüntüleninceye kadar bekleyin. Karşı taraf normal telefona, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz veya karşı taraf teleskretere mesaj bırakabilir.*

## Faks Alma

Faksları otomatik alıma ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Faksların manuel alımı hakkında bilgi için, Kullanım Kılavuzu PDF'ine bakın.

**Daha Fazla Fonksiyon****Rapor Yazdırma**

Faks raporu yazdirmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1** Kasete A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.  
→ “Kağıt Yükleme” sayfa 5
- 2** Başlangıç menüsünden **Faksla** moduna girin.
- 3** Gelişmiş **Seç.** menüsünü seçin.

**4** **Faks Raporu** şıkkını seçin.


**5** Yazdırmak istediğiniz öğeyi seçin.

**Not:**  
*Ekranda yalnızca **Faks Günlüğü** görüntülenebilir.*



**6** Seçtiğiniz raporu yazdirmak için,  düğmesine basın.

**Daha Fazla Fonksiyon**

Diğer İşlevler yazdırma işlemini kolay ve eğlenceli hale getiren bir çok özel menü barındırır! Ayrıntılar için Diğer İşlevler’i ve tüm menüleri seçip LCD ekrandaki talimatları izleyin.

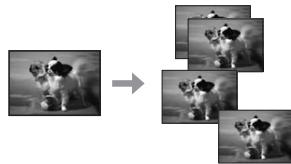Menü		Fonksiyonlar
Fotoları Kopyala/Geri Yükle		Orijinalllerine sadık kopyalar oluşturabilirsiniz. Orijinal fotoğrafının soluklaşmış ise, rengi düzeltip fotoğrafı hayata döndürebilirsiniz.
Fotoğraf Düzeni Sayfası		Bellek kartındaki fotoğraflarınızı çeşitli döşelerde yazdırabilirsiniz.
Tebrik Kartı		Bir A4 şablonu kullanarak elle yazılmış mesajlar içeren özel kartlar oluşturabilirsiniz. İlk olarak bir şablon yazdırın, ardından kartlarınızı yazdırmak için şablonu tarayın.

**Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme**

Menü		Fonksiyonlar
CD/DVD'ye kopyala		Bir CD/DVD etiketinin üzerine fotoğraflarınızı veya CD/DVD etiketinizi kopyalayabilirsiniz. Görüntü CD/DVD etikete uyaç şekilde otomatikman kirpilir ve yeniden boyutlandırılır.
CD/DVD'ye yazdırma		Bilgisayara gerek kalmadan bellek kartınızda fotoğraflarda CD/DVD etiketleri oluşturabilirsiniz.
Çizgili Kağıtları Yazdırma		Fotoğraf arka plan olarak ayarlanmadan çizgili veya grafik kağıdı yazdırabilirsiniz.
Boyama Kitabı*		Fotoğraflarınıza da el çizimlerinizden bir renk sayfası oluşturabilirsiniz.

\* Yalnızca kendi oluşturduğunuz çizimler ve resimler için **Boyama Kitabı** fonksiyonunu kullanın. Telif hakkı bulunan materyalleri kullanırken, kişisel kullanım amaçlı baskiya ilişkin yasaları ihlal etmediğinizden emin olun.

# Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

## Güvenlik yönnergeleri

- Mürekkep kartuşlarının küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunduğuandan emin olun.
- Mürekkep çıkış yerlerinin etrafında mürekkep kalmış olabileceğiinden kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun. Cildinizde mürekkep bulaşrsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözünüzde kaçarsa gözünüze hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun. Mürekkep ağızınıza girerse, hemen tüketün ve bir hekime başvurun.
- Daha sonra kullanmak veya imha etmek üzere üründen kartuş çıkartırsanız, mürekkebin kurumasını veya çevreleyen alanların mürekkeple lekenemesini önlemek için kapağı kartuş geriye tahliye noktasına taktığınızdan emin olun.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

- Mürekkep kartuşlarını sert bastırmayın, sıkıştırmayı ve düşürmemeye özen gösterin. Aksi takdirde mürekkep sızıntısı oluşabilir.

**Önlemleri**


- Epson, özgün Epson mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmamasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkebe ilişkin bilgiler görüntülenemeyebilir.
- Yazdırma kafasından en iyi performansını elde etmek için, hem yazdırma sırasında hem de yazdırma kafasını temizleme ve mürekkep kartuş değiştirme işlemleri gibi bakım uygulamaları sırasında tüm kartuşlardan bir miktar mürekkep harcanır.
- Kartuş tutucuya toz veya herhangi bir diğer nesnenin girmemesine özen gösterin. Tutucunun içindeki herhangi bir nesne yazdırma sonuçlarını etkileyebilir veya yazdırma işlemine engel teşkil edebilir.
- Maksimum mürekkep verimi için, bir mürekkep kartuşunu yalnızca yenisiyle değiştirmeye hazır olduğunuzda çıkarın. Düşük mürekkep seviyesine sahip mürekkep kartuşları tekrar takıldığında kullanılamayabilir.
- Mürekkep kartuşunun ambalajını ancak ürüne takmaya hazır olduğunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlamıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- Tüm mürekkep kartuşlarını takın; aksi takdirde, yazdırma işlemini gerçekleştiremezsiniz.

**Mürekkep kartuşu değiştirme****Not:**

CD/DVD tepsisinin ürüne takılı olmadığından ve  $\odot$  ışığının açık, ancak yanıp söner halde olmadığından emin olun.

**1**


- En iyi sonuç için, paketi açmadan önce Siyah mürekkep kartuşunu dört veya beş kez nazikçe sallayın.

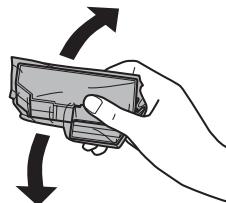**Not:**

- Renkli mürekkep kartuşlarını ve Photo Black (Fotoğraf Siyahı) kartuşunu sallamanız gerekmek.
- Paketi açtıktan sonra kartuşlarını sallamayın; sızıntı olabilir.


**2**

- Mürekkep kartşunu paketinden çıkartın ve ardin kartşun alt kısmındaki kapağı söküн.

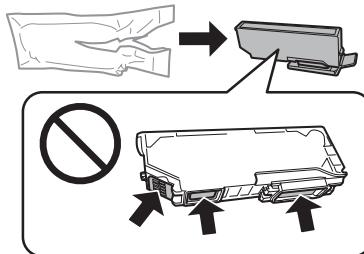
**Not:**

Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.

## Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

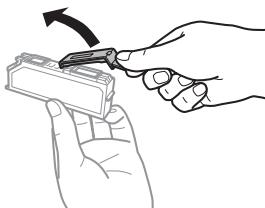

- 3** Tarayıcı ünitesini açın. Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna gelir.

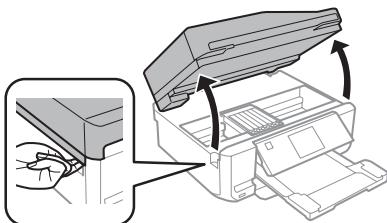


**Önemli:**  
Mürekkep kartuşu tutucusuna bağlı olan beyaz kabloya dokunmayın.

**Not:**


Resim en soldaki kartuşun değişimini gösterir. Kendi durumunuza uygun kartuşu değiştirin.

- 5** Mürekkep kartuşunun kafasını, kartuş tutucusuna takın. Ardından yerine klik sesiyle birlikte oturana kadar kartuşa bastırın.

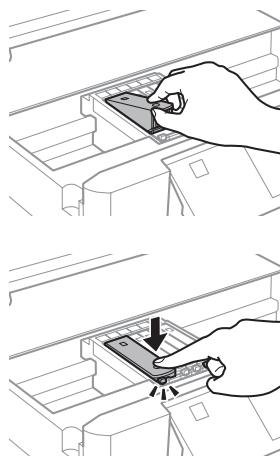


- Not:**
- Mürekkep kartuşu tutucusu mürekkep kartuşu değiştirme konumuna gelmezse, aşağıdaki talimatları yerine getirin.  
*Başlangıç > Kurulum > Bakım > Mürekkep Kartuş Değiştirme*
  - Mürekkep kartuşu tutucusunu elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.

- 4** Mürekkep kartuşu tutucusunun kilidini açmak için çıkıştıra basıp kartuşu çaprazlamasına sükün.

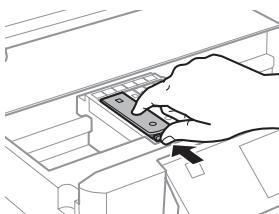


- 6** Sökülen kartuşun mürekkep tahliye noktasına kapağı geriye takın. Kullanılmış kartuş uygun şekilde atın.

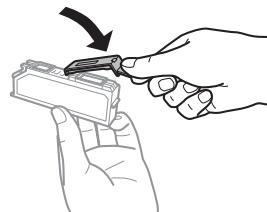

## Temel Sorun Giderme

- 7** Tarayıcı ünitesini kapatın. Mürekkep kartuşu tutucusu başlangıç konumuna geri döner.

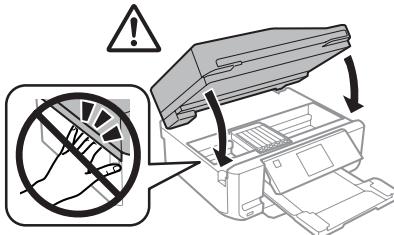

- 8** Ekrandaki talimatı izleyin.

**Not:**

- ❑  $\diamond$  Işığı, ürün mürekkep dolum işlemi yaparken yanıp sönmeye devam eder. Mürekkep dolum işlemi sırasında ürünü kapatmayın. Mürekkep dolum işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ Mürekkep dolumu tamamlanana kadar CD/DVD tepsisini yerleştirmeyin.

## Temel Sorun Giderme

### Hata Mesajları

Bu bölümde, LCD ekranda görüntülenen mesajların anlamları açıklanmıştır.

Hata Mesajları	Çözümler
Kağıt sıkışması	► Bkz. "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 22
Kağıt yok	► Bkz. "Kağıt Yükleme" sayfa 5
Fotoğraflar tanınmadı. Fotoğrafları tarayıcı camına düzgün yerleştirin.	► Bkz. "Tarayıcı cam" sayfa 11
Yazıcı hatası. Gücü kapatın ve yeniden açın. Ayrintılar için, belgelerinize bakın.	Ürünü kapatıp tekrar açın. Ürünün içinde kağıt kalmış olmasına dikkat edin. Hata mesajı kalkmazsa, Epson destek bölümününe başvurun.
İletişim hatası. PC'nin bağlı olup olmadığını kntr et.	Bilgisayarın doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hata mesajı kalkmazsa, tarama yazılımının bilgisayarıza kurulduğundan ve yazılım ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
Yazıcının mürekkep pedi kul. ömrünün sonuna yaklıyor. Ltfn, Epson Destek ile grşn.	Yazdırılmaya devam etmek için $\diamond$ düğmesine basın. Mürekkep pedi değiştirilene dek mesaj gösterilecektir. Mürekkep pedlerinin servis ömrüleri sona ermeden Epson destek ile iletişime geçin. Mürekkep pedleri dolduğunda, yazıcı durur ve yazdırılmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gereklidir.
Bir yazıcı mürekkep pedi kullanım ömrünü tmmildi. Ltfn, Epson Destek ile grşn.	Mürekkep pedlerinin değişimi için Epson destek ile iletişime geçin.
Bellek kartı veya harici aygit tanınmadı.	(Bellek kartı veya harici aygit algılanmadı). Bellek kartının veya harici aygitin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

## Temel Sorun Giderme

Hata Mesajları	Çözümler
Cevir sesi algılmadı. Kurulum'da Faks Ayr.'nda Faks Bağ. Kontrol'ü çstr..	Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun. ► Bkz. "Telefon Hattına Bağlanması" sayfa 14 Ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, <b>Cevir Sesi Algılama</b> seçeneğini kapatın. <b>Faks Ayarları &gt; İletişim &gt; Cevir Sesi Algılama &gt; Kapalı</b> seçeneklerini seçin.
IP adresi ve alt ağ maskesi kombinasyonu geçersiz. Belge-lerinize bakın..	Bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu.
Recovery Mode	Bellenim güncelleştirmesi başarısız. Bellenim güncelleştirmesini yeniden denemeniz gerekiyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson Web sitenize gidin.

## Kağıt Sıkışmaları

**Dikkat:**

Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.


**Not:**

- ❑ LCD ekranда veya yazıcı sürücüsünde bir mesaj ile bildirilirse, yazdırma işlemini iptal edin.
- ❑ Sıkışan kağıdı alındıktan sonra, LCD ekranда gösterilen düğmeye basın.


### Sıkışan kağıdın arka kapaktan çıkartılması

**1**


Arka kapağı çekip çıkartın ve sıkışmış kağıdı dikkatlice alın.

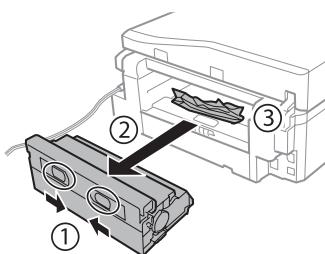**2**


Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

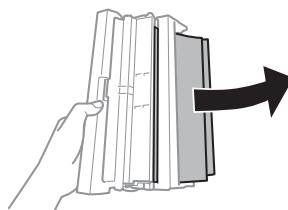**3**

Arka kapağı açın ve sıkışmış kağıdı dikkatlice alın.

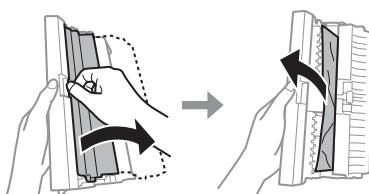
**4**

Arka kapağı yerine takın.

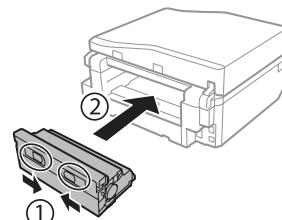


## Sıkışan kağıdın ürünün içinden çıkarılması

- 1** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

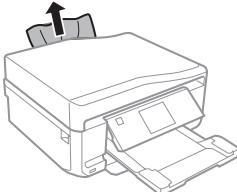


- 2** Tarayıcı ünitesini açın. Ardından yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

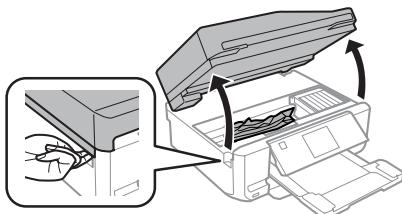

**Önemli:**


Mürekkep kartuşu tutucusuna bağlı olan beyaz kabloya dokunmayın.

- 3** Tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın.

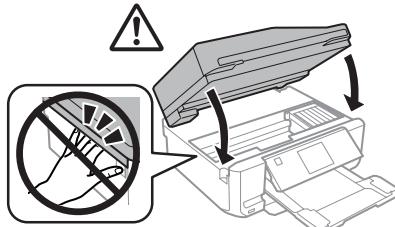


## Sıkışan kağıdın kağıt kasetinden çıkarılması

- 1** Kağıt kasetini çıkarın. Ardından sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

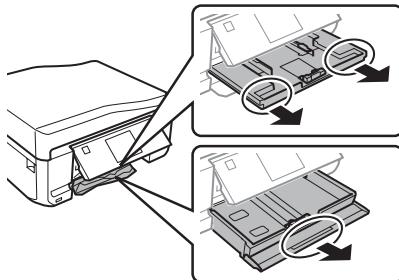

- 2** Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın.

- 3** Kağıdın kenarlarını hizalayın.

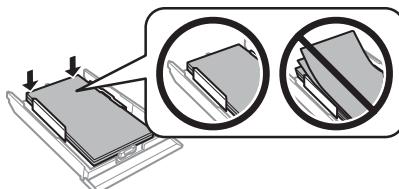


- 4** Kaseti düz tutun, yavaş ve dikkatli bir şekilde ürüne geriye takın.

## Sıkışan kağıdın Otomatik Belge Besleyicisi'nden (ADF) çıkarılması

- 1** Kağıt destesini ADF giriş tepsisinden alın.


## Temel Sorun Giderme

- 2** ADF kapağını açın. Ardından sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

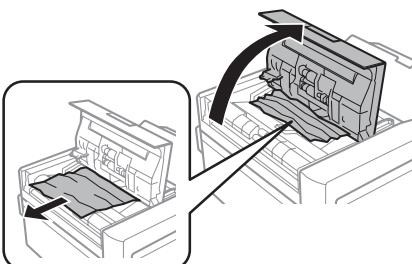


**Önemli:**  
Sıkışan kağıdı çıkartmadan önce ADF'yi açtığınızdan emin olun. Kapağı açmazsanız, ürün hasar görebilir.

- 3** Belge kapağını açın.

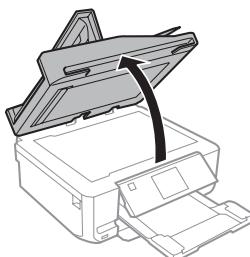

- 4** Belge allığıni kaldırın.

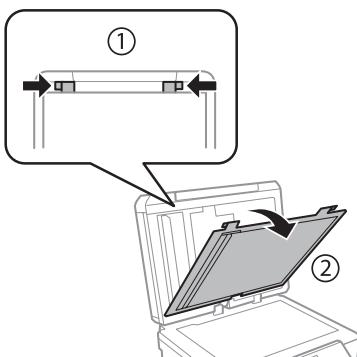


- 5** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.




- 6** Belge allığını yerine takın ve belge kapağını kapatın.

- 7** Otomatik Belge Besleyicisi'ni (ADF) açın.

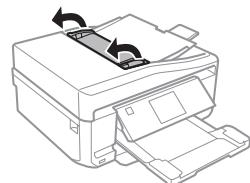

- 8** Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

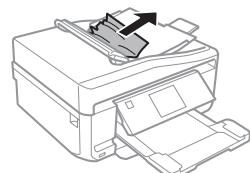

- 9** Otomatik Belge Besleyicisi'ni (ADF) kapatın.

## Baskı Kalitesi Yardımı


Çıktılarınızda bantlanma (açık renkli hatlar), eksik renkler veya diğer kalite sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin.

- Kağıdı doğru şekilde yüklediğinizden ve orijinalin doğru olarak yerleştirildiğinizden emin olun.
  - ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 5
  - ➔ “Orijinalerin Yerleştirilmesi” sayfa 9

**Nereden Yardım Alınır**

- Kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını kontrol edin.  
→ “Kağıt Seçme” sayfa 5
- Yazdırma kafası tıkanmış olabilir. Önce püskürtme denetimi gerçekleştirin ve sonra yazdırma kafasını temizleyin.

**Kurulum > Bakım > Başlık Kontrolü**

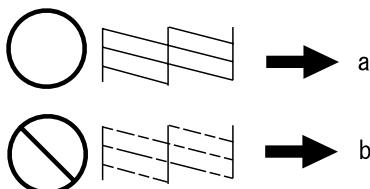

- (a) Tamam  
(b) Kafa temizliği gereklidir

**Faks Yardımı**

- Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve telefon hattının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hat durumunu, **Faks Bağlantısını Kontrol Et** işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.  
→ “Telefon Hattına Bağlanma” sayfa 14
- Faks gönderilemiyorsa, alıcının faks makinesinin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Bu ürün bir telefona bağlı değilse ve faksları otomatik olarak almak istiyorsanız, otomatik yanıt seçenekini açığınızdan emin olun.  
→ “Faks Alma” sayfa 16

**Not:**

*Faks sorunlarına yönelik daha fazla çözüm önerisi için, Kullanım Kılavuzu PDF'ine bakın.*

**Nereden Yardım Alınır****Teknik Destek Web Sitesi**

Epson'in Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresden ulaşın:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresden ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

## Περιεχόμενα

### **Εισαγωγή.....2**

Πηγές εύρεσης πληροφοριών.	2
Προσοχή, Σημαντικό και Σημείωση.	2
Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect.	2

### **Οδηγίες ασφάλειας.....3**

### **Επισκόπηση του πίνακας ελέγχου.....4**

Κουμπί και οθόνη LCD.	4
Λυχνίες.	5

### **Χειρισμός χαρτιού και μέσων.....5**

Επιλογή χαρτιού.	5
Τοποθέτηση χαρτιού.	6
Τοποθέτηση στην κασέτα χαρτιού.	6
Στην πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού.	7
Τοποθέτηση ενός CD/DVD.	8
Αφαίρεση ενός CD/DVD.	9
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.	9
Τοποθέτηση πρωτότυπων.	10
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF).	10
Επιφάνεια σαρωτή.	12

### **Αντιγραφή.....13**

### **Εκτύπωση φωτογραφιών.....13**

Από κάρτα μνήμης.	13
Από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.	14

### **Σάρωση.....14**

### **Λειτουργίες φαξ.....15**

Εισαγωγή στο βιοθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ.	15
Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή.	15
Σχετικά με το καλώδιο τηλεφώνου.	15
Χρήση τηλεφωνικής γραμμής μόνο για φαξ.	16
Κοινή χρήση γραμμής με τηλεφωνική συσκευή	16
Έλεγχος σύνδεσης φαξ.	16
Ρύθμιση λειτουργιών φαξ.	17

Ρύθμιση καταχωρίσεων ταχείας κλήσης.	17
Ρύθμιση καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης.	17
Αποστολή των φαξ.	18
Λήψη φαξ.	18
Εκτύπωση αναφορών.	19

### **Περισσότερες λειτουργίες.....19**

### **Αντικατάσταση δοχείων μελανιού.....20**

Οδηγίες ασφάλειας.	20
Προφυλάξεις.	21
Αντικατάσταση δοχείου μελανιού.	21

### **Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων.....23**

Μηνύματα σφάλματος.	23
Εμπλοκές χαρτιού.	24
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το πίσω κάλυμμα.	25
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό του προϊόντος.	25
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από την κασέτα χαρτιού.	26
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).	26
Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης.	27
Βοήθεια με το φαξ.	28

### **Αναζήτηση βοήθειας.....28**

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.	28
--	----

## Εισαγωγή

### Πηγές εύρεσης πληροφοριών

Οι τελευταίες εκδόσεις των παρακάτω εγχειριδίων είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.  
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)  
<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

**Ξεκινήστε εδώ (έντυπο):**

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προϊόντος και του λογισμικού.

**Βασικός οδηγός (έντυπο):**

Παρέχει βασικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς υπολογιστή.

**Οδηγίες χρήστη (PDF):**

Παρέχει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, ασφάλειας και αντιμετώπισης προβλημάτων. Ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό με υπολογιστή ή όταν χρησιμοποιείτε δυνατότητες για προχωρημένους, όπως αντιγραφή διπλής όψης. Για να δείτε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, απαιτείται το Adobe Acrobat Reader 5.0 ή νεότερη έκδοση ή το Adobe Reader.

**Οδηγός χρήσης σε δίκτυο (HTML):**

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές δικτύου καθώς και στοιχεία για τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις δικτύου.

**Βοήθεια (στην οθόνη του προϊόντος):**

Παρέχει βασικές οδηγίες λειτουργίας και αντιμετώπισης προβλημάτων επάνω στην οθόνη LCD του προϊόντος. Επιλέξτε το μενού **Βοήθεια** στον πίνακα ελέγχου.

## Προσοχή, Σημαντικό και Σημείωση

Οι ενδείξεις Προσοχή, Σημαντικό και Σημείωση που περιέχονται στο εγχειρίδιο, υποδεικνύονται όπως φαίνεται παρακάτω και έχουν την ακόλουθη έννοια.

**Προσοχή**

πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.

**Σημαντικό**

πρέπει να τηρείται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.

**Σημείωση**

περιέχει χρήσιμες συμβουλές και περιορισμού σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

## Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect

Με τη χρήση της Epson Connect και των υπηρεσιών άλλων εταιρειών, μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε από το smartphone, το tablet PC ή το φορητό σας, οποτεδήποτε και όχειόν από οποιδήποτε, ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και άλλες υπηρεσίες, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL: <https://www.epsonconnect.com/> (τοποθεσία πύλης Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (μόνο για την Ευρώπη)

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό Epson Connect κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης  επάνω στην επιφάνεια εργασίας.



# Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος. Φροντίστε να διατηρήσετε το συγκεκριμένο οδηγό για μελλοντική αναφορά. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο αυτό με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό. Η χρήση άλλων καλωδίων με αυτό το προϊόν ή η χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ρεύματος με άλλο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τη σχετική τοπική προδιαγραφή ασφαλείας.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τη μονάδα εκτυπωτή, τη μονάδα σάρωσης ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας, εκτός εάν υπάρχουν σχετικές αναλυτικές οδηγίες στα εγχειρίδια του προϊόντος.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης: Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε κάτω ή το περιβλήμα έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρισμάτων ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.

- Προσέχετε να μην ρίξετε υγρό επάνω στο προϊόν και μην χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 22 εκ. από βηματοδότες καρδιάς. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία καρδιακών βηματοδοτών.
- Εάν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων μπει στα μάτια σας, ζεπτύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.
- Αποφύγετε την χρήση τηλεφώνου κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταγίδας. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίου κοντά στη διαρροή.

## Σημείωση:


Παρακάτω παρέχονται οδηγίες ασφάλειας για τις θήκες μελανιού.

► «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 20

## Επισκόπηση του πίνακας ελέγχου

**Επισκόπηση του πίνακας ελέγχου****Σημείωση:**

- Η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
- Παρότι η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου και οι ενδείξεις που προβάλλονται στην οθόνη LCD όπως ονόματα μενού και ονόματα επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα στο πραγματικό σας προϊόν, η μέθοδος λειτουργίας τους είναι η ίδια.

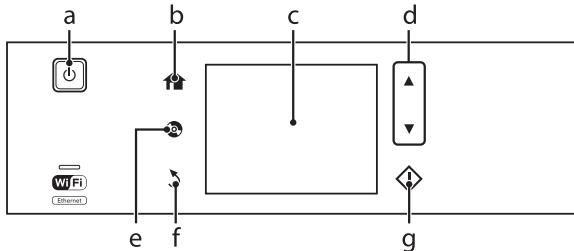**Κουμπί και οθόνη LCD**

Κουμπά	Λειτουργία
a	
b	
c	<p>Στην οθόνη LCD προβάλλονται τα μενού.            Εάν το προϊόν σας διαθέτει πίνακα αφής, μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση της οθόνης περνώντας τα δάκτυλά σας πάνω από την οθόνη LCD.            Δοκιμάστε να περάσετε τα δάκτυλά σας με λίγο μεγαλύτερη δύναμη εάν ο πίνακας αφής δεν αποκρίνεται.            Τα μενού που εμφανίζονται εξαρτώνται από την ενέργεια που εκτελείτε, όπως η εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης.            Εάν το μενού που θέλετε δεν εμφανίζεται, πατήστε . Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή μενού, απενεργοποιήστε κάθε στοιχείο στο μενού Κατάσταση αυτόματης επιλογής.  <b>Ρύθμιση &gt; Λειτουργίες οδηγού &gt; Κατάσταση αυτόματης επιλογής</b></p>
d	
e	
f	
g	

## Λυχνίες

Λυχνίες	Λειτουργία
	Ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το προϊόν. Αναβοσβήνει όταν στο προϊόν πραγματοποιείται λήψη δεδομένων, εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση/φαξ, αντικατάσταση δοχείου μελανιού, πλήρωση μελανιού ή καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης. Αναβοσβήνει με αργό ρυθμό όταν το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
	Παραμένει αναμμένη ενώ ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο. Αναβοσβήνει κατά την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου (πράσινο: Wi-Fi/πορτοκαλί: Ethernet).

**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στη **Βοήθεια** στον πίνακα ελέγχου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

## Χειρισμός χαρτιού και μέσων

### Επιλογή χαρτιού

Το προϊόν προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο χαρτιού που επιλέγετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση του τύπου χαρτιού είναι πολύ σημαντική. Πληροφορεί το προϊόν σας για τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού στην οθόνη LCD
Απλό χαρτί*	Απλό χαρτί
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)*	Απλό χαρτί
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	Γυαλιστερό Ultra
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Γυαλ. Premium

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Γυαλ. Premium
Epson Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί)	Γυαλιστερό
Epson Photo Paper (Φωτογραφικό χαρτί)	Φωτογραφικό χαρτί
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα)	Ματ
Epson Matte Paper–Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	Ματ
Epson Double-Sided Matte Paper (Ματ χαρτί για εκτυπώσεις εμπρός/πίσω)	Ματ
Epson Photo Stickers (Φωτογραφικά αυτοκόλλητα)	Φωτ. αυτοκόλ.

\* Με αυτό το χαρτί μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση 2 όψεων.

## Τοποθέτηση χαρτιού

### Τοποθέτηση στην κασέτα χαρτιού

#### Σημείωση:

- ❑ Παρότι οι οδηγίες σε αυτήν την ενότητα βασιζονται στην κασέτα 2, η μέθοδος λειτουργίας είναι η ίδια για την κασέτα 1.
- ❑ Ο διαθέσιμος τύπος, μέγεθος και χωρητικότητα χαρτιού διαφέρει μεταξύ της κασέτας 1 και 2. Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για περισσότερες πληροφορίες.
- ❑ Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση φακέλων ή ενός φύλλου Photo Stickers (Φωτογραφικά αυτοκόλλητα), ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη.


1

Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.




#### Σημείωση:

Εάν η κασέτα εξόδου είναι ανοιχτή, κλείστε την πριν τραβήξετε έξω την κασέτα χαρτιού.

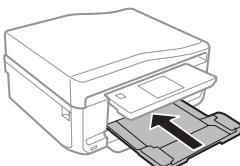


2

Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού.

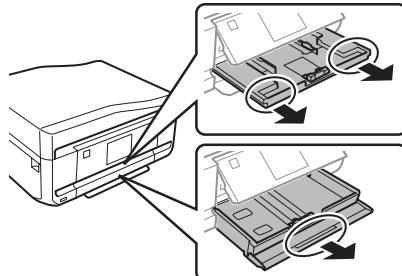


3

Προσαρμόστε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες της κασέτας χαρτιού.

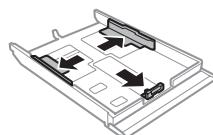


#### Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal, αφαιρέστε το δίσκο CD/DVD και, έπειτα, επεκτείνετε την κασέτα 2 δύπως φαίνεται στην εικόνα.

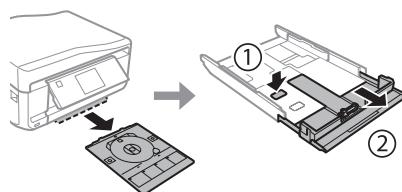


4

Προσαρμόστε τον πλαϊνό οδηγό, για να προσαρμόσετε το μέγεθος χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.

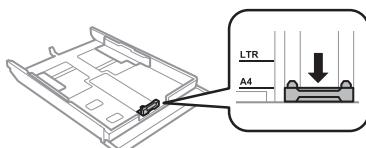


## Χειρισμός χαρτιού και μέσων

**5** Τοποθετήστε χαρτί στον πλαϊνό οδηγό με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν προεξέχει στην άκρη της κασέτας.

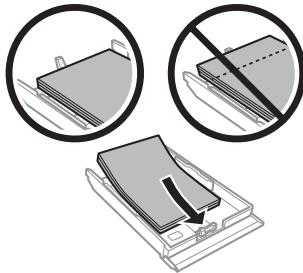
**Σημείωση:**

- ❑ Ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.
- ❑ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδεικη βέλους στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού. Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
- ❑ Όταν επλέξετε **Κασέτα 1>Κασέτα 2 ως Προέλευση χαρτιού**, τοποθετήστε χαρτί του ίδιου μεγέθους και τύπου και στις δύο κασέτες.

**6** Προσαρμόστε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τις άκρες του χαρτιού.

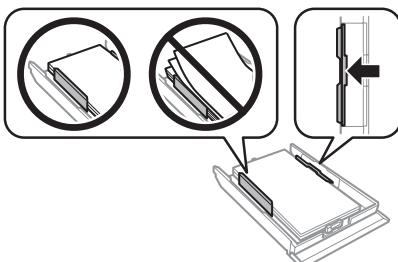

**7** Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και εισαγάγετε την ξανά στο προϊόν αργά και προσεκτικά.

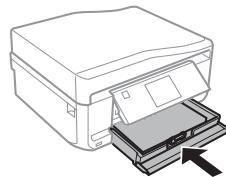**Σημείωση:**

- ❑ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για την πλήρη έξοδο του χαρτιού.
- ❑ Μην αφαιρέτε ή τοποθετείτε την κασέτα χαρτιού ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.

## Στην πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού

**Σημείωση:**

Αν και μπορείτε να εκτυπώσετε σε χαρτί με πάχος 0,05 έως 0,6 mm, μερικά σκληρά χαρτιά ενδέχεται να μην τροφοδοτηθούν σωστά, παρότι το πάχος τους βρίσκεται εντός αυτού του εύρους.


**1** Στείλτε την εργασία εκτύπωση στο προϊόν (από τον υπολογιστή σας ή με τη χρήση του πίνακα ελέγχου).

**Σημείωση:**


Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί στην πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού προτού να στείλετε την εργασία εκτύπωσης.

Χειρισμός χαρτιού και μέσων


- 2** Ανοίξτε το κάλυμμα της πίσω υποδοχής τροφοδοσίας χαρτιού και έπειτα τραβήξτε προς τα έξω το στήριγμα χαρτιού.

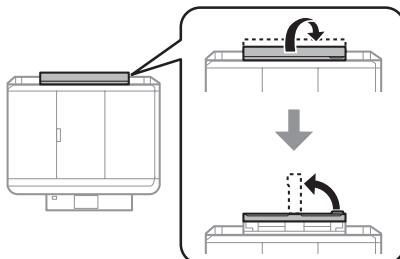

- 3** Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό.

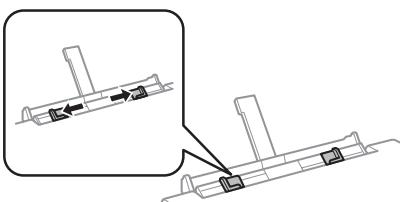


- 4** Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω, στο κέντρο της πίσω υποδοχής τροφοδοσίας χαρτιού και, έπειτα, ρυθμίστε τον πλαϊνό οδηγό. Συνήθως η εκτυπώσιμη πλευρά είναι πιο λευκή ή πιο φωτεινή από την άλλη πλευρά.

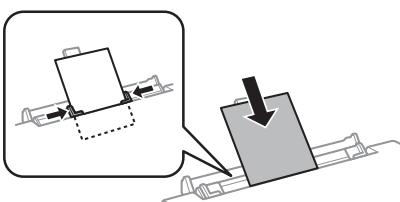

**Σημείωση:**

Τοποθετήστε το χαρτί έτσι, ώστε η πλευρά τοποθέτησης να βρίσκεται περίπου 5 εκατοστά μακριά από την αυλάκωση στους πλαϊνούς οδηγούς.

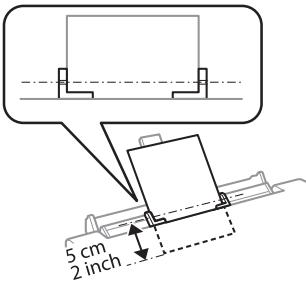

- 5** Πατήστε .

**Σημείωση:**

Το χαρτί εξάγεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάτημα.

## Τοποθέτηση ενός CD/DVD

**Σημαντικό:**

- Μην τοποθετείτε το δίσκο CD/DVD ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή η επιφάνεια του CD/DVD μπορεί να λερωθεί ή να γρατζουνιστεί.
- Κατά την εξαγωγή/τοποθέτηση του δίσκου CD/DVD, φροντίστε να μην υπάρχει τίποτα στην κασέτα εξόδου.

**Σημείωση:**

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σε δίσκο Blu-ray Disc™.


- 1** Πατήστε στον πίνακα ελέγχου και, έπειτα, επιλέξτε Τοποθέτηση CD/DVD.

## Χειρισμός χαρτιού και μέσων


- 2** Ανασηκώστε τον πίνακα όσο είναι δυνατό.




**Σημείωση:**  
Εάν η κασέτα εξόδου είναι ανοιχτή, κλείστε την κασέτα και το μπροστινό κάλυμμα.

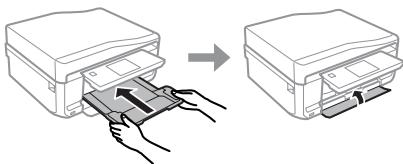

- 3** Αφαιρέστε το δίσκο CD/DVD από το προϊόν.

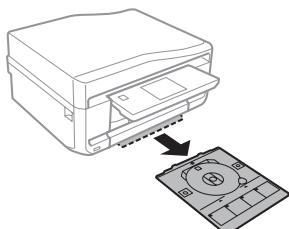

- 4** Τοποθετήστε ένα CD/DVD στο δίσκο CD/DVD με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δίσκο στο προϊόν. Φροντίστε τα σημάδια ▲ επάνω στο δίσκο να αντιστοιχίστονται με τα σημάδια ▼ επάνω στο προϊόν, ώστε η γραμμή επάνω στο δίσκο να ευθυγραμμιστεί με το προϊόν.

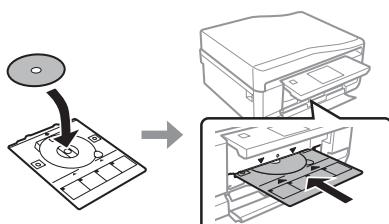


- 5** Πατήστε Τέλ. στην οθόνη LCD.

**Σημείωση:**

Η δίσκος CD/DVD εξάγεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

**Αφαίρεση ενός CD/DVD**

- 1** Αφαιρέστε το δίσκο CD/DVD από το προϊόν και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το CD/DVD από το δίσκο.

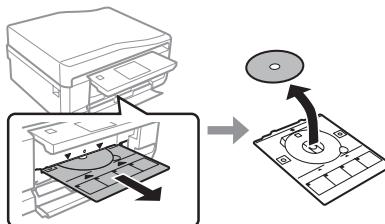

**Προσοχή:**  
Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια του CD/DVD κατά την αφαίρεσή του.

- 2** Χαμηλώστε τον πίνακα ελέγχου.

- 3** Τοποθετήστε το δίσκο CD/DVD πίσω στην υποδοχή στο κάτω τμήμα του προϊόντος.

**Τοποθέτηση κάρτας μνήμης**

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που βρίσκονται σε μια κάρτα μνήμης ή να αποθηκεύσετε δεδομένα σάρωσης σε μια κάρτα μνήμης. Υποστηρίζονται οι παρακάτω κάρτες μνήμης.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive

## Χειρισμός χαρτιού και μέσων

**Σημαντικό**

Για τις παρακάτω κάρτες μνήμης απαιτείται προσαρμογές. Τοποθετήστε τον προτού τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή διαφορετικά η κάρτα μπορεί να κολλήσει.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro



- MMCmobile



- Memory Stick Micro

**Σημαντικό**


- Μην προσπαθήσετε να πίεσετε με δύναμη την κάρτα εντελώς μέσα στην υποδοχή. Δεν θα πρέπει να εισέλθει πλήρως.

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν η λυχνία αναβοσβήνει. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης.


**Σημείωση:**

- Εάν στην κάρτα μνήμης υπάρχουν περισσότερες από 999 εικόνες, οι εικόνες χωρίζονται αυτόματα σε ομάδες και εμφανίζεται η οθόνη επιλογής ομάδας. Επιλέξτε την ομάδα που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε. Οι εικόνες ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία λήψης τους.
- Για να επιλέξετε μια άλλη ομάδα, επιλέξτε Εκτύπ. φωτ. στο μενού Αρχική οθόνη. Στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή, Επιλογή θέσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή φακέλου ή Επιλογή ομάδας.

- 1** Ανοίξτε το κάλυμμα και τοποθετήστε μία κάρτα τη φορά.

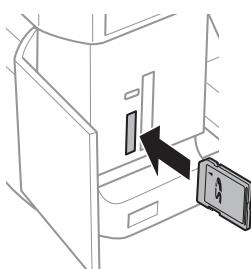

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία παραμένει αναμμένη.

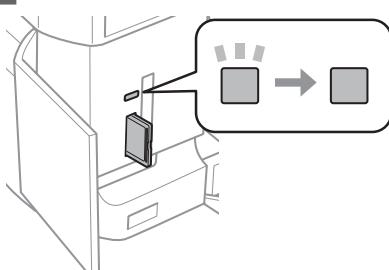

= αναμμένη, = αναβοσβήνει

**Τοποθέτηση πρωτοτύπων****Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)**

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα έγγραφα στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) για να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε με φάκι γρήγορα πολλές σελίδες. Ο ADF μπορεί να σαρώσει και τις δύο όψεις των εγγράφων σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε την κατάλληλη επιλογή στο μενού ρύθμισης αντιγραφής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο ADF τα παρακάτω πρωτότυπα.

Μέγεθος	A4/Letter/Legal
Τύπος	Απλό χαρτί
Βάρος	64 g/m <sup>2</sup> έως 95 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα	30 φύλλα ή 3 mm ή λιγότερο (A4, Letter)/10 φύλλα (Legal)

## Χειρισμός χαρτιού και μέσων


Όταν σαρώνετε έγγραφο 2 όψεων χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, το χαρτί μεγέθους legal δεν είναι διαθέσιμο.

**Σημαντικό:**


Για την αποτροπή εμπλοκών χαρτιού, αποφύγετε τα παρακάτω έγγραφα. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε τη γνάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- Έγγραφα ενωμένα με συνδετήρες, συρραπτικά κ.λπ.
- Έγγραφα με ταινίες ή κολλημένο χαρτί.
- Φωτογραφίες, έγγραφα OHP ή χαρτί θερμομεταφοράς.
- Σκισμένο, τσαλακωμένο ή διάτρητο χαρτί.


**1** Χτυπήστε τα πρωτότυπα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσετε τις άκρες.

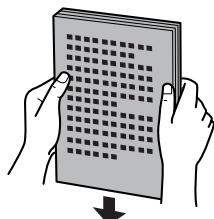

**2** Ανοίξτε τη θήκη εισόδου του ADF και, έπειτα, τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση της κασέτας εξόδου.

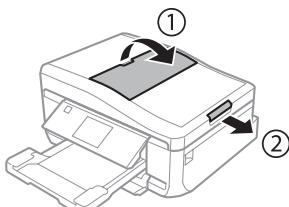**3**


Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

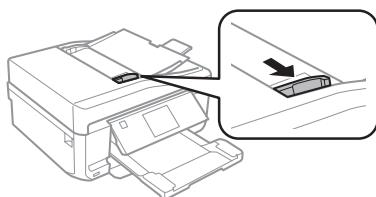**4**

Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω και την κοντή πλευρά μπροστά στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και, στη συνέχεια, σύρετε τον πλαϊνό οδηγό έως ότου έρθει σε επαφή με τα πρωτότυπα.

**Σημείωση:**


Όταν στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων τοποθετούνται πρωτότυπα, εμφανίζεται το εικονίδιο ADF.

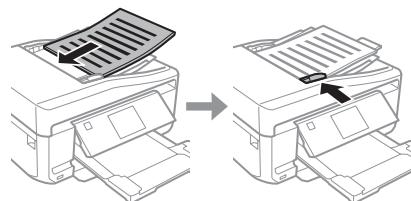

## Χειρισμός χαρτιού και μέσων

### Σημείωση:


- Για διάταξη A4, αντ/φή 2-εικ., τοποθετήστε το πρωτότυπο όπως φαίνεται στην εικόνα.  
Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός του πρωτότυπου αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις Προσανατολισμού.

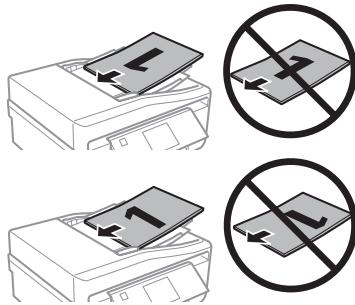

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας αντιγραφής με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), οι ρυθμίσεις εκτύπωσης ορίζονται στην επιλογή Σμίκρ./Μεγέθ. - Πραγμ. μέγ., Τύπος χαρτιού - Απλό χαρτί και Μέγεθος χαρτιού - A4. Η εκτύπωση περικόπτεται, εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή πρωτότυπου με μέγεθος μεγαλύτερο από A4.

2

Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη όψη προς τα κάτω επάνω στη γυάλινη επιφάνεια και σύρετε το προς την μπροστινή δεξιά γωνία.

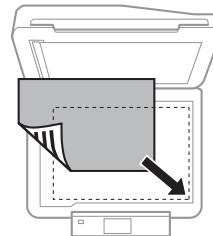

3


Κλείστε απαλά το κάλυμμα.

### Σημείωση:

Όταν στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και στην επιφάνεια του σαρωτή υπάρχει ένα έγγραφο, προτεραιότητα έχει το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

## Τοποθέτηση ενός CD


Τοποθετήστε το CD στο κέντρο.

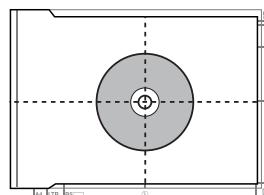

## Επιφάνεια σαρωτή

1

Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

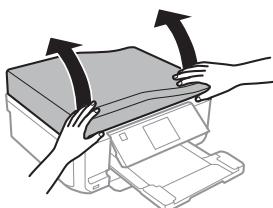

**Σημείωση:**

Μπορείτε να αντιγράψετε μία φωτογραφία ή ταυτόχρονα πολλές φωτογραφίες διαφορετικών μεγεθών, με την προϋπόθεση ότι το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο από 30 x 40 mm.

**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για άλλες λειτουργίες αντιγραφής και τη λίστα μενού της λειτουργίας Αντιγραφή.

## Αντιγραφή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιγράψετε έγγραφα.

**1** Τοποθετήστε χαρτί στην κασέτα 2.

- «Τοποθέτηση στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 6

**2** Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

- «Τοποθέτηση πρωτότυπων» στη σελίδα 10

**3** Μεταβείτε στη λειτουργία **Αντιγραφή** από το μενού Αρχική οθόνη.

**4** Πατήστε το κουμπί + ή - για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων.

**5** Ορίστε το χρώμα.

**6** Πατήστε ▼ για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.

**7** Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού και ποιότητα χαρτιού.

**Σημείωση:**

- ❑ Μπορείτε να προβάλετε μια προεπικόπηση των αποτελεσμάτων αντιγραφής προτού ξεκινήσετε την αντιγραφή.
- ❑ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες διατάξεις αντιγράφων, όπως αντιγραφή διπλής όψης, αντιγραφή 2 σε 1 κ.λπ. Άλλάξτε αναλόγως τις ρυθμίσεις διπλής όψης ή διάταξης.

**8** Πατήστε Φ για να ξεκινήσετε την αντιγραφή.

## Εκτύπωση φωτογραφιών

### Από κάρτα μνήμης

**1** Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στην κασέτα χαρτιού.

- «Τοποθέτηση στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 6

**2** Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

- «Τοποθέτηση κάρτας μνήμης» στη σελίδα 9

**Σημείωση:**

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε φωτογραφίες από μια εξωτερική συσκευή USB.

**3** Μεταβείτε στη λειτουργία **Εκτύπ. φωτ.** από το μενού Αρχική οθόνη.

**4** Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε + ή - για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων.

**Σημείωση:**

- ❑ Μπορείτε να περικόψετε και να μεγεθύνετε τις φωτογραφίες σας. Πατήστε **Επεξέργασία** και **Περικοπή/Zoom** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.
- ❑ Για να επιλέξετε περισσότερες φωτογραφίες, πατήστε 3 και επαναλάβετε το βήμα 4.
- ❑ Εάν θέλετε να συλλέξετε τις εικόνες σας, πατήστε **Επεξέργασία** και **Προσαρμογές φωτογραφιών** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, εάν χρειάζεται.

## Σάρωση

**5** Πατήστε **Ρυθμίσ.** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, εάν χρειάζεται.

**6** Πατήστε **Φ** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για άλλες λειτουργίες εκτύπωσης και μια λίστα με μενού της λειτουργίας Εκτύπ. φωτ.

## Από Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

**1** Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στην κασέτα χαρτιού.  
► «Τοποθέτηση στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 6

**2** Αφαιρέστε τυχόν κάρτα μνήμης.


**3** Μεταβείτε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.

**4** Μεταβείτε στη **Ρύθμιση εξωτ. συσκευής.** Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, εάν χρειάζεται.

**5** Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης.**

**6** Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, εάν χρειάζεται.

**7** Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

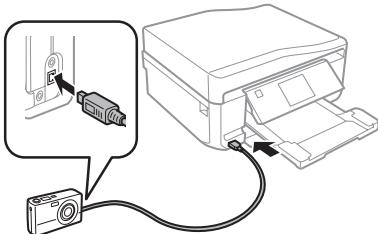

**8** Ανατρέξτε στον οδηγό της φωτογραφικής μηχανής για τον τρόπο εκτύπωσης.

Συμβατότητα	PictBridge
Μορφή αρχείου	JPEG
Μέγεθος εικόνας	80 × 80 pixel έως 9200 × 9200 pixel

**Σημείωση:**

- ❑ Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σε αυτόν τον εκτυπωτή και την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ορισμένοι συνδυασμοί τύπου, μεγέθους και διάταξης χαρτιού ενδεχομένως να μην υποστηρίζονται.
- ❑ Ορισμένες από τις ρυθμίσεις στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας ενδεχομένως να μην εμφανίζονται στην έξοδο.

## Σάρωση

Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα και να στείλετε τις σαρωμένες εικόνες από το προϊόν σε μια κάρτα μνήμης ή έναν συνδεδεμένο υπολογιστή.

**Σημείωση:**

- ❑ Εάν θέλετε να σαρώσετε τα δεδομένα σας σε μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε πρώτα την κάρτα μνήμης.  
► «Τοποθέτηση κάρτας μνήμης» στη σελίδα 9
- ❑ Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Σάρωση σε Cloud, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας και ελέγξτε τον οδηγό Epson Connect.

**Λειτουργίες φαξ**

- 1** Τοποθετήστε το/τα πρωτότυπο/α.  
► «Τοποθέτηση πρωτότυπων» στη σελίδα 10
- 2** Μεταβείτε στη λειτουργία **Σάρωση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 3** Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού σάρωσης.
- 4** Εάν επιλέξτε **Σάρωση σε κάρτα μνήμης**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις σάρωσης.  
Εάν επιλέξτε **Σάρωση σε υπολογιστή**, επιλέξτε τον υπολογιστή σας.
- 5** Πατήστε  για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για άλλες λειτουργίες σάρωσης και τη λίστα μενού της λειτουργίας Σάρωση.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

---

## Λειτουργίες φαξ

---

**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για άλλες λειτουργίες φαξ και τη λίστα μενού της λειτουργίας Φαξ.

## Εισαγωγή στο βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ

Το βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ είναι ένα λογισμικό που παρέχει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, διόπιστα έγγραφα, τα σχέδια και οι πίνακες, που δημιουργούνται με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικά φύλλα απευθείας από το φαξ, χωρίς την εκτύπωσή τους. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για την εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος.

**Windows**

Κάντε κλικ στο κοντό έναρξης (Windows 7 και Vista) ή κάντε κλικ στο Start (Εναρξη) (Windows XP), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο All Programs (Όλα τα προγράμματα), επιλέξτε Epson Software και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή FAX Utility.

**Mac OS X**

Κάντε κλικ στο στοιχείο System Preference, επιλέξτε Print & Fax ή Print & Scan και, στη συνέχεια, επιλέξτε FAX (το προϊόν σας) από τη ρυθμιση Printer. Επειτα, κάντε κλικ στα παρακάτω: Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility

Mac OS X 10.5.x: Open Print Queue - Utility

**Σημείωση:**

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ.

## Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή

---

### Σχετικά με το καλώδιο τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου με τις παρακάτω προδιαγραφές διασύνδεσης.


- Τηλεφωνική γραμμή RJ-11
- Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11

Ανάλογα με την περιοχή, το προϊόν μπορεί να συνοδεύεται από καλώδιο τηλεφώνου. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο.

Λειτουργίες φαξ

## Χρήση τηλεφωνικής γραμμής μόνο για φαξ

- 1** Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο στη θύρα LINE.

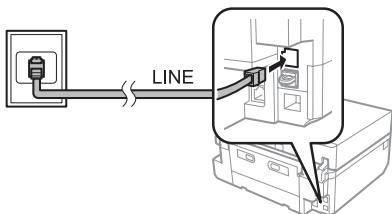


- 2** Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Αυτ. απάντηση** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοποίηση** «Λήψη φαξ» στη σελίδα 18


**Σημαντικό:**

Εάν στο προϊόν δεν συνδέσατε ένα εξωτερικό τηλέφωνο, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης. Διαφορετικά, η λήψη φαξ δεν είναι δυνατή.

- 2** Αφαιρέστε το καπάκι.

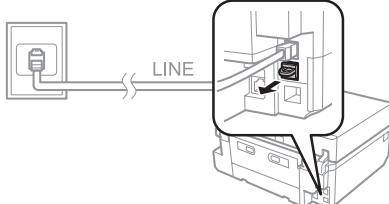

- 3** Συνδέστε το τηλέφωνο ή τον τηλεφωνητή στη θύρα EXT.

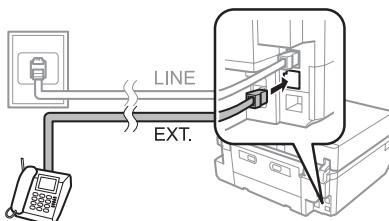


**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη για άλλες μεθόδους σύνδεσης.

## Κοινή χρήση γραμμής με τηλεφωνική συσκευή

- 1** Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο στη θύρα LINE.

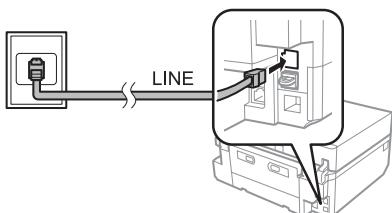

## Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Μπορείτε να ελέγχετε εάν το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή ή λήψη φαξ.

- Τοποθετήστε στην κασέτα απλό χαρτί μεγέθους A4.  
► «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 6
- Μεταβείτε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.
- Επιλέξτε **Έλεγχος σύνδεσης φαξ**.
- Πατήστε **Φ** για να εκτυπώσετε την αναφορά.

## Λειτουργίες φαξ

**Σημείωση:**

Εάν αναφερθεί κάποιο σφάλμα, δοκιμάστε τις λύσεις που περιγράφονται στην αναφορά.

## Ρύθμιση λειτουργιών φαξ

### Ρύθμιση καταχωρίσεων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ταχείας κλήσης που, κατά την αποστολή φαξ, σας επιτρέπει να επιλέγετε γρήγορα αριθμούς παραλήπτών φαξ. Μπορούν να καταγραφούν έως 60 συνδυασμένες καταχωρίσεις ταχέων κλήσεων και ομαδικών κλήσεων.

- 1** Μεταβείτε στη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 2** Πατήστε **Επαφές**.
- 3** Επιλέξτε **Προσθήκη/Επεξεργασία επαφών**.
- 4** Επιλέξτε **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**. Θα δείτε τους αριθμούς διαθέσιμων καταχωρίσεων ταχείας κλήσης.
- 5** Επιλέξτε τον αριθμό της καταχώρισης ταχείας κλήσης που θέλετε να καταγράψετε. Μπορείτε να καταγράψετε έως 60 καταχωρίσεις.
- 6** Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 64 ψηφία.

**Σημείωση:**

Ένα ενωτικό (" - ") αποτελεί μια μικρή παύση κατά την κλήση. Συμπεριλαμβέτε το στον αριθμό του τηλεφώνου μόνο όταν μια παύση είναι απαραίτητη. Τα κενά διαστήματα που εισέγονται μεταξύ των αριθμών αγνοούνται κατά την κλήση.

- 7** Επιλέξτε **Τέλ..**.
- 8** Καταχωρίστε ένα όνομα για να ορίσετε την καταχώριση ταχείας κλήσης. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 30 χαρακτήρες.

**9**

Επιλέξτε **Τέλ.** για να καταγράψετε το όνομα.

### Ρύθμιση καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης

Μπορείτε να προσθέσετε καταχωρίσεις ταχείας κλήσης σε μια ομάδα, επιτρέποντάς σας την αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορούν να καταχωριστούν έως 60 συνδυασμένες καταχωρίσεις ταχέων κλήσεων και ομαδικών κλήσεων.

**1**

Μεταβείτε στη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική οθόνη.

**2**

Επιλέξτε **Επαφές**.

**3**

Επιλέξτε **Επεξεργασία επαφών**.

**4**

Επιλέξτε **Ρύθμιση ομαδικής κλήσης**. Θα δείτε τους αριθμούς διαθέσιμων καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης.

**5**

Επιλέξτε τον αριθμό της καταχώρισης ομαδικής κλήσης που θέλετε να καταγράψετε.

**6**

Καταχωρίστε ένα όνομα για να ορίσετε την καταχώριση ομαδικής κλήσης. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 30 χαρακτήρες.

**7**

Επιλέξτε **Τέλ.** για να καταγράψετε το όνομα.

**8**

Επιλέξτε τον αριθμό της καταχώρισης ταχείας κλήσης που θέλετε να καταγράψετε στη λίστα ομαδικής κλήσης.

**9**

Επαναλάβετε το βήμα 8 για να προσθέσετε άλλες καταχωρίσεις ταχείας κλήσης στη λίστα ομαδικής κλήσης. Σε μια ομαδική κλήση μπορείτε να εγγράψετε έως 30 καταχωρίσεις ταχείας κλήσης.

**10**

Επιλέξτε **Τέλ.** για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία μιας λίστας ομαδικής κλήσης.

Λειτουργίες φαξ

## Αποστολή των φαξ

- 1** Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια του σαρωτή.  
► «Τοποθέτηση πρωτότυπων» στη σελίδα 10
- 2** Μεταβείτε στη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 3** Πατήστε την περιοχή **Εισαγωγή αριθμ. φαξ** στην οθόνη LCD.
- 4** Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ και, έπειτα, επιλέξτε **Τέλ.**. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 64 ψηφία.

**Σημείωση:**

- Για να προβάλετε τον τελευταίο αριθμό φαξ που χρησιμοποιήσατε, πατήστε **Επαν/ψη κλ.**.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τις πληροφορίες κεφαλίδας. Οριζόντια φαξ απορρίπτονταν αυτόματα εισερχόμενα φαξ τα οποία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες κεφαλίδας.

- 5** Πατήστε **▼**, επιλέξτε **Χρώμα ή A&M** και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις άλλες ρυθμίσεις, εάν χρειάζεται.
- 6** Πατήστε **Φ** για να ξεκινήσετε την αποστολή.

**Σημείωση:**

Εάν ο αριθμός φαξ είναι κατειλημμένος ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το προϊόν πραγματοποιεί επανάκληση μετά από ένα λεπτό. Πατήστε **Επαν/ψη κλ.** για άμεση επανάκληση.

## Λήψη φαξ

Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την αυτόματη λήψη φαξ. Για οδηγίες σχετικά με την μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη.

- 1** Τοποθετήστε στην κασέτα απλό χαρτί μεγέθους A4.  
► «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 6

**2**

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Αυτ. απάντηση** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοποίηση**  
**Ρύθμιση > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Αυτ. απάντηση > Ενεργοποίηση**

**Σημείωση:**

- Όταν ο τηλεφωνητής συνδέεται άμεσα με αυτό το προϊόν, φροντίστε να ορίσετε σωστά τη ρύθμιση **Κουδουνίσμ.** πριν από απάντ. ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
- Ανάλογα με την περιοχή, η ρύθμιση **Κουδουνίσμ.** πριν από απάντ. ενδέχεται να μη διατίθεται.

**3**

Μεταβείτε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.

**4**

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.

**5**

Επιλέξτε **Επικοινωνία**.

**6**

Επιλέξτε **Κουδουνίσμ.** πριν από απάντ..

**7**

Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλ.**

**!**

**Σημαντικό:**

Επιλέξτε περισσότερους χτύπους από αυτούς που ισχύουν για την απάντηση του τηλεφωνητή. Εάν οριστεί η απάντηση του τηλεφωνητή στον τέταρτο χτύπο, ορίστε την απάντηση του προϊόντος στον πέμπτο ή μεταγενέστερο χτύπο. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λήψη ηχητικών κλήσεων από τον τηλεφωνητή.

**Σημείωση:**

Όταν εσείς λαμβάνετε κλήση ενώ πρόκειται για φαξ, το προϊόν πραγματοποιεί αυτόματα τη λήψη του φαξ έστω κι αν στην κλήση απαντάει ο τηλεφωνητής. Σε περίπτωση που σηκώσετε το ακουστικό, περιμένετε έως ότου στην οθόνη LCD προβληθεί ένα μήνυμα που προειδοποιεί ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε και μόνο μετά κατέβαστε το ακουστικό. Εάν πρόκειται για εισερχόμενη κλήση, η χρήση του τηλεφώνου ή του τηλεφωνητή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά.

## Περισσότερες λειτουργίες

**Εκτύπωση αναφορών**

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εκτυπώσετε μια αναφορά φαξ.

- 1** Τοποθετήστε στην κασέτα απλό χαρτί μεγέθους A4.  
► «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 6
- 2** Μεταβείτε στη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 3** Επιλέξτε **Σύνθ. επιλογές**.

**4** Επιλέξτε **Αναφορά φαξ**.

**5** Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.



**Σημείωση:**

Στην οθόνη μπορεί να προβληθεί μόνο η επιλογή **Αρχείο καταγρ φαξ**.

**6** Πατήστε **Φ** για να εκτυπώσετε την αναφορά που επιλέξατε.

**Περισσότερες λειτουργίες**

Η επιλογή Περισ. λειτ. σάς παρέχει πολλά ειδικά μενού που κάνουν την εκτύπωση εύκολη και διασκεδαστική! Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε Περισ. λειτ., επιλέξτε κάθε μενού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

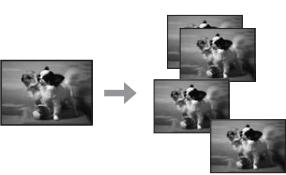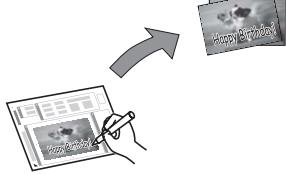Μενού	Λειτουργίες
Αντιγραφή/Επαναφ. φωτ.	 <p>Μπορείτε να δημιουργήσετε πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων σας. Εάν η πρωτότυπη φωτογραφία σας έχει ξεθωριάσει, μπορείτε να επαναφέρετε το χρώμα για να της δώσετε νέα ζωντάνια.</p>
Φύλλο διάταξης φωτ.	 <p>Μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας σε μια κάρτα μνήμης με διάφορες διατάξεις.</p>
Ευχετήρια κάρτα	 <p>Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κάρτες με χειρόγραφα μνημάτα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο A4. Αρχικά εκτυπώστε το πρότυπο, γράψτε το μήνυμά σας και, έπειτα, σαρώστε το πρότυπο για να εκτυπώσετε τις κάρτες σας.</p>

**Αντικατάσταση δοχείων μελανιού**

Μενού		Λειτουργίες
Αντιγραφή σε CD/DVD		Μπορείτε να αντιγράψετε τη φωτογραφία σας ή την ετικέτα CD/DVD σε μια άλλη ετικέτα CD/DVD. Η εικόνα περικόπτεται αυτόματα και προσαρμόζεται το μέγεθός της για να χωράει στην ετικέτα CD/DVD.
Εκτύπωση σε CD/DVD		Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες CD/DVD από φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή.
Εκτύπ. διαγραμμ. χαρτ.		Μπορείτε να εκτυπώσετε διαγραμμισμένο χαρτί ή χαρτί γραφήματος με ή χωρίς μια φωτογραφία ως φόντο.
Βιβλίο χρωματισμού*		Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φύλλο χρωματισμού από τις φωτογραφίες ή τα γραμμικά σχέδιά σας.

\* Να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Βιβλίο χρωματισμού** για σχέδια και φωτογραφίες που έχετε δημιουργήσει εσείς. Όταν χρησιμοποιείτε υλικό που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, φροντίστε να παραμείνετε εντός του νομικού πλαισίου εκτύπωσης για προσωπική χρήση.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

### Οδηγίες ασφάλειας

- Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά.

- Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένα δοχεία μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού. Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό. Εάν καταπαίετε μελάνι, φτύστε το αμέσως και αναζητήστε ιατρική συμβούλη.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- Εάν αφαιρέσετε το δοχείο από το προϊόν για μετέπειτα χρήση ή για την απόρριψή του, φροντίστε να τοποθετήστε το καπάκι στην θυρίδα παροχής μελανιού του δοχείου, για να αποτρέψετε το στέγνωμα του μελανιού ή το μοντζούρωμα της γύρω περιοχής με μελάνι.
- Μην πιέζετε δυνατά τα δοχεία μελανιού και προσέχετε να μην σας πέσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί διαρροή μελανιού.

## Προφυλάξεις

- Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοποίησία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανονίστη λειτουργία του προϊόντος. Ενδεχομένως να μην εμφανίζονται πληροφορίες στάθμης για μη γνήσια δοχεία μελανιού.
- Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, ορισμένη ποσότητα μελανιού καταναλώνεται από όλα τα δοχεία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης αλλά και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όπως κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού και κατά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.
- Προσέξτε να μην εισέλθει σκόνη ή άλλα αντικείμενα στο εσωτερική της υποδοχής δοχείων μελανιού. Οποιοδήποτε ξένο σώμα στο εσωτερικό της υποδοχής μπορεί να επηρέασει αρνητικά τα αποτελέσματα εκτύπωσης ή να προκαλέσει αδυναμία εκτύπωσης.
- Για μέγιστη απόδοση μελανιού, αφαιρείτε ένα δοχείο μελανιού μόνο όταν είστε έτοιμοι να το αντικαταστήσετε. Τα δοχεία με χαμηλή στάθμη μελανιού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την επανατοποθέτησή τους.
- Ανοίξτε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού μόνο όταν είστε έτοιμοι να το εγκαταστήσετε στο προϊόν. Το δοχείο είναι αεροστεγώς συσκευασμένο για να διατηρηθεί την αξιοποίησία του. Εάν αφήστε κάποιο δοχείο εκτός συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση του, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά.

- Τοποθετήστε όλα τα δοχεία μελανιού, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η εκτύπωση.


## Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

## Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD/DVD δεν είναι τοποθετημένος στο προϊόν και ότι η λυχνία  είναι αναμμένη, αλλά δεν αναβοσβήνει.

1

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ανακινήστε ελαφρώς μόνο το νέο δοχείον μαύρου μελανιού τέσσερις ή πέντε φορές προτού ανοίξετε τη συσκευασία.

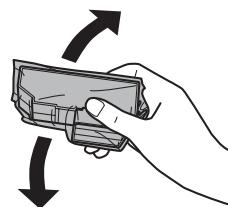


## Σημείωση:

- Δεν χρειάζεται να ανακινήσετε τα δοχεία έγχρωμου μελανιού και το δοχείον μαύρου φωτογραφικού μελανιού.
- Μην ανακινείται τα δοχεία αφότου ανοίξετε τη συσκευασία, καθώς μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή.

2


Αφαιρέστε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία του και έπειτα αφαιρέστε το καπάκι στο κάτω μέρος του δοχείου.

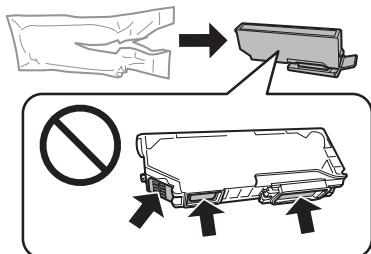


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

### Σημείωση:

Μην αγγίζετε τις περιοχές που υποδεικνύονται στην εικόνα. Μπορεί να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

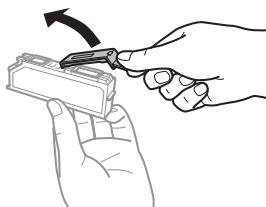

- 3** Ανοίξτε τη μονάδα σαρωτή. Η υποδοχή των δοχείων μελανιού μετακινείται στη θέση αντικατάστασης δοχείων μελανιού.

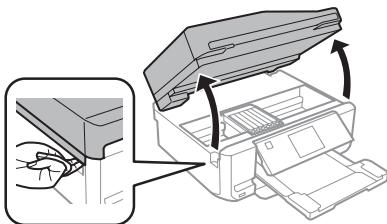

### Σημαντικό:


Μην αγγίζετε το πλακέ λευκό καλώδιο που συνδέεται με την υποδοχή δοχείων μελανιού.

### Σημείωση:

- Εάν η υποδοχή των δοχείων μελανιού δεν μετακινείται στη θέση αντικατάστασης δοχείων μελανιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.  
Αρχική οθόνη > Ρύθμιση > Συντήρηση > Αντικατάσταση κασέτας μελανιού
- Μην μετακινείτε την υποδοχή των δοχείων μελανιού με το χέρι σας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο προϊόν.

**4**

Πιέστε τη γλωττίδα για να απασφαλίσετε την υποδοχή δοχείων μελανιού και έπειτα αφαιρέστε το δοχείο διαγώνια.

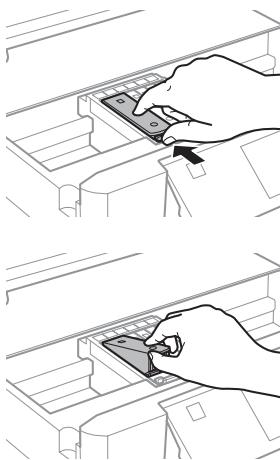


### Σημείωση:


Στην εικόνα φαίνεται η αντικατάσταση του δοχείου τέρμα αριστερά. Προβείτε στην αντικατάσταση του μελανιού που είναι κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση.

**5**


Τοποθετήστε πρώτα την κεφαλή του δοχείου μελανιού στην υποδοχή δοχείων μελανιών. Έπειτα πιέστε το κάτω μέρος του δοχείου προς τα κάτω, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό ήχο.

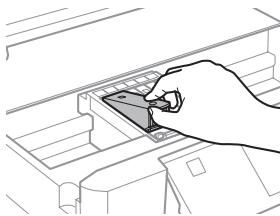


## Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

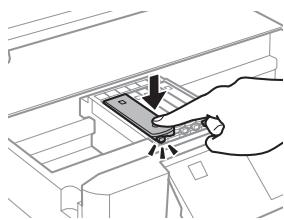

- 6** Τοποθετήστε το καπάκι στη θυρίδα παροχής του δοχείου μελανιού που αφαιρέσατε. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο δοχείο κατάλληλα.

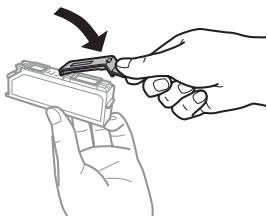

- 7** Κλείστε τη μονάδα σάρωσης. Η υποδοχή δοχείων μελανιού επιστρέφει στην αρχική της θέση.

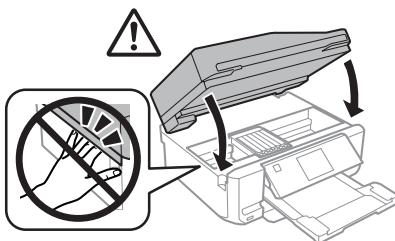**8**

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

**Σημείωση:**

- ❑ Η λιχνία Θ εξακολουθεί να αναβοσβήνει όσο το προϊόν πραγματοποιεί την πλήρωση με μελάνι. Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά την πλήρωση μελανιού. Εάν η πλήρωση μελανιού δεν ολοκληρωθεί, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να μην είναι εφικτές.
- ❑ Μην τοποθετείτε το δίσκο CD/DVD προτού ολοκληρωθεί η πλήρωση μελανιού.

## Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

### Μηνύματα σφάλματος


Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η σημασία των μηνυμάτων που προβάλλονται στην οθόνη LCD.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Εμπλοκή χαρτού	► Ανατρέξτε στην ενότητα «Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 24
Χωρίς χαρτί	► Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 6

## Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Δεν αναγνωρίστηκαν φωτογραφίες. Τοποθετήστε οωστά τις φωτογραφίες στο γυαλί σαρωτή.	► Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιφάνεια σαρωτή» στη σελίδα 12
Σφάλμα εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά. Για λεπτομέρειες, βλ. την τεκμηρίωση σας.	Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι στο προϊόν δεν παραμένει χαρτί. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να προβάλλεται, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.
Σφάλμα επικ. Ελέγχτε αν είναι συνδεδεμένος ο H/Y.	Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένος. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σάρωσης έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή και ότι οι ρυθμίσεις του λογισμικού είναι σωστές.
Ταμπόν μελανιού εκτ. κοντεύει στο τέλος της ζωή σέρβις του. Επικ. με Υποστήριξη της Epson.	Πατήστε Φ για να συνέχιστε την εκτύπωση. Το μήνυμα θα εμφανίζεται έως ότου αντικατασταθεί το σφουγγαράκι απορρόφησης περιπτού μελανιού. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για να αντικαταστήσετε τα σφουγγαράκια μελανιού πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Όταν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιπτού μελανιού έχουν κορεστεί, το προϊόν σταματά να λειτουργεί και απαιτείται η επέμβαση του τμήματος υποστήριξης της Epson για τη συνέχιση της εκτύπωσης.
Ένα ταμπόν μελανιού εκτυπωτή είναι στο τέλος της ζωής του. Επικ. με Υποστήριξη Epson.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για να αντικαταστήσετε τα σφουγγαράκια απορρόφησης περιπτού μελανιού.
Η κάρτα μν. ή η εξωτ. συσκευή δεν αναγνωρίστηκε.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης ή η εξωτερική συσκευή έχουν συνδεθεί σωστά.
Χωρίς σήμα τηλεφωνικής επιλογής. Εκτελέστε Έλεγχο σύνδ φας στο μενού Ρύθμιση.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδέμενο και ελέγχετε ότι τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κανονικά. ► Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 15 Εάν το προϊόν συνδέεται σε τηλεφωνική γραμμή PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο) ή σε Προσαρμογέα τερματικού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία <b>Εντοπισμ. τόνου κλήσ.</b> Επιλέξτε <b>Ρυθμίσεις φας &gt; Επικοινωνία &gt; Εντοπισμ. τόνου κλήσ. &gt; Απενεργοποίηση.</b>
Ο συνδυασμός Διεύθυνση IP και της μάσκας subnet δεν είναι έγκυρος. Βλέπε τεκμηρίωση.	Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.
Recovery Mode	Η ενημέρωση υλικολογισμικού έχει αποτύχει. Απαιτείται νέα απόπειρα ανανέωσης του υλικολογισμικού. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB και μεταβείτε στην τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες.

## Εμπλοκές χαρτιού



### Προσοχή:


Μην ακουμπάτε ποτέ τα κουμπιά που βρίσκονται πάνω στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του προϊόντος.

### Σημείωση:


- ❑ Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης εάν εμφανιστεί μήνυμα από την οθόνη LCD ή από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
- ❑ Αφότου αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή, πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται στην οθόνη LCD.

## Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το πίσω κάλυμμα


- 1** Τραβήξτε προς τα έξω το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί.

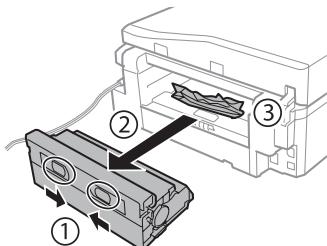


- 2** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

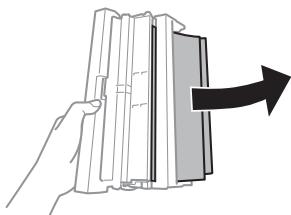

- 3** Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί.

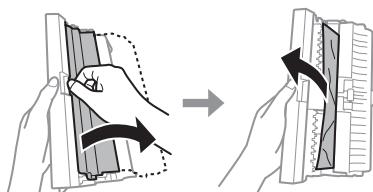


- 4** Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

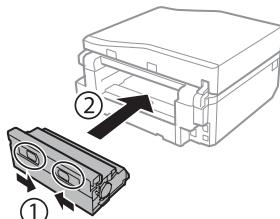


## Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό του προϊόντος.

- 1** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

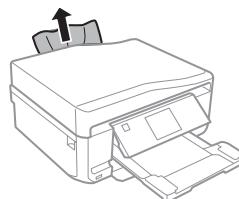


- 2** Ανοίξτε τη μονάδα σαρωτή. Έπειτα, αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

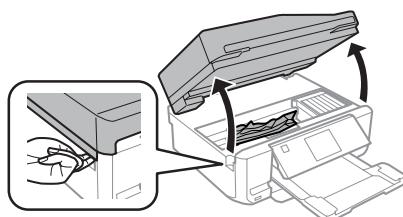

**Σημαντικό:**  
Μην αγγίζετε το πλακέ λευκό καλώδιο που συνδέεται με την υποδοχή δοχείων μελανιού.


Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

- 3** Κλείστε τη μονάδα σάρωσης αργά.

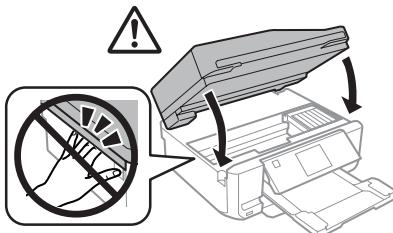


### Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από την κασέτα χαρτιού

- 1** Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού. Έπειτα, αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

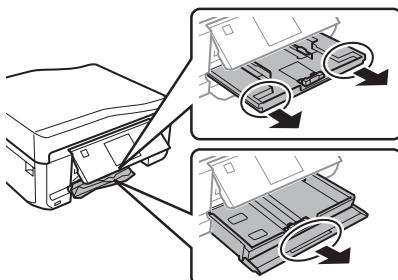

- 2** Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από την κασέτα.

- 3** Ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού.

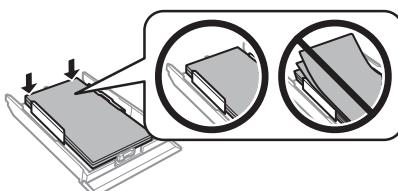


- 4** Διατηρήστε την κασέτα επίπεδη και αργά και προσεκτικά επανατοποιητήστε την στο προϊόν μέχρι τέρμα.

### Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)


- 1** Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από τη θήκη εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

- 2** Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Επειτα, αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

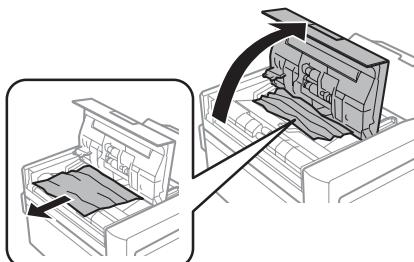


**Σημαντικό:**  
Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων προτού προσπαθήστε να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά το προϊόν.

- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

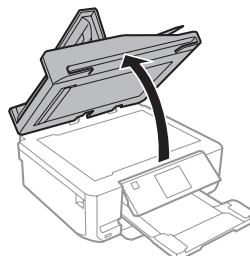

## Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

**4** Αφαιρέστε το κάλυμμα εγγράφου.

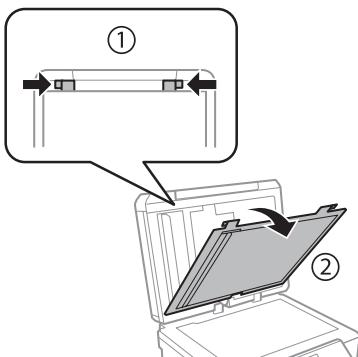


**5** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.




**6** Επανατοποθετήστε το κάλυμμα εγγράφου και κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.

**7** Ανοίξτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

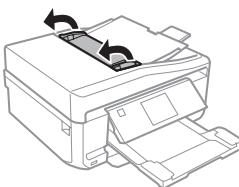

**8** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

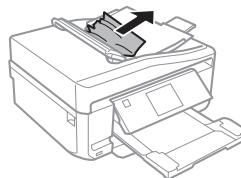


**9** Κλείστε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

## Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης

Εάν παρατηρήσετε δημιουργία ζωνών (αχνές γραμμές), χρώματα που λείπουν ή όποιο άλλο πρόβλημα ποιότητας στις εκτυπώσεις σας, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήστε το χαρτί και έχετε τοποθετήσει το πρωτότυπο σωστά.
  - «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 6
  - «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 10
- ❑ Ελέγχτε τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού.
  - «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 5
- ❑ Η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένη. Εκτελέστε πρώτα έλεγχο ακροφυσίων και, έπειτα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
  - Ρύθμιση > Συντήρηση > Έλεγχος ακροφυσίων

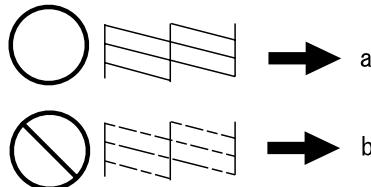

(a) OK

(b) Απαιτείται καθαρισμός κεφαλής

## Αναζήτηση βοήθειας

### Βοήθεια με το φαξ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο και η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της γραμμής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Έλεγχος σύνδεσης φαξ.  
➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 15
- Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή του φαξ, βεβαιωθείτε ότι το φαξ του αποδέκτη είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.
- Εάν αυτό το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο σε τηλέφωνο και εσείς θέλετε να λάβετε φαξ με αυτόματο τρόπο, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.  
➔ «Λήψη φαξ» στη σελίδα 18

#### Σημείωση:

Για περισσότερες λύσεις στα προβλήματα σχετικά με το φαξ, ανατρέξτε στο αρχείο PDF Οδηγίες χρήστη.

### Αναζήτηση βοήθειας

#### Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια για τα προβλήματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που διαθέτετε. Εάν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.

## Cuprins

<b>Introducere.....</b>	<b>2</b>
Unde se găsesc informații .....	2
Atenționare, Important și Notă .....	2
Utilizarea serviciului Epson Connect .....	2
<b>Instrucțiuni de siguranță.....</b>	<b>3</b>
<b>Prezentarea panoului de control .....</b>	<b>3</b>
Buton și LCD .....	4
Indicatori luminoși .....	4
<b>Gestionarea hârtiei și a suporturilor media.....</b>	<b>5</b>
Selectarea hârtiei .....	5
Încărcarea hârtiei .....	5
În caseta de hârtie .....	5
În fanta din spate pentru alimentare cu hârtie .....	7
Încărcarea unui disc CD/DVD .....	8
Scoaterea unui disc CD/DVD .....	9
Introducerea unui card de memorie .....	9
Amplasarea originalelor .....	10
Alimentator automat de documente (AAD) .....	10
Sticlă scanner .....	11
<b>Copierea.....</b>	<b>12</b>
<b>Tipărirea fotografiilor.....</b>	<b>13</b>
De pe un card de memorie .....	13
De pe un aparat foto digital .....	13
<b>Scanarea.....</b>	<b>14</b>
<b>Fax.....</b>	<b>14</b>
Prezentarea utilitarului FAX .....	14
Conectarea la o linie telefonică .....	14
Despre cablul de telefon .....	14
Utilizarea liniei telefונית numai pentru fax .....	15
Partajarea liniei cu dispozitivul telefonic .....	15
Verificarea conexiunii de fax .....	15
Configurarea caracteristicilor de fax .....	16
Configurarea intrărilor de apelare rapidă .....	16
Configurarea intrărilor de apelare în grup .....	16
Trimiterea faxurilor .....	16
Primirea faxurilor .....	17
Rapoarte de tipărire .....	17
<b>Mai multe funcții.....</b>	<b>18</b>
<b>Înlăuirea cartușelor de cerneală .....</b>	<b>19</b>
Instrucțiuni de siguranță .....	19
Măsuri de precauție .....	19
Înlăuirea unui cartuș de cerneală .....	20
<b>Noțiuni de bază pentru depanare .....</b>	<b>22</b>
Mesaje de eroare .....	22
Blocajele de hârtie .....	23
Eliminarea hârtiei blocate de la capacul din spate .....	23
Scoaterea hârtiei blocate în interiorul produsului .....	24
Scoaterea hârtiei blocate din caseta de hârtie .....	24
Scoaterea hârtiei blocate din alimentatorul automat de documente (AAD) .....	24
Folosirea programului de ajutor pentru îmbunătățirea calității tipăririi .....	26
Ajutor pentru fax .....	26
<b>Unde puteți obține ajutor.....</b>	<b>26</b>
Situl Internet de asistență tehnică .....	26

## Introducere

### Unde se găsesc informații

Cea mai recentă versiune a următoarelor manuale este disponibilă pe site-ul web al serviciilor de asistență tehnică Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (în afara Europei)

**Începeți aici (tipărit):**

Vă oferă informații despre configurarea produsului și instalarea software-ului.

**Ghid de bază (tipărit):**

Conține informații de bază referitoare la utilizarea produsului fără un calculator.

**Ghidul utilizatorului (PDF):**

Conține instrucțiuni detaliate privind funcționarea, siguranța și depanarea produsului. Consultați acest ghid în timp ce utilizați produsul cu un calculator sau când utilizați funcțiile avansate precum copierea fată-verso.

Pentru a vizualiza manualul în format PDF, aveți nevoie de programul Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, sau de programul Adobe Reader.

**Ghidul de rețea (HTML):**

Oferă administratorului de rețea informații despre driverul imprimantei și setările de rețea.

**Ajutor (pe ecranul produsului):**

Conține instrucțiuni elementare de funcționare și depanare care vor fi afișate pe ecranul LCD al produsului. Selectați meniul **Ajutor** de la panoul de control.

### Atenționare, Important și Notă

Marcajele de atenționare, importanță și notele din acest manual sunt indicate conform prezentării de mai jos și au următoarele semnificații.



**Atenție**

*trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.*



**Important**

*trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.*

**Notă**

*conțin sfaturi utile și restricții referitoare la funcționarea produsului.*

### Utilizarea serviciului Epson Connect

Utilizând Epson Connect și altor servicii ale companiei, puteți imprima cu ușurință direct de pe smartfon, de pe tabletă sau de pe calculatorul portabil, în orice moment și de oriunde v-ați afla pe glob! Pentru informații suplimentare despre imprimare și alte servicii, vizitați următoarea adresă URL: <https://www.epsonconnect.com/> (site-ul portal Epson Connect) <http://www.epsonconnect.eu/> (numai pentru Europa)

Puteți vizualiza ghidul Epson Connect făcând dublu clic pe pictograma comenzi rapide  de pe desktop.



**Instrucțiuni de siguranță**

# Instrucțiuni de siguranță

Cititi și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestui produs. Păstrați acest ghid pentru a-l putea consulta de câte ori aveți nevoie. De asemenea, respectați toate avertismențele și instrucțiunile marcate pe produs.

- Utilizați numai cablul de alimentare inclus cu produsul și nu utilizați cablul cu un alt echipament. Utilizarea altor cabluri cu acest produs sau utilizarea cablurilor de alimentare incluse cu alte echipamente poate duce la producerea unui incendiu sau a unei descărcări electrice.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Nudezasamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, ștecherul, imprimanta, scannerul sau alte opțiuni, cu excepția cazurilor explicitate expres în manualele produsului.
- Scoateți din priză produsul și duceți produsul pentru a fi reparat pe personal calificat în următoarele condiții: cablul de alimentare este avariat; în produs a intrat lichid; produsul a căzut sau carcasa este avariată; produsul nu funcționează normal sau prezintă o modificare clară a performanțelor. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Amplasați produsul în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.

- Nu amplasați sau depozitați produsul afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- Aveți grijă să nu vărsați lichide pe produsa și să nu umblați la produs cu mâinile ude.
- Țineți produsul la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulațoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de acest produs să afecteze în mod negativ funcționarea stimulațoarelor cardiace.
- În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- Evitați utilizarea telefonului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există riscul unei descărcări electrice produse de un fulger.
- Nu utilizați telefonul pentru a raporta o scurgere de gaze în apropierea zonei în care a apărut scurgerea.

**Notă:**


*Mai jos sunt prezentare instrucțiunile de siguranță pentru cartuzele de cerneală.*

► „Înlocuirea cartuzelor de cerneală” la pagina 19

## Prezentarea panoului de control

**Notă:**

- Designul panoului de control diferă în funcție de locație.
- Cu toate că designul panoului de control și informațiile afișate pe ecranul LCD, de exemplu denumirile meniurilor și ale opțiunilor, diferă față de produsul dumneavostră, metoda de funcționare este aceeași.

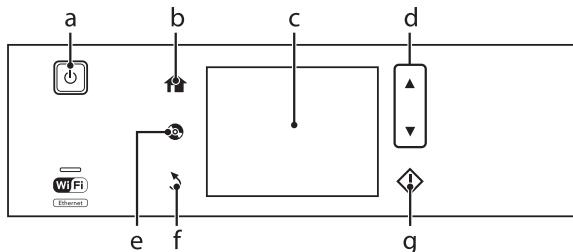**Prezentarea panoului de control****Buton și LCD**

Butoane	Funcție	
a		Pornește sau oprește produsul.
b		Afișează meniu Pagină de pornire.
c	-	Ecranul LCD afișează meniu. Dacă produsul dumneavoastră are un panou tactil, puteți derula ecranul parcurgând rapid cu degetul ecranul LCD. Încercați să efectuați mișcarea apăsând un pic mai tare pe ecran, dacă panoul tactil răspunde prea greu. Meniurile sunt afișate în funcție de acțiunea efectuată, de exemplu introducerea unui card de memorie. Dacă meniu dorit nu este afișat, apăsați pe . Pentru a dezactiva selectarea automată a meniului, dezactivați fiecare element din meniu Mod selectare automată. <b>Configurare &gt; Ghid funcții &gt; Mod selectare automată</b>
d		Derulează ecranul.
e		Apăsați pentru a afișa meniu pentru etichete CD/DVD. Produsul pregătește tipărirea etichetelor pentru CD/DVD.
f		Revocă/revine la meniu anterior.
g		Începe copierea/imprimarea/scanarea/comunicația fax.

**Indicatori luminoși**

Indicatori lu-minoși	Funcție
	Aprins când produsul este pornit. Luminează intermitent când produsul primește date, tipărește/copiază/scanează/trimite sau primește faxuri, când se înlocuiește cartușul de cerneală, se încarcă cu cerneală sau se curăță capul de tipărire. Luminează intermitent dacă produsul este în modul veghe.

**Gestionarea hârtiei și a suporturilor media**

Indicatori lu-minoși	Funcție
	Rămâne aprins în timp ce imprimanta este conectată la o rețea. Luminează intermitent în timp ce modificați setările rețelei (verde: Wi-Fi/portocaliu: Ethernet).

**Notă:**

Consultați *Ajutor de la panoul de control* pentru informații suplimentare despre pictogramele afișate pe ecranul LCD.

## **Gestionarea hârtiei și a suporturilor media**

### **Selectarea hârtiei**

Produsul modifică automat tipul de hârtie selectat în setările de tipărire. Din acest motiv, setarea tipului de hârtie este importantă. Aceasta comunică produsului tipul de hârtie utilizat și reglează corespunzător cantitatea de cerneală utilizată. Tabelul de mai jos prezintă setările ce trebuie selectate pentru hârtie.

Pentru acest tip de hârtie	Tipul de hârtie afișat pe ecranul LCD
Hârtie normală*	Hârt.norm.
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)*	Hârt.norm.
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Hârtie foto ultra-lucioasă)	Foarte lucioasă
Epson Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)	Lucioasă premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	Lucioasă premium
Epson Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă)	Lucioasă
Epson Photo Paper (Hârtie foto)	Hârtie foto

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)	Mată
Epson Matte Paper–Heavy-weight (Hârtie mată – greutate mare)	Mată
Epson Double-Sided Matte Paper (Hârtie mată cu imprimare pe ambele fețe)	Mată
Epson Photo Stickers (Autocolante foto)	Etich. foto

\* Pe această hârtie puteți tipări pe ambele fețe.

### **Încărcarea hârtiei**

#### **În caseta de hârtie**

**Notă:**

- Cu toate că instrucțiunile din această secțiune se referă la caseta 2, metoda de operare este aceeași și pentru caseta 1.
- Tipul de hârtie disponibil, dimensiunea și capacitatea de încărcare diferă între caseta 1 și 2. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului în format PDF.
- Pentru instrucțiuni despre încărcarea plicurilor sau a foilor cu Photo Stickers (Autocolante foto), consultați Ghidul utilizatorului în format PDF.


## Gestionarea hârtiei și a suporturilor media

- 1** Deschideți capacul frontal.




**Notă:**


Dacă tava de ieșire a fost scoasă, închideți-o înainte de a scoate caseta de hârtie.

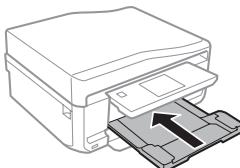

- 2** Scoateți caseta de hârtie.

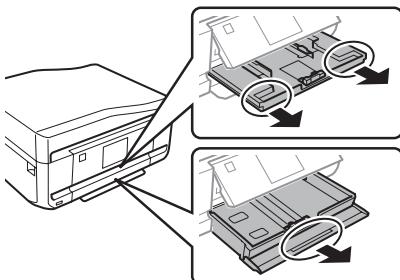


- 3** Împingeți ghidajele de margine spre părțile laterale ale casetei de hârtie.

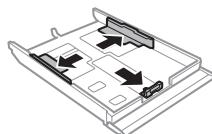


**Notă:**


Dacă utilizați hârtie cu formatul Legal, scoateți tava pentru CD/DVD și apoi extindeți caseta 2 așa cum este indicat în figură.

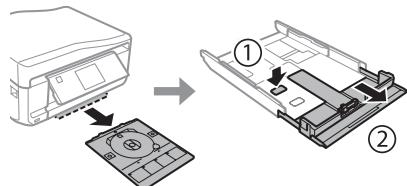

- 4** Glisați ghidajul de margine pentru a-l adapta la formatul de hârtie care se va utiliza.

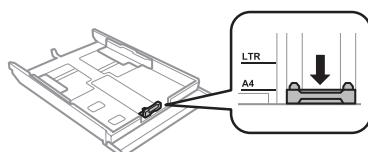

- 5** Încărcați hârtia spre ghidajul de margine cu fața în jos și verificați ca hârtia să nu iasă în afară la capătul casetei.

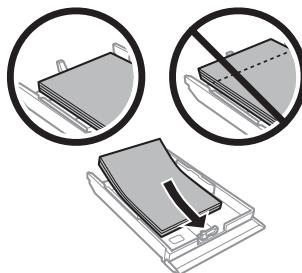


## Gestionarea hârtiei și a suporturilor media


**Notă:**

- Înainte de a încărca hârtia, râsfoiți și aliniați marginile colilor.
- Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub marcuajul în formă de săgeată  aflat în interiorul ghidajului de margine. Pentru suporturile speciale Epson, numărul de colii trebuie să fie mai mic decât limita specificată pentru respectivul suport.
- Dacă ati selectat opțiunea **Casetă 1 > Casetă 2** pentru **Sursă hârtie**, încărcați același tip de hârtie în ambele caseți.

**6** Împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

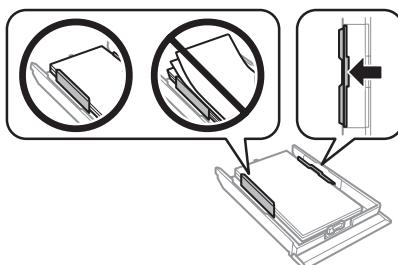

**7** Țineți caseta în poziție orizontală și introduceți-o în produs încet și cu atenție.

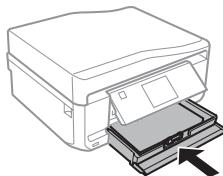**Notă:**

- Lăsați spațiu suficient în fața produsului pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Nu scoateți și nu introduceți caseta de hârtie în timp ce produsul funcționează.

**În fanta din spate pentru alimentare cu hârtie****Notă:**


Cu toate că puteți imprima pe hârtie cu o grosime cuprinsă între 0,05 și 0,6 mm, este posibil ca anumite hârtii bachelizate să nu fie alimentate corect chiar dacă grosimea acestora este în intervalul de mai sus.

**1** Trimiteți comanda de tipărire la produs (de la calculator sau de la panoul de control).


**Notă:**

Înainte de a trimite comanda de tipărire, nu puteți încărca hârtie în fanta din spate pentru alimentare cu hârtie.

**2** Deschideți capacul fantei din spate pentru alimentare cu hârtie și apoi scoateți suportul pentru hârtie.

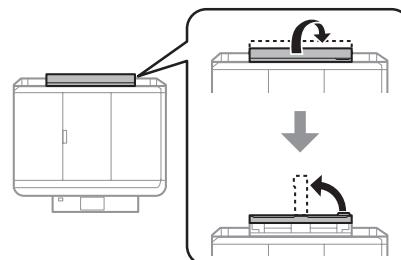


**3** Împingeți ghidajul pentru margini.

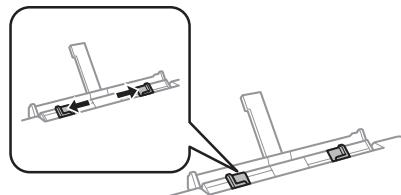


## Gestionarea hârtiei și a suporturilor media

**4**

Încărcați o singurăcoală de hârtie cu față în sus în centrul fantei din spate pentru alimentare cu hârtie și apoi reglați poziția ghidajului de margine. Partea de tipărit este adesea mai albă sau mai lucioasă decât cealaltă față.

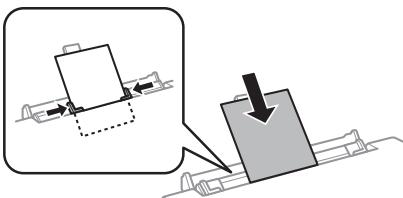**Notă:**

Introduceți hârtia astfel încât marginea de atac să se afle la aproximativ 5 cm față de scobitura din ghidajele de margine.

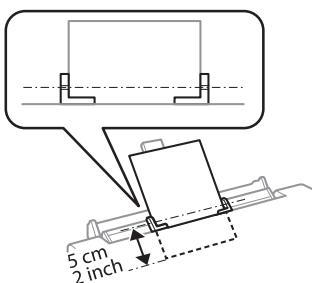**5**

Apăsați pe .

**Notă:**

Hârtia va fi scoasă automat după o anumită perioadă de timp.

## Încărcarea unui disc CD/DVD

**Important:**

- Nu introduceți tava pentru CD/DVD în timpul funcționării produsului. În caz contrar, produsul se poate defecta sau suprafața discului CD/DVD se poate murdări sau se poate zgâria.
- Dacă scoateți/introduceți tava pentru CD/DVD, asigurați-vă că tava de ieșire este goală.

**Notă:**


Dacă asemenea, puteți tipări și pe un disc Blu-ray™.

**1**


Apăsați pe de pe panoul de control și apoi selectați Încarc CD/DVD.

**2**

Ridicați la maximum panoul.

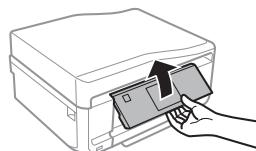
**Notă:**

Dacă tava de ieșire a fost scoasă, închideți tava și capacul frontal.

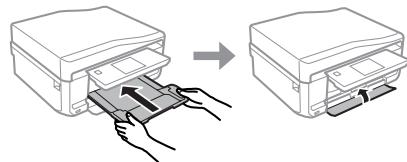


**Gestionarea hârtiei și a suporturilor media**

- 3** Scoateți tava pentru CD/DVD din produs.

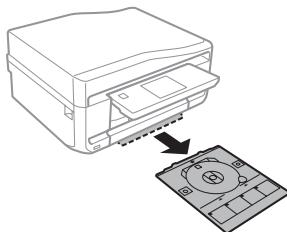

- 4** Așezați un disc CD/DVD pe tava pentru CD/DVD cu față de tipărit în sus și apoi introduceți tava în produs. Asigurați-vă că marcajele ▲ de pe tavă și marcajele ▼ de pe produs corespund, astfel încât linia de pe tavă este aliniată cu produsul.

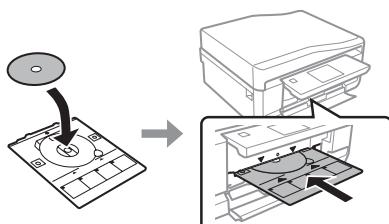


- 5** Apăsați pe Gata de pe ecranul LCD.

**Notă:**  
Tava pentru CD/DVD va fi scoasă automat după o anumită perioadă de timp.

**Scoaterea unui disc CD/DVD**

- 1** Scoateți tava CD/DVD din produs și apoi scoateți discul CD/DVD din tavă.

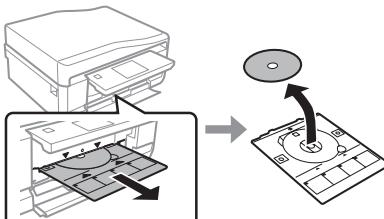**Atenție:**

Fiți atenți să nu zgâriați suprafața discului CD/DVD.

- 2** Coborâți panoul de control.

- 3** Reintroduceți tava pentru CD/DVD înapoi în fanta de la baza produsului.

**Introducerea unui card de memorie**

Puteți tipări fotografii de pe un card de memorie sau puteți salva datele scanate pe un card de memorie. Următoarele carduri de memorie sunt compatibile.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive


**Important**

Următoarele carduri de memorie necesită utilizarea unui adaptor. Montați-l înainte de a introduce cardul în fantă, în caz contrar cardul se poate bloca.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro



- MMCmobile




- Memory Stick Micro




**Gestionarea hârtiei și a suporturilor media**

- 1** Deschideți capacul și introduceți pe rând, câte un card.

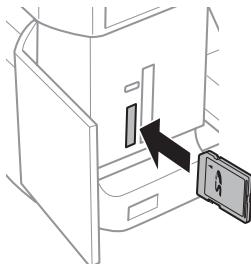

- 2** Verificați dacă indicatorul rămâne aprins.

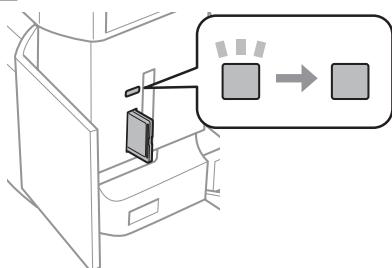

■ = aprins, ■ = luminează intermitent

**Important**

- Nu încercați să forțați cardul să intre complet în fantă. Acesta nu trebuie introdus complet.
- Nu scoateți cardul de memorie dacă indicatorul luminează intermitent. Datele de pe cardul de memorie se pot pierde.

**Notă:**

- Dacă pe cardul de memorie sunt salvate mai mult de 999 de imagini, imaginile vor fi automat împărțite pe grupuri și ecranul de selectare a grupurilor va fi afișat. Selectați grupul care conține imaginea pe care dorîți să o tipăriți. Imaginele sunt sortate după data la care au fost realizate.
- Pentru a selecta un alt grup, selectați **Imprimă fotografii** din meniul **Pagină de pornire**. Apoi, selectați **Optiuni, Selectare locație și apoi Selectare folder sau Selectare grup**.

**Amplasarea originalelor****Alimentator automat de documente (AAD)**

Puteți încărca documente originale din alimentatorul automat de documente (ADF) pentru a copia, scana sau primi/trimitre prin fax mai multe pagini rapid. Unitatea ADF poate scăna ambele fețe ale documentelor. Pentru a face acest lucru, selectați opțiunea din meniul de setare a copierii.

În unitatea ADF puteți utiliza următoarele tipuri de originale.

Format	A4/Letter/Legal
Tip	Hârtie normală
Masă	de la 64 g/m <sup>2</sup> la 95 g/m <sup>2</sup>
Capacitate	30 de coli sau maximum 3 mm (A4, Letter)/10 coli (Legal)

Când scanăți un document față-verso utilizând AAD, hârtia de format Legal nu este disponibilă.




**Important:**

Pentru a preveni blocajele de hârtie, evitați următoarele documente. Pentru aceste tipuri, utilizați sticla scannerului.


- Documente prinse cu agrafe de hârtie, capse etc.
- Documente cu bandă sau hârtie lipită.
- Fotografii, folii transparente sau hârtie cu transfer termic.
- Hârtie îndoită, încrețită sau găurită.

**Gestionarea hârtiei și a suporturilor media**


- 1** Loviți ușor originalele pe o suprafață plană pentru a nivea marginile.

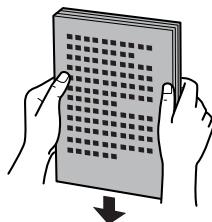

- 2** Deschideți tava de intrare a unității ADF și apoi scoateți extensia tăvii de ieșire.

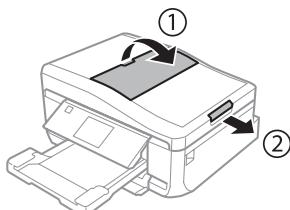


- 3** Glisați ghidajul de margine din alimentatorul automat de documente.

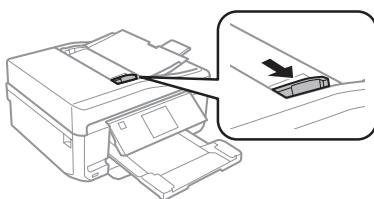


- 4** Introduceți originalele cu față în sus și cu marginea scurtă înainte în alimentatorul automat de documente și apoi trageți ghidajul de margine până când acesta ajunge la același nivel cu originalele.

**Notă:**

Pictograma unității ADF este afișată când originale sunt așezate în alimentatorul automat pentru documente.

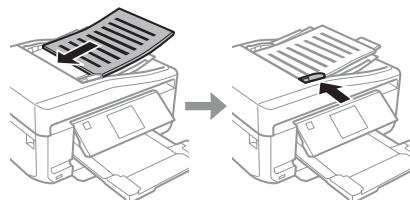**Notă:**


- Pentru dispunerea **Copiere A4, 2-sus**, așezați originalul ca în figură. Asigurați-vă că orientarea originalului corespunde cu setările definite pentru Orientare document.

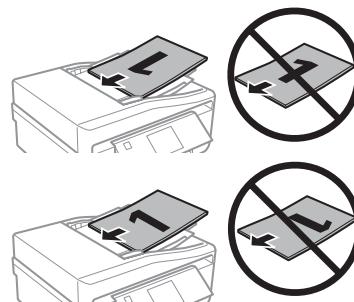

- Când utilizați funcția de copiere cu alimentatorul automat de documente (AAD), setările de tipărire se stabilesc în Micșorare/Mărire - **Dimensiune reală**, **Tip hârtie - Hârt.norm**, și **Dimensiune hârtie - A4**. Materialul imprimat este trunchiat în cazul în care copiați un original mai mare decât A4.


**Sticlă scanner**

- 1** Deschideți capacul pentru documente.

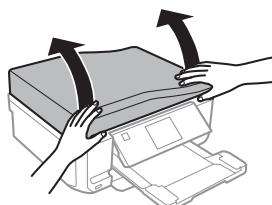

**Copierea**

- 2** Așezați originalul cu fața în jos pe sticla scannerului și împingeți-l în colțul din dreapta față.

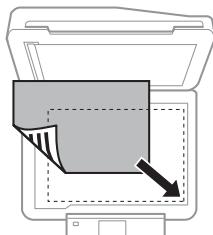


- 3** Înhideți capacul cu grijă.

**Notă:**


Dacă există un document în alimentatorul automat de documente (ADF) și pe sticla scannerului, prioritate va avea documentul din alimentatorul automat de documente (ADF).

**Așezarea unui disc CD**

Așezați discul CD în centru.

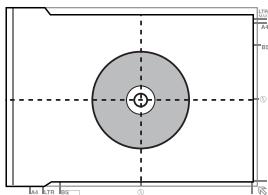**Așezarea fotografiilor**

Așezați fotografiile la o distanță de 5 mm una față de cealaltă.

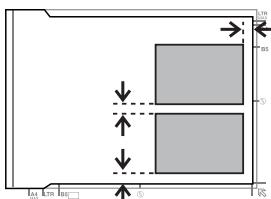**Notă:**

Puteți copia o fotografie sau mai multe fotografii de dimensiuni diferite simultan, cu condiția ca acestea să fie mai mari decât 30 x 40 mm.

**Copierea**

pentru copierea documentelor urmați indicațiile de mai jos.

- 1** Încărcați hârtia în caseta 2.  
→ „În caseta de hârtie” la pagina 5
- 2** Așezați originalul.  
→ „Amplasarea originalelor” la pagina 10
- 3** Accesați modul **Copiere** din meniu Pagină de pornire.
- 4** Apăsați pe + sau pe - pentru a defini numărul de copii.
- 5** Definiți culoarea.
- 6** Apăsați pe ▼ pentru a defini setările de copiere.
- 7** Selectați setările adecvate de copiere precum dimensiunea hârtiei, tipul de hârtie și calitatea hârtiei.

**Notă:**

- Puteți examina rezultatele copierii înainte de a începe copierea.
- Puteți defini diferite aspecte de copiere precum Copiere pe 2 fețe, 2 copii pe pagină și.m.d. Modificați setările definite pentru copierea pe 2 fețe sau pentru aspect în funcție de necesitățile dumneavoastră.

- 8** Apăsați pe ⌂ pentru a începe copierea.

**Notă:**

Consultați Ghidul utilizatorului în format PDF pentru alte funcții de copiere și pentru lista de meniu a modului **Copiere**.

# Tipărirea fotografiilor

## De pe un card de memorie

- 1** Încărcați hârtia fot în caseta pentru hârtie.  
► „În caseta de hârtie” la pagina 5
- 2** Introduceți un card de memorie.  
► „Introducerea unui card de memorie” la pagina 9

**Notă:**  
De asemenea, puteți tipări fotografii de pe un dispozitiv extern USB.

- 3** Accesați modul **Imprimă fotografii** din meniul Pagină de pornire.
- 4** Selectați o fotografie și apăsați pe + sau pe - pentru a defini numărul de copii.

**Notă:**


- ❑ Puteți decupa și mări fotografie. Apăsați pe **Editarea și Trunchiere/Zoom** și apoi definiți setările.
- ❑ Pentru a selecta mai multe fotografii, apăsați pe 5 și repetați pasul 4.
- ❑ Dacă dorîți să corectați imaginile, apăsați pe **Editarea și Ajustări fotografie** și apoi definiți setările. Derulați dacă este nevoie.

- 5** Apăsați pe **Setări** și apoi definiți setările de tipărire. Derulați dacă este nevoie.
- 6** Apăsați pe **Start** pentru a începe tipărirea.

**Notă**  
Consultați Ghidul utilizatorului în format PDF pentru alte funcții de tipărire și pentru lista cu meniu modului **Imprimă fotografii**.

## De pe un aparat foto digital

- 1** Încărcați hârtia fot în caseta pentru hârtie.  
► „În caseta de hârtie” la pagina 5
- 2** Scoateți cardul de memorie.
- 3** Accesați modul **Configurare** din meniu Pagină de pornire.
- 4** Accesați modul **Config. dispoz. Extern**. Derulați dacă este nevoie.
- 5** Selectați **Setări imprimare**.
- 6** Definiți setările adecvate de tipărire. Derulați dacă este nevoie.
- 7** Conectați aparatul foto la produs folosind un cablu USB și apoi porniți aparatul foto.

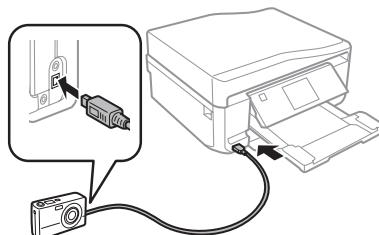

- 8** Pentru tipărire consultați manualul aparatului foto.

Compatibilitate	PictBridge
Formatul fișierului	JPEG
Dimensiuni imagini	80 × 80 pixeli - 9200 × 9200 pixeli

**Scanarea****Notă:**

- În funcție de setările definite pe această imprimantă și pe aparatul foto digital, este posibil ca anumite combinații dintre tipul de hârtie, dimensiune și aspect să nu fie suportate.
- Este posibil ca anumite setări ale aparatului dumneavoastră foto digital să nu fie reflectate în fotografia tipărită.

## Scanarea

Puteți scană documente și puteți trimite imaginile scanate de la produs pe un card de memorie sau pe calculatorul conecțat.

**Notă:**

- Dacă dorîți să scană datele pe un card de memorie, introduceți mai întâi cardul de memorie.  
→ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 9
- Dacă dorîți să utilizați serviciul Scanare pe cloud, faceți dublu clic pe pictograma comenzii rapide  de pe desktop și consultați manualul Epson Connect.

- 1** Amplasați originalul (originalele).  
→ „Amplasarea originalelor” la pagina 10
- 2** Accesați modul **Scanare** din meniu Pagină de pornire.
- 3** Selectați elementul dorit din meniu de scanare.
- 4** Dacă selectați opțiunea **Scanare pe card memorii**, puteți defini setările de scanare. Dacă selectați opțiunea **Scanare pe PC**, selectați calculatorul dumneavoastră.
- 5** Apăsați pe  pentru a începe scanarea.

**Notă:**

Consultați Ghidul utilizatorului în format PDF pentru alte funcții de scanare și pentru lista meniului modului Scanare.

Imaginea scanată este salvată.

## Fax

**Notă:**

Consultați Ghidul utilizatorului în format PDF pentru alte funcții pentru fax și pentru lista meniului modului Fax.

## Prezentarea utilitarului FAX

Utilitarul FAX este un software capabil să transmită date, cum ar fi documente, desene și tabele create utilizând o aplicație pentru foi de calcul sau de procesare a cuvintelor, direct prin fax, fără tipărire. Utilizați procedura următoare pentru a executa utilitarul.

**Windows**

Faceți clic pe butonul Start (Windows 7 și Vista) sau faceți clic pe **Start** (Windows XP), îndreptați țesutul spre **All Programs** (Toate programele), selectați **Epson Software** și apoi faceți clic pe **FAX Utility**.

**Mac OS X**

Faceți clic pe **System Preference**, pe **Print & Fax** sau **Print & Scan** și apoi selectați **FAX** (produsul dumneavoastră) din **Printer**. Apoi urmați indicațiile de mai jos;  
faceți clic pe Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility**  
Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

**Notă:**

Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea Ajutor online pentru **FAX Utility** (Utilitar FAX).

## Conectarea la o linie telefonică

### Despre cablul de telefon

Utilizați un cablu de telefon cu următoarele specificații ale interfeței.


- Linie telefonică RJ-11

Conectare set telefonic RJ-11

În funcție de zonă, cablul de telefon poate fi inclus cu produsul. În acest caz, utilizați respectivul cablu.

## Utilizarea liniei telefonice numai pentru fax

- 1** Conectați un cablu telefonic între priza telefonică din perete și portul LINE.

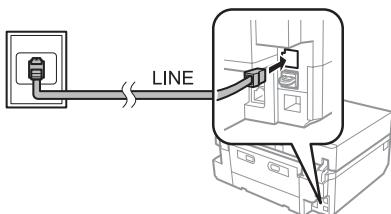

- 2** Asigurați-vă că pentru **Răspuns automat** este selectată opțiunea **Activat**.

► „Primirea faxurilor” la pagina 17




**Important:**


Dacă nu conectați un telefon extern la produs, asigurați-vă că ati activat răspunsul automat. În caz contrar, nu puteți primi faxuri.

## Partajarea liniei cu dispozitivul telefonic


- 1** Conectați un cablu telefonic între priza telefonică din perete și portul LINE.

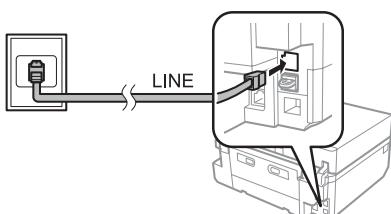

- 2** Scoateți capacul.

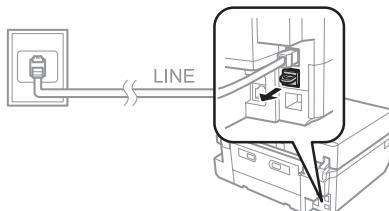

- 3** Conectați un telefon sau un robot telefonic la portul EXT.

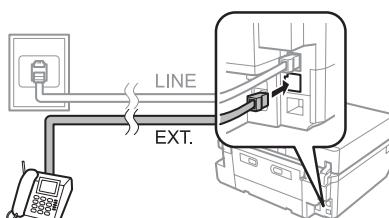

**Notă:**

Pentru informații suplimentare referitoare la metodele de conectare, consultați Ghidul utilizatorului în format PDF.

## Verificarea conexiunii de fax

Puteți verifica dacă produsul poate primi sau trimite faxuri.

- 1** Încărcați hârtie simplă A4 în casetă.  
► „Încărcarea hârtiei” la pagina 5

- 2** Accesați modul **Configurare** din meniul Pagină de pornire.

- 3** Selectați **Setări fax**.

- 4** Selectați **Verificare conexiune fax**.

- 5** Apăsați pe  $\diamond$  pentru a tipări raportul.

**Notă:**  
Dacă există erori, încercați soluțiile din raport.

## Configurarea caracteristicilor de fax

### Configurarea intrărilor de apelare rapidă

Puteți crea o listă de apelare rapidă din care puteți selecta rapid numerele destinaților mesajelor fax pentru a le trimite mesajele. Se pot înregistra până la 60 de numere combinate ca intrări de apelare rapidă și apelare în grup.

- 1 Accesați modul **Fax** din meniu Pagină de pornire.
- 2 Apăsați pe **Contacte**.
- 3 Selectați **Adaugă/Editează contacte**.
- 4 Selectați **Configurare apelare rapidă**. Vizualizați numerele disponibile ale intrărilor de apelare rapidă.
- 5 Selectați numărul corespunzător de apelare rapidă pe care doriți să îl înregistrați. Puteți înregistra până la 60 de intrări.
- 6 Introduceți numărul de telefon. Puteți introduce până la 64 de cifre.

**Notă:**  
Dacă introduceți o cratimă ("") aceasta va adăuga o scurtă pauză în timpul formării numărului. Includeți aceste pauze în numerele de telefon numai dacă este necesar. La formarea numărului, spațiile introduse între numere vor fi ignorate.

- 7 Selectați **Gata**.
- 8 Introduceți un nume pentru a identifica intrarea de apelare rapidă. Puteți introduce până la 30 de caractere.

9

Selectați **Gata** pentru a înregistra numele.

### Configurarea intrărilor de apelare în grup

Puteți adăuga numere de apelare rapidă într-un grup, permitând astfel trimiterea simultană a mesajelor fax către mai mulți destinatari. Se pot introduce până la 60 de numere combinate ca intrări de apelare rapidă și apelare în grup.

- 1 Accesați modul **Fax** din meniu Pagină de pornire.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați **Edit. Contacte**.
- 4 Selectați **Configurare grup apel**. Vizualizați numerele disponibile ale intrărilor de apelare în grup.
- 5 Selectați numărul corespunzător de apelare în grup pe care doriți să îl înregistrați.
- 6 Introduceți un nume pentru a identifica intrarea de apelare în grup. Puteți introduce până la 30 de caractere.
- 7 Selectați **Gata** pentru a înregistra numele.
- 8 Selectați numărul de apelare rapidă pe care doriți să îl înregistrați în lista de apelare grup.
- 9 Repetați pasul 8 pentru a adăuga alte numere de apelare rapidă în lista de apelare grup. Puteți înregistra până la 30 de intrări de apelare rapidă într-o apelare în grup.
- 10 Selectați **Gata** pentru a finaliza crearea listei de apelare în grup.

### Trimiterea faxurilor

1

Așezați originalul în alimentatorul automat de documente sau pe fereastra de sticlă a scannerului.  
⇒ „Amplasarea originalelor” la pagina 10

- 2** Accesați modul **Fax** din meniu Pagină de pornire.
- 3** Atingeți zona **Introdu numărul de fax** de pe ecranul LCD.
- 4** Introduceți numărul de fax și apoi selectați **Gata**. Puteți introduce până la 64 de cifre.

**Notă:**

- Pentru a afișa ultimul număr de fax utilizat, apăsați pe **Reapelare**.
- Asigurați-vă că ati introdus informațiile pentru anțet. Unele aparate fax resping automat faxurile primite care nu conțin informații în anțet.

- 5** Apăsați pe **▼**, selectați **Culoare** sau **A&N** și apoi modificați celelalte setări dacă este nevoie.
- 6** Apăsați pe **◊** pentru a începe transmiterea.

**Notă:**

Dacă numărul de fax este ocupat sau dacă există o problemă, produsul reapelează după un minut. Apăsați pe **Reapelare** pentru a reapela imediat.

## Primirea faxurilor

Urmați indicațiile de mai jos pentru a defini setările de primire automată a faxurilor. Pentru instrucțiuni referitoare la primirea manuală a faxurilor, consultați Ghidul utilizatorului în format PDF.

- 1** Încărcați hârtie simplă A4 în casetă.  
► „Încărcarea hârtiei” la pagina 5
- 2** Asigurați-vă că pentru **Răspuns automat** este selectată opțiunea **Activat**.  
**Configurare > Setări fax > Setări primite > Răspuns automat > Activat**

**Notă:**

- Dacă la acest produs s-a conectat direct un robot telefonic, asigurați-vă că setați corect opțiunea **Sonerii răspuns** utilizând procedura următoare.
- În funcție de regiune, este posibil ca opțiunea **Sonerii răspuns** să nu fie disponibilă.

- 3** Accesați modul **Configurare** din meniu Pagină de pornire.
- 4** Selectați **Setări fax**.
- 5** Selectați **Comunicare**.
- 6** Selectați **Sonerii răspuns**.
- 7** Apăsați pe + sau pe - pentru a selecta de câte ori va suna telefonul și apoi selectați **Gata**.

**Important:**

Selectați mai multe apeluri decât este necesar pentru a răspunde robotul telefonic. Dacă este setat să răspundă la un apel, setați produsul să răspundă la cel cincilea apel sau mai mult. În caz contrar, robotul telefonic nu poate primi apeluri vocale.

**Notă:**

Când primiți un apel iar la celălalt capăt al liniei este un fax, produsul primește faxul automat chiar dacă robotul telefonic preia apelul. Dacă răspundeți la telefon, așteptați până când ecranul LCD afișează un mesaj care vă informează că s-a efectuat o conexiune înainte de a puner receptorul în furcă. Dacă la celălalt capăt al liniei este un apelant, telefonul se poate utiliza în mod obișnuit sau se poate lăsa un mesaj pe robotul telefonic.

## Rapoarte de tipărire

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a tipări un raport de fax.

- 1** Încărcați hârtie simplă A4 în casetă.  
► „Încărcarea hârtiei” la pagina 5
- 2** Accesați modul **Fax** din meniu Pagină de pornire.
- 3** Selectați **Opțiuni avansate**.
- 4** Selectați **Raport fax**.

**Mai multe funcții**

**5** Selectați elementul pe care doriți să îl tipăriți.

**Notă:**  
Pe ecran se poate vizualiza numai opțiunea Jurnal fax.

**6** Apăsați pe pentru a tipări raportul selectat.

## Mai multe funcții

Mai multe funcții include diferite meniuuri speciale care fac ca tipărirea să se facă simplu și placut! Pentru detalii, selectați Mai multe funcții, selectați fiecare meniu și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

Meniu		Funcții
Copiere/restaurare foto	 → 	Puteți face copii fidele ale originalelor dumneavoastră. Dacă fotografia originală este decolorată, puteți reface culorile.
Foaie aspect fotografie		Puteți tipări fotografiile dumneavoastră de pe un card de memorie folosind diferite moduri de dispunere.
Felicitare		Puteți crea felicitări personalizate cu mesaje scrise de mână folosind un şablon A4. Tipăriți mai întâi şablonul, scrieți mesajul și apoi sca-nați şablonul pentru a tipări felicitările.
Copiere pe CD/DVD		Puteți copia fotografia dumneavoastră sau eticheta unui CD/DVD pe eticheta unui CD/DVD. Imaginea va fi decupată automat și redimensionată în funcție de dimensiunile etichetei discului CD/DVD.
Imprimare pe CD/DVD	 → 	Puteți crea etichete CD/DVD folosind fotografii de pe cardul de memorie fără a folosi calculatorul.

**Înlocuirea cartușelor de cerneală**

Meniu		Funcții
Imprimare hârtie liniată		Puteți tipări pe hârtie liniată sau pe hârtie metrică folosind sau nu o fotografie ca fundal.
Carte de colorat*		Puteți crea o foaie de colorat folosind fotografie dumneavoastră sau desenele conturate.

\* Utilizați numai funcția **Carte de colorat** pentru desenele și imaginile create de dumneavoastră. Dacă utilizați materiale protejate prin drepturi de autor, respectați prevederile legale referitoare la tipărirea pentru utilizare personală.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

### Instructiuni de siguranță

- ❑ Păstrați cartușele de cerneală în afara accesului copiilor.
- ❑ Procedează cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.  
Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.  
Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.  
Dacă vă intră în gură, scuipați imediat și mergeți imediat la medic.

- ❑ Dacă scoateți cartușul din produs pentru a-l folosi mai târziu sau pentru a-l arunca, puneți înapoi capacale la portul de alimentare cu cerneală pentru a preveni uscarea cernelii sau pătarea zonelor din apropiere.
- ❑ Nu forțați și nu strivăți cartușele de cerneală și fiți atenți să nu le scăpați pe jos. Asemenea acțiuni pot avea ca efect apariția unor scurgeri de cerneală.

### Măsuri de precauție

- ❑ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a produsului. Este posibil ca afișarea informațiilor referitoare la nivelul cernelii, în cazul folosirii altor cartușe decât cele originale, să nu fie afișate.


**Înlocuirea cartușelor de cerneală**

- ❑ Pentru a păstra nivelul optim de performanță al produsului, o anumită cantitate de cerneală din toate cartușele va fi consumată nu numai la tipărire, dar și pentru efectuarea operațiilor de întreținere precum înlocuirea cartușului de cerneală și curățarea capului de tipărire.
- ❑ Procedați cu atenție pentru a nu permite intrarea prafului sau a altor obiecte în interiorul suportului cartușului de cerneală. Toate impuritățile din interiorul suportului pot afecta negativ rezultatul tipăririi sau pot avea ca efect imposibilitatea de a tipări.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți un cartuș de cerneală numai atunci când sunteți pregătiți să îl înlocuiți. Cartușele de cerneală cu nivel redus al cernelii nu mai pot utilizați când sunt reintroduse.
- ❑ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală dacă nu sunteți pregătiți să îl instalați în produs. Cartușul este ambalat în vid pentru a își păstra caracteristicile. Dacă lăsați un cartuș dezambalat o perioadă îndelungată înainte de utilizare, tipărirea normală poate deveni imposibilă.
- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar, nu veți putea tipări.

**Înlocuirea unui cartuș de cerneală****Notă:**

Asigurați-vă că tava CD/DVD nu este introdusă în produs și că indicatorul  este aprins, dar nu luminează intermitent.


- 1** Pentru a obține cele mai bune rezultate, scuturați ușor numai cartușul de culoare neagră de patru, cinci ori înainte de a deschide ambalajul.

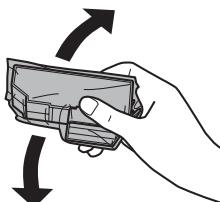**Notă:**

- ❑ Nu este nevoie să scurtați cartușele de cerneală color și cartușul foto negru.
- ❑ Nu scurtați cartușele după deschiderea ambalajului, deoarece cerneala se poate scurge.

**2**


Scoateți cartușul de cerneală din ambalaj și apoi scoateți capacul de la partea inferioară a cartușului.

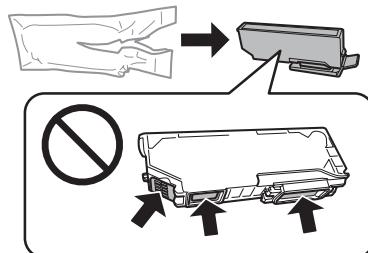**Notă:**

Nu atingeți secțiunile indicate în figură. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

**3**

Deschideți unitatea de scanare. Suportul cartușului de cerneală se va deplasa în poziția de înlocuire a cartușului.

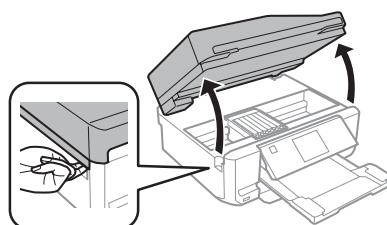

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

Română

**Important:**


Nu atingeți cablul plan de culoare albă conectat la suportul cartușului de cerneală.

**Notă:**

- În cazul în care suportul cartușului nu se deplasează în poziția de înlocuire a cartușului, urmați instrucțiunile de mai jos.  
*Pagina de pornire > Configurare > Întreținere > Schimbare cartuș cerneală*
- Nu scoateți suportul cartușului cu mâna; în caz contrar, produsul se poate defecta.

**4**


Împingeți butonul de blocare pentru a debloca suportul cartușului de cerneală, apoi scoateți cartușul pe diagonală.

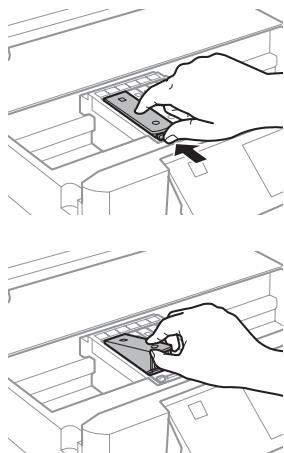**Notă:**


În figură este prezentată înlocuirea ultimului cartuș din stânga. Înlocuiți cartușul corespunzător situației dvs.

**5**


Așezați mai întâi capul cartușului de tipărire în suportul cartușului. Apoi apăsați pe partea de jos a cartușului până când auziți declicul de fixare.

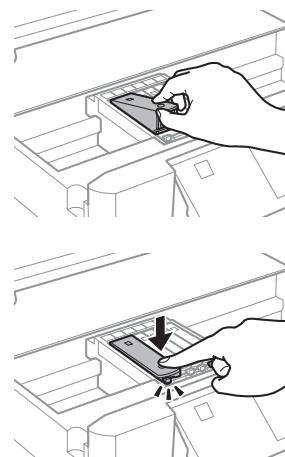**6**

Montați din nou capacul la portul de alimentare al cartușului de cerneală pe care l-ați scos din produs. Cesați corespunzător cartușul uzat.

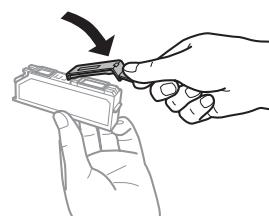**7**

Închideți unitatea de scanare. Suportul cartușului de cerneală va reveni în poziția de repaus.

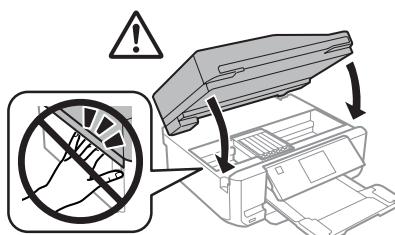**8**

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

**Noțiuni de bază pentru depanare****Notă:**

- ❑ Indicatorul luminos  va continua să lumineze intermitent în timp ce produsul se încarcă cu cerneală. Nu opriți produsul în timpul încărcării cu cerneală. Dacă încărcarea cu cerneală este incompletă, este posibil să nu puteți tipări.
- ❑ Nu introduceți tava CD/DVD decât după ce încărcarea cernelii s-a terminat.

**Noțiuni de bază pentru depanare****Mesaje de eroare**

În această secțiune este prezentată semnificația mesajelor afișate pe ecranul LCD.

Mesaje de eroare	Soluții
Blocaj de hârtie	⇒ Consultați „Blocajele de hârtie” la pagina 23
Lipsă hârtie	⇒ Consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 5
Nu s-au recunoscut foto. Așezați corect fotografiile pe geamul scannerului.	⇒ Consultați „Sticlă scanner” la pagina 11
Eroare imprimantă. Oprit și porniți impr. iar. Pt. detaliu, vezi documen.	Oprit și reporniți produsul. Verificați dacă nu mai este hârtie în produs. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, contactați serviciul de asistență Epson.
Eroare comun. Verif. dacă este conectat calc.	Așigurați-vă că s-a conectat corect computerul. Dacă mesajul de eroare apare în continuare, asigurați-vă că software-ul de scanare este instalat pe computer și că setările software-ului sunt corecte.
O tuțieră a imprim.se apropie de finalul funcț. ei. Contac. Asistența Epson.	Apăsați pe  pentru a continua imprimarea. Mesajul va fi afișat până când tuțiera este înlocuită. Contactați serviciul de asistență Epson pentru a înlocui tuțiera înainte de terminarea perioadei de funcționare. Dacă tuțierile sunt saturate, imprimanta se va opri și va trebui să contactați serviciul de asistență Epson pentru a continua tipărire.
O tuțieră a imprimantei este la finalul funcționării ei. Contactați Asistența Epson.	Contactați serviciul de asistență Epson pentru înlocuirea tuțierii.
Cardul de mem. sau disp. extern nu sunt recunoscute.	Așigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie sau dispozitivul extern.
Nu s-a detectat ton. Rulează Verificare conexiune fax din Setări fax, în meniul Setări.	Așigurați-vă că s-a conectat corect cablul telefonic și că linia telefonică funcționează. ⇒ Consultați „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 14 Dacă ați conectat produsul la linie telefonică PBX (centrală telefonică privată) sau la un adaptor de terminal, dezactivați opțiunea <b>Detectie ton apel</b> . Selectați <b>Setări fax &gt; Comunicare &gt; Detectie ton apel &gt; Dezactivat</b> .

**Noțiuni de bază pentru depanare**

Mesaje de eroare	Soluții
Combinarea IP-cim și a măștii de subrețea e invalid. Vizualizați documentația.	Consultați Ghidul de rețea online.
Recovery Mode	Actualizarea de firmware nu a reușit. Va trebui să încercați din nou actualizarea de firmware. Pregătiți un cablu USB și vizitați site-ul local Epson pentru instrucțiuni ulterioare.

## Blocajele de hârtie




**Atenție:**  
Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mână dumneavoastră se află în interiorul produsului.

**Notă:**


- ❑ Anulați comanda de tipărire dacă acest lucru este cerut într-un mesaj afișat pe ecranul LCD sau de driverul imprimantei.
- ❑ După ce ați scos hârtia blocată, apăsați pe butonul indicat pe ecranul LCD.

### Eliminarea hârtiei blocate de la capacul din spate


**1** Scoateți capacul din spate și scoateți cu atenție hârtia blocată.

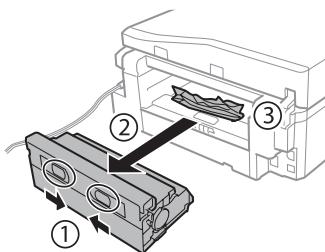


**2** Scoateți cu atenție hârtia blocată.

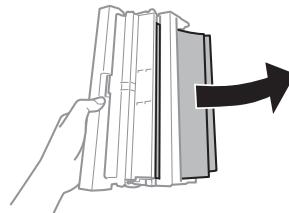

**3** Deschideți capacul din spate și scoateți cu atenție hârtia din spate.

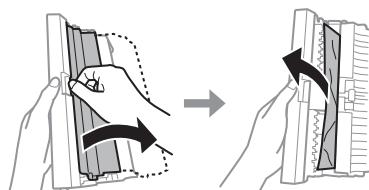


**4** Montați la loc capacul din spate.

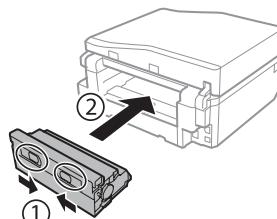


**Noțiuni de bază pentru depanare****Scoaterea hârtiei blocate în interiorul produsului**

- 1** Scoateți cu atenție hârtia blocată.

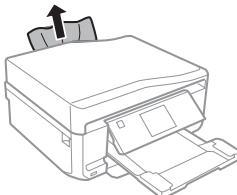


- 2** Deschideți unitatea de scanare. Apoi scoateți totă hârtia din interior, inclusiv bucațile rupte.

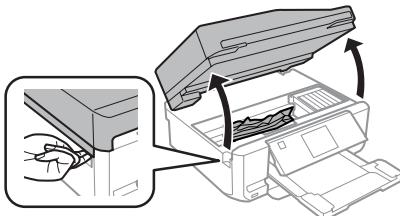
**Important:**

Nu atingeți cablul plan de culoare albă conectat la suportul cartușului de cerneală.

- 3** Închideți cu atenție unitatea de scanare.

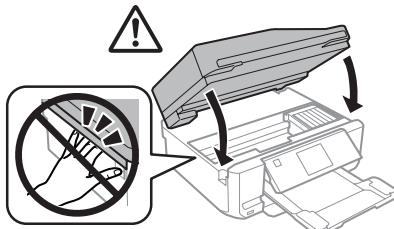
**Scoaterea hârtiei blocate din caseta de hârtie**

- 1** Scoateți caseta de hârtie. Apoi scoateți cu atenție hârtia blocată.

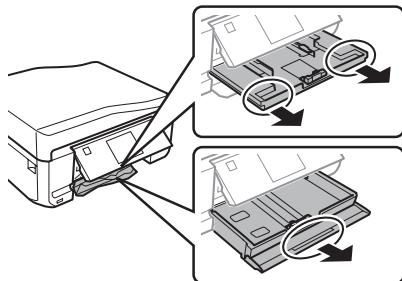

- 2** Scoateți hârtia blocată din casetă.

- 3** Aliniați marginile colilor.

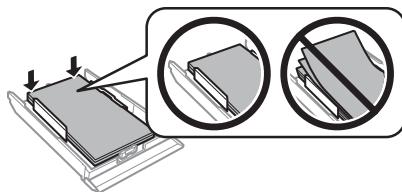


- 4** Mențineți caseta în poziție orizontală și introduceți-o încet și cu atenție până la capăt în produs.

**Scoaterea hârtiei blocate din alimentatorul automat de documente (AAD)**

- 1** Scoateți teancul de hârtie din tava de alimentare AAD.


**Noțiuni de bază pentru depanare**

- 2** Deschideți capacul AAD. Apoi scoateți cu atenție hârtia blocată.

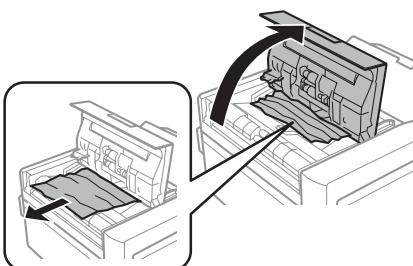
**Important:**

Asigurați-vă că deschideți capacul AAD înainte de a scoate hârtia blocată. Dacă nu deschideți capacul, este posibil ca produsul să se deterioreze.

- 3** Deschideți capacul pentru documente.

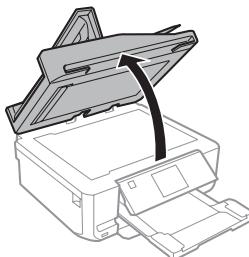

- 4** Scoateți suportul pentru documente.

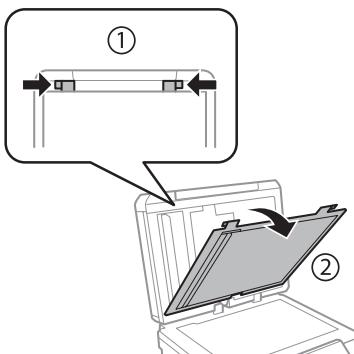


- 5** Scoateți cu atenție hârtia blocată.




- 6** Fixați la loc suportul pentru documente și închideți capacul pentru documente.

- 7** Deschideți alimentatorul automat de documente (AAD).

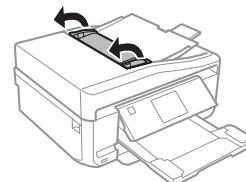

- 8** Scoateți cu atenție hârtia blocată.

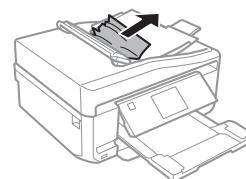


- 9** Închideți alimentatorul automat de documente (AAD).

## Unde puteți obține ajutor

# Folosirea programului de ajutor pentru îmbunătățirea calității tipăririi

Dacă observați benzi (linii subțiri), culori lipsă sau alte probleme de calitate pe documentele tipărite, încercați următoarele soluții.

- Asigurați-vă că ati încărcat corect hârtia și ati așezat corect originalul.
  - ➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 5
  - ➔ „Amplasarea originalelor” la pagina 10
- Verificați setările definite pentru dimensiunea și tipul de hârtie folosit.
  - ➔ „Selectarea hârtiei” la pagina 5
- Capul de tipărire poate fi înfundat. Efectuați mai întâi o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire.  
**Configurare > Întreținere > Verificare duză**

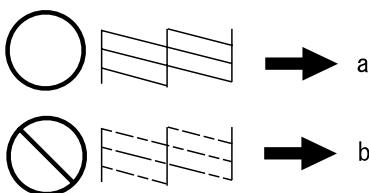

- (a) OK  
(b) Trebuie să efectuați o curățare a capului de tipărire

## Ajutor pentru fax

- Asigurați-vă că s-a conectat corect cablul telefonic și că linia telefonică funcționează. Puteți verifica starea liniei utilizând funcția **Verificare conexiune fax**.
  - ➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 14
- Dacă nu puteți trimite mesaje fax, asigurați-vă că faxul destinatarului este deschis și funcționează.

- Dacă produsul nu este conectat la un telefon și dorîți să primiți faxuri în mod automat, asigurați-vă că ati activat răspunsul automat.
  - ➔ „Primirea faxurilor” la pagina 17

### Notă:

Pentru mai multe soluții de rezolvare a problemelor faxului dumneavoastră, consultați Ghidul utilizatorului în format PDF.

## Unde puteți obține ajutor

## Situl Internet de asistență tehnică

Site-ul Web de asistență tehnică al companiei Epson vă oferă ajutor pentru problemele care nu pot fi rezolvate folosind informațiile din documentația produsului dumneavoastră. Dacă dispuneți de un browser web și vă puteți conecta la Internet, accesați situl la adresa:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Dacă aveți nevoie de ultimele drivere, de răspunsurile la întrebările adresate frecvent (FAQ), manuale sau alte materiale care pot fi descărcate, accesați pagina la adresa:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Selectați apoi secțiunea de asistență a sitului Internet Epson local.

**Съдържание****Съдържание****Въведение.....2**

Къде може да бъде намерена информация.....	2
Внимание, Важно и Забележка.....	2
Използване на услугата Epson Connect.....	2

**Инструкции за безопасност.....3****Общ преглед на контролния панел.....3**

Бутона и течноокристален екран.....	4
Светлинни индикатори.....	4

**Работа с хартия и носители.....5**

Избиране на хартия.....	5
Зареждане на хартия.....	5
В касетата за хартия.....	5
В задния слот за подаване на хартия.....	7
Поставяне на CD/DVD.....	8
Изваждане на CD/DVD.....	9
Поставяне на памет-карта.....	9
Поставяне на оригинални.....	10
Устройство за автоматично подаване на документи (ADF).....	10
Стъкло на скенера.....	12

**Копиране.....12****Отпечатване на снимки.....13**

От памет-карта.....	13
От цифров фотоапарат.....	13

**Сканиране.....14**

<b>Факс.....14</b>	
Въведение във FAX Utility.....	14
Свързване към телефонна линия.....	15
За телефонния кабел.....	15
Използване на телефонната линия само за факс.....	15
Споделяне на линията с телефон.....	15
Проверка на факс връзката.....	16

Настройка на функциите за факс.....	16
-------------------------------------	----

Настройка на бързо избиране.....	16
----------------------------------	----

Настройка на групово избиране.....	16
------------------------------------	----

Изпращане на факсове.....	17
---------------------------	----

Получаване на факсове.....	17
----------------------------	----

Отпечатване на отчети.....	18
----------------------------	----

**Още функции.....18****Подмяна на касетите за мастило.....20**

Инструкции за безопасност.....	20
Предпазни мерки.....	20
Подмяна на касета с мастило.....	20

**Основи на отстраняването на неизправности.....23**

Съобщения за грешка.....	23
Засядане на хартия.....	24

Изваждане на заседналата хартия от задния капак.....	24
--	----

Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта.....	24
--	----

Изваждане на заседналата хартия от касетата за хартия.....	25
--	----

Отстраняване на заседната хартия от Устройството за автоматично подаване на документи (ADF).....	25
--	----

Помощ относно качеството на печат.....	26
--	----

Помощ за работа с факс.....	27
-----------------------------	----

**Къде да получите помощ.....27**

Уеб сайт за техническа поддръжка.....	27
---------------------------------------	----

## Въведение

### Къде може да бъде намерена информация

В уеб сайта на Epson за поддръжка можете да намерите най-новите версии на следните ръководства.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)  
<http://support.epson.net/> (извън Европа)

#### Започнете оттук (печатно издание):

Предоставя информация за настройката на продукта и инсталацирането на софтуера.

#### Основно ръководство (печатно издание):

Предоставя основна информация, когато използвате продукта без компютър.

#### Ръководство на потребителя (PDF):

Предоставя подробни инструкции за експлоатация, безопасност и отстраняване на неизправности. Преглеждайте това ръководство, когато използвате продукта с компютър или при използване на разширените му функции, като двустранно копиране. За да видите ръководството във формат PDF, трябва да разполагате с Adobe Acrobat Reader 5.0 или по-нова версия, или с Adobe Reader.

#### Мрежово ръководство (HTML):

Предоставя на мрежовите администратори информация за драйвера на принтера и мрежовите настройки.

#### Help (на дисплея на продукта):

Предлага основни инструкции за експлоатация и за отстраняване на неизправности върху течнокристалния еcran на продукта. Изберете менюто **Help** от контролния панел.

## Внимание, Важно и Забележка

Предупредителните съобщения и забележките в това ръководство са указаны както е посочено по-долу и имат следното значение.

**⚠ Внимание**  
трябва да се спазва внимателно, за да се избегнат наранявания.

**❗ Важно**  
трябва да се спазва, за да се избегне повреда на оборудването.

**Забележка**  
съдържа полезни съвети и ограничения за работата на продукта.

## Използване на услугата Epson Connect

Чрез Epson Connect и услуги на други компании можете лесно да печатате директно от смартфона, таблета или лаптопа си, по всяко време и практически на всяко място в цял свят! За повече информация относно отпечатването и другите услуги посетете следния URL адрес; <https://www.epsonconnect.com/> (сайт на портала на Epson Connect) <http://www.epsonconnect.eu/> (само за Европа)

Можете да видите ръководството за Epson Connect, като кликнете двукратно върху иконата за бърз достъп  на десктопа.



**Инструкции за безопасност**

# Инструкции за безопасност

Прочетете и спазвайте тези инструкции, за да си осигурите безопасно използване на този продукт. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки. Също така се уверете, че следвате всички предупреждения и инструкции, маркирани върху продукта.

- Използвайте само захранващия кабел, предоставен заедно с продукта, и не използвайте кабела с друго оборудване. Употребата на други кабели с този продукт или на предоставения захранващ кабел с друго оборудване може да доведе до пожар или токов удар.
- Уверете се, че AC захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепселя, печатащото устройство, сканерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в указанията за продукта.
- Изключете захранването на продукта и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства: Захранващият кабел или щепселят е повреден; в продукта е навлязла течност; продуктът е падал или корпусът е повреден; продуктът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не регулирайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.

- Поставете продукта близо до стенен контакт, където щепселят може лесно да бъде изключен.
- Не поставяйте или не съхранявайте продукта навън, близо до прекомерно замърсяване или запашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавайте да не разлеете течност върху продукта и не работете с него с мокри ръце.
- Този продукт трябва да бъде най-малко на 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този продукт може да наруши работата на сърдечни пейсмейкъри.
- Ако течнокристалният еcran е повреден, свържете се с вашия дилър. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, наплъскайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измели обилно, потърсете незабавно лекар.
- Избягвайте да използвате телефон по време на електрическа буря. Може да има дистанционен риск от токов удар от светкавици.
- Не използвайте телефон, за да съобщите за изтичане на газ в близост до изтичането.

**Забележка:**


Следват инструкции за безопасност, свързани с касетите с мастило.  
► “Подмяна на касетите за мастило” на страница 20

Български

## Общ преглед на контролния панел

**Забележка:**

- Дизайнът на контролния панел е различен в зависимост от локалната версия на продукта.
- Въпреки че дизайнът на контролния панел и това, което се показва на течнокристалния еcran, като наименования на менюта и наименования на опциите, може да се различават от действителния продукт, начинът на работа е същият.

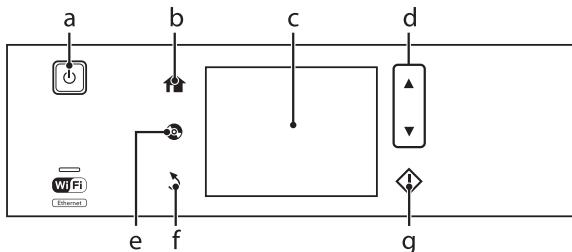**Общ преглед на контролния панел****Бутон и течнокристален екран**

Бутона	Функция
a	Включва или изключва продукта.
b	Показва меню Home.
c	Течнокристалният екран показва менюта. Ако продуктът има сензорен панел, можете да превърнете екрана, като плъзнете пръст по течнокристалния екран. Ако сензорният панел реагира бавно, пробвайте да плъзнете пръст малко по-силно. Менюта се показват в зависимост от действието, което изпълнявате, например поставяне на памет-карта. Ако желаното от вас меню не се показва, натиснете  за да деактивирате автоматичният избор на менюта, изключете всеки елемент в менюто Auto Selection Mode. <b>Setup &gt; Guide Functions &gt; Auto Selection Mode</b>
d	Превърта екрана.
e	Натиснете, за да се покаже менюто за етикет на CD/DVD. Продуктът подготва отпечатването на етикет на CD/DVD.
f	Отменя операцията/връща към предишното меню.
g	Стартира копирането/печатането/сканирането/изпращането на факс.

**Светлинни индикатори**

Светлинни индикатори	Функция
	Свети, когато продуктът е включен. Мига, когато продуктът получава данни, печата/копира/сканира/изпраща факс, когато се сменя касетата с мастило, се зарежда мастило или се почиства печатащата глава. Мига бавно, когато продуктът е в спящ режим.

**Работа с хартия и носители**

Светлинни индикатори	Функция
	Остава включен, докато принтерът е свързан към мрежа. Мига по време на регулиране на мрежовите настройки (зелено: Wi-Fi/оранжево: Ethernet).

**Забележка:**

Вижте *Help* от контролния панел за повече информация за иконите, показвани на течноекристалния екран.

## Работа с хартия и носители

### Избиране на хартия

Продуктът автоматично се настройва за типа хартия, която изберете в настройките на принтера. Ето защо настройките за типа хартия са толкова важни. Тази настройка съобщава на продукта каква е хартията, която използвате, и съответно регулира покритието на мастилото. Таблицата по-долу описва настройките, които трябва да изберете за вашата хартия.

За тази хартия	Тип хартия на течно-кристалния екран
Обикновена хартия*	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-бяла хартия за мастиленоструен печат)*	Plain Paper
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Свръх гланцирана фотопапир)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium гланцирана фотопапир)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium полугланцирана фотопапир)	Prem. Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Гланцирана фотопапир)	Glossy
Epson Photo Paper (Фотохартия)	Photo Paper

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Висококачествена фотопапир за мастиленоструен печат)	Matte
Epson Matte Paper – Heavyweight (Хартия мат, високо грамажна)	Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Двустранна хартия, мат)	Matte
Epson Photo Stickers (Фото стикери)	Photo Sticker

\* Можете да извършвате двустранно отпечатване с тази хартия.

### Зареждане на хартия


#### В касетата за хартия

**Забележка:**


- ❑ Въпреки че инструкциите в този раздел се базират на касета 2, начинът на работа е същият и за касета 1.
- ❑ Наличният тип хартия, размерът и капацитетът на зареждане са различни при касети 1 и 2. Вижте Ръководство на потребителя в PDF формат за повече информация.
- ❑ За информация относно поставянето на плакове или на лист с Photo Stickers (Фото стикери) вижте Ръководство на потребителя в PDF формат.

## Работа с хартия и носители


**1** Отворете предния капак.

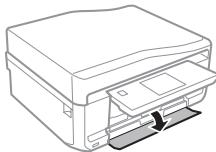**Забележка:**


Ако изходната тава е била извадена, затворете я преди да издърпate касетата за хартия.

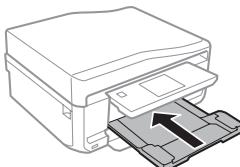


**2** Издърпайте касетата за хартия.

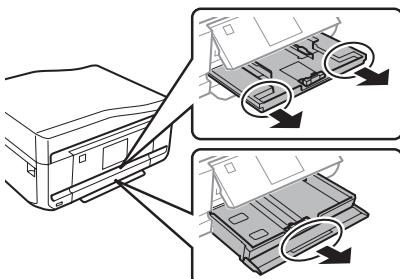


**3** Плъзнете водачите за хартия към страничните ръбове на касетата за хартия.

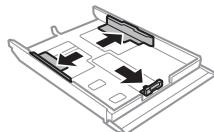**Забележка:**


Когато използвате размер на хартията Legal, свалете поставката за CD/DVD и след това разширете касета 2, както е показано на илюстрацията.

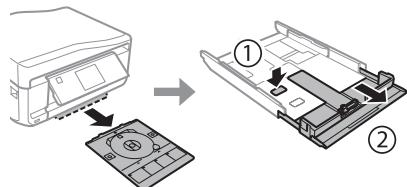

**4** Плъзнете водача за хартия, за да настроите за размера на хартията, която ще използвате.

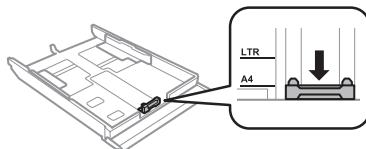

**5** Поставете хартията към водача за хартия с печатаемата страна надолу и проверете дали хартията не се подава от края на касетата.

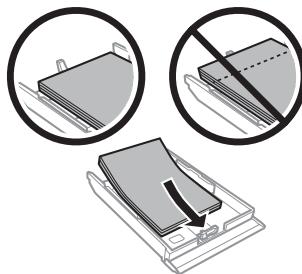


## Работа с хартия и носители


**Забележка:**

- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди да я заредите.
- ❑ При обикновена хартия не зареждайте хартията над стрелката  във водача за хартията. За специалните носители на Epson се уверете, че броят на листата е по-малък от ограничението определено за носителя.
- ❑ Когато избирате *Cassette 1>Cassette 2* като *Paper Source*, поставете в двете касети хартия с един и същи размер и тип.

**6** Плъзнете водачите за хартия към края на хартията.

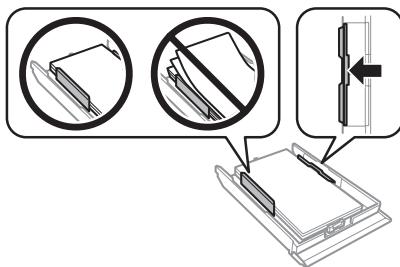

**7** Дръжте касетата хоризонтално и внимателно и бавно я поставете обратно в продукта.

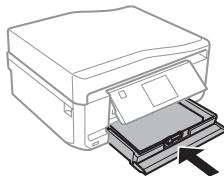**Забележка:**

- ❑ Оставете достатъчно пространство пред продукта, за да може хартията да излиза напълно.
- ❑ Не изваждайте и не поставяйте касетата за хартия, докато продуктът работи.

**В задния слот за подаване на хартия****Забележка:**


Въпреки че можете да печатате на хартия с дебелина от 0,05 до 0,6 mm, някои видове твърда хартия може да не се подават правилно, дори ако дебелината е в този диапазон.

**1** Изпращане на заявката за печат към продукта (от компютъра или от контролния панел).


**Забележка:**

Преди да изпратите заявката за печат, не можете да заредите хартия в задния слот за подаване на хартия.

**2** Отворете капака на задния слот за подаване на хартия и след това извадете поставката за хартия.

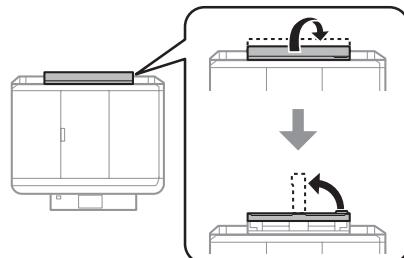


**3** Плъзнете водача за хартия.

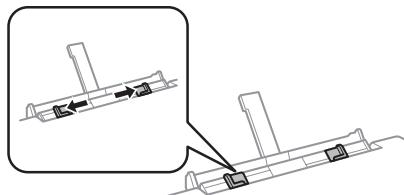


**4**

Заредете единичен лист хартия със страната за печат нагоре в центъра на задния слот за подаване на хартия и след това регулирайте водача за хартия. Печатаемата страна често е по-бяла или по-светла от другата страна.

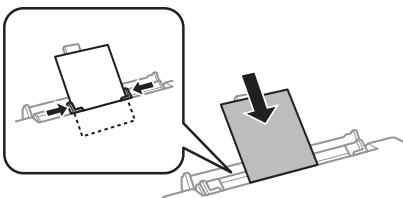**Забележка:**

Поставете хартията, така че водещият ръб да е приблизително на 5 см от жлеба във водачите за хартия.

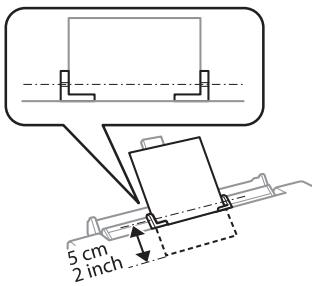**5**

Натиснете .

**Забележка:**

След определен период от време хартията се изважда автоматично.

**Поставяне на CD/DVD****Важно:**

- Не поставяйте поставката за CD/DVD, докато продуктът работи. В противен случай продуктът може да се повреди или повърхността на CD/DVD да се замърси или надраска.
- Когато изваждате/поставяте поставката за CD/DVD, уверете се, че в изходната тава не е поставено нищо.

**Забележка:**


Можете да печатате и върху Blu-ray диск™.

**1**


Натиснете върху контролния панел и след това изберете Load CD/DVD.

**2**

Повдигнете панела, доколкото е възможно.

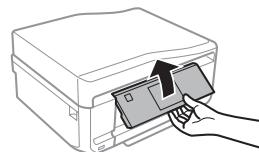
**Забележка:**

Ако изходната тава е била извадена, затворете я, както и предния капак.

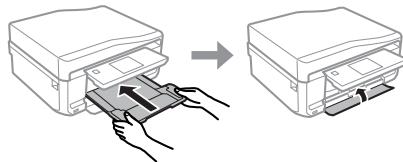


## Работа с хартия и носители

- 3** Сваляне на поставката за CD/DVD от продукта.

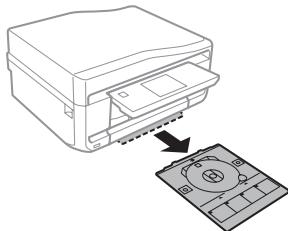

- 4** Поставете CD/DVD върху поставката за CD/DVD със страната за печат нагоре и след това поставете поставката в продукта. Уверете се, че маркерите ▲ на поставката и маркерите ▼ на продукта съвпадат, така че линията на поставката да е подравнена спрямо продукта.

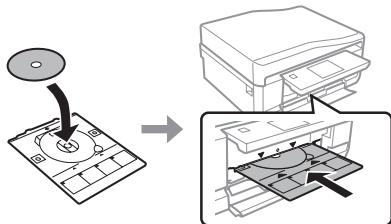


- 5** Натиснете **Done** на течнокристалния екран.

**Забележка:**  
След определен период от време поставката за CD/DVD се изважда автоматично.

**Изваждане на CD/DVD**

- 1** Извадете поставката за CD/DVD от продукта и след това извадете CD/DVD от поставката.

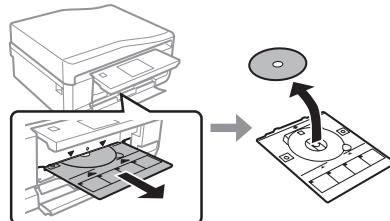

**Внимание:**  
Внимавайте да не надраскате повърхността на CD/DVD при изваждането.

- 2** Спуснете надолу контролния панел.

- 3** Поставете поставката за CD/DVD обратно в слота в долната част на продукта.

**Поставяне на  
памет-карта**

Можете да отпечатвате снимки в памет-карта или да запазвате в нея сканирани данни. Поддържат се следните памет-карти.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive

## Работа с хартия и носители

**Важно**

Следните памет-карти изискват адаптер. Поставете го, преди да поставите картата в слота, в противен случай картата може да заседне.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro



- MMCmobile



- Memory Stick Micro

**Важно**

- Не се опитвайте да поставите картата със сила докрай в слота. Тя не трябва да е изцяло вътре.


- Не изваждайте памет-карта, докато светлинният индикатор мига. Данните в памет-карта може да се загубят.

**Забележка:**

- Ако в памет-карта има повече от 999 изображения, те се разделят автоматично на групи и се показва екранът за избор на група. Изберете групата, съдържаща изображението, което искате да отпечатате. Изображенията са сортирани по датата на създаването им.
- За да изберете друга група, изберете **Print Photos** в меню **Home**. След това изберете **Options, Select Location** и след това **Select Folder** или **Select Group**.


1

Отворете капака и поставете само една карта.

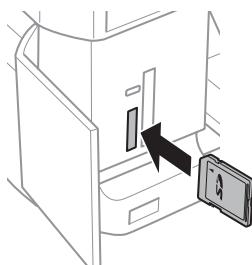

2

Проверете дали светлинният индикатор е включен.

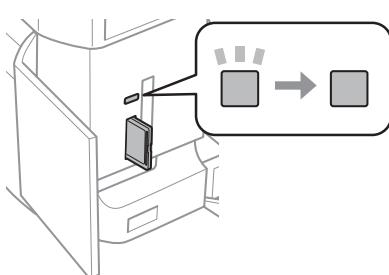

= свети, = мига

**Поставяне на оригинали****Устройство за автоматично подаване на документи (ADF)**

Можете да поставите оригиналните документи в устройството за автоматично подаване на документи (ADF), за да копирате, сканирате или изпращате по факс бързо няколко страници. ADF може да сканира двете страни на документите. За целта изберете съответната опция в менюта за настройка на копирането.

Можете да поставяте следните оригинали в ADF.

Размер	A4/Letter/Legal
Тип	Обикновена хартия
Тегло	64 г/м <sup>2</sup> до 95 г/м <sup>2</sup>
Капацитет	30 листа или до 3 mm (A4, Letter)/10 листа (Legal)

Когато сканирате двустранен документ чрез ADF, хартия с размер Legal не е достъпна.

## Работа с хартия и носители


**Важно:**

За да предотвратите засядане на хартия, избягвайте следните документи. За тези типове използвайте стъклото на скенера.


- Документи, захванати с кламер, телбод и др.
- Документи, на които е залепено тиксо или хартия.
- Снимки, фолио за проектори или термотрансферна хартия.
- Скъсана, смачкана или пробита хартия.

**1**


Потупайте оригиналите върху гладка повърхност, за да изравните ръбовете им.

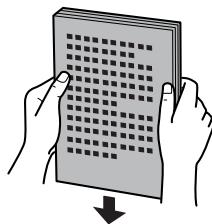**2**

Извадете входната тава на ADF и след това пълзнете навън удължителя на изходната тава.

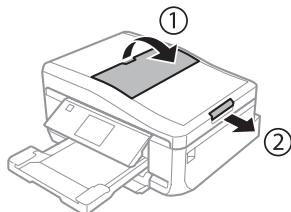**3**


Пълзнете водача за хартия по автоматичното подаващо устройство за документи.

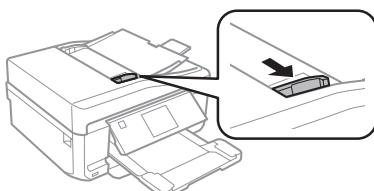**4**


Поставете оригиналите с лицето нагоре и късата страна напред в устройството за автоматично подаване на документи и след това пълзнете водача за хартия, докато допре оригиналите.

**Забележка:**

Иконата ADF се показва, когато в устройството за автоматично подаване на документи са поставени оригинални.

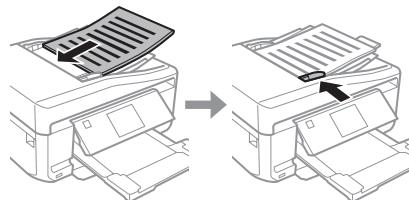**Забележка:**


- За оформление A4, 2-up Copy, поставете оригинална, както е показано. Уверете се, че ориентацията на оригинална съответства на настройките в Document Orientation.

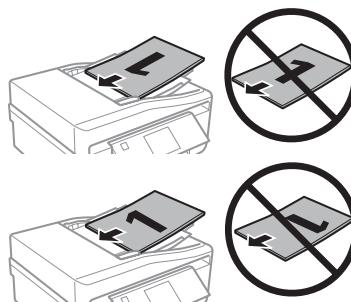


- При използване на функцията за копиране с автоматичното подаващо устройство за документи (ADF) настройките за печат се фиксираят от Reduce/Enlarge - Actual Size, Paper Type - Plain Paper и Paper Size - A4. Отпечатаното копие е отрязано, ако се опитвате да копирате оригинал с размер по-голям от A4.

**Копиране****Стъкло на скенера**

- 1** Отворете капака за документи.

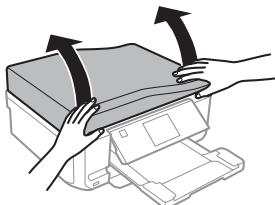

- 2** Поставете оригиналата с лицето надолу върху стъклото на скенера и го пълзнете до предния десен ъгъл.

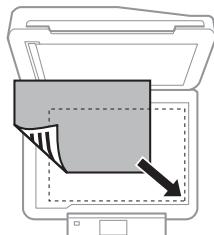


- 3** Внимателно затворете капака.

**Забележка:**


Когато има документ в устройството за автоматично подаване на документи (ADF) и върху стъклото на скенера, приоритет се дава на документа в устройството за автоматично подаване на документи (ADF).

**Поставяне на CD**

Поставете CD-то в центъра.

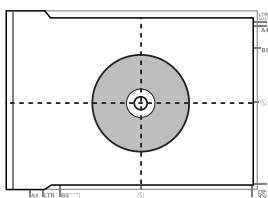**Поставяне на снимки**

Поставете снимките на разстояние 5 mm.

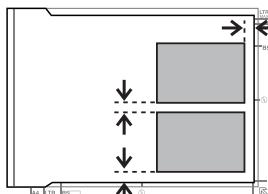**Забележка:**

Можете да копирате една снимка или няколко снимки с различни размери едновременно, ако са с размери, по-големи от 30 x 40 mm.

**Копиране**

Следвайте стъпките по-долу, за да копирате документи.

- 1** Поставете хартия в касета 2.  
→ “В касетата за хартия” на страница 5
- 2** Поставете оригиналата.  
→ “Поставяне на оригинални” на страница 10
- 3** Влезте в режим **Copy** от меню **Home**.
- 4** Натиснете + или -, за да зададете броя на копията.
- 5** Задайте цвета.
- 6** Натиснете ▼, за да зададете настройките за копиране.

**Отпечатване на снимки**

**7** Изберете подходящите настройки за копиране, като размер на хартията, тип хартия и качество на хартията.

**Забележка:**

- Можете да направите предварителен преглед на резултатите от копирането, преди да започнете да копирате.*
- Можете да правите копия с различно оформление, като двустранни копия, копиране на две страници в една и т.н. Сменете настройките за двустранно копиране или за оформлението, ако е необходимо.*

**8** Натиснете , за да започнете копирането.

**Забележка:**

*Направете справка в Ръководство на потребителя във формат PDF за останалите функции за копиране и за списъка на опциите на меню Copy.*

**4** Изберете снимка и натиснете + или -, за да зададете броя на копията.

**Забележка:**

- Можете да изрежете и да увеличите снимката. Натиснете Edit и Crop/Zoom и след това задайте настройките.*
- За да изберете повече снимки, натиснете 5 и повторете стъпка 4.*
- Ако искате да коригирате снимките, натиснете Edit и Photo Adjustments и след това задайте настройките. Превърнете надолу, ако е необходимо.*

**5** Натиснете **Settings** и след това задайте настройките за печат. Превърнете надолу, ако е необходимо.

**6** Натиснете , за да започнете отпечатването.

**Забележка**

*Направете справка в Ръководство на потребителя във формат PDF за останалите функции за отпечатване и за списъка на опциите на меню Print Photos.*

## Отпечатване на снимки

### От памет-карта

**1** Поставете фотохартия в касетата за хартия.  
► “В касетата за хартия” на страница 5

**2** Поставете памет-карта.  
► “Поставяне на памет-карта” на страница 9

**Забележка:**  
*Можете да печатате снимки и от външно USB устройство.*

**3** Влезте в режим **Print Photos** от меню Home.

## От цифров фотоапарат

**1** Поставете фотохартия в касетата за хартия.  
► “В касетата за хартия” на страница 5

**2** Извадете памет-карта.

**3** Влезте в режим **Setup** от меню Home.


**4** Влезте в **External Device Setup**. Превърнете надолу, ако е необходимо.

**5** Изберете **Print Settings**.

**6** Изберете подходящите настройки за печат. Превърнете надолу, ако е необходимо.

**Сканиране**

- 7** Свържете фотоапарата към продукта чрез USB кабел и след това включете фотоапарата.

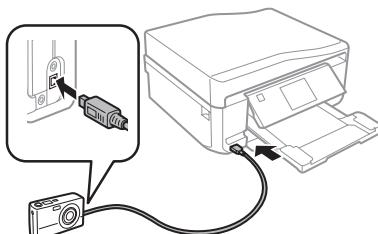

- 8** Вижте ръководството на фотоапарата, за да извършите отпечатването.

Съвместимост	PictBridge
Файлов формат	JPEG
Размер на изображението	80 × 80 пиксела до 9200 × 9200 пиксела

**Забележка:**

- ❑ В зависимост от настройките на този принтер и на цифровия фотоапарат някои комбинации от тип и размер на хартията и оформлението може да не се поддържат.
- ❑ Някои от настройките на цифровия фотоапарат може да не са отразени в разпечатките.

**Сканиране**

Можете да сканирате документи и да изпращате сканираното изображение от продукта към памет-карта или към свързан компютър.

**Забележка:**

- ❑ Ако искате да сканирате данните си в памет-карта, първо я поставете.  
➔ “Поставяне на памет-карта” на страница 9
- ❑ Ако искате да използвате услугата Scan to Cloud кликнете двукратно върху иконата за бърз достъп върху десктопа и прегледайте ръководството за Epson Connect.

- 1** Поставете оригиналата си.  
➔ “Поставяне на оригинални” на страница 10

- 2** Влезте в режим **Scan** от меню Home.

- 3** Изберете елемент от менюто за сканиране.

- 4** Ако изберете **Scan to Memory Card**, можете да зададете настройки за сканиране.  
Ако изберете **Scan to PC**, изберете компютър.

- 5** Натиснете , за да започнете сканирането.

**Забележка:**

Направете справка в Ръководство на потребителя във формат PDF за останалите функции за сканиране и за списъка на опциите на меню Scan.

Сканираното изображение е запазено.

**Факс****Забележка:**

Направете справка в Ръководство на потребителя във формат PDF за останалите функции за факс и за списъка на опциите на меню Fax.

**Въведение във FAX Utility**

FAX Utility е софтуер, който предава директно по факс данни като документи, скици и таблици, създадени в приложение за текстообработка или електронни таблици, без да ги отпечатва. За да стартирате помощната програма, следвайте описаната процедура.

**Windows**

Кликнете върху бутона за стартиране (Windows 7 и Vista) или върху Start (Старт) (Windows XP), изберете All Programs (Всички програми), след това Epson Software и след това кликнете върху FAX Utility.

**Mac OS X**

Кликнете върху **System Preference**, върху **Print & Fax** или върху **Print & Scan** и след това изберете **FAX** (продукта) от **Printer**. След това кликнете, както следва:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

**Забележка:**

За повече подробности вижте онлайн помощта за **FAX Utility**.

## Свързване към телефонна линия

### За телефонния кабел


Използвайте телефонен кабел със следната спецификация на интерфейса.

- Телефонна линия RJ-11
- Свързване на телефонен апарат RJ-11

Възможно е в комплекта на продукта да е включен телефонен кабел в зависимост от местоположението. Ако е така, използвайте този кабел.

### Използване на телефонната линия само за факс

- 1** Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта **LINE**.

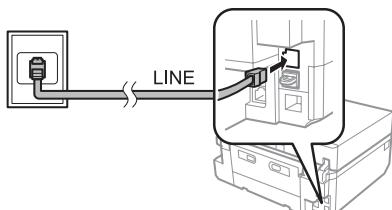


- 2** Уверете се, че **Auto Answer** има настройка **On**.  
⇒ "Получаване на факсове" на страница 17

**Важно:**


Ако не сте свързали външен телефон към продукта, уверете се, че сте включили автоматичното отговаряне. В противен случай няма да можете да получавате факсове.

## Споделяне на линията с телефон


- 1** Свържете телефонния кабел, идващ от телефонната розетка, с порта **LINE**.

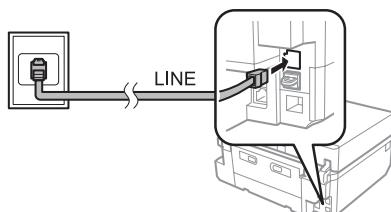

- 2** Свалете капачката.

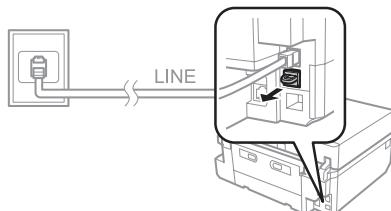

- 3** Свържете телефона или телефонния секретар към порта **EXT.**

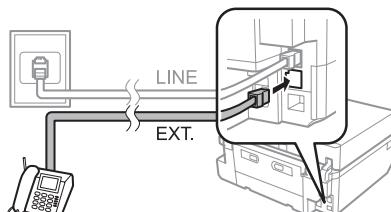**Забележка:**

Вижте Ръководство на потребителя в PDF формат за други методи на свързване.

## Проверка на факс връзката

Можете да проверите дали продуктът е готов да изпраща или получава факсове.

- 1** Заредете обикновена хартия с размер А4 в касетата.  
→ “Зареждане на хартия” на страница 5
- 2** Влезте в режим **Setup** от меню **Home**.
- 3** Изберете **Fax Settings**.
- 4** Изберете **Check Fax Connection**.
- 5** Натиснете **Φ**, за да разпечатате отчета.

**Забележка:**

Ако се съобщава за грешки, изprobвайте  
решенията, предложени в отчета.

**6**

Въведете телефонен номер. Може да въвеждате до 64 цифри.

**Забележка:**

*Наличието на тире („-“) води до кратка пауза при избиране. Включвате го в телефонните номера, само когато е необходима пауза. При избиране интервалите, въвеждани между числата, се игнорират.*

**7**

Изберете **Done**.

**8**

Въведете име, за да можете да разпознаете записи за бързо избиране. Може да въвеждате до 30 символа.

**9**

Изберете **Done**, за да запишете името.

## Настройка на функциите за факс

### Настройка на бързо избиране

Можете да създадете списък за бързо избиране, с който бързо да избирате номерата на получателите на факс. Списъкът може да съдържа общо до 60 записи за бързо избиране и групов избиране.

- 1** Влезте в режим **Fax** от меню **Home**.
- 2** Натиснете **Contacts**.
- 3** Натиснете **Add/Edit Contacts**.
- 4** Изберете **Speed Dial Setup**. Ще видите наличните номера за бързо избиране.
- 5** Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка. Може да запишете до 60 номера.

### Настройка на групово избиране

Можете да добавяте записи за бързо избиране към група, с която ще можете да изпращате факс на няколко получатели едновременно. Списъкът може да съдържа общо до 60 записи за бързо избиране и групов избиране.

**1**

Влезте в режим **Fax** от меню **Home**.

**2**

Изберете **Contacts**.

**3**

Изберете **Edit Contacts**.

**4**

Изберете **Group Dial Setup**. Ще видите наличните номера за групов избиране.

**5**

Изберете номера за групов избиране, който искате да бъде включен в списъка.

**6**

Въведете име, за да можете да разпознаете записи за групов избиране. Може да въвеждате до 30 символа.

**7**

Изберете **Done**, за да запишете името.

- 8** Изберете номера за бързо избиране, който искате да бъде включен в списъка за групово избиране.
- 9** Повторете стъпка 8, за да добавите още номера за бързо избиране към списъка за групово избиране. Може да запишете до 30 номера за бързо избиране в списък за групово избиране.
- 10** Изберете **Done** за завършване създаването на списък за групово избиране.

## Изпращане на факсове

- 1** Поставете оригиналата в устройството за автоматично подаване на документи или вътре в стъклото на скенера.  
→ “Поставяне на оригинални” на страница 10
- 2** Влезте в режим **Fax** от меню **Home**.
- 3** Докоснете зоната **Enter Fax Number** на течнокристалния екран.
- 4** Въведете номер на факс и след това изберете **Done**. Може да въвеждате до 64 цифри.

**Забележка:**

- За да се покаже последният използван от вас номер на факс, натиснете **Redial**.
- Уверете се, че сте въвели информацията за заглавната част. Някои факс машини автоматично отхвърлят входящите факсове, които не съдържат информация за заглавната част.

- 5** Натиснете **▼**, изберете **Color** или **B&W** и след това променете другите настройки, ако е необходимо.
- 6** Натиснете **Φ**, за да започнете изпращането.

**Забележка:**

Ако линията е заета или има някакъв друг проблем, този продукт отново набира номера след една минута. Натиснете **Redial**, за да започне повторното набиране веднага.

## Получаване на факсове

Следвайте стъпките по-долу за настройване на автоматично получаване на факсове. За инструкции относно ръчното получаване на факсове вижте Ръководство на потребителя в PDF формат.

- 1** Заредете обикновена хартия с размер A4 в касетата.  
→ “Зареждане на хартия” на страница 5
- 2** Уверете се, че **Auto Answer** има настройка **On**.  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On**

**Забележка:**

- Когато към този продукт е директно свързан телефонен секретар, уверете се, че правилно сте настроили **Rings to Answer** с помощта на следната процедура.
- В зависимост от региона функцията **Rings to Answer** може да не е налична.

- 3** Влезте в режим **Setup** от меню **Home**.
- 4** Изберете **Fax Settings**.
- 5** Изберете **Communication**.
- 6** Изберете **Rings to Answer**.
- 7** Натиснете + или -, за да изберете броя на позвъняванията, и след това изберете **Done**.

**Важно:**

Изберете повече позвънявания от необходимото за телефонния секретар да види. Ако е настроен да види на четвъртото позвънение, тогава задайте продуктът да види на петото или по-късно позвънение. В противен случай телефонният секретар няма да получава гласови обаждания.

**Още функции****Забележка:**

Когато получите обаждане, а насрещната страна е факс машина, продуктът автоматично получава факса дори ако телефонният секретар да отговори на позвъняването. Ако вие видите телефона, преди да затворите, изчакайте, докато на течностекристалния еcran не се изведе съобщение, че връзката е съществена. Ако обажданията се е човек, телефонът може да се използва за нормален разговор или да се остави съобщение на телефонния секретар.

**2** Влезте в режим Fax от меню Home.

**3** Изберете Advanced Options.

**4** Изберете Fax Report.

**5** Изберете елемента, който желаете да отпечатате.

**Забележка:**

На екрана може да се види само Fax Log.

**6** Натиснете , за да разпечатате избрания отчет.


**Отпечатване на отчети**

Следвайте инструкциите по-долу, за да отпечатвате отчет за факс.




**1** Заредете обикновена хартия с размер A4 в касетата.  
→ “Зареждане на хартия” на страница 5

**Още функции**

More Functions ви предлага много специални менюта, които правят отпечатването лесно и забавно! За повече подробности изберете More Functions, изберете всяко меню и след това следвайте инструкциите на течностекристалния еcran.

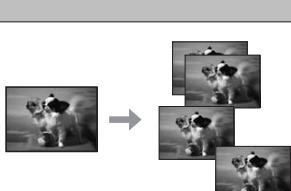Меню		Функции
Copy/Restore Photos		Можете да създавате верни копия на оригиналите си. Ако оригиналната снимка е избледняла, можете да възстановите цветовете и да я върнете отново към живот.
Photo Layout Sheet		Можете да отпечатате снимките от памет-карта в различни оформления.

## Още функции

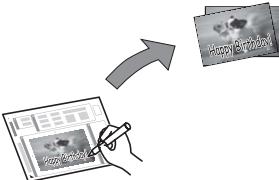Меню		Функции
Greeting Card		Можете да създадете персонализирани картички с ръкописен текст, като използвате шаблон A4. Първо отпечатайте шаблона, напишете текста и след това сканирайте шаблона, за да отпечатате картичките.
Copy to CD/DVD		Можете да копирате снимката или етикета на CD/DVD върху етикет на CD/DVD. Изображението се изрязва и размерите му се променят автоматично, за да се побере в етикета на CD/DVD.
Print on CD/DVD		Можете да създадете етикети за CD/DVD от снимки върху памет-карта, без да използвате компютър.
Print Ruled Papers		Можете да печатате върху разграфена хартия или върху милиметрова хартия сили без поставяне на снимка като фон.
Coloring Book*		Можете да създадете лист за оцветяване от снимките или рисунките си.

\* Използвайте функцията **Coloring Book** само за рисунки и снимки, създадени лично от вас. При използване на материали с авторско право се уверете, че оставате в диапазона на законите, управляващи отпечатването за лично ползване.

## Подмяна на касетите за мастило

# Подмяна на касетите за мастило

## Инструкции за безопасност

- Пазете касетите с мастило на недостъпни за деца места.
- Внимавайте, когато работите с използвани касети, тъй като около отвора за подаване на мастило може да има мастило.  
Ако мастило попадне върху кожата ви, обилно измийте зоната със сапун и вода.  
Ако мастило попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте ги измели обилно, потърсете незабавно лекар.  
Ако в устата ви попадне мастило, изплюйте го веднага и потърсете незабавно лекар.
- Ако изваждате касетата от продукта, за да я използвате по-късно или за да я изхвърлите, не забравяйте да поставите отново капачката на отвора за подаване на мастило на касетата, за да предотвратите изтичане на мастило или зацепване на околните зони с мастило.
- Не бълскайте силно и не притискайте касетите с мастило; внимавайте да не ги изпускате. Това може да причини изтичане на мастило.

## Предпазни мерки

- Epson препоръчва употребата на оригинални касети с мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гарантията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на продукта. Информация относно нивото на неоригинални мастила не може да бъде изведена.

- За да се поддържат оптимални характеристики на печатащата глава, известно количество мастило от всички касети се изразходва не само по време на отпечатването, но и при операциите за техническа поддръжка, като подмяна на касетите с мастило и почистване на печатащата глава.
- Внимавайте да не допуснете попадане на прах или предмети в държача на касетата за мастило. Всичко, което попадне в държача, може да повлияе неблагоприятно върху резултатите от отпечатването или да доведе до невъзможност за отпечатване.
- За максимална ефикасност на мастилото изваждайте касетата с мастило, едва когато сте готови да я подмените. Касети с ниско ниво на мастилото не могат да бъдат използвани, ако се поставят отново.
- Отворете опаковката на касетата за мастило, едва когато сте готови да я поставите в продукта. Касетата е вакуумирана, за да се съхрани нейната изправност. Ако оставите касета неопакована за продължително време преди да я използвате, няма да бъде възможно нормално отпечатване.
- Поставете всички касети с мастило; в противен случай не можете да печатате.


## Подмяна на касета с мастило

### Забележка:

Уверете се, че поставката за CD/DVD не е поставена в продукта и че светлинният индикатор  свети, без да мига.


**Подмяна на касетите за мастило**

- 1** За най-добри резултати разклатете леко новата касета с черно мастило четири или пет пъти, преди да отворите опаковката ѝ.

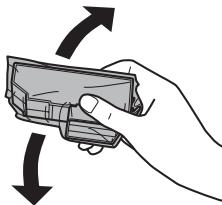
**Забележка:**

- ❑ Не е необходимо да разклащате касетите с цветно мастило и касетата за фотографско черно.
- ❑ Не разклащайте касетите с мастило, след като отворите опаковката, тъй като може да протекат.


- 2** Извадете касетата с мастило от опаковката ѝ и след това свалете капачката от долната част на касетата.

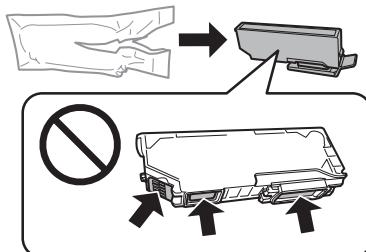**Забележка:**

Не докосвайте участъците, показвани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатване.

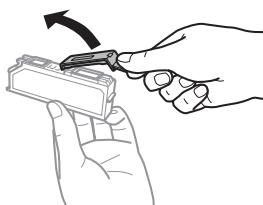

- 3** Отворете скенерното устройство. Държачът на касетата с мастило се премества до положението за замяна.

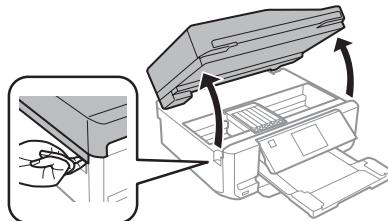
**Важно:**

Не докосвайте белия плосък кабел, свързан към държача на касетата с мастило.

**Забележка:**

- ❑ Ако държачът на касетата с мастило не се премести до положението за замяна, следвайте инструкциите по-долу.  
*Home > Setup > Maintenance > Ink Cartridge Replacement*
- ❑ Не мествайте държача на касетата с мастило с ръка; в противен случай може да повредите продукта.

- 4** Натиснете езичето, за да отключите държача на касетата с мастило и след това я изведете, като движите по диагонал.

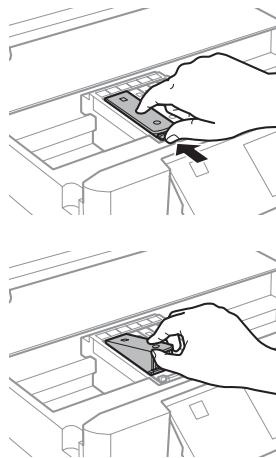


## Подмяна на касетите за мастило


**Забележка:**

На илюстрацията е показана смяна на касетата най-отляво. Сменете касетата според нуждата ви.


- 5** Поставете първо предната част на касетата с мастило в държача за касети. След това натиснете задната част на касетата надолу така, че да щракне на мястото си.

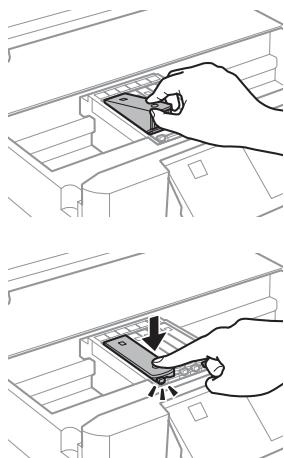

- 6** Поставете отново свалената капачка на отвора за подаване на мастило на касетата. Изхвърлянето на използваната касета трябва да става по регламентирания начин.

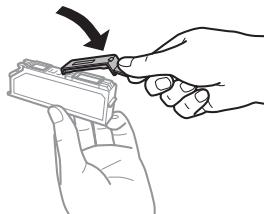**7**

Затворете сканерното устройство. Държачът на касетата с мастило се връща в първоначалното си положение.

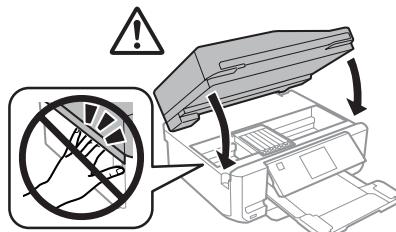**8**

Следвайте инструкцията на екрана.

**Забележка:**

- Светлинният индикатор продължава да мига, докато продуктът зарежда мастило. Не изключвате продукта, докато се извършива зареждането. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.
- Не поставяйте поставката за CD/DVD, преди зареждането на мастило да приключи.

# Основи на отстраняването на неизправности

## Съобщения за грешка

В този раздел е описано значението на съобщенията, показвани на течнокристалния екран.

Съобщения за грешка	Решения
Засядане на хартия	► Вижте "Засядане на хартия" на страница 24
Няма хартия	► Вижте "Зареждане на хартия" на страница 5
Photos not recognized. Place the photos correctly on the scanner glass.	► Вижте "Стъкло на скенера" на страница 12
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Изключете и след това отново включете продукта. Уверете се, че в продукта не е останала хартия. Ако все още се появява съобщението за грешка, свържете се с поддръжката на Epson.
Communication error. Check if a computer is connected.	Уверете се, че компютърът е свързан правилно. Ако грешката продължава да се появява, проверете дали на компютъра е инсталиран софтуера за сканиране и дали са правилни софтуерните настройки.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Натиснете $\Phi$ , за да възстановите отпечатването. Съобщението ще се показва, докато не бъде заменен тампонът за мастило. Свържете се с поддръжката на Epson, за замяна на тампоните за мастило, преди да е изтекъл срокът им на експлоатация. Когато тампоните за мастило на принтера са напоени, продуктът спира и се изиска поддръжка на Epson за продължаване на печатането.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с поддръжката на Epson за замяна на тампоните за мастило.
Memory card or external device not recognized.	Уверете се, че памет-картата или външното устройство са поставени правилно.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и че телефонната линия работи. ► Вижте "Свързване към телефонна линия" на страница 15 Ако сте свързали продукта към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или ТА (Терминален адаптер), изключете настройката <b>Dial Tone Detection</b> . Изберете <b>Fax Settings &gt; Communication &gt; Dial Tone Detection &gt; Off</b> .
Combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Вижте онлайн Мрежово ръководство.
Recovery Mode	Неуспешна актуализация на фърмуера. Трябва да се опитате отново да актуализирате фърмуера. Пригответе си USB кабел и посетете регионалния уеб сайт на Epson за повече инструкции.

**Основи на отстраняването на неизправности****Засядане на хартия****Внимание:**


Никога не докосвайте бутоните на контролния панел, докато ръката ви е в продукта.

**Забележка:**


- Откажете заявката за печат, ако това бъде поискано от съобщение на течнокристалния еcran или от драйвера на принтера.
- След като отстраните заседналата хартия, натиснете бутона, посочен на течнокристалния еcran.

**Изваждане на заседналата хартия от задния капак****1**


Извадете задния капак и внимателно отстранете заседналата хартия.

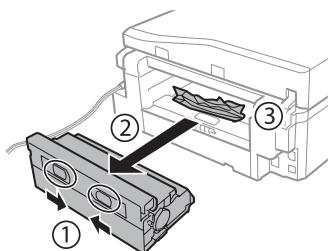**2**


Внимателно отстранете заседналата хартия.

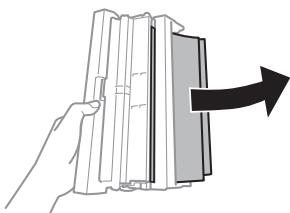**3**


Отворете задния капак и внимателно отстранете заседналата хартия.

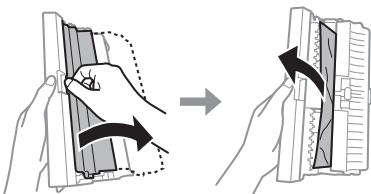**4**

Поставете задния капак на място.

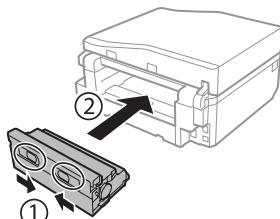
**Изваждане на заседналата хартия от вътрешността на продукта****1**

Внимателно отстранете заседналата хартия.

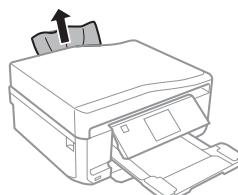


**Основи на отстраняването на неизправности**

- 2** Отворете скенерното устройство. След това извадете хартията отвътре, включително всички скъсани парченца.

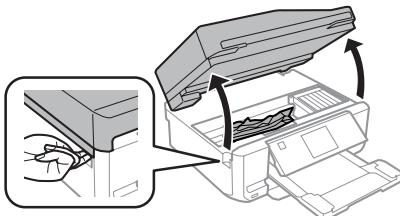


**Важно:**  
Не докосвайте белия плосък кабел, свързан към държача на касетата с мастило.

- 3** Затворете бавно скенерното устройство.

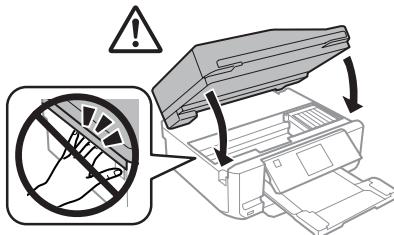
**Изваждане на заседналата хартия от касетата за хартия**

- 1** Издърпайте касетата за хартия. След това внимателно отстранете заседналата хартия.

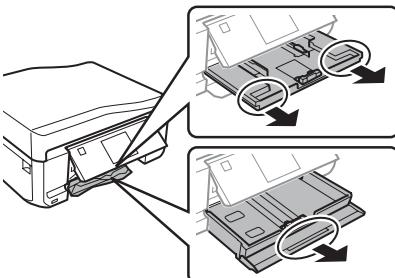

- 2** Отстранете заседналата хартия от касетата.

- 3** Подравнете краищата на хартията.

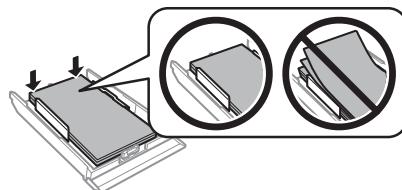


- 4** Дръжте касетата хоризонтално и бавно и внимателно я поставете докрай в продукта.

**Отстраняване на заседнала хартия от Устройството за автоматично подаване на документи (ADF)**

- 1** Извадете купа с хартия от подаващата тава на ADF.


- 2** Отворете капака на ADF. След това внимателно отстранете заседналата хартия.

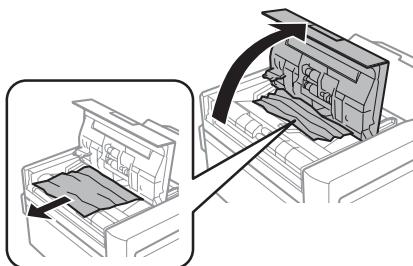


**Важно:**  
Уверете се, че сте отворили капака на ADF преди отстраняването на заседналата хартия. Ако не сте отворили капака, продуктът може да се повреди.

**Основи на отстраняването на неизправности**

**3** Отворете капака за документи.

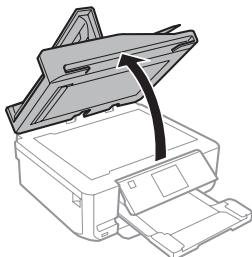

**4** Свалете подложката за документи.

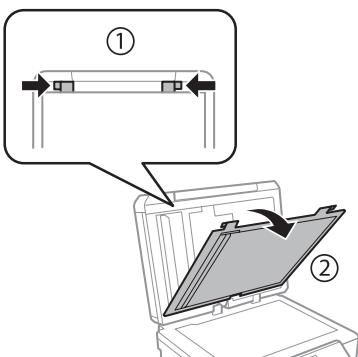


**5** Внимателно отстранете заседналата хартия.




**6** Поставете отново подложката за документи и затворете капака за документи.

**7** Отворете Устройството за автоматично подаване на документи (ADF).

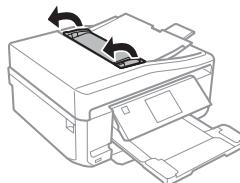

**8** Внимателно отстранете заседналата хартия.

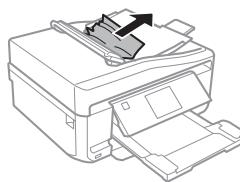

**9** Затворете Устройството за автоматично подаване на документи (ADF).

## **Помощ относно качеството на печат**


Ако видите вълнообразни линии (светли линии), липсващи цветове или други проблеми с качеството в разпечатките, пробвайте следните решения.

- ❑ Уверете се, че сте заредили хартия и сте поставили оригинална правилно.
  - ➔ “Зареждане на хартия” на страница 5
  - ➔ “Поставяне на оригинални” на страница 10
- ❑ Проверете настройките за размера и за типа на хартията.
  - ➔ “Избиране на хартия” на страница 5

**Къде да получите помощ**

- Печатащата глава може да е запушена. Първо направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава.

Setup > Maintenance > Nozzle Check

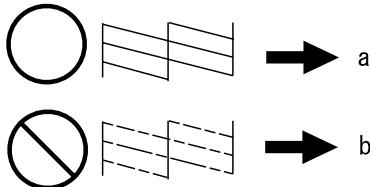

- (a) OK  
 (b) Необходимо е почистване на главата

**Помощ за работа с факс**

- Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и проверете дали работи телефонната линия. Можете да проверите състоянието на линията с помощта на функцията **Check Fax Connection**.  
 ➔ “Свързване към телефонна линия” на страница 15
- Ако не може да се изпращат факсове, уверете се, че факс устройството на получателя е включено и работи.
- Ако този продукт не е свързан към телефон и искате да получавате факсове автоматично, уверете се, че е включена функцията за автоматично отговаряне.  
 ➔ “Получаване на факсове” на страница 17

**Забележка:**

За повече решения при проблеми с факсовете вижте Ръководство на потребителя в PDF формат.

**Къде да получите помощ****Уеб сайт за техническа поддръжка**

Уеб сайтът за техническа поддръжка на Epson предоставя помощ при проблеми, които не могат да се разрешат с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в документацията на продукта ви. Ако имате уеб браузър и можете да се свържете към интернет, влезте в сайта на адрес:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

Ако имате нужда от най-новите драйвери, отговори на често задавани въпроси, ръководства или други материали, предоставени за изтегляне, влезте в сайта на адрес:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

След това изберете раздел поддръжка на вашия локален уеб сайт на Epson.

**Spis treści****Wprowadzenie.....****2**

Gdzie szukać informacji. . . . .	2
Przestrogi, ważne informacje i uwagi. . . . .	2
Korzystanie z usługi Epson Connect. . . . .	2

**Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....****3**

<b>Omówienie panelu sterowania.....</b>	<b>3</b>
Przycisk i ekran LCD. . . . .	4
Kontrolki. . . . .	4

**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami.....****5**

Wybór papieru. . . . .	5
Ładowanie papieru. . . . .	5
Do kasety na papier. . . . .	5
Ładowanie do tylnego podajnika papieru. . . . .	7
Ładowanie dysków CD/DVD. . . . .	8
Wyjmowanie dysków CD/DVD. . . . .	9
Wkładanie karty pamięci. . . . .	9
Umieszczenie oryginałów. . . . .	10
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	
. . . . .	10
Szyba skanera. . . . .	11

**Kopiowanie.....****12**

<b>Drukowanie fotografii.....</b>	<b>13</b>
Z karty pamięci. . . . .	13
Z aparatu cyfrowego. . . . .	13

**Skanowanie.....****14**

<b>Faksowanie.....</b>	<b>14</b>
Program FAX Utility — wprowadzenie. . . . .	14
Połączenie z linią telefoniczną. . . . .	14
Informacje na temat kabla telefonicznego. . . . .	14
Wykorzystanie linii telefonicznej wyłącznie do faksowania. . . . .	15
Współdzielenie linii z telefonem. . . . .	15

Sprawdzanie połączenia faksu. . . . .	15
Konfigurowanie funkcji faksu. . . . .	16
Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania grupowego. . . . .	16
Wysyłanie faksów. . . . .	16
Odbieranie faksów. . . . .	17
Drukowanie raportów. . . . .	18

**Więcej funkcji.....****18**

<b>Wymiana pojemników z tuszem.....</b>	<b>19</b>
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. . . . .	19
Uwagi. . . . .	20
Wymiana pojemnika z tuszem. . . . .	20

**Podstawowe rozwiązywanie problemów.....****22**

Komunikaty o błędach. . . . .	22
Zacięcia papieru. . . . .	23
Usuwanie zaciętego papieru z tylnej pokrywy produktu. . . . .	23
Usuwanie zaciętego papieru z wnętrza produktu. . . . .	24
Usuwanie zaciętego papieru z kasety na papier	
. . . . .	24
Usuwanie zakleszczonego papieru z podajnika automatycznego podajnika dokumentów (ADF). . . . .	25
Pomoc dotycząca jakości druku. . . . .	26
Pomoc dotycząca faksowania. . . . .	26

**Gdzie uzyskać pomoc.....****27**

Witryna pomocy technicznej w sieci Web. . . . .	27
---	----

## Wprowadzenie

# Wprowadzenie

## Gdzie szukać informacji

Najnowsze wersje niniejszych podręczników są dostępne na stronie WWW pomocy technicznej firmy Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (w Europie)

<http://support.epson.net/> (poza Europą)

### Rozpocznij tutaj (drukowany):

Udostępnia informacje na temat konfigurowania produktu oraz instalowania oprogramowania.

### Podstawowy przewodnik (drukowany):

Udostępnia podstawowe informacje na temat używania produktu bez udziału komputera.

### Przewodnik użytkownika (w formacie pliku PDF):

Udostępnia szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów. Z tym przewodnikiem należy zapoznać się w przypadku używania produktu z komputerem lub korzystania z zaawansowanych funkcji, na przykład kopiowania 2-stronnego. Aby wyświetlić przewodnik w formacie PDF, należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszy lub program Adobe Reader.

### Przewodnik pracy w sieci (w formacie pliku HTML):

Jest przeznaczony dla administratorów sieci i udostępnia informacje na temat ustawień sterownika drukarki oraz sieci.

### Pomoc (na ekranie produktu):

Udostępnia na ekranie LCD produktu podstawowe instrukcje dotyczące obsługi i rozwiązywania problemów. Wybierz menu **Pomoc** na panelu sterowania.

## Przestrogi, ważne informacje i uwagi

Przestrogi, ważne informacje i uwagi w tej instrukcji są oznakowane w sposób przedstawiony poniżej i mają następujące znaczenie.

**⚠ Przestrogi:**  
muszą być uważnie przestrzegane, aby uniknąć uszkodzeń ciała.

**⚠ Ważne:**  
muszą być przestrzegane, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.

**Uwagi:**  
zawierają użyteczne wskazówki i ograniczenia dotyczące korzystania z produktu.

## Korzystanie z usługi Epson Connect

Przy użyciu usługi Epson Connect i innych usług oferowanych przez firmę Epson można z łatwością drukować bezpośrednio z urządzenia typu smartphone, tabletu lub laptopa w dowolnym czasie i miejscu na całym świecie! Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania i innych usług, odwiedź następujący adres URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (portal internetowy usługi Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (tylko w Europie)

Przewodnik po usłudze Epson Connect można wyświetlić, klikając dwukrotnie ikonę skrótu  na pulpicie.



## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

# Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i stosować się do nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu. Należy zachować ten przewodnik do wykorzystania w przyszłości. Ponadto należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

- ❑ Należy używać jedynie przewodu zasilającego dostarczonego z produktem i nie podłączać innych urządzeń za jego pomocą. Użycie innych przewodów z tym produktem lub użycie dostarczonego przewodu zasilającego z innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- ❑ Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednią lokalną normą bezpieczeństwa.
- ❑ Nigdy nie należy rozbierać, modyfikować lub naprawiać przewodu zasilania, wtyczki, modulu drukarki, modulu skanera ani urządzeń opcjonalnych z wyjątkiem przypadków opisanych w przewodnikach produktu.
- ❑ W poniższych sytuacjach należy odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym: przewód zasilania lub jego wtyczka są uszkodzone, do produktu dostał się płyn, produkt został upuszczony lub jego obudowa została uszkodzona, produkt nie działa prawidłowo lub zaobserwowano wyraźne zmiany w jego wydajności. Nie należy regulować elementów sterowania, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.

- ❑ Produkt należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, z którego można łatwo wyjąć wtyczkę.
- ❑ Nie należy umieszczać lub przechowywać produktu poza pomieszczeniami, w miejscu o dużym zapyleniu, w pobliżu wody, źródeł ciepła lub w miejscach, w których występują drgania, wibracje, wysoka temperatura i wilgotność.
- ❑ Nie należy wylewać płynów na produkt lub korzystać z drukarki mając mokre ręce.
- ❑ Produkt należy trzymać w odległości przynajmniej 22 cm od rozruszników serca. Fale radiowe generowane przez produkt mogą negatywnie wpływać na pracę rozruszników serca.
- ❑ W przypadku uszkodzenia ekranu LCD skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli roztwór ciekłych kryształów zetknie się ze skórą rąk, należy dokładnie je umyć wodą z mydlem. Jeśli roztwór ciekłych kryształów dostanie się do oczu, należy natychmiast przemycić je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- ❑ Należy unikać korzystania z telefonu podczas burzy. Istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem spowodowanego uderzeniem pioruna.
- ❑ Nie należy używać telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu w pobliżu miejsca wycieku.

### Uwaga:


Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związane z pojemnikami z tuszem.  
⇒ „Wymiana pojemników z tuszem” na stronie 19

Polski

# Omówienie panelu sterowania

### Uwaga:

- ❑ *Układ panelu sterowania zależy od lokalizacji.*
- ❑ *Choć układ panelu sterowania i elementy wyświetlane na ekranie LCD, takie jak nazwy menu i nazwy opcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu, zasada obsługi pozostaje taka sama.*

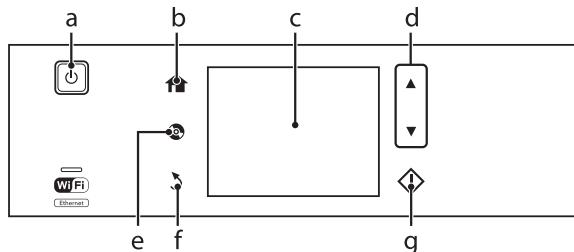**Omówienie panelu sterowania****Przycisk i ekran LCD**

	<b>Przyciski</b>	<b>Funkcja</b>
a	⊕	Umożliwia włączenie lub wyłączenie produktu.
b	⬆	Powoduje wyświetlenie menu Ekran główny.
c	-	Ekran LCD, na którym są wyświetlane opcje menu. Jeśli posiadanego produktu jest wyposażony w panel dotykowy, można przewijać wyświetlane elementy, przeciągając palcem po ekranie LCD. Jeśli panel dotykowy reaguje z opóźnieniem, należy spróbować przeciągnąć, naciskając mocniej palcem. Wyświetlane menu są zależne od wykonywanej czynności, na przykład wkładania karty pamięci. Jeśli odpowiednie menu nie jest wyświetlone, należy naciąć przycisk ⬆. Aby wyłączyć automatyczny wybór menu, należy wyłączyć wszystkie pozycje w menu Tryb automatycznego wyboru. <b>Ustawienia &gt; Funkcje prow. &gt; Tryb automatycznego wyboru</b>
d	▲, ▼	Przewija zawartość ekranu.
e	⌚	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu etykiet dysków CD/DVD. Powoduje przygotowanie produktu do drukowania etykiet dysków CD/DVD.
f	↶	Umożliwia anulowanie/powrót do poprzedniego menu.
g	▷	Umożliwia rozpoczęcie kopирования/drukowania/skanowania/faksowania.

**Kontrolki**

<b>Kontrolki</b>	<b>Funkcja</b>
⊕	Świeci się, gdy produkt jest włączony. Miga, gdy produkt odbiera dane, trwa drukowanie/kopowanie/skanowanie/faksowanie, podczas wymiany pojemnika na tusze, ładowania tuszu lub czyszczenia głowicy drukującej. Miga powoli, gdy produkt jest w trybie uśpienia.

**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami**

Kontrolki	Funkcja
	Świeci, gdy drukarka jest połączona do sieci. Miga podczas dostosowywania ustawień sieciowych (kolor zielony: Wi-Fi/kolor pomarańczowy: Ethernet).

**Uwaga:**

Patrz Pomoc na panelu sterowania, aby uzyskać więcej informacji na temat ikon wyświetlnych na ekranie LCD.

## Postępowanie z papierem i innymi nośnikami

### Wybór papieru

Produkt automatycznie dostosowuje parametry drukowania do rodzaju papieru wybranego w ustawieniach drukowania. Dlatego ustawienie typu papieru jest takie ważne. Ustawienia te stanowią informację dla produktu dotyczącą rodzaju używanego papieru i umożliwiają dostosowanie pokrycia tuszem. Poniższa tabela zawiera ustawienia, które należy wybrać dla używanego papieru.

Typ papieru	Ustawienie typu papieru na ekranie LCD
Zwykły papier*	Zwykły pap.
Epson Bright White Ink Jet Paper (Jasnobiały papier do drukarek atramentowych)*	Zwykły pap.
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Wysokobłyszczący papier fotograficzny)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Wysokiej jakości błyszczący papier fotograficzny)	Premium błyszcz.
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Wysokiej jakości półblyszczący papier fotograficzny)	Premium błyszcz.
Epson Glossy Photo Paper (Błyszczący papier fotograficzny)	Glossy

Epson Photo Paper (Papier fotograficzny)	Pap. fotograf.
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotograficzny do drukarek atramentowych)	Matowy
Epson Matte Paper-Heavy-weight (Papier matowy - wysoka gramatura)	Matowy
Epson Double-Sided Matte Paper (Dwustronny papier matowy)	Matowy
Epson Photo Stickers (Naklejki fotograficzne)	Photo Sticker

\* Ten typ papieru umożliwia druk 2-stronny.

### Ładowanie papieru

#### Do kaset na papier

**Uwaga:**

- Choć instrukcje przedstawione w tym rozdziale dotyczą kasety 2, zasada obsługi pozostaje taka sama w przypadku kasety 1.
- Dostępny typ papieru, rozmiar i maksymalna ilość nośnika są różne dla kasety 1 i 2. Patrz Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF, aby uzyskać więcej informacji.
- Instrukcje dotyczące ładowania kopert lub arkusza papieru Photo Stickers (Naklejki fotograficzne) można znaleźć w pliku PDF Przewodnik użytkownika.


**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami**

- 1** Otwórz przednią pokrywę.




**Uwaga:**


Jeśli taca wyjściowa została wysunięta, należy ją zamknąć przed wyciągnięciem podajnika kasetowego.

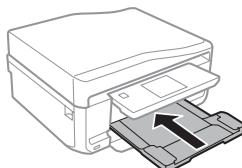

- 2** Wyciągnij podajnik kasetowy.

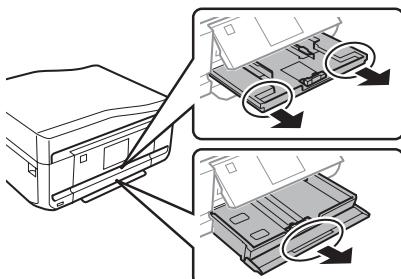


- 3** Przesuń krawędzie prowadnicze do boków podajnika kasetowego.

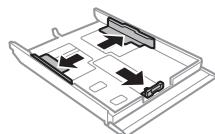


**Uwaga:**


Używając papieru formatu Legal, należy usunąć tacę dysków CD/DVD i wysunąć podajnik kasetowy 2 jak przedstawiono na ilustracji.

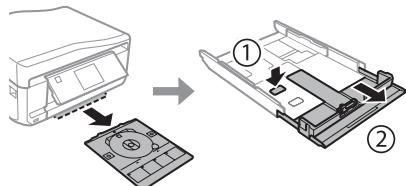

- 4** Dopusz rozmiar prowadnicy krawędziowej do rozmiaru używanego papieru.

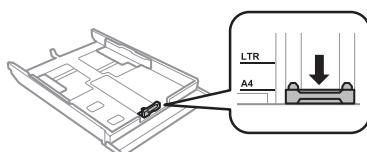

- 5** Załaduj papier do prowadnicy krawędziowej stroną drukowaną do dołu i sprawdź, czy nie wystaje poza końcówki podajnika.

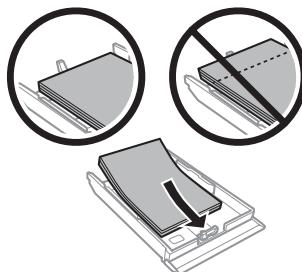


## Postępowanie z papierem i innymi nośnikami


### Uwaga:

- ❑ Przed załadunkiem rozdziel poszczególne arkusze i wyrównaj krawędzie papieru.
- ❑ Wysokość rzyzy zwykłego papieru nie powinna przekraczać linii pod symbolem  umieszconym po wewnętrznej stronie prowadnicy krawędziowej. W przypadku specjalnych nośników firmy Epson upewnij się, że liczba arkuszy nie przekracza limitu określonego dla danego typu nośnika.
- ❑ Po wybraniu opcji **Kasetka 1>Kasetka 2 jako Źródło papieru** należy załadować papier tego samego typu i rozmiaru do obu kaset.

**6** Przesuń krawędzie prowadnicy do krawędzi papieru.

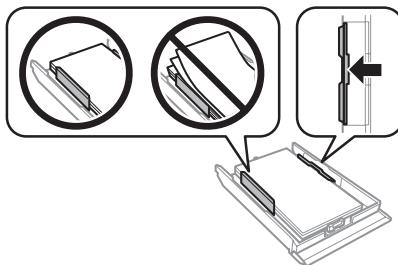

**7** Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli umieść go w drukarce.

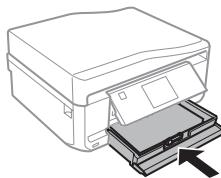

### Uwaga:

- ❑ Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca z przodu drukarki, aby papier mógł być całkowicie wysuwany.
- ❑ Nie wyciągaj ani nie wkładaj podajnika kasetowego w czasie czynności wykonywanych przez drukarkę.

## Ładowanie do tylnego podajnika papieru

### Uwaga:


Pomimo że możliwe jest drukowanie na papierze o grubości od 0,05 do 0,6 mm, twardy papier może zostać podany nieprawidłowo, nawet gdy jego grubość mieści się tym zakresie.

**1** Wyślij zadanie drukowania do produktu (z komputera lub przy użyciu panelu sterowania).


### Uwaga:

Przed wysłaniem zadania drukowania nie można załadować papieru do tylnego podajnika papieru.

**2** Otwórz pokrywę tylnego podajnika papieru i wyjmij wspornik papieru.

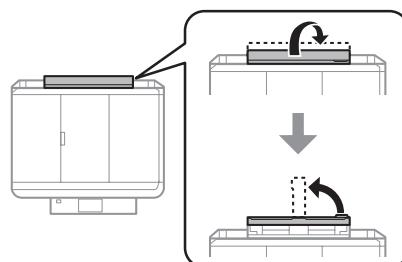


**3** Przesuń prowadnicę krawędzi.

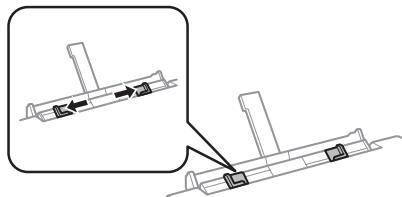


## Postępowanie z papierem i innymi nośnikami

- 4** Załaduj pojedynczy arkusz papieru skierowany stroną przeznaczoną do drukowania w górę i umieść go pośrodku tylnego podajnika papieru, a następnie dopasuj położenie prowadnic krawędzi. Strona przeznaczona do drukowania jest zwykle bielsza lub bardziej błyszcząca od drugiej strony.

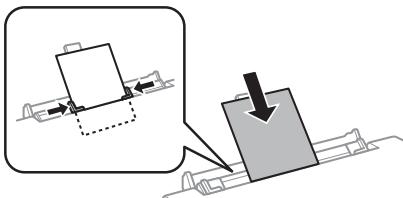

**Uwaga:**

Włóz papier w taki sposób, aby strona ładowana znajdowała się w odległości około 5 cm od rowków w prowadnicach krawędzi.

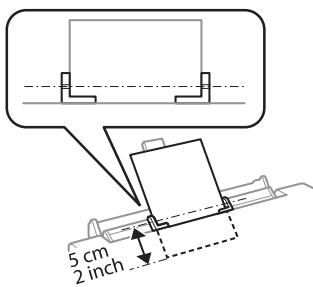

- 5** Naciśnij przycisk .

**Uwaga:**

Papier wysuwa się automatycznie po upływie określonego czasu.

## Ładowanie dysków CD/ DVD


**Ważne:**

- Nie należy wkładać tacy dysków CD/DVD podczas pracy produktu. W przeciwnym wypadku produkt może ulec uszkodzeniu lub powierzchnia dysku CD/DVD może zostać zabrudzona lub zarysowana.
- Podczas wyjmowania/wkładania tacy dysków CD/DVD należy upewnić się, że taca wyjściowa jest pusta.

**Uwaga:**


Można również drukować na dyskach Blu-ray™.

- 1** Naciśnij przycisk na panelu sterowania, a następnie wybierz pozycję **Włóz CD/DVD**.
- 2** Unieś panel najwyżej jak to możliwe.

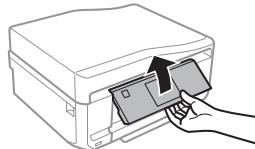


**Uwaga:**

Jeśli taca wyjściowa została wysunięta, zamknij tacę i przednią pokrywę.

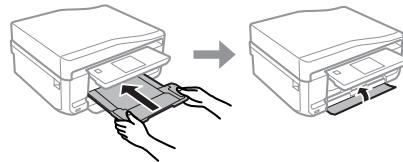


**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami**

- 3** Wyjmij tacę dysków CD/DVD z produktu.

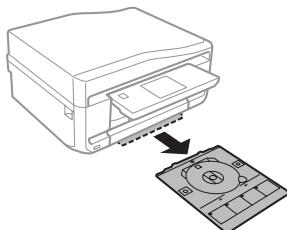**Przestroga:**

Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zarysowania powierzchni dysku CD/DVD podczas jego wyjmowania.

- 4** Umieść dysk CD/DVD na tacy dysków CD/DVD stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do góry, a następnie włóż tacę do produktu. Upewnij się, że znaki ▲ na tacy i znaki ▼ na produkcie są prawidłowo dopasowane, tak aby linia na tacy była wyrównana z produktem.

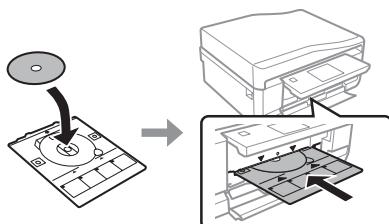


- 5** Naciśnij Wyk. na ekranie LCD.

**Uwaga:**

Taca dysków CD/DVD wysuwa się automatycznie po upływie określonego czasu.

**Wyjmowanie dysków CD/DVD**

- 1** Wyjmij tacę dysków CD/DVD z produktu, a następnie wyjmij dysk CD/DVD z tacy.

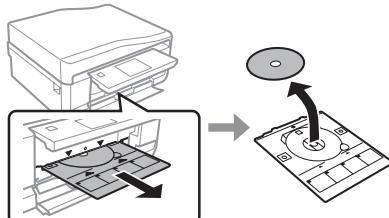**Wkładanie karty pamięci**


Można drukować zdjęcia zapisane na karcie pamięci lub zapisywać na niej dane skanowanych dokumentów. Obsługiwane są następujące karty pamięci:

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive


**Ważne:**

Następujące karty pamięci wymagają zastosowania adaptera. Należy umieścić kartę w adapterze przed włożeniem jej do gniazda. W przeciwnym wypadku karta może zablokować się w gnieździe.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro



- MMCmobile




- Memory Stick Micro




**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami**

- 1** Otwórz pokrywę i jednorazowo wkładaj jedną kartę.

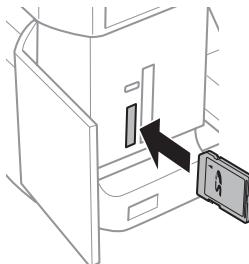

- 2** Upewnij się, że kontrolka świeci.

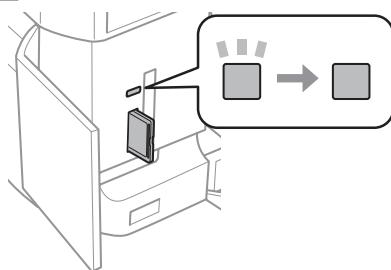

█ = świeci, █ = migła

**Ważne:**

- Nie próbuj wkładać karty do końca, używając siły. Karta nie powinna być całkowicie włożona.
- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy kontrolka migła. Może to spowodować utratę danych zapisanych na karcie pamięci.

**Uwaga:**

- Jeśli na karcie pamięci znajduje się ponad 999 obrazów, są one automatycznie dzielone na grupy i wyświetlanym jest ekran wyboru grupy. Wybierz grupę zawierającą obraz, który chcesz wydrukować. Obrazy są uporządkowane według daty zarejestrowania.
- Aby wybrać inną grupę, wybierz pozycję **Druk zdjęć** w menu **Ekran główny**. Następnie wybierz pozycję **Opcje**. Wybierz lokalizację, a następnie wybierz opcję **Wybierz folder** lub **Wybierz grupę**.

**Umieszczanie oryginałów****Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)**

Można ładować oryginały dokumentów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF), aby szybko kopować, skanować lub faksować wiele stron. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) umożliwia 2-stronne skanowanie dokumentów. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wybrać odpowiednią opcję w menu ustawień kopowania.

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) obsługuje następujące oryginały dokumentów.

Rozmiar	A4/Letter/Legal
Typ	Zwykły papier
Waga	od 64 g/m <sup>2</sup> do 95 g/m <sup>2</sup>
Pojemność	30 arkuszy lub 3 mm lub mniej (A4, Letter)/10 arkuszy (Legal)

W przypadku skanowania dokumentu 2-stronnego z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów ADF nie można użyć papieru w formacie Legal.


**Ważne:**

Aby uniknąć zacięcia papieru, należy unikać następujących dokumentów. W ich przypadku należy użyć szyby skanera.


- Dokumenty ze spinaczami, zszywkami itd.
- Dokumenty z taśmą lub naklejonym papierem.
- Zdjęcia, folia OHP lub papier termotransferowy.
- Papier, który jest pofałdowany, pozawijany lub z otworami.

**Postępowanie z papierem i innymi nośnikami**


- 1** Wyrównaj oryginały na płaskiej powierzchni, aby wyrównać krawędzie.

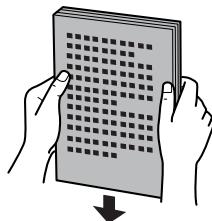

- 2** Otwórz tacę wejściową automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i wysuń rozszerzenie tacy wyjściowej.

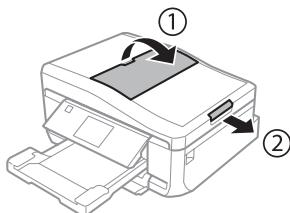


- 3** Przesuń prowadnicę krawędziową w automatycznym podajniku dokumentów.

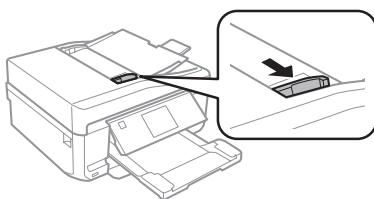


- 4** Włóż oryginały do automatycznego podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry i krótszą krawędzią do przodu, a następnie przesuń prowadnicę krawędzi, aż zrówna się z oryginałami.

**Uwaga:**  
Ikona ADF jest wyświetlana, gdy oryginały znajdują się w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).

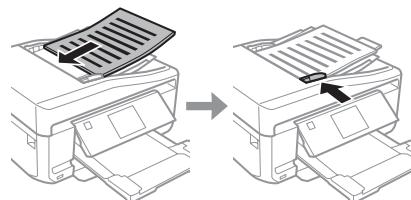**Uwaga:**


- W przypadku korzystania z opcji Kopiow. A4, 2-góra oryginały należy umieścić w pokazany sposób przedstawiony poniżej. Należy upewnić się, że orientacja oryginałów jest zgodna z ustawieniem Orientacja dokumentu.

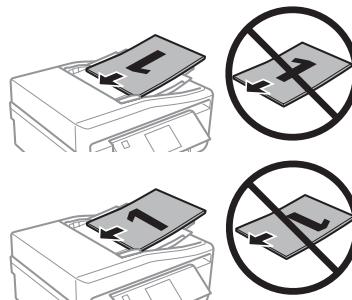

- Gdy funkcja kopiowania jest używana razem z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF), ustawienia wydruku są konfigurowane następująco: Zmniejsz/Powiększ — Rozmiar rzecz., Rodzaj papieru — Zwykły pap., a Rozmiar papieru — A4. Wydruk jest obcinany, jeśli kopipowany jest oryginal większy od A4.


**Szyba skanera**

- 1** Otwórz pokrywę dokumentów.

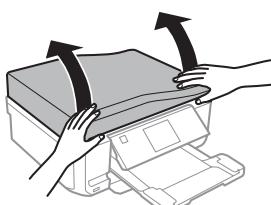

## Kopiowanie

- 2** Umieść oryginał na szybie dokumentów zadrukowaną stroną w dół i przesuń go do prawego przedniego narożnika.

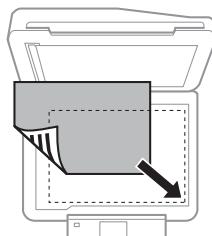

- 3** Zamknij ostrożnie pokrywę.

**Uwaga:**

Gdy dokument znajduje się w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) i na szybie skanera, wyższy priorytet ma dokument umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).

**Uwaga:**

Można kopiować jedno zdjęcie lub wiele zdjęć o różnych rozmiarach za jednym razem, o ile ich wymiary wynoszą więcej niż 30 x 40 mm.

## Kopiowanie

Wykonaj poniższe kroki, aby skopiować dokumenty.

- 1** Załaduj papier do kaset 2.  
► „Do kaset na papier” na stronie 5
- 2** Umieść oryginał.  
► „Umieszczenie oryginalów” na stronie 10
- 3** Wejdź do trybu **Kopiuj** z menu Ekran główny.
- 4** Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić liczbę kopii.
- 5** Ustaw kolor.
- 6** Naciśnij przycisk ▼, aby wprowadzić ustawienia kopiowania.
- 7** Wybierz odpowiednie ustawienia kopiowania, takie jak rozmiar, typ i jakość papieru.

**Uwaga:**

- Można wyświetlić podgląd wyniku kopiowania przed jego rozpoczęciem.
- Kopie można wykonywać w różnych układach, na przykład kopia 2-stronna, 2 strony na jednej itd. Zmień ustawienia druku 2-stronnego lub układu zgodnie z wymaganiami.


- 8** Naciśnij przycisk  $\diamond$ , aby rozpocząć kopiowanie.

**Uwaga:**

Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF zawiera więcej informacji na temat innych funkcji kopiowania oraz listy opcji menu Kopiuj.


## Umieszczanie dysków CD

Umieść dysk CD na środku.

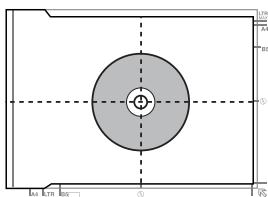

## Umieszczanie zdjęć

Umieść zdjęcia, zachowując odstęp 5 mm między zdjęciami.

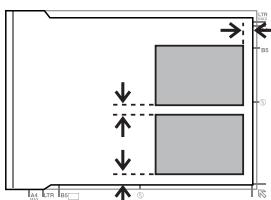

# Drukowanie fotografii

## Z karty pamięci

**1** Załaduj papier fotograficzny do kasety na papier.  
► „Do kasety na papier” na stronie 5

**2** Włóż kartę pamięci.  
► „Wkładanie karty pamięci” na stronie 9

**Uwaga:**  
Można również drukować fotografie z zewnętrznego urządzenia USB.

**3** Przejdź do trybu **Druk zdjęć** z menu Ekran główny.

**4** Zaznacz zdjęcie i naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić liczbę kopii.

**Uwaga:**

- Można przyciąć lub powiększyć zdjęcie. Naciśnij przycisk **Edyt.** i **Przytnij/zmień wielkość**, a następnie wprowadź ustawienia.
- Aby wybrać więcej fotografii, naciśnij przycisk **3** i powtórz krok 4.
- Jeśli chcesz poprawić zdjęcie, naciśnij pozycje **Edyt.** i **Dopasowanie zdjęć**, a następnie wprowadź ustawienia. W razie potrzeby przewiń w dół.

**5** Naciśnij przycisk **Ustaw.**, a następnie wprowadź ustawienia drukowania. W razie potrzeby przewiń w dół.

**6** Naciśnij przycisk **◊**, aby rozpoczęć drukowanie.

**Uwagi:**  
Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF zawiera więcej informacji na temat innych funkcji drukowania oraz listy opcji menu **Druk zdjęć**.

## Z aparatu cyfrowego

**1** Załaduj papier fotograficzny do kasety na papier.  
► „Do kasety na papier” na stronie 5

**2** Wyjmij kartę pamięci.


**3** Wejdź do trybu **Ustawienia** z menu Ekran główny.

**4** Przejdź do opcji **Ust. urządz. zewn..** W razie potrzeby przewiń w dół.

**5** Wybierz opcję **Ust. druk..**

**6** Wprowadź odpowiednie ustawienia. W razie potrzeby przewiń w dół.

**7** Podłącz aparat do produktu przy użyciu kabla USB, a następnie włącz aparat.

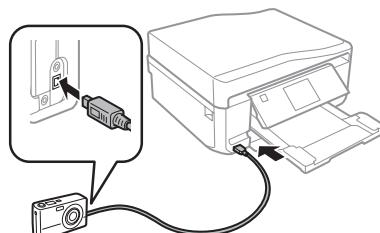

**8** Zapoznaj się z instrukcją obsługi aparatu, aby uzyskać informacje na temat funkcji drukowania.

Zgodność	PictBridge
Format pliku	JPEG
Rozmiar obrazu	80 × 80 pikseli do 9200 × 9200 pikseli

**Uwaga:**

- W zależności od ustawień drukarki i aparatu cyfrowego niektóre kombinacje typu i rozmiaru papieru oraz układu mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre z ustawień wprowadzonych w aparacie cyfrowym mogą nie mieć wpływu na wydruk.

## Skanowanie

# Skanowanie

Można skanować dokumenty i wysyłać zeskanowany obraz z produktu na kartę pamięci lub do podłączonego komputera.

### **Uwaga:**

- Jeśli chcesz zapisać zeskanowane dane na karcie pamięci, włóż ją najpierw do gniazda.**  
→ „Wkładanie karty pamięci” na stronie 9
- Jeśli chcesz skorzystać z usługi Skanuj do serwisu Cloud, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu  na pulpicie i zapoznaj się z przewodnikiem programu Epson Connect.**

- 1** Umieścić swój orginal(-y).  
→ „Umieszczanie oryginałów” na stronie 10
- 2** Przejdź do trybu **Skanuj** z menu Ekran główny.
- 3** Wybierz pozycję menu skanowania.
- 4** Po wybraniu opcji **Skanuj do karty pamięci** można wprowadzić ustawienia skanowania.  
Po wybraniu opcji **Skanuj do komputera** należy wybrać komputer.
- 5** Naciśnij przycisk , aby rozpocząć skanowanie.

### **Uwaga:**

Zobacz Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF, aby uzyskać więcej informacji na temat innych funkcji skanowania oraz listy opcji menu Skanuj.

Zeskanowany obraz został zapisany.

# Faksowanie

### **Uwaga:**

Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF zawiera więcej informacji na temat innych funkcji faksowania oraz listy opcji menu Faks.

# Program FAX Utility — wprowadzenie

FAX Utility to oprogramowanie, które umożliwia przesyłanie danych — jak np. dokumentów, rysunków i tabel utworzonych w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym — bezpośrednio przy użyciu faksu, bez drukowania na papierze. Aby uruchomić to narzędzie użyj następującej procedury.

### **Windows**

Kliknij przycisk Start (w systemie Windows 7 i Vista) lub kliknij przycisk **Start** (system Windows XP), wskaz opcję **All Programs (Wszystkie programy)**, wybierz opcję **Epson Software**, a następnie kliknij przycisk **FAX Utility**.

### **Mac OS X**

Kliknij przycisk **System Preference (Preferencje systemowe)**, kliknij opcję **Print & Fax (Drukarka i faks)** lub **Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)**, a następnie wybierz opcję **FAX** (posiadany produkt) z listy **Printer (Drukarka)**. Następnie kliknij kolejno: W systemie Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Options & Supplies (Opcje i zaopatrzenie) - Utility (Narzędzie) - Open Printer Utility (Otwórz program drukarki)** W systemie Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue (Otwórz kolejkę drukarki) - Utility (Narzędzie)**

### **Uwaga:**

Szczegółowe informacje zawiera pomoc online oprogramowania FAX Utility.

# Połączenie z linią telefoniczną

## Informacje na temat kabla telefonicznego

Należy użyć kabla telefonicznego o następującej specyfikacji interfejsu.


- Linia telefoniczna RJ-11
- Złącze RJ-11 zestawu telefonu

**Faksowanie**

W zależności od obszaru kabel telefoniczny może być dołączony do produktu. W takim przypadku należy użyć dołączonego kabla.

## Wykorzystanie linii telefonicznej wyłącznie do faksowania

- 1 Podłącz kabel telefoniczny ze ściannego gniazdku telefonicznego do portu LINE.

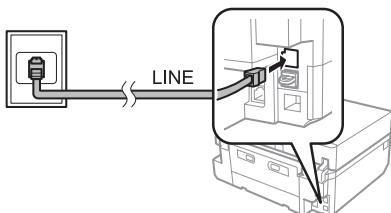


- 2 Należy upewnić się, że ustawienie **Autom. odp.** jest ustawione na **Wł.**  
► „Odbieranie faksów” na stronie 17


**Ważne:**

Jeśli do urządzenia nie jest podłączany zewnętrzny telefon, należy włączyć funkcję automatycznego odpowiadania. W innym wypadku nie będzie można odbierać faksów.

- 2 Zdejmij zaślepkę.

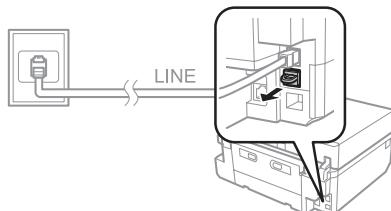


- 3 Podłącz telefon lub automatyczną sekretarkę do portu EXT.

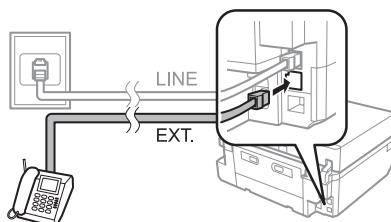**Uwaga:**

Patrz Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF, aby uzyskać informacje na temat innych metod połączenia.

## Współdzielenie linii z telefonem

- 1 Podłącz kabel telefoniczny ze ściannego gniazdku telefonicznego do portu LINE.

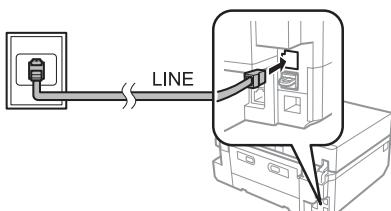

## Sprawdzanie połączenia faksu

Umożliwia sprawdzenie czy produkt jest gotowy do wysyłania i odbierania faksów.

- 1 Załaduj zwykły papier A4 do kasety.  
► „Ładowanie papieru” na stronie 5
- 2 Wejdź do trybu **Ustawienia** z menu Ekran główny.
- 3 Wybierz opcję **Ustawienia faksu**.
- 4 Wybierz opcję **Sprawdzenie łączności faksu**.
- 5 Naciśnij przycisk  $\diamond$ , aby wydrukować raport.

## Faksowanie

**Uwaga:**  
Jeśli zgłaszane są jakiekolwiek błędy, wypróbuje  
rozwiazań podanych w raporcie.

# Konfigurowanie funkcji faksu

## Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania

Można utworzyć listę szybkiego wybierania, aby szybko wybierać numery odbiorców faksów podczas wysyłania faksów. Można zarejestrować łącznie 60 wpisów szybkiego wybierania i wybierania grupowego.

- 1** Przejdz do trybu **Faks** z menu Ekran główny.
- 2** Naciśnij przycisk **Kontakty**.
- 3** Wybierz pozycję **Dodaj/Edytuj kontakty**.
- 4** Wybierz opcję **Ustawienie szybkiego wybierania**. Zostaną wyświetlane dostępne numery wpisów szybkiego wybierania.
- 5** Wybierz numer wpisu szybkiego wybierania do zarejestrowania. Można zarejestrować maksymalnie 60 wpisów.
- 6** Wprowadź numer telefonu. Można wprowadzić do 64 cyfr.

**Uwaga:**  
Łącznik („-“) odpowiada krótkiej pauzie podczas wybierania. Należy wprowadzać go tylko w przypadku numerów, które tego wymagają. Spacje wprowadzone między cyframi są ignorowane podczas wybierania.

- 7** Wybierz opcję **Wyk..**
- 8** Wpisz nazwę, identyfikującą wpis szybkiego wybierania. Można wprowadzić do 30 znaków.
- 9** Wybierz opcję **Wyk.**, aby zarejestrować nazwę.

## Konfigurowanie wpisów wybierania grupowego

Można dodać wpisy szybkiego wybierania do grupy, co umożliwi wysłanie faksu do wielu odbiorców jednocześnie. Można wprowadzić łącznie 60 wpisów szybkiego wybierania i wybierania grupowego.

- 1** Przejdz do trybu **Faks** z menu Ekran główny.
- 2** Wybierz opcję **Kontakty**.
- 3** Wybierz opcję **Edytuj kontakty**.
- 4** Wybierz opcję **Ust. wybier. gr. numerów**. Zostaną wyświetlane dostępne numery wpisów wybierania grupowego.
- 5** Wybierz numer wpisu wybierania grupowego do zarejestrowania.
- 6** Wpisz nazwę, identyfikującą wpis wybierania grupowego. Można wprowadzić do 30 znaków.
- 7** Wybierz opcję **Wyk.**, aby zarejestrować nazwę.
- 8** Wybierz numer wpisu szybkiego wybierania, który chcesz zarejestrować na liście wybierania grupowego.
- 9** Powtórz krok 8, aby dodać inne wpisy szybkiego wybierania do listy wybierania grupowego. W wybieraniu grupowym można zarejestrować maksymalnie 30 wpisów szybkiego wybierania.
- 10** Naciśnij przycisk **Wyk.**, aby zakończyć tworzenie listy wybierania grupowego.

## Wysyłanie faksów

- 1** Umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na szynie skanera.  
► „Umieszczanie oryginałów” na stronie 10
- 2** Przejdz do trybu **Faks** z menu Ekran główny.

**Faksowanie**

**3** Dotknij obszaru **Wpr. nr faksu** na ekranie LCD.

**4** Wprowadź numer faksu i wybierz przycisk **Wyk..**. Można wprowadzić do 64 cyfr.

**Uwaga:**

- Aby wyświetlić ostatnio używany numer faksu, naciśnij przycisk **Wybierz ponow.**
- Należy upewnić się, że dane nagłówka zostały wprowadzone. Niektóre modele faksów automatycznie odrzucają faksy przychodzące, które nie zawierają danych nagłówka.

**5** Naciśnij przycisk ▼, wybierz opcję **Kolor** lub **Czarno-białe**, a następnie zmień ustawienia, jeśli to konieczne.

**6** Naciśnij przycisk ◇, aby rozpoczęć wysyłanie.

**Uwaga:**

*Jeśli numer faksu jest zajęty lub występuje inny problem, urządzenie ponowi próbę połączenia po jednej minucie. Naciśnij przycisk **Wybierz ponow.**, aby wybrać numer od razu.*

**2** Należy upewnić się, że ustawienie **Autom. odp.** jest ustawione na **Wł..**

**Ustawienia > Ustawienia faksu > Ustawienia odbioru > Autom. odp. > Wł..**

**Uwaga:**

- Gdy automatyczna sekretarka jest podłączona bezpośrednio do tego urządzenia, należy upewnić się, że opcja **Liczba dzwonków dla odbioru** została poprawnie ustawiona przy użyciu poniższej procedury.
- W zależności od regionu funkcja **Liczba dzwonków dla odbioru** może być niedostępna.

**3** Wejdź do trybu **Ustawienia** z menu Ekran główny.

**4** Wybierz opcję **Ustawienia faksu.**

**5** Wybierz opcję **Łączność.**

**6** Wybierz opcję **Liczba dzwonków dla odbioru.**

**7** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać liczbę dzwonków, a następnie naciśnij przycisk **Wyk..**

**! Ważne:**

Wybierz większą liczbę dzwonków, niż jest ustawiona w automatycznej sekretarce. Jeśli została ustawiona na odbiór po czwartym dzwonku, ustaw urządzenie na odbiór po piątym lub więcej dzwonków. W innym wypadku automatyczna sekretarka nie będzie odbierać wiadomości głosowych.

**Odbieranie faksów**

Wykonaj poniższe kroki, aby wprowadzić ustawienia automatycznego odbierania faksów. Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF zawiera instrukcje dotyczące ręcznego odbierania faksów.

**1** Załaduj zwykły papier A4 do kasety.  
→ „Ładowanie papieru” na stronie 5

**Uwaga:**

Gdy zostanie odebrane połączenie, które jest połączeniem faksowym, urządzenie automatycznie odbierze faks nawet po rozłączeniu przez automatyczną sekretarkę. Jeśli podniesiesz telefon, odczekaj aż na wyświetlenie na wyświetlaczu LCD komunikatu o nawiązaniu połączenia przed odłożeniem słuchawki. Gdy zostanie odebrane połączenie głosowe, można użyć telefonu w normalny sposób lub zapisać wiadomość głosową na automatycznej sekretarce.

**Więcej funkcji**

## Drukowanie raportów

Wykonaj poniższe instrukcje, aby wydrukować raport faksu.

- 1** Załaduj zwykły papier A4 do kasety.  
→ „Ładowanie papieru” na stronie 5
- 2** Przejdź do trybu **Faks** z menu Ekran główny.
- 3** Wybierz **Opcje zaawansowane..**

**4** Wybierz opcję **Raport faksu**.


**5** Wybierz raport, który chcesz wydrukować.

**Uwaga:**  
Na ekranie można wyświetlać tylko **Raport faksu**.



**6** Naciśnij przycisk **Φ**, aby wydrukować wybrany raport.

## Więcej funkcji

Opcja Więcej funkcji zapewnia dostęp do wielu specjalnych menu, które sprawiają, że drukowanie jest łatwe i przyjemne! Aby dowiedzieć się więcej, wybierz pozycję Więcej funkcji, wybierz żąданie menu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie LCD.

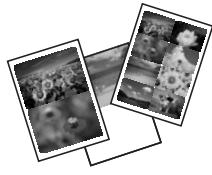Menu		Funkcje
Kopiuj/przywróć zdjęcia		Umożliwia wykonanie wiernych kopii oryginałów. Jeśli oryginalne zdjęcie jest wyblakłe, można przywrócić kolor, aby wyglądało jak nowe.
Arkusz układu zdjęć		Umożliwia drukowanie zdjęć zapisanych na karcie pamięci w różnych układach.
Pocztówka		Umożliwia utworzenie niestandardowych pocztówek z wiadomościami pisanymi odręcznie przy użyciu szablonu w formacie A4. Należy najpierw wydrukować szablon, napisać na nim wiadomość, a następnie zeskanować szablon, aby wydrukować pocztówki.

**Wymiana pojemników z tuszem**

Menu		Funkcje
Kopiuj na nośnik CD/DVD		Umożliwia skopiowanie zdjęcia lub etykiety dysku CD/DVD na etykietę dysku CD/DVD. Obraz jest automatycznie przycinany i dostosowywany do rozmiaru etykiety dysku CD/DVD.
Drukuj na CD/DVD		Umożliwia tworzenie etykiet dysków CD/DVD ze zdjęć zapisanych na karcie pamięci bez użycia komputera.
Drukuj na papierze w linie		Umożliwia drukowanie na papierze w linie lub na papierze milimetrowym z zestawem zdjęć ustawionym jako tło lub bez tła.
Kolorowanka*		Umożliwia utworzenie arkusza do kolorowania ze zdjęć lub rysunków kreskowych.

\* Funkcji **Kolorowanka** należy używać jedynie z rysunkami i zdjęciami wykonanymi przez użytkownika. W przypadku korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim należy upewnić się, że sposób użycia jest zgodny z prawem dotyczącym drukowania na użytk osobisty.

## **Wymiana pojemników z tuszem**

### **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

- Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

- Dotykając zużytych pojemników z tuszem, należy zachować ostrożność, ponieważ wokół portu dostarczania tuszu może znajdować się niewielka ilość tuszu.  
Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą.  
Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku gdy tusz dostanie się do ust, należy go natychmiast wypluć i niezwłocznie udać się do lekarza.

## Wymiana pojemników z tuszem

- ❑ Gdy pojemnik z tuszem jest wyjmowany z produktu w celu późniejszego użycia lub utylizacji, należy założyć nasadkę na port dostarczania tuszu pojemnika, aby zapobiec wysychaniu tuszu lub zabrudzeniu otoczenia tuszem.
- ❑ Nie wolno zgniątać ani ściskać pojemników z tuszem. Należy uważać, aby ich nie upuścić. Może to spowodować wystąpienie nieszczelności.

## Uwagi

- ❑ Firma Epson zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson. Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Użycie nieoryginalnego tuszu może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie produktu. W przypadku nieoryginalnego tuszu informacje dotyczące poziomu mogą nie być wyświetlane.
- ❑ Aby zachować optymalną wydajność głowicy drukującej, część tuszu z wszystkich pojemników zużywana jest nie tylko podczas drukowania, ale również podczas czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana pojemników z tuszem i czyszczenie głowicy drukującej.
- ❑ Należy zachować ostrożność, aby pył i inne obiekty nie dostały się do uchwytu pojemnika z tuszem. Obiekty i zanieczyszczenia znajdujące się w uchwycie mogą wpływać negatywnie na wyniki drukowania lub uniemożliwić drukowanie.
- ❑ Aby osiągnąć maksymalną wydajność, pojemnik z tuszem należy usuwać wyłącznie, gdy jest się przygotowanym do jego wymiany. Pojemniki, w których jest niewiele tuszu, mogą nie funkcjonować po ponownym włożeniu.
- ❑ Nie należy otwierać opakowania z pojemnikiem dopóki nie zaistnieje potrzeba jego instalacji w produkcie. Pojemnik z tuszem jest pakowany próżniowo, aby zachował swoją niezawodność. Jeśli rozpakowany pojemnik zostanie pozostawiony na dłuższy czas niezainstalowany, normalne drukowanie może nie być możliwe.
- ❑ Należy zainstalować wszystkie pojemniki z tuszem. W przeciwnym wypadku drukowanie będzie niemożliwe.


## Wymiana pojemnika z tuszem

### Uwaga:

Należy upewnić się, że taca dysków CD/DVD nie jest włożona do produktu oraz że kontrolka świeci, ale nie migra.

1

Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy delikatnie wstrząsnąć jedynie pojemnik z czarnym tuszem cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania.

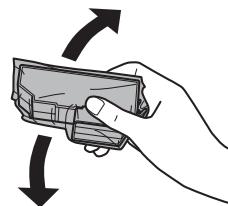


### Uwaga:

- ❑ Pojemniki z tuszem kolorowym i czarnym tuszem fotograficznym nie wymagają wstrząsania.
- ❑ Nie wolno potrząsać pojemnikami po otwarciu opakowania, gdyż może dojść do wycieku.

2


Należy wyjąć pojemnik z tuszem z opakowania i zdjąć nasadkę z dolnej części pojemnika.

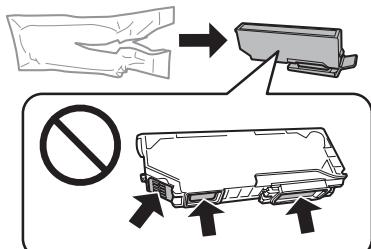


### Uwaga:

Nie wolno dotykać obszarów przedstawionych na ilustracji. Może to uniemożliwić normalne działanie i drukowanie.

## Wymiana pojemników z tuszem

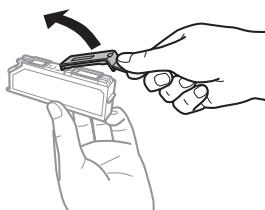



- 3** Otwórz moduł skanera. Uchwyt pojemnika z tuszem przesunię się w położenie wymiany pojemników z tuszem.

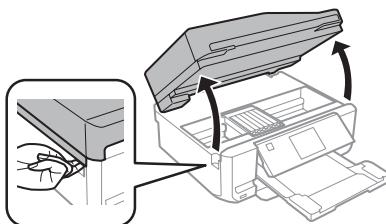

**Ważne:**  
Nie wolno dotykać płaskiego białego kabla podłączonego do uchwytu pojemnika z tuszem.



- Uwaga:**
- ❑ Jeśli uchwyt pojemnika z tuszem nie przesunie się w położenie wymiany pojemników z tuszem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.  
*Ekran główny > Ustawienia > Konserwacja > Wymiana pojem. z tuszem*
  - ❑ Nie należy przesuwać uchwytu pojemnika z tuszem ręką, bo może to spowodować uszkodzenie produktu.

- 4** Naciśnij klapkę, aby zwolnić uchwyt pojemnika z tuszem i wyjąć pojemnik pod kątem.

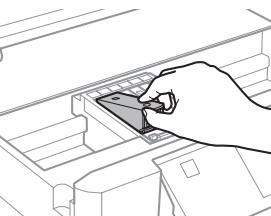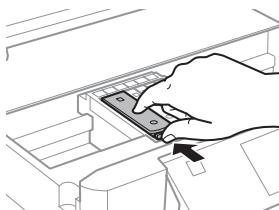


**Uwaga:**  
Ilustracja przedstawia wymianę skrajnego pojemnika po lewej stronie. Wymień pojemnik zależnie od bieżącej sytuacji.

- 5** Umieść pojemnik z tuszem skierowany głowicą do przodu w uchwycie. Następnie naciśnij dolną część pojemnika do momentu jej zatrzaśnięcia.

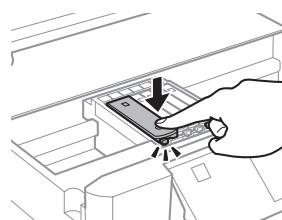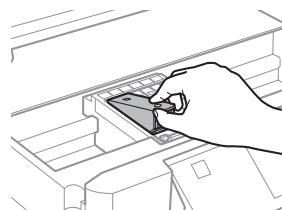


- 6** Nałożyć nasadkę na port dostarczania tuszu wyjętego pojemnika. Zużyty pojemnik należy zutylizować zgodnie z przepisami.

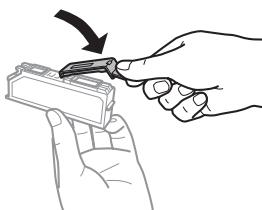

**Podstawowe rozwiązywanie problemów**

- 7** Zamknij moduł skanera. Uchwyty pojemnika tuszu powróci do pozycji wyjściowej.

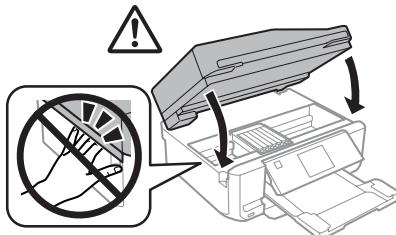

- 8** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**Uwaga:**

- ❑ Kontrolka migła podczas wstępnego ładowania tuszu przez produkt. Nie wolno wyłączać produktu podczas ładowania tuszu. Jeśli ładowanie tuszu nie zostanie zakończone, drukowanie może nie być możliwe.
- ❑ Nie wolno wkładać tacy dysków CD/DVD przed ukończeniem ładowania tuszu.

**Podstawowe rozwiązywanie problemów****Komunikaty o błędach**

Ta sekcja przedstawia znaczenie komunikatów, które są wyświetlane na ekranie LCD.

Komunikaty o błędach	Rozwiązańia
Zacięcie papieru	► Patrz „Zacięcia papieru” na stronie 23
Brak papieru	► Patrz „Ładowanie papieru” na stronie 5
Nie rozpoznano zdjęć. Umieść prawidłowo zdjęcie na szybie skanera.	► Patrz „Szyba skanera” na stronie 11
Błąd drukarki. Wyłącz i włacz ponownie zasilanie. Sprawdź szczegóły w dokumentacji.	Wyłącz produkt, a następnie włacz go ponownie. Upewnij się, że w produkuje nadal nie ma papieru. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Epson.
Błąd komunikacji. Sprawdź połączenie PC.	Upewnij się, że komputer jest poprawnie podłączony. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, upewnij się, że w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie do skanowania, a jego ustawienia są poprawne.
Bliski koniec. użyt. nakł. tuszu druk. Skont. się z pomocą techn. Epson.	Naciśnij przycisk , aby wznowić drukowanie. Komunikat będzie wyświetlony do momentu wymiany poduszki na tusz. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić poduszki na tusz przed upływaniem okresu eksploatacji. Gdy poduszki na tusz są naśączone, drukarka przestaje drukować i wymagana jest interwencja obsługi klienta firmy Epson, aby można było kontynuować drukowanie.
Koniec. użyt. nakł. tuszu druk. Skont. się z pomocą techn. Epson.	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić poduszki na tusz.
Nie rozpoz. karty pam. lub urządż. zewnętrz.	Upewnij się, że karta pamięci lub urządzenie zewnętrzne zostało prawidłowo podłączone.

## Podstawowe rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędach	Rozwiązańia
Nie wykry. sygn. wybier. Uruch. Spr. łącz. faksu w opcji Ust. faksu w menu Ustaw.	Upewnij się, że kabel telefoniczny jest poprawnie podłączony i że linia jest sprawna. → Patrz „Połączenie z linią telefoniczną” na stronie 14 Jeśli urządzenie jest podłączone do linii telefonicznej z centrali PBX (Private Branch Exchange) lub przez przejściówkę TA (Terminal Adapter), wyłącz opcję Wykr. sygn. wybier.. Wybierz kolejno opcje Ustawienia faksu > Łączność > Wykr. sygn. wybier. > Wył..
Komb. adresu IP i maski podsieci jest nieprawidł. Sprawdź dokumentację.	Patrz Przewodnik pracy w sieci online.
Recovery Mode	Aktualizacja oprogramowania układowego nie powiodła się. Należy ponowić próbę aktualizacji oprogramowania układowego. Przygotuj kabel USB i odszukaj dalsze instrukcje na lokalnej stronie WWW firmy Epson.

## Zacięcia papieru




**Przestroga:**  
Po włożeniu ręki do wnętrza produktu nie wolno dotykać przycisków na panelu sterowania.

**Uwaga:**


- Anuluj zadanie drukowania w przypadku wyświetlenia komunikatu na ekranie LCD lub w sterowniku drukarki.
- Po usunięciu zaciętego papieru naciśnij przycisk wskazany na ekranie LCD.

**Usuwanie zaciętego papieru z tylnej pokrywy****1**


Wyjmij tylną pokrywę i ostrożnie usuń zacięty papier.

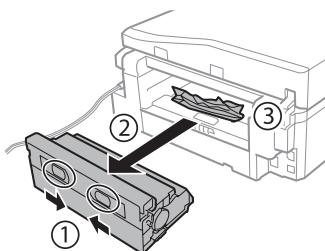**2**

Ostrożnie wyjmij zacięty papier.

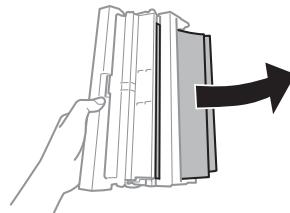
**3**

Otwórz tylną pokrywę i ostrożnie usuń zacięty papier.

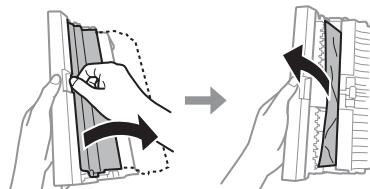


## Podstawowe rozwiązywanie problemów

- 4** Ponownie dołącz tylną pokrywę.

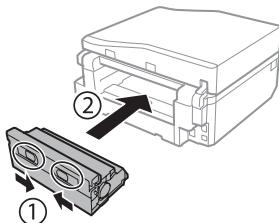


- 3** Zamknij powoli moduł skanera.

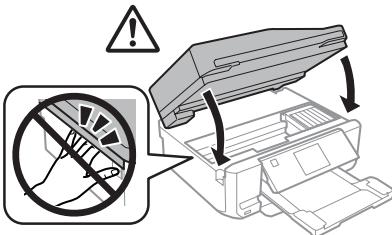


### Usuwanie zaciętego papieru z wnętrza produktu

- 1** Ostrożnie wyjmij zacięty papier.

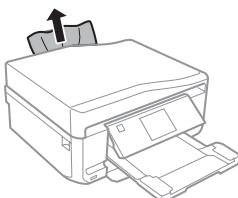


- 2** Otwórz moduł skanera. Wyjmij papier ze środka urządzenia, w tym pourywane kawalki.

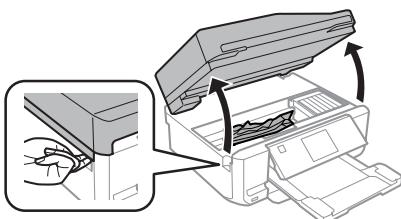

**Ważne:**  
Nie wolno dotykać płaskiego białego kabla podłączonego do uchwytu pojemnika z tuszem.


### Usuwanie zaciętego papieru z kasety na papier

- 1** Wyciągnij podajnik kasetowy. Następnie ostrożnie wyjmij zacięty papier.

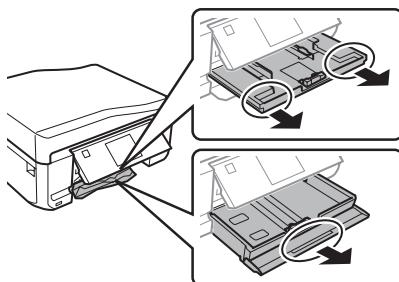

- 2** Wyjmij zakleszczony papier z podajnika kasetowego.


- 3** Wyrownaj krawędzie papieru.

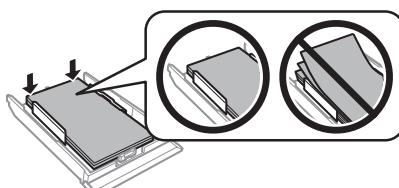

- 4** Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli włóż go całkowicie do produktu.

## Usuwanie zakleszczonego papieru z podajnika automatycznego podajnika dokumentów (ADF)


- 1** Wyjmij stos arkuszy z tacy wejściowej automatycznego podajnika dokumentów ADF.
- 2** Otwórz pokrywę podajnika ADF. Następnie ostrożnie wyjmij zacięty papier.

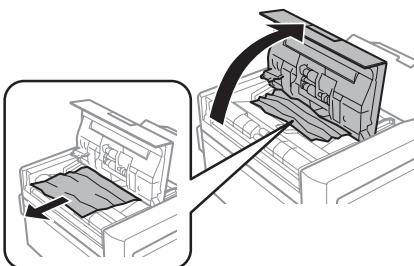

### Ważne:


Pamiętaj, aby otworzyć pokrywę podajnika ADF przed usunięciem zaciętego papieru. Jeśli pokrywa nie będzie otwarta, produkt może zostać uszkodzony.

- 3** Otwórz pokrywę dokumentów.

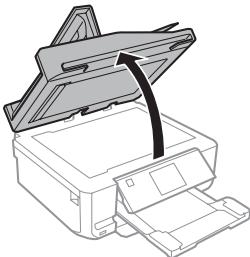

**4**

Wyjmij matę do dokumentów.

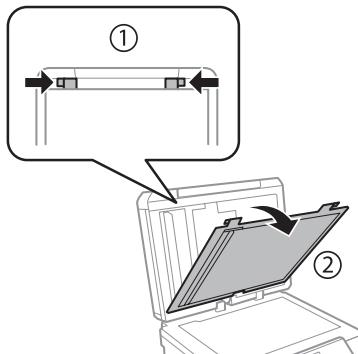

**5**

Ostrożnie wyjmij zacięty papier.




**6**

Zainstaluj ponownie matę do dokumentów i zamknij pokrywę dokumentów.


**7**

Otwórz podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów).

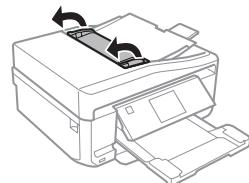

Polski

- 8** Ostrożnie wyjmij zacięty papier.

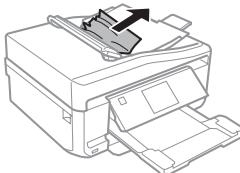


- 9** Zamknij podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów).

## Pomoc dotycząca jakości druku

Jeśli na wydrukach widać paski (jasne linie), brakujące kolory lub jakiekolwiek inne problemy związane z jakością wydruków, spróbuj skorzystać z poniższych rozwiązań.

- Upewnij się, że papier został załadowany, a oryginał został poprawnie umieszczony.  
→ „Ładowanie papieru” na stronie 5  
→ „Umieszczenie oryginałów” na stronie 10
- Sprawdź ustawienie rozmiaru i typu papieru.  
→ „Wybór papieru” na stronie 5
- Możliwe, że dysza drukująca jest zatkana. Wykonaj najpierw sprawdzanie dyszy, a następnie wyczyść głowicę drukującą.

Ustawienia > Konserwacja > Sprawdzenie dyszy

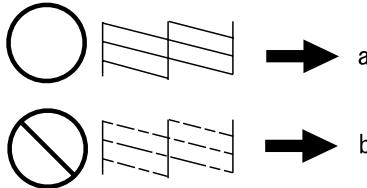

- (a) OK  
(b) Konieczne jest czyszczenie głowicy

## Pomoc dotycząca faksowania

- Upewnij się, że kabel telefoniczny jest poprawnie podłączony i że linia jest sprawna. Można sprawdzić stan linii przy użyciu opcji Sprawdzenie łączności faksu.  
→ „Połączenie z linią telefoniczną” na stronie 14
- Jeśli nie można wysłać faksu, upewnij się, że faks odbiorcy jest włączony i sprawny.
- Jeśli do urządzenia nie jest podłączany zewnętrzny telefon, należy włączyć funkcję automatycznego odpowiadania.  
→ „Odbieranie faksów” na stronie 17

**Uwaga:**

Przewodnik użytkownika w formacie pliku PDF zawiera więcej instrukcji dotyczących problemów z faksowaniem.

## **Gdzie uzyskać pomoc**

### **Witryna pomocy technicznej w sieci Web**

Witryna pomocy technicznej firmy EPSON w sieci Web umożliwia uzyskanie pomocy w przypadku problemów, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem informacji dotyczących rozwiązywania problemów, zawartych w dokumentacji drukarki. Jeśli masz dostęp do Internetu i korzystasz z przeglądarki sieci Web, możesz przejść do witryny pod adresem:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

Aby pobrać najnowsze sterowniki, przejrzeć często zadawane pytania, pobrać podręczniki i inne materiały, należy przejść do witryny:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe))

Następnie wybierz sekcję pomocy technicznej w lokalnej witrynie sieci Web firmy Epson.

***Obsah******Úvod.....2***

Kde hledat informace.....	2
Upozornění, Důležité a Poznámka.....	2
Používání služby Epson Connect.....	2

***Bezpečnostní pokyny.....2******Přehled ovládacího panelu.....3***

Tlačítko a displej LCD.....	4
Indikátory.....	4

***Manipulace s papírem a médiem.....5***

Výběr papíru.....	5
Vkládání papíru.....	5
Do kazety na papír.....	5
Do zadního otvoru pro podávání papíru.....	7
Vložení disku CD/DVD.....	8
Vyjmout disku CD/DVD.....	9
Vložení paměťové karty.....	9
Vložení předlohou.....	10
Automatický podavač dokumentů (ADF).....	10
Sklo skeneru.....	11

***Kopírování.....12******Tisk fotografií.....12***

Z paměťové karty.....	12
Z digitálního fotoaparátu.....	13

***Skenování.....13******Faxování.....14***

Úvod do aplikace FAX Utility.....	14
Připojení k telefonní lince.....	14
O telefonním kabelu.....	14
Telefonní linka vyhrazená pro fax.....	14
Sdílená linka s telefonním přístrojem.....	15
Kontrola připojení faxu.....	15
Nastavení funkcí faxu.....	15
Nastavení položek rychlého vytáčení.....	15
Nastavení položek skupinové volby.....	16

***Odesílání faxů.....16***

Příjem faxů.....	16
Tisk zpráv.....	17

***Další funkce.....18******Výměna inkoustových kazet.....19***

Bezpečnostní pokyny.....	19
Zásady.....	19
Výměna inkoustové kazety.....	20

***Základní odstraňování problémů***

.....22	
Chybová hlášení.....	22
Uvíznutí papíru.....	23
Vyjmání zaseknutého papíru ze zadního krytu.....	23
Odstraňování papíru zaseknutého uvnitř výrobku.....	23
Vyjmání zaseknutého papíru z kazety na papír.....	24
Vyjmání uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF).....	24
Kvalita tisku - návod.....	25
Faxování - návod.....	26

***Kde najdete pomoc.....26***

Webové stránky technické podpory.....	26
---------------------------------------	----

## Úvod

### Kde hledat informace

Nejnovější verze následujících příruček jsou k dispozici na webových stránkách podpory společnosti Epson.  
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)  
<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

**Zacínáme (papír):**

Obsahuje informace o nastavení výrobku a instalaci softwaru.

**Základní průvodce (papír):**

Obsahuje základní informace pro používání výrobku bez počítače.

**Uživatelská příručka (PDF):**

Obsahuje podrobné pokyny pro používání, bezpečnostní pokyny a pokyny pro odstraňování problémů. Přečtěte si tuto příručku při používání tohoto výrobku s počítačem nebo při používání pokročilých funkcí, například 2stranného kopírování.

K zobrazení příručky ve formátu PDF je zapotřebí aplikace Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo novější nebo Adobe Reader.

**Příručka pro síť (HTML):**

Poskytuje správcům sítě informace o ovladači tiskárny a nastaveních sítě.

**Návod (na displeji výrobku):**

Poskytuje základní pokyny pro používání a odstraňování problémů na displeji LCD výrobku. Vyberte nabídku **Návod** na ovládacím panelu.

### Upozornění, Důležité a Poznámka

V následující části je uvedeno označení a význam Upozornění, Důležité a Poznámka použitých v této uživatelské příručce.



**Upozornění**  
je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.



**Důležité**  
je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

**Poznámka**

obsahuje užitečné tipy a omezení pro používání výrobku.

## Používání služby Epson Connect

Pomocí Epson Connect a služeb dalších společností můžete snadno tisknout přímo z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo přenosného počítače, kdykoli a prakticky kdekoli na světě! Další informace o tisku a dalších službách viz následující adresa URL;  
<https://www.epsonconnect.com/> (server portálu Epson Connect)  
<http://www.epsonconnect.eu/> (pouze Evropa)

Můžete zobrazit příručku Epson Connect poklepáním na ikonu zástupce na pracovní ploše.



## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto výrobku. Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.

## Přehled ovládacího panelu

- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem a nepoužívejte tento kabel s žádným jiným zařízením. Používání jiných kabelů s tímto výrobkem nebo používání dodaného napájecího kabelu s jinými zařízeními může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- Kromě konkrétních situací popsaných v příručkách k výrobku se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny, skeneru nebo doplňků.
- V následujících případech odpojte výrobek od elektrické sítě a svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi: napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do výrobku pronikla kapalina; výrobek upadl nebo byla poškozena jeho skřín, výrobek nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.
- Výrobek umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- Výrobek neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prášném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystavených otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- Zabraňte rozlití kapaliny na výrobek a nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
- Udržujte minimální vzdálenost tohoto produktu 22 cm od kardiotimulátorů. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiotimulátorů.
- Pokud se displej LCD poškodí, kontaktujte prodejce. Pokud se vám na ruce dostane roztok tekutých krystalů, důkladně si umyjte ruce mydlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je propláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
- Nepoužívejte telefon během bouřky. Může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem od blesku.
- Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti úniku.

### Poznámka:


Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny pro inkoustové kazety.

► „Výměna inkoustových kazet“ na str. 19

## Přehled ovládacího panelu

### Poznámka:

- Konstrukce ovládacího panelu se liší podle umístění.
- Konstrukce ovládacího panelu a položky zobrazované na displeji LCD, například názvy nabídek a názvy možností, se mohou lišit od skutečného výrobku, ale způsob jejich použití je stejný.

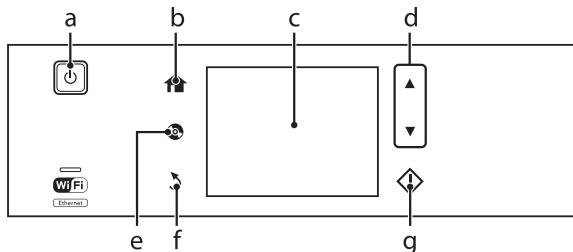**Přehled ovládacího panelu****Tlačítka a displej LCD**

	<b>Tlačítka</b>	<b>Funkce</b>
a		Zapíná a vypíná výrobek.
b		Zobrazuje nabídku Domů.
c	-	Na displeji LCD se zobrazují nabídky. Pokud má váš výrobek dotykový panel, můžete posouvat obrazovku přejížděním displeje LCD prstem. Pokud dotykový panel reaguje pomalu, zkuste při přejíždění prstem trochu přitlačit. Nabídky jsou zobrazeny v závislosti na prováděné akci, například vkládání paměťové karty. Pokud se nezobrazí požadovaná nabídka, stiskněte . Chcete-li deaktivovat automaticky výběr nabídky, vypněte jednotlivé položky v nabídce Režim automatického výběru. <b>Nastavení &gt; Funkce průvodce &gt; Režim automatického výběru</b>
d		Posouvá obrazovku.
e		Stisknutím zobrazíte nabídku štítku CD/DVD. Výrobek připraví tisk štítku CD/DVD.
f		Storno/návrat do předešlé nabídky.
g		Slouží ke spuštění kopírování/tisku/skenování/faxování.

**Indikátory**

<b>Indikátory</b>	<b>Funkce</b>
	Svítí, pouze pokud je výrobek zapnutý. Bliká, pokud výrobek přijímá data, tiskne, kopíruje, skenuje nebo faxuje, při výměně inkoustové kazety, při plnění inkoustu nebo čištění tiskové hlavy. Bliká pomalu, když se výrobek nachází v úsporném režimu.
	Svítí, když je tiskárna připojena k síti. Bliká během provádění síťových nastavení (zelená: Wi-Fi/oranžová: Ethernet).

**Manipulace s papírem a médii****Poznámka:**

Další informace o ikonách zobrazených na displeji LCD viz **Nápověda** na ovládacím panelu.

# **Manipulace s papírem a médii**

## **Výběr papíru**

Výrobek se automaticky nastaví podle typu papíru vybraného v nastavení tisku. Z tohoto důvodu je nastavení typu papíru tak důležité. Informuje výrobek o tom, jaký papír používáte. Výrobek podle zvoleného nastavení určí pokrytí inkoustem. Následující tabulka obsahuje nastavení pro různé druhy papíru.

<b>Pro tento papír</b>	<b>Typ papíru LCD</b>
Obyčejný papír*	Obyčej.pap.
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	Obyčej.pap.
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)	Zcela lesklý
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)	Lesklý Premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)	Lesklý Premium
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)	Lesklý
Epson Photo Paper (Fotografický papír)	Fotopapír
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)	Matný
Epson Matte Paper-Heavy-weight (Silný matný papír)	Matný
Epson Double-Sided Matte Paper (Oboustranný matný papír)	Matný

Epson Photo Stickers (Fotografické nálepky)

Foto samolepka

\* S tímto papírem lze provádět oboustranný tisk.

## **Vkládání papíru**

### **Do kazety na papír**


**Poznámka:**

- ❑ Ačkoli jsou pokyny v této části založeny na kazetě 2, způsob používání je stejný pro kazetu 1.
- ❑ Dostupný typ papíru, velikost a kapacita vkládání se mezi kazetou 1 a kazetou 2 liší. Další informace viz PDF Uživatelská příručka.
- ❑ Pokyny pro vkládání obálek nebo list Photo Stickers (Fotografické nálepky) viz Uživatelská příručka PDF.

**1** Otevřete přední kryt.


**Poznámka:**

Pokud byl výstupní zásobník vysunut, před vysunutím kazety na papír jej zavřete.

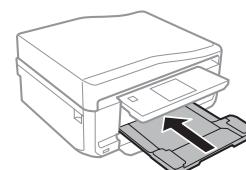


**Manipulace s papírem a médií**

**2** Vytáhněte kazetu na papír.

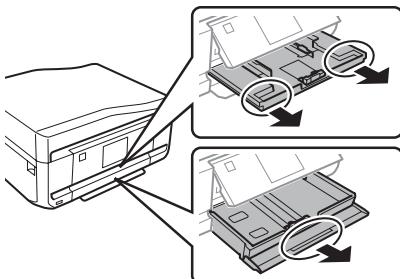


**3** Posuňte vodítka okrajů k okrajům kazety na papír.

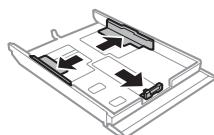


**Poznámka:**


Při používání papíru velikosti Legal vyjměte příhrádku na disky CD/DVD a potom vyjměte kazetu na papír 2 podle obrázku.

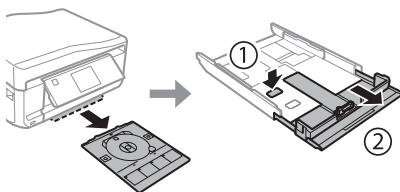

**4** Posuňte vodítka okrajů podle velikosti používaného papíru.

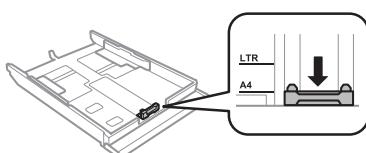


**5** Vložte papír k vodítka okraje tiskovou stranou dolů a zkontrolujte, zda papír nevyčnívá z konce kazety.

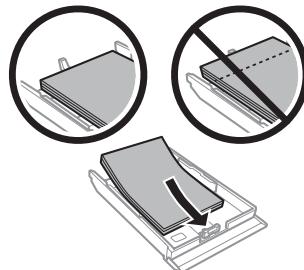

**Poznámka:**


- Před vložením papír protřepete a zarovnejte jeho okraje.
- Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
- Když vyberete **Kazeta 1>Kazeta 2** jako Zdroj papíru, vložte stejnou velikost a typ papíru do obou kazet.

**6** Posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

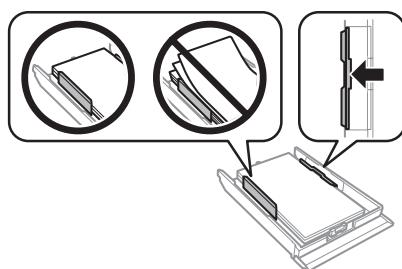

## Manipulace s papírem a médii


- 7** Držte kazetu naplocho a opatrně a pomalu ji zasuňte zpět do výrobku.

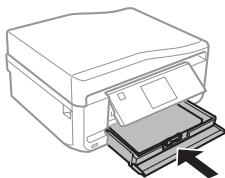


**Poznámka:**

- Před výrobkem ponechejte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- Kazetu na papír nevyjmíte ani nevkládejte, když je tiskárna v provozu.

- 3** Posuňte vodítko okraje.

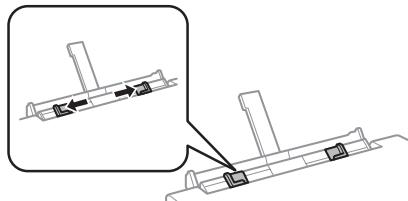

- 4** Vložte jeden list papíru tiskovou stranou nahoru do středu zadního otvoru pro vkládání papíru a potom nastavte vodítko okraje. Tisková strana je často světlejší nebo lesklejší než druhá strana.

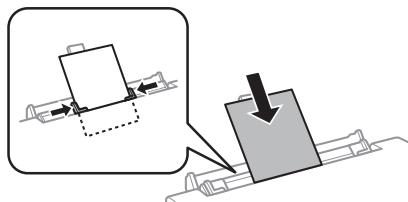

## Do zadního otvoru pro podávání papíru

**Poznámka:**


Ačkoliv můžete tisknout na papír tloušťky 0,05 až 0,6 mm, některý tvrdý papír se nemusí podávat správně, i když se jeho tloušťka nachází v tomto rozsahu.

- 1** Odeslete vaši tiskovou úlohu do výrobku (z počítače nebo pomocí ovládacího panelu).

**Poznámka:**


Před odesláním tiskové úlohy nelze vložit papír do zadního otvoru pro vkládání papíru.

- 2** Otevřete kryt zadního otvoru pro vkládání papíru a potom vysuňte podpěru papíru.

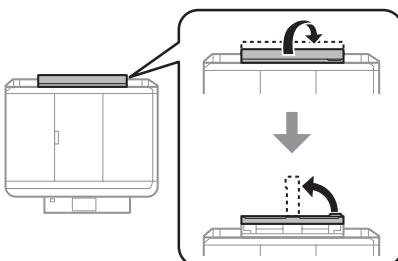

**Poznámka:**

Zasuňte papír tak, aby se horní okraj nacházel přibližně 5 cm od drážky ve vodítkách okrajů.

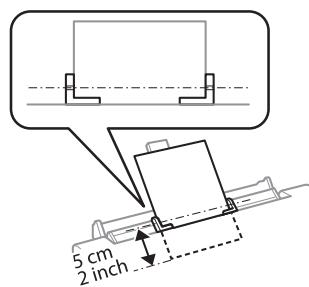

- 5** Stiskněte .

**Poznámka:**

Papír se po určité době automaticky vysune.

Manipulace s papírem a médií

## Vložení disku CD/DVD



Důležité:


- Nevkládejte přihrádku na disky CD/DVD, když je výrobek v provozu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku nebo ke znečištění nebo poškrábání povrchu disku CD/DVD.
- Při vysouvání/zasouvání přihrádky na disky CD/DVD zkонтrolujte, zda není nic vloženo ve výstupním zásobníku.

Poznámka:

Můžete rovněž tisknout na disk Blu-ray™.


**1** Stiskněte na ovládacím panelu a potom vyberte Načíst CD/DVD.

**2** Zcela zvedněte panel.

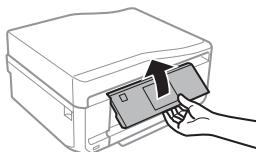


Poznámka:

Pokud byl výstupní zásobník vysunut, zavřete zásobník a přední kryt.

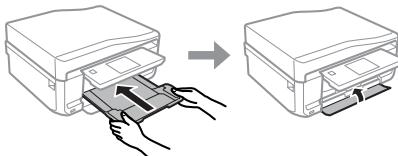


**3**

Vyjměte přihrádku na disky CD/DVD z výrobku.

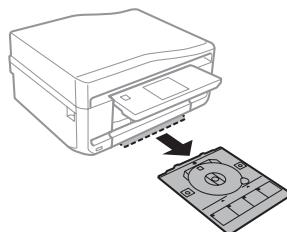

**4**

Umístěte disk CD/DVD do přihrádky na disky CD/DVD tisknutelnou stranou nahoru a potom vložte přihrádku do výrobku. Zkontrolujte, zda se značky ▲ na přihrádce shodují se značkami ▼ na výrobku, takže čára na přihrádce je zarovnána s výrobkem.

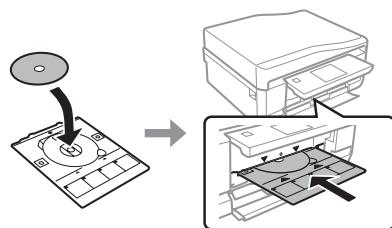

**5**


Stiskněte Hot. na dispeji LCD.

Poznámka:

Přihrádka na disky CD/DVD se po určité době automaticky vysune.

## Vyjmutí disku CD/DVD

- 1** Vyjměte příhrádku na disky CD/DVD z výrobku a potom vyjměte váš disk CD/DVD z příhrádky.

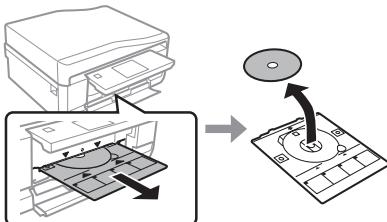
**Upozornění:**

Při vyjmání postupujte opatrně, abyste nepoškrábali povrch disku CD/DVD.

- 2** Sklopte ovládací panel.
- 3** Vložte příhrádku na disky CD/DVD zpět do otvoru v dolní části výrobku.

## Vložení paměťové karty

Můžete tisknout fotografie na paměťové kartě nebo uládat naskenovaná data na paměťovou kartu. Jsou podporovány následující paměťové karty.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive

### Důležité


Následující paměťové karty vyžadují adaptér.

Nasadte jej před zasunutím karty do otvoru, v opačném případě se karta může zaseknout.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro




- MMCmobile




- Memory Stick Micro



- 1** Otevřete kryt a zasuňte jednu kartu současně.

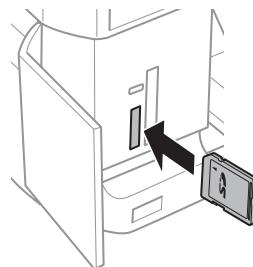

- 2** Zkontrolujte, zda světlo svítí.

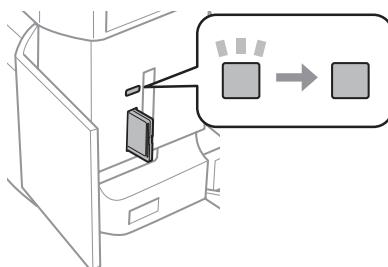

= svítí, = blíká

## Manipulace s papírem a médií

**Důležité!**

- Nepokoušejte se zasunout kartu zcela do otvoru. Nesmí být zcela zasunutá.
- Dokud světlo bliká, nevyjmítejte paměťovou kartu. Mohlo by dojít ke ztrátě dat na paměťové kartě.

**Poznámka:**

- Pokud je na paměťové kartě více než 999 obrázků, budou automaticky rozděleny do skupin a zobrazí se obrazovka pro výběr skupiny. Vyberte skupinu, která obsahuje obrázek, který chcete vytisknout. Obrázky jsou uspořádány podle data pořízení.
- Chcete-li vybrat jinou skupinu, vyberte **Tisknout fotografie** v nabídce Domů. Dále vyberte **Možnosti**, **Vybrat umístění** a potom **Vybrat složku** nebo **Vybrat skupinu**.


**Důležité:**

Nepoužívejte následující dokumenty, aby nedošlo k uvíznutí papíru. Pro tyto typy použijte sklo skeneru.


- Dokumenty spojené kancelářskými sponkami, sešívačkou apod.
- Dokumenty, na kterých je přilepena pásek nebo papír.
- Fotografie, OHP nebo termopapír.
- Roztrhaný, pomačkaný nebo děravý papír.

**1**


Poklepáním na předlohy na rovném povrchu srovnajte jejich okraje.

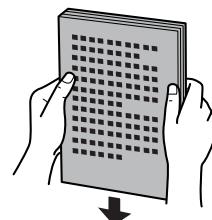**2**

Otevřete vstupní zásobník ADF a potom vysuňte nástavec výstupního zásobníku.

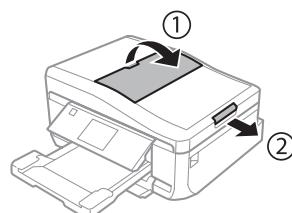**3**

Posuňte vodítko okraje na automatickém podavači dokumentů.

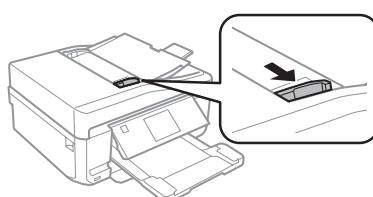

## Vložení předlohy

### Automatický podavač dokumentů (ADF)

Můžete rychle vkládat vaše originální dokumenty do automatického podavače dokumentů (ADF) pro rychlé kopírování, skenování nebo faxování více stránek. ADF umožňuje skenovat dokumenty oboustranně. V takovém případě vyberte příslušnou možnost v nabídce nastavení kopírování.

Do ADF lze vložit následující předlohy.


Velikost	A4/Letter/Legal
Typ	Obyčejný papír
Hmotnost	64 g/m <sup>2</sup> až 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacita	30 listů nebo 3 mm nebo méně (A4, Letter)/10 listů (Legal)

Při skenování oboustranného dokumentu pomocí ADF není velikost papíru Legal k dispozici.

## Manipulace s papírem a médií


- 4** Předlohy vkládejte do automatického podavače dokumentů lícem nahoru a krátkou stranou jako první a potom posuňte vodítko okraje, dokud není zarovnáno s předlohami.

**Poznámka:**  
Když jsou v automatickém podavači dokumentů vloženy předlohy, zobrazí se ikona ADF.

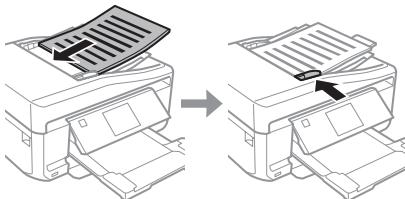

**Poznámka:**


- Pro uspořádání A4, kopie 2 na list umístěte předlohu podle obrázku. Zkontrolujte, zda se orientace předlohy shoduje s nastavením Orientace dokumentu.

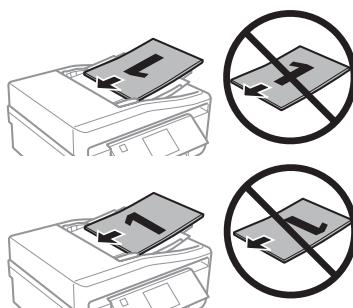


- Použijete-li funkci kopírování s automatickým podavačem dokumentů (ADF), budou parametry tisku pevně nastaveny na Zmenšit/zvětšit - Skutečná vel. Typ papíru - Obyčej.pap. a Formát papíru - A4. Pokud kopírujete předlohu větší než A4, bude výtisk oříznutý.

**Sklo skeneru**

- 1** Otevřete víko dokumentů.

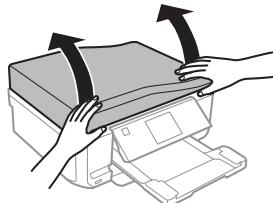

- 2** Umístěte předlohu lícem dolů na sklo skeneru a posuňte ji do předního pravého rohu.

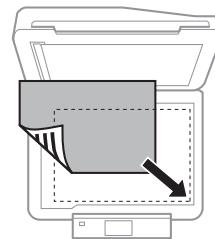


- 3** Opatrně zavřete kryt.

**Poznámka:**  
Je-li dokument v automatickém podavači dokumentů (ADF) a na skle skeneru, má prioritu dokument v automatickém podavači dokumentů (ADF).

**Vložení disku CD**


Vložte disk CD doprostřed.

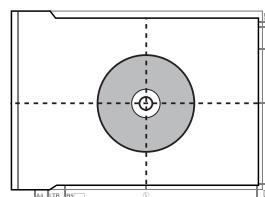

## Kopírování

### Vkládání fotografií

Vkládejte fotografie 5 mm od sebe.

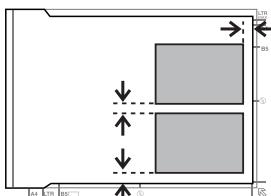

#### Poznámka:

Můžete kopirovat jednu fotografiu nebo více fotografií různých velikostí současně, nejsou-li větší než 30 x 40 mm.

7

Vyberte příslušná nastavení kopírování, například velikost papíru, typ papíru a kvalita papíru.

#### Poznámka:

- Před zahájením kopírování můžete zobrazit náhled výsledku kopírování.
- Můžete používat různá uspořádání kopii, například oboustrannou kopii, kopii 2 na list atd. Podle potřeby změňte nastavení 2straného kopírování nebo nastavení uspořádání.

8

Stisknutím ⌘ spusťte kopírování.

#### Poznámka:

V dokumentu PDF Uživatelská příručka najdete informace o dalších funkciích kopírování a seznam nabídky režimu Kopírovat.

## Kopírování

Při kopírování dokumentů postupujte podle následujících pokynů.

1

- Vložte papír do kazety 2.  
► „Do kazety na papír“ na str. 5

2

- Umístěte předlohu.  
► „Vložení předloh“ na str. 10

3

- Přejděte na režim **Kopírovat** z nabídky Domů.

4

- Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopii.

5

- Nastavte barvu.

6

- Stisknutím ▼ provedte nastavení kopírování.

## Tisk fotografií

### Z paměťové karty

1

- Vložte fotografický papír do kazety na papír.  
► „Do kazety na papír“ na str. 5

2

- Vložte paměťovou kartu.  
► „Vložení paměťové karty“ na str. 9

#### Poznámka:

Můžete rovněž tisknout fotografie z externího zařízení USB.

3

- Přejděte na režim **Tisknout fotografie** z nabídky Domů.

**Skenování**

**4** Vyberte fotografiu a stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopí.

**Poznámka:**

- ❑ Vaši fotografiu můžete oříznout a zvětšit. Stiskněte **Upravit a Oříznout/zvětšit a potom provedte nastavení.**
- ❑ Chcete-li vybrat více fotografií, stiskněte 5 a zopakujte krok 4.
- ❑ Chcete-li vaše obrázky opravit, stiskněte **Upravit a Úpravy fotografií a potom provedte nastavení.** Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.


**5** Stiskněte **Nastavení** a potom provedte nastavení tisku. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.

**6** Stisknutím ⌂ spusťte tisk.

**Poznámka:**

V dokumentu PDF Uživatelská příručka najdete informace o dalších funkcích tisku a seznam nabídky režimu **Tisknout fotografiě.**

**7** Připojte fotoaparát k výrobku kabelem USB a potom fotoaparát zapněte.

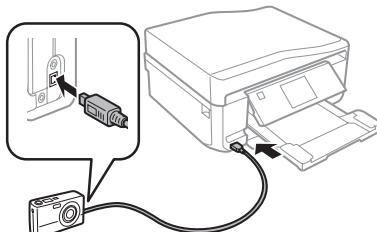

**8** Pokyny pro tisk viz příručka k fotoaparátu.

Kompatibilita	PictBridge
Formát souboru	JPEG
Velikost obrázku	80 × 80 obrazových bodů až 9200 × 9200 obrazových bodů

**Poznámka:**

- ❑ V závislosti na nastavení této tiskárny a digitálního fotoaparátu nemusí být podporovány některé kombinace typu, velikosti papíru a uspořádání.
- ❑ Některá nastavení v digitálním fotoaparátu se nemusí projevit na výstupu.

**Z digitálního fotoaparátu**

**1** Vložte fotografický papír do kazety na papír.

► „Do kazety na papír“ na str. 5

**2** Vyjměte paměťovou kartu.

**3** Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.

**4** Přejděte na **Nast. ext. zařízení**. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.

**5** Vyberte **Nastavení tisku**.

**6** Proveďte příslušná nastavení tisku. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.

**Skenování**

Můžete skenovat dokumenty a odeslat naskenovaný obrázek z výrobku na paměťovou kartu nebo do připojeného počítače.

**Poznámka:**

- ❑ Chcete-li skenovat vaše data na paměťovou kartu, nejdříve připojte paměťovou kartu.  
► „Vložení paměťové karty“ na str. 9
- ❑ Chcete-li použít službu **Skenovat do Cloud**, poklepajte na ikonu zástupce na pracovní ploše a přečtěte si příručku **Epson Connect**.

**1** Položte předlohu (předlohy).

► „Vložení předloh“ na str. 10

**2** Přejděte na režim **Skenovat** z nabídky Domů.

## Faxování

- 3** Vyberte položku nabídky skenování.
- 4** Vyberete-li **Skenovat na paměťovou kartu**, můžete provést nastavení skenování.  
Vyberete-li **Skenovat do počítače**, vyberte váš počítač.
- 5** Stisknutím spusťte skenování.

**Poznámka:**

V dokumentu PDF Uživatelská příručka najdete informace o dalších funkcích skenování a seznam nabídky režimu Skenovat.

Naskenovaný obraz se uloží.

## Faxování

**Poznámka:**

V dokumentu PDF Uživatelská příručka najdete informace o dalších funkcích faxování a seznam nabídky režimu Faxovat.

## Úvod do aplikace FAX Utility

FAX Utility je software, který přenáší data, jako jsou dokumenty, kresby a tabulky vytvořené textovými nebo tabulkovými procesory, přímo faxem bez potřeby tisku. Aplikaci spusťte pomocí následujícího postupu.

### Windows

Klepněte na tlačítko Start (Windows 7 a Vista) nebo klepněte na Start (Windows XP), přesuňte ukazatel myši na All Programs (Všechny programy), vyberte nabídku Epson Software a potom klepněte na položku FAX Utility.

### Mac OS X

Klepněte na System Preference, klepněte na Print & Fax nebo Print & Scan a potom vyberte FAX (váš výrobek) z Printer. Potom klepněte na následující položky:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility

Mac OS X 10.5.x: Open Print Queue - Utility

**Poznámka:**

Podrobnější informace viz elektronická nápočeda k aplikaci FAX Utility.

## Připojení k telefonní lince

### O telefonním kabelu


Používejte telefonní kabel s následující specifikací rozhraní.

- Telefonní linka RJ-11
- Připojení telefonního přístroje RJ-11

V závislosti na oblasti může být s produktem dodáván telefonní kabel. V takovém případě použijte tento kabel.

### Telefonní linka vyhrazená pro fax

- 1** Připojte telefonní kabel ze zásuvky ve zdi ke konektoru LINE.

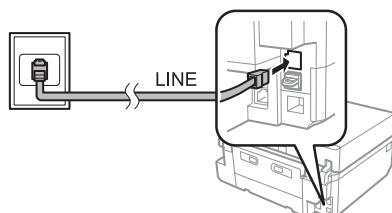

- 2** Zkontrolujte, zda je **Automatická odpověď** nastavena na **Zapnuto**.  
➔ „Příjem faxů“ na str. 16




**Důležité:**


Pokud k výrobku nepřipojujete externí telefon, nezapomeňte zapnout funkci automatické odpovědi. V opačném případě nebudeste moci přijímat faxy.

**Faxování****Sdílená linka s telefonním přístrojem**


- 1** Připojte telefonní kabel ze zásuvky ve zdi ke konektoru LINE.

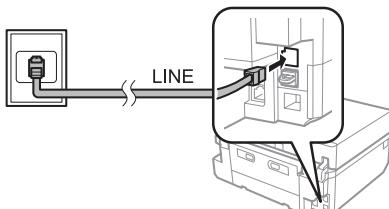

- 2** Sejměte krytku.

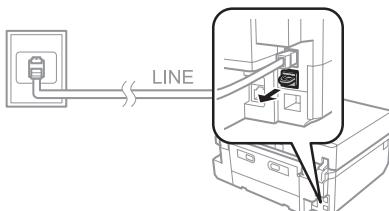

- 3** Připojte telefon nebo záznamník ke konektoru EXT.

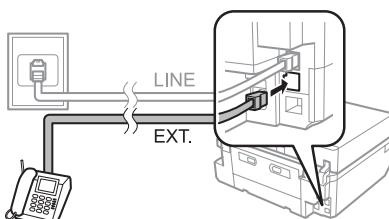

**Poznámka:**  
Další metody připojení viz PDF Uživatelská příručka.

**Kontrola připojení faxu**

Můžete zkontrolovat, zda je výrobek připraven odesílat nebo přijímat faxy.

- 1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.  
► „Vkládání papíru“ na str. 5

**2** Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.

**3** Vyberte **Nastavení faxu**.

**4** Vyberte **Zkontrolovat faxové připojení**.

**5** Stisknutím vytisknete zprávu.

**Poznámka:**

*Jsou-li hlášeny chyby, zkuste provést kroky uvedené ve zprávě.*

**Nastavení funkcí faxu****Nastavení položek rychlého vytáčení**

Můžete vytvořit seznam rychlého vytáčení, který umožňuje rychlý výběr čísel příjemců faxů. Uložit lze maximálně 60 kombinovaných záznamů rychlého vytáčení a skupinové volby.

- 1** Přejděte na režim **Faxovat** z nabídky Domů.

**2** Stiskněte **Kontakty**.

**3** Vyberte **Přidat/upravit kontakty**.

**4** Vyberte **Nastavení rychlého vytáčení**. Zobrazí se dostupná čísla záznamů pro rychlé vytáčení.

**5** Vyberte číslo rychlého vytáčení, které chcete zaregistrovat. Uložit lze maximálně 60 záznamů.

## Faxování

**6** Zadejte telefonní číslo. Zadat lze nejvýše 64 číslíc.

**Poznámka:**

Pomlčka („-“) způsobuje krátkou pauzu při vytáčení. Zadávejte ji do telefonních čísel pouze, pokud je nezbytná pauza. Mezery zadané mezi čísla jsou při vytáčení ignorovány.

**7** Vyberte **Hot..**

**8** Zadejte název, který bude označovat záznam rychlého vytáčení. Zadat lze nejvýše 30 znaků.

**9** Stiskem tlačítka **Hot.** zaregistrujte název.

## Nastavení položek skupinové volby

Do skupiny lze přidat záznamy rychlého vytáčení a umožnit tak odeslání faxu současně několika příjemcům. Uložit lze maximálně 60 kombinovaných záznamů rychlého vytáčení a skupinové volby.

**1** Přejděte na režim **Faxovat** z nabídky Domů.

**2** Vyberte **Kontakty**.

**3** Vyberte **Upr. Kontakty**.

**4** Vyberte **Nastavení skupinového vytáčení**. Zobrazí se dostupná čísla záznamů pro skupinovou volbu.

**5** Vyberte číslo skupinové volby, které chcete zaregistrovat.

**6** Zadejte název, který bude označovat záznam skupinové volby. Zadat lze nejvýše 30 znaků.

**7** Stiskem tlačítka **Hot.** zaregistrujte název.

**8** Vyberte číslo rychlého vytáčení, které chcete zaregistrovat do seznamu skupinové volby.

**9** Pokud chcete do seznamu skupinové volby přidat další záznamy rychlého vytáčení, zopakujte krok 8. Do seznamu skupinové volby lze uložit až 30 záznamů rychlého vytáčení.

**10** Vytváření seznamu skupinové volby dokončíte stiskem tlačítka **Hot..**

## Odesílání faxů

**1** Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.

► „Vložení předloh“ na str. 10

**2** Přejděte na režim **Faxovat** z nabídky Domů.

**3** Stiskněte oblast **Zadat faxové číslo** na displeji LCD.

**4** Zadejte faxové číslo a potom vyberte **Hot..** Zadat lze nejvýše 64 číslíc.

**Poznámka:**

- Chcete-li zobrazit posledních šest použitých faxových čísel, stiskněte tlačítko **Opak volba**.
- Zkontrolujte, zda jste zadali informace záhlaví. Některé faxovací přístroje automaticky odmítají příchozí faxy, které neobsahují informace záhlaví.

**5** Stiskněte ▼, vyberte **Barevně** nebo **Černobile** a potom změňte nastavení podle potřeby.

**6** Stisknutím ◇ spusťte odesílání.

**Poznámka:**

*Je-li faxové číslo obsazeno nebo došlo k jinému problému, výrobek za minutu volání zopakuje. Pokud chcete vytáčení zopakovat okamžitě, stiskněte tlačítko **Opak volba**.*

## Příjem faxů

Chcete-li nastavit automatické přijímání faxů, postupujte podle následujících kroků. Pokyny pro ruční příjem faxů, viz dokument PDF Uživatelská příručka.

## Faxování

**1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.  
► „Vkládání papíru“ na str. 5

**2** Zkontrolujte, zda je **Automatická odpověď** nastavena na **Zapnuto**.  
**Nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu > Automatická odpověď > Zapnuto**

**Poznámka:**

- Je-li k tomuto výrobku přímo připojen záznamník, dbejte, abyste pomocí následujícího postupu správně nastavili parametr **Zvonění před odpovědí**.
- Nastavení **Zvonění před odpovědí** nemusí být v závislosti na regionu k dispozici.

- 3** Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 4** Vyberte **Nastavení faxu**.
- 5** Vyberte **Komunikace**.
- 6** Vyberte **Zvonění před odpovědí**.
- 7** Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte počet zazvonění a potom vyberte **Hot..**



**Důležité:**

Vyberte více zazvonění, než je potřeba pro přijetí hovoru záznamníkem. Pokud je záznamník nastaven k přijetí volání po čtvrtém zazvonění, nastavte výrobek k přijetí po pátém zazvonění nebo později. V opačném případě nebude záznamník přijímat hlasové hovory.

**Poznámka:**

Pokud přijmete hovor a volajícím je faxový přístroj, výrobek přijme automaticky fax, i když na hovor odpoví záznamník. Pokud zvědnete telefon, počkejte, dokud se na displeji LCD nezobrazí hlášení s informací, že bylo navázáno spojení, a poté zavěste. Je-li volajícím osoba, lze telefon používat běžným způsobem nebo je možno na záznamníku zanechat zprávu.

## Tisk zpráv

Při tisku faxové zprávy postupujte podle následujících pokynů.

**1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.  
► „Vkládání papíru“ na str. 5

**2** Přejděte na režim **Faxovat** z nabídky Domů.

**3** Vyberte **Pokroč. Možnosti**.

**4** Vyberte **Protokol faxu**.

**5** Vyberte položku, kterou chcete vytisknout.





**Poznámka:**

Na obrazovce lze prohlížet pouze **Protok.faxu**.


**6** Stisknutím ◊ vytisknete vybranou zprávu.

## Další funkce

Další funkce vám poskytuje řadu speciálních nabídek, díky kterým je tisk snadný a zábavný! Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte Další funkce, zvolte jednotlivé nabídky a potom postupujte podle pokynů na displeji LCD.

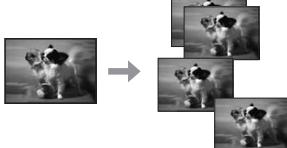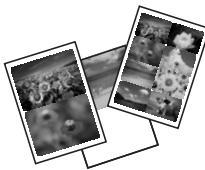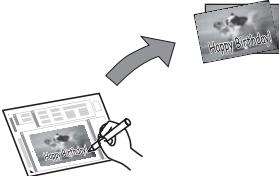Nabídka		Funkce
Kopírovat/obnovit foto		Můžete vytvářet věrné kopie vašich předloh. Pokud je původní fotografie vybledlá, můžete oživit její barvy.
List uspořádání fotografií		Můžete tisknout vaše fotografie na paměťové kartě v různých rozvrženích.
Blahopřání		Můžete vytvářet vlastní blahopřání s ručně psanými vzkazy pomocí šablony A4. Nejdříve vytiskněte šablonu, napište váš vzkaz a potom naskenujte šablonu pro tisk blahopřání.
Kopírovat na CD/DVD		Můžete kopirovat vaši fotografii nebo štítek disku CD/DVD na štítek disku CD/DVD. Obrázek bude automaticky oríznut a přizpůsoben velikosti štítku disku CD/DVD.
Tisk na CD/DVD		Můžete vytvářet štítky CD/DVD z fotografií na paměťové kartě bez použití počítače.

**Výměna inkoustových kazet**

Nabídka	Funkce
Tisk rádkovaného papíru	
Omalovánka*	

\* Funkci **Omalovánka** používejte pouze pro kresby a obrázky, které jste sami vytvořili. Při používání materiálů chráněných autorskými právy zajistěte, abyste nepřekročili zákony vztahující se na tisk pro osobní potřebu.

## Výměna inkoustových kazet

### Bezpečnostní pokyny

- ❑ Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí.
- ❑ Při manipulaci s použitou inkoustovou kazetou buděte opatrní, protože kolem otvoru pro přívod inkoustu může být inkoust. Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, umyjte důkladně příslušné místo mydlem a vodou. Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problém se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře. Pokud se vám inkoust dostane do úst, okamžitě jej vyplivněte a ihned navštivte lékaře.
- ❑ Pokud vymítejete kazetu z výrobku pro pozdější použití nebo k likvidaci, nasadte víčko na otvor pro dávkování inkoustu kazety, aby se zabránilo vysychání inkoustu nebo aby se zabránilo potřísňení okolních ploch inkoustem.

- ❑ Na inkoustové kazety netlačte ani je netiskněte a zabraňte jejich pádu. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.

### Zásady

- ❑ Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivosť neoriginálního inkoustu. Používání neoriginálního inkoustu může tiskárně způsobit poškození, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může výrobek fungovat neočekávaným způsobem. Informace o hladinách neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit.
- ❑ Aby byl zachován optimální výkon tiskové hlavy, spotřebovává se určité množství inkoustu ze všech kazet nejen při tisku, ale také během operací údržby, například při výměně inkoustových kazet a při čištění tiskové hlavy.
- ❑ Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných předmětů do držáku inkoustových kazet. Cokoli uvnitř držáku může negativně ovlivnit výsledky tisku nebo znemožnit tisk.

## Výměna inkoustových kazet


- ❑ Aby bylo zajištěno maximální využití inkoustu, vyjměte inkoustovou kazetu pouze tehdy, když jste připraveni ji vyměnit. Inkoustové kazety s nízkým stavem inkoustu pravděpodobně nebude možné po opakovaném vložení použít.
- ❑ Obal inkoustové kazety otevřete až bezprostředně před instalací do výrobku. Kazeta je vakuově zabalena pro zachování spolehlivosti. Pokud ponecháte kazetu před použitím dlouho rozbalenou, může být znemožněn normální tisk.
- ❑ Nainstalujte všechny inkoustové kazety; v opačném případě nelze tisknout.

## Výměna inkoustové kazety

### Poznámka:

Zkontrolujte, zda přihrádka na disky CD/DVD není zasunuta ve výrobku a zda indikátor svítí, ale neblíká.

- 1** Pro dosažení optimálních výsledků novou černou inkoustovou kazetu před otevřením obalu čtyřikrát nebo pětkrát protřepete.

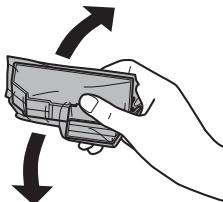


### Poznámka:

- ❑ Není třeba protřepávat kazety s barevnými inkousty a kazetu s fotografickým černým inkoustem.
- ❑ Po otevření obalu inkoustové kazety neprotřepávejte, protože by z nich mohl uniknout inkoust.

**2**

Vyjměte novou inkoustovou kazetu z balení a potom z její spodní části sejměte víčko.

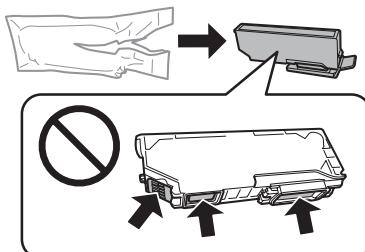


### Poznámka:

Nedotkejte se částí uvedených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

**3**

Otevřete jednotku skeneru. Držák inkoustových kazet se přesune do polohy pro výměnu inkoustových kazet.

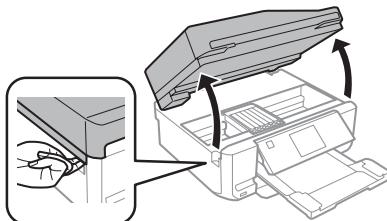


### Důležité:

Nedotykejte se plochého bílého kabelu, který je připojený k držáku inkoustových kazet.


## Výměna inkoustových kazet

**Poznámka:**

- Pokud se držák inkoustových kazet nepřesune do polohy pro výměnu inkoustových kazet, postupujte podle následujících pokynů.  
*Domů > Nastavení > Údržba > Výměna inkoustové kazety*
- Nepřesouvajte držák inkoustových kazet rukou, protože by tím mohlo dojít k poškození výrobku.

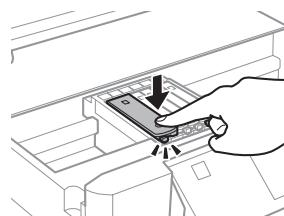


- 4** Stisknutím výstupku uvolněte držák inkoustových kazet a potom úhlopříčně vyjměte kazetu.

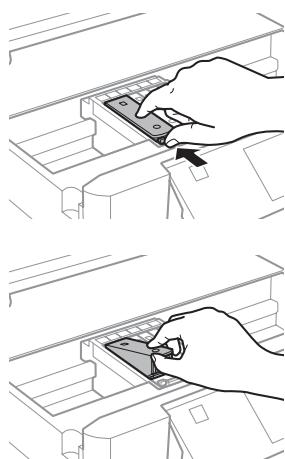
**Poznámka:**

Na obrázku je zobrazena výměna kazety zcela vlevo. Vyměňte kazetu podle své potřeby.


- 5** Umístěte hlavu inkoustové kazety napřed do držáku inkoustových kazet. Zatlačte kazetu dolů, dokud nezacvakne do své polohy.

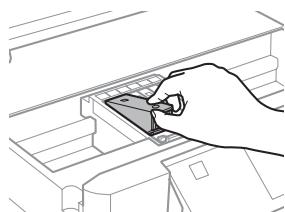**6**

Nasadte víčko na otvor pro dávkování inkoustu vyjmuté kazety. Řádně zlikvidujte prázdnou kazetu.

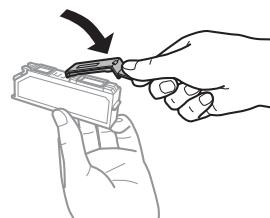**7**

Zavřete jednotku skeneru. Držák inkoustových kazet se přesune do své výchozí polohy.

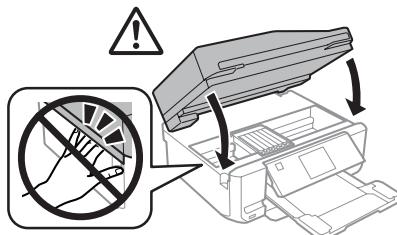**8**

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Poznámka:**

- Při plnění výrobku inkoustem bliká indikátor . Během plnění inkoustu výrobek nevypínějte. Neproběhne-li plnění inkoustu úplně, tiskárna nemusí tisknout.
- Do dokončení doplnění inkoustu nezasunujte přehrádku na disky CD/DVD.

# Základní odstraňování problémů

## Chybová hlášení

Tato část obsahuje vysvětlení hlášení, která se zobrazují na displeji LCD.

Chybová hlášení	Řešení
Uvíznutí papíru	► Viz „Uvíznutí papíru“ na str. 23
Došel papír	► Viz „Vkládání papíru“ na str. 5
Nebyly rozpoznány fotografie. Umístěte fotografie správně na sklo skeneru.	► Viz „Sklo skeneru“ na str. 11
Chyba tisku. Vypněte a znova zapněte napájení. Podrobnosti viz dokumentace.	Vypněte a poté opět zapněte výrobek. Zkontrolujte, zda ve výrobku nezůstal papír. Pokud chybové hlášení nezmizí, obratěte se na podporu společnosti Epson.
Chyba komunikace. Zkontrolujte, zda je připojen PC.	Zkontrolujte, zda je správně připojen počítač. Pokud se nadále zobrazuje chybové hlášení, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software pro skenování, a zda je správně provedeno nastavení tohoto softwaru.
Blíží se konec životnosti podložky pro zachytávání odpadního inkoustu tiskárny. Kontaktujte podporu Epson.	Stisknutím ◇ obnovíte tisk. Zpráva bude zobrazena, dokud nebude vyměněna podložka pro zachytávání odpadního inkoustu. Kontaktujte odbornou pomoc společnosti Epson a požádejte o výměnu podložek pro zachytávání odpadního inkoustu před ukončením životnosti. Jakmile jsou podložky k zachytávání inkoustu zcela nasycené, tiskárna přestane tisknout a k obnovení jejího provozu je třeba zásah podpory společnosti Epson.
Skončila životnost podložky pro zachytávání odpadního inkoustu tiskárny. Kontaktujte podporu Epson.	Požádejte odbornou pomoc společnosti Epson o výměnu podložek.
Nebyla rozpoznána paměťová karta ani ext. zařízení	Zkontrolujte, zda je paměťová karta nebo externí zařízení správně připojené.
Nebyl rozpoznán oznam. tón. Spusťte Kontrola fax. připojení v Nast. faxu v nab. Nastavení.	Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel, a zda je funkční telefonní linka. ► Viz „Připojení k telefonní lince“ na str. 14 Pokud jste výrobek připojili k pobočkové ústředně (PBX) nebo terminálovému adaptéru, deaktivujte nastavení <b>Detekce oznam. Tónu</b> . Vyberte <b>Nastavení faxu &gt; Komunikace &gt; Detekce oznam. Tónu &gt; Vypnout</b> .
Kombinace adresy IP a masky podsítě není platná. Viz dokumentace.	Viz online Příručka pro síť.
Recovery Mode	Aktualizace firmwaru se nedzařila. Pokuste se aktualizaci firmwaru zopakovat. Připravte si kabel USB. Podrobné pokyny získáte na místních webových stránkách společnosti Epson.

## Uvíznutí papíru

### **Upozornění:**


Nikdy se nedotýkejte tlačítek na ovládacím panelu, když máte ruku ve výrobku.

### Poznámka:


- Po zobrazení hlášení na displeji LCD nebo v ovladači tiskárny zrušte tiskovou úlohu.
- Po odstranění zaseknutého papíru stiskněte tlačítko uvedené na displeji LCD.

## Vyjmání zaseknutého papíru ze zadního krytu


- 1** Vysuňte zadní kryt a opatrně odstraňte zaseknutý papír.

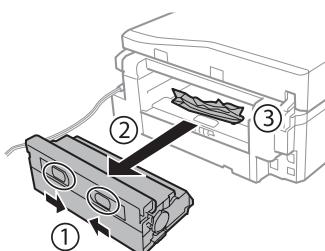


- 2** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

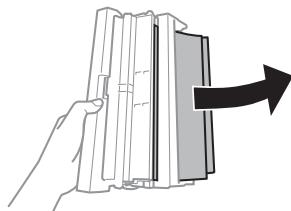

- 3** Otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte zaseknutý papír.

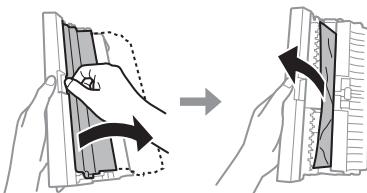


- 4** Nasadte zadní kryt zpět.

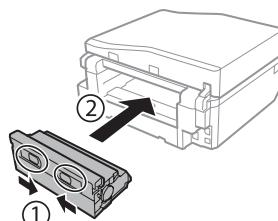


## Odstraňování papíru zaseknutého uvnitř výrobku

- 1** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

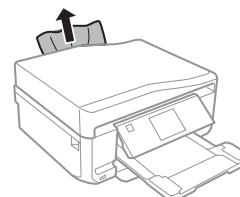

- 2** Otevřete jednotku skeneru. Potom odstraňte veškerý papír včetně případných útržků.

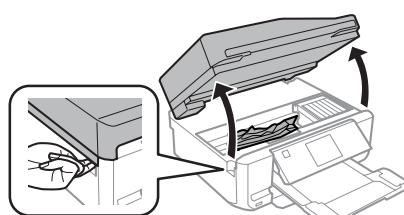


**Základní odstraňování problémů**



**Důležité:**  
Nedotýkejte se plochého bílého kabelu, který je připojený k držáku inkoustových kazet.

**3**


Pomalu zavřete jednotku skeneru.

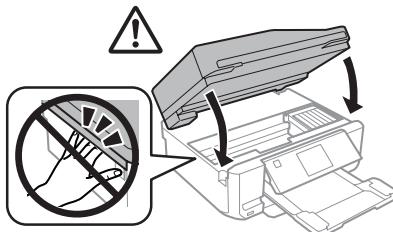

### Vyjímání zaseknutého papíru z kazety na papír

**1**

Vytáhněte kazetu na papír. Potom opatrně odstraňte zaseknutý papír.

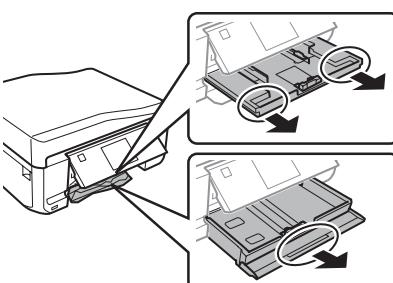


**2**

Odstraňte z kazety uvíznutý papír.

**3**

Zarovnejte okraje papíru.

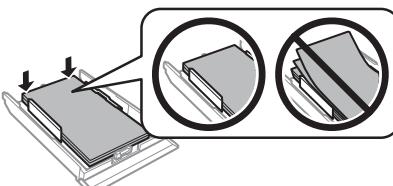

**4**

Držte kazetu naplocho a opatrně ji zcela zasuňte zpět do výrobku.


### Vyjímání uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF)

**1**

Vyjměte stoh papíru ze vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

**2**

Otevřete kryt automatického podavače dokumentů. Potom opatrně odstraňte zaseknutý papír.

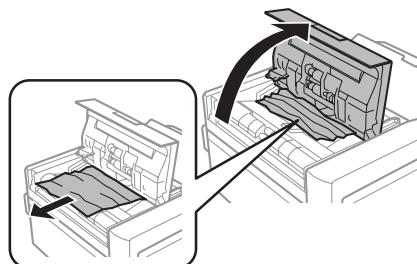


**!**

**Důležité:**

Před odstraněním uvízlého papíru musíte otevřít kryt automatického podavače dokumentů. Pokud kryt neotevřete, může dojít k poškození výrobku.


**3**

Otevřete víko dokumentů.

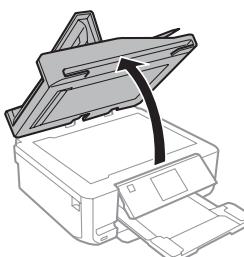

## Základní odstraňování problémů

**4** Vraťte podložku na dokumenty zpátky.

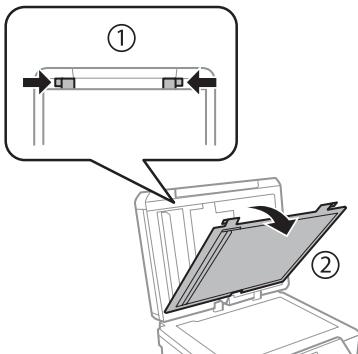


**5** Opatrně odstraňte uvízlý papír.




**6** Připevněte podložku na dokumenty a zavřete kryt dokumentů.

**7** Otevřete automatický podavač dokumentů (ADF).

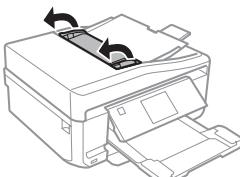

**8** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

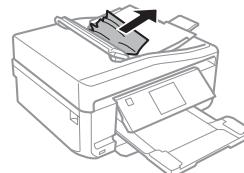


**9** Zavřete automatický podavač dokumentů (ADF).

## Kvalita tisku - návod

Pokud jsou na výtiscích pruhy (světlé čáry), chybějící barvy nebo jakékoli jiné problémy s kvalitou, zkuste následující řešení.

- ❑ Zkontrolujte, zda jste správně vložili papír a umístili předlohu.
  - ➔ „Vkládání papíru“ na str. 5
  - ➔ „Vložení předloh“ na str. 10
- ❑ Zkontrolujte nastavení formátu papíru a typu papíru.
  - ➔ „Výběr papíru“ na str. 5
- ❑ Tisková hlava je pravděpodobně ucpaná. Nejdříve provedte kontrolu trysek a poté vyčistěte tiskovou hlavu.  
**Nastavení > Údržba > Kontrola trysek**

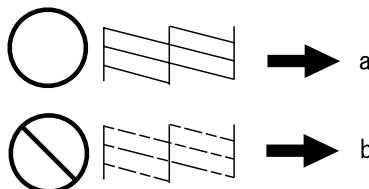

(a) OK

(b) Je třeba vyčistit tiskovou hlavu

## Faxování - návod

- ❑ Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel, a zda je funkční telefonní linka. Stav linky můžete zkontrolovat pomocí funkce **Zkontrolovat faxové připojení**.  
➔ „Připojení k telefonní lince“ na str. 14
- ❑ Pokud fax nebylo možné odeslat, ověřte, zda je zapnutý a funguje faxový přístroj příjemce.
- ❑ Není-li k výrobku připojen telefonní přístroj a chcete automaticky přijímat faxy, zkontrolujte, zda je aktivní funkce automatické odpovědi.  
➔ „Příjem faxů“ na str. 16

**Poznámka:**

Další řešení problémů s faxováním viz dokument PDF *Uživatelská příručka*.

## Kde najdete pomoc

### Webové stránky technické podpory

Stránky WWW technické podpory společnosti Epson poskytují pomoc s problémy, které nelze vyřešit pomocí informací pro řešení problémů v dokumentaci k výrobku. Pokud máte prohlížeč sítě WWW a můžete se připojit k síti Internet, otevřete stránku na adresu:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Potřebujete-li stáhnout nejnovější ovladače, časté dotazy, příručky nebo další data, přejděte na adresu:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Potom vyberte část technické podpory na webu lokálního zastoupení společnosti EPSON.

**Tartalomjegyzék****Tartalomjegyzék****Bevezetés.....****2**

Hol találja meg a tudnivalókat.	2
Figyelem, Fontos és Megjegyzés.	2
Az Epson Connect szolgáltatás használata.	2

**Biztonsági előírások.....****3****A kezelőpanel áttekintése.....****3**

Gomb és LCD.	4
Jelzőfény.	4

**Papír és média kezelés.....****5**

Papír kiválasztása.	5
Papír betöltése.	5
A papírkazettába.	5
A hátsó papír adagoló nyílásba.	7
CD/DVD betöltése.	8
A CD/DVD eltávolítása.	8
Memóriakártya behelyezése.	9
Eredeti anyagok behelyezése.	10
Automatikus dokumentumadagoló (ADF).	10
Szkennerüveg.	11

**Másolás.....****12****Fényképnyomtatás.....****12**

Memóriakártyáról.	12
Digitális fényképezőgépről.	13

**Beolvasás.....****13****Fax.....****14**

A FAX Utility bemutatása.	14
Telefonvonal csatlakoztatása.	14
A telefonkábelről.	14
Telefonvonal használata csak faxhoz.	14
Vonal megszűtése telefonkészülékkel.	14
A faxkapcsolat ellenőrzése.	15
Faxfunkciók beállítása.	15
Gyorshívási bejegyzések beállítása.	15
Csoport hívási bejegyzések beállítása.	16

Fax küldése. .... 16

Fax fogadása. .... 16

Jelentés nyomtatása. .... 17

**További funkciók.....****17****A tintapatronok cseréje.....****19**

Biztonsági előírások.	19
Óvintézkedések.	19
Tintapatron cseréje.	19

**Alapvető hibaelhárítás.....****21**

Hibaüzenetek.	21
Papirelakadás.	22
Elakadt papír eltávolítása a hátsó fedélből.	22
Az eladat papír eltávolítása a termék belsejéből	23
Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából.	23
Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóból (ADF).	24
Nyomtatási minőség súgó.	25
Faxolási súgó.	25

**Segítségkérés.....****26**

Terméktámogatási webhely.	26
---------------------------	----

## Bevezetés

### Hol találja meg a tudnivalókat

A következő kézikönyvek legújabb verziói az Epson ügyfélszolgálat weboldalán érheti el.  
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)  
<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

**Itt kezdje (nyomtatott):**

A termék üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalók.

**Alap kézikönyv (nyomtatott):**

A termék számítógép nélküli használatával kapcsolatos alapvető tudnivalók.

**Használati útmutató (PDF):**

Részletes útmutató a kezelés, biztonság és hibaelhárítás vonatkozásában. Támaszkodjon a kézikönyvre, ha a terméket számítógéppel használja vagy ha olyan speciális funkciókat használ, mint a kétdalas nyomtatás.

A PDF formátumú kézikönyv megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb, vagy az Adobe Reader alkalmazásokra lesz szüksége.

**Hálózati útmutató (HTML):**

A hálózati rendszergazdák számára tartalmaz információkat a nyomtatómeghajtóiról és a hálózati beállításokról.

**Segítség (a termék kijelzőjén):**

Alapvető kezelési és hibaelhárítási útmutatók a termék LCD-kijelzőjén. Válassza ki a **Segítség** menüt a kezelőpanelen.

## Figyelem, Fontos és Megjegyzés

A kézikönyben szereplő Figyelem!, Fontos és Megjegyzés címkével megjelölt utasítások jelentése a következő.

**⚠ Figyelem**

*Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.*

**ℹ Fontos**

*Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.*

**Megjegyzés**

*Az ilyen részek a termék használatára vonatkozó hasznos tanácsokat és korlátozásokat tartalmaznak.*

## Az Epson Connect szolgáltatás használata

Az Epson Connect és egyéb cégek szolgáltatásait használva könnyedén nyomtható okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról, minden bármikor megteheti, s gyakorlatilag szinte a világ bármelyik részéből! A nyomtatásra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó további információkért látogassa meg a következő URL-t;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portál oldala)

<http://www.epsonconnect.eu/> (csak Európa)

Az Epson Connect útmutatót úgy tekintheti meg, hogy duplán kattint a  parancsikonra az asztalon.



## Biztonsági előírások

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat, hogy a terméket biztonságosan tudja használni. Tegye el ezt az útmutatót, hogy később is bele tudjon majd nézni. Tartsa be a terméken feltüntetett összes figyelmezhetést és előírást.

- Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja, más készülékekhez kapott vezetéket ne használjon. Ha más vezetéket használ ehhez a termékhez, vagy a termékhez kapott vezetéket másik készüléken használja, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a csatlakozó, a nyomtató egységet, a lapolvasó egységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a termék használati útmutatóiban.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a terméket a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez: A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a termékbe; a terméket leejtették, vagy borítása megsérült; a termék nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőszköözök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- A terméket olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.

Ne helyezze vagy tárolja a terméket szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.

Ne öntsön folyadékot a termékbe és ne érjen a termékhez nedves kézzel.

Szívritmus-szabályozók és a készülék között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.

Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mosza le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemet vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Elektromos vihar alatt kerülje a telefon használatát. Fennáll a villámlás miatti áramütés ellenzenedésnek csekély kockázata.

Ne használja a telefont egy gázsivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.

### Megjegyzés:

A következő pontok a tintapatronokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat tartalmazzák.


► „A tintapatronok cseréje“ 19. oldal

## A kezelőpanel áttekintése

### Megjegyzés:

A kezelőpanel megjelenési formája országfüggő.

Ugyan a kezelőpanel megjelenési formája és az LCD-kijelzőn olvasható tartalom, úgy mint a menük neve és az egyes opciók eltérhetnek az Ön termékétől, de a kezelés módszere megegyezik.

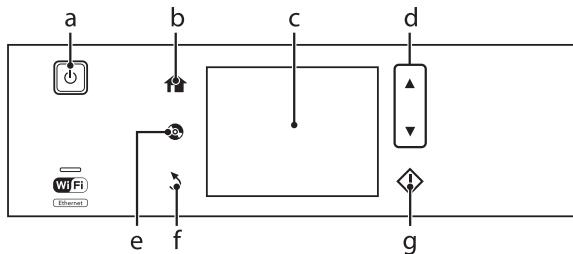**A kezelőpanel áttekintése****Gomb és LCD**

Gombok	Funkció	
a		A termék ki- és bekapcsoló gombja.
b		Megjeleníti a Kezdőlap menüt.
c	-	LCD képernyő kijelző menüi. Ha termékén van érintőpanel, akkor a képernyőt az LCD képernyő elhúzásával is görgetheti. Próbálja meg erőteljesen az elhúzást, ha az érintőpanel lassan reagál. A menük az aktuálisan végrehajtott művelet függvényében jelennek meg, például ha behelyez egy memoriakártyát. Ha a kívánt menü nem jelenik meg, nyomja meg a  ikont. Az automatikus menükiválasztás letiltásához kapcsolja ki az Auto. Választás mód menüből az összes elemet. <b>Beállítás &gt; Funkciótár &gt; Auto. Választás mód</b>
d		Görgeti a képernyőt.
e		Nyomja meg a CD/DVD címke menü megjelenítéséhez. A termék előkészül a CD/DVD címke nyomtatásra.
f		Visszavonás/visszatérés az előző menühöz.
g		Másolás/nyomtatás/beolvasás/faxolás indítása.

**Jelzőfény**

Jelzőfény	Funkció
	Világít, ha a készülék be van kapcsolva. Villog, ha a készülék adatot fogad, nyomatat/beolvas/faxol, tintapatron cseréjénél, tintafeltöltésnél, vagy a nyomatatófej tisztításánál. Lassan villog, ha a termék készenléti üzemmódban van.
	Világítani kezd, ha a nyomatató csatlakozott egy hálózathoz. Villog, amíg a hálózati beállítások zajlanak (zöld: Wi-Fi/narancssárga: Ethernet).

**Papír és média kezelés****Megjegyzés:**

Lásd a kezelőpanelen a **Segítség** részt az LCD-kijelzőn megjelenített ikonokra vonatkozó további információkért.

# Papír és média kezelés

## Papír kiválasztása

A termék automatikusan a nyomtatási beállításoknál megadott papírtípushoz állítja be magát. Ezért olyan fontos a papírtípus-beállítás. Innen tudja a termék, hogy milyen papírt használ, és a tintaledettséget ennek megfelelően korrigálja. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik papírhoz milyen beállítást érdemes használni.

Papír	LCD papírtípus
Normál papír*	Nor.pap
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)*	Nor.pap
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	Ultra fényes
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	Prém. fényes
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	Prém. fényes
Epson Glossy Photo Paper (Fényes fotópapír)	Fényes
Epson Photo Paper (Fotópapír)	Fotópapír
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképmínőségű tintasugaras papír)	Matt
Epson Matte Paper–Heavy-weight (Nehéz matt papír)	Matt
Epson Double-Sided Matte Paper (Kétoldalas matt papír)	Matt

Epson Photo Stickers (Fénykép címke)

Fotómatrica

\* Ezzel a papírral lehetséges a kétoldalas nyomtatás.

## Papír betöltése

### A papírkazettába

**Megjegyzés:**


- Ugyan ebben a részben az utasítások a 2. papírkazettára vonatkoznak, az 1. papírkazetta kezelése is ugyanolyan történik.
- Az 1. és a 2. papírkazetta közötti különbség a használható papírtípus, papírméret és a betöltési mennyiség. További információt a PDF-formátumú Használati útmutató oldalain talál.
- Borítékok vagy Photo Stickers (Fénykép címke) lap betöltésére vonatkozó információkat a Használati útmutató PDF verziójában találja.

1

Nyissa ki az előlisi fedeleit.


**Megjegyzés:**

Ha a kimeneti tálca ki van csúsztatva, zárja be, mielőtt kihúzná a papírkazettát.

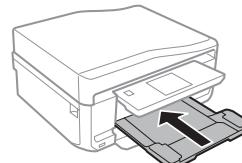


## Papír és média kezelés

**2** Húzza ki az papírtálcát.

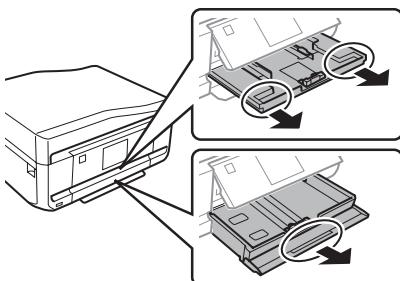


**3** Az élvezetőket csúsztassa a papírkazetta oldalához.

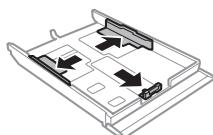


**Megjegyzés:**


Ha Legal méretű papírt használ, távolítsa el a CD/DVD tálcát, majd húzza ki a 2. kazettát az ábrán látható módon.

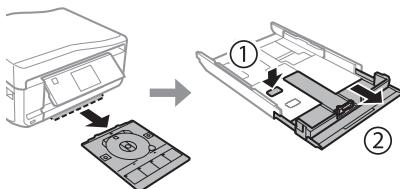

**4** Csúsztassa az élvezetőt a használni kívánt papír méretének megfelelő helyre.

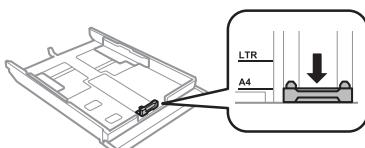


**5** Tölts be a papírt az élvezető felé a nyomtatandó felével lefelé és figyeljen arra, hogy a papír ne logjon ki a kazetta végén.

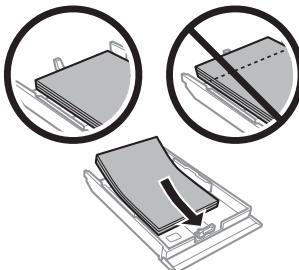

**Megjegyzés:**


- Pörgesse végig és igazítsa pontosan egymásra a papírköteget a betöltés előtt.
- Sima papír esetében ne töltön papírt a vonal fölén, mely közvetlen a nyil alatt található az élvezető belséjében. Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.
- Ha az 1. tálca > 2. tálca a Papírforrás beállítása, minden a két kazettába ugyanolyan típusú és méretű papírt töltön.

**6** Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

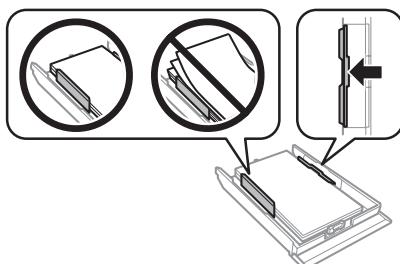


## Papír és média kezelés

**7** Tartsa az adagoló tálcát vízszintesen, miközben azt lassan és óvatosan beilleszti a készülékbe.

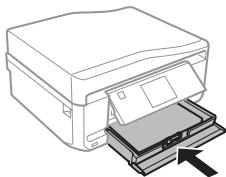
**Megjegyzés:**

- ❑ A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ❑ Ne távoítás el és ne is helyezze be a papírkazettát a készülék működése közben.

**3** Csúsztassa ki az elvezetőt.

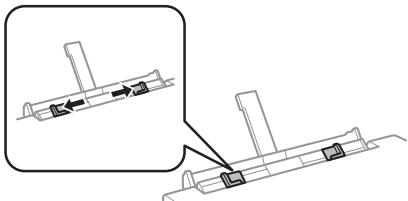

**4** Töltsön be egy papírlapot nyomtatandó oldalával felfelé a hátsó papír adagoló nyílás közepén, majd állítsa be az elvezetőt. A nyomtatásra váró oldal sokszor fehérebb vagy fényesebb, mint a másik.

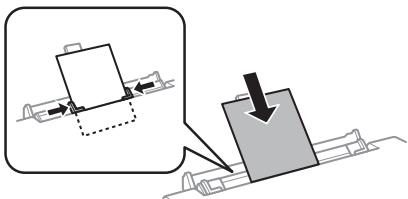**A hátsó papír adagoló nyílásba****Megjegyzés:**


Ugyan lehet nyomtatni a 0,05 - 0,6 mm vastag papírra is, egyes kemény papírokat nem lehet megfelelően behúzni, még ha a vastagság ebbé a tartományba is esik.

**1** Küldje el a nyomtatási feladatot a terméknek (a számítógépről vagy a kezelő panelt használva).


**Megjegyzés:**

A nyomtatási feladat elküldése előtt nem tud papírt behelyezni a hátsó papír adagoló nyílásba.

**2** Nyissa fel a hátsó papír adagoló nyílás fedelét és húzza ki a papírtámaszt.

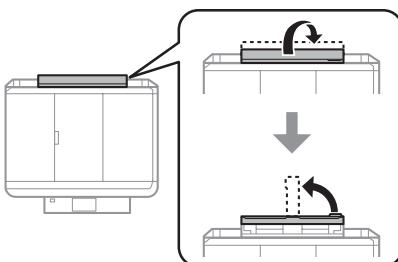**Megjegyzés:**

Ügy helyezze be a papírt, hogy a belépől kb. 5 cm-re legyen az elvezető rovatkájától.

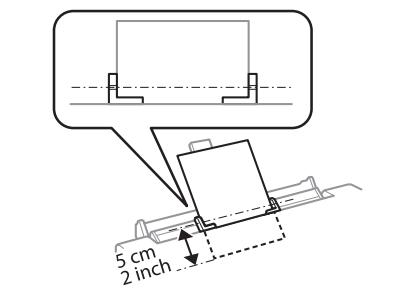

**5** Nyomja meg a  $\diamond$  gombot.

**Megjegyzés:**

A papír kiadása egy bizonyos idő elteltével automatikusan megtörténik.

## Papír és média kezelés

**CD/DVD betöltése****Fontos:**


- Ne helyezze be addig a CD/DVD tálcat, amíg a termék működésben van. Különben a termék megrongálódhat vagy a CD/DVD felülete összekoszolódhat vagy megkarcolódhat.
- A CD/DVD tálca behelyezésekor/kihúzásakor ügyeljen arra, hogy semmi se legyen a kimeneti tálcaon.

**Megjegyzés:**


Nyomtatható Blu-ray™ lemezre is.

**1** Nyomja meg a gombot a kezelőpanelen, majd válassza ki a **CD/DVD betölt** lehetőséget.


**2** Emelje fel a panelt, ameddig engedi.

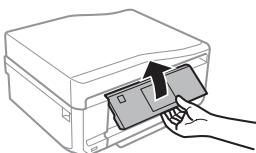**Megjegyzés:**


Ha a kimeneti tálca kihúzásra került, zárja be a tálcat és az első fedelelet.

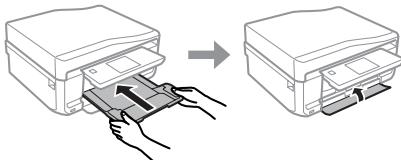

**3** Húzza ki a CD/DVD tálcat a termékből.

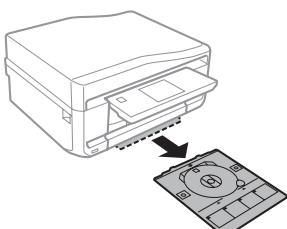**4**

Helyezzen egy CD/DVD-t a CD/DVD tálcára nyomtatandó felével felfelé, majd helyezze be a tálcat a termékebe. Ügyeljen arra, hogy a jelek a tálca és a jelek a terméken illeszkedjenek egymáshoz, tehát a tálcaán lévő vonal illeszkedjen a termékhez.

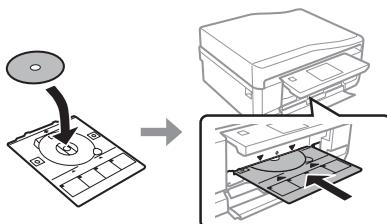**5**


Nyomja meg a **Kész** gombot az LCD-képernyón.

**Megjegyzés:**

A CD/DVD tálca kiadása egy bizonyos idő elteltével automatikusan megtörténik.

**A CD/DVD eltávolítása****1**

Vegye ki a CD/DVD tálcat a termékből, majd vegye ki a CD/DVD-t a tálcaból.

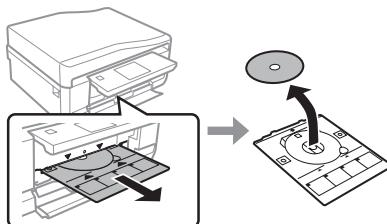**Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy ne karcolja össze a CD/DVD-t, amikor kiveszi.

**2**

Hajtsa lejjebb a kezelőpanelt.

**3**

Helyezze vissza a CD/DVD tálcat a termék alján található nyílásba.

## Papír és média kezelés

# Memóriakártya behelyezése

Kinyomtathat memóriakártyán található fényképeket vagy elmentheti a beszennelő adatokat egy memóriakártyára. A következő memóriakártyákat támogatja a termék.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive



## Fontos

A következő memóriakártyákhoz egy adapterre van szükség. Helyezze fel, mielőtt behelyezné a kártyát a nyílásba, mert különben a kártya beragadhat.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro



- MMCmobile




- Memory Stick Micro




1

Nyissa fel a fedelel és helyezzen be egyszerre egy kártyát.

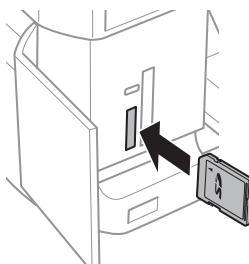

2

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény világít-e.

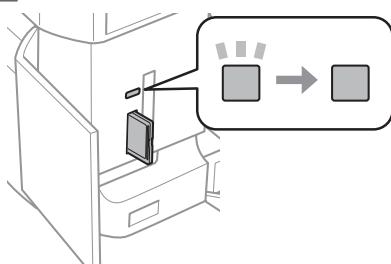

= világít, = villog



## Fontos

- Ne próbálja teljesen beerölteni a kártyát a nyílásba. Nem kell egészen betolni.
- Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a jelzőfény villog. A memóriakártyán tárolt adat esetleg elveszhet.

## Megjegyzés:

- Ha több mint 999 képet tárol a memóriakártyán, a képek automatikusan csoportokba rendeződnek és megjelenik a csoport kiválasztási képernyő. Válassza ki azt a csoportot, ami a nyomtatni kívánt képet tartalmazza. A képek készítésük dátuma alapján vannak sorba rendezve.
- Egy másik csoport kiválasztásához válassza a **Fotó nyomtatása** lehetőséget a **Kezdőlap** menüből. Majd válassza az **Opciók**, **Helyszínválasztás**, majd a **Mappaválasztás** vagy **Csoportválasztás** lehetőségeket.

## Eredeti anyagok behelyezése

### Automatikus dokumentumadagoló (ADF)

Betöltheti az Automatikus dokumentumadagolóba (ADF) az eredeti dokumentumokat, így gyorsan tud több oldalt másolni, szkennelni vagy faxolni. Az ADF a dokumentumok minden oldalát be tudja olvasni. Ha így akar tenni, válassza ki ezt az opciót a másolási beállítások menüben.

A következő eredeteket használhatja az ADF-ben.

Méret	A4/Letter/Legal
Típus	Normál papír
Tömeg	64 g/m <sup>2</sup> - 95g/m <sup>2</sup>
Kapacitás	30 lap vagy 3 mm vagy kevesebb (A4, Letter)/10 lap (Legal)


Ha az ADF-et használja kétoldalas dokumentumok beolvasására, akkor a legal papírméret nem érhető el.


**Fontos:**


Papírbegyűrődés elkerülése végett az alábbi dokumentumokat ne ide helyezze. Ezekben az esetekben használja a szkennerűveget.

- Iratok, melyek kapuccsal vagy tűzögéppel vannak összefogva.
- Iratok, melyek össze vannak ragasztva.
- Fényképek, írásvetítő-fóliák, szublimációs papírok.
- Tépett, összegyűrt, lyukas papír.


- 1** Az eredeti példányokat egyengesse meg sík felülethez ürögetve.

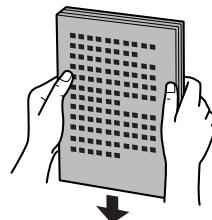

- 2** Nyissa ki az ADF bemeneti tálcát és csúsztassa ki a kimeneti tálca hosszabitóját.

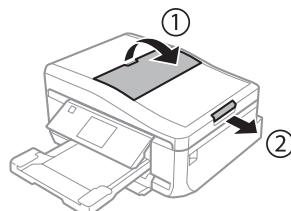

- 3** Az automatikus dokumentumadagoló élvezetőjét csúsztassa el.

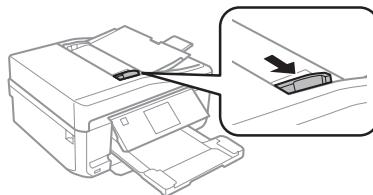


- 4** Helyezze be az eredeteket rövidebb oldalukkal előre, nyomtatandó oldalukkal felfelé az Automatikus Dokumentumadagolóba, majd csúsztassa az élvezetőt egy vonalba az eredetikkal.


**Megjegyzés:**

Az ADF ikon megjelenik, amikor eredetik kerülnek az automata dokumentumadagolóba.

## Papír és média kezelés

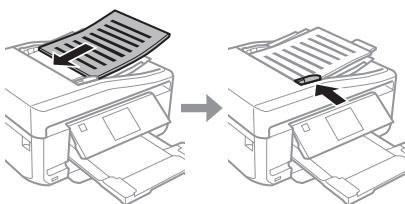**Megjegyzés:**


- Az A4, 2-up másolat elrendezés esetén az eredetiket az ábrán látható módon helyezze be. Ellenőrizze, hogy az eredetik tájolása megegyezik-e a Dok. tájolás beállításaival.

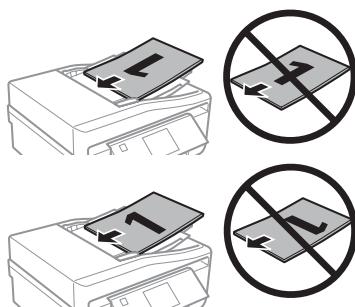

- Amikor a másolási funkciót használja az automatikus dokumentumadagolóval (ADF) a nyomtatási beállítások a következők lesznek: Kicsinyít/nagyít - **Eredeti méret**, Papírtípus - **Nor.pap.**, és Papírméret - **A4**. A kinyomtatott dokumentum szélei nem láthatóak, ha az eredeti példány A4-es méretnél nagyobb.

**2**

Helyezze az eredetit színével lefelé a szkennerüvegre és csúsztassa a jobb-felső sarokba.

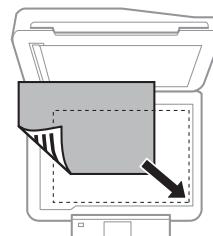**3**


Zárja le a fedeleit óvatosan.

**Megjegyzés:**


Mikor egyszerre, az automatikus dokumentumadagolóban (ADF) és a szkennerüvegen is található dokumentum, először az automatikus dokumentumadagolóban (ADF) lévő dokumentum kerül feldolgozásra.

**Egy CD elhelyezése**

Helyezze be középre a CD-t.

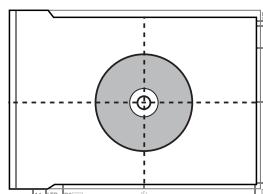**Szkennerüveg****1**

Nyissa ki a dokumentum feďelét.

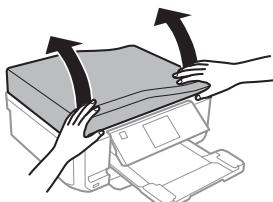

**Megjegyzés:**

Lemásolhat egy fotót vagy egyszerre több különféle méretű fotót is, ha azok nagyobban, mint 30 x 40 mm.

## Másolás

Kövesse a lenti lépéseket dokumentumok másolásához.

- 1** Töltsön papírt a 2. kazettába.  
► „A papírkazettába“ 5. oldal
- 2** Helyezze be az eredetit.  
► „Eredeti anyagok behelyezése“ 10. oldal
- 3** Lépjön be a **Másolás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4** Másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
- 5** Állítsa be a színt.
- 6** Nyomja meg a ▼ gombot a másolási beállítások elvégzéséhez.
- 7** Adj meg a megfelelő másolási beállításokat, így mint a papírméretet, papírtípust és papírminőséget.

**Megjegyzés:**

- A másolási eredményeket a másolás megkezdése előtt megtekintheti előnézetben.
- A másolást többfélélrendezésben végezheti, így akár szó lehet kétoldalas másolásról, 2 oldalra 1 oldalra másolásáról és hasonlókról. Szükség szerint módosítja a kétoldalas vagy elrendezési beállításokat.

- 8** Nyomja meg a ⓧ gombot a másolás indításához.

**Megjegyzés:**

A PDF-formátumú Használati útmutató oldalain tájékozódhat a többi másolási funkcióról és a **Másolás mód** menü listájáról.

## Fényképnyomtatás

### Memóriakártyáról

- 1** Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
► „A papírkazettába“ 5. oldal
- 2** Helyezzen be egy memóriakártyát.  
► „Memóriakártya behelyezése“ 9. oldal

**Megjegyzés:**

Egy különböző USB eszközről is nyomtathatók fényképek.

- 3** Lépjön be a **Fotók nyomtatása** módba a Kezdőlap menüből.
- 4** Válasszon ki egy fotót és a másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.

**Megjegyzés:**

- A fotóból levághat és nagyíthatja is. Nyomja meg a **Szerkesztés** és a **Levágás/Nagyítás** gombokat és végezze el a beállításokat.
- További fényképek kiválasztásához nyomja meg a ⌂ gombot és ismételje meg a 4. lépést.
- Ha javítani akarja a képeit, nyomja meg a **Szerkesztés** és a **Fotójavítás** gombokat és végezze el a beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.

- 5** Nyomja meg a **Beállítások** gombot és végezze el a nyomtatási beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 6** Nyomja meg a ⓧ gombot a nyomtatás indításához.


**Megjegyzés:**

A PDF-formátumú Használati útmutató oldalain tájékozódhat a többi nyomtatási funkcióról és a **Fotók nyomtatása mód** menü listájáról.

**Beolvasás**

# Digitális fényképezőgépről

- 1** Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
→ „A papírkazettába“ 5. oldal
- 2** Vegye ki a memóriakártyát.
- 3** Lépjön be a Beállítás módba a Kezdőlap menüből.
- 4** Lépjön be a **Külső eszköz beállítása** menübe. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 5** Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.
- 6** Végezze el a megfelelő nyomtatási beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 7** Csatlakoztassa a fényképezőgépet a termékhez egy USB kábelrel, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.

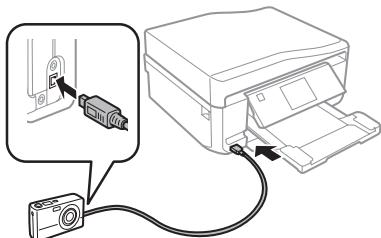

- 8** Nézzen utána a fényképezőgéphez kapott kézikönyvbен a nyomtatásnak.

Kompatibilitás	PictBridge
Fájlformátum	JPEG
Képméret	80 × 80 képpont – 9200 × 9200 képpont

**Megjegyzés:**

- A nyomtató és a digitális fényképezőgép beállításainak függvényében elközelhető, hogy egyes papírtípus, papírméret és elrendezés kombinációk nem támogatottak.
- Lehet, hogy a digitális fényképezőgépén végrehajtott egyes beállítások nem tükröződnek a nyomaton.

## Beolvasás

Beolvashat dokumentumokat és a beolvasott képet elküldheti a termékről egy memóriakártyára vagy egy csatlakoztatott számítógépre.

**Megjegyzés:**

- Ha egy memóriakártyára szeretné beolvasni az adatot, akkor először helyezzen be egy memóriakártyát.  
→ „Memóriakártya behelyezése“ 9. oldal
- Ha a Szkennelés a felhőbe szolgáltatást szeretné használni, kattintson duplán a parancsikonra az asztalon és nézze meg az Epson Connect útmutatót.

- 1** Helyezze el az eredeti(ke)t.  
→ „Eredeti anyagok behelyezése“ 10. oldal
- 2** Lépjön be a **Szkennelés** módba a Kezdőlap menüből.
- 3** Válasszon ki egyet a szkennelés menü elemei közül.
- 4** Ha a **Szkennelés memóriakártyára** lehetőséget választja, akkor elvégezheti a szkennelési beállításokat.  
Ha a **Szkennelés PC-re** lehetőséget választja, válassza ki a számítógépet.
- 5** Nyomja meg a ⓧ gombot a szkennelés indításához.

**Megjegyzés:**

A PDF-formátumú Használati útmutató oldalain tájékozódhat a többi szkennelési funkciókról és a Szkennelés mód menülistájáról.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

## Fax

### Megjegyzés:

A PDF-formátumú Használati útmutató oldalain tájékozódhat a többi másolási funkcióról és a Fax mód menülistájáról.

## A FAX Utility bemutatása

A FAX Utility alkalmazás képes adatok, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programmal létrehozott dokumentumok, rajzok és táblázatok közvetlen továbbítására faxon, nyomtatás nélkül. Az alkalmazás elindításához tegye a következőket.

### Windows

Kattintson a start gombra (Windows 7 és Vista) vagy kattintson a **Start** (Windows XP) elemre, mutasson az **All Programs (Minden program)** elemre, az **Epson Software**, majd a FAX Utility lehetőségre.

### Mac OS X

Kattintson a **System Preference**, majd a **Print & Fax** vagy **Print & Scan** elemre, majd jelölje ki a FAX (saját termék) elemet a **Printer** mezőben. Majd kattintson az alábbiak szerint;  
Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility**  
Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue - Utility**

### Megjegyzés:

Részletesebb ismertetést a FAX Utility on-line súgója tartalmaz.

## Telefonvonal csatlakoztatása

### A telefonkábelről


A következő csatlakozási specifikációval rendelkező telefonkábelt használja.

- RJ-11 telefonvonal
- RJ-11 telefonkészlet csatlakozás

A földrajzi területtől függően elköppelhető, hogy a telefonkábel a termék tartozékként mellékelve lesz. Ha így van, használja azt a kábelt.

## Telefonvonal használata csak faxhoz

- 1** Csatlakoztassa a fali telefoncsatlakozóból érkező kábelt a LINE porthoz.

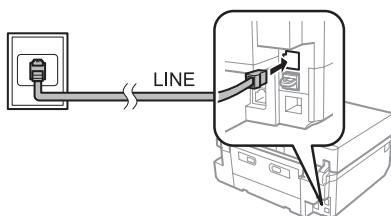


- 2** Ügyeljen arra, hogy az **Auto. válasz Be** értékre legyen állítva.  
► „Fax fogadása“ 16. oldal

**Fontos:**  
Ha nem csatlakoztatt külső telefont a készülékhez, ne felejtse el bekapsolni az automatikus választ. Különben nem tud faxot fogadni.


## Vonal megosztása telefonkészülékkel

- 1** Csatlakoztassa a fali telefoncsatlakozóból érkező kábelt a LINE porthoz.

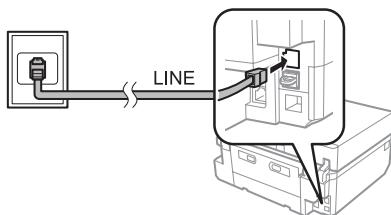


**2**

Távolítsa el a dugót.

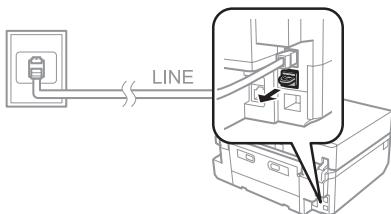**3**

Csatlakoztassa a telefont vagy üzenetrögzítőt az EXT. porthoz.

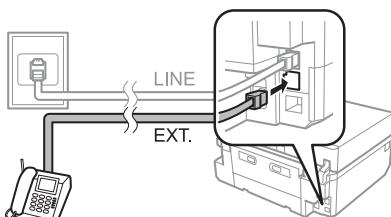**Megjegyzés:**

Egyéb csatlakozási módokhoz lásd a PDF-formátumú Használati útmutató vonatkozó részeit.

**Megjegyzés:**

*Ha a jelentés hibákat tartalmaz, próbálja meg a leírt megoldásokat.*

## Faxfunkciók beállítása

### Gyorsírási bejegyzések beállítása

Létrehozhat egy gyorsíró listát, amelynek segítségével faxoláskor gyorsan kiválaszthatja a hívott számokat. Összesen 60 gyorsíró és csoportíró bejegyzést tárolhat.

**1** Lépjön be a Fax módba a Kezdőlap menüből.

**2** Nyomja meg a **Címek** gombot.

**3** Jelölje ki a **Partner hozzáad./szerkeszt.** elemet.

**4** Jelölje ki a **Gyorstárcsázás beállítása** lehetőséget. Megijelennek a választható gyorsíró számok.

**5** Válassza ki a tárolandó gyorsíró számot. Akár 60 bejegyzés tárolható.

**6** Írjon be egy telefonszámot. Legfeljebb 64 számjegyet írhat be.

**Megjegyzés:**

A kötőjel (" - ") tárcsázás közben egy kis szünetet okoz. Csak olyan telefonszámoknál használja, ahol erre szükség van. A számok közé írt szóközököt tárcsázáskor figyelmen kívül hagyja a készülék.

**7** Válassza a **Kész** elemet.

**8** Írjon be egy nevet a gyorsívás azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.

**9** A név tárolásához nyomja meg a **Kész** gombot.

## A faxkapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy a termék készen áll-e a faxok küldésére vagy fogadására.

- 1** Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
► „Papír betöltése“ 5. oldal
- 2** Lépjön be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 3** Jelölje ki a **Fax-beállítások** lehetőséget.
- 4** Jelölje ki a **Faxkapcsolat ellenőrzése** lehetőséget.
- 5** Nyomja meg a  $\diamond$  gombot a jelentés kinyomtatásához.

## Csoporthívási bejegyzések beállítása

A gyorshívási bejegyzéseket hozzáadhatja csoportokhoz, így egyszerre több címzettnek küldhet faxot. Összesen 60 gyorshívó és csoporthívó bejegyzést tárolhat.

- 1** Lépjön be a Fax módba a Kezdőlap menüből.
- 2** Válassza a Címek lehetőséget.
- 3** Válassza a Partner szerk. lehetőséget.
- 4** Jelölje ki a Csoportos tárcsázás beállítása lehetőséget. Megjelennek a választható csoporthívó számok.
- 5** Válassza ki a tárolandó csoporthívó számot.
- 6** Írjon be egy nevet a csoporthívó azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.
- 7** A név tárolásához nyomja meg a Kész gombot.
- 8** Válassza ki a gyorshívó számot, amit a csoporthívó listához kíván tárolni.
- 9** Újabb gyorshívó bejegyzések csoporthívó listához történő hozzáadásához ismételje a 8. lépést. Egy csoporthívó bejegyzésben akár 30 gyorshívást tárolhat.
- 10** A csoporthívó lista létrehozásának befejezéséhez nyomja meg a Kész gombot.

## Fax küldése

- 1** Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennerüvegre.  
→ „Eredeti anyagok behelyezése“ 10. oldal
- 2** Lépjön be a Fax módba a Kezdőlap menüből.

**3** Érintse meg a Fax szám bevitele területet az LCD-kijelzőn.

**4** Írja be a fax számot, majd válassza a Kész lehetőséget. Legfeljebb 64 számjegyet írhat be.

### Megjegyzés:

- Az utoljára használt faxszám megjelenítéséhez nyomja meg a Újratárcsázás gombot.
- Ügyeljen arra, hogy a fejléc adatokat is megadja. Egyes faxkészülékek automatikusan elutasítják azon faxokat, melyek nem rendelkeznek fejléc információval.

**5** Nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki a Színes vagy FF lehetőséget, majd módosítsa a többi beállítást is, ha szükséges.

**6** Nyomja meg a Ⓛ gombot a küldés indításához.

### Megjegyzés:

A készülék egy perc elteltével újrahívja a számot, ha a vonal foglalt vagy hiba történt. Azonnali újrahíváshoz nyomja meg a Újratárcsázás gombot.

## Fax fogadása

Kövesse a lenti lépéseket az automatikus faxfogadás beállításához. A faxok kezi fogadásához lásd a PDF-formátumú Használati útmutató oldalait.

- 1** Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
→ „Papír betöltése“ 5. oldal
- 2** Ügyeljen arra, hogy az Auto. válasz Be értékre legyen állítva.  
Beállítás > Fax-beállítások > Fogadási beállítások > Auto. válasz > Be

### Megjegyzés:

- Ha a készülékhez üzenetrögzítő van csatlakoztatva, állítsa be a Csengetésszám válaszig beállítást a következők szerint.
- Egyes régiókban a Csengetésszám válaszig funkció nem érhető el.

**További funkciók**

- 3** Lépjön be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4** Jelölje ki a **Fax-beállítások** lehetőséget.
- 5** Válassza a **Kommunikáció** elemet.
- 6** Válassza a **Csengetésszám válaszig** elemet.
- 7** A + vagy - gombbal állítsa be a csengések számát, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

**Fontos:**

Az üzenetrögzítő beállításánál több csengést adjon meg. Ha az üzenetrögzítő a negyedig csengésre kapcsol be, a készüléket az ötödik vagy későbbi csengésre állítsa be. Különben az üzenetrögzítő nem lesz képes fogadni a hangüzeneteket.

**Megjegyzés:**

Ha hívást fogad és a másik fél faxot küld, a készülék automatikusan fogadja a faxot, akkor is ha az üzenetrögzítő bekapcsol. Ha felveszi a telefont, várjon amíg az LCD-képernyőn megjelenik a kapcsolat létrehozását megerősítő üzenet, mielőtt leteszi a telefont. Ha a másik fél beszél, a telefon szokás szerint használható, vagy üzenet hagyható az üzenetrögzítőn.

**Jelentés nyomtatása**

Fax jelentés létrehozásához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1** Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
→ „Papír betöltése“ 5. oldal
- 2** Lépjön be a **Fax** módba a Kezdőlap menüből.
- 3** Válassza a **Spec. beállít.** lehetőséget.
- 4** Válassza a **Faxjelentés** elemet.
- 5** Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

**Megjegyzés:**

A képernyőn csak a **Fax.napló** tekinthető meg.





- 6** Nyomja meg a gombot a kiválasztott jelentés kinyomtatásához.

**További funkciók**

A További funkciók számos olyan egyedi menüt tartalmaz, amivel a nyomtatás könnyűvé és szórakoztatónak tehető! További részletekért válassza a További funkciók lehetőséget, válassza ki az egyes menüket, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

Menü		Funkciók
Fotók másol./helyreállít.	→	Élethű másolatokat készíthet az eredetikről. Ha az eredeti fénykép már kifakult, a színek helyreállításával újra életre keltheti.

## További funkciók

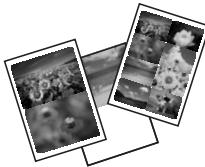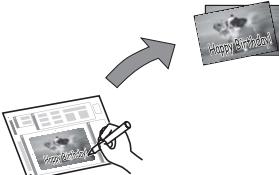Menü	Funkciók
Fotó elrendezési lap	 <p>A memóriakártyán található fényképeket sok-féle elrendezésben nyomtathatja ki.</p>
Levelezőlap	 <p>Egy A4-es sablon használatával egyedi levelezőlapokat hozhat létre kézzel írott üzenetekkel. Először nyomtassa ki a sablont, írja meg az üzenetet, majd szkennelje be a sablont és nyomtassa ki a levelezőlapot.</p>
Másolás CD/DVD-re	 <p>Rámosolhatja fényképét vagy CD/DVD címkéjét egy CD/DVD címkkére. A kép automatikusan vágásra és átméretezésre kerül, hogy raférjen a CD/DVD címkkére.</p>
Nyomtatás CD/DVD-re	 <p>A számítógép használata nélkül is létrehozhat CD/DVD címkéket a memóriakártyán tárolt fényképekből.</p>
Vonalas lapok nyom.	 <p>Nyomtathat vonalas- vagy milliméterpapírra, a háttérben lehet egy fénykép is.</p>
Kifestőkönyv*	 <p>Fényképeiből vagy rajzaiból készíthet kifestőlapot.</p>

\* Csak a saját maga által készített fényképek és rajzok esetében használja a **Kifestőkönyv** funkciót. Ha szerzői jogvédelem alá eső anyagot használ, minden tartsa be a személyes használatra történő nyomtatást szabályzó törvényeket.

**A tintapatronok cseréje**

# A tintapatronok cseréje

## Biztonsági előírások

- A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
- A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátomló nyílásnál tintamaradványok lehetnek.  
Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mosza le.  
Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bővízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.  
Ha tinta kerül a szájába, köpje ki azonnal és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ha eltávolítja a patront a termékből későbbi felhasználás céljából vagy ki akarja dobni, ne felejtse el visszatenni a tintaátomló nyílás kupakját, hogy a festék ne száradjon ki és a környezetet se legyen maszatos a festéktől.
- Ne nyoma meg vagy nyomja össze túl erősen a tintapatronokat, és vigyázzon, hogy ne ejtse el őket. Különben a tinta kifolyhat.

## Óvintézkedések

- Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a termék működése kiszámíthatatlanná válhát. A nem eredeti tinta szintje nem biztos, hogy kijelzésre fog kerülni.
- A nyomatófej optimális teljesítményének megőrzése érdekében nem csak nyomtatáskor kerül minden tintapatromból némi festék felhasználásra, hanem olyan karbantartási műveletek során is, mint pl. a patroncseré vagy a nyomatófej tisztítása.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy bármilyen tárgy a patronrattó belsejébe. Ha bekerül bármí a tartóba, az károsan befolyásolhatja a nyomtatási eredményt vagy akár lehetetlenné teheti a nyomtatást.

- A maximális hatékonyság érdekében csak akkor távolítsa el a tintapatront, amikor készen áll annak cseréjére. Azok a tintapatronok, amelyeket újra behelyeztek és amikben alig van már tinta, nem biztos, hogy tovább használhatók.
- Ne nyissa ki a tintapatron csomagolását, amíg nem áll készen a termékbe telepítésére. A patron vákuumcsomagolású, hogy megbízható maradjon. Ha használat előtt sokáig kicsomagolva hagyja a tintapatront, előfordulhat, hogy nem használható normál nyomtatásra.
- Helyezze be az összes tintapatront; különben nem fog tudni nyomtatni.


## Tintapatron cseréje

### Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy a CD/DVD tálca ne legyen behelyezve a termékbe és a  jelzőfény világítson, de ne villongjon.

1

A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében csak az új fekete tintapatront a csomagolás felbontása előtt négy vagy öt alkalommal óvatosan rázza fel.

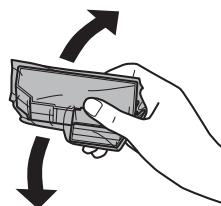


### Megjegyzés:

- A színes vagy a fotófekete tintapatronokat nem szükséges felrászni.
- Ne rázzza a tintapatronokat a csomagolás felbontása után, mert szívárogthat a tinta.

## A tintapatronok cseréje

- 2** Vegye ki tintapatront a csomagolásból, majd távolítsa el a kupakot a patron aljáról.

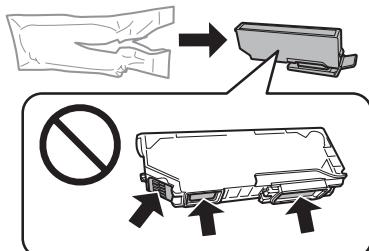


**Megjegyzés:**

❑ Ha a tintapatron tartó nem veszi fel a tintapatron cseréjéhez szükséges pozíciót, kövesse az alábbi útmutatást.


**Kezdőlap > Beállítás > Karbantartás > Tintapatron csere**

❑ Ne mozgassa kézzel a tintapatron tartót, mert az károsíthatja a terméket.

- 4** Nyomja meg a fület a tintapatron tartó kioldásához, majd távolítsa el a patronról átlós irányban.

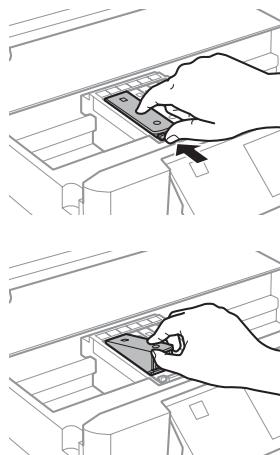

- 3** Nyissa fel a lapolvasó egységet. A tintapatron tartó beállított tintapatron cseréjéhez szükséges pozícióba.

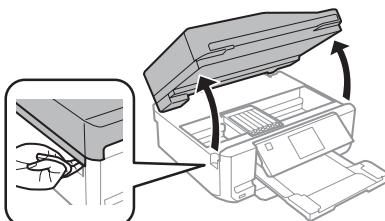


**Fontos:**


Ne érintse meg a tintapatron tartóhoz rögzített fehér lapos kábelt.

**Megjegyzés:**


Az ábrán a bal szélű patron cseréje látható. Azt a patronról cserélje ki, amelyik kifogyott.

- 5** Először a patron fejét helyezze be a tintapatron tartóba. Majd a patron alját is nyomja le, hogy helyére kattanjon.

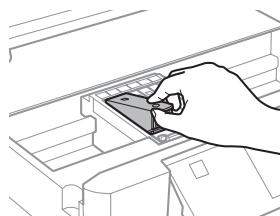


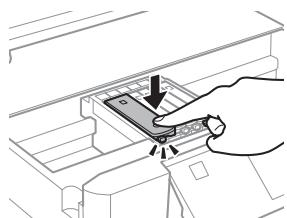**Alapvető hibaelhárítás**

- 6** Helyezze vissza a kupakot az eltávolított patron tintaátomló nyílására. A használt patronról megfelelően szabaduljon meg.

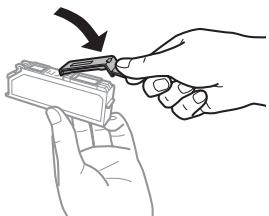**7**

Zárja le a beolvasó egységet. A tintapatron tartó visszatér alaphelyzetébe.

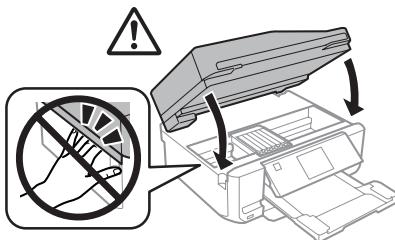**8**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

**Megjegyzés:**

- A tintatöltés alatt a termék Ő fénye tovább villog. A tintafeltöltés alatt ne kapcsolja ki a terméket. Előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a tintatöltés nem fejeződik be.
- Ne helyezze be a CD/DVD tálcat, amíg a tintafeltöltés nem fejeződött.

**Alapvető hibaelhárítás****Hibaüzenetek**

Ebben a részben az LCD-képernyőn kijelzett hibaüzenetek leírásait olvashatja.

Hibaüzenetek	Megoldások
Papírelakadás	➔ Lásd: „Papírelakadás“ 22. oldal
Papír kifogyott	➔ Lásd: „Papír betöltése“ 5. oldal
Nem ismerhető fel fotó. Helyesen tegye a fotókat a szkennerűvegre.	➔ Lásd: „Szkennerűveg“ 11. oldal
Nyomtatóhiba. Kapcsolja ki, majd újra be. Részletekért lásd a dokumentációt.	Kapcsolja ki, majd be a terméket. Ellenőrizze, hogy ne legyen papír a termékben. Ha a hibaüzenet még mindig látható, keresse fel az Epson ügyfélszolgálatát.
Kommunikációs hiba Ellenőrizze a PC kapcsolatot.	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a hiba ismét megjelenik, ellenőrizze, hogy a beolvasási szoftver telepítve van-e a számítógépen, és a szoftverbeállítások megfelelők-e.

**Alapvető hibaelhárítás**

Hibaüzenetek	Megoldások
A nyomtató tintaszivacsra az élettartam vége fele. Lépj en kapcs. Az Epson Támogatással.	Nyomja meg a ⌂ gombot a nyomtatás folytatásához. Az üzenet addig fog megjelenni, amíg a tintapárnát ki nem cserél. Lépj en kapcsolatba az Epson terméktámogatással, hogy kicsérélhesse a festékpárnákat, mielőtt élettartamuk végéhez érnének. A festékpárnák telítődésekor a nyomtató leáll; a nyomtatás folytatásához az Epson ügyfélszolgálathoz kell fordulni.
A nyomtató tintaszivacsra az élettartam végén. Lépj en kapcs. az Epson Támogatással.	Lépj en kapcsolatba az Epson ügyfélszolgállal a festékpatronok kicsérélése miatt.
A memóriakártya vagy külső eszköz nem ismerhető fel.	Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy a külső eszköz megfelelően van-e behelyezve.
Nincs tárcsahang. Futtassa a Faxkapcs. ell. lehetőséget a Beáll. menü Faxbeáll.	Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a telefonvonal működik-e. ➔ Lásd: „Telefonvonal csatlakoztatása” 14. oldal Ha a készüléket PBX (házi alközpont) telefonvonalhoz vagy termináladapterhez csatlakoztatta, kapcsolja ki a <b>Tárcsahang-észlelés</b> beállítást. Válassza a <b>Fax-beállítások &gt; Kommunikáció &gt; Tárcsahang-észlelés</b> Ki lehetőségeket.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja nem érvényes. Ld a dokument.	Lásd az online Hálózati útmutatót.
Recovery Mode	A firmware frissítése nem sikerült. Ismét meg kell próbálnia a firmware frissítést. Készítsen elő USB-kábelt, és további útmutatót látogasson el a helyi Epson webhelyre.

## Papírelakadás

**Figyelem!**

Soha ne érjen a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a termék belsejében van.


**Megjegyzés:**

- Törölje a nyomtatási feladatot, ha erre kéri egy üzenet az LCD képernyón vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
- Miután eltávolította az elakadt papírt, nyomja meg az LCD képernyón kijelzett gombot.

## Elakadt papír eltávolítása a hátsó fedélből




Húzza ki a hátsó fedelel és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

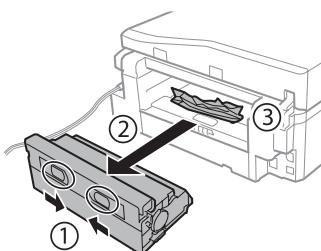


## Alapvető hibaelhárítás


- 2** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

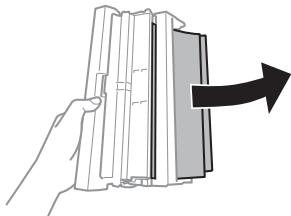

- 3** Nyissa fel a hátsó fedelel és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

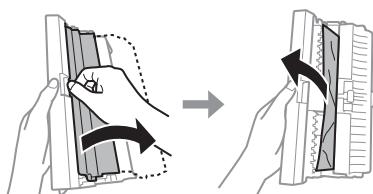


- 4** Helyezze vissza a hátsó fedelel.

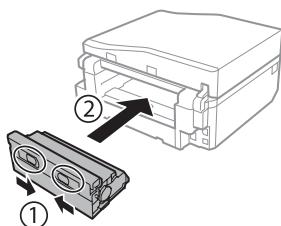


### Az eladat papír eltávolítása a termék belsejéből

- 1** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

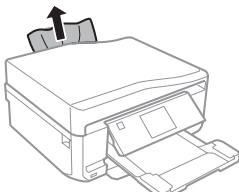


- 2** Nyissa fel a lapolvasó egységet. Majd távolítsa el minden papírt a készülék belsejéből, az esetlegesen leszakadt darabokat is.

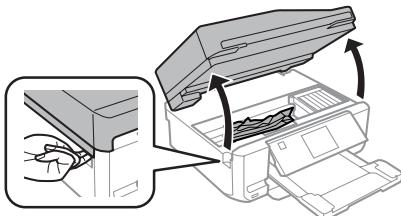


**Fontos:**  
Ne érintse meg a tintapatron tartóhoz rögzített fehér lapos kábelt.

- 3** Lassan zárja le a lapolvasó egységet.

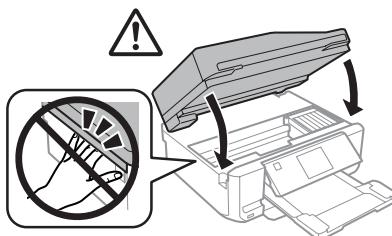

### Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából


- 1** Húzza ki az papírtálcát. Majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

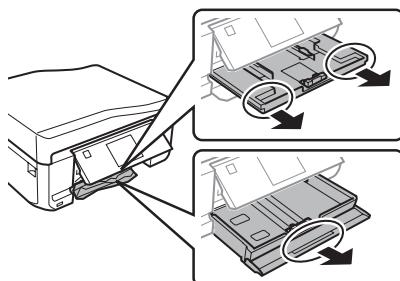

## Alapvető hibaelhárítás

**2** Vegye ki a papírt a kazettából.

**3** Helyezze a papír széleit pontosan egymás fölé.

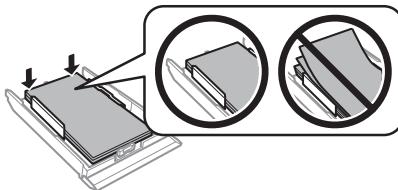


**4** Tartsa a kazettát vízszintesen, miközben lassan és óvatosan visszahelyezi a termékbe.

### Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóból (ADF)

**1** Távolítsa el a papírköteget az automatikus dokumentumadagoló (ADF) bemeneti tálcaból.


**2** Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolót. Majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

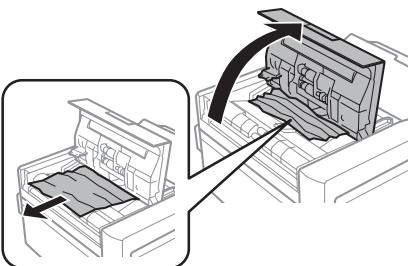


**Fontos:**

A beakadt papír eltávolítása előtt az automatikus dokumentumadagolót feltétlenül fel kell nyitni. Ha nem nyitja fel a fedeleket, akkor a termék megrongálódhat.

**3** Nyissa ki a dokumentum fedelet.

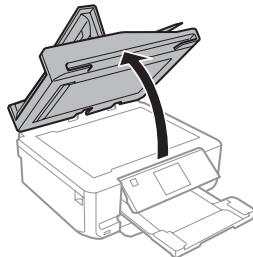

**4** Távolítsa el a dokumentumpárnát.

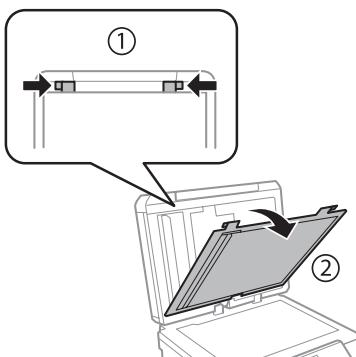


**5** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.




**6** Helyezze vissza a dokumentumpárnát és zárja le a dokumentum fedeleit.

## Alapvető hibaellhárítás

- 7 Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolót (ADF).

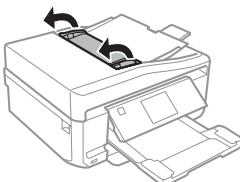

- 8 Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

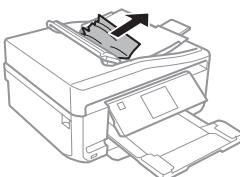


- 9 Zárja be az automatikus dokumentumadagolót (ADF).

## Nyomtatási minőség súgó

Ha csíkozódást (világos vonalakat), hiányzó színeket vagy egyéb minőségi problémát tapasztal a nyomatokon, próbálja meg a lenti megoldásokat.

- ❑ Ellenőrizze, hogy a készülékbe töltött-e papírt, és az eredetit megfelelően helyezte-e el.
  - ➔ „Papír betöltése“ 5. oldal
  - ➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 10. oldal
- ❑ Ellenőrizze a papírméret és a papírtípus beállításait.
  - ➔ „Papír kiválasztása“ 5. oldal

- ❑ Lehet, hogy eltömődött a nyomtatófej. Először végezzen fűvőka ellenőrzést, majd utána tisztítsa meg a nyomtatófejet.  
Beállítás > Karbantartás > Fűvőka-ellenőrzés

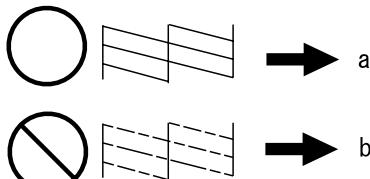

- (a) OK  
(b) Fejtisztításra van szükség

## Faxolási súgó

- ❑ Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a telefonvonal működik-e. A telefonvonala a **Faxkapcsolat ellenőrzése** funkcióval ellenőrizheti.
  - ➔ „Telefonvonal csatlakoztatása“ 14. oldal
- ❑ Ha nem lehetett elküldeni a faxot, ellenőrizze, hogy a fogadó fél faxkészüléke be van-e kapcsolva és működök-e.
- ❑ Ha a készülékhez nincs telefon csatlakoztatva, és automatikusan szeretné faxot fogadni, akkor kapcsolja be az automatikus választ.
  - ➔ „Fax fogadása“ 16. oldal

### Megjegyzés:

A faxolással kapcsolatos problémák további megoldásaiért lásd a PDF-formátumú Használati útmutatót oldalait.

## **Segítségkérés**

### **Terméktámogatási webhely**

Az Epson terméktámogatási webhelye az olyan problémák megoldásában segít, amelyeket a nyomtató dokumentációjában lévő hibaelhárítás információk alapján nem sikerült megoldani. A webhely címe:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Ha a legfrissebb meghajtókra, GYIK-ra vagy egyéb letölthető anyagokra van szüksége, látogasson el a következő webhelyre:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Ezután válassza ki a helyi Epson webhely támogatási részét.

***Obsah***

<b>Úvod.....</b>	<b>2</b>	Nastavenie položiek skupinového vytáčania. . . . .	16																																																																																																																																
Kde možno nájsť informácie. . . . .	2	Posielanie faxov. . . . .	16																																																																																																																																
Upozornenie, Dôležité a Poznámka. . . . .	2	Prijem faxov. . . . .	16																																																																																																																																
Používanie služby Epson Connect. . . . .	2	Tlač správ. . . . .	17																																																																																																																																
<b>Bezpečnostné pokyny.....</b>	<b>3</b>																																																																																																																																		
<b>Prehľad ovládacieho panela.....</b>	<b>3</b>																																																																																																																																		
Tlačidlo a LCD. . . . .	4	<b>Výmena atramentových kaziet.....</b>	<b>19</b>																																																																																																																																
Kontrolky. . . . .	4			Bezpečnostné pokyny. . . . .	19			Bezpečnostné opatrenia. . . . .	19			Výmena atramentovej kazety. . . . .	20	<b>Manipulácia s papierom a médiami</b>	<b>5</b>			Výber papiera. . . . .	5	<b>Riešenie základných problémov</b>	<b>22</b>	Vkladanie papiera. . . . .	5			Chybové hlásenia. . . . .	22	Do zásobníka papiera. . . . .	5			Zaseknutý papier. . . . .	23	Do zadného podávača papiera. . . . .	7			Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu. . . . .	23	Vkladanie disku CD/DVD. . . . .	8			Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23	Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15		
		Bezpečnostné pokyny. . . . .	19																																																																																																																																
		Bezpečnostné opatrenia. . . . .	19																																																																																																																																
		Výmena atramentovej kazety. . . . .	20																																																																																																																																
<b>Manipulácia s papierom a médiami</b>	<b>5</b>																																																																																																																																		
Výber papiera. . . . .	5	<b>Riešenie základných problémov</b>	<b>22</b>																																																																																																																																
Vkladanie papiera. . . . .	5			Chybové hlásenia. . . . .	22	Do zásobníka papiera. . . . .	5			Zaseknutý papier. . . . .	23	Do zadného podávača papiera. . . . .	7			Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu. . . . .	23	Vkladanie disku CD/DVD. . . . .	8			Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23	Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																								
		Chybové hlásenia. . . . .	22																																																																																																																																
Do zásobníka papiera. . . . .	5			Zaseknutý papier. . . . .	23	Do zadného podávača papiera. . . . .	7			Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu. . . . .	23	Vkladanie disku CD/DVD. . . . .	8			Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23	Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																														
		Zaseknutý papier. . . . .	23																																																																																																																																
Do zadného podávača papiera. . . . .	7			Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu. . . . .	23	Vkladanie disku CD/DVD. . . . .	8			Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23	Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																				
		Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu. . . . .	23																																																																																																																																
Vkladanie disku CD/DVD. . . . .	8			Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23	Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																										
		Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia. . . . .	23																																																																																																																																
Vyberanie disku CD/DVD. . . . .	9			Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24	Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																
		Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka. . . . .	24																																																																																																																																
Vloženie pamäťovej karty. . . . .	9			Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24	Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																						
		Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD). . . . .	24																																																																																																																																
Umiestnenie originálov. . . . .	10			Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25	Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																												
		Pomoc s kvalitou tlače. . . . .	25																																																																																																																																
Automatický podávač dokumentov (APD). . . . .	10			Pomoc s faxovaním. . . . .	26	Sklo skenera. . . . .	11			<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>			<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>			Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>	Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																																		
		Pomoc s faxovaním. . . . .	26																																																																																																																																
Sklo skenera. . . . .	11																																																																																																																																		
<b>Kopírovanie.....</b>	<b>12</b>																																																																																																																																		
<b>Tlač fotografií.....</b>	<b>12</b>																																																																																																																																		
Z pamäťovej karty. . . . .	12	<b>Kde získať pomoc.....</b>	<b>26</b>																																																																																																																																
Z digitálneho fotoaparátu. . . . .	13			Webová stránka technickej podpory. . . . .	26	<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>			<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>			Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14			Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14			Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14			Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14			Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15			Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15			Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15			Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																																																								
		Webová stránka technickej podpory. . . . .	26																																																																																																																																
<b>Skenovanie.....</b>	<b>13</b>																																																																																																																																		
<b>Faxovanie.....</b>	<b>14</b>																																																																																																																																		
Predstavujeme program FAX Utility. . . . .	14																																																																																																																																		
Pripojenie telefónnej linky. . . . .	14																																																																																																																																		
Informácie o telefónnom káblu. . . . .	14																																																																																																																																		
Použitie telefónu len pre faxovanie. . . . .	14																																																																																																																																		
Spoločná linka s telefónnym prístrojom. . . . .	15																																																																																																																																		
Kontrola pripojenia faxu. . . . .	15																																																																																																																																		
Nastavenie funkcií faxu. . . . .	15																																																																																																																																		
Nastavenie položiek rýchleho vytáčania. . . . .	15																																																																																																																																		

## Úvod

### Kde možno nájsť informácie

Najnovšie verzie nasledujúcich príručiek sú k dispozícii na webovej lokalite podpory spoločnosti Epson.  
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)  
<http://support.epson.net/> (mimo Európu)

**Prvé kroky (tlačená verzia):**

Poskytuje vám informácie o nainštalovaní zariadenia a softvéru.

**Základný sprievodca (tlačená verzia):**

Obsahuje základné informácie o používaní zariadenia bez počítača.

**Používateľská príručka (PDF):**

Obsahuje podrobne pokyny na používanie, bezpečnostné pokyny a informácie o riešení problémov. Túto príručku použite, keď zariadenie používate s počítačom alebo keď používate pokročilé funkcie, napríklad obojstranné kopírovanie.

Na zobrazenie príručky vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader 5.0 (alebo novšiu verziu) alebo program Adobe Reader.

**Sprievodca sieťou (HTML):**

Poskytuje správcom siete informácie o nastaveniach ovládača tlačiarne aj siete.

**Pomocník (na displeji zariadenia):**

Zobrazenie základných pokynov na používanie a informácií o riešení problémov na obrazovke LCD zariadenia. Vyberte ponuku **Pomocník** na ovládacom paneli.

## Upozornenie, Dôležité a Poznámka

Časti Upozornenie, Dôležité a Poznámka sú v tejto príručke uvedené podľa nižšie popísaných charakteristik a majú nasledujúci význam.

**Upozornenie**  
sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.

**Dôležité**  
sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.

**Poznámka**  
obsahuje užitočné tipy a informácie o obmedzeniach používania zariadenia.

## Používanie služby Epson Connect

Pomocou služby Epson Connect a služieb od iných spoločností môžete jednoducho tlačiť priamo z vášho inteligentného telefónu, počítača tablet alebo prenosného počítača kedykoľvek a prakticky kdekoľvek, dokonca aj z druhej strany zemegule! Ďalšie informácie o tlači a iných službách získate na nasledujúcej adrese URL;

<https://www.epsonconnect.com/> (lokálita portálu Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (len Európa)

Príručku služby Epson Connect otvoríte dvojitým kliknutím na ikonu odkazu  na pracovnej ploche.



# Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto pokyny a uistite sa, že im rozumiete, aby ste zabezpečili bezpečnosť používania zariadenia. Túto príručku si uschovajte, aby bola k dispozícii na nahliadnutie aj v budúcnosti. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na zariadení.

- Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením. Tento kábel nepoužívajte s inými zariadeniami. V prípade použitia iných kálov s týmto zariadením alebo použitia dodaného napájacieho kábla s inými zariadeniami hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- Napájací kábel, prípojku, tlačiareň, skener ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslove vysvetlený v príručkách k zariadeniu.
- V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka: Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do zariadenia vnikla tekutina, zariadenie spadol alebo došlo k poškodeniu krytu, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jeho výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- Zariadenie umiestnite v blízkosti zásuvky v stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Dávajte pozor, aby sa na zariadenie nerozliala žiadna kvapalina a so zariadením nemanipulujte mokrými rukami.
- Medzi týmto výrobkom a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm Rádirové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť cinnosť kardiostimulátorov.
- V prípade poškodenia obrazovky LCD sa obráte na dodávateľa. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocití alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.
- Počas búrk s bleskami nepoužívajte telefón. Existuje mierne riziko zásahu elektrickým prúdom z blesku.
- Nepoužívajte telefón na nahlásenie úniku plynu, ak sa nachádzate v jeho blízkosti.

**Poznámka:**


V nasledujúcej časti sa uvádzajú bezpečnostné pokyny týkajúce sa atramentových kaziet.

► „Výmena atramentových kaziet“ na strane 19

## Prehľad ovládacieho panela

**Poznámka:**

- Dizajn ovládacieho panela sa líši v závislosti od miesta predaja.
- Hoci sa dizajn panela a zobrazenia na obrazovke LCD (napríklad názvy ponúk a možnosti) môžu lísiť od vášho zariadenia, spôsob používania je rovnaký.

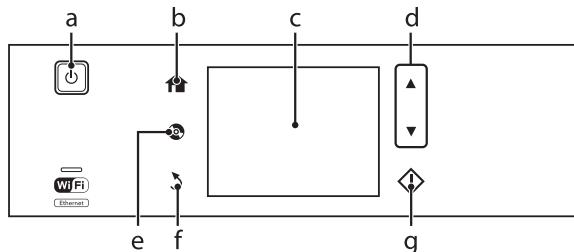**Prehľad ovládacieho panela****Tlačidlo a LCD**

	Tlačidlá	Funkcia
a	⊕	Slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
b	⬆	Slúži na zobrazenie ponuky Domov.
c	-	Obrazovka LCD slúži na zobrazenie ponúk. Ak sa na vašom zariadení nachádza dotykový panel, obsah na obrazovke môžete posúvať potiahnutím prsta po obrazovke LCD. Ak dotykový panel reaguje pomaly, skúste pri potiahnutí prsta trochu viac pritlačiť. Ponuky sa zobrazujú v závislosti od vykonaných činností, napríklad pri vložení pamäťovej karty. Ak sa požadovaná ponuka nezobrazuje, stlačte tlačidlo ⬆. Ak chcete vypnúť funkciu automatického výberu ponúk, vypnite jednotlivé položky v ponuke Režim automatickej volby. <b>Nastavenie &gt; Funkc.spriev. &gt; Režim automatickej volby</b>
d	▲, ▼	Slúži na posúvanie obsahu na obrazovke.
e	⌚	Stlačením zobražíte ponuku štítkov diskov CD/DVD. Zariadenie sa pripraví na tlač štítkov diskov CD/DVD.
f	↶	Zruší/vracia sa do predchádzajúcej ponuky.
g	◇	Slúži na spustenie kopírovania/tlače/skenovania/faxovania.

**Kontrolky**

Kontrolky	Funkcia
⊕	Sveti, keď je zariadenie zapnuté. Bliká, keď zariadenie prijíma údaje, tlačí/kopíruje/skenuje/faxuje, vymieňa sa atramentová kazeta, dopĺňa sa atrament alebo sa čistí tlačová hlava. Pomaly bliká, keď je zariadenie v režime spánku.
WiFi	Sveti, keď je tlačiareň pripojená k sieti. Bliká, keď sa nastavujú sietové nastavenia (na zeleno: Wi-Fi/na oranžovo: Ethernet).

**Poznámka:**

Dalšie informácie o ikonách zobrazených na paneli LCD nájdete v dokumente **Pomocník na ovládačom paneli**.

# Manipulácia s papierom a médiami

## Výber papiera

Zariadenie sa automaticky nastaví na typ papiera, ktorý vyberiete v nastaveniach tlače. Z toho dôvodu je nastavenie typu papiera veľmi dôležité. Informuje zariadenie, aký druh papiera používate, a podľa toho nastaví pokrytie atramentom. Nižšie uvedená tabuľka uvádzá nastavenia, ktoré by ste mali vybrať pre váš papier.

Pre tento papier	Typ papiera na obrazovke LCD
Obyčajný papier*	Obyčaj.pap
Epson Bright White Ink Jet Paper (Žiarivo biele papier pre atramentovú tlačiareň)*	Obyčaj.pap
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier)	Ultra lesklý
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium)	Lesklý Premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium)	Lesklý Premium
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier)	Lesklý
Epson Photo Paper (Fotografický papier)	Foto.papier
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň )	Matný
Epson Matte Paper–Heavy-weight (Matný vysokogramážový papier )	Matný

Epson Double-Sided Matte Paper (Obojstranný matný papier)	Matný
Epson Photo Stickers (Fotografické nálepky)	Fotonálepka

\* Pri použití tohto papiera môžete tlačiť obojstranne.

## Vkladanie papiera

### Do zásobníka papiera

**Poznámka:**

- ❑ Hoci pokyny uvedené v tejto časti sa vzťahujú na zásobník 2, spôsob používania je rovnaký aj v prípade zásobníka 1.
- ❑ Dostupný typ papiera, veľkosť papiera a kapacita vkladania sú v prípade zásobníka 1 a 2 rozdielne. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.
- ❑ Pokyny na vkladanie obálok alebo hárka Photo Stickers (Fotografické nálepky) nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

1


Otvorte predný kryt.



## Manipulácia s papierom a médiami


### Poznámka:

Ak bol výstupný zásobník vysunutý, pred vytiahovaním kazety na papier ho zavrite.

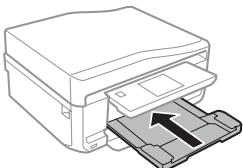


2

Vytiahnite papierovú kazetu.

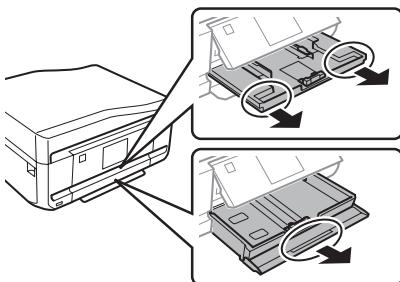


3

Posuňte vodiace lišty ku krajom kazety na papier.

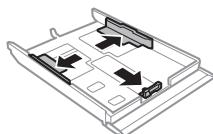


### Poznámka:

Ked používate papier veľkosti Legal, vyberte zásuvku na disk CD/DVD a vysuňte zásobník 2 tak, ako je to znázornené na obrázku.

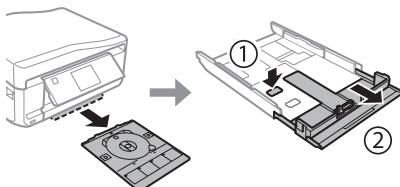


4

Posuňte vodiacu lištu podľa veľkosti papiera, ktorý budete používať.

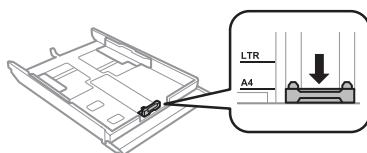

5

Vložte papier smerom k postrannej vodiacej lište nadol stranou, na ktorú budete tlačiť, a skontrolujte, či papier nevyčnieva z konca zásobníka.

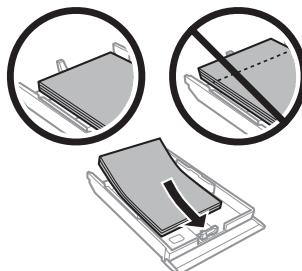


### Poznámka:


- Pred vložením papier prefúknite a zarovnajte jeho okraje.
- Obyčajný papier nevkladajte nad značku pod šípkou nachádzajúcou sa na vnútorenej časti vodiacej lišty papiera. Pri špeciálnych médiach Epson sa uistite, že počet listov je menší ako maximálna hodnota stanovená pre dané médium.
- Keď vyberiete možnosť Zásob. 1->Zásob. 2 ako nastavenie položky Zdroj papiera, vložte do oboch zásobníkov rovnaký papier.

**Manipulácia s papierom a médiami**

- 6** Posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.

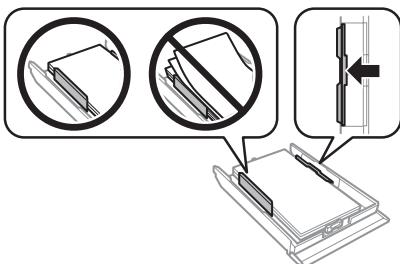

- 7** Držte zásobník vodorovne a vkladajte ho do tlačiarne opatrne a pomaly.

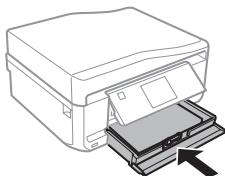**Poznámka:**

- Nechajte dostatok miesta pred zariadením, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- Ak je zariadenie v činnosti, zásobník papiera nevyťahujte ani nevkladajte.

**Do zadného podávača papiera****Poznámka:**


Napriek tomu, že je možné tlačiť na papier s hrúbkou 0,05 až 0,6 mm, niektoré typy tvrdého papiera nemusí byť možné správne podať do tlačiarne, aj keďže ich hrúbka v tomto rozsahu.

- 1** Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia (pomocou počítača alebo ovládacieho panela).


**Poznámka:**

Pred odoslaním tlačovej úlohy nemožno vložiť papier do zadného podávača papiera.


- 2** Otvorte kryt zadného podávača papiera a vytiahnite podperu papiera.

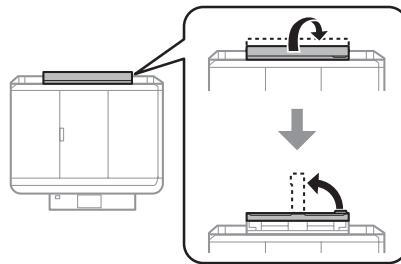

- 3** Posuňte postrannú vodiaci lištu.

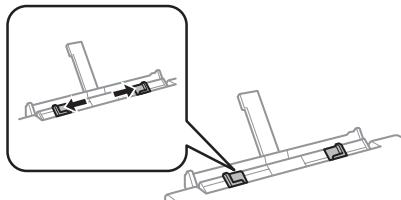


- 4** Vložte jeden hárok papiera stranou určenou na tlač smerom nahor do stredu zadného podávača papiera a nastavte postrannú vodiaci lištu. Strana určená na tlač je zvyčajne belšia alebo jasnejšia, ako druhá strana.

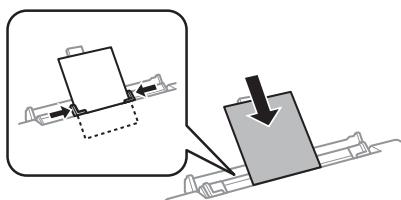

## Manipulácia s papierom a médiami

### Poznámka:

Vložte papier tak, aby sa predný okraj papiera nachádzal približne 5 cm od drážky na vodiacich lištach.

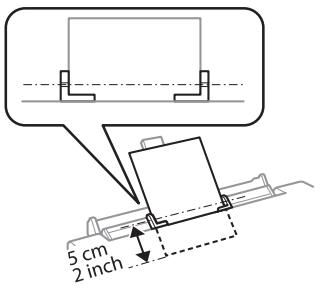

5


Stlačte tlačidlo .

### Poznámka:

Papier sa po uplynutí istého času automaticky vysunie.


2

Úplne nadvihnite panel.

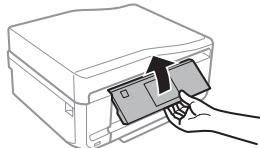


### Poznámka:

Ak je vysunutý výstupný zásobník, zasuňte zásobník a zavrite predný kryt.

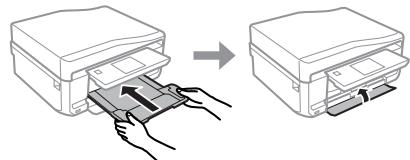


3

Vyberte zásuvku na disk CD/DVD zo zariadenia.

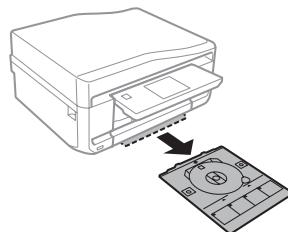

4

Umiestnite disk CD/DVD na zásuvku na disk CD/DVD stranou určenou na tlač nahor a vložte zásuvku do zariadenia. Skontrolujte, či sú značky ▲ na zásuvke a značky ▼ na zariadení v rovine tak, aby ryska na zásuvke bola zarovnaná so zariadením.

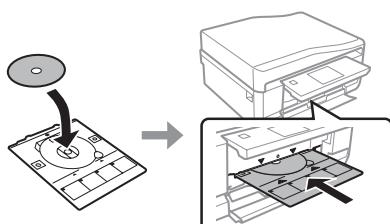

5


Stlačte tlačidlo **Hoto.** na obrazovke LCD.

**Manipulácia s papierom a médiami****Poznámka:**

Po uplynutí určitej doby sa zásuvka na disk CD/DVD automaticky vysunie.

**Vyberanie disku CD/DVD**

- 1** Vyberte zásuvku na disk CD/DVD zo zariadenia a vyberte disk CD/DVD zo zásuvky.

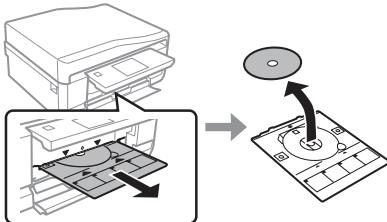**Upozornenie:**

Dajte pozor aby ste pri vyberaní nepoškriabali povrch médiá CD/DVD.

- 2** Sklopte ovládací panel.

- 3** Vložte zásuvku na disk CD/DVD späť do otvoru v spodnej časti zariadenia.

**Vloženie pamäťovej karty**

Môžete tlačiť fotografie uložené na pamäťovej karte alebo uložiť naskenované údaje na pamäťovú kartu. Podporované sú nasledujúce pamäťové karty.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive

**Dôležité**

Nasledujúce pamäťové karty vyžadujú adaptér. Pripojte ho pred vložením karty do otvoru, v opačnom prípade môže karta uviaznuť v otvore.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro




- MMCmobile



- Memory Stick Micro




- 1** Otvorte kryt a vložte jednu kartu.

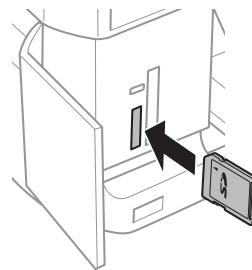

- 2**

Skontrolujte, či kontrolka svieti.

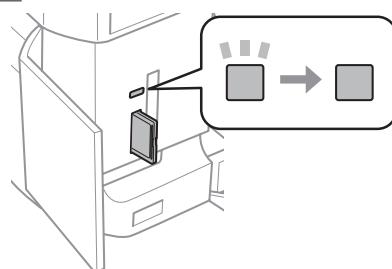

■ = svieti, ■ = bliká

**Manipulácia s papierom a médiami****Dôležité**

- Nepokúšajte sa silou zasunúť kartu na doraz do otvoru. Nesmie byť úplne zasunutá.
- Nevyberajte pamäťovú kartu, kým kontrolka bliká. Mohli by sa stratíť údaje uložené na pamäťovej karte.

**Poznámka:**

- Ak máte na pamäťovej karte viac ako 999 fotografií, fotografia sa automaticky rozdelia do skupín a zobrazí sa obrazovka, ktorá vám umožní vybrať skupinu. Vyberte skupinu, ktorá obsahuje snímku, ktorú chcete tlačiť. Obrázky sa triedia podľa dátumu zhotovenia.
- Ak chcete vybrať inú skupinu, vyberte položku **Tlačiť fotografia** v ponuke **Domov**. Potom vyberte položku **Možnosti**, **Zvolte miesto a položku Volba priečinka alebo Volba skupiny**.


**Dôležité:**

Nepoužívajte nasledovné dokumenty, aby ste zabránili zasekávaniu. Pre tieto typy používajte sklo skenera.


- Dokumenty spojené spinkami na papier, sponkami atď.
- Dokumenty, na ktoré je nalepená páska alebo papier.
- Fotografie, médiá pre spätné projektoru alebo papier pre termotlač.
- Roztrhnutý, pokrčený alebo deravý papier.

**1**


Poklepnutím zarovnajte okraje originálov na rovnom povrchu.

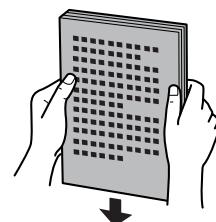**2**

Otvorte vstupný zásobník APD a vysuňte nastavec výstupného zásobníka.

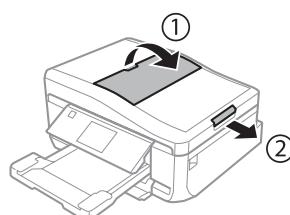**3**

Posuňte postranný vodiaci lištu automatického podávača dokumentov.

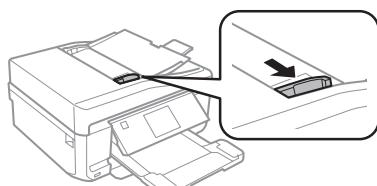**Umiestnenie originálov****Automatický podávač dokumentov (APD)**

Originálne dokumenty môžete vložiť do automatického podávača dokumentov (APD) a rýchlo kopírovať, skenovať alebo faxovať viac strán. APD dokáže naskenovať obe strany dokumentov. Ak chcete využiť túto funkciu, vyberte príslušnú možnosť v ponuke nastavení.

V APD môžete použiť nasledujúce originály.


Rozmer	A4/Letter/Legal
Typ	Štandardný papier
Hmotnosť	64 g/m <sup>2</sup> až 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacita	30 listov alebo 3 mm alebo menej (A4, Letter)/10 listov (Legal)

Pri skenovaní obojstranného dokumentu pomocou APD nie je formát Legal k dispozícii.


**Manipulácia s papierom a médiami**

- 4** Vložte originálne dokumenty lícom nahor a krátkym okrajom dopredu do automatického podávača dokumentov a posuňte postrannú vodiacu lištu až k originálnym dokumentom.

**Poznámka:**  
Keď sú v automatickom podávači dokumentov vložené originálne dokumenty, zobrazí sa ikona ADF.

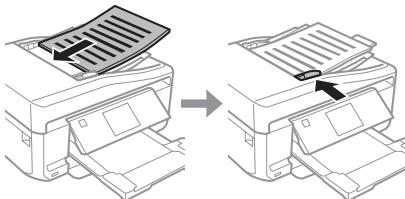**Poznámka:**


- Pri usporiadani A4, 2 a viac kópií umiestnite originálny podľa ilustrácie. Skontrolujte, či orientácia originálnych dokumentov zodpovedá nastaveniam položky Orientácia dokumentu.

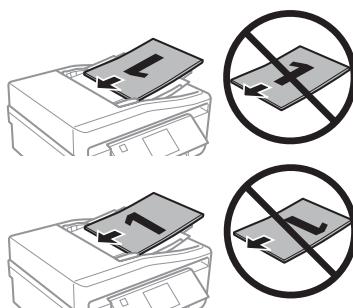


- Pokiaľ použijete funkciu kopírovania s automatickým podávačom dokumentov (APD), nastavenia tlače sa upravia takto Zmenšíť / zväčšíť - **Skut. veľkosť**, Typ papiera - **Obyčaj.pap** a Veľkosť papiera - **A4**. Pri kopírovani originálu, ktorý presahuje veľkosť A4, sa výtlakom oreže.

**Sklo skenera**

- 1** Otvorte kryt dokumentov.

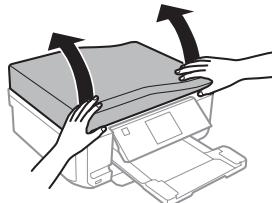

- 2** Umiestnite originálny dokument lícom nadol na sklo skenera a posuňte ho do pravého predného rohu.

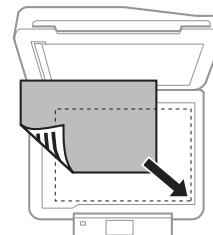


- 3** Opatrne zavorte kryt.

**Poznámka:**

Ak sú dokumenty vložené v automatickom podávači dokumentov (APD) aj na skle skenera, prednosť bude mať dokument vložený v automatickom podávači dokumentov (APD).

**Umiestnenie disku CD**


Umiestnite disk CD do stredu.

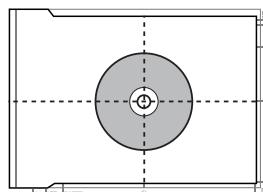

## Kopírovanie

### Umiestnenie fotografií

Fotografie umiestnite 5 mm od seba.

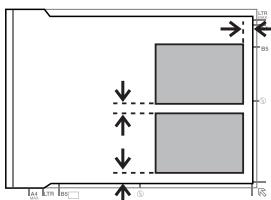

**Poznámka:**

Môžete znova naraz kopírovať jednu alebo viac fotografií rôznych rozmerov, ak sú väčšie ako 30 x 40 mm.

7

Vyberte príslušné nastavenia kopírovania, napríklad veľkosť papiera, typ papiera alebo kvalitu papiera.

**Poznámka:**

- Pred spustením kopírovania môžete zobraziť ukážku kopírovania.
- Môžete využiť rôzne usporiadania kopírovania, napríklad obojstranné kopírovanie, kopírovanie s 2 kópiami na hárrok a podobne. Zmeňte nastavenie obojstranného kopírovania alebo usporiadania podľa potreby.

8

Slačením tlačidla ⚡ spusťte kopírovanie.

## Kopírovanie

Ak chcete kopírovať dokumenty, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

- 1** Vložte papier do zásobníka 2.  
➔ „Do zásobníka papiera“ na strane 5
- 2** Vložte originál.  
➔ „Umiestnenie originálov“ na strane 10
- 3** Vyberte režim **Kopí.** z ponuky Domov.
- 4** Slačením tlačidla + alebo - nastavte počet kópií.
- 5** Nastavte farbu.
- 6** Slačte tlačidlo ▼ a vykonajte nastavenie kopírovania.

## Tlač fotografií

### Z pamäťovej karty

- 1** Vložte fotografický papier do zásobníka papiera.  
➔ „Do zásobníka papiera“ na strane 5
- 2** Vložte pamäťovú kartu.  
➔ „Vloženie pamäťovej karty“ na strane 9
- 3** Vyberte režim **Tlačiť fotografia** z ponuky Domov.

**Poznámka:**

Fotografie môžete tlačiť aj z externého zariadenia USB.

**Skenovanie**

**4** Vyberte požadovanú fotografiu a stlačením tlačidla + alebo - nastavte počet kópií.

**Poznámka:**

- Môžete orezať a zväčšiť fotografiu. Stlačte tlačidlo **Upraviť a Orezat/priblížiť** a vykonajte požadované nastavenia.
- Ak chcete vybrať viac fotografií, stlačte tlačidlo **3** a zapokrajujte krok 4.
- Ak chcete opraviť obrázky, stlačte tlačidlo **Upraviť a Úpravy foto**, a vykonajte požadované nastavenia. V prípade potreby posuňte obsah na obrazovke nadol.


**5** Stlačte tlačidlo **Nastavenia** a vykonajte nastavenie tlače. V prípade potreby posuňte obsah na obrazovke nadol.

**6** Stlačením tlačidla **◊** spusťte tlač.

**Poznámka**

Informácie o ďalších funkciách tlače a zoznam ponúk režimu **Tlačíť fotografie** nájdete v dokumente **Používateľská príručka** vo formáte PDF.

**7** Pripojte fotoaparát k zariadeniu pomocou kábla USB a zapnite fotoaparát.

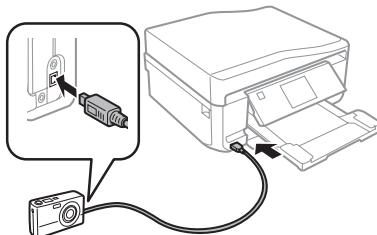

**8** Informácie o tlači nájdete v príručke k fotoaparátu.

Kompatibilita	PictBridge
Formát súboru	JPEG
Veľkosť obrazu	80 × 80 pixelov až 9200 × 9200 pixelov

**Poznámka:**

- V závislosti od nastavenia tlačiarne a digitálneho fotoaparátu nemusia byť niektoré kombinácie typu, veľkosti a rozloženia papiera podporované.
- Niektoré nastavenia digitálneho fotoaparátu sa nemusia odraziť pri výstupe.

**Z digitálneho fotoaparátu**

**1** Vložte fotografický papier do zásobníka papiera.  
➔ „Do zásobníka papiera“ na strane 5

**2** Vyberte pamäťovú kartu.

**3** Zadajte režim **Nastavenie** z ponuky Domov.

**4** Otvorte ponuku **Nast.exter.zar..**. V prípade potreby posuňte obsah na obrazovke nadol.

**5** Vyberte položku **Nastav.tlače**.

**6** Vykonajte príslušné nastavenia tlače. V prípade potreby posuňte obsah na obrazovke nadol.

**Skenovanie**

Môžete skenovať dokumenty a odoslať naskenované údaje zo zariadenia na pamäťovú kartu alebo do pripojeného počítača.

**Poznámka:**

- Ak chcete skenovať údaje na pamäťovú kartu, najskôr vložte pamäťovú kartu.  
➔ „Vloženie pamäťovej karty“ na strane 9
- Ak chcete použiť službu **Skenovať do Cloud**, dvakrát kliknite na ikonu odkazu na pracovnej ploche a pozrite si príručku služby **Epson Connect**.

**1** Položte originály na skener.  
➔ „Umiestnenie originálov“ na strane 10

## Faxovanie

- 2** Vyberte režim **Sken.** z ponuky Domov.
- 3** Vyberte požadovanú položku v ponuke skenovania.
- 4** Ak vyberiete možnosť **Skenovať na pamäťovú kartu**, môžete vykonať nastavenie skenovania. Ak vyberiete možnosť **Skenovať do PC**, vyberte svoj počítač.
- 5** Stlačením tlačidla spusťte skenovanie.

**Poznámka:**

Informácie o ďalších funkciách skenovania a zoznam ponúk režimu Sken. nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

Naskenovaný obrázok sa uloží.

## Faxovanie

**Poznámka:**

Informácie o ďalších funkciách faxovania a zoznam ponúk režimu Fax nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

## Predstavujeme program FAX Utility

FAX Utility je softvér umožňujúci prenos údajov ako sú dokumenty, kresby a tabuľky vytvorené textovým editorom alebo tabulkovým procesorom, priamo cez fax bez vytlačenia. Pomocný program spustíte nasledujúcim postupom.

### Windows

Kliknite na tlačidlo Štart (Windows 7 a Vista) alebo kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** (Windows XP), prejdite kurzorom na položku **All Programs (Všetky programy)**, vyberte položku **Epson Software** a kliknite na položku **FAX Utility**.

### Mac OS X

Kliknite na položku **System Preference**, kliknite na možnosť **Print & Fax** alebo **Print & Scan** a pod položkou **Printer** vyberte možnosť **FAX** (vaše zariadenie). Potom kliknite na nasledujúce položky:  
Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies – Utility – Open Printer Utility**  
Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue – Utility**

**Poznámka:**

Ďalšie podrobnosti nájdete v on-line pomocníkovi programu **FAX Utility**.

## Pripojenie telefónnej linky

### Informácie o telefónnom káble


Použite telefónny kábel s nasledujúcimi špecifikáciami rozhrania.

- RJ-11 telefónna linka
- RJ-11 pripojenie telefónnym prístrojom

V závislosti od miesta predaja môže byť telefónny kábel súčasťou zariadenia. V takom pripade použite tento kábel.

## Použitie telefónu len pre faxovanie

- 1** Telefónny kábel vychádzajúci z telefónnej zásuvky pripojte k portu LINE.

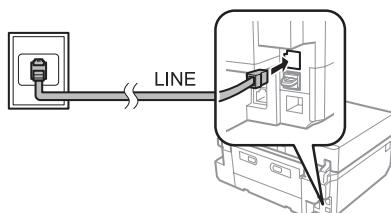


- 2** Skontrolujte, či je položka **Automatické prijatie** nastavená na možnosť **Zap..**  
➔ „Príjem faxov“ na strane 16

**Dôležité:**


Aj nepripájajte externý telefón k zariadeniu, uistite sa, že ste zapli automatickú odpoveď. V opačnom prípade nemôžete prijímať faxy.

## Spoločná linka s telefónnym prístrojom


- 1** Telefónny kábel vychádzajúci z telefónnej zásuvky pripojte k portu LINE.

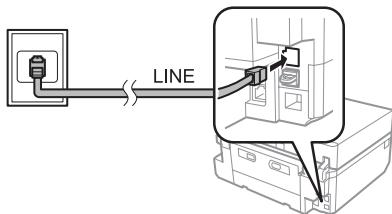

- 2** Odstráňte veko.

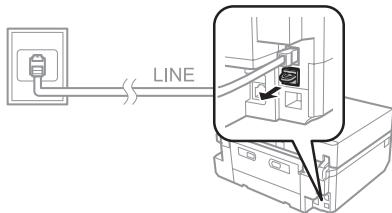

- 3** Pripojte telefón alebo odkazovač k portu EXT.

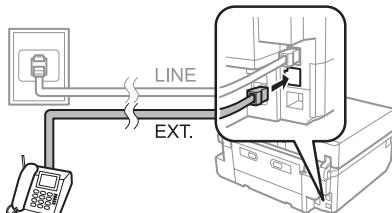**Poznámka:**

Informácie o ďalších spôsoboch pripojenia nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

## Kontrola pripojenia faxu

Môžete skontrolovať, či je zariadenie pripravené na odosielanie a prijímanie faxov.

- 1** Vložte do zásobníka obyčajný papier veľkosti A4.  
→ „Vkladanie papiera“ na strane 5
- 2** Zadajte režim **Nastavenie** z ponuky Domov.
- 3** Vyberte možnosť **Nastavenia faxu**.
- 4** Vyberte možnosť **Skontrolovať faxové spojenie**.
- 5** Stlačením tlačidla vytlačte správu.

**Poznámka:**

Ak sú v správe uvedené chyby, vyskúšajte riešenia odporúčané v správe.

## Nastavenie funkcií faxu

### Nastavenie položiek rýchleho vytáčania

Môžete vytvoriť zoznam rýchleho vytáčania, z ktorého možno rýchlo vybrať čísla príjemcov faxu. Zaregistrovať možno najviac 60 položiek kombinovaných z položiek rýchleho vytáčania a skupinového vytáčania.

- 1** Vyberte režim **Fax** z ponuky Domov.
- 2** Stlačte tlačidlo **Kontakty**.
- 3** Vyberte položku **Pridať/upraviť kontakty**.
- 4** Vyberte možnosť **Nastavenie rýchlej volby**. Zobrazia sa dostupné položky rýchleho vytáčania.
- 5** Stlačte číslo položky rýchleho vytáčania, ktorú chcete registrovať. Môžete registrovať maximálne 60 položiek.

## Faxovanie

**6** Zadajte telefónne číslo. Môžete zadať maximálne 64 číslic.

**Poznámka:**

Pomlčka („-“) spôsobí krátku prestávku pri vytáčaní. V telefónnych číslach ju používajte len vtedy, ak je potrebná prestávka. Medzery zadané medzi jednotlivými číslami sa pri vytáčaní ignorujú.

**7** Vyberte možnosť **Hoto..**.

**8** Zadajte meno na identifikáciu položky rýchleho vytáčania. Môžete zadať maximálne 30 znakov.

**9** Stlačením tlačidla **Hoto.** zaregistrujte meno.

## Nastavenie položiek skupinového vytáčania

Môžete vytvoriť skupinu položiek rýchleho vytáčania, čo vám umožní poslat fax viacerým príjemcom súčasne. Zadať možno najviac 60 položiek kombinovaných z položiek rýchleho vytáčania a skupinového vytáčania.

**1** Vyberte režim **Fax** z ponuky Domov.

**2** Vyberte položku **Kontakty**.

**3** Vyberte položku **Upraviť kont..**

**4** Vyberte možnosť **Nast.skup.vytáč..** Zobrazia sa dostupné položky skupinového vytáčania.

**5** Stlačte číslo položky skupinového vytáčania, ktorú chcete registrovať.

**6** Zadajte meno na identifikáciu položky skupinového vytáčania. Môžete zadať maximálne 30 znakov.

**7** Stlačením tlačidla **Hoto.** zaregistrujte meno.

**8** Vyberte číslo položky rýchleho vytáčania, ktorú chcete registrovať, v zozname skupinového vytáčania.

**9** Opakováním kroku 8 pridajte do zoznamu skupinového vytáčania ďalšie položky rýchleho vytáčania. V skupinovej volbe možno registrovať najviac 30 položiek rýchleho vytáčania.

**10** Stlačením tlačidla **Hoto.** dokončíte vytváranie zoznamu skupinového vytáčania.

## Posielanie faxov

**1** Položte originálny dokument do automatického podávača dokumentov alebo na sklo skenera.  
➔ „Umiestnenie originálov“ na strane 10

**2** Vyberte režim **Fax** z ponuky Domov.

**3** Dotknite sa oblasti **Zadanie fax.** **Čísla** na obrazovke LCD.

**4** Zadajte číslo faxu a vyberte položku **Hoto..**  
Môžete zadať maximálne 64 číslic.

**Poznámka:**

Na zobrazenie posledného vytočeného čísla stlačte tlačidlo **Znova vytočit.**  
 Skontrolujte, či ste zadali informácie o hlavičke. Niektoré faxové prístroje automaticky odmiestnu prichádzajúce faxy bez informácií o hlavičke.

**5** Stlačte tlačidlo **▼**, vyberte možnosť **Farba** alebo **ČB** a v prípade potreby zmeňte ďalšie nastavenia.

**6** Stlačením tlačidla **◊** spustite odosielanie.

**Poznámka:**

Ak je faxové číslo obsadené alebo ak sa vyskytol iný problém, zariadenie po minúte opäťovne vytočí dané číslo. Ak chcete voľať okamžite, stlačte tlačidlo **Znova vytočit.**

## Príjem faxov

Pomocou krokov nižšie nastavíte automatické prijímanie faxov. Pokyny o manuálnom prijímaní faxov nájdete v dokumente Používateľská príručka vo formáte PDF.

**Faxovanie**

**1** Vložte do zásobníka obyčajný papier veľkosti A4.  
► „Vkladanie papiera“ na strane 5

**2** Skontrolujte, či je položka **Automatické prijatie** nastavené na možnosť **Zap.**.  
**Nastavenie > Nastavenia faxu > Nastavenia prijmu > Automatické prijatie > Zap.**

**Poznámka:**

- Ak je k zariadeniu priamo pripojený záznamník, uistite sa, že je správne nastavená hodnota **Prevziať po zvonení** nasledujúcim postupom.
- V závislosti od umiestnenia nemusí byť nastavenie **Prevziať po zvonení** k dispozícii.

**3** Zadajte režim **Nastavenie** z ponuky Domov.

**4** Vyberte možnosť **Nastavenia faxu**.

**5** Vyberte možnosť **Komunikácia**.

**6** Vyberte možnosť **Prevziať po zvonení**.

**7** Stlačením tlačidla + alebo - vyberte počet zvonení a stlačte tlačidlo **Hoto.**

**Dôležité:**

Vyberte väčšie číslo ako počet zvonení pred prevzatím hovoru záznamníkom. Ak je nastavený tak, že prevezme hovor po štvrtom zazvonení, zariadenie nastavte na prevzatie hovoru po piatom zvonení alebo neskôr. V opačnom prípade záznamník nemôže preberať hovory.

**Poznámka:**

Ak je v prípade volania druhá strana fax, zariadenie automaticky začne prijímať fax, aj keď záznamník prevezme hovor. Ak zdvihnete telefón, pred zložením počkajte, kým sa na obrazovke LCD nezobrazí správa o tom, že sa vytvorilo spojenie. Ak je na druhej strane volajúci, telefón možno používať bežným spôsobom alebo možno nechať odkaz na záznamníku.

**Tlač správ**

Ak chcete vytlačiť správu o faxe, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

**1** Vložte do zásobníka obyčajný papier veľkosti A4.  
► „Vkladanie papiera“ na strane 5

**2** Vyberte režim **Fax** z ponuky Domov.

**3** Vyberte položku **Rozšír. možnosti**.

**4** Vyberte možnosť **Faxová správa**.

**5** Zvolte položku, ktorú chcete vytlačiť.

**Poznámka:**





Na obrazovke je možné zobraziť iba **Záznam.fax..**

**6** Stlačením tlačidla ♦ vytlačte zvolenú správu.


**Ďalšie funkcie**

## Ďalšie funkcie

V položke Viac funkcií sa nachádzajú rôzne špeciálne ponuky, vďaka ktorým je tlač jednoduchá a zábavná. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyberte položku Viac funkcií, vyberte niektorú ponuku a postupujte podľa pokynov na obrazovke LCD.

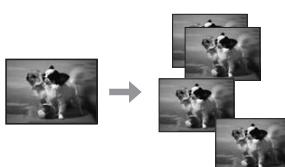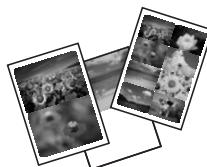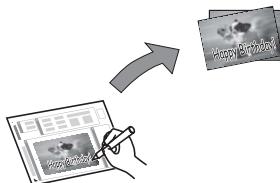Ponuka		Funkcie
Kop./obn. fotografie		Môžete vytvárať verné kopie pôvodných obrázkov. Ak je vaša originálna fotografia vyblednutá, môžete obnoviť farbu a znova ju oživiť.
Hárok s rozm. fotografií		Môžete tlačiť fotografie uložené na pamäťovej karte použitím rôzneho rozloženia.
Pozdrav		Pomocou šablóny A4 môžete vytvárať vlastné pohľadnice s ručne písanými správami. Najprv šablónu vytlačte, napište správu a potom šablónu naskejuite a vytlačte hotové pohľadnice.
Kopírovať na CD/DVD		Fotografiu alebo štítku disku CD/DVD môžete prekopírovať na štítku disku CD/DVD. Obrázok sa automaticky oreže a jeho veľkosť sa prispôsobí štítku disku CD/DVD.
Tlač na CD/DVD		Z fotografií na pamäťovej karte je možné vytvárať štítky disku CD/DVD aj bez použitia počítača.

**Výmena atramentových kaziet**

Ponuka	Funkcie
Tlačiť papiere s okrajmi	
Omaľovánka*	

\* Funkciu **Omaľovánka** používajte len na kresby a snímky, ktoré ste vytvorili sami. Ak používate materiály chránené autorskými právami, robte tak len v medziach zákonov o tlači na osobné účely.

## Výmena atramentových kaziet

### Bezpečnostné pokyny

- ❑ Atramentové kazety uchovávajte mimo dosahu detí.
- ❑ S použitými atramentovými kazetami manipulujte opatrné, pretože okolo portu dodávania atramentu môže byť ešte atrament.  
Ak sa atrament dostane na pokožku, dôkladne si toto miesto očistite vodou a mydлом.  
Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ich prepláchnite vodou. Ak po dôkladnom prepláchnutí máte stále problémy s videním, ihneď navštívte svojho lekára.  
Ak sa atrament dostane do úst, okamžite ho vyplňujte a vyhľadajte lekára.

- ❑ Ak zo zariadenia vyberáte kazetu, ktorú plánujete neskôr použiť alebo zlikvidovať, nezabudnite na port dodávania atramentu znova založiť uzáver, aby atrament nevyschol alebo aby neznečistil okolie.
- ❑ Na atramentové kazety príliš netlačte, nestláčajte ich a dávajte pozor, aby nespadli. V opačnom prípade by mohol uniknúť atrament.


### Bezpečnostné opatrenia

- ❑ Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spolahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť škodu, na ktorú sa nevzťahuje záruka spoločnosti Epson a za určitých okolností môže spôsobiť chybu v činnosti zariadenia. Informácie o hladinách neoriginálnych atramentov sa pravdepodobne nezobrazia.
- ❑ Na zachovanie optimálneho výkonu tlačovej hlavy sa zo všetkých kaziet spotrebuje určité množstvo atramentu nielen počas tlače, ale aj počas operácií údržby, ako napr. pri výmene atramentových kaziet alebo čistení tlačovej hlavy.

## Výmena atramentových kaziet

- ❑ Dávajte pozor, aby sa do držiaka atramentovej kazety nedostal prach alebo cudzie predmety. Predmety v držiaku môžu mať negatívny vplyv na výsledky tlače alebo môžu zabrániť tlači.
- ❑ Aby bolo zaistené maximálne využitie atramentu, vyberte atramentovú kazetu iba vtedy, keď ste pripravení ju vymeniť. Atramentové kazety s nedostatkom atramentu nie je možné použiť pri opäťovnom vložení.
- ❑ Obal atramentovej kazety otvorte až bezprostredne pred inštaláciou do zariadenia. Kazeta je vákuovo zabalená pre zachovanie spoľahlivosti. Ak kazetu pred použitím necháte dlhý čas vybalenú, môže to znemožniť normálnu tlač.
- ❑ Nainštalujte všetky atramentové kazety, v opačnom prípade nebudeť môcť tlačiť.

- 2 Vyberte atramentovú kazetu z obalu a zložte uzáver zo spodnej časti kazety.

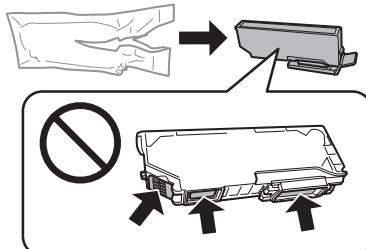

**Poznámka:**


Nedotýkajte sa častí znázornených na obrázku. Môže to znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

## Výmena atramentovej kazety

**Poznámka:**

Skontrolujte, či zásuvka na disk CD/DVD nie je vložená v zariadení a či kontrolka svieti, no neblíká.


- 1 Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov jemne potraste pred otvorením obalu novú čiernu atramentovú kazetu štyri až pätkrát.

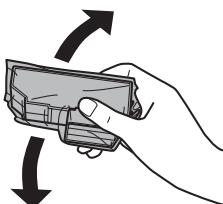

**Poznámka:**

- ❑ Farebné atramentové kazety ani kazetu s fotografickým čiernym atramentom nemusíte triasiť.
- ❑ Netraste kazety po otvorení obalu, pretože by z nich mohol uniknúť atrament.

- 3 Otvorte jednotku skenera. Držiak atramentovej kazety sa presunie do polohy na výmenu atramentovej kazety.

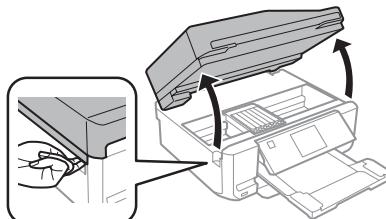


**Dôležité:**

Nedotýkajte sa plochého bieleho kábla, ktorý je pripojený k držiaku atramentovej kazety.


## Výmena atramentových kaziet

**Poznámka:**

- Ak sa držiak atramentovej kazety nepresunie do polohy na výmenu atramentovej kazety, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
- Domov > Nastavenie > Údržba > Výmena kazety s atramentom**
- Neposúvajte držiak atramentovej kazety rukou – v opačnom prípade môžete poškodiť zariadenie.

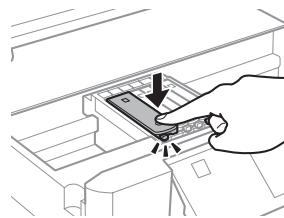


**4** Zatlačením na jazýček odistite držiak atramentovej kazety a diagonálne vyberte kazetu.

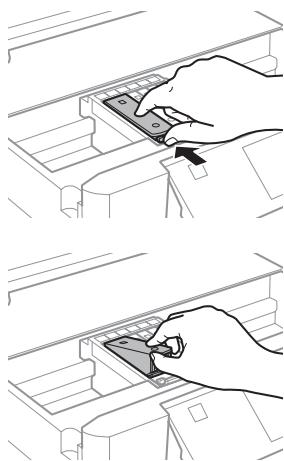
**Poznámka:**

Obrázok znázorňuje výmenu atramentovej kazety, ktorá je úplne vľavo. Vymeňte atramentovú kazetu, ktorá súvisí s vašou situáciou.


**5** Do držiaka atramentovej kazety najskôr zatlačte hlavu atramentovej kazety. Potom zatlačte spodnú časť kazety, pokým nezavakne na svoje miesto.

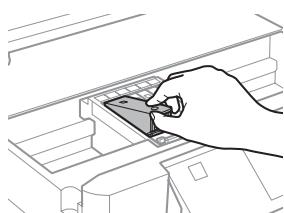**6**

Založte uzáver na port dodávania atramentu odstránenej kazety. Použitú kazetu zlikvidujte predpísaným spôsobom.

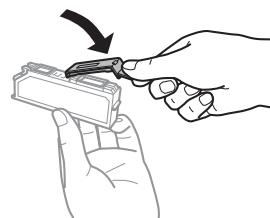**7**

Zavorte jednotku skenera. Držiak atramentovej kazety sa vráti do východiskovej polohy.

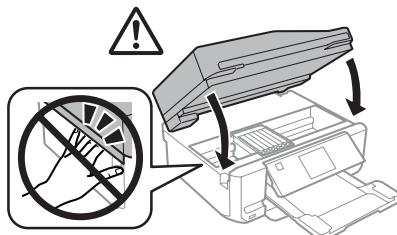**8**

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**Poznámka:**

- Kontrolka bliká, kým zariadenie dopĺňa atrament. Nevypínajte zariadenia počas napĺňania atramentom. Ak napĺňanie atramentom neprebehne správne, je možné, že nebudeť môcť tlačiť.
- Nevkladajte zásuvku na disk CD/DVD, kým sa napĺňanie nedokončí.

# Riešenie základných problémov

## Chybové hlásenia

Táto kapitola popisuje význam správ zobrazených na obrazovke LCD.

Chybové hlásenia	Riešenia
Zaseknutý papier	► Pozrite časť „Zaseknutý papier“ na strane 23
Minul sa papier	► Pozrite časť „Vkladanie papiera“ na strane 5
Nedošlo k rozpoz. fotografií. Umiestnite fotografie správne na sklo skenera.	► Pozrite časť „Sklo skenera“ na strane 11
Chyba tlačiarne. Vypnite a znova zapnite napájanie. Podrobnosti si pozrite v dokumentácii.	Vypnite a znova zapnite zariadenie. Presvedčte sa, či v zariadení nezostal žiadny papier. Ak sa chybové hlásenie stále zobrazuje, obráťte sa na podporu Epson.
Chyba komunik. Skontrolujte, či je pripojený poč.	Uistite sa, že je počítač správne pripojený. Ak sa tieto chybové správy nadáľ objavujú, skontrolujte, že je softvér skenera nainštalovaný do počítača a nastavenia softvéru sú správne.
Atram. podložka tlač. sa blíži ku koncu životn. Kontaktujte podporu Epson.	Stlačením tlačidla  obnovte tlač. Hlásenie sa bude zobrazovať, kým nevymeníte atramentovú podušku. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory pre zákazníkov spoločnosti Epson ešte predtým, ako uplynie jej životnosť. Po nasýtení podušiek sa tlačiareň zastaví a na pokračovanie v tlači je potrebný zásah spoločnosti Epson.
Atram. podložka tlač. dosiahla koniec životn. Kontaktujte podporu Epson.	Obráťte sa na pracovníkov oddelenia technickej podpory pre zákazníkov spoločnosti Epson, aby podušky vymenili.
Nedošlo k rozpoz. pam. karty alebo externého zar.	Presvedčte sa, či je pamäťová karta alebo pamäťové zariadenie správne pripojené.
Žiadny vyzv. tón. Skúste kontroly, prip. faxu na ponuke Nastavenia faxu v.pon. Setup.	Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený a či telefónna linka funguje. ► Pozrite časť „Pripojenie telefónnej linky“ na strane 14 Ak ste zariadenie pripojili k telefónnej linke PBX (Private Branch Exchange) alebo Terminálový adaptér, vypnite <b>Zist.oznam.tónu</b> . Vyberte položku <b>Nastavenia faxu &gt; Komunikácia &gt; Zist.oznam.tónu &gt; Vyp..</b>
Kombinácia IP adresy a masky podsiete je neplatná. Požrite si dokumentáciu.	Prečítajte si online Sprívodca sieťou.
Recovery Mode	Aktualizácia firmvéru zlyhala. Budete musieť skúsiť aktualizáciu firmvéru znova. Prípravte si kábel USB a navštívte svoju miestnu stránku Epson pre ďalšie pokyny.

## Zaseknutý papier

**Upozornenie:**


Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri zariadenia.

**Poznámka:**


- Ak sa na obrazovke LCD alebo v okne ovládača tlačiarne zobrazí výzva, zrušte tlačovú úlohu.
- Po odstránení zaseknutého papiera stlačte tlačidlo označené na obrazovke LCD.

### Odstránenie zaseknutého papiera zo zadného krytu


- 1** Vytiahnite zadný kryt a opatrne odstráňte zaseknutý papier.

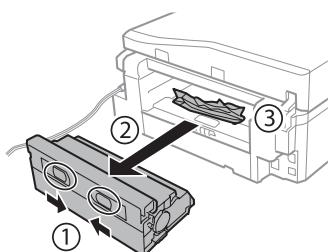


- 2** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

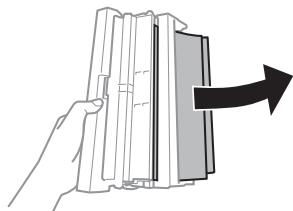

- 3** Otvorte zadný kryt a opatrne odstráňte zaseknutý papier.

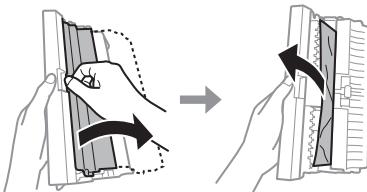


- 4** Znova založte zadný kryt.

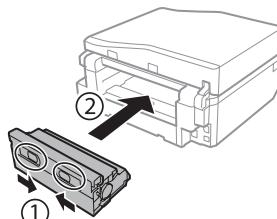


### Odstránenie zaseknutého papiera zo zariadenia

- 1** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

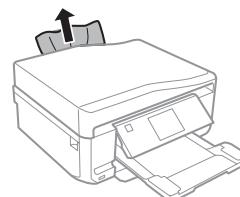

- 2** Otvorte jednotku skenera. Potom vyberte všetok papier vo vnútri vrátane všetkých roztrhnutých kúskov.

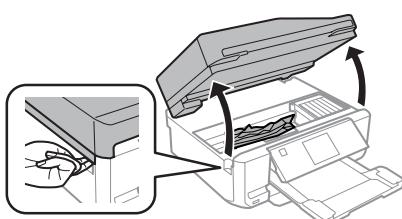


Riešenie základných problémov



**Dôležité:**  
Nedotýkajte sa plochého bieleho kábla, ktorý je pripojený k držiaku atramentovej kazety.

**3**


Pomaly zatvorte jednotku skenera.

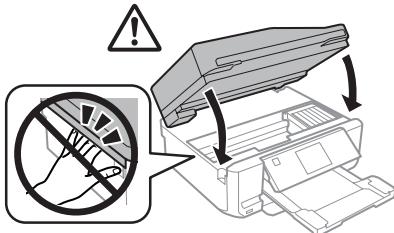

### Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka

**1**

Vytiahnite papierovú kazetu. Potom opatrne odstráňte zaseknutý papier.

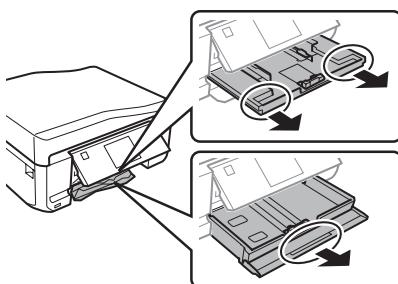


**2**

Odstráňte zaseknutý papier z papierovej kazety.

**3**

Zarovnajte kraje papiera.

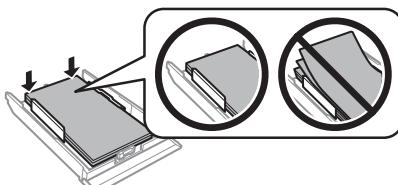

**4**

Držte zásobník rovno a opatrne ho úplne vložte do zariadenia.


### Odstránenie uviaznutého papiera z automatického podávača dokumentov (APD)

**1**

Vyberte balík papierov z podávača APD.

**2**


Otvorte kryt APD. Potom opatrne odstráňte zaseknutý papier.

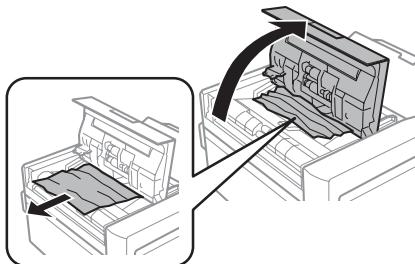

**Dôležité:**  
Pred odstránením uviaznutého papiera nezabudnite otvoriť kryt APD. Ak neotvoríte kryt, môže sa poškodiť zariadenie.


**3**

Otvorte kryt dokumentov.

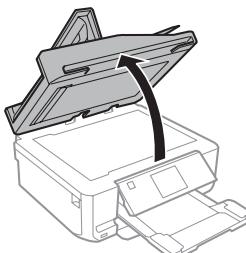

**Riešenie základných problémov**

**4** Odstráňte podložku na dokumenty.

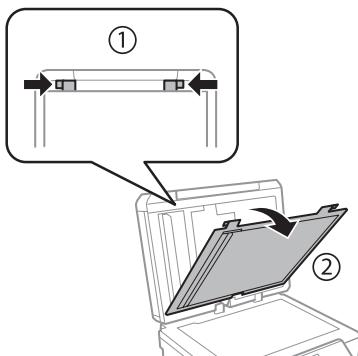


**5** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.




**6** Znova nainštalujte podložku na dokumenty a zavorte kryt na dokumenty.

**7** Otvorte automatický podávač dokumentov (APD).

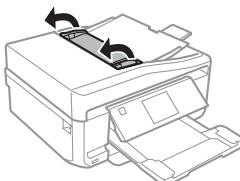

**8** Opatrne odstráňte uviaznutý papier.

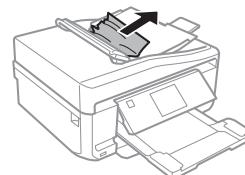


**9** Zavorte automatický podávač dokumentov (APD).

**Pomoc s kvalitou tlače**

Ak na výtlačkoch vidíte pruhovanie (svetlé čiary), chýbajúce farby alebo sa vyskytne iný problém s výtlačkami, skúste použiť nasledujúce riešenia.

- Skontrolujte, či ste vložili papier, a správne umiestnili originál.  
→ „Vkladanie papiera“ na strane 5  
→ „Umiestnenie originálov“ na strane 10
- Skontrolujte nastavenia veľkosti papiera a typu papiera.  
→ „Výber papiera“ na strane 5
- Tlačová hlava môže byť upchatá. Vykonalte kontrolu dýz a potom vycistite tlačovú hlavu.  
*Nastavenie > Údržba > Kontrola dýzy*

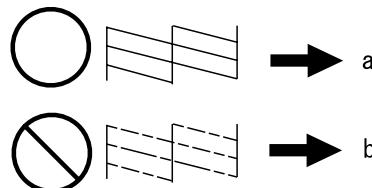

(a) V poriadku

(b) Je potrebné vykonať čistenie hlavy

## Pomoc s faxovaním

- Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený, a overte, či telefónna linka funguje. Stav linky môžete skontrolovať pomocou funkcie **Skontrolovať faxové spojenie.**  
➔ „Pripojenie telefónnej linky“ na strane 14
- Ak nemožno odoslať fax, skontrolujte, či je fax príjemcu zapnutý a funguje.
- Aj zariadenie nie je nepripojené k telefónu a chcete automaticky prijímať faxy, uistite sa, že ste zapli automatickú odpoveď.  
➔ „Príjem faxov“ na strane 16

**Poznámka:**

Ďalšie riešenia problémov s faxom nájdete v dokumente *Používateľská príručka* vo formáte PDF.

## Kde získať pomoc

### Webová stránka technickej podpory

Webová lokalita technickej spoločnosti Epson poskytuje pomoc pri problémoch, ktoré sa nedajú vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov z dokumentácie k výrobku. Ak máte webový prehliadač a môžete sa pripojiť k internetu, navštívte túto stránku na adrese:

<http://support.epson.net/>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Ak potrebujete najnovšie ovládače, zoznamy najčastejších otázok, príručky alebo iné položky na prevzatie, navštívte túto lokalitu na adrese:

<http://www.epson.com>  
[http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support)

Potom na miestnej webovej stránke spoločnosti Epson vyberte časť venovanú podpore.

## Copyright Notice

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXX



\*412325800\*