

Vartotojo vadovas

NPD4671-00 LT

Autorių teisė ir prekių ženklai

Autorių teisė ir prekių ženklai

Nė viena šio leidinio dalis negali būti atkuriamą, išsaugoma atsarginėje sistemoje ar perduodama kokia nors forma ar bet kokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu negavus išankstinio „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Čia laikomos informacijos naudojimui patentinė atsakomybė netaikoma. Taip pat jokia atsakomybė netaikoma nuostoliams, susijusiems su čia pateikiamos informacijos naudojimui. Šiame dokumente pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ gaminiu. „Epson“ nebus laikoma atsakinga, jei ši informacija naudojama bet koku kitu būdu taikant ją kitiems gaminiams.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais dėl bet kokių nuostolių ar problemų, kurios atsirado naudojant bet kokius papildomai pasirenkamus priedus ar sunaudojamas medžiagas, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant originaliais „Epson“ gaminiams arba „Epson“ patvirtintais gaminiams.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga dėl bet kokių nuostolių, patiriamų dėl elektromagnetinių trukdžių, kurie atsiranda naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant „Epson“ patvirtintais gaminiams.

EPSON® yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION ir EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION yra prekių ženklai, priklausantys „Seiko Epson Corporation“.

„PRINT Image Matching™“ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

„Intel®“ yra registruotasis „Intel Corporation“ prekės ženklas.

„PowerPC®“ yra registruotasis „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows Vista®“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

© „Seiko Epson Corporation“, 2012. Visos teisės saugomos.

Turinys

Autorių teisė ir prekių ženklai

Autorių teisė ir prekių ženklai.	2
--	---

Įvadas

Kur rasti informaciją.	6
Simboliai „perspėjimas“, „svarbu“ ir „pastaba“.	6
Operacinės sistemos versijos.	6

Svarbūs nurodymai

Saugos instrukcijos.	8
Patarimai ir įspėjimai dėl gaminio.	8
Gaminio paruošimas / naudojimas.	8
Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu.	10
Kasečių naudojimas.	10

Susipažinimas su įsigyto gaminio

Gaminio dalys.	11
Valdymo skydelio vadovas.	12
Mygtukai.	12
Lemputės.	13

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas.	14
Popieriaus laikymas.	14
Popieriaus pasirinkimas.	14
Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje.	16
Popieriaus įkrovimas į popieriaus kasetę.	17
Vokų įkrovimas į popieriaus kasetę.	21
Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą.	24

Spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė ir būsenos stebėjimas.	27
Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje.	27
Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje.	28
Pagrindiniai veiksmai.	29

Paprastas spausdinimas.	29
Spausdinimo atšaukimas.	32
Kitos parinktys.	33
Paprastas būdas spausdinti nuotraukas.	33
Iš anksto nustatyti gaminio nustatymai (skirta tik „Windows“ sistemai).	34
2-pusis kopijavimas.	34
Spausdinimas pritaikius puslapiui.	37
Spausdinimas Pages per Sheet (Puslapių lape).	38
Bendras gaminio naudojimas spausdinti.	39
Nustatymai Windows sistemoje.	39
Nustatymas Mac OS X sistemoje.	41

Rašalo kasečių pakeitimas

Rašalo kasečių saugos instrukcijos, atsargumo priemonės ir techniniai duomenys.	42
Saugos instrukcijos.	42
Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes.	43
Rašalo kasetės techniniai duomenys.	44
Rašalo kasečių būsenos tikrinimas.	44
Skirta „Windows“ sistemai.	44
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	45
Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui.	46
Skirta „Windows“ sistemai.	47
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	48
Juodo rašalo taupymas, kai kasetėje lieka nedaug rašalo (tik Windows sistemoje).	49
Rašalo kasetės pakeitimas.	50

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas.	54
Priežiūros priemonės „Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	54
Priežiūros priemonės „Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	54
Gaminio mygtukų naudojimas.	55
Spausdinimo galvutės valymas.	56
Priežiūros priemonės „Head Cleaning (Galvutės valymas)“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	56

Turinys

Priežiūros priemonės „Head Cleaning (Galvutės valymas)“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	57
Gaminio mygtukų naudojimas.	57
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.	58
Priežiūros priemonės „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“ naudojimas „Windows“ sistemoje.	58
Priežiūros priemonės „Print Head Alignment“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje.	58
Energijos taupymas.	59
Skirta „Windows“ sistemai.	59
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	59
Gaminio valymas.	60
Gaminio išorės valymas.	60
Gaminio vidaus valymas.	60
Tech. priežiūros dėžutės keitimas.	61
Tech. priežiūros dėžutės būsenos tikrinimas.	61
Naudojimo atsargumo priemonės.	61
Tech. priežiūros dėžutės keitimas.	61
Gaminio gabenimas.	63
Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas.	64
Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas.	64
Programinės įrangos diegimas.	65
Programinės įrangos šalinimas.	65
Skirta „Windows“ sistemai.	65
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	66

Spausdinimo trikčių šalinimas

Problemų sprendimas.	68
Klaidų indikatoriai.	68
Gaminio būsenos patikrinimas.	71
Popieriaus strigtys.	73
Įstrigusio popieriaus išėmimas iš galinio gaubto.	74
Gaminio viduje įstrigusio popieriaus išėmimas.	76
Įstrigusio popieriaus išėmimas iš popieriaus kasetės.	78
Kaip išvengti popieriaus strigčių.	79
Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows).	79
Spausdinimo kokybės žinynas.	80
Horizontalios juostos.	81
Vertikalios linijos arba nelygumas.	81
Spalvos neteisingos arba jų trūksta.	82
Neryškus arba išteptas spaudinys.	82
Įvairios spausdinimo truktys.	83

Neteisingi arba iškraipyti simboliai.	83
Neteisingos paraštės.	83
Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai.	84
Atvirkščias atvaizdas.	84
Spausdinami tušti puslapiai.	84
Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynusi.	85
Spausdina pernelyg lėtai.	85
Popierius netinkamai tiekiamas.	85
Popierius nepaduodamas.	85
Daugybinis puslapių padavimas.	86
Popierius įkrautas neteisingai.	86
Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas.	86
Gaminys nespausdina.	87
Nė viena lemputė nešviečia.	87
Lemputės užsidegė ir tada užgeso.	87
Šviečia tik maitinimo lemputė.	87
Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida.	88
Spausdinimo spartos padidėjimas (tik „Windows“ sistemoje).	89
Kita problema.	90
Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus.	90

Informacija apie gaminį

Rašalo ir tech. priežiūros dėžutė.	91
Rašalo kasetės.	91
Priežiūros dėžutė.	91
Reikalavimai sistemai.	92
Skirta „Windows“ sistemai.	92
Skirta „Mac OS X“ sistemai.	92
Techniniai duomenys.	92
Spausdintuvo techniniai duomenys.	92
Tinklo sąsajos techniniai duomenys.	95
Mechaninė dalis.	95
Elektrinė dalis.	95
Aplinkos apsauga.	96
Standartai ir patvirtinimai.	96
Sąsaja.	97

Kur gauti pagalbą

Techninės pagalbos svetainė.	98
Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių.	98
Prieš kreipiantis į „Epson“.	98
Pagalba naudotojams Europoje.	99
Pagalba naudotojams Taivane.	99
Pagalba naudotojams Singapūre.	100
Pagalba naudotojams Tailande.	100

Turinys

Pagalba naudotojams Vietname.	101
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	101
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	102
Pagalba naudotojams Indijoje.	103
Pagalba naudotojams Filipinuose.	104

Indeksas

Įvadas

Kur rasti informaciją

Naujausias toliau nurodytų instrukcijų versijas rasite „Epson“ pagalbos interneto svetainėje.

<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

<http://support.epson.net/> (ne Europai)

❑ Pradėkite čia (popierinė):

Pateikia informaciją apie gaminio sąranką ir programinės įrangos diegimą.

❑ Vartotojo vadovas (PDF):

Pateikia išsamias eksploatavimo, saugos ir trikčių šalinimo instrukcijas. Ieškokite informacijos šiame vadove, kai naudojate šį gaminį su kompiuteriu arba kai naudojate papildomas funkcijas, .

Norint skaityti PDF instrukciją, reikalinga „Adobe Acrobat Reader 5.0“ ar naujesnė versija arba „Adobe Reader“.

❑ Tinklo vadovas (HTML):

Tinklo administratoriams pateikia informaciją apie spausdintuvo tvarkyklės ir tinklo nustatymus.

Simboliai „perspėjimas“, „svarbu“ ir „pastaba“

Perspėjimai, svarbi informacija ir pastabos šiame dokumente nurodomi kaip pavaizduota ir paaiškinta žemiau.



Perspėjimas

turi būti kruopščiai laikomasi, kad būtų išvengta fizinio sužalojimo.



Svarbu

turi būti laikomasi, kad būtų išvengta įrangos sugadinimo.

Pastaba

pateikiami naudingi patarimai ir apribojimai dėl gaminio naudojimo.

Operacinės sistemos versijos

Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikiami sutrumpinimai.

❑ Windows 7 reiškia Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ir Windows 7 Ultimate.

❑ „Windows Vista“ reiškia „Windows Vista Home Basic Edition“, „Windows Vista Home Premium Edition“, „Windows Vista Business Edition“, „Windows Vista Enterprise Edition“ ir „Windows Vista Ultimate Edition“.

Įvadas

- ❑ „Windows XP“ reiškia „Windows XP Home Edition“, „Windows XP Professional x64 Edition“ ir „Windows XP Professional“.
- ❑ „Mac OS X“ reiškia „Mac OS X“ 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x.

Svarbūs nurodymai

Saugos instrukcijos

Perskaitykite ir laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte saugų šio gaminio naudojimą. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti. Be to, būtinai laikykitės visų išpėjimų ir instrukcijų, pateiktų ant gaminio.

- ☐ Naudokite tik su gaminiu patiektą maitinimo laidą. Šio laido nenaudokite su jokių kitu gaminiu. Su šiuo gaminiu naudojant kitus laidas arba naudojant šį laidą su kitais įrenginiais, gali kilti gaisras arba trenkti elektros smūgis.
- ☐ Įsitikinkite, kad jūsų kintamosios srovės elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- ☐ Niekada neišrinkite, nekeiskite ir nemėginkite remontuoti elektros laido, spausdintuvo, ar jų priedų patys, išskyrus atvejus, atskirai išaiškintus gaminio instrukcijose.
- ☐ Atjunkite gaminį ir patikėkite jo remonto darbus atitinkamos kvalifikacijos remonto darbuotojams šiais atvejais: Elektros laidas arba kištukas yra pažeisti; į gaminį pateko skysčio; gaminys buvo numestas arba jo korpusas yra pažeistas; gaminys neveikia įprastai arba jo darbo savybės aiškiai pasikeitė. Nereguliuokite valdiklių, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.
- ☐ Pastatykite gaminį šalia sieninio lizdo, iš kurio kištukas gali būti lengvai ištrauktas.
- ☐ Nestatykite ir nelaikykite gaminio lauke, vietose, kur yra didelis užterštumas ar dulkės, netoli vandens ir kaitinimo šaltinių, taip pat vietose, kuriose jį veiks smūgiai, vibracijos, aukšta temperatūra ar drėgmė.
- ☐ Saugokitės, kad ant gaminio neužpiltumėte skysčių ir nesilieskite prie jo šlapiomis rankomis.
- ☐ Šis gaminys turi būti laikomas ne mažesniu kaip 22 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti širdies stimuliatorių veikimui.

Pastaba:

Rašalo kasetėms taikomos saugos instrukcijos pateiktos nurodytame skyriuje.

➔ „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 42

Patarimai ir išpėjimai dėl gaminio

Perskaitykite ir laikykitės šių nurodymų, kad nesugadintumėte gaminio ar nuosavybės. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti.

Gaminio paruošimas / naudojimas

- ☐ Neuždenkite ir neužblokuokite gaminio aušinimo ir kitų angų.
- ☐ Naudokite tik gaminio etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.
- ☐ Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.

Svarbūs nurodymai

- ☐ Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.
- ☐ Laikykite visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokių kaip garsiakalbiai ar baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.
- ☐ Elektros tiekimo laidai turi būti ištiesti taip, kad būtų išvengta trynimosi, įpjovų, dilimo, susukimo ir užsimazgymo. Ant elektros laidų nestatykite jokių daiktų, ant jų taip pat neturi būti vaikštoma ar bėgiojama. Itin svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (įvadai ir išvada) jų galai būtų tiesūs.
- ☐ Jei gaminį naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršytų leistinos laido galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.
- ☐ Jei planuojate naudoti gaminį Vokietijoje, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir gaminio apsaugą nuo srovės perkrovų.
- ☐ Kai produktą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito prietaiso, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekviena jungtis gali būti nukreipta tik vienu būdu. Įkišus jungtį netinkama kryptimi, gali būti sugadinti abu prietaisai, kuriuos jungia kabelis.
- ☐ Statykite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų tokio dydžio, kad išsikištų iš po gaminio visomis kryptimis. Jei statote gaminį netoli sienos, palikite didesnę kaip 10 cm atstumą nuo galinės gaminio plokštės iki sienos. Kampu pakeltas gaminys tinkamai neveiks.
- ☐ Sandėliuodami arba transportuodami gaminį, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekti rašalas.
- ☐ Palikite užtektinai vietos gaminio priekyje, kad popierius galėtų visiškai išlįsti.
- ☐ Venkite laikyti gaminį vietose, kuriose greitai keičiasi temperatūra ir drėgmė. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos ar šildymo šaltinių.
- ☐ Nekiškite į gaminio angas daiktų.
- ☐ Nekiškite į gaminį rankų ir nelieskite kasečių spausdinimo metu.
- ☐ Nelieskite balto plokščio kabelio, esančio gaminio viduje.
- ☐ Gaminio viduje arba šalia jo nenaudokite purškiamų produktų, kurių sudėtyje yra degių dujų. Dėl to gali kilti gaisras.
- ☐ Nejudinkite rašalo kasetės laikiklio ranka; galite sugadinti gaminį.
- ☐ Visada išjunkite gaminį, naudodami mygtuką . Neatjunkite gaminio ir neišjunkite elektros tinklo lizdo srovės iki nenustos mirksėti  lemputė.
- ☐ Prieš gabendami gaminį įsitikinkite, ar jo galvutė yra pagrindinėje (iki galo dešinėje) padėtyje ir ar įdėtos spausdinimo kasetės.
- ☐ Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

Svarbūs nurodymai

- ❑ Jūsų gaminio gyvavimo laikotarpiu gali tekti pakeisti rašalo pagalvėles, kai jos užsipildo. Ar reikia keisti ir kaip dažnai reikia jas keisti, priklauso nuo spausdinamų lapų kiekio, spausdinamos medžiagos tipo ir gaminio atliktų valymo ciklų. Kada šią dalį reikia keisti, nurodo „Epson Status Monitor“ arba valdymo skydelio lemputės. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę, nereiškia, kad gaminio veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Šios dalies keitimas yra įprastinė gaminio priežiūros veikla gaminio techninių duomenų ribose ir tai nėra remonto reikalaujanti problema. Todėl šio pakeitimo kaštų „Epson“ garantija nepadengia. Jei reikia pakeisti gaminio pagalvėlę, tai gali atlikti įgaliotasis „Epson“ techninės pagalbos teikėjas. Šios dalies techninės priežiūros negali atlikti vartotojas.

Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu

- ❑ Nenaudokite šio gaminio medicinos įstaigose arba šalia medicininės įrangos. Šio aparato skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti elektrinių medicinos prietaisų veikimui.
- ❑ Nenaudokite šio gaminio šalia automatiškai valdomų prietaisų, tokių kaip automatinės durys arba gaisro signalizacija. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti šių prietaisų veikimui ir dėl netinkamo jų veikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai.


Kasečių naudojimas

Su rašalu susijusias saugos instrukcijas ir patarimus / įspėjimus dėl gaminio pateiksime susietame skyriuje (prieš skyrių „Rašalo kasečių pakeitimas“).


➔ [„Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 42](#)

Susipažinimas su įsigyto gaminio

Gaminio dalys

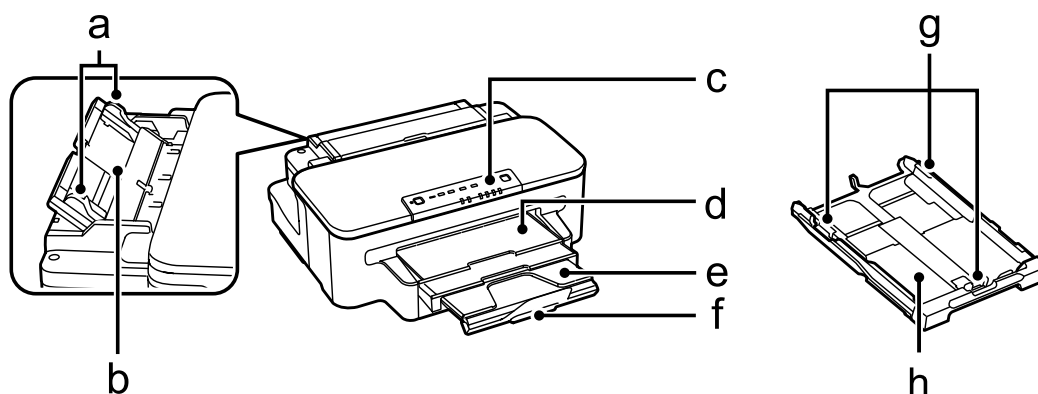


a.	Kraščių kreiptuvai
b.	Galinė popieriaus tiektuvo anga
c.	Valdymo skydelis
d.	Išvesties dėklas
e.	Išvesties dėklo pailginimas
f.	Stabdiklis
g.	Kraščių kreiptuvai
h.	Popieriaus kasetė

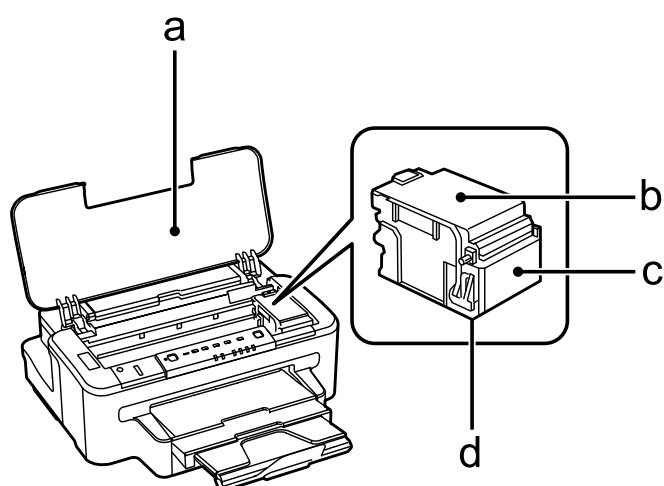

a.	Spausdintuvo dangtis
b.	Rašalo kasetės dangtis
c.	Rašalo kasetės laikiklis


Susipažinimas su įsigyto gaminio

d.	Spausdinimo galvutė (po rašalo kasetės laikikliu)
----	---

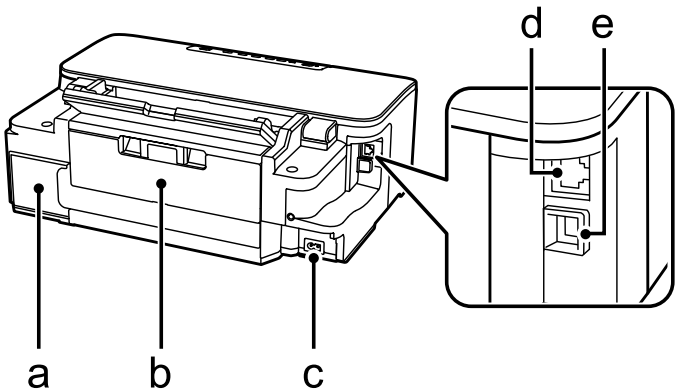

a.	Priežiūros dėžutė
b.	Galinis dangtis
c.	Kintamosios srovės įvadas
d.	LAN prievadas
e.	USB jungtis

Valdymo skydelio vadovas

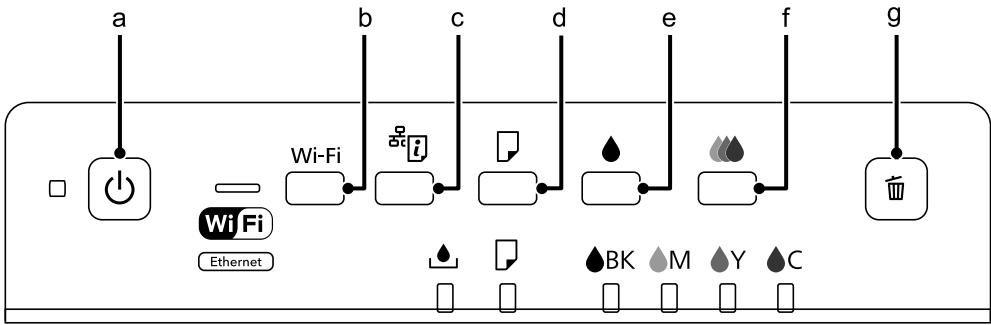

Mygtukai

	Mygtukai	Funkcija
a	⏻	Ijungiamas arba išjungiamas gaminys.
b	Wi-Fi	Paspauskite, kad būtų panaikinta tinklo klaida.
c	📶	Atspausdinamas tinklo būsenos lapas. Spausdami šį mygtuką, įjunkite gaminį, kad būtų nustatytos numatytosios tinklo nustatymų reikšmės.

Susipažinimas su įsigyto gaminio

	Mygtukai	Funkcija
d		Tiekia arba išmeta popierių. Tęsia spausdinimą po pasibaigusio popieriaus klaidos, popieriaus užsikimšimo klaidos arba kelių lapų padavimo klaidos. Jei gaminio rašalo pagalvėlių tarnavimo laikas eina į pabaigą, spausdinimą galima tęsti. Jei spaudžiant ir laikant nuspaudus šį mygtuką, gaminys yra įjungtas, išspausdinamas gaminio būsenos lapas.
e		Norėdami nuvalyti spausdinimo galvutę (tik juodą), nuspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Kai aptinkama išseikvota rašalo kasetė, nuspauskite, kad spausdinimo galvutė pereitų į kasetės keitimo padėtį. Pakeitę rašalo kasetę nuspauskite ir grąžinkite spausdinimo galvutę į jos pradinę padėtį.
f		Norėdami nuvalyti spausdinimo galvutę (visos spalvos, išskyrus juodą), nuspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Kai aptinkama išseikvota rašalo kasetė, nuspauskite, kad spausdinimo galvutė pereitų į kasetės keitimo padėtį. Pakeitę rašalo kasetę nuspauskite ir grąžinkite spausdinimo galvutę į jos pradinę padėtį.
g		Atšaukiamas spausdinimas spausdinimo užduoties metu.

Lemputės

Lemputės	Funkcija
	Įsižiebia, kai gaminys įjungiamas. Mirksi, kai gaminys gauna duomenis, spausdina, kai keičiama rašo kasetė, spausdinimo galvutė pripildoma rašalo arba valoma.
	Šviečia nemirksėdama, kai spausdintuvas prijungtas prie tinklo. Mirksi, kai reguliuojami tinklo nustatymai (žalia: Wi-Fi / oranžinė: ethernetas).
	➔ „Klaidų indikatoriai“ puslapyje 68
	➔ „Klaidų indikatoriai“ puslapyje 68
	➔ „Klaidų indikatoriai“ puslapyje 68

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas

Galite pasiekti gerų rezultatų su daugumos tipų paprastu popieriumi. Tačiau naudojant kreidinių popierių išgaunama geresnė spausdinių kokybė, kadangi toks popierius sugeria mažiau rašalo.

„Epson“ siūlo įsigyti specialaus popieriaus, pagaminto atsižvelgiant į „Epson“ rašaliniuose gaminiuose naudojamą rašalą ir rekomenduoja naudoti šį popierių, kad būtų užtikrinta itin kokybiška spauda.

Prieš naudodami specialų „Epson“ platinamą popierių perskaitykite kartu su juo supakuotus naudojimo instrukcijų lapus ir atsižvelkite į šiuos dalykus.

Pastaba:

- ❑ Popierių į galinę popieriaus kasetę dėkite spausdinimui skirta puse žemyn. Spausdinimui skirta pusė paprastai būna baltesnė arba blizgesnė. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, pakuojamą kartu su popieriumi. Kai kurių tipų popieriaus kampai yra nukirpti, kad būtų lengviau nustatyti tinkamą įdėjimo į spausdintuvą kryptį.
- ❑ Jei popierius susisukęs, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi. Spausdinant ant susisukusio popieriaus spaudinyje gali susilieti rašalas.



Popieriaus laikymas

Baigę spausdinti nepanaudotą popierių kuo greičiau įdėkite atgal į gamintojo pakuotę. Naudojant specialiąsias laikmenas, „Epson“ rekomenduoja spaudinius laikyti pakartotinai užsandarinamame plastikiniame maišelyje. Nepanaudotą popierių ir spaudinius laikykite atokiau nuo aukštos temperatūros, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Popieriaus pasirinkimas

Šioje lentelėje pateikiami palaikomi popieriaus tipai. Įkrovimo talpa, popieriaus šaltinis ir galimybė spausdinti be rėmelių skiriasi atsižvelgiant į popieriaus tipą, kaip pateikta žemiau.

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Laikmenos tipas	Dydis	Įkrovimo talpa (lapai)			Spausdinimas be rėmelių
		1 popieriaus kasetė arba popieriaus kasetė	2 popieriaus kasetė ^{*1}	galinė popieriaus tiekimo anga	
Paprastas popierius ^{*2}	„Letter“ ^{*3}	iki 27,5 mm	iki 27,5 mm	1	-
	A4 ^{*3}	iki 27,5 mm	iki 27,5 mm	1	-
	B5 ^{*3}	iki 27,5 mm	iki 27,5 mm	1	-
	A5 ^{*3}	iki 27,5 mm	-	1	-
	A6 ^{*3}	iki 27,5 mm	-	-	-
	„Legal“ ^{*4}	30	30	1	-
	Nustatytas vartotojo	1	1 ^{*5}	1 ^{*5}	-
Storas popierius	Laiškas	-	-	1	-
	A4	-	-	1	-
	B5	-	-	-	-
	A5	-	-	-	-
Envelope (Vokas)	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	-	-
	C4	-	-	1	-
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4 ^{*3}	200	200	1	-
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4	80	-	-	-
„Epson“ Matte Paper - Heavyweight (Matinis popierius – sunkus)	A4	20	-	1	✓
„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	20	-	-	✓

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Laikmenos tipas	Dydis	Įkrovimo talpa (lapai)			Spausdinimas be rėmelių
		1 popieriaus kasetė arba popieriaus kasetė	2 popieriaus kasetė* ¹	galinė popieriaus tiekimo anga	
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	20	-	-	✓
	16:9 plataus formato (102 × 181 mm)	20	-	-	✓
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	-	-	✓
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	20	-	-	✓
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 col.)	20	-	-	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 col.)	20	-	-	✓

*1 Ši kasetė gali būti negalima, atsižvelgiant į gaminį.

*2 Popierius, sveriantis nuo 64 g/m² (17 lb) iki 90 g/m² (24 lb).

*3 Rankiniam 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 30 lapų.

*4 Rankiniam 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 1 lapą.

*5 Galimumas skiriasi atsižvelgiant į popieriaus dydį.

Pastaba:

popieriaus pasiūla priklauso nuo vietovės.

Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje

Gaminys automatiškai prisitaiko prie jūsų spausdinimo nustatymuose pasirinkto popieriaus tipo. Todėl popieriaus tipo nustatymas toks svarbus. Juo nurodote gaminiui, kokį naudojate popierių, ir atitinkamai nustatomas rašalo kiekis. Tolesnėje lentelėje pateikti nustatymai, kuriuos turėtumėte pasirinkti savo popieriui.

Šiam popieriui	Popieriaus tipas spausdintuvo tvarkyklėje
Paprastas popierius*	plain papers (paprastas popierius)
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)*	plain papers (paprastas popierius)

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Šiam popieriui	Popieriaus tipas spausdintuvo tvarkyklėje
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)*	Epson Ultra Glossy
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Glossy
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Semigloss
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)*	Epson Glossy
„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)*	Epson Photo
„Epson“ Matte Paper - Heavyweight (Matinis popierius – sunkus)*	Epson Matte
Storas popierius*	Thick-Paper (Storas pop.)
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)*	Epson Matte
Vokai	Envelope (Vokas)

* Šie popieriaus tipai suderinami su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“. Išsamesnės informacijos gausite perskaitę dokumentus, esančius jūsų įsigyto su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“ suderinamo skaitmeninio fotoaparato pakuotėje.

Pastaba:

specialios spausdinimo laikmenos pasiūla priklauso nuo vietovės. Dėl išsamesnės informacijos apie jūsų regione parduodamas spausdinimo laikmenas kreipkitės į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių.


➔ „Techninės pagalbos svetainė“ puslapyje 98

Popieriaus įkrovimas į popieriaus kasetę

Norėdami įdėti popieriaus atlikite šiuos veiksmus:

1


Ištraukite popieriaus kasetę.

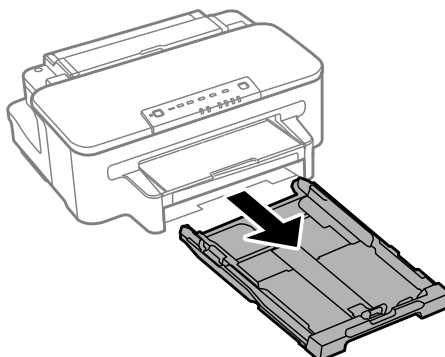

Popieriaus ir laikmenų naudojimas


Pastaba:

jei išvesties dėklas išstumtas, uždarykite jį prieš ištraukdami popieriaus kasetę.

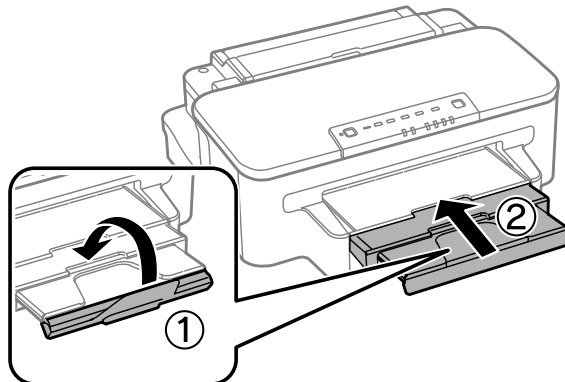


2

Suspauskite ir nustumkite kraštų kreiptuvus prie popieriaus kasetės šonų.

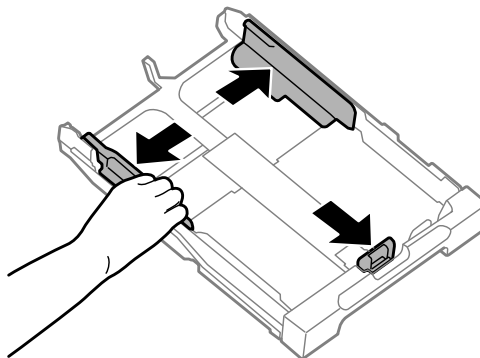

Pastaba:


naudodami „Legal“ dydžio popierių, išplėskite kasetę, kaip pavaizduota iliustracijoje.

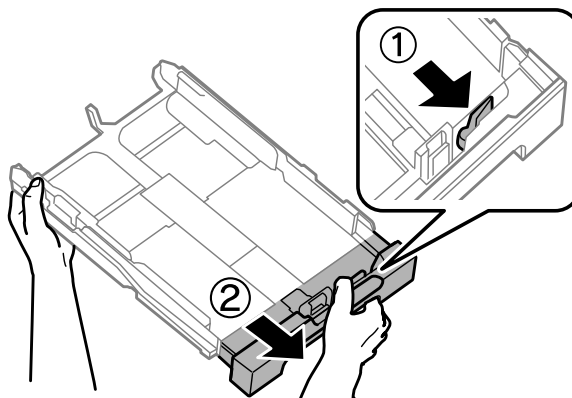

Popieriaus ir laikmenų naudojimas


3

Stumdami kraštų kreiptuvą pritaikykite jį naudojamam popieriaus dydžiui.

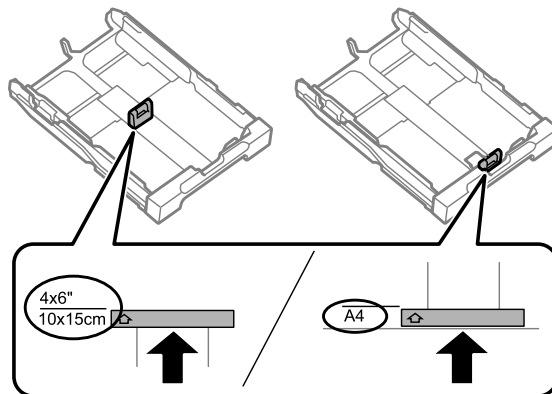

4

Įdėkite popierių prie krašto kreiptuvo, spausdinama puse į apačią, ir patikrinkite, ar popierius nekyšo iš kasetės galo.

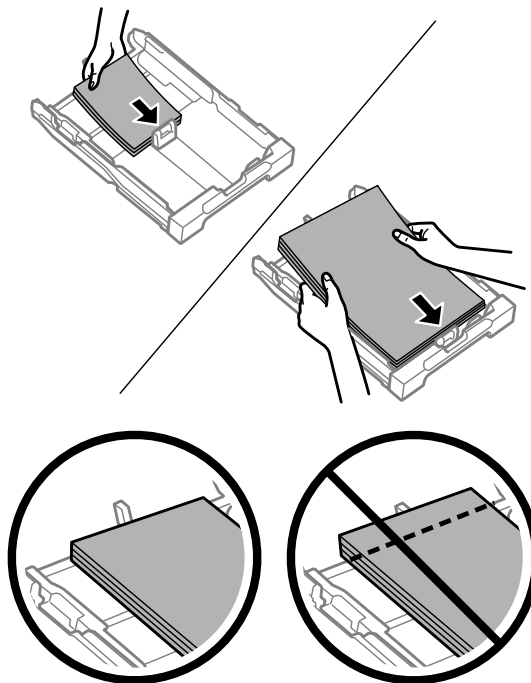


Pastaba:

prieš įdėdami pakratykite ir išlygiuokite popieriaus kraštus.

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

5

Pastumkite kraštų kreiptuvus iki popieriaus kraštų.

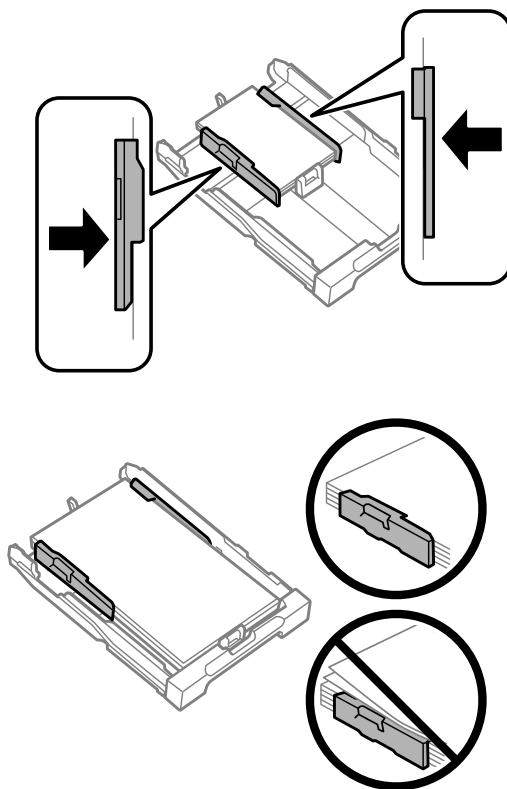

Pastaba:


Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.

Jei naudojate „Epson“ specialią laikmeną, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai laikmenai nurodytą limitą.

➡ [„Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14](#)


6

Laikydami kasetę lygiai, lėtai ir atsargiai įkiškite ją iki galo į gaminį.

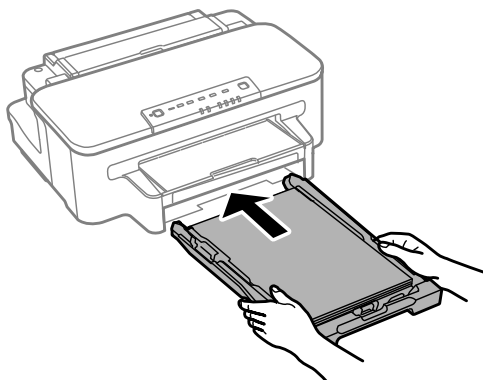

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

- 7** Ištraukite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

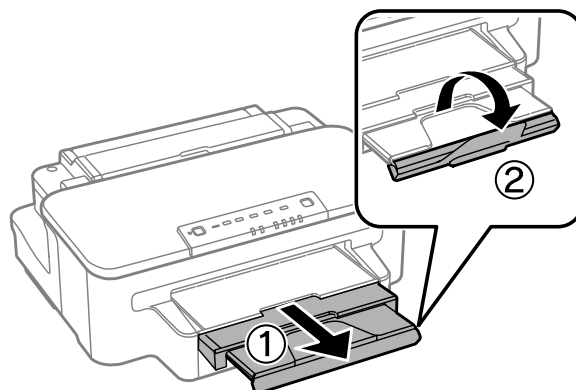


Pastaba:

- ☐ jei norite spausdinti ant komercinio popieriaus su skylutėmis, žr. „Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą“ puslapyje 24.
- ☐ Palikite užtektinai vietos gaminio priekyje, kad popierius galėtų visiškai išlįsti.
- ☐ Neištraukite ir nedėkite popieriaus kasetės, kol gaminys veikia.

Vokų įkrovimas į popieriaus kasetę

Norėdami įdėti vokus, atlikite šiuos veiksmus:


- 1** Ištraukite popieriaus kasetę.

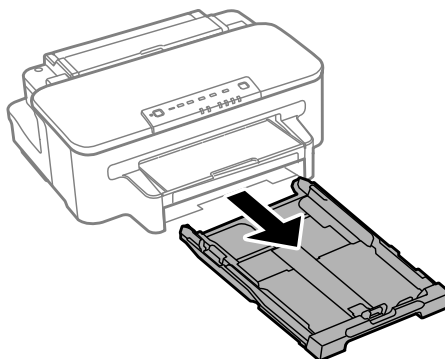

Popieriaus ir laikmenų naudojimas


Pastaba:

jei išvesties dėklas išstumtas, uždarykite jį prieš ištraukdami popieriaus kasetę.

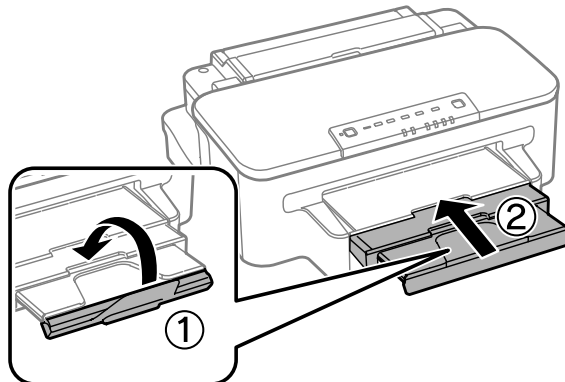


2

Suspauskite ir nustumkite kraštų kreiptuvus prie popieriaus kasetės šonų.

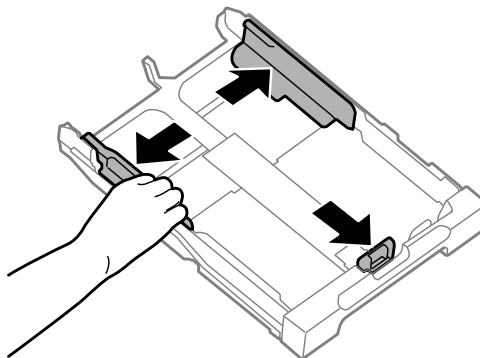

3

Įdėkite vokus išilgai taip, kad atlankas būtų nukreiptas į viršų ir į dešinę.

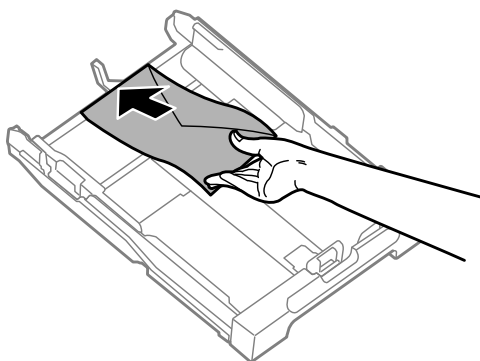

Pastaba:


įsitikinkite, kad vokų skaičius neviršija leistinos ribos.

➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

4

Paslinkite kraštų kreiptuvus prie vokų kraštų ir patikrinkite, ar vokai nekyšo iš kasetės galo.

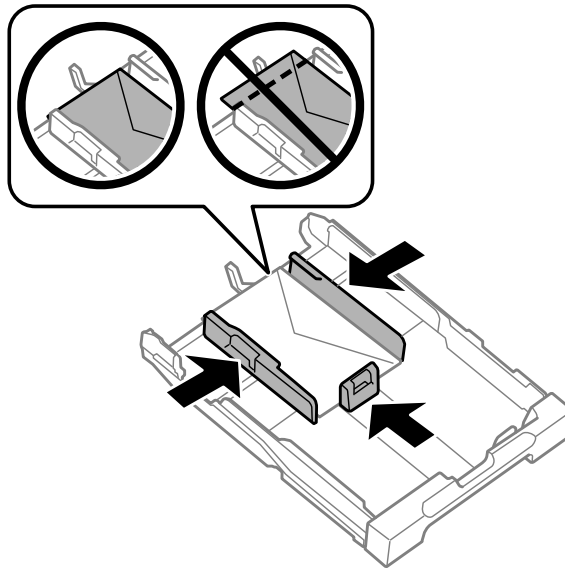


Pastaba:

net jei nejaučiate spragtelėjimo, paslinkite kraštų kreiptuvus prie vokų kraštų.


5

Laikydami kasetę lygiai, lėtai ir atsargiai įkiškite ją iki galo į gaminį.

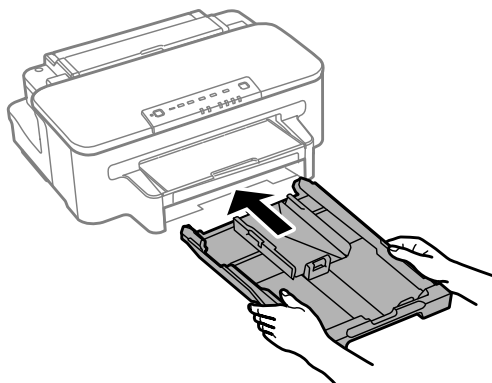

6


Ištraukite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

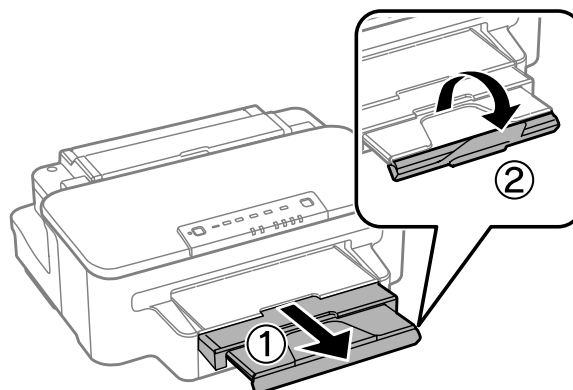

Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Pastaba:

- ☐ vokų storis ir galimybė juos užlenkti labai skiriasi. Jei visos vokų krūvelės storis viršija 10 mm, paspauskite vokus, kad jie šiek tiek susispaustų ir galėtumėte juos įkrauti. Jei įdėjus vokų krūvelę pablogėja spausdinimo kokybė, dėkite po vieną voką.
- ☐ Nenaudokite vokų, kurie yra susigarbanoję arba sulankstyti.
- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite vokus ir atlankus.

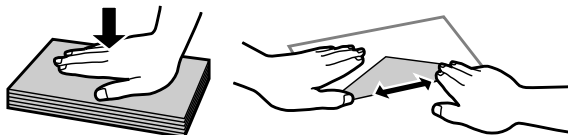

- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite viršutinę voko dalį.
- ☐ Nenaudokite pernelyg plonų vokų, nes spausdinant jie gali susisukti.
- ☐ Prieš įkraudami sulyginkite vokų kraštus.

Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą


Pastaba:

spausdinimas naudojant galinę popieriaus tiektuvo angą yra galimas tik spausdinant iš kompiuterio. Norėdami spausdinti be kompiuterio, įdėkite popierių į popieriaus kasetę.

Norėdami į galinę popieriaus tiektuvo angą įdėti popieriaus ir vokų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1

Ištraukite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

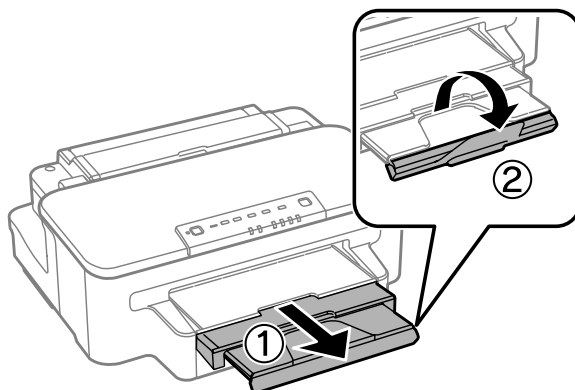


Popieriaus ir laikmenų naudojimas

- 2** Atidarykite galinę popieriaus tiektuvo angą.

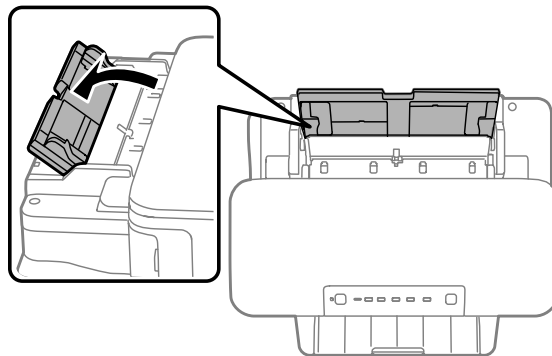


- 3** Galinės popieriaus tiektuvo angos centre laikydami tik vieną popieriaus lapą, spausdinamą pusę nukreipę į viršų, stumkite kraštų kreiptuvus tol, kol jie pasieks popieriaus kraštus.

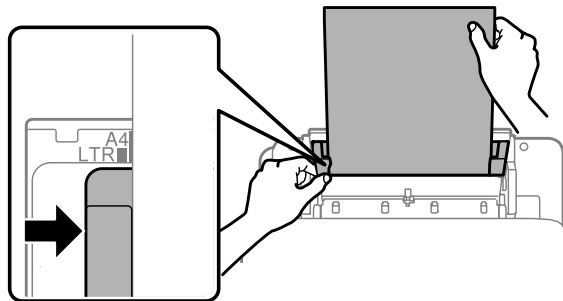

Pastaba:

spausdinamoji pusė dažnai būna baltesnė ar šviesesnė už kitą pusę.


- 4** Įdėkite popierių į galinę popieriaus tiektuvo angą. Popierių tiekiamas automatiškai.

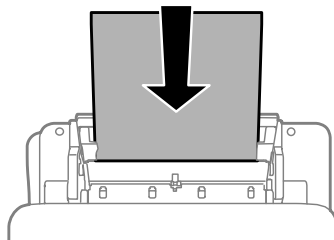


Popieriaus ir laikmenų naudojimas

Pastaba:

- ☐ galite naudoti šių formatų popierių su įrišimo skylėmis: A4, A5, „Legal“, „Letter“. Automatinis 2-pusis spausdinimas yra negalimas.
- ☐ Vokus dėkite pirma trumpuoju kraštu taip, kad atlankas būtų apačioje.

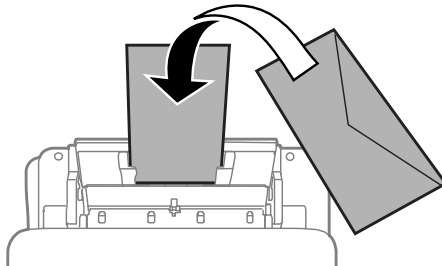

- ☐ Nenaudokite vokų, kurie yra susigarbanoję arba sulankstyti.
- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite vokus ir atlankus.

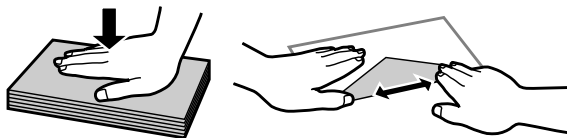

- ☐ Prieš kišdami į spausdintuvą palyginkite viršutinę voko dalį.
- ☐ Nenaudokite pernelyg plonų vokų, nes spausdinant jie gali susisukti.

Spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė ir būsenos stebėjimas

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia pasirinkti iš daugybės nustatymų, siekiant užtikrinti geriausius įmanomus spausdinimo rezultatus. Būsenos stebėjimas ir spausdintuvo paslaugų priemonės padeda patikrinti gaminį ir palaikyti tinkamiausią darbo būseną.

Pastaba „Windows“ naudotojams:

- ❑ Jūsų spausdintuvas automatiškai randa ir įdiegia naujausią spausdintuvo tvarkyklės versiją iš „Epson“ svetainės. Paspauskite mygtuką **Software Update (Programinės įrangos naujinimas)**, esantį jūsų spausdintuvo tvarkyklės **Maintenance (Tech. priežiūra)** lange, ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Jei lange **Maintenance (Tech. priežiūra)** šis mygtukas nerodomas, Windows „Start“ (Pradžia) meniu nurodykite **All Programs (Visos programos)** arba **Programs (Programos)** ir pažymėkite **EPSON** aplanką.
- ❑ Jei norite pakeisti tvarkyklės kalbą, pasirinkite pageidaujamą kalbą spausdintuvo tvarkyklės lango **Maintenance (Tech. priežiūra)** nustatyme **Language (Kalba)**. Priklausomai nuo vietovės, ši funkcija gali būti neteikiama.

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti iš daugumos „Windows“ programų, „Windows“ „Start (Pradėti)“ meniu arba „taskbar (užduočių juosta)“.

Norint, kad nustatymai būtų taikomi tik jūsų naudojamose programose, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš šios programos.

Tam, kad tvarkyklės nustatymai būtų taikomi visose „Windows“ programose, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš meniu „Start (Pradėti)“ arba „taskbar (užduočių juosta)“.

Dėl informacijos apie prieigą prie spausdintuvo tvarkyklės žr. tolesnius skyrius.

Pastaba:

Šiame Vartotojo vadove pateiktos Windows 7 momentinės ekrano nuotraukos.

Iš „Windows“ programų

- 1 Meniu File (Failas) spustelėkite **Print (Spausdinti)** arba **Print Setup (Spausdinimo nustatymas)**.
- 2 Atsiradusiame lange spustelėkite **Printer (Spausdintuvas)**, **Setup (Sąranka)**, **Options (Parinktys)**, **Preferences (Nuostatos)** arba **Properties (Ypatybės)**. (Priklausomai nuo naudojamos programos, jums gali tekti paspausti vieną iš šių mygtukų arba jų derinį.)

Iš meniu „Start (Pradėti)“

- ❑ „Windows 7“:
Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminį ir pasirinkite **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

Spausdinimas

❑ „Windows Vista“:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, po to kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite **Printer (Spausdintuvas)**. Pasirinkite gaminio pavadinimą ir spustelėkite **Select printing preferences (Pasirinkti spausdinimo nuostatas)**.

❑ Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradėti)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, (**Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)**), po to **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**. Pasirinkite gaminį, po to spustelėkite **Printing Preferences (Spausdinimo nuostatos)**, esantį meniu **File (Failas)**.

Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**.

Jei norite pridėti nuorodos piktogramą prie „Windows“ taskbar (užduočių juosta), pirmiausia iš meniu „Start (Pradėti)“ pasiekite spausdintuvo tvarkyklę (taip, kaip aprašyta anksčiau). Toliau spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir mygtuką **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Lange **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)** pažymėkite žymimąjį langelį **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktograma)**.

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklės lange atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų sekų.

- ❑ Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ties pageidaujamu elementu, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**.
- ❑ Spustelėkite  mygtuką lango viršutiniame dešiniajame kampe, po to spustelėkite elementą (tik „Windows XP“).

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje

Toliau pateiktoje lentelėje aprašoma, kaip pasiekti spausdintuvo tvarkyklės dialogo langą.

Dialogo langas	Kaip jį pasiekti
Page Setup	Programos failo meniu spustelėkite Page Setup . <i>Pastaba:</i> <i>Priklausomai nuo naudojamų programų, failo meniu gali nebūti parodytas meniu Page Setup.</i>
Print	Programos failo meniu spustelėkite Print .
Epson Printer Utility 4	„Mac OS X 10.7“ atveju, spustelėkite System Preferences , esantį meniu Apple , po to spustelėkite Print & Scan . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Options & Supplies, Utility , po to spustelėkite Open Printer Utility . Mac OS X 10,6 sistemoje spustelėkite System Preferences Apple meniu, o paskui Print & Fax . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Options & Supplies, Utility , po to spustelėkite Open Printer Utility . Mac OS X 10.5 sistemoje spustelėkite System Preferences Apple meniu, o paskui Print & Fax . Sąrašo langelyje Printers pasirinkite savo gaminį, spustelėkite Open Print Queue , po to spustelėkite Utility .

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spustelėkite  **Help (Žinynas)** mygtuką, esantį dialogo lange Print (Spausd.).

Pagrindiniai veiksmai


Paprastas spausdinimas

Pastaba:

- ☐ Šio skyriaus momentinės ekrano nuotraukos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- ☐ Prieš spausdindami, tinkamai įdėkite popieriaus.
 - ➔ „Popieriaus įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 17
 - ➔ „Vokų įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 21
 - ➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą“ puslapyje 24
- ☐ Dėl spausdinamos srities žr. tolesnį skyrių.
 - ➔ „Spausdinama sritis“ puslapyje 93
- ☐ Atlikę aukščiau nurodytus nustatymus, atspausdinkite bandomąją spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, prieš atlikdami visą užduotį.

Pagrindiniai gaminio nustatymai, skirti „Windows“

- 1 Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.
- 2 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
 - ➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27

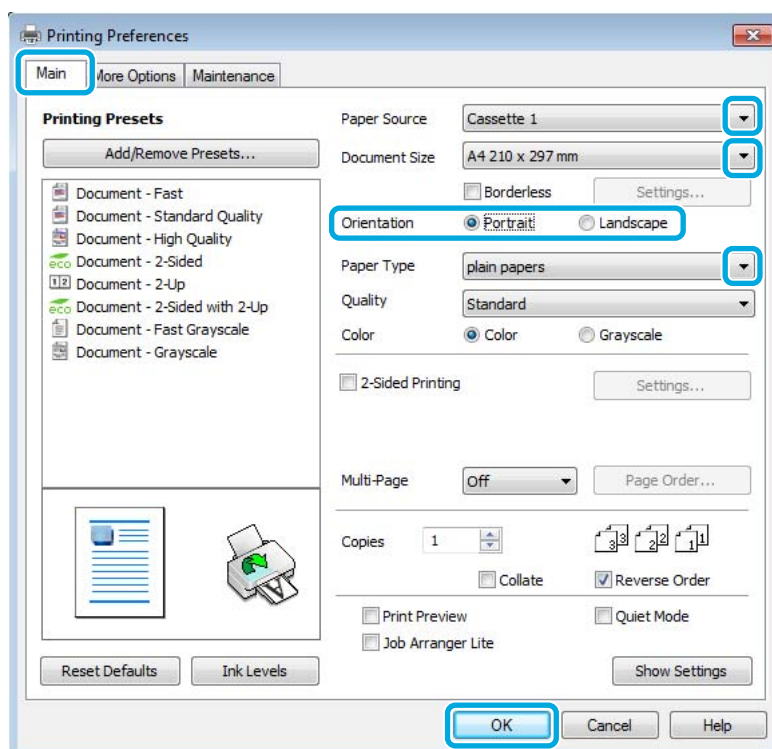

Spausdinimas

3 Spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)**.

4 Pasirinkite reikiamą nustatymą Paper Source (Popier. šaltinis).

5 Pasirinkite reikiamą nustatymą Document Size (Dokumento dydis). Taip pat galite nurodyti individualų popieriaus formatą. Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.

6 Pažymėkite **Borderless (Be rėmelių)**, jei norite spausdinti nuotraukas be rėmelių.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14

Jei norite valdyti, koks nuotraukos plotas išlenda už popieriaus kraštinių, spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką, pasirinkite **Auto Expand (Automatinis išplėtimas)** kaip Method of Enlargement (Padidinimo metodas) nustatymą, po to sureguliuokite slankiklį **Amount of Enlargement (Padidinimo apimtis)**.

7 Pasirinkite **Portrait (Stačias)** (aukštas) arba **Landscape (Gulsčias)** (platus), kad pakeistumėte savo spaudinio padėtį.

Pastaba:
Pasirinkite **Landscape (Gulsčias)**, kai spausdinate ant vokų.

8 Pasirinkite reikiamą nustatymą Paper Type (Popier. tipas).
➔ „Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje” puslapyje 16

Pastaba:
Spausdinimo kokybė automatiškai sureguliuojama pagal pasirinktą Paper Type (Popier. tipas).

9 Spustelėkite **OK (Gera)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.

Pastaba:
Norėdami pakeisti patobulintus nustatymus, žr. atitinkamą skyrių.

10 Atspausdinkite savo failą.

Pagrindiniai gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“

Pastaba:

- ☐ Šiame skyriuje pateiktos Mac OS X“ 10.7 spausdintuvo tvarkyklės lango momentinės nuotraukos.
- ☐ Spausdindami vokus, naudokite duomenų pasukimo 180 laipsnių programą.


1 Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.

Spausdinimas

2

Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 28

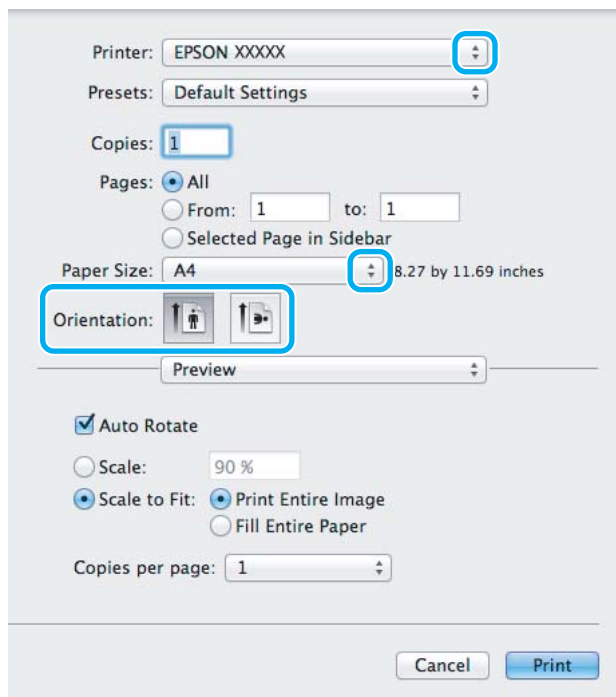

Pastaba:

Jei rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas, spustelėkite **Show Details** mygtuką („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba ▼ mygtuką („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5 atveju), kad išdidintumėte šį dialogo langą.

3

Nustatyme Printer pasirinkite naudojamą gaminį.

Pastaba:

Priklausomai nuo naudojamos programos, gali nepavykti pasirinkti kai kurių šio dialogo lango elementų. Jei taip atsitiko, programos failo meniu spustelėkite **Page Setup**, tada atlikite reikiamus nustatymus.

4

Pasirinkite reikiamą nustatymą Paper Size (Popier. dydis).

Pastaba:

Jei norite spausdinti nuotrauką be rėmelių, pasirinkite **XXX (Borderless (Be rėmelių))** kaip Paper Size (Popier. dydis) nustatymą.

➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14

5

Pasirinkite reikiamą Orientation nustatymą.

Pastaba:

Kai spausdinate ant vokų, pasirinkite gulsčiai orientuoto spaudinio nustatymą.

Spausdinimas

- 6** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
☐ Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Cassette 1

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Max

☐ Grayscale
☐ Mirror Image

Cancel Print

- 7** Pasirinkite reikiamą nustatymą **Paper Source (Popier. šaltinis)**.
- 8** Pasirinkite reikiamą Media Type (Laikmenos tipas) nustatymą.
➔ „Popieriaus tipo nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje” puslapyje 16
- 9** Pasirinkite tinkamą nustatymo Expansion (Išplėtimas) reikšmę, kai spausdinate be rėmelių, kad galėtumėte valdyti, koks nuotraukos plotas išlenda už popieriaus kraštinių.
- 10** Spustelėkite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimo atšaukimas

Jei jums reikia atšaukti spausdinimą, atlikite toliau atitinkamame skyriuje pateiktus veiksmus.

Gaminio mygtuko naudojimas

Paspauskite mygtuką, kad būtų atšaukta vykdoma spausdinimo užduotis.

Skirta „Windows“ sistemai

Pastaba:

Jau visiškai išsiųsto į gaminį darbo atšaukti neįmanoma. Tokiu atveju atšaukite spausdinimo užduotį naudodami gaminį.


Spausdinimas

- 1 Nueikite į EPSON Status Monitor 3.
➔ „Skirta „Windows“ sistemai“ puslapyje 71
- 2 Spustelėkite mygtuką **Print Queue (Spausdinimo eilė)**. Atsiranda „Windows Spooler (Windows kaupos)“.
- 3 Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ties užduotimi, kurią norite atšaukti, po to pasirinkite **Cancel (Atšaukti)**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, jei norite atšaukti spausdinimo darbą.

- 1 Spustelėkite savo gaminio piktogramą, esančią „Dock“.
- 2 Dokumentų pavadinimų sąrašą pasirinkite spausdinamą dokumentą.
- 3 Spustelėkite mygtuką **Delete**, kad būtų atšaukta spausdinimo užduotis.

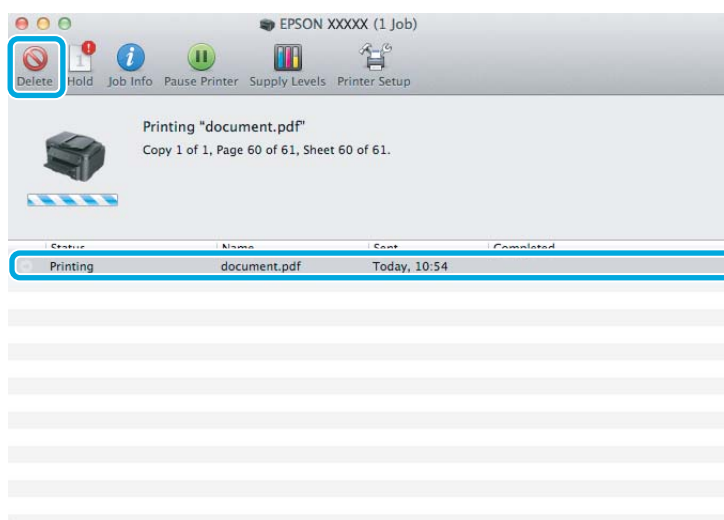

Kitos parinktys

Paprastas būdas spausdinti nuotraukas



Epson Easy Photo Print leidžia sudėlioti ir išspausdinti skaitmenines nuotraukas ant įvairių tipų popieriaus. Ekrane pateiktos išsamios instrukcijos leidžia peržiūrėti atspausdintas nuotraukas ir pritaikyti pageidaujamus vaizdo efektus, neatliekant sudėtingų nustatymų.

Naudodami greito spausdinimo funkciją Quick Print, jūs galite inicijuoti spausdinimą vieninteliu mygtuko paspaudimu pagal jūsų pasirinktus nustatymus.

„Epson Easy Photo Print“ paleidimas

Skirta „Windows“ sistemai

- ☐ Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Epson Easy Photo Print**.
- ☐ **Naudojant Windows 7 ir Vista:**
Spustelėkite mygtuką „Start“, nukreipkite rodyklę į **All Programs (Visos programos)**, spustelėkite **Epson Software**, po to spustelėkite **Easy Photo Print**.

Naudojant Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradėti)**, nukreipkite rodyklę į **All Programs (Visos programos)**, nukreipkite į **Epson Software**, po to spustelėkite **Easy Photo Print**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Dukart spustelėkite aplanką **Applications**, esantį jūsų „Mac OS X“ standžiajame diske, po to dukart spustelėkite aplankus **Epson Software** ir **Easy Photo Print** ir galiausiai dukart spustelėkite piktogramą **Easy Photo Print**.

Iš anksto nustatyti gaminio nustatymai (skirta tik „Windows“ sistemai)


Su spausdintuvo tvarkyklės iš anksto nustatytais nustatymais spausdinkite ypač lengvai ir greitai. Galite sukurti ir savo iš anksto nustatytus nustatymus.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27](#)
- 2** Skirtuke Main (Pagrindinis) pasirinkite Printing Presets (Išankst. spausd. nustat.). Automatiškai nustatomos gaminio nustatymų reikšmės, nurodytos išskleidžiamajame lange.

2-pusis kopijavimas

Spausdintuvo tvarkyklę naudokite spausdinti ant abiejų lapo pusių.

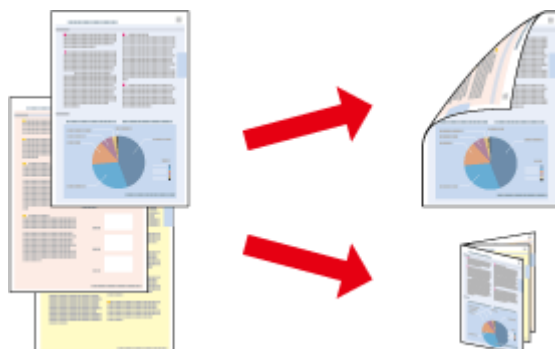

Spausdinimas

„Windows“ naudotojams:

Galimi keturi 2-pusio spausdinimo tipai: automatinis standartinis, automatinis sulenkiamos brošiūros spausdinimas, rankinis standartinis ir rankinis sulenkiamos brošiūros spausdinimas.

„Mac OS X“ naudotojams:

„Mac OS X“ palaiko tik automatinį standartinį 2-pusį spausdinimą.

2-pusis spausdinimas galimas tik naudojant toliau nurodytą popierių ir formatus.

Popierius	Dydis
Paprastas popierius	„Legal“*, „Letter“, A4, B5, A5*, A6*
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4

* Tik rankinis 2-pusis spausdinimas.

Pastaba:

- ☐ Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.
- ☐ Rankinis 2-pusis spausdinimas gali būti neprieinamas kai prie gaminio prisijungiama per tinklą arba jei spausdintuvas yra bendrai naudojamas.
- ☐ Jei automatinio 2-pusio spausdinimo metu baigiasi rašalas, gaminys nebespausdina ir reikia pakeisti rašalo kasetę. Kai pakeičiama rašalo kasetė, gaminys vėl pradeda spausdinti, tačiau jūsų spaudinyje gali būti trūkstamų dalių. Jai taip nutinka, dar kartą atspausdinkite puslapį, kuriame trūksta teksto dalies.
- ☐ 2-pusio spausdinimo metu įkrovimo talpa yra kitokia.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ☐ Naudokite tik 2-pusiam spausdinimui tinkamą popierių. Priešingu atveju gali pablogėti spaudos kokybė.
- ☐ Priklausomai nuo popieriaus ir rašalo kiekio, naudojamo teksto ir paveikslėlių spausdinimui, rašalas gali susigerti ir matytis kitoje puslapyje pusėje.
- ☐ 2-pusio spausdinimo metu popieriaus paviršius gali išsitempti.

Pastaba „Windows“:

- ☐ rankinis 2-pusis spausdinimas yra galimas tik, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti "EPSON Status Monitor 3")**.
- ☐ Kai vykdoma automatinė 2-pusio spausdinimo funkcija, spausdinimas gali būti lėtas, atsižvelgiant į parinkčių, kurias pasirinkote lange Select Document Type (Pasirinkti dokumento tipą) nustatymui Print Density Adjustment (Spausdinimo tankio koregavimas) ir lange Quality (Kokybė) nustatymui Main (Pagrindinis) derinį.

Pastaba „Mac OS X“:

kai vykdomas automatinis 2-pusis spausdinimas, spausdinimas gali būti lėtas, atsižvelgiant į nustatymą Document Type, kurį pasirinkote Two-sided Printing Settings.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

1

Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27

Spausdinimas

- 2** Pasirinkite žymimąjį langelį **2-Sided Printing (2-pusis spausdinimas)**.

Pastaba:

Naudodami automatinio spausdinimo funkciją, įsitikinkite, kad pažymėtas žymimasis langelis **Auto (Automatinis)**.

- 3** Spustelėkite **Settings (Nustatymai)** ir atlikite reikiamus nustatymus.

Pastaba:

Jei norite spausdinti sulenktą brošiūrą, pasirinkite **Booklet (Brošiūra)**.

- 4** Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Pastaba:

- ☐ jei spausdinate automatinio būdu ir didelio tankumo duomenis, tokius kaip nuotraukos ar grafikai, rekomenduojame atlikti nustatymus lange **Print Density Adjustment** (Spausdinimo tankio koregavimas).
- ☐ priklausomai nuo jūsų naudojamos programos, faktinė įrašymo paraštė gali skirtis nuo nurodytų nustatymų. Prieš spausdindami visą partiją išbandykite nustatymus su keliais bandomaisiais lapais, kad pamatytumėte rezultatus.
- ☐ Rankinis 2-pusis spausdinimas pirmiausia leidžia jums spausdinti tolygiai sunumeruotus puslapius. Kai spausdinate atsitiktine tvarka sunumeruotus puslapius, spausdinimo darbo pabaigoje yra išstumiamas tuščias lapas.
- ☐ Kai spausdinate rankiniu būdu, prieš pakartotinai įdėdami popierių, įsitikinkite, kad rašalas visiškai išdžiūvo.

Gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“ sistemai

- 1** Nueikite į dialogo langą **Print (Spausd.)**.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28](#)

- 2** Srityje **Two-sided Printing Settings** atlikite atitinkamus nustatymus.


- 3** Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Pastaba:

jei spausdinate didelio tankio duomenis, tokius kaip nuotraukos ar grafikai, rekomenduojame atlikti **Print Density** (Spausdinimo tankis) ir **Increased Ink Drying Time** (Ilgesnis rašalo džiūvimo laikas) nustatymus rankiniu būdu.

Spausdinimas pritaikius puslapiui

Leidžia automatiškai padidinti ir sumažinti jūsų dokumento dydį, pritaikant jį spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktam popieriaus dydžiui.

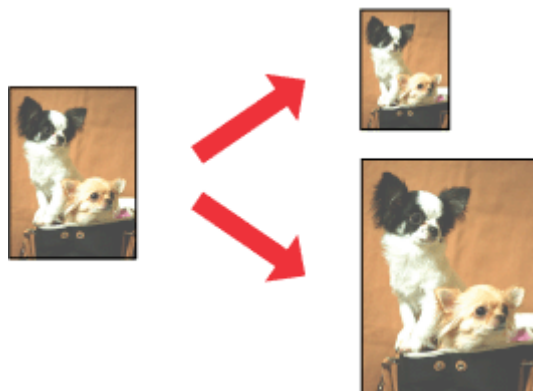**Pastaba:**

Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai


- 1 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27
- 2 Skirtuke More Options (Daugiau pasirinkčių) pasirinkite **Reduce/Enlarge Document (Mažinti / didinti dokumentą)** ir **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, po to nustatyme Output Paper (Išvesties popierius) pasirinkite naudojamą popieriaus formatą.
- 3 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28
- 2 Srityje Paper Handling pasirinkite nustatymo Destination Paper Size parinktį **Scale to fit paper size** ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite pageidaujamą popieriaus formatą.
- 3 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Spausdinimas Pages per Sheet (Puslapių lape).

Šis nustatymas leidžia naudojant spausdintuvo tvarkyklę spausdinti du arba keturis puslapius viename popieriaus lape.

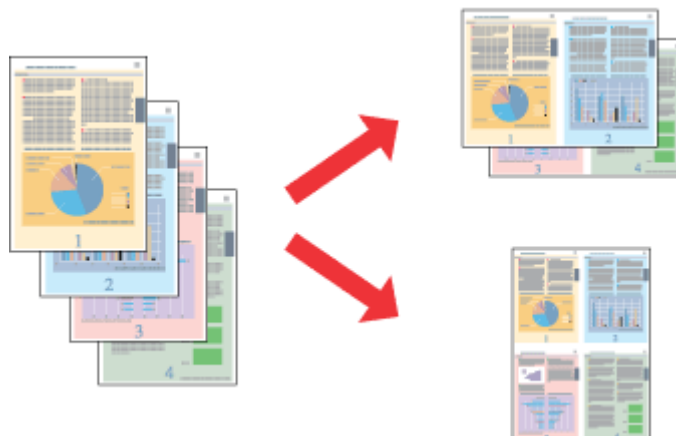

Pastaba:

Ši funkcija negalima kai kurių nustatymų atvejais.

Gaminio nustatymai, skirti „Windows“ sistemai

- 1 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27](#)
- 2 Skirtuke Main (Pagrindinis) pasirinkite **2-Up (2 puslapiai)** arba **4-Up (4 puslapiai)** kaip nustatymo Multi-Page (Keli puslapiai) reikšmę.
- 3 Spustelėkite **Page Order (Puslapių tvarka)** ir atlikite reikiamus nustatymus.
- 4 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Gaminio nustatymai, skirti „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28](#)
- 2 Srityje Layout pasirinkite norimą Pages per Sheet skaičių ir Layout Direction (puslapių tvarka).
- 3 Patikrinkite kitus nustatymus ir spausdinkite.

Bendras gaminio naudojimas spausdinti

Nustatymai Windows sistemoje

Šiose instrukcijose aprašoma, kaip nustatyti savo gaminį, kad juo galėtų naudotis kiti tinklo vartotojai.

Pirmiausia nustatysite gaminį kaip bendrą spausdintuvą tiesiogiai prie jo prijungtame kompiuteryje. Tada pridėsite gaminį prie visų tinklo kompiuterių, kurie turės prie jo prieigą.

Pastaba:

- ☐ Šios instrukcijos skirtos tik nedideliams tinklams. Jei norite bendrai naudoti gaminį dideliame tinkle, kreipkitės į savo tinklo administratorių.
- ☐ Šiame skyriuje pateiktos „Windows 7“ ekrano momentinės nuotraukos.

Gaminio nustatymas bendro naudojimo spausdintuvu

Pastaba:

- ☐ Norint nustatyti gaminį bendrai naudojamu spausdintuvu „Windows 7“ arba „Vista“ sistemoje, reikia paskyros su administratoriaus teisėmis ir slaptažodžio, jei jungiatės kaip standartinis vartotojas.
- ☐ Norint nustatyti gaminį bendrai naudojamu spausdintuvu „Windows XP“ sistemoje, reikia prisijungti prie paskyros Computer Administrator (Kompiuterio administratorius).

Toliau pateiktus veiksmus atlikite tiesiogiai prie gaminio prijungtame kompiuteryje:

1

„Windows 7“:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**.

„Windows Vista“:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, po to kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite **Printer (Spausdintuvas)**.

Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradžią)**, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada kategorijoje **Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)** pasirinkite **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

2

„Windows 7“:

Dešiniuuoju pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, spustelėkite **Printer properties (Spausdintuvo ypatybės)**, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**. Spustelėkite mygtuką **Change Sharing Options (Keisti bendrinimo parinktis)**.

„Windows Vista“:

Dešiniuuoju pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**. Spustelėkite mygtuką **Change sharing options (Keisti bendro naudojimo parinktis)**, tada spustelėkite **Continue (Tęsti)**.

Windows XP:


Dešiniuuoju pelės klavišu spustelėkite savo gaminio piktogramą, po to spustelėkite **Sharing (Bendrinimas)**.

Spausdinimas

- 3** Pasirinkite **Share this printer (Bendro naudojimo spausdintuvas)**, tada įveskite Bendro naudojimo pavadinimą.

Pastaba:

bendro naudojimo pavadinime nenaudokite tarpų ir brūkšnelių.

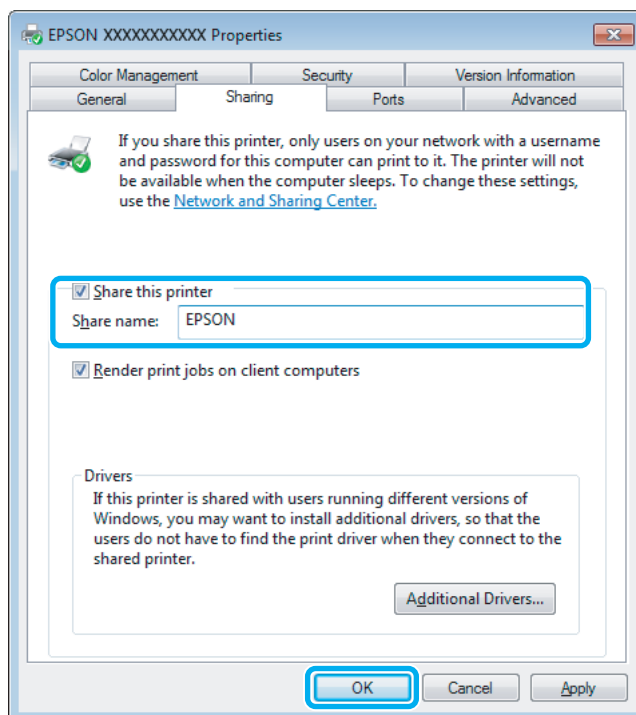

Jei norite automatiškai įkelti spausdintuvo tvarkykles kompiuteriams, kuriuose naudojamos skirtingos Windows versijos, spustelėkite **Additional Drivers (Papildomos tvarkyklės)**, pasirinkite kitų kompiuterių terpę ir operacines sistemas. Spustelėkite **OK (Gerai)**, po to įdėkite gaminio programinės įrangos diską.

- 4** Paspauskite **OK (Gerai)** arba **Close (Uždaryti)** (jei įdiegėte papildomų tvarkyklių).

Gaminio pridėjimas prie kitų tinklo kompiuterių

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pridėti gaminį prie visų tinklo kompiuterių, kurie turės prie jo prieigą.

Pastaba:

Jūsų gaminys turi būti nustatytas kaip bendrai naudojamas spausdintuvas tiesiogiai prie jo prijungtame kompiuteryje, prieš tai, kai prie jo bus galima nustatyti prieigą iš kito kompiuterio.

➔ „Gaminio nustatymas bendro naudojimo spausdintuvu“ puslapyje 39.

- 1** „Windows 7“:
Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**.

„Windows Vista“:

Spustelėkite mygtuką „Start“, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, po to kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite **Printer (Spausdintuvas)**.

Spausdinimas

Windows XP:

Spustelėkite **Start (Pradžia)**, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada kategorijoje **Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)** pasirinkite **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

2

Windows 7 ir Vista:

Paspauskite mygtuką **Add a printer (Įtraukti spausdintuvą)**.

Windows XP:

Paspauskite mygtuką **Add a printer (Įtraukti spausdintuvą)**. Parodoma funkcija **Add Printer Wizard (Įtraukti spausdintuvo vedlį)**. Spustelėkite mygtuką **Next (Toliau)**.


3

Windows 7 ir Vista:

Paspauskite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Įtraukti tinklo, belaidį ar „Bluetooth“ spausdintuvą)**, tada paspauskite **Next (Toliau)**.

Windows XP:

Pasirinkite **A network printer, or a printer attached to another computer (Tinklo spausdintuvas, arba prie kito kompiuterio prijungtas spausdintuvas)**, tada paspauskite **Next (Toliau)**.

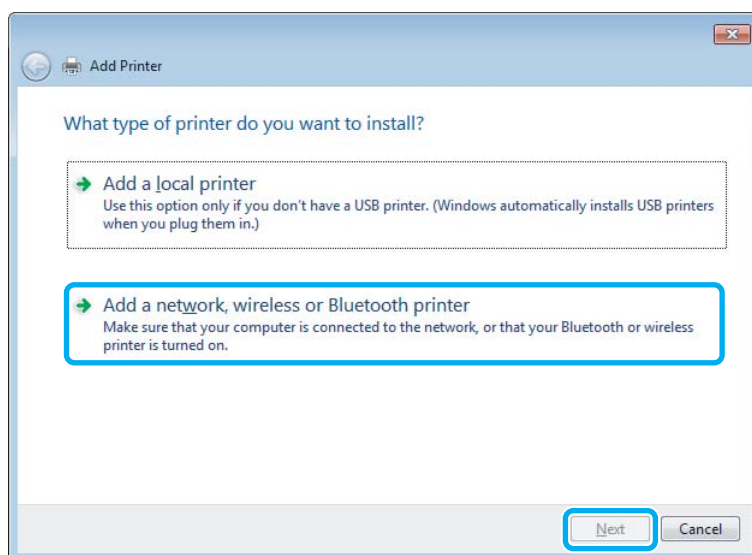

4

Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas, kad pasirinktumėte pageidaujamą naudoti gaminį.

Pastaba:

Priklausomai nuo operacinės sistemos ir kompiuterio, prie kurio prijungtas spausdintuvas, konfigūracijos, **Add Printer Wizard (Spausdintuvo diegimo vedlys)** gali paraginti įdiegti spausdintuvo tvarkyklę iš gaminio programinės įrangos disko. Spustelėkite mygtuką **Have Disk (Naudoti diską)** ir vykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Nustatymas Mac OS X sistemoje

Norėdami nustatyti gaminį „Mac OS X“ tinkle, naudokite nustatymą **Printer Sharing**. Dėl išsamesnės informacijos žr. savo Macintosh sistemos dokumentaciją.


Rašalo kasečių pakeitimas

Rašalo kasečių saugos instrukcijos, atsargumo priemonės ir techniniai duomenys


Saugos instrukcijos

Naudodami rašalo kasetes laikykitės šių nurodymų:

- ☐ Laikykite kasetes vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ☐ Būkite atsargūs, kai naudojate panaudotas kasetes, nes aplink rašalo tiekimo angą gali būti likę šiek tiek rašalo. Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei rašalo patenka į burną, nedelsdami išspjaukite ir iškart kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Nenuimkite ir nenuplėškite ant kasetės esančios etiketės; tai gali sukelti nuotėkį.

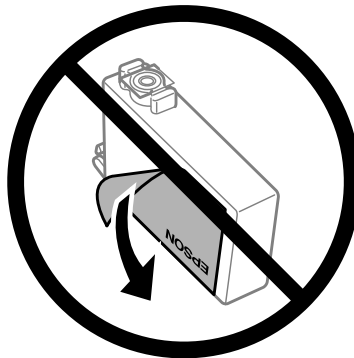


- ☐ Nenuimkite permatomos plombos nuo kasetės apačios; priešingu atveju negalėsite naudoti kasetės.

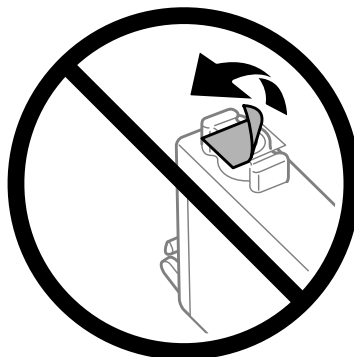

- ☐ Neardykite rašalo kasetės ir nekeiskite jos konstrukcijos, priešingu atveju negalėsite spausdinti normaliai.

Rašalo kasečių pakeitimas

- ❑ Nelieskite žalio IC lusto kasetės šone. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

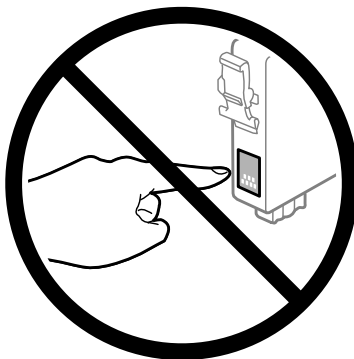

- ❑ Nepalikite gaminio be rašalo kasečių ir neišjunkite gaminio, kai keičiate kasetę. Priešingu atveju gali išdžiūti spausdinimo galvutės purkštukuose likęs rašalas ir, galbūt, negalėsite spausdinti.

Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes

Prieš keisdami rašalo kasetes perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas.

- ❑ „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Ne gamintojo pagaminto rašalo naudojimas gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, įrenginys gali veikti netinkamai. Gali nerodyti informacijos apie ne gamintojo pagaminto rašalo lygius.
- ❑ Švelniai sukratykite naujas kasetes keturis ar penkis kartus prieš atidarydami pakuotes.
- ❑ Nepurtykite rašalo kasečių pernelyg stipriai; jei nesilaikysite šio nurodymo, iš kasetės gali ištekti rašalas.
- ❑ Šiame gaminyje naudojamos rašalo kasetės su IC lustu, stebinčiu informaciją, pavyzdžiui, kiekvienos kasetės sunaudoto rašalo kiekį. Tai reiškia, kad net ir išėmus neišeikvotą kasetę iš gaminio, vėl įdėjus kasetę į gaminį, galėsite ją naudoti. Tačiau, siekiant užtikrinti gaminio veikimą, įdedant kasetę, gali būti sunaudojama šiek tiek rašalo.
- ❑ Siekiant užtikrinti optimalų spausdinimo galvutės našumą, šiek tiek rašalo iš tam tikrų kasečių sunaudojama ne tik spausdinant, bet ir atliekant priežiūros veiksmus, pavyzdžiui, keičiant rašalo kasetę ir valant spausdinimo galvutę.
- ❑ Jei jums reikia laikinai ištraukti rašalo kasetę, būtinai apsaugokite rašalo padavimo sritį nuo purvo ir dulkių. Rašalo kasetę laikykite toje pačioje aplinkoje, kurioje laikote gaminį. Sandėliuodami rašalo kasetę pasirūpinkite, kad jos spalvą nurodanti etiketė būtų nukreipta į viršų. Nelaikykite rašalo kasečių nukreiptų žemyn.
- ❑ Rašalo tiekimo angos vožtuvas sukurtas taip, kad sulaiko rašalo perteklių; nereikia tiekti savo dangčių ar kaiščių. Tačiau kasetes rekomenduojama naudoti atsargiai. Nelieskite rašalo tiekimo angos ar srities aplink ją.
- ❑ Didžiausiam rašalo naudojimo efektyvumui užtikrinti rašalo kasetę ištraukite tik tada, kai norite ją pakeisti. Rašalo kasetės su besibaigiančio rašalo būseną negali būti naudojamos pakartotinai.
- ❑ Neatidarykite rašalo kasetės įpakavimo, kol nesate pasirengę įdėti jos į gaminį. Siekiant užtikrinti patikimumą kasetė supakuota vakuume. Jei išpakuotą kasetę paliksite ilgą laiką nenaudojamą, nebebus galima užtikrinti normalaus spausdinimo.
- ❑ Įdėkite visas kasetes; priešingu atveju negalėsite spausdinti.

Rašalo kasečių pakeitimas

- ☐ Kai spalvotas rašalas baigiasi, o juodo rašalo dar yra, laikinai galite spausdinti, naudodami tik juodą rašalą. Išsamesnės informacijos žr. „Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui“ puslapyje 46.
- ☐ Kai kasetėje baigiasi rašalas, paruoškite naują rašalo kasetę.
- ☐ Saugokite, kad išimdami rašalo kasetę iš pakuotės, nenulaužtumėte kasetės šone esančių kabliukų.
- ☐ Prieš įdedant kasetę, nuo jos reikia nuimti geltoną juostą; priešingu atveju suprastės spausdinimo kokybė arba negalėsite spausdinti.
- ☐ Jei rašalo kasetė buvo laikoma vėsioje patalpoje, prieš naudodami palaukite, kol ji sušils iki kambario temperatūros (ne trumpiau kaip tris valandas).
- ☐ Laikykite rašalo kasetes vėsioje, tamsioje vietoje.
- ☐ Laikykite kasetes padėję taip, kad etiketės būtų nukreiptos į viršų. Nelaikykite kasečių nukreiptų žemyn.

Rašalo kasetės techniniai duomenys

- ☐ „Epson“ pataria rašalo kasetę panaudoti iki datos, kuri nurodyta ant pakuotės.
- ☐ Su jūsų gaminiu supakuotos rašalo kasetės dalinai sunaudojamos pirminio paruošimo metu. Tam, kad būtų užtikrinta aukšta spaudinių kokybė, jūsų gaminio spausdinimo galvutė bus pilnai pripildyta rašalu. Tam sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl šios kasetės gali išspausdinti kiek mažiau lapų, lyginant su paskesnėmis rašalo kasetėmis.
- ☐ Įvertinta išeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus rūšies, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pvz., temperatūros.
- ☐ Tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia spausdinimo kokybė ir apsaugant spausdinimo galvutę, tam tikras rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai gaminys nurodo ją pakeisti. Jums nurodyta išeiga neapima šio rezervo.
- ☐ Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos gaminio veikimui ar savybėms.
- ☐ Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės nustatymų. Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukuriami juoda spalva.

Rašalo kasečių būsenos tikrinimas

Skirta „Windows“ sistemai


Pastaba:

Kai rašalas kasetėje eina į pabaigą, automatiškai parodomas langas Low Ink Reminder (Pranešimas apie besibaigiantį rašalą). Taip pat rašalo kasečių būseną galite patikrinti šiame ekrane. Jei nenorite, kad būtų parodytas šis ekranas, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys) lange pažymėkite žymimąjį langelį **See Low Ink Reminder alerts (Žr. "Pranešimas apie besibaigiantį rašalą" išpėjamuosius pranešimus)**.

Norėdami patikrinti rašalo kasetės būseną, atlikite vieną iš šių veiksmų:

Rašalo kasečių pakeitimas

- ❑ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)** ir paskui spustelėkite mygtuką **Ink Levels (Rašalo lygiai)**.
- ❑ Dukart spustelėkite gaminio nuorodos piktogramą, esančią „Windows taskbar (užduočių juosta)“. Norėdami įtraukti nuorodos piktogramą į taskbar (užduočių juosta), žr. nurodytą skyrių:
 - ➔ „Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos“ puslapyje 28
- ❑ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite **EPSON Status Monitor 3** mygtuką. Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būseną.

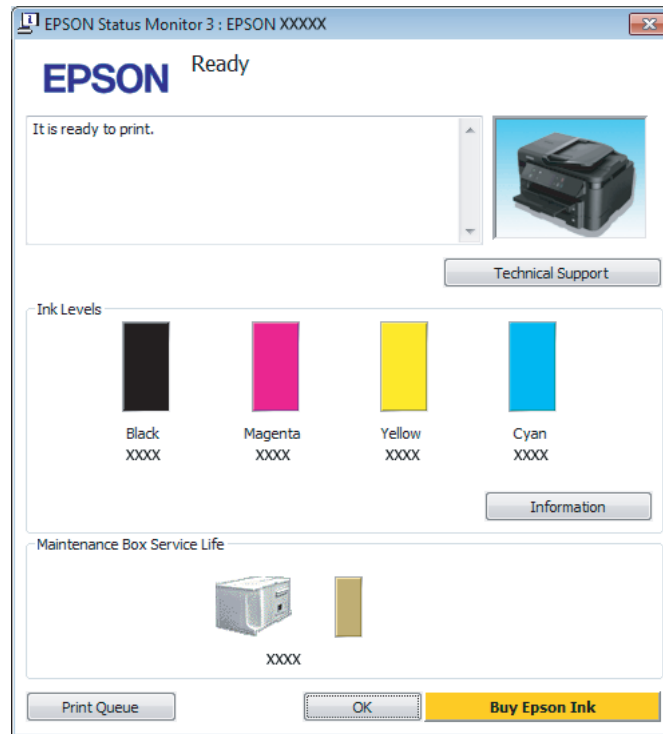

Pastaba:

- ❑ Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui – mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti "EPSON Status Monitor 3")**.
- ❑ Priklausomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukščiau pavaizduotas langas.
- ❑ Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Rašalo kasetės būseną galite patikrinti naudodamiesi „EPSON Status Monitor“. Atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1


Nueikite į Epson Printer Utility 4.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28

Rašalo kasečių pakeitimas

2

Spustelėkite piktogramą **EPSON Status Monitor**. Atsiranda „EPSON Status Monitor“.

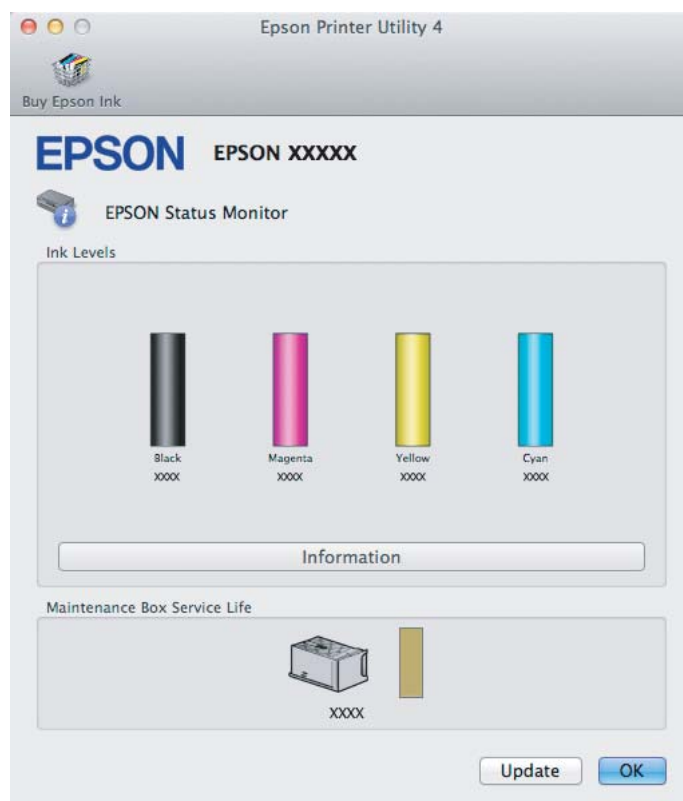

Pastaba:

- ☐ Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būseną, buvusi pirmą kartą atidarius „EPSON Status Monitor“. Norėdami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update (Atnaujinti)**.
- ☐ Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Laikinas spausdinimas juodu rašalu, pasibaigus spalvotam rašalui

Kai spalvotas rašalas baigiasi, o juodo rašalo dar yra, trumpai galite spausdinti, naudodami tik juodą rašalą. Tačiau turite kuo greičiau pakeisti išsieikvojusią rašalo kasetę (-es). Apie tai, kaip laikinai spausdinti juodu rašalu, žiūrėkite kitame skyriuje.

Pastaba:

Faktinis laikas priklausys nuo naudojimo sąlygų, atspausdintų vaizdų kiekio, spausdinimo nuostatų ir naudojimo dažnumo.

Skirta „Windows“ sistemai



Pastaba „Windows“:

Ši funkcija galima, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lango **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti "EPSON Status Monitor 3")**.

Norėdami toliau laikinai spausdinti juodu rašalu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1

Kai „EPSON Status Monitor 3“ nurodo atšaukti spausdinimo užduotį, spustelėkite **Cancel (Atšaukti)** arba **Cancel Print (Atsisakyti spausd.)**, kad atšauktumėte spausdinimo užduotį.

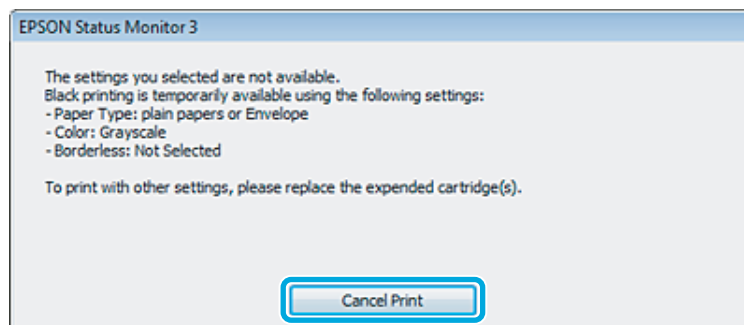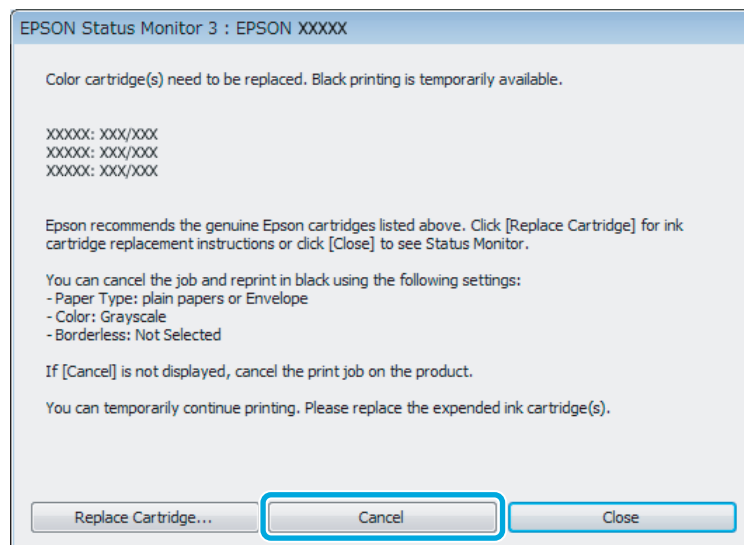**Pastaba:**

Jeigu pranešimas apie klaidą, kad išsieikvojo spalvoto rašalo kasetė, gaunama iš kito tinklo kompiuterio, jums gali tekti atšaukti spausdinimo užduotį naudojantis gaminiu.

2

Įdėkite paprastą popierių arba voką.

3

Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.

➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27


Rašalo kasečių pakeitimas

- 4 Spustelėkite skirtuką Main (Pagrindinis) ir atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Pasirinkite **plain papers (paprastas popierius)** arba **Envelope (Vokas)** kaip nustatymo Paper Type (Popier. tipas) reikšmę.
- 6 Pasirinkite **Grayscale (Pilki tonai)** kaip nustatymo Color (Spalvot) reikšmę.
- 7 Spustelėkite **OK (Grai)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.
- 8 Atspausdinkite savo failą.
- 9 Kompiuterio ekrane vėl rodoma „EPSON Status Monitor 3“. Spustelėkite **Print in Black (Spausdinti juodai)**, kad spausdintumėte juodu rašalu.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Norėdami toliau laikinai spausdinti juodu rašalu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Jeigu spausdinimo atnaujinti negalima, spustelėkite gaminio piktogramą, esančią „Dock“. Jeigu rodomas klaidos pranešimas, raginantis nutraukti spausdinimo užduotį, spustelėkite **Delete (Trinti)** ir atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad dokumentą perspausdintumėte juodu rašalu.

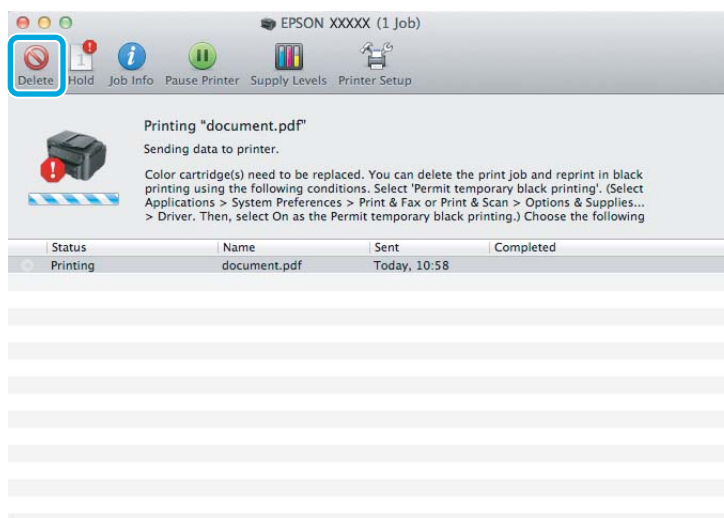

Pastaba:

Jeigu pranešimas apie klaidą, kad išsiekvojo spalvoto rašalo kasetė, gaunama iš kito tinklo kompiuterio, jums gali tekti atšaukti spausdinimo užduotį naudojantis gaminiu.

- 2 Atidarykite **System Preferences**, spustelėkite **Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5) ir sąraše Printers pasirinkite gaminį. Po to spustelėkite **Options & Supplies** ir **Driver**.
- 3 Pasirinkite nustatymo Permit temporary black printing reikšmę **On (Ijungtas)**.

Rašalo kasečių pakeitimas


- 4 Įdėkite paprastą popierių arba voką.
- 5 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 28
- 6 Spustelėkite **Show Details** mygtuką („Mac OS X“ 10.7) arba ▼ mygtuką („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), kad išdidintumėte šį dialogo langą.
- 7 Nustatyme Printer pasirinkite naudojamą gaminį, po to atlikite reikalingus nustatymus.
- 8 Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.
- 9 Pasirinkite **plain papers (paprastas popierius)** arba **Envelope (Vokas)** kaip Media Type (Laikmenos tipas) nuostatą.
- 10 Pasirinkite žymimąjį laukelį **Grayscale (Pilki tonai)**.
- 11 Pasirinkite **Print (Spausd.)**, kad uždarytumėte dialogo langą Print (Spausd.).

Juodo rašalo taupymas, kai kasetėje lieka nedaug rašalo (tik Windows sistemoje)

Pastaba „Windows“:

Ši funkcija galima, kai įjungta „EPSON Status Monitor 3“. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lango **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti "EPSON Status Monitor 3")**.

Kai juodas rašalas eina į pabaigą, ir spalvoto rašalo kasetėse rašalo yra daugiau, nei juodo rašalo kasetėje, parodomas toliau pateiktas langas. Jis rodomas tik tada, kai pasirinktas popieriaus tipas **plain papers (paprastas popierius)** ir **Standard (Standartin.)** pasirinkta kaip nustatymo Quality (Kokybė) reikšmė.

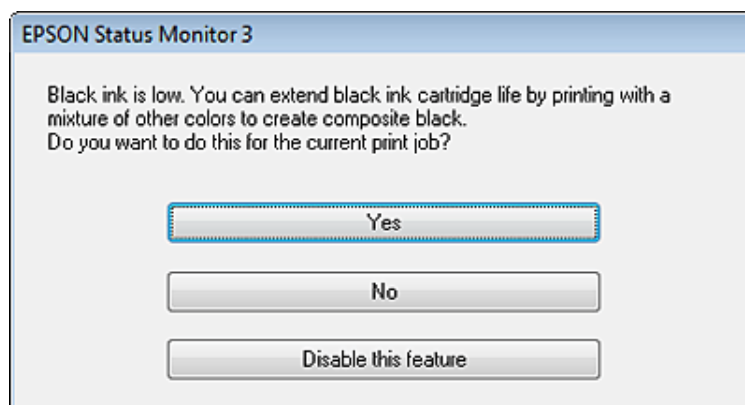

Rašalo kasečių pakeitimas

Šiame lange jums siūloma rinktis: ar toliau naudoti juodą rašalą taip kaip anksčiau, ar taupyti jį, maišant kitas spalvas juodos spalvos sukūrimui.

- ☐ Spustelėkite mygtuką **Yes (Taip)**, kad juoda spalva būtų sukurama maišant kitas spalvas. Kitą kartą spausdindami panašų darbą pamatysite tokį patį langą.
- ☐ Paspauskite mygtuką **No (Ne)**, jei ir toliau norite spausdindami naudoti likusius juodus dažus. Kitą kartą spausdindami panašų darbą pamatysite tokį patį langą, ir vėl turėsite galimybę taupyti juodus dažus.
- ☐ Paspauskite **Disable this feature (Išjungti šią funkciją)**, kad toliau naudotumėte likusį juodą rašalą.


Rašalo kasetės pakeitimas

Pastaba:

Įsitikinkite, kad  lempučių šviečia, bet nemirksi.

1

Atidarykite spausdintuvo dangtį. Rašalo kasetės laikiklis pasislenka į kasetės pakeitimo padėtį.

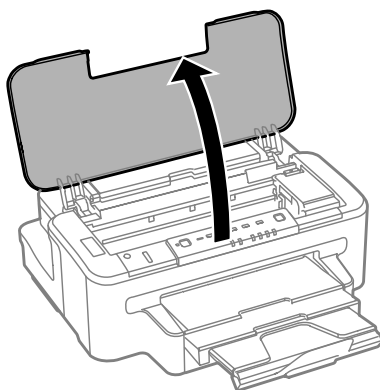

Pastaba:

- ☐ Jei rašalo kasetės laikiklis nejuda į rašalo kasetės keitimo padėtį, nuspauskite  mygtuką.
- ☐ Nelaikykite nuspaudę  mygtuko ilgiau nei tris sekundes, nes gaminys gali pradėti valyti spausdinimo galvutę.




Svarbu:


nejudinkite rašalo kasetės laikiklio ranka; galite sugadinti gaminį.

Rašalo kasečių pakeitimas

- 2** Atidarykite rašalo kasetės dangtį.

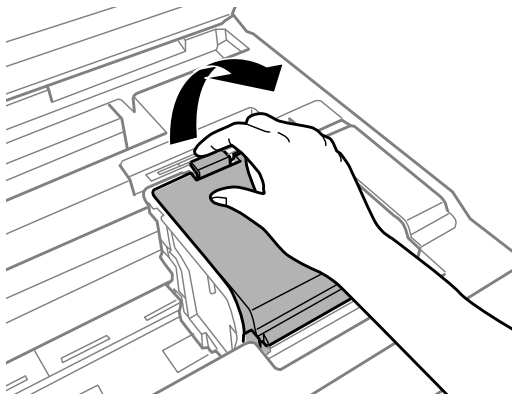


- 3** Suimkite ir išimkite rašalo kasetę.

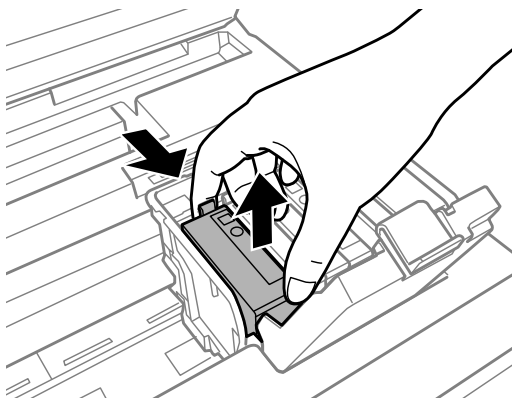

Pastaba:

- ☐ Iliustracijoje rodomas juodos rašalo kasetės keitimas. Keiskite jums reikalingą rašalo kasetę.
- ☐ Išimtose rašalo kasetėse ties rašalo tiekimo anga gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad rašalo nepatektų ant gretimų paviršių.


- 4** Švelniai pakratykite naujas kasetes keturis ar penkis kartus ir išimkite pakaitinę kasetę iš pakuotės.

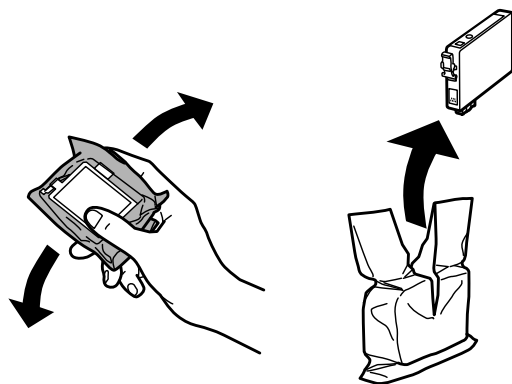

Rašalo kasečių pakeitimas

5

Nuimkite tik geltoną juostą.

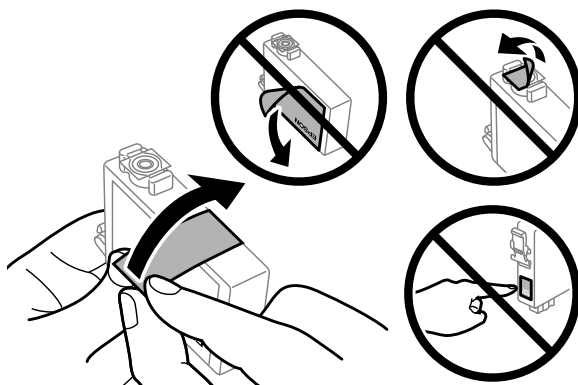


Svarbu:

- ❑ Prieš įdedant kasetę, nuo jos reikia nuimti geltoną juostą; priešingu atveju suprastės spausdinimo kokybė arba negalėsite spausdinti.
- ❑ Jei rašalo kasetę įdėjote nenuėmę geltonos juostos, išimkite kasetę iš gaminio, nuimkite geltoną juostą ir vėl įdėkite kasetę.
- ❑ Nenuplėškite permatomos plombos nuo kasetės apačios; priešingu atveju negalėsite naudoti kasetės.
- ❑ Nenuimkite ir nenuplėškite ant kasetės esančios etiketės; priešingu atveju pratekės rašalas.


6

Įdėkite kasetę ir spauskite ją iki spragtelės.

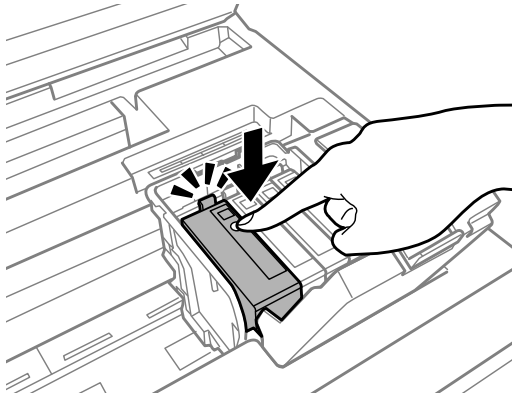

7

Uždarykite rašalo kasetės dangtį.

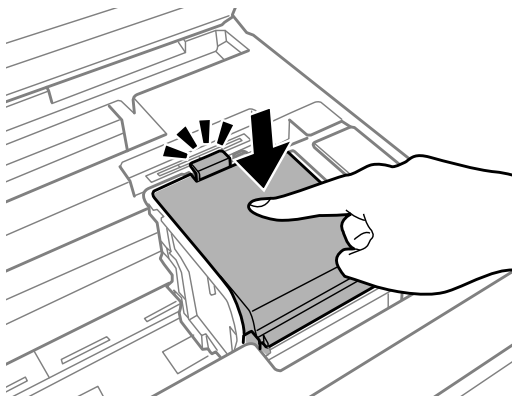

Rašalo kasečių pakeitimas

8

Uždarykite spausdintuvo dangtį. Pradedama pripildyti rašalu. Šis procesas užtrunka apie tris minutes.

Pastaba:

⚠ *lemputė mirksi, kol gaminys pripildomas rašalo. Neišjunkite gaminio, kai vyksta pripildymas rašalu. Jei pildymas rašalu neužbaigiamas, negalėsite spausdinti.*

Rašalo kasetės pakeitimas baigtas. Gaminys grįžta į ankstesnę būseną.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas

Jei pastebite, kad spauda tapo neryški arba kad trūksta taškų, triktį galbūt galėsite nustatyti patikrinę spausdinimo galvūčių purkštukus.

Patikrinti spausdinimo galvūčių purkštukus galite savo kompiuteryje naudodami priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) arba naudodami gaminio mygtukus.

Priežiūros priemonės „Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar popieriaus kasetėje įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**.

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.
➔ „Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos“ puslapyje 28
- 4 Įvykdysite ekrane pateiktas instrukcijas.

Priežiūros priemonės „Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priežiūros priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Patikrinkite, ar popieriaus kasetėje įdėta A4 formato popieriaus.
- 3 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28
- 4 Spustelėkite piktogramą **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**.


Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 5 Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Gaminio mygtukų naudojimas

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte spausdinimo galvutės purkštukus, naudodami gaminio mygtukus.


- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Išjunkite gaminį.
- 3 Patikrinkite, ar popieriaus kasetėje įdėta A4 formato popieriaus.
- 4 Laikydami paspaustą  mygtuką, paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte gaminį.

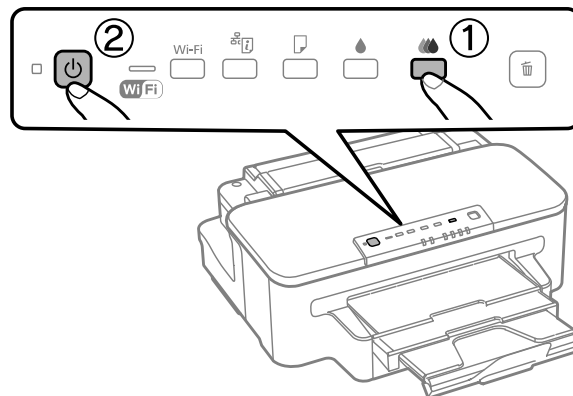


- 5 Kai gaminys įsijungia, abu mygtukus atleiskite. Gaminys atspausdina purkštukų patikrinimo šabloną.

Žemiau pateikti du purkštukų patikrinimo šablonų pavyzdžiai.

Palyginkite atspausdinto patikrinimo puslapio kokybę su žemiau pateiktu pavyzdžiu. Jei nėra jokių spausdinimo kokybės problemų, pavyzdžiui, tarpų ar trūkstamų segmentų bandymo linijose, spausdinimo galvutė nepriekaištinga.

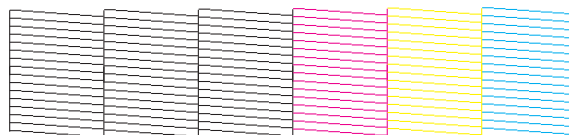

Jei trūksta kurio nors atspausdintų linijų segmento, kaip pavaizduota žemiau, tai gali reikšti, kad rašalo purkštukas užsikimšęs arba spausdinimo galvutė neišlygiuota.

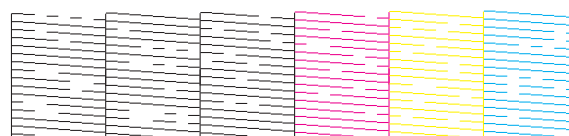

- ➔ „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 56
- ➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 58

Spausdinimo galvutės valymas

Jei pastebite, kad spauda tapo neryški arba kad trūksta taškų, triktis galbūt galėsite pašalinti išvalę spausdinimo galvutę ir užtikrindami, kad spausdinimo galvutės purkštukai tinkamai tiekia dažus.

Jūs galite išvalyti spausdinimo galvutę savo kompiuteryje naudodami spausdintuvo tvarkyklėje esančią priežiūros priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas) arba naudodami gaminio mygtukus.



Svarbu:

Neišjunkite gaminio, kai valoma galvutė. Jei nebaigs valyti galvutės, negalėsite spausdinti.

Pastaba:

- ☐ Neatidarykite spausdintuvo dangčio, kai valdoma galvutė.
- ☐ Norėdami nustatyti bet kokią(-ias) spalvą(-as) su defektais, pirmiausia atlikite purkštukų patikrinimą; tai leis galvutės valymo funkcijai pasirinkti atitinkamą(-as) spalvą(-as).
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas” puslapyje 54
- ☐ Juodas rašalas gali būti naudojamas spausdinant spalvotus vaizdus.
- ☐ Kadangi valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas iš kai kurių kasečių, ją valykite tik pablogėjus spaudos kokybei; pvz., jei spaudinys yra neryškus, trūksta spalvos arba ji netinkama.
- ☐ Jei rašalo kiekis labai mažas, jums gali nepavykti išvalyti spausdintuvo galvutės. Jei rašalas išseiktas, jūs negalėsite išvalyti spausdintuvo galvutės. Pirmiau pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.
- ☐ Jei spausdinimo kokybė nepagerėja, įsitikinkite, kad pasirinkote atitinkamą spalvą pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.
- ☐ Jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybė nepagerėjo, išjunkite gaminį ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.
- ☐ Siekiant palaikyti spaudos kokybę, siūlome reguliariai atspausdinti po kelis puslapius.

Priežiūros priemonės „Head Cleaning (Galvutės valymas)” naudojimas „Windows” sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas).

1

Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.

2

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite Head Cleaning (Galvutės valymas).

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.

➔ „Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos” puslapyje 28

- 3 Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Priežiūros priemonės „Head Cleaning (Galvutės valymas)“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje


Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas).

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28
- 3 Spustelėkite piktogramą **Head Cleaning (Galvutės valymas)**.
- 4 Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas.

Gaminio mygtukų naudojimas

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami gaminio mygtukus.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
 - 2 Trims sekundėms nuspauskite mygtuką  arba .
- Remdamiesi purkštukų patikrinimu, pasirinkite bet kurį iš mygtukų.

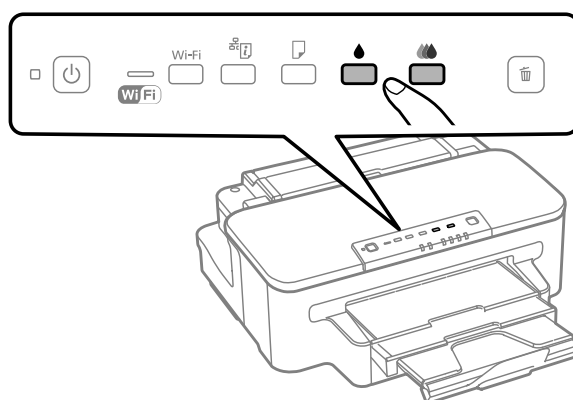

Gaminiui pradėjus valyti spausdinimo galvutę, ima blyksėti  lemputė.

**Svarbu:**

Niekada neišjunkite gaminio mirksint  lemputei. Taip galite sugadinti gaminį.

- 3** Kai  lemputė nustoja mirksėti, atspausdinkite purkštukų patikrinimo šabloną ir patikrinkite, ar galvutė švari.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 54

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Jei pastebėsite, kad vertikalios linijos nėra lygios arba pastebėsite horizontalias juostas, šią problemą galbūt pavyks išspręsti naudojant spausdintuvo tvarkyklės priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.

Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrių.

Pastaba:

Neatšaukite spausdinimo paspausdami mygtuką , kai spausdinate bandomąjį šabloną su paslaugų programa Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).

Priežiūros priemonės „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“ naudojimas „Windows“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę, naudodami priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.

- 1** Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2** Patikrinkite, ar popieriaus kasetėje įdėta A4 formato popieriaus.
- 3** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio piktogramą, esančią taskbar (užduočių juosta), po to pasirinkite **Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)**.

Jei gaminio piktograma neatsiranda, perskaitykite nurodytą skyrių apie tai, kaip pridėti piktogramą.
➔ „Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos“ puslapyje 28
- 4** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.

Priežiūros priemonės „Print Head Alignment“ naudojimas „Mac OS X“ sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę, naudodami priežiūros priemonę „Print Head Alignment“.

- 1** Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2** Patikrinkite, ar popieriaus kasetėje įdėta A4 formato popieriaus.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 3 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 28
- 4 Spustelėkite piktogramą **Print Head Alignment**.
- 5 Įvykdyskite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.

Energijos taupymas

Jei per nustatytą laikotarpį neatliekami jokie veiksmai, įsijungia miego režimas arba gaminys automatiškai išsijungia.

Laiką galite pakoreguoti prieš taikant maitinimo valdymo funkciją. Bent kiek padidinus laiko nustatymą, tai turės įtakos gaminio energiniam naudingumui. Prieš atlikdami koki nors pakeitimą, atsižvelkite į aplinką.

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad pakoreguotumėte laiką.

Skirta „Windows“ sistemai

- 1 Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 27
- 2 Spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite mygtuką **Printer and Option Information (Spausdintuvo ir funkcijų informacija)**.
- 3 Pasirinkite **Off (Išjungtas)**, **30 minutes (30 minučių)**, **1 hour (1 valanda)**, **2 hours (2 valandos)**, **4 hours (4 valandos)**, **8 hours (8 valandos)** arba **12 hours (12 valandų)** kaip nustatymo Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 4 Pasirinkite **3 minutes (3 minutės)**, **5 minutes (5 minutės)** arba **10 minutes (10 minučių)** kaip nustatymo Sleep Timer (Išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 5 Spustelėkite mygtuką **OK (Gera)**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

- 1 Nueikite į Epson Printer Utility 4.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 28
- 2 Spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**. Parodomas ekranas Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).
- 3 Pasirinkite **Off (Išjungtas)**, **30 minutes (30 minučių)**, **1 hour (1 valanda)**, **2 hours (2 valandos)**, **4 hours (4 valandos)**, **8 hours (8 valandos)** arba **12 hours (12 valandų)** kaip nustatymo Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis) reikšmę.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 4 Pasirinkite **3 minutes (3 minutės)**, **5 minutes (5 minutės)** arba **10 minutes (10 minučių)** kaip nustatymo Sleep Timer (Išjungimo laikmatis) reikšmę.
- 5 Spustelėkite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Gaminio valymas

Gaminio išorės valymas

Kad gaminys geriausiai veiktų, kelis kartus per metus kruopščiai jį išvalykite, laikydamiesi pateikiamų instrukcijų.



Svarbu:

Giminiui valyti niekada nenaudokite alkoholio ar skiediklio. Šie chemikalai gali sugadinti gaminį.

Pastaba:

Kai gaminio nenaudojate, uždarykite galinę popieriaus tiektuvo angą ir išvesties dėklą, kad apsaugotumėte gaminį nuo dulkių.

Gaminio vidaus valymas

Tam, kad spausdinimo rezultatai būtų aukščiausios kokybės, valykite viduje esantį veleną, atlikdami nurodytus veiksmus.



Perspėjimas:

Atsargiai, nelieskite gaminio viduje esančių dalių.



Svarbu:

- ☐ Saugokitės, kad ant elektroninių komponentų nepatektų vandens.
- ☐ Nepurkškite gaminio vidaus tepamosiomis medžiagomis.
- ☐ Netinkama alyva gali pažeisti mechanizmą. Jei reikia sutepti, kreipkitės į pardavėją arba tinkamos kvalifikacijos aptarnavimo skyriaus specialistą.

- 1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje nerodoma įspėjimų ar klaidų.
- 2 Į popieriaus kasetę įdėkite kelis lapus A4 formato popieriaus.
- 3 Paspauskite  mygtuką, kad popierius būtų tiekiamas ir išstumiamas.
- 4 Kartokite 3 veiksmą, kol popierius nebebus sutepamas rašalu.

Tech. priežiūros dėžutės keitimas

Tech. priežiūros dėžutės būsenos tikrinimas

Tech. priežiūros dėžutės būseną yra rodoma tame pačiame ekrane, kaip ir rašalo kasečių būsenos. Galite patikrinti būseną iš spausdintuvo programinės įrangos arba valdymo skydelio.

➔ „Rašalo kasečių būsenos tikrinimas“ puslapyje 44

Naudojimo atsargumo priemonės

Prieš keisdami tech. priežiūros dėžutės perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas.

- ☐ „Epson“ rekomenduoja naudoti originalią „Epson“ tech. priežiūros dėžutę. Ne gamintojo pagamintos tech. priežiūros dėžutės naudojimas gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, įrenginys gali veikti netinkamai. „Epson“ negali garantuoti neoriginalios tech. priežiūros dėžutės kokybės arba patikimumo.
- ☐ Neišardykite tech. priežiūros dėžutės.
- ☐ Nelieskite žalio IC lusto tech. priežiūros dėžutės šone.
- ☐ Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir negerkite rašalo.
- ☐ Nepakreipkite panaudotos tech. priežiūros dėžutės, kai ji pateikiama plastikiniame maišelyje.
- ☐ Pakartotinai nenaudokite tech. priežiūros dėžutės, kuri buvo išimta ir ilgą laiką tarpą atjungta.
- ☐ Saugokite tech. priežiūros dėžutę nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Tech. priežiūros dėžutės keitimas

Norėdami pakeisti tech. priežiūros dėžutę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- 1** Paspauskite mygtuką  ir įjunkite gaminį.
- 2** Patvirtinkite, kad iš gaminio nebėga rašalas.
- 3** Išimkite iš pakuotės naują tech. priežiūros dėžutę.

Pastaba:


nelieskite žalio IC lusto dėžutės šone. Tai padarius, nebus įmanoma tinkamai spausdinti.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 4** Ištraukite galinį gaubtą.

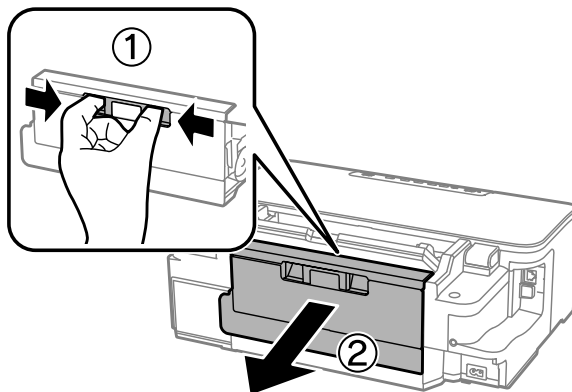

- 5** Uždėkite ranką ant tech. priežiūros dėžutės rankenėlės, tada traukite dėžutę į išorę.

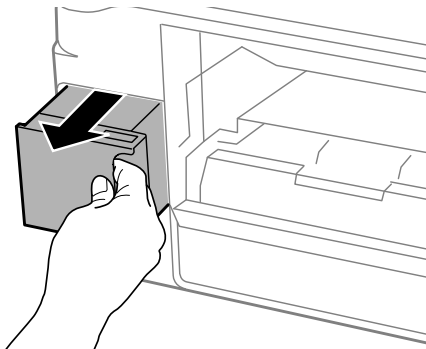


Pastaba:

jei rašalo patenka jums ant rankų, kruopščiai nuplaukite jas sritį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu.

- 6** Įdėkite panaudotą tech. priežiūros dėžutę į su nauja dėžute pateiktą maišelį ir tinkamai išmeskite.

Pastaba:


nepakreipkite panaudotos tech. priežiūros dėžutės, kai ji užsandarinama plastikiniame maišelyje.

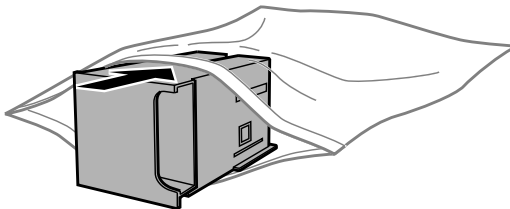

- 7** Tech. priežiūros dėžutę kiškite tol, kol jis atsirems į pagrindą.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 8** Iš naujo pritvirtinkite galinį gaubtą.

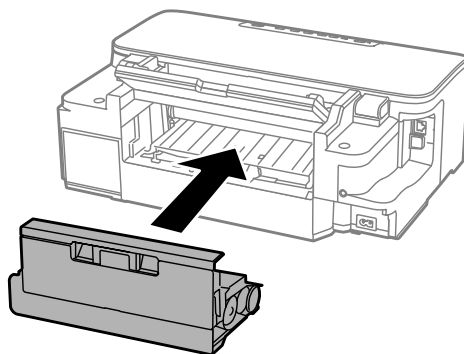

- 9** Paspauskite mygtuką  ir vėl įjunkite gaminį.

Tech. priežiūros dėžutės keitimas baigtas.


Gaminio gabenimas

Jei perkeliate gaminį tam tikru atstumu, jį reikia paruošti gabenimui, įdedant į originalią ar panašaus dydžio dėžę.

Svarbu:

- ☐ Sandėliuodami arba transportuodami gaminį, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekti rašalas.
- ☐ Neišimkite rašalo kasečių. Išėmus kasetes, spausdinimo galvutė gali išdžiūti, dėl to gaminys nebespausdins.

- 1** Įkiškite gaminio kištuką į maitinimo lizdą ir jį įjunkite. Palaukite, kol rašalo kasetės laikiklis grįš į pradinę padėtį, tada lėtai uždarykite spausdintuvo gaubtą.

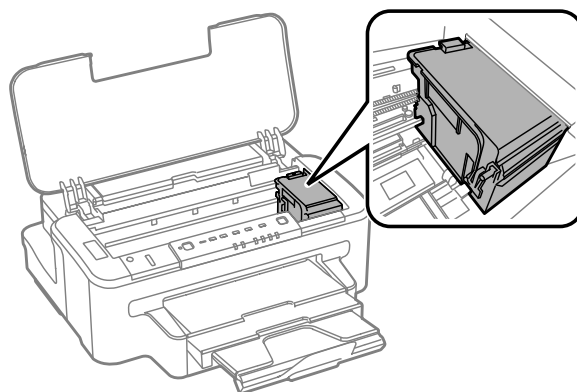

- 2** Išjunkite gaminį ir ištraukite jo maitinimo laidą.

- 3** Atjunkite nuo gaminio visus kitus kabelius.

- 4** Išimkite iš galinės popieriaus tiektuvo angos visą popierių.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

- 5 Uždarykite galinę popieriaus tiektuvo angą ir išvesties dėklą.
- 6 Išimkite iš popieriaus kasetės visą popierių ir iš naujo įstatykite kasetę į gaminį.
- 7 Supakuokite gaminį į dėžę naudodami kartu pateiktas apsaugines medžiagas.

Pastaba:

Transportuodami žiūrėkite, kad gaminys būtų horizontalioje padėtyje.

Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas

Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas

Norėdami naudoti šiame Vartotojo vadovas aprašytas funkcijas, turite įdiegti toliau nurodytą programinę įrangą.

- ☐ Epson Driver and Utilities („Epson“ tvarkyklė ir paslaugų programos)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager

Atlikite toliau nurodytus veiksmus patikrindami, kad kompiuteryje yra įdiegta programinė įranga.

Skirta „Windows“ sistemai

- 1 **Windows 7 ir Vista:** Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
Windows XP: Spragtelėkite **Start (Pradėti)** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.
- 2 **Windows 7 ir Vista:** Kategorijoje Programs (Programos) spustelėkite **Uninstall a program (Išdiegti programą)**.
Windows XP: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs ((Pridėti arba šalinti programas))**.
- 3 Patikrinkite šiuo metu įdiegtų programų sąrašą.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

- 1 Dukart spustelėkite **Macintosh HD**.
- 2 Dukart spustelėkite **Epson Software** aplanką Applications aplanke ir patikrinkite turinį.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Pastaba:

- ☐ Aplanke Applications yra trečiųjų šalių pateikta programinė įranga.
- ☐ Jei norite patikrinti, ar įdiegta spausdintuvo tvarkyklė, „Apple“ meniu spustelėkite **System Preferences**, po to spustelėkite **Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 ar 10.5 atveju). Tada susiraskite gaminį sąrašo langelyje Printers (Spausdintuvai).

Programinės įrangos diegimas

Įdėkite gaminio programinės įrangos diską, kuris buvo pateiktas kartu su gaminiu, ir ekrane Software Select (Programinės įrangos pasirinkimas) pasirinkite norimą įdiegti programinę įrangą.

Programinės įrangos šalinimas

Jums gali tekti pašalinti ir vėl įdiegti programinę įrangą, kai sprendžiate tam tikras problemas arba kai atnaujinate operacinę sistemą.

Informacija, padedanti nustatyti, kokia programinė įranga įdiegta, pateikta toliau nurodytame skyriuje.

➔ „Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas“ puslapyje 64

Skirta „Windows“ sistemai

Pastaba:

- ☐ Windows 7 ir Vista sistemose jums reikės administratoriaus paskyros ir slaptažodžio, jei prisijungiate kaip standartinis naudotojas.
- ☐ Windows XP sistemoje turite prisijungti prie paskyros Computer Administrator (Kompiuterio administratorius).

1 Išjunkite gaminį.

2 Atjunkite gaminio sąsajos laidą nuo kompiuterio.

3 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Windows 7 ir Vista: Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Control Panel** (Valdymo skydas).

Windows XP: Spragtelėkite **Start** (Pradėti) ir pasirinkite **Control Panel** (Valdymo skydas).

4 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Windows 7 ir Vista: Kategorijoje Programs (Programos) spustelėkite **Uninstall a program** (Išdiegti programą).

Windows XP: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs** (Pridėti arba šalinti programas).

5 Rodomame sąraše pasirinkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, pavyzdžiui, gaminio tvarkyklę ir taikomąją programą.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

6 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

„Windows 7“: Spustelėkite **Uninstall/Change (Išdiegti / keisti)** arba **Uninstall (Išdiegti)**.

„Windows Vista“: spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** arba **Uninstall (Išdiegti)**, po to lange User Account Control (Vartotojo abonento valdiklis) spustelėkite **Continue (Tęsti)**.

Windows XP: Spauskite **Change/Remove (Pakeisti / šalinti)** arba **Remove (Šalinti)**.

Pastaba:

*Jei 5 veiksmu pasirinkote šalinti gaminio spausdintuvo tvarkyklę, pasirinkite gaminio piktogramą ir spustelėkite **OK (Gerai)**.*

7 Pasirodžius patvirtinimo langui spustelėkite **Yes (Taip)** arba **Next (Toliau)**.

8 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Kai kuriais atvejais gali pasirodyti pranešimas, siūlantis iš naujo paleisti kompiuterį. Jei taip ir yra, įsitikinkite, kad pasirinkote **I want to restart my computer now (Noriu perkrauti kompiuterį dabar)** ir spustelėkite **Finish (Baigti)**.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Pastaba:

- ☐ Norėdami pašalinti programinę įrangą, turite atsisiųsti Uninstaller.
Nueikite į svetainę:
<http://www.epson.com>
Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.
- ☐ Jei norite šalinti programas, privalote prisijungti prie paskyros Computer Administrator.
Jūs negalėsite pašalinti programų prisijungęs kaip apribotos paskyros naudotojas.
- ☐ Priklausomai nuo programos, diegimo priemonė gali būti atskirta nuo jos šalinimo priemonės.

1 Uždarykite visas atidarytas programas.

2 Dukart spustelėkite **Uninstaller** piktogramą, esančią „Mac OS X“ standžiajame diske.

3 Rodomame sąrašė pasirinkite norimos pašalinti programinės įrangos, pavyzdžiui, gaminio tvarkyklės ir taikomosios programos, žymimuosius langelius.

4 Spustelėkite **Uninstall**.

5 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Gaminio ir programinės įrangos priežiūra

Jei lange Uninstaller negalite rasti programinės įrangos, kurią norite pašalinti, dukart spustelėkite aplanką **Applications** Mac OS X standžiajame diske, pasirinkite taikomąją programą, kurią norite pašalinti, ir nutempkite ją ant piktogramos **Trash** (Šiukšlės).

Pastaba:

*Jei pašalinate spausdintuvo tvarkyklę, bet gaminio pavadinimas lieka lange Print & Scan („Mac OS X“ 10.7 atveju) arba Print & Fax („Mac OS X“ 10.6 ar 10.5 atveju), pasirinkite gaminio pavadinimą ir spustelėkite - **pašalinti** mygtuką.*

Spausdinimo trikčių šalinimas

Problemų sprendimas

Gaminio problemų šalinimas geriausiai atliekamas dviem žingsniais: pirmiausia nustatykite problemą, tada taikykite tikėtinus sprendimus, kol problema bus išspręsta.

Informacija, kurios jums gali prireikti diagnozuojant ir šalinant dažniausiai pasitaikančias triktis, pateikta žiniatinklio trikčių šalinime, valdymo skydelyje arba būsenos stebėjimo priemonėje. Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrį.

Jei susiduriate su specifine problema, susijusia su spausdinimo kokybe, spausdinimo problema, nesusijusia su spausdinimo kokybe arba popieriaus padavimo problema, arba jei gaminys apskritai nespausdina, žr. atitinkamą skyrį.

Tam, kad pašalintumėte triktį, jums gali tekti atšaukti spausdinimą.

➔ „Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 32

Klaidų indikatoriai


Daug įprastų gaminio problemų galite atpažinti pagal gaminio lemputes. Jei gaminys nustoja veikti, o lemputės šviečia arba mirksi, vadovaudamiesi toliau pateikta lentele, nustatykite problemą, ir imkitės rekomenduojamų pataisomųjų veiksmų.

Lemputės	Problema ir sprendimas	
 	Nėra popieriaus	
	Neįdėtas popierius.	Įdėkite popieriaus į galinę popieriaus tiektuvo angą arba popieriaus kasetę ir paspauskite  mygtuką. Gaminys vėl ima spausdinti ir lemputė užgesa.
	Netinkamas popierius galinei popieriaus tiektuvo angai	
	Šiuo metu į galinę popieriaus tiektuvo angą įdėtas popierius negali būti naudojamas su gaminiu.	Įdėkite tinkamą popierių į galinę popieriaus tiektuvo angą. ➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14 Tada paspauskite mygtuką  .
	Tiekiamas netinkamo dydžio popierius	
	Automatinio 2-pusio spausdinimo metu į gaminį tiekiamo popieriaus dydis ir pasirinktas dydis skiriasi.	Įdėję popieriaus, kuris atitinka kompiuteryje pasirinktą popieriaus dydį, spustelėkite mygtuką  ir panaikinkite klaidą, tada tęskite spausdinimą. Perspausdinkite bet kokius trūkstamus puslapius.
	Kelių popieriaus lapų tiekimas	
	Vienu metu buvo paduotas daugiau nei vienas popieriaus lapas.	Paspauskite  mygtuką, kad popierius būtų tiekiamas ir išstumiamas. Jei popierius lieka gaminyje, žr. „Popieriaus strigtys“ puslapyje 73.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Lemputės	Problema ir sprendimas	
	Popieriaus strigtis	
	Gaminyje įstrigo popierius.	➔ Žr. „Popieriaus strigtys“ puslapyje 73
	Popierius netinkamai įdėtas į galinę popieriaus tiektuvo angą.	
	Popierius buvo tinkamai įdėtas į galinę popieriaus tiektuvo angą.	Išimkite popierių, tada nuspauskite mygtuką  .
	Išsieikvojo rašalas	
	Rašalo kasetė išsieikvojusi arba neįdėta, arba kasetėje nepakanka rašalo sistemai užpildyti.	Pakeiskite nauja kasete tą rašalo kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. Jei pakeitus kasetę lemputė vis tiek šviečia, galbūt kasetė įtaisyta netinkamai. Iš naujo įtaisykite rašalo kasetę, kad ji užsifikuotų vietoje. ➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 50
	Netinkama kasetė	
	Dabar įdėta rašalo kasetė negali būti naudojama su gaminiu.	Pakeiskite atitinkama rašalo kasete tą nesuderinamą kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. ➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 50
	Netinkamai įtaisyta rašalo kasetė	
	Rašalo kasetė neįtaisyta tinkamai.	Iš naujo įtaisykite tą rašalo kasetę, kurios atžvilgiu nurodoma klaida. ➔ „Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida“ puslapyje 88
	Rašalas baigiasi	
	Rašalo kasetė beveik išseikvota.	Įsigykite naują rašalo kasetę. Norėdami nustatyti, kuri kasetė beveik išseikvota, patikrinkite rašalo kasečių būseną. ➔ „Rašalo kasečių būsenos tikrinimas“ puslapyje 44
	Baigiasi tech. priežiūros dėžutės naudojimo laikas	
	Baigiasi tech. priežiūros dėžutės naudojimo laikas.	Išjunkite gaminį, tada pakeiskite tech. priežiūros dėžutę nauja. ➔ „Tech. priežiūros dėžutės keitimas“ puslapyje 61
	Netinkama tech. priežiūros dėžutė	
	Dabar įdėta tech. priežiūros dėžutė negali būti naudojama su gaminiu.	Išjunkite gaminį, tada pakeiskite nesuderinamą tech. priežiūros dėžutę tinkama. ➔ „Tech. priežiūros dėžutės keitimas“ puslapyje 61
	Nėra tech. priežiūros dėžutės	
	Tech. priežiūros dėžutė yra neįdėta.	Išjunkite gaminį ir įdėkite tech. priežiūros dėžutę. ➔ „Tech. priežiūros dėžutės keitimas“ puslapyje 61
	Greitais baigsis tech. priežiūros dėžutės naudojimo laikas	
	The maintenance box is nearing the end of its service life.	Įsigykite naują tech. priežiūros dėžutę. ➔ „Gaminio būsenos patikrinimas“ puslapyje 71

Spausdinimo trikčių šalinimas

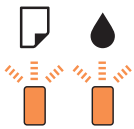Lemputės	Problema ir sprendimas	
	Atidarytas gaubtas	
	Atidarytas spausdintuvo gaubtas.	Uždarykite spausdintuvo dangtį.
 Mirksi pakaitomis	Techninis aptarnavimas	
	Gaminio rašalo pagalvėlių tarnavimo laikas eina į pabaigą arba baigėsi.	Kreipkitės į „Epson“ aptarnavimo skyrių, kad pakeistų rašalo pagalvėles. Jei gaminio rašalo pagalvėlių tarnavimo laikas eina į pabaigą, spausdinimą galima tęsti paspaudžiant  mygtuką.
	Bendroji klaida	
	Įvyko nenustatyta gaminio klaida.	Išjunkite gaminį. Tada išimkite įstrigusį popierių. ➔ Žr. „ Popieriaus strigtys “ puslapyje 73 Tada vėl įjunkite gaminį. Jei klaida nepanaikinama, kreipkitės į pardavėją.
	Atkūrimo režimas	
	Nepavyko atnaujinti gaminio programinės aparatinės įrangos ir įjungtas atkūrimo režimas.	Jums reikės iš naujo pamėginti atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Paruoškite USB kabelį ir tolesnių instrukcijų ieškokite apsilankę vietos „Epson“ interneto svetainėje.

 = šviečia,
  = retai mirksi,
  = greitai mirksi

Gaminio būsenos patikrinimas

Jei spausdinant įvyks triktis, būsenos stebėjimo lange bus parodytas klaidos pranešimas.


Kai jums reikia pakeisti rašalo kasetę arba tech. priežiūros dėžutę, spustelėkite lange esantį mygtuką „How to“ (Kaip) ir būsenos monitorius pateiks jums nuoseklius kasetės arba tech. priežiūros dėžutės keitimo procedūros nurodymus.

Skirta „Windows“ sistemai

EPSON Status Monitor 3 galima pasiekti dviem būdais:

- ❑ Dukart spustelėkite gaminio nuorodos piktogramą, esančią „Windows“ užduočių juostoje. Norėdami įtraukti nuorodos piktogramą į užduočių juostą, žr. nurodytą skyrių:
➔ „Iš taskbar (užduočių juosta) nuorodos piktogramos“ puslapyje 28
- ❑ Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, po to spustelėkite **EPSON Status Monitor 3** mygtuką.

Jums pasiekus EPSON Status Monitor 3 funkciją, rodomas toks langas:

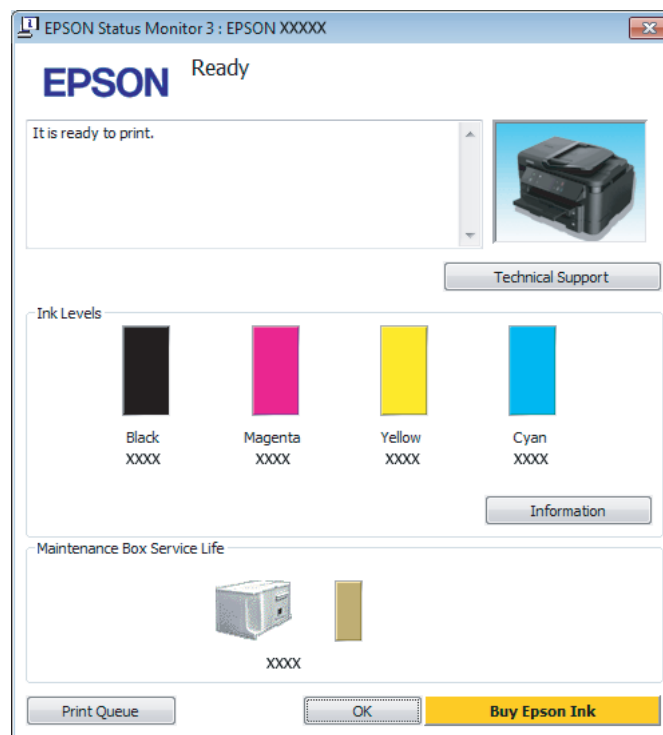

Pastaba:

- ❑ Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui – mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti "EPSON Status Monitor 3")**.
- ❑ Priklausomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukščiau pavaizduotas langas.

EPSON Status Monitor 3 pateikia tokią informaciją:

Spausdinimo trikčių šalinimas

☐ **Esama būseną:**

Jei rašalo nedaug ar jis baigėsi arba jei tech. priežiūros dėžutė yra beveik pilna ar pilna, EPSON Status Monitor 3 lange atsiranda mygtukas **How to (Kaip)**. Spustelėjus **How to (Kaip)**, pateikiamos rašalo kasetės ar tech. priežiūros dėžutės keitimo instrukcijos.

☐ **Ink Levels (Rašalo lygiai):**

EPSON Status Monitor 3 parodo grafinį rašalo kasetės būsenos vaizdą.

☐ **Information (Informacija):**

Jūs galite peržiūrėti informaciją apie įdėtas rašalo kasetes, paspausdami pateiktą **Information (Informacija)**.

☐ **Maintenance Box Service Life (Techninės priežiūros bloko naudojimo laikas):**

EPSON Status Monitor 3 parodo grafinį tech. priežiūros dėžutės būsenos vaizdą.

☐ **Technical Support (Techninis palaikymas):**

Spustelėkite **Technical Support (Techninis palaikymas)**, jei norite pasiekti „Epson“ techninės pagalbos svetainę.

☐ **Print Queue (Spausdinimo eilė):**

Spustelėję **Print Queue (Spausdinimo eilė)**, galite peržiūrėti „Windows Spooler (Windows kaupos)“.

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Atlikite nurodytus veiksmus, kad pasiektumėte „EPSON Status Monitor“.


1

Nueikite į Epson Printer Utility 4.

➔ [„Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje“ puslapyje 28](#)

2


Spustelėkite piktogramą **EPSON Status Monitor**. Atsiranda „EPSON Status Monitor“.

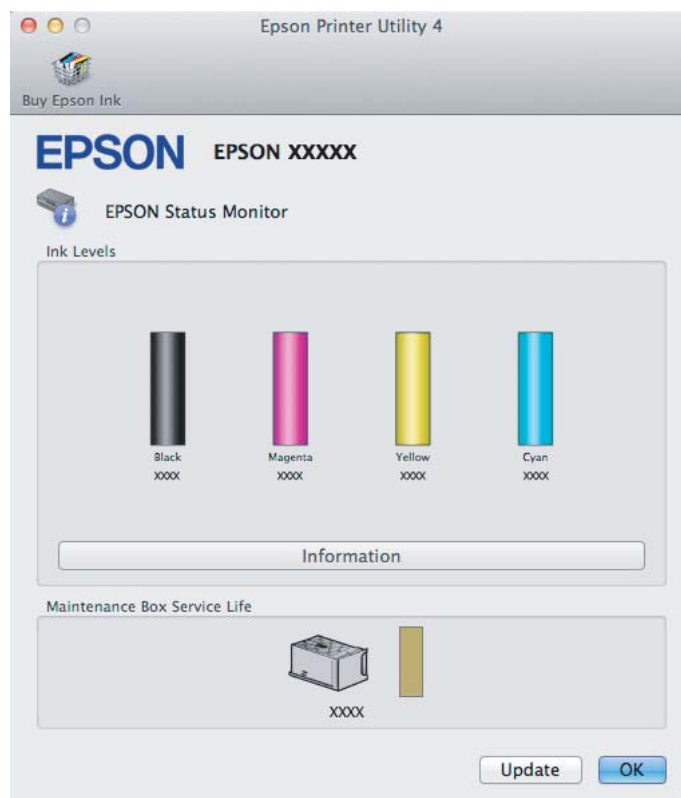

Spausdinimo trikčių šalinimas

Taip pat su šia funkcija prieš spausdindami galite patikrinti rašalo kasetčių būseną. EPSON Status Monitor parodo rašalo kasetės būseną kasetės atidarymo metu. Norėdami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update (Atnaujinti)**

Kai rašalo kiekis išsekvojamas ar jo lieka labai nedaug arba tech. priežiūros dėžutė yra beveik pilna ar pilna, pasirodo mygtukas **How to**. Paspauskite **How to**, ir funkcija EPSON Status Monitor padės jums pakeisti rašalo kasetę arba tech. priežiūros dėžutę nurodydama, ką daryti.

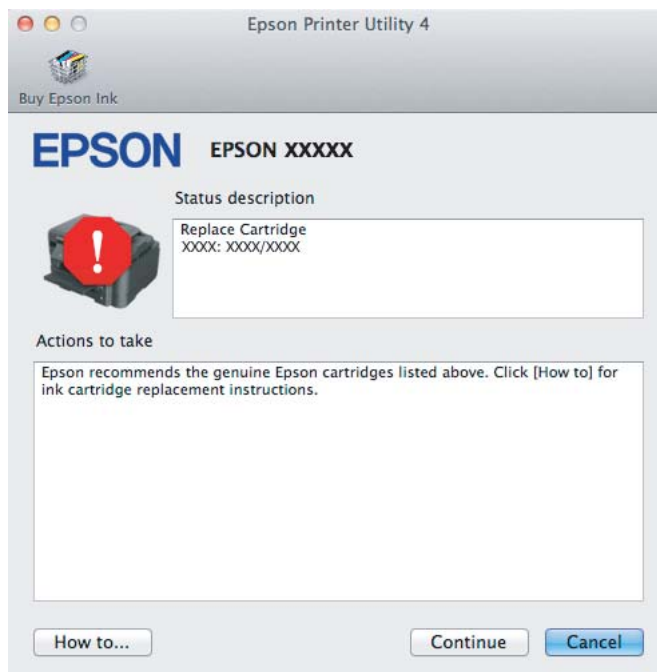

Popieriaus strigtys



Perspėjimas:


Niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų, kai ranka yra gaminio viduje.

Pastaba:


- ☐ Jei spausdintuvo tvarkyklės pranešimas nurodo, atšaukite spausdinimo užduotį.
- ☐ Jei valdymo skydelyje mirksi visos lemputės, paspausdami  mygtuką, išjunkite gaminį, po to vėl jį įjunkite. Jei mirksi tik  ir  lemputės, paspauskite  mygtuką.

Išstrigusio popieriaus išėmimas iš galinio gaubto

- 1** Ištraukite galinį gaubtą.

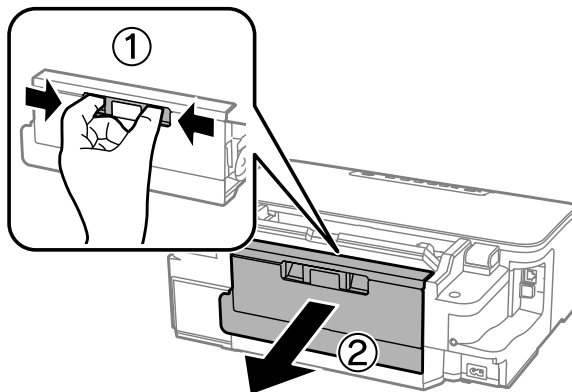


- 2** Atsargiai išimkite išstrigusį popierių.

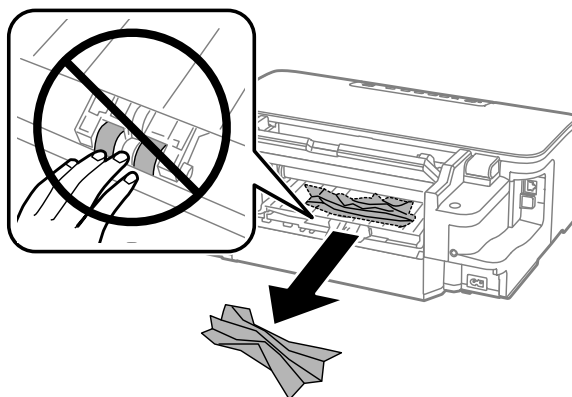

Spausdinimo trikčių šalinimas


3

Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

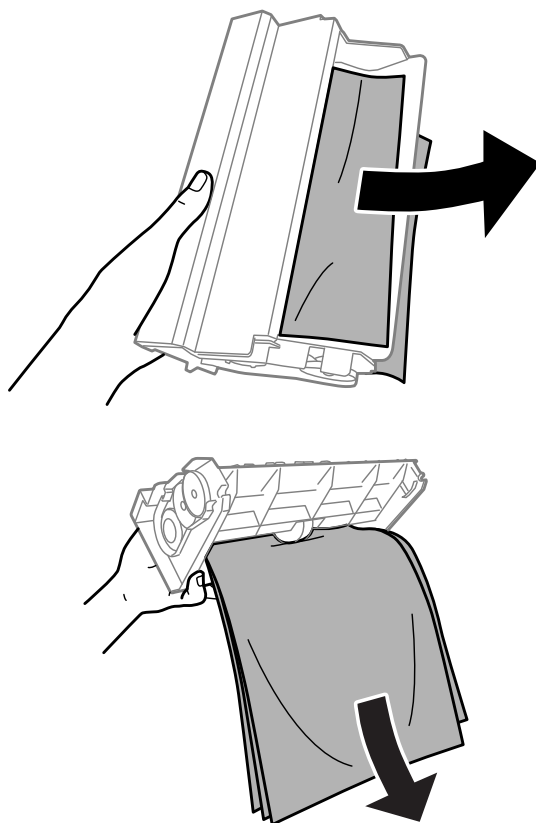


4

Atidarykite galinį gaubtą.

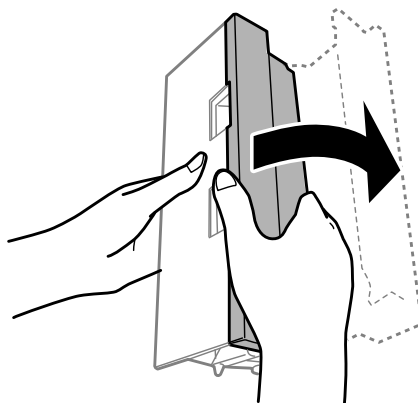


Spausdinimo trikčių šalinimas

- 5** Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

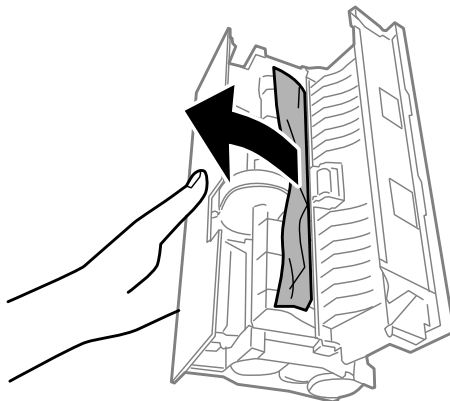


- 6** Iš naujo pritvirtinkite galinį gaubtą.

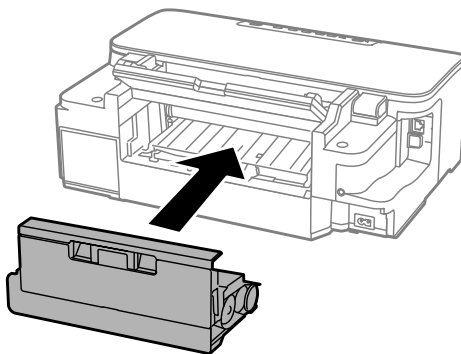


Gaminio viduje įstrigusio popieriaus išėmimas

- 1** Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.


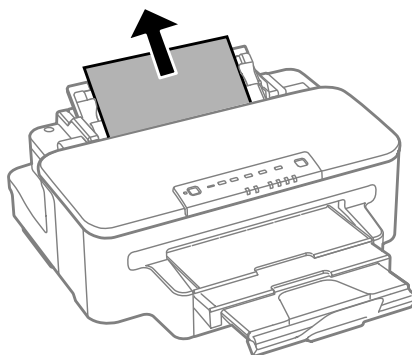


Spausdinimo trikčių šalinimas

- 2** Atidarykite spausdintuvo dangtį.

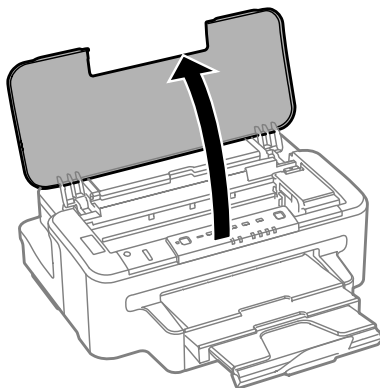

- 3** Pašalinkite visą viduje esantį popierių, įskaitant suplėšytas dalis.

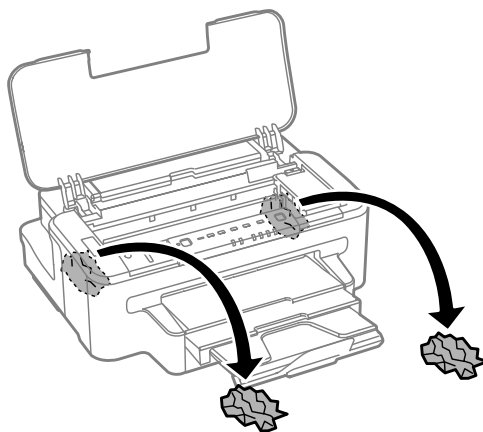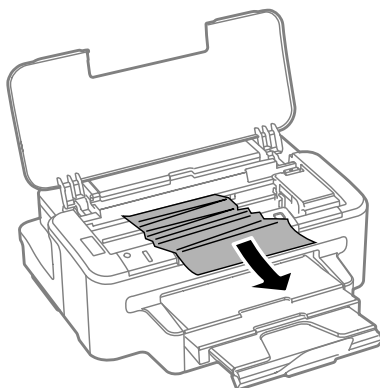


Svarbu:

Nelieskite plokščio balto kabelio, prijungto prie kasetės laikiklio.

- 4** Uždarykite spausdintuvo dangtį.

Ištrigusio popieriaus išėmimas iš popieriaus kasetės


- 1 Ištraukite popieriaus kasetę.

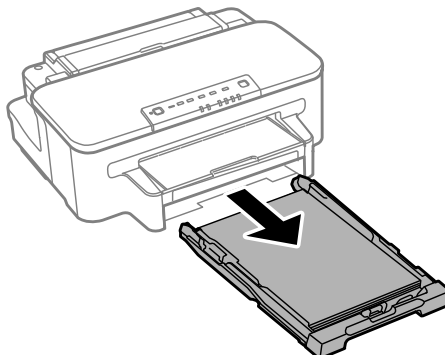

Pastaba:


Jei negalite ištraukti kasetės, atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio ir elektros lizdo. Atjunkite nuo gaminio visus kitus kabelius.

Atsargiai pastatykite gaminį ant šono, kaip parodyta toliau, ir atsargiai ištraukite kasetę.

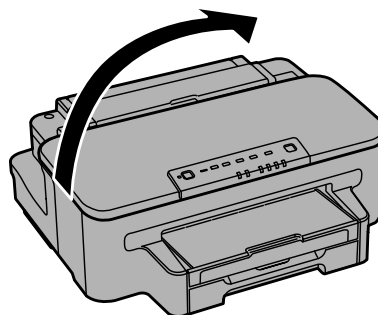


- 2 Išimkite iš kasetės įstrigusį popierių.

- 3 Atsargiai išimkite gaminyje įstrigusį popierių.

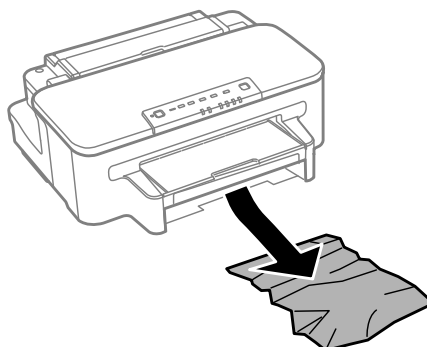

Spausdinimo trikčių šalinimas

- 4** Sulygiuokite popieriaus kraštus.

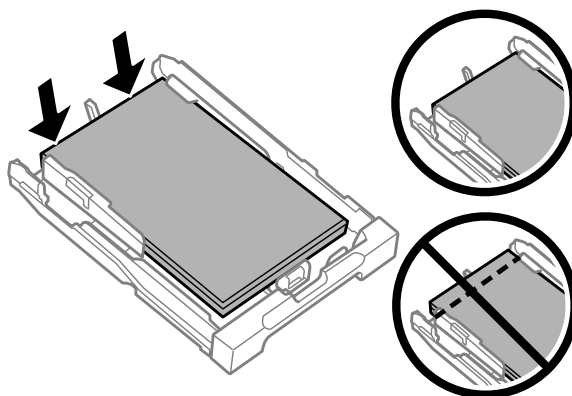

- 5** Laikydami kasetę lygiai, lėtai ir atsargiai įkiškite ją iki galo į gaminį.

Kaip išvengti popieriaus strigčių

Jei popierius stringa dažnai, patikrinkite žemiau nurodytus dalykus.

- ☐ Naudojate švelnų nesusisukusį ir nesuglamžytą popierių.
- ☐ Naudojate kokybišką popierių.
- ☐ Spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta žemyn popieriaus kasetėje.
- ☐ Spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta aukštyn galinėje popieriaus tiektuvo angoje.
- ☐ Popieriaus šūsnis prieš įkraunant buvo išskleistas.
- ☐ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialią laikmeną, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ☐ Kraštų kreiptuvai pristumti prie popieriaus kraštų.
- ☐ Gaminys stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po gaminio pagrindo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas gaminys tinkamai neveiks.

Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows)

Kai dėl popieriaus strigties nutraukėte spausdinimo užduotį, galite išspausdinti likusius lapus, nespausdindami pakartotinai tų, kurie jau buvo išspausdinti.

- 1** Pašalinkite popieriaus strigtį.
➔ „Popieriaus strigtys“ puslapyje 73
- 2** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje“ puslapyje 27

Spausdinimo trikčių šalinimas

- 3 Pasirinkite žymimąjį langelį **Print Preview (Spausdinimo peržiūra)**, esantį spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
- 4 Pasirinkite reikiamas spausdinimo nuostatas.
- 5 Spustelėkite **OK (Gera)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą, tada spausdinkite savo failą. Tada atsidarys langas Print Preview (Spausdinimo peržiūra).
- 6 Kairėje pusėje esančiame puslapių sąrašo langelyje pasirinkite jau atspausdintą lapą, tada pasirinkite **Remove Page (Šalinti puslapį)** iš meniu Print Options (Spausdinimo variantai). Kartokite šį veiksmą visiems jau išspausdintiems lapams.
- 7 Spustelėkite parinktį **Print (Spausd.)**, esančią lange Print Preview (Spausdinimo peržiūra).

Spausdinimo kokybės žinynas

Jei turite spausdinimo kokybės problemų, palyginkite jas su toliau pateiktomis iliustracijomis. Paspauskite iliustracijos antraštę, kuri labiausiai perteikia jūsų spaudinius.

enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel" Geras pavyzdys	 Geras pavyzdys
enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel" → „Horizontalios juostos“ puslapyje 81	enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel" → „Vertikalios linijos arba nelygumas“ puslapyje 81
 → „Horizontalios juostos“ puslapyje 81	 → „Vertikalios linijos arba nelygumas“ puslapyje 81

Spausdinimo trikčių šalinimas

 ➔ „Spalvos neteisingos arba jų trūksta” puslapyje 82	 ➔ „Neryškus arba išsteptas spaudinys” puslapyje 82
---	--

Horizontalios juostos

- ☐ Įsitikinkite, kad į galinę popieriaus tiektuvo angą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ☐ Įsitikinkite, kad į popieriaus kasetę įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į žemyn.
- ☐ Paleiskite programą „Nozzle Check“ (Purkštukų patikrinimas) ir tada nuvalykite spausdinimo galvutes, kurių purkštukų patikrinimo rezultatai nurodė defektų.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas” puslapyje 54
- ☐ Norėdami geriausių rezultatų, atidarykite rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
- ☐ Pabandykite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes.
- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Jei 2,5 cm intervalais pasirodo juostos, paleiskite paslaugų programą Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 58

Vertikalios linijos arba nelygumas

- ☐ Įsitikinkite, kad į galinę popieriaus tiektuvo angą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ☐ Įsitikinkite, kad į popieriaus kasetę įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į žemyn.
- ☐ Paleiskite programą „Nozzle Check“ (Purkštukų patikrinimas) ir tada nuvalykite spausdinimo galvutes, kurių purkštukų patikrinimo rezultatai nurodė defektų.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas” puslapyje 54
- ☐ Paleiskite priežiūros priemonę „Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)“.
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 58

Spausdinimo trikčių šalinimas

- ❑ Windows sistemoje nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **High Speed (Dideliu greičiu)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių). Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
„Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo High Speed Printing reikšmę **Off (Išjungtas)**. Norėdami matyti High Speed Printing, spustelėkite šiuose meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), jūsų gaminys (sąrašo laukelyje Printers) **Options & Supplies**, o tada **Driver**.
- ❑ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14

Spalvos neteisingos arba jų trūksta

- ❑ Windows sistemoje panaikinkite nustatymą **Grayscale (Pilki tonai)** spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
„Mac OS X“ sistemoje panaikinkite nustatymo **Grayscale (Pilki tonai)** žymėjimą spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd) nustatyme Print Settings (Spausdinimo nustatymai).
Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Pakoreguokite spalvos nustatymus savo programos arba spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose.
Windows sistemoje: pažymėkite langą More Options (Daugiau pasirinkčių).
„Mac OS X“ sistemoje patikrinkite dialogo langą Color Options, esantį dialogo lange Print (Spausd.).
Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Paleiskite programą „Nozzle Check“ (Purkštukų patikrinimas) ir tada nuvalykite spausdinimo galvutes, kurių purkštukų patikrinimo rezultatai nurodė defektų.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 54
- ❑ Jei ką tik pakeitėte rašalo kasetę, įsitikinkite, kad nepraėjo ant dėžutės nurodyta galiojimo data. Jei ilgai nenaudojote gaminio, „Epson“ rekomenduoja pakeisti rašalo kasetes.
➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 50
- ❑ Pamėginkite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.

Neryškus arba išteptas spaudinys

- ❑ Pamėginkite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.
- ❑ Įsitikinkite, kad gaminys stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po gaminio pagrindo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas gaminys tinkamai neveiks.
- ❑ Įsitikinkite, kad jūsų popierius nėra pažeistas, suteptas ar pernelyg senas.
- ❑ Įsitikinkite, kad popierius sausas ir kad į galinę popieriaus tiektuvo angą įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į viršų.
- ❑ Įsitikinkite, kad popierius sausas ir kad į popieriaus kasetę įdėto popieriaus spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta žemyn.
- ❑ Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ❑ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14

Spausdinimo trikčių šalinimas

- ☐ Atspausdinę ištraukite lapus po vieną iš išvesties dėklo.
- ☐ Niekio nelieskite ir neleiskite liestis su atspausdinta blizgaus popieriaus puse. Atsižvelkite į popieriaus laikymo ir naudojimo instrukcijas.
- ☐ Paleiskite programą „Nozzle Check“ (Purkštukų patikrinimas) ir tada nuvalykite spausdinimo galvutes, kurių purkštukų patikrinimo rezultatai nurodė defektų.
➔ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 54
- ☐ Paleiskite priežiūros priemonę „Print Head Alignment“.
➔ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 58
- ☐ Jei spausdinate didelio tankio duomenis ant paprasto popieriaus naudodami automatinį dvipusį spausdinimą, sumažinkite **Print Density (Spausdinimo tankis)** ir savo spausdintuvo tvarkyklės lange Print Density Adjustment (Spausdinimo tankio koregavimas) („Windows“) arba Two-sided Printing Settings („Mac OS X“) pasirinkite ilgesnį **Increased Ink Drying Time (Ilgesnis rašalo džiūvimo laikas)**.
- ☐ Jei išspausdinus popierius išteptas rašalu, išvalykite gaminio vidų.
➔ „Gaminio vidaus valymas“ puslapyje 60

Įvairios spausdinimo triktys

Neteisingi arba iškraipyti simboliai

- ☐ Išvalykite pristabdytus spausdinimo darbus.
➔ „Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 32
- ☐ Išjunkite gaminį ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas gaminio sąsajos kabelis.
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 65

Neteisingos paraštės

- ☐ Patikrinkite, ar į galinę popieriaus tiektuvo angą arba popieriaus kasetę tinkamai įdėtas popierius.
➔ „Popieriaus įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 17
➔ „Vokų įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 21
➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą“ puslapyje 24
- ☐ Patikrinkite savo programoje paraščių nustatymus. Įsitikinkite, kad paraštės neviršija puslapio spausdinimo srities.
➔ „Spausdinama sritis“ puslapyje 93
- ☐ Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.
„Windows“ sistemoje patikrinkite langą „Main (Pagrindinis)“.
Mac OS X sistemoje: dialogo lange Page Setup pažymėkite dialogo langą Print (Spausd.).

Spausdinimo trikčių šalinimas

- ❑ Jei paraštės vis tiek išlieka net ir spausdinant naudojant spausdinimą be rėmelių, išbandykite vieną iš šių veiksmų. Sistemoje „Windows“ spustelėkite mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**, esantį spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra), tada pasirinkite **Remove white borders (Pašalinti baltas paraštes)**. „Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo Remove white borders (Pašalinti baltas paraštes) reikšmę **On (Įjungtas)**. Norėdami matyti Remove white borders (Pašalinti baltas paraštes), spustelėkite šiuose meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), jūsų spausdintuvą (sąrašo laukelyje Printers) **Options & Supplies**, o tada **Driver**.
- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
 - ➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 65

Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai

- ❑ Patikrinkite, ar į galinę popieriaus tiektuvo angą arba popieriaus kasetę tinkamai įdėtas popierius.
 - ➔ „Popieriaus įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 17
 - ➔ „Vokų įkrovimas į popieriaus kasetę“ puslapyje 21
 - ➔ „Popieriaus ir vokų įdėjimas į galinę popieriaus tiektuvo angą“ puslapyje 24
- ❑ Jei spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis) pasirinkta nustatymo Quality (Kokybė) reikšmė **Draft (Juodraštis)** („Windows“) arba Print Settings (Spausdinimo nustatymai) pasirinkta nustatymo Print Quality (Spausdinimo kokybė) reikšmė **Fast Economy (Greitai ekon. rež.)** („Mac OS X“), pasirinkite kitą nustatymą.

Atvirkščias atvaizdas

- ❑ Windows sistemoje: nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių), arba panaikinkite Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas) nustatymą programoje. Mac OS X sistemoje: nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd.) nustatyme **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**, arba taikomojoje programoje išjunkite nustatymą Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas). Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės arba naudojamos programos žiniatinklio pagalbą.
- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
 - ➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 65

Spausdinami tušti puslapiai

- ❑ Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį. „Windows“ sistemoje patikrinkite langą „Main (Pagrindinis)“. Mac OS X sistemoje: dialogo lange Page Setup pažymėkite dialogo langą Print (Spausd.).
- ❑ Windows sistemoje: pažymėkite nustatymą **Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį)** spustelėję mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra). „Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį) reikšmę **On (Įjungtas)**. Norėdami matyti Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį), spustelėkite šiuose meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), jūsų gaminys (sąrašo laukelyje Printers) **Options & Supplies**, o tada **Driver**.
- ❑ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
 - ➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 65

Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynusi

- ☐ Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ☐ Keletą kartų įdėkite ir išimkite paprastą popierių.
➔ „Gaminio vidaus valymas” puslapyje 60
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdėkite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 65

Spausdina pernelyg lėtai

- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į gaminį įdėto popieriaus tipu.
➔ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 14
- ☐ Sistemoje „Windows“ spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis) pasirinkite **Quality (Kokybė)**.
Mac OS X sistemoje: pasirinkite žemesnę nustatymo Print Quality (Spausdinimo kokybė) vertę spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd.) dialogo lange Print Settings (Spausdinimo nustatymai).
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Windows“ sistemoje” puslapyje 27
➔ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės „Mac OS X“ sistemoje” puslapyje 28
- ☐ Uždarykite visas nereikalingas programas.
- ☐ Jei ilgesnį laiką nenutrūkstamai spausdinate, spausdinimas gali labai sulėtėti. Tuo siekiama sumažinti spausdinimo greitį, kad būtų išvengta gaminio mechanizmo perkaitimo ir pažeidimų. Jei taip atsitinka, jūs galite tęsti spausdinimą, tačiau mes patariame sustoti ir bent 45 minučių palaikyti gaminį įjungtą nespausdinant. (Esant išjungtam maitinimui gaminys neatsistato). Vėl pradėjus spausdinti, gaminys spausdins normaliu greičiu.
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdėkite.
➔ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 65

Jei išbandę visus ką tik nurodytus metodus nepašalinsite trikties, žr. šį skyrelį:

- ➔ „Spausdinimo spartos padidinimas (tik „Windows“ sistemoje)” puslapyje 89

Popierius netinkamai tiekiamas

Popierius nepaduodamas

Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad:

- ☐ Jūs pilnai įstatėte popieriaus kasetę į gaminį.
- ☐ Popierius nesusisukęs ir nesusiglamžęs.
- ☐ Popierius nėra pernelyg senas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, kuri buvo supakuota kartu su popieriumi.

Spausdinimo trikčių šalinimas

- ❑ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialią laikmeną, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ❑ Popierius neužstrigo gaminyje. Jei užstrigo – ištraukite užstrigusį popierių.
➔ „Popieriaus strigtys“ puslapyje 73
- ❑ Rašalo kasetės nėra išseikvotos. Jei kuri nors rašalo kasetė išseikvota, pakeiskite ją.
➔ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 50
- ❑ Jūs vykdėte visas specialias instrukcijas, kurios buvo supakuotos su įsigytu popieriumi.

Daugybinis puslapių padavimas

- ❑ Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼.
Jei naudojate „Epson“ specialią laikmeną, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 14
- ❑ Kraštų kreiptuvai turi būti pristumti prie popieriaus kraštų.
- ❑ Įsitikinkite, kad popierius nesusisukęs ir susilankstęs. Jei popierius susisukęs ar susilankstęs, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- ❑ Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad jis nėra pernelyg plonas.
➔ „Popierius“ puslapyje 92
- ❑ Išskeiskite popieriaus šūsnį, kad atskirtumėte popieriaus lapus, tada vėl įkraukite popierių.
- ❑ Jei spausdinama per daug failo kopijų, patikrinkite spausdintuvo tvarkyklės nustatymą Copies (Kopijos) taip kaip nurodyta, be to, patikrinkite savo programos nustatymą.
Windows sistemoje: patikrinkite nustatymą Copies (Kopijos) lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: patikrinkite nustatymą Copies dialogo lange Print (Spausd.).

Popierius įkrautas neteisingai

Jei popierių į gaminį įkišote per giliai, gaminys negali tinkamai jo paduoti. Išjunkite gaminį ir atsargiai išimkite popierių. Po to įjunkite gaminį ir tinkamai įdėkite popierių.

Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas

- ❑ Jei popierius išstumiamas ne iki galo, paspauskite  mygtuką, kad popierius būtų išstumtas. Jei popierius įstrigo gaminyje, ištraukite jį, laikydamiesi nurodytame skyriuje pateikiamų instrukcijų.
➔ „Popieriaus strigtys“ puslapyje 73
- ❑ Jei popierius išstumiamas sulankstytas, jis gali būti drėgnas arba pernelyg plonas. Įkraukite naują popieriaus šūsnį.

Pastaba:

nepanaudotą popierių laikykite originalioje pakuotėje sausoje aplinkoje.

Gaminys nespausdina

Nė viena lemputė nešviečia

- ☐ Paspauskite  mygtuką ir įsitikinkite, kad gaminys įjungtas.
- ☐ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
- ☐ Įsitikinkite, kad veikia jūsų elektros lizdas, ir kad elektros srovė nėra kontroliuojama sieniniu jungikliu arba laikmačio.

Lemputės užsidegė ir tada užgeso.

Gaminio įtampa gali neatitikti kištukinio lizdo vardinės įtampos. Išjunkite gaminį ir nedelsiant ištraukite kištuką iš lizdo. Tada patikrinkite galinėje gaminio pusėje esančią etiketę.



Perspėjimas:


Jei įtampa neatitinka, NEBEKIŠKITE KIŠTUKO Į MAITINIMO LIZDĄ. Susisiekite su pardavėju.

Šviečia tik maitinimo lemputė

- ☐ Išjunkite gaminį ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas gaminio sąsajos kabelis.
- ☐ Jei naudojate USB sąsają, įsitikinkite, kad naudojamas kabelis atitinka USB arba „Hi-Speed“ USB standartus.
- ☐ Jei gaminį prie kompiuterio jungiate per USB šakotuvą, gaminį junkite prie pirmos pakopos šakotuvo nuo kompiuterio. Jei kompiuteris vis dar neatpažįsta spausdintuvo tvarkyklės, pabandykite gaminį prie kompiuterio prijungti tiesiogiai, ne per USB šakotuvą.
- ☐ Jei gaminį prie kompiuterio jungiate per USB šakotuvą, įsitikinkite, kad kompiuteris atpažįsta USB šakotuvą.
- ☐ Jei bandote spausdinti didelį paveikslėlį, gali neužtekti jūsų kompiuterio atminties. Pabandykite sumažinti paveikslėlio rezoliuciją arba atspausdinti mažesnio dydžio paveikslėlį. Jums gali tekti įdiegti kompiuteryje daugiau operatyviosios atminties.
- ☐ „Windows“ sistemos naudotojai bet kokius pristabdytus spausdinimo darbus gali išvalyti programoje „Windows Spooler (Windows kaupos)“.
 - ➔ „Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 32
- ☐ Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
 - ➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 65

Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida

- 1 Atidarykite spausdintuvo dangtį.

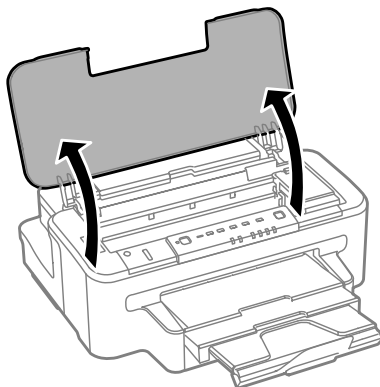


- 2 Įsitinkinkite, kad rašalo kasetės laikiklis pasislinkęs į rašalo kasetės pakeitimo padėtį.

Pastaba:

Jei rašalo kasetės laikiklis kraštinėje dešinėje padėtyje, paspauskite  mygtuką.

- 3 Atidarykite rašalo kasetės dangtį. Ištraukite ir pakartotinai įstatykite rašalo kasetę, tada tęskite rašalo kasetės įdėjimo procedūrą.

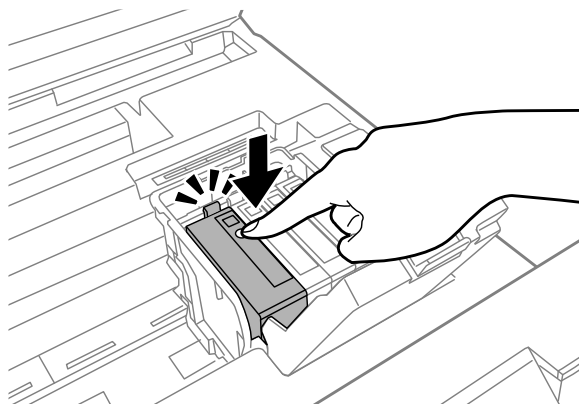


- 4 Tvirtai uždarykite rašalo kasetės dangtį.

- 5 Uždarykite spausdintuvo dangtį.


Spausdinimo spartos padidėjimas (tik „Windows“ sistemoje)

Jei spausdinimas vyksta lėtai, spausdinimo spartą galima padidinti lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pasirinkus tam tikras nuostatas. Spustelėkite **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** mygtuką spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra).

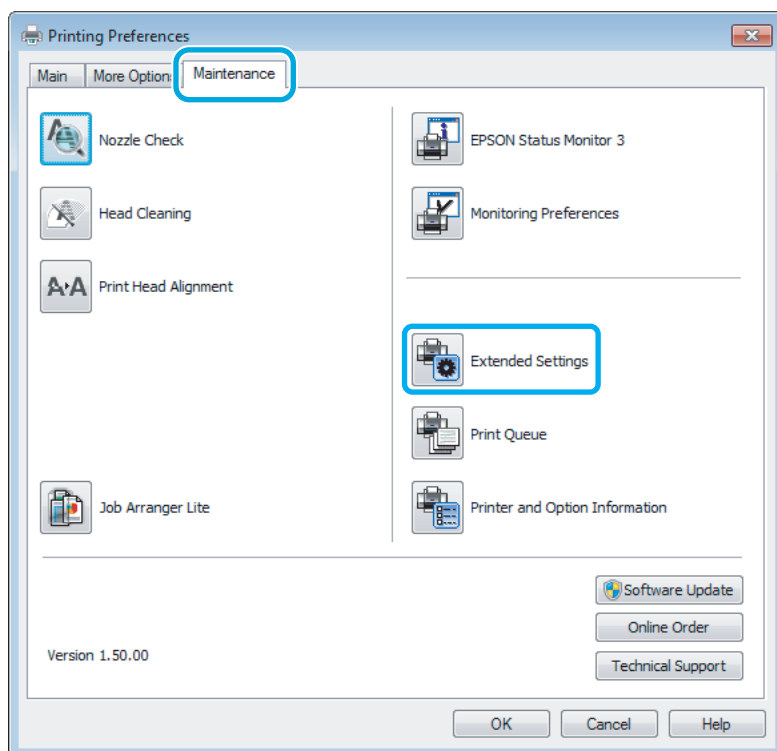

Spausdinimo trikčių šalinimas

Parodomas toks dialogo langas.

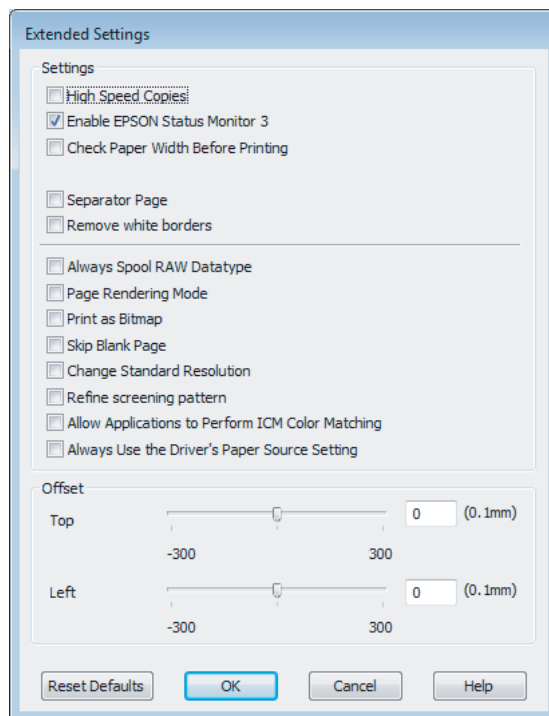

Pasirinkite žemiau išvardintus žymimuosius langelius ir spausdinimo sparta gali padidėti.

- ☐ High Speed Copies (Kopijos dideliu greičiu)
- ☐ Always spool RAW datatype (Visada talpinti RAW duomenų tipą)
- ☐ Page Rendering Mode (Puslapio perteikimo režimas)
- ☐ Print as Bitmap (Spausdinti kaip rastrą)

Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. žiniatinklio pagalbą.

Kita problema

Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus

Kai pasirinktas popieriaus tipas yra paprastas popierius ir spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkta kokybė Standard (Standartin.) („Windows“) arba Normal (Įprasta k.) („Mac OS X“), gaminys spausdina dideliu greičiu. Pabandykite pasirinkti Quiet Mode (Tylusis režimas), kad būtų spausdinama tyliau, sumažinus spausdinimo greitį.

Windows sistemoje: pasirinkite žymimąjį langelį Quiet Mode (Tylusis režimas) spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).

„Mac OS X“ sistemoje pasirinkite nustatymo Quiet Mode (Tylusis režimas) reikšmę **On (Įjungtas)**. Norėdami matyti Quiet Mode (Tylusis režimas), spustelėkite šiuose meniu: **System Preferences, Print & Scan** („Mac OS X“ 10.7) arba **Print & Fax** („Mac OS X“ 10.6 arba 10.5), jūsų gaminys (sąrašo laukelyje Printers) **Options & Supplies**, o tada **Driver**.

Informacija apie gaminį

Rašalo ir tech. priežiūros dėžutė

Rašalo kasetės

Su šiuo gaminiu galite naudoti šias rašalo kasetes:

Rašalo kasetė	Dalių numeriai	
	WF-3010	WF-3011
Black (Juoda)	T1301 T1291	143 141
Cyan (Žydra)	T1302 T1292	143 141
Magenta (Purpurinė)	T1303 T1293	143 141
Yellow (Geltona)	T1304 T1294	143 141

Pastaba:

Ne visų kasečių galima įsigyti konkrečiuose regionuose.

Spalva	Black (Juoda), Cyan (Žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona)
Kasetės tinkamumo naudoti laikas	Norėdami geriausių rezultatų, atidarę rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
Temperatūra	Laikymas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai Užšalimas:* -12 °C (10,4 °F)

* Esant 25 °C (77 °F) temperatūrai, rašalas atitirpsta ir jį galima naudoti maždaug po 3 valandų.

Priežiūros dėžutė

Su šiuo gaminiu galite naudoti šią tech. priežiūros dėžutę.

	Detalės numeris
Priežiūros dėžutė	T6711

Reikalavimai sistemai

Skirta „Windows“ sistemai

Sistema	Kompiuterio sąsaja
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32 bitų, 64 bitų), XP SP1 ar naujesnė (32 bitų) arba XP Professional x64 Edition	„Hi-Speed USB“

Skirta „Mac OS X“ sistemai

Sistema	Kompiuterio sąsaja
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	„Hi-Speed USB“

Pastaba:

„UNIX File System“ (UFS), skirta Mac OS X, naudoti su šia sistema netinka.

Techniniai duomenys

Pastaba:

Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Spausdintuvo techniniai duomenys

Popieriaus kelias	1 ir 2 popieriaus kasetė *, įdėjimas iš priekio Galinė popieriaus tiektuvo anga, įdėjimo vieta iš viršaus
Galingumas	27,5 mm 1 ir 2 popieriaus kasetei * 0,3 mm galinei popieriaus tiektuvo angai

* Ši kasetė gali būti negalima, atsižvelgiant į gaminį.

Popierius

Pastaba:

- ☐ Kadangi gamintojas gali bet kuriuo metu pakeisti tam tikros markės ar rūšies popieriaus kokybę, „Epson“ negali patvirtinti ne „Epson“ gamybos ar rūšies popieriaus kokybės. Prieš pirkdami didelį kiekį arba prieš spausdindami didelius darbus visada išbandykite pakuotėse esantį popierių.
- ☐ Dėl netinkamos kokybės popieriaus gali suprastėti spaudos kokybė, popierius gali užstrigti arba kilti kitų problemų. Jei susiduriate su problemomis, pereikite prie aukštesnio lygio popieriaus.

Pavieniai lakštai:

Informacija apie gaminį

Dydis	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 col.) 13 × 18 cm (5 × 7 col.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 col.) 13 × 20 cm (5 × 8 col.) 20 × 25 cm (8 × 10 col.) 16:9 plataus formato (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Laiškas 8 1/2 × 11 col. „Legal“ 8 1/2 × 14 col.
Popieriaus tipai	Paprastas popierius arba specialus „Epson“ platinamas popierius
Storis (paprasto popieriaus)	nuo 0,08 iki 0,11 mm (nuo 0,003 iki 0,004 col.)
Svoris (paprasto popieriaus)	nuo 64 g/m ² (17 lb) iki 90 g/m ² (24 lb)

Vokai:

Dydis	Vokas #10 4 1/8 × 9 1/2 col. Vokas DL 110 × 220 mm Vokas C4 229 × 324 mm Vokas C6 114 × 162 mm
Popieriaus tipai	Paprastas popierius
Svoris	nuo 75 g/m ² (20 lb) iki 90 g/m ² (24 lb) vokui #10, DL ir C6 nuo 80 g/m ² (21 lb) iki 100 g/m ² (26 lb) vokui C4


Spausdinama sritis

Pažymėtos dalys rodo spausdinamą sritį.


Pavieniai lakštai:

Įprastas	Borderless (Be rėmelių)
-----------------	--------------------------------

Informacija apie gaminį

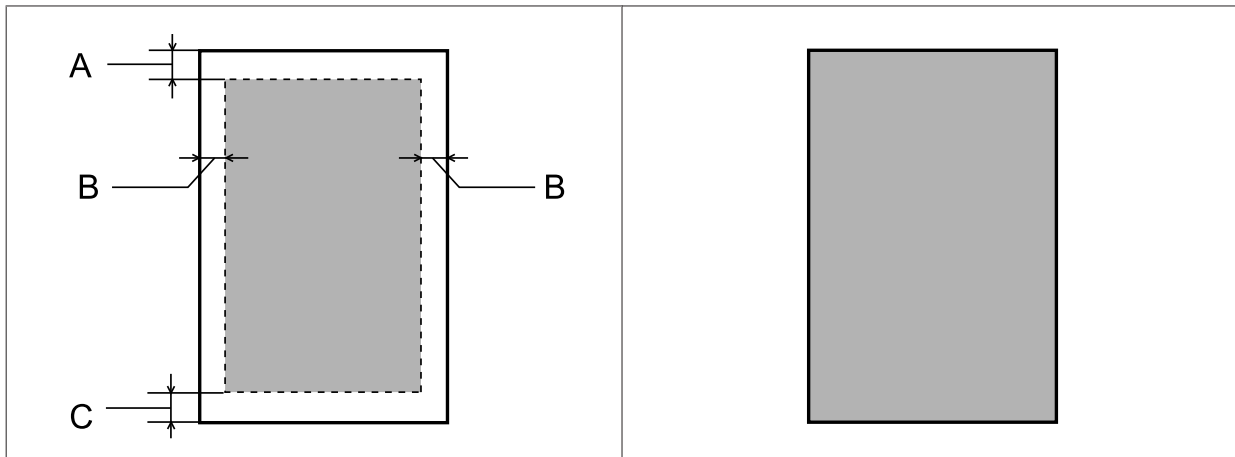

Vokai:

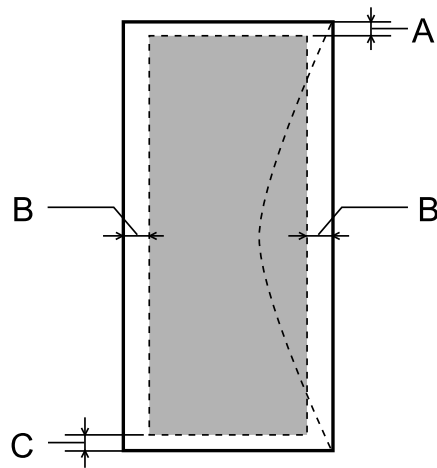

	Minimali paraštė		
Laikmenos tipas	Pavieniai lakštai	Vokai (#10/DL/C6)	Vokas (C4)
A	3,0 mm (0,12 col.)	3,0 mm (0,12 col.)* ¹	3,0 mm (0,12 col.)* ¹
B	3,0 mm (0,12 col.)	5,0 mm (0,20 col.)	10,0 mm (0,40 col.)
C	3,0 mm (0,12 col.)	3,0 mm (0,12 col.)* ²	3,0 mm (0,12 col.)* ²

*1 Rekomenduojama briaunelė yra 17 mm.

*2 Rekomenduojama briaunelė yra 42 mm.

Pastaba:

Priklausomai nuo popieriaus tipo, spaudos kokybė suprastėti viršutinėje ir apatinėje spaudinio dalyse, arba tos sritys gali būti suteptos.

Tinklo sąsajos techniniai duomenys

Wi-Fi	Standartinis:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sauga:	WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Dažnio juosta:	2,4 GHz
	Ryšio režimas:	Infrastruktūros režimas Momentinis režimas
Ethernetas	Standartinis:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*3}
	Ryšio režimas:	Ethernetas 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Priklausomai nuo pirkimo vietos atitinka IEEE 802.11b/g/n arba IEEE 802.11b/g.

*2 Atitinka WPA2 ir suderinamas su WPA/WPA2 Personal.

*3 Prijungtas įrenginys turi atitikti IEEE802.3az standartą.

Mechaninė dalis

Matmenys	Laikymas Plotis: 449 mm (17,7 colio) Gylis: 380 mm (15,0 colio) Aukštis: 165 mm (6,5 colio)
	Spausdinimas* Plotis: 449 mm (17,7 colio) Gylis: 553 mm (21,8 colio) Aukštis: 188 mm (7,4 colio)
Svoris	Maždaug 5,3 kg (11,7 lb) be rašalo kasečių ir maitinimo laido.

* Ištraukus išvesties dėklo pailginimą.

Elektrinė dalis

	100-120 V modelis	220-240 V modelis
Naudojamos įtampos intervalas	Nuo 90 iki 132 V	Nuo 198 iki 264 V
Vardinio dažnio intervalas	Nuo 50 iki 60 Hz	Nuo 50 iki 60 Hz
Įvesties dažnio intervalas	Nuo 49,5 iki 60,5 Hz	Nuo 49,5 iki 60,5 Hz
Vardinė srovė	0,6 A	0,3 A

Informacija apie gaminį

Naudojama energija	Spausdinimas	Maždaug 17 W (ISOIEC24712)	Maždaug 17 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 3,2 W	Maždaug 3,2 W
	Miego režimas	Maždaug 1,6 W	Maždaug 1,6 W
	Išjungus	Maždaug 0,2 W	Maždaug 0,3 W

Pastaba:

Spausdintuvo įtampa nurodyta etiketėje, esančioje kitoje gaminio pusėje.

Aplinkos apsauga

Temperatūra	Veikimas: nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F) Laikymas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai
Drėgmė	Veikimas:* nuo 20 iki 80 % RH Laikymas:* nuo 5 iki 85 % RH

* Be kondensacijos

Standartai ir patvirtinimai

JAV skirtas modelis:

Sauga	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMC	FCC 15 dalis, B vidinė dalis B klasė CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klasė

Šiuose įrenginiuose yra toliau nurodytas belaidis modulis.

Gamintojas: „Askey Computer Corporation“

Tipas: WLU6117-D69 (RoHS)

Šis gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir IC taisyklių RSS-210. „Epson“ neprisiima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant ir tokius, kurie gali trikdyti įrenginio darbą.

Siekiant apsaugoti nuo radijo bangų trukdžių licencija pagrįstu naudojimu, prietaisas turi būti naudojamas patalpų viduje ir toliau nuo langų, kad būtų užtikrintas maksimalus ekranavimas. Įranga (ar jos siunčianti antena), kuri yra įrengta lauke, turi būti naudojama pagal licenciją.

Europai skirtas modelis:

Informacija apie gaminį

Žemų įtampų direktyva 2006/95/EB	EN60950-1
EMS direktyva 2004/108/EB	EN55022 B klasė EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktyva 1999/5/EB	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Naudotojams Europoje:

Mes, „Seiko Epson Corporation“, šiuo pareiškiamo, kad B541A modelio įrenginiai atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Naudoti tik Airijoje, JK, Austrijoje, Vokietijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kipre, Graikijoje, Slovėnijoje, Maltoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

Prancūzijoje leidžiama naudoti tik patalpų viduje.

Jei naudojama ne savo patalpose, Italijoje reikia gauti bendrąjį leidimą.

„Epson“ neprisiima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.



Sąsaja

„Hi-Speed“ USB (kompiuteriams skirta prietaiso klasė)

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europai)

Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.

Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybas. Jei pateikiamame sąraše „Epson“ pagalbos skyrius jūsų regionui nenurodytas, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson“ pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- ☐ Gaminio serijos numerį
(Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- ☐ Gaminio modelį
- ☐ Gaminio programinės įrangos versiją
(Spustelėkite **About (Apie)**, **Version Info (Informacija apie versiją)** arba panašų mygtuką gaminio programinėje įrangoje.)
- ☐ Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- ☐ Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbos

Pastaba:

Priklausomai nuo gaminio, rinkimo sąrašo duomenys fakso ir (arba) tinklo nustatymams gali būti saugomi gaminio atmintyje. Gaminiiui sugedus arba jį remontuojant, duomenys ir (arba) nustatymai gali dingti. „Epson“ neturi būti laikoma atsakinga už bet kokių duomenų praradimą, už duomenų atsarginių kopijų darymą arba duomenų ir (arba) nustatymų atkūrimą net garantijos galiojimo laikotarpiu. Rekomenduojame jums paties pasidaryti atsargines duomenų kopijas arba užsirašyti.

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi, ieškokite **visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.tw>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

„Epson HelpDesk“ (telefonas): +0280242008)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras:

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Kur gauti pagalbą

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taivanas
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taivanas
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taivanas
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taivanas
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taivanas
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taivanas
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taivanas
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taivanas

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia „Epson Singapore“, yra šios:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.sg>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson HelpDesk“ (telefonas): (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.th>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, tvarkykles parsisiųsti, dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir el. paštu.

Kur gauti pagalbą

„Epson“ pagalbų linija (telefonas: (66)2685-9899)

Mūsų „karštosios linijos“ komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

„Epson“ „karštoji linija“ (te- 84-8-823-9239
lefonas):

Paslaugų centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnamas

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), parduodamų gaminių informacija, el., paštu pateikiami klausimai

„Epson“ „karštoji linija“

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Techninis palaikymas

Telefonas (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

„Epson“ paslaugų centras

Džakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Džakarta

Telefonas / faksas: (62) 21-62301104

Kur gauti pagalbą

Bandungas	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandungas Telefonas / faksas: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Tel.: (62) 31-5355035 Faksas: (62)31-5477837
Jogjakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Jogjakarta Tel.: (62) 274-565478
Medanas	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medanas Telefonas / faksas: (62) 61-4516173
Makasaras	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makasaras Tel.: (62)411-350147/411-350148

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), parduodamų gaminių informacija, el., paštu pateikiami klausimai

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė būstinė.

Tel.: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

Kur gauti pagalbą

„Epson“ pagalbos skyrius

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos (infolinija)

Tel.: 603-56288222

- ☐ Užklausos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminių naudojimą ir techninę pagalbą („Techline“)

Tel.: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.in>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

Kur gauti pagalbą**Epson India Head Office - Bangaloras**

Tel.: 080-30515000

Faksas: 30515005

„Epson India“ regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbajus	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delis	011-30615000	011-30615005
Chenai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Haiderabadas	040-66331738/ 39	040-66328633
Kochinas	0484-2357950	0484-2357950
Koimbatoras	0422-2380002	Nėra
Punas	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Achmedabadas	079-26407176 / 77	079-26407347

Pagalbos linija

Dėl paslaugų, informacijos apie gaminius arba kasetės užsakymo - 18004250011 (9 – 21 val.) - Tai nemokamas telefono numeris.

Dėl aptarnavimo (CDMA ir mobilieji naudotojai) - 3900 1600 (9 – 18 val.) Vietinis prefiksas STD kodas

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, naudotojai kviečiami kreiptis į „Epson Philippines Corporation“ žemiau nurodytu telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė linija: (63-2) 706 2609

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pagalbos skyriaus linija: (63-2) 706 2625

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.phŽiniatinklis (<http://www.epson.com.ph>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

Kur gauti pagalbą

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų „karštosios linijos“ komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Indeksas

"

„Epson“ popierius.....	14
„Mac OS X“ gaminio būsenos tikrinimas.....	72
prieiga prie spausdintuvo nustatymų.....	28
„Windows“ gaminio būsenos tikrinimas.....	71
prieiga prie spausdintuvo nustatymų.....	27
spausdinimo užduočių valdymas.....	71

2

2-pusis spausdinimas.....	34
---------------------------	----

A

Aptarnavimas.....	98
Autorių teisės.....	2

B

Bendras spausdintuvo naudojimas	
„Mac OS X“	41
„Windows“	39
Būsenos stebėjimas	
„Mac OS X“	72

D

Dokumentai	
spausdinimas.....	29

E

Easy Photo Print.....	33
Energijos taupymas.....	59
Epson	
Easy Photo Print.....	33

F

Foto	
programinė įranga.....	33

G

Galvutės valymas	
„Mac OS X“	57
„Windows“	56
gaminio mygtukai.....	57
Gaminio gabenimas.....	63

Gaminio nustatymai	
Maitinimo išjungimo laikmatis.....	59
Miego laikmatis.....	59
prieiga „Mac OS X“ sistemoje.....	28
prieiga „Windows“ sistemoje.....	27
Gaminys	
būsenos tikrinimas.....	71
dalys.....	11
gabenimas.....	63
valymas.....	60

H

Horizontalios juostos.....	81
----------------------------	----

I

Įdėjimas	
popierius.....	24
Įkrovimas	
popierius.....	14, 17
vokais.....	21
Ištepti spaudiniai.....	82, 85

J

Juostos.....	81
--------------	----

K

Keletas puslapių viename lape.....	38
Klaidos	
spausdinimas.....	68
Kreipimasis į „Epson“	98

L

Lemputės	
būsenos lempučių.....	68
mirksi.....	88

N

Nelygumas.....	81
Neryškūs spaudiniai.....	82
Neteisingi simboliai.....	83

P

Pagalba	
„Epson“	98
Paraštės	
problemos.....	83

Indeksas

Popierius	
įdėjimas.....	24
įkrovimas.....	17
įkrovimo talpa.....	14
spausdinama sritis.....	93
specialus „Epson“ popierius.....	14
strigtys.....	73
sulankstytas.....	86
techniniai duomenys.....	92
tiekimo problemos.....	85
Prekių ženklai.....	2
Pritaikymo puslapiui spausdinimas.....	37
Problemos	
diagnostika.....	68
gaminys nespauzdina.....	87
ištepti spaudiniai.....	82, 85
juostos.....	81
kreipimasis į „Epson“.....	98
neryškūs spaudiniai.....	82
neteisingi simboliai.....	83
netinkamos spalvos.....	82
paraštės.....	83
popieriaus strigtys.....	73
popieriaus tiekimas.....	85
spausdinimas.....	68
spausdinimo sparta.....	85
sprendimas.....	98
tušti puslapiai.....	84
veidrodinis atvaizdas.....	84
Programinė įranga	
šalinimas.....	65
Purkštukų patikrinimas.....	54
„Mac OS X“.....	54
„Windows“.....	54
gaminio mygtukai.....	55
Puslapių dydžio keitimas.....	37
Puslapių dydžio sumažinimas.....	37
Puslapių padidinimas.....	37
R	
Rankinis tiekimas.....	24
Rašalas	
atsargumo priemonės.....	42
juodo rašalo taupymas „Windows“ sistemoje.....	49
laikinas spausdinimas juodu rašalu.....	46
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Mac OS X“ sistemoje.....	45
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Windows“ sistemoje.....	44
spausdinimas juodai.....	46
spausdinimas juodai „Mac“ sistemoje.....	48
spausdinimas juodai „Windows“ sistemoje.....	47
Rašalo kasečių pakeitimas.....	50
Rašalo kasetės	
dalių numeriai.....	91
išnaudotų pakeitimas.....	50
Reikalavimai sistemai.....	92
S	
Sąsajos kabeliai.....	97
Saugos informacija.....	8

Spalvų problemos.....	82
Sparta	
padidinimas.....	85, 89
Spausdinamos srities specifikacijos.....	93
Spausdinimas	
2-pusis.....	34
atšaukimas.....	32
iš anksto nustatytas nustatymas.....	34
keletas puslapių lape.....	38
nuoroda.....	34
pritaikymas puslapiui.....	37
tekstas.....	29
Spausdinimas su funkcija „Puslapių lape“.....	38
Spausdinimo atšaukimas.....	32
„Mac OS X“.....	33
„Windows“.....	32
Spausdinimo galvutė	
išlygiavimas.....	58
patikrinimas.....	54
valymas.....	56
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.....	58
Spausdinimo kokybė	
pagerinimas.....	80
Spausdinimo sparta	
padidinimas.....	85, 89
Spausdinimo užduočių valdymas	
„Windows“.....	71

T

Tech. priežiūros dėžutė.....	61
Techniniai duomenys	
mechaninė dalis.....	95
popierius.....	92
rašalo kasetės.....	91
spausdintuvas.....	92
standartai ir patvirtinimai.....	96
Techninis palaikymas.....	98
Tekstas	
dokumentų spausdinimas.....	29
Tušti puslapiai.....	84
Tvarkyklė	
prieiga „Mac OS X“ sistemoje.....	28
prieiga „Windows“ sistemoje.....	27
šalinimas.....	65

U

USB	
jungtis.....	97

V

Valymas	
spausdinimo galvutė.....	56
Veidrodinis atvaizdas.....	84
Vokai	
įdėjimas.....	24
įkrovimas.....	21
spausdinama sritis.....	94