

SC-T7000 Series

SC-T5000 Series

SC-T3000 Series

Οδηγίες χρήστη

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα EPSON από τη Seiko Epson Corporation.

Οι ονομασίες EPSON® και Epson UltraChrome® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows Vista® και PowerPoint® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple®, Macintosh® και Mac OS® είναι σήματα κατατεθέντα Apple Inc.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Adobe®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® και Adobe® RGB αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Οι ονομασίες HP-GL/2® και HP RTL® αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Hewlett-Packard Corporation.

Σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Εισαγωγή

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας.	6
Κατά την επιλογή θέσης για αυτό το προϊόν.	6
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.	6
Κατά τη χρήση του προϊόντος.	7
Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού.	7
Σημείωση για αυτές τις οδηγίες.	7
Σημασία των συμβόλων.	7
Εικόνες.	8
Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.	8
Μέρη του εκτυπωτή.	9
Εμπρόσθιο τμήμα.	9
Προσαρμογέας χαρτιού σε ρολό.	13
Πίνακας ελέγχου.	13
Προβολή οθόνης.	15
Χαρακτηριστικά.	18
Επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας.	18
Υλοποίηση υψηλής ανάλυσης.	18
Επιμονή στην ευκολία χρήσης.	18
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση	19
Χώρος εγκατάστασης.	19
Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή.	20
Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή.	20
Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό των δοχείων μελανιού.	21
Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού	21
Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό.	23
Περιεχόμενα του δίσκου λογισμικού.	23
Σύνοψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.	25

Βασικές λειτουργίες

Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό	27
Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό.	27
Κοπή του χαρτιού σε ρολό.	30
Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό.	31
Τοποθέτηση και αφαίρεση χωριστών φύλλων.	33
Τοποθέτηση χωριστών φύλλων.	33

Αφαίρεση χωριστών φύλλων.	35
Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας.	35
Τοποθέτηση χαρτονιού αφίσας.	35
Αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας.	38
Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω.	39
Έλεγχος των ρυθμίσεων μέσω.	39
Προσαρμογή ρυθμίσεων.	39
Αντικατάσταση χαρτιού.	40
Χρήση της θήκης χαρτιού.	41
Χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού (μόνο για SC-T7000 Series).	43
Χρήση του πίνακα ελέγχου.	44
Προσάρτηση του χαρτιού.	45
Αφαίρεση του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.	48
Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows).	50
Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X).	53
Εκτυπώσιμη περιοχή.	56
Εκτυπώσιμη περιοχή χαρτιού σε ρολό.	56
Εκτυπώσιμη περιοχή χωριστών φύλλων.	57
Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer.	57
Ακύρωση εκτύπωσης.	58

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου

Ο σκοπός της μονάδας σκληρού δίσκου.	60
Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.	62
Προβολή και εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών εκτύπωσης.	62

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Μεγεθύνσεις και οριζόντια και κατακόρυφα πανό	64
Προσαρμογή εγγράφων στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό.	65
Επιλογή μεγέθους εκτύπωσης.	66
Προσαρμογή εγγράφων στο μέγεθος εξόδου	67
Δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση με σαρωτή.	68
Σύνδεση του σαρωτή.	68
Δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση.	69
Τοποθέτηση εγγράφων στο σαρωτή.	70

Περιεχόμενα

Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη.	71
Εκτύπωση σχεδίων CAD.	73
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια.	74
Τύποι μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.	74
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.	75
Πληροφορίες για την κοπή χαρτιού σε ρολό.	76
Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση.	77
Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση.	79
Εκτύπωση πολλών σελίδων/αφίσας.	83
Folded Double-Side (μόνο για Windows).	84
N-up.	84
Poster (μόνο για Windows).	85
Εκτύπωση πολλών εγγράφων (λειτουργία Διαχείριση διάταξης)(Μόνο για Windows).	90
Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση.	91
Αποθήκευση και ανάκτηση ρυθμίσεων.	92

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Σχετικά με τη διαχείριση χρώματος.	93
Ρυθμίσεις εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος.	94
Ρύθμιση προφίλ.	94
Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές.	95
Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.	97
Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows).	97
Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac OS X).	98
Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM (μόνο για Windows).	99

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων.	102
Από το εικονίδιο του εκτυπωτή.	102
Εμφάνιση βοήθειας.	103
Κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας για εμφάνιση της βοήθειας.	103
Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε να ελέγξετε και να προβάλλετε.	104
Προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.	104
Αποθήκευση διαφόρων ρυθμίσεων ως Επιλεγμένες ρυθμίσεις.	104

Προσθήκη τύπων μέσων.	105
Αναδιάταξη των στοιχείων εμφάνισης.	106
Επισκόπηση της καρτέλας Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα).	107
Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.	109

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων.	110
Εμφάνιση βοήθειας.	110
Χρήση του Epson Printer Utility 4.	110
Εκκίνηση του Epson Printer Utility 4.	110
Λειτουργίες του Epson Printer Utility 4.	111
Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.	112
Αφαίρεση του EPSON LFP Remote Panel 2.	112

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργίες μενού.	113
Λίστα μενού.	114
Περιγραφές μενού.	118
Μενού Print Queues.	118
Μενού Paper.	119
Μενού Maintenance.	122
Μενού Setup.	123
Μενού Enlarged Copy.	130

Συντήρηση

Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης.	131
Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια.	131
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.	132
Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment).	134
Αντικατάσταση αναλώσιμων.	137
Αντικατάσταση δοχείων μελανιού.	137
Αντικατάσταση Δοχείο συντήρησης.	139
Αντικατάσταση του κόφτη.	140
Καθαρισμός του εκτυπωτή.	142
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους.	142
Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους.	142

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα.	144
---	-----

Περιεχόμενα

Όταν εμφανίζεται μήνυμα συντήρησης/μήνυμα σέρβις.	147
Επίλυση προβλημάτων.	149
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί).	149
Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα.	151
Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες.	152
Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξόδου.	156
Άλλα.	158

Bonjour.	182
Άλλες Άδειες Χρήσης λογισμικού.	187
Info-ZIP copyright and license.	187

Παράρτημα

Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα.	159
Υποστηριζόμενα μέσα.	161
Πίνακας ειδικών μέσων Epson.	161
Διαθέσιμα μεγέθη για υποστηριζόμενα χαρτιά του εμπορίου.	167
Πριν την εκτύπωση σε μέσα που δεν είναι Epson.	168
Σημειώσεις για τη μετακίνηση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή.	169
Πριν τη μετακίνηση ή τη μεταφορά.	169
Σημειώσεις για τη μεταφορά.	170
Μετά τη μετακίνηση ή τη μεταφορά.	170
Απαιτήσεις συστήματος.	170
Πίνακας προδιαγραφών.	171
Πρότυπα και εγκρίσεις.	173

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.	174
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson.	174
Πριν από την επικοινωνία με την Epson.	174
Βοήθεια για χρήστες Βορείου Αμερικής.	175
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης.	175
Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας.	175
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης.	176
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης.	176
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ.	176
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας.	177
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ.	177
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας.	178
Βοήθεια για χρήστες Ινδίας.	178
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων.	179

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.	180
---	-----

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον εκτυπωτή.

Κατά την επιλογή θέσης για αυτό το προϊόν

- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, η οποία έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από αυτό του προϊόντος. Το προϊόν δε θα λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση ή γωνία.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε δονήσεις και κραδασμούς.
- ❑ Διατηρείτε το προϊόν μακριά από περιοχές με σκόνη.
- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

- ❑ Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τα ανοίγματα στο ερμάριο του προϊόντος.
- ❑ Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές. Προσέξτε να μην πέσει υγρό επάνω στο προϊόν.

- ❑ Το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Η χρήση άλλου εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Συνδέστε όλο τον εξοπλισμό σε κατάλληλα γειωμένες πρίζες ρεύματος. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοαντιγραφικές συσκευές ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ❑ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❑ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- ❑ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που συνδέονται στο καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.
- ❑ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:

Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε κάτω ή το ερμάριο έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση.

Εισαγωγή

- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στην Γερμανία, θα πρέπει να τηρήσετε τα ακόλουθα:

Η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 Αμπέρ, προκειμένου να παρέχεται επαρκής προστασία από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση για τον εκτυπωτή.

- ❑ Αν καταστραφεί ο ακροδέκτης, αντικαταστήστε το σετ καλωδίου ή συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν υπάρχουν ασφάλειες μέσα στον ακροδέκτη, βεβαιωθείτε ότι τις αντικαθιστάτε με ασφάλειες σωστού μεγέθους και ονομαστικών τιμών.

Κατά τη χρήση του προϊόντος

- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος και μην ακουμπάτε τα δοχεία μελάνης κατά την εκτύπωση.
- ❑ Μη μετακινείτε τις κεφαλές εκτύπωσης με το χέρι, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- ❑ Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν με το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. Όταν πατάτε το κουμπί, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει για λίγο και στη συνέχεια σβήνει. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή πριν σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού

- ❑ Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά και μην πιείτε το περιεχόμενό τους.
- ❑ Αν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό. Αν το μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό.
- ❑ Πριν εγκαταστήσετε το καινούργιο δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή, ανακινήστε το εμπρός-πίσω οριζόντια με κινήσεις των πέντε εκατοστών περίπου 15 φορές μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.

- ❑ Χρησιμοποιήστε το δοχείο μελανιού πριν από την ημερομηνία λήξης που είναι εκτυπωμένη στη συσκευασία του.

- ❑ Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το δοχείο μελάνης εντός ενός έτους από την εγκατάσταση.

- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε τα δοχεία μελανιού και μην προσπαθήσετε να τα ξαναγεμίσετε. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης.

- ❑ Μην ακουμπάτε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι του δοχείου. Μπορεί να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

- ❑ Το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος σε αυτό το δοχείο μελανιού έχει αποθηκευμένες διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με το δοχείο, όπως η κατάσταση του δοχείου μελανιού, ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τα δοχεία ελεύθερα. Ωστόσο, κάθε φορά που τοποθετείται το δοχείο, καταναλώνεται κάποια ποσότητα μελανιού καθώς ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο αξιοπιστίας.

- ❑ Αν αφαιρέσετε το δοχείο μελανιού για μελλοντική χρήση, προστατέψτε την περιοχή παροχής μελανιού από σκόνη και βρωμιά και αποθηκεύστε το στο ίδιο περιβάλλον με το προϊόν. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια βαλβίδα στη θύρα παροχής μελανιού που καθιστά τα καλύμματα ή τα πώματα περιττά, αλλά χρειάζεται προσοχή επειδή το μελάνι μπορεί να λερώσει αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το δοχείο. Μην ακουμπάτε τη θύρα παροχής μελανιού ή τη γύρω περιοχή.

Σημείωση για αυτές τις οδηγίες

Σημασία των συμβόλων



Προειδοποίηση:

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Εισαγωγή

 Προσοχή:	Οι ενδείξεις προσοχής πρέπει να ακολουθούνται για να αποφευχθούν φθορές στο προϊόν ή τραυματισμοί.
 Σημαντικό:	Οι σημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.
Σημείωση:	Οι συμβουλές περιέχουν χρήσιμες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

Εικόνες

Εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο, οι εικόνες σε αυτή την τεκμηρίωση δείχνουν το SC-T7000 Series.

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

Σε αυτή την τεκμηρίωση, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντμήσεις.

Η ονομασία Windows αναφέρεται στα Windows 7, Vista, XP.


- ☐ Η ονομασία Windows 7 αναφέρεται στα Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.
- ☐ Η ονομασία Windows Vista αναφέρεται στα Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Η ονομασία Windows XP αναφέρεται στα Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.

Η ονομασία Macintosh αναφέρεται στο Mac OS X.

- ☐ Η ονομασία Mac OS X αναφέρεται στο Mac OS X 10.5.8 και πιο πρόσφατες εκδόσεις.

Μέρη του εκτυπωτή

Εμπρόσθιο τμήμα

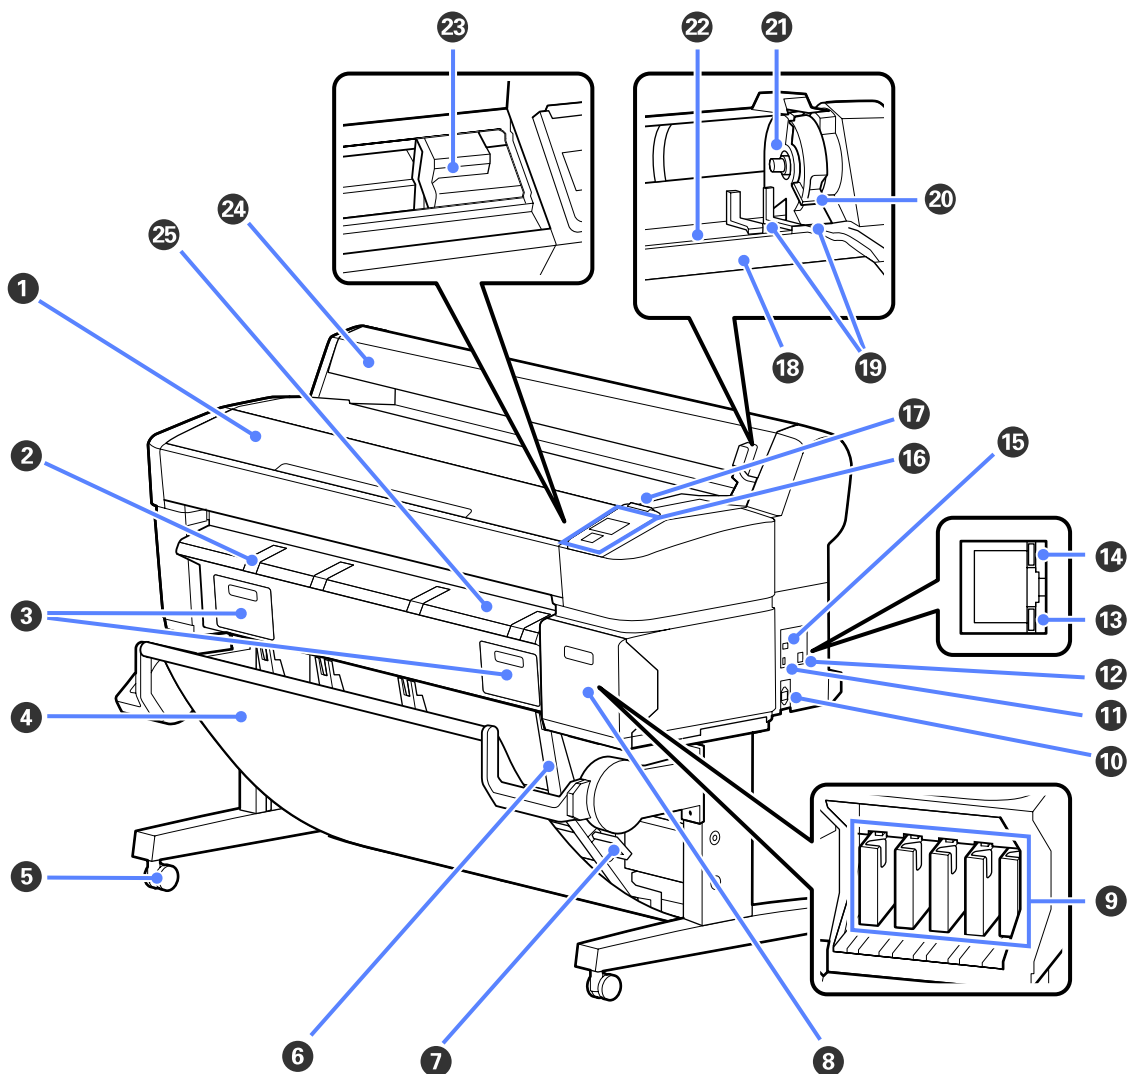

1 Κάλυμμα εκτυπωτή

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά τον καθαρισμό του εκτυπωτή ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

2 Στήριγμα χαρτονιού αφίσας

Σηκώστε αυτό το στήριγμα για να μπορέσετε να τοποθετήσετε εκεί το μέσο κατά την εκτύπωση σε χαρτόνι αφίσας. Το στήριγμα διασφαλίζει ότι τα χαρτόνια αφίσας τροφοδοτούνται ομαλά.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35

3 Καλύμματα δοχείων συντήρησης

Ανοίξτε αυτά τα καλύμματα όταν αντικαθιστάτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Ορισμένα μοντέλα έχουν μόνο το δεξί κάλυμμα.

 «Αντικατάσταση Δοχείο συντήρησης» στη σελίδα 139

Εισαγωγή

4 Θήκη χαρτιού

Η έξοδος από τον εκτυπωτή συλλέγεται σε αυτή τη θήκη, διατηρώντας το μέσο καθαρό και χωρίς πτυχές.

Μπορεί να χωρέσει έως 20 φύλλα απλού χαρτιού εκτυπωμένα σε λειτουργία γραμμικού σχεδίου.

Η προαιρετική βάση (24") για το SC-T3000 Series συνοδεύεται από θήκη χαρτιού.

 «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41

5 Ροδάκια

Υπάρχουν δύο ροδάκια σε κάθε πόδι. Τα ροδάκια συνήθως διατηρούνται ασφαλισμένα μετά την τοποθέτηση του εκτυπωτή στη θέση του.

6 Οδηγοί στοίβας

Επιλέξτε έναν οδηγό σύμφωνα με το μέγεθος της εξόδου μέσου στη θήκη χαρτιού.

 «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41

7 Μοχλός διακόπτη οδηγού στοίβας

Χρησιμοποιήστε τον για να επιλέξετε έναν οδηγό στοίβας.

8 Κάλυμμα δοχείου

Ανοίγει κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού.

 «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 137

9 Δοχεία μελάνης

Τοποθετήστε όλα τα δοχεία μελάνης στις υποδοχές.

10 Είσοδος AC

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος εδώ.

11 Προαιρετική θύρα

Χρησιμοποιήστε την όταν συνδέετε το σαρωτή για αντίγραφα με μεγέθυνση ή την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

 «Δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση με σαρωτή» στη σελίδα 68

 «Χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού (μόνο για SC-T7000 Series)» στη σελίδα 43

12 Θύρα LAN

Συνδέει το καλώδιο LAN.

13 Φωτεινή ένδειξη δεδομένων

Η κατάσταση σύνδεσης δικτύου και η λήψη δεδομένων υποδεικνύονται από μια φωτεινή ένδειξη που είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

Ενεργό : Έχει γίνει σύνδεση.

Αναβόσβη- : Γίνεται λήψη δεδομένων.
μα

14 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Το χρώμα υποδεικνύει την ταχύτητα μετάδοσης δικτύου.

Εισαγωγή

Όχι : 10Base-T

Κόκκινο : 100Base-T

Πράσινο : 1000Base-T

15 Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB εδώ.

16 Πίνακας ελέγχου

 «Χρήση του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 44

17 Λυχνία προειδοποίησης

Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.

Ανάβει ή : Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ο τρόπος με τον οποίο η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει διαφέρει αναβοσβή- ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος. Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μια περιγραφή του σφάλματος. νει

Όχι : Κανένα σφάλμα.

18 Στήριγμα ρολού

Κατά την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό, τοποθετήστε το σε αυτό το στήριγμα και προσαρτήστε τους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

19 Οδηγοί προσαρμογέων

Οδηγοί για την προσάρτηση χαρτιού σε ρολό. Μετακινήστε το ρολό κατά μήκος αυτών των οδηγών για να το προσαρτήσετε στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

20 Μοχλός ασφάλισης ρολού

Ένας μοχλός που ασφαρίζει το χαρτί σε ρολό στη θέση του μετά την προσάρτηση του ρολού στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

21 Υποδοχή συγκράτησης προσαρμογέα

Ο προσαρμογέας του χαρτιού σε ρολό τοποθετείται σε αυτή την υποδοχή συγκράτησης μετά την προσάρτηση του χαρτιού σε ρολό.

22 Υποδοχή χαρτιού

Η υποδοχή μέσω της οποίας τροφοδοτείται χαρτί σε ρολό και μεμονωμένα φύλλα κατά την εκτύπωση.

Τροφοδοτήστε μεμονωμένα φύλλα ένα τη φορά.

23 Κεφαλή εκτύπωσης

Εκτοξεύει μελάνι μέσω ακροφυσίων υψηλής πυκνότητας και ταυτόχρονα μετακινείται δεξιά και αριστερά για την εκτύπωση.

24 Κάλυμμα χαρτιού σε ρολό

Κάλυμμα για την προστασία του χαρτιού σε ρολό. Εκτός από την περίπτωση τοποθέτησης ή αφαίρεσης χαρτιού σε ρολό, θα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη χρήση του εκτυπωτή.

Εισαγωγή

Οδηγός εξόδου χαρτιού


Καθοδηγεί ομαλά την έξοδο χαρτιού από τον εκτυπωτή στη θήκη χαρτιού.

Εισαγωγή

Προσαρμογέας χαρτιού σε ρολό

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα χαρτιού σε ρολό κατά την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό στον εκτυπωτή.

☞ «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

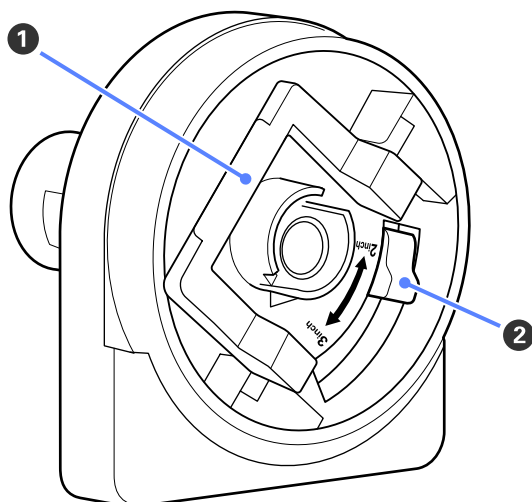


1 Μοχλός ασφάλισης προσαρμογέα

Ανασηκώστε για απασφάλιση, χαμηλώστε για ασφάλιση. Απασφαλίστε όταν προσαρτάτε το χαρτί σε ρολό στον προσαρμογέα, ασφαλίστε μόλις προσαρτηθεί το ρολό.

2 Μοχλός μεγέθους

Τοποθετήστε ανάλογα με το μέγεθος του πυρήνα του ρολού.

Πίνακας ελέγχου

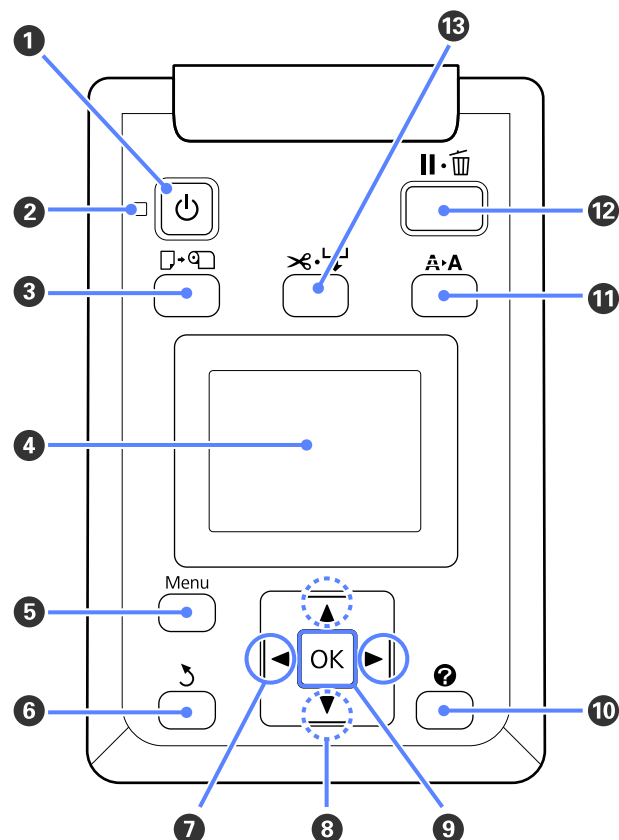

1 Κουμπί (κουμπί λειτουργίας)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τροφοδοσία ισχύος.

2 Φωτεινή ένδειξη (φωτεινή ένδειξη λειτουργίας)

Η κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή υποδεικνύεται από μια φωτεινή ένδειξη που είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

Ενερ- : Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.

Ανα- : Ο εκτυπωτής λαμβάνει δεδομένα ή καθα-
βόσβη- ρίζει την κεφαλή εκτύπωσης ή πραγματο-
μα ποιεί άλλες λειτουργίες κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Όχι : Η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

3 Κουμπί (κουμπί τοποθέτησης/αφαίρεσης χαρτιού)

Εισαγωγή

Πατώντας αυτό το κουμπί εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper. Μπορείτε να εμφανίσετε τις οδηγίες για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του χαρτιού επισημαίνοντας το στοιχείο **Remove Paper** ή τον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο τη συγκεκριμένη στιγμή και κατόπιν πατώντας το κουμπί OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το χαρτί.

4 Οθόνη

Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, τα μενού, τα μηνύματα σφάλματος και ούτω καθεξής.  «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 15

5 Κουμπί Menu

Εμφανίζει το μενού για την καρτέλα που είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη.  «Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου» στη σελίδα 113

6 Κουμπί ⏮ (κουμπί πίσω)

Εάν εμφανίζονται τα μενού, όταν πατάτε αυτό το κουμπί μεταβαίνετε ένα επίπεδο επάνω στην ιεραρχία των μενού.  «Λειτουργίες μενού» στη σελίδα 113

7 Κουμπί ⏪/⏩ (κουμπί αριστερά/δεξιά)

☐ Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπί για να επιλέξετε καρτέλες. Η επιλεγμένη καρτέλα επισημαίνεται και το περιεχόμενο της περιοχής εμφάνισης πληροφοριών ενημερώνεται για την επιλεγμένη καρτέλα.

 «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 15

☐ Εάν εμφανίζονται μενού, αυτά τα κουμπί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του δρομέα ή τη διαγραφή χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου για στοιχεία όπως το **Setting Name** ή το **IP Address**.

8 Κουμπί ▲/▼ (κουμπί επάνω/κάτω)

Όταν εμφανίζονται μενού, αυτά τα κουμπί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισημάνση στοιχείων ή επιλογών.  «Λειτουργίες μενού» στη σελίδα 113

9 Κουμπί OK

☐ Εμφανίζει το μενού για την καρτέλα που είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη. (Αυτό το κουμπί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση μενού, όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο .)

 «Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου» στη σελίδα 113

☐ Όταν εμφανίζονται τα μενού και ένα στοιχείο είναι επισημασμένο, με το πάτημα αυτού του κουμπιού εμφανίζεται το δευτερεύον μενού για το επισημασμένο στοιχείο.

☐ Εάν πατηθεί ενώ είναι επιλεγμένη μια παράμετρος από το Μενού, η παράμετρος ορίζεται ή εκτελείται.

10 Κουμπί ? (κουμπί βοήθειας)

Εκτός εάν η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη, όταν πατάτε αυτό το κουμπί εμφανίζεται το μενού Help. Επισημανέτε ένα στοιχείο και πατήστε το κουμπί OK για να προβάλετε βοήθεια για το επισημασμένο στοιχείο.

11 Κουμπί ⚙ (κουμπί συντήρησης)

Εμφανίζει το μενού Maintenance, που χρησιμοποιείται για ελέγχους των ακροφυσίων και καθαρισμό της κεφαλής.

 «Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 131

12 Κουμπί II·⏸ (κουμπί παύσης/ακύρωσης)

☐ Ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση παύσης, εάν πατηθεί αυτό το κουμπί κατά την εκτύπωση. Για ακύρωση της κατάστασης παύσης, πατήστε ξανά το κουμπί II·⏸ ή επιλέξτε **Pause Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί OK. Για να ακυρώσετε τις εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται υπό επεξεργασία, επιλέξτε **Job Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί OK.


☐ Όταν πατάτε αυτό το κουμπί ενώ εμφανίζεται ένα μενού ή η βοήθεια, το μενού ή η βοήθεια κλείνει και ο εκτυπωτής επιστρέφει στην κατάσταση ετοιμότητας.

13 Κουμπί ⏻ (κουμπί τροφοδοσίας/αποκοπής μέσου)

Εισαγωγή

- ❑ Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο με χαρτί σε ρολό. Εάν στον εκτυπωτή έχουν τοποθετηθεί χωριστά φύλλα ή χαρτόνι αφίσας, το πάτημα αυτού του κουμπιού δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
- ❑ Χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη κοπή χαρτιού σε ρολό με χρήση του ενσωματωμένου κόφτη.
🔗 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31
- ❑ Εάν δεν υπάρχει εκτύπωση σε εξέλιξη και στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί χαρτί σε ρολό, μπορείτε να τροφοδοτήσετε χαρτί εκ των προτέρων πατώντας πρώτα αυτό το κουμπί και μετά το κουμπί ▼. Πατήστε το κουμπί ▲ για να το τυλίξετε. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▼ για να τροφοδοτήσετε έως 3 m χαρτιού. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ για να τυλίξετε έως 20 cm χαρτιού.
Όταν χρησιμοποιείται το κουμπί ▲ για το τύλιγμα του χαρτιού σε ρολό, το χαρτί σταματά όταν το τέλος του ρολού φτάσει στη θέση έναρξης εκτύπωσης. Απελευθερώστε το κουμπί και μετά πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.

Προβολή οθόνης

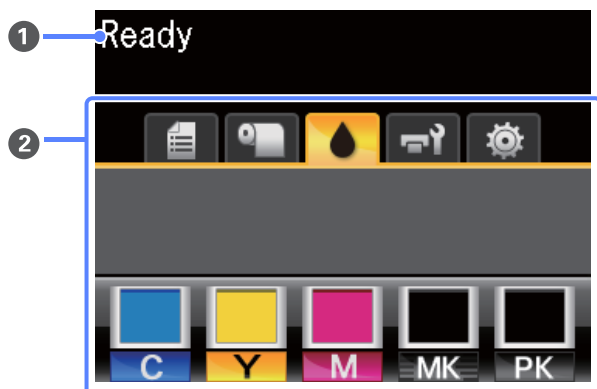

- 1 Μήνυμα**
Εμφανίζει την κατάσταση, τη λειτουργία και τα μηνύματα σφάλματος του εκτυπωτή.

🔗 «Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα» στη σελίδα 144

- 2 Περιοχή καρτελών/εμφάνισης πληροφοριών**

Η περιοχή καρτελών/εμφάνισης πληροφοριών περιέχει τις έξι καρτέλες που αναγράφονται παρακάτω.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε μια καρτέλα.

Οι πληροφορίες στην επιλεγμένη καρτέλα εμφανίζονται στην περιοχή εμφάνισης πληροφοριών.

📄 : Η καρτέλα ουρών εκτύπωσης

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει την κατάσταση των εργασιών εκτύπωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο μενού Print Queues.

ℹ : Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας ουρών εκτύπωσης εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης.

Εάν είναι εγκατεστημένη μια προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου, εμφανίζει επίσης τον αριθμό των εργασιών σε αναμονή, εάν υπάρχουν.

Εάν πατήσετε το κουμπί OK ή Menu ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Print Queues.

⚠ Σημαντικό:

Ένα εικονίδιο 📄 που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου ανταλλάσσει δεδομένα με μια άλλη συσκευή. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των δεδομένων στον σκληρό δίσκο.

Εισαγωγή

■ : Η καρτέλα χαρτιού

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει τον τύπο χαρτιού που υπάρχει στον εκτυπωτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο μενού Paper.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας χαρτιού εμφανίζει τις επιλογές Source (Τροφοδοσία) και Media Type (Τύπος μέσου). Όταν χρησιμοποιείται χαρτί σε ρολό, εμφανίζει επίσης το πλάτος του ρολού. Επιπλέον, όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Roll Paper Remaining**, εμφανίζει την ποσότητα του χαρτιού σε ρολό που απομένει. Όταν το μήκος που απομένει μειωθεί κάτω από την τιμή που έχει επιλεγεί για τη ρύθμιση **Remaining Alert**, εμφανίζεται ένα εικονίδιο  επάνω από το εικονίδιο της καρτέλας και εμφανίζεται μια προειδοποίηση όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω για να σας προειδοποιήσει ότι ο εκτυπωτής κοντεύει να φτάσει στο τέλος του ρολού.



Εάν πατήσετε το κουμπί OK ή Menu ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Paper.

 «Μενού Paper» στη σελίδα 119

● : Η καρτέλα μελάνης

Η καρτέλα μελάνης εμφανίζει την κατάσταση της μελάνης.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας μελάνης εμφανίζει την κατάσταση της μελάνης και την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης κατά προσέγγιση. Τα εικονίδια αλλάζουν όπως παρακάτω, όταν η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή ή παρουσιαστεί σφάλμα.

Κανονική
λειτουργία



Προειδοποίηση ή
σφάλμα

**1 Ενδείξεις κατάστασης**

Η κατάσταση του δοχείου μελάνης υποδεικνύεται παρακάτω.



: Κανένα σφάλμα. Το ύψος της ένδειξης ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα της υπολειπόμενης μελάνης στο δοχείο.



: Η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή. Πρέπει να ετοιμάσετε ένα καινούργιο δοχείο μελάνης.



: Το δοχείο μελάνης έχει εξαντληθεί, αντικαταστήστε το με καινούργιο δοχείο μελάνης.



: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και απαλείψτε το μήνυμα σφάλματος.



: Το δοχείο δεν είναι γνήσιο.

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελάνης Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανών.

2 Κωδικοί χρωμάτων μελάνης

C : Cyan (Γαλάζιο)

Y : Yellow (Κίτρινο)

M : Magenta (Ματζέντα)

MK : Matte Black (Ματ μαύρο)

PK : Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών)

Εισαγωγή

☛ : Η καρτέλα συντήρησης

Η καρτέλα συντήρησης εμφανίζει την κατάσταση του Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του μενού Maintenance.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας συντήρησης εμφανίζει την κατάσταση του Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και την υπολειπόμενη ποσότητα χώρου στο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) κατά προσέγγιση. Τα εικονίδια αλλάζουν όπως παρακάτω, για να υποδείξουν σφάλματα ή για να σας προειδοποιήσουν ότι το δοχείο συντήρησης πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Κανονική λειτουργία



Προειδοποίηση ή σφάλμα



1

1 Ενδείξεις κατάστασης

Η κατάσταση του Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) εμφανίζεται όπως παρακάτω.



: Κανένα σφάλμα. Το ύψος της ένδειξης αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη ποσότητα χώρου.



: Το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Πρέπει να ετοιμάσετε ένα καινούργιο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).



: Το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) είναι στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αντικαταστήστε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) με καινούργιο.

Εάν πατήσετε το κουμπί OK ή Menu ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Maintenance.

☛ «Μενού Maintenance» στη σελίδα 122

☛ : Η καρτέλα διαμόρφωσης

Η καρτέλα διαμόρφωσης εμφανίζει τη διεύθυνση IP και τα μενού για τις διάφορες ρυθμίσεις.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας διαμόρφωσης εμφανίζει τη διεύθυνση IP που είναι εκχωρημένη τη συγκεκριμένη στιγμή, εάν υπάρχει.

Εάν πατήσετε το κουμπί OK ή Menu ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Setup.

☛ «Μενού Setup» στη σελίδα 123

☛ : Η καρτέλα αντιγράφου με μεγέθυνση

Η καρτέλα αντιγράφου με μεγέθυνση εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος κάποιος σαρωτής.

Εάν πατήσετε το κουμπί OK ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται η οθόνη Enlarged Copy.

☛ «Μενού Enlarged Copy» στη σελίδα 130

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή.

Επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας

Η ταχύτητα της κεφαλής εκτύπωσης και της τροφοδοσίας χαρτιού έχει αυξηθεί για ταχύτερη εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής διαθέτει περιστροφικό κόφτη υψηλής ταχύτητας για γρήγορη κοπή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγικότητα.

Η θήκη χαρτιού δέχεται διαδοχικά φύλλα

Η θήκη χαρτιού χωρά έως 20 φύλλα απλού χαρτιού A1/A0/US D/US E, συμβάλλοντας στην αυτοματοποίηση για βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Η προαιρετική βάση (24") για το SC-T3000 Series συνοδεύεται από θήκη χαρτιού.

 «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41

Βελτιωμένη λειτουργία με ευανάγνωστη και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη

Η σχεδιασμένη για διαισθητική λειτουργία μεγάλη, φωτεινή, έγχρωμη οθόνη LCD είναι απόλυτα κατανοητή και εύχρηστη.

Η μεγάλη οθόνη προσφέρει λεπτομερή, κατανοητά μηνύματα σφάλματος και εικονογραφημένες οδηγίες για την τοποθέτηση του χαρτιού.

 «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 15

Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας από απόσταση, χάρη στη λυχνία προειδοποίησης

Τα σφάλματα γίνονται αμέσως αντιληπτά ακόμα και από απόσταση, χάρη στη μεγάλη, ιδιαίτερα εμφανή λυχνία προειδοποίησης. Αυτό σας βοηθά να μην χάνετε χρόνο, σε περίπτωση που η εκτύπωση διακοπεί λόγω έλλειψης μελάνης ή χαρτιού.

Υλοποίηση υψηλής ανάλυσης

Χάρη στη νέα τεχνολογία EPSON UltraChrome XD Ink, ο εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφίσες και σχέδια CAD υψηλής ποιότητας.

Σχέδια CAD: καθαρά, ευανάγνωστα και με αξεπέραστη αντοχή στο νερό

Η νέα μελάνη υψηλής πυκνότητας Matte Black (Ματ μαύρο) επιτρέπει στον εκτυπωτή να παράγει εξαιρετικά λεπτομερή σχέδια.

Οι μελάνες χρωστικής χρησιμοποιούνται για όλα τα χρώματα για αξεπέραστη αντοχή στο νερό, επιτρέποντας την ασφαλή μεταφορά των αποτελεσμάτων εκτύπωσης σε εξωτερικούς χώρους.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή προσφέρει μια λειτουργία γραμμικού σχεδίου, διευκολύνοντας τη βελτιστοποίηση της εκτύπωσης για γραμμικό σχέδιο και, μέσω της αξεπέραστης αναπαραγωγής γραμμικών σχεδίων και λεπτών γραμμών σε μορφή συνδεδεμένων γραμμών, διαγωνίων και καμπυλών, διασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται για σχέδια.

Ολοζώντανες αφίσες και εκθέματα με υψηλή αντοχή στο φως

Η καινούργια μελάνη ματζέντα βελτιώνει τα κόκκινα που είναι τόσο σημαντικά στις αφίσες, κάνοντάς τις ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή προσφέρει μια λειτουργία αφίσας που απλοποιεί την εκτύπωση ολοζώντανων αφισών. Μπορείτε να εκτυπώσετε αφίσες με ολοζώντανες αποχρώσεις επιλέγοντας απλώς τη λειτουργία αφίσας.

Χάρη στις μελάνες χρωστικής που χρησιμοποιούνται για όλα τα χρώματα, τα αποτελέσματα έχουν υψηλή αντοχή στο νερό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύντομη έκθεση σε εξωτερικό χώρο. Είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά στο φως και στο ξεθώριασμα και μπορούν να εκτεθούν με ασφάλεια σε άμεσο ηλιακό φως.

Επιμονή στην ευκολία χρήσης

Με τον προσαρμογέα του χαρτιού σε ρολό χωρίς περιστρεφόμενο άξονα, η τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό είναι πανεύκολη

Η απουσία περιστρεφόμενου άξονα επιτρέπει την τοποθέτηση και την αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό ακόμα και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο.

Εισαγωγή

Για να τοποθετήσετε το χαρτί σε ρολό, απλώς τοποθετήστε το στην υποδοχή ρολού και προσαρτήστε στα δύο άκρα τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό. Η υποδοχή του ρολού βρίσκεται χαμηλά, ώστε η τοποθέτηση του χαρτιού να είναι εύκολη ακόμα και για εργαζόμενους μικρού αναστήματος.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

Εύκολη συντήρηση

Το χαρτί σε ρολό και όλα τα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των δοχείων μελάνης, των Maintenance Boxes (Δοχείο συντήρησης) και των κοφτών, τοποθετούνται από μπροστά, έτσι ώστε ο εκτυπωτής να μπορεί να ακουμπάει σε τοίχο. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο εκτυπωτής για πρόσβαση στο πίσω μέρος.

Επιλέξτε από τρία μεγέθη δοχείου ανάλογα με την εργασία

Επιλέξτε από δοχεία των 110, 350 και 700 ml ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής. Χρησιμοποιήστε τα οικονομικά δοχεία των 700 ml για εκτύπωση μεγάλης ποσότητας αφίσων ή επιλέξτε μεμονωμένα δοχεία των 110 ή 350 ml για μονόχρωμη εκτύπωση.

Το νέο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή προσφέρει βελτιωμένη ευκολία χρήσης

Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης μπορούν να βελτιστοποιηθούν απλά με την επιλογή της χρήσης ή του στόχου που θέλετε. Αυτό σας απαλλάσσει από τον κόπο να προσαρμόζετε μεμονωμένα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Κατά την εκκίνηση, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ελέγχει αυτόματα την κατάσταση του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή και την εμφανίζει στο παράθυρο διαλόγου **Media Settings**, αποτρέποντας τα σφάλματα που προκαλούνται από την παράλειψη ελέγχου της κατάστασης του χαρτιού πριν από την εκτύπωση.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή εμφανίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης με γραφικά, περιορίζοντας τα σφάλματα που προκαλούνται από τις ακατάλληλες επιλογές ρυθμίσεων.



Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση

Χώρος εγκατάστασης

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τον ακόλουθο χώρο και να αφαιρέσετε τυχόν άλλα αντικείμενα, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του χαρτιού και η αντικατάσταση των αναλώσιμων.

Δείτε τον «Πίνακα προδιαγραφών» για τις εξωτερικές διαστάσεις του εκτυπωτή.

 «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 171

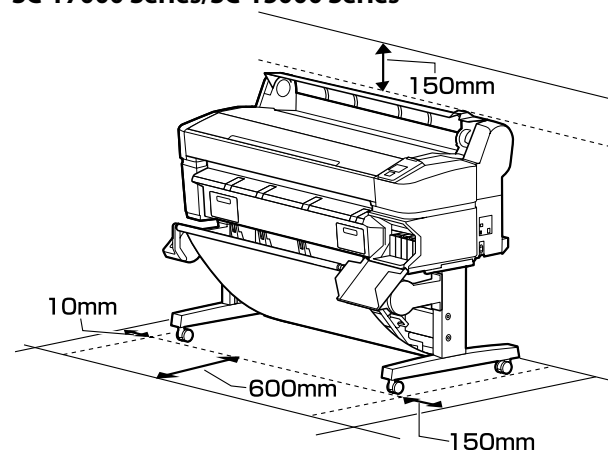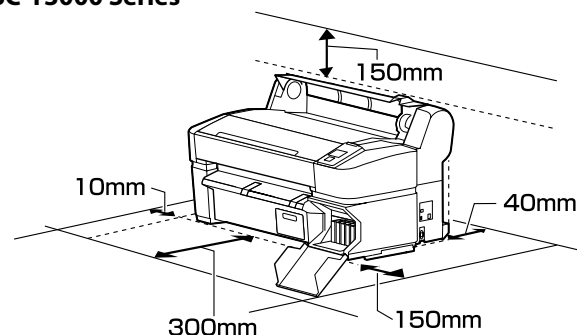SC-T7000 Series/SC-T5000 Series**SC-T3000 Series**

* Κατά την εκτύπωση σε χαρτόνι αφίσας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35

Εισαγωγή

Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα, για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες, δυσλειτουργία και επιδείνωση της ποιότητας της εκτύπωσης.

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, θα πρέπει να τηρείτε τις τιμές εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας και υγρασίας που αναγράφονται στον «Πίνακα προδιαγραφών». ➤ «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 171

Ακόμα και όταν εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε σωστά εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για το χαρτί. Ο εκτυπωτής πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που συνάδει με τις προδιαγραφές του χαρτιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με το χαρτί.

Επίσης, κατά τη λειτουργία σε ξηρές περιοχές, κλιματιζόμενο περιβάλλον ή σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως, θα πρέπει να διατηρείτε την κατάλληλη υγρασία.

- ❑ Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή δίπλα σε πηγές θερμότητας ή απευθείας σε ρεύματα αέρα από ανεμιστήρα ή κλιματιστικό μηχάνημα. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει στέγνωμα και φράξιμο των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην πωματιστεί (δηλαδή, ενδέχεται να μην μετακινηθεί στη δεξιά πλευρά), εάν παρουσιαστεί σφάλμα και ο εκτυπωτής απενεργοποιηθεί πριν επιλυθεί το σφάλμα. Ο πωματισμός είναι μια λειτουργία κατά την οποία η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται αυτόματα με ένα πώμα (καπάκι) για να μην ξεραθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.
- ❑ Όταν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη, μην αφαιρέσετε το βύσμα ισχύος και μην αποκόψετε την ισχύ στο διακόπτη. Υπάρχει η πιθανότητα η κεφαλή εκτύπωσης να μην πωματιστεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.

- ❑ Ακόμα και όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, μια ποσότητα μελάνης καταναλώνεται για τον καθαρισμό της κεφαλής και άλλες λειτουργίες συντήρησης που απαιτούνται για να διατηρηθεί η κεφαλή εκτύπωσης σε καλή κατάσταση.

Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά την αποθήκευσή του. Εάν δεν τον αποθηκεύσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά την επόμενη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε.

- ❑ Εάν δεν εκτυπώσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ενδέχεται να φράξουν. Συνιστούμε να εκτυπώνετε μία φορά την εβδομάδα για να αποτρέπεται το φράξιμο της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επίσης την κύρτωση ή κυμάτωση του χαρτιού με αποτέλεσμα προβλήματα τροφοδοσίας ή τη χάραξη της κεφαλής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το χαρτί κατά την αποθήκευση.
- ❑ Αποθηκεύστε τον εκτυπωτή αφού πρώτα επιβεβαιώσετε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει πωματιστεί (η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση). Εάν η κεφαλή εκτύπωσης παραμείνει απωμάτιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.

Σημείωση:

Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι πωματισμένη, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον.

- ❑ Για να αποτραπεί η συσσώρευση σκόνης και άλλων ξένων σωμάτων στον εκτυπωτή, κλείστε όλα τα καλύμματα πριν τον αποθηκεύσετε.

Εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,

Εισαγωγή

προστατεύστε τον με ένα αντιστατικό ύφασμα ή άλλο κάλυμμα.

Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι πολύ μικρά και μπορούν να φράξουν εύκολα εάν στην κεφαλή εκτύπωσης εισέλθει λεπτή σκόνη και, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε.

- ❑ Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας, ενδέχεται να εκτελέσει αυτόματα καθαρισμό κεφαλής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα εκτύπωσης.

Ο καθαρισμός της κεφαλής θα ολοκληρωθεί έπειτα από 10 με 15 λεπτά.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό των δοχείων μελανιού

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για να διατηρήσετε την ποιότητα εκτύπωσης σε υψηλό επίπεδο.

- ❑ Τα παρεχόμενα δοχεία μελάνης και το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) προορίζονται για χρήση κατά την αρχική φόρτωση. Τα παρεχόμενα δοχεία μελάνης και το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) χρειάζονται αντικατάσταση σχετικά σύντομα.
- ❑ Συνιστούμε τα δοχεία μελάνης να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από άμεσο ηλιακό φως και να χρησιμοποιούνται πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- ❑ Για να διασφαλιστούν τα καλά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε όλη τη μελάνη του δοχείου εντός ενός έτους από την εγκατάσταση.
- ❑ Όταν τα δοχεία μελάνης έχουν αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να τα αφήσετε να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ωρών.
- ❑ Μην ακουμπάτε τα τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι των δοχείων μελάνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά.

- ❑ Τοποθετήστε όλα τα δοχεία μελάνης στις υποδοχές. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αν κάποια από τις υποδοχές είναι άδεια.
- ❑ Μην αφήνετε τον εκτυπωτή χωρίς εγκατεστημένα δοχεία μελάνης. Η μελάνη στον εκτυπωτή ενδέχεται να στεγνώσει και να μην μπορεί να εκτυπώσει με τον αναμενόμενο τρόπο. Αφήστε τα δοχεία μελάνης σε όλες τις υποδοχές, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.
- ❑ Η στάθμη της μελάνης και άλλα δεδομένα αποθηκεύονται στο τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθούν τα δοχεία μετά την αφαίρεση και την εκ νέου τοποθέτησή τους.
- ❑ Για να αποφύγετε την επικάλυψη σκόνης στη θύρα παροχής μελάνης, αποθηκεύστε κατάλληλα το δοχείο μελάνης που αφαιρέσατε. Η θύρα παροχής μελάνης διαθέτει βαλβίδα και επομένως δεν χρειάζεται πωματισμό.
- ❑ Τα δοχεία μελανιού που έχουν αφαιρεθεί μπορεί να έχουν μια ποσότητα μελανιού γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού και άρα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χυθεί μελάνη στη γύρω περιοχή κατά την αφαίρεση των δοχείων.
- ❑ Για να διατηρηθεί η ποιότητα της κεφαλής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής σταματά να εκτυπώνει πριν εξαντληθούν τελείως τα δοχεία μελανιού.
- ❑ Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- ❑ Μην αποσυναρμολογείτε ή μετασχηματίζετε τα δοχεία μελανιού. Ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά.
- ❑ Μην τα αφήνετε να πέσουν και μην τα χτυπάτε πάνω σε σκληρά αντικείμενα, επειδή μπορεί να σημειωθεί διαρροή μελάνης.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά το χειρισμό και αποθήκευση του χαρτιού. Εάν το χαρτί δεν είναι σε καλή κατάσταση, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Εισαγωγή

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με κάθε χαρτί.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό

- ❑ Η χρήση των ειδικών μέσων Epson θα πρέπει να γίνεται υπό συνήθεις συνθήκες δωματίου (θερμοκρασία: 15 ως 25 °C, υγρασία: 40 ως 60%).
- ❑ Μην διπλώνετε το χαρτί και μην χαράσσετε την επιφάνεια του χαρτιού.
- ❑ Προσπαθήστε να μην αγγίξετε την εκτυπώσιμη επιφάνεια του χαρτιού με γυμνά χέρια. Η υγρασία και τα έλαια από τα χέρια σας μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εκτύπωσης.
- ❑ Κρατήστε το χαρτί από τις άκρες. Συνιστούμε να φοράτε βαμβακερά γάντια.
- ❑ Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία ενδέχεται να προκαλέσουν την κύρτωση ή κυμάτωση του χαρτιού. Προσέξτε να μην γδάρετε ή λερώσετε το χαρτί και φροντίστε να το ισιώσετε πριν το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.
- ❑ Μην βρέχετε το χαρτί.
- ❑ Μην απορρίπτετε τη συσκευασία του χαρτιού καθώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευσή του.
- ❑ Αποφύγετε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- ❑ Διατηρείτε τα χωριστά φύλλα στην αρχική τους συσκευασία μετά το άνοιγμα και σε επίπεδη επιφάνεια.
- ❑ Αφαιρέστε το ρολό χαρτιού που δεν χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή. Τυλίξτε το σωστά και μετά αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία του χαρτιού σε ρολό. Εάν αφήσετε το χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητά του ενδέχεται να επιδεινωθεί.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του εκτυπωμένου χαρτιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για να επιτύχετε αποτελέσματα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας που αντέχουν στο χρόνο.

- ❑ Μην τρίβετε ή γδέρνετε την εκτυπωμένη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια τριφτεί ή γδαρθεί, το μελάνι ενδέχεται να αποκολληθεί.
- ❑ Μην αγγίζετε την εκτυπωμένη επιφάνεια. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση μελάνης.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι εκτυπώσεις έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τις διπλώσετε ή τις στοιβάξετε. Ειδικά, το χρώμα μπορεί να αλλοιωθεί στα σημεία που αγγίζετε (αφήνι σημάδι). Αυτά τα σημάδια θα εξαφανιστούν εάν τις διαχωρίσετε αμέσως και τις αφήσετε να στεγνώσουν, αλλά θα παραμείνουν εάν δεν τις διαχωρίσετε.
- ❑ Εάν τοποθετήσετε τις εκτυπώσεις σε άλμπουμ πριν στεγνώσουν, ενδέχεται να θαμπώσουν.
- ❑ Μην χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα για να στεγνώσετε τις εκτυπώσεις.
- ❑ Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- ❑ Αποφύγετε την παραμόρφωση κατά την έκθεση ή αποθήκευση των εκτυπώσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες στα έγγραφα τεκμηρίωσης του χαρτιού.

Σημείωση:

Οι εκτυπώσεις και οι φωτογραφίες συνήθως ξεθωριάζουν με το χρόνο (παραμόρφωση χρώματος) εξαιτίας της επίδρασης του φωτός και διαφόρων συστατικών του αέρα. Αυτό ισχύει και για τα ειδικά μέσα Epson. Ωστόσο, με την κατάλληλη μέθοδο αποθήκευσης, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το βαθμό της χρωματικής παραμόρφωσης.

- ❑ Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τα ειδικά μέσα Epson για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού μετά την εκτύπωση.
- ❑ Τα χρώματα σε φωτογραφίες, αφίσες και άλλα υλικά εκτύπωσης εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού (πηγές φωτός*). Τα χρώματα των εκτυπώσεων με αυτό τον εκτυπωτή επίσης ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

* Οι πηγές φωτός περιλαμβάνουν την ηλιακή ακτινοβολία, λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες πυρακτώσεως και άλλους τύπους.

Εισαγωγή

Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό

Περιεχόμενα του δίσκου λογισμικού

Ο παρεχόμενος δίσκος λογισμικού περιέχει το ακόλουθο λογισμικό. Εγκαταστήστε το ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον *Οδηγό χρήσης σε δίκτυο* (pdf) ή μέσω ηλεκτρονικής βοήθειας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για Windows

Όνομα λογισμικού	
Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)	Εγκαθίσταται το ακόλουθο λογισμικό. Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Απαιτείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κατά τη χρήση του εκτυπωτή. Μπορεί να εγκατασταθεί επιλέγοντας το στοιχείο «Εγκατάσταση» κατά τη διαμόρφωση.  «Σύνοψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 25 EPSON LFP Remote Panel 2 Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού και την ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή.
Epson Network Utilities (Βοηθητικά προγράμματα δικτύου της Epson)	Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την εγκατάσταση, εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου. Η εγκατάσταση αυτού του βοηθητικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα χρήσης ενός οδηγού για την απλοποίηση της διαδικασίας ορισμού των διευθύνσεων που απαιτούνται για τις συνδέσεις δικτύου. Εγκαθίσταται επίσης το EpsonNet Print. Με αυτό το λογισμικό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας εκτυπώσεις TCP/IP όταν ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται μέσω δικτύου.  Χρήση του EpsonNet Print (pdf)
EpsonNet Config	Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης εγκαθίστανται με την εφαρμογή.
LFP Print Plug-In for Office	Αυτή είναι μια προσθήκη για εφαρμογές του Microsoft Office (Word, Excel και PowerPoint). Με την εγκατάσταση αυτής της προσθήκης εμφανίζεται μια κορδέλα στις εφαρμογές του Office που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε οριζόντια και κατακόρυφη εκτύπωση σε πανό και εκτύπωση με μεγέθυνση. Πριν από την εγκατάσταση της προσθήκης, ελέγξτε τα παρακάτω. ☐ Είναι εγκατεστημένο το Office 2003, το Office 2007 ή το Office 2010. ☐ Δεν εκτελείται καμία από αυτές τις εφαρμογές (Office 2003, Office 2007 ή Office 2010). Αυτή η προσθήκη δεν περιλαμβάνεται σε ορισμένες περιοχές.

Εισαγωγή**Για Mac OS X**

Όνομα λογισμικού	
Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)	Εγκαθίσταται το ακόλουθο λογισμικό. Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Απαιτείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κατά τη χρήση του εκτυπωτή. Μπορεί να εγκατασταθεί επιλέγοντας το στοιχείο «Εγκατάσταση» κατά τη διαμόρφωση.  «Σύνοψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 25 EPSON LFP Remote Panel 2 Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού και την ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή.
Epson Network Utilities (Βοηθητικά προγράμματα δικτύου της Epson)	Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την εγκατάσταση, εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου. Η εγκατάσταση αυτού του βοηθητικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα χρήσης ενός οδηγού για την απλοποίηση της διαδικασίας ορισμού των διευθύνσεων που απαιτούνται για τις συνδέσεις δικτύου.
EpsonNet Config	Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης εγκαθίστανται με την εφαρμογή.


Εισαγωγή

Σύνοψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- ❑ Μετατρέπει τα δεδομένα εκτύπωσης που λαμβάνονται από τις διάφορες εφαρμογές σε εκτυπώσιμα δεδομένα και τα αποστέλλει στον εκτυπωτή.
- ❑ Οι ρυθμίσεις, όπως το μέγεθος εγγράφου και η ποιότητα εκτύπωσης, μπορούν να προσαρμοστούν από τα παράθυρα διαλόγου ρυθμίσεων.


Windows

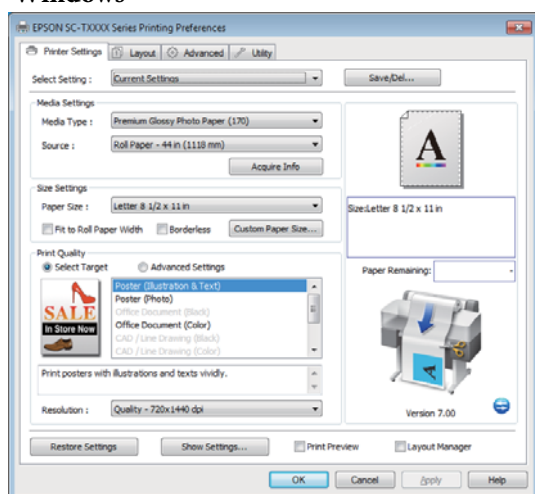

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις, με δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής τους σε μεταγενέστερο χρόνο.


☞ «Προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 104

Mac OS X

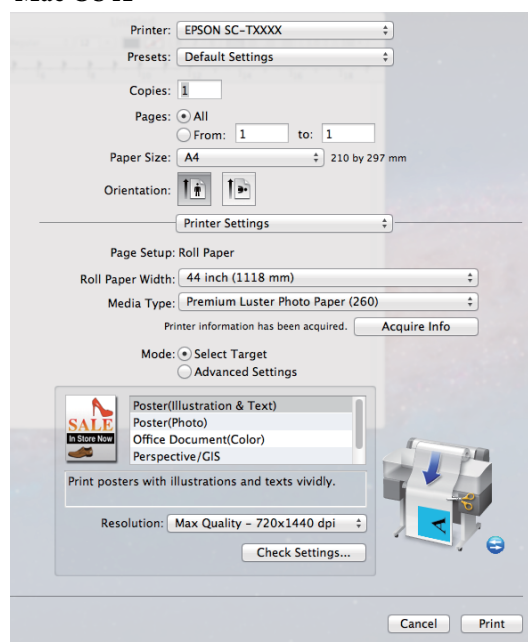

- ❑ Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί τις λειτουργίες συντήρησης του εκτυπωτή για να διατηρήσει την ποιότητα εκτύπωσης, να ελέγχει την κατάσταση του εκτυπωτή και ούτω καθεξής.

Windows

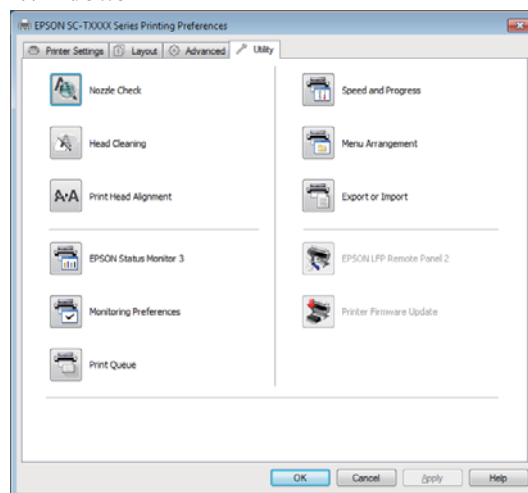


Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης εισαγωγής και εξαγωγής των ρυθμίσεών του.

☞ «Επισκόπηση της καρτέλας Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)» στη σελίδα 107

Εισαγωγή

Mac OS X

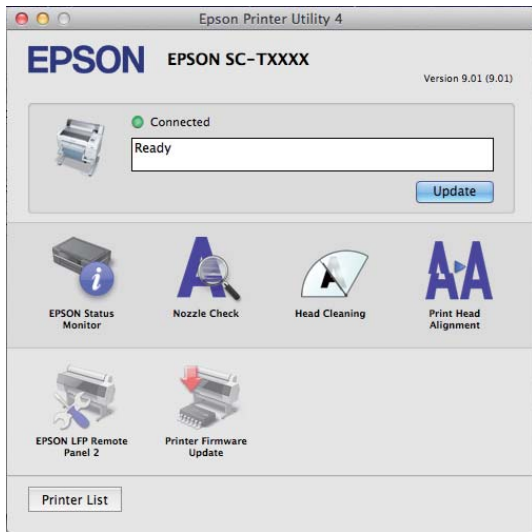

Βασικές λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες

Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό

Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό

Τοποθετήστε το χαρτί σε ρολό αφού προσαρτήσετε τους παρεχόμενους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.



Σημαντικό:

Εισαγάγετε το χαρτί αμέσως πριν από την εκτύπωση. Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή περιγράφεται με λεπτομέρειες στην ακόλουθη ενότητα.


 «Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 161

1

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .


Σημείωση:

- ☐ Η εργασία είναι πιο εύκολη με τη θήκη χαρτιού κλειστή.  «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41
- ☐ Εάν αφήσετε τις τροφοδοσίες χαρτονιού αφίσας υψωμένες, μπορεί να προκληθούν εμπλοκές. Χαμηλώστε όλες τα στηρίγματα πριν συνεχίσετε. Για να χαμηλώσετε τα στηρίγματα, πιάστε τα, τραβήξτε τα διαγωνίως προς τα κάτω και μετά αφήστε τα.

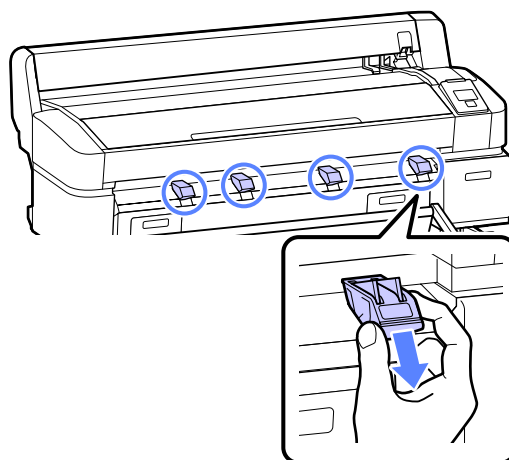


2

Ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

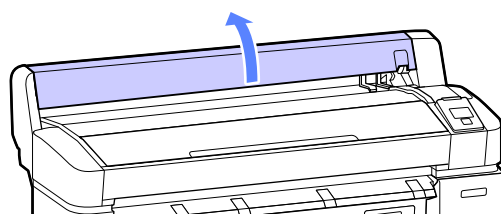


3

Επιβεβαιώστε ότι ο μοχλός ασφάλισης της υποδοχής συγκράτησης του προσαρμογέα είναι υψωμένος.

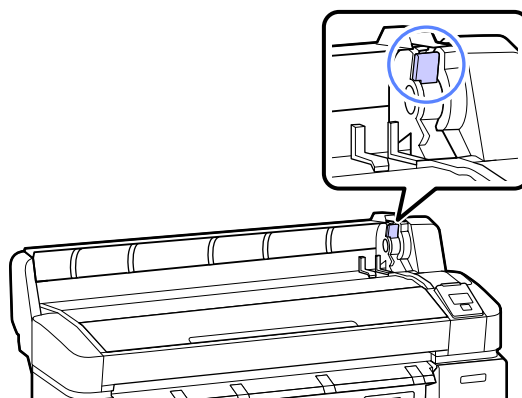


Βασικές λειτουργίες

- 4** Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό στην υποδοχή ρολού στο επάνω μέρος του εκτυπωτή.

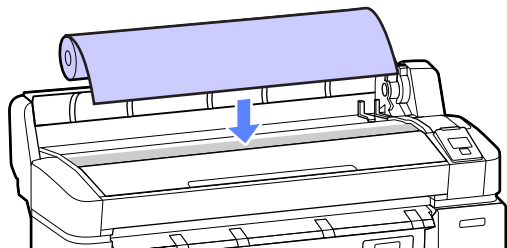


- 5** Ρυθμίστε το μέγεθος των δύο παρεχόμενων προσαρμογέων χαρτιού σε ρολό ανάλογα με τον πυρήνα του ρολού.


Πυρήνας 3 ιντσών

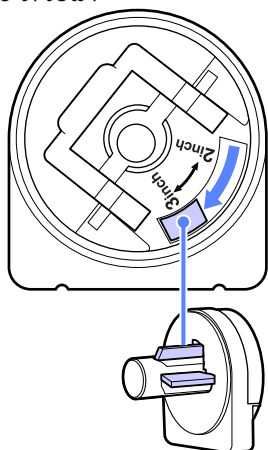

Πυρήνας 2 ιντσών

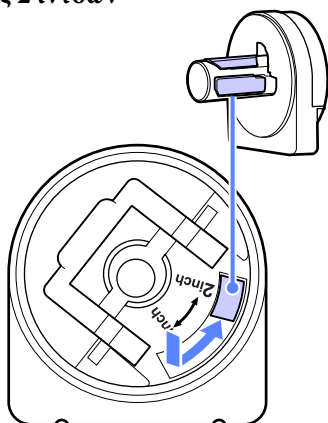


- 6** Υψώστε το μοχλό ασφάλισης του προσαρμογέα για να αφαιρέσετε την ασφάλιση σε καθεναν από τους δύο προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

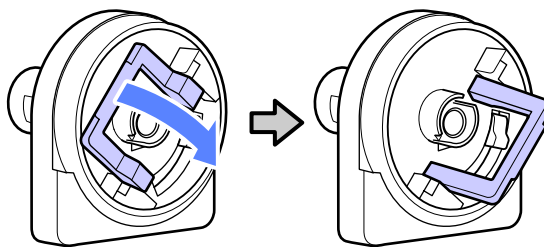


- 7** Προσαρτήστε έναν προσαρμογέα σε κάθε άκρο του ρολού.

Πιέστε τους προσαρμογείς ώσπου να εισαχθούν πλήρως στο ρολό, χωρίς κενά.

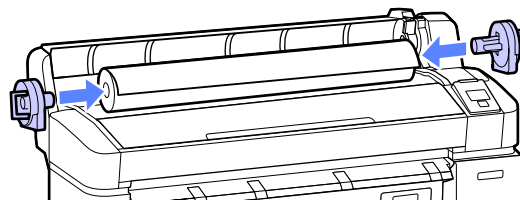


- 8** Χαμηλώστε τους μοχλούς ασφάλισης για να ασφαλίσετε τους προσαρμογείς στη θέση τους.

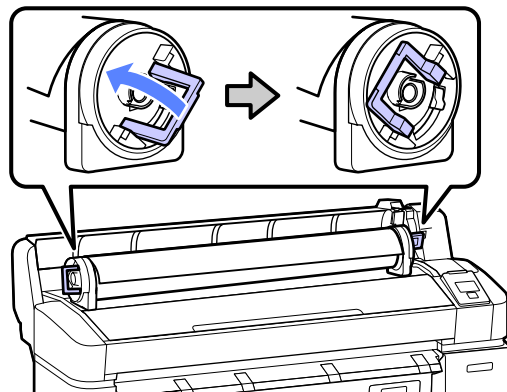


Βασικές λειτουργίες

- 9** Σύρετε το χαρτί σε ρολό ώπου να έρθει σε επαφή με τους οδηγούς του προσαρμογέα.

Ακολουθώντας τον οδηγό του προσαρμογέα, σύρετε αργά το ρολό προς την αντίθετη πλευρά.

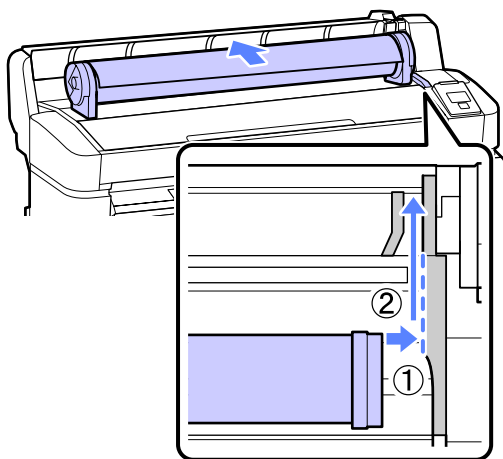


- 10** Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου. Επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο **Roll Paper** είναι επισημασμένο στην οθόνη και πατήστε το κουμπί **OK**.

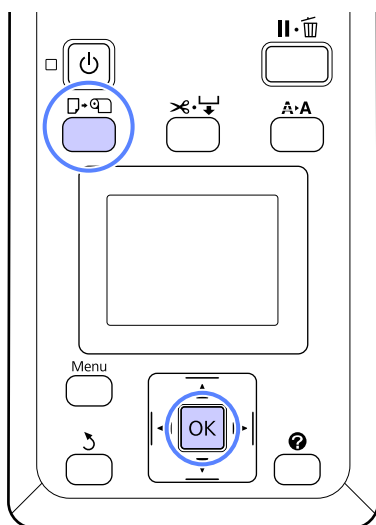

- 11** Εισαγάγετε το άκρο του χαρτιού σε ρολό στην υποδοχή του χαρτιού και τραβήξτε το.


Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τεντωμένο και ότι το άκρο δεν είναι διπλωμένο.

Τραβήξτε το χαρτί ευθεία προς τα έξω ώπου η επάνω άκρη του χαρτιού να φτάσει στις γραμμές των στηριγμάτων χαρτονιού αφίσας όπως απεικονίζεται.

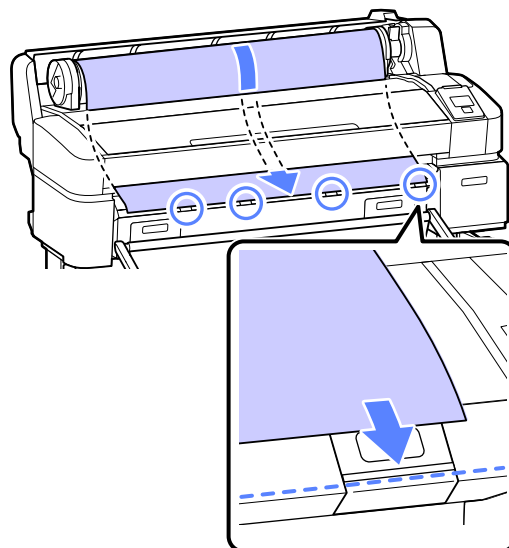


Σημείωση:

Μην αγγίζετε το χαρτί εκεί όπου θα εκτυπωθεί. Μετά την τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό, περιστρέψτε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό όπως απεικονίζεται για να τροφοδοτήσετε το χαρτί.

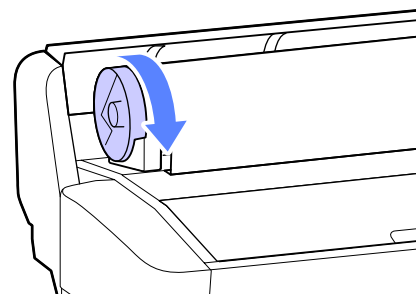

- 12** Χαμηλώστε το μοχλό ασφάλισης του ρολού.

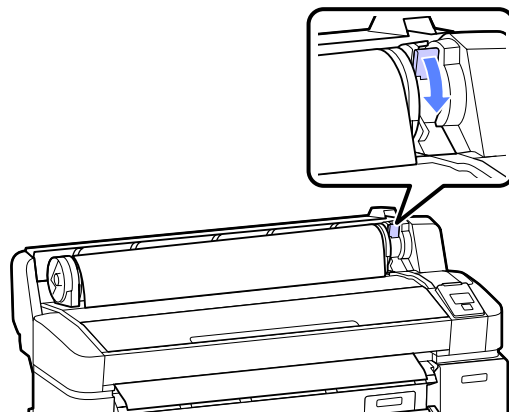


Βασικές λειτουργίες

13


Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK.

Το χαρτί θα τροφοδοτηθεί μέσα στον εκτυπωτή.

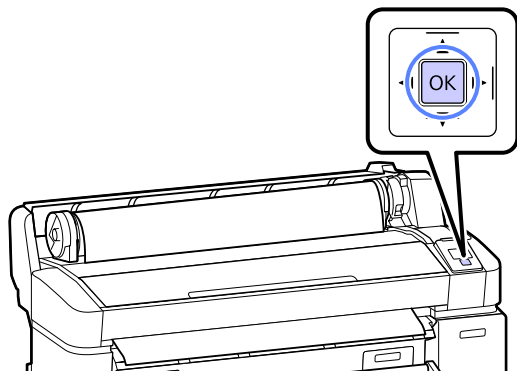

14

Κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

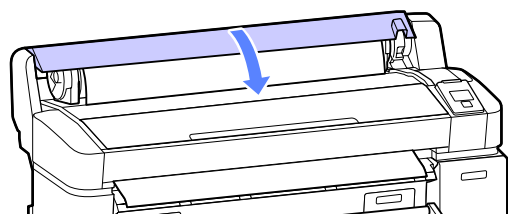

15

Ελέγξτε τον τύπο μέσου.

Σε περίπτωση που υπάρχει γραμμικός κώδικας με πληροφορίες για το χαρτί εκτυπωμένος στο ρολό

Ο εκτυπωτής θα διαβάσει αυτόματα τον γραμμικό κώδικα καθώς τροφοδοτείται το χαρτί. Δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα. Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση όταν εμφανίζεται το μήνυμα **Ready**.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραμμικός κώδικας με πληροφορίες για το χαρτί εκτυπωμένος στο ρολό

Ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το στοιχείο Paper Type και τις ρυθμίσεις Roll Paper Remaining για το χαρτί που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον εκτυπωτή. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί OK. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί OK. ➤ «Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω» στη σελίδα 39

Κοπή του χαρτιού σε ρολό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να κόψετε το χαρτί σε ρολό μετά την εκτύπωση.

❑ Auto Cut:

Κόψτε το χαρτί σε ρολό αυτόματα μετά την εκτύπωση κάθε σελίδας, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη.

❑ Μη αυτόματη κοπή:

Πατήστε το κουμπί ⌂/▼ για να κόψετε το χαρτί χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη. Εκτυπώνεται μια γραμμή κοπής για μη αυτόματη κοπή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά την κοπή χαρτιού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη.

Μπορείτε να καθορίσετε τη μέθοδο είτε από τον πίνακα ελέγχου είτε από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι η ρύθμιση που επιλέγεται με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση:

- ❑ Απενεργοποιήστε την επιλογή **Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και την επιλογή **Auto Cut** του εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.
- ❑ Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την κοπή του χαρτιού σε ρολό.
- ❑ Ορισμένο από το χαρτί σε ρολό ενδέχεται να μην κοπεί με χρήση του ενσωματωμένου κόφτη. Χρησιμοποιήστε έναν κόφτη που θα αγοράσετε σε κατάσταση για να κόψετε το χαρτί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν χρησιμοποιείτε κόφτη άλλου κατασκευαστή.

Πατήστε το κουμπί ⌂/▼. Κρατήστε το κουμπί ▼ πατημένο για να τροφοδοτηθεί το χαρτί ώστε η θέση κοπής να βρίσκεται κάτω από τον οδηγό εξαγωγής χαρτιού. Κόψτε το χαρτί χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη άλλου κατασκευαστή.

Βασικές λειτουργίες

Ρύθμιση μεθόδων

Ρύθμιση στον υπολογιστή

Ορίστε την επιλογή **Auto Cut** (Αυτόματη αποκοπή) από την καρτέλα **Advanced** (Για προχωρημένους) — **Roll Paper Option** (Επιλογή για χαρτί σε ρολό) της οθόνης **Properties** (Ιδιότητες) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (ή **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης)).

Ορισμός από τον εκτυπωτή


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την καρτέλα  και πατήστε το κουμπί **OK** ή το κουμπί **Menu**. Θα εμφανιστεί το μενού **Setup**. Επιλέξτε **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Auto Cut** > **On** και πατήστε το κουμπί **OK**. Για μη αυτόματη κοπή, επιλέξτε το στοιχείο **Off** (Όχι). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **On**.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Μέθοδος μη αυτόματης κοπής


Όταν επιλέγεται το στοιχείο **Off** (Όχι) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή όταν επιλέγεται το στοιχείο **Off** για την επιλογή **Auto Cut** στον πίνακα ελέγχου, το χαρτί μπορεί να κοπεί σε οποιαδήποτε θέση μετά την εκτύπωση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

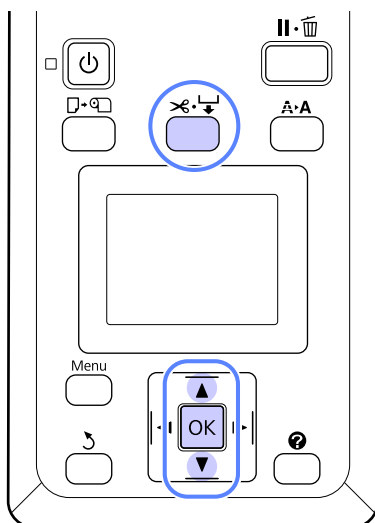

Μη αυτόματη κοπή χαρτιού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη

- 1 Πατήστε το κουμπί . Κοιτώντας προς το εσωτερικό του εκτυπωτή χωρίς να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί  για να ευθυγραμμίσετε τη θέση κοπής με το σημάδι  στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού του εκτυπωτή.

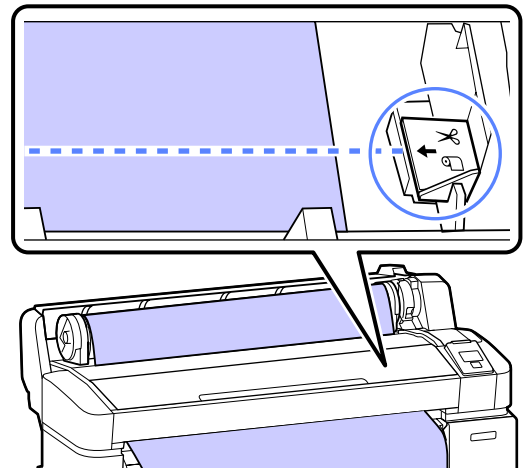

Σημείωση:

Το ελάχιστο μήκος χαρτιού που μπορεί να κοπεί με τον ενσωματωμένο κόφτη είναι καθορισμένο στα 60 έως 127 mm και δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν η θέση κοπής είναι μικρότερη από το μικρότερο μήκος που αναφέρεται παραπάνω, το χαρτί πρέπει να τροφοδοτηθεί αυτόματα σε αυτό το μήκος, επομένως θα πρέπει να μείνει ένα περιθώριο. Κόψτε το περιθώριο με έναν κόφτη που θα αγοράσετε σε κατάσταση.

- 2 Πατήστε το κουμπί **OK**.


Το χαρτί κόβεται από τον ενσωματωμένο κόφτη.

Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης και αποθήκευσης του χαρτιού σε ρολό μετά την εκτύπωση. Οι κύλινδροι πίεσης μπορεί να αφήσουν αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

Βασικές λειτουργίες

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

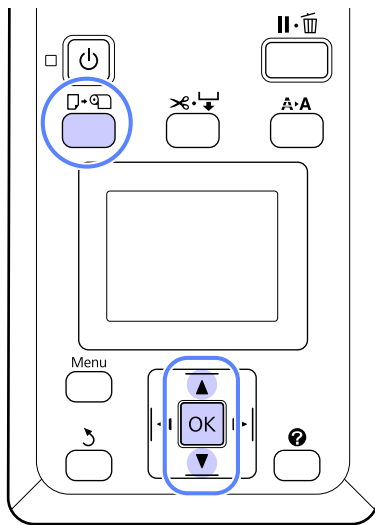

- 1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και πατήστε το κουμπί .

Εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Remove Paper** και πατήστε το κουμπί OK.

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Roll Paper Remaining**, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει αυτόματα έναν γραμμικό κώδικα.


- 3 Το χαρτί θα τυλιχτεί αυτόματα.

Μόλις τυλιχτεί το χαρτί, ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το μήνυμα **Press and load paper.**

Σημείωση:


Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό και τυλίξτε το χαρτί με το χέρι.

- 4 Ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

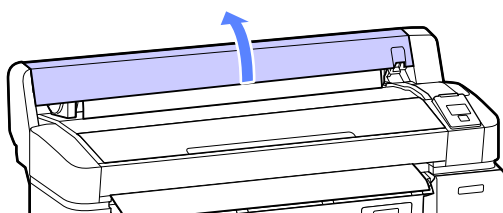


Σημείωση:


Κατά την αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προαιρετικό ιμάντα χαρτιού σε ρολό για να αποτρέψετε το ξετύλιγμα του χαρτιού σε ρολό.

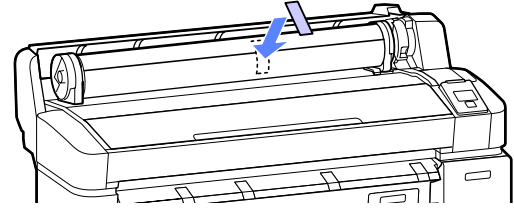


- 5 Υψώστε το μοχλό ασφάλισης του ρολού.

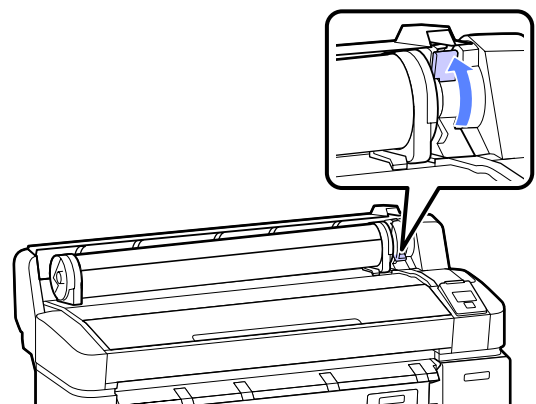

- 6 Κρατώντας το χαρτί από τους προσαρμογείς του ρολού, μετακινήστε το ρολό στην υποδοχή ρολού.

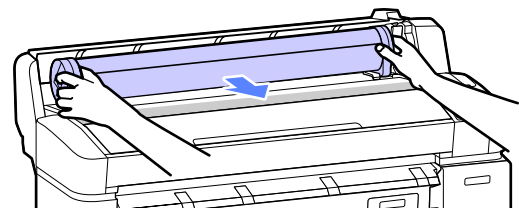


- 7 Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης των προσαρμογών για να απελευθερώσετε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό.

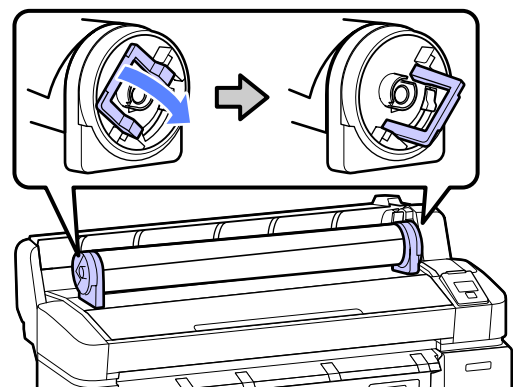

Βασικές λειτουργίες

8

Αφαιρέστε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό.

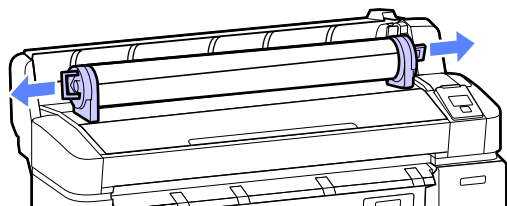

Αφού τυλίξετε προσεκτικά το χαρτί σε ρολό, αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία.

Κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

Τοποθέτηση και αφαίρεση χωριστών φύλλων

Η διαδικασία τοποθέτησης και ρύθμισης της θέσης των χωριστών φύλλων διαφέρει ανάλογα με το πάχος του χαρτιού.

0,08 έως 0,8 mm «Τοποθέτηση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33

0,9 έως 2,1 mm «Τοποθέτηση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35



Σημαντικό:

Εάν το χαρτί είναι κυρτωμένο ή κυματοειδές, ισιώστε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή ή χρησιμοποιήστε νέο χαρτί. Εάν τοποθετηθεί κυματοειδές ή κυρτωμένο χαρτί, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει, να τροφοδοτήσει το χαρτί ή να εκτυπώσει σωστά.

Συνιστούμε να επιστρέψετε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, να το αποθηκεύσετε σε επίπεδη θέση και να το αφαιρέσετε από τη συσκευασία ακριβώς πριν το χρησιμοποιήσετε.

Τοποθέτηση χωριστών φύλλων



Σημαντικό:

Εισαγάγετε το χαρτί αμέσως πριν από την εκτύπωση. Οι κύλινδροι πίεσης μπορεί να αφήσουν αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή περιγράφεται με λεπτομέρειες στην ακόλουθη ενότητα.


«Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 161

Βασικές λειτουργίες


- 1** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .

Σημείωση:

- ❑ Η εργασία είναι πιο εύκολη με τη θήκη χαρτιού κλειστή. ➔ «Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41
- ❑ Εάν αφήσετε τις τροφοδοσίες χαρτονιού αφίσας υψωμένες, μπορεί να προκληθούν εμπλοκές. Χαμηλώστε όλες τα στηρίγματα πριν συνεχίσετε. Για να χαμηλώσετε τα στηρίγματα, πιάστε τα, τραβήξτε τα διαγωνίως προς τα κάτω και μετά αφήστε τα.

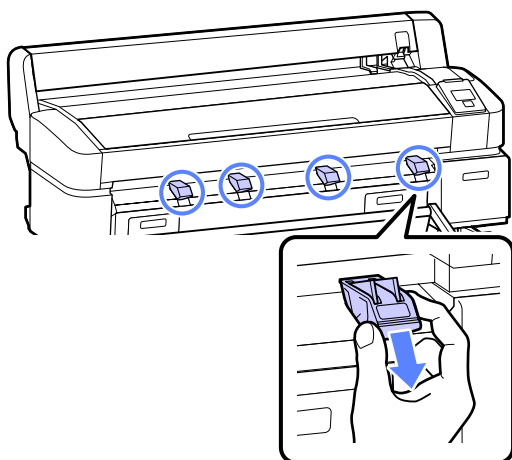


- 2** Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε το κουμπί  για να επισημάνετε το στοιχείο **Cut Sheet** και πατήστε το κουμπί **OK**.

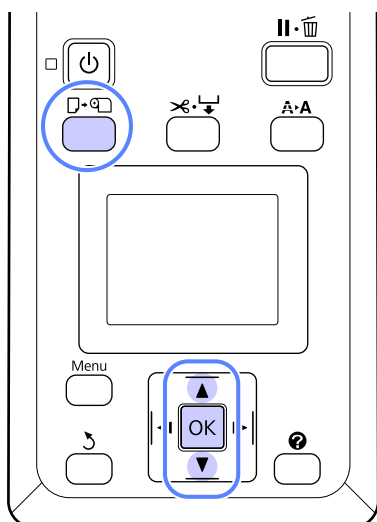

- 3** Τροφοδοτήστε το χαρτί στην υποδοχή χαρτιού με την εκτυπώσιμη επιφάνεια προς το μέρος σας.

Εισαγάγετε το χαρτί στην υποδοχή χαρτιού, διατηρώντας το δεξιό του άκρο ευθυγραμμισμένο με το σημάδι τοποθέτησης στο κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό. Σύρετε το χαρτί προς τα μέσα ώσπου να σταματήσει.

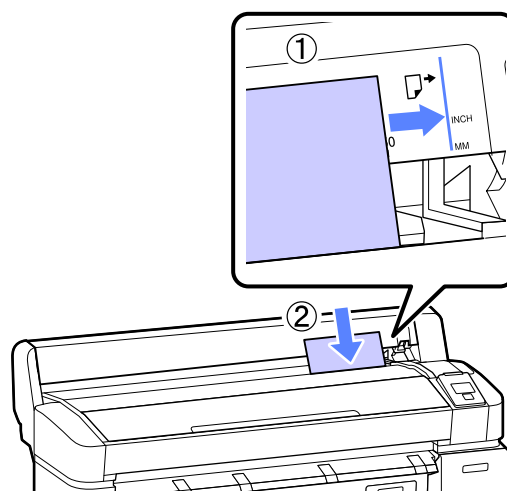


❗ Σημαντικό:

Τοποθετήστε όλο το χαρτί σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Η εισαγωγή χαρτιού σε οριζόντιο προσανατολισμό μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της ποιότητας εκτύπωσης.

- 4** Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η ένδειξη **Πατήστε OK** και πατήστε το κουμπί **OK**.

Το χαρτί θα τροφοδοτηθεί μέσα στον εκτυπωτή.

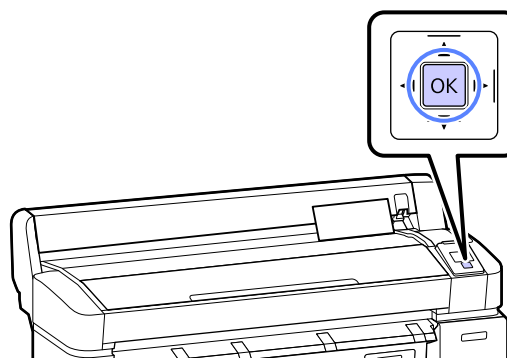

Βασικές λειτουργίες

5

Ελέγξτε τον τύπο μέσου.

Η οθόνη εμφανίζει τον τύπο χαρτιού που είναι επιλεγμένος αυτή την στιγμή με τον εκτυπωτή. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί OK. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί OK. ➡ «Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων μέσων» στη σελίδα 39


Αφαίρεση χωριστών φύλλων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης των χωριστών φύλλων όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Σημείωση:

Για να αφαιρέσετε χαρτί που τοποθετήθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε, πατήστε στο κουμπί □·Ⓢ και επιλέξτε το στοιχείο **Remove Paper**.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

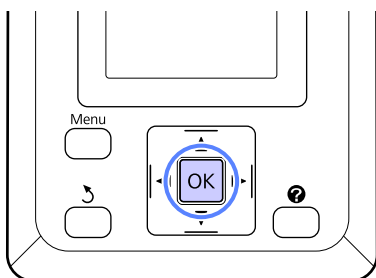

1

Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το μήνυμα **Paper Eject** στον πίνακα ελέγχου.

Κρατώντας το χέρι σας πάνω στα χωριστά φύλλα για να μην πέσουν από τον εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί OK.

2

Το χαρτί θα εξαχθεί πλήρως από τον εκτυπωτή και μπορείτε στη συνέχεια να το αφαιρέσετε με το χέρι.

Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης χαρτονιού αφίσας πάχους από 0,9 έως 2,1 mm.


Ο εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαρτόνι των ακόλουθων μεγεθών.

A2/A1/B2/B1*/B1 οριζόντιος προσανατολισμός*/24 × 30 ίντσες/30 × 40 ίντσες*

* Δεν υποστηρίζεται από το SC-T3000 Series.

Τοποθέτηση χαρτονιού αφίσας

Το χαρτόνι αφίσας απαιτεί χώρο πίσω και μπροστά από τον εκτυπωτή. Η ποσότητα χώρου κατά προσέγγιση παρουσιάζεται παρακάτω. Εάν ο εκτυπωτής είναι τοποθετημένος κοντά σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στο πίσω μέρος.

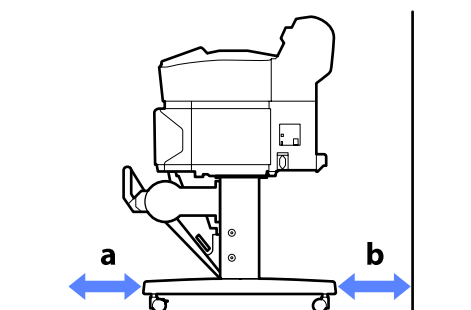

Μέγεθος χαρτιού	Μπροστά (α)	Πίσω (β)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
B2	578 mm	269 mm
B1	880 mm	571 mm
24 × 30 ίντσες	612 mm	303 mm
30 × 40 ίντσες	866 mm	557 mm

Βασικές λειτουργίες



Σημαντικό:

Εισαγάγετε το χαρτί αμέσως πριν από την εκτύπωση. Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

Σημείωση:

Το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή περιγράφεται με λεπτομέρειες στην ακόλουθη ενότητα.

«Υποστηριζόμενα μέσα» στη σελίδα 161

1

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .


Σημείωση:

Η εργασία είναι πιο εύκολη με τη θήκη χαρτιού κλειστή.

«Χρήση της θήκης χαρτιού» στη σελίδα 41

2



Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε το κουμπί για να επισημάνετε το στοιχείο **Poster Board** και πατήστε το κουμπί **OK**.

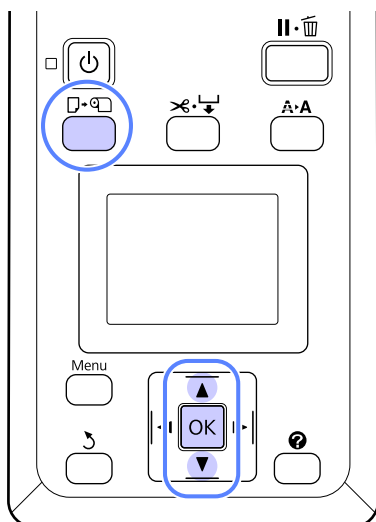

3


Υψώστε όλα τα στηρίγματα χαρτονιού αφίσας.

Πιέστε τα στηρίγματα διαγωνίως προς τα κάτω και μετά σηκώστε τα προς τα επάνω.

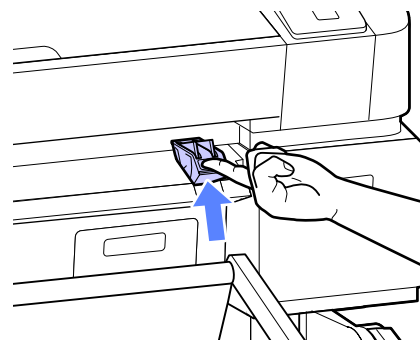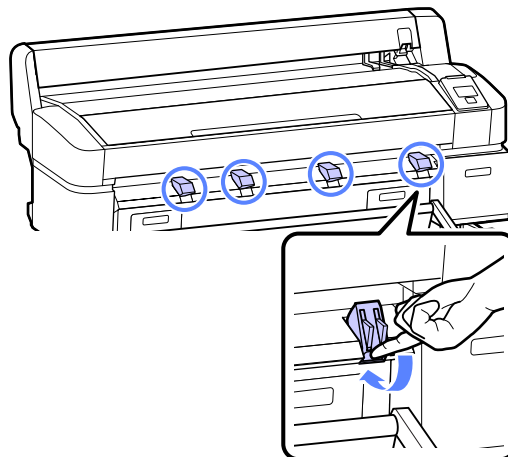


4

Τοποθετήστε την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω με την άκρη της μπροστά από τα εξέχοντα στηρίγματα, όπως απεικονίζεται.

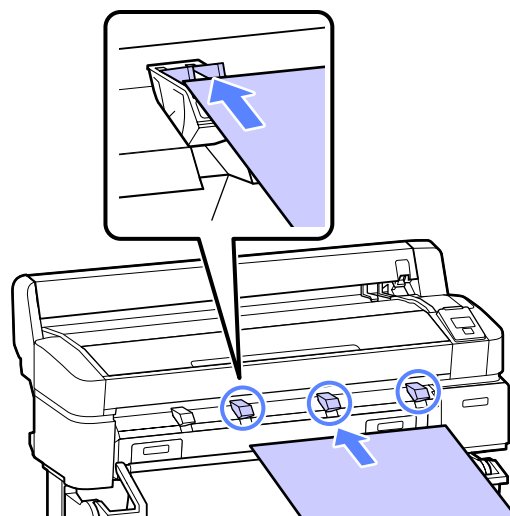


Βασικές λειτουργίες


- 5** Εισαγάγετε το χαρτόνι, χρησιμοποιώντας την άκρη για να κρατήσετε τα στηρίγματα πατημένα προς τα κάτω.

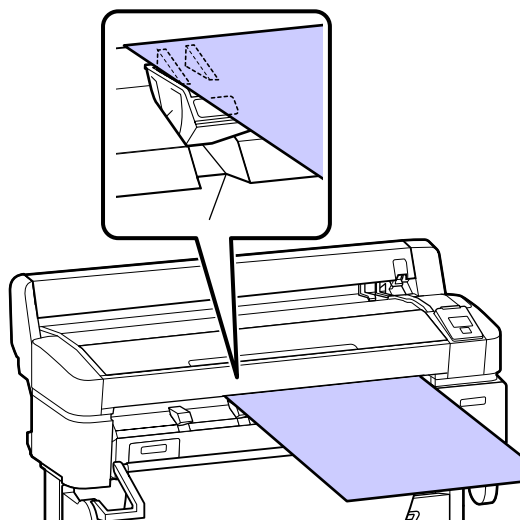

- 6** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

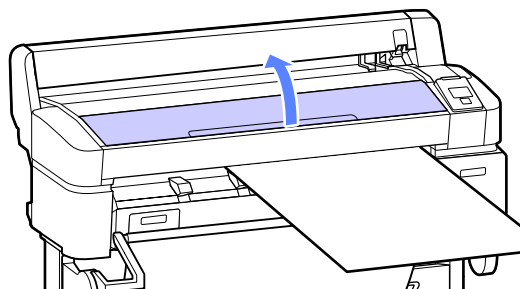


- 7** Εισαγάγετε το χαρτόνι, ελέγχοντας για να βεβαιωθείτε ότι περνάει κάτω από τους κυλίνδρους.

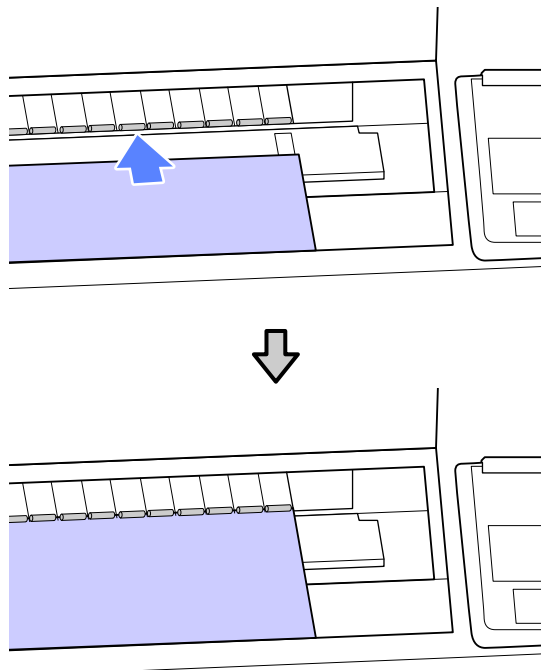

- 8** Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

- 9** Τοποθετήστε το κινούμενο και το δεξί άκρο του χαρτονιού όπως υποδεικνύεται από τις ενδείξεις τοποθέτησης.


Στοιχίστε στο κέντρο το δεξί άκρο πάνω από την εγκοπή στα δεξιά του οδηγού εξαγωγής χαρτιού και ευθυγραμμίστε το κινούμενο άκρο με τα άκρα των τροφοδοσιών χαρτονιού αφίσας, όπως απεικονίζεται.

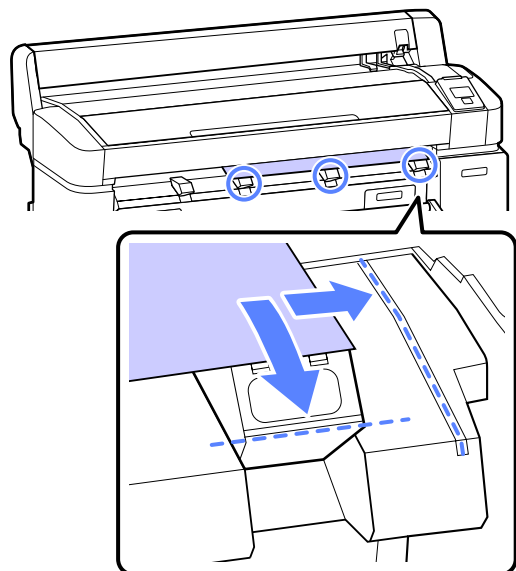

Βασικές λειτουργίες

- 10** Αφού τοποθετήσετε το μέσο, πατήστε το κουμπί OK.

Το χαρτί θα τροφοδοτηθεί μέσα στον εκτυπωτή.

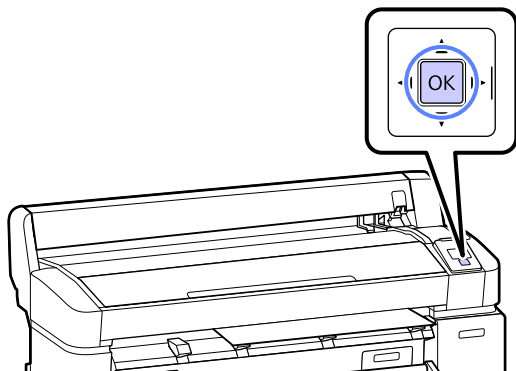

- 11** Ελέγξτε τον τύπο μέσου.

Η οθόνη εμφανίζει τον τύπο χαρτιού που είναι επιλεγμένος αυτή την στιγμή με τον εκτυπωτή. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί OK. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί OK. ➔ «Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων μέσων» στη σελίδα 39


Αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης του χαρτονιού αφίσας όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Σημείωση:

Για να αφαιρέσετε χαρτί που τοποθετήθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε, πατήστε στο κουμπί □·Ⓢ και επιλέξτε το στοιχείο **Remove Paper**.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

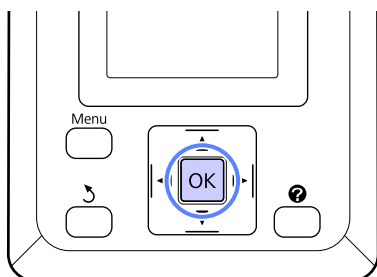

- 1** Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το μήνυμα **Paper Eject** στον πίνακα ελέγχου.


Κρατώντας το χέρι σας πάνω στο χαρτόνι αφίσας για να μην πέσει από τον εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί OK.

- 2** Τραβήξτε το χαρτόνι αφίσας προς τα εμπρός όπως απεικονίζεται στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αφού αφαιρέσετε το χαρτόνι αφίσας, πατήστε το κουμπί OK.

! Σημαντικό:

Εάν το χαρτόνι αφίσας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη εργασία εκτύπωσης, χαμηλώστε όλες τις τροφοδοσίες χαρτονιού αφίσας. Εάν αφήσετε τα στηρίγματα υψωμένα, μπορείτε να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.


Για να χαμηλώσετε τα στηρίγματα, πιάστε τα όπως απεικονίζεται, τραβήξτε τα διαγωνίως προς τα κάτω και μετά αφήστε τα.

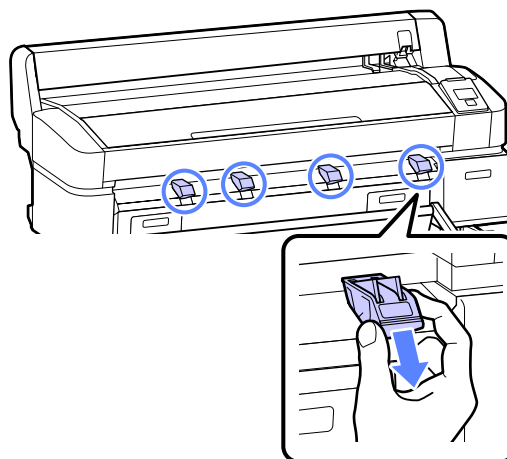

Βασικές λειτουργίες

Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω

Το παρακάτω εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μετά την τοποθέτηση του χαρτιού.

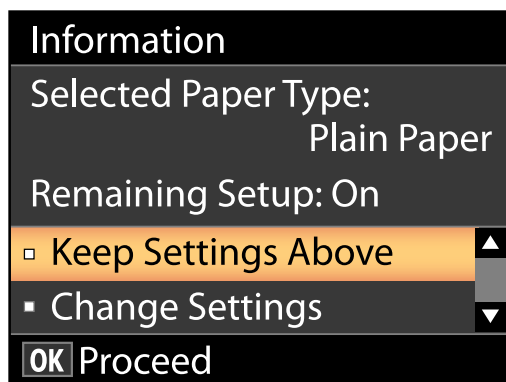

Σημείωση:

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Roll Paper Remaining** και ένας γραμμικός κώδικας με δεδομένα ρολού είναι εκτυπωμένος στο τρέχον ρολό, ο εκτυπωτής θα διαβάσει τον γραμμικό κώδικα και θα προσαρμόσει αυτόματα τις ρυθμίσεις και το παραπάνω παράθυρο διαλόγου δεν θα εμφανιστεί.

Έλεγχος των ρυθμίσεων μέσω

Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές για το χαρτί που είναι τοποθετημένο τη συγκεκριμένη στιγμή στον εκτυπωτή.

Select Paper Type

Ο τρέχων τύπος χαρτιού.

Remaining Setup

Εμφανίζεται μόνο με χαρτί σε ρολό.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζει την επιλογή που είναι ενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη στιγμή για το στοιχείο **Roll Paper Remaining**.

Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Roll Paper Remaining**, ο εκτυπωτής παρακολουθεί τα ακόλουθα δεδομένα χαρτιού σε ρολό.

❑ Χρόνος μέχρι την αντικατάσταση

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις καταγράφονται σε έναν γραμμικό κώδικα που είναι εκτυπωμένος στο ρολό.

Η ποσότητα του χαρτιού που απομένει, η επιλεγμένη τιμή για την προειδοποίηση σχετικά με το χαρτί που απομένει και ο τύπος του χαρτιού.

Ο γραμμικός κώδικας εκτυπώνεται αυτόματα στο τέλος του ρολού, όταν τυλίγεται το ρολό. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το χαρτί, εκτελείται αυτόματα ανάγνωση του γραμμικού κώδικα και προσαρμογή των ρυθμίσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται πολλά ρολά χαρτιού.

❑ Παρακολούθηση της ποσότητας χαρτιού που απομένει στην περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών εμφανίζει την ποσότητα του χαρτιού που απομένει στο τρέχον ρολό. Μόλις η ποσότητα χαρτιού που απομένει μειωθεί κάτω από το όριο, η ποσότητα αντικαθίσταται από μια προειδοποιητική ένδειξη που δείχνει ότι το χαρτί τελειώνει.

 «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 15

❑ Διαθεσιμότητα εκτύπωσης


Ο εκτυπωτής προβλέπει εάν η τρέχουσα εργασία μπορεί να εκτυπωθεί ή όχι με την ποσότητα χαρτιού που απομένει και εμφανίζει τα αποτελέσματα, αποτρέποντας τη σπατάλη που θα γινόταν αν το χαρτί τελείωνε στη μέση μιας εργασίας εκτύπωσης. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα εκτυπώσετε στο υπάρχον ρολό ή εάν θα αντικαταστήσετε το χαρτί, αποτρέποντας τη σπατάλη.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.

Βασικές Λειτουργίες

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

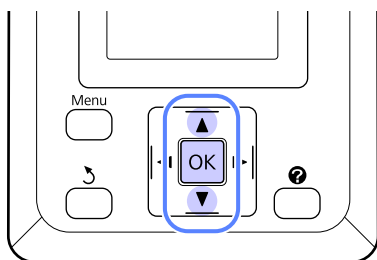

1 Ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις
Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί OK.

Μεταβείτε στο βήμα 6.

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις

Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί OK.

2 Επισημάνετε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί OK.

3 Επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε το κουμπί OK.

4 Πατήστε το κουμπί 3 για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο βήμα 2.

5 Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Exit** και πατήστε το κουμπί OK.


6 Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Remaining Setup**, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το μήκος του ρολού. Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ 5,0 και 99,5 m και πατήστε το κουμπί OK. Το μήκος του χαρτιού ορίζεται σε υποδιαίρεσεις του 0,5 m.

Έπειτα από μια σύντομη παύση, ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το μήνυμα **Ready**, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος να εκτυπώσει. Μεταδώστε τα δεδομένα προς εκτύπωση από έναν υπολογιστή.

Αντικατάσταση χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης του χαρτιού. Η διαδικασία για την αφαίρεση του τρέχοντος χαρτιού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

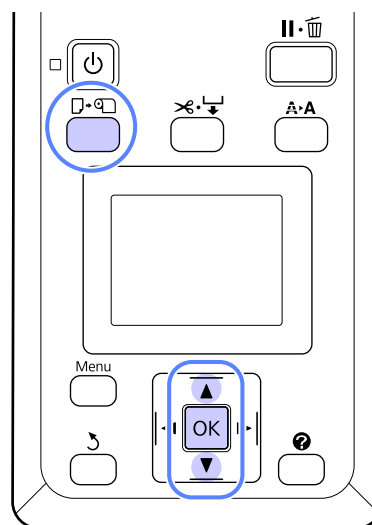

1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και πατήστε το κουμπί 1/2.

Εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper.

2 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε τον τύπο του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του τρέχοντος χαρτιού και μετά πατήστε το κουμπί OK.

3 Ο εκτυπωτής θα εξαγάγει το τρέχον χαρτί.

Η διαδικασία εξαγωγής του χαρτιού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού που είναι τοποθετημένο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο On για την επιλογή Roll Paper Remaining

Θα ξεκινήσει η εκτύπωση βάσει του γραμμικού κώδικα. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, το ρολό θα τυλιχτεί αυτόματα.

Βασικές λειτουργίες

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Off για την επιλογή Roll Paper Remaining Το ρολό τυλίγεται αυτόματα.

Σημείωση:

Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό και τυλίξτε το χαρτί με το χέρι.

Χωριστά φύλλα


Τα χωριστά φύλλα εξάγονται αυτόματα στο πίσω μέρος, από όπου μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι.

Χαρτόνι αφίσας

Το χαρτόνι αφίσας εξάγεται εν μέρει στο μπροστινό μέρος. Στηρίζοντας το χαρτόνι με το ένα χέρι για να μην πέσει, πατήστε το κουμπί OK και τραβήξτε έξω το χαρτόνι.

Εάν στην επόμενη εργασία δεν χρησιμοποιηθεί χαρτόνι, χαμηλώστε όλα τα στηρίγματα χαρτονιού αφίσας. Εάν αφήσετε τα στηρίγματα υψωμένα, μπορείτε να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

Για να χαμηλώσετε τα στηρίγματα, πιάστε τα όπως απεικονίζεται, τραβήξτε τα διαγωνίως προς τα κάτω και μετά αφήστε τα.

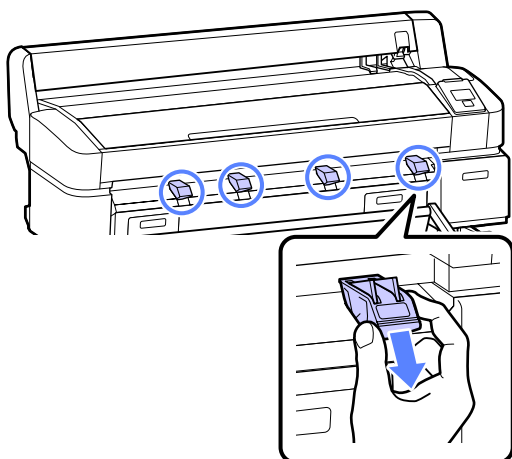

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε το χαρτί για την επόμενη εργασία.

Χρήση της θήκης χαρτιού

Η θήκη χαρτιού συλλέγει το χαρτί από τον εκτυπωτή, για να μην πέσει στο δάπεδο και τσαλακωθεί ή λερωθεί.

Η προαιρετική βάση (24") για το SC-T3000 Series συνοδεύεται από θήκη χαρτιού.

Μπορεί να χωρέσει έως 20 φύλλα από τους παρακάτω τύπους χαρτιού εκτυπωμένα σε λειτουργία γραμμικού σχεδίου.

Μέγεθος χαρτιού	Τύποι μέσων
A1 (594 × 841 mm)	Απλό χαρτί σε ρολό
US D (22 × 34 ίντσες)	
A0 (841 × 1189 mm) *	
US E (34 × 44 ίντσες) *	

* Δεν υποστηρίζεται από το SC-T3000 Series.

Όταν υπάρχει χαρτί που δεν ανήκει στους παραπάνω τύπους, τότε πρέπει να αφαιρείται κάθε φύλλο από τον εκτυπωτή πριν εκτυπωθεί το επόμενο φύλλο.



Σημαντικό:

Η συλλογή διαδοχικών φύλλων άλλων τύπων στη θήκη χαρτιού μπορεί να προκαλέσει κηλίδες, πτυχώσεις ή άλλες καταστροφές στα εκτυπωμένα φύλλα.

Η θήκη χαρτιού μπορεί να χωρέσει φύλλα μήκους έως 1189 mm.

Σημείωση:


Κλείστε τη θήκη χαρτιού πριν εκτυπώσετε πανό ή άλλα έγγραφα που υπερβαίνουν το μέγιστο μήκος. Πριν το χαρτί που εξάγεται από τον εκτυπωτή ακουμπήσει στο δάπεδο, συνιστούμε να το κρατήσετε με τα δύο χέρια κοντά στους οδηγούς εξαγωγής χαρτιού και να συνεχίσετε να το στηρίζετε ελαφρά ώσπου να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Κλείσιμο της θήκης χαρτιού

Κλείστε τη θήκη χαρτιού πριν τοποθετήσετε χαρτί ή μετακινήσετε τον εκτυπωτή.

Βασικές λειτουργίες


Πιέστε τη θήκη χαρτιού προς την αντίθετη πλευρά.

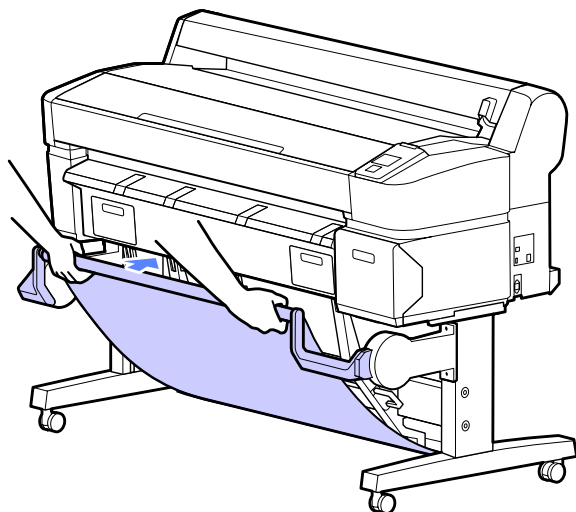

Άνοιγμα της θήκης χαρτιού

Εάν η θήκη χαρτιού είναι κλειστή, μπορεί να ανοίξει για χρήση όπως περιγράφεται παρακάτω.



Τραβήξτε ελαφρά τη θήκη χαρτιού προς τα κάτω.

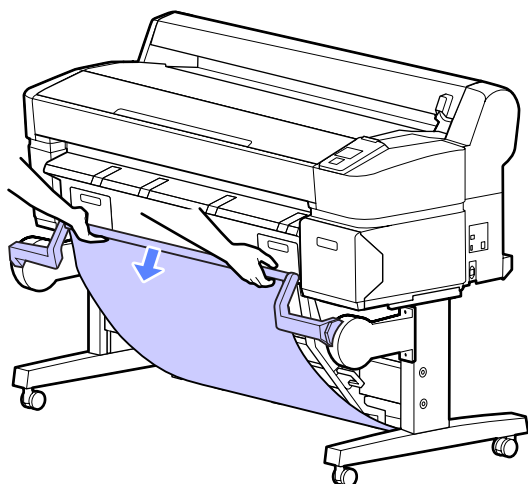

Σημαντικό:

Η θήκη χαρτιού δεν θα λειτουργεί σωστά όταν είναι ανοικτή στη θέση που απεικονίζεται κάτω δεξιά.

Σταματήστε όταν η θήκη χαρτιού είναι στη θέση που απεικονίζεται κάτω αριστερά.

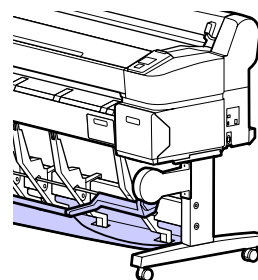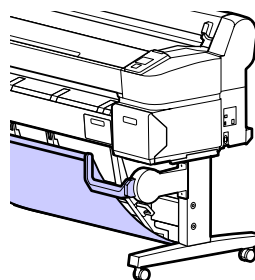


Χρήση της θήκης χαρτιού

Προσαρμόστε τον οδηγό στοιβάς για να αντιστοιχεί στο μέγεθος του χαρτιού.

Σημείωση:


Η θήκη χαρτιού ενδέχεται να μην χωράει σωστά ορισμένα έγγραφα ή σε ορισμένα περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζάρες ή πτυχώσεις στο χαρτί.

Οδηγός τοποθετημένος για μέγεθος χαρτιού A1/US D (22 × 34 ίντσες)

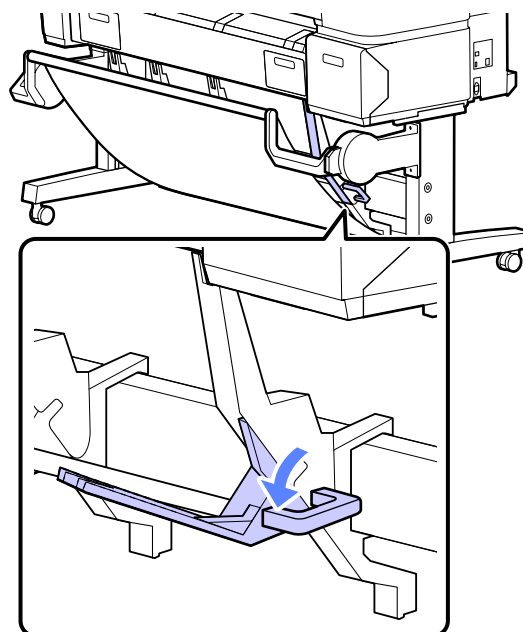

Βασικές λειτουργίες

Οδηγός τοποθετημένος για άλλα μεγέθη χαρτιού

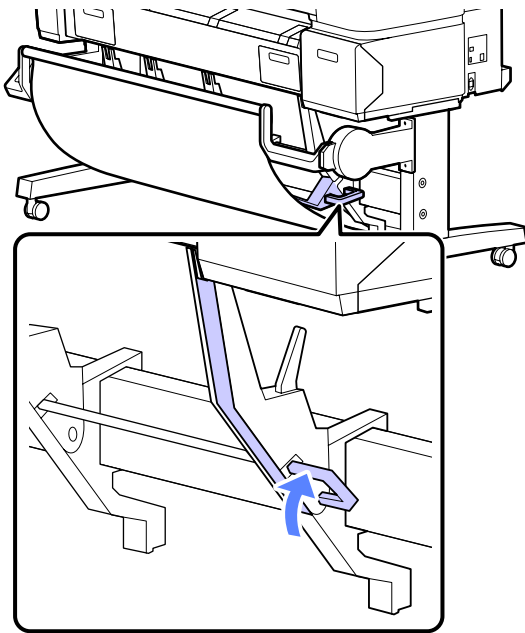

Χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού (μόνο για SC-T7000 Series)

Η προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού μαζεύει το χαρτί καθώς εκτυπώνεται. Βελτιώνει την απόδοση για πανό ή μεγάλες εργασίες που απαιτούν συνεχή εκτύπωση σε χαρτί σε ρολό.


Η προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού για αυτόν τον εκτυπωτή μπορεί να μαζέψει χαρτί σε οποιαδήποτε από τις κατευθύνσεις που απεικονίζονται παρακάτω. Ορισμένοι τύποι χαρτιού μπορεί να μην υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη από αυτές τις κατευθύνσεις ή μπορεί να θέτουν περιορισμούς στην κατεύθυνση περιτύλιξης.

Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της περιτύλιξης και την κατεύθυνση της περιτύλιξης.

 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161

Προς τα εμπρός

Προς τα πίσω

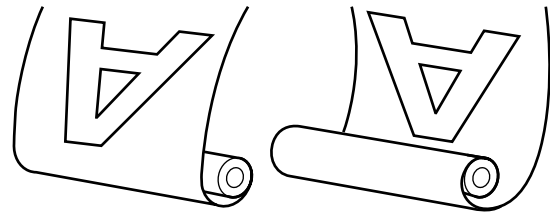

Η επιλογή Forward μαζεύει το ρολό με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω.

Η επιλογή Backward μαζεύει το ρολό με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα.

Βασικές λειτουργίες



Προσοχή:

- ❑ Στερεώστε τον πυρήνα ρολού για τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού στη θέση του, όπως περιγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Η πτώση του πυρήνα ρολού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- ❑ Προσέξτε να μην πιαστούν τα χέρια σας, τα μαλλιά σας ή άλλα αντικείμενα στα κινούμενα μέρη της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.



Σημαντικό:

Επιβεβαιώστε ότι η άκρη του ρολού είναι ευθεία και κατά πλάτος. Η μονάδα δεν θα λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, εάν η άκρη του ρολού είναι κυματοειδής ή κυρτωμένη.

📖 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31

Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με το προσάρτημα της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Εμφανίζει την κατάσταση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Ενεργό : Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού είναι έτοιμη για χρήση.

Τρεμοπαίζει : Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού είναι σε χρήση.

Αναβοσβήνει : Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναβοσβήνει με : Παρουσιάστηκε σφάλμα. διακοπές

Όχι : Η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

2 Διακόπτης Auto

Επιλέγει την κατεύθυνση της αυτόματης περιτύλιξης.

Backward : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα.

Forward : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω.

Off : Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού δεν μαζεύει χαρτί.

3 Διακόπτης Manual

Επιλέγει την κατεύθυνση της μη αυτόματης περιτύλιξης.


Η ρύθμιση που επιλέγεται με το διακόπτη Manual ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης Auto είναι στη θέση Off.

Backward : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα.

Η ταχύτητα θα αυξηθεί όταν το κουμπί πατηθεί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του πίνακα ελέγχου για τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

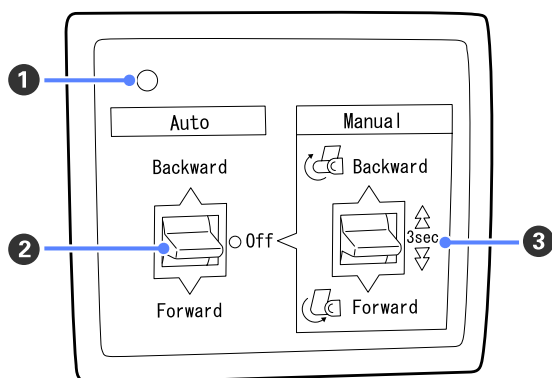

1 Λυχνία λειτουργίας

Βασικές λειτουργίες

Forward : Το ρολό μαζεύεται με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω.

Η ταχύτητα θα αυξηθεί όταν το κουμπί πατηθεί για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα.

Προσάρτηση του χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο προσάρτησης του χαρτιού σε ρολό στον πυρήνα ρολού της μονάδας αυτόματου μαζέματος περισσευούμενου χαρτιού.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση μαζέματος.



Σημαντικό:


Πριν συνεχίσετε, επιλέξτε το στοιχείο **Off** για την επιλογή **Auto Cut**. Η χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** θα προκαλέσει σφάλματα.

☞ «Κοπή του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 30

Μάζεμα του χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα έξω


Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του πυρήνα ρολού, ανατρέξτε στον *Οδηγό εγκατάστασης* για την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

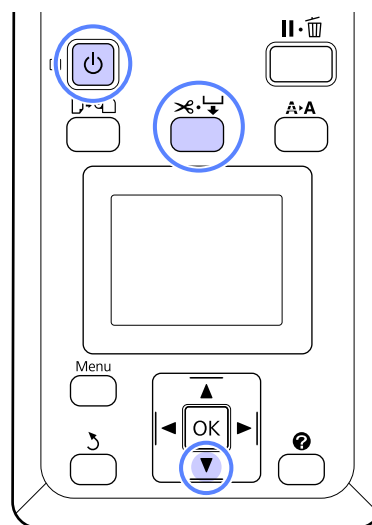

1

Ρυθμίστε το διακόπτη Auto της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού στη θέση Off. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και επιβεβαιώστε ότι η λυχνία λειτουργίας ανάβει.

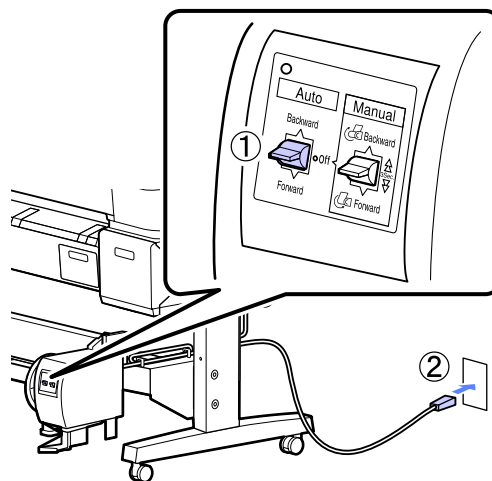

2

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .

3

Ελέγξτε ότι το χαρτί σε ρολό είναι τοποθετημένο σωστά στον εκτυπωτή.


4

Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  ώσπου το άκρο του ρολού να φτάσει στον πυρήνα του ρολού.

Βασικές λειτουργίες

- 5** Στερεώστε με ταινία το άκρο στον πυρήνα του ρολού.


Τοποθετήστε ταινία (διατίθεται από άλλους προμηθευτές) στο κέντρο και μετά στο αριστερό και το δεξιό άκρο.

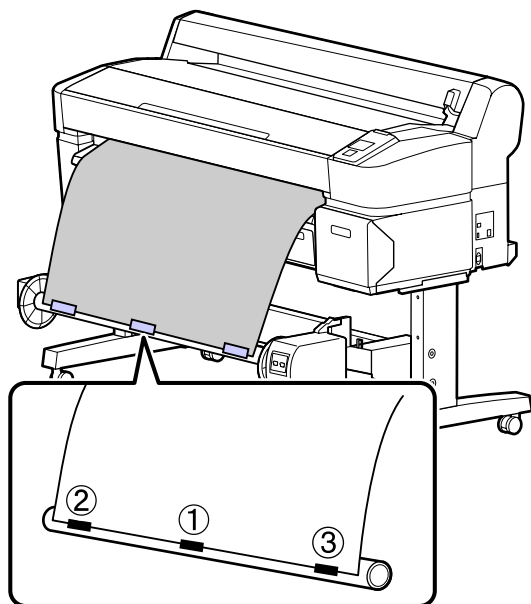

- 6** Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▼ στον πίνακα ελέγχου ώσπου να τροφοδοτήσετε αρκετό χαρτί για περίπου τρεις περιστροφές γύρω από τον πυρήνα του ρολού.

- 7** Κρατήστε πατημένο το διακόπτη Manual στη θέση Forward για να τυλιχτεί το χαρτί τρεις φορές γύρω από τον πυρήνα.


Αφού τυλιχτεί το χαρτί γύρω από τον πυρήνα, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί γύρω από τον πυρήνα είναι επαρκώς χαλαρό.

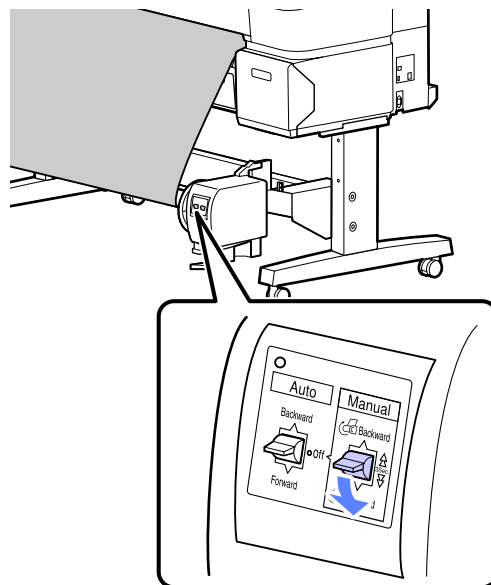

Σημείωση:


Ο εντατήρας που παρέχεται με τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού χρησιμοποιείται με συγκεκριμένους τύπους χαρτιού. Χαλαρώστε το χαρτί και εισαγάγετε τον εντατήρα κοντά στο κέντρο του χαρτιού, όπως απεικονίζεται. Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί για το οποίο απαιτείται ο εντατήρας.

📖 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161

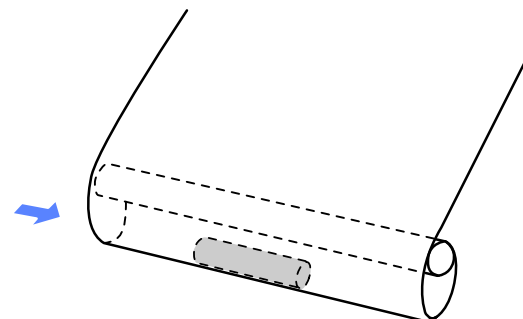

Βασικές λειτουργίες


- 8** Ρυθμίστε το διακόπτη Auto στη θέση Forward.

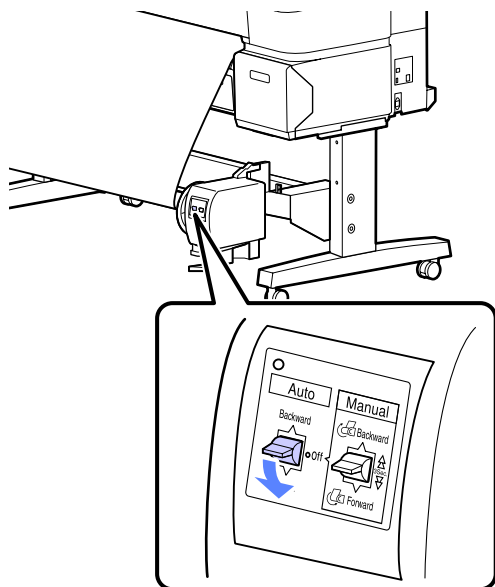


Μάζεμα του χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα μέσα

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του πυρήνα ρολού, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης για την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

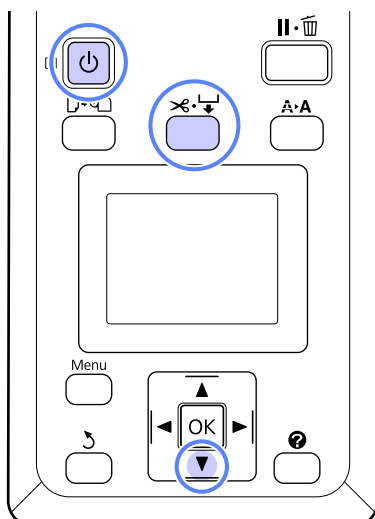

- 1** Ρυθμίστε το διακόπτη Auto της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού στη θέση Off. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και επιβεβαιώστε ότι η λυχνία λειτουργίας ανάβει.

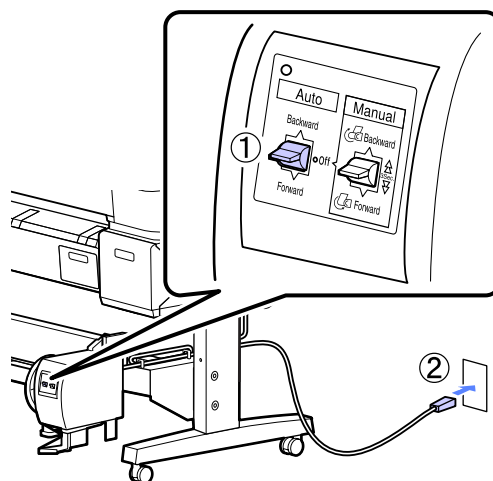


- 2** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .
- 3** Ελέγξτε ότι το χαρτί σε ρολό είναι τοποθετημένο σωστά στον εκτυπωτή.
- 4** Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  ώσπου το άκρο του ρολού να φτάσει στον πυρήνα του ρολού.

Βασικές λειτουργίες

- 5** Στερεώστε με ταινία το άκρο στον πυρήνα του ρολού.


Τοποθετήστε ταινία (διατίθεται από άλλους προμηθευτές) στο κέντρο και μετά στο αριστερό και το δεξιό άκρο.

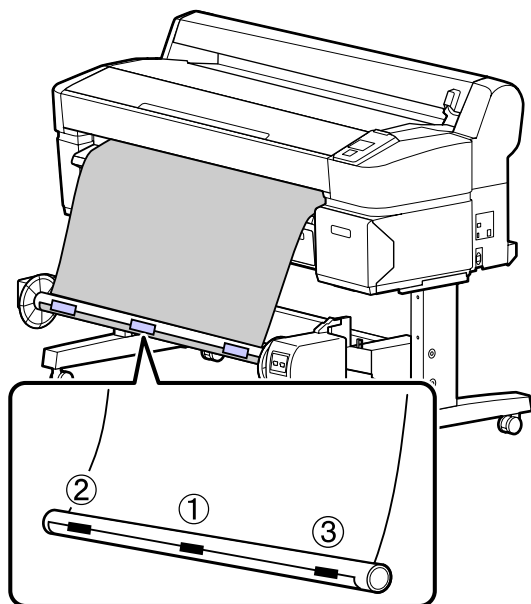


- 6** Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▼ στον πίνακα ελέγχου ώσπου να τροφοδοτήσετε αρκετό χαρτί για περίπου τρεις περιστροφές γύρω από τον πυρήνα του ρολού.

- 7** Κρατήστε πατημένο το διακόπτη Manual στη θέση Backward για να τυλιχτεί το χαρτί τρεις φορές γύρω από τον πυρήνα.

Αφού τυλιχτεί το χαρτί γύρω από τον πυρήνα, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί γύρω από τον πυρήνα είναι επαρκώς χαλαρό.

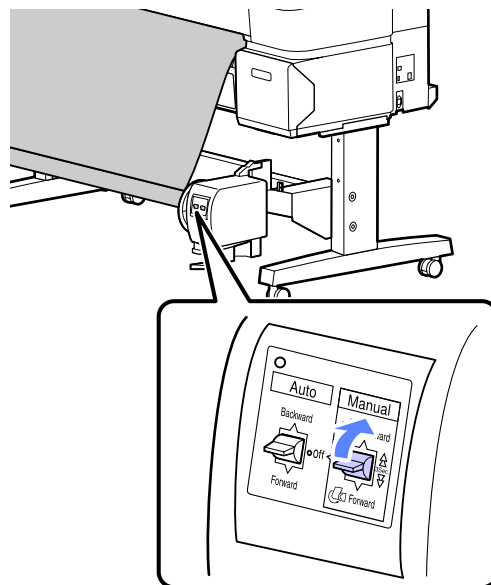

- 8** Ρυθμίστε το διακόπτη Auto στη θέση Backward.

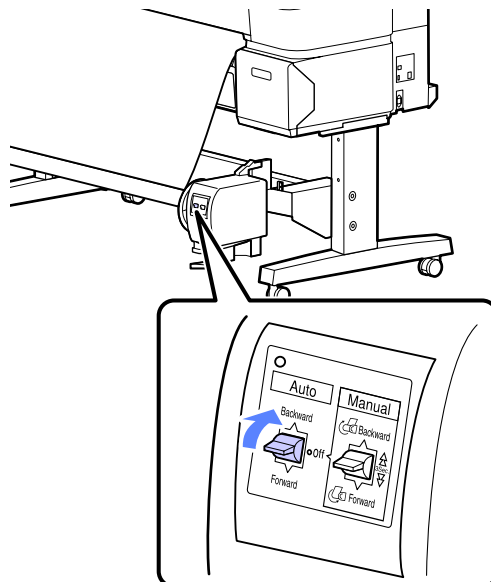

Αφαίρεση του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Βασικές λειτουργίες




Προσοχή:

Η αφαίρεση του χαρτιού από τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού απαιτεί δύο εργαζόμενους, έναν σε κάθε άκρο του ρολού.


Ένας ή μία εργαζόμενη δουλεύοντας μόνος του ή μόνη της θα μπορούσε να ρίξει το ρολό, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

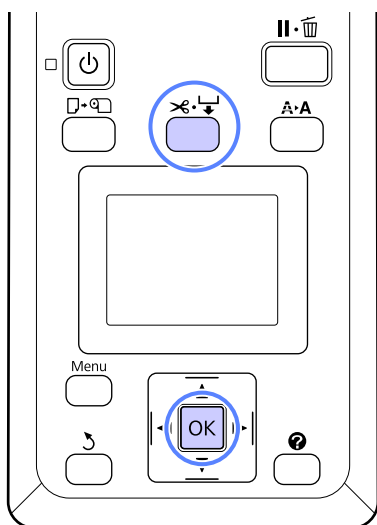

1

Ρυθμίστε το διακόπτη Auto στη θέση Off.

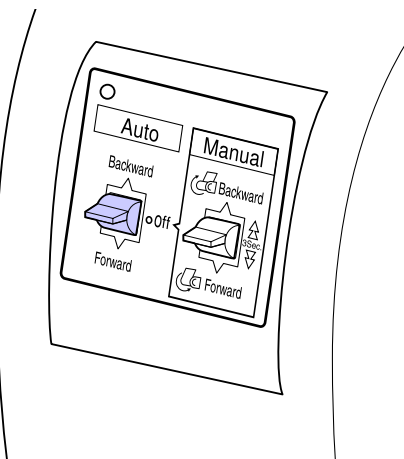

2

Κόψτε το χαρτί και μαζέψτε το ώσπου να είναι όλο στον πυρήνα του ρολού της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού.


«Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31

Μετά την κοπή του χαρτιού, στηρίξτε το άκρο για να μην ακουμπήσει η εκτυπωμένη επιφάνεια στο δάπεδο και συνεχίστε να στηρίζετε το χαρτί ώσπου να μαζευτεί όλο. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη Manual στην κατεύθυνση της περιτύλιξης (Forward ή Backward).

3


Απασφαλίστε την κινητή μονάδα και αφαιρέστε την από τον πυρήνα του ρολού.

Κατά την αφαίρεση της κινητής μονάδας, στηρίξτε τον πυρήνα του ρολού με το ένα χέρι για να μην πέσει στο δάπεδο.

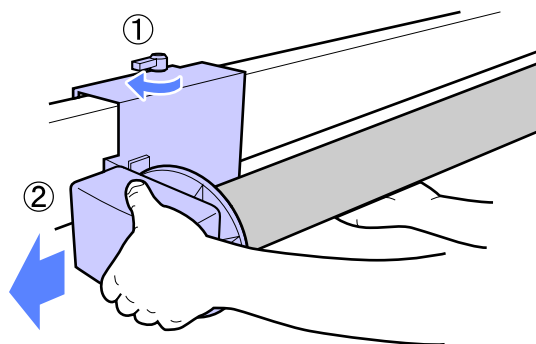

4

Αφαιρέστε τον πυρήνα του ρολού από τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

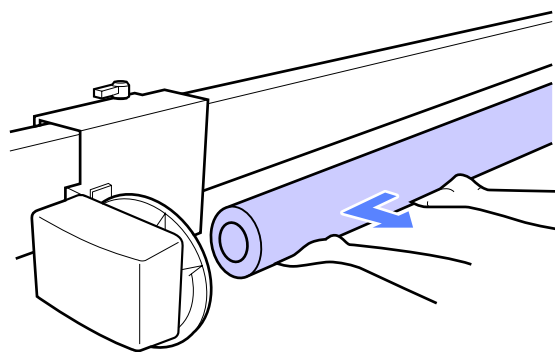

Βασικές λειτουργίες

Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)

Η εκτύπωση πραγματοποιείται από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε. Η βασική διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.


- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το χαρτί.

🔗 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27


🔗 «Τοποθέτηση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33

🔗 «Τοποθέτηση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35

- 2 Αφού δημιουργήσετε τα δεδομένα, κάντε κλικ στην εντολή **Print (Εκτύπωση)** στο μενού **File (Αρχείο)**.

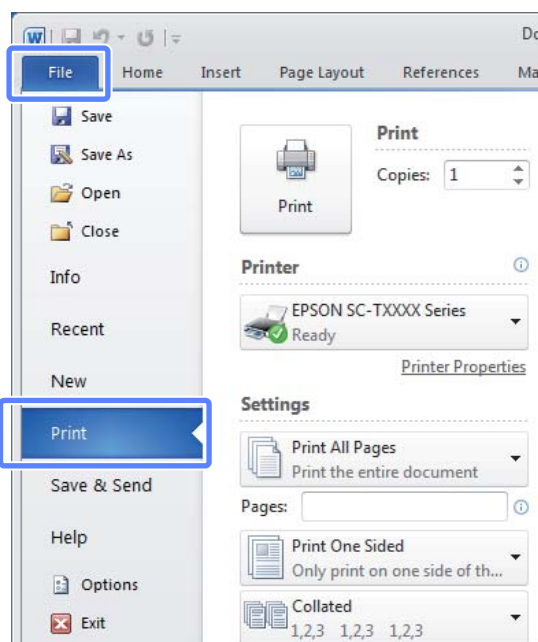


- 3 Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι επιλεγμένος, κάντε κλικ στο στοιχείο **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** ή **Properties (Ιδιότητες)** για να εμφανίσετε την καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**.

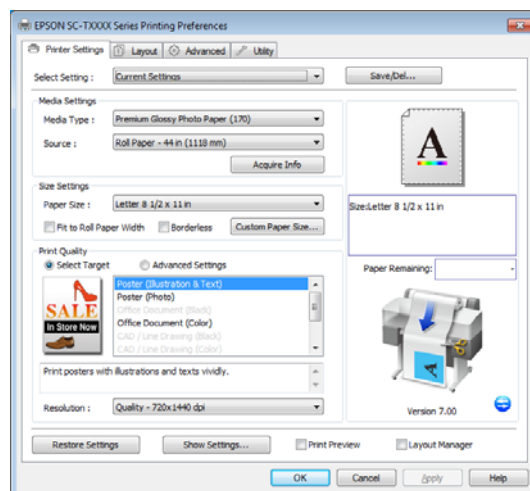

- 4 Ελέγξτε τις επιλογές που είναι ενεργοποιημένες για το στοιχείο **Media Settings**.

Κατά την εκκίνηση, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή κάνει αυτόματα λήψη πληροφοριών για το μέσο που υπάρχει στον εκτυπωτή και τις εμφανίζει στην περιοχή **Media Settings**.

Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

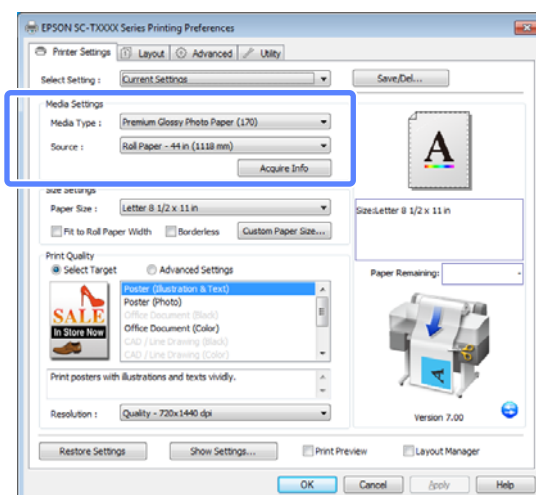


Βασικές λειτουργίες

Εάν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που θέλετε, αντικαταστήστε το μέσο στον εκτυπωτή με τον τύπο χαρτιού που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Acquire Info**. Το πρόγραμμα οδήγησης θα λάβει ξανά τα δεδομένα από τον εκτυπωτή και θα ενημερώσει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην περιοχή **Media Settings**.

5 Στην περιοχή **Size Settings**, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**.

Επιλέξτε τη ρύθμιση **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** που ήταν επιλεγμένη όταν δημιουργήθηκε το έγγραφο στην εφαρμογή.

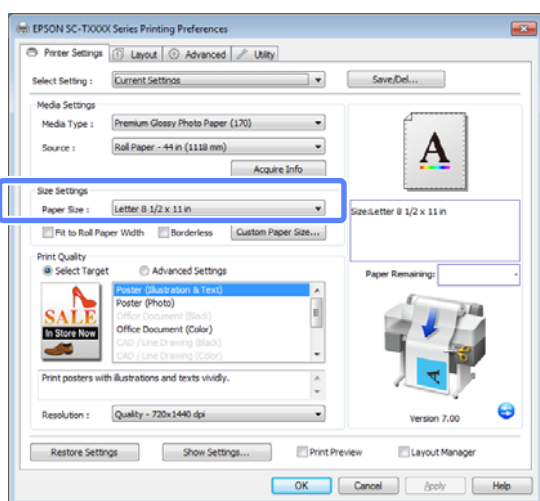


Εάν το μέγεθος που θέλετε δεν είναι διαθέσιμο στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή **Custom Paper Size** για να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. ➡ [«Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη» στη σελίδα 71](#)

6 Ενεργοποιήστε τις επιλογές «προσαρμογή σε» και «εκτύπωση χωρίς περιθώρια».

Για να αλλάξετε το μέγεθος του εγγράφου ώστε να προσαρμοστεί στο πλάτος του ρολού κατά τη χρήση χαρτιού σε ρολό, επιλέξτε απλά τη ρύθμιση **Fit to Roll Paper Width (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό)**.

Για να εκτυπώσετε χωρίς περιθώρια, επιλέξτε τη ρύθμιση **Borderless (Χωρίς περιθώρια)**.

Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε χαρτί μεγαλύτερο από το αρχικό μέγεθος του εγγράφου, επιλέξτε και τις δύο ρυθμίσεις «προσαρμογή σε» και «χωρίς περιθώρια».

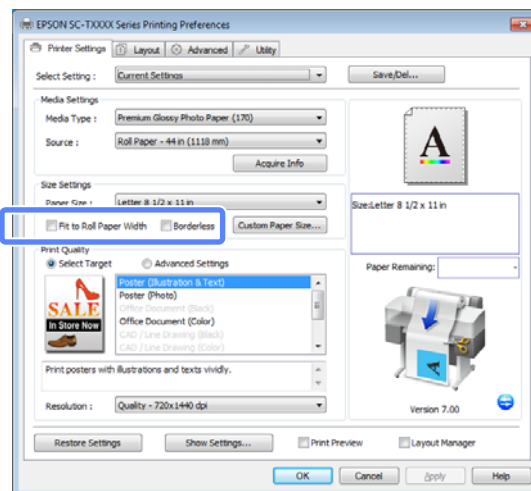


Στην καρτέλα **Layout** είναι διαθέσιμες ρυθμίσεις για προσαρμογή και χωρίς περιθώρια για προχωρημένους.

➡ [«Μεγεθύνσεις και οριζόντια και κατακόρυφα πανό» στη σελίδα 64](#)

➡ [«Εκτύπωση χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 74](#)

7 Στην περιοχή **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)**, επιλέξτε μια ρύθμιση για το στοιχείο **Select Target**.

Επιλέξτε μια ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

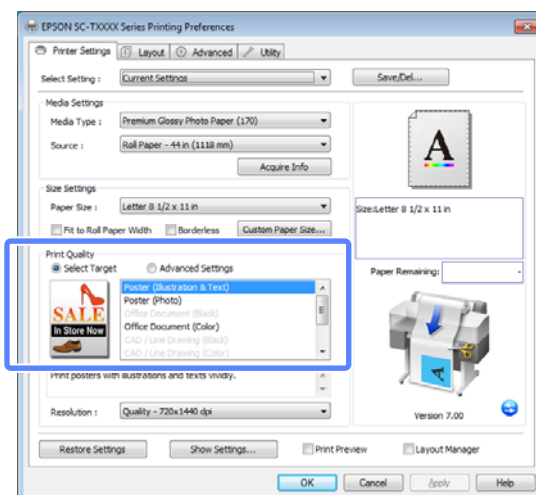

Βασικές Λειτουργίες


Για να επιλέξετε μια μέθοδο διόρθωσης χρώματος ή για να προσαρμόσετε τα χρώματα, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις).

«Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση» στη σελίδα 79

8

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις απεικονίζονται στην περιοχή στα δεξιά. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

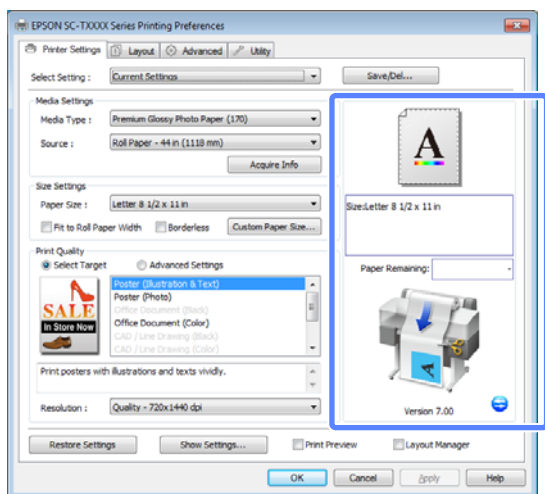


9

Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

10


Όταν οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, πατήστε **Print** (Εκτύπωση).

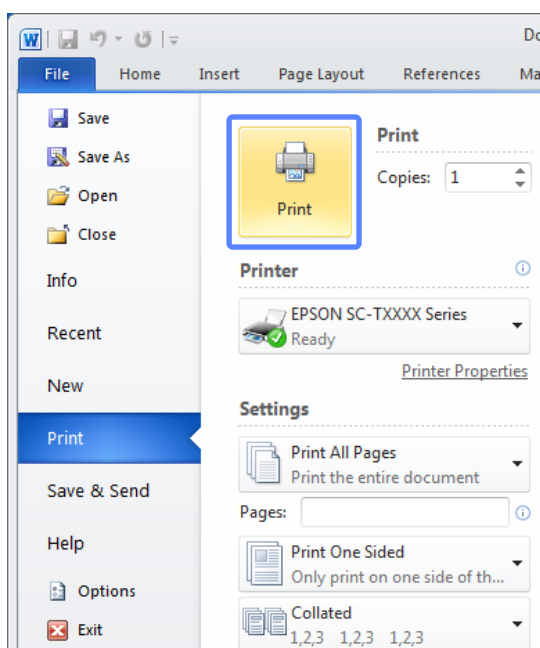


Εμφανίζεται η ράβδος προόδου και ξεκινά η εκτύπωση.

Οθόνη κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης

Όταν ξεκινάτε την εκτύπωση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και η ράβδος προόδου (η κατάσταση επεξεργασίας του υπολογιστή). Από αυτή την οθόνη μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη μελανιού, τους αριθμούς προϊόντος για τα δοχεία μελανιού και ούτω καθεξής.

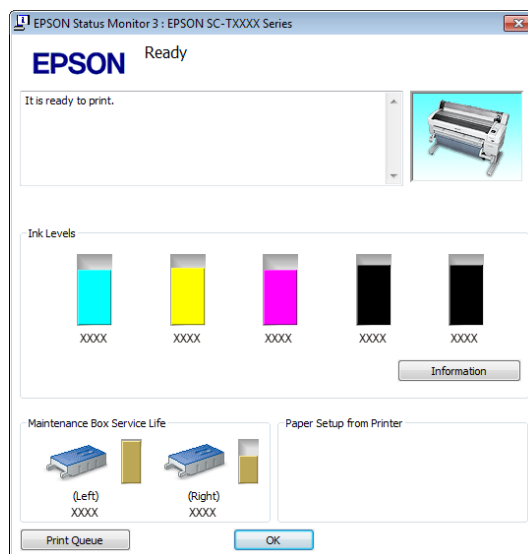

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή κάποιο δοχείο μελανιού χρειάζεται αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

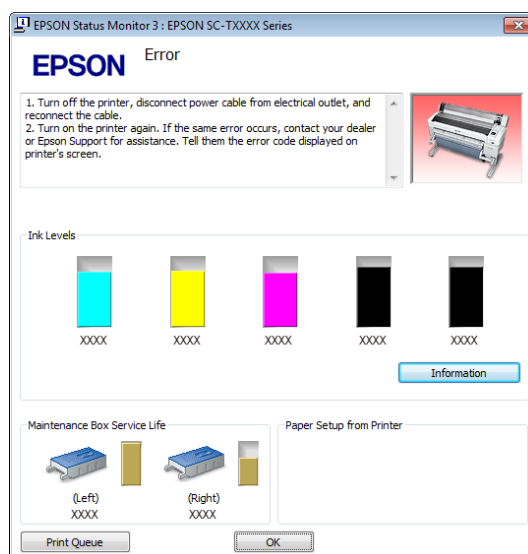

Βασικές λειτουργίες

Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)


- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το χαρτί.

🔗 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

🔗 «Τοποθέτηση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33


🔗 «Τοποθέτηση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35

- 2 Έχοντας δημιουργήσει τα δεδομένα, από το μενού **File** της εφαρμογής, κάντε κλικ στο **Print** και ούτω καθεξής.

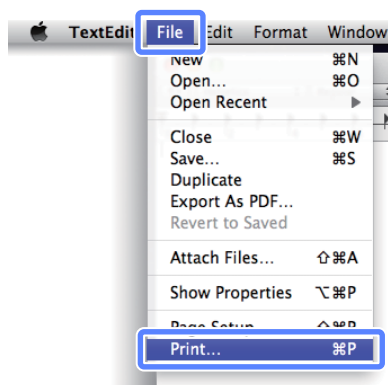


- 3 Εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης.
Mac OS X έκδοση 10.7

Κάντε κλικ στο κουμπί **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών) στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

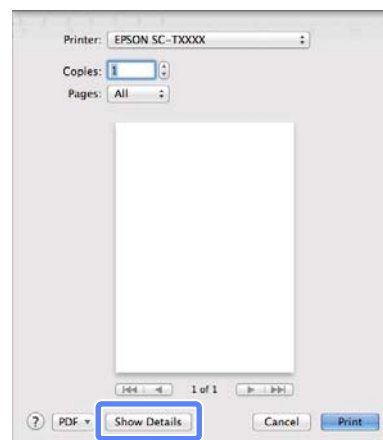


Για τα Mac OS X 10.6 και 10.5, κάντε κλικ στο βέλος (▼) για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στην οθόνη Διαμόρφωση σελίδας.

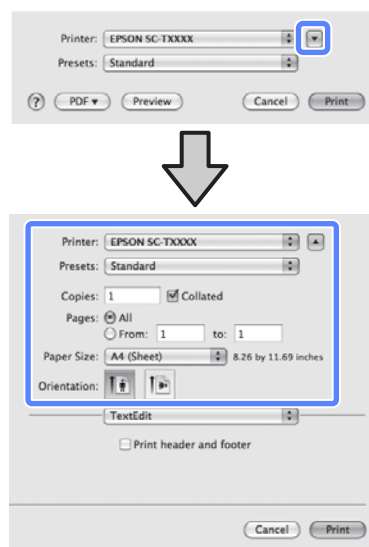

Σημείωση:

Εάν δεν εμφανίζονται ρυθμίσεις σελίδας στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή «ρυθμίσεις σελίδας» (π.χ., **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας)) στο μενού **File** (Αρχείο).

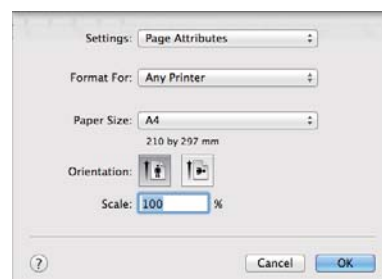

Βασικές λειτουργίες


4

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι επιλεγμένος και στη συνέχεια ορίστε το μέγεθος του χαρτιού.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το στοιχείο **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**. XXXX είναι το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού, όπως A4.

XXXX: Εκτύπωση με περιθώρια σε χαρτί σε ρολό. Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση **Roll Paper Margin** που έχει επιλεγεί στον εκτυπωτή. ➤ «Μενού **Print Queues**» στη [σελίδα 118](#)

XXXX (χωριστά φύλλα): Εκτύπωση με περιθώρια σε χωριστά φύλλα. Εκτυπώστε με επάνω, δεξί και αριστερό περιθώριο 3 mm και κάτω περιθώριο 14 mm.

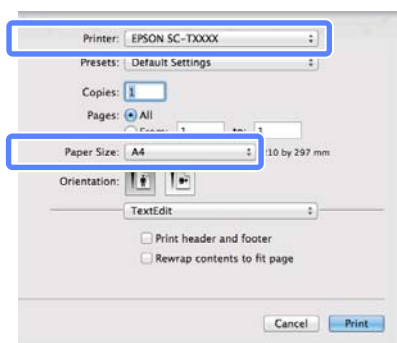


Όταν πραγματοποιείτε εκτύπωση χωρίς περιθώρια ή εκτύπωση πανό, ανατρέξτε στις ενότητες ➤ «Εκτύπωση χωρίς περιθώρια» στη [σελίδα 74](#), ➤ «Μεγεθύνσεις και οριζόντια και κατακόρυφα πανό» στη [σελίδα 64](#)

5

Για να προβάλετε τις βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε το στοιχείο **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** από τη λίστα.

Σε Mac OS X εκδόσεις 10.7 και 10.6, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αποκτά αυτόματα πληροφορίες για το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή κατά την εκκίνηση και τις εμφανίζει στις περιοχές **Page Setup** και **Media Type (Τύπος μέσου)**. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Στο Mac OS X έκδοση 10.5, επιλέξτε το στοιχείο **Page Setup** και τη ρύθμιση **Media Type (Τύπος μέσου)** ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.

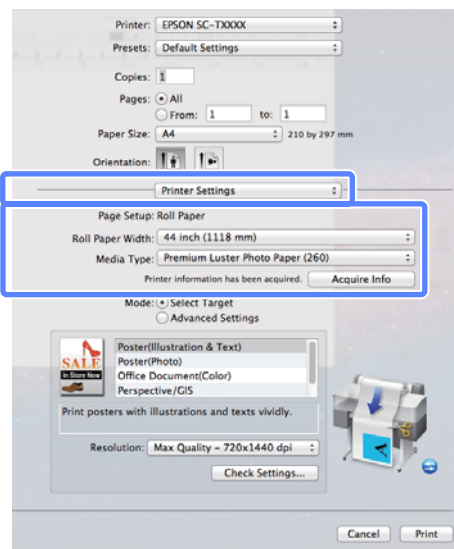


Εάν δεν εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που θέλετε, αντικαταστήστε το μέσο στον εκτυπωτή με τον τύπο χαρτιού που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Acquire Info**. Το πρόγραμμα οδήγησης θα λάβει ξανά τα δεδομένα από τον εκτυπωτή και θα ενημερώσει τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

6

Επιλέξτε με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθεί το εκτυπωμένο έγγραφο.

Επιλέξτε μια ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

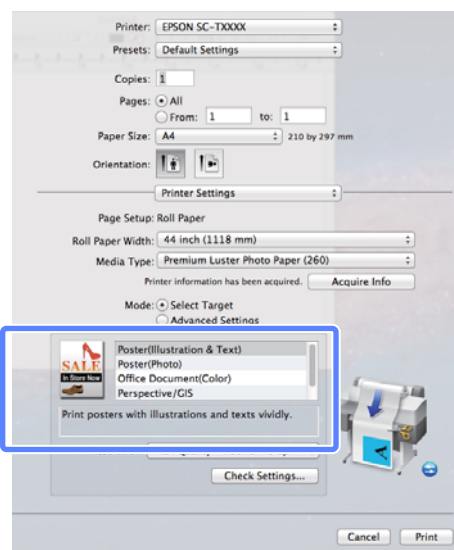

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε μια μέθοδο διόρθωσης χρώματος ή για να προσαρμόσετε τα χρώματα, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) για τη ρύθμιση **Mode** (Λειτουργία).

 «Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση» στη σελίδα 79

7

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.


Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις απεικονίζονται στην περιοχή στα δεξιά. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

8

Όταν οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, πατήστε **Print**.

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, στο Dock εμφανίζεται το εικονίδιο του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή για να εμφανιστεί η κατάσταση. Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης και τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

Επίσης, εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης.

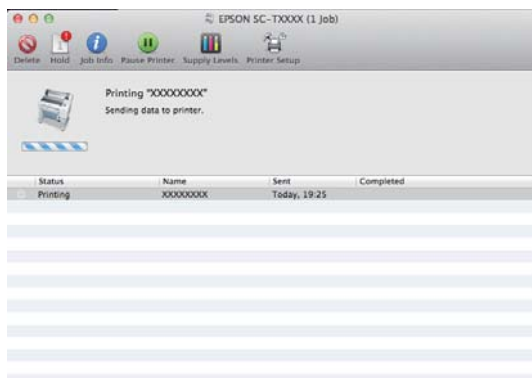

Βασικές λειτουργίες

Εκτυπώσιμη περιοχή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις εκτυπώσιμες περιοχές για τον εκτυπωτή.


Εάν το περιθώριο που ορίστηκε σε μια εφαρμογή είναι μεγαλύτερο από τις ακόλουθες τιμές ρυθμίσεων, τα τμήματα που βρίσκονται εκτός των καθορισμένων περιθωρίων δεν εκτυπώνονται. Για παράδειγμα, εάν επιλεγούν 15 mm για το αριστερό και το δεξί περιθώριο στα μενού του εκτυπωτή και το έγγραφο προσαρμόζεται στη σελίδα, τα 15 mm στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας δεν θα εκτυπωθούν.

Εκτυπώσιμη περιοχή χαρτιού σε ρολό

Η γκριζα περιοχή στην παρακάτω εικόνα δείχνει την εκτυπώσιμη περιοχή.

Όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, το αριστερό και το δεξί περιθώριο είναι 0 mm. Όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια σε όλες τις πλευρές, όλα τα περιθώρια είναι 0 mm.

Το βέλος στην εικόνα υποδεικνύει την κατεύθυνση της εξόδου του χαρτιού.

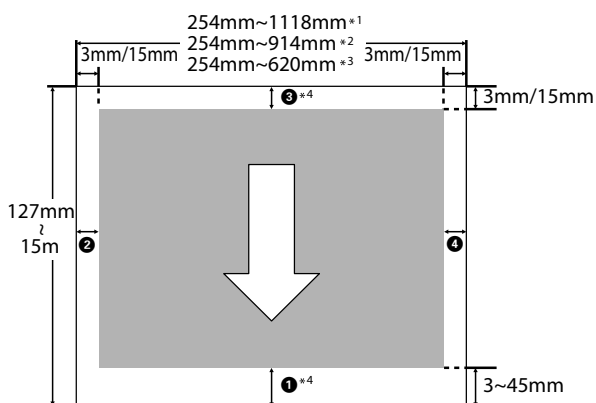

*1 SC-T7000 Series

*2 SC-T5000 Series

*3 SC-T3000 Series

*4 Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Banner** για την επιλογή **Roll Paper Option** (Επιλογή για χαρτί σε ρολό) στην καρτέλα **Advanced** (Για προχωρημένους) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, το επάνω και το κάτω περιθώριο είναι 0 mm.

Τα περιθώρια για το χαρτί σε ρολό εξαρτώνται από την επιλογή που είναι ενεργοποιημένη για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στα μενού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Roll Paper Margin Ρυθμίσεις  «Μενού Setup» στη [σελίδα 123](#)

Η περιοχή  υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Παράμετρος Roll Paper Margin	Τιμές περιθωρίων
Normal	❶, ❸ = 15 mm *
	❷, ❹ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	❶, ❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top35mm/Bottom15mm	❶ = 35 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top45mm/Bottom15mm	❶ = 45 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
3mm	❶, ❷, ❸, ❹ = 3 mm
15mm	❶, ❷, ❸, ❹ = 15 mm

* Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Normal**, η τιμή για την πλευρά ❶ είναι 20 mm για το ακόλουθο χαρτί.

Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium) (250)/Premium Luster Photo Paper (Φωτογραφικό ιλουστρασιόν χαρτί Premium) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Ημι-ματ φωτογραφικό χαρτί Premium) (260)

Όταν χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα σε λειτουργία **CAD / Line Drawing**, η τιμή για την πλευρά ❶ και ❸ είναι 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Ματ χαρτί Singleweight)

Βασικές λειτουργίες


**Σημαντικό:**

- ❑ Η εκτύπωση παραμορφώνεται όταν το κινούμενο άκρο του χαρτιού σε ρολό εξέρχεται από τον πυρήνα. Βεβαιωθείτε ότι το κινούμενο άκρο δεν βρίσκεται εντός της περιοχής εκτύπωσης.
- ❑ Το μέγεθος εκτύπωσης δεν αλλάζει ακόμα και όταν αλλάζουν τα περιθώρια.

Εκτυπώσιμη περιοχή χωριστών φύλλων

Κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά, το αριστερό και το δεξί περιθώριο είναι 0 mm. (Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεν είναι διαθέσιμη με χαρτόνι αφίσας.)

Το βέλος στην εικόνα υποδεικνύει την κατεύθυνση της εξόδου του χαρτιού.

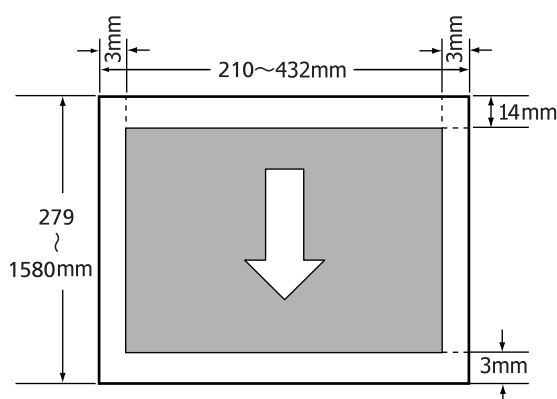

Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer

Ο εκτυπωτής προσφέρει τις δύο ακόλουθες επιλογές διαχείρισης ρεύματος.

❑ Κατάσταση αναμονής

Ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες. Όταν ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη του πίνακα ελέγχου καθώς και τα εσωτερικά μοτέρ και άλλα εξαρτήματα απενεργοποιούνται για να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η οθόνη απενεργοποιείται πάλι έπειτα από 30 δευτερόλεπτα, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία.

Ο εκτυπωτής εξέρχεται από την κατάσταση αναμονής και επανέρχεται πλήρως στην κανονική λειτουργία μόνο όταν λαμβάνεται μια εργασία εκτύπωσης ή όταν ανοίγει το κάλυμμα ή πραγματοποιείται κάποια άλλη λειτουργία του υλικού. Η καθυστέρηση πριν τεθεί ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναμονής μπορεί να επιλεγεί από τιμές μεταξύ 5 και 180 λεπτών. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία επί 15 λεπτά. Η καθυστέρηση μπορεί να αλλάξει από το μενού Setup.

«Μενού Setup» στη σελίδα 123

Σημείωση:

Όταν ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι κενή σαν να απενεργοποιήθηκε, αλλά η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη.

❑ Power Off Timer

Ο εκτυπωτής διαθέτει μια επιλογή Power Off Timer που απενεργοποιεί αυτόματα τον εκτυπωτή εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν

Βασικές λειτουργίες

πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η καθυστέρηση πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί να επιλεγεί από τιμές μεταξύ 1 και 24 ωρών σε υποδιαιρέσεις της 1 ώρας.

Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν ληφθεί καμία εργασία εκτύπωσης και δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες επί οκτώ ώρες. Οι ρυθμίσεις Power Off Timer μπορούν να προσαρμοστούν από το μενού Setup. ➤ «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Πληροφορίες για τη διαχείριση ρεύματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα πριν εφαρμοστεί η διαχείριση ρεύματος. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση του εκτυπωτή. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Ακύρωση εκτύπωσης


Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για τη διακοπή των λειτουργιών εκτύπωσης ανάλογα με τις συνθήκες.

Όταν ο υπολογιστής έχει ολοκληρώσει την αποστολή των δεδομένων στον υπολογιστή, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή. Ακυρώστε την από τον εκτυπωτή.

Ακύρωση από τον υπολογιστή (Windows)

Όταν εμφανίζεται η ράβδος προόδου

Κάντε κλικ στην επιλογή **Cancel** (Άκυρο).

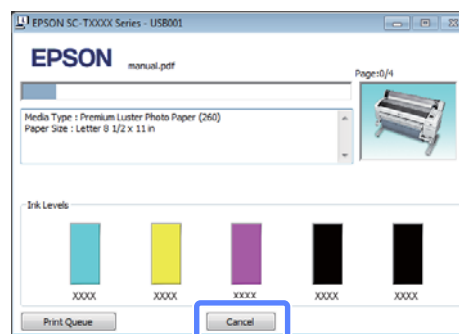

Όταν δεν εμφανίζεται η ράβδος προόδου

1


Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών ενώ η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αν θα εμφανίζεται ή όχι ένα εικονίδιο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί για τα Windows.

2

Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της εργασίας που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο) από το μενού του εγγράφου.

Για να ακυρώσετε όλες τις εργασίες, κάντε κλικ στην εντολή **Cancel All Documents** (Ακύρωση όλων των εγγράφων) στο μενού **Printer** (Εκτυπωτής).

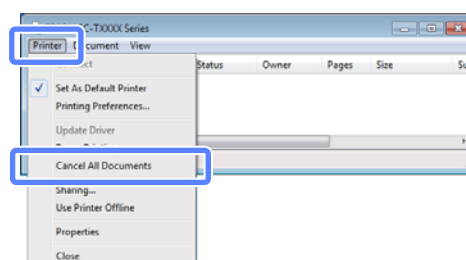

Βασικές λειτουργίες


Εάν η εργασία έχει αποσταλεί στον εκτυπωτή, τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εμφανίζονται στην παραπάνω οθόνη.

Ακύρωση από τον υπολογιστή (Mac OS X)

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στο Dock.



- 2 Επιλέξτε την εργασία που επιθυμείτε να ακυρώσετε και κάντε κλικ στο **Delete**.

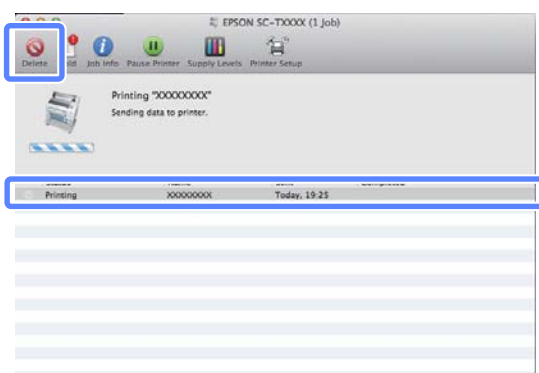

Εάν η εργασία έχει αποσταλεί στον εκτυπωτή, τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εμφανίζονται στην παραπάνω οθόνη.

Ακύρωση από τον εκτυπωτή

Πατήστε το κουμπί **II**, επιλέξτε το στοιχείο **Job Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.

Η εργασία εκτύπωσης ακυρώνεται ακόμα και στο μέσο της εκτύπωσης. Μετά από την ακύρωση μιας εργασίας, ενδέχεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι ο εκτυπωτής να επιστρέψει σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σημείωση:

Με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν μπορείτε να διαγράψετε εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται στην ουρά εκτύπωσης του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ακύρωση από τον υπολογιστή» για να διαγράψετε εργασίες εκτύπωσης στην ουρά εκτύπωσης.

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου

Ο σκοπός της μονάδας σκληρού δίσκου

Όταν είναι συνδεδεμένη μια προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω.


Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης

- **Από το μενού Print Queues**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [🔗 «Προβολή και εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 62

- **Από το Remote Manager**

Το βοηθητικό πρόγραμμα Remote Manager περιλαμβάνεται στην τυπική εγκατάσταση της διασύνδεσης δικτύου του εκτυπωτή και, εκτός από τη διαχείριση των εργασιών εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή και την προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου. Εκκινείται εισάγοντας τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web υπολογιστή.

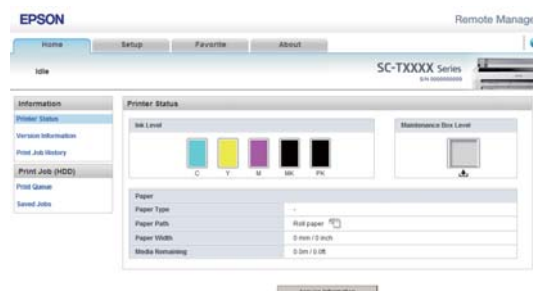

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Remote Manager.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του Remote Manager, ανατρέξτε [🔗](#) στον *Οδηγό χρήσης σε δίκτυο* (pdf)

- **Από το LFP HDD Utility (μόνο για Windows)**

Το LFP HDD Utility μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση εργασιών εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες σε μια μονάδα σκληρού δίσκου η οποία είναι συνδεδεμένη με τον εκτυπωτή. Χρησιμοποιείται όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή μέσω USB.

Μπορεί να γίνει φόρτωσή του από την ιστοσελίδα της Epson.

<http://www.epson.com>

Λειτουργίες της μονάδας σκληρού δίσκου

Όταν είναι εγκατεστημένη μια προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω.

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου

• Προβολή εργασιών εκτύπωσης

Όταν υπάρχουν πολλές εργασίες εκτύπωσης και ορισμένες βρίσκονται στην ουρά, μπορούν να προβληθούν οι ακόλουθες πληροφορίες.

- ☐ Ώρα έναρξης εκτύπωσης
- ☐ Εκτιμώμενος χρόνος εκτύπωσης
- ☐ Άλλες πληροφορίες, όπως εάν η εργασία μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς να αντικατασταθούν τα αναλώσιμα

Οι εργασίες εκτύπωσης μπορούν να επιλεγούν και να ακυρωθούν από το Remote Manager ή το LFP HDD Utility.

• Προβολή και συνέχιση εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή

Εάν η προέλευση που επιλέχτηκε με τον εκτυπωτή διαφέρει από την προέλευση που καθορίζεται στην εργασία εκτύπωσης, θα παρουσιαστεί σφάλμα και η εκτύπωση θα ανασταλεί.

Όταν παρουσιάζεται σφάλμα, η εκτύπωση δεν μπορεί να ξεκινήσει πάλι εάν δεν ετοιμαστεί ο εκτυπωτής, για παράδειγμα, αντικαθιστώντας το χαρτί.

Όταν είναι εγκατεστημένη μια προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου, οι ακόλουθοι τύποι εργασιών εκτύπωσης μπορούν να τεθούν προσωρινά σε αναμονή.

- ☐ Εργασίες εκτύπωσης που καθορίζουν προελεύσεις διαφορετικές από εκείνες που επιλέχτηκαν με τον εκτυπωτή
- ☐ Εργασίες εκτύπωσης που καθορίζουν τύπους χαρτιού διαφορετικούς από εκείνους που επιλέχτηκαν με τον εκτυπωτή
- ☐ Εργασίες εκτύπωσης που καθορίζουν μεγέθη χαρτιού εξόδου (πλάτη) διαφορετικά από εκείνα που επιλέχτηκαν με τον εκτυπωτή

Μετά την εκτύπωση όλων των εργασιών που μπορούν να εκτυπωθούν με το τρέχον χαρτί, μπορείτε να αντικαταστήσετε το χαρτί με το μέσο που καθορίζεται στις εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή και να συνεχίσετε την εκτύπωση, κάνοντας την εργασία σας πιο αποδοτική.

Μπορούν να επιλεγούν και να συνεχιστούν ή να ακυρωθούν μεμονωμένες εργασίες στο Remote Manager ή LFP HDD Utility.

Σημείωση:

Οι εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή μπορούν να αποθηκευτούν εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Store Held Job** στο μενού **Setup** του πίνακα ελέγχου.

Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Off**.

➡ «Μενού Setup» στη σελίδα 123

• Προβολή και εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών

Οι εργασίες εκτύπωσης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα σκληρού δίσκου και να εκτυπωθούν στο μέλλον.

Οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν επιλεγεί για εκτύπωση στο μέλλον μπορούν να εκτυπωθούν απευθείας από τη μονάδα σκληρού δίσκου χωρίς να αυξηθεί ο φόρτος στον υπολογιστή σας.

Οι εργασίες εκτύπωσης αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

➡ «Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου» στη σελίδα 62

Σημείωση:

- ☐ Οι εργασίες εκτύπωσης αντιγράφων με μεγέθυνση που έχουν δημιουργηθεί με σαρωτή που είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή δεν μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα σκληρού δίσκου.

- ☐ Οι εργασίες που εκτυπώνονται από τις ακόλουθες εφαρμογές αποθηκεύονται πάντα στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εφαρμογές, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού ή στην ηλεκτρονική βοήθεια.


- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου


Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης.


- 1 Αφού δημιουργήσετε τα δεδομένα, κάντε κλικ στην εντολή **Print** (Εκτύπωση) στο μενού **File** (Αρχείο).

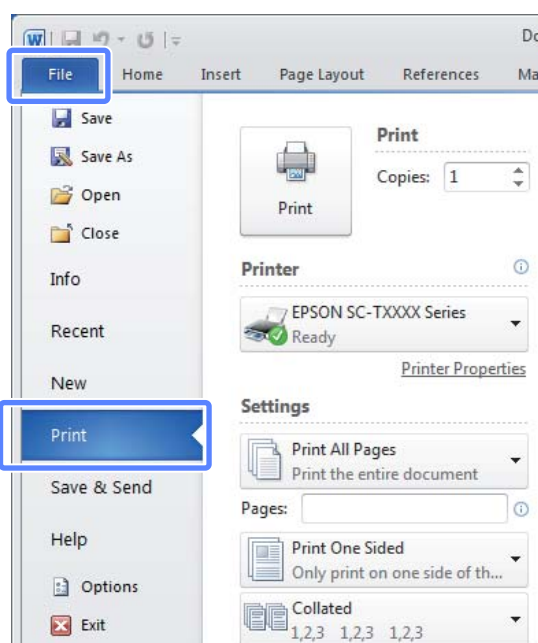

- 2 Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι επιλεγμένος, κάντε κλικ στο στοιχείο **Printer properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) ή **Properties** για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

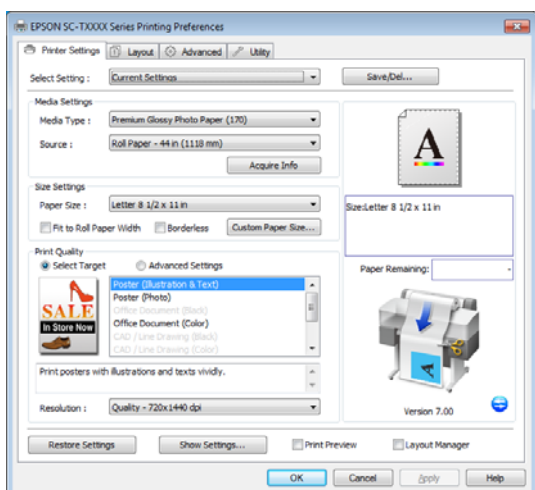

- 3 Στην καρτέλα **Advanced** (Για προχωρημένους), κάντε κλικ στο κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις) στην περιοχή **Hard Disk Unit** και επιλέξτε το στοιχείο **Print and Save** ή **Save only**.

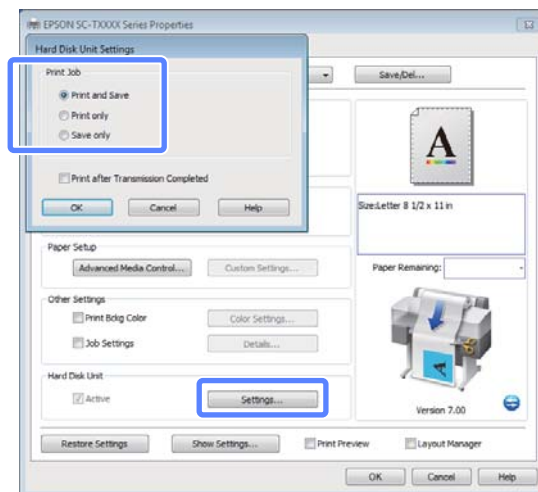


- 4 Στη συνέχεια, εκτυπώστε το έγγραφο όπως συνήθως.

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Save only**, η εργασία εκτύπωσης θα αποθηκευτεί στην προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου, αλλά δεν θα αποθηκευτεί.

Προβολή και εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο προβολής και εκτύπωσης αποθηκευμένων εργασιών από τον πίνακα ελέγχου.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

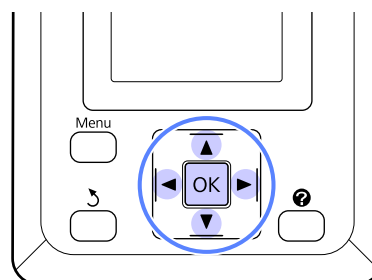

Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου

- 1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀/▶ για να επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται το μενού Print Queues.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Saved Job Queue** και πατήστε το κουμπί OK.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας εργασιών εκτύπωσης εμφανίζει τα ονόματα των αποθηκευμένων εργασιών εκτύπωσης.

- 3 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε την εργασία που θέλετε και πατήστε το κουμπί OK.

Θα εμφανιστούν πληροφορίες για την επιλεγμένη εργασία.

Για να εξέλθετε χωρίς να εκτυπώσετε την εργασία, πατήστε το κουμπί  μετά την προβολή των δεδομένων της εργασίας.

Για να εκτυπώσετε την εργασία, μεταβείτε στο βήμα 4.

- 4 Πατήστε το κουμπί OK.

Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων.

- 5 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και πατήστε το κουμπί OK.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Μεγεθύνσεις και οριζόντια και κατακόρυφα πανό


Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει έγγραφα για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι ρύθμισης.

Πριν εκτυπώσετε σε μη τυπικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων κατακόρυφων ή οριζόντιων πανό και εγγράφων με ίσες πλευρές, εισαγάγετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

 «Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη» στη σελίδα 71


☐ Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας ώστε να προσαρμοστεί στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό.

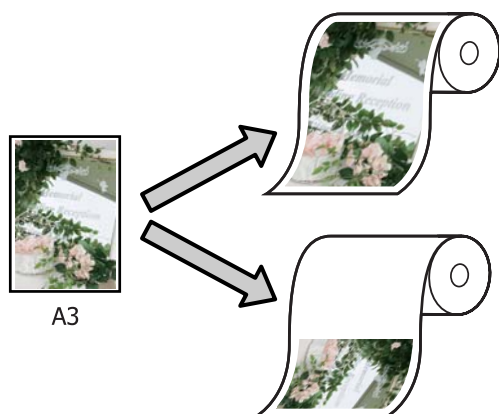


☐ Specify Size

Μπορείτε να προσδιορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για μη τυπικά μεγέθη χαρτιού.

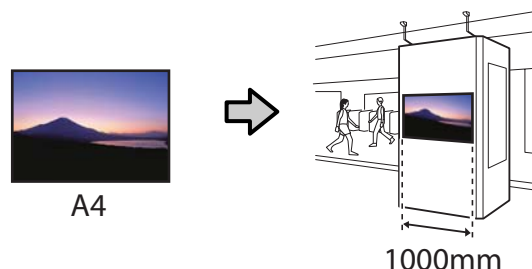


☐ Fit to Output Size

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού.

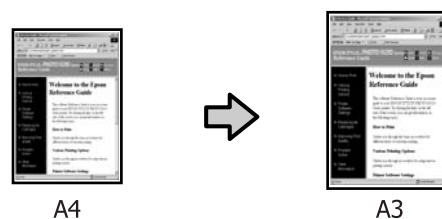

Σημείωση:

- ☐ Κατά την εκτύπωση από εφαρμογές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για οριζόντια ή κατακόρυφα πανό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή όπως περιγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της εφαρμογής.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές των Windows που είναι σχεδιασμένες για οριζόντια ή κατακόρυφα πανό, επιλέξτε το στοιχείο **Banner** στην καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) ανάλογα με τις απαιτήσεις.

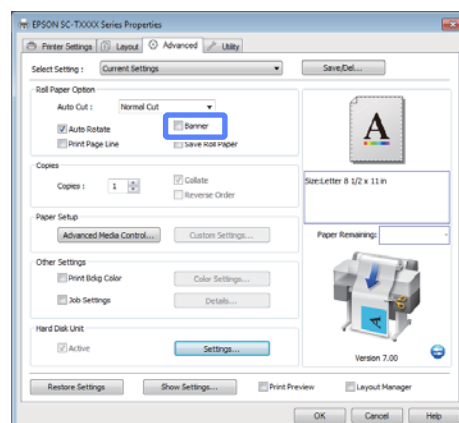


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Προσαρμογή εγγράφων στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows

- 1 Εμφανίστε την καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε μια τιμή **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) που αντιστοιχεί στο μέγεθος σελίδας του εγγράφου.


🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

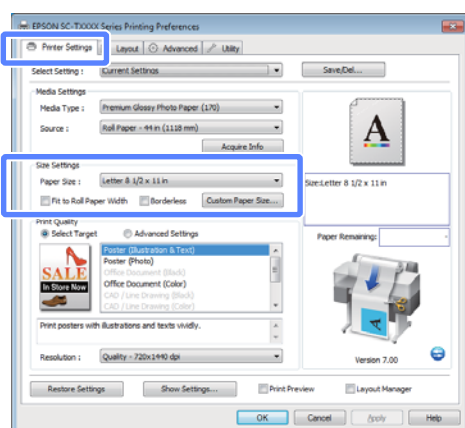

- 2 Στην καρτέλα Layout, επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) και κάντε κλικ στην επιλογή **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό).

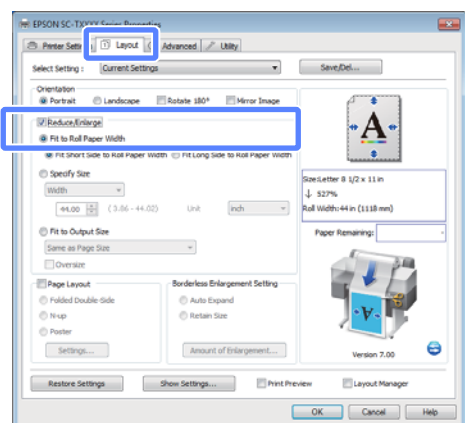


- 3 Επιλέξτε εάν θα προσαρμοστεί η μικρή ή η μεγάλη ακμή του εγγράφου στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό.

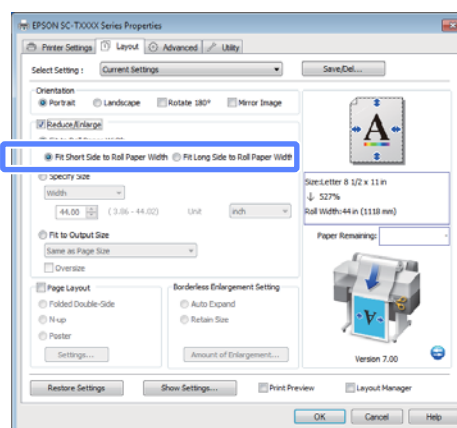

Σημείωση:

Η έξοδος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στο πλάτος του ρολού, επιλέγοντας το στοιχείο **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) στην καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

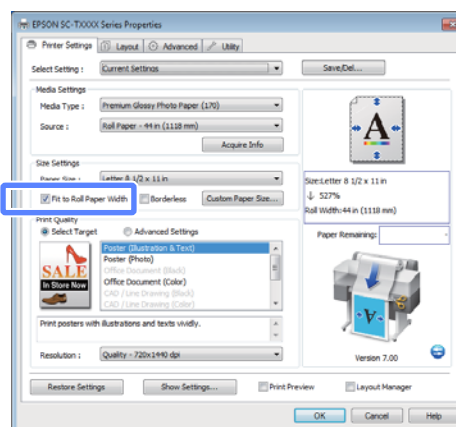

- 4 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout Settings** από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης και επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση).

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

- 2** Επιλέξτε το στοιχείο **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) και επιλέξτε εάν θα προσαρμοστεί η μικρή ή η μεγάλη ακμή του εγγράφου στο πλάτος του χαρτιού σε ρολό.

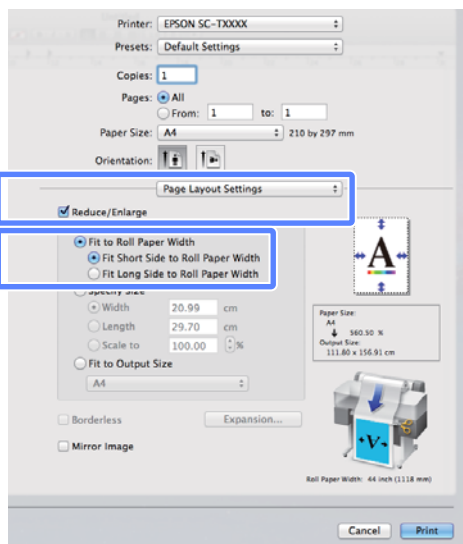


- 3** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Επιλογή μεγέθους εκτύπωσης


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows

- 1** Εμφανίστε την καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε μια τιμή **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) που αντιστοιχεί στο μέγεθος σελίδας του εγγράφου.

 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

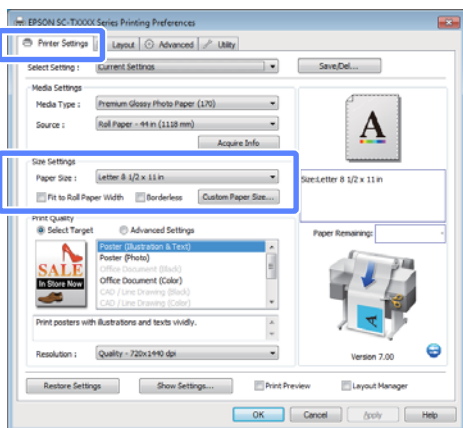


- 2** Στην καρτέλα Layout, επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) και κάντε κλικ στην επιλογή **Specify Size**.

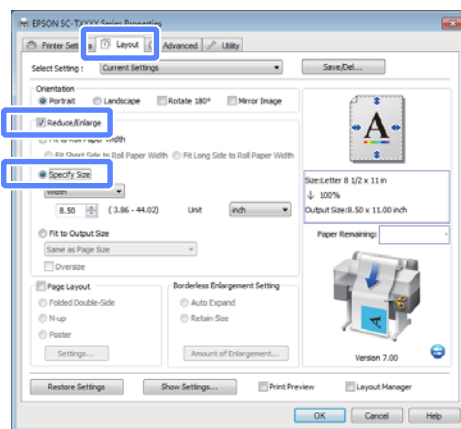

- 3** Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου και επιλέξτε ένα μέγεθος.

Εισαγάγετε απευθείας μια τιμή ή κάντε κλικ στα βέλη δεξιά του πλαισίου κλίμακας για να ορίσετε την τιμή.

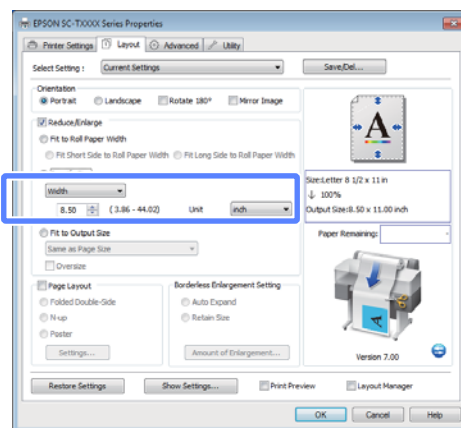

- 4** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X


- 1** Επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout Settings** από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης και επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση).

 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

- 2** Επιλέξτε το στοιχείο **Specify Size**, επιλέξτε μέθοδο για τον καθορισμό του μεγέθους και επιλέξτε μέγεθος.

Εισαγάγετε απευθείας μια τιμή ή κάντε κλικ στα βέλη δεξιά του πλαισίου κλίμακας για να ορίσετε την τιμή.

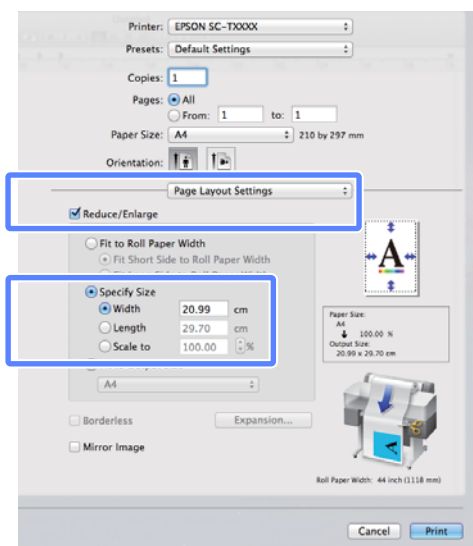


- 3** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Προσαρμογή εγγράφων στο μέγεθος εξόδου


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows

- 1** Εμφανίστε την καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε μια τιμή **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) που αντιστοιχεί στο μέγεθος σελίδας του εγγράφου.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

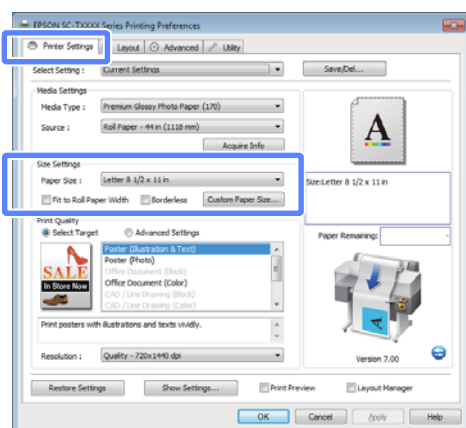

- 2** Στην καρτέλα Layout, επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) και κάντε κλικ στην επιλογή **Fit to Output Size**.

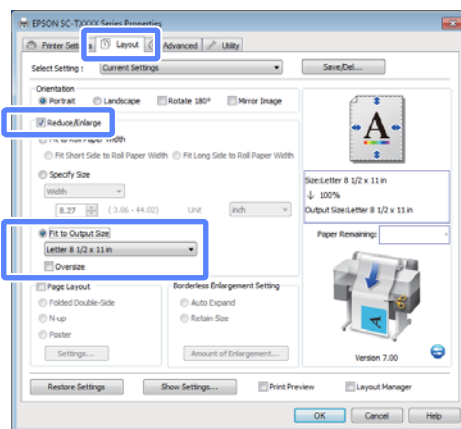

- 3** Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, χωρίς τα περιθώρια, ακριβώς στο επιλεγμένο μέγεθος εξόδου, επιλέξτε το στοιχείο **Override**.

Σημείωση:

Κατά την εκτύπωση με χρήση της ρύθμισης **Override**, τοποθετήστε χαρτί που είναι τόσο μεγάλο όσο η επιλεγμένη ρύθμιση **Output Size** συν τα περιθώρια που απαιτούνται από τον εκτυπωτή.

Περιθώρια εκτυπωτή 📄 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 56

- 4** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

- 1** Επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout Settings** από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης και επιλέξτε το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση).

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

- 2** Επιλέξτε το στοιχείο **Fit to Output Size** και επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού που αντιστοιχεί στο χαρτί στον εκτυπωτή.

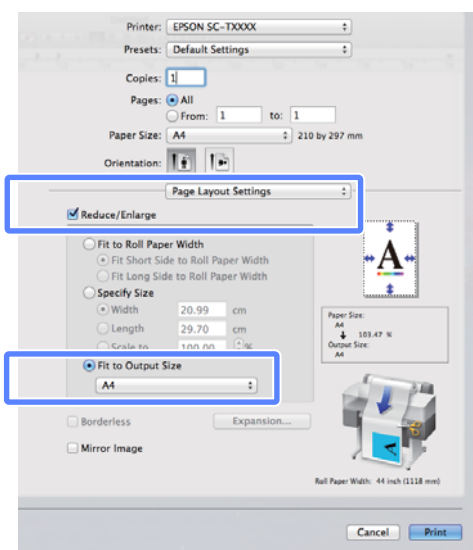

- 3** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Σημείωση:

Η έξοδος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού επιλέγοντας το στοιχείο **Scale to fit paper size** (Κλίμακα για προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού) στο τμήμα **Paper Handling** (Χειρισμός χαρτιού) του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης.

Δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση με σαρωτή

Με τη σύνδεση ενός σαρωτή Epson στον εκτυπωτή, η δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση είναι πανεύκολη. Δεν απαιτείται υπολογιστής.

Οι υποστηριζόμενοι σαρωτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Epson.

<http://www.epson.com>

Υποστηριζόμενα μεγέθη

Μέγεθος σαρωμένου εγγράφου: 4 επί 6 σε A3^{*1}

Μέγεθος αντιγράφου: Έως και 36 ίντσες (περίπου 914 mm)^{*2}

^{*1} Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του συνδεδεμένου σαρωτή.

^{*2} Έως και 24 ίντσες (περίπου 610 mm) με το SC-T3000 Series.

Σύνδεση του σαρωτή


- 1** Προετοιμάστε τόσο τον εκτυπωτή όσο και το σαρωτή.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του σαρωτή, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη συσκευή.

- 2** Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και το σαρωτή.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης


- 3** Συνδέστε το σαρωτή στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο που παρέχεται με το σαρωτή.

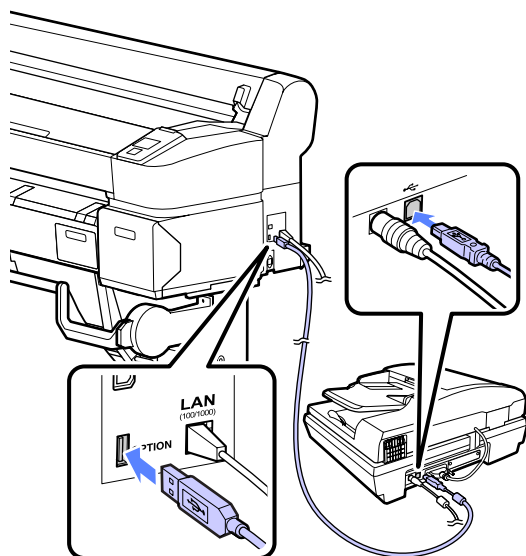**Σημαντικό:**

Συνδέστε το σαρωτή απευθείας στον εκτυπωτή. Τα αντίγραφα με μεγέθυνση είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος απευθείας στον εκτυπωτή.

Δημιουργία αντιγράφων με μεγέθυνση

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

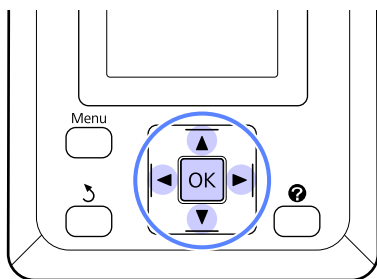

- 1** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και το σαρωτή.

Οι συσκευές μπορούν να ενεργοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά.

- 2** Τοποθετήστε στον εκτυπωτή χαρτί που υποστηρίζει τα αντίγραφα με μεγέθυνση.

«Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161

- 3** Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στην αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων (ADF).

«Τοποθέτηση εγγράφων στο σαρωτή» στη σελίδα 70

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του σαρωτή, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη συσκευή.

- 4** Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος, πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε την καρτέλα ⏏ και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου των αντιγράφων με μεγέθυνση.

- 5** Στο παράθυρο διαλόγου των αντιγράφων με μεγέθυνση, πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αντιγραφή.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ή το ποσοστό μεγέθυνσης, πατήστε το κουμπί Menu (Μενού). Εμφανίζεται το μενού Enlarged Copy.

Για την έναρξη της αντιγραφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί ⏏ του σαρωτή αντί για το κουμπί OK.

Χρήση του μενού Enlarged Copy «Λειτουργίες μενού» στη σελίδα 113


Ρυθμίσεις «Μενού Enlarged Copy» στη σελίδα 130

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Σημείωση:

Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Other Size** για την επιλογή **Auto** και το στοιχείο **A0(2Sheets)** για την επιλογή **Output Size** όταν χρησιμοποιείται το SC-T3000 Series, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε δύο φύλλα, όπως απεικονίζεται.


Εάν το έγγραφο εκτυπωθεί σε ρολό πλάτους A2, τα δύο τμήματα μπορούν να συνενωθούν με ταινία ή κάτι παρόμοιο για να δημιουργηθεί ένα πλήρες φύλλο A0. Εάν το έγγραφο εκτυπωθεί σε πιο πλατύ ρολό, τα περιθώρια θα πρέπει να περικοπούν.

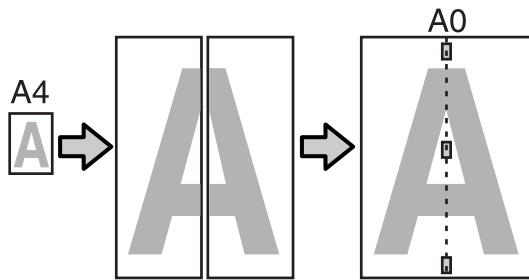

Τοποθέτηση εγγράφων στο σαρωτή

Η μη τήρηση των ακόλουθων συστάσεων κατά την τοποθέτηση του πρωτοτύπου στο σαρωτή μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της ποιότητας εκτύπωσης ή αποτυχίες σάρωσης.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε το πρωτότυπο σε οριζόντιο (κατά πλάτος) προσανατολισμό.

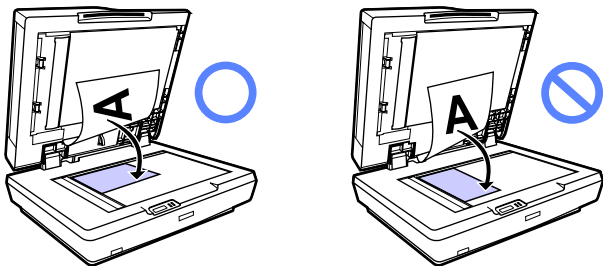

- ❑ Εάν υπάρχουν έγγραφα τόσο στη γυάλινη επιφάνεια όσο και στο ADF, θα σαρωθεί το έγγραφο που βρίσκεται στο ADF.

Αφαιρέστε τα έγγραφα από το ADF πριν τοποθετήσετε ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια.

- ❑ Το ADF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν:


- ❑ είναι επιλεγμένο το στοιχείο **A4/2->Banner(Auto)** για την επιλογή **Auto**.
- ❑ είναι επιλεγμένο το στοιχείο **B1, A0 ή A0 (2 Sheets)** για την επιλογή **Output Size**
- ❑ Το πρωτότυπο έχει μέγεθος 4 επί 6
- ❑ Το πρωτότυπο είναι εκτυπωμένο σε παχύ χαρτί (π.χ., ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες)

- ❑ Όταν δημιουργούνται πολλά αντίγραφα από ένα πρωτότυπο που είναι τοποθετημένο στη γυάλινη επιφάνεια, το πρωτότυπο μπορεί να σαρώνεται μία φορά για κάθε αντίγραφο.

Περιμένετε ώσπου να εκτυπωθούν όλα τα αντίγραφα πριν ανοίξετε το κάλυμμα του σαρωτή.

- ❑ Χρησιμοποιήστε το ADF για να σαρώσετε έγγραφα πολλών σελίδων. Επειδή τα αντίγραφα εκτυπώνονται ενώ σαρώνονται τα πρωτότυπα, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συρράψει πολλά αντίγραφα πολυσέλιδων εγγράφων.

Παράδειγμα: Σειρά εξόδου των σελίδων όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δύο αντιγράφων ενός δισέλιδου εγγράφου

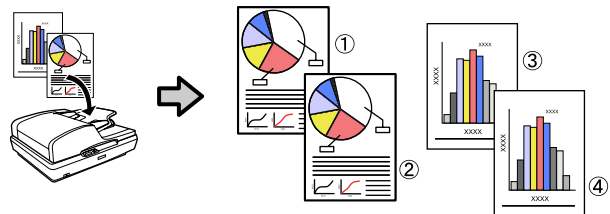

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη

Πριν εκτυπώσετε σε μη τυπικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων κατακόρυφων ή οριζόντιων πανό και εγγράφων με ίσες πλευρές, αποθηκεύστε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Αφού αποθηκευτούν στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, τα προσαρμοσμένα μεγέθη μπορούν να επιλεγούν στο παράθυρο διαλόγου **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)** και σε άλλα παράθυρα διαλόγου εκτύπωσης της εφαρμογής.



Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μεγέθη.

Πλάτος	SC-T7000 Series	89 έως 1118 mm
	SC-T5000 Series	89 έως 914 mm
	SC-T3000 Series	89 έως 620 mm *1
Μήκος*2	Windows: 127 έως 15.000 mm	
	Mac OS X: 127 έως 15.240 mm	

1. Το μέγιστο εκτυπώσιμο πλάτος είναι 610 mm.
2. Το μήκος του χαρτιού μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν εκτύπωση σε πανό. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος εκτύπωσης εξαρτάται από την εφαρμογή, από το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή και το περιβάλλον του υπολογιστή.



Σημαντικό:

- ❑ Το μικρότερο μέγεθος που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή είναι 254 mm πλάτος × 127 mm μήκος. Εάν εισαχθεί μικρότερο μέγεθος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ως **Custom Paper Size**, το έγγραφο θα εκτυπωθεί με πλατύτερα από το αναμενόμενο περιθώρια, τα οποία πρέπει να περικοπούν.
- ❑ Για το στοιχείο **Custom Paper Sizes** (Προσαρμοσμένα μεγέθος χαρτιού) του Mac OS X, αν και μπορείτε να καθορίσετε ένα μεγάλο μέγεθος χαρτιού το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον εκτυπωτή, δεν θα εκτυπωθεί σωστά.
- ❑ Το διαθέσιμο μέγεθος εξόδου είναι περιορισμένο ανάλογα με την εφαρμογή.


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows

1

Εμφανίστε την καρτέλα **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και κάντε κλικ στο στοιχείο **Custom Paper Size**.



«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

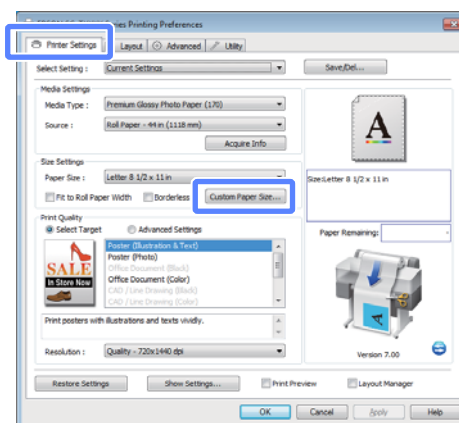

Σημαντικό:


Το στοιχείο **Custom Paper Size** δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Front — Poster Board** (Μπροστινό — Χαρτόνι αφίσας) για την επιλογή **Source** (Τροφοδοσία).

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

2

Εισαγάγετε το μέγεθος που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου User Defined Paper Size και κάντε κλικ στην επιλογή **Save**.

- ❑ Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 24 χαρακτήρες ενός byte για το στοιχείο **Paper Size Name** (Όνομα μεγέθους χαρτιού).
- ❑ Για να προβάλετε τις τιμές **Paper Width** και **Paper Height** για ένα τυπικό μέγεθος που είναι παραπλήσιο με το προσαρμοσμένο μέγεθος που θέλετε, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το στοιχείο **Base Paper Size**.
- ❑ Εάν καθορίσετε την επιθυμητή τιμή **Fix Aspect Ratio** και επιλέξετε το στοιχείο **Landscape** (Τοπίο) ή **Portrait** για την επιλογή **Base**, χρειάζεται να εισαγάγετε μόνο τη μία από τις τιμές **Paper Width** και **Paper Height**.

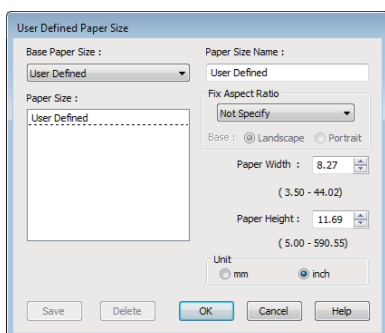**Σημείωση:**

- ❑ Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε, κάντε κλικ στο όνομα του μεγέθους χαρτιού στη λίστα αριστερά.
- ❑ Για να διαγράψετε το ορισμένο από το χρήστη μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε, επιλέξτε το όνομα του μεγέθους χαρτιού από τη λίστα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Delete** (Διαγραφή).
- ❑ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 μεγέθη χαρτιού.

3

Κάντε κλικ στο **OK**.

Τα αποθηκευμένα μεγέθη είναι τώρα διαθέσιμα στο παράθυρο διαλόγου Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), στο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού).


Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε κανονικά.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

1

Από την οθόνη Print (Εκτύπωση), επιλέξτε **Manage Custom Sizes** από τη λίστα **Paper Size**.


🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

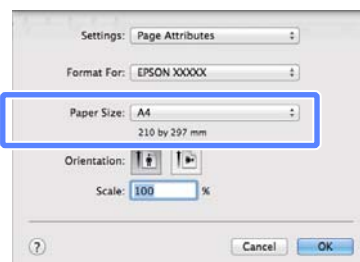**Σημείωση:**

Εάν οι επιλογές ρυθμίσεων σελίδας δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης της εφαρμογής, εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων σελίδας.

2

Κάντε κλικ στο + και εισαγάγετε το όνομα του μεγέθους χαρτιού.

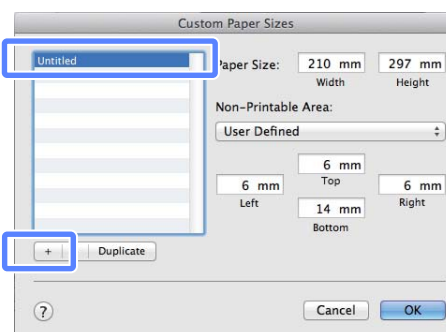


3

Εισαγάγετε **Width**, **Height** για το **Paper Size**, εισαγάγετε τα περιθώρια και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Η περιοχή των τιμών που είναι διαθέσιμες για μεγέθη σελίδας και περιθώρια διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή και τις τιμές που έχουν επιλεγεί με τον εκτυπωτή.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 56

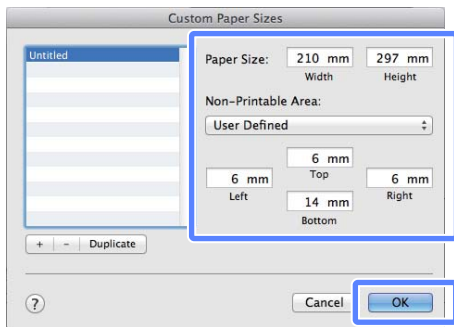**Σημείωση:**

- ❑ Για να επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το όνομά του από τη λίστα στα αριστερά.
- ❑ Για να αντιγράψετε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το μέγεθος από τη λίστα στα αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή **Duplicate** (**Αντιγραφή**).
- ❑ Για να αντιγράψετε ένα αποθηκευμένο προσαρμοσμένο μέγεθος, επιλέξτε το από τη λίστα στα αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή -.
- ❑ Η ρύθμιση του προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

4

Κάντε κλικ στο **OK**.

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που αποθηκεύσατε από το αναδυόμενο μενού Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε κανονικά.

Εκτύπωση σχεδίων CAD

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει το πρόγραμμα οδήγησης HP-GL/2 και το HP RTL (Raster Transfer Language) που χρησιμοποιείται στους σχεδιογράφους (plotter). Κατά την εκτύπωση σχεδίων CAD σε εφαρμογές που υποστηρίζουν έξοδο HP-GL/2 ή HP RTL, ορίστε την έξοδο του σχεδιογράφου (plotter) σε HP-GL/2 ή HP RTL. Ο εκτυπωτής διακρίνει αυτόματα το HP-GL/2 ή το HP RTL από τις συνηθισμένες εισόδους εκτυπωτή και προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του.

**Σημαντικό:**


Ο εκτυπωτής μπορεί να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, εάν ο όγκος των δεδομένων προς εκτύπωση είναι εξαιρετικά μεγάλος.

Εάν η εφαρμογή δεν υποστηρίζει HP-GL/2 ή HP RTL, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις κατά την εκτύπωση σχεδίων CAD και άλλων γραμμικών σχεδίων.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows

1

Εμφανίστε την καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο στοιχείο **Select Target** για την επιλογή **Print Quality** (Ποιότητα εκτ.) και επιλέξτε **CAD / Line Drawing (Black)** ή **CAD / Line Drawing (Color)**.

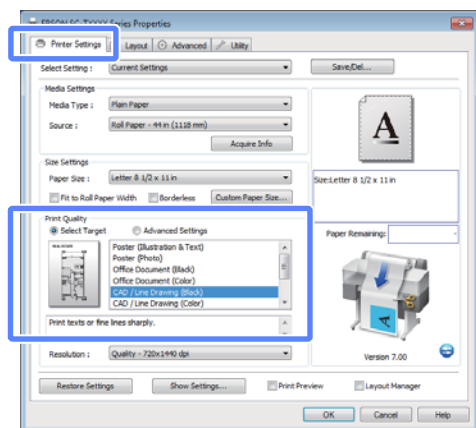**Σημείωση:**

Οι επιλογές **CAD / Line Drawing (Black)** και **CAD / Line Drawing (Color)** είναι διαθέσιμες για το στοιχείο **Select Target** όταν έχει επιλεγεί τύπος χαρτιού που είναι κατάλληλος για εκτύπωση σχεδίων CAD.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης


- 2 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

- 1 Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης και επιλέξτε το στοιχείο **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) από τη λίστα.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

- 2 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Select Target** για την επιλογή **Mode** (Λειτουργία) και επιλέξτε **CAD/Line Drawing(Black)** ή **CAD/Line Drawing(Color)**.

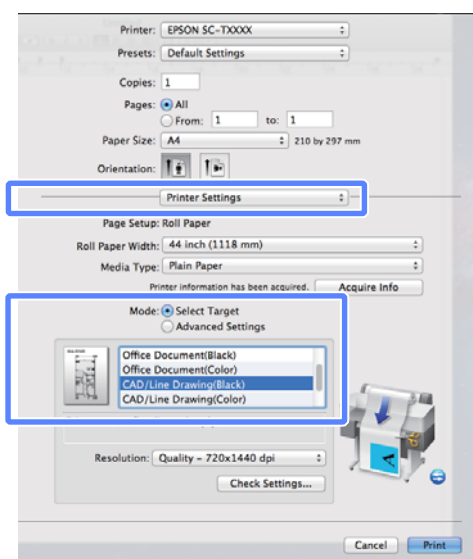**Σημείωση:**

Οι επιλογές **CAD/Line Drawing(Black)** και **CAD/Line Drawing(Color)** είναι διαθέσιμες για το στοιχείο **Select Target** όταν έχει επιλεγεί τύπος χαρτιού που είναι κατάλληλος για εκτύπωση σχεδίων CAD.

- 3 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα σας χωρίς περιθώρια στο χαρτί.

Οι τύποι εκτύπωσης χωρίς περιθώρια που μπορείτε να επιλέξετε ποικίλουν, όπως αποτυπώνεται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του μέσου.

Χαρτί σε ρολό: Χωρίς περιθώρια για όλα τα άκρα, χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά

Χωριστά φύλλα: Χωρίς περιθώρια μόνο αριστερά και δεξιά

(Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεν είναι διαθέσιμη για το χαρτόνι αφίσας.)

Κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια για όλα τα άκρα, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη λειτουργία κοπής. 🔗 «Πληροφορίες για την κοπή χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 76

Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης χωρίς περιθώρια δεξιά και αριστερά, τα περιθώρια εμφανίζονται στο επάνω και κάτω μέρος του χαρτιού.

Τιμές επάνω και κάτω περιθωρίων 🔗 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 56

Τύποι μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια χρησιμοποιώντας τις δύο ακόλουθες μεθόδους.

❑ Auto Expand (Αυτόματη επέκταση)


Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μεγεθύνει τα δεδομένα εκτύπωσης σε μέγεθος ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτού του χαρτιού και εκτυπώνει τη μεγεθυμένη εικόνα. Οι ενότητες που βρίσκονται εκτός των άκρων του χαρτιού δεν εκτυπώνονται, με αποτέλεσμα την εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις όπως το Page Layout (Διάταξη σελίδας) στις εφαρμογές, για τον ορισμό

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

του μεγέθους των δεδομένων εικόνας, ως ακολούθως.

- Το μέγεθος του χαρτιού και η ρύθμιση της σελίδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχα των δεδομένων εκτύπωσης.
- Αν η εφαρμογή διαθέτει ρυθμίσεις περιθωρίου, ορίστε τα περιθώρια σε 0 mm.
- Ορίστε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας στο ίδιο μέγεθος με αυτό χαρτιού.

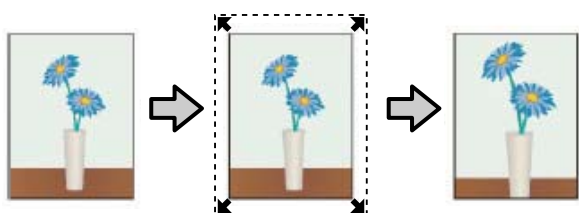


❑ Retain Size (Διατήρηση μεγέθους)

Δημιουργήστε τα δεδομένα εκτύπωσης μεγαλύτερα από το μέγεθος του χαρτιού στις εφαρμογές, για να επιτύχετε εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν μεγεθύνει τα δεδομένα της εικόνας. Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις όπως το Page Layout (Διάταξη σελίδας) στις εφαρμογές, για τον ορισμό του μεγέθους των δεδομένων εικόνας, ως ακολούθως.

- Δημιουργήστε δεδομένα εκτύπωσης μεγαλύτερα από το πραγματικό τους μέγεθος εκτύπωσης κατά 3 mm αριστερά και δεξιά (6 mm συνολικά).
- Αν η εφαρμογή διαθέτει ρυθμίσεις περιθωρίου, ορίστε τα περιθώρια σε 0 mm.
- Ορίστε το μέγεθος των δεδομένων εικόνας στο ίδιο μέγεθος με αυτό χαρτιού.

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να αποφύγετε τη μεγέθυνση της εικόνας από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

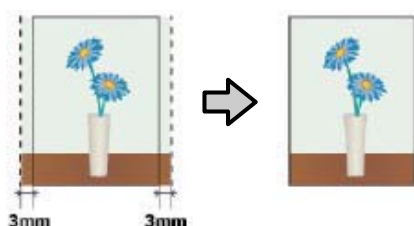

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων για εκτύπωση χωρίς περιθώρια

Τα ακόλουθα μεγέθη μέσων υποστηρίζονται για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Τα υποστηριζόμενα μεγέθη διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

Υποστηριζόμενα πλάτη χαρτιού	SC-T7000 Series	SC-T5000 Series	SC-T3000 Series
10 ίντσες	✓	✓	✓
30 cm	✓	✓	✓
Super A3/329 mm/13 ίντσες	✓	✓	✓
16 ίντσες	✓	✓	✓
US C/17 ίντσες	✓	✓	✓
B2/515 mm	✓	✓	✓
A1/595 mm	✓	✓	✓
24 ίντσες	✓	✓	✓
B1/728 mm	✓	✓	—
A0/841 mm	✓	✓	—
36 ίντσες	✓	✓	—
B0/1030 mm	✓	—	—
44 ίντσες	✓	—	—

Ανάλογα με τον τύπο του μέσου, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης ή να μην υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.

🔗 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Πληροφορίες για την κοπή χαρτιού σε ρολό

Κατά την πραγματοποίηση εκτύπωσης χωρίς περιθώρια σε χαρτί σε ρολό, μπορείτε να καθορίσετε εάν πρόκειται για εκτύπωση χωρίς περιθώρια αριστερά και δεξιά ή για εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε όλα τα άκρα και τον τρόπο κοπής του χαρτιού στην περιοχή **Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Η λειτουργία κοπής για κάθε τιμή απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	Borderless (Χωρίς περιθώρια)	Single Cut (Μεμονωμένη αποκοπή)	Double Cut (Διπλή αποκοπή)
Λειτουργία κοπής			
Επεξήγηση	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι Borderless (Χωρίς περιθώρια).	□ Η επάνω περιοχή ενδέχεται να είναι ελαφρώς ανομοιόμορφη ανάλογα με την εικόνα, επειδή η λειτουργία εκτύπωσης διακόπτεται κατά την κοπή του επάνω άκρου του χαρτιού σε ρολό. □ Εάν η θέση κοπής είναι ελαφρώς λανθασμένα στοιχισμένα, μικρά τμήματα της εικόνας μπορεί να εμφανίζονται στο επάνω ή το κάτω μέρος των διπλανών σελίδων. Εάν συμβεί αυτό, πραγματοποιήστε Adjust Cut Position. ☞ «Μενού Enlarged Copy» στη σελίδα 130 □ Κατά την εκτύπωση μίας μόνο σελίδας, η λειτουργία που πραγματοποιείται είναι η ίδια με τη λειτουργία Double Cut (Διπλή αποκοπή). Κατά τη συνεχή εκτύπωση πολλών φύλλων, ο εκτυπωτής κόβει 1 mm εσωτερικά από το επάνω άκρο της πρώτης σελίδας και από το κάτω άκρο των επόμενων σελίδων για να μην εμφανίζονται περιθώρια.	□ Η επάνω περιοχή ενδέχεται να είναι ελαφρώς ανομοιόμορφη ανάλογα με την εικόνα, επειδή η λειτουργία εκτύπωσης διακόπτεται κατά την κοπή του επάνω άκρου του χαρτιού σε ρολό. □ Το εκτυπωμένο χαρτί είναι περίπου 2 mm πιο κοντό από το καθορισμένο μέγεθος, επειδή ο εκτυπωτής κόβει το χαρτί εντός της εικόνας για να μην φαίνονται τα επάνω και κάτω περιθώρια. □ Μετά την κοπή του κάτω άκρου της προηγούμενης σελίδας, ο εκτυπωτής τροφοδοτεί το χαρτί και μετά κόβει το επάνω άκρο της ακόλουθης σελίδας. Αν και αυτό παράγει κομμένα κομμάτια μήκους 60 έως 127 mm, η κοπή είναι πιο ακριβής.


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows


1 Εμφανίστε την καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

«Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

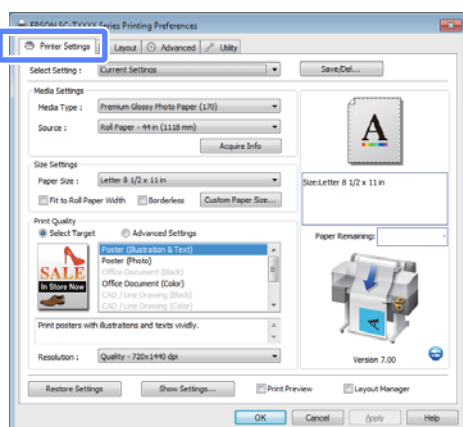


2 Επιλέξτε το στοιχείο **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) στην περιοχή **Size Settings**.

Για να προσαρμόσετε την έξοδο στο πλάτος του ρολού, επιλέξτε **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) πριν επιλέξετε το στοιχείο **Borderless** (Χωρίς περιθώρια).

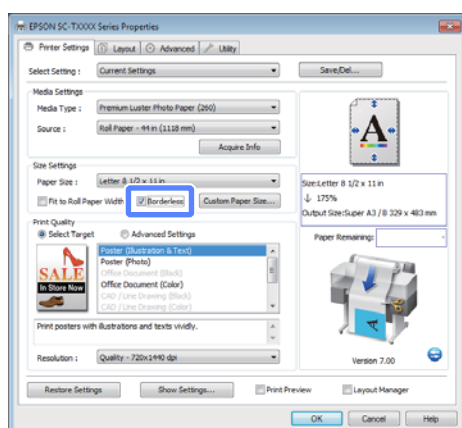

3 Στην καρτέλα **Layout**, στην περιοχή **Borderless Enlargement Setting**, επιλέξτε **Auto Expand** ή **Retain Size**.

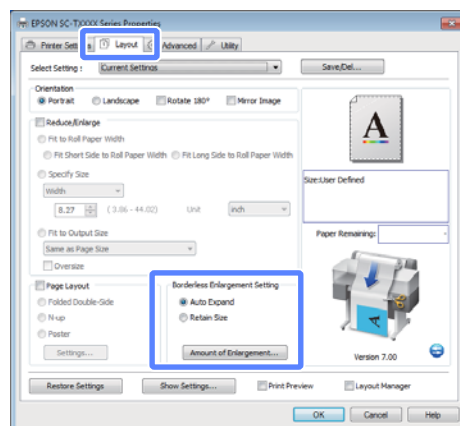

Εάν επιλεγεί το στοιχείο **Auto Expand**, κάντε κλικ στην επιλογή **Amount of Enlargement** και επιλέξτε την ποσότητα κοπής στα άκρα.


Σημείωση:

Η επιλογή **Retain Size** δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Fit to Roll Paper Width** (Προσαρμογή σε πλάτος χαρτιού σε ρολό) στην καρτέλα **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) ή όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) στην καρτέλα **Layout**.

Max (Μέγι- : 3 mm για αριστερά και 5 mm για δεξιά (η εικόνα μετατοπίζεται 1 mm προς τα δεξιά))

Standard : 3 mm για αριστερά και δεξιά (Βασική)

Min (Ελά- : 1,5 mm για αριστερά και δεξιά χιστο.)

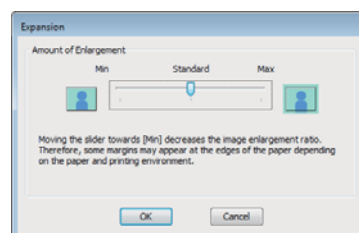

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Σημείωση:

Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς το στοιχείο **Min (Ελάχιστο.)** μειώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της εικόνας. Συνεπώς, ενδέχεται να εμφανιστούν περιθώρια στα άκρα του χαρτιού, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης.

4

Όταν χρησιμοποιείται χαρτί σε ρολό, οι επιλογές **Auto Cut (Αυτόματη αποκοπή)** είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) στην περιοχή **Roll Paper Option (Επιλογή για χαρτί σε ρολό)**.

🔗 «Πληροφορίες για την κοπή χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 76

5

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

1

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση), επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από την επιλογή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** και στη συνέχεια επιλέξτε μια μέθοδο εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

Οι επιλογές μεθόδων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια εμφανίζονται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


XXXX (Roll Paper — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Roll Paper — Borderless (Retain Size))

XXXX (Sheet — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Sheet — Borderless (Retain Size))

Όπου XXXX είναι το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού, όπως A4.

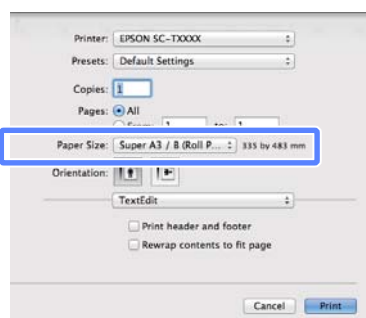**Σημείωση:**

Εάν οι επιλογές ρυθμίσεων σελίδας δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης της εφαρμογής, εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων σελίδας.

2


Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Auto Expand** για το μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout Settings** από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή **Expansion (Επέκταση)**.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσο μεγαλύτερη θα είναι η εικόνα σε σχέση με τα άκρα του χαρτιού.

Max : 3 mm για αριστερά και 5 mm για δεξιά (η εικόνα μετατοπίζεται 1 mm προς τα δεξιά)

Standard : 3 mm για αριστερά και δεξιά (Βασική)

Min : 1,5 mm για αριστερά και δεξιά (Ελάχιστο.)

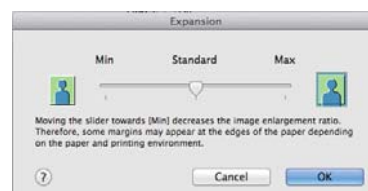
**Σημείωση:**

Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς το στοιχείο **Min (Ελάχιστο.)** μειώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της εικόνας. Συνεπώς, ενδέχεται να εμφανιστούν περιθώρια στα άκρα του χαρτιού, ανάλογα με το χαρτί και το περιβάλλον εκτύπωσης.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

3

Κατά τη χρήση χαρτιού σε ρολό, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced** (Για προχωρημένους) από τη λίστα και ενεργοποιήστε μια επιλογή **Auto Cut** (Αυτόματη αποκοπή).

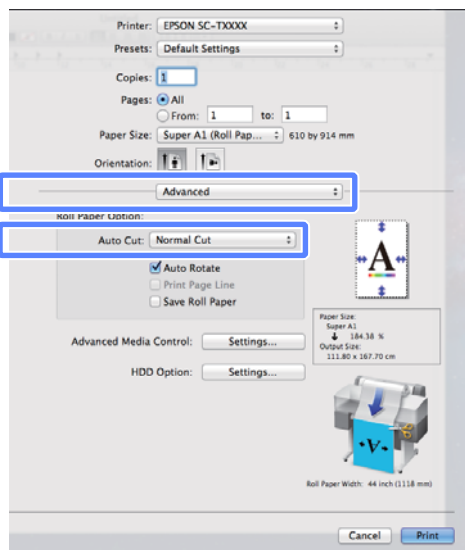

🔗 «Πληροφορίες για την κοπή χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 76

4

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Διόρθωση χρώματος και εκτύπωση

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή διορθώνει εσωτερικά και αυτόματα τα χρώματα, ώστε να ταιριάζουν με το χρωματικό χώρο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες λειτουργίες διόρθωσης χρώματος.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (Πρότυπο EPSON (sRGB))

Βελτιστοποιεί το χώρο sRGB και διορθώνει το χρώμα.

- ☐ Business Graphics (Επιχειρηματικά γραφικά)

Πραγματοποιεί διόρθωση χρώματος για να κάνει πιο ευκρινείς τις εικόνες σας με βάση το χώρο sRGB.

- ☐ Line Drawing

Βελτιστοποιεί τη διόρθωση χρώματος για γραμμικό σχέδιο κάνοντας επεξεργασία του περιγράμματος ανάμεσα στις γραμμές και το φόντο ως ασυνεχούς.

- ☐ ICM

Πραγματοποιεί διαχείριση χρωμάτων για να αντιστοιχήσει τα χρώματα των δεδομένων της εικόνας με εκείνα στην εκτυπωμένη έξοδο (μόνο για Windows).

🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 93

- ☐ Off (No Color Management)

Η διόρθωση χρώματος δεν πραγματοποιείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε αν θα πραγματοποιείται διόρθωση χρώματος από την εφαρμογή.

🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 93

Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο **EPSON Standard (sRGB)** (Πρότυπο EPSON (sRGB))/**Business Graphics** (Επιχειρηματικά γραφικά)/**Line Drawing** για την επιλογή **Color Mode** (Λειτουργία χρωμάτων), θα εμφανίζεται ένα κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Κάντε κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)** για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Gamma (Τιμή γάμα), Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Saturation (Κορεσμός) και την ισορροπία χρωμάτων.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε δεν διαθέτει λειτουργία διόρθωσης χρώματος.

Σημείωση:

Οι διαθέσιμες επιλογές διόρθωσης χρώματος διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows**1**

Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Λειτουργικό σύστημα	Ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)
Windows XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση και .NET 3.0 ή νεότερη έκδοση)	
Windows XP (εκτός των παραπάνω)	No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)**.


Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παράδειγμα του Adobe Photoshop CS5

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, **Document (Εγγραφο)**. Επιλέξτε **Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)** ως ρύθμιση **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

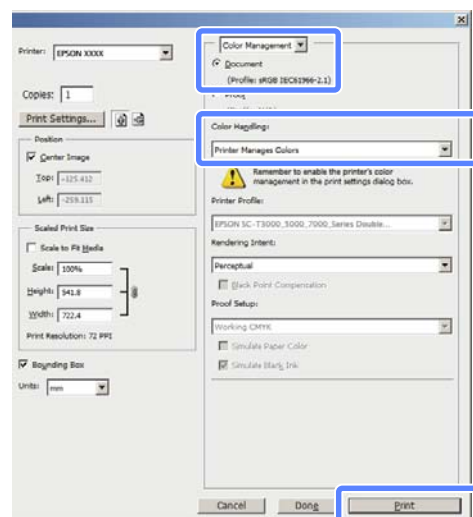
**2**

Στην καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** για την επιλογή **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)** και ενεργοποιήστε μια επιλογή διόρθωσης χρώματος.

 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)»
στη σελίδα 50


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Μπορούν να γίνουν πρόσθετες προσαρμογές κάνοντας κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

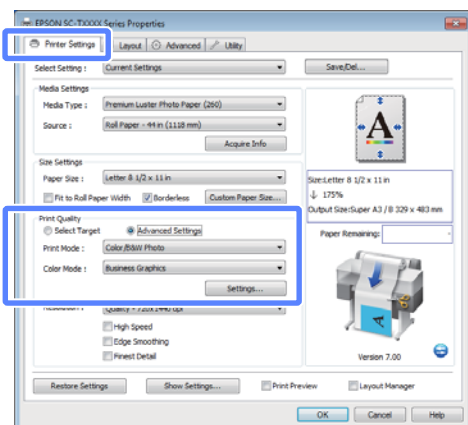

- 3** Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)** μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις **Gamma (Τιμή γάμα)**, **Brightness (Φωτεινότητα)**, **Contrast (Αντίθεση)**, **Saturation (Κορεσμός)**, την ισορροπία χρωμάτων και άλλες ρυθμίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

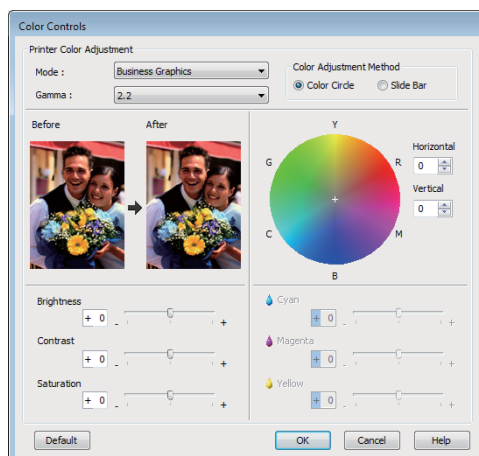**Σημείωση:**

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή διόρθωσης συμβουλευόμενοι το υπόδειγμα της εικόνας στα αριστερά της οθόνης. Η ισορροπία χρωμάτων μπορεί επίσης να προσαρμοστεί επιλέγοντας το στοιχείο **Color Circle** ή **Slide Bar** για την επιλογή **Color Adjustment Method**.

- 4** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X**1**

Κατά τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος, θα πρέπει να προσδιορίζετε τον τρόπο προσαρμογής των χρωμάτων από αυτές τις εφαρμογές.

Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές, επιλέξτε τη ρύθμιση διαχείρισης χρωμάτων **Printer Manages Colors**.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)**.

Σημείωση:


Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παράδειγμα του Adobe Photoshop CS5

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης


Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, **Document (Έγγραφο)**. Επιλέξτε **Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)** ως ρύθμιση **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

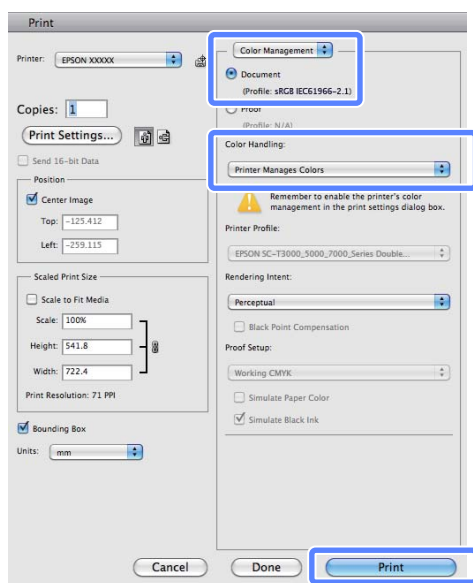

2 Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

3 Επιλέξτε το στοιχείο **Color Matching (Αντιστοίχιση χρώματος)** από τη λίστα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Color Controls**.

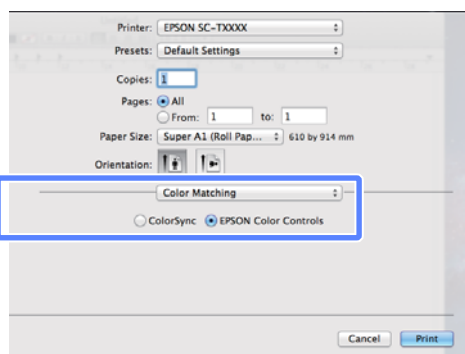**Σημείωση:**


Η επιλογή **EPSON Color Controls** δεν θα είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες εφαρμογές εάν παραλειφθεί το βήμα 1.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση

4 Επιλέξτε το στοιχείο **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** από τη λίστα και επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** για την επιλογή **Mode (Λειτουργία)**.

5 Επιλέξτε μια ρύθμιση διόρθωσης χρώματος από τη λίστα **Color Mode (Λειτουργία χρωμάτων)**.

Μπορούν να γίνουν πρόσθετες προσαρμογές κάνοντας κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

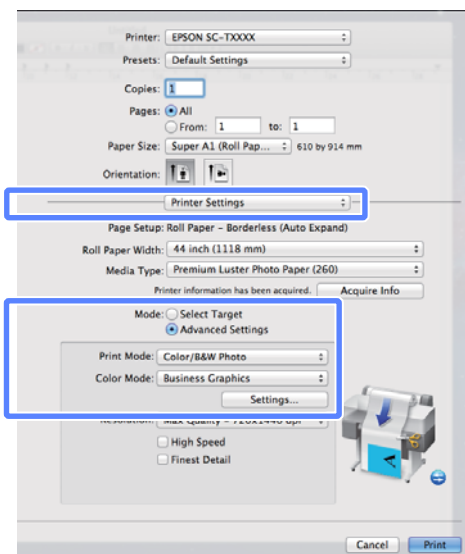

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές με Mac OS X 10.5, θα πρέπει να αποεπιλέξετε το πλαίσιο επιλογής **Use Generic RGB**.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση

Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική εφαρμογή από τις προαναφερόμενες.

6

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

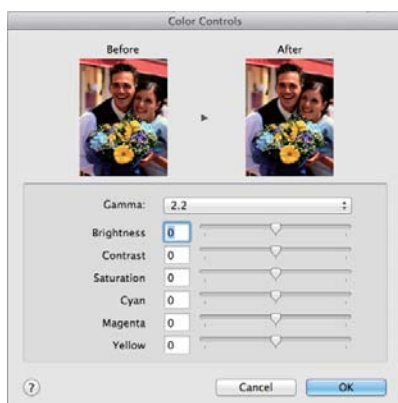**7**

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.


Εκτύπωση πολλών σελίδων/αφίσας

Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο ή μία σελίδα σε πολλά φύλλα.

Είναι διαθέσιμες οι τρεις ακόλουθες μέθοδοι εκτύπωσης πολλών σελίδων/αφίσας.


- **Folded Double-Side (μόνο για Windows)**

Δύο διαδοχικές σελίδες εκτυπώνονται σε ένα φύλλο. Η δεύτερη σελίδα περιστρέφεται κατά 180° και εκτυπώνεται δίπλα στην πρώτη σελίδα, επιτρέποντας το δίπλωμα του χαρτιού για να δημιουργηθεί ένα έγγραφο δύο όψεων.

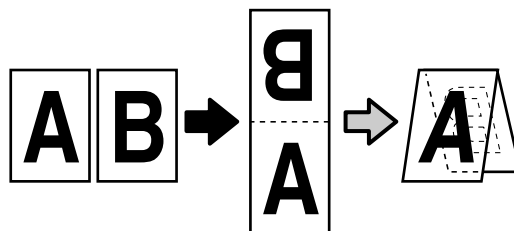

- **N-up**


Δύο ή τέσσερις διαδοχικές σελίδες μπορούν να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο.

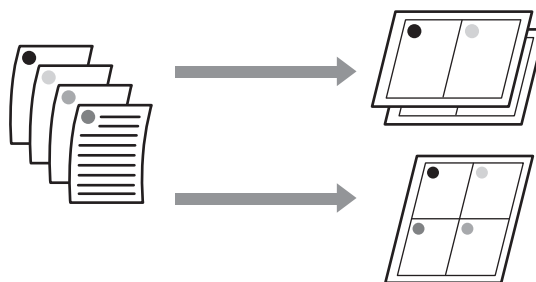

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης


• **Poster (μόνο για Windows)**

Μία σελίδα μπορεί να εκτυπωθεί σε πολλά φύλλα. Τα φύλλα μπορούν στη συνέχεια να συνενωθούν σε μεγάλες αφίσες (έως 16 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό μέγεθος). Εάν επιλεγεί το στοιχείο **Borderless Poster Print**, τα φύλλα μπορούν να συνενωθούν χωρίς περικοπή των άκρων τους, αλλά επειδή τα τμήματα εκτός των άκρων του χαρτιού θα χαθούν, οι ενώσεις μπορεί να μην είναι τέλειες.

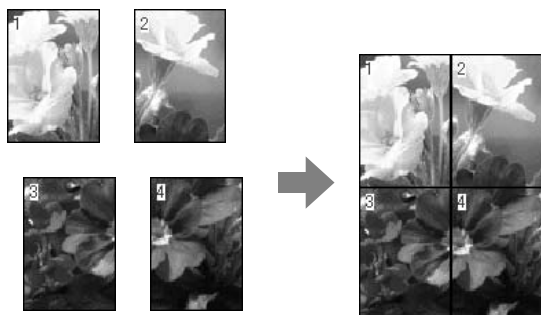
**Folded Double-Side (μόνο για Windows)**

- 1 Στην καρτέλα Layout του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **Folded Double-Side** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

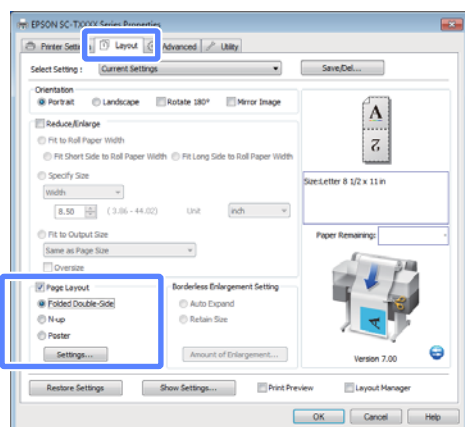

- 2 Στο παράθυρο διαλόγου **Folded Double-Side Setting**, επιλέξτε τα στοιχεία **Binding Edge** (Άκρο βιβλιοδεσίας) και **Binding Margin**.

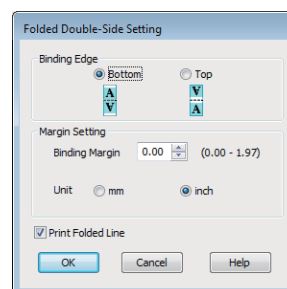


- 3 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

N-up**Σημείωση:**

- ❑ Στα Windows, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης N-up κατά την πραγματοποίηση εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.
- ❑ Στα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Reduce/Enlarge* (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) (*Fit to Page* (Προσαρμογή στη σελίδα)) για να εκτυπώσετε τα δεδομένα σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.

🔗 «Εκτύπωση σε μη τυπικά μεγέθη» στη σελίδα 71

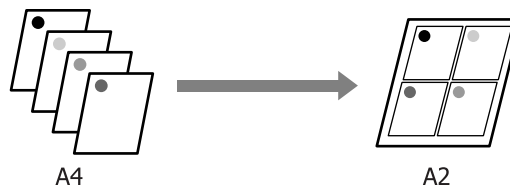


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στα Windows


- 1 Στην καρτέλα Layout του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **N-up** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

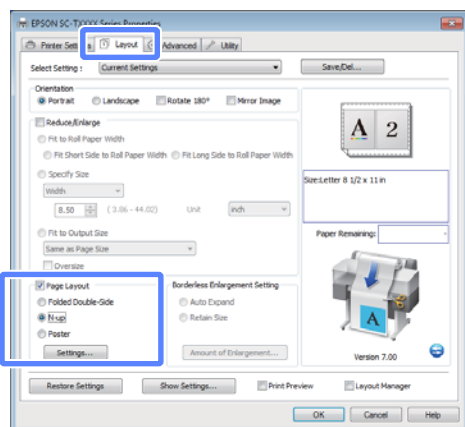

- 2 Στο παράθυρο διαλόγου Print Layout, επιλέξτε τα στοιχεία **Number of pages per sheet** και **Page Order**.

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο **Print page frames** (Εκτύπωση πλαισίων σελίδας), σε κάθε σελίδα εκτυπώνονται πλαίσια σελίδας.

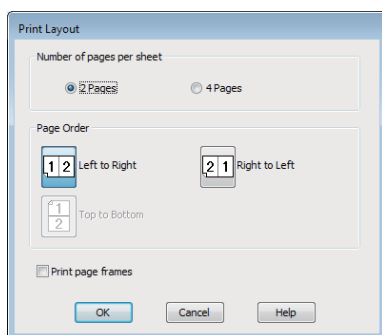


- 3 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων σε Mac OS X

- 1 Από την οθόνη Print (Εκτύπωση), επιλέξτε **Layout** από τη λίστα και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τον αριθμό των σελίδων ανά φύλλο και ούτω καθεξής.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

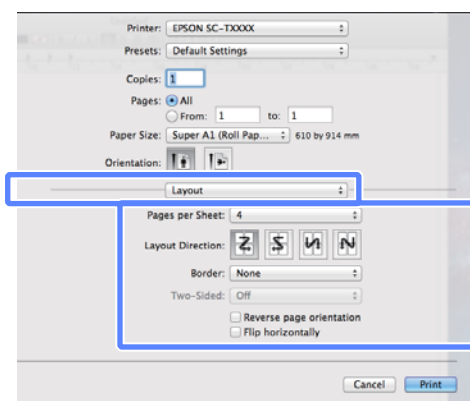**Σημείωση:**


Μπορείτε να εκτυπώσετε πλαίσια γύρω από τις σελίδες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Border**.

- 2 Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Poster (μόνο για Windows)

- 1 Στην καρτέλα Layout του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Page Layout**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **Poster** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).


🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

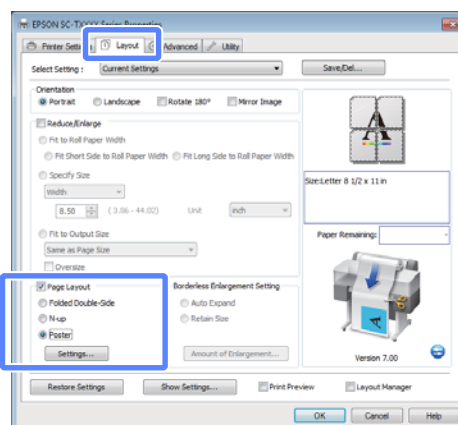

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

2


Στο παράθυρο διαλόγου Poster Settings, επιλέξτε την τιμή **Number of panels**.

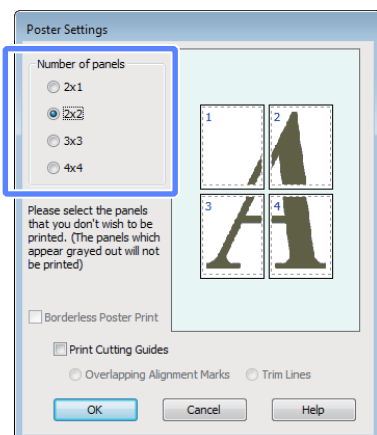

3

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Όταν επιλέγετε εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Επιλέξτε **Borderless Poster Print** (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα).

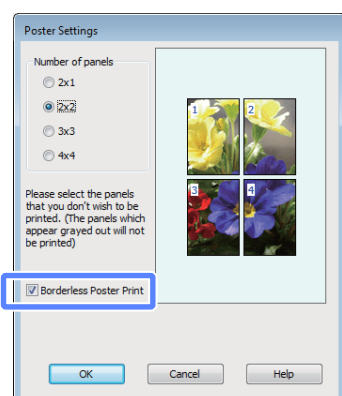**Σημείωση:**


- ❑ Εάν το **Borderless Poster Print** (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα) είναι γκριζό, το επιλεγμένο χαρτί ή το μέγεθος δεν υποστηρίζουν εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

🔗 «Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων για εκτύπωση χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 75

🔗 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161

- ❑ Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Single Cut** (Μεμονωμένη αποκοπή) ή **Double Cut** (Διπλή αποκοπή) για την επιλογή **Auto Cut** (Αυτόματη αποκοπή), το χαρτί θα κοπεί 1 ή 2 mm εντός της εικόνας, με αποτέλεσμα οι ενώσεις να μην είναι τέλειες.

Όταν επιλέγετε εκτύπωση με περιθώρια: Αποεπιλέξτε το **Borderless Poster Print** (Εκτύπωση αφίσας χωρίς περίγραμμα).

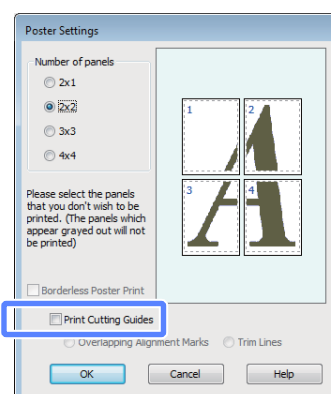**Σημείωση:**

Σχετικά με το μέγεθος μετά τη συνένωση:

Εάν δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Borderless Poster Print**, θα εμφανίζεται μια επιλογή **Print Cutting Guides**.


Το τελικό μέγεθος είναι το ίδιο ανεξαρτήτως εάν έχει επιλεγεί το **Trim Lines** (Γραμμές περικοπής) ή όχι. Ωστόσο, εάν επιλεγεί το **Overlapping Alignment Marks** (Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης), το τελικό μέγεθος είναι μικρότερο με επικάλυψη.

4

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Συνένωση φύλλων αφίσας με εκτυπωμένα περιγράμματα

Εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Overlapping Alignment Marks**, θα εκτυπωθούν οδηγοί συνένωσης (υποδεικνύονται από τις γραμμές που είναι σχεδιασμένες διαμέσου και γύρω από τα σημάδια X στην παρακάτω εικόνα) σε κάθε φύλλο.

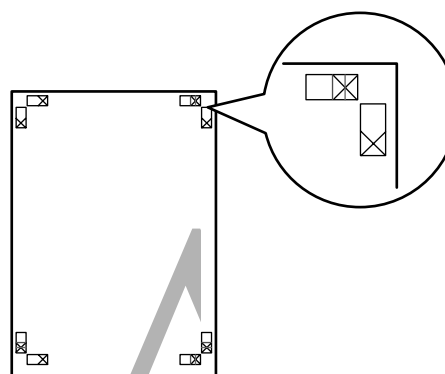


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης



Σημείωση:

Εάν η έξοδος είναι έγχρωμη, οι οδηγοί συνένωσης θα είναι μπλε και οι οδηγοί κοπής θα είναι κόκκινοι, διαφορετικά όλοι οι οδηγοί θα εκτυπωθούν σε μαύρο.


Στην ακόλουθη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος συνένωσης τεσσάρων εκτυπωμένων σελίδων μεταξύ τους.

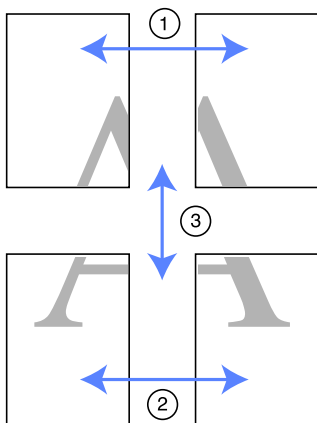**1**

Προετοιμάστε τα δύο επάνω φύλλα και περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί από το αριστερό φύλλο, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς συνένωσης (τα κέντρα των σημαδιών X).

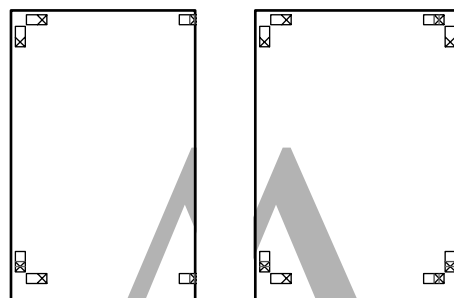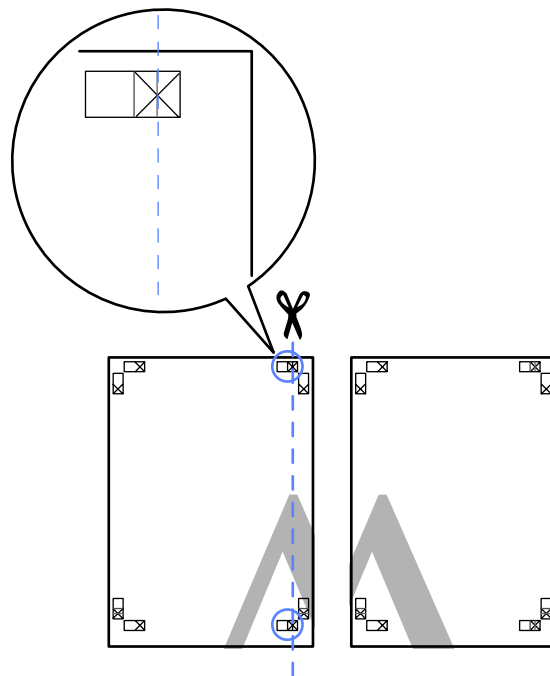
**2**

Ακουμπήστε το άνω αριστερά φύλλο επάνω από το άνω δεξιό φύλλο. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια X, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα παρακάτω, και προσδέστε τα προσωρινά χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία στο πίσω μέρος.

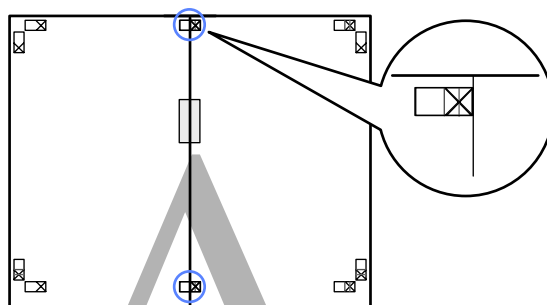


Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

- 3** Με τα δύο φύλλα να επικαλύπτονται, περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς κοπής (τις γραμμές στα αριστερά των σημαδιών X).

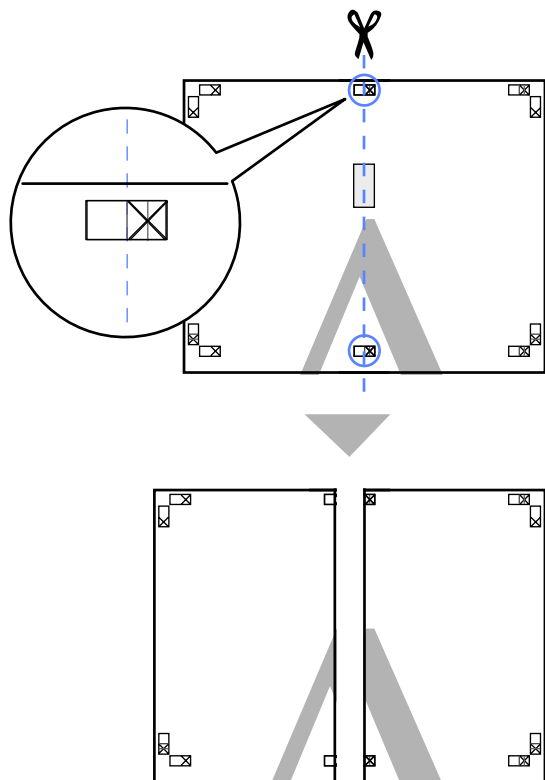


- 4** Ενώστε ξανά τα δύο φύλλα.

Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να κολλήσετε τις πίσω όψεις των φύλλων μεταξύ τους.

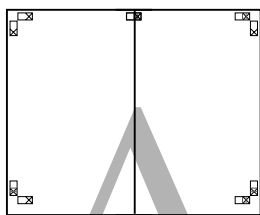


- 5** Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 και για τα κάτω φύλλα.

- 6** Περικόψτε τα κάτω φύλλα από τα επάνω φύλλα, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους οδηγούς συνένωσης (τα κέντρα των σημαδιών X).

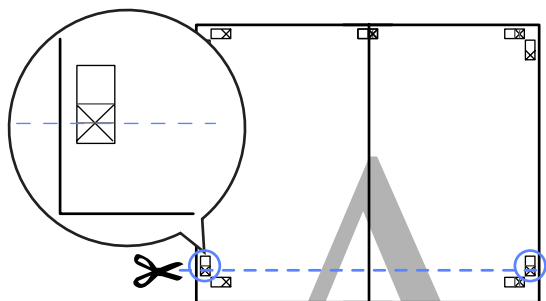


- 7** Ακουμπήστε το επάνω φύλλο επάνω από το κάτω φύλλο. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια X, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα παρακάτω, και προσδέστε τα προσωρινά χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία στο πίσω μέρος.

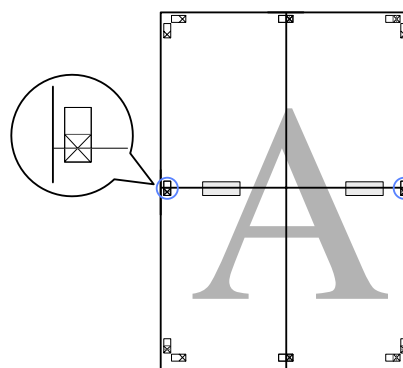

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

8


Με τα δύο φύλλα να επικαλύπτονται, περικόψτε το περισσευούμενο χαρτί, κόβοντας τη γραμμή που ενώνει τους δύο οδηγούς κοπής (τις γραμμές επάνω από τα σημάδια X).

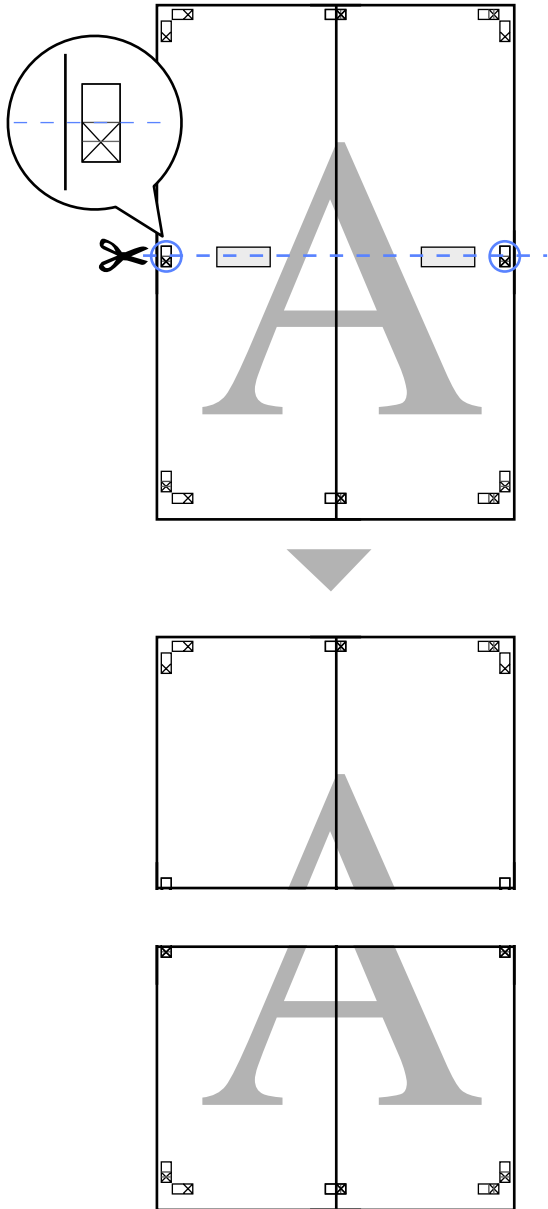

9

Ενώστε τα επάνω με τα κάτω φύλλα.



Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να κολλήσετε τις πίσω όψεις των φύλλων μεταξύ τους.

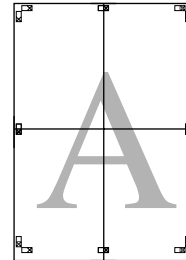

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

10

Αφού ενώσετε όλα τα φύλλα, περικόψτε τα περιγράμματα, κόβοντας κατά μήκος των οδηγιών κοπής (εκτός των σημαδιών X).

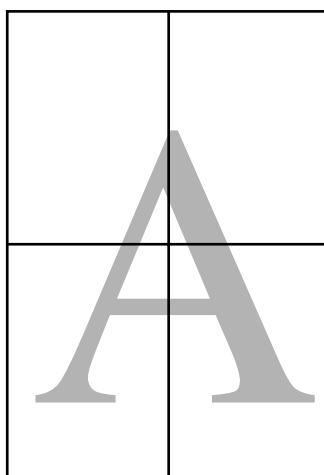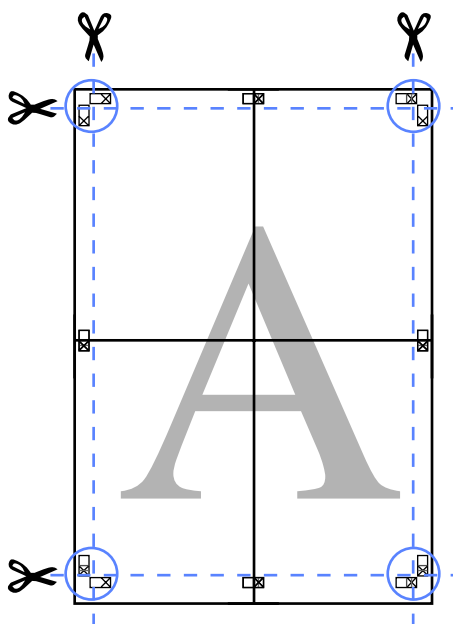

Εκτύπωση πολλών εγγράφων (λειτουργία Διαχείριση διάταξης) (Μόνο για Windows)

Τα έγγραφα που δημιουργούνται σε διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να εκτυπωθούν μαζί με τη διάταξη που θα επιλέξετε. Η λειτουργία Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης και την εξοικονόμηση χαρτιού.

Δείγμα διάταξης πολλών εγγράφων




sampleA.pdf



sampleB.doc




sampleC.jpg

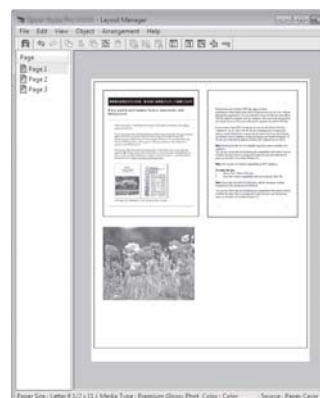

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης


Δείγμα ελεύθερης κατακόρυφης/οριζόντιας διάταξης

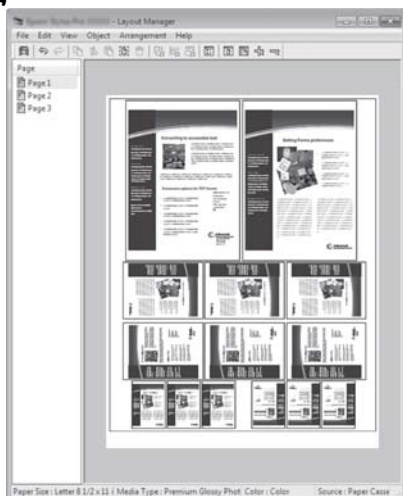

Διαδικασίες ρυθμίσεων για την εκτύπωση

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην εφαρμογή σας.
- 2 Στην καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** και, στην περιοχή **Size Settings**, επιλέξτε τη ρύθμιση **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** που έχει επιλεγεί για το έγγραφο στην εφαρμογή προέλευσης.

 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

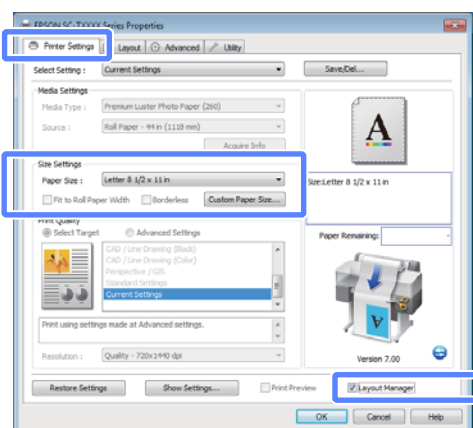**Σημείωση:**

Η τιμή **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** είναι το μέγεθος του εγγράφου στη λειτουργία **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**. Το πραγματικό μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης ορίζεται στην οθόνη του βήματος 6.

- 3 Κάντε κλικ στο **OK**. Κατά την εκτύπωση με μια εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

Τα δεδομένα εκτύπωσης δεν εκτυπώνονται, αλλά μία σελίδα τοποθετείται στο χαρτί της οθόνης **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** ως ένα αντικείμενο.

- 4 Αφήνοντας ανοικτή την οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 ώπου να προστεθούν όλα τα έγγραφα στη διάταξη.

Τα αντικείμενα προστίθενται στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.


- 5 Τακτοποιήστε τα αντικείμενα στην οθόνη **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)**.

Τα αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν σε νέες θέσεις και να αλλάξουν μέγεθος. Επιπλέον, μπορούν να τακτοποιηθούν ξανά ή να περιστραφούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Object**.


Το συνολικό μέγεθος και η θέση των αντικειμένων μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τις επιλογές **Preferences (Προτιμήσεις)** και **Arrangement** στο μενού **File (Αρχείο)**.

Περισσότεροι τρόποι εκτύπωσης

Δείτε τη βοήθεια της οθόνης Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία.

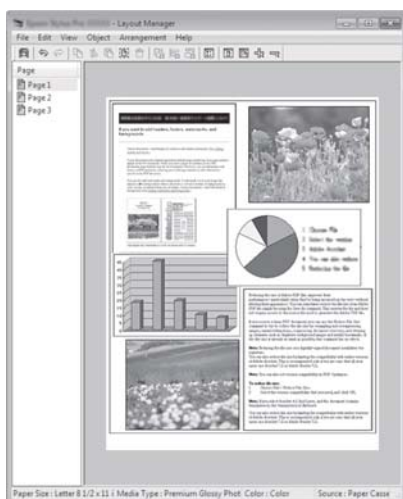

- 6** Κάντε κλικ στην επιλογή **Properties** στο μενού **File (Αρχείο)** και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

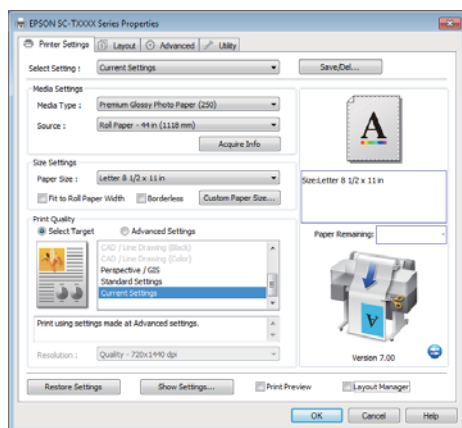

Ελέγξτε το στοιχείο **Media Settings** και επιλέξτε μια τιμή **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)**.

- 7** Κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** από την οθόνη Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

Η εκτύπωση ξεκινά.

Αποθήκευση και ανάκτηση ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διάταξη και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της οθόνης Layout Manager (Διαχείριση διάταξης) σε ένα αρχείο. Εάν χρειαστεί να κλείσετε την εφαρμογή σας στο μέσον μιας εργασίας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο, το οποίο θα ανοίξετε στη συνέχεια για να συνεχίσετε την εργασία σας.

Αποθήκευση

- 1 Στην οθόνη Layout Manager (Διαχείριση διάταξης), κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** και μετά στην εντολή **Save As**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του αρχείου, επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης και πατήστε **Save (Αποθήκευση)**.
- 3 Κλείστε την οθόνη Layout Manager (Διαχείριση διάταξης).

Άνοιγμα αποθηκευμένων αρχείων

- 1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) στο Windows Taskbar (Γραμμή εργασιών) () και μετά κάντε κλικ στην εντολή **Layout Manager (Διαχείριση διάταξης)** στο μενού που εμφανίζεται.

Εμφανίζεται η οθόνη Layout Manager (Διαχείριση διάταξης).

Εάν το εικονίδιο συντόμευσης Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) δεν εμφανίζεται στο Windows Taskbar (Γραμμή εργασιών)  «Επισκόπηση της καρτέλας Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)» στη σελίδα 107

- 2 Στην οθόνη Layout Manager (Διαχείριση διάταξης), κάντε κλικ στο μενού **File (Αρχείο)** και, στη συνέχεια, **Open (Ανοίξτε)**.
- 3 Επιλέξτε την τοποθεσία και ανοίξτε το απαιτούμενο αρχείο.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Σχετικά με τη διαχείριση χρώματος

Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε τα ίδια δεδομένα εικόνας, η αρχική εικόνα και η εικόνα που προβάλλεται ενδέχεται να δείχνουν διαφορετικές και το εκτυπωμένο αποτέλεσμα να είναι επίσης διαφορετικό από την εικόνα που βλέπετε στην οθόνη. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των διαφορών στα χαρακτηριστικά όταν οι συσκευές εισόδου, όπως σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συλλέγουν τα χρώματα ως ηλεκτρονικά δεδομένα, και όταν οι συσκευές εξόδου, όπως οθόνες και εκτυπωτές, επιχειρούν να αναπαράγουν τα χρώματα από τα δεδομένα χρώματος. Το σύστημα διαχείρισης χρώματος είναι ένα μέσο για την εναρμόνιση των διαφορών στα χαρακτηριστικά μετατροπής χρώματος ανάμεσα στις συσκευές εισόδου και εξόδου. Κάθε λειτουργικό σύστημα, όπως ακριβώς οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, έχει ένα σύστημα διαχείρισης χρώματος, όπως το ICM για τα Windows και ColorSync για το Mac OS X.

Στα συστήματα διαχείρισης χρώματος, το αρχείο ορισμού χρώματος, το οποίο καλείται «Προφίλ», χρησιμοποιείται για τη συμφωνία χρωμάτων ανάμεσα στις συσκευές. (Αυτό το αρχείο καλείται επίσης και προφίλ ICC.) Το προφίλ μιας συσκευής εισόδου καλείται προφίλ εισόδου (ή προφίλ προέλευσης), ενώ το προφίλ μιας συσκευής εξόδου, όπως ο εκτυπωτής, καλείται προφίλ εκτυπωτή (ή προφίλ εξόδου). Στο πρόγραμμα οδήγησης αυτού του εκτυπωτή προετοιμάζεται ένα προφίλ για κάθε τύπο μέσου.

Οι περιοχές μετατροπής χρώματος από τη συσκευή εισόδου και η περιοχή αναπαραγωγής χρώματος από τη συσκευή εξόδου, διαφέρουν. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν περιοχές χρώματος που δεν ταιριάζουν ακόμα και όταν εκτελείται συμφωνία χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα προφίλ. Πέρα από τον καθορισμό των προφίλ, το σύστημα διαχείρισης χρώματος καθορίζει επίσης τις συνθήκες μετατροπής για περιοχές όπου η συμφωνία χρωμάτων απέτυχε «σκόπιμα». Το όνομα και ο τύπος του στόχου διαφέρει ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης χρώματος που χρησιμοποιείτε.

Δεν μπορείτε να αντιστοιχήσετε τα χρώματα στα εκτυπωμένα αποτελέσματα και την οθόνη μέσω της διαχείρισης χρώματος ανάμεσα στη συσκευή εισόδου και τον εκτυπωτή. Για να αντιστοιχήσετε και τα δύο χρώματα, θα πρέπει επίσης να εκτελέσετε διαχείριση χρώματος ανάμεσα στη συσκευή εισόδου και την οθόνη.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Ρυθμίσεις εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος

Μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση διαχείρισης χρώματος χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή με τους εξής δύο τρόπους.

Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο σύμφωνα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος, το σκοπό της εκτύπωσης και ούτω καθεξής.

Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές

Αυτή η μέθοδος προορίζεται για την εκτύπωση από εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος. Όλες οι διαδικασίες διαχείρισης χρώματος εκτελούνται από το σύστημα διαχείρισης χρώματος της εφαρμογής. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος χρησιμοποιώντας κοινή εφαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων.

☞ «Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές» στη σελίδα 95

Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης χρώματος του λειτουργικού συστήματος και εκτελεί όλες τις διαδικασίες διαχείρισης χρώματος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τις εξής δύο μεθόδους.

- ❑ Host ICM (Κεντρικό ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Ορίστε τα όταν εκτυπώνετε από εφαρμογές που υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος. Αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματική όσον αφορά την παραγωγή παρόμοιων αποτελεσμάτων εκτύπωσης από διαφορετικές εφαρμογές, στο ίδιο όμως λειτουργικό σύστημα.

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)» στη σελίδα 97

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac OS X)» στη σελίδα 98

- ❑ Driver ICM (Πρόγραμμα οδήγησης ICM) (μόνο Windows)

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε εκτύπωση διαχείρισης χρώματος από εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν διαχείριση χρώματος.

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM (μόνο για Windows)» στη σελίδα 99

Ρύθμιση προφίλ

Οι ρυθμίσεις για το προφίλ εισόδου, το προφίλ εκτυπωτή και το στόχο (μέθοδος συμφωνίας) διαφέρουν ανάμεσα στους τρεις τύπους εκτύπωσης διαχείρισης χρώματος, καθώς οι μηχανισμοί διαχείρισης χρώματος του καθενός χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση της διαχείρισης χρώματος διαφέρει ανάμεσα στους μηχανισμούς. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

	Ρυθμίσεις προφίλ εισόδου	Ρυθμίσεις προφίλ εκτυπωτή	Ρυθμίσεις στόχου
Driver ICM (Πρόγραμμα οδήγησης ICM) (Windows)	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
Host ICM (Κεντρικό ICM) (Windows)	Εφαρμογή	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
ColorSync (Mac OS X)	Εφαρμογή	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Εφαρμογή
Εφαρμογές	Εφαρμογή	Εφαρμογή	Εφαρμογή

Τα προφίλ εκτυπωτή για κάθε τύπο χαρτιού που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαχείρισης χρώματος, εγκαθίστανται με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιλέξετε προφίλ από την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Δείτε παρακάτω για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες.

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM (μόνο για Windows)» στη σελίδα 99

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)» στη σελίδα 97

☞ «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac OS X)» στη σελίδα 98

☞ «Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές» στη σελίδα 95

Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με τις εφαρμογές


Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας εφαρμογές που διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στην εφαρμογή και απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης χρωμάτων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- 1 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος στις εφαρμογές.

Παράδειγμα του Adobe Photoshop CS5

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, **Document (Εγγραφο)**. Επιλέξτε **Photoshop Manages Colors (Το Photoshop διαχειρίζεται τα χρώματα)** ως ρύθμιση **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)**, επιλέξτε **Printer Profile (Προφίλ εκτυπωτή)** και **Rendering Intent (Στόχος χρωματικής απόδοσης)** και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

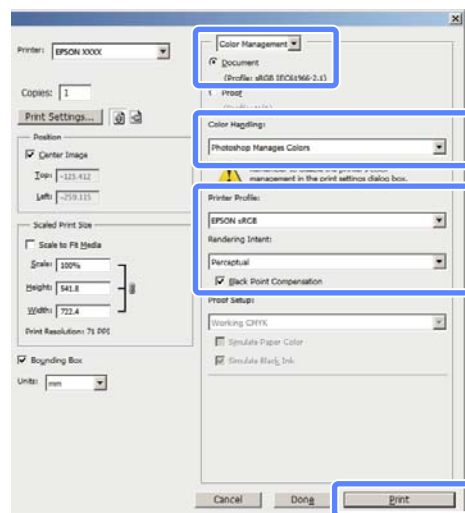

- 2 Εμφανίστε την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (Windows) ή την οθόνη Print (Εκτύπωση) (Mac OS X).

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Για Windows

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)»
στη σελίδα 50

Για Mac OS X


☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)»
στη σελίδα 53

3

Απενεργοποιήστε τη διαχείριση χρώματος.

Για Windows


Στην καρτέλα **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) στην περιοχή **Print Quality** (Ποιότητα εκτ.) και επιλέξτε το στοιχείο **Off (No Color Management)** για την επιλογή **Color Mode** (Λειτουργία χρωμάτων).

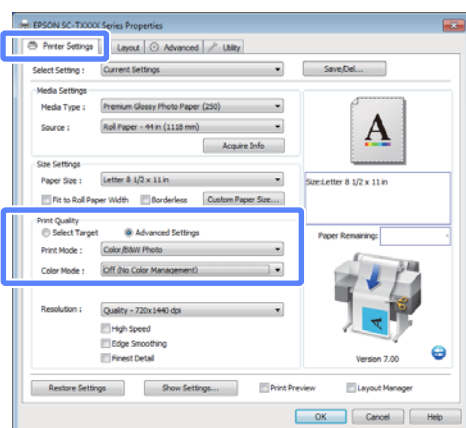**Σημείωση:**

Όταν χρησιμοποιείτε Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση και .NET 3.0), η ρύθμιση **Off (No Color Management)** επιλέγεται αυτόματα.

Για Mac OS X

Επιλέξτε το στοιχείο **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) από τη λίστα και επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) για την επιλογή **Mode** (Λειτουργία). Επιλέξτε το στοιχείο **Off (No Color Management)** για την επιλογή **Color Mode** (Λειτουργία χρωμάτων).

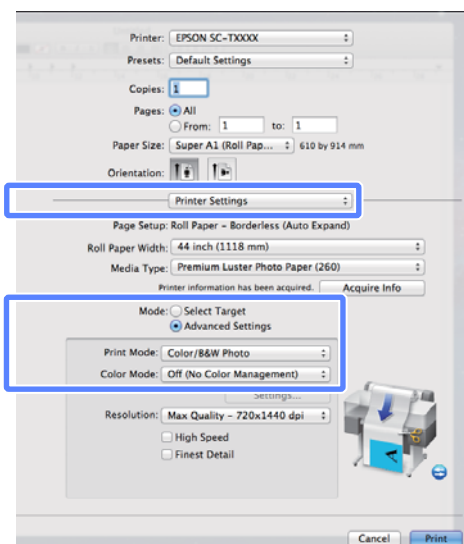

4

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

Ρύθμιση της διαχείρισης χρώματος με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Κεντρικού ICM (Windows)

Χρησιμοποιήστε δεδομένα εικόνας με ενσωματωμένο προφίλ εισόδου. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει ICM.

- 1 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των χρωμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Λειτουργικό σύστημα	Ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)
Windows XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση και .NET 3.0 ή νεότερη έκδοση)	
Windows XP (εκτός των παραπάνω)	No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management** (Χωρίς διαχείριση χρώματος).


Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παράδειγμα του Adobe Photoshop CS5

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

Επιλέξτε **Color Management** (Διαχείριση χρωμάτων) και, στη συνέχεια, **Document** (Εγγραφο). Επιλέξτε **Printer Manages Colors** (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα) ως ρύθμιση **Color Handling** (Χειρισμός χρωμάτων) και, στη συνέχεια, πατήστε **Print** (Εκτύπωση).

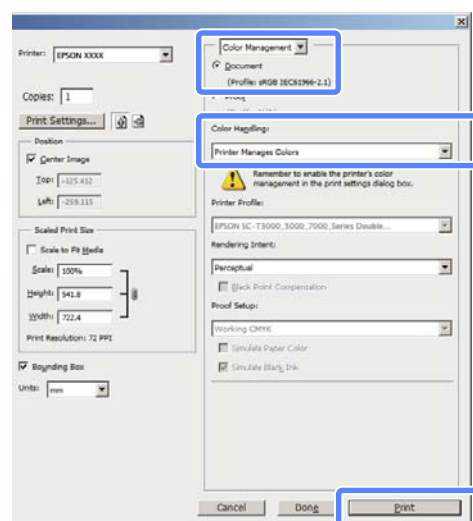


Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές χωρίς λειτουργία διαχείρισης χρώματος, ξεκινήστε από το βήμα 2.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

- 2** Στην καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) για την επιλογή **Print Quality** (Ποιότητα εκτ.), μετά επιλέξτε το στοιχείο **ICM** για την επιλογή **Color Mode** (Λειτουργία χρωμάτων) και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις).


☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

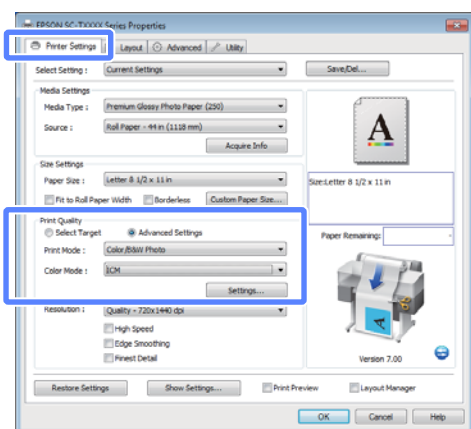

- 3** Επιλέξτε **Host ICM** (Κεντρικό ICM).

Όταν είναι επιλεγμένο ειδικό μέσο Epson για την επιλογή **Media Type** (Τύπος μέσου) στην καρτέλα Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), το προφίλ εκτυπωτή που αντιστοιχεί στον τύπο μέσου επιλέγεται αυτόματα και εμφανίζεται στο πλαίσιο **Printer Profile Description**.

Για να αλλάξετε προφίλ, επιλέξτε **Show all profiles** (Εμφάνιση όλων των προφίλ) στο κάτω μέρος.

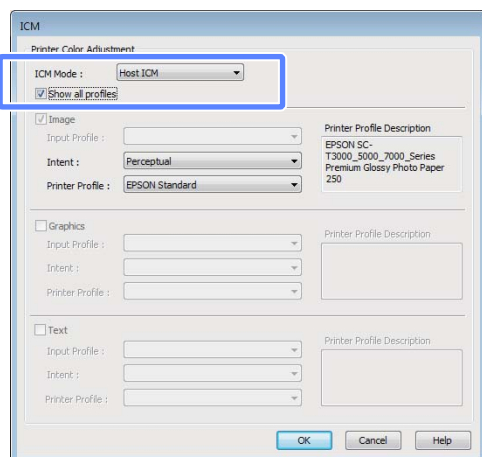

- 4** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.


Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω του ColorSync (Mac OS X)

Χρησιμοποιήστε δεδομένα εικόνας με ενσωματωμένο προφίλ εισόδου. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει το ColorSync.

Σημείωση:


Ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω **ColorSync**.

- 1 Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες διαχείρισης χρώματος στην εφαρμογή.
- 2 Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).
☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53
- 3 Επιλέξτε **Color Matching** από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **ColorSync**.

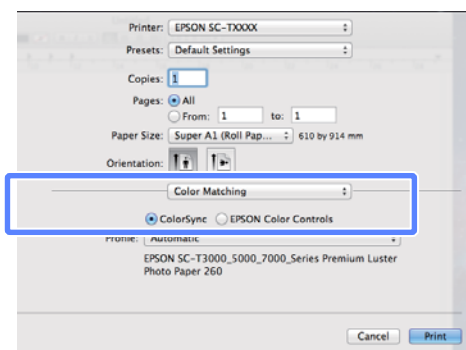

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος

- 4** Επιλέξτε το στοιχείο **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) από τη λίστα και επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) για την επιλογή **Mode** (Λειτουργία). Επιλέξτε το στοιχείο **Off (No Color Management)** για την επιλογή **Color Mode** (Λειτουργία χρωμάτων).

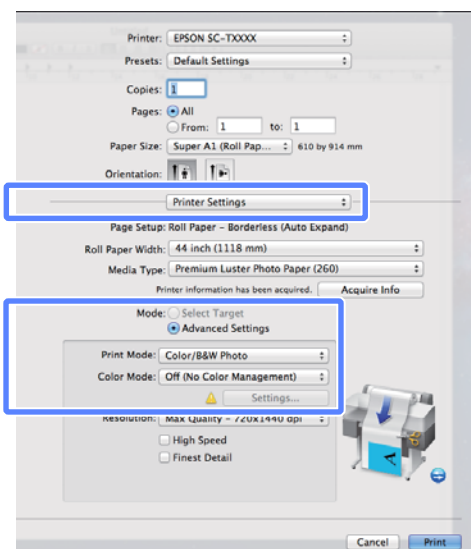

- 5** Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος μέσω Προγράμματος οδήγησης ICM (μόνο για Windows)

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιεί τα δικά του προφίλ εκτυπωτή για να εκτελέσει τη διαχείριση χρώματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής δύο μεθόδους διόρθωσης χρώματος.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Πρόγρ. οδήγ. ICM (Βασικό))

Προσδιορίστε έναν τύπο προφίλ και στόχου για την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων εικόνας.

- ☐ Driver ICM (Advanced) (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο))

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χωρίζει τα δεδομένα εικόνας σε περιοχές **Image (Εικόνα)**, **Graphics (Γραφικά)** και **Text (Κείμενο)**. Προσδιορίστε τρεις τύπους προφίλ και στόχων για την επεξεργασία της κάθε περιοχής.

Κατά τη χρήση εφαρμογών που διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης χρώματος

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επεξεργασία των χρωμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Adobe Photoshop CS3 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Elements 6 ή νεότερη έκδοση
Adobe Photoshop Lightroom 1 ή νεότερη έκδοση

Λειτουργικό σύστημα	Ρυθμίσεις διαχείρισης χρώματος
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)
Windows XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση και .NET 3.0 ή νεότερη έκδοση)	
Windows XP (εκτός των παραπάνω)	No Color Management (Χωρίς διαχείριση χρώματος)

Στις υπόλοιπες εφαρμογές, επιλέξτε **No Color Management** (Χωρίς διαχείριση χρώματος).

Σημείωση:


Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παράδειγμα του Adobe Photoshop CS5

Μεταβείτε στην οθόνη Print (Εκτύπωση).

Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος


Επιλέξτε **Color Management (Διαχείριση χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, **Document (Εγγραφο)**. Επιλέξτε **Printer Manages Colors (Ο εκτυπωτής διαχειρίζεται τα χρώματα)** ως ρύθμιση **Color Handling (Χειρισμός χρωμάτων)** και, στη συνέχεια, πατήστε **Print (Εκτύπωση)**.

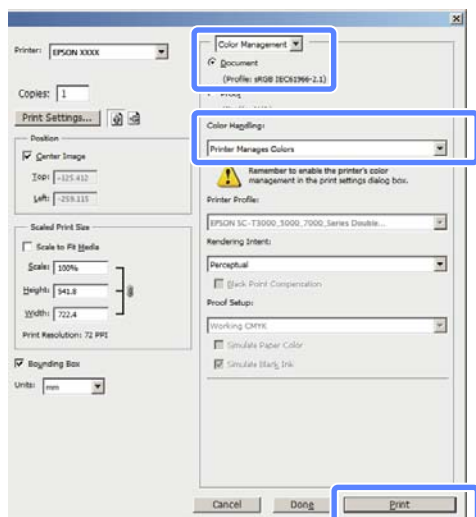

1

Στην καρτέλα **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** για την επιλογή **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)**, μετά επιλέξτε το στοιχείο **ICM** για την επιλογή **Color Mode (Λειτουργία χρωμάτων)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Settings (Ρυθμίσεις)**.

🔗 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

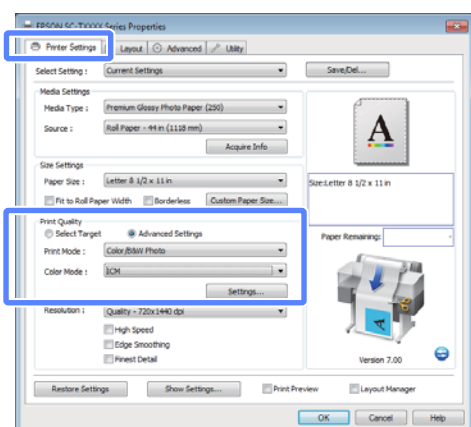


2

Από το **ICM Mode (Λειτουργία ICM)** στην οθόνη ICM, επιλέξτε **Driver ICM (Basic) (Πρόγρ. οδήγ. ICM (Βασικό))** ή **Driver ICM (Advanced) (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο))**.

Εάν επιλέξετε **Driver ICM (Advanced) (Πρόγραμμα οδήγησης ICM (Σύνθετο))**, μπορείτε να προσδιορίσετε τα προφίλ και το στόχο για κάθε εικόνα όπως δεδομένα φωτογραφίας, γραφικών και κειμένου.

Στόχος	Επεξήγηση
Saturation (Κορεσμός)	Διατηρεί την τρέχουσα τιμή κορεσμού αμετάβλητη και μετατρέπει τα δεδομένα.
Perceptual (Συγκεκριμένος)	Μετατρέπει τα δεδομένα έτσι ώστε να ληφθεί μια περισσότερη φυσική οπτική απεικόνιση της εικόνας. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται όταν τα δεδομένα εικόνας χρησιμοποιούν ευρύτερη γκάμα χρωμάτων.
Relative Colorimetric (Σχετική μέτρηση χρωμάτων)	Μετατρέπει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε η σειρά συντεταγμένων γκάμας χρωμάτων και λευκών σημείων (ή θερμοκρασία χρώματος) στα αρχικά δεδομένα να αντιστοιχεί στις κατάλληλες συντεταγμένες εκτύπωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για πολλούς τύπους συμφωνίας χρωμάτων.
Absolute Colorimetric (Απόλυτη μέτρηση χρωμάτων)	Εκχωρεί απόλυτες συντεταγμένες γκάμας χρωμάτων στα δεδομένα προέλευσης και εκτύπωσης και, επίσης, μετατρέπει τα δεδομένα. Επομένως, η ρύθμιση των χρωματικών αποχρώσεων δεν εκτελείται σε κανένα λευκό σημείο (ή θερμοκρασία χρώματος) για τα δεδομένα προέλευσης ή εκτύπωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως η έγχρωμη εκτύπωση λογοτύπων.

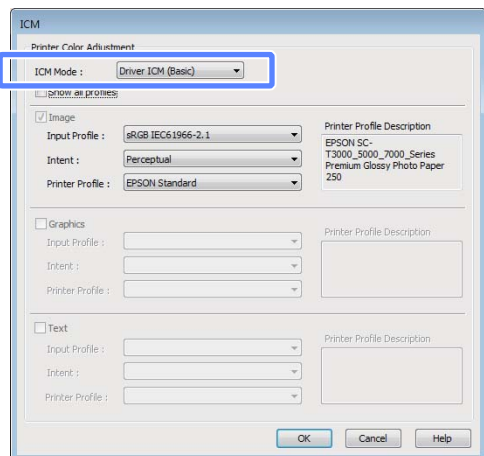Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος**3**

Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και μετά ξεκινήστε την εκτύπωση.

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με τους παρακάτω τρόπους:

- ❑ Από εφαρμογές Windows

 «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Windows)» στη σελίδα 50

- ❑ Από το εικονίδιο του εκτυπωτή


Από το εικονίδιο του εκτυπωτή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον προσδιορισμό των κοινών ρυθμίσεων για εφαρμογές ή την εκτέλεση συντήρησης του εκτυπωτή, όπως Nozzle Check (Ελεγχος ακροφυσίων) ή Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

- 1 Ανοίξτε το φάκελο **Printer (Εκτυπωτής)** ή **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**.


Για τα Windows 7

Κάντε κλικ στο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**.

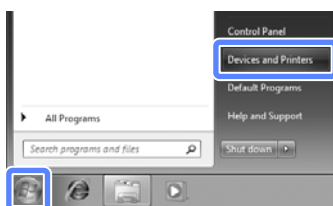

Για Windows Vista

Κάντε κλικ στο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**, **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** και **Printer (Εκτυπωτής)**.

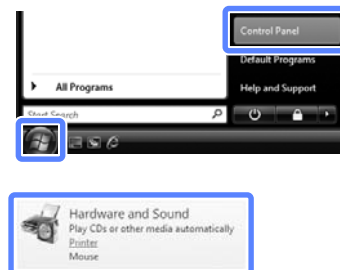

Για τα Windows XP


Κάντε κλικ στο κουμπί **Start (Εναρξη)**, έπειτα στο στοιχείο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και, στη συνέχεια, στο στοιχείο **Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)** και **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**.

Σημείωση:

Εάν στα Windows XP σας το Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) είναι σε **Classic View (Κλασική προβολή)**, κάντε κλικ στο κουμπί **Start (Εναρξη)** και, στη συνέχεια, στα στοιχεία **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**.


2

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**.

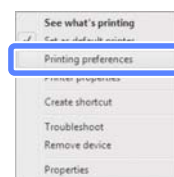

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

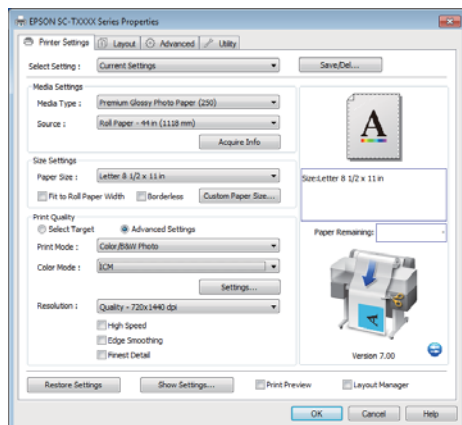

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις καθίστανται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.



Εμφάνιση βοήθειας

Μπορείτε να μεταβείτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με τους παρακάτω τρόπους:

- ☐ Κάντε κλικ στην επιλογή **Help (Βοήθεια)**
- ☐ Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε να ελέγξετε και να προβάλλετε

Κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας για εμφάνιση της βοήθειας



Εμφανίζοντας τη βοήθεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα περιεχομένων ή την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά για να περιηγηθείτε.

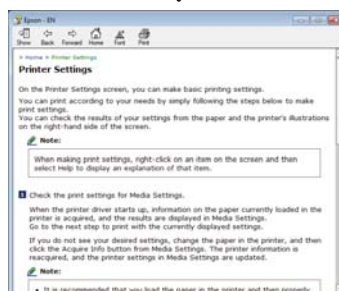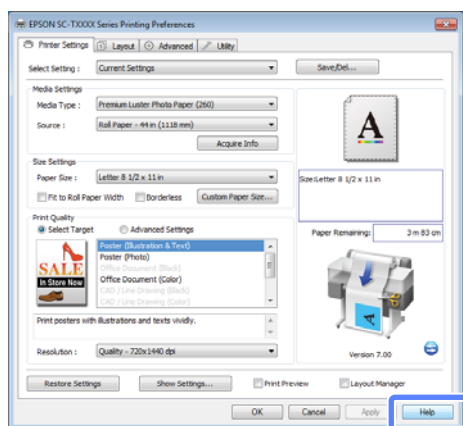

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο που επιθυμείτε να ελέγξετε και να προβάλλετε

Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και έπειτα κλικ στην εντολή **Help** (Βοήθεια).

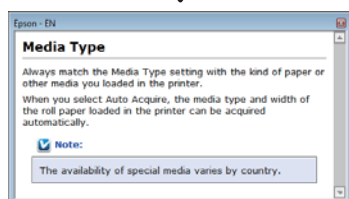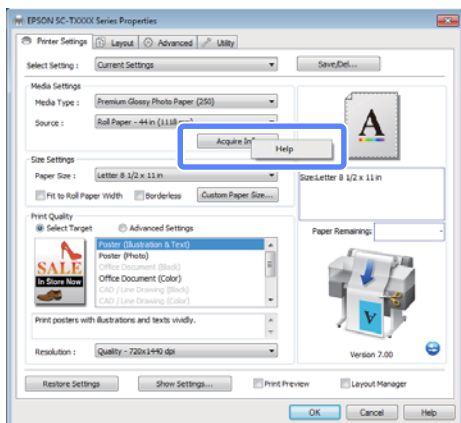

Σημείωση:

Στα Windows XP, κάντε κλικ στο στοιχείο  στη γραμμή τίτλου και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο βοήθειας που θέλετε να προβάλλετε.

Προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή να αλλάξετε τα στοιχεία εμφάνισης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Αποθήκευση διαφόρων ρυθμίσεων ως Επιλεγμένες ρυθμίσεις

Όλες οι ρυθμίσεις το προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή μπορούν να αποθηκευτούν στο στοιχείο **Select Setting**. Επιπλέον, το στοιχείο **Select Setting** περιέχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις που συνιστώνται για μια ποικιλία κοινών περιπτώσεων.

Ανακτήστε το στοιχείο **Select Setting** για να αυξήσετε την απόδοση, εάν εκτυπώνετε συχνά με τις ίδιες ρυθμίσεις.


1 Στις καρτέλες Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), Layout και Advanced (Για προχωρημένους), επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αποθηκεύσετε στο στοιχείο **Select Setting**.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Save/Del.**

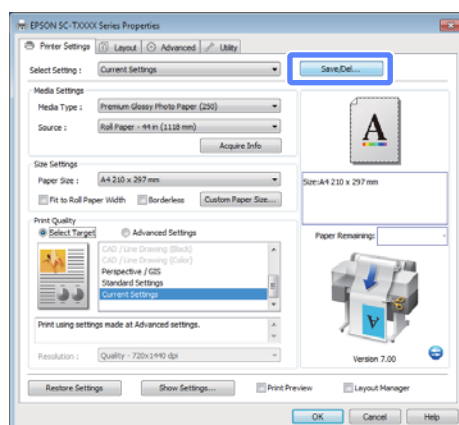

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

- 3** Εισαγάγετε οποιοδήποτε όνομα στο πλαίσιο **Name (Όνομα)** και μετά κάντε κλικ στο κουμπί **Save**.

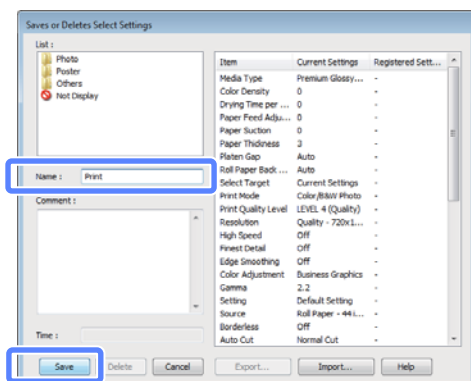

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση που καταχωρίσατε από το πλαίσιο λίστας **Select Setting** (Επιλεγμένη ρύθμιση).

Σημείωση:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως αρχείο πατώντας **Export** (Εξαγωγή). Μπορείτε να μοιραστείτε τις ρυθμίσεις πατώντας **Import** (Εισαγωγή) για εισαγωγή του αποθηκευμένου αρχείου σε άλλον υπολογιστή.


Προσθήκη τύπων μέσων

Επιλέξτε τα στοιχεία **Print Quality** (Ποιότητα εκτ.) και **Media Settings** για τον τύπο μέσου που θέλετε να προσθέσετε και αποθηκεύστε τον ως προσαρμοσμένο τύπο μέσου. Ο προσαρμοσμένος τύπος μέσου θα προστεθεί στο μενού **Media Type** (Τύπος μέσου) στην περιοχή **Media Settings**.


- 1** Στην καρτέλα **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή), επιλέξτε το στοιχείο **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Σημείωση:


Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο μέσου, εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **Select Target** στην περιοχή **Print Quality** (Ποιότητα εκτ.).

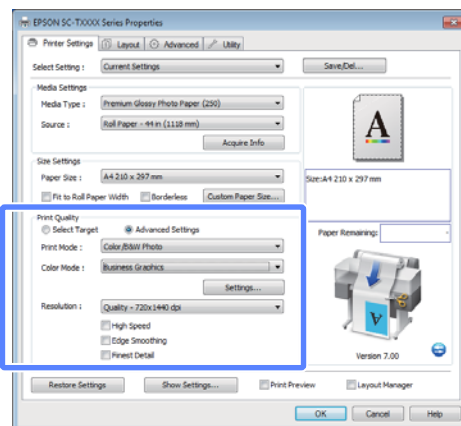

- 2** Κάντε κλικ στο στοιχείο **Advanced Media Control** στην καρτέλα **Advanced** (Για προχωρημένους).

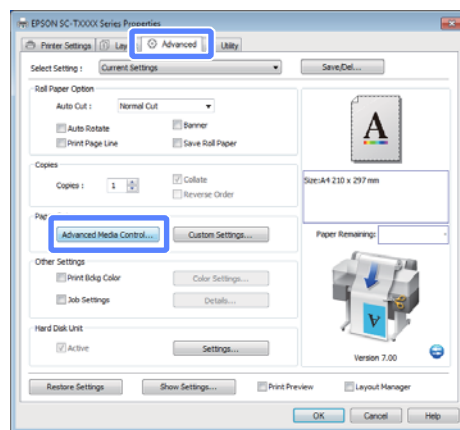


- 3** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το νέο προσαρμοσμένο μέσο και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

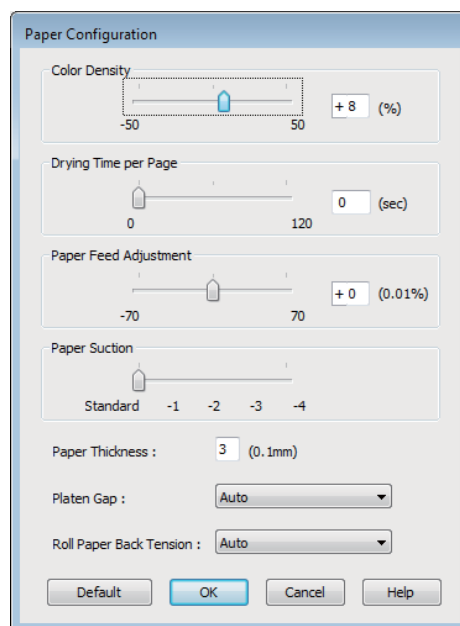

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

4 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Custom Settings** (Προσαρμ. ρυθμ.) στην καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους).

5 Εισαγάγετε οποιοδήποτε όνομα στο πλαίσιο **Name** (Όνομα) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί **Save**.

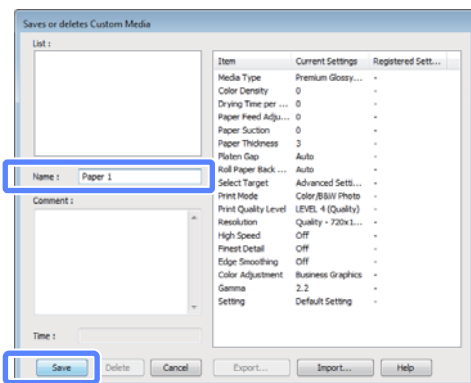

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση που καταχωρίσατε από το πλαίσιο λίστας **Media Type** (Τύπος μέσου).

Σημείωση:


Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως αρχείο πατώντας **Export** (Εξαγωγή). Μπορείτε να μοιραστείτε τις ρυθμίσεις πατώντας **Import** (Εισαγωγή) για εισαγωγή του αποθηκευμένου αρχείου σε άλλον υπολογιστή.

Αναδιάταξη των στοιχείων εμφάνισης


Για να εμφανίζονται αμέσως τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα στοιχεία, μπορείτε να τακτοποιήσετε τα **Select Setting** (Επιλεγμένη ρύθμιση), **Media Type** (Τύπος μέσου) και **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) ως ακολούθως.

- ☐ Απόκρυψη μη απαραίτητων στοιχείων.
- ☐ Αναδιάταξη με σειρά συχνότερης χρήσης.
- ☐ Διάταξη σε ομάδες (φάκελοι).

1 Μεταβείτε στην καρτέλα **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) και, στη συνέχεια, πατήστε **Menu Arrangement** (Διάταξη μενού).

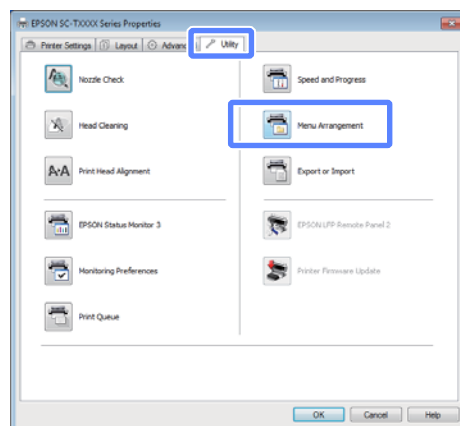

2 Επιλέξτε **Edit Item** (Επεξεργασία στοιχείου).

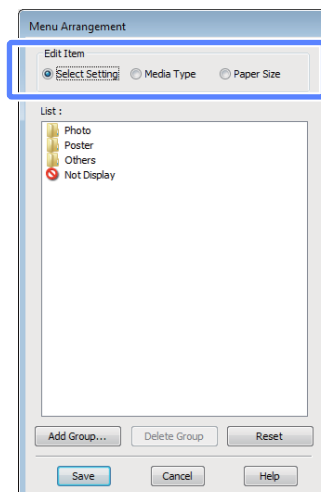


3 Τακτοποιήστε ή ομαδοποιήστε τα στοιχεία στο πλαίσιο **List** (Λίστα).

- ☐ Μπορείτε να μετακινήσετε και να τακτοποιήσετε τα στοιχεία με μεταφορά και απόθεση.
- ☐ Για να προσθέσετε μια νέα ομάδα (φάκελο), πατήστε **Add Group** (Προσθήκη ομάδας).
- ☐ Για να διαγράψετε μια ομάδα (φάκελο), πατήστε **Delete Group** (Διαγραφή ομάδας).

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

- ❑ Μεταφέρετε και αποθήκευστε τα μη απαραίτητα στοιχεία στο Not Display (Χωρίς εμφάνιση).

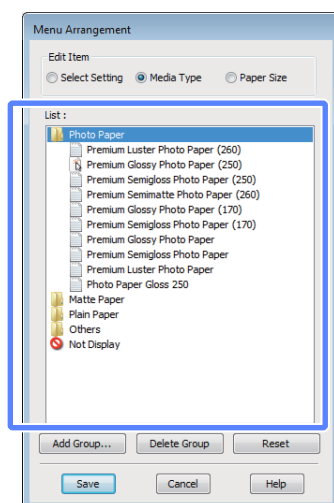

Σημείωση:


Εάν επιλέξετε **Delete Group** (Διαγραφή ομάδας), διαγράφεται η ομάδα (φάκελος), τα στοιχεία, ωστόσο, της διαγραμμένης ομάδας (φακέλου) παραμένουν.

4

Κάντε κλικ στο **Save** (Αποθήκευση).

Επισκόπηση της καρτέλας Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)

Η καρτέλα Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή παρέχει πρόσβαση στα ακόλουθα.

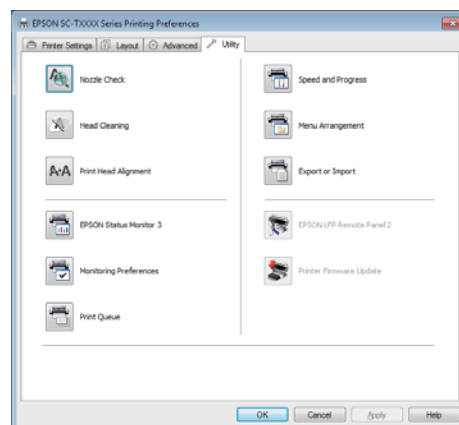

Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)

Αυτή η λειτουργία εκτυπώνει ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξετε αν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, προχωρήστε σε καθαρισμό της κεφαλής για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα ακροφύσια.

🔗 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, προχωρήστε σε καθαρισμό της κεφαλής. Ο καθαρισμός κεφαλής καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.

🔗 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)

Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης εμφανίζονται κοκκιώδη ή εκτός εστίασης, εκτελέστε Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης). Η λειτουργία Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) διορθώνει τα κενά της κεφαλής εκτύπωσης.

🔗 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

EPSON Status Monitor 3

Από την οθόνη του υπολογιστή σας μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και τα μηνύματα σφάλματος.



Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)


Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των ειδοποιήσεων σφάλματος στην οθόνη EPSON Status Monitor 3 ή να καταχωρίσετε μια συντόμευση για το εικονίδιο Βοηθητικό πρόγραμμα στο Taskbar (Γραμμή εργασιών).

Σημείωση:

Εάν επιλέξετε το **Shortcut Icon (Εικονίδιο συντόμευσης)** στην οθόνη **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)**, το εικονίδιο **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** εμφανίζεται στο Windows Taskbar (Γραμμή εργασιών).

Κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο, μπορείτε να προβάλετε το ακόλουθο μενού και να εκτελέσετε λειτουργίες συντήρησης.

Το EPSON Status Monitor 3 ξεκινά πατώντας στο όνομα του εκτυπωτή από το εμφανιζόμενο μενού.

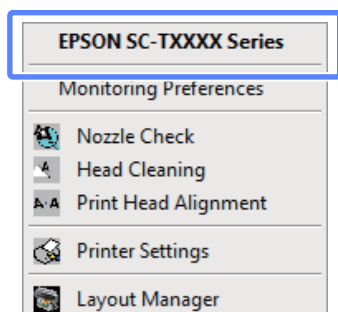

Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)

Εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε αναμονή.

Στην οθόνη Print Queue (Ουρά εκτύπωσης) μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που εκκρεμούν προς εκτύπωση, καθώς και να διαγράψετε και να επανεκτυπώσετε αυτές τις εργασίες.

Speed and Progress (Ταχύτητα και πρόοδος)

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες λειτουργίες για τις βασικές ενέργειες του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Menu Arrangement (Διάταξη μενού)

Μπορείτε να τακτοποιήσετε τα στοιχεία της οθόνης **Select Setting, Media Type (Τύπος μέσου)** και **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)**, για παράδειγμα, μπορείτε να τα τακτοποιήσετε ανάλογα με τη συχνότητα της πρόσβασής σας. ➤ «Αναδιάταξη των στοιχείων εμφάνισης» στη σελίδα 106

Export or Import (Εξαγωγή ή Εισαγωγή)

Έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε περισσότερους από έναν υπολογιστές.

EPSON LFP Remote Panel 2

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή και να δημιουργήσετε ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Δείτε τη βοήθεια EPSON LFP Remote Panel 2 για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

Εάν τα στοιχεία **EPSON LFP Remote Panel 2** και **Printer Firmware Update** είναι γκριζα, το EPSON LFP Remote Panel 2 δεν είναι εγκατεστημένο. Εγκαταστήστε το EPSON LFP Remote Panel 2 από το δίσκο λογισμικού Software List.

Printer Firmware Update

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Δείτε τη βοήθεια EPSON LFP Remote Panel 2 για λεπτομέρειες.

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή(Windows)

Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το EPSON LFP Remote Panel 2.



Σημαντικό:

- ❑ Πρέπει να συνδεθείτε με Administrators group (Ομάδα διαχειριστών).
- ❑ Στα Windows 7/Windows Vista, εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης Administrator (Διαχειριστής) ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και συνεχίστε με τη διαδικασία.

1

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης.

2

Μεταβείτε στο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και κάντε κλικ στο **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)** από την κατηγορία **Programs (Προγράμματα)**.




3

Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change (Κατάργηση/αλλαγή)** (ή **Change/Remove (Αλλαγή/κατάργηση)/Add or remove (Προσθήκη ή κατάργηση)**).


Μπορείτε να καταργήσετε το EPSON Status Monitor 3 και το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή επιλέγοντας το στοιχείο **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

Επιλέξτε το στοιχείο **EPSON LFP Remote Panel 2** για να καταργήσετε το EPSON LFP Remote Panel 2.

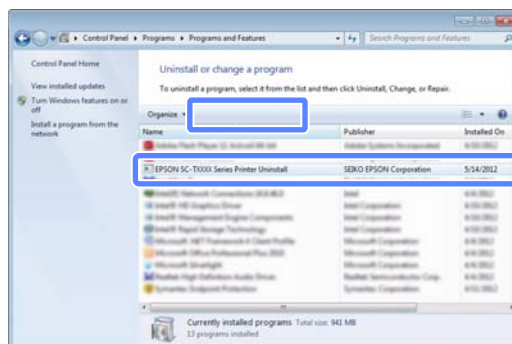

4

Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή και πατήστε **OK**.

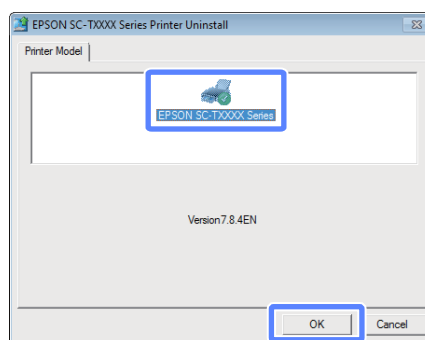

5

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής, κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)**.

Εάν πρόκειται να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)


Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων

Ο τρόπος εμφάνισης της οθόνης ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

☞ «Βασικές μέθοδοι εκτύπωσης (Mac OS X)» στη σελίδα 53

Εμφάνιση βοήθειας

Κάντε κλικ στο  στον εκτυπωτή για να εμφανιστεί η Βοήθεια.

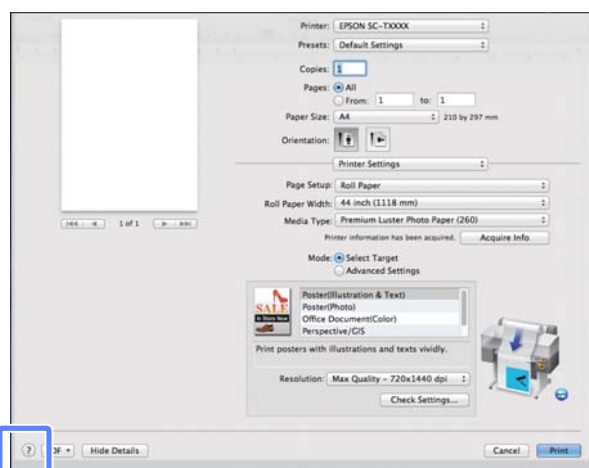

Χρήση του Epson Printer Utility 4

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, όπως Nozzle Check (Ελεγχος ακροφυσίων) ή Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής), χρησιμοποιώντας το Epson Printer Utility 4. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Εκκίνηση του Epson Printer Utility 4

Mac OS X 10.6.x έως v10.7.x

- 1 Επιλέξτε **System Preferences > Print & Scan** (ή **Print & Fax**) από το μενού **Apple**.
- 2 Επιλέξτε εκτυπωτή και κάντε κλικ στο στοιχείο **Options & Supplies** (Επιλογές & Προμήθειες) > **Utility** (Βοηθητικό) > **Open Printer Utility** (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή).


Mac OS X 10.5.8

- 1 Επιλέξτε **System Preferences > Print & Fax** από το μενού **Apple**.
- 2 Επιλέξτε εκτυπωτή και κάντε κλικ στο στοιχείο **Open Print Queue** (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης) > **Utility** (Βοηθητικό).

Συμβουλές για τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)


Λειτουργίες του Epson Printer Utility 4

Από το Epson Printer Utility 4 μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες συντήρησης.

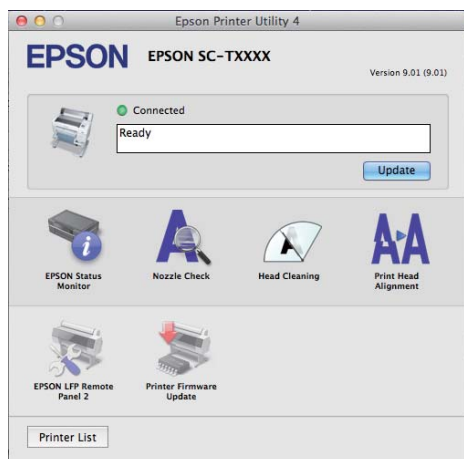

EPSON Status Monitor

Από την οθόνη του υπολογιστή σας μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και τα μηνύματα σφάλματος.

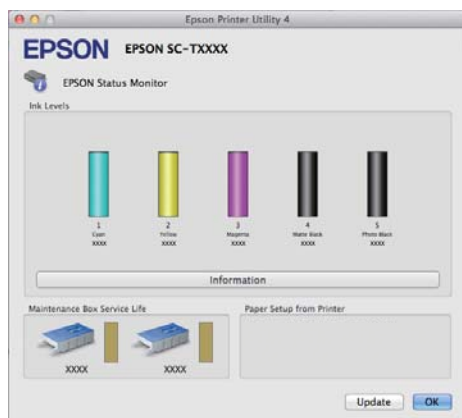

Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)

Αυτή η λειτουργία εκτυπώνει ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξετε αν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, προχωρήστε σε καθαρισμό της κεφαλής για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα ακροφύσια.

☞ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Καθαρισμός της κεφαλής

Εάν παρατηρήσετε γραμμές ή κενά στις εκτυπώσεις, προχωρήστε σε καθαρισμό της κεφαλής. Ο καθαρισμός κεφαλής καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.

☞ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)

Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης εμφανίζονται κοκκιώδη ή εκτός εστίασης, εκτελέστε Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης). Η λειτουργία Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) διορθώνει τα κενά της κεφαλής εκτύπωσης.

☞ «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

EPSON LFP Remote Panel 2

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή και να δημιουργήσετε ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Δείτε τη βοήθεια EPSON LFP Remote Panel 2 για λεπτομέρειες.

Printer Firmware Update

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Δείτε τη βοήθεια EPSON LFP Remote Panel 2 για λεπτομέρειες.

Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Προτού επανεγκαταστήσετε ή αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή το EPSON LFP Remote Panel 2, απεγκαταστήστε το λογισμικό που επηρεάζεται.

Χρησιμοποιήστε το Uninstaller για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Λήψη του προγράμματος απεγκατάστασης
Κατεβάστε το Uninstaller από την ιστοσελίδα της Epson.

<http://www.epson.com/>

Χρήση του προγράμματος απεγκατάστασης
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της Epson.


Αφαίρεση του EPSON LFP Remote Panel 2

Μεταφέρετε και αποθέστε το φάκελο EPSON Remote Panel 2 από το φάκελο Applications (Εφαρμογές) στο στοιχείο Trash (Απορρίμματα).

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργίες μενού

Τα βήματα για την εμφάνιση των διαφόρων μενού εμφανίζονται παρακάτω. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τα βήματα για την πρόσβαση στο μενού Paper.

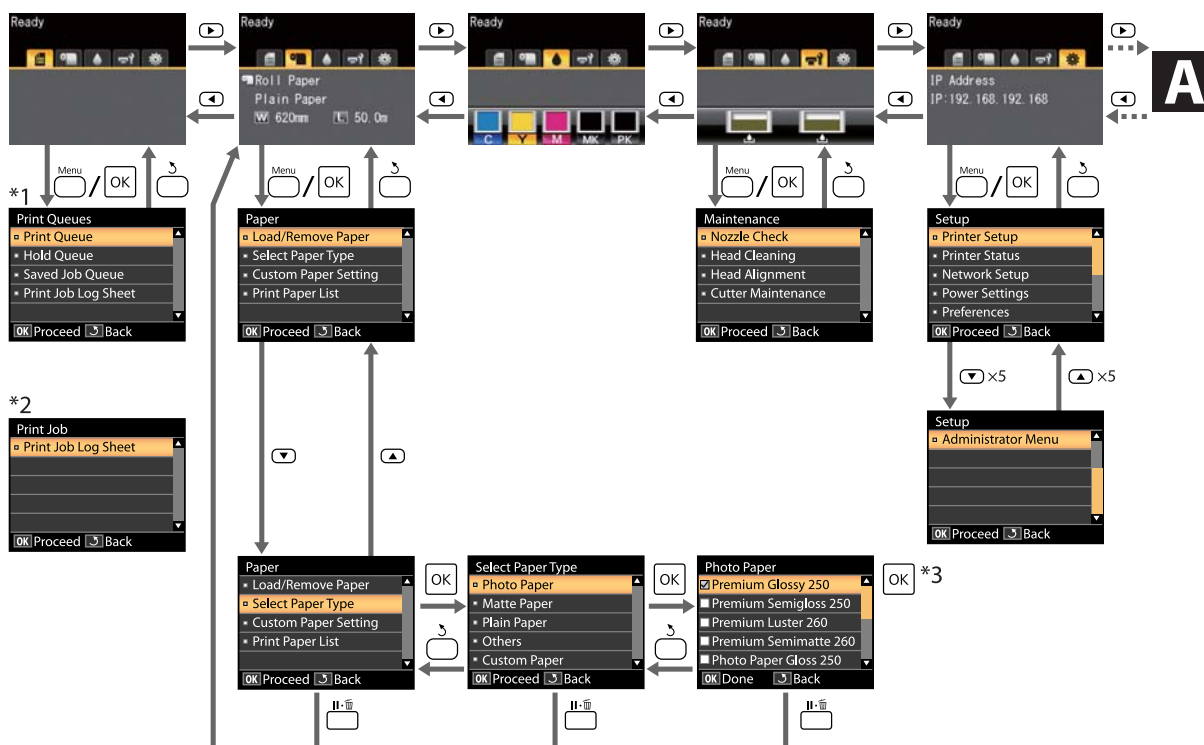

*1 Διατίθεται, όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου.

*2 Τυπικό μενού (εμφανίζεται, αν δεν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου).

*3 Αφού πατήσετε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την επισημασμένη επιλογή, πατήστε το κουμπί ⏮ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί ⏭ για έξοδο.

A Εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει σαρωτής συνδεδεμένος.



Έναρξη αντιγραφής

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λίστα μενού

Παρακάτω περιγράφονται τα στοιχεία και οι επιλογές που διατίθενται στο μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στις σελίδες αναφοράς.

Μενού Print Queues

 «Μενού Print Queues» στη σελίδα 118

Στοιχείο μενού			Περιγραφή
Print Queue	XXXXXXXXXXXX (όνομα της εργασίας εκτύπωσης που βρίσκεται σε ουρά)		Εμφανίζει τις επιλογές Waiting Job Name, User, Estimated Start Time, Estimated Print Time και Printing Availability.
Hold Queue	View Hold Queue	XXXXXXXXXXXX (όνομα της εργασίας εκτύπωσης σε αναμονή)	Εμφανίζει τις επιλογές Paused Job Name, User, Paper Type, Source, Size και Reason For Hold.
	Resume All Jobs		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
Saved Job Queue	XXXXXXXXXXXX (όνομα της αποθηκευμένης εργασίας εκτύπωσης)		Εμφανίζει τις επιλογές Stored Job Name, User, Length, Pages, Paper Type, Copies, Source, Size και Estimated Print Time. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
Print Job Log Sheet			Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Μενού Paper


 «Μενού Paper» στη σελίδα 119

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Load/Remove Paper	Remove Paper	Εμφανίζει τις οδηγίες για την αφαίρεση του χαρτιού. Εμφανίζει τις οδηγίες για την τοποθέτηση του χαρτιού.
	Roll Paper	
	Cut Sheet (πάχος έως 0,8 mm)	
	Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper	Εμφανίζει τα υποστηριζόμενα μέσα Epson.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Άλλα	
	Custom Paper	Εμφανίζει τα ονόματα των τύπων προσαρμοσμένου χαρτιού που ορίζονται από το χρήστη.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού		Περιγραφή		
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (όνομα του τύπου προσαρμοσμένου χαρτιού)	Select Reference Paper	Photo Paper	Εμφανίζει τα υποστηριζόμενα μέσα Epson.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Άλλα	
			No Paper Selected	Δεν έχει επιλεγεί χαρτί
		Platen Gap	Narrow, Standard, Wide, Wider	
		Detect Paper Thickness	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.	
		Paper Feed Adjust	Pattern	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
			Value	-0,70 έως +0,70%
		Paper Suction	-4 έως 0	
		Roll Paper Tension	Normal, High, Extra High	
		Remove Skew	On, Off	
		Setting Name	22 χαρακτήρες ή λιγότεροι (γράμματα, αριθμοί και σύμβολα)	
		Restore Settings	Yes (Ναι), No	
Print Paper List		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.		

Μενού Maintenance «Μενού Maintenance» στη σελίδα 122

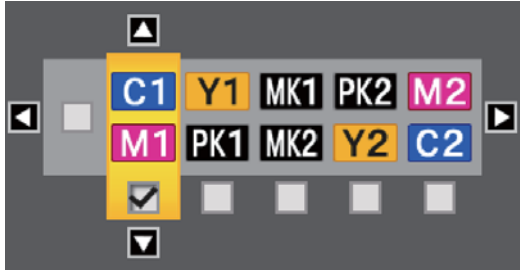Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Nozzle Check		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
Head Cleaning		
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση/στοίχιση.
	Auto(Bi-D)	
	Manual(Uni-D)	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
	Manual(Bi-D)	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 έως 3 mm
	Replace Cutter	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η κίνηση.

Μενού Setup «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Στοιχείο μενού			Περιγραφή
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On, Off
		Refresh Margin	On, Off
		Page Line	On, Off
		Roll Paper Margin	Normal, Top15mm/Bottom15mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm, 3mm, 15mm
		Roll Paper Remaining	On, Off
		Remaining Alert	1 έως 15 m (4 έως 50 ft)
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low, Normal, High, Extra High
		Less Head Scuffing	On, Off
		Drying Time Per Page	0 έως 60 λεπτά
		Paper Size Check	On, Off
		Media Skew Check	On, Off
		Store Held Job	On, Off
	Restore Settings		Yes, No
Printer Status	Firmware Version		xxxxxxx.x.xx,xxxx
	Option Status		Εμφανίζει τις συνδεδεμένες επιλογές.
	Show Total Prints		XXXXXXX m ² (XXXXXXX ft ²)
	Print Status Sheet		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
Network Setup	IP Address Setting	Auto	—
		Panel	IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
	Print Status Sheet		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
	Restore Settings		Yes, No
Power Settings	Sleep Mode		5 έως 180 λεπτά
	Power Off Timer		Off, 1 έως 24 ώρες
	Restore Settings		Yes, No

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Preference	Language	Εμφανίζει τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
	Unit: Length	m, ft/ιντσες
	Alert Lamp Setting	On, Off
Administrator Menu	Change Password	Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.
	Operational Control	Network Setup
	Password Required, No Password Required	
	Power Cleaning	
		
	Manage HDD	Format Hard Disk
	Yes, No	
	Date And Time	MM/HH/EE ΩΩ:ΛΛ
	Time Zone	Εισαγάγετε τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και στην τρέχουσα ζώνη ώρας.
	Reset All Settings	Yes, No

Μενού Enlarged Copy

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει σαρωτής συνδεδεμένος.

 «Μενού Enlarged Copy» στη σελίδα 130

Στοιχείο μενού			Περιγραφή
Color/B&W			Color, B&W
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto, A5->Auto,LTR->Auto, 4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border, Borderless
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Sheets)
		Border	With Border, Borderless
Quality			Draft, Fine
Density			Πέντε επιλογές από Light έως Dark

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Περιγραφές μενού

Μενού Print Queues

Στοιχείο			Περιγραφή	
Print Queue *	XXXXXXXXXX (όνομα της εργασίας εκτύπωσης που βρίσκεται σε ουρά)		Waiting Job Name User Estimated Start Time Estimated Print Time Printing Availability	Εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης και το χρόνο που απαιτείται για την εκτύπωση της επιλεγμένης εργασίας. Επίσης, προβλέπει αν η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς συμπλήρωση χαρτιού ή αντικατάσταση μελάνης ή χωρίς το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης). Η εκτύπωση μπορεί να προχωρήσει ακόμα και αν εμφανίζεται το μήνυμα Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, στη διάρκεια της εκτύπωσης ενδέχεται να εξαντληθεί η μελάνη ή το χαρτί του εκτυπωτή. Το Remote Manager και το LFP HDD Utility εμφανίζουν την αιτία του μηνύματος Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και σας επιτρέπουν να θέσετε σε αναμονή ή να ακυρώσετε την εργασία.  «Ο σκοπός της μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 60 Ο εκτυπωτής προβλέπει τη διαθεσιμότητα μόνο με βάση την ποσότητα χαρτιού που απομένει, αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή On για το Roll Paper Remaining. Ο εκτυπωτής δεν προβλέπει τη διαθεσιμότητα με βάση την ποσότητα της μελάνης που απομένει κατά την εκτύπωση των εγγράφων χρησιμοποιώντας το LFP Print Plug-In for Office ή το EPSON CopyFactory5.
Hold Queue *	View Hold Queue	XXXXXXXXX XXX (όνομα της εργασίας εκτύπωσης σε αναμονή)	Paused Job Name User Paper Type Source Size Reason For Hold	Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει επιλεγεί On για το Store Held Job στο μενού Setup. Εμφανίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για τις εργασίες σε αναμονή και την αιτία για την αναμονή της εργασίας. Οι εργασίες που τίθενται σε αναμονή, επειδή οι ρυθμίσεις της εργασίας εκτύπωσης διαφέρουν από εκείνες που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για τον εκτυπωτή, μπορούν να εκτυπωθούν όπως περιγράφεται παρακάτω. (1) Αντικαταστήστε το χαρτί και εκτελέστε όποια άλλα βήματα μπορεί να χρειάζονται για να ετοιμάσετε τη συσκευή για εκτύπωση. (2) Επιλέξτε Resume All Jobs.
	Resume All Jobs		Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχιστούν όλες οι εργασίες που είχαν τεθεί σε αναμονή και βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην ουρά.	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Saved Job Queue *	XXXXXXXXXX (όνομα της αποθηκευμένης εργασίας εκτύπωσης)	Stored Job Name User Length Pages Paper Type Copies Source Size Estimated Print Time	Εμφανίζει την κατάσταση της επιλεγμένης αποθηκευμένης εργασίας, όταν εκτυπώθηκε για τελευταία φορά. Μετά την προβολή της εργασίας πατήστε το κουμπί OK για να εισαγάγετε τον αριθμό των αντιγράφων. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και πατήστε το κουμπί OK για να εμφανιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης και η εκτιμώμενη διαθεσιμότητα εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
Print Job Log Sheet		Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπωθεί το αρχείο καταγραφής εργασιών εκτύπωσης.	

* Εμφανίζεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου.

Μενού Paper


Η περιοχή  υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Στοιχείο		Περιγραφή	
Load/Remove Paper		Remove Paper	Πατήστε το κουμπί OK για να δείτε τις οδηγίες για την αφαίρεση του χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αφαιρέσετε το χαρτί. Οι οδηγίες δεν εμφανίζονται, αν δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί.
		Roll Paper	Επισημάνετε το χαρτί για τοποθέτηση και πατήστε το κουμπί OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να τοποθετήσετε το χαρτί. Εάν το χαρτί είναι ήδη τοποθετημένο στον εκτυπωτή, οι οδηγίες για την αφαίρεση του τοποθετημένου τύπου χαρτιού θα εμφανίζονται πριν τις οδηγίες τοποθέτησης.
		Cut Sheet (πάχος έως 0,8 mm)	
		Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper	Επιλέξτε τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού.	
	Matte Paper		
	Plain Paper		
	Άλλα		
	Custom Paper	Επιλέξτε το όνομα του προσαρμοσμένου χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXXXX (όνομα του τύπου προσαρμοσμένου χαρτιού)	Select Reference Paper	Photo Paper	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο μέσου που πλησιάζει περισσότερο το χαρτί που χρησιμοποιείτε.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Άλλα	
			No Paper Selected	Κάντε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού.
		Platen Gap	Narrow	Επιλέξτε το κενό πλάκας, το οποίο είναι η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και στο χαρτί. Κανονικά, επιλέξτε Standard . Επιλέξτε πλατύτερη ρύθμιση, αν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι κηλιδωμένες. Εάν, αφού πραγματοποιήσετε στοίχιση κεφαλής, έχετε την εντύπωση ότι η κεφαλή εξακολουθεί να μην είναι εντελώς στοιχισμένη, επιλέξτε Narrow .
			Standard	
			Wide	
			Wider	
		Detect Paper Thickness	Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, ώστε να προσδιορίσετε το πάχος του τρέχοντος χαρτιού. Από τα αποτελέσματα εκτύπωσης, επιλέξτε τον αριθμό δείγματος με τα λιγότερα λάθη στοίχισης.	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

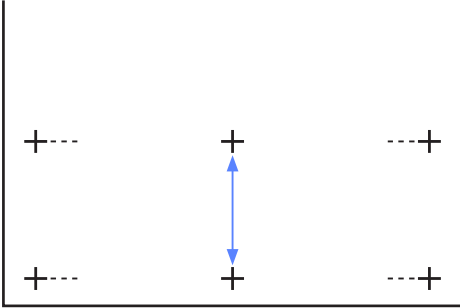Στοιχείο			Περιγραφή	
		Paper Feed Adjust	Pattern	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα εκτύπωσης γραμμών (οριζόντιες γραμμές/λωρίδες ή ανομοιόμορφα χρώματα) στην τυπική περιοχή εκτύπωσης (για τα χωριστά φύλλα, η περιοχή εξαιρουμένης της λωρίδας 1 έως 2 cm στο κάτω μέρος του χαρτιού) ακόμα και μετά τον καθαρισμό ή τη στοίχιση της κεφαλής. Pattern Επιλεγμένο Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ρύθμισης. Μετρήστε τις αποστάσεις ανάμεσα στα σύμβολα «+» στο εκτυπωμένο δείγμα ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε μόνο την απόσταση ανάμεσα στα κεντρικά σύμβολα ή τη μέση απόσταση ανάμεσα στα αριστερά, κεντρικά και δεξιά σύμβολα.  Μετά την εκτύπωση του δείγματος ρύθμισης, το μήκος του δείγματος θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να εισαγάγετε την μετρημένη τιμή και πατήστε το κουμπί OK. Value Επιλεγμένο Επιλέξτε μια ρύθμιση ανάμεσα σε -0,70 και +0,70%. Εάν επιλέξετε υπερβολικά μικρή τιμή, θα δημιουργηθούν μαύρες γραμμές. Ρυθμίστε μεγαλύτερη ποσότητα. Ομοίως, αν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλη τιμή, θα δημιουργηθούν λευκές γραμμές. Ρυθμίστε μικρότερη ποσότητα.
			Value	
		Paper Suction	-4 έως 0	Είναι σημαντικό να επιλέξετε την κατάλληλη ποσότητα αναρρόφησης για το χαρτί που χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται η σωστή απόσταση ανάμεσα στο χαρτί και στην κεφαλή εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλη τιμή για λεπτό ή μαλακό χαρτί, θα αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στο χαρτί και στην κεφαλή εκτύπωσης, με συνέπεια να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να εμποδίζεται η σωστή τροφοδοσία του χαρτιού. Εάν συμβεί αυτό, μειώστε την αναρρόφηση χαρτιού. Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται, όταν μειωθεί η παράμετρος.
		Roll Paper Tension	Normal	Επιλέξτε High ή Extra High, αν το χαρτί ζαρώνει στη διάρκεια της εκτύπωσης.
			High	
			Extra High	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
		Remove Skew	On	Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε (On) ή θα απενεργοποιήσετε (Off) τη μείωση παραμόρφωσης χαρτιού.
			Off	
		Setting Name	Πληκτρολογήστε ένα όνομα έως 22 χαρακτήρες για τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Για γρήγορη επιλογή, επιλέξτε ένα όνομα που θυμάστε εύκολα.	
		Restore Settings	Yes	Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές των επιλεγμένων ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού.
			No	
Print Paper List			Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού.	

Μενού Maintenance

Στοιχείο		Περιγραφή
Nozzle Check		Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καθαρίστε την κεφαλή, αν παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν.  «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 131
Head Cleaning		 Επιθεωρήστε το εκτυπωμένο δείγμα και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δείγματα με ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Για να επιλέξετε όλα τα ακροφύσια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.  «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι κοκκιώδη ή εκτός εστίασης, πραγματοποιήστε στοίχιση κεφαλής για να επαναληφθεί η στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Auto , ο εκτυπωτής θα σαρώσει το εκτυπωμένο δείγμα κατά την εκτύπωση και θα επαναλάβει τη στοίχιση της κεφαλής αυτόματα.
	Auto(Bi-D)	
	Manual(Uni-D)	Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Manual , θα εκτυπωθεί ένα δείγμα. Επιθεωρήστε το δείγμα οπτικά και εισαγάγετε την τιμή που θεωρείτε κατάλληλη.
	Manual(Bi-D)	
		 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 έως 3 mm	Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση κοπής κατά την εκτύπωση σε χαρτί σε ρολό χωρίς περιθώρια προς όλες τις κατευθύνσεις. Η θέση κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε προσαιξήσεις των 0,2 mm.
	Replace Cutter	Μετακινεί τον κόφτη στη θέση αντικατάστασης, ώστε να μπορείτε να το αντικαταστήσετε. Πατήστε το κουμπί OK για να μετακινηθεί ο κόφτης στη θέση αντικατάστασης. Το χαρτί πρέπει να αφαιρεθεί, προκειμένου να μπορείτε να αντικαταστήσετε τον κόφτη. Αφαιρέστε το χαρτί, προτού προχωρήσετε. ➡ «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 140	

Μενού Setup

Εάν επιλέξετε το **Administrator Menu**, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά κωδικό πρόσβασης. Κατά την παράδοση, δεν καταχωρείται κωδικός πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί OK για να προχωρήσετε. Εάν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει αλλάξει, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Η περιοχή  υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On	Επιλέξτε On για αυτόματη κοπή του χαρτιού σε ρολό χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη, καθώς εκτυπώνεται κάθε σελίδα, και Off για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη κοπή χαρτιού. Η ρύθμιση που επιλέγεται με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
			Off	
		Refresh Margin	On	Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή On κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ο εκτυπωτής περικόπτει αυτόματα το μπροστινό άκρο, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν λεκέδες από μελάνη που μπορεί να έχουν απομείνει από το προηγούμενο αντίγραφο. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, επιλέξτε Off .
			Off	
		Page Line	On	Εάν η επιλογή Auto Cut έχει ρυθμιστεί σε Off , μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε (On) ή να μην εκτυπώσετε (Off) τις γραμμές κοπής στο χαρτί σε ρολό. Οι γραμμές κοπής δεν εκτυπώνονται, αν η επιλογή Auto Cut έχει ρυθμιστεί σε On ή όταν χρησιμοποιούνται χωριστά φύλλα ή χαρτόνι αφίσας. Σημειώστε ωστόσο ότι, αν το πλάτος του ρολού που έχει επιλεγεί με τον υπολογιστή είναι μικρότερο από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή, οι γραμμές κοπής θα εκτυπωθούν ανεξάρτητα από την επιλογή για τη δυνατότητα Auto Cut . Η ρύθμιση που επιλέγεται με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει προτεραιότητα όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
			Off	
		Roll Paper Margin	Normal	Όταν η ρύθμιση είναι Normal , τα επάνω και κάτω περιθώρια είναι 15 mm και τα αριστερά και δεξιά περιθώρια είναι 3 mm. Εκτός από τη ρύθμιση 15mm , τα αριστερά και δεξιά περιθώρια για όλες τις άλλες ρυθμίσεις είναι 3 mm.  «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 56
			Top15mm/Bottom15mm	
			Top35mm/Bottom15mm	
			Top45mm/Bottom15mm	
			3mm	
			15mm	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
		Roll Paper Remaining	On	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται/καταγράφεται (On) ή να μην εμφανίζεται/καταγράφεται (Off) η υπολειπόμενη ποσότητα του χαρτιού σε ρολό. Μπορείτε να εμφανίσετε τις παρακάτω δυνατότητες, αν επιλέξετε On και εισαγάγετε το μήκος του ρολού. ☐ Υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού σε ρολό Όταν το ρολό αφαιρείται, εκτυπώνεται αυτόματα ένας γραμμικός κώδικας στο ρολό, ο οποίος υποδεικνύει το υπολειπόμενο μήκος, την επιλεγμένη τιμή για την ειδοποίηση υπολειπόμενου ρολού και τον τύπο χαρτιού. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το χαρτί, εκτελείται αυτόματα ανάγνωση του γραμμικού κώδικα και προσαρμογή των ρυθμίσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται πολλά ρολά χαρτιού. ☐ Διαθεσιμότητα εκτύπωσης Ο εκτυπωτής εκτιμά τη διαθεσιμότητα εκτύπωσης με βάση το μήκος του ρολού.
			Off	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
		Remaining Alert	1 έως 15 m (4 έως 50 ft)	Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On για τη δυνατότητα Roll Paper Remaining. Ρυθμίζεται σε εύρος από 1 έως 15 m (4 έως 50 ft) για να εμφανιστεί μια προειδοποίηση, όταν η υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού σε ρολό μειωθεί κάτω από το ρυθμισμένο όριο. Μπορεί να ρυθμιστεί σε προσαυξήσεις 0,5m (1 ft).
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low	Επιλέξτε High ή Extra High, αν το χαρτί ζαρώνει στη διάρκεια της εκτύπωσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα Roll Paper Tension ξεχωριστά για κάθε τύπο χαρτιού χρησιμοποιώντας την επιλογή Custom Paper Setting στο μενού Paper. Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Custom Paper για το στοιχείο Select Paper Type, ο εκτυπωτής θα χρησιμοποιήσει την επιλεγμένη τιμή για τη ρύθμιση Roll Paper Tension στο στοιχείο Custom Paper Setting. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται, αν δεν έχει καθοριστεί προσαρμοσμένη τάση του χαρτιού σε ρολό.
			Normal	
			High	
			Extra High	
		Less Head Scuffing	On	Εάν το χαρτί είναι χοντρό, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να γρατζουνάει την επιφάνεια εκτύπωσης. Επιλέξτε On για να αποτραπεί το γρατσούνισμα. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αλλαγή της επιλεγμένης τιμής για το στοιχείο Custom Paper Setting > Platen Gap στο μενού Paper. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η ρύθμιση On δεν εφαρμόζεται, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Wider για το στοιχείο Platen Gap.
			Off	
		Drying Time Per Page	0 έως 60 λεπτά	Καθορίστε τη διάρκεια παύσης του εκτυπωτή μέχρι να στεγνώσει η μελάνη μετά την εκτύπωση κάθε σελίδας. Επιλέξτε τιμές από 0 έως 60 λεπτά. Ανάλογα με την πυκνότητα της μελάνης ή τον τύπο χαρτιού, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να στεγνώσει η μελάνη. Εάν η μελάνη λερώνει το χαρτί, ρυθμίστε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στεγνώματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια στεγνώματος, τόσο περισσότερος χρόνος θα απαιτείται για την εκτύπωση.
		Paper Size Check	On	Επιλέξτε αν ο εκτυπωτής θα αναγνωρίζει αυτόματα (On) ή δεν θα αναγνωρίζει (Off) το πλάτος χαρτιού. Δοκιμάστε να επιλέξετε Off, αν παρουσιαστεί σφάλμα ρύθμισης χαρτιού, ενώ το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει εκτός του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Off. Εάν η εκτύπωση εκτελεστεί πέρα από τα άκρα του χαρτιού, το εσωτερικό του εκτυπωτή θα λερωθεί με μελάνη. Γενικά, προτείνεται η λειτουργία με τη ρύθμιση On.
			Off	


Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο			Περιγραφή	
		Paper Skew Check	On	Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση On , θα εμφανιστεί ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου και η εκτύπωση θα διακοπεί, εάν το χαρτί παραμορφώνεται. Επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Η ρύθμιση On προτείνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς το παραμορφωμένο χαρτί μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή στον εκτυπωτή.
			Off	
		Store Held Job	On	Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο, όταν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου. Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση On , οι εργασίες εκτύπωσης, οι οποίες απαιτούν τύπο χαρτιού, προέλευση ή μέγεθος χαρτιού εξόδου (πλάτος) που διαφέρει από την τρέχουσα επιλογή στον εκτυπωτή, θα αποθηκευτούν ως εργασίες σε αναμονή. Επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Off , θα εμφανιστεί σφάλμα και η εκτύπωση θα διακοπεί, αν η προέλευση που έχει επιλεγεί για την εργασία εκτύπωσης δεν συμφωνεί με την επιλεγμένη στον εκτυπωτή. Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση On , η εκτύπωση δεν θα σταματήσει, αν παρουσιαστεί σφάλμα. Οι εργασίες με ρυθμίσεις που δεν συμφωνούν θα αποθηκευτούν στη μονάδα σκληρού δίσκου ως εργασίες σε αναμονή. Οι εργασίες σε αναμονή μπορούν να εκτυπωθούν από το μενού Print Queues, αφού ο εκτυπωτής έχει ετοιμαστεί, για παράδειγμα, τοποθετώντας τον σωστό τύπο χαρτιού.  «Ο σκοπός της μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 60
			Off	
	Restore Settings		Yes	Επιλέξτε Yes για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές όλων των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
			No	
Printer Status	Firmware Version		xxxxxxx.x.xx,xxxx	Μπορείτε να δείτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
	Option Status		Εμφανίζει τα προαιρετικά εξαρτήματα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένα στον εκτυπωτή και είναι διαθέσιμα για χρήση.	
	Show Total Prints		XXXXXXX m ² (XXXXXXX ft ²)	Δείτε ολόκληρη την εκτυπωμένη περιοχή (έξι ψηφία κατά μέγιστο).
	Print Status Sheet		Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εκτυπωτή. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τις ρυθμίσεις με μία ματιά.	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Network Setup	IP Address Setting	Auto	Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί DHCP για τον καθορισμό της διεύθυνσης IP (Auto) ή αν η διεύθυνση θα καθοριστεί μη αυτόματα (Panel). Επιλέξτε Panel για να εισαγάγετε τις πληροφορίες IP address , Subnet Mask και Default Gateway . Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για αναλυτικές πληροφορίες.
		Panel	
	Print Status Sheet	Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων δικτύου. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου με μία ματιά.	
	Restore Settings	Yes	Επιλέξτε Yes για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές όλων των ρυθμίσεων του δικτύου.
No			
Power Settings	Sleep Mode	5 έως 180 λεπτά	Ο εκτυπωτής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα, όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν λαμβάνονται εργασίες εκτύπωσης και δεν εκτελούνται λειτουργίες του πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για την επιλεγμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την περίοδο μετά την οποία ο εκτυπωτής θα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.  «Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer» στη σελίδα 57
		Off	
	Power Off Timer	Off, 1 έως 24 ώρες	Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα, όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν λαμβάνονται εργασίες εκτύπωσης και δεν εκτελούνται λειτουργίες του πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για οκτώ ώρες. Η καθυστέρηση πριν την απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί να επιλεγεί μεταξύ τιμών από 1 έως 24 ώρες σε προσαυξήσεις 1 ώρας. Επιλέξτε Off , ώστε ο εκτυπωτής να μην απενεργοποιείται αυτόματα.
		Off	
Preference	Language	Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Chinese	Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
		ft/ιντσες	
	Unit: Length	m	Επιλέξτε τη μονάδα μήκους που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ή εκτυπώνεται στα δείγματα.
		ft/ιντσες	
Alert Lamp Setting	Alert Lamp Setting	On	Επιλέξτε αν η μεγάλη λυχνία ειδοποίησης θα ανάβει (On) ή δεν θα ανάβει (Off), όταν παρουσιάζεται σφάλμα.
		Off	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

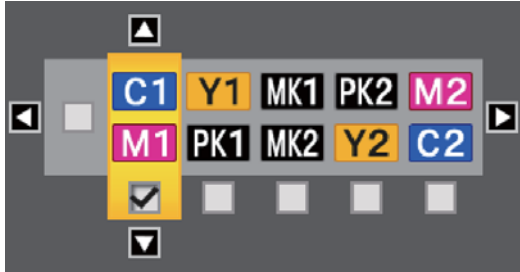Στοιχείο		Περιγραφή	
Administrator Menu	Change Password	Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή έως 20 χαρακτήρες. Εάν επιλέξετε το Administrator Menu, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά κωδικό πρόσβασης. Το Administrator Menu εμφανίζεται μόνο αν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Έτσι, αποτρέπεται η ακούσια αλλαγή των ρυθμίσεων από άτομα χωρίς δικαιώματα διαχειριστή. Διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης σε ασφαλές μέρος. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.	
	Operational Control	Network Setup	Password Required Επιλέξτε αν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή θα απαιτείται για την πρόσβαση στο μενού Network Setup από τον πίνακα ελέγχου ή από το Remote Manager.
		No Password Required	
	Power Cleaning		 Επιθεωρήστε το εκτυπωμένο δείγμα και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δείγματα με ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Για να επιλέξετε όλα τα ακροφύσια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
	Manage HDD	Format Hard Disk	Yes No Επιλέξτε Yes για να μορφοποιήσετε την τρέχουσα προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Με τη μορφοποίηση της μονάδας σκληρού δίσκου διαγράφονται όλες οι αποθηκευμένες εργασίες εκτύπωσης. Οι μονάδες σκληρών δίσκων που έχουν χρησιμοποιηθεί με άλλους εκτυπωτές πρέπει να μορφοποιηθούν, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον εκτυπωτή.
	Date And Time		MM/HH/EE ΩΩ:ΛΛ Ρυθμίστε το ενσωματωμένο ρολόι του εκτυπωτή. Το ρολόι του εκτυπωτή παρέχει την ημερομηνία και ώρα που εμφανίζονται στις εκτυπώσεις πληροφοριών εργασίας και κατάστασης εκτυπωτή.
Time Zone		Εισαγάγετε τη διαφορά ανάμεσα στην τρέχουσα ζώνη ώρας και στην ώρα Γκρίνουιτς (GMT). Η επιλεγμένη ζώνη ώρας χρησιμοποιείται στις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω e-mail από το Remote Manager, όταν παρουσιάζεται σφάλμα.	
Reset All Settings		Yes No	Επιλέξτε Yes για την επαναφορά των προεπιλογών για όλες τις ρυθμίσεις των επιλογών Date And Time, Language και Unit: Length στο μενού Setup.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Μενού Enlarged Copy

Το μενού Enlarged Copy εμφανίζεται, όταν συνδέεται σαρωτής.

Οι υποστηριζόμενοι σαρωτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Epson.

<http://www.epson.com>

Η περιοχή  υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Στοιχείο			Περιγραφή		
Color/B&W			Color	Επιλέξτε αν η αντιγραφή θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.	
			B&W		
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border	Τα μεγέθη των εγγράφων εμφανίζονται στα αριστερά των βελών. Το αντίγραφο μεγεθύνεται για να προσαρμοστεί στο πλάτος του τρέχοντος ρολού που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή. Το μέγιστο μέγεθος είναι 914 mm (36 ίντσες). Εάν στο SC-T7000 Series έχει τοποθετηθεί ρολό φαρδύτερο από 36 ίντσες, το μέγιστο μέγεθος εξακολουθεί να είναι 36 ίντσες. Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε Borderless . Τα διαθέσιμα μεγέθη ποικίλλουν αναλόγως του σαρωτή.	
			Borderless		
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6	Επιλέξτε το μέγεθος του αρχικού εγγράφου, όταν κάνετε αντιγραφή σε άλλα μεγέθη. Τα διαθέσιμα μεγέθη ποικίλλουν αναλόγως του σαρωτή.	
			Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0 (2 φύλλα)	Επιλέξτε το μέγεθος εξόδου, όταν κάνετε αντιγραφή σε άλλα μεγέθη. Η επιλογή A0(2Sheets) είναι διαθέσιμη μόνο με το SC-T3000 Series. Η επιλογή A0 είναι διαθέσιμη μόνο με το SC-T5000 Series/SC-T7000 Series.
		Border		With Border	Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε Borderless .
			Borderless		
	Quality			Draft	Επιλέξτε ποιότητα αντιγραφής και ταχύτητα εκτύπωσης.
				Fine	
Density			Πέντε επιλογές από Light έως Dark	Επιλέξτε πυκνότητα αντιγραφής.	

Συντήρηση

Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης

Εάν εμφανίζονται λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις σας ή εάν παρατηρήσετε ελάττωση της ποιότητας εκτύπωσης, θα πρέπει να προσαρμόσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες συντήρησης για να διατηρήσετε την κεφαλή εκτύπωσης σε καλή κατάσταση και να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Εκτελέστε τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης και την κατάσταση.

Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων για να ελέγξετε για φραξίματα αν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή πριν από σημαντικές εργασίες εκτύπωσης. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου και καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, αν παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν.

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, αν στα εκτυπωμένα έγγραφα παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Ο καθαρισμός κεφαλής καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης. Επιλέξτε κανονικό ή ισχυρό καθαρισμό ανάλογα με το επίπεδο καθαρισμού που απαιτείται.

 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Στις περισσότερες περιπτώσεις προτείνεται κανονικός καθαρισμός. Χρησιμοποιήστε ισχυρό καθαρισμό, αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα, αφού ο κανονικός καθαρισμός έχει εκτελεστεί επανειλημμένα.

Προσαρμογή της θέσης της κεφαλής εκτύπωσης Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)

Εκτελέστε την εργασία Head Alignment, αν η στοίχιση των γραμμών είναι εσφαλμένη ή αν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι κοκκιώδη. Η λειτουργία Head Alignment διορθώνει την εσφαλμένη στοίχιση στην εκτύπωση.

 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Nozzle Check

Οι έλεγχοι ακροφυσίων μπορούν να εκτελεστούν από υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Από τον υπολογιστή

Στις επεξηγήσεις αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows ως παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε το **EPSON Printer Utility 4** για Mac OS X.

 «Λειτουργίες του Epson Printer Utility 4» στη σελίδα 111


1

Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί το χαρτί σε ρολό ή ένα χωριστό φύλλο μεγέθους A4 ή μεγαλύτερο.

Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε σωστά την προέλευση χαρτιού και τον τύπο μέσου, σύμφωνα με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Συντήρηση

- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Nozzle Check** (Ελεγχος ακροφυσίων) από την καρτέλα **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) στην οθόνη **Properties** (Ιδιότητες) (ή **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης)) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

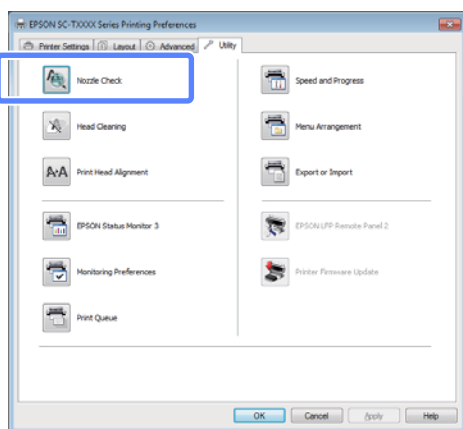

- 3** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).
Το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων εκτυπώνεται.

- 4** Επιθεωρήστε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.


Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα: Κάντε κλικ στην επιλογή **Finish** (Τέλος).

Εάν υπάρχει πρόβλημα: Κάντε κλικ στην επιλογή **Clean** (Καθαρισμός).

Αφού εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων, βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσίων έχει ολοκληρωθεί, προτού εκτυπώσετε τα δεδομένα σας ή καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Από τον εκτυπωτή

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

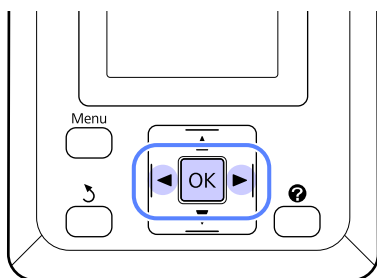

- 1** Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί το χαρτί σε ρολό ή ένα χωριστό φύλλο μεγέθους A4 ή μεγαλύτερο.

Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε σωστά την προέλευση χαρτιού και τον τύπο μέσου, σύμφωνα με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

- 2** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί **A▶A**.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.


- 3** Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Nozzle Check** είναι επισημασμένη και πατήστε το κουμπί **OK**.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

- 4** Πατήστε το κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου.


Εξετάστε το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου με τη βοήθεια της παρακάτω ενότητας.

Παράδειγμα καθαρών ακροφυσίων



Δεν υπάρχουν κενά στο δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Παράδειγμα φραγμένων ακροφυσίων



Εάν υπάρχουν περιοχές που λείπουν από το δείγμα, επιλέξτε **Head Cleaning** και καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. ➤ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Παρόλο που ο καθαρισμός της κεφαλής μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή ή από τον εκτυπωτή, οι διαδικασίες καθαρισμού διαφέρουν, όπως εξηγείται παρακάτω.

Συντήρηση

- ❑ Από τον υπολογιστή

Καθαρίζονται όλα τα ακροφύσια.

- ❑ Από τον εκτυπωτή

Μπορείτε να καθαρίσετε όλα τα ακροφύσια ή να επιλέξετε να καθαρίσετε μόνο εκείνα τα ακροφύσια για τα οποία το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου ακροφυσίων υποδεικνύει πρόβλημα.

Σημειώσεις για τον καθαρισμό κεφαλής

Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού της κεφαλής, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα.

- ❑ Καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν μειώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, π.χ. όταν η εκτύπωση είναι θαμπή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα. Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού κεφαλής καταναλώνεται μελάνη.
- ❑ Όταν καθαρίζετε όλα τα ακροφύσια, καταναλώνεται κάποια ποσότητα μελάνης από κάθε χρώμα. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε μόνο μαύρα μελάνια για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, θα καταναλωθούν επίσης και τα έγχρωμα μελάνια.
- ❑ Όταν επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό κεφαλής σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) ενδέχεται να γεμίσει γρήγορα λόγω της μικρής ποσότητας εξάτμισης μελάνης στο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης). Προετοιμάστε ένα ξεχωριστό Maintenance Box, αν δεν υπάρχει αρκετός κενός χώρος στο κουτί.
- ❑ Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα μετά τον επανειλημμένο καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον ισχυρό καθαρισμό.
- ❑ Ο ισχυρός καθαρισμός καταναλώνει περισσότερη μελάνη συγκριτικά με τον κανονικό καθαρισμό κεφαλής. Ελέγξτε προηγουμένως την υπολειπόμενη στάθμη μελάνης και προετοιμάστε ένα νέο δοχείο μελάνης, προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό, αν η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή.

- ❑ Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα μετά την εκτέλεση του ισχυρού καθαρισμού, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε τον απενεργοποιημένο όλη τη νύχτα ή περισσότερο. Εάν παραμείνει απενεργοποιημένος για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να διαλυθεί η μελάνη στα φραγμένα ακροφύσια.

Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το Τμήμα Υποστήριξης της Epson.

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Από τον υπολογιστή


Στις επεξηγήσεις αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows ως παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε το **EPSON Printer Utility 4** για Mac OS X.

 «Χρήση του Epson Printer Utility 4» στη σελίδα 110

1

Κάντε κλικ στην επιλογή **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)** από την καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** στην οθόνη **Properties (Ιδιότητες)** (ή **Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

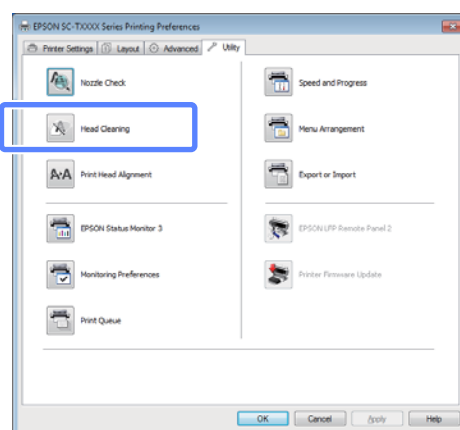

2

Κάντε κλικ στην επιλογή **Start (Εναρξη)**.

Ο καθαρισμός κεφαλής ξεκινά και διαρκεί περίπου από ένα έως δέκα λεπτά.

Συντήρηση


- 3** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print Nozzle Check Pattern** (Εκτύπωση δείγματος για έλεγχο ακροφυσίων).

Επιβεβαιώστε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Εάν λείπουν κάποια τμήματα από το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων, κάντε κλικ στην επιλογή **Clean** (Καθαρισμός).

Από τον εκτυπωτή

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

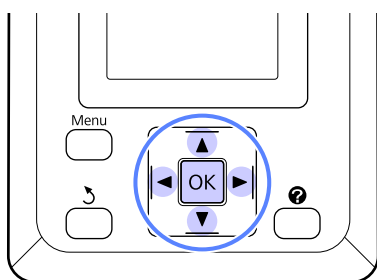

- 1** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί **▲▶A**.
- Εμφανίζεται το μενού Maintenance.
- 2** Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επισημάνετε το στοιχείο **Head Cleaning** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε σειρές ακροφυσίων.
- 3** Επιλέξτε σειρές ακροφυσίων για καθαρισμό.
- Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επισημάνετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα δείγματα ελέγχου με τμήματα που είναι ξεθωριασμένα ή λείπουν και πατήστε το κουμπί **▼/▲** για να τα επιλέξετε.
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές σειρές ακροφυσίων.
- Για να επιλέξετε όλα τα ακροφύσια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.

- 4** Εάν πατήσετε το κουμπί **OK**, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει ο καθαρισμός κεφαλής.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

- 5** Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου και να ελέγξετε την κατάσταση των φραγμένων ακροφυσίων, πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επισημάνετε το στοιχείο **Nozzle Check** και πατήστε το κουμπί **OK**.

Για έξοδο από το μενού χωρίς να εκτελέσετε έλεγχο ακροφυσίων, επισημάνετε το στοιχείο **Exit** και πατήστε **OK**.

Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)

Επειδή η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και στο χαρτί είναι μικρή, η εσφαλμένη στοίχιση μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της υγρασίας ή της θερμοκρασίας, της δύναμης αδράνειας από τις κινήσεις της κεφαλής εκτύπωσης ή της αμφίδρομης μετακίνησης της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κοκκιώδεις εκτυπώσεις ή γραμμές τοποθετημένες λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε Head Alignment για να διορθώσετε την εσφαλμένη στοίχιση εκτύπωσης.

Παρόλο που η εργασία Head Alignment μπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή ή από τον εκτυπωτή, οι διαδικασίες στοίχισης διαφέρουν, όπως εξηγείται παρακάτω.

□ Από τον εκτυπωτή

Η στοίχιση κεφαλής μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα ή χειροκίνητα.

Στην αυτόματη ρύθμιση, ο αισθητήρας εκτελεί ανάγνωση του δείγματος ρύθμισης κατά την εκτύπωση και καταχωρίζει αυτόματα τη βέλτιστη τιμή ρύθμισης στον εκτυπωτή.

Η αυτόματη στοίχιση κεφαλής ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά.

Στη χειροκίνητη ρύθμιση, θα πρέπει να ελέγξετε το δείγμα και να εισαγάγετε τη βέλτιστη τιμή ρύθμισης για τη στοίχιση. Η χειροκίνητη στοίχιση

Συντήρηση

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χωριστά φύλλα ή άλλο χαρτί που δεν υποστηρίζει αυτόματη στοίχιση ή αν η αυτόματη στοίχιση δεν επιλύσει εντελώς το πρόβλημα.

Η εκτύπωση του δείγματος για τη χειροκίνητη στοίχιση κεφαλής διαρκεί από 7 έως 11 λεπτά. Ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος που εκτυπώνεται.

Η στοίχιση κεφαλής Uni-D και Bi-D είναι διαθέσιμη σε αυτόματη και σε χειροκίνητη λειτουργία. Η επιλογή Bi-D προτείνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επιλέξτε Uni-D, αν η στοίχιση κεφαλής Bi-D δεν επιλύσει εντελώς το πρόβλημα.

❑ Από τον υπολογιστή

Για την αυτόματη στοίχιση κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στοίχιση κεφαλής μπορεί να εκτελεστεί επιτυχώς με αυτήν τη λειτουργία και μόνο. Κανονικά προτείνεται αυτή η μέθοδος, επειδή είναι η πιο απλή. Η αυτόματη στοίχιση κεφαλής ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Η χειροκίνητη στοίχιση κεφαλής μπορεί να εκτελεστεί από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αν χρησιμοποιείτε χωριστά φύλλα ή άλλο χαρτί που δεν υποστηρίζει αυτόματη στοίχιση ή αν η αυτόματη στοίχιση δεν επιλύσει εντελώς το πρόβλημα.

Σημείωση:

Η λειτουργία *Head Alignment* ρυθμίζεται ανάλογα με το χαρτί που βρίσκεται τοποθετημένο στον εκτυπωτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τοποθετήστε το χαρτί για το οποίο απαιτείται στοίχιση κεφαλής.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι η αυτόματη στοίχιση κεφαλής δεν είναι διαθέσιμη με το χαρτί ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

❑ Έχει τοποθετηθεί διαφανές ή έγχρωμο μέσο στον εκτυπωτή.

❑ Το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή δεν υποστηρίζει αυτόματη στοίχιση κεφαλής.

Δείτε την παρακάτω ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους χαρτιού που υποστηρίζουν αυτόματη στοίχιση κεφαλής.

🔗 [«Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161](#)

❑ Το τρέχον χαρτί είναι παχύτερο από 1,0 mm.

❑ Ο εκτυπωτής είναι εκτεθειμένος σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλη πηγή φωτός που προκαλεί οπτική παρεμβολή. Αποκλείστε την πηγή φωτός που προκαλεί παρεμβολή.

Επίσης, η λειτουργία *Head Alignment* μπορεί να αποτύχει να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα. Εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα ακροφύσια, προτού συνεχίσετε.

Από τον υπολογιστή

Στις επεξηγήσεις αυτής της ενότητας χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows ως παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε το **EPSON Printer Utility 4** για Mac OS X.

🔗 [«Χρήση του Epson Printer Utility 4» στη σελίδα 110](#)

1


Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.

Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

Συντήρηση

- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print Head Alignment** (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) από την καρτέλα **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) στην οθόνη **Properties** (Ιδιότητες) (ή **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης)) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.


Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στοίχισετε την κεφαλή εκτύπωσης.

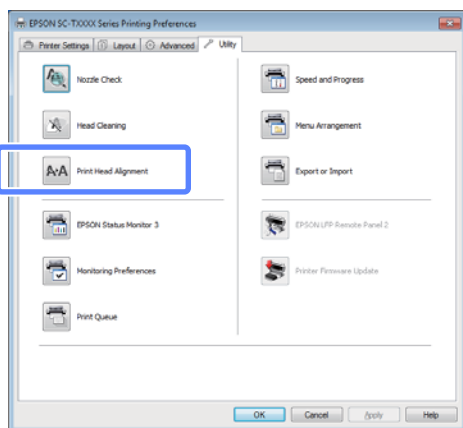

Ο αισθητήρας εκτελεί ανάγνωση του δείγματος ρύθμισης κατά την εκτύπωση και καταχωρίζει αυτόματα τη βέλτιστη τιμή ρύθμισης στον εκτυπωτή.

Από τον εκτυπωτή

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

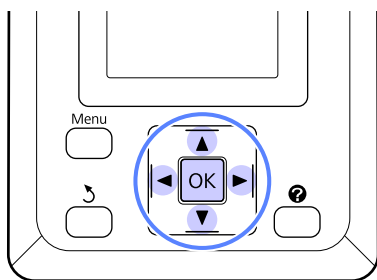

- 1** Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί το χαρτί σε ρολό ή ένα χωριστό φύλλο μεγέθους A4 ή μεγαλύτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε σωστά την προέλευση χαρτιού και τον τύπο μέσου, σύμφωνα με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

- 2** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.

- 3** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε **Head Alignment** και μετά πατήστε το κουμπί OK.

- 4** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε μια επιλογή στοίχισης κεφαλής.

- 5** Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ρύθμισης.


Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Auto**, ο εκτυπωτής θα στοίχισι αυτόματα την κεφαλή κατά την εκτύπωση του δείγματος στοίχισης κεφαλής. Το μενού Maintenance θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί η στοίχιση κεφαλής.

Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Manual**, προχωρήστε στο βήμα 6 για να εισαγάγετε μια ρύθμιση με βάση την οπτική επιθεώρηση του δείγματος.

- 6** Σημειώστε τους αριθμούς των δειγμάτων με τις λιγότερες λευκές γραμμές ή των δειγμάτων στα οποία οι λευκές γραμμές είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες.

Στο παράδειγμα που απεικονίζεται αυτό είναι το δείγμα 3.

C1

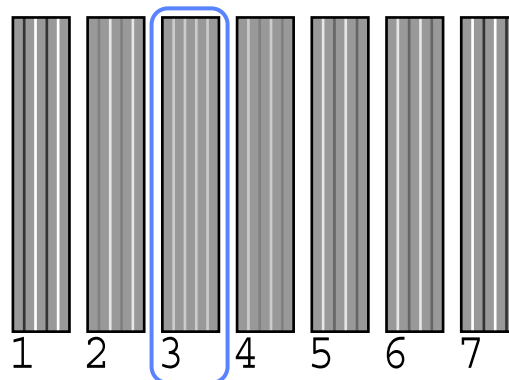

- 7** Αφού βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη **C1** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε τον αριθμό που σημειώσατε στο βήμα 6 και πατήστε το κουμπί OK.

Συντήρηση

8

Επαναλάβετε για όλα τα χρώματα από το C1 έως το BK2, πατώντας το κουμπί OK κάθε φορά.

9

Το μενού Maintenance θα εμφανιστεί, αφού εισαγάγετε και τον τελευταίο αριθμό.

Αντικατάσταση αναλώσιμων

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Εάν κάποιο από τα εγκατεστημένα δοχεία εξαντληθεί, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης. Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μελανιού, συνιστούμε να αντικαταστήσετε το(-α) δοχείο(-α) μελανιού όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εάν ένα δοχείο μελανιού εξαντληθεί κατά τη διάρκεια μιας εκτύπωσης, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση αφού πρώτα αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού. Ωστόσο, όταν αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελανιού κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης, ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφορά στο χρώμα ανάλογα με της συνθήκες στεγνώματος.

Υποστηριζόμενα δοχεία μελάνης  «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 159

Τρόπος αντικατάστασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία για να αντικαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.



Σημαντικό:


Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη των μη γνήσιων μελανών, ενώ η χρήση μη γνήσιας μελάνης καταγράφεται για ενδεχόμενη χρήση από το τμήμα υποστήριξης επισκευών.

1


Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

Συντήρηση

- 2** Ανοίξτε το κάλυμμα του μελανιού.

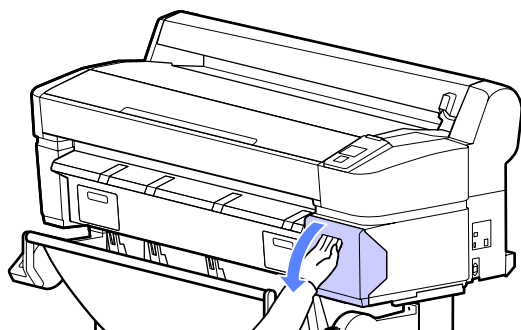


- 3** Βάλτε το δάκτυλό σας στην εσοχή, στο επάνω μέρος του δοχείου μελάνης, και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω.

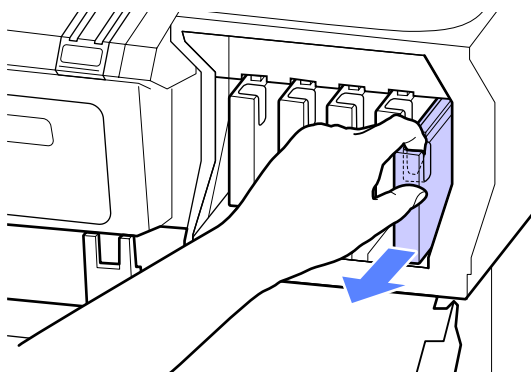**Σημαντικό:**

Τα δοχεία μελανιού που έχουν αφαιρεθεί μπορεί να έχουν μια ποσότητα μελανιού γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού και άρα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χυθεί μελάνι στη γύρω περιοχή κατά την αφαίρεση των δοχείων.

- 4** Αφαιρέστε το νέο δοχείο μελάνης από τη συσκευασία. Ανακινήστε το δοχείο μελάνης για 10 δευτερόλεπτα 30 φορές οριζόντια με κινήσεις των περίπου 5 cm, όπως φαίνεται στην εικόνα.

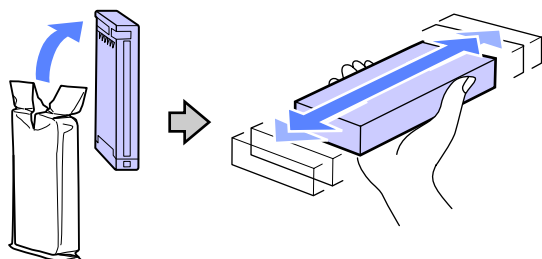
**Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο επάνω μέρος κάθε δοχείου μελάνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά.

5

Κρατώντας το δοχείο με την ετικέτα προς τα έξω, ωθήστε το μέσα στην υποδοχή μέχρι τέρμα.

Αντιστοιχίστε το χρώμα του δοχείου μελάνης με το χρώμα στην ετικέτα του εκτυπωτή.

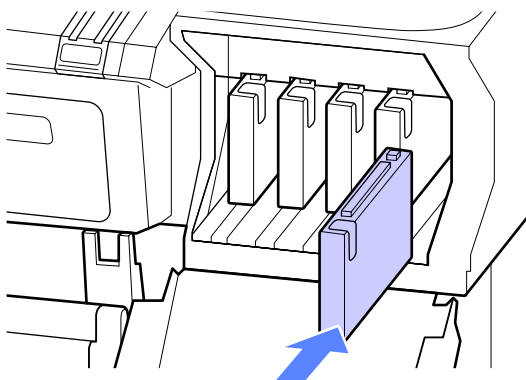


Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αντικαταστήσετε τα υπόλοιπα δοχεία μελάνης.

**Σημαντικό:**

Τοποθετήστε όλα τα δοχεία μελάνης στις υποδοχές. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε αν κάποια από τις υποδοχές είναι άδεια.

6

Κλείστε το κάλυμμα του μελανιού.

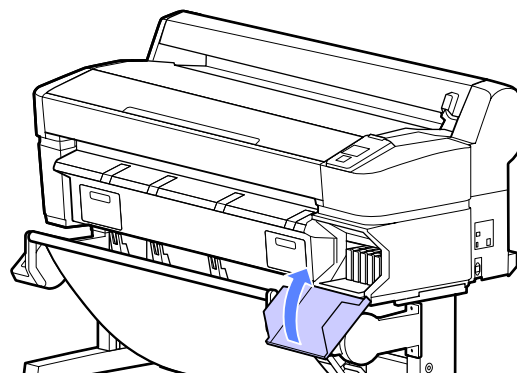**Σημαντικό:**

Συνιστούμε να αφαιρείτε και να ανακινείτε τα τοποθετημένα δοχεία μελάνης μία φορά κάθε τρίμηνο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της εκτύπωσης.

Συντήρηση

Αντικατάσταση Δοχείο συντήρησης

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **No Enough Space**, αντικαταστήστε το καθορισμένο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Υποστηριζόμενα Maintenance Boxes (Δοχείο συντήρησης)

☞ «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 159


Σημαντικό:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα κουτιά συντήρησης που έχουν αφαιρεθεί και αφεθεί ακάλυπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μελάνη στο εσωτερικό θα είναι στεγνή και σκληρή και δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση αρκετής μελάνης.

Τρόπος αντικατάστασης


Μερικά μοντέλα εκτυπωτών έχουν Maintenance Boxes (Δοχείο συντήρησης) στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά, όμως η διαδικασία αντικατάστασης των κουτιών είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.


Σημαντικό:

Μην αντικαθιστάτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) στη διάρκεια της εκτύπωσης. Μπορεί να σημειωθεί διαρροή άχρηστης μελάνης.


1

Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

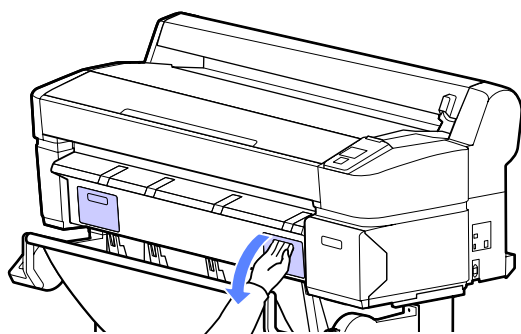

2

Τραβήξτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) προς τα έξω.


Εάν ανασηκώσετε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης), απασφαλίζεται και μπορείτε απλά να το τραβήξετε ευθεία προς τα έξω.

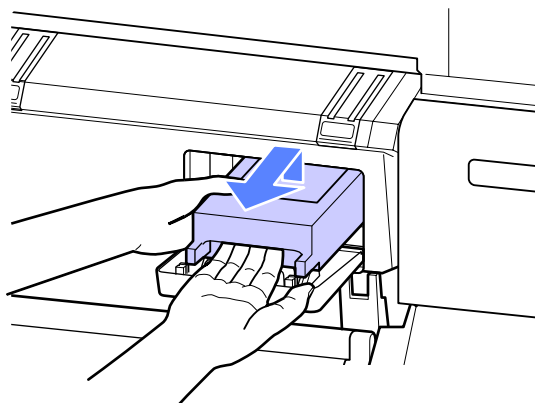
3

Τοποθετήστε το μεταχειρισμένο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) στη διάφανη σακούλα που παραδίδεται μαζί με το νέο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και βεβαιωθείτε ότι το φερμουάρ είναι καλά κλεισμένο.

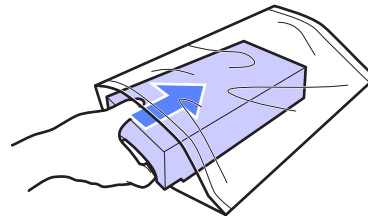
4

Τοποθετήστε το νέο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

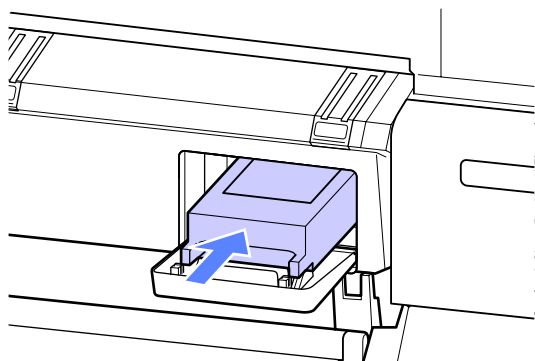

Συντήρηση

**Σημαντικό:**

Μην ακουμπάτε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλαίσιο από το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην κανονική λειτουργία και εκτύπωση.

5

Κλείστε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

Αντικατάσταση του κόφτη

Αντικαταστήστε τον κόφτη, όταν δεν κόβει το χαρτί σωστά.

Υποστηριζόμενος κόφτης


 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 159

Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να αντικαταστήσετε τον κόφτη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταυροκατσάβιδο, προτού αντικαταστήσετε τον κόφτη.

**Σημαντικό:**

Προσέξτε μην προκαλέσετε ζημιά στη λάμα του κόφτη. Εάν η λάμα πέσει ή κτυπήσει σε σκληρά αντικείμενα, μπορεί να σπάσει.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

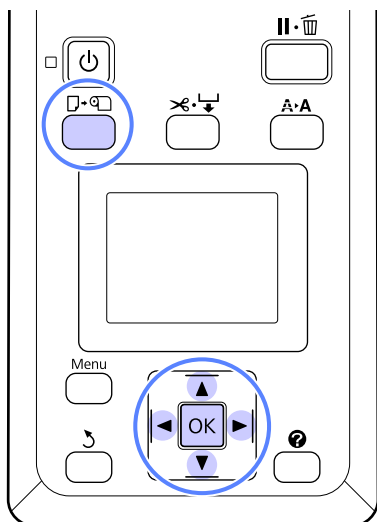**1**

Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.

 «Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 31

 «Αφαίρεση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 35

 «Αφαίρεση του χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 38

2

Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.

3

Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Cutter Maintenance** και πατήστε το κουμπί OK.

4

Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Replace Cutter** και πατήστε το κουμπί OK.

5

Ο κόφτης θα μετακινηθεί στη θέση αντικατάστασης.

6


Αφαιρέστε τον παλιό κόφτη από τον εκτυπωτή.

Χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο, χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον κόφτη στη θέση του και τραβήξτε τον κόφτη ευθεία προς τα έξω.

**Προσοχή:**

Μην φυλάσσετε τον κόφτη σε μέρος που μπορεί να το φτάσουν παιδιά. Η λεπίδα του κόφτη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Προσέξτε όταν αντικαθιστάτε τον κόφτη.

Συντήρηση

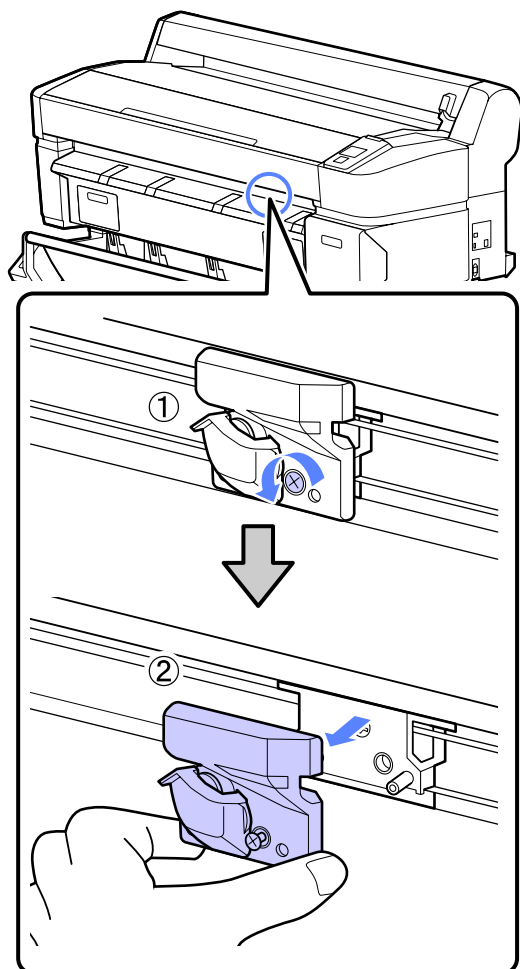


7

Τοποθετήστε το νέο κόφτη.

Εισαγάγετε τον κόφτη με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πείρος στον εκτυπωτή να εφαρμόζει στην οπή του κόφτη. Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να σφίξετε τη βίδα που συγκρατεί τον κόφτη στη θέση του.

**Σημαντικό:**

Σφίξτε καλά τον κόφτη, διαφορετικά η θέση κοπής μπορεί να μετατοπιστεί ή να αλλοιωθεί ελαφρά.

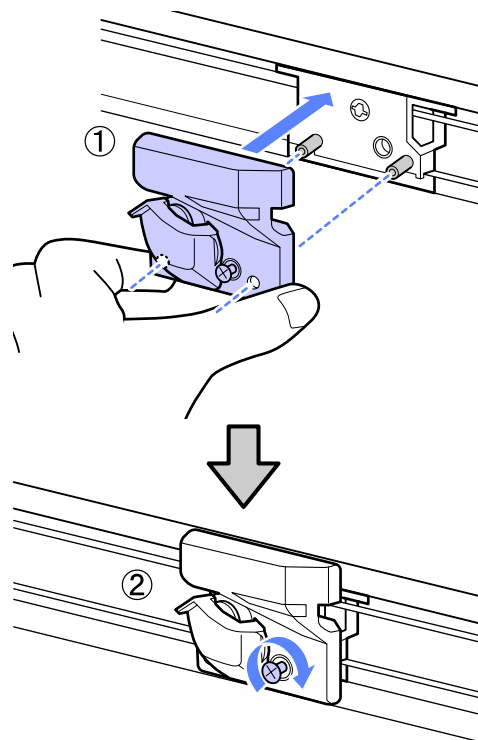

8

Αφού αντικαταστήσετε τον κόφτη, πατήστε το κουμπί OK.

Ο κόφτης θα επιστρέψει στην αρχική του θέση.

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ένδειξη **Ready**, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συντήρηση

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Καθαρίζετε τον εκτυπωτή (περίπου μία φορά το μήνα), προκειμένου να τον διατηρείτε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας του.

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους

- 1 Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε προσεκτικά σκόνη ή ρύπους.

Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους ρύπους, καθαρίστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μαλακό, καθαρό πανί εμποτισμένο σε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα, σκουπίστε τον με στεγνό, μαλακό πανί.


Σημαντικό:

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλύτες ή αλκοόλη για να καθαρίσετε τον εκτυπωτή. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και παραμορφώσεις.

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους

Καθαρίστε τους κυλίνδρους πίεσης, αν οι εκτυπώσεις είναι μουτζουρωμένες ή λεκιασμένες.

Η μελάνη και τα σωματίδια χαρτιού που προσκολλώνται στην πλάκα θα πρέπει να αφαιρούνται, διαφορετικά μπορεί να λεκιάσουν το χαρτί.


Σημαντικό:

Εάν δεν αφαιρέσετε τη σκόνη και τα σωματίδια χαρτιού από την πλάκα, μπορεί να φράξουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί φθορά στην κεφαλή εκτύπωσης.

Καθαρισμός του κυλίνδρου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας απλό χαρτί.

- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το πιο πλατύ χαρτί σε ρολό που έχετε διαθέσιμο.



«Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

- 2 Πατήστε το κουμπί  και μετά το κουμπί .

Η τροφοδοσία χαρτιού γίνεται όσο πατάτε το κουμπί . Εάν το χαρτί δεν είναι λεκιασμένο, αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί.

Κόψτε το χαρτί, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.



«Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31


Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα.
- 2 Αφήστε έτσι τον εκτυπωτή για ένα λεπτό.

Συντήρηση

- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν σκόνη ή ρύπους από το εσωτερικό του εκτυπωτή.


Καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή (a), που υποδεικνύεται με μπλε χρώμα στην παρακάτω εικόνα. Για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός των ρύπων, σκουπίστε από μέσα προς τα έξω. Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους ρύπους, καθαρίστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μαλακό, καθαρό πανί εμποτισμένο σε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα, σκουπίστε το εσωτερικό του εκτυπωτή με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

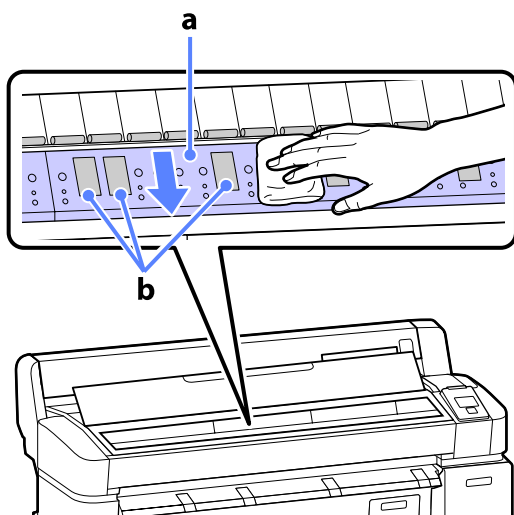

Σημαντικό:

- ❑ Προσέξτε να μην αγγίξετε τον κύλινδρο ή τις περιοχές συλλογής μελάνης (b, υποδεικνύονται με γκρι χρώμα) στη διάρκεια του καθαρισμού. Διαφορετικά, οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι λεκιασμένες.
- ❑ Προσέξτε να μην αγγίξετε τα σωληνάκια μελάνης στο εσωτερικό του εκτυπωτή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή.

- 4** Εάν συσσωρευτούν σωματίδια χαρτιού (μοιάζουν με λευκή σκόνη) στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα μακρύ μυτερό αντικείμενο για να τα σπρώξετε προς τα μέσα.

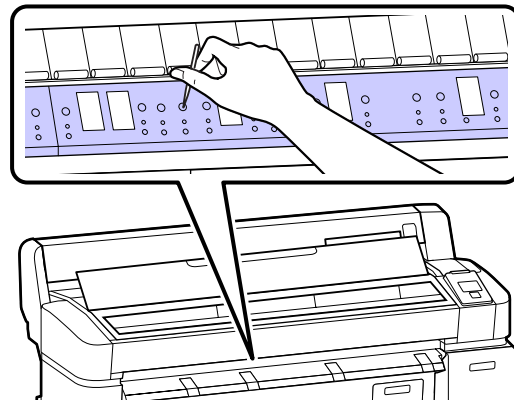

- 5** Αφού τελειώσετε τον καθαρισμό, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα

Εάν ο εκτυπωτής εμφανίσει κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα, ανατρέξτε στην προτεινόμενη λύση και εκτελέστε τα απαραίτητα βήματα.

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recognized. Insert again or replace ink cartridge.	❑ Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το δοχείο μελάνης. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, τοποθετήστε νέο δοχείο μελάνης (μην επανατοποθετήσετε το δοχείο που προκάλεσε το σφάλμα). 🔗 «Τρόπος αντικατάστασης» στη σελίδα 137
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartridge.	❑ Μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση στο δοχείο μελάνης. Προτού τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον τέσσερις ώρες. 🔗 «Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 21
Ink Cartridge Error Please install the correct ink cartridge.	Τοποθετήστε ένα γνήσιο δοχείο μελάνης Epson εγκεκριμένο για χρήση στον εκτυπωτή. 🔗 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 159 🔗 «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 137
Ink Low	Η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή. Προετοιμάστε ένα καινούργιο δοχείο μελανιού. 🔗 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 159
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε μερικά λεπτά και έπειτα ενεργοποιήστε τον ξανά. Χρησιμοποιήστε το EPSON LFP Remote Panel 2 για να δοκιμάσετε ξανά να εγκαταστήσετε την ενημέρωση. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.
Command Error Check driver settings.	Πατήστε το κουμπί II-III και επιλέξτε Job Cancel για να διακοπεί η εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει αυτόν τον εκτυπωτή.
Reel Unit Error Check Auto Take-up Reel Unit and restart printer.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε μερικά λεπτά και έπειτα ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.
Reel Unit Error Connect Auto Take-up Reel Unit cable and restart printer.	Αφού επανασυνδέσετε το καλώδιο που συνδέει τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και έπειτα ενεργοποιήστε τον ξανά. 🔗 Ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχεται μαζί με την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
Auto Take-up Reel Unit is disconnected. Do you continue?	Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού δεν είναι συνδεδεμένη. Αφού επανασυνδέσετε το καλώδιο που συνδέει τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού στον εκτυπωτή, επιλέξτε No για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.  Ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχεται μαζί με την προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού. Για να συνεχίσετε την εκτύπωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού, επιλέξτε Yes.
Take-Up Error Is anything obstructing the take-up reel sensor system?	Αφού ελέγξετε τον αισθητήρα της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού και αφαιρέσετε τυχόν εμπόδια, πατήστε το κουμπί OK. Εάν το χαρτί είναι χαλαρά τυλιγμένο γύρω από το κεντρικό στέλεχος της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού, θέστε το διακόπτη Auto στη θέση Off και κρατήστε πατημένο το Manual στην κατεύθυνση περιτύλιξης για να διορθώσετε τη χαλάρωση του χαρτιού. Αφού βεβαιωθείτε ότι το χαρτί εφαρμόζει σωστά, θέστε το διακόπτη Auto στην αρχική του θέση και πατήστε το κουμπί OK.  «Χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού (μόνο για SC-T7000 Series)» στη σελίδα 43
HDD Error HDD used for another printer needs to be formatted. Continue?	Οι προαιρετικές μονάδες σκληρών δίσκων που έχουν τοποθετηθεί σε άλλες συσκευές πρέπει να μορφοποιηθούν μετά τη μεταφορά τους σε αυτόν τον εκτυπωτή. Ο δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν πρώτα δεν μορφοποιηθεί. Για να μορφοποιήσετε το δίσκο, χρησιμοποιήστε το μενού Setup στον πίνακα ελέγχου.  «Μενού Setup» στη σελίδα 123
Storage Error Check if hard disk unit is correctly installed.	Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε Job Cancel για να διακοπεί η εκτύπωση. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson. Για να εκτυπώσετε, ανεξάρτητα από την κατάσταση του σκληρού δίσκου, επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Settings (Ρυθμίσεις) για το στοιχείο Hard Disk Unit και επιλέξτε Print only.
Paper Cut Error Remove uncut paper.	Αφού πατήσετε το κουμπί OK, τραβήξτε έξω το χαρτί και κόψτε το κατά μήκος της γραμμής, στο σημείο όπου απέτυχε η κοπή, χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη τρίτου κατασκευαστή. Ευθυγραμμίστε το άκρο του χαρτιού με όλα τα στηρίγματα χαρτονιού αφίσας και πατήστε OK.
Data Size Error Data size of print job is too large. Check on print job.	Η προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου μπορεί να αποθηκεύσει εργασίες εκτύπωσης μεγέθους έως 100 GB. Για την εκτύπωση μεγαλύτερων εργασιών, επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Settings (Ρυθμίσεις) για το στοιχείο Hard Disk Unit και επιλέξτε Print only. Εναλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες εκτύπωσης είναι μικρότερες σε μέγεθος από 100 GB.
HDD Store Error Hard disk does not have enough space. See documentation for how to delete stored print jobs.	Μπορείτε να διαγράψετε τις εργασίες που δεν θέλετε από το στοιχείο Remote Manager ή από το LFP HDD Utility.  «Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 60

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
HDD Boot Error Hard disk error. Hard disk cannot be used.	Πατήστε το κουμπί OK για να διαγράψετε το σφάλμα από τον πίνακα ελέγχου. Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, ανεξάρτητα από την κατάσταση του σκληρού δίσκου, επιλέξτε Print Only για το στοιχείο Hard Disk Unit Settings στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.
Copy Error Can not start copy with this printer setting. Refer to manual for details.	Ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος του τρέχοντος χαρτιού και να δημιουργήσει μεγεθυμένα αντίγραφα, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Off για το στοιχείο Paper Size Check στο μενού Setup. Επιλέξτε On για το στοιχείο Paper Size Check στο μενού Setup.  «Μενού Setup» στη σελίδα 123
Scanner Error Refer to manual for details.	☐ Λύστε την ασφάλεια μεταφοράς του σαρωτή, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και το σαρωτή και έπειτα ενεργοποιήστε τους ξανά. ☐ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις συσκευές πολλές φορές. Ο σαρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν το μήνυμα δεν εμφανίζεται πλέον. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.
Held Jobs Limit Held jobs queue full.	Οι εργασίες σε αναμονή έχουν φτάσει τις 200. Πατήστε το κουμπί OK και επιλέξτε Resume All Jobs.  «Ο σκοπός της μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 60
Paper Size Error Loaded paper is not supported size.	Το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού δεν υποστηρίζεται. Πατήστε το κουμπί OK και αφαιρέστε το χαρτί. Το χαρτί για χρήση στον εκτυπωτή πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 254 mm. Χρησιμοποιήστε χαρτί πλάτους τουλάχιστον 254 mm. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ενώ το τοποθετημένο χαρτί έχει πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή, ενδεχομένως να μπορέσετε να εκτυπώσετε, αν επιλέξετε Off για το στοιχείο Paper Size Check στο μενού Setup.  «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
Paper Sensor Error Loaded paper or print out has a problem. Refer to the manual for details.	Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε το σφάλμα από τον πίνακα ελέγχου. Εάν αυτό το σφάλμα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση της αυτόματης στοίχισης κεφαλής, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία. ☐ Το χαρτί υποστηρίζει αυτόματη στοίχιση κεφαλής; Η λειτουργία στοίχισης κεφαλής δεν είναι διαθέσιμη για διαφανή ή έγχρωμα μέσα, χαρτί ιχνογραφίας, χαρτί που δεν υποστηρίζεται από τη λειτουργία αυτόματης στοίχισης κεφαλής ή χαρτί παχύτερο από 1,0 mm. Δείτε την παρακάτω ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους χαρτιού που υποστηρίζουν αυτόματη στοίχιση κεφαλής.  «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161 ☐ Ο εκτυπωτής είναι εκτεθειμένος σε πηγή φωτός που προκαλεί παρεμβολή στην αυτόματη στοίχιση κεφαλής; Προστατέψτε τον εκτυπωτή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές φωτός που προκαλούν οπτική παρεμβολή. ☐ Έχουν οριστεί οι προεπιλεγμένες τιμές και για το στοιχείο Platen Gap και για το στοιχείο Less Head Scuffing; Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τα δύο στοιχεία. ☐ Μήπως είναι φραγμένα κάποια ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης; Εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής.  «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 133 Εάν αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από τις προαναφερόμενες, ελέγξτε αν ο εκτυπωτής υποστηρίζει το τρέχον χαρτί.

Όταν εμφανίζεται μήνυμα συντήρησης/μήνυμα σέρβις

Μηνύματα σφαλμάτων	Τι πρέπει να κάνετε
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXX	Κάποιο εξάρτημα που χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson και αναφέρετε τον κωδικό αιτήματος συντήρησης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το αίτημα συντήρησης, προτού αντικατασταθεί το εξάρτημα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σέρβις.
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Το μήνυμα σέρβις εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις: ☐ Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια ☐ Παρουσιάζεται ένα σφάλμα χωρίς δυνατότητα διαγραφής Όταν εμφανίζεται μήνυμα σέρβις, η εκτύπωση διακόπτεται αυτόματα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και από την είσοδο AC στον εκτυπωτή και έπειτα συνδέστε το ξανά. Ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή πολλές φορές. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη LCD το ίδιο μήνυμα σέρβις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια. Αναφέρετε τον κωδικό μηνύματος σέρβις «XXXX».

Κωδικοί μηνυμάτων σέρβις

Οι χαρακτήρες που υποδεικνύονται με αστερίσκους διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Σφάλμα φορέα	11**
Σφάλμα τροφοδοσίας χαρτιού	12**
Σφάλμα κυκλώματος	00**, 13**, 1A**, 1F**, 20**, 3000, Dx**, Fx**
Σφάλμα συστήματος μελάνης	14**, 162*, 1900
Απαιτείται ανταλλακτικό εξάρτημα	110*, 143*
Μηχανικό σφάλμα	15**

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται.

- Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και τον εκτυπωτή; Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

- Υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική πρίζα; Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος λειτουργεί, συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ενός άλλου ηλεκτρικού προϊόντος.

Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.

- Είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Power Off Timer; Επιλέξτε **Off**, ώστε ο εκτυπωτής να μην απενεργοποιείται αυτόματα.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει εκτελεστεί σωστά (Windows).

- Το εικονίδιο για αυτόν τον εκτυπωτή εμφανίζεται στο φάκελο **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές), **Printer** (Εκτυπωτής), **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ);
 - ☐ Ναι

Έχει γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Δείτε την περίπτωση «Ο εκτυπωτής δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή» στην επόμενη σελίδα.
 - ☐ Όχι

Δεν έχει γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

- Η ρύθμιση θύρας του εκτυπωτή συμφωνεί με τη θύρα σύνδεσης του εκτυπωτή; Ελέγξτε τη θύρα του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Port** (Θύρα) στο παράθυρο διαλόγου **Properties** (Ιδιότητες) του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε την επιλογή για το στοιχείο **Print to following port(s)** (Εκτύπωση στις παρακάτω θύρες).

- ☐ USB: **USB xxx** (x αντιστοιχεί στον αριθμό της θύρας) για τη σύνδεση USB
- ☐ Δίκτυο: Η σωστή διεύθυνση IP για τη σύνδεση δικτύου

Εάν αυτή δεν υποδεικνύεται, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Διαγράψτε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

 «Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 109

Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει εκτελεστεί σωστά (Mac OS X).

- Έχει προστεθεί ο εκτυπωτής στη λίστα εκτυπωτών; Επιλέξτε **System Preferences > Print & Scan** (ή **Print & Fax**) από το μενού Apple.

Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα του εκτυπωτή, προσθέστε τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή.

- Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο; Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στη θύρα του εκτυπωτή και στον υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σπασμένο ή συστραμμένο. Εάν έχετε δεύτερο καλώδιο, δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή με αυτό.

- Πληροί το καλώδιο διασύνδεσης τις προδιαγραφές του υπολογιστή; Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του καλωδίου διασύνδεσης είναι αντίστοιχες αυτών του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

 «Απαιτήσεις συστήματος» στη σελίδα 170

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- **Χρησιμοποιείται σωστά ο διανομέας USB (εάν υπάρχει);**
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του USB, υπάρχει η δυνατότητα για αλυσιδωτές συνδέσεις έως και πέντε διανομέων USB. Ωστόσο, συνιστούμε να συνδέετε τον εκτυπωτή σας στον πρώτο διανομέα, ο οποίος συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή. Ανάλογα με το διανομέα που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία του εκτυπωτή ενδέχεται να καταστεί ασταθής. Εάν συμβεί αυτό, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

- **Αναγνωρίζεται σωστά ο διανομέας USB;**
Βεβαιωθείτε ότι διανομέας USB αναγνωρίζεται σωστά από τον υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής αναγνωρίσει σωστά το διανομέα USB, αποσυνδέστε όλους τους διανομείς USB από τον υπολογιστή και συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του διανομέα USB σχετικά με τη λειτουργία του διανομέα USB.

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε περιβάλλον δικτύου.

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου;**
Απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου.
- **Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε.**
Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου. Απευθυνθείτε στο διαχειριστή συστήματος ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το σύστημα δικτύου. Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα των παρούσων Οδηγιών Χρήστη.

Υπάρχει σφάλμα στον εκτυπωτή.

- **Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.**
 «Πίνακας ελέγχου» στη σελίδα 13
 «Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα» στη σελίδα 144

Ο εκτυπωτής σταματά την εκτύπωση.

- **Είναι η κατάσταση της ουράς εκτύπωσης Pause (Παύση); (Windows)**
Εάν εσείς ή ο εκτυπωτής σταματήσει την εκτύπωση εξαιτίας ενός σφάλματος, η ουρά εκτύπωσης μεταβαίνει σε κατάσταση **Pause (Παύση)**. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε αυτή την κατάσταση.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στο φάκελο **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**, **Printer (Εκτυπωτής)** ή **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**. Εάν γίνει παύση της εκτύπωσης, ανοίξτε το μενού **Printer (Εκτυπωτής)** και καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Pause (Παύση)**.
- **Η τρέχουσα κατάσταση εκτυπωτή είναι Printing Paused (Εκτύπωση εμφάνιση Παύση) (Mac OS X);**
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου κατάστασης για τον εκτυπωτή σας και ελέγξτε εάν έχει γίνει παύση της εκτύπωσης.

(1) Επιλέξτε **System Preferences > Print & Scan** (ή **Print & Fax > Open Print Queue (Ανοιγμα ουράς εκτύπωσης)**) από το μενού **Apple**.

(2) Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για οποιονδήποτε εκτυπωτή με κατάσταση **Paused (Παύση)**.

(3) Επιλέξτε **Resume Printer**.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Το πρόβλημά σας δεν αναγράφεται εδώ.

■ **Αποφανθείτε εάν το πρόβλημα προκαλείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή. (Windows)**

Εκτελέστε μια δοκιμαστική εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε να βεβαιωθείτε για την ορθότητα της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή και των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

(1) Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και σε κατάσταση ετοιμότητας, και τοποθετήστε χαρτί A4 ή μεγαλύτερου μεγέθους.

(2) Ανοίξτε το φάκελο **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**, **Printer (Εκτυπωτής)** ή **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**.

(3) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.

(4) Στο παράθυρο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες)**, επιλέξτε την καρτέλα **General (Γενικά)** και κάντε κλικ στην επιλογή **Print Test Page (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας)**.

Μετά από λίγο ο εκτυπωτής αρχίζει να εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα.

❑ Εάν η δοκιμαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, η σύνδεση ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή είναι σωστή. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.

❑ Εάν η δοκιμαστική σελίδα δεν εκτυπώνεται σωστά, ελέγξτε ξανά τα παραπάνω στοιχεία.

🔗 «Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)» στη σελίδα 149

Η «Έκδοση προγράμματος οδήγησης» που εμφανίζεται στη δοκιμαστική σελίδα είναι ο αριθμός έκδοσης του εσωτερικού προγράμματος οδήγησης των Windows. Αυτός διαφέρει από τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή Epson που έχετε εγκαταστήσει.

Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα

Η κεφαλή εκτύπωσης κινείται, ωστόσο δεν εκτυπώνεται τίποτα.

■ **Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί**
Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επειδή το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες και την κατάσταση εκτύπωσης του εκτυπωτή. 🔗 «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 131

Δείτε την επόμενη ενότητα, αν το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά.

■ **Εμφανίζεται το μήνυμα Motor Self Adjustment στην οθόνη του πίνακα ελέγχου;**
Ο εκτυπωτής ρυθμίζει το εσωτερικό μοτέρ. Περιμένετε λίγο χωρίς να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά.

■ **Εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής.**
Τα ακροφύσια μπορεί να είναι φραγμένα. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων ξανά, αφού εκτελέσετε καθαρισμό κεφαλής.

🔗 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

■ **Μήπως ο εκτυπωτής έχει παραμείνει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα;**

Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια ενδέχεται να έχουν ξεραθεί ή φράξει.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες

Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι κακή, ανομοιόμορφη, πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή.

- **Μήπως είναι φραγμένα τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης;**
Εάν κάποια ακροφύσια είναι φραγμένα, τότε δεν εκτοξεύουν μελάνι με συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εκτύπωσης. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

🔗 «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 131

- **Εκτελέστηκε η λειτουργία Head Alignment;**
Με την αμφίδρομη εκτύπωση, η κεφαλή εκτυπώνει κινούμενη δεξιά και αριστερά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστά στοιχισμένη, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται επίσης να στοιχιστούν λανθασμένα. Εάν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα με την αμφίδρομη εκτύπωση, εκτελέστε τη λειτουργία Head Alignment.

🔗 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

- **Χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson;**
Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί για χρήση με δοχεία μελανιού της Epson. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλα δοχεία μελανιού, εκτός αυτών της Epson, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στις εκτυπώσεις ή να αλλάξει το χρώμα της εκτυπωμένης εικόνας εξαιτίας της λανθασμένης ανίχνευσης της υπολειπόμενης στάθμης μελανιού. Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το κατάλληλο δοχείο μελανιού.

- **Χρησιμοποιείτε παλαιό δοχείο μελανιού;**
Η ποιότητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν χρησιμοποιούνται παλαιά δοχεία μελανιού. Αντικαταστήστε το παλαιό δοχείο μελανιού με καινούργιο. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όλη τη μελάνη του δοχείου πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία (εντός ενός έτους από την τοποθέτηση).

- **Ανακινήσατε τα δοχεία μελάνης;**
Τα δοχεία μελάνης για αυτόν τον εκτυπωτή περιέχουν μελάνια χρωστικής. Ανακινήστε πολύ καλά τα δοχεία, προτού τα τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Συνιστούμε επίσης να αφαιρείτε και να ανακινείτε τα τοποθετημένα δοχεία μελάνης μία φορά κάθε τρίμηνο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της εκτύπωσης.

🔗 «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 137

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για το Media Type (Τύπος μέσου);**

Η ποιότητα εκτύπωσης επηρεάζεται, εάν η ρύθμιση **Media Type (Τύπος μέσου)** που επιλέξατε στην οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) (Windows) ή στην οθόνη Print (Εκτύπωση) (Mac OS X), στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δεν συμφωνεί με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε πως η ρύθμιση τύπου μέσου ταιριάζει με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.

- **Επιλέξατε λειτουργία χαμηλής ποιότητας (π.χ. Speed (Ταχύτητα)) για το στοιχείο Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης);**

Εάν οι επιλογές για το στοιχείο **Print Quality (Ποιότητα εκτ.)** > **Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** δίνουν προτεραιότητα στην ταχύτητα, η ποιότητα θα θυσιάζεται για χάρη της ταχύτητας εκτύπωσης και πιθανότατα η ποιότητα εκτύπωσης θα είναι μειωμένη. Για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, κάντε επιλογές για το στοιχείο **Resolution (Ανάλυση)**, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα.

- **Είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση χρώματος;**

Ενεργοποιήστε τη διαχείριση χρώματος.

🔗 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 93

- **Έχετε συγκρίνει το αποτέλεσμα της εκτύπωσης με την εικόνα στην οθόνη;**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οθόνες και οι εκτυπωτές αναπαράγουν διαφορετικά τα χρώματα, τα εκτυπωμένα χρώματα δεν θα είναι πάντα πανομοιότυπα με αυτά της οθόνης.

- **Ανοίξατε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση;**

Εάν το κάλυμμα του εκτυπωτή ανοίγει κατά την εκτύπωση, η κεφαλή εκτύπωσης σταματά ξαφνικά προκαλώντας ανομοιομορφία στο χρώμα. Μην ανοίγετε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- **Εμφανίζεται η ένδειξη Ink Low στον πίνακα ελέγχου;**
Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί αν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή. Συνιστούμε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού με καινούργιο. Εάν υπάρχει διαφορά στο χρώμα μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού, εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής μερικές φορές.

Το χρώμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως με έναν άλλον εκτυπωτή.

- **Τα χρώματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο εκτυπωτή λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε εκτυπωτή.**
Τα μελάνια, τα προγράμματα οδήγησης και τα προφίλ των εκτυπωτών αναπτύσσονται ειδικά για κάθε μοντέλο εκτυπωτή και, συνεπώς, τα χρώματα που εκτυπώνονται από διαφορετικά μοντέλα εκτυπωτών δεν είναι ακριβώς τα ίδια.

Μπορείτε να επιτύχετε παρόμοια χρώματα με την ίδια μέθοδο ρύθμισης χρωμάτων ή την ίδια ρύθμιση γάμμα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

 «Εκτύπωση διαχείρισης χρώματος» στη σελίδα 93

Για ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε συσκευή μέτρησης χρωμάτων για να διαχειριστείτε τα χρώματα.

Η εκτύπωση δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο χαρτί.

- **Έχετε προσδιορίσει την περιοχή εκτύπωσης;**
Ελέγξτε την περιοχή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και του εκτυπωτή.
- **Είναι σωστή η επιλογή για το στοιχείο Paper Size (Μέγεθος χαρτιού);**
Εάν η επιλογή για το στοιχείο **Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν συμφωνεί με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή, η εκτύπωση ενδέχεται να μην βρίσκεται στη σωστή θέση ή κάποια δεδομένα ενδέχεται να εκτυπωθούν εκτός του χαρτιού. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

- **Είναι παραμορφωμένο το χαρτί;**
Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Media Skew Check** στο μενού Setup, η εκτύπωση θα συνεχιστεί ακόμα και αν το χαρτί είναι παραμορφωμένο, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να εκτυπωθούν εκτός του χαρτιού. Επιλέξτε **On** για το στοιχείο **Media Skew Check** στο μενού Setup.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

- **Τα δεδομένα εκτύπωσης προσαρμόζονται στο πλάτος του χαρτιού;**
Παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες η εκτύπωση διακόπτεται, εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι πλατύτερη από το χαρτί, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει εκτός των ορίων του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup. Επιλέξτε **On** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

- **Το περιθώριο του χαρτιού σε ρολό είναι ρυθμισμένο σε 15 mm ή 35 mm;**
Εάν η επιλεγμένη τιμή για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στο μενού Setup είναι μεγαλύτερη από την τιμή για τα περιθώρια που έχουν επιλεγεί στην εφαρμογή, θα δοθεί προτεραιότητα στην επιλεγμένη τιμή για το στοιχείο **Roll Paper Margin**. Για παράδειγμα, εάν έχει επιλεγεί η τιμή 15 mm για τα αριστερά και δεξιά περιθώρια στο μενού Setup του εκτυπωτή και το έγγραφο γεμίζει τη σελίδα, δεν θα γίνει εκτύπωση στα 15 mm στην αριστερή και δεξιά πλευρά της σελίδας.

 «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 56

Οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές είναι λανθασμένα στοιχισμένες.

- **Μήπως είναι λανθασμένα στοιχισμένη η κεφαλή εκτύπωσης; (στην αμφίδρομη εκτύπωση)**
Με την αμφίδρομη εκτύπωση, η κεφαλή εκτυπώνει κινούμενη δεξιά και αριστερά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστά στοιχισμένη, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται επίσης να στοιχιστούν λανθασμένα. Εάν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα με την αμφίδρομη εκτύπωση, εκτελέστε τη λειτουργία Head Alignment.

 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοιχίσης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 134

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Η εκτυπωμένη επιφάνεια φέρει γρατζουνιές ή ρύπους.

- **Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;**
Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση σε χαρτί άλλων κατασκευαστών ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

- **Είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο το χαρτί;**
Μην χρησιμοποιείτε παλαιό χαρτί ή χαρτί με πτυχώσεις. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

- **Έχει κυρτώσει ή μαλακώσει το χαρτί;**
Τα χωριστά φύλλα κυρτώνουν ή μαλακώνουν εξαιτίας μεταβολών στη θερμοκρασία ή υγρασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του εκτυπωτή να αναγνωρίσει σωστά το μέγεθος του χαρτιού. Ισιώστε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή ή χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.

- **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει την επιφάνεια εκτύπωσης;**
Εάν η επιφάνεια του χαρτιού είναι γρατσουνισμένη, επιλέξτε μια ρύθμιση για το στοιχείο **Platen Gap** ανάμεσα σε **Wide** και **Wider** στο μενού Paper.

🔧 «Μενού Paper» στη σελίδα 119

- **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το άκρο του χαρτιού;**
Επιλέξτε **Top35mm/Bottom15mm** για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στο μενού Setup.

🔧 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

- **Αυξήστε το κάτω περιθώριο**
Ανάλογα με τη χρήση του χαρτιού, τις συνθήκες αποθήκευσης και το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, το κάτω άκρο ενδέχεται να γρατσουνίζεται κατά την εκτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το καλύτερο είναι να ρυθμίσετε για τα δεδομένα σας μεγαλύτερο κάτω περιθώριο.

- **Το εσωτερικό του εκτυπωτή χρειάζεται καθαρισμό;**
Οι κύλινδροι μπορεί να χρειάζονται καθαρισμό. Καθαρίστε τους κυλίνδρους μέσω τροφοδοσίας και εξόδου χαρτιού.

🔧 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 142

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

- **Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στη συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος;**
Τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (θερμοκρασία: 15 έως 25 °C, υγρασία: 40 έως 60%). Για πληροφορίες σχετικά με το χαρτί άλλων κατασκευαστών, όπως π.χ. το λεπτό χαρτί, που απαιτεί ειδικό χειρισμό, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί.

- **Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα που δεν είναι Epson, ρυθμίζετε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού;**

Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα που δεν είναι Epson, ρυθμίζετε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού (προσαρμοσμένο χαρτί), προτού εκτυπώσετε.

🔧 «Πριν την εκτύπωση σε μέσα που δεν είναι Epson» στη σελίδα 168

Η πίσω πλευρά του εκτυπωμένου χαρτιού είναι λεκιασμένη.

- **Επιλέξτε On για το στοιχείο Paper Size Check στα μενού.**
Παρόλο που η εκτύπωση κανονικά διακόπτεται, εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι πλατύτερη από το χαρτί, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει εκτός των ορίων του χαρτιού με αποτέλεσμα να τρέξει μελάνη στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Για να αποφευχθεί αυτό, επιλέξτε **On** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup.

🔧 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- **Η μελάνη είναι στεγνή στην εκτυπωμένη επιφάνεια;**
Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης και τον τύπο των μέσων, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να στεγνώσει η μελάνη. Μην στοιβάζετε το χαρτί μέχρι να στεγνώσει η εκτυπωμένη επιφάνεια.

Επίσης, εάν ρυθμίσετε την επιλογή **Drying Time per Page (Χρόνος ξήρανσης ανά σελίδα)** στο στοιχείο **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία μετά την εκτύπωση (έξοδος και κοπή του χαρτιού) και να περιμένετε μέχρι να στεγνώσει η μελάνη. Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Paper Configuration.

 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 142

Εκτοξεύεται υπερβολική ποσότητα μελανιού.

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για το Media Type (Τύπος μέσου);**
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Media Type (Τύπος μέσου)** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή συμφωνούν με το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Η ποσότητα του μελανιού που εκτοξεύεται, εξαρτάται από τον τύπο του μέσου. Εάν οι ρυθμίσεις δεν αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί, ενδέχεται να εκτοξευθεί υπερβολική ποσότητα μελανιού.
- **Είναι σωστή η ρύθμιση Color Density (Πυκνότητα χρώματος);**
Μειώστε την πυκνότητα της μελάνης στο παράθυρο διαλόγου **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να παρέχει υπερβολική ποσότητα μελάνης για κάποιους τύπους χαρτιού. Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Paper Configuration.
- **Εκτυπώνετε σε χαρτί ιχνογραφίας;**
Εάν παρατηρήσετε υπερβολική χρήση μελάνης κατά την εκτύπωση με τη ρύθμιση **B&W** σε χαρτί ιχνογραφίας, ίσως τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα, αν επιλέξετε χαμηλότερη πυκνότητα εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** ή αν επιλέξετε **Tracing Paper <Low Duty>** για το στοιχείο **Media Type (Τύπος μέσου)**.

Εμφανίζονται περιθώρια σε εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για τα δεδομένα εκτύπωσης στην εφαρμογή;**
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις χαρτιού στην εφαρμογή είναι σωστές, όπως επίσης και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

 «Εκτύπωση χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 74
- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις χαρτιού;**
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις χαρτιού του εκτυπωτή ταιριάζουν με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.
- **Έχετε αλλάξει το ποσοστό της μεγέθυνσης;**
Προσαρμόστε το ποσοστό της μεγέθυνσης για εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Εάν ορίσετε το ποσοστό της μεγέθυνσης στο **Min (Ελάχιστο.)** ενδέχεται να εμφανιστούν περιθώρια.

 «Εκτύπωση χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 74
- **Γίνεται σωστά η αποθήκευση του χαρτιού;**
Το χαρτί μπορεί να διευρυνθεί ή να συμπυκνωθεί εάν δεν αποθηκευτεί σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περιθώρια ακόμα και όταν έχει οριστεί εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί.
- **Χρησιμοποιείτε χαρτί που υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια;**
Το χαρτί που δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια μπορεί να διευρυνθεί ή να συμπυκνωθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περιθώρια ακόμα και όταν έχει οριστεί εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Συνιστούμε τη χρήση χαρτιού που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
- **Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τον κόφτη.**
Όταν υπάρχουν περιθώρια στο επάνω και κάτω μέρος του χαρτιού σε ρολό κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δοκιμάστε να εκτελέσετε τη λειτουργία **Adjust Cut Position**. Μπορεί έτσι να μειωθούν τα περιθώρια.

 «Μενού Maintenance» στη σελίδα 122

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξόδου

Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία ή εξόδος χαρτιού.

- **Έχει τοποθετηθεί το χαρτί στη σωστή θέση;**
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σωστές θέσεις τοποθέτησης χαρτιού.

📄 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

📄 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33

📄 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χαρτονιού αφίσας» στη σελίδα 35

Εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά, ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

- **Έχει τοποθετηθεί το χαρτί με τη σωστή κατεύθυνση;**

Τοποθετήστε τα χωριστά φύλλα κατακόρυφα. Εάν δεν είναι τοποθετημένα στη σωστή κατεύθυνση, το χαρτί ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται και μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα.

📄 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33

- **Είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο το χαρτί;**
Μην χρησιμοποιείτε παλαιό χαρτί ή χαρτί με πτυχώσεις. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

- **Είναι υγρό το χαρτί;**
Μην χρησιμοποιείτε υγρό χαρτί. Επίσης, τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να παραμένουν στη συσκευασία τους μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε. Εάν αφεθεί έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί κατσαρώνει και απορροφά υγρασία, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά.

- **Έχει κυρτώσει ή μαλακώσει το χαρτί;**
Τα χωριστά φύλλα κυρτώνουν ή μαλακώνουν εξαιτίας μεταβολών στη θερμοκρασία ή υγρασία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του εκτυπωτή να αναγνωρίσει σωστά το μέγεθος του χαρτιού. Ισιώστε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή ή χρησιμοποιήστε νέο χαρτί.

- **Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;**
Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση σε χαρτί άλλων κατασκευαστών ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

- **Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή στη συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος;**

Τα ειδικά μέσα Epson θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (θερμοκρασία: 15 έως 25 °C, υγρασία: 40 έως 60%).

- **Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή;**
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπλοκές χαρτιού ή ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, δείτε παρακάτω πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

- **Είναι υπερβολική η ισχύς αναρρόφησης χαρτιού;**
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την έξοδο χαρτιού, δοκιμάστε να μειώσετε τη ρύθμιση Paper Suction (Αναρρόφηση χαρτιού) (η ισχύς αναρρόφησης που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του χαρτιού στη διαδρομή τροφοδοσίας χαρτιού). 📄 «Μενού Paper» στη σελίδα 119

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Το χαρτί δεν συλλέγεται στη θήκη χαρτιού ή τσαλακώνεται ή διπλώνεται, όταν χρησιμοποιείται η θήκη χαρτιού.


- **Η εργασία εκτύπωσης απαιτεί πολύ μελάνι ή ο χώρος εργασίας έχει αυξημένη υγρασία:** Ανάλογα με την εργασία και το περιβάλλον εργασίας, το χαρτί ενδέχεται να μην συλλέγεται στη θήκη χαρτιού. Κάντε τα παρακάτω, όπως απαιτείται.

- ❑ Το χαρτί δεν συλλέγεται στη θήκη χαρτιού: Πιέστε με τα χέρια σας ελαφρά το χαρτί μέσα στη θήκη χαρτιού κατά την έξοδο του από τον εκτυπωτή.
- ❑ Το χαρτί διπλώνεται, αφού κοπεί αυτόματα: Επιλέξτε τη χειροκίνητη κοπή και πιάστε το χαρτί και με τα δύο χέρια, αφού κοπεί.
- ❑ Το χαρτί τσαλακώνεται και δεν συλλέγεται σωστά στη θήκη χαρτιού: Συνεχίστε την εκτύπωση, αφού κλείσετε τη θήκη χαρτιού. Προτού το εξερχόμενο χαρτί ακουμπήσει στο δάπεδο, πιάστε το και με τα δύο χέρια κοντά στους οδηγούς εξόδου χαρτιού και συνεχίστε να το κρατάτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Εμπλοκή χαρτιού σε ρολό


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί:

- 1** Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Μετά από μια παύση, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Open printer cover and remove jammed Paper**.
- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και απομακρύνετε την κεφαλή εκτύπωσης από το σημείο εμπλοκής.

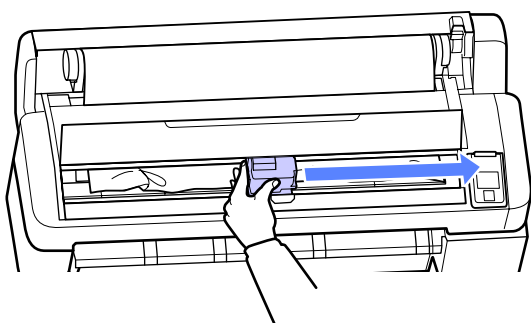

- 4** Τραβήξτε το χαρτί πάνω από τα σκισμένα ή τσαλακωμένα σημεία και κόψτε το χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη τρίτου κατασκευαστή.

- 5** Αφαιρέστε το χαρτί μέσω της υποδοχής τροφοδοσίας χαρτιού ή της υποδοχής εξόδου.

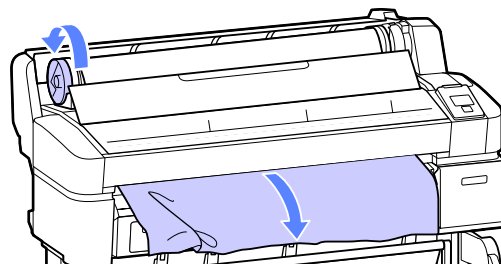


- 6** Αφού αφαιρέσετε το χαρτί, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί OK. Επανατοποθετήστε το χαρτί και συνεχίστε την εκτύπωση.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 27

Εμπλοκή χωριστών φύλλων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί:


- 1** Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2** Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Μετά από μια παύση, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Open printer cover and remove jammed Paper**.
- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και απομακρύνετε την κεφαλή εκτύπωσης από το σημείο εμπλοκής.

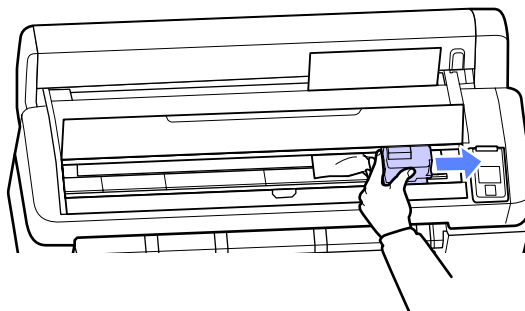

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

4

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

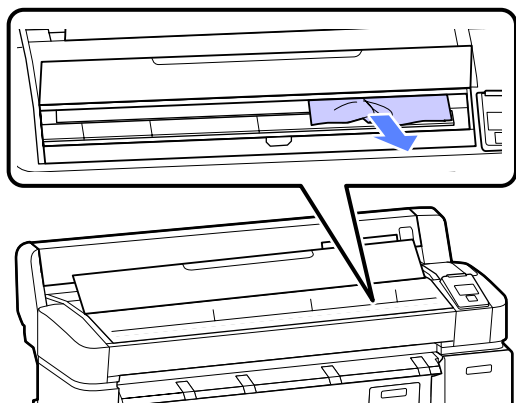

5

Αφού αφαιρέσετε το χαρτί, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί OK. Επανατοποθετήστε το χαρτί και συνεχίστε την εκτύπωση.

🔗 «Τοποθέτηση και αφαίρεση χωριστών φύλλων» στη σελίδα 33

Άλλα

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου σβήνει επανειλημμένα.

- **Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής;**
Μπορείτε να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη και εκτελώντας έπειτα μια λειτουργία υλικού, για παράδειγμα, ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή ή στείλτε μια εργασία στον εκτυπωτή. Η τιμή για την καθυστέρηση, προτού ο εκτυπωτής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, μπορεί να επιλεγεί στο μενού Setup.

🔗 «Μενού Setup» στη σελίδα 123

Το έγχρωμο μελάνι εξαντλείται γρήγορα ακόμα και με ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ή εκτυπώσεις δεδομένων μαύρου χρώματος.

- **Το έγχρωμο μελάνι καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού κεφαλής.**

Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα ακροφύσια, όταν εκτελείτε τη λειτουργία **Head Cleaning** ή **Power Cleaning**, θα χρησιμοποιηθούν τα μελάνες όλων των χρωμάτων. (Αυτό θα συμβεί, ακόμα και αν η τρέχουσα εκτύπωση είναι ασπρόμαυρη.)

🔗 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 132

Το χαρτί δεν κόβεται σωστά.

- **Αντικαταστήστε τον κόφτη.**

Εάν το χαρτί δεν κόβεται σωστά, αντικαταστήστε τον κόφτη.

🔗 «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 140

Ένα φως είναι ορατό στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

- **Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.**

Το φως προέρχεται από μια λυχνία στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει χαθεί.

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Ο καθαρισμός κεφαλής ξεκινά, όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται.

- Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας, ενδέχεται να εκτελέσει αυτόματα καθαρισμό κεφαλής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα εκτύπωσης.

Ο καθαρισμός της κεφαλής θα ολοκληρωθεί έπειτα από 10 με 15 λεπτά.

Παράρτημα

Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα

Τα παρακάτω προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα είναι διαθέσιμα για χρήση με τον εκτυπωτή σας. (Από το Μάιο 2012)

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson.

Δοχεία μελάνης

SC-T7000/SC-T7070/SC-T5000/SC-T5070/SC-T3000/SC-T3070				Επεξήγηση
Χρώμα	Χωρητικότητα			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Μαύρο φωτο-γραφιών)	T6941	T6931	T6921	Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη των μη γνήσιων μελανών, ενώ η χρήση μη γνήσιας μελάνης καταγράφεται για ενδεχόμενη χρήση από το τμήμα υποστήριξης επισκευών. ➡ «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 137
Cyan (Γαλάζιο)	T6942	T6932	T6922	
Magenta (Ματζέντα)	T6943	T6933	T6923	
Yellow (Κίτρινο)	T6944	T6934	T6924	
Matte Black (Ματ μαύρο)	T6945	T6935	T6925	
SC-T7080/SC-T5080/SC-T3080				
Χρώμα	Χωρητικότητα			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Μαύρο φωτο-γραφιών)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Γαλάζιο)	T7082	T7072	T7062	
Magenta (Ματζέντα)	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Κίτρινο)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Ματ μαύρο)	T7085	T7075	T7065	

Παράρτημα

Άλλα

Όνομα προϊόντος	Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
Ειδικά μέσα Epson		 «Πίνακας ειδικών μέσων Epson» στη σελίδα 161
Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης)	T6193	Ανταλλακτικό Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) για το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) που πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.  «Αντικατάσταση Δοχείο συντήρησης» στη σελίδα 139
Auto Cutter Spare Blade	S902006	Δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντικατάσταση του κόφτη.  «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 140
Roll Adapter (Προσαρμογέας ρολού)	C12C811381	Είναι το ίδιο με τον προσαρμογέα ρολού που παρέχεται με τον εκτυπωτή.
Roll Paper Belt	C12C890121	Αυτή η ταινία συγκράτησης εμποδίζει το ξετύλιγμα του χαρτιού σε ρολό, αφού αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή.  «Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 31
Hard Disk Unit (Μονάδα σκληρού δίσκου)	C12C843911	Χρήση  «Χρήση της προαιρετικής μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 60
Auto Take-up Reel Unit (Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού)	C12C815321	Για το SC-T7000 Series. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το SC-T5000 Series ή το SC-T3000 Series. Να χρησιμοποιείται με το προσάρτημα της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού. Η μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού δεν μπορεί να συνδεθεί στον εκτυπωτή χωρίς το προσάρτημα. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού. Χρήση  «Χρήση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού (μόνο για SC-T7000 Series)» στη σελίδα 43
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Προσάρτημα μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού)	C12C815411	Για το SC-T7000 Series. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το SC-T5000 Series ή το SC-T3000 Series. Αυτό το στοιχείο απαιτείται κατά την εγκατάσταση της μονάδας αυτόματης περιτύλιξης ρολού.
Stand(24") (Βάση(24"))	C12C844131	Για το SC-T3000 Series. Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης για οδηγίες συναρμολόγησης.

Παράρτημα

Υποστηριζόμενα μέσα

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω ειδικά μέσα της Epson για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για εκτύπωση με άλλο χαρτί, εκτός των ειδικών μέσων της Epson, ή όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό Raster Image Processing (RIP), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

Περιγραφές στοιχείων

Όνομα: Περιγράφει το όνομα του μέσου.

Μέγεθος: Περιγράφει το μέγεθος για μέσα χωριστών φύλλων ή το πλάτος για χαρτί σε ρολό.

Πάχος: Περιγράφει το πάχος των μέσων.

Χωρίς περιθώρια: Υποδεικνύει αν είναι διαθέσιμη η εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Περιτύλιξη: Περιγράφει τη διαθέσιμη κατεύθυνση περιτύλιξης, όταν χρησιμοποιείται η προαιρετική μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού: «F» σημαίνει Forward και «B» σημαίνει Backward.

Μεγέθυνση: Περιγράφει τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας Enlarged Copy στην περίπτωση σύνδεσης σαρωτή στον υπολογιστή.

Head Alignment: Περιγράφει τη διαθεσιμότητα της αυτόματης λειτουργίας Head Alignment με την επιλογή Auto(Bi-D) ή Auto(Uni-D).

Προφίλ ICC: Περιγράφει το προφίλ ICC για το μέσο. Το όνομα αρχείου για το προφίλ χρησιμοποιείται ως όνομα προφίλ στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή.

Πίνακας ειδικών μέσων Epson

Χαρτί σε ρολό

Premium Glossy Photo Paper (250) (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (250)), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγέθυνση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Παράρτημα

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (250)), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Premium Luster Photo Paper (260) (Φωτογραφικό ιλουστρασιόν χαρτί Premium (260)), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς πε- ριθώρια	Περιτύ- λιξη		Μεγέθυν- ση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
254 mm/10"	0,27 mm	✓	—	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Serie s Premium Luster Photo Paper 260.icc
300 mm/11,8"							
406 mm/16"							
508 mm/20"		—					
610 mm/24"			✓	✓			
914 mm/36"*1		✓					
1118mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Ημι-ματ φωτογραφικό χαρτί Premium (260)), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Παράρτημα

Photo Paper Gloss 250 (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Gloss 250), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Premium Glossy Photo Paper (170) (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (170)), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
420 mm(A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36 ^{η*} 1							
1118mm/44 ^{η*} 2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium (170)), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
420 mm(A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36 ^{n*1}							
1118mm/44 ^{n*2}							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

Παράρτημα

Enhanced Synthetic Paper (Ενισχυμένο συνθετικό χαρτί), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγέθυνση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
610 mm/24"	0,13 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc
1118 mm/44"*1							

*1 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 Είναι διαθέσιμη η εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ωστόσο ενδέχεται να εμφανίζονται τα περιθώρια ή να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης λόγω της διαστολής ή συστολής του χαρτιού.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Ενισχυμένο κολλητικό συνθετικό χαρτί), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγέθυνση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
610 mm/24"	0,18 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc
1118 mm/44"*1							

*1 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 Είναι διαθέσιμη η εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ωστόσο ενδέχεται να εμφανίζονται τα περιθώρια ή να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης λόγω της διαστολής ή συστολής του χαρτιού.

Doubleweight Matte Paper (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγέθυνση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
610 mm/24"	0,21 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

*3 Χρησιμοποιήστε τον τεντωτήρα που παρέχεται μαζί με τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Παράρτημα

Enhanced Matte Paper (Ενισχυμένο ματ χαρτί), πυρήνας 3 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓ *3	✓	—	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

*3 Είναι διαθέσιμη η εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ωστόσο ενδέχεται να εμφανίζονται τα περιθώρια ή να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης λόγω της διαστολής ή συστολής του χαρτιού.

Singleweight Matte Paper (Ματ χαρτί Singleweight), πυρήνας 2 ιντσών

Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Περιτύλιξη		Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
			F	B			
432 mm/17"	0,15 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 To SC-T3000 Series/SC-T5000 Series δεν υποστηρίζεται

*3 Χρησιμοποιήστε τον τεντωτήρα που παρέχεται μαζί με τη μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού.

Χωριστά φύλλα

Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια με χωριστά φύλλα μπορεί να εκτελεστεί μόνο χωρίς αριστερά και δεξιά περιθώρια.

Όνομα	Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Μεγεθυσση	Head Alignment	Προφίλ ICC
Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			

Παράρτημα

Όνομα	Μέγεθος	Πάχος	Χωρίς περιθώρια	Μεγέθυνση	Head Alignment	Προφίλ ICC
Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Premium Luster Photo Paper (Φωτογραφικό ιλουστράσιόν χαρτί Premium)	Super B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Ματ χαρτί για φωτογραφικό αρχείο/Ενισχυμένο ματ χαρτί)	Super A3/B	0,26 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Photo Quality Inkjet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινιρίσμα)	Super A3/B	0,12 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Enhanced Matte Posterboard (Ενισχυμένο ματ χαρτί αφίσας)	610 × 762 mm (24" × 30")	1,30 mm	—	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc
	762 × 1016 mm (30" × 40") *1					

*1 To SC-T3000 Series δεν υποστηρίζεται

*2 Είναι διαθέσιμη η εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ωστόσο ενδέχεται να εμφανίζονται τα περιθώρια ή να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης λόγω της διαστολής ή συστολής του χαρτιού.

Παράρτημα

Διαθέσιμα μεγέθη για υποστηριζόμενα χαρτιά του εμπορίου

Αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις παρακάτω προδιαγραφές χαρτιού για μέσα που δεν είναι Epson.



Σημαντικό:

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι ζαρωμένο, γρατζουνισμένο, σχισμένο ή ρυπαρό.
- ❑ Παρόλο που στον εκτυπωτή μπορεί να τοποθετηθεί και να τροφοδοτηθεί απλό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί κατασκευασμένο από άλλες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα της εκτύπωσης.
- ❑ Παρόλο που στον εκτυπωτή μπορεί να τοποθετηθεί χαρτί άλλων τύπων κατασκευασμένο από άλλες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή τροφοδοσία και ποιότητα εκτύπωσης του χαρτιού.

Χαρτί σε ρολό

Τύποι μέσων	Απλό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί
Μέγεθος πυρήνα χαρτιού	2 ίντσες και 3 ίντσες
Εξωτερική διάμετρος χαρτιού σε ρολό	150 mm ή μικρότερη
Πλάτος	SC-T7000 Series 254 mm (10 ίντσες) έως 1118 mm (44 ίντσες) SC-T5000 Series 254 mm (10 ίντσες) έως 914 mm (36 ίντσες) SC-T3000 Series 254 mm (10 ίντσες) έως 610 mm (24 ίντσες)
Πάχος χαρτιού	0,08 έως 0,5 mm

Διαθέσιμο πλάτος για εκτύπωση χωρίς περιθώρια

254 mm/10 ίντσες
 300 mm/11,8 ίντσες
 Super A3/B/329 mm
 406 mm/16 ίντσες
 17 ίντσες
 B2/515 mm
 A1/594 mm
 610 mm/24 ίντσες
 728 mm
 A0/841 mm
 914 mm/36 ίντσες
 1030 mm
 1118 mm/44 ίντσες

Χωριστά φύλλα

Τύποι μέσων	Απλό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί
Πλάτος	SC-T7000 Series 210 mm (A4) έως 1118 mm (44 ίντσες) SC-T5000 Series 210 mm (A4) έως 914 mm (36 ίντσες) SC-T3000 Series 210 mm (A4) έως 610 mm (24 ίντσες)
Μήκος	279,4 έως 1580 mm
Πάχος χαρτιού	0,08 έως 0,8 mm
Διαθέσιμο πλάτος για εκτύπωση χωρίς περιθώρια	254 mm/10 ίντσες 300 mm/11,8 ίντσες Super A3/B/329 mm 406 mm/16 ίντσες 17 ίντσες B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 ίντσες 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 ίντσες 1030 mm 1118 mm/44 ίντσες

Παράρτημα

Πριν την εκτύπωση σε μέσα που δεν είναι Epson

Όταν χρησιμοποιείτε μέσα που δεν είναι Epson (προσαρμοσμένο χαρτί), πριν την εκτύπωση ρυθμίστε τις παραμέτρους για το χαρτί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτιού. Δείτε παρακάτω πώς γίνονται οι ρυθμίσεις.

- ❑ Επιλέξτε **Custom Paper Setting** στο μενού Paper του εκτυπωτή.

 «Μενού Paper» στη σελίδα 119

- ❑ Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού στον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας το EPSON LFP Remote Panel 2.
- ❑ Αποθηκεύστε στον υπολογιστή (Windows) τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή **Custom Settings (Προσαρμ. ρυθμ.)** στην καρτέλα **Advanced (Για προχωρημένους)**.

 «Προσθήκη τύπων μέσων» στη σελίδα 105

Όταν οι τύποι προσαρμοσμένων μέσων επιλέγονται και με τον εκτυπωτή και στο μενού **Media Type (Τύπος μέσου)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, τότε δίνεται προτεραιότητα στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- ❑ Ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή (Mac OS X)

Από την οθόνη **Advanced (Για προχωρημένους)**, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Paper Configuration (Ρύθμιση χαρτιού)** και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις ακριβείας στα μέσα χρήστη, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Custom Paper Setting** στο μενού Paper του εκτυπωτή.

Σημείωση:

- ❑ Ελέγξτε οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, όπως τέντωμα χαρτιού, σταθεροποίηση μελάνης ή πάχος χαρτιού, προτού ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο χαρτί. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του χαρτιού ή απευθυνθείτε στον τοπικό προμηθευτή.
- ❑ Δοκιμάστε την ποιότητα εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή, προτού αγοράσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού.
- ❑ Εάν τα χρώματα στις εκτυπωμένες εικόνες στο προσαρμοσμένο χαρτί είναι ανομοιόμορφα, χρησιμοποιήστε μονόδρομη εκτύπωση. Για μονόδρομη εκτύπωση, επιλέξτε **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή) > Print Quality (Ποιότητα εκτ.) (Windows)** ή **Mode (Λειτουργία) (Mac OS X) > Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις)** και καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **High Speed**.



Παράρτημα

Σημειώσεις για τη μετακίνηση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή



Κατά τη μετακίνηση ή μεταφορά του εκτυπωτή, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

Όταν ανασηκώνετε τον εκτυπωτή, τοποθετήστε τα χέρια σας στα σημεία που βλέπετε στην εικόνα.

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

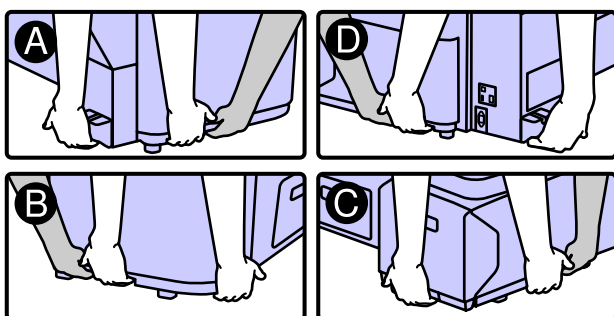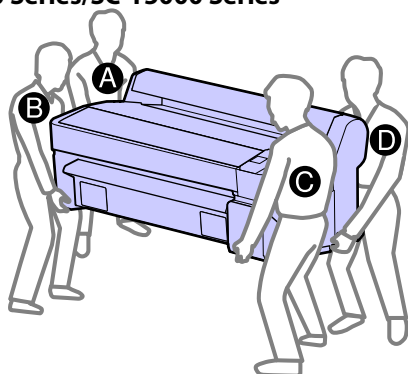

SC-T3000 Series

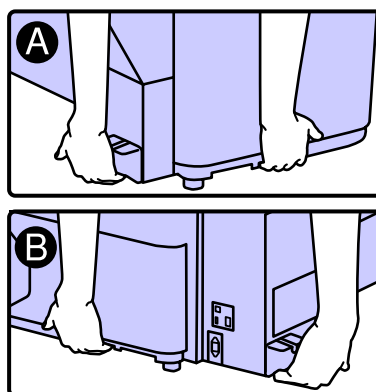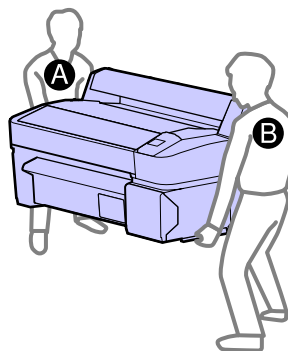

Σημαντικό:

- ❑ Να κρατάτε μόνο την απαιτούμενη περιοχή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στον εκτυπωτή.
- ❑ Ο εκτυπωτής θα πρέπει να μετακινείται και να μεταφέρεται με εγκατεστημένα τα δοχεία μελανιού. Μην αφαιρείτε τα δοχεία μελανιού, καθώς τα ακροφύσια ενδέχεται να φράξουν καθιστώντας αδύνατη την εκτύπωση ή μπορεί να σημειωθεί διαρροή μελανιού.

Πριν τη μετακίνηση ή τη μεταφορά

Κάντε τις παρακάτω προετοιμασίες, προτού μετακινήσετε ή μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

- ❑ Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε όλα τα καλώδια.
- ❑ Αφαιρέστε το χαρτί εάν υπάρχει.
- ❑ Αφαιρέστε τυχόν προαιρετικά εξαρτήματα, εάν είναι εγκατεστημένα. (Η προαιρετική βάση (24") μπορεί να παραμείνει στη θέση της κατά τη μετακίνηση των εκτυπωτών της σειράς SC-T3000.)

Παράρτημα

Σημειώσεις για τη μεταφορά

Όταν μεταφέρετε τον εκτυπωτή, επανατοποθετήστε τον στην αρχική του συσκευασία χρησιμοποιώντας τα αρχικά υλικά συσκευασίας, για να τον προστατέψετε από κραδασμούς και δονήσεις.

Μετά τη μετακίνηση ή τη μεταφορά

Μετά τη μετακίνηση ή τη μεταφορά, προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, ελέγξτε μήπως η κεφαλή εκτύπωσης είναι φραγμένη.

 «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 131

Απαιτήσεις συστήματος

Οι παρακάτω απαιτήσεις συστήματος είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού για αυτόν τον εκτυπωτή.

Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz ή ανώτερος
Μνήμη	1 GB ή μεγαλύτερη διαθέσιμη μνήμη
Διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου	32 GB ή μεγαλύτερος
Διασύνδεση	Θύρα USB υψηλής ταχύτητας συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*
Ανάλυση οθόνης	SVGA (800 × 600) ή υψηλότερη ανάλυση

* Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (Κατηγορίας 5 ή υψηλότερης).

Σημείωση:

Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα *Computer administrator* (Διαχειριστής υπολογιστή) (χρήστης που ανήκει στην *Administrators group* (Ομάδα διαχειριστών)).

Mac OS X

Λειτουργικό σύστημα	Mac OS X 10.5.8 ή μεταγενέστερη έκδοση
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz ή ανώτερος
Μνήμη	1 GB ή μεγαλύτερη διαθέσιμη μνήμη
Διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου	32 GB ή μεγαλύτερος
Ανάλυση οθόνης	WXGA (1280 × 800) ή υψηλότερη ανάλυση

Παράρτημα

Διασύνδεση	Θύρα USB υψηλής ταχύτητας συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*
------------	---



* Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (Κατηγορίας 5 ή υψηλότερης).

Πίνακας προδιαγραφών

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Μέθοδος εκτύπωσης	Ψεκασμός κατ' απαίτηση
Διαμόρφωση ακροφυσίων	Μαύρο: 360 ακροφύσια × 2 σειρές × 2 χρώματα (Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών) και Matte Black (Ματ μαύρο))
	Χρώμα: 360 ακροφύσια × 2 σειρές × 3 χρώματα (Yellow (Κίτρινο), Magenta (Ματζέντα) και Cyan (Γαλάζιο))
Ανάλυση (μέγιστη)	2880 × 1440 dpi
Κωδικός ελέγχου	ESC/P raster (απόρρητη εντολή) HP-GL/2, HP RTL* ¹
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Τροφοδότηση με τριβή
Ενσωματωμένη μνήμη	512MB για κύριο σύστημα 128MB για δίκτυο
Ονομαστική τάση	AC 100 έως 240 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας	50 έως 60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	SC-T7000 Series: 1,0 έως 0,5 A SC-T5000 Series: 0,9 έως 0,5 A SC-T3000 Series: 0,8 έως 0,4 A
Κατανάλωση ρεύματος	
Κατά τη χρήση	SC-T7000 Series: Περίπου 72 W SC-T5000 Series: Περίπου 65 W SC-T3000 Series: Περίπου 54 W
Κατάσταση αναμονής	3,0 W ή λιγότερη
Απενεργοποίηση τροφοδοσίας	0,4 W ή λιγότερη

Παράρτημα

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Θερμοκρασία	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση (πριν την αφαίρεση από τη συσκευασία): -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F) (εντός 120 ωρών σε 60 °C (140 °F), εντός ενός μήνα σε 40 °C (104 °F)) Αποθήκευση (μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία): -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) (εντός ενός μήνα σε 40 °C (104 °F))
Υγρασία	Λειτουργία: 20 έως 80% (χωρίς συμπίκνωση) Αποθήκευση (πριν την αφαίρεση από τη συσκευασία): 5 έως 85% (χωρίς συμπίκνωση) Αποθήκευση (μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία): 5 έως 85% (χωρίς συμπίκνωση)

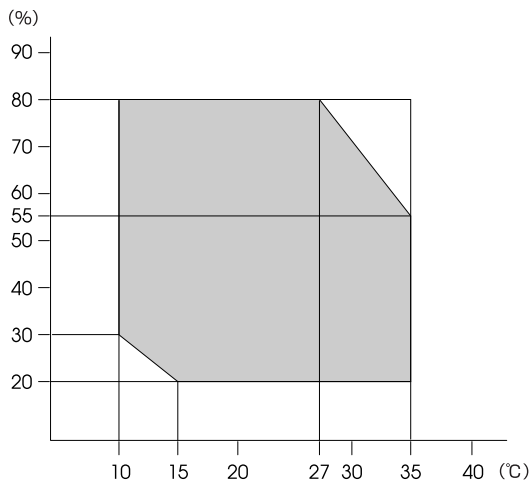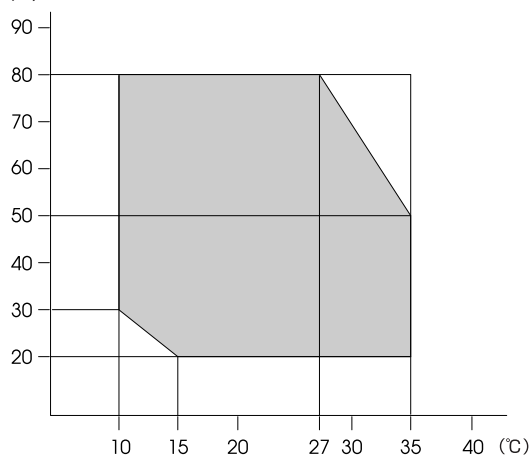Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας (χωρίς εγκατεστημένη προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου) 	
Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας (με εγκατεστημένη προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου) 	
Εξωτερικές διαστάσεις	SC-T7000 Series: (Π) 1608 × (Β) 813*2 × (Υ) 1128 mm SC-T5000 Series: (Π) 1405 × (Β) 813*2 × (Υ) 1128 mm SC-T3000 Series: (Π) 1050 × (Β) 691 × (Υ) 613 mm (Με προαιρετική βάση (24")): (Π) 1050 × (Β) 813*2 × (Υ) 1128 mm

Παράρτημα

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Βάρος ^{*3}	SC-T7000 Series: Περίπου 82 kg SC-T5000 Series: Περίπου 75 kg SC-T3000 Series: Περίπου 51 kg (Με προαιρετική βάση (24"): Περίπου 61 kg)
---------------------	--

*1 Για πληροφορίες σχετικά με το HP-GL/2 και το HP RTL, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson.

*2 Με κλειστή θήκη χαρτιού.

*3 Χωρίς δοχεία μελάνης.

Προδιαγραφές μελανιού

Τύπος	Ειδικά δοχεία μελανιού
Μελάνι χρωστικής	Μαύρο: Photo Black (Μαύρο φωτογραφιών), Matte Black (Ματ μαύρο) Χρώμα: Yellow (Κίτρινο), Magenta (Ματζέντα), Cyan (Γαλάζιο)
Ημερομηνία λήξης	Δείτε την ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία (σε κανονική θερμοκρασία)
Ημερομηνία λήξης ποιότητας εκτύπωσης	1 έτος (όταν είναι τοποθετημένα στον εκτυπωτή)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Απεγκατεστημένο: -20 έως 40 °C (εντός 4 ημερών σε -20 °C, εντός ενός μήνα σε 40 °C) Τοποθετημένα στον εκτυπωτή: -20 έως 40 °C (εντός 4 ημερών σε -20 °C, εντός ενός μήνα σε 40 °C) Μεταφορά: -20 έως 60 °C (εντός 4 ημερών σε -20 °C, εντός ενός μήνα σε 40 °C, εντός 72 ωρών σε 60 °C)
Διαστάσεις δοχείου	700 ml: (Π) 40 × (Β) 305 × (Υ) 110 mm 350 ml: (Π) 40 × (Β) 200 × (Υ) 110 mm 110 ml: (Π) 25 × (Β) 200 × (Υ) 110 mm



Σημαντικό:

- ❑ Συνιστούμε να αφαιρείτε και να ανακινείτε καλά τα τοποθετημένα δοχεία μελάνης μία φορά κάθε τρίμηνο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της εκτύπωσης.
- ❑ Το μελάνι παγώνει εάν αφεθεί σε θερμοκρασία κάτω των -20 °C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν παγώσει, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου (25 °C) για τουλάχιστον τέσσερις ώρες (χωρίς συμπύκνωση).
- ❑ Μην ξαναγεμίζετε τα δοχεία μελανιού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Ασφάλεια	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 Ar. 60950-1	
	Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK	EN 60950-1
ΗΜΣ	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Κατηγορία Β των κανονισμών FCC	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Κατηγορία Β	
	AS/NZS CISPR 22 Κατηγορία Β	
	Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK	EN 55022 Κατηγορία Β
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια για τα προβλήματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που διαθέτετε. Αν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Εάν το προϊόν της Epson που διαθέτετε δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Αν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα εάν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ☐ Σειριακό αριθμό προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- ☐ Μοντέλο προϊόντος
- ☐ Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Κάντε κλικ στο **About (Πληροφορίες)**, **Version Info (Πληροφορίες έκδοσης)** ή σε παρόμοιο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- ☐ Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- ☐ Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας
- ☐ Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν

Αναζήτηση βοήθειας

Βοήθεια για χρήστες Βορείου Αμερικής

Η Epson παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που αναγράφονται παρακάτω.

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Epson στη διεύθυνση <http://epson.com/support>, επιλέξτε το προϊόν σας και βρείτε λύσεις στα συχνότερα αναφερόμενα προβλήματα. Μπορείτε να κατεβάσετε προγράμματα οδήγησης και έγγραφα τεκμηρίωσης, να δείτε τις Συχνές ερωτήσεις και τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων ή να στείλετε τις ερωτήσεις σας στην Epson μέσω e-mail.

Συνομιλήστε με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης

Καλέστε: (562) 276-1300 (Η.Π.Α.) ή (905) 709-9475 (Καναδάς), 6 π.μ. έως 6 μ.μ., Ώρα Ειρηνικού, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ημέρες και ώρες υποστήριξης υπόκεινται σε καθεστώς αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

Πριν καλέσετε το τμήμα υποστήριξης της Epson, να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες:

- ☐ Όνομα προϊόντος
- ☐ Σειριακό αριθμό προϊόντος
- ☐ Αποδεικτικό αγοράς (όπως π.χ. η απόδειξη από το κατάστημα) και ημερομηνία αγοράς
- ☐ Διαμόρφωση υπολογιστή
- ☐ Περιγραφή του προβλήματος



Σημαντικό:

Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση άλλου λογισμικού στο σύστημά σας, συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού για τεχνικές πληροφορίες.

Αγορά προμηθειών και εξαρτημάτων

Μπορείτε να αγοράζετε γνήσια δοχεία μελανιού, μελανοταινίες, χαρτί και εξαρτήματα Epson από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της Epson. Για να βρείτε τον πλησιέστερο μεταπωλητή, καλέστε στο 800-GO-EPSON (800-463-7766). Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τις αγορές από το διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.epsonstore.com> (πωλήσεις στις Η.Π.Α.) ή <http://www.epson.ca> (πωλήσεις στον Καναδά).

Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας

Η Epson Australia επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από την τεκμηρίωση του προϊόντος σας, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές εύρεσης πληροφοριών:

Ο προμηθευτής σας

Μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές ο προμηθευτής σας μπορεί να εντοπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα συμβουλευτείτε. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει προβλήματα εύκολα και γρήγορα και να σας παράσχει συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson Australia στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία περιλαμβάνει περιοχή λήψεων για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Αναζήτηση βοήθειας**Epson Helpdesk**

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Οι αριθμοί της μονάδας Helpdesk είναι:

Τηλέφωνο: 1300 361 054
Φαξ: (02) 8899 3789

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

**Βοήθεια για χρήστες
Σιγκαπούρης**

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

**Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.com.sg>)**

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

Epson HelpDesk**(Τηλέφωνο: (65) 65863111)**

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

**Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.co.th>)**

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

**Epson Hotline
(Τηλέφωνο: (66)2685-9899)**

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Epson Hotline (Τηλέφωνο- 84-8-823-9239
νο):

Αναζήτηση βοήθειας

Κέντρο υπηρεσιών: 80 Truong Dinh Street,
District 1, Hochiminh City
Vietnam

Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη
και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση
- ☐ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Hotline

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο (62) 21-572 4350

Φαξ (62) 21-572 4357

Κέντρο υπηρεσιών Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

Τηλέφωνο: (62) 31-5355035
Φαξ: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Τηλέφωνο: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Τηλέφωνο: (62)
411-350147/411-350148

Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Κεντρική σελίδα στο Διαδίκτυο

Η Epson Hong Kong δημιούργησε μια τοπική κεντρική σελίδα στο Διαδίκτυο στην Κινεζική και την Αγγλική γλώσσα, για να παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ☐ Πληροφορίες για το προϊόντα
- ☐ Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- ☐ Πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης προϊόντων της EPSON

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην κεντρική σελίδα στον παγκόσμιο ιστό, στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

Τηλέφωνο (Hotline) τεχνικής υποστήριξης

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων και φαξ:

Αναζήτηση βοήθειας

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911

Φαξ: (852) 2827-4383

Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση
- ☐ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Κεντρικά γραφεία.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα (Infoline)

Τηλέφωνο: 603-56288222

- ☐ Πληροφορίες για τις εργασίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Techline)

Τηλέφωνο: 603-56288333

Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.co.in>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Κεντρικά γραφεία της Epson India — Bangalore

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

Τοπικά γραφεία της Epson India:

Τοποθεσία	Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helpline

Για υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού — 18004250011 (9 π.μ. – 9 μ.μ.) — Αριθμός χωρίς χρέωση.

Για υπηρεσίες (χρήστες CDMA και κινητών συσκευών) — 3900 1600 (9 π.μ. – 6 μ.μ.)
Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής

Αναζήτηση βοήθειας**Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων**

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail που αναγράφονται παρακάτω:

Κεντρική γραμ-(63-2) 706 2609
μή:

Φαξ: (63-2) 706 2665

Απευθείας (63-2) 706 2625
γραμμή
Helpdesk:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Παγκόσμιος Ιστός

(<http://www.epson.com.ph>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

Αρ. ατελούς κλήσης 1800-1069-EPSON(37766)

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ☐ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ☐ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ☐ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

- 1) Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία παρατίθενται στην Ενότητα 6) σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.
 - 2) Παρέχουμε τον πηγαίο κώδικα των Προγραμμάτων GPL, των Προγραμμάτων LGPL, του Προγράμματος άδειας χρήσης Apache και του Προγράμματος άδειας χρήσης ncftp (καθένα ορίζεται στην Ενότητα 6) έως πέντε (5) έτη μετά την παύση της κυκλοφορίας του μοντέλου αυτού του προϊόντος εκτυπωτή. Εάν επιθυμείτε τη λήψη του παραπάνω πηγαίου κώδικα, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson» στις Οδηγίες Χρήστη και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της περιοχής σας. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους της άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.
 - 3) Τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα παρέχονται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ και χωρίς τη σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις άδειες χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, οι οποίες περιγράφονται στο \Manual\OSS.pdf στο δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή.
 - 4) OpenSSL Toolkit
Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει κρυπτογραφικό λογισμικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Eric Young (ey@cryptsoft.com).
- 5) Οι όροι άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα περιγράφονται στο \Manual\OSS.pdf στο δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή.
 - 6) Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα των προγραμμάτων λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία περιλαμβάνει αυτό το προϊόν εκτυπωτή.

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούν τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 2 ή μεταγενέστερη («Προγράμματα GPL»).

Λίστα των Προγραμμάτων GPL:

linux-2.6.35-arm1-epson12
busybox-1.17.4
udhcp 0.9.8cvs20050124-5
ethtool-2.6.35
e2fsprogs-1.41.14
scrub-2.4
smartmontools-5.40

Ελάσσω Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούν την Ελάχιστη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 2 ή μεταγενέστερη («Προγράμματα LGPL»).

Λίστα των Προγραμμάτων LGPL:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

e2fsprogs-1.41.14

Άδεια χρήσης Apache

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Bonjour», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 («Πρόγραμμα άδειας χρήσης Apache»).

Άδεια χρήσης Bonjour

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Bonjour», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «Bonjour».

Άδεια χρήσης Net-SNMP

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Net-SNMP», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «Net-SNMP».

Άδεια χρήσης OpenSSL/Άδεια χρήσης Original SSLeay

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «OpenSSL Toolkit», το οποίο εφαρμόζει τους όρους της Άδειας Χρήσης OpenSSL και Original SSLeay.

Άδεια χρήσης BSD (Άδεια χρήσης Berkeley Software Distribution)

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «busybox-1.17.4», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Berkeley Software Distribution («Πρόγραμμα BSD»).

Άδεια χρήσης Sun RPC

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού κώδικα «busybox-1.17.4», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Sun RPC («Πρόγραμμα Sun RPC»).

Άδεια χρήσης ncftp

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «ncftp-3.2.4», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «ncftp».

Άδεια χρήσης sdparm

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «sdparm-1.06», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «sdparm».

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού**Άδεια χρήσης e2fsprogs**

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «e2fsprogs-1.41.14», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «e2fsprogs».

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Άλλες Άδειες Χρήσης λογισμικού**Info-ZIP copyright and license**

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.