

SC-T7000 Series
SC-T5000 Series
SC-T3000 Series

Kasutusjuhend

Kopeerimisõigused ja kaubamärgid

Kopeerimisõigused ja kaubamärgid

Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata paljundada, talletada ega edasi anda, mis tahes kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimistehniliste, salvestus- ega muude vahenditega. Käesolev informatsioon on ette nähtud kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei ole vastutav selle informatsiooni kasutamise eest teiste printeritega.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ja tema sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostjate ega kolmandate poolte ees mis tahes kahjustuste, kahjude, saamata jäänud tulude või lisakulude eest, mis võivad tekkida õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või paranduste tegemisel ning (v.a USA-s) Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjade mittetäitmisel.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste või probleemide tekkimise eest, kui need on tekkinud muude lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisel, mis ei kanna tähistust Original Epson Product (Epsoni originaaltoode) või Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste eest, kui see on tekkinud elektromagnetilistest häiretest, kasutades ühenduskaablit, mis ei kannu tähistust Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

EPSON® ja Epson UltraChrome® on registreeritud kaubamärgid ning EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporationi kaubamärk.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® ja PowerPoint® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Apple®, Macintosh® ja Mac OS® on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.

Intel® on Intel Corporationi registreeritud kaubamärk.

PowerPC® on International Business Machines Corporationi registreeritud kaubamärk.

Adobe®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® ja Adobe® RGB on Adobe Systems Incorporatedi kaubamärgid.

HP-GL/2® ja HP RTL® on ettevõtte Hewlett-Packard Corporation registreeritud kaubamärgid.

Üldine teadaanne: muid siintoodud tootenimesid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil ja need võivad olla teiste vastavate omanike kaubamärgid. Epson loobub kõigist õigustest selliste kaubamärkide suhtes.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sisukord

Sisukord**Kopeerimisõigused ja kaubamärgid****Sissejuhatus**

Tähtsad ohutusjuhised.	6
Tootele koha valimine.	6
Toote ülesseadmine.	6
Toote kasutamine.	6
Tindikassettide käsitlemine.	7
Märkus selle juhendi kohta.	7
Sümbolite tähendused.	7
Joonised.	7
Operatsioonisüsteemide versioonid.	7
Printeri osad.	9
Eesmine osa.	9
Rullpaberi adapter.	12
Juhtpaneel.	12
Ekraanivaade.	13
Omadused.	16
Kõrge tootlikkuse saavutamine.	16
Suure lahutusvõime saavutamine.	16
Äärmiselt lihtne kasutada.	16
Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta.	17
Paigaldusruum.	17
Märkused printeri kasutamise kohta.	18
Märkused printeri mittekasutamise kohta.	18
Märkused tindikassettide käsitlemise kohta.	19
Märkused paberi käsitlemise kohta.	19
Kaasasoleva tarkvara tutvustus.	21
Tarkvaraplaadi sisu.	21
Printeridraiveri kokkuvõte.	23

Põhitoimingud

Rullpaberi laadimine ja eemaldamine.	24
Rullpaberi paigaldamine.	24
Rullpaberi lõikamine.	26
Rullpaberi eemaldamine.	28
Paberilehtede laadimine ja eemaldamine.	29
Paberilehtede laadimine.	29
Paberilehtede eemaldamine.	31
Plakatite laadimine ja eemaldamine.	31
Plakati laadimine.	31
Plakati eemaldamine.	34
Kandja sätete vaatamine ja muutmine.	35
Kandja sätete kontrollimine.	35

Sätete reguleerimine.	35
Paberi vahetamine.	36
Paberikorvi kasutamine.	37
Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult SC-T7000 Series).	39
Juhtpaneeli kasutamine.	40
Paberi kinnitamine.	40
Paberi eemaldamine automaatselt vastuvõturullist.	43
Peamised printimisviisid (Windows).	45
Peamised printimisviisid (Mac OS X).	48
Prindiala.	51
Rullpaberi prinditav ala.	51
Paberlehtede prinditav ala.	52
Toote väljalülitamine funktsiooniga Power Off	
Timer.	52
Printimise tühistamine.	53

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

Kõvaketta otstarve.	55
Printimistööde salvestamine kõvakettale.	56
Salvestatud printimistööde vaatamine ja printimine.	57

Rohkem võimalusi printimiseks

Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bannerid.	58
Dokumentide sobitamine rullpaberi laiusega	59
Prindiformaadi valimine.	60
Dokumentide sobitamine väljundformaadiga	61
Skanneriga suurendatud koopiategemine.	62
Skanneri ühendamise	62
Suurendatud koopiategemine.	63
Dokumentide asetamine skannerisse.	63
Printimine mittestandardsetes formaadis.	64
CAD-jooniste printimine.	67
Ääristeta printimine.	68
Ääristeta printimise meetodite tüübid.	68
Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid.	68
Täpsemalt rullpaberi lõikamisest.	70
Printimise seadistustoimingud.	71

Sisukord

Värviparandus ja printimine.	73
Mitmele lehele printimine / plakati printimine.	76
Folded Double-Side (ainult Windows).	77
N-up.	77
Poster (ainult Windows).	78
Mitme dokumendi printimine (Layout Manager (Küljendushaldur))(ainult Windows).	83
Printimise seadistustoimingud.	83
Sätete salvestamine ja meeldetuletus.	84

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus.	86
Värvihalduse printimiseseaded.	86
Sätteprofiilid.	87
Värvihalduse määramine rakendusest.	87
Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine.	89
Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil.	89
Värvihalduse printimine ColorSync (Mac OS X) abil.	90
Värvihalduse printimine Draiveri ICM abil(ainult Windows).	90

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

Seadistusvaate kuvamine.	93
Printeriikoonilt.	93
Spikri kuvamine.	94
Kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker.	94
Paremklopsake elementi, mida te soovite kontrollida ja kuvada.	94
Printeridraiveri kohandamine.	95
Erinevate seadistuste oma valitud seadistustena salvestamine.	95
Kandjatüüpide lisamine.	95
Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine	96
Vahekaardi Utility (Utiliit) ülevaade.	98
Printeridraiveri desinstallimine.	99

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Mac OS X)

Seadistusvaate kuvamine.	101
Spikri kuvamine.	101
Utiliidi Epson Printer Utility 4 kasutamine.	101
Utiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine.	101

Utiliidi Epson Printer Utility 4 funktsioonid.	101
Printeridraiveri desinstallimine.	102
Tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 eemaldamine.	102

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü toimingud.	103
Menüüloend.	104
Menüüde kirjeldused.	108
Menüü Print Queues.	108
Menüü Paper.	109
Menüü Maintenance.	111
Menüü Setup.	111
Menüü Enlarged Copy.	116

Hooldus

Prindipea reguleerimine.	118
Ummistunud pihustite kontrollimine.	118
Prindipea puhastamine.	119
Joondumatus minimeerimine printimisel (Head Alignment).	121
Kulumaterjalide vahetamine.	123
Tindikassettide vahetamine.	123
Tarvikute Hoolduskarp vahetamine.	124
Lõikuri vahetamine.	125
Printeri puhastamine.	127
Välispindade puhastamine.	127
Sisemuse puhastamine.	127

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel.	129
Hoolduse vajaduse / teeninduse vajaduse korral	131
Törkeotsing.	133
Te ei saa printida (sest printer ei tööta).	133
Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi.	134
Väljaprintidid pole ootuspärased.	135
Probleemid söötmisel või väljastusel.	138
Muud.	140

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid.	141
Toetatud kandjad.	143
Epsoni erikandjate tabel.	143
Kasutatavad kaubandusest saadaolevad paberi formaadid.	150

Sisukord

Enne mitte-Epsoni kandjale printimist.	151
Märkused printeri teisaldamise või transportimise kohta.	152
Enne teisaldamist või transportimist.	152
Märkused transportimise kohta.	153
Pärast teisaldamist või transportimist.	153
Süsteeminõuded.	153
Tehniliste andmete tabel.	154
Standardid ja tüübikinnitused.	156

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait.	157
Epsoni toe poole pöördumine.	157
Enne pöördumist Epsonisse.	157
Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele.	158
Spikker Euroopa kasutajatele.	158
Spikker Austraalia kasutajatele.	158
Spikker Singapuri kasutajatele.	159
Spikker Tai kasutajatele.	159
Spikker Vietnami kasutajatele.	159
Spikker Indoneesia kasutajatele.	159
Spikker Hong Kongi kasutajatele.	160
Spikker Malaisia kasutajatele.	160
Spikker India kasutajatele.	161
Spikker Filipiinide kasutajatele.	161

Tarkvara litsentsitingimused

Vabavara litsentsid.	162
Bonjour.	164
Teised tarkvaralitsentsid.	169
Info-ZIP copyright and license.	169

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Tähtsad ohutusjuhised

Enne selle printeri kasutamist lugege kõik need juhised läbi. Järgige kindlasti kõiki printerile märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Tootele koha valimine

- ☐ Asetage toode tasasele ja kindlale pinnale, mis on tootest suurem. Toode ei tööta kaldu olles korralikult.
- ☐ Vältige kohti, kus esineb järske temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ärge paigutage toodet otsese päikesevalguse või tugeva valgustuse kätte või soojusallika lähedusse.
- ☐ Vältige kohti, kus võib esineda põrutusi või vibratsiooni.
- ☐ Ärge paigaldage toodet tolmuksesse kohta.
- ☐ Asetage toode seinakontakti lähedusse, kus pistikut oleks lihtne lahti ühendada.

Toote ülesseadmine

- ☐ Ärge blokeerige ega katke kinni toote korpuse avausi.
- ☐ Ärge sisestage asju läbi avade. Vaadake, et tootele ei satuks vedelikke.
- ☐ Toote toitejuhe on ette nähtud ainult selle toote jaoks. Selle kasutamine teiste seadmetega võib esile kutsuda tulekahju või elektrišoki.
- ☐ Ühendage kõik seadmed korralikult maandatud kontakti. Ärge kasutage kontakte, mis on ühtses vooluringis koopiamasinade või konditsioneerisüsteemidega, mida lülitatakse regulaarselt sisse ja välja.
- ☐ Ärge kasutage kontakte, millel on automaatne taimer või seinalüliti.

- ☐ Hoidke kogu arvutisüsteem eemal võimalikest elektromagnetiliste häirete allikatest, nagu näiteks valjuhääldid või juhtmeta telefonide põhiseadmed.

- ☐ Kasutage ainult sellist toiteallika tüüpi, mis on märgitud toote sildile.

- ☐ Kasutage ainult seda toitejuhet, mis on tootega kaasas. Mõne teise juhtme kasutamine võib esile kutsuda tulekahju või elektrišoki.

- ☐ Ärge kasutage kahjustatud või kulunud toitejuhet.

- ☐ Kui kasutate selle tootega pikendusjuhet, veenduge, et sellega ühendatud seadmete voolutugevuse piirmäär ei ületaks juhtme voolutugevuse piirmäära. Samuti veenduge, et seinakontakti ühendatud seadmete voolutugevuse piirmäär ei ületaks kontakti voolutugevuse piirmäära.

- ☐ Ärge parandage seda toodet ise.

- ☐ Eemaldage toode vooluvõrgust ja pöörduge hooldustehniku poole, kui:

toitejuhe või pistik on kahjustatud; vedelikku on läinud toote sisse; toode on kukkunud või korpus on kahjustatud; toode ei tööta korralikult või töötamisel ilmneb muutusi.

- ☐ Kui plaanite kasutada printerit Saksamaal, pange tähele:

Selleks, et pakkuda printerile küllaldast lühise- ja liigvoolukaitset, peab hoone juhtmestikku kaitsma 10- või 16-ampriline kaitselüliti.

- ☐ Kui juhe saab kahjustada, vahetage juhtmekomplekt välja või konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga. Kui pistikul on kaitsekorgid, vahetage need kindlasti õige suuruse ja võimsusega kaitsekorkide vastu.

Toote kasutamine

- ☐ Ärge pange oma käsi antud toote sisse ega puudutage tindikassette printimise ajal.

- ☐ Ärge eemaldage prindipeasid käsitsi, nii võite toodet kahjustada.

Sissejuhatus

- ❑ Toote väljalülitamiseks kasutage alati juhtpaneelil olevat toitenuppu. Kui seda nuppu vajutatakse, vilgub toitetuli lühidalt ning kustub seejärel. Ärge eemaldage toitejuhet ega lülitage toodet välja enne, kui toitetuli lakkab vilkumast.

Tindikassettide käsitlemine

- ❑ Ärge jätke tindikassette lastele kättesaadavasse kohta ning ärge jooge nende sisu.
- ❑ Kui tint satub teie nahale, peske see seebi ja veega maha. Kui tint läheb teile silma, loputage neid otsekohe veega.
- ❑ Enne uue tindikasseti printerisse paigaldamist raputage kassetti horisontaalselt edasi ja tagasi viie sentimeetri ulatuses umbes 15 korda viie sekundi jooksul.
- ❑ Kasutage tindikassetti enne selle pakendile trükitud kuupäeva.
- ❑ Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tindikassett ära aasta jooksul pärast paigaldamist.
- ❑ Ärge võtke tindikassette lahti ega proovige neid täita. See võib kahjustada prindipead.
- ❑ Ärge katsuge tindikasseti küljel olevat IC-kiipi. See võib mõjutada normaaltalitlust ja printimist.
- ❑ Selle tindikasseti IC-kiibil on mitmesugust kassetiga seotud teavet, näiteks tindikasseti olek, nii et kassetti võib vabalt eemaldada ja uuesti paigaldada. Siiski kulub iga tindikasseti paigaldamisega osa tindist, sest printer teostab automaatselt töötavuse kontrolli.
- ❑ Kui eemaldate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks, kaitske tindi toiteava piirkonda tolmu ja mustuse eest ning säilitage seda samas keskkonnas, kus toodet. Tindi toiteaval on klapp, tänu millele ei ole vaja kasutada katteid ega kinnitusi, kuid hoiduge määrimast tindiga esemeid, millega kassett kokku puutub. Ärge puutuge tindi toiteava piirkonda ega selle ümbrust.

Märkus selle juhendi kohta

Sümbolite tähendused

 Hoiatus:	Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.
 Ettevaatust:	Ettevaatusabinõudest peab kinni pidama antud toote kahjustumise või kehavigastuste vältimiseks.
 Tähtis!	Märkused sisaldavad olulist teavet antud toote töötamise kohta.
Märkus:	Näpunäited sisaldavad kasulikku või täiendavat teavet antud toote töötamise kohta.

Joonised

Kui pole märgitud teisiti, on joonistel kujutatud SC-T7000 Series.

Operatsioonisüsteemide versioonid

Antud dokumentatsioonis on kasutatud järgnevaid lühendeid.

Windows tähistab operatsioonisüsteeme Windows 7, Vista, XP.

- ❑ Windows 7 tähistab operatsioonisüsteeme Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ja Windows 7 Ultimate.

Sissejuhatus


- ☐ Windows Vista tähistab operatsioonisüsteeme Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ja Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP tähistab operatsioonisüsteeme Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ja Windows XP Professional.

Macintosh tähistab operatsioonisüsteemi Mac OS X.

- ☐ Mac OS X tähistab operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.5.8 ja uuemaid versioone.

Printeri osad

Eesmine osa

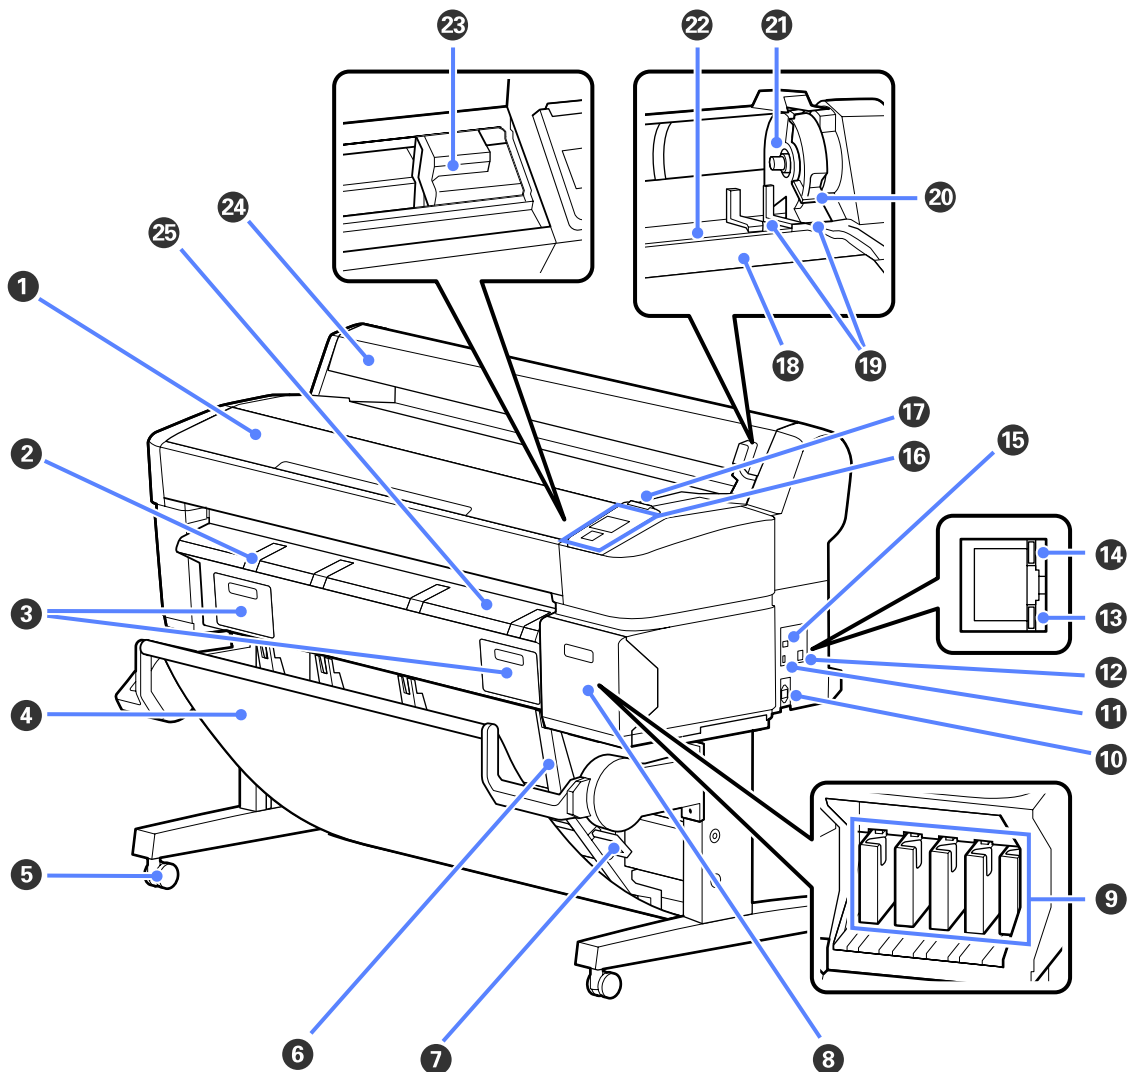

1 Printeri kaas

Avage see kaas, et printerit puhastada või eemaldada ummistusi.

2 Plakatitugi

Tõstke see tugi üles, et saaksite plakati printimiseks sellele kandja asetada. Tugi tagab, et plakatileht söödetakse sujuvalt printerisse.

 „Plakatite laadimine ja eemaldamine” lk 31

3 Hoolduskarbi kaaned

Avage need kaaned, kui te vahetate tarvikut Maintenance Box (Hoolduskarp).

Osadel mudelitel on vaid parempoolne kaas.

 „Tarvikute Hoolduskarp vahetamine” lk 124

Sissejuhatus

4 Paberikorv

Printerist väljutatu kogutakse sellesse korvi, mis hoiab kandjad puhtad ning kortsuvabad.

Sellesse mahub kuni 20 lehte tavapaberit, mis on prinditud joonejoonistusrežiimis.

Lisavarustusse kuuluv stend (24 tolli) tootele SC-T3000 Series on paberikorviga varustatud.

 „Paberikorvi kasutamine” lk 37

5 Rattad

Igal jalal on kaks ratast. Rattad hoitakse üldjuhul pärast printeri paika seadmist lukustatuna.

6 Virnajuhikud

Valige juhik vastavalt paberikorvi väljastatavate kandjate suurusele.

 „Paberikorvi kasutamine” lk 37

7 Virnajuhiku lülitihoob

Kasutage virnajuhiku valimiseks.

8 Kasseti kate

Avage tindikassettide vahetamise ajal.

 „Tindikassettide vahetamine” lk 123

9 Tindikassetid

Paigaldage kõik tindikassetid igasse pessa.

10 Vahelduvvoolu pistikupesa

Ühendage kaasasolev toitekaabel siia.

11 Lisaseadmete port

Kasutage skanneri ühendamiseks suurendatud koopiote tegemisel või lisavarustusel oleva automaatse vastuvõturi ühendamiseks.

 „Skanneriga suurendatud koopiote tegemine” lk 62

 „Automaatse vastuvõturi kasutamine (ainult SC-T7000 Series)” lk 39

12 LAN-port

Ühendab LAN-kaabli.

13 Andmete indikaator

Põlev või vilkuv indikaator annab teada võrguühenduse olekust ning andmete vastuvõttust.

Põleb : Ühendatud.

Vilgub : Võtab andmeid vastu.

14 Olekuindikaator

Värv näitab võrguedastuse kiirust.

Ei põle : 10Base-T

Punane : 100Base-T

Sissejuhatus

Roheline : 1000Base-T

15 USB-port

Ühendage siia USB-kaabel.

16 Juhtpaneel

 „Juhtpaneeli kasutamine” lk 40

17 Hoiatuslamp

Lamp põleb või vilgub, kui ilmneb tõrge.

Põleb või : Ilmnenud on tõrge. Lambi põlemise või vilkumise viis sõltub tõrke tüübist. Juhtpaneelile vilgub kuvatakse tõrke kirjeldus.

Ei põle : Tõrget ei ole.

18 Rullialus

Rullpaberi laadimisel asetage see sellele alusele ja kinnitage rullpaberi adapterid.

 „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

19 Adapterijuhikud

Juhikud rullpaberi kinnitamiseks. Liigutage rulli mööda neid juhikuid, et kinnitada see adapterihoidja külge.

 „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

20 Rulli lukustushoob

Hoob, mis lukustab rullpaberi kohale, kui see on adapterihoidja külge kinnitatud.

21 Adapterihoidja

Rullpaberi adapter asetatakse sellesse hoidjasse, kui rullpaber on kinnitatud.

22 Paberipesa

Pesa, millesse söödetakse printimisel rullpaberit ja paberilehti.

Söötke paberilehti ükshaaval.

23 Prindipea

Väljutab tinti läbi suure tihedusega düüside, liikudes samal ajal printimiseks vasakule ja paremale.

24 Rullpaberi kate

Kaas rullpaberi kaitsmiseks. Välja arvatud rullpaberi laadimise või eemaldamise ajal, peab see kaas printeri kasutamise ajal alati suletud olema.

25 Paberi väljastusjuhik


Juhib paberi printerist väljastamisel sujuvalt paberikorvi.

Sissejuhatus

Rullpaberi adapter

Kasutage kaasasolevat rullpaberi adapterit rullpaberi laadimiseks printerisse.

✎ „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

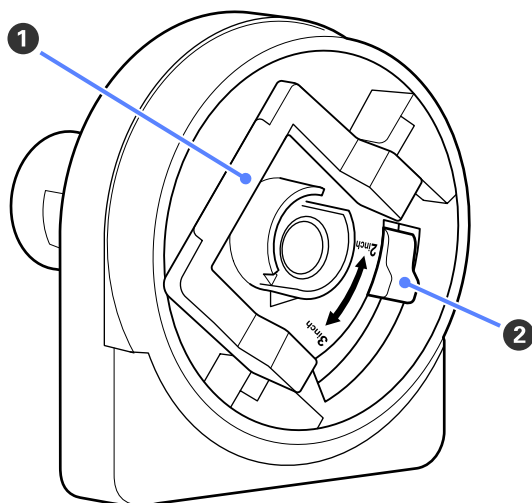


1 Adapteri lukustushoob

Avamiseks tõstke, lukustamiseks langetage. Vabastage, kui te kinnitate rullpaberit adapteri külge; lukustage, kui rull on kinnitatud.

2 Suurushoob

Asetage vastavalt rullisüdamiku suurusele.

Juhtpaneel

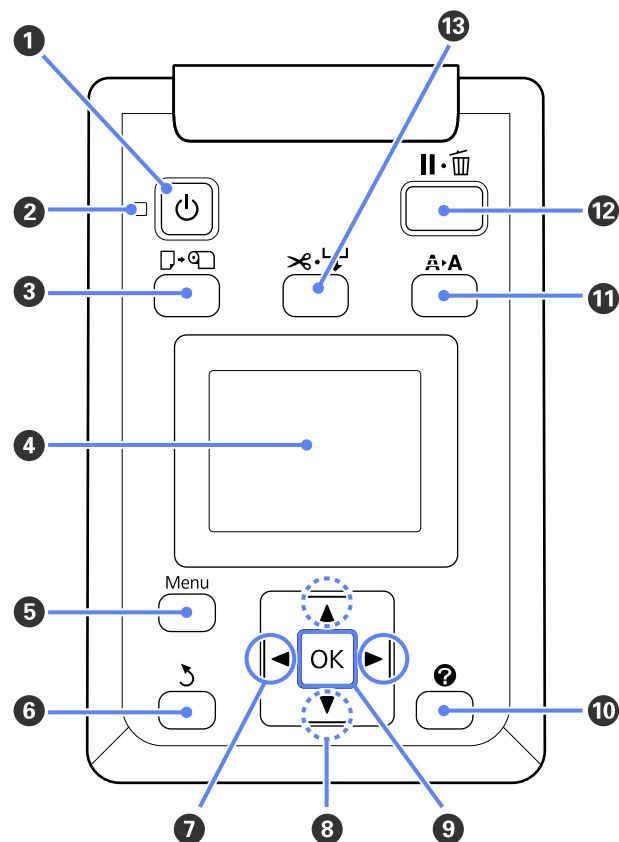

1 nupp (toitenupp)

Lülitab toite sisse ja välja.

2 tuli (toitetuli)

Printeri tööolekust annab teada põlev või vilkuv tuli.

Põleb : Toide on sisselülitatud.

Vil- : Printer võtab vastu andmeid, puhastab gub prindipead või teostab muid toiminguid väljalülitamiseks.

Ei põ- : Toide on väljalülitatud.
le

3 Nupp (paberi laadimise/eemaldamise nupp)

Selle nupu vajutamisel kuvatakse menüü Load/Remove Paper. Paberi laadimise või eemaldamise juhiste kuvamiseks tõstke esile suvand **Remove Paper** või laaditava paberi tüüp ja vajutage nuppu OK. Paberi laadimiseks või eemaldamiseks järgige ekraanile kuvatud juhiseid.

Sissejuhatus

4 Ekraan

Kuvab infot printeri oleku, menüüde, tõrketeadete jms kohta. ➤ „Ekraanivaade” lk 13

5 Nupp Menu

Kuvab valitud vahekaardi menüü. ➤ „Juhtpaneeli menüü kasutamine” lk 103

6 Nupp ⏮ (Tagasi)

Kui kuvatud on mõni menüü, viib see nupp teid menüüpuus ühe taseme võrra ülespoole. ➤ „Menüü toimingud” lk 103

7 Nupud ◀▶ (Vasakule/Paremale)

❑ Kasutage neid nuppe vahekaartide valimiseks. Valitud vahekaart tõstetakse esile ja infokuva sisu valitud vahekaardile värskendatakse.

➤ „Ekraanivaade” lk 13

❑ Kui kuvatud on mõni menüü, saab neid nuppe kasutada kursori liigutamiseks või tärkide kustutamiseks, kui te sisestate teksti väljadesse nagu **Setting Name** või **IP Address**.

8 Nupud ▲▼ (Üles/Alla)

Kui kuvatud on mõni menüü, saab nende nuppude abil tõsta esile kirjeid või suvandeid. ➤ „Menüü toimingud” lk 103

9 OK nupp

❑ Kuvab valitud vahekaardi menüü. (Seda nuppu ei saa kasutada menüüde kuvamiseks, kui valitud on ⏮.)

➤ „Juhtpaneeli menüü kasutamine” lk 103

❑ Kui kuvatud on mõni menüü ja esile on tõstetud kirje, kuvab selle nupu vajutamine vastava kirje alammenüü.

❑ Kui nuppu vajutatakse Menüüst parameetri valimise ajal, selline parameeter kas määratakse või teostatakse.

10 Nupp ? (Spikker)

Selle nupu vajutamisel kuvatakse menüü Help, kui parajasti ei prindita. Tõstke esile kirje ja vajutage nuppu OK, et näha selle kirje spikrit.

11 Nupp A•A (Hooldus)

Kuvab menüü Maintenance, mida kasutatakse düüside kontrolliks ja prindipea puhastamiseks.

➤ „Prindipea reguleerimine” lk 118

12 II-⏮ nupp (Paus/tühista nupp)

❑ Kui nuppu vajutatakse printimise ajal, läheb printer pausiolekusse. Pausioleku vabastamiseks vajutage uuesti nuppu II-⏮ või valige ekraanilt **Pause Cancel** ning vajutage seejärel nuppu OK. Töödeldavate printimistööde tühistamiseks valige ekraanilt **Job Cancel** ning vajutage seejärel nuppu OK.

❑ Selle nupu vajutamine menüü või spikri kuvamise ajal sulgeb menüü või spikri ja viib printeri valmisolekusse.

13 Nupp ⏮⏮ (Kandja söötmine/lõikamine)

❑ Seda nuppu kasutatakse ainult rullpaberiga. Kui printerisse on laaditud paberilehed või plakat, selle nupu vajutamine mõju ei oma.


❑ Seda kasutatakse rullpaberi manuaalseks lõikamiseks sisseehitatud lõikuriga.

➤ „Käsitsilõikuse meetod” lk 27

❑ Kui printimine ei ole pooleli ja printerisse on laaditud rullpaber, saate paberit ette sööta, kui vajutate esmalt seda nuppu ja seejärel nuppu ▼. Tagasikerimiseks vajutage nuppu ▲. Hoidke nuppu ▼ all, et sööta paberit kuni 3 m. Hoidke nuppu ▲ all, et kerida paberit kuni 20 cm tagasi.

Kui rullpaberi tagasikerimiseks kasutatakse nuppu ▲, peatub paber rulli otsa jõudmisel printimise alustamise kohani. Vabastage nupp ja vajutage sellele uuesti, et jätkata.

Ekraanivaade

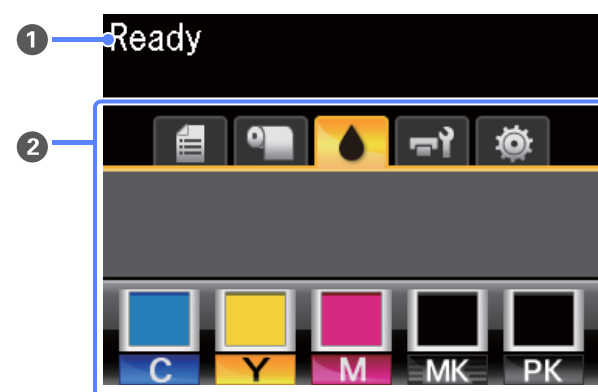

1 Teade

Sissejuhatus

Kuvab infot printeri oleku, toimingute ja tõrketeade kohta.

 „Mida teha teate kuvamisel” lk 129

2 Vahekaartide/infokuva ala

Vahekaartide/infokuva ala sisaldab allpool loetletud kuute vahekaarti.

Vahekaardi valimiseks kasutage nuppe ◀▶.

Teave valitud vahekaardi kohta ilmub infokuva alale.

: Printimisjärjekordade vahekaart

Sellel vahekaardil kuvatakse printimistöö olekut ja selle abil saab minna menüüsse Print Queues.

Infokuva ala

Printimisjärjekordade infokuva alal näidatakse käesoleva printimistöö nime.

Kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas, on sellel olemasolul näidatud ka tehtud tööde arv.

Nupu OK või Menu vajutamine ajal, mil valitud on see vahekaart, kuvab menüü Print Queues.



Tähtis!

Vilkuv ikoon  tähendab, et lisavarustusse kuuluv kõvaketas vahetab muu seadmega andmeid. Ärge lahutage selle ikooni vilkumise ajal toitejuhet ega lülitage printerit välja. Kui te sellest hoiatusest kinni ei pea, võivad andmed või kõvaketas rikutud saada.

: Paberi vahekaart

Sellel vahekaardil on näidatud printeris oleva paberi tüüp ja seda saab kasutada menüüsse Paper minemiseks.

Infokuva ala

Paberi vahekaardi infokuva alal on näidatud Source (Allikas) ja Media Type (Meediumitüüp). Rullpaberi kasutamisel on sellel näidatud ka rulli laius. Kui lisaks on säte **On** valitud suvandile **Roll Paper Remaining**, näidatakse sellel allesolevat rullpaberi kogust. Kui rullpaberi pikkus jääb väiksemaks kui suvandile **Remaining Alert** valitud väärtus, ilmub vahekaardi ikooni kohale ikoon  ja kuvatakse allpool näidatule sarnanev hoiatus, mis annab teada, et printeris olev rull hakkab tühjaks saama.



Nupu OK või Menu vajutamine ajal, mil valitud on see vahekaart, kuvab menüü Paper.

 „Menüü Paper” lk 109

: Tindi vahekaart

Tindi vahekaart näitab tindi olekut.

Infokuva ala

Tindi vahekaardi infokuva alal olevad ikoonid näitavad tindi olekut ja ligikaudset järeleolevat tinditaset. Kui tint on otsakorral või ilmneb tõrge, muutuvad ikoonid järgmiselt.

Tavaline



Hoiatus või tõrge



1 Olekuindikaatorid

Tindikasseti olekust teavitatakse alljärgnevalt.



Tõrget ei ole. Indikaatori kõrgus muutub olenevalt kassetis allesolevast tindikogusest.



Tinti on otsakorral. Peate pane-ma valmis uue tindikasseti.

Sissejuhatus



: Tindikassett on tühi; asendage uue tindikassetiga.



: Tekkinud on tõrge. Kontrollige üle ekraanil olev sõnum ning kõrvaldage tõrge.



: Mitteoriginaalne kassett.

Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalsete tintide kvaliteeti ega usaldusväärsust.

2 Tindi värvikoodid

C : Cyan (Tsüaan)

Y : Yellow (Kollane)

M : Magenta

MK : Matte Black (Mattmust)

PK : Photo Black (Fotomust)

🔧: Hoolduse vahekaart

Hoolduse vahekaart näitab tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) olekut ja seda kasutatakse menüü Maintenance kuvamiseks.

Infokuva ala

Hoolduse vahekaardi infokuva alal on näidatud tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) olek ning tarvikus Maintenance Box (Hoolduskarp) ligikaudne allesjääv maht. Ikoonid muutuvad järgmiselt, et näidata tõrkeid või hoiatada hoolduskarbi kasutusaja lõppemisest.

Tavaline



Hoiatus või tõrge



1

1 Olekuindikaatorid

Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) olekut näidatakse järgnevalt.



: Tõrget ei ole. Indikaatori kõrgus vastab allesolevale mahule.



: Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) kasutusaeg on lõppemas. Teil on vaja valmistada ette uus Maintenance Box (Hoolduskarp).



: Maintenance Box (Hoolduskarp)'i kasutusaeg on lõppemas. Vahetage Maintenance Box (Hoolduskarp) uue vastu.

Nupu OK või Menu vajutamine ajal, mil valitud on see vahekaart, kuvab menüü Maintenance.

🔗 „Menüü Maintenance” lk 111

⚙️: Häälestuse vahekaart

Häälestuse vahekaardil on kuvatud IP-aadress ja erinevate sätete menüüd.

Infokuva ala

Häälestuse vahekaardi infokuva ala näitab olemasolul hetkel määratud IP-aadressi.

Nupu OK või Menu vajutamine ajal, mil valitud on see vahekaart, kuvab menüü Setup.

🔗 „Menüü Setup” lk 111

🖨️: Suurendatud koopia vahekaart

Suurendatud koopia vahekaarti kuvatakse vaid ühendatud skanneriga.

Nupu OK vajutamine ajal, mil valitud on see vahekaart, kuvab ekraani Enlarged Copy.

🔗 „Menüü Enlarged Copy” lk 116

Sissejuhatus

Omadused

Allpool on ära toodud selle printeri põhiomadused.

Kõrge tootlikkuse saavutamine

Kiire printimine

Prindipea ja paberisöötmise kiirus on printimise kiirendamiseks suuremad.

Printer on kiire lõikamise jaoks varustatud kiire pöördlõikuriga, mis oluliselt tootlikkust kasvatab.

Paberikorv mahutab järjestikuseid lehti

Paberikorv mahutab kuni 20 tavapaberi lehte formaadis A1/A0/US D/US E, mis soodustab printimise automatiseerimist suurema tootlikkuse saavutamiseks.

Lisavarustusse kuuluv stend (24 tolli) tootele SC-T3000 Series on paberikorviga varustatud.

 „Paberikorvi kasutamine” lk 37

Suurem kasutajasõbralikkus pilguga lihtsalt haaratava ja kasutatava värviekraani kaudu

Intuiitiivseks tööks loodud suur hästivalgustatud vedelkristallekraan on lihtsasti arusaadav ja mugav kasutada.

Suur ekraan näitab detailselt ja arusaadavalt tõrketeateid ning joonistatud juhiseid paberi laadimiseks.

 „Ekraanivaade” lk 13

Jooksva tööseisundi kontrollimine isegi eemalt hoiatuslambi tõttu

Tõrked on tänu suurele selgelt nähtavale hoiatuslambile kohe arusaadavad isegi eemalt. See aitab vältida ajakadusid tindi või paberi otsalõppemisest tingitud printimise seiskumise tõttu.

Suure lahutusvõime saavutamine

Tänu äsja väljatöötatud tehnoloogiale EPSON UltraChrome XD Ink saab printerit kasutada kõrgkvaliteetsete plakatite ja CAD-jooniste tegemiseks.

CAD-joonised: selged, loetavad ja parima veekindlusega

Äsja väljatöötatud suure tihedusega tint Matte Black (Mattmust) võimaldab printida üldetailseid jooniseid.

Kõigi värvide jaoks on kasutusel pigmenttindid, mis annavad tulemuseks parima veekindluse, võimaldades väljaprinte muretult välja viia.

Printeridraiver pakub joonejoonistusrežiimi, mis muudab optimeerida printimist joonejoonistuseks; tänu üliheale joonte ja täppisjoonte reprodutseerimisele ühendatud joonte, diagonaalide ja kaarte kujul on tagatud parimad tulemused jooniste printimisel.

Erksad ja äärmiselt valguskindlad plakatid ning ekraanid

Meie uus magenta tint parandab plakatite jaoks tähtsaid punaseid toone ja tõstab neid veelgi paremini esile.

Printeridraiver pakub plakatirežiimi, mis lihtsustab erksate plakatite printimist. Erksate värvitoonidega plakateid saab printida lihtsalt plakatirežiimi valides.

Tänu kõigis värvides kasutatavatele pigmenttintidele on tulemused kõrge veekindlusega ja neid saab kasutada lühiajaliselt välistingimustes. Need on ühtlasi ka kõrge valgus- ja kulumiskindlusega, mis võimaldab nende paigaldamist otse päikesevalguse kätte.

Äärmiselt lihtne kasutada

Spindlita rullpaberi adapter muudab rullpaberi laadimise imelihtsaks

Spindli puudumine teeb võimalikuks rullpaberi laadimise ja eemaldamise ka piiratud ruumiga keskkonnas.

Asetage rullpaber laadimiseks lihtsalt rullialusele ja kinnitage mõlemasse otsa rullpaberi adapterid. Rullialus on madal, mis teeb paberi laadimise lihtsaks ka lühikest kasvu töötajate jaoks.

 „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

Lihtne hooldada

Rullpaber ja kõik kulutarvikud, kaasa arvatud tindikassetid, Maintenance Boxes (Hoolduskarp) ja lõikurid on paigaldatavad esiküljelt, mis võimaldab printeri paigaldamist seina vastu. Printerit ei ole vaja tagant juurdepääsuks liigutada.

Sissejuhatus

Valige ülesandele vastavalt üks kolmest kassetiformaadist

Valige kassett suurusega 110, 350 või 700 ml — olenevalt sellest, kui tihti te printerit kasutate. Kasutage ökonoomseid 700 ml kassette, et suuremahuliste plakatitööde tegemiseks või kasutage ühevärviliseks printimiseks eraldiseisvaid 110 või 350 ml kassette.

Uus printeridraiver on oluliselt lihtsam kasutada

Printimissätteid saab optimeerida lihtsalt soovitud kasutusotstarvet või tulemust valides. See säästab teid eraldi printimissätete reguleerimisest.

Printeridraiver kontrollib käivitamisel automaatselt printerisse laaditud paberi olekut ja kuvab selle dialoogiaknas **Media Settings**, mis hoiab ära paberioleku kontrollimata jätmisest tulenevad tõrked.

Printeridraiver kuvab printerisätteid graafiliselt, mis vähendab valede sätete valimisest tingitud tõrgete esinemist.

Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta


Paigaldusruum

Jälgige, et te tagate järgneva ruumi, kus ei ole lisaks mingeid teisi esemeid, nii et mitte miski ei takistaks paberi väljastamist ja kulumaterjalide vahetamist.


Printeri välismõõtmed leiate tabelist „Tehniliste andmete tabel”.

 „Tehniliste andmete tabel” lk 154

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

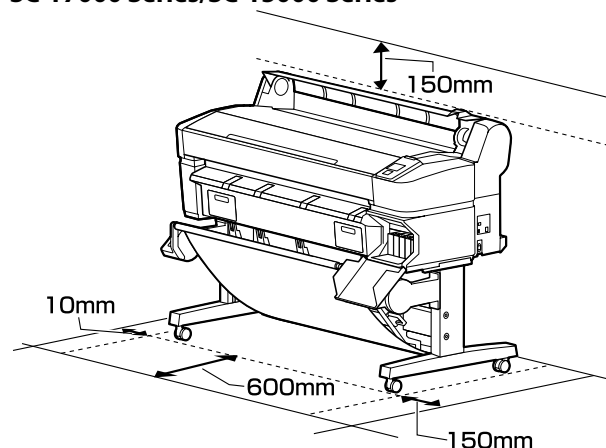

SC-T3000 Series

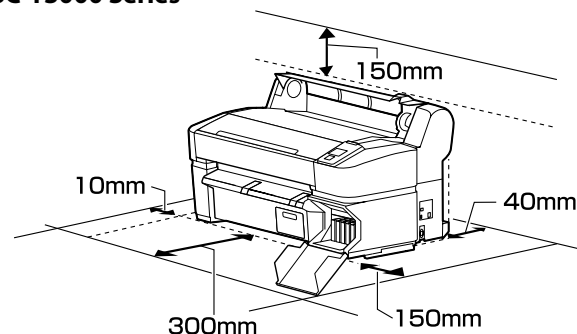

* Plakatite printimisel veenduge, et printeri ees ja taga on piisavalt ruumi.

 „Plakatite laadimine ja eemaldamine” lk 31

Sissejuhatus

Märkused printeri kasutamise kohta

Lugege palun printeri kasutamisel läbi järgmised punktid, et vältida seadme töökorra väljaminemisi, tõrkeid ja prindi kvaliteedi langemist.

- ❑ Jälgige printeri kasutamise ajal „Tehniliste andmete tabelis” kirjeldatud töötemperatuure ja õhuniiskuse vahemikke. ➡ „Tehniliste andmete tabel” lk 154

Isegi kui tingimused vastavad ülaltoodule, ei pruugi teil olla võimalik nõuetekohaselt printida, kui keskkonnatingimused ei ole paberile sobivad. Jälgige, et printerit kasutatakse keskkonnas, mis vastab paberi nõudmistele. Täpsemad andmed leiate paberiga kaasas olevast dokumentatsioonist.

Samuti tuleb kuivades piirkondades, konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.

- ❑ Ärge paigaldage printerit soojusallikate kõrvale ega otse ventilaatorist või kliimaseadmest tuleva õhuvoolu tee. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võivad prindipea düüsid kuivada ja ummistuda.
- ❑ Prindipead ei tohi olla korgitud (olla liikunud paremale küljele), kui ilmneb tõrge ja printer seda lahendamata välja lülitatakse. Korkimine on funktsioon, millega automaatselt kaetakse prindipea korgiga (kaanega), et vältida prindipea kuivamist. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega deaktiveerige ahelakatkestajat. Prindipea ei pruugi olla nõuetekohaselt korgitud. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Isegi kui printerit ei kasutata, kulub pisut tinti prindipea puhastuseks ja muudeks hooldustoiminguteks, mis on vajalikud prindipea töökorras hoidmiseks.

Märkused printeri mittekasutamise kohta

Kui te printerit ei kasuta, pidage printeri hoiundamisel silmas järgmisi punkte. Kui printerit ei hoiustata korralikult, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

- ❑ Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea düüsid ummistuvad. Prindipea ummistumise vältimiseks soovitame teil printida umbes kord nädalas.
- ❑ Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje. Samuti võib see tekitada laines või lokkis paberipinna, mis toob kaasa paberi söötmisprobleemid või võib kriimustada prindipead. Eemaldage hoiundamise ajal kogu paber.
- ❑ Hoiustage printer, olles eelnevalt veendunud, et prindipea on korgitud (prindipea asub paremal lõpus). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Märkus:

Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.

- ❑ Tolmu ja muude võõrkehade printerisse kogunemise ennetamiseks sulgege enne hoiundamist kõik kaaned.

Kui printer jääb pikemaks ajaks seisma, katke see antistaatilise riide või muu kattega.

Prindipea düüsid on väga väikesed ning nad ummistuvad kergelt, kui peen tolmu satub prindipeale, mistõttu teil ei pruugi õnnestuda korralikult printida.

- ❑ Pikema seismise järel sisselülitamisel võib printer printimiskvaliteedi tagamiseks teostada automaatselt prindipea puhastuse.

Prindipea puhastus kestab umbes 10 kuni 15 minutit.

Sissejuhatus

Märkused tindikassettide käsitlemise kohta

Lugege läbi järgmised punktid hea printi kvaliteedi säilitamiseks tindikassettide käsitlemisel.

- ☐ Kaasasolevad tindikassetid ja Maintenance Box (Hoolduskarp) on kasutamiseks esmasel laadimisel. Kaasasolevad tindikassetid ja Maintenance Box (Hoolduskarp) tuleb suhteliselt kiiresti välja vahetada.
- ☐ Me soovime tindikassette hoida toatemperatuuril eemal otsesest päikesevalgusest ning kasutada enne aegumiskuupäeva, mis on prinditud pakendile.
- ☐ Heade tulemuste tagamiseks kasutage kassetis olev tint ära aasta jooksul pärast paigaldamist.
- ☐ Tindikassette, mida on pikemat aega hoitud madala temperatuuri käes, tuleks enne kasutamist hoida neli tundi toatemperatuuril.
- ☐ Ärge katsuge tindikassettide külgedel olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- ☐ Paigaldage kõik tindikassetid igasse pesa. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.
- ☐ Ärge jätke printerit seisma paigaldamata tindikassettidega. Printeris olev tint võib kuivada, mis puhul printimine ei anna oodatud tulemust. Jätke tindikassetid kõikidesse pesadesse ajaks, mil te printerit ei kasuta.
- ☐ Tinditase ja muud andmed säilitatakse IC-kiibis, mis võimaldab kassettide kasutamist pärast eemaldamist ja tagasi paigaldamist.
- ☐ Selleks et mustus ei satuks tindi pealevooluavasse, hoiustage eemaldatud tindikassett hoolikalt. Tindi pealevooluaval on ventiil, nii et seda ei ole vaja korkida.
- ☐ Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.
- ☐ Prindipea kvaliteedi säilitamiseks lõpetab printer printimise enne, kui tindikassetid on täielikult tühjaks saanud.

- ☐ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskäideldud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioneerimist või toimivust.
- ☐ Ärge võtke tindikassette lahti ega tehke neid ümber. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- ☐ Ärge pillake seda maha ega lööge vastu kõvasid objekte; muidu võib tinti välja lekkida.

Märkused paberi käsitlemise kohta

Pidage paberi käsitlemisel ja hoiundamisel kinni järgmistest punktidest. Kui paber ei ole heas seisukorras, võib printi kvaliteet langeda.

Tutvuge iga paberiga kaasasoleva dokumentatsiooniga.

Märkused käsitlemise kohta

- ☐ Kasutage Epsoni andmekandjaid normaalsetes toatingimustes (temperatuur: 15 kuni 25 °C; õhuniiskus 40 kuni 60 %).
- ☐ Ärge voltige ega kriimustage paberipinda.
- ☐ Vältige paberi prinditava pinna puudutamist paljaste kätega. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada printi kvaliteeti.
- ☐ Käsitsege paberit servadest. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.
- ☐ Muutused temperatuuris ja niiskuses võivad põhjustada paberi lainetamist või rullumist. Hoiduge paberi kriimustamisest või määrimisest ja siluge seda enne printerisse paigaldamist.
- ☐ Ärge tehke paberit märjaks.
- ☐ Ärge visake paberi pakendit ära, kuna saaksite seda kasutada paberi hoiundamiseks.
- ☐ Vältige kohti, kuhu ulatub otsene päikesevalgus, liigne soojus või õhuniiskus.
- ☐ Hoidke paberilehed pärast avamist nende algpakendis ning tasasel pinnal.

Sissejuhatus

- ❑ Eemaldage printerist rullpaber, mida ei kasutata. Kerige see korralikult kokku ning hoiustage seejärel rullpaberiga koos tarnitud algses pakendis. Kui te jätate rullpaberi pikaks ajaks printerisse, võib selle kvaliteet langeda.

Märkused prinditud paberi käsitlemise kohta

Lugege kauakestvate ja kõrgekvaliteetsete prinditulemuste saamiseks läbi järgmised punktid.

- ❑ Ärge hõõruge ega kriimustage prindipead. Kui neid hõõruda või kriimustada, siis võib värv maha kooruda.
- ❑ Ärge katsuge prinditud prinda; prinditud pinna katsumisel võib tind maha tulla.
- ❑ Veenduge, et väljatrükkid on enne kokkuvoltimist täielikult ära kuivanud; vastasel juhul võib värv kokkupuute kohtade peal tooni muuta (jätab märgi). Sellised märgid kaovad, kui nad kohe eraldada ning kuivatada; kui nad aga eraldamata jätta, siis jäävad märgid alles.
- ❑ Kui te panete väljatrükkid albumisse enne nende täielikku kuivamist, võivad nad hägustuda.
- ❑ Ärge kasutage väljatrükkide kuivatamiseks kuivatit.
- ❑ Vältige otsest päikesevalgust.
- ❑ Vältige värvide moonustumist väljatrükkide näitamise või hoiundamise ajal, järgides paberi dokumentatsioonis olevaid juhtnööre.

Märkus:

Tüüpiliselt tuhmuvad väljatrükkid ja fotod aja jooksul (värvi moonumine) tulenedes valguse toimest ja õhukoostisest. See kehtib ka Epsoni erikandjatele. Korrektse hoiundamise korral saab värvi moonumise ulatust minimeerida.

- ❑ Vaadake Epsoni erikandjatega kaasasolevat dokumentatsiooni, et saada üksikasjalikku teavet paberi käsitlemise kohta pärast printimist.
- ❑ Fotode, plakatite ja teiste prinditud materjalide värvid paistavad erinevates valgustingimustes (valgusallikates* erinevalt). Selle printeri valmistatud väljatrükkide värvid võivad erinevate valgusallikate valguses samuti erinevana paista.

* Valgusallikate hulka kuuluvad päikesevalgus, lüminofoorvalgus, hõõgvalgus ja muud tüüpi valgus.

Sissejuhatus

Kaasasoleva tarkvara tutvustus

Tarkvaraplaadi sisu

Kaasasolev tarkvaraplaat sisaldab järgnevat tarkvara. Installige vastavalt vajadusele.

Lisateavet võite lugeda *Võrgujuhendist* (pdf) või vastava rakenduse veebispikrist.

Windows jaoks

Tarkvara nimetus	
Epson Driver and Utilities (Epsoni draiverid ja utiliidid)	Installitakse järgnev tarkvara. Printeridraiver Printeridraiver on vajalik printeri kasutamiseks. Selle saab installida, valides häälestuse ajal 'Install' (Installi).  „Printeridraiveri kokkuvõte“ lk 23 EPSON LFP Remote Panel 2 Seda rakendust kasutatakse kohandatud paberisätete jaoks ja printeri püsivara uuendamiseks.
Epson Network Utilities (Epsoni võrguutiliidid)	Valige installimise ajal see suvand, kui printer ja arvuti on ühendatud läbi võrgu. Selle utiliidi installimine võimaldab kasutada viisardit võrguühenduseks vajalike aadresside seadistamisprotsessi lihtsustamiseks. Lisaks installitakse EpsonNet Print. Kui arvuti ja printer on üle võrgu omavahel ühendatud, saate te selle tarkvara abil teostada otse TCP/IP-printimist.  <i>Tarkvara EpsonNet Print kasutamine</i> (pdf)
EpsonNet Config	Selle tarkvaraga saate te oma arvutist konfigureerida erinevaid printeri võrguseadeid. See on väga kasulik, kuna võimaldab teil klaviatuuri abil sisestada aadresse ja nimesid. Dokumentatsioon installitakse koos rakendusega.
LFP Print Plug-In for Office	Tegemist on lisandmooduliga Microsoft Office'i rakendustele (Word, Excel ja PowerPoint). Selle lisandmooduli installimisel kuvatakse Office'i rakendustes lint, mis pakub kiiret juurdepääsu horisontaalse ja vertikaalse bänneri printimiseks ja suurendatud printimiseks. Enne lisandmooduli installimist kontrollige järgnevat. ☐ Et Office 2003, Office 2007 või Office 2010 on installitud. ☐ Ükski nendest rakendustest (Office 2003, Office 2007 või Office 2010) ei tööta. Lisandmoodul ei ole kõigis regioonides saadaval.

Sissejuhatus

Mac OS X jaoks

Tarkvara nimetus	
Epson Driver and Utilities (Epsoni draiverid ja utiliidid)	Installitakse järgnev tarkvara. Printeridraiver Printeridraiver on vajalik printeri kasutamiseks. Selle saab installida, valides häälestuse ajal 'Install' (Installi).  „Printeridraiveri kokkuvõte“ lk 23 EPSON LFP Remote Panel 2 Seda rakendust kasutatakse kohandatud paberisätete jaoks ja printeri püsivara uuendamiseks.
Epson Network Utilities (Epsoni võrguutiliidid)	Valige installimise ajal see suvand, kui printer ja arvuti on ühendatud läbi võrgu. Selle utiliidi installimine võimaldab kasutada viisardit võrguühenduseks vajalike aadresside seadistamisprotsessi lihtsustamiseks.
EpsonNet Config	Selle tarkvaraga saate te oma arvutist konfigureerida erinevaid printeri võrguseadeid. See on väga kasulik, kuna võimaldab teil klaviatuuri abil sisestada aadresse ja nimesid. Dokumentatsioon installitakse koos rakendusega.


Sissejuhatus

Printeridraiveri kokkuvõte

Allpool on ära toodud printeridraiveri põhifunktsioonid.

- Teisendab teistest rakendustest saadud prindiantmed prinditavateks andmeteks ning saadab need edasi printerile.
- Sätteid nagu dokumendiformaat ja printimiskvaliteet on reguleeritavad sätete dialoogiakendest.


Windows

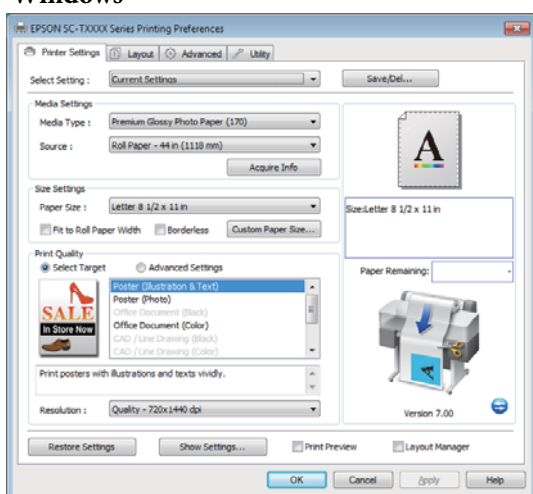

Võite need seaded salvestada ning salvestatud seadeid hõlsalt importida või eksportida.


„Printeridraiveri kohandamine” lk 95

Mac OS X

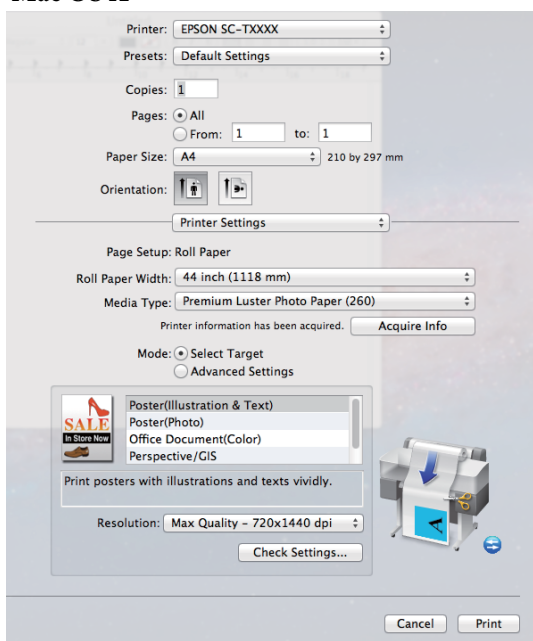

- Võimaldab kasutajal teostada printimiskvaliteedi säilitamiseks printeri hooldusfunktsioone, kontrollida printeri olekut jne.


Windows

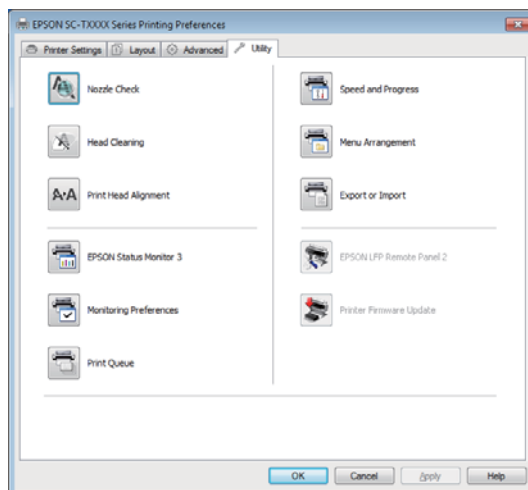

Saate printeridraiveri seadistusi hõlsasti importida või eksportida.

„Vahekaardi Utility (Uuliit) ülevaade” lk 98

Mac OS X

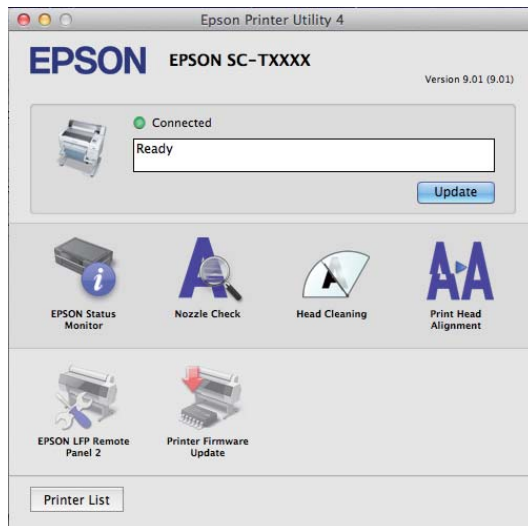

Põhitoimingud

Põhitoimingud

Rullpaberi laadimine ja eemaldamine

Rullpaberi paigaldamine

Laadige pärast kaasasolevate rullpaberi adapterite kinnitamist rullpaber.

**Tähtis!**

Sisestage paber vahetult enne printimist. Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje.

Märkus:


Printeris kasutamiseks sobiva paberi kohta leiate täpsemat teavet järgmisest jaotisest.

☞ „Toetatud kandjad” lk 143


1 Lülitage printer sisse, vajutades nupule

Märkus:


- ❑ Paberikorvi sulgemine teeb töö lihtsamaks.
☞ „Paberikorvi kasutamine” lk 37
- ❑ Plakatitugede üles jätmine võib põhjustada ummistuse; langetage enne jätkamist kõik toed. Tugede langetamiseks võtke neist kinni, tõmmake diagonaalis alla ja vabastage.

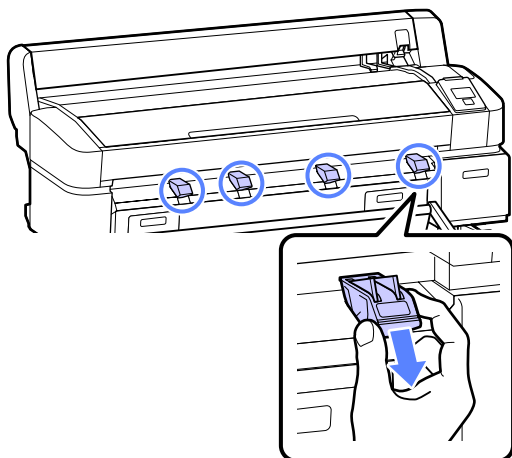


2 Avage rullpaberi kaas.

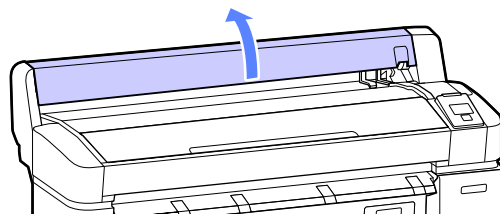


3 Kontrollige, et adapterihoidja lukustushoob on üleval.

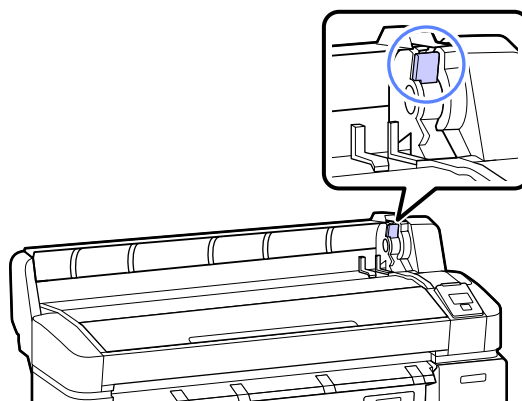

4 Asetage rullpaber rullialusele printeri peal.

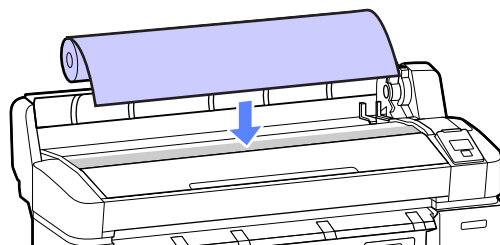


5 Reguleerige kaks kaasasolevat rullpaberi adapterit vastavalt rullisüdamikule.

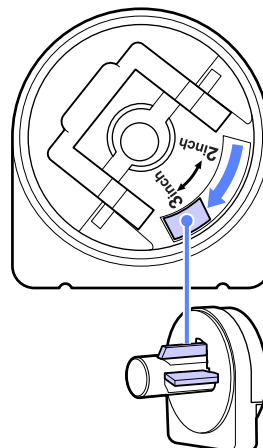
3-tolline südamik

Põhitoimingud

2-tolline südamik

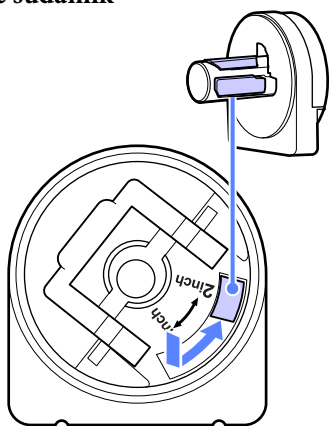


- 6** Tõstke adapteri lukustushoob üles, et vabastada mõlema rullpaberi adapteri lukud.

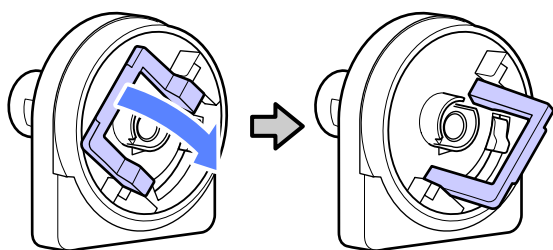


- 7** Kinnitage adapter rulli mõlemasse otsa.

Suruge adaptereid sisse, kuni need on täielikult ilma vaheta rulli sees.

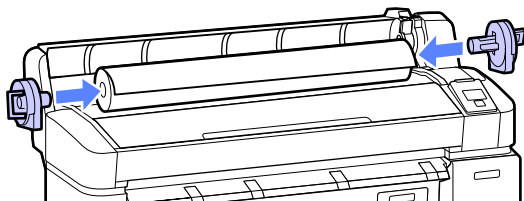


- 8** Langetage lukustushoovad, et adapterid paika lukustada.

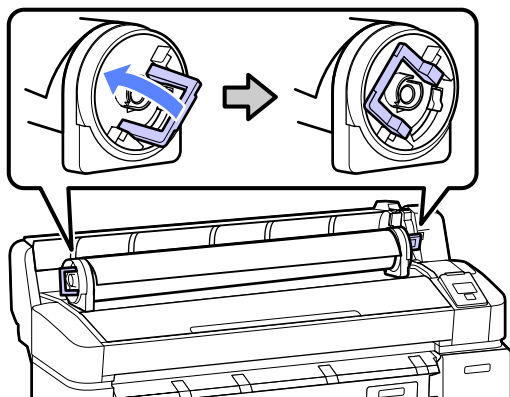


- 9** Libistage rullpaberit paremale, kuni see läheb vastu adapterijuhikuid.

Libistage adapterijuhikut järgides rull aeglaselt vastasküljele.

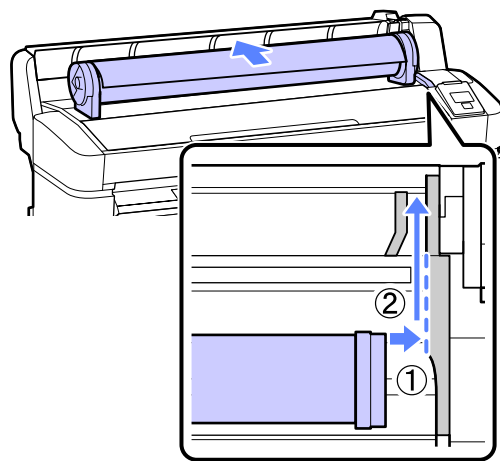

- 10** Vajutage juhtpaneelil nuppu . Veenduge, et ekraanil on esile tõstetud **Roll Paper** ja vajutage nuppu OK.

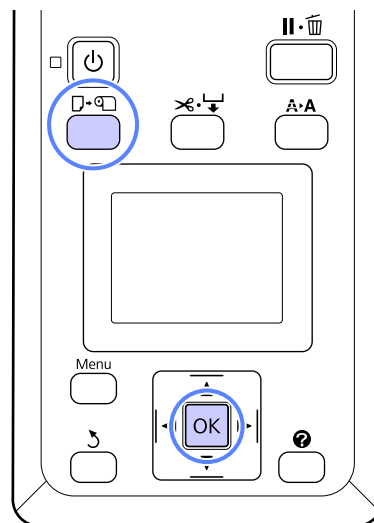


- 11** Sisestage rullpaberi ots paberipessa ja tõmmake see läbi.


Veenduge, et paberis ei ole lõtku ja selle ots ei ole murtud.

Põhitoimingud

Tõmmake paber otse läbi, kuni paberi eesmine serv jõuab näidatud viisil plakatitugede joonteni.

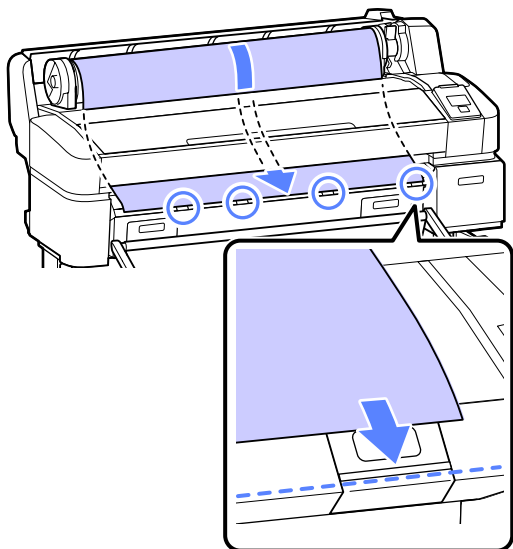
**Märkus:**

Ärge puudutage paberi prindiala. Pärast rullpaberi laadimist pöörake rullpaberi adaptereid näidatud viisil, et paber läbi sööta.

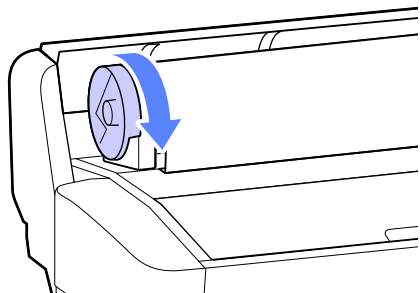

12


Langetage rulli lukustushoob.

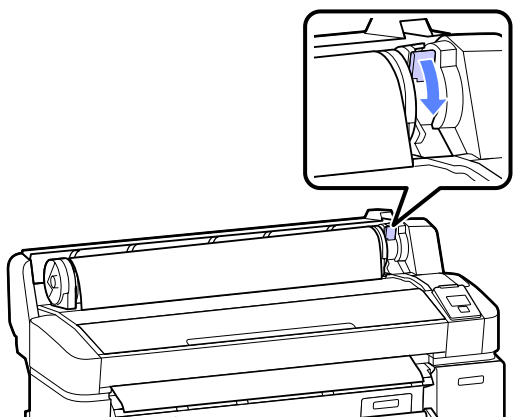

13


Järgige ekraanile kuvatud juhiseid ja vajutage nuppu OK.

Paber söödetakse printerisse.

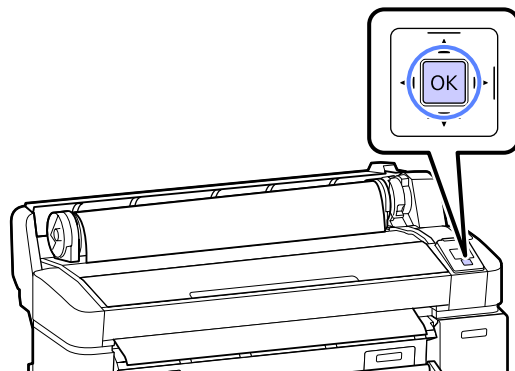

14

Sulgege rullpaberi kaas.

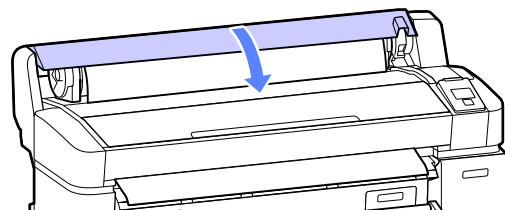

15

Kontrollige meediumi tüüpi.

Kui rullile on prinditud paberi kohta teavet andev ribakood

Printer loeb paberi söötmisel ribakoodi automaatselt; teadet ei kuvata. Printer on printimiseks valmis, kui kuvatakse **Ready**.

Kui rullile ei ole prinditud paberi kohta teavet andvat ribakoodi

Printer kuvab hetkel valitud sätted Paper Type ja Roll Paper Remaining. Valitud sätete printimiseks vajutage nuppu ▼/▲, et tõsta esile **Keep Settings Above** ja vajutage nuppu OK. Sätete muutmiseks tõstke esile **Change Settings** ja vajutage nuppu OK. ➡ „Kandja sätete vaatamine ja muutmine” lk 35

Rullpaberi lõikamine

Rullpaberi lõikamiseks pärast printimist võib kasutada ükskõik kumbat meetodit.

☐ Auto Cut:

Lõigake rullpaber automaatselt peale iga lehe printimist sisseehitatud lõikuriga.

Põhitoimingud

❑ Käsitsilõikus:

Paberi lõikamiseks sisseehitatud lõikuriga vajutage nuppu . Prinditakse lõikejoon manuaalse lõikamise jaoks, mida saab kasutada juhisenä paberi lõikamisel sisseehitatud lõikuriga.

Meetodit saate valida kas juhtpaneelilt või printeridraiverist. Arvestage siiski, et printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti.

Märkus:

- ❑ Lülitage välja printeridraiveri suvand **Auto Cut** ja printeri suvand **Auto Cut**, kui te kasutate lisavarustusse kuuluvat automaatset vastuvõturulli.
- ❑ Rullpaberi lõikamiseks võib kuluda aega.
- ❑ Osa rullpabereid pole lõigatavad sisseehitatud lõikuriga. Paberi lõikamiseks kasutage poes müüdavat lõikurit.

Kolmanda osapoole lõikuri kasutamiseks järgige alltoodud samme.

Vajutage nuppu . Hoidke all nuppu , et sööta paberit nii, et lõikekoht jääks allapoole paberi väljutusjuhikut. Lõigake paberit kääride või kolmanda osapoole lõikuriga.

Seadistamismeetodid

Seadistamine arvutiga

Määrake suvand **Auto Cut** vahekaardilt **Advanced (Täpsemalt)** — **Roll Paper Option**, mis asub printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).

Printerilt seadistamine


Kasutage juhtpaneeli nuppe , et valida vahekaart ja vajutage nuppu **OK** või **Menu**. Kuvatakse menüü **Setup**; valige **Printer Setup > Roll Paper Setup > Auto Cut > On** ja vajutage nuppu **OK**. Manuaalseks lõikamiseks valige **Off (Väljas)**. Vaikesäte on **On**.

„Menüü Setup” lk 111

Käsitsilõikuse meetod

Kui printeridraiverist on valitud **Off (Väljas)** või **Off** on valitud juhtpaneelilt suvandi **Auto Cut** sätteks, saab pärast allkirjeldatud viisil printimist lõigata paberit ükskõik millisest kohast.


Alljärgnevat seadistust kasutatavad nupud

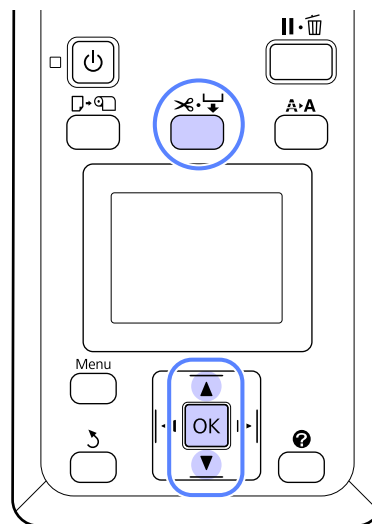

Paberi manuaalselt lõikamine sisseehitatud lõikuriga

1

Vajutage nuppu . Vaadates kaant avamata printeri sisemust vajutage nuppu , et joondada lõikekoht märgiga printeri sisemuse paremal küljel.

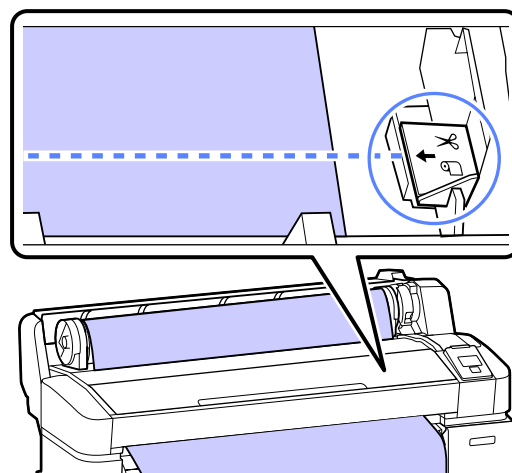

Põhitoimingud

Märkus:

Väikseim paberipikkus, mida saab sisseehitatud lõikuriga lõigata on fikseeritud 60 või 127 mm peale ning seda ei ole võimalik muuta. Kui lõikamisasend on lühem, kui eeltoodud lühim pikkus, tuleb paberit automaatselt sööta kuni selle pikkuseni, et jääks vajalik veeris. Lõigake veeris poes müüdava lõikuriga ära.

2


Vajutage nuppu OK.

Paberi lõikamine toimub sisseehitatud lõikuriga.

Rullpaberi eemaldamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas eemaldada ja hoiundada rullpaberit pärast printimist. Surverullid võivad printerisse jäetud paberile jälgi jätta.

Alljärgnevat seadistustes kasutatavad nupud

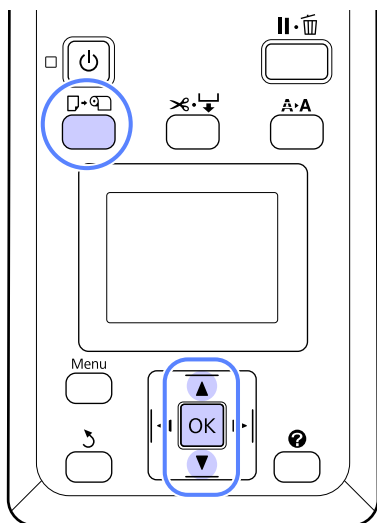

1

Kontrollige, et printer on tööks valmis ja vajutage nuppu .

Kuvatakse menüü Load/Remove Paper.

2

Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Remove Paper** ja vajutage nuppu OK.

Kui **On** on valitud suvandi **Roll Paper Remaining** sätteks, prindib printer automaatselt ribakoodi.

3

Paber keritakse automaatselt tagasi.


Pärast paberi tagasikerimist kuvatakse printeris **Press  and load paper.**

Märkus:


Kui ekraanile on kuvatud **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, avage rullpaberi kate ja kerige paber käsitsi tagasi.

4

Avage rullpaberi kaas.

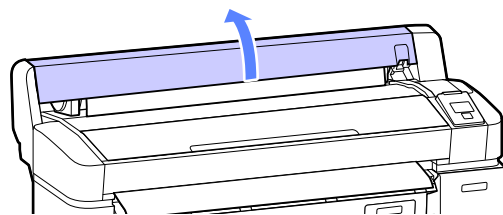
**Märkus:**

Rullpaberi eemaldamisel võite te kasutada lisavarustuses olevat rullpaberi vööd, et rullpaber lahti ei keriks.

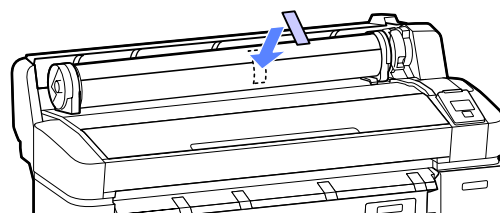

5


Tõstke rulli lukustushoob üles.

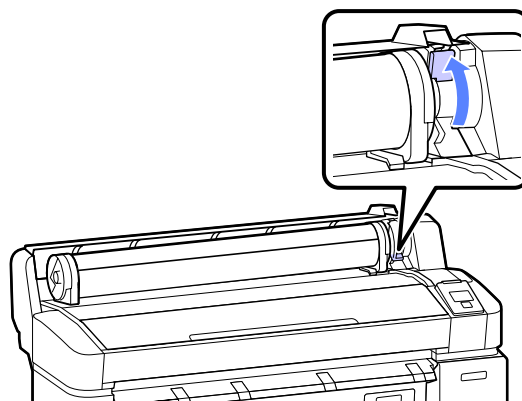

Põhitoimingud


6

Hoidke paberit rulliadapteritest ja liigutage rull rullialusele.

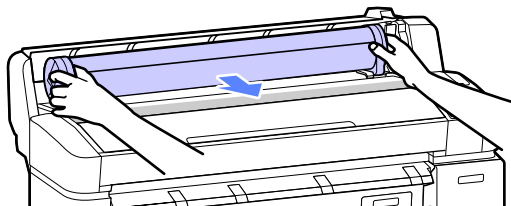


7

Tõstke adapteri lukustushoovad üles, et rullpaberi adapterid vabastada.

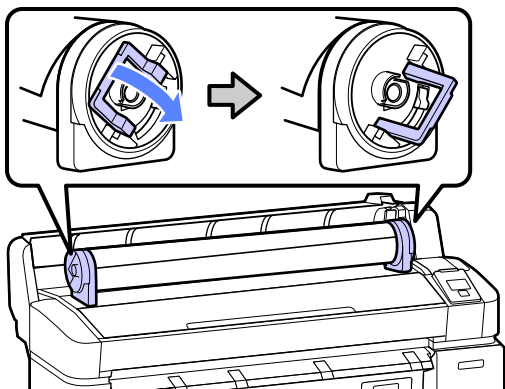

8

Eemaldage rullpaberi adapterid.

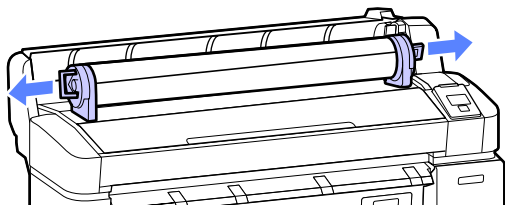

Peale rullpaberi hoolikalt kokku kerimist, hoiundage see selle originaalpakendis.

Sulgege rullpaberi kaas.

Paberilehtede laadimine ja eemaldamine

Paberilehtede laadimise ja paikaseadmise protseduur erineb olenevalt paberi paksusest.

0,08 kuni 0,8 mm „Paberilehtede laadimine” lk 29

0,9 kuni 2,1 mm „Plakati laadimine” lk 31



Tähtis!

Kui paber on laines, siluge see enne printerisse panemist või kasutage uut paberit. Lainelise paberi laadimisel ei suuda käesolev printer tuvastada paberi suurust, sööta paberit ega õigesti printida.

Soovitame teil paberi pärast kasutamist uuesti originaalpakendisse panna ja hoida seda siledal pinnal ning võtta see pakendist välja ainult vahetult enne kasutamist.

Paberilehtede laadimine



Tähtis!

Sisestage paber vahetult enne printimist. Surverullid võivad printerisse jäetud paberile jälgi jätta.

Märkus:

Printeris kasutamiseks sobiva paberi kohta leiate täpsemat teavet järgmisest jaotisest.


„Toetatud kandjad” lk 143

Põhitoimingud


- 1** Lülitage printer sisse, vajutades nupule .

Märkus:

- ❑ Paberikorvi sulgemine teeb töö lihtsamaks.
 „Paberikorvi kasutamine” lk 37
- ❑ Plakatitugede üles jätmine võib põhjustada ummistuse; langetage enne jätkamist kõik toed. Tugede langetamiseks võtke neist kinni, tõmmake diagonaalis alla ja vabastage.

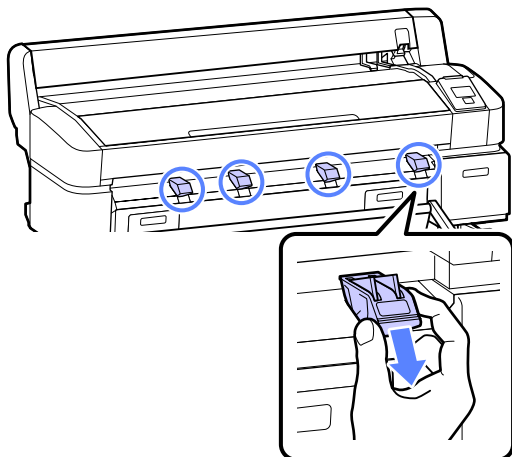


- 2** Vajutage juhtpaneelil nuppu . Vajutage nuppe /, et tõsta esile Cut Sheet ja vajutage nuppu OK.

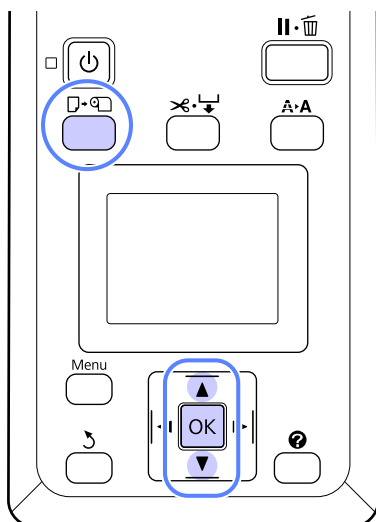

- 3** Söötke paber paberipessa prinditav külj enda poole.


Sisestage paber paberipessa, hoides selle parema serva joondatuna laadimismärgiga rullpaberi kaanel. Libistage paberit sisse, kuni see peatub.

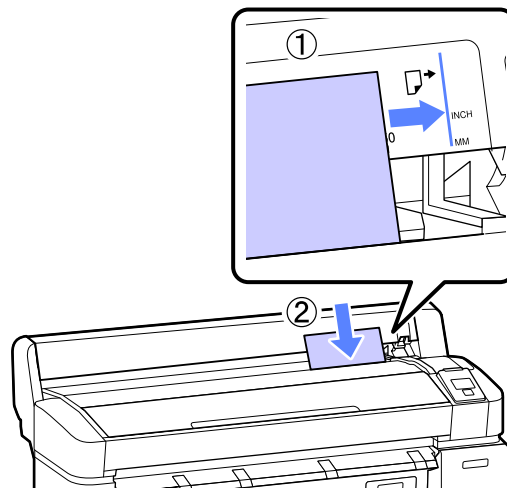**! Tähtis!**

Sisestage kogu paber püstpaigutuses. Paberi sisestamine rõhtpaigutuses võib printimiskvaliteeti halvendada.

- 4** Veenduge, et kuvatud on **Press OK** ja vajutage nuppu OK.

Paber söödetakse printerisse.

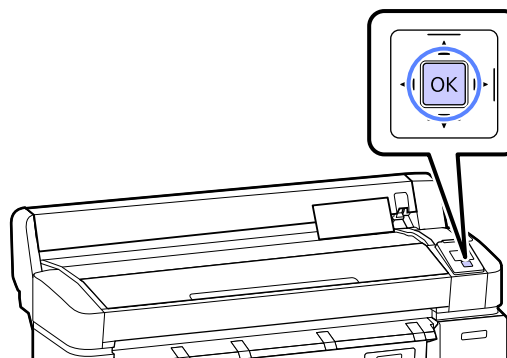

Põhitoimingud

5 Kontrollige meediumi tüüpi.

Ekraanile kuvatakse hetkel printerist valitud paberi tüüp. Valitud sätete printimiseks vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Keep Settings Above** ja vajutage nuppu OK. Sätete muutmiseks tõstke esile **Change Settings** ja vajutage nuppu OK. ➡ „Kandja sätete vaatamine ja muutmine” lk 35


Paberilehtede eemaldamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas pärast printimist eemaldada paberilehti.

Märkus:

Kasutamata jäänud laaditud paberi eemaldamiseks vajutage nuppu □▪□ ja valige **Remove Paper**.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

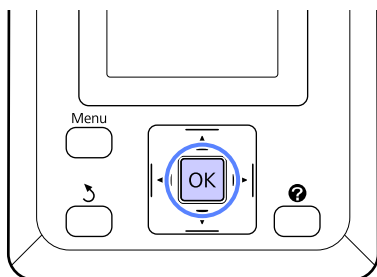1 Veenduge, et juhtpaneelile on kuvatud **Paper Eject**.

Hoidke kätt paberilehtedel, et need printerist välja ei kukuks ja vajutage nuppu OK.

2 Paber väljutatakse tervenisti printerist ja seejärel saab selle käsitsi eemaldada.

Plakatite laadimine ja eemaldamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas laadida ja eemaldada plakateid paksusega 0,9 kuni 2,1 mm.


Printerit saab kasutada järgnevate suurustega plakatitega.

A2/A1/B2/B1*/B1 horisontaalis*/24 × 30 tolli / 30 × 40 tolli*

*Ei ole toetatud toote SC-T3000 Series poolt.

Plakati laadimine

Plakati jaoks peab ruumi olema nii printeri ees kui taga. Allpool on näidatud ligikaudne vajalik ruum. Kui printer on paigaldatud seina lähedale, siis veenduge, et printeri taga on piisavalt ruumi.

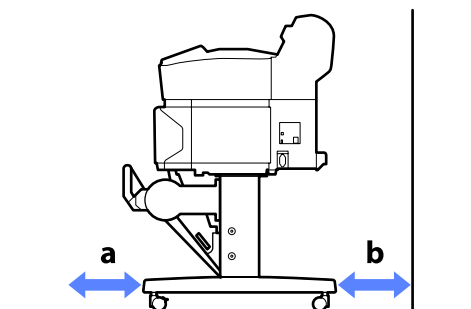

Paberi formaat	Eest (a)	Tagant (b)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
B2	578 mm	269 mm
B1	880 mm	571 mm
24 × 30 tolli	612 mm	303 mm
30 × 40 tolli	866 mm	557 mm

**Tähtis!**

Sisestage paber vahetult enne printimist. Rull võib printerisse jäänud paberile jätta jälje.

Põhitoimingud

Märkus:

Printeris kasutamiseks sobiva paberi kohta leiate täpsemat teavet järgmisest jaotisest.

☞ „Toetatud kandjad” lk 143


- 1** Lülitage printer sisse, vajutades nupule .

Märkus:

Paberikorvi sulgemine teeb töö lihtsamaks.



☞ „Paberikorvi kasutamine” lk 37

- 2** Vajutage juhtpaneelil nuppu . Vajutage nuppe /, et tõsta esile **Poster Board** ja vajutage nuppu **OK**.

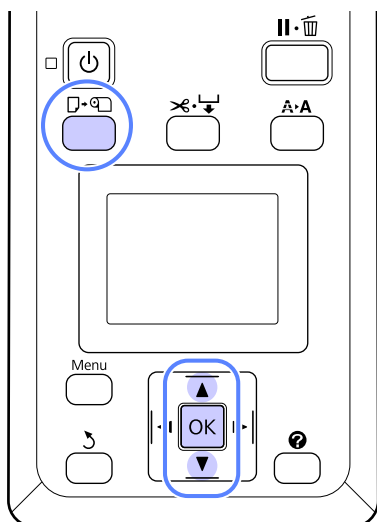


- 3** Tõstke üles kõik plakatioed.

Vajutage toed diagonaalis alla ja tõstke seejärel otse üles.

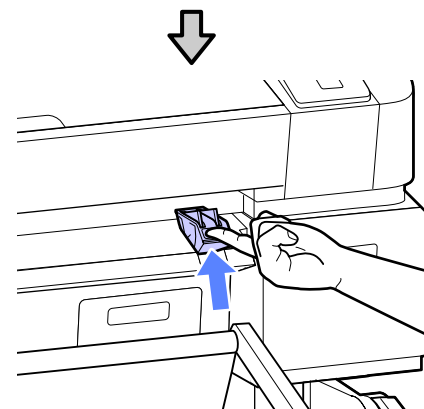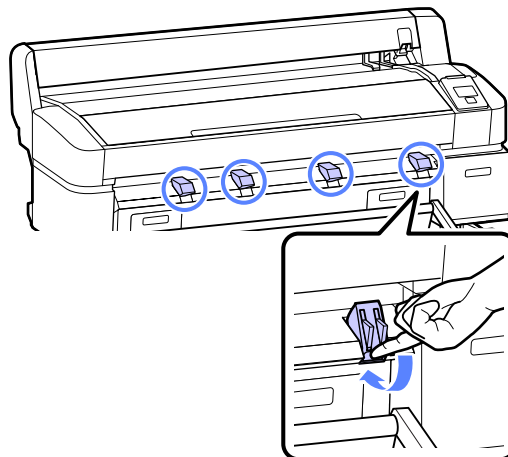


- 4** Asetage prinditav külg ülespoole servaga näidatud viisil eespool väljaulatuvaid tugesid.

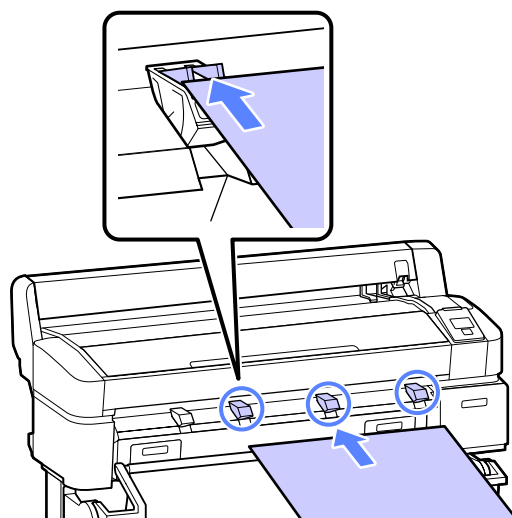


Põhitoimingud



- 5 Sisestage plakat, kasutades serva tugede allhoidmiseks.

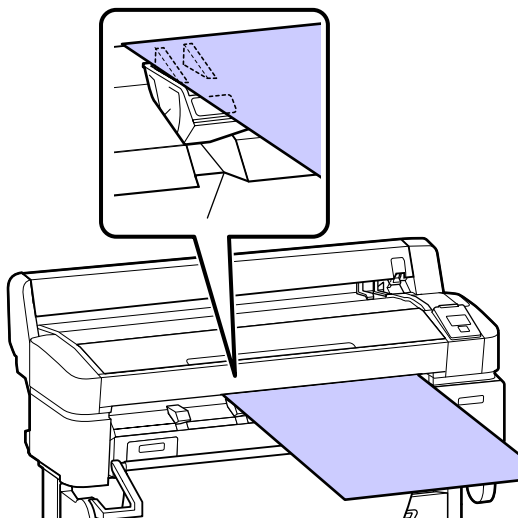

- 6 Avage printeri kaas.

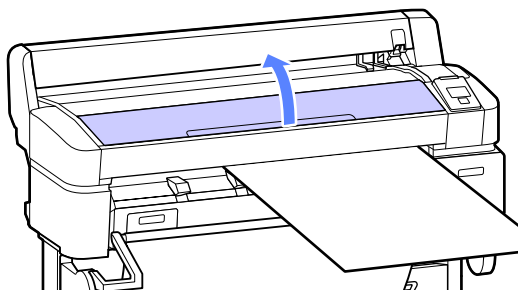


- 7 Sisestage plakat, kontrollides, et see läheb rullide alt läbi.

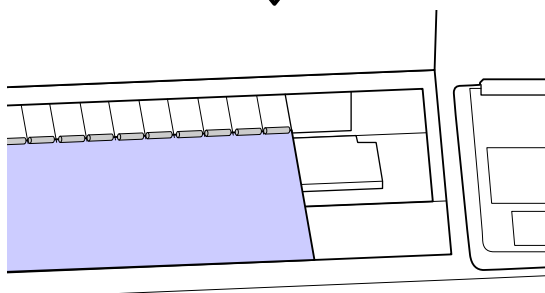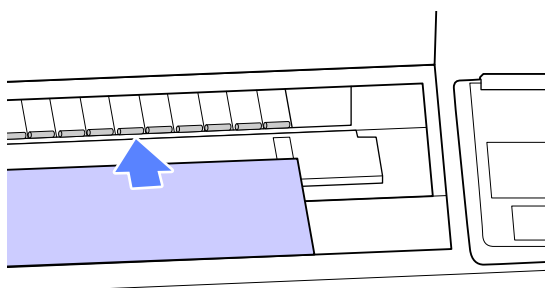

- 8 Sulgege printeri kaas.


- 9 Paigutage plakati tagumine ja parempoolne serv laadimisindikaatorite järgi.

Tsentreerige parempoolne serv üle paberi väljutusjuhikust paremal oleva soone ja joondage tagumine serv näidatud viisil plakatitugede otstega.

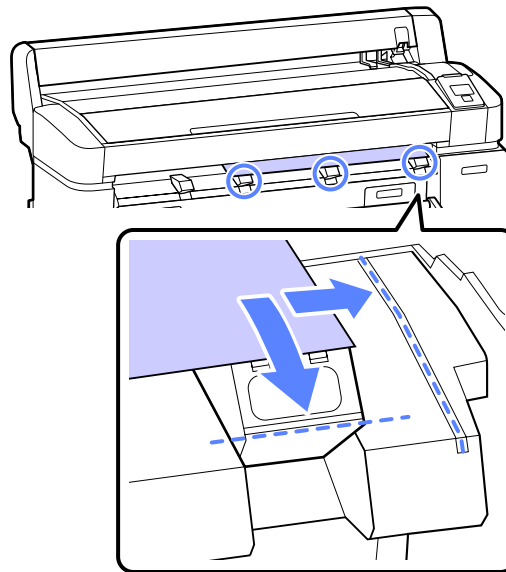

- 10 Pärast kandja paigaldamist vajutage nuppu OK.

Paber söödetakse printerisse.

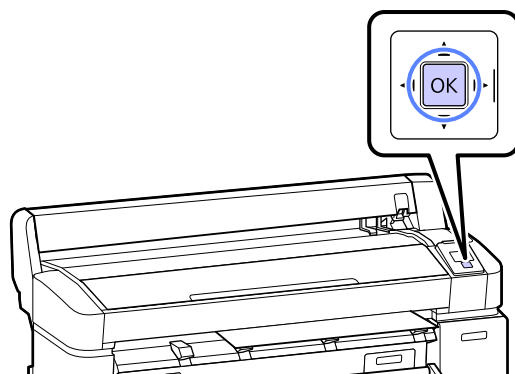

- 11 Kontrollige meediumi tüüpi.

Ekraanile kuvatakse hetkel printerist valitud paberi tüüp. Valitud sätete printimiseks vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Keep Settings Above** ja vajutage nuppu OK. Sätete muutmiseks tõstke esile **Change Settings** ja vajutage nuppu OK. ➡ „Kandja sätete vaatamine ja muutmine” lk 35

Põhitoimingud


Plakati eemaldamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas pärast printimist eemaldada plakatit.

Märkus:

Kasutamata jäänud laaditud paberi eemaldamiseks vajutage nuppu  ja valige **Remove Paper**.

Alljärgnevas seadistustes kasutatavad nupud

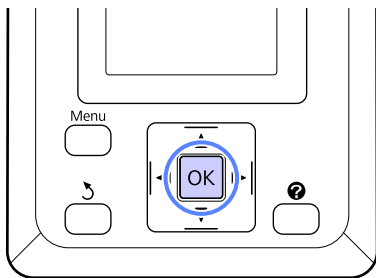
1

Veenduge, et juhtpaneelile on kuvatud **Paper Eject**.

Hoidke kätt plakatil, et see printerist välja ei kukuks ja vajutage nuppu OK.

2


Tõmmake plakatit ekraanile kuvatud juhistes näidatud viisil ettepoole.

Pärast plakati eemaldamist vajutage nuppu OK.


Tähtis!

Kui plakatit järgmise printimistöö jaoks ei kasutata, langetage plakatitoe. Tugede üles jätmine võib põhjustada paberiummistuse.


Tugede langetamiseks võtke neist näidatud viisil kinni, tõmmake diagonaalis alla ja vabastage.

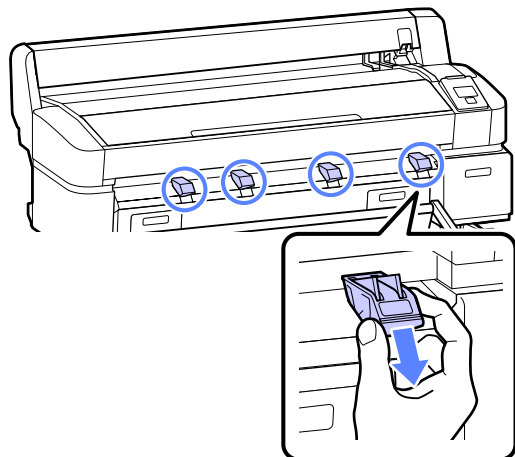

Põhitoimingud

Kandja sätete vaatamine ja muutmine

Pärast paberi laadimist kuvatakse juhtpaneelil järgnev.

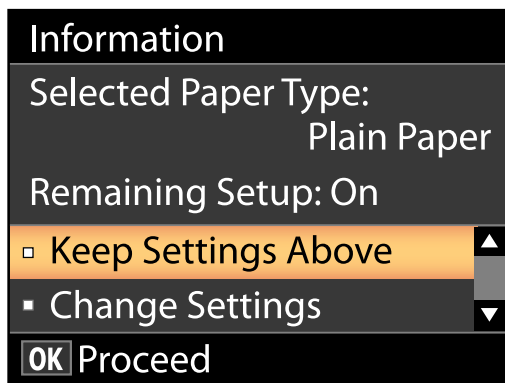

Märkus:

Kui **On** on valitud suvandi **Roll Paper Remaining** sätteks ja käesolevale rullile prinditakse ribakood rulli andmetega, loeb printer ribakoodi ja reguleerib sätteid automaatselt ning ülalolevat dialoogiakent ei kuvata.

Kandja sätete kontrollimine

Dialoogiaknas kuvatakse järgnevad suvandid printerisse laaditud paberi jaoks.

Select Paper Type

Käesolev paberi tüüp.

Remaining Setup

Kuvatakse ainult rullpaberiga.

See kirje näitab hetkel suvandile **Roll Paper Remaining** valitud sätet.

Kui **On** on valitud suvandi **Roll Paper Remaining** sätteks, jälgib printer järgnevaid rullpaberi andmeid.

- ☐ Aega vahetamiseni

Järgnevad sätted salvestatakse rullile prinditud ribakoodi.

Järelejääv paberikogus, järelejääva koguse hoiatuse väärtus, paberitüüp.

Tagasikerimisel prinditakse ribakood

automaatselt rulli lõppu. Paberi järgmisel kasutamiskorral loetakse ribakoodi ja reguleeritakse sätted automaatselt, mis tõstab efektiivsust mitme paberirulli kasutamise korral.

- ☐ Järelejääva paberikoguse jälgimine vahekaardi infokuva alast

Infokuva ala kuvab käesolevasse rulli jäänud paberikogust. Kui järelejääv paberikogus rullis langeb alla limiidi, asendub kogus hoiatusindikaatoriga, mis näitab, et paber hakkab otsa saama.

„Ekraanivaade” lk 13


- ☐ Printimise võimalikkus

Printer ennustab, kas käesoleva töö saab järelejääva paberiga lõpule viia ning kuvab tulemused, mis hoiab ära paberi raisku minemise, kui see keset tööd peaks otsa lõppema. See võimaldab teil valida, kas printida käesolevale rullile või asendada raiskamise vältimiseks paber.

Sätete reguleerimine

Järgige alltoodud samme, et muuta kuvatud sätteid.

Alljärgnevat seadistust kasutatavad nupud

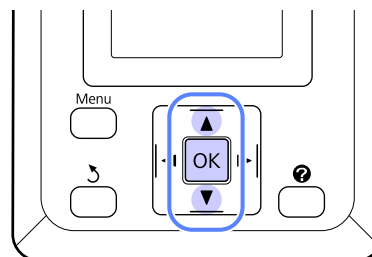

1

Valige suvand.

Käesolevate sätetega printimine

Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Keep Settings Above** ja vajutage nuppu OK.

Jätkake sammust 6.

Sätete muutmine

Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Change Settings** ja vajutage nuppu OK.

Põhitoimingud


- 2 Tõstke esile säte, mida te muuta soovite ja vajutage nuppu OK.
- 3 Tõstke suvand esile ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage sammus 2 näidatud dialoogiaknasse naasmiseks nuppu ↵.
- 5 Pärast sätete tegemist tõstke esile **Exit** ja vajutage nuppu OK.
- 6 Kui **On** on valitud suvandi **Remaining Setup** sätteks, peate te sisestama rulli pikkuse. Vajutage nuppe ▼/▲, et valida väärtus vahemikus 5,0 kuni 99,5 m ja vajutage nuppu OK. Paberi pikkust määratakse sammu pkkusega 0,5 m.

Pärast lühikest pausi kuvatakse printeris **Ready**, mis tähendab, et see on printimiseks valmis. Saatke printimisandmed arvutist printerisse.

Paberi vahetamine

Selles jaotises on kirjeldatud paberi vahetamist. Laaditud paberi eemaldamise protsess erineb olenevalt selle tüübist; järgige juhtpaneelile kuvatud juhiseid.

Alljärgnevides seadistustes kasutatavad nupud

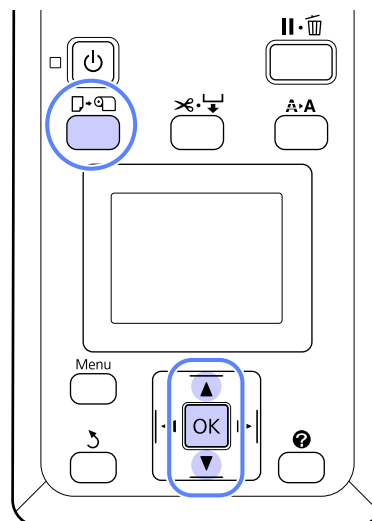

- 1 Kontrollige, et printer on tööks valmis ja vajutage nuppu □·○.

Kuvatakse menüü Load/Remove Paper.

- 2 Vajutage nuppe ▼/▲, et valida asenduseks kasutatava paberi tüüp, ning vajutage seejärel nuppu OK.

- 3 Printer väljutab laaditud paberi.

Paberi väljutamise protsess erineb olenevalt laaditud paberi tüübist nagu allpool kirjeldatud.

Kui On on valitud suvandi Roll Paper Remaining sätteks

Pärast printimise lõpetamist algab ribakoodi printimine, rull keritakse automaatselt tagasi.

Kui Off on valitud suvandi Roll Paper Remaining sätteks

Rull keritakse automaatselt tagasi.

Põhitoimingud

Märkus:

Kui ekraanile on kuvatud **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, avage rullpaberi kate ja kerige paber käsitsi tagasi.

Paberilehed


Paberilehed väljutatakse automaatselt printeri tagant, kust need saab käega eemaldada.

Plakat

Plakat väljutatakse osaliselt eest. Toetage plakatit kukkumise vältimiseks ühe käega, vajutage nuppu OK ja tõmmake plakat välja.

Kui plakatit järgmise töö jaoks ei kasutata, langetage plakatitööd. Tugede üles jätmine võib põhjustada paberiummistuse.

Tugede langetamiseks võtke neist näidatud viisil kinni, tõmmake diagonaalis alla ja vabastage.

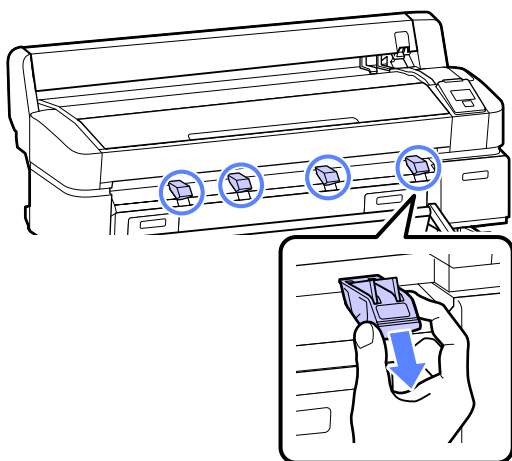

4

Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, et laadida paberit järgmise töö jaoks.

Paberikorvi kasutamine

Paberikorvi kogutakse printerist tulev paber, et see ei kukuks põrandale ega muutuks kortsuliseks või mustaks.

Lisavarustusse kuuluv stend (24 tolli) tootele SC-T3000 Series on paberikorviga varustatud.

Sellesse mahub kuni 20 lehte järgnevat tüüpi paberit, mis on prinditud joonejoonistusrežiimis.

Paberi formaat	Kandja tüübid
A1 (594 × 841 mm)	Tavapaberi rull
US D (22 × 34 tolli)	
A0 (841 × 1189 mm) *	
US E (34 × 44 tolli) *	

*Ei ole toetatud toote SC-T3000 Series poolt.

Ülalmainitustest erinevat tüüpi paberid tuleb printerist enne järgmise lehe printimist eemaldada ükshaaval.

**Tähtis!**

Muud tüüpi paberi järjestikuste lehtede kogumine paberikorvi võib prinditud lehtedele tekitada plekke, kortse või muid kahjustusi.

Paberikorb mahutab kuni 1189 mm pikki lehti.

Märkus:


Enne bannerite või muude lubatud pikkust ületavate dokumentide printimist sulgege paberikorb. Enne kui printerist väljutatud paber maha kukub soovitage sellest mõlema käega paberi väljutusjuhikute juurest kinni võtta ja seda kuni printimise lõppemiseni toetada.

Paberikorvi sulgemine

Enne paberi laadimist või printeri liigutamist sulgege paberikorb.

Põhitoimingud


Lükake paberikorv vastasküljele.

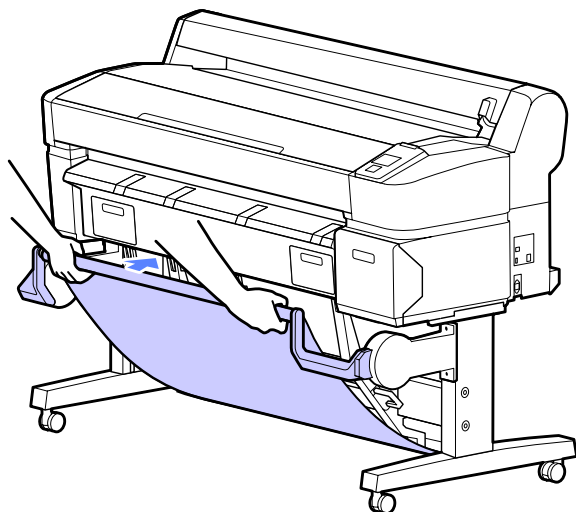

Paberikorvi avamine

Kui paberikorv on suletud, saab seda kasutamiseks allkirjeldatud viisil avada.



Tõmmake paberikorvi pisut allapoole.

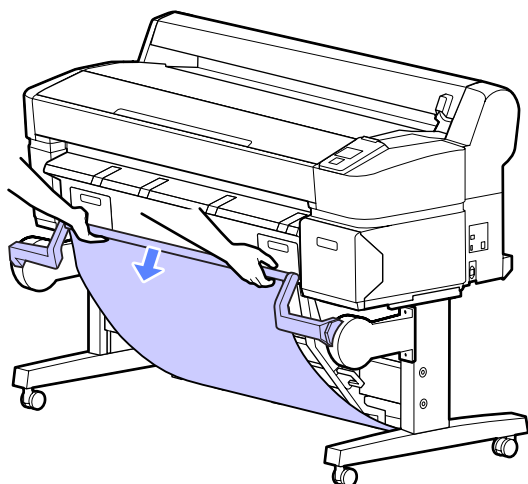

Tähtis!

Paberikorv ei tööta korralikult, kui see on avatud all paremal näidatud viisil.

Peatage, kui paberikorv on all vasakul näidatud kohas.

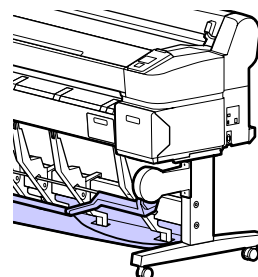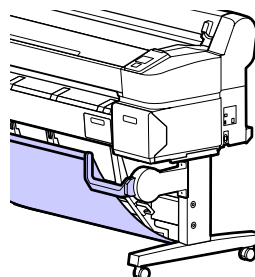


Paberikorvi kasutamine

Reuleerige vinnajuhikut vastavalt paberiformaadile.

Märkus:


Paberikorv ei pruugi kõigi dokumentide ega keskkondade puhul paberit korralikult hoida, mille tulemusel paber võib kortsuda või murduda.

Juhiku asend formaadile A1/US D (22 × 34 tolli)

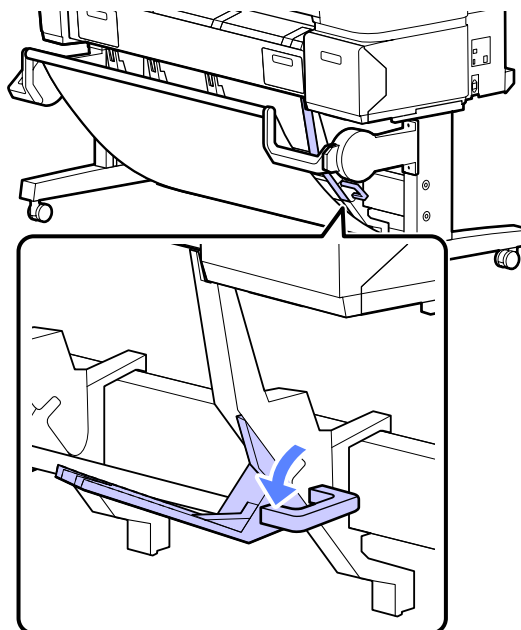

Põhitoimingud

Juhik muude paberiformaatide asendis

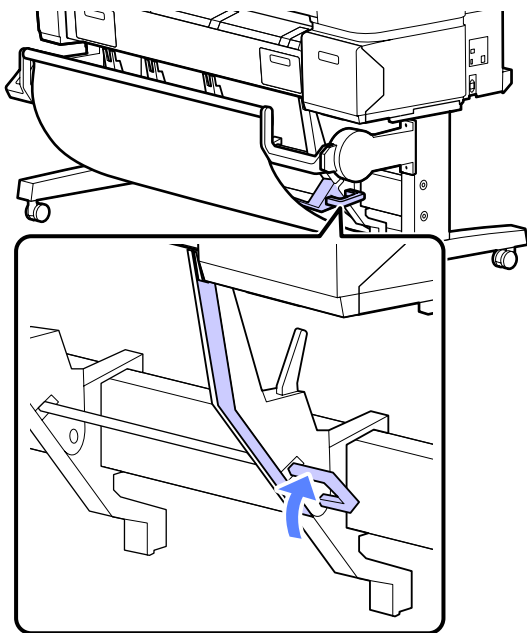

Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult SC-T7000 Series)

Lisavarustusse kuuluv automaatne vastuvõturull võtab printimisel paberit automaatselt vastu. See tõstab bännerite ja mahukate pidevale rullpaberile printimise tööde printimisel efektiivsust.


Selle printeri automaatne vastuvõturull võib paberit vastu võtta ükskõik kumbas allpool näidatud suunas. Mõningad paberitüübid ei pruugi mõlemat suunda toetada või võivad vastuvõtusuuale piiranguid panna.

Vastuvõtu toetuse ja suuna kohta lugege järgmisest jaotisest.

 „Epsoni erikandjate tabel” lk 143

Edasi

Tagasi

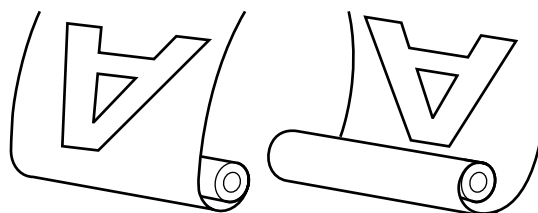

Valik Forward võtab rulli vastu printitav külj väljaspool.

Valik Backward võtab rulli vastu printitav külj seespool.



Ettevaatust:

- ❑ Fikseerige südamik automaatsele vastuvõturullile kohale nagu on kirjeldatud dokumentatsioonis.

Rullisüdamiku kukkumine võib põhjustada kehavigastusi.

- ❑ Olge ettevaatlik, et teie käed, juuksed või muud objektid ei jääks automaatse vastuvõturulli liikuvate osade vahele.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Põhitoimingud



Tähtis!

Veenduge, et rulli ots lõigataks läbi otse. Seade ei tööta ootuspäraselt, kui rulli ots on lainetav või krussis.


☞ „Käsitsilõikuse meetod” lk 27

Märkus:

Teavet automaatse vastuvõturulli paigaldamise kohta lugege lisaseadmega kaasasolevast dokumentatsioonist.

Juhtpaneeli kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kasutada automaatse vastuvõturulli juhtpaneeli.

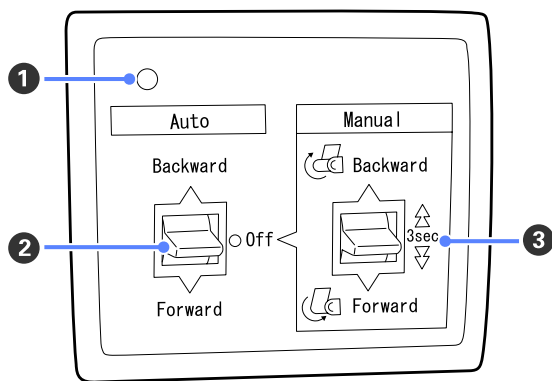

1 Toitetuli

Kuvab automaatse vastuvõturulli olekut.

Põleb : Automaatne vastuvõturull on kasutamiseks valmis.

Väreleb : Automaatne vastuvõturull on kasutuses.

Vilgub : Automaatne vastuvõturull on säästurežiimis.

Vilgub vaheldumisi : Ilmnud on tõrge.

Ei põle : Toide on väljalülitatud.

2 Lüliti Auto

Valib automaatse vastuvõtusuuna.

Backward : Rull võetakse vastu prinditav külj seespool.

Forward : Rull võetakse vastu prinditav külj väljaspool.

Off : Automaatne vastuvõturull ei võta paberit vastu.

3 Lüliti Manual

Valib manuaalse vastuvõtusuuna.

Lülitiga Manual valitud säte rakendub, kui lüliti Auto on asendis Off.

Backward : Rull võetakse vastu prinditav külj seespool.

Kiirus suureneb pärast nupu vajutamist pikemalt kui kolm sekundit.

Forward : Rull võetakse vastu prinditav külj väljaspool.

Kiirus suureneb pärast nupu vajutamist pikemalt kui kolm sekundit.

Paberi kinnitamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kinnitada paberit automaatse vastuvõturulli südamikülg.

Protseduur erineb olenevalt vastuvõtusuunast.



Tähtis!

Enne jätkamist valige **Off** suvandi **Auto Cut** sätteks. Valikuga **On** automaatse vastuvõturulli kasutamine põhjustab tõrkeid.


☞ „Rullpaberi lõikamine” lk 26

Paberi vastuvõtmine prinditav külj väljaspool


Teavet rullisüdamiku paigaldamise kohta lugege lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulli Seadistusjuhendist.

Põhitoimingud

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

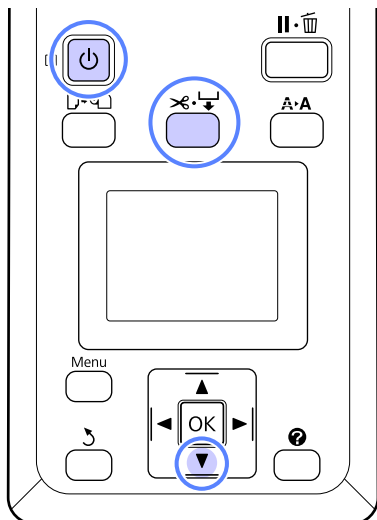


- 1 Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Off. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja veenduge, et toitetuli süttib.

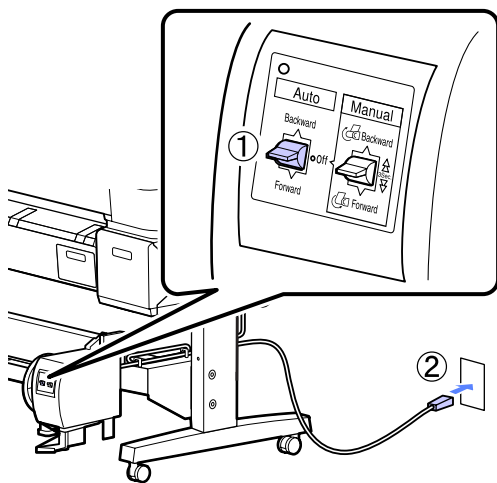

- 2 Lülitage printer sisse, vajutades nupule .
- 3 Kontrollige, et rullpaber oleks korrektselt printerisse laaditud.
- 4 Vajutage juhtpaneelil nuppu . Hoidke nuppu all, kuni rulli ots jõuab rullisüdamikuni.


- 5 Teipige ots rullisüdamiku külge.

Asetage teip (saadaval kolmandalt osapoolelt) keskele ja seejärel vasakusse ja paremasse otsa.

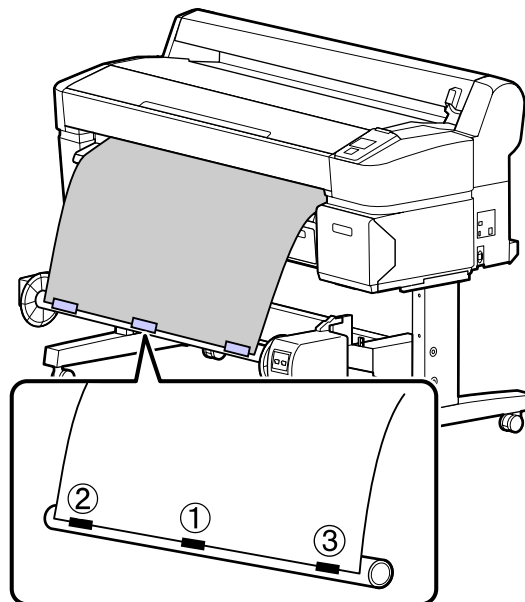

- 6 Hoidke nuppu all, kuni te olete söötnud piisavalt paberit, et saaksite seda kolm korda ümber südamiku tõmmata.
- 7 Hoidke lüliti Manual vajutatuna asendisse Forward, et paberit kolm korda ümber südamiku mähkida.

Pärast paberi mähkimist ümber südamiku veenduge, et paber on südamiku ümber piisavalt lõdvalt.

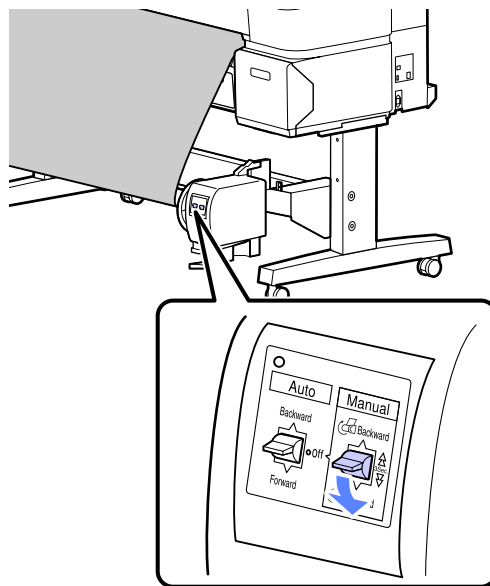


Põhitoimingud

Märkus:


Osade paberitüüpide puhul kasutatakse automaatse vastuvõturulliga kaasa pandud pingutit. Laske paber piisavalt lõdvaks ja sisestage pinguti näidatud viisil paberi keskkoha juurest. Teavet pinguti vajavate paberite kohta lugege järgmisest jaotisest.

📖 „Epsoni erikandjate tabel” lk 143

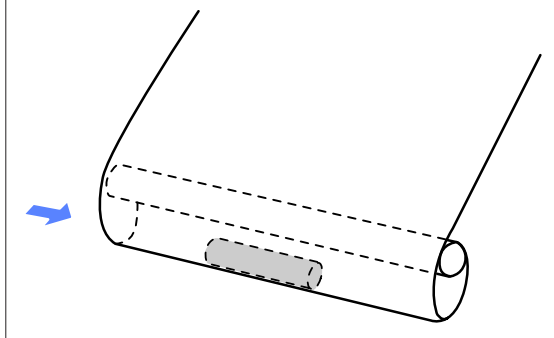

8


Seadke lüliti Auto asendisse Forward.

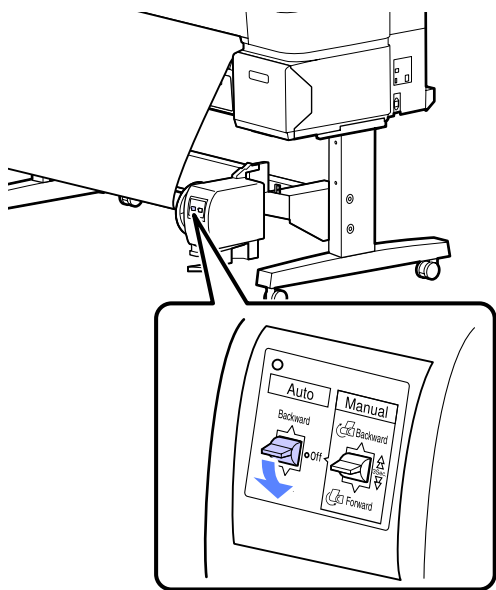

Paberi vastuvõtmine prinditav külgsespool


Teavet rullisüdamiku paigaldamise kohta lugege lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulli Seadistusjuhendist.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

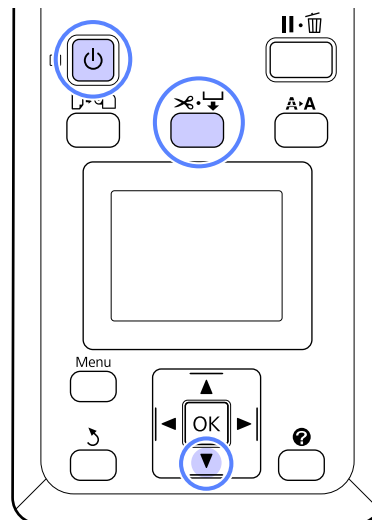

1

Lülitage automaatse vastuvõturulli lüliti Auto asendisse Off. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja veenduge, et toitetuli süttib.

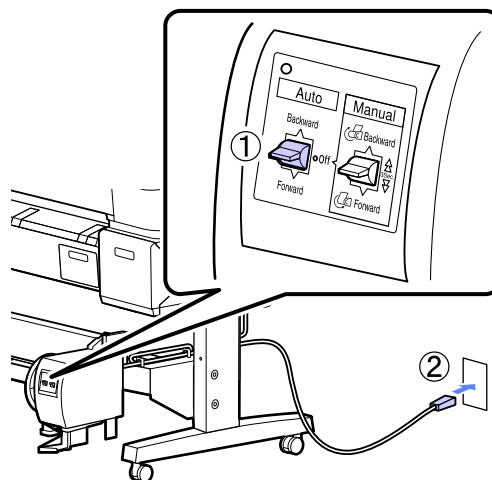

2

Lülitage printer sisse, vajutades nupule ⏻.

3

Kontrollige, et rullpaber oleks korrektselt printerisse laaditud.


4

Vajutage juhtpaneelil nuppu ⏻. Hoidke nuppu ▼ all, kuni rulli ots jõuab rullisüdamikuni.

Põhitoimingud

- 5** Teipige ots rullisüdamiku külge.


Asetage teip (saadaval kolmandalt osapoolelt) keskele ja seejärel vasakusse ja paremasse otsa.

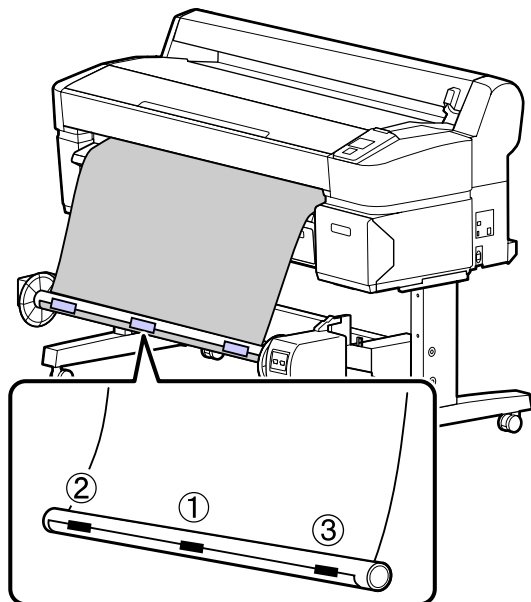


- 6** Hoidke nuppu ▼ all, kuni te olete söötud piisavalt paberit, et saaksite seda kolm korda ümber südamiku tõmmata.

- 7** Hoidke lüliti Manual vajutatuna asendisse Backward, et paberit kolm korda ümber südamiku mähkida.

Pärast paberi mähkimist ümber südamiku veenduge, et paber on südamiku ümber piisavalt lõdvalt.

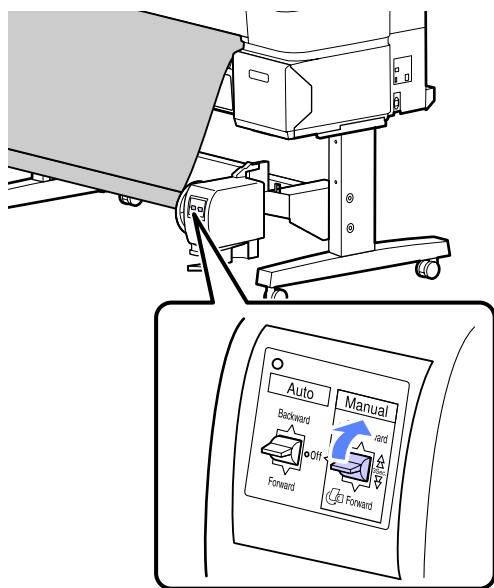

- 8** Seadke lüliti Auto asendisse Backward.

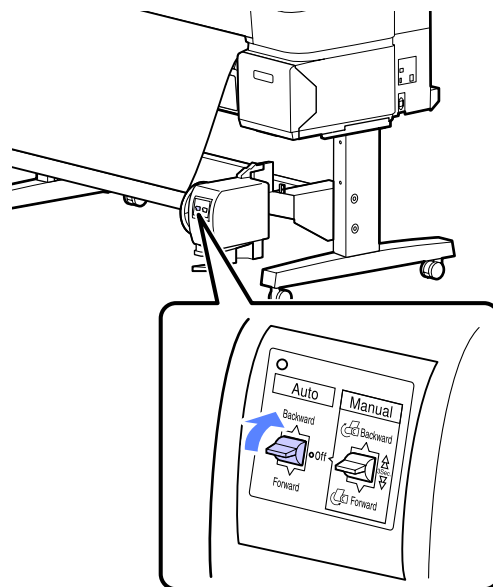

Paberi eemaldamine automaatsest vastuvõturullist

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas paberit automaatsest vastuvõturullist eemaldada.




Ettevaatust:

Paberi eemaldamiseks automaatsest vastuvõturullist on vaja kahte töötajat — üks mõlemas rulli otsas.


Üksik töötaja võib rulli maha pillata, mis võib põhjustada vigastusi.

Alljärgnevides seadistustes kasutatavad nupud

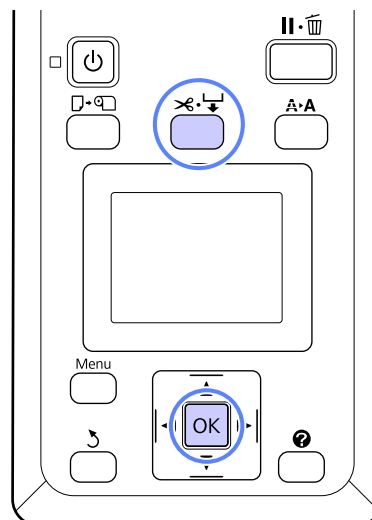

Põhitoimingud

- 1** Seadke lüliti Auto asendisse Off.

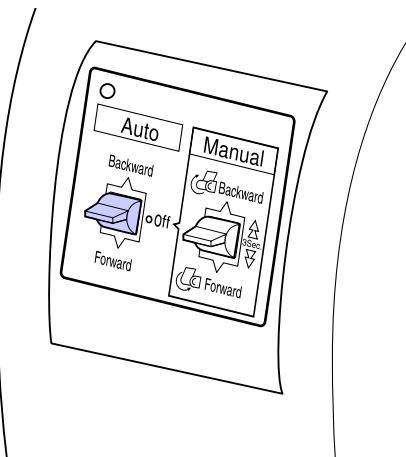


- 2** Lõigake paber läbi ja võtke seda vastu, kuni see on kõik automaatse vastuvõturulli südamikul.

 „Käsitsilõikuse meetod” lk 27


Pärast paberi lõikamist toetage seda otsast, et prinditud külg vastu pörandat ei läheks; toetage paberit pidevalt, kuni see on kõik peale keritud. Hoidke lüliti Manual vajutatuna vastuvõtusuunas (kas Forward või Backward).

- 3** Vabastage liikuv seade ka eemaldage see rullisüdamikust.

Liikuva seadme eemaldamisel toetage ühe käega rullisüdamikku, et see pörandale ei kukuks.

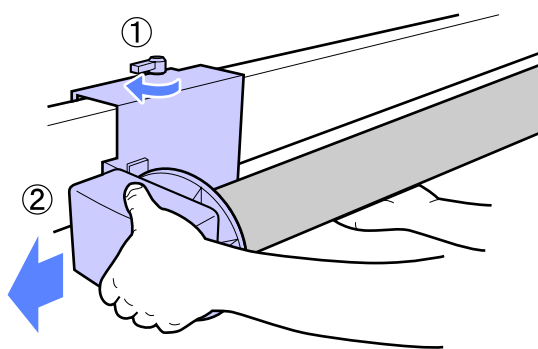

- 4** Eemaldage rullisüdamik automaatsest vastuvõturullist.

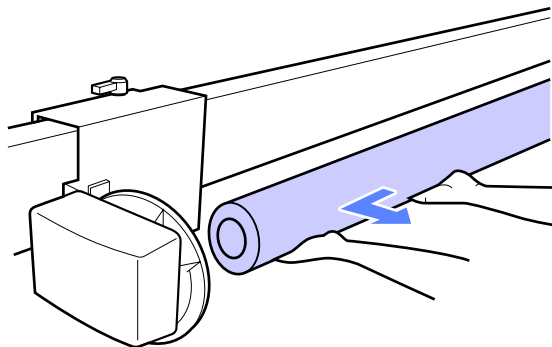

Põhitoimingud

Peamised printimisviisid (Windows)

Printimist viib läbi rakendus, millega on loodud prinditav dokument. Põhiprotseduuri on kirjeldatud allpool.

1

Lülitage printer sisse ja laadige paber.


„Rullpaberi paigaldamine” lk 24

„Paberilehtede laadimine” lk 29

„Plakati laadimine” lk 31


2

Pärast andmete loomist klõpsake menüüs **File (Fail)** valikul **Print (Prindi)**.

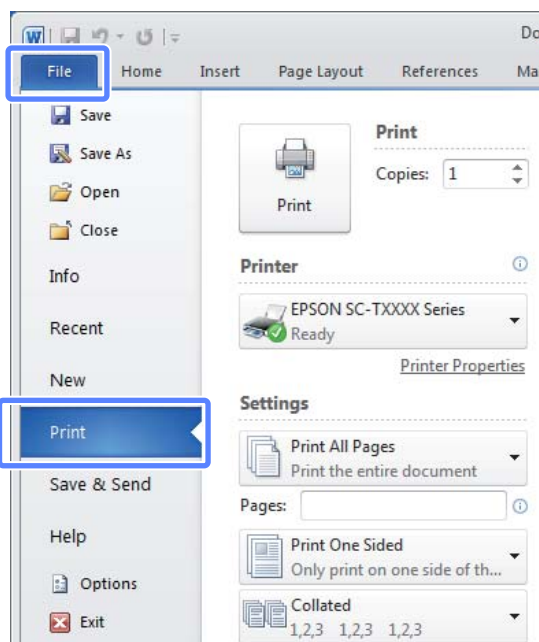

3

Kontrollige, et printer on valitud ja klõpsake **Printer properties (Printeri atribuudid)** või **Properties (Atribuudid)**, et kuvada vahekaart **Printer Settings (Printeri sätted)**.

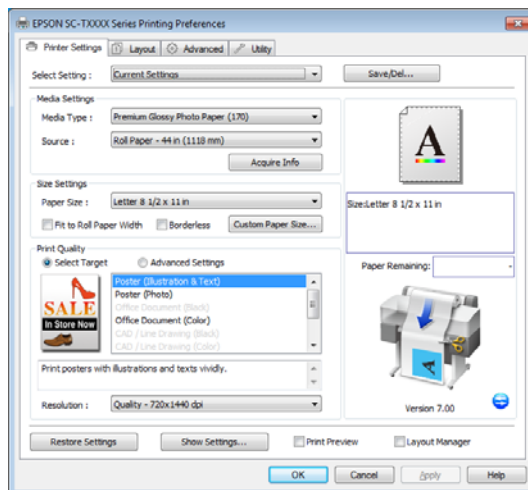


4

Kontrollige kirjele **Media Settings** valitud sätteid.

Käivitamisel laadib printer automaatselt info printeris oleva kandja kohta ja kuvab selle alas **Media Settings**.

Olemasolevate sätetega printimiseks minge järgmise sammu juurde.

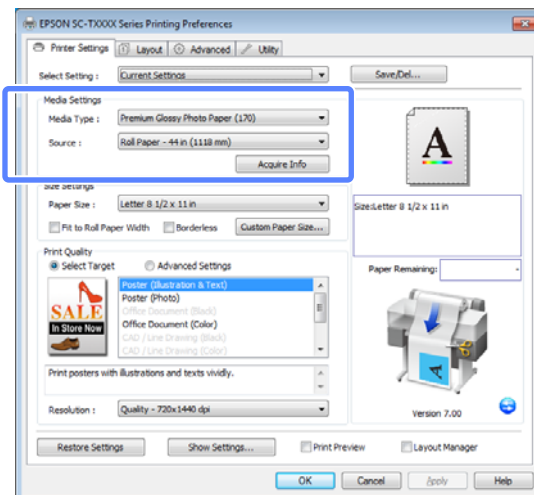


Kui soovitud sätteid ei kuvata, asendage printeris olev kandja soovitud tüüpi paberiga ja klõpsake nuppu **Acquire Info**. Driver hangib printerist uuesti andmed ja värskendab alas **Media Settings** kuvatavat teavet.

Põhitoimingud

5

Alast **Size Settings** valige soovitud **Paper Size (Paberiformaat)**.

Valige olemasolev **Paper Size (Paberiformaat)**, kui dokument on rakenduses loodud.

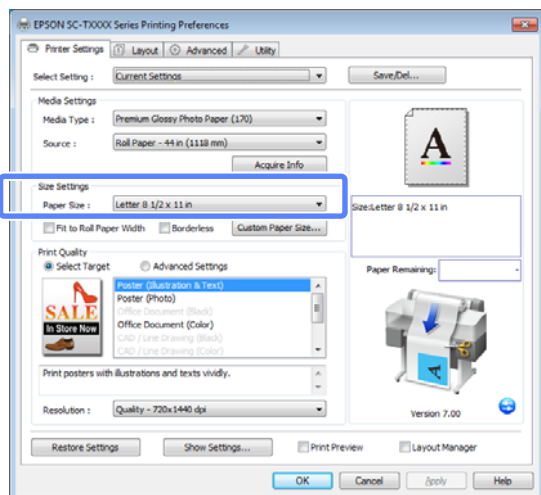

Kui soovitud formaat ei ole valitav, klõpsake **Custom Paper Size**, et lisada kohandatud paberiformaat. ➤ „Printimine mittestandardsetes formaadis” lk 64


6

Valige sobitamise ja ääristeta printimise suvandid.

Dokumendi suuruse muutmiseks rulli laiusele sobivaks (rullpaberi kasutamisel) valige lihtsalt **Fit to Roll Paper Width**.

Ääristeta (veeristeta) printimiseks valige **Borderless (Ääristeta)**.

Ääristeta printimiseks suuremale paberile kui dokumendi originaalformaadile valige nii sobitamise kui ääristeta printimise suvandid.

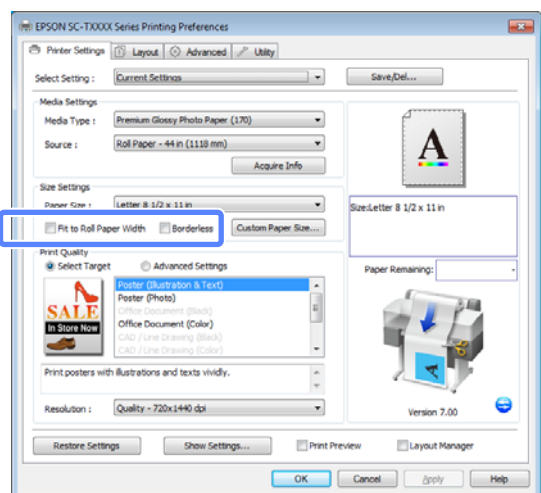

Täpsemad sobitamise ja ääristeta printimise sätted on saadaval vahekaardilt Layout.


➤ „Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid” lk 58

➤ „Ääristeta printimine” lk 68

7

Alast **Print Quality (Prindikvaliteet)** valige soovitud säte suvandile **Select Target**.

Valige säte vastavalt dokumendi tüübile ja selle kasutusotstarbele.

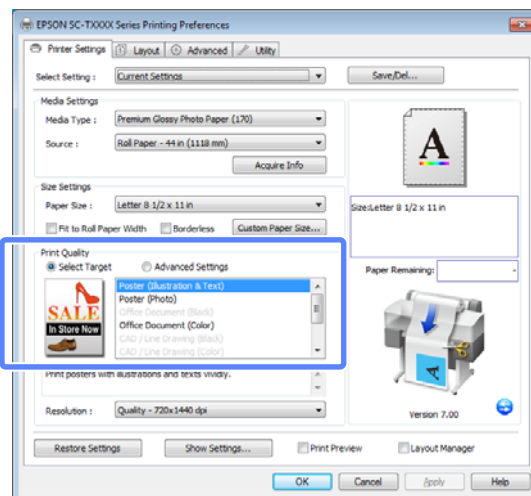


Värvide korrigeerimismeetodi valimiseks või värvide reguleerimiseks valige **Advanced Settings (Täpsemad sätted)**.

➤ „Värviparandus ja printimine” lk 73

8


Kontrollige sätteid.

Valitud sätted on nähtavad paremal olevas alas; kontrollige, et need sätted oleksid õiged.

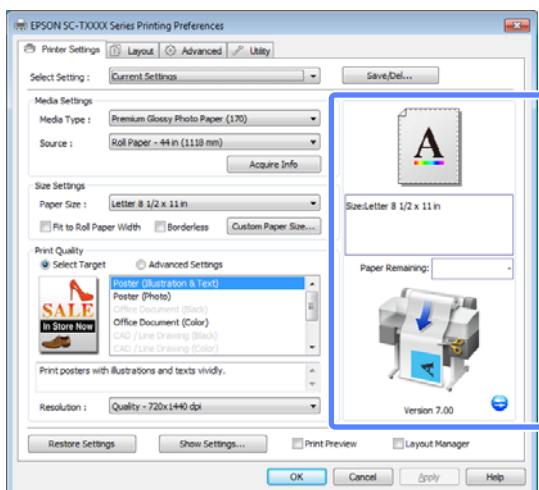

Põhitoimingud

- 9 Klõpsake nuppu **OK**.
- 10 Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print** (**Prindi**).

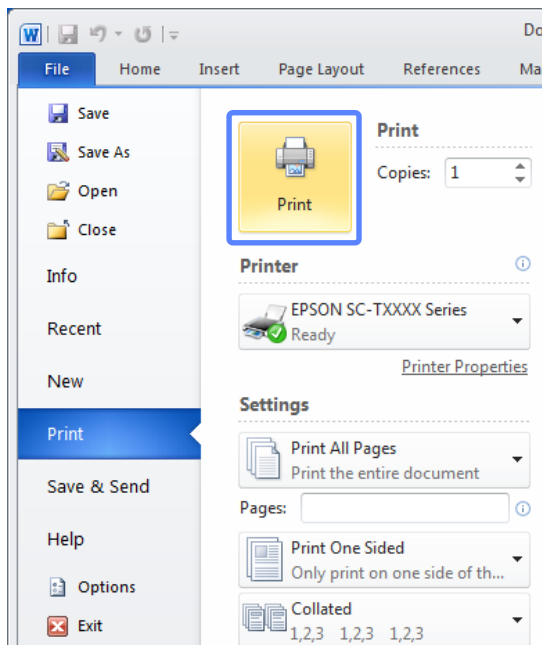


Kuvatakse edenemisriba ning printimine algab.

Ekraanivaade printimise ajal

Printimise alguses kuvatakse järgnev ekraanivaade ning edenemisriba (arvuti töötlemise olek). Sellelt ekraanivaatelt saate te kontrollida allesolevat tinditaset, tindikassettide tootenumbreid jms.



Tõrke tekkimisel või kui tindikassett tuleb välja vahetada, kuvatakse ekraanile tõrketeade.

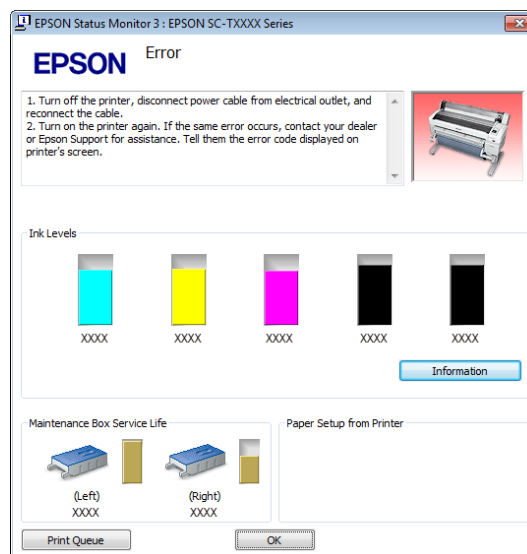

Põhitoimingud

Peamised printimisviisid (Mac OS X)


1 Lülitage printer sisse ja laadige paber.

☞ „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

☞ „Paberilehtede laadimine” lk 29

☞ „Plakati laadimine” lk 31


2 Kui te olete andmed loonud, klõpsake rakenduse menüüs **File** suvandit **Print (Prindi)** ja nii edasi.

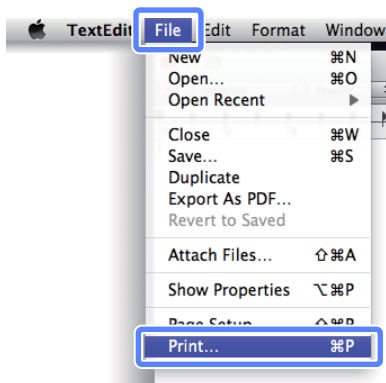



3 Kuvatakse dialoogiaken.

Mac OS X v10.7

Klõpsake dialoogiakna all **Show Details**.

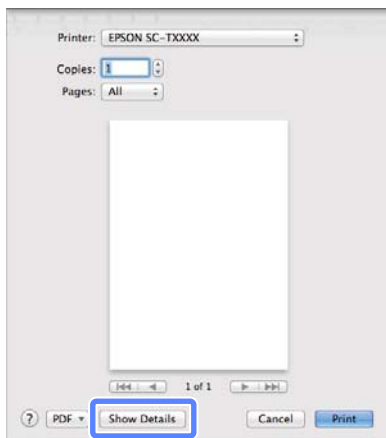


Mac OS X 10.6 ja 10.5 puhul klõpsake noolele (▼), et teha seadistus lehe seadistamise vaates.

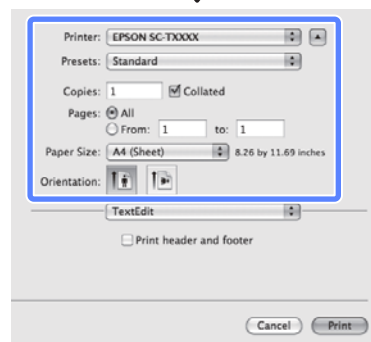

Märkus:

Kui printimisdialoogis ei ole kuvatud lehe sätteid, klõpsake lehesätete suvandil (nt **Page Setup**) menüüs **File**.

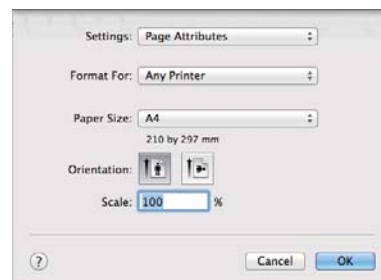

4 Kontrollige, et printer on valitud ning valige seejärel paberi formaat.


Valige suvandist **Paper Size (Paberiformaat)** üks järgnevatest sätetest. XXXX on paberi tegelik formaat, näiteks A4.

XXXX: prindi veeristega rullpaberile. Printige printerist tehtud valikuga **Roll Paper Margin**.

☞ „Menüü Print Queues” lk 108

Põhitoimingud

XXXX (paberileht): prindib veeristega paberilehtedele. Printige ülemise, parempoolse ja vasakpoolse veerisega 3 mm ja alumise veerisega 14 mm.

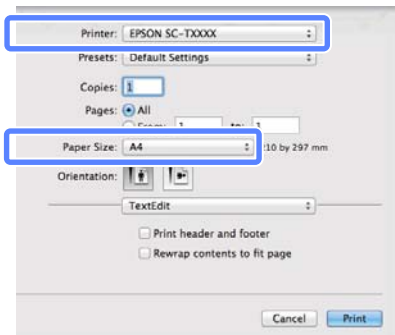


Ääristeta või bänneri printimise puhul; vt [„Ääristeta printimine” lk 68](#),
„Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid” lk 58

5

Printimise põhisätete vaatamiseks valige loendist **Printer Settings (Printeri sätted)**.

Operatsioonisüsteemi Mac OS X versioonides 10.7 ja 10.6 hangib printeridraiver info laaditud paberi kohta käivitamisel automaatselt ja kuvab selle alades **Page Setup** ja **Media Type (Meediumitüüp)**. Olemasolevate sätetega printimiseks minge järgmise sammu juurde.

Operatsioonisüsteemi Mac OS X versioonis 10.5 valige **Page Setup** ja **Media Type (Meediumitüüp)** vastavalt printerisse laaditud paberi tüübile.

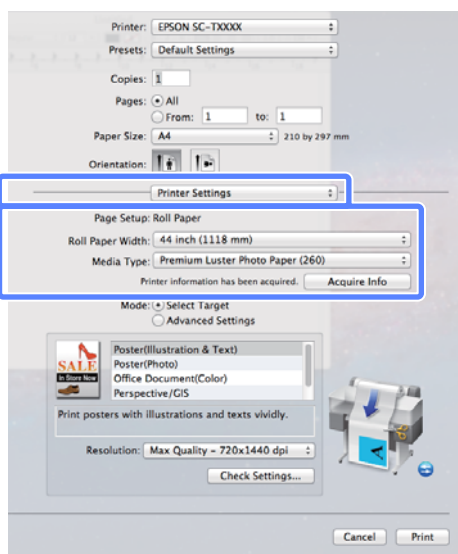


Kui soovitud sätteid ei kuvata, asendage printeris olev kandja soovitud tüüpi paberiga ja klõpsake nuppu **Acquire Info**. Draiver hangib printerist uuesti andmed ja värskendab kuvatavat teavet.

6

Valige, kuidas prinditavat dokumenti kasutatakse.

Valige säte vastavalt dokumendi tüübile ja selle kasutusotstarbele.

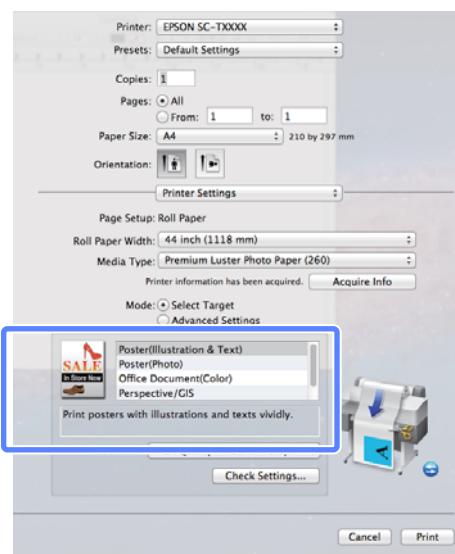

Värvide korrigeerimismeetodi valimiseks või värvide reguleerimiseks valige kirje **Mode** alt **Advanced Settings (Täpsemad sätted)**.

[„Värviparandus ja printimine” lk 73](#)

7

Kontrollige sätteid.

Valitud säted on nähtavad paremal olevas alas; kontrollige, et need sätted oleksid õiged.


8

Kui olete sätted valinud, klõpsake **Print**.

Vaates Dock on printimise ajal kuvatud printeri ikoon. Printeri oleku vaatamiseks klõpsake printeri ikoonile. Saate kontrollida üle praeguse printitöö edenemist ning printeri oleku teavet. Te saate printitöö ka tühistada.

Põhitoimingud

Samuti kuvatakse printimise ajal tõrke aset leidmisel teavitussõnum.

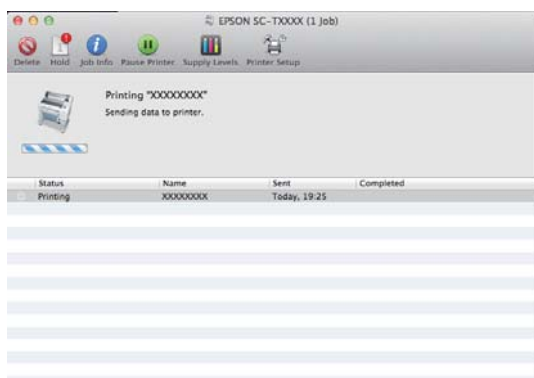

Põhitoimingud

Prindiala

See teema kirjeldab printeri prinditavaid alasid.


Kui rakenduses määratud veeris on suurem kui järgnevad seadistusväärtused, siis määratud veeristest üle jäävaid sektioone ei prindita. Näiteks kui printeri menüüdest on valitud 15 mm vasakuks ja paremaks veeriseks ning dokument täidab lehe ära, siis jäetakse 15 mm lehe vasakust ja paremast küljest printimata.

Rullpaberi prinditav ala

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala.

Vasakul ja paremal veeristeta printimise puhul on parem ja vasak veeris 0 mm. Kõikidel äärtel veeristeta printimisel on kõik veerised 0 mm.

Joonisel kujutatud nool näitab väljastatud paberi suunda.

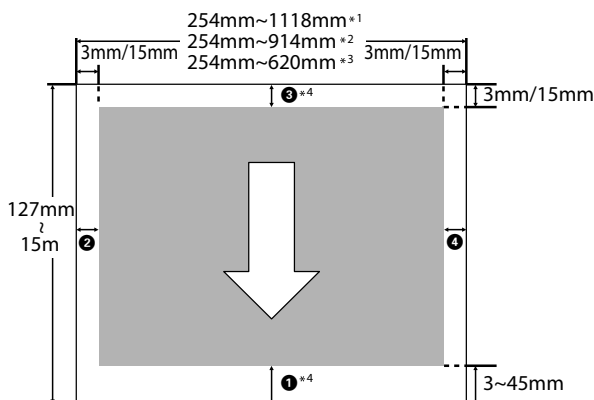

*1 SC-T7000 Series

*2 SC-T5000 Series

*3 SC-T3000 Series

*4 Kui **Banner** on valitud suvandi **Roll Paper Option** sätteks printeridraiveri vahekaardilt **Advanced (Täpsemalt)**, on ülemine ja alumine veeris 0 mm.

Rullpaberi veerised sõltuvad menüüdest tehtud valikust suvandile **Roll Paper Margin**, nagu on näidatud allpool olevas tabelis.

Roll Paper Margin seadistused  „Menüü Setup” lk 111

viitab tehase vaikesätetele.

Roll Paper Margin parameeter	Veerise väärtused
Normal	①, ③ = 15 mm * ②, ④ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	①, ③ = 15 mm ②, ④ = 3 mm
Top35mm/Bottom15mm	① = 35 mm ③ = 15 mm ②, ④ = 3 mm
Top45mm/Bottom15mm	① = 45 mm ③ = 15 mm ②, ④ = 3 mm
3mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
15mm	①, ②, ③, ④ = 15 mm

* Kui valitud on **Normal**, siis on suvandi ① väärtus järgnevale paberile 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber) (250)/Premium Luster Photo Paper (Kõrgkvaliteediline särav fotopaber) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Kõrgkvaliteediline poolmatt fotopaber) (260)

Kui järgnevat kandjat kasutatakse režiimis **CAD / Line Drawing**, siis on suvandi ① ja ③ väärtus 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Ühekordne matt paber)



Tähtis!


- ☐ Printimine on moonutatud, kui rullpaberi järeläär südamikult ära tuleb. Veenduge, et järelääre ei tuleks printimisalale.
- ☐ Prindiformaat ei muutu isegi kui muuta veeriseid.

Põhitoimingud

Paberlehtede prinditav ala

Vasakul ja paremal veeristeta printimise puhul on parem ja vasak veeris 0 mm. (Ääristeta printimine ei ole plakatitele saadaval.)

Joonisel kujutatud nool näitab väljastatud paberi suunda.

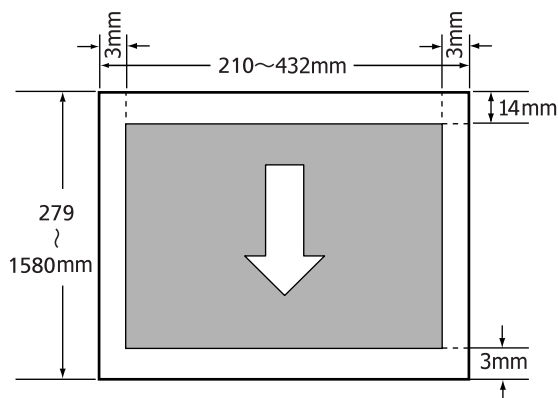

Toite väljalülitamine funktsiooniga Power Off Timer

Printeril on kaks järgnevat toitehaldamise võimalust.

□ Unerežiim

Printer läheb unerežiimi, kui ei ole tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole saadud ning ühtegi juhtpaneeli või muud toimingut ei ole teostatud. Kui printer läheb unerežiimi, lülitub juhtpaneeli ekraan välja ning sisemised mootorid ja teised detailid lülituvad voolu kokkuhoidmiseks välja.

Vajutage ekraani sisselülitamiseks suvalist juhtpaneeli nuppu. Nende tingimuste juures, kui ühtegi toimingut ei teostata, lülitub ekraanivaade 30 sekundi möödudes välja.

Printer väljub vaid unerežiimist ja selle töörežiim taastub täielikult, kui printer võtab vastu printimistöö või avatakse kaas või tehakse mõni muu riistvaraline toiming. Viiteajaks, mille järel printer unerežiimi läheb, võib valida väärtuse vahemikus 5 kuni 180 minutit. Vaikesätetel lülitub printer unerežiimile, kui 15 minuti möödudes ei teostata ühtegi toimingut. Viiteaega saab muuta menüüst Setup. ➤ „Menüü Setup” lk 111

Märkus:

Kui printer lülitub unerežiimi, kustub juhtpaneeli ekraan nagu oleks vool välja lülitatud, kuid lamp ☺ jääb põlema.

□ Power Off Timer

Printer on varustatud funktsiooniga Power Off Timer, mis lülitab printeri automaatselt välja, kui määratud aja jooksul ei ilmne ühtegi tõrget, ei võeta vastu ühtegi printimistööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelilt või mujalt. Viiteajaks, mille järel printer automaatselt välja lülitub, saab valida väärtuse vahemikus 1 kuni 24 tundi 1 tunniste sammudena.

Vaikesätetel lülitub printer automaatselt välja kaheksa tunni järel, kui ei võeta vastu ühtegi printimistööd ega tehta ühtegi toimingut juhtpaneelilt või mujalt. Funktsiooni Power Off

Põhitoimingud

Timer sätteid saab reguleerida menüüst Setup.

☞ „Menüü Setup” lk 111

Täpsemalt funktsioonist Power Management

Võite valida aega, enne funktsiooni Power Management rakendumist. Igasugune suurendamine mõjutab printeri energiatõhusust. Arvestage palun keskkonnaga enne, kui hakkate muudatusi tegema.

Printimise tühistamine


Printimistoimingute tühistamiseks on olenevalt situatsioonist mitu võimalust.

Kui arvuti on lõpetanud andmete printerisse edastamise, ei ole teil võimalik prinditööd enam arvutist tühistada. Tühistamine tuleb teha printeri juurest.

Tühistamine arvutist (Windows)

Kui on kuvatud edenemisriba

Klõpsake **Cancel (Loobu)**.

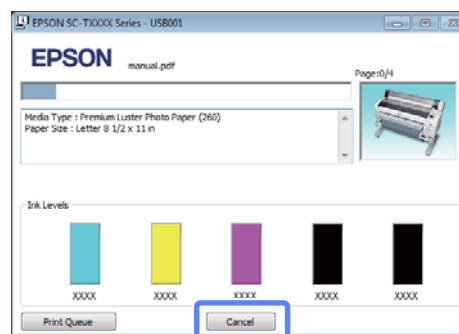


Kui edenemisriba ei ole kuvatud

1 Klõpsake tegumiribal printimise ajal printeri ikoonil.

Ikooni kuvatakse või ei kuvata olenevalt Windowsi sätetest.

2 Paremkõpsake töö, mida te tühistada soovite ja valige dokumendimenüüst **Cancel (Loobu)**.

Kõigi tööde tühistamiseks klõpsake suvandil **Cancel All Documents (Loobu kõigi dokumentide printimisest)**, mis asub menüüs **Printer**.

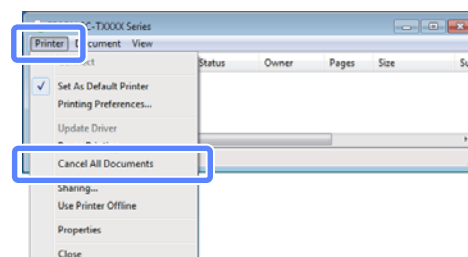

Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiandmeid ülalolevas vaates.


Põhitoimingud

Tühistamine arvutist (Mac OS X)

- 1** Klõpsake Dock printeriikoonil.



- 2** Valige töö, mida soovite tühistada ja klõpsake seejärel **Delete**.

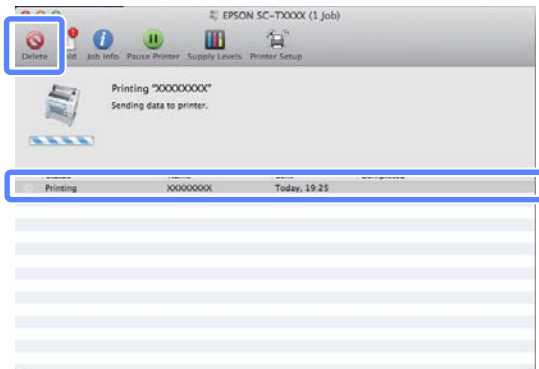

Kui töö on printerile saadetud, ei kuvata prindiantmeid ülalolevas vaates.

Tühistamine printeri juurest

Vajutage nuppu , valige ekraanil **Job Cancel** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.

Printimistöö tühistatakse isegi printimise toimumise ajal. Töö tühistamise järel võib printeri valmisolekusse tagasijõudmine võtta mõne aja.

Märkus:

Eelkirjeldatud toiminguga ei saa kustutada arvutis prindijärjekorras olevaid prinditöid. Prindijärjekorras olevate prinditööde kustutamiseks vaadake jaotist „Tühistamine arvutist”.

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

Kõvaketta otstarve

Kui ühendatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas, saab printimistööd vaadata ja hallata allkirjeldatud viisil.

Printimistööde haldamine

- **Menüüst Print Queues**

Lisateabe saamiseks vaadake  „Salvestatud printimistööde vaatamine ja printimine” lk 57

- **Utiliidist Remote Manager**

Utiliit Remote Manager kuulub printeri võrguliidesetavainstalli hulka ja lisaks kõvakettale salvestatud printimistööde haldamisele saab sellega vaadata printeri olekut ja muuta võrgusätteid. Selle käivitamiseks tuleb arvuti veebibrauserisse sisestada printeri IP-aadress.



Lisateabe saamiseks vaadake utiliidi Remote Manager võrguspikrit.

Teabe saamiseks utiliidi Remote Manager käivitamise kohta vaadake  Võrgujuhendit (pdf)

- **Utiliidist LFP HDD Utility (ainult Windows)**

Utiliiti LFP HDD Utility saab kasutada printeriga ühendatud kõvakettale salvestatud printimistööde haldamiseks. Seda kasutatakse, kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabliga.

Seda on võimalik alla laadida Epsoni veebisaidilt.

<http://www.epson.com>

Kõvaketta funktsioonid

Kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas, saab printimistööd vaadata ja hallata allkirjeldatud viisil.

- **Printimistööde vaatamine**

Kui pooleli on mitu printimistööd, millest osad on järjekorras, saab kuvada järgnevat teavet.

- ☐ Printimise algusaeg
- ☐ Eeldatav printimisaeg
- ☐ Muu teave, sealhulgas see, kas töö saab läbi viia ilma tarvikuid vahetamata

Printimistööd saab valida ja tühistada utiliidist Remote Manager või LFP HDD Utility.

Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

• Printimistööde vaatamine ja pooleliolevate printimistööde jätkamine

Kui printerist valitud allikas ja printimistöös määratud allikas ei kattu, ilmneb tõrge ja printimine pannakse ootele.

Tõrke ilmnemisel ei saa printimist taaskäivitada enne, kui printer ei ole ettevalmistatud, näiteks läbi paberi vahetamise.

Kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas, saab järgnevat tüüpi printimistöid ajutiselt ootele panna.

- ☐ Printimistööd, millele on määratud muu allikas kui printerist valitu
- ☐ Printimistööd, millele on määratud muu paberitüüp kui printerist valitu
- ☐ Printimistööd, millele on määratud muu väljastatav paberiformaat (laius) kui printerist valitu

Pärast kõigi olemasoleva paberiga tehtavate tööde printimist saate vahetada paberi ootel printimistöödes määratud vastu ja jätkata printimist — see muudab töö efektiivsemaks.

Eraldiseisvaid printimistöid saab valida ja jätkata utiliidist Remote Manager või LFP HDD Utility.

Märkus:

Pooleliolevad printimistööd saab salvestada, kui **On** on valitud suvandi **Store Held Job** sätteks juhtpaneeli menüüst Setup.

Tehasesäte on **Off**.

☞ „Menüü Setup” lk 111

• Salvestatud tööde vaatamine ja printimine

Printimistöid saab salvestada kõvakettale ja printida hiljem.

Hiljem printimiseks valitud printimistöid saab printida otse kõvakettalt, ilma et oleks vaja tekitada arvutile lisakoormust.

Printimistööde salvestamiseks kasutatakse printeridraiverit. ☞ „Printimistööde salvestamine kõvakettale” lk 56

Märkus:

☐ Suurendatud koopiaga printimistöid, mis on loodud printeriga ühendatud skanneriga. ei saa kõvakettale salvestada.

☐ Järgnevatest rakendustest prinditud tööd salvestatakse alati kõvakettale.

Teavet muude rakenduste kohta vaadake tarkvara dokumentatsioonist või võrguspikrist.


- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Printimistööde salvestamine kõvakettale

Selles jaotises on kirjeldatud printimistööde salvestamiseks kasutatavaid printeridraiveri sätteid.


1

Pärast andmete loomist klõpsake menüüs **File (Fail)** valikul **Print (Prindi)**.

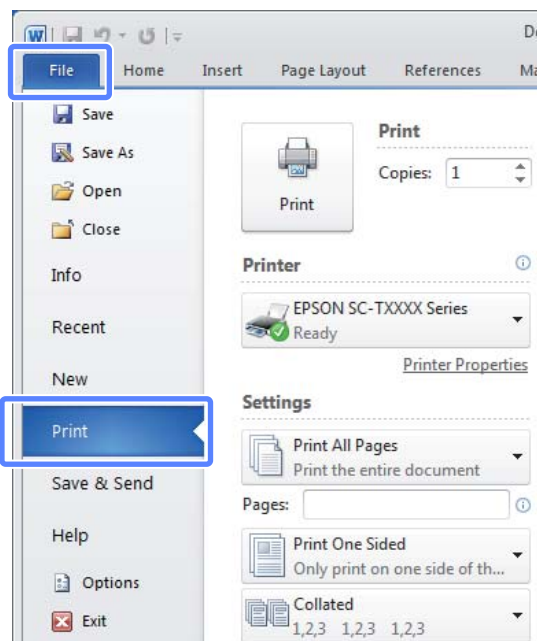


Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine

- 2 Kontrollige, et printer on valitud ja klõpsake **Printer properties (Printeri atribuudid)** või **Properties**, et kuvada printeri sätteid.

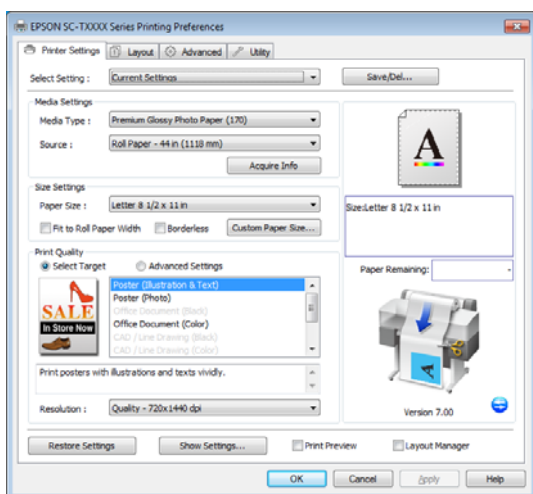

- 3 Klõpsake vahekaardil Advanced (Täpsemalt) nuppu **Settings (Sätteid)**, mis asub alas Hard Disk Unit, ja valige **Print and Save** või **Save only**.

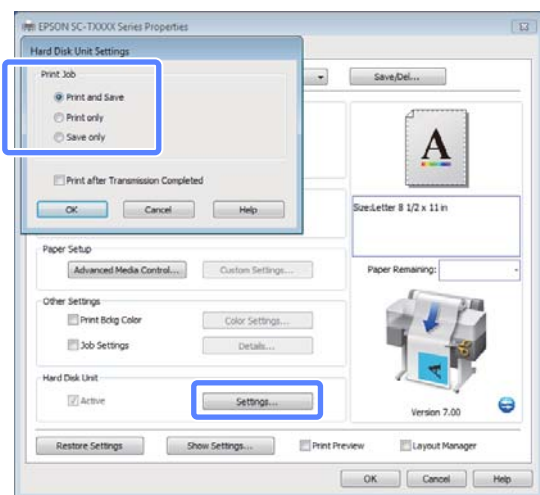


- 4 Seejärel printige dokument tavalisel moel.

Kui valitud on **Save only**, siis salvestatakse printimistöö lisavarustusse kuuluvale kõvaketale, kuid seda ei printida.

Salvestatud printimistööde vaatamine ja printimine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas vaadata ja printida salvestatud töid juhtpaneelilt.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

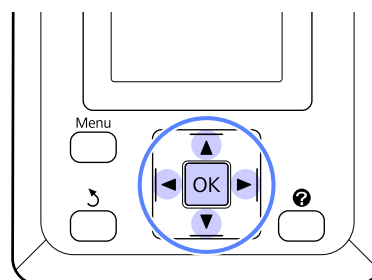

- 1 Kontrollige, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppe ◀▶, et tõsta esile  ja vajutage nuppu OK.

Kuvatakse menüü Print Queues.

- 2 Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Saved Job Queue** ja vajutage nuppu OK.

Printimistöö vahekaardi infokuva alal näidatakse salvestatud printimistööde nimesid.

- 3 Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile soovitud töö ja vajutage nuppu OK.

Kuvatakse teave valitud töö kohta.

Tööd printimata väljumiseks vajutage pärast töö andmete vaatamist nuppu .

Töö printimiseks jätkake sammust 4.

- 4 Vajutage nuppu OK.

Te peate sisestama koopiate arvu.

- 5 Vajutage nuppe ▼/▲, et valida koopiate arv, ning vajutage nuppu OK.

Rohkem võimalusi printimiseks

Rohkem võimalusi printimiseks

Suurendused ning horisontaalsed ja vertikaalsed bännerid

Printeridraiver võib dokumente erinevate paberiformaatide jaoks suurendada või vähendada. Valida saab kolme seadistusemeetodi vahel.

Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, sisestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat.

 „Printimine mittestandardsetes formaadis” lk 64


☐ Mahuta rullpaberi laiusele

Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis rullpaberi laiusele ära mahutada.




☐ Specify Size

Võite määrata suurendamise või vähendamise suhtarvu. Kasutage seda meetodit mittestandardsete paberiformaatide puhul.

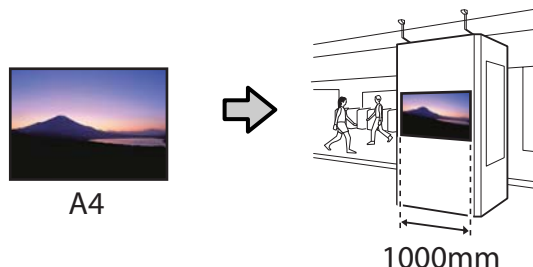


☐ Fit to Output Size

Suurendab või vähendab kujutist automaatselt, et kujutis paberi formaadile ära mahutada.

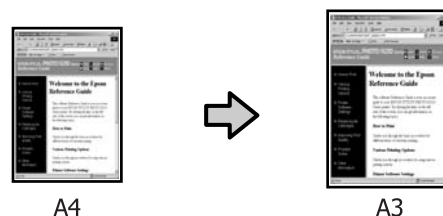

Märkus:

- ☐ Kui te printite rakendusest, mis on loodud spetsiaalselt horisontaalsete või vertikaalsete bännerite jaoks, muuutke printeridraiveri sätteid nagu rakenduse dokumentatsioonis kirjeldatud.
- ☐ Kui te kasutate horisontaalsete või vertikaalsete bännerite jaoks loodud Windowsi rakendust, valige vajadusele vastavalt vahekaardilt Advanced (Täpsemalt) suvand **Banner**.

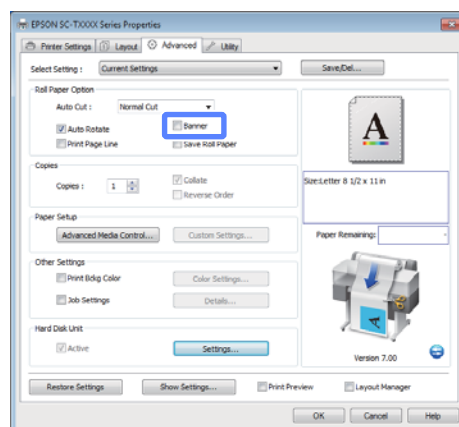


Rohkem võimalusi printimiseks

Dokumentide sobitamine rullpaberi laiusega


Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja valige suvandi **Paper Size (Paberiformaat)** säte, mis vastab dokumendi leheformaadile.


☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

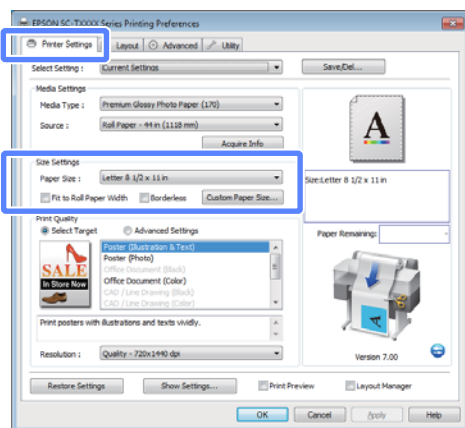

- 2 Valige vahekaardilt Layout suvand **Reduce/Enlarge** ja klõpsake **Fit to Roll Paper Width**.

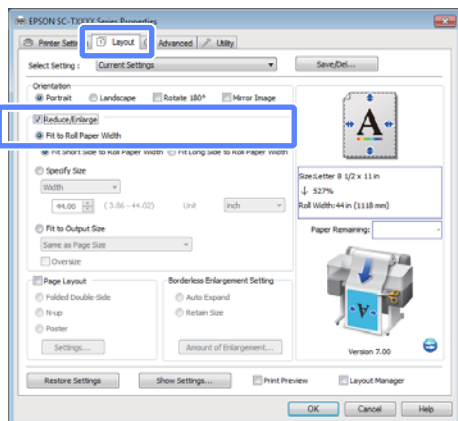


- 3 Valige, kas rullpaberi laiusega sobitatakse dokumendi lühem või pikem serv.

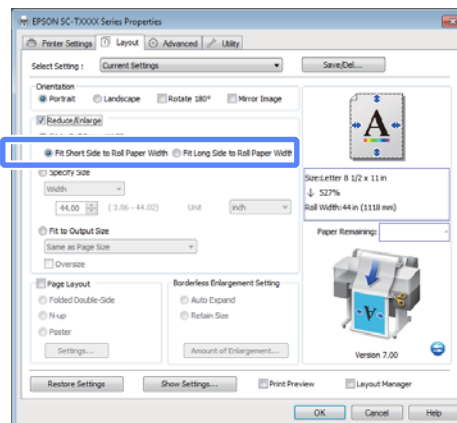

Märkus:

Väljundi saab sobitada ka rulli laiusega, valides **Fit to Roll Paper Width**, mis asub vahekaardil **Printer Settings (Printeri sätted)**.

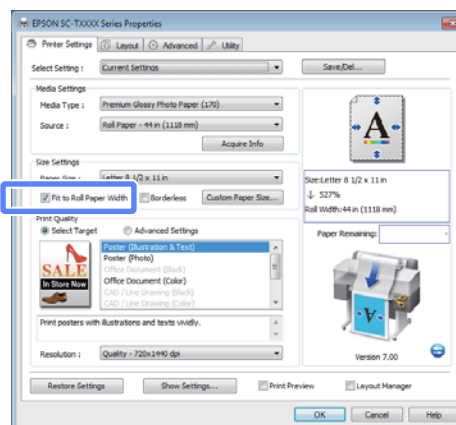

- 4 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.


Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1 Valige printimisdialoogi loendist **Page Layout Settings** ja valige **Reduce/Enlarge**.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

Rohkem võimalusi printimiseks

- 2** Valige **Fit to Roll Paper Width** ja valige, kas rullpaberi laiusega sobitatakse dokumendi lühem või pikem serv.

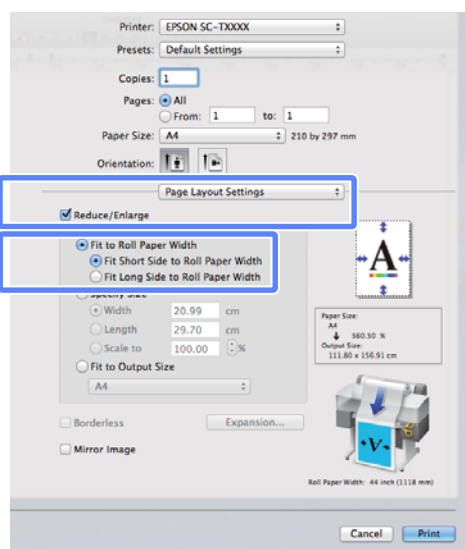


- 3** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Prindiformaadi valimine


Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Kuvage printeridraiveri vahekaart **Printer Settings** (Printeri sätted) ja valige suvandi **Paper Size** (Paberiformaat) säte, mis vastab dokumendi leheformaadile.

🔗 „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

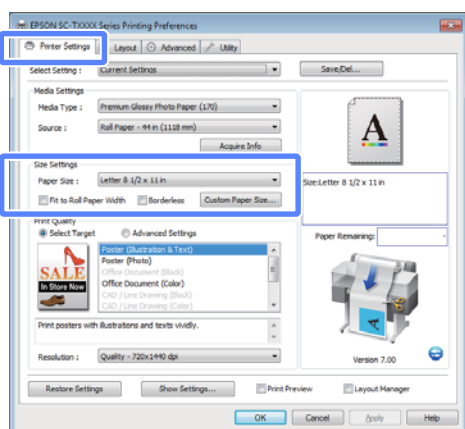


- 2** Valige vahekaardilt **Layout** suvand **Reduce/Enlarge** ja klõpsake **Specify Size**.

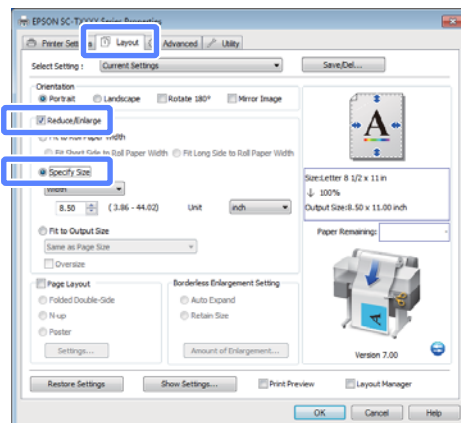

- 3** Valige sisendimeetod ja valige formaat.

Sisestage väärtus otse või klõpsake muutmisruudu paremal poolel asuvatele nooltele vajaliku väärtuse määramiseks.

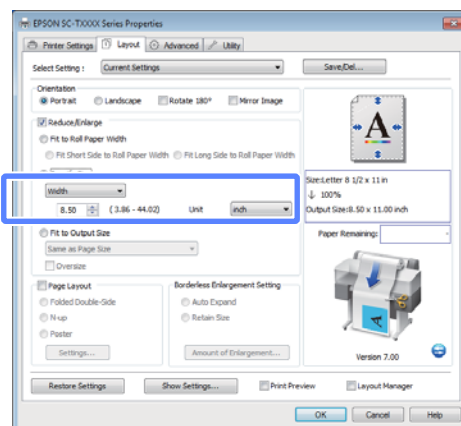

- 4** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks


- 1** Valige printimisdialoogi loendist **Page Layout Settings** ja valige **Reduce/Enlarge**.

🔗 „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

Rohkem võimalusi printimiseks

- 2** Valige **Specify Size**, valige formaadi määramise meetod ja valige formaat.

Sisestage väärtus otse või klõpsake muutmisruudu paremal poolel asuvatele nooltele vajaliku väärtuse määramiseks.

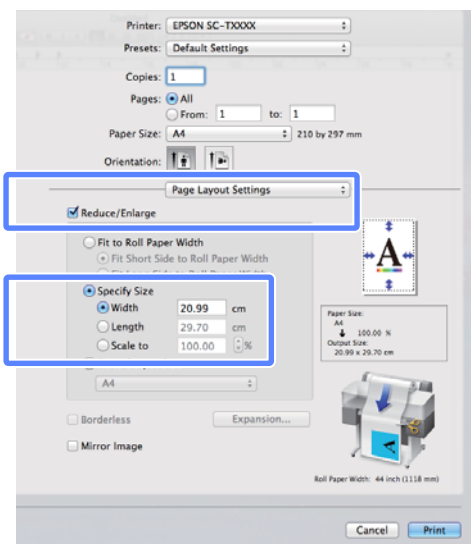


- 3** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Dokumentide sobitamine väljundformaadiga


Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Kuvage printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja valige suvandi **Paper Size (Paberiformaat)** säte, mis vastab dokumendi leheformaadile.

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

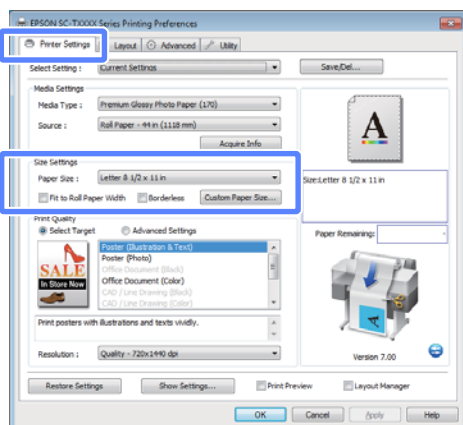

- 2** Valige vahekaardilt Layout suvand **Reduce/Enlarge** ja klõpsake **Fit to Output Size**.

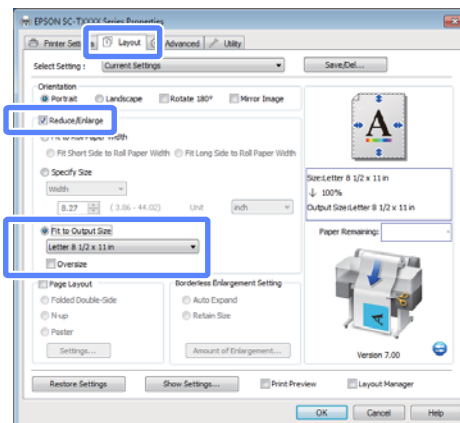

- 3** Valige printimiseks kasutatava paberi formaat.

Dokumendi printimiseks (välj arvatud veerised) täpselt valitud väljundformaadis valige **Oversize**.

Märkus:

Printimisel funktsiooniga **Oversize** laadige printerisse paber, mis on sama suur kui valitud **Output Size** pluss printerile vajalikud veerised.

Printeri veerised ☞ „Prindiala” lk 51

- 4** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.


Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1** Valige printimisdialoogi loendist **Page Layout Settings** ja valige **Reduce/Enlarge**.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

Rohkem võimalusi printimiseks

- 2** Valige **Fit to Output Size** ja valige paberiformaat, mis vastab printerisse laaditud paberile.

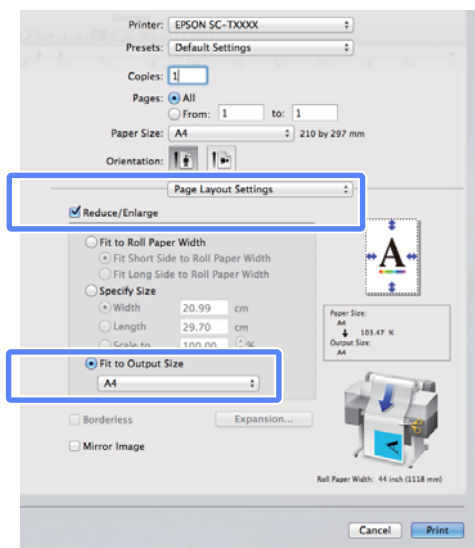

- 3** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Märkus:

Väljundi saab sobitada ka paberiformaadiga, kui te valite printimisdialoogi paanist **Paper Handling** suvandi **Scale to fit paper size**.

Skanneriga suurendatud koopiate tegemine

Printeriga Epsoni skanneri ühendamine muudab suurendatud koopiate tegemise imelihtsaks; arvuti ei ole vajalik.

Toetatud skannerid on kirjas Epsoni veebisaidil.

<http://www.epson.com>

Toetatud formaadid

Skannitud dokumendi formaat: 4 x 6 kuni A3^{*1}


Koopia formaat: kuni 36 tolli (ligikaudu 914 mm)^{*2}

^{*1} Erineb ühendatud skanneri mudelist olenevalt.

^{*2} Kuni 24 tolli (ligikaudu 610 mm) toote SC-T3000 Series puhul.

Skanneri ühendamine

- 1** Pange nii printer kui skanner valmis.
Skanneri ettevalmistamise kohta lugege teavet seadmega kaasasolevast dokumentatsioonist.
- 2** Lülitage printer ja skanner välja.
- 3** Ühendage skanner printeriga, kasutades selleks skanneriga kaasa pandud kaablit.

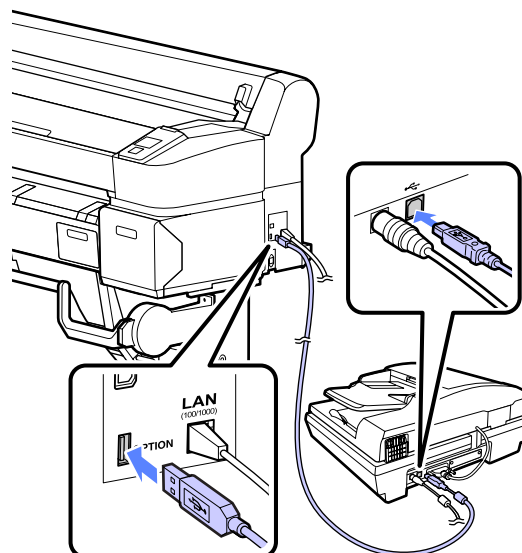


Rohkem võimalusi printimiseks

**Tähtis!**

Ühendage skanner printeriga otse.
Suurendatud koopiaid saab teha vaid siis,
kui skanner on printeriga otseühenduses.

Suurendatud koopiate tegemine

Alljärgnevat seadistust kasutatavad nupud

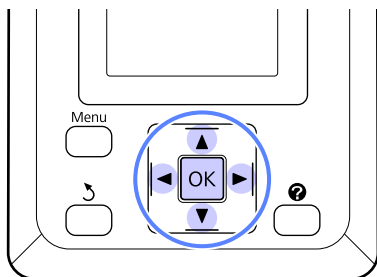

1

Lülitage printer ja skanner sisse.

Seadmed võib sisse lülitada suvalises järjekorras.

2

Laadige printerisse paber, mis toetab suurendatud koopiaid.

„Epsoni erikandjate tabel” lk 143

3

Asetage dokumendi originaal skanneriklaasile või automaatsesse dokumendisööturisse (ADF).

„Dokumentide asetamine skannerisse” lk 63

Skanneri kasutamise kohta lugege teavet seadmega kaasasolevast dokumentatsioonist.

4

Kontrollige, et printer on tööks valmis ja vajutage nuppe ◀▶, et tõsta esile vahekaart ja vajutage nuppu OK.

Kuvatakse suurendatud koopia dialoogiaken.

5

Vajutage suurendatud koopia dialoogiaknas nuppe ▲▼, et valida koopiate arv, ja vajutage kopeerimise alustamiseks nuppu OK. Koopia sätete või suurendamise suhte muutmiseks vajutage nuppu Menu. Kuvatakse menüü Enlarged Copy.

Kopeerimise alustamiseks võib kasutada nupu OK asemel skanneri nuppu

Menüü Enlarged Copy kasutamine


„Menüü toimingud” lk 103

Sätted „Menüü Enlarged Copy” lk 116

Märkus:

Kui **Other Size** on valitud suvandi **Auto** sätteks ja **A0(2Sheets)** suvandi **Output Size** sätteks ning kasutatakse toodet SC-T3000 Series, printitakse dokument näidatud viisil kahele lehele.



Kui dokument printitakse laiusega A2 rullile, saab kaks segmenti teibi või muu sarnasega kokku liita, et luua terviklik suurusega A0 leht. Kui dokument printitakse laiemale rullile, tuleb veerised kärpida.

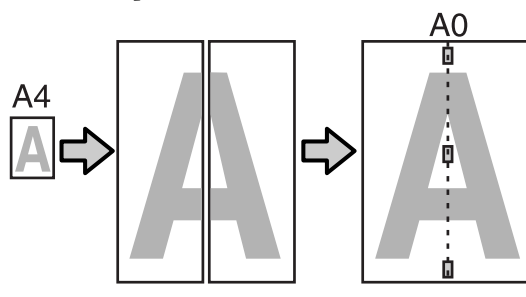

Dokumentide asetamine skannerisse

Järgnevate ettevaatusabinõude eiramine dokumendi originaali asetamiseks skannerisse võib kaasa tuua printimiskvaliteedi halvenemise või skannimise nurjumise.

- ☐ Asetage kindlasti originaal skannerisse rõhtpaigutuses (horisontaalis).

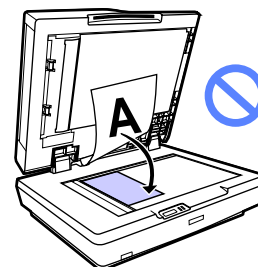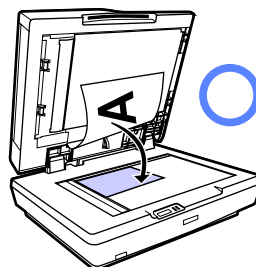

- ☐ Kui dokumendid on nii klaasil kui automaatses dokumendisööturis, skannitakse dokument, mis asub automaatses dokumendisööturis.

Eemaldage enne dokumendi asetamist klaasile dokumendid automaatses dokumendisööturist.

Rohkem võimalusi printimiseks

- ❑ Automaatsed dokumendisööturid ei saa kasutada järgnevatel juhtudel.


- ❑ Kui A4/2->**Banner(Auto)** on valitud suvandi **Auto** sätteks.
- ❑ Kui **B1, A0** või **A0 (2 Sheets)** on valitud suvandi **Output Size** sätteks
- ❑ Kui originaali formaat on 4 x 6
- ❑ Kui originaal on prinditud paksule papile (nt postkaardid või fotod)

- ❑ Kui klaasile asetatud originaalist tehakse mitu koopiat, võidakse originaali iga koopia jaoks üks kord skannida.

Oodake kuni kõik koopiad on prinditud, enne kui avate skanneri kaane.

- ❑ Mitmest lehest koosnevate dokumentide skannimiseks kasutage automaatset dokumendisööturit. Kuna koopiad prinditakse skannitavatest originaalidest ei saa printer mitmest lehest koosnevatest dokumentidest mitut koopiat kõrvutada.

Näide: järjekord, milles lehed väljastatakse, kui printerit kasutatakse kahe koopia tegemiseks kahest lehest koosnevast dokumentist

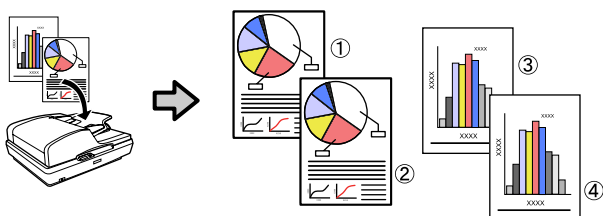

Printimine mittestandardse formaadis

Enne mittestandardse formaadi printimist, kaasa arvatud vertikaalsed või horisontaalsed bännerid ja sama formaadiga dokumendid, salvestage printeridraiverisse soovitud paberiformaat. Kui kohadatud formaadid on salvestatud printeridraiverisse, saab neid valida rakenduse suvandist **Page Setup** ja muudest printimisdialogidest.



Kasutada saab järgnevaid formaate.

Laius	SC-T7000 Series	89 kuni 1118 mm
	SC-T5000 Series	89 kuni 914 mm
	SC-T3000 Series	89 kuni 620 mm *1
Pikkus*2	Windows: 127 kuni 15 000 mm Mac OS X: 127 kuni 15 240 mm	

1. Maksimaalne prinditav laius on 610 mm.

2. Paberi pikkus võib olla ka suurem, kui kasutatakse rakendusi, mis toetavad bänneri printimist. Tegelik printimise formaat on siiski sõltuv rakendusest, printerisse laaditud paberi formaadist ja arvuti keskkonnast.



Tähtis!


- ❑ Kõige väiksem printeri toetatud formaat on 254 mm lai ja 127 mm pikk. Printeridraiverist suvandi **Custom Paper Size** sätteks väiksema formaadi sisestamise korral prinditakse dokument oodatust laiemate veeristega, mis tuleb kärpida.
- ❑ Mac OS X Custom Paper Sizes puhul, kuigi teil on võimalik määrata suur paberi formaat, mida sellesse printerisse ei ole võimalik laadida, ei prindita seda õigesti.
- ❑ Saadaolev väljastusformaat on olenevalt rakendusest piiratud.

Rohkem võimalusi printimiseks

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

- 1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja klõpsake suvandil **Custom Paper Size**.

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

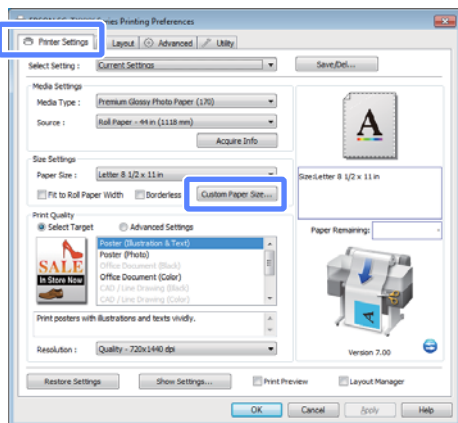


Tähtis!

Suvand **Custom Paper Size** ei ole valitav, kui **Front - Poster Board (Eesmine - plakatitahvel)** on valitud suvandi **Source (Allikas)** sätteks.

- 2 Sisestage soovitud formaat dialoogiaknasse **User Defined Paper Size** ja klõpsake **Save**.

- ❑ **Paper Size Name (Paberiformaadi nimetus)** võib sisaldada kuni 24 ühebaadist tähemärki.
- ❑ Suvandite **Paper Width** ja **Paper Height** väärtuste vaatamiseks standardformaadi puhul sulgege soovitud kohandatud formaat ja valige suvandile **Base Paper Size** sobiv säte.

- ❑ Kui te määratlete soovitud suvandi **Fix Aspect Ratio** sätte ja valite **Landscape (Röhtsalt)** või **Portrait** suvandi **Base** sätteks, peate te sisestama ainult väärtuse **Paper Width** või **Paper Height**.

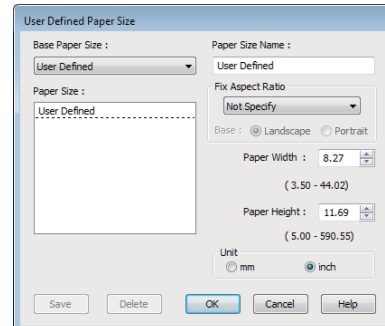

Märkus:

- ❑ Teie salvestatud paberi formaadi muutmiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimetus.
- ❑ Teie salvestatud kasutaja määratud formaadi kustutamiseks valige vasakul asuvast loendist paberi formaadi nimi ja klõpsake seejärel **Delete (Kustuta)**.
- ❑ Võite salvestada kuni 100 paberi formaati.

- 3 Klõpsake **OK**.


Salvestatud formaadid on nüüd saadaval dialoogiakna **Printer Settings (Printeri sätted)** menüüst **Paper Size (Paberiformaat)**.

Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1 Kui ekraanile on kuvatud vaade **Print**, valige loendist **Paper Size** suvand **Manage Custom Sizes**.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

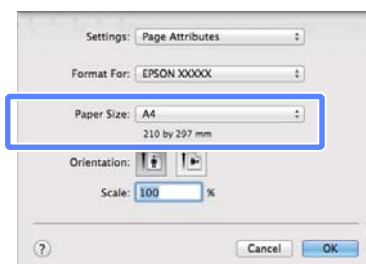


Rohkem võimalusi printimiseks

Märkus:

Kui lehe sätete suvandid ei ole rakenduse printimisdioloogist valitavad, kuvage lehe sätete dialoogiaken.

2

Klõpsake **+** ning sisestage seejärel paberi formaadi nimi.

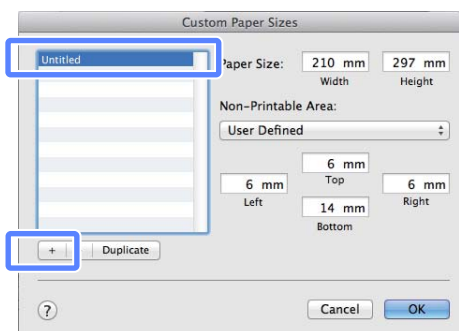


3

Sisestage suvandis **Paper Size, Width** ja **Height**, sisestage veerised ning klõpsake seejärel **OK**.

Valitavate väärtuste vahemik leheformaatile ja veeristele erineb olenevalt printeri mudelist ja printerist valitud väärtustest.

 „Prindiala” lk 51

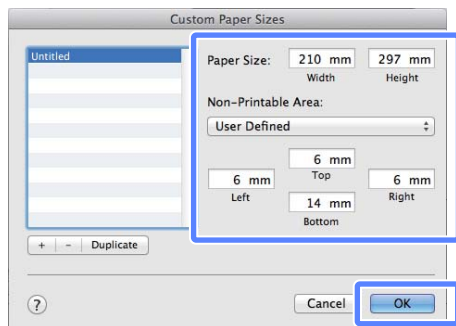

Märkus:

- ☐ Salvestatud kohandatud formaadi muutmiseks valige selle nimi vasakul olevast loendist.
- ☐ Salvestatud kohandatud formaadi kopeerimiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake **Duplicate**.
- ☐ Salvestatud kohandatud formaadi kustutamiseks valige see vasakul olevast loendist ja klõpsake **-**.
- ☐ Kohandatud paberi formaadi seadistus on erinev olenevalt opsüsteemi versioonist. Üksikasjalikku teavet vaadake oma operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

4

Klõpsake **OK**.

Teie salvestatud paberi formaati on teil võimalik valida hüpikmenüüst Paberi formaat.

Nüüd on teil võimalik printida nagu tavaliselt.

Rohkem võimalusi printimiseks

CAD-jooniste printimine

Printer toetab draivereid HP-GL/2 ja HP RTL (rastridastuse keel), mida kasutatakse plotterites. CAD-jooniste printimisel rakendustest, mis toetavad HP-GL/2- või HP RTL-väljundit, määrake plotteri väljundiks HP-GL/2 või HP RTL. Printer eristab automaatselt HP-GL/2- või HP RTL-sisendi tavalisest printeri sisendist ja reguleerib ennast sellele vastavalt.



Tähtis!


Printer ei pruugi töötada oodatult, kui printitav andmemaht on väga suur.

Kui rakendusel puudub HP-GL/2- või HP RTL-tugi, kasutage CAD-jooniste ja muude joonejoonistamise printimistööde jaoks järgnevaid sätteid.

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1

Kuvage printeridraiveri vahekaart **Printer Settings** (Printeri sätted), klõpsake valikul **Select Target** suvandist **Print Quality** (Prindikvaliteet) ja valige kas **CAD / Line Drawing (Black)** või **CAD / Line Drawing (Color)**.

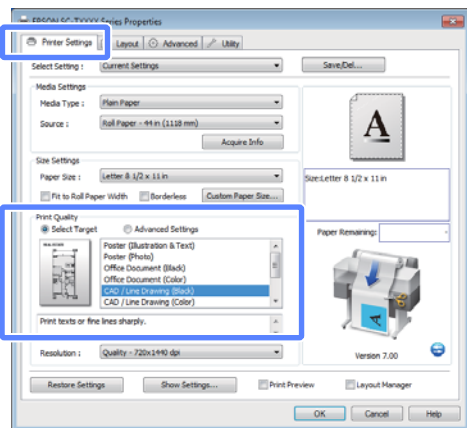

Märkus:

Sätteid **CAD / Line Drawing (Black)** ja **CAD / Line Drawing (Color)** on suvandist **Select Target** saadaval, kui valitud on CAD-jooniste printimiseks sobiv paberitüüp.

2

Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

1


Kuvage printimisdialog ja valige loendist **Printer Settings** (Printeri sätted).



„Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

2

Klõpsake valikul **Select Target** suvandist **Mode** ja valige **CAD/Line Drawing(Black)** või **CAD/Line Drawing(Color)**.

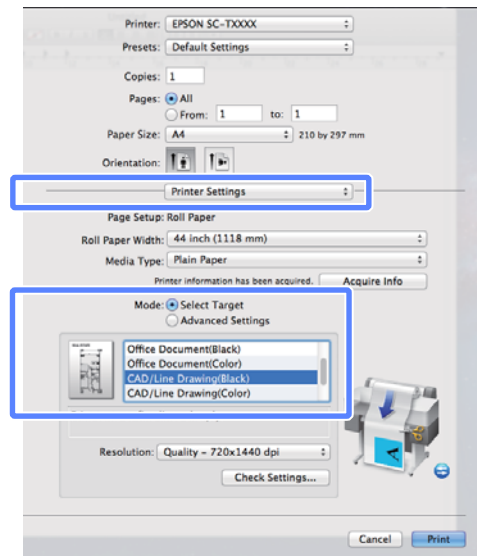

Märkus:

Sätteid **CAD/Line Drawing(Black)** ja **CAD/Line Drawing(Color)** on suvandist **Select Target** saadaval, kui valitud on CAD-jooniste printimiseks sobiv paberitüüp.

3

Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Rohkem võimalusi printimiseks

Ääristeta printimine

Saate oma prinditöö paberile printida ilma ääristeta.

Valitavate ääristeta printimise tüübid võivad sõltuda kandja tüübist nagu alljärgnevalt on näidatud.

Rullpaber: kõikidel äärtel puuduvad veerised, vasakul ja paremal puuduvad veerised

Paberilehed: ainult vasakul ja paremal ei ole veeriseid

(Ääristeta printimine ei ole plakatitele saadaval.)

Ääristeta kõikidele äärtele printimisel saate te konfigurereida ka lõikamist. ➤ „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 70

Vasakult ja paremalt ääristeta printimise puhul ilmuvad veerised paberi üla- ja allaossa.

Ülemise ja alumise veerise väärtused ➤ „Prindiala” lk 51

Ääristeta printimise meetodite tüübid

Ääristeta printimist on teil võimalik teostada, kasutades kahte alljärgnevat meetodit.

☐ Auto Expand (Automaatlaiendus)


Printeridraiver suurendab printimisandmed paberi formaadist mõnevõrra suuremale suurusele ning prindib suurendatud kujutise. Paberiäärtest üleulatuvaid osasid ei prindita ning selle tulemusel saavutataksegi ääristeta printimine.

Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks selliseid seadeid nagu Lehe küljendus.

—Viige omavahel kokku paberi formaat ja printimisandmete leheküljeseaded.

—Kui teie rakenduses on veerisesätteid, määrake veeriseks 0 mm.

—Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

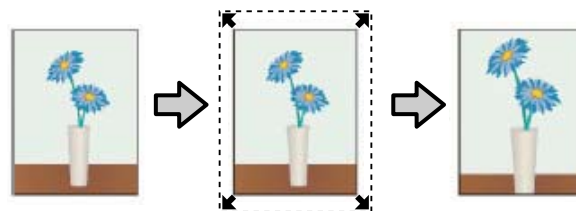

☐ Retain Size (Säilita formaat)


Looge ääristeta väljundi saamiseks printimisandmed, mis oleks rakenduse paberi formaadist suuremad. Printeridraiver ei suurenda pilti. Kasutage alljärgneval moel rakendustest kujutise andmete suuruse määramiseks selliseid seadeid nagu Lehe küljendus.

—Looge printimise andmed, mis oleks tegelikult printi suurusest vasakult ja paremalt 3 mm võrra (kokku 6 mm) suuremad.

—Kui teie rakenduses on veerisesätteid, määrake veeriseks 0 mm.

—Tehke pilt sama suureks, kui on paberi formaat.

Valige see seadistus, kui te soovite vältida kujutise suurendamist printeridraiveri poolt.

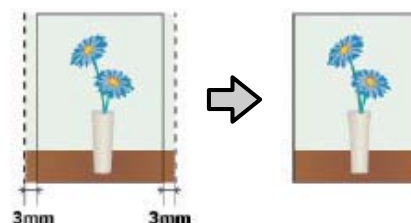

Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid

Järgnevad kandjate formaadid omavad ääristeta printimise tuge.

Toetatud formaadid erinevad olenevalt printeri mudelist.

Toetatavad paberilaiused	Seeria SC-T7000	Seeria SC-T5000	Seeria SC-T3000
10 tolli	✓	✓	✓
30 cm	✓	✓	✓

Rohkem võimalusi printimiseks

Toetata- vad pabe- ri laiused	Seeria SC-T7000	Seeria SC-T5000	Seeria SC-T3000
Super A3/ 329 mm/13 tolli	✓	✓	✓
16 tolli	✓	✓	✓
US C/17 tolli	✓	✓	✓
B2/515 mm	✓	✓	✓
A1/595 mm	✓	✓	✓
24 tolli	✓	✓	✓
B1/728 mm	✓	✓	—
A0/841 mm	✓	✓	—
36 tolli	✓	✓	—
B0/1030 mm	✓	—	—
44 tolli	✓	—	—




Olenevalt kandja tüübist võib printimise kvaliteet halveneda või ei ole ääristeta printimist võimalik valida.

 „Epsoni erikandjate tabel” lk 143

Rohkem võimalusi printimiseks

Täpsemalt rullpaberi lõikamisest

Rullpaberile ääristeta printimisel saate te printeridraiveri suvandist **Roll Paper Option** määrata, kas tegemist on vasakule ja paremale ääristeta printimise või kõikide äärte ääristeta printimisega ning kuidas paberi lõigata. Järgneval diagrammil on näidatud ära iga väärtuse lõiketoiming.

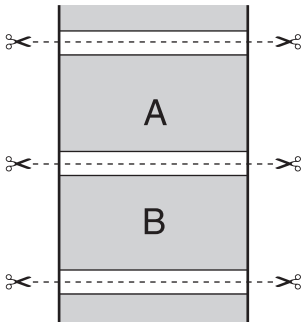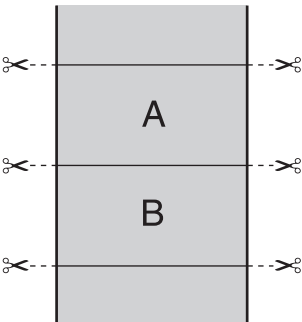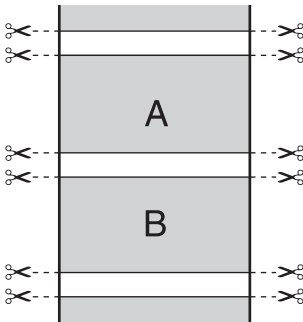Printeridraiveri sätted	Ääristeta	Single Cut	Double Cut
Lõikamistoiming			
Selgitus	Printeri vaikesäte on Border-less (Ääristeta).	- Ülemine ala võib kujutisest olenevalt kergelt ebaühtlaseks muutuda, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. - Kui lõikeasend on veidi joondusest väljas, võib kujutise väikeseid osi olla külgnivate lehtede üla- või allosadel näha. Kui nii peaks juhtuma, viige läbi toiming Adjust Cut Position. „Menüü Enlarged Copy” lk 116 - Ainult ühe lehe printimisel on toiming sama nagu Double Cut puhul. Järjest mitut lehte printides lõikab printer veeriste näitamise vältimiseks esimese lehe ülemisel äärel ja järgnevate lehtede alumisel äärel 1 mm sisse.	- Ülemine ala võib kujutisest olenevalt kergelt ebaühtlaseks muutuda, kuna rullpaberi ülemise serva lõikamise ajaks printimine peatub. - Printitud paber on määratud formaadist umbes 2 mm lühem, kuna printer lõikab ülemise ja alumise veerise näitamise vältimiseks kujutisse sisse. - Pärast eelmise lehe alumise ääre lõikamist söödab printer paberi ja lõikab seejärel ära järgmise lehe ülemise ääre. Kuigi selle tulemuseks on 60 kuni 127 mm äralõigatud tükid, on lõige ise palju täpsem.


Rohkem võimalusi printimiseks

Printimise seadistustoimingud

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows


- 1 Kuvage printeridraiveri vahekaart Printer Settings (Printeri sätted) ja muutke järgnevaid sätteid.

„Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

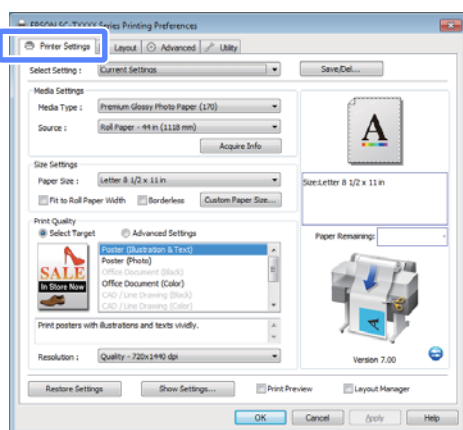


- 2 Valige **Borderless** (Ääristeta) alast **Size Settings**.

Väljundi sobitamiseks rulli laiusega valige **Fit to Roll Paper Width**, enne kui valite **Borderless** (Ääristeta).

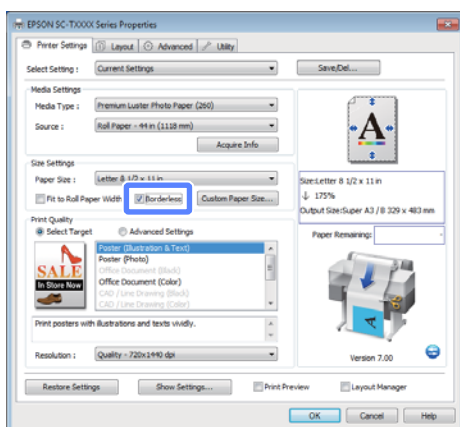

- 3 Valige vahekaardi Layout alalt **Borderless Enlargement Setting** kas **Auto Expand** või **Retain Size**.

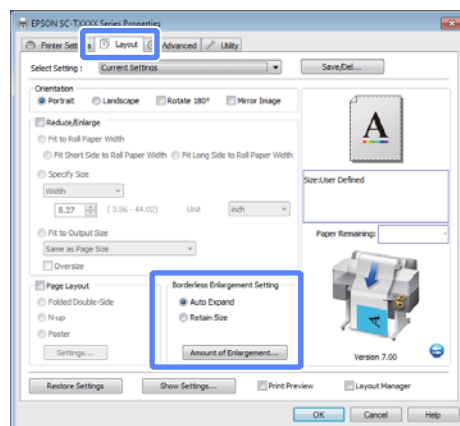

Kui valitud on **Auto Expand**, klõpsake **Amount of Enlargement** ja valige kui palju igast servast maha lõigatakse.


Märkus:

Retain Size ei ole saadaval, kui **Fit to Roll Paper Width** on valitud vahekaardilt **Printer Settings** (Printeri sätted) või **Reduce/Enlarge** on valitud vahekaardilt **Layout**.

Max : 3 mm vasakule ja 5 mm paremale
(Maks) (pilt liigub 1 mm paremale)

Standard : 3 mm vasakule ja paremale

Min : 1,5 mm vasakule ja paremale

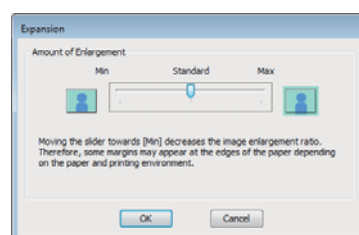**Märkus:**

Liuguri liigutamine **Min** suunas vähendab kujutise suurendamise suhtarvu. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiäärtele.

Rohkem võimalusi printimiseks

- 4** Rullpaberi kasutamisel on suvandi **Auto Cut** sätet valitavad vahekaardi Advanced (Täpsemalt) alast **Roll Paper Option**.

☞ „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 70

- 5** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1** Avage vaade Print, valige suvandist **Paper Size (Paberiformaat)** paberi formaat ning valige seejärel ääristeta printimise meetod.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

Ääristeta printimise meetodite valikud on näidatud alljärgnevalt.


XXXX (Roll Paper — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Roll Paper — Borderless (Retain Size))

XXXX (Sheet — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Sheet — Borderless (Retain Size))

Kus XXXX on paberi tegelik formaat, näiteks A4.

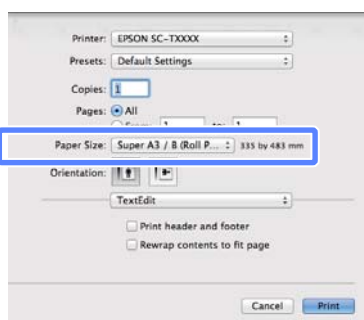

Märkus:

Kui lehe sätete suvandid ei ole rakenduse printimisdialogist valitavad, kuvage lehe sätete dialoogiaken.

- 2** Kui paberiformaadiks on valitud **Auto Expand**, valige loendist **Page Layout Settings** ja klõpsake **Expansion (Laiendus)**.

Järgnev näitab, kui palju kujutisest on paberiäärtest suurem.

Max : 3 mm vasakule ja 5 mm paremale (pilt (Maks) liigub 1 mm paremale)

Stan- : 3 mm vasakule ja paremale
dard


Min : 1,5 mm vasakule ja paremale



Märkus:

Liuguri liukamine **Min** suunas vähendab kujutise suurendamise suhtarvu. Seetõttu võivad paberist ja printimiskeskkonnast olenevalt jääda mõned veerised paberiäärtele.

- 3** Rullpaberi kasutamisel valige loendist **Advanced (Täpsemalt)** ja valige suvandi **Auto Cut** säte.

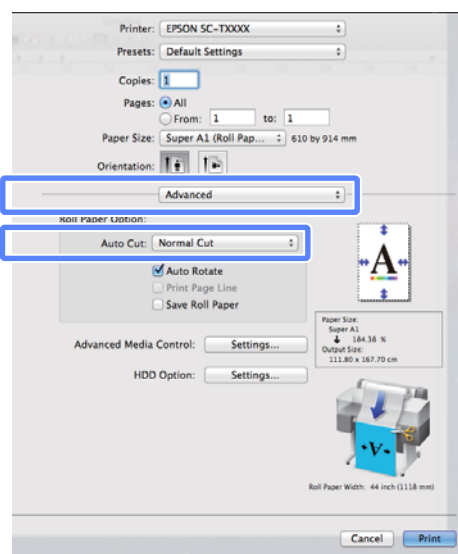

☞ „Täpsemalt rullpaberi lõikamisest” lk 70

- 4** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Rohkem võimalusi printimiseks

Värviparandus ja printimine

Printeridraiver parandab automaatselt ja sisemiselt värve värviruumi järgi. Teil on võimalik valida järgmiste värviparandusrežiimide seast.

☐ EPSON Standard (sRGB)

Optimeerib sRGB-ruumi ning parandab värve.

☐ Business Graphics (Ärigräafika)

Teostab värviparanduse, et muuta teie kujutisi teravamaks sRGB-ruumi järgi.

☐ Line Drawing

Optimeerib värvide korrigeerimist joonejoonistamisel, töödeldes piiri joonte ja tausta vahel katkendlikult.

☐ ICM

Viib läbi värvidehalduse, et värvid väljaprintidil vastaksid pildiandmetele (ainult Windows).

 „Värvihaldusega printimine” lk 86

☐ Off (No Color Management)

Värvide korrigeerimist ei vii läbi printeridraiver. Valige, kas värvidehaldust teostab rakendus.

 „Värvihaldusega printimine” lk 86

Kui **EPSON Standard (sRGB)/Business Graphics (Ärigräafika)/Line Drawing** on valitud suvandi **Color Mode (Värvirežiim)** sätteks, kuvatakse nupp **Settings (Sätted)**.

Klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**, et reguleerida suvandeid Gamma, Brightness (Heledus), Contrast (Kontrast), Saturation (Küllastus) ja värvide tasakaalu.

Kasutage seda võimalust, kui kasutataval rakendusel ei ole värviparanduse funktsiooni.

Märkus:

Saadaolevad värvide korrigeerimise valikud erinevad olenevalt operatsioonisüsteemist ja kasutatavast paberitüübist.

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows

1

Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Olenevalt rakenduse tüübist, tehke seadistusi alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsiooni-süsteem	Värvihaldusseaded
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ning .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (eelmainitust erinev)	No Color Management (Ilma värvihalduseta)

Teistes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Märkus:


Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CS5 näide

Avage vaade Print (Prindi).

Rohkem võimalusi printimiseks


Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Document (Dokument)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandi **Color Handling (Värvihaldus)** seadeks ning klõpsake seejärel **Print (Prindi)**.

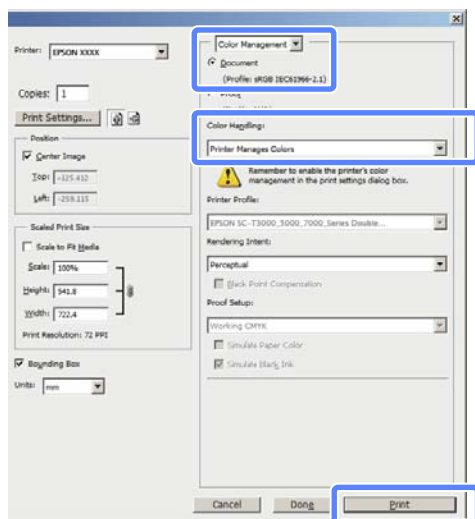

- 2** Valige printeridraiveri vahekaardilt **Printer Settings (Printeri sätteid)** menüü **Advanced Settings (Täpsemad sätteid)** suvandist **Print Quality (Prindikvaliteet)** ning valige värvide korrigeerimise suvand.


 „Peamised printimisviisid (Windows)“ lk 45

Täiendavaid muudatusi saab teha, kui te klõpsate **Settings (Sätteid)**.

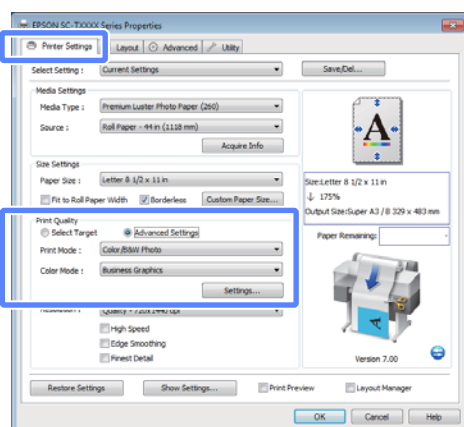

- 3** Nupu **Settings (Sätteid)** klõpsamine võimaldab reguleerida suvandeid **Gamma**, **Brightness (Heledus)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Küllastus)**, värvide tasakaalu ja muid sätteid.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri abiga.

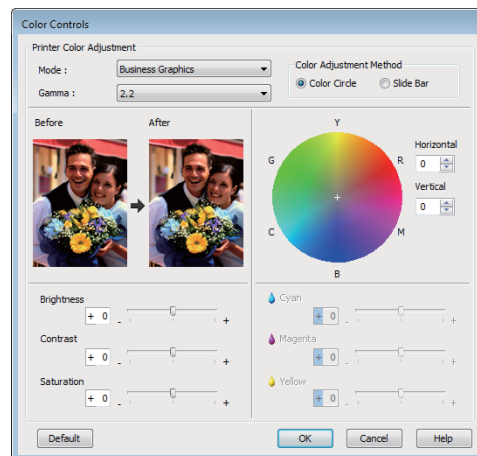

Märkus:

*Te saate reguleerida parandusväärtust, kontrollides ekraani vasakul poolel olevat näidispilti. Värvide tasakaalu saab reguleerida ka valikutest **Color Circle** või **Slide Bar** suvandis **Color Adjustment Method**.*

- 4** Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1** Kasutades rakendusi, millel on värvihaldusfunktsioon, määrake, kuidas neist rakendustest värve reguleeritakse.

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

Järgnevate rakenduste kasutamisel valige värvidehalduse sätteks **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)**.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Teistes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.

Rohkem võimalusi printimiseks


Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CS5 näide

Avage vaade Print (Printi).

Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Document (Dokument)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandi **Color Handling (Värvihaldus)** seadeks ning klõpsake seejärel **Print (Printi)**.

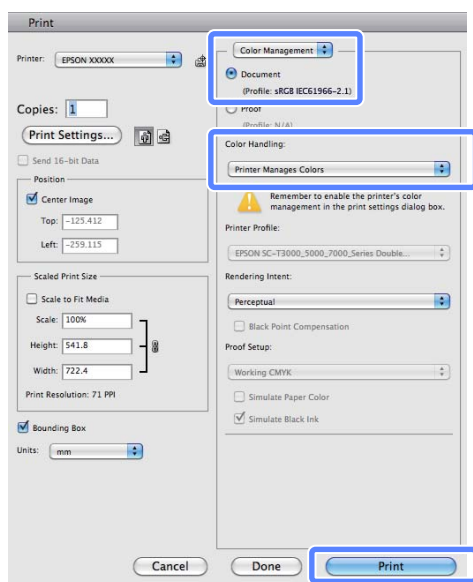


2

Avage vaade Print.

„Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

3

Valige loendist **Color Matching** ja klõpsake seejärel **EPSON Color Controls**.

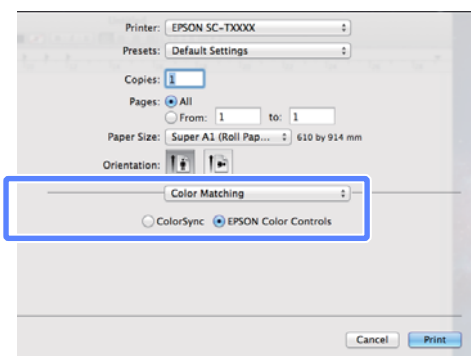

Märkus:

EPSON Color Controls ei ole järgnevatel rakendustes saadaval, kui samm 1 vahele jäetakse.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 või uuem
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 või uuem


4

Valige loendist **Printer Settings (Printeri sätted)** ja valige **Advanced Settings (Täpsemad sätted)** suvandist **Mode**.

5

Valige loendist **Color Mode (Värvirežiim)** värvide korrigeerimise säte.

Täiendavaid muudatusi saab teha, kui te klõpsate **Settings (Sätted)**.

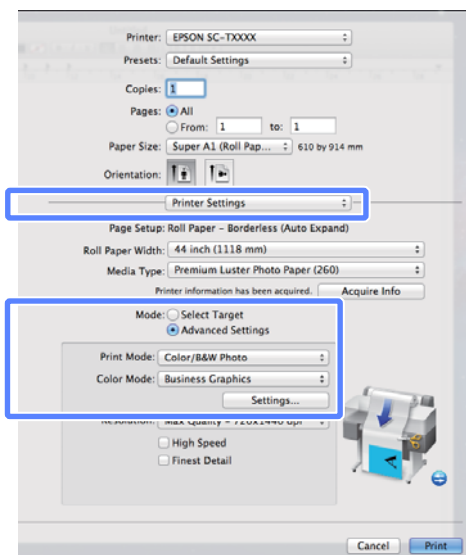

Märkus:

Kasutades järgnevat rakendusi koos operatsioonisüsteemiga Mac OS X 10.5, puhastage märkeruut **Use Generic RGB**.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 või uuem
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 või uuem

Valige märkeruut siis, kui kasutate eeltoodutest erinevat rakendust.

Rohkem võimalusi printimiseks

6

Tehke vajalikud seadistused.

Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge printeridraiveri abiga.



7

Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.


Mitmele lehele printimine / plakati printimine

Te saate printida mitu lehte ühele paberilehele või ühe lehe mitmele paberilehele.

Võimalikud on järgnevad mitmele lehele printimise / plakati printimise meetodid.


- **Folded Double-Side (ainult Windows)**

Kaks järjestikust lehte prinditakse ühele paberilehele. Teist lehte pööratakse 180° ja see prinditakse esimese lehe kõrvale, mis võimaldab paberi kahepoolse dokumendi tegemiseks kokku voltida.

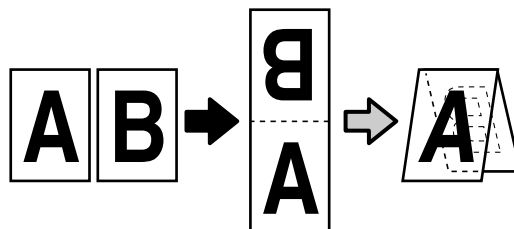

- **N-up**


Ühele paberilehele saab printida kaks või neli järjestikust lehte.

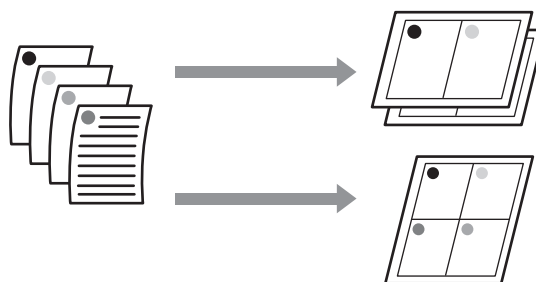

Rohkem võimalusi printimiseks

• Poster (ainult Windows)


Ühe lehe saab printida üle mitme paberilehe. Paberilehed saab seejärel suureks plakati kokku liita (kuni 16 korda originaalist suuremana). Kui valitud on **Borderless Poster Print**, saab lehed kokku liita ilma ääri kärpimata, kuid kuna osad väljaspool ääri võivad kaduma läinud olla, ei pruugi kokkuliitmine olla täiuslik.

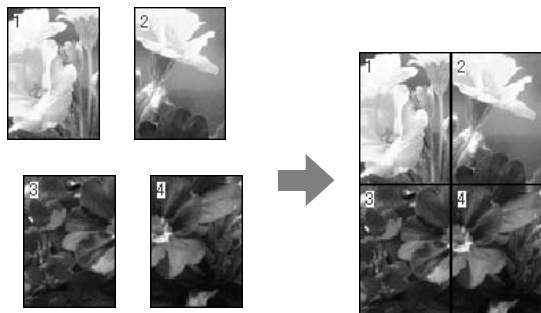


Folded Double-Side (ainult Windows)

- 1 Valige printeridraiveri vahekaardilt Layout suvand **Page Layout**. Seejärel valige **Folded Double-Side** ja klõpsake nuppu **Settings** (Sätted).

„Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

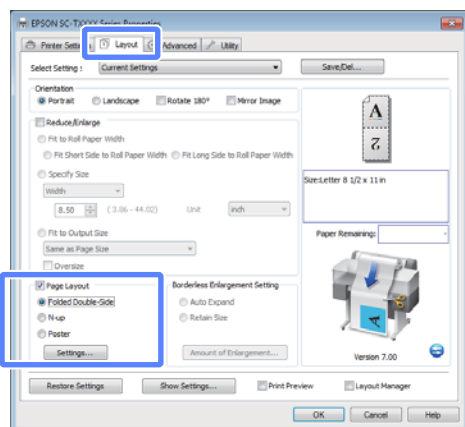

- 2 Valige dialoogiaknast Folded Double-Side Setting **Binding Edge** (Kõiteserv) ja **Binding Margin**.

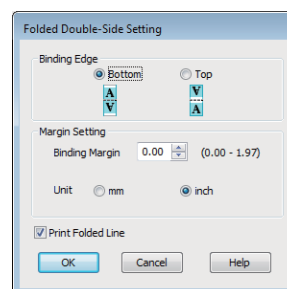


- 3 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

N-up

Märkus:

- Operatsioonisüsteemis Windows ei ole ääristeta printimise puhul printimisfunktsioon N-up kasutatav.
- Operatsioonisüsteemis Windows saate te kasutada funktsiooni Reduce/Enlarge (Mahuta lehele), et printida andmed erineva formaadiga paberitele.

„Printimine mittestandardses formaadis” lk 64

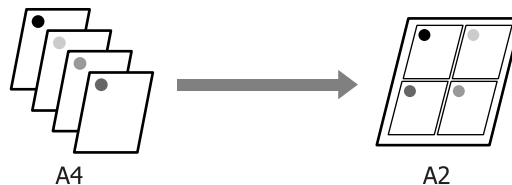


Rohkem võimalusi printimiseks

Seadistuste tegemine operatsioonisüsteemis Windows


- 1 Valige printeridraiveri vahekaardilt Layout suvand **Page Layout**. Seejärel valige **N-up** ja klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**.

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

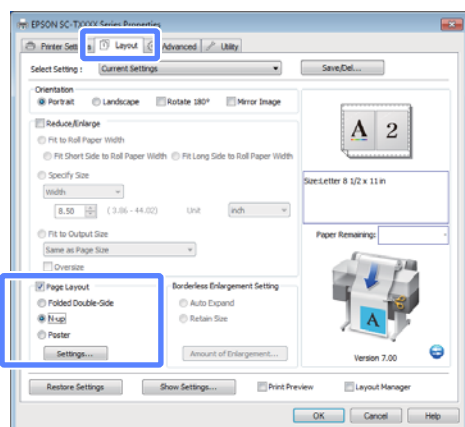

- 2 Valige dialoogiaknast Print Layout Number of pages per sheet ja Page Order.

Kui on märgistatud märkeruut **Print page frames**, printitakse igale leheküljele lehekülje raamid.

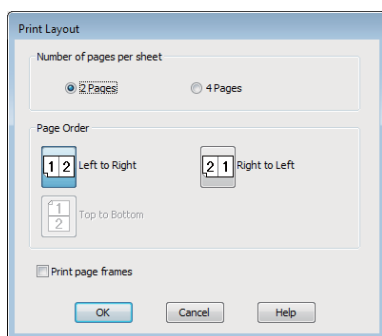


- 3 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Seadistuste tegemine Mac OS X jaoks

- 1 Kui ekraanile on kuvatud Print vaade, valige loendist **Layout**, seejärel valige lehekülgede arv ühel lehel ja nii edasi.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

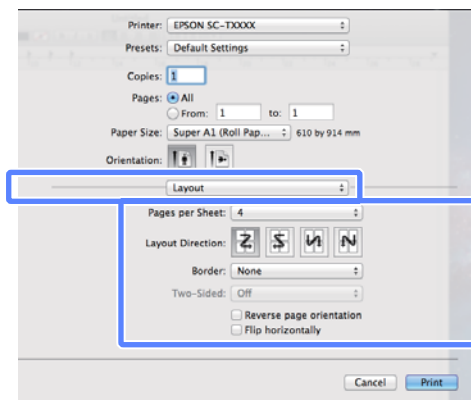

Märkus:


Lehekülgede ümber saab printida raame, kasutades funktsiooni **Border**.

- 2 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Poster (ainult Windows)


- 1 Valige printeridraiveri vahekaardilt Layout suvand **Page Layout**. Seejärel valige **Poster** ja klõpsake nuppu **Settings (Sätted)**.

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

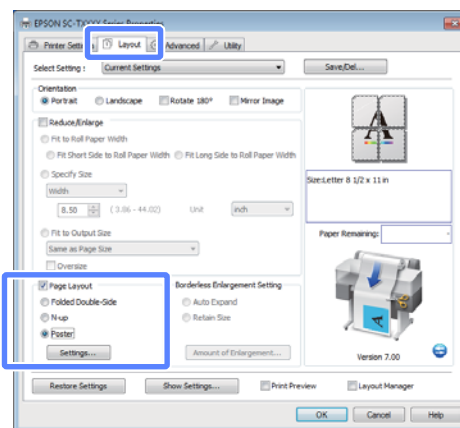


Rohkem võimalusi printimiseks

2 Valige dialoogiaknast Poster Settings **Number of panels**.

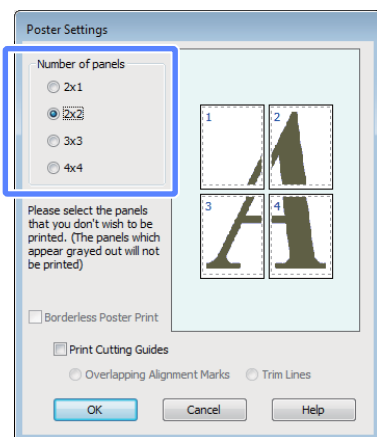

3 Lubage või keelake ääristeta printimine.

Kui on valitud ääristeta printimine
Valige **Borderless Poster Print**.

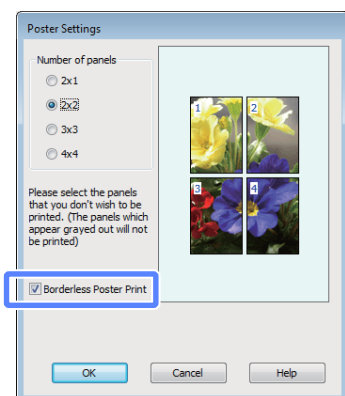

Märkus:


- ☐ Kui suvand **Borderless Poster Print** on halli värvi, siis valitud paber või formaat ei toeta ääristeta printimist.

☞ „Ääristeta printimise puhul toetatavad kandjate formaadid” lk 68

☞ „Epsoni erikandjate tabel” lk 143

- ☐ Kui **Single Cut** või **Double Cut** on valitud suvandi **Auto Cut** sätteks, lõigatakse paberit 1 või 2 mm pildi seest, mistõttu ei saa seda täiuslikult kokku liita.

Kui on valitud ääristega printimine
Puhastage **Borderless Poster Print** märgi.

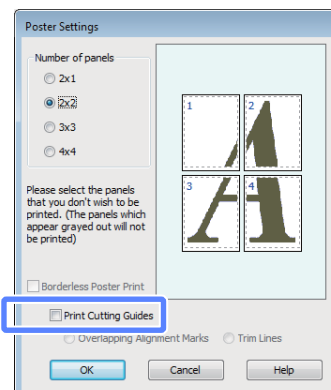

Märkus:

Märkused suuruse kohta pärast kokkuliitmist.


Kui **Borderless Poster Print** ei ole valitud, kuvatakse säte **Print Cutting Guides**.

Lõppsuurus on sama sõltumata sellest, kas suvand **Trim Lines (Piirdejooned)** on valitud või mitte. Kui aga on valitud **Overlapping Alignment Marks (Vahelisi joondusmärgised)**, on lõppsuurus ülekatte puhul väiksem.

4 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Prinditud äärtega plakatilehtede liitmine

Kui valitud on **Overlapping Alignment Marks**, printitakse igale lehele liitmisjuhikud (alloleval joonisel kujutatud joontena, mis on tõmmatud läbi ja ümber X-märgi).

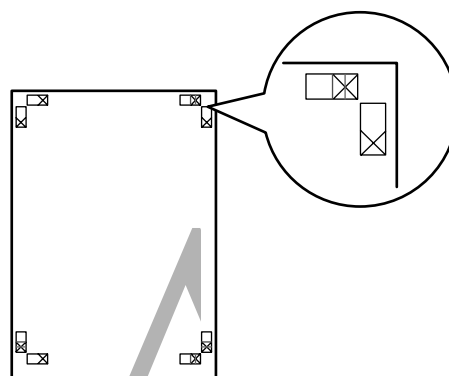


Märkus:


Kui väljaprint on värviline, on liitmisjuhikud sinised ja lõikamisjuhikud punased; muul juhul on kõik juhikud prinditud mustana.

Rohkem võimalusi printimiseks


Alljärgnev teema kirjeldab, kuidas ühendada omavahel nelja lehekülge.

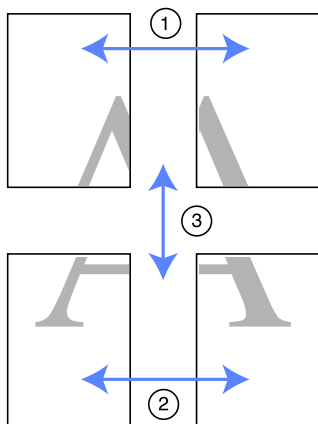


- 1 Pange valmis kaks ülemist lehte ja kärpige mööda kahte liitmisjuhikut ühendavat joont ära ülearune osa lehe vasakult äärelt (X-märkide keskkohad).

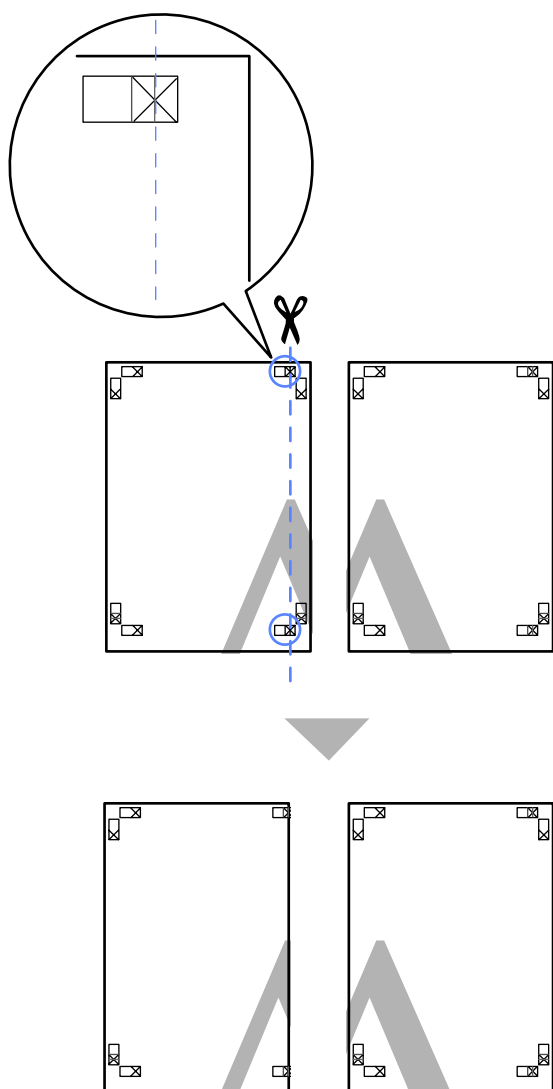

- 2 Paigutage ülemine vasak leht ülemise parema lehe peale. Joondage X-märkised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

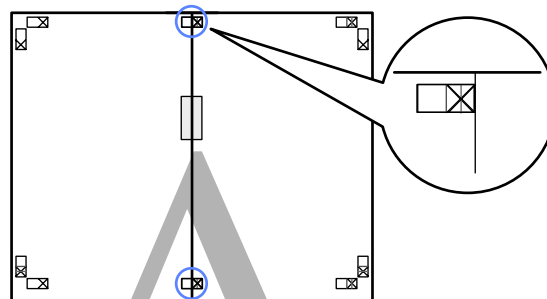


- 3 Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkidest vasakul).

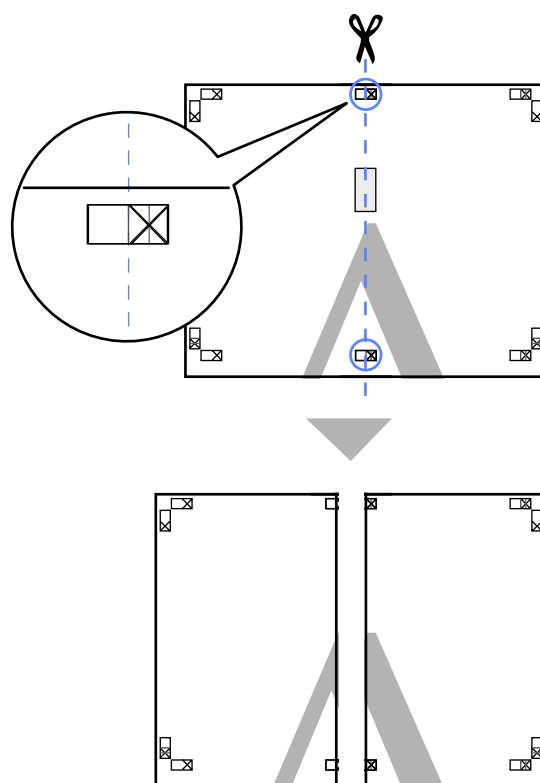

Rohkem võimalusi printimiseks


- 4** Ühendage kaks lehte uuesti.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

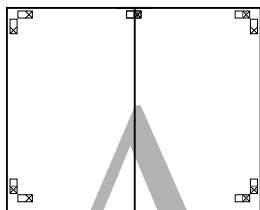


- 5** Alumiste lehtede ühendamiseks korrake samme 1–4.




- 6** Kärpige ülemiste lehtede alumist äärt, lõigates mööda joont, mis ühendab liitmisjuhikuid (X-märkide keskkohad).

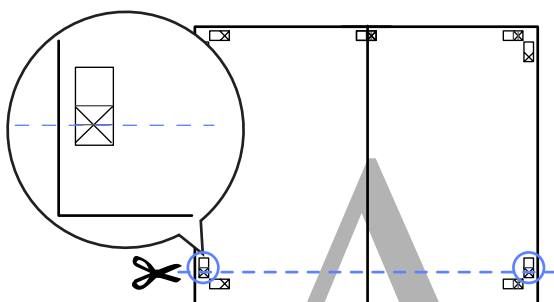

- 7** Paigutage ülemine leht alumise lehte peale. Joondage X-märgised alloleval joonisel näidatud viisil ning kinnitage need ajutiselt tagakülgedelt kleeplindiga.

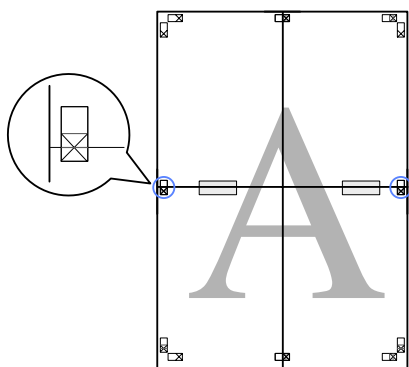


- 8** Kui kaks lehte on kohakuti, kärpige maha ülearune osa, lõigates mööda joont, mis liidab kokku kahte lõikamisjuhikut (jooned X-märkide kohal).

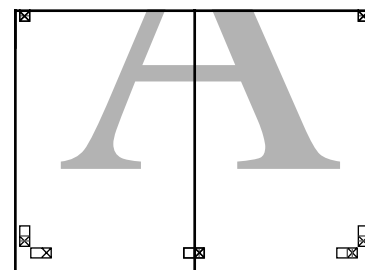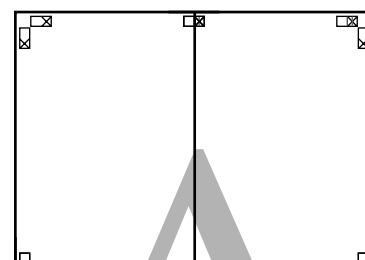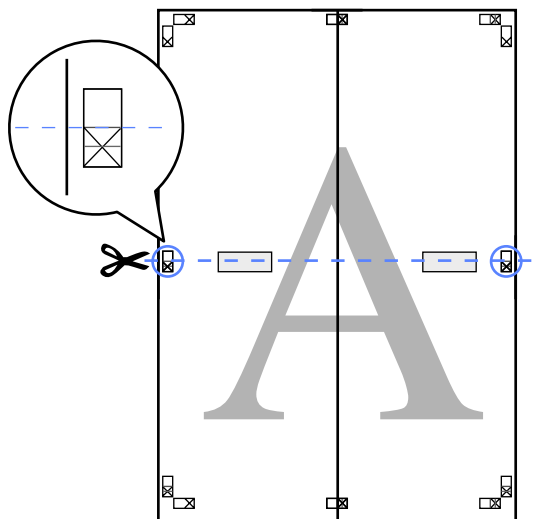



Rohkem võimalusi printimiseks

- 9** Ühendage ülemine ja alumine leht omavahel kokku.

Ühendage kleeplindi abil lehtede tagaküljed omavahel kokku.

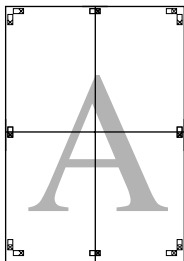

- 10** Pärast kõikide lehtede liitmist kärpige maha äärised, lõigates mööda lõikamisjuhikuid (väljaspool X-märke).

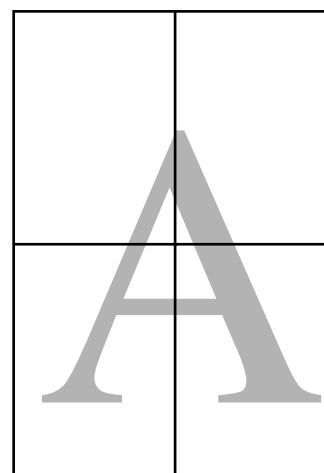
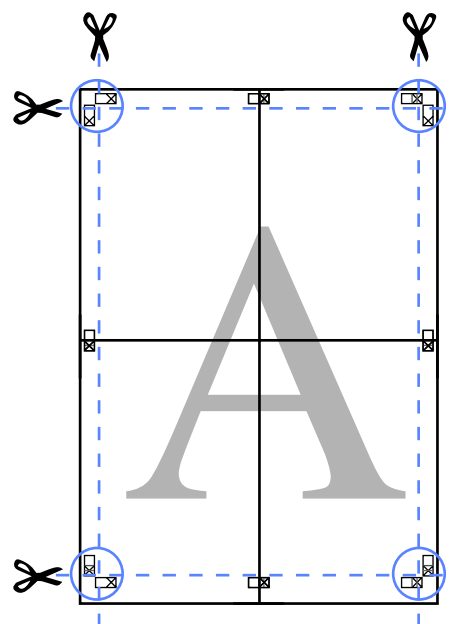


Rohkem võimalusi printimiseks


Mitme dokumendi printimine (Layout Manager (Küljendushaldur)) (ainult Windows)

Erinevates rakendustes loodud dokumente saab oma valitud küljendusega koos printida. Utiliiti Layout Manager (Küljendushaldur) saab kasutada efektiivsuse suurendamiseks ja paberi kokkuhoiuks.

Mitme dokumendi küljenduse näidis

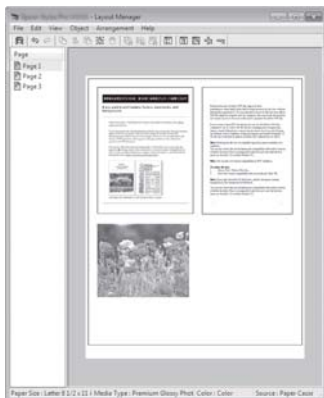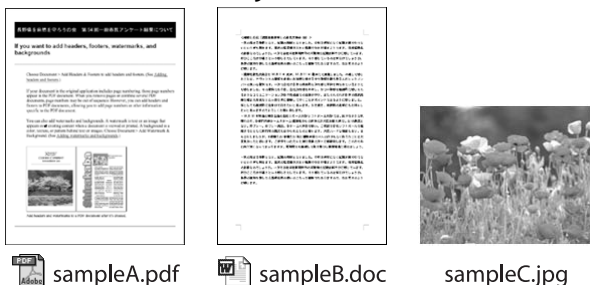


Vaba vertikaalse/horisontaalse küljenduse näidis

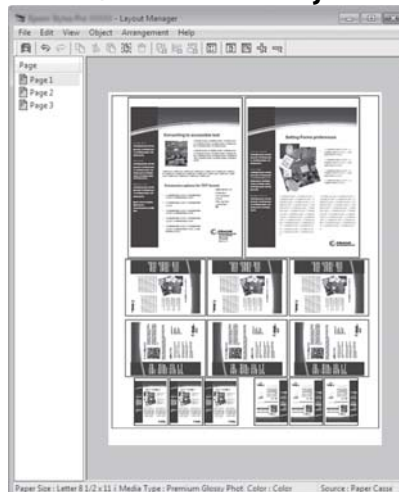

Printimise seadistustoimingud

- 1 Avage oma rakenduses fail, mida te soovite printida.
- 2 Valige printeridraiveri vahekaardilt Printer Settings (Printeri sätted) utiliiti **Layout Manager (Küljendushaldur)** ja alast **Size Settings** suvandi **Paper Size (Paberiformaat)** säte, mis vastab lähterakendusest dokumendi jaoks valitule.

»Peamised printimisviisid (Windows)»
lk 45

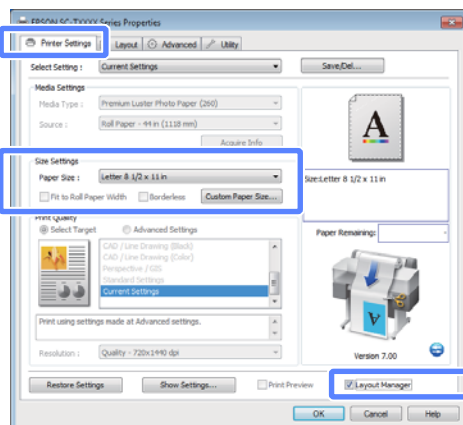

Märkus:

Suvand **Paper Size (Paberiformaat)** on dokumendi formaat utiliidis Layout Manager (Küljendushaldur). Tegelik printimise paberi formaat seadistatakse sammus 6 asuvas vaates.

Rohkem võimalusi printimiseks

- 3** Klõpsake **OK**. Rakendusega printimisel avaneb vaade Layout Manager.

Printimisandmeid ei prindita, aga üks leht paigutatakse ühe objektina vaate Layout Manager paberile.

- 4** Jätke utiliidi Layout Manager (Küljendushaldur) ekraan avatuks ja korrake samme 1 kuni 3, kuni kõik dokumendid on küljendusele lisatud.


Objektid lisatakse vaatesse Layout Manager.

- 5** Paigutage objektid vaates Layout Manager.


Objekte saab lohistada uutele kohtadele ja nende suurust saab muuta; lisaks saab neid ümberorganiseerida või pöörata, kasutades selleks menüü **Object** suvandeid.

Objektide kogusuurust ja asetust saab muuta suvanditest **Preferences** ja **Arrangement** menüüs **File (Fail)**.

Vaadake vaate Layout Manager abi iga funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks.

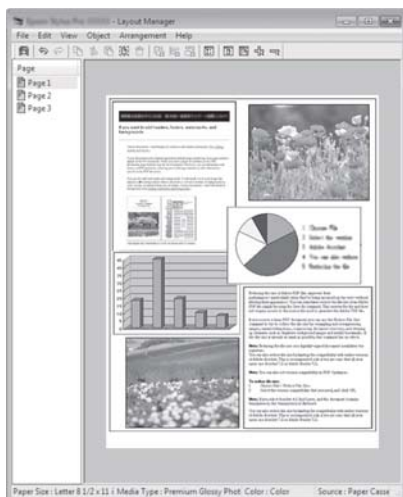

- 6** Kõpsake menüüs **File (Fail)** suvandil **Properties** ja muutke printeridraiveri dialoogiaknast printeri sätteid.

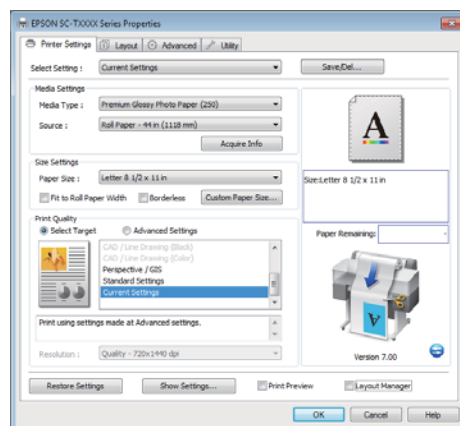

Kontrollige menüüd **Media Settings** ja valige **Print Quality (Prindikvaliteet)**.

- 7** Klõpsake menüüd **File (Fail)** vaates Layout Manager ning klõpsake seejärel **Print (Prindi)**.

Alustatakse printimist.

Sätete salvestamine ja meeldetuletus

Teil on võimalik salvestada faili vaate Layout Manager paigutusi ja seadistuste sisu. Kui teil tekib vajadus sulgeda oma rakendus, kui töö on veel pooleli, saate te salvestada selle faili ning avada see hiljem oma töö lõpuleviimiseks.

Salvestamine

- 1** Klõpsake ekraanil Layout Manager (Küljendushaldur) menüül **File (Fail)** ja seejärel **Save As**.
- 2** Sisestage failinimi, valige sihtkoht ning klõpsake seejärel **Save (Salvesta)**.
- 3** Sulgege vaade Layout Manager.

Rohkem võimalusi printimiseks

Salvestatud failide avamine

- 1 Tehke parem hiireklõps tööriistaribal Windows Taskbar (Tegumiriba) asuval utiliidi otsetee ikoonil () ning klõpsake seejärel avanevas menüüs suvandile **Layout Manager**.

Avaneb vaade Layout Manager.

Kui tööriistaribal Windows Taskbar (Tegumiriba) ei kuvata utiliidi otsetee ikooni  „Vahekaardi Utility (Utiliit) ülevaade” lk 98

- 2 Klõpsake vaates Layout Manager menüüd **File (Fail)** ning seejärel suvandit **Open (Ava)**.

- 3 Valige asukoht ning avage soovitud fail.

Värvihaldusega printimine

Mis on värvihaldus

Isegi samu pildiaandmeid kasutades võivad algkujutis ja kuvatud kujutis paista erinevatena ning prinditud tulemused võivad olla erinevad ekraanil nähtust. Selline nähtus leiab aset seoses tehniliste andmete erinevustega, kui sisendseadmed, nagu näiteks skannerid ja digikaamerad, jäädvustavad värve elektrooniliste andmetena, ning väljundseadmed, nagu näiteks kuvarid ja printerid, reprodutseerivad värve selliste värviandmete alusel. Värvihaldussüsteem on vahend sisend- ja väljundseadmete värvikonversiooni näitajate erinevuste kohandamiseks. Sarnaselt pilditöötlemisrakendustele on iga operatsioonisüsteem varustatud ka värvihaldussüsteemiga, nagu näiteks ICM Windows-i puhul ja ColorSync Mac OS X-i puhul.

Värvihaldussüsteemis kasutatakse seadmetevaheliseks värvi sobitamiseks värvimääratlusfaili nimega „Profile”. (Seda faili nimetatakse ka ICC-profiiliks.) Profiili sisendseadmele kutsutakse sisendprofiiliks (või allikaprofiiliks) ja väljundseadet, näiteks printerit kutsutakse printeri profiiliks (või väljundprofiiliks). Igale kandja tüübile on printeridraiveris ettevalmistatud profiil.

Sisendseadme värvi teisenduse ala ja väljundseadme värvide taasesitusala on erinevad. Selle tulemusena eksisteerivad värvialad, mida ei õnnestu ühtima panna isegi profiiliga värvimääratluse abil. Lisaks profiilide määratlemisele määratleb värvihaldussüsteem ka teisendustingimusi aladele, kus värvi ühitamine ebaõnnestus „eesmärgina”. Eesmärgi nimi ja tüüp on erinev sõltuvalt kasutatavast värvihaldussüsteemist.

Sisendseadme ja printeri vahel värvihaldust tehes ei saa ühitada värve prinditud tulemustel ja ekraanil. Et mõlemaid värve ühitada, peate teostama värvihalduse ka sisendseadme ja ekraani vahel.

Värvihalduse printimisseaded

Printeri printeridraiveri värvihaldusega printimist saate teostada kahel järgneval viisil.

Valige parim meetod enda kasutatava rakenduse, operatsioonisüsteemi keskkonna, printimise eesmärgi jne järgi.

Värvihalduse määramine rakendusest

See meetod on mõeldud värvihaldust toetavatest rakendustest printimiseks. Kõiki värvihalduse protsesse viib läbi rakenduse värvihaldussüsteem. See meetod on kasulik, kui te soovite erinevate operatsioonisüsteemide keskkondade vahel ühise rakenduse kasutamisel saada samasuguseid värvihalduse printimise tulemusi.

 „Värvihalduse määramine rakendusest” lk 87

Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine

Printeridraiver kasutab operatsioonisüsteemi värvihaldussüsteemi ning teostab kõiki värvihalduse protsesse. Järgmist kahte meetodit kasutades saate te teha printeridraiveris värvihalduse seadistusi.

- ☐ Host ICM (Hosti ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Printides värvihaldust toetavatest rakendustest. See on kasulik samades operatsioonisüsteemides erinevatest rakendustest sarnaste printimistulemuste saamiseks.

 „Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil” lk 89

 „Värvihalduse printimine ColorSync (Mac OS X) abil” lk 90

- ☐ Driver ICM (Draiveri ICM) (ainult Windows)

See võimaldab teil teostada värvihalduse printimist rakendustest, mis värvihaldust ei toeta.

 „Värvihalduse printimine Draiveri ICM abil(ainult Windows)” lk 90

Värvihaldusega printimine

Sätteprofiilid

Sätteid sisendprofiilile, printeri profiilile ja eesmärgile (vaste leidmise meetodile) on kolmes värvihalduse printimises erinevad, kuna nende värvihaldusmootoreid kasutatakse erinevalt. See on nii, sest värvihalduse kasutus on mootoriti erinev. Tehke rakenduses või printeridraiveris seadistused alljärgnevas tabelis kirjeldatud viisil.

	Sise-ndprofiili seaded	Printeri profiili seaded	Eesmärgi seaded
Driver ICM (Draiveri ICM) (Windows)	Printeridraiver	Printeridraiver	Printeridraiver
Host ICM (Hosti ICM) (Windows)	Tarkvararakendus	Printeridraiver	Printeridraiver
ColorSync (Mac OS X)	Tarkvararakendus	Printeridraiver	Tarkvararakendus
Rakendused	Tarkvararakendus	Tarkvararakendus	Tarkvararakendus

Värvihalduse teostamisel vajalikud printeriprofiilid igale paberitüübile installitakse koos printeri printeridraiveriga. Te saate valida profiili printeridraiveri sätete vaatest.

Vaadake järgnevat, et saada üksikasjalikku teavet.

„Värvihalduse printimine Draiveri ICM abil (ainult Windows)“ lk 90

„Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil“ lk 89

„Värvihalduse printimine ColorSync (Mac OS X) abil“ lk 90

„Värvihalduse määramine rakendusest“ lk 87

Värvihalduse määramine rakendusest

Printige, kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi. Tehke rakenduses värvihaldussüsteemi seadistused ning muutke printeridraiveri värvireguleerimise funktsioon kehtetuks.


1

Tehke rakenduses värvihalduse seadistused.

Adobe Photoshop CS5 näide

Avage vaade Print (Prindi).

Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Document (Dokument)**. Valige suvandi **Color Handling (Värvihaldus)** seadeks **Photoshop Manages Colors (Photoshop haldab värve)**, valige **Printer Profile (Printeri profiil)** ja **Rendering Intent (Eesmärgi esitamine)** ning klõpsake seejärel **Print (Prindi)**.

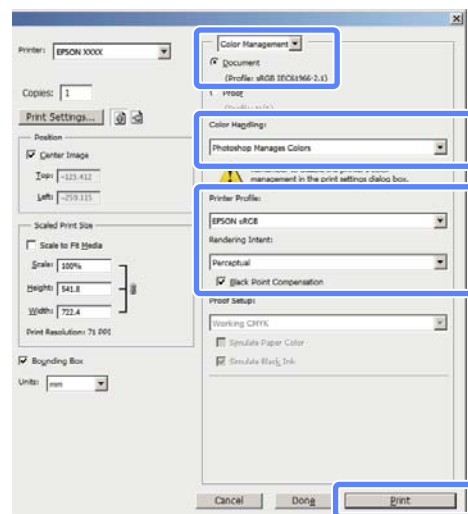

2

Kuvage printeridraiveri sätete ekraan (Windows) või ekraan Print (Mac OS X).

Tehke printeridraiveri seadistused.

Windows jaoks

„Peamised printimisviisid (Windows)“ lk 45

Mac OS X jaoks


„Peamised printimisviisid (Mac OS X)“ lk 48

Värvihaldusega printimine

3 Lülitage värvihaldus välja.

Windows jaoks

Valige vahekaardilt **Printer Settings** (Printeri sätted) suvand **Advanced Settings** (Täpsemad sätted), mis asub alas **Print Quality** (Prindikvaliteet) ja valige **Off (No Color Management)** suvandi **Color Mode** (Värvirežiim) sätteks.

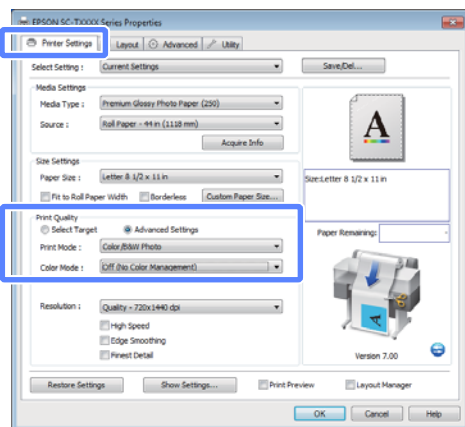


Märkus:

Operatsioonisüsteemi Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ja .NET 3.0) kasutamisel tehakse valikuks automaatselt **Off (No Color Management)**.

Mac OS X jaoks

Valige loendist **Printer Settings** (Printeri sätted) ja valige **Advanced Settings** (Täpsemad sätted) suvandist **Mode**. Valige **Off (No Color Management)** suvandi **Color Mode** (Värvirežiim) sätteks.

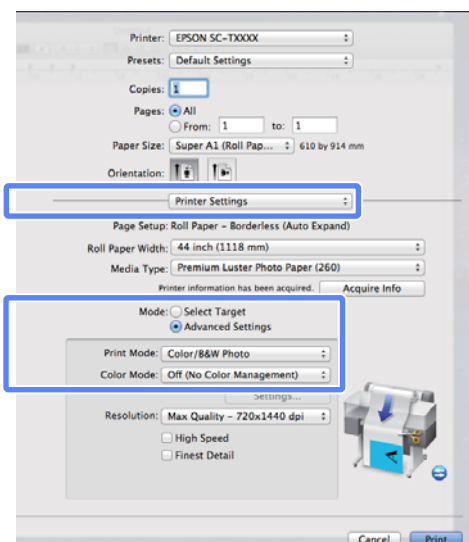

4 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Värvihaldusega printimine

Printeridraiveriga värvihalduse seadistamine

Värvihalduse printimine Hosti ICM (Windows) abil

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama ICM-i.

1 Tehke rakendust kasutades värvihaldusseaded.

Olenevalt rakenduse tüübist, tehke seadistusi alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsiooni-süsteem	Värvihaldusseaded
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ning .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (üaltoodust eri- nev)	No Color Management (Il- ma värvihalduseta)

Teistes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.


Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CS5 näide

Avage vaade Print (Prindi).


Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Document (Dokument)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandi **Color Handling (Värvihaldus)** seadeks ning klõpsake seejärel **Print (Prindi)**.

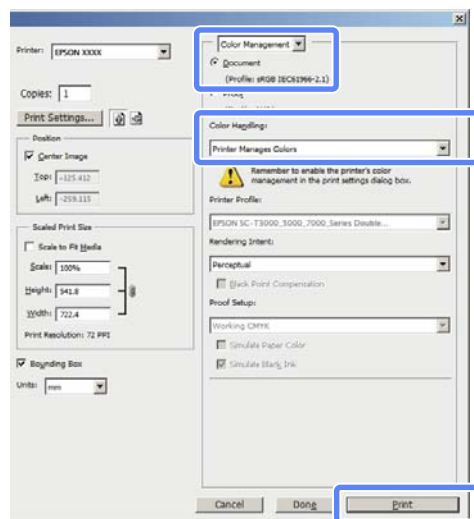

Kui kasutate rakendusi, millel pole värvihaldusfunktsiooni, alustage sammust 2.

2 Valige printeridraiveri vahekaardilt **Printer Settings (Printeri sätet)** **Advanced Settings (Täpsemad sätet)** suvandi **Print Quality (Prindikvaliteet)** sätteks, seejärel valige **ICM** suvandi **Color Mode (Värvirežiim)** sätteks ja klõpsake **Settings (Sätet)**.

„Peamised printimisviisid (Windows)“ lk 45

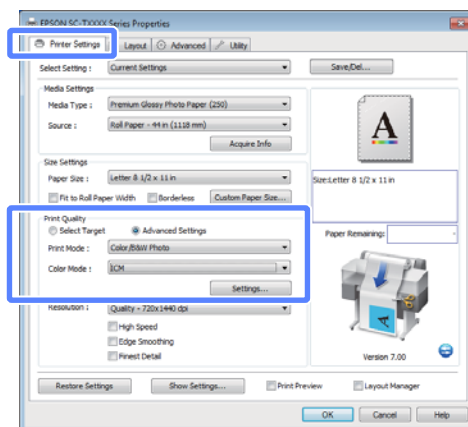


Värvihaldusega printimine

3 Valige Host ICM (Hosti ICM).

Kui soovite **Media Type (Meediumitüüp)** sätteks vahekaardil Printer Settings (Printeri sätted) on Epsoni erikandja, valitakse automaatselt kandja tüübile vastav printeri profiil ja kuvatakse see kastis **Printer Profile Description**.

Profiili muutmiseks valige allosast suvand **Show all profiles**.

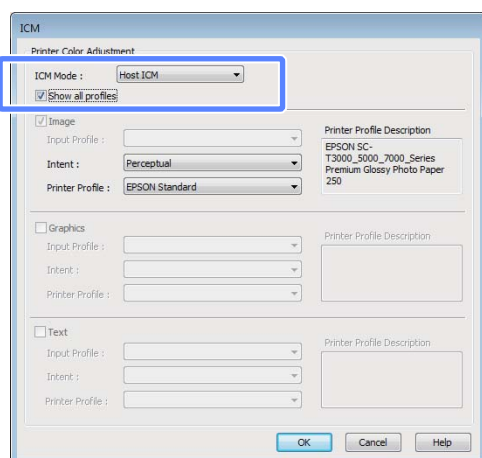

4 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Värvihalduse printimine ColorSync (Mac OS X) abil

Kasutage pilte, millele on manustatud sisendi profiil. Rakendus peab samuti toetama ColorSync-i.

Märkus:


Rakendusest olenevalt ei pruugita toetada värvihalduse printimist **ColorSync-i** abil.

1 Keelake rakenduses värvihalduse funktsioonid.


2 Avage vaade Print.

„Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

3 Valige loendist Color Matching ja klõpsake seejärel ColorSync.

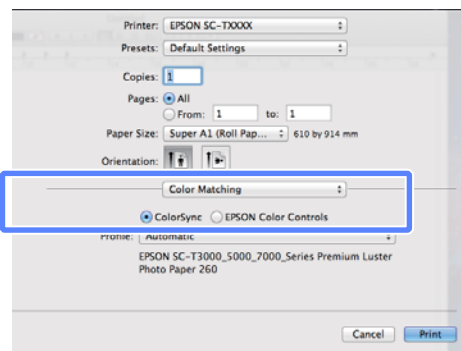

4 Valige loendist Printer Settings (Printeri sätted) ja valige Advanced Settings (Täpsemad sätted) suvandist Mode. Valige Off (No Color Management) suvandi Color Mode (Värvirežiim) sätteks.

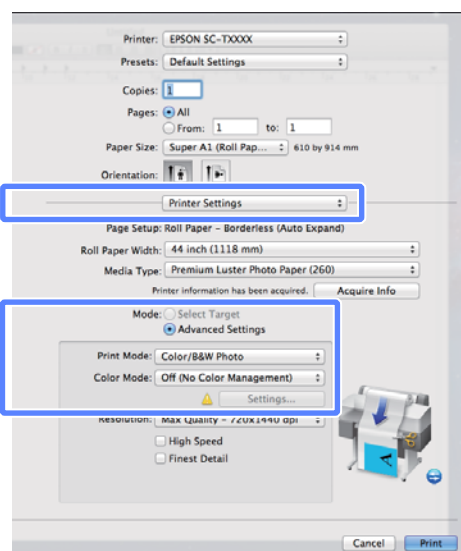

5 Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Värvihalduse printimine Draiveri ICM abil (ainult Windows)

Printer kasutab värvihalduse teostamiseks oma enda printeri profile. Võite kasutada järgmisi kahe värvi parandamise meetodeid.

❑ Driver ICM (Basic) (Draiveri ICM (põhiline))

Valige kogu pildandiandmete töötlemiseks üks profiilidest ja eesmärkidest.

Värvihaldusega printimine

- ❑ Driver ICM (Advanced) (Draiveri ICM (täiustatud))

Printeridraiver jagab pildiaandmed **Image (Kujutis)**, **Graphics (Graafika)** ja **Text (Tekst)** aladeks. Määrake iga ala töötlemiseks kolm erinevat tüüpi profiili ja eesmärki.

Kasutades värvihaldusfunktsiooniga rakendusi

Tehke rakendust kasutades värvi töötlemise seadistusi enne printeridraiveri seadistuste tegemist.

Olenevalt rakenduse tüübist, tehke seadistusi alljärgneva tabeli järgi.

Adobe Photoshop CS3 või uuem
Adobe Photoshop Elements 6 või uuem
Adobe Photoshop Lightroom 1 või uuem

Operatsioonisüsteem	Värvihaldusseaded
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Värve haldab printer)
Windows XP (Service Pack (Hoolduspakett) 2 või uuem ning .NET 3.0 või uuem)	
Windows XP (eelmainitud erinev)	No Color Management (Ilma värvihalduseta)

Teistes rakendustes valige **No Color Management (Ilma värvihalduseta)**.


Märkus:

Teavet toetatud platvormide kohta vaadake vastava rakenduse veebisaidilt.

Adobe Photoshop CS5 näide

Avage vaade Print (Prindi).


Valige **Color Management (Värvihaldus)** ja seejärel **Document (Dokument)**. Valige **Printer Manages Colors (Värve haldab printer)** suvandi **Color Handling (Värvihaldus)** seadeks ning klõpsake seejärel **Print (Prindi)**.

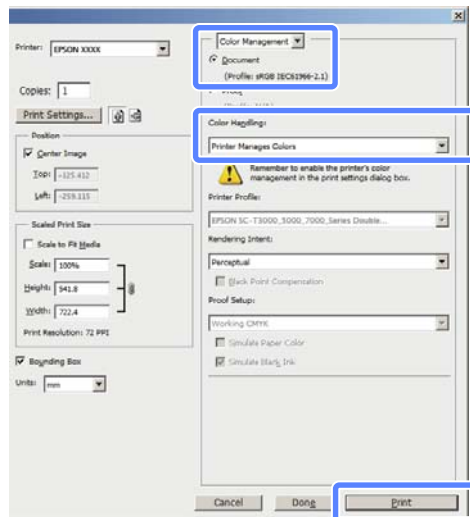

1

Valige printeridraiveri vahekaardilt **Printer Settings (Printeri sätted)** **Advanced Settings (Täpsemad sätted)** suvandi **Print Quality (Prindikvaliteet)** sätteks, seejärel valige **ICM** suvandi **Color Mode (Värvirežiim)** sätteks ja klõpsake **Settings (Sätted)**.

„Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

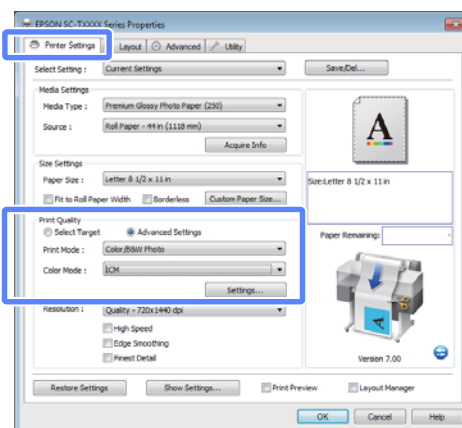


2

Vaate ICM suvandis **ICM Mode (ICM-režiim)** valige **Driver ICM (Basic) (Draiveri ICM (põhiline))** või **Driver ICM (Advanced) (Draiveri ICM (täiustatud))**.

Kui valite **Driver ICM (Advanced) (Draiveri ICM (täiustatud))**, saate määratleda iga kujutise profiili ja eesmärgi eraldi, nagu näiteks foto-, graafika- ja tekstiaandmeid.

Värvihaldusega printimine

Eesmärk	Selgitus
Saturation (Küllastus)	Hoiab olemasoleva küllastuse muutmatuna ning teisendab andmed.
Perceptual (Tunnetuslik)	Teisendab andmed, nii et tulemuseks oleks visuaalselt loomulikum kujutis. Seda funktsiooni kasutatakse, kui kujutiseandmetes on kasutatud laiem värvigamma.
Relative Colorimetric (Relatiivkolorimeetria)	Teisendab andmed nii, et algandmetes olev värvigamma ja valge punkti (ehk värvi temperatuuri) koordinaatide valik ühtsiks nende vastavate prindikoordinaatidega. Seda funktsiooni kasutatakse paljudes värvisobituse tüüpides.
Absolute Colorimetric (Absoluutkolorimeetria)	Määrab absoluutsed värvigamma koordinaadid nii originaali kui prindandmete jaoks ja teisendab andmed. Seetõttu ei teostata värvitooni kohandust ühelgi valgel punktil (või värvi temperatuuril) originaal-ega prindandmetele. Seda funktsiooni kasutatakse eriotstarvetel nagu logode värviprindiks.

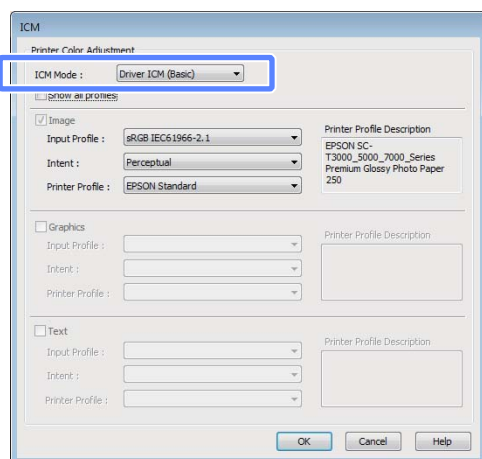

3

Kontrollige teisi seadistusi ning alustage printimist.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks (Windows)

Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiverile pääsete ligi järgmiste meetoditega:

- ❑ Windowsi rakendustest

☞ „Peamised printimisviisid (Windows)” lk 45

- ❑ Printeriikoonilt


Printeriikoonilt

Tegutsege alltoodud sammude järgi, kui määratlete erinevate rakenduste jaoks ühiseid seadeid või kui hooldate printerit, näiteks Nozzle Check (Pihustikontroll) või Head Cleaning (Prindipea puhastus).

- 1 Avage kaust **Printer** või **Printers and Faxes** (**Printerid ja faksid**).


Windows 7 puhul

Klõpsake  ning seejärel **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).

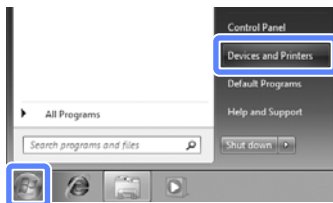

Windows Vista puhul

Klõpsake , **Control Panel** (Juhtpaneel), **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli) ning seejärel **Printer**.

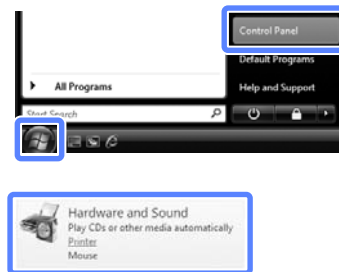

Windows XP puhul


Klõpsake **Start**, **Control Panel** (Juhtpaneel), **Printers and Other Hardware** (Printerid ja muu riistvara) ning seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).

Märkus:


Kui teie Windows XP Control Panel (Juhtpaneel) on vaates **Classic View** (Klassikaline vaade), klõpsake **Start**, **Control Panel** (Juhtpaneel) ning seejärel **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).

2

Paremklopsake printeri ikoonil ning klõpsake suvandit **Printing preferences** (**Prindieelistused**).

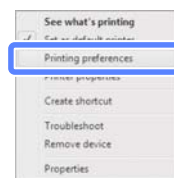

Kuvatakse printeridraiveri dialoogiaken.

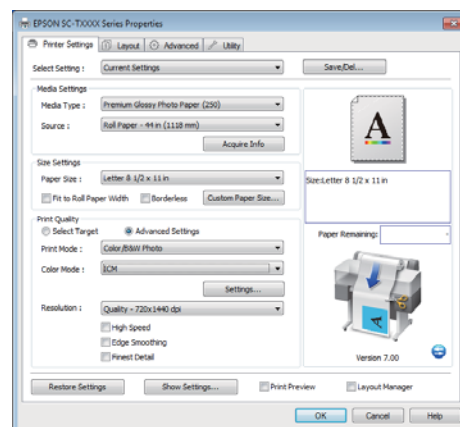

Tehke vajalikud seadistused. Nendest seadistustest saavad printeridraiveri vaikimisi seadistused.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)


Spikri kuvamine

Printeridraiveri spikrile pääsete ligi järgmiste meetoditega.

- ☐ Klõpsake **Help** (Spikker)
- ☐ Paremklopsake elementi, mida te soovite kontrollida ja kuvada



Kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker

Spikri kuvamisel saate te sisulehte või märksõnaotsingut kasutades abi lugeda.

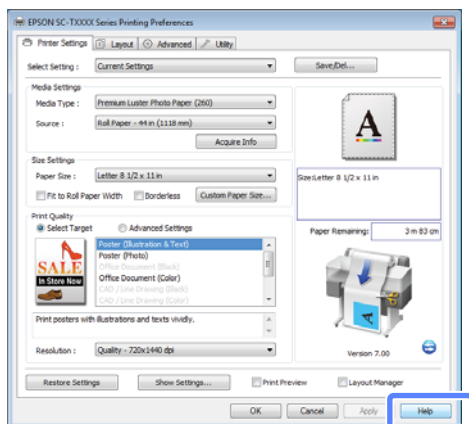

Paremklopsake elementi, mida te soovite kontrollida ja kuvada

Paremklopsake üksusel ning klõpsake käsku **Help** (Spikker).

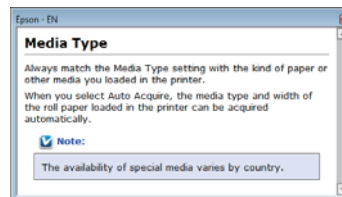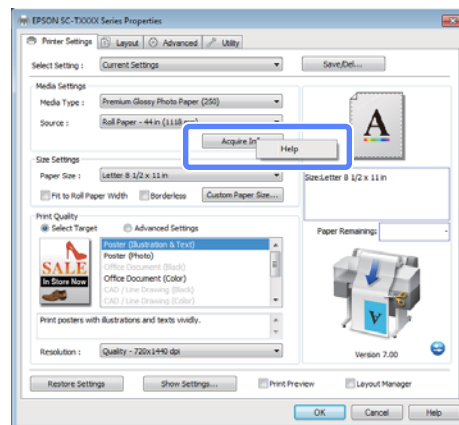

Märkus:

Operatsioonisüsteemis Windows XP klõpsake  tiitliribal ning klõpsake seejärel elemendil, mida te tahate vaadata.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

Printeridraiveri kohandamine

Saate soovi kohaselt salvestada seadistusi ja muuta ekraaniüksusi.


Erinevate seadistuste oma valitud seadistustena salvestamine

Kõik printeridraiveri sätted saab salvestada suvandisse **Select Setting**. Lisaks sisaldab **Select Setting** eelmääratud sätteid, mis on soovituslikud kasutamiseks paljudes levinud olukordades.


Tuletage mälust **Select Setting**, et tõsta efektiivsust, juhul kui te printidite tihti samade sätetega.

- 1 Valige vahekaartidelt Printer Settings (Printeri sätted), Layout ja Advanced (Täpsemalt) sätted, mida te soovite salvestada suvandisse **Select Setting**.

- 2 Klõpsake **Save/Del.**

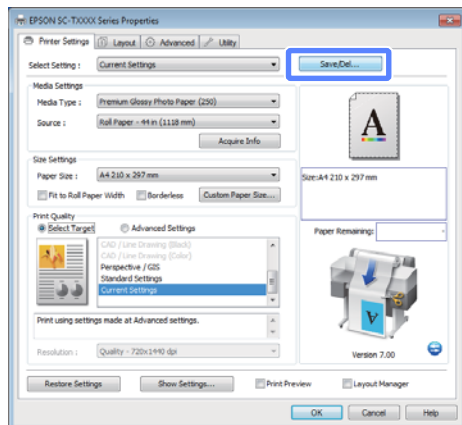

- 3 Sisestage suvaline nimi kasti **Name (Nimi)** ja klõpsake **Save (Salvesta)**.

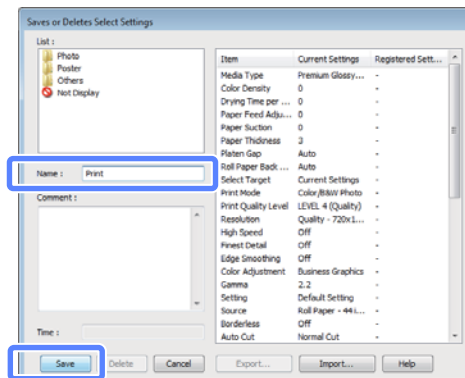

Võite salvestada kuni 100 seadistust. Registreeritud sätete saate valida loendikastist **Select Setting**.

Märkus:

Seadeid on võimalik salvestada failina, klõpsates valikul **Export**. Seadeid on võimalik jagada, klõpsates salvestatud faili teise arvutisse importimiseks valikul **Import**.

Kandjatüüpide lisamine


Valige kandjatüübile, mida te lisada soovite, **Print Quality (Prindikvaliteet)** ja **Media Settings** ning salvestage see kohandatud kandjatüübina. Kohandatud kandjatüüp lisatakse menüüsse **Media Type (Meediumitüüp)** alas Media Settings.

- 1 Valige vahekaartidelt Printer Settings (Printeri sätted) suvand **Advanced Settings (Täpsemad sätted)** ja muutke oma soovi kohaselt sätteid.


Märkus:

Te ei saa lisada kohandatud kandjatüüpi, kui **Select Target** on valitud alast **Print Quality (Prindikvaliteet)**.


Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

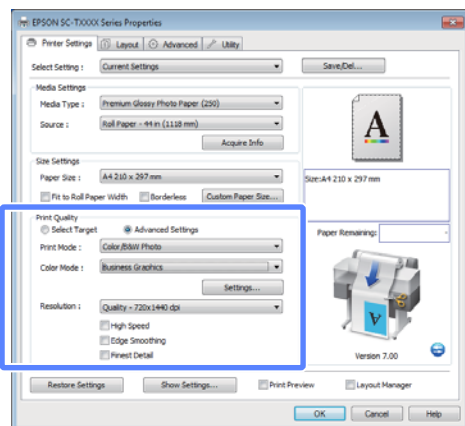

- 2 Klõpsake suvandil **Advanced Media Control** vahekaardil Advanced (Täpsemalt).

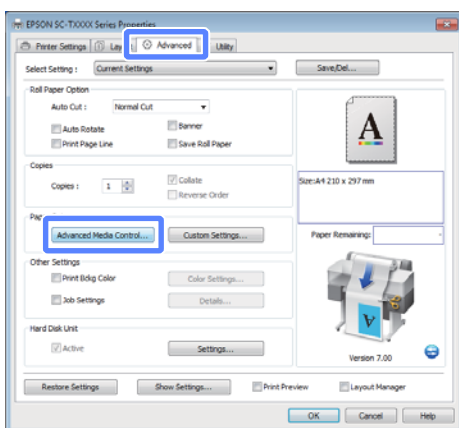


- 3 Muutke uue kohandatud kandja sätteid ja klõpsake **OK**.

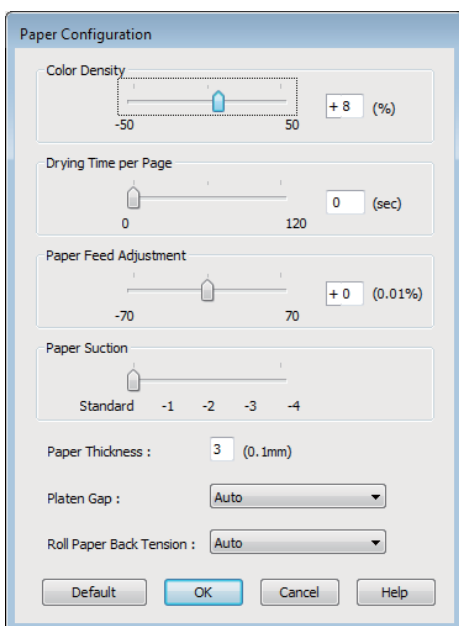

- 4 Klõpsake suvandil **Custom Settings** (Kohandatud sätted) vahekaardil Advanced (Täpsemalt).

- 5 Sisestage suvaline nimi kasti **Name (Nimi)** ja klõpsake **Save (Salvesta)**.

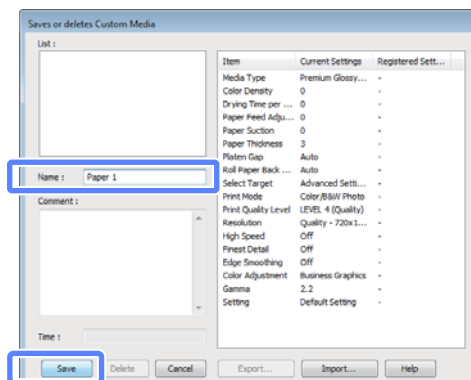

Võite salvestada kuni 100 seadistust. Saate valida registreeritud seadistuse **Media Type** (Meediumitüüp) loendikastist.

Märkus:

Seadeid on võimalik salvestada failina, klõpsates valikul **Export**. Seadeid on võimalik jagada, klõpsates salvestatud faili teise arvutisse importimiseks valikul **Import**.


Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine

Sageli kasutatud elementide kohe kuvamiseks saate te paigutada suvandeid **Select Setting**, **Media Type** (Meediumitüüp) ja **Paper Size** (Paberiformaat) järgmisel moel.


- ☐ Mittevajalike elementide peitmine.
- ☐ Ümberpaigutamine kõige sagedamini kasutamise järjekorras.
- ☐ Gruppidesse (kaustadesse) paigutamine.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

- 1** Klõpsake vahekaarti **Utility (Utiliit)** ja klõpsake **Menu Arrangement**.

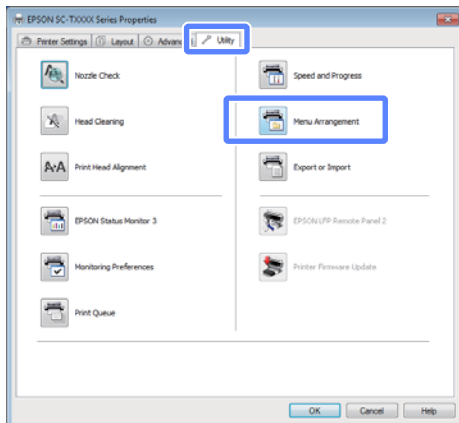


- 2** Valige **Edit Item**.

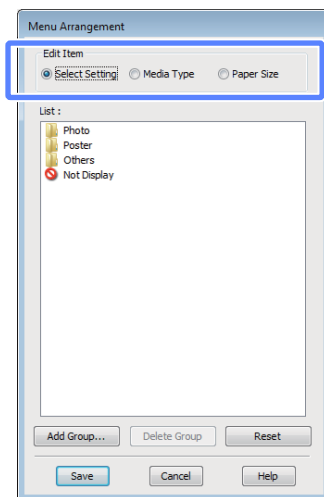

- 3** Korrastage või grupeerige elemendid ruudus **List (Loend)**.

- ☐ Elemente saab lohistades ja poetades liigutada ning järjekorda seada.
- ☐ Uue grupi (kausta) lisamiseks klõpsake **Add Group**.
- ☐ Grupi (kausta) kustutamiseks klõpsake **Delete Group**.

- ☐ Pukseerige mittevajalikud elemendid suvandile **Not Display**.

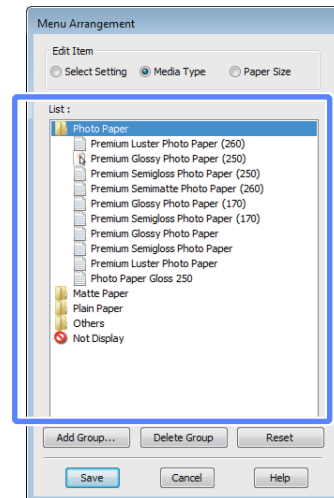

Märkus:


Toimingu **Delete Group** teostamisel kustutatakse grupp (kaust), kuid elemendid kustutatud grupis (kaustas) jäävad alles.

- 4** Klõpsake **Save (Salvesta)**.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks (Windows)

Vahekaardi Utility (Utiliit) ülevaade

Printeridraiveri vahekaart Utility (Utiliit) võimaldab juurdepääsu järgnevale.

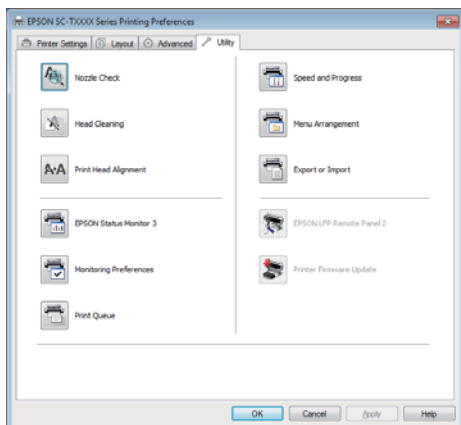

Nozzle Check (Pihustikontroll)

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmusteri, et kontrollida, kas printeripea pihustid on ummistunud. Kui te panete väljatrükkidel tähele triipe või vahesid, puhastage võimalike ummistunud pihustite puhastamiseks prindipea.

☞ „Prindipea puhastamine” lk 119

Head Cleaning (Prindipea puhastus)

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.

☞ „Prindipea puhastamine” lk 119


Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine)

Kui printimise tulemused tunduvad teralistena või fookusest väljas olevana, viige läbi funktsioon Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine). Funktsioon Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) korrigeerib prindipea vahed.

☞ „Joondumatus minimeerimine printimisel (Head Alignment)” lk 121

EPSON Status Monitor 3

Teil on võimalik kontrollida arvutiekraanilt printeri olekut, näiteks allesoleva tindi taset ja tõrketeateid.

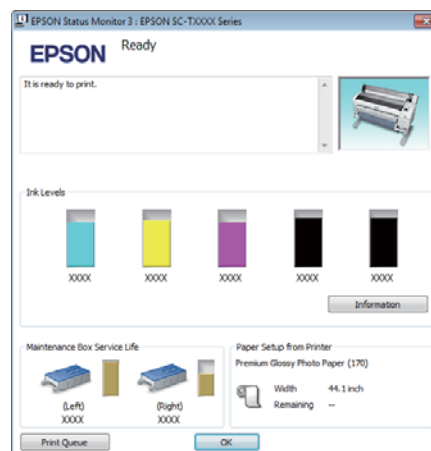

Monitoring Preferences (Seire-eelistused)


Võite valida vaates EPSON Status Monitor 3 kuvatud tõrketeateid või registreerida Utiliidi ikooni otsetee tegumiribale Taskbar (Tegumiriba).

Märkus:

Kui te valite suvandi **Shortcut Icon (Otseteeikoon)** vaates Monitoring Preferences (Seire-eelistused), kuvatakse Utiliidi otseteeikoon tegumiribale Windows Taskbar (Tegumiriba).

Paremklõpsates ikoonil saate te kuvada järgmise menüü ning teostada hooldusfunktsioone.

EPSON Status Monitor 3 käivitub, kui kuvatud menüüs klõpsatakse printeri nimele.

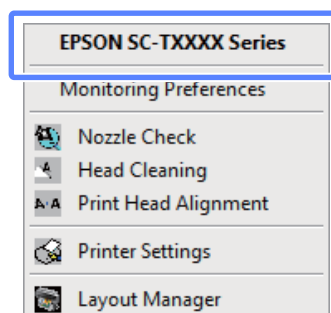

Print Queue (Printimisjärjek.)

Võite kuvada kõiki ootel olevate tööde loendi.

Prindijärjekorra vaates saate vaadata teavet printimist ootavate andmete kohta, neid töid kustutada ja uuesti printida.

Speed and Progress

Te võite anda printeri põhitoeiminguks erinevaid funktsioone.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

Menu Arrangement

Teil on võimalik paigutada kuvaelemente, suvandeid **Select Setting, Media Type (Meediumitüüp)** ja **Paper Size (Paberiformaat)**, näiteks saate te seada nad oma kasutussageduse alusel. ➤ „Ekraanivaate elementide ümberpaigutamine” lk 96

Export or Import

Saate printeridraiveri seadistusi eksportida või importida. See funktsiooni on kasulik, kui soovite teha mitmele arvutile samasuguseid printeridraiveri seadistusi.

EPSON LFP Remote Panel 2

Võite värskendada printeri püsivara ning teha kohandatud paberisätteid. Vt täpsema teabe saamiseks EPSON LFP Remote Panel 2 spikrit.

Märkus:

Kui **EPSON LFP Remote Panel 2** ja **Printer Firmware Update** on hallid, ei ole EPSON LFP Remote Panel 2 installitud. Installige EPSON LFP Remote Panel 2 tarkvarakettalt Software List.

Printer Firmware Update

Võite värskendada printeri püsivara selle viimasele versioonile. Vt täpsema teabe saamiseks EPSON LFP Remote Panel 2 spikrit.

Printeridraiveri desinstallimine

Tegutsege alljärgnevate sammude järgi, et eemaldada printeridraiver ja EPSON LFP Remote Panel 2.



Tähtis!


- ❑ Peate logima sisse kontolt *Administrators group* (Administraatorite rühm).
- ❑ Kui operatsioonisüsteemides Windows 7/Windows Vista nõutakse Administrator (Administraator) parooli või kinnitust, sisestage parool ning jätkake seejärel toiminguga.

1

Lülitage printer välja ning ühendage liideskaabel lahti.

2

Avage **Control Panel (Juhtpaneel)** ning klõpsake suvandile **Uninstall a program (Programmide desinstall)** kategoorias **Programs (Programmid)**.




3

Valige tarkvara, mida te eemaldada tahate ja klõpsake seejärel **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** (või **Change/Remove (Muuda/eemalda)/Add or remove (lisa või eemalda)**).


Saate tarkvara EPSON Status Monitor 3 ja printeridraiveri eemaldada, klõpsates **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

Valige **EPSON LFP Remote Panel 2**, et eemaldada EPSON LFP Remote Panel 2.

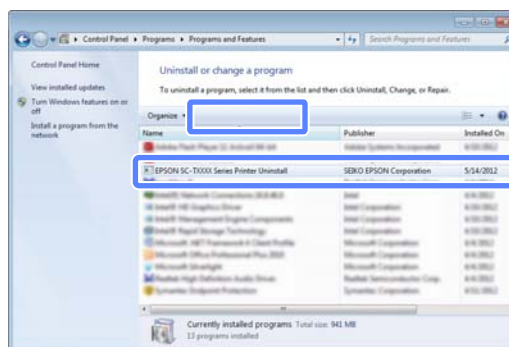

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Windows)

- 4** Valige eemaldatava printeri ikoon ning seejärel klõpsake **OK**.

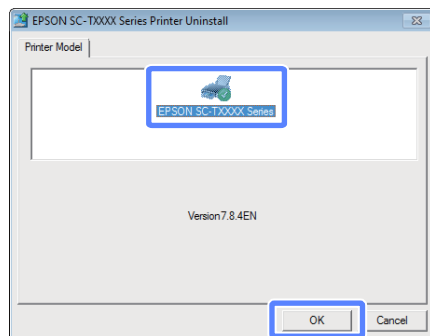

- 5** Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnõure.

Kui kuvatakse kustutamise kinnitusteade, klõpsake nuppu **Yes (Jah)**.

Kui installite printeridraiveri uuesti, käivitage ka arvuti uuesti.

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Mac OS X)

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks (Mac OS X)


Seadistusvaate kuvamine

Printeridraiveri seadistuse vaate kuvamisviis võib erineda olenevalt operatsioonisüsteemist või rakendusest.

☞ „Peamised printimisviisid (Mac OS X)” lk 48

Spikri kuvamine

Spikri kuvamiseks klõpsake printeridraiveri seadistuse vaates .

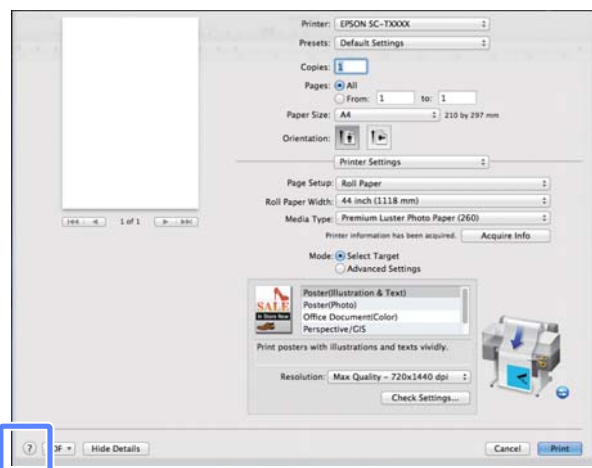

Utiiliidi Epson Printer Utility 4 kasutamine

Kasutades utiliiti Epson Printer Utility 4, saate te teostada hooldustoiminguid, nagu näiteks pihustikontrolli või prindipea puhastust. Utiliit installitakse printeridraiveri installimisel automaatselt.

Utiiliidi Epson Printer Utility 4 käivitamine

Mac OS X 10.6.x kuni v10.7.x


- 1 Valige **System Preferences > Print & Scan** (või **Print & Fax**) menüüst **Apple**.
- 2 Valige printer ja klõpsake **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.

Mac OS X 10.5.8

- 1 Valige **System Preferences > Print & Fax** menüüst **Apple**.
- 2 Valige printer ja klõpsake **Open Print Queue > Utility**.

Utiiliidi Epson Printer Utility 4 funktsioonid


Utiliidist Epson Printer Utility 4 on teil võimalik teostada järgmisi hooldusfunktsioone.

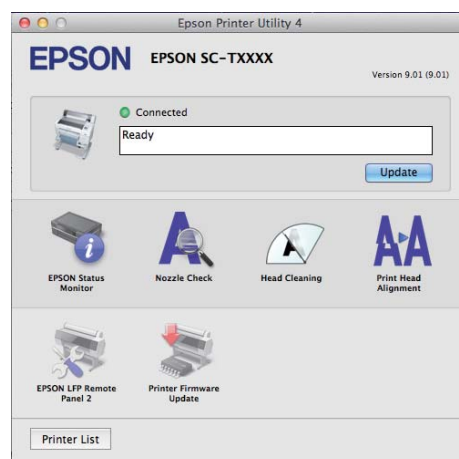

Nõuanded printeridraiveri kasutamiseks(Mac OS X)

EPSON Status Monitor

Teil on võimalik kontrollida arvutiekraanilt printeri olekut, näiteks allesoleva tindi taset ja tõrketeateid.

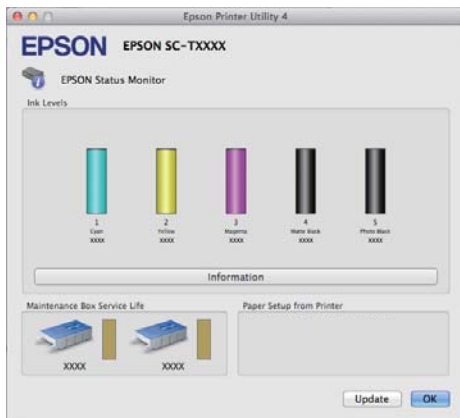

Nozzle Check (Pihustikontroll)

See funktsioon prindib välja pihustite kontrollmusteri, et kontrollida, kas printeripea pihustid on ummistunud. Kui te panete väljatrükkidel tähele triipe või vahesid, puhastage võimalike ummistunud pihustite puhastamiseks prindipea.

☞ „Prindipea puhastamine” lk 119

Head Cleaning (Prindipea puhastus)

Kui te näete väljatrükkidel triipe või vahesid, puhastage pea. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks.

☞ „Prindipea puhastamine” lk 119

Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine)

Kui printimise tulemused tunduvad teralistena või fookusest väljas olevana, viige läbi funktsioon Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine). Funktsioon Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine) korrigeerib prindipea vahed.

☞ „Joondumatause minimeerimine printimisel (Head Alignment)” lk 121

EPSON LFP Remote Panel 2

Võite värskendada printeri püsivara ning teha kohandatud paberisätteid. Vt täpsema teabe saamiseks EPSON LFP Remote Panel 2 spikrit.

Printer Firmware Update

Võite värskendada printeri püsivara selle viimasele versioonile. Vt täpsema teabe saamiseks EPSON LFP Remote Panel 2 spikrit.

Printeridraiveri desinstallimine

Enne printeridraiveri või tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 üleinstallimist või täiendamist desinstallige tarkvara, mida see mõjutab.

Kasutage printeridraiveri desinstallimiseks utiliiti Uninstaller.

Desinstallija allalaadimine

Laadige utiliit Uninstaller alla Epsoni veebisaidilt.

<http://www.epson.com/>

Desinstallija kasutamine

Järgige juhiseid Epsoni veebisaidilt.


Tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 eemaldamine

Pukseerige kaust EPSON Remote Panel 2 kaustast Applications asukohta Trash.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü toimingud

All on näidatud samme erinevate menüüde kuvamiseks. Allolevas näites on näidatud samme menüü Paper avamiseks.

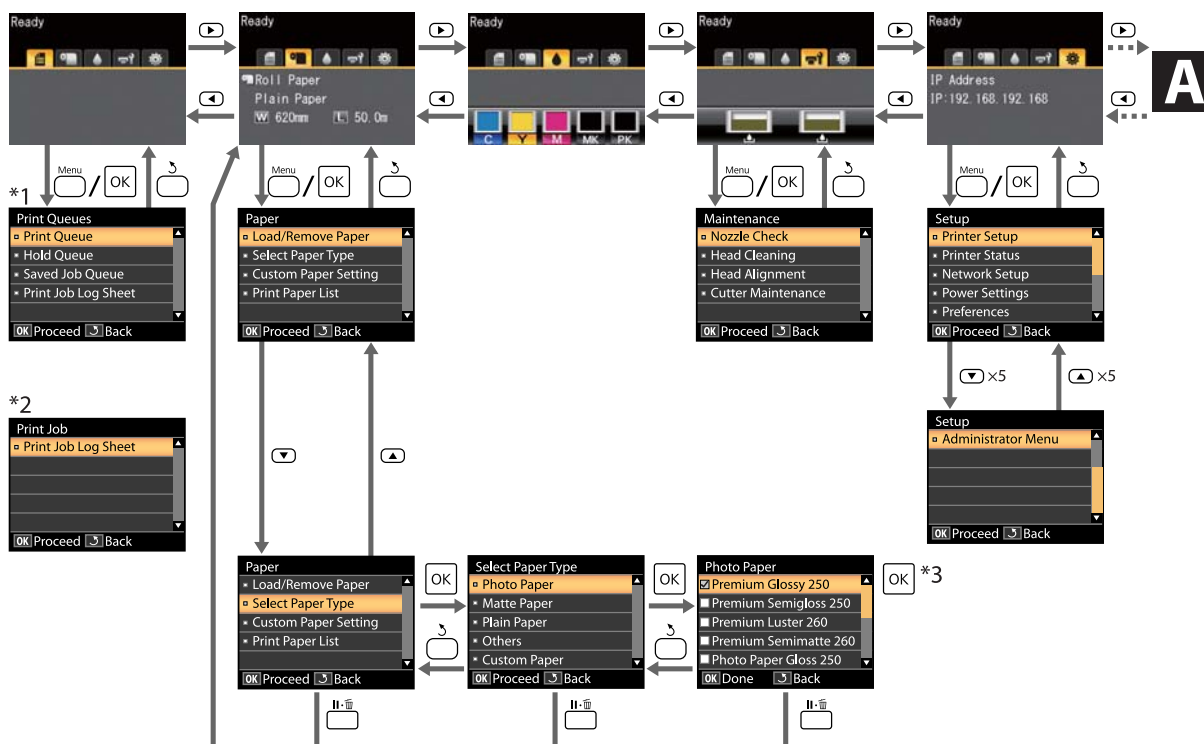


*1 Saadaval, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas.

*2 Standardmenüü (kuvatakse, kui lisavarustusse kuuluvat kõvaketast ei ole paigaldatud).

*3 Pärast nupu OK vajutamist esiletõstetud suvandi valimiseks vajutage nuppu , et minna tagasi eelmisse menüüsse. Väljumiseks vajutage nuppu .

A Kuvatakse vaid siis, kui skanner on ühendatud.

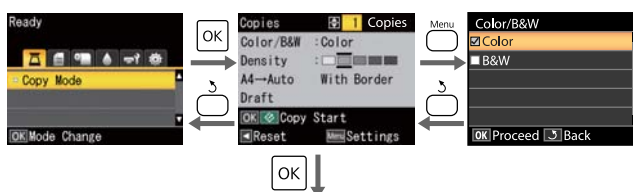

Kopeerimise alustamine

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüüloend

Menüüst valitavaid kirjeid ja suvandeid on kirjeldatud allpool. Iga elemendi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake viidatud lehekülgedele.

Menüü Print Queues

 „Menüü Print Queues” lk 108

Menüükirje			Kirjeldus
Print Queue (Printimisjärjek.)	XXXXXXXXXXXX (järjekorras oleva printimistöö nimi)		Loetelus on Waiting Job Name, User, Estimated Start Time, Estimated Print Time ja Printing Availability.
Hold Queue	View Hold Queue	XXXXXXXXXXXX (ootele pandud printimistöö nimi)	Loetelus on Paused Job Name, User, Paper Type, Source, Size ja Reason For Hold.
	Resume All Jobs		Vajutage printimise alustamiseks OK.
Saved Job Queue	XXXXXXXXXXXX (salvestatud printimistöö nimi)		Loetelus on Stored Job Name, User, Length, Pages, Paper Type, Copies, Source, Size ja Estimated Print Time. Printimise jätkamiseks vajutage OK.
Print Job Log Sheet			Vajutage printimise alustamiseks OK.

Menüü Paper


 „Menüü Paper” lk 109

Menüükirje		Kirjeldus
Load/Remove Paper	Remove Paper	Kuvab juhised paberi eemaldamiseks.
	Roll Paper	Kuvab juhised paberi laadimiseks.
	Cut Sheet (kuni 0,8 mm paks)	
	Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper	Toetatud Epsoni kandjate loend.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Muud	
	Custom Paper	Loetleb kasutaja määratud kohandatud paberitüüpide nimed.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüükirje			Kirjeldus	
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (ko- handatud pabe- ritüübi nimi)	Select Reference Paper	Photo Paper	Toetatud Epsoni kandjate loend.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Muud	
			No Paper Selected	No Paper Selected
		Platen Gap	Narrow, Standard, Wide, Wider	
		Detect Paper Thickness	Vajutage printimise alustamiseks OK.	
		Paper Feed Adjust	Pattern	Vajutage printimise alustamiseks OK.
			Value	-0,70 kuni +0,70%
		Paper Suction	-4 kuni 0	
		Roll Paper Tension	Normal, High, Extra High	
		Remove Skew	On, Off	
		Setting Name	22 tähti või vähem (tähed, numbrid, sümbolid)	
		Restore Settings	Yes (Jah), No	
Print Paper List			Vajutage printimise alustamiseks OK.	

Menüü Maintenance „Menüü Maintenance” lk 111

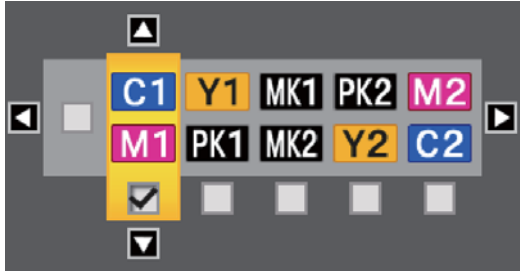Menüükirje		Kirjeldus
Nozzle Check		Vajutage printimise alustamiseks OK.
Head Cleaning		
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Printimise/joondamise alustamiseks vajutage OK.
	Auto(Bi-D)	
	Manual(Uni-D)	Vajutage printimise alustamiseks OK.
	Manual(Bi-D)	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüükirje		Kirjeldus
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 kuni 3 mm
	Replace Cutter	Liigutamise alustamiseks vajutage OK.

Menüü Setup „Menüü Setup” lk 111

Menüükirje			Kirjeldus
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On, Off
		Refresh Margin	On, Off
		Page Line	On, Off
		Roll Paper Margin	Normal, Top15mm/Bottom15mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm, 3mm, 15mm
		Roll Paper Remaining	On, Off
		Remaining Alert	1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga)
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low, Normal, High, Extra High
		Less Head Scuffing	On, Off
		Drying Time Per Page	0 kuni 60 minutit
		Paper Size Check	On, Off
		Media Skew Check	On, Off
		Store Held Job	On, Off
	Restore Settings		Yes, No
Printer Status	Firmware Version		xxxxxxx,x.xx,xxxx
	Option Status		Kuvab ühendatud lisaseadmed.
	Show Total Prints		XXXXXXX m ² (XXXXXX jalga ²)
	Print Status Sheet		Vajutage printimise alustamiseks OK.
Network Setup	IP Address Setting	Auto	—
		Panel	IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
	Print Status Sheet		Vajutage printimise alustamiseks OK.
	Restore Settings		Yes, No
Power Settings	Sleep Mode		5 kuni 180 minutit
	Power Off Timer		Off, 1 kuni 24 tundi
	Restore Settings		Yes, No

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüükirje		Kirjeldus
Preference	Language	Loetleb toetatud keeled.
	Unit: Length	m, jalga/tolli
	Alert Lamp Setting	On, Off
Administrator Menu	Change Password	Sisestage parool.
	Operational Control	Network Setup Password Required, No Password Required
	Power Cleaning	
	Manage HDD	Format Hard Disk Yes, No
	Date And Time	MM/DD/YY HH:MM
	Time Zone	Sisestage erinevus GMT ja praeguse ajavööndi vahel.
	Reset All Settings	Yes, No

Menüü Enlarged Copy

See menüü kuvatakse vaid siis, kui skanner on ühendatud.

 „Menüü Enlarged Copy” lk 116

Menüükirje			Kirjeldus
Color/B&W			Color, B&W
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border, Borderless
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Sheets)
		Border	With Border, Borderless
Quality			Draft, Fine
Density			Viis sätet vahemikus Light kuni Dark

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüüde kirjeldused

Menüü Print Queues

Üksus			Kirjeldus	
Print Queue *	XXXXXXXXXX (järjekorras oleva printimistöö nimi)		Waiting Job Name User Estimated Start Time Estimated Print Time Printing Availability	Loetleb eeldatava algusaja ja valitud töö printimisele kuluva aja. Ühtlasi prognoosib, kas töö saab lõpule viia, ilma et oleks vaja vahetada paberit, tinti või tarvikut Maintenance Box (Hoolduskarp). Printimine võib alata isegi kui on kuvatud Ei saa lõpule viia. Küll aga võib printeris printimise ajal lõppeda otsa tint või paber. Remote Manager ja LFP HDD Utility kuvavad teate Ei saa lõpule viia põhjuse ja võimaldavad panna töö ootele või selle tühistada.  „Kõvaketta otstarve“ lk 55 Printer prognoosib võimalikkust vaid järelejäänud paberi põhjal, kui On on valitud suvandi Roll Paper Remaining sätteks. Printer ei prognoosi töö võimalikkust allesoleva tindihulga põhjal, kui dokumente prinditakse tarkvaraga LFP Print Plug-In for Office või EPSON CopyFactory5.
Hold Queue *	View Hold Queue	XXXXXXXXX XXX (ootele pandud printimistöö nimi)	Paused Job Name User Paper Type Source Formaati Reason For Hold	See suvand on valitav vaid siis, kui On on valitud suvandi Store Held Job sätteks menüüst Setup. Kuvab printimissätteid ootele pandud töödele ja põhjuse, miks töö on pandud ootele. Töid, mis on pandud ootele, sest töö printimissätteid erinevad hetkel printeris valitutest, saab printida allkirjeldatud viisil. (1) Asendage paber ja tehke muud vajalikud sammud, et seade printimiseks valmis panna. (2) Valige Resume All Jobs.
	Resume All Jobs		Vajutage nuppu OK, et jätkata kõiki hetkel järjekorras olevaid töid.	
Saved Job Queue *	XXXXXXXXXX (salvestatud printimistöö nimi)		Stored Job Name User Pikkus Pages Paper Type Copies Source Formaati Estimated Print Time	Näitab valitud salvestatud töö olekut ajal, kui seda viimati prinditi. Pärast töö vaatamist vajutage nuppu OK, et sisestada koopiate arv. Vajutage nuppe ▲/▼, et valida koopiate arv, ja vajutage nuppu OK, et kuvada eeldatav printimisele kuluv aeg ja printimise võimalikkus. Vajutage printimise alustamiseks nuppu OK.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Kirjeldus
Print Job Log Sheet	Vajutage printimistöö logi printimiseks nuppu OK.


* Kuvatakse vaid siis, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas.

Menüü Paper

viitab tehase vaikesätetele.

Üksus			Kirjeldus	
Load/Remove Paper			Remove Paper	Vajutage nuppu OK, et vaadata juhiseid paberi eemaldamiseks. Paberi eemaldamiseks järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Kui paberit ei ole laaditud, juhiseid ei kuvata.
			Roll Paper	Tõstke esile laaditav paber ja vajutage nuppu OK. Paberi laadimiseks järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Kui paber on juba printerisse laaditud, kuvatakse enne laadimisjuhiste näitamist juhised laaditud paberitüübi eemaldamiseks.
			Cut Sheet (kuni 0,8 mm paks)	
			Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper		Valige laaditava paberi tüüp.	
	Matte Paper			
	Plain Paper			
	Muud			
	Custom Paper		Valige printerisse laaditava kohandatud paberi nimi.	
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXX (kohandatud paberitüübi nimi)	Select Reference Paper	Photo Paper	Te saate valida meediumitüübi, mis on kõige sarnasem teie poolt kasutatavale paberile.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Muud	
		Platen Gap	No Paper Selected	Valige see suvand, kui te ei soovi paberitüüpi määrata.
			Narrow	Valige paberitoe vahe, milleks on prindipea ja paberi vaheline vahemaa. Tavaliselt valige Standard . Kui prinditud kujutised on määratud, siis valige suurem seadistus. Kui te tunnete pea joondamise järel, et pea ei ole ikkagi täiesti joondatud, valige Narrow .
			Standard	
			Wide	
			Wider	
		Detect Paper Thickness		Vajutage nuppu OK, et printida muster, millega määrata olemasoleva paberi paksust. Valige printimistulemuste hulgast mustri number, millel on kõige vähem valesti joondust.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

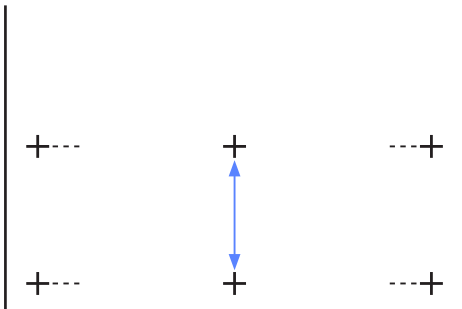Üksus		Kirjeldus	
	Paper Feed Adjust	Pattern	Kasutage seda seadistust, kui te ei suuda isegi pärast pea puhastamist või pea joondamist lahendada triipude tekkimisega seotud probleeme (horisontaalsed triibud või ebaühtlased värvid) standardisel printimisel (paberilehtede puhul ei kuulu selle ala hulka 1 kuni 2 cm ala paberi alaosas). Valitud Pattern Vajutage reguleerimismustri printimiseks nuppu OK. Mõõtkke sümbolite „+“ vaheline kaugus printitud reguleerimismustril. Kasutage ainult kaugust keskmiste sümbolite vahel või vasakpoolsete, keskmiste ja parempoolsete sümbolite vahelist keskmist kaugust.  Pärast reguleerimismustri printimist kuvatakse juhtpaneelile mustri pikkus. Vajutage nuppe ▲/▼, et sisestada mõõdetud väärtus ja vajutage nuppu OK. Valitud Value Valige muudatus vahemikus -0,70 ja +0,70%. Liiga madala väärtuse valimine põhjustab tumedaid triipe; reguleerige väärtust ülespoole. Sarnaselt põhjustab liiga kõrge väärtuse valimine valgeid triipe; reguleerige väärtust allapoole.
		Value	
	Paper Suction	-4 kuni 0	Oluline on valida kasutatavale paberile paras imemistugevus, et kaugus paberi ja prindipea vahel oleks õige. Liiga kõrge väärtuse valimine õhukele või pehmele paberile suurendab kaugust paberi ja prindipea vahel, mis põhjustab prindikvaliteedi halvenemist või ei võimalda paberi nõuete kohast söötmist. Kui nii juhtub, vähendage paberi tõmbejõudu. Parameetri vähendamisel muutub tõmbejõud väiksemaks.
	Roll Paper Tension	Normal	Valige High või Extra High, kui paber printimise ajal kortsu läheb.
		High	
		Extra High	
	Remove Skew	On	Valige, kas lubada (On) või keelata (Off) paberi vildakuse vähendamist.
		Off	
	Setting Name	Sisestage kohandatud paberisätetele kuni 22 tärgist koosnev nimi. Valige lihtsalt meelde jääv nimi, et saaksite seda kiiresti valida.	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus			Kirjeldus	
		Restore Settings	Yes	Taastage valitud kohandatud paberisätete vaikewäärtused.
			No	
Print Paper List			Vajutage kohandatud paberisätete loendi printimiseks nuppu OK.	

Menüü Maintenance

Üksus		Kirjeldus	
Nozzle Check		Vajutage düüside kontrollmusteri printimiseks nuppu OK. Inspekteerige visuaalselt prinditud mustrit ja kui te märkate uduseid või puuduvaid piirkondi, viige läbi prindipea puhastus.  „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 118	
Head Cleaning		 Inspekteerige prinditud mustrit ja valige uduste või puuduvate aladega mustritele märkeruudud. Kõigi düüside valimiseks tehke vasakul olevasse ruutu märges.  „Prindipea puhastamine” lk 119	
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Kui printimistulemused on teralised või ebateravad, viige läbi prindipea puhastus, et prindipead uuesti joondada. Kui valitud on Auto, skannib printer printimise ajal prinditud mustrit ja joondab prindipea uuesti automaatselt. Kui valitud on Manual, prinditakse muster; inspekteerige mustrit visuaalselt ja sisestage omapoolse hinnangu kohaselt väärtus.  „Joondumataste minimeerimine printimisel (Head Alignment)” lk 121	
	Auto(Bi-D)		
	Manual(Uni-D)		
	Manual(Bi-D)		
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 kuni 3 mm	Saate veeristeta rullpaberile printimisel lõikeasendit igas suunas peenhäälestada. Lõikekohta saab reguleerida 0,2 mm sammudena.
	Replace Cutter	Liigutab lõikuri vahetusasendisse, et saaksite selle vahetada. Vajutage lõikuri liigutamiseks vahetusasendisse nuppu OK. Enne lõikuri vahetamist tuleb paber eemaldada. Eemaldage enne jätkamist paber.  „Lõikuri vahetamine” lk 125	

Menüü Setup

Valik **Administrator Menu** kuvab parooli küsimise. Tarnimisel parooli ei sisestata; vajutage jätkamiseks nuppu OK. Kui administraatori parool on muudetud, sisestage see.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

 viitab tehase vaikesätetele.

Üksus			Kirjeldus	
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On	Sisesehitatud lõikuriga rullpaberi automaatselt lõikamiseks iga lehe printimise järel valige On , valige Off , et paberi lõikamine keelata. Printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti.
			Off	
		Refresh Margin	On	Kui ääristeta printimisel on valitud On , kärbib printer eesmist serva automaatselt, et eemaldada võimalikud tindiplekid, mis võivad olla eelmisest koopest paberile jäänud; selle funktsiooni väljalülitamiseks valige Off .
			Off	
		Page Line	On	Kui suvandi Auto Cut säte on Off , võite valida lõikejoonte paberile printimise (On) või mitte printimise (Off). Lõikejooni ei prindita, kui suvandi Auto Cut säte on On või kui kasutatakse paberilehti või plakati. Arvestage siiski, et kui printeris oleva paberi laius on kitsam kui valitud rullilaius, prinditakse lõikejooned sõltumata sellest, milline säte on valitud suvandile Auto Cut . Printeridraiverist valitud säte omab printeridraiveri kasutamisel prioriteeti.
			Off	
		Roll Paper Margin	Normal	Kui sättteks on valitud Normal , on ülemine ja alumine veeris 15 mm ning vasak ja parem veeris 3 mm. Välja arvatud 15mm , on vasakud ja paremad veerised kõikide teiste seadete puhul 3 mm.  „Prindiala“ lk 51
			Top15mm/Bottom15mm	
			Top35mm/Bottom15mm	
			Top45mm/Bottom15mm	
			3mm	
			15mm	
		Roll Paper Remaining	On	Valige, kas näidata/salvestada (On) või mitte näidata/salvestada (Off) allesoleva rullpaberi kogust. Kui te teete valiku On ja sisestate rulli pikkuse, muutuvad valitavaks järgnevad suvandid. ☐ Järelolev rullpaberi kogus Rulli eemaldamisel prinditakse rullile automaatselt ribakood, millesse on salvestatud allesolev pikkus, järelejäänud rulli hoiatuse väärtus ning paberitüüp. Paberi järgmisel kasutamiskorral loetakse ribakoodi ja reguleeritakse sätted automaatselt, mis tõstab efektiivsust mitme paberirulli kasutamise korral. ☐ Printimise võimalikkus Printer prognoosib rulli pikkuse põhjal, kas printimine on võimalik.
			Off	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus			Kirjeldus	
	Advanced Settings	Remaining Alert	1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga)	Kuvatakse, kui On on valitud suvandi Roll Paper Remaining sätteks. Valige väärtus vahemikus 1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga), et kuvada hoiatus, kui allesolev paberikogus langeb alla selle limiidi. Pikkust saab määrata 0,5 m (1 jalg) sammudena.
		Roll Paper Tension	Madal	Valige High või Extra High, kui paber printimise ajal kortsu läheb. Suvandit Roll Paper Tension saab määrata igale paberitüübile eraldi, kasutades suvandit Custom Paper Setting menüüs Paper. Kui Custom Paper on valitud suvandi Select Paper Type sätteks, kasutab printer väärtust, mis on valitud suvandile Roll Paper Tension menüüst Custom Paper Setting. See säte jõustub, kui kohandatud rullpaberi pinne on määramata.
			Normal	
			High	
			Extra High	
		Less Head Scuffing	On	Kui paber on paks, võib prindipea minna vastu prinditavat pinda. Hõõrdumise vältimiseks valige On. Seda valikut saab kasutada selleks, et muuta ajutiselt väärtust, mis on valitud suvandile Custom Paper Setting > Platen Gap menüüst Paper. Arvestage siiski, et valik On ei oma mingit mõju, kui Wider on valitud suvandi Platen Gap sätteks.
			Off	
		Drying Time Per Page	0 kuni 60 minutit	Määrake, kui kauaks printer iga lehe printimise järel peatub, et tindil kuivada lasta; valige väärtus vahemikus 0 kuni 60 minutit. Olenevalt tindi tihedusest või paberitüübist, võib tindi kuivamine aega võtta. Kui tint paberil hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Pikem kuivamisaeg tähendab, et ka printimisele kulub rohkem aega.
		Paper Size Check	On	Valige, kas printer tuvastab paberi laiuse automaatselt (On) või mitte (Off). Kui kuvatakse paberi suuruse tõrge ja paber on korrektselt laaditud, proovige valikut Off. Arvestage aga, et printer võib printida üle paberi servade, kui valitud on Off. Kui seade prindib paberiäärtest väljapoole, määrake printer seest tindiga. Üldiselt soovitame me kasutada printerit hoides seda seadet valikul On.
			Off	
		Paper Skew Check	On	Kui valitud on On, kuvatakse juhtpaneelil tõrge ja printimine peatub, kui paber on viltu; valige Off, et see funktsioon välja lülitada. Enamikel juhtudel on soovituslik säte On, sest viltune paber võib põhjustada printeri ummistuse.
			Off	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus			Kirjeldus	
		Store Held Job	On	See kirje on valitav, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv kõvaketas. Kui valitud on On, printimistööd, millele on vajalik hetkel printeris valitust erinev paberitüüp, allikas või väljaprinti paberiformaat (laius), salvestatakse ootel töödena; valige selle funktsiooni väljalülitamiseks Off. Kui valitud on Off ja printimistöö ei vasta printeri valitule, kuvatakse tõrge ja printimine peatub. Kui valitud on On ja ilmneb tõrge, printimist ei peatata; selle asemel salvestatakse mittekattuvate sätetega tööd ootel töödena kõvakettale. Ootel töid saab printida menüüst Print Queues, kui printer on valmis pandud, laadides selleks näiteks õige paberi.  „Kõvaketta otstarve“ lk 55
			Off	
	Restore Settings	Yes	Kõigi printerisätete vaikeväärtuste taastamiseks valige Yes .	
		No		
Printer Status	Firmware Version	xxxxxxx,x.xx,xxxx	Siin saate kontrollida püsivara versiooni.	
	Option Status	Loetleb lisavarustusse kuuluvad lisaseadmed, mis on printeriga ühendatud ja kasutamiseks valmis.		
	Show Total Prints	XXXXXXX m ² (XXXXXXX jalga ²)	Vaadake kogu prinditud ala (maksimaalselt kuus kohta).	
	Print Status Sheet	Vajutage valitud printerisätete loendi printimiseks nuppu OK. Valige see suvand, et vaadata sätteid kiiresti.		
Network Setup	IP Address Setting	Auto	Valige, kas kasutada IP-aadressi määramiseks DHCP-d (Auto) või seadistada aadress käsitsi (Panel). Valige Panel , et sisestada IP address , Subnet Mask ja Default Gateway . Pöörduge oma süsteemihalduri poole üksikasjaliku teabe saamiseks.	
		Panel		
	Print Status Sheet	Vajutage võrgusätete loendi printimiseks nuppu OK. Valige see suvand, et vaadata võrgusätteid kiiresti.		
	Restore Settings	Yes	Kõigi võrgusätete vaikeväärtuste taastamiseks valige Yes .	
		No		

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus		Kirjeldus	
Power Settings	Sleep Mode	5 kuni 180 minutit	Printer läheb automaatselt unerežiimi, kui valitud aja jooksul ei ole esinenud tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole vastu võetud ning ühtegi toimingut juhtpaneeliga või mujalt ei ole tehtud. Kasutage seda suvandit, et valida aeg, mille järel printer umerežiimi läheb.  „Toite väljalülitamine funktsiooniga Power Off Timer“ lk 52
		Off	Printer lülitub automaatselt välja, kui pole tõrkeid, ühtegi prinditööd ei ole saadud ning juhtpaneeli või muid toiminguid ei teostata kaheksa tunni jooksul. Viiteajaks, mille järel printer välja lülitub, saab valida väärtuse vahemikus 1 kuni 24 tundi 1 tunniste sammudena. Valige Off , et printer ei lülituks automaatselt välja.
	Power Off Timer	Off, 1 kuni 24 tundi	
		Yes	Valige Yes , et taastada kõik sätted Power Settings vaikeväärtustele.
	Restore Settings	No	
Preference	Language	Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Chinese	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav keel.
	Unit: Length	m	Valige pikkusühik, mida kuvatakse juhtpaneeli ekraanile või prinditakse mustritele.
		jalg/toll	
	Alert Lamp Setting	On	Valige, kas suur hoiatuslamp tõrke ilmnemisel süttib (On) või mitte (Off).
		Off	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus		Kirjeldus	
Administrator Menu	Change Password	Sisestage kuni 20 tärgist koosnev administraatori parool. Valik Administrator Menu kuvab parooli küsimise. Menüüd Administrator Menu kuvatakse vaid siis, kui sisestatakse õige parool, mis takistab ekslikku sätete muutmist muude isikute poolt peale administraatori. Hoidke parool turvalises kohas. Kui te peaksite parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.	
	Operational Control	Network Setup	Password Required No Password Required Valige, kas administraatori parool on vajalik menüüle Network Setup juurdepääsuks juhtpaneelilt või tarkvarast Remote Manager.
	Power Cleaning		 Inspekteerige prinditud mustrit ja valige uduste või puuduvate aladega mustritele märkeruudud. Kõigi düüside valimiseks tehke vasakul olevasse ruutu märgi.
	Manage HDD	Format Hard Disk	Yes No Valige Yes, et vormindada hetkel printeriga ühendatud lisavarustusse kuuluv kõvaketas. Kõvaketta vormindamine kustutab kõik salvestatud printimistööd. Kõvakettad, mida on kasutatud teiste printeritega, tuleb enne selle printeriga kasutamist vormindada.
	Date And Time		MM/DD/YY HH:MM Seadistage printeri sisseehitatud kell. Printeri kella saadakse kellaaeg, mis lisatakse tööinfo ja printerioleku väljaprintidele.
	Time Zone		Sisestage erinevus GMT ja praeguse ajavööndi vahel. Valitud ajavööndit kasutatakse meiliteatistes, mida saadab tõrke ilmne misel Remote Manager.
	Reset All Settings		Yes No Valige Yes, et taastada kõigi sätete vaikeväärtused, välja arvatud suvandid Date And Time, Language ja Unit: Length menüüs Setup.

Menüü Enlarged Copy

Menüü Enlarged Copy kuvatakse, kui skanner on ühendatud.

Toetatud skannerid on kirjas Epsoni veebisaidil.

<http://www.epson.com>

Juhtpaneeli menüü kasutamine

 viitab tehase vaikesätetele.

Üksus			Kirjeldus	
Color/B&W			Värv	Valige kas värviline või mustvalge kopeerimine.
			B&W	
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border	Dokumendi formaadid on loetletud nooltest vasakul. Koopiat suurendatakse, et see sobituks hetkel printerisse laaditud rulliga. Maksimaalne suurus on 914 mm (36 tolli). Kui tootesse SC-T7000 Series on laaditud suurem rull kui 36 tolli, on maksimaalne suurus ikkagi 36 tolli. Ääristeta printimiseks valige Borderless. Valitavad formaadid erinevad olenevalt skannerist.
			Ääristeta	
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4 x 6	Muude suurustega kopeerimiseks valige dokumendi originaali formaat. Valitavad formaadid erinevad olenevalt skannerist.
			Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0 (2 lehte)
		Border	With Border	Ääristeta printimiseks valige Borderless .
			Ääristeta	
Quality			Draft	Valige koopia kvaliteet ja printimiskiirus.
			Fine	
Density			Viis sätet vahemikus Light kuni Dark	Valige koopia tihedus.

Hooldus

Hooldus

Prindipea reguleerimine

Prindipead tuleb reguleerida, kui väljatrükkidel on näha valgeid triipe või kui te märkate, et prindi kvaliteet on halvenenud. Te saate teostada järgmisi printeri hooldusfunktsioone, et säilitada prindipea head seisukorda ja tagada parim prindi kvaliteet.

Viige läbi prinditulemustele ja olukorrale vastav asjakohane hooldus.

Ummistunud pihustite kontrollimine

Viige ummistuste tuvastamiseks läbi düüside kontroll, kui printerit ei ole pikemat aega kasutatud või ees seisab oluline printimistöö. Inspekteerige visuaalselt prinditud kontrollmusterit ja kui te märkate uduseid või puuduvaid piirkondi, puhastage prindipead.

Prindipea puhastamine

Kui te märkate prinditud dokumentidel uduseid või puuduvaid alasid, viige läbi prindipea puhastus. Puhastab prindipea pinna prindi kvaliteedi parandamiseks. Valige vastavalt vajadusele tavaline või põhjalik puhastus.

„Prindipea puhastamine” lk 119

Enamikel juhtudel on soovitatav tavaline puhastus. Põhjalikku puhastust kasutage siis, kui düüsid on pärast mitmekordset tavapuhastust endiselt umbes.

Prindipea asendi reguleerimine (prindipea joondamine)

Viige läbi Head Alignment, kui jooned ei ole õiges kohas või väljaprintid on teralised. Funktsioon Head Alignment korregerib joondumatusse printimisel.

„Joondumatusse minimeerimine printimisel (Head Alignment)” lk 121

Ummistunud pihustite kontrollimine

Nozzle Check

Düüside kontrolle saab teha arvutist või printeri juhtpaneelilt.

Arvutist

Selles jaotises toodud näited kasutavad näidisenäidet Windows printeridraiverit.


Mac OS X puhul kasutage **Epson Printer Utility 4**.

„Utiliidi Epson Printer Utility 4 funktsioonid” lk 101

- 1 Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.

Veenduge, et valite paberilika ja meediumitüübi õigesti kasutatava paberi järgi.

- 2 Klõpsake valikul **Nozzle Check** (Pihustikontroll) vahekaardil **Utility** (Utiliit), mis asub printeridraiveri aknas **Properties** (Atribuudid) (või **Printing preferences** (Prindieelistused)).

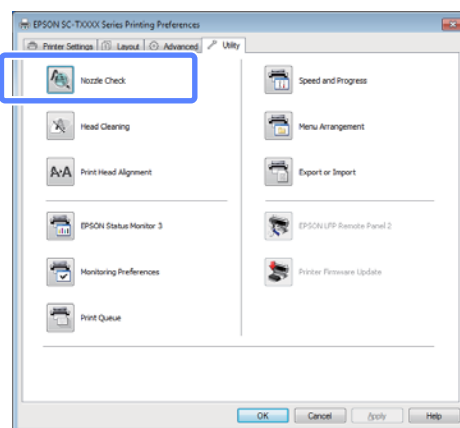

- 3 Klõpsake **Print** (Prindi).

Prinditakse düüside kontrollmuster.

- 4 Kontrollige düüside kontrollmusterit.

Probleemide puudumisel: klõpsake **Finish** (Valmis).


Probleemide puhul: klõpsake **Clean** (Puhasta).

Pärast pihusti kontrollmusteri printimist veenduge, et pihusti kontrollmusteri printimine on lõpetatud enne, kui te alustate oma andmete printimist või prindipea puhastamist.

Hooldus

Printerist

Alljärgnevides seadistustes kasutatavad nupud

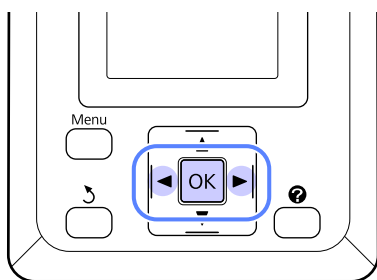

- 1 Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.

Veenduge, et valite paberiallika ja meediumitüübi õigesti kasutatava paberi järgi.

- 2 Kontrollige, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppu **A▶A**.

Kuvatakse menüü Maintenance.


- 3 Veenduge, et esile on tõstetud **Nozzle Check** ja vajutage nuppu **OK**.

Kuvatakse kinnitusdialoog.

- 4 Vajutage kontrollmusteri printimiseks nuppu **OK**.


Vaadake printitud kontrollmusterit ja võrrelge seda alljärgneva lõigu kohaselt.

Puhaste pihustite näide



Pihusti kontrollmusteril ei ole tühje vahesid.

Ummistunud pihustite näide



Kui musteris on puuduvaid alasid, valige **Head Cleaning** ja puhastage prindipead. ➡
„Prindipea puhastamine” lk 119

Prindipea puhastamine

Kuigi prindipea puhastamist on võimalik teostada nii arvutist kui printerist, on puhastamistoimingud erinevad, nagu on ka kirjeldatud alljärgnevalt.

- ☐ Arvutist

Puhastatakse kõik düüsid.

- ☐ Printerist

Te saate puhastada kõik düüsid või valida puhastamiseks vaid need düüsid, mille puhul printitud düüside kontrollmuster viitab probleemi olemasolule.

Märkused prindipea puhastamise kohta

Pange prindipea puhastamisel tähele järgmisi punkte.

- ☐ Puhastage prindipead ainult siis, kui prindi kvaliteet halveneb; näiteks kui väljatrükk on hägune või kui värv on vale või puudub. Prindipea puhastamisel kulub tinti.
- ☐ Kõigi düüside puhastamiseks kulub natuke igat värvi tinti. Isegi kui te kasutate mustvalge printimise jaoks ainult musti tinte, tarbitakse ka värvilisi tinte.
- ☐ Korrates prindipea puhastamist lühikese ajavahemiku jooksul, võib Maintenance Box (Hoolduskarp) kiirelt täituda seoses väikese koguse tindi aurustumisele tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) sees. Kui karbis ei ole piisavalt tühja ruumi, pange valmis tagavara Maintenance Box (Hoolduskarp).
- ☐ Kui pihustid on pärast korduvat prindipea puhastamist endiselt umbes, proovige viia läbi põhjalik puhastus.
- ☐ Põhjalik puhastus kulutab tavalise prindipea puhastusega võrreldes rohkem tinti. Kontrollige eelnevalt allesoleva tindi taset ning vähese tindikoguse korral pange enne puhastuse algust valmis uus tindikassett.

Hooldus

- Kui pihustid on pärast põhjalikku puhastust endiselt ummistunud, lülitage printer välja ja jätke ta ööks või pikemalt seisma. Mõningase seismise järel võib ummistunud tint lahustuda.

Kui pihustid on endiselt ummistunud, võtke ühendust oma edasimüüja Epsoni toega.

Prindipea puhastamine


Arvutist

Selles jaotises toodud näited kasutavad näidisenä Windows printeridraiverit.

Mac OS X puhul kasutage **Epson Printer Utility 4**.

„Utiliidi Epson Printer Utility 4 kasutamine” lk 101

- Klõpsake valikul **Head Cleaning (Prindipea puhastus)** vahekaardil **Utility (Utiliit)**, mis asub printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).

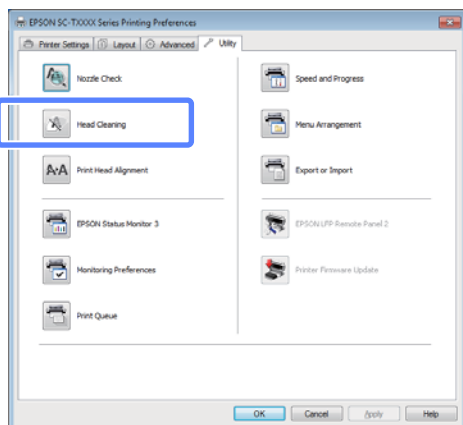


- Klõpsake **Start**.
Prindipea puhastus algab ja kestab umbes 1 kuni 10 minutit.
- Klõpsake **Print Nozzle Check Pattern (Prindipihustikontrolli muster)**.

Kinnitage düüside kontrollmuster.

Kui pihustite kontrollmusteris on puuduvaid segmente, klõpsake **Clean (Puhasta)**.

Printerist

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

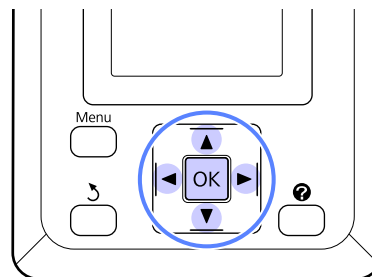

- Konrollige, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppu **Menu**.

Kuvatakse menüü Maintenance.

- Vajutage nuppe **Up/Down**, et tõsta esile **Head Cleaning** ja vajutage nuppu **OK**.

Peate valima düüside read.

- Valige puhastamiseks düüside read.

Vajutage nuppe **Left/Right**, et tõsta esile uduste või puuduvate aladega segmentidele vastavad kontrollmusterite numbrid ja vajutage valimiseks nuppe **Up/Down**.

Saate valide mitu düüside rida.

Kõigi düüside valimiseks tehke vasakul olevasse ruutu märg.

- Nupu **OK** vajutamisel kuvatakse kinnitusteade. Vajutage prindipea puhastamise alustamiseks nuppu **OK**.

Puhastamise lõppemisel kuvatakse kinnitusteade.

- Kontrollmusteri printimiseks ja ummistuse kontrollimiseks vajutage nuppe **Up/Down**, et tõsta esile **Nozzle Check** ja vajutage nuppu **OK**.

Düüside kontrolli tegemata väljumiseks tõstke esile **Exit** ja vajutage nuppu **OK**.

Hooldus

Joondumatuse minimeerimine printimisel (Head Alignment)

Kuna prindipea ja paber asetsevad teineteises lähedal, võib niiskus või temperatuur või prindipea liigutamine mõlemasuunaliselt vale joondamist põhjustada. Selle tulemusel võivad väljaprintid olla teraliseid või valesti paiknevate joontega. Kui nii juhtub, viige printimise joondamise korrigeerimiseks läbi funktsioon Head Alignment.

Kuigi funktsiooni Head Alignment on võimalik teostada nii arvutist kui printerist, on joondamistoimingud erinevad, nagu on ka alljärgnevalt kirjeldatud.

☐ Printerist

Prindipea joondamist saab teha nii automaatselt kui manuaalselt.

Automaatse reguleerimise puhul loeb andur printimise ajal reguleerimismustrit ning registreerib printerile automaatse reguleerimisväärtuse.

Automaatne prindipea joondamine kestab umbes 30 minutit.

Käsitsi reguleerimise puhul tuleb teil kontrollida mustrit ning sisestada joondamiseks vajalik optimaalne reguleerimise väärtus. Manuaalset joondamist võib kasutada paberilehtedega või muu paberiga, mis ei toeta automaatset joondamist või kui automaatne joondamine ei korrigeeri viga täielikult.

Manuaalse prindipea joondamise mustri printimine võtab 7 kuni 11 minutit. Vajalik ajahulk oleneb prinditava mustri suuruselt.

Prindipea joondamised Uni-D ja Bi-D on saadaval nii automaatses kui manuaalses režiimis. Tavaliselt on soovitatav kasutada joondamist Bi-D. Valige Uni-D kui prindipea joondamine Bi-D ei kõrvalda probleemi täielikult.

☐ Arvutist

Automaatseks prindipea joondamiseks võib kasutada arvutit.

Enamikul juhtudel saab prindipea joondamist viia läbi järjest just selle toiminguga. Tavaliselt

soovitame seda meetodit, sest see on lihtsaim.

Automaatne prindipea joondamine kestab umbes 30 minutit. Manuaalset prindipea joondamist saab läbi viia prineri juhtpaneeli abil, kui te kasutate paberilehti või muud paberit, mis ei toeta automaatset joondamist või kui automaatne joondamine ei kõrvalda probleemi täielikult.

Märkus:

Funktsiooni Head Alignment reguleeritakse vastavalt printerisse laaditud paberile. Laadige printerisse paber, mille puhul joondamine on vajalik.

Arvestage siiski, et automaatne prindipea joondamine ei ole saadaval allpool nimetatud paberiga või olukordades.

☐ Kui printerisse on laaditud läbipaistev või värviline kandja.

☐ Kui printerisse laaditud paber ei toeta automaatset prindipea joondamist.

Automaatset prindipea joondamist toetavate paberitüüpide kohta lugege allolevat teavet.

 „Epsoni erikandjate tabel” lk 143

☐ Käesolev paber on paksem kui 1,0 mm.

☐ Printer on otsese päikesevalguse või muu valgusallika all, mis põhjustab optilist interferentsi. Blokeerige segav valgusallikas.

Funktsioon Head Alignment ei pruugi anda oodatud tulemust ka ummistunud düüsidega. Enne jätkamist viige ummistuste kõrvaldamiseks läbi prindipea puhastus.

Arvutist

Selles jaotises toodud näited kasutavad näidisenäidet Windows printeridraiverit.

Mac OS X puhul kasutage **Epson Printer Utility 4**.

 „Utiliidi Epson Printer Utility 4 kasutamine” lk 101

1


Laadige printerisse rullpaber.

Valige paberitüüp, mis vastab printerisse laaditud paberile.

Hooldus

- 2** Klõpsake valikul **Print Head Alignment (Prindipea reguleerimine)** vahekaardil **Utility (Utiilit)**, mis asub printeridraiveri aknas **Properties (Atribuudid)** (või **Printing preferences (Prindieelistused)**).


Prindipea joondamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

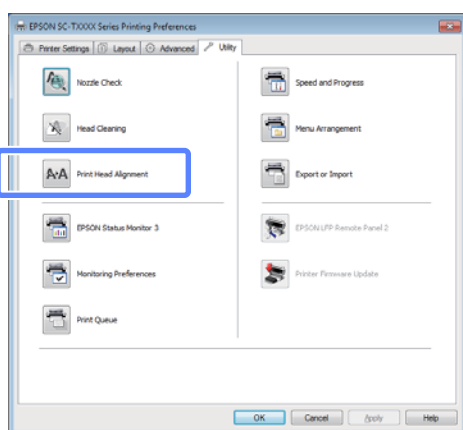

Andur loeb printimise ajal reguleerimismustrit ning registreerib printerile automaatse reguleerimisväärtuse.

Printerist

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

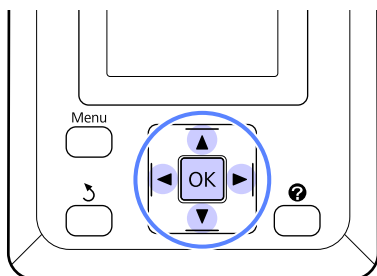

- 1** Veenduge, et rullpaber või A4 formaadis või suurem paberileht on printerisse laaditud.
- Veenduge, et valite paberiallika ja meediumitüübi õigesti kasutatava paberi järgi.
- 2** Konrollige, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppe **◀/▶**, et tõsta esile **⚙** ja vajutage nuppu **OK**.
- Kuvatakse menüü **Maintenance**.
- 3** Vajutage nuppe **▼/▲**, et valida **Head Alignment** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.

- 4** Vajutage nuppe **▼/▲**, et tõsta esile prindipea joondamise suvand.

- 5** Vajutage reguleerimismustri printimiseks nuppu **OK**.


Kui valitud on **Auto**, joondab printer prindipea joondamise mustrit printides automaatselt prindipea. Kui prindipea joondamine on lõpetatud, kuvatakse menüü **Maintenance**.

Kui valitud on **Manual**, jätkake sammust 6, et sisestada muudatus vastavalt mustri visuaalsele kontrollile.

- 6** Pidage silmas mustrite numbraid, millel on kõige vähem valgeid jooni või millel valged jooned paiknevad kõige ühtlasemalt.

Joonisel näidatud näite puhul oleks selleks muster number 3.

C1

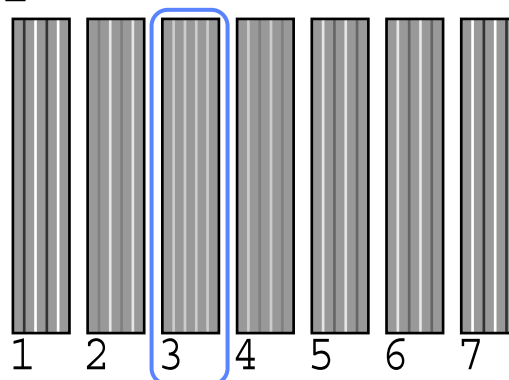

- 7** Veenduge, et juhtpaneeli ekraanile on kuvatud **C1**, vajutage nuppe **▼/▲**, et valida sammus 6 tuvastatud mustri number ja vajutage nuppu **OK**.
- 8** Korrake kõikide värvidega alates värvist **C1** kuni **BK2**, vajutades iga kord nuppu **OK**.
- 9** Kui viimane number on sisestatud, kuvatakse menüü **Maintenance**.

Kulumaterjalide vahetamine

Tindikassettide vahetamine

Kui üks paigaldatud tindikassettidest tühjaks saab, ei ole enam võimalik printida. Kui kuvatakse tindi otsalõppemise hoiatus, soovitame me tindikasseti(d) nii pea kui võimalik välja vahetada.

Kui tindikassett saab printimise ajal tühjaks, saate te printimist jätkata pärast tindikasseti väljavahetamist. Prinditöö ajal tindikasseti väljavahetamisel võite te aga kuivamistingimustest olenevalt panna tähele värvierinevust.

Toetatavad tindikassetid  „[Lisaseadmed ja kulumaterjalid](#)” lk 141

Kuidas välja vahetada

Sama toimingut saate te kasutada kõikide tindikassettide väljavahetamiseks.

Tähtis!


Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebahühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

1

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.


2

Avage kasseti kaas.

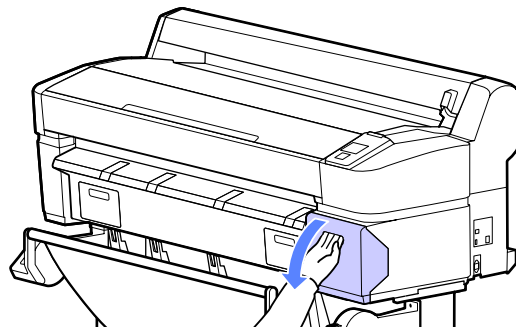

3

Lükake sõrm tindikasseti peal olevasse lohku ja tõmmake see otse välja.

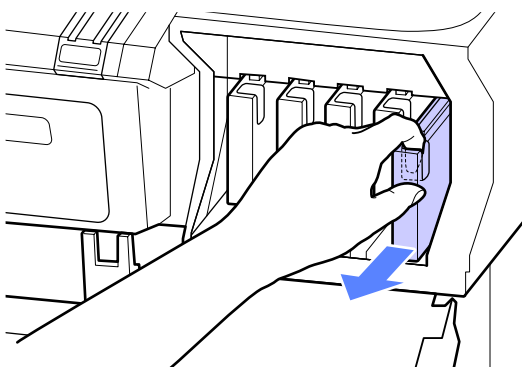


Tähtis!

Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.

4

Võtke uus tindikassett kotist välja. Loksutage tindikassetti 10 sekundi vältel 30 korda horisontaalselt umbes 5 cm amplituudiga liigutustega, nagu joonisel on näidatud.

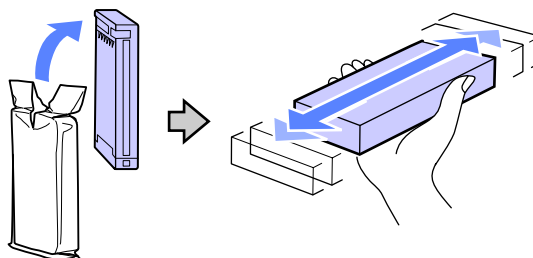


Tähtis!

Ärge katsuge tindikassettide peal olevaid IC-kiipe. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.

Hooldus

- 5** Hoidke kassetti silt väljapoole ja libistage see tervenisti pesasse.

Sobitage tindikasseti värv värviga printeril oleval sildil.

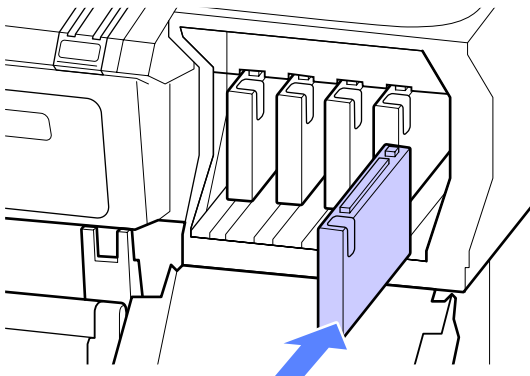


Korrake samme 3 kuni 5 teiste tindikassettide väljavahetamiseks.



Tähtis!

Paigaldage kõik tindikassetid igasse pesa. Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.

- 6** Sulgege kasseti kaas.

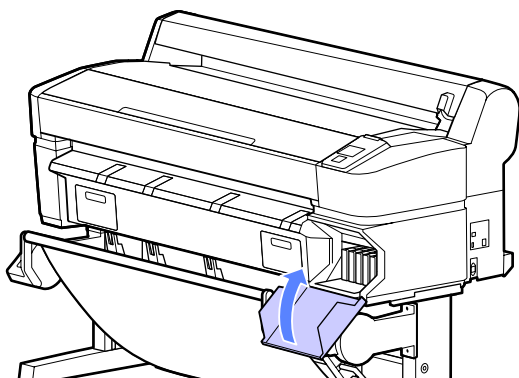

Tähtis!

Me soovime kord kolme kuu tagant paigaldatud tindikassetid eemaldada ja neid raputada, et tagada hea printimiskvaliteet.

Tarvikute Hoolduskarp vahetamine

Kui kuvatakse teade **No Enough Space**, vahetage välja viidatud tarvik Maintenance Box (Hoolduskarp).

Toetatud Maintenance Boxes (Hoolduskarp) karbid



„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 141



Tähtis!

Ärge kasutage uuesti hoolduskarpe, mis on printerist eemaldatud ja pikaks ajaks välja seisma jäetud. Karbis sees olev tint on kõva ja kuiv ning ei suuda piisavalt tinti endasse absorbeerida.

Kuidas välja vahetada

Osadel printerimudelitel on tarvikud Maintenance Boxes (Hoolduskarp) nii vasakul kui paremal servas, kuid nende vahetamise protseduur on alati sama.




Tähtis!

Ärge vahetage tarvikut Maintenance Box (Hoolduskarp) printimise ajal. Tindijäägid võivad lekkida.

1


Avage hoolduskarbi kaas.

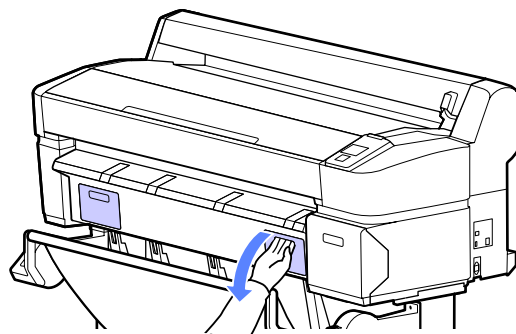

2


Tõmmake tarvik Maintenance Box (Hoolduskarp) välja.

Tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) tõstmisel tuleb lukk lahti ja te saate selle lihtsalt otse välja tõmmata.

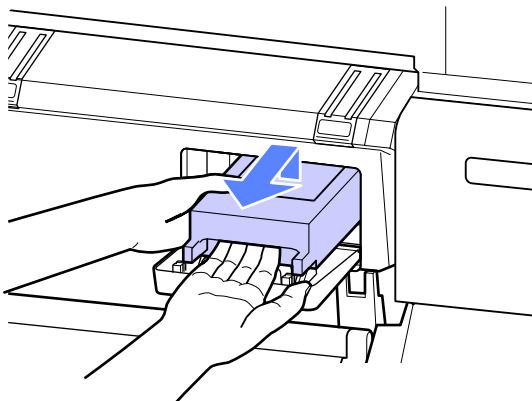


Hooldus

- 3** Asetage kasutatud tarvik Maintenance Box (Hoolduskarp) läbipaistvasse kotti, mis on kaasas uue tarvikuga Maintenance Box (Hoolduskarp), ja kontrollige, et lukk on korralikult kinni.

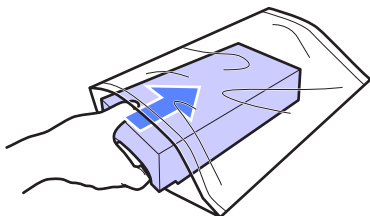

- 4** Paigaldage uus tarvik Maintenance Box (Hoolduskarp).

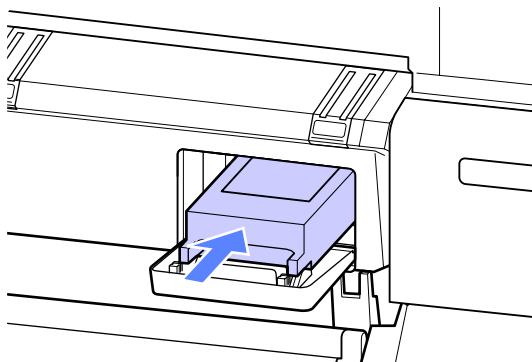

! Tähtis!

Ärge katsuge tarviku Maintenance Box (Hoolduskarp) küljel olevat IC-kiipi.

See võib takistada normaaltalitlust ja printimist.

- 5** Sulgege hoolduskarbi kaas.

Lõikuri vahetamine

Vahetage lõikur välja, kui see ei lõika paberit puhtalt.

Toetatav lõikur

☞ „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 141


Kasutage lõikuri vahetamiseks ristpeaga kruvikeerajat. Veenduge enne lõikuri vahetamist, et teil on olemas ristpeaga kruvikeeraja.



Tähtis!

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks lõikuri tera. Selle maha pillamine või löömine vastu kõva eset võib terast killu välja lüüa.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

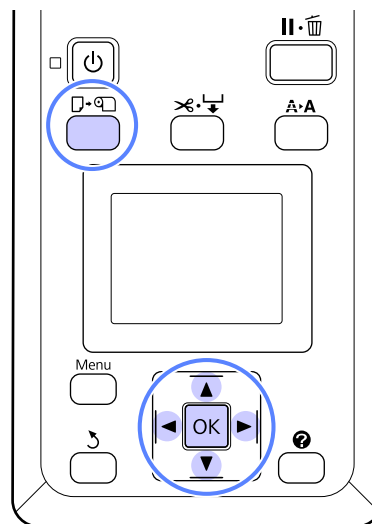

1

Eemaldage printerist paber.

☞ „Rullpaberi eemaldamine” lk 28

☞ „Paberilehtede eemaldamine” lk 31

☞ „Plakati eemaldamine” lk 34

2

Konrollige, et printer oleks printimiseks valmis. Vajutage nuppe ◀▶, et tõsta esile 📄 ja vajutage nuppu OK.

Kuvatakse menüü Maintenance.

3

Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Cutter Maintenance** ja vajutage nuppu OK.

4

Vajutage nuppe ▼/▲, et tõsta esile **Replace Cutter** ja vajutage nuppu OK.

5

Lõikur liigub vahetusasendisse.

6


Eemaldage vana lõikur printerist.

Vabastage ristpeaga kruvikeeraja, kasutades lõikurit oma kohal hoidvat kruvi ning tõmmake lõikur otse välja.

Hooldus

**Ettevaatust:**

Ärge hoidke lõikurit lastele kättesaadavas kohas. Lõikuri tera võib põhjustada kehavigastusi. Olge lõikuri vahetamisel tähelepanelikud.

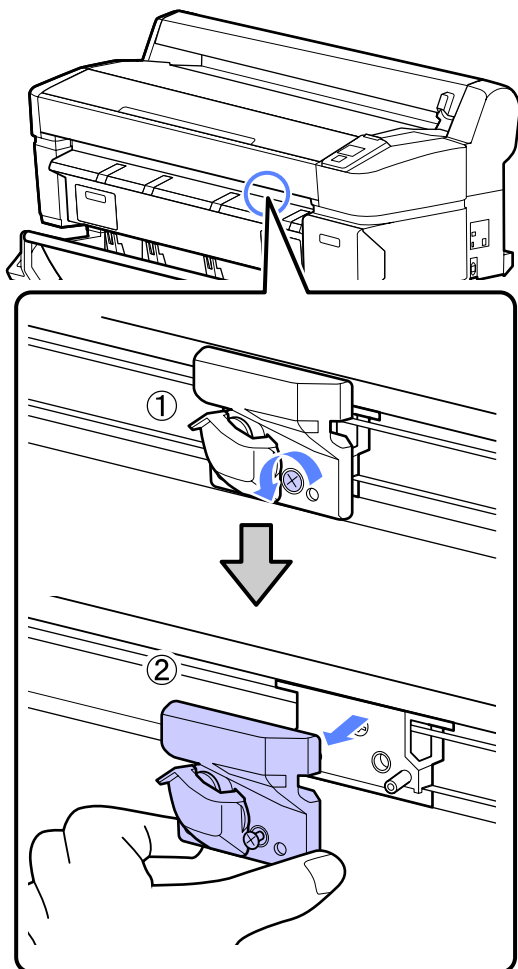
**7**

Paigaldage uus lõikur.

Sisestage lõikur nii, et printeril olev vars langeks kokku hoidjal asuva avaga. Ristpeaga kruvikeerajat kasutades keerake lõikurit kohal, hoides kruvi kinni.

**Tähtis!**

Kruvige lõikur kindlalt kinni või lõikekoht võib olla pisut paigast või viltu.

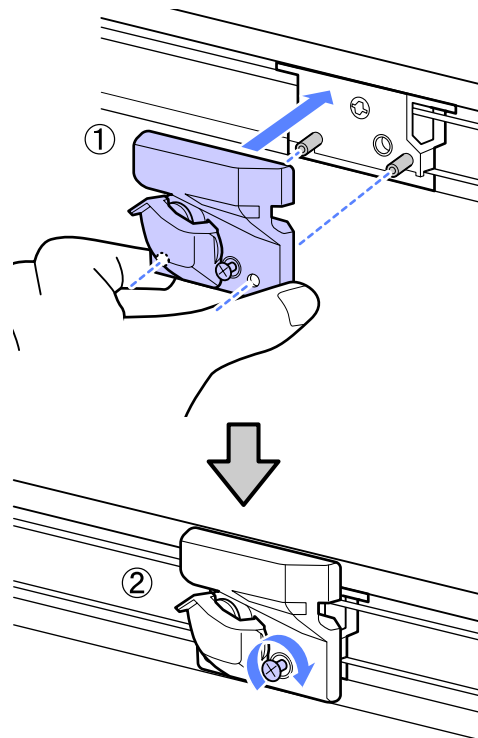**8**

Pärast lõikuri vahetamist vajutage nuppu OK.

Lõikur naaseb algasendisse.

Kui toiming on lõpuni viidud, kuvatakse juhtpaneelil teade **Ready**.

Hooldus

Printeri puhastamine

Printeri optimaalses tööseisundis hoidmiseks tuleb seda puhastada (umbes kord kuus).

Välispindade puhastamine

- 1 Eemaldage printerist paber.
- 2 Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- 3 Kasutage pehmet, puhast riidelappi, et hoolikalt eemaldada kogu tolm ja mustus.

Tõsise mustuse puhul kasutage puhastamiseks pehmet, puhast riiet, mida on niisutatud neutraalse puhastusvahendiga. Seejärel pühkige kuiva ja pehme lapiga puhtaks.


Tähtis!

Ärge kunagi kasutage printeri puhastamiseks benseeni, lahusteid ega alkoholi. Need võivad põhjustada värvi tuhmumist ja detailide deformatsiooni.

Sisemuse puhastamine

Kui väljaprintid on määrdunud, puhastage surverulle.

Plaadile jäänud tint ja osakesed tuleb eemaldada, sest need võivad paberit määrida.


Tähtis!

Tolmu ja paberiosakeste plaadilt eemaldamata jätmise võib ummistada düüse või kahjustada prindipead.

Rulliku puhastamine

Järgige alltoodud juhtnööre, et puhastada rullik tavapaberi söötmise abil.

1

Lülitage printer sisse ja laadige sellesse kõige laiem võimalik rullpaber.



„Rullpaberi laadimine ja eemaldamine” lk 24

2

Vajutage nuppu ja seejärel nuppu .

Nupu vajutamise ajal söödetakse paberit. Kui paber ei ole määrdunud, on puhastamine lõpule viidud.

Peale puhastamise lõpetamist löigake paber küljest.



„Käsitöölikuse meetod” lk 27

Sisemuse puhastamine

1

Veenduge, et printer oleks välja lülitatud ja kogu ekraan oleks kustunud. Seejärel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.


2

Laske printeril minut aega seista.

3

Avage printeri kaas ja puhastage printeri sisemus sinna kogunenud tolmust ja mustusest pehme, puhta riidelapi abil.

Puhastage põhjalikult ala (a), mis on alloleval joonisel märgitud sinisega. Vältimaks mustuse levitamist, pühkige seestpoolt väljapoole. Tõsise mustuse puhul kasutage puhastamiseks pehmet, puhast riiet, mida on niisutatud neutraalse puhastusvahendiga. Seejärel pühkige printeri sisemus kuiva, puhta lapiga üle.

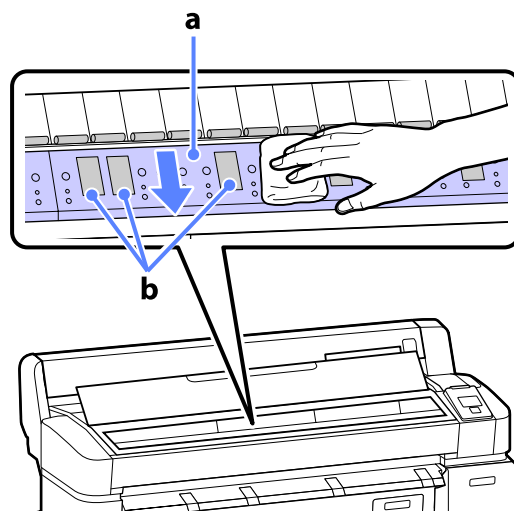


Hooldus**Tähtis!**

- ❑ Ärge mingil juhul puudutage puhastamisel rulli või tinti imavaid alasid (b, märgitud halliga), sest see võib põhjustada väljaprintide määrdumist.
- ❑ Hoiduge puudutamast printeri sees asuvaid tinditorusid; vastasel juhul võib see printerit kahjustada.

4

Kui paberitole on kogunenud tolmu (mis paistab valge pulbrina), kasutage selle sisselükkamiseks näiteks kokteilikõrt.

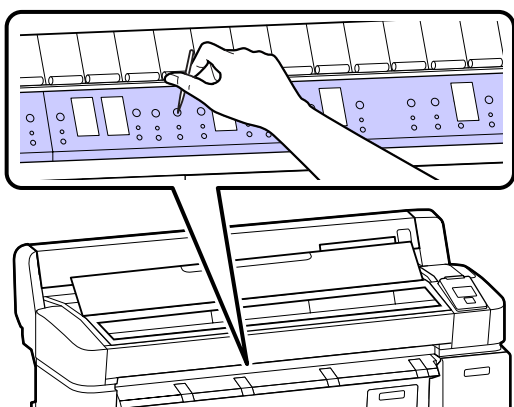**5**

Kui te olete puhastamise lõpetanud, sulgege printeri kaas.

Probleemide lahendamine

Probleemide lahendamine

Mida teha teate kuvamisel

Kui printerile kuvatakse mõni allolevatest teadetest, vaadake loendist lahendust ja astuge vajalikud sammud.

Teade	Tegevus
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recognized. Insert again or replace ink cartridge.	- Eemaldage tindikassett ja sisestage see uuesti. Kui teade ei kao, sisestage uus tindikassett (ärge paigaldage uuesti kassetti, mis põhjustas tõrke).  „Kuidas välja vahetada“ lk 123 - Tindikassetis võib toimuda kondenseerumine. Hoidke seda toatemperatuuril vähemalt neli tundi, enne kui tindikassetti kasutate.  „Märkused tindikassettide käsitlemise kohta“ lk 19
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartridge.	
Ink Cartridge Error Please install the correct ink cartridge.	Sisestage Epsoni originaaltindikassett, mis sobib printeris kasutamiseks.  „Lisaseadmed ja kulumaterjalid“ lk 141  „Tindikassettide vahetamine“ lk 123
Ink Low	Tint on otsa lõppemas. Pange valmis uus kassett.  „Lisaseadmed ja kulumaterjalid“ lk 141
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	Lülitage printer välja, oodake mõni minut ning lülitage seejärel printer uuesti sisse. Proovige täiendamist uuesti tarkvarast EPSON LFP Remote Panel 2. Kui teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole.
Command Error Check driver settings.	Printimise peatamiseks vajutage nuppu  ja valige Job Cancel. Veenduge, et teie kasutatav printeridraiver toetab seda printerit.
Reel Unit Error Check Auto Take-up Reel Unit and restart printer.	Lülitage printer välja, oodake mõni minut ning lülitage seejärel printer uuesti sisse. Kui teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole.
Reel Unit Error Connect Auto Take-up Reel Unit cable and restart printer.	Kui te olete uuesti ühendanud automaatset vastuvõturulli printeriga ühendava kaabli, lülitage printer välja ja siis uuesti sisse.  Lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulliga kaasasolev <i>Seadistusjuhend</i>.
Auto Take-up Reel Unit is disconnected. Do you continue?	Automaatne vastuvõturull pole nõuetekohaselt ühendatud. Kui te olete uuesti ühendanud automaatset vastuvõturulli printeriga ühendava kaabli, valige printeri väljalülitamiseks No. Lülitage printer lühikese aja järel uuesti sisse.  Lisavarustusse kuuluva automaatse vastuvõturulliga kaasasolev <i>Seadistusjuhend</i>. Printimise jätkamiseks ilma automaatse vastuvõturullita valige Yes.

Probleemide lahendamine

Teade	Tegevus
Take-Up Error Is anything obstructing the take-up reel sensor system?	Pärast vastuvõturulli anduri kontrollimist ja võimalike takistuste eemaldamist vajutage nuppu OK. Kui automaatse vastuvõturulli ümber on paber lõdvalt, seadke lüliti Auto valikule Off ja hoidke lüliti Manual vastuvõtusuuas all, et lõtk eemaldada. Veenduge, et paber on korralikult kinnitatud, viige lüliti Auto tagasi algasendisse ja vajutage nuppu OK.  „Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult SC-T7000 Series)” lk 39
HDD Error HDD used for another printer needs to be formatted. Continue?	Lisavarustusse kuuluvad kõvakettad, mida on kasutatud muude seadmetega, tuleb enne selle printeriga kasutamist vormindada. Ketast ei saa enne vormindamist kasutada. Ketta vormindamiseks kasutage juhtpaneeli menüüd Setup.  „Menüü Setup” lk 111
Storage Error Check if hard disk unit is correctly installed.	Printimise peatamiseks vajutage nuppu II  ja valige Job Cancel . Eemaldage kõvaketas ja paigaldage see uuesti. Kui teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole. Printimiseks kõvaketta olekust sõltumata valige printeridraiverist vahekaart Advanced (Täpsemalt), avage dialoogiaken Settings (Sätted) seadmele Hard Disk Unit ja valige Print only .
Paper Cut Error Remove uncut paper.	Vajutage nuppu OK ja tõmmake seejärel paber välja ning lõigake see kääride või kolmanda osapoole lõikuriga mööda nurjunud lõike joont läbi. Joondage paberi ots kõikide plakatitugedega ja vajutage OK.
Data Size Error Data size of print job is too large. Check on print job.	Lisavarustusse kuuluvale kõvaketale saab salvestada printimistööd mahuga kuni 100 GB. Suuremate tööde printimiseks valige printeridraiverist vahekaart Advanced (Täpsemalt), avage dialoogiaken Settings (Sätted) seadmele Hard Disk Unit ja valige Print only ; alternatiivina võite hoida printimistööd väiksematena kui 100 GB.
HDD Store Error Hard disk does not have enough space. See documentation for how to delete stored print jobs.	Soovimatud tööd saab kustutada tarkvarast Remote Manager või utiliidist LFP HDD Utility.  „Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine” lk 55
HDD Boot Error Hard disk error. Hard disk cannot be used.	Törke kustutamiseks juhtpaneelilt vajutage nuppu OK. Printimise jätkamiseks kõvaketta olekust sõltumata valige printeridraiverist Print Only suvandi Hard Disk Unit Settings sätteks. Kui teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole.
Copy Error Can not start copy with this printer setting. Refer to manual for details.	Kui Off on valitud suvandi Paper Size Check sätteks menüüst Setup, ei saa printer laaditud paberi formaati kindlaks määrata ega teha suurendatud koopiaid. Valige On suvandi Paper Size Check sätteks menüüst Setup.  „Menüü Setup” lk 111
Scanner Error Refer to manual for details.	☐ Vabastage skanneri transpordilukk, lülitage printer ja skanner välja ja siis uuesti sisse. ☐ Lülitage seadmeid mitu korda sisse-välja. Skannerit saab kasutada, kui teadete enam ei kuvata. Kui teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun edasimüüja või Epsoni toe poole.
Held Jobs Limit Held jobs queue full.	Ootel tööde arv on 200. Vajutage nuppu OK ja valige Resume All Jobs .  „Kõvaketta otstarve” lk 55

Probleemide lahendamine

Teade	Tegevus
Paper Size Error Loaded paper is not supported size.	Laaditud paberi laiust ei toetata. Vajutage nuppu OK ja eemaldage paber. Printeris kasutatav paber peab olema vähemalt 254 mm lai. Kasutage paberit, mis on vähemalt 254 mm lai. Kui see teade kuvatakse paberi puhul, mille laius sobib printeris kasutamiseks, võib printimine olla võimalik, kui te valite Off suvandi Paper Size Check sätteks menüüst Setup.  „Menüü Setup“ lk 111
Paper Sensor Error Loaded paper or print out has a problem. Refer to the manual for details.	Törke kustutamiseks juhtpaneelilt vajutage nuppu II-III. Kui see tõrketeade kuvatakse ekraanile prindipea automaatse joondamise ajal, kontrollige järgnevat. ☐ Kas paber toetab automaatset joondamist? Prindipea joondamine ei ole võimalik läbipaistvate ja värviliste kandjatega, kopeerpaberiga, paberiga, millel puudub automaatse joondamise tugi või paberiga, mis on paksem kui 1,0 mm. Automaatset prindipea joondamist toetavate paberitüüpide kohta lugege allolevat teavet.  „Epsoni erikandjate tabel“ lk 143 ☐ Kas printer on valgusallika all, mis segab automaatset prindipea joondamist? Kaitske printerit otsese päikesevalguse või muude optilist interferentsi põhjustavate valgusallikate eest. ☐ Kas suvanditele Platen Gap ja Less Head Scuffing on valitud vaikeväärtused? Taastage mõlema suvandi vaikeväärtus. ☐ Kas mõni prindipea düüs on ummistunud? Teostage prindipea puhastus.  „Prindipea puhastamine“ lk 120 Kui see tõrge kuvatakse muul juhul kui allpool loetletud, kontrollige, kas printer toetab laaditud paberit.

Hoolduse vajaduse / teeninduse vajaduse korral

Tõrketeated	Tegevus
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXX	Mõne printeriosa kasutusega läheneb oma tööea lõpule. Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning rääkige neile hooldenõude koodist. Hooldenõuet ei ole teil võimalik kustutada seni, kuni detail on vahetatud. Printeri kasutamise jätkamisel tekib teeninduse vajadus.

Probleemide lahendamine

Tõrketeated	Tegevus
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Teeninduse küsimine toimub, kui: ☐ Toitekaabel ei ole kindlalt ühendatud ☐ Aset leiab tõrge, mida ei saa kustutada. Kui tekib teenindusvajadus, lõpetab printer automaatselt printimise. Lülitage printer välja, ühendage toitekaabel seinakontaktist ning printeri vahelduvvoolupistikust välja ning ühendage seejärel tagasi kokku. Lülitage printer uuesti mitu korda sisse. Kui vedelkristallekraanile kuvatakse uuesti sama teeninduskutsung, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole. Öelge neile teeninduse vajaduse kood „XXXX”.

Teeninduskutsungi koodid

Tärniga tähistatud tärgid erinevad olenevalt tõrke tüübist.

Kelgu tõrge	11**
Paberisöödu tõrge	12**
Vooluringi tõrge	00**, 13**, 1A**, 1F**, 20**, 3000, Dx**, Fx**
Tindisüsteemi tõrge	14**, 162*, 1900
Vajalik asendusosa	110*, 143*
Mehaaniline tõrge	15**

Probleemide lahendamine

Törkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse.

- **Kas toitekaabel on ühendatud elektrivõrguga ja printeriga?**
Kontrollige, et toitekaabel on kindlalt printeriga ühendatud.

- **Kas toitevõrgus on probleem?**
Kontrollige, et teie vooluvõrk on töökorras, ühendades sellega mõne teise elektriseadme toitejuhtme.

Printer lülitub automaatselt välja.

- **Kas Power Off Timer on aktiivne?**
Valige **Off**, et printer ei lülituks automaatselt välja.
 „Menüü Setup” lk 111

Printeridraiver pole nõuetekohaselt installitud (Windows).

- **Kas selle printeri ikoon on kaustas Devices and Printers (Seadmed ja printerid), Printer, Printers and Faxes (Printerid ja faksid)?**
 - ☐ Jah
Printeridraiver on installitud. Vt järgmisel lehel jaotist „Printer pole arvutiga nõuetekohaselt ühendatud”.
 - ☐ Ei
Printeridraiver ei ole installitud. Installige printeridraiver.

- **Kas printeri pordi seadistus kattub printeri ühenduspordiga?**
Kontrollige printeri porti.
Klõpsake vahekaardil **Port** printeri dialoogiaknas Properties (Atribuudid) ja kontrollige suvandi **Print to following port(s) (Prindi järgmistesse portidesse)** sätet.
 - ☐ USB: **USB xxx** (x tähistab pordi numbrit) USB ühenduse jaoks
 - ☐ Võrk: õige IP-aadress võrguühenduse jaoks
 Kui seda pole näidatud, siis pole printeridraiver nõuetekohaselt installitud. Kustutage ja installige printeridraiver uuesti.
 „Printeridraiveri desinstallimine” lk 99

Printeridraiver pole nõuetekohaselt installitud (Mac OS X).

- **Kas printer on olemas printerite loendis?**
Valige **System Preferences > Print & Scan** (või **Print & Fax**) menüüst Apple.
Kui printeri nimi ei ole kuvatud, lisage printer.

Printer ei suhtle arvutiga.

- **Kas kaabel on korralikult ühendatud?**
Veenduge, et liideskaabel on ühendatud kindlalt nii printeri porti kui arvutisse. Ühtlasi kontrollige, et kaabel pole katki ega väärdunud. Kui teil on olemas varukaabel, proovige sellega ühendada.
- **Kas liideskaabli tehnilised andmed vastavad arvuti spetsifikatsioonidele?**
Veenduge, et liideskaabli tehnilised andmed vastavad printeri ja arvuti spetsifikatsioonidele.
 „Süsteeminõuded” lk 153

- **Kui te kasutate USB-jaoturit — kas selle kasutus vastab nõuetele?**
USB spetsifikatsioonis on võimalik kuni viis USB-jaoturi pürgühendust. Sellegipoolest soovime me teil ühendada printer esimese jaoturiga, mis on arvutiga otseühenduses. Olenevalt kasutatavast jaoturist, võib printeri kasutamine muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-kaabel otse oma arvuti USB-porti.

Probleemide lahendamine

- **Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?**
Veenduge, et USB-jaotur on arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui arvuti tuvastab USB-jaoturi õigesti, lahutage kõik USB-jaoturid arvutist ja ühendage printer otse arvuti USB-porti. Küsige USB-jaoturi töö kohta infot USB-jaoturi tootja käest.

Te ei saa võrgukeskkonnas printida.

- **Kas võrguseaded on õiged?**
Küsi oma võrguadministraatorilt võrguseaded.

- **Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.**
Kui te saate printida USB kaudu, on probleem võrgusätetes. Küsi oma süsteemiadministraatorilt või vaadake võrgusüsteemi dokumentatsiooni. Kui te ei saa USB kaudu printida, vaadake selle kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Printeris on tõrge.

- **Vaadake juhtpaneelile kuvatud teadet.**
 „Juhtpaneel“ lk 12
 „Mida teha teate kuvamisel“ lk 129

Printer lõpetab printimise.

- **Kas prindijärjekorra olek on olekus Pause (Paus)? (Windows)**
Kui te lõpetate printimise või printer lõpetab printimise mingite vigade tõttu, läheb prindijärjekord olekusse **Pause (Paus)**. Selles olekus ei saa printida.
Topeltklõpsake printeriikoonil kaustas **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printer** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**; kui printimine on peatatud, avage menüü **Printer** ja tühjendage märkeruut **Pause (Paus)**.

- **Kas printeri hetkeolekuks on kuvatud Printing Paused (Mac OS X)?**
Avage oma printeri oleku dialoogiaken ja kontrollige, kas printimine on peatatud.
(1) Valige **System Preferences > Print & Scan** (või **Print & Fax**) > **Open Print Queue** menüüst **Apple**.
(2) Topeltklõpsake printeriikoonil, mille olekuks on **Paused**.
(3) Klõpsake **Resume Printer**.

Teie probleem pole siin nimekirjas.

- **Tehke kindlaks, kas probleem on põhjustatud printeridraiveri poolt või rakenduse poolt. (Windows)**
Teostage testprintimine printeridraiverist, et kontrollida, kas ühendus printeri ja arvuti vahel toimib korralikult ja et printeridraiveri sätted on õiged.
(1) Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja valmisolekus ning laadige printerisse A4-formaadis või suurem paber.
(2) Avage kaust **Devices and Printers (Seadmed ja printerid)**, **Printer** või **Printers and Faxes (Printerid ja faksid)**.
(3) Tehke paremklõps vastaval printeriikoonil ja valige **Properties (Atribuudid)**.
(4) Valige dialoogiaknast **Properties (Atribuudid)** vahakaart **General (Üldine)** ja klõpsake **Print Test Page (Prindi testleht)**.

Mõne aja möödudes alustab printer testlehe printimist.

- ☐ Kui testleht prinditakse korrektselt, on ühendus printeri ja arvuti vahel töökorras. Minge järgmise sektsiooni juurde.
☐ Kui testlehte ei prindita korrektselt, kontrollige uuesti ülaltoodud üksusi.

 „Te ei saa printida (sest printer ei tööta)“ lk 133

* Testlehel äratoodud „Driver Version“ on Windows sisemise draiveri versiooni number. See erineb teie installitud Epsoni printeridraiveri versioonist.

Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi

Prindipea liigub, kuid midagi ei prindita.

- **Kinnitage printeri töötamine üle**
Printige düüside kontrollmuster. Kuna pihusti kontrollmuster saab printida ilma arvutiga ühendamata, on teil võimalik kontrollida printeri töötamist ja printimisolekut.  „Ummistunud pihustite kontrollimine“ lk 118
Vaadake järgmist sektsiooni juhul, kui pihusti kontrollmuster ei prinditud korralikult.

Probleemide lahendamine

- **Kas juhtpaneeli ekraanile on kuvatud Motor Self Adjustment?**
Printer reguleerib sisemist mootorit. Oodake natuke ilma printerit välja lülitamata.

Pihustite kontrollmusterit ei prindita korralikult.

- **Teostage prindipea puhastus.**
Pihustid võivad olla ummistunud. Pärast prindipea puhastamist printige pihustite kontrollmuster uuesti.
 „Prindipea puhastamine“ lk 119

- **Kas printer on pikemat aega kasutamata seisnud?**
Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, võivad pihustid olla kuivanud ja ummistunud.

Väljaprintid pole ootuspärased

Prindikvaliteet on kehv, tasakaalust väljas, liiga hele või liiga tume.

- **Kas prindipea düüsid on ummistunud?**
Kui pihustid on ummistunud, siis osad pihustid tinti enam ei pritsi ning prindi kvaliteet langeb. Printige düüside kontrollmuster.
 „Ummistunud pihustite kontrollimine“ lk 118

- **Kas prindipea joondamise funktsiooni Head Alignment on teostatud?**
Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapärased jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed jooned on mõlemasuunalisel printimisel valesti joondatud, kohandage vahet, viige läbi funktsioon Head Alignment.
 „Joondumatus minimeerimine printimisel (Head Alignment)“ lk 121

- **Kas te kasutate originaalset Epsoni tindikasseti?**
Käesolev printer on töötatud välja Epsoni tindikassetidega kasutamiseks. Kui te kasutate mitte-Epsoni tindikassette, võivad väljatrükkid määrduda või prinditud kujutise värv võib muutuda, sest allesoleva tindi kogust ei tuvastata õigesti. Kasutage kindlasti õiget tindikasseti.

- **Kas te kasutate vana tindikasseti?**
Vana tindikasseti kasutamisel prindi kvaliteet halveneb. Vahetage vana tindikassett uue vastu. Me soovime kasutada ära kogu kassetis oleva tindi enne pakendile trükitud aegumiskuupäeva (aasta jooksul paigaldamisest).

- **Kas tindikassette on raputatud?**
Selle printeri tindikassettides on pigmenttint. Raputage kassette enne printerisse paigaldamist põhjalikult.

Me soovime lisaks kord kolme kuu tagant paigaldatud tindikassetid eemaldada ja neid raputada, et tagada hea printimiskvaliteet.
 „Tindikassettide vahetamine“ lk 123

- **Kas funktsiooni Media Type (Meediumitüüp) sätteid on õige?**
Printimiskvaliteeti mõjutab see, kui **Media Type (Meediumitüüp)**, mille te olete valinud printeridraiveri ekraanilt Printer Settings (Printeri sätteid) (Windows) või ekraanilt Print (Mac OS X) ei vasta printerisse laaditud paberile. Kontrollige, et kandja tüübisäte kattub printerisse paigaldatud paberiga.

- **Kas te valisite printimise kvaliteediks madala kvaliteedi režiimi (näiteks Speed (Kiirus))?**
Kui valitud sätteid menüüs **Print Quality (Prindikvaliteet) > Advanced Settings (Täpsemad sätteid)** annavad prioriteedi kiirusele, tehakse kvaliteedi osas kiiruse kasuks mööndusi, mis võib printimiskvaliteeti halvendada. Printimiskvaliteedi parandamiseks valige suvandile **Resolution** sätteid, mis annavad prioriteedi kvaliteedile.

- **Kas värvihaldus on sisse lülitatud?**
Aktiveerige värvihaldus.
 „Värvihaldusega printimine“ lk 86

- **Kas te olete võrrelnud prinditud tulemusi kujutisega ekraanil?**
Kuna kuvarid ja printerid edastavad värve erinevalt, ei sarnane prinditud värvid alati täielikult ekraanil kuvatavate värvidega.

- **Kas te avasite printimise ajal printeri kaane?**
Kui printimise ajal avatakse printeri kaas, siis prindipea peatub järsult, mis põhjustab värvide tasakaalust väljamine. Ärge avage printeri kaant printimise ajal.

Probleemide lahendamine

- **Kas juhtpaneelile on kuvatud Ink Low?**
Prindi kvaliteet võib halveneda, kui tindikogus on väike. Soovitame vahetada tindikassetti uue vastu. Kui värvide seas on erinevus ka pärast tindikassetti vahetamist, teostage mõned korrad prindipea puhastus.

Värv pole täpselt sama mis teisel printeril.

- **Värvid erinevad printeriti tulenevalt printeri omadustest.**
Kuna tindid, printeridraiverid ja printeri profiilid töötatakse välja printeri iga mudeli jaoks, ei ole erinevate printerimudelite poolt prinditud värvid täpselt ühesugused.

Te saavutate sarnase tulemuse, kasutades printeridraiveris sama värvikohanduse meetodit või samu gammasätteid.

 „Värvihaldusega printimine” lk 86

Et värve täpselt sobitada, kasutage värvihalduseks värvimõõteseadet.

Print ei asu paberil õigel kohal.

- **Kas te olete täpsustanud prindiala?**
Kontrollige prindiala rakenduse sätetest ja printerist.
- **Kas suvandile Paper Size (Paberiformaat) on valitud õige säte?**
Kui suvandi **Paper Size (Paberiformaat)** säte printeridraiveris ei vasta printerisse laaditud paberile, ei pruugi väljaprint paikneda õigel kohal või võib osa andmetest olla prinditud paberist mööda. Sellisel juhul kontrollige prindisätteid.
- **Kas paber on viltu?**
Kui **Off** on valitud suvandi **Media Skew Check** sätteks menüüst Setup, jätkatakse printimist ka siis, kui paber on viltu ja andmed prinditakse paberist mööda. Valige **On** suvandi **Media Skew Check** sätteks menüüst Setup.

 „Menüü Setup” lk 111
- **Kas prindiandmed soivad paberi laiusega?**
Ehkki tavaluues peatatakse printimine, kui prinditav kujutis on laiem kui paber, võib printer printida paberist mööda, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Setup. Valige **On** suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Setup.

 „Menüü Setup” lk 111

- **Kas rullpaberi veeris on seatud väärtusele 15 mm või 35 mm?**
Kui suvandile **Roll Paper Margin** menüüst Setup valitud väärtus on laiem kui rakendusest valitud veeris, antakse prioriteet väärtusele, mis on valitud suvandile **Roll Paper Margin**. Näiteks kui printeri menüüst Setup on valitud 15 mm vasakuks ja paremaks veeriseks ning dokument täidab lehe ära, siis jäetakse 15 mm lehe vasakust ja paremast küljest printimata.

 „Prindiala” lk 51

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud.

- **Kas prindipea on valesti joondatud? (Mõlemasuunalise printimise korral.)**
Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapäraseid jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed jooned on mõlemasuunalisel printimisel valesti joondatud, kohandage vahet, viige läbi funktsioon Head Alignment.

 „Joondumatus minimeerimine printimisel (Head Alignment)” lk 121

Prinditud pind on lohisev või määrdunud.

- **Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?**
Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad. Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastriprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriprotsessori tootja poole.
- **Kas paber on kortsus või volditud?**
Ärge kasutage vana paberit ega paberit, milles on volte. Kasutage alati uut paberit.
- **Kas paber on laineline või lõtvunud?**
Paberilehed muutuvad laineliseks või lõtvuvad seoses muutustega temperatuuris või niiskuses, mille tulemusel printer ei pruugi tuvastada õigesti paberi formaati. Siluge paberit enne selle paigaldamist printerisse või kasutage uut paberit.

Probleemide lahendamine

- **Kas prindipea hõõrub prinditud pinda laiali?**
Kui paberi pind on hõõrutud, valige suvandile **Platen Gap** väärtus vahemikus **Wide** ja **Wider** menüüst Paper.

 „Menüü Paper“ lk 109

- **Kas prindipea hõõrub paberi ääri?**
Valige **Top35mm/Bottom15mm** suvandi **Roll Paper Margin** sätteks menüüst Setup.

 „Menüü Setup“ lk 111

- **Laiendage alumist veerist**
Paberi kasutamisest, hoiundamistingimustest ja printimisandmete tingimusest võib alumine serv printimise ajal rebeneda. Sellises olukorras on parimaks lahenduseks luua oma andmed laiema alumise veerisega.

- **Kas printeri sisemus vajab puhastamist?**
Rulle võib olla vaja puhastada. Puhastage rulle paberit sôôtes ja väljutades.

 „Sisemuse puhastamine“ lk 127

Paber on kinni kortsunud.

- **Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?**
Epsoni eripaberit tuleb kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 °C ja niiskus 40 kuni 60 %). Et saada teavet teistelt tootjatelt pärineva õhukese või muu paberi kohta, mis nõuab spetsiaalset käsitlemist, vaadake paberi dokumentatsiooni.

- **Kas te olete mitte-Epsoni erikandja puhul teostanud paberi konfigureerimise?**
Mitte-Epsoni erikandjate kasutamisel määrake enne printimist paberi omadused (kohandatud paber).

 „Enne mitte-Epsoni kandjale printimist“ lk 151

Prinditud paberi tagakülg on määrdunud.

- **Valige menüüdest On suvandi Paper Size Check sätteks.**
Ehkki tavaolukorras printimine peatatakse, kui prinditav kujutis on paberist laiem, võib printer printida üle paberi äärte, kui **Off** on valitud suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Setup. Valige **On** suvandi **Paper Size Check** sätteks menüüst Setup, et seda ennetada.

 „Menüü Setup“ lk 111

- **Kas prinditud pinnal on kuiv tint?**
Olenevalt printimise tihedusest või meediumitüübist võib tindi kuivamine aega võtta. Ärge kuhjake paberit enne, kui prinditud pind on kuivanud.

Samuti kui te valite printeridraiverist seade **Drying Time per Page** suvandis **Paper Configuration**, saate te peatada toimingut pärast printimist (paberi väljutamine ja lõikamine) ning oodata, kuni tint on kuivanud. Täpsemat teavet dialoogiakna Paper Configuration kohta lugege printeridraiveri spikrist.

 „Sisemuse puhastamine“ lk 127

Väljutatakse liiga palju tinti.

- **Kas funktsiooni Media Type (Meediumitüüp) sätted on õige?**
Veenduge, et printeridraiveri suvandi **Media Type (Meediumitüüp)** sätted vastavad kasutatavale paberile. Väljutatava tindi kogust juhitakse kasutatava meediumitüübi järgi. Kui sätted ei vasta laaditud paberile, võidakse väljutada liiga palju tinti.

- **Kas säte Color Density on õige?**
Vähendage printeridraiveri dialoogiaknas **Paper Configuration** tindi tihedust. Printer võib mõne paberi kohta väljutada liiga palju tinti. Täpsemat teavet dialoogiakna Paper Configuration kohta lugege printeridraiveri spikrist.

- **Kas te prindite kopeerpaberile?**
Kui printimisel kopeerpaberile sättega **B&W** kulub liiga palju tinti, võib parema tulemuse saavutada, kui valida dialoogiaknast **Paper Configuration** madalam printimistihedus või valides **Tracing Paper <Low Duty>** suvandi **Media Type (Meediumitüüp)** sätteks.

Probleemide lahendamine

Ääristeta printimisel tekkivad veerised.

- **Kas prindandi sätteid on rakenduses õiged?**
Kontrollige, et paberisätted rakenduses ja ka printeri draiveris on õiged.

 „Ääristeta printimine” lk 68

- **Kas paberisätted on õiged?**
Kontrollige, et printeri paberisätted kattuvad kasutatava paberiga.

- **Kas te olete muutnud suurenduse määra?**
Kohandage suurenduse määra ääristeta printimisel. Veerised võivad tekkida, kui te seate suurenduse määra väärtusele **Min**.

 „Ääristeta printimine” lk 68

- **Kas paber on nõuetekohaselt hoiustatud?**
Paber võib laieneda või kokku tõmbuda, kui seda ei hoiustata õigesti, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui valitud on ääristeta printimine. Hoiundamisviisi kohta täpsema teabe saamiseks vaadake paberi dokumentatsiooni.

- **Kas te kasutate paberit, mis toetab ääristeta printimist?**
Paber, mis ei toeta ääristeta printimist, võib kasutamisel laieneda või kokku tõmbuda, mis põhjustab veeriste teket isegi, kui on valitud ääristeta printimine. Me soovime kasutada paberit, mis on mõeldud toetama ääristeta printimist.

- **Proovige reguleerida lõikurit.**
Kui ääristeta printimisel tekkivad rullpaberi ülemisse ja alumisse serva veerised, proovige kasutada funktsiooni **Adjust Cut Position**. See võib veeriseid vähendada.

 „Menüü Maintenance” lk 111

Probleemid söötmisel või väljastusel

Paberi söõtmine või väljastus ei tööta.

- **Kas paber on laaditud õigesse kohta?**
Paberi õigete laadimisasendite kohta vaadake teavet alljärgnevalt.

 „Rullpaberi paigaldamine” lk 24

 „Paberilehtede laadimine ja eemaldamine” lk 29

 „Plakatite laadimine ja eemaldamine” lk 31

Kui paber on nõuetekohaselt paigaldatud, kontrollige kasutatava paberi seisundit.

- **Kas paber on laaditud õiges suunas?**
Laadige paberilehed vertikaalselt. Kui need ei ole paigaldatud õiges suunas, siis paberit ei pruugita tuvastada ja võib tekkida tõrge.

 „Paberilehtede laadimine ja eemaldamine” lk 29

- **Kas paber on kortsus või volditud?**
Ärge kasutage vana paberit ega paberit, milles on volte. Kasutage alati uut paberit.

- **Kas paber on niiske?**
Ärge kasutage niisket paberit. Ühtlasi tuleb Epsoni erikandjaid hoida kotis kuni neid kasutatakse. Kui see jääb pikemaks ajaks välja seisma, siis paber koolub, muutub niiskeks ja seda ei saa korralikult sööta.

- **Kas paber on laineline või lõtvunud?**
Paberilehed muutuvad laineliseks või lõtvuvad seoses muutustega temperatuuris või niiskuses, mille tulemusel printer ei pruugi tuvastada õigesti paberi formaati. Siluge paberit enne selle paigaldamist printerrisse või kasutage uut paberit.

- **Kas paber on liiga paks või liiga õhuke?**
Kontrollige üle, kas paberi andmed on selle printeriga ühilduvad. Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile või rastriptsessori kasutamisel, vaadake paberi kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriptsessori tootja poole.

Probleemide lahendamine

- **Kas te kasutate printerit normaalsel toatemperatuuril?**
Epsoni eripaberit tuleb kasutada normaalsel toatemperatuuril (temperatuur 15 kuni 25 °C ja niiskus 40 kuni 60 %).

- **Kas paber on printerisse kinni jäänud?**
Avage printeri esikaas ja kontrollige, et paber pole kinni jäänud ja et printeris pole võõrkehasid. Kui paber on kinni jäänud, vaadake alljärgnevat jaotist „Paberi kinnijäämised” ning kõrvaldage kinnijäänud paber.

- **Kas paberi tõmbejõud on liiga tugev?**
Kui teil on jätkuvalt probleeme väljutatava paberiga, proovige vähendada paberi tõmbejõudu (tõmbejõudu, mida kasutatakse paberi hoidmiseks paberisöödu rajal). ➤ „Menüü Paper” lk 109

Paber ei lähe paberikorvi kasutamisel paberikorvi või on kortsus või murtud.


- **Kas printimistöö nõuab palju tinti või on töökohas kõrge õhuniiskus?**
Olenevalt tööst ja töökeskonnast ei pruugi paber minna paberikorvi. Tarvitage vastavalt vajadusele järgnevaid abinõusid.
- ❑ Paber ei lähe paberikorvi: kasutage oma käsi, et suruda paber printerist väljutamisel õrnalt paberikorvi.
 - ❑ Paberisse tekivad pärast automaatset löikust murdekohad: valige manuaalne lõikamine ja võtke paberist pärast lõikamist mõlema käega kinni.
 - ❑ Paber kortsus ja ei lähe hästi paberikorvi: sulgege paberikorp ja jätkake printimist. Enne kui printerist väljutatud paber maha kukub võtke mõlema käega paberi väljutusjuhikute juurest kinni ja toetage seda kuni printimise lõppemiseni.

Rullpaberi kinnijäämine

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:


- 1 Lülitage printer välja.
- 2 Lülitage printer sisse.
Hetke pärast ilmub ekraanile teade **Open printer cover and remove jammed Paper.**

- 3 Avage printeri kaas ja liigutage prindipea ummistusest eemale.

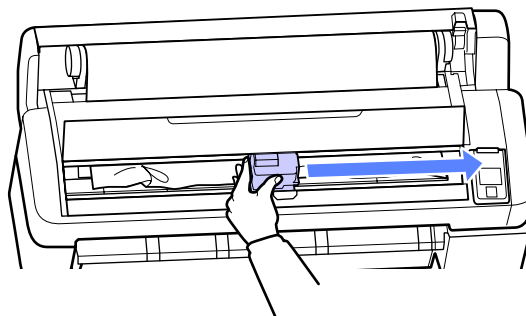

- 4 Tõmmake paber üle rebenenud või kortsus kohtade ja lõigake see kääride või kolmanda osapoole lõikuriga küljest.

- 5 Eemaldage paber paberisöödu pesa või väljutuspesa kaudu.

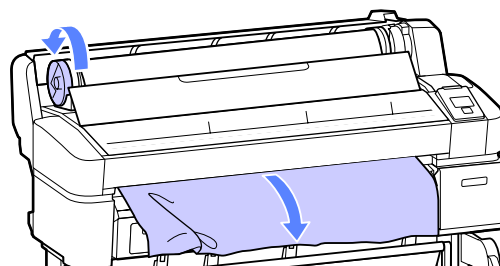

- 6 Sulgege pärast paberi eemaldamist printeri kaas ja vajutage nuppu OK.
Laadige paber uuesti ning jätkake printimist.

➤ „Rullpaberi paigaldamine” lk 24


Paberilehtede ummistus

Kinni jäänud paberi eemaldamiseks toimige järgmiselt:


- 1 Lülitage printer välja.
- 2 Lülitage printer sisse.
Hetke pärast ilmub ekraanile teade **Open printer cover and remove jammed Paper.**

Probleemide lahendamine

- 3** Avage printeri kaas ja liigutage prindipea ummistusest eemale.

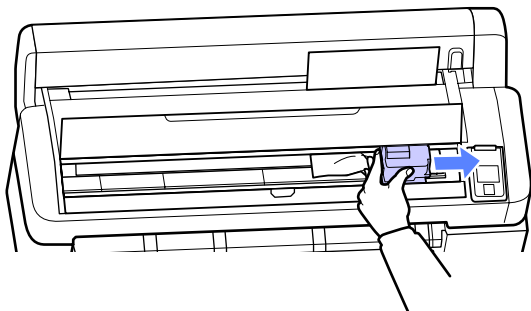

- 4** Eemaldage ummistunud paber.

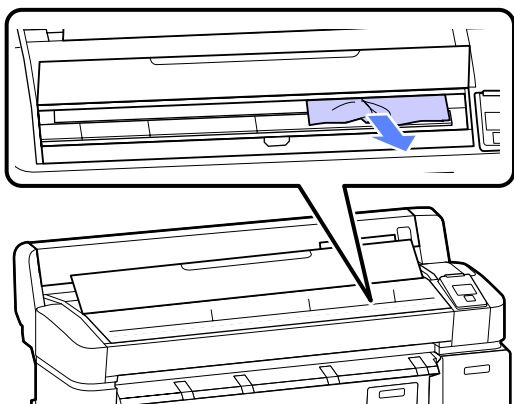

- 5** Sulgege pärast paberi eemaldamist printeri kaas ja vajutage nuppu OK. Laadige paber uuesti ning jätkake printimist.

 „Paberilehtede laadimine ja eemaldamine” lk 29

Muud

Juhtpaneel jätkab väljalülitamist.

- **Kas printer on unerežiimis?**
Tööd saab tavapäraselt jätkata, kui te vajutate mõnda nuppu juhtpaneelil, et ekraan uuesti sisse lülitada ja seejärel teete mõne riistvaralise toimingu — näiteks avate printeri kaane või saadate printerile töö. Viiteaja, mille järel printer läheb unerežiimi, saab valida menüüst Setup.

 „Menüü Setup” lk 111

Värvitint saab kiiresti otsa isegi printimisel mustas režiimis või mustvalgete andmete printimisel.

- **Värvitinti kulub prindipea puhastuse protsessis.**
Kui toiming **Head Cleaning** või **Power Cleaning** tegemisel on valitud kõik düüsid, kasutatakse tinti igast värvist. (Seda isegi siis, kui te prindite hetkel mustvalgelt.)

 „Prindipea puhastamine” lk 119

Paber pole puhtalt lõigatud.

- **Asendage lõikur.**
Kui paberit ei lõigata puhtalt, vahetage lõikur välja.

 „Lõikuri vahetamine” lk 125

Printeri seest on nähtav tuli.

- **See ei ole tõrge.**
Valgus tuleb lambist printeri sees.

Administraatori parool on kadunud.

- Kui te peaksite administraatori parooli unustama, võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Prindipea puhastamine algab printeri sisselülitamisel.

- Pikema seismise järel sisselülitamisel võib printer printimiskvaliteedi tagamiseks teostada automaatselt prindipea puhastuse.
Prindipea puhastus kestab umbes 10 kuni 15 minutit.

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Printerile on saadaval järgmised lisaseadmed ja kulumaterjalid. (Seisuga mai 2012)

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebilehte.

Tindikassetid

SC-T7000/SC-T7070/SC-T5000/SC-T5070/SC-T3000/SC-T3070				Selgitus
Värv	Mahutavus			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Fotomust)	T6941	T6931	T6921	Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks. ➡ „Tindikassettide vahetamine“ lk 123
Cyan (Tsüaan)	T6942	T6932	T6922	
Magenta	T6943	T6933	T6923	
Yellow (Kollane)	T6944	T6934	T6924	
Matte Black (Mattmust)	T6945	T6935	T6925	
SC-T7080/SC-T5080/SC-T3080				
Värv	Mahutavus			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Fotomust)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Tsüaan)	T7082	T7072	T7062	
Magenta	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Kollane)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Mattmust)	T7085	T7075	T7065	

Muud

Toote nimi	Tootenumber	Selgitus
Epsoni erikandja	➡ „Epsoni erikandjate tabel“ lk 143	

Lisa

Toote nimi	Tootenumber	Selgitus
Maintenance Box (Hoolduskarp)	T6193	Asendus tarvikule Maintenance Box (Hoolduskarp), kui Maintenance Box (Hoolduskarp) on oma kasutusaja lõpus.  „Tarvikute Hoolduskarp vahetamine” lk 124
Auto Cutter Spare Blade (Auto-maatlõikuri varutera)	S902006	Lõikuri asendamiseks vt järgmist sektsiooni.  „Lõikuri vahetamine” lk 125
Roll Adapter (Rulliadapter)	C12C811381	See on sama, mis printeriga kaasa pandud rulliadapter.
Roll Paper Belt (Rullpaberi rihm)	C12C890121	See hoidja ei lase rullpaberil maha kerida, kui see printerist eemaldetakse.  „Rullpaberi eemaldamine” lk 28
Hard Disk Unit (Kõvaketas)	C12C843911	 „Lisavarustusse kuuluva kõvaketta kasutamine” lk 55
Auto Take-up Reel Unit (Automaatne vastuvõturull)	C12C815321	Tootele SC-T7000 Series. Seda ei saa kasutada tootega SC-T5000 Series ega SC-T3000 Series. Kasutage kindlasti automaatse vastuvõturulli kinnitust. Automaatset vastuvõturulli ei saa ilma kinnitusega printeriga ühendada. Vaadake infot automaatse vastuvõturulli paigalduse kohta sellega kaasasolevast dokumentatsioonist.  „Automaatse vastuvõturulli kasutamine (ainult SC-T7000 Series)” lk 39
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Automaatse vastuvõturulli kinnitus)	C12C815411	Tootele SC-T7000 Series. Seda ei saa kasutada tootega SC-T5000 Series ega SC-T3000 Series. Seda elementi on vaja automaatse vastuvõturulli paigaldamiseks.
Stand(24") (Stend (24"))	C12C844131	Tootele SC-T3000 Series. Vaadake kokkupaneku kohta juhiseid <i>Seadistusjuhendist</i> .

Lisa

Toetatud kandjad

Kõrge kvaliteetsete printimistulemuste saamiseks soovitame teil kasutada järgmisi Epsoni erikandjaid.

Märkus:

Et saada teavet kandjate tüüpide ja sobivate sätete kohta printimisel teiste tootjate paberile, mitte Epsoni erikandjale, või rastriprotsessori kasutamisel, vaadake paberiga kaasasolevat dokumentatsiooni või pöörduge paberi edasimüüja või rastriprotsessori tootja poole.

Üksuse kirjeldused

Nimi: kirjeldab kandja nime.

Suurus: kirjeldab lehtkandja formaati või rullpaberi laiust.

Paksus: kirjeldab kandja paksust.

Ääristeta: kirjeldab, kas ääristeta printimine on võimalik.

Vastuvõtt: kirjeldab võimalikku vastuvõtusuunda, kui kasutatakse automaatset vastuvõturulli: „F” tähendab suunda Forward ja „B” tähendab suunda Backward.

Suurendatud: kirjeldab funktsiooni Enlarged Copy kasutusvõimalust, kui printeriga ühendatakse skanner.

Head Alignment: kirjeldab automaatse funktsiooni Head Alignment kasutusvõimalust sättega Auto(Bi-D) või Auto(Uni-D).

ICC-profiil: kirjeldab kandja ICC-profiili. Profiili failinime kasutatakse profiilnimega printeridraiveris või tarkvararakenduses.

Epsoni erikandjate tabel

Rullpaber

Premium Glossy Photo Paper (250) (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber (250)), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastu- võtt		Suurenda- tud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
406 mm / 16 tolli	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Glossy Photo Paper 250.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli*1							
1118 mm / 44 tolli*2							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Lisa

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber (250)), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
406 mm / 16 tolli	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli* ¹							
1118 mm / 44 tolli* ²							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Premium Luster Photo Paper (260) (Kõrgekvaliteediline särav fotopaber (260)), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastu- võtt		Suurenda- tud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
254 mm / 10 tolli	0,27 mm	✓	—	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Luster Photo Paper 260.icc
300 mm / 11,8 tolli							
406 mm / 16 tolli							
508 mm / 20 tolli		—					
610 mm / 24 tolli		✓	✓	✓			
914 mm / 36 tolli* ¹							
1118 mm / 44 tolli* ²							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Lisa

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Kõrgekvaliteediline poolmatt fotopaber (260)), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
406 mm / 16 tolli	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli ^{*1}							
1118 mm / 44 tolli ^{*2}							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Photo Paper Gloss 250 (Läikiv fotopaber 250), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
432 mm / 17 tolli	0,25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli ^{*1}							
1118 mm / 44 tolli ^{*2}							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Lisa

Premium Glossy Photo Paper (170) (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber (170)), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastu- võtt		Suurenda- tud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
420 mm (A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Glossy Photo Paper 170.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli* ¹							
1118 mm / 44 tolli* ²							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber (170)), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastu- võtt		Suurenda- tud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
420 mm (A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Semigloss Photo Paper 170.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli* ¹							
1118 mm / 44 tolli* ²							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

Enhanced Synthetic Paper (Täiustatud sünteetiline paber), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
610 mm / 24 tolli	0,13 mm	✓ * ²	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc
1118 mm / 44 tolli* ¹							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

*2 Ääristeta printimine on võimalik, kuid tekkida võivad äärised või võib printimiskvaliteet tulenevalt paberi paisumisest või kokkutõmbumisest halveneda.

Lisa

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Täiustatud kleepuv sünteetiline paber), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
610 mm / 24 tolli	0,18 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc
1118 mm / 44 tolli*1							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

*2 Ääristeta printimine on võimalik, kuid tekkida võivad äärised või võib printimiskvaliteet tulenevalt paberi paisumisest või kokkutõmbumisest halveneda.

Doubleweight Matte Paper (Raske mattpaber), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
610 mm / 24 tolli	0,21 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc
914 mm / 36 tolli*1							
1118 mm / 44 tolli*2							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

*3 Kasutage automaatse vastuvõturulliga kaasasolevat pingutit.

Enhanced Matte Paper (Täiustatud matt paber), 3-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
432 mm / 17 tolli	0,25 mm	✓ *3	✓	—	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli*1							
1118 mm / 44 tolli*2							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

*3 Ääristeta printimine on võimalik, kuid tekkida võivad äärised või võib printimiskvaliteet tulenevalt paberi paisumisest või kokkutõmbumisest halveneda.

Lisa

Singleweight Matte Paper (Ühekordne matt paber), 2-tolline südamik

Formaat	Paksus	Ääristeta	Vastuvõtt		Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
			F	B			
432 mm / 17 tolli	0,15 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc
610 mm / 24 tolli							
914 mm / 36 tolli*1							
1118 mm / 44 tolli*2							

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series pole toetatud

*3 Kasutage automaatse vastuvõturulliga kaasasolevat pingutit.

Paberilehed

Paberilehtede puhul on ääristeta printimine võimalik vaid vasaku ja parema veeriseta.

Nimi	Formaat	Paksus	Ääristeta	Suurendatud	Head Alignment	ICC-profiil
Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Premium Luster Photo Paper (Kõrgkvaliteediline särav fotopaber)	Super B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			

Lisa

Nimi	Formaat	Paksus	Ääristeta	Suurenda- tud	Head Alignment	ICC-profiil
Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Matt paber arhiveerimiseks/Täiustatud matt paber)	Super A3/B	0,26 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Photo Quality Ink-jet Paper (Fotokvaliteediga tindiprinteri paber)	Super A3/B	0,12 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Enhanced Matte Posterboard (Täiustatud matt afiššikartong)	610 × 762 mm (24" × 30")	1,30 mm	—	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc
	762 × 1016 mm (30" × 40") *1					

*1 SC-T3000 Series pole toetatud

*2 Ääristeta printimine on võimalik, kuid tekkida võivad äärised või võib printimiskvaliteet tulenevalt paberi paisumisest või kokkutõmbumisest halveneda.

Lisa

Kasutatavad kaubandusest saadaolevad paberi formaadid

See printer toetab järgmisi mitte-Epsoni kandjate paberinäitajaid.



Tähtis!

- ❑ Ärge kasutage kortsus, kulunud, rebenenud või määrdunud paberit.
- ❑ Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud tavalist või taaskasutatud paberit seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada prindi kvaliteeti.
- ❑ Kuigi printerisse võib laadida ka teiste tootjate valmistatud paberitüüpe seni, kuni sellised paberid vastavad järgmistele tingimustele, ei saa Epson tagada paberi söötmise ja printimise kvaliteeti.

Rullpaber

Kandja tüübid	Tavaline paber ja taaskasutatud paber
Paberi südami-ku suurus	2 tolli ja 3 tolli
Rullpaberi välisläbimõõt	150 mm või vähem
Laius	SC-T7000 Series 254 mm (10 tolli) kuni 1118 mm (44 tolli) SC-T5000 Series 254 mm (10 tolli) kuni 914 mm (36 tolli) SC-T3000 Series 254 mm (10 tolli) kuni 610 mm (24 tolli)
Paberi paksus	0,08 kuni 0,5 mm

Laius ääristeta printimisel

254 mm / 10 tolli
300 mm / 11,8 tolli
Super A3 / B / 329 mm
406 mm / 16 tolli
17 tolli
B2 / 515 mm
A1 / 594 mm
610 mm / 24 tolli
728 mm
A0 / 841 mm
914 mm / 36 tolli
1030 mm
1118 mm / 44 tolli

Paberilehed

Kandja tüübid	Tavaline paber ja taaskasutatud paber
Laius	SC-T7000 Series 210 mm (A4) kuni 1118 mm (44 tolli) SC-T5000 Series 210 mm (A4) kuni 914 mm (36 tolli) SC-T3000 Series 210 mm (A4) kuni 610 mm (24 tolli)
Pikkus	279,4 kuni 1580 mm
Paberi paksus	0,08 kuni 0,8 mm
Laius ääristeta printimisel	254 mm / 10 tolli 300 mm / 11,8 tolli Super A3 / B / 329 mm 406 mm / 16 tolli 17 tolli B2 / 515 mm A1 / 594 mm 610 mm / 24 tolli 728 mm A0 / 841 mm 914 mm / 36 tolli 1030 mm 1118 mm / 44 tolli

Enne mitte-Epsoni kandjale printimist

Kui kasutate mitte-Epsoni kandjaid (kohandatud paber), tehke enne printimist ära paberi seadistused paberi omaduste järgi. Sätteid muudetakse järgnevalt.

- ❑ Valige **Custom Paper Setting** printeri menüüst Paper.

 „Menüü Paper” lk 109

- ❑ Salvestage kohandatud paberisätteid tarkvaraga EPSON LFP Remote Panel 2 printerisse.
- ❑ Salvestage printeridraiveris loodud kohandatud paberisätteid arvutisse (Windows).

Salvestage sätteid suvandiga **Custom Settings (Kohandatud sätteid)** vahekaardil **Advanced (Täpsemalt)**.

 „Kandjatüüpide lisamine” lk 95

Kui kohandatud kandjatüübid on valitud nii printerist kui printeridraiveri menüüst **Media Type (Meediumitüüp)**, antakse prioriteet printeridraiveri sätetele.

- ❑ Sätete muutmine printeridraiveris (Mac OS X)

Avage ekraanilt Advanced (Täpsemalt) dialoogiaken Paper Configuration ja muutke oma soovi kohaselt sätteid.

Täpsema teabe saamiseks vaadake printeridraiveri abi.

Detailseid muudatusi kasutaja kandjasätetele saab teha suvandist **Custom Paper Setting** printeri menüüs Paper.

Märkus:



- ❑ Kindlasti kontrollige enne kohandatud paberi seadistamist paberi omadusi, nagu näiteks paberi pingulolek, tindi fikseerumine või paberi paksus. Paberi näitajate teada saamiseks heitke pilk paberi dokumentatsiooni või pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole.
- ❑ Enne suuremate paberikoguste ostmist katsetage selle printeriga printi kvaliteeti.
- ❑ Kui kohandatud paberile printitud kujutiste värvid on ebahühtlased, kasutage ühesuunalist printimist. Ühesuunalise printimise jaoks valige **Printer Settings (Printeri sätteid) > Print Quality (Prindikvaliteet)** (Windows) või **Mode** (Mac OS X) > **Advanced Settings (Täpsemad sätteid)** ja tühjendage märkeruut **High Speed**.

Märkused printeri teisaldamise või transportimise kohta



Tehke enne printeri teisaldamist või transportimist järgmised toimingud.

Asetage printeri tõstmisel oma käed näidatud kohale.

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

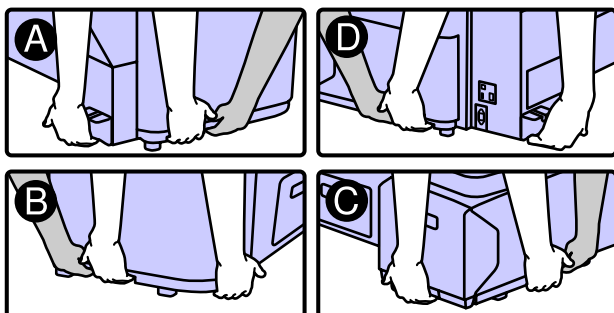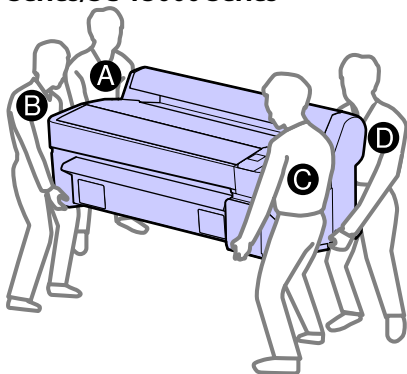

SC-T3000 Series

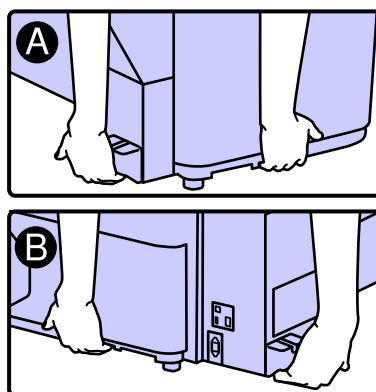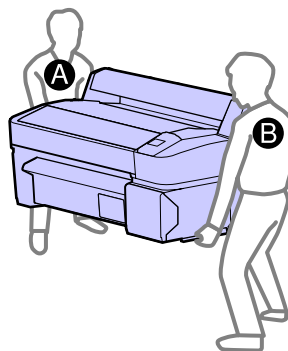

Tähtis!

- ❑ Hoidke ainult näidatud alast; vastasel juhul võib printer viga saada.
- ❑ Teisaldage ja transportige printerit koos oma kohal asuvate tindikassettidega. Ärge eemaldage tindikassette; vastasel juhul võivad düüsid ummistuda ja muuta printimise võimatuks või tint võib lekkida.

Enne teisaldamist või transportimist

Tehke enne printeri teisaldamist või transportimist järgmised ettevalmistused.

- ❑ Lülitage printer välja ning eemaldage kõik kaablid.
- ❑ Eemaldage kogu paber.
- ❑ Eemaldage kõik lisaseadmed, juhul kui need on paigaldatud. (Lisavarustusse kuuluvat stendi (24 tolli) ei ole seeria SC-T3000 seeria printerite liigutamisel vaja eemaldada.)

Märkused transportimise kohta

Printeri transportimisel pakkige printer uuesti originaalkasti ja pakkematerjali, et kaitsta seda põrutuste ja vibreerimise eest.

Pärast teisaldamist või transportimist

Kontrollige teisaldamise või transportimise järel enne kasutamist, kas prindipea on ummistunud.

 „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 118

Süsteeminõuded

Selle printeri tarkvara installimiseks ja kasutamiseks on vajalikud järgmised süsteeminõudmised.

Windows

Operatsioonisüsteem	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64
Protsessor	Core 2 Duo 3,05 GHz või parem
Mälu	1 GB või rohkem vaba mälu
Vaba kõvaketta maht	32 GB või rohkem
Liides	Hi-Speed USB-ühilduv koos USB 2.0 spetsifikatsiooniga. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*
Ekraani resolutsioon	SVGA (800 × 600) või kõrgem eraldusvõime

* Kasutage varjestatud bifilaarkaablit (5. kategooria või kõrgem).

Märkus:

Installimise ajal peate te end sisse logima kontoga Computer administrator (Arvutiadministraator) (gruppi Administrators group (Administraatorite rühm) kuuluv kasutaja).

Mac OS X

Operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.5.8 või uuem
Protsessor	Core 2 Duo 3,05 GHz või parem
Mälu	1 GB või rohkem vaba mälu
Vaba kõvaketta maht	32 GB või rohkem
Ekraani resolutsioon	WXGA (1280 × 800) või kõrgem eraldusvõime
Liides	Hi-Speed USB-ühilduv koos USB 2.0 spetsifikatsiooniga. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*

* Kasutage varjestatud bifilaarkaablit (5. kategooria või kõrgem).

Tehniliste andmete tabel

Printeri tehnilised andmed	
Printimisviis	Nöudel tindiprits
Düüside konfiguratsioon	Must: 360 düüsi × 2 rida × 2 värvi (Photo Black (Fotomust) ja Matte Black (Mattmust))
	Värviline: 360 düüsi × 2 rida × 3 värvi (Yellow (Kollane), Magenta ja Cyan (Tsüaan))
Resolutsioon (maksimum)	2880 × 1440 dpi
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsk) HP-GL/2, HP RTL * ¹
Paberisöötmissviis	Hõõrdsöötmine
Sisseehitatud mälu	512 MB põhimälu 128 MB võrgule
Nimipinge	Vahelduvvool 100 kui 240 V
Nimisageduse vahemik	50 – 60 Hz
Nimivool	SC-T7000 Series: 1,0 kuni 0,5 A SC-T5000 Series: 0,9 kuni 0,5 A SC-T3000 Series: 0,8 kuni 0,4 A
Energiatarve	
Kasutuses	SC-T7000 Series: ligikaudu 72 W SC-T5000 Series: ligikaudu 65 W SC-T3000 Series: ligikaudu 54 W
Unerežiim	3,0 W või vähem
Väljalülitatult	0,4 W või vähem
Temperatuur	Töö ajal: 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Hoiundamine (enne lahtipakkimist): -20 kuni 60 °C (-4 kuni 140 °F) (120 tunni jooksul 60 °C (140 °F), kuu jooksul 40 °C (104 °F)) Hoiundamine (pärast lahtipakkimist): -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) (kuu jooksul 40 °C (104 °F))

Printeri tehnilised andmed


Suhteline õhuniiskus

Töötamine: 20 kuni 80 % (ilma kondenseerimiseta)


Hoiundamine (enne lahtipakkimist): 5 kuni 85 % (ilma kondenseerimiseta)

Hoiundamine (pärast lahtipakkimist): 5 kuni 85 % (ilma kondenseerimiseta)

Töötemperatuur/õhuniiskus
(lisavarustusse kuuluv kõvaketas paigaldamata)

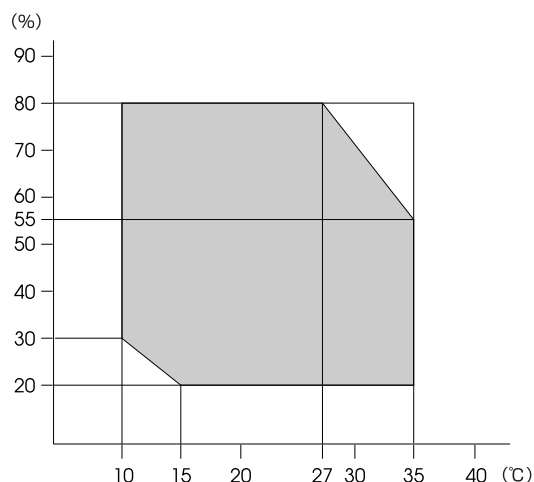

Töötemperatuur/õhuniiskus
(lisavarustusse kuuluv kõvaketas paigaldatud)

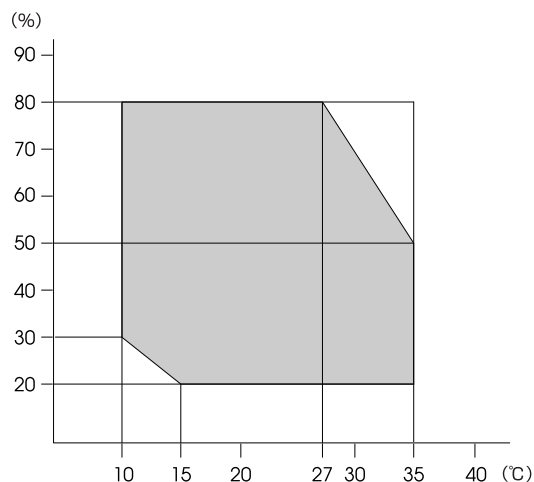

Lisa

Printeri tehnilised andmed	
Välised mõõtmed	SC-T7000 Series: (L) 1608 × (S) 813* ² × (K) 1128 mm SC-T5000 Series: (L) 1405 × (S) 813* ² × (K) 1128 mm SC-T3000 Series: (L) 1050 × (S) 691 × (K) 613 mm (Lisavarustusse kuuluva stendiga (24 tolli): (L) 1050 × (S) 813* ² × (K) 1128 mm)
Kaal* ³	SC-T7000 Series: ligikaudu 82 kg SC-T5000 Series: ligikaudu 75 kg SC-T3000 Series: ligikaudu 51 kg (Koos lisavarustusse kuuluva stendiga (24 tolli): ligikaudu 61 kg)

*1 Teavet HP-GL/2 ja HP RTL-i kohta vaadake Epsoni veebisaidilt.

*2 Paberikorv suletud.

*3 Välja arvatud tindikassetid.

Tindi andmed	
Tüüp	Spetsiaalsed tindikassetid
Pigmenttint	Must: Photo Black (Fotomust), Matte Black (Mattmust) Värviline: Yellow (Kollane), Magenta, Cyan (Tsüaan)
Kasuta kuni kuu-päevani	Vt pakendile trükitud kuupäeva (täavalisel temperatuuril)
Prindi kvaliteedi garantii aegumine	1 aasta (paigadatul printerisse)
Hoiundamistemperatuur	Paigaldamata: -20 kuni 40 °C (4 päeva jooksul temperatuuril -20 °C, kuu jooksul temperatuuril 40 °C) Paigaldatud printerisse: -20 kuni 40 °C (4 päeva jooksul temperatuuril -20 °C, kuu jooksul temperatuuril 40 °C) Transportimine: -20 kuni 60 °C (4 päeva jooksul temperatuuril -20 °C, kuu jooksul temperatuuril 40 °C, 72 tunni jooksul temperatuuril 60 °C)
Kasseti mõõtmed	700 ml: (L) 40 × (S) 305 × (K) 110 mm 350 ml: (L) 40 × (S) 200 × (K) 110 mm 110 ml: (L) 25 × (S) 200 × (K) 110 mm

**Tähtis!**

- ☐ Me soovitame kord kolme kuu tagant paigaldatud tindikassetid eemaldada ja neid põhjalikult raputada, et tagada hea printimiskvaliteet.
- ☐ Tint külmub, kui jääb pikaks ajaks madalamale temperatuurile kui -20 °C. Kui tint külmub, jätke see vähemalt neljaks tunniks toatemperatuurile (25 °C) (ilma kondenseerimiseta).
- ☐ Ärge tinti taastäitke.

Standardid ja tüübikinnitused

Ohutus	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 No. 60950-1	
	Madalpingeseadmete direktiiv 2006/95/EÜ	EN 60950-1
Elektromagnetiline ühilduvus	FCC osa 15 osajaotis B klass B	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass B	
	AS/NZS CISPR 22 klass B	
	Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ	EN 55022 klass B
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Kust saada abi

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait pakub lahendust neile probleemidele, mida ei õnnestu lahendada toote kasutusjuhendis leiduva tõrkeotsingu teabe abil. Kui teil on veebibrauser ja internetiühendus, avage lehekülg:

<http://support.epson.net/>

Kui teil on tarvis uusimaid draivereid, KKK-d või teisi allalaaditavaid üksusi, minge veebilehele:

<http://www.epson.com>

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebilehe sektsioon Tugi.

Epsoni toe poole pöördumine

Enne pöördumist Epsonisse

Kui teie ostetud Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestunud probleemi lahendada toote dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsingu teabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni klienditoe poole. Kui allpool olevas loendis ei ole teie piirkonna Epsoni kliendituge välja toodud, pöörduge teile toote müünud edasimüüja poole.

Epsoni klienditoe teenindajal on teid hõlpsam aidata, kui oskate omalt poolt anda järgmist teavet:

- ☐ Toote seerianumber
(Seerianumbri silt on harilikult toote tagaküljel.)
- ☐ Printeri mudel
- ☐ Toote tarkvaraversioon
(Klõpsake **About (Teave)**, **Version Info (Versiooniteave)** või sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti bränd ja mudel
- ☐ Teie arvuti opsüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Nende tarkvararakenduste nimed ja versioonid, mida te tavaliselt koos printeriga kasutate

Kust saada abi

Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele

Epson pakub järgnevaid tehnilise toe teenuseid.

Interneti tugi

Külastage Epsoni klienditoe veebilehte <http://epson.com/support> ja valige oma toode, et näha lahendusi põhilistele probleemidele. Saate alla laadida draivereid ja dokumente, hankida KKK ja tõrketeade nõuandeid või saata oma küsimustega e-kirja Epsonile.

Võtke ühendust klienditoe esindajaga

Helistage: (562) 276-1300 (USA) või (905) 709-9475 (Kanada), 6:00 kuni 18:00, Vaikse Ookeani aeg, esmaspäevast reedeni. Klienditoe töötunnid võivad muutuda ette teatamata.

Enne, kui helistate Epson, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- ☐ Toote nimi
- ☐ Toote seerianumber
- ☐ Otsutšekk ja ostukuupäev
- ☐ Arvuti konfiguratsioon
- ☐ Probleemi kirjeldus



Tähtis!

Teiste tarkvarade kasutamiseks oma süsteemis vaadake nende tarkvarade tehnilise teabe dokumente.

Ostke tagavaratooteid ja tarvikuid

Epsoni volitatud edasimüüjalt saate osta endale originaaltarvikuid — tindikassette, lintkassette, paberit jne. Lähima edasimüüja leidmiseks helistage numbril 800-GO-EPSON (800-463-7766). Võrgu kaudu ostmiseks külastage lehekülge <http://www.epsonstore.com> (USA müük) või <http://www.epson.ca> (Kanada müük).

Spikker Euroopa kasutajatele

Vaadake oma Üle-Euroopaliselt **garantiidokumendilt**, kuidas Epsoni klienditoe poole pöörduda.

Spikker Austraalia kasutajatele

Epson Australia soovib pakkuda teile kõrgetasemelist kliendituge. Lisaks teie toote dokumentidele pakume teabe saamiseks järgmisi allikaid:

Teie müügiagent

Ärge unustage, et teie müügiagent oskab tihti tuvastada ja lahendada probleeme. Alati helistage esmalt oma müügiagendile, et leida probleemidele lahendusi; nad oskavad tihtipeale lahendada probleeme kiiresti ja lihtsalt ning oskavad nõu anda, mida edasi teha.

Interneti-URL

<http://www.epson.com.au>

Avage Epson Australia veebileht. Siin tasub pisut ringi surfata! Veebileht pakub draiveritele allalaadimisvõimalusi, Epsoni kontaktpunkte, informatsiooni uute toodete kohta ning ka tehnilist tuge (e-post).

Epsoni konsultatsioonipunkt

Epsoni konsultatsioonipunkti pakutakse viimase abiväna, mida kasutame, et meie klientidel oleks juurdepääs nõuannetele. Konsultatsioonipunkti operaatorid saavad teid aidata installimises, konfigureerimises ja Epsoni tootega töötamisel. Meie müügieelne konsultatsioonipunkt pakub uute Epsoni toodete kohta kirjandust ja annab teada, kus asub lähim müügiagent või hooldusagent. Siin vastatakse paljudele küsimustele.

Konsultatsioonipunkti numbrid on:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Kust saada abi

Soovitame enne helistamist koguda kokku asjakohase informatsiooni. Mida rohkem informatsiooni on teil olemas, seda siiremini saame lahendada probleemi. See informatsioon hõlmab Epsoni toote dokumente, arvutitüüpi, opsüsteemi, tarkvararakendusprogramme ja teisi andmeid, mis tunduvad teile tähtsad.

Spikker Singapuri kasutajatele

Epson Singapore poolt pakutavad informatsiooni-, teenuste- ja hooldusvõimalused on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.com.sg>)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste, sagedaste küsimuste, müügiuuringute ja ka tehnilise toe kohta.

**Epsoni konsultatsioonipunkt
(Telefon: (65) 65863111)**

Meie konsultatsioonipunkti meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Tai kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.th>)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta.

**Epsoni kuum liin
(Telefon: (66)2685-9899)**

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Vietnami kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Epsoni kuum liin (Telefon: 84-8-823-9239)

Teeninduskeskus: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Spikker Indoneesia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ☐ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epsoni kuum liin

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Tehniline tugi

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Kust saada abi**Epsoni teeninduskeskus**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21 6230 1104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/faks: (62) 2 2730 3766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 3 1535 5035
Faks: (62) 3 1547 7837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 2 7456 5478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 6 1451 6173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 4 1135 0147 / 4 1135 0148

Spikker Hong Kongi kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Hong Kong Limited'iga.

Interneti koduleht

Epson Hong Kong on loonud oma kodulehe internetis nii hiina kui ka inglise keeles, et pakkuda kasutajatele järgnevat informatsiooni:

- ☐ Tooteteave

- ☐ Vastused sagedastele küsimustele

- ☐ Viimased Epsoni tootedraiverite versioonid

Meie kodulehe aadress on:

<http://www.epson.com.hk>

Tehnilise toe kuum liin

Võite võtta ühendust ka meie insenertehnilise personaliga:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Spikker Malaisia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ☐ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Peakontor.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsoni konsultatsioonipunkt

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave (infoliin)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii, toote kasutamise ja tehnilise toe kohta (Techline)

Telefon: 603-56288333

Kust saada abi

Spikker India kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.in>)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide kohta, draivereid allalaadimiseks ja tootepäringuid.

Epson India Peakontor — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India piirkonna kontorid:

Asukoht	Telefoninumber	Faksinumber
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Abiliin

Teeninduse, tooteteabe või kassettide tellimiseks helistage tasuta numbrile — 18004250011 (kella 09.00 – 21.00).

Teenindus (CDMA ja mobiilikasutajad) — 3900 1600 (09.00 – 18.00) prefiks kohalik STD-kood

Spikker Filipiinide kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügiärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Philippines Corporationiga järgnevate telefoni- või faksinumbrite ja e-posti aadressi kaudu:

Pealiin: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Konsultatsioo- (63-2) 706 2625
nipunkti otse-
liin:

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internetiaadress

(<http://www.epson.com.ph>)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta ja e-posti teel vastame päringutele.

Maksuvaba nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Tarkvara litsentsitingimused

Tarkvara litsentsitingimused

Vabavara litsentsid

VABAVARA LITSENTS

1) Käesolev printeritootde sisaldab vabavara programme, mis on loetletud jaotises 6) ja millele kehtivad iga vabavara programmi litsentsitingimused.

2) Me pakume lähtekoodi GPL-programmidele, LGPL-programmidele, Apache litsentsi programmile ja ncftp-litsentsi programmile (kõikide definitsioonid olemas jaotises 6) kuni viis (5) aastat pärast selle printerimudeli tootmise lõpetamist. Kui te soovite üldnimetatud lähtekoodi saada, vaadake kasutusjuhendi osa „Epsoni toe poole pöördumine” ja võtke ühendust oma regiooni klienditoeaga. Te peate kinni pidama iga vabavara programmi litsentsitingimustest.

3) Vabavara programmidel PUUDUB IGASUGUNE GARANTII; kaasa arvatud kaudne garantii MÜÜGIKÕLBLIKUSELE JA SOBIVUSELE KINDLAKS OTSTARBEKS. Lisateavet lugege iga vabavara programmi litsentsilepingust, mis on ära toodud printeri tarkvaraplaadil olevas failis \Manual\OSS.pdf.

4) OpenSSL toolkit

Selle printeritootega on kaasas tarkvara, mille on arendanud projekt OpenSSL kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (<http://www.openssl.org/>).

Tootega on kaasas krüptograafiline tarkvara, mille on kirjutanud Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5) Iga vabavara programmi litsentsitingimused on ära toodud printeri tarkvaraplaadi failis \Manual\OSS.pdf.

6) Selle printeritootega kaasasolevate vabavara programmide loend on järgnev.

GNU GPL

Selle printeritootega on kaasas vabavara programmid, millele kehtib GNU üldise avaliku litsentsi (GPL) versioon 2 või uuem („GPL-programmid”).

GPL-programmide loend:
 linux-2.6.35-arm1-epson12
 busybox-1.17.4
 udhcp 0.9.8cvs20050124-5
 ethtool-2.6.35
 e2fsprogs-1.41.14
 scrub-2.4
 smartmontools-5.40

GNU vähem GPL

Selle printeritootega on kaasas vabavara programmid, millele kehtib GNU vähema üldise avaliku litsentsi versioon 2 või uuem („LGPL-programmid”).

Tarkvara litsentsitingimused

LGPL-programmide loend:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

e2fsprogs-1.41.14

Apache litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „Bonjour”, millele kehtib Apache litsentsi versioon 2.0 („Apache litsentsi programm”).

Bonjour'i litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „Bonjour”, millele kehtivad tingimused, mille loojaks on programmi „Bonjour” autoriõiguse omanik.

Net-SNMP-litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „Net-SNMP”, millele kehtivad tingimused, mille loojaks on programmi „Net-SNMP” autoriõiguse omanik.

OpenSSL-litsents / Original SSLeay litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „OpenSSL toolkit”, millele kehtivad OpenSSL-i ja Original SSLeay litsentside tingimused.

BSD-litsents (Berkeley Software Distributioni litsents)

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „busybox-1.17.4”, millele kehtib Berkeley Software Distributioni litsents („BSD-programm”).

Sun RPC-litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „busybox-1.17.4”, millele kehtib Sun RPC-litsents („Sun RPC-programm”).

ncftp-litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „ncftp-3.2.4”, millele kehtivad tingimused, mille loojaks on „ncftp” autoriõiguse omanik.

sdparm-litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „sdparm-1.06”, millele kehtivad tingimused, mille loojaks on „sdparm”-i autoriõiguse omanik.

e2fsprogs-litsents

Selle printeritootega on kaasas vabavara programm „e2fsprogs-1.41.14”, millele kehtivad tingimused, mille loojaks on „e2fsprogs”-i autoriõiguse omanik.

Tarkvara litsentsitingimused

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

Tarkvara litsentsitingimused

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

Tarkvara litsentsitingimused

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Tarkvara litsentsitingimused

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Tarkvara litsentsitingimused

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Tarkvara litsentsitingimused

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Teised tarkvaralitsentsid

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Tarkvara litsentsitingimused

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.