

SC-T7000 Series

SC-T5000 Series

SC-T3000 Series

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kioje formoje ir bet koku elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, sąnaudų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokio eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs „Epson“ produktai arba produktai, „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti kaip tinkami naudoti su „Epson“, pasirinkimo.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių gedimų, kylančius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip „Seiko Epson Corporation“ pripažinti tinkamais naudoti su „Epson“ produktais.

EPSON® ir „Epson UltraChrome“® yra registruotieji „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklai, o EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklas.

„Microsoft“®, „Windows“®, „Windows Vista“® ir „PowerPoint“® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Apple“®, „Macintosh“® ir „Mac OS“® yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Intel“® yra registruotasis „Intel Corporation“ prekės ženklas.

„PowerPC“® yra registruotasis „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.

„Adobe“®, „Photoshop“®, „Elements“®, „Lightroom“® ir „Adobe RGB“ yra registruotieji „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„HP-GL/2“® ir „HP RTL“® yra registruotieji „Hewlett-Packard Corporation“ prekių ženklai.

Bendroji pastaba: kiti čia vartojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

© 2012 „Seiko Epson Corporation“. All rights reserved.

Turinys

Turinys**Autorių teisės ir prekių ženklai****Įžanga**

Svarbios saugos instrukcijos.	6
Kaip parinkti vietą šiam gaminiui.	6
Statydami šį gaminį.	6
Naudodami šį gaminį.	6
Kai dirbate su rašalo kasetėmis.	7
Pastaba apie šį gaminį.	7
Ženklių paaiškinimai.	7
Iliustracijos.	7
Operacinės sistemos versijos.	7
Spausdintuvo dalys.	9
Priekinė dalis.	9
Ritininio popieriaus adapteris.	12
Valdymo skydelis.	12
Ekranas.	14
Ypatybės.	16
Didelio našumo realizavimas.	16
Didelės skyros realizavimas.	16
Itin paprastas naudojimas.	17
Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant	18
Eksplotavimo vieta.	18
Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.	18
Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.	19
Pastabos dėl rašalo kasetių naudojimo.	19
Pastabos dėl popieriaus naudojimo.	20
Priedama programinė įranga.	22
Programinės įrangos disko turinys.	22
Spausdintuvo tvarkyklės santrauka.	24

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas.	26
Ritininio popieriaus įdėjimas.	26
Ritininio popieriaus atpyjimas.	29
Ritininio popieriaus išėmimas.	30
Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas.	32
Atpjautų lapų įdėjimas.	32
Atpjautų lapų išėmimas.	33
Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas.	34
Plakatų lentos įdėjimas.	34
Plakatų lentos išėmimas.	36

Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas.	37
Spausdinimo medžiagos nuostatų patikrinimas.	37
Nuostatų reguliavimas.	38
Popieriaus pakeitimas.	39
Popieriaus skyriaus naudojimas.	40
Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7000 Series).	42
Naudojant valdymo skydelį.	42
Popieriaus tvirtinimas.	43
Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko.	46
Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“).	47
Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“).	50
Spausdinimo sritis.	53
Ritininio popieriaus spausdinamas plotas.	53
Atpjautų lapų spausdinamas plotas.	54
Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer.	54
Spausdinimo atšaukimas.	55

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Standžiojo disko paskirtis.	57
Spausdinimo darbų išsaugojimas standžiajame diske.	58
Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas.	59

Dar daugiau spausdinimo būdų

Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai.	61
Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus plotį.	62
Spausdinio dydžio rinkimas.	63
Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui.	64
Padidintų kopijų kūrimas naudojant skaitytuvą	65
Skaitytuvo prijungimas.	65
Padidintų kopijų kūrimas.	66
Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo.	67
Spausdinant nestandartiniais dydžiais.	68
CAD brėžinių spausdinimas.	70
Spausdinimas be paraščių.	71

Turiny

Spausdinimo be paraščių būdai.	71
Spausdinimui be paraščių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai.	72
Apie ritininio popieriaus atplovimą.	73
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	74
Spalvų koregavimas ir spausdinimas.	76
Kelių puslapių / plakatų spausdinimas.	80
Folded Double-Side (tik Windows).	80
N-up.	81
Poster (tik Windows).	82
Kelių dokumento lapų spausdinimas (Išdėstymo vedlys)(tik „Windows“).	87
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	87
Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas.	88

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą.	89
Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos.	89
Profilių nustatymas.	90
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą.	90
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę.	92
Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM („Windows“).	92
Spalvų tvarkymas naudojant „ColorSync“ („Mac OS X“).	93
Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik „Windows“).	93

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Nuostatų ekrano įjungimas.	96
Iš spausdintuvo piktogramos.	96
Žinyno įjungimas.	97
Įjungimas spustelėjant žinyno mygtuką.	97
Įjungimas dešiniu pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą.	98
Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas.	98
Įvairių nuostatų, pvz., „Pasirinkti nuostatas“, įrašymas.	98
Medžiagos tipų pridėjimas.	99
Rodomų elementų išdėstymo keitimas.	100
Programa skirtuko apžvalga.	101
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas.	103

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Mac OS X“)

Nuostatų ekrano įjungimas.	104
Žinyno įjungimas.	104
Naudojant Epson Printer Utility 4.	104
Epson Printer Utility 4 paleidimas.	104
Epson Printer Utility 4 funkcijos.	104
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas.	105
EPSON LFP Remote Panel 2 pašalinimas.	105

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu operacijos.	106
Pagrindinio meniu sąrašas.	107
Meniu aprašymai.	111
Print Queues meniu.	111
Paper meniu.	112
Maintenance meniu.	114
Setup meniu.	115
Enlarged Copy meniu.	120

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės reguliavimas.	122
Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę.	122
Spausdinimo galvutės valymas.	123
Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment).	125
Ekspluatacinių medžiagų keitimas.	127
Rašalo kasečių pakeitimas.	127
Priežiūros dėžutė pakeitimas.	128
Pjaustytuvo keitimas.	129
Spausdintuvo valymas.	131
Išorės valymas.	131
Vidaus valymas.	131

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas.	133
Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos atvejai.	135
Trikčių šalinimas.	137
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia).	137
Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta.	139
Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės.	139
Tiekimo ar išėmimo problemos.	142
Kita.	144

Turinys***Priedas***

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos.	146
Palaikoma spausdinimo medžiaga.	148
„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė.	148
Prekyboje esančio tinkamo naudoti popieriaus formatas.	154
Prieš spausdinant ne ant „Epson“ spausdinimo medžiagų.	155
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo.	156
Prieš perkeliant arba transportuojant.	156
Pastabos dėl transportavimo.	157
Po perkėlimo arba transportavimo.	157
Reikalavimai sistemai.	157
Techninių duomenų lentelė.	158
Standartai ir patvirtinimai.	159

Kur gauti pagalbą

Techninės pagalbos svetainė.	160
Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių	160
Prieš kreipiantis į Epson.	160
Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje.	161
Pagalba naudotojams Europoje.	161
Pagalba naudotojams Australijoje.	161
Pagalba naudotojams Singapūre.	162
Pagalba naudotojams Tailande.	162
Pagalba naudotojams Vietname.	162
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	162
Pagalba naudotojams Honkonge.	163
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	163
Pagalba naudotojams Indijoje.	164
Pagalba naudotojams Filipinuose.	164

Programinės įrangos licencijos sąlygos

Atvirojo kodo programinės įrangos licencijos.	166
Bonjour.	168
Kitos programinės įrangos licencijos.	173
Info-ZIP copyright and license.	173

Ižanga

Ižanga

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami spausdintuvą perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

Kaip parinkti vietą šiam gaminiiui

- ☐ Spausdintuvą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, didesnio už gaminį. Spausdintuvas tinkamai nedirbs, jei stovės pasviręs ar kampu.
- ☐ Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ir drėgmė. Jį laikykite vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar stipri šviesa, toliau nuo šildymo šaltinių.
- ☐ Venkite vietų, kuriuose galimi sukrėtimai ir vibracijos.
- ☐ Laikykite šį gaminį atokiau nuo dulketų vietų.
- ☐ Laikykite šį gaminį arti elektros lizdo, kad būtų patogų ištraukti kištuką.

Statydami šį gaminį

- ☐ Neužblokuokite ir neuždenkite šio gaminio korpuse esančių angų.
- ☐ Nekiškite daiktų į angas. Būkite atsargūs, kad neaplietumėte šio gaminio skysčiais.
- ☐ Šio gaminio maitinimo laidas skirtas naudoti tik su šiuo gaminiiu. Naudojant su kita įranga gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Prijunkite visą įrangą prie tinkamai įžemintų maitinimo lizdų. Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- ☐ Venkite elektros laidų, kuriuos valdo sieniniai jungikliai arba automatiniai laikmačiai.

- ☐ Visą kompiuterio sistemą laikykite atokiai nuo potencialių elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., garsiakalbių arba pagrindinių belaidžių telefonų įrenginių.
- ☐ Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės.
- ☐ Naudokite tik maitinimo laidą, kuris pateikiamas su šiuo gaminiiu. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Nenaudokite sugadinto arba apspurusio elektros laido.
- ☐ Jei su šiuo gaminiiu naudojate ilgintuvą, patikrinkite, ar bendras į ilgintuvą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija ilgintuvo pajėgumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras į sieninį lizdą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija sieninio lizdo pajėgumo amperais.
- ☐ Nemėginkite patys atlikti šio gaminio techninės priežiūros.
- ☐ Išjunkite šį gaminį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais:

Jei sugedo elektros laidas arba kištukas; į gaminį pateko skysčio; šis gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas korpusas; gaminys blogai veikia arba dirba ne taip.

- ☐ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, laikykitės šių taisyklių:

Jei norite tinkamai apsaugoti nuo trumpojo jungimo ir viršsrovio šiam spausdintuvui, pastato instaliacija turi būti apsaugota naudojant 10 arba 16 amperų grandinės pertraukiklį.

- ☐ Jeigu kištukas sugenda, pakeiskite laidų rinkinį arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, nepamirškite pakeisti jų tinkamo dydžio ir galingumo saugikliais.

Naudodami šį gaminį

- ☐ Nekaišiotkite rankų į šį gaminį ir spausdinimo metu nelieskite rašalo kasečių.
- ☐ Nejudinkite spausdinimo galvučių ranka, nes tai gali sugadinti šį gaminį.

Įžanga

- ❑ Gaminį visada išjunkite maitinimo mygtuku valdymo skydelyje. Nuspaudus šį mygtuką, trumpai sumirksi ir užgesa maitinimo indikatorius. Neatjunkite maitinimo laido ir neišjunkite gaminio, kol maitinimo indikatorius nenustos mirksėti.

Kai dirbate su rašalo kasetėmis

- ❑ Rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamose vietose ir negerkite.
- ❑ Jeigu rašalas patenka ant jūsų odos, nuplaukite jį muilu ir vandeniu. Jeigu jo patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.
- ❑ Prieš įdėdami naują rašalo kasetę į spausdintuvą, papurtykite ją penkių centimetrų horizontaliais mostais į priekį ir atgal maždaug 15 kartų per penkias sekundes.
- ❑ Sunaudokite rašalo kasetes iki datos, nurodytos ant pakuotės.
- ❑ Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, išnaudokite įdėtą rašalo kasetę per metus.
- ❑ Neardykite rašalo kasetės ir nebandykite jos naujai užpildyti. Tai gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- ❑ Nelieskite IC lusto kasetės šone. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.
- ❑ Šioje rašalo kasetės IC mikroschemoje laikoma daug su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, likusio rašalo kasetės būseną, kad kasetę būtų galima laisvai išimti ir vėl įdėti. Tačiau kiekvieną kartą įdėjus kasetę šiek tiek rašalo sunaudojama, nes spausdintuvas automatiškai atlieka patikimumo patikrinimą.
- ❑ Išėmus rašalo kasetę vėlesniam naudojimui apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių ir laikykite ją tokioje pat aplinkoje, kaip ir šį gaminį. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo prievade yra vožtuvėlis, dėl kurio nereikia dangčių ar kaiščių, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad rašalas nesuteptų kasetės liečiamų daiktų. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui.

Pastaba apie šį gaminį

Ženklų paaiškinimai

 Įspėjimas:	Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.
 Perspėjimas:	Perspėjimų reikia laikytis, kad nesugadintumėte šio gaminio ir išvengtumėte traumų.
 Svarbu.	Pastabose pateikiama svarbi informacija apie šio gaminio valdymą.
Pastaba:	Patarimuose pateikiama naudinga arba papildoma informacija apie šio gaminio valdymą.

Iliustracijos

Jei nėra nurodyta kitaip, šioje dokumentacijoje pateikti paveikslėliai rodo SC-T7000 Series.

Operacinės sistemos versijos

Šioje dokumentacijoje naudojami toliau nurodyti sutrumpinimai.

„Windows“ vadinama „Windows 7“, „Vista“, „XP“.

- ❑ „Windows 7“ vadinama „Windows 7 Home Basic“, „Windows 7 Home Premium“, „Windows 7 Professional“ ir „Windows 7 Ultimate“.
- ❑ „Windows Vista“ vadinama „Windows Vista Home Basic Edition“, „Windows Vista Home Premium Edition“, „Windows Vista Business Edition“, „Windows Vista Enterprise Edition“ ir „Windows Vista Ultimate Edition“.
- ❑ „Windows XP“ vadinama „Windows XP Home Edition“, „Windows XP Professional x64 Edition“ ir „Windows XP Professional“.


Ižanga

„Macintosh“ vadinama „Mac OS X“.

- ❑ „Mac OS X“ vadinama „Mac OS X 10.5.8“ ir naujesnės versijos.

Spausdintuvo dalys

Priekinė dalis

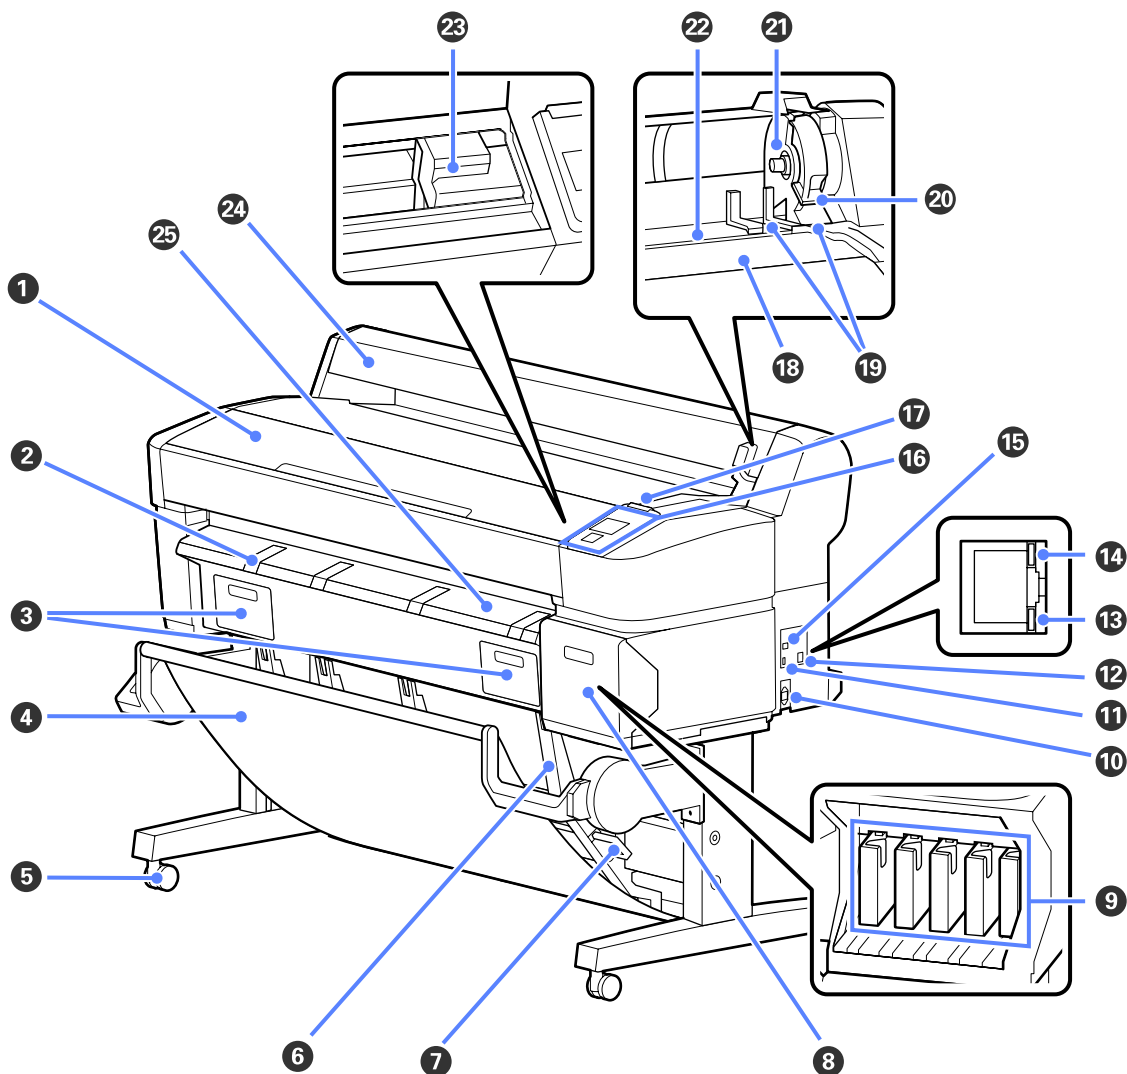

1 Spausdintuvo dangtis

Atidarykite spausdintuvo dangtį, jei norite valyti spausdintuvą arba išimti įstrigusį popierių.

2 Plakatų lentos atrama

Pakelkite šią atramą, kad galėtumėte padėti ant jos popierių, kai spausdinate ant plakatų lentos. Atrama užtikrina sklandų plakatų lentos tiekimą.

☞ „Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas” puslapyje 34

3 Techninės priežiūros bloko dangteliai

Atidarykite šiuos dangtelius, kai keičiate Maintenance Box (Priežiūros dėžutę).

Kai kuriuose modeliuose yra tik dešinysis dangtelis.

☞ „Priežiūros dėžutė pakeitimas” puslapyje 128

Ižanga

4 Popieriaus skyrius

Čia susirenka iš spausdintuvo išeinantis popierius, todėl popierius išlieka švarus ir nesuglamžytas.

Šiame dėkle telpa 20 paprasto popieriaus lapų, atspausdintų linijinio brėžimo režimu.

Papildomas stovas (24"), skirtas SC-T3000 Series, pateikiamas su popieriaus dėklu.

 „Popieriaus skyriaus naudojimas” puslapyje 40

5 Liejimo priemonės

Kiekvienoje kojėlėje yra po vieną liejimo priemonę. Spausdintuvui esant vietoje liejimo priemonės paprastai yra užrakintos.

6 Krūvos kreiptuvai

Pasirinkite kreiptuvą atsižvelgdami į išvesties popieriaus dydį popieriaus skyriuje.

 „Popieriaus skyriaus naudojimas” puslapyje 40

7 Krūvos kreiptuvo pakeitimo svirtis

Naudokite norėdami pasirinkti krūvos kreiptuvą.

8 Kasetės dangtis

Atidarykite keisdami rašalo kasetes.

 „Rašalo kasečių pakeitimas” puslapyje 127

9 Rašalo kasetės

Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus.

10 Kintamosios srovės lizdas

Čia prijunkite pridedamą maitinimo kabelį.

11 Papildomo priedo prievadas

Naudokite norėdami prijungti skaitytuvą didelėms kopijoms arba papildomą automatinio ritinio paėmimo bloką.

 „Padidintų kopijų kūrimas naudojant skaitytuvą” puslapyje 65

 „Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7000 Series)” puslapyje 42

12 LAN prievadas

Jungiamas LAN kabelis.

13 Duomenų indikatorius

Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo tinklo ryšio būseną ir duomenų priėmimą.

Ijungta : Prijungtas.

Mirksi : Priimami duomenys.

14 Būsenos indikatorius

Spalva nurodo duomenų perdavimo tinklu spartą.

Išjungta : 10Base-T

Raudonas : 100Base-T

Ižanga

Žalias : 1000Base-T

15 USB prievadas

Jungiamas USB kabelis.

16 Valdymo skydelis

 „Naudojant valdymo skydelį” puslapyje 42

17 Įspėjimo lemputė

Įvykus klaidai ši lemputė šviečia arba mirksi.

Šviečia ar- : Įvyko klaida. Lemputės švietimo ar mirksėjimo pobūdis priklauso nuo klaidos tipo. Valdymo
ba mirksi skydelyje pateikiamas klaidos aprašymas.

Išjungta : Nėra jokių klaidų.

18 Ritinio popieriaus suportas

Kai dedate popieriaus ritinį, įstatykite jį į atramą ir pritvirtinkite ritininio popieriaus adapterius.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas” puslapyje 26

19 Adapterio kreiptuvai

Kreiptuvai ritiniam popieriui tvirtinti. Pastumkite ritinį išilgai šių kreiptuvų, kai tvirtinate jį prie adapterio laikiklio.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas” puslapyje 26

20 Ritinio fiksavimo svirtis

Svirtis, kuri užfiksuoja ritinį popierių vietoje, jį pritvirtinus prie adapterio laikiklio.

21 Adapterio laikiklis

Pritvirtinus ritinį popierių, į šį laikiklį įstatomas ritininio popieriaus adapteris.

22 Popieriaus anga

Anga, pro kurią vyniojamas popierius ir spausdinant tiekiami pavieniai popieriaus lapai.

Tiekama po vieną lapą.

23 Spausdinimo galvutė

Spausdinant išpurškia rašalą per didelio tankio purkštukus, judėdama į kairę ir į dešinę.

24 Ritininio popieriaus dangtis

Ritinių popierių saugantis dangtis. Išskyrus tuomet, kai įdedate ar išimate ritinį popierių, naudojant spausdintuvą dangtis turi būti uždarytas.

25 Išstumiamo popieriaus kreiptuvas


Nukreipia iš spausdintuvo išvedamą popierių tiesiai į popieriaus skyrių.

Įžanga

Ritininio popieriaus adapteris

Pridedamą ritininio popieriaus adapterį naudokite, kai į spausdintuvą dedate ritininį popierių.

„Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

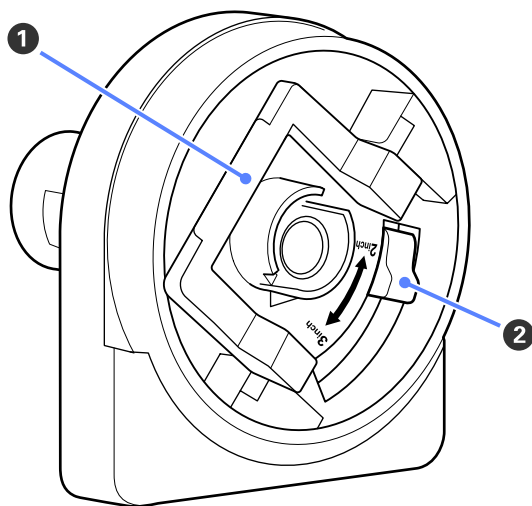


1 Adapterio fiksavimo svirtis

Norėdami atblokuoti pakelkite; norėdami užblokuoti nuleiskite. Atblokuokite, kai tvirtinate ritininį popierių prie adapterio, ir užblokuokite, kai ritinys bus pritvirtintas.

2 Dydžio svirtis

Padėtį parinkite atsižvelgdami į ritinio šerdies dydį.

Valdymo skydelis

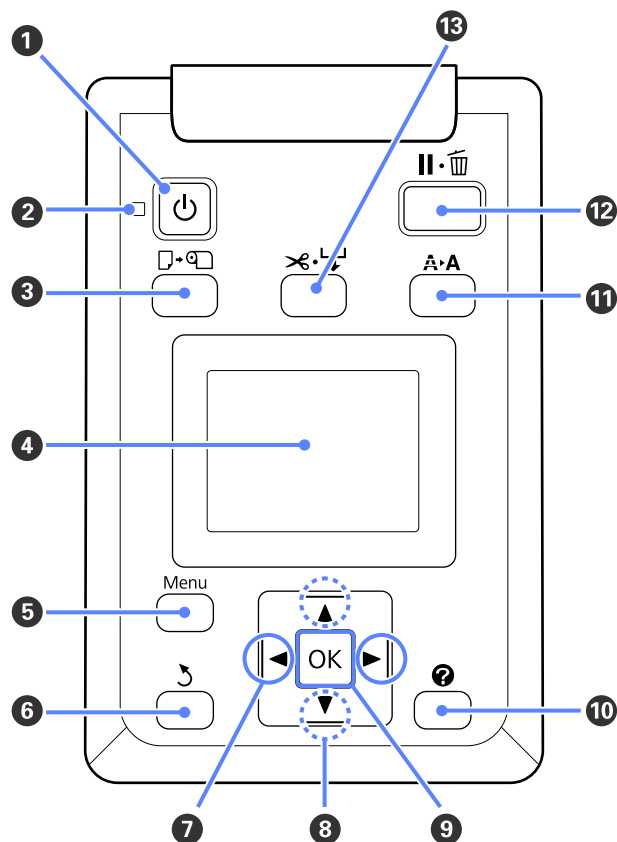

1 mygtukas (maitinimo mygtukas)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

2 indikatorius (maitinimo indikatorius)

Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo spausdintuvo darbinę būseną.

Ijung-: Maitinimas įjungtas.
ta

Mirk-: Spausdintuvas priima duomenis arba atlieka kokią nors veiksmą, pavyzdžiui, valoma spausdinimo galvutė, ruošiamasi išjungimui.

Iš- : Maitinimas išjungtas.
jungta

3 mygtukas (mygtukas įdėti / išimti popierių)

Įžanga

Paspaudus šį mygtuką, pateikiamas Load/Remove Paper meniu. Nurodymus, susijusius su popieriaus įdėjimu arba išėmimu, galima pamatyti paryškintus **Remove Paper** arba įdedamo popieriaus tipą ir paspaudus OK mygtuką. Popierių pakartotinai įkraukite arba išimkite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

4 Ekranas

Rodo spausdintuvo būseną, meniu, klaidų pranešimus ir t. t.  „Ekranas rodinys“ puslapyje 14

5 Menu mygtukas

Pateikia ekrano pasirinkto skirtuko meniu.  „Valdymo skydelio meniu naudojimas“ puslapyje 106

6 ↻ mygtukas (mygtukas Atgal)

Jei nuspausite, kai rodomas meniu, būsite perkelti vienu lygmeniu meniu hierarchijoje.  „Meniu operacijos“ puslapyje 106

7 ◀▶ mygtukas (mygtukai į kairę / į dešinę)

- ❑ Naudodamiesi šiais mygtukais, pasirinkite skirtukus. Pasirinktas skirtukas paryškinamas, o ekrano informacijos srityje pateikiamas turinys bus atnaujintas pasirinktam skirtukui.

 „Ekranas rodinys“ puslapyje 14

- ❑ Jei rodomas meniu, naudojantis šiais mygtukais galima perkelti žymeklį arba ištrinti įvedamo teksto simbolius tokiems elementams kaip **Setting Name** arba **IP Address**.

8 ▲▼ mygtukai (mygtukai Aukštyn / žemyn)

Jei rodomas meniu, naudojantis šiais mygtukais galima paryškinti elementus ar parinktis.  „Meniu operacijos“ puslapyje 106

9 OK mygtukas

- ❑ Pateikia ekrano pasirinkto skirtuko meniu. (Šio mygtuko negalima naudoti norint pamatyti meniu, jei yra pasirinkta .)

 „Valdymo skydelio meniu naudojimas“ puslapyje 106

- ❑ Jei rodomas meniu ir yra paryškintas punktas, paspaudus šį mygtuką bus parodytas papildomo punkto pomeniu.
- ❑ Jei nuspausite, kai pasirinktas meniu esantis parametras, bus nustatytas arba vykdomas pastarasis parametras.

10 ? mygtukas (žinyno mygtukas)

Išskyrus atvejus, kai vyksta spausdinimas, paspaudus šį mygtuką rodomas Help meniu. Jei norite pamatyti žinyną paryškintam punktui, paryškinkite punktą ir paspauskite OK mygtuką.

11 A•A mygtukas (techninės priežiūros mygtukas)

Rodo Maintenance meniu, kuris naudojamas purškutukams patikrinti ir galvutei valyti.

 „Spausdinimo galvutės reguliavimas“ puslapyje 122

12 II•⏏ mygtukas (pristabdymo / atšaukimo mygtukas)

- ❑ Nuspaudus spausdinimo metu, įjungiamą spausdintuvo pristabdymo būseną. Jei norite išjungti pristabdymo būseną, dar kartą nuspauskite II•⏏ mygtuką arba ekrane pasirinkite **Pause Cancel** ir nuspauskite OK mygtuką. Jei norite atšaukti apdorojamas spausdinimo užduotis, ekrane pasirinkite **Job Cancel** ir nuspauskite OK mygtuką.
- ❑ Paspaudus šį mygtuką, kai rodomas meniu arba žinynas, uždaromas rodomas meniu arba žinynas ir spausdintuvas grįžta į parengties būseną.


13 📄 mygtukas (popieriaus tiekimo / atpjovimo mygtukas)

Įžanga

- ❑ Šis mygtukas naudojamas tik su ritiniu popieriumi. Jei spausdintuvas pripildytas atpjautų lapų arba plakatų lenta, šis mygtukas neveiks.
- ❑ Jis naudojamas siekiant rankiniu būdu nupjauti ritininį popierių, naudojant vidinį pjaustytuvą.
🔗 „Rankinio atpjovimo būdas“ puslapyje 29
- ❑ Jei spausdinimas nevyksta, o spausdintuvas pripildytas ritinio popieriaus, pirmiausia nuspausdę šį mygtuką, o paskui ▼ mygtuką, popierius tiekimu galite pasirūpinti iš anksto. Paspauskite ▲ mygtuką norėdami pervynioti. Laikykite ▼ mygtuką nuspausdę, kad būtų tiekiami iki 3 m popieriaus. Laikykite ▲ mygtuką nuspausdę, kad būtų pervyniota iki 20 cm popieriaus.

Jei ▲ mygtukas naudojamas pervyniojant ritininį popierių, popierius bus pristabdytas, kai ritinio popieriaus galas pasieks spausdinimo pradžios padėtį. Atleiskite mygtuką, o paskui paspauskite dar kartą, jei norite tęsti.

Ekranas rodo

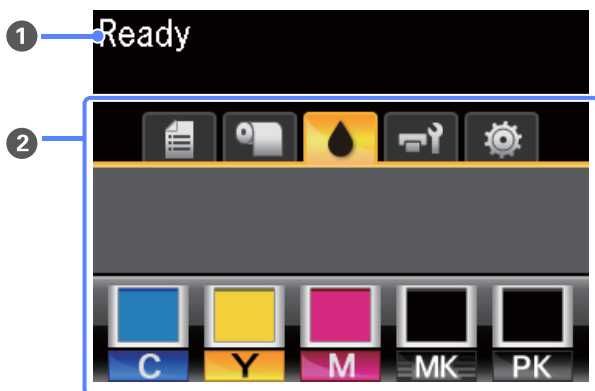

1 Pranešimas

Rodo spausdintuvo būsenos, veikimo ir klaidų pranešimus.

🔗 „Ką daryti, kai rodomas pranešimas“ puslapyje 133

2 Skirtukų / informacijos rodymo sritis

Skirtukų / informacijos rodymo srityje yra šeši toliau nurodyti skirtukai.

Naudodamiesi ◀▶ mygtukais, pasirinkite skirtuką.

Informacija apie pasirinktą skirtuką bus pateikta informacijos rodymo srityje.

📄 : Spausdinimo eilės skirtukas

Šis skirtukas parodo spausdinimo darbo būseną ir gali būti naudojamas prieigai prie Print Queues meniu.

Informacijos rodymo sritis

Spausdinimo sekos skirtuko informacijos rodymo srityje pateikiamas dabartinio spausdinimo darbo pavadinimas.

Jei įrengtas papildomas standusis diskas, taip pat bus rodomas dedamų darbų skaičius, jei tokių yra.

Paspaudus OK arba Menu mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Print Queues meniu.

⚠ Svarbu.

Mirksinti 📄 piktograma nurodo, kad papildomas standusis diskas keičiasi duomenimis su kitu įrenginiu. Jokiu būdu neatjunkite maitinimo kabelio arba išjunkite spausdintuvo maitinimą, kol mirksi ši piktograma. Nepaisant šio perspėjimo gali būti pažeisti duomenys, esantys standžiajame diske.

Įžanga

📄 : Popieriaus skirtukas

Šis skirtukas nurodo spausdintuve esančio popieriaus tipą ir gali būti naudojamas prieigai prie Paper meniu.

Informacijos rodymo sritis

Popieriaus skirtuko informacijos rodymo srityje rodoma Source (Šaltinis) ir Media Type (Laikmenos tipas). Jei naudojamas ritininis popierius, taip pat bus rodomas ir ritinio plotis. Be to, jei **On** yra pasirinkta su **Roll Paper Remaining**, bus rodomas ritininio popieriaus likutis. Jei likęs ilgis yra mažesnis už **Remaining Alert** pasirinktą reikšmę, virš skirtuko piktogramos atsiras  piktograma ir įspėjimas, panašus į pavaizduotą toliau, kuriuo įspėjama apie besibaigiantį ritininį popierių spausdintuve.



Paspaudus OK arba Menu mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Paper meniu.

 „Paper meniu“ puslapyje 112

💧 : Rašalo skirtukas

Rašalo skirtukas rodo rašalo būseną.

Informacijos rodymo sritis

Rašalo skirtuko informacijos rodymo srityje pateikiamos piktogramos, rodančios rašalo būseną ir apytikrį likusį rašalo kiekį. Piktogramos pasikeičia kaip parodyta, kai lieka mažai rašalo ar įvyksta klaida.

Įprastas

Įspėjimas arba klaida

**1 Būsenos indikatoriai**

Indikatoriai rodo tokias rašalo kasetės būsenas.



: Nėra jokių klaidų. Indikatoriaus aukštis skiriasi priklausomai nuo kasetėje likusio rašalo kiekio.



: Liko mažai rašalo. Reikia paruošti naują rašalo kasetę.



: Jei rašalas kasetėje išsiekvojo, šią rašalo kasetę reikia pakeisti nauja kasete.



: Įvyko klaida. Patikrinkite pranešimą ekrane ir pašalinkite klaidą.



: Neoriginali kasetė.

„Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo.

2 Rašalo spalvų kodai

C : Cyan (Žydra)

Y : Yellow (Geltona)

M : Magenta (Purpurinė)

MK : Matte Black (Matinė juoda)

PK : Photo Black (Foto juoda)

🔧 : Techninės priežiūros skirtukas

Techninės priežiūros skirtuke rodoma Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) būseną ir šis skirtukas taip pat naudojamas Maintenance meniu parodyti.

Informacijos rodymo sritis

Techninės priežiūros skirtuko informacijos rodymo srityje rodoma Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) būseną ir apytikrį likusios vietos kiekį. Piktogramos keičiasi nurodyta tvarka ir nurodo klaidas arba įspėjimus, kai artėja „Maintenance Box“ galiojimo laiko pabaiga.

Įprastas

Įspėjimas arba klaida



Įžanga

1 Būsenos indikatoriai

Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) būseną rodoma tokia tvarka.



: Nėra jokių klaidų. Indikatoriaus aukštis atitinka likusios vietos kiekį.



: Baigiasi Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) galiojimo laikas. Reikia paruošti naują Maintenance Box.



: Baigėsi Maintenance Box galiojimo laikas. Pakeiskite Maintenance Box nauju baku.

Paspaudus OK arba Menu mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Maintenance meniu.

„Maintenance meniu“ puslapyje 114

⚙️ : Sąrankos skirtukas

Sąrankos skirtuke rodomas IP adresas ir įvairių nuostatų meniu.

Informacijos rodymo sritis

Sąrankos skirtuko informacijos rodymo srityje rodomas dabar priskirtas IP adresas, jei toks yra.

Paspaudus OK arba Menu mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Setup meniu.

„Setup meniu“ puslapyje 115

🖨️ : Padidintos kopijos skirtukas

Padidintos kopijos skirtukas rodomas, jei yra prijungtas skaitytuvas.

Paspaudus OK mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Enlarged Copy ekranas.

„Enlarged Copy meniu“ puslapyje 120

Ypatybės

Toliau aprašomos pagrindinės šio spausdintuvo funkcijos.

Didelio našumo realizavimas

Spausdinimas dideliu greičiu

Spausdinimo galvutės greitis ir popieriaus tiekimas paspartinamas greitesniam spausdinimui užtikrinti.

Spausdintuvas turi dideliu greičiu veikiančią rotacinę pjaustytuvą, kad būtų galima greičiau atpjauti popierių, kuris smarkiai padidina našumą.

Popieriaus skyriuje lapai laikomi iš eilės

Popieriaus skyriuje telpa iki 20 A1/A0/US D/US E formato paprasto popieriaus lapų; taip skatinamas automatizavimas ir didinamas našumas.

Papildomas stovas (24"), skirtas SC-T3000 Series, pateikiamas su popieriaus dėklu.

„Popieriaus skyriaus naudojimas“ puslapyje 40

Patogesnis eksploatavimas naudojant aiškiai matomą ir paprastą spalvotą ekraną

Didelis, ryškiai apšviečiamas spalvotas skystųjų kristalų ekranas sukurtas intuityviam darbui, informacija ekrane pateikiama aiškiai ir jį paprasta naudoti.

Dideliame ekrane pateikiami išsamūs, lengvai suprantami klaidų pranešimai ir iliustruoti popieriaus įdėjimo orientyrai.

„Ekranų rodinys“ puslapyje 14

Įspėjimo lemputė leidžia iš toli patikrinti dabartinę darbinę būseną

Dėl didelės ir aiškiai matomos įspėjimo lemputės klaidas pastebėsite akimirksniu net iš toli. Lemputė padeda nešvaistyti laiko, kai dėl pasibaigusio rašalo ar popieriaus nutraukiamas spausdinimas.

Didelės skyros realizavimas

Įdiegus naują EPSON UltraChrome XD Ink technologiją, spausdintuvu galima spausdinti aukštos kokybės plakatus ir CAD brėžinius.

Ižanga

CAD brėžiniai: aiškūs, lengvai įskaitomi ir itin atsparūs vandeniui

Naujai sukurtas didelio tankio rašalas Matte Black (Matinė juoda) leidžia spausdintuvu spausdinti itin detalius brėžinius.

Pigmentiniai rašalai naudojami visoms spalvoms ir yra itin atsparūs vandeniui, todėl spaudinius galima drąsiai naudoti ne vien patalpoje, bet ir lauke.

Spausdintuvo tvarkyklė siūlo linijinio brėžimo režimą, kuris optimizuoja linijinių brėžinių spausdinimą ir garantuoja neprilygstamą brėžinio linijų ir itin plonų jungiamųjų linijų, įstrižainių ir kreivių atkūrimą — taip pasiekiami geriausių rezultatų, kai spausdintuvą naudojamas brėžiniams spausdinti.

Ryškūs, itin atsparūs šviesai plakatai ir eksponatai

Naujasis purpurinis rašalas paryškina raudonos spalvos tonus, kurie yra svarbūs plakatams ir padaro juos dar pastebimesnius.

Spausdintuvo tvarkyklė siūlo plakato spausdinimo režimą, kuris supaprastina ryškių plakatų spausdinimą. Plakatus su ryškiais atspalviais galima spausdinti paprasčiausiai pasirinkus plakato režimą.

Dėl visoms spalvoms naudojamų pigmentinių rašalų spausdinimo rezultatai yra itin atsparūs vandeniui ir trumpą laiką gali būti rodomi lauke. Taip pat spaudiniai yra itin atsparūs šviesai ir blukimui ir gali būti demonstruojami net tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Itin paprastas naudojimas

Ritininio popieriaus adapteris be veleno leidžia įstatyti ritininį popierių vienu spragtelėjimu

Kadangi nėra veleno, galima įdėti ir išimti ritininį popierių net vietos atžvilgiu ribotoje aplinkoje.

Norėdami įstatyti ritininį popierių, tiesiog įdėkite jį į ritinio vietą ir pritvirtinkite abiejuose galuose esančiais adapteriais. Ritinio įdėjimo vieta yra žemai, todėl net žemiems darbuotojams popierių įdėti paprasta.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

Paprasta techninė priežiūra

Ritininis popierius ir kiti priedai, įskaitant rašalo kasetes, Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) ir pjaustytuvai įstatomi iš priekio, todėl spausdintuvą galima statyti prie sienos. Spausdintuvo nereikia judinti, kad būtų galima pasiekti iš galo.

Priklausomai nuo užduoties pasirinkite vieną iš trijų kasetės dydžių

Atsižvelgdami į spausdintuvo eksploatavimo dažnį rinkitės 110, 350 ar 700 ml kasetes. Dideliems plakatams spausdinti naudokite rentabilias 700 ml kasetes, o nespaltotiems spaudiniams rinkitės atskiras 110 arba 350 ml kasetes.

Nauja spausdintuvo tvarkyklė užtikrina dar paprastesnį naudojimą

Spausdinimo nuostatus galima optimizuoti paprasčiausiai pasirinkus pageidaujamą naudoti arba reikiamą. Tai leidžia išvengti sunkumų, atsirandančių reguliuojant atskiras spausdinimo nuostatas.

Paleidžiant spausdintuvo tvarkyklę automatiškai patikrina spausdintuve esančio popieriaus būseną ir pateikia ją **Media Settings** dialogo lange; taip išvengiama popieriaus patikros klaidų prieš spausdinimą.

Spausdintuvo tvarkyklė rodo spausdintuvo nuostatus grafiškai ir taip sumažina netinkamai pasirenkamų nuostatų galimybę.

Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant


Eksplotavimo vieta

Paruoškite nurodytą vietą, kurioje nėra jokių kitų objektų, kad popierius galėtų nekliudomas išeiti ir galėtumėte pakeisti eksploatacines medžiagas.


Išorinius spausdintuvo matmenis rasite lentelėje „Techniniai duomenys“.

☞ „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 158

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

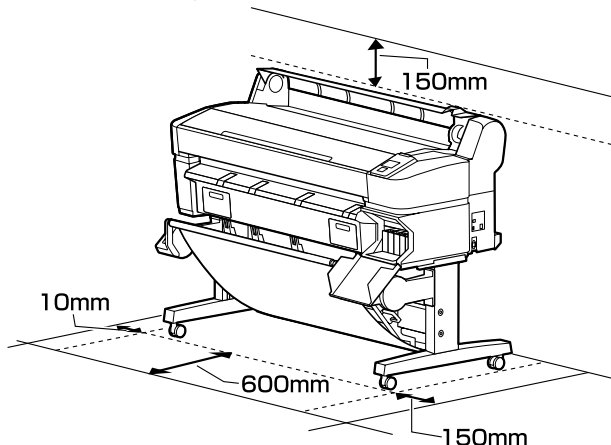

SC-T3000 Series

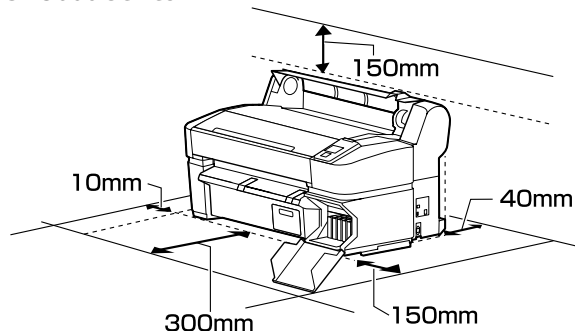

* Jei spausdinate ant skelbimų lentos, įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos tiek spausdintuvo priekyje, tiek už spausdintuvo.

☞ „Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 34

Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo

Jei norite išvengti gedimų, veikimo sutrikimų ir spausdinimo kokybės pablogėjimo, naudodami spausdintuvą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ☐ Naudodami spausdintuvą, laikykitės darbinės temperatūros ir drėgnumo diapazonų, nurodytų lentelėje „Techniniai duomenys“. ☞ „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 158

Net jei tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, gali nepavykti tinkamai spausdinti, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Spausdintuvą naudokite tokioje aplinkoje, kurioje atitinkami ir popieriui taikomi reikalavimai. Išsamesnės informacijos ieškokite prie popieriaus pridedamoje dokumentacijoje.

Taip pat, jei eksploatuojate sausoje, kondicionuojamo oro ar tiesiogine saulės šviesa apšviestoje aplinkoje, palaikykite tinkamą drėgnumą.

- ☐ Nestatykite spausdintuvo šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiame oro iš kondicionieriaus ar ventiliatoriaus kelyje. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti arba užsikišti spausdinimo galvutės purkštukai.
- ☐ Spausdinimo galvutė gali būti neuždengta (pvz., nejudęs į dešinę pusę), įvykus klaidai arba išjungus spausdintuvą nepašalinus klaidos. Uždengimas yra funkcija, automatiškai uždengiant spausdinimo galvutę dangteliu, siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ☐ Kai maitinimas yra įjungtas, neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite maitinimo grandinės pertraukikliu. Spausdinimo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ☐ Net ir tuo metu, kai spausdintuvas nėra naudojamas, šiek tiek rašalo bus naudojama galvutei valyti ir kitiems techninės priežiūros darbams, reikalingiems siekiant užtikrinti tinkamą spausdinimo galvutės būseną.

Įžanga

Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo

Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei laikysite netinkamai, kitą kartą gali nepavykti tinkamai spausdinti.

- ❑ Jeigu ilgą laiką nespausdinate, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Kad spausdinimo galvutė neužsikimštų, rekomenduojame spausdinti kartą per savaitę.
- ❑ Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje. Dėl šios priežasties popierius gali susibanguoti ar susiraityti, o dėl to gali iškilti popieriaus tiekimo problemų arba gali būti subraižyta spausdinimo galvutė. Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, išimkite visą popierių.
- ❑ Spausdintuvą galima palikti išjungtą tik įsitikinus, jog spausdinimo galvutė yra uždengta (spausdinimo galvutė nustumta į dešinį kraštą). Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Pastaba:

Jei spausdinimo galvutė neuždengta, įjunkite ir išjunkite spausdintuvą.

- ❑ Kad nesikauptų dulkės ir nešvarumai spausdintuve, prieš padėdami spausdintuvą į laikymo vietą uždarykite visus dangtelius.

Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, uždenkite jį antistatiniu audeklu ar dangčiu.

Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl gali lengvai užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės pateks smulkių dulkių. Tokiu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.

- ❑ Kai spausdintuvą įjungsite ilgai nenaudoję, jis gali automatiškai pradėti galvutės valymo procedūrą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.

Galvutės valymas bus baigtas po apytikriai 10–15 minučių.

Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo

Jei norite išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, naudodami rašalo kasetes, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Pridedamos rašalo kasetės ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) naudojamos pradinio pildymo metu. Pridedamas rašalo kasetes ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) reikės pakeisti santykinai greitai.
- ❑ Rašalo kasetes rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje ir tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje vietoje ir sunaudoti iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės.
- ❑ Siekiant geriausių rezultatų įdėtą rašalo kasetę reikia sunaudoti per vienerius metus.
- ❑ Rašalo kasetes, kurios buvo ilgą laiką laikytos žemoje temperatūroje, palikite kambario temperatūroje bent keturioms valandoms.
- ❑ Nelieskite IC lustų rašalo kasečių šone. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Rašalas spausdintuve gali uždžiūti ir tuomet nepavyks spausdinti. Palikite visas rašalo kasetes savo lizduose, net jei nenaudojate spausdintuvo.
- ❑ IC luste saugomi rašalo lygio ir kiti duomenys, leidžiantys naudoti kasetes jas išėmus ir pakeitus.
- ❑ Kad neužterštumėte rašalo tiekimo prievado, tinkamai laikykite išimtą rašalo kasetę. Rašalo tiekimo prievade yra vožtuvas, todėl jo nereikia uždengti.
- ❑ Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.
- ❑ Siekdamas palaikyti spausdinimo galvutės kokybę, šis spausdintuvas nustoja spausdinti prieš visiškai išsiekvojant rašalo kasetei.

Ižanga

- ☐ Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos spausdintuvo veikimui ar savybėms.
- ☐ Neardykite rašalo kasečių ir nekeiskite jų konstrukcijos. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ☐ Nenumeskite jos ir nedaužykite į kietus daiktus, nes rašalas gali išsilieti.

Pastabos dėl popieriaus naudojimo

Naudodami ir laikydami popierių atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei popierius nėra geros kokybės, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Žr. su kiekvienu popieriumi pridedamą dokumentaciją.

Pastabos dėl naudojimo

- ☐ Ypatingąsias „Epson“ spausdinimo medžiagas naudokite įprastomis kambario sąlygomis (temperatūra nuo 15 iki 25 °C, drėgnumas nuo 40 iki 60 %).
- ☐ Nelankstykite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- ☐ Stenkitės plikomis rankomis neliesti popieriaus spausdinamojo paviršiaus. Drėgmė ir riebalai rankų odoje gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- ☐ Popierių laikykite už kraštų. Rekomenduojame dėvėti medvilnines pirštines.
- ☐ Popierius darosi banguotas ar susiraito dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte ir nesuteptumėte popieriaus, bei išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą.
- ☐ Nesudrėkinkite popieriaus.
- ☐ Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes joje galima laikyti popierių.
- ☐ Venkite vietų, kuriose šviečia tiesioginė saulės šviesa, yra itin karšta arba didelis drėgnumas.
- ☐ Atidarę popieriaus pakuotę, popierių laikykite toje pakuotėje ir ant lygaus paviršiaus.

- ☐ Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Tinkamai jį suvyniokite ir laikykite originalioje pakuotėje, kurioje buvo pristatytas. Jei ilgą laiką paliksite ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė gali pablogėti.

Pastabos dėl išspausdinto popieriaus naudojimo

Jei norite išlaikyti ilgalaikius aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ☐ Netrinkite ir nekrapštykite išspausdinto paviršiaus. Jei trinsite ar krapštysite, rašalas gali nusilupti.
- ☐ Nelieskite išspausdinto paviršiaus; nepaisant šio perspėjimo rašalas gali nusitrinti.
- ☐ Prieš sulenkdami spaudinių krūvą, įsitikinkite, ar jie visiškai išdžiūvo, nes priešingu atveju besiliečiančiose vietose gali pakisti spalvos (lieka žymė). Jei spaudinius nedelsiant atskirsite ir išdžiovinsite, šios žymės išnyks, jei neatskirsite, žymės liks.
- ☐ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems visiškai išdžiūstant, jie gali susilieti.
- ☐ Nenaudokite džiovintuvo spaudiniams džiovinti.
- ☐ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- ☐ Demonstruodami ar laikydami spaudinius vadovaukitės nurodymais popieriaus dokumentacijoje, kad nepakistų spalvos.

Ižanga**Pastaba:**

Paprastai laikui bėgant spaudiniai ir nuotraukos dėl šviesos ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio blunka (pakinta spalvos). Tai taip pat taikoma ypatingosioms „Epson“ spausdinimo medžiagoms. Tačiau tinkamai saugant spalvų pakitimas bus minimalus.

- ❑ Išsamesnės informacijos apie išspausdinto popieriaus naudojimą rasite prie „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų pridėtoje dokumentacijoje.
- ❑ Nuotraukų, plakatų ir kitų spausdintų medžiagų spalvos esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms (šviesos šaltiniams^{*}) atrodo skirtingai. Šio spausdintuvo spaudinių spalvos esant skirtingiems šviesos šaltiniams taip pat gali atrodyti skirtingai.

^{*} Šviesos šaltiniai yra, pvz., saulės šviesa, fluorescencinė šviesa, kaitinamųjų lempų šviesa ir pan.

Įžanga

Pridedama programinė įranga

Programinės įrangos disko turinys

Pridėtame programinės įrangos diske rasite toliau nurodytą programinę įrangą. Įdiekite pagal poreikį.

Daugiau informacijos apie dominančią taikomąją programą rasite *Tinklo vadove* (pdf) arba žiniatinklio pagalbos sistemoje.

„Windows“ naudotojams

Programinės įrangos pavadinimas	
Epson Driver and Utilities („Epson“ tvarkyklė ir paslaugų programos)	Įdiegiama nurodyta programinė įranga. Spausdintuvo tvarkyklė Spausdintuvo tvarkyklės reikia, kai naudojamas spausdintuvas. Ją įdiegti galima konfigūravimo metu pasirinkus „Įdiegti“.  „Spausdintuvo tvarkyklės santrauka“ puslapyje 24 „EPSON LFP Remote Panel 2“ Ši programa naudojama siekiant pritaikyti popieriaus nuostatas ir atnaujinti spausdintuvo aparatinę įrangą.
Epson Network Utilities („Epson“ tinklo paslaugų programos)	Pasirinkite šią parinktį diegimo metu, jei spausdintuvas ir kompiuteris sujungti per tinklą. Diegiant šią paslaugų programą galima naudoti diegimo vedlį, kuris supaprastina tinklo ryšiui reikalingų adresų nustatymą. EpsonNet Print tai pat bus įdiegta. Šia programine įranga galite spausdinti tiesiogiai TCP/IP protokolu, kai kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti per tinklą.  „Using EpsonNet Print“ naudojimas (pdf)
EpsonNet Config	Naudojant šią programinę įrangą, galima kompiuteriu konfigūruoti įvairias spausdintuvo tinklo nuostatas. Tai patogiu, nes adresus ir pavadinimus galite įvesti klaviatūra. Dokumentacija įdiegiama kartu su programa.
LFP Print Plug-In for Office	Tai yra „Microsoft Office“ programų („Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“) priedas. Diegiant šį priedą bus rodoma „Office“ programų juosta, suteikianti greitą prieigą prie horizontaliųjų ir vertikalųjų plakatų spausdinimo ir padidinto spausdinimo parinkties. Prieš diegdami priedą patikrinkite nurodytą informaciją. ☐ Kompiuteryje yra įdiegta „Office 2003“, „Office 2007“ arba „Office 2010“. ☐ Nėra paleista nė viena iš šių programų („Office 2003“, „Office 2007“ arba „Office 2010“). Kai kuriuose regionuose šis priedas nėra pridedamas.

Įžanga**„Mac OS X“ vartotojams**

Programinės įrangos pavadinimas	
Epson Driver and Utilities („Epson“ tvarkyklė ir paslaugų programos)	Įdiegiama nurodyta programinė įranga. Spausdintuvo tvarkyklė Spausdintuvo tvarkyklės reikia, kai naudojamas spausdintuvas. Ją įdiegti galima konfigūravimo metu pasirinkus „Įdiegti“.  „Spausdintuvo tvarkyklės santrauka“ puslapyje 24 EPSON LFP Remote Panel 2 Ši programa naudojama siekiant pritaikyti popieriaus nuostatas ir atnaujinti spausdintuvo aparatinę įrangą.
Epson Network Utilities („Epson“ tinklo paslaugų programos)	Pasirinkite šią parinktį diegimo metu, jei spausdintuvas ir kompiuteris sujungti per tinklą. Diegiant šią paslaugų programą galima naudoti diegimo vedlį, kuris supaprastina tinklo ryšiui reikalingų adresų nustatymą.
EpsonNet Config	Naudojant šią programinę įrangą, galima kompiuteriu konfigūruoti įvairias spausdintuvo tinklo nuostatas. Tai patogiu, nes adresus ir pavadinimus galite įvesti klaviatūra. Dokumentacija įdiegiama kartu su programa.


Įžanga

Spausdintuvo tvarkyklės santrauka

Toliau aprašomos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos.

- ❑ Konvertuoja iš programų gautus spausdinimo duomenis į spausdinti tinkamus duomenis ir nusiunčia juos į spausdintuvą.
- ❑ Dokumento dydžio ir spausdinimo kokybės nuostatas galima keisti nuostatų dialogo languose.


„Windows“

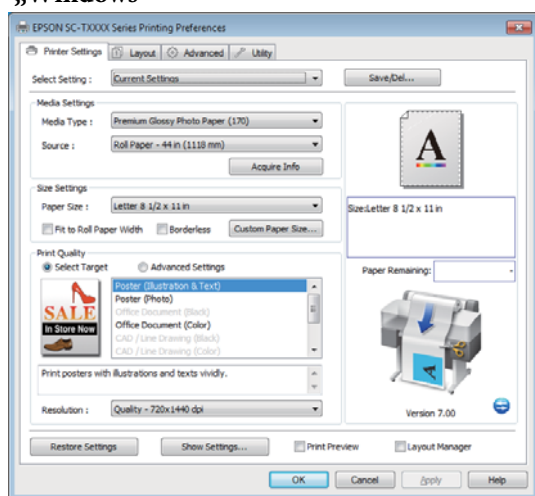

Jūs galite įrašyti šiuos nustatymus ir lengvai juos importuoti arba eksportuoti.


🔗 „Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas“ puslapyje 98

„Mac OS X“

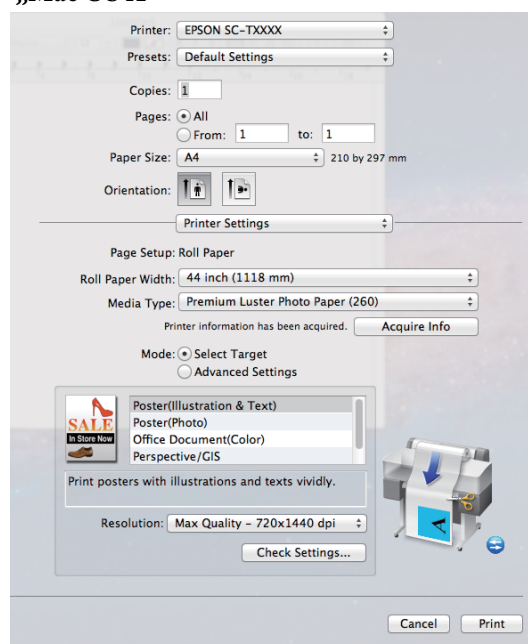

- ❑ Leidžia vartotojui paleisti spausdintuvo priežiūros funkcijas, kurios palaiko spausdinimo kokybę, patikrinti spausdintuvo būseną ir atlikti kitus veiksmus.

„Windows“

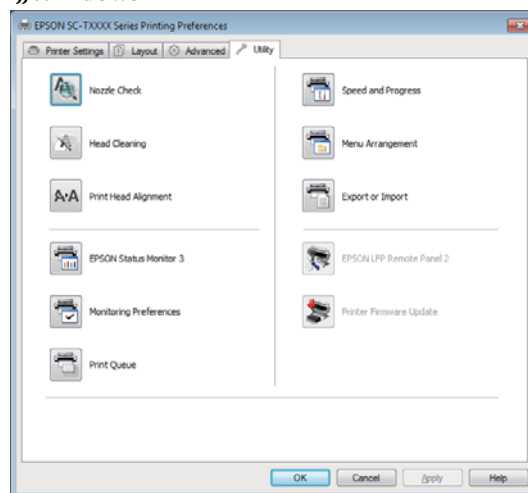

Galite paprastai importuoti arba eksportuoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

🔗 „Programa skirtuko apžvalga“ puslapyje 101

Įžanga

„Mac OS X“



Pagrindinės operacijos

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas

Ritininio popieriaus įdėjimas

Pritvirtinkite pridedamus ritininio popieriaus adapterius ir įdėkite ritininį popierių.


Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.


☞ „Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 148

1

Ijunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .


Pastaba:

- ❑ uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau. ☞ „Popieriaus skyriaus naudojimas“ puslapyje 40
- ❑ Pakelta palikta plakatų lentos atrama gali sukelti strigtį; prieš tęsdami nuleiskite visas atramas. Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.

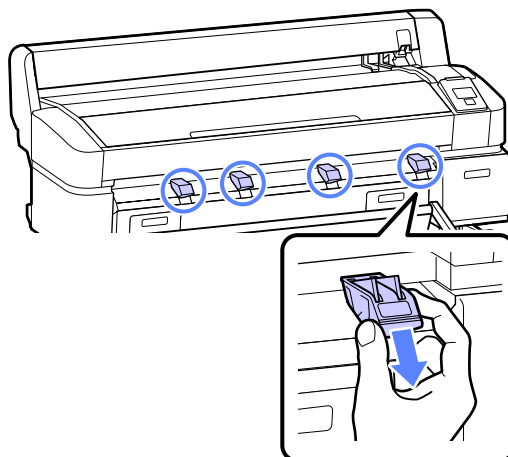


2

Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

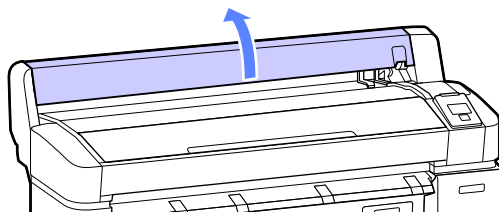


3

Patikrinkite, ar pakelta adapterio laikiklio fiksavimo svirtis.

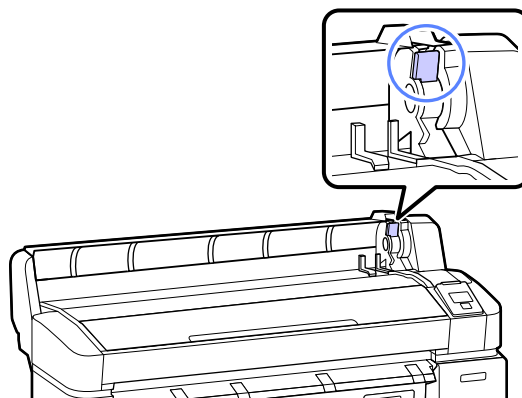


Pagrindinės operacijos

- 4** Įdėkite ritininį popierių į vietą spausdintuvo viršuje.

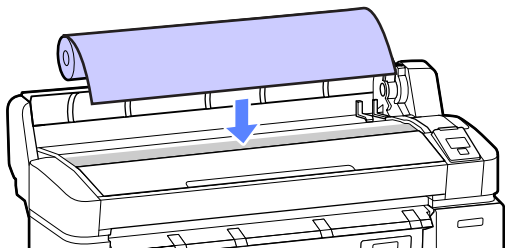


- 5** Pasirinkite reikiamą dviejų prie ritinio šerdies pridedamų ritininio popieriaus adapterių dydį.


3 colių šerdis

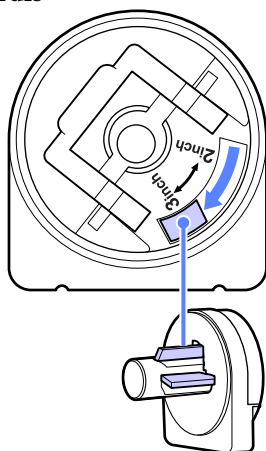

2 colių šerdis

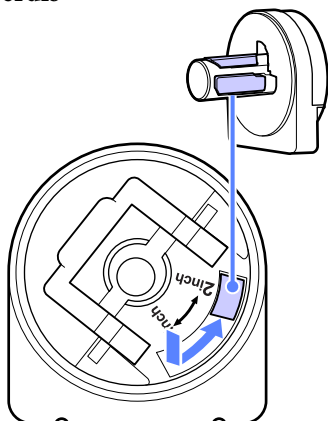


- 6** Pakelkite adapterio fiksavimo svirtį, kad atleistumėte kiekvieno ritininio popieriaus adapterio fiksatorių.

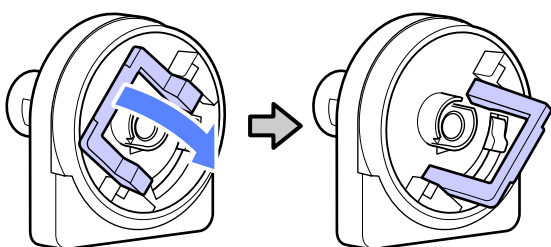


- 7** Pritvirtinkite adapterį ritinio galuose.

Spauskite adapterius, kol jie bus įstatyti į ritinį be jokių tarpų.

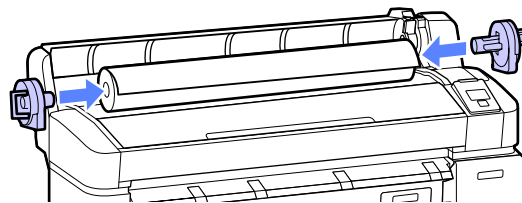


- 8** Nuleiskite fiksavimo svirtis ir užfiksuokite adapterius vietoje.

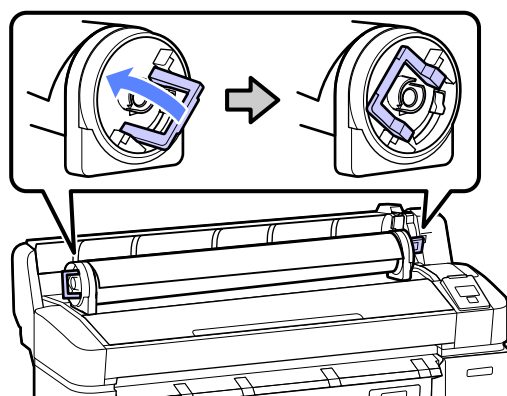


- 9** Stumkite ritininį popierių, kol jis prisilies prie adapterio kreiptuvų.

Vadovaudamiesi adapterio kreiptuvu stumkite ritinį iš lėto į priešingą pusę.

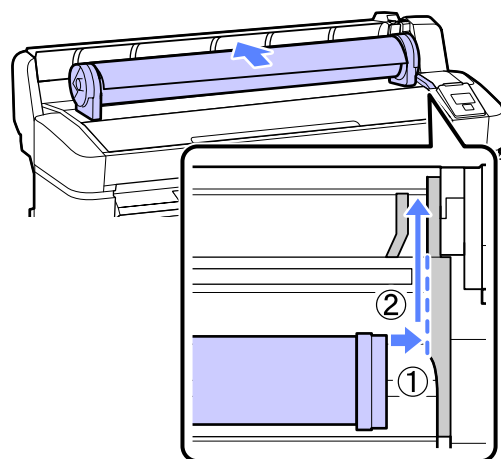

Pagrindinės operacijos


- 10** Nuspauskite  mygtuką valdymo skydelyje. Įsitikinkite, kad **Roll Paper** yra paryškinta ekrane, ir paspauskite OK mygtuką.

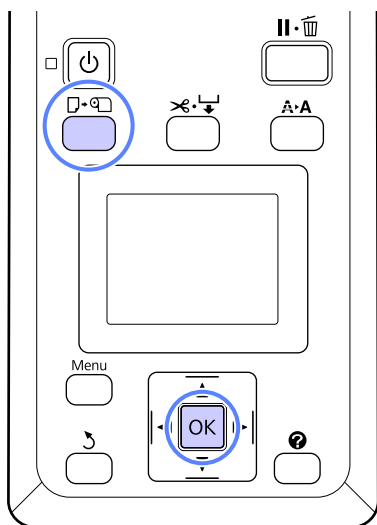


- 11** Įstatykite ritininio popieriaus galą į popieriaus angą ir patraukite.

Įsitikinkite, kad popierius nėra palaidas, o jo galas neužlenktas.


Traukite popierių tiesiai, kol priekinis popieriaus kraštas pasieks plakatų lentos atramų linijas, kaip pavaizduota.

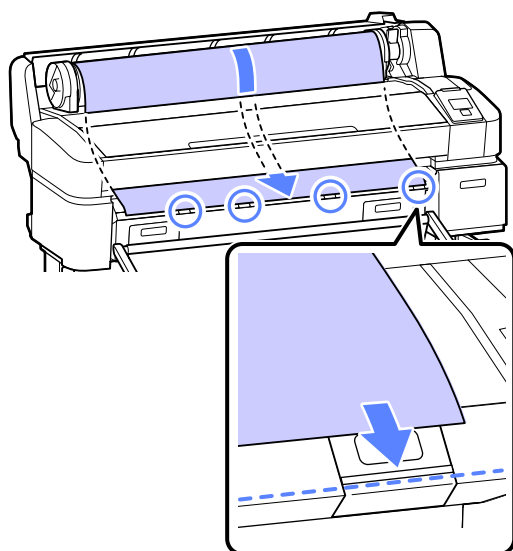**Pastaba:**

nelieskite popieriaus toje vietoje, kur jis bus spausdinamas. Įdėję ritininį popierių, sukite ritininio popieriaus adapterius, kaip pavaizduota, kad perleistumėte popierių.

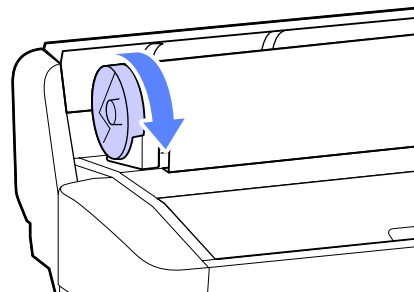


- 12** Nuleiskite ritinio fiksavimo svirtį.

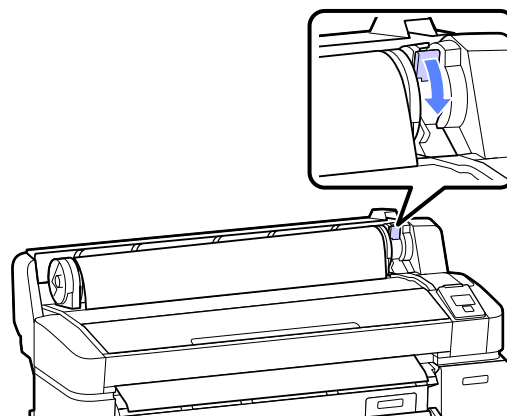


- 13** Sekite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite OK mygtuką.

Popierius bus paimtas spausdintuvo automatiškai.

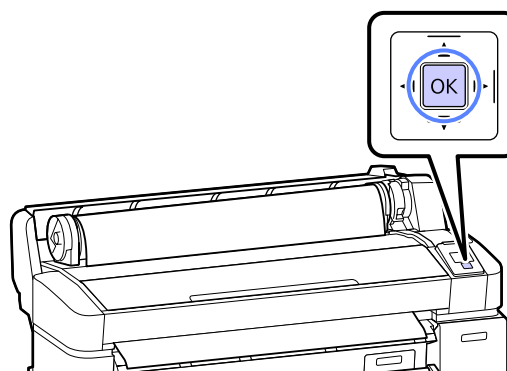

Pagrindinės operacijos

- 14 Uždarykite ritinio popieriaus dangtį.

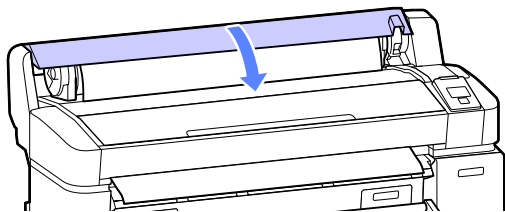

- 15 Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Jei informacinis brūkšninis kodas yra atspausdintas ant ritinio

Spausdintuvas automatiškai nuskaitys brūkšninį kodą popieriaus tiekimo metu; joks pranešimas nebus rodomas. Spausdintuvas paruoštas spausdinti, kai rodoma **Ready**.

Jei informacinis brūkšninis kodas nėra atspausdintas ant ritinio

Spausdintuvas rodys Paper Type ir Roll Paper Remaining nuostatas, pasirinktas su dabar spausdintuve esančiu popieriumi. Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, paspauskite ▼/▲ mygtukus ir paryškinkite **Keep Settings Above**, o tada paspauskite OK mygtuką. Norėdami keisti nuostatas, paryškinkite **Change Settings** ir paspauskite OK mygtuką. ➡ „Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas“ puslapyje 37

Ritinio popieriaus atpjovimas

Išspausdintą ritinį popierių galima atpjauti vienu iš dviejų būdų.

- ☐ Auto Cut:

Automatiškai integruotu pjaustytuvu atpjauna ritinį popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.

- ☐ Rankinis atpjovimas:

Paspauskite ➡ mygtuką, jei pageidaujate atpjauti popierių integruotu pjaustytuvu. Rankiniam pjovimui atspausdinama pjovimo linija, kurią galima naudoti kaip orientyrą, jei pageidaujate atpjauti popierių integruotu pjaustytuvu.

Pageidaujamą būdą galima nustatyti valdymo skydelyje arba spausdintuvo tvarkyklėje. Tačiau reikia atminti, kad pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, jei naudojama spausdintuvo tvarkyklė.

Pastaba:

- ☐ Išjunkite spausdintuvo tvarkyklę **Auto Cut** ir spausdintuvo **Auto Cut** parinktis, jei naudojate papildomą automatinio ritinio paėmimo bloką.
- ☐ Ritinio popieriaus atpjovimas gali užtrukti.
- ☐ Kai kuris ritininis popierius negali būti pjaustomas integruotu pjaustytuvu. Popieriui pjaustyti naudokite parduotuvėse parduodamą pjaustytuvą.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei naudojate išorinį pjaustytuvą.

Paspauskite ➡ mygtuką. Laikykite nuspaustą ▼ mygtuką, kad popierius būtų tiekiamas taip, jog pjovimo vieta būtų žemiau išstumiamo popieriaus kreiptuvo. Nukirpkite popierių žirkklėmis arba išoriniu pjaustytuvu.

Nustatymo būdai

Nustatymas naudojant kompiuterį

Nustatykite **Auto Cut** pasirinkę **Advanced (Patobulintas)** skirtuką — **Roll Paper Option** spausdintuvo tvarkyklės **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**) ekrane.

Nustatymas naudojant spausdintuvą

Naudodamiesi valdymo skydelio ◀▶ mygtukais, pasirinkite ⚙️ skirtuką ir paspauskite OK arba Menu mygtuką. Pasirodys Setup meniu; pasirinkite **Printer Setup > Roll Paper Setup > Auto Cut > On** ir paspauskite OK mygtuką. Rankiniam pjovimui pasirinkite **Off (Išjungtas)**. Numatytoji nuostata yra **On**.


➡ „Setup meniu“ puslapyje 115

Rankinio atpjovimo būdas

Jei spausdintuvo tvarkyklėje išrinkta **Off (Išjungtas)** arba **Off** išrinkta **Auto Cut** valdymo skydelyje, atspausdintą popierių galima pjauti bet kurioje vietoje toliau aprašytu būdu.


Pagrindinės operacijos

Nustatant naudojami mygtukai

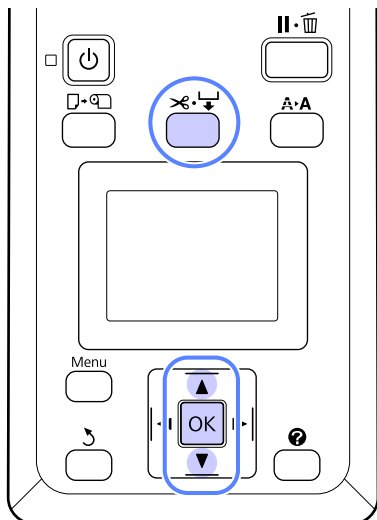

Rankinis popieriaus atpjovimas, naudojant integruotą pjaustytuvą

- 1 Paspauskite mygtuką. Žiūrėdami į spausdintuvo vidų neatidaryę spausdintuvo dangtelio, paspauskite mygtuką ir suvienodinkite pjovimo vietą su žyme dešinėje pusėje spausdintuvo viduje.

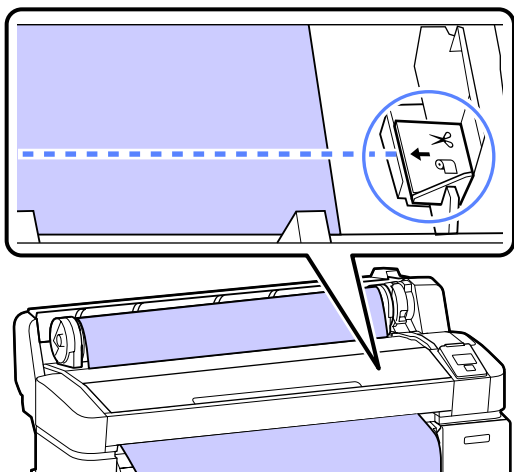**Pastaba:**

Nustatytas minimalus popieriaus, kurį galima atpjauti integruotu pjaustytuvu, ilgis yra nuo 60 iki 127 mm. Šios nuostatos pakeisti negalima. Jei pjovimo vieta yra arčiau nei minėtas minimalus leidžiamas ilgis, popierių reikia automatiškai išvynioti iki reikiamo ilgio ir palikti paraštę. Šią paraštę atpjaukite prekyboje esančiu pjaustytuvu.


- 2 Paspauskite OK mygtuką.

Integruotas pjaustytuvas atpjauna popierių.

Ritininio popieriaus išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti ir laikyti išspausdintą ritininį popierių. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, prispaudimo ritinėliai gali palikti žymes popieriaus paviršiuje.

Nustatant naudojami mygtukai

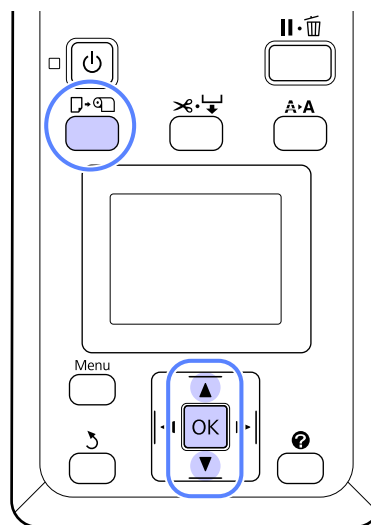

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas yra paruoštas, ir paspauskite mygtuką.

Pasirodys Load/Remove Paper meniu.

- 2 Spausdami / mygtukus, paryškinkite **Remove Paper** ir nuspauskite OK mygtuką.

Jei **On** pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Remaining**, brūkšninį kodą spausdintuvas atspausdins automatiškai.

- 3 Popierius suvyniojamas automatiškai.


Suvyniojus popierių spausdintuvas rodys **Press and load paper**.

Pastaba:

Kai ekrane bus rodoma **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, atidarykite ritininio popieriaus dangtelį ir suvyniokite popierių ranka.


Pagrindinės operacijos

- 4** Atidarykite ritinio popieriaus dangtį.

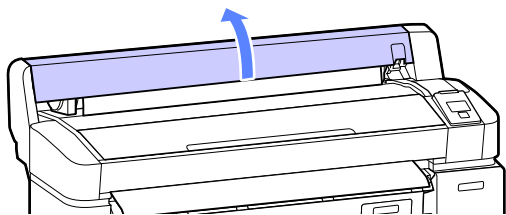


Pastaba:


Išimdami ritininį popierių, galite naudoti papildomą ritinio popieriaus diržą, kuris neleidžia jam išsivynioti.

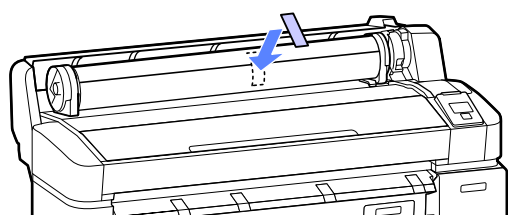


- 5** Pakelkite ritinio fiksavimo svirtį.

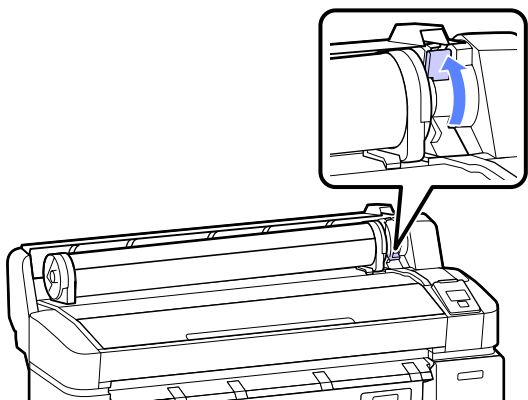


- 6** Laikykite popierių už ritinio adapterių ir perkeltkite ritinį į ritinio vietą.

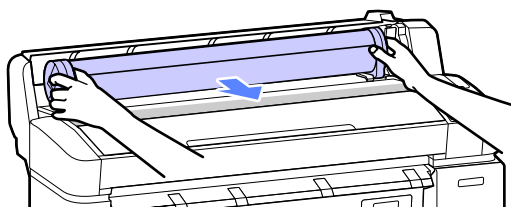

- 7** Pakelkite adapterio fiksavimo svirtis, kad atleistumėte ritinio popieriaus adapterius.

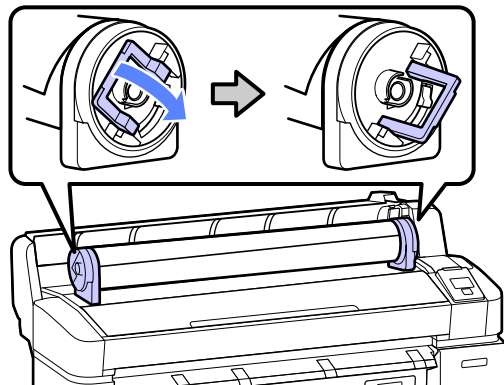

- 8** Nuimkite ritinio popieriaus adapterius.

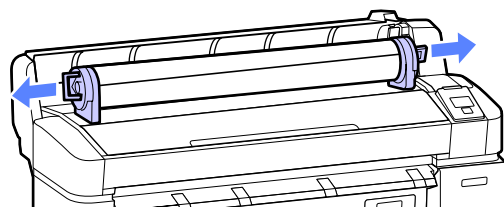

Atsargiai suvyniokite ritininį popierių ir laikykite jį originalioje pakuotėje.

Uždarykite ritinio popieriaus dangtį.

Pagrindinės operacijos

Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas

Atpjautų lapų įdėjimo ir padėties nustatymo būdas priklauso nuo popieriaus storumo.

0,08–0,8 mm ➤ „Atpjautų lapų įdėjimas” puslapyje 32

0,9–2,1 mm ➤ „Plakatų lentos įdėjimas” puslapyje 34


Svarbu.

Jei popierius banguotas ar susiraitęs, išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą arba naudokite naują popierių. Jei įdėsite banguotą ar susiraičiusį popierių, spausdintuvas gali neatpažinti popieriaus dydžio, netinkamai jį tiekti ar spausdinti.

Rekomenduojame sudėti popierių į jo originalią pakuotę ir laikyti paguldytą. Iš pakuotės išimkite tik prieš pat naudojimą.

Atpjautų lapų įdėjimas


Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, prispaudimo ritinėliai gali palikti žymes popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.


➤ „Palaikoma spausdinimo medžiaga” puslapyje 148

1


Ijunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką

Pastaba:

- ❑ uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau. ➤ „Popieriaus skyriaus naudojimas” puslapyje 40
- ❑ Pakelta palikta plakatų lentos atrama gali sukelti strigtį; prieš tęsdami nuleiskite visas atramas. Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.

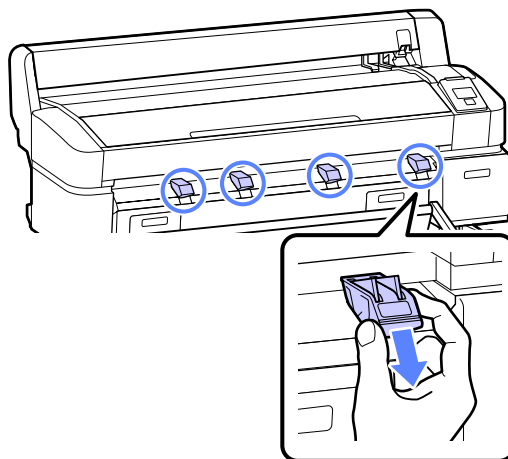
2


Nuspauskite mygtuką valdymo skydelyje. Paspausdami mygtuką, paryškinkite Cut Sheet ir nuspauskite OK mygtuką.

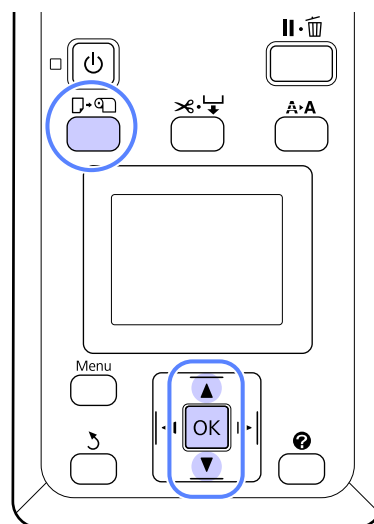

Pagrindinės operacijos

- 3** Dėkite popierių į popieriaus angą spausdinamą paviršių atsukę į save.


Įdėkite popierių į popieriaus angą taip, kad dešinysis kraštas būtų lygiai su įdėjimo žyme, esančia ritininio popieriaus dangtelyje. Stumkite popierių, kol jis sustos.

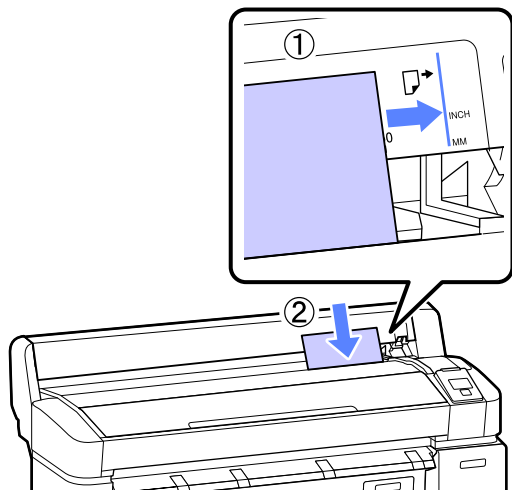**Svarbu.**

Visą popierių įkiškite vertikaliai. Įdėjus popierių horizontaliai, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

- 4** Patikrinkite, ar rodoma **Press (Spausti) OK** ir paspauskite OK mygtuką.

Popierius bus paimtas spausdintuvo automatiškai.

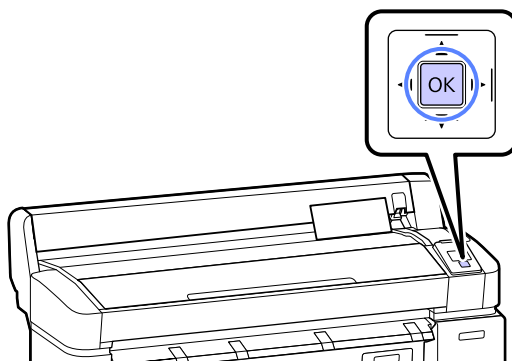

- 5** Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinkto popieriaus tipas. Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, paspauskite ▼/▲ mygtukus ir paryškinkite **Keep Settings Above**, o tada paspauskite OK mygtuką. Norėdami keisti nuostatas, paryškinkite **Change Settings** ir paspauskite OK mygtuką.  „Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas“ puslapyje 37


Atpjautų lapų išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti išspausdintus ir atpjautus lapus.

Pastaba:

Norėdami išimti įdėtą, bet nenaudotą popierių, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **Remove Paper**.

Nustatant naudojami mygtukai

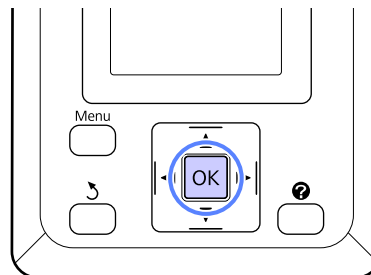

- 1** Patikrinkite, ar valdymo skydelyje rodoma **Paper Eject**.

Atpjautus lapus prilaikykite ranka, kad jie neiškristų iš spausdintuvo, ir paspauskite OK mygtuką.

- 2** Popierius bus visiškai išstumtas iš spausdintuvo ir lapus galėsite išimti ranka.

Pagrindinės operacijos

Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdėti ir išimti 0,9–2,1 mm storio plakatų lentą.


Spausdintuvą galima naudoti nurodytų dydžių lentoms.

A2/A1/B2/B1*/B1 horizontaliai*/24 × 30 colių/30 × 40 colių*

* Nepalaiko SC-T3000 Series.

Plakatų lentos įdėjimas

Plakatų lentai reikia pakankamai vietos tiek spausdintuvo priekyje, tiek už spausdintuvo. Apytikris reikiamos vietos kiekis nurodytas toliau. Jei spausdintuvas yra pastatytas arti sienos, įsitikinkite, ar gale yra pakankamai vietos.

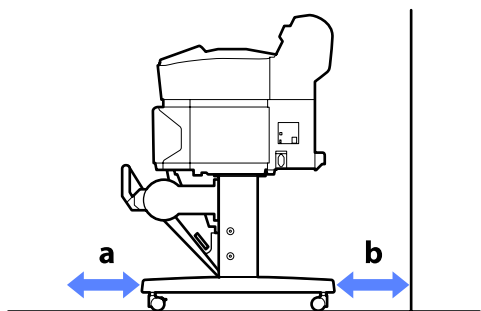

Popieriaus formatas	Priekis (a)	Galas (b)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
B2	578 mm	269 mm
B1	880 mm	571 mm
24 × 30 colių	612 mm	303 mm
30 × 40 colių	866 mm	557 mm


Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.

☞ „Palaikoma spausdinimo medžiaga“ puslapyje 148

1

Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .


Pastaba:

uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau.

☞ „Popieriaus skyriaus naudojimas“ puslapyje 40

2


Nuspauskite  mygtuką valdymo skydelyje. Paspausdami / mygtuką, paryškinkite **Poster Board** ir nuspauskite OK mygtuką.

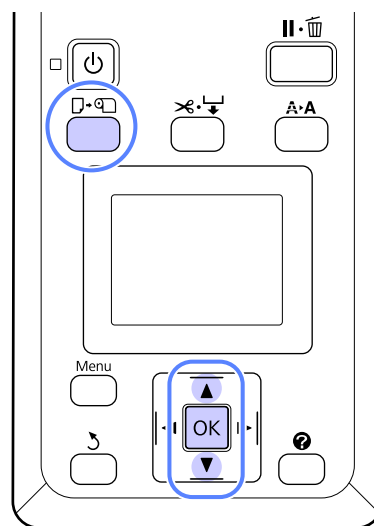


Pagrindinės operacijos

- 3** Pakelkite visas plakatų lentos atramas.


Paspauskite atramas įstrižai žemyn ir pakelkite į viršų.

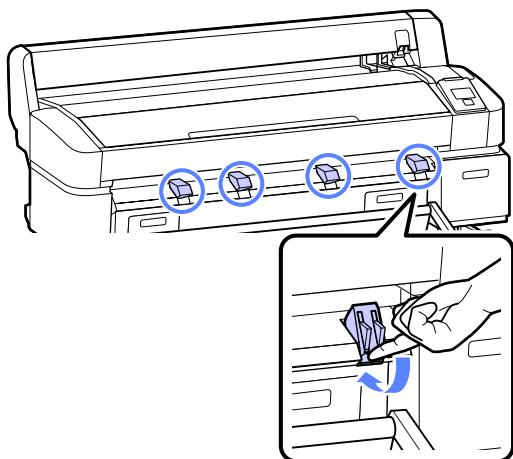


- 4** Įdėkite spausdinimui skirta puse į viršų taip, kad kraštas priekyje sutaptų su išsikišančia atrama, kaip pavaizduota.

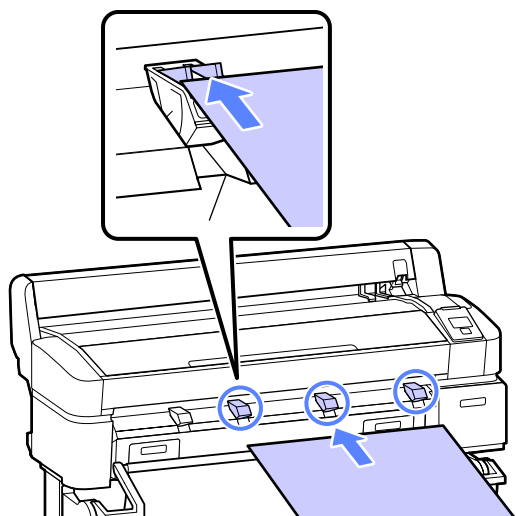



- 5** Įstatykite lentą, paėmę už krašto, kad išlaikytumėte nuspauštas atramas.

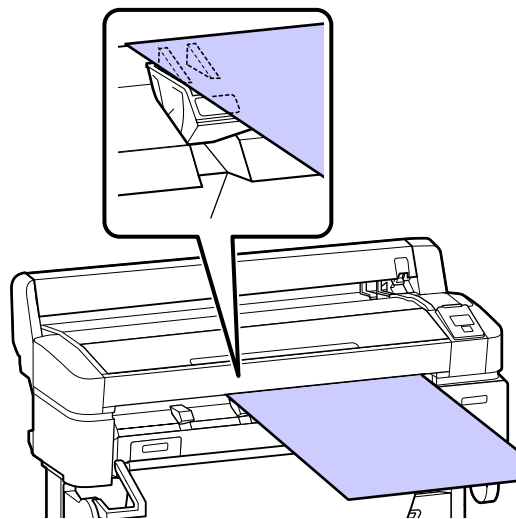

- 6** Atidarykite spausdintuvo dangtį.

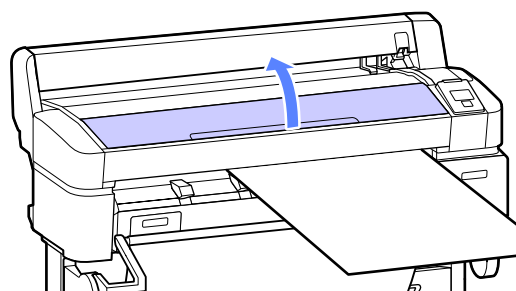

- 7** Įstatykite lentą ir patikrinkite, ar ji tikrai bus perleista per ritinėlius.

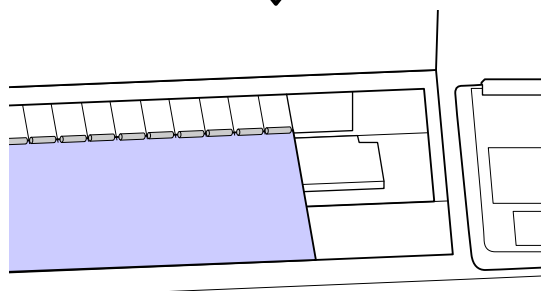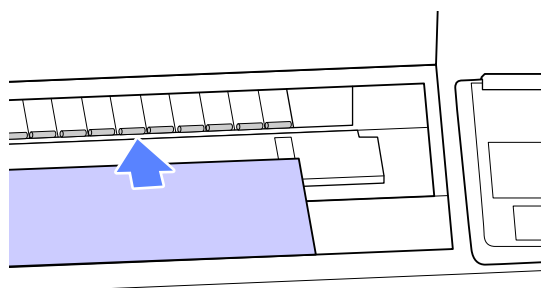


Pagrindinės operacijos

8 Uždarykite spausdintuvo dangtį.


9 Nustatykite galinio ir dešiniojo lentos kraštų padėtis, kaip rodo įdėjimo rodikliai.

Dešinįjį kraštą nustatykite centre virš griovelio, esančio į dešinę nuo popieriaus išstūmimo kreiptuvo, ir sulyinkite galinį kampą su plakatų lentos atramų galais, kaip pavaizduota.

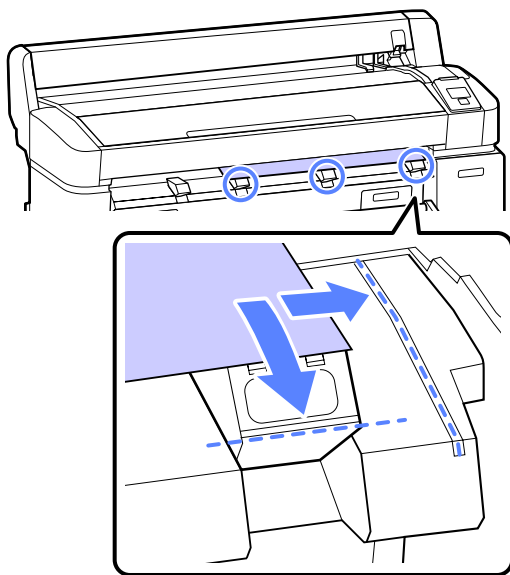

10 Nustatę medijos padėtį, nuspauskite OK mygtuką.

Popierius bus paimtas spausdintuvo automatiškai.

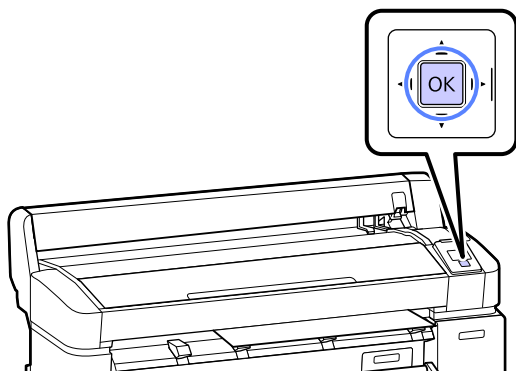

11 Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinkto popieriaus tipas. Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, paspauskite ▼/▲ mygtukus ir paryškinkite **Keep Settings Above**, o tada paspauskite OK mygtuką. Norėdami keisti nuostatas, paryškinkite **Change Settings** ir paspauskite OK mygtuką.  „Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas“ puslapyje 37


Plakatų lentos išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti išspausdintą plakatų lentą.

Pastaba:

Norėdami išimti įdėtą, bet nenaudotą popierių, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **Remove Paper**.

Nustatant naudojami mygtukai

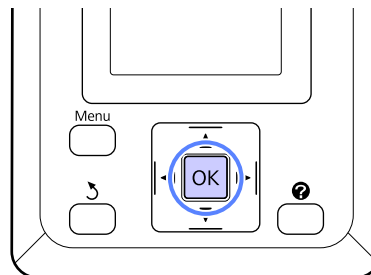

1 Patikrinkite, ar valdymo skydelyje rodoma **Paper Eject**.

Plakatų lentą prilaikykite ranka, kad ji neiškristų iš spausdintuvo, ir paspauskite OK mygtuką.

Pagrindinės operacijos


2

Patraukite plakatų lentą į priekį, kaip nurodo instrukcijos ekrane.
Ištraukę plakatų lentą, nuspauskite OK mygtuką.

**Svarbu.**


Jei plakatų lentos nenaudosite kitam spausdinimo darbui, nuleiskite visas plakatų lentos atramas. Pakeltos paliktos plakatų lentos atramos gali sukelti popieriaus strigtį.

Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas, kaip parodyta, ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.

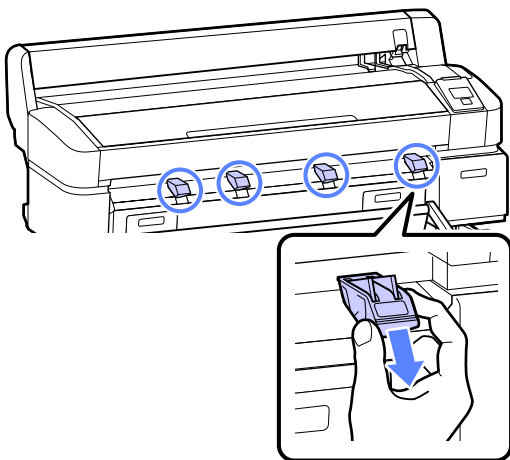

Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas

Įdėjus popierių ekrane bus rodoma tokia informacija.

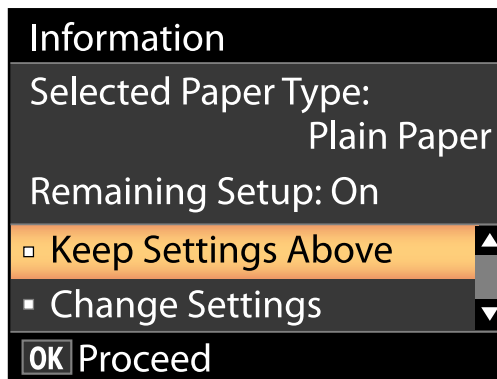**Pastaba:**

*Jei On pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Remaining** ir ant esamo ritinio yra išspausdintas brūkšninis kodas su ritinio duomenimis, spausdintuvas nuskaitys brūkšninį kodą ir automatiškai sureguliuos nuostatas, o prieš tai nurodytas dialogo langas nebus rodomas.*

Spausdinimo medžiagos nuostatų patikrinimas

Dialogo lange pateikiamos nurodytos parinktys, skirtos šiuo metu į spausdintuvą įdėtam popieriui.

Select Paper Type

Dabartinis popieriaus tipas.

Remaining Setup

Rodoma tik su ritiniu popieriumi.

Šis punktas rodo esamą **Roll Paper Remaining** nustatytą parinktį.

Jei On pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Remaining**, spausdintuvas seks nurodytus ritinio popieriaus duomenis.

Pagrindinės operacijos

❑ Laikas iki pakeitimo

Šios nuostatos įrašytos ant ritinio išspausdintame brūkšniiniame kode.

Likusio popieriaus kiekis, įspėjimui apie likusį popierių pasirinkta reikšmė ir popieriaus tipas.

Brūkšninis kodas išspausdinamas automatiškai ritinio gale pervyniojant ritinį. Brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir kitą kartą naudojant popierių nuostatos parenkamos pagal kode esančią informaciją — taip pagerinamas našumas, kai naudojami keli popieriaus ritiniai.

❑ Popieriaus likučio sekimas skirtuko informacijos rodymo srityje

Informacijos rodymo srityje rodomas likęs popieriaus kiekis dabartiniame ritinyje. Likusio popieriaus kiekiui pasiekus nustatytą ribą, kiekio indikaciją pakeičia įspėjamasis indikatorius, informuojantis apie besibaigiantį popierių.

 „Ekrano rodinys“ puslapyje 14


❑ Spausdinimo galimybė

Spausdintuvas numato, ar dabartiniame spausdinimo darbe išspausdinti pakanka likusio popieriaus, ir pateikia rezultatus, kad būtų išvengta nereikalingo eikvojimo dėl pasibaigusio popieriaus atspausdinus tik dalį spausdinimo darbo. Dėl to galite rinktis, ar spausdinti su esamu ritiniu, ar pakeisti popierių, kad būtų išvengta nereikalingo eikvojimo.

Nuostatų reguliavimas

Norėdami pakoreguoti nuostatas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Nustatant naudojami mygtukai

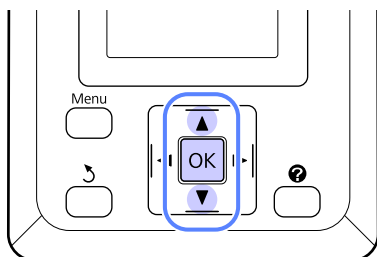

1

Pasirinkite parinktį.

Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis

Spausdami ▼/▲ mygtukus, paryškinkite **Keep Settings Above** ir nuspauskite OK mygtuką.

Pereikite prie 6-ojo žingsnio.

Norėdami pakeisti nuostatas

Spausdami ▼/▲ mygtukus, paryškinkite **Change Settings** ir nuspauskite OK mygtuką.

2

Paryškinkite norimą pakeisti nuostatą ir paspauskite OK mygtuką.

3

Paryškinkite parinktį ir paspauskite OK mygtuką.

4

Paspauskite 5 mygtuką, norėdami grįžti į 2-ame žingsnyje rodomą dialogo langą.

5

Baigę nustatymą paryškinkite **Exit** ir paspauskite OK mygtuką.

6

Jei **On** pasirinkta parinkčiai **Remaining Setup**, jūsų bus paprašyta įvesti ritinio ilgį.

Spausdami ▼/▲ mygtukus pasirinkite reikšmę nuo 5,0 iki 99,5 m ir paspauskite OK mygtuką. Popieriaus ilgis nustatomas 0,5 m žingsniu.


Po trumpos pauzės spausdintuvas rodys **Ready** — taip nurodoma, kad spausdintuvas yra pasirengęs spausdinti. Persiųskite spausdinimo duomenis iš kompiuterio.

Pagrindinės operacijos

Popieriaus pakeitimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pakeisti popierių. Esamo popieriaus išėmimo procesas skiriasi priklausomai nuo įdėto popieriaus tipo; vadovaukitės valdymo skydelyje pateiktais nurodymais.

Nustatant naudojami mygtukai

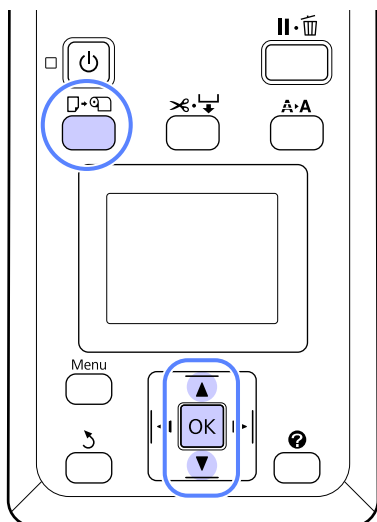

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas yra paruoštas, ir paspauskite  mygtuką.

Pasirodys Load/Remove Paper meniu.

- 2 Spausdami ▼/▲ mygtukus pasirinkite pakeičiant naudotino popieriaus tipą ir nuspauskite OK mygtuką.

- 3 Spausdintuvas išstums esantį popierių.

Popieriaus išstūmimo procesas skiriasi priklausomai nuo įdėto popieriaus tipo, kaip aprašyta toliau.

Jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining

Prasidės brūkšninio kodo spausdinimas; baigus spausdinti ritinys bus pervyniotas automatiškai.

Jei Off pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining

Ritiny s pervyniojamas automatiškai.

Pastaba:

Kai ekrane bus rodoma **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, atidarykite ritininio popieriaus dangtelį ir suvyniokite popierių ranka.

Atpjauti lapai


Atpjauti lapai automatiškai išstumiami galinėje dalyje, kur juos galėsite išimti ranka.

Plakatų lenta

Plakatų lenta iš dalies išstumiama priekyje. Viena ranka prilaikykite plakatų lentą, kad apsaugotumėte nuo iškritimo, ir paspauskite OK mygtuką bei ištraukite lentą.

Jei kitam spausdinimo darbui plakatų lentos nenaudosite, nuleiskite visas plakatų lentos atramas. Pakeltos paliktos plakatų lentos atramos gali sukelti popieriaus strigtį.

Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas, kaip parodyta, ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.

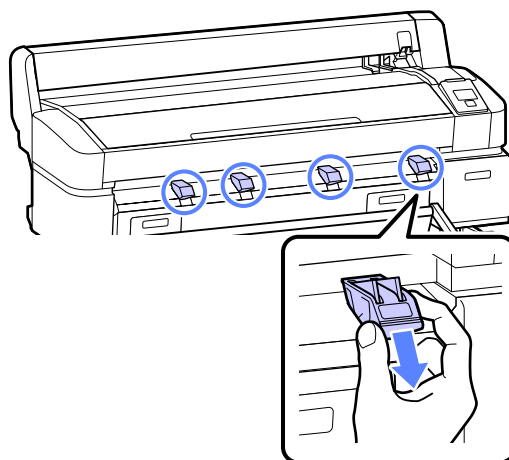

- 4 Norėdami įdėti kitam spausdinimo darbui naudotiną popierių vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pagrindinės operacijos

Popieriaus skyriaus naudojimas

Popieriaus skyriuje susirenka popierius iš spausdintuvo; taip jis apsaugomas, kad nenukristų ant grindų ir nesusiglamžytų ar nebūtų suteptas.

Papildomas stovas (24"), skirtas SC-T3000 Series, pateikiamas su popieriaus dėkle.

Šiame dėkle telpa 20 nurodyto tipo popieriaus lapų, atspausdintų linijinio brėžimo režimu.

Popieriaus formatas	Spausdinimo medžiagos tipas
A1 (594 × 841 mm)	Paprasto popieriaus ritinys
US D (22 × 34 in)	
A0 (841 × 1189 mm) *	
US E (34 × 44 in) *	

* Nepalaiko SC-T3000 Series.

Prieš tai nepaminėto tipo popierių būtina išimti iš spausdintuvo prieš spausdinant kitą lapą.


Svarbu.

Dėl iš eilės popieriaus skyriuje susirinkusių kito tipo popieriaus lapų gali atsirasti dėmių, išspausdinti lapai gali susilankstyti arba būti kitaip sugadinti.

Popieriaus skyriuje telpa iki 1189 mm ilgio lapai.


Pastaba:

Prieš spausdinant kitus dokumentus, viršijančius didžiausią leistiną ilgį, popieriaus skyrių reikia uždaryti. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, rekomenduojama popierių suimti abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus kreiptuvų ir lengvai prilaikyti popierių, kol baigsis spausdinimas.

Popieriaus skyriaus uždarymas


Popieriaus skyrių reikia uždaryti prieš įdedant popierių arba perkeliant spausdintuvą.

Pastumkite popieriaus skyrių į priešingą pusę.

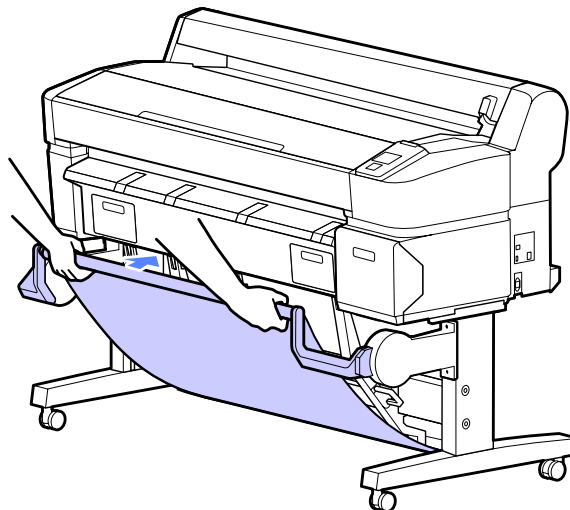
Popieriaus skyriaus atidarymas

Uždarytą popieriaus skyrių galima atidaryti toliau aprašytu būdu.

Atsargiai patraukite popieriaus skyrių žemyn.

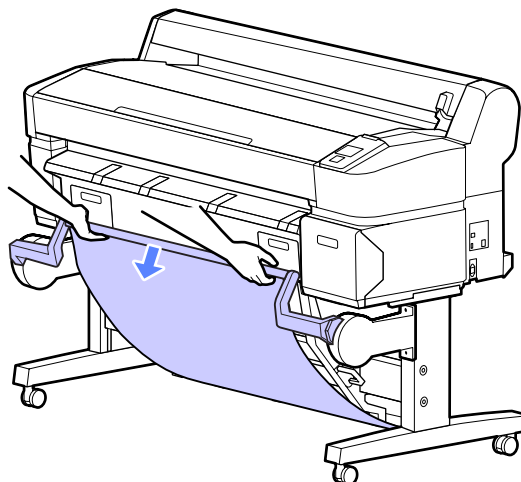


Pagrindinės operacijos



Svarbu.

Popieriaus skyrius neveiks tinkamai, jei bus atidarytas dešinėje nurodyta padėtimi.

Sustokite, kai popieriaus skyrius bus kairėje pavaizduotoje padėtyje.

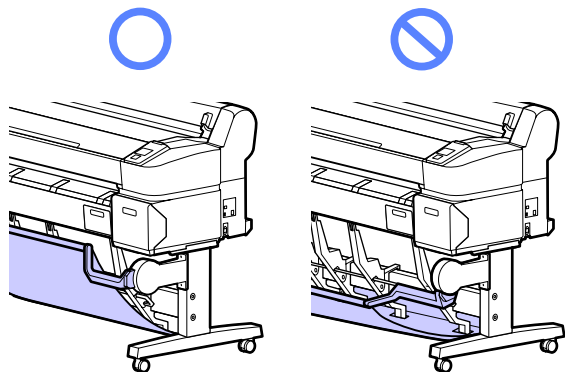


Popieriaus skyriaus naudojimas

Krūvos kreiptuvus nustatykite pagal popieriaus dydį.


Pastaba:

Kai kuriose aplinkose arba naudojant tam tikrus dokumentus popieriaus skyriui gali nepavykti tinkamai laikyti popieriaus ir dėl to popierius gali susiraukšlėti arba susilankstyti.

Kreiptuvo padėtis kitų formatų popieriui

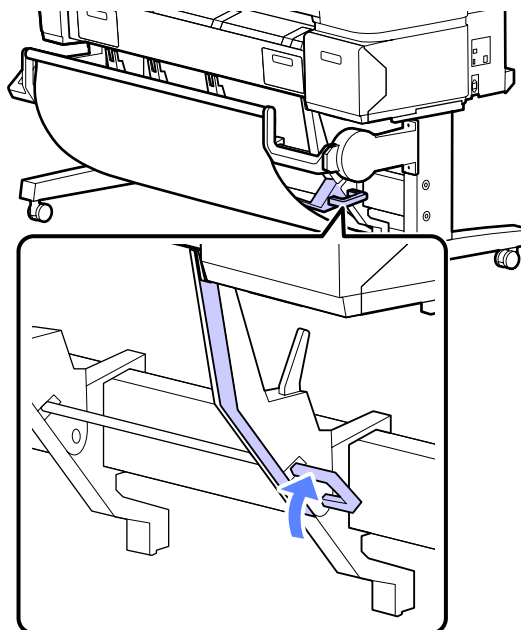

Kreiptuvo padėtis A1/US D (22 × 34 in) formato popieriui

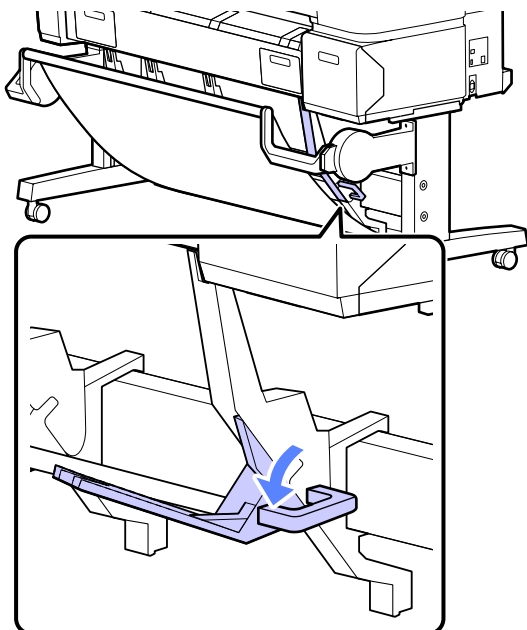

Pagrindinės operacijos


Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7000 Series)

Papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas automatiškai paima išspausdintą popierių. Taip padidėja plakatų ir kitų didelių spausdinimo darbų, įskaitant nepertraukiamą spausdinimą ant ritininio popieriaus, spausdinimo našumas.

Šiam spausdintuvui skirtas papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas gali paimti popierių žemiau nurodytomis kryptimis. Kai kurių tipų popieriaus paėmimas viena ar abiem kryptimis gali nebūti palaikomas arba paėmimo kryptį gali būti taikomi apribojimai.

Žr. šiame skyriuje pateikiamą informaciją apie paėmimo palaikymą ir kryptį.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 148

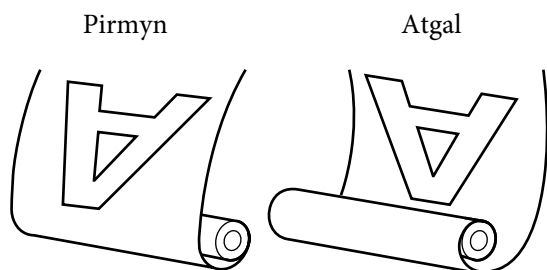

Forward paima ritinį spausdintina puse į išorę.

Backward paima ritinį spausdintina puse į vidų.



Perspėjimas:

- Užfiksukite ritinio šerdį automatinio ritinio paėmimo blokui, kaip aprašyta dokumentacijoje.

Iškritusi ritinio šerdis gali sužeisti.

- Būkite atidūs, kad jūsų rankos, plaukai ar kiti daiktai nebūtų įtraukti judančių automatinio ritinio paėmimo bloko dalių.

Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite susižeisti.



Svarbu.

Įsitikinkite, kad ritinio galas nupjaunamas tiesiai. Įrenginys neveiks tinkamai, jei ritinio galas bus banguotas arba išlenktas.


„Rankinio atpjovimo būdas” puslapyje 29

Pastaba:

Daugiau informacijos apie automatinio ritinio paėmimo bloko įdiegimą ieškokite su automatinio ritinio paėmimo bloku pateikiamoje dokumentacijoje.

Naudojant valdymo skydelį

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti valdymo skydelį su automatinio ritinio paėmimo bloku.

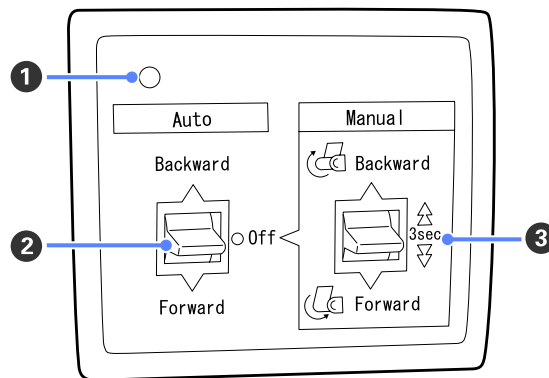

1 Maitinimo lemputė

Nurodo automatinio ritinio paėmimo bloko būseną.

Ijungta : automatinis ritinio paėmimo blokas parengtas naudoti.

Švysteli : automatinis ritinio paėmimo blokas naudojamas.

Mirksi : automatinis ritinio paėmimo blokas veikia energijos taupymo režimu.

Mirksi su pertrū- : Įvyko klaida.
kiais

Išjungta : Maitinimas išjungtas.

2 Auto jungiklis

Pasirenkama automatinio paėmimo kryptis.

Pagrindinės operacijos

Backward : paima ritinį spausdintina puse į vidų.

Forward : paima ritinį spausdintina puse į išorę.

Off : automatinis ritinio paėmimo blokas nepaima popieriaus.

3 Manual jungiklis

Pasirenkama rankinio paėmimo kryptis.

Manual jungikliu pasirinkta nuostata pradeda veikti Auto jungikliui esant Off padėtyje.

Backward : paima ritinį spausdintina puse į vidų.

Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Forward : paima ritinį spausdintina puse į išorę.

Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Popieriaus tvirtinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pritvirtinti ritinį popierių prie automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.

Procedūra skiriasi priklausomai nuo paėmimo krypties.



Svarbu.


Prieš tęsdami pasirinkite **Off** parinkčiai **Auto Cut**. Jei automatinio ritinio paėmimo blokas naudojamas pasirinkus **On**, gali įvykti klaidų.

☞ „Ritinio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 29

Popieriaus paėmimas spausdintina puse į išorę


Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo bloko *parengties vadove*.

Nustatant naudojami mygtukai

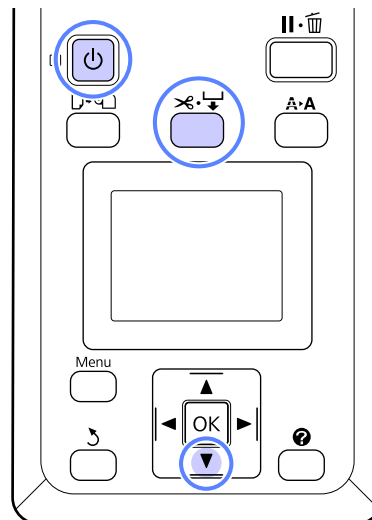

1

Automatinio ritinio paėmimo bloko Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.

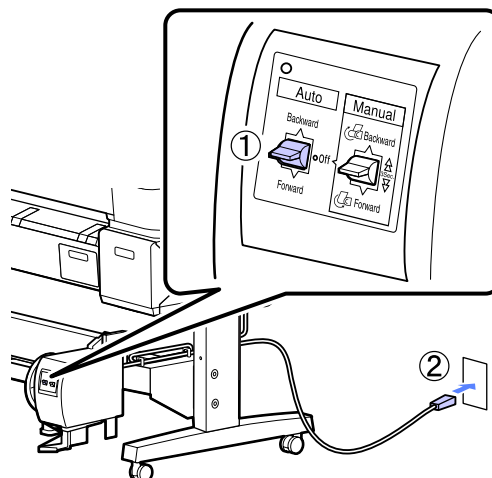

2

Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .

3

Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.


4

Nuspauskite  mygtuką valdymo skydelyje. Spauskite  mygtuką, kol ritinio galas pasieks ritinio šerdį.

Pagrindinės operacijos

- 5** Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą.


Juostelę (išsigyjama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.

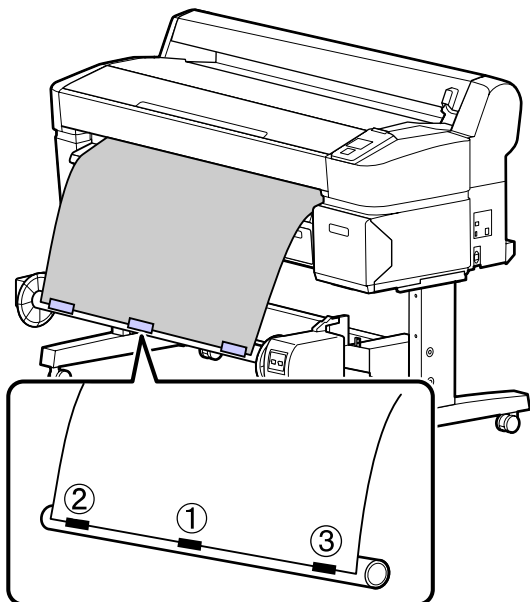

- 6** Laikykite nuspaustą ▼ mygtuką valdymo skydelyje, kol apie ritinio šerdį bus apvynioti maždaug trys sluoksniai popieriaus.


- 7** Laikykite nuspaustą Manual jungiklį, kad Forward popierius apie šerdį būtų apvyniotas tris kartus.

Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

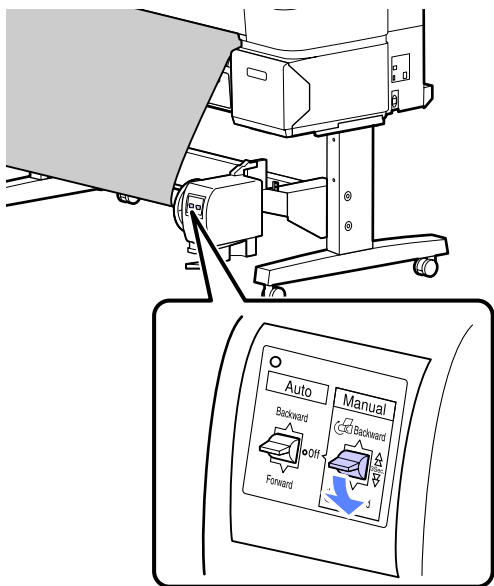
**Pastaba:**

Su automatinio ritinio paėmimo bloku komplekte pateikiamas įtempiklis naudojamas tik su kai kuriais popieriaus tipais. Atleiskite popierių ir įstatykite įtempiklį popieriaus centre, kaip parodyta. Daugiau informacijos apie popierių ir įtempiklį rasite kitame skyriuje.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 148

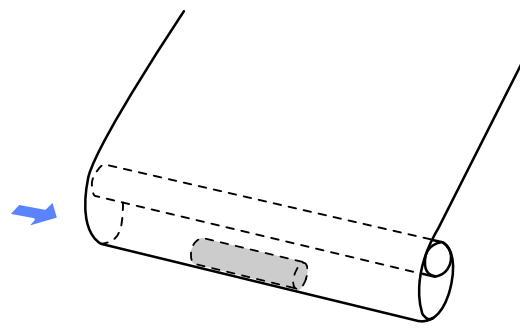

- 8** Nustatykite Auto jungiklį į Forward.

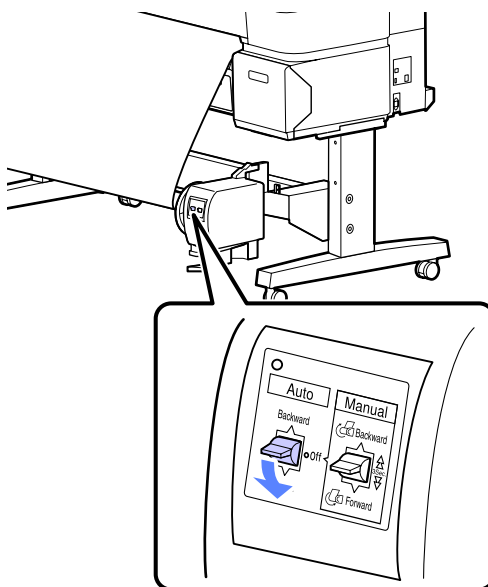


Popieriaus paėmimas spausdintina puse į vidų


Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo bloko *parengties vadove*.

Pagrindinės operacijos

Nustatant naudojami mygtukai

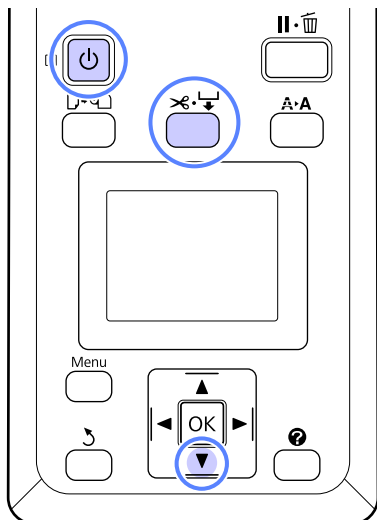


- 1 Automatinio ritinio paėmimo bloko Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.

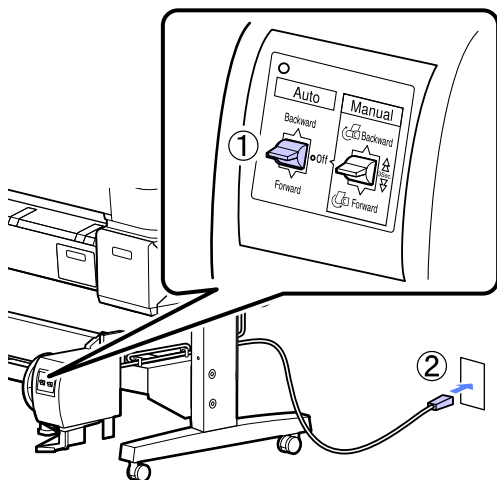

- 2 Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .
- 3 Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.
- 4 Nuspauskite mygtuką valdymo skydelyje. Spauskite mygtuką, kol ritinio galas pasieks ritinio šerdį.

- 5 Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą.


Juostelę (išgijama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.

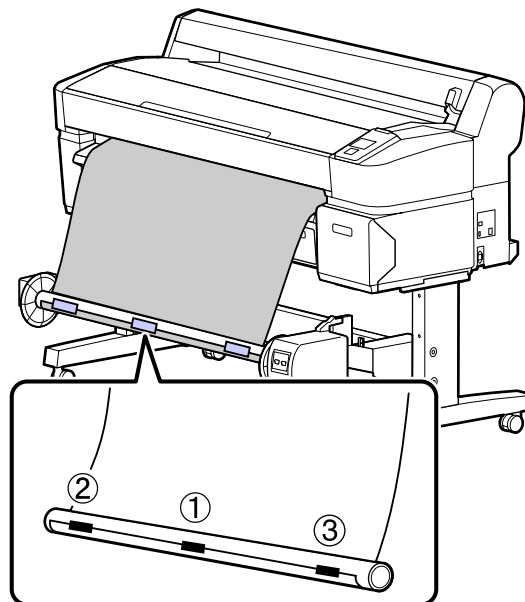

- 6 Laikykite nuspaustą mygtuką valdymo skydelyje, kol apie ritinio šerdį bus apvynioti maždaug trys sluoksniai popieriaus.

- 7 Laikykite nuspaustą Manual jungiklį, kad Backward popierius apie šerdį būtų apvyniotas tris kartus.


Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

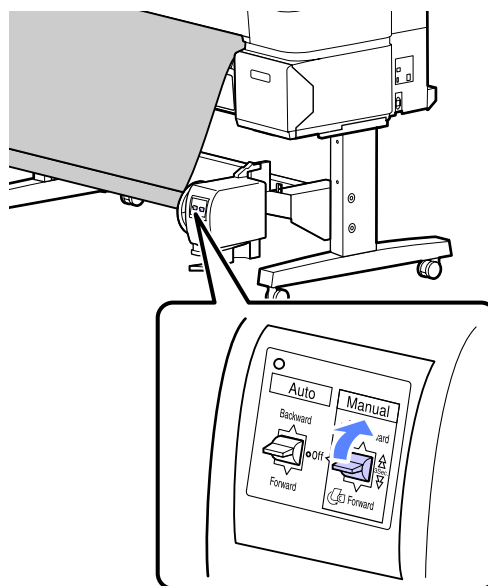

Pagrindinės operacijos

8

Nustatykite Auto jungiklį į Backward.

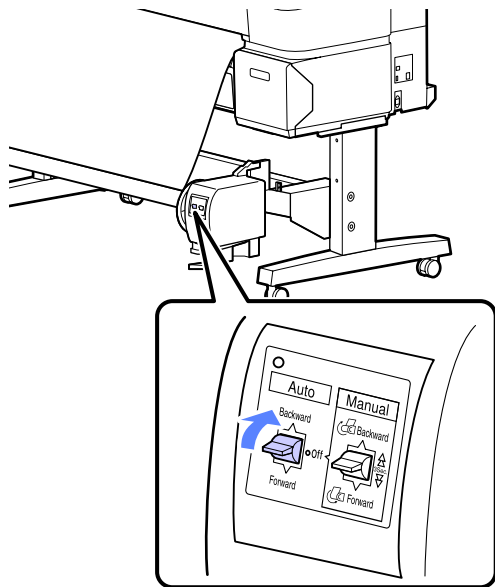

Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko.




Perspėjimas:

Popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko išimti turi du darbuotojai, po vieną kiekviename ritinio gale.


Tai darydamas vienas darbuotojas gali išmesti ritinį ir susižeisti.

Nustatant naudojami mygtukai

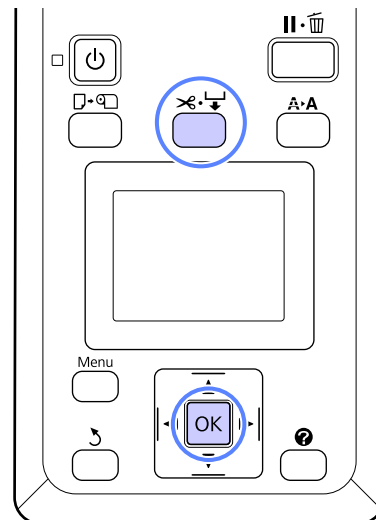

1

Nustatykite Auto jungiklį į Off.

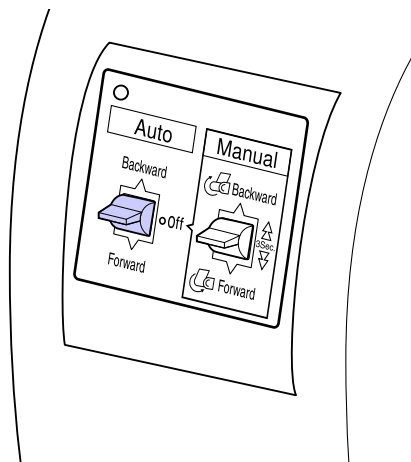

2

Popierių nupjaukite ir paimekite, kai jis visas bus ant automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.




„Rankinio atpjovimo būdas“ puslapyje 29

Nupjovę popierių prilaikykite vieną jo galą, kad išspausdintas paviršius neprisiliestų prie grindų, ir toliau prilaikykite popierių, kol išimsite visą. Laikykite Manual jungiklį nuspaustą paėmimo kryptimi (Forward arba Backward).


Pagrindinės operacijos

- 3** Atblokuokite nuimamą bloką ir išimkite jį iš ritinio šerdies.

Išimdami nuimamą bloką viena ranka prilaikykite ritinio šerdį, kad ji nenukristų ant grindų.

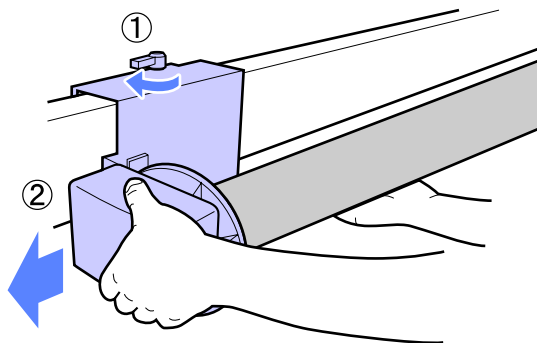

- 4** Išimkite ritinio šerdį iš automatinio ritinio paėmimo bloko.

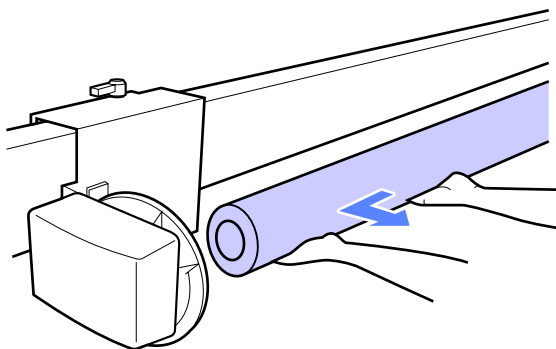

Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)

Spausdinimą vykdo programa, kurią naudojate kurdami spausdintiną dokumentą. Toliau aprašoma pagrindinė procedūra.


- 1** Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.

☞ „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

☞ „Atpjautų lapų įdėjimas“ puslapyje 32


☞ „Plakatų lentos įdėjimas“ puslapyje 34

- 2** Sukūrę duomenis spustelėkite **Print** (Spausdinti), esantį **File** (Failas) meniu.

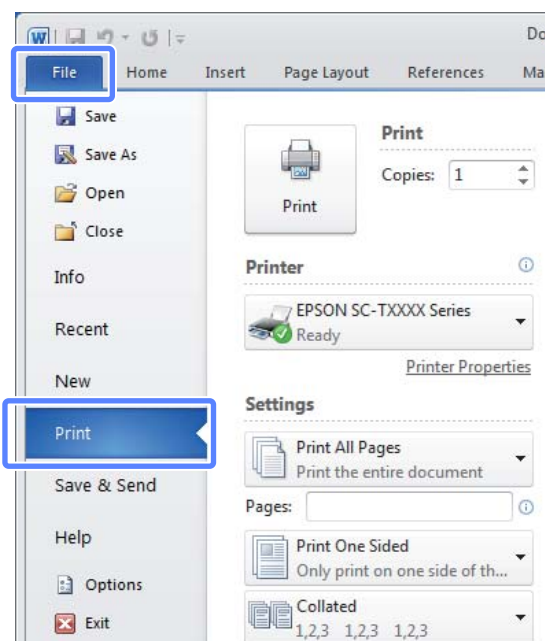

Pagrindinės operacijos


- 3** Įsitikinę, kad spausdintuvas pasirinktas, spustelėkite **Printer properties (Spausdintuvo ypatybės)** ar **Properties (Ypatybės)**, kad būtų parodytas Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtukas.

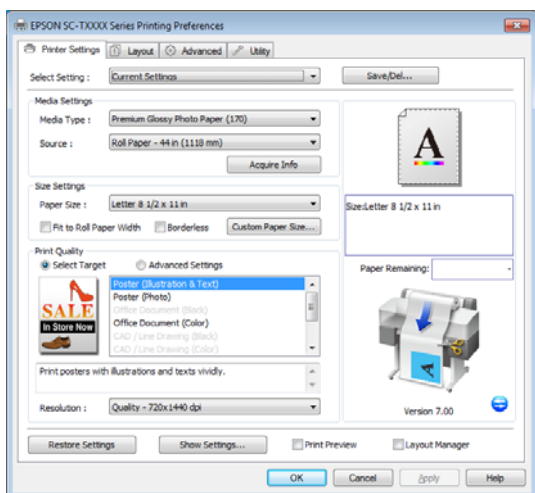

- 4** Patikrinkite **Media Settings** išrinktas parinktis.

Paleidžiant spausdintuvo tvarkyklę automatiškai atsisiųs informaciją į spausdintuve esančią spausdinimo medžiagą ir pateiks **Media Settings** srityje.


Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, pereikite prie kito žingsnio.

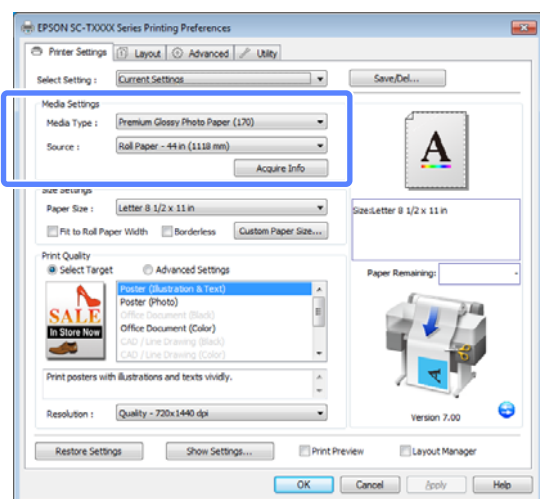

Jei norimos nuostatos nėra rodomos, pakeiskite spausdintuvo medžiagą norimo tipo popieriumi ir spustelėkite **Acquire Info** mygtuką. Tvarkyklė perims duomenis iš spausdintuvo ir atnaujins **Media Settings** srityje rodomą informaciją.

- 5** **Size Settings** srityje pasirinkite pageidaujamą **Paper Size (Popier. dydis)**.

Pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, pasirinktą tuomet, kai dokumentas buvo sukurtas programoje.

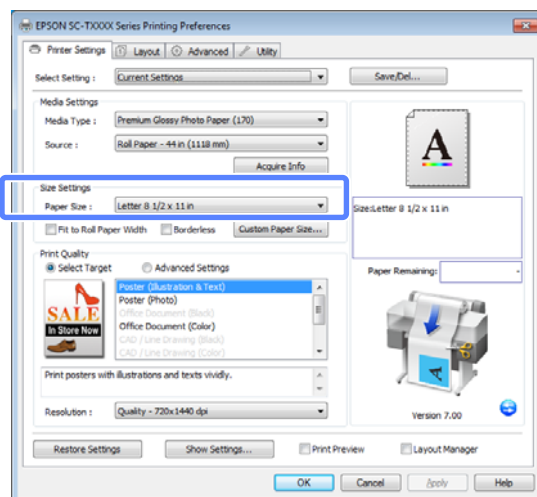

Jei norimo dydžio meniu pasirinkti negalima, spustelėkite **Custom Paper Size** ir pridėkite pasirinktinį popieriaus formatą. [„Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 68](#)


- 6** Pasirinkite „talpinti į“ ir spausdinimo be paraščių parinktis.

Norėdami pakeisti dokumento plotį, kad jis tilptų į naudojamą ritininį popierių, pasirinkite **Fit to Roll Paper Width**.

Norėdami spausdinti be rėmelių (paraščių), pasirinkite **Borderless (Be rėmelių)**.

Pagrindinės operacijos

Norėdami spausdinti be rėmelių naudodami už originalų dokumentą didesnę popierių, pasirinkite abi „talpinti į“ ir spausdinimo be paraščių parinktis.

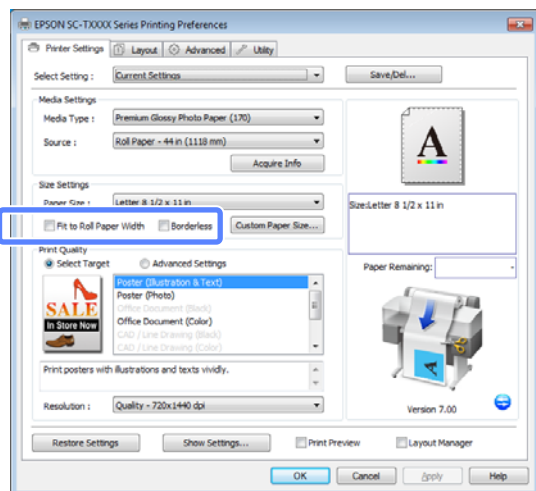

Papildomas „talpinti į“ ir spausdinimo be paraščių nuostatas pasirinkti galima Layout skirtuke.


„Padidėjimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai“ puslapyje 61

„Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 71

7

Print Quality (Spausdinimo kokybė) srityje pasirinkite **Select Target** parinktį.

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.

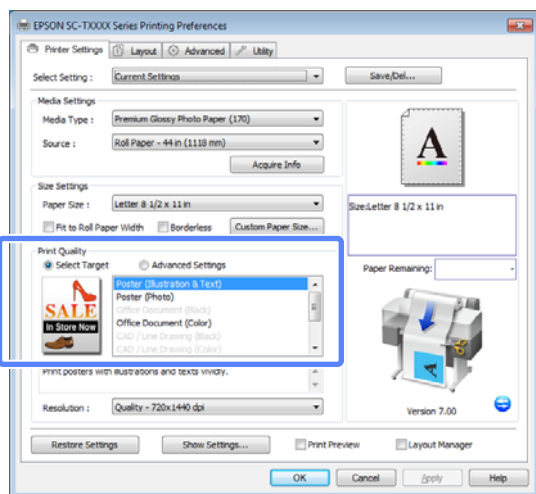


Norėdami pasirinkti spalvų koregavimo būdą arba nustatyti spalvas, išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)**.

„Spalvų koregavimas ir spausdinimas“ puslapyje 76

8

Patikrinkite nuostatas.

Pasirinktos nuostatos rodomos srityje dešinėje; patikrinkite, ar jie teisingi.

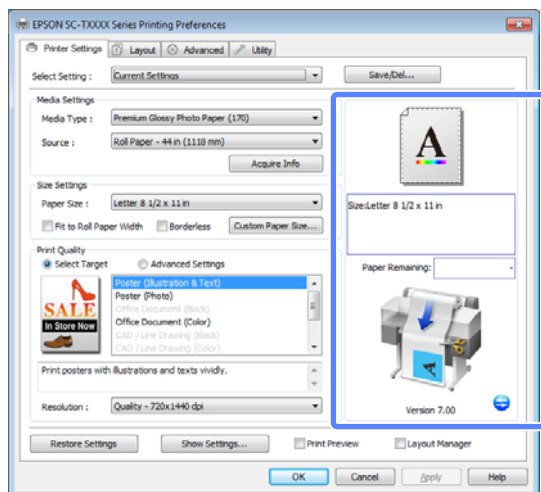


9

Spustelėkite **OK (Gera)** mygtuką.

10

Baigę nustatymą spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

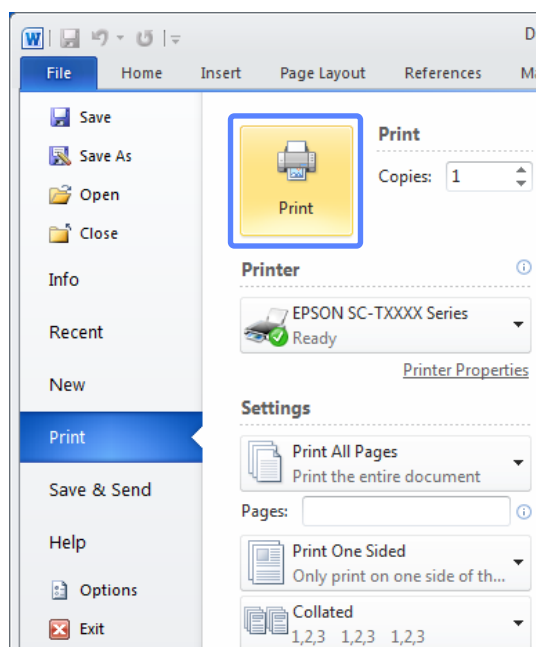


Bus parodyta eigos juosta ir pradėta spausdinti.


Pagrindinės operacijos

Spausdinant rodomas ekranas

Pradėjus spausdinti rodomas šis ekranas ir eigos juosta (apdorojimo kompiuteriu būseną). Šiame ekrane rodomas likusio rašalo kiekis, rašalo kasečių produkto numeris ir kita informacija.

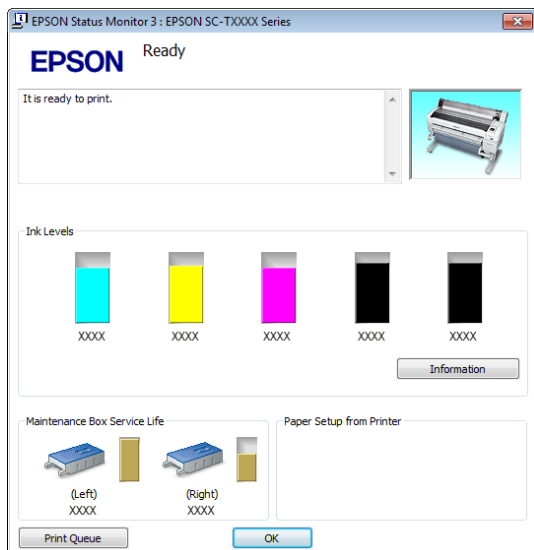

Spausdinimo metu įvykus klaidai arba jei reikia pakeisti rašalo kasetę, rodomas klaidos pranešimas.

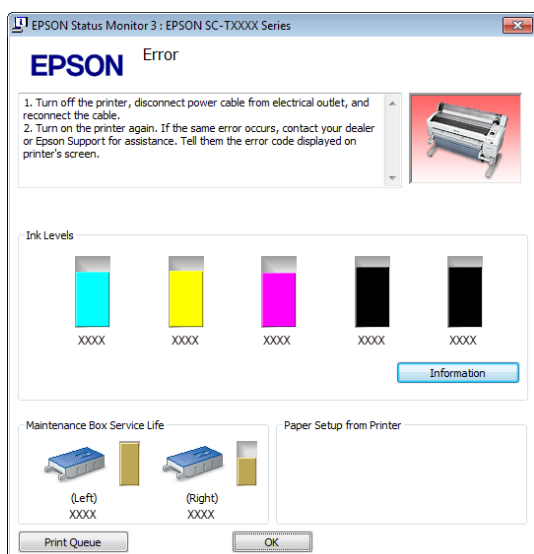

Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)


1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.

„Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

„Atpjautų lapų įdėjimas“ puslapyje 32

„Plakatų lentos įdėjimas“ puslapyje 34


2 Kai sukursite duomenis, spustelėkite programos meniu **File (Failas)** punktą **Print (Spausdinti)** ir atlikite kitus veiksmus.

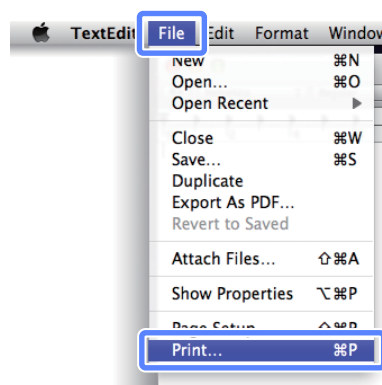

3 Bus parodytas spausdinimo ekranas.


„Mac OS X“ v10.7

Dialogo lango apačioje spustelėkite **Show Details**.

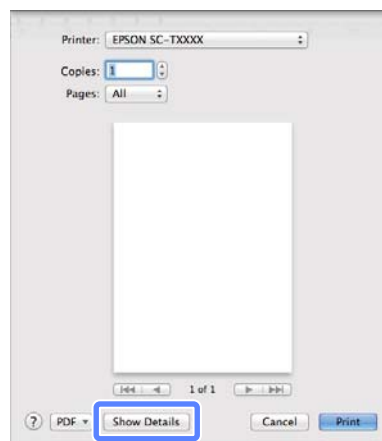


Pagrindinės operacijos

„Mac OS X“ 10.6 ir 10.5 vartotojams — jei norite keisti nustatymus puslapio sąrankos ekrane, spustelėkite rodyklę (▼).

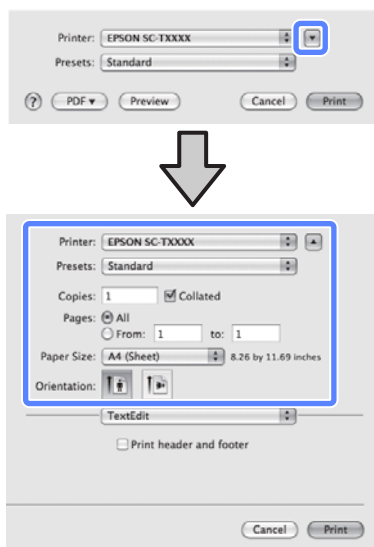**Pastaba:**

Jei spausdinimo dialogo lange nerodomas puslapio nuostatos, spustelėkite parinktį „puslapio nuostatos“ (pvz., **Page Setup**), esančią **File** meniu.

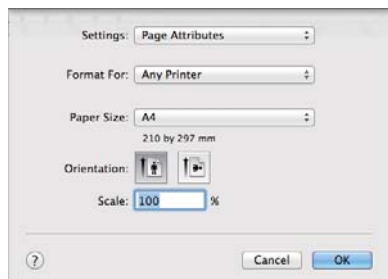

4


Patikrinkite, ar pasirinktas šis spausdintuvas, ir nustatykite popieriaus formatą.

Paper Size (Popier. dydis) parinkite vieną iš parinkčių. XXXX yra faktinis popieriaus formatas, pvz., A4.

XXXX: spausdinimas su paraštėmis ant ritininio popieriaus. Spausdinkite naudodami spausdintuve pasirinktus **Roll Paper Margin**.

☞ „Print Queues meniu“ puslapyje 111

XXXX (atpjauti lapai): spausdinimas su paraštėmis ant atpjautų lapų. Spausdinkite viršuje, dešinėje ir apačioje palikdami 3 mm paraštes ir 14 mm paraštę apačioje.

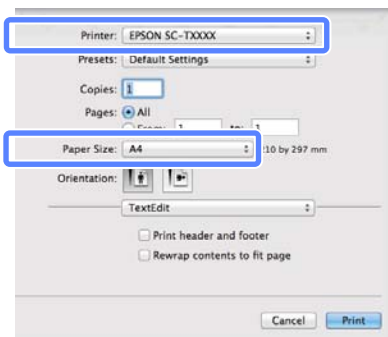

Jei spausdinate be paraščių arba plakatus, žr.

☞ „Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 71,


☞ „Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai“ puslapyje 61

5

Norėdami peržiūrėti pagrindines spausdinimo nuostatas, pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) iš sąrašo.

„Mac OS X 10.7 ir 10.6“ versijose spausdintuvo tvarkyklė automatiškai gauna informaciją apie paleidžiant spausdintuve esantį popierių ir pateikia ją **Page Setup** ir **Media Type (Laikmenos tipas)** srityse. Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, pereikite prie kito žingsnio.

„Mac OS X 10.5“ versijoje pasirinkite **Page Setup** ir **Media Type (Laikmenos tipas)** atsižvelgdami į spausdintuve įdėto popieriaus tipą.

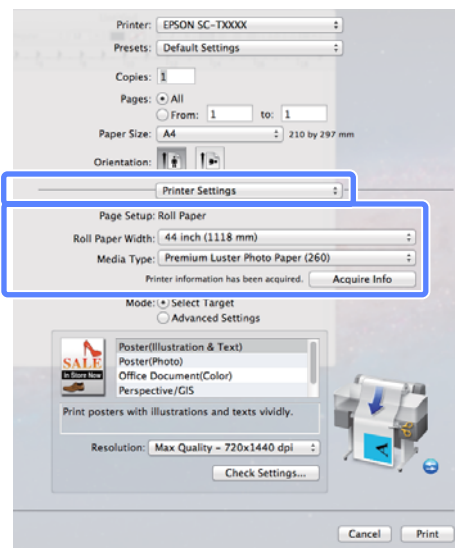


Pagrindinės operacijos

Jei norimos nuostatos nėra rodomos, pakeiskite spausdintuvo medžiagą norimo tipo popieriumi ir spustelėkite **Acquire Info** mygtuką. Tvarkyklė perims duomenis iš spausdintuvo ir atnaujins rodomą informaciją.

6

Pasirinkite išspausdinto dokumento paskirtį.

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.

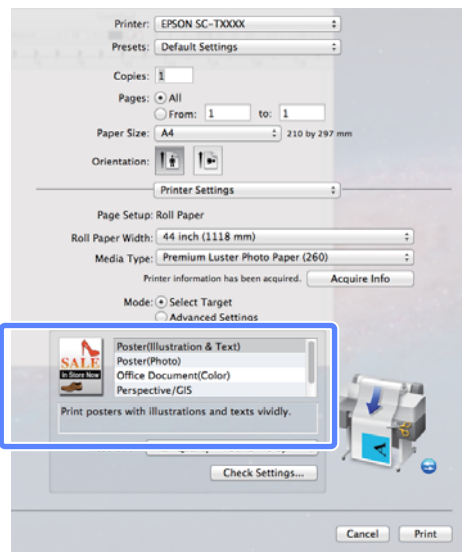

Norėdami pasirinkti spalvų koregavimo būdą arba nustatyti spalvas, išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Mode**.

[„Spalvų koregavimas ir spausdinimas“ puslapyje 76](#)

7

Patikrinkite nuostatas.


Pasirinktos nuostatos rodomos srityje dešinėje; patikrinkite, ar jie teisingi.

8

Baigę nustatymą spustelėkite **Print**.

Spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma srityje Dock. Spustelėjus spausdintuvo piktogramą, bus parodyta jo būseną. Galite patikrinti dabartinės spausdinimo užduoties eigą ir informaciją apie spausdintuvo būseną. Taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotį.

Be to, spausdinimo metu įvykus klaidai, bus parodytas perspėjimo pranešimas.

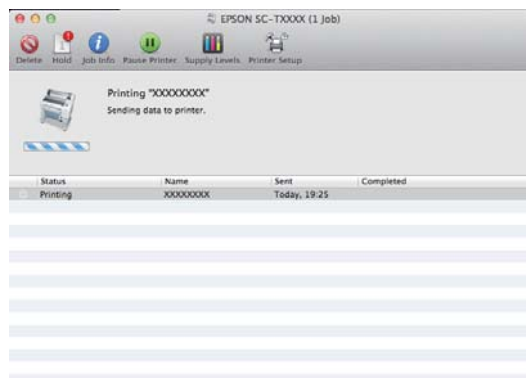

Pagrindinės operacijos

Spausdinimo sritis

Šiame skyriuje aprašomi spausdintuvo spausdinami plotai.


Jei programoje nustatyta paraštė yra didesnė už toliau nurodytų nuostatų reikšmes, už nurodytų paraščių esančios sritys nespausdinamos. Pavyzdžiui, spausdintuvo meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštes lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

Ritininio popieriaus spausdinamas plotas

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas.

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, jų paraštės yra 0 mm. Jei spausdinate be paraščių visuose kraštuose, visos paraštės yra 0 mm.


Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.

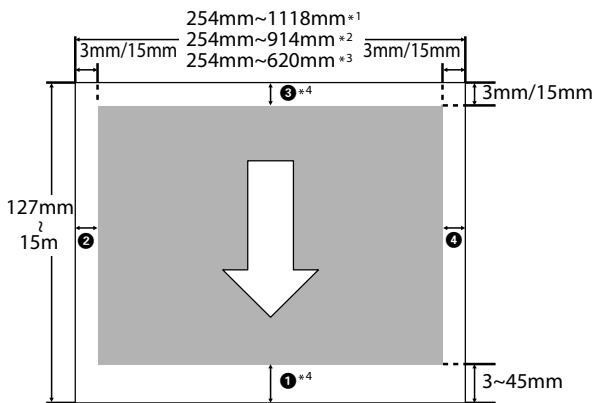

- *1 SC-T7000 Series
- *2 SC-T5000 Series
- *3 SC-T3000 Series
- *4 Jei **Banner** pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Option** spausdintuvo tvarkyklės **Advanced (Patobulintas)** skirtuke, paraštės viršuje ir apačioje yra 0 mm.

Ritininio popieriaus paraštės priklauso nuo **Roll Paper Margin** parinktos parinktės meniu, kaip pavaizduota lentelėje toliau.

Ritininio popieriaus paraščių nuostatos  „Setup meniu“ puslapyje 115

 nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Ritininio popieriaus paraštės parametras	Paraščių reikšmės
Normal	❶, ❸ = 15 mm *
	❷, ❹ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	❶, ❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top35mm/Bottom15mm	❶ = 35 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top45mm/Bottom15mm	❶ = 45 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
3mm	❶, ❷, ❸, ❹ = 3 mm
15mm	❶, ❷, ❸, ❹ = 15 mm

* Nustačius parinktį **Normal** ir naudojant toliau nurodytą popierių, paraštė ❶ yra 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) (250) /Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) (250) /Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius) (260) /Premium Semimatte Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius) (260)

Jei nurodyta spausdinimo medžiaga yra naudojama **CAD / Line Drawing** režimu, ❶ ir ❸ reikšmė yra 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)

Pagrindinės operacijos


**Svarbu.**

- ❑ Jei galinis ritininio popieriaus kraštas nutrūksta nuo šerdies, spaudinys iškraipomas. Pasirūpinkite, kad galinis kraštas nepatektų į spausdinimo sritį.
- ❑ Pakeitus paraštes spausdinimo formatas nesikeičia.

Atpjautų lapų spausdinamas plotas

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, jų paraštės yra 0 mm. (Spausdinti be rėmelių pasirinkus plakato lentą negalima.)

Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.

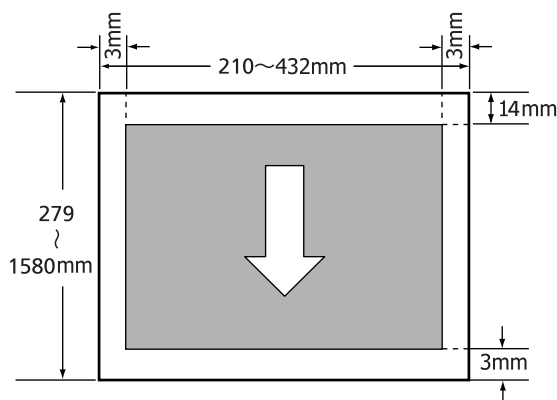

Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer

Spausdintuvas pateikia dvi maitinimo valdymo parinktis.

❑ Miego režimas

Spausdintuvas įjungia miego režimą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, išsijungia valdymo skydelio ekranas, vidiniai varikliai ir kitos dalys, kad būtų naudojama mažiau energijos.

Paspauskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką ir iš naujo suaktyvinkite ekraną. Tačiau jei po to neatliksite jokių veiksmų, po 30 sekundžių ekranas vėl išsijungs.

Spausdintuvas išjungia miego režimą ir į įprastinę būseną grįžta tuomet, kai gaunamas spausdinimo darbas ar atidaromas dangtelis arba atliekamos operacijos, kuriose naudojama kita aparatinė įranga. Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas persijungia į miego režimą, galima nustatyti 5–180 min. reikšmes. Pagal numatytąsias nuostatas spausdintuvas įjungia miego režimą, jei 15 minučių neatliekama jokių veiksmų. Laukimo laiką galima keisti Setup meniu. ➤ „Setup meniu“ puslapyje 115

Pastaba:

Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, valdymo skydelio ekranas išsijungia, lyg būtų išjungtas maitinimas, tačiau toliau šviečia indikatorius.

❑ Power Off Timer

Spausdintuvas turi Power Off Timer parinktį, kuri automatiškai išjungia spausdintuvą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir nurodytą laiką neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas automatiškai

Pagrindinės operacijos

išjungiama, galima nustatyti 1–24 val. reikšmes 1 val. žingsniu.

Pagal numatytąsias nuostatas spausdintuvas išsijungia automatiškai, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir aštuonias valandas neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Power Off Timer nuostatos reguliuojamos Setup meniu. ➡ „Setup meniu“ puslapyje 115

Apie maitinimo valdymą

Galite nustatyti laiką, po kurio taikoma maitinimo valdymo funkcija. Padidinta reikšmė turės įtakos spausdintuvo energijos naudojimo efektyvumui. Prieš atlikdami bet kokius keitimus, atsižvelkite į aplinką.

Spausdinimo atšaukimas


Atsižvelgiant į situaciją yra keli būdai spausdinimo operacijai atšaukti.

Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

Atšaukimas naudojant kompiuterį („Windows“)

Kai rodoma eigos juosta

Spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**.

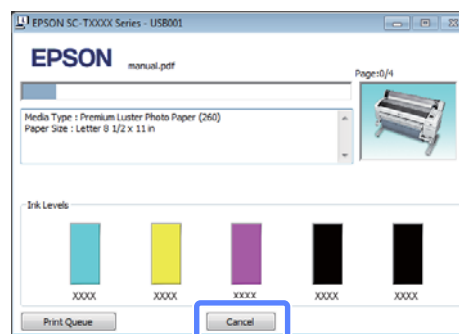

Kai nerodoma eigos juosta

1


Spustelėkite spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje, kai vyksta spausdinimas.

Ar piktograma bus rodoma, ar ne, priklauso nuo „Windows“ parinktų nuostatų.

2

Dešiniu ju pelės klavišu spustelėkite pageidaujamą atšaukti spausdinimo darbą ir dokumento meniu išrinkite **Cancel (Atšaukti)**.

Jei norite atšaukti visus darbus, spustelėkite parinktį **Cancel All Documents (Atšaukti visus dokumentus)**, esančią **Printer (Spausdintuvas)** meniu.

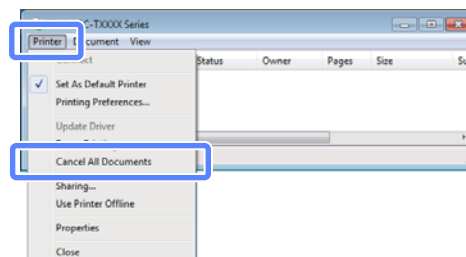

Pagrindinės operacijos


Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Atšaukimas naudojant kompiuterį („Mac OS X“)

- 1 Spustelėkite spausdintuvo piktogramą srityje Dock.



- 2 Pažymėkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir spustelėkite **Delete**.

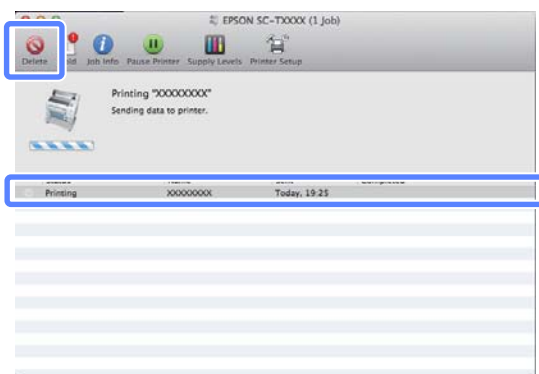

Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Atšaukimas naudojant spausdintuvą

Nuspauskite **II** mygtuką, ekrane pasirinkite **Job Cancel** ir nuspauskite **OK** mygtuką.

Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Atšaukus užduotį gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.

Pastaba:

Anksčiau aprašytu veiksmu negalima panaikinti spausdinimo užduočių, kurios yra kompiuterio spausdinimo eilėje. Kaip panaikinti spausdinimo eilėje esančias spausdinimo užduotis, žr. „Atšaukimas naudojant kompiuterį“.

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Papildomo standžiojo disko naudojimas

Standžiojo disko paskirtis

Jei yra prijungtas papildomas standusis diskas, spausdinimo darbus galima peržiūrėti ir tvarkyti toliau aprašytu būdu.

Spausdinimo darbų tvarkymas

- **Iš Print Queues meniu**

Daugiau informacijos rasite  „Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas“ puslapyje 59

- **Iš Remote Manager**

Remote Manager priemonė yra standartiniame spausdintuvo tinklo sąsajos diegimo pakete ir, be standžiajame diske saugomų spausdinimo darbų tvarkymo, gali būti naudojama, norint peržiūrėti spausdintuvo būseną ir reguliuoti tinklo nuostatas. Ją paleisti galima kompiuterio žiniatinklio naršyklėje įvedus spausdintuvo IP adresą.



Daugiau informacijos apie Remote Manager ieškote žiniatinklio žinyne.

Daugiau informacijos apie paleidimą Remote Manager rasite  Tinklo vadove (pdf)

- **Iš LFP HDD Utility (tik „Windows“)**

LFP HDD Utility galima naudoti, norint tvarkyti prie spausdintuvo prijungtame standžiajame diske išsaugotus spausdinimo darbus. Naudojama, kai spausdintuvas prie kompiuterio yra prijungtas USB kabeliu.

Atsisiųsti galite iš „Epson“ svetainės.

<http://www.epson.com>

Standžiojo disko funkcijos

Jei yra įdiegtas papildomas standusis diskas, spausdinimo darbus galima peržiūrėti ir tvarkyti toliau aprašytu būdu.

- **Spausdinimo darbų peržiūra**

Jei eilėje laukia keli spausdinimo darbai, gali būti rodoma tokia informacija.

- ☐ Spausdinimo pradžios laikas
- ☐ Apytikrė spausdinimo trukmė
- ☐ Kita informacija, įskaitant tai, ar galima atspausdinti darbą nepakeitus eksploatacinių medžiagų

Spausdinimo darbus pasirinkti ir atšaukti galima Remote Manager arba LFP HDD Utility.

Papildomo standžiojo disko naudojimas

- **Sulaikytų spausdinimo darbų peržiūra ir pratęsimas**

Jei su spausdintuvu pasirinktas šaltinis skiriasi nuo spausdinamo darbo šaltinio, įvyks klaida ir spausdinimas bus sulaikytas.

Nustačius klaidą spausdinimo nebus galima pratęsti, kol spausdintuvu nebus paruoštas spausdinti, pavyzdžiui, nebus pakeistas popierius.

Jei įdiegtas papildomas standusis diskas, laikinai galima sulaikyti šių tipų spausdinimo darbus.

- ☐ Spausdinimo darbus, kurių šaltinis skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto šaltinio
- ☐ Spausdinimo darbus, kurių popieriaus tipas skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto tipo
- ☐ Spausdinimo darbus, kurių išvesties popieriaus formatas (plotis) skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto formato

Atspausdinę visus darbus, kuriuos spausdinant galima naudoti šiuo metu pasirinktą popierių, popierių galite pakeisti sulaikytiems spausdinimo darbams tęsti reikalinga spausdinimo medžiaga ir taip padidinti darbo našumą.

Atskirus spausdinimo darbus pasirinkti ir tęsti arba atšaukti galima Remote Manager arba LFP HDD Utility.

Pastaba:

Sulaikytus spausdinimo darbus galėsite išsaugoti, jei **On** bus pasirinkta parinkčiai **Store Held Job**, esančiai valdymo skydelio meniu **Setup**.

Gamyklinė numatytoji nuostata yra **Off**.

☞ „Setup meniu“ puslapyje 115

- **Išsaugotų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas**

Spausdinimo darbus galima išsaugoti standžiajame diske ir atspausdinti vėliau.

Spausdinimo darbus, kurie turi būti spausdinami vėliau, galima spausdinti tiesiai iš standžiojo disko, nepadidinus kompiuterio įkrovos.

Spausdinimo darbai išsaugomi, naudojant spausdintuvo tvarkyklę. ☞ „Spausdinimo darbų išsaugojimas standžiajame diske“ puslapyje 58

Pastaba:

- ☐ Padidintų kopijų spausdinimo darbų, sukurtų naudojant prie spausdintuvo prijungtą skaitytuvą, negalima išsaugoti standžiajame diske.
- ☐ Darbai, spausdinami iš toliau nurodytų programų, visada išsaugomi standžiajame diske.

Daugiau informacijos apie programas ieškokite programinės įrangos dokumentacijoje arba žiniatinklio žinyne.


- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Spausdinimo darbų išsaugojimas standžiajame diske

Šiame skyriuje aprašytos spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, naudojami išsaugant spausdinimo darbus.


1

Sukūrę duomenis spustelėkite **Print** (Spausdinti), esantį **File** (Failas) meniu.

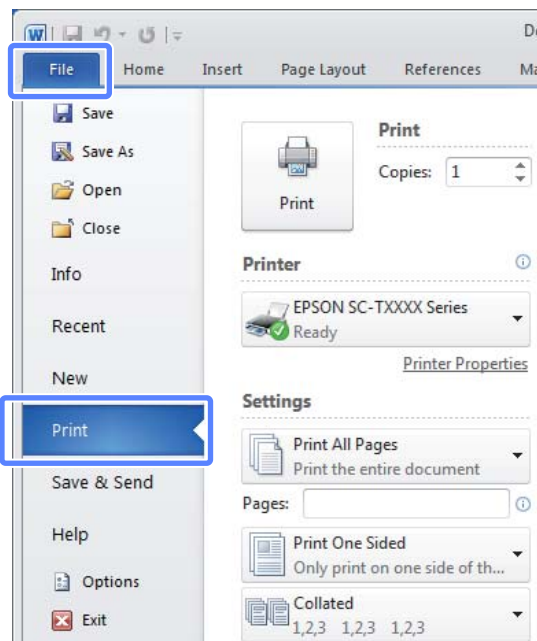


Papildomo standžiojo disko naudojimas

- 2 Patvirtinę spausdintuvo pasirinkimą, spustelėkite **Printer properties** (Spausdintuvo ypatybės) arba **Properties**, kad pamatytumėte spausdintuvo nuostatas.

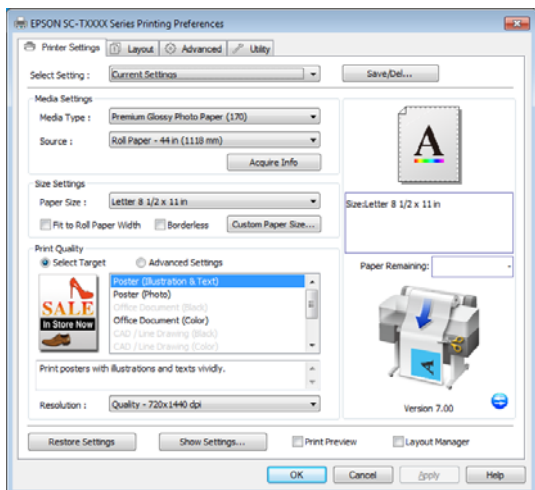

- 3 Advanced (Patobulintas) skirtuke spustelėkite **Settings** (Nustatymai) mygtuką, esantį Hard Disk Unit srityje, ir pasirinkite **Print and Save** arba **Save only**.

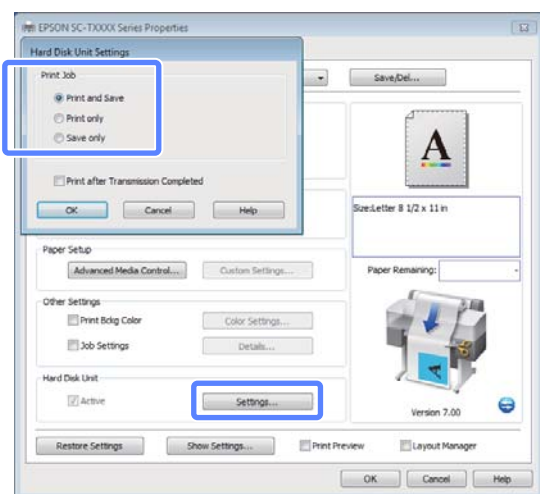


- 4 Toliau atspausdinkite dokumentą, kaip įprasta. Jei pasirinkote **Save only**, spausdinimo darbas išsaugomas papildomame standžiajame diske, bet nebus atspausdintas.

Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip peržiūrėti ir atspausdinti išsaugotus darbus naudojant valdymo skydelį.

Nustatant naudojami mygtukai

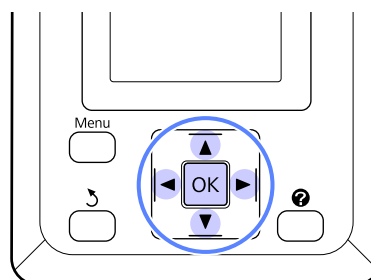

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Spausdami **◀▶** mygtukus, paryškinkite **■** ir nuspauskite **OK** mygtuką.

Pasirodys Print Queues meniu.

- 2 Spausdami **▼/▲** mygtukus, paryškinkite **Saved Job Queue** ir nuspauskite **OK** mygtuką.

Spausdinimo darbo skirtuko informacijos rodymo srityje pateikiami išsaugotų spausdinimo darbų pavadinimai.

- 3 Spausdami **▼/▲** mygtukus, paryškinkite pageidaujamą spausdinimo darbą ir paspauskite **OK** mygtuką.

Bus rodoma informacija apie pasirinktą darbą.

Norėdami uždaryti neatspausdinę darbo, peržiūrėję darbo duomenis paspauskite **II** mygtuką.

Norėdami atspausdinti darbą, pereikite prie 4-ojo žingsnio.

- 4 Paspauskite **OK** mygtuką.

Jūsų bus paprašyta įvesti kopijų skaičių.

Papildomo standžiojo disko naudojimas

- 5 Paspausdami ▼/▲ mygtukus, pasirinkite kopijų skaičių ir paspauskite OK mygtuką.

Dar daugiau spausdinimo būdų

Dar daugiau spausdinimo būdų

Padidėjimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai


Spausdintuvo tvarkyklė gali padidinti arba sumažinti dokumentus skirtingiems popieriaus dydžiams. Tai galima atlikti trimis būdais.

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje įveskite pageidaujamą popieriaus dydį.

 „Sausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 68


☐ Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su ritininio popieriaus pločiu.

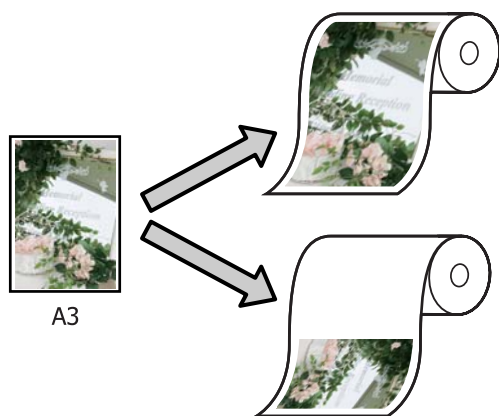


☐ Specify Size

Galite nurodyti didinimo arba mažinimo koeficientą. Šį metodą naudokite su nestandartinio formato popieriumi.

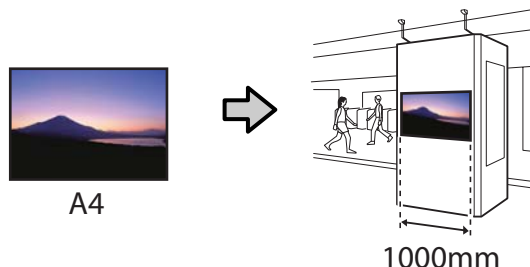


☐ Fit to Output Size

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su popieriaus formatu.

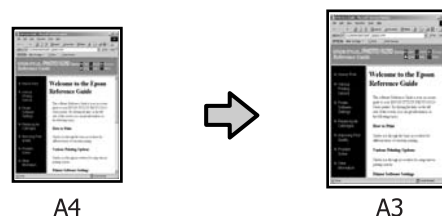

Pastaba.

- ☐ Jei spausdinate naudodami specialiai horizontaliems arba vertikaliniams plakatams skirtas programas, spausdintuvo nuostatas sureguliuokite pagal programos dokumentacijoje pateiktus nurodymus.
- ☐ Jei naudojate „Windows“ horizontaliems arba vertikaliniams plakatams skirtas programas, pasirinkite **Banner** skirtuke Advanced (Patobulintas), jeigu reikia.

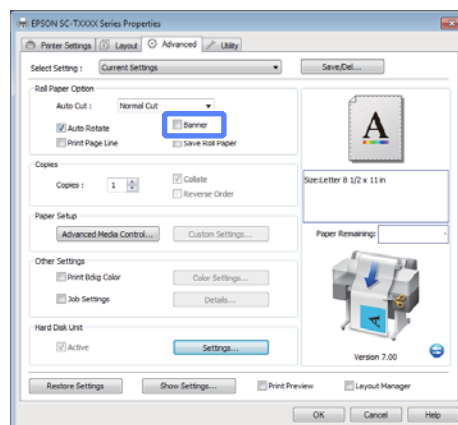


Dar daugiau spausdinimo būdų

Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus plotį


Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

- 1 Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.


☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

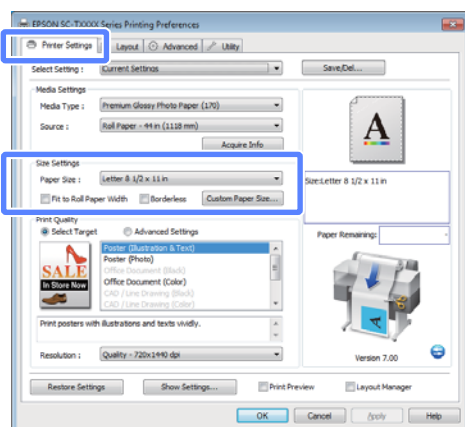

- 2 Skirtuke Layout pasirinkite **Reduce/Enlarge** ir spustelėkite **Fit to Roll Paper Width**.

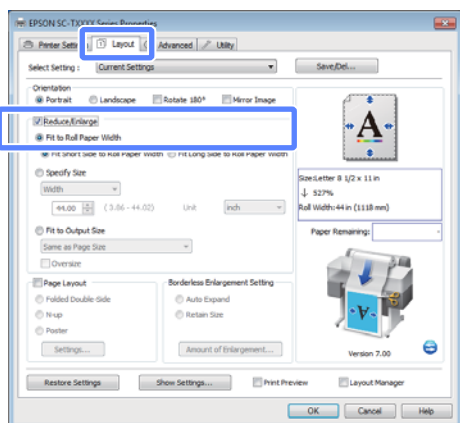


- 3 Pasirinkite, trumpąjį ar ilgąjį dokumento kraštą talpinti į ritininio popieriaus plotį.

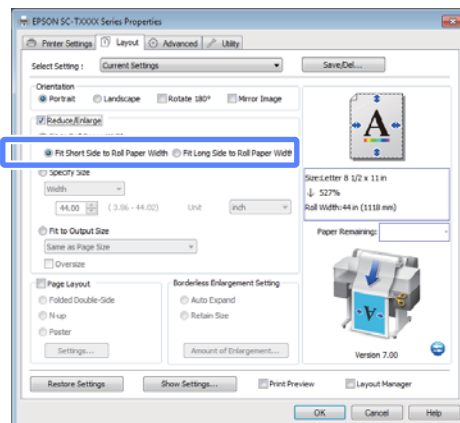

Pastaba:

Išvestį pritaikyti ritinio pločiui galima pasirinkus **Fit to Roll Paper Width** skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

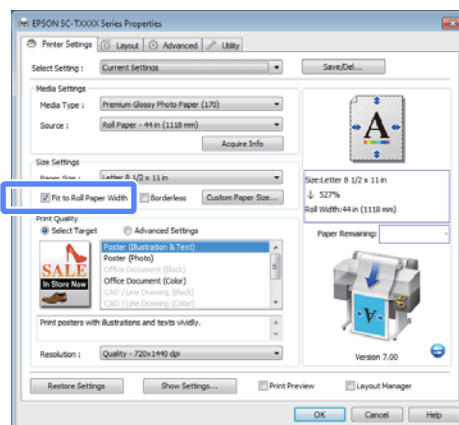

- 4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

- 1 Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite **Page Layout Settings** ir išrinkite **Reduce/Enlarge**.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 2** Pasirinkite **Fit to Roll Paper Width** ir išrinkite, trumpąjį ar ilgąjį dokumento kraštą talpinti į ritininio popieriaus plotį.

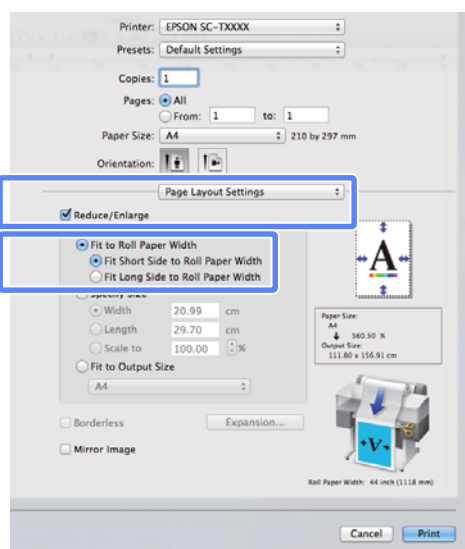


- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinio dydžio rinkimas


Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

- 1** Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

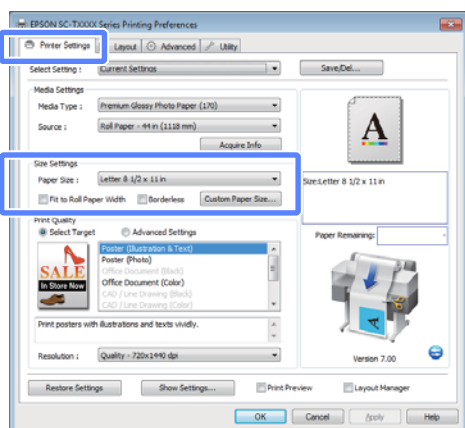


- 2** Skirtuke Layout pasirinkite **Reduce/Enlarge** ir spustelėkite **Specify Size**.

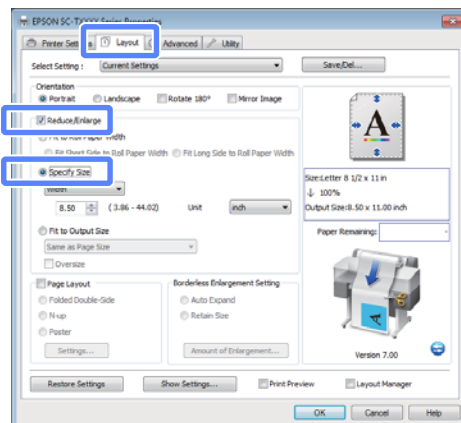

- 3** Pasirinkite įvesties būdą ir dydį.

Reikšmę įveskite tiesiogiai arba nustatykite spustelėdami rodykles, esančias mastelio langelio dešinėje.

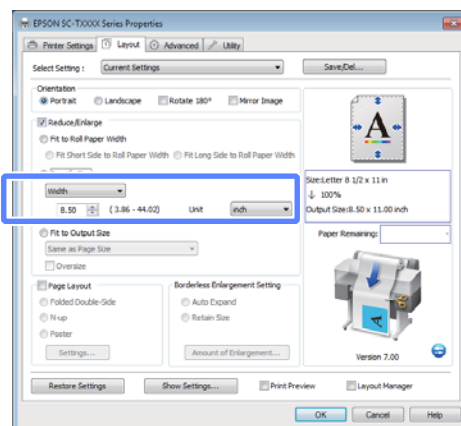

- 4** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“


- 1** Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite **Page Layout Settings** ir išrinkite **Reduce/Enlarge**.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 2** Išrinkite **Specify Size**, pasirinkite dydžio keitimo būdą ir dydį.

Reikšmę įveskite tiesiogiai arba nustatykite spustelėdami rodykles, esančias mastelio langelio dešinėje.

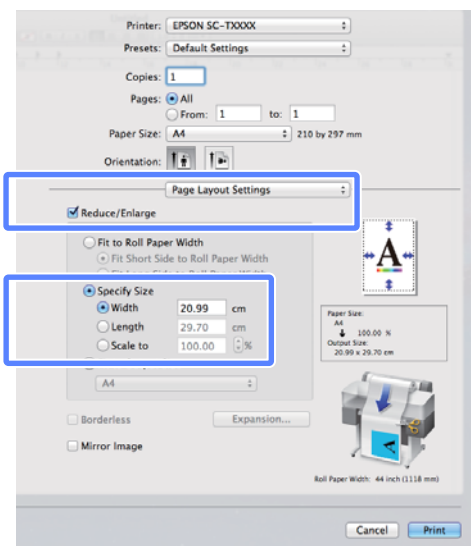


- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui


Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

- 1** Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

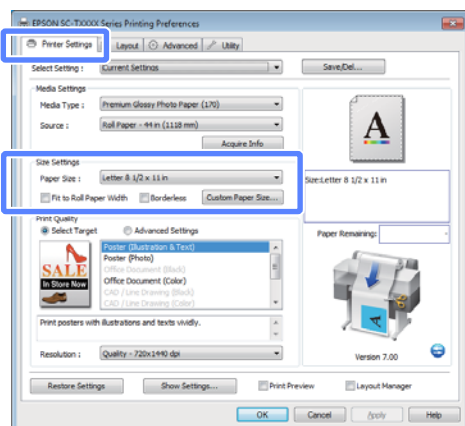

- 2** Skirtuke Layout pasirinkite **Reduce/Enlarge** ir spustelėkite **Fit to Output Size**.

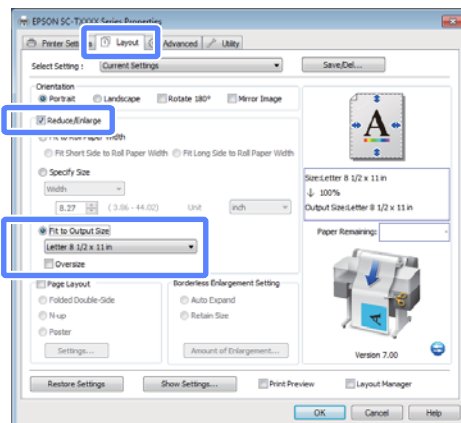

- 3** Pasirinkite spausdinant naudotino popieriaus formatą.

Norėdami atspausdinti dokumentą su nustatytomis parašėmis tiksliai parinkto išvesties dydžio, pasirinkite **Override**.

Pastaba:

Jei spausdindami naudojate **Override**, įdėkite popierių, kuris yra didesnis už pasirinktą **Output Size**, ir pridėkite spausdintuvui reikalingas parašes.

Spausdintuvo paraštės ☞ „Spausdinimo sritis“ puslapyje 53

- 4** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

- 1** Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite **Page Layout Settings** ir išrinkite **Reduce/Enlarge**.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 2** Išrinkite **Fit to Output Size** ir pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuvo popierių.

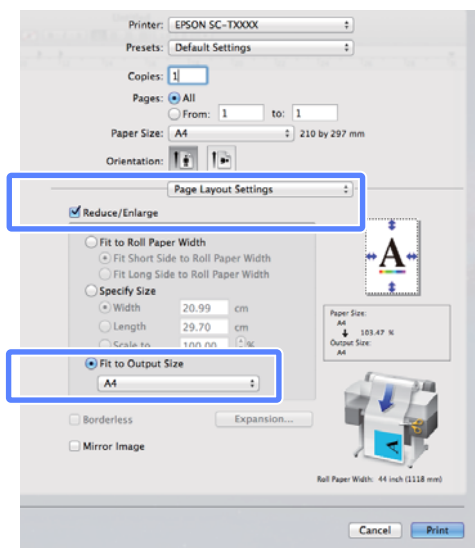

- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Pastaba:

Taip pat išvestį galima pritaikyti popieriaus formatui; pasirinkite **Scale to fit paper size** spausdinimo dialogo lange **Paper Handling**.

Padidintų kopijų kūrimas naudojant skaitytuvą

Prie spausdintuvo prijungę „Epson“ skaitytuvą, vienu spragtelėjimu galėsite kurti padidintas kopijas nenaudodami kompiuterio.

Palaikomi spausdintuvai nurodyti „Epson“ svetainėje.

<http://www.epson.com>

Palaikomi formatai

Nuskaityto dokumento formatai: 4 ir 6 A3^{*1}

Kopijos formatai: iki 36 colių (apytikr. 914 mm)^{*2}

^{*1} Skiriasi priklausomai nuo prijungto skaitytuvo modelio.

^{*2} Iki 24 colių (apytikr. 610 mm) su SC-T3000 Series.

Skaitytuvo prijungimas


- 1** Paruoškite spausdintuvą ir skaitytuvą.

Daugiau informacijos apie skaitytuvo nustatymą ieškokite su įrenginiu pateikiamoje dokumentacijoje.

- 2** Išjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą.

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 3** Prijunkite skaitytuvą prie spausdintuvo naudodami su skaitytuvu pridedamą kabelį.

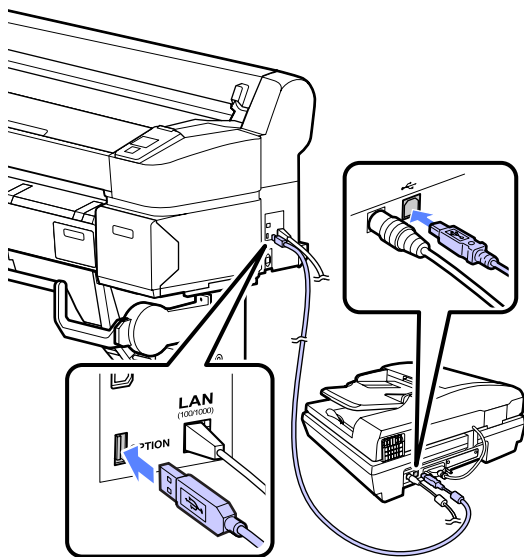


Svarbu.

Skaitytuvą su spausdintuvu sujunkite tiesiogiai. Padidintas kopijas kurti galima skaitytuvą su spausdintuvu sujungus tiesiogiai.

Padidintų kopijų kūrimas

Nustatant naudojami mygtukai

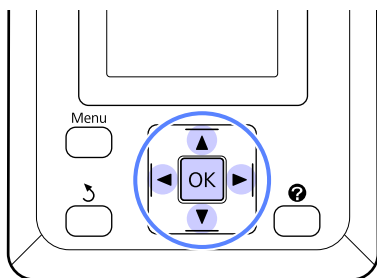

- 1** Įjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą.
Įrenginių įjungimo tvarka nėra svarbi.
- 2** Į spausdintuvą įdėkite popierių, kurio formatas tinka padidintoms kopijoms spausdinti.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 148

- 3** Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo arba į automatinį dokumentų tiektuvą (ADF).



„Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo” puslapyje 67

Daugiau informacijos apie skaitytuvo naudojimą ieškokite su įrenginiu pateikiamoje dokumentacijoje.

- 4** Įsitikinkite, kad spausdintuvas paruoštas, ir paspausdami ◀▶ mygtukus paryškinkite skirtuką, o tada paspauskite OK mygtuką.

Bus parodytas padidintos kopijos dialogo langas.

- 5** Padidintos kopijos dialogo lange paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite kopijų skaičių, o tada paspauskite OK mygtuką ir pradėkite kopijuoti. Jei norite keisti kopijavimo nuostatas arba didinimo koeficientą, paspauskite meniu mygtuką. Bus parodytas Enlarged Copy meniu.

Kopijavimui pradėti skaitytuvo ⇄ mygtuką galite naudoti vietoj OK mygtuko.


Naudojant Enlarged Copy meniu „Meniu operacijos” puslapyje 106

Nuostatos „Enlarged Copy meniu” puslapyje 120

Pastaba:

Jei **Other Size** pasirinkta parinkčiai **Auto** ir **A0(2Sheets)** parinkčiai **Output Size**, kai naudojama SC-T3000 Series, dokumentas bus spausdinamas ant dviejų lapų, kaip pavaizduota.

Jei dokumentas spausdinamas ant A2 pločio ritinio, juostele galima sujungti du segmentus ir sukurti A0 lapą. Jei dokumentas spausdinamas ant platesnio ritinio, būtina sutvarkyti paraštes.

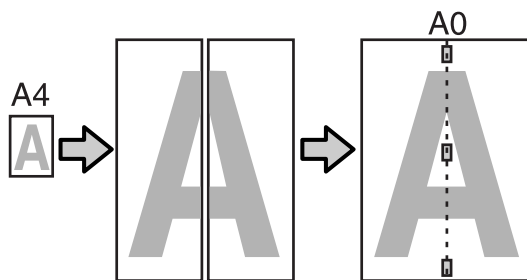


Dar daugiau spausdinimo būdų

Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo

Nepaisant pateiktų perspėjimų, kai dokumentas dedamas ant skaitytuvo, gali pablogėti spausdinimo kokybė arba nepavykti nuskaitymas.

- ❑ Originalą būtina įdėti horizontaliai.

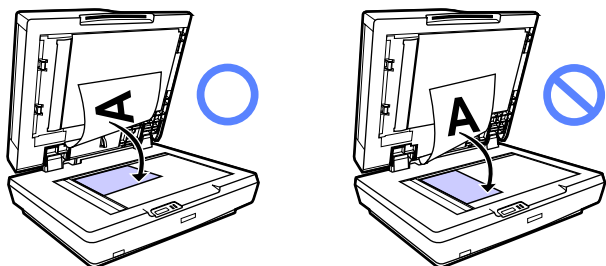

- ❑ Jei dokumentai yra skaitytuve ir ADF, bus nuskaitymas ADF esantis dokumentas.


Išimkite dokumentus iš ADF, prieš dedami dokumentą ant stiklo.

- ❑ ADF naudoti negalima, jei:
 - ❑ **A4/2->Banner(Auto)** pasirinkta parinkčiai **Auto**.
 - ❑ **B1, A0 arba A0 (2 Sheets)** pasirinkta parinkčiai **Output Size**
 - ❑ Originalas yra 4 x 6 dydžio
 - ❑ Originalas yra atspausdintas ant storos medžiagos (pvz., atvirukai arba nuotraukos)
- ❑ Jei padarytos kelios ant stiklo padėto originalo kopijos, originalą galima nuskaityti po kartą kiekvienai kopijai.

Prieš atidarydami skaitytuvo dangtį palaukite, kol bus atspausdintos visos kopijos.

- ❑ ADF naudokite, jei norite nuskaityti iš kelių puslapių sudarytus dokumentus. Kadangi kopijos yra spausdinamos nuskaičius originalus, spausdintuvas negali surinkti kelių dokumentų iš kelių lapų kopijų.

Pavyzdys: tvarka, pagal kurią puslapiai išvedami, kai spausdintuvas naudojamas kuriant dvi dokumento iš dviejų lapų kopijas

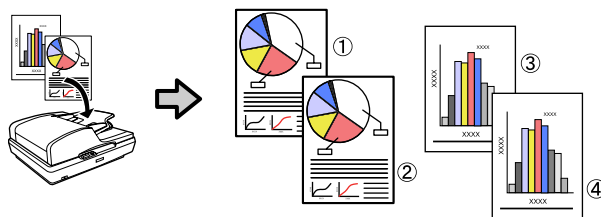

Dar daugiau spausdinimo būdų

Spausdinant nestandartiniais dydžiais

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje išsaugokite pageidaujamą popieriaus dydį. Spausdintuvo tvarkyklėje išsaugojus formatą, programoje **Page Setup** ir kituose spausdinimo dialogo languose galėsite rinktis pritaikomą formatą.



Galima naudoti tokius dydžius.

Plotis	SC-T7000 Series	nuo 89 iki 1118 mm
	SC-T5000 Series	nuo 89 iki 914 mm
	SC-T3000 Series	nuo 89 iki 620 mm*1
Ilgis*2	„Windows“: nuo 127 iki 15 000 mm „Mac OS X“: nuo 127 iki 15 240 mm	

1. Didžiausias spausdinimo plotis yra 610 mm.
2. Popieriaus ilgis gali būti didesnis, jei naudojate plakatų spausdinimą palaikančias programas. Tačiau faktinis spausdinimo dydis priklauso nuo naudojamos programos, į spausdintuvą įdėto popieriaus formato ir kompiuterio aplinkos.



Svarbu.

- ❑ Mažiausias spausdintuvo palaikomas dydis yra 254 mm pločio × 127 mm ilgio. Jei spausdintuvo tvarkyklėje bus įvestas mažesnis dydis nei **Custom Paper Size**, dokumentas bus spausdinamas, naudojant platesnes nei tikėtasi paraštes, kurias būtina sutvarkyti.
- ❑ „Mac OS X“ vartotojams: nors nuostata **Custom Paper Sizes** galima nustatyti didelį popieriaus formatą, kurio negalima įdėti į spausdintuvą, jis nebus tinkamai spausdinamas.
- ❑ Galimas išvesties formatas ribojamas priklausomai nuo programos.


Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

1

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir spustelėkite **Custom Paper Size**.



„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

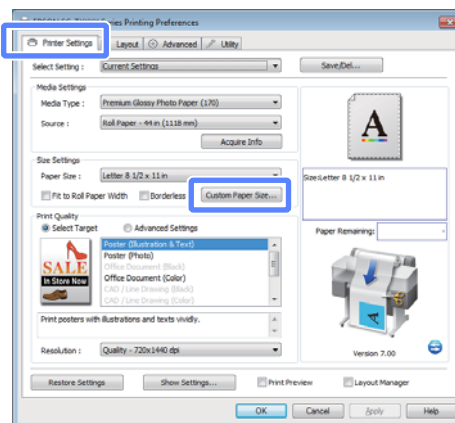

Svarbu.

Custom Paper Size neprieinama, jei **Front — Poster Board (Priekinė pusė — plakatų lenta)** pasirinkta parinkčiai **Source (Šaltinis)**.


2

Dialogo lange User Defined Paper Size įveskite pageidaujamą dydį ir spustelėkite **Save**.

- ❑ Laukelyje **Paper Size Name (Popieriaus formato pavadinimas)** galite įvesti iki 24 simbolių.
- ❑ Norėdami peržiūrėti standartinio dydžio **Paper Width** ir **Paper Height** reikšmes ir pageidaujamo pritaikyti dydžio reikšmes, parinkite **Base Paper Size** atitinkamą parinktį.

Dar daugiau spausdinimo būdų

- ❑ Jei apibrėžėte pageidaujamą **Fix Aspect Ratio** ir išrinkote **Landscape (Kraštov.)** arba **Portrait** parinkčiai **Base**, jums reikia įvesti tik **Paper Width** arba **Paper Height**.

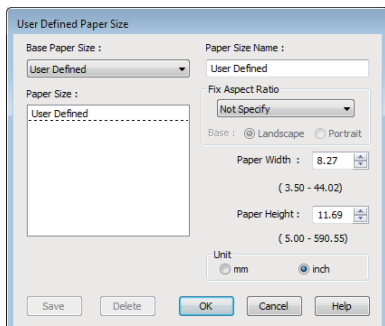

Pastaba:

- ❑ Jei norite pakeisti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite popieriaus formato pavadinimą kairėje pusėje esančiame sąraše.
- ❑ Jei norite panaikinti įrašytą vartotojo apibrėžtą formatą, kairėje pusėje esančiame sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.
- ❑ Galima įrašyti iki 100 popieriaus formatų.

3

Spustelėkite **OK (Gera)**.

Dabar išsaugotus dydžius galėsite pasirinkti **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** dialoge **Paper Size (Popier. dydis)** meniu.


Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

1

Kai rodomas ekranas „Spausdinti“, sąrašą **Paper Size (Popieriaus formatus)** pasirinkite **Manage Custom Sizes (Tvarkyti individualius formatus)**.

🔗 „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

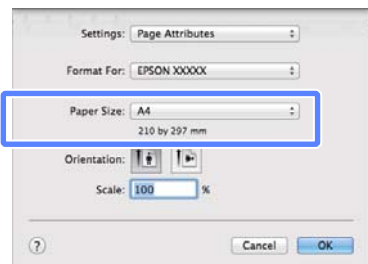


Pastaba:

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

2

Spustelėkite **+** ir įveskite popieriaus formato pavadinimą.

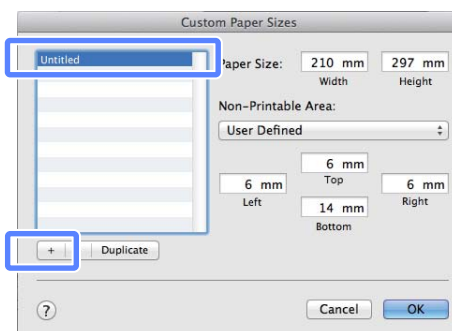


3

Įveskite **Width (Plotis)**, **Height (Aukštis)** nuostatas parinkčiai **Paper Size (Popieriaus formatus)** ir įveskite paraštes, o tada spustelėkite **OK (Gera)**.

Galimų popieriaus formato reikšmių diapazonas skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo modelio ir su spausdintuvu pasirinktų reikšmių.

🔗 „Spausdinimo sritis“ puslapyje 53

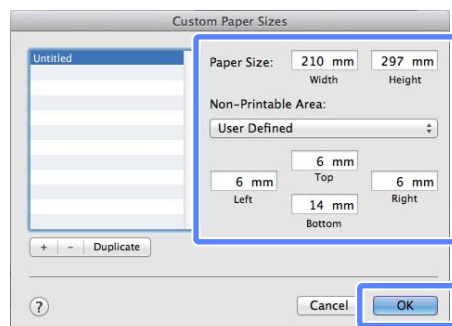

Dar daugiau spausdinimo būdų

Pastaba:

- ☐ Norėdami redaguoti išsaugotą pasirinktinį formatą, pasirinkite jo pavadinimą iš sąrašo kairėje.
- ☐ Norėdami nukopijuoti išsaugotą pritaiktą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite **Duplicate**.
- ☐ Norėdami ištrinti išsaugotą pritaiktą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite -.
- ☐ Pasirinktinio popieriaus formato nuostata skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos rasite operacinės sistemos dokumentacijoje.

4

Spustelėkite **OK**.

Įrašytą popieriaus formatą galite pasirinkti popieriaus formato išylančiame meniu.

Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

CAD brėžinių spausdinimas

Spausdintuvas palaiko HP-GL/2 tvarkyklę ir HP RTL (Raster Transfer Language), kurią naudoja braižytuvai. Jei spausdinate CAD brėžinius programomis, kurios palaiko HP-GL/2 ar HP RTL išvestį, braižytuvo išvesčiai nustatykite HP-GL/2 arba HP RTL. Spausdintuvas automatiškai išskirs HP-GL/2 arba HP RTL iš įprasto spausdintuvo įvesčių ir pagal tai nustatys veikimo režimą.



Svarbu.


Spausdintuvas gali neveikti, kaip tikimasi, jei spausdinamų duomenų kiekis bus itin didelis.

Jei programa nepalaiko HP-GL/2 ar HP RTL, spausdindami CAD brėžinius ir kitus linijinius brėžinius naudokite toliau pateiktas nuostatas.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

1

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką, spustelėkite **Select Target** parinkčiai **Print Quality** (Spausdinimo kokybė) ir išrinkite **CAD / Line Drawing (Black)** arba **CAD / Line Drawing (Color)**.

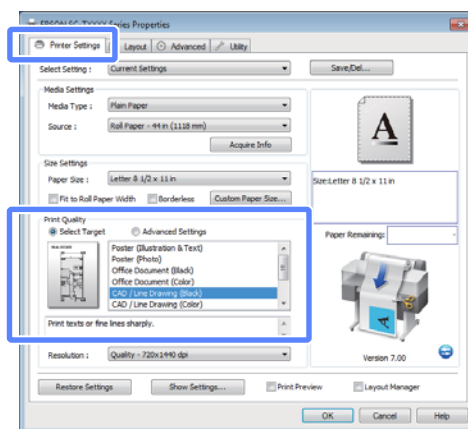

Pastaba:

CAD / Line Drawing (Black) ir **CAD / Line Drawing (Color)** parinktys galima nustatyti **Select Target**, kai pasirinktas popieriaus tipas, tinkantis spausdinti CAD brėžinius.

2

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Dar daugiau spausdinimo būdų

Nustatymas operacinėje sistemoje Mac OS X

- 1 Įjunkite spausdinimo dialogo langą ir išrinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** iš sąrašo.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

- 2 Spustelėkite **Select Target** parinkčiai **Mode** ir išrinkite **CAD/Line Drawing(Black)** arba **CAD/Line Drawing(Color)**.

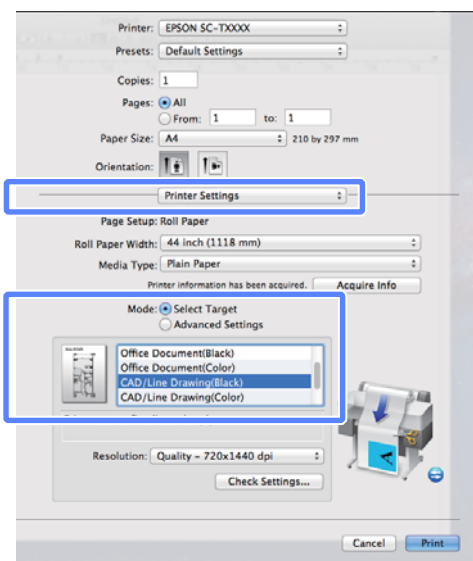

Pastaba:

CAD/Line Drawing(Black) ir **CAD/Line Drawing(Color)** parinktis galima nustatyti **Select Target**, kai pasirinktas popieriaus tipas, tinkantis spausdinti CAD brėžinius.

- 3 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas be paraščių

Duomenis ant popieriaus galite spausdinti be paraščių.

Spausdinimo be paraščių tipai, kuriuos galite pasirinkti, skiriasi priklausomai nuo spausdinimo medžiagos, kaip nurodyta toliau.

Ritininis popierius: jokių paraščių visuose kraštuose, jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėje

Atpjauti lapai: tik jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėje

(Spausdinti be paraščių negalima su plakatu lenta.)

Jei spausdinate be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite sukonfigūruoti atpjovimo operaciją. ☞ „Apie ritininio popieriaus atpjovimą“ puslapyje 73

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėje, paraštės paliekamos lapo viršuje ir apačioje.

Paraščių viršuje ir apačioje reikšmes rasite ☞ „Spausdinimo sritis“ puslapyje 53

Spausdinimo be paraščių būdai

Spausdinti be paraščių galite šiais dviem būdais.

☐ Automatinis išplėtimas

Spausdintuvo tvarkyklė padidina spausdinimo duomenis, kad jie būtų šiek tiek didesni už popieriaus formatą, ir spausdina padidintą vaizdą. Už popieriaus kraštų esanti dalis nespausdinama, todėl spausdinama be paraščių.


Naudokite programų nuostatas, pvz., „Puslapio išdėstymas“, kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.

—Suderinkite popieriaus formatą ir spausdinamų duomenų puslapio nuostatą.

—Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.

—Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Dar daugiau spausdinimo būdų

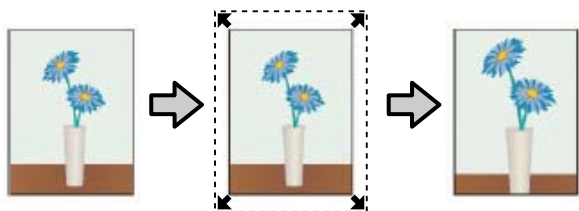


☐ Išlaikyti dydį

Norėdami spausdinti be paraščių, programoje sukurkite už popieriaus formatą didesnius spausdinimo duomenis. Spausdintuvo tvarkyklė nepadidina vaizdo duomenų. Naudokite programų nuostatas, pvz., „Puslapio išdėstymas“, kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.

- Sukurkite spausdinimo duomenis, kurie būtų 3 mm kairėje ir dešinėje pusėje (iš viso 6 mm) didesni už faktinį spaudinio dydį.
- Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
- Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Pasirinkite šią nuostatą, jei nenorite, kad spausdintuvo tvarkyklė padidintų vaizdą.

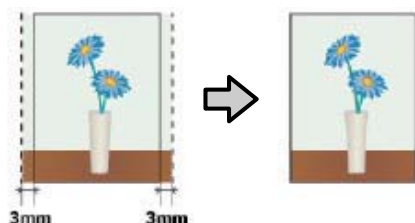

Spausdinimui be paraščių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai

Šie spausdinimo medžiagos formatai palaikomi spausdinimui be paraščių.

Palaikomi formatai skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo modelio.

Palaikomas popieriaus plotis	SC-T7000 Series	SC-T5000 Series	SC-T3000 Series
10 colių	✓	✓	✓
30 cm	✓	✓	✓
Super A3/ 329 mm/13 colių	✓	✓	✓
16 colių	✓	✓	✓
US C / 17 colių	✓	✓	✓
B2/515 mm	✓	✓	✓
A1/595 mm	✓	✓	✓
24 colių	✓	✓	✓
B1/728 mm	✓	✓	—
A0/841 mm	✓	✓	—
36 colių	✓	✓	—
B0/1030 mm	✓	—	—
44 colių	✓	—	—




Priklausomai nuo medžiagos tipo gali pablogėti spausdinimo kokybė arba gali nebūti galimybės pasirinkti spausdinimo be paraščių.

 „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 148

Dar daugiau spausdinimo būdų

Apie ritininio popieriaus atpjovimą

Jei spausdinate be paraščių ant ritininio popieriaus, spausdintuvo tvarkyklės parinktimi **Roll Paper Option** galite nurodyti spausdinimą be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse arba be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite nurodyti popieriaus atpjovimo būdą. Šioje lentelėje parodyta atpjovimo operacija pasirinkus kiekvieną reikšmę.

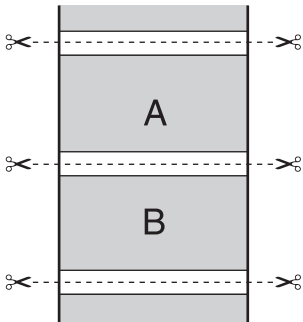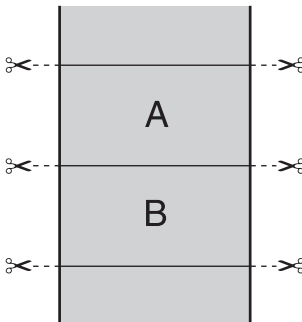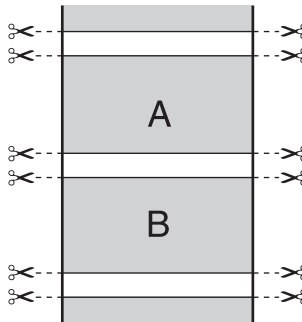Spausdintuvo tvarkyklės nuostatos	Borderless (Be rėmelių)	Single Cut	Double Cut
Atpjovimo operacija			
Paaiškinimas	Numatytoji spausdintuvo tvarkyklės nuostata yra Borderless (Be rėmelių).	❑ Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu. ❑ Jei atpjovimo padėtis yra šiek tiek nesulygiuota, nedidelė spausdinamo vaizdo dalis gali būti matoma kito lapo viršuje arba apačioje. Tokiu atveju paleiskite funkciją Adjust Cut Position. „Enlarged Copy menu“ puslapyje 120 ❑ Jei spausdinate tik vieną lapą, atliekama tokia pati operacija, lyg būtų nustatyta parinktis Double Cut (Dvigubas pjovimas). Jei spausdinate kelis lapus iš eilės, spausdintuvas atpjauna 1 mm arčiau centro pirmojo lapo viršuje ir kitų lapų apačioje, kad nesimatytų paraščių.	❑ Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu. ❑ Išspausdintas lapas yra maždaug 2 mm trumpesnis už nurodytą dydį, nes spausdintuvas popierių atpjauna spausdinamo vaizdo viduje, kad nesimatytų viršutinė ir apatinė paraštės. ❑ Atpjovęs ankstesnio lapo apatinį kraštą, spausdintuvas tiekia popierių ir tada atpjauna viršutinį kito lapo kraštą. Nors taip lieka 60–127 mm atpjovos, tačiau atpjaunama tiksliau.


Dar daugiau spausdinimo būdų

Spausdinimo nuostatų nustatymas

Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“


- 1 Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir sureguliuokite nuostatas.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

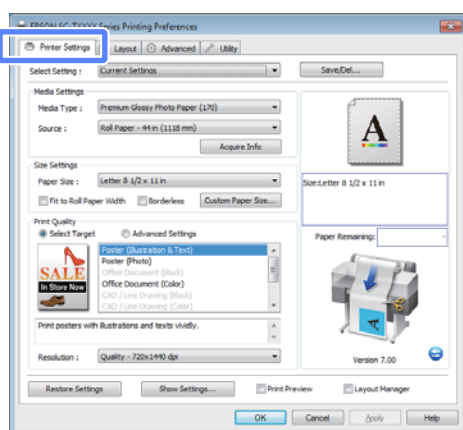


- 2 Pasirinkite **Borderless (Be rėmelių)** srityje **Size Settings**.

Norėdami sutalpinti išvestį ritinio plotyje, pasirinkite **Fit to Roll Paper Width** prieš išrinkdami **Borderless (Be rėmelių)**.

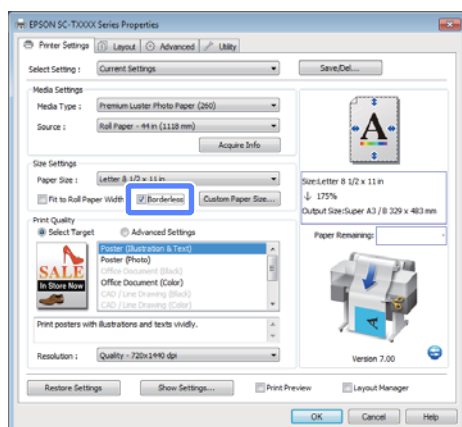

- 3 Layout skirtuko **Borderless Enlargement Setting** srityje pasirinkite **Auto Expand** arba **Retain Size**.

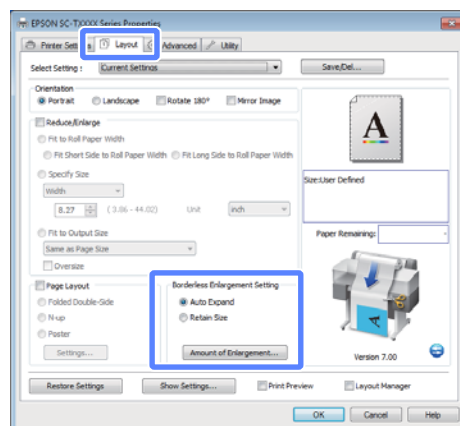

Jei pasirinkta **Auto Expand**, spustelėkite **Amount of Enlargement** ir pasirinkite nupjovimą nuo kraštų.


Pastaba:

Retain Size neprieinama, jei **Fit to Roll Paper Width** pasirinkta skirtuke **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) arba **Reduce/Enlarge** pasirinkta skirtuke **Layout**.

Maks. : 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)

Standard (Standardin.) : 3 mm kairėje ir dešinėje

Min. : 1,5 mm kairėje ir dešinėje

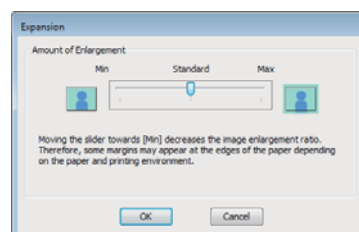

Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 4** Jei naudojamas ritininis popierius, **Auto Cut** parinktytys prieinamos Advanced (Patobulintas) skirtuko **Roll Paper Option** srityje.

☞ „Apie ritininio popieriaus atpjovimą“ puslapyje 73

- 5** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

- 1** Atidarykite ekraną „Sausdinti“ ir parinktimi **Paper Size (Popieriaus formatas)** pasirinkite popieriaus formatą, tuomet pasirinkite spausdinimo be paraščių būdą.

☞ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)" puslapyje 50

Rodomi toliau pateikti spausdinimo be paraščių būdai.


XXXX (Roll Paper — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Roll Paper — Borderless (Retain Size))

XXXX (Sheet — Borderless (Auto Expand))

XXXX (Sheet — Borderless (Retain Size))

Čia XXXX yra faktinis popieriaus formatas, pvz., A4.

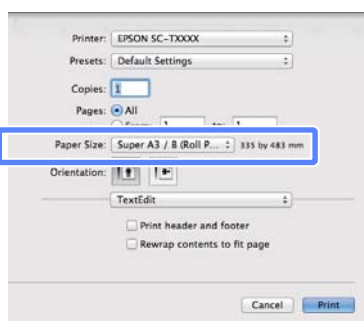

Pastaba:

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

- 2** Jei **Auto Expand** išrinkta popieriaus formatui, pasirinkite **Page Layout Settings** iš sąrašo ir spustelėkite **Expansion (Išplėtimas)**.

Toliau nurodyta, kiek spausdinamo vaizdo bus paliekama už popieriaus kraštų.

Max : 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaiz-
(Maks.) das paslenkamas 1 mm į dešinę)

Stan- : 3 mm kairėje ir dešinėje
dard
(Stan-
dartin.)


Min : 1,5 mm kairėje ir dešinėje
(Min.)



Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

- 3** Jei naudojate ritininį popierių, pasirinkite **Advanced (Patobulintas)** iš sąrašo ir išrinkite **Auto Cut** parinktį.

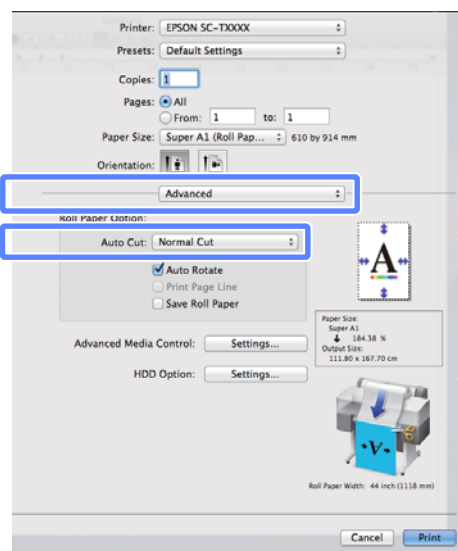

Dar daugiau spausdinimo būdų

 „Apie ritininio popieriaus atpjovimą” puslapyje 73

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų koregavimas ir spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai ir integruotomis priemonėmis pakoreguoja spalvas, kad jos atitiktų spalvų erdvę. Galima pasirinkti šiuos spalvų koregavimo režimus.

☐ EPSON Standard (sRGB)

Optimizuoja sRGB spalvų modelį ir koreguoja spalvas.

☐ Business Graphics (Veiklos grafika)

Koreguoja spalvas, kad paryškintų sRGB spalvų modelio vaizdus.

☐ Line Drawing

Optimizuoja spalvų koregavimą linijiniams brėžiniams, apdorojant rėmelius tarp linijų ir fono kaip nutrūkstamus.

☐ ICM

Sutvarko spalvas taip, kad jos vaizdo duomenyse atitiktų atspausdintą išvestį (tik „Windows“).

 „Spalvų tvarkymas spausdinant” puslapyje 89

☐ Off (No Color Management)

Spausdintuvo tvarkyklė spalvų korekcijos nevykdo. Pasirinkite, ar programa atliks spalvų tvarkymą.

 „Spalvų tvarkymas spausdinant” puslapyje 89

Jei **EPSON Standard (sRGB)/Business Graphics (Veiklos grafika)/Line Drawing** pasirinkta parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)**, bus rodomas **Settings (Nustatymai)** mygtukas.

Spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką, norėdami reguliuoti Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Naudokite šią parinktį, jei naudojama programa neturi spalvų koregavimo funkcijos.

Dar daugiau spausdinimo būdų

Pastaba:

Pasirenkamos spalvų koregavimo parinktys skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos ir naudojamo popieriaus tipo.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“

1

Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
„Windows 7“ „Windows Vista“	Spalvas tvarko spausdintuvas
„Windows XP“ (Service Pack 2 pakaitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 ar naujesnis)	
„Windows XP“ (nepaminėta konfigūracija)	Spalvos netvarkomos

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

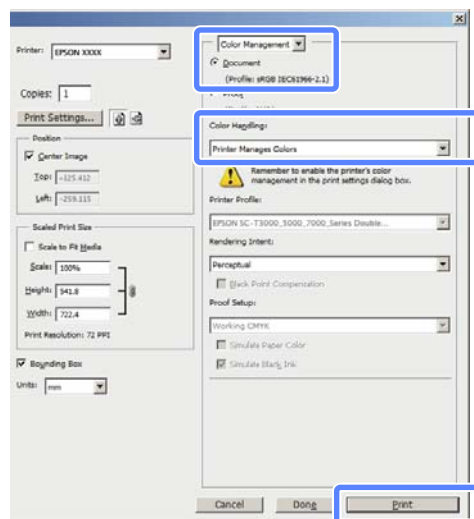


2

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** pasirinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir išrinkite spalvų koregavimo parinktį.

➡ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

Papildomi reguliavimai atliekami spustelėjus **Settings (Nustatymai)**.

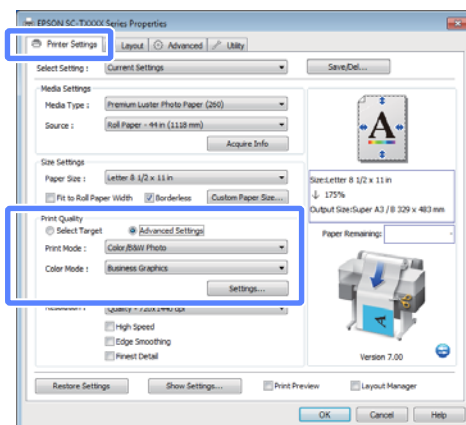


Dar daugiau spausdinimo būdų

3

Spustelėję **Settings (Nustatymai)** mygtuką galėsite reguliuoti **Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis)**, spalvų balansą ir kitas nuostatas.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

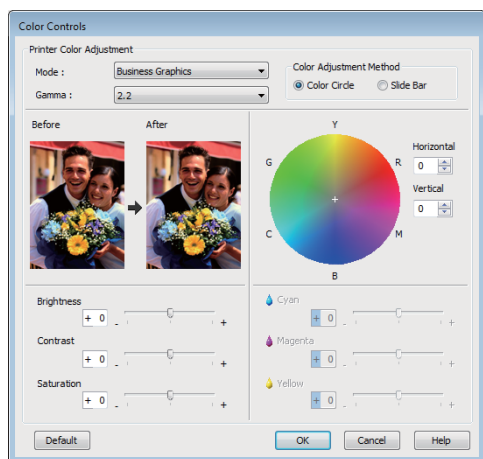

Pastaba:

Galite reguliuoti koregavimo reikšmes, tikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje ekrano pusėje. Taip pat reguliuoti spalvų balansą galite pasirinkę **Color Circle** arba **Slide Bar** parinkčias **Color Adjustment Method**.

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

1

Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Jei naudojate nurodytas programas, pasirinkite **Printer Manages Colors** spalvų tvarkymo parinktį.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

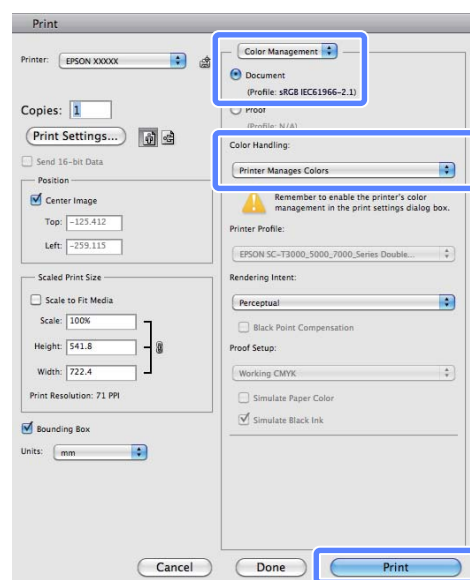


2

Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

🔗 „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

3

Sąraše išrinkite **Color Matching** ir spustelėkite **EPSON Color Controls**.

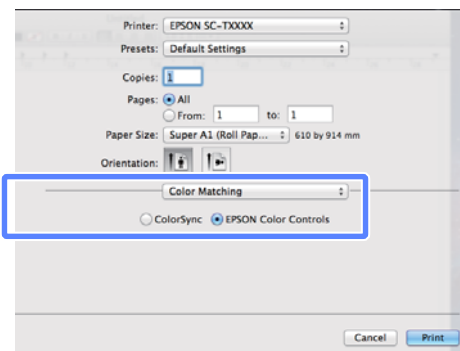

Dar daugiau spausdinimo būdų

Pastaba:

EPSON Color Controls negalima pasirinkti nurodytose programose, jei nebus atliktas 1 žingsnis.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis


4

Sąrašė pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir išrinkite **Advanced Settings** (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai **Mode**.

5

Iš sąrašo **Color Mode** (Spalv. režimas) pasirinkite spalvų koregavimo parinktį.

Papildomi reguliavimai atliekami spustelėjus **Settings** (Nustatymai).

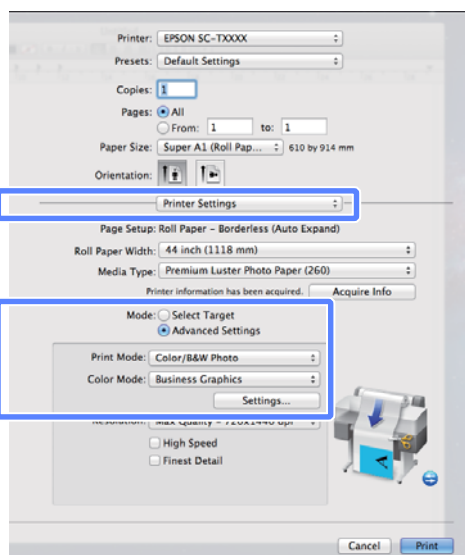

Pastaba:

Jei naudojate toliau nurodytas programas operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5, panaikinkite žymimojo langelio **Use Generic RGB** žymėjimą.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis

Jei naudojate anksčiau pateiktame sąrašė nenurodytą programą, žymimąjį langelį pažymėkite.

6

Nustatykite reikiamus parametrus.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

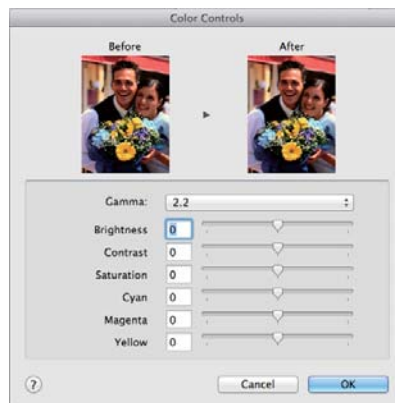

7

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Dar daugiau spausdinimo būdų


Kelių puslapių / plakatų spausdinimas

Kelis puslapius galite atspausdinti viename lape arba vieną puslapį keliuose lapuose.

Galimi tokie trys kelių lapų / plakatų spausdinimo būdai.


• Folded Double-Side (tik Windows)

Du iš eilės einantys puslapiai bus atspausdinti viename lape. Antrasis puslapis apverčiamas 180° kampu ir spausdinamas greta pirmojo puslapio ir taip galite atspausdinti perlenkiamą dvipusį dokumentą.

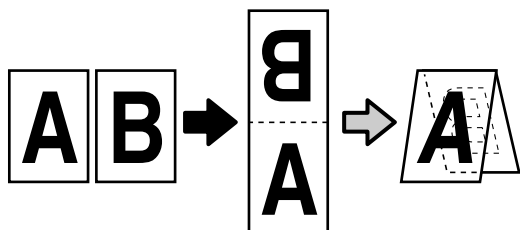


• N-up

Viename lape galima atspausdinti du arba keturis iš eilės einančius puslapius.

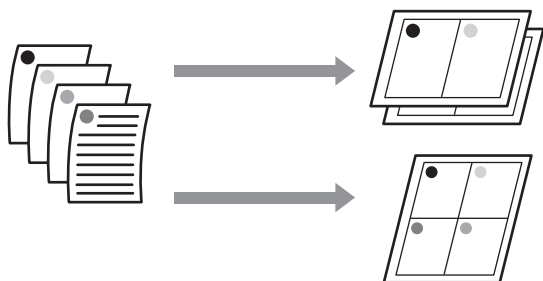

• Poster (tik Windows)

Vieną puslapį galima atspausdinti keliuose lapuose. Paskui atspausdintus lapus galima sujungti į didelius plakatus (iki 16 kartų didesnius už originalą). Jei pasirinkta **Borderless Poster Print**, lapus sujungti galima neapkerpant kraštų, bet dėl prarandamų dalių už išorinių popieriaus kraštų sujungimai gali būti netobuli.

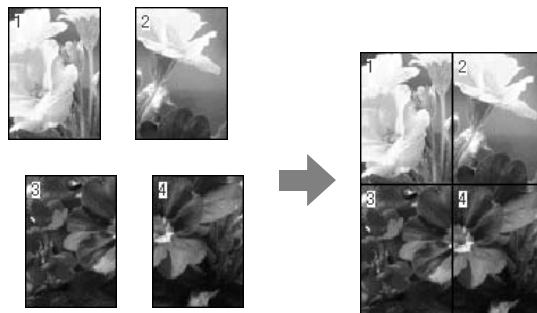


Folded Double-Side (tik Windows)

1


Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout pasirinkite **Page Layout**. Tada pasirinkite **Folded Double-Side** ir spustelėkite **Settings** (Nustatymai) mygtuką.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

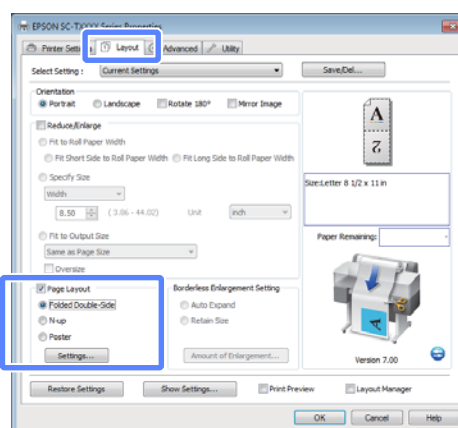

Dar daugiau spausdinimo būdų

- 2** Folded Double-Side Setting dialogo lange pasirinkite **Binding Edge (Apvado kraštas)** ir **Binding Margin**.

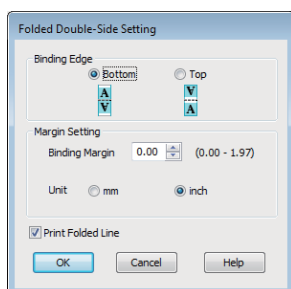


- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

N-up

Pastaba:

- ❑ Operacinėje sistemoje Windows negalima naudoti N-up spausdinimo funkcijos, jei spausdinate be paraščių.
- ❑ Operacinėje sistemoje Windows naudodami Reduce/Enlarge funkciją (Pritaikyti puslapiui) galite spausdinti duomenis ant skirtingo formato lapų.


„Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 68

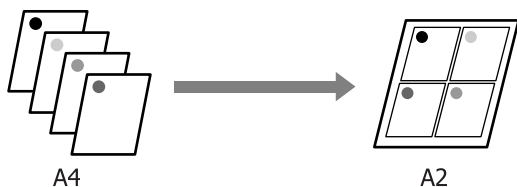

Nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“


- 1** Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout pasirinkite **Page Layout**. Tada pasirinkite **N-up** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

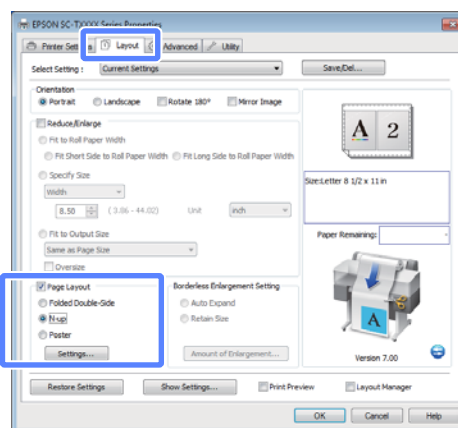

- 2** Dialogo lange Print Layout pasirinkite **Number of pages per sheet** ir **Page Order**.

Pažymėjus žymimąjį langelį **Print page frames**, bus spausdinami puslapių rėmeliai kiekviename lape.

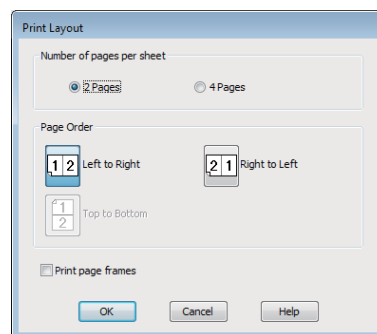


- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Dar daugiau spausdinimo būdų

Nustatymas operacinėje sistemoje „Mac OS X“

- 1 Kai rodomas ekranas „Spausdinti“, sąrašę pasirinkite **Layout**, tuomet nurodykite puslapių skaičių viename lape bei kitas nuostatas.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

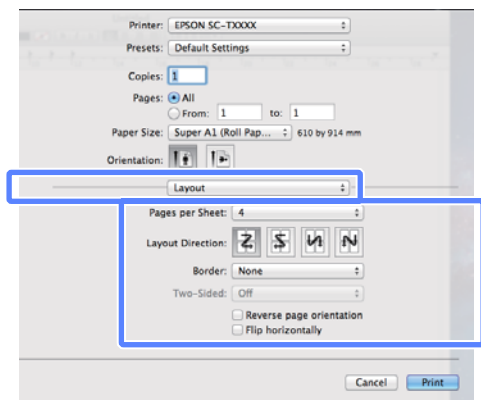

Pastaba:


Spausdinti rėmelius aplink išdėstytus puslapius galite naudodami funkciją **Border**.

- 2 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Poster (tik Windows)

- 1 Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout pasirinkite **Page Layout**. Tada pasirinkite **Poster** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

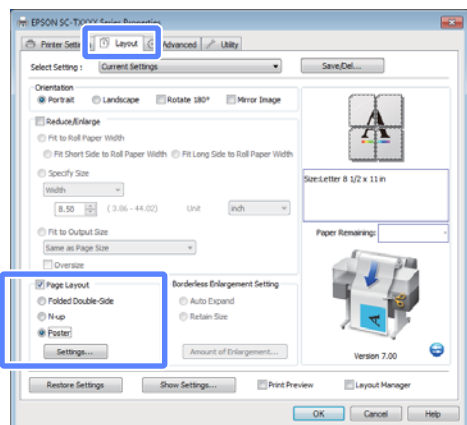


- 2 Dialogo lange Poster Settings pasirinkite **Number of panels**.

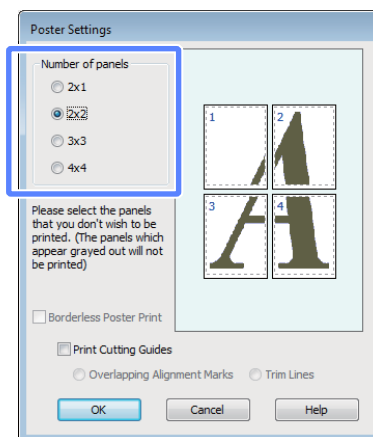

- 3 Įjunkite arba išjunkite spausdinimą be paraščių.

Pasirinkus spausdinimą be paraščių: Pažymėkite **Borderless Poster Print**.

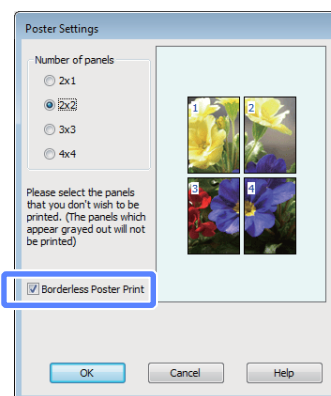

Pastaba:

- ❑ Jei **Borderless Poster Print** yra pilkas, tai reiškia, jog nepalaikomas spausdinimas be paraščių ant pasirinkto tipo ar formato popieriaus.

„Spausdinimui be paraščių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai“ puslapyje 72


„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė“ puslapyje 148

- ❑ Jei **Single Cut** arba **Double Cut** pasirinkta parinkčiai **Auto Cut**, popierių vaizdo viduje bus nukerpamas 1 arba 2 mm — dėl to atsiranda netobuli sujungimai.

Dar daugiau spausdinimo būdų

Pasirinkus spausdinimą su paraštėmis:

Panaikinkite **Borderless Poster Print** žymėjimą.

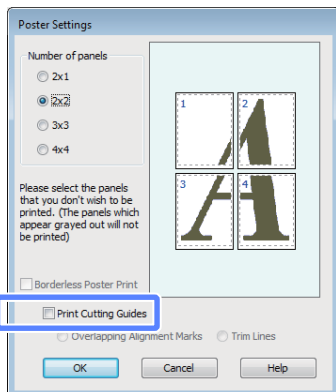

Pastaba:

Nepriklausomai nuo dydžio, kai sujungsite lapus:

Jei nėra pasirinkta **Borderless Poster Print**, bus rodoma **Print Cutting Guides** parinktis.


Galutinis formatas yra vienodas nepriklausomai nuo to, ar pasirinkta nuostata **Trim Lines** (**Apkarp. linijos**). Tačiau jei pažymėta nuostata **Overlapping Alignment Marks** (**Persideng. išlygiavimo žymės**), galutinis formatas yra mažesnis persidengimo dydžiu.

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Plakato lapų sujungimas spausdinant su paraštėmis


Jei nėra pasirinkta **Overlapping Alignment Marks**, kiekviename lape bus atspausdinti sujungimo orientyrai (nurodomi nubrėžtomis linijomis per ir apie X žymas iliustracijoje toliau).

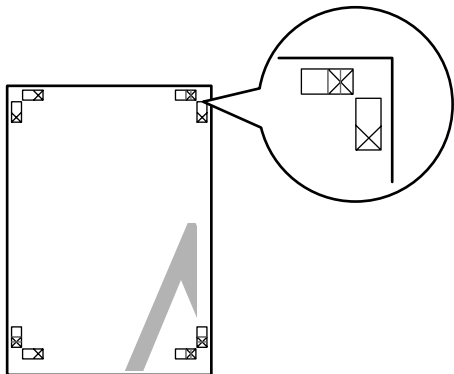

Pastaba:


Jei spaudinys yra spalvotas, sujungimo orientyrai bus pažymėti mėlynai, o pjovimo kraštai raudonai; priešingu atveju visi orientyrai bus atspausdinti juodai.

Toliau aprašoma, kaip sujungti keturis išspausdintus lapus.

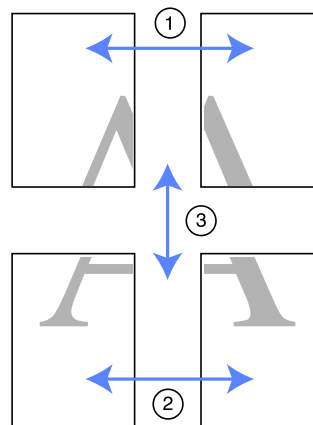


Dar daugiau spausdinimo būdų


- 1** Paruoškite du viršutinius ir nukirpkite nereikalingą dalį lapo kairėje, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du sujungimo orientyrus (X žymių centrai).

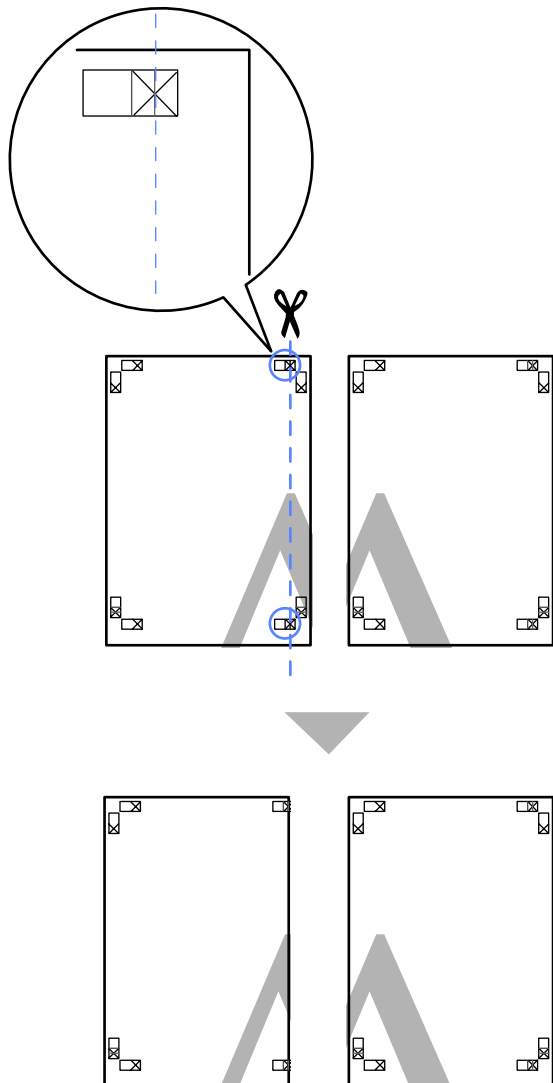

- 2** Viršutinį kairįjį lapą uždėkite ant viršutinio dešiniojo lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

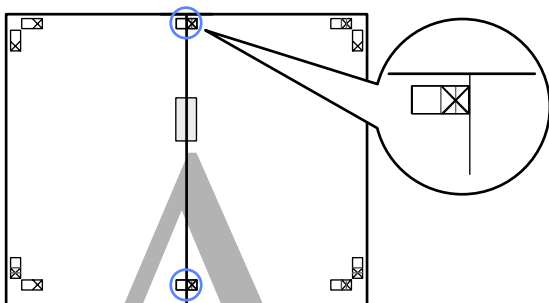


- 3** Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos į kairę nuo X žymių).

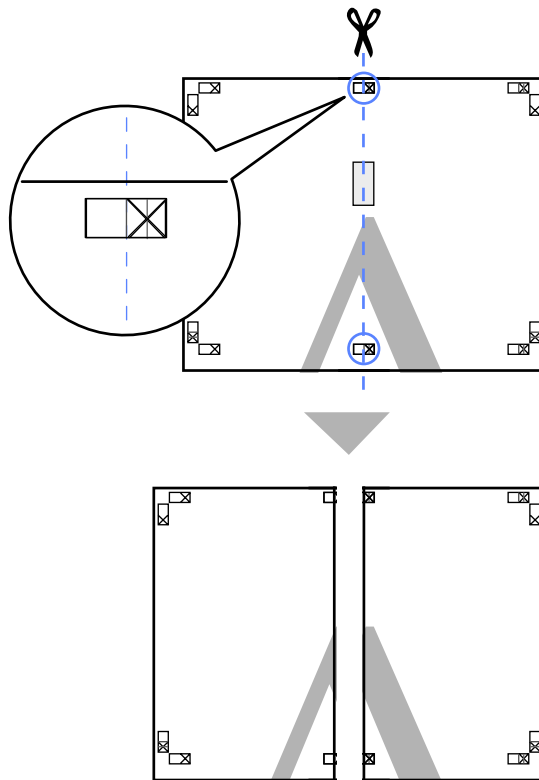

- 4** Sujunkite du lapus.


Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

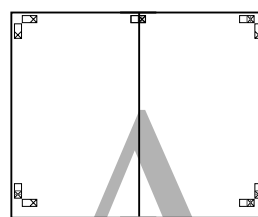


- 5** Pakartokite 1–4 veiksmus su apatiniais lapais.

Dar daugiau spausdinimo būdų




- 6** Nukirpkite apatinę viršutinių lapų dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia sujungimo orientyrus (X žymių centrai).

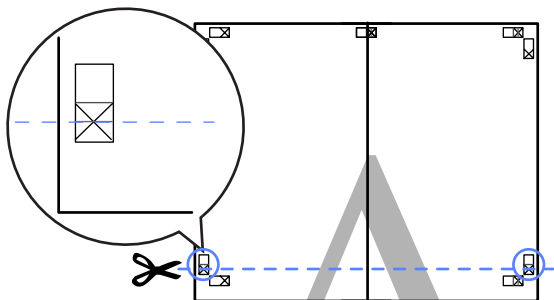

- 7** Viršutinį lapą uždėkite ant apatinio lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

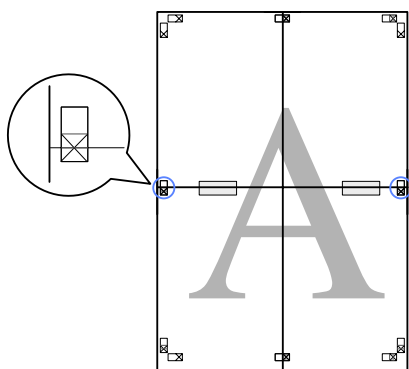

- 8** Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos virš X žymių).

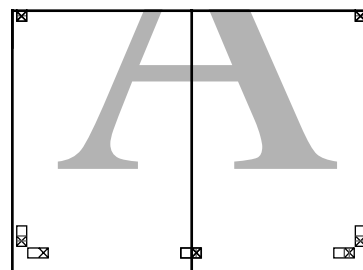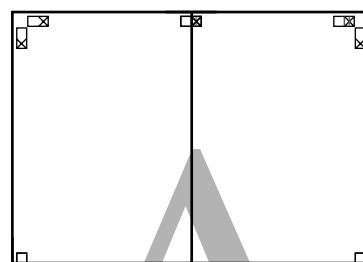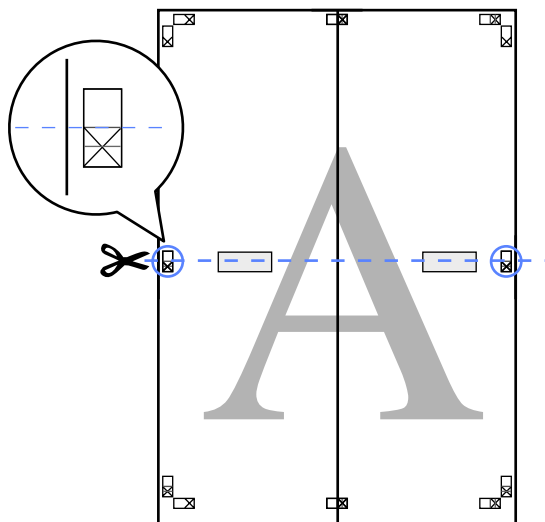


Dar daugiau spausdinimo būdų

9



Sujunkite viršutinį ir apatinį lapus.

Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniaja juoste iš galinės pusės.

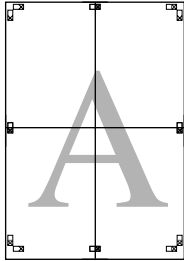

10

Sujungę visus lapus, nukirpkite rėmelius, pjaudami išilgai pjovimo orientyrų (už X žymių).

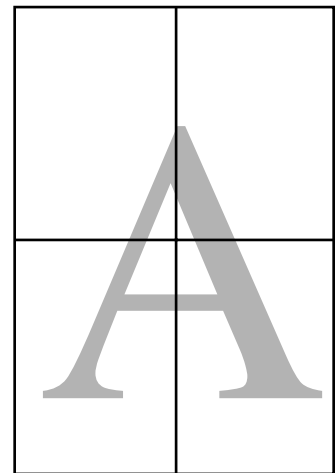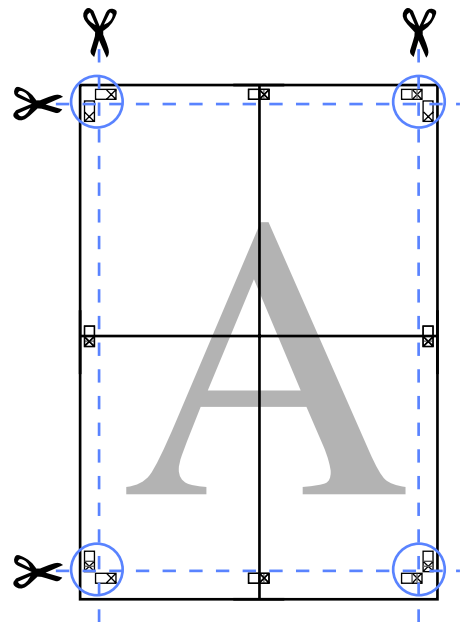


Dar daugiau spausdinimo būdų


Kelių dokumento lapų spausdinimas (Išdėstymo vedlys) (tik „Windows“)

Skirtingomis programomis sukurtus dokumentus galima atspausdinti kartu pagal jūsų pasirinktą išdėstymą. Parinktį Layout Manager (Išdėstymo vedlys) galima naudoti norint padidinti efektyvumą ir taupyti popierių.

Dokumento iš kelių lapų išdėstymo pavyzdys

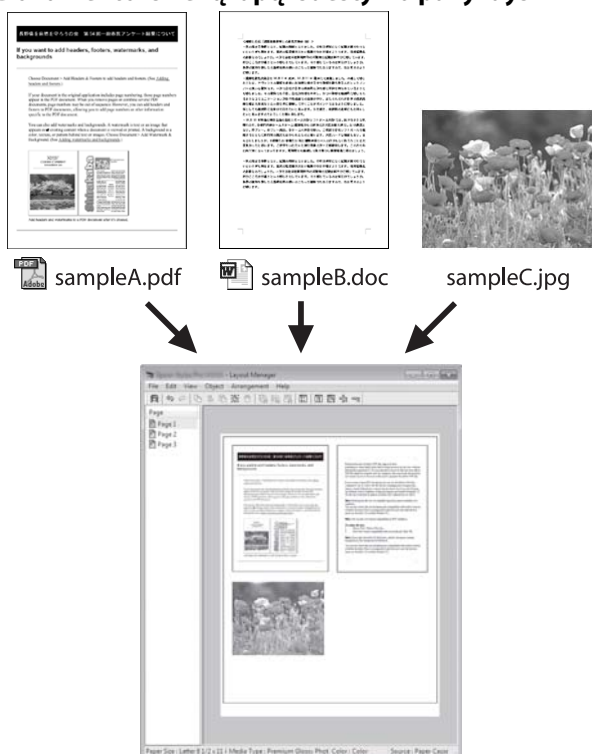


Pavyzdys be vertikalaus / horizontalaus išdėstymo

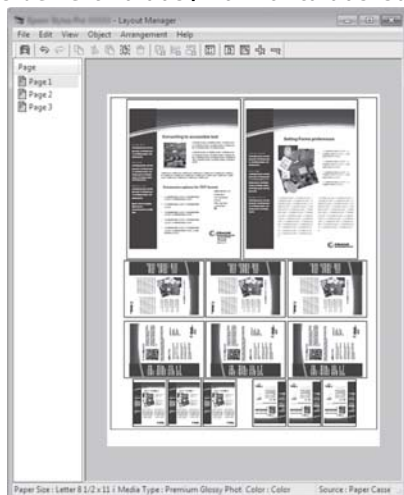

Spausdinimo nuostatų nustatymas

- 1 Programa atidarykite norimą spausdinti failą.
- 2 Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) pasirinkite **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)**, o **Size Settings** srityje pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, kuris yra išrinktas dokumentui šaltinio programoje.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

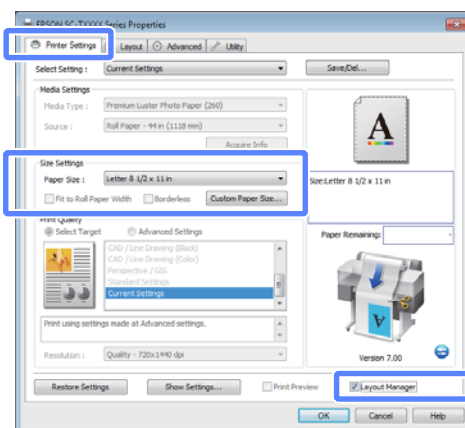

Pastaba:

Paper Size (Popier. dydis) yra dokumento dydis, esantis Layout Manager (Išdėstymo vedlys). Faktinis spausdinamo popieriaus formatas nustatomas lange, kuris nurodytas 6 žingsnyje.

- 3 Spustelėkite **OK (Grai)**. Kai programoje paleidžiate spausdinimą, atidaromas ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Spausdinimo duomenys nespausdinami, tačiau vienas puslapis įdedamas į ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) lapą kaip objektas.

- 4 Palikę atidarytą Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekraną, kartokite 1–3 žingsnius, kol išdėstyme bus pridėti visi dokumentai.

Objektai dedami į ekraną Layout Manager (Išdėstymo vedlys).


Dar daugiau spausdinimo būdų

- 5** Išdėstykite ekrane Layout Manager (Išdėstymo vedlys) esančius objektus.


Objektus galima nuvilkti į pageidaujamą vietą ir keisti jų dydį; be to, juos galima išdėstyti arba pasukti, naudojant **Object** meniu parinktis.

Bendrąjį dydį ir objektų išdėstymą galima keisti naudojant **Preferences** ir **Arrangement** parinktis, esančias meniu **File (Failas)**.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną funkciją rasite ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) žinyne.

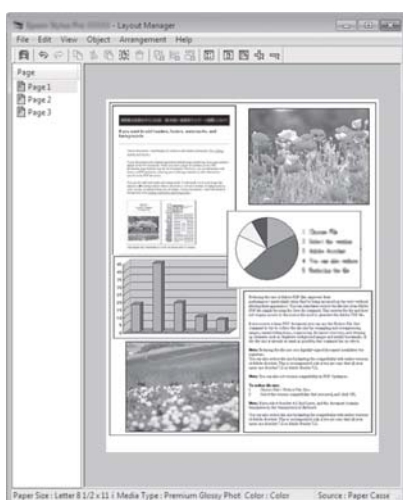

- 6** Spustelėkite **Properties** meniu **File (Failas)** ir nustatykite spausdintuvo nuostatas spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange.

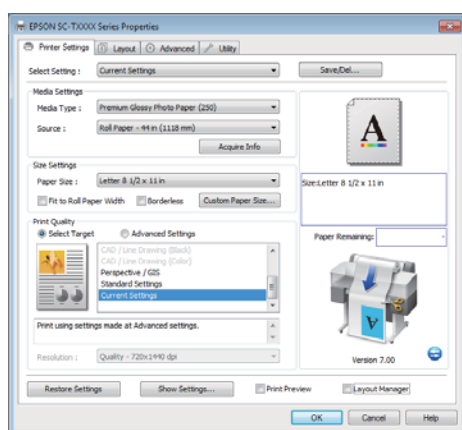

Pažymėkite **Media Settings** ir pasirinkite **Print Quality** (Spausdinimo kokybė).

- 7** Spustelėkite **File (Failas)** meniu Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane, o tada spustelėkite **Print (Spausd.)**.

Pradedamas spausdinimas.

Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas

Galite įrašyti ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) išdėstymo ir nuostatų duomenis į failą. Jei turite uždaryti programą viduryje darbo, galite įrašyti jį į failą, kurį galima atidaryti vėliau ir tęsti darbą.

Įrašymas

- 1 Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane spustelėkite **File (Failas)** meniu, o tada **Save As**.
- 2 Įveskite failo pavadinimą, nurodykite saugojimo vietą ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.
- 3 Uždarykite ekraną Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Įrašytų failų atidarymas

- 1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite šaukinio piktogramą „Programa“, esančią Windows srityje Taskbar (Užduočių juosta) (), tuomet parodytame meniu spustelėkite **Layout Manager**.

Bus parodytas ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Jei šaukinio piktograma „Programa“ nerodoma Windows srityje Taskbar (Užduočių juosta), žr. [„Programa skirtuko apžvalga“ puslapyje 101](#)

- 2 Ekrane Layout Manager (Išdėstymo vedlys) spustelėkite meniu **File (Failas)**, tuomet **Open (Atidaryti)**.
- 3 Pasirinkite vietą ir atidarykite reikiamą failą.

Spalvų tvarkymas spausdinant

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą

Net ir naudojant tuos pačius vaizdo duomenis, originalus ir rodomas vaizdai gali skirtis, o spausdinimo rezultatai gali skirtis nuo ekrane matomo vaizdo. Taip yra dėl charakteristikų skirtumo, kai įvesties prietaisai, pvz., skaitytuvai ir skaitmeniniai fotoaparatai, užfiksuoja spalvas kaip elektroninius duomenis, o išvesties prietaisai, pvz., ekranai ir spausdintuvai, atkuria spalvas pagal spalvų duomenis. Spalvų tvarkymo sistema — tai įvesties ir išvesties prietaisų taikomo spalvų konvertavimo charakteristikų skirtumų suderinimo priemonė. Kaip ir vaizdų apdorojimo programos, kiekviena operacinė sistema turi savo spalvų tvarkymo sistemą, pvz.: Windows turi ICM, o Mac OS X turi ColorSync.

Spalvų tvarkymo sistemoje spalvų aprašo failas, vadinamas „profilu“, yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. (Šis failas taip pat vadinamas ICC profiliu.) Įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profiliu (arba šaltinio profiliu), o išvesties įrenginio, pvz., spausdintuvo, vadinamas spausdintuvo profiliu (arba išvesties profiliu). Šio spausdintuvo tvarkyklėje parengtas profilis kiekvieno tipo spausdinimo medžiagai.

Įvesties įrenginio spalvų konvertavimo sritis ir išvesties įrenginio spalvų atkūrimo sritis skiriasi. Todėl būna spalvų sričių, kurios nesutampa net ir derinant spalvas profiliu. Be profilių nurodymo, spalvų tvarkymo sistema taip pat nurodo konvertavimo sąlygas sričių, kuriose nepavyksta suderinti spalvų taikant spalvinį atvaizdavimą. Paskirties pavadinimas ir tipas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą spalvų tvarkymo sistemą.

Negalima suderinti spaudinių ir ekrano spalvų, taikant įvesties prietaiso ir spausdintuvo spalvų tvarkymą. Jei norite suderinti šias spalvas, taip pat turite taikyti įvesties prietaiso ir ekrano spalvų tvarkymą.

Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos

Šio spausdintuvo tvarkyklėje taikyti spalvų tvarkymą spausdinant galite tokiais dviem būdais.

Išsirinkite geriausią būdą, atsižvelgdami į naudojamą programą, operacinės sistemos aplinką, spaudinio paskirtį ir kitus dalykus.

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą

Šis būdas tinka tuomet, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Visus spalvų tvarkymo procesus atlieka programos spalvų tvarkymo sistema. Šis būdas naudingas tuomet, kai norite gauti vienodus spalvų tvarkymo spausdinant rezultatus, naudodami bendrą programą skirtingose operacinės sistemos aplinkose.

➞ „Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą“ puslapyje 90

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdintuvo tvarkyklė naudoja operacinės sistemos spalvų tvarkymo sistemą ir atlieka visus spalvų tvarkymo procesus. Nustatyti spalvų tvarkymo nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje galite šiais dviem būdais.

- ☐ Host ICM (Pagr. ICM) (Windows) / ColorSync (Mac OS X)

Nustatykite, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Tai yra efektyvus būdas gauti panašius spausdinimo rezultatus skirtingomis programomis toje pačioje operacinėje sistemoje.

➞ „Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM („Windows“)“ puslapyje 92

➞ „Spalvų tvarkymas naudojant „ColorSync“ („Mac OS X“)“ puslapyje 93

- ☐ Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (tik Windows)

Šis būdas leidžia taikyti spalvų tvarkymą spausdinant programose, kurios nepalaiko spalvų tvarkymo.

➞ „Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik „Windows“)“ puslapyje 93

Spalvų tvarkymas spausdinant

Profilių nustatymas

Įvesties profilio, spausdintuvo profilio ir spalvinio atvaizdavimo (derinimo būdo) nuostatos trijų tipų spalvų valdymo sistemose skiriasi, nes skirtingai naudojami jų spalvų valdymo varikliai. Taip yra todėl, kad spalvų tvarkymo variklių naudojimas skiriasi. Nustatykite nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje arba programoje taip, kaip aprašyta šioje lentelėje.

	Įvesties profilio nuostatos	Spausdintuvo profilio nuostatos	Spalvinio atvaizdavimo nuostatos
Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (Windows)	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
Host ICM (Pagr. ICM) (Windows)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
ColorSync (Mac OS X)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Programa
Programos	Programa	Programa	Programa

Spausdintuvo profiliai kiekvieno tipo popieriui, reikalingi taikant spalvų tvarkymą, įdiegiami kartu su spausdintuvo tvarkykle. Profilių galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

Išsamios informacijos rasite čia.

„Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik „Windows“)" puslapyje 93

„Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM („Windows“)" puslapyje 92

„Spalvų tvarkymas naudojant „ColorSync“ („Mac OS X“)" puslapyje 93

„Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą" puslapyje 90

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą


Spausdinkite naudodami programą, kuri turi spalvų tvarkymo funkciją. Nustatykite spalvų tvarkymo nustatymus programoje ir išjunkite spausdintuvo tvarkyklės spalvų koregavimo funkciją.

- 1 Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite nuostatos **Color Handling (Spalvų tvarkymas)** parinktį **Photoshop Manages Colors (Spalvas tvarko Photoshop)**, nustatykite nuostatas **Printer Profile (Spausdintuvo profilis)** ir **Rendering Intent (Spalvinis atvaizdavimas)** ir spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

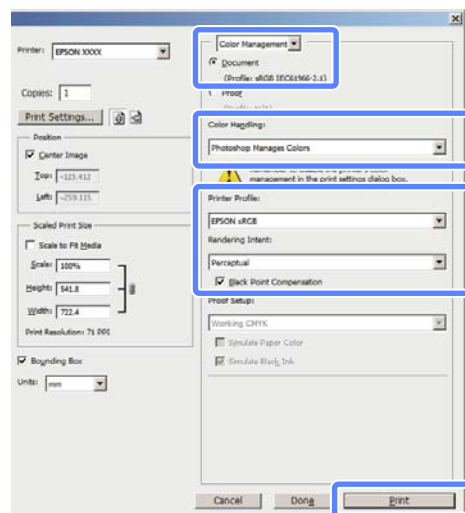

- 2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną (Windows) arba ekraną „Spausdinti“ (Mac OS X).

Nustatykite spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

„Windows“ naudotojams

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)" puslapyje 47

Spalvų tvarkymas spausdinant

„Mac OS X“ vartotojams


„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

3

Išjunkite spalvų tvarkymą.

„Windows“ naudotojams

Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuke išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)**, esantį **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** srityje, ir pasirinkite **Off (No Color Management)** parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)**.

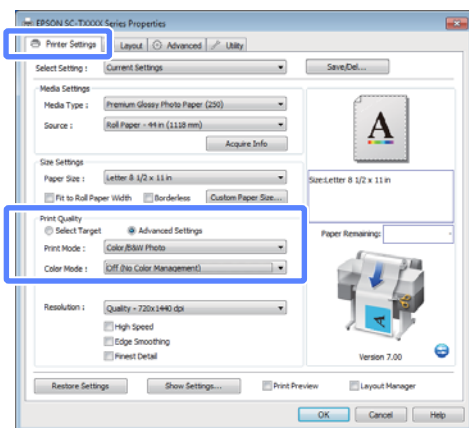


Pastaba:

Jei naudojate Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack (Pakeitimų paketas) 2 ar naujesnę versiją ir .NET 3.0), **Off (No Color Management)** parenkama automatiškai.

„Mac OS X“ vartotojams

Sąraše pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** ir išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Mode**. Išrinkite **Off (No Color Management)** parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)**.

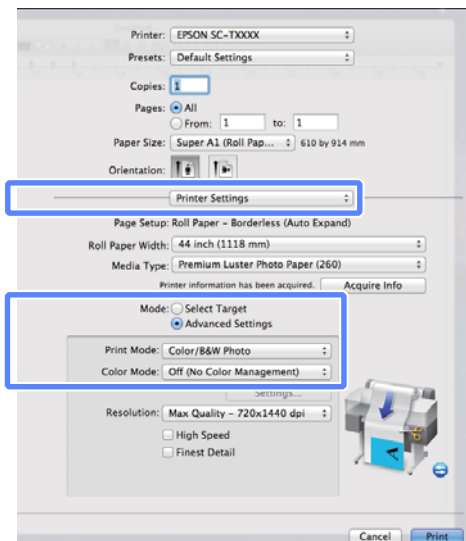

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas spausdinant

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM („Windows“)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ICM.

- 1 Nustatykite spalvų koregavimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
„Windows 7“ „Windows Vista“	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
„Windows XP“ (Service Pack (2 pakaitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 ar naujesnis)	
„Windows XP“ (nepaminėta konfigūracija)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).


Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

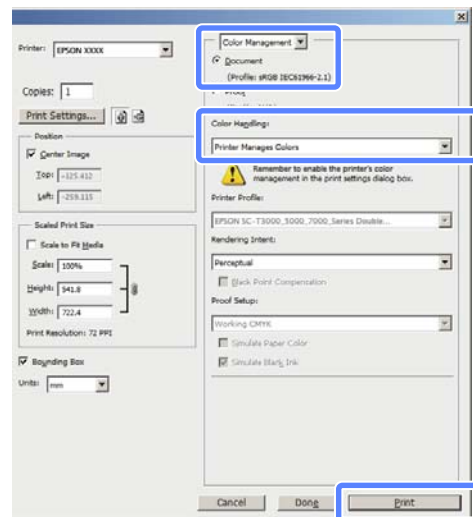

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

- 2 Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Print Quality (Spausdinimo kokybė)**, tuomet išrinkite **ICM** parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)**.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

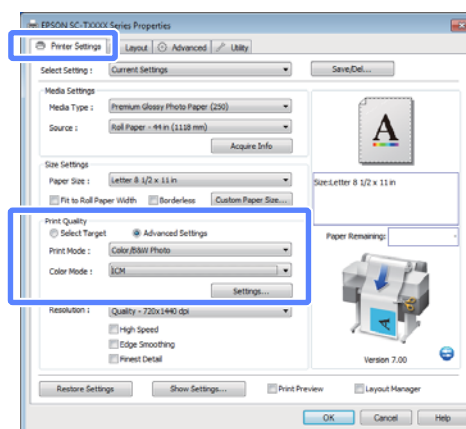


Spalvų tvarkymas spausdinant

3 Pasirinkite **Host ICM (Pagr. ICM)**.

Jei „Epson“ ypatingoji spausdinimo medžiaga bus išrinkta **Media Type (Laikmenos tipas)** esančiam **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** skirtuke, spausdinimo medžiagos tipą atitinkantis spausdintuvo profilis bus išrinktas automatiškai ir rodomas **Printer Profile Description** langelyje.

Jei norite pakeisti profilį, pažymėkite žemiau esantį langelį **Show all profiles (Rodyti visus profilius)**.

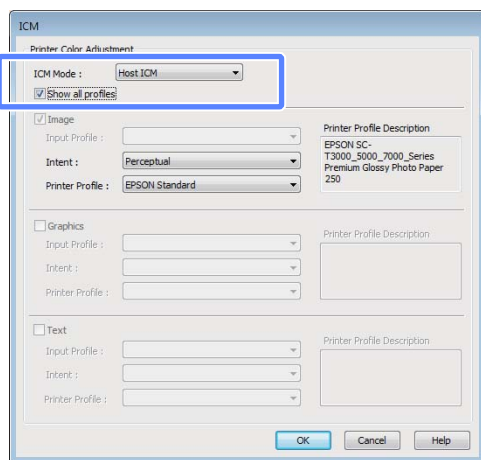

4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas naudojant „ColorSync“ („Mac OS X“)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ColorSync.

Pastaba:


Priklausomai nuo naudojamos programos spalvų tvarkymas naudojant **ColorSync** gali būti nepalaikomas.

1 Išjunkite spalvų tvarkymo funkcijas programoje.


2 Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

🔗 „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

3 Sąrašą pasirinkite **Color Matching** ir spustelėkite **ColorSync**.

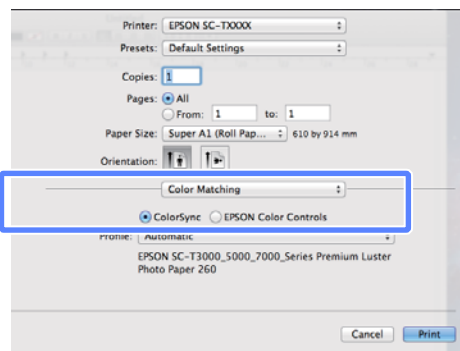

4 Sąrašą pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** ir išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Mode**. Išrinkite **Off (No Color Management)** parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)**.

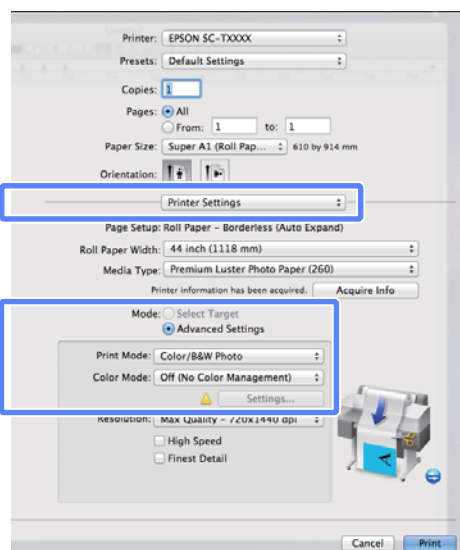

5 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik „Windows“)

Tvarkydama spalvas spausdintuvo tvarkyklė naudoja savus spausdintuvo profilius. Galite naudoti šiuos du spalvų koregavimo būdus.

Spalvų tvarkymas spausdinant

❑ Tvarkyklės ICM (baz.)

Nurodykite vieną profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipą, kuris bus naudojamas apdorojant visus vaizdo duomenis.

❑ Tvarkyklės ICM (išpl.)

Spausdintuvo tvarkyklę išskiria tokias vaizdo duomenų sritis: **Image (Atvaizdas)**, **Graphics (Grafika)** ir **Text (Tekstas)**. Nurodykite tris profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipus, kurie bus naudojami apdorojant kiekvieną sritį.

Naudojant programas, kuriose yra spalvų tvarkymo funkcija

Prieš keisdami spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, nustatykite spalvų apdorojimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
„Windows 7“ „Windows Vista“	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
„Windows XP“ (Service Pack (2 pakeitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 ar naujesnis)	
„Windows XP“ (nepaminėta konfigūracija)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).


Pasirinkite elementą **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tuomet **Document (Dokumentas)**. Pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** kaip parinktį **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

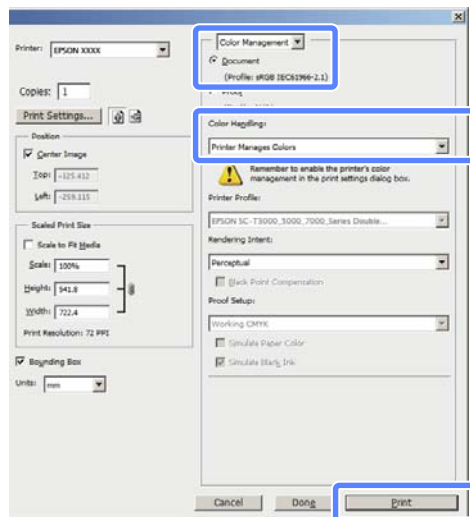

1

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Print Quality (Spausdinimo kokybė)**, tuomet išrinkite **ICM** parinkčiai **Color Mode (Spalv. režimas)** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)**.

➡ „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47

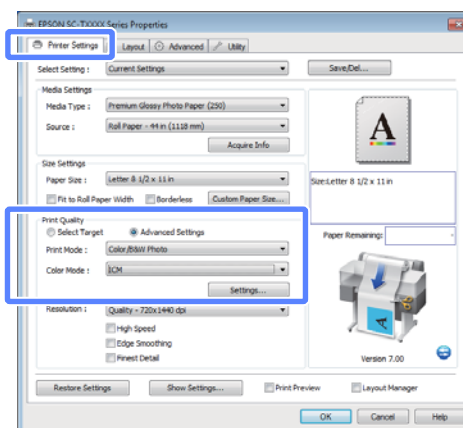


Spalvų tvarkymas spausdinant

- 2** Iš **ICM Mode**, esančio ICM ekrane, pasirinkite **Driver ICM (Basic)** arba **Driver ICM (Advanced)**.

Jei pasirinksite **Driver ICM (Advanced)** (**Tvarkyklės ICM (išpl.)**), galėsite nurodyti profilius ir spalvinio atvaizdavimo būdus vaizdo, grafikos ir teksto duomenims.

- 3** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Tikslas	Paaiškinimas
Saturation (Sotis)	Nepakeičia dabartinio spalvų grynio ir konvertuoja duomenis.
Perceptual (Suvokimo)	Konvertuoja duomenis taip, kad būtų gautas vizualiai natūralesnis vaizdas. Ši funkcija naudojama, jei vaizdo duomenims naudojamas platesnis spalvų spektras.
Relative Colorimetric (Santykinis kolorimetrinis)	Konvertuoja duomenis taip, kad spalvų spektro ir baltos spalvos taško (arba spalvos temperatūros) koordinatės pradinuose duomenyse sutaptų su atitinkamomis spausdinimo koordinatėmis. Ši funkcija naudojama daugelio tipų spalvų derinimą.
Absolute Colorimetric (Absoliutus kolorimetrinis)	Priskiria absoliutines spalvų spektro koordinates pradinams ir spausdinimo duomenims bei konvertuoja duomenis. Todėl spalvų tonų koregavimas neatliekamas jokiame pradinio ar spausdinimo duomenų baltos spalvos taškui (ar spalvos temperatūrai). Ši funkcija naudojama specialiais tikslais, pvz., spausdinant spalvotą logotipą.

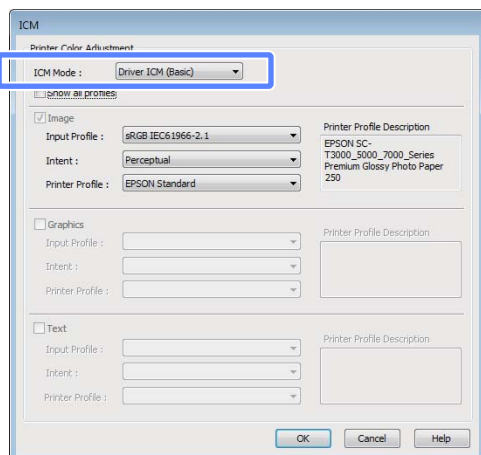

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti tokiais būdais:

- ❑ Iš „Windows“ programų

 „Pagrindiniai spausdinimo būdai („Windows“)“ puslapyje 47


- ❑ Iš spausdintuvo piktogramos

Iš spausdintuvo piktogramos

Jei norite nurodyti įvairioms programoms bendras nuostatas arba atlikti spausdintuvo priežiūros operacijas, pvz., Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) arba Head Cleaning (Galvutės valymas), atlikite toliau aprašytus veiksmus.


- 1 Atidarykite **Printer (Spausdintuvas)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)** aplanką.

„Windows 7“ vartotojams
Spustelėkite  ir **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**.

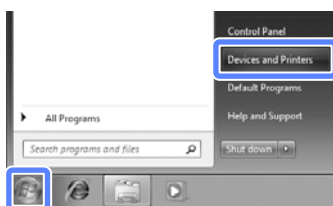

„Windows Vista“ sistemoje

Spustelėkite , **Control Panel (Valdymo skydas)**, **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)**, tada **Printer (Spausdintuvas)**.

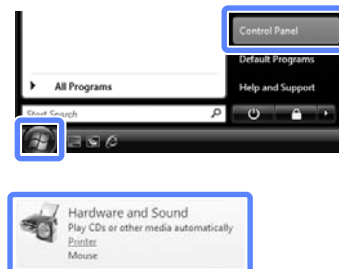

„Windows XP“ vartotojams


Spustelėkite **Start (Pradžią)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, **Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga)**, tuomet **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.

Pastaba:

Jei jūsų Windows XP sistemoje įjungtas aplanko **Control Panel (Valdymo skydas)** vaizdas **Classic View (Klasikinis rodinys)**, spustelėkite **Start (Pradžią)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, tuomet **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.


2

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

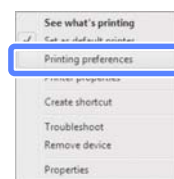

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės dialogo langas.

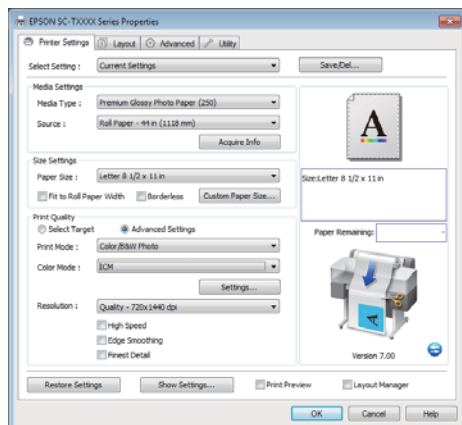

Nustatykite reikiamus parametrus. Šios nuostatos taps numatytosiomis spausdintuvo tvarkyklės nuostatomis.



Žinyno įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės žinyną galima pasiekti tokiais būdais:

- ☐ Spustelėkite **Help (Žinynas)**
- ☐ Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantę elementą

Įjungimas spustelėjant žinyno mygtuką



Įjungę žinyną, pagalbinės informacijos galite ieškoti turinio puslapyje arba naudodami raktinių žodžių paiešką.

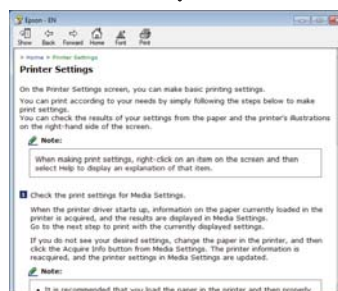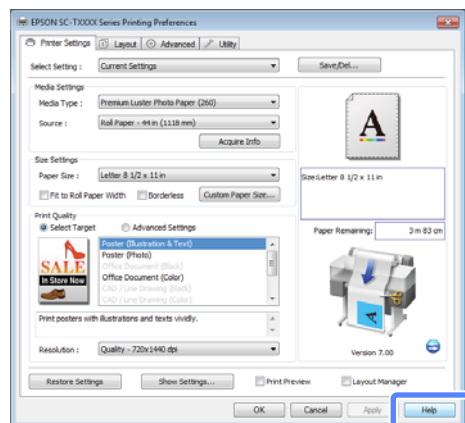

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite elementą, tada spustelėkite **Help** (Žinynas).

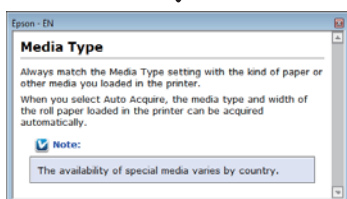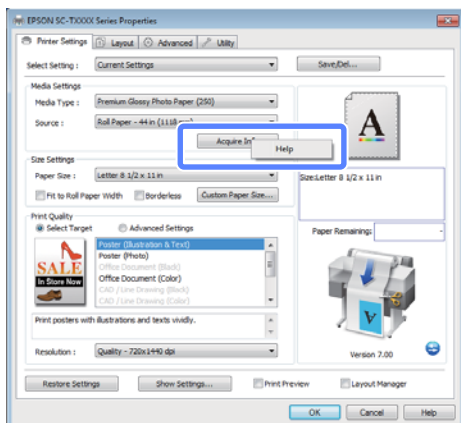

Pastaba:

Jei naudojate operacinę sistemą Windows XP, spustelėkite  pavadinimo juostoje, tuomet spustelėkite elementą, kurio pagalbinių informaciją norite peržiūrėti.

Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas

Galite išsaugoti pageidaujamas nuostatas arba pakeisti rodomus elementus.


Įvairių nuostatų, pvz., „Pasirinkti nuostatas“, įrašymas

Visas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas galima išsaugoti **Select Setting**. Be to, **Select Setting** iš anksto nustatytas nuostatas, rekomenduojamus įvairioms įprastoms situacijoms.

Iškvieskite **Select Setting** norėdami padidinti našumą, jei dažniausiai spausdindami naudojate tas pačias nuostatas.


1 Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai), Layout ir Advanced (Patobulintas) skirtukuose pasirinkite nuostatas, kurias pageidaujate išsaugoti **Select Setting**.

2 Spustelėkite **Save/Del.**

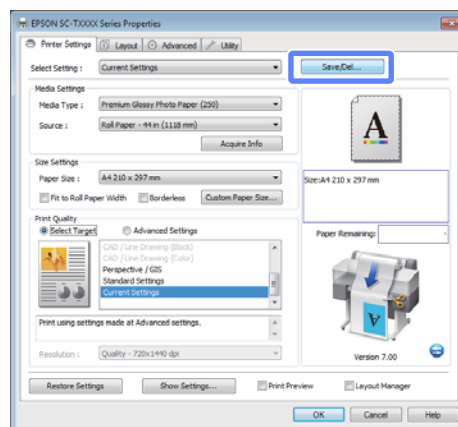

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

- 3** Įveskite kokią nors pavadinimą langelyje **Name (Pavad.)** ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

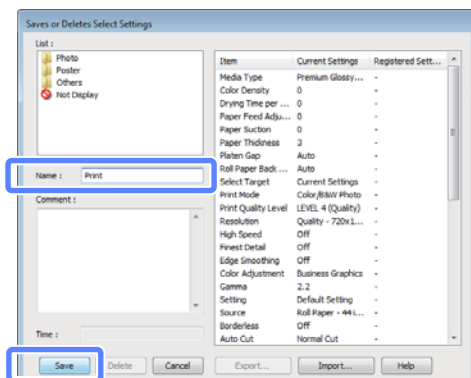

Galima išsaugoti iki 100 nuostatų. Užregistruotą nuostatą galite pasirinkti sąrašo langelyje **Select Setting**.

Pastaba:

Spustelėję **Export**, galite įrašyti nuostatas kaip failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import**.


Medžiagos tipų pridėjimas

Medijos tipui, kurį pageidaujate pridėti ir įrašyti kaip pritaikytą medžiagos tipą, išrinkite **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir **Media Settings**. Pritaikytas medžiagos tipas bus pridėtas **Media Type (Laikmenos tipas)** meniu Media Settings srityje.


- 1** Skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) pasirinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** ir sureguliuokite reikiamas nuostatas.

Pastaba:


Pritaikyto medžiagos tipo pridėti negalėsite, jei **Select Target** bus pasirinkta **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** srityje.

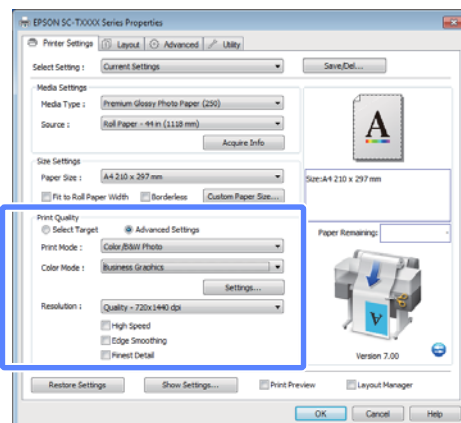

- 2** Spustelėkite **Advanced Media Control** skirtuke Advanced (Patobulintas).

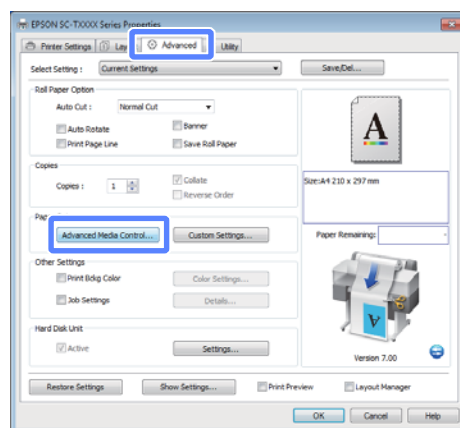


- 3** Sureguliuokite naujos pritaikytos medžiagos nuostatas ir spustelėkite **OK (Gera)**.

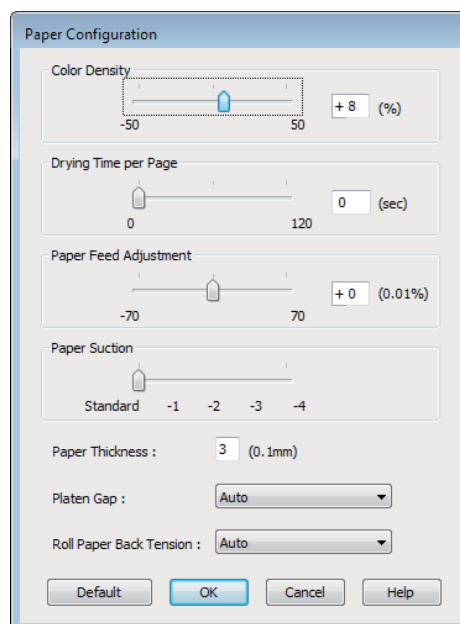

- 4** Spustelėkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)** skirtuke Advanced (Patobulintas).

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

- 5** Įveskite koki nors pavadinimą langelyje **Name (Pavad.)** ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

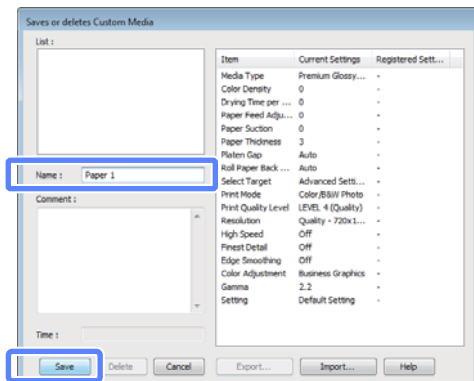

Galima išsaugoti iki 100 nuostatų. Užregistruotą parametą galite pasirinkti sąrašo laukelyje **Media Type (Laikmenos tipas)**.

Pastaba:


Spustelėję **Export**, galite įrašyti nuostatas kaip failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import**.

Rodomų elementų išdėstymo keitimas


Jei norite, kad iškart būtų rodomi dažnai naudojami elementai, elementus **Select Setting**, **Media Type (Laikmenos tipas)** ir **Paper Size (Popier. dydis)** galite išdėstyti toliau nurodytais būdais.

- ☐ Paslėpti nereikalingus elementus.
- ☐ Išdėstyti dažniausio naudojimo eiliškumu.
- ☐ Išdėstyti grupėmis (aplankuose).

- 1** Pasirinkite skirtuką **Utility (Programa)** ir spustelėkite **Menu Arrangement**.

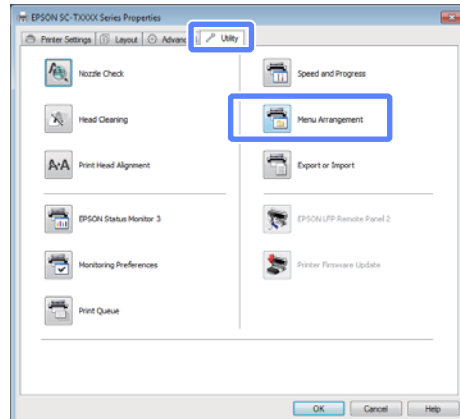

- 2** Pasirinkite **Edit Item**.

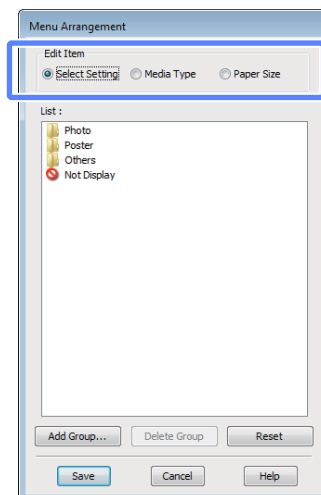


- 3** Pakeiskite eiliškumą arba sugrupuokite elementus langelyje **List (Sąrašas)**.

- ☐ Vilkdami galite perkelti elementus ir pakeisti jų eiliškumą.
- ☐ Jei norite pridėti naują grupę (aplanką), spustelėkite **Add Group**.
- ☐ Jei norite panaikinti grupę (aplanką), spustelėkite **Delete Group**.

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

- ❑ Nereikalingus elementus nuvilkite į grupę **Not Display**.

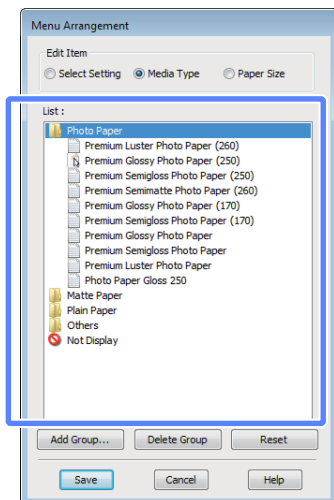

Pastaba:


Atlikus veiksmą **Delete Group**, bus panaikinta grupė (aplankas), tačiau panaikintos grupės (aplanko) elementai išliks.

4

Spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

Programa skirtuko apžvalga

Spausdintuvo tvarkyklės skirtukas Utility (Programa) suteikia prieigą prie nurodytų elementų.

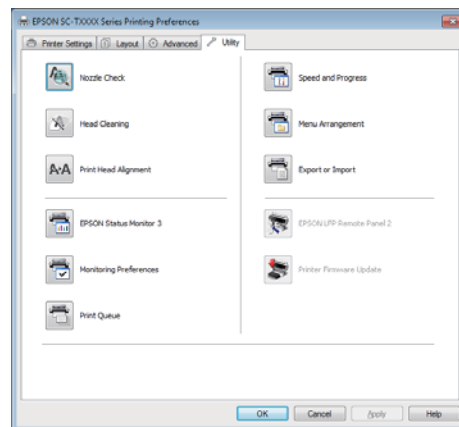

Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvalytumėte visus užsikimšusius purkštukus.

„Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Head Cleaning (Galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.

„Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Spausdinimo galvučių išlygiavimas

Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite funkciją Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas). Funkcija Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) ištaiso tarpelius spausdinimo galvutėje.

„Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

EPSON Status Monitor 3

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus.



Stebėjimo nuostatos


Galite pasirinkti klaidų pranešimų rodyką EPSON Status Monitor 3 ekrane arba užregistruoti šaukinio piktogramą „Programa“ srityje Taskbar (Užduočių juosta).

Pastaba:

Pasirinkus **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktogramą)** ekrane Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys), šaukinio piktogramą „Programa“ bus rodoma Windows Taskbar (Užduočių juosta).

Spustelėję piktogramą dešiniuoju pelės klavišu, galite atidaryti toliau nurodytus meniu ir paleisti priežiūros funkcijas.

EPSON Status Monitor 3 paleidžiama spustelėjus meniu rodomą spausdintuvo pavadinimą.

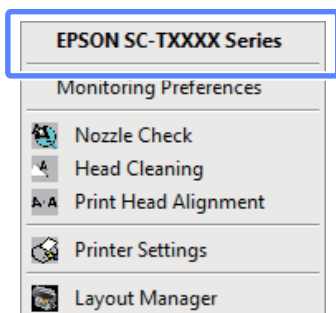

Spausdinimo eilė

Galima atidaryti visų laukiančių užduočių sąrašą.

Spausdinimo eilės ekrane galima peržiūrėti informaciją apie spausdinimo laukiančius duomenis, panaikinti arba pakartotinai spausdinti šias užduotis.

Speed and Progress (Greitis ir progresas)

Galima nustatyti įvairias pagrindinių spausdintuvo tvarkyklės operacijų funkcijas.

Menu Arrangement (Meniu išdėstymas)

Galima nustatyti rodomų elementų **Select Setting**, **Media Type (Laikmenos tipas)** ir **Paper Size (Popier. dydis)** išdėstymo tvarką. Pavyzdžiui, galite išdėstyti juos naudojimo dažnumo eiliškumu. ➡ „Rodomų elementų išdėstymo keitimas“ puslapyje 100

Export or Import

Galite eksportuoti ir importuoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas. Ši funkcija praverčia, kai norite nustatyti tas pačias spausdintuvo tvarkyklės nuostatas keliuose kompiuteriuose.

EPSON LFP Remote Panel 2

Galima atnaujinti spausdintuvo integruotą programinę įrangą ir nustatyti pasirinktines popieriaus nuostatas. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Pastaba:

Jei **EPSON LFP Remote Panel 2 ir Printer Firmware Update** yra pilki, EPSON LFP Remote Panel 2 nėra įdiegtas. Įdiekite EPSON LFP Remote Panel 2 iš programinės įrangos disko Software List.

Atnaujinti spausdintuvo programinę aparatinę įrangą

Galima įdiegti naujausią spausdintuvo integruotos programinės aparatinės įrangos versiją. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Windows“)

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas

Norėdami išdiegti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON LFP Remote Panel 2, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.



Svarbu.

- ☐ Būtina prisijungti naudojant paskyrą Administrator group (Administratoriaus grupė).
- ☐ „Windows 7“ / „Windows Vista“ vartotojams: jei prašoma įvesti ar patvirtinti paskyros Administrator (Administratorius) slaptažodį, įveskite jį ir tęskite operaciją.

1

Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite sąsajos kabelį.

2

Atidarykite **Control Panel (Valdymo skydas)** ir kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.




3

Pažymėkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** (arba **Change/Remove (Keisti/Šalinti)/Add or remove (Pridėti arba pašalinti)**).


Galite pašalinti EPSON Status Monitor 3 ir spausdintuvo tvarkyklę pasirinkę **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

Pasirinkite **EPSON LFP Remote Panel 2**, jei norite pašalinti EPSON LFP Remote Panel 2.

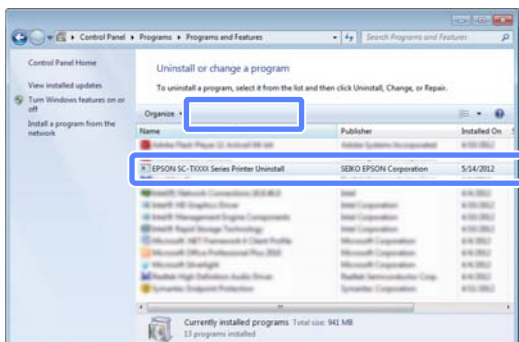

4

Pažymėkite paskirties spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite **OK (Gera)**.

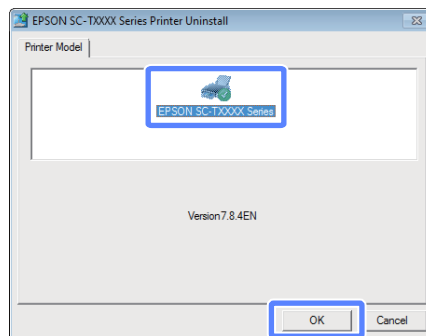

5

Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Kai bus parodytas panaikinimo patvirtinimo pranešimas, spustelėkite **Yes (Taip)**.

Pakartotinai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę, iš naujo paleiskite kompiuterį.

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Mac OS X“)

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Mac OS X“)


Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrano įjungimo būdas skiriasi priklausomai nuo programos arba operacinės sistemos versijos.

„Pagrindiniai spausdinimo būdai („Mac OS X“)“ puslapyje 50

Žinyno įjungimas

Jei norite įjungti žinyną, spustelėkite  spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

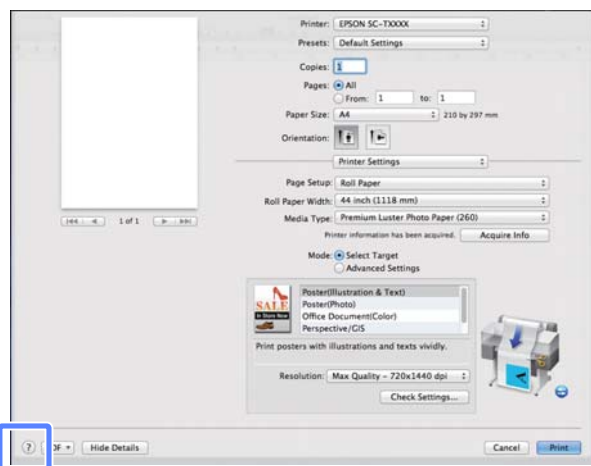

Naudojant Epson Printer Utility 4

Naudodami Epson Printer Utility 4 galite atlikti priežiūros užduotis, pvz., purkštukų patikrinimą arba galvutės valymą. Ši paslaugų programa įdiegiama automatiškai, kai diegiate spausdintuvo tvarkyklę.

Epson Printer Utility 4 paleidimas

Mac OS X 10.6.x–v10.7.x


- 1 Pasirinkite **System Preferences > Print & Scan** (arba **Print & Fax**) iš **Apple** meniu.
- 2 Pažymėkite šį spausdintuvą ir spustelėkite **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.

Mac OS X 10.5.8

- 1 Pasirinkite **System Preferences > Print & Fax** iš meniu **Apple**.
- 2 Pažymėkite spausdintuvą ir spustelėkite **Open Print Queue > Utility**.


Epson Printer Utility 4 funkcijos

Naudodami Epson Printer Utility 4, galite paleisti toliau nurodytas priežiūros funkcijas.

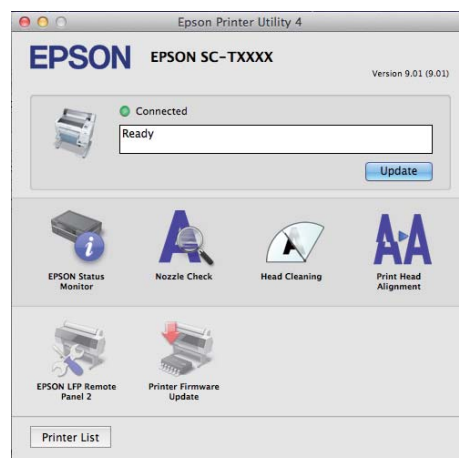

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo („Mac OS X“)**EPSON Status Monitor**

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus.

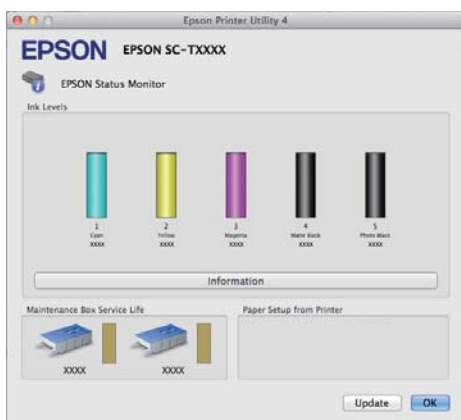**Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvältumėte visus užsikimšusius purkštukus.

☞ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Head Cleaning (Galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.

☞ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Spausdinimo galvučių išlygiavimas

Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite funkciją Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas). Funkcija Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) ištaiso tarpelius spausdinimo galvutėje.

☞ „Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125

EPSON LFP Remote Panel 2

Galima atnaujinti spausdintuvo integruotą programinę įrangą ir nustatyti pasirinktines popieriaus nuostatas. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Atnaujinti spausdintuvo programinę aparatinę įrangą

Galima įdiegti naujausią spausdintuvo integruotos programinės aparatinės įrangos versiją. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas

Prieš pakartotinai diegdami arba atnaujindami spausdintuvo tvarkyklę arba EPSON LFP Remote Panel 2, pašalinkite naudojamą programinę įrangą.

Spausdintuvo tvarkyklei pašalinti naudokite Uninstaller.

Pašalinimo programos atsisiuntimas

Atsisiųskite Uninstaller iš „Epson“ svetainės.

<http://www.epson.com/>

Pašalinimo programos naudojimas

Vadovaukitės „Epson“ svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.


EPSON LFP Remote Panel 2 pašalinimas

Nuvilkite EPSON Remote Panel 2 aplanką iš Applications aplanko į Trash.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu operacijos

Toliau nurodyti įvairių meniu įjungimo žingsniai. Žemiau esančiame pavyzdyje pateikta prieiga prie Paper meniu.

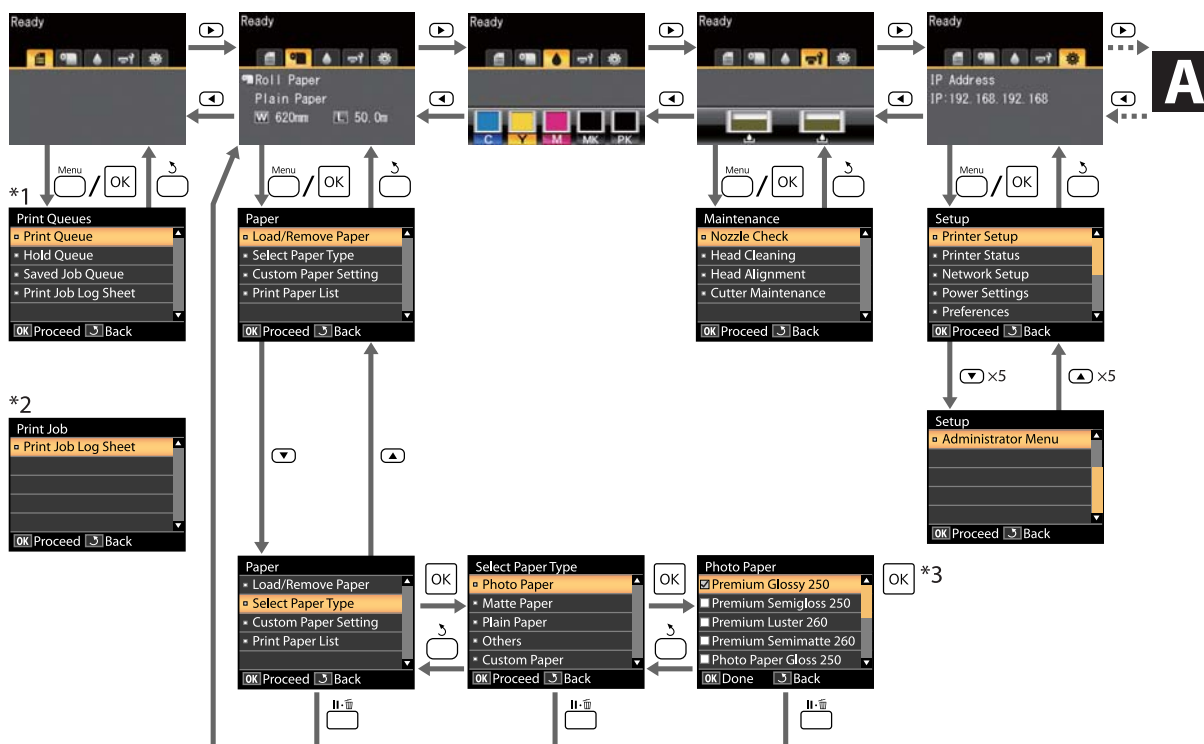


*1 Pasirenkama, jei įdiegtas papildomas standusis diskas.

*2 Standartinis meniu (rodomas, jei nėra įdiegtas papildomas standusis diskas).

*3 Paspaudę OK mygtuką parodytą parinkčiai išrinkti, paspauskite mygtuką ir grįžkite į ankstesnį meniu. Paspauskite mygtuką norėdami išeiti.

A Rodoma, kai prijungtas skaitytuvas.

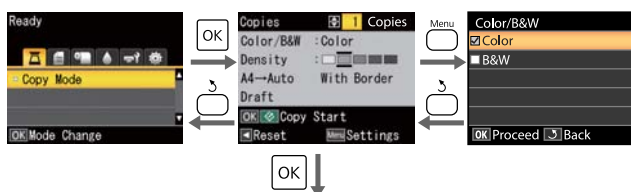

Pradėti kopijavimą

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Pagrindinio meniu sąrašas

Toliau aprašomi meniu pasirenkami elementai ir parinktys. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. nurodytuose puslapiuose.

Print Queues meniu

„Print Queues meniu“ puslapyje 111

Meniu punktas			Aprašymas
Print Queue	XXXXXXXXXXXX (eilėje laukiančio spausdinimo darbo pavadinimas)		Pateikia Waiting Job Name, User, Estimated Start Time, Estimated Print Time ir Printing Availability sąrašą.
Hold Queue	View Hold Queue	XXXXXXXXXXXX (sulaikyto spausdinimo darbo pavadinimas)	Pateikia Paused Job Name, User, Paper Type, Source, Size ir Reason For Hold sąrašą.
	Resume All Jobs		Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
Saved Job Queue	XXXXXXXXXXXX (išsaugoto spausdinimo darbo pavadinimas)		Pateikia Stored Job Name, User, Length, Pages, Paper Type, Copies, Source, Size ir Estimated Print Time sąrašą. Paspauskite OK spausdinimui tęsti.
Print Job Log Sheet			Paspauskite OK spausdinimui pradėti.

Paper meniu


„Paper meniu“ puslapyje 112

Meniu punktas		Aprašymas
Load/Remove Paper	Remove Paper	Pateikia nurodymus, kaip išimti popierių.
	Roll Paper	Pateikia nurodymus, kaip įdėti popierių.
	Cut Sheet (iki 0,8 mm storio)	
	Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper	Pateikia palaikomas „Epson“ spausdinimo medžiagas.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Kita	
	Custom Paper	Pateikia vartotojo apibrėžiamų pritaikytų popieriaus tipų pavadinimus.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu punktas			Aprašymas		
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (pritaikyto popieriaus tipo pavadinimas)	Select Reference Paper	Photo Paper	Pateikia palaikomas „Epson“ spausdinimo medžiagas.	
			Matte Paper		
			Plain Paper		
			Kita		
			No Paper Selected	No Paper Selected	
		Platen Gap	Narrow, Standard, Wide, Wider		
		Detect Paper Thickness	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.		
		Paper Feed Adjust	Pattern	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.	
			Value	nuo -0,70 iki +0,70 %	
		Paper Suction	nuo -4 iki 0		
		Roll Paper Tension	Normal, High, Extra High		
		Remove Skew	On, Off		
		Setting Name	22 simboliai arba mažiau (raidės, skaičiai ir simboliai)		
		Restore Settings	Yes (Taip), No		
Print Paper List			Paspauskite OK spausdinimui pradėti.		

Maintenance meniu
 „Maintenance meniu“ puslapyje 114

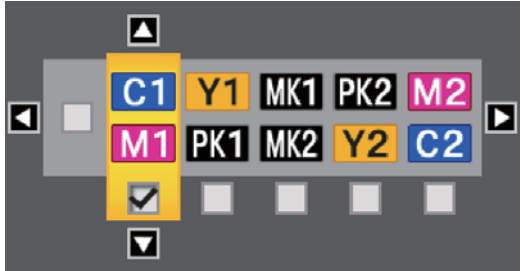Meniu punktas		Aprašymas
Nozzle Check		Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
Head Cleaning		
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Paspauskite OK spausdinimui / lygiavimui pradėti.
	Auto(Bi-D)	
	Manual(Uni-D)	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
	Manual(Bi-D)	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu punktas		Aprašymas
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	nuo -3 iki 3 mm
	Replace Cutter	Paspauskite OK perkėlimui pradėti.

⚙️ Setup meniu

👉 „Setup meniu“ puslapyje 115

Meniu punktas			Aprašymas
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On, Off
		Refresh Margin	On, Off
		Page Line	On, Off
		Roll Paper Margin	Normal, Top15mm/Bottom15mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm, 3mm, 15mm
		Roll Paper Remaining	On, Off
		Remaining Alert	1–15 m (4–50 pėdų)
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low, Normal, High, Extra High
		Less Head Scuffing	On, Off
		Drying Time Per Page	0–60 min.
		Paper Size Check	On, Off
		Media Skew Check	On, Off
		Store Held Job	On, Off
	Restore Settings		Yes, No
Printer Status	Firmware Version		xxxxxxx,x.xx,xxxx
	Option Status		Rodo susijusias parinktis.
	Show Total Prints		XXXXXXX m ² (XXXXXXX pėdų ²)
	Print Status Sheet		Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
Network Setup	IP Address Setting	Auto	—
		Panel	IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
	Print Status Sheet		Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
	Restore Settings		Yes, No
Power Settings	Sleep Mode		5–180 min.
	Power Off Timer		Off, 1–24 val.
	Restore Settings		Yes, No

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu punktas		Aprašymas
Preference	Language	Pateikia palaikomų kalbų sąrašą.
	Unit: Length	m, pėdų/colių
	Alert Lamp Setting	On, Off
Administrator Menu	Change Password	Įveskite slaptažodį.
	Operational Control	Network Setup
	Power Cleaning	
		
	Manage HDD	Format Hard Disk
	Yes, No	
	Date And Time	MM/DD/YY HH:MM
	Time Zone	Įveskite laiko skirtumą tarp GMT ir esamos laiko juostos.
	Reset All Settings	Yes, No

Enlarged Copy meniu

Šis meniu rodomas, kai yra prijungtas skaitytuvas.

 „Enlarged Copy meniu” puslapyje 120

Meniu punktas			Aprašymas
Color/B&W			Color, B&W
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border, Borderless
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Sheets)
		Border	With Border, Borderless
Quality			Draft, Fine
Density			Penkios parinktys nuo Light iki Dark

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu aprašymai

Print Queues meniu

Elementas			Aprašymas	
Print Queue *	XXXXXXXXXXXX (eilėje laukiančio spausdinimo darbo pavadinimas)		Waiting Job Name User Estimated Start Time Estimated Print Time Printing Availability	Pateikia apytikrą spausdinimo pradžios ir trukmės laiką. Taip pat numato, ar darbui atspausdinti pakaks popieriaus, rašalo arba Maintenance Box (Priežiūros dėžutė). Spausdinimą galima tęsti, jei rodoma Negalima baigti. Tačiau spausdinant gali baigtis rašalas arba popierius. Remote Manager ir LFP HDD Utility nurodo Negalima baigti pranešimo priežastį ir leidžia sulaikyti arba atšaukti darbą.  „Standžiojo disko paskirtis“ puslapyje 57 Spausdintuvas tik numato galimybę remdamasis likusio popieriaus kiekiu, jei On nustatyta parinkčiai Roll Paper Remaining. Spausdintuvas nenumatys galimybės remdamasis likusio popieriaus kiekiu, kai dokumentai spausdinami naudojant LFP Print Plug-In for Office arba EPSON CopyFactory5.
Hold Queue *	View Hold Queue	XXXXXXXXXX XXX (sulaikyto spausdinimo darbo pavadinimas)	Paused Job Name User Paper Type Source Size Reason For Hold	Ši parinktis prieinama, jei On nustatyta parinkčiai Store Held Job meniu Setup, Rodo sulaikytų darbų spausdinimo nuostatas ir darbo sulaikymo priežastį. Darbai, kurie sulaikyti dėl to, kad spausdinimo darbo nuostatos skiriasi nuo dabartinių spausdintuvui išrinktų nuostatų, gali būti atspausdinti toliau aprašytu būdu. (1) Pakeiskite popierių ir atlikite kitus žingsnius, reikalingus paruošti įrenginį spausdinimui. (2) Išrinkite Resume All Jobs.
	Resume All Jobs		Paspauskite OK mygtuką, kad būtų pratęstas sulaikytų darbų spausdinimas esama eilės tvarka.	
Saved Job Queue *	XXXXXXXXXXXX (išsaugoto spausdinimo darbo pavadinimas)		Stored Job Name User Ilgis Pages Paper Type Copies Source Size Estimated Print Time	Rodo pasirinkto išsaugoto darbo būseną, kai jis buvo spausdintas pastarąjį kartą. Peržiūrėję darbą paspauskite OK mygtuką, kad įvestumėte kopijų skaičių. Spausdami ▲/▼ mygtukus, pasirinkite kopijų skaičių; paspauskite OK mygtuką, kad pamatytumėte apytikrą spausdinimo laiką ir spausdinimo galimybes. Paspauskite OK spausdinimui pradėti.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas	Aprašymas
Print Job Log Sheet	Paspauskite OK mygtuką, kad būtų atspausdintas spausdinimo darbo logotipas.


* Rodoma, jei įdiegtas papildomas standusis diskas.

Paper meniu

 nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Elementas			Aprašymas	
Load/Remove Paper			Remove Paper	Paspauskite OK mygtuką, kad būtų pateiktos popieriaus išėmimo instrukcijos. Popierių išimkite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose. Instrukcijos nebus rodomos, jei nebus popieriaus.
			Roll Paper	Paryškinkite įdėtiną popierių ir paspauskite OK mygtuką. Popierių įdėkite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose. Jei popierius jau įdėtas į spausdintuvą, prieš pateikiant popieriaus įdėjimo instrukcijas bus parodytos popieriaus išėmimo instrukcijos.
			Cut Sheet (iki 0,8 mm storio)	
			Poster Board	
Select Paper Type	Photo Paper		Pasirinkite ketinamo įdėti popieriaus tipą.	
	Matte Paper			
	Plain Paper			
	Kita			
	Custom Paper		Pasirinkite spausdintuve įdėto tinkinto popieriaus pavadinimą.	
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (tinkinto popieriaus tipo pavadinimas)	Select Reference Paper	Photo Paper	Galite pasirinkti į naudojamo popieriaus tipą panašiausią spausdinimo medžiagos tipą.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Kita	
			No Paper Selected	Pasirinkite šią parinktį, jei nenorite nurodyti popieriaus tipo.
		Platen Gap	Narrow	Nustato tarpą iki popieriaus — tai yra atstumas nuo spausdinimo galvutės iki popieriaus. Paprastai reikia pasirinkti Standard . Jei išspausdinti vaizdai yra sutepti, pasirinkite didesnio tarpo nuostatą. Jei išlygiavote galvutę, tačiau manote, jog ji nėra visiškai išlygiuota, pasirinkite Narrow .
			Standard	
			Wide	
			Wider	
		Detect Paper Thickness		Paspauskite OK mygtuką, kad spausdinimo raštas būtų apibrėžtas pagal esamo popieriaus storį. Pasirinkite to rašto numerį, kuriame pastebimas mažiausias nelygiuotumas.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

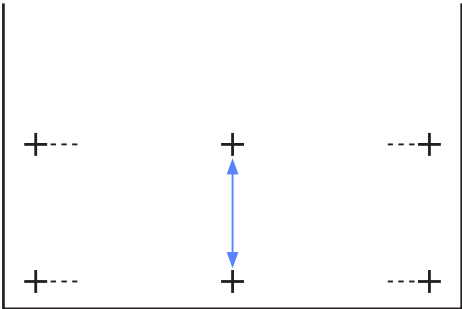Elementas			Aprašymas
	Paper Feed Adjust	Pattern	Naudokite šią nuostatą, jei net ir po galvutės valymo ar išlygiavimo negalite išspręsti standartinėje spausdinimo srityje (atpjautuose lapuose šiai sričiai nepriklauso 1–2 cm juostelė lapo apačioje) atsirandančių juostelių problemos (horizontalios dryžuotos linijos ar netolygios spalvos). Pattern išrinkta Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte sureguliuotą raštą. Išmatuokite atstumą tarp „+“ simbolių atspausdintame rašte. Naudokite atstumą tarp centrinių simbolių arba vidutinį atstumą tarp kairiojo, centrinio ir dešiniojo simbolių. 
		Value	
	Paper Suction	nuo -4 iki 0	Labai svarbu pasirinkti tinkamą naudojamo popieriaus įtraukimo stiprumą, kad būtų išlaikytas tinkamas atstumas tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės. Pasirinkus per didelę reikšmę ploam arba minkštam popieriui, atstumas tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės padidės — dėl to pablogės spausdinimo kokybė arba popierius nebus tiekiamas tinkamai. Tokiu atveju sumažinkite popieriaus įtraukimą. Įtraukimo stiprumas mažinamas mažinant parametro reikšmę.
	Roll Paper Tension	Normal	Jei spausdinant popierius raukšlėjasi, pasirinkite High arba Extra High.
		High	
		Extra High	
	Remove Skew	On	Nustato, ar reikia įjungti (On — taip, Off — ne) popieriaus kreivumo mažinimą.
		Off	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas			Aprašymas	
		Setting Name	Pasirinktinio popieriaus nuostatomis įveskite pavadinimą iš 22 simbolių (daugiausiai). Greitam pasirinkimui išrinkite lengvai įsimenamą pavadinimą.	
		Restore Settings	Yes	Pasirinktinio popieriaus nuostatomis grąžinkite numatytąsias reikšmes.
			No	
Print Paper List			Jei norite atspausdinti pasirinktinio popieriaus nuostatų sąrašą, paspauskite OK mygtuką.	


Maintenance menu

Elementas		Aprašymas	
Nozzle Check		Jei norite atspausdinti purkštukų patikrinimo raštą, paspauskite OK mygtuką. Vizualiai patikrinkite atspausdintą purkštukų patikrinimo raštą ir pavalykite galvutę, jei pastebite blankias ar tuščias vietas. ☞ „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 122	
Head Cleaning		 Patikrinkite atspausdintą purkštukų raštą ir pažymėkite rašto su blankiomis ar tuščiomis vietomis žymimuosius laukelius. Norėdami pasirinkti visus purkštukus, pažymėkite laukelį kairėje. ☞ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123	
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite spausdinimo galvučių išlygiavimo funkciją. Pasirinkus Auto , spausdinant spausdintuvą nuskaitys atspausdintą raštą ir automatiškai išlygiuos galvutę. Pasirinkus Manual bus atspausdintas raštas, patikrinkite raštą vizualiai ir įveskite, jūsų nuomone, tinkančią reikšmę. ☞ „Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125	
	Auto(Bi-D)		
	Manual(Uni-D)		
	Manual(Bi-D)		
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	nuo -3 iki 3 mm	Galite tiksliai sureguliuoti pjovimo padėtį, kuri naudojama spausdinant ant ritininio popieriaus be paraščių visuose kraštuose. Pjovimo padėtį galite reguliuoti 0,2 mm žingsniu.
	Replace Cutter	Perkelia pjaustytuvą į pakeitimo padėtį, kad jį būtų galima pakeisti. Jei norite pjaustytuvą perkelti į pakeitimo padėtį, paspauskite OK mygtuką. Kad būtų galima pakeisti pjaustytuvą, būtina išimti popierių. Prieš tęsdami išimkite popierių. ☞ „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 129	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Setup meniu

Pasirinkus **Administrator Menu** rodomas reikalavimas įvesti slaptažodį. Gamykloje slaptažodis nebuvo nustatytas; paspauskite **OK** mygtuką ir tęskite. Jei buvo pakeistas administratoriaus slaptažodis, įveskite administratoriaus slaptažodį.

 nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas			Aprašymas	
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On	Pasirinkite On , kad popierius būtų nupjaunamas automatiškai naudojant vidinį pjaustytuvą atspausdinus kiekvieną lapą; pasirinkite Off norėdami išjungti automatinį popieriaus pjovimą. Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.
			Off	
		Refresh Margin	On	Jei spausdinant be paraščių pasirinkta On , spausdintuvas automatiškai nukirps priekinį kraštą, kad būtų pašalintos bet kokios dėmės, kurios galėjo likti nuo ankstesnio kopijavimo; norėdami išjungti šią funkciją pasirinkite Off .
			Off	
		Page Line	On	Jei Auto Cut parinkčiai nustatyta Off , jūs galite pasirinkti (On) arba nespausdinti (Off) pjovimo linijų ant ritininio popieriaus. Pjovimo linijos nebus spausdinamos, jei Auto Cut parinkčiai nustatyta On arba naudojami supjaustyti lapai ar plakatų lenta. Reikia atminti, kad jei kompiuteriu nustatytas ritininio popieriaus plotis yra mažesnis už spausdintuve esančio popieriaus plotį, pjovimo linijos bus spausdinamos pagal Auto Cut nustatytą parinktį. Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.
			Off	
		Roll Paper Margin	Normal	Nustačius Normal , paraštės viršuje ir apačioje yra 15 mm, o kairėje ir dešinėje pusėse — 3 mm. Išskyrus nuostatą 15mm , visos kitos nuostatos nustato 3 mm paraštes kairėje ir dešinėje pusėse.  „Spausdinimo sritis“ puslapyje 53
			Top15mm/Bottom15mm	
			Top35mm/Bottom15mm	
			Top45mm/Bottom15mm	
			3mm	
			15mm	
		Roll Paper Remaining	On	Nustato, ar rodomas / registruojamas (On — taip, Off — ne) likusio ritininio popieriaus kiekis. Pasirinkę On ir įvedę ritinio ilgį, galėsite išrinkti tokias parinktis. ☐ Amount of roll paper remaining Išėmus ritinį, automatiškai ant ritinio bus atspausdintas brūkšninis kodas, kuriame nurodomas likęs ilgis, įspėjimui apie likusį popierių pasirinkta reikšmė ir popieriaus tipas. Brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir kitą kartą naudojant popierių nuostatos parenkamos pagal kode esančią informaciją — taip pagerinamas našumas, kai naudojami keli popieriaus ritiniai. ☐ Spausdinimo galimybė Spausdintuvas įvertins spausdinimo galimybes pagal ritinio ilgį.
			Off	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas			Aprašymas	
		Remaining Alert	1–15 m (4–50 pėdų)	Rodoma, jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining. Galite nustatyti ribinę reikšmę nuo 1–15 m (4–50 pėdų), kad būtų parodytas įspėjimas, kai likusio ritininio popieriaus kiekis bus mažesnis už šią reikšmę. Galima nustatyti 0,5 m (1 pėdos) tikslumu.
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low	Jei spausdinant popierius raukšlėjasi, pasirinkite High arba Extra High. Roll Paper Tension galima priskirti atskirai kiekvienam naudojamam popieriaus tipui, naudojant Custom Paper Setting parinktį, esančią Paper meniu. Jei Custom Paper pasirinkta parinkčiai Select Paper Type, spausdintuvą naudoti Roll Paper Tension, esančio Custom Paper Setting, priskirtą reikšmę. Jūsų pasirinkimas bus pradėtas rodyti, jei nebus nurodytas pasirinktinis ritininio popieriaus ilgis.
			Normal	
			High	
			Extra High	
		Less Head Scuffing	On	Spausdinimo galvutė braižo spaudinio paviršių, jei naudojamas storas popierius. Pasirinkite On, kad išvengtumėte braižymo. Šią parinktį galima naudoti norint laikinai pakeisti Custom Paper Setting > Platen Gap, esančio Paper meniu, priskirtą reikšmę. Reikia atminti, kad On nebus rodoma, jei Wider nustatyta parinkčiai Platen Gap.
			Off	
		Drying Time Per Page	0–60 min.	Nurodykite pauzės trukmę, kurios metu spausdintuvą leis džiūti rašalui po kiekvieno atspausdinto lapo; reikšmę nustatykite 0–60 min. ribose. Priklausomai nuo rašalo tankio ar popieriaus tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką. Kuo ilgesnis džiovinimo laikas, tuo didesnė spausdinimo trukmė.
		Paper Size Check	On	Pasirinkite, ar spausdintuvą automatiškai nustatys popieriaus plotį (On), ar ne (Off). Pabandykite pasirinkti Off, jei tinkamai įdėjus popierių rodoma popieriaus nustatymo klaida. Reikia atminti, kad pasirinkus Off, spausdintuvą gali spausdinti už popieriaus ribų. Spausdinant už popieriaus kraštų, spausdintuvo vidus sutepamas rašalu. Paprastai rekomenduojame dirbti nustačius nuostatos parinktį On.
			Off	
		Paper Skew Check	On	Jei popierius įdėtas kreivai, pasirinkus On valdymo skydelyje bus rodoma klaida, o spausdinimas sustabdytas; pasirinkite Off, kad išjungtumėte šią funkciją, daugeliu atveju rekomenduojama pasirinkti On, nes kreivai įdėtas popierius gali strigti.
			Off	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas			Aprašymas	
		Store Held Job	On	Šį punktą galima pasirinkti, jei įdiegtas papildomas standusis diskas. Išrinkus On spausdinimo darbai su skirtinga popieriaus tipo, šaltinio ar išvesties dydžio (pločio) nuostata bus įrašyti kaip sulaikyti darbai, jei su spausdintuvu pasirinktas šaltinis skiriasi nuo spausdinamo darbo šaltinio; norėdami išjungti šią funkciją pasirinkite Off. Jei spausdinimo darbui išrinktas šaltinis neatitinka su spausdintuvu nustatyto šaltinio, pasirinkus Off bus rodoma klaida, o spausdinimas sustabdytas. Išrinkus On spausdinimas nebus sustabdytas, įvykus klaidai; užuot tai darius, darbai, kurių nuostatos neatitinka, bus įrašyti standžiajame diske kaip sulaikyti darbai. Sulaikytus darbus galima spausdinti iš Print Queues meniu po to, kai spausdintuvas bus paruoštas spausdinti, pavyzdžiui, bus įdėtas tinkamo tipo popierius.  „Standžiojo disko paskirtis“ puslapyje 57
			Off	
	Restore Settings		Yes	Jei norite spausdintuvo nuostatoms grąžinti numatytąsias reikšmes, pasirinkite Yes .
		No		
Printer Status	Firmware Version		xxxxxxx,x.xx,xxxx	Galite pamatyti integruotos programinės įrangos versiją.
	Option Status		Pateikia prie spausdintuvo prijungtų priedų, kuriuos galima naudoti, sąrašą.	
	Show Total Prints		XXXXXXX m ² (XXXXXXX pėdų ²)	Peržiūrėkite bendrą spausdintiną plotą (daugiausiai šešios iliustracijos).
	Print Status Sheet		Jei norite atspausdinti dabartinių spausdintuvo nuostatų sąrašą, paspauskite OK mygtuką. Pasirinkite šią parinktį norėdami greitai peržvelgti nuostatas.	
Network Setup	IP Address Setting	Auto	Pasirinkite, ar IP adresą nustatys DHCP tarnyba (Auto) ar įvesite jį rankiniu būdu (Panel). Pasirinkite Panel norėdami įvesti IP address , Subnet Mask ir Default Gateway . Išsamesnės informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus.	
		Panel		
	Print Status Sheet		Jei norite atspausdinti tinklo nuostatų sąrašą, paspauskite OK mygtuką. Pasirinkite šią parinktį norėdami greitai peržvelgti tinklo nuostatas.	
	Restore Settings		Yes	Jei norite visoms tinklo nuostatoms grąžinti gamyklines reikšmes, pasirinkite Yes .
		No		

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas		Aprašymas	
Power Settings	Sleep Mode	5–180 min.	Spausdintuvas automatiškai įjungia miego režimą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų pasirinktą laiko tarpą. Naudodami šią parinktį galite nustatyti laikotarpį, po kurio spausdintuvas persijungs į miego režimą.  „Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer“ puslapyje 54
	Power Off Timer	Off	Spausdintuvas automatiškai išjungiamas, jei aštuonias valandas nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas išjungiamas, galima nustatyti 1–24 val. reikšmes 1 val. žingsniu. Pasirinkite Off, kad spausdintuvas nebūtų išjungiamas automatiškai.
		Off, 1–24 val.	
	Restore Settings	Yes	Pasirinkite Yes norėdami atkurti Power Settings visas gamyklines reikšmes.
		No	
Preference	Language	Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Chinese	Pasirinkite valdymo skydelio ekrane vartojamą kalbą.
	Unit: Length	m	Pasirinkite ilgio matavimo vienetą, kurie rodomi valdymo skydelio ekrane ir spausdinami raštuose.
		pėdų/colių	
	Alert Lamp Setting	On	Pasirinkite, ar įvykus klaidai didelė įspėjimo lemputė švies (On), ar ne (Off).
		Off	

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Elementas		Aprašymas			
Administrator Menu	Change Password	Įveskite administratoriaus slaptažodį (iki 20 simbolių). Pasirinkus Administrator Menu rodomas reikalavimas įvesti slaptažodį. Administrator Menu bus rodoma tik įvedus teisingą slaptažodį, kad būtų išvengta atsitiktinio nuostatų pakeitimo. Saugokite slaptažodį. Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.			
	Operational Control	Network Setup	<table><tr><td>Password Required</td><td rowspan="2">Nustatykite, ar prieigai prie Network Setup iš valdymo skydelio ar Remote Manager reikia administratoriaus slaptažodžio.</td></tr><tr><td>No Password Required</td></tr></table>	Password Required	Nustatykite, ar prieigai prie Network Setup iš valdymo skydelio ar Remote Manager reikia administratoriaus slaptažodžio.
Password Required	Nustatykite, ar prieigai prie Network Setup iš valdymo skydelio ar Remote Manager reikia administratoriaus slaptažodžio.				
No Password Required					
Power Cleaning		 Patikrinkite atspausdintą purkštukų raštą ir pažymėkite rašto su blankiomis ar tuščiomis vietomis žymimuosius laukelius. Norėdami pasirinkti visus purkštukus, pažymėkite laukelį kairėje.			
Manage HDD	Format Hard Disk	<table><tr><td>Yes</td><td rowspan="2"> Išrinkite Yes, jei norite formatuoti šiuo metu prie spausdintuvo prijungtą papildomą standųjį diską. Formatavimo metu iš standžiojo disko bus ištrinti visi įrašyti spausdinimo darbai. Standžiuosius diskus, kurie buvo naudojami su kitais spausdintuvais, būtina suformatuoti prieš naudojant su šiuo spausdintuvu. </td></tr><tr><td>No</td></tr></table>	Yes	Išrinkite Yes, jei norite formatuoti šiuo metu prie spausdintuvo prijungtą papildomą standųjį diską. Formatavimo metu iš standžiojo disko bus ištrinti visi įrašyti spausdinimo darbai. Standžiuosius diskus, kurie buvo naudojami su kitais spausdintuvais, būtina suformatuoti prieš naudojant su šiuo spausdintuvu.	No
Yes	Išrinkite Yes, jei norite formatuoti šiuo metu prie spausdintuvo prijungtą papildomą standųjį diską. Formatavimo metu iš standžiojo disko bus ištrinti visi įrašyti spausdinimo darbai. Standžiuosius diskus, kurie buvo naudojami su kitais spausdintuvais, būtina suformatuoti prieš naudojant su šiuo spausdintuvu.				
No					
Date And Time		MM/DD/YY HH:MM	Nustatykite vidinį spausdintuvo laikrodį. Spausdintuvo laikrodis rodo laiką, kuris matomas darbo informacijos spaudiniuose ir spausdintuvo būsenoje.		
Time Zone		Įveskite laiko skirtumą tarp esamos laiko juostos ir GMT. Pasirinkta laiko juosta naudojama el. pašto pranešimuose, kuriuos siunčia Remote Manager įvykus klaidai.			
Reset All Settings		<table><tr><td>Yes</td><td rowspan="2"> Pasirinkite Yes, jei visiems parametrams, išskyrus Date And Time, Language ir Unit: Length parinktis, esančias Setup meniu, norite grąžinti gamyklinės nuostatas. </td></tr><tr><td>No</td></tr></table>	Yes	Pasirinkite Yes, jei visiems parametrams, išskyrus Date And Time, Language ir Unit: Length parinktis, esančias Setup meniu, norite grąžinti gamyklinės nuostatas.	No
Yes	Pasirinkite Yes, jei visiems parametrams, išskyrus Date And Time, Language ir Unit: Length parinktis, esančias Setup meniu, norite grąžinti gamyklinės nuostatas.				
No					

Enlarged Copy meniu

Enlarged Copy meniu rodomas, kai yra prijungtas skaitytuvas.

Palaikomi spausdintuvai nurodyti „Epson“ svetainėje.

Valdymo skydelio meniu naudojimas

<http://www.epson.com>

nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Elementas			Aprašymas	
Color/B&W			Color	Pasirinkite, ar norite kopijuoti spalvotai, ar ne.
			B&W	
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		With Border	Dokumento formatų sąrašas pateikiamas į kairę nuo rodyklių. Kopija padidinama tiek, kad tilptų į dabar spausdintuve esančio ritinio plotį. Didžiausias dydis yra 914 mm (36 coliai). Jei SC-T7000 Series įdėtas ritinys yra platesnis nei 36 coliai, didžiausias pasirenkamas dydis vis tiek bus 36 coliai. Norėdami spausdinti be paraščių, pasirinkite Borderless. Pasirenkami dydžiai skiriasi priklausomai nuo skaitytuvo.
			Borderless	
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6	Pasirinkite dokumento originalo dydį, jei norite kurti kito dydžio kopijas. Pasirenkami dydžiai skiriasi priklausomai nuo skaitytuvo.
		Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0 (2 lapai)	Jei kopija yra kito dydžio, pasirinkite išvesties dydį. A0(2Sheets) galima pasirinkti tik su SC-T3000 Series. A0 galima pasirinkti tik su SC-T5000 Series/ SC-T7000 Series.
		Border	With Border	Norėdami spausdinti be paraščių, pasirinkite Borderless.
	Borderless			
Quality			Draft	Pasirinkite kopijos kokybę ir spausdinimo greitį.
			Fine	
Density			Penkios parinktys nuo Light iki Dark	Pasirinkite kopijos tankį.

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės reguliavimas

Jeigu spaudiniuose atsiranda baltos linijos arba pastebėjote, kad spausdinimo kokybė pablogėjo, reikia sureguliuoti spausdinimo galvutę. Galite atlikti šias spausdintuvo priežiūros funkcijas tam, kad palaikytumėte spausdinimo galvutę geros būsenos ir užtikrintumėte geriausią spausdinimo kokybę.

Atsižvelgdami į spausdinimo rezultatus ir esamą situaciją, atlikite atitinkamas priežiūros operacijas.

Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Patikrinkite, ar purkštukai neužsikimšę, jei spausdintuvo nenaudojote ilgą laiką arba prieš svarbius spausdinimo darbus. Vizualiai patikrinkite atspausdintą patikrinimo raštą ir pavalykite spausdinimo galvutę, jei pastebite blankias ar tuščias vietas.

Spausdinimo galvutės valymas

Nuvalykite spausdinimo galvutę, jei pastebite blankias ar tuščias vietas. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę. Priklausomai nuo reikalingo valymo lygio pasirinkite įprastą arba intensyvią valymą.

☞ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Dažniausiai rekomenduojama rinktis įprastą valymą. Intensyvią valymą naudokite tuo atveju, jei purkštukai lieka užkišti po kelis kartus atliktos įprastos valymo procedūros.

Spausdinimo galvutės padėties reguliavimas (spausdinimo galvutės išlygiavimas)

Atlikite Head Alignment, jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti arba linijos yra nesulygiuotos. Head Alignment funkcija koreguoja spausdinimo netikslumus.

☞ „Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125

Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Nozzle Check

Purkštukų patikrą galima atlikti naudojant kompiuterį arba spausdintuvo valdymo skydelį.

Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.


Naudokite **EPSON Printer Utility 4** esant „Mac OS X“.

☞ „Epson Printer Utility 4 funkcijos“ puslapyje 104

- 1 Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.

- 2 Spaustelėkite **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)** skirtuke **Utility (Programa)** spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**).

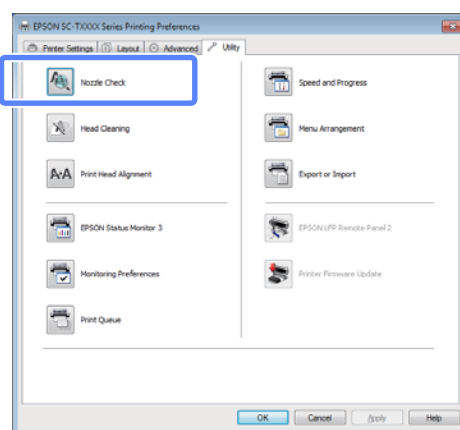

- 3 Spustelėkite **Print (Spausd.)**.

Išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas.

- 4 Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Jei neaptinkama jokių problemų, spustelėkite **Finish (Baigti)**.


Techninė priežiūra

Jei problemų aptinkama, spustelėkite **Clean (Valyti)**.

Išspausdinę purkštukų patikrinimo raštą, prieš spausdindami duomenis ar valydami spausdinimo galvutę, įsitikinkite, ar purkštukų patikrinimo rašto spausdinimas yra baigtas.

Naudojant spausdintuvą

Nustatant naudojami mygtukai

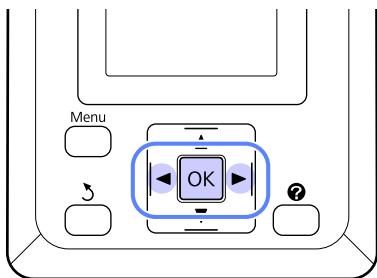

- 1 Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.

- 2 Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Paspauskite **A▶A** mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.


- 3 Patikrinkite, ar **Nozzle Check** yra paryškinta, ir paspauskite **OK** mygtuką.

Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.

- 4 Jei norite atspausdinti patikrinimo raštą, paspauskite **OK** mygtuką.


Peržiūrėkite išspausdintą patikrinimo raštą, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateikta informacija.

Švarių purkštukų pavyzdys



Purkštukų patikrinimo rašte nėra jokių tarpų.

Užsikimšusių purkštukų pavyzdys



Jei rašte yra tuščių vietų, pasirinkite **Head Cleaning** ir nuvalykite spausdinimo galvutę.

„Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Spausdinimo galvutės valymas

Nors galvutės valymą galima paleisti naudojant kompiuterį arba spausdintuvą, valymo procedūros skiriasi, kaip aprašyta toliau.

- ☐ Naudojant kompiuterį

Valomi visi purkštukai.

- ☐ Naudojant spausdintuvą

Jūs galite valyti visus purkštukus arba pasirinkti valyti tik tuos purkštukus, kuriuose atspausdintas purkštukų patikros raštas nurodo problemą.

Pastabos dėl galvutės valymo

Atlikdami galvutės valymą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ☐ Spausdinimo galvutę valykite tik tuomet, jei pablogėja spausdinimo kokybė, pvz., spausdinys yra neaiškus, netinkamas arba trūksta spalvų. Atliekant galvutės valymą naudojamas rašalas.
- ☐ Valant visus purkštukus naudojama šiek tiek spalvoto rašalo. Net jei naudojate tik juodą rašalą nespaltvotam spausdinimui, taip pat bus naudojamas spalvotas rašalas.
- ☐ Jei per trumpą laikotarpį kartojate galvutės valymą, bakas Maintenance Box gali greitai užsipildyti dėl mažo rašalo išgaravimo iš bako Maintenance Box. Paruoškite atsarginį baką Maintenance Box, jei jis nėra pakankamai tuščias.
- ☐ Jei po kelių spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar yra užsikimšę, rekomenduojame išbandyti galingą valymą.

Techninė priežiūra

- ❑ Galingas valymas sunaudoja daugiau rašalo nei įprastas galvutės valymas. Prieš pradėdami valyti, iš anksto patikrinkite likusio rašalo kiekį ir, jei jo yra mažai, paruoškite naują rašalo kasetę.
- ❑ Jei po galingo valymo purkštukai vis dar yra užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau. Po kurio laiko užsikimšęs rašalas gali suskystėti.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.

Spausdinimo galvutės valymas


Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

Naudokite **EPSON Printer Utility 4** esant „Mac OS X“.

 „Naudojant Epson Printer Utility 4“ puslapyje 104

- 1 Spaustelėkite **Head Cleaning (Galvutės valymas)** skirtuke **Utility (Programa)** spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**).

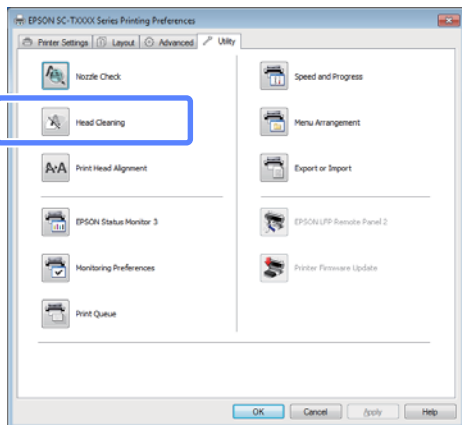


- 2 Spustelėkite **Start (Pradėti)**.
Pradedamas galvutės valymas, kuris trunka apytiksliai nuo vienos iki dešimties minučių.
- 3 Spustelėkite **Print Nozzle Check Pattern (Spausdinti purkštukų patikrinimo šabloną)**.
Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Jei purkštukų patikrinimo rašte trūksta segmentų, spustelėkite **Clean (Valyti)**.

Naudojant spausdintuvą

Nustatant naudojami mygtukai

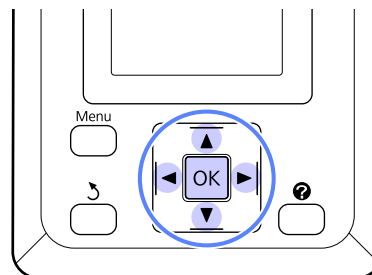

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Paspauskite **▲▶A** mygtuką.
Pasirodys Maintenance meniu.
- 2 Spausdami **▼/▲** mygtukus, paryškinkite **Head Cleaning** ir nuspauskite OK mygtuką.
Jūsų bus paprašyta pasirinkti purkštuko eiles.
- 3 Nurodykite purkštukų eiles valymui.
Paspausdami **◀/▶** mygtukus paryškinkite numerius, kurie atitinka tikrintinus raštus su blankiais ar tuščiais segmentais, o paspausdami **▼/▲** mygtuką pasirinkite.
Galite pasirinkti kelias purkštukų eiles.
Norėdami pasirinkti visus purkštukus, pažymėkite laukelį kairėje.
- 4 Paspaudus OK mygtuką pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Paspauskite OK galvutės valymui pradėti.
Kai valymas bus baigtas, pasirodys patvirtinimo pranešimas.
- 5 Jei pageidaujate atspausdinti patikros raštą ir patikrinti užsikimšimo būseną, paspauskite **▼/▲** mygtuką ir paryškinkite **Nozzle Check**, o tada paspauskite OK mygtuką.
Jei norite uždaryti neatlikę purkštuko patikros, paryškinkite **Exit** ir paspauskite OK.

Techninė priežiūra

Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)

Kadangi tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus yra nedidelis tarpelis, netinkamas išlygiavimas gali atsirasti dėl drėgmės, temperatūros, spausdinimo galvutės judesių inercinės jėgos ar galvutės dvikrypčio judėjimo. Dėl to spaudiniai gali būti grūdėti arba netinkamai sulygiuotos linijos. Tokiu atveju įjunkite funkciją Head Alignment, kad ištaisytumėte netinkamą spausdinimo išlygiavimą.

Nors funkciją Head Alignment galima paleisti naudojant kompiuterį arba spausdintuvą, išlygiavimo procedūros skiriasi, kaip aprašyta toliau.

Naudojant spausdintuvą

Galvutės išlygiavimą galima atlikti automatiškai arba rankiniu būdu.

Pasirinkus automatinį reguliavimą, jutiklis nuskaito spausdinamą reguliavimo raštą ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve.

Automatinis galvutės išlygiavimas trunka apie 30 minučių.

Pasirinkus rankinį reguliavimą, reikia patikrinti raštą ir įvesti optimalią išlygiavimo reikšmę. Rankinį išlygiavimą galima naudoti su atpjautais lapais arba kitu popieriumi, kuris nepalaiko automatinio reguliavimo arba automatinio išlygiavimo funkcija neužfiksuoja problemos.

Rankinio galvutės išlygiavimo rašto spausdinimas trunka nuo 7 iki 11 minučių. Reikalingas laikas skiriasi priklausomai nuo spausdinamo rašto dydžio.

Uni-D ir Bi-D galvutės išlygiavimą galima pasirinkti tiek automatiškai, tiek rankiniu režimu. Daugeliu atveju rekomenduojama rinktis Bi-D. Pasirinkite Uni-D, jei Bi-D galvutės išlygiavimas gerai neužfiksuoja problemos.

Naudojant kompiuterį

Norint atlikti automatinį galvutės išlygiavimą, galima naudoti kompiuterį.

Daugeliu atvejų galvutė sėkmingai išlygiuojama atlikus tik šią operaciją. Paprastai

rekomenduojame naudoti šį būdą, nes tai yra paprasčiausias būdas. Automatinis galvutės išlygiavimas trunka apie 30 minučių. Jei naudojate atpjautus lapus ar kitą popierių, kuris nepalaiko automatinio reguliavimo arba automatinio išlygiavimo funkcija neužfiksuoja problemos, rankinį galvutės išlygiavimą galima atlikti naudojant spausdintuvo valdymo skydelį.

Pastaba:

Head Alignment sureguliuojama pagal dabar spausdintuve esantį popierių. Įdėkite popierių, pagal kurį reikia sureguliuoti galvutę.

Atminkite, kad automatinio galvutės išlygiavimo negalima pasirinkti, naudojant toliau nurodytą popierių arba esant nurodytoms sąlygoms.

❑ Spausdintuve įdėta permatoma arba spalvota spausdinimo medžiaga.

❑ Spausdintuve įdėtas popierius nepalaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkcijos.

Skaitykite toliau pateikiamą informaciją apie popieriaus tipus, kurie palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją.

➡ „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė puslapyje 148

❑ Įdėtas popierius yra storesnis nei 1,0 mm.

❑ Spausdintuvą veikia tiesioginiai saulės spinduliai arba kitas šviesos šaltinis, sukeliantis optinius trukdžius. Uždenkite trukdžius keliantį šviesos šaltinį.

Su Head Alignment gali nepavykti pasiekti pageidaujamo rezultato, jei purkštukai yra užsikimšę. Pirma nuvalykite galvutę, o tuomet užsikimšusius purkštukus.

Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

Naudokite EPSON Printer Utility 4 esant „Mac OS X“.

➡ „Naudojant Epson Printer Utility 4“ puslapyje 104

1


Į spausdintuvą įdėkite ritininio popieriaus.

Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.

Techninė priežiūra

- 2** Spaustelėkite **Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)** skirtuke **Utility (Programa)** spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Properties (Ypatybės)** (arba **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**).


Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.

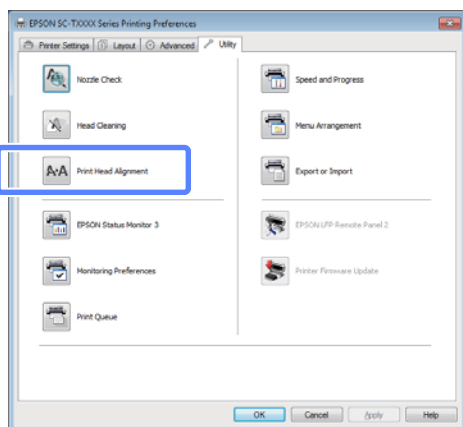

Jutiklis nuskaityto spausdinamą reguliavimo raštą ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve.

Naudojant spausdintuvą

Nustatant naudojami mygtukai

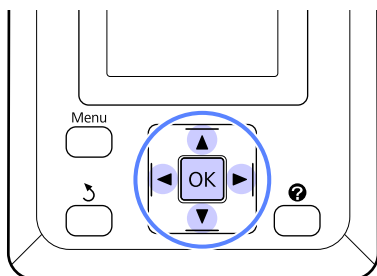

- 1** Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.
- Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.
- 2** Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Spausdami **◀▶** mygtukus, paryškinkite **⏏** ir nuspauskite **OK** mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

- 3** Spausdami **▼/▲** mygtukus pasirinkite **Head Alignment** ir nuspauskite **OK** mygtuką.

- 4** Paspausdami **▼/▲** mygtukus paryškinkite galvutės išlygiavimo parinktį.

- 5** Paspauskite mygtuką **OK**, kad išspausdintumėte sureguliuotą raštą.


Jei pasirinkta **Auto**, spausdintuvas automatiškai išlygiuos galvutę pagal atspausdintą galvutės išlygiavimo raštą. Baigus lygiavimą pasirodys Maintenance meniu.

Jei pasirinkote **Manual**, pereikite prie 6 žingsnio ir įveskite reguliavimą pagal vizualinę rašto patikrą.

- 6** Įsidėmėkite rašto su keliomis baltomis linijomis numerius arba rašto, kuriame tarpai tarp baltų linijų yra vienodžiausi, numerius.

Pagal pateiktą pavyzdį tai turėtų būti 3 raštas.

C1

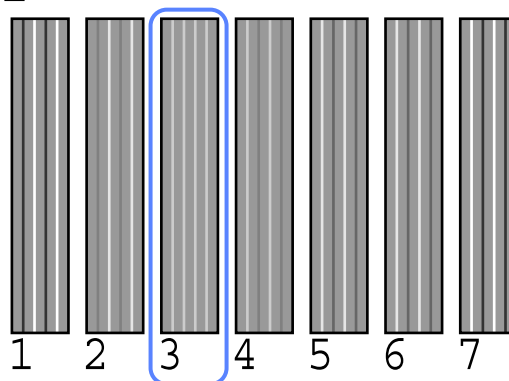

- 7** Įsitikinę, kad valdymo skydelio ekrane rodoma **C1**, spauskite **▼/▲** mygtukus ir pasirinkite 6 žingsnyje įsidėmėtą numerį, o tada paspauskite **OK** mygtuką.
- 8** Pakartokite su visomis spalvomis nuo **C1** iki **BK2**, kaskart spausdami **OK** mygtuką.
- 9** Įvedus paskutinį numerį pasirodys Maintenance meniu.

Techninė priežiūra

Eksploatacinių medžiagų keitimas

Rašalo kasečių pakeitimas

Jei baigėsi rašalas kurioje nors iš įdėtų rašalo kasečių, spausdinti negalima. Jei rodomas likusio mažo rašalo kiekio įspėjimas, rekomenduojame kuo greičiau pakeisti rašalo kasetę (-es).

Jei rašalo kasetė baigsis spausdinimo metu, pakeitę rašalo kasetę, galėsite tęsti spausdinimą. Tačiau pakeitus rašalą spausdinimo užduoties metu priklausomai nuo džiūvimo sąlygų galite pastebėti spalvų skirtumą.

Palaikomos rašalo kasetės  „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 146

Pakeitimas

Atlikdami tuos pačius veiksmus galite pakeisti visas rašalo kasetes.



Svarbu.


„Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson“ garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

1

Patikrinkite, ar spausdintuvą įjungtas.


2

Atidarykite kasečių dangtį.

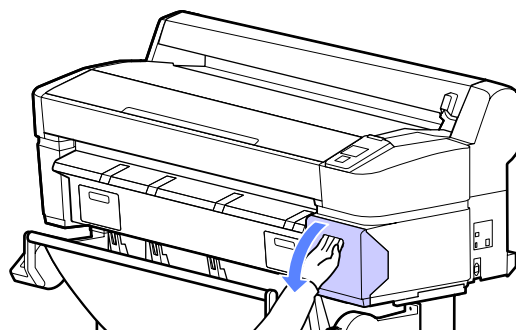

3

Įkiškite pirštą į įdubimą rašalo kasetės viršuje ir ištraukite kasetę.

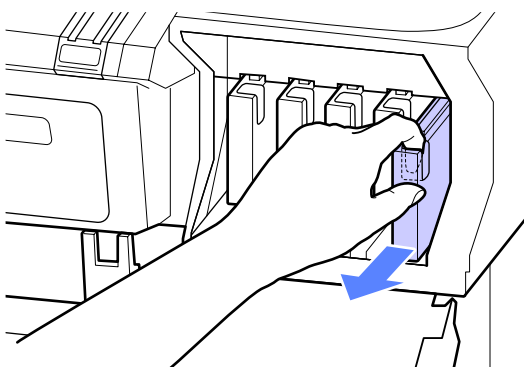


Svarbu.

Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.

4

Išimkite naują rašalo kasetę iš maišelio. Papurtykite rašalo kasetę 10 cm horizontaliais mostais maždaug 30 kartų per 5 sekundes, kaip parodyta iliustracijoje.

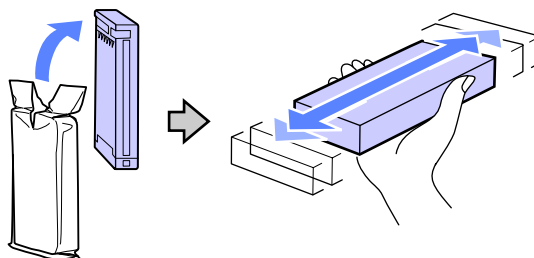

Svarbu.


Nelieskite IC lustų rašalo kasečių viršuje. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Techninė priežiūra

5

Kasetę laikykite etikete į išorę ir įstatykite į angą.

Rašalo kasetės spalvą suderinkite su etiketės spalva spausdintuve.

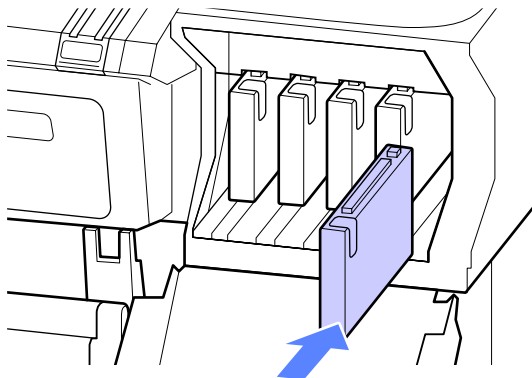


Jei norite pakeisti kitas kasetes, pakartokite 3–5 veiksmus.


Svarbu.

Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.

6

Uždarykite kasečių dangtį.

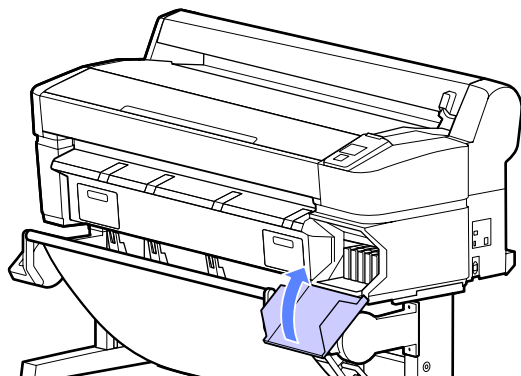
Svarbu.

Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, kartą per tris mėnesius rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes.

Priežiūros dėžutė pakeitimas

Jei rodomas **No Enough Space** pranešimas, pakeiskite nurodytą Maintenance Box (Priežiūros dėžutę).

Palaikomi bakai Maintenance Boxes



„Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 146


Svarbu.

Nebandykite pakartotinai naudoti priežiūros bakų, kurie buvo išimti ir palikti atidaryti ilgą laiką. Viduje esantis rašalas išdžiūsi bei sukietės ir bakas negalės sugerti pakankamai rašalo.

Pakeitimas


Kai kurių modelių spausdintuvuose Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) yra kairėje ir dešinėje pusėje; bet blokų pakeitimo procedūra nesikeičia visais atvejais.


Svarbu.

Nekeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutę), kai vyksta spausdinimas. Gali ištėkėti atliekamas rašalas.

1


Atidarykite priežiūros bloko dangtelį.

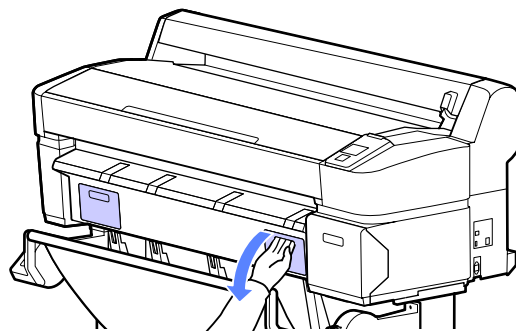

2


Ištraukite Maintenance Box (Priežiūros dėžutę).

Pakėlus į viršų Maintenance Box (Priežiūros dėžutę) atblokovimo svirtį atkabinau užraktas ir tuomet galima išimti tiesiog tiesiai traukiant.

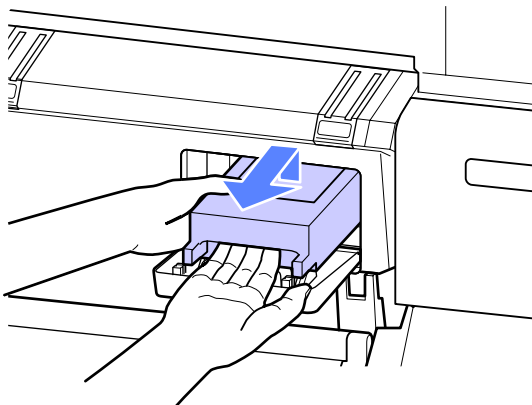


Techninė priežiūra

- 3** Panaudotą Maintenance Box (Priežiūros dėžutę) įdėkite į švarų maišelį, pridėdamą su nauju Maintenance Box (Priežiūros dėžutę), ir patikimai užsekite užtrauktuką.

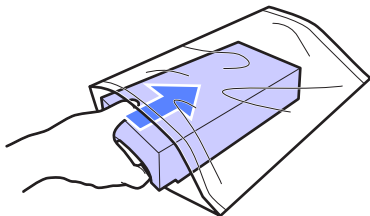

- 4** Įdėkite naują Maintenance Box (Priežiūros dėžutę).

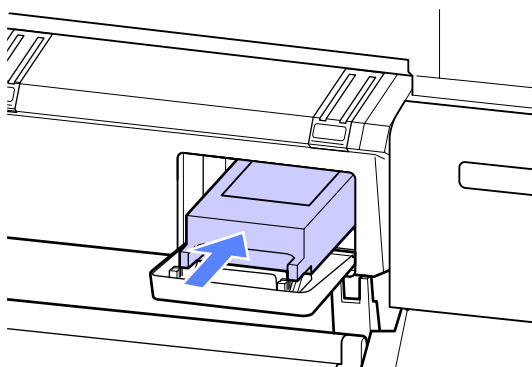

! Svarbu.

Nelieskite IC lusto Maintenance Box (Priežiūros dėžutę) šone.

Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

- 5** Uždarykite priežiūros bloko dangtelį.

Pjaustytuvo keitimas

Pjaustytuvą reikia keisti, jei jis popierių pjauna nelygiai.

Palaikomas pjaustytuvas

☞ „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 146


Keičiant pjaustytuvą naudojamas atsuktuvus su kryžmine galvute. Pasirūpinkite atsuktuvu prieš keisdami pjaustytuvą.



Svarbu.

Būkite atsargūs ir nesugadinkite pjaustytuvo ašmenų. Numetus juos ar trinkelėjus į kietą daiktą ašmenyse gali atsirasti įrany.

Nustatant naudojami mygtukai

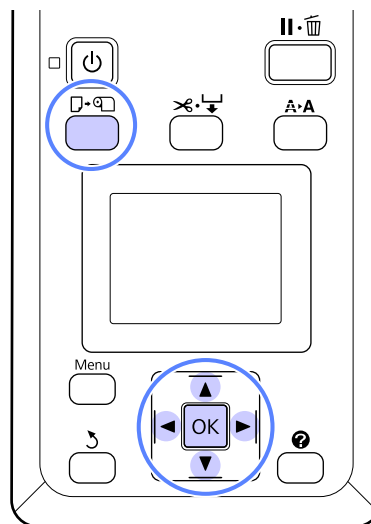

1

Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.

☞ „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 30

☞ „Atpjautų lapų išėmimas“ puslapyje 33

☞ „Plakatų lentos išėmimas“ puslapyje 36

2

Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Spausdami ◀▶ mygtukus, paryškinkite ir nuspauskite OK mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

3

Spausdami ▼/▲ mygtukus, paryškinkite **Cutter Maintenance** ir nuspauskite OK mygtuką.

4

Spausdami ▼/▲ mygtukus, paryškinkite **Replace Cutter** ir nuspauskite OK mygtuką.

5

Pjautuvas pajudės į pakeitimo padėtį.


Techninė priežiūra

6 Išimkite seną pjaustytuvą iš spausdintuvo.

Atsuktuvu su kryžmine galvute išsukite pjaustytuvą laikantį varžtą ir tiesiai traukdami išimkite pjaustytuvą.

**Perspėjimas:**


Nelaikykite pjaustytuvo vaikams pasiekiamoje vietoje. Pjaustytuvo ašmenys gali sužaloti. Keisdami pjaustytuvą būkite atsargūs.

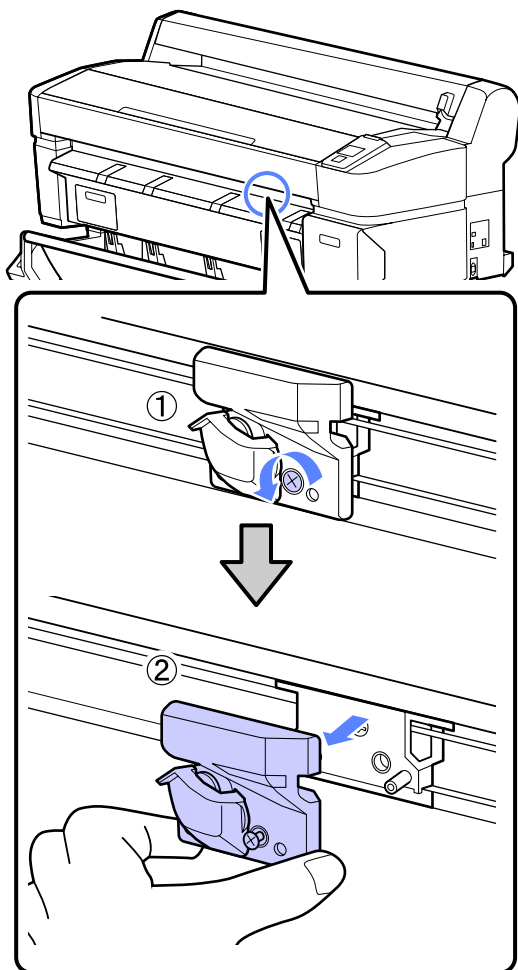**7** Įdėkite naują pjaustytuvą.

Įdėkite pjaustytuvą taip, kad spausdintuve esantis kaištis sutaptų su skylė pjaustytuve. Atsuktuvu su kryžmine galvute priveržkite pjaustytuvą laikantį varžtą.

**Svarbu.**

Tvirtai prisukite pjaustytuvą, priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti ar būti nelygi.

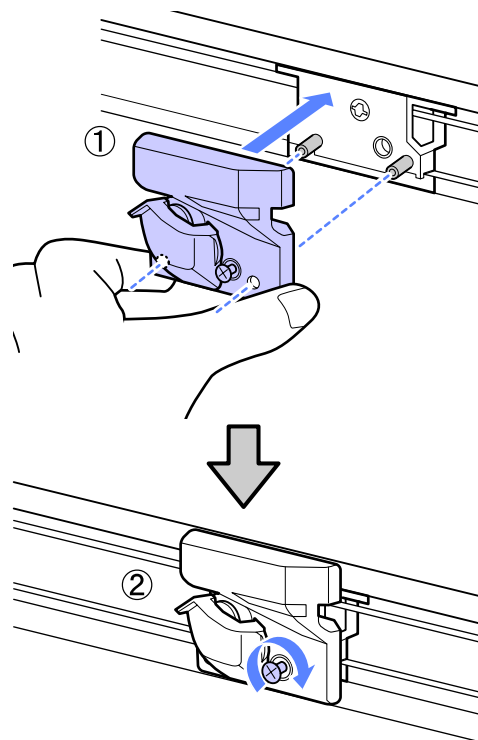**8**

Nustatę pjaustytuvo padėtį, nuspauskite OK mygtuką.

Pjaustytuvas grįš į pradinę padėtį.

Baigus **Ready** bus rodoma valdymo skydelyje.

Techninė priežiūra

Spausdintuvo valymas

Norėdami palaikyti optimalią darbinę spausdintuvo būklę, valykite jį (maždaug kas mėnesį).

Išorės valymas

- 1 Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.
- 2 Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- 3 Minkštu švariu skudurėliu atsargiai nuvalykite dulkes ar purvą.

Jei spausdintuvas yra labai nešvarus, nuvalykite jį minkšta švaria šluoste, sudrėkinta silpname valiklyje. Tuomet nušluostykite sausa minkšta šluoste.


Svarbu.

Niekada nevalykite spausdintuvo naudodami benzeną, skiediklius ar alkoholį. Juos naudojant gali pakisti spalvos ir deformuotis korpusas.

Vidaus valymas

Jei spaudiniai yra sutepti arba dėmėti, nuvalykite prispaudimo ritinėlius.

Pašalinkite ant spausdinimo plokštelės susikaupusį rašalą ir daleles, nes jie gali sutepti popierių.


Svarbu.

Nepašalinus ant spausdinimo plokštelės susikaupusių dulkių ir popieriaus dalelių gali užsikisti purkštukai arba būti sugadinta spausdinimo galvutė.

Velenėlio valymas

Norėdami išvalyti ritinėlį tiekiant paprastą popierių, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1

Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite plačiausią ritininį popierių.



„Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 26

2

Paspauskite ir laikykite  mygtuką, o tada nuspauskite ▼ mygtuką.

Popierius tiekiamas spaudžiant ▼ mygtuką. Jei popierius nebetepamas, valymas baigtas.

Baigę valymą atpjaukite popierių.



„Rankinio atpjovimo būdas“ puslapyje 29

Valymas iš vidaus

1

Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.


2

Trumpam palikite spausdintuvą.

3

Atidarykite spausdintuvo dangtį ir minkšta švaria šluoste atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir nešvarumus.

Kruopščiai nuvalykite sritį (a), kuri paveikslėlyje pažymėta mėlynai. Kad nepaskleistumėte nešvarumų, braukite iš vidaus į išorę. Jei spausdintuvas yra labai nešvarus, nuvalykite jį minkšta švaria šluoste, sudrėkinta silpname valiklyje. Tada spausdintuvo vidų nusauskite sausu, minkštu skudurėliu.

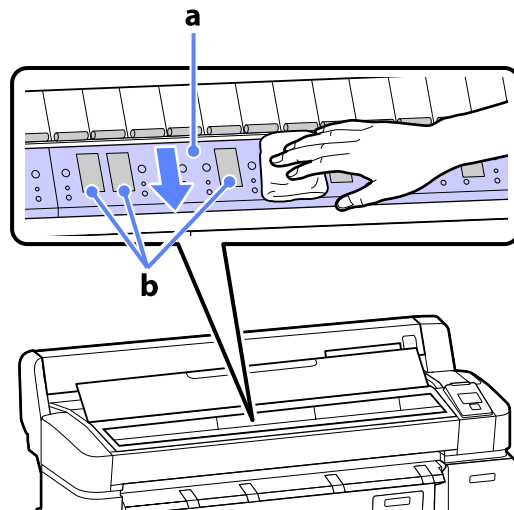

Techninė priežiūra




Svarbu.

- ❑ Būkite atsargūs, kad valydami nepalietumėte ritinio arba rašalo absorbcavimo sričių (b, pilkos); priešingu atveju spaudiniai bus sutepti.
- ❑ Saugokitės, kad nepalietumėte spausdintuve esančių rašalo vamzdelių, nes galite sugadinti spausdintuvą.

4

Jei ant spausdinimo plokštelės susikaupė popieriaus dalelių (panašių į baltą pudrą), jas išstumkite naudodami kažką panašaus į medinį smeigtuką.

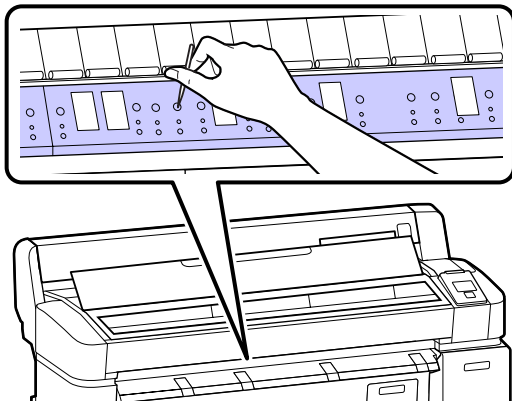

5

Kai baigsite valyti, uždarykite spausdintuvo dangtį.

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas

Jei spausdintuvas pateikia vieną iš toliau nurodytų pranešimų, vadovaukitės pateikiamais sprendimo būdais ir atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimas	Ką daryti
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recognized. Insert again or replace ink cartridge.	❑ Išimkite ir vėl įdėkite rašalo kasetę. Jei pranešimas išlieka, įstatykite naują rašalo kasetę (jokiu būdu nedėkite kasetės, sukėlusios klaidą). 🔗 „Pakeitimas“ puslapyje 127 ❑ Rašalo kasetėje gali susikaupti kondensato. Prieš įdėdami rašalo kasetę, palikite ją kambario temperatūroje bent keturioms valandoms. 🔗 „Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo“ puslapyje 19
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartridge.	
Ink Cartridge Error Please install the correct ink cartridge.	Įdėkite originalią „Epson“ kasetę, kurią galima naudoti su šiuo spausdintuvu. 🔗 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 146 🔗 „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 127
Ink Low	Liko mažai rašalo. Pasiruoškite naują rašalo kasetę. 🔗 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 146
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	Išjunkite spausdintuvą, palaukite kelias minutes ir vėl jį įjunkite. Naudokite EPSON LFP Remote Panel 2 ir pabandykite pakartotinai atlikti atnaujinimą. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.
Command Error Check driver settings.	Paspauskite  mygtuką ir išrinkite Job Cancel, kad sustabdytumėte spausdinimą. Patikrinkite, ar spausdintuvas palaiko naudojamą spausdintuvo tvarkyklę.
Reel Unit Error Check Auto Take-up Reel Unit and restart printer.	Išjunkite spausdintuvą, palaukite kelias minutes ir vėl jį įjunkite. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.
Reel Unit Error Connect Auto Take-up Reel Unit cable and restart printer.	Iš naujo prijungus kabelį, kuris jungia automatinio ritinio paėmimo bloką su spausdintuvu, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. 🔗 <i>Parengties vadovas</i> pridedamas su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku.
Auto Take-up Reel Unit is disconnected. Do you continue?	Automatinis ritinio paėmimo blokas neprijungtas. Iš naujo prijungus kabelį, kuris jungia automatinio ritinio paėmimo bloką su spausdintuvu, išrinkite No, kad išjungtumėte spausdintuvą. Vėl įjunkite spausdintuvą po trumpos pauzės. 🔗 <i>Parengties vadovas</i> pridedamas su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku. Norėdami tęsti be automatinio ritinio paėmimo bloko, pasirinkite Yes.

Problemų sprendimo priemonė

Pranešimas	Ką daryti
Take-Up Error Is anything obstructing the take-up reel sensor system?	Patikrinę automatinio ritinio paėmimo bloko jutiklį ir pašalinę kliūtis, paspauskite OK mygtuką. Jei apie automatinio ritinio paėmimo bloko šerdį esantis popierius yra laisvas, nustatykite Auto jungiklį į Off padėtį ir laikykite nuspaustą Manual paėmimo kryptimi, kad pašalintumėte laisvumą. Įsitikinę, kad popierius pritvirtintas tinkamai, grąžinkite Auto jungiklį į pradinę padėtį ir paspauskite OK mygtuką.  „Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7000 Series)“ puslapyje 42
HDD Error HDD used for another printer needs to be formatted. Continue?	Papildomus standžiuosius diskus, kurie buvo naudojami su kitais spausdintuvais, būtina suformatuoti prieš naudojant su šiuo spausdintuvu. Disko naudoti negalima, kol jis nebus suformatuotas. Norėdami suformatuoti diską, naudokite Setup meniu valdymo skydelyje.  „Setup meniu“ puslapyje 115
Storage Error Check if hard disk unit is correctly installed.	Paspauskite  mygtuką ir išrinkite Job Cancel , kad sustabdytumėte spausdinimą. Pašalinkite ir iš naujo įdėkite standųjį diską. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių. Norėdami spausdinti nepaisant standžiojo disko būsenos, spausdintuvo tvarkyklėje išrinkite Advanced (Patobulintas) skirtuką, atidarykite Settings (Nustatymai) dialogo langą Hard Disk Unit ir išrinkite Print only .
Paper Cut Error Remove uncut paper.	Paspaudę OK mygtuką, ištraukite popierių ir nupjaukite išilgai pjovimo linijos žirkėmis arba išoriniu pjaustytuvu. Sulygiuokite popierių su visomis plakatų lentos atramomis ir paspauskite OK.
Data Size Error Data size of print job is too large. Check on print job.	Papildomame standžiajame diske galima įrašyti spausdinimo darbus iki 100 GB dydžio. Jei norite spausdinti didesnius darbus, spausdintuvo tvarkyklėje išrinkite Advanced (Patobulintas) skirtuką, atidarykite Settings (Nustatymai) dialogo langą Hard Disk Unit ir pasirinkite Print only ; kitu atveju patikrinkite, ar spausdinimo darbai yra mažesni nei 100 GB.
HDD Store Error Hard disk does not have enough space. See documentation for how to delete stored print jobs.	Nepageidaujamus darbus galite ištrinti iš Remote Manager arba LFP HDD Utility.  „Papildomo standžiojo disko naudojimas“ puslapyje 57
HDD Boot Error Hard disk error. Hard disk cannot be used.	Paspauskite OK mygtuką ir išvalykite valdymo skydelyje rodomą klaidą. Norėdami spausdinti nepaisant standžiojo disko būsenos, spausdintuvo tvarkyklėje išrinkite Print Only parinkčiai Hard Disk Unit Settings . Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.
Copy Error Can not start copy with this printer setting. Refer to manual for details.	Spausdintuvą nepajėgs nustatyti įdėto popieriaus dydžio ir sukurti papildintos kopijos, jei Off pasirinkta parinkčiai Paper Size Check iš meniu Setup. On nustatykite Paper Size Check iš meniu Setup.  „Setup meniu“ puslapyje 115
Scanner Error Refer to manual for details.	☐ Atleiskite skaitytuvo transportavimo užraktą ir išjunkite, paskui vėl įjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą. ☐ Kelis kartus išjunkite ir vėl įjunkite įrenginius. Skaitytuvą galima naudoti, kai nebebus rodomas pranešimas. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.

Problemų sprendimo priemonė

Pranešimas	Ką daryti
Held Jobs Limit Held jobs queue full.	Sulaikytų darbų skaičius pasiekė 200. Paspauskite OK mygtuką ir išrinkite Resume All Jobs .  „Standžiojo disko paskirtis“ puslapyje 57
Paper Size Error Loaded paper is not supported size.	Įdėto popieriaus plotis nepalaikomas. Paspauskite OK mygtuką ir išimkite popierių. Naudojamas popierius turi būti bent 254 mm pločio. Naudokite popierių, kuris yra bent 254 mm pločio. Jei šis pranešimas rodomas, kai į spausdintuvą įdėtas popierius, kurį galima naudoti spausdintuve, jūs galėsite spausdinti, jei išrinksite Off parinkčiai Paper Size Check iš meniu Setup.  „Setup meniu“ puslapyje 115
Paper Sensor Error Loaded paper or print out has a problem. Refer to the manual for details.	Paspauskite  mygtuką ir išvalykite valdymo skydelyje rodomą klaidą. Jei ši klaida rodoma atliekant automatinį galvutės išlygiavimą, žr. šias pastabas. ☐ Ar popierius palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją? Automatinio galvutės išlygiavimo negalima pasirinkti, naudojant toliau permatomą arba spalvotą popierių, kopijavimo popierių, popierių, kuris nepalaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkcijos, arba popierių, kuris yra storesnis už 1,0 mm. Skaitykite toliau pateikiamą informaciją apie popieriaus tipus, kurie palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją.  „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė“ puslapyje 148 ☐ Ar spausdintuvą veikia šviesos šaltinis, trukdantis atlikti automatinį galvutės išlygiavimą? Apsaugokite spausdintuvą nuo tiesioginių saulės spindulių arba kito šviesos šaltinio, sukeliančio optinius trukdžius. ☐ Ar Platen Gap ir Less Head Scuffing nustatytos numatytosios reikšmės? Abiem punkтам grąžinkite numatytąsias reikšmes. ☐ Ar nėra užsikimšę kai kurie spausdinimo galvutės purkštukai? Atlikite galvutės valymą.  „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 124 Jei klaida rodoma kitais nei išvardinta atvejais, patikrinkite, ar spausdintuvas palaiko įdėtą popierių.

Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos atvejai

Klaidų pranešimai	Ką daryti
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXX	Artėja spausdintuvo dalies galiojimo laiko pabaiga. Kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių ir pasakykite techninės priežiūros užsakymo kodą. Kol nepakeičiama dalis, negalima išjungti techninės priežiūros užklauso. Jei toliau naudosite spausdintuvą, bus rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas.

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Ką daryti
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Kreipimosi dėl techninės pagalbos atvejis įvyksta, kai: ☐ Maitinimo kabelis nėra patikimai prijungtas ☐ Įvyksta klaida, kurios negalima pašalinti Kai rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, spausdintuvas automatiškai nustoja spausdinti. Išjunkite spausdintuvą, išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo ir spausdintuvo kintamosios srovės lizdą bei vėl jį prijunkite. Keletą kartų įjunkite spausdintuvą. Jei LCD skydelyje rodomas tas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, pagalbos kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių. Pasakykite, kad kreipimosi dėl techninės pagalbos kodas yra „XXXX“.

Kreipimosi dėl techninės pagalbos kodai

Žvaigždutėmis nurodyti simboliai skiriasi priklausomai nuo klaidos tipo.

Suporto klaida	11**
Popieriaus tiekimo klaida	12**
Grandinės klaida	00**, 13**, 1A**, 1F**, 20**, 3000, Dx**, Fx**
Rašalo sistemos klaida	14**, 162*, 1900
Reikia pakeisti dalį	110*, 143*
Mechaninė klaida	15**

Problemų sprendimo priemonė

Trikčių šalinimas

Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Spausdintuvas neįsijungia.

■ Ar maitinimo kabelis įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą?

Įsitikinkite, ar maitinimo kabelis yra tvirtai įkištas į spausdintuvą.

■ Ar sugedęs maitinimo lizdas?

Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas, įjungdami kitą elektrinio gaminio maitinimo kabelį.

Spausdintuvas automatiškai išsijungia.

■ Įjungta Power Off Timer?

Kad spausdintuvas nebūtų išjungtas automatiškai, pasirinkite **Off**.

☞ „Setup meniu“ puslapyje 115

Spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neįdiegta (Windows).

■ Ar spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai), Printer (Spausdintuvas), Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) aplanke?**

☐ Taip

Spausdintuvo tvarkyklė įdiegta. Žr. dalį „Spausdintuvas netinkamai prijungtas prie kompiuterio“ kitame puslapyje.

☐ Ne

Spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta. Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

■ Ar spausdintuvo prievado nuostatos atitinka spausdintuvo prijungimo prievadą?

Patikrinkite spausdintuvo prievadą.

Spustelėkite **Port (Prievadas)** skirtuką spausdintuvo dialogo lange **Properties (Ypatybės)** ir patikrinkite **Print to following port(s) (Spausdinti per šiuos prievadus)** išrinktą parinktį.

☐ USB: **USB xxx** (x žymi prievado numerį), jei naudojate USB jungtį

☐ Tinklas: teisingas IP adresas, jei naudojate tinklo ryšį

Jei nenurodyta, spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

☞ „Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas“ puslapyje 103

Spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta (Mac OS X).

■ Ar spausdintuvas įtrauktas į spausdintuvų sąrašą?

Pasirinkite **System Preferences > Print & Scan** (arba **Print & Fax**) iš „Apple“ meniu.

Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, pridėkite spausdintuvą.

Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu.

■ Ar kabelis yra tinkamai prijungtas?

Patikrinkite, ar sąsajos kabelis saugiai prijungtas prie spausdintuvo prievado ir kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, bandykite prijungti jį.

■ Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas?

Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacija atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas.

☞ „Reikalavimai sistemai“ puslapyje 157

■ Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?

USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungtį spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Priklausomai nuo naudojamo šakotuvo, spausdintuvas gali pradėti nestabiliai veikti. Tokiu atveju USB kabelį junkite tiesiai į kompiuterio USB lizdą.

Problemų sprendimo priemonė

- **Ar USB šakotuvai tinkamai atpažinti?**
Įsitikinkite, ar kompiuteris tinkamai atpažino USB šakotuvą. Jei kompiuteris tinkamai atpažina USB šakotuvą, atjunkite visus USB šakotuvus nuo kompiuterio ir prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB lizdo. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.

Negalite spausdinti tinklo aplinkoje.

- **Ar tinklo nuostatos teisingos?**
Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.

- **USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.**
Jei galite spausdinti per USB, problemos ieškokite tinklo nuostatose. Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos dokumentaciją. Jei negalite spausdinti per USB, žr. atitinkamą šio vartotojo vadovo skyrį.

Įvyko spausdintuvo klaida.

- **Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą pranešimą.**
 „Valdymo skydelis“ puslapyje 12
 „Ką daryti, kai rodomas pranešimas“ puslapyje 133

Spausdintuvą nustoja spausdinti.

- **Ar spausdinimo eilės būseną yra Pausė (Pauzė)? (Windows)**
Jei sustabdysite spausdinimą arba spausdintuvą nustos spausdinti dėl klaidos, bus nustatyta spausdinimo eilės būseną **Pausė (Pauzė)**. Esant šiai būsenai spausdinti negalite.
Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą aplankė **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printer (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**; jei spausdinimas pristabdytas, atidarykite **Printer (Spausdintuvai)** meniu ir panaikinkite **Pausė (Pauzė)** žymėjimą.

- **Ar spausdintuvo būseną nurodo Printing Paused (Mac OS X)?**

Atidarykite spausdintuvo būsenos dialogo langą ir patikrinkite, ar spausdinimas yra pristabdytas.

(1) Pasirinkite **System Preferences > Print & Scan** (arba **Print & Fax**) > **Open Print Queue** iš meniu **Apple**.

(2) Dukart spustelėkite spausdintuvo, kuris yra **Paused** būsenos, piktogramą.

(3) Spustelėkite **Resume Printer**.

Jūsų problema čia nenurodyta.

- **Nuspręskite, ar problemą sukėlė spausdintuvo tvarkyklė ar programa. (Windows)**

Atlikite bandomąjį spausdinimą, naudodami spausdintuvo tvarkyklę, kad patikrintumėte, ar sąsaja tarp kompiuterio ir spausdintuvo yra tinkama ir ar spausdintuvo tvarkyklės nuostatos tinkamos.

(1) Įsitikinkite, ar spausdintuvą yra įjungtas ir parengties būsenos bei įdėkite A4 ar didesnio formato popierių.

(2) Atidarykite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printer (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)** aplanką.

(3) Dešiniu pelės klavišu spustelėkite reikiamo spausdintuvo piktogramą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

(4) **Properties (Ypatybės)** dialogo lange pasirinkite **General (Bendra)** skirtuką ir spustelėkite **Print Test Page (Spausdinti bandomąjį puslapį)**.

Po kurio laiko spausdintuvą pradės spausdinti bandomąjį puslapį.

☐ Jei bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, sąsaja tarp spausdintuvo ir kompiuterio yra tinkama. Pereikite prie kito skyriaus.

☐ Jei bandomasis puslapis išspausdintas netinkamai, dar kartą patikrinkite anksčiau nurodytus elementus.

 „Negalite spausdinti (nes spausdintuvą neveikia)“ puslapyje 137

Bandomajame puslapyje nurodyta spausdintuvo versija yra Windows vidinės tvarkyklės versija. Ji skiriasi nuo jūsų įdiegtos „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės versijos.

Problemų sprendimo priemonė

Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta

Spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama.

- **Patikrinkite spausdintuvo veikimą**
Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Kadangi išspausdinti purkštukų patikrinimo raštą galima neprijungus prie kompiuterio, galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir spausdinimo būseną. ➡ „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 122
Jei purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai, žr. kitą dalį.

- **Ar valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas Motor Self Adjustment?**
Spausdintuvas reguliuoja vidinį variklį. Palaukite neišjungdami spausdintuvo.

Purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai.

- **Atlikite galvutės valymą.**
Purkštukai gali būti užsikimšę. Atlikę galvutės valymą, dar kartą išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.
➡ „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

- **Ar spausdintuvas buvo ilgą laiką paliktas nenaudojamas?**
Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkštukai galėjo išdžiūti ir užsikimšti.

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs.

- **Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?**
Jei purkštukai užsikimšę, kai kurie iš jų neišpurškia rašalo ir spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.
➡ „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 122

- **Ar atlikote operaciją Head Alignment?**
Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei vertikalios linijos yra nesulygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, atlikite operaciją Head Alignment.
➡ „Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125

- **Ar naudojate originalią Epson rašalo kasetę?**
Kuriant šį spausdintuvą numatyta, kad bus naudojamos „Epson“ rašalo kasetės. Jei naudosite ne „Epson“ rašalo kasetes, spaudiniai gali susitepti arba išspausdinto vaizdo spalvos gali pakisti, nes likusio rašalo kiekis nebus tinkamai aptinkamas. Naudokite tinkamas rašalo kasetes.

- **Ar naudojate seną rašalo kasetę?**
Naudojant seną rašalo kasetę, spausdinimo kokybė pablogėja. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Rekomenduojame sunaudoti rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės (per metus po įdėjimo į spausdintuvą).

- **Ar purtėte rašalo kasetes?**
Šio spausdintuvo rašalo kasetėse naudojamas pigmentinis rašalas. Stipriai papurtykite rašalo kasetes prieš dėdami į spausdintuvą.
Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, taip pat rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes kartą per tris mėnesius.
➡ „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 127

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar Media Type (Laikmenos tipas) nuostatos yra teisingos?

Spausdinimo kokybė pablogėja, jei **Media Type (Laikmenos tipas)** pasirinkta nuostata Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) ekrane (Windows) arba „Spausdinti“ ekrane (Mac OS X) priskirta nuostata spausdintuvo tvarkyklėje nesutampa su į spausdintuvą įdėtu popieriumi. Patikrinkite, ar spausdinimo medžiagos tipo nuostata atitinka į spausdintuvą įdėtą popierių.

■ Ar pasirinkote žemą spausdinimo kokybę (pvz., Speed (Greitis))?

Jei **Print Quality (Spausdinimo kokybė) > Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** nustatymams parinktims pirmumas suteikiamas greičiui, spausdinimo kokybė nukentės dėl spausdinimo greičio. Norėdami pagerinti spausdinimo kokybę, pasirinkite tokias **Resolution** parinktis, kurios pirmenybę teikia kokybei.

■ Ar įjungtas spalvų tvarkymas?

Įjunkite spalvų tvarkymą.

 „Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 89

■ Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane?

Kadangi monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, spausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.

■ Ar spausdinimo metu atidarėte spausdintuvo dangtį?

Jei spausdinimo metu atidaromas spausdintuvo dangtis, spausdinimo galvutė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite spausdintuvo dangčio spausdinimo metu.

■ Ar Ink Low rodoma valdymo skydelyje?

Jei liko mažai rašalo, spausdinimo kokybė gali pablogėti. Rekomenduojame pakeisti rašalo kasetę nauja. Jei pakeitę rašalo kasetę pastebėjote spalvų skirtumą, pabandykite kelis kartus atlikti galvutės valymą.

Spalvos nėra visiškai tokios pačios, kaip kitame spausdintuve.

■ Spalvos skiriasi priklausomai nuo kiekvieno tipo spausdintuvų charakteristikų.

Kadangi rašalai, spausdintuvų tvarkyklės ir jų profiliai kuriami konkrečiam spausdintuvo modeliui, todėl skirtingo modelio spausdintuvu spausdinamos spalvos nėra visiškai tokios pačios.

Galite gauti panašias spalvas, spausdintuvo tvarkyklėje nustatę tą patį spalvų koregavimo metodą ar gamos nuostatas.

 „Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 89

Norėdami tiksliai sulygtinti spalvas, naudokite spalvų matavimo įrenginį ir atlikite spalvų tvarkymą.

Spaudinys netinkamai išdėstytas popieriuje.

■ Ar nurodėte spausdinimo sritį?

Patikrinkite spausdinimo sritį programos ir spausdintuvo nuostatose.

■ Ar Paper Size (Popier. dydis) nustatyta tinkama parinktis?

Jei spausdintuvo tvarkyklėje **Paper Size (Popier. dydis)** nustatyta parinktis neatitinka spausdintuve įdėto popieriaus, spaudinys gali būti netinkamoje padėtyje arba dalis duomenų bus atspausdinta už popieriaus kraštų. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.

■ Ar popierius kreivas?

Jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Media Skew Check** iš meniu Setup, spausdinimas bus tęsiamas, net jei popierius yra įdėtas kreivai, o dalis duomenų spausdinama už popieriaus kraštų. **On** nustatykite **Media Skew Check** iš meniu Setup.

 „Setup meniu“ puslapyje 115

■ Ar spausdinami duomenys telpa popieriaus plotyje?

Nors įprastomis sąlygomis spausdinimas sustabdomas, kai spausdinamas vaizdas yra platesnis už popierių, jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup, spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus kraštų. **On** nustatykite **Paper Size Check** iš meniu Setup.

 „Setup meniu“ puslapyje 115

Problemų sprendimo priemonė

- **Ar ritininio popieriaus paraštės nustatytos kaip 15 mm ar 35 mm?**
Jei **Roll Paper Margin** pasirinkta reikšmė iš Setup meniu yra platesnė už programoje nustatytas paraštes, prioritetą bus suteikiamas **Roll Paper Margin** nustatytai reikšmei. Pavyzdžiui, spausdintuvo Setup meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštes lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

➞ „Spausdinimo sritis“ puslapyje 53

Vertikalios linijos yra nesulygiuotos.

- **Ar spausdinimo galvutė neišlygiuota? (naudojant dvikryptį spausdinimą)**
Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei vertikalios linijos yra nesulygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, atlikite operaciją Head Alignment.

➞ „Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)“ puslapyje 125

Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas.

- **Ar popierius per storas arba per plonas?**
Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu. Jei naudojate kitų gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

- **Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas?**
Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visuo- met naudokite naują popierių.

- **Ar popierius banguotas arba palaidas?**
Atpjauti lapai darosi banguoti ar palaidi dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvą gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Prieš dėdami į spausdintuvą, popierių išlyginkite arba naudokite naują popierių.

- **Ar spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių?**
Jei popieriaus paviršius yra subraižytas, išrinkite **Platen Gap** parinkčiai **Wide** arba **Wider** iš meniu Paper.

➞ „Paper meniu“ puslapyje 112

- **Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą?**

Nustatykite **Top35mm/Bottom15mm** parinkčiai **Roll Paper Margin** iš meniu Setup.

➞ „Setup meniu“ puslapyje 115

- **Padidinkite apatinę paraštę**

Priklausomai nuo popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas apatinis popieriaus kraštas. Tokiu atveju geriausia kurti duomenis su didesne apatine parašte.

- **Ar reikia išvalyti spausdintuvo vidų?**

Reikia valyti ritinius. Nuvalykite ritinius tiekdami ir išstumdami popierių.

➞ „Vidaus valymas“ puslapyje 131

Popierius sulamdytas.

- **Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?**

Ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgnis: nuo 40 iki 60 %). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

- **Ar naudodami ne ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą sukonfigūravote popieriaus nuostatas?**

Naudodami ne ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą, prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus charakteristikas (pasirinktinį popierių).

➞ „Prieš spausdinant ne ant „Epson“ spausdinimo medžiagų“ puslapyje 155

Galinė spausdinamo popieriaus pusė yra sutepta.

- **Nustatykite On parinkčiai Paper Size Check iš meniu.**

Nors įprastai spausdinimas sustabdomas, kai spausdinamas vaizdas yra platesnis už popierių, jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup, spausdintuvą gal spausdinti už popieriaus kraštų. To galima išvengti pasirinkus **On** parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup.

➞ „Setup meniu“ puslapyje 115

Problemų sprendimo priemonė

- **Ar rašalas išdžiūvo spausdintame paviršiuje?**
Priklausomai nuo spausdinimo tankio ar spausdinimo medžiagos tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžiū. Nedėkite popieriaus į krūvą, kol išspausdintas paviršius neišdžiūvo.

Taip pat jei spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Paper Configuration** nustatysite nuostatą **Drying Time per Page**, galite sustabdyti operacijas po spausdinimo (popieriaus išmetimą ir atplovimą) ir palaukti, kol rašalas išdžiū. Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

☞ „Vidaus valymas“ puslapyje 131

- **Ar pakeitėte padidinimo kiekį?**
Pakoreguokite padidinimo kiekį spausdinimui be paraščių. Jei nustatysite padidinimo parinktį **Min (Min.)**, gali atsirasti paraštės.

☞ „Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 71

- **Ar popierius saugomas teisingai?**
Netinkamai saugomas popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl net ir nustačius spausdinimą be paraščių atsirastų paraštės. Išsamesnės informacijos apie laikymo būdą rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

Išpurškiama per daug rašalo.

- **Ar Media Type (Laikmenos tipas) nuostatos yra teisingos?**
Įsitikinkite, ar spausdintuvo tvarkyklės **Media Type (Laikmenos tipas)** nuostatos atitinka naudojamą popierių. Išpurškiamas rašalo kiekis kontroliuojamas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Jei nuostatos neatitinka įdėto popieriaus, gali būti išpurškiama per daug rašalo.

- **Ar teisinga nuostata Color Density?**
Sumažinkite rašalo tankį spausdintuvo tvarkyklės lange **Paper Configuration**. Spausdintuvas gali išpurkšti per daug rašalo kai kurių tipų popieriui. Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

- **Ar spausdinate ant kopijavimo popieriaus?**
Jei naudojama per daug rašalo, kai spausdinama **B&W** ant kopijavimo popieriaus, geresnių rezultatų pasieksite pasirinkę mažesnį spausdinimo tankį **Paper Configuration** dialogo lange arba pasirinkę **Tracing Paper <Low Duty>** parinkčiai **Media Type (Laikmenos tipas)**.

Spausdinant be paraščių lieka paraštės.

- **Ar teisingos spausdinamų duomenų nuostatos taikomojoje programoje?**
Įsitikinkite, ar popieriaus nuostatos programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje yra teisingos.

☞ „Spausdinimas be paraščių“ puslapyje 71

- **Ar popieriaus nuostatos teisingos?**
Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių.

- **Ar naudojate popierių, kuris palaiko spausdinimą be paraščių?**
Spausdinimui be paraščių neskirtas popierius spausdinant gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl paraštės liks net ir nustačius spausdinimą be paraščių. Rekomenduojame naudoti spausdinimui be paraščių skirtą popierių.

- **Bandykite sureguliuoti pjaustytuvą.**
Jei spausdinant be paraščių ant ritininio popieriaus lieka paraštės viršuje ir apačioje, bandykite atlikti operaciją **Adjust Cut Position**. Tai gali sumažinti paraštes.

☞ „Maintenance meniu“ puslapyje 114

Tiekimo ar išėmimo problemos

Nepavyksta tiekti arba išimti popieriaus.

- **Ar popierius yra tinkamai įdėtas?**
Apie tinkamą popieriaus įdėjimą žr. šiuose skyriuose.

☞ „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

☞ „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 32

☞ „Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 34

Jei popierius įdėtas tinkamai, patikrinkite naudojamo popieriaus būseną.

- **Ar popierius įdėtas tinkama kryptimi?**
Atpjautus lapus įdėkite vertikaliai. Jei juos įdėsite netinkama kryptimi, popierius bus neatpažintas ir įvyks klaida.

☞ „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 32

Problemų sprendimo priemonė

- **Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas?**
Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visuo-
met naudokite naują popierių.

- **Ar popierius drėgnas?**
Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios
Epson spausdinimo medžiagos turėtų būti palieka-
mos krepšyje iki tol, kol jas planuojate naudoti. Jei
popierius ilgą laiką paliekamas išimtas, jis susisuka ir
sudrėksta, todėl nėra tinkamai tiekiamas.

- **Ar popierius banguotas arba palaidas?**
Atpjauti lapai darosi banguoti ar palaidi dėl tempera-
tūros arba drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvus ga-
li tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Prieš dė-
dami į spausdintuvą, popierių išlyginkite arba naudo-
kite naują popierių.

- **Ar popierius per storas arba per plonas?**
Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra su-
derinamas su šiuo spausdintuvu. Jei naudojate kitų
gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, infor-
macijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinka-
mas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pri-
dėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekė-
jo arba RIP kūrėjo.

- **Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?**
Ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia
naudoti įprastoje kambario temperatūroje (tempera-
tūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgnis: nuo 40 iki 60 %).

- **Ar popierius įstrigęs spausdintuve?**
Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, ar
spausdintuve nėra įstrigusio popieriaus ar pašalinių
daiktų. Jei popierius įstrigęs, žr. „Popieriaus strigtis“
toliau ir ištraukite įstrigusį popierių.

- **Ar popierius yra per stipriai įtraukiamas?**
Jei ir toliau kils popieriaus išleidimo problemų, pa-
bandykite sumažinti popieriaus įtraukimą (įtrauki-
mo, kuris laiko popierių tiekimo kelyje, stiprumą). ➔ „Paper menu“ puslapyje 112


Popierius nesirenka popieriaus skyriuje arba yra suglamžytas ar sulankstytas, kai naudojamas popieriaus skyrius.

- **Ar spausdinimo darbui reikia daug rašalo; ar darbo vietoje ne per didelė drėgmė?**
Priklausomai nuo darbo ir darbo aplinkos, popierius
gali nesirinkti popieriaus skyriuje. Imkitės nurodytų
veiksmy.
- ❑ Popierius nesirenka popieriaus skyriuje:
rankomis švelniai įspauskite popierių į
popieriaus skyrių, kai jis bus išstumiamas iš
spausdintuvo.
- ❑ Popierius susilanksto po automatinio
nupjovimo: pasirinkite rankinį pjovimą ir
nupjautą popierių suimkite abiem rankomis.
- ❑ Popierius susiglamžo ir nesirenka tinkamai
popieriaus skyriuje: uždarykite popieriaus
skyrių ir tęskite spausdinimą. Prieš
išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam
popieriui pasiekiant grindis, suimkite popierių
abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus
kreiptuvų ir lengvai prilaikykite popierių, kol
baigsis spausdinimas.

Ritinio popieriaus strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos
veiksnius:


- 1 Išjunkite spausdintuvą.
- 2 Įjunkite spausdintuvą.
Po pauzės ekrane atsiras **Open printer cover
and remove jammed Paper** pranešimas.
- 3 Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patraukite
spausdinimo galvutę nuo įstrigusio popieriaus.

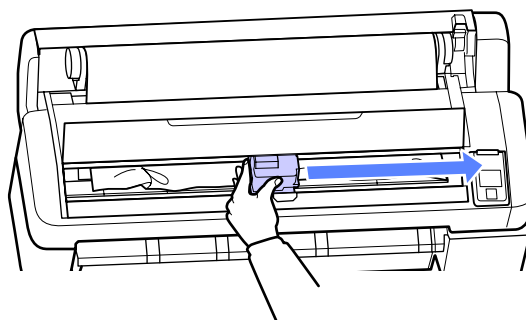

Problemų sprendimo priemonė

4 Ištraukite suplėšytas ar suglamžytas popieriaus dalis ir nupjaukite žirkklėmis arba išoriniu pjaustytuvu.

5 Išimkite popierių per popieriaus tiekimo arba išstūmimo angą.

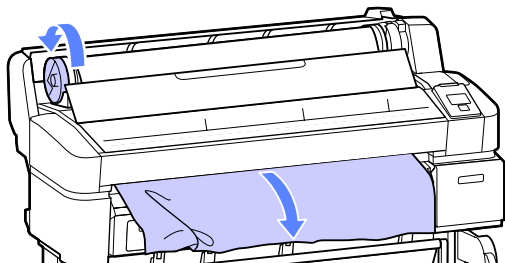

6 Ištraukę popierių, uždarykite spausdintuvo dangtelį ir paspauskite **OK** mygtuką. Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 26

Atpjautų lapų strigtis


Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:

1 Išjunkite spausdintuvą.


2 Įjunkite spausdintuvą.

Po pauzės ekrane atsiras **Open printer cover and remove jammed Paper** pranešimas.

3 Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patraukite spausdinimo galvutę nuo įstrigusio popieriaus.

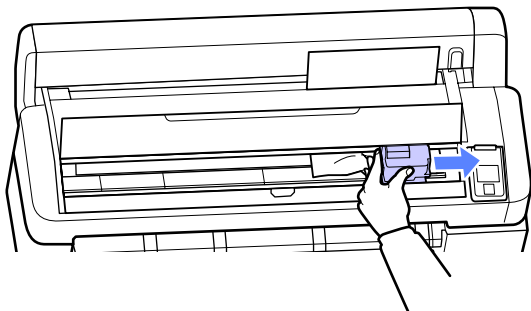

4 Išimkite įstrigusį popierių.

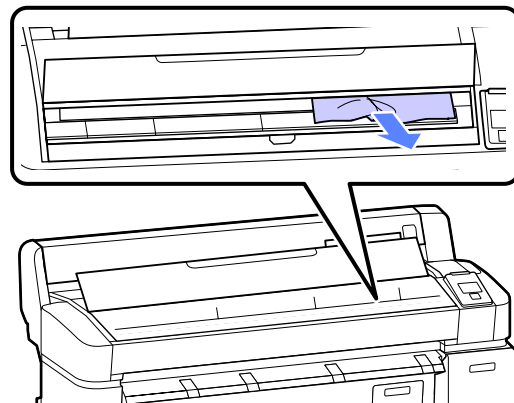

5 Ištraukę popierių, uždarykite spausdintuvo dangtelį ir paspauskite **OK** mygtuką. Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

 „Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 32

Kita

Valdymo skydelio ekranas pastoviai išsijungia.

■ Ar spausdintuvas veikia miego režimu?

Įprastą veikimą atkurti galima paspaudus bet kurį valdymo skydelio mygtuką ir suaktyvinus ekraną, tuomet atlikus veiksmą su aparatine įranga, pvz., atidarius spausdintuvo dangtelį arba nusiuntus darbą į spausdintuvą. Laukimo laiką, po kurio spausdintuvas persijungia į miego režimą, galima nustatyti Setup meniu.

 „Setup meniu“ puslapyje 115

Spalvotas rašalas greitai išsekvojamas net ir spausdinant juodos spalvos režimu ar spausdinant nespalvotus duomenis.

■ Spalvotas rašalas naudojamas galvutės valymo proceso metu.

Jei atliekant **Head Cleaning** ar **Power Cleaning** yra pasirinkti visi purkštukai, bus naudojamos visos rašalų spalvos. (Tai vyksta net ir spausdinant nespalvotai.)

 „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 123

Problemų sprendimo priemonė

Popierius nelygiai atpjaunamas.

- **Pakeiskite pjaustytuvą.**
Jei popierius nelygiai atpjaunamas, pakeiskite pjaustytuvą.
 „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 129

Spausdintuvo viduje matyti šviesa.

- **Tai nėra triktis.**
Šviesą skleidžia lempuotė spausdintuvo viduje.

Prarastas administratoriaus slaptažodis.

- Pamiršus administratoriaus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.

Ijungus spausdintuvą pradedama galvutės valymo procedūra.

- Kai spausdintuvą įjungsite ilgai nenaudoję, jis gali automatiškai pradėti galvutės valymo procedūrą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.
Galvutės valymas bus baigtas po apytikriai 10–15 minučių.

Priedas

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokią papildomą įrangą ir eksploatacines medžiagas. (2012 m. gegužės mėn. informacija)

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

Rašalo kasetės

SC-T7000/SC-T7070/SC-T5000/SC-T5070/SC-T3000/SC-T3070				Paaiškinimas
Color	Talpa			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto juoda)	T6941	T6931	T6921	„Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson“ garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.  „Rašalo kasečių pakeitimas“ puslapyje 127
Cyan (Žydra)	T6942	T6932	T6922	
Magenta (Purpurinė)	T6943	T6933	T6923	
Yellow (Geltona)	T6944	T6934	T6924	
Matte Black (Matinė juoda)	T6945	T6935	T6925	
SC-T7080/SC-T5080/SC-T3080				
Color	Talpa			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto juoda)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Žydra)	T7082	T7072	T7062	
Magenta (Purpurinė)	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Geltona)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Matinė juoda)	T7085	T7075	T7065	

Kita

Gaminio pavadinimas	Produkto numeris	Paaiškinimas
„Epson“ specialios laikmenos	 „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė	puslapyje 148

Priedas

Gaminio pavadinimas	Produkto numeris	Paaiškinimas
Maintenance Box (Priežiūros dėžutė)	T6193	Pakeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutę) skirtą Maintenance Box (Priežiūros dėžutę), nes baigiasi jo galiojimo laikas.  „Priežiūros dėžutė pakeitimas“ puslapyje 128
Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjaustytuvo atsarginė geležtė)	S902006	Informacijos apie pjaustytuvo pakeitimą žr. nurodytame skyriuje.  „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 129
Roll Adapter (Ritininis adapteris)	C12C811381	Toks pat kaip ir prie spausdintuvo pridedamas ritinio adapteris.
Roll Paper Belt (Ritininio popieriaus diržas)	C12C890121	Šis laikiklis laiko ritininį popierių ir neleidžia jam išsivynioti išėmus iš spausdintuvo.  „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 30
Hard Disk Unit (Standžiojo disko įrenginys)	C12C843911	Naudokite  „Papildomo standžiojo disko naudojimas“ puslapyje 57
Auto Take-up Reel Unit (Automatinio priėmimo ritės įrenginys)	C12C815321	SC-T7000 Series. Negalima naudoti su SC-T5000 Series arba SC-T3000 Series. Būtinai naudokite su automatinio ritinio paėmimo bloko tvirtinimo priedu. Automatinio ritinio paėmimo bloko negalima jungti prie spausdintuvo be tvirtinimo priedo. Daugiau informacijos apie įdiegimą ieškokite su automatinio ritinio paėmimo bloku pateikiamoje dokumentacijoje. Naudokite  „Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7000 Series)“ puslapyje 42
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Automatinio priėmimo ritės įrenginio priedas)	C12C815411	SC-T7000 Series. Negalima naudoti su SC-T5000 Series arba SC-T3000 Series. Šis punktas būtinas, kai diegiamas automatinio ritinio paėmimo blokas.
Stand(24") (Stovas (24"))	C12C844131	SC-T3000 Series. Žr. <i>Parengties vadove</i> pateiktas surinkimo instrukcijas.

Priedas

Palaikoma spausdinimo medžiaga

Jei norite gauti aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, rekomenduojame naudoti šias „Epson“ ypatingąsias spausdinimo medžiagas.

Pastaba:

Jei spausdinate ne ant „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų ar naudojate taškinės grafikos apdorojimo (RIP) programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

Elementų aprašai

Pavadinimas: nurodo spausdinimo medžiagos pavadinimą.

Dydis: nurodo atpjautų lapų formatą arba ritininio popieriaus plotį.

Storis: nurodo spausdinimo medžiagos storį.

Be paraščių: nurodo, ar galimas spausdinimas be paraščių.

Paėmimas: nurodo paėmimo krypties galimybę naudojant papildomą automatinio ritinio paėmimo bloką: F reiškia Forward, o B reiškia Backward.

Padidinta: nurodo Enlarged Copy galimybę, kai skaitytuvas jungiamas prie spausdintuvo.

Head Alignment: nurodo automatinio Head Alignment su Auto(Bi-D) ar Auto(Uni-D) parinktimi galimybę.

ICC profilis: nurodo spausdinimo medžiagos ICC profilį. Profilio failo pavadinimas naudojamas kaip profilio pavadinimas spausdintuvo tvarkyklėje ar taikomojoje programoje.

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė

Ritininis popierius

Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250)), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Glossy Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Priedas

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (250)), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi-mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi-mas	ICC profilis
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius (260)), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi-mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi-mas	ICC profilis
			F	B			
254 mm/10"	0,27 mm	✓	—	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc
300 mm/11,8"							
406 mm/16"							
508 mm/20"		—					
610 mm/24"		✓	✓	✓			
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius (260)), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi-mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi-mas	ICC profilis
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Priedas

Photo Paper Gloss 250 (Blizgus nuotraukų popierius 250), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Photo Paper Gloss 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (170)), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Beparaščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
420 mm (A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Glossy Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (170)), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Beparaščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
420 mm (A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Premium Semigloss Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

Priedas

Enhanced Synthetic Paper (Pagerintas sintetinis popierius), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
610 mm/24"	0,13 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Enhanced Synthetic Pa- per.icc
1118 mm/44"*1							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

*2 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
610 mm/24"	0,18 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc
1118 mm/44"*1							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

*2 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Doubleweight Matte Paper (Itin sunkus matinis popierius), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
610 mm/24"	0,21 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Doubleweight Matte Pa- per.icc
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

*3 Naudokite įtempiklį, komplekte pateikiamą su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku.

Priedas

Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius), 3 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓ *3	✓	—	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Enhanced and Archival Matte Paper.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

*3 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius), 2 colių šerdis

Matmenys	Storis	Be paraščių	Paėmi- mas		Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
			F	B			
432 mm/17"	0,15 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Se- ries Singleweight Matte Pa- per.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series nepalaikoma

*3 Naudokite įtempiklį, komplekte pateikiamą su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku.

Atpjauti lapai

Ant atpjautų lapų galima spausdinti tik be kairės ir dešinės pusės paraščių.

Pavadinimas	Matmenys	Storis	Be paraščių	Padidinta	Galvučių išlygiavi- mas	ICC profilis
Aukščiausios koky- bės blizgus fotogra- finis popierius	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7 000_Series Pre- mium Glossy Pho- to Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			

Priedas

Pavadinimas	Matmenys	Storis	Be paraščių	Padidinta	Galvučių išlygiavimas	ICC profilis
Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius)	Super B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Archyvinis matinis popierius/Pagerintas matinis popierius)	Super A3/B	0,26 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams	Super A3/B	0,12 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Enhanced Matte Posterboard (Pagerinta matinių plakatų lenta)	610 × 762 mm (24" × 30")	1,30 mm	—	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc
	762 × 1016 mm (30" × 40") *1					

*1 SC-T3000 Series nepalaikoma

*2 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Priedas

Prekyboje esančio tinkamo naudoti popieriaus formatas

Šis spausdintuvas palaiko toliau nurodytos specifikacijos ne „Epson“ spausdinimo medžiagą.


Svarbu.

- ❑ Nenaudokite susiraukšlėjusio, nutrinto, suplėšyto ar nešvaraus popieriaus.
- ❑ Nors į spausdintuvą galima įdėti ir tiekti kitų įmonių pagamintą paprastą ir perdirbtą popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau „Epson“ negali garantuoti spausdinimo kokybės.
- ❑ Nors į spausdintuvą galima dėti kitų įmonių pagamintą kitų tipų popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau „Epson“ negali garantuoti popieriaus tiekimo ir spausdinimo kokybės.

Ritininis popierius

Spausdinimo medžiagos tipas	Paprastas ir perdirbtas popierius
Popieriaus šerdis vidinis skersmuo	2 ir 3 coliai
Ritininio popieriaus išorinis skersmuo	150 mm ar mažiau
Plotis	SC-T7000 Series 254 mm (10 colių)–1118 mm (44 colių) SC-T5000 Series 254 mm (10 colių)–914 mm (36 colių) SC-T3000 Series 254 mm (10 colių)–610 mm (24 colių)
Popieriaus storis	nuo 0,08 iki 0,5 mm

Galimas plotis spausdinimui be paraščių	254 mm / 10 colių 300 mm / 11,8 colių Išskirtinis A3 / B / 329 mm 406 mm/16 colių 17 colių B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 colių 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 colių 1030 mm 1118 mm/44 colių
---	--

Atpjauti lapai

Spausdinimo medžiagos tipas	Paprastas ir perdirbtas popierius
Plotis	SC-T7000 Series 210 mm (A4)–1118 mm (44 colių) SC-T5000 Series 210 mm (A4)–914 mm (36 colių) SC-T3000 Series 210 mm (A4)–610 mm (24 colių)
Ilgis	nuo 279,4 iki 1580 mm
Popieriaus storis	nuo 0,08 iki 0,8 mm
Galimas plotis spausdinimui be paraščių	254 mm/10 colių 300 mm/11,8 colių Išskirtinis A3 / B / 329 mm 406 mm/16 colių 17 colių B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 colių 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 colių 1030 mm 1118 mm/44 colių

Priedas

Prieš spausdinant ne ant „Epson“ spausdinimo medžiagų

Jei naudosite ne „Epson“ spausdinimo medžiagą (pasirinktinių popierių), prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus parametrus, atsižvelgdami į jo charakteristiką. Nuostatos pasirenkamos taip.

- ❑ Pasirinkite **Custom Paper Setting** spausdintuvo meniu Paper.

 „Paper meniu“ puslapyje 112

- ❑ Išsaugokite pasirinktinio popieriaus nuostatas spausdintuve naudodami EPSON LFP Remote Panel 2.
- ❑ Išsaugokite pasirinktinio popieriaus nuostatas, sukurtas spausdintuvo tvarkyklėje kompiuteryje (Windows).

Išsaugokite nuostatas naudodami **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)** parinktį skirtuke **Advanced (Patobulintas)**.

 „Medžiagos tipų pridėjimas“ puslapyje 99

Jei pasirinktiniai spausdinimo medžiagos tipai pasirinkti spausdintuve ir spausdintuvo tvarkykles meniu **Media Type (Laikmenos tipas)**, prioritetas suteikiamas spausdintuvo tvarkyklės nuostatoms.

- ❑ Nuostatų reguliavimas spausdintuvo tvarkyklėje (Mac OS X)

Ekране **Advanced (Patobulintas)** atidarykite **Paper Configuration** dialogo langą ir sureguliuokite reikiamas nuostatas.

Išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Išsamias vartotojo priskiriamas spausdinimo medžiagos nuostatas išrinkite naudodami **Custom Paper Setting** parinktį spausdintuvo meniu Paper.

Pastaba:

- ❑ Prieš nustatydami pasirinktinį popierių, būtinai patikrinkite popieriaus charakteristikas, pvz., popieriaus įtempimą, rašalo fiksavimą arba popieriaus storį. Jų ieškokite popieriaus dokumentacijoje arba teiraukitės vietinio tiekėjo.
- ❑ Prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį, išbandykite spausdinimo naudojant šį spausdintuvą kokybę.
- ❑ Jei pasirinktiname popieriuje išspausdintų vaizdų spalvos yra netolygios, naudokite vienakryptį spausdinimą. Vienakrypčiam spausdinimui išrinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) > Print Quality (Spausdinimo kokybė) (Windows)** arba **Mode (Mac OS X) > Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** ir panaikinkite **High Speed** žymėjimą.






Priedas

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo




Jei ketinate perkelti ar transportuoti spausdintuvą, atlikite toliau nurodytas operacijas.

Keldami spausdintuvą rankas laikykite, kaip parodyta.

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

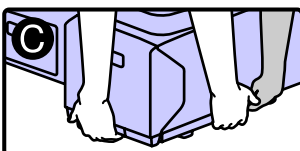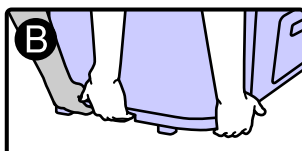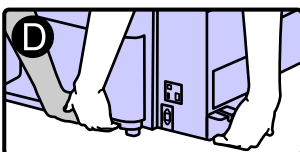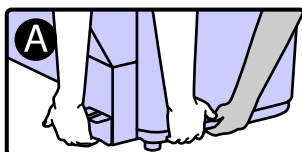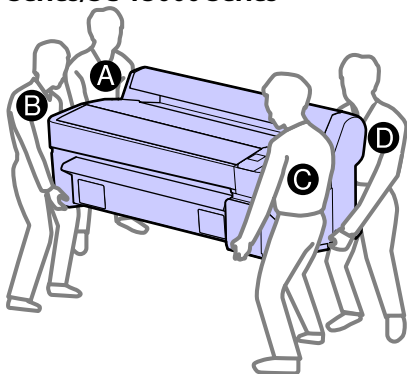

SC-T3000 Series

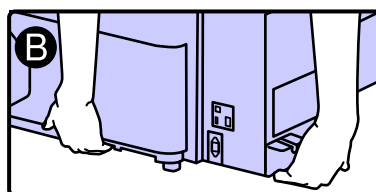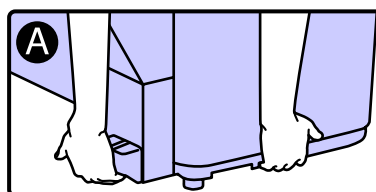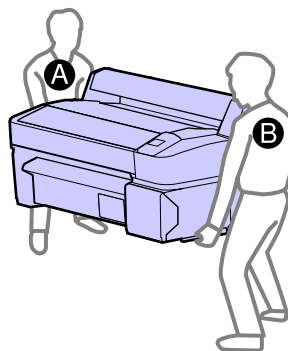

Svarbu.

- ❑ Laikykite tik nurodytoje vietoje, nes priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą.
- ❑ Spausdintuvą perkelkite ir transportuokite su įdėtomis rašalo kasetėmis. Neišimkite rašalo kasečių, nes priešingu atveju purkštukai gali užsikimšti ir negalėsite spausdinti arba gali ištekti rašalas.

Prieš perkeliant arba transportuojant

Prieš perkeldami ar transportuodami spausdintuvą, iš anksto atlikite šiuos parengiamuosius veiksmus.

- ❑ Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite visus kabelius.
- ❑ Išimkite visą popierių.
- ❑ Jei įdėti, išimkite visus papildomus komponentus. (Keliant SC-T3000 serijos spausdintuvus, papildomą stovą (24") reikia palikti vietoje.)

Priedas

Pastabos dėl transportavimo

Kai transportuojate spausdintuvą, supakuokite jį, naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukrėtimų ir vibracijų.

Po perkėlimo arba transportavimo

Po perkėlimo arba transportavimo, prieš naudodami, patikrinkite, ar spausdinimo galvutė nėra užsikimšusi.

 „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 122

Reikalavimai sistemai

Kad galėtumėte įdiegti ir naudoti šio spausdintuvo programinę įrangą, turi būti tenkinami nurodyti reikalavimai sistemai.

„Windows“

Operacinė sistema	Windows XP / Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64
Centrinis procesorius	„Core 2 Duo“ 3,05 GHz arba spartesnis
Atmintis	1 GB arba daugiau
Laisva vieta standžiajame diske	32 GB arba daugiau
Sąsaja	Didelės spartos USB prievadas, suderinamas su USB 2.0 specifikacija. Ethernetas 10BASE-T, 100BASE-TX/1000BASE-T*
Ekrano skyra	SVGA (800 × 600) ar didesnė skyra

* Naudokite ekranuotą vytytą porą kabelį (5 arba aukštesnės kategorijos).

Pastaba:

Diegdami turite prisijungti kaip vartotojas su *Computer administrator (Kompiuterio administratorius)* (vartotojas, priklausantis *Administrators group (Administratoriaus grupė)*).

„Mac OS X“

Operacinė sistema	„Mac OS X“ 10.5.8 ar naujesnė
Centrinis procesorius	„Core 2 Duo“ 3,05 GHz arba spartesnis
Atmintis	1 GB arba daugiau
Laisva vieta standžiajame diske	32 GB arba daugiau
Ekrano skyra	WXGA (1280 × 800) arba didesnė skyra
Sąsaja	Didelės spartos USB prievadas, suderinamas su USB 2.0 specifikacija. Ethernetas 10BASE-T, 100BASE-TX/1000BASE-T*

* Naudokite ekranuotą vytytą porą kabelį (5 arba aukštesnės kategorijos).

Priedas

Techninių duomenų lentelė


Spausdintuvo specifikacijos	
Spausdinimo būdas	Rašalo čiurkšlė pareikalavus
Purkštukų konfigūracija	Juoda: 360 purkštukų × 2 eilės × 2 spalvos (Photo Black (Foto juoda) ir Matte Black (Matinė juoda))
	Juoda: 360 purkštukų × 2 eilės × 3 spalvos (Yellow (Geltona), Magenta (Purpurinė) ir Cyan (Žydra))
Skyra (didžiausia)	2880 × 1440 dpi
Kontrolinis kodas	ESC/P taškinė grafika (neatskleista komanda) HP-GL/2, HP RTL ^{*1}
Popieriaus tiekimo metodas	Frikinis tiekimas
Įtaisytoji atmintis	512 MB pagrindiniam 128 MB tinklui
Nominali įtampa	Nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė
Nominalaus dažnio intervalas	Nuo 50 iki 60 Hz
Nominali srovė	SC-T7000 Series: 1,0–0,5 A SC-T5000 Series: 0,9–0,5 A SC-T3000 Series: 0,8–0,4 A
Naudojama energija	
Naudojant	SC-T7000 Series: apytikriai 72 W SC-T5000 Series: apytikriai 65 W SC-T3000 Series: apytikriai 54 W
Miego režimas	3,0 W ir mažiau
Išjungus	0,4 W ir mažiau
Temperatūra	Eksplotavimo: 10–35 °C (50–95 °F) Laikymo aplinka (neišpakavus): -20–60 °C (-4–140 °F) (120 val. esant 60 °C (140 °F), mėnesį esant 40 °C (104 °F)) Laikymo aplinka (išpakavus): -20–40 °C (-4–104 °F) (mėnesį esant 40 °C (104 °F))

Spausdintuvo specifikacijos


Drėgmė

Darbinė aplinka: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Laikymo aplinka (neišpakavus): nuo 5 iki 85 % (be kondensacijos)
Laikymo aplinka (išpakavus): nuo 5 iki 85 % (be kondensacijos)

Darbinė temperatūra / drėgmė (papildomas standusis diskas neįdiegtas)

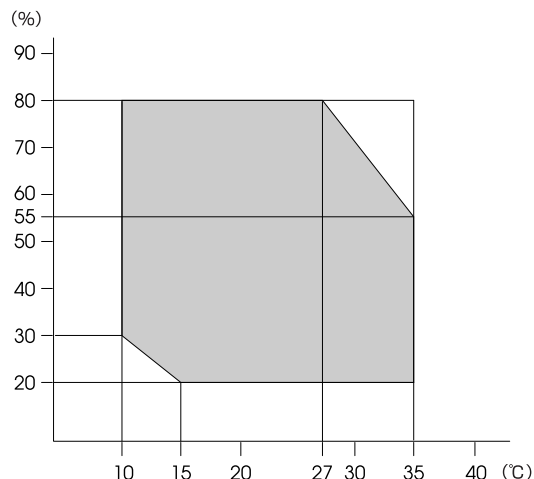

Darbinė temperatūra / drėgmė (papildomas standusis diskas įdiegtas)

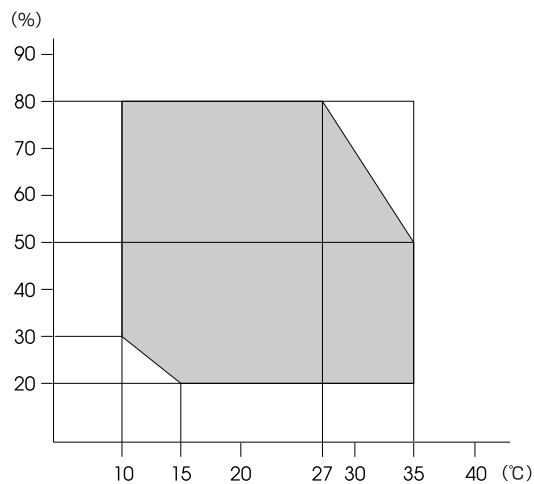

Išoriniai matmenys

SC-T7000 Series:
(P) 1608 × (G) 813^{*2} × (A) 1128 mm
SC-T5000 Series:
(P) 1405 × (G) 813^{*2} × (A) 1128 mm
SC-T3000 Series:
(P) 1050 × (G) 691 × (A) 613 mm
(su papildomu stovu (24")): (P) 1050 × (G) 813^{*2} × (A) 1128 mm

Priedas

Spausdintuvo specifikacijos

Svoris ^{*3}	SC-T7000 Series: apytikriai 82 kg SC-T5000 Series: apytikriai 75 kg SC-T3000 Series: apytikriai 51 kg (su papildomu stovu (24"): apytikriai 61 kg)
----------------------	---

*1 Daugiau informacijos apie HP-GL/2 ir HP RTL rasite „Epson“ svetainėje.

*2 Popieriaus skyrius uždarytas.

*3 Be rašalo kasečių.

Rašalo techniniai duomenys

Tipas	Specialios rašalo kasetės
Pigmentinis rašalas	Juodas: Photo Black (Foto juoda), Matte Black (Matinė juoda) Spalvotas: Yellow (Geltona), Magenta (Purpurinė), Cyan (Žydra)
Galiojimo data	Žr. ant pakuotės išspausdintą datą (esant įprastai temperatūrai)
Spausdinimo kokybės garantijos galiojimo pabaigos data	1 metai (įdėjus į spausdintuvą)
Laikymo aplinkos temperatūra	Neįdėto: -20–40 °C (per 4 dienas esant -20 °C, per mėnesį esant 40 °C) Įdėjus į spausdintuvą: -20–40 °C (per 4 dienas esant -20 °C, per mėnesį esant 40 °C) Transportuojant: -20–60 °C (per 4 dienas esant -20 °C, per mėnesį esant 40 °C, 72 val. esant 60 °C)
Kasetės matmenys	700 ml: (P) 40 × (G) 305 × (A) 110 mm 350 ml: (P) 40 × (G) 200 × (A) 110 mm 110 ml: (P) 25 × (G) 200 × (A) 110 mm



Svarbu.

- ☐ Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, kartą per tris mėnesius rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes.
- ☐ Rašalas užšals, jei ilgą laiką paliksime žemesnėje nei -20 °C temperatūroje. Jei rašalas užšalo, palikite jį kambario temperatūroje (25 °C) bent keturioms valandoms (be kondensacijos).
- ☐ Nebandykite papildyti rašalo kasetės.

Standartai ir patvirtinimai

Sauga	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1	
	Mažos įtampos direktyva 2006/95/EB	EN 60950-1
EMC	FCC 15 dalis, B skyrius, B klasė	
	CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 B klasė	
	AS/NZS CISPR 22 B klasė	
	EMC direktyva 2004/108/EB	EN 55022 B klasė
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Kur gauti pagalbos

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<http://support.epson.net/>

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinio Epson svetainės pagalbos skyrių.

Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į Epson

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybą. Jei pateikiame sąrašą „Epson“ pagalbos skyrius nenurodytas jūsų regionui, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson“ techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- ☐ Gaminio serijos numerį
(Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- ☐ Gaminio modelį
- ☐ Gaminio programinės įrangos versiją
(Spustelėkite **About (Apie)**, **Version Info (Versijos informacija)** ar panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- ☐ Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- ☐ Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbos

Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje

Epson teikia techninės pagalbos paslaugas, nurodytas toliau.

Pagalba internetu

Apsilankykite Epson pagalbos svetainėje adresu <http://epson.com/support> ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti Epson el. paštu.

Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada) nuo 6 iki 18 val. Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo.

Prieš skambindami Epson dėl pagalbos paruoškite tokią informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Gaminio serijos numerį
- ☐ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašymas



Svarbu.

Prireikus pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.

Ekspluatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu <http://www.epsonstore.com> (pardavimai JAV) arba <http://www.epson.ca> (pardavimai Kanadoje).

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi ieškokite **Visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Australijoje

Epson Australia nori teikti jums aukšto lygio klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Papildomai prie jūsų gaminio dokumentų, mes pateikiame šiuos šaltinius informacijai gauti:

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Pardavėjas visada turi būti pirmasis, kuriam skambinate patarimo dėl iškilusių problemų; dažnai jie gali išspręsti problemas greitai ir lengvai, o taip pat duoti patarimą apie veiksmus, kuriuos turite daryti.

Žiniatinklio URL

<http://www.epson.com.au>

Prisijunkite prie Epson Australia žiniatinklio puslapių. Verta kartais čia užsukti naršant internete! Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisiuntimo sritis, Epson kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

Kur gauti pagalbą

„Epson“ pagalbos skyrius

Epson pagalbos telefonu skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad mūsų klientai gautų patarimų. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti jums įdiegiant, konfigūruojant ir naudojant Epson gaminį. Mūsų prekybos skatinimo pagalbos skyrius gali pateikti literatūrą apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur rasti artimiausią parduotuvę arba techninės priežiūros atstovą. Čia yra atsakymų į įvairiausio pobūdžio užklausas.

Pagalbos telefonu skyriaus numeriai:

Tel.	1300 361 054
Faksas:	(02) 8899 3789

Prieš skambinant siūlome pasiruošti visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau mes galėsime padėti išspręsti problemą. Tai yra informacija apie jūsų Epson gaminio dokumentus, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomas programas ir bet kokia informacija, kuri jums atrodo reikalinga.

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia Epson Singapore, yra šios:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.sg>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius (tel. (65) 65863111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.th>)

Pateikiama informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir el. pašto adresas.

Epson karštoji linija (tel.: (66) 2685 -9899)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Epson karštoji linija (tele- 84-8-823-9239 fonas):

Paslaugų centras:	80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam
-------------------	--

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti

Kur gauti pagalbos

- ❑ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson karštoji linija

- ❑ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ❑ Techninis palaikymas

Tel. (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

Epson paslaugų centras

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

tel./faks.: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

tel./faks.: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

tel.: (62) 31-5355035
faks.: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

tel.: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

tel./faks.: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

tel.: (62) 411-350147/411-350148

**Pagalba naudotojams
Honkonge**

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

Svetainė internete

Epson Hong Kong sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalba, kad vartotojams būtų teikiama ši informacija:

- ❑ Informacija apie gaminį
- ❑ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- ❑ Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali prisijungti prie mūsų tinklalapio adresu:

<http://www.epson.com.hk>

Techninės pagalbos karštoji linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Tel. (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

**Pagalba naudotojams
Malaizijoje**

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.my>)

- ❑ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ❑ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Kur gauti pagalbos

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė būstinė.

Tel. 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

„Epson“ pagalbos skyrius

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos (infolinija)

Tel. 603-56288222

- ☐ Užklauskos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminių naudojimą ir techninę pagalbą (Techline)

Tel. 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis(<http://www.epson.co.in>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklauskas.

„Epson India“ centrinė būstinė — Bengalūras

Tel. 080-30515000

Faksas: 30515005

Epson India regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738 / 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nėra
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Pagalbos linija

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas — 18004250011 (9:00–21:00) — šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) — 3900 1600 (9:00–18:00) priekyje vietinis STD kodas

Pagalba naudotojams Filipinuose

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Philippines Corporation žemiau nurodytais telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė lini- (63-2) 706 2609
ja:

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pa- (63-2) 706 2625
galbos skyriaus
linija:

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**Žiniatinklis**(<http://www.epson.com.ph>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklauskas el. paštu.

Kur gauti pagalbą

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Programinės įrangos licencijos sąlygos

Atvirojo kodo programinės įrangos licencijos

ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA

1) Šiame spausdintuve naudojamos atvirojo kodo programos, kurių sąrašas pateiktas 6) skirsnyje, atsižvelgiant į kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas.

2) Mes suteikiame šaltinio kodą GPL programoms, LGPL programoms, „Apache“ programos licencijai ir ncftp programos licencijai (kiekviena nurodyta 6 skirsnyje) penkerių (5) metų laikotarpiui nutraukus to paties spausdintuvo modelio gamybą. Jei pageidaujate gauti šaltinio kodą prieš tai paminėtoms programoms ir licencijoms, žr. „Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių“ naudotojo vadove ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių savo regione. Jūs turite laikytis kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygų.

3) Atvirojo kodo programoms GARANTIJA NETEIKIAMA; netgi nėra jokios numanomos PERKAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI garantijos. Atidžiai išnagrinėkite kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas, kurios pateiktos \Manual\OSS.pdf spausdintuvo programinės įrangos diske.

4) „OpenSSL Toolkit“

Spausdintuve naudojama „OpenSSL project“ sukurta programinė įranga, skirta naudoti su „OpenSSL Toolkit“ (<http://www.openssl.org/>).

Šis gaminys naudoja Erico Youngo sukurta šifravimo programinę įrangą (eay@cryptsoft.com).

5) Kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas rasite \Manual\OSS.pdf, esančiame spausdintuvo programinės įrangos diske.

6) Toliau pateikiamas įrenginyje naudojamų atvirojo kodo programų sąrašas.

GNU GPL

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programas, kurioms taikoma „GNU General Public License“ 2 versija arba naujesnė („GPL Programs“).

„GPL Programs“ sąrašas:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

e2fsprogs-1.41.14

scrub-2.4

smartmontools-5.40

GNU Lesser GPL

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programas, kurioms taikoma „GNU Lesser General Public License“ 2 versija arba naujesnė („Lesser GPL Programs“).

Programinės įrangos licencijos sąlygos

„LGPL Programs“ sąrašas:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

e2fsprogs-1.41.14

„Apache“ licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „Bonjour“, kuriai taikoma „Apache License“ 2.0 versija arba naujesnė („Apache License Program“).

„Bonjour“ licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „Bonjour“, kuriai taikomos „Bonjour“ autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

Net-SNMP licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „Net-SNMP“, kuriai taikomos „Net-SNMP“ autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

„OpenSSL“ licencija / „Original SSLeay“ licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „OpenSSL toolkit“, kuriai taikomos „OpenSSL“ licencijos sąlygos ir „Original SSLeay“ licencijos sąlygos.

BSD licencija (Berkeley Software Distribution License)

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „busybox-1.17.4“, kuriai taikomos „Berkeley Software Distribution“ licencijos sąlygos („BSD Program“).

„Sun RPC“ licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „busybox-1.17.4“, kuriai taikomos „Sun RPC“ licencijos sąlygos („Sun RPC Program“).

ncftp licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „ncftp-3.2.4“, kuriai taikomos „ncftp“ autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

sdparm licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „sdparm-1.06“, kuriai taikomos „sdparm“ autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

e2fsprogs licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą „e2fsprogs-1.41.14“, kuriai taikomos „e2fsprogs“ autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Programinės įrangos licencijos sąlygos

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Kitos programinės įrangos licencijos

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.