

SC-T7000 Series

SC-T5000 Series

SC-T3000 Series

Gebruikershandleiding

Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON® en Epson UltraChrome® zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION is een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® en PowerPoint® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® en Mac OS® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

PowerPC® is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® en Adobe® RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

HP-GL/2® en HP RTL® zijn geregistreerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Copyright en handelsmerken

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies.	6
Een plaats kiezen voor dit product.	6
Dit product installeren.	6
Dit product gebruiken.	7
De behandeling van de cartridges.	7
Opmerking over deze handleiding.	7
Betekenis van symbolen.	7
Illustraties.	8
Versies besturingssysteem.	8
Onderdelen van de printer.	9
Voorkant.	9
Rolpapieradapter.	12
Bedieningspaneel.	12
Display.	14
Functies.	16
Hoge productiviteit.	16
Hoge resolutie.	16
Nadruk op gebruiksgemak.	17
Gebruik en opslag.	18
Installatieruimte.	18
Tijdens het gebruik van de printer.	18
Wanneer de printer niet in gebruik is.	19
Behandeling van cartridges.	19
Behandeling van papier.	20
Introductie van de bijgeleverde software.	22
Inhoud van de softwareschijf.	22
Overzicht van de printerdriver.	24

Basishandelingen

Rolpapier laden en verwijderen.	26
Rolpapier laden.	26
Het papier van de rol snijden.	29
Het rolpapier verwijderen.	30
Losse vellen laden en verwijderen.	32
Losse vellen laden.	32
Losse vellen verwijderen.	33
Posterboard laden en verwijderen.	34
Posterboard laden.	34
Posterboard verwijderen.	36
Media-instellingen weergeven en wijzigen.	37
Media-instellingen controleren.	37

Instellingen aanpassen.	38
Papier vervangen.	39
De papiermand gebruiken.	40
De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7000 Series).	42
Het bedieningspaneel gebruiken.	42
Het papier bevestigen.	43
Papier verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid.	46
Elementaire afdrukmethoden (Windows).	47
Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X).	50
Afdrukgebied.	53
Afdrukgebied van rolpapier.	53
Afdrukgebied van losse vellen.	54
De stroom uitschakelen met Energiebeheer.	54
Het afdrukken annuleren.	55

De optionele harde schijfeenheid gebruiken

Het doel van de harde schijfeenheid.	57
Afdruktaken opslaan op de harde schijfeenheid	58
Opgeslagen afdruktaken weergeven en afdrukken.	59

Meer manieren om af te drukken

Vergrotingen en horizontale en verticale banners	61
Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen.	62
Een afdruk grootte kiezen.	63
Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen	64
Vergrote kopieën maken met een scanner.	65
De scanner aansluiten.	65
Vergrote kopieën maken.	66
Documenten in de scanner plaatsen.	67
Afdrukken op afwijkende maten.	68
CAD-tekeningen afdrukken.	70
Randloos afdrukken.	71
Manieren van randloos afdrukken.	71
Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken.	72
Rolpapier en het afsnijden ervan.	73
Instellingen opgeven voor het afdrukken.	74

Inhoudsopgave

Kleuren corrigeren en afdrukken.	76
Meerdere pagina's/posters afdrukken.	80
Folded Double-Side (alleen Windows).	80
N-up.	81
Poster (alleen Windows).	82
Meerdere documenten afdrukken (de Lay-outbeheer) (uitsluitend Windows).	87
Instellingen opgeven voor het afdrukken.	87
Instellingen opslaan en hergebruiken.	88

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer.	89
Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer.	90
Profielen instellen.	90
Kleurenbeheer instellen in de toepassingen.	91
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver.	92
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM (Windows).	92
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync (Mac OS X).	93
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM (uitsluitend Windows).	94

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Instelvenster weergeven.	97
Met het pictogram van de printer.	97
Help weergeven.	98
Help openen met de knop Help.	98
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen.	99
Printerdriver aanpassen.	99
Instellingen opslaan als Selecteerinstelling.	99
Mediatypen toevoegen.	100
Weergegeven schermonderdelen wijzigen.	101
Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's.	102
De printerdriver verwijderen.	104

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

Instelvenster weergeven.	105
Help weergeven.	105
Epson Printer Utility 4 gebruiken.	105
Epson Printer Utility 4 starten.	105
Functies Epson Printer Utility 4.	105
De printerdriver verwijderen.	107

EPSON LFP Remote Panel 2 wordt verwijderd	107
---	-----

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu.	108
Menulijst.	109
Menubeschrijvingen.	113
Afdruktaak menu.	113
Papier menu.	114
Het menu Onderhoud.	117
Instellen menu.	118
Vergroot Kopiëren menu.	123

Onderhoud

De printkop afstellen.	125
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.	125
Printkop reinigen.	126
Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen).	128
Verbruiksartikelen vervangen.	130
Cartridges vervangen.	130
Maintenance Boxes vervangen.	131
Het mes van het snijmechanisme vervangen.	132
De printer reinigen.	134
De buitenkant reinigen.	134
Binnenkant reinigen.	134

Problemen oplossen

Wat te doen als een bericht verschijnt.	136
Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven.	139
Probleemoplossing.	140
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt).	140
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt.	142
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht	142
Problemen met in- of uitvoeren van papier.	146
Andere.	148

Appendix

Opties en verbruiksartikelen.	149
Ondersteunde media.	151
Speciaal afdruk materiaal van Epson.	151

Inhoudsopgave

In de handel verkrijgbare papierformaten die kunnen worden gebruikt.	157
Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is.	158
Printer verplaatsen of vervoeren.	159
Vóór het verplaatsen of vervoeren.	159
Transport.	160
Na het verplaatsen of vervoeren.	160
Systeemvereisten.	160
Specificaties.	161
Normen en goedkeuringen.	162

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning.	163
Contact opnemen met Epson.	163
Voordat u contact opneemt met Epson.	163
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika.	164
Hulp voor gebruikers in Europa.	164
Hulp voor gebruikers in Australië.	164
Hulp voor gebruikers in Singapore.	165
Hulp voor gebruikers in Thailand.	165
Hulp voor gebruikers in Vietnam.	165
Hulp voor gebruikers in Indonesië.	165
Hulp voor gebruikers in Hongkong.	166
Hulp voor gebruikers in Maleisië.	166
Hulp voor gebruikers in India.	167
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen.	167

Softwarelicentievoorwaarden

Licenties met betrekking tot openbronsoftware. . .	169
Bonjour.	171
Andere softwarelicenties.	176
Info-ZIP copyright and license.	176

Inleiding

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken. Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.

Een plaats kiezen voor dit product

- ❑ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat groter is dan dit product. Dit product functioneert niet goed als het scheef staat of onder een hoek is opgesteld.
- ❑ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden van temperatuur en vochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, intens licht of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen kunnen voordoen.
- ❑ Stel dit product niet op in stoffige ruimtes.
- ❑ Plaats dit product in de nabijheid van een stopcontact zodat de stekker eenvoudig kan worden losgemaakt.

Dit product installeren

- ❑ Blokkeer of bedek de openingen niet in de behuizing van dit product.
- ❑ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat er vloeistof wordt gemorst op dit product.
- ❑ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met dit product. Gebruik in combinatie met andere apparatuur kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- ❑ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende, geaarde stopcontacten. Vermijd het gebruik van stopcontacten op een groep waarop tevens fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is aangesloten die regelmatig in- en uitschakelt.
- ❑ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden in- en uitgeschakeld met een muurschakelaar of een automatische tijdklok.
- ❑ Houd afstand tussen het volledige computersysteem en potentiële bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals luidsprekers of het basisstation van een draadloze telefoon.
- ❑ Gebruik uitsluitend het soort voedingsbron dat is vermeld op de label van het product.
- ❑ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat wordt geleverd bij het product. Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- ❑ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
- ❑ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product, zorg er dan voor dat het totale ampèrage van de op het verlengsnoer aangesloten apparatuur niet hoger is dan het voor het snoer opgegeven ampèrage. Zorg er tevens voor dat het totale ampèrage van alle op het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is dan het voor het stopcontact opgegeven ampèrage.
- ❑ Voer zelf geen onderhoud uit aan dit product.
- ❑ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan gekwalificeerde servicetechnici wanneer zich de volgende omstandigheden voordoen:

Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is het product binnengedrongen, het product is gevallen of de behuizing is beschadigd, het product functioneert niet normaal of vertoont een opvallende verandering in de prestaties.

- ❑ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u rekening met het volgende:

Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen overbelasting te realiseren voor deze printer, moet de elektrische installatie in het gebouw worden beveiligd met een smeltzekering van 10 of 16 ampère.

Inleiding

- ❑ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het volledige netsnoer of neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Als de stekker is uitgerust met een zekering, vervangt u die uitsluitend door een zekering met de juiste afmeting en de juiste capaciteit.

Dit product gebruiken

- ❑ Steek geen hand in dit product en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- ❑ Verplaats de printkoppen niet met de hand, anders kan dit product worden beschadigd.
- ❑ Schakel dit product altijd uit met de aan-uitknop op het bedieningspaneel. Wanneer op deze knop wordt gedrukt, knippert het aan-uitlampje kort en dooft vervolgens. Maak het netsnoer niet los en schakel het product pas uit nadat het aan-uitlampje is gestopt met knipperen.

De behandeling van de cartridges

- ❑ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en slik de inkt niet in.
- ❑ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water.
- ❑ Schud nieuwe cartridges vóór het installeren ongeveer 15 keer binnen vijf seconden heen en weer in horizontale richting over een afstand van vijf centimeter.
- ❑ Gebruik de cartridges vóór de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.
- ❑ Gebruik de inktpatroon volledig binnen een jaar na installatie voor de beste resultaten.
- ❑ Open de cartridges niet en probeer niet de cartridges te hervullen. Daardoor zouden de printkoppen kunnen beschadigen.
- ❑ Raak de IC-chip aan de zijkant van de cartridge niet aan. Dat kan invloed hebben op de normale werking en het afdrukken.

- ❑ De IC-chip op de cartridge bevat een verscheidenheid aan informatie met betrekking tot de cartridge, bijvoorbeeld de status van de cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan worden verwijderd en teruggeplaatst. Elke keer dat de cartridge wordt geplaatst, wordt echter wel wat inkt verbruikt omdat de printer automatisch een betrouwbaarheidstest uitvoert.
- ❑ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, beschermt u het gedeelte met de inktuitvoer tegen stof en vuil en slaat u de cartridge op in dezelfde omgeving als dit product. De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een deksel of plug niet nodig is, maar wees toch voorzichtig om inktvlekken te voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer of het gebied daaromheen niet aan.

Opmerking over deze handleiding

Betekenis van symbolen

 Waarschuwing:	Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.
 Let op:	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met Let op en moeten nauwkeurig worden gevolgd om schade aan dit apparaat of lichamelijk letsel te voorkomen.
 Belangrijk:	Opmerkingen bevatten belangrijke informatie voor de bediening van dit apparaat.
Opmerking:	Tips bevatten nuttige of extra informatie voor de bediening van dit apparaat.

Inleiding

Illustraties

Behalve wanneer anders aangegeven, geven de illustraties in deze documentatie de SC-T7000 Series weer.

Versies besturingssysteem

In deze documentatie worden de volgende afkortingen gebruikt.

Windows verwijst naar Windows 7, Vista, XP.


- ☐ Windows 7 verwijst naar Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista verwijst naar Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition en Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP verwijst naar Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition en Windows XP Professional.

Macintosh verwijst naar Mac OS X.

- ☐ Mac OS X verwijst naar Mac OS X 10.5.8 en nieuwer.

Onderdelen van de printer

Voorkant

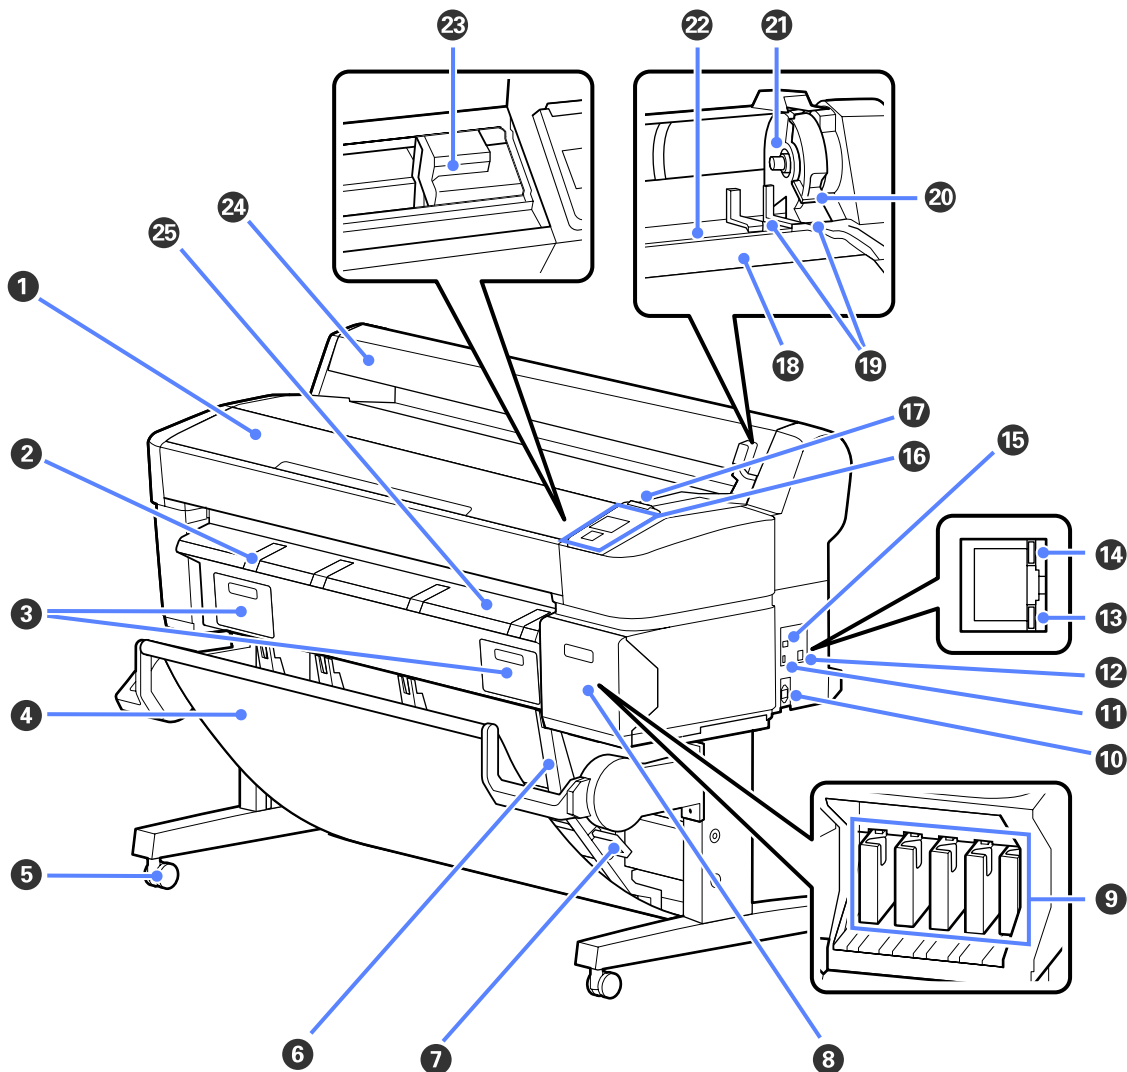

1 Printerkap

Open deze kap bij het reinigen van de printer of het verwijderen van vastgelopen papier.

2 Ondersteuning posterboard

Verhoog deze steun zodat u de media daarop kunt leggen als u op posterboard afdrukt. De steun zorgt er voor dat het posterboard soepel naar binnen gaat.

[“Posterboard laden en verwijderen” op pagina 34](#)

3 Kappen onderhoudscassette

Open deze kappen bij het vervangen van de Maintenance Box.

Sommige modellen beschikken alleen over de rechterkap.

[“Maintenance Boxes vervangen” op pagina 131](#)

Inleiding

4 Papiermand

Uitvoer van de printer verzamelt zich in deze korf, waardoor de media schoon en kreukvrij blijven.

Het kan 20 vellen gewoon papier in lijntekenmodus bevatten.

De optionele voet (24") voor de SC-T3000 Series wordt met een papiermand geleverd.

 [“De papiermand gebruiken” op pagina 40](#)

5 Rolwielen

Elke poot heeft twee rolwielen. Gewoonlijk worden de rolwielen vergrendeld als de printer op zijn plaats staat.

6 Stapelgeleiders

Selecteer een geleider aan de hand van de grootte van de media-uitvoer naar de papiermand.

 [“De papiermand gebruiken” op pagina 40](#)

7 Hendel stapelgeleider

Gebruik deze om een stapelgeleider te selecteren.

8 Cartridgekap

Openen wanneer u cartridges wilt vervangen.

 [“Cartridges vervangen” op pagina 130](#)

9 Cartridges

Installeer alle cartridges.

10 Netsnoeraansluiting

Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan.

11 Optiepoort

Gebruik deze bij het aansluiten van een scanner voor vergrote kopieën of voor de optionele automatische aantrekroleenheid.

 [“Vergrote kopieën maken met een scanner” op pagina 65](#)

 [“De automatische aantrekroleenheid gebruiken \(alleen SC-T7000 Series\)” op pagina 42](#)

12 LAN-poort

Voor aansluiting van een netwerkkabel.

13 Gegevenslampje

De status van de netwerkverbinding en de ontvangst van gegevens wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan : Verbonden.

Knippert : Ontvangst van gegevens.

14 Statuslampje

De kleur geeft de snelheid van het netwerk aan.

Uit : 10Base-T

Inleiding

Rood : 100Base-T

Groen : 1000Base-T

15 USB-poort

Sluit de USB-kabel hier aan.

16 Bedieningspaneel

 [“Het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 42](#)

17 Waarschuwingslamp

Dit lampje licht op of knippert als zich een fout voordoet.

Licht op of : Er heeft zich een fout voorgedaan. Het knipperen of oplichten van de lamp is afhankelijk van het knippert soort fout. Het bedieningspaneel geeft een beschrijving van de fout weer.

Uit : Geen fout.

18 Rolsteun

Plaats een rol papier bij het laden op de steun en sluit de rolpapieradapters aan.

 [“Rolpapier laden” op pagina 26](#)

19 Adaptergeleiders

Geleiders voor het aansluiten van rolpapier. Beweeg de rol langs deze geleiders om hem op de adapterhouder vast te maken.

 [“Rolpapier laden” op pagina 26](#)

20 Rolvergrendelhendel

Een hendel die een rol papier op zijn plaats vergrendelt nadat de rol is vastgemaakt aan de adapterhouder.

21 Adapterhouder

De rolpapieradapter wordt in deze houder geplaatst nadat het rolpapier is vastgemaakt.

22 Papiersleuf

De sleuf waardoor rolpapier en losse vellen worden ingevoerd tijdens het afdrukken.

Voer losse vellen één voor één in.

23 Printkop

Beweegt naar links en rechts en brengt inkt aan via een groot aantal uiterst fijne spuitkanaaltjes.

24 Rolpapierkap

Kap ter bescherming van het rolpapier. Gesloten tijdens het gebruik van de printer, tenzij rolpapier wordt geladen of verwijderd.

25 Geleider voor het uitwerpen van papier


Geleidt het papier vloeiend uit de printer in de papiermand.

Inleiding

Rolpapieradapter

Gebruik de meegeleverde rolpapieradapter bij het laden van rolpapier in de printer.

 “Rolpapier laden” op pagina 26

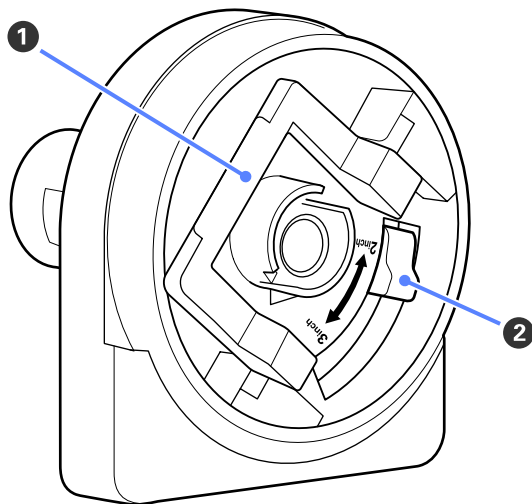


1 Vergrendelhendel van de adapter

Oplichten om te ontgrendelen, omlaag drukken om te vergrendelen. Ontgrendel bij het bevestigen van rolpapier aan de adapter, vergrendel nadat de rol is bevestigd.

2 Maathendel

Positioneer overeenkomstig de afmetingen van de rolkern.

Bedieningspaneel

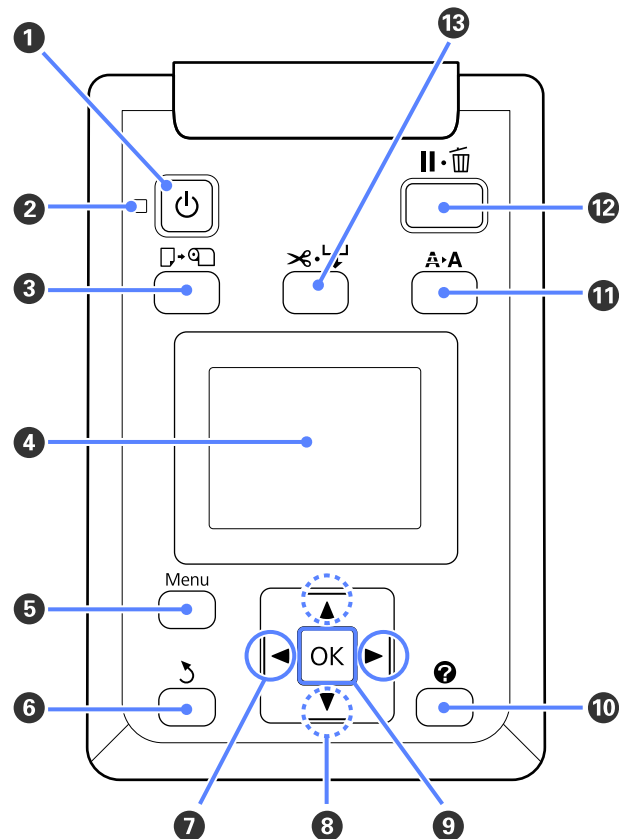

1 Knop (aan-uitknop)

Hiermee schakelt u de printer in en uit.

2 Lampje (aan-uitlampje)

De gebruiksstatus van de printer wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan : De printer is ingeschakeld.

Knip- : De printer ontvangt gegevens of reinigt de printkop of voert andere handelingen uit tijdens het afsluiten.

Uit : De printer is uitgeschakeld.

3 knop (knop Papier laden/verwijderen)

Door deze knop in te drukken, verschijnt het menu Papier Verv./Verwijd. Instructies voor het laden of verwijderen van het papier kunnen worden weergegeven door **Papier Uitwerpen** te markeren, of het soort papier dat wordt geladen, en daarna op de knop OK te drukken. Volg de instructies op het scherm om het papier te laden of verwijderen.

Inleiding

4 Display

Geeft de printerstatus, menu's, foutmeldingen en dergelijke weer. “Display” op pagina 14

5 knop Menu

Toont het menu voor het tabblad dat in het scherm is geselecteerd. “Het menu op het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 108

6 Knop ⏮ (knop Vorige)

Als een menu wordt weergegeven, gaat u met deze knop een niveau omhoog in de hiërarchie van het menu. “Mogelijkheden van het menu” op pagina 108

7 Knoppen ◀/▶ (knoppen links/rechts)

- ☐ Gebruik deze knoppen om tabbladen te selecteren. Het geselecteerde tabblad wordt gemarkeerd en de inhoud van het weergavegebied bijgewerkt voor het geselecteerde tabblad.

“Display” op pagina 14

- ☐ Als een menu wordt weergegeven, kan met deze knoppen de cursor worden geplaatst of tekens worden gewist bij de invoer van tekst voor onderdelen zoals **Naam Instelling** of **IP-Adres**.

8 Knoppen ▲/▼ (knoppen omhoog/omlaag)

Als een menu wordt weergegeven, kunnen met deze knoppen onderdelen of opties worden gemarkeerd. “Mogelijkheden van het menu” op pagina 108

9 Knop OK

- ☐ Toont het menu voor het tabblad dat in het scherm is geselecteerd. (Deze knop is niet bruikbaar voor het weergeven van menu's als de is geselecteerd.)

“Het menu op het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 108

- ☐ Als een menu wordt weergegeven en een onderdeel is gemarkeerd, wordt na het indrukken van deze knop het submenu voor het gemarkeerde onderdeel geopend.
- ☐ Als u op deze knop drukt terwijl er een parameter is geselecteerd in het menu, wordt die parameter vastgelegd of uitgevoerd.

10 Knop ? (knop Help)

Behalve tijdens het afdrukken opent deze knop het menu Help. Markeer een onderdeel en druk op de knop OK om hulp voor het gemarkeerde onderdeel weer te geven.

11 Knop A•A (knop Onderhoud)

Toont het menu Onderhoud dat gebruikt wordt voor spuitmondcontrole en koppen reinigen.

“De printkop afstellen” op pagina 125

12 Knop II-⏮ (knop Pauze/Annuleren)

- ☐ Als u tijdens het afdrukken op deze knop drukt, gaat de printer in de pauzestand. U beëindigt de pauze door opnieuw op de knop II-⏮ te drukken of door **Pauze Annuleren** te selecteren op het display en vervolgens op de knop OK te drukken. Als u de afdruktaken die worden verwerkt wilt annuleren, selecteert u **Taak Annuleren** op het display en drukt u vervolgens op de knop OK.
- ☐ Als een menu of help wordt weergegeven, wordt dit na het indrukken van deze knop afgesloten en keert de printer terug naar de status gereed.


13 Knop ✂ (knop voor het toevoeren/snijden van het papier)

- ☐ Deze knop wordt alleen bij rolpapier gebruikt. Als de printer is geladen met losse vellen of posterboard, heeft indrukken van deze knop geen effect.
 - ☐ Hij wordt gebruikt om met de hand rolpapier te snijden met de ingebouwde snijder.
- “Handmatig afsnijden” op pagina 30
- ☐ Als er niet afgedrukt wordt en de printer is geladen met rolpapier, kunt u papier doorvoeren door eerst op deze knop en vervolgens op de knop ▼ te drukken. Druk op de knop ▲ om snel terug te spoelen. Houd de knop ▼ ingedrukt om het papier tot 3 meter door te voeren. Houd de knop ▲ ingedrukt om het papier tot 20 cm terug te spoelen.

Als de knop ▲ wordt gebruikt voor het terugspoelen van papier, pauzeert het papier als het einde van de rol de beginpositie van het afdrukken bereikt. Laat de knop los en druk hem opnieuw in om door te gaan.

Inleiding

Display

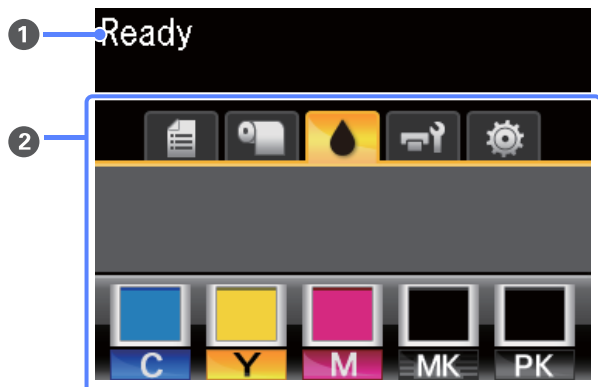**1 Bericht**

Geeft de printerstatus, de werking en foutberichten weer.

“Wat te doen als een bericht verschijnt” op pagina 136

2 Weergavegebied tabbladen/info

Het weergavegebied voor tabbladen/info bevat de zes hieronder genoemde tabbladen.

Gebruik de knoppen ◀/▶ om tabbladen te selecteren.

Informatie over het geselecteerde tabblad verschijnt in het infogebied.

 : Het tabblad Afdrukwachtrijen

Dit tabblad geeft de status van de afdruktaak weer en kan gebruikt worden om het menu Afdruktaak te openen.

Weergavegebied Info

Het weergavegebied voor info op het tabblad afdrukwachtrijen toont de naam van de huidige afdruktaak.

Als een optionele harde schijfeenheid is geplaatst, toont deze ook het aantal van eventueel aangehouden taken.

Druk op de knop OK of Menu als dit tabblad is geselecteerd om het menu Afdruktaak te openen.

 Belangrijk:

Een knipperend pictogram geeft aan dat de optionele harde schijfeenheid gegevens uitwisselt met een ander apparaat. Maak het voedingssnoer niet los en schakel de printer niet uit zolang het pictogram knippert. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan de gegevens op de harde schijf beschadigen.

 : Het tabblad Papier

Dit tabblad geeft de papiersoort in de printer weer en kan worden gebruikt om het menu Papier te openen.

Weergavegebied Info

Het infogebied voor het tabblad Papier toont de Source (Bron) en Media Type (Afdruk materiaal). Bij gebruik van rolpapier wordt ook de rolbreedte weergegeven. Verder wordt, als Aan is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, de hoeveelheid resterend rolpapier weergegeven. Als de resterende lengte kleiner is dan de waarde geselecteerd voor **Waarschuwing Resterend**, verschijnt een pictogram boven het pictogram van het tabblad en wordt een waarschuwing weergegeven zoals hieronder is afgebeeld om te waarschuwen dat de printer bijna het einde van de rol heeft bereikt.



Druk op de knop OK of Menu als dit tabblad is geselecteerd om het menu Papier te openen.

“Papier menu” op pagina 114

 : Het tabblad Inkt

Het tabblad Inkt toont de inktstatus.

Weergavegebied Info

Het weergavegebied Info voor het tabblad Inkt bevat pictogrammen die de inktstatus en het niveau van de resterende inkt weergeven. De pictogrammen veranderen als volgt wanneer de inkt bijna op is of er een fout optreedt.

Normaal

Waarschuwing of fout

Inleiding



1 Statusindicatoren

De cartridgestatus wordt aangegeven als volgt.

 : Geen fout. De hoogte van de indicator verschilt met de hoeveelheid overgebleven inkt in de cartridge.

 : De inkt is bijna op. Houd een nieuwe cartridge bij de hand.

 : De cartridge is leeg; vervang deze door een nieuwe cartridge.

 : Er heeft zich een fout voorgedaan. Lees de foutmelding op het display en los het probleem op.

 : Geen originele cartridge!
Epson adviseert het gebruik van originele Epson cartridges. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd.

2 Codes van inktkleuren

C : Cyan (Cyaan)

Y : Yellow (Geel)

M : Magenta

MK : Matte Black (Mat Zwart)

PK : Photo Black (Foto Zwart)

Het tabblad Onderhoud

Het tabblad Onderhoud toont de status van de Maintenance Box en wordt gebruikt om het menu Onderhoud weer te geven.

Weergavegebied Info

Het weergavegebied voor info van het tabblad Onderhoud toont de status van Maintenance Box en bij benadering de resterende ruimte in de Maintenance Box. De pictogrammen veranderen als volgt om fouten weer te geven of om te waarschuwen als de Onderhoudscassette het einde van zijn levensduur nadert.

Normaal

Waarschuwing of fout



1 Statusindicatoren

De status van Maintenance Box wordt als volgt weergegeven:

 : Geen fout. De hoogte van de indicator komt overeen met de hoeveelheid overgebleven ruimte.

 : De Maintenance Box is bijna aan het eind van zijn levensduur. Houd een nieuwe Onderhoudscassette bij de hand.

 : De Onderhoudscassette is aan het eind van zijn levensduur. Vervang de Onderhoudscassette door een nieuwe.

Druk op de knop OK of Menu als dit tabblad is geselecteerd om het menu Onderhoud te openen.

 [“Het menu Onderhoud” op pagina 117](#)

Inleiding

: **Het tabblad Installatie**

Het tabblad Installatie toont het IP-adres en menu's voor verschillende instellingen.

Weergavegebied Info

Het weergavegebied voor info van het tabblad Installatie toont het toegewezen IP-adres, indien van toepassing.

Druk op de knop OK of Menu als dit tabblad is geselecteerd om het menu Instellen te openen.

 [“Instellen menu” op pagina 118](#)

: **Het tabblad Vergrote kopie**

Het tabblad Vergrote kopie wordt alleen weergegeven als een scanner is aangesloten.

Druk op de knop OK als dit tabblad is geselecteerd om het venster Vergroot Kopiëren te openen.

 [“Vergroot Kopiëren menu” op pagina 123](#)

Functies

Onderstaand worden de voornaamste functies van deze printer beschreven.

Hoge productiviteit

Hoge afdruksnelheid

De snelheid van de printkop en de papiertoevoer zijn verhoogd voor een hogere afdruksnelheid.

De printer is voorzien van een snel draaimes om snel te kunnen snijden, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt.

De papiermand vangt opvolgende bladen op

De papiermand kan tot 20 vellen gewoon papier A1/A0/US D/US E bevatten, ter ondersteuning van automatisering voor een verbeterde productiviteit.

De optionele voet (24") voor de SC-T3000 Series wordt met een papiermand geleverd.

 [“De papiermand gebruiken” op pagina 40](#)

Extra gebruiksgemak met een duidelijk en handig kleurendisplay

Het grote, helverlichte kleuren-LCD-scherm, ontworpen voor intuïtieve bediening, is eenvoudig te begrijpen en gebruiken.

Het grote scherm biedt gedetailleerde en begrijpelijke foutberichten en geïllustreerde handleidingen voor het laden van papier.

 [“Display” op pagina 14](#)

Van veraf zichtbare status van het apparaat, dankzij de waarschuwingslamp

Fouten zijn direct duidelijk, ook op een afstand, dankzij de grote en zeer goed zichtbare waarschuwingslamp. Zo voorkomt u dat de printer staat te wachten tot inkt of papier is bijgevoerd.

Hoge resolutie

Dankzij de nieuw ontwikkelde EPSON UltraChrome XD Ink-technologie kan de printer worden gebruikt voor kwaliteitsposters en CAD-tekeningen.

Inleiding

CAD-tekeningen: duidelijk, leesbaar en met een onovertroffen waterbestendigheid

Nieuw ontwikkelde dichte inkt Matte Black-inkt stelt de printer in staat om extreem gedetailleerde tekeningen te maken.

Pigmentinkt wordt gebruikt voor alle kleuren voor een onovertroffen waterbestendigheid, waardoor afdrukken veilig mee naar buiten genomen kunnen worden.

De printerdriver biedt een modus voor lijntekeningen, waardoor het optimaliseren van afdrukken voor lijntekeningen gemakkelijker wordt, en de beste resultaten mogelijk zijn als de printer voor tekeningen wordt gebruikt dankzij de onovertroffen reproductie van lijntekeningen en dunne lijnen in de vorm van verbonden lijnen, diagonalen en bogen.

Levendige, bijzonder lichtvaste posters en displays

Onze nieuwe magenta-inkt verbetert het rood dat erg belangrijk is voor posters, waardoor ze nog beter opvallen.

De printerdriver bevat een postermodus die het afdrukken van levendige posters vereenvoudigt. Posters met levendige tinten zijn eenvoudig af te drukken door de postermodus te kiezen.

Doordat voor alle kleuren pigmentinkt wordt gebruikt, is het resultaat bijzonder waterbestendig en bruikbaar voor weergave buitenshuis gedurende korte perioden. Ze zijn ook extreem lichtvast en bestand tegen vervagen en kunnen veilig worden getoond in rechtstreeks zonlicht.

Nadruk op gebruiksgemak

Een asloze rolpapieradapter zorgt voor eenvoudig laden van rolpapier

Door de afwezigheid van een as is het zelfs mogelijk om rolpapier te laden en te verwijderen in omgevingen met bijzonder weinig ruimte.

Om rolpapier te laden, plaatst u het eenvoudig op de rolsteun en bevestigt u rolpapieradapters aan beide uiteinden. De rolsteun is laag zodat het ook voor korte medewerkers eenvoudig is om papier te laden.

 [“Rolpapier laden” op pagina 26](#)

Eenvoudig onderhoud

Rolpapier en alle vervangingen, waaronder cartridges, Maintenance Boxes, en messen, worden vanaf de voorkant geïnstalleerd, zodat de printer tegen een muur kan worden geplaatst. Het is niet nodig om de printer te verplaatsen om bij de achterkant te komen.

Kies uit drie maten cartridges, afhankelijk van de taak

Kies uit cartridges met 110, 350 en 700 ml, afhankelijk van de frequentie waarmee de printer wordt gebruikt. Gebruik voordelige 700 ml-cartridges voor het afdrukken van grote aantallen posters of selecteer individuele 110 of 350 ml-cartridges voor monochroom afdrukken.

Een nieuwe printerdriver biedt een aanzienlijk verhoogd gebruiksgemak

Afdrukinstellingen kunnen eenvoudig worden geoptimaliseerd door het gewenste gebruik of doel te kiezen. Dit voorkomt dat u afdrukinstellingen individueel moet instellen.

Bij het starten controleert de printerdriver automatisch de status van het papier dat in de printer is geladen en geeft deze weer in het dialoogvenster **Media Settings** zodat fouten worden voorkomen als gevolg van het niet controleren van de papierstatus voor het afdrukken.

De printerdriver geeft printerinstellingen grafisch weer, wat fouten beperkt als gevolg van onjuiste keuzes van instellingen.

Inleiding

Gebruik en opslag


Installatieruimte

Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de cartridges te kunnen vervangen.


Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van de printer.

 “Specificaties” op pagina 161

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

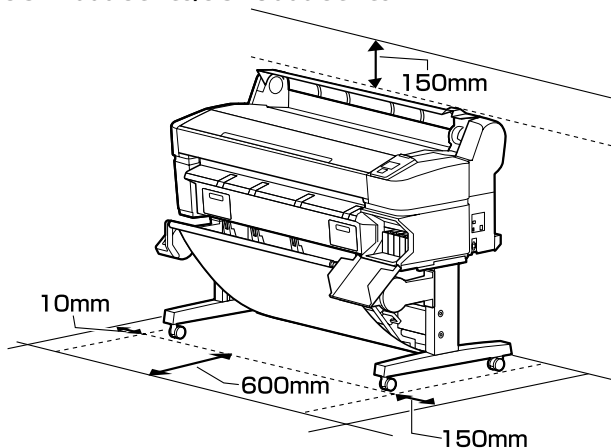

SC-T3000 Series

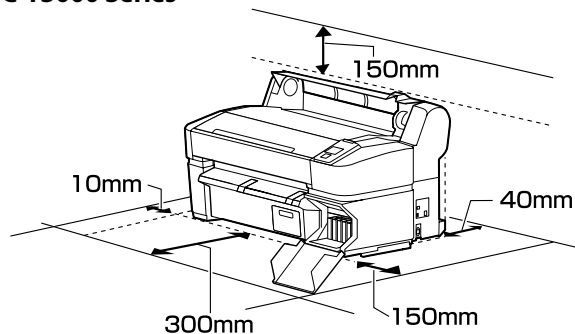

* Bij het afdrukken op posterboard moet u voor voldoende ruimte zorgen voor en achter de printer.

 “Posterboard laden en verwijderen” op pagina 34

Tijdens het gebruik van de printer

Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met de volgende punten om storingen, defecten en een mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.

- ❑ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de tabel met specificaties staan.  “Specificaties” op pagina 161

Zelfs wanneer aan de vermelde voorwaarden is voldaan, kunnen er problemen met afdrukken optreden als de bedrijfsomstandigheden niet geschikt zijn voor het gebruikte papier. Zorg ervoor dat u de printer gebruikt in een omgeving die voldoet aan de vereisten voor het papier. Zie de documentatie die bij het papier zit voor meer informatie.

Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid wanneer u de printer gebruikt in een erg droge omgeving, een omgeving met airconditioning of in de volle zon.

- ❑ Plaats de printer niet naast warmtebronnen of in een luchtstroom afkomstig van een ventilator of air conditioner. Het niet voldoen aan deze voorzorgsmaatregel kan voor droge en verstopte spuitkanaaltjes van de printkop zorgen.
- ❑ De printkop wordt mogelijk niet goed afgedekt (d.w.z. gaat niet naar de rechterkant) als een fout optreedt en de printer wordt uitgeschakeld zonder dat de fout eerst is opgelost. Printkoppen afdekken is een functie voor het automatisch afdekken van de printkoppen met een kap (deksel) om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit waar de printer op is aangesloten. De printkop wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Ook als de printer niet in gebruik is, wordt een beetje inkt gebruikt door het reinigen van de kop en andere onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de printkop in goede conditie te houden.

Inleiding

Wanneer de printer niet in gebruik is

Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u de volgende keer problemen ondervinden bij het afdrukken.

- ❑ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes verstopt raken. We raden u aan om eenmaal per week af te drukken om verstopping te voorkomen.
- ❑ De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven. Dit kan ook leiden tot een krul in het papier met mogelijke papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop tot gevolg. Verwijder het papier tijdens opslag.
- ❑ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

Opmerking:

Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is afgedekt.

- ❑ Om de ophoping van stof en andere vreemde materialen in de printer te voorkomen, moet u alle kappen sluiten voordat hij wordt opgeborgen.

Als de printer gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet hij met een antistatische doek of andere afdekking worden beschermd.

De spuitkanaaltjes van de printkop zijn zeer klein en kunnen daarom makkelijk verstopt raken als er stof op de printkop komt. Mogelijk kunt u dan niet meer goed afdrukken.

- ❑ Als de printer wordt ingeschakeld na een langere periode niet te zijn gebruikt, kan hij automatisch de koppen reinigen om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

Het reinigen van de koppen stopt na ongeveer 10 tot 15 minuten.

Behandeling van cartridges

Houd voor een goede afdrukkwaliteit rekening met de volgende punten bij het omgaan met cartridges.

- ❑ De geleverde cartridges en Maintenance Box zijn bedoeld voor het initiële laden. De meegeleverde cartridges en Maintenance Box dienen vrij snel vervangen te worden.
- ❑ We adviseren om cartridges op te slaan bij kamertemperatuur buiten direct zonlicht en om ze te gebruiken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt.
- ❑ Om voor goede resultaten te zorgen, moet u alle inkt in de cartridge binnen een jaar na installatie gebruiken.
- ❑ Cartridges die gedurende langere tijd bij lage temperaturen zijn bewaard, moeten vier uur de tijd krijgen om op kamertemperatuur te komen.
- ❑ Raak de IC-chip aan de zijkant van de cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.
- ❑ Installeer alle cartridges. Als een van de sleuven leeg is, kunt u niet afdrukken.
- ❑ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd. De inkt in de printer kan opdrogen zodat het afdrukken niet volgens verwachting gaat. Zelfs wanneer u de printer niet gebruikt, moet in alle sleuven een cartridge aanwezig zijn.
- ❑ Het inktniveau en andere gegevens worden opgeslagen in de IC-chip zodat cartridges kunnen worden gebruikt na te zijn verwijderd en vervangen.
- ❑ Voorkom dat de poort van het inksysteem vuil wordt en bewaar de cartridge op de juiste manier. De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een dop niet nodig is.
- ❑ Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.

Inleiding

- ❑ Om de kwaliteit van de printkop te handhaven houdt deze printer op met afdrukken voordat cartridges helemaal zijn opgebruikt.
- ❑ De cartridges kunnen gerecycleerd materiaal bevatten. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking van de printer.
- ❑ Haal de cartridges niet uit elkaar en verander er niets aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.
- ❑ Laat de cartridge niet vallen en stoot die niet tegen harde voorwerpen, anders kan er inkt uit lekken.

Behandeling van papier

Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan met en bewaren van papier. Als het papier niet in goede conditie verkeert, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Zie de documentatie die bij het papier zit.

Behandeling

- ❑ Gebruik speciaal afdruk materiaal van Epson in normale omstandigheden (temperatuur van 15 tot 25 °C en relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%).
- ❑ Vouw het papier niet en maak geen krassen op het oppervlak van het papier.
- ❑ Kom niet met blote handen aan de afdrukzijde van het papier. Vocht en vet van uw handen kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- ❑ Houd papier bij de randen vast. Katoenen handschoenen worden aanbevolen.
- ❑ Veranderingen in temperatuur en vochtigheid kunnen veroorzaken dat papier golft of krult. Maak geen krassen en vlekken op het papier. Maak het papier vlak voordat u het in de printer plaatst.
- ❑ Maak het papier niet nat.
- ❑ Bewaar de verpakking van het papier om die te kunnen gebruiken voor de opslag van het papier.
- ❑ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.

- ❑ Bewaar losse vellen papier in de oorspronkelijke verpakking op een vlakke ondergrond.
- ❑ Verwijder een rol papier die niet wordt gebruikt uit de printer. Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking. Als u de rol papier lang in de printer laat zitten, gaat de kwaliteit van het papier achteruit.

Behandeling van bedrukt papier

Houd voor een hoogwaardig afdrukresultaat dat lang mooi blijft, rekening met de volgende punten.

- ❑ Wrijf niet over de bedrukte zijde en maak er geen krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
- ❑ Raak het bedrukte oppervlak niet aan; het niet opvolgen van deze maatregel kan tot gevolg hebben dat de inkt wordt afgeveegd.
- ❑ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze opvouwt of op elkaar legt; de kleuren zouden kunnen veranderen op het punt waar de afdrukken elkaar raken (vlekken). Deze vlekken verdwijnen als u de afdrukken onmiddellijk van elkaar haalt en laat drogen. Als u dit niet doet, zijn de vlekken blijvend.
- ❑ Als u de afdrukken in een album plakt voordat ze droog zijn, kunnen ze vervagen.
- ❑ Gebruik geen droger om de afdruk te drogen.
- ❑ Vermijd direct zonlicht.
- ❑ Vermijd het verkleuren van afdrukken tijdens het weergeven of opslaan van de afdrukken door de aanwijzingen in de documentatie van het papier te volgen.

Inleiding

Opmerking:

Meestal vervagen afdrukken en foto's (veranderen van kleur) in de loop der tijd als gevolg van de inwerking van licht en verschillende stoffen in de lucht. Dat geldt ook voor speciaal afdruk materiaal van Epson. Maar met de juiste opslagmethode kan de mate van kleurverandering tot het minimum beperkt blijven.

- ☐ *Raadpleeg de documentatie bij het speciale afdruk materiaal van Epson voor gedetailleerde informatie over het behandelen van het papier nadat het is bedrukt.*
- ☐ *De kleuren van foto's, posters en andere afdrukken lijken verschillend onder verschillende lichtomstandigheden (lichtbronnen*). Ook de kleuren van afdrukken uit deze printer kunnen verschillend lijken onder verschillende lichtbronnen.*

** Lichtbronnen zijn onder meer de zon, tl-lampen, gloeilampen enzovoort.*

Inleiding

Introductie van de bijgeleverde software

Inhoud van de softwareschijf

De meegeleverde softwareschijf bevat de volgende software. Installeer wat u nodig hebt.

Meer informatie is te vinden in de *Netwerkhandleiding* (pdf) of via online help voor de betreffende toepassing.

Voor Windows

Naam van de software	
Epson Driver and Utilities (Epson-driver en -hulpprogramma's)	De volgende software wordt geïnstalleerd. Printerdriver De printerdriver is nodig bij het werken met de printer. Dit kan worden geïnstalleerd door tijdens de installatie Installeren te kiezen.  "Overzicht van de printerdriver" op pagina 24 EPSON LFP Remote Panel 2 Deze toepassing wordt gebruikt voor aangepaste papierinstellingen en om de printerfirmware bij te werken.
Epson Network Utilities (Epson-netwerkprogramma's)	Selecteer deze optie tijdens de installatie als de printer en de computer over een netwerk met elkaar zijn verbonden. Dit hulpprogramma maakt het gebruik van een wizard mogelijk om het instellen van adressen voor netwerkverbindingen te vereenvoudigen. EpsonNet Print wordt eveneens geïnstalleerd. Met deze software wordt direct afdrucken via TCP/IP mogelijk wanneer de computer en printer zijn verbonden via een netwerk.  Using EpsonNet Print (pdf)
EpsonNet Config	Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen. De documentatie wordt samen met de toepassing geïnstalleerd.
LFP Print Plug-In for Office	Dit is een insteekmodule voor Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, en PowerPoint). Deze insteekmodule voegt een lint toe aan Office-toepassingen dat snelle toegang biedt tot het afdrucken van horizontale en verticale banners en bij vergroot afdrucken. Controleer het volgende voordat u de insteekmodule installeert. ☐ Office 2003, Office 2007 of Office 2010 is geïnstalleerd. ☐ Geen van deze toepassingen (Office 2003, Office 2007 of Office 2010) is actief. Deze insteekmodules wordt niet in alle gebieden meegeleverd.

Inleiding

Voor Mac OS X

Naam van de software	
Epson Driver and Utilities (Epson-driver en -hulpprogramma's)	De volgende software wordt geïnstalleerd. Printerdriver De printerdriver is nodig bij het werken met de printer. Dit kan worden geïnstalleerd door tijdens de installatie Installeren te kiezen.  "Overzicht van de printerdriver" op pagina 24 EPSON LFP Remote Panel 2 Deze toepassing wordt gebruikt voor aangepaste papierinstellingen en om de printerfirmware bij te werken.
Epson Network Utilities (Epson-netwerkprogramma's)	Selecteer deze optie tijdens de installatie als de printer en de computer over een netwerk met elkaar zijn verbonden. Dit hulpprogramma maakt het gebruik van een wizard mogelijk om het instellen van adressen voor netwerkverbindingen te vereenvoudigen.
EpsonNet Config	Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen. De documentatie wordt samen met de toepassing geïnstalleerd.


Inleiding

Overzicht van de printerdriver

Onderstaand worden de voornaamste functies van deze printerdriver beschreven.

- De printerdriver zet afdrukegevens uit alle toepassingen om in gegevens die kunnen worden afgedrukt en stuurt deze gegevens door naar de printer.
- Instellingen zoals documentgrootte en afdrukwaliteit kunnen vanuit het dialoogvenster Instellingen worden aangepast.


Windows

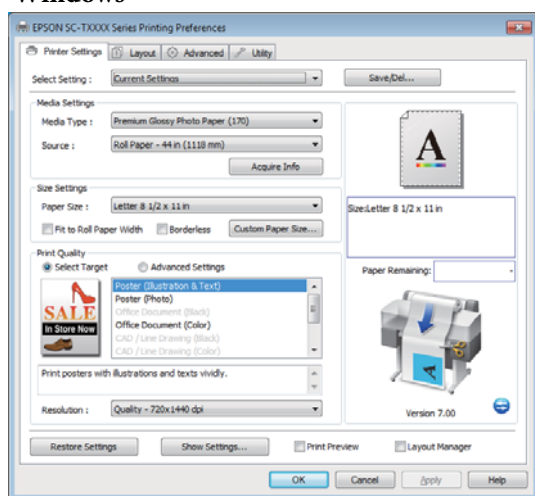

U kunt instellingen opslaan en deze opgeslagen instellingen weer gemakkelijk importeren en exporteren.


[“Printerdriver aanpassen” op pagina 99](#)

Mac OS X

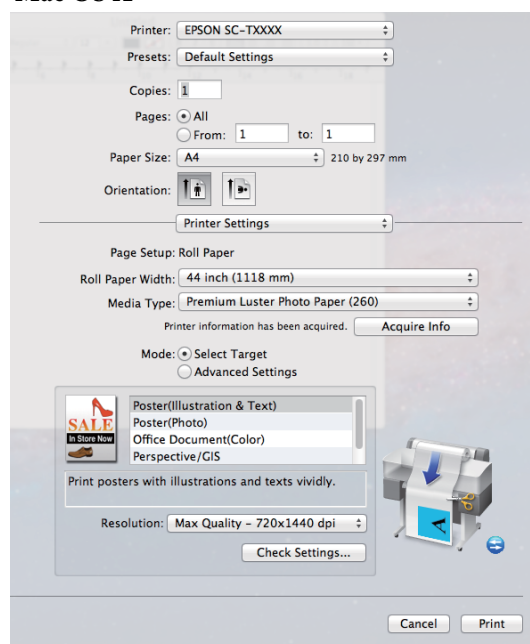

- De gebruiker kan functies voor printeronderhoud uitvoeren om de afdrukwaliteit in stand te houden, de printerstatus opvragen enzovoort.

Windows

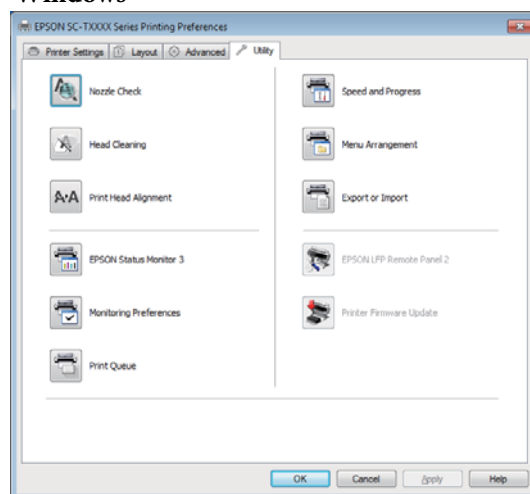

Tevens kunt u gemakkelijk instellingen importeren in of exporteren uit de printerdriver.

[“Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina 102](#)

Inleiding

Mac OS X



Basishandelingen

Basishandelingen

Rolpapier laden en verwijderen

Rolpapier laden

Laad rolpapier nadat de meegeleverde rolpapieradapters zijn bevestigd.


Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Opmerking:

In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.


“Ondersteunde media” op pagina 151

1

Schakel de printer in door op de knop te drukken.


Opmerking:

- ❑ Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is. “De papiermand gebruiken” op pagina 40
- ❑ Als de steunen voor posterboard omhoog blijven, kan dit vastgelopen papier veroorzaken; breng alle steunen omlaag voordat u doorgaat. Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

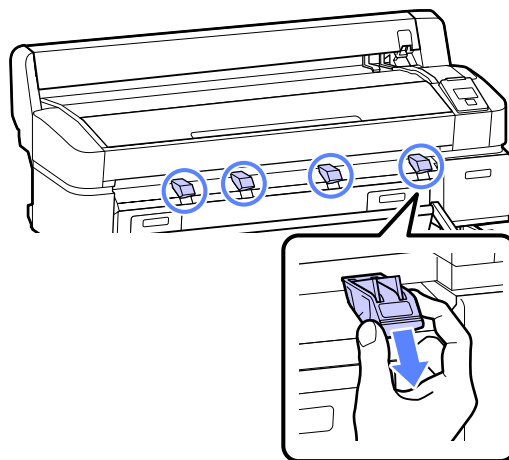


2

Open de kap van de papierrol.

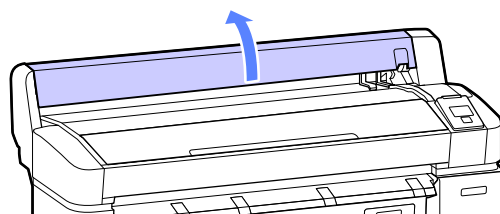


3

Controleer of de vergrendelhendel van de adapterhouder omhoog staat.

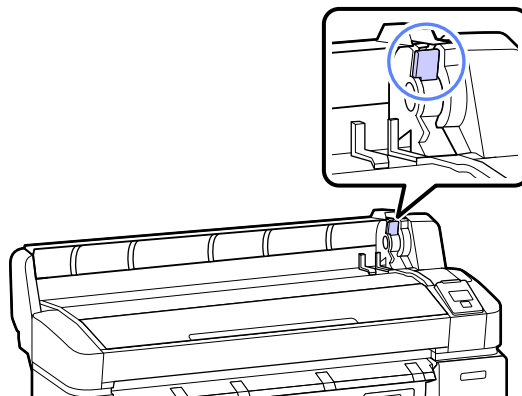


Basishandelingen

- 4** Plaats de rol papier op de rolsteun bovenop de printer.

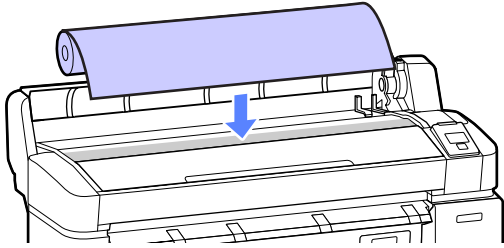


- 5** Plaats de twee meegeleverde rolpapieradapters tegen de rolkern.


Kern 3 inch

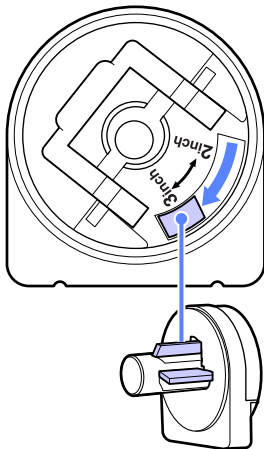

Kern 2 inch

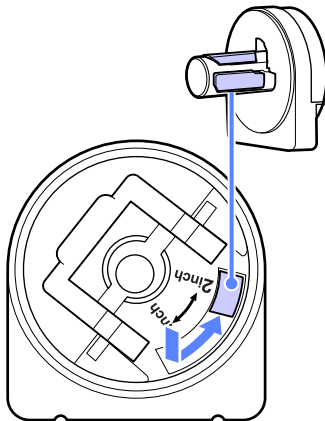


- 6** Schuif de adaptervergrendelhendel omhoog om de vergrendelhendel op elk van de twee rolpapieradapters vrij te geven.

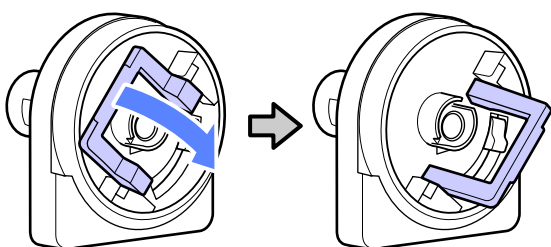


- 7** Bevestig een adapter aan elk uiteinde van de rol.

Druk de adapters naar binnen totdat ze volledig in de rol zijn gestoken, zonder openingen.

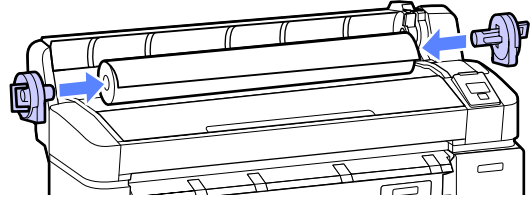


- 8** Laat de vergrendelhendels zakken om de adapters op hun plaats te vergrendelen.

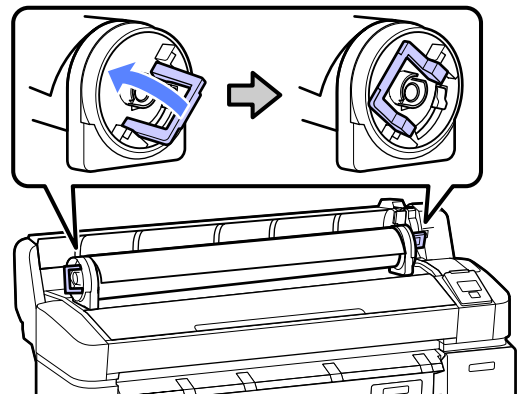


- 9** Schuif de rol papier recht tot hij contact maakt met de adaptergeleiders.

Volg de adaptergeleider en schuif de rol langzaam naar de andere kant.

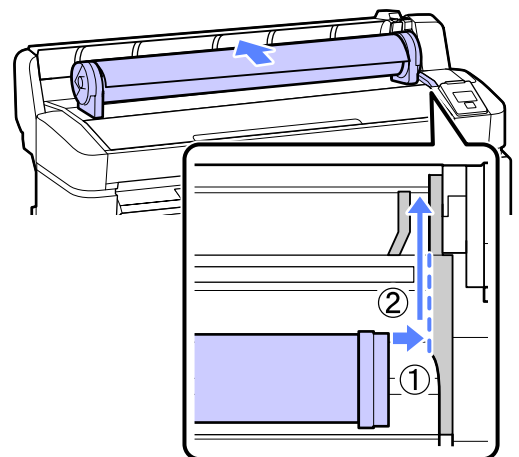

Basishandelingen


- 10** Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Controleer of **Rolpapier** is gemarkeerd op het scherm en druk op de knop OK.

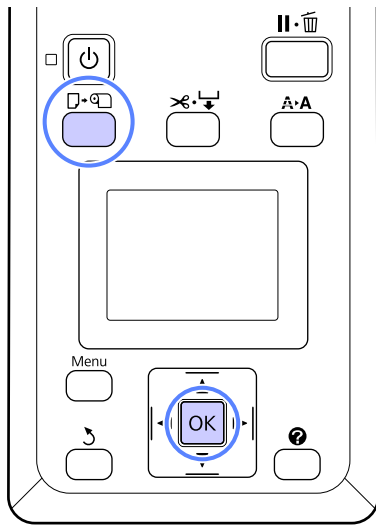


- 11** Steek het uiteinde van de rol papier in de papiersleuf en trek hem er door.

Controleer of het papier strak staat en dat het einde niet is gevouwen.


Trek het papier recht door tot de voorrand van het papier de lijnen op de steunen van het posterboard bereikt als in de afbeelding.

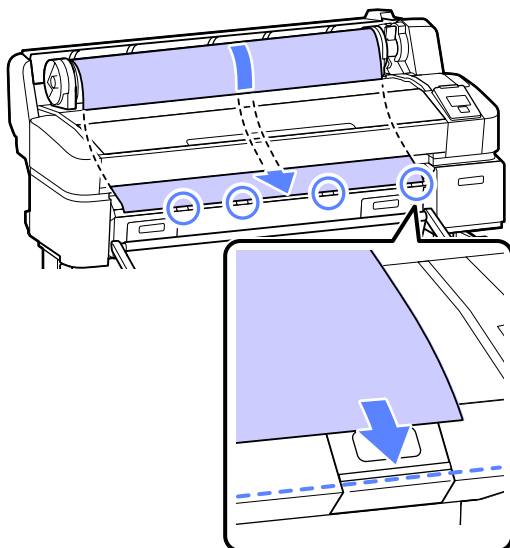**Opmerking:**

Raak het papier niet aan waar het bedrukt wordt. Draai na het laden van de rol papier de rolpapieradapters als afgebeeld om het papier door te laden.

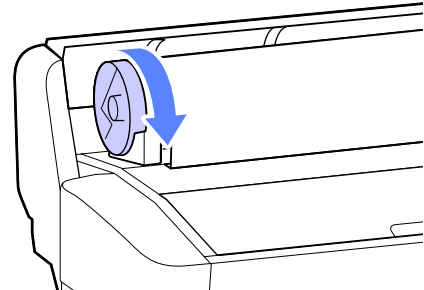


- 12** Breng de rolvergrendelhendel omlaag.

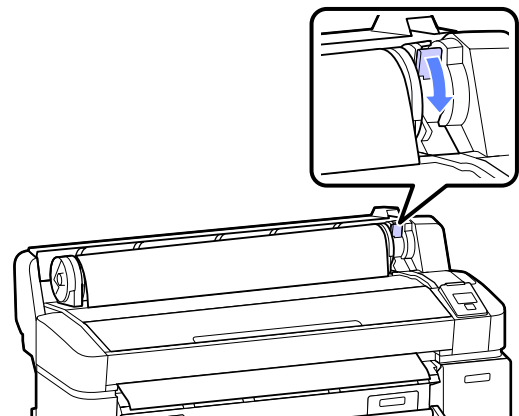


- 13** Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op de knop OK.

Het papier wordt in de printer gevoerd.

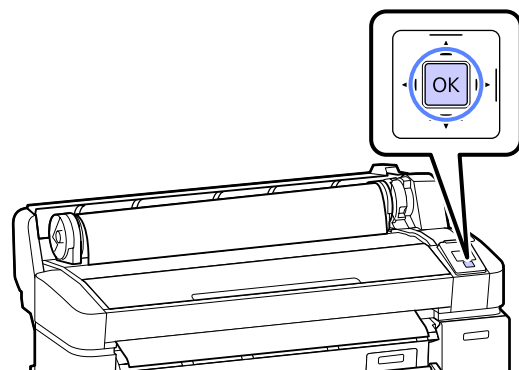

Basishandelingen

- 14** Sluit de kap van de papierrol.

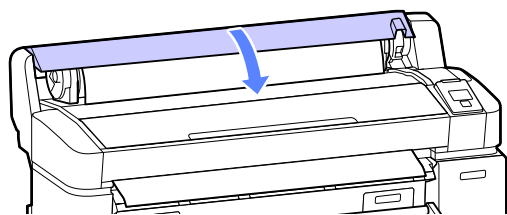

- 15** Controleer het afdruk materiaal.

Als een streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

De printer leest automatisch de streepjescode terwijl het papier wordt doorgevoerd; er wordt geen bericht weergegeven. De printer is klaar om af te drukken als **Gereed** wordt weergegeven.

Als er geen streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

De printer geeft de instellingen Papiertype en Resterend Rolpapier weer voor het papier dat voor de printer is geselecteerd. Druk om met de huidige instellingen af te drukken op de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te markeren en druk op de knop OK. Markeer om instellingen te wijzigen **Instellingen Wijzigen** en druk op de knop OK.  “Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 37

Het papier van de rol snijden

Beide volgende methoden zijn bruikbaar voor het afsnijden van rolpapier na het afdrukken.

- ☐ Autom. Afsnijden:

Na het afdrukken van een pagina wordt het papier automatisch van de rol gesneden door het ingebouwde snijmechanisme.

- ☐ Handmatig afsnijden:

Druk op de knop  om het papier met het ingebouwde mes te snijden. Voor handmatig snijden wordt een snijlijn afgedrukt die gebruikt kan worden als richtlijn bij het snijden van papier met het ingebouwde mes.

U kunt zowel op het bedieningspaneel als in de printerdriver instellen welke manier u wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat de instelling die in de printerdriver geselecteerd is, voorrang heeft als de printerdriver gebruikt wordt.

Opmerking:

- ☐ Schakel de printerdriver **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** en printer **Autom. Afsnijden**-opties uit bij gebruik van de optionele automatische aantrekroleenheid.
- ☐ Het kan even duren voordat het papier van de rol wordt gesneden.
- ☐ Bepaalde soorten rolpapier kunnen niet met het ingebouwde snijmechanisme worden gesneden. Gebruik een losse snijmachine om het papier te snijden.

Volg de onderstaande stappen bij gebruik van een mes van een andere leverancier.

Druk op de knop . Houd de knop ▼ ingedrukt om het papier door te voeren zodat de snijlocatie onder de uitwerpgeleider voor het papier komt. Snij het papier met een schaar of een mes van een andere leverancier.

Manieren van instellen

Instellen op de computer

Stel **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** in het tabblad **Advanced (Geavanceerd)** in — **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** in het venster voor de printerdriver **Properties (Eigenschappen)** (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**).

Instellen op de printer

Gebruik de knoppen ◀/▶ op het bedieningspaneel om het tabblad  te selecteren en druk op de knop OK of Menu. Het menu **Instellen** verschijnt; selecteer **Printerinstelling > Rolpapier Instellen > Autom. Afsnijden > Aan** en druk op de knop OK. Selecteer **Off (Uit)** voor handmatig snijden. De standaardinstelling is **Aan**.


 “Instellen menu” op pagina 118

Basishandelingen

Handmatig afsnijden


Als **Off (Uit)** is geselecteerd in de printerdriver of **Uit** is geselecteerd voor **Autom. Afsnijden** op het bedieningspaneel kan het papier op elke locatie worden gesneden nadat is afgedrukt zoals hieronder is beschreven.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

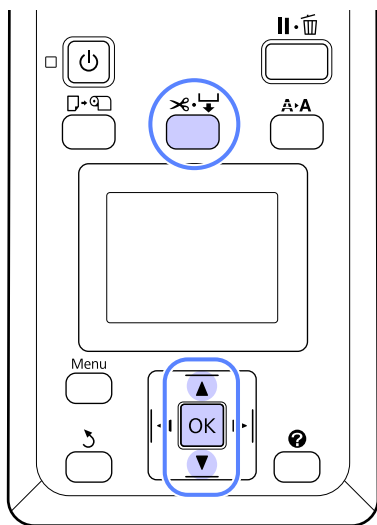

Handmatig papier snijden met het ingebouwde mes

- 1 Druk op de knop . Druk, om de binnenkant van de printer te bekijken zonder de printerkap te openen, op de knop om de snijlocatie uit te lijnen met de marking op de rechterkant van de binnenkant van de printer.

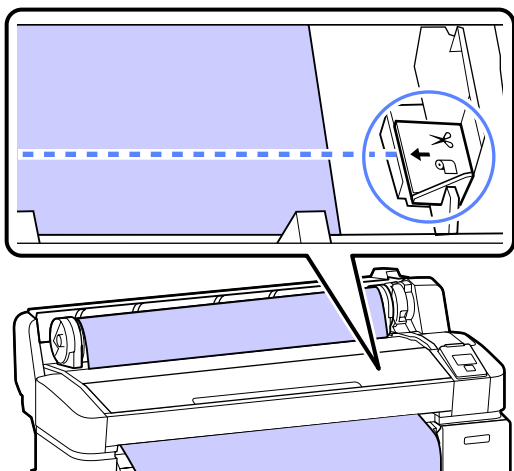

Opmerking:

Met het ingebouwde snijmechanisme kan een stuk papier van minimaal 60 of 127 mm (vast) afgesneden worden. Dit kan niet worden gewijzigd. Als u wilt snijden op een positie waarbij het bovenstaande minimum niet is bereikt, wordt automatisch papier doorgevoerd. In dit geval krijgt u extra witruimte. Met een losse snijmachine kunt u deze witruimte weer wegnippen.

2


Druk op de knop **OK**.

Het papier wordt afgesneden door het ingebouwde snijmechanisme.

Het rolpapier verwijderen

Hieronder wordt het verwijderen en opslaan van rolpapier na het afdrukken beschreven. De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

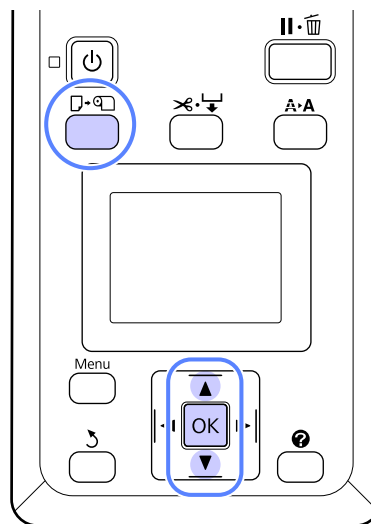

1

Bevestig dat de printer gereed is en druk op de knop .

Het menu Papier Verv./Verwijd. verschijnt.

Basishandelingen

- 2** Druk op de knoppen ▼/▲ om **Papier Uitwerpen** te markeren en druk op de knop OK.


Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, drukt de printer automatisch een streepjescode af.

- 3** Het papier wordt automatisch teruggespoeld.
- Na het terugspoelen van het papier geeft de printer **Druk op**  en laad papier. weer.

Opmerking:


Als op het scherm **Draai aan rolpapieradapter om rolpapier op te rollen** verschijnt, de papierkap openen en het papier met de hand terugspoelen.

- 4** Open de kap van de papierrol.

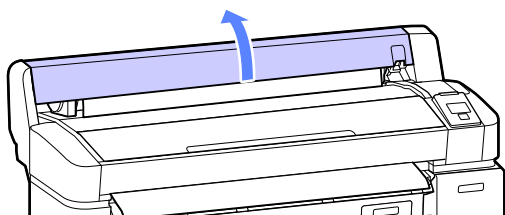


Opmerking:


Bij het verwijderen van rolpapier kunt u ook de optionele rolpapierband gebruiken om te voorkomen dat het papier loskomt van de rol.

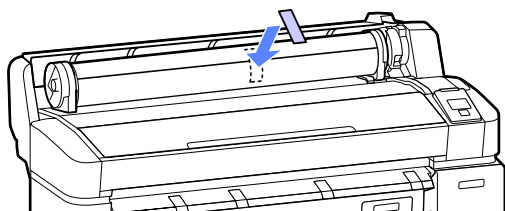


- 5** Breng de rolvergrendelhendel omhoog.

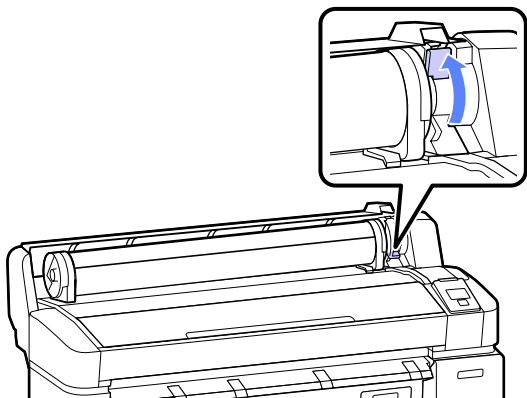


- 6** Houd het papier vast bij de roladapters en verplaats de rol naar de rolsteun.

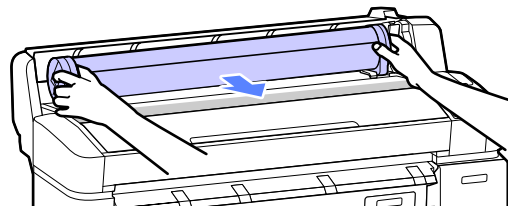

- 7** Licht de adaptervergrendelhendel op om de rolpapieradapters vrij te geven.

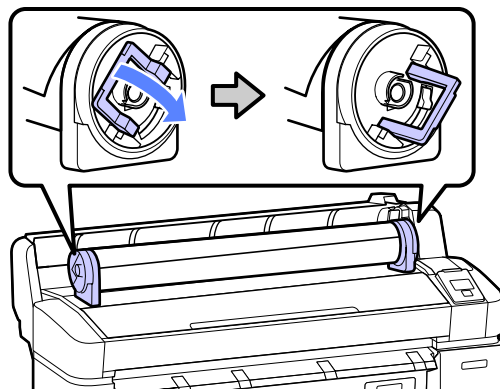

- 8** Verwijder de rolpapieradapters.

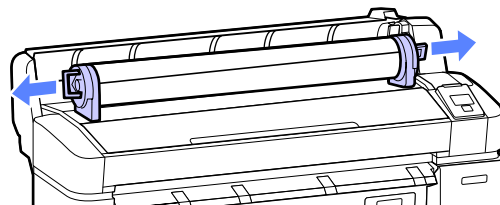

Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking.

Sluit de kap van de papierrol.

Basishandelingen

Losse vellen laden en verwijderen

De procedure voor het laden en positioneren van losse vellen verschilt met de dikte van het papier.

0,08 tot 0,8 mm  “Losse vellen laden” op pagina 32

0,9 tot 2,1 mm  “Posterboard laden” op pagina 34

Belangrijk:

Als er een krul of golf in het papier zit, maak het papier dan eerst vlak voordat u het in de printer plaatst of gebruik nieuw papier. Als gegolfd papier wordt geladen, kan de printer moeite hebben met het herkennen van het papierformaat, het invoeren van papier of afdrukken op zich.

Wij raden u aan het papier altijd terug te doen in de oorspronkelijke verpakking en het horizontaal op te slaan. Haal het papier pas uit de verpakking net voordat u het gebruikt.

Losse vellen laden

Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Opmerking:

In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.


 “Ondersteunde media” op pagina 151

1

Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


Opmerking:

-  Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is.  “De papiermand gebruiken” op pagina 40
-  Als de steunen voor posterboard omhoog blijven, kan dit vastgelopen papier veroorzaken; breng alle steunen omlaag voordat u doorgaat. Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

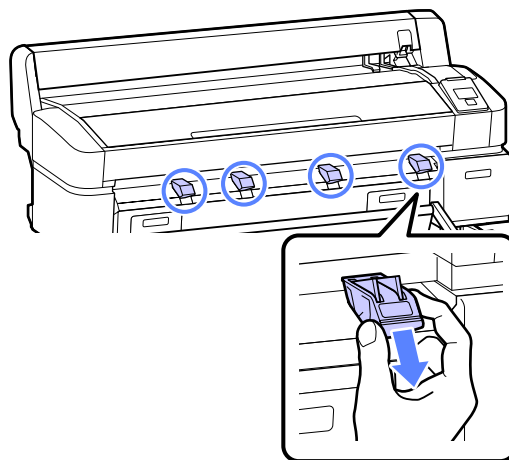

2


Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Druk op de knop  om Losse Vellen te markeren en druk op de knop OK.

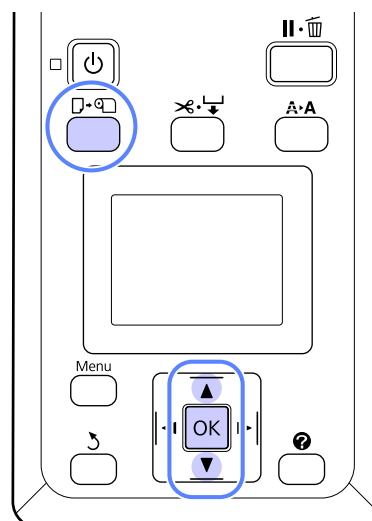

Basishandelingen

- 3** Voer het papier in de papiersleuf met het afdrukbare oppervlak naar u toe.

Steek het papier in de papiersleuf, houd de rechterraand uitgelijnd met de laadmarkering op de kap van het rolpapier. Schuif het papier naar binnen tot het niet verder kan.

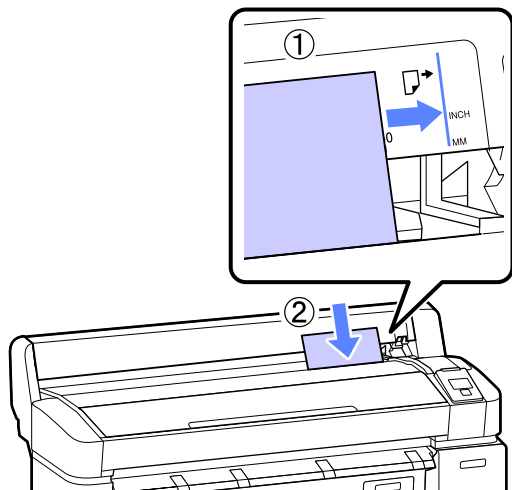


Belangrijk:

Plaats alle papier in staande richting. Door het papier in liggende richting te plaatsen, kan de afdrukwaliteit teruglopen.

- 4** Bevestig dat **Indrukken OK** is weergegeven en druk op de knop OK.

Het papier wordt in de printer gevoerd.

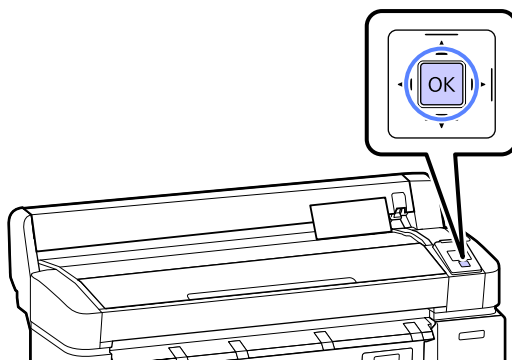

- 5** Controleer het afdruk materiaal.

Het scherm geeft het soort papier weer dat voor de printer is geselecteerd. Druk om met de huidige instellingen af te drukken op de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te markeren en druk op de knop OK. Markeer om instellingen te wijzigen **Instellingen Wijzigen** en druk op de knop OK. [“Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 37](#)


Losse vellen verwijderen

Hieronder is beschreven hoe losse vellen te verwijderen na afloop van het afdrukken.

Opmerking:

Om papier te verwijderen dat geladen maar niet gebruikt is, drukt u op de knop  en selecteert u **Papier Uitwerpen**.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

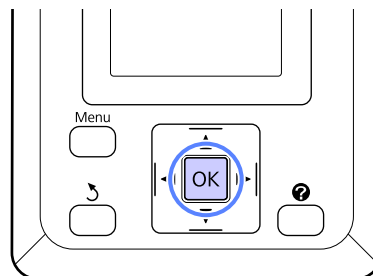

- 1** Controleer of **Papieruitvoer** wordt weergegeven in het bedieningspaneel.

Houd een hand op de losse vellen om te voorkomen dat ze uit de printer vallen en druk op de knop OK.

- 2** Het papier wordt volledig uit de printer geworpen en kan met de hand worden verwijderd.

Basishandelingen

Posterboard laden en verwijderen

Hieronder is het laden en verwijderen van posterboard van 0,9 mm tot 2,1 mm dik beschreven.


De printer kan werken met board van de volgende maten:

A2/A1/B2/B1*/B1 liggend*/24 × 30 inch/30 × 40 inch*

* Niet ondersteund door de SC-T3000 Series.

Posterboard laden

Voor posterboard is zowel voor als achter de printer ruimte nodig. De ruimte die bij benadering nodig is, is hieronder getoond. Als de printer tegen een muur staat, moet u het apparaat ver genoeg van de muur zetten.

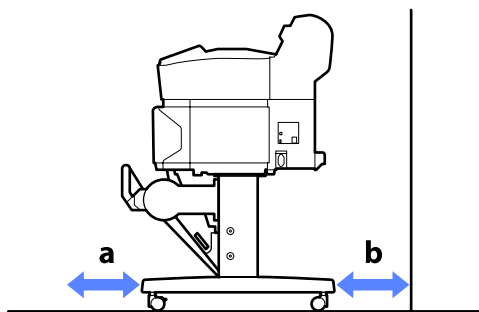

Papierformaat	Voorkant (a)	Achterkant (b)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
B2	578 mm	269 mm
B1	880 mm	571 mm
24 × 30 inch	612 mm	303 mm
30 × 40 inch	866 mm	557 mm


Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Opmerking:

In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.

📖 “Ondersteunde media” op pagina 151

1

Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


Opmerking:

Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is.

📖 “De papiermand gebruiken” op pagina 40

2


Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Druk op de knop  om **Poster Board** te markeren en druk op de knop OK.

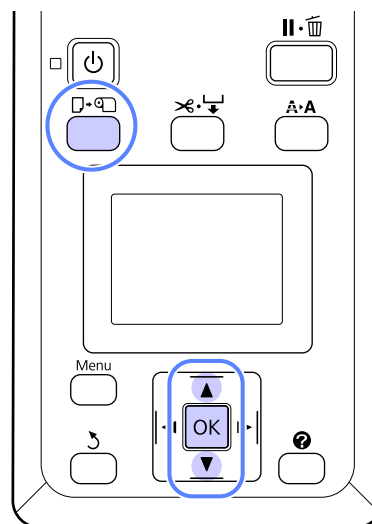


Basishandelingen

- 3** Zet alle posterboard-steunen omhoog.


Druk de steunen diagonaal omlaag en zet ze recht omhoog.

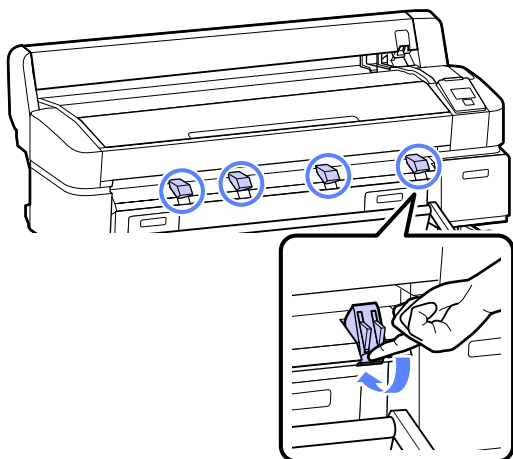


- 4** Plaats de afdrukbare kant omhoog met de rand voor de steunen zoals in de afbeelding.

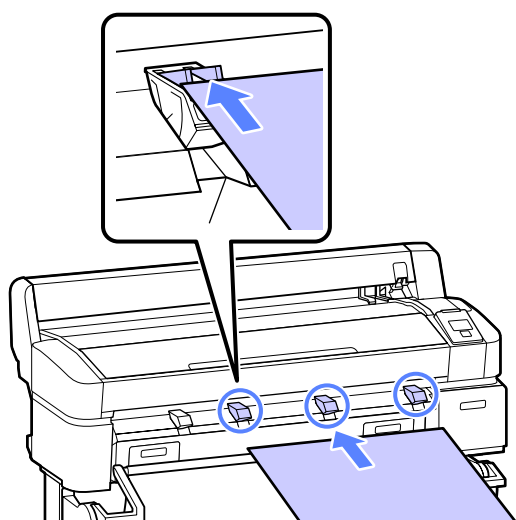



- 5** Steek het board naar binnen en gebruik de rand om de steunen omlaag gedrukt te houden.

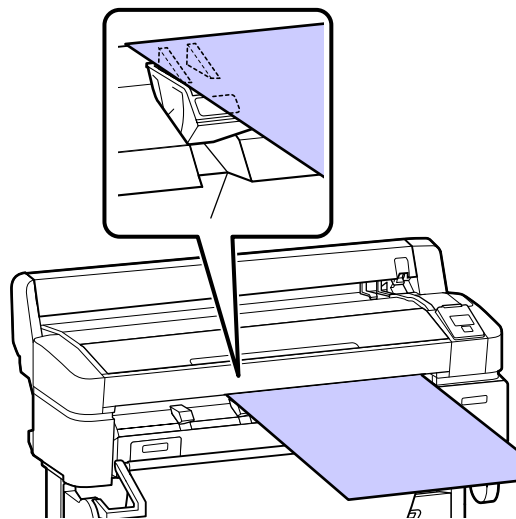

- 6** Open de printerkap.

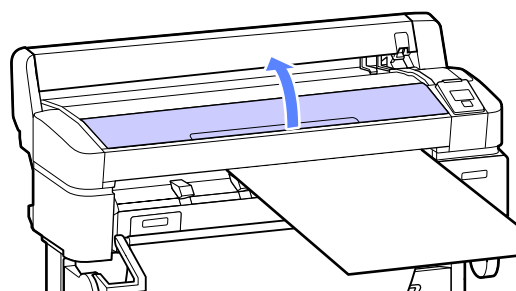

- 7** Steek het board in en controleer of het onder de rollers doorgaat.

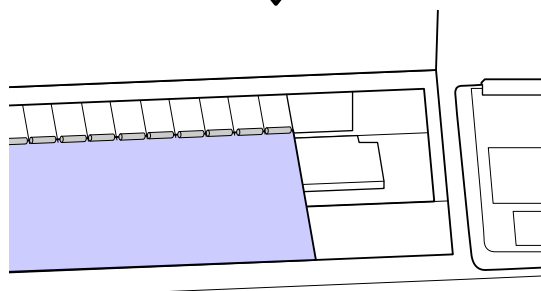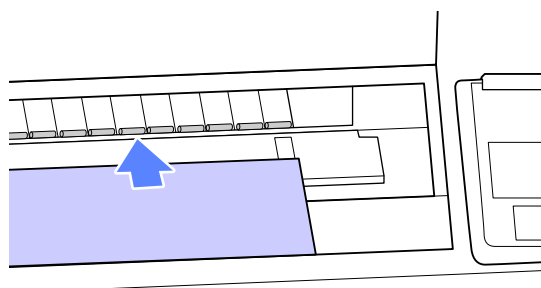


Basishandelingen

8 Sluit de printerkap.


9 Plaats de achter- en rechterranden van het board zoals door de laadindicatoren wordt aangegeven.

Centreer de rechterrاند over de groef rechts van de uitwerpgeleider en lijn de achterrاند uit met de einden van de posterboard-steunen als in de afbeelding.

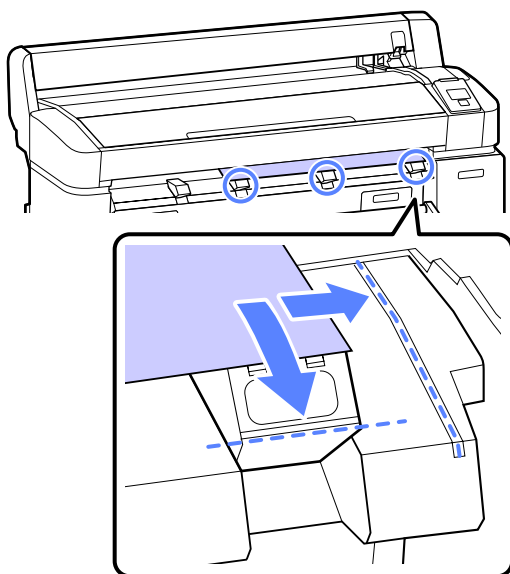

10 Druk op de knop OK nadat u de media hebt gepositioneerd.

Het papier wordt in de printer gevoerd.

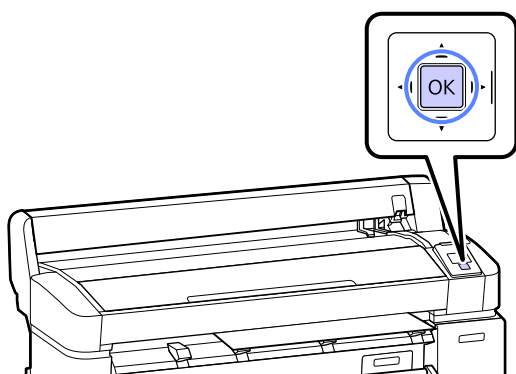

11 Controleer het afdruk materiaal.

Het scherm geeft het soort papier weer dat voor de printer is geselecteerd. Druk om met de huidige instellingen af te drukken op de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te markeren en druk op de knop OK. Markeer om instellingen te wijzigen **Instellingen Wijzigen** en druk op de knop OK. “Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 37


Posterboard verwijderen

Hieronder is beschreven hoe posterboard te verwijderen na afloop van het afdrukken.

Opmerking:

Om papier te verwijderen dat geladen maar niet gebruikt is, drukt u op de knop en selecteert u **Papier Uitwerpen**.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

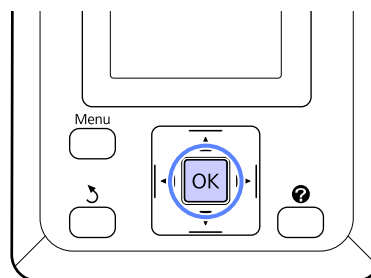

1 Controleer of **Papieruitvoer** wordt weergegeven in het bedieningspaneel.

Houd een hand op het posterboard om te voorkomen dat het uit de printer valt en druk op de knop OK.

Basishandelingen

2


Trek het posterboard naar voren zoals weergegeven in de aanwijzingen op het scherm. Druk op de knop OK nadat u het posterboard hebt verwijderd.



Belangrijk:


Als het posterboard niet gebruikt wordt voor de volgende afdruktaak, drukt u alle steunen omlaag. Als de steunen omhoog blijven staan, kan dit vastlopen van papier veroorzaken.

Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast als afgebeeld, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

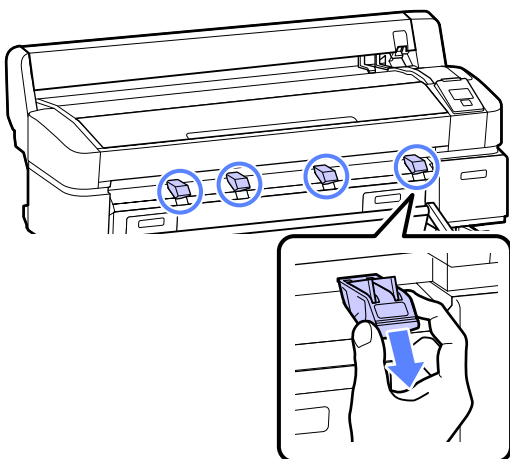

Media-instellingen weergeven en wijzigen

Na het laden van papier wordt het volgende in het bedieningspaneel weergegeven.

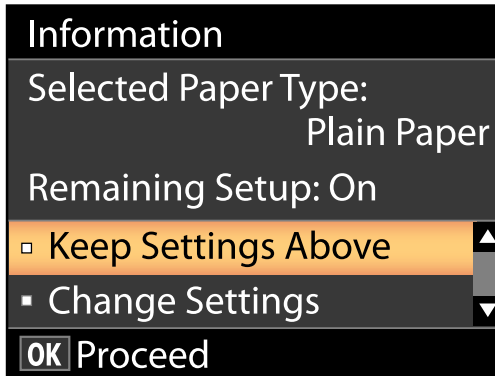

Opmerking:

Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier** en op de huidige rol is een streepjescode afgedrukt met de gegevens van de rol, leest de printer de streepjescode en worden de instellingen automatisch aangepast en verschijnt het bovenstaande dialoogvenster niet.

Media-instellingen controleren

Het dialoogvenster toont de volgende opties voor het papier dat zich in de printer bevindt.

Papiertype Selecteren

De huidige papiersoort.

Inst. Resterend

Wordt alleen weergegeven met rolpapier.

Dit onderdeel toont de optie die geselecteerd is voor **Resterend Rolpapier**.

Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, volgt de printer de volgende rolpapiergegevens.

Basishandelingen

❑ Tijd tot vervanging

De volgende instellingen zijn vastgelegd in een streepjescode die op de rol is afgedrukt.

De hoeveelheid resterend papier, de waarde die geselecteerd is voor de waarschuwing voor resterend papier, en de papiersoort.

De streepjescode wordt automatisch afgedrukt aan het einde van de rol als de rol wordt teruggespoeld. De streepjescode wordt automatisch gelezen en instellingen worden aangepast bij het volgende gebruik van het papier, wat de efficiëntie verhoogt bij het gebruik van meerdere papierrollen.

❑ De hoeveelheid resterend papier bijhouden in het weergavegebied voor info van het tabblad

Het weergavegebied voor info toont de resterende hoeveelheid papier op de huidige rol. Nadat de resterende hoeveelheid papier onder de limiet komt, wordt de hoeveelheid vervangen door een waarschuwingsindicator die aangeeft dat het papier bijna op is.

 “Display” op pagina 14


❑ Beschikbaarheid voor afdrukken

De printer voorspelt of de huidige taak kan worden afgedrukt op de hoeveelheid resterend papier en geeft het resultaat weer, waardoor afval wordt voorkomen doordat het papier halverwege een afdruktaak op raakt. Hierdoor kunt u kiezen of u wilt afdrukken op de beschikbare rol of dat u het papier wilt vervangen om afval te voorkomen.

Instellingen aanpassen

Volg de onderstaande stappen om de weergegeven instellingen te wijzigen.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

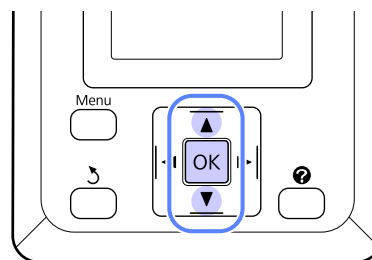

1

Selecteer een optie.

Met de huidige instellingen afdrukken

Druk op de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst.**

Behouden te markeren en druk op de knop OK.

Ga naar stap 6.

Instellingen wijzigen

Druk op de knoppen ▼/▲ om **Instellingen**

Wijzigen te markeren en druk op de knop OK.

2

Markeer een instelling die u wilt wijzigen en druk op de knop OK.

3

Markeer een optie en druk op de knop OK.

4

Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het dialoogvenster in stap 2.

5

Markeer **Afsluiten** als de instellingen klaar zijn en druk op de knop OK.

6

Als **Aan** is geselecteerd voor **Inst. Resterend**, wordt u gevraagd om de lengte van de rol in te voeren.

Druk op de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen tussen 5,0 en 99,5 m en druk op de knop OK. De papierlengte wordt ingesteld in stappen van 0,5 m.


Na een korte pauze geeft de printer **Gereed** weer om aan te geven dat hij klaar is om af te drukken. Verzend de af te drukken gegevens vanaf een computer.

Basishandelingen

Papier vervangen

Hierna wordt beschreven hoe u papier vervangt. De procedure voor het verwijderen van het aanwezige papier is afhankelijk van de geladen papiersoort; volg de instructies op het bedieningspaneel.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

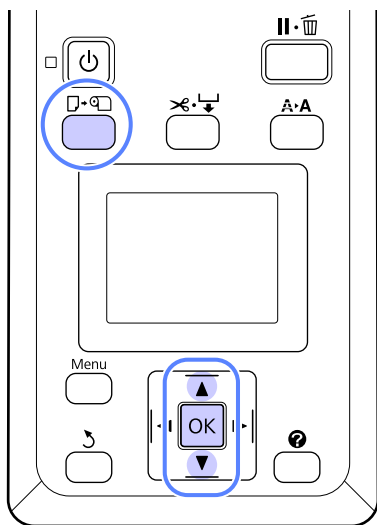

- 1 Bevestig dat de printer gereed is en druk op de knop .

Het menu Papier Verv./Verwijd. verschijnt.

- 2 Druk op de knoppen / om de gebruikte papiersoort te selecteren ter vervanging van het huidige papier en druk vervolgens op de knop OK.

- 3 De printer werpt het huidige papier uit.

De procedure voor het uitwerpen van het papier verschilt met de papiersoort die geladen is, zoals hieronder is beschreven.

Als Aan is geselecteerd voor Resterend Rolpapier

De streepjescode wordt afgedrukt; na afloop van het afdrukken spoelt de rol automatisch terug.

Als Uit is geselecteerd voor Resterend Rolpapier

De rol spoelt automatisch terug.

Opmerking:

Als op het scherm **Draai aan rolpapieradapter om rolpapier op te rollen** verschijnt, de papierkap openen en het papier met de hand terugspoelen.

Losse vellen


Losse vellen worden automatisch aan de achterkant uitgeworpen waar u ze met de hand kunt verwijderen.

Posterboard

Posterboard wordt gedeeltelijk naar de voorkant uitgeworpen. Ondersteun het board met een hand om te voorkomen dat het valt en druk op de knop OK en trek het board er uit.

Als voor de volgende taak geen posterboard gebruikt wordt, alle steunen omlaag drukken. Als de steunen omhoog blijven staan, kan dit vastlopen van papier veroorzaken.

Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast als afgebeeld, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

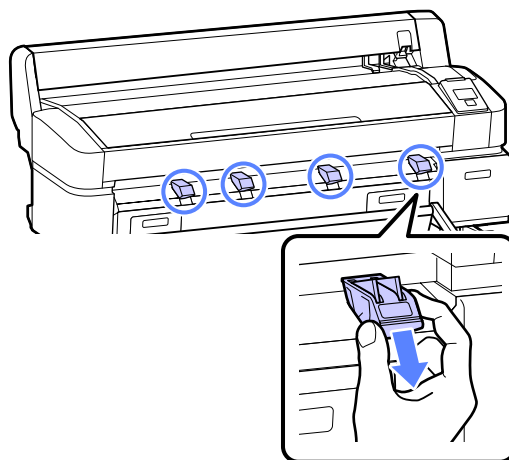

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om het papier voor de volgende taak te laden.

Basishandelingen

De papiermand gebruiken

De papiermand verzamelt papier van de printer, om te voorkomen dat het op de vloer valt en vuil of gekreukeld wordt.

De optionele voet (24") voor de SC-T3000 Series wordt met een papiermand geleverd.

Het kan 20 vellen van de volgende soorten papier in lijntekenmodus bevatten.

Papierformaat	Afdruk materiaal
A1 (594 × 841 mm)	Rol gewoon papier
US D (22 × 34 in)	
A0 (841 × 1189 mm) *	
US E (34 × 44 in) *	

* Niet ondersteund door de SC-T3000 Series.

Andere soorten papier dan de bovenstaande moeten stuk voor stuk uit de printer worden verwijderd voordat het volgende vel wordt bedrukt.



Belangrijk:

Het verzamelen van opeenvolgende vellen van andere soorten papier in de papiermand kan vlekken, vouwen of andere schade aan de bedrukte vellen opleveren.

De papiermand kan vellen bevatten tot 1189 mm lang.


Opmerking:

Sluit de papiermand voordat u banners of andere documenten afdrukt die de maximale lengte overschrijden. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, raden we aan om het met twee handen vast te pakken vlakbij de uitwerpgeleiders en dat u het lichtjes blijft ondersteunen tot het afdrukken voltooid is.

De papiermand sluiten

Sluit de papiermand voordat u papier laadt of de printer verplaatst.


Druk de papiermand naar de andere kant.

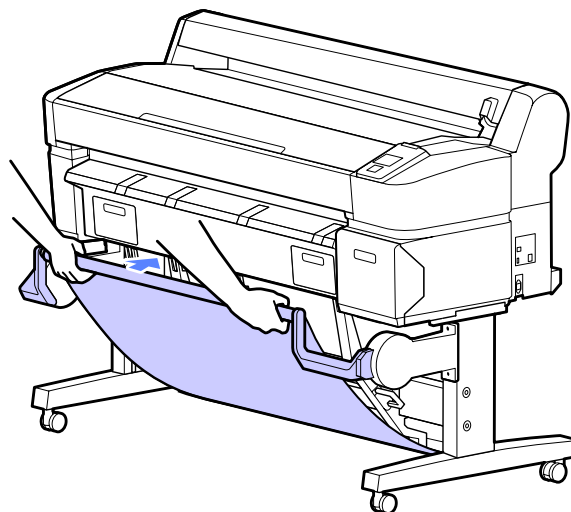

De papiermand openen

Als de papiermand gesloten is, kan deze voor gebruik worden geopend zoals hieronder beschreven.

Trek de papiermand voorzichtig omlaag.

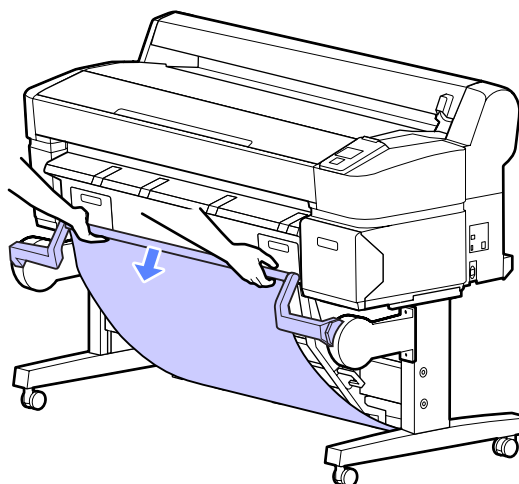


Basishandelingen



Belangrijk:

De papiermand werkt niet goed als hij geopend is in de stand die rechtsonder is afgebeeld.

Stop als de papiermand de linksonder afgebeelde positie heeft bereikt.

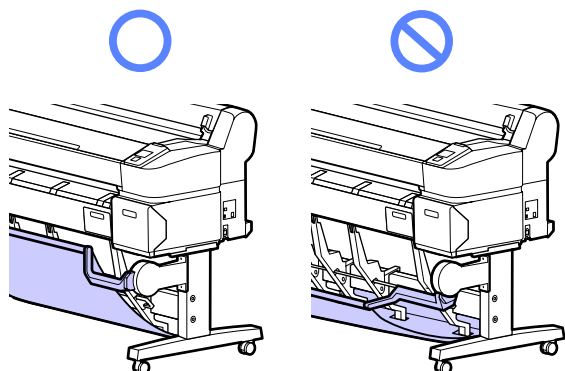


De papiermand gebruiken

Pas de stapelgeleider aan op de grootte van het papier.


Opmerking:

De papiermand kan met een aantal documenten of in sommige omgevingen het papier mogelijk niet goed vasthouden, waardoor het papier kreukt of vouwt.

Geleider in positie voor andere papiermaten

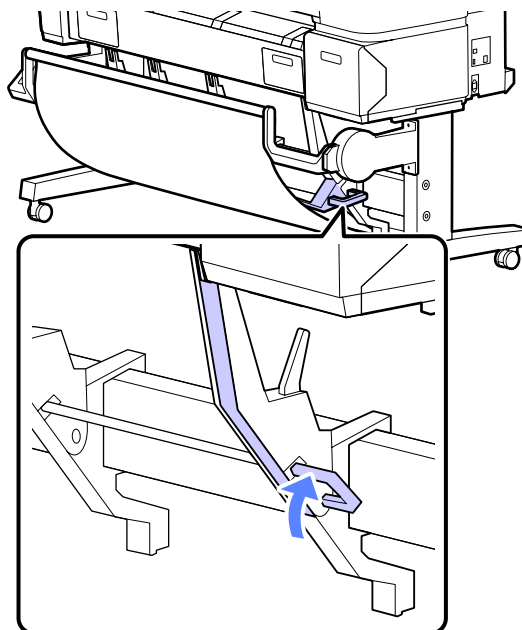

Geleider in positie voor papier maat A1/US D (22 × 34 in)

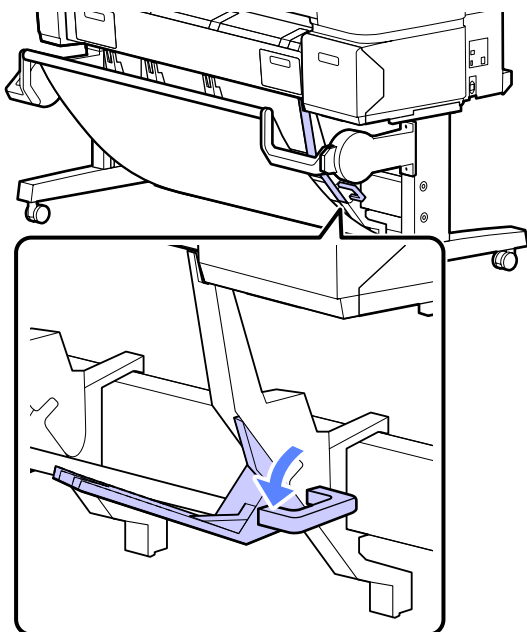

Basishandelingen


De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7000 Series)

De optionele automatische aantrekroleenheid pakt automatisch papier op tijdens het afdrukken. Het verbetert de efficiëntie voor banners of grote taken waarbij continu op rolpapier wordt afgedrukt.

De automatische aantrekroleenheid voor deze printer kan papier in elk van de hieronder afgebeelde richtingen oppakken. Sommige papiersoorten ondersteunen mogelijk een van deze richtingen niet of kunnen beperkingen plaatsen op de aantekrichting.

Zie het volgende gedeelte voor informatie over aantekondersteuning en aantekrichting.

 “Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 151

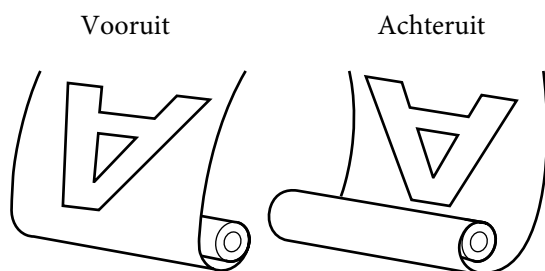

Forward neemt de rol op met de afdrukbare kant naar buiten.

Backward neemt de rol op met de afdrukbare kant naar binnen.

Let op:

- ❑ Zet de rolkern vast voor de automatische aantrekroleenheid zoals in de documentatie is beschreven.

Als de rolkern valt, kan dit letsel veroorzaken.

- ❑ Let op dat uw handen, haar of andere voorwerpen niet gepakt worden door de bewegende delen van de automatische aantrekroleenheid.

Het niet uitvoeren van deze voorzorgsmaatregel kan letsel veroorzaken.



Belangrijk:

Let op dat het einde van de rol recht is afgesneden. De eenheid werkt niet naar verwachting als het einde van de rol golvend of gebogen is.


 “Handmatig afsnijden” op pagina 30

Opmerking:

Zie de documentatie die met de automatische aantrekroleenheid is meegeleverd voor de installatie daarvan.

Het bedieningspaneel gebruiken

Hierna is het gebruik van het bedieningspaneel beschreven voor de automatische aantrekroleenheid.

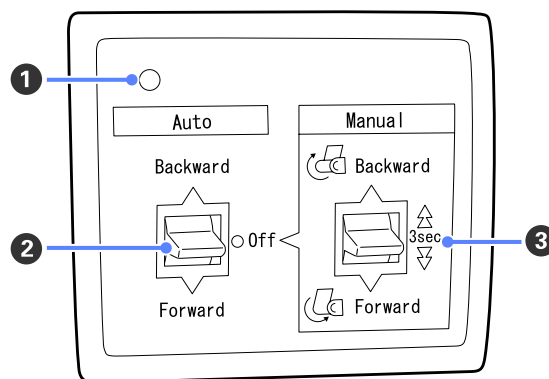

1 Aan/uit-lamp

Toont de status van de automatische aantrekroleenheid.

Aan : De automatische aantrekroleenheid is klaar voor gebruik.

Knipperend : De automatische aantrekroleenheid is in gebruik.

Knipperen : De automatische aantrekroleenheid is in de energiebesparende modus.

Onderbroken knipperen : Er heeft zich een fout voorgedaan.

Uit : De printer is uitgeschakeld.

2 Auto schakelaar

Basishandelingen

Selecteert de aantrekriching.

Backward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar binnen.

Forward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar buiten.

Off : De automatische aantrekroleenheid neemt geen papier op.

3 Manual schakelaar

Selecteert de handmatige aantrekriching.

De instelling geselecteerd met de schakelaar Manual wordt van kracht als de schakelaar Auto in de stand Off staat.

Backward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar binnen.

De snelheid neemt toe nadat de knop langer dan drie seconden is ingedrukt.

Forward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar buiten.

De snelheid neemt toe nadat de knop langer dan drie seconden is ingedrukt.

Het papier bevestigen

Hierna is beschreven hoe rolpapier bevestigd wordt aan de automatische aantrekroleenheid.

De procedure is afhankelijk van de aantrekriching.



Belangrijk:


Selecteer **Uit** voor **Autom. Afsnijden** voordat u doorgaat. De automatische aantrekroleenheid gebruiken als **Aan** is geselecteerd, veroorzaakt fouten.

“Het papier van de rol snijden” op pagina 29

Het papier met de afdrukbare kant naar buiten opnemen


Zie voor informatie over de installatie van de rolkern de *Installatiehandleiding* voor de optionele automatische aantrekroleenheid.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

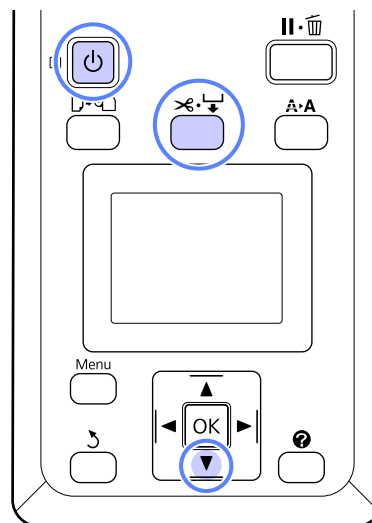

1

Stel de schakelaar Auto van de automatische aantrekroleenheid op Off. Steek de stekker in een stopcontact en controleer of het aan/uit-lampje oplicht.

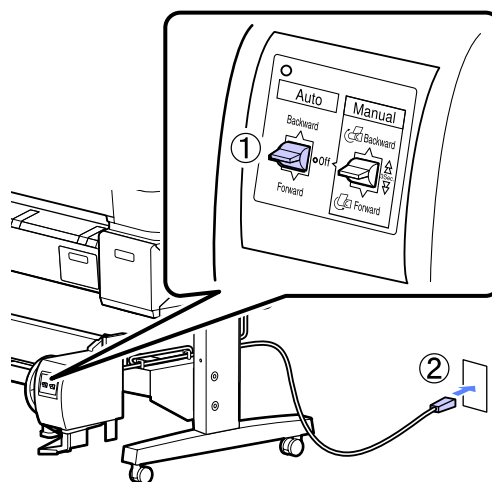

2

Schakel de printer in door op de knop te drukken.

3

Controleer of het rolpapier correct in de printer is geplaatst.


4

Druk op de knop op het bedieningspaneel. Houd de knop ingedrukt tot het einde van de rol de rolkern bereikt.

Basishandelingen

- 5** Plak het einde met plakband aan de rolkern.


Plak plakband (geleverd door externe leveranciers) in het midden en vervolgens aan het linker- en het rechtereinde.

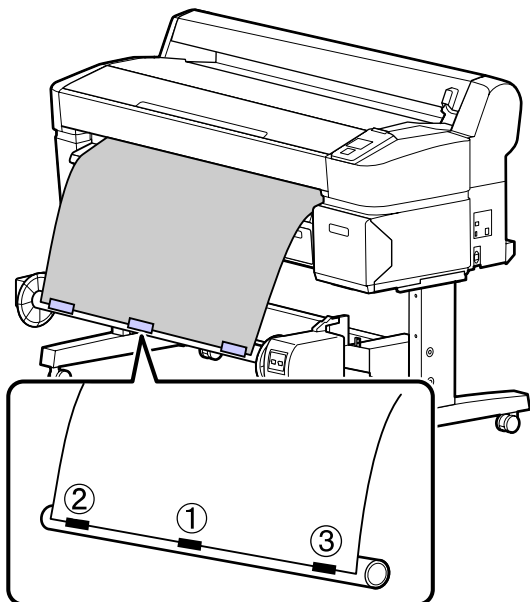

- 6** Houd de knop ▼ op het bedieningspaneel ingedrukt tot voldoende papier is doorgevoerd voor ongeveer drie omwentelingen rond de rolkern.

- 7** Houd de schakelaar Manual ingedrukt op Forward om het papier driemaal rond de kern te wikkelen.


Nadat het papier rond de kern is gewikkeld, moet u controleren of het papier rond de kern los genoeg is.

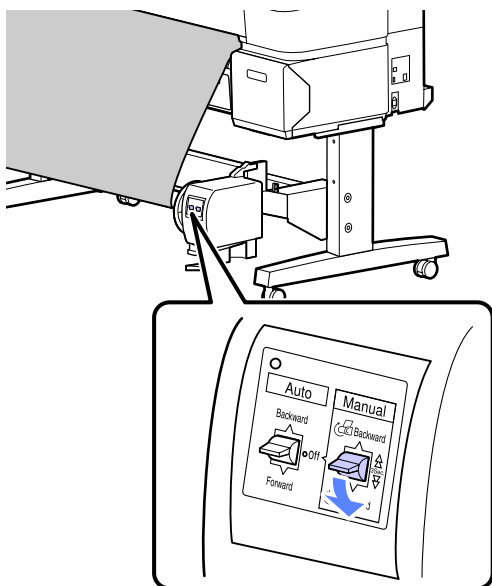


Opmerking:

De spanner die met de automatische aantrekroleenheid wordt meegeleverd, wordt voor sommige papiersoorten gebruikt. Maak het papier wat losser en steek de spanner vlakbij het midden van het papier als afgebeeld. Zie het volgende gedeelte voor informatie over papier waarvoor de spanner nodig is.

➡ "Speciaal afdruk materiaal van Epson" op pagina 151

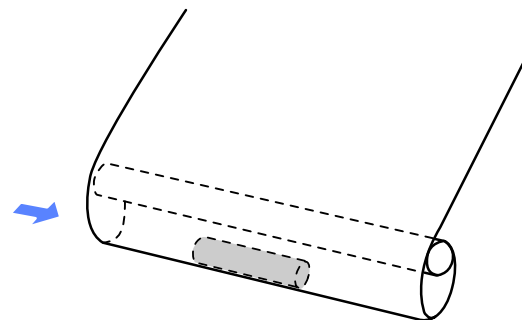

- 8** Zet de schakelaar Auto op Forward.

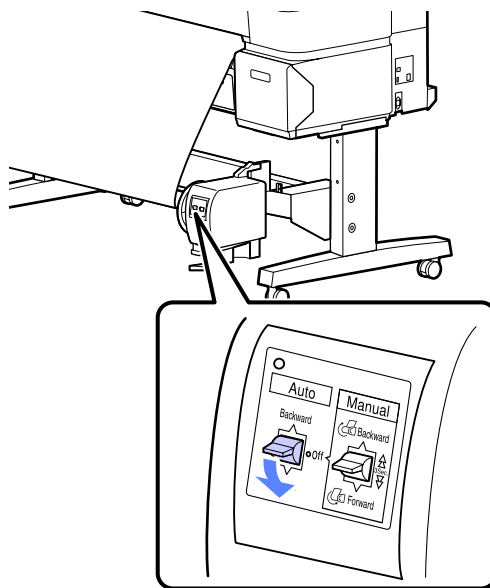


Het papier met de afdrukbare kant naar binnen opnemen


Zie voor informatie over de installatie van de rolkern de *Installatiehandleiding* voor de optionele automatische aantrekroleenheid.

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

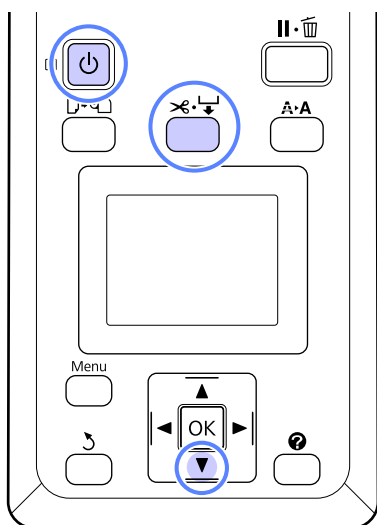


- 1 Stel de schakelaar Auto van de automatische aantrekroleenheid op Off. Steek de stekker in een stopcontact en controleer of het aan/uit-lampje oplicht.

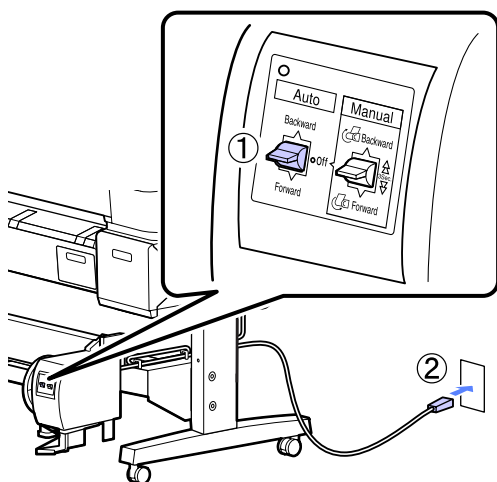

- 2 Schakel de printer in door op de knop  te drukken.
- 3 Controleer of het rolpapier correct in de printer is geplaatst.
- 4 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Houd de knop  ingedrukt tot het einde van de rol de rolkern bereikt.


- 5 Plak het einde met plakband aan de rolkern.

Plak plakband (geleverd door externe leveranciers) in het midden en vervolgens aan het linker- en het rechtereinde.

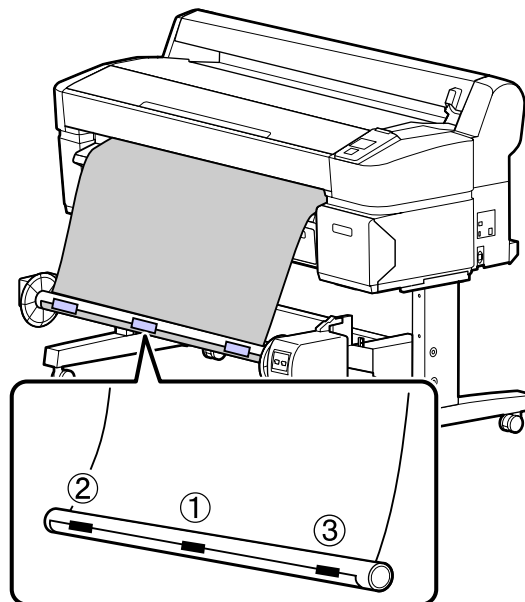

- 6 Houd de knop  op het bedieningspaneel ingedrukt tot voldoende papier is doorgevoerd voor ongeveer drie omwentelingen rond de rolkern.
- 7 Houd de schakelaar Manual ingedrukt op Backward om het papier driemaal rond de kern te wikkelen.


Nadat het papier rond de kern is gewikkeld, moet u controleren of het papier rond de kern los genoeg is.

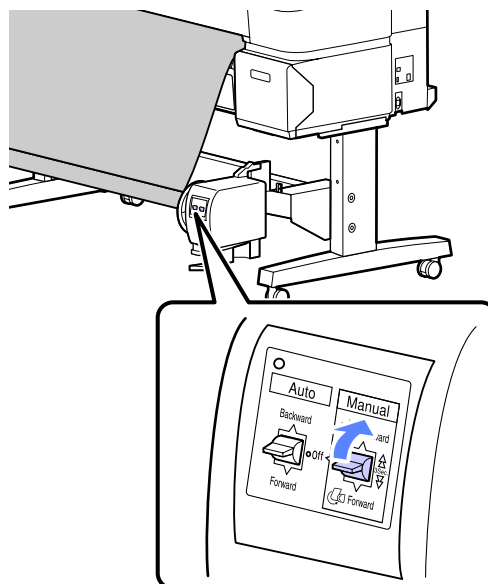

Basishandelingen

8

Zet de schakelaar Auto op Backward.

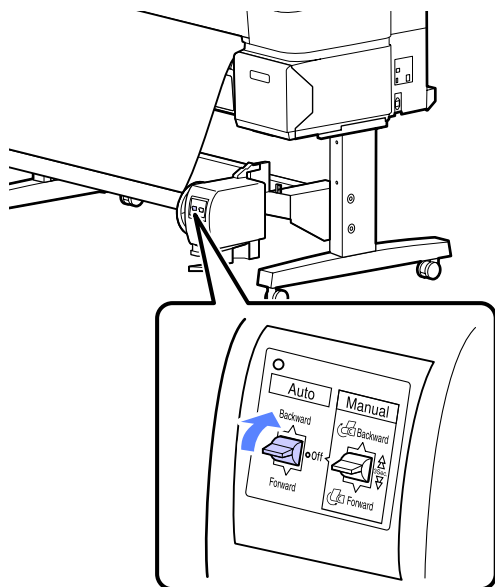

Papier verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid


Hierna is het verwijderen van papier uit de automatische aantrekroleenheid beschreven.

**Let op:**

Om papier te verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid zijn twee man nodig, één aan elke kant van de rol.


Iemand die dit alleen doet, kan de rol laten vallen, wat letsel oplevert.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

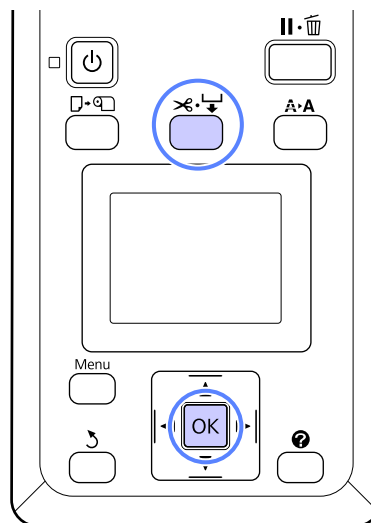

1

Zet de schakelaar Auto op Off.

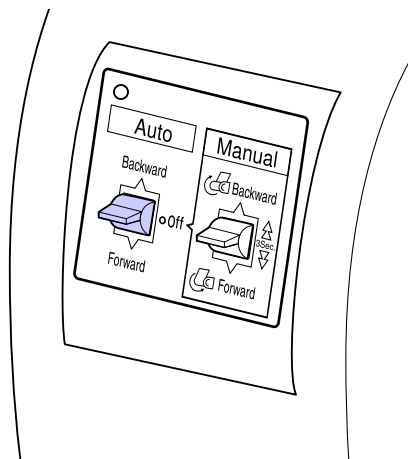

2

Snij het papier en pak het op tot het in zijn geheel op de rolkern van de automatische aantrekroleenheid zit.




[“Handmatig afsnijden” op pagina 30](#)

Ondersteun het einde van het papier nadat het gesneden is om te voorkomen dat het bedrukte oppervlak de grond raakt; blijf het papier ondersteunen tot het allemaal is opgenomen. Houd de schakelaar Manual ingedrukt in de aantrekriching (Forward of Backward).


Basishandelingen

- 3** Ontgrendel de beweegbare eenheid en verwijder deze van de rolkern.

Ondersteun de rolkern tijdens het verwijderen van de beweegbare eenheid met één hand om te voorkomen dat hij op de grond valt.

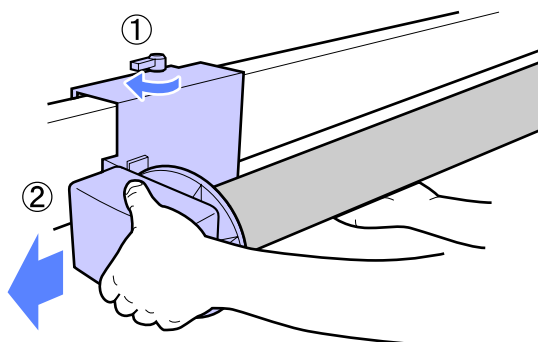

- 4** Verwijder de rolkern van de automatische aantrekroleenheid.

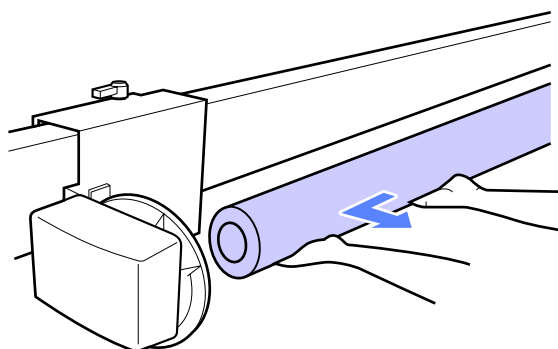

Elementaire afdrukmethoden (Windows)

Afdrukken wordt uitgevoerd vanuit de toepassing die gebruikt is om het document te maken dat u wilt afdrukken. De basisprocedure is hieronder beschreven.


- 1** Zet de printer aan en laad het papier.

🔗 [“Rolpapier laden” op pagina 26](#)

🔗 [“Losse vellen laden” op pagina 32](#)


🔗 [“Posterboard laden” op pagina 34](#)

- 2** Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

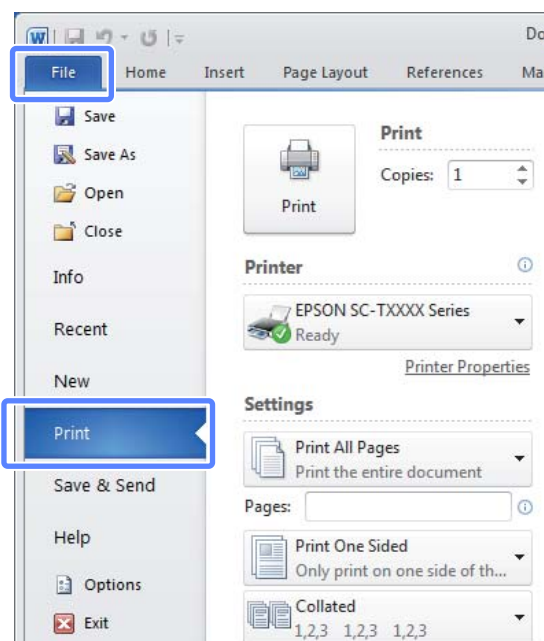

Basishandelingen


- 3** Na te hebben gecontroleerd of de printer is geselecteerd, klikt u op **Printer properties (Eigenschappen van printer)** of **Properties (Eigenschappen)** om het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) weer te geven.

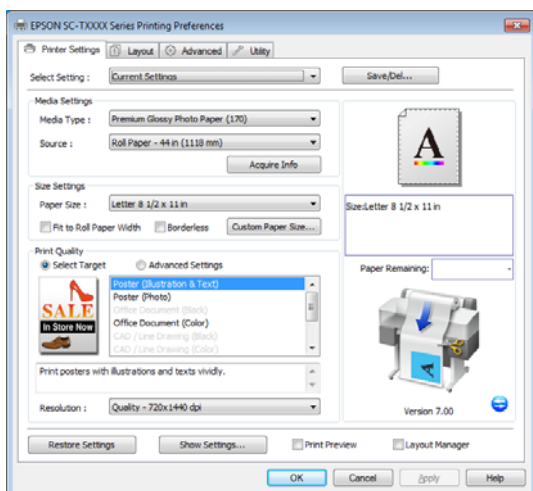

- 4** Controleer de opties geselecteerd voor **Media Settings**.

Bij het starten downloadt de printerdriver automatisch informatie over de media in de printer en geeft deze weer in het gebied **Media Settings**.


Ga door naar de volgende stap als u met de huidige instellingen wilt afdrucken.

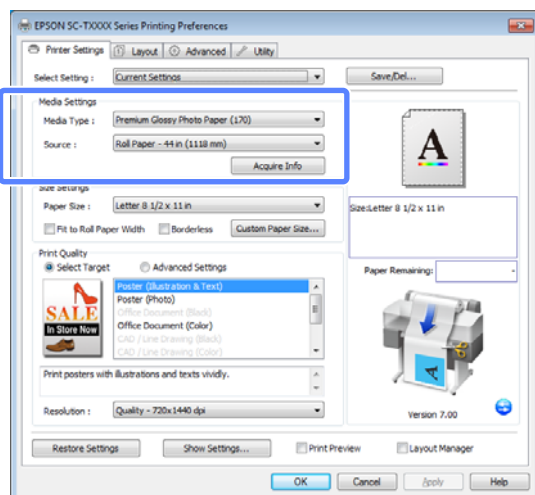

Als de gewenste instellingen niet worden weergegeven, vervangt u de media in de printer door de gewenste papiersoort en klikt u op de knop **Acquire Info (Info opvr.)**. Het stuurprogramma haalt weer gegevens op van de printer en werkt de informatie bij die wordt weergegeven in het gebied **Media Settings**.

- 5** Kies in het gebied **Size Settings** de gewenste **Paper Size (Papierformaat)**.

Kies het **Paper Size (Papierformaat)** die geselecteerd is toen het document in de toepassing werd gemaakt.

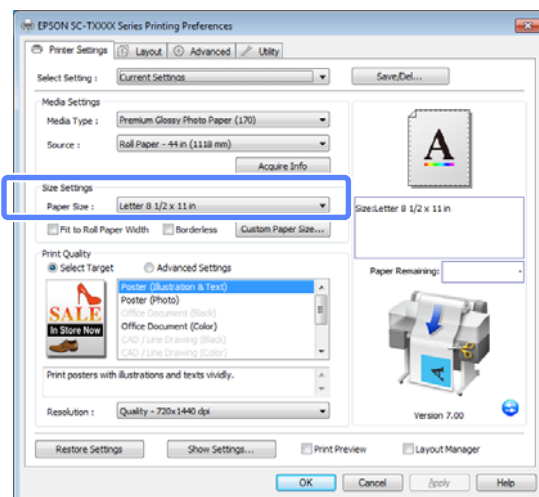

Als de gewenste maat niet in het menu voorkomt, klikt u op **Custom Paper Size** om een aangepast papierformaat toe te voegen. [“Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 68](#)


- 6** Selecteer "fit to" (passend voor) en randloze afdrুকopties.

Om de afmetingen van het document aan te passen zodat het op de breedte van de rol past bij het gebruik van rolpapier, selecteert u **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)**.

Om zonder randen (marges) af te drukken, selecteert u **Borderless (Randloos)**.

Basishandelingen

Voor randloos afdrukken op papier dat groter is dan de originele documentgrootte kiest u zowel "fit to" (passend voor) en de randloze opties.

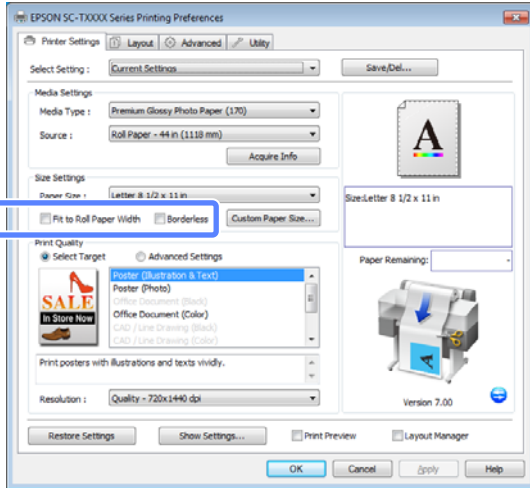


Geavanceerde pas-en randloze instellingen zijn beschikbaar in het tabblad Layout.

☞ "Vergrotingen en horizontale en verticale banners" op pagina 61

☞ "Randloos afdrukken" op pagina 71

7 Kies in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** een optie voor **Select Target (Doel select.)**.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

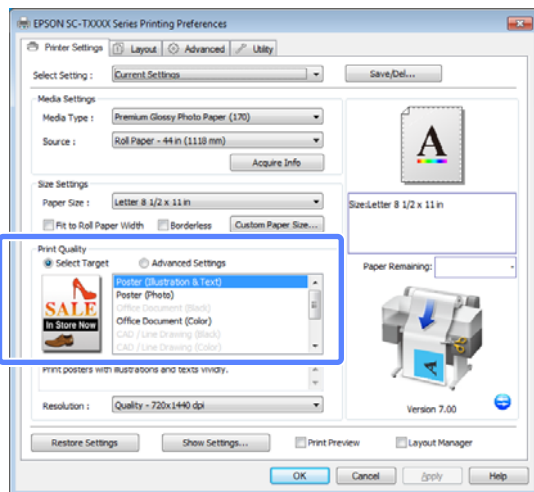


Selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** om een methode voor kleurcorrectie te kiezen of kleuren aan te passen.

☞ "Kleuren corrigeren en afdrukken" op pagina 76


8 Controleer de instellingen.

De geselecteerde instellingen zijn weergegeven in het gebied rechts; controleer of de instellingen juist zijn.

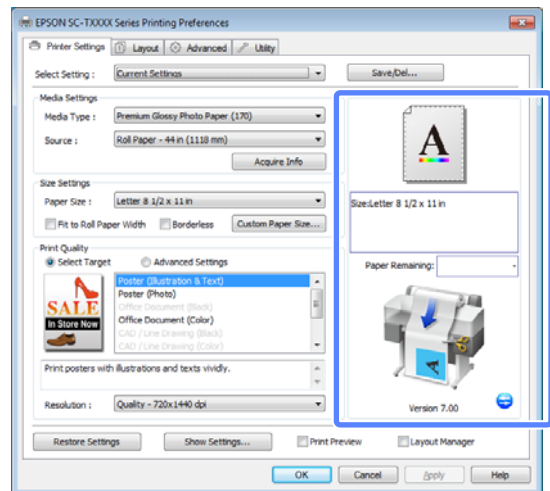

9 Klik op de knop **OK**.

10 Klik op **Print (Afdrukken)** wanneer u klaar bent met instellen.

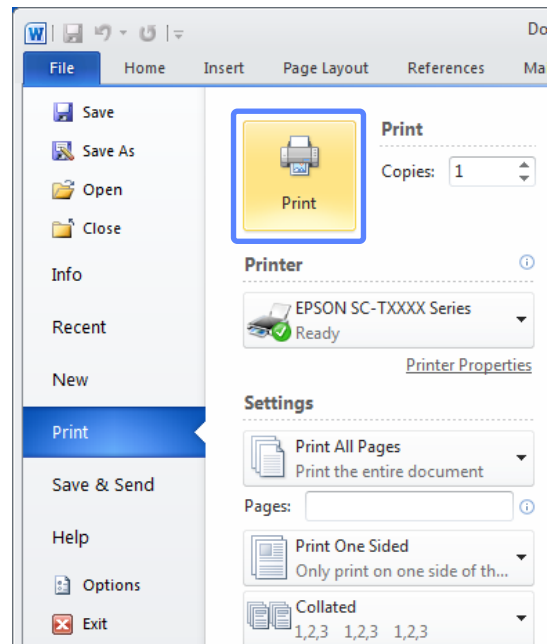

De voortgangsbalk wordt weergegeven en het afdrukken begint.


Basishandelingen

Venster tijdens het afdrukken

Wanneer u begint met afdrukken, wordt het volgende venster weergegeven met daarin de voortgangsbalk (geeft de verwerkingsstatus aan). In dit venster ziet u de resterende hoeveelheid inkt, de artikelnummers voor de verschillende cartridges enzovoort.



Als een fout optreedt of als een cartridge moet worden vervangen tijdens het afdrukken, wordt een foutmelding weergegeven.

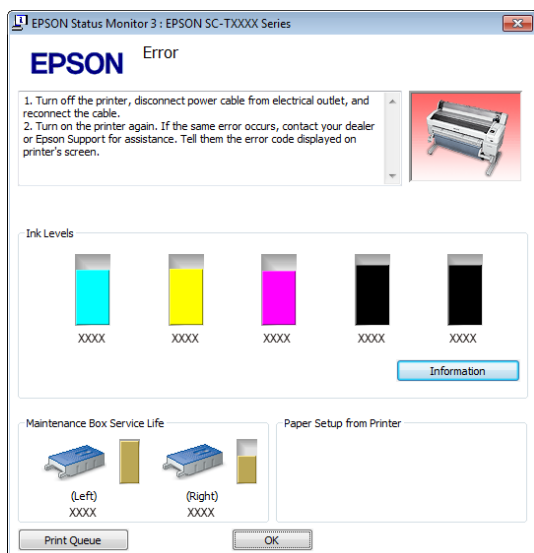

Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)


1 Zet de printer aan en laad het papier.

☞ “Rolpapier laden” op pagina 26

☞ “Losse vellen laden” op pagina 32

☞ “Posterboard laden” op pagina 34


2 Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u in het menu **File (Archief)** van het programma op **Print (Afdrukken)** enzovoort.

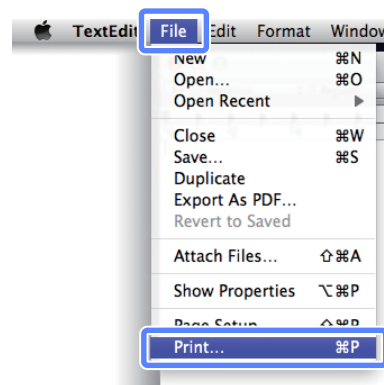

3 Het afdrukvenster wordt weergegeven.


Mac OS X v10.7

Tik op **Show Details (Details)** onderaan in het dialoogvenster.

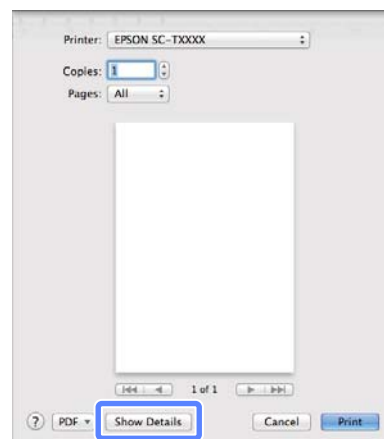


Basishandelingen

Voor Mac OS X 10.6 en 10.5: klik op de pijl (▼) om instellingen op te geven in het venster Page Setup (Pagina-instelling).

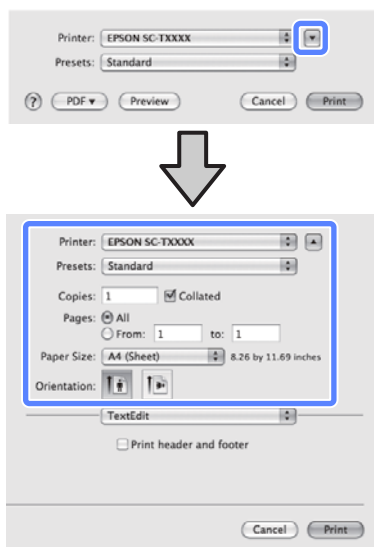

Opmerking:

Als in het afdrukvenster geen pagina-instellingen worden weergegeven, klikt u op de optie "Pagina-instellingen" (bijvoorbeeld **Page Setup (Pagina-instelling)**) in het menu **File (Bestand)**.

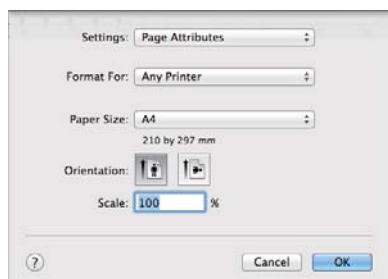


4

Controleer of de printer is geselecteerd en stel het papierformaat in.

Selecteer een van de volgende opties voor **Paper Size (Papierformaat)**. XXXX is het papierformaat, zoals A4.

XXXX: Afdrukken met marges op rolpapier. Druk af met de **Rolpapiermarge** die op de printer is geselecteerd. [“Afdruktaak menu” op pagina 113](#)

XXXX (Sheet) (XXXX (Papiertoevoer)): er wordt met marge afgedrukt op losse vellen. Druk af met marges boven, links en rechts van 3 mm en onder van 14 mm.

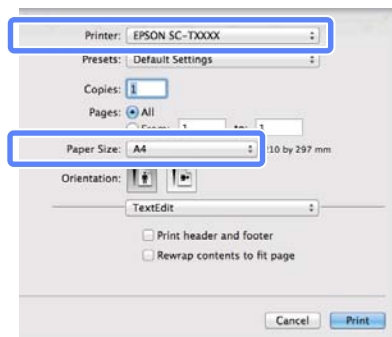

Zie voor randloos afdrukken of een banier of spandoek (banner) afdrukken [“Randloos afdrukken” op pagina 71](#), [“Vergrotingen en horizontale en verticale banners” op pagina 61](#)


5

Selecteer **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst om de basis afdrukinstellingen weer te geven.

In Mac OS X versies 10.7 en 10.6 haalt de printerdriver bij het starten automatisch informatie op over het papier dat in de printer is geladen en geeft dit weer in de gebieden **Page Setup (Pagina-instelling)** en **Media Type (Afdruk materiaal)**. Ga door naar de volgende stap als u met de huidige instellingen wilt afdrukken.

Basishandelingen


Kies in Mac OS X versie 10.5 **Page Setup (Pagina-instelling)** en de **Media Type (Afdruk materiaal)** overeenkomstig de in de printer geladen papiersoort.

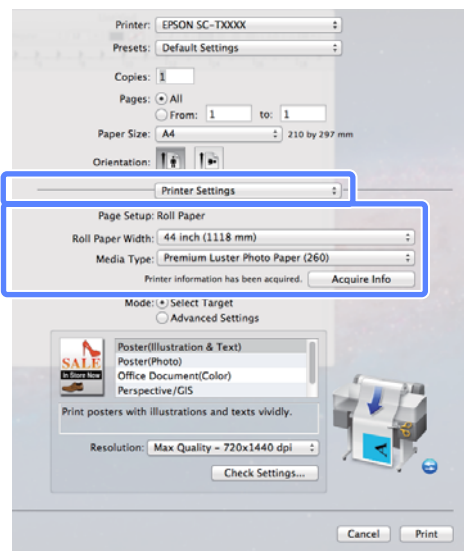

Als de gewenste instellingen niet worden weergegeven, vervangt u de media in de printer door de gewenste papiersoort en klikt u op de knop **Acquire Info (Info opvr.)**. Het stuurprogramma haalt weer gegevens op van de printer en werkt de informatie bij die wordt weergegeven.

- 6** Kies hoe het afgedrukte document zal worden gebruikt.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

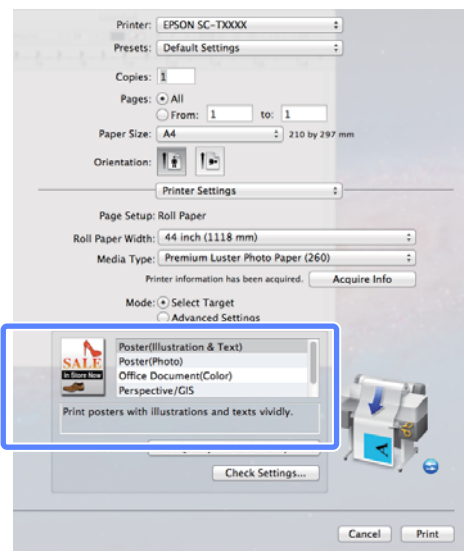

Selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)** om een methode voor kleurcorrectie te kiezen of kleuren aan te passen.

[“Kleuren corrigeren en afdrukken” op pagina 76](#)


- 7** Controleer de instellingen.

De geselecteerde instellingen zijn weergegeven in het gebied rechts; controleer of de instellingen juist zijn.

- 8** Klik op **Print (Afdrukken)** wanneer u klaar bent met instellen.

Tijdens het afdrukken wordt het printerpictogram weergegeven in het Dock. Klik op het printerpictogram om de status weer te geven. U kunt de voortgang van de huidige afdruktaak controleren en de printerstatus bekijken. U kunt een afdruktaak ook annuleren.

Als tijdens het afdrukken een fout optreedt, wordt een melding weergegeven.

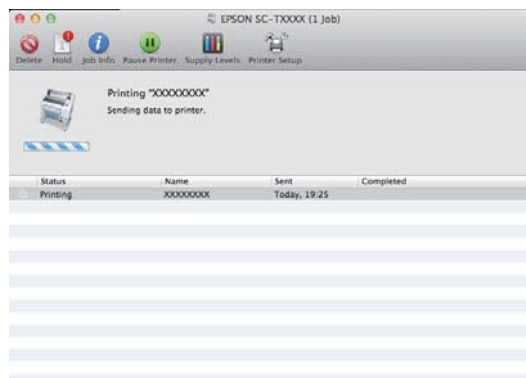

Basishandelingen

Afdrukgebied

In dit gedeelte wordt het afdrukgebied van de printer beschreven.


Als de marge die in een toepassing wordt ingesteld groter is dan de volgende ingestelde waarden, wordt het deel dat buiten de opgegeven marges valt niet afgedrukt. Als bijvoorbeeld 15 mm is geselecteerd voor de linker- en rechtermarges in de printermenu's en het document vult de pagina, worden de 15 mm aan de linker- en rechterkant van de pagina niet afgedrukt.

Afdrukgebied van rolpapier

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven.

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linker- en rechtermarge 0 mm. Wanneer u rondom randloos afdrukt, zijn alle marges 0 mm.

De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier wordt uitgeworpen.

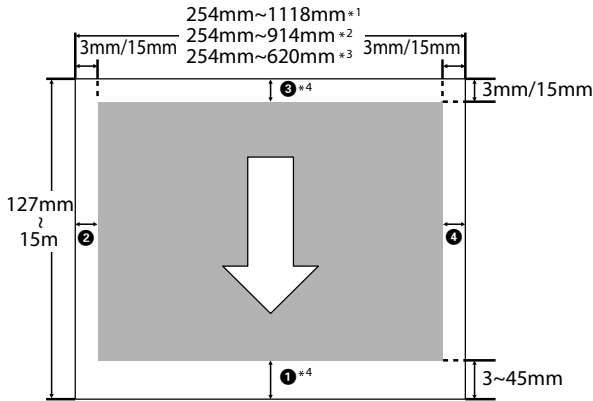

*1 SC-T7000 Series

*2 SC-T5000 Series

*3 SC-T3000 Series

*4 Als **Banner (Banier)** is geselecteerd voor **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** in tabblad van de printerdriver **Advanced (Geavanceerd)**, zijn de boven- en ondermarges 0 mm.

Marges voor rolpapier zijn afhankelijk van de optie geselecteerd voor **Rolpapiermarge** in de menu's, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Instellingen bij **Rolpapiermarge** “Instellen menu” op pagina 118

geeft de fabrieksinstellingen aan.

Parameter Rolpapiermarge	Margewaarden
Normaal	①, ③ = 15 mm *
	②, ④ = 3 mm
Boven/Onder 15mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Bov. 35/Onder 15mm	① = 35 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Bov. 45/Onder 15mm	① = 45 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
15mm	①, ②, ③, ④ = 15 mm

* Wanneer **Normaal** is geselecteerd, is de waarde voor ① 20 mm voor het volgende papier.

Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium) (250)/Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Fotopapier halfmat Premium) (260)

Als de volgende media worden gebruikt in de modus **CAD / Line Drawing (CAD/lijntekening)**, is de waarde voor ① en ③ 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)



Belangrijk:


- ☐ Afdrukken worden vervormd wanneer het uiteinde van het papier loskomt van de kern. Dit uiteinde mag niet in het afdrukgebied komen.
- ☐ Het formaat van de afdruk verandert niet, zelfs niet wanneer de marges worden gewijzigd.

Basishandelingen

Afdrukgebied van losse vellen

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linker- en rechtermarge 0 mm. (Randloos afdrukken is niet beschikbaar met posterboard.)

De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier wordt uitgeworpen.

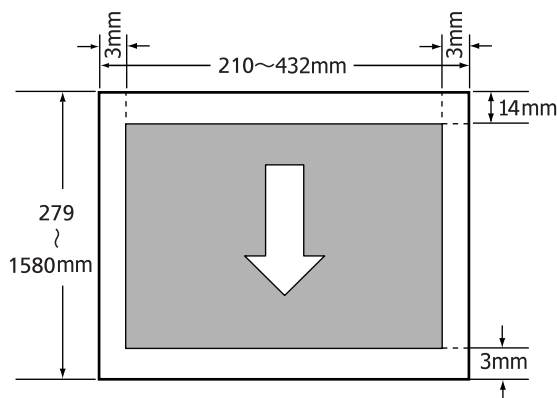

De stroom uitschakelen met Energiebeheer

De printer biedt de volgende twee opties voor energiebeheer.

❑ Slaapstand

De printer gaat in de slaapstand wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders. Zodra de printer in de slaapstand gaat, worden het display en de interne motoren en andere onderdelen uitgeschakeld, waardoor er minder stroom wordt verbruikt.

Druk op een knop op het bedieningspaneel om het scherm te reactiveren. Als u verder niets doet, gaat het display in deze omstandigheden na dertig seconden weer uit.

De printer gaat alleen uit de slaapstand en wordt volledig hersteld naar de normale werking bij ontvangst van een afdruktaak of als de kap wordt geopend of een andere handeling met de hardware wordt uitgevoerd. De vertraging voordat de printer naar de slaapstand gaat, is instelbaar van 5 tot 180 minuten. De standaardinstelling is dat de printer in de slaapstand gaat als er 15 minuten lang niets is gebeurd. De vertraging kan worden ingesteld in het menu Instellen. [☞ “Instellen menu” op pagina 118](#)

Opmerking:

Zodra de printer in de slaapstand gaat, gaat het display uit alsof de stroom is uitgeschakeld. Het lampje  blijft wel branden.

❑ Uitschakeltimer

De printer heeft een optie Energiebeheer die de printer automatisch uitschakelt als geen fouten optreden, geen afdruktaken worden ontvangen, en geen handelingen worden uitgevoerd op het bedieningspaneel of elders gedurende een instelbare periode. De vertraging voordat de printer automatisch uitschakelt, is instelbaar van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur.

Bij de standaardinstellingen schakelt de printer automatisch uit als er geen fouten optreden, geen afdruktaken zijn ontvangen, en geen handelingen

Basishandelingen

zijn uitgevoerd op het bedieningspaneel of elders gedurende acht uur. Energiebeheer instellingen kunnen worden aangepast in het menu Instellen.

 “Instellen menu” op pagina 118

Energiebeheer

U kunt het energiebeheer zelf instellen. Een hogere waarde heeft gevolgen voor het energieverbruik van de printer. Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.


Het afdrukken annuleren

Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op verschillende manieren stoppen.

Wanneer de computer klaar is met het verzenden van gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht op de printer.

Annuleren via de computer (Windows)

Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven
Klik op **Cancel (Annuleren)**.

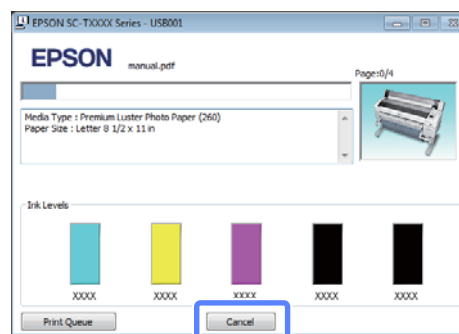


Wanneer de voortgangsbalk niet wordt weergegeven

1 Klik tijdens het afdrukken op het pictogram van de printer in de taakbalk.

Of een pictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van de voor Windows gekozen instellingen.

2 Rechtsklik op de naam van de taak die u wilt annuleren en kies **Cancel (Annuleren)** in het documentmenu.

Klik op **Cancel All Documents (Alle documenten annuleren)** in het menu **Printer** om alle taken te annuleren.

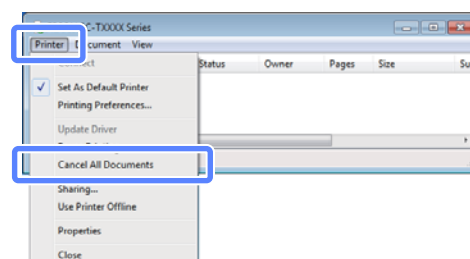

Basishandelingen


Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

Annuleren via de computer (Mac OS X)

- 1 Klik op het printerpictogram in het Dock.



- 2 Klik op de taak die u wilt annuleren en klik vervolgens op **Delete (Verwijder)**.

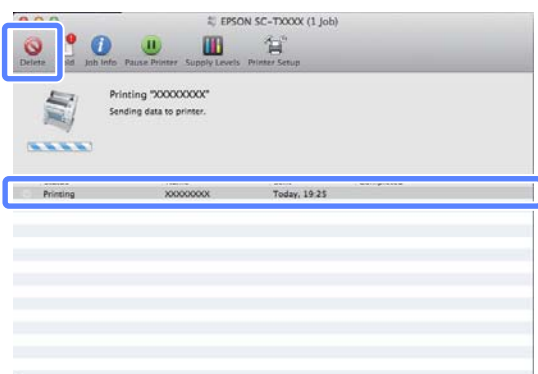

Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

Annuleren op de printer

Druk op de knop **II**, selecteer **Taak Annuleren** op het display en druk vervolgens op de knop **OK**.

De afdructaak wordt geannuleerd, ook al is het midden in de afdruk. Na het annuleren van een taak kan het even duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.

Opmerking:

Op de hierboven beschreven manier is het niet mogelijk om afdructaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij op de computer staan. Zie "Annuleren via de computer" om afdructaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij staan.

De optionele harde schijfgeenheid gebruiken

De optionele harde schijfgeenheid gebruiken

Het doel van de harde schijfgeenheid

Als een optionele harde schijfgeenheid is aangesloten, kunnen afdruktaken worden weergegeven en beheerd zoals hieronder is beschreven.

Afdruktaakbeheer

- **In het menu Afdruktaak**

Zie  “Opgeslagen afdruktaken weergeven en afdrukken” op pagina 59 voor meer informatie

- **Vanuit Remote Manager**

Het hulpprogramma Remote Manager is opgenomen in de standaardinstallatie van de printer netwerkkaart en dit kan naast het beheer van de afdruktaken die op de harde schijfgeenheid zijn opgeslagen, worden gebruikt voor het weergeven van de printerstatus en het aanpassen van de netwerkinstellingen. Het wordt gestart door het IP-adres van de printer in de webbrowser op een computer te typen.



Zie voor meer informatie de online help voor Remote Manager.

Voor informatie over het starten van Remote Manager zie  de *Netwerkhandleiding* (pdf)

- **Vanaf LFP HDD Utility (Alleen voor Windows)**

De LFP HDD Utility kan worden gebruikt voor het beheren van afdruktaken die zijn opgeslagen op een met de printer verbonden harde schijfgeenheid. Dit wordt gebruikt als de printer via USB met de computer is verbonden.

Het kan worden gedownload vanaf de website van Epson.

<http://www.epson.com>

Funcities harde schijfgeenheid

Als een optionele harde schijfgeenheid is geïnstalleerd, kunnen afdruktaken worden weergegeven en beheerd zoals hieronder is beschreven.

- **Afdruktaken weergeven**

Als er meerdere afdruktaken zijn met een aantal in de wachtrij, kan de volgende informatie worden weergegeven.

- ☐ Begintijd afdrukken
- ☐ Geschatte afdruktijd
- ☐ Andere informatie, zoals of de taak kan worden afgedrukt zonder verbruiksartikelen te vervangen

Afdruktaken kunnen worden geselecteerd en geannuleerd in Remote Manager of de LFP HDD Utility.

De optionele harde schijf eenheid gebruiken

• Uitgestelde afdruktaken weergeven en hervatten

Als de bron die voor de printer is geselecteerd, afwijkt van de bron die in de afdruktaak is opgegeven, treedt een fout op en wordt het afdrukken uitgesteld.

Als een fout optreedt, kan het afdrukken pas doorgaan nadat de printer is klaargemaakt door bijvoorbeeld het papier te vervangen.

Als een optionele harde schijf eenheid is geïnstalleerd, kunnen de volgende soorten afdruktaken tijdelijk worden uitgesteld.

- ☐ Afdruktaken die bronnen opgeven welke verschillen van degene die met de printer zijn geselecteerd
- ☐ Afdruktaken die papiersoorten opgeven welke verschillen van degene die met de printer zijn geselecteerd
- ☐ Afdruktaken die papierformaten (breedten) opgeven welke verschillen van degene die met de printer zijn geselecteerd

Nadat alle taken zijn afgedrukt die met het huidige papier kunnen worden afgedrukt, kunt u het papier vervangen door de media die zijn opgegeven in de aangehouden afdruktaken en het afdrukken hervatten, waardoor het werk efficiënter wordt.

Individuele afdruktaken kunnen worden geselecteerd en geannuleerd in Remote Manager of de LFP HDD Utility.

Opmerking:

Uitgestelde afdruktaken kunnen worden opgeslagen als **Aan** is geselecteerd voor **Vastgeh. Taak Opslaan** in het menu Instellen van het bedieningspaneel.

De standaard fabrieksinstelling is **Uit**.

🔗 “Instellen menu” op pagina 118

• Opgeslagen taken weergeven en afdrukken

Afdruktaken kunnen worden opgeslagen op de harde schijf eenheid en op een later tijdstip worden afgedrukt.

Afdruktaken die zijn geselecteerd om op een latere datum af te drukken, kunnen rechtstreeks vanaf de harde schijf eenheid worden afgedrukt zonder de belasting van de computer te verhogen.

Afdruktaken worden opgeslagen vanuit de printerdriver. 🔗 “Afdruktaken opslaan op de harde schijf eenheid” op pagina 58

Opmerking:

- ☐ Afdruktaken van vergrote kopieën gemaakt met een scanner die met de printer is verbonden, kunnen niet worden opgeslagen op de harde schijf eenheid.

- ☐ Taken afgedrukt vanuit de volgende toepassingen worden altijd opgeslagen op de harde schijf eenheid.

Zie voor informatie over andere toepassingen de documentatie of online help van de software.


- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Afdruktaken opslaan op de harde schijf eenheid


Hieronder zijn de instellingen voor de printerdriver beschreven die gebruikt worden om afdruktaken op te slaan.

De optionele harde schijfeenheid gebruiken


- 1** Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

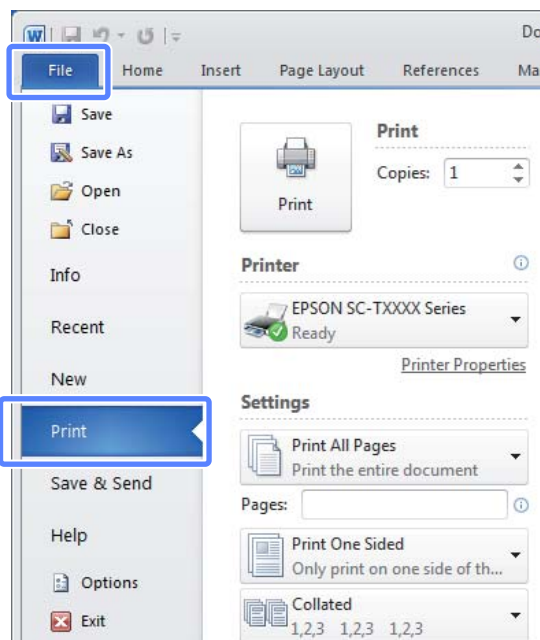

- 2** Na te hebben gecontroleerd of de printer is geselecteerd, klikt u op **Printer properties (Eigenschappen van printer)** of **Properties** om de printerinstellingen weer te geven.

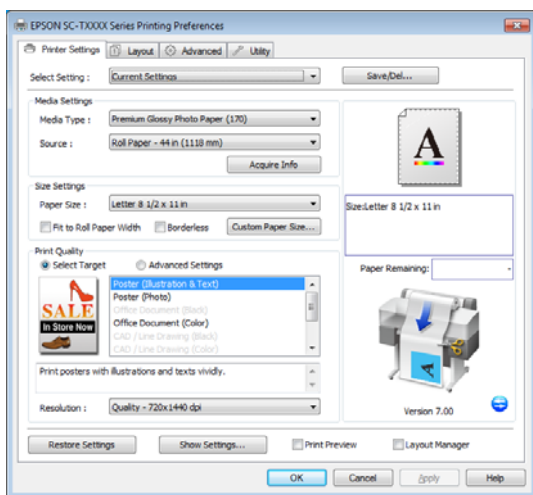

- 3** Klik in het tabblad Advanced (Geavanceerd) op de knop **Settings (Instellingen)** in het gebied Hard Disk Unit en selecteer **Print and Save (Afdr.+opsl.)** of **Save only (Enkel opsl.)**.

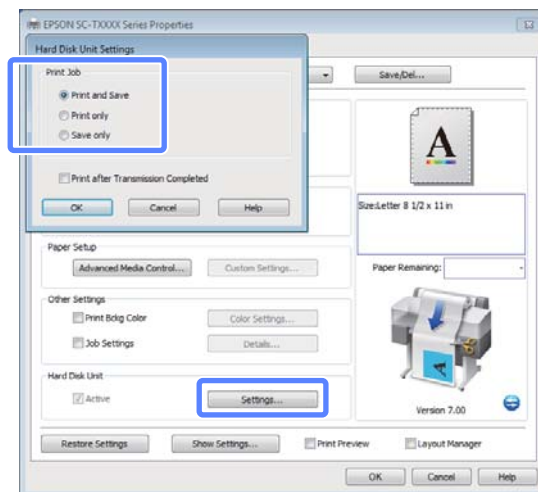


- 4** Druk het document vervolgens normaal af.

Als **Save only (Enkel opsl.)** is geselecteerd, wordt de afdruktaak opgeslagen op de optionele harde schijfeenheid maar niet afgedrukt.

Opgeslagen afdruktaken weergeven en afdrukken

Hieronder is beschreven hoe u opgeslagen taken kunt weergeven en afdrukken vanuit het bedieningspaneel.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

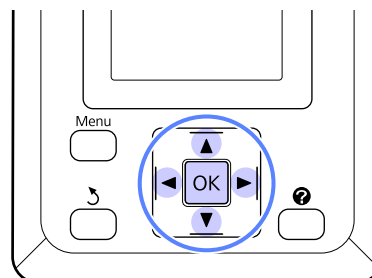

De optionele harde schijf eenheid gebruiken

- 1 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te markeren en druk op de knop OK.

Het menu Afdruktaak verschijnt.

- 2 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Opgeslagen Taak** te markeren en druk op de knop OK.

Het weergavegebied voor info over afdruktaken toont de namen van de opgeslagen afdruktaken.

- 3 Druk op de knoppen ▼/▲ om de gewenste taak te markeren en druk op de knop OK.

Informatie over de geselecteerde taak wordt weergegeven.

Om af te sluiten zonder de taak af te drukken, drukt u op de knop II· nadat u de taakgegevens hebt weergegeven.

Ga naar Stap 4 om de taak af te drukken.

- 4 Druk op de knop OK.

U wordt gevraagd om het aantal exemplaren in te voeren.

- 5 Druk op de knoppen ▼/▲ om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK.

Meer manieren om af te drukken

Meer manieren om af te drukken

Vergrotingen en horizontale en verticale banners


De printerdriver kan documenten vergroten of verkleinen voor verschillende papierformaten. Hiervoor hebt u drie instelmogelijkheden.

Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijanten, geeft u het gewenste papierformaat op in de printerdriver.

 “Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 68

☐ Aanpassen aan breedte rolpapier


Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op de breedte van het rolpapier te passen.

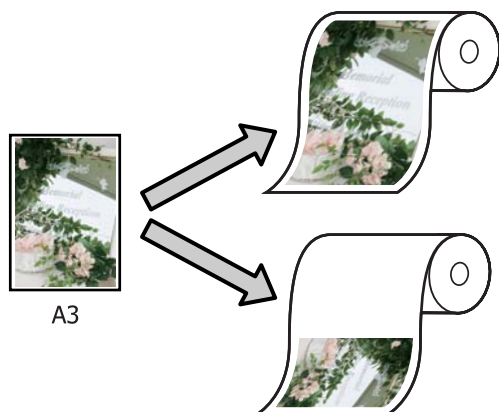

☐ Specify Size (Formaat opgeven)


Hiermee geeft u zelf op in welke mate de afbeelding moet worden vergroot of verkleind.

Gebruik deze optie voor afwijkende papierformaten.

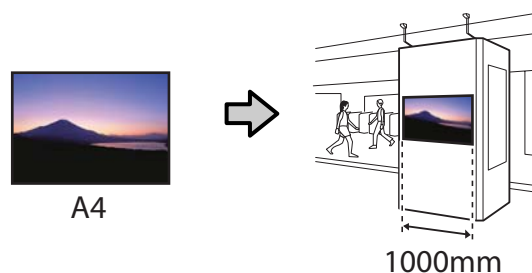


☐ Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)

Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op het papier te passen.

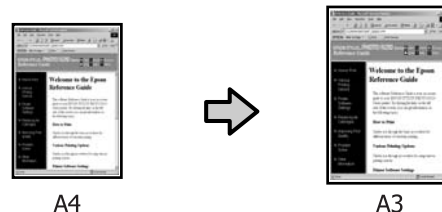

Opmerking:

- ☐ Bij het afdrukken vanuit toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor horizontale of verticale banners, past u de instellingen voor de printerdriver aan zoals beschreven in de documentatie van de toepassing.
- ☐ Selecteer bij het gebruik van Windows-toepassingen ontworpen voor horizontale of verticale banners naar wens **Banner (Banier)** in het tabblad Advanced (Geavanceerd).

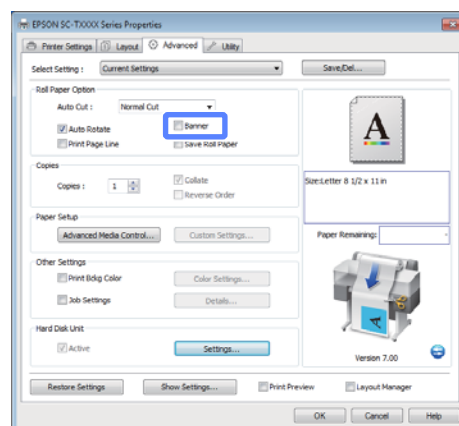


Meer manieren om af te drukken

Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen


Instellingen opgeven in Windows

- 1 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** die overeenkomt met de paginagrootte van het document.


🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

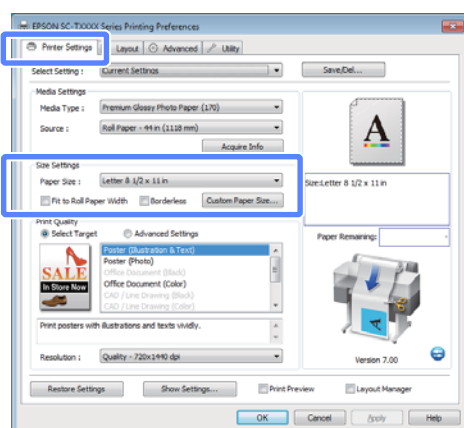

- 2 Selecteer in het tabblad Layout de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)**.

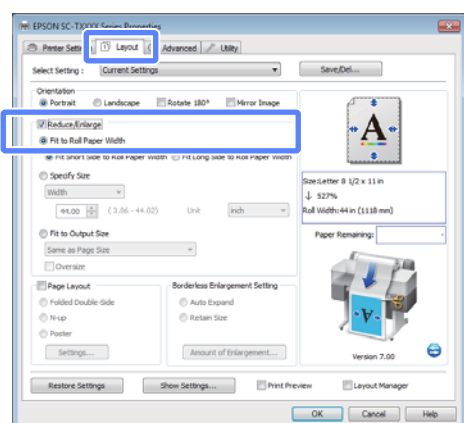


- 3 Kies of u de lange of korte rand van het document passend wilt maken op de breedte van de papierrol.

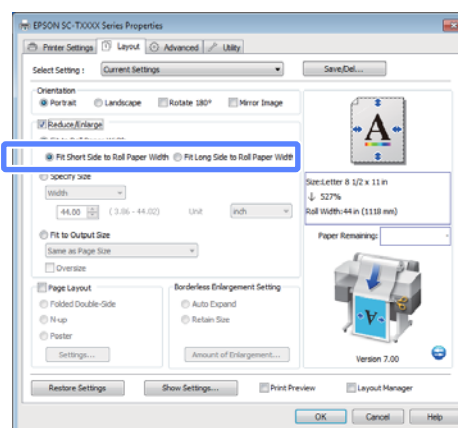

Opmerking:

De uitvoer kan ook aan de breedte van de rol worden aangepast door **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** te selecteren in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen).

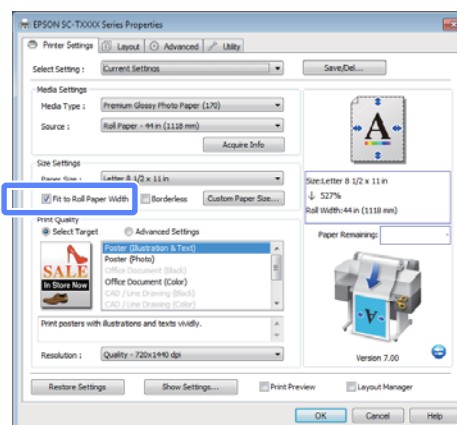

- 4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** en kies of u de lange of korte rand van het document passend wilt maken op de breedte van de papierrol.

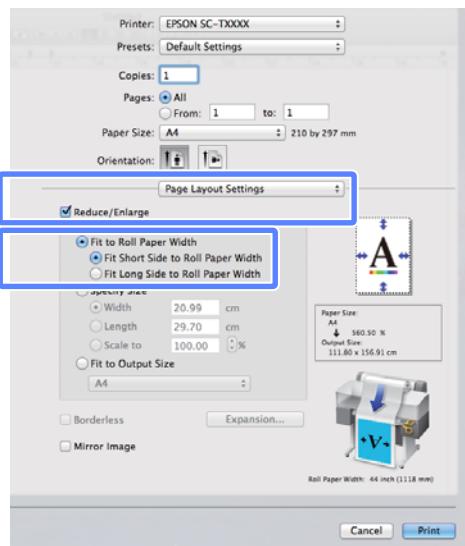


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Een afdruk grootte kiezen


Instellingen opgeven in Windows

- 1** Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** die overeenkomt met de paginagrootte van het document.


 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

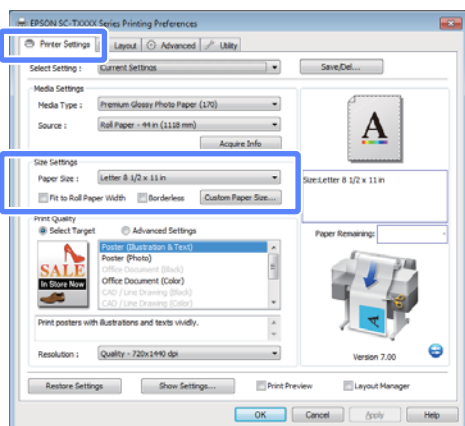

- 2** Selecteer in het tabblad Layout de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Specify Size (Formaat opgeven)**.

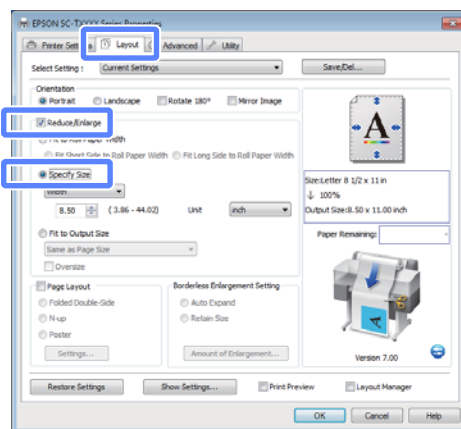

- 3** Kies een invoermethode en selecteer een grootte. Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de pijlen rechts naast het vak om een waarde in te stellen.

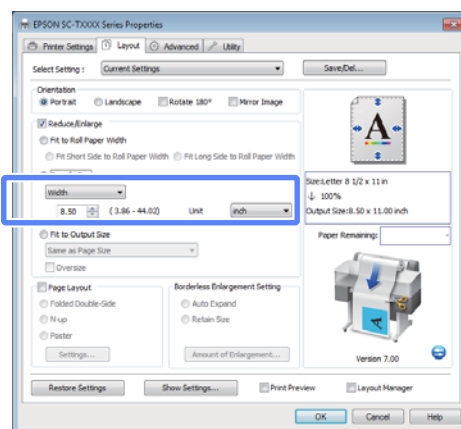

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X


- 1** Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer **Specify Size (Formaat opgeven)**, kies een methode om de grootte op te geven, en selecteer een grootte.

Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de pijlen rechts naast het vak om een waarde in te stellen.

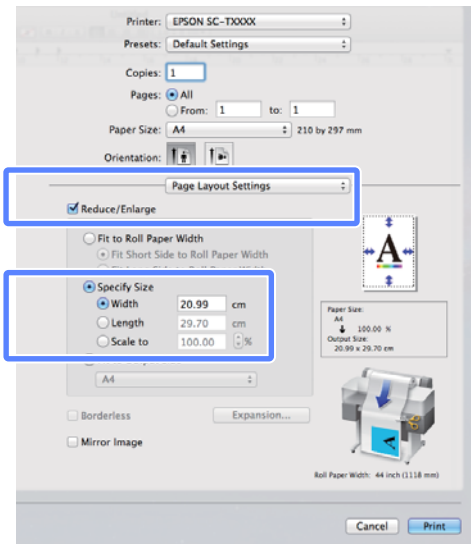


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen


Instellingen opgeven in Windows

- 1** Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** die overeenkomt met de paginagrootte van het document.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

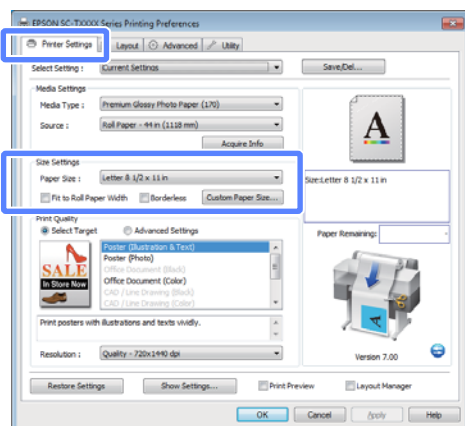

- 2** Selecteer in het tabblad Layout de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)**.

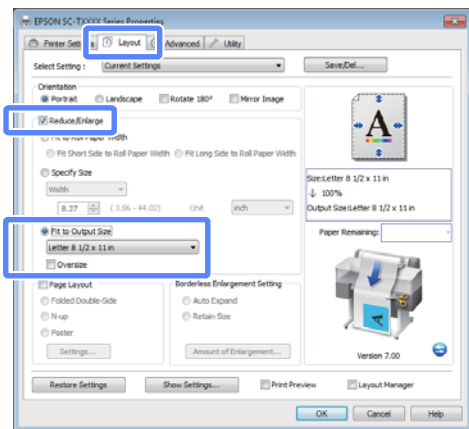

- 3** Selecteer de grootte van het papier dat voor afdrukken wordt gebruikt.

Selecteer **Oversize** om het document exclusief marges af te drukken op de geselecteerde uitvoergrootte.

Opmerking:

Bij afdrukken met **Oversize** laadt u papier dat even groot is als de geselecteerde **Output Size (Uitvoerformaat)** plus de marges die de printer nodig heeft.

Printer marges ☞ “Afdrukgebied” op pagina 53

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1** Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer **Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)** en kies een papierformaat dat overeenkomt met het papier in de printer.

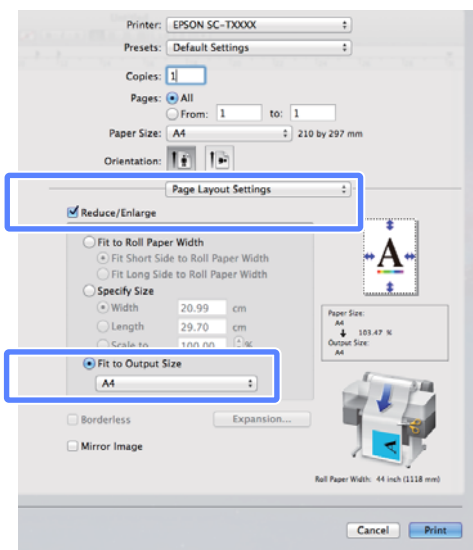

- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Opmerking:

*U kunt de uitvoer ook aanpassen aan het papierformaat door **Scale to fit paper size (Pas aan papierformaat aan)** te selecteren in het afdrukdialoogvenster **Paper Handling (Papierafhandeling)**.*

Vergrote kopieën maken met een scanner

Sluit een Epson-scanner aan op de printer om eenvoudig vergrote kopieën te maken; een computer is niet nodig.

Op de website van Epson staan de ondersteunde scanners.

<http://www.epson.com>

Ondersteunde grootten

Grootte gescand document: 4 bij 6 tot A3^{*1}

Kopieergrootte: Tot 36 inches (ongeveer 914 mm)^{*2}

^{*1} Afhankelijk van het aangesloten model scanner.

^{*2} Tot 24 inch (ongeveer 610 mm) met de SC-T3000 Series.

De scanner aansluiten


- 1** Bereid zowel de printer als de scanner voor.

Zie voor informatie over het instellen van de scanner de documentatie die met het apparaat is meegeleverd.

- 2** Schakel de printer en scanner uit.

Meer manieren om af te drukken


- 3** Sluit de scanner aan op de printer met het snoer dat met de scanner is meegeleverd.

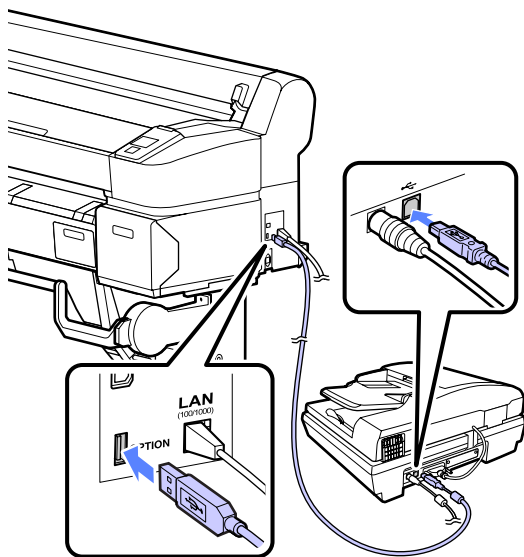**Belangrijk:**

Sluit de scanner rechtstreeks op de printer aan. Vergrote kopieën zijn alleen beschikbaar als de scanner rechtstreeks op de printer is aangesloten.

Vergrote kopieën maken

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

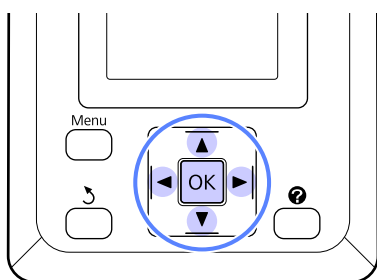

- 1** Schakel de printer en scanner in.
De volgorde van inschakelen is niet belangrijk.
- 2** Laad de printer met papier dat vergrote kopieën ondersteunt.

“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 151

- 3** Leg het origineel op de glasplaat van de scanner of in de automatische documenttoevoer (ADF).



“Documenten in de scanner plaatsen” op pagina 67

Zie voor informatie over het gebruik van de scanner de documentatie die met het apparaat is meegeleverd.

- 4** Nadat u hebt gecontroleerd of de printer gereed is, drukt u op de knoppen ◀▶ om het tabblad te markeren en drukt u op de knop OK.

Het dialoogvenster voor vergrote kopieën verschijnt.

- 5** Druk in het dialoogvenster op de knoppen ▲/▼ om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK om het kopiëren te starten. Druk op de knop Menu om het aantal exemplaren of de vergrotingsmaatstaf te veranderen. Het menu Vergroot Kopiëren verschijnt.

De scannerknop kan worden gebruikt in plaats van de knop OK om het kopiëren te starten.

Het menu Vergroot Kopiëren gebruiken “Mogelijkheden van het menu” op pagina 108


Instellingen “Vergroot Kopiëren menu” op pagina 123

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

Als **Ander Formaat** is geselecteerd voor **Automatisch** en **A0(2Vellen)** voor **Afdrukformaat** bij gebruik van de SC-T3000 Series, wordt het document afgedrukt op twee vellen zoals afgebeeld.


Als het document wordt afgedrukt op een rol breedte A2, kunnen de twee segmenten met plakband of iets dergelijks worden samengevoegd om een compleet A0-vel te krijgen. Als het document op een bredere rol wordt afgedrukt, moeten de marges worden bijgesneden.

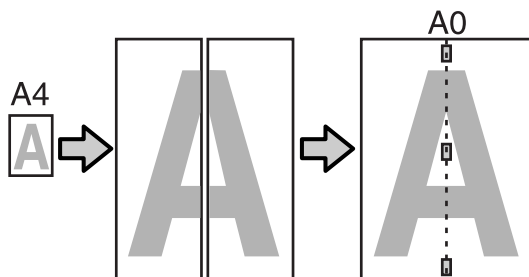

Documenten in de scanner plaatsen

Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van het origineel in de scanner kan een verminderde afdrukkwaliteit of scanfouten opleveren.

- ❑ Zorg er voor dat het origineel in de liggende (brede) richting wordt geplaatst.

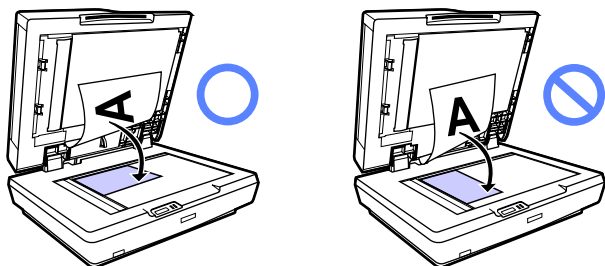

- ❑ Als zowel de glasplaat als de ADF documenten bevatten, wordt het document in de ADF gescand.

Verwijder documenten uit de ADF voordat u een document op de glasplaat legt.

- ❑ De ADF kan niet worden gebruikt als:
 - ❑ **A4/2->Banner (Auto)** is geselecteerd voor **Automatisch**.

- ❑ **B1, A0, of A0(2Vellen)** is geselecteerd voor **Afdrukformaat**

- ❑ Het origineel de grootte 4 bij 6 heeft


- ❑ Het origineel op dik materiaal is afgedrukt (bijvoorbeeld ansichtkaarten of foto's)

- ❑ Als meerdere afdrukken worden gemaakt van een origineel op de glasplaat, kan het origineel voor elk exemplaar gescand worden.

Wacht tot alle exemplaren zijn afgedrukt voordat u de scanner opent.

- ❑ Gebruik de ADF om documenten met meerdere pagina's af te drukken. Omdat de exemplaren worden afgedrukt terwijl de originelen worden gescand, kan de printer niet meerdere exemplaren van documenten met meerdere pagina's sorteren.

Voorbeeld: Volgorde waarin pagina's worden afgedrukt als de printer wordt gebruikt om twee exemplaren te maken van een document met twee pagina's

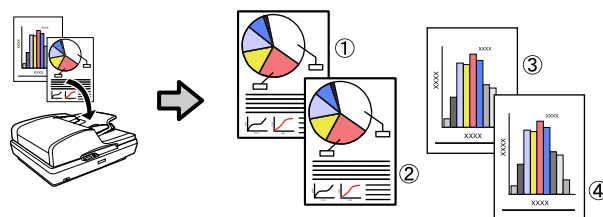

Meer manieren om af te drukken

Afdrukken op afwijkende maten

Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijanten, slaat u het gewenste papierformaat op in de printerdriver. Nadat ze in de printerdriver zijn opgeslagen, kunt u aangepaste maten selecteren in de **Page Setup (Pagina-instelling)** van de toepassing en in andere afdrukdialogvensters.



De volgende maten kunnen worden gebruikt.

Breedte	SC-T7000 Series	89 tot 1118 mm
	SC-T5000 Series	89 tot 914 mm
	SC-T3000 Series	89 tot 620 mm *1
Lengte*2	Windows: 127 tot 15 000 mm Mac OS X: 127 tot 15 240 mm	

1. De maximale afdrukbare breedte is 610 mm.
2. Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die het afdrukken van banners ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van de afdruk hangt echter af van de toepassing, het in de printer ingestelde papierformaat en de besturingsomgeving van de computer.

! Belangrijk:


- ❑ De kleinste afmetingen die de printer ondersteunt, zijn 254 mm breed × 127 mm lang. Als in de printerdriver kleinere afmetingen worden ingevoerd als een **Custom Paper Size**, wordt het document afgedrukt met bredere marges die moeten worden bijgesneden.
- ❑ Voor de Custom Paper Sizes (Aangepaste papierformaten) van Mac OS X: u kunt wel een groot papierformaat opgeven dat niet in deze printer kan worden geladen, maar dit wordt niet goed afgedrukt.
- ❑ Het beschikbare uitvoerformaat wordt beperkt door de toepassing.

Instellingen opgeven in Windows

1

Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en klik op de **Custom Paper Size**.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

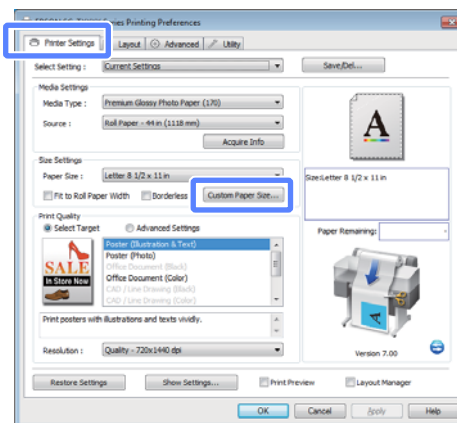

Belangrijk:

Custom Paper Size is niet beschikbaar als Front — Poster Board (Voorzijde — Kartonnen poster) is geselecteerd voor Source (Bron).


2

Geef de gewenste afmetingen op in het dialogvenster User Defined Paper Size en klik op **Save**.

- ❑ U kunt een naam van maximaal 24 eenvoudige-byte tekens opgeven bij **Paper Size Name (Naam papierformaat)**.
- ❑ Om de waarden **Paper Width** en **Paper Height** weer te geven voor standaardafmetingen die dicht bij de gewenste aangepaste afmetingen liggen, de juiste optie kiezen voor **Base Paper Size**.

Meer manieren om af te drukken

- Als u de gewenste **Fix Aspect Ratio** opgeeft en **Landscape (Landschap)** of **Portrait (Staand)** voor **Base** selecteert, hoeft u alleen de **Paper Width** of **Paper Height** in te voeren.

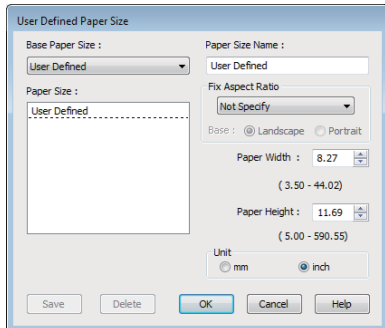

Opmerking:

- Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt wijzigen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links.
- Als u het gebruiksgedefinieerde formaat dat u hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links en klikt u op **Delete (Verwijderen)**.
- U kunt maximaal 100 papierformaten opslaan.

3

Klik op **OK**.

De opgeslagen formaten zijn nu beschikbaar in het dialoogvenster **Printer Settings (Printerinstellingen)**, menu **Paper Size (Papierformaat)**.


U kunt nu op de normale manier afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

1

Selecteer in het afdrukvenster de optie **Manage Custom Sizes (Aangepaste formaten beheren)** in de lijst **Paper Size (Papierformaat)**.

➔ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

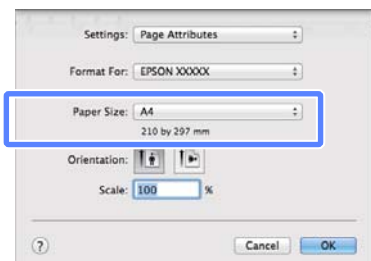


Opmerking:

Als de opties voor pagina instellen niet beschikbaar zijn in het afdrukdialoogvenster van de toepassing, opent u het dialoogvenster pagina-instelling.

2

Klik op **+** en voer de naam in voor het papierformaat.

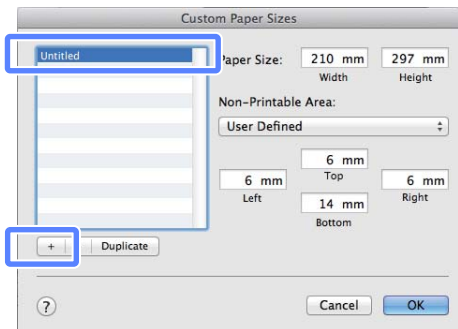


3

Voer de **Width (Breedte)** en **Height (Hoogte)** van het **Paper Size (Papierformaat)** in, voer de marges in en klik vervolgens op **OK**.

De reeks waarden die beschikbaar zijn voor papierafmetingen en marges kunnen verschillen per model printer en met de waarden die met de printer zijn gekozen.

➔ “Afdrukgebied” op pagina 53

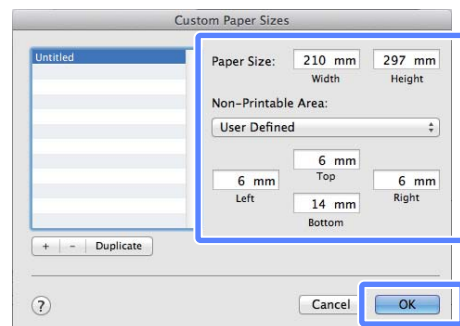

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

- ❑ Kies in de lijst links de naam van een opgeslagen aangepast formaat dat u wilt bewerken.
- ❑ Om een opgeslagen aangepast formaat te kopiëren, selecteert u deze in de lijst links en klikt u op **Duplicate (Dupliceer)**.
- ❑ Om een opgeslagen aangepast formaat te verwijderen, selecteert u deze in de lijst links en klikt u op -.
- ❑ De manier waarop u een aangepast papierformaat kunt instellen hangt af van de versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.

4

Klik op **OK**.

U kunt het opgeslagen papierformaat selecteren bij Paper Size (Papierformaat).

U kunt nu op de normale manier afdrukken.

CAD-tekeningen afdrukken

De printer ondersteunt het stuurprogramma HP-GL/2 en HP RTL (Raster Transfer Language) gebruikt in plotters. Bij het afdrukken van CAD-tekeningen in toepassingen die HP-GL/2 of HP RTL-uitvoer ondersteunen, stelt u de uitvoer van de plotter in op HP-GL/2 of HP RTL. De printer maakt automatisch onderscheid tussen HP-GL/2 of HP RTL en gewone printerinvoer en past zijn gedrag hierop aan.

**Belangrijk:**


De printer werkt mogelijk niet volgens verwachting als de hoeveelheid af te drukken gegevens extreem groot is.

Als de toepassing geen ondersteuning biedt voor HP-GL/2 of HP RTL, gebruikt u de volgende instellingen bij het afdrukken van CAD-documenten en andere lijntekeningen.

Instellingen opgeven in Windows

1

Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver, klik op **Select Target (Doel select.)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en selecteer **CAD / Line Drawing (Black) (CAD/lijntekening (zwart-wit))** of **CAD / Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur))**.

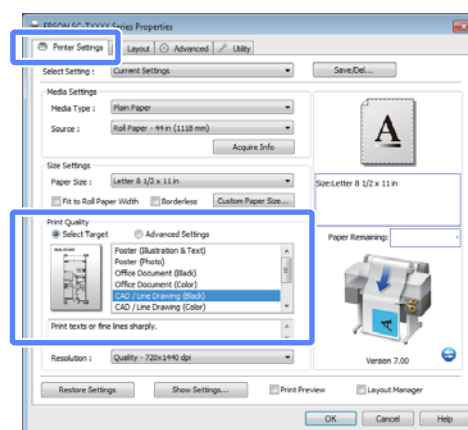

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

De opties **CAD / Line Drawing (Black)** (CAD/lijntekening (zwart-wit)) en **CAD / Line Drawing (Color)** (CAD/lijntekening (kleur)) zijn beschikbaar voor **Select Target (Doel select.)** als een papiersoort is geselecteerd die geschikt is voor het afdrukken van CAD-tekeningen.


- 2 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Open het afdrukdialoogvenster en selecteer **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst.

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

- 2 Klik op de **Select Target (Doel select.)** voor **Mode (Modus)** en selecteer **CAD/Line Drawing(Black)** (CAD/lijntekening (zwart-wit)) of **CAD/Line Drawing(Color)** (CAD/lijntekening (kleur)).

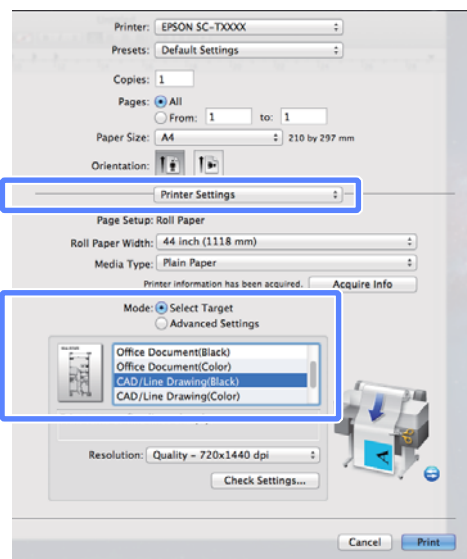

Opmerking:

De opties **CAD/Line Drawing(Black)** (CAD/lijntekening (zwart-wit)) en **CAD/Line Drawing(Color)** (CAD/lijntekening (kleur)) zijn beschikbaar voor **Select Target (Doel select.)** als een papiersoort is geselecteerd die geschikt is voor het afdrukken van CAD-tekeningen.

- 3 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Randloos afdrukken

Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos).

Welke manieren van randloos afdrukken u kunt kiezen hangt af van het afdrukmateriaal.

Rolpapier: geen marges rondom, geen marges links en rechts

Losse vellen: alleen links en rechts geen marges

(Randloos afdrukken is niet beschikbaar voor posterboard.)

Wanneer u rondom randloos afdrukt, kunt u ook de manier van afsnijden instellen. 🔗 “Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 73

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, krijgt u wel marges boven- en onderaan het papier.

Margewaarden boven en onder 🔗 “Afdrukgebied” op pagina 53

Manieren van randloos afdrukken

Er zijn twee manieren om randloos af te drukken.

- ☐ Auto Expand (Automatisch vergroten)

De printerdriver maakt de afdrukgegevens iets groter dan het papierformaat en drukt dan de vergroting af. De delen die buiten het papier vallen worden niet afgedrukt. Resultaat: een afdruk zonder witrand.


Gebruik de instellingsmogelijkheden van de toepassing, zoals Paginalay-out, om het formaat van de afbeeldingsgegevens in te stellen.

—Stel het papierformaat en de pagina-instellingen correct in voor de afdrukgegevens.

—Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in op 0 mm.

—Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het papierformaat.

Meer manieren om af te drukken

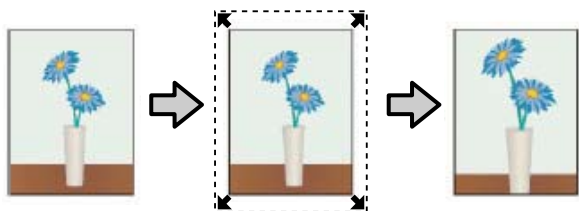


☐ Retain Size (Behoud grootte)

Maak de afdrukegevens in de toepassing groter dan het papierformaat om een randloos resultaat te krijgen. De printerdriver vergroot de afbeeldingsgegevens niet. Gebruik de instellingsmogelijkheden van de toepassing, zoals Paginalay-out, om het formaat van de afbeeldingsgegevens in te stellen.

- Maak de afdrukegevens groter dan het eigenlijke afdrukformaat met 3 mm links en rechts (6 mm in totaal).
- Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in op 0 mm.
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het papierformaat.

Selecteer deze instelling als u wilt voorkomen dat de printerdriver de afdrukegevens groter maakt.

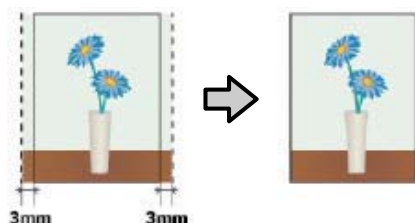

Ondersteunde papierbreedte	SC-T7000 Series	SC-T5000 Series	SC-T3000 Series
30 cm	✓	✓	✓
Super A3/ 329 mm/13 inch	✓	✓	✓
16 inch	✓	✓	✓
US C/17 inch	✓	✓	✓
B2/515 mm	✓	✓	✓
A1/595 mm	✓	✓	✓
24 inch	✓	✓	✓
B1/728 mm	✓	✓	—
A0/841 mm	✓	✓	—
36 inch	✓	✓	—
B0/1030 mm	✓	—	—
44 inch	✓	—	—

Afhankelijk van het soort afdruk materiaal kan de afdrukkwaliteit afnemen of kan randloos afdrukken niet worden geselecteerd.

 [“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 151](#)

Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken

Voor randloos afdrukken wordt afdruk materiaal met de volgende afmetingen ondersteund.




De ondersteunde afmetingen zijn afhankelijk van het model printer.

Ondersteunde papierbreedte	SC-T7000 Series	SC-T5000 Series	SC-T3000 Series
10 inch	✓	✓	✓

Meer manieren om af te drukken

Rolpapier en het afsnijden ervan

Bij het randloos afdrukken op rolpapier kunt u bij **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** in de printerdriver opgeven of alleen links en rechts of rondom randloos moet worden afgedrukt en hoe het papier gesneden moet worden. De mogelijkheden worden uitgelegd in de volgende tabel.

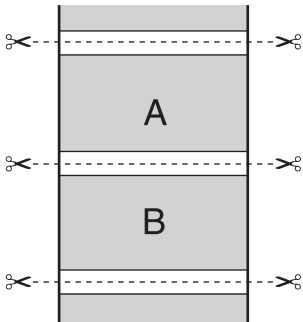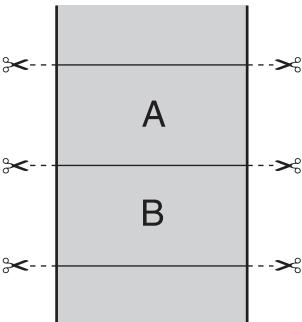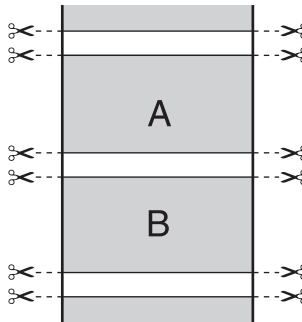Printerdriver instellen	Borderless (Randloos)	Single Cut (Enkelvoudig afsnijden)	Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden)
Manier van snijden			
Uitleg	Borderless (Randloos) is de standaardinstelling van de printerdriver.	❑ Het bovenste gedeelte kan een beetje ongelijkmatig worden, afhankelijk van de afbeelding, aangezien met afdrukken wordt gestopt wanneer de bovenrand van het rolpapier wordt afgesneden. ❑ Als de snijpositie iets verkeerd valt, kan een klein deel van de afbeelding boven- of onderaan op de pagina's ervoor of erna terechtkomen. Als dit gebeurt, gebruik dan Snijpositie Aanpassen. 🔗 "Vergroot Kopiëren menu" op pagina 123 ❑ Wanneer er maar één pagina wordt afgedrukt, is de manier van snijden gelijk aan die voor Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden). Wanneer u meerdere vellen achter elkaar bedrukt, snijdt de printer 1 mm binnen de bovenrand van de eerste pagina en de onderrand van de volgende pagina's om witruimte te voorkomen.	❑ Het bovenste gedeelte kan een beetje ongelijkmatig worden, afhankelijk van de afbeelding, aangezien met afdrukken wordt gestopt wanneer de bovenrand van het rolpapier wordt afgesneden. ❑ Het bedrukte papier wordt circa 2 mm korter dan het opgegeven formaat, aangezien het papier binnen de afbeelding wordt afgesneden. Zo wordt een witrand boven- en onderaan voorkomen. ❑ Na het afsnijden van de onderrand van de vorige pagina wordt het papier verder doorgevoerd en wordt de bovenrand van de volgende pagina afgesneden. Hoewel hierdoor stukken van 60 tot 127 mm worden weggegooid, is de snede nauwkeuriger.


Meer manieren om af te drukken

Instellingen opgeven voor het afdrukken

Instellingen opgeven in Windows


- 1 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en pas de volgende instellingen aan.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

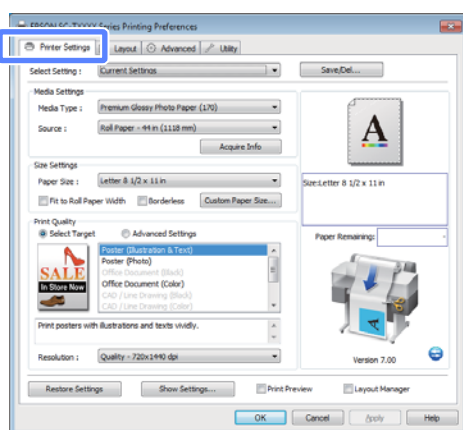


- 2 Selecteer **Borderless (Randloos)** in het gebied **Size Settings**.

Kies **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** om de uitvoer aan te passen aan de rolbreedte voordat u **Borderless (Randloos)** kiest.

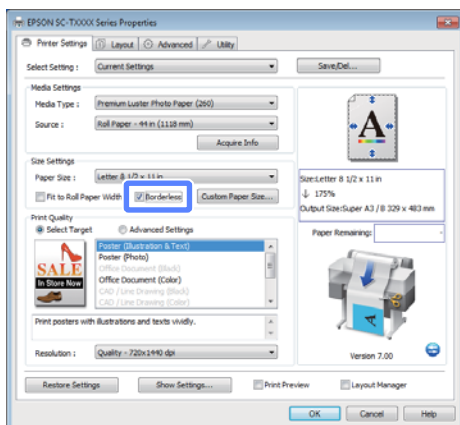

- 3 Selecteer in het tabblad **Layout** gebied **Borderless Enlargement Setting** de optie **Auto Expand** of **Retain Size**.

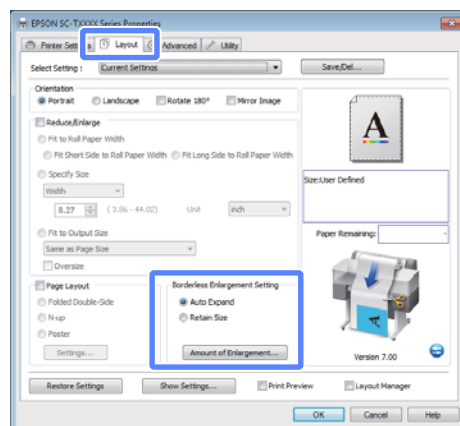

Als **Auto Expand** is geselecteerd, klikt u op **Amount of Enlargement** en kiest u de hoeveelheid die langs de randen afgesneden moet worden.


Opmerking:

*Retain Size is niet beschikbaar als **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** is geselecteerd in het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** of als **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergrotten)** is geselecteerd in het tabblad **Layout**.*

Max (Maxi-: 3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding verschuift 1 mm naar rechts))

Standard : 3 mm voor links en voor rechts (Standard)

Min (Mini-: 1,5 mm voor links en voor rechts (mum))

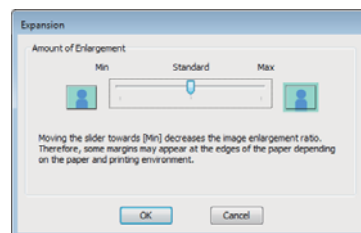

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

Als u de schuifbalk richting **Min (Minimum)** verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of meer randen van het papier, afhankelijk van het papier en de afdruk omgeving.

- 4** Bij gebruik van rolpapier zijn opties **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** beschikbaar in het tabblad Advanced (Geavanceerd) gebied **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)**.

🔗 “Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 73

- 5** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1** Open het afdrukvenster, selecteer het papierformaat bij **Paper Size (Papierformaat)** en geef vervolgens aan hoe u randloos wilt afdrukken.

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Hieronder staan de keuzemogelijkheden voor randloos afdrukken.


XXXX (Roll Paper — Borderless (Auto Expand)) (Rolpapier — Randloos(Autom. vergroten))

XXXX (Roll Paper — Borderless (Retain Size)) (Rolpapier — Randloos(Behoud grootte))

XXXX (Sheet — Borderless (Auto Expand)) (Vel — Randloos (Automatisch vergroten))

XXXX (Sheet — Borderless (Retain Size)) (Vel — Randloos (Behoud grootte))

XXXX is het papierformaat, zoals A4.

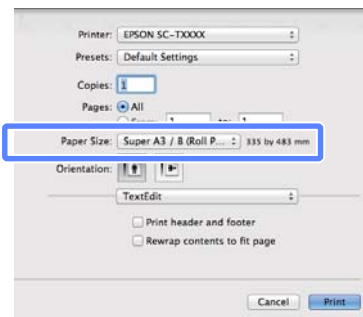

Opmerking:

Als de opties voor pagina instellen niet beschikbaar zijn in het afdrukdialoogvenster van de toepassing, opent u het dialoogvenster pagina-instelling.


- 2** Als **Auto Expand (Autom. vergroten)** is geselecteerd voor het papierformaat, selecteer **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst en klik op **Expansion (Uitbreiding)**.

Hierna is te zien hoeveel van de afbeelding buiten het papier valt.

Max : 3 mm voor links en 5 mm voor rechts
(Maximum) (de afbeelding verschuift 1 mm naar rechts)

Standard : 3 mm voor links en voor rechts
(Standard)

Min : 1,5 mm voor links en voor rechts
(Minimum)

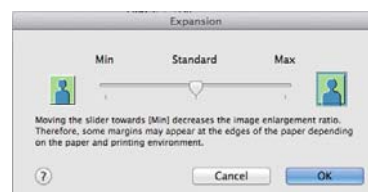


Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

Als u de schuifbalk richting **Min (Minimum)** verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of meer randen van het papier, afhankelijk van het papier en de afdrukomgeving.

3

Selecteer bij het gebruik van rolpapier **Advanced (Geavanceerd)** in de lijst en kies een optie **Auto Cut (Automatisch afsnijden)**.

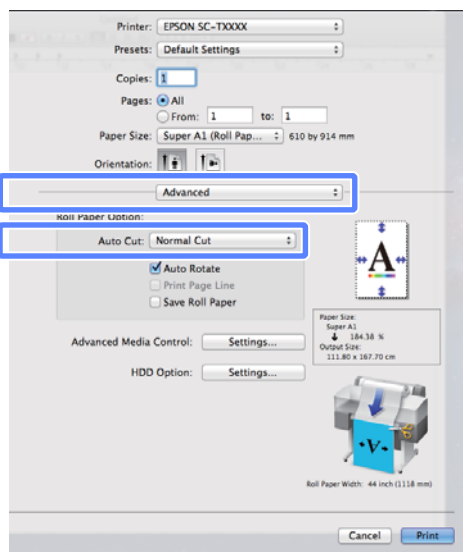

[“Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 73](#)

4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Kleuren corrigeren en afdrukken

De printerdriver zorgt er automatisch voor dat de kleuren worden afgestemd op de kleurruimte. U kunt kiezen uit de volgende manieren van corrigeren.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard (sRGB))

Optimalisatie van de sRGB-ruimte en correctie van kleuren.

- ☐ Business Graphics (Figuren zakelijk)

Kleurcorrectie om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.

- ☐ Line Drawing (Lijntekening)

Optimaliseert kleurcorrectie voor lijntekeningen door de rand tussen lijnen en achtergrond als niet-doorlopend te verwerken.

- ☐ ICM

Voert kleurbeheer uit om de kleuren in de beeldgegevens af te stemmen op de kleuren in de afdruk (uitsluitend Windows).

[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 89](#)

- ☐ Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))

Kleurcorrectie wordt niet uitgevoerd door de printerdriver. Kies of kleurbeheer door de toepassing wordt uitgevoerd.

[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 89](#)

Als **EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard (sRGB))**/**Business Graphics (Figuren zakelijk)**/**Line Drawing (Lijntekening)** is geselecteerd voor **Color Mode (Kleurenmodus)**, wordt een knop **Settings (Instellingen)** weergegeven.

Klik op de knop **Settings (Instellingen)** om Gamma, Brightness (Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging), en kleurbalans aan te passen.

Meer manieren om af te drukken

Gebruik deze optie wanneer de gebruikte toepassing geen functie voor correctie van de kleuren heeft.

Opmerking:

De beschikbare opties voor kleurcorrectie verschillen per besturingssysteem en de gebruikte papiersoort.

Instellingen opgeven in Windows

1 Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


Opmerking:

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

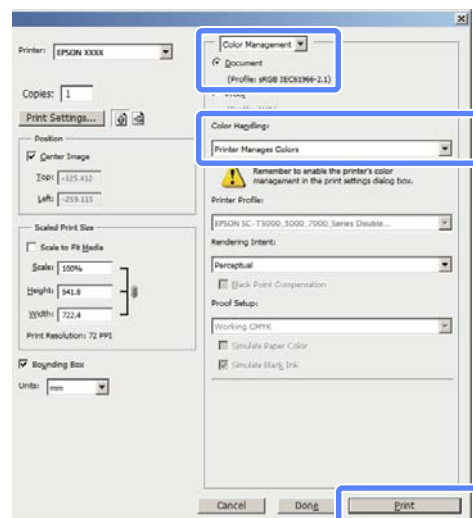

2 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en kies een optie voor kleurcorrectie.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47


Klik op **Settings (Instellingen)** voor aanvullende aanpassingen.

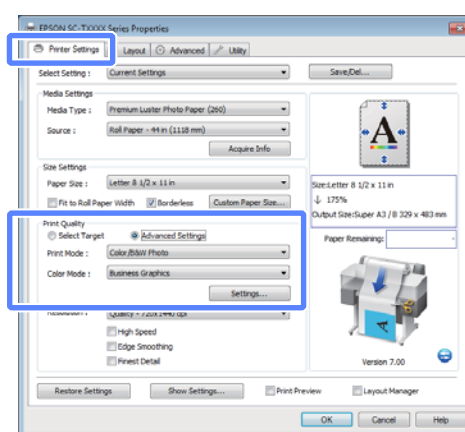

Meer manieren om af te drukken

- 3** Klik op de knop **Settings (Instellingen)** om **Gamma**, **Brightness (Helderheid)**, **Contrast**, **Saturation (Verzadiging)**, kleurbalans en andere instellingen aan te passen.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elk onderdeel.

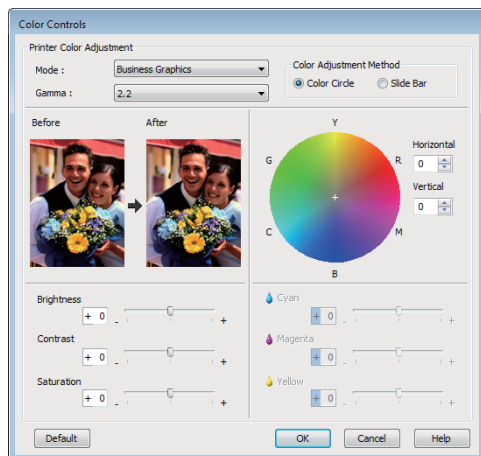

Opmerking:

U kunt de correctiewaarde aanpassen met behulp van de voorbeeldafbeelding links in het venster. Aanpassen van de kleurbalans is ook mogelijk door **Color Circle** of **Slide Bar** te selecteren voor **Color Adjustment Method**.

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1** Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Selecteer bij het gebruik van de volgende toepassingen de optie voor kleurbeheer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)**.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


Opmerking:

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

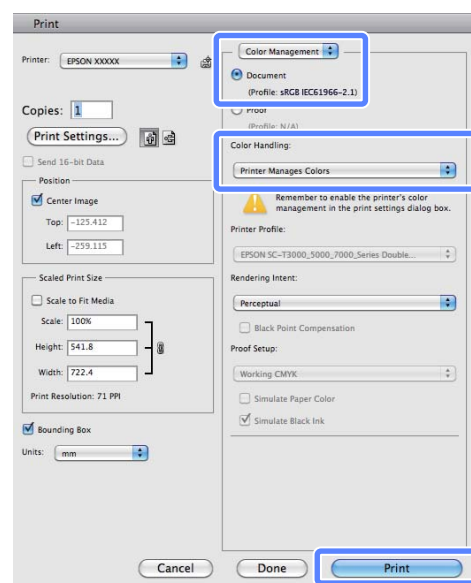

- 2** Geef het venster Print (Afdrukken) weer.

“Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

- 3** Selecteer **Color Matching (Kleurevenaring)** in de lijst en klik op **EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole)**.

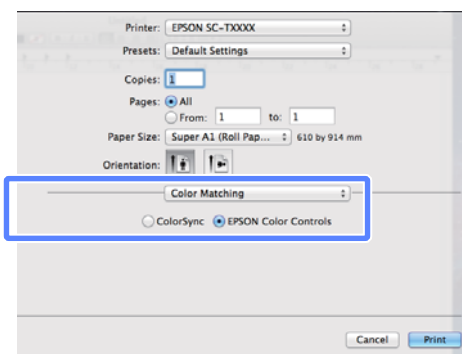

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:


EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole) is niet beschikbaar in de volgende toepassingen als stap 1 is overgeslagen.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 of hoger

4 Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**.

5 Kies een optie voor kleurcorrectie in de lijst **Color Mode (Kleurenmodus)**.

Klik op **Settings (Instellingen)** voor aanvullende aanpassingen.

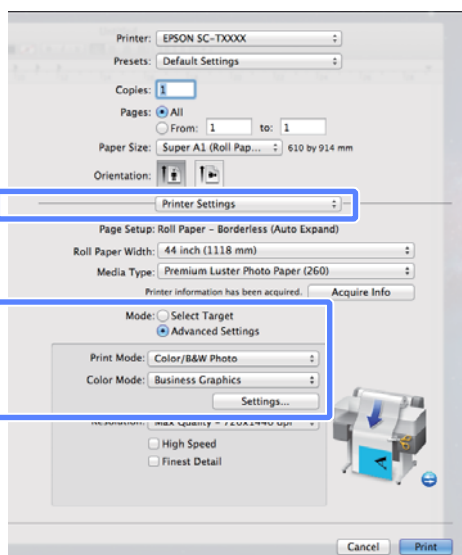

Opmerking:


Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje **Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken)** uit.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 of hoger

Schakel het selectievakje in wanneer u een andere toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.

6 Stel de benodigde instellingen in.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elk onderdeel.

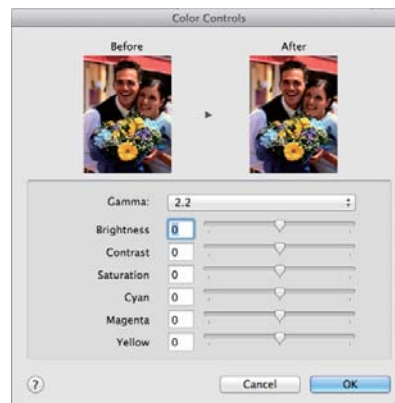

7 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Meer manieren om af te drukken


Meerdere pagina's/ posters afdrukken

U kunt meerdere pagina's afdrukken op een enkel vel of een enkele pagina over meerdere vellen.

De volgende drie afdrukmethoden voor meerdere pagina's/posters zijn beschikbaar.


- **Folded Double-Side (alleen Windows)**

Twee opvolgende pagina's worden op een enkel vel afgedrukt. De tweede pagina wordt 180° gedraaid en afgedrukt aangrenzend op de eerste pagina, zodat het papier kan worden gevouwen voor een dubbelzijdig document.

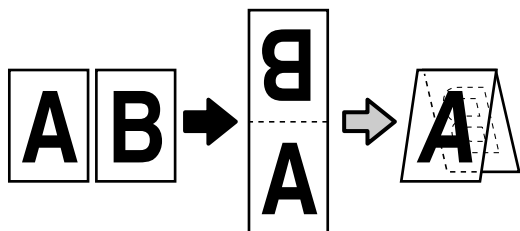


- **N-up**

Twee of vier opvolgende pagina's kunnen worden afgedrukt op een enkel vel.

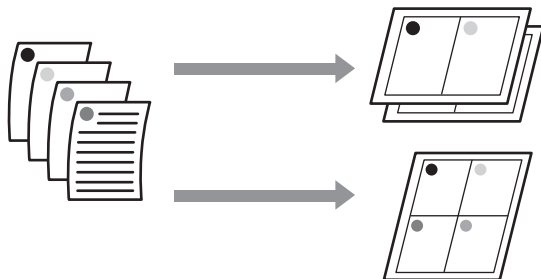

- **Poster (alleen Windows)**

Een enkele pagina kan over meerdere vellen worden afgedrukt. Daarna kunnen de vellen worden samengevoegd tot grote posters (tot 16 maal de oorspronkelijke grootte). Als **Borderless Poster Print** is geselecteerd, kunnen de vellen zonder bijsnijden worden samengevoegd, maar omdat de afmetingen buiten de randen van het papier verloren gaan, zijn de samenvoegingen mogelijk niet perfect.

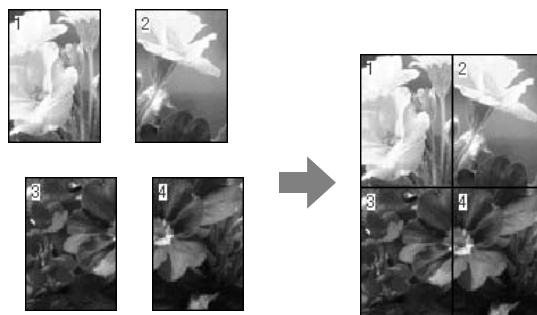


Folded Double-Side (alleen Windows)

1


Selecteer in het tabblad Layout van de printerdriver de optie **Page Layout**. Selecteer vervolgens **Folded Double-Side** en klik op de knop **Settings (Instellingen)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

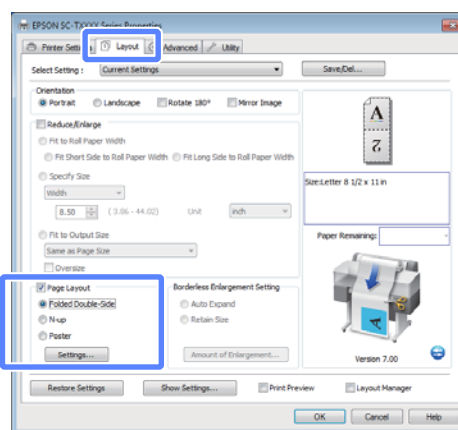

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer in het dialoogvenster Folded Double-Side Setting de **Binding Edge** (Bindkant) en **Binding Margin**.

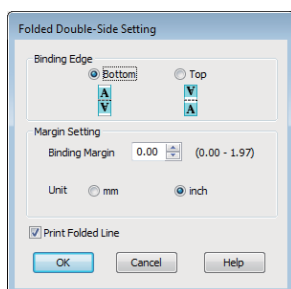


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

N-up

Opmerking:

- ❑ In Windows is het niet mogelijk om de afdrukfunctie N-up te gebruiken in combinatie met randloos afdrukken.
- ❑ In Windows is het mogelijk om de gegevens met de functie Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten) (Volledige pagina) af te drukken op verschillende papierformaten.


“Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 68

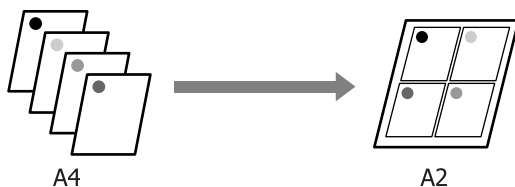

Instellingen opgeven in Windows


- 1** Selecteer in het tabblad Layout van de printerdriver de optie **Page Layout**. Selecteer vervolgens **N-up** en klik op de knop **Settings** (Instellingen).

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

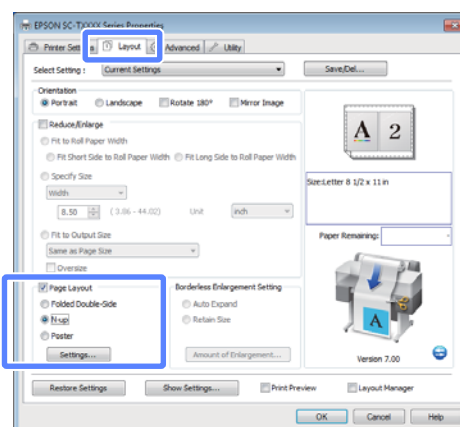

- 2** Selecteer in het dialoogvenster Print Layout de **Number of pages per sheet** en **Page Order**.

Als het selectievakje **Print page frames** (Paginakaders afdrukken) is ingeschakeld, worden op elke pagina kaders rond de pagina's afgedrukt.

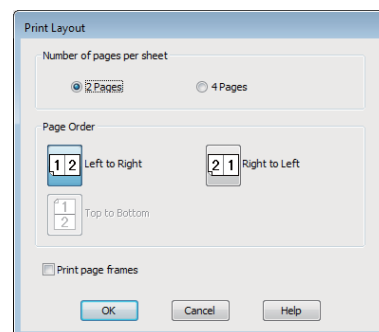


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Meer manieren om af te drukken

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Selecteer in het afdrukvenster de optie **Layout (Lay-out)** in de lijst en geef het aantal pagina's per vel enzovoort op.

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

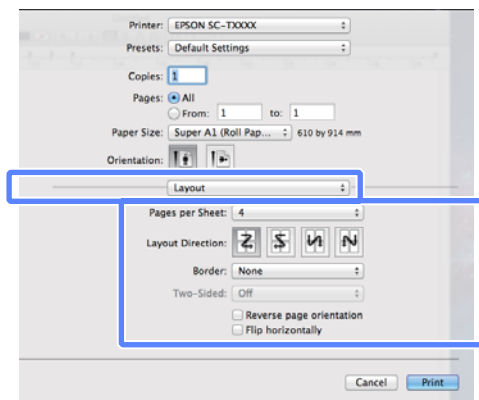

Opmerking:


Met de functie **Border (Rand)** kunt u een kader laten afdrucken rond de pagina's.

- 2 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrucken.


Poster (alleen Windows)

- 1 Selecteer in het tabblad Layout van de printerdriver de optie **Page Layout**. Selecteer vervolgens **Poster** en klik op de knop **Settings** (Instellingen).

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

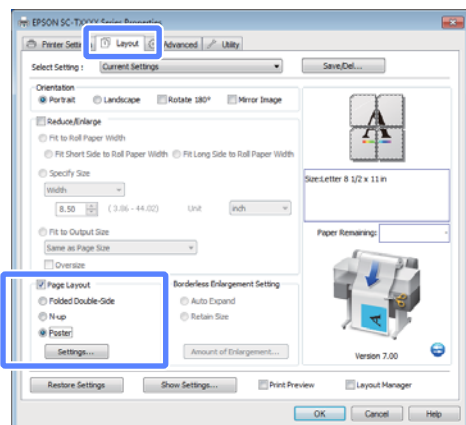


- 2 Selecteer in het dialoogvenster Poster Settings het **Number of panels**.

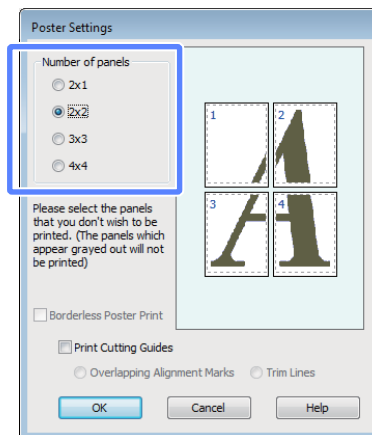

- 3 Randloos afdrucken in- of uitschakelen.

Randloos geselecteerd:

Selecteer **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)**.

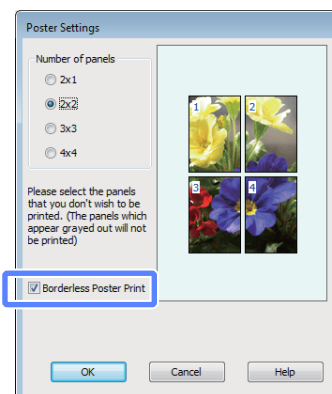

Opmerking:

- Als **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)** grijs wordt weergegeven, wordt randloos afdrucken niet ondersteund door het geselecteerde papier of het formaat.

🔗 “Ondersteunde formaten voor randloos afdrucken” op pagina 72


🔗 “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina 151

- Als **Single Cut (Enkelvoudig afsnijden)** of **Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden)** is geselecteerd voor **Auto Cut (Automatisch afsnijden)**, wordt het papier 1 of 2 mm binnen de afbeelding gesneden, wat onjuiste samenvoegingen oplevert.

Meer manieren om af te drukken

Met marges geselecteerd:

Schakel **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)** uit.

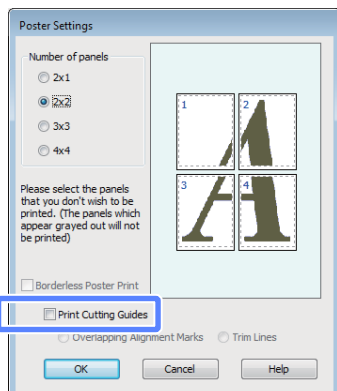

Opmerking:

Het formaat na het samenvoegen:


Als **Borderless Poster Print** niet is geselecteerd, verschijnt een optie **Print Cutting Guides**.

Voor het uiteindelijke formaat maakt het niet uit of **Trim Lines (Trimlijnen)** is geselecteerd. Als u echter **Overlapping Alignment Marks (Overlappende uitlijningstekens)** selecteert, wordt het uiteindelijke formaat kleiner door de overlap.

Opmerking:

Als de uitvoer in kleur is, zijn de hulplijnen voor samenvoegen blauw en de snijhulplijnen rood; anders worden alle hulplijnen zwart afgedrukt.

In het volgende gedeelte wordt beschreven u hoe u de vier afgedrukte pagina's samenvoegt.

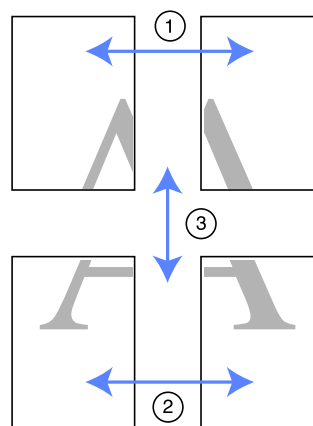


4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Postervellen met gedrukte randen samenvoegen

Als **Overlapping Alignment Marks** is geselecteerd, worden hulplijnen voor samenvoegen (aangegeven door lijnen getrokken door en rond de X-markeringen in de afbeelding hieronder) op elk blad afgedrukt.

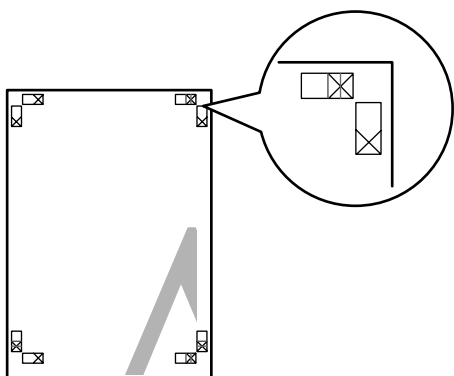


Meer manieren om af te drukken


- 1** Maak de twee bovenbladen klaar en snijd het overbodige materiaal van het linkervel af door op de lijn te snijden die de twee hulplijnen voor samenvoegen combineert (het midden van de X-markeringen).

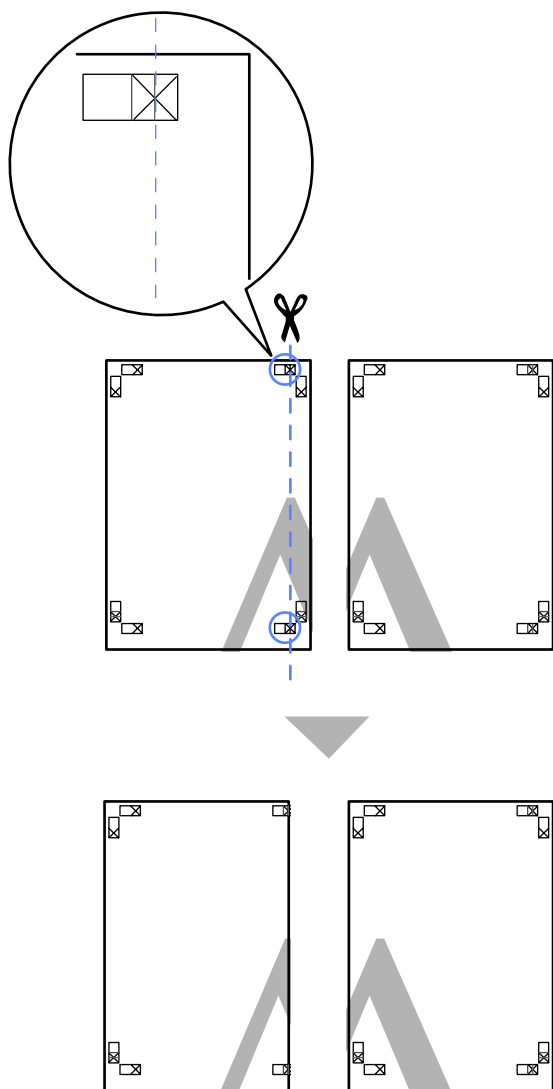


- 2** Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

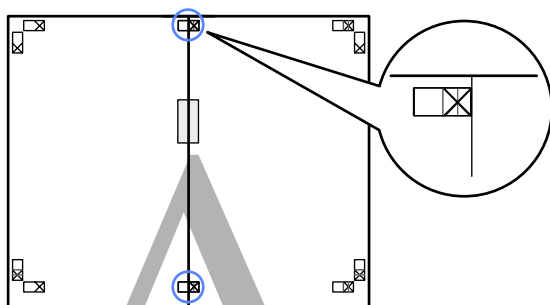

- 3** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen links van de X-markeringen).

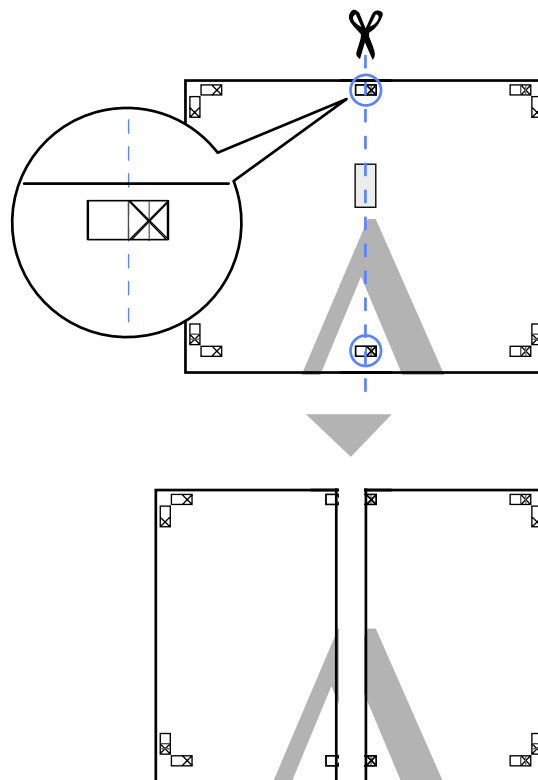


- 4** Voeg de twee vellen weer samen.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

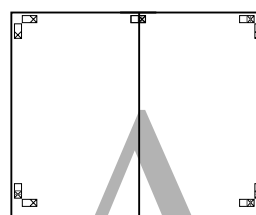


- 5** Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor de onderste vellen.

Meer manieren om af te drukken




- 6** Snij de onderkant van de bovenbladen door langs de lijn te snijden die de hulplijnen samenvoegt (de middelpunten van de X-markeringen).

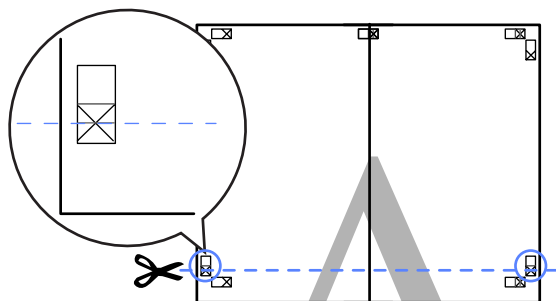

- 7** Leg het bovenste vel op het onderste vel. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

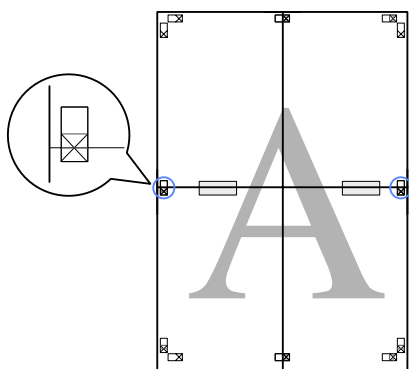


- 8** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen boven de X-markeringen).

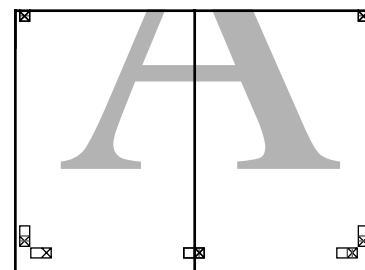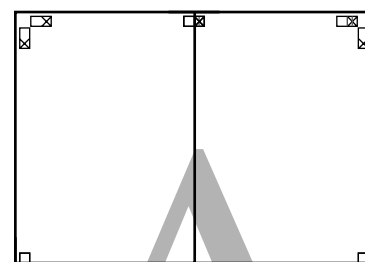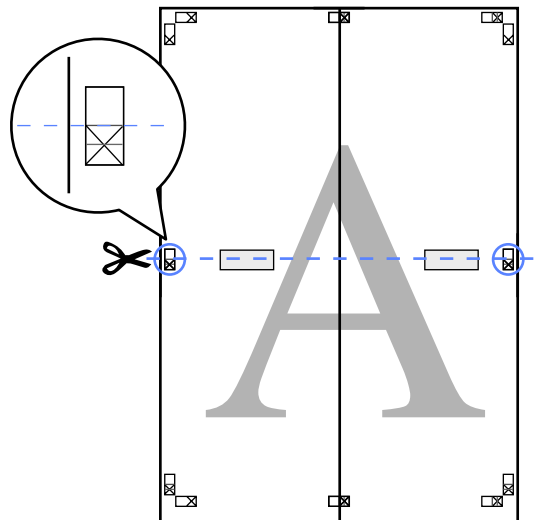



Meer manieren om af te drukken**9**

Plak het bovenste en onderste vel aan elkaar.

Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

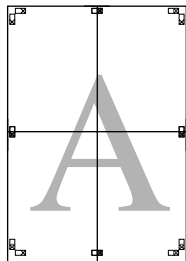**10**

Nadat alle vellen zijn samengevoegd, snijdt u de randen af door langs de snijhulplijnen te snijden (buiten de X-markeringen).

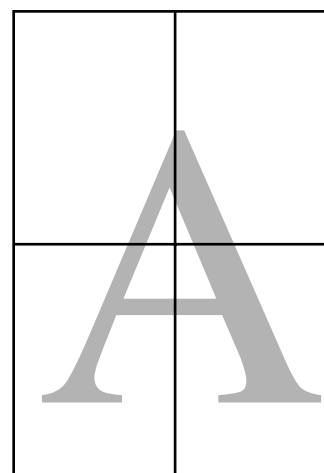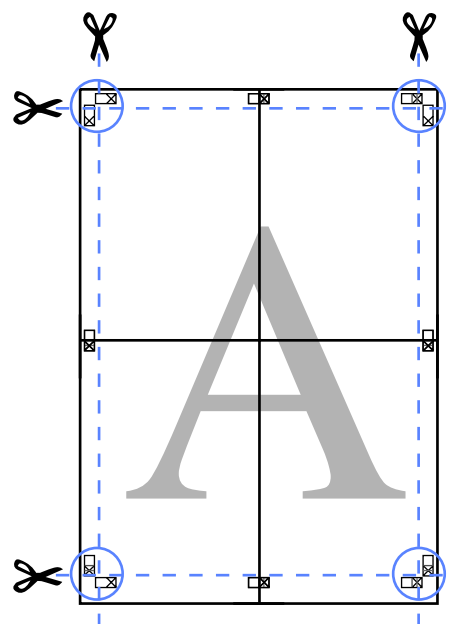


Meer manieren om af te drukken


Meerdere documenten afdrukken (de Lay-outbeheer) (uitsluitend Windows)

Documenten die in verschillende toepassingen zijn gemaakt, kunnen gecombineerd worden afgedrukt in een door u te bepalen lay-out. De Layout Manager (Lay-outbeheer) kan worden gebruikt om de efficiëntie te verbeteren en papier te sparen.

Voorbeeld van lay-out voor meerdere documenten

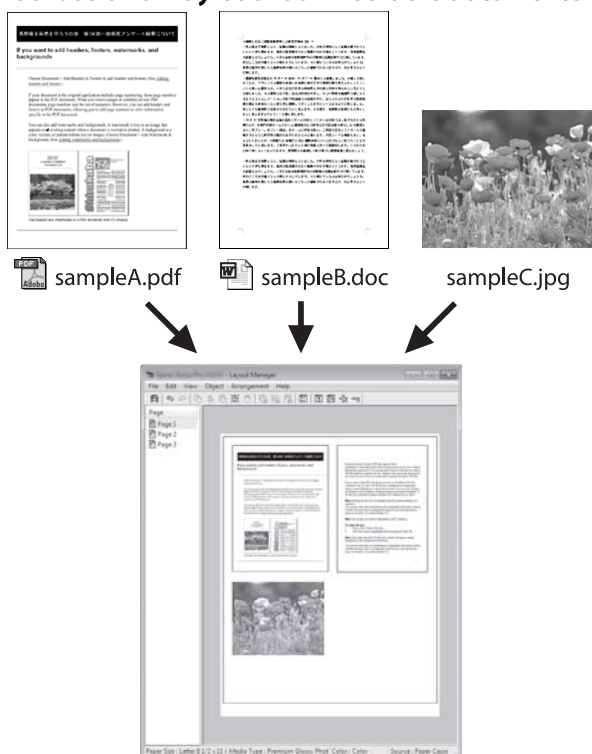


Voorbeeld van vrije lay-out verticaal/horizontaal

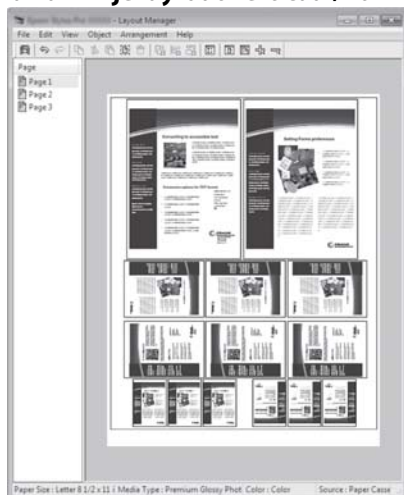

Instellingen opgeven voor het afdrukken

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken in uw toepassing.
- 2 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van het stuurprogramma **Layout Manager (Lay-outbeheer)** en selecteer in het gebied **Size Settings** de **Paper Size (Papierformaat)** die voor het document is gekozen in de brontoepassing.

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

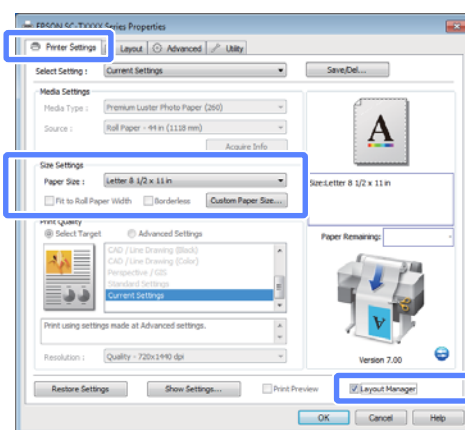

Opmerking:

De **Paper Size (Papierformaat)** is de grootte van het document in de Layout Manager (Lay-outbeheer). Het eigenlijke papierformaat van het papier waarop u afdrukt, geeft u in stap 6 op.

- 3 Klik op OK. Wanneer u afdrukt met een toepassing, wordt het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) geopend.

De afdrukgegevens worden niet afgedrukt, maar er wordt één pagina als object toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

- 4 Laat het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) open, herhaal de stappen 1 tot 3 totdat alle documenten aan de lay-out zijn toegevoegd.

De objecten worden toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).


Meer manieren om af te drukken

- 5** Zet de objecten op de gewenste plaats in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).


U kunt objecten naar nieuwe posities slepen en de afmetingen wijzigen; verder kunt u de volgorde wijzigen of ze draaien met de opties in het menu **Object**.

De algehele grootte en plaatsing van de objecten is te veranderen met de opties **Preferences (Instellingen)** en **Arrangement** in het menu **File (Bestand)**.

Meer informatie over de verschillende functies vindt u in de Help van het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

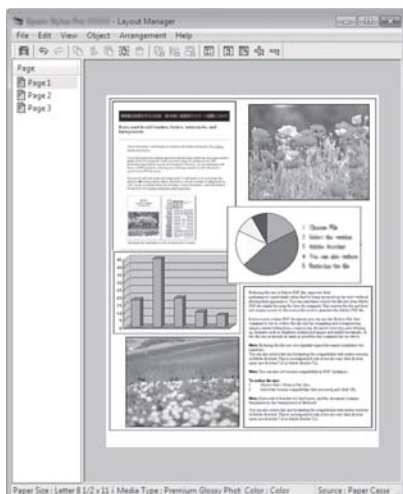

- 6** Klik op **Properties** in het menu **File (Bestand)** en pas de printerinstellingen aan in het dialoogvenster van de printerdriver.

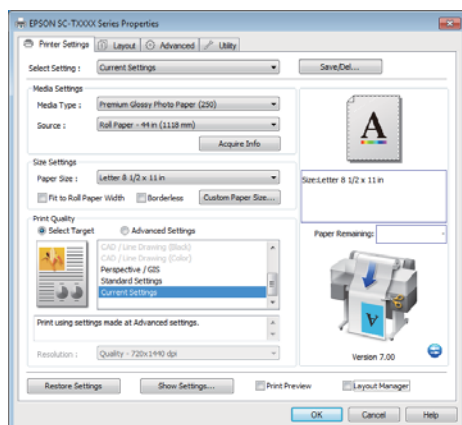

Controleer de **Media Settings** en kies een **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.

- 7** Selecteer het menu **File (Bestand)** in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik op **Print (Afdrukken)**.

Het afdrukken wordt gestart.

Instellingen opslaan en hergebruiken

De indeling en instellingen van het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) kunnen worden opgeslagen in een bestand. Als u halverwege het maken van een lay-out moet stoppen, kunt u uw werk opslaan en later voortzetten.

Opslaan

- 1** Klik in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) op het menu **File (Bestand)** en vervolgens op **Save As**.
- 2** Voer de bestandsnaam in, selecteer de locatie en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.
- 3** Sluit het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

Opgeslagen bestanden openen

- 1** Klik met de rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram voor hulpprogramma's op de Windows-Taskbar (Taakbalk) () en klik vervolgens op **Layout Manager (Lay-outbeheer)** in het menu dat wordt weergegeven.

Het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) wordt weergegeven.

Als het snelkoppelingspictogram niet wordt weergegeven op de Windows-Taskbar (Taakbalk)  "[Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's](#)" op pagina 102

- 2** Klik in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) op het menu **File (Bestand)** gevolgd door **Open (Openen)**.
- 3** Selecteer de locatie en open het gewenste bestand.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer

Zelfs bij gebruik van dezelfde afbeeldingsgegevens kunnen de oorspronkelijke afbeelding en de weergegeven afbeelding er heel anders uitzien. Het afdrukresultaat kan er weer heel anders uitzien dan de afbeelding op het scherm. Dit verschijnsel doet zich voor door de verschillende eigenschappen van de gebruikte apparatuur. Invoerapparatuur, zoals scanners en digitale camera's, leggen elektronische gegevens op een andere manier vast dan de uitvoerapparatuur, zoals schermen en printer, die de kleuren op basis van die kleurgegevens moeten reproduceren. Door middel van kleurenbeheer kunnen de verschillen tussen invoer- en uitvoerapparaten worden opgeheven. Net als grafische toepassingen hebben ook besturingssystemen een kleurenbeheersysteem, zoals ICM in Windows en ColorSync in Mac OS X.

In een kleurenbeheersysteem wordt een bestand met kleurdefinities gebruikt, een profiel, om de kleuren van de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. (Dit bestand wordt ook wel een ICC-profiel genoemd.) Het profiel van een invoerapparaat wordt een invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd. In dit printerstuurprogramma is een profiel gedefinieerd voor elk medium.

Het kleurconversiegebied van een invoerapparaat en het kleurreproductiegebied van een uitvoerapparaat zijn verschillend. Het gevolg is dat er altijd een kleurgebied is dat niet overeenkomt, zelfs niet als er kleuraanpassing wordt toegepast met een profiel. Behalve profielen hanteert het kleurenbeheersysteem ook conversievoorwaarden voor gebieden. Hiervoor dient de 'intentie'. Het naam en het soort intentie verschillen naargelang het kleurenbeheersysteem dat u gebruikt.

Het is niet mogelijk om de kleur van het afdrukresultaat en de kleur van de afbeelding op het scherm op elkaar af te stemmen door kleurenbeheer tussen het invoerapparaat en de printer. Dit is alleen mogelijk als er ook kleurenbeheer plaatsvindt tussen het invoerapparaat en het beeldscherm.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer

U kunt op de volgende twee manieren afdrukken op basis van kleurenbeheer via de printerdriver.

Kies de beste manier voor uw toepassing, uw besturingssysteem, het doel van de afdruk enzovoort.

Kleurenbeheer instellen in de toepassingen

Kleurenbeheer kan worden ingesteld in toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Het volledige kleurenbeheer wordt verzorgd door het kleurenbeheersysteem van de toepassing in kwestie. Deze manier van werken is handig wanneer u met een bepaalde toepassing hetzelfde afdrukresultaat wilt bereiken over diverse besturingssystemen heen.

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 91](#)

Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

De printerdriver gebruikt het kleurenbeheersysteem van het besturingssysteem en verzorgt alle kleurenbeheerprocessen. U kunt het kleurenbeheer op de volgende twee manieren instellen in de printerdriver.

- ☐ Host ICM (Host-ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Instellen wanneer u wilt afdrukken vanuit toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Dit is een goede oplossing wanneer u een consistent afdrukresultaat wilt bereiken uit verschillende toepassingen onder hetzelfde besturingssysteem.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 92](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac OS X\)” op pagina 93](#)

- ☐ Driver ICM (Driver-ICM) (uitsluitend Windows)

Hiermee kunt u afdrukken met kleurenbeheer vanuit toepassingen zonder ondersteuning voor kleurenbeheer.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(uitsluitend Windows\)” op pagina 94](#)

Profielen instellen

De instellingen voor het invoerprofiel, het printerprofiel en de intentie (manier van overeenstemming) verschillen volgens drie typen kleurenbeheer, aangezien de onderliggende engines anders worden gebruikt. Anders engines hebben een ander gebruik van het kleurenbeheer. Geef instellingen op in de printerdriver of in de toepassing zoals beschreven in de volgende tabel.

	Instellingen in-voerprofiel	Instellingen printerprofiel	Instellingen in-tentie
Driver ICM (Driver-ICM) (Windows)	Printerdriver	Printerdriver	Printerdriver
Host ICM (Host-ICM) (Windows)	Toepassing	Printerdriver	Printerdriver
ColorSync (Mac OS X)	Toepassing	Printerdriver	Toepassing
Toepassingen	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Printerprofielen voor kleurenbeheer met elke papiersoort worden meegeïnstalleerd met de printerdriver van de printer. U selecteert het profiel in het venster met instellingen van de printerdriver.

Lees voor gedetailleerde informatie het hieronder aangegeven gedeelte.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(uitsluitend Windows\)” op pagina 94](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 92](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac OS X\)” op pagina 93](#)

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 91](#)

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer instellen in de toepassingen


Druk af met een toepassing met een functie voor kleurenbeheer. Geef de instellingen voor kleurenbeheer op in de toepassing en schakel de kleuraanpassingsfunctie in de printerdriver uit.

- 1 Geef de instellingen voor het kleurenbeheer op in de toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Photoshop Manages Colors (Photoshop beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)**, selecteer het **Printer Profile (Printerprofiel)** en de **Rendering Intent (Renderingdoel)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

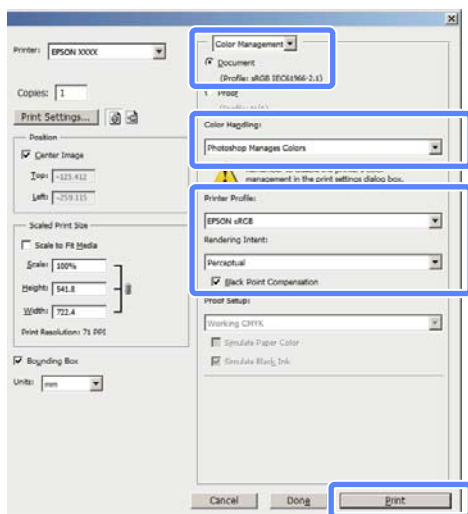

- 2 Open het instelvenster van de printerdriver (Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X).

Geef instellingen op in de printerdriver.

Voor Windows

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47


Voor Mac OS X

“Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

- 3 Schakel kleurenbeheer uit.

Voor Windows

Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) de optie **Advanced Settings (Extra instellingen)** in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en kies **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

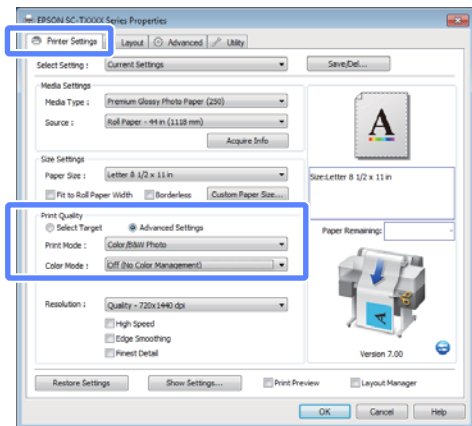


Opmerking:

Als u Windows 7/Windows Vista/Windows XP (Service Pack 2 of later en .NET 3.0) gebruikt, is **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** automatisch geselecteerd.

Voor Mac OS X

Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**. Selecteer **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

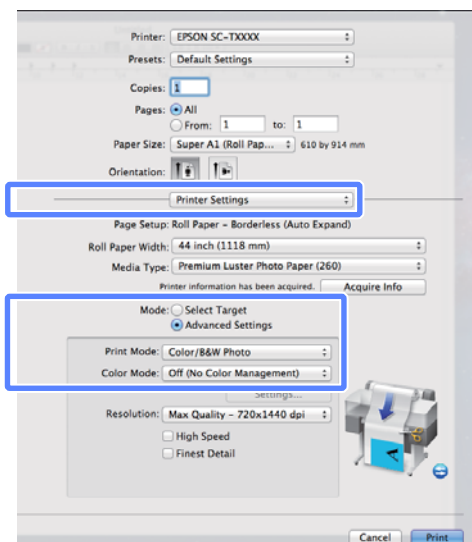

Afdrukken op basis van kleurenbeheer**4**

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM (Windows)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ICM wel ondersteunen.

1

Geef de instellingen voor het kleurenbeheer door de toepassing op.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
 Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
 Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.

Opmerking:


Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

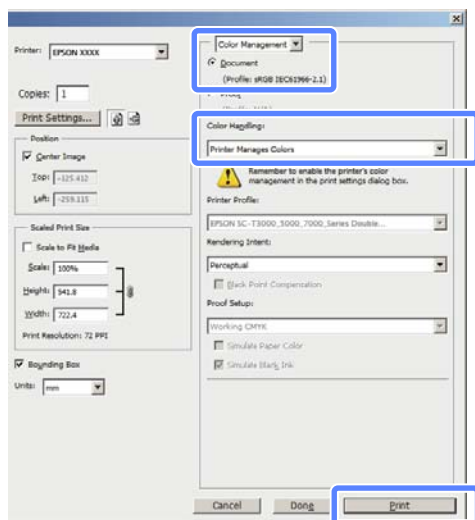


Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

2

Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver, selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**, selecteer **ICM** voor **Color Mode (Kleurenmodus)** en klik op **Settings (Instellingen)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

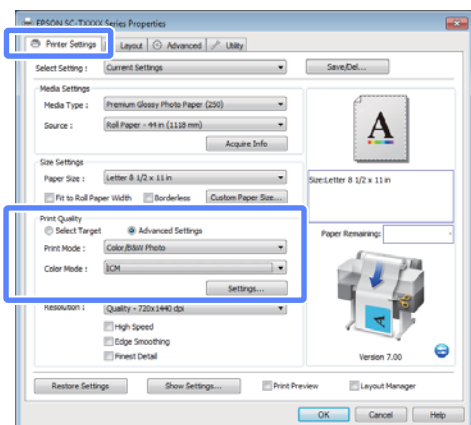


3

Selecteer **Host ICM (Host-ICM)**.

Als speciale media van Epson worden geselecteerd voor **Media Type (Afdruk materiaal)** in het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)**, wordt automatisch het printerprofiel geselecteerd dat bij het mediatype past en weergegeven in het vak **Printer Profile Description**.

Als u dit profiel wilt wijzigen, selecteert u **Show all profiles (Alle profielen weergeven)** onderaan.

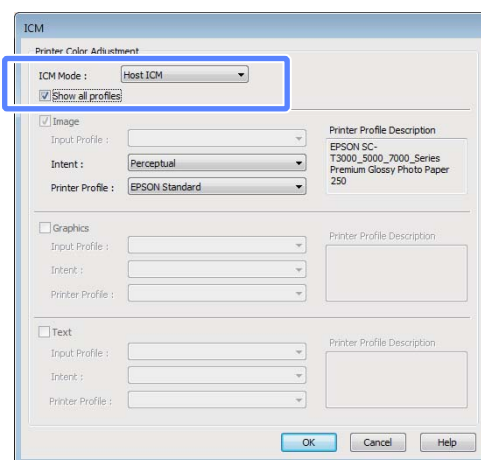

4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync (Mac OS X)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ColorSync wel ondersteunen.

Opmerking:

Afhankelijk van de toepassing wordt kleurenbeheer via ColorSync mogelijk niet ondersteund.

1

Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de toepassing.


2

Geef het venster **Print (Afdrukken)** weer.


 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

- 3** Selecteer **Color Matching (Kleurevenaring)** in de lijst en klik op **ColorSync**.

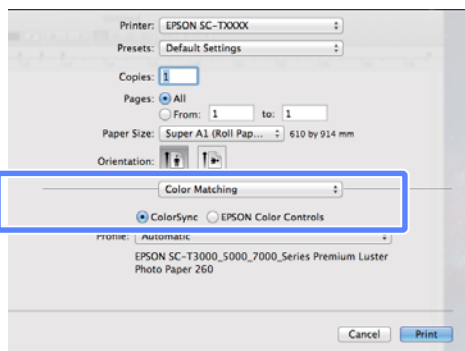

- 4** Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**. Selecteer **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

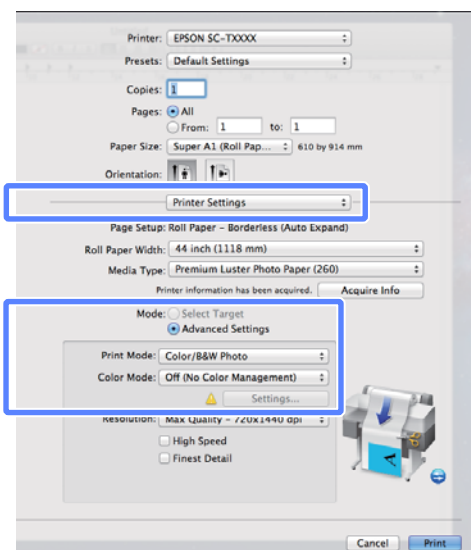

- 5** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM (uitsluitend Windows)

Voor het kleurenbeheer gebruikt de printerdriver zijn eigen printerprofielen. U kunt kiezen uit de volgende twee manieren van kleurcorrectie.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))

Geef één type profiel en intentie op voor het verwerken van alle afbeeldingsgegevens.

- ☐ Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))

De printerdriver maakt onderscheid tussen afbeeldingsgegevens (**Image (Afb.)**), **Graphics (Figuren)** en **Text (Tekst)**). Geef drie typen profielen en intenties op voor het verwerken van de verschillende delen.

Gebruik van een toepassing met een functie voor kleurenbeheer

Geef de instellingen voor het verwerken van de kleuren op in de toepassing, voordat u de printerdriver instelt.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7 Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.

Opmerking:


Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).

Afdrukken op basis van kleurenbeheer


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

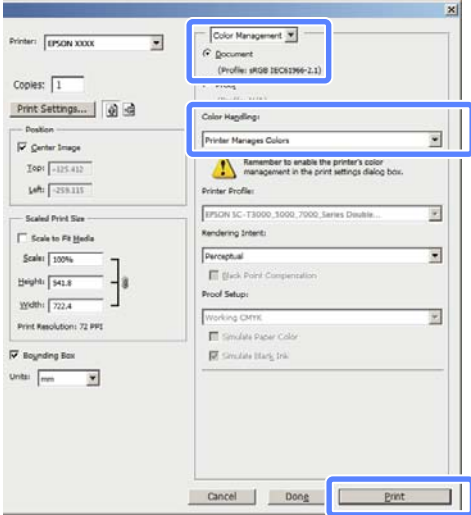

1

Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver, selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**, selecteer **ICM** voor **Color Mode (Kleurenmodus)** en klik op **Settings (Instellingen)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

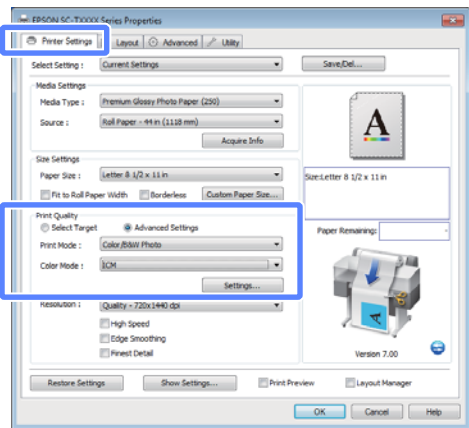


2

Selecteer bij **ICM Mode (ICM-modus)** in het venster ICM de optie **Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))** of **Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))**.

Als u **Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))** selecteert, kunt u de profielen en intentie opgeven voor de afzonderlijke gedeelten (afbeeldingen, graphics, tekst).

Intent	Uitleg
Saturation (Verzadiging)	Hiermee blijft de verzadiging ongewijzigd en worden de gegevens geconverteerd.
Perceptual (Waarneming)	Hiermee worden de gegevens geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker aandoet. Deze functie wordt gebruikt wanneer voor afbeeldingsgegevens een breder kleureng gebied wordt gebruikt.
Relative Colorimetric (Relatieve Colorimetric)	Hiermee wordt een conversie uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in de oorspronkelijke gegevens overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende manieren van kleurafstemming.
Absolute Colorimetric	Hiermee worden absolute kleurengamma-coördinaten toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdrukgegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Daarom wordt geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (witpunt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdrukgegevens. Deze functie wordt in speciale gevallen toegepast, bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren.

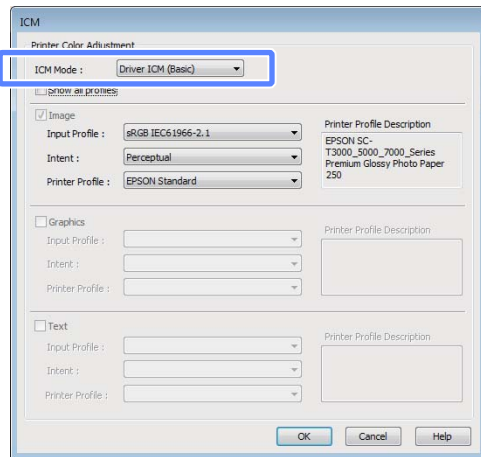Afdrukken op basis van kleurenbeheer**3**

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Instelvenster weergeven

U kunt de printerdriver op de volgende manieren openen:

- ❑ Vanuit Windows-toepassingen

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 47

- ❑ Met het pictogram van de printer


Met het pictogram van de printer

Volg de onderstaande stappen om algemene instellingen op te geven voor alle toepassingen of om printeronderhoud uit te voeren, zoals Nozzle Check (Spuutkanaaltjes controleren) of Head Cleaning (Printkop reinigen).

- 1 Open de map **Printer of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.


Voor Windows 7

Klik op  gevolgd door **Devices and Printers (Apparaten en printers)**.

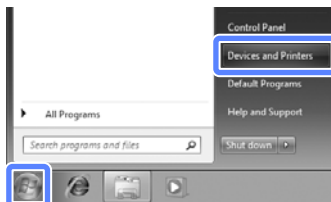

Voor Windows Vista

Klik op , **Control Panel (Configuratiescherm)**, **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)** en **Printer**.

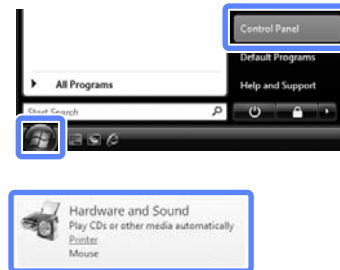

Voor Windows XP


Klik op **Start, Control Panel (Configuratiescherm)**, **Printers and Other Hardware (Printers en andere hardware)** en **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.

Opmerking:


Als u in Windows XP het Control Panel (Configuratiescherm) op **Classic View (Klassieke weergave)** hebt staan, klik dan op **Start, Control Panel (Configuratiescherm)** en **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**.

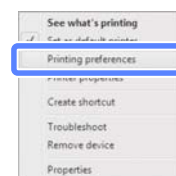

Het dialoogvenster van de printerdriver verschijnt.

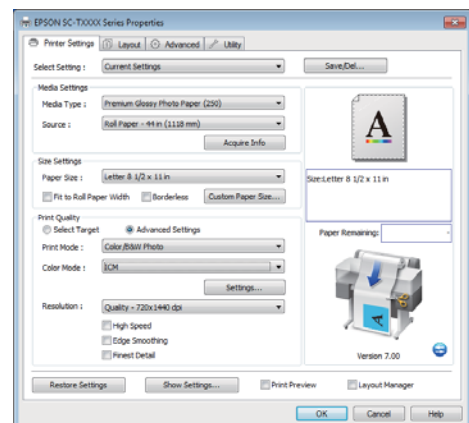

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Stel de benodigde instellingen in. De instellingen die u hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor de printerdriver.



Help weergeven

U kunt de Help van de printerdriver op de volgende manieren openen:

- ☐ Klik op **Help**
- ☐ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen

Help openen met de knop Help



U kunt de Help raadplegen met behulp van de inhoudsopgave of door trefwoorden te zoeken.

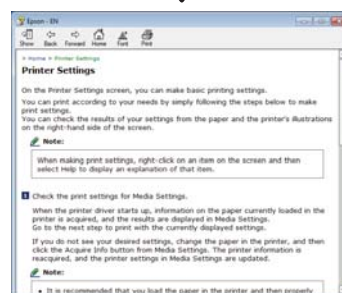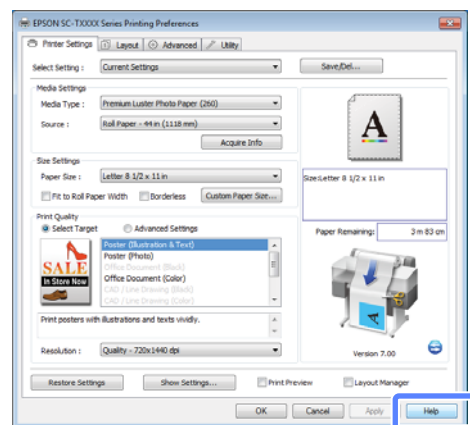

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen

Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik op **Help**.

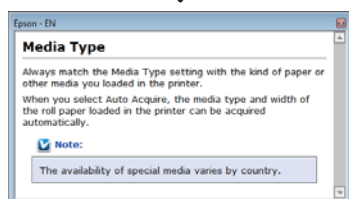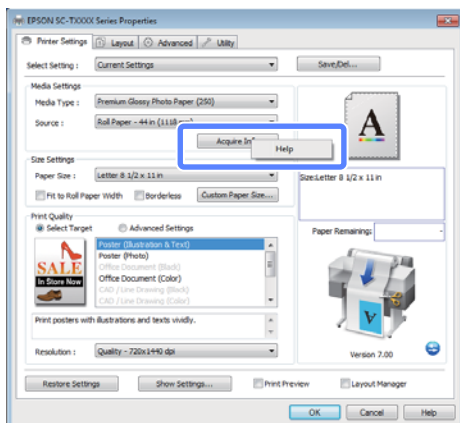

Opmerking:

Klik in Windows XP op  op de titelbalk en klik vervolgens op het Help-onderdeel dat u wilt weergeven.

Printerdriver aanpassen

U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen naar wens wijzigen.


Instellingen opslaan als Selecteerinstelling

U kunt alle instellingen voor de printerdriver opslaan in **Select Setting**. Verder bevat **Select Setting** voorgedefinieerde instellingen die worden aangeraden voor een verscheidenheid aan situaties.


Open **Select Setting** opnieuw om de efficiëntie te verbeteren als u vaker met dezelfde instellingen afdrukt.

1 Selecteer in de Printer Settings (Printerinstellingen), Layout, en Advanced (Geavanceerd) de instellingen die u wilt opslaan in **Select Setting**.

2 Klik op **Save/Del.**

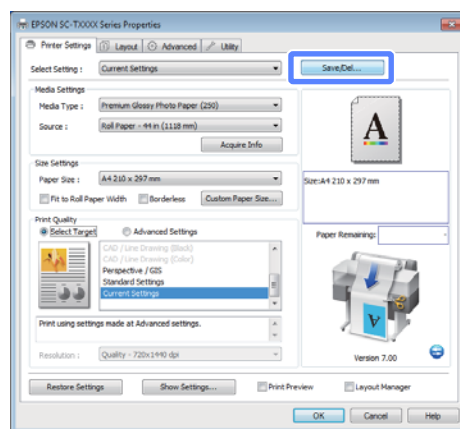

3 Geef een naam op in het vak **Name (Naam)** en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.

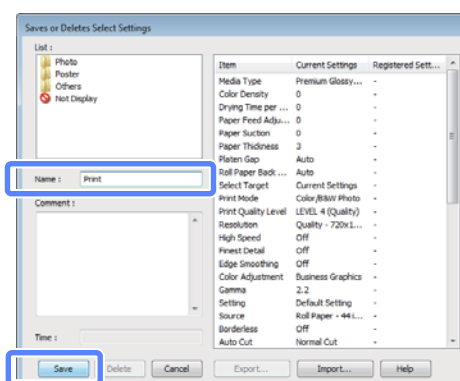

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan. In de keuzelijst **Select Setting** kunt u een instelling kiezen die u eerder hebt vastgelegd.

Opmerking:

U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken op **Export (Export.)**. U kunt de instellingen delen door te klikken op **Import (Import.)** (voor het importeren van het opgeslagen bestand op een andere computer).


Mediatypen toevoegen

Selecteer **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en **Media Settings** voor het type media dat u wilt toevoegen en sla het op als aangepast mediatype. Het aangepaste mediatype wordt toegevoegd aan het menu **Media Type (Afdrukmateriaal)** in het gebied Media Settings.


- 1 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) de optie **Advanced Settings (Extra instellingen)** en pas de instellingen naar wens aan.

Opmerking:


U kunt geen aangepast mediatype toevoegen als **Select Target (Doel select.)** is geselecteerd in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.

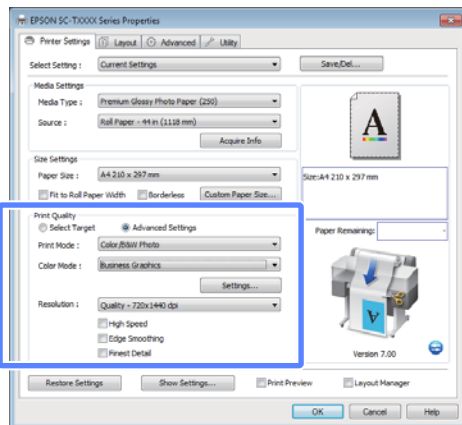

- 2 Klik op **Advanced Media Control (Geav. mediacontr.)** in het tabblad Advanced (Geavanceerd).

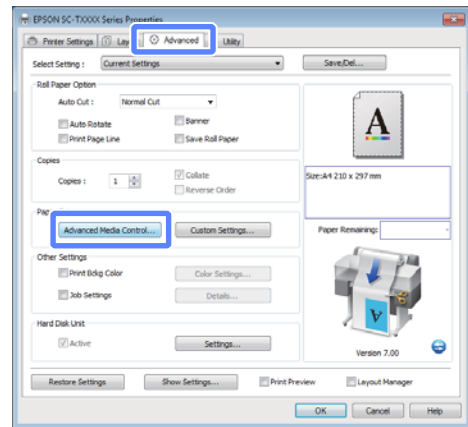


- 3 Pas de instellingen aan voor de nieuwe aangepaste media en klik op **OK**.

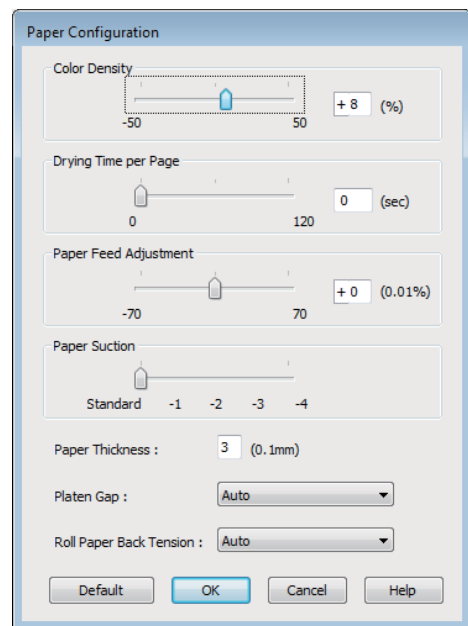

- 4 Klik op **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** in het tabblad Advanced (Geavanceerd).

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

- 5** Geef een naam op in het vak **Name (Naam)** en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.

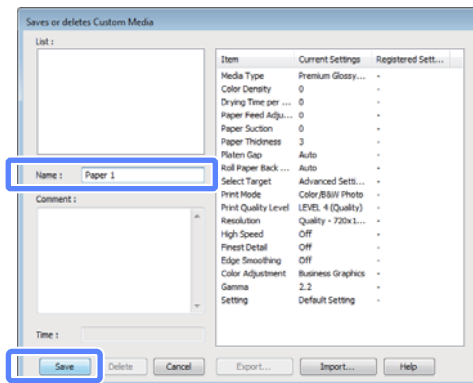

U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan. In de keuzelijst **Media Type (Afdrukmateriaal)** kunt u een instelling kiezen die u eerder hebt vastgelegd.

Opmerking:


U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken op **Export (Export.)**. U kunt de instellingen delen door te klikken op **Import (Import.)** (voor het importeren van het opgeslagen bestand op een andere computer).

Weergegeven schermonderdelen wijzigen


Als u de veelgebruikte onderdelen meteen wilt weergeven, kunt u **Select Setting (Selecteerinstelling)**, **Media Type (Afdrukmateriaal)** en **Paper Size (Papierformaat)** als volgt aanpassen.

- ☐ U kunt onderdelen die u niet nodig hebt, verbergen.
- ☐ U kunt de volgorde aanpassen op basis van gebruik.
- ☐ U kunt indelen in groepen (mappen).

- 1** Ga naar het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** en klik vervolgens op **Menu Arrangement (Menu's indelen)**.

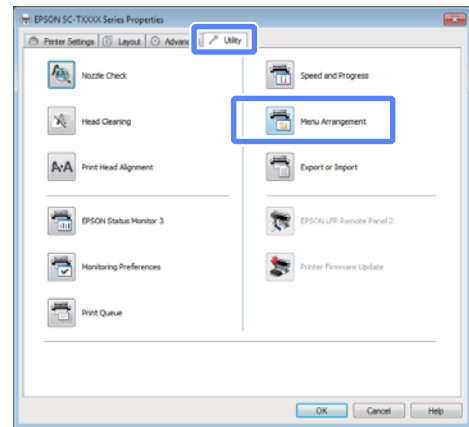

- 2** Selecteer **Edit Item (Item bewerken)**.

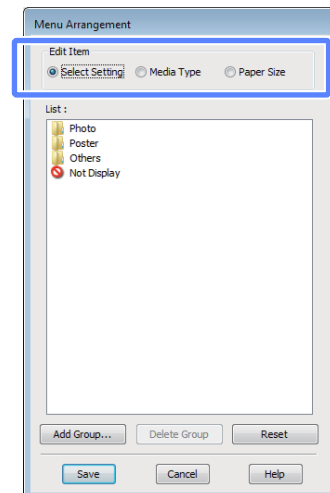


- 3** Deel onderdelen in het vak **List (Lijst)** in.

- ☐ U kunt onderdelen verplaatsen en van volgorde wijzigen door ze te verslepen.
- ☐ Als u een nieuwe groep (map) wilt toevoegen, klikt u op **Add Group (Groep toevoegen)**.
- ☐ Als u een groep (map) wilt verwijderen, klikt u op **Delete Group (Groep verwijderen)**.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

- ❑ Sleep onderdelen die u niet nodig hebt naar **Not Display (Niet weergeven)**.

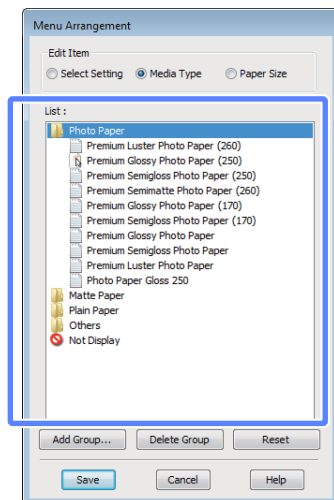

Opmerking:


Wanneer u **Delete Group (Groep verwijderen)** gebruikt, wordt de groep (map) verwijderd, maar de onderdelen uit de verwijderde groep (map) blijven wel bestaan.

4

Klik op **Save (Opslaan)**.

Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's

Het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de printerdriver biedt toegang tot het volgende:

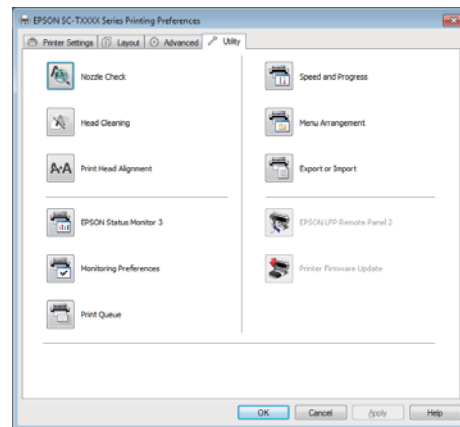

Nozzle Check (Spuitskanaaltjes controleren)

Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn. Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen om de spuitkanaaltjes weer vrij te maken.

👉 [“Printkop reinigen” op pagina 126](#)

Head Cleaning (Printkop reinigen)

Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen. Op deze manier reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit.

👉 [“Printkop reinigen” op pagina 126](#)

Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)


Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen). De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.

👉 [“Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 128](#)

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

EPSON Status Monitor 3

Hiermee kunt u op uw computerscherm de printerstatus raadplegen, zoals de resterende hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.

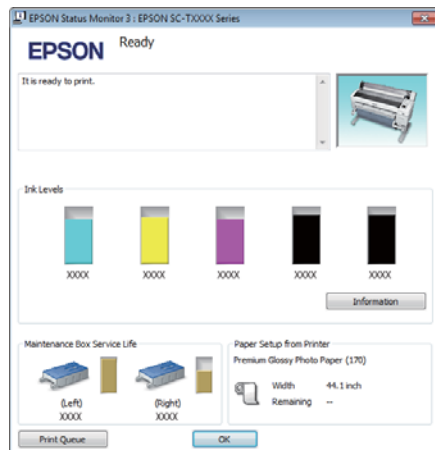

Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen)


Hiermee kunt u instellen welke foutmeldingen u wilt zien in het scherm van EPSON Status Monitor 3. Ook kunt u een snelkoppeling voor een pictogram toevoegen aan de Taskbar (Taakbalk).

Opmerking:

Als u **Shortcut Icon (Snelkoppelingspictogram)** selecteert in het venster **Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen)**, wordt het snelkoppelingspictogram weergegeven op de Windows-Taskbar (Taakbalk).

Met een klik op de rechtermuisknop geeft u het volgende menu weer en kunt u onderhoudsfuncties uitvoeren.

EPSON Status Monitor 3 wordt automatisch gestart wanneer u in het weergegeven menu op de printer-naam klikt.

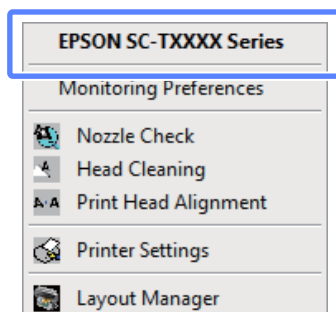

Print Queue (Wachtrij)

Hiermee krijgt u een overzicht van alle wachtende afdruktaken.

De afdrukwachtrij bevat informatie over de gegevens die moeten worden afgedrukt. Ook kunt u de afdruktaken verwijderen en opnieuw afdrukken.

Speed and Progress (Snelheid Voortgang)

Hiermee kunt u diverse functies instellen voor basistaken van de printerdriver.

Menu Arrangement (Menu's indelen)

U kunt schermonderdelen wijzigen, **Select Setting (Selecteerinstelling)**, **Media Type (Afdrukmateriaal)** en **Paper Size (Papierformaat)** bijvoorbeeld, en de volgorde aanpassen op basis van het aantal keren dat u de functie gebruikt. [“Weergegeven schermonderdelen wijzigen” op pagina 101](#)

Export or Import (Exporteren of importeren)

U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren of importeren. Deze functie is handig wanneer u dezelfde instellingen van de printerdriver wilt gebruiken op verschillende computers.

EPSON LFP Remote Panel 2

Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken en aangepaste papierinstellingen opgeven. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Opmerking:

Als **EPSON LFP Remote Panel 2 en Printer Firmware Update (Update van printerfirmware)** grijs worden weergegeven, is EPSON LFP Remote Panel 2 niet geïnstalleerd. Installeer EPSON LFP Remote Panel 2 van de softwareschijf Software List.

Printer Firmware Update (Update van printerfirmware)

Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken naar de nieuwste versie. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

De printerdriver verwijderen

Volg de onderstaande stappen om de printerdriver en EPSON LFP Remote Panel 2 te verwijderen.

! Belangrijk:

- ☐ Meld u aan met een Administrators group (De groep Administrators).
- ☐ Als in Windows 7/Windows Vista om het wachtwoord van een Administrator of om een bevestiging wordt gevraagd, voer dan het wachtwoord in en ga door met de taak.

1 Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los.


2 Ga naar het **Control Panel** (Configuratiescherm) en klik op **Uninstall a program** (Een programma verwijderen) in de categorie **Programs** (Programma's).




3 Selecteer de software die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Uninstall/Change** (Verwijderen/wijzigen) (of **Change/Remove** (Wijzigen/Verwijderen)/**Add or remove** (Toevoegen of verwijderen)).

U kunt EPSON Status Monitor 3 en de printerdriver verwijderen door **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall** te selecteren.

Selecteer **EPSON LFP Remote Panel 2** als u EPSON LFP Remote Panel 2 wilt verwijderen.

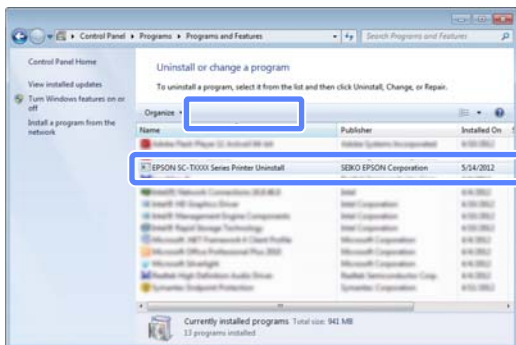

4 Selecteer het pictogram van de gewenste printer en klik op **OK**.

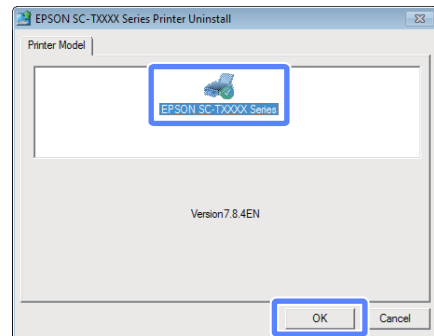

5 Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op **Yes (Ja)**.

Start de computer opnieuw als u de printerdriver opnieuw installeert.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)


Instelvenster weergeven

De weergavemethode van het scherm met printerdriverinstellingen kan verschillen, afhankelijk van de toepassing of het besturingssysteem.

 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 50

Help weergeven

Klik op  in het venster met instellingen van de printerdriver om de Help weer te geven.

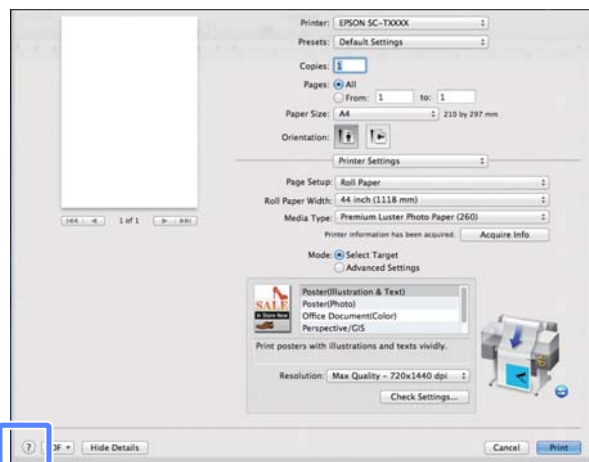

Epson Printer Utility 4 gebruiken

Met Epson Printer Utility 4 kunt u diverse onderhoudstaken uitvoeren, zoals een controle van de spuitkanaaltjes en reiniging van de printkop. Dit hulpprogramma wordt automatisch met de printerdriver meegeïnstalleerd.

Epson Printer Utility 4 starten

Mac OS X 10.6.x tot v10.7.x

- 1 Selecteer **System Preferences** (Systeemvoorkeuren) > **Print & Scan** (Afdrukken en scannen) (of **Print & Fax** (Afdrukken en faxen)) in het **Apple**-menu.


- 2 Selecteer de printer en klik op **Options & Supplies** (Opties en toebehoren) > **Utility** (Hulpprogramma's) > **Open Printer Utility** (Printerhulpprogramma openen).

Mac OS X 10.5.8

- 1 Selecteer **System Preferences** (Systeemvoorkeuren) > **Print & Fax** (Afdrukken en faxen) in het **Apple**-menu.
- 2 Selecteer de printer en klik op **Open Print Queue** (Afdrukwachtrij openen) > **Utility** (Hulpprogramma's).

Funcities Epson Printer Utility 4


Met Epson Printer Utility 4 kunt u de volgende onderhoudstaken uitvoeren.

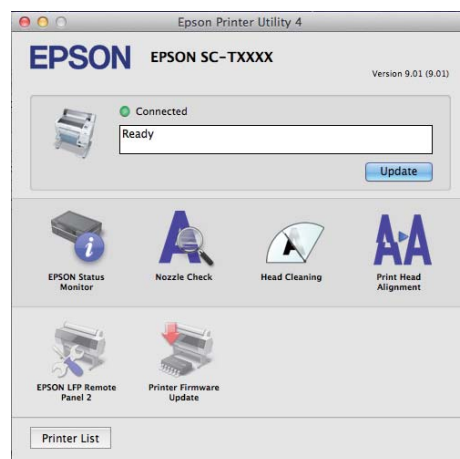

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

EPSON Status Monitor

Hiermee kunt u op uw computerscherm de printerstatus raadplegen, zoals de resterende hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.

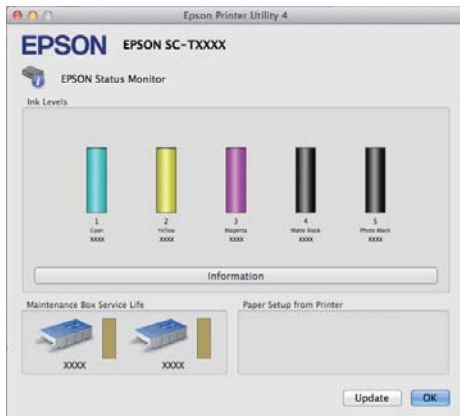

Nozzle Check (Spuitskanaaltjes controleren)

Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn. Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen om de spuitkanaaltjes weer vrij te maken.

[“Printkop reinigen” op pagina 126](#)

Head Cleaning (Printkop reinigen)

Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen. Op deze manier reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit.

[“Printkop reinigen” op pagina 126](#)

Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)

Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen). De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.

[“Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 128](#)

EPSON LFP Remote Panel 2

Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken en aangepaste papierinstellingen opgeven. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Printer Firmware Update (Update van printerfirmware)

Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken naar de nieuwste versie. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

De printerdriver verwijderen

Voordat u de printerdriver of EPSON LFP Remote Panel 2 installeert of bijwerkt, moet u de betreffende software verwijderen.

Gebruik de Uninstaller om de printerdriver te verwijderen.

Het verwijderprogramma downloaden

Download de Uninstaller van de Epson-website.

<http://www.epson.com/>

Het verwijderprogramma gebruiken

Volg de instructies op de Epson-website.

EPSON LFP Remote Panel 2 wordt verwijderd


Sleep de map **EPSON Remote Panel 2** van de map **Applications (Programma's)** naar de **Trash (Prullenbak)**.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu

De stappen voor het weergeven van de verschillende menu's zijn hieronder weergegeven. Het onderstaande voorbeeld toont de stappen voor het openen van het menu Papier.

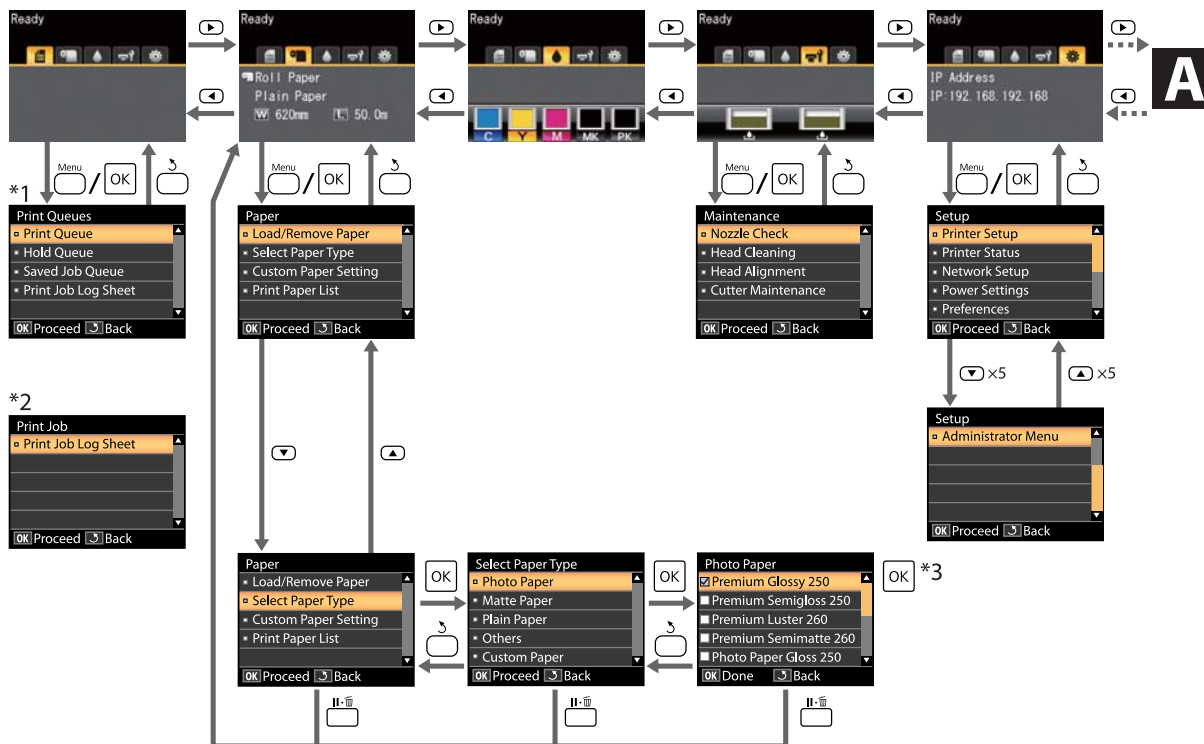


*1 Beschikbaar als de optionele harde schijfeenheid is geïnstalleerd.

*2 Standaardmenu (weergegeven als de optionele harde schijfeenheid niet is geïnstalleerd).

*3 Druk na het indrukken van de knop OK om de gemarkeerde optie te selecteren op de knop  om terug te keren naar het vorige menu. Druk op de knop  om af te sluiten.

A Alleen weergegeven als een scanner is aangesloten.

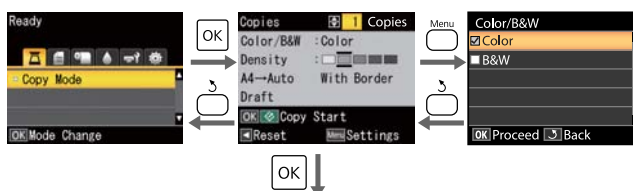

Kopieren starten

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menulijst

De in het menu beschikbare items en opties zijn hieronder beschreven. Zie de pagina's waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over elk onderdeel.

Afdruktaak menu

 “Afdruktaak menu” op pagina 113

Menuoptie			Beschrijving
Wachtrij	XXXXXXXXXXXX (naam van afdruktaak in de wachtrij)		Toont de Job 1, Gebruiker, Geschatte Begintijd, Geschatte Afdruktijd en Afdrukbeschikbaarheid:.
Vastgehouden Taak	Vastgeh. Taken Contr.	XXXXXXXXXXXX (naam van uitgestelde afdruktaak)	Toont de Job 1, Gebruiker, Papiertype, Bron, Formaat en Reden voor vasthouden:
	Alle Taken Hervatten		Druk op OK om het afdrukken te starten.
Opgeslagen Taak	XXXXXXXXXXXX (naam van opgeslagen afdruktaak)		Toont de Job 1, Gebruiker, Lengte, Pagina's, Papiertype, Aantal, Bron, Formaat en Geschatte Afdruktijd. Druk op OK om het afdrukken te hervatten.
Logboek Afdruktaken			Druk op OK om het afdrukken te starten.

Papier menu

 “Papier menu” op pagina 114


Menuoptie		Beschrijving
Papier Verv./Verwijd.	Papier Uitwerpen	Toont instructies voor het verwijderen van het papier.
	Rolpapier	Toont instructies voor het laden van het papier.
	Losse Vellen (tot 0,8 mm dik)	
	Poster Board	
Papiertype Se- lecteren	Photo Paper	Toont ondersteunde Epson-media.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Andere	
	Aangepast Papier	Toont de namen van zelfgedefiniëerde aangepaste papier- soorten.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie		Beschrijving			
Aangep. Papierinst.	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (naam van aangepaste papiersoort)	Referentiepap. Select.	Photo Paper	Toont ondersteunde Epson-media.	
			Matte Paper		
			Plain Paper		
			Andere		
			Geen Papier Gesel.	Geen Papier Gesel.	
		Degelruimte	Klein, Standaard, Groot, Groter		
		Papierdikte Selecteren	Druk op OK om het afdrucken te starten.		
		Papiertoev. Aanpass.	Patroon	Druk op OK om het afdrucken te starten.	
			Waarde		
		Zuigdruk	-4 tot 0		
		Rolpaperspanning	Normaal, Hoog, Hoger		
		Scheeftrekken Voork.	Aan, Uit		
		Naam Instelling	22 tekens of minder (letters, cijfers en symbolen)		
		Instellingen Herstel.	Yes (Ja), Nee		
Papierlijst Afdrucken		Druk op OK om het afdrucken te starten.			

Het menu Onderhoud

 “Het menu Onderhoud” op pagina 117

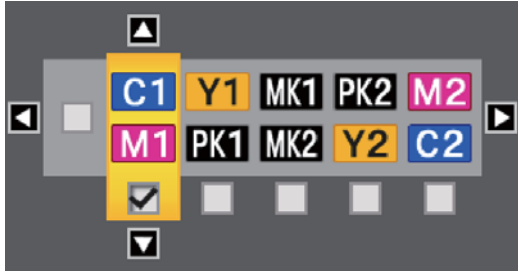Menuoptie		Beschrijving
Spuikanaaltjescontr		Druk op OK om het afdrucken te starten.
Printkop Reinigen		
Printkop Uitlij- nen	Automatisch(Uni-D)	Druk op OK om het afdrucken/uitlijnen te starten.
	Automatisch(Bi-D)	
	Handmatig(Uni-D)	Druk op OK om het afdrucken te starten.
	Handmatig(Bi-D)	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie		Beschrijving
Onderhoud Snij-mech.	Snijpositie Aanpassen	-3 tot 3 mm
	Snijmech. Vervangen	Druk op OK om het verplaatsen te starten.

Instellen menu

 “Instellen menu” op pagina 118

Menuoptie			Beschrijving
Printerinstelling	Rolpapier Instellen	Autom. Afsnijden	Aan, Uit
		Marge Vernieuwen	Aan, Uit
		Paginalijn	Aan, Uit
		Rolpapiermarge	Normaal, Boven/Onder 15mm, Bov. 35/Onder 15mm, Bov. 45/Onder 15mm, 3mm, 15mm
		Resterend Rolpapier	Aan, Uit
		Waarschuwing Resterend	1 tot 15 m (4 tot 50 ft)
	Geavanceerde Instell.	Rolpapierspanning	Laag, Normaal, Hoog, Hoger
		Minder Aanlopen Kop	Aan, Uit
		Droogtijd Per Pagina	0 tot 60 minuten
		Controle Papierform.	Aan, Uit
		Controle Pap. Scheef	Aan, Uit
		Vastgeh. Taak Opslaan	Aan, Uit
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee
Printerstatus	Firmwareversie		xxxxxxx.x.xx,xxxx
	Optiestatus		Toont de aangesloten opties.
	Tot. Afdrukken Tonen		XXXXXXX m ² (XXXXXXX ft ²)
	Statusblad afdrukken		Druk op OK om het afdrukken te starten.
Netwerkinstelling	IP-Adres Instellen	Automatisch	—
		Paneel	IP-Adres, Subnetmasker, Standaardgateway
	Statusblad afdrukken		Druk op OK om het afdrukken te starten.
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie			Beschrijving
Eco-instellingen	Slaapmodus		5 tot 180 minuten
	Uitschakeltimer		Uit, 1 tot 24 uur
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee
Voorkeuren	Taal		Toont de ondersteunde talen.
	Eenheid: Lengte		m, ft/in
	Waarschuwingslamp		Aan, Uit
Menu Beheerder	Wachtwoord Wijzigen		Voer een wachtwoord in.
	Gebruikscontrole	Netwerkinstelling	Wachtwoord Vereist, Geen Wachtwoord Nodig
	Extra Reinigen		
	Harde Schijf Beheren	Harde Schijf Form.	Ja, Nee
	Datum En Tijd		JJ/MM/DD UU:MM
	Tijdzone		Voer het tijdsverschil in tussen GMT en de huidige tijdzone.
	Alle Inst. Resetten		Ja, Nee

Vergroot Kopiëren menu

Dit menu wordt alleen weergegeven als een scanner is aangesloten.

 [“Vergroot Kopiëren menu” op pagina 123](#)

Menuoptie			Beschrijving
Kleur/Z-W			Kleur, Zwart-Wit
Automatisch	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		Met Rand, Randloos
	Ander Formaat	Documentformaat	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Afdrukformaat	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Vellen)
		Rand	Met Rand, Randloos
Kwaliteit			Concept, Fijn
Dichtheid			Vijf opties van Licht tot Donker

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menubeschrijvingen

Afdruktaak menu

Item			Beschrijving	
Wachtende Taak *	XXXXXXXXXX (naam van afdruktaak in de wachtrij)		Job 1 Gebruiker Geschatte Begin-tijd Geschatte Afdruk-tijd Afdrukbeschik-baarheid:	Toont de geschatte begintijd en de tijd die nodig is om de geselecteerde taak af te drukken. Het voorspelt ook wanneer de taak voltooid kan worden zonder papier, inkt of de Maintenance Box te vervangen. Het afdrukken kan doorgaan ook als Kan niet worden voltooid wordt weergegeven. Het inkt of papier in de printer kunnen echter tijdens het afdrukken opraken. Remote Manager en de LFP HDD Utility tonen de reden voor het bericht Kan niet worden voltooid en stellen u in staat om de taak uit te stellen of te annuleren.  "Het doel van de harde schijf eenheid" op pagina 57 De printer voorspelt de beschikbaarheid uitsluitend op basis van de resterende hoeveelheid papier als Aan is geselecteerd voor Resterend Rol-papier. De printer voorspelt geen beschikbaarheid op basis van de hoeveelheid resterende inkt als documenten worden afgedrukt met LFP Print Plug-In for Office of EPSON CopyFactory5.
Vastgehouden Taak *	Vastgeh. Taken Contr.	XXXXXXXXX XXX (naam van uitgestelde afdruktaak)	Job 1 Gebruiker Papiersoort Bron Formaat Reden voor vasthouden:	Deze optie is alleen beschikbaar als Aan is geselecteerd voor Vastgeh. Taak Opslaan in het menu Instellen. Toont de afdrukinstellingen voor uitgestelde taken en de reden waarom de taak is uitgesteld. Taken die zijn uitgesteld omdat de afdrukinstellingen voor de taak afwijken van de instellingen die nu voor de printer zijn geselecteerd, kunnen worden afgedrukt zoals hieronder is beschreven. (1) Vervang het papier en pas alles aan dat nodig is om het apparaat klaar te maken om af te drukken. (2) Selecteer Alle Taken Hervatten.
	Alle Taken Hervatten		Druk op de knop OK om alle uitgestelde taken te hervatten die op dit moment in de wachtrij staan.	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item		Beschrijving	
Opgeslagen Taak *	XXXXXXXXXX (naam van opgeslagen afdruktaak)	Job 1 Gebruiker Lengte Pagina's Papiersoort Aantal Bron Formaat Geschatte Afdruk- tijd	Toont de status van de geselecteerde opgesla- gen taak toen deze voor het laatst werd afgedrukt. Druk nadat u de taak hebt bekeken op de knop OK om het aantal exemplaren op te geven. Druk op de knoppen ▲/▼ om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK om de geschat- te afdruktijd en beschikbaarheid weer te geven. Druk op de knop OK om het afdrukken te starten.
Logboek Afdruktaken		Druk op de knop OK om het logboekbestand af te drukken.	

* Alleen weergegeven als de optionele harde schijf eenheid is geïnstalleerd.

Papier menu


 geeft de fabrieksinstellingen aan.

Item		Beschrijving	
Papier Verv./Verwijd.		Papier Uitwerpen	Druk op de knop OK om aanwijzingen voor het verwijderen van het papier weer te geven. Volg de aanwijzingen op het scherm om het papier te verwijderen. Als er geen papier is geladen, worden de aanwijzingen niet weergegeven.
		Rolpapier	Markeer het te laden papier en druk op de knop OK. Volg de aanwijzingen op het scherm om het papier te laden. Als er reeds papier in de printer is geladen, worden aanwijzingen voor het verwijderen van het geladen papier weergegeven voordat de aanwijzingen voor het laden worden getoond.
		Losse Vellen (tot 0,8 mm dik)	
		Poster Board	
Papiertype Selecteren	Photo Paper	Selecteer de soort geladen papier.	
	Matte Paper		
	Plain Paper		
	Andere		
	Aangepast Papier	Selecteer de naam van het aangepaste papier dat in de printer is geladen.	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
Aangep. Papierinst.	XXXXXXXXXXXX (naam van aan- gepaste pa- piersoort)	Referentiepap. Select.	Photo Paper	Selecteer het afdruk materiaal dat het meeste overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Andere	
			Geen Papier Gesel.	Selecteer deze optie als u de papiersoort niet wilt opgeven.
		Degelruimte	Klein	Hiermee selecteert u de plaatopening oftewel de afstand tussen de printkop en het papier. Meestal gebruikt u Standaard . Gebruik een grotere afstand als u vlekken krijgt op uw afdrukken. Als u na een printkopuitlijning nog steeds de indruk hebt dat de printkop niet goed is uitgelijnd, selecteer dan Klein .
			Standaard	
			Groot	
			Groter	
		Papierdikte Se- lecteren	Druk op de knop OK om een patroon af te drukken om de dikte van het huidige papier te bepalen. Selecteer het best uitgelijnde patroon.	


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

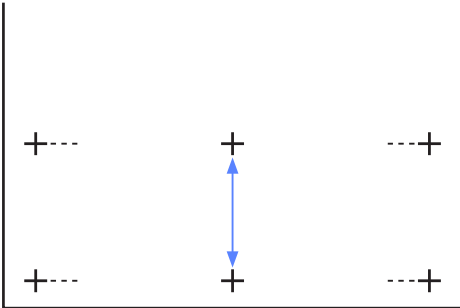Item			Beschrijving	
		Papiertoev. Aanpass.	Patroon	Gebruik deze instelling als u problemen met streepvorming (horizontale strepen of ongelijkmatige kleuren) in het normale afdrukgebied (bij losse vellen het gebied zonder een strook van 1 tot 2 cm onderaan het papier) niet kunt oplossen, zelfs niet na het reinigen of uitlijnen van de printkop. Patroon Geselecteerd Druk op de knop OK om een aanpaspatroon af te drukken. Meet de afstanden tussen de "+"-tekens op de afdruk. Gebruik alleen de afstand tussen de middensymbolen of het gemiddelde van de afstanden tussen de symbolen links, midden en rechts.  Nadat het aanpaspatroon is afgedrukt, wordt de lengte van het patroon op het bedieningspaneel weergegeven. Druk op de knoppen ▲/▼ om de gemeten waarde in te voeren en druk op de knop OK. Waarde Geselecteerd Kies een aanpassing tussen -0,70 en +0,70%. De keuze voor een te kleine waarde levert donkere banden op; verhoog de waarde. Op dezelfde manier levert de keuze van een te hoge waarde witte banden op; verlaag de hoeveelheid.
			Waarde	
		Zuigdruk	-4 tot 0	Het is belangrijk om de juiste zuigdruk in te stellen voor het gebruikte papier om de juiste afstand tussen het papier en de printkop te handhaven. Een te hoge waarde voor dun of zacht papier vergroot de afstand tussen het papier en de printkop waardoor de afdrukkwaliteit terugloopt of het papier niet goed doorloopt. Verlaag de zuigdruk als dit gebeurt. Een lagere waarde betekent minder kracht.
		Rolpapier-spanning	Normaal	Selecteer Hoog of Hoger als het papier tijdens het afdrukken kreukt.
			Hoog	
			Hoger	
		Scheeftrekken Voork.	Aan	Hiermee geeft u aan of scheeftrekken van het papier wel (Aan) of niet (Uit) moet worden tegengegaan.
			Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
		Naam Instelling	Typ een naam van maximaal 22 tekens voor aangepaste papierinstellingen. Kies een eenvoudig te onthouden naam zodat u dit snel kunt selecteren.	
		Instellingen Herstel.	Ja	Herstel de standaardwaarden voor de gekozen aangepaste papierinstellingen.
			Nee	
		Papierlijst Afdrukken		


Het menu Onderhoud

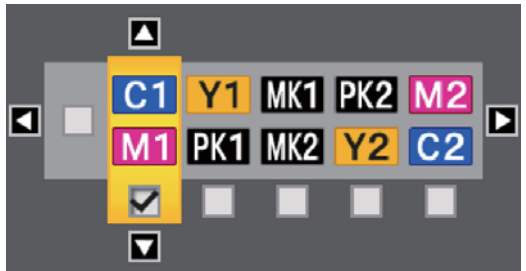Item		Beschrijving	
Spuikanaaltjescontr		Klik op de knop OK om een spuitkanaaltjescontrolepatroon af te drukken. Bekijk het afgedrukte patroon en voer een reiniging van de koppen uit als u vage of ontbrekende gebieden waarneemt. ☞ "Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 125	
Printkop Reinigen		 Controleer het afgedrukte patroon en selecteer de keuzevakjes voor patronen met vage of ontbrekende gebieden. Selecteer het vakje links om alle spuitmonden te selecteren. ☞ "Printkop reinigen" op pagina 126	
Printkop Uitlijnen	Automatisch(Uni-D)	Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) om de printkop uit te lijnen. Als Automatisch is geselecteerd, scant de printer het afgedrukte patroon tijdens het afdrukken en wordt de kop automatisch uitgelijnd. Als Handmatig is geselecteerd, wordt een patroon afgedrukt; controleer het patroon en voer de waarde in die volgens u geschikt is. ☞ "Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)" op pagina 128	
	Automatisch(Bi-D)		
	Handmatig(Uni-D)		
	Handmatig(Bi-D)		
Onderhoud Snijmech.	Snijpositie Aanpassen	-3 tot 3 mm	Hiermee kunt u de snijpositie heel nauwkeurig bijregelen wanneer u afdrukt op rolpapier zonder marges rondom. De snijpositie is instelbaar in stappen van 0,2 mm.
	Snijmech. Vervangen	Verplaatst de snijder naar de vervangpositie zodat hij vervangen kan worden. Druk op de knop OK om de snijder naar de vervangpositie te verplaatsen. Verwijder het papier voordat u de snijder vervangt. Verwijder het papier voordat u verder gaat. ☞ "Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 132	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Instellen menu

Selecteer **Menu Beheerder** waarna om een wachtwoord wordt gevraagd. Bij verzending is geen wachtwoord ingesteld. Druk op de knop **OK** om door te gaan. Als het beheerderswachtwoord gewijzigd is, voert u het beheerderswachtwoord in.

 geeft de fabrieksinstellingen aan.

Item			Beschrijving	
Printerinstelling	Rolpapier Instellen	Autom. Afsnijden	Aan	Kies Aan om automatisch rolpapier af te snijden met de ingebouwde snijder tijdens het afdrukken van elke pagina, Uit om automatisch papieren uit te schakelen. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.
			Uit	
		Marge Vernieuwen	Aan	Als Aan is geselecteerd tijdens randloos afdrukken, snijdt de printer automatisch de voorrand af om eventuele inktvlekken te verwijderen die door de vorige afdruk zijn achtergelaten; kies Uit om deze optie uit te schakelen.
			Uit	
		Paginalijn	Aan	Als Autom. Afsnijden Uit is, kunt u kiezen om snijlijnen wel (Aan) of niet (Uit) af te drukken op rolpapier. Snijlijnen worden niet afgedrukt als Autom. Afsnijden Aan is of als losse vellen of posterboard wordt gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als de op de computer geselecteerde rolbreedte smaller is dan het in de printer geladen papier, snijlijnen worden afgedrukt ongeacht de voor Autom. Afsnijden gekozen optie. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.
			Uit	
		Rolpapier-marge	Normaal	Met Normaal krijgt u boven- en onderaan een marge van 15 mm en links en rechts 3 mm. Behalve bij 15mm zijn de linkermarge en de rechtermarge voor alle overige instellingen 3 mm.  "Afdrukgebied" op pagina 53
			Boven/Onder 15mm	
			Bov. 35/Onder 15mm	
			Bov. 45/Onder 15mm	
			3mm	
			15mm	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
		Resterend Rolpapier	Aan	Hiermee geeft u aan of de resterende hoeveelheid rolpapier wel (Aan) of niet (Uit) moet worden weergegeven/geregistreerd. De volgende opties komen beschikbaar door Aan te selecteren en de lengte van de rol in te voeren. ☐ Hoeveelheid resterend rolpapier Als de rol wordt verwijderd, wordt automatisch een streepjescode op de rol afgedrukt die de resterende lengte aangeeft, de waarde die is gekozen voor de waarschuwing resterend rolpapier en de papiersoort. De streepjescode wordt automatisch gelezen en instellingen worden aangepast bij het volgende gebruik van het papier, wat de efficiëntie verhoogt bij het gebruik van meerdere papierrollen. ☐ Beschikbaarheid voor afdrukken De printer schat de beschikbaarheid voor afdrukken aan de hand van de lengte van de rol.
			Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
	Geavanceerde Instell.	Waarschuwing Resterend	1 tot 15 m (4 tot 50 ft)	Wordt weergegeven als Aan is geselecteerd voor Resterend Rolpapier. Stel een waarde in van 1 tot 15 m (4 tot 50 ft) om een waarschuwing weer te geven zodra er minder rolpapier over is dan de ingestelde waarde. Dit kan in stappen van 0,5 m (1 ft).
		Rolpapierspanning	Laag	Selecteer Hoog of Hoger als het papier tijdens het afdrukken kreukt. Rolpaperspanning kan apart worden opgegeven voor elke papiersoort met de optie Aangep. Papierinst. in het menu Papier. Als Aangepast Papier is gekozen voor Papiertype Selecteren, gebruikt de printer de waarde die gekozen is voor Rolpaperspanning in de Aangep. Papierinst. Deze instelling wordt gebruikt als geen aangepaste spanning voor rolpapier is opgegeven.
			Normaal	
			Hoog	
			Hoger	
		Minder Aanlopen Kop	Aan	Als het papier dik is, kan de printkop over het afdrukoppervlak schuiven. Kies Aan om schuiven te voorkomen. Gebruik deze optie om tijdelijk de waarde te veranderen die is geselecteerd voor Aangep. Papierinst. > Degelruimte in het menu Papier. Houd er rechter rekening mee dat Aan geen effect heeft als Groter is geselecteerd voor Degelruimte.
			Uit	
		Droogtijd Per Pagina	0 tot 60 minuten	Geef op hoe lang de printer pauzeert om de inkt te laten drogen na het afdrukken van elke pagina. Kies een waarde tussen 0 en 60 minuten. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Hoe langer de droogtijd is, des te langer het afdrukken duurt.
		Controle Papierform.	Aan	Kies of de printer automatisch de papierbreedte detecteert (Aan) of niet detecteert (Uit). Kies Uit als een fout voor een papierinstelling wordt weergegeven als het papier correct is geladen. Houd er echter rekening mee dat de printer buiten het papier kan afdrukken als Uit is geselecteerd. Als buiten de randen van het papier wordt afgedrukt, komt de printer binnenin onder de inkt te zitten. In het algemeen is het aangeraden om deze instelling op Aan te zetten.
			Uit	
		Controle Pap. Scheef	Aan	Als Aan is geselecteerd, wordt een fout weergegeven op het bedieningspaneel en stopt het afdrukken als het papier scheef trekt; selecteer Uit om deze optie uit te schakelen. Aan wordt in de meeste omstandigheden aanbevolen omdat scheef papier de printer kan laten vastlopen.
			Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
		Vastgeh. Taak Opslaan	Aan	Dit onderdeel is beschikbaar als een optionele harde schijf is geïnstalleerd. Als Aan is geselecteerd, worden afdruktaken waarvoor een papier-soort, bron of bedrukte papierbreedte nodig is die afwijkt van wat op de printer is geselecteerd, opgeslagen als uitgestelde taken; selecteer Uit om deze optie uit te schakelen. Als Uit is geselecteerd, wordt een fout weergegeven en stopt het afdrukken als de bron die voor de afdruktaak is geselecteerd, niet overeenkomt met degene die op de printer is geselecteerd. Als Aan is geselecteerd, stopt het afdrukken niet als een fout optreedt; in plaats daarvan worden taken met niet-passende instellingen op de harde schijf opgeslagen als uitgestelde taken. Uitgestelde taken kunnen worden afgedrukt vanuit het menu Afdruktaak nadat de printer is voorbereid door bijvoorbeeld de juiste papier-soort te laden.  "Het doel van de harde schijf" op pagina 57
			Uit	
	Instellingen Herstel.		Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden voor alle printerinstellingen te herstellen.
			Nee	
Printerstatus	Firmwareversie		xxxxxxx,x.xx,xxxx	Het versienummer van de firmware.
	Optiestatus		Toont de optionele accessoires die met de printer zijn verbonden en die beschikbaar zijn voor gebruik.	
	Tot. Afdrukken Tonen		XXXXXXX m ² (XXXXXXX ft ²)	Bekijk het totale afgedrukte gebied (maximaal zes cijfers).
	Statusblad afdrukken		Druk op de knop OK om een lijst met actuele papierinstellingen af te drukken. Kies deze optie om instellingen in een oogopslag weer te geven.	
Netwerkinstelling	IP-Adres Instellen		Automatisch	Hiermee geeft u aan of het IP-adres moet worden ingesteld met DHCP (Automatisch) of handmatig (Paneel). Kies Paneel voor het invoeren van IP-Adres, Subnetmasker, en Standaardgateway. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
			Paneel	
	Statusblad afdrukken		Druk op de knop OK om een lijst met netwerkinstellingen af te drukken. Kies deze optie om netwerkinstellingen in een oogopslag weer te geven.	
	Instellingen Herstel.		Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden voor alle netwerkinstellingen te herstellen.
		Nee		

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item		Beschrijving	
Eco-instellingen	Slaapmodus	5 tot 180 minuten	De printer gaat automatisch in de slaapstand wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en er niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders gedurende de gekozen periode. Gebruik deze optie om de periode te kiezen voordat de printer in de slaapstand gaat.  "De stroom uitschakelen met Energiebeheer" op pagina 54
		Uit	De printer gaat automatisch uit wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders gedurende acht uur. De vertraging voordat de printer uitschakelt is instelbaar van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur. Kies Uit om te voorkomen dat de printer automatisch uitschakelt.
	Uitschakeltimer	Uit, 1 tot 24 uur	
		Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden voor alle Eco-instellingen te herstellen.
	Instellingen Herstel.	Nee	
Voorkeuren	Taal	Japans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans, Nederlands, Russisch, Koreaans, Chinees	Selecteer de taal die op het display moet worden gebruikt.
	Eenheid: Lengte	m	Selecteer de maateenheid die wordt gebruikt op het display of die wordt afgedrukt bij patronen.
		ft/in	
	Waarschuwinglamp	Aan	Kies of de grote waarschuwinglamp oplicht (Aan) of niet oplicht (Uit) als een fout optreedt.
		Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item		Beschrijving	
Menu Beheerder	Wachtwoord Wijzigen	Voer een beheerderswachtwoord in van maximaal 20 tekens. Selecteer Menu Beheerder waarna om een wachtwoord wordt gevraagd. Het Menu Beheerder verschijnt alleen als het juiste wachtwoord is ingevoerd, om te voorkomen dat niet-beheerders per ongeluk instellingen wijzigen. Bewaar het wachtwoord op een veilige plaats. Mocht u het wachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw dealer of met Epson-ondersteuning.	
	Gebruikscontrole	Netwerkinstelling	Wachtwoord Vereist Kies of het beheerderswachtwoord nodig is om Netwerkinstelling te openen vanuit het bedieningspaneel of Remote Manager.
			Geen Wachtwoord Nodig
	Extra Reinigen		 Controleer het afgedrukte patroon en selecteer de keuzevakjes voor patronen met vage of ontbrekende gebieden. Selecteer het vakje links om alle spuitmonden te selecteren.
	Harde Schijf Beheren	Harde Schijf Form.	Ja Nee Selecteer Ja om de optionele harde schijf eenheid te formatteren die op de printer is aangesloten. Het formatteren van de harde schijf eenheid verwijdert alle opgeslagen afdruktaken. Harde schijf eenheden die bij andere printers zijn gebruikt, moeten worden geformatteerd voordat ze voor deze printer kunnen worden gebruikt.
	Datum En Tijd		JJ/MM/DD UU:MM Stel de ingebouwde klok van de printer in. De klok van de printer zorgt voor de tijd die wordt weergegeven in afdrukken van informatie over taken en de printerstatus.
	Tijdzone		Voer het tijdverschil in tussen de huidige tijdzone en GMT. De geselecteerde tijdzone wordt gebruikt in e-mailmeldingen die door de Remote Manager worden verzonden als een fout optreedt.
	Alle Inst. Resetten		Ja Nee Selecteer Ja om de standaardwaarden te herstellen voor alle instellingen behalve de opties Datum En Tijd, Taal/Language, en Eenheid: Lengte in het menu Instellen.

Vergroot Kopiëren menu

Het menu Vergroot Kopiëren wordt weergegeven als een scanner is aangesloten.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Op de website van Epson staan de ondersteunde scanners.

<http://www.epson.com>

 geeft de fabrieksinstellingen aan.

Item			Beschrijving	
Kleur/Z-W			Kleur	Kies of u in kleur of zwart/wit wilt kopiëren.
			Zwart-Wit	
Automa- tisch	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banner(Auto)		Met Rand	De documentformaten zijn links van de pijlen weergegeven. De kopie wordt vergroot zodat hij past binnen de breedte van de rol die in de printer is geladen. De maximale grootte is 914 mm (36 inches). Als een bredere rol dan 36 inches is geladen in de SC-T7000 Series, is de maximale grootte nog steeds 36 inches. Om zonder randen af te drukken, selecteert u Randloos. De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de scanner.
			Randloos	
	Ander Formaat	Documentformaat	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6	Selecteer de grootte van het oorspronkelijke document als u naar andere afmetingen kopieert. De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de scanner.
		Afdrukformaat	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2 vellen)	Kies de uitvoergrootte bij het kopiëren naar andere formaten. A0(2Vellen) is alleen beschikbaar met de SC-T3000 Series. A0 is alleen beschikbaar met de SC-T5000 Series/ SC-T7000 Series.
		Rand	Met Rand	Om zonder randen af te drukken, selecteert u Randloos.
			Randloos	
Kwaliteit			Concept	Kies de kopieerkwaliteit en de afdruksnelheid.
			Fijn	
Dichtheid			Vijf opties van Licht tot Donker	Kies de kopieerdichtheid.

Onderhoud

De printkop afstellen

Het kan nodig zijn de printkop af te stellen als er witte lijnen ontstaan in de afdrucken of als u merkt dat de afdrukkwaliteit achteruit gaat. U kunt de volgende functies voor printeronderhoud uitvoeren om de printkop permanent in een goede conditie te houden en zo verzekerd te zijn van de beste afdrukkwaliteit.

Zorg voor correct onderhoud afhankelijk van de afdrukresultaten en de situatie.

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

Voer een spuitmondcontrole uit om op verstoppingen te controleren als de printer gedurende een langere periode niet is gebruikt of voorafgaand aan belangrijke afdruktaken. Bekijk het afgedrukte patroon en reinig de printkop als u vage of ontbrekende gebieden waarneemt.

Printkop reinigen

Reinig de printkop als u vage of ontbrekende gebieden aantreft in afgedrukte documenten. Op deze manier reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit. Kies normaal of krachtig reinigen volgens het gewenste niveau van reiniging.

 [“Printkop reinigen” op pagina 126](#)

Normaal reinigen wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Gebruik krachtig reinigen als de spuitmonden nog steeds verstopt zijn nadat normaal reinigen meerdere malen is uitgevoerd.

Printkoppositie aanpassen (printkop uitlijnen)

Voer Printkop Uitlijnen uit als lijnen verkeerd zijn uitgelijnd of het afdrukresultaat korrelig is. De functie Printkop Uitlijnen corrigeert onjuiste uitlijningen in de afdruk.

 [“Onjuiste uitlijningen bij het afdrucken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 128](#)

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

Spuikanaaltjescontr

U kunt een spuitmondcontrole uitvoeren vanaf een computer of met het bedieningspaneel van de printer.

Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.


Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.

 [“Functies Epson Printer Utility 4” op pagina 105](#)

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Klik op **Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Proprieties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrucken)**).

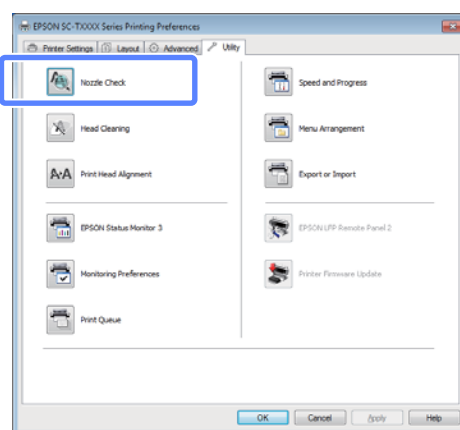

- 3 Klik op **Print (Afdrukken)**.
Het spuitkanaaltjespatroon wordt afgedrukt.
- 4 Controleer het spuitkanaaltjespatroon.
Als er geen probleem is: klik op **Finish (Voltooien)**.


Onderhoud

Als er een probleem is: klik op **Clean (Reinigen)**.

Wacht bij het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon tot het afdrukken van het patroon volledig is voltooid voordat u gaat afdrukken of de printkop gaat reinigen.

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

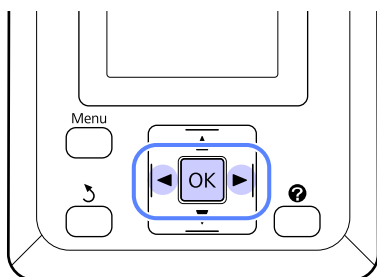

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knop **A•A**.

Het menu Onderhoud verschijnt.


- 3 Bevestig dat **Spuikanaaltjescontr** is gemarkeerd en druk op de knop **OK**.

Een bevestiging verschijnt.

- 4 Klik op de knop **OK** om een controlepatroon af te drukken.


Bekijk het afgedrukte controlepatroon en raadpleeg het volgende gedeelte.

Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes



Geen ontbrekende stukken in het patroon.

Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes



Selecteer **Printkop Reinigen** en reinig de printkop als delen in het patroon ontbreken.

“Printkop reinigen” op pagina 126

Printkop reinigen

Een printkopreiniging kan worden uitgevoerd vanaf de computer en op de printer zelf, maar de procedure verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.

- ☐ Vanaf de computer

Alle spuitmonden zijn gereinigd.

- ☐ Op de printer

U kunt alle spuitmonden reinigen of kiezen om alleen de spuitmonden te reinigen waarvoor het afgedrukte controlepatroon een probleem aangeeft.

Opmerkingen

Houd rekening met de volgende punten bij het uitvoeren van een printkopreiniging.

- ☐ Reinig de printkop alleen als de afdrukkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld als de afdruk niet helemaal scherp is of als er kleuren niet kloppen of ontbreken. Bij een printkopreiniging wordt inkt verbruikt.
- ☐ Bij het reinigen van alle spuitmonden wordt van elke kleur inkt iets gebruikt. Zelfs wanneer u uitsluitend zwarte inkt gebruikt voor zwart-witafdrukken, wordt ook kleureninkt gebruikt.
- ☐ Als u de printkop in een korte periode meerdere keren reinigt, bestaat de kans dat de Onderhoudscassette snel vol is omdat de opgevangen inkt geen tijd heeft om te verdampen uit de Onderhoudscassette. Houd een extra Onderhoudscassette bij de hand voor het geval er onvoldoende ruimte vrij is.

Onderhoud

- ❑ Als de spuitkanaaltjes na een paar keer reinigen nog steeds verstopt zijn, dan raden wij een extra sterke reiniging aan.
- ❑ Een sterke reiniging kost meer inkt dan een normale reiniging. Kijk op voorhand goed naar de resterende hoeveelheid inkt en leg voordat u met de reiniging begint een nieuwe cartridge klaar als de inkt bijna op is.
- ❑ Als na de extra sterke reiniging de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn, schakelt u de printer uit en wacht u tot de volgende dag of langer. De mogelijkheid bestaat dat de ingedroogde inkt loskomt.

Zijn de spuitkanaaltjes daarna nog steeds verstopt, dan neemt u contact op uw leverancier of de ondersteuning van Epson.

Printkop reinigen


Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.

Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.

📖 “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 105

- 1 Klik op **Head Cleaning (Printkop reinigen)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Properties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**).

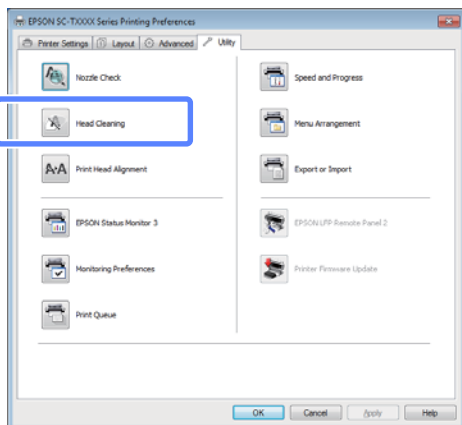

- 2 Klik op **Start (Starten)**.
Het reinigen van de printkop wordt gestart. Dit duurt één tot tien minuten.


- 3 Klik op **Print Nozzle Check Pattern (Spuitkanaaltjespatroon afdrukken)**.

Bevestig het spuitkanaaltjespatroon.

Als er stukken ontbreken in het spuitkanaaltjespatroon, klikt u op **Clean (Reinigen)**.

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

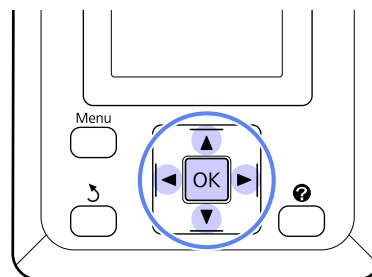

- 1 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knop **A▶A**.
Het menu Onderhoud verschijnt.
- 2 Druk op de knoppen **▼/▲** om **Printkop Reinigen** te markeren en druk op de knop **OK**.
U wordt gevraagd om spuitmondrijen te kiezen.
- 3 Selecteer spuitmondrijen om schoon te maken.
Druk op de knoppen **◀/▶** om nummers te markeren die overeenkomen met controlepatronen met vage of ontbrekende segmenten en druk op de knop **▼/▲** om deze te selecteren.
U kunt meerdere spuitmondrijen selecteren.
Selecteer het vakje links om alle spuitmondrijen te selecteren.
- 4 Druk op de knop **OK** waarna een bevestiging verschijnt. Druk op de knop **OK** om het reinigen van de kop te starten.

Een bevestiging verschijnt na afloop van het reinigen.

Onderhoud

5

Druk op de knoppen ▼/▲ om **Spuikanaaltjescontr** te markeren en druk op de knop **OK** om een testpatroon af te drukken en de status van de verstopping te controleren.

Markeer **Afsluiten** en druk op **OK** om af te sluiten zonder een spuitmondcontrole uit te voeren.

Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)

Omdat er een kleine afstand bestaat tussen de printkop en het papier, kan onjuiste uitlijning optreden als gevolg van de vochtigheidsgraad of de temperatuur of door de beweging van de printkop, al dan niet bidirectioneel. Dit kan korrelige afdrukken of onjuist geplaatste lijnen opleveren. Gebruik wanneer dit gebeurt de functie Printkop Uitlijnen om de printkop opnieuw uit te lijnen.

Een Printkop Uitlijnen kan worden uitgevoerd vanaf de computer en op de printer zelf, maar de procedure verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.

❑ Op de printer

De kop kan automatisch of met de hand worden uitgelijnd.

Bij een automatische uitlijning leest de sensor het uitlijningspatroon tijdens het afdrukken en wordt automatisch de optimale aanpassingswaarde vastgelegd in de printer.

Automatisch uitlijnen van de kop duurt ongeveer 30 minuten.

Bij een handmatig uitlijning controleert u het patroon zelf en voert u zelf de optimale waarde in voor uitlijning. Handmatig uitlijnen kan worden gebruikt met losse vellen of ander papier dat automatisch uitlijnen niet ondersteunt of als automatisch uitlijnen het probleem niet volledig oplost.

Het afdrukken van het patroon voor handmatig uitlijnen van de kop duurt 7 tot 11 minuten. De

benodigde tijd is afhankelijk van de grootte van het afgedrukte patroon.

Uni-D en Bi-D kopuitlijning zijn beschikbaar in zowel de automatische als handmatige modi. Bi-D wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Kies Uni-D als Bi-D kopuitlijning het probleem niet volledig oplost.

❑ Vanaf de computer

Voor het automatisch uitlijnen van de kop kunt u een computer gebruiken.

Meestal volstaat deze functie voor een goede printkopuitlijning. Gewoonlijk raden we deze methode aan omdat dit de eenvoudigste methode is. Automatisch uitlijnen van de kop duurt ongeveer 30 minuten. Handmatig uitlijnen van de kop kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de printer als u losse vellen of ander papier gebruikt dat automatisch uitlijnen niet ondersteunt of als automatisch uitlijnen het probleem niet volledig oplost.

Opmerking:

Printkop Uitlijnen wordt aangepast overeenkomstig het papier dat op dat moment in de printer is geladen. Laad het papier waarvoor de kop moet worden uitgelijnd.

Houd er echter rekening mee dat automatisch uitlijnen van de kop niet beschikbaar is met het papier of onder de omstandigheden die hierna zijn beschreven.

❑ *In de printer is transparante of gekleurde media geladen.*

❑ *Het papier dat in de printer is geladen, ondersteunt automatische uitlijning niet.*

Zie hierna voor informatie over de papiersoorten die automatisch uitlijnen van de kop ondersteunen.

🔗 “Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 151

❑ *Het huidige papier is dikker dan 1,0 mm.*

❑ *De printer staat in direct zonlicht of onder een andere lichtbron die optische interferentie veroorzaakt. Blokkeer de betreffende lichtbron.*

Printkop Uitlijnen levert het gewenste resultaat in veel gevallen evenmin op als de spuitmonden verstopt zijn. Reinig de printkop om verstoppingen te verwijderen voordat u doorgaat.

Onderhoud

Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.

Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.


 “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 105

- 1 Laad rolpapier in de printer.

Kies een papiersoort die overeenkomt met het papier in de printer.

- 2 Klik op **Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Properties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**).


Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

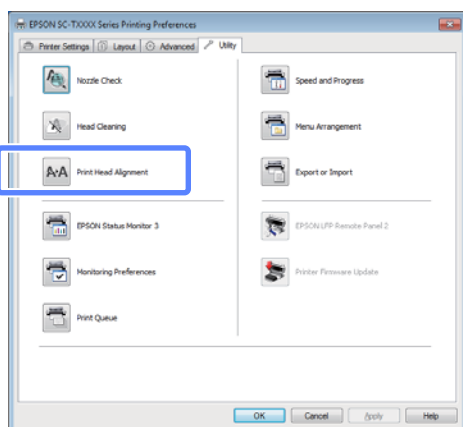

De sensor leest het uitlijningspatroon tijdens het afdrukken. De optimale aanpassingswaarde wordt automatisch vastgelegd in de printer.

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

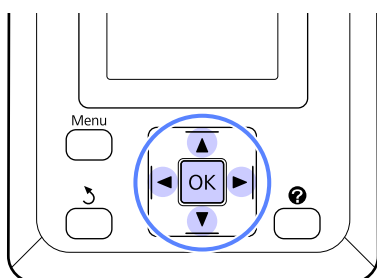

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te markeren en druk op de knop OK.

Het menu Onderhoud verschijnt.

- 3 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Printkop Uitlijnen** te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- 4 Druk op de knoppen ▼/▲ om een optie voor kopuitlijning te markeren.

- 5 Druk op de knop OK om een aanpaspatroon af te drukken.


Als **Automatisch** is geselecteerd, lijnt de printer de kop automatisch uit tijdens het afdrukken van het uitlijnpatroon. Het menu Onderhoud verschijnt na afloop van het uitlijnen.

Als **Handmatig** is geselecteerd, gaat u door naar stap 6 om uit te lijnen aan de hand van een visuele inspectie van het patroon.

- 6 Noteer de nummers van de patronen met de minste witte lijnen of waarin de afstand tussen de witte lijnen het meest evenredig is.

In het voorbeeld in de afbeelding zou dat patroon 3 zijn.

C1

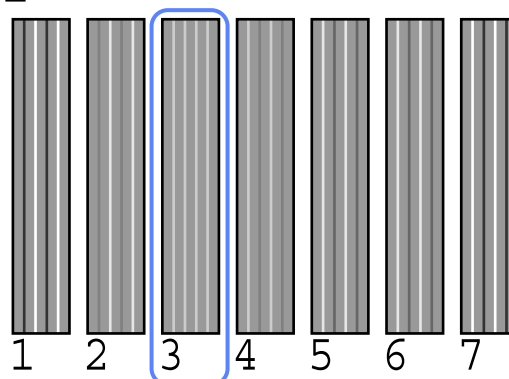

Onderhoud

- 7 Na te hebben gecontroleerd dat **C1** wordt weergegeven op het scherm van het bedieningspaneel, drukt u op de knoppen ▼/▲ om het nummer te selecteren dat u in stap 6 hebt geselecteerd en drukt u op de knop **OK**.
- 8 Herhaal dit voor alle kleuren van **C1** tot **BK2**, waarbij u telkens op de knop **OK** drukt.
- 9 Het menu **Onderhoud** verschijnt na het invoeren van het laatste nummer.

Verbruiksartikelen vervangen

Cartridges vervangen

Als een van de geïnstalleerde cartridges op is, kan niet worden afgedrukt. Als er een waarschuwing wordt weergegeven dat de inkt bijna op is, raden wij u aan om de cartridge(s) zo snel mogelijk te vervangen.

Als een cartridge leeg is tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met afdrukken na het vervangen de cartridge. Wanneer u inkt vervangt tijdens een afdruktaak, kan er nadien wel een kleurverschil zichtbaar zijn, afhankelijk van de droogomstandigheden.

Ondersteunde cartridges  [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 149](#)

Vervangen

De procedure is voor alle cartridges gelijk.



Belangrijk:


Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

1


Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.

Onderhoud

- 2 Open de cartridgekap.

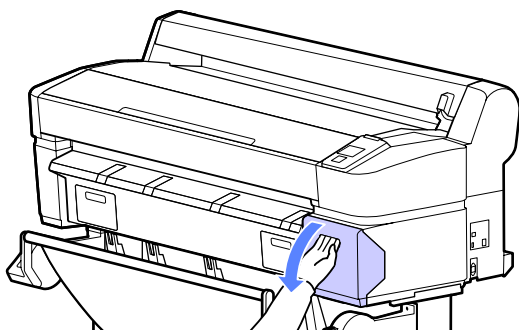


- 3 Steek een vinger in de inkeping bovenop de cartridge en trek deze er recht uit.

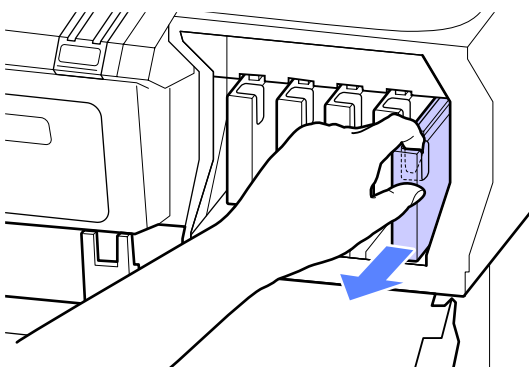

! Belangrijk:

Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.

- 4 Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking. Schud de cartridge 30 keer binnen tien seconden heen en weer in horizontale richting over een afstand van vijf centimeter (zie figuur).

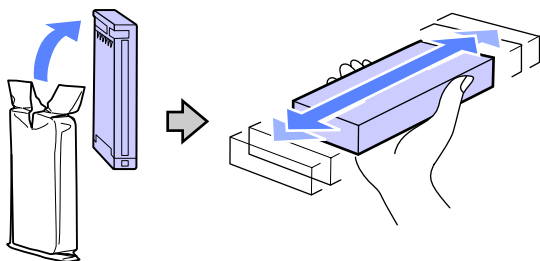


! Belangrijk:

Raak de IC-chip bovenop de cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrucken.

- 5 Houd de cartridge met het etiket naar buiten en schuif hem helemaal in de houder.

Stem de kleur van de cartridge af op de kleur van het etiket op de printer.

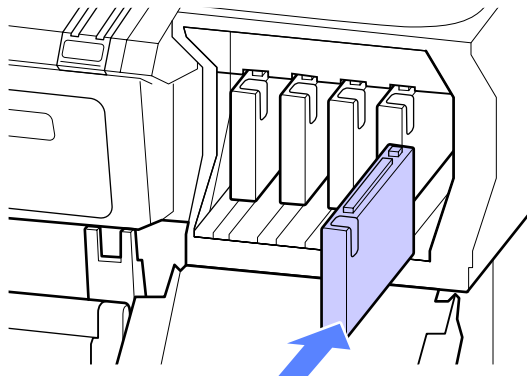


Herhaal stap 3 tot en met 5 om de overige cartridges te vervangen.

! Belangrijk:

Installeer alle cartridges. Als een van de sleuven leeg is, kunt u niet afdrucken.

- 6 Sluit de cartridgekap.

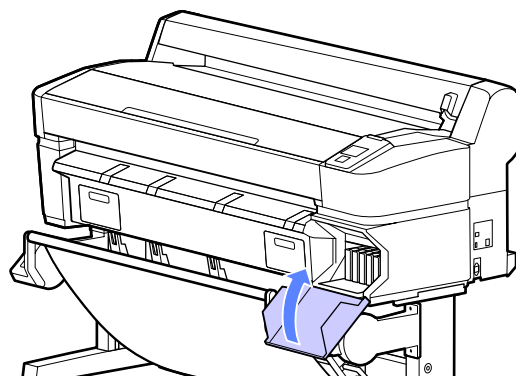

! Belangrijk:

We raden aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

Maintenance Boxes vervangen

Als het bericht **Onvoldoende Ruimte** verschijnt, moet u de opgegeven Maintenance Box vervangen.

Ondersteunde onderhoudscassettes

Onderhoud

 “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 149

**Belangrijk:**

Gebruik geen onderhoudscassettes die verwijderd zijn en gedurende langere tijd in de open lucht hebben gestaan. De inkt in de cassette is ingedroogd, waardoor er niet genoeg inkt meer kan worden geabsorbeerd.

Vervangen


Sommige printermodellen hebben zowel aan de linker- als aan de rechterkant Maintenance Boxes maar de procedure voor het vervangen is in alle gevallen dezelfde.

**Belangrijk:**

Vervang de Maintenance Box niet tijdens het afdrukken. Er kan inkt lekken.

1


Open de kap van de onderhoudscassette.

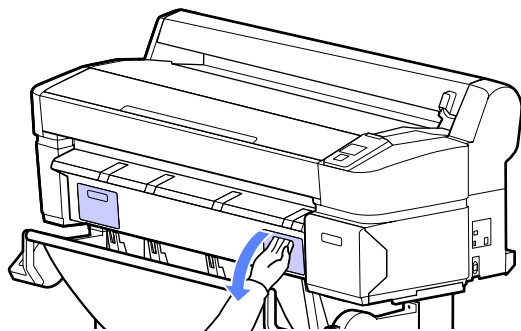

2


Trek de Maintenance Box uit.

U moet de Maintenance Box iets optillen om het slot te ontgrendelen, waarna u hem gemakkelijk recht naar buiten kunt trekken.

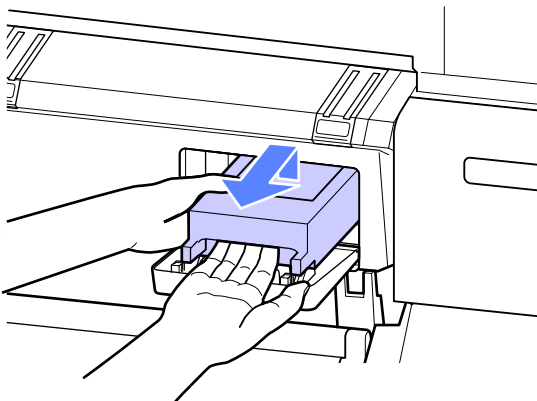


3

Plaats de gebruikte Maintenance Box in de doorzichtige zak die is meegeleverd met de nieuwe Maintenance Box, en zorg er voor dat de rits goed gesloten is.

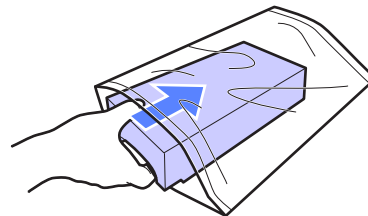

4

Installeer de nieuwe Maintenance Box.

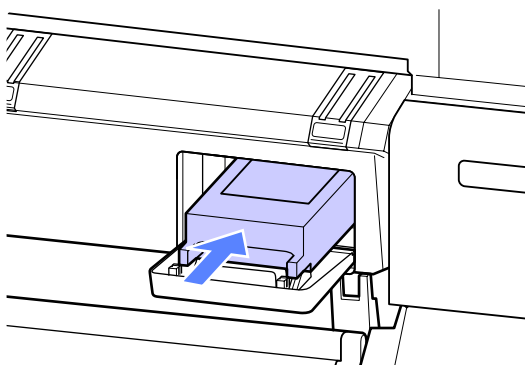**Belangrijk:**

Raak de IC-chip aan de zijkant van de Maintenance Box niet aan.

Anders drukt de printer mogelijk niet meer naar behoren af.

5

Sluit de kap van de onderhoudscassette.

Het mes van het snijmechanisme vervangen

Vervang het mes als het papier niet goed wordt afgesneden.

Ondersteund mes

 “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 149


Vervang het snijmechanisme (mes) met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat u een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebt wanneer u het mes wilt vervangen.

Onderhoud

**Belangrijk:**

Zorg ervoor dat het mes niet wordt beschadigd. Als het mes valt of tegen een hard voorwerp stoot, kan er een stukje afbreken.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

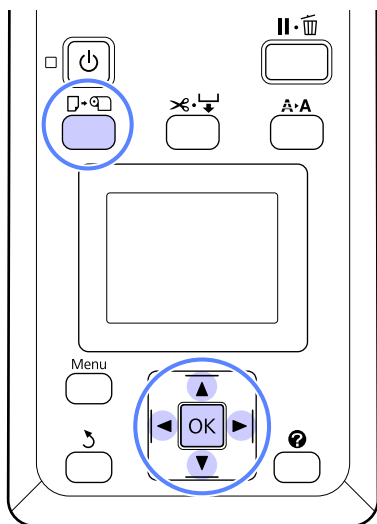

1

Verwijder al het papier uit de printer.

☞ “Het rolpapier verwijderen” op pagina 30

☞ “Losse vellen verwijderen” op pagina 33

☞ “Posterboard verwijderen” op pagina 36

2

Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te markeren en druk op de knop OK.

Het menu Onderhoud verschijnt.

3

Druk op de knoppen ▼/▲ om **Onderhoud Snijmech.** te markeren en druk op de knop OK.

4

Druk op de knoppen ▼/▲ om **Snijmech. Vervangen** te markeren en druk op de knop OK.

5

De snijder gaat naar de vervangingspositie.


6

Verwijder het oude snijmechanisme uit de printer.

Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef los waarmee het mes op zijn plaats wordt vastgehouden en trek het mes recht naar buiten.

**Let op:**

Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het mes kunnen komen. Het mes van de snijder kan letsel veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen van het mes.

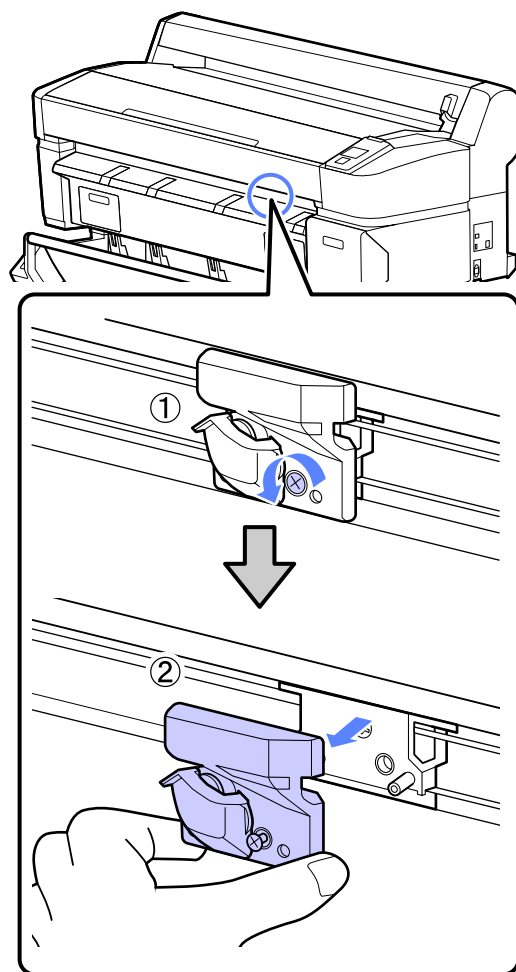

7


Installeer het nieuwe mes.

Plaats het mes zodanig dat de pen op de printer in de opening van het mes valt. Zet met een kruiskopschroevendraaier de schroef vast die het mes op zijn plaats houdt.

Onderhoud

**Belangrijk:**

Zet het snijmechanisme stevig vast om te voorkomen dat het mes iets verschuift of scheef komt te staan.

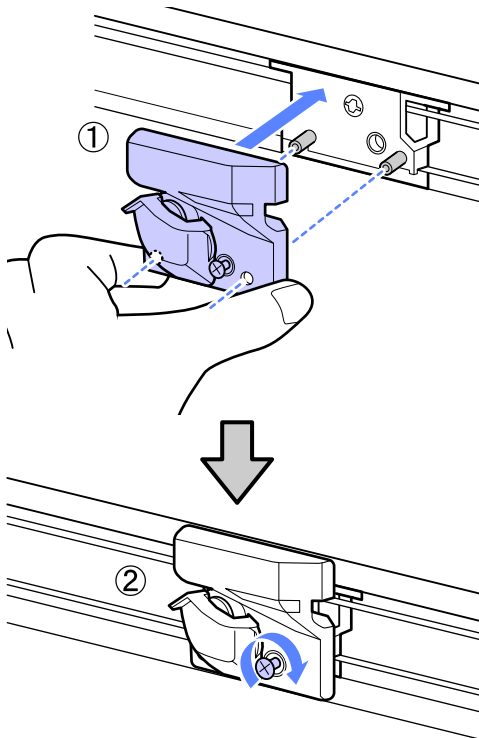**8**

Druk op de knop OK nadat u de snijder hebt vervangen.

De snijder keert terug naar de oorspronkelijke positie.

Gereed verschijnt op het bedieningspaneel als de procedure is afgerond.

De printer reinigen

Voor een optimale werking moet u de printer regelmatig reinigen (ongeveer eenmaal per maand).

De buitenkant reinigen

- 1** Verwijder al het papier uit de printer.
- 2** Controleer of de printer is uitgeschakeld en het display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- 3** Gebruik een zachte, schone doek om vuil en stof zorgvuldig te verwijderen.

Als de printer erg vies is, gebruik dan een zachte en schone doek, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens afvegen met een droge, zachte doek.

**Belangrijk:**

Maak de printer nooit schoon met wasbenzine, thinner of alcohol. Deze stoffen kunnen verkleuring en vervorming veroorzaken.

Binnenkant reinigen

Reinig de aandrukrollen als afdrukken gevlekt of vuil zijn.

Verwijder inkt en papierdeeltjes die aan de degel gehecht zijn, omdat deze het papier vuil kunnen maken.

**Belangrijk:**

Het niet verwijderen van stof en deeltjes van de degel kan verstopte spuitmondjes of schade aan de printkop veroorzaken.

De rol reinigen

Volg de onderstaande stappen om de rol te reinigen door normaal papier in te voeren.

Onderhoud

- 1 Schakel de printer in en laad deze met de breedste beschikbare rol papier.

 “Rolpapier laden en verwijderen” op pagina 26

- 2 Druk op de knop  gevolgd door de knop .

Papier wordt doorgevoerd zolang de knop  wordt ingedrukt. Als het papier schoon naar buiten komt, is de reiniging voltooid.

Snij het papier af nadat het reinigen is voltooid.

 “Handmatig afsnijden” op pagina 30


Binnenkant reinigen

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en het display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- 2 Laat de printer een minuut zo staan.

- 3 Open de printerkap en veeg met een zachte, schone doek eventueel aanwezig stof of vuil uit de printer.


Maak gebied (a) grondig schoon, in blauw weergegeven op de afbeelding hieronder. Veeg van binnen naar buiten om te voorkomen dat u het vuil verspreidt. Als de printer erg vies is, gebruik dan een zachte en schone doek, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens wrijft u de binnenkant van de printer droog met een droge, zachte doek.

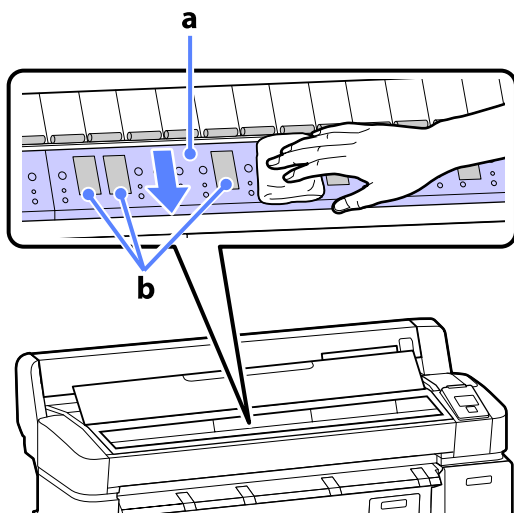

! Belangrijk:

- ☐ Raak de roller of de inktopnemende gebieden niet aan (b, grijs weergegeven) tijdens het schoonmaken; anders worden de afdrukken vuil.
- ☐ Let erop dat u de inktbuisjes binnen in de printer niet aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.

- 4 Als er zich papierdeeltjes (wit poeder) verzamelen op de degel, kunt u dit stof wegduwen met bijvoorbeeld een tandenstoker.

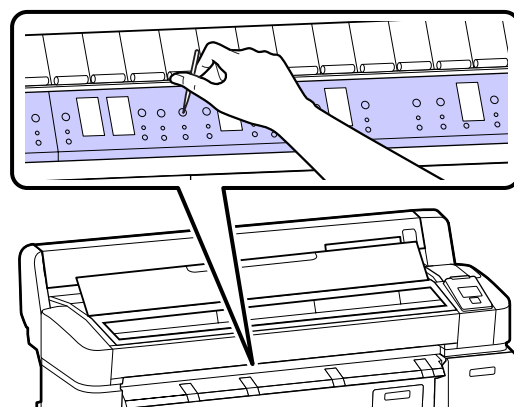

- 5 Sluit de printerkap wanneer u klaar bent.

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Wat te doen als een bericht verschijnt

Als de printer een van de onderstaande berichten weergeeft, lees dan de geboden oplossing en neem de nodige stappen.

Bericht	Oplossing
Cartridgefout De cartridge wordt niet herkend. Plaats de cartridge opnieuw of vervang deze.	❑ Verwijder de cartridge en plaats deze opnieuw. Plaats een nieuwe cartridge als het bericht blijft terugkeren (installeer de cartridge die de fout heeft veroorzaakt niet opnieuw). 🔧 "Vervangen" op pagina 130
Cartridgefout De cartridge wordt niet gedetecteerd. Plaats de cartridge opnieuw of vervang deze.	❑ In de cartridge kan zich condens vormen. Laat de cartridge minstens vier uur op kamertemperatuur komen voordat u deze installeert. 🔧 "Behandeling van cartridges" op pagina 19
Cartridgefout Installeer juiste cartridge.	Plaats een originele cartridge van Epson die is goedgekeurd voor gebruik in de printer. 🔧 "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 149 🔧 "Cartridges vervangen" op pagina 130
Inkt Bijna Op	De inkt is bijna op. Maak een nieuwe cartridge klaar. 🔧 "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 149
Fout Installatie Firmware Firmware-update mislukt. Start de printer opnieuw.	Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan. Gebruik EPSON LFP Remote Panel 2 om de update opnieuw te proberen. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning.
Foute Opdracht Controleer instelling van driver.	Druk op de knop  en selecteer Taak Annuleren om met afdrukken te stoppen. Bevestig dat de gebruikte printerdriver deze printer ondersteunt.
Fout Opvangenheid Controleer status van auto take-up reel uniten start printer opnieuw.	Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning.
Fout Opvangenheid Sluit kabel van autom. opvangenheid aan en start printer opnieuw.	Nadat de kabel opnieuw is aangesloten waarmee de automatische aantrekroleenheid met de printer is verbonden, schakelt u de printer uit en weer in. 🔧 De Installatiehandleiding is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid.
Auto take-up reel unit is losge maakt. Doorgaan?	De automatische aantrekroleenheid is niet aangesloten. Nadat de kabel opnieuw is aangesloten waarmee de automatische aantrekroleenheid met de printer is verbonden, selecteert u Nee om de printer uit te schakelen. Schakel de printer na een korte pauze weer in. 🔧 De Installatiehandleiding is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid. Om door te gaan met afdrukken zonder de automatische aantrekroleenheid te gebruiken, selecteert u Ja.

Problemen oplossen

Bericht	Oplossing
Take-Up-Fout Zit er iets voor de sensor van het take-up-reel-systeem?	Druk op de knop OK nadat u de sensor van de aantrekroleenheid hebt gecontroleerd en alle obstructies verwijderd. Als zich rond de rolkern van de aantrekroleenheid los papier bevindt, zet u de schakelaar Auto op Off en houdt u de Manual ingedrukt in de aantrekriching om de speling te verwijderen. Nadat u hebt gecontroleerd of het papier goed is aangesloten, zet u de schakelaar Auto terug in de originele stand en drukt u op de knop OK.  "De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7000 Series)" op pagina 42
Fout Harde Schijf Harde schijf gebruikt voor andere printer moet worden geformatteerd. Doorgaan?	Optionele harde schijfeenheden die op andere apparaten waren geïnstalleerd, moeten worden geformatteerd nadat ze naar deze printer zijn overgebracht. De schijf kan niet worden gebruikt tot hij geformatteerd is. Gebruik het menu Instellen in het bedieningspaneel om de schijf te formatteren.  "Instellen menu" op pagina 118
Opslagfout Controleer of harde schijf goed is geïnstalleerd.	Druk op de knop  en selecteer Taak Annuleren om met afdrukken te stoppen. Verwijder de harde schijfeenheid en installeer hem opnieuw. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning. Om af te drukken ongeacht de status van de harde schijf, opent u het tabblad Advanced (Geavanceerd) in de printerdriver; open het dialoogvenster Settings (Instellingen) van Hard Disk Unit, en selecteer Print only (Enkel afdr.).
Fout Bij Snijden Verwijder papier dat niet is afgesneden.	Druk op de knop OK en trek vervolgens het papier naar buiten en snij langs de lijn van de mislukte snede met een schaar of een snijmes van een andere leverancier. Lijn het uiteinde van het papier uit met alle posterboard-steunen en druk op OK.
Fout Gegevensgrootte Afdruktaak bevat te veel gegevens. Controleer afdruktaak.	De optionele harde schijfeenheid kan afdruktaken opslaan die maximaal 100 GB groot zijn. Open om grotere taken af te drukken het tabblad Advanced (Geavanceerd) in de printerdriver, open het dialoogvenster Settings (Instellingen) van Hard Disk Unit, en selecteer Print only (Enkel afdr.); of zorg er voor dat afdruktaken kleiner zijn dan 100 GB in omvang.
Opslagfout Schijf Harde schijf heeft niet genoeg ruimte vrij. Zie documentatie voor het verwijderen van opgeslagen afdrukta-ken.	U kunt ongewenste taken verwijderen met Remote Manager of het LFP HDD Utility.  "De optionele harde schijfeenheid gebruiken" op pagina 57
Hardeschijffout. Harde schijf kan niet worden gebruikt.	Druk op de knop OK om de fout van het bedieningspaneel te verwijderen. Om door te gaan met afdrukken ongeacht de status van de harde schijf, selecteert u Print Only (Enkel afdr.) voor Hard Disk Unit Settings in de printerdriver. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning.
Kopieerfout Kan kopiëren niet starten met deze printerinstelling. Zie handleiding voor meer informatie.	De printer kan de omvang van het huidige papier niet bepalen en vergrote kopieën maken als Uit is geselecteerd voor Controle Papierform. in het menu Instellen. Selecteer Aan voor Controle Papierform. in het menu Instellen.  "Instellen menu" op pagina 118

Problemen oplossen

Bericht	Oplossing
Scannerfout Zie handleiding voor meer informatie.	☐ Ontgrendel de scannertransportvergrendeling en schakel de printer en de scanner uit en weer in. ☐ Schakel de apparaten meerdere malen uit en weer in. De scanner kan worden gebruikt als het bericht niet meer verschijnt. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning.
Limiet Vastgeh. Taken Wachtrij vastgehouden taken is vol.	Het aantal uitgestelde taken is 200. Druk op de knop OK en selecteer Alle Taken Hervatten.  "Het doel van de harde schijf" op pagina 57
Fout Papierformaat Het geladen papier heeft een niet-ondersteund formaat.	De breedte van het geladen papier wordt niet ondersteund. Druk op de knop OK en verwijder het papier. Papier voor gebruik in de printer moet minstens 254 mm breed zijn. Gebruik papier dat minstens 254 mm breed is. Mocht dit bericht worden weergegeven met papier dat een breedte heeft die door de printer wordt ondersteund, kunt u mogelijk afdrukken als u Uit selecteert voor Controle Papierform. in het menu Instellen.  "Instellen menu" op pagina 118
Papiersensorfout Probleem met geladen papier of afdruk. Zie de handleiding voor meer informatie.	Druk op de knop II-III om de fout van het bedieningspaneel te verwijderen. Controleer de volgende items als deze fout wordt weergegeven tijdens een automatische printkopuitlijning. ☐ Ondersteunt het papier automatische printkopuitlijning? Printkopuitlijning is niet beschikbaar met transparante of gekleurde media, overtrekpapier, papier dat niet wordt ondersteund door de functie automatisch printkop uitlijnen, of papier dat dikker is dan 1,0 mm. Zie hierna voor informatie over de papiersoorten die automatisch uitlijnen van de kop ondersteunen.  "Speciaal afdruk materiaal van Epson" op pagina 151 ☐ Is de printer blootgesteld aan een lichtbron die interfereert met de automatische printkopuitlijning? Bescherm de printer tegen direct zonlicht of andere lichtbronnen die optische interferentie veroorzaken. ☐ Zijn de standaardwaarden geselecteerd voor zowel Degelruimte als Minder Aanlopen Kop? Stel beide items in op hun standaardwaarden. ☐ Zijn sommige spuitkanaaltjes van de printkop verstopt? Reinig de printkop.  "Printkop reinigen" op pagina 127 Als deze fout verschijnt onder omstandigheden die afwijken van de genoemde, controleer dan of de printer het huidige papier ondersteunt.

Problemen oplossen

Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven

Foutberichten	Oplossing
Onderhoudsverzoek Snel onderdeel vervangen/nu onderdeel vervangen XXXXXXXX	Een van de printeronderdelen heeft bijna het einde van de levensduur bereikt. Neem contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning en vermeld de aangegeven code. U kunt deze foutmelding pas wissen wanneer het onderdeel wordt vervangen. Bel Service wordt weergegeven als u de printer blijft gebruiken.
Bel Service XXXX fout XXXX Zet het toestel uit en weer aan. Als dit niet helpt, noteer dan de code en bel de service.	Een verzoek om service doet zich voor in de volgende gevallen: ☐ Stroomkabel niet goed aangesloten ☐ Fout opgetreden die niet kan worden verholpen Wanneer wordt gemeld dat u de service moet bellen, houdt de printer automatisch op met afdrucken. Zet de printer uit, trek de stekker uit het stopcontact (trek de kabel ook uit de printer) en sluit de kabel weer aan. Zet de printer aan. Doe dit eventueel meerdere keren. Als hetzelfde serviceverzoek op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met de leverancier of Epson-ondersteuning voor assistentie. Geef de servicecode door (XXXX).

Voor onderhoud bellen-codes

De tekens die door sterretjes worden aangeduid, zijn afhankelijk van het soort fout.

Wagenfout	11**
Fout in papierdoorvoer	12**
Circuitfout	00**, 13**, 1A**, 1F**, 20**, 3000, Dx**, Fx**
Fout in inksysteem	14**, 162*, 1900
Vervangend onderdeel nodig	110*, 143*
Mechanische fout	15**

Problemen oplossen

Probleemoplossing

U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)

De printer gaat niet aan.

- **Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact of de printer?**
Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.

- **Is er een probleem met het stopcontact?**
Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat aan te sluiten.

De printer gaat automatisch uit.

- **Is Energiebeheer ingeschakeld?**
Kies **Uit** om te voorkomen dat de printer automatisch uitschakelt.
 ["Instellen menu" op pagina 118](#)

De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Windows).

- **Wordt het pictogram voor deze printer weergegeven in de map Devices and Printers (Apparaten en printers), Printer, Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)?**
 - ☐ Ja
De printerdriver is geïnstalleerd. Zie "De printer is niet op de juiste manier aangesloten op de computer" op de volgende pagina.
 - ☐ Nee
De printerdriver is niet geïnstalleerd. Installeer de printerdriver.

- **Komen de poortinstellingen van de printer overeen met de printeraansluiting?**

Controleer de printerpoort.

Open het tabblad **Port (Poort)** in het printerdialoogvenster **Properties (Eigenschappen)** en controleer welke optie is geselecteerd voor **Print to following port(s) (Afdrukken naar de volgende poort(en))**.

- ☐ USB: **USB xxx** (x staat voor het poortnummer) voor de USB-aansluiting
- ☐ Netwerk: Het juiste IP-adres voor de netwerkverbinding

Als deze informatie niet wordt vermeld, is de printerdriver niet goed geïnstalleerd. Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.

 ["De printerdriver verwijderen" op pagina 104](#)

De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Mac OS X).

- **Is de printer toegevoegd aan de lijst met printers?**
Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren)** > **Print & Scan (Afdrukken en scannen)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) in het Apple-menu.
Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, voegt u de printer alsnog toe.

De printer communiceert niet met de computer.

- **Is de kabel goed aangesloten?**
Controleer of de interfacekabel stevig is verbonden met zowel de printerpoort als de computer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of gebogen is. Gebruik een reservekabel als u daarover beschikt.

- **Komt de specificatie van de interfacekabel overeen met de specificaties van de computer?**

Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met de specificaties van de printer en de computer.

 ["Systeemvereisten" op pagina 160](#)

Problemen oplossen

■ Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub, wordt deze dan op de juiste manier gebruikt?

Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt. We raden u echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub die rechtstreeks op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer instabiel worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer als dit gebeurt.

■ Wordt de USB-hub herkend?

Controleer of de USB-hub door de computer wordt herkend. Als de computer de USB-hub herkent, maak dan alle USB-hubs los van de computer en sluit de printer rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Informeer bij de fabrikant van de USB-hub naar de werking van de USB-hub.

U kunt niet afdrukken via het netwerk.

■ Zijn de netwerkinstellingen correct?

Informeer bij uw netwerkbeheerder naar de netwerkinstellingen.

■ Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan via een USB-kabel en probeer vervolgens af te drukken.

Als u via USB kunt afdrukken, is er een probleem met de netwerkinstellingen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de documentatie bij uw netwerksysteem. Als u niet kunt afdrukken via USB, gaat u naar het van toepassing zijnde gedeelte in deze gebruikershandleiding.

Er heeft zich een fout voorgedaan.

■ Bekijk het bericht op het bedieningspaneel.

🔗 "Bedieningspaneel" op pagina 12

🔗 "Wat te doen als een bericht verschijnt" op pagina 136

De printer stopt met afdrukken.

■ Is de status van de afdrukwachtrij **Pause (Onderbreken)**? (Windows)

Als u het afdrukken stopt of als de printer met afdrukken stopt vanwege problemen, verandert de status van de afdrukwachtrij in **Pause (Onderbreken)**. In een dergelijke situatie kunt u niet afdrukken.

Dubbelklik op het printerpictogram in de map **Devices and Printers (Apparaten en printers)**, **Printer** of **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**; als het afdrukken is gepauzeerd, open dan het menu **Printer** en schakel het selectievakje **Pause (Onderbreken)** uit.

■ Geeft de huidige printerstatus **Printing Paused (Afdrukken Onderbroken)** weer (Mac OS X)?

Open het statusdialoogvenster voor de printer en controleer of het afdrukken is gepauzeerd.

(1) Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren)** > **Print & Scan (Afdrukken en scannen)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) > **Open Print Queue (Afdrukwachtrij openen)** in het **Apple**-menu.

(2) Dubbelklik op het pictogram voor een printer waarvan de werking is **Paused (Gepauzeerd)**.

(3) Klik op **Resume Printer (Hervat printer)**.

Problemen oplossen

Uw probleem wordt niet hier vermeld.

- **Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door de printerdriver of de toepassingssoftware. (Windows)**
Maak een proefafdruk vanuit de printerdriver om te controleren of de verbinding tussen de printer en de computer werkt en of de instellingen van de printerdriver juist zijn.

- (1) Controleer of de printer aan en gebruiksklaar is en laad A4-papier of groter.
- (2) Open de map **Devices and Printers (Apparaten en printers)**, **Printer**, of **Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.
- (3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste printer en selecteer **Properties (Eigenschappen)**.
- (4) Open in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) het tabblad **General (Algemeen)** en klik op **Print Test Page (Testpagina afdrukken)**.

Na enkele ogenblikken begint de printer een testpagina af te drukken.

- ❑ Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de verbinding tussen de printer en de computer in orde. Ga naar het volgende gedeelte.
- ❑ Als de testpagina niet goed wordt afgedrukt, controleert u nogmaals de punten hierboven.

🔗 ["U kunt niet afdrukken \(omdat de printer niet werkt\)" op pagina 140](#)

De op de testpagina vermelde "Stuurprogrammaverisie" is de versie van de ingebouwde driver van Windows. Dit is niet de versie van de Epson-printerdriver die u hebt geïnstalleerd.

Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt

De printkop beweegt wel, maar er wordt niets afgedrukt.

- **Controleer de werking van de printer**
Druk een spuitkanaaltjespatroon af. U kunt de werking en status van de printer controleren door een spuitkanaaltjespatroon af te drukken zonder de printer op de computer aan te sluiten. 🔗 ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 125](#)
Controleer het volgende gedeelte als het spuitkanaaltjespatroon niet goed wordt afgedrukt.

- **Wordt de melding Zelfaanpassing Motor weergegeven op het display van het bedieningspaneel?**

De printer regelt zijn interne motor bij. Wacht even zonder de printer uit te zetten.

Het spuitkanaaltjespatroon wordt niet goed afgedrukt.

- **Reinig de printkop.**

Misschien zijn de spuitkanaaltjes verstopt. Druk het spuitkanaaltjespatroon nog een keer af nadat de printkop is gereinigd.

🔗 ["Printkop reinigen" op pagina 126](#)

- **Is de printer al lange tijd niet gebruikt?**

Als de printer lange tijd niet is gebruikt, zijn de spuitkanaaltjes ingedroogd en kunnen ze verstopt zijn geraakt.

De afdrukken zien er anders uit dan verwacht

De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk, te licht of te donker.

- **Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt?**

Verstopte spuitkanaaltjes spuiten geen inkt op het papier, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt. Druk een spuitkanaaltjespatroon af.

🔗 ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 125](#)

- **Hebt u Printkop Uitlijnen gebruikt?**

Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.

🔗 ["Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)" op pagina 128](#)

Problemen oplossen

- **Gebruikt u een originele Epson-cartridge?**
Deze printer is ontworpen voor gebruik met Epson-cartridges. Als u geen originele Epson-cartridge gebruikt, kunnen de afdrucken vlekkelig zijn of kan de kleur van de afdruk er anders uitzien omdat niet juist is gedetecteerd dat de inkt (bijna) op is. Gebruik altijd de juiste cartridge.

- **Gebruikt u een oude cartridge?**
De afdrukkwaliteit neemt af wanneer u een oude cartridge gebruikt. Vervang de oude cartridge door een nieuw exemplaar. We raden aan om alle inkt in de cartridge op te maken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt (binnen een jaar na installatie).

- **Zijn de cartridges geschud?**
De cartridges voor deze printer bevatten pigmentinkt. Schud de cartridges grondig voordat u ze in de printer plaatst.

We raden ook aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

 ["Cartridges vervangen" op pagina 130](#)

- **Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct ingesteld?**
De afdrukkwaliteit neemt af als het **Media Type (Afdrukmateriaal)** dat u hebt geselecteerd in het venster Printer Settings (Printerinstellingen) (Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X) van de printerdriver niet past bij het papier dat in de printer is geladen. Zorg ervoor dat de instelling voor het afdrukmateriaal overeenkomt met het in de printer geladen papier.

- **Hebt u een lage kwaliteit geselecteerd (zoals Speed (Snelheid)) bij Print Quality (Afdrukkwaliteit)?**
Als de opties geselecteerd voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** > **Advanced Settings (Extra instellingen)** prioriteit geven aan de snelheid, wordt de kwaliteit opgeofferd aan de afdruksnelheid waardoor de afdrukkwaliteit minder kan worden. Selecteer om de afdrukkwaliteit te verbeteren **Resolution (Resolutie)**-opties die de prioriteit aan de kwaliteit geven.

- **Is kleurbeheer ingeschakeld?**
Gebruik kleurbeheer.

 ["Afdrukken op basis van kleurenbeheer" op pagina 89](#)

- **Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met het resultaat op het scherm?**
De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm omdat monitors en printers kleuren op een verschillende manier genereren.

- **Hebt u de printerkap geopend tijdens het afdrucken?**
Als tijdens het afdrucken de printerkap wordt geopend, stopt de printkop plotseling waardoor onregelmatigheden in de kleur ontstaan. Open de printerkap niet tijdens het afdrucken.

- **Wordt Inkt Bijna Op weergegeven in het bedieningspaneel?**
De afdrukkwaliteit kan afnemen wanneer de inkt bijna op is. Wij raden u aan de cartridge te vervangen door een nieuwe. Als u na vervanging van de cartridge kleurverschil ziet, reinig dan de printkop enkele malen achter elkaar.

De kleur is niet precies hetzelfde als bij een andere printer.

- **Aangezien elke printer specifieke eigenschappen heeft, verschillen de kleuren per type printer.**
Inkt, printerdrivers en printerprofielen worden ontwikkeld voor een specifiek model printer. Bij een ander model printer kunnen de kleuren er dus iets anders uitzien.

U kunt via de printerdriver vergelijkbare kleuren produceren door dezelfde methode voor kleuraanpassing of dezelfde gamma-instelling te gebruiken.

 ["Afdrukken op basis van kleurenbeheer" op pagina 89](#)

Als de kleuren exact moeten overeenkomen, gebruikt u het kleurmeetinstrument om kleurenbeheer uit te voeren.

De positie van de afdruk op het papier is niet juist.

- **Hebt u het afdrukgebied opgegeven?**
Controleer het afdrukgebied in de instellingen van de toepassing en de printer.

Problemen oplossen

- **Is de juiste optie geselecteerd voor Paper Size (Papierformaat)?**
Als de optie die is geselecteerd voor **Paper Size (Papierformaat)** in de printerdriver niet past bij het in de printer geladen papier, kan de afdruk niet in de juiste stand staan of worden sommige gegevens buiten het papier afgedrukt. Controleer in dat geval de afdrukinstellingen.

- **Is het papier scheef geladen?**
Als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Pap. Scheef** in het menu Instellen, gaat het afdrukken door ook als het papier scheef ligt, waardoor gegevens buiten het papier worden afgedrukt. Selecteer **Aan** voor **Controle Pap. Scheef** in het menu Instellen.
 "Instellen menu" op pagina 118

- **Past de afdruk binnen de papierbreedte?**
Onder normale omstandigheden stopt het afdrukken weliswaar als het afdrukbeeld breder is dan het papier, maar de printer kan buiten de randen van het papier afdrukken als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen. Selecteer **Aan** voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen.
 "Instellen menu" op pagina 118

- **Is de marge voor rolpapier ingesteld op 15 of 35 mm?**
Als de waarde geselecteerd voor **Rolpapiermarge** in het menu Instellen breder is dan de marges die in de toepassing zijn geselecteerd, krijgt de waarde geselecteerd voor **Rolpapiermarge** prioriteit. Als bijvoorbeeld 15 mm is geselecteerd voor de linker- en rechtermarges in het printermenu Instellen en het document vult de pagina, worden de 15 mm aan de linker- en rechterkant van de pagina niet afgedrukt.
 "Afdrukgebied" op pagina 53

Verticale lijnen worden niet mooi uitgelijnd.

- **Is de printkop niet goed uitgelijnd (bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel))?**
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
 "Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)" op pagina 128

De bedrukte zijde is stroef of vlekkelig.

- **Is het papier te dik of te dun?**
Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor informatie over het afdruk materiaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

- **Is het papier gekreukt of gevouwen?**
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

- **Is het papier slap of gegolfd?**
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.

- **Schuurt de printkop over de afdrukzijde?**
Als het oppervlak van het papier gekrast is, selecteer dan een **Degelruimte** optie tussen **Groot** en **Groter** in het menu Papier.
 "Papier menu" op pagina 114

- **Schuurt de printkop over de rand van het papier?**
Selecteer **Bov. 35/Onder 15mm** voor de optie **Rolpapiermarge** in het menu Instellen.
 "Instellen menu" op pagina 118

Problemen oplossen

- **Maak de ondermarge groter**
Afhankelijk van het papiergebruik, de omstandigheden van bewaring en wat er wordt afgedrukt kunnen er tijdens het afdrukken krasjes komen op de ondermarge. In dit geval kunt u beter een grotere ondermarge nemen voor uw gegevens.

- **Moet de printer van binnen worden schoongemaakt?**
Mogelijk moeten de rollers worden schoongemaakt. Reinig de rollers door papier door te voeren en uit te werpen.

 "Binnenkant reinigen" op pagina 134

- **Is de inkt op de afdrukzijde droog?**
Afhankelijk van de afdruchtheid en het afdruk materiaal kan het even duren voordat de inkt droog is. Maak pas een stapel van het papier wanneer de afdrukzijde droog is.

Als u de optie **Drying Time per Page (Droogtijd per pagina)** in **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** van de printerdriver gebruikt, kunt u de printer na elke afdruk (en na het uitvoeren en afsnijden van het papier) laten wachten totdat de inkt droog is. Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over het dialoogvenster Paper Configuration (Papierconfiguratie).

 "Binnenkant reinigen" op pagina 134

Het papier is gekreukt.

- **Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?**
Speciaal afdruk materiaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%). Raadpleeg de documentatie bij het papier voor informatie over bijvoorbeeld dun papier van andere fabrikanten waarvoor speciale instructies gelden.

- **Hebt u bij gebruik van ander papier dan speciaal afdruk materiaal van Epson de papierconfiguratie ingesteld?**
Stel bij gebruik van ander papier dan speciaal afdruk materiaal van Epson de papiereigenschappen (aangepast papier) in voordat u gaat afdrukken.

 "Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is" op pagina 158

De achterzijde van het bedrukte papier is vlekkelig.

- **Selecteer Aan voor Controle Papierform. in de menu's,**
Gewoonlijk stopt het afdrukken als het af te drukken beeld breder is dan het papier, als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen, kan de printer buiten de grenzen van het papier afdrukken waardoor inkt binnenin de printer belandt. Dit kan voorkomen worden door **Aan** voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen te selecteren.

 "Instellen menu" op pagina 118

Er wordt te veel inkt gebruikt.

- **Is Media Type (Afdruk materiaal) correct ingesteld?**
Controleer of de instellingen bij **Media Type (Afdruk materiaal)** in de printerdriver overeenkomen met het papier dat u gebruikt. Gebruik van de juiste hoeveelheid inkt wordt geregeld op basis van het afdruk materiaal. Als de instellingen niet passen bij het geladen papier, kan te veel inkt op het papier komen.

- **Is de instelling voor Color Density (Kleurintensiteit) correct?**
Verlaag de dichtheid van de inkt in het dialoogvenster **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** van de printerdriver. De printer gebruikt wellicht te veel inkt voor het gebruikte papier. Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over het dialoogvenster Paper Configuration (Papierconfiguratie).

- **Drukt u af op overtrek papier?**
Als teveel inkt wordt gebruikt bij afdrukken in **B&W** op overtrek papier, krijgt u mogelijk betere resultaten door een lagere afdruchtheid te selecteren in het dialoogvenster **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** of door **Tracing Paper <Low Duty> (Calqueerpapier <licht gebruik>)** te selecteren voor **Media Type (Afdruk materiaal)**.

Er verschijnen marges bij randloos afdrukken.

- **Zijn de instellingen voor de afdrukgegevens in de toepassing juist?**
Controleer of de papierinstellingen in zowel de toepassing als de printerdriver juist zijn.

 "Randloos afdrukken" op pagina 71

Problemen oplossen

- **Zijn de papierinstellingen correct?**
Controleer of de papierinstellingen van de printer overeenkomen met het papier dat u gebruikt.

- **Hebt u de mate van vergroting gewijzigd?**
Pas de mate van vergroting voor randloos afdrukken aan. Er kunnen marges verschijnen als u de mate van vergroting op **Min (Minimum)** instelt.
 ["Randloos afdrukken" op pagina 71](#)

- **Wordt het papier op de juiste manier bewaard?**
Het papier kan uitzetten of inkrimpen als het verkeerd wordt bewaard, zodat er marges verschijnen hoewel randloos afdrukken is ingesteld. Zie de documentatie van het papier voor meer informatie over de manier van bewaren.

- **Gebruikt u papier dat randloos afdrukken ondersteunt?**
Papier dat niet geschikt is voor randloos afdrukken kan tijdens het gebruik uitzetten of inkrimpen, zodat er marges verschijnen hoewel randloos afdrukken is ingesteld. We raden u aan voor randloos afdrukken het aanbevolen papier te gebruiken.

- **Stel het snijmechanisme af.**
Als het rolpapier tijdens randloos afdrukken marges bevat aan de boven- en onderkant, wijzig dan de instelling van de optie **Snijpositie Aanpassen**. U kunt de marges zo mogelijk verkleinen.
 ["Het menu Onderhoud" op pagina 117](#)

Problemen met in- of uitvoeren van papier

Papier kan niet worden in- of uitgevoerd.

- **Is het papier in de juiste positie geladen?**
Zie het volgende gedeelte voor de juiste laadpositie.
 ["Rolpapier laden" op pagina 26](#)
 ["Losse vellen laden en verwijderen" op pagina 32](#)
 ["Posterboard laden en verwijderen" op pagina 34](#)

Als het papier correct is geladen, controleert u andere aspecten van het papier dat u gebruikt.

- **Is het papier in de juiste richting geladen?**
Laad losse vellen in verticale richting. Als deze niet in de juiste richting worden geladen, wordt het papier mogelijk niet herkend en treedt er een fout op.
 ["Losse vellen laden en verwijderen" op pagina 32](#)

- **Is het papier gekreukt of gevouwen?**
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

- **Is het papier vochtig?**
Gebruik geen papier dat vochtig is. Bovendien moet u speciaal afdruk materiaal van Epson in de zak laten zitten totdat u het gaat gebruiken. Als het papier lange tijd buiten de zak bewaard blijft, gaat het papier krullen en neemt het vocht op, waardoor het niet goed kan worden ingevoerd.

- **Is het papier slap of gegolfd?**
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.

- **Is het papier te dik of te dun?**
Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor informatie over het afdruk materiaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

- **Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?**
Speciaal afdruk materiaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%).

- **Is er papier vastgelopen in de printer?**
Open de printerkap van de printer en controleer of het papier niet is vastgelopen en of er zich geen vreemde voorwerpen in de printer bevinden. Als er papier is vastgelopen, zie dan "Vastgelopen papier" hieronder en verwijder het vastgelopen papier.

Problemen oplossen

■ Is de zuigdruk te hoog?

Verlaag de zuigdruk (de kracht die wordt gebruikt om het papier op de juiste weg te houden) als u problemen blijft hebben met het uitgeworpen papier.  “Papier menu” op pagina 114

Papier verzamelt niet in de papiermand of is gekreukeld of gevouwen als de papiermand wordt gebruikt.

■ Heeft de afdruktaak veel inkt nodig of is de werkplek vochtig?

Afhankelijk van de taak en de werkomgeving verzamelt papier mogelijk niet in de papiermand. Neem de volgende maatregelen indien van toepassing.

- ☐ Papier verzamelt niet in de papiermand: Druk het papier met de hand licht aan in de papiermand zodra het uit de printer wordt geworpen.
- ☐ Het papier vouwt op na automatisch te zijn gesneden: Selecteer handmatig snijden en pak het papier met beide handen vast nadat het is gesneden.
- ☐ Het papier kreukelt en verzamelt niet goed in de papiermand: Ga door met afdrukken nadat de papiermand gesloten is. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, met twee handen vast pakken vlakbij de uitwerpleiders en blijf het lichtjes ondersteunen tot het afdrukken voltooid is.

Rolpapier vastgelopen


Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:

1 Zet de printer uit.

2 Schakel de printer IN.


Na enige ogenblikken verschijnt het bericht **Open de kap van de printer en verwijder het vastgelopen papier** op het scherm.

3 Open de printerkap en druk de printkop weg van het vastgelopen papier.

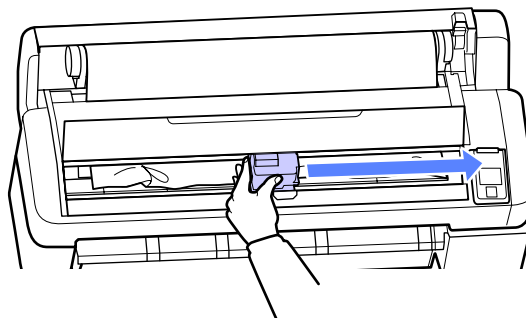

4 Trek het papier over gescheurde of gevouwen gebieden en knip het met een schaar of snij met een snijmes van een andere leverancier.

5 Verwijder het papier via de doorvoergleuf of de uitwerpleuf.

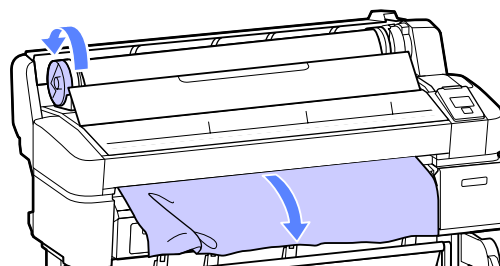

6 Sluit de printerkap nadat het papier is verwijderd en druk op de knop OK. Laad het papier opnieuw en druk verder af.

 “Rolpapier laden” op pagina 26

Vastgelopen losse vellen

Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:


1 Zet de printer uit.

2 Schakel de printer IN.


Na enige ogenblikken verschijnt het bericht **Open de kap van de printer en verwijder het vastgelopen papier** op het scherm.

Problemen oplossen

- 3** Open de printerkap en druk de printkop weg van het vastgelopen papier.

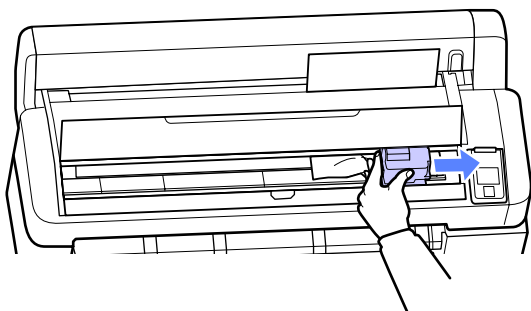

- 4** Verwijder het vastgelopen papier.

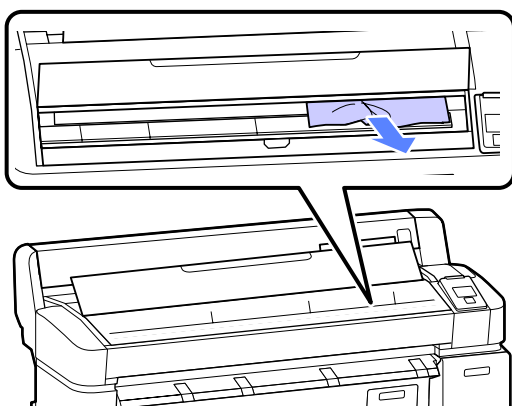

- 5** Sluit de printerkap nadat het papier is verwijderd en druk op de knop OK. Laad het papier opnieuw en druk verder af.

 "Losse vellen laden en verwijderen" op pagina 32

Andere

Het display op het bedieningspaneel gaat steeds uit.

- **Staat de printer in de slaapstand?**
De normale werking kan worden hersteld door op een van de knoppen op het bedieningspaneel te drukken om het scherm weer te activeren en vervolgens een hardware-handeling uit te voeren zoals de printerkap openen of een taak naar de printer sturen. Stel in het menu Instellen de vertraging in voordat de printer in de slaapstand gaat.

 "Instellen menu" op pagina 118

De hoeveelheid kleureninkt wordt snel minder, ook bij afdrukken in de modus Zwart of bij afdrukken van zwarte gegevens.

- **Er wordt kleureninkt verbruikt bij het reinigen van de printkop.**
Als alle spuitmonden zijn geselecteerd bij het uitvoeren van een **Printkop Reinigen** of **Extra Reinigen**, wordt inkt van alle kleuren gebruikt. (Dit gaat ook op als u op dit moment in zwart/wit afdrukt.)

 "Printkop reinigen" op pagina 126

Het papier wordt niet scherp afgesneden.

- **Vervang het mes.**
Vervang het mes als het papier niet scherp wordt afgesneden.

 "Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 132

In de printer is licht zichtbaar.

- **Dit hoort zo.**
Dit is een lampje in de printer.

Het beheerderswachtwoord is verloren.

- Mocht u het beheerderswachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw dealer of met Epson-ondersteuning.

Bij het inschakelen van de printer start het reinigen van de kop.

- Als de printer wordt ingeschakeld na een langere periode niet te zijn gebruikt, kan hij automatisch de koppen reinigen om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

Het reinigen van de koppen stopt na ongeveer 10 tot 15 minuten.

Appendix

Appendix

Opties en verbruiksartikelen

Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksartikelen verkrijgbaar. (mei 2012)

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

Cartridges

SC-T7000/SC-T7070/SC-T5000/SC-T5070/SC-T3000/SC-T3070				Uitleg
Kleur	Capaciteit			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto Zwart)	T6941	T6931	T6921	Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.  "Cartridges vervangen" op pagina 130
Cyan (Cyaan)	T6942	T6932	T6922	
Magenta	T6943	T6933	T6923	
Yellow (Geel)	T6944	T6934	T6924	
Matte Black (Mat Zwart)	T6945	T6935	T6925	
SC-T7080/SC-T5080/SC-T3080				
Kleur	Capaciteit			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto Zwart)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Cyaan)	T7082	T7072	T7062	
Magenta	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Geel)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Mat Zwart)	T7085	T7075	T7065	

Andere

Productnaam	Productnummer	Uitleg
Speciaal afdrukmetaal van Epson	 "Speciaal afdrukmetaal van Epson" op pagina 151	
Maintenance Box	T6193	Vervangings-Maintenance Box voor Maintenance Box die aan het eind van zijn levensduur is.  "Maintenance Boxes vervangen" op pagina 131

Appendix

Productnaam	Productnummer	Uitleg
Reservemes voor het automatische snijmechanisme	S902006	Zie het volgende gedeelte voor informatie over het vervangen van het snijmechanisme (mes).  “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 132
Roll Adapter (Roladapter)	C12C811381	Dit is dezelfde als de roladapter die met de printer is meegeleverd.
Roll Paper Belt (Klem voor rolpapier)	C12C890121	Deze houder voorkomt dat rolpapier afrolt nadat het uit de printer is verwijderd.  “Het rolpapier verwijderen” op pagina 30
Hard Disk Unit (Harde schijfeenheid)	C12C843911	Gebruik  “De optionele harde schijfeenheid gebruiken” op pagina 57
Auto Take-up Reel Unit (Automatische aantrekroleenheid)	C12C815321	Voor de SC-T7000 Series. Het kan niet worden gebruikt met de SC-T5000 Series of SC-T3000 Series. Gebruik dit met de bevestiging voor de automatische aantrekroleenheid. De automatische aantrekroleenheid kan zonder bevestiging niet op de printer worden aangesloten. Zie de documentatie die is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid voor informatie over de installatie. Gebruik  “De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7000 Series)” op pagina 42
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Verbinding voor de automatische aantrekroleenheid)	C12C815411	Voor de SC-T7000 Series. Het kan niet worden gebruikt met de SC-T5000 Series of SC-T3000 Series. Dit onderdeel is nodig voor de installatie van de automatische aantrekroleenheid.
Stand(24") (Voet (24"))	C12C844131	Voor de SC-T3000 Series. Zie de <i>Installatiehandleiding</i> voor montage-aanwijzingen.

Appendix

Ondersteunde media

Voor een hoogwaardig afdrukresultaat wordt het gebruik van het volgende speciale afdruk materiaal van Epson aangeraden.

Opmerking:

Voor informatie over het afdruk materiaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier Epson van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

Beschrijving van items

Naam: de naam van het afdruk materiaal.

Formaat: voor vellen het papierformaat en voor rolpapier de papierbreedte.

Dikte: de dikte van het afdruk materiaal.

Randloos: of randloos afdrukken mogelijk is.

Aantrekken: Beschrijft de beschikbare aantrekkrichting bij het gebruik van de optionele automatische aantrekroleenheid. "F" betekent Forward en "B" betekent Backward.

Vergroot: Beschrijft de beschikbaarheid van Vergroot Kopiëren bij het aansluiten van een scanner op de printer.

Printkop Uitlijnen: Beschrijft de beschikbaarheid van automatische Printkop Uitlijnen met de optie Automatisch(Bi-D) of Automatisch(Uni-D).

ICC-profiel: het ICC-profiel voor het afdruk materiaal. De bestandsnaam van het profiel wordt gebruikt als profielnaam in de printerdriver of de toepassing.

Speciaal afdruk materiaal van Epson

Rolpapier

Premium Glossy Photo Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250)), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Appendix

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium (250)), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Premium Luster Photo Paper (260) (Fotopapier Premium Luster (260)), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
254 mm/10"	0,27 mm	✓	—	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc
300 mm/11,8"							
406 mm/16"							
508 mm/20"		—					
610 mm/24"			✓	✓			
914 mm/36"*1		✓					
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Fotopapier halfmat Premium (260)), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
406 mm/16"	0,27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Appendix

Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier glanzend 250), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc
610 mm/24"							
914 mm/36" ^{*1}							
1118 mm/44" ^{*2}							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170)), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
420 mm(A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Fotopapier halfglanzend Premium (170)), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
420 mm(A2)	0,18 mm	—	✓	✓	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

Appendix

Enhanced Synthetic Paper (Synthetisch papier extra), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
610 mm/24"	0,13 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc
1118 mm/44"*1							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

*2 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit teruglopen door rekkend of krimpend papier.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Synthetisch papier zelfklevend extra), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
610 mm/24"	0,18 mm	✓ *2	✓	✓	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc
1118 mm/44"*1							

*1 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

*2 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit teruglopen door rekkend of krimpend papier.

Doubleweight Matte Paper (Mat papier dubbelzwaar), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
610 mm/24"	0,21 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

*3 Gebruik de spanner die is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid.

Appendix

Enhanced Matte Paper (Mat papier extra), 3 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
432 mm/17"	0,25 mm	✓ *3	✓	—	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

*3 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit teruglopen door rekkend of krimpand papier.

Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight), 2 inch kern

Formaat	Dikte	Randloos	Aan-trekken		Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
			F	B			
432 mm/17"	0,15 mm	✓	✓ *3	—	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc
610 mm/24"							
914 mm/36"*1							
1118 mm/44"*2							

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 SC-T3000 Series/SC-T5000 Series niet ondersteund

*3 Gebruik de spanner die is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid.

Losse vellen

Randloos afdrukken op losse vellen is alleen mogelijk zonder linker- en rechtermarge.

Naam	Formaat	Dikte	Randloos	Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			

Appendix

Naam	Formaat	Dikte	Randloos	Vergroot	Printkop Uitlijnen	ICC-profiel
Premium Semi-gloss Photo Paper (Fotopapier half-glanzend Premium)	Super A3/B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)	Super B	0,27 mm	✓ *2	✓	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Archiefpapier mat/Mat papier extra)	Super A3/B	0,26 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Photo Quality Inkjet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)	Super A3/B	0,12 mm	✓ *2	—	✓	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc
	A2		—			
	US-C		✓ *2			
Enhanced Matte Posterboard (Posterboard mat extra)	610 × 762 mm (24" × 30")	1,30 mm	—	—	—	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc
	762 × 1016 mm (30" × 40") *1					

*1 SC-T3000 Series niet ondersteund

*2 Randloos afdrucken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit teruglopen door rekkend of krimpend papier.

Appendix

In de handel verkrijgbare papierformaten die kunnen worden gebruikt

Deze printer ondersteunt de volgende papierspecificaties voor afdruk materiaal dat niet van Epson afkomstig is.


Belangrijk:

- ❑ *Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil papier.*
- ❑ *Hoewel normaal papier en kringlooppapier van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen en ingevoerd, zolang maar aan de volgende specificaties wordt voldaan, kan de afdrukkwaliteit niet door Epson worden gegarandeerd.*
- ❑ *Hoewel andere papiersoorten van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen, zolang maar aan de volgende specificaties wordt voldaan, kunnen de papiertoevoer en afdrukkwaliteit niet door Epson worden gegarandeerd.*

Rolpapier

Afdrukmateriaal	Normaal papier en kringlooppapier
Diameter papierkern	2 inch en 3 inch
Buitendiameter rolpapier	150 mm of minder
Breedte	SC-T7000 Series 254 mm (10 inches) tot 1118 mm (44 inches) SC-T5000 Series 254 mm (10 inches) tot 914 mm (36 inches) SC-T3000 Series 254 mm (10 inches) tot 610 mm (24 inches)
Papierdikte	0,08 tot 0,5 mm

Beschikbare breedte voor randloos afdrukken	254 mm/10 inch 300 mm/11,8 inch Super A3/B/329 mm 406 mm/16 inch 17 inch B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 inch 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 inch 1030 mm 1118 mm/44 inch
---	---

Losse vellen

Afdrukmateriaal	Normaal papier en kringlooppapier
Breedte	SC-T7000 Series 210 mm (A4) tot 1118 mm (44 inches) SC-T5000 Series 210 mm (A4) tot 914 mm (36 inches) SC-T3000 Series 210 mm (A4) tot 610 mm (24 inches)
Lengte	279,4 tot 1580 mm
Papierdikte	0,08 tot 0,8 mm
Beschikbare breedte voor randloos afdrukken	254 mm/10 inch 300 mm/11,8 inch Super A3/B/329 mm 406 mm/16 inch 17 inch B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 inch 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 inch 1030 mm 1118 mm/44 inch

Appendix

Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is

Wanneer u geen Epson-materiaal gebruikt (aangepast papier), moet u de instellingen kiezen die geschikt zijn voor dat materiaal. Instellingen worden als volgt aangepast:

- ❑ Selecteer **Aangep. Papierinst.** in het printermenu Papier.

 “Papier menu” op pagina 114

- ❑ Sla aangepaste papierinstellingen op in de printer met EPSON LFP Remote Panel 2.

- ❑ Sla aangepaste papierinstellingen die met de printerdriver zijn gemaakt, op de computer op (Windows).

Sla instellingen op met de optie **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** in het tabblad **Advanced (Geavanceerd)**.

 “Mediatypen toevoegen” op pagina 100

Als de aangepaste mediatypen zijn geselecteerd zowel in de printer als in het menu **Media Type (Afdrukmateriaal)** van de printerdriver, krijgen de instellingen van de printerdriver voorrang.

- ❑ Instellingen in de printerdriver aanpassen (Mac OS X)

Open in het venster Advanced (Geavanceerd) het dialoogvenster Paper Configuration (Papierconfiguratie) en pas de instellingen naar wens aan.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie.

Met de optie **Aangep. Papierinst.** in het printermenu Papier zijn gedetailleerd aanpassingen mogelijk aan de media-instellingen van de gebruiker.

Opmerking:

- ❑ *Vergeet niet alle papiereigenschappen te controleren zoals papiersterkte, inktfixatie en papierdikte voordat u het aangepaste papier instelt. U vindt de papiereigenschappen in de documentatie bij het papier of informeer bij uw leverancier.*
- ❑ *Test eerst de afdrukkwaliteit met deze printer voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.*
- ❑ *Druk unidirectioneel af als kleuren ongelijkmatig worden afgedrukt op het aangepaste papier. Selecteer voor unidirectioneel afdrukken **Printer Settings (Printerinstellingen) > Print Quality (Afdrukkwaliteit)** (Windows) of **Mode (Modus)** (Mac OS X) > **Advanced Settings (Extra instellingen)** en wis het selectievakje **High Speed (Hoge snelheid)**.*


Appendix

Printer verplaatsen of vervoeren


Ga als volgt te werk wanneer u de printer wilt verplaatsen of vervoeren.

Plaats uw handen volgens de afbeelding bij het optillen van de printer.

SC-T7000 Series/SC-T5000 Series

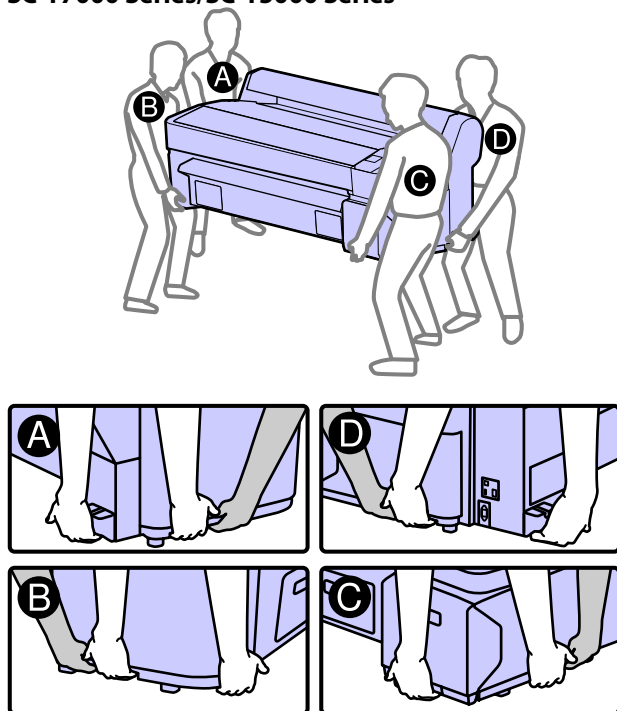

SC-T3000 Series

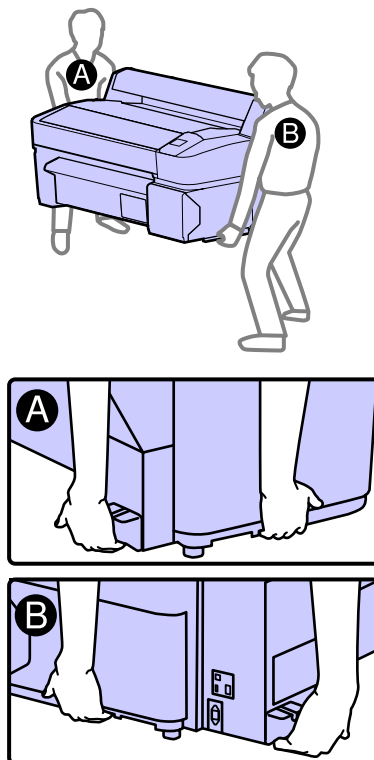

Belangrijk:

- ☐ Pak de printer vast op de aangegeven plaatsen. Anders kan de printer schade oplopen.
- ☐ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd tijdens het verplaatsen of vervoeren. Verwijder de cartridges niet. Zo voorkomt u dat de spuitkanaaltjes in de printkop uitdrogen (waardoor afdrucken niet meer mogelijk is) of dat er inkt uit de cartridges lekt.

Vóór het verplaatsen of vervoeren

Tref de volgende voorbereidingen voordat u de printer verplaatst of vervoert.

- ☐ Zet de printer uit en verwijder alle kabels.
- ☐ Verwijder al het papier.
- ☐ Verwijder alle optionele componenten die zijn geïnstalleerd. (De optionele voet (24") kan op zijn plaats blijven als de SC-T3000 series printers worden verplaatst.)

Appendix

Transport

Als u de printer moet vervoeren, verpakt u de printer in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen om de printer te beschermen tegen schokken en trillingen.

Na het verplaatsen of vervoeren

Na het verplaatsen of vervoeren controleert u eerst of de printkop niet verstopt is. Doe dit voordat u de printer weer in gebruik neemt.

 “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 125

Systeemvereisten

Voor de installatie en het gebruik van de software voor deze printer gelden de volgende systeemvereisten.

Windows

Besturingssysteem	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz of beter
Geheugen	1 GB of meer geheugen beschikbaar
Vrije schijfruimte	32 GB of meer
Interface	Hi-Speed USB, compatibel met USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*
Schermbresolutie	SVGA (800 × 600) of hogere resolutie

* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).

Opmerking:

Meld u voor de installatie aan als gebruiker met een Computer administrator (Computeradministrator) (een gebruiker die deel uitmaakt van de Administrators group (De groep Administrators)).

Mac OS X

Besturingssysteem	Mac OS X 10.5.8 of hoger
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz of beter
Geheugen	1 GB of meer geheugen beschikbaar
Vrije schijfruimte	32 GB of meer
Schermbresolutie	WXGA (1280 × 800) of hogere resolutie
Interface	Hi-Speed USB, compatibel met USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*

* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).



Appendix

Specificaties

Printerspecificaties	
Afdrukmethode	On-demand inkjet
Configuratie van de spuitkanaaltjes	Zwart: 360 spuitmonden × 2 rijen × 2 kleuren (Photo Black en Matte Black)
	Kleur: 360 spuitmonden × 2 rijen × 3 kleuren (Yellow, Magenta en Cyan)
Resolutie (maximum)	2880 × 1440 dpi
Besturingscode	ESC/P-raster (niet nader gespecificeerde opdracht) HP-GL/2, HP RTL* ¹
Methode van papierinvoer	Frictie-invoer
Ingebouwd geheugen	512 MB primair 128 MB voor netwerk
Nominale spanning	AC 100 tot 240 V
Frequentiebereik	50 tot 60 Hz
Stroomsterkte	SC-T7000 Series: 1,0 tot 0,5 A SC-T5000 Series: 0,9 tot 0,5 A SC-T3000 Series: 0,8 tot 0,4 A
Stroomverbruik	
Tijdens gebruik	SC-T7000 Series: ongeveer 72 W SC-T5000 Series: ongeveer 65 W SC-T3000 Series: ongeveer 54 W
Slaapstand	3,0 W of minder
Uitschakelen	0,4 W of minder
Temperatuur	In werking: 10 tot 35 °C (50 tot 95 °F) Opslag (vóór uitpakken): -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F) (binnen 120 uur bij 60 °C (140 °F), binnen een maand bij 40 °C (104 °F)) Opslag (na uitpakken): -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F) (binnen een maand bij 40 °C (104 °F))

Printerspecificaties

Luchtvochtigheid	In bedrijf: 20 tot 80% (zonder condensatie) Opslag (vóór uitpakken): 5 tot 85% (zonder condensatie) Opslag (na uitpakken): 5 tot 85% (zonder condensatie)
------------------	---

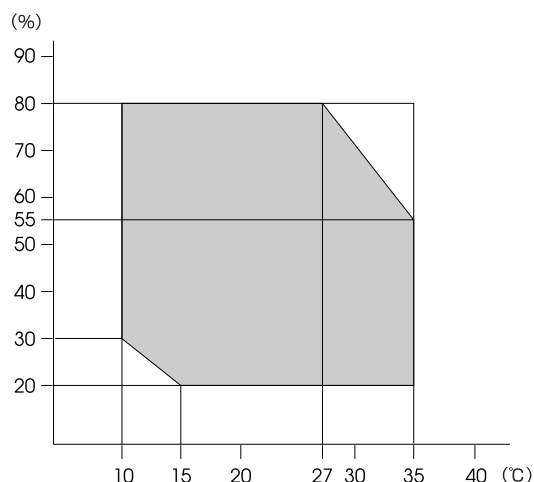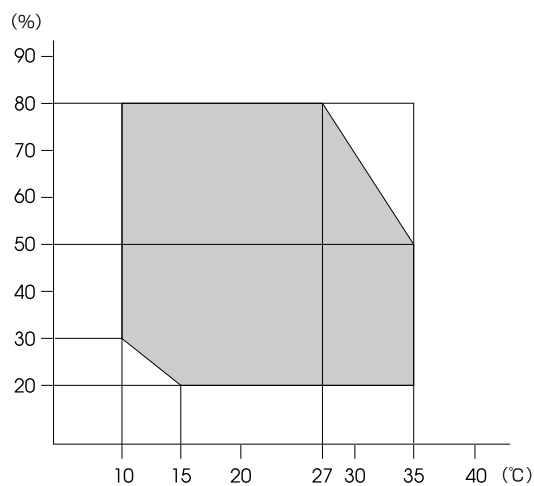Bedrijfstemperatuur en vochtigheid
(optionele harde schijf eenheid niet geïnstalleerd)Bedrijfstemperatuur en vochtigheid
(optionele harde schijf eenheid geïnstalleerd)

Buitenmaten

SC-T7000 Series:	(B) 1608 × (D) 813* ² × (H) 1128 mm
SC-T5000 Series:	(B) 1405 × (D) 813* ² × (H) 1128 mm
SC-T3000 Series:	(B) 1050 × (D) 691 × (H) 613 mm
(Met optionele voet (24")):	(B) 1050 × (D) 813* ² × (H) 1128 mm

Appendix

Printerspecificaties

Gewicht ^{*3}	SC-T7000 Series: ongeveer 82 kg SC-T5000 Series: ongeveer 75 kg SC-T3000 Series: ongeveer 51 kg (Met optionele voet (24")): Ongeveer 61 kg)
-----------------------	--

*1 Voor informatie over HP-GL/2 en HP RTL, zie de Epson website.

*2 Papiermand gesloten.

*3 Exclusief cartridges.

Inktspecificaties

Type	Speciale cartridges
Pigmentinkt	Zwart: Photo Black, Matte Black Kleur: Yellow, Magenta, Cyan
Vervaldatum	Zie de datum op de verpakking (bij normale temperaturen)
Gegarandeerde af-drukkwaliteit	1 jaar (indien geïnstalleerd in de printer)
Opslagtempera-tuur	Niet geïnstalleerd: -20 tot 40 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C) Geïnstalleerd in printer: -20 tot 40 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C) Transport: -20 tot 60 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C, 72 uur bij 60 °C)
Cartridgematen	700 ml: (B) 40 × (D) 305 × (H) 110 mm 350 ml: (B) 40 × (D) 200 × (H) 110 mm 110 ml: (B) 25 × (D) 200 × (H) 110 mm

**Belangrijk:**

- ❑ We raden aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze stevig te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.
- ❑ Inkt die lange tijd onder -20 °C blijft, bevroert. Laat bevroren inkt minstens vier uur op kamertemperatuur (25 °C) ontdooien (zonder dat er condensvorming optreedt).
- ❑ Vul cartridges niet bij.

Normen en goedkeuringen

Veiligheid	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1	
	Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC lid 15 sublid B klasse B	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B	
	AS/NZS CISPR 22 klasse B	
	EMC-richtlijn 2004/108/EG	EN 55022 klasse B
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning

De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt maken met internet, gaat u naar:

<http://support.epson.net/>

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen, handleidingen en ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:

<http://www.epson.com>

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de Epson-website voor uw land.

Contact opnemen met Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de informatie in de printerdocumentatie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Epson. Als de klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:

- ☐ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- ☐ Het model van de printer
- ☐ Versie van software
(Klik op **About (Over)**, **Version Info (Versie-info)** of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
- ☐ Het merk en het model van uw computer
- ☐ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- ☐ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan

Hulp en ondersteuning

Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika

Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.

Ondersteuning via internet

Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op <http://epson.com/support> en selecteer uw product voor oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

Spreeken met een ondersteuningsmedewerker

Bellen: (562) 276-1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada), van 6.00 tot 18.00 uur, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning naar Epson belt:

- ☐ Productnaam
- ☐ Het serienummer van de printer
- ☐ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
- ☐ Computerconfiguratie
- ☐ Beschrijving van het probleem



Belangrijk:

Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie bij die software voor informatie over technische ondersteuning.

Verbruiksartikelen en accessoires

U kunt originele cartridges, lintcartridges, papier en accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U kunt producten ook online kopen op <http://www.epsonstore.com> (V.S.) of <http://www.epson.ca> (Canada).

Hulp voor gebruikers in Europa

Het **Europese garantiedocument** geeft informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Epson-klantenservice in uw regio.

Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australia biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen voor het verkrijgen van informatie:

Uw leverancier

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende te nemen stappen.

Internet

<http://www.epson.com.au>

Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het nodige te bieden en bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per e-mail).

Hulp en ondersteuning

Epson Helpdesk

De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten vragen.

Dit zijn de nummers van de Helpdesk:

Telefoon: 1300 361 054
Fax: (02) 8899 3789

Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer, besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn.

Hulp voor gebruikers in Singapore

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson Singapore zijn de volgende:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische ondersteuning via e-mail.

Epson-helpdesk (Telefoon: (65) 65863111)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie

- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Thailand

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Epson Hotline (telefoon: (66) 2685 -9899)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Vietnam

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Epson Hotline (Telefoon): 84-8-823-9239

Service Center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hulp voor gebruikers in Indonesië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Hulp en ondersteuning**World Wide Web****(<http://www.epson.co.id>)**

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Hotline

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Technische ondersteuning

Telefoon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefoon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefoon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118
Surabaya

Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefoon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefoon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefoon: (62)
411-350147/411-350148

Help voor gebruikers in Hongkong

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

Startpagina op internet

Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:

- ☐ Productinformatie
- ☐ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- ☐ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:

<http://www.epson.com.hk>

Technical Support Hotline

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hulp voor gebruikers in Maleisië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Hulp en ondersteuning**World Wide Web****(<http://www.epson.com.my>)**

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- ☐ Verkoop- en productinformatie (Infoline)

Telefoon: 603-56288222

- ☐ Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van producten en technische ondersteuning (Techline)

Telefoon: 603-56288333

Hulp voor gebruikers in India

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web**(<http://www.epson.co.in>)**

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

Epson India Head Office — Bangalore

Telefoon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India Regional Offices:

Locatie	Telefoonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	N.v.t.
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Helplijn

Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges — 18004250011 (09.00 — 21.00 uur) — Gratis nummer.

Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600 (09.00 — 18.00 uur) Prefix lokale STD-code

Help voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:

Hoofdlijn: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Helpdesk Direct Line: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web****(<http://www.epson.com.ph>)**

Hulp en ondersteuning

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Softwarelicentievoorwaarden

Licenties met betrekking tot openbronsoftware

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENTIE

1) Dit printerproduct bevat open source software programma's genoemd in sectie 6) volgens de licentievoorwaarden van elk open source software programma.

2) We leveren de broncode van de GPL-programma's, LGPL-programma's, Apache License-programma en ncftp license-programma (elk is gedefinieerd in sectie 6) tot vijf (5) jaar na de discontinuering van het model van dit printerproduct. Als u de bovengenoemde broncode wilt ontvangen, zie dan "Contact opnemen met Epson-ondersteuning" in de gebruikershandleiding en neem contact op met de klantenondersteuning in uw regio. U moet voldoen aan de licentievoorwaarden van elk open source softwareprogramma.

3) De open source softwareprogramma's zijn ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden voor elk open source software-programma voor meer informatie, die zijn beschreven op \Manual\OSS.pdf op de printerssoftwareschijf.

4) OpenSSL-toolkit

Dit printerproduct bevat software ontwikkeld door het OpenSSL-project voor gebruik in de OpenSSL-toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dit product bevat cryptographische software geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).

5) De licentievoorwaarden voor elk open source software-programma zijn beschreven op \Manual\OSS.pdf op de printerssoftwareschijf.

6) De lijst met open source software-programma's die met deze printer zijn meegeleverd, is als volgt.

GNU GPL

Dit printerproduct bevat de open source softwareprogramma's waarop de GNU General Public License Version 2 of later ("GPL Programs") van toepassing zijn.

De lijst van GPL-programma's:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

e2fsprogs-1.41.14

scrub-2.4

smartmontools-5.40

GNU Lesser GPL

Dit printerproduct bevat de open source softwareprogramma's waarop de GNU Lesser General Public License Version 2 of later ("Lesser GPL Programs") van toepassing zijn.

Softwarelicentievoorwaarden

De lijst van LGPL-programma's:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

e2fsprogs-1.41.14

Apache-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Bonjour" waarop de Apache License Version 2.0 ("Apache License Program") van toepassing is.

Bonjour-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Bonjour" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "Bonjour" van toepassing zijn.

Net-SNMP-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Net-SMP" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "Net-SNMP" van toepassing zijn.

OpenSSL-licentie en Original SSLeay-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "OpenSSL toolkit" waarop de licentievoorwaarden van de OpenSSL-licentie en de Original SSLeay-licentie van toepassing zijn.

BSD-licentie (Berkeley Software Distribution-licentie)

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "busybox-1.17.4" waarop de Berkeley Software Distribution-licentie ("BSD Program") van toepassing is.

Sun RPC-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "busybox-1.17.4" waarop de Sun RPC License ("Sun RPC Program") van toepassing is.

ncftp-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "ncftp-3.2.4" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "ncftp" van toepassing zijn.

sdparm-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "sdparm-1.06" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "sdparm" van toepassing zijn.

e2fsprogs-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "e2fsprogs-1.41.14" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "e2fsprogs" van toepassing zijn.

Softwarelicentievoorwaarden

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

Softwarelicentievoorwaarden

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

Softwarelicentievoorwaarden

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Softwarelicentievoorwaarden

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Softwarelicentievoorwaarden

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Softwarelicentievoorwaarden

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Andere softwarelicenties

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Softwarelicentievoorwaarden

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.