

Suomi

Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja oikein.

Turvallisuusohjeet

Lue mukana tulevat oppaat huolellisesti oman turvallisuutesi vuoksi, jotta käytät laitetta oikein. Kun olet luenut kaikki ohjeet, säilytä nämä opas myöhempää tarvetta varten, jotta voit tarkistaa mikäli jokin laitteen käytössä askarruttaa sinua. Alla olevat kohdat osoittavat varoitimia käyttäjien, heidän tilojensa ja omaisuutensa suojaamiseen mahdollisista loukkauksilta tai vahingoilta. Varoitavat huomautukset on luokiteltu seuraavasti, sen mukaan minkätasoinen henkilövahingoita tai laitevahinko voi aiheutua, jos ohjeet jätetään huomiotta tai laitetta käytetään väärin.

- VAARA**
Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai hengenvaaralliseen loukkautumiseen. Noudata erityisvaroituksia, kun suoritat toimenpiteitä, jotka on merkitty VAARA-merkillä.
- VAROITUS**
Tämä symboli tarkoittaa varoitusta, jolla varoittaa laitevahinkoa tai henkilövahinkoita, jotka voivat aiheutua, jos ohjeita ei noudateta.
- VARO**
Tämän kuvituksen tietojen huomiotta jättäminen saattaa johtaa laitevahinkoihin tai henkilövahinkoihin. Lapsi voi tukehtua, jos hän näläisee sen tai pistää päänsä muovipussiin.

- Seuraavassa kuvataan kukin varoitimissa kuvattujen symbolien merkitys.
- Tämä osoittaa tärkeää muistutusta.
- Tämä osoittaa pakollista toimintoa.
- Tämä osoittaa pakollista toimenpidettä.
- VAARA**
Paristojen käsittely
Jos alkaliparistosta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, älä hiero silmiä vaan pese ne välittömästi hyvin puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa soketta.

- VAROITUS**
Käytettäessä verkkolaitetta ja virtajohtoa
Älä käytä muuta verkkolaitetta tai virtajohtoa kuin laitteelle tarkoitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa. Älä myöskään käytä muun kuin määrityn jäljitteleviä omaavia verkkolaitteita. Muussa tapauksessa saattaa tapahtua vahinkoja, ylikuumenemista, tulipaloa tai sähköiskku.
- Noudata seuraavia varoituksia, kun käsittelet verkkolaitetta ja virtajohtoa.

 - Muista välttää useiden sähköjohtojen ja haaroitusosien yhdistämää.
 - Varmista, että pistoke ei ole pölyinen ennen kuin liität sen pistorasiaan.
 - Aseta pistoke kunnolla pistorasiaan.
 - Älä pidä pistokkeesta kiinni mairin käsin.
 - Älä vedä virtajohtoa, kun irrotat pistokkeen. Muista pitää kiinni pistokkeesta, kun irrotat sen.
 - Älä tee mekaanisia verkkolaitteen ja virtajohtojen välillä voimakkaita iskuja tai aseta painavia esineitä verkkolaitteen tai virtajohtojen päälle.
 - Älä taivuta tai kiera verkkolaitetta tai virtajohtoa voimalla.
 - Älä sijoita verkkolaitetta tai virtajohtoa lähelle lämmityslaitetta.

- Älä käytä vahingoittuneita verkkolaitteita tai virtajohtoja. Älä korjaa verkkolaitteita, jos ne ovat vioittaneet. Muussa tapauksessa saattaa aiheutua tulipaloja tai sähköiskkuja.
- Älä kosketa tulostukseen ukonilmion aikana.

- Paristojen käsittely**
Pidä paristot pois lasten ulottuvilta. Ne ovat erittäin vaarallisia, jos ne nielään. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos paristo on nieltä.
- Tuotteen käyttäminen**
Älä käytä voimaa tai iskuja laitteeseen, esimerkiksi seisomalla sen päällä, pudottamalla sitä tai löyhällä sitä. Muussa tapauksessa laite voi rikkoutua, josta voi aiheutua tulipalo tai sähköiskku. Jos laite vahingoittuu, sammuta virta välittömästi pois, irrota verkkolaitte ja poista paristot, ja ota sitten yhteyttä Epson asiakastukipisteeseen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipaloa tai sähköiskkun.
- Varo läskettämistä virvoitusjuomaa, kuten teetä, kahvia tai mehua laitteelle tai suihkuttamasta hyttyssuihkkeita. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, tulipaloa tai sähköiskkun. Jos laitteelle on roiskunut nestettä, sammuta virta välittömästi pois, irrota verkkolaitte ja poista paristot, ja ota sitten yhteyttä Epson asiakastukipisteeseen. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipaloa tai sähköiskkun.

- Älä kosketa tulostuspäätä, sillä se kuumentuu erittäin kuumaksi. Se voi aiheuttaa palovamman.
- Älä avaa muuta kansia kuin laitteen takana oleva kansi. Muiden kansiavim avaaminen saattaa aiheuttaa tulipaloa tai sähköiskkun. Käytä aina tuotetta kuten käyttöoppaassa on ohjeistettu. Muussa tapauksessa saattaa aiheutua vahinkoja tai loukkautumista.
- Joskin joutuu seuraavista toimintahäiriöistä ilmeene, sammuta virta välittömästi pois, irrota verkkolaitte ja poista paristot, ja ota sitten yhteyttä Epson asiakastukipisteeseen.

 - Jos tuotteesta nousee savua, tulee outoja hajua tai sen sisästä kuuluu outoja äänii
 - Jos tuote on sähälle on päässyt nestettä tai vierasesineitä
 - Jos tuote on pudonnut tai vahingoittunut



Ennen käyttöä

1. Virtalähteen valmistelu
Tämä laite toimii paristoilla ja sen omalla verkkolaitteella.


Paristokäyttö

1. Ota valmiiksi esiin kuusi AA-alkaliparistoa.

1. Irrota takakansi.




2. Aseta paristot paikoilleen.

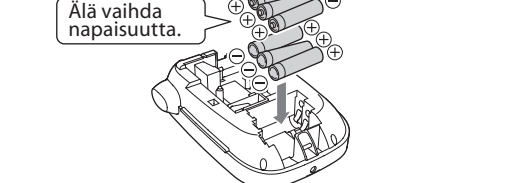

MUISTA
Kun jatkat seuraavaksi kasettinauhan asentamisella, jätä kansi auki ja siirry vaiheeseen 2.

3. Sulje kansi. Sulje se siten, että se naksahaa paikoilleen.

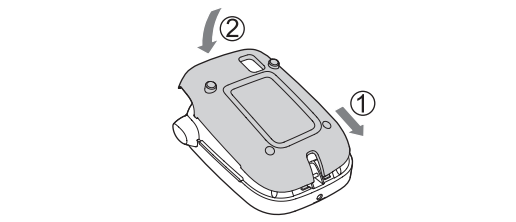

Leikkuria käytettäessä

Älä kosketa tulostusaukkoon (mistä tarrat tulostuvat ulos) tulostuksen aikana tai leikkuria käytettäessä, sillä se aiheuttaa loukkautumisvaaran.

Muuta

- Älä käytä tai säilytä laitetta, paristoja, verkkolaitetta, virtajohtoa tai kasettinauhoja seuraavantilaisissa paikoissa.
- Suorassa auringonvalossa.
- Tilassa, joka voi kuumentua äärimmäisen kuumaksi, kuten esimerkiksi ajoneuvossa, jonka ikkunat on suljettu.
- Tilassa, joka sisältää kuumaa nestettä, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai uikossa.
- Polyvisäisissä tiloissa tai tiloissa, joissa laite voi altistua savulle tai höyrylle, kuten esimerkiksi keittiön tai ilmastokotuttimen läheisyydessä.
- Tilassa, jossa laite voi kastua suihkussa tai sateessa, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai uikossa.
- Epätasaisissa paikoissa, esimerkiksi keikkuvalla pöydällä tai katteivalla tasolla.
- Tilassa, jossa se voi joutua tänäin tai iskujen kohteeksi.
- Lähellä voimalinjoi ta magneettikenttiä muodostavia laitteita.

Säilytä laitteen pakkausmateriaaleihin kuuluvat muovipussit ja tämä käyttöopas pois lasten ulottuvilta. Lapsi voi tukehtua, jos hän näläisee sen tai pistää päänsä muovipussiin.

VARO
Paristojen käsittely
Jos paristoista vuotaa nestettä, pyyhki neste pois liinalla ja vaihda paristo uuteen. Jos paristoista joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese se välittömästi pois vedellä.

Jos paristoja käytetään väärin, ne voivat aiheuttaa vuotoja, ylikuumenemista, räjähdyksen, syöpymistä tai laitteen vahingoittumista, ja seurauksena voi olla tulipalo tai loukkautuminen.

- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä tai sekoita keskenään erityyppisiä paristoja.
- Käytä vain AA-alkaliparistoja. Ladattavia paristoja ei voida käyttää.
- Käytä paristoja oikeasuuntaisesti.
- Ota paristot pois heti laitteesta, kun niissä ei ole tehoa jäljellä.
- Ota paristot pois laitteesta, jolle käytä laitetta pitkään aikaan.
- Älä kuunnenna paristoja tai heitä niitä tulle tai vteen.
- Älä purista paristoja metallipihdeillä tai käytä teräviä metalliesineitä kuten mekaanisen kynän tai kuulakärkikynän kärkeä apuna, kun irrotat paristoja.

Kun hävität paristoja, muista noudattaa säädöksiä.

Verkkolaitteen käyttäminen

- Älä irrota verkkolaitetta laitteen ollessa toiminnassa, sillä tulostus on ehkä onnistu silloin.
- Älä käytä verkkolaitetta pienessä, ahtaassa tilassa tai peitä sitä liinalla. Muuton verkkolaitte voi ylikuumentua ja sen toiminta voi heikentyä.
- Älä kosketa kuumaa liinaa tai liuottimia, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä.

Kasettinauhojen käsittelyminen

- Varmista, että käytä määrättyjä LC-nauhoja.
- Joihin nahuytyyppejä ei voi leikata leikkurilla. Katso lisätietoja nauhan käyttöohjeista.
- Älä pudota kasettia tai pura sitä. Se saattaa aiheuttaa vahinkoja.
- Älä vedä nauhaa ulos väkisin. Muuta muista syöttää nauha apuna (2) + (3). Muussa tapauksessa kasettinauha voi rikkoutua ja muuttaa käyttökelvottomaksi.
- Vältä käytännstä kasettinauhaa, jossa ei ole onää nauhaa. Se saattaa aiheuttaa tulostusään ylikuumentumisen, mistä saattaa aiheutua vahinkoja tai toimintahäiriöitä.


MUISTA
Kasettinauhat sisältävät mustenaouhoja. Kun hävität kasettinauhoja, muista noudattaa hävittämässä paikallisia määräyksiä.

Muut varoitimet

- Käyttöö koskevat huomautukset**
• Käytä näppäimistöä varoen.
 - Älä kosketa tulostuspäähän.
 - Varo leikkaamasta sormiasi, kun leikkaat tarroja salkilla.
- Tulostetut tarrat**
- Tarrat on suunniteltu toimimaan vain tietyissä olosuhteissa.
 - Tarran käyttäminen paristosta ja mihin tarrat kiinnitetään riippuen, seuraavia ongelmia voi ilmetä:
Tarrat: värien haalistuminen, merkkien haalistuminen, irtautuminen Liima-alusta: liimajäämiä, tahroja, vaurioita
 - Tarkista tarran sopivuus käyttötarkoituksensa huolellisesti ennen käyttöä.
 - Epson ei ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, joita aiheutuu edellä mainituista syistä.

2. Uuden kasettinauhan asennus

- Poista mustenaouhista löysoys.
- Irrota takakansi.
- Irrota takakansi.
- Aseta kasettinauha paikoilleen. Paina sitä kunnolla, kunnes se naksahaa paikoilleen. Kun asennat uutta nauhaa tai nauhan kärki on normaalia pidempi, aseta nauha "Nauhan ohjain"-aukon kautta.

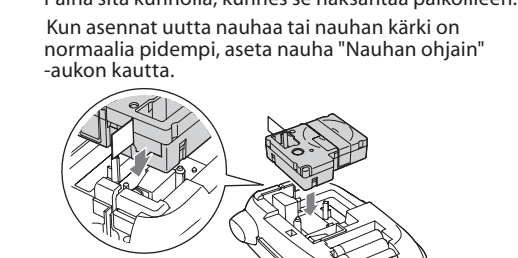


- Älä paina "Leikkauspainiketta", ennen kuin nauha pysähtyy.
- Älä vedä nauhaa ulos sormilla.

4. Sulje takakansi. Sulje se siten, että se naksahaa paikoilleen.

Kasettinauhan irrotus

Pidä kiinni kasetin liuskoista ja nosta kasetti suoraan ylös.

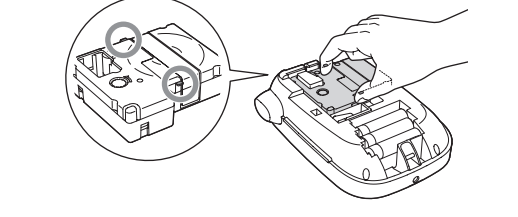

3. Virran kytkeminen päälle

1. Paina (3)-näppäintä. Kun vaihdat näytön viestin kieltä (3) Näyttöasetukset ("Display") (Näyttö) -valikko

Vianmääritys

■ Viestit

- Insert Tape (Aseta nauha sisään)
Kasettinauhaa ei ole asennettu. Sammuta nauha sisään.)
- Check tape! (Tarkista nauha!)
- Check tape cartridge (Tarkista kasettinauha)
- Check battery (Tarkista paristot)
- Too many lines (Lian monta riviä)
- Text too long (Teksti on liian pitkä)
- Sec. num. only 1 (Sekvenssinumerota vain 1)
- Text will be deleted. OK? (Teksti poistetaan, OK?)
- Fill every digit (Täytä jokainen numero)
- Load wider tape (Lisää leveämpi nauha)
- Overheat! (Ylikuumentuminen!)
- Cover open! Powering off. (Kansi auki, sammutetaan.)
- Motor error! (Mootorivika!)
- Kun luodaan erikoismuotoista tarraa, nykyinen teksti poistetaan. Paina (3)-näppäintä ja poista teksti ja esitä erikoismuoto.
- Vivakoodelle annetut arvoet ovat väärin. Tarkista syötettyjen arvojen, numeroiden jne. tiedot.
- Nykyiselle nauhalle ei voi tulostaa. Käytä leveämpää nauhaa.
- Syötetty teksti on liian pitkä määritetylle nauhapituudelle. Korjaa tekstin pituus painamalla (3)-näppäintä.
- Tulostuspuuta on liian kuumaa. Sammuta virta ja ota kasettinauha ulos. Odota hetki, ennen kuin aloitat tulostamisen uudelleen.
- Jos avaat takakanen sammuttamatta virtaa, näkyviin tulee viesti ja virta kytketään automaattisesti pois.
- Mootorin toiminnassa ilmeni virhe. Kytke virta pois keran ja kytke se sitten takaisin. Jos sama viesti tulee näkyviin uudelleen, sammuta virta ja ota yhteys Epson asiakastukipisteeseen.

Merkit eivät tulostu oikein.

Onko kasettinauha asetettu oikein? Aseta kasettinauha oikein.

Onko tulostuspää likaainen? Puhdista tulostuspää.

Onko nauha kulunut loppuun? Asenna uusi kasettinauha.

Onko paristot tyhjentyneet? Vaihda paristot uusiin tai käytä laitteen omaa verkkolaitetta (APT0615Z).

Onko näyttö osittain tyhjentynyt? Miten ei tulosteta, jollei tekstiä ole syötetty.

Yrittök suorittaa toiminnon väärin? Jos näppäimiä käytetään väärin, näyttö sammuu hetkeksi.

Mitään ei tulosteta, vaikka (3)-näppäintä on painettu.

Onko näyttö osittain tyhjentynyt? Miten ei tulosteta, jollei tekstiä ole syötetty.

Yrittök suorittaa toiminnon väärin? Jos näppäimiä käytetään väärin, näyttö sammuu hetkeksi.

Mitään ei tulosteta, vaikka (3)-näppäintä on painettu.

4. Nauhan syöttäminen

1. Paina (2) + (3)-näppäintä, ennen kuin nauha pysähtyy.

Kun olet asettanut kasettinauhan, muista syöttää nauhaa.

1. Paina (2) + (3)-näppäintä.

2. Paina (3)-näppäintä.

3. Leikkaa nauha.

Leikkaa se painamalla "Leikkauspainiketta". "ABC" näkyy näytössä.

Katso seuraavasta muut toiminnot ja tarrat, joita voit luoda tällä laitteella.

5. Tarran luominen
Esimerkki: ABC

1. Paina (3)-näppäintä samalla, kun painat (2)-näppäintä, kun haluat syöttää tekstin isoin kirjaimin.

2. Paina seuraavia näppäimiä: (A) (B) (C)

Katso seuraavasta muut toiminnot ja tarrat, joita voit luoda tällä laitteella.

6. Tarrojen tulostus
1. Paina (3)-näppäintä. Näkyviin tulee tulostettava tarran pituus ja tulosteiden lukumäärä.

2. Kun nauha pysähtyy, leikkaa nauha painamalla "Leikkauspainiketta". "Leikkausmerkki" tulostetaan. Leikkaa nauha salkilla.

7. Tarrojen kiinnitys
1. Irrota taustapaperi.

2. Kiinnitä tarrat ja paina se kädellä kiinni hyvin.

8. Sammuta virta käytön jälkeen
1. Paina (3)-näppäintä. Poista ne, jos et käytä laitetta pidempään aikaan. Verkkolaitte: Irrota pistorasiasta ja laitteesta.

Näyttöasetukset ("Display") (Näyttö) -valikko

Seuraavat ovat tarkoitettu helpottamaan laitteen käyttöä.

Backlight (Taustavallo)
Kytkee näytön taustavalon päälle tai pois. Taustavalo: päällä/pois

Kontrast (Kontrasti)
Säätää näytön fonttien tummuutta.

Language (Kieli)
Valitse asetusten ja näyttöviestien kielen. Kieli: englanti/espanja/ranska/Brasiliaan portugali/Euroopan portugali/italia/hollanti/saksa

in:cm (tuuma:cm)
Valitse pituuden osoittavan yksikön. Arvo: tuuma/cm

Menetelmä
1. Paina (2) + (3)-näppäintä.

2. Valitse asetuskohde (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

3. Kun valitun kohteen vaihtoehdot tulevat näkyviin, valitse haluamasi asetus (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Puhdistaminen
Kun ulkopuoli on likaainen
Pyyhi lika pois pehmeällä liinalla. Jos ulkopinta on hyvin likaainen, käytä vedellä kostutettua liinaa, josta vesi on poristettu pois.

1. Älä käytä kemikaaleja tai liuotusaineita kuten bentseeniä, tinneriä tai alkoholia tai käytä kemiallista polynyoistajaa.


Kun tulostuspää on likaainen.
Jos tulosteista tulee himmeitä tai osia tulosteista puuttuu, tulostuspäätä saattaa olla lika.

Puhdista tulostuspää lääkekaikohilla kostutetulla puuvillavillaalla (Kaupallisesti saatavaa etanolilla).

Tekniset tiedot

| ■ Laite | ■ Käyttöolosuhteet |
|-------------------------|--|
| Mitat | Käyttölämpötila 10–35 °C |
| Paino | Säilytyslämpötila -10–55 °C |
| ■ Virtalähde | |
| Verkkolaitte | Tyyppi APT0615Z-I |
| Välitystaji | Välitystaji Seiko Epson Corp. |
| Tulo | AC 100–240 V, 0,3 A, 50–60 Hz (vain laitteeseen omaa verkkolaitte ja virtajohto) |
| Lähtö | DC 6,5 V, 1,5 A |
| Kokonaislähtoteho | 10 W |
| Paristot | AA-alkaliparisto x 6 |
| ■ Tuettu nauhanleveydet | |
| | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm |

Osien nimet ja toiminnot

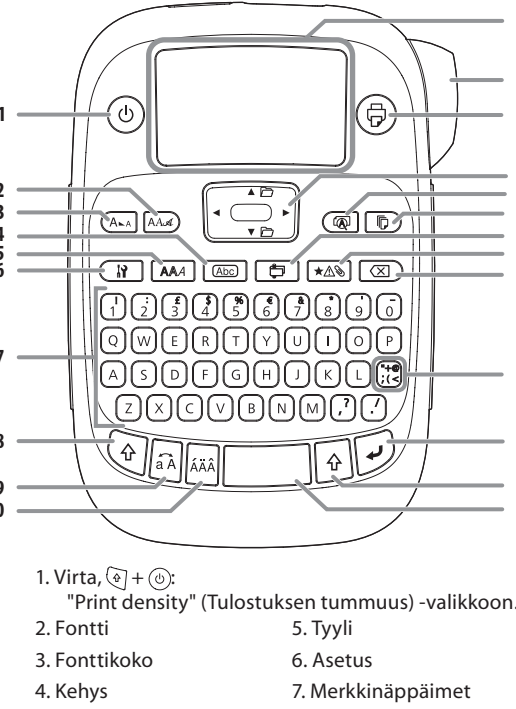

Muokattavat merkit

Paina merkinäppäimiä ja syötä teksti. Osien nimet ja toiminnot Teksti syötetään kohdistimen sijainnista. Näyttö

Säästä jo syötetty teksti siirtämällä kohdistin (2) + (1) tai (2) + (3) -näppäimellä numeron, johon ei ole vielä syötetty tekstiä, ja syötä teksti.

Vaihtaminen isojen kirjaimien ja pienien kirjaimien välillä
1. Paina (2) + (3)-näppäintä. Asetus näytetään näytössä. Merkit ovat joko isoja tai pieniä.

Merkkien poistaminen
Katkaise rivin kohdistimen viersedä olevasta merkistä.

Rivien katkaiseminen
1. Paina (3)-näppäintä.

Tekstin poistaminen
1. Paina (2) + (3)-näppäintä. Poista ne, jos et käytä laitetta pidempään aikaan.

Tekstin vahvistaminen
1. Paina (3)-näppäintä. Teksti tulee näkyviin näyttöön. Voit tarkistaa tekstin ja tarran pituuden. Tulostuskuvaa ei voi kuitenkaan tarkistaa.

Aksenttimerkin sisältävien merkkien lisääminen tarran
Jos käytössä on aksenttimerkillä varustettuja merkkejä, se on ilmastu näytössä.

Aksenttimerkin sisältävien merkkien lisääminen tarran
Jos käytössä on aksenttimerkillä varustettuja merkkejä, se on ilmastu näytössä.

Fonttityylin käyttäminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse tyylit (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Kehyksen lisääminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse kehke (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Välimerkin lisääminen tarran
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse jompiumpi seuraavista kahdesta menetelmästä. Saman voit tehdä syöttämällä kehkyksen numeron.

Tarran pituuden määrittäminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse "Label length" (Tarran pituus) (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Merkin välisen välin säätäminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse kohde (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Viivakoodin sisältävän tarran luominen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse kohde (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Fontin leveyden kaventaminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse "Narrow" (Kapea) (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Merkkien kohdistamisen pystysuunnassa
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse "Vertical" (Pysty) (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Käänteisen kirjoituksen käyttäminen tarrassa
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse "Mirror print" (Peilikuvatulostus) (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Valitun tekstiosion tulostaminen
1. Valitse seuraava tekstiosionumeron (1) (2) (3) + (3) -näppäimellä.

2. Anna numero ensimmäiselle tarralle ja paina (3)-näppäintä.

Tekstiosion tulostus
1. Valitse tulostettava tekstiosio (1) + (1) tai (2) + (3) -näppäimellä.

2. Paina (3)-näppäintä.

8. Vaihtonäppäin
9. Caps Lock (2) + (3) Muuttaa syötetyt merkit isoiksi.
10. Väilyöntö
11. Väilyöntö
12. Vaihtonäppäin
13. Valitse/syötä
14. Välimerkit: välimerkkien valikoima. (2) + (3) Lisää erilaisia merkkejä. (3) Välimerkin lisääminen tarraan
15. Poista, (2) + (3): Poistaa tekstin.
16. Symboli, (2) + (3): "Sequence number" (Sekvenssinumero) -valikkoon.
17. Erikoistarra, (2) + (3): "Bar code" (Viivakoodi) -valikkoon.
18. Tulosta kopioita
19. Esikatselu, (2) + (3): "Display" (Näyttö) -valikko.
20. Kohdistinnäppäimet (2) + (1) tai (2) + (3): Edelliseen tai seuraavaan tekstiin.
21. Tulosta, (2) + (3): Syöttää nauhaa.
22. Leikkauspainike
23. Näyttö

Hyödylliset toiminnot

Tässä osassa kuvataan erilaisia toimintoja, jotka auttavat luomaan tarroja.

Fonttikoon muuttaminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse riviasetus (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

2. Valitse fonttikoko (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Fontin muuttaminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse fontti (1) (2) (3)-näppäimellä, ja paina (3)-näppäintä.

Kaikkele tekstillä käytettävä fontti muutetaan.

Fontin muuttaminen
1. Paina (3)-näppäintä. Valitse vaihtoehtoisista "Tab:Medium" (Välilleit:keskikoko), "Tab:Small" (Välilleit:pieni) tai "Tab:Large" (Välilleit:suuri) (1) (2) (3)-näppäimillä ja paina (3)-näppäintä.