

## LW-400 Bruksanvisning



### Norsk

Les dette dokumentet grundig for å kunne bruke dette produktet sikkert og korrekt.

## Sikkerhetsinstrukser

For din egen sikkerhet må du lese vedlagte dokumenter nøye for å kunne bruke dette produktet riktig. Etter at du har lest alle instruksene, må du oppbevare denne håndboken for fremtidig bruk og for å klargjøre eventuelle tvil. Elementene under viser sikkerhetsregler for å beskytte brukerne, deres omgivelser og deres eiendom fra mulig skade. Advarselsmerknader er kategorisert som følger i forhold til personlig skade og skade på utstyr hvis instruksjoner ignoreres eller hvis utstyret misbrukes.

**FARE**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig eller dødelig personskade. Vær ekstra forsiktig ved utførelse av prosedyrer med overskriften FARE.

**ADVARSEL**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig personskade eller til og med død ved uriktig håndtering.

**FORSIKTIG**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i personskade eller fysisk skade ved uriktig håndtering.

Følgende beskriver betydningen av hvert symbol brukt i forholdsgreilene.

Dette indikerer en viktig påminner.

Dette indikerer et forbudt punkt.

Dette indikerer en obligatorisk prosedyre.

### FARE Ved håndtering av batteriene

Hvis væske lekket fra et alkalisk batteri kommer inn i øynene dine, må du ikke gni øynene men umiddelbart vaske dem med rent vann. Kontakt lege. Hvis ikke kan det føre til blindhet.

### ADVARSEL

Når strømadapteren og strømkabelen brukes

• Bruk ikke en strømadapter eller en strømkabel annen enn den dedikerte strømadapteren og strømkabelen. Bruk heller ikke strømadapteren med noe annen spenning enn spesifisert spenning. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopphvarming, brann eller elektrisk støt.

• Ta følgende forholdsregler når strømadapteren og strømkabelen brukes.

- Pass på at pluggen ikke er støvete før den settes inn i en stikkontakt.
- Sett pluggen ordentlig inn i stikkontakten.
- Hold ikke i pluggen med våte hender.
- Trekk ikke i kabelen når du skal ta ut pluggen.
- Modifiser ikke strømadapteren eller strømkabelen.
- Unngå sterke støt eller å legge en tung gjenstand på strømadapteren eller strømkabelen.
- Bøy eller vri ikke strømadapteren eller strømkabelen med kraft.
- Plasser ikke strømadapteren eller strømkabelen nær en varmekilde.

Bruk ikke en odelagst strømadapter eller strømkabel. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopphvarming eller røyk, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Rør ikke pluggen ved tordenvær.

### Ved håndtering av batteriene

Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. De er svært farlige hvis de svelges. Kontakt lege umiddelbart hvis du velges.

### Når du bruker dette produktet

Unngå å bruke kraft eller støt til produktet, sånn som å stå på det, miste det eller slå det. Hvis ikke kan produktet ødelegges, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis det skades, må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å ikke søle noen drikk som te, kaffe eller juice på produktet, eller spraye insektmiddel på det. Det kan føre til feilfunksjon, brann eller elektrisk støt. Hvis noen væske har blitt sølt på produktet må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

Rør ikke printhodet fordi det kan bli veldig varmt. Det kan også være fare for forbrønning.

Åpne ikke noen deksler andre enn dekslet bak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Bruk alltid produktet som beskrevet i håndboken. Hvis ikke kan skade på personer eller utstyr oppstå.

Hvis noen av følgende abnormiteter oppstår, må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice.

- Hvis røyk, rar lukt eller uventede lyder kommer fra produktet
- Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i produktet
- Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

Hvis produktet er defekt, må du lese inkludert garantiort, snakke med butikken du kjøpte produktet fra. Hvis du behøver mer hjelp kontakter du din lokale Epson kundeservice.

Se også nedenstående URL for kundestøtte: [www.epson-europe.com/support](http://www.epson-europe.com/support)

### Ved håndtering av kutteren

Rør ikke utgangsporet (hvor etikettene kommer ut) under utskrift eller når kutteren brukes, hvis ikke kan det være fare for skade.

### Annet

Bruk eller lagre ikke produktet, batteriene, strømadapteren, strømkabelen eller tapepatronene på følgende steder:

- I direkte sollys.
- Hvor de kan bli svært varme sånn som i et kjøretøy med lukkede vinduer.
- Hvor de kan bli svært varme sånn som en varmekilde eller temperaturlampen er veldig ustabil sånn som nær antrekke til et klimaanlegg.
- Hvor produktet kan bli vått pga. dusj eller regn, som på badet eller utendørs.
- På et støvete sted eller hvor produktet kan utsettes for røyk eller damp sånn som nær kjøkkenet eller en luftfukter.
- På et ustabilt sted sånn som ustabiltt bord eller en skjev overflate.
- Hvor den kan utsettes for vibrasjon eller støt.
- Når høyspenningedninger eller noe som genererer et magnetfelt.

Oppbevar plastposene som produktet eller denne håndboken kom i, utenfor barns rekkevidde. Barn kan kveles hvis de svelger dem eller stikker hodet inn i dem.

### FORSIKTIG Ved håndtering av batteriene

Hvis væske lekker fra et batteri, må det tørkes av med en klut og byttes ut med en ny. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må den umiddelbart vaskes vekk med vann.

Hvis batteriene ikke brukes riktig, kan de forårsake lekkasje, overopphvarming, eksplosjon, erosjon eller skade på produktet, som igjen kan føre til brann eller personskade.

• Bruk ikke nye og gamle batterier sammen, og bland ikke forskjellige typer batterier.

- Bruk kun AA alkaliske batterier. Oppladbare batterier kan ikke brukes.
- Sett inn batteriene i riktig retning.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode.
- Varm ikke opp batteriene og kast dem ikke i brann eller vann.
- Batteriene må ikke gripes med metallpinsett eller andre skarpe metallgjenstander sånn som spissen til en mekanisk penn eller kulepenn når batteriene tas ut.

Når brukte batterier skal kastes, må bestemmelsene følges.

Plugg ikke ut strømadapteren mens produktet er i bruk, hvis ikke kan det henge at utskriften mislykkes.

Bruk ikke strømadapteren i et lite, begrenset rom, og tilkled den ikke. Hvis ikke kan strømadapteren overopphetes og ødelegges.

Når du bruker dette produktet

Stå ikke på produktet og plasser det ikke på et ustabilt sted sånn som ustabiltt bord eller en skjev overflate. Hvis ikke kan strømadapteren svikte og forårsake skade.

Av sikkerhetshensyn må produktet plugges ut før det etterlates ubrukt.

Før rengjøring må det passes på at strømadapteren plugges ut fra kontakten og at batteriene tas ut.

Bruk ikke en fuktig klut eller løsemidler som alkohol, tynnemiddel eller bensin.

### Ved håndtering av tapepatroner

- Pass på å bruke en spesiell LC tape.
- Noen typer tape kan ikke kuttes av kutteren. Se tapens bruksanvisning for mer informasjon.
- Den må ikke mistes eller demonteres. Dette kan forårsake skade.
- Trekk ikke ut tapen med hendene. Men pass på å sette inn tapen med + . Hvis ikke kan tapepatronen ødelegges og bli ubrukt.
- Unngå å bruke en tapepatron uten gjenværende tape. Dette kan føre til overopphvarming av printhodet, som kan resultere i skade eller feilfunksjon.

**MEMO**  
Tapepatroner inneholder blekkbånd. Når brukte tapepatroner skal kastes, må lokale avfallbestemmelser følges.

### Andre forsiktighetsregler

- Merknader om bruk
- Bruk tastaturet forsiktig.
- Berør ikke printhodet.
- Pass på å ikke kutte fingrene når etiketten klippes med saks.
- Etiketter må ikke festes på menneskekropp, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personsens eiendeler.

### Om de utskrevne etikettene

- Avhengig av miljøetikettene som brukes på et i naturen til gjenstandene etikettene er festet til, kan følgende problemer oppstå:
  - Etiketter må ikke festes på menneskekropp, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personsens eiendeler.
  - Det må sjekkes nøye at etiketten er egnet for ønsket formål for bruk.
- Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i produktet
- Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

## Før bruk


### 1. Forberede strømforsyningen

Dette produktet går på batterier eller med spesialisert strømadapter.


#### Bruke med batterier

- 1. Forbered seks AA alkaliske batterier.

- Fjern dekselet bak.

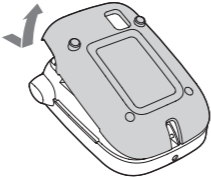


- Sett inn batteriene.

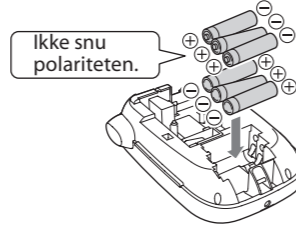

**MEMO**  
Når det fortsettes med å sette inn en tapepatron, forlages dekselet av, gå til trinn 2.


- Lukk dekselet. Lukk det til det klikker på plass.

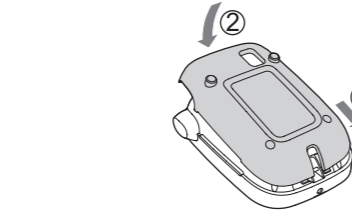

### Bruke med strømadapteren (APT0615Z)

- 1. Pass på å bruke den dedikerte strømadapteren (APT0615Z).

- Kob til strømadapteren til stikkkontakten til produktet.
- Plugg strømadapter inn i stikkkontakten.

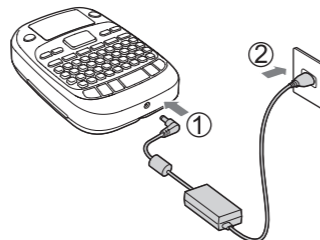

Følgende beskriver betydningen av hvert symbol brukt i forholdsgreilene.

### FARE Ved håndtering av batteriene

Hvis væske lekker fra et batteri, må det tørkes av med en klut og byttes ut med en ny. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må den umiddelbart vaskes vekk med vann.

Hvis batteriene ikke brukes riktig, kan de forårsake lekkasje, overopphvarming, eksplosjon, erosjon eller skade på produktet, som igjen kan føre til brann eller personskade.

• Bruk ikke nye og gamle batterier sammen, og bland ikke forskjellige typer batterier.

- Bruk kun AA alkaliske batterier. Oppladbare batterier kan ikke brukes.
- Sett inn batteriene i riktig retning.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode.
- Varm ikke opp batteriene og kast dem ikke i brann eller vann.
- Batteriene må ikke gripes med metallpinsett eller andre skarpe metallgjenstander sånn som spissen til en mekanisk penn eller kulepenn når batteriene tas ut.

Når brukte batterier skal kastes, må bestemmelsene følges.

Plugg ikke ut strømadapteren mens produktet er i bruk, hvis ikke kan det henge at utskriften mislykkes.

Bruk ikke strømadapteren i et lite, begrenset rom, og tilkled den ikke. Hvis ikke kan strømadapteren overopphetes og ødelegges.

Når du bruker dette produktet

Stå ikke på produktet og plasser det ikke på et ustabilt sted sånn som ustabiltt bord eller en skjev overflate. Hvis ikke kan strømadapteren svikte og forårsake skade.

Av sikkerhetshensyn må produktet plugges ut før det etterlates ubrukt.

Før rengjøring må det passes på at strømadapteren plugges ut fra kontakten og at batteriene tas ut.

Bruk ikke en fuktig klut eller løsemidler som alkohol, tynnemiddel eller bensin.

### Ved håndtering av tapepatroner

- Pass på å bruke en spesiell LC tape.
- Noen typer tape kan ikke kuttes av kutteren. Se tapens bruksanvisning for mer informasjon.
- Den må ikke mistes eller demonteres. Dette kan forårsake skade.
- Trekk ikke ut tapen med hendene. Men pass på å sette inn tapen med + . Hvis ikke kan tapepatronen ødelegges og bli ubrukt.
- Unngå å bruke en tapepatron uten gjenværende tape. Dette kan føre til overopphvarming av printhodet, som kan resultere i skade eller feilfunksjon.

**MEMO**  
Tapepatroner inneholder blekkbånd. Når brukte tapepatroner skal kastes, må lokale avfallbestemmelser følges.

### Andre forsiktighetsregler


- Merknader om bruk
- Bruk tastaturet forsiktig.
- Berør ikke printhodet.
- Pass på å ikke kutte fingrene når etiketten klippes med saks.
- Etiketter må ikke festes på menneskekropp, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personsens eiendeler.

### Om de utskrevne etikettene


- Avhengig av miljøetikettene som brukes på et i naturen til gjenstandene etikettene er festet til, kan følgende problemer oppstå:
  - Etiketter må ikke festes på menneskekropp, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personsens eiendeler.
  - Det må sjekkes nøye at etiketten er egnet for ønsket formål for bruk.
- Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i produktet
- Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

## 2. Sette inn en ny tapepatron

- Fjern slakken på blekkbåndet.

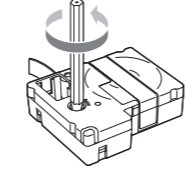


- Fjern dekselet bak.

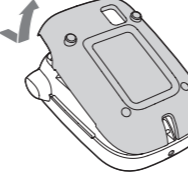


- Sett inn tapepatronen. Trykk godt på den til den klikker på plass.

Når en ny tape eller tuppen av tapen eller lenger enn vanlig, føres tapen gjennom "Tape forings"-sporet.

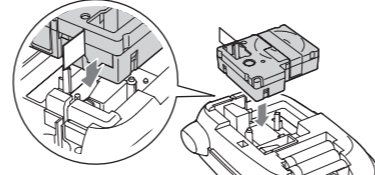

- Trykk ikke "Kuttekappen" før tapen stopper.
- Trekk ikke ut tapen med fingrene.

- Lukk dekselet bak. Lukk det til det klikker på plass.

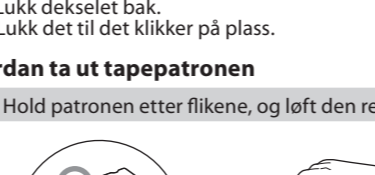

### Howdan ta ut tapepatronen

- 1. Hold patronen etter filikene, og løft den rett opp.



## 3. Skru av strømmen

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 4. Mate tape

- 1. Trykk ikke "Kuttekappen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

- Trykk + .
- Trykk .
- Kutt tapen. Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".

## 5. Lage en etikett

- Trykk mens holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver.
- Trykk følgende taster: "ABC" vises på displayet.

Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette produktet.

Redigere tegn. Nyttige funksjoner, Lage en etikett med en spesiell form

## 6. Skrive etikettene

- Trykk . Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.
- Når tapen stopper, trykkes "Kuttekappen" for å kutte tapen.

- 1. Trykk ikke "Kuttekappen" før utskriften er fullført.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

## 7. Feste etikettene

- Ta av papiret på baksiden.
- Fest etiketten og gni den godt.

## 8. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 9. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 10. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 11. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 12. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 13. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 4. Mate tape

- 1. Trykk ikke "Kuttekappen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

- Trykk + .
- Trykk .
- Kutt tapen. Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".

## 5. Lage en etikett

- Trykk mens holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver.
- Trykk følgende taster: "ABC" vises på displayet.

Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette produktet.

Redigere tegn. Nyttige funksjoner, Lage en etikett med en spesiell form

## 6. Skrive etikettene

- Trykk . Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.
- Når tapen stopper, trykkes "Kuttekappen" for å kutte tapen.

- 1. Trykk ikke "Kuttekappen" før utskriften er fullført.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

## Skrive ut flere etiketter samtidig

- Trykk . Skjermen for å skrive inn antall utskrifter vises.
- Legg inn en verdi med tallknappene og trykk . Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.
- Når tapen stopper, trykkes "Kuttekappen" for å kutte tapen. Et "kuttemerke" vil skrives ut. Kutt tapen med saks.

- 1. Trykk ikke "Kuttekappen" før utskriften er fullført.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

## 7. Feste etikettene

- Ta av papiret på baksiden.
- Fest etiketten og gni den godt.

## 8. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 9. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 10. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 11. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 12. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## 13. Skru av strømmen etter bruk

- Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)