

## LW-400 Bruksanvisning



### Norsk

Les dette dokumentet grundig for å kunne bruke dette produktet sikkert og korrekt.

## Sikkerhetsinstrukser

For din egen sikkerhet må du lese vedlagte dokumenter nøye for å kunne bruke dette produktet riktig. Etter at du har lest alle instruksene, må du oppbevare denne håndboken for fremtidig bruk og for å klargjøre eventuelle tvil. Elementene under viser sikkerhetsregler for å beskytte brukerne, deres omgivelser og deres eiendom fra mulig skade. Advarselsmerknader er kategorisert som følger i forhold til personlig skade og skade på utstyr hvis instruksjoner ignoreres eller hvis utstyret misbrukes.

**FARE** Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig eller dødelig personskade. Vær ekstra forsiktig ved utførelse av prosedyrer med overskriften FARE.

**ADVARSEL** Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig personskade eller til og med død ved uriktig håndtering.

**FORSIKTIG** Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i personskade eller fysisk skade ved uriktig håndtering.

Følgende beskriver betydningen av hvert symbol brukt i forholdsreglene.

Dette indikerer en viktig påminner.

Dette indikerer et forbudt punkt.

Dette indikerer en obligatorisk prosedyre.

### FARE Ved håndtering av batteriene

Hvis væske lekket fra et alkalisk batteri kommer inn i øynene dine, må du ikke gni øynene men umiddelbart vaske dem med rent vann. Kontakt lege. Hvis ikke kan det føre til blindhet.

### ADVARSEL

**Når strømadapteren og strømkabelen brukes**

- Bruk ikke en strømadapter eller en strømkabel annen enn den dedikerte strømadapteren og strømkabelen. Bruk heller ikke strømadapteren med noe annen spenning enn spesifisert spenning. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopphvarming, brann eller elektrisk støt.

Ta følgende forholdsregler når strømadapteren og strømkabelen brukes.

- Pass på at pluggen ikke er støvete før den settes inn i en stikkontakt.
- Hold ikke i pluggen med våte hender.
- Trekk ikke i kabelen når du skal ta ut pluggen.
- Modifiser ikke strømadapteren eller strømkabelen.
- Unngå sterke støt eller å legge en tung gjenstand på strømadapteren eller strømkabelen.
- Bøy eller vri ikke strømadapteren eller strømkabelen med kraft.

Bruk ikke en ødelagt strømadapter eller strømkabel. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopphvarming eller røyk, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt.

Rør ikke pluggen ved tordenvær.

**Ved håndtering av batteriene**

- Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. De er svært farlige hvis de svelges. Kontakt lege umiddelbart hvis du velges.

**Når du bruker dette produktet**

- Unngå å bruke kraft eller støt til produktet, sånn som å stå på det, miste det eller slå det. Hvis ikke kan produktet ødelegges, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis det skades, må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å ikke søle noen drikk som te, kaffe eller juice på produktet, eller spraye insektmiddel på det. Det kan føre til feilfunksjon, brann eller elektrisk støt. Hvis noen væske har blitt sølt på produktet må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

Rør ikke printhodet fordi det kan bli veldig varmt. Det kan også være fare for forbrønning.

Åpne ikke noen deksler andre enn dekslet bak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Bruk alltid produktet som beskrevet i håndboken. Hvis ikke kan skade på personer eller utstyr oppstå.

Hvis noen av følgende abnormiteter oppstår, må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epson kundeservice.

- Hvis røyk, rar lukt eller uventede lyder kommer fra produktet
- Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i produktet
- Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

Hvis produktet er defekt, må du lese inkludert garantiort, snakke med butikken du kjøpte produktet fra. Hvis du behøver mer hjelp kontakter du din lokale Epson kundeservice.

Se også nedenstående URL for kundestøtte: [www.epson-europe.com/support](http://www.epson-europe.com/support)

### Ved håndtering av kutteren

Rør ikke utgangsporet (hvor etikettene kommer ut) under utskrift eller når kutteren brukes, hvis ikke kan det være fare for skade.

### Annet

Bruk eller lagre ikke produktet, batteriene, strømadapteren, strømkabelen eller tapepatronene på følgende steder:

- I direkte sollys.
- Hvor de kan bli svært varme sånn som i et kjøretøy med lukkede vinduer.
- Hvor de kan bli svært varme sånn som en varmekilde eller temperaturen er veldig ustabil sånn som nær antrekke til et klimaanlegg.
- Hvor produktet kan bli vått pga. dug eller regn, som på badet eller utendørs.
- På et støvete sted eller hvor produktet kan utsettes for røyk eller damp sånn som nær kjøkkenet eller en luftfukter.
- På et ustabilt sted sånn som ustabilt bord eller en skjev overflate.
- Hvor den kan utsettes for vibrasjon eller støt.
- Near høyspenningledninger eller noe som genererer et magnetfelt.

Oppbevar plastposene som produktet eller denne håndboken kom i, utenfor barns rekkevidde. Barn kan kveles hvis de svelger dem eller stikker hodet inn i dem.

### FORSIKTIG

**Ved håndtering av batteriene**

- Hvis væske lekker fra et batteri, må det tørkes av med en klut og byttes ut med en ny. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må den umiddelbart vaskes vekk med vann.
- Hvis batteriene ikke brukes riktig, kan de forårsake lekkasje, overopphvarming, eksplosjon, erosjon eller skade på produktet, som igjen kan føre til brann eller personskade.
- Bruk ikke nye og gamle batterier sammen, og bland ikke forskjellige typer batterier.
- Bruk kun AA alkaliske batterier. Oppladbare batterier kan ikke brukes.
- Sett inn batteriene i riktig retning.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode.
- Varm ikke opp batteriene og kast dem ikke i brann eller vann.
- Batteriene må ikke gripes med metallpinsett eller andre skarpe metallgjenstander sånn som spissen til en mekanisk penn eller kulepenn når batteriene tas ut.

Når brukte batterier skal kastes, må bestemmelsene følges.

Når du bruker strømadapteren

- Plugg ikke ut strømadapteren mens produktet er i bruk, hvis ikke kan det henge at utskriften mislykkes.
- Bruk ikke strømadapteren i et lite, begrenset rom, og tilkled den ikke. Hvis ikke kan strømadapteren overopphetes og ødelegges.

Når du bruker dette produktet

- Stå ikke på produktet og plasser det ikke på et ustabilt sted sånn som ustabilt bord eller en skjev overflate. Hvis ikke kan strømadapteren svikte og forårsake skade.
- Av sikkerhetshensyn må produktet plugges ut før det etterlates ubrukt.

Før rengjøring må det passes på at strømadapteren plugges ut fra kontakten og at batteriene tas ut.

- Bruk ikke en fuktig klut eller løsemidler som alkohol, tynnemiddel eller bensin.

**Ved håndtering av tapepatroner**

- Pass på å bruke en spesiell LC tape.
- Noen typer tape kan ikke kuttes av kutteren. Se tapens bruksanvisning for mer informasjon.
- Den må ikke mistes eller demonteres. Dette kan forårsake skade.
- Trekk ikke ut tapen med kraft med hendene. Men pass på å sette inn tapen med + . Hvis ikke kan tapepatronen ødelegges og bli ubrukt.
- Unngå å bruke en tapepatron uten gjenværende tape. Dette kan føre til overopphvarming av printhodet, som kan resultere i skade eller feilfunksjon.

**MEMO** Tapepatroner inneholder blekkbånd. Når brukte tapepatroner skal kastes, må lokale avfallsbestemmelser følges.

**Andre forsiktighetsregler**

- Bruk tastaturet forsiktig.
- Berør ikke printhodet.
- Pass på å ikke kutte fingrene når etiketten klippes med saks.
- Etiketter må ikke festes på menneskekropp, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personsers eiendeler.

**Om de utskrevne etikettene**

- Avhengig av miljøetikettene som brukes på et i naturen til gjenstandens etikettene er festet til, kan følgende problemer oppstå: Etikett: Misfarging, falmende tegn, avskalling Klebeside: Klebrest, flekkdannelse, skade
- Det må sjekkes nøye at etiketten er egnet for ønsket formål for bruk.
- Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

## Før bruk


### 1. Forbered strømforsyningen

Dette produktet går på batterier eller med spesialisert strømadapter.


### Bruke med batterier

Forbered seks AA alkaliske batterier.

1. Fjern dekselet bak.

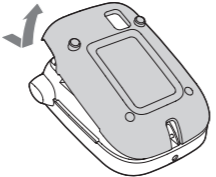


2. Sett inn batteriene.

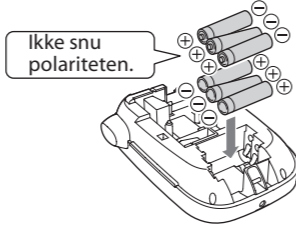

**MEMO** Når det fortsettes med å sette inn en tapepatron, forlases dekselet av, gå til trinn 2.

3. Lukk dekselet. Lukk det til det klikker på plass.

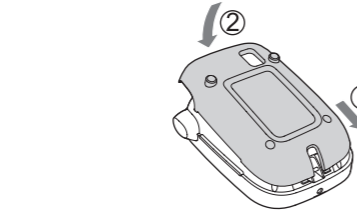


### Bruke med strømadapteren (APT0615Z)

Pass på å bruke den dedikerte strømadapteren (APT0615Z).

1. Koble til strømadapteren til stikkkontakten til produktet.

2. Plugg strømadapter inn i stikkkontakten.

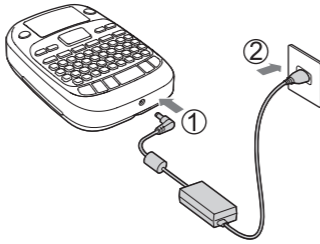

**3. Skru av strømmen**

1. Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

**2. Skru av strømmen**

1. Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

## Feilsøking

### Meldinger

Insert Tape (Sett inn tape)	Ingen tapepatron er satt inn. Skru av strømmen og sett riktig inn en ny tapepatron.
Check tape! (Kontroller tapen!)	En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.
Check tape cartridge (Kontroller tapepatronen)	En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.
Check battery (Kontroller batteriet)	Mulige årsaker til denne meldingen er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke noe strøm igjen eller ikke satt inn riktig</li> <li>• Blandet med andre typer eller gamle I så fall må batteriene settes riktig inn eller byttes ut med nye.</li> </ul>
Too many lines (For mange linjer)	Innlagt tekst er for lang, hvis ikke kan det henge at utskriften indikert av markøren.
Text too long (Teksten er for lang)	Innlagt tekst er for lang for spesifisert tapelengde. Trykk  og juster tapelengden eller gjør teksten kortere.
Seq. num. only 1 (Sekvnr. bare 1)	Sekvensnumre har allerede blitt innlagt. Sekvensnumre kan bare brukes til én del.
Overheat! (Overoppharmt)	Printhodet er for varmt. Skru av strømmen og ta ut tapepatronen. Vent en stund før utskriften begynner igjen.
Cover open! Powering off. (Dekslet er åpent! Strømmen skrues av.)	Hvis du åpner dekslet bak uten å skru av strømmen, vises en melding, deretter skrus strømmen automatisk av.
Motor error! (Motorfeil!)	En feil oppsto ved bruk av motoren. Skru av strømmen én gang og skru den deretter på igjen. Hvis samme melding vises, skrus strømmen av, ta kontakt med Epson kundeservice.

### Problemer

**Virker ikke normalt.**

Er tapepatronen riktig satt inn? Sett inn tapepatronen riktig.

Er printhodet skittent? Rengjør printhodet.

Er batteriene tomme? Bytt ut med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Er strømadapteren riktig tilkoblet? Koble til strømadapteren og strømkabelen ordentlig til strømkontakten til produktet, strømadapteren og stikkkontakten.

Bruker du en annen strømadapter enn den dedikerte? Å bruke en annen strømadapter enn den dedikerte (APT0615Z), er veldig farlig, og kan forårsake overopphvarming eller skade på elektriske kretser.

Er displaynivået riktig? Juster displaynivået.

**Displayet har slått seg av.**

Aktiverte du automatisk av-funksjonen? Strømmen skrus seg automatisk av hvis ingen handling gjøres på over 5 minutter.

Prøvde du å utføre en funksjon på feil måte? Hvis knappene ikke brukes riktig, skrus displayet av et øyeblikk.

**Ingen ting skrives ut selv om har blitt trykk.**

Er batteriene riktig satt inn? Sjekk om alle batteriene er riktig satt inn.

Er batteriene tomme? Bytt ut batteriene med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Koble til strømadapteren og strømkabelen ordentlig til strømkontakten til produktet, strømadapteren og stikkkontakten.

Bruker du en annen strømadapter enn den dedikerte? Å bruke en annen strømadapter enn den dedikerte (APT0615Z), er veldig farlig, og kan forårsake overopphvarming eller skade på elektriske kretser.

Er displaynivået riktig? Juster displaynivået.

**Opprettet tekst har forsvunnet.**

Slettet du teksten? Hvis + trykkes, vil teksten på displayet bli slettet.

Initialiserte du produktet? Hvis produktet ble initialisert, vil all opprettet tekst bli slettet.

Tok du ut batteriene eller strømadapteren når produktet var i bruk? Hvis strømadapteren eller batteriene fjernes under bruk, kan teksten slettes.

**Kan ikke legge ved teksten.**


Tok du av papiret på baksiden? Fest etiketten etter at papiret på baksiden har blitt tatt av.

Kobler du den til på et skittent sted eller på et sted med en grov overflate? Etiketten vil muligens ikke feste seg pga. materialet den festes på eller pga. omgivelsesforholdene.


**MEMO** Hvis ingen av ovenstående har løst problemet eller hvis symptomene er noen andre enn ovennevnte, tar du kontakt med Epson kundeservice.

### 2. Sette inn en ny tapepatron

1. Fjern slakken på blekkbåndet.

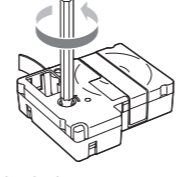


2. Fjern dekselet bak.

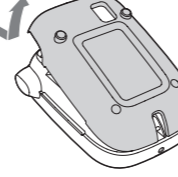

3. Sett inn tapepatronen. Trykk godt på den til den klikker på plass.

Når en ny tape eller tuppen av tapen eller lenger enn vanlig, føres tapen gjennom "Tape forings"-sporet.

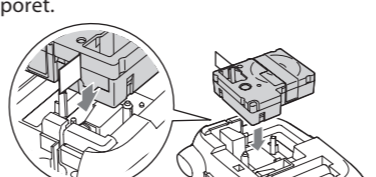


4. Lukk dekslet bak. Lukk det til det klikker på plass.

• Trykk ikke "Kuttekappen" før tapen stopper. • Trekk ikke ut tapen med fingrene.

### Howdan ta ut tapepatronen

Hold patronen etter flikene, og løft den rett opp.

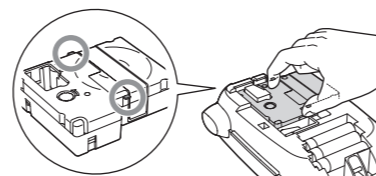

### 3. Skru av strømmen

1. Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

2. Trykk . Ved endring av språket til melding på displayet Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

### 4. Mate tape

Trykk ikke "Kuttekappen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

1. Trykk + . 2. Trykk . 3. Kutt tapen. Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".

### 5. Lage en etikett

1. Trykk mens holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver. 2. Trykk følgende taster: "ABC" vises på displayet.

Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette produktet. Redigere tegn. Nyttige funksjoner, Lage en etikett med en spesiell form.

### 6. Skrive etikettene

1. Trykk . Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner. 2. Når tapen stopper, trykkes "Kuttekappen" for å kutte tapen.

Trykk ikke "Kuttekappen" før utskriften er fullført.

### Skrive ut flere etiketter samtidig

1. Trykk . Skjermen for å skrive inn antall utskrifter vises. 2. Legg inn en verdi med talknappene og trykk . Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner. 3. Når tapen stopper, trykkes "Kuttekappen" for å kutte tapen. Et "kuttemerke" vil skrives ut. Kutt tapen med saks.



### Justere utskriftstettheten

1. Når strømmen er av, trykkes + . 2. Juster utskriftstettheten med , og trykk .

**MEMO** Generelt settes verdien til standard; "0".

### 7. Feste etikettene

1. Ta av papiret på baksiden. 2. Fest etiketten og gni den godt.

### Skru av strømmen etter bruk

1. Trykk . Batterier: Ta dem ut hvis de ikke skal brukes på en lengre periode. Strømadapter: Plugg ut fra stikkkontakten og produktet.

## Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

Følgende er innstillingene for å gjøre bruk enklere.

**Backlight (Baklys)** Skrus displayets baklys av eller på. Baklys: Av/på

**Contrast (Kontrast)** Justerer tettheten til displayets fonter. Verdi: -5 til +5

**Language (Språk)** Velg språket til innstillingene og meldingene på displayet. Språk: Engelsk/Spansk/Fransk/Portugisisk-Br/Portugisisk-EU/Italiensk/Nederlandsk/Tysk

**inch-cm (tomme-cm)** Velg enheten for å indikere lengden. Verdi: tomme/cm

Prosedyre


1. Trykk + .
2. Velg et innstillingselement med , og trykk .
3. Når valgene til ønsket punkt vises, velger du ditt valg med , og trykk .

## Rengjøring

Når det ytre er skittent Tørk av skitten med en myk klut. Hvis den er veldig skitten, bruker du en oppridd klut.

• Bruk aldri kjemikalier eller løsemidler som bensin, tynnemiddel eller alkohol, og bruk ikke en kjemisk støvtørker.

**Når printhodet er skittent** Hvis utskriften falmer eller noen deler mangler, kan det være skitt på printhodet. Rengjør printhodet med en bomullspinne fuktet med medisinsk alkohol (allment tilgjengelig etanol).

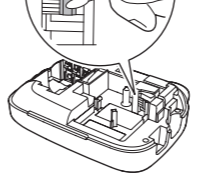

## Spesifikasjoner


Mål	Omtr. 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)
Vekt	Omtrønt 400 g (uten batterier og tapepatron)

Driftstemperatur	10 til 35 grader C
Lagringstemperatur	-10 til 55 grader C

Strømforsyning	Type	APT0615Z1-1
Produsent	Seiko Epson Corp.	
Inngang	AC100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz (dedikert adapter, kun strømkabel)	
Utgang	DC 6,5 V, 1,5 A	
Total utgangseffekt	10 W	
Batteri	AA alkaliske batterier x 6	

**Støttet tapebredde** 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

## Delenavn og funksjoner

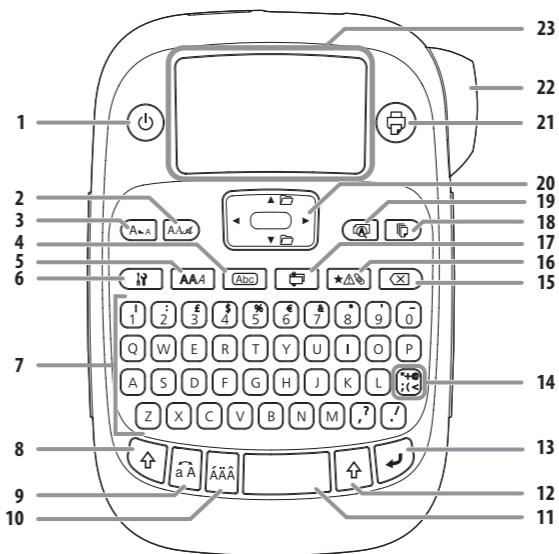

1. Strøm, + : Til menyen "Print density" (utskriftstetthet). 2. Font . 3. Fontstørrelse . 4. Ramme . 5. Stil . 6. Innstilling . 7. Tegntaster .

## Redigere tegn

Trykk på tegntastene og legg inn tekst. Delenavn og funksjoner Tekst legges inn fra markørens posisjon. Display

For å beholde allerede innlagt tekst, flyttes først markøren til et nummer hvor det ikke er lagt inn noen tekst ennå, med + eller +, legg så inn tekst.

### Bytte store bokstaver/små bokstaver

Innstillingen er indikert på displayet. Tegnene er satt til store bokstaver eller små bokstaver. For å delvis bruke store bokstaver: Legg inn med inntrykk.

### Slette tegn

1. Trykk . Sletter et tegn bakover.

### Dele linjer

1. Trykk . 2. Deler linjen fra tegnet ved siden av markøren.

### Slette tekst

1. Trykk + . 2. Når en bekreftelemelding vises, trykkes . Teksten vil slettes.

### Bekreftede tekst

1. Trykk . Teksten vises på displayet. Du kan sjekke teksten og lengden til etiketten. Men utskriftsbildet kan ikke bekrefte.

### Legge til tegn med et aksentegn til etiketten

Hvis det er valg mellom tegn med aksentegn, er de indikert på displayet.

1. Trykk + . 2. Trykk . Et valg av tegn med aksentegn vises. 3. Velg et element med , og trykk . Fortsett og legg inn neste tegn.

Tegn med aksentegn Symbol List