



Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto.

Se il prodotto non funziona correttamente, leggere la scheda di garanzia in dotazione e contattare il negozio dove è stato acquistato. Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza clienti locale Epson.


Per informazioni e assistenza, è possibile anche visitare il sito Web all'indirizzo www.epson-europe.com/support.



Note usate in questo manuale

AVVISO	Indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.
Attenzione	Indica informazioni importanti relative all'unità LW-700.
PROMEMORIA	Indica informazioni aggiuntive e utili per un determinato argomento.
	Indica un manuale a parte con informazioni dettagliate su un argomento.
	Indica un titolo presente sull'altro lato e con informazioni dettagliate su un argomento.
	Indica i pulsanti dell'unità LW-700.
	Indica i passaggi di una procedura.
"Nome"	Indica le voci di menu, i messaggi visualizzati sullo schermo o il nome di un manuale. Esempi: "Attivato", "Iniz. stampa?"

Parti in dotazione

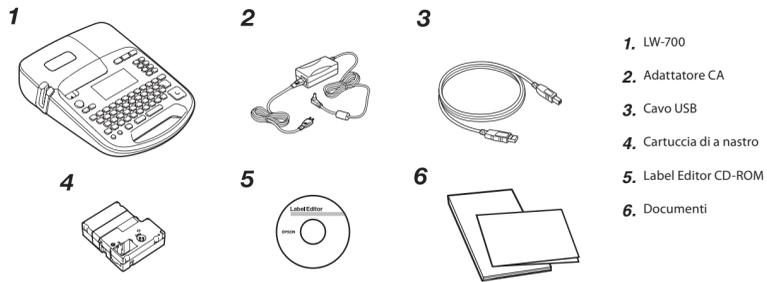


Inizio

1. Collegamento dell'adattatore CA in dotazione

AVVISO
Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione.

1 Collegare l'adattatore CA come mostrato in basso.

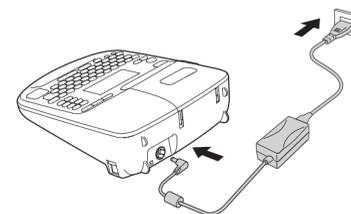

Utilizzo delle batterie (disponibili in commercio)

AVVISO
• Spegnere sempre l'unità prima di installare le batterie.
• Utilizzare batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel metal-idrato (sono disponibili solo le batterie SANYO eneloop). Non è possibile utilizzare altri tipi di batterie.
• Se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato, impostare "Tipo batterie" su "Ni-MH" (premere).
• Se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato, è possibile che il livello di carica non venga visualizzato correttamente.



Uso del software Label Editor (PC Link)

AVVISO
Utilizzare solo il cavo USB in dotazione.

1 Collegare il cavo USB all'unità LW-700.
2 Collegare l'altro connettore del cavo USB al computer.



4. Immissione del testo (Esempio: Name)

1 Premere + .




2 Premere i tasti: .
Sullo schermo compare "Name".



PROMEMORIA
Per decorare il testo, vedere l'altro lato.

Cambio dello stile di visualizzazione

1 Premere + .

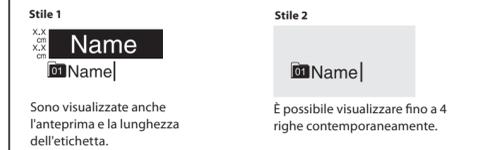

5. Stampa dell'etichetta

1 Premere .
L'etichetta verrà tagliata automaticamente al termine della stampa.

PROMEMORIA
• Per annullare la stampa, premere .
• A seconda del margine impostato o del tipo di etichetta, il nastro potrebbe venire alimentato e tagliato prima della stampa.

AVVISO
• Non tirare le dita nello slot di fuoriuscita del nastro.
• Non tirare il nastro fino al termine della stampa.

Attenzione
• Sullo schermo compare il messaggio "Inserire nastro" se la cartuccia di nastro non è caricata o posizionata correttamente.
• La lunghezza dell'etichetta visualizzata sullo schermo serve da guida e potrebbe non corrispondere esattamente alla lunghezza dell'etichetta stampata.
• Non è possibile stampare un'etichetta più lunga di 16 m.

Visualizzazione dell'immagine di stampa

1 Premere .
L'immagine della stampa scorre nello schermo.

PROMEMORIA
• Per chiudere l'anteprima, premere o .
• È possibile fermare temporaneamente il testo che scorre premendo o .

Attenzione
Le etichette stampate potrebbero essere diverse da quelle visualizzate in anteprima.


Nomi e funzioni delle parti

Tastiera
Per ulteriori informazioni, vedere l'altro lato.



Premere e un tasto con un simbolo blu per utilizzare la funzione associata.
 Premere e un tasto con un carattere blu per immettere il carattere indicato in blu.

Schermo

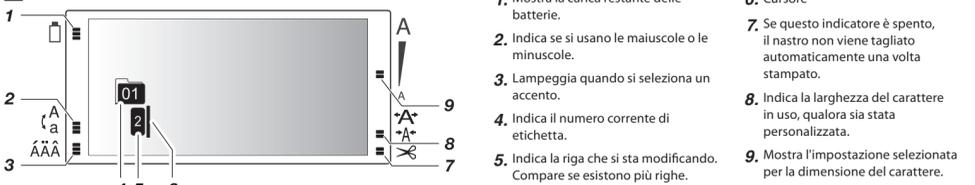


1. Mostra la carica restante delle batterie.
2. Indica se si usano le maiuscole o le minuscole.
3. Lampeggia quando si seleziona un accento.
4. Indica il numero corrente di etichetta.
5. Indica la riga che si sta modificando. Compare se esistono più righe.
6. Corsore
7. Se questo indicatore è spento, il nastro non viene tagliato automaticamente una volta stampato.
8. Indica la larghezza del carattere in uso, qualora sia stata personalizzata.
9. Mostra l'impostazione selezionata per la dimensione del carattere.


2. Installazione di una cartuccia di nastro

AVVISO
Assicurarsi che l'unità sia spenta.


1 Riavvolgere il nastro d'inchiostro.

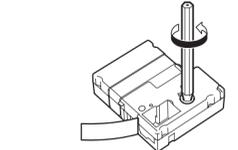

2 Tirare la linguetta per aprire il coperchio superiore.

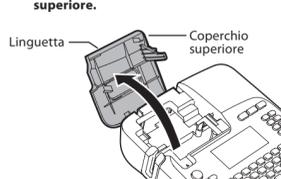

3 Installare la cartuccia di nastro.

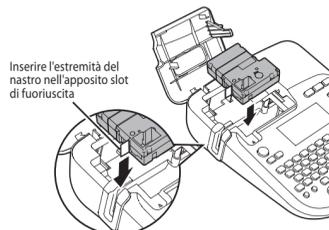

4 Chiudere il coperchio superiore.



AVVISO
Assicurarsi che il coperchio superiore sia chiuso del tutto.

3. Accensione

1 Premere .



Spegnimento automatico
Se non si preme alcun tasto per cinque minuti, l'unità LW-700 si spegne automaticamente. I caratteri immessi nella sessione corrente vengono memorizzati. Se non si effettuano operazioni per un'ora durante l'utilizzo del collegamento al PC, l'unità LW-700 si spegne automaticamente.

Alimentazione del nastro

AVVISO
Alimentare il nastro ogni volta che si installa una cartuccia.

1 Premere + .
Sullo schermo compare il menu delle impostazioni.
2 Selezionare una voce con .
Alimen. nastro: alimenta il nastro.
Alim. e taglia: alimenta e taglia il nastro.
3 Premere .

6. Fissaggio dell'etichetta

1 Togliere la pellicola sul retro.
2 Attaccare l'etichetta e strofinarla con decisione.



AVVISO
A seconda dell'ambiente in cui si utilizzano le etichette e del tipo di superficie su cui vengono attaccate, le etichette potrebbero rovinarsi o scolorirsi e l'adesivo potrebbe rimanere attaccato alla superficie o danneggiarla. Controllare l'ambiente e il tipo di superficie su cui attaccare le etichette prima dell'uso. Epson non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdite dovute alle cause citate in precedenza.

Specifiche

Corpo centrale	
Dimensioni	Circa 184 (L) x 238 (P) x 79 (A) mm
Peso	Circa 780 g (senza batterie e cartuccia di nastro)
Condizioni d'uso	
Temperatura operativa	Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio	Da -10 a 55 °C
Larghezza supportata del nastro	
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	

7. Spegnimento

1 Premere il tasto .
I caratteri immessi nella sessione corrente vengono memorizzati anche dopo lo spegnimento dell'unità LW-700 e vengono visualizzati quando si riaccende l'unità.

2 Scollegare l'adattatore CA in dotazione.
Scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica e dall'unità LW-700.

AVVISO
• Durante lo spegnimento del prodotto viene visualizzato il messaggio "Spegnimento". Rimuovere l'adattatore CA solo dopo che il messaggio non è più visualizzato.
• Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere l'adattatore CA e la cartuccia di nastro.

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere questo manuale a portata di mani per consultarlo in futuro e per chiarire eventuali dubbi.

Di seguito sono riportate le precauzioni di sicurezza per proteggere gli utenti, il loro ambiente e le loro proprietà da possibili lesioni fisiche o danni. Le note precauzionali sono categorizzate come segue a seconda delle eventuali lesioni personali o dei danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si utilizzi l'apparecchiatura in modo errato.

PERICOLO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, possono causare lesioni personali gravi o letali. Prestare estrema attenzione quando si eseguono le procedure precedute dal simbolo PERICOLO.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.

AVVISO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.

Di seguito si descrive il significato per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.

Indica un promemoria importante.

Indica un'operazione proibita.

Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".

PERICOLO
Durante l'utilizzo delle batterie

Nel caso in cui i liquidi della batteria alcalina vengano a contatto con occhi, risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita senza strofinare. Consultare immediatamente un medico. In caso contrario, il contatto del liquido con gli occhi potrebbe causare cecità.

ATTENZIONE
Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione

Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diverso da quello specificato per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.
• Evitare di collegare troppe spine a una singola presa elettrica.
• Assicurarsi che la spina non sia coperta di polvere prima di inserirla in una presa elettrica.
• Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
• Non tenere l'adattatore CA o la spina con le mani umide.
• Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa per staccarla.
• Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
• Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
• Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
• Non posizionare l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.
• Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. In caso contrario, si potrebbero verificare danni, surriscaldamento o fumo con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche.
• Non toccare la spina in caso di tempeste elettriche.

Durante l'utilizzo delle batterie
 Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite, sono estremamente pericolose. Se un bambino ingerisce una batteria, consultare immediatamente un medico.
 Se si utilizzano batterie ricaricabili al nichel metal-idrato (sono disponibili solo le batterie SANYO eneloop), seguire le istruzioni delle batterie e del caricabatterie.

Durante l'utilizzo del prodotto
 Non applicare eccessiva forza né urtare il prodotto. Evitare, ad esempio, di salirci sopra, di farlo cadere o di colpirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi causando incendi o scosse elettriche. Se il prodotto è danneggiato, spegnerlo immediatamente, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
 Fare attenzione a non versare bevande come tè, caffè o succhi sul prodotto, né spruzzarvi sopra insetticidi spray. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche. Se si versano liquidi sul prodotto, spegnerlo, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non toccare la testina di stampa, poiché può essere molto calda. Potrebbe esservi il pericolo di bruciatore.
 Non aprire altri coperchi che non siano quello superiore e quello delle batterie. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare sempre il prodotto seguendo le istruzioni in questo manuale. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

Non disassemblare o modificare in alcun caso il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Non eseguire operazioni non descritte in questo manuale. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi o causare lesioni personali.

Se si nota una qualsiasi delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie e contattare il centro di assistenza clienti Epson.
• Se dal prodotto fuoriescono fumo, strani odori o rumori insoliti.
• Se nel prodotto sono entrati liquidi o oggetti estranei.
• Se il prodotto è caduto o è danneggiato.

Non toccare lo slot di fuoriuscita del nastro durante la stampa o quando è in funzione il tagliando automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

Altro
 Non utilizzare né immagazzinare il prodotto, le batterie, l'adattatore CA, il cavo di alimentazione o le cartucce di nastro nei seguenti luoghi.
• Alla luce diretta del sole.
• In luoghi che potrebbero diventare molto caldi, ad esempio in un veicolo con i finestrini chiusi.
• In prossimità di fonti di calore o in luoghi in cui la temperatura potrebbe essere soggetta a sbalzi eccessivi, ad esempio vicino a un tubo di scarico di un condizionatore d'aria.
• In luoghi in cui il prodotto potrebbe bagnarsi, ad esempio in un bagno o all'aperto con condizioni di pioggia.
• In luoghi polverosi o in cui il prodotto è esposto a fumo o vapore, ad esempio in una cucina o accanto a un umidificatore.
• Su superfici non stabili o inclinate.
• In luoghi in cui può essere soggetto a vibrazioni o urti.
• Accanto alle linee dell'alta tensione o ad altre apparecchiature che generano un campo magnetico.

Tenere lontano dai bambini le buste di plastica che contengono il prodotto o il manuale. I bambini potrebbero soffocare qualora ingerissero le buste o vi mettessero la testa all'interno.

AVVISO
Durante l'utilizzo delle batterie
 Se da una batteria fuoriesce del liquido, asciugarlo con un panno e sostituire la batteria con una nuova. Se il liquido entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua la parte interessata.

Un uso errato delle batterie può causare perdite, surriscaldamento, esplosioni, erosione o danni al prodotto, con conseguenti rischi di incendi o lesioni personali.
• Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie e non utilizzare tipi diversi di batterie.
• Utilizzare batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel metal-idrato.
• Collocare le batterie con il giusto orientamento.
• Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
• Rimuovere le batterie se non si usa il prodotto per molto tempo.
• Non surriscaldare le batterie né metterle nel fuoco o nell'acqua.
• Non forzare le batterie con pinze appuntite né utilizzare oggetti metallici appuntiti, come la punta di una penna, quando si estraggono le batterie.

Attenersi alle normative vigenti per lo smaltimento delle batterie usate.

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA
 Non scollegare l'adattatore CA mentre il prodotto è in funzione, altrimenti la stampa potrebbe non riuscire.
 Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un panno. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto
 Non calpestare il prodotto né posizionare su di esso oggetti pesanti e non posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non utilizzarlo.
 Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente e rimuovere le batterie.

Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.

Non incastrare o inserire oggetti nella presa dell'adattatore CA in dotazione o nello slot di fuoriuscita del nastro.

Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro
• Assicurarsi di utilizzare lo specifico nastro LC .
• Il tagliando non può recidere alcuni tipi di nastro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del nastro.
• Non farle cadere né disassemblarle. Ciò potrebbe causare dei danni.
• Non forzare l'estrazione del nastro manualmente. Assicurarsi di alimentare il nastro con il tasto + .
• In caso contrario, la cartuccia di nastro potrebbe rompersi e diventare inutilizzabile.
• Non utilizzare una cartuccia senza più nastro. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della testina di stampa, con conseguenti rischi di danni o malfunzionamento.

PROMEMORIA
Le cartucce contengono nastri di inchiostro. Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento delle cartucce di nastro.

Altre precauzioni
Note sull'uso
• Premere con delicatezza i tasti.
• Fare attenzione a non tagliarsi le dita se si utilizzano le forbici per tagliare l'etichetta.
• Non attaccare le etichette su parti del corpo, esseri viventi, strutture pubbliche o proprietà di altre persone.
• Spegnere sempre l'unità dopo averla usata.

• Durante lo spegnimento del prodotto viene visualizzato un messaggio al riguardo. Rimuovere l'adattatore CA solo dopo che il messaggio non è più visualizzato.
• Sostituire le batterie solo quando l'unità è spenta. In caso contrario, i file o i dati memorizzati potrebbero venire eliminati.

Funzioni dei tasti durante le operazioni

Per ripetere o uscire senza modificare l'impostazione: **ESC**

Per selezionare un'impostazione: **OK**

Per confermare l'impostazione: **OK**

Creazione di un'etichetta per la gestione di un'apparecchiatura

- 1 Premere **ESC**.
- Quando compare "Sovrascr. testo?", premere **OK**.
- Immettere il testo per "Nome prodotti", visualizzato con **A** nell'esempio in basso.
- Premere **OK** per andare alla linea successiva, quindi immettere il testo.
- Premere **ESC**.

Schermo Immette automaticamente. Il testo di **A** è per questa cella.

Amministratore	Nome prodotto	Nota PC
Data	Amministratore	01/04/11
Reparto	Data	2012/7/17
Nota PC	Reparto	Market communication

PROMEMORIA
Per creare un'etichetta diversa da un'etichetta per la gestione di un'apparecchiatura, premere **ESC** o **ESC**.

Impostazione di una stampa speciale

Stampa copie

Se si seleziona "Fino a inter.", le etichette vengono stampate in modo continuo finché non si preme un tasto.

ABC ABC ABC ...

Stampa specul.

Attivato Disattivato
OBA ABC

- 1 Premere **ESC**.
- 2 Selezionare una funzione con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare un'opzione con **OK** e premere **OK**.
Se si seleziona "Stampa copie" - "Imposta numero", immettere il numero di copie e premere **OK**.
- 4 Selezionare "Iniz. stampa?" con **OK** e premere **OK**.
La stampa viene avviata.

Impostazioni di stampa

Densità stampa
Si può regolare il sette livelli. Di solito si utilizza "0".

Taglio autom.
Se si seleziona "Disattivato", l'etichetta non viene tagliata automaticamente. Per tagliare l'etichetta, utilizzare la funzione "Alim. e taglia".
Alimentazione del nastro

- 1 Premere **ESC** + **ESC**.
- 2 Selezionare una funzione con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare un'opzione con **OK** e premere **OK**.

Passaggio da maiuscole e minuscole e viceversa

- 1 Premere **AAA**.
Per rendere parzialmente maiuscoli i caratteri, tenere premuto **AAA** e immettere i caratteri.
L'indicatore mostra se si usano le maiuscole o le minuscole.

Aggiunta di un accento

Esempio: immissione della lettera "É" **École**

- 1 Premere **ESC** + **E**.
- 2 Premere **AAA**.
Compare un elenco di caratteri.
- 3 Selezionare un carattere con **OK** e premere **OK**.

PROMEMORIA
Per conoscere gli accenti disponibili, vedere l'"Elenco dei simboli" sul foglio a parte.

Inizializzazione delle impostazioni

Inizializzare le impostazioni se l'unità LW-700 non funziona normalmente, ad esempio se lo schermo è intermittente.

Attenzione

Questa funzione consente di inizializzare le impostazioni. Fare molta attenzione prima di effettuare questa operazione. Tutto il testo creato andrà perso e i valori impostati verranno azzerati.

- 1 Se l'unità è accesa, premere **ESC** per spegnerla.
- 2 Tenere premuto **ESC** + **ESC**, quindi premere **OK**.
- 3 Se compare un messaggio, premere **OK**.
Le impostazioni verranno inizializzate.

PROMEMORIA
Per annullare l'inizializzazione, premere un tasto diverso da **ESC**.

Se compare un messaggio

Questa sezione spiega come risolvere i problemi indicati nei messaggi visualizzati sullo schermo.

Verif. batteria Sost. alcalina	Le batterie sono scariche. Spegnerla e sostituire le batterie scariche con altre nuove.
Verif. batteria Sost. Ni-MH	Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere: "Utilizzo delle batterie (disponibili in commercio)".
Coper. aperto/ Spegnimento.	Il coperchio superiore è aperto. Chiuderlo e riaccendere l'unità.
Inserire nastro	Controllare se la cartuccia di nastro è caricata o posizionata correttamente. Per informazioni sull'installazione della cartuccia di nastro, vedere: "Installazione di una cartuccia di nastro".
Controllare cartuccia nastro	La cartuccia di nastro caricata non è supportata. Inserire una cartuccia corretta.
Inserire nastro 24*!	È possibile stampare solo su nastri di 24 mm. Utilizzare un nastro di questo tipo.
Largh. n. insuf.	Non è possibile stampare sul nastro caricato. Utilizzarne uno più largo.
Troppe linee.	Eliminare alcune linee poiché è stato superato il valore specificato.
Lung. stampa eccessiva!	Abbreviare il testo. Non è possibile eseguire la stampa poiché il testo supera i 16 m.
Lung. excess. Continuare?	Il testo supera la lunghezza specificata. Abbreviare il testo o premere ESC per stampare l'etichetta secondo la lunghezza del testo.
Troppi numeri di sequenza!	È possibile impostare una sola sequenza di numeri di serie.
Troppi c. barre/ QR CODE eccvvo	È possibile creare un solo codice a barre alla volta. Effettuare una di queste operazioni: Utilizzare un nastro più largo. Ridurre la dimensione del testo o della cella. Ridurre il valore di "Livello ECC".
Surriscaldato!	La testina di stampa è surriscaldata. Spegnerla e rimuovere la cartuccia di nastro, quindi lasciare che il prodotto si raffreddi.
Errore motore!	Si è verificata un'anomalia del motore. L'unità si spegne automaticamente. Riaccenderla. Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza clienti locale Epson.

Creazione di un'etichetta per i cavi

Wrap:V Wrap:O Flag:V Flag:O

- 1 Premere **ESC**.
- 2 Selezionare una funzione con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare la lunghezza e premere **OK**.
- 4 Immettere caratteri e/o simboli.
- 5 Premere **ESC**.

PROMEMORIA
Se si crea un'etichetta di tipo "Wrap:O", utilizzare un nastro da 24 mm.
Per creare un'etichetta diversa da un'etichetta per i cavi:
1. Premere **ESC**.
2. Selezionare "Esci" e premere **OK**.

Creazione di una linguetta e di un'etichetta multipla

Tab:V Tab:O

Pannello
Crea etichette con la stessa larghezza se si specifica la lunghezza in "Lunghezza".
TV DVD Blu-ray

Se si seleziona "Auto" in "Lunghezza", i margini dell'etichetta diventeranno uguali.

- 1 Premere **ESC**.
- 2 Selezionare una funzione con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare la lunghezza e premere **OK**.
- 4 Immettere caratteri e/o simboli.
Se si seleziona "Pann.", premere quindi immettere il testo per l'etichetta successiva.
- 5 Premere **ESC**.

Pannello mult.
TV DVD

PROMEMORIA
Non è possibile utilizzare un nastro da 6 mm per questa funzione.
Per creare un'etichetta diversa da una linguetta o da un'etichetta multipla:
1. Premere **ESC**.
2. Selezionare "Esci" e premere **OK**.

Creazione di un'etichetta o modifica di un'etichetta esistente

Il testo immesso prima di spegnere l'unità LW-700 viene memorizzato e non viene eliminato o non si inizializzano le impostazioni. Pertanto, quando si accende l'unità LW-700, sullo schermo compare il testo immesso prima che l'unità LW-700 venisse spenta.

Se compare il testo:
Sovrascrivere il testo visualizzato (che verrà eliminato).
Premere **ESC** o **ESC** e selezionare il numero di etichetta senza testo, quindi immettere del nuovo testo.

Se non compare il testo:
Immettere il testo.

Per creare l'etichetta successiva in modo continuo:
Premere **ESC** o **ESC** e selezionare un numero di etichetta da utilizzare, quindi immettere il testo.

PROMEMORIA
Il numero di etichetta è compreso tra 00 e 99. Si possono creare fino a 100 etichette contemporaneamente.

Aggiunta di un segno di punteggiatura

Premere **ESC** (o **ESC**) + **ESC** per passare al segno successivo.

* La posizione del tasto di punteggiatura e dei simboli stampati su di esso varia a seconda della regione di acquisto.

Tasto Invio

Aggiunta di una linea

- 1 Premere **ESC**.
Per interrompere una linea, posizionare il cursore in cui inserire l'interruzione, quindi premere **ESC**.

PROMEMORIA
Se compare il messaggio "Troppe linee.", ridurre il numero di linee.

Aggiunta di un nuovo blocco

Suddividendo il testo in blocchi, è possibile modificare lo stile e il numero di linee per i singoli blocchi.

Schermo

Blocco 1	Office	Room 1 #101
Extension	Room 2 #102	
Blocco 2	Room 3 #103	

Etichetta

Office	Room 1 #101
Extension	Room 2 #102
Extension	Room 3 #103

- 1 Premere **ESC** + **ESC**.
Il nuovo blocco inizia a partire dal carattere successivo a dove è il cursore.

Pulizia

AVVISO
Prima di pulire la stampante, spegnerla e scollegare l'adattatore CA.

Esterno

Pulire la sporcizia con un panno morbido. Se è molto sporco, utilizzare un panno umido.

AVVISO
Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol né utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Testina di stampa

Pulire la testina di stampa con un tamponcino di cotone.

Decorazione dell'etichetta (menu Modifica)

È possibile decorare l'etichetta impostando le opzioni riportate di seguito.

Lunghezza > Auto, da 3,0 cm a 40,0 cm
Imposta la lunghezza dell'etichetta.
Se si seleziona "Automatico", la lunghezza dell'etichetta viene adattata al testo corrente.
Selezionare il layout del testo scegliendo "Sinistra", "Centro", "Adatta" e "Destra" dopo aver impostato la lunghezza dell'etichetta.

Corn./tabella **ESC** "Elenco dei simboli" sul foglio a parte
Decora il testo con una cornice o inserisce una tabella.

Margini > Minimo, Corto, Medio, Lungo, Lar. nastro /3, Largh. Nastro
Imposta i margini sinistro e destro.

Layout > Sinistra, Centro, Adatta, Destra
Adatta il layout se si utilizzano più linee.

Stile > Bordato, Normale, Ombra, O + B
Applica uno stile ai caratteri del testo.

Spazio carrat. > Nessuno, Stretto, Normale, Ampia
Imposta la spaziatura tra i caratteri.

Bordo e linea > Barrato, Sottolin., Nessuno, Bordo, Bordo arr., Ombregg., Rete bord., Rete arr.
Applica un bordo, una sottolineatura, un'ombreggiatura ecc. al testo.

Largh. carrat. > Più picc., Piccolo, Stretto, Normale, Largo
Consente di cambiare la larghezza o l'altezza dei caratteri.

Sfondo > Nessuno, 1 Onda, 2 Diamante, 3 Fiore, 4 Carte, 5 Arabesco, 6 Rete, 7 Punteggi.
Imposta il motivo dello sfondo.

Grass.&Corsivo > Corsivo, Normale, Grasset., G + C
Modifica il testo in grassetto o in corsivo.

Verticale > Disattivato, Attivato
È possibile cambiare l'orientamento dell'etichetta in verticale.
Se si immettono numeri a due cifre
Impostare anticipatamente "Verticale" su "Attivato".
1. Premere **AAA**.
2. Selezionare "Due cifre" con **OK** e premere **OK**.
3. Immettere i numeri e premere **OK**.

Dimens. carat. > Uguale, 1 linea, 2 linee, 3 linee, 4 linee, 5-8 linee
È possibile modificare la dimensione dei caratteri del testo o un blocco linea per linea. Tra le impostazioni predefinite, seleziona quello con lo stesso numero di linee del testo o del blocco da modificare.
Per ripristinare le impostazioni precedenti, selezionare "Uguale".

Carattere > SansS., SansS.HG, SansS.ST, Gothic, B.Gothic, Roman, US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB, ScriptPL
Modifica il tipo di carattere del testo.

Procedura di impostazione

- 1 Posizionare il cursore.
Posizionare il cursore a sinistra dei caratteri ai quali applicare una funzione.
Se si applica la funzione a una linea o a un blocco specifico, controllare che il cursore si trovi nella linea o nel blocco.
- 2 Premere **AAA**.
Esempio: per applicare "Grass.&Corsivo"
- 3 Selezionare "Grass.&Corsivo" con **OK** e premere **OK**.
- 4 Selezionare "G + C" con **OK** e premere **OK**.
- 5 Selezionare un'area alla quale applicare la funzione con **OK** e premere **OK**.
Se si seleziona "Carattere", la funzione viene applicata a tutti i caratteri a destra del cursore.

PROMEMORIA
Se si seleziona "Lunghezza", "Margini" o "Sfondo" nel menu Modifica, le impostazioni vengono applicate a tutta l'etichetta.

Aggiunta di un simbolo

- 1 Premere **AAA**.
- 2 Selezionare una categoria con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare un simbolo con **OK** e premere **OK**.

PROMEMORIA
Per conoscere i simboli disponibili, vedere l'"Elenco dei simboli" sul foglio a parte.

Modifica della dimensione del carattere

- 1 Premere **AAA**.
Premere ripetutamente **AAA** finché non compare la dimensione desiderata per il carattere.

Creazione di etichette con numeri di serie

- 1 Premere **ESC**.
- 2 Immettere un numero (0-9 o 00-99) o un carattere alfabetico (A-Z o a-z) e premere **OK**.
- 3 Selezionare un numero di ripetizioni con **OK** e premere **OK**.

Se il numero di ripetizioni è pari a due o più, la stessa etichetta viene stampata il numero di volte specificato, quindi il numero o il carattere alfabetico aumenta.

Se nel passaggio 2 si immette un numero con una sola cifra, ad esempio "2", viene visualizzato quanto segue.

Seq. due cifre
Disattivato
Attivato

Attivato: diventa "10" dopo "9" e aumenta fino a "99".
A-9 → A-10 A-11 ...
Disattivato: torna a "0" dopo "9".
A-9 → A-0 A-1 ...

Aggiunta di un codice a barre

Tipi di codici a barre supportati: EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- 1 Premere **ESC** + **ESC**.
- 2 Selezionare una voce con **OK** e premere **OK**.
Passare alle opzioni successive fino al completamento dell'impostazione.
- 3 Quando sullo schermo compare [], immettere il numero del codice a barre.

PROMEMORIA
È possibile inserire un solo codice a barre in un'etichetta.

Tasto Canc

Eliminazione dei caratteri

- 1 Premere **ESC**.
Viene eliminato il carattere precedente.

Eliminazione delle linee

- 1 Premere **ESC** sul numero di linea.

Eliminazione di tutto il testo

Attenzione
Questa operazione elimina tutto il testo per l'etichetta corrente. Il testo eliminato non può essere ripristinato.

- 1 Premere **ESC** + **ESC**.
- 2 Quando compare il messaggio "Eliminare testo?", premere **OK**.

PROMEMORIA
Per uscire senza eliminare il testo, premere **ESC**.

Modifica del carattere

- 1 Premere **AAA**.
Il carattere utilizzato per tutto il testo verrà modificato. I caratteri sono visualizzati nel seguente ordine:
SansS. → SansS.HG → SansS.ST → Gothic → B.Gothic → Roman → US Roman → CL Roman → Mincho → Gyosho → Reisho → BR → CB → Script PL → di nuovo SansS.

PROMEMORIA
Per modificare l'impostazione per linea o carattere, utilizzare **AAA**.

Menu Preferenze

È possibile regolare il funzionamento dell'unità LW-700 in modo da utilizzarla in modo più comodo impostando le seguenti funzioni.

Contrasto

È possibile regolare la differenza tra chiari e scuri sullo schermo.

Retroillumin.

Attiva o disattiva la retroilluminazione dello schermo.

Tipo batterie

Selezionare "Ni-MH" se si utilizzano batterie al nichel metal-idrato. Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione "Alcaline".

Lingua

È possibile selezionare la lingua visualizzata sullo schermo. Sono disponibili le seguenti lingue:
English, Español, Italiano, Português-EU, Français, Nederlands, Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Português-Br

pollici:cm

È possibile cambiare da pollici a centimetri e viceversa l'unità di misura per le dimensioni dell'etichetta.

Procedura di impostazione

- 1 Premere **AAA**.
- 2 Selezionare una funzione con **OK** e premere **OK**.
- 3 Selezionare una voce con **OK** e premere **OK**.