



Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed leert te gebruiken. Als het product defect is, raadpleeg dan het garantiebewijs en neem contact op met de winkel waar u het gekocht hebt. Als u verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson. U vindt ons ook op www.epson-europe.com/support voor hulp en ondersteuning.

Symbolen in deze handleiding

- LET OP** Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstig persoonlijk letsel of materiële schade oplopen of veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd gebruik.
- Aandacht** Geeft belangrijke informatie weer over LW-700.
- OPMERKING** Geeft aanvullende informatie en punten die nuttig kunnen zijn om te weten met betrekking tot een onderwerp.
- Geeft een aparte handleiding aan waarin gedetailleerde informatie over een onderwerp kan worden gevonden.
- Geeft een titel op de andere zijde aan waar gedetailleerde informatie over een onderwerp kan worden gevonden.
- Geeft de knoppen weer op LW-700.
- 1, 2** Geeft stappen in een procedure aan.
- "Name" Geeft de menu-items aan, berichten op het display, of de naam van een handleiding. Bijvoorbeeld: "Aan", "Nu afdrukken?"



Naam en functie van de onderdelen


Toetsbord

Zie andere zijde voor meer informatie.



- 1. Afdrukken
- 2. Voorbeeld
- 3. Afdrukkinstellingen
- 4. Lettertoetsen
- 5. Shift
- 6. Aan/uit-knop
- 7. Koppeling naar "Gebruikershandleiding van Label Editor"
- 8. Caps lock
- 9. Accenttekens
- 10. Spatie
- 11. Pijltoetsen
- 12. Enter
- 13. Delete
- 14. Lijst met symbolen
- 15. Lettertypeselectie
- 16. Bewerken
- 17. Verhoogt het etiketnummer.
- 18. Het menu Volgnummer
- 19. Tekengrootte
- 20. Het menu Voorkeur
- 21. Verlaagt het etiketnummer.
- 22. Speciale etiketvormen
- 23. Display

Inhoud van de verpakking

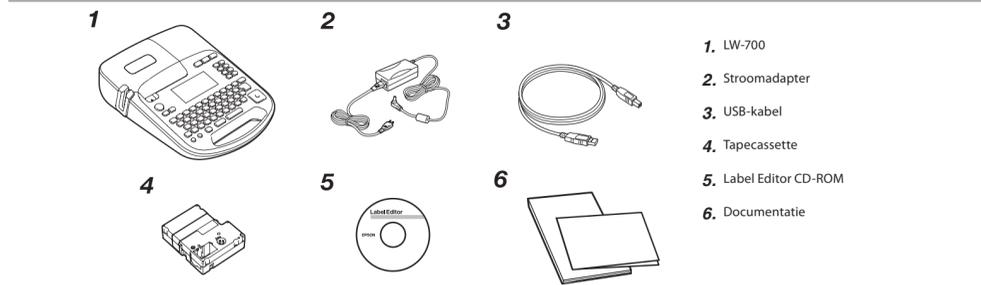


Hier beginnen

1. De meegeleverde stroomadapter aansluiten

LET OP
Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.

1 Sluit de stroomadapter aan zoals hieronder weergegeven.

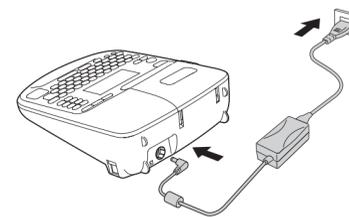


Batterijen gebruiken (los verkrijgbaar)

LET OP
• Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is voordat u de batterijen installeert.
• Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen (alleen SANYO enloop is beschikbaar). Andere soorten batterijen mogen niet worden gebruikt.
• Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, stelt u "Type batterij" in op "Ni-MH". (Druk op **N**)
• Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, kan het batterijniveau niet correct worden weergegeven.



Label Editor software (PC Link) gebruiken

LET OP
Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel.

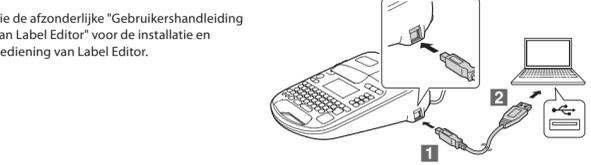

4. Tekst invoeren (bijvoorbeeld: Name)

1 Druk op **(A) + (N)**.



2 Druk op de toetsen: **(A) (M) (E)**
"Name" verschijnt op het scherm.



OPMERKING
Om uw tekst te verfraaien, zie andere zijde.

De displaystijl wijzigen

1 Druk op **(A) + (M)**.



5. Een etiket afdrukken

1 Druk op **(A)**.
Het etiket wordt automatisch afgesneden als het afdrukken is voltooid.

OPMERKING
• Om het afdrukken te annuleren, drukt u op **(Esc)**.
• Afhankelijk van uw marge-instellingen of het etiketype, kan de tape voor het afdrukken worden ingevoerd en afgesneden.

LET OP
• Steek uw vingers niet in de uitvoersleuf van de tape.
• Trek niet aan de tape voordat het afdrukken is voltooid.

Aandacht
• "Plaats tape" verschijnt op het display als de tape cassette niet is geladen of niet correct ingesteld.
• De lengte van het etiket op het display is een benadering en komt mogelijk niet exact overeen met de lengte van het afgedrukte etiket.
• Etiketten langer dan 16 mm kunnen niet worden afgedrukt.

Afdrukvoorbeeld bekijken

1 Druk op **(A)**.
Het afdrukvoorbeeld rolt over het scherm.



OPMERKING
• Om de preview af te sluiten, drukt u op **(Esc)** of **(A)**.
• U kunt de rollende tekst tijdelijk doen stoppen door **(A)** of **(M)** in te drukken.

Aandacht
Gedrukte etiketten kunnen afwijken van de afdrukvoorbeelden.

Display




- 1. Geeft het resterende batterijniveau weer.
- 2. Geeft de letterkast weer die u gebruikt.
- 3. Knippert bij het selecteren van een accent.
- 4. Geeft het huidige etiketnummer weer.
- 5. Geeft aan welke regel u bewerkt. Verschijnt wanneer meerdere regels bestaan.
- 6. Cursor
- 7. Als deze indicator uit is, wordt de tape niet automatisch afgesneden na het afdrukken.
- 8. Geeft de lettertypebreedte weer die u gebruikt indien aangepast.
- 9. Geeft de huidige instelling voor lettergrootte weer.


2. Een tape cassette plaatsen.

LET OP
Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is.


1 Spoel het inktlint terug.

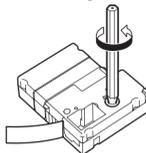

3 Plaats een tape cassette.

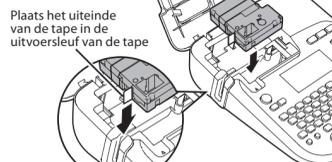

2 Trek aan het lipje om het deksel te openen.

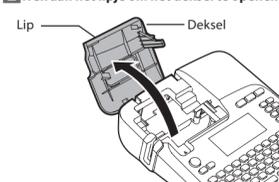

4 Sluit het deksel.



LET OP
Zorg ervoor dat het deksel volledig gesloten is.

3. Het apparaat inschakelen

1 Druk op **(A)**.



Automatische uitschakeling
Als er binnen vijf minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt LW-700 automatisch uitgeschakeld. (De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de huidige sessie worden opgeslagen.) Als er een uur lang geen toets wordt ingedrukt terwijl PC Link wordt gebruikt, wordt LW-700 automatisch uitgeschakeld.

De tape invoeren

LET OP
Zorg ervoor dat de tape wordt ingevoerd nadat u een tape cassette hebt geplaatst.

- 1** Druk op **(A) + (M)**.
Het menu met instellingen verschijnt op het display.
- 2** Selecteer een item met **(A)**.
Tape invoeren: voert de tape in. Invoeren en snijden: voert en snijdt de tape.
- 3** Druk op **(A)**.

6. Het etiket aanbrengen

1 Verwijder het beschermvel aan de achterzijde. **2** Bevestig het label en wrijf het stevig vast.



LET OP
Afhankelijk van de omgeving waarin u etiketten gebruikt en de aard van het hechtoppervlak, kunnen de etiketten loskomen of verkleuren en kan er kleefstof achterblijven of het hechtoppervlak beschadigen. Controleer de omgeving en de aard van het hechtoppervlak voor gebruik. Epson is niet verantwoordelijk voor schade of verlies door voornoemde oorzaken.

7. Het apparaat uitschakelen

1 Druk op **(A)**.

De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de huidige sessie worden opgeslagen, zelfs nadat LW-700 werd uitgeschakeld. Ze worden weergegeven wanneer het apparaat weer wordt aangezet.



2 Koppel de meegeleverde stroomadapter los.
Koppel de meegeleverde stroomadapter los van het stopcontact en LW-700.

LET OP
• Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
• Als dit product langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen, de adapter en de tape cassette uit dit product.

Technische gegevens

Toestel	
Afmetingen	Circa 184 (B) x 238 (D) x 79 (H) mm
Gewicht	Circa 780 g (zonder batterijen of tape cassette)
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 55 °C
Ondersteunde tapebreedte	
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Voeding	
Stroomadapter	
Type	AST116Z1-1
Fabrikant	Seiko Epson Corp.
Ingang	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (alleen voorgeschreven adapter en stroom snoer)
Uitgang	DC 11 V, 1,64 A
Totaal uitgangsvermogen	18 W
Batterij	
AA alkaline batterij x 6 of AA Ni-MH batterij x 6	

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door zodat u dit product goed leert te gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen op een voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen. De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgsmaatregelen mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade. Deze aanwijzingen zijn in groepen verdeeld naargelang de ernst van de verwondingen of schade die u kunt veroorzaken als u ze niet naleeft of het apparaat verkeerd gebruikt.

- GEVAAR**
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken. Wees extra voorzichtig bij het uitvoeren van handelingen die als gevaarlijk zijn gekenmerkt.
- WAARSCHUWING**
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt en het apparaat verkeerd gebruikt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken.
- LET OP**
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstig persoonlijk letsel of materiële schade oplopen of veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd gebruik.

- In het volgende overzicht vindt u de betekenis van de symbolen die in veiligheidsaanwijzingen gebruikt worden.
- Markeert belangrijke informatie die u niet mag negeren.
- Markeert een verbod.
- Markeert een noodzakelijke procedure of onderdeel dat u niet mag overslaan.

GEVAAR Omgaan met de batterijen

Als er vloeistof uit een alkalinebatterij in uw ogen raakt, wrijf dan niet in uw ogen maar spoel uw ogen meteen goed uit met schoon water en raadpleeg een arts. Anders kan dit blindheid veroorzaken.

WAARSCHUWING

De stroomadapter en het stroom snoer
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het voorgeschreven stroom snoer en geen andere. Gebruik de stroomadapter alleen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders kunt u schade, oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de stroomadapter en het stroom snoer.
• Laat kabels niet in een kluis liggen.

- Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Neem de adapter of de stekker niet met natte handen vast.
- Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. Neem de stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.
- Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroom snoer aan.
- Stel de stroomadapter en het stroom snoer niet aan schokken bloot en plaats er geen zwaar voorwerp op.
- Plaats de stroomadapter en het stroom snoer niet nabij een verwarmingsapparaat.
- Gebruik de stroomadapter en het stroom snoer niet als ze beschadigd zijn. Anders kunt u schade, oververhitting of rookvorming veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.
- Raak de stekker niet aan tijdens onweer.

Omgaan met de batterijen

Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.

Als u herlaadbare nikkelhydridebatterijen gebruikt (alleen SANYO enloop is beschikbaar), volgt u de instructies bij de batterijen en de lader.

Dit product gebruiken
 Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken (erop staan, laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product beschadigd raken en kan er een elektrische schok veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Let erop dat geen drank (thee, koffie, sap enz.) op het product wordt gemorst. Spuit er ook geen insectenspray op. Dat kan een storing, brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistof op het product terecht komt, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Raak de printkop niet aan omdat hij er heet wordt. Anders kunt u brandwonden oplopen of printraken.

Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het batterijdeksel. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals in deze handleiding wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of verwondingen oplopen of veroorzaken.

Het product niet wijzigen of demonteren. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen uit die niet beschreven worden in deze handleiding, of het product kan defect raken of letsel veroorzaken.

Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk het apparaat uitschakelen, de stekker uitrekken en de batterijen verwijderen, en vervolgens contact opnemen met de ondersteuningsdienst van Epson.
• Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het product komt
• Als er vloeistof uit een vreemd object in het product terecht komt
• Als het product gevaalen of beschadigd is

Raak tijdens het afdrukken of wanneer het automatische snijmes in werking is de uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u een verwonding oplopen.

Overige

- Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, adapter, stroom snoer en tape cassettes NIET op de volgende plaatsen:
• In direct zonlicht.
• Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten ramen).
• Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een verwarmingsapparaat) of waar de temperatuur erg schommelt (bijv. nabij de luchtuitlaat van een airconditioner).
• Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetteren of regen (bijv. in een badkamer of buitenshuis).
• Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen met rook of damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).
• Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankel tafeltje of een hellend oppervlak).
• Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.
• In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een magnetisch veld veroorzaken.
- Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding verpakt zijn buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen of hun hoofd erin steken.

LET OP Omgaan met de batterijen

Als er vloeistof lekt uit een batterij, veeg de batterij dan af met een doek en vervang hem door een nieuwe. Als de vloeistof in contact komt met uw huid, moet u die onmiddellijk met water afspoelen.

- Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan dit aanleiding geven tot lekkage, oververhitting, ontploffing, erosie of schade aan het product, wat kan leiden tot brand of letsel.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen batterijen, tegelijkertijd.
• Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen.
• Plaats de batterijen in de juiste richting.
• Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.
• Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.
• Verwarm de batterijen niet in gooi ze evenmin in vuur of water.
• Klem de batterijen niet in met een metaal pincet en gebruik geen puntige metalen voorwerpen zoals een pen of balpen bij het verwijderen van de batterijen.

Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.

De stroomadapter

- Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, anders kan het afdrukken mislukken.
- Gebruik de stroomadapter niet in een kleine ruimte en bedek hem niet met een doek. Anders kan de stroomadapter te warm worden en beschadigd raken.

Dit product gebruiken

- Ga niet op het product staan en zet er evenmin zware voorwerpen op, en plaats het ook niet op een instabiele plaats zoals op een wankel tafeltje of een helling. Anders kan het product vallen en iemand verwonden.
- Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
- Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de batterijen verwijderen.
- Gebruik geen vochtige doek of oplosmiddelen zoals alcohol, verdunder of benzene.
- Steek geen voorwerpen in het contact voor de meegeleverde stroomadapter of in de uitvoersleuf van de tape.

Omgaan met de tape cassettes

- Gebruik alleen een geschikte LC Tape.
- Sommige soorten tape kunnen door het mes niet worden afgesneden. Zie de handleiding van de tape voor meer informatie.
- Niet laten vallen of demonteer. Anders kunt u hem beschadigen.
- Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Voer de tape in met **(A) + (M)**. Anders kan de tape cassette breken en onbruikbaar raken.
- Vermijd het gebruik van een lege tape cassette. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan veroorzaken.

OPMERKING

Tape cassettes bevatten inktlinten. Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de tape cassette weggooit.

Overige waarschuwingen Gebruik van het apparaat

- Gebruik het toetsbord met voorzichtigheid.
- Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar afknijpt.
- Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzieningen of andere mensen eigendommen.
- Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
- Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
- Vervang de batterijen alleen met uitgeschakeld apparaat. Als u de batterijen vervangt terwijl het product is ingeschakeld, kunnen bestanden of gegevens die erop zijn opgeslagen worden gewist.

Belangrijke functies tijdens het gebruik

Om opnieuw uit te voeren of af te sluiten zonder de instelling te wijzigen:

Om een instelling te selecteren:

Om de instelling te bevestigen:

Een etiket maken voor het beheer van apparatuur

- Druk op . Wanneer "Overschrijven?" verschijnt, drukt u op .
- Voer de tekst in voor "Productnaam" aangeduid met in het onderstaande voorbeeld.
- Druk op om naar de volgende regel te gaan en tekst in te voeren.
- Druk op .

Display

Etiket

Automatisch ingevoerd. Tekst in is voor deze cel.

Administratie	Productnaam	Note PC
Datum	Administratie	01091
Afdeling	Datum	2012/7/17
Note PC	Afdeling	Market communication

OPMERKING
Om een etiket anders dan voor het beheer van apparatuur te maken, drukt u op of .

Speciale afdrukinstellingen

Aantal
Als "Tot gestopt" is geselecteerd, worden de etiketten continu afgedrukt totdat een toets wordt ingedrukt.

ABC ABC ABC ...

Spiegelbeeld

Aan Uit

0BA ABC

- Druk op .
- Selecteer een functie met en druk op .
- Selecteer een optie met en druk op . Als "Aantal" - "Aantal" geselecteerd is, voert u het aantal exemplaren in en drukt u op .
- Selecteer "Nu afdrukken?" met en druk op . Het etiket wordt afgedrukt.

Afdrukinstellingen +

Dichtheid
Instelbaar op zeven niveaus. Gewoonlijk gebruikt u "0".

Autom. snijden
Wanneer "Uit" is geselecteerd, wordt het etiket niet automatisch afgesneden. Snijd de tape met de functie "Doorv./snijden". "De tape invoeren"

- Druk op + .
- Selecteer een functie met en druk op .
- Selecteer een optie met en druk op .

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

- Druk op + . Voor hoofdletters houdt u ingedrukt terwijl u de tekens invoert. De indicator geeft de letterkast weer die u gebruikt.

Het toevoegen van een accent

Bij het invoeren van "É", bijvoorbeeld in: École

- Druk op + .
- Druk op . Er verschijnt een lijst met tekens.
- Selecteer een teken met en druk op .

OPMERKING
Voor de beschikbare tekens met accenten, zie "Lijst met symbolen" op het aparte blad.

De instellingen initialiseren

Herstel de standaardinstellingen als LW-700 niet goed functioneert, bijvoorbeeld als de weergave wordt onderbroken.

Aandacht
Deze functie initialiseert de instellingen. Wees bijzonder voorzichtig alvorens te initialiseren. Alle aangemaakte tekst zal verloren gaan en de instellingen die u hebt gemaakt, worden gereset.

- Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op om het uit te schakelen.
- Houd + ingedrukt en druk op .
- Wanneer er een bericht verschijnt, drukt u op . De instellingen worden geïntialiseerd.

OPMERKING
Om de initialisatie te annuleren, drukt u op een andere toets dan .

Als er een bericht verschijnt

In dit gedeelte worden de oplossingen gegeven bij de volgende meldingen:

Controleer batt. Vervang alkaline batterijen door nieuwe.	De batterijen raken leeg. Schakel de stroom uit en vervang alle batterijen door nieuwe.
Controleer batt. Vervang Ni-MH.	Voor informatie over het vervangen van batterijen, zie: "Batterijen gebruiken (los verkrijgbaar)".
Deksel open! Geen stroom.	Het deksel staat open. Sluit het deksel, en schakel het apparaat opnieuw in.
Plaats tape	Controleer of de tape cassette geladen of correct ingesteld is. Voor informatie over het installeren van een tape cassette, zie: "Een tape cassette plaatsen".
Tape cassette controleren	De gebruikte tape wordt niet ondersteund. Plaats een geschikte cartridge.
Plaats 24* tape!	Afdrukken is alleen beschikbaar voor 24 mm tape. Gebruik een 24 mm tape.
Tape is te smal	Kan niet afdrukken op de gebruikte tape. Gebruik een bredere tape.
Te veel regels.	Verwijder een aantal regels, omdat ze de opgegeven waarde overschrijden.
Afdruk te lang!	Maak de tekst korter. Kan niet afdrukken omdat de tekst langer is dan 16 m.
Tekst is te lang Doorgaan?	Tekst overschrijdt de gespecificeerde lengte. Maak de tekst korter of druk op voor het afdrukken van het etiket op teksten.
Geen volgnummer meer!	Er kan maar één volgnummer worden ingesteld.
Geen code meer!	Er kan maar één barcode worden ingesteld.
QR CODE te groot	Doe een van volgende: Gebruik een bredere tape. Verminder de tekst- of celgrootte. Verlaag het "ECC-niveau".
Oververhit!	De printkop is oververhit. Schakel het apparaat uit en verwijder de tape cassette, en laat het apparaat vervolgens afkoelen.
Motorfout!	De motor is abnormaal. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld. Schakel het toestel weer in. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson.

Een etiket voor kabels maken

Wiki:V Wiki:H Vlag:V Vlag:H

USB A001 USB A001

- Druk op .
- Selecteer een functie met en druk op .
- Selecteer de lengte en druk op .
- Voer tekens en/of symbolen in.
- Druk op .

OPMERKING
- Bij het maken van een "Wiki:H"-etiket, moet u gebruik maken van 24mm tape.
- Om een etiket anders dan een etiket voor kabels te maken:
1. Druk op .
2. Selecteer "Sluit" en druk op .

Een tabblad en een multi-label maken

Tab:V Tab:H


TV DVD Blu-ray

Paneel
Maakt etiketten met dezelfde breedte als de lengte is gespecificeerd in "Lengte".

Wanneer "Automatisch" is geselecteerd in "Lengte" worden de marges van het etiket gelijk gemaakt.

- Druk op .
- Selecteer een functie met en druk op .
- Selecteer de lengte en druk op .
- Voer tekens en/of symbolen in.
- Druk op .

OPMERKING
- 6 mm tape kan niet worden gebruikt voor deze functie.
- Om een etiket anders dan een tab of multi-label te maken:
1. Druk op .
2. Selecteer "Sluit" en druk op .

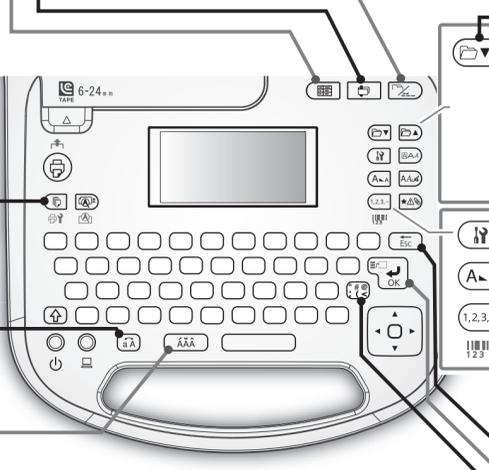

Een leesteken toevoegen

Druk op (of op +) voor het volgende leesteken.

* De plaats van de toets voor leestekens en de symbolen erop kunnen regionaal verschillen.

ENTER-toets

Een regel toevoegen

- Druk op . Om een regel af te breken, plaatst u de cursor waar u de regel wilt afbreken, en drukt u vervolgens op .

OPMERKING
Als "Te veel regels." verschijnt, vermindert u het aantal regels.

Een nieuw blok toevoegen

Door de tekst op te delen in blokken, kunt u de stijl en het aantal regels blok na blok wijzigen.

Display

Blok1 Office Extension Room 1 #101 Room 2 #102 Room 3 #103

Blok2

Etiket

Office Extension Room 1 #101 Room 2 #102 Room 3 #103

- Druk op + . Vanaf het teken naast de cursor wordt een nieuw blok gestart.

Reinigen

LET OP
Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt.

Buitenzijde
Verwijder vuil met een zachte doek. Hardnekkig vuil verwijdert u met een uitgewrongen vochtige doek.

LET OP
Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzene, verdunner, alcohol of sprays.

Printkop
Reinig de printkop met een wattenstaafje.

Een etiket maken of bewerken

De tekst die u invoert voordat LW-700 wordt uitgeschakeld, wordt opgeslagen tenzij deze wordt gewist of de instellingen worden geïntialiseerd. Dus, als LW-700 opnieuw wordt ingeschakeld, verschijnt op het display de tekst die u hebt ingevoerd voor LW-700 voordien werd uitgeschakeld.

Als er tekst verschijnt:
- Overschrijf de weergegeven tekst. (De overschreven tekst wordt gewist.)
- Druk op of en selecteer een etiketnummer waarvoor geen tekst bestaat, en voer dan de tekst in.

Als er geen tekst verschijnt:
Voer de tekst in.

Om doorlopend de volgende etiketten te maken:
Druk op of en selecteer het te gebruiken etiketnummer, en voer dan de tekst in.

OPMERKING
Het etiketnummer ligt tussen 00 en 99. Er kunnen per keer maximaal 100 etiketten worden aangemaakt.

Het etiket verfraaien (Bewerken)

U kunt het etiket verfraaien aan de hand van de volgende instellingen:

Lengte > Automatisch, 3,0cm tot 40,0cm
Hiermee stelt u de lengte van het etiket in. Wanneer "Automatisch" is geselecteerd, wordt de etiketlengte aangepast aan de huidige tekst. Selecteer de lay-out van de tekst uit "Links", "Midden", "Uitvullen" en "Rechts" na het instellen van de lengte van het etiket.

Kader & tabel Lijst met symbolen" op het aparte blad
Verfraait de tekst met een kader of voegt een tabel in.

Marges > Minimum, Kort, Midden, Lang, Tapebreedte/3, Tapebreedte
Hiermee stelt u de linker- en rechtermarges in.

Lay-out > Links, Midden, Uitvullen, Rechts
Hiermee past u de lay-out aan als er meerdere regels worden gebruikt.

Stijl > Contour, Normaal, Schadu, Sch+Cont
Hiermee past u een tekenstijl toe op de tekst.

Tekenafstand > Geen, Smal, Normaal, Breed
Hiermee stelt u de afstand tussen de tekens in.

Rand & Lijn > Doorhalen, Onderstr., Geen, Rand, Ronde rand, Arcering, Arc. rand, Arc. rond
Hiermee past u randen, onderstrepen, schaduw enz. op de tekst toe.

Teken Breedte > Klein, Klein, Smal, Normaal, Breed
Hiermee kunt u de breedte of hoogte van de tekens wijzigen.

Achtergrond > Geen, 1 Golf, 2 Diamant, 3 Bloem, 4 Kaarten, 5 Arabesk, 6 Raster, 7 Stippels
Hiermee stelt u de achtergrondpatroon in.

Vet & Cursief > Cursief, Normaal, Vet, Vet+Cur
Hiermee wijzigt u de tekst in vet of cursief.

Verticaal > Uit, Aan
De oriëntatie van het etiket kan op verticaal worden ingesteld. Bij het invoeren van twee cijfers
Stel "Verticaal" van tevoren in op "Aan".
1. Druk op .
2. Selecteer "Cijferparen" met en druk op .

Bewerken
Lengte
Kader & tabel
Marges

Bewerken
Achtergrond
Verticaal

Bewerken
Vet & Cursief
Vet+Cur

Gebied?
Tekens
Gehele etiket
Deze regel

OPMERKING
Als "Lengte", "Marges", of "Achtergrond" is geselecteerd in het menu Bewerken, worden de instellingen toegepast op het hele etiket.

Het lettertype wijzigen

- Druk op . Het lettertype voor de gehele tekst wordt gewijzigd. De lettertypen worden weergegeven in de volgende volgorde: SansS. -> SansS.HG -> SansS.ST -> Gothic -> B.Gothic -> Roman -> US Roman -> CL Roman -> Mincho -> Gyosho -> Reisho -> BR -> CB -> Script PL -> terug naar SansS.

OPMERKING
Om de instelling te wijzigen per regel of letterteken, gebruikt u .

Een symbool toevoegen

- Druk op .
- Selecteer een categorie met en druk op .
- Selecteer een symbool met en druk op .

OPMERKING
Voor de beschikbare symbolen, zie "Lijst met symbolen" op het aparte blad.

De lettergrootte wijzigen

- Druk op . Druk herhaaldelijk op totdat de gewenste lettergrootte verschijnt.

Etiketten met serienummers maken

- Druk op .
- Voer een nummer (0-9 of 00-99) of letter in (A-Z of a-z) en druk op .
- Selecteer het aantal herhalingen met en druk op .

Als het aantal herhalingen twee of meer is, wordt hetzelfde gedrukt etiket voor dat aantal malen, daarna verhoogt het serienummer/letterteken.

Als een enkel cijfer zoals "2" is ingevoerd in stap 2 wordt het volgende weergegeven:

Volg. cijferpaar
Uit Aan

Aan: wordt "10" na "99" en gaat tot "99".
A-9 -> A-10 A-11 ...

Uit: gaat terug naar "0" na "9".
A-9 -> A-0 A-1 ...

Een barcode toevoegen

Ondersteunde barcodes:
EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Druk op + .
- Selecteer een item met en druk op . Ga verder naar de volgende opties tot de instelling is voltooid.
- Wanneer [] op het display verschijnt, voert u de barcode in.

OPMERKING
Op een etiket kan slechts één barcode worden aangebracht.

Delete-toets

Tekens verwijderen
1 Druk op . Een teken wordt achterwaarts verwijderd.

Regels verwijderen
1 Druk op bij het regelnummer.

Het menu Voorkeur

U kunt LW-700 aanpassen voor prettiger werken aan de hand van de volgende instellingen:

Contrast
U kunt het verschil tussen licht en donker op het display aanpassen.

Verlichting
Schakelt de achtergrondverlichting van het scherm in/uit.

Type batterij
Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, selecteert u "Ni-MH". "Alkaline" is standaard geselecteerd.

Taal
U kunt de taal voor het display selecteren uit de volgende: English, Español, Italiano, Português-EU, Français, Nederlands, Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Português-Br

inch:cm
De lengte-eenheid die wordt gebruikt voor de etiketgrootte kan worden gewijzigd tussen inch en cm.

Procedure voor het maken van instellingen

- Druk op .
- Selecteer een functie met en druk op .
- Selecteer een item met en druk op .

Alle tekst wissen

Aandacht
Met deze handeling wordt alle tekst voor het huidige label gewist. De verwijderde tekst kan niet worden hersteld.

- Druk op + .

OPMERKING
Om af te sluiten zonder tekst te wissen, drukt u op .