

SC-S70600 Series
SC-S50600 Series
SC-S30600 Series

Kasutusjuhend

Kopeerimisõigused ja kaubamärgid

Kopeerimisõigused ja kaubamärgid

Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata paljundada, talletada ega edasi anda, mis tahes kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimistehniliste, salvestus- ega muude vahenditega. Käesolev informatsioon on ette nähtud kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei ole vastutav selle informatsiooni kasutamise eest teiste printeritega.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ja tema sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostjate ega kolmandate poolte ees mis tahes kahjustuste, kahjude, saamata jäänud tulude või lisakulude eest, mis võivad tekkida õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või paranduste tegemisel ning (v.a USA-s) Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjade mittetäitmisel.

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste või probleemide tekkimise eest, kui need on tekkinud muude lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisel, mis ei kanna tähistust Original Epson Product (Epsoni originaaltoode) või Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

Ettevõtte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste eest, kui see on tekkinud elektromagnetilistest häiretest, kasutades ühenduskaablit, mis ei kannu tähistust Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid.

Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® ja OS X® on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.

Intel® on Intel Corporationi registreeritud kaubamärk.

PowerPC® on International Business Machines Corporationi registreeritud kaubamärk.

Bemcot™ on Asahi Kasei Corporationi kaubamärk.

Üldine teadaanne: muid siintoodud tootenimesid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil ja need võivad olla teiste vastavate omanike kaubamärgid. Epson loobub kõigist õigustest selliste kaubamärkide suhtes.

© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sisukord

Sisukord**Kopeerimisõigused ja kaubamärgid****Sissejuhatus**

Tähtsad ohutusjuhised.	5
Tootele koha valimine.	5
Toote ülesseadmine.	5
Toote kasutamine.	5
Tindikassettide käsitlemine.	6
Märkused käesoleva juhendi kohta.	6
Sümbolite tähendused.	6
Joonised.	6
Printeri osad.	7
Eesmine osa (SC-S70600 series, SC-S50600 series).	7
Eesmine osa (SC-S30600 series).	10
Sisemus (SC-S70600 series, SC-S50600 series)	13
Sisemus (SC-S30600 series).	15
Taga.	16
LAN-port.	17
Juhtpaneel.	19
Kuvari mõistmine.	20
Funktsioonid.	23
Kõrge tootlikkuse saavutamine.	23
Kõrge printimiskvaliteet.	23
Erakordne kasutamiskiirus.	24
Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta.	25
Paigaldusruum.	25
Märkused printeri kasutamise kohta.	25
Märkused printeri mittekasutamise kohta.	26
Märkused tindikassettide käsitlemise kohta.	26
Kandja käitlemine.	27
Märkused spotvärvitintide kasutamise kohta (SC-S70600 series, SC-S50600 series).	28
Kaasasoleva tarkvara kasutamine.	29
Tarkvaraplaadi sisu.	29
EPSON LFP Remote Panel 2 käivitamine.	30
Väljumine tarkvarast EPSON LFP Remote Panel 2.	30
Tarkvara desinstallimine.	30

Põhitoimingud

Kandja laadimine ja vahetamine.	32
Surverullide ja kandja (SC-S70600 series, SC-S50600 series) paigutamine.	33

Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series).	36
Kandja laadimine (SC-S30600 series).	48
Kandja sätete vaatamine ja muutmine.	59
Kandja vahetamine.	60
Väljaprindi automaatrullur kasutamine.	62
Kandja laadimine.	62
Vastukaaluga laadimine.	67
Vastuvõturulli eemaldamine.	67
Enne printimist.	69
Optimaalsete sätete salvestamine valitud kandjale (kandja printimissätteid).	69
Kandja sättepanekadesse salvestatud parameetrid.	70
Juhtivate kandja tüüpide soovitatavad väärtused.	70
Sätete salvestamine.	70
Soojendi ja ventilaatori sätete muutmine.	75
Head Alignment (käsitsi reguleerimine).	76
Feed Adjustment (söötmise reguleerimine käsitsi).	78
Kontrollmusteri kasutamine.	79
Söötmise reguleerimine printimise ajal.	80
Prindiala.	81
SC-S70600 series/SC-S50600 series.	81
SC-S30600 series.	83

Hooldus

Hooldamise liigid ja sagedus.	86
Korrapärane puhastamine.	86
Kulutarvikute asendamine.	87
Muu hooldus.	87
Ettevalmistus ja märkused.	89
Mida teil vaja läheb.	89
Märkused puhastamise kohta.	89
Prindipea liigutamine.	90
Tindipuhasti kasutamine.	90
Korrapärane puhastamine.	91
Prindipea ümbruse puhastamine.	91
Korkide ümbruse puhastamine.	92
Printeri sisemuse puhastamine.	97
Loputuspadja puhastamine.	99
Korrapärase puhastuse kontroll-leht.	100
Kulutarvikute asendamine.	102
Tindikassettide asendamine ja raputamine.	102
Tindijääkidest vabanemine.	103

Sisukord

Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine.	105
Loputuspadja vahetamine.	106
Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine.	107
Kulutarvikute asendamise kontroll-leht.	108
Muu hooldus.	110
Ummistunud pihustite kontrollimine.	110
Prindipea puhastus.	111
Ink Circulation ja tindi värskendamine.	112
Pikaajaline hoiundamine (hoiundamiseelne hooldus).	113
Detailid mida kindla ajavahemiku järel välja vahetada.	114

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü toimingud.	115
Menüüloend.	116
Menüü üksikasjad.	121
Menüü Media Setup.	121
Menüü Printer Setup.	125
Menüü Maintenance.	128
Menüü Ink Level.	130
Menüü Print Logs.	130
Menüü Printer Status.	131
Menüü Network Setup.	131
Menüü Preference.	132
Menüü Reset All Settings.	132

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade.	133
Hoolduse vajaduse/teeninduse vajaduse korral.	135
Törkeotsing.	137
Te ei saa printida (sest printer ei tööta).	137
Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi.	137
Väljaprintid pole ootuspärased.	138
Kandja.	144
Muud.	146

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid.	147
Toetatud kandjad.	151
Printeri liigutamine ja transportimine.	151
Printeri liigutamine.	151
Transportimine.	152
Epsoni uurimistulemustel põhinev M/W sätestuse ja triipefektiga seotuse tabel.	153
Süsteeminõuded.	155

Tehniliste andmete tabel.	155
Standardid ja tüübikinnitused.	157

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait.	158
Epsoni toe poole pöördumine.	158
Enne pöördumist Epsonisse.	158
Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele.	159
Spikker Euroopa kasutajatele.	159
Spikker Austraalia kasutajatele.	159
Spikker Singapuri kasutajatele.	160
Spikker Tai kasutajatele.	160
Spikker Vietnami kasutajatele.	160
Spikker Indoneesia kasutajatele.	160
Spikker Hongkongi kasutajatele.	161
Spikker Malaisia kasutajatele.	161
Spikker India kasutajatele.	162
Spikker Filipiinide kasutajatele.	162

Tarkvara litsentsitingimused

Vabavara litsentsid.	163
Bonjour.	163
Teised tarkvaralitsentsid.	168
Info-ZIP copyright and license.	168

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Tähtsad ohutusjuhised

Enne selle printeri kasutamist lugege kõik need juhised läbi. Järgige kindlasti kõiki printerile märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Tootele koha valimine

- ☐ Asetage toode tasasele ja kindlale pinnale, mis on tootest suurem. Toode ei tööta kaldu olles korralikult.
- ☐ Vältige kohti, kus esineb järske temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ärge paigutage toodet otsese päikesevalguse või tugeva valgustuse kätte või soojusallika lähedusse.
- ☐ Vältige kohti, kus võib esineda põrutusi või vibratsiooni.
- ☐ Ärge paigaldage toodet tolmusesse kohta.
- ☐ Asetage toode seinakontakti lähedusse, kus pistikut oleks lihtne lahti ühendada.

Toote ülesseadmine

- ☐ Toote toitejuhe on ette nähtud ainult selle toote jaoks. Selle kasutamine teiste seadmetega võib esile kutsuda tulekahju või elektrišoki.
- ☐ Ühendage kõik seadmed korralikult maandatud kontakti. Ärge kasutage kontakte, mis on ühtses vooluringis koopiamašinate või konditsioneerisüsteemidega, mida lülitatakse regulaarselt sisse ja välja.
- ☐ Ärge kasutage kontakte, millel on automaatne taimer või seinalüliti.
- ☐ Hoidke kogu arvutisüsteem eemal võimalikest elektromagnetiliste häirete allikatest, nagu näiteks valjuhääldid või juhtmeta telefonide põhiseadmed.
- ☐ Kasutage ainult sellist toiteallika tüüpi, mis on märgitud toote sildile.

- ☐ Kasutage ainult seda toitejuhet, mis on tootega kaasas. Mõne teise juhtme kasutamine võib esile kutsuda tulekahju või elektrišoki.
- ☐ Ärge kasutage kahjustatud või kulunud toitejuhet.
- ☐ Kui te kasutate selle tootega pikendusjuhet, veenduge et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete amprite koguväärtus ei ole suurem kui juhtme ampriväärtus. Kontrollige ühtlasi, et kõigi seinakontakti ühendatud seadmete ampriväärtus ei ületa seinakontakti ampriväärtust.
- ☐ Kui plaanite kasutada printerit Saksamaal, pange tähele:

Selleks, et pakkuda printerile küllaldast lühise- ja liigvoolukaitset, peab hoone juhtmestikku kaitsma 10- või 16-ampriline kaitselüliti.
- ☐ Kui juhe saab kahjustada, vahetage juhtmekomplekt välja või konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga. Kui pistikul on kaitsekorgid, vahetage need kindlasti õige suuruse ja võimsusega kaitsekorkide vastu.

Toote kasutamine

- ☐ Ärge blokeerige ega katke kinni toote korpuse avausi.
- ☐ Ärge sisestage asju läbi avade. Vaadake, et tootele ei satuks vedelikke.
- ☐ Ärge parandage seda toodet ise.
- ☐ Ühendage toode vooluvõrgust lahti ja pöörduge pädeva teeninduspersonali poole järgmistes olukordades: toitejuhe või pistik on kahjustatud; toote sisse on läinud vedelikku; toode on kukkunud või korpus on kahjustatud; toode ei tööta korralikult või selle töös esineb olulisi muutusi.
- ☐ Ärge liigutage prindipäid käega; vastasel juhul võite toodet kahjustada.
- ☐ Toote väljalülitamiseks kasutage alati juhtpaneelil olevat toitenuppu. Kui seda nuppu vajutatakse, vilgub toitetuli lühidalt ning kustub seejärel. Ärge eemaldage toitejuhet ega lülitage toodet välja enne, kui toitetuli lakkab vilkumast.

Sissejuhatus

- ❑ Sellel seadmel on kaks toitesüsteemi. Kui hoolduse ajal ei ole mõlemad toitekaablid lahutatud, on olemas elektrilöögioht.

Tindikassettide käsitlemine

- ❑ Ärge jätke tindikassette lastele kättesaadavasse kohta ning ärge jooge nende sisu.
- ❑ Ärge katsuge tindikasseti küljel olevat rohelist IC-kiipi. See võib mõjutada normaaltalitlust ja printimist.
- ❑ Selle tindikasseti IC-kiibil on mitmesugust kassetiga seotud teavet, näiteks tindikasseti olek, nii et kassetti võib vabalt eemaldada ja uuesti paigaldada.
- ❑ Kui eemaldate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks, kaitske tindi toiteava piirkonda tolmu ja mustuse eest ning säilitage seda samas keskkonnas, kus toodet. Tindi toiteaval on klapp, tänu millele ei ole vaja kasutada katteid ega kinnitusi, kuid hoiduge määrimest tindiga esemeid, millega kassett kokku puutub. Ärge puutuge tindi toiteava piirkonda ega selle ümbrust.

Märkused käesoleva juhendi kohta

Sümbolite tähendused

 Hoiatus:	Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.
 Ettevaatust:	Ettevaatusabinõudest tuleb kinni pidada, et vältida kehavigastusi.
 Oluline:	Olulist teavet tuleb järgida, et toodet mitte kahjustada.
Märkus:	Märkused sisaldavad kasulikku lisateavet selle toote töö kohta.

Joonised


Kui ei ole öeldud teisiti, on selle juhendi joonistel kujutatud seeriat SC-S30600.

Sissejuhatus

Printeri osad

Eesmine osa (SC-S70600 series, SC-S50600 series)

Joonisel on kujutatud SC-S50600 series.

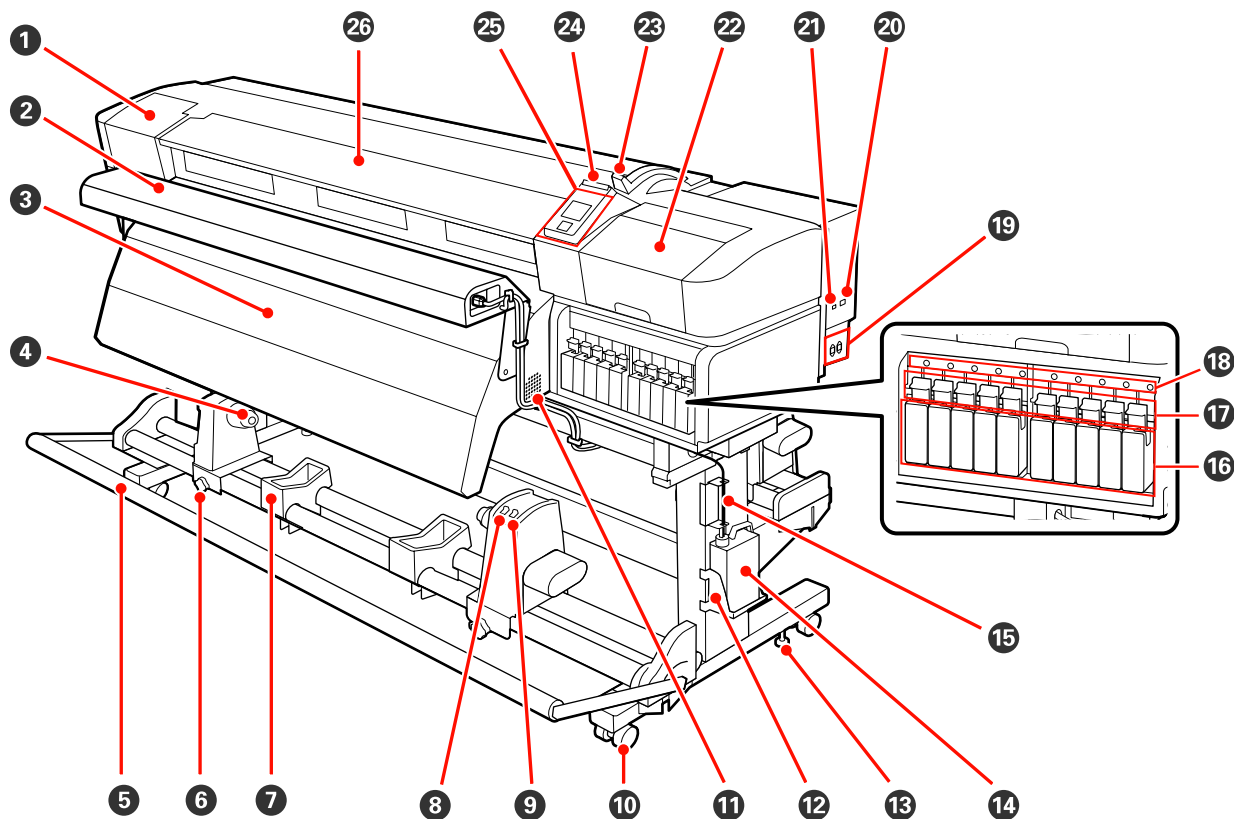

1 Hoolduskaas (vasak)

Avage see kaas, et puhastada prindipead ümbritsevat ala. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

„Prindipea ümbruse puhastamine” lk 91

2 Täiendav tindikuivatussüsteem

Täiendavat tindikuivatussüsteemi saab kasutada kiireks printimisjärgseks tindi kuivatamiseks. Saadaval eraldi tootele SC-S70600 series.

Täiendava tindikuivatussüsteemi häälestusjuhend

3 Järelsoojendi

Soojendit saab kasutada kiireks printimisjärgseks tindi kuivatamiseks.

„Heating & Drying” lk 74

4 Rullisüdamiku hoidja

Asetage kasutatud rullisüdamik kandja vastuvõtmiseks nendele hoidjatele. Kaks tuge: üks asub vasakul ja teine paremal.

„Kandja laadimine” lk 62

Sissejuhatus

5 Pinguti

Pinguti hoiab pinget, et kandja vastuvõtmisel ei lõtvuks.

6 Rullisüdamiku hoidja lukustuskruvi

Lukustuskruvid hoiavad rullisüdamiku hoidjaid paigal, kui need on rullisüdamiku külge kinnitatud. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

7 Rullitugi

Toetage kandja ajutiselt nendele tugeledele, kui te eemaldate vastuvõturulli. Kaks tuge: üks asub vasakul ja teine paremal.

8 Lülit Auto

Kasutage seda lüliti, et valida automaatne vastuvõtusuund. Valige Off, et automaatne vastuvõtt välja lülitada.

9 Lülit Manual

Kasutage seda lüliti, et valida manuaalne vastuvõtusuund. Tehtud valik rakendub, kui lüliti Auto on asendis Off.

10 Rattad

Igal jalal on kaks ratast. Kui te olete paigaldamise lõpetanud, tuleb esimesed rattad printeri kasutamise ajal lukustada.

11 Õhuvooluavad

Need õhuavad ventileerivad printeri seest õhku. Ärge neid avasid kinni katke.

12 Hoolduskonteineri hoidja

Pange hoolduskonteiner sellesse hoidjasse.

13 Regulaator

Regulaatorid hoiavad printerit paigal. Pärast paigaldamist hoidke see kasutamise ajal kindlalt paigas.

14 Hoolduskonteiner

Tindijäägid kogutakse sellesse konteinerisse.

Asendage uue hoolduskonteineriga, kui tase ulatub jooneni.

15 Jääktindi toru

Tindijäägid lastakse sellest torust välja. Kontrollige, et selle toru ots asuks hoolduskonteineris, kui printer on kasutusel.

16 Tindikassett/vahetuskassett

Igat tüüpi paigaldatud kasseti number erineb sõltuvalt värvirežiimi valikust.

SC-S70600 series: 8 värvi/10 värvi

SC-S50600 series: 4 värvi/5 värvi

8 või 4 värviga režiimis kasutage kõigi vahede täitmiseks ka vahetuskassette.

17 Lukustushoovad

Tõstke hoovad üles, et tindikassetid enne eemaldamist vabastada. Langetage hoovad, et kassetid pärast sisestamist oma kohale lukustada.

18 Kasseti kontrolltuli

See tuli süttib, kui ilmneb tindikasseti tõrge.

Sissejuhatus

Põleb : Tekkinud on tõrge. Vaadake juhtpaneeli ekraanil tõrkesisu.

Ei põle : Tõrget ei ole.
le

19 Vahelduvvoolu sisend #1/vahelduvvoolu sisend #2

Ühendab toitekaabli. Ühendage kindlasti mõlemad kaablid.

20 LAN-port

 „LAN-port” lk 17

21 USB-port

Ühendab USB-kaabli.

22 Hoolduskaas (parem)

Avage see kaas regulaarse hoolduse tegemiseks. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

 „Korrapärane puhastamine” lk 91

23 Kandja laadimise hoob

Pärast kandja laadimist langetage kandja laadimise hoob, et kandja paigal püsiks. Tõstke hoob üles, et kandja enne eemaldamist vabastada.

24 Hoiatuslamp

See tuli süttib või vilgub, kui ilmneb tõrge.

Põleb : Ilmnenud on tõrge; tõrke tüübile viitab see, kuidas tuli põleb või vilgub. Vaadake juhtpaneeli
Vilgub ekraanil tõrkesisu.

Ei põle : Tõrget ei ole.

25 Juhtpaneel


 „Juhtpaneel” lk 19

26 Esikaas

Avage kaas kandja sisestamiseks, printeri sisemuse puhastamiseks või ummistunud kandja eemaldamiseks. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

Sissejuhatus

Eesmine osa (SC-S30600 series)

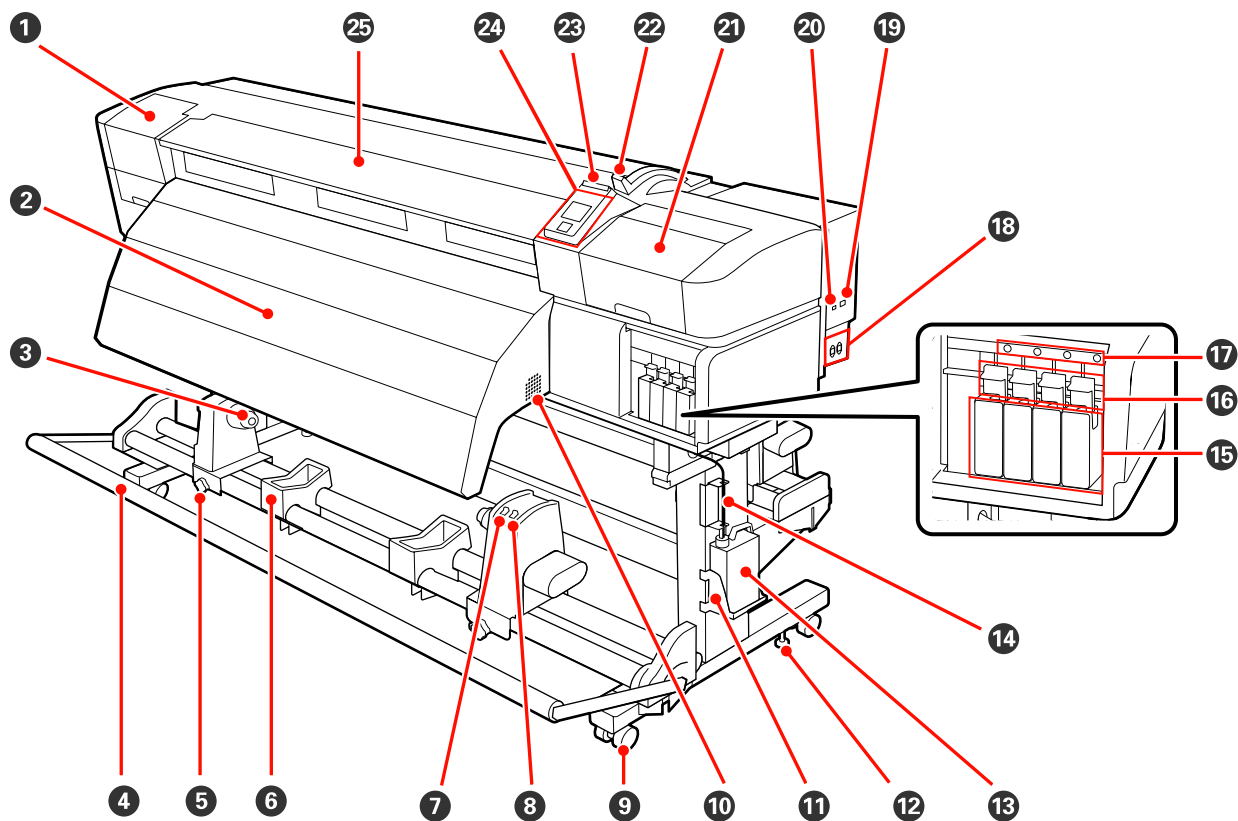**1 Hoolduskaas (vasak)**

Avage see kaas, et puhastada printipead ümbritsevat ala. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

„Printipea ümbriuse puhastamine” lk 91

2 Järelsoojendi

Soojendit saab kasutada kiireks printimisjärgseks tindi kuivatamiseks.

„Heating & Drying” lk 74

3 Rullisüdamiku hoidja

Asetage kasutatud rullisüdamik kandja vastuvõtmiseks nendele hoidjatele. Kaks tuge: üks asub vasakul ja teine paremal.

„Kandja laadimine” lk 62

4 Pinguti

Pinguti hoiab pinget, et kandja vastuvõtmisel ei lõtvuks.

5 Rullisüdamiku hoidja lukustuskruvi

Lukustuskruvid hoiavad rullisüdamiku hoidjaid paigal, kui need on rullisüdamiku külge kinnitatud. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

6 Rullitugi

Toetage kandja ajutiselt nendele tugele, kui te eemaldate vastuvõturulli. Kaks tuge: üks asub vasakul ja teine paremal.

Sissejuhatus

- 7 Lüliti Auto**
Kasutage seda lüliti, et valida automaatne vastuvõtusuund. Valige Off, et automaatne vastuvõtt välja lülitada.
- 8 Lüliti Manual**
Kasutage seda lüliti, et valida manuaalne vastuvõtusuund. Tehtud valik rakendub, kui lüliti Auto on asendis Off.
- 9 Rattad**
Igal jalal on kaks ratast. Kui te olete paigaldamise lõpetanud, tuleb esimesed rattad printeri kasutamise ajal lukustada.
- 10 Öhuvooluavad**
Need öhuavad ventileerivad printeri seest õhku. Ärge neid avasid kinni katke.
- 11 Hoolduskonteineri hoidja**
Pange Hoolduskonteiner sellesse hoidjasse.
- 12 Regulaator**
Regulaatorid hoiavad printerit paigal. Pärast paigaldamist hoidke see kasutamise ajal kindlalt paigas.
- 13 Hoolduskonteiner**
Tindijäägid kogutakse sellesse konteinerisse.

Asendage uue hoolduskonteineriga, kui tase ulatub jooneni.
- 14 Jääktindi toru**
Tindijäägid lastakse sellest torust välja. Kontrollige, et selle toru ots asuks hoolduskonteineris, kui printer on kasutusel.
- 15 Tindikassetid**
Paigaldage kõik tindikassetid igasse pessa.
- 16 Lukustushoovad**
Tõstke hoovad üles, et tindikassetid enne eemaldamist vabastada. Langetage hoovad, et kassetid pärast sisestamist oma kohale lukustada.
- 17 Kasseti kontrolltuli**
See tuli süttib, kui ilmneb tindikasseti tõrge.

Põleb : Tekkinud on tõrge. Vaadake juhtpaneeli ekraanil tõrkesisu.

Ei põle : Tõrget ei ole.
le
- 18 Vahelduvvoolu sisend #1/vahelduvvoolu sisend #2**
Ühendab toitekaabli. Ühendage kindlasti mõlemad kaablid.
- 19 LAN-port**
 „LAN-port” lk 17
- 20 USB-port**
Ühendab USB-kaabli.

Sissejuhatus

21 Hoolduskaas (parem)

Avage see kaas regulaarse hoolduse tegemiseks. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

 „Korrapärane puhastamine” lk 91

22 Kandja laadimise hoob

Pärast kandja laadimist langetage kandja laadimise hoob, et kandja paigal püsiks. Tõstke hoob üles, et kandja enne eemaldamist vabastada.

23 Hoiatuslamp

See tuli süttib või vilgub, kui ilmneb tõrge.

Põleb : Ilmnenud on tõrge; tõrke tüübile viitab see, kuidas tuli põleb või vilgub. Vaadake juhtpaneeli
Vilgub ekraanil tõrkesisu.

Ei põle : Tõrget ei ole.

24 Juhtpaneel

 „Juhtpaneel” lk 19


25 Esikaas

Avage kaas kandja sisestamiseks, printeri sisemuse puhastamiseks või ummistunud kandja eemaldamiseks. Printeri kasutamise ajal on see üldjuhul suletud.

Sissejuhatus

Sisemus (SC-S70600 series, SC-S50600 series)

Mustus järgmistes kohtades võib prindikvaliteeti halvendada. Puhastage neid kohti regulaarselt, nagu on kirjeldatud allpool viitejaotistes loetletud peatükkides. Joonisel on kujutatud SC-S70600 series.

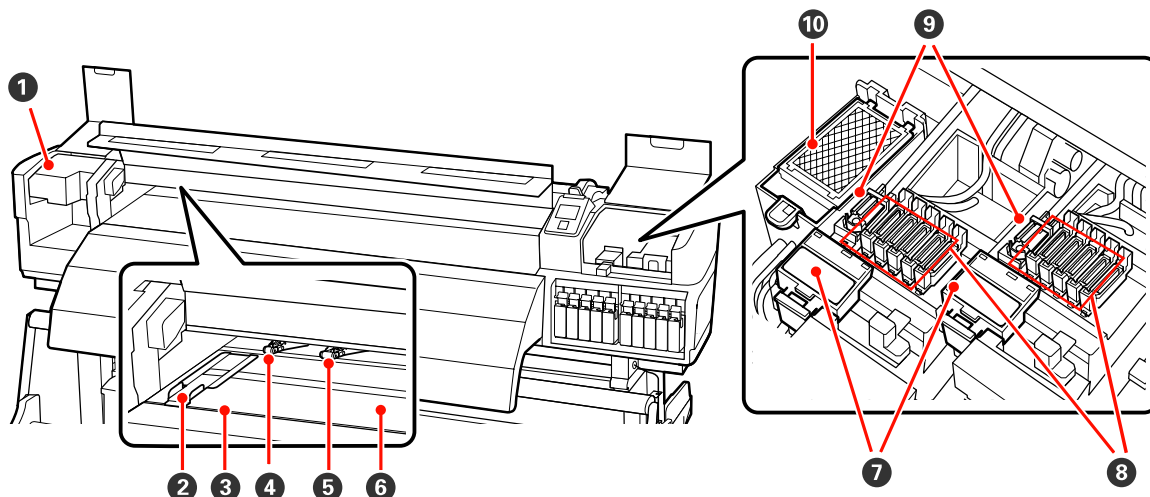

1 Prindipea

Prindipea prindib, liikudes tindi väljastamise ajal vasakule ja paremale. Vasakpoolne prindipea on Head 1, parempoolne prindipea on Head 2. Me soovime teil seda seadet ümbritsevat ala puhastada üks kord nädalas.

☞ „Prindipea ümbriuse puhastamine” lk 91

2 Kandjat hoidev plaat

Kandjat hoidvad plaadid ei lase kandjal ülespoole liikuda ja takistavad narmastel kandja löikeserval prindipea vastu minemist. Asetage plaadid enne printimist mõlemale poole kandjat.

☞ „Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series)” lk 36

3 Lõikuri soon

Viige lõikuri (turul müügil) tera mööda seda soont alla, et kandjat lõigata.

4 Surverullid (kõrgel)

Kokku on kümme rulli; kõrged surverullid on kaks välisservadel olevat. Läbipaistva kile kasutamisel ja tindi kihilisel pealekandmisel suruvad need kandja servadele.

☞ „Surverullide ja kandja (SC-S70600 series, SC-S50600 series) paigutamine” lk 33

Tindi kihiline pealekandmine ☞ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

☞ „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

5 Surverullid (madalal)

Kokku on kümme rulli; need kõik on madalad surverullid, välja arvatud kaks välisservadel olevat. Need suruvad tavalise printimise ajal (kui ei toimu läbipaistva kile laadimist ja tindi kihilist pealekandmist) kandja alla. Kasutatav arv oleneb kandja laiusest.

☞ „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

Sissejuhatus

6 Plaadisoojendi

Plaadisoojendi tagab tindi ühtlase pealekandmise.

 „Heating & Drying” lk 74

 „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

7 Prindipeapuhasti puhastaja

Prindipeapuhasti puhastaja eemaldab prindipeapuhastilt tindi. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

 „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

8 Korgid

Kui parasjagu just ei prindita, katavad need korgid prindipea düüse, et need ära ei kuivaks. Me soovime seda seadet puhastada kord nädalas.

 „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92

9 Prindipeapuhasti

Prindipeapuhasti eemaldab tindi prindipea düüsidelt. Me soovime seda seadet puhastada kord nädalas. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

 „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92

 „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

10 Loputuspad


Tint lastakse loputuse ajal sellele padjale. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

 „Loputuspadja vahetamine” lk 106

Sissejuhatus

Sisemus (SC-S30600 series)

Mustus järgmistes kohtades võib prindikvaliteeti halvendada. Puhastage neid kohti regulaarselt, nagu on kirjeldatud allpool viitejaotistes loetletud peatükkides.

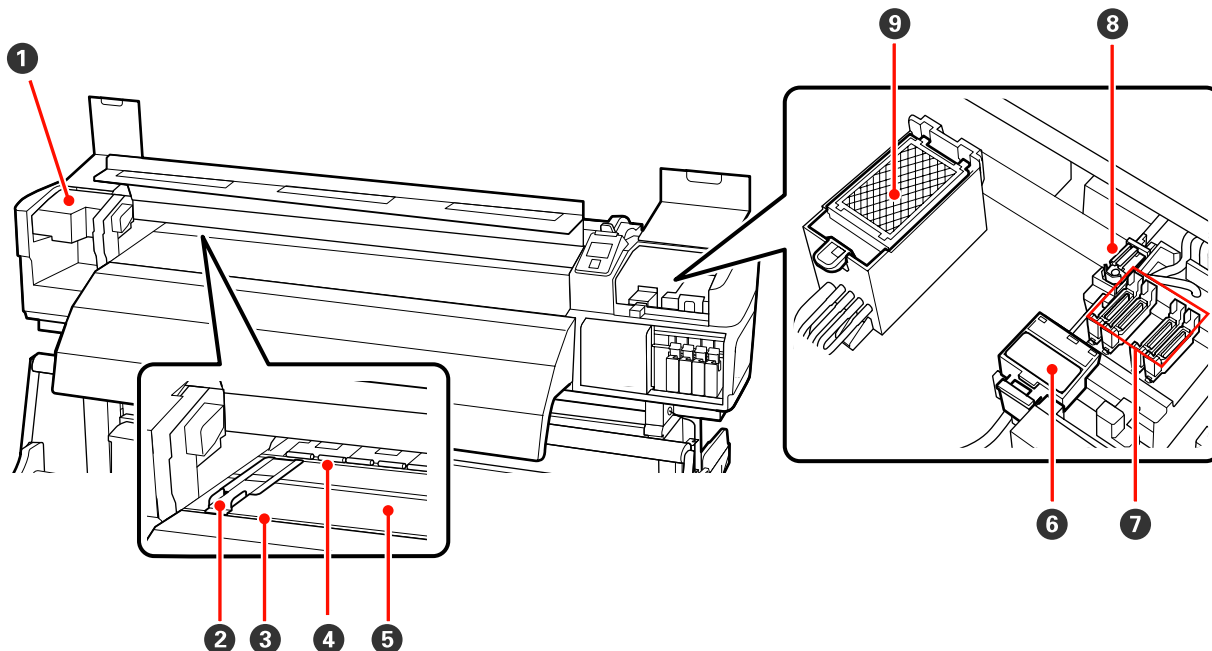

1 Prindipea

Prindipea prindib, liikudes tindi väljastamise ajal vasakule ja paremale. Me soovime teil seda seadet ümbritsevat ala puhastada üks kord nädalas.

☞ „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 91

2 Kandjat hoidev plaat

Kandjat hoidvad plaadid ei lase kandjal ülespoole liikuda ja takistavad narmastel kandja lõikeserval prindipea vastu minemist. Asetage plaadid enne printimist mõlemale poole kandjat.

☞ „Kandja laadimine (SC-S30600 series)” lk 48

3 Lõikuri soon

Viige lõikuri (turul müügil) tera mööda seda soont alla, et kandjat lõigata.

4 Surverullid

Need rullid suruvad printimise ajal vastu kandjat.

☞ „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

5 Plaadisoojendi

Plaadisoojendi tagab tindi ühtlase pealekandmise.

☞ „Heating & Drying” lk 74

☞ „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

Sissejuhatus

6 Prindipeapuhasti puhastaja

Prindipeapuhasti puhastaja eemaldab prindipeapuhastilt tindi. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

☞ „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

7 Korgid

Kui parasjagu just ei prindita, katavad need korgid prindipea düüse, et need ära ei kuivaks. Me soovime seda seadet puhastada kord nädalas.

☞ „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92

8 Prindipeapuhasti

Prindipeapuhasti eemaldab tindi prindipea düüsidelt. Me soovime seda seadet puhastada kord nädalas. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

☞ „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92


☞ „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

9 Loputuspad

Tint lastakse loputuse ajal sellele padjale. Tegemist on kulutarvikuga; vahetage umbes kord kuue kuu tagant välja.

☞ „Loputuspadja vahetamine” lk 106

Taga

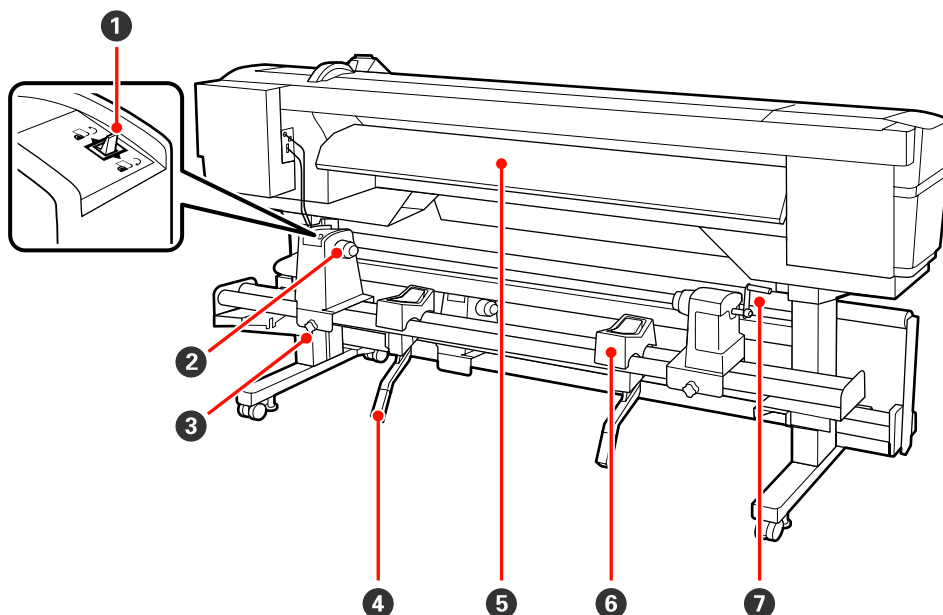

1 Ajamilüliti

Ajamilüliti kasutatakse laadimisel kandja söötmiseks ja kandja tagasikerimiseks vahetamise ajal.

2 Rullihoidja

Paigutage kandja nendele hoidjatele. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

Sissejuhatus

3 Rullihoidja fiksaator kruvi

Need kruvid fikseerivad rullihoidjad kohale, kui kandja on paigaldatud. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

4 Tõstehoob

Kui rullihoidjatele paigaldatav kandja on raske, kasutage neid hoobasid, et kandja lihtsasti rullihoidjate kõrguseni tõsta. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

5 Eelsoojendi

Soojendab enne printimist kandjat, et prindiala temperatuur äkiliselt ei muutuks.


6 Rullitugi

Toetage kandja enne rullihoidjatele asetamist nendele tugedele. Nii paremal kui ka vasakul on mõned osad.

7 Käepide

Pärast kandja paigaldamist parempoolsele rullihoidjale pöörake käepidet, et hoidjat suruda ja rullisüdamikule survet avaldada.

LAN-port

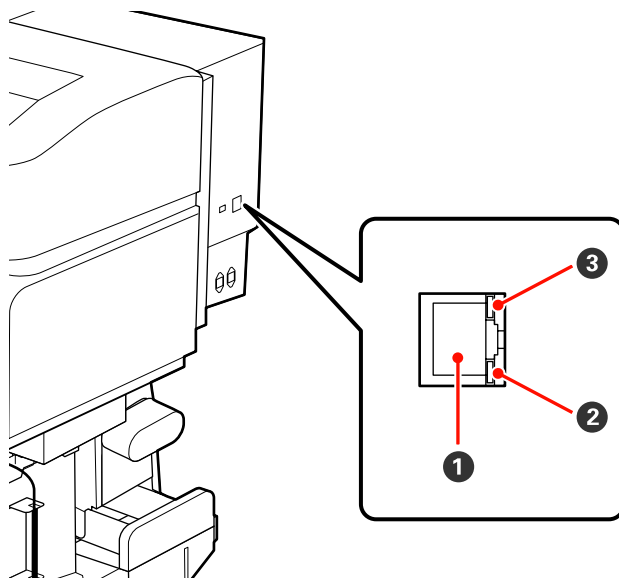

1 Pistmik RJ-45

Ühendab LAN-kaabli. Kasutage varjestatud bifilaarkaablit (5. kategooria või kõrgem).

2 Andmetuli

Andmetuli näitab ühenduse olekut ja viitab, kas printer võtab andmeid vastu.

3 Olekutuli (roheline/punane)


Olekutuli näitab võrguühenduse kiirust.

Sissejuhatus

Andmetuli	Olekutuli (roheline/punane)	Olek
Põleb	Põleb (roheline)	Printer on ühendatud ühendusega 1000base-T.
Vilgub		Printer võtab vastu andmeid ühendusega 1000base-T.
Põleb	Põleb (punane)	Printer on ühendatud ühendusega 100base-TX.
Vilgub		Printer võtab vastu andmeid ühendusega 100base-TX.

Sissejuhatus

Juhtpaneel

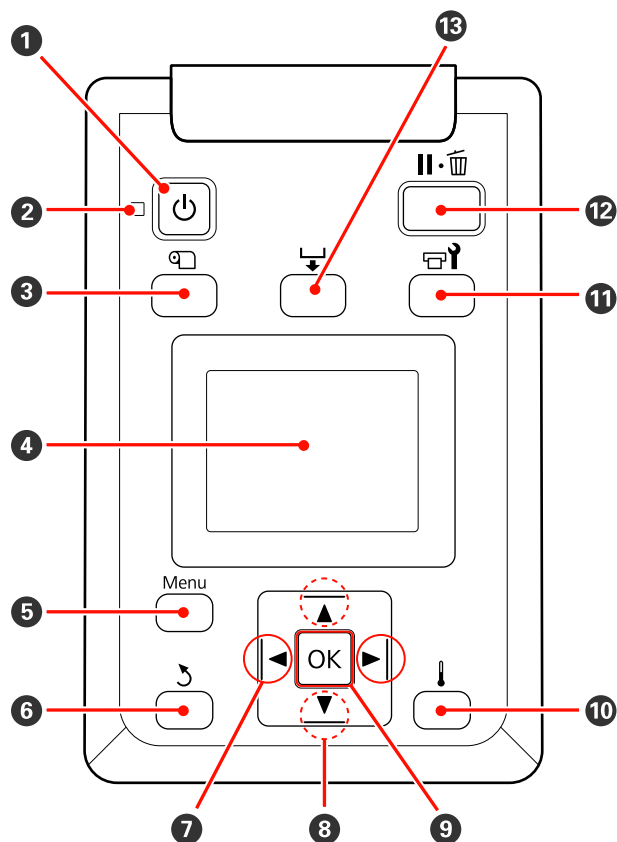**1** **nupp (toitenupp)**

Lülitab toite sisse ja välja.

2 **tuli (toitetuli)**

Printeri töötamisolekust annab teada põlev või vilkuv tuli.

Põleb : Toide on sisselülitatud.

Vilgub : Printer võtab vastu andmeid, puhastab prindipead või teeb muid toiminguid väljalülitamise ajal.

Ei põle : Toide on väljalülitatud.

3 **nupp (kandja häälestusnupp)**

Vajutage seda nuppu, et kuvada menüü Media Setup, milles on kirjed nagu **Media Remaining**, **Select Media**, **Customize Settings** ja **Print Media List**. See nupp on printimise ajal desaktiveeritud.

„Menüü Media Setup” lk 121

4 **Ekraan**

Kuvab teateid printeri oleku, menüüde, tõrgeteade-
te jms kohta. „Kuvari mõistmine” lk 20

5 **Menüünupp**

Vajutage sellele nupule, et kuvada menüüsid. „Juhtpaneeli menüü kasutamine” lk 115

6 **3 nupp (tagasinupp)**

Vajutage seda nuppu, et väljuda eelmisesse menüüs-
se, kui kuvatakse suvandid. „Menüü toimin-
gud” lk 115

7 **◀/▶ nupud (vasakule ja paremale noole nupud)**

Kasutage kursori liigutamiseks, kui te teete toimin-
gud nagu häälestusmenüüst suvandite **Setting Na-
me** või **IP Address** sisestamine.

8 **▲/▼ nupud (kandja söötmise nupud)**

- ☐ Kui kandja laadimise hoob on allasendis ja vajutatakse nupule ▼, siis söödetakse kandja ette. Kui vajutatakse nupule ▲, siis keritakse kandja tagasi. See toimub sõltumata sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse. Kui vajutada nupule ▼ ja hoida seda trükiasendis ekraanide juures pärast reguleerimist või kontrollmusteri printimist või kandja söötmise ekraani juures, siis söödetakse kandjat maksimaalselt kuni 103 cm. Hoidke nupp ▲ all, et kerida kandja tagasi kuni 25 cm-ni. Arvestage, et kui te kerite tagasi nupuga ▲, siis kandja jääb seisma, kui selle serv jõuab printimise alustamise kohani. Tagasikerimist saab jätkata, kui te nupu vabastate ja seejärel seda uuesti vajutate.
- ☐ Kui kandja laadimise hoob on üleval, siis sõltub kandja tagasikerimise nupp sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse.
Printable Side Out: vajutage nupule ▲.
Printable Side In: vajutage nupule ▼.
Hoidke nuppu all, et kerida kandja tagasi kuni 25 cm.
- ☐ Neid nuppe saab menüüde kuvamise ajal kasutada menüükirjete ja -suvandite valimiseks. „Menüü toimingud” lk 115

9 **OK nupp**

- ☐ Kui mõni menüükirje on esiletõstetud ja seda nuppu vajutatakse, kuvatakse valitud kirje suvandid.
- ☐ Kui mõni suvand on esile tõstetud ja seda nuppu vajutatakse, siis valitakse esiletõstetud kirje või tehakse valitud toiming.

Sissejuhatus

- 10**  **nupp (soojendamise ja kuivatamise nupp)**
Selle nupu vajutamisel kuvatakse menüü Heating & Drying, kust te saate reguleerida suvandit **Heater Temperature**. Kui täiendav tindikuivatussüsteem (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) on ühendatud, saate reguleerida ka seadme **Additional Dryer** sätteid. Neid suvandeid saab reguleerida printimise ajal.

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 11**  **nupp (hoolduse nupp)**
Selle nupu vajutamisel kuvatakse menüü Maintenance, mis sisaldab kirjeid nagu **Nozzle Check**, **Cleaning**, **Head Maintenance**, **Waste Ink Counter** ja **Head Washing ja Pre-Storage Maint.** See nupp on printimise ajal desaktiveeritud.


 „Menüü Maintenance” lk 128

- 12**  **nupp (tee paus/tühista nupp)**
- ☐ Kui nuppu vajutatakse printimise ajal, läheb printer pausiolekusse. Pausioleku vabastamiseks vajutage uuesti nuppu  või valige ekraanilt **Pause Cancel** ning vajutage seejärel nuppu OK. Töödeldavate printimistööde tühistamiseks valige ekraanilt **Job Cancel** ning vajutage seejärel nuppu OK.
 - ☐ Kui seda nuppu vajutatakse menüüde kuvamise ajal, menüü sulgub ja printer naaseb valmisolekusse.

- 13**  **nupp (kandja söötmise nupp)**
- ☐ Kui printer on valmisolekus, saate te sööta kandja lõikekohani, kui te vajutate seda nuppu ja seejärel OK.
 „Kandja lõikamine” lk 60
 - ☐ Kui printimine on pooleli, saate seda nuppu kasutada kandja söötmise reguleerimiseks.
 „Feed Adjustment (söötmise reguleerimine käsitsi)” lk 78

Kuvari mõistmine

Joonisel on kuvatud toote SC-S50600 series ekraan.

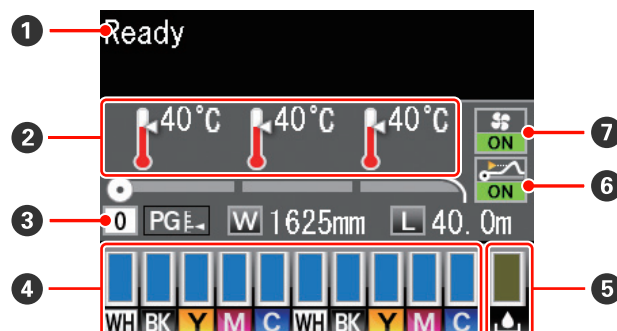

- 1 Teated**
Kuvab teateid printeri oleku, toimingute ja tõrgete kohta.

 „Kui kuvatakse teade” lk 133

- 2 Soojendi temperatuur**
See kuva näitab vasakult paremale temperatuurisätteid vastavalt eelsoojendile, plaadisoojendile ja järelsoojendile. Termomeetri ikoonid annavad teada soojendite ligikaudse hetketemperatuuri.



: Soojendi on saavutanud valitud temperatuuri.



: Soojendi ei ole saavutanud valitud temperatuuri.

- 3 Kandja teave**
- ☐ See kuva näitab vasakult paremale vastavalt valitud kandjat, paberitoe vahet, kandja laiust ja järelejäänud kandja kogust.
 - ☐ Kui printeri kandjaks on valitud selle printeriga loodud kandja sättepanga number, kuvatakse see number (1 kuni 30). Kui valitud on **RIP Settings**, kuvatakse 0.
 - ☐ Valitud paberitoe vahet näidatakse järgmiselt.

 : 1.5

 : 2.0

 : 2.5

Sissejuhatus

- ❑ Järelejäävat kandja kogust ei kuvata, kui **Off** on valitud suvandi **Remaining Setup** sätteks menüüst **Media Remaining**.
 „Menüü Media Setup” lk 121

4 Tindikasseti olek

Näitab olemasoleva tindi ligikaudset kogust ning praegust olekut. Kui tint hakkab otsa saama või ilmneb tõrge, muutub kuva allnäidatud viisil.

Normaalne



Hoiatus või tõrge



1

2

1 Olekuindikaatorid

Tindikasseti olekust teavitatakse alljärgnevalt.



: Printimiseks valmis. Näidiku kõrgus muutub koos järelejäänud tinditase-mega.



: Tinti on otsakorral. Peate panema val-mis uue tindikasseti.



: Järelejäänud tinditase on jõudnud li-miidini. Asendage vana tindikassett uuega, kui kasutate toodet SC-S30600 series või kui te ei kasuta spotvärvitinti.

Kui kasutate spotvärvitinti, asendage vana tindikassett kohe uuega. Kui va-na kassett jääb vahetamata, siis võib see kahjustada prindipead või muid osasid.



: Tindikassett ei ole lukustatud. Lange-tage lukustushooba, et lukusti kinni lä-heks.



: Tindikassett ei ole sisestatud. Sisesta-ge tindikassett ja langetage lukustus-hoob, et lukusti kinni läheks.



: Tekkinud on tõrge. Kontrollige üle ekraanil olev sõnum ning kõrvaldage tõrge.



: Paigaldatud on Cleaning cartridge (Pu-hastuskassett). Näidiku kõrgus muu-tub koos järelejäänud puhastusvedeli-ku tasemega.

Märkus:

Te saate kontrollida järelejäänud tinditaset ka menüüsuvandist Ink Level.

 „Menüü Ink Level” lk 130

2 Tindi värvikoodid

Seeria SC-S70600

MS : Metallic Silver (Hõbedane metallik)

LK : Light Black (Hele must)

BK : Black (Must)

C : Cyan (Tsüaan)

M : Magenta

Y : Yellow (Kollane)

OR : Orange (Oranž)

LC : Light Cyan (Heletsüaan)

LM : Light Magenta (Helemagenta)

WH : White (Valge)

Seeria SC-S50600

WH : White (Valge)

BK : Black (Must)

Y : Yellow (Kollane)

M : Magenta

C : Cyan (Tsüaan)

Seeria SC-S30600

BK : Black (Must)

Y : Yellow (Kollane)

M : Magenta

Sissejuhatus


C : Cyan (Tsüaan)

5 Hoolduskonteiner olek

Kuvab hoolduskonteiner ligikaudse allesoleva ma-
hu. Kuva muutub allnäidatud viisil, kui hooldus-
konteiner on täis saamas või kui ilmneb tõrge.

Tavaline

Hoiatus või tõrge



1 Olekuindikaatorid

Hoolduskonteiner olekut näidatakse järgmiselt.

 : Tõrget ei ole. Näidik muutub, et näi-
data allesjäänud mahtu.

 : Hoolduskonteiner on peaaegu täis.
Pange valmis uus hoolduskonteiner.

 : Hoolduskonteiner on täis. Asendage
uue hoolduskonteiner.

6 Kandja tõusmise tuvastamise olek

Seda kuvatakse ainult tootel SC-S50600 series.

 : Printer kontrollib, kas kandja printi-
misel tõuseb.

 : Printer ei kontrolli, kas kandja printi-
misel tõuseb.

 „Menüü Maintenance” lk 128

7 Täiendav tindikuivatussüsteem olek

See kuva näitab täiendava tindikuivatussüsteemi
sätteid (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel
mudelitel lisavarustuses).

Ikoon puu-: Ei ole paigaldatud või on paigaldatud
dub valesti.

 : Kuivatusventilaator on aktiveeritud.



: Kuivatusventilaator ei ole aktiveeri-
tud. Ventilaatori käivitamiseks valige
häälestusmenüüs suvandi **Additio-
nal Dryer** sätteks **On**.

 „Menüü Media Setup” lk 121

Sissejuhatus

Funktsioonid

See laiformaadi värviline tindipritsprinter toetab rullkandjat laiusega 1626 mm (64 tolli). Allpool on ära toodud selle printeri põhiomadused.

Kõrge tootlikkuse saavutamine

Kolm soojendit

Allpool nimetatud kolm soojendit lisavad juurde tootlikkusele ja prindikvaliteedile.

Eelsoojendi: soojendab kandjat enne printimist, et kaitsta prindiala äkiliste temperatuurimuutuste eest.

Plaadisoojendi: tagab tindi ühtlase pealekandmise.

Järelsoojendi: saab kasutada kiireks printimisjärgseks tindi kuivatamiseks.

Paberisöötja mahutab suuremahulisi rulle

Standardne paberisöötja saab hakkama suuremahuliste rullidega, mille väline diameeter võib olla kuni 250 mm ja kaal kuni 40 kg — see tagab, et kandjat ei ole vaja liiga tihti vahetada.

Lisavarustusse kuuluva raske rullmeedia toetussüsteem kasutamisel saab printerisse panna veelgi suuremaid 80 kg kaaluvaid rulle, mille väline diameeter on 300 mm.

Väljaprindi automaatrullur kuulub standardvarustusse

Automaatne vastuvõtuseade võtab prinditud kandja automaatselt vastu sellesse kortse tekkida laskmata. See on kasulik ribareklaami printimiseks, suuremahulisteks prinditöödeks ja pidevaks öö läbi printimiseks.

Suuremahulised tindikassetid

Printer kasutab suuremahulisi 700 ml tindikassette (valged tindikassetid 600 ml, metallikhõbeda kassetid 350 ml), et tagada tootlikkus ja vähendada vajadust pidevalt tinti vahetada.

Kiire printimine

SC-S50600 series on kiiremaks printimiseks varustatud kahe peaga. Kiiremat printimist toetab kahe kasseti kasutamine igat värvi tindi jaoks.

Täiendav tindikuivatussüsteem saadaval

Täiendavat tindikuivatussüsteemi (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustusena) saab kasutada tindi kiiremaks kuivatamiseks ja tootlikkuse suurendamiseks. Selle kasutamine on soovitatav, kui kasutatakse toodet SC-S70600 series 10 värviga režiimis, sest valge ja metallikhõbe tint kuivavad aeglaselt.

Kõrge printimiskvaliteet

Sujuv toonide gradatsioon, täpne värvide reprodutseerimine

SC-S70600 series on loodud heledavärviliste tintide jaoks (light black (hele must), light cyan (heletsüaan) ja light magenta (helemagenta)), see vähendab teralisust pidevaks toonide gradatsiooniks ning tindi orange (oranž) kasutamine parandab värvigammat värvide täpseks reprodutseerimiseks. See on võimeline printimiskvaliteediks, mis on piisava kvaliteediga lähedalt vaadatavate sõidukitrükiste ja siseringide reklaamide jaoks.

Tugi tindivärvidele White (Valge) ja Metallic Silver (Hõbedane metallik)

Tootega SC-S70600 series on tindivärvidega white (valge) ja metallic silver (hõbedane metallik) tootega SC-S50600 series tindivärviga white (valge) saadaval hulk erinevaid prindiefekte. Tindivärv white (valge) ei paista läbi, mis muudab selle sobivaks läbipaistva kandja katmiseks (aknagraafika). Tindi white (valge) või metallic silver (hõbedane metallik) peale saab printida teisi tinte (kihiline tindi pealekandmine), mis muudab värvilised tindid läbipaistmatuks ja võimaldab printida erinevaid metalseid värve.

Märkus:

Tindi kihilisel pealekandmisel arvestage järgneva.

- ❑ Kasutage dokumendi suuruse sätetes määratud vähemalt 2% pikemat kandjat.
- ❑ Arvestage, et väljaprindi automaatrullur ei pruugi oodatult toimida, mis võib printimiskvaliteeti halvendada.
- ❑ Osasid kandja tüüpe, nt ribareklaam ja lõuend, ei toetata. Enne suure koguse kandja ostmist proovige printida väiksemale näidisele ja kontrollige tulemusi.

Sissejuhatus

Erakordne kasutamisihtsus

Kandja kiire paigaldamine ja vastuvõtmine

Rull ja rullisüdamiku hoidjad ei vaja spindleid, seega ei ole ka enne kandja paigaldamist vaja spindleid kinnitada. Paigaldage kandja otse printerisse. Kuna te ei pea pikkade spindlitega tegelema, on kandja paigaldamine kiire isegi piiratud ruumiga kohtades.

Lisaks rullitugedele, mis pakuvad kohta kandja toetamiseks paigaldamise ajal, on printeril tõstehoovad, mis võimaldavad raske kandja pingutuseta rullihoidjate kõrgusele tõsta.

Peaaegu lõhnatu lahustipõhine tint

Lahustipõhiste tintide esiletükkivat lõhna on meie tintides vähendatud. See parandab printimisel töökeskkonda ning tagab, et sisetingimustes väljapanekuks mõeldud väljatrükid on võimalik üles panna igas hoones.

Kandja tõusmise tuvastamine

SC-S50600 series on varustatud süsteemiga, mis tuvastab printimise ajal kandja tõusmise. Kui kandja printimisel tõuseb, siis printimine peatatakse, et kandja ei läheks vastu prindipead. Printimise peatamine ennetab printimistõrgete tekkimist ja tindi ning kandja raisku minemist.

Lihtne hooldada

Prindikvaliteedi saab tagada vaid igapäevase hooldusega. Selle printeri kujundus on selline, mis jätab hooldamiseks palju ruumi ja muudab selle lihtsaks.

Meiliteavituse tõrke/hoiatuse korral

Printeri võrguliidesesse ehitatud veebibrauseriga EpsonNet Configi süsteem võimaldab meiliteavitust. Kui see on meiliteavituseks konfigureeritud, saadab printer teate tõrgetest ja hoiatustest valitud meiliaadressidele, mis tagab teile meelerahu, kui printer on öösel ilma valveta töötama jäetud või muudes sarnastes olukordades.

EpsonNet Configi (veebibrauseriga) käivitamine 
 Võrgujuhend (pdf)

Tule ja sumisti tõrketeated

Kui ilmneb tõrge, teeb sumisti häält ja märgutuli läheb põlema. Suur märgutuli on hästi nähtav ka eemalt.

Sumisti teeb samal ajal häält, et hoida ära ajakadu, mis on põhjustatud tähelepanuta jäävatest tõrgetest tulenevatest seisakutest.

Kiire USB/gigabitine Ethernet

Printer on varustatud kiire USB-liidesega ja 100 Base-TX/1000 Base-T võrguliidestega.

Sissejuhatus

Märkused kasutamise ja hoiundamise kohta


Käesolevas dokumendis on white (valge) tint ja metallic silver (hõbedane metallik) loetletud spotvärvitindina.

Paigaldusruum

Jälgige, et te tagate järgneva ruumi, kus ei ole lisaks mingeid teisi esemeid, nii et mitte miski ei takistaks paberi väljastamist ja kulumaterjalide vahetamist.

Printeri välismõõtmed leiate tabelist „Tehniliste andmete tabel”.

 „Tehniliste andmete tabel” lk 155

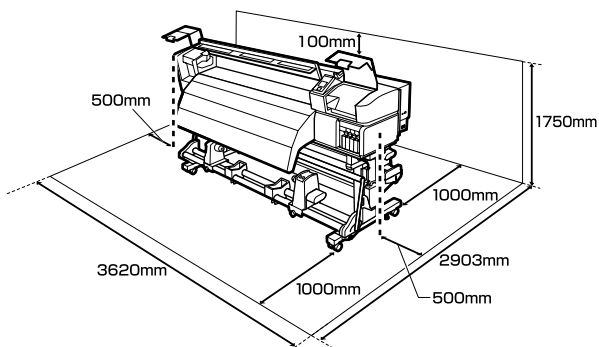

Märkused printeri kasutamise kohta

Lugege palun printeri kasutamisel läbi järgmised punktid, et vältida seadme töökorra- st väljaminemisi, tõrkeid ja prindi kvaliteedi langemist.

Spotvärvitindi kasutamisel järgige ühtlasi järgmiseid juhiseid.

 „Märkused spotvärvitintide kasutamise kohta (SC-S70600 series, SC-S50600 series)” lk 28

- ❑ Jälgige printeri kasutamise ajal „Tehniliste andmete tabelis” kirjeldatud töötemperatuure ja õhuniiskuse vahemikke.  „Tehniliste andmete tabel” lk 155

Arvestage siiski, et soovitud tulemust ei pruugi õnnestuda saavutada, kui temperatuur ja õhuniiskus jäävad printeri jaoks lubatud

piiridesse, aga kandja jaoks mitte. Veenduge, et tööolud on kandjale sobivad. Täpsemat teavet leiate kandjaga kaasasolevast dokumentatsioonist.

Samuti tuleb kuivades piirkondades, konditsioneeritud õhuga keskkonnas või otsese päikesevalguse käes töötades säilitada sobiv õhuniiskus.

- ❑ Vältige printeri kasutamist kohtades, kus on soojusallikaid või kust ventilaatorid või kliimaseadmed võtavad otseselt õhku. Prindipea düüsid võivad ära kuivada ja ummistuda.
- ❑ Ärge painutage ega sikutage jääktindi toru. Tint võib printeri sees või ümber maha minna.
- ❑ Sellised hooldustööd nagu puhastamine ja asendamine tuleb teostada vastavalt kasutussagedusele või soovitatud ajavahemike tagant. Korrapärase hoolduse tegemata jätmine võib põhjustada prindikvaliteedis langust. Nõuetekohase hooldamise puudumisel võib jätkuv kasutamine prindipead kahjustada.

 „Hooldamise liigid ja sagedus” lk 86

- ❑ Prindipea ei pruugi olla korgiga kaetud (prindipea ei pruugi naasta paremasse serva), kui printer lülitatakse välja kinni jäänud paberi või tõrke ilmumise tõttu. Korkimine on funktsioon, millega automaatselt kaetakse prindipea korgiga (kaanega), et vältida prindipea kuivamist. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Kui toide on sisse lülitatud, ärge eemaldage toitepistikut ega deactiveerige ahelakatkestajat. Prindipea ei pruugi olla nõuetekohaselt korgitud. Sellisel puhul lülitage toide sisse ning oodake, kuni korkimine automaatselt aset leiab.
- ❑ Prindipead puhastatakse pärast printimist automaatselt kindlaksmääratud intervallidega, et düüsid ei ummistuks.

Veenduge, et hoolduskonteiner on paigas, kui printer töötab.

Perioodiline puhastamine  „Menüü Printer Setup” lk 125

Sissejuhatus

- ❑ Lisaks kulumisele printimise ajal kulub tinti ka prindipea puhastamiseks ja muude prindipea hooldustoimingute ajal, mis prindipead töökorras hoida aitavad.

Märkused printeri mittekasutamise kohta

Kui te printerit ei kasuta, pidage printeri hoiundamisel silmas järgmisi punkte. Kui printerit ei hoiustata korralikult, ei pruugi teil olla võimalik järgmisel kasutamiskorral korralikult printida.

Spotvärvitindi kasutamisel järgige ühtlasi järgmiseid juhiseid.

 „Märkused spotvärvitintide kasutamise kohta (SC-S70600 series, SC-S50600 series)” lk 28

- ❑ Kui printerit ei kasutata pikemat aega (ja see lülitatakse välja), kasutage tarvikuid cleaning cartridges (puhastuskassett) (saadaval eraldi) ja teostage Pre-Storage Maint. Prindipeade pesemata jätmine põhjustab püsivat ummistumist.

Lisateabe saamiseks vaadake järgnevat.

 „Pikaajaline hoiundamine (hoiundamiseelne hooldus)” lk 113

- ❑ Kui te printerit pikemat aega ei kasuta ja jätate hoiundamiseelse hoolduse tegemata, siis lülitage printer vähemalt kord nädalas sisse.

Kui te pikemat aega ei prindi, võib juhtuda, et prindipea düüsid ummistuvad. Pea puhastatakse automaatselt pärast printeri sisselülitamist ja käivitamist. Pea puhastamine ennetab selle ummistumist ja säilitab printimise kvaliteedi. Ärge lülitage printerit enne puhastamise lõpetamist välja.

- ❑ Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, kontrollige prindipead enne printimise alustamist ummistuste suhtes. Kui prindipea on ummistunud, viige läbi pea puhastamine.

 „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

- ❑ Surverullid võivad printerisse jäänud kandjat kortsutada. Kandja võib muutuda ka laineliseks või koolduda, mis võib põhjustada ummistusi või kandja kokkupuute prindipeaga. Eemaldage kandja enne printeri hoiundamist.

- ❑ Hoiustage printer, olles eelnevalt veendunud, et prindipea on korgitud (prindipea asub paremal lõpus). Kui prindipea jääb pikaks ajaks korkimata, võib prindi kvaliteet langeda.

Märkus:

Kui prindipea ei ole korgitud, lülitage printer sisse ning seejärel välja.

- ❑ Sulgege enne printeri hoiundamist kõik kaaned. Kui te ei kasuta printerit pikka aega, asetage printerile tolmu eest kaitsmiseks antistaatiline riie. Prindipea düüsid on väga väikesed ning nad ummistuvad kergelt, kui peen tolmu satub prindipeale, mistõttu teil ei pruugi õnnestuda korralikult printida.
- ❑ Printerit hoiundades jälgige, et see oleks tasaselt: ärge hoiundage printerit kaldu, külili ega tagurpidi.

Märkused tindikassettide käsitlemise kohta

Lugege läbi järgmised punktid hea prindi kvaliteedi säilitamiseks tindikassettide käsitlemisel.


Spotvärvitindi kasutamisel järgige ühtlasi järgmiseid juhiseid.

 „Märkused spotvärvitintide kasutamise kohta (SC-S70600 series, SC-S50600 series)” lk 28

- ❑ Printeri esmasel kasutamisel on prindipea düüside täielikult laadimiseks vaja lisatinti; kassetid tuleb tavalisest kiiremini välja vahetada. Hoiundage tindikassette toatemperatuuril asukohas, kus ei ole otsest päikesevalgust.
- ❑ Hoiundage tindipuhastit toatemperatuuril otsese päikesevalguse eest kaitstult.
- ❑ Prindikvaliteedi tagamiseks kasutage kassetist ära kogu tint enne järgmisi kuupäevi.
 - ❑ Tindikasseti pakendil näidatud aegumiskuupäev.

Sissejuhatus

- ☐ Kuus kuud pärast tindikasseti pakendi avamist.
- ☐ Kui te toimetate tindikassetid külmast kohast sooja, jätke nad enam kui neljaks tunniks toatemperatuurile, enne kui tindikassetti kasutama asute.
- ☐ Ärge puudutage tindikasseti IC-kiipi. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
- ☐ Täitke kõik pesad tindiga või vahetuskassetidega (vahetuskassette on vaja 8 ja 4 värviga režiimis). Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.
- ☐ Ärge jätke printerit seisma paigaldamata tindikassetidega. Printeris olev tint kuivab ja printer ei tööta ootuspäraselt. Jätke tindikassetid või vahetuskassetid kõigisse pesadesse ka siis, kui printerit ei kasutata.
- ☐ Kuna IC-kiip sisaldab kasseti informatsiooni, nagu näiteks allesoleva tindi informatsiooni, saate te tindikassetti kasutada edasi ka pärast selle väljavõtmist printerist.
- ☐ Kasutage kaasasoleva hoolduspakk puhastuspulka, et pühkida tinti kassetide pealevooluavalt, mis on eemaldatud printerist enne tindi tühjakssaamist. Pealevooluaval kuivanud tint võib põhjustada tindilekkeid, kui panete kasseti tagasi printerisse ja kasutate seda.

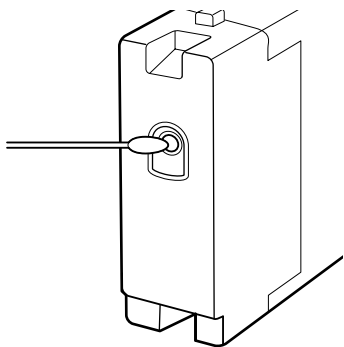

Kui te kassette hoiundate, hoidke tindi pealevooluavad tolmust puhtana. Tindi pealevooluaval on ventiil, nii et seda ei ole vaja korkida.

- ☐ Eemaldatud tindikassetidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.

- ☐ Prindipea kvaliteedi säilitamiseks lõpetab printer printimise enne, kui tindikassetid on täielikult tühjaks saanud.
 - ☐ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskäideldud materjale, ei mõjuta see printeri funktsioneerimist või toimivust.
 - ☐ Ärge võtke tindikassette lahti ega tehke neid ümber. Teil ei pruugi osutuda võimalikuks korralikult printida.
 - ☐ Ärge pillake seda maha ega lööge vastu kõvasid objekte, muidu võib tinti välja lekkida.
 - ☐ Tindikassetid tuleb kord kolme nädala tagant välja võtta ja neid põhjalikult raputada; erandiks on spotvärvitindid.
- Tindikassetide raputamine  „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102
- ☐ Ärge sisestage ega eemaldage vahetuskassette printimise ajal.

Kandja käitlemine

Kandja käitlemisel ja hoiundamisel pidage silmas järgmist. Halvas seisukorras kandja ei anna tulemuseks kvaliteetset väljaprinti.

Lugege igat tüüpi kandjatega kaasasolevat dokumentatsiooni.

Märkused käsitlemise kohta

- ☐ Ärge murdke kandjat ega kahjustage selle prinditavat pinda.
- ☐ Ärge puudutage prinditavat pinda. Teie kätel leiduv niiskus ja rasvad võivad mõjutada prindi kvaliteeti.
- ☐ Kandja käitlemisel hoidke seda mõlemast servast. Soovitame teil kanda puuvillaseid kindaid.
- ☐ Hoidke kandja kuivana.
- ☐ Pakkematerjale saab kasutada kandja hoiundamiseks ja neid on parem mitte ära visata.
- ☐ Vältige kohti, kuhu ulatub otsene päikesevalgus, liigne soojus või õhuniiskus.

Sissejuhatus

- ❑ Kui kandja ei ole kasutuses, tuleb see printerist eemaldada, kokku kerida ja paigutada hoiundamiseks originaalpakendisse. Kandja pikemaks ajaks printerisse jätmine võib selle kvaliteeti rikkuda.

Kandja käitlemine pärast printimist

Lugege kauakestvate ja kõrgekvaliteetsete prinditulemuste saamiseks läbi järgmised punktid.

- ❑ Ärge hõõruge ega kriimustage prindipead. Kui neid hõõruda või kriimustada, siis võib värv maha kooruda.
- ❑ Ärge puudutage prinditud pinda, sest see võib tindi eemaldada.
- ❑ Veenduge, et väljaprintid on täiesti kuivad, enne kui neid voldite või virnastate, vastasel juhul võib kokkupuutekohtadelt värv laiali minna või võivad sinna muud jäljed jääda. Need jäljed kaovad, kui väljaprintid kohe eraldatakse ja kuivatatakse, muul juhul aga jäävad need püsivalt näha.
- ❑ Vältige otsest päikesevalgust.
- ❑ Värvide tuhmumise vältimiseks eksponeerige ja hoiundage väljaprinte kandja dokumentatsiooni juhtnööride kohaselt.

Märkused spotvärvitintide kasutamise kohta (SC-S70600 series, SC-S50600 series)

Spotvärvitindid kipuvad sadestuma (komponendid settivad vedeliku põhja). Tindi kasutamine sellises olekus võib halvendada printimiskvaliteeti ja põhjustada printeri rikkeid. Enne spotvärvitintide kasutamist pöörake tähelepanu järgmistele ettevaatusabinõudele.

- ❑ Soovitame paigaldatud spotvärvi tindikassettide kasutamise puhul elektritoidet mitte välja lülitada. Kui printer välja lülitada, siis ei ole võimalik spotvärvitinti liigutada ja printer võib saada kahjustatud.

- ❑ Spotvärvi tindikassette tuleb hoiundada tasapinnal (s.t asetada küljele). Kui kassette hoiundatakse otsa peal, siis ei pruugi kassettide raputamine enne kasutamist hoiundamise ajal settinud (s.t vedeliku põhja kogunenud) materjale lahustada.

- ❑ Spotvärvi tindikassetid tuleb iga 24 tunni järel välja võtta ja neid põhjalikult raputada.

Tindikassettide raputamine  „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102

- ❑ Kui printimistulemus on ebaühtlane, Ink Circulation või värskendage tinti.

 „Ink Circulation ja tindi värskendamine” lk 112

Sissejuhatus

Kaasasoleva tarkvara kasutamine

Tarkvaraplaadi sisu

Kaasasoleval tarkvaraketil on järgmised rakendused. Installige nõuete kohaselt.

Teavet nende rakenduste kohta leiate *Võrgujuhend* (pdf) või vastava rakenduse võrguspikrist.

Märkus:

- ❑ Kaasasolev ketas ei sisalda printeridraivereid. Printimiseks on vajalik tarkvaraline rasterprotsessor. Tarkvaraketilt puuduv tarkvara (sealhulgas tarkvaralised rasterprotsessorid ja lisandmoodulid printerile) on kättesaadav Epsoni veebisaidilt.
- ❑ Uusimad rakendused saab laadida alla Epsoni veebisaidilt.

Windows jaoks

Tarkvara nimetus	Kokkuvõte
EPSON LFP Remote Panel 2	Tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 kasutatakse püsivara uuendamiseks arvutist ja printeri häälestusmenüüs loodud kandja sättepanga kopeerimiseks arvutisse. 🔗 „EPSON LFP Remote Panel 2 käivitamine” lk 30 🔗 „Väljumine tarkvarast EPSON LFP Remote Panel 2” lk 30
Epson Driver and Utilities (Epsoni draiverid ja utiliidid)	Epsoni suhtlusdraiver (EPSON SC-S70600 Series Comm Driver, EPSON SC-S50600 Series Comm Driver või EPSON SC-S30600 Series Comm Driver) installitakse. Epsoni kommunikatsioonidraiver on vajalik, et kasutada tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 kandja sätete kopeerimiseks. Tegemist ei ole printeridraiveriga. Kui printer on USB kaudu arvutiga ühendatud, ei pruugi tarkvaraline rasterprotsessor printeri olekut kuvada, kui Epsoni kommunikatsioonidraiver on installimata. Vaadake tarkvaralise rasterprotsessori dokumentatsiooni, et saada teavet olekukuva kohta.
Epson Network Utilities (Epsoni võrguutiliidid)	Installige ja käivitage viisard, mis aitab teil sisestada IP-aadressid lihtsa võrguühenduse loomiseks.
EpsonNet Config	Selle tarkvaraga saate te oma arvutist konfigureerida erinevaid printeri võrguseadeid. See on väga kasulik, kuna võimaldab teil klaviatuuri abil sisestada aadresse ja nimesid.

Mac OS X jaoks

Tarkvara nimetus	Kokkuvõte
EPSON LFP Remote Panel 2	Tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 kasutatakse püsivara uuendamiseks arvutist ja printeri häälestusmenüüs loodud kandja sättepanga kopeerimiseks arvutisse. 🔗 „EPSON LFP Remote Panel 2 käivitamine” lk 30 🔗 „Väljumine tarkvarast EPSON LFP Remote Panel 2” lk 30
Epson Network Utilities (Epsoni võrguutiliidid)	Installige ja käivitage viisard, mis aitab teil sisestada IP-aadressid lihtsa võrguühenduse loomiseks.
EpsonNet Config	Selle tarkvaraga saate te oma arvutist konfigureerida erinevaid printeri võrguseadeid. See on väga kasulik, kuna võimaldab teil klaviatuuri abil sisestada aadresse ja nimesid.

Sissejuhatus

EPSON LFP Remote Panel 2 käivitamine

Käivitage EPSON LFP Remote Panel 2, kui te olete kontrollinud, et printerile on kuvatud **Ready**.

Windows

- 1 Rakendust saab käivitada järgneval kahel viisil.
 - ☐ Topeltklõpsake töölaual ikoonil **EPSON LFP Remote Panel 2**. Ikoon **EPSON LFP Remote Panel 2** luuakse rakenduse installimisel.
 - ☐ Klõpsake **Start > All Programs (Kõik programmid)** (või **Programs (Programmid)**) > **EPSON LFP Remote Panel 2 > EPSON LFP Remote Panel 2**.

- 2 Klõpsake tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 peaknas soovitud üksusel.

Lisateabe saamiseks vaadake tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 spikrit.

Mac OS X

Topeltklõpsake **Applications > Epson Software > EPSON LFP Remote Panel 2 > EPSON LFP Remote Panel 2**, et avada tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 peaken.

Väljumine tarkvarast EPSON LFP Remote Panel 2

Klõpsake **Finish (Lõpeta)** rakenduse EPSON LFP Remote Panel 2 põhiaknas.

Tarkvara desinstallimine



Oluline:


- ☐ Logige sisse kontolt „Computer administrator (Arvutiülem)” (konto millel on Administrators group (Administraatorite rühm) õigused).
- ☐ Sisestage arvutiülemale parool, kui seda küsitakse, ja lõpetage toiming.
- ☐ Väljuge kõigist teistest rakendustest, mis töötavad.

Windows

Selles jaotises on kirjas, kuidas desinstallida tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 ja Epsoni kommunikatsioonidraiver.

- 1 Lülitage printer välja ning ühendage liideskaabel lahti.
- 2 Avage **Control Panel (Juhtpaneel)** ning klõpsake suvandile **Uninstall a program (Programmide desinstall)** kategoorias **Programs (Programmid)**.

Operatsioonisüsteemis Windows XP valige **Control Panel (Juhtpaneel)** ja klõpsake **Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.



- 3 Valige tarkvara, mida soovite eemaldada ja klõpsake **Uninstall/Change (Desinstalli/muuda)** (või **Change/Remove (Muuda/eemalda)**).

Järgnev valik kustutab Epsoni suhtlusdraiverid.

- ☐ EPSON SC-S70600 Series Comm Driver Printer Uninstall
- ☐ EPSON SC-S50600 Series Comm Driver Printer Uninstall
- ☐ EPSON SC-S30600 Series Comm Driver Printer Uninstall

Tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2 desinstallimiseks valige EPSON LFP Remote Panel 2.

Sissejuhatus

4 Valige eemaldatava printeri ikoon ning seejärel klõpsake **OK**.

5 Jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kui kuvatakse kustutamise kinnitusteade, klõpsake nuppu **Yes (Jah)**.

Kui te installite Epsoni kommunikatsioonidraiverit uuesti, taaskäivitage arvuti.

Mac OS X

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas eemaldada tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2.

1 Sulgege tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2.

2 Lohistage terve kaust **EPSON Remote Panel 2** kaustast **Applications** asukohta **Trash**.

Kasutage tarkvara desinstallimiseks utiliiti Uninstaller. Enne uut installi või programmiuuendust desinstallige seotud rakendused.

Allalaadimine

Utiliidi Uninstaller saab alla laadida Epsoni veebisaidilt.

URL: <http://www.epson.com>

Desinstallimine

Järgige juhtnööre, mis on utiliidi Uninstaller allalaadimise saidil.

Põhitoimingud

Põhitoimingud

Kandja laadimine ja vahetamine

Kandjate laadimise protsess erineb olenevalt printeri mudelist või paberisööaja tüübist. Valige enda häälestusele sobiv meetod.


⚠ Ettevaatust!

- ❑ Soojendid ja kandjat hoidev plaat võivad olla kuumad; pidage kinni kõigist asjakohastest ettevaatusabinõudest. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ❑ Eesmise kaane avamisel olge ettevaatlik, et teie käed või sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.
- ❑ Ärge hõõruge kätega kandja servi. Kandja servad on teravad ja võivad põhjustada vigastusi.

! Oluline:


- ❑ Laadige kandja vahetult enne printimist. Surverullid võivad printerisse jäänud kandjat kortsutada. Kandja võib muutuda ka laineliseks või koolduda, mis võib põhjustada ummistusi või kandja kokkupuute prindipeaga.
- ❑ Kui kandja käitamisel eiratakse järgmiseid juhiseid, siis võib kandja pinnale kleepuda väikseses koguses kiude või tolmu, mis tekitavad printimistulemustes tindiplekke.
- ❑ Ärge asetage kaitsmata kandjat otse põrandale. Hoiundamiseks tuleks kandja tagasi kerida ja paigutada originaalpakendisse.
- ❑ Ärge suruge kandjat selle tõstmisel oma riiete vastu.

Hoidke kandjat selle pakendis vahetult kuni selle printerisse laadimiseni.

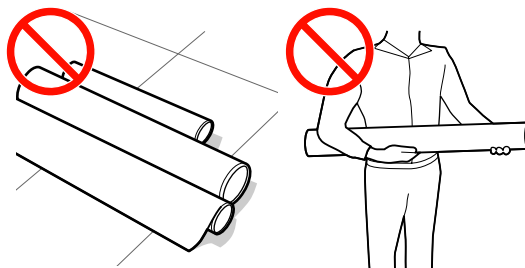

- ❑ Kui kandja laadimisel on rulli parem ja vasak serv ebahühtlane, võivad kandja söötmise probleemid põhjustada kandja liikumahakkamist printimise ajal.

Kerige rull servade joondamiseks tagasi või kasutage probleemivaba rulli.

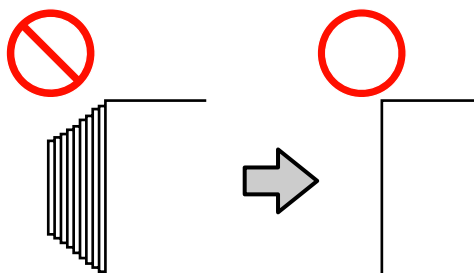

Märkus:

Teavet printeris kasutatavate kandjate kohta vaadake:

📖 „Toetatud kandjad” lk 151

Põhitoimingud

Toote SC-S70600 series või SC-S50600 series kasutamisel

Surverullide seadistamise asend sõltub printimise liigist või kandja laiusest. Kandja seadistamisel arvestatakse surverullide asendit. Kontrollige seega eelnevalt surverullide asendit.

☞ „Surverullide ja kandja (SC-S70600 series, SC-S50600 series) paigutamine” lk 33

Toote SC-S30600 series kasutamine


☞ „Kandja laadimine (SC-S30600 series)” lk 48

Surverullide ja kandja (SC-S70600 series, SC-S50600 series) paigutamine

Heade printimistulemuste saamiseks tuleb surverullid õigesse asendisse seadistada.

Surverullide liigid

Surverulle on kahte liiki. Nagu edaspidi tekstis näidatud, sõltub kasutatava surverulli liik printimise liigist.

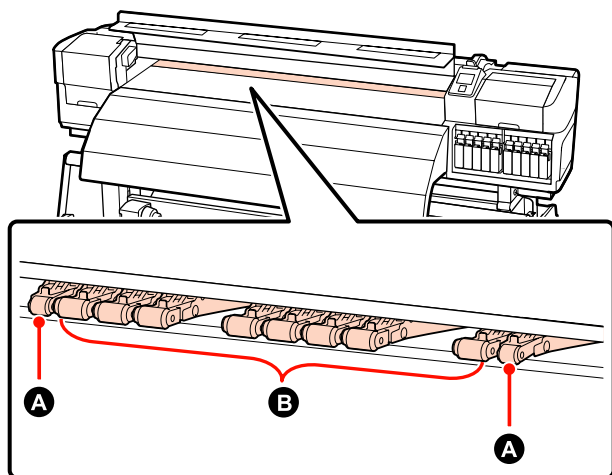

☐ Tavaline printimine

Kasutage madalaid surverulle **B**. Arvestage, et rullide arv sõltub kandja laiusest.

- ☐ Läbipaistva kile laadimisel või tindi kihilisel pealekandmisel

Kasutage kõrgeid surverulle **A**.

Tindi kihiline pealekandmine ☞ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

Märkus:


- ☐ Läbipaistva kile laadimisel madalate rullide kasutamisel võivad need jätta prindialasse jälgi.
- ☐ Kui tindi kihilisel pealekandmisel kasutatakse madalaid rulle, siis ei ole tindi pealekandmine korrektne.

Põhitoimingud

Surverullide paigutamine vastavalt kandja laiusele

Surverullide asendi kohta kinnituse saamiseks avage esikaas.

Käesolevas jaotises antakse juhiseid selle kohta, kuidas paigutada rullid kandja laiust arvestades.

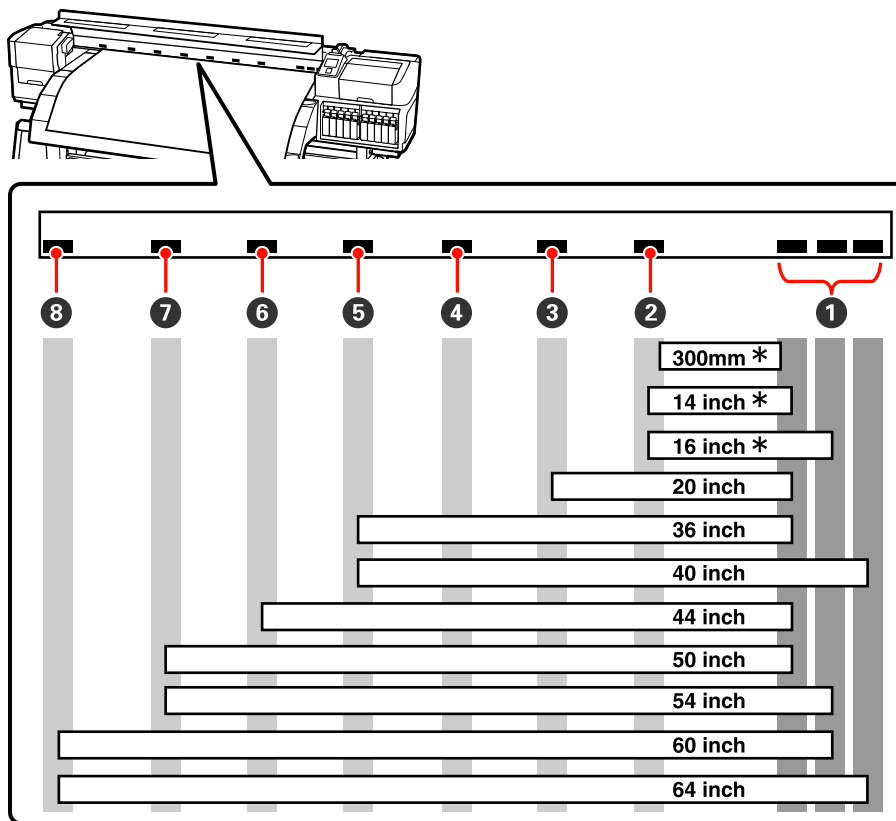

* Läbipaistvat kilet ja tindi kihiti pealekandmist ei toetata.

Kui surverulle liigutada mustade siltide vahel ning lasta kandja laadimise hoob alla, siis fikseerivad rullid kandja asendi. Mustadest siltidest väljapoole jäävad rullid ei fikseeri kandjat ka siis, kui kandja laadimise hoob alla lasta.

Kandja paigutamine


Ruudukujuliste aukudega on ühtlasi näidatud surverulli asukoht printeri tagaküljel.

Järgige kandja paigutamisel järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada surverullide asendi vastavus kandja laiusele.

- ☐ Veenduge, et kandja vasak serv jääb alati vahemikku ①.

Põhitoimingud

- ❑ Kandja parem serv peab jääma ruutudesse ② kuni ⑧ kooskõlas kandja laiusega.

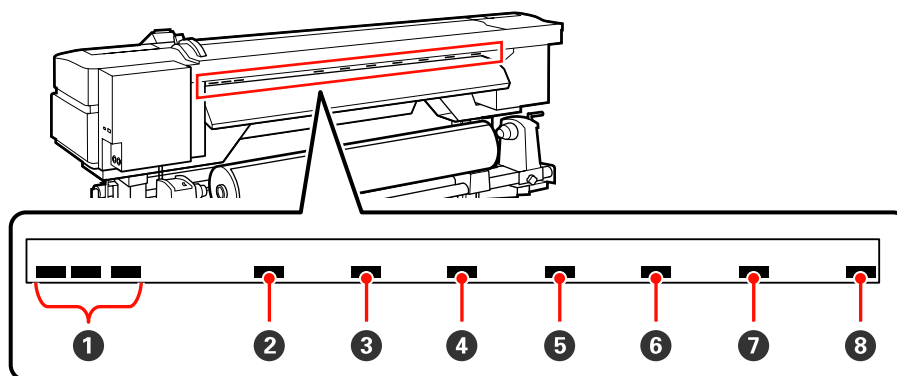

Põhitoimingud

Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series)

Kandja laadimise protseduur erineb olenevalt sellest, kas te kasutate tarnitud üksust paberisöötja või lisavarustusse kuuluvat raske rullkandja süsteemi.

Järgige alltoodud samme, kui te kasutate kaasasolevat paberisöötjat.

Kui on paigaldatud raske rullkandja Paberisöötja, vaadake:  „Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisöötja kasutamine” lk 42


Kui on paigaldatud standardne Paberisöötja

Selles jaotises on kasutatud toodet SC-S70600 series, et kujutada kandja laadimist koos paigaldatud tootega kaasas oleva paberisöötjaga.

Ettevaatust!

Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest.

- 1 Eemaldage kandjat hoidvad plaadid, kui need on paigaldatud.

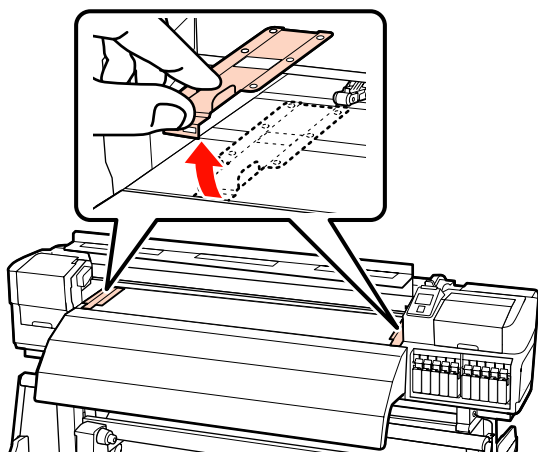


- 2 Lülitage printer sisse, vajutades nupule .

Oluline:

Spotvärvitintide paigaldamisel toimub liigutamine automaatselt, et ennetada tindi printerisse kogunemist ja ummistusi, kui printerit ei kasutata. Kuna printeri väljalülitamine ei võimalda automaatset liigutamist, mis omakorda võib põhjustada printeri rikke, soovime me printerit mitte välja lülitada.


- 3 Lõdvendage rullihoidja fiksaatorkruve ja reguleerige rullihoidjaid, et nende vaheline kaugus oleks kandjast laiem.

Seadke rullitoed rullihoidjate vahel keskpunkti.

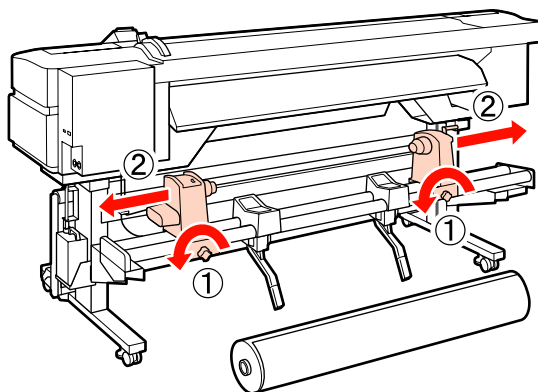


Oluline:

Kui parempoolse hoidja käepideme völli ei ole nähtav, pöörake hoidjat edasi, kuni see peatub. Kandjat ei saa korralikult laadida, kui käepideme völli ei ole nähtav.

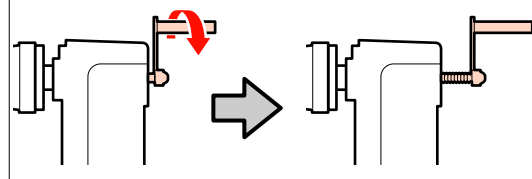


- 4 Asetage kandja ajutiselt rullitugedele, suunates selle vastavalt rullimisele (vaadake altpoolt).

Printable Side Out

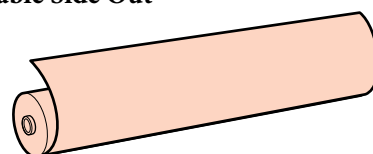

Põhitoimingud

Printable Side In

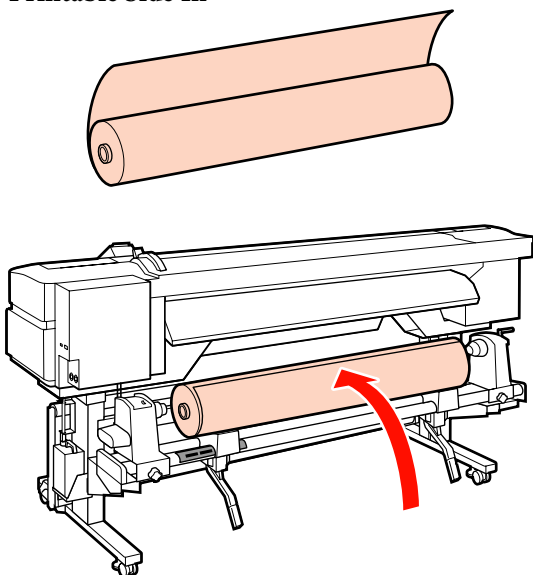


- 5** Joondage kandja vasak ja parem serv ettenähtud asenditega vastavalt kandja laiusele.

Soovitav paigaldamine vastavalt kandja laiusele

 „Surverullide paigutamine vastavalt kandja laiusele” lk 34

Näide 64tollise laiusega kandja seadistamisest

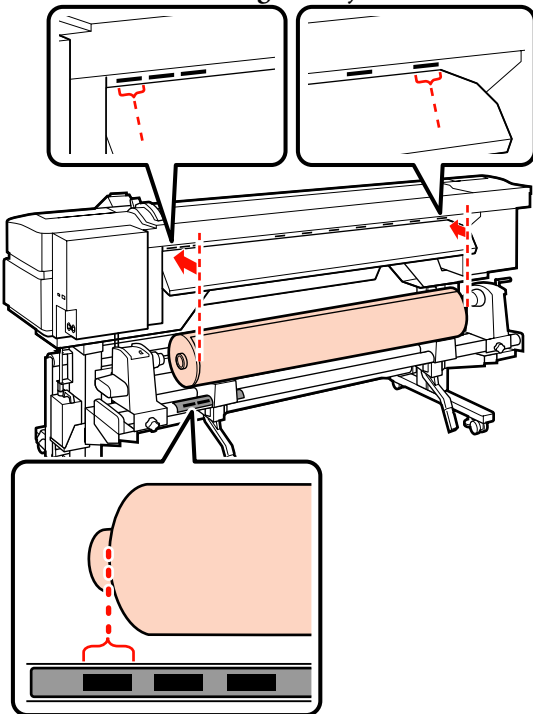
**Märkus:**

Kui mustade ruutudega silt ei ole paigas, korrigeerige seda nagu on kirjeldatud Seadistusjuhend.


 Seadistusjuhend

- 6** Tõstke üles tõstehoob printeri vasakul küljel, et tõsta kandja paika ja seejärel sisestage kindlalt rullihoidja.

Kui kandja rulli väline diameeter on väiksem kui 140 mm, tõstke see kätega üles ja seadke rullihoidjale. Rullisüdamik ei ulatu hoidjani, kui seda tõstetakse tõstehoova abil.

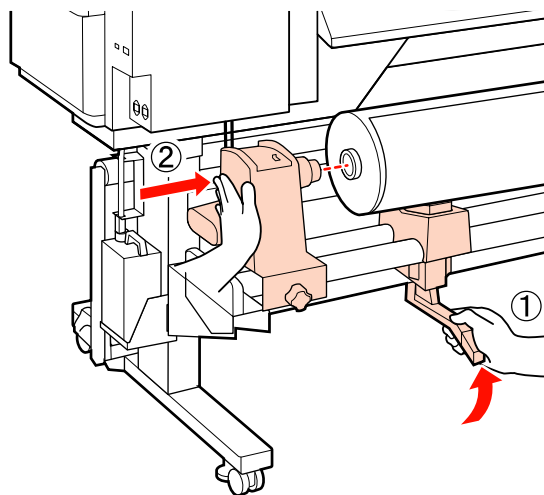


- 7** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

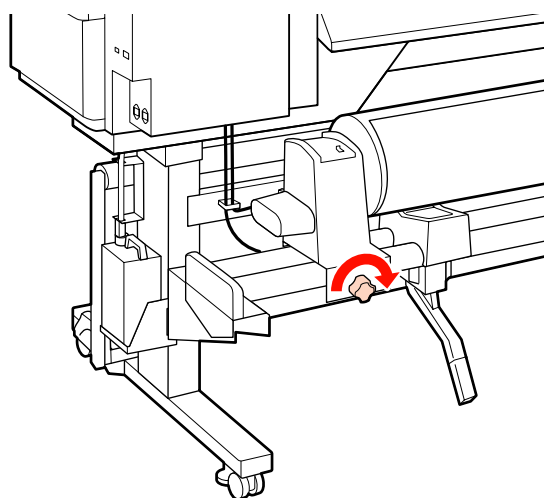


Põhitoimingud

- 8** Tõstke üles tõstehoob printeri paremal küljel, et tõsta kandja paika ja seejärel sisestage kindlalt rullihoidja.

Kui kandja rulli väline diameeter on väiksem kui 140 mm, tõstke see kätega üles ja seadke rullihoidjale, nagu on kirjeldatud sammus 6.

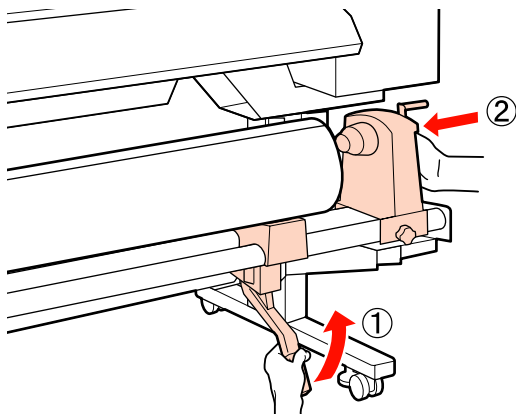

- 9** Et rullihoidja oleks rullisüdamikus piisaval sügavusel, lükake kaks korda rullihoidja küljel asuvat keskpunkti rulli otsa suunas.

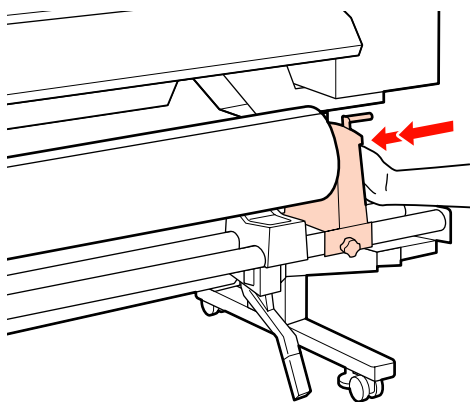


! Oluline:

Kui rullihoidja ei ole südamikus piisavalt sügavale lükatud, siis ei söödeta printimisel kandjat õigesti, kuna rullihoidja ja -südamiku vahel tekib libisemine.

See võib printimisel põhjustada triipefekti.


- 10** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

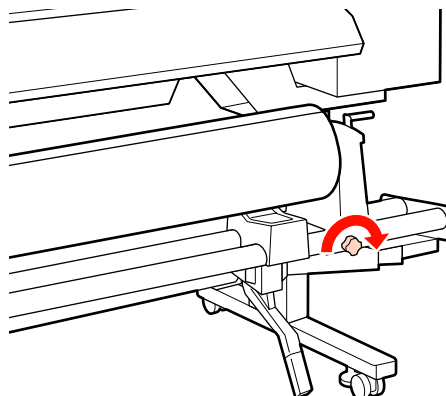

! Oluline:

Kui rullihoidja kruvi on lõtv, siis võib hoidja printimise ajal liikuma hakata. See võib põhjustada triipe ja ebaühtlast värvijagunemist printimistulemuses.

- 11** Pöörake käepidet, kuni alltoodud joonisel näidatud detail A on täielikult sisestatud.

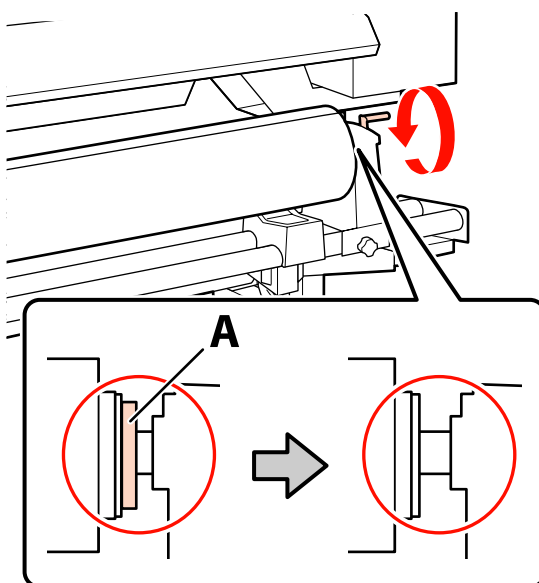

Põhitoimingud

**Oluline:**

Kui detail A on peidus, ärge käepidet rohkem pöörake. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see kahjustada rullihoidjat.

Kui detail A on nähtav ka pärast käepideme täielikku pööramist, siis pöörake käepide tagasi. Lõdvestage paremal küljel asuv rullihoidja kruvi ja alustage uuesti alates sammust 9.


12

Veenduge, et kinnitatud rulli parem ja vasak serv on joondatud.

Kui rulli parem ja vasak külg ei ole joondatud, tehke uus joondamine.

13


Tõstke kandja laadimise hoob.

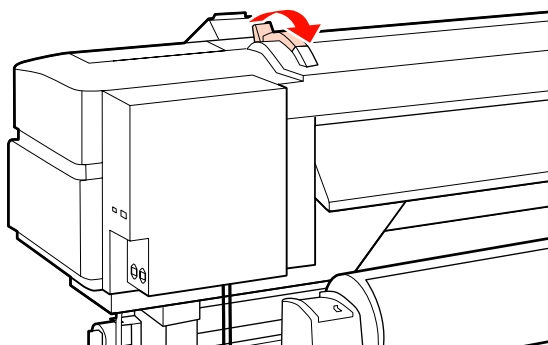

14

Tõmmake kandja välja ja sisestage printerisse.


Sisestage kandja nii, et see läbib seadistatud asendit näitavad ruudud, mis joondati sammus 5.

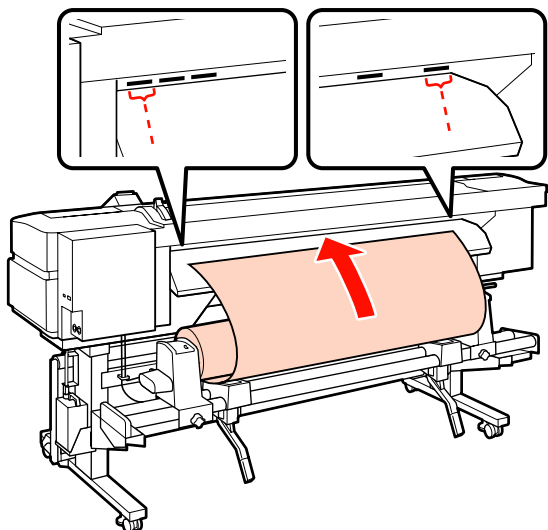**Märkus:**

Kandja, mis on suure kaaluga ja raskesti lahtirullitav, saab sööta, kui te vajutate ajaminupule vasakul rullihoidjal.

Printable Side Out

Printable Side In

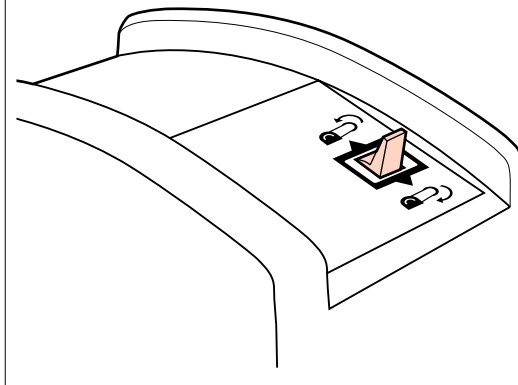


15

Sisestage kandja surverullidest mööda ja langetage kandja laadimise hoob, et see paigal püsiks.


16

Minge printeri ette ja avage esikaas.

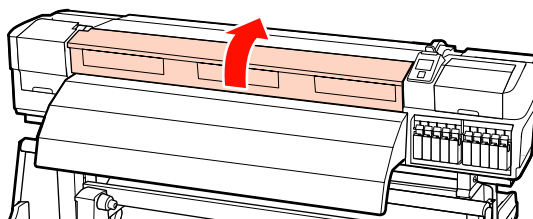

17

Hoidke kandjat keskelt ja tõstke üles kandja laadimise hoob.

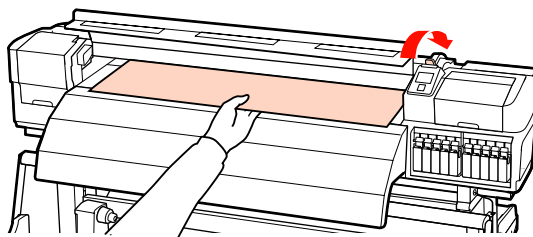

18


Tõmmake kandjat otse ettepoole, kuni serv on möödunud sildist järeloojendi üleval poolel.

Kandja tõmbamisel ettenähtud asendist kaugemale, kerige kandja tagasi ettenähtud asendisse. Kandja tagasikerimise nupp sõltub sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse.

Printable Side Out: vajutage nupule

Põhitoimingud

Printable Side In: vajutage nupule ▼.

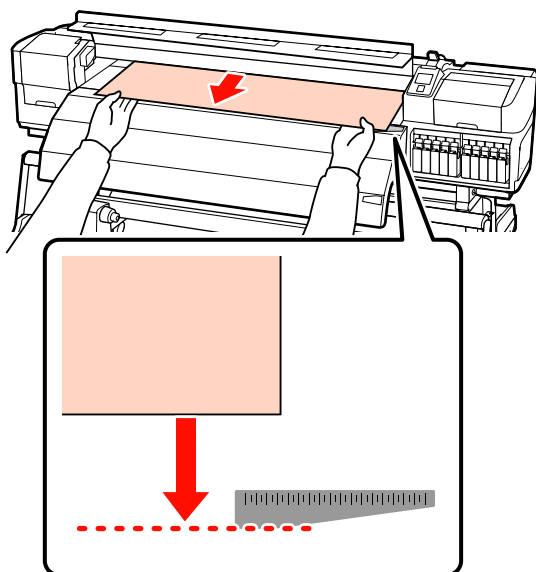**Oluline:**


Kandja laadimisega jätkamisel, kui kandja on tõmmatud ettenähtud asendist kaugemale, kinnitub kandja lõdvalt, mille tõttu prindipea puutub printimise ajal vastu kandjat.

19

Seadistage surverullid. Surverullide asend on tavaprintimise (laaditakse läbipaistev kile) ja tindi kihiti pealekandmise puhul erinev.


Tavaline printimine

- ☐ Kasutage madalaid surverulle.
Liigutage kõrgeid rulle paremale või vasakule, kuni nad puutuvad otstega kokku.
- ☐ Soovitame paigutada madalad rullid kandja servadele 5 mm kaugusel servadest.
- ☐ Paigutage ülejäänud madalad rullid madalate ruudukujuliste siltide vahele. Sõltuvalt kandja laiusest võivad olla välised madalad rullid. Paigutage välised madalad rullid mustadest ruudukujulistest siltidest kaugemale.

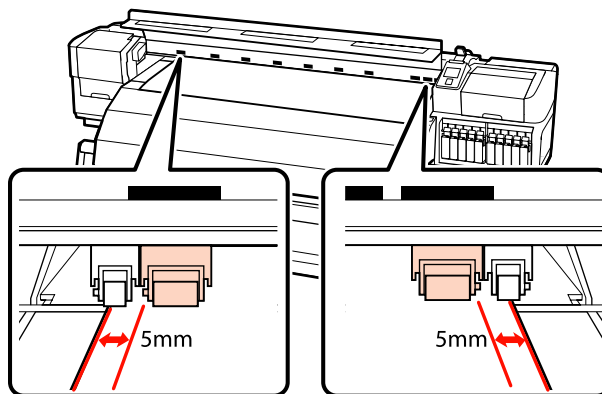**Läbipaistva kile laadimisel või tindi kihilisel pealekandmisel**

Tindi kihiline pealekandmine ➡ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

- ☐ Kasutage üksnes kõrgeid surverulle.
- ☐ Soovitame paigutada rullid kandja vasakult ja paremalt servalt 10 mm kaugusele.
- ☐ Paigutage madalad rullid mustadest ruudukujulistest siltidest kaugemale.

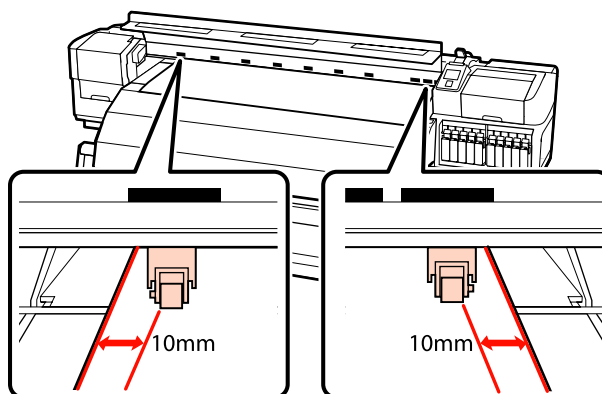

20


Kandja laadimise hoova allaskmisel fikseerivad mustade ruudukujuliste siltide juurde paigutatud surverullid kandja.

Kohe printimiseks minge sammu 21 juurde.

Lisateavet kandja väljaprindi automaatrullurisse laadimise kohta vaadake:


Põhitoimingud

„Väljaprindi automaatrullur kasutamine”
lk 62

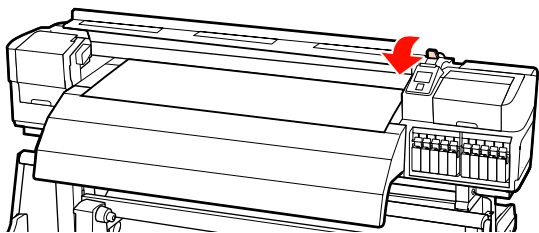

21 Kinnitage kandjat hoidvad plaadid.

Esmalt asetage plaadid nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas.

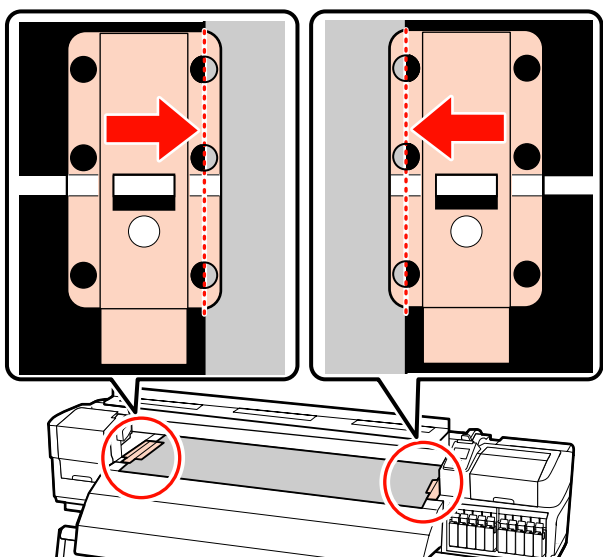


Oluline:

Asetage plaadid alati nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas. Vale paigutus põhjustab printimise ajal triipefekti (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega ribad).

22

Joondage plaadi valged jooned aluse valgete joontega ja lükake plaadid alla, et need kohale lukustada ja vältida nende ülestõusmist.

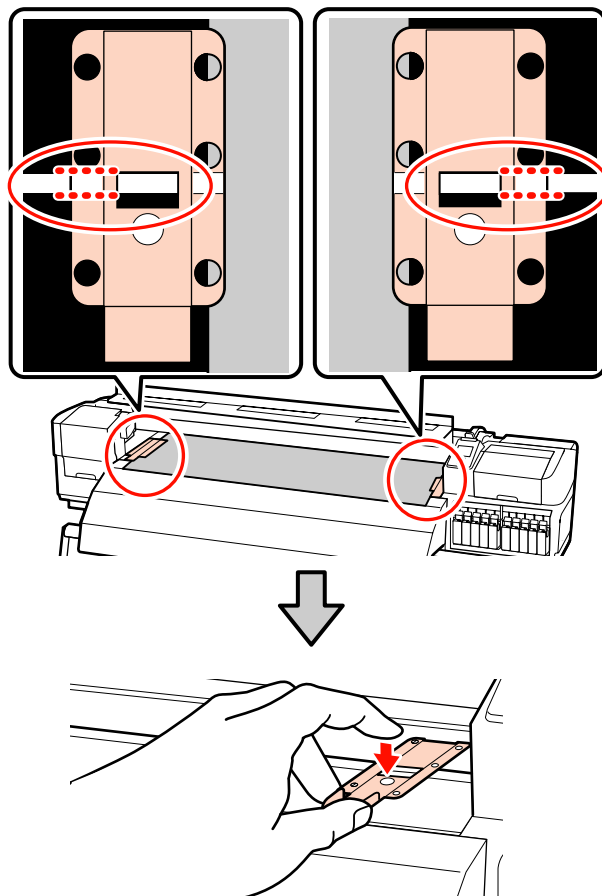


Oluline:

- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate kandjaga, mille paksus on 0,4 mm või rohkem. Kandjat hoidvad plaadid võivad minna vastu prindipead ja seda kahjustada.
- ❑ Kui kandjat hoidvad plaadid ei ole kasutusel, lükake need aluse vasakusse ja paremasse serva.
- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate, kui prinditava kandja küljed on määrdunud või rebenenud.

23

Sulgege esikaas.

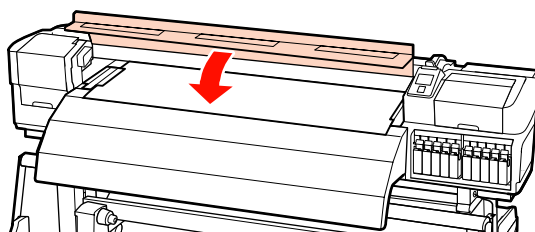

Põhitoimingud

Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisöötja kasutamine

Selles jaotises on kasutatud toodet SC-S70600 series, et kujutada visuaalselt, kuidas kandjat laadida, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv raske rullkandja paberisöötja.

40 kg või raskema kandja käitlemisel on soovitatav tõstukit kasutada.

Järgnev selgitus eeldab, et kasutatakse tõstukit.


Kasutada saab järgnevat tüüpi tõstukeid.

- ☐ Kahvli või platvormi paksus: 28 mm või vähem.
- ☐ Kahvli või platvormi saab langetada ligikaudu 190 mm kõrgusele põrandast.

Ettevaatust!

Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest. 40 kg või raskema kandja käitlemisel on soovitatav tõstukit kasutada.

- 1 Eemaldage kandjat hoidvad plaadid, kui need on paigaldatud.

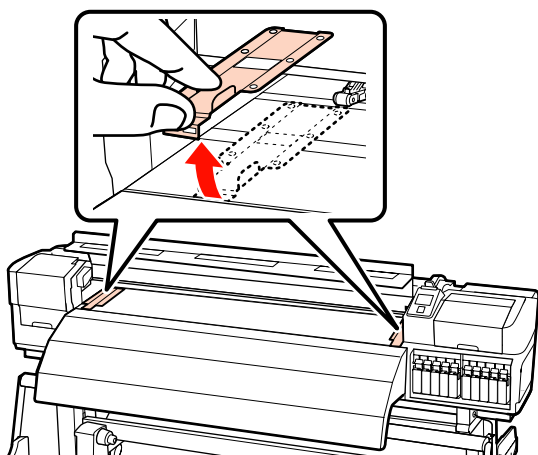


- 2 Lülitage printer sisse, vajutades nupule .

Oluline:


Spotvärvitintide paigaldamisel toimub liigutamine automaatselt, et ennetada tindi printerisse kogunemist ja ummistusi, kui printerit ei kasutata. Kuna printeri väljalülitamine ei võimalda automaatset liigutamist, mis omakorda võib põhjustada printeri rikke, soovime me printerit mitte välja lülitada.

- 3 Lõdvendage rullihoidja vasakut ja paremat fiksaator kruvi piisavalt ja eraldage rullihoidjaid, et nendevaheline kaugus oleks kandjast laiem.

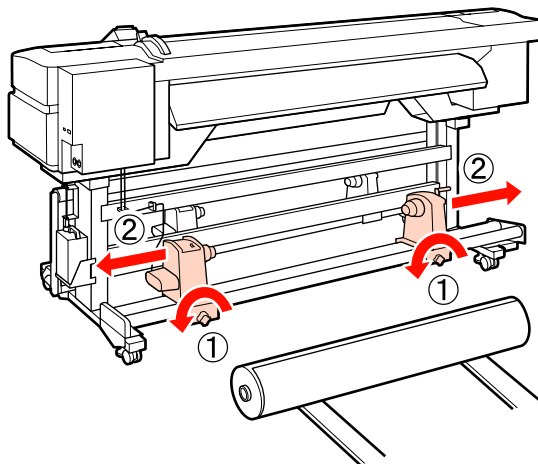


Oluline:

Kui parempoolse hoidja käepideme völli ei ole nähtav, pöörake hoidjat edasi, kuni see peatub. Kandjat ei saa korralikult laadida, kui käepideme völli ei ole nähtav.

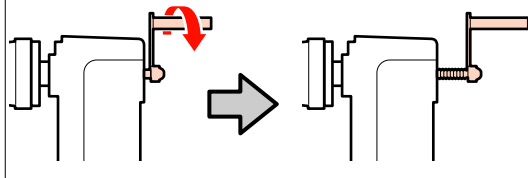


- 4 Asetage kandja ajutiselt tõstjale, suunates selle vastavalt rullimisele (vaadake altpoolt)

Printable Side Out

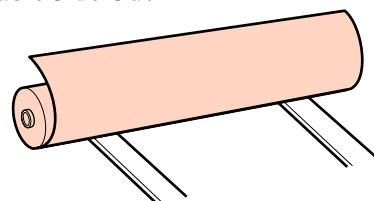

Põhitoimingud

Printable Side In

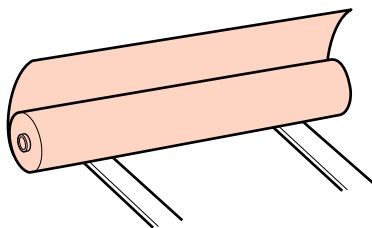


- 5** Joondage kandja vasak ja parem serv ettenähtud asenditega vastavalt kandja laiuzele.

Soovitav paigaldamine vastavalt kandja laiuzele

☞ „Surverullide paigutamine vastavalt kandja laiuzele” lk 34

Näide 64tollise laiuusega kandja seadistamisest

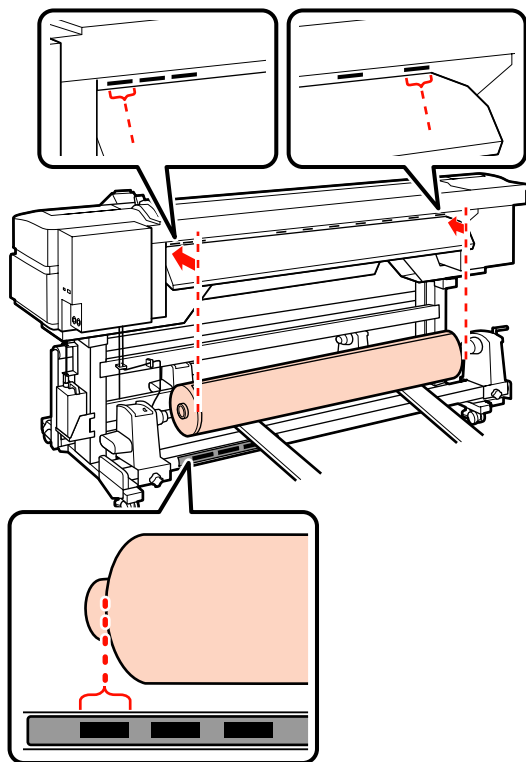
**Märkus:**

Kui mustade ruutudega silt ei ole paigas, korrigeerige seda nagu on kirjeldatud Seadistusjuhend.


☞ Seadistusjuhend

- 6** Joondage kandja ja rullihoidjad.


Tõstke või langetage tõstukit, kuni kandja rullisüdamik on rullihoidjatega ühetasa.

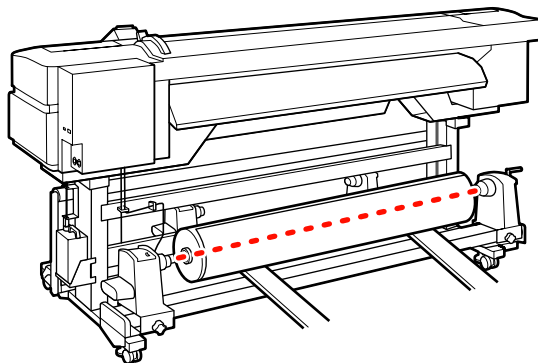

- 7** Sisestage vasak rullihoidja täielikult. Järgmiseks pingutage rullihoidja fikseerimiseks rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

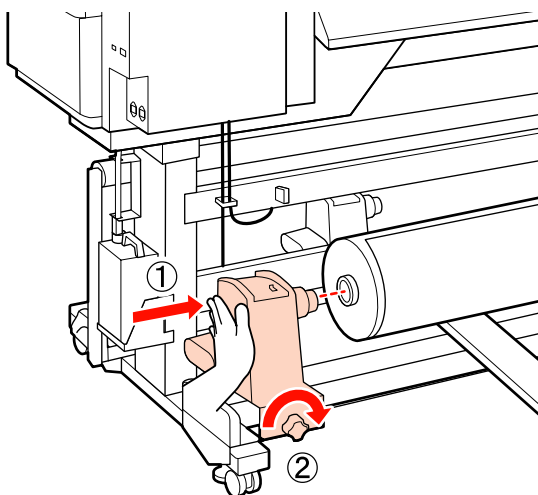


- 8** Sisestage parem rullihoidja täielikult.

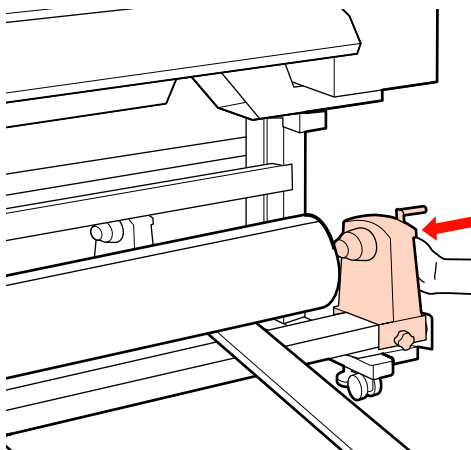

Põhitoimingud


- 9** Et rullihoidja oleks rullisüdamikus piisaval sügavusel, lükake kaks korda rullihoidja küljel asuvat keskpunkti rulli otsa suunas.

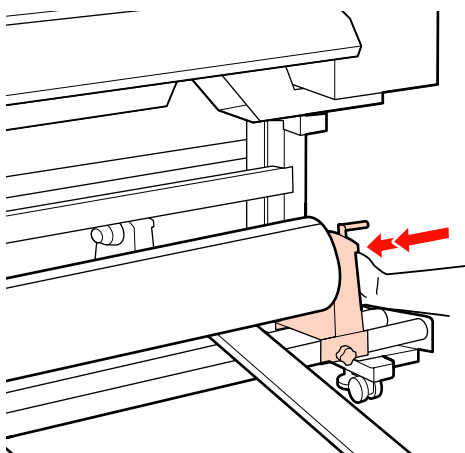**Oluline:**

Kui rullihoidja ei ole südamikus piisavalt sügavale lükatud, siis ei söödeta printimisel kandjat õigesti, kuna rullihoidja ja -südamiku vahel tekib libisemine.

See võib printimisel põhjustada triipefekti.



- 10** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

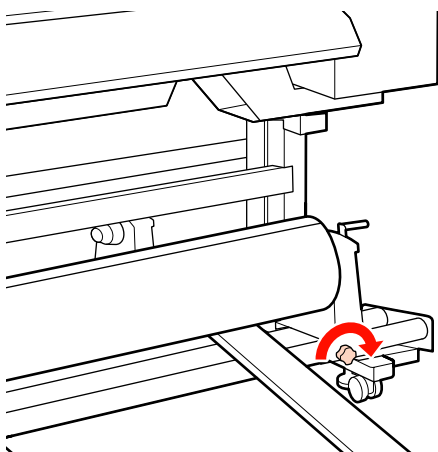**Oluline:**

Kui rullihoidja kruvi on lõtv, siis võib hoidja printimise ajal liikuma hakata. See võib põhjustada triipe ja ebahühtlast värvijagunemist printimistulemustes.

- 11** Eemaldage tõstuk.

- 12** Pöörake käepidet, kuni alltoodud joonisel näidatud detail A on täielikult sisestatud.

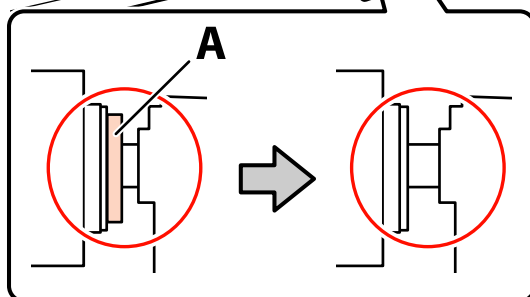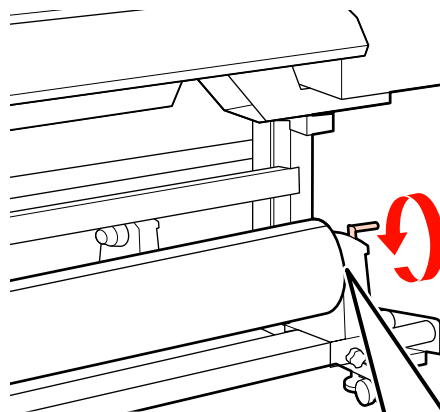**Oluline:**

Kui detail A on peidus, ärge käepidet rohkem pöörake. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see kahjustada rullihoidjat.


Kui detail A on nähtav ka pärast käepideme täielikku pööramist, siis pöörake käepide tagasi. Lõdvestage paremal küljel asuv rullihoidja kruvi ja alustage uuesti alates sammust 8.

- 13** Veenduge, et kinnitatud rulli parem ja vasak serv on joondatud.


Kui rulli parem ja vasak külg ei ole joondatud, tehke uus joondamine.

Põhitoimingud

- 14** Tõstke kandja laadimise hoob.

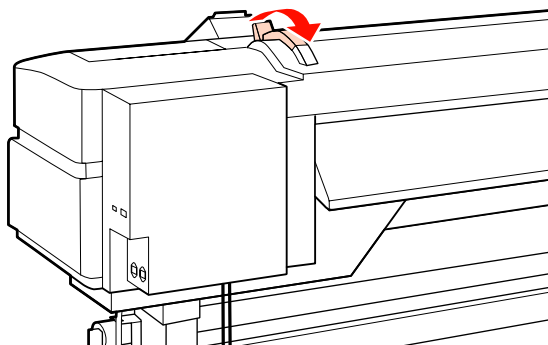


- 15** Tõmmake kandja välja ja sisestage printerisse.
Sisestage kandja nii, et see läbib seadistatud asendit näitavad ruudud, mis joondati sammus 5.

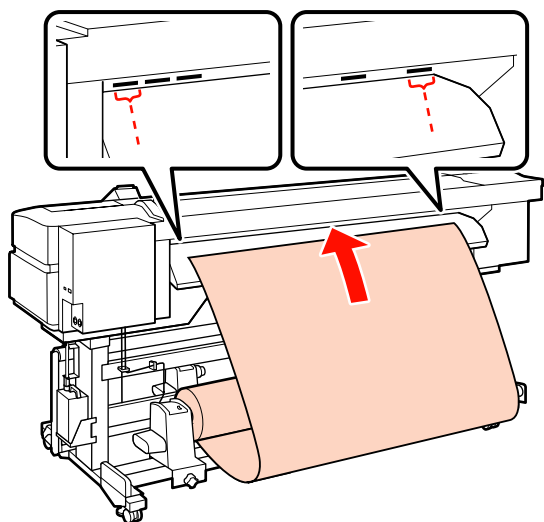**Märkus:**

Kandja, mis on suure kaaluga ja raskesti lahtirullitav, saab sõõta, kui te vajutate ajaminupule vasakul rullihoidjal.


Printable Side Out

Printable Side In

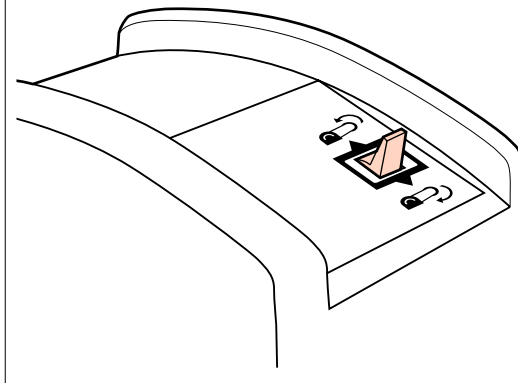


- 16** Sisestage kandja surverullidest mööda ja langetage kandja laadimise hoob, et see paigal püsiks.

- 17** Minge printeri ette ja avage esikaas.

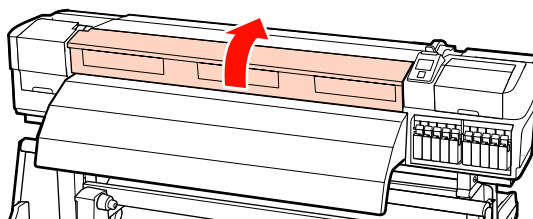

- 18** Hoidke kandjat keskelt ja tõstke üles kandja laadimise hoob.

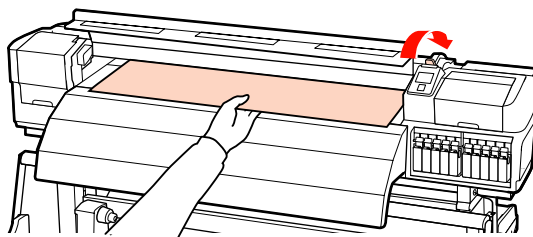


- 19** Tõmmake kandjat otse ettepoole, kuni serv on möödunud sildist järelsoojendi üleval poolel.

Kandja tõmbamisel ettenähtud asendist kaugemale, kerige kandja tagasi ettenähtud asendisse. Kandja tagasikerimise nupp sõltub sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse.

Printable Side Out: vajutage nupule ▲.

Põhitoimingud

Printable Side In: vajutage nupule ▼.

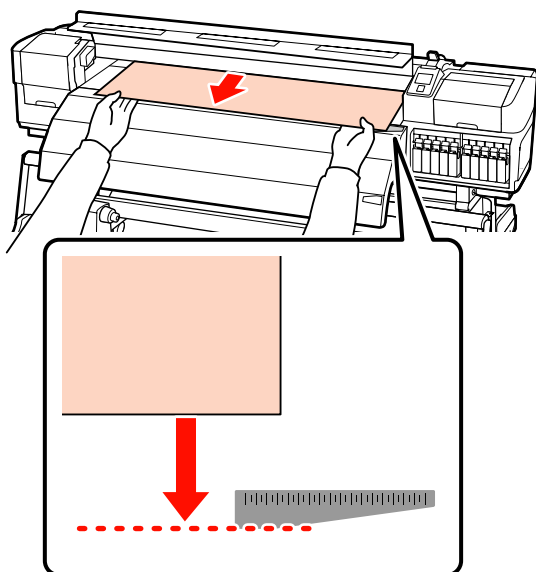**Oluline:**


Kandja laadimisega jätkamisel, kui kandja on tõmmatud ettenähtud asendist kaugemale, kinnitub kandja lõdvalt, mille tõttu prindipea puutub printimise ajal vastu kandjat.

20

Seadistage surverullid. Surverullide asend on tavaprintimise (laaditakse läbipaistev kile) ja tindi kihiti pealekandmise puhul erinev.


Tavaline printimine

- ☐ Kasutage madalaid surverulle.
Liigutage kõrgeid rulle paremale või vasakule, kuni nad puutuvad otstega kokku.
- ☐ Soovitame paigutada madalad rullid kandja servadele 5 mm kaugusel servadest.
- ☐ Paigutage ülejäänud madalad rullid madalate ruudukujuliste siltide vahele. Sõltuvalt kandja laiuselt võivad olla välised madalad rullid. Paigutage välised madalad rullid mustadest ruudukujulistest siltidest kaugemale.

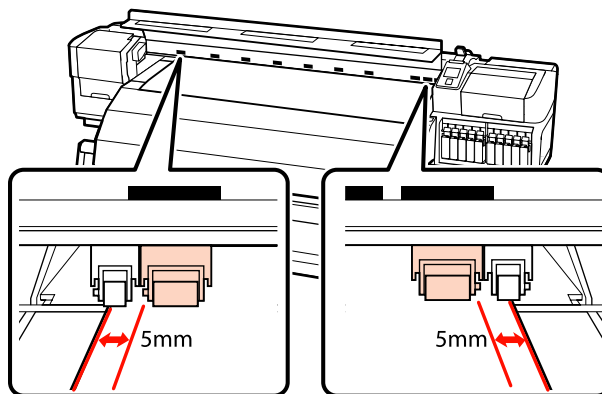**Läbipaistva kile laadimisel või tindi kihilisel pealekandmisel**

Tindi kihiline pealekandmine ➤ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

- ☐ Kasutage üksnes kõrgeid surverulle.
- ☐ Soovitame paigutada rullid kandja vasakult ja paremalt servalt 10 mm kaugusele.
- ☐ Paigutage madalad rullid mustadest ruudukujulistest siltidest kaugemale.

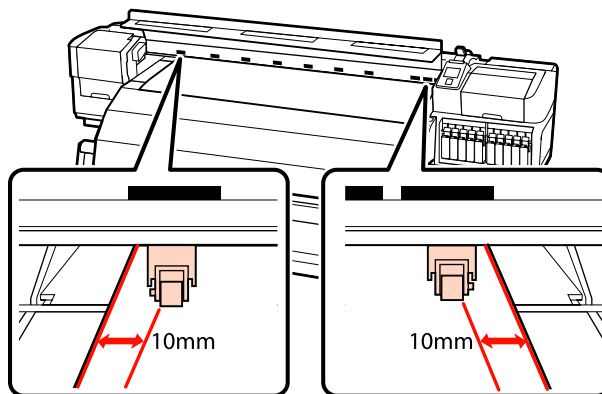

21


Kandja laadimise hoova allaskmisel fikseerivad mustade ruudukujuliste siltide juurde paigutatud surverullid kandja.

Kohe printimiseks minge sammu 22 juurde.

Lisateavet kandja väljaprindi automaatrullurisse laadimise kohta vaadake:

Põhitoimingud


„Väljaprindi automaatrullur kasutamine”
lk 62

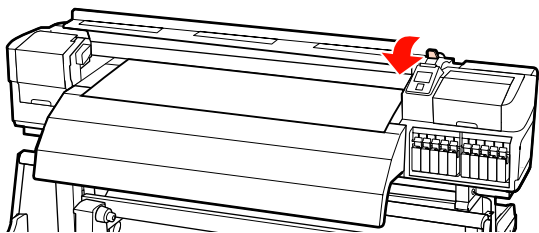

22

Kinnitage kandjat hoidvad plaadid.


Esmalt asetage plaadid nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas.

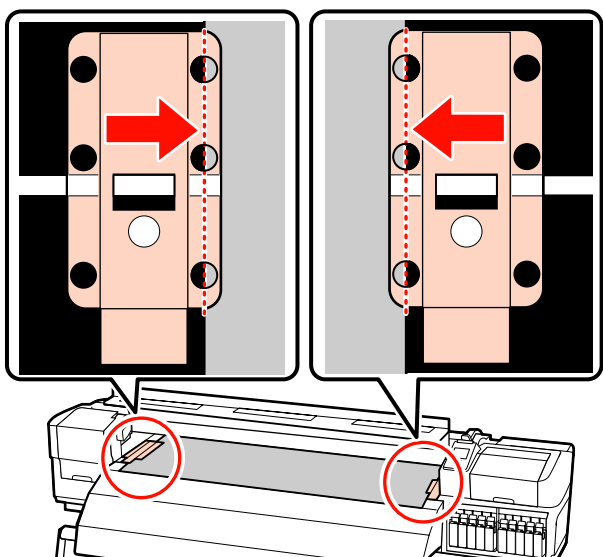**Oluline:**

Asetage plaadid alati nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas. Vale paigutus põhjustab printimise ajal triipefekt (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega ribad).

23


Joondage plaadi valged jooned aluse valgete joontega ja lükake plaadid alla, et need kohale lukustada ja vältida nende ülestõusmist.

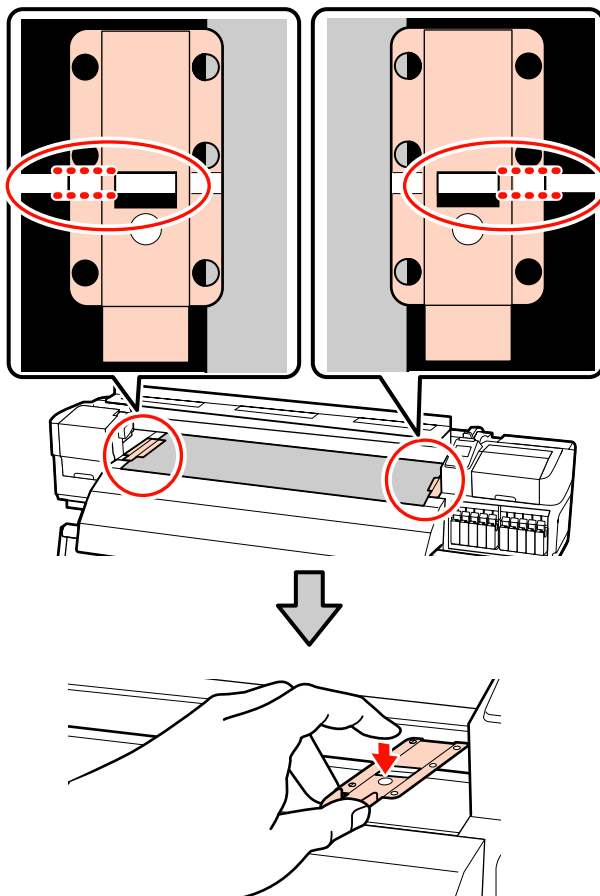**Oluline:**

- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate kandjaga, mille paksus on 0,4 mm või rohkem. Kandjat hoidvad plaadid võivad minna vastu prindipead ja seda kahjustada.
- ❑ Kui kandjat hoidvad plaadid ei ole kasutusel, lükake need aluse vasakusse ja paremasse serva.
- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate, kui prinditava kandja küljed on määrdunud või rebenenud.

24

Sulgege esikaas.

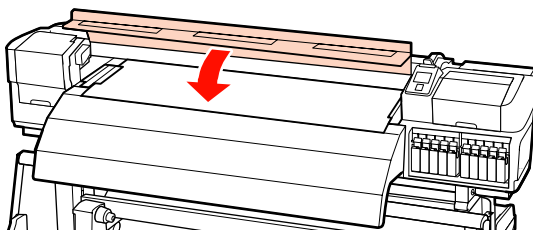

Põhitoimingud

Kandja laadimine (SC-S30600 series)

Kandja laadimise protseduur erineb olenevalt sellest, kas te kasutate paigaldatud paberisöötit või lisavarustusse kuuluvat raske rullkandja süsteemi.

Järgige alltoodud samme, kui te kasutate kaasasolevat paberisöötit.

Kui on paigaldatud raske rullkandja Paberisööti, vaadake:  „Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisööti kasutamine” lk 53

Kui on paigaldatud standardne Paberisööti


Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas laadida kandjat, kui on paigaldatud standardne paberisööti.

Ettevaatust:

Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest.

1

Eemaldage kandjat hoidvad plaadid, kui need on paigaldatud.

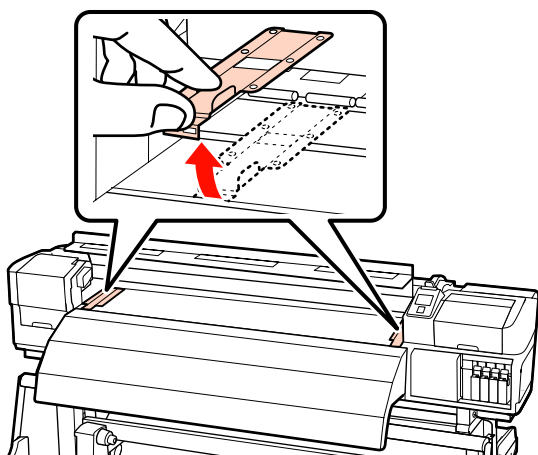


2

Lülitage printer sisse, vajutades nupule .

3


Lõdvendage rullihoidja fiksaatorkruve ja reguleerige rullihoidjaid, et nendevaheline kaugus oleks kandjast laiem.

Seadke rullitoed rullihoidjate vahel keskpunkti.

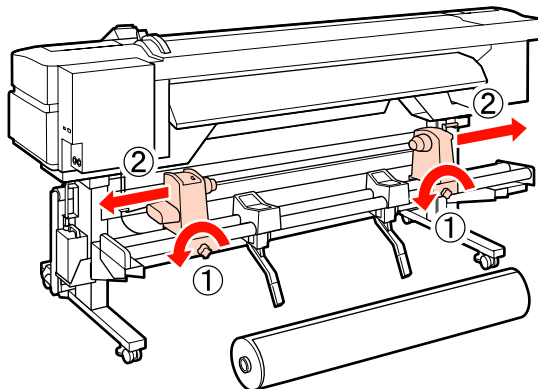

Oluline:


Kui parempoolse hoidja käepideme võll ei ole nähtav, pöörake hoidjat edasi, kuni see peatub. Kandjat ei saa korralikult laadida, kui käepideme võll ei ole nähtav.

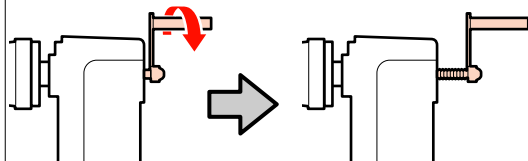

4


Asetage kandja rullitoele ja suunake see vastavalt sellele, kuidas kandja on kokku rullitud (vt allpool), paigutage nagu sildil näidatud märgil.

Printable Side Out

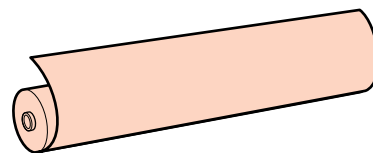

Põhitoimingud

Printable Side In

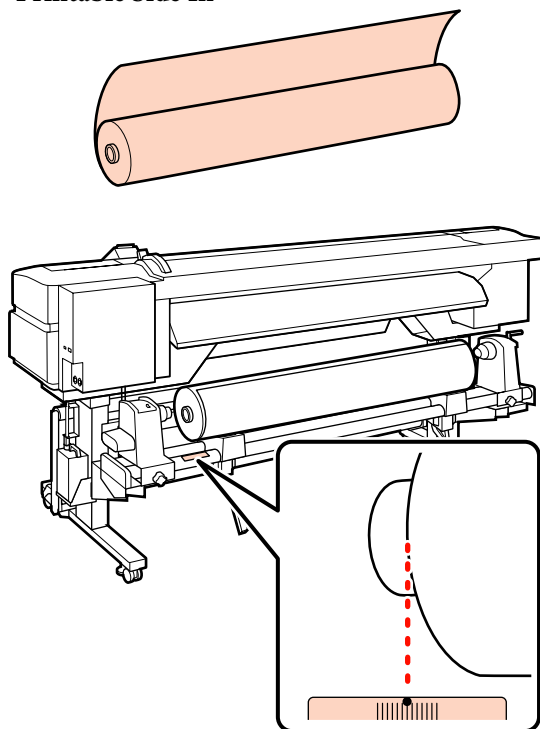


Kui sildilt puudub laadimiskoht, märkige see sildile, nagu on selgitatud *Seadistusjuhend*.


 *Seadistusjuhend*

- 5** Tõstke üles tõstehoob printeri vasakul küljel, et tõsta kandja paika ja seejärel sisestage kindlalt rullihoidja.

Kui kandja rulli väline diameeter on väiksem kui 140 mm, tõstke see kätega üles ja seadke rullihoidjale. Rullisüdamik ei ulatu hoidjani, kui seda tõstetakse tõstehoova abil.

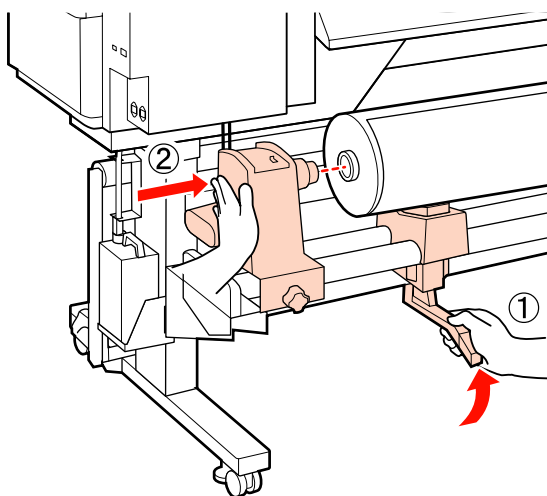


- 6** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

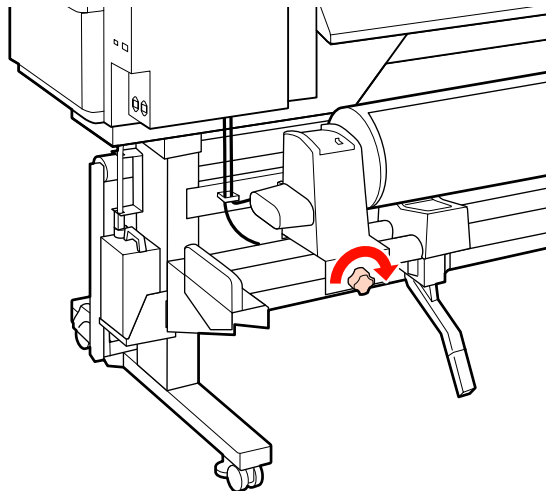


- 7** Tõstke üles tõstehoob printeri paremal küljel, et tõsta kandja paika ja seejärel sisestage kindlalt rullihoidja.

Kui kandja rulli väline diameeter on väiksem kui 140 mm, tõstke see kätega üles ja seadke rullihoidjale, nagu on kirjeldatud sammus 5.

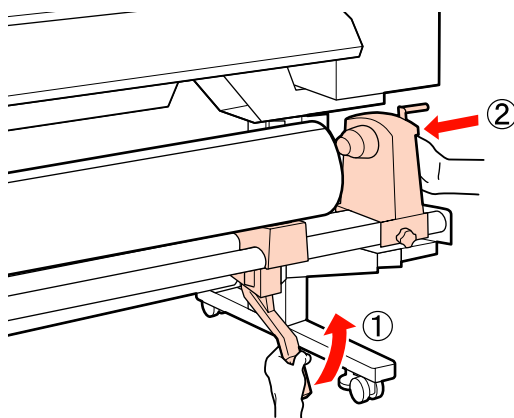

Põhitoimingud


- 8** Et rullihoidja oleks rullisüdamikus piisaval sügavusel, lükake kaks korda rullihoidja küljel asuvat keskpunkti rulli otsa suunas.

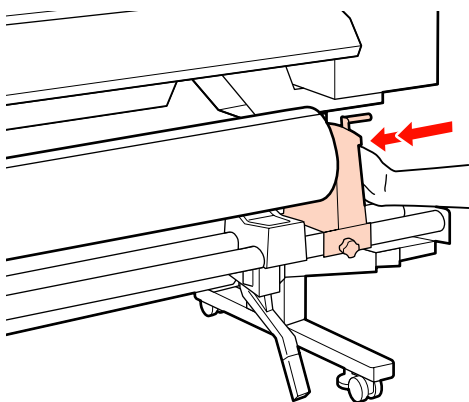**Oluline:**

Kui rullihoidja ei ole südamikus piisavalt sügavale lükatud, siis ei söödetä printimisel kandjat õigesti, kuna rullihoidja ja -südamiku vahel tekib libisemine.


See võib printimisel põhjustada triipefekti.

- 9** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

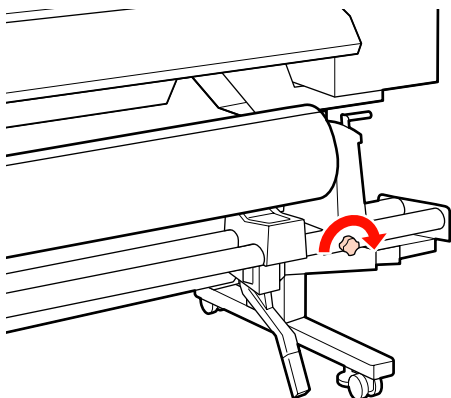**Oluline:**

Kui rullihoidja kruvi on lõtv, siis võib hoidja printimise ajal liikuma hakata. See võib põhjustada triipe ja ebahühtlast värvijagunemist printimistulemustes.

- 10** Pöörake käepidet, kuni alltoodud joonisel näidatud detail A on täielikult sisestatud.

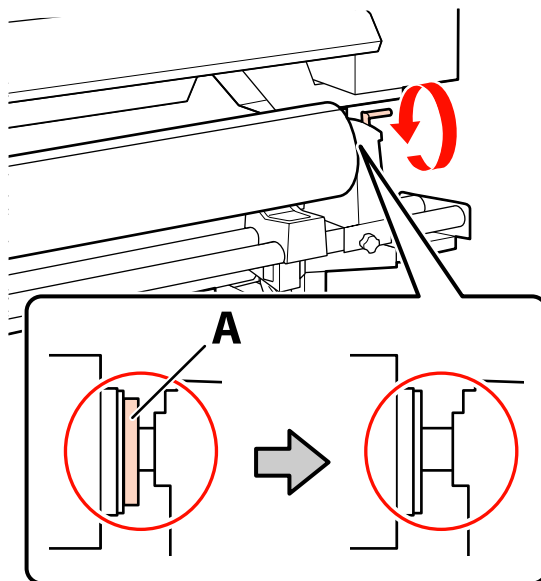**Oluline:**


Kui detail A on peidus, ärge käepidet rohkem pöörake. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see kahjustada rullihoidjat.

Kui detail A on nähtav ka pärast käepideme täielikku pööramist, siis pöörake käepide tagasi. Lõdvestage paremal küljel asuv rullihoidja kruvi ja alustage uuesti alates sammust 8.

- 11** Veenduge, et kinnitatud rulli parem ja vasak serv on joondatud.


Kui rulli parem ja vasak külg ei ole joondatud, tehke uus joondamine.

- 12** Tõstke kandja laadimise hoob.

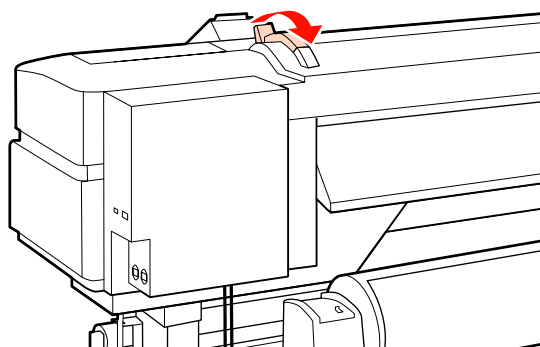

Põhitoimingud


- 13** Tõmmake kandja välja ja sisestage printerisse.

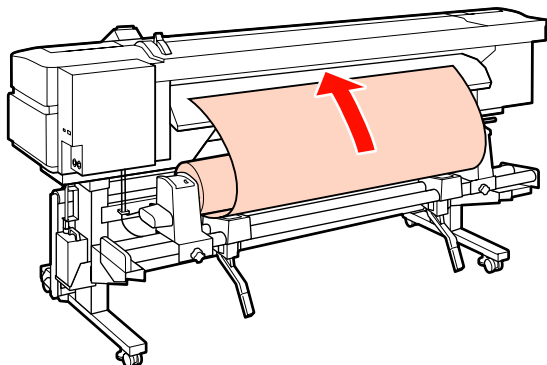**Märkus:**

Kandja, mis on suure kaaluga ja raskesti lahtirullitav, saab sööta, kui te vajutate ajaminupule vasakul rullihoidjal.

Printable Side Out

Printable Side In

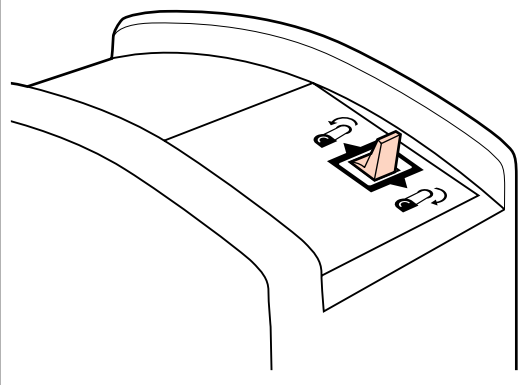


- 14** Sisestage kandja surverullidest mööda ja langetage kandja laadimise hoob, et see paigal püsiks.


Kontrollige, et kandja vasak serv läheks üle eelsoojendil oleva sildi peal asuva ruudu keskkoha.

**Oluline:**


Tehke vastupidises järjekorras sammud 14 kuni 4 ja korrake laadimisprotsessi, kui kandja vasak serv ei püsi juhikute vahel. Ärge püüdke rullihoidjaid uuesti paika seada, kui nad on kandjas.

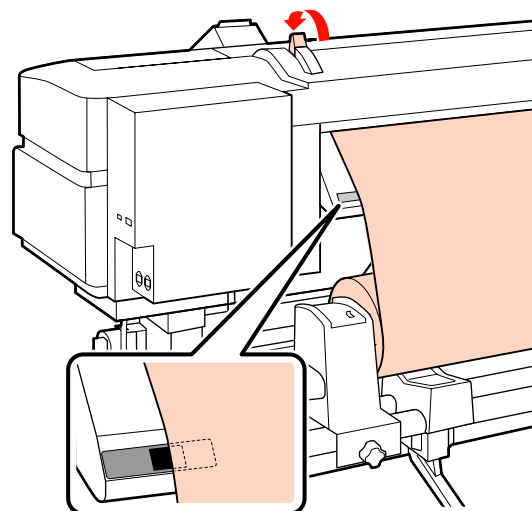

- 15** Minge printeri ette ja avage esikaas.

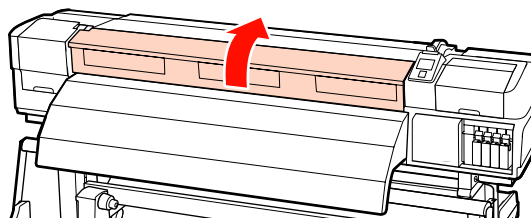

- 16** Hoidke kandjat keskelt ja tõstke üles kandja laadimise hoob.

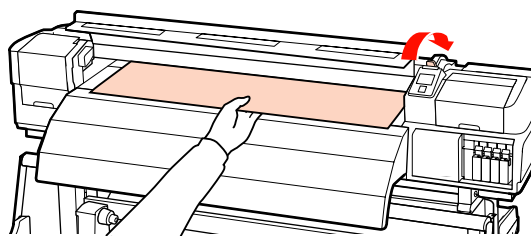


- 17** Tõmmake kandjat otse ettepoole, kuni serv on möödunud sildist järelsoojendi üleval poolel.

Kandja tõmbamisel ettenähtud asendist kaugemale, kerige kandja tagasi ettenähtud asendisse. Kandja tagasikerimise nupp sõltub sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse.

Printable Side Out: vajutage nupule ▲.

Põhitoimingud

Printable Side In: vajutage nupule ▼.

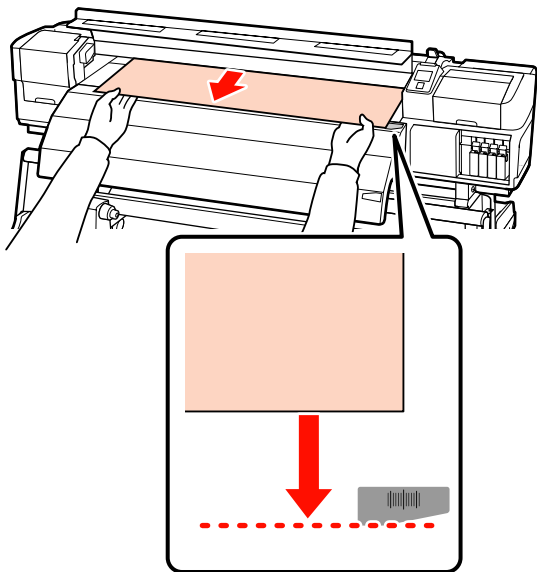**Oluline:**

Kandja laadimisega jätkamisel, kui kandja on tõmmatud ettenähtud asendist kaugemale, kinnitub kandja lõdvalt, mille tõttu prindipea puutub printimise ajal vastu kandjat.


18

Langetage kandja laadimise hoob, et kandjat paigal hoida.

Kohe printimiseks minge sammu 19 juurde.

Lisateavet kandja väljaprinti automaatrullurisse laadimise kohta vaadake:


 „Väljaprinti automaatrullur kasutamine” lk 62

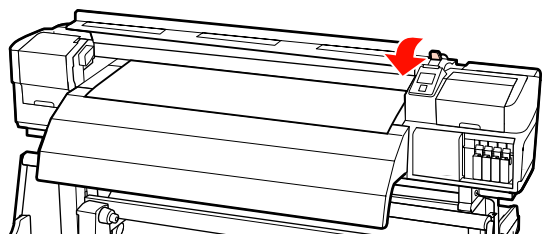

19

Kinnitage kandjat hoidvad plaadid.

Esmalt asetage plaadid nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas.

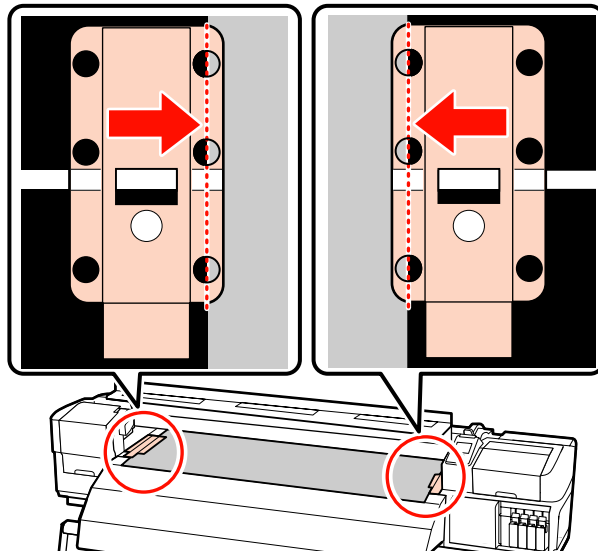
**Oluline:**

Asetage plaadid alati nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas. Vale paigutus põhjustab printimise ajal triipefekti (horisontaalsed triibud, jooned, ebahühtlase värvijagunemisega ribad).

Põhitoimingud

20

Joondage plaadi valged jooned aluse valgete joontega ja lükake plaadid alla, et need kohale lukustada ja vältida nende ülestõusmist.

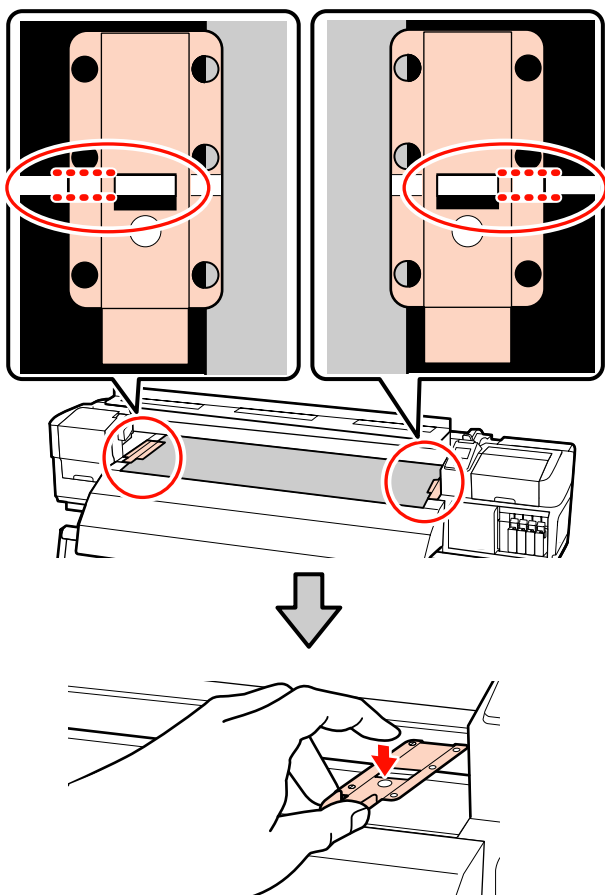


! Oluline:

- ☐ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate kandjaga, mille paksus on 0,4 mm või rohkem. Kandjat hoidvad plaadid võivad minna vastu prindipead ja seda kahjustada.
- ☐ Kui kandjat hoidvad plaadid ei ole kasutusel, lükake need aluse vasakusse ja paremasse serva.
- ☐ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate, kui prinditava kandja küljed on määrdunud või rebenenud.

21

Sulgege esikaas.

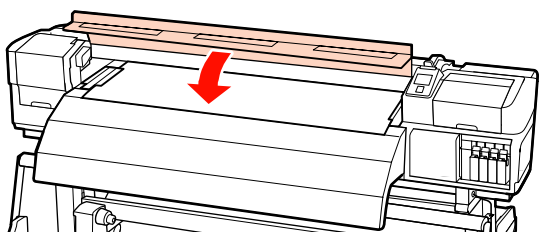

Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisöötja kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas laadida kandjat, kui paigaldatud on lisavarustusse kuuluv raske rullkandja paberisöötja.

40 kg või raskema kandja käitlemisel on soovitatav tõstukit kasutada.

Järgnev selgitus eeldab, et kasutatakse tõstukit.

Kasutada saab järgnevat tüüpi tõstukeid.

- ☐ Kahvli või platvormi paksus: 28 mm või vähem.
- ☐ Kahvli või platvormi saab langetada ligikaudu 190 mm kõrgusele põrandast.




Ettevaatust:

Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest. 40 kg või raskema kandja käitlemisel on soovitatav tõstukit kasutada.

1

Eemaldage kandjat hoidvad plaadid, kui need on paigaldatud.

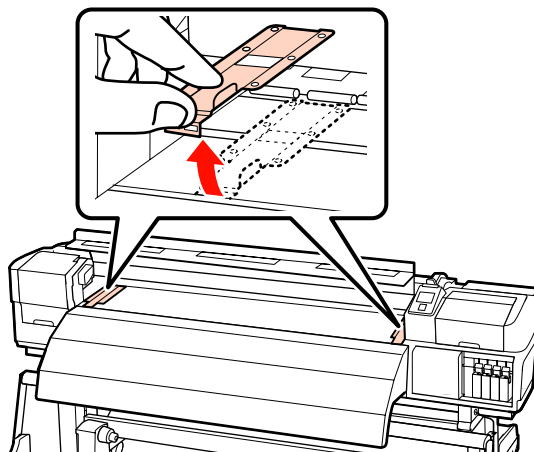


2

Lülitage printer sisse, vajutades nupule


Põhitoimingud

3

Lõdvendage rullihoidja vasakut ja paremat fiksaator kruvi piisavalt ja eraldage rullihoidjaid, et nende vaheline kaugus oleks kandjast laiem.


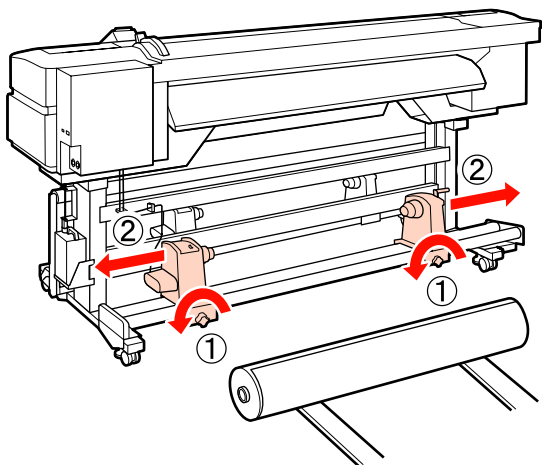
**Oluline:**

Kui parempoolse hoidja käepideme völli ei ole nähtav, pöörake hoidjat edasi, kuni see peatub. Kandjat ei saa korralikult laadida, kui käepideme völli ei ole nähtav.

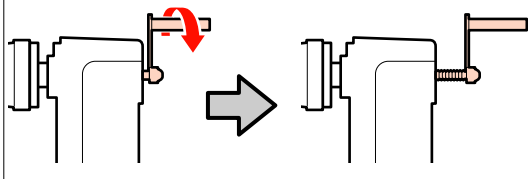

4

Asetage kandja tõstukile ja suunake see vastavalt sellele, kuidas kandja on kokku rullitud (vt allpool), seejärel liigutage tõstukit, et asetada kandja, nagu sildil olev märgis viitab.

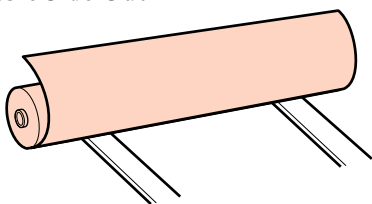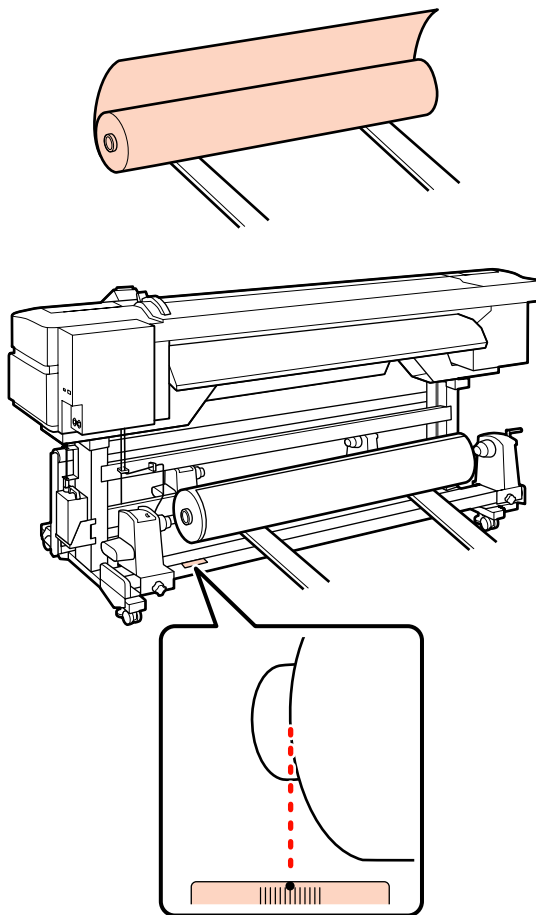Printable Side Out**Printable Side In**


Kui sildilt puudub laadimiskoht, märkige see sildile, nagu on selgitatud *Seadistusjuhend*, mis on kaasas lisavarustusse kuuluva raske rullmeedia toestussüsteemi.

 *Raske rullkandja süsteemi häälestusjuhend*

5


Joondage kandja ja rullihoidjad.

Tõstke või langetage tõstukit, kuni kandja rullisüdamik on rullihoidjatega ühetasa.

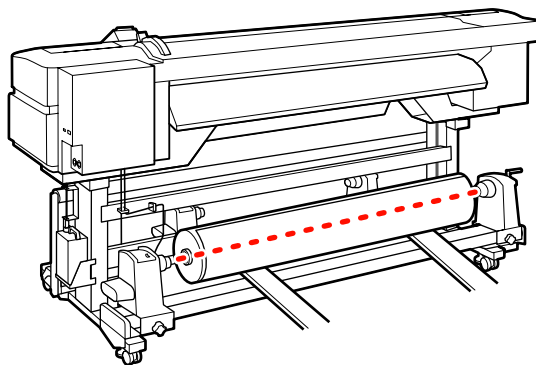


Põhitoimingud


- 6** Sisestage vasak rullihoidja täielikult. Järgmiseks pingutage rullihoidja fikseerimiseks rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

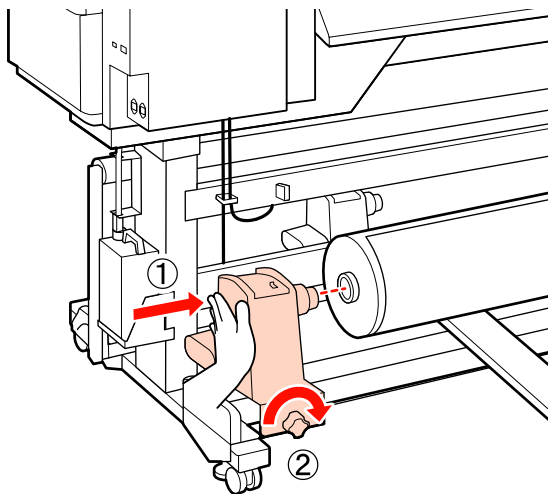

- 7** Sisestage parem rullihoidja täielikult.

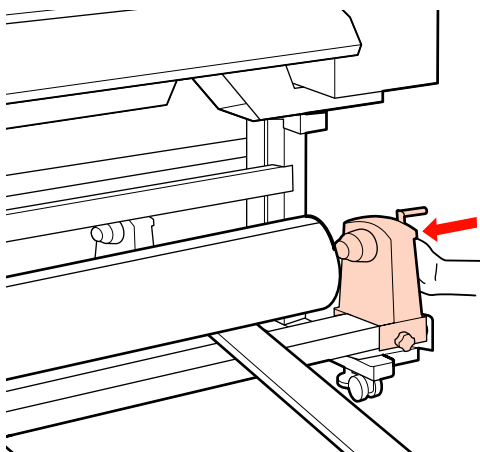

- 8** Et rullihoidja oleks rullisüdamikus piisaval sügavusel, lükake kaks korda rullihoidja küljel asuvat keskpunkti rulli otsa suunas.

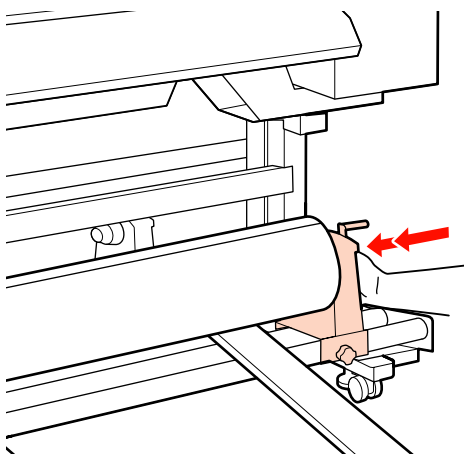


! Oluline:

Kui rullihoidja ei ole südamikus piisavalt sügavale lükatud, siis ei söödeta printimisel kandjat õigesti, kuna rullihoidja ja -südamiku vahel tekib libisemine.

See võib printimisel põhjustada triipefekti.

- 9** Rullihoidja fikseerimiseks pingutage rullihoidja kruvi, kuni kruvi ei ole enam võimalik keerata.

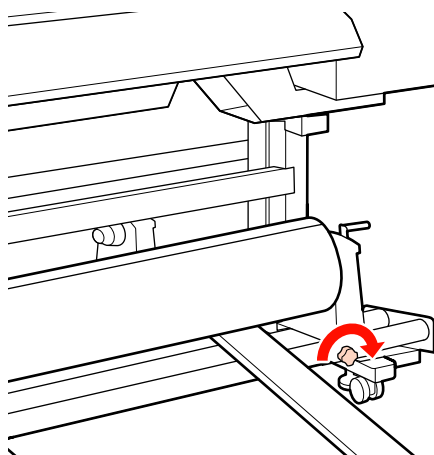


! Oluline:

Kui rullihoidja kruvi on lõtv, siis võib hoidja printimise ajal liikuma hakata. See võib põhjustada triipe ja ebaühtlast värvijagunemist printimistulemustes.

- 10** Eemaldage tõstuk.

Põhitoimingud

- 11** Pöörake käepidet, kuni alltoodud joonisel näidatud detail A on täielikult sisestatud.

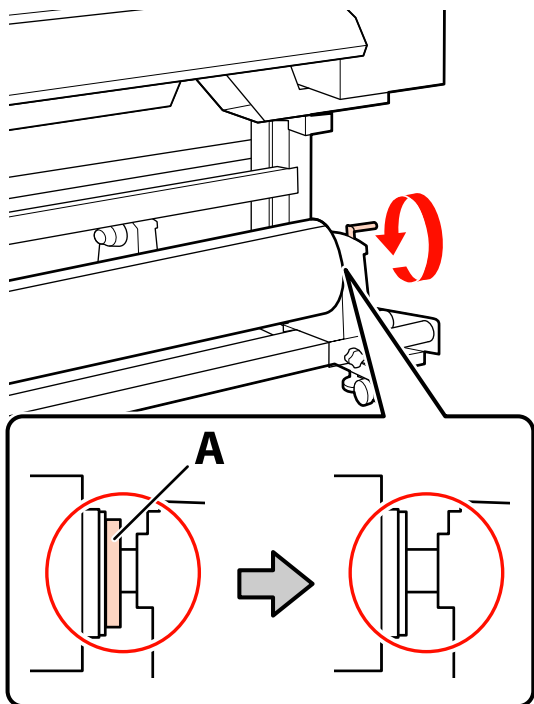**Oluline:**


Kui detail A on peidus, ärge käepidet rohkem pöörake. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see kahjustada rullihoidjat.

Kui detail A on nähtav ka pärast käepideme täielikku pööramist, siis pöörake käepide tagasi. Lõdvestage paremal küljel asuv rullihoidja kruvi ja alustage uuesti alates sammust 7.


- 12** Veenduge, et kinnitatud rulli parem ja vasak serv on joondatud.

Kui rulli parem ja vasak külg ei ole joondatud, tehke uus joondamine.

- 13** Tõstke kandja laadimise hoob.

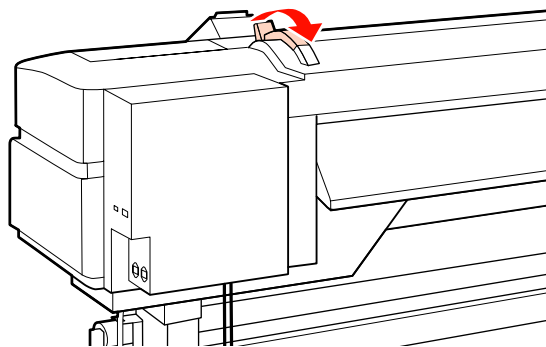


- 14** Tõmmake kandja välja ja sisestage printerisse.

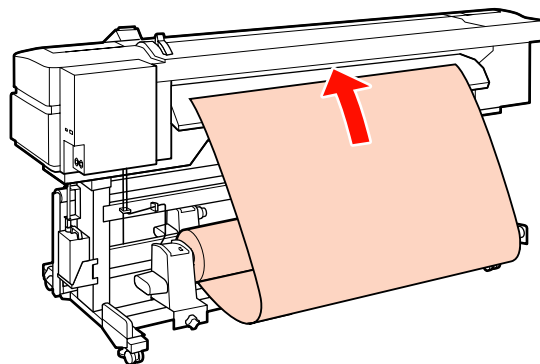**Märkus:**

Kandja, mis on suure kaaluga ja raskesti lahtirullitav, saab sõõta, kui te vajutate ajaminupule vasakul rullihoidjal.

Printable Side Out

Printable Side In

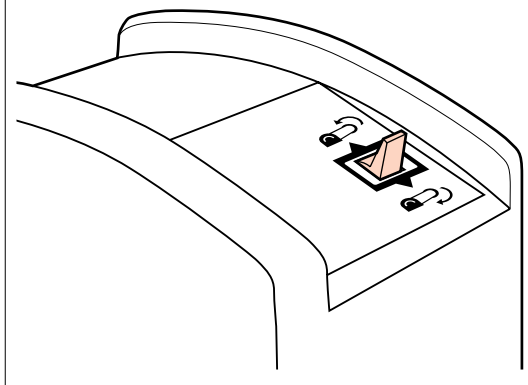


- 15** Sisestage kandja surverullidest mööda ja langetage kandja laadimise hoob, et see paigal püsiks.

Kontrollige, et kandja vasak serv läheks üle eelsoojendil oleva sildi peal asuva ruudu keskkoha.


Põhitoimingud

**Oluline:**


Tehke vastupidises järjekorras sammud 15 kuni 4 ja korrake laadimisprotsessi, kui kandja vasak serv ei püsi juhikute vahel. Ärge püüdke rullihoidjaid uuesti paika seada, kui nad on kandjas.

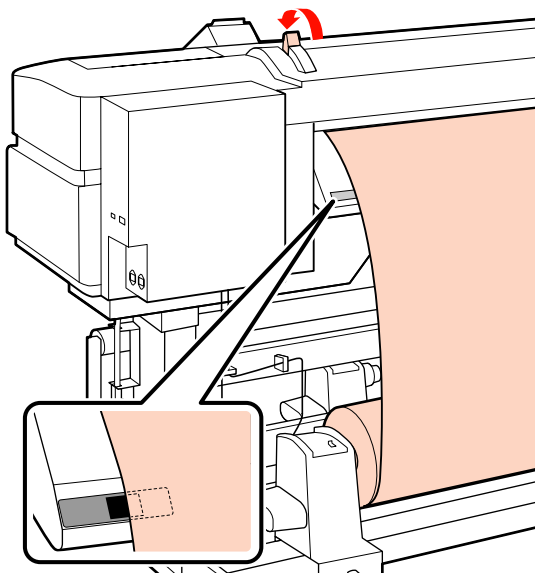**16**

Minge printeri ette ja avage esikaas.

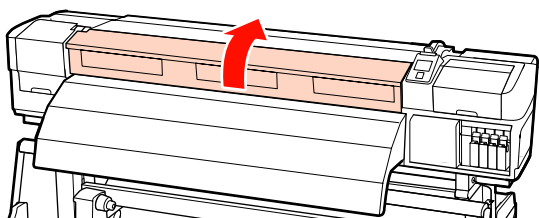**17**

Hoidke kandjat keskelt ja tõstke üles kandja laadimise hoob.

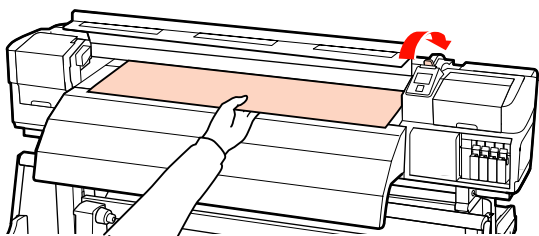
**18**

Tõmmake kandjat otse ettepoole, kuni serv on möödunud sildist järelsoojendi üleval poolel.

Kandja tõmbamisel ettenähtud asendist kaugemale, kerige kandja tagasi ettenähtud asendisse. Kandja tagasikerimise nupp sõltub sellest, kuidas laaditud kandjat rullitakse.

Printable Side Out: vajutage nupule ▲.

Printable Side In: vajutage nupule ▼.

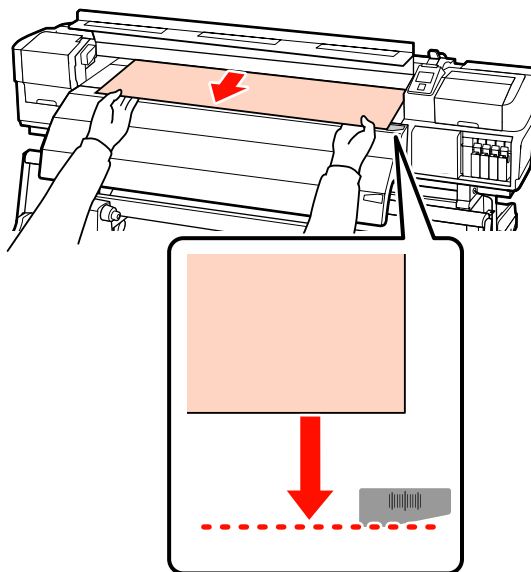**Oluline:**

Kandja laadimisega jätkamisel, kui kandja on tõmmatud ettenähtud asendist kaugemale, kinnitub kandja lõdvalt, mille tõttu printide peapuu puutub printimise ajal vastu kandjat.

19


Langetage kandja laadimise hoob, et kandjat paigal hoida.

Kohe printimiseks minge sammu 20 juurde.

Lisateavet kandja väljaprindi automaatrullurisse laadimise kohta vaadake:



„Väljaprindi automaatrullur kasutamine” lk 62

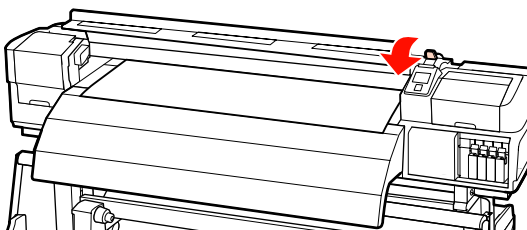


Põhitoimingud

20

Kinnitage kandjat hoidvad plaadid.


Esmalt asetage plaadid nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas.

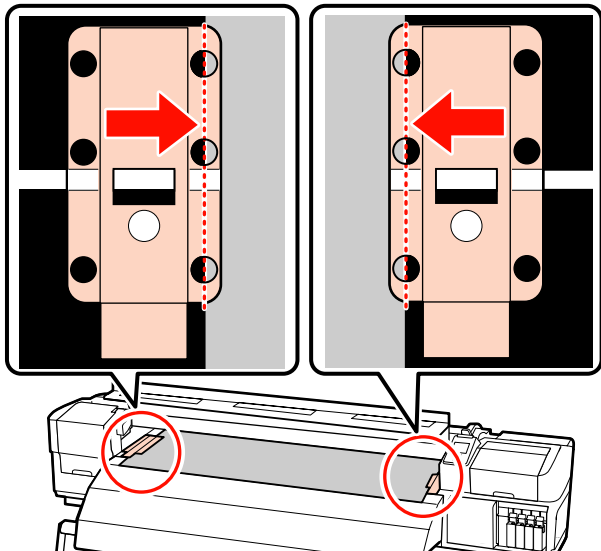**Oluline:**

Asetage plaadid alati nii, et kandja servad oleksid ümarate aukude keskkohas. Vale paigutus põhjustab printimise ajal triipefekti (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega ribad).

21


Joondage plaadi valged jooned aluse valgete joontega ja lükake plaadid alla, et need kohale lukustada ja vältida nende ülestõusmist.

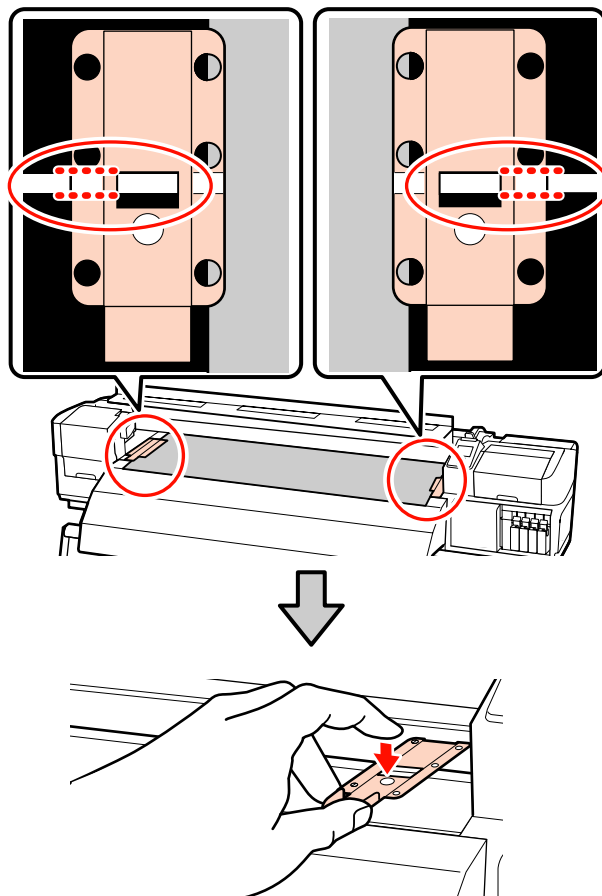**Oluline:**

- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate kandjaga, mille paksus on 0,4 mm või rohkem. Kandjat hoidvad plaadid võivad minna vastu prindipead ja seda kahjustada.
- ❑ Kui kandjat hoidvad plaadid ei ole kasutusel, lükake need aluse vasakusse ja paremasse serva.
- ❑ Ärge kasutage kandjat hoidvaid plaate, kui prinditava kandja küljed on määrdunud või rebenenud.

22


Sulgege esikaas.

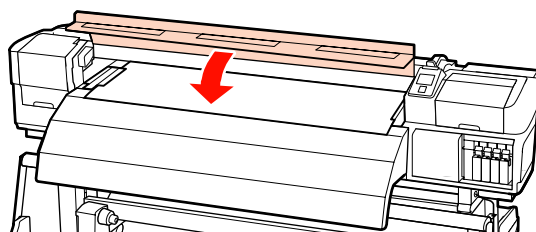

Põhitoimingud

Kandja sätete vaatamine ja muutmine

Kui kandja on laaditud, kuvab juhtpaneel järgmise teabe.

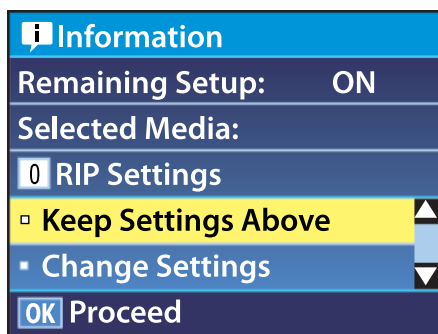

Seda kuva saab kasutada järgmise kahe suvandi vaatamiseks ja muutmiseks.

❑ Remaining Setup

On: printer näitab järelejäänud kandja kogust.

Off: printer ei näita järelejäänud kandja kogust.

Kui suvandi **Remaining Setup** sätteks on **On**, siis printer arvutab rulli pikkuse ja printimiseks kasutatud koguse põhjal välja ligikaudse allesoleva kandja hulga ja kuvab selle teabe juhtpaneelile. Kuva annab enne printimist ligikaudse hinnangu, kui palju on kandjast alles. See omakorda aitab kindlaks teha, millal on vaja kandjat vahetada.

Lisaks kuvatakse hoiatus, kui järelejäänud kandja kogus jõuab kindlaksmääratud tasemeni.

❑ Selected Media

Kuvab parameetrid, millel põhinevad kandja sätted, nagu allpool näidatud.

[0] RIP Settings: kandja sätted põhinevad rasterprotsessoris määratudel.


[1] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: kandja sätted põhinevad printeri kandja sättepanka nr 1 salvestatutel.

Kandja sättepankadesse saab salvestada mitmeid sätteid erinevatele kandjatele suvandite järgi, mis on valitud menüüdest **Heater Temperature**, **Media Suction**, **Head Alignment** jt. Salvestada

saab kuni 30 erinevat sätete kombinatsiooni, määraes need pankadesse nr 1 kuni 30.

Kandja sätted ➤ „Sätete salvestamine” lk 70

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

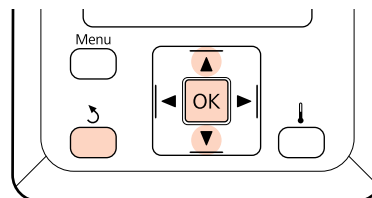

1

Valige suvand.

Printimiseks praeguste sätetega:

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Keep Settings Above**, ja vajutage nuppu OK.

Minge sammu 6 juurde.

Sätete muutmiseks:

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Change Settings**, ja vajutage nuppu OK.

2

Valige kirjed, mida te soovite muuta, ja vajutage nuppu OK.

3

Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.

4

Vajutage nuppu ↻, et kuvada sammus 2 näidatud dialoog, ning vajutage uuesti nupule ↻.

5

Pärast sätete õigsuse kontrollimist kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Keep Settings Above**, ja vajutage nuppu OK.

6

Ilmub rulli liigi valiku ekraan.

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida rulli liik ja vajutage nuppu OK.

7

Kui **On** on valitud suvandi **Remaining Setup** sätteks, peate te sisestama kasutatava kandja pikkuse.

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida pikkus vahemikus 1,0 kuni 999,5 m (15 kuni 300 jalga), ja vajutage nuppu OK. Määramisel saab kasutada samme pikkusega 0,5 m.

Põhitoimingud

Printeril kuvatakse pärast lühikest pausi tekst **Ready**, mis näitab, et printer on printimiseks valmis. Saatke arvutist printimiseks andmed.

Kandja vahetamine

Kandja asendamiseks pärast printimist printige järelejäänud kandja kogus, lõigake kandja läbi ja eemaldage rull.

Järelejäänud kandja koguse printimine

Printer kuvab järelejäänud kandja koguse ja kandja otsalõppemise hoiatuse juhtpaneelil. Seeläbi on võimalik otsustada, kas kandja tuleks enne printimist välja vahetada.

Järelejäänud kandja kogust saab kuvada vaid siis, kui kandja laadimisel sisestatakse selle õige pikkus.

Te saate printida järelejäänud kandja koguse enne printerist eemaldamist rulli esiservale ning sisestada järgmisel korral, kui te kandja laadite, et pidada järelejäänud koguse kohta täpset arvet.


Märkus:

Printer ei arvuta ega kuva järelejäänud kandja kogust, kui **Off** on häälestusmenüüst valitud suvandile **Remaining Setup**.

☞ „Kandja sätete vaatamine ja muutmine” lk 59

Järgmine jaotis kirjeldab, kuidas printida järelejäänud kandja kogust.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

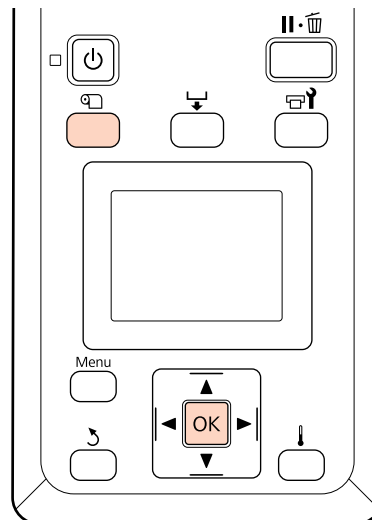

- 1 Kontrollige, kas printer on printimiseks valmis.
- 2 Vajutage nuppu , valige menüüst **Media Remaining** ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Valige **Print Remaining Length** ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Vajutage nuppu **OK**, et printida järelejäänud kandja kogus.

Kandja lõikamine

Kasutage pärast printimist kandja lõikamiseks lõikurit (turul müügil). See jaotis kirjeldab, kuidas kandja lõikamiseks lõikurit kasutada.




Ettevaatust:

- ☐ Soojendid ja kandjat hoidev plaat võivad olla kuumad; pidage kinni kõigist asjakohastest ettevaatusabinõudest. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ☐ Kandja lõikamisel hoiduge lõikamast lõikuri või muude teradega oma sõrmi või käsi.

Põhitoimingud


Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

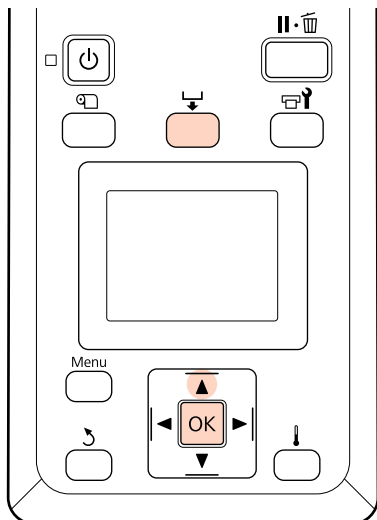


1 Kontrollige, kas printer on printimiseks valmis.

2 Vajutage nuppu  ja nuppu OK. Printer söötab printitud kandja tagumise serva lõikuri soone kohale.

Kui te olete printinud järelejäänud kandja koguse, vajutage nuppu , et kerida kandja nii palju tagasi, et see teave jääks pärast kandja lõikamist rullile.

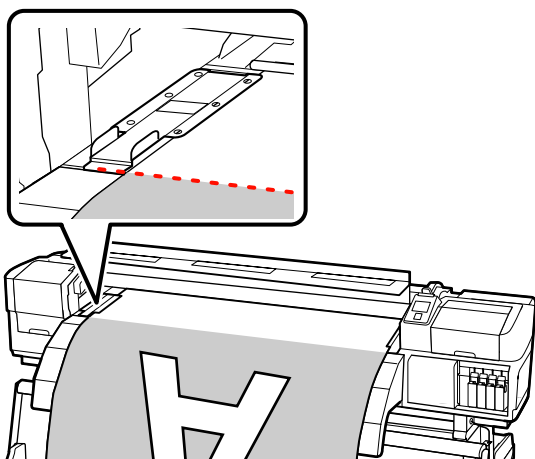


3 Eemaldage kandjat hoidvad plaadid.

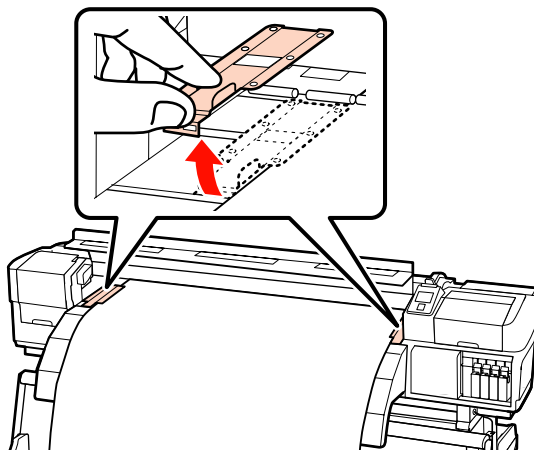

4 Lõigake kandja lõikuriga läbi.

Suunake lõikuri tera mööda lõikesoont alla.

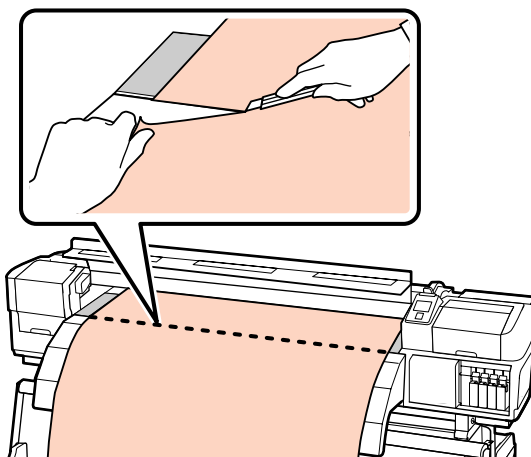

Märkus:

- ☐ Kui te kasutate väljaprindi automaatrullur, seadke lüliti Auto väljaprindi automaatrullur asendisse Off, enne kui kasutate lüliti Manual, et kandja lõikesoone kohale asetada.
- ☐ Toote SC-S70600 series või SC-S50600 series kasutamisel, kui te ei plaani rohkem väljaprinte teha, tõstke kandja laadimise hoob üles, et mitte kahjustada surverulle.

Kandja eemaldamine

Nüüd võte kandja rullihoidjatest eemaldada. Kandja eemaldamiseks tehke vastupidises järjekorras sammud, mida te järgisite laadimisel.

Põhitoimingud


Väljaprindi automaatrullur kasutamine

Kandja laadimine


väljaprindi automaatrullur võtab väljaprintimisel kandja automaatselt vastu, mis muudab tõhusamaks mehitamata töö.

Selle printeri väljaprindi automaatrullur oskab kandjat vastu võtta ükskõik millises järgnevatest suundadest.

Printitud pool üleval

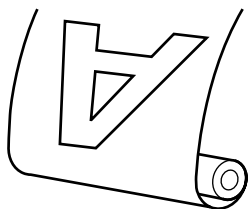

Printitud pool all

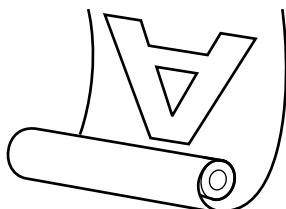

Printitud pool üleval vastuvõtmisel läheb printitud külg rulli välimisele küljele.

Printitud pool all vastuvõtmisel läheb printitud külg rulli välimisele küljele.

Järgnevas selgituses on illustratiivsel eesmärgil kasutatud kaasasolevat väljaprindi automaatrullur, kuid sama protseduur sobib kasutamiseks ka lisavarustusse kuuluva väljaprindi automaatrullur suure kaaluga kandjatele.

Ettevaatust!

- ❑ Jälgige, et teie käed või juuksed ei jääks töö ajal kinni üksusesse väljaprindi automaatrullur.

Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

- ❑ Järgige kandja või rullisüdamike laadimisel ja kandja eemaldamisel vastuvõturullilt juhendi instruksioone.

Kandja, rullisüdamike või vastuvõturullide mahapillamine võib põhjustada vigastusi.



Oluline:

Arvestage, et väljaprindi automaatrullur ei pruugi tindi kihilisel pealekandmisel tootega SC-S70600 series või SC-S50600 series oodatult toimida, mis võib printimiskvaliteeti halvendada.


Tindi kihiline pealekandmine ➡ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

Rullisüdamiku kinnitamine

1


Enne kandja üksusele väljaprindi automaatrullur kinnitamist, lõigake ära kandja servade vasak ja parem nurk, nagu allpool näidatud.

Kandja lõikamisega välditakse söötmisprobleeme, nt kandja vasaku ja parema nurga voltimist ja vastuvõtmise käivitumisel.

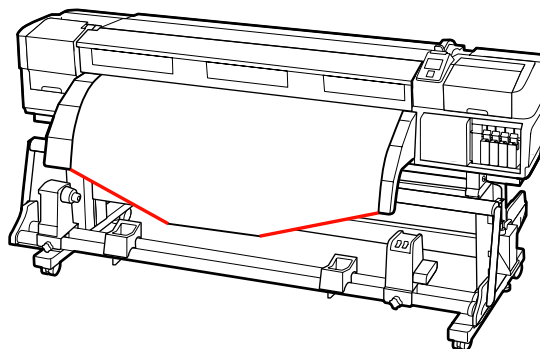

2

Kui te olete kontrollinud, et kandja on õigesti laaditud, vajutage nuppu ▼, et sööta kandja sama kaugemale kui väljaprindi automaatrullur rullisüdamiku hoidja.

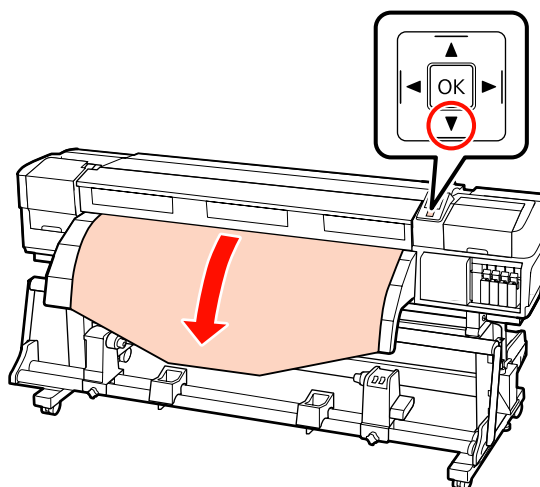

Põhitoimingud


! Oluline:

Vajutage alati nupule ▼, et sööta kandja, kuni rullisüdamiku hoidjani. Kandja käsitsi tõmbamisel võib kandja vastuvõtmisel kortsu minna.


3

Lõdvendage rullisüdamiku hoidja fiksaatorkruve ja reguleerige rullisüdamiku hoidjaid, et nende vaheline vahe oleks kandjast laiem.


Seadke rullitoed rullihoidjate vahel keskpunkti.

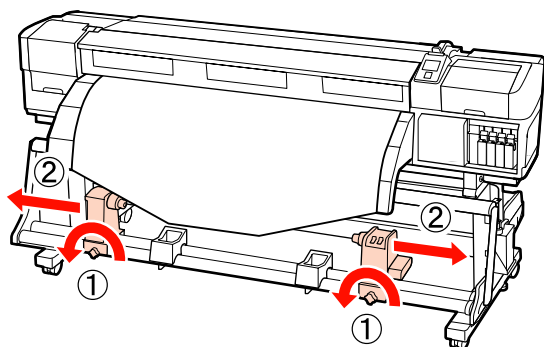**4**

Joondage parem rullisüdamiku hoidja kandja parema servaga ja pingutage fiksaatorkruvi.

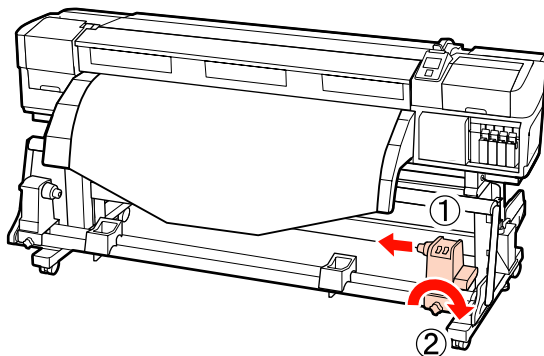
**5**

Sisestage rullisüdamik paremale hoidjale.

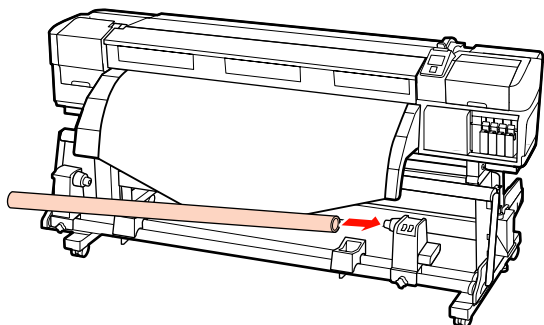**6**

Sisestage vasak hoidja rullisüdamikku.


Libistage hoidjat sisse, kuni alltoodud joonisel näidatud detail A on täielikult sisestatud.

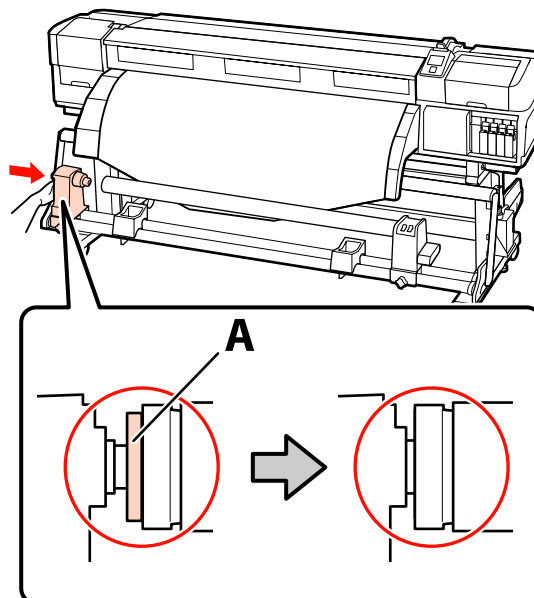**! Oluline:**

Peatage, kui detaili A ei ole enam näha. Vastuvõtuseade ei pruugi toimida, nagu loodetud, kui hoidja on liiga sügavale sisestatud.

7

Pingutage rullisüdamiku hoidja fiksaatorkruvi, et rullisüdamiku hoidja oma kohale kinnitada.

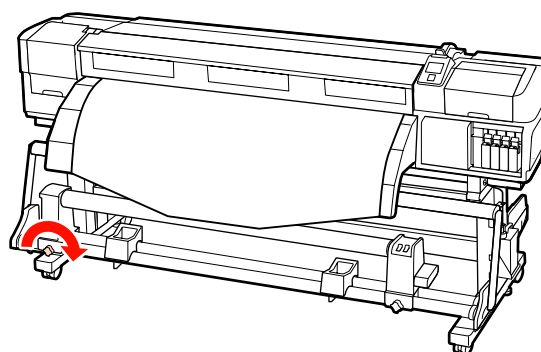

Lisajuhtnööride saamiseks lugege järgnevat.

Teavet printitud külj üleval vastuvõtmise kohta leiate järgmisest jaotisest.


Teavet printitud külj all vastuvõtmise kohta leiate:

👉 „Vastuvõtmine printitud külj allpool” lk 65

Põhitoimingud

Vastuvõtmine prinditud külg ülespidi

- 1** Tõmmates kandja keskpunkti otse alla kinnitage kandja teibiga vastuvõturulli südamiku külge.

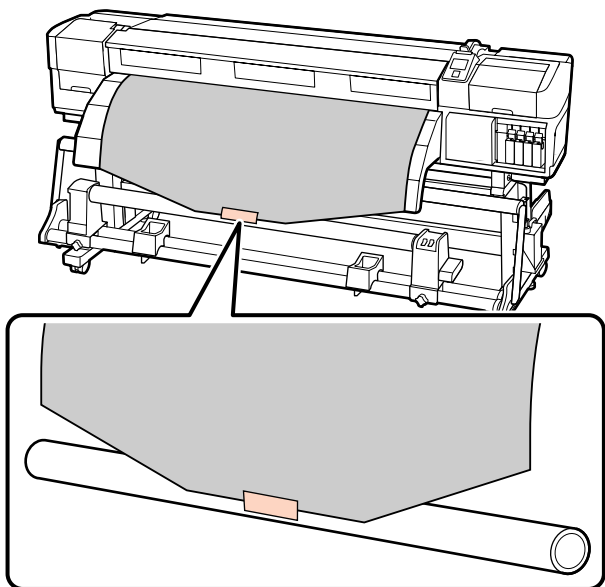
**Oluline:**

Kinnitage kandja vastuvõturulli südamikuga nii, et see on pingul. Kui kandja kinnitatakse lõdvalt, võib see vastuvõtmise ajal liikuma hakata.


- 2** Vajutage juhtpaneelil nuppu ▼, et sõtta rullisüdamikule ühe tiiru jagu kandjat.

3

Lülitage lüliti Auto asendisse Off ja lüliti Manual asendisse , et kandjat ühe ringi jagu ümber rullisüdamiku kerida.

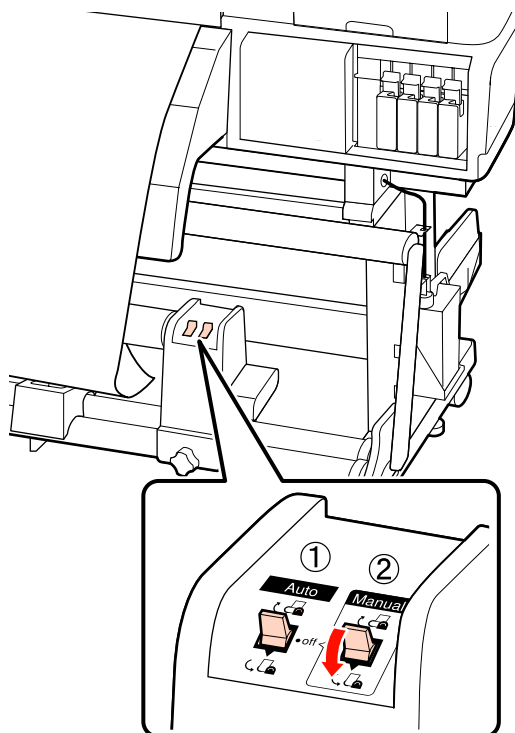
**4**

Lükake lüliti Auto asendisse .

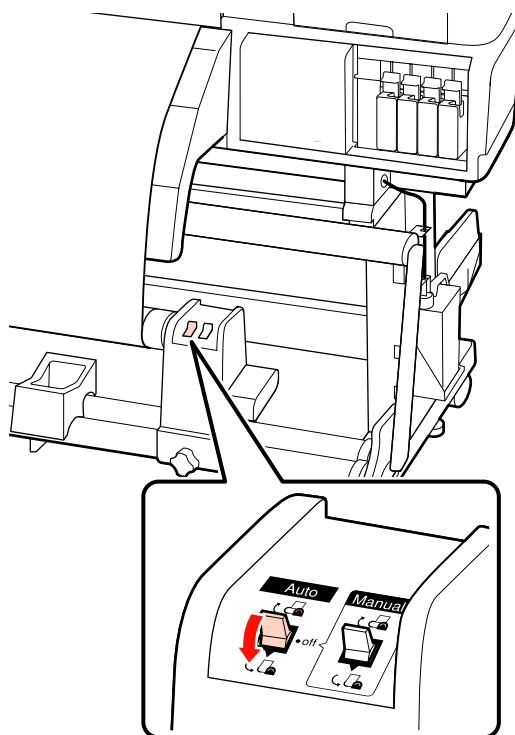


Põhitoimingud

- 5** Langetage pingutit.

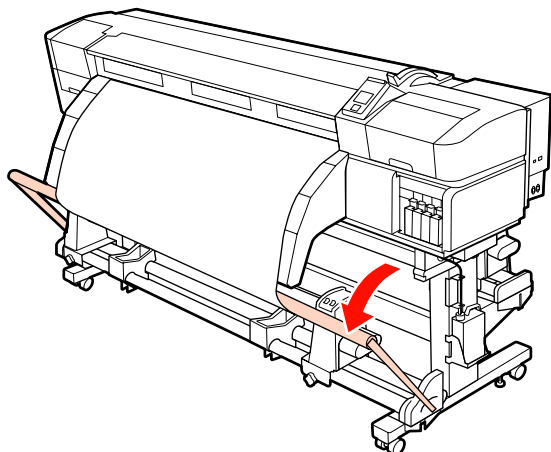


- 6** Veenduge, et kandja on kindlalt kinnitatud.

Kui pinge on kandja vasakul ja paremal küljel alloleval joonisel näidatud kohtades erinev, siis ei toimu kandja vastuvõtmine õigesti. Kui üks külg on lõtv, alustage protseduuri alates sammust 1 uuesti.

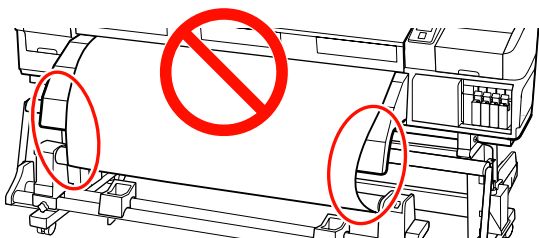**Märkus:**

Pingeerinevuste kontrollimiseks võite kergelt koputada kandja mõlemale servale, nagu on näidatud alloleval joonisel.

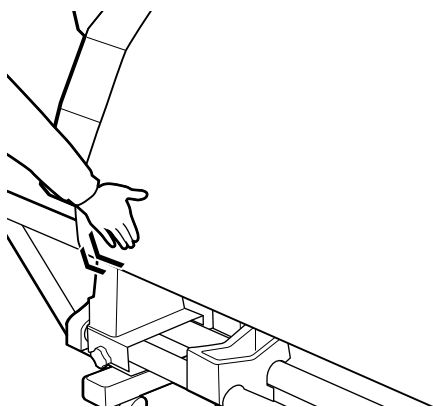



- 7** Vajutage nuppu ▼, et sööta kandjat, kuni vastuvõturulli südamik hakkab pöörlema.

! Oluline:

Väljaprindi automaatrullur ei hakka tööle, kui pinguti on üleval.

Vastuvõtmine prinditud külg allpool

- 1** Tõmmates kandja keskpunkti otse alla kinnitage kandja teibiga vastuvõturulli südamiku külge.

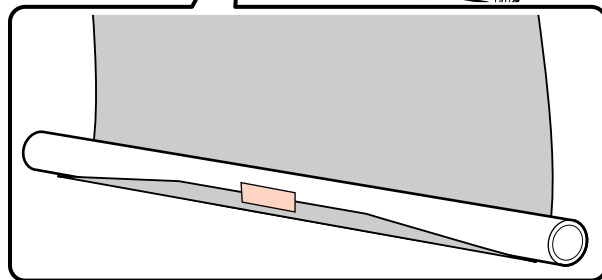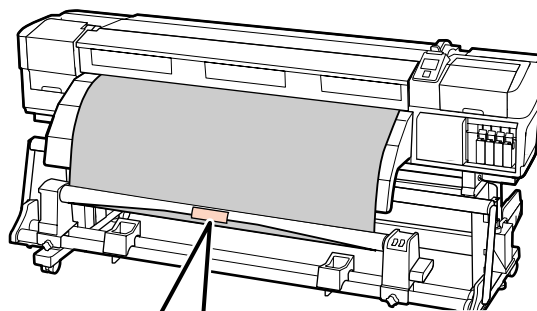
**! Oluline:**

Kinnitage kandja vastuvõturulli südamikuga nii, et see on pingul. Kui kandja kinnitatakse lõdvalt, võib see vastuvõtmise ajal liikuma hakata.


- 2** Vajutage juhtpaneelil nuppu ▼, et sööta rullisüdamikule ühe tiiru jagu kandjat.

Põhitoimingud


- 3** Lülitage lüliti Auto asendisse Off ja lüliti Manual asendisse , et kandjat ühe ringi jagu ümber rullisüdamiku kerida.

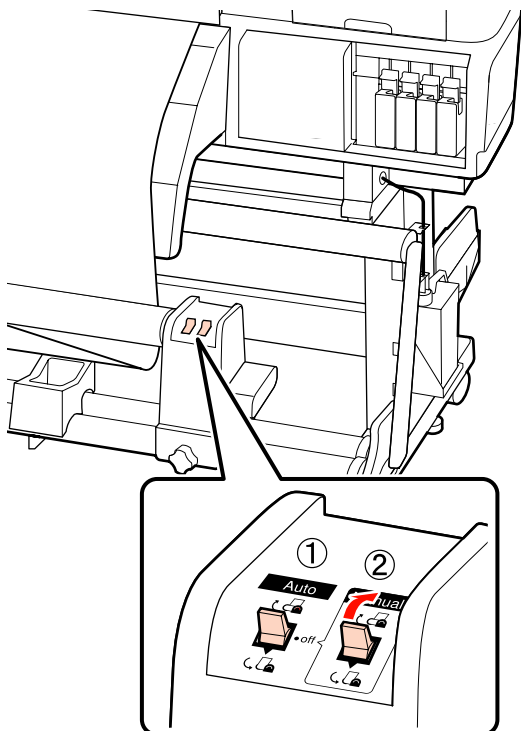

- 4** Lükake lüliti Auto asendisse .

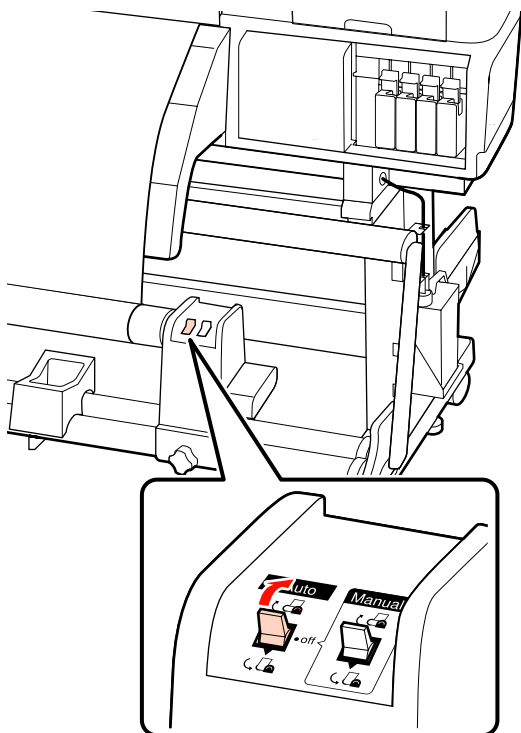


- 5** Langetage pingutit.

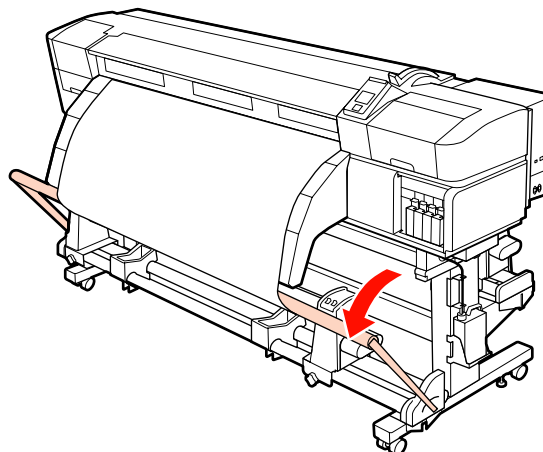


- 6** Veenduge, et kandja on kindlalt kinnitatud.

Kui pinge on kandja vasakul ja paremal küljel alloleval joonisel näidatud kohtades erinev, siis ei toimu kandja vastuvõtmine õigesti. Kui üks külg on lõtv, alustage protseduuri alates sammust 1 uuesti.

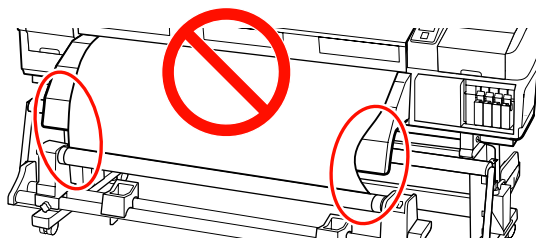**Märkus:**

Pingeerinevuste kontrollimiseks võite kergelt koputada kandja mõlemale servale, nagu on näidatud alloleval joonisel.

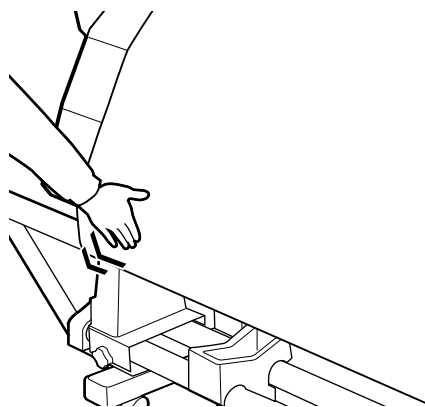

Põhitoimingud

- 7** Vajutage nuppu ▼, et sõota kandjat, kuni vastuvõturulli südamik hakkab pöörlema.

**Oluline:**

väljaprindi automaatrullur ei hakka tööle, kui pinguti on üleval.

Vastukaaluga laadimine


Kui ribareklaami kandja on laaditud, kinnitage printeriga kaasasolevad vastukaalud enne printimist pingutile, nii et vasakul ja paremal pool on kummalegi kolm vastukaalu.

**Oluline:**

Muude kandja tüüpide puhul eemaldage vastukaalud alati enne printimist.

Kui seda ei teha, siis võib printidepa printimise ajal kandjaga kokku puutuda.

Avage vastukaal ja kinnitage see pingutile.

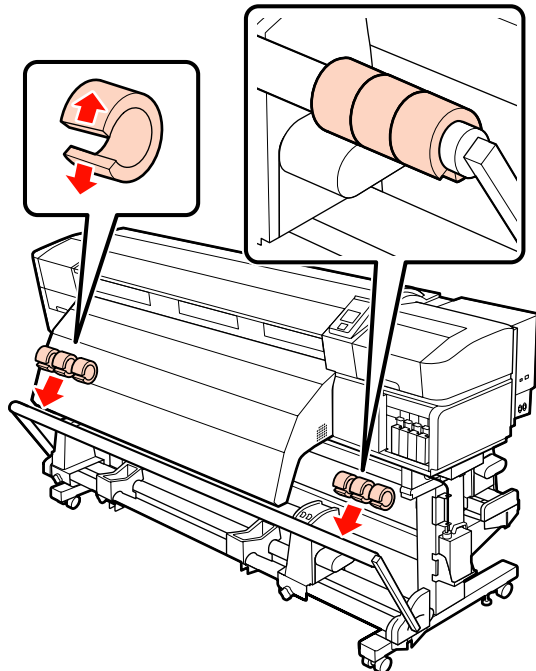**Oluline:**

Kinnitage alati vasakule ja paremale poolele kummalegi kolm vastukaalu. Vastuvõtmine ebaõnnestub, kui vastukaalud lisada ainult ühele küljele või kui vasakul ja paremal pool on erinev arv vastukaalusid.

Vastuvõturulli eemaldamine

Kandja eemaldamine erineb olenevalt sellest, kas te kasutate tarnitud väljaprindi automaatrullur või lisavarustusse kuuluvat suure kaaluga kandjate automaatset vastuvõtuseadet.

Järgige alltoodud samme, kui te kasutate kaasasolevat Väljaprindi automaatrullur.

Kui on paigaldatud raske rullkandja Väljaprindi automaatrullur ➡ „Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Väljaprindi automaatrullur kasutamine” lk 68

Kui paigaldatud on standardne Väljaprindi automaatrullur

Käesolev jaotis kirjeldab, kuidas eemaldada kandjat vastuvõturullilt.

**Ettevaatust:**

- ❑ Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest.
- ❑ Järgige kandja või rullisüdamike laadimisel ja kandja eemaldamisel vastuvõturullilt juhendi instruksioone.

Kandja, rullisüdamike või vastuvõturullide mahapillamine võib põhjustada vigastusi.

1

Lõigake kandja läbi ja kerige lõigatud ots ümber vastuvõturulli.




„Kandja lõikamine” lk 60

2


Et kandja rulli ümbert maha ei libiseks, toetage rulli vasakust otsast.

Põhitoimingud

- 3** Lõdvendage vasakut rullisüdamiku hoidja fiksaator kruvi ja eemaldage rullisüdamiku hoidja rullilt.

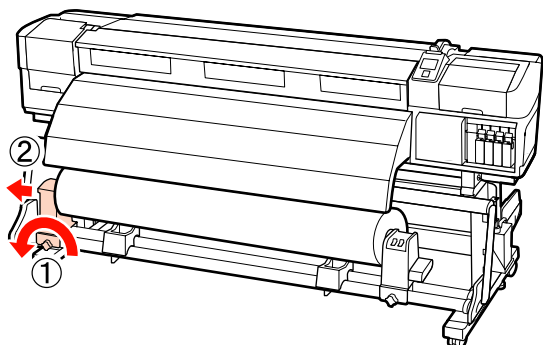


- 4** Langetage rull rullitoele.

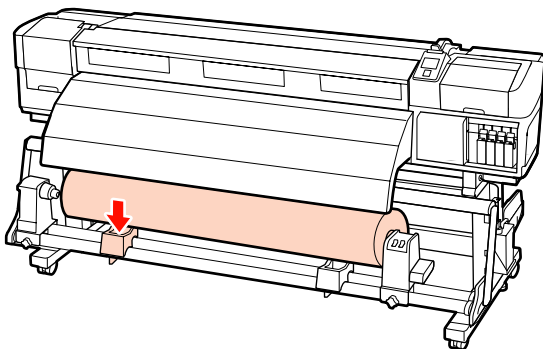


- 5** Et kandja rulli ümbert maha ei libiseks, toetage rulli paremast otsast.

- 6** Lõdvendage paremat rullisüdamiku hoidja fiksaator kruvi ja eemaldage rullisüdamiku hoidja rullilt.

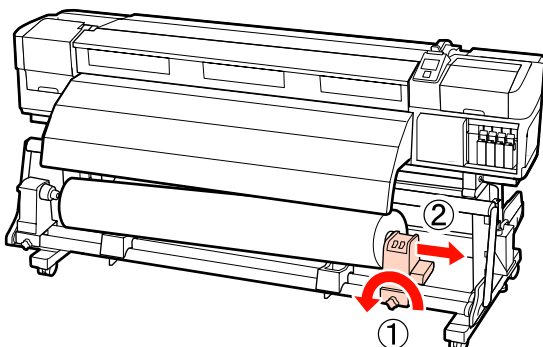

- 7** Langetage rull rullitoele.

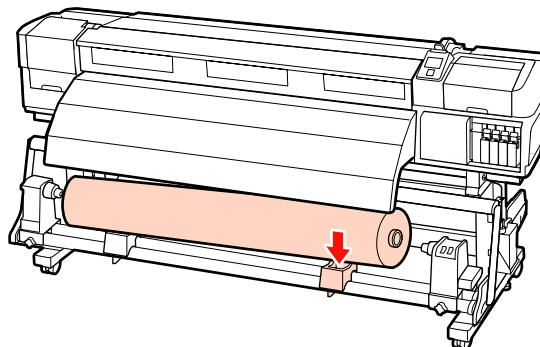

Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Väljaprinti automaatrullur kasutamine

Käesolev jaotis selgitab, kuidas eemaldada kandjat tõstuki abil vastuvõturullilt.

Kasutada saab järgnevat tüüpi tõstukeid.

- ☐ Kahvli või platvormi paksus: 28 mm või vähem.
- ☐ Kahvli või platvormi saab langetada ligikaudu 190 mm kõrgusele pörandast.

Ettevaatust:

- ☐ Kuna kandja on raske, ei tohiks seda kanda vaid üks inimene. Kasutage kandja laadimiseks ja eemaldamiseks vähemalt kahte inimest.

40 kg või raskema kandja käitlemisel on soovitatav tõstukit kasutada.

- ☐ Järgige kandja või rullisüdamike laadimisel ja kandja eemaldamisel vastuvõturullilt juhendi instruktsioone.

Kandja, rullisüdamike või vastuvõturullide mahapillamine võib põhjustada vigastusi.


- 1** Lõigake kandja läbi ja kerige lõigatud ots ümber vastuvõturulli.

 „Kandja lõikamine” lk 60

Põhitoimingud


2

Sisestage tõstuk kandja ja Väljaprinti automaatrullur vahele ning reguleerige kõrgust, et vastuvõturulli toetada.

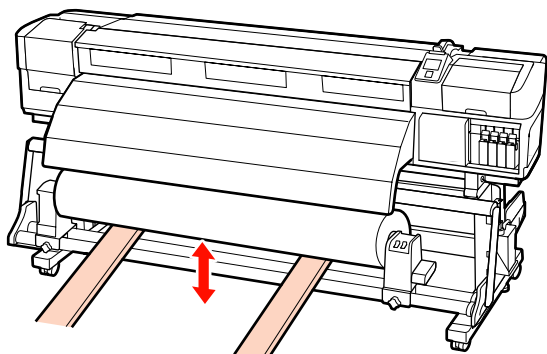


3

Lõdvendage vasakut rullisüdamiku hoidja fiksaator kruvi ja eemaldage rullisüdamiku hoidja rullilt.

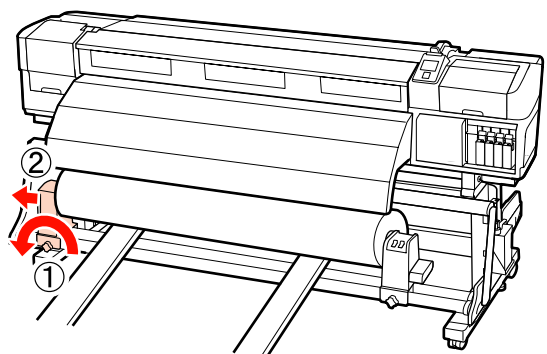

4

Lõdvendage paremat rullisüdamiku hoidja fiksaator kruvi ja eemaldage rullisüdamiku hoidja rullilt.

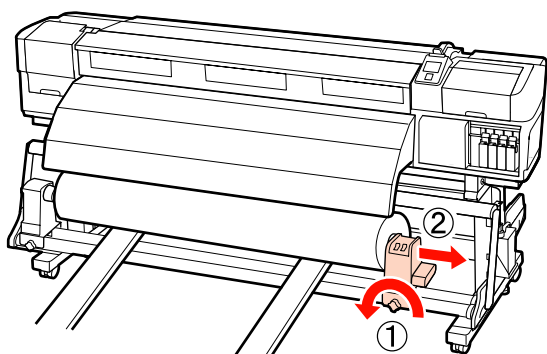

Enne printimist

Prindikvaliteedi hoidmiseks tehke enne iga tööpäeva algust järgmine ülevaatus.

- Kontrollige järelejäänud tindihulka.

Kui tint saab printimise ajal otsa, saab edasi printida alles pärast vastava kasseti asendamist. Prinditöö ajal tindikasseti väljavahetamisel võite te aga kuivamistingimustest olenevalt panna tähele värvierinevust. Kui te teate ette, et prinditöö on suur, soovitame teil enne selle alustamist tühjenevate kassettide asendamiseks kasutada uusi tindikassette. Vanad kassetid võib hiljem kasutamiseks tagasi panna.

Tinditaset näitab ikoon. ➤ „Kuvari mõistmine” lk 20

Tindikassettide vahetamine ➤ „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102

- Spotvärvitintide raputamine

Spotvärvitint tuleb iga 24 tunni järel välja võtta ja seda põhjalikult raputada. Ehkki vastav teade kuvatakse juhtpaneelil 24 tundi pärast tintide viimast eemaldamist, soovitame me need eemaldada ja läbi raputada enne tööga alustamist.

Tindikassettide raputamine ➤ „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102

- Print Check Pattern

Printige kontrollmuster, et tuvastada ummistunud düüse.

Puhastage prindipea, kui osa mustri on ähmane või puudub.

Printige kontrollmuster ➤ „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

Prindipea puhastus ➤ „Prindipea puhastus” lk 111

Optimaalsete sätete salvestamine valitud kandjale (kandja printimissätted)

Mitmeid kandja sätteid saab valitud kandja jaoks optimeerida ja printerisse salvestada.

Põhitoimingud

Kui sageli kasutatavad sätted on kandja sättepanka salvestatud, saab seda laadida, et kohe mitu parameetrit optimeerida.

Printeris on kokku 30 kandja sättepanka.

Käesolev jaotis kirjeldab, kuidas luua kandja sättepankasid ja sinna salvestatavaid sätteid.

Kandja sättepankadesse salvestatud parameetrid

Kandja sättepankas on salvestatud järgnevad sätted.

- ☐ Setting Name
- ☐ Feed Adjustment
- ☐ Platen Gap
- ☐ Head Alignment
- ☐ Heating & Drying
- ☐ Media Suction
- ☐ Head Movement
- ☐ Multi-Strike Printing
- ☐ Roll Type
- ☐ Tension Measurement
- ☐ Media Tension
- ☐ Feed Speed

Lisateabe saamiseks nende kirjete kohta vaadake  „Menüü Media Setup” lk 121

Juhtivate kandja tüüpide soovitatavad väärtused

Käesolevas jaotises loetletakse juhtivate kandja tüüpide soovituslikud seadistamisväärtused.

Kandja seadistuste salvestamisel kontrollige neid väärtuseid.

SC-S70600 series, SC-S50600 series

	Adhesiivne vinüül Läbipaistev kile	Ribareklaam	Lõuend
Platen Gap	1.5	1.5	1.5
Heater Temperature			
Eelsoojendi	40	40	40
Plaadisoojendi	40	40	40
Järelsoojendi	50	50	50
Media Suction	4	4	4
Media Tension	15	15	15

SC-S30600 series


	Adhesiivne vinüül Läbipaistev kile	Ribareklaam	Lõuend
Platen Gap	1.5	1.5	1.5
Heater Temperature			
Eelsoojendi	40	40	40
Plaadisoojendi	40	40	40
Järelsoojendi	50	50	50
Media Suction	4	4	4
Media Tension	15	30	15

Sätete salvestamine

Järgige alltoodud samme, et kandja sätted salvestada.

Põhitoimingud

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

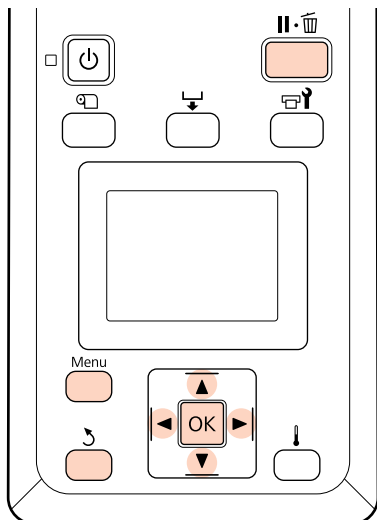

Kandja sättepanga valimine

- 1 Kui te olete kontrollinud, et printer on valmis, vajutage nuppu **Menu**.
Kuvatakse sättemenüü.
- 2 Valige **Media Setup** ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Customize Settings**, ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida kandja sättepanga number vahemikust 1 kuni 30, ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

Arvestage, et eelnevalt printerisse salvestatud sätted kirjutatakse üle.

Setting Name

Pange kandja sättepangale nimi. Selgelt eristuva nime kasutamine muudab õige panga valimise lihtsamaks.

- 1 Valige **Setting Name** ja vajutage nuppu **OK**.

- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et kuvada tähti ja sümboleid. Kui kuvatakse soovitud märk, vajutage nuppu ►, et valida järgmise kirje asukoht.

Vigaseid saab kustutada nupuga ◀, mis kustutab eelmise märgi ja viib kursori ühe punkti võrra tagasi.

- 3 Pärast nime sisestamist vajutage nuppu **OK**.

Feed Adjustment

Menüüd **Feed Adjustment** kasutatakse triipefekti korrigeerimiseks (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega triibud).

Menüüs **Feed Adjustment** on kaks suvandit: **Auto** ja **Manual**.

Automaatne söötmise reguleerimine kasutab söötmise automaatseks reguleerimiseks kontrollmusteri printimisel anduriga kogutud andmeid.

Söötmise reguleerimisel käsitsi kontrollib kasutaja visuaalselt printimistulemust ja sisestab käsitsi paranduse.

Käesolev jaotis kirjeldab üksikasjalikult automaatse söötmise reguleerimisega seotud samme.

Reguleerige söötmist käsitsi, kui te leiate, et automaatne söötmise reguleerimine ei lahenda probleemi täielikult.

Lisateavet käsitsi söötmise reguleerimise kohta vaadake  „[Feed Adjustment \(söötmise reguleerimine käsitsi\)](#)” lk 78

Märkused õige reguleerimise kohta

Kandja seisund on söötmise õigeks reguleerimiseks Oluline:

Kandja laadimisel järgige järgmiseid juhiseid.

Põhitoimingud

- ❑ Söötmise reguleerimine erineb olenevalt kasutatavast kandjast. Laadige kandja, millele on söötmise reguleerimine vajalik, samadel tingimustel nagu tegeliku printimistöö puhul. Kui te kasutate printimisel väljaprindi automaatrullur, siis tuleb väljaprindi automaatrullur kasutada ka söötmise reguleerimisel.

Kui te paigaldate raske rullmeedia toestussüsteemi, tuleb kandja uuesti laadida ja teha söötmise reguleerimine, isegi kui te olete kord juba standardse rullkandja süsteemiga reguleerinud.

- ❑ Söötmise reguleerimine ei ole võimalik järgnevatel tingimustel:

- ❑ Kandja on läbipaistev või värviline.
- ❑ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad.

Kaitske printereid varjuga segavate valgusallikate eest.

- ❑ 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks.

Valige suvandi **Platen Gap** sätteks midagi muud.

- ❑ Düüsid on ummistunud.

Puhastage prindipea ummistuste kõrvaldamiseks.

- ❑ Tõmmake kandja enne söötmise reguleerimist ettenähtud asendisse. Reguleerimine ei pruugi õnnestuda, kui kandjat ei tõmmata piisavalt, kuna kandja esiserva seisund võib lainete või muude probleemide tõttu halveneda.

Kandja laadimine (🔧 „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

- ❑ Ärge reguleerige söötmist kandja nendel osadel, mis on söödetud ja seejärel SC-S70600 series või SC-S50600 series abil tagasi keritud. Söödetud ja seejärel tagasikeritud kandjal võib olla rullidelt pärinevaid kiude vm probleeme ning reguleerimine ei pruugi õnnestuda.

Seadistamine

Käesolev jaotis kirjeldab üksikasjalikult automaatse söötmise reguleerimisega seotud samme.

- 1 Veenduge, et kandja on tõmmatud ettenähtud asendisse.

Kui kandjat ei tõmmata piisavalt, siis ei pruugi õige reguleerimine olla võimalik.

Kandja laadimine (🔧 „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Feed Adjustment**, ja vajutage nuppu OK.
- 3 Valige **Auto** ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage kontrollmusteri printimiseks nuppu OK ja tehke automaatne söötmise reguleerimine.

Platen Gap

Reguleerige paberitoe vahet (vahet prindipea ja kandja vahel), kui väljaprindid on määrdunud.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Platen Gap**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida soovitud säte, ja vajutage nuppu OK.
- 3 Vajutage nuppu ↵, et naasta sätete kohandamise menüüsse.



Oluline:

Valige 2.5 ainult siis, kui valikuga 2.0 jäävad väljaprindid endiselt määrdunuks. Vajalikust suurema vahe valimisel võivad printeri sisse tekkida tindiplekid, võib langeda prindikvaliteet või väheneda toote tööiga.

Head Alignment

Arvestades, et prindipea ja kandja vahel on väike vahe, võivad erinevat värvi tintide maandumiskohad olla mõjutatud niiskusest, temperatuurist, prindipea tekitatud inertsist või prindipea suunast, kui see liigub paremalt vasakule või vasakult paremale või kui kasutatakse kahte prindipead (kõik mudelid välja arvatud SC-S30600 series).

Põhitoimingud

Selle tulemusena võivad printimise tulemused tunduda teraliste või fookusest väljas olevatena. Kui nii juhtub, viige printimise joondamise korrigeerimiseks läbi funktsioon **Head Alignment**.

Suvandi Head alignment tüübid ja teostamise järjekord

Pea joondamine on tehtav automaatselt või käsitsi. Järgmises jaotises kirjeldatakse igat funktsiooni.

☐ Automaatne reguleerimine

Prindipea automaatne reguleerimine kasutab prindipea automaatseks joondamiseks kontrollmusteri printimisel anduriga kogutud andmeid. Kasutage enamasti seda funktsiooni.

☐ Käsitsi reguleerimine

Käsitsi reguleerimise puhul kontrollige mustrit ning sisestada joondamiseks vajalik optimaalne reguleerimise väärtus. Joondage prindipea käsitsi, kui te leiate, et prindipea automaatne joondamine ei lahenda probleemi täielikult.

 „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76

Nii automaatse kui ka käsitsi reguleerimise puhul saate valida järgmiste reguleerimismeetodite vahel.

☐ Uni-D

Valige ühesuunalise printimise korral.

☐ Bi-D

Valige kahesuunalise printimise korral.

☐ Dual head (ainult SC-S70600 series, SC-S50600 series)

Tehke see valik, kui Bi-D või Uni-D abil ei õnnestu teralisust või joondusvigu kõrvaldada. Pärast topeltpea (Dual Head) kasutamist, korrake ühe- või kahesuunalise printimise reguleerimist.

Märkused õige reguleerimise kohta

Kandja seisund on pea õigeks joondamiseks Oluline:

Kandja laadimisel järgige järgmiste juhiseid.

☐ Suvand Head Alignment erineb olenevalt kasutatavast kandjast. Laadige ja reguleerige sama kandja, mida kasutatakse tegelikult printimistööks.

☐ Prindipea joondamine ei ole võimalik järgnevatel tingimustel.

☐ Kandja on läbipaistev või värviline.

☐ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad.

Kaitske printerit varjuga segavate valgusallikate eest.

☐ 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks.

Valige suvandi **Platen Gap** sätteks midagi muud. Automaatne Head Alignment ei pruugi olla saadaval, kui 2.0 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks. Kui vahe automaatne reguleerimine ei ole võimalik, viige see läbi manuaalselt.

☐ Düüsid on ummistunud.

Puhastage prindipea ummistuste kõrvaldamiseks.

☐ Tõmmake kandja enne pea joondamist ettenähtud asendisse. Reguleerimine ei pruugi õnnestuda, kui kandjat ei tõmmata piisavalt, kuna kandja esiserva seisund võib lainete või muude probleemide tõttu halveneda.

Kandja laadimine ( „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

Seadistamine

Käesolevas jaotises kirjeldatakse üksikasjalikult kahesuunalise joondamisega seotud samme.

1

Veenduge, et kandja on tõmmatud ettenähtud asendisse.

Kui kandjat ei tõmmata piisavalt, siis ei pruugi õige reguleerimine olla võimalik.

Kandja laadimine ( „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

Põhitoimingud

- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Head Alignment**, ja vajutage nuppu OK.
- 3 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Auto(Bi-D)**, ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage kontrollmustri printimiseks nuppu OK ja tehke prindipea automaatne joondamine.

Heating & Drying

Määrake soojendite temperatuur või lülitage täiendava tindikuivatusüsteemi ventilaator (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) sisse või välja.

Märkus:

Reguleerige soojendi temperatuuri järgnevalt.

- ☐ Määrake soojendite temperatuurid võimalusel kandja dokumentatsiooni soovitude kohaselt.
- ☐ Tõstke temperatuuri, kui väljaprintidid on hägused, määrdunud või kui tint läheb klompi. Arvestage, et temperatuuri liiga kõrgeks tõstes võib kandja kokku tõmbuda, kortsuda või kaotada oma kvaliteedi.

Käesolev jaotis kirjeldab üksikasjalikult soojendite temperatuuri määramisega seotud samme.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Heating & Drying**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Valige **Heater Temperature** ja vajutage nuppu OK.
- 3 Eelsoojendi, plaadisoojendi ja järelsoojendi temperatuure saab eraldi reguleerida.

Kasutage nuppe ►/◄, et valida soojendi. Vasakult alustades on valikuteks eelsoojendi, plaadisoojendi ja järelsoojendi.

Kui te olete valinud soovitud soojendi, kasutage nuppe ▼/▲, et valida temperatuur.
- 4 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.
- 5 Vajutage kaks korda nuppu ⏏, et naasta sätete kohandamise menüüsse.

Media Suction

Printimise ajal kasutab printer imemist, et säilitada kandja ja prindipea vahel õige kaugus; vajalik imemisrõhu tugevus erineb olenevalt kandja tüübist. Ohema kandja puhul rakendatakse väiksemat imemisrõhku, sest muidu ei saaks sellele korralikult printida ega seda sööta.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Media Suction**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida väärtus.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage nuppu ⏏, et naasta sätete kohandamise menüüsse.

Head Movement

Valige vahemik, milles prindipea printimise ajal liigub.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Head Movement**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida soovitud säte, ja vajutage nuppu OK.

Kiiremaks printimiseks valige **Data Width**.

Ühtlase ja kvaliteetse printimise jaoks valige **Printer Full Width**.

Multi-Strike Printing

Valige, mitu korda igat joont prinditakse.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Multi-Strike Printing**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida väärtus.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage nuppu ⏏, et naasta sätete kohandamise menüüsse.

Põhitoimingud

Roll Type

Valige kandja rullimissuuna järgi kas **Printable Side Out** või **Printable Side In**.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Roll Type**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida soovitud säte, ja vajutage nuppu OK.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.

Tension Measurement

Enamikul juhtudel sobib valikuks **Periodically**. Valige **Off**, kui kandja ei püsi pinges või kui printimisega on muid probleeme.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Tension Measurement**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida soovitud säte, ja vajutage nuppu OK.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.

Media Tension

Suurendage pinget, kui kandjasse tekivad printimisel kortsud. Mida kõrgem on väärtus, seda suurem on pinge.

Kui te olete eelnevalt teinud toimingut Feed Adjustment, peate te selle pärast suvandi Media Tension reguleerimist uuesti tegema.

 „Feed Adjustment” lk 71

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Media Tension**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida väärtus.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage nuppu ↵, et naasta sätete kohandamise menüüsse.

Feed Speed

Valige aeglasem söötmise kiirus, kui kandja on printimisel kortsunud, rebenenud või kleepub kokku. Madalam väärtus tähendab aeglasemat kiirust.

- 1 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Feed Speed**, ja vajutage nuppu OK.
- 2 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida väärtus.
- 3 Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.
- 4 Vajutage nuppu ↵, et naasta sätete kohandamise menüüsse.

Menüüdest väljumine

Vajutage menüüdest väljumiseks II.☒.

Soojendi ja ventilaatori sätete muutmine

Reguleerige printimisel soojendite temperatuuri või lülitage täiendava tindikuivatussüsteemi ventilaator (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) sisse või välja.

Soojendi temperatuurid on vaikimisi järgnevad.

Eelsoojendi: 40°C

Plaadisoojendi: 40°C

Järelsoojendi: 50°C

Soojendi olek on nähtav juhtpaneelilt.  „Kuvari mõistmine” lk 20

Suvandi **Additional Dryer** vaikesäte on **On**; selle sättega lülitub ventilaator printimise alustamisel automaatselt sisse.

Additional Dryer on saadaval vaid siis, kui täiendav tindikuivatussüsteem (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) on paigaldatud.


Põhitoimingud

Järgnevalt on kirjeldatud protseduur, mida kasutada, kui täiendav tindikuivatussüsteem (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) on paigaldatud.

Märkus:

- ❑ Temperatuuri ja suvandi Additional Dryer sätteid saab iga kandja tüübi jaoks eraldi salvestada. ➡ „Optimaalsete sätete salvestamine valitud kandjale (kandja printimissätteid)” lk 69
- ❑ Soojenditel määratud temperatuuri saavutamiseks kuluv aeg erineb olenevalt ümbritsevast temperatuurist.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

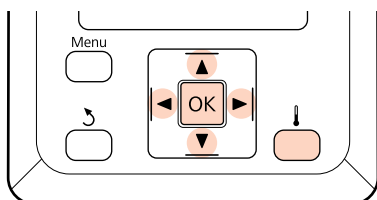

1 Kui te olete kontrollinud, et printer on valmis, vajutage nuppu , et kuvada menüü Heating & Drying.

2 Kasutage nuppe /, et valida soovitud suvand, ja vajutage nuppu OK.

3 Valige väärtus.

Heater Temperature

- (1) Eelsoojendi, plaadisoojendi ja järelsoojendi temperatuure saab eraldi reguleerida.
- (2) Kasutage nuppe /, et valida soojendi. Vasakult alustades on valikuteks eelsoojendi, plaadisoojendi ja järelsoojendi.
- (3) Kui te olete valinud soovitud soojendi, kasutage nuppe /, et valida temperatuur.
- (4) Valige soovitud suvand ja vajutage nuppu OK.

Additional Dryer

- (1) Kasutage nuppe /, et valida **On** või **Off**.

- (2) Vajutage nuppu OK.

Head Alignment (käsitsi reguleerimine)

Pea joondamine on tehtav automaatselt või käsitsi.

Lisateabe saamiseks automaatse reguleerimise kohta vaadake ➡ „Head Alignment” lk 72

Käsitsi reguleerimise puhul tuleb teil kontrollida mustrit ning sisestada joondamiseks vajalik optimaalne reguleerimise väärtus.

Joondage prindipea käsitsi, kui te leiate, et prindipea automaatne joondamine ei lahenda probleemi täielikult.

Käsitsi reguleerimise puhul saate valida ja rakendada järgmist kahte reguleerimismustri liiki.

- ❑ Line pattern

Valige enamasti see funktsioon.

- ❑ Block pattern

Valige see funktsioon, kui tunnete, et joone mustri reguleerimine ei lahendanud probleemi täielikult.

Märkused õige reguleerimise kohta

Kandja seisund on pea õigeks joondamiseks Oluline:

Kandja positsioneerimisel järgige järgmiseid juhiseid.

- ❑ Suvand Head Alignment erineb olenevalt kasutatavast kandjast. Laadige ja reguleerige sama kandja, mida kasutatakse tegelikult printimistööks.
- ❑ Prindipea joondamine ei ole võimalik järgnevatel tingimustel.
 - ❑ Kandja on läbipaistev või värviline.
 - ❑ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad.

Põhitoimingud

Kaitske printerit varjuga segavate valgusallikate eest.

- 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks.

Valige suvandi **Platen Gap** sätteks midagi muud. Automaatne Head Alignment ei pruugi olla saadaval, kui 2.0 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks. Kui vahe automaatne reguleerimine ei ole võimalik, viige see läbi manuaalselt.


- Düüsid on ummistunud.

Puhastage printipea ummistuste kõrvaldamiseks.

- Tõmmake kandja enne pea joondamist ettenähtud asendisse. Reguleerimine ei pruugi õnnestuda, kui kandjat ei tõmmata piisavalt, kuna kandja esiserva seisund võib lainete või muude probleemide tõttu halveneda.

Kandja laadimine (☞ „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

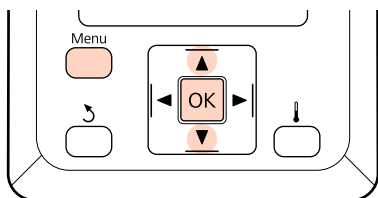

- 1 Veenduge, et kandja on tõmmatud ettenähtud asendisse.

Kui kandjat ei tõmmata piisavalt, siis ei pruugi õige reguleerimine olla võimalik.

Kandja laadimine (☞ „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

- 2 Kui te olete kontrollinud, et printer on valmis, vajutage nuppu **Menu**.

Kuvatakse sättemenüü.

- 3 Valige **Media Setup** ja vajutage nuppu **OK**.

- 4 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Customize Settings**, ja vajutage nuppu **OK**.

- 5 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida kandja sättepanga number vahemikust 1 kuni 30, ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

Arvestage, et eelnevalt printerisse salvestatud sätteid kirjutatakse üle.

- 6 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Head Alignment**, ja vajutage nuppu **OK**.

- 7 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida soovitud reguleerimisviis, ja vajutage nuppu **OK**.

- 8 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Line pattern** või **Block pattern** ja vajutage nupule **OK**.


Suvandi **Block pattern** valimisel ei printida reguleerimismustreid White (Valge) (SC-S70600 series, SC-S50600 series ainult) ja Yellow (Kollane).

- 9 Printer printib kontrollmusteri.

- 10 Kontrollige printitud reguleerimismustrit.

Mustri Line Pattern valimisel

Järgnevas näites oleks tegemist mustriga nr 2.

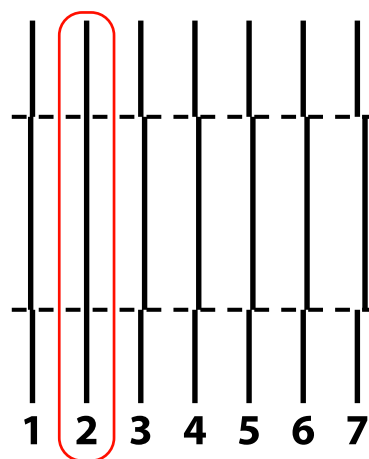


Põhitoimingud

Mustri Block Pattern valimisel

Järgnevas näites oleks tegemist mustri nr 2.

C1

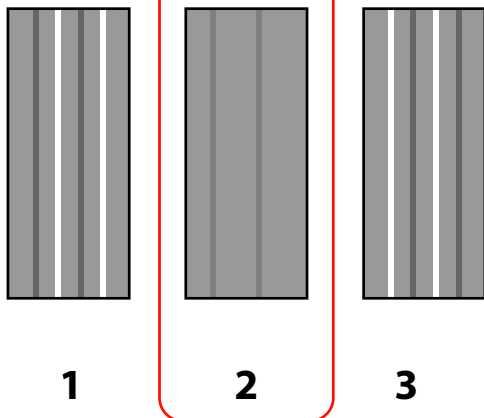

11 Kuvatakse ekraan väärtuste sisestamiseks. Nuppude ▼/▲ abil sisestage sammus 10 salvestatud mustri number ja vajutage nupule OK.

12 Mitme kontrollmusteri printimisel valige arv mustri kohta ja vahutage nupule OK.

Kui te sisestate mustri numbri viimasele värvile, kuvatakse kandja häälestusmenüü.

Feed Adjustment (söötmise reguleerimine käsitsi)

Menüüd **Feed Adjustment** kasutatakse triipefekti korrigeerimiseks (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega triibud).

Feed Adjustment on tehtav automaatselt või käsitsi.

Lisateavet automaatse söötmise reguleerimise kohta vaadake  „Feed Adjustment” lk 71.

Võimalikud on kaks meetodit.

Reguleerige söötmist käsitsi, kui te leiate, et automaatne söötmise reguleerimine ei lahenda probleemi täielikult.

- ☐ Kontrollige väljaprinte visuaalselt ja sisestage parandus käsitsi.

- ☐ Sisestage parandus printimise ajal ja kontrollige tulemusi.

Märkused õige reguleerimise kohta

Kandja seisund on söötmise õigeks reguleerimiseks Oluline:

Kandja laadimisel järgige järgmiseid juhiseid.

- ☐ Söötmise reguleerimine erineb olenevalt kasutatavast kandjast. Laadige kandja, millele on söötmise reguleerimine vajalik, samadel tingimustel nagu tegeliku printimistöö puhul. Kui te kasutate printimisel väljaprindi automaatrullur, siis tuleb väljaprindi automaatrullur kasutada ka söötmise reguleerimisel.

Kui te paigaldate raske rullmeedia toetussüsteemi, tuleb kandja uuesti laadida ja teha söötmise reguleerimine, isegi kui te olete kord juba standardse rullkandja süsteemiga reguleerinud.

- ☐ Söötmise reguleerimine ei ole võimalik järgnevatel tingimustel:

- ☐ Kandja on läbipaistev või värviline.

- ☐ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad.

Kaitske printerit varjuga segavate valgusallikate eest.

- ☐ 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks.

Valige suvandi **Platen Gap** sätteks midagi muud.

- ☐ Düüsid on ummistunud.

Puhastage prindipea ummistuste kõrvaldamiseks.

- ☐ Tõmmake kandja enne söötmise reguleerimist ettenähtud asendisse. Reguleerimine ei pruugi õnnestuda, kui kandjat ei tõmmata piisavalt, kuna kandja esiserva seisund võib lainete või muude probleemide tõttu halveneda.


Kandja laadimine ( „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)

Põhitoimingud

- ❑ Ärge reguleerige söötmist kandja nendel osadel, mis on söödetud ja seejärel SC-S70600 series või SC-S50600 series abil tagasi keritud. Söödetud ja seejärel tagasikeritud kandjal võib olla rullidelt pärinevaid kiude vm probleeme ning reguleerimine ei pruugi õnnestuda.

Kontrollmusteri kasutamine

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

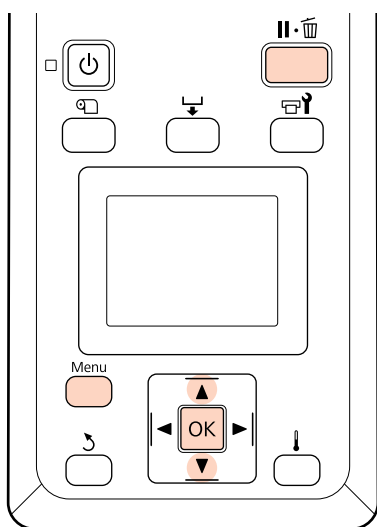

- 1 Veenduge, et kandja on tõmmatud ettenähtud asendisse.

Kui kandjat ei tõmmata piisavalt, siis ei pruugi õige reguleerimine olla võimalik.

Kandja laadimine (☞ „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32)
- 2 Kui te olete kontrollinud, et printer on valmis, vajutage nuppu **Menu**.

Kuvatakse sättemenüü.
- 3 Valige **Media Setup** ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Customize Settings**, ja vajutage nuppu **OK**.

- 5 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida kandja sättepanga number vahemikust 1 kuni 30, ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

Arvestage, et eelnevalt printerisse salvestatud sätted kirjutatakse üle.

- 6 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Feed Adjustment**, ja vajutage nuppu **OK**.

- 7 Valige **Manual** ja vajutage nuppu **OK**.


- 8 Kasutage nuppe ▼/▲, et valida kontrollmuster, ja vajutage kaks korda nuppu **OK**.

Mida pikem muster, seda täpsem on ka reguleerimine.

- 9 Printer prindib kontrollmusteri.

- 10 Mõõtke kaugust keskpunkti „+” sümboolite vahel.

Kasutage ainult keskpunktis mõõdetud väärtust.

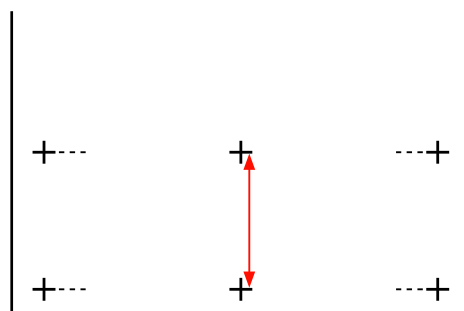


- 11 Mustri pikkus kuvatakse juhtpaneelil. Nuppude ▼/▲ abil sisestage sammus 10 salvestatud väärtus ja vajutage nuppu **OK**.

Põhitoimingud

Söötmise reguleerimine printimise ajal

Alljärgnevides seadistustes kasutatavad nupud

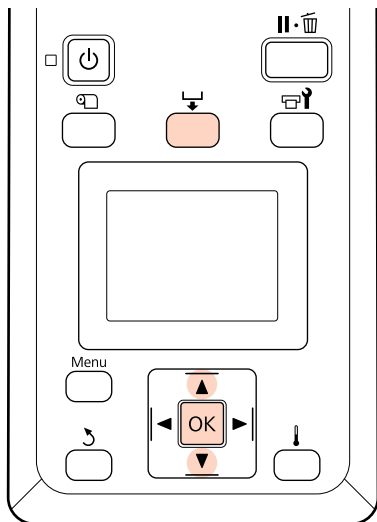

- 1 Vajutage printimise ajal nuppu .
- 2 Kuvatakse reguleerimise väärtus.//Kasutage väärtuse valimiseks nuppe ▼/▲.

Kui söödetav kogus on liiga väike, ilmuvad mustad (tumedad) triibud; reguleerige söötmise kogust ülespoole.

Kui aga söödetav kogus on liiga suur, ilmuvad valged (heledad) triibud; reguleerige söötmise kogust allapoole.
- 3 Kui tulemus ei rahulda teid, kasutage nuppe ▼/▲, et sisestada reguleerimise väärtus.
- 4 Kui sätted on tehtud, vajutage nuppu OK.

Kui olete söötmise koguse paika seadnud, siis jätkatakse printimist uue väärtusega.

Märkus:

Uus väärtus kustutatakse järgnevatel juhtudel.

- ☐ Kui kandja laadimise hoob on üleval.
- ☐ Kui printer on välja lülitatud.
- ☐ Muutusi tehakse suvandis **Feed Adjustment**, mis asub menüüs **Media Setup**.

Põhitoimingud

Prindiala

SC-S70600 series/SC-S50600 series

Prinditav ala sõltub sellest, kas kandja seadistamiseks kasutada madalaid või kõrgeid rulle.

Madalate rullide kasutamisel (tavaline printimine)

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Nool näitab söötmise suunda. **A** näitab surverulle mõlemal serval, kui rullid on kandjale õigesti paigutatud. Asendid **1** **2** erinevad valiku **Media Size Check** puhul, nagu allpool näidatud.

1 (Kandja parem serv)

Kui **On** on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: kandja parem serv.


Off on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: 5 mm väljapoole paremal pool järgmisest: **A**.

2 (Kandja vasak serv)


Kui **On** on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: kandja vasak serv.

Off on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: 5 mm väljapoole vasakul pool järgmisest: **A**.

On on valitud suvandi Media Size Check sätteks:

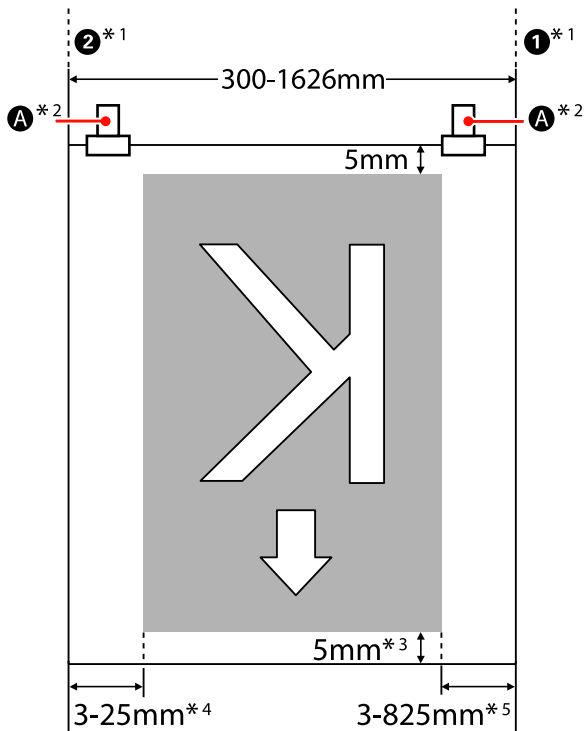

Off on valitud suvandi Media Size Check sätteks:

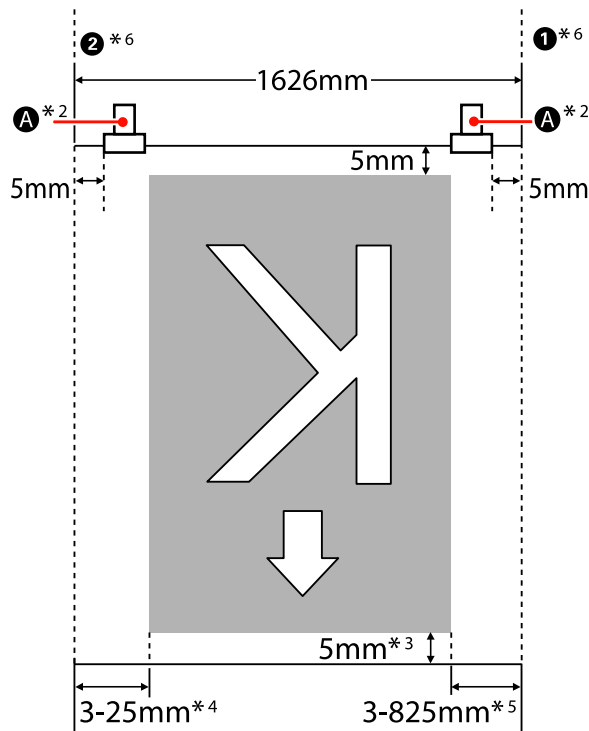

Põhitoimingud

- *1 Kui kandjat hoidvad plaadid on kinnitatud, siis loetakse kandja servaks 5 mm kandja vasakul ja paremal serval.
Nt kui külje veeriseks on määratud 5 mm, siis on tegelik veeris 10 mm. Arvestage, et kui kandjat hoidvad plaadid on valesti kinnitatud, siis see väärtus kõigub.
 „Kui on paigaldatud standardne Paberisöötja” lk 36
 „Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisöötja kasutamine” lk 42
- *2 Pikemaajalisel pideval printimisel võib kandja tõenäoliselt printimise ajal viltu hakata jooksmas. Soovitame seega seadistust **A** kandja servadest kuni 5 mm kaugusel.
- *3 Väärtus pideva printimise korral. Erineb vastavalt sellele, kui pikalt kandjat laadimisel tõmmati.
- *4 Häälestusmenüüst suvandile **Side Margin(Left)** valitud väärtus. Vaikeväärtus on 5 mm.
- *5 Häälestusmenüüst suvanditele **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** valitud väärtused kokku. Suvandite **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** vaikumisi seadistused on 0 mm ja 5 mm.
- *6 Kandjat hoidvate plaatide kasutamisel peavad veerised olema 10 mm või rohkem. Kitsamate veeristega võib printer üle plaatide printida.


Märkus:

- ☐ Kui külje veerised on konfigureeritud nii printeril kui ka rasterprotsessoril, siis on tegemist kombineeritud väärtusega.
- ☐ Kui prindiantmete laiuse ja külje veeris kokku on suurem kui prindiala, siis jääb osa andmetest printimata.
- ☐ Kui suvand **Media Size Check** on asendis **OFF** ja surverullid paiknevad valesti, võidakse printida väljapoole kandja vasakust ja paremast servast. Väljaspool kandja servi kasutatud tint jätab printeri sisse plekid.
 „Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series)” lk 36

Põhitoimingud

Kõrgete rullide kasutamisel (kui kasutatakse läbipaistvat kilet või tindi kihiti pealekandmist)

Printimisala on ala ilma surverullide asendi põhjal konfigureeritud veeristeta. (Vt hall ala alloleval joonisel.) Nool näitab söötmise suunda. **A** näitab kõrgete rullide asendit.

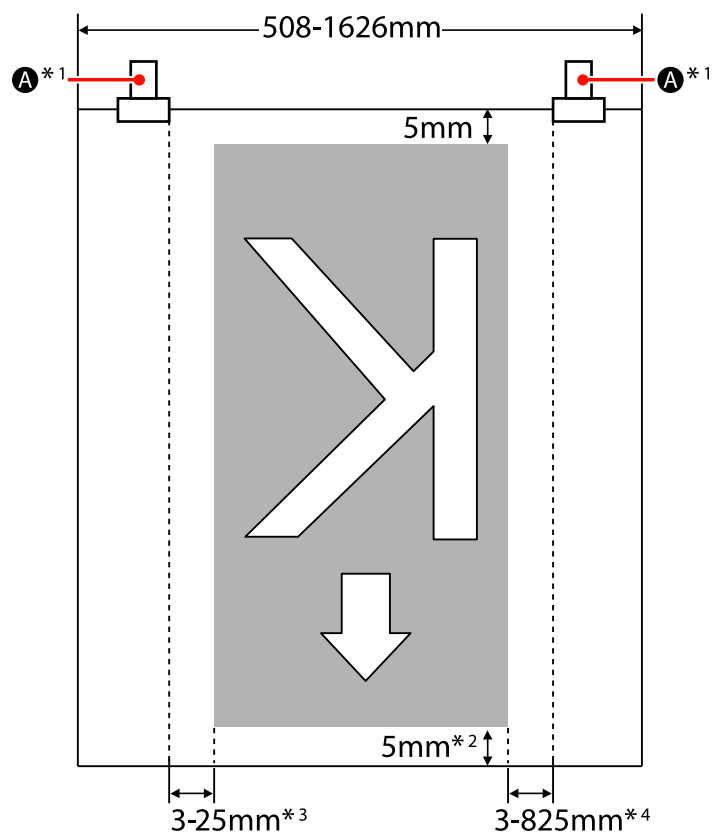

- *1 Pikemaajalisel pideval printimisel võib kandja tõenäoliselt printimise ajal diagonaalselt jooksma hakata. Soovitame seega seadistust **A** kandja servadest kuni 10 mm kaugusel.
- *2 Väärtus pideva printimise korral. Erineb vastavalt sellele, kui pikalt kandjat laadimisel tõmmati.
- *3 Häälestusmenüüst suvandile **Side Margin(Left)** valitud väärtus. Vaikeväärtus on 5 mm.
- *4 Häälestusmenüüst suvanditele **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** valitud väärtused kokku. Suvandite **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** vaikumisi seadistused on 0 mm ja 5 mm.

Märkus:

- ☐ Kui külje veerised on konfigureeritud nii printeril kui ka rasterprotsessoril, siis on tegemist kombineeritud väärtusega.
- ☐ Kui prindandmete laiuse ja külje veeris kokku on suurem kui prindiala, siis jääb osa andmetest printimata.

SC-S30600 series

Alljärgneval joonisel kujutatud hall ala tähistab prinditavat ala. Nool viitab söötmise suunale.

1 2 asendid erinevad suvandi **Media Size Check** valimisel, nagu allpool on näidatud.

Põhitoimingud

❶ (Kandja parem serv)

Kui **On** on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: kandja parem serv.


Off on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: parema serva viitekoht*¹

❷ (Kandja vasak serv)


Kui **On** on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: kandja vasak serv.

Off on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks: 1626 mm (64 tolli) vähemalt parema serva viitekohast.


On on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks:

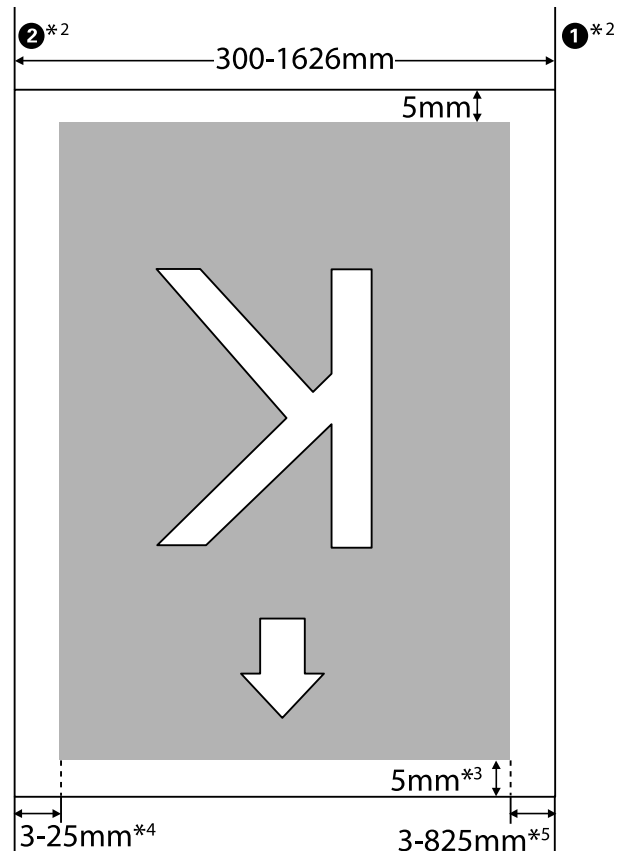

Off on valitud suvandi **Media Size Check** sätteks:

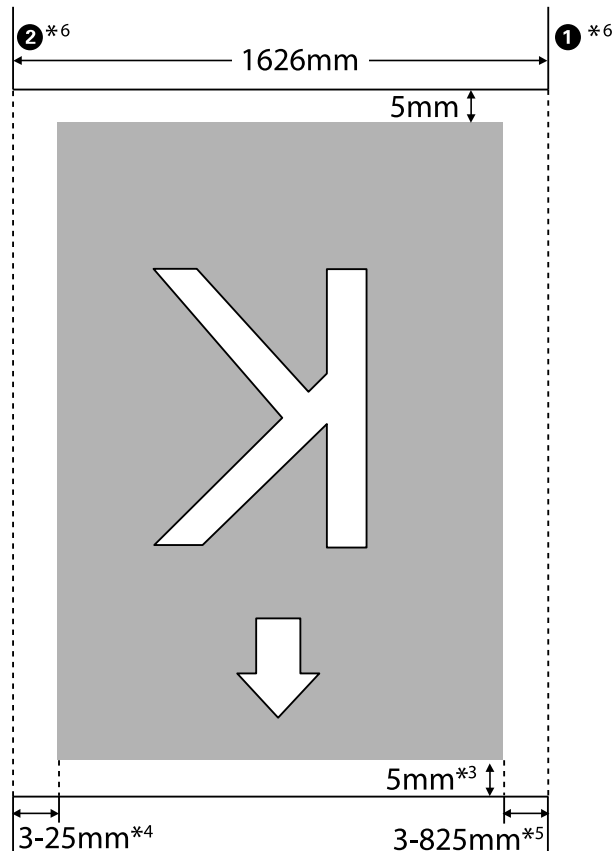

*1 Parema serva viitekohta juhikuks on pikim märk järelsoojendi sildil.

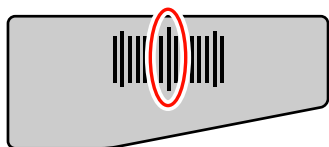

*2 Kui kandjat hoidvad plaadid on kinnitatud, siis loetakse kandja servaks 5 mm kandja vasakul ja paremal serval.

Nt kui külje veeriseks on määratud 5 mm, siis on tegelik veeris 10 mm. Arvestage, et kui kandjat hoidvad plaadid on valesti kinnitatud, siis see väärtus kõigub.

☞ „Kui on paigaldatud standardne Paberisöötja” lk 48

☞ „Lisavarustusse kuuluva raske rullkandja Paberisöötja kasutamine” lk 53

Põhitoimingud

- *3 Väärtus pideva printimise korral. Erineb vastavalt sellele, kui pikalt kandjat seadistamisel tõmmati.
- *4 Häälestusmenüüst suvandile **Side Margin(Left)** valitud väärtus. Vaikeväärtus on 5 mm.
- *5 Häälestusmenüüst suvanditele **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** valitud väärtused kokku. Suvandite **Print Start Position** ja **Side Margin(Right)** vaikumisi seadistused on 0 mm ja 5 mm.
- *6 Kandjat hoidvate plaatide kasutamisel peavad veerised olema 10 mm või rohkem. Kitsamate veeristega võib printer üle plaatide printida.

Märkus:

- ☐ Kui külje veerised on konfigureeritud nii printeril kui ka rasterprotsessoril, siis on tegemist kombineeritud väärtusega.
- ☐ Kui prindandmete laiuse ja külje veeris kokku on suurem kui prindiala, siis jääb osa andmetest printimata.
- ☐ Kui suvandi **Media Size Check** asendis **OFF** ajal ei järgita järgmisi juhiseid, siis võidakse printida väljapoole kandja vasakut ja paremat serva. Väljaspool kandja servi kasutatud tint jätab printeri sisse plekid.
 - ☐ Veenduge, et printimisandmed ei ületa laaditud kandja laiust.
 - ☐ Kui kandja laaditakse parempoolsest viitekohast vasakule siis joondage sätestus **Print Start Position** asendiga, mis on seadistatud kandjale.

 „Menüü Printer Setup” lk 125

Hooldus

Hooldus

Hooldamise liigid ja sagedus

Trükk kvaliteedi säilitamiseks on vaja teostada sobiva sagedusega nõuetekohast hooldust. Kui te ei hoolda nõuetekohaselt, vähendab see toote tööiga. Lugege käesolev jaotis läbi ja teostage hooldus vastavalt.

Käesolevasse juhendisse on lisatud kontroll-leht, et saaksite täpset arvet pidada, millal on tehtud viimane hooldus. Printige hooldusgraafiku koostamiseks kontroll-leht välja.

 „Korrapärase puhastuse kontroll-leht” lk 100

 „Kulutarvikute asendamise kontroll-leht” lk 108

Korrapärane puhastamine

Puhastage printerit vastavalt allpool toodud tabelile. Kui printerit ei puhastata, vaid kasutatakse tindiplekkide, külgekleepunud kiududega tolmut printerit, siis võivad esineda järgmised rikked.

- ☐ Tindiplekid prindipea düüsi pinnale kinnitunud kiudude või tolmu tõttu.



- ☐ Düüside ummistumine printimise ajal.
- ☐ Düüsi ummistust ei ole võimalik kõrvaldada ka prindipea korduva puhastamise järel.
- ☐ Prindipea kahjustused.

Puhastatav komponent	Sagedus
Prindipea ümbrus	Soovitame puhastada iga tööpäeva lõpus.
Korkide ümbrus (Prindipeapuhasti, korgid, prindipeapuhasti puhastaja, prindipeapuhasti rõõbas)	Kui printerit ei kasutata, tint hangub ja seda on raskem eemaldada.  „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 91  „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92

Hooldus

Puhastatav komponent	Sagedus
Sisemus (Plaadisoojendi, surverullid, kandjat hoidvad plaadid ja vasakpoolse hoolduskaane sisemus)	Soovitame neid piirkondi puhastada kord nädalas kuni kord kuus.  „ Printeri sisemuse puhastamine ” lk 97
Loputuspadi	Tindiplekkide, kiudude ja tolmu olemasolul.  „ Loputuspadja puhastamine ” lk 99

Kulutarvikute asendamine

Asendage kulutarvikud vastavalt allpool esitatud sagedusgraafikule.

Nimetus	Sagedus
Tindikassetid	Asendamisteate kuvamisel juhtpaneeli ekraanil.  „ Tindikassettide asendamine ja raputamine ” lk 102
Hoolduskonteiner	Asendamisteate kuvamisel juhtpaneeli ekraanil.  „ Tindijääkidest vabanemine ” lk 103
Prindipeapuhasti puhastaja	☐ Kord kuue kuu tagant. ☐ Kui tint määrib imava osa. ☐ Prindipeapuhasti vahetamisel.  „ Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine ” lk 105
Prindipeapuhasti	☐ Kord kuue kuu tagant. ☐ Kui prindipeapuhasti on kulunud või lagunenu. ☐ Prindipeapuhasti puhastaja vahetamisel.  „ Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine ” lk 105
Loputuspadi	☐ Kord kuue kuu tagant. ☐ Kui pinnale on kinnitunud kiud ja tolmu. ☐ Kui kandjale ilmuvad tindiplekid.  „ Loputuspadja vahetamine ” lk 106

Muu hooldus

Teostage muu hooldus vajadusel.

Tärniga (*) viidatakse hooldusele, mis tuleb teostada üksnes siis, kui tootega SC-S70600 series või SC-S50600 series kasutatakse spotvärvitinte.

Hooldus

Tüüp	Sagedus
Tindikassettide raputamine	Sagedus sõltub värvist, nagu allpool näidatud. ☐ Spotvärvitindid: Kord ööpäevas või järgmise teate kuvamisel juhtpaneeli ekraanile. Remove and shake WH/MS ink cartridges. Remove and shake WH ink cartridge(s). ☐ Muu: kord 3 nädala jooksul. (Teadet ei kuvata.) Tindikassettide raputamine  „Tindikassettide asendamine ja raputamine“ lk 102
Ummistunud pihustite kontrollimine	Düüsiuummistuste otsimisel.  „Ummistunud pihustite kontrollimine“ lk 110
Prindipea puhastus	Kui düüsiuummistuste otsimisel leitakse ummistus.  „Prindipea puhastus“ lk 111
Ink Circulation*	Kui täheldate spotvärvitindi kasutamisel prinditulemustes ebaühtlaselt jaotunud värve (ebaühtlase tihedusega alad).  „Ink Circulation ja tindi värskendamine“ lk 112
Tindi värskendamine*	Kui pärast jõudeaega printeri sisselülitamisel märkate spotvärvitintide kasutamisel printimistulemustes värvide ebaühtlast jaotumist.  „Ink Circulation ja tindi värskendamine“ lk 112
Hoiundamise eelne hooldus (Pre-Storage Maint. teostatud)	Kui printerit ei kasutata (ja see on välja lülitatud) pikemat aega. Hoiundamisperioodi suunised erinevad olenevalt kasutatavast printeri mudelist. ☐ SC-S70600 series(10 värviga režiim), SC-S50600 series (5 värviga režiim): 7 päeva või kauem ☐ SC-S70600 series (8 värviga režiim): 2 nädalat või kauem ☐ SC-S50600 series (4 värviga režiim): 3 nädalat või kauem ☐ SC-S30600 series: 1 kuu või kauem Lisateabe saamiseks vaadake järgnevat.  „Pikaajaline hoiundamine (hoiundamiseelne hooldus)“ lk 113

Hooldus

Ettevalmistus ja märkused

Mida teil vaja läheb

Pange enne puhastamist ja asendamist valmis järgmised esemed.

- ☐ Kaitseprillid (turul müügil)

Kaitsevad teie silmi tindi ja tindipuhasti eest.

- ☐ Hoolduspakk (printeriga kaasas)

Komplektis on järgmised esemed.

- ☐ Kindad
- ☐ Prindipeapuhasti puhastamine
- ☐ Puhastuspulk
- ☐ Prindipeapuhasti
- ☐ Prindipeapuhasti puhastaja
- ☐ Loputuspad
- ☐ Puhastustampoon
- ☐ Pintsetid

Kui printeriga kaasasolnud komplekt on ära kasutatud, ostke kulutarvikud.

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147

- ☐ Tindipuhasti (kulutarvik)

Kasutage tindiplekkide pühkimisel.

Kasutamismeetod  „Tindipuhasti kasutamine” lk 90

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147

- ☐ Metallalus (tarnitakse koos printeriga)

Siia saab panna printerist võetud kasutatud puhastuspulgad, prindipeapuhasti, prindipeapuhasti puhastaja ja loputuspadjad.



Oluline:

Kui te asetate kasutatud puhastuspulgad või muud puhastusmaterjalid printerile, võivad need sellele jätta plekke, mida on tindi omadustest tulenevalt raske eemaldada.

- ☐ Pehme lapp, hari (müügil kauplustes)

Kasutage printeri sisemuse puhastamisel. Soovitame kasutada vahendit, mis tõenäoliselt ei tekita kiude ega staatilist elektrit.

Märkused puhastamise kohta

- ☐ Eemaldage kandja enne jätkamist printerist.
- ☐ Täitke ülesanne 10 minuti jooksul, et prindipea ära ei kuivaks. 10 minuti möödumisel kostab sumin.
- ☐ Ärge kunagi puudutage rihmasid, montaažiplaate ega detaile, mida ei ole vaja puhastada. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see põhjustada printeri rikke või prindikvaliteeti halvendada.
- ☐ Kasutage ainult tarnitud või hoolduskomplektis olevaid puhastuspulki. Muud tüüpi kiude tekitavad pulgad kahjustavad prindipead.
- ☐ Kasutage alati värsked puhastuspulki. Pulkade korduskasutamine võib plekkide eemaldamise muuta veelgi raskemaks.
- ☐ Ärge puudutage pulkade otsi. Teie kätelt pärinev õli võib prindipead kahjustada.
- ☐ Ärge laske korkidele ega düüside pinnale alkoholi ega vett. Tint hangub vee või alkoholiga segunedes.
- ☐ Puudutage enne töö alustamist metallist eset, et vabastada võimalik staatiline elekter.

Hooldus


Prindipea liigutamine

Käesolev jaotis kirjeldab, kuidas prindipead puhastamise jaoks paigutada.


Oluline:

Prindipea paigutamisel järgige kindlasti alltoodud samme. Prindipea käsitsi liigutamine võib põhjustada rikke.

Alljärgnevas seadistustes kasutatavad nupud

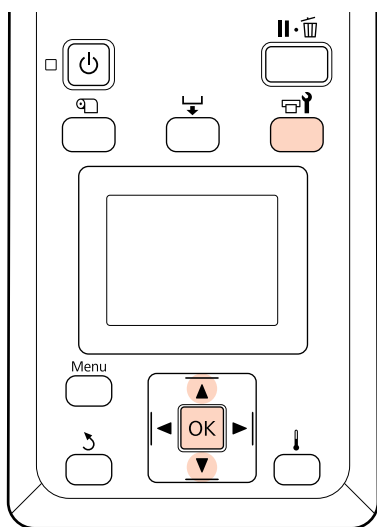
1

Kontrollige, et printer töötab, ja vajutage .

Kuvatakse menüü Maintenance.

2

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Head Maintenance**, ja vajutage nuppu OK.

Prindipea liigub puhastamisasendisse.

Tindipuhasti kasutamine


Kasutage prindipea, korkide ümbruse puhastamiseks tindipuhastit ja loputuspatja. Kui te kasutate Tindipuhasti muude printeri detailide puhastamiseks, võib see toodet kahjustada.


Ettevaatust:

- ❑ Hoidke tindipuhasti lastele kättesaamatus kohas.
- ❑ Tindipuhasti käitsedes kasutage kaitseprille.
Kui tindijäägid satuvad teie nahale, silma või suhu, tehke viivitamatult järgnevat.
- ❑ Kui vedelik läheb teie nahale, peske see viivitamatult rohke seebiveega maha. Nahaärrituse või nahavärvi muutuse korral pidage nõu arstiga.
- ❑ Kui vedelik satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib silmadesse valguda veri või tekkida kerge põletik.
- ❑ Vedeliku allaneelamisel pidage viivitamatult nõu arstiga; ärge kutsuge esile oksendamist.
- ❑ Pärast Tindipuhasti kasutamist peske käed puhtaks ja loputage korralikult kurku.


1

Valage umbes 10 ml tindipuhasti topsi, mis on tindipuhasti kaasas.

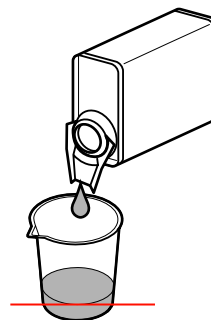
2

Niisutage puhastuspulka tindipuhasti.

Ärge laske tindipuhasti puhastuspulgalt tilkuda.

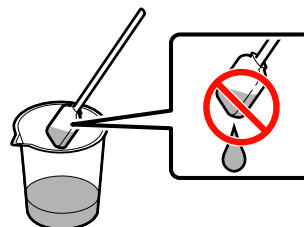

Puhastustampooni niisutamisel tindipuhasti, kasutage anumasse valatud tindipuhasti.

Hooldus

**Oluline:**

- ❑ Ärge kasutage tindipuhasti uuesti. Saastunud tindipuhasti kasutamine süvendab määrdumist.
- ❑ Kasutatud tindipuhasti on klassifitseeritud tööstusjäätmena ja sellest tuleb vabaneda samamoodi nagu kasutatud tindist.
- ❑ Hoiundage tindipuhastit toatemperatuuril otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Korrapärane puhastamine

Prindipea ümbruse puhastamine


Vaadake üle prindipea ümbrus ja eemaldage võimalikud tindiplekid allkirjeldatud viisil. Tootel SC-S70600 series ja SC-S50600 series on kaks prindipead. Puhastage mõlemad.

1

Viige prindipea hooldusasendisse ja avage vasak hoolduskaas.



„Prindipea liigutamine” lk 90

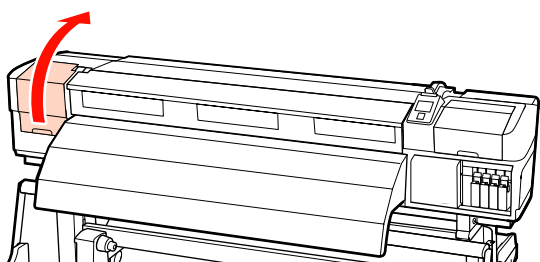


2

Niisutage puhas puhastuspulk tindipuhastis ja pühkige prindipeapuhastilt tolm ja mustus.



„Tindipuhasti kasutamine” lk 90

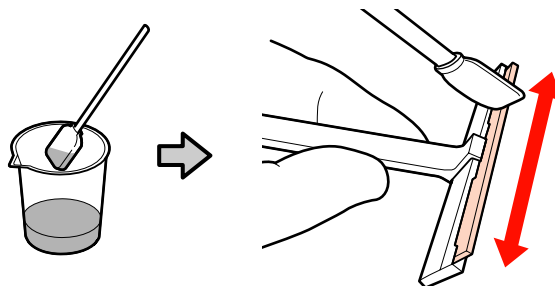**Oluline:**

Ärge kasutage tindipuhasti asemel vett või alkoholi. Tint hangub vee või alkoholiga segunedes.


3

Teostage puhastuspulga abil 1 ja 2 vastavalt sammule 2. Sõltuvalt printeri mudelist on kaks prindipead.

**Oluline:**

Prindipea kahjustamise vältimiseks järgige pühkimisel järgmisi juhiseid.

- ❑ Niisutage puhastuspulka tindipuhasti.
- ❑ Ärge puutuge düüse (pildil jaotis ) puhastuspulgaga.
- ❑ Allnäidatud detailid on andurid. Ärge neid puudutage. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib see mõjutada prindikvaliteeti.

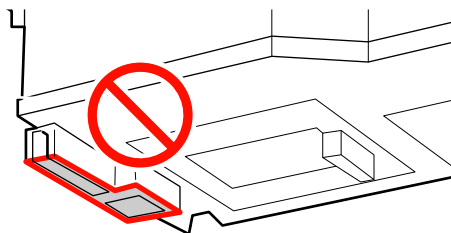
**1 Düüsi ümbrus:**

Lahustage kinnitunud tindiplekid, et neid oleks prindipeapuhastiga kergem puhastada. Kasutage düüside vahelt tindi lahustamisel puhastuspulka risti, nagu on näidatud joonisel.

Hooldus


2 Muud piirkonnad:

Pühkige kinnitunud tindiplekid, kiud ja tolmu ära. Kui kiud või tolm ei tule ära, kasutage puhastuspulga otsa.

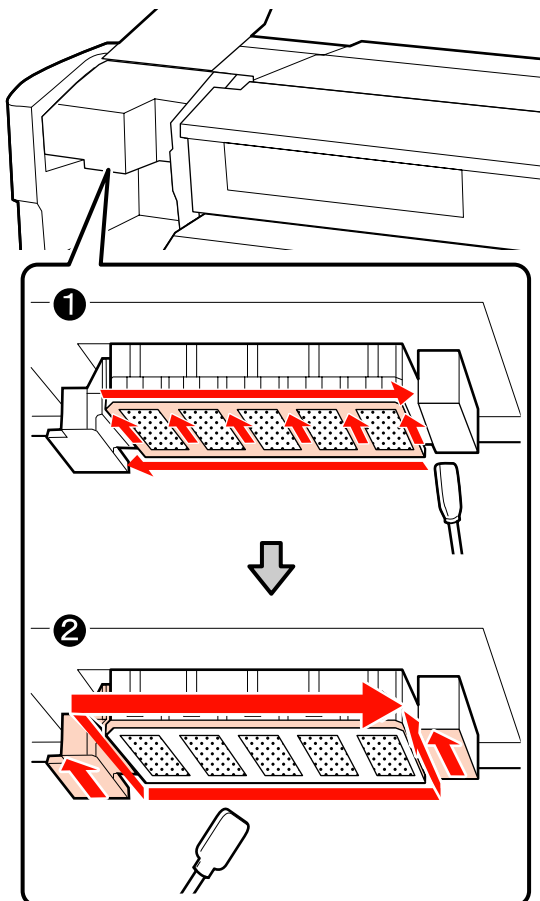

4 Korrage 1. ja 2. sammu, kuni prindipeal ei ole enam tinti, kiude ega tolmu.


(1) Pühkige tindi- jm plekid prindipealt ära, tõmmates üks kord prindipeapuhastiga seestpoolt enda suunas.

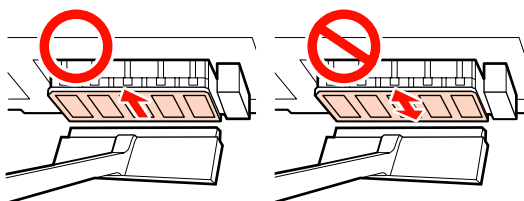

Oluline:

Prindipeapuhasti edasi-tagasi liigutamine võib prindipead kahjustada.


(2) Kasutage prindipeapuhasti puhastamiseks tindipuhastis niisutatud puhastustampooni ja eemaldage põhjalikult tint, kiud ja tolm.

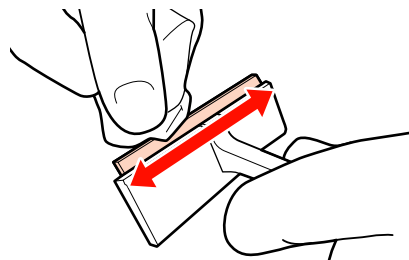


5

Kui kinnitunud tint, kiud ja tolm on eemaldatud, siis on prindipea ümbruse puhastamine lõpetatud.

Enne puhastamist

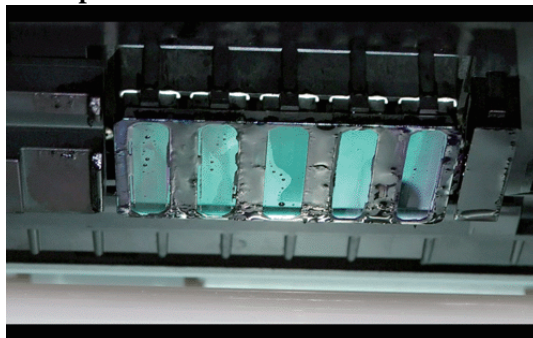

Pärast puhastamist

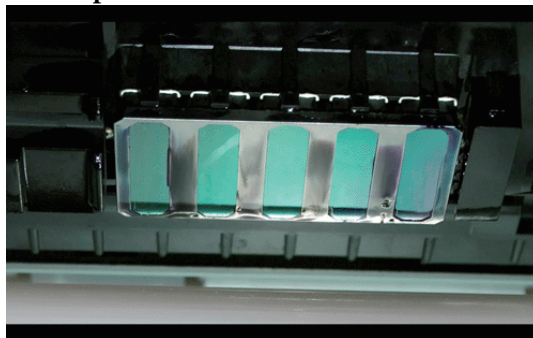

Hoiundage kasutatud prindipeapuhasteid otsese päikesevalguse eest kaitstud kohas.

6

Sulgege vasak hoolduskaas.

Järgmisena puhastage korkide ümbrus.

Korkide ümbruse puhastamine

Kasutage iga detaili puhastamiseks järgmist protseduuri.

Hooldus

(1) Prindipeapuhasti ja korkid


(2) Prindipeapuhasti puhastaja ja prindipeapuhasti rööbas

Järgmisest tabelist leiate puhastamisalade arvu printerimodelite lõikes.

	SC-S70600 series SC-S50600 series	SC-S30600 series
Prindipeapuhasti	2	1
Kork	10	4
Prindipeapuhasti puhastaja	2	1
Prindipeapuhasti rööbas	2 kohta	1 koht

Prindipeapuhasti ja korkide puhastamine

1 Avage parempoolne hoolduskaas.

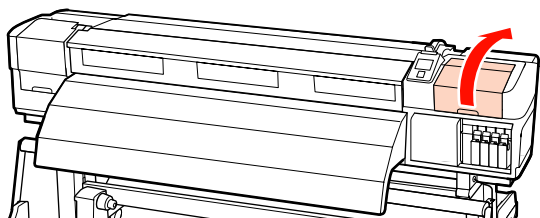

2 Niisutage puhast puhastuspulka tindipuhastiga.

 „Tindipuhasti kasutamine” lk 90



3 Puhastage prindipeapuhastit eest ja tagant puhastuspulgaga.

Kui liitekohad ei vaja puhastamist, puhastage prindipeapuhastit allnäidatud viisil ja minge edasi sammu 9 juurde.

Kui liitekohtadel on tinti, eemaldage prindipeapuhasti puhastamiseks. Minge sammu 4 juurde.


Kui prindipeapuhasti on kulunud või lagunenud, soovitame selle välja vahetada.

 „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

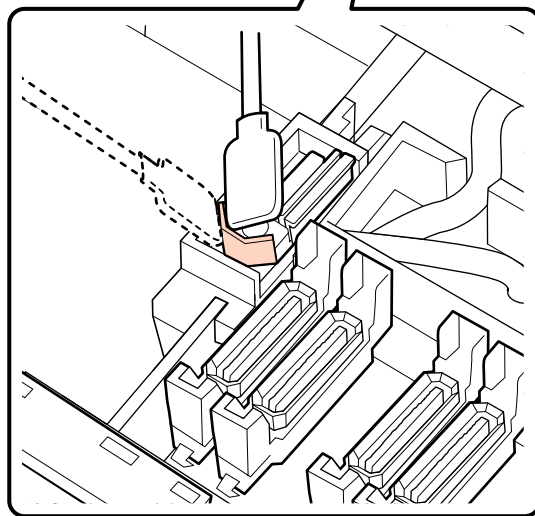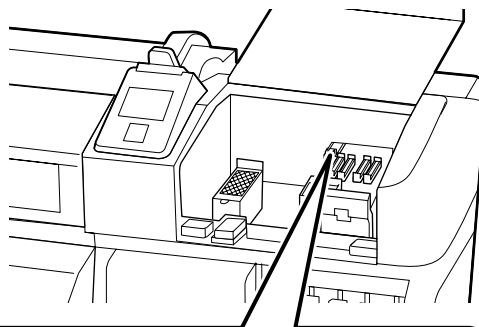


4 Eemaldage prindipeapuhasti.

Hoidke prindipeapuhastit liitekohast, kallutage seda vasakule ja tõstke välja.

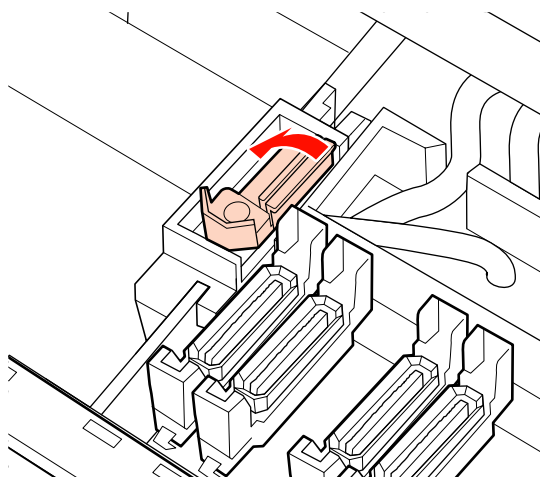


Hooldus


- 5** Puhastage prindipeapuhastit eest ja tagant puhastuspulgaga.

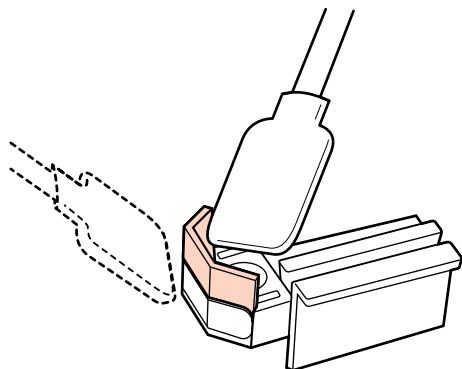


Kui puhastuspulga abil ei ole võimalik kinnitunud tinti, kiude ja tolmu eemaldada, suruge prindipeapuhasti mõlemad pooled vastu puhast puhastustampooni, mida on niisutatud tindipuhastis, ja pühkige seejärel mustus ära.

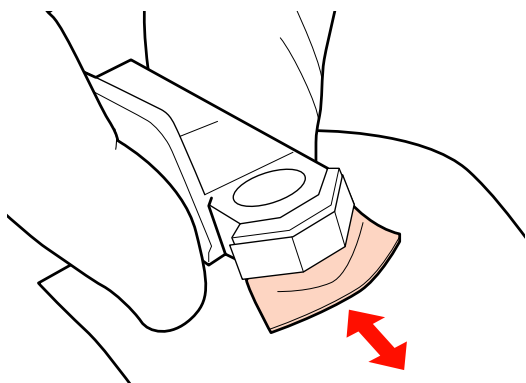

- 6** Puhastage prindipeapuhastit alt puhastuspulgaga.

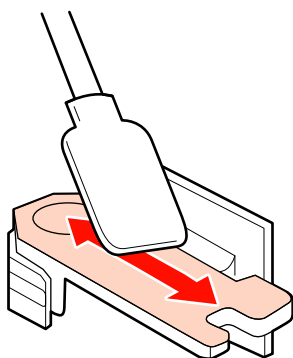


- 7** Puhastage kinnituskohati puhastuspulgaga.

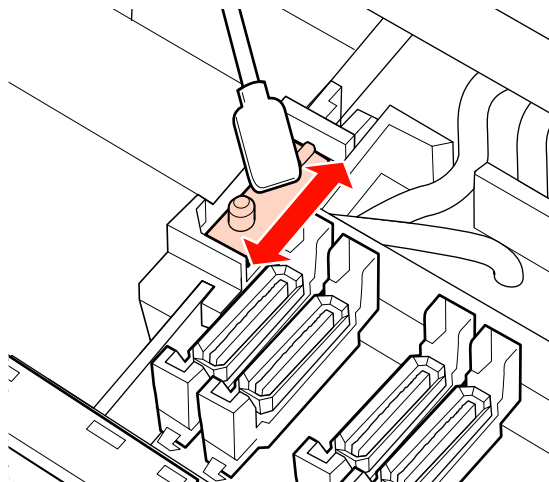

- 8** Kui puhastamine on lõppenud, pange prindipeapuhasti tagasi.

Asetage kinnituskohale ja suruge peale, kuni kuulete klõpsatust.

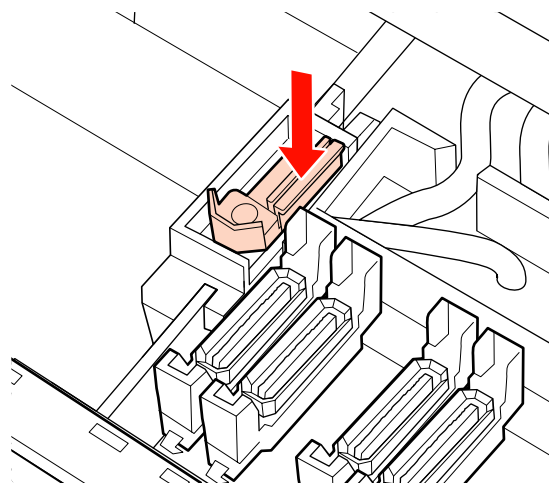

Kui järelolev prindipeapuhasti tootele SC-S70600 series või SC-S50600 series on plekiline, korrake protsessi sammust 2.


- 9** Teostage sammud 1–4 ja puhastage korkidele kinnitunud tint, kiud ja tolm.

! Oluline:


Ärge suruge puhastuspulgaga tugevalt korgi servadele või seda ümbritsevale alale ega puudutage pintsettidega korgi sisemust. Nii võite detaili vigastada ning korki ei saa enam korralikult sulgeda.

Hooldus


- (1) Hoidke puhastuspulka horisontaalselt ja puhastage korgi servad.

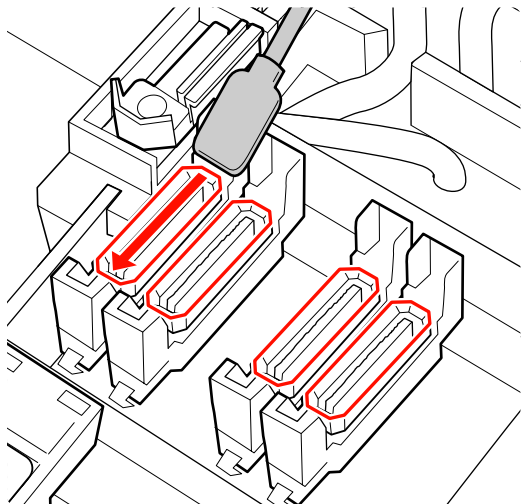


- (2) Hoidke puhastuspulka risti ja puhastage kordide välispiirkonnad.

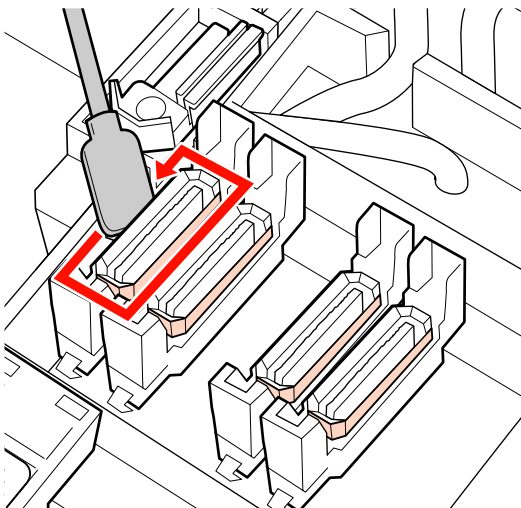

- (3) Hoidke puhastuspulka risti, et puhastada joonisel näidatud kohtadele kinnitunud tint (sisemine ja eesmine osa).

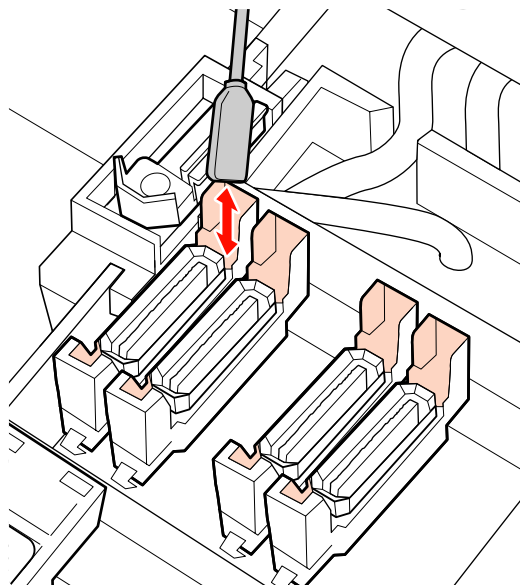

- (4) Kui kiud või tolm on kinnitunud korgi sisse-
musse, kasutage eemaldamiseks puhastuspul-
ga otsa või pintsette.

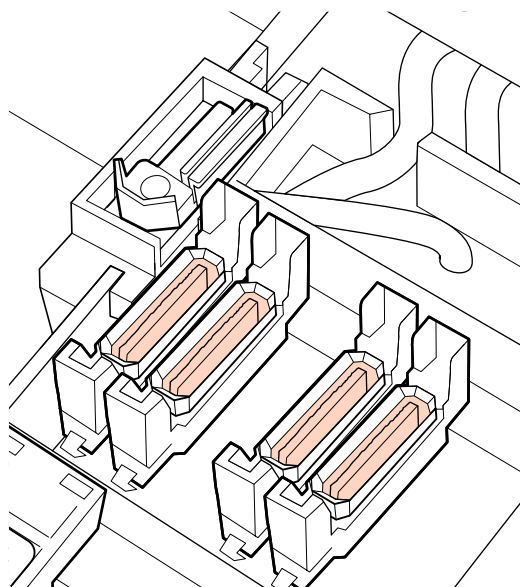

10

Vajutage juhtpaneelilt nuppu OK ja kontrollige, et prindipeapuhasti on tagasi paika liikunud.


Järgmisena puhastage prindipeapuhasti puhastajad ja prindipeapuhasti rõõbas.

Hooldus

Prindipeapuhasti puhastaja ja prindipeapuhasti rööpa puhastamine

- 1** Eemaldage prindipeapuhasti puhastaja.


Võtke puhastajast allnäidatud viisil kinni ja tõstke see printerist välja.

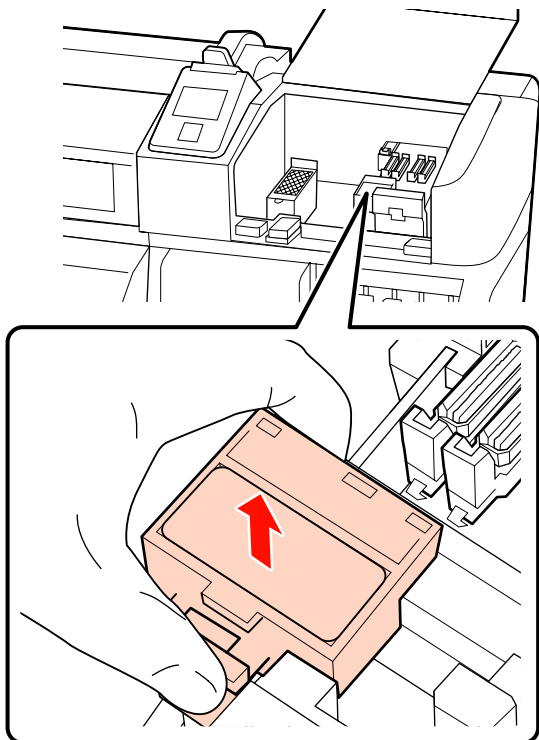

- 2** Niisutage puhast puhastuspulka tindipuhastiga.

☞ „Tindipuhasti kasutamine” lk 90


- 3** Eemaldage prindipeapuhasti puhastaja taha kinnitunud kiud või tolmu puhastuspulga otsa abil.

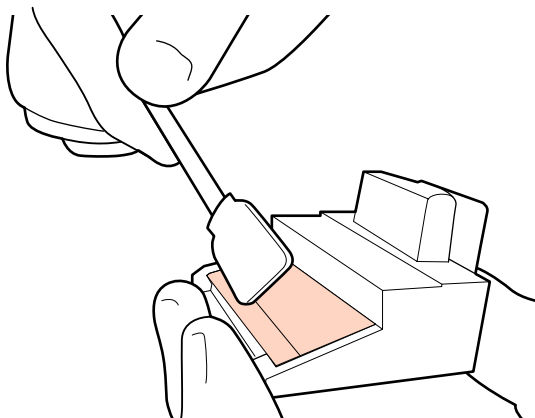


Kui tint on ära kuivanud ja seda ei saa eemaldada, soovitame prindipeapuhasti puhastaja välja vahetada.

☞ „Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine” lk 105

- 4** Pühkige ära prindipeapuhasti rööpale kinnitunud tint.

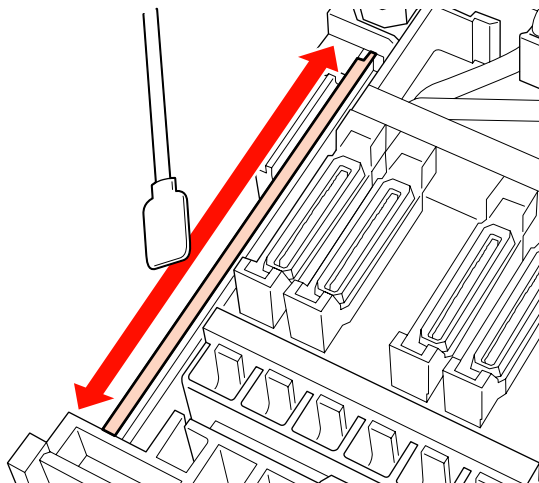


Kui tint on kinnitunud ka rööpa külgedele, siis kasutage tühimiku puhastamiseks puhastuspulka ristiasendis.

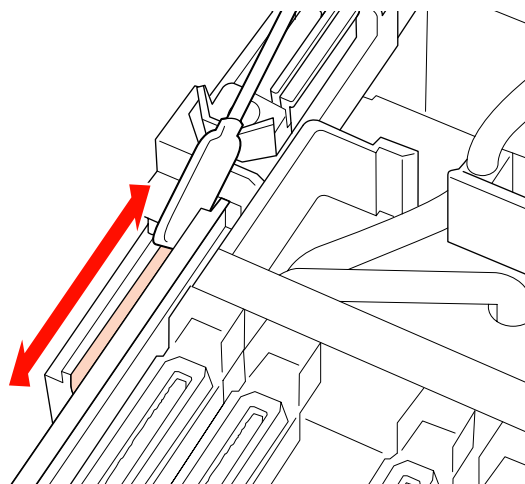

Hooldus

5 Kinnitage prindipeapuhasti puhastaja.

Asetage kinnituskohale ja suruge peale, kuni kuulete klõpsatust.

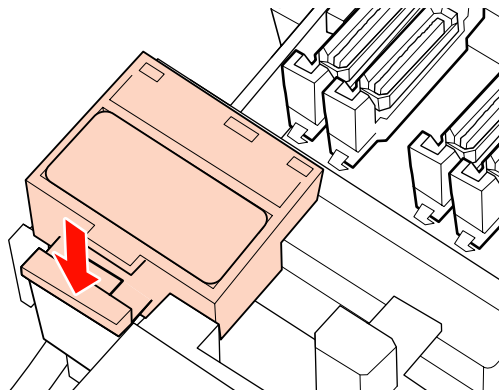

Toodetel SC-S70600 series ja SC-S50600 series puhastage samamoodi prindipeapuhasti puhastaja ja rööbas.

6 Pärast puhastamist sulgege parem hoolduskaas ja vajutage nuppu OK.

Menüüd suletakse, kui prindipea naaseb oma normaalasendisse.

Printeri sisemuse puhastamine

Kiud, tolm ja tint kogunevad plaadisoojendile, surverullidele ja kandjat hoidvatele plaatidele. Tint võib nendelt pindadelt kanduda edasi kandjale. Kui kiududel või tolmul lastakse koguneda vasaku hoolduskaane alla, siis võivad need kinnituda prindipea külge.



Ettevaatust:

- ❑ Soojendid ja kandjat hoidev plaat võivad olla kuumad; pidage kinni kõigist asjakohastest ettevaatusabinõudest. Kui te ei pea kinni asjakohastest ettevaatusabinõudest, võite ennast põletada.
- ❑ Eesmise kaane avamisel olge ettevaatlik, et teie käed või sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.



Oluline:

Ärge kasutage printeri sisemuse puhastamiseks tindipuhastit. Selle nõude eiramine võib põhjustada detailide vigastusi.

1 Veenduge, et printer on välja lülitatud ja ekraan kustunud. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

2 Laske printeril minut aega seista.

3 Avage esikaas.


4 Tõstke kandja laadimise hoob.

5 Eemaldage kuiva puhta lapiga plekid surverullidelt.



Oluline:

Kandke hoolt, et pühkimisel ei puutuks puhastuslapp vastu rullide kohal olevat vart (hall ala joonisel). Vastasel juhul hakkab määrdeaine lapi külge. Kui määrdund lapp puutub vastu rulli, siis määrduv see määrdeainega.

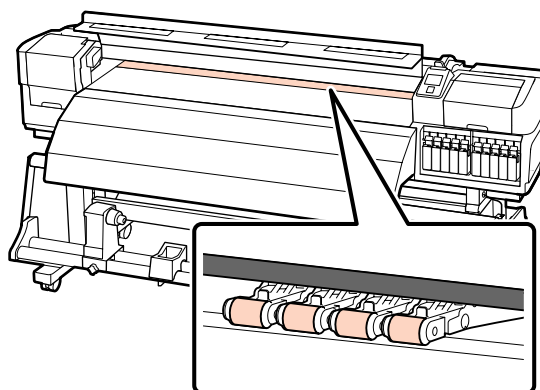

SC-S30600 series


Libistage ala puhastamiseks kuiv lapp surverullide ja aluse vahele ja üle surverullide ülemise osa.



Oluline:

Pühkimisel ärge suruge tugevalt rullidele. Nii võivad rullid lahti tulla.

Hooldus

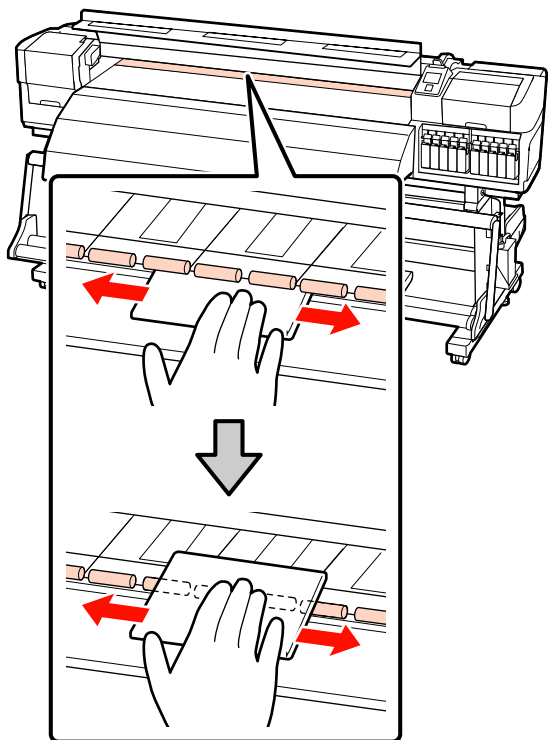


6

Puhastage plaadisoojendi ja kandjat hoidvad plaadid.

Pühkige kiud, tolm ja kinnitunud tint ära harjaga või pehme lapiga, mis on kastetud vette ja seejärel kuivaks pigistatud.



Plaadisoojendi

Eemaldage hoolikalt aluse õnarusse kogunenud kiud ja tolm.

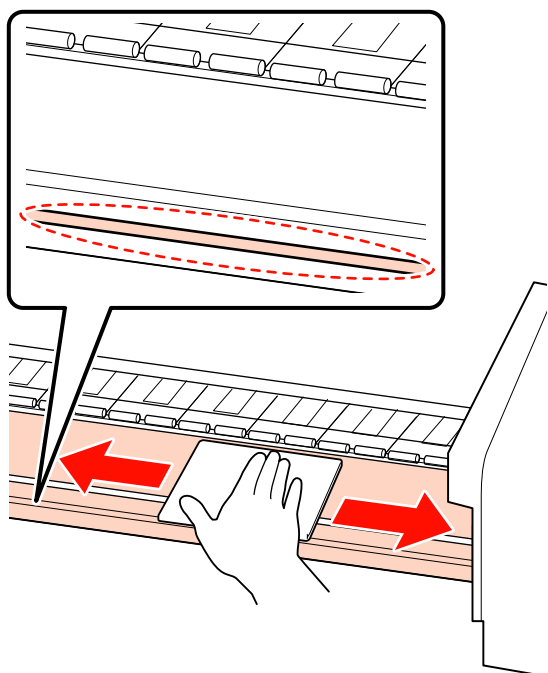

Kandjat hoidev plaat


Eemaldage kandjat hoidvad plaadid ja pühkige plekid nende ees- ja tagaosalt. Kui kandjalt pärinev liim muutub koos tagaküljel oleva liimiga tahkeks, võib printimisel printipea puutuda kandjaga kokku. Eemaldage liim lahjendatud neutraalse pesemisvahendiga.

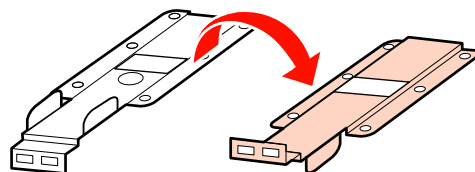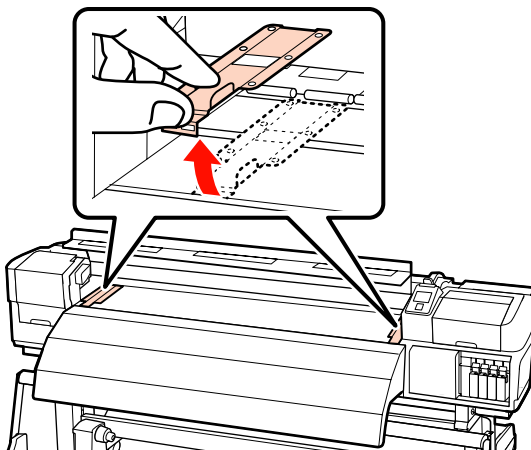

Hooldus

7 Avage vasak hoolduskaas ja puhastage sisemus.

Pühkige kiud ja tolm ära harjaga või pehme lapiga, mis on kastetud vette ja seejärel kuivaks pigistatud.

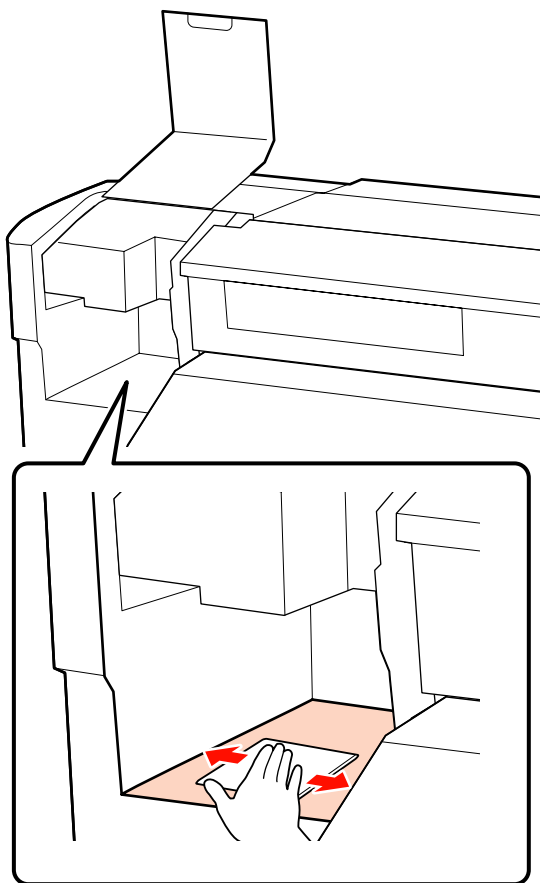


Pärast puhastamist sulgege eesmine kaas ja vasak hoolduskaas.

Loputuspadja puhastamine

Kui loputuspadjale on kinnitunud kiude või tolmu, siis võib padi puutuda kokku prindipeaga ja ummistada düüsid. Toimige puhastamiseks järgmiselt.

1 Viige prindipea hooldusasendisse ja avage parem hoolduskaas.

 „Prindipea liigutamine” lk 90

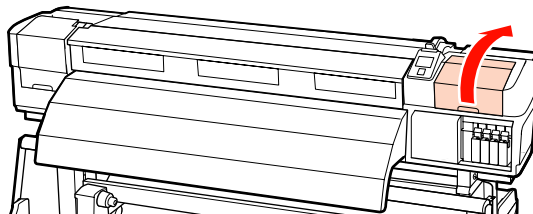

2 Niisutage puhast puhastuspulka tindipuhastiga.


 „Tindipuhasti kasutamine” lk 90

3 Puhastage loputuspadja pealtpoolt.

Pühkige puhastuspulga otsaga ära kiud ja tolm.

Oluline:

Ärge vigastage pealispinna metallist osa. Selle vigastamine võib kahjustada prindipead.

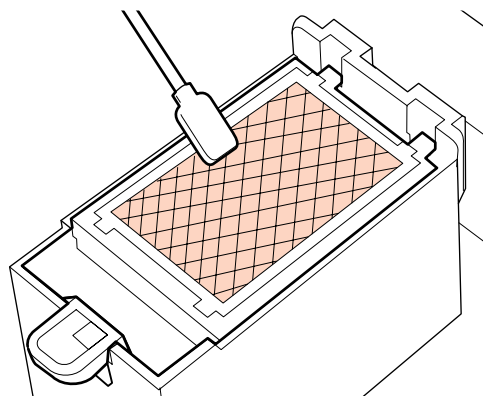

Kui tint on ära kuivanud ja seda ei saa eemaldada, soovitame loputuspadja välja vahetada.

 „Loputuspadja vahetamine” lk 106


4 Sulgege hoolduskaas ja vajutage kaks korda nuppu OK.

Menüüd suletakse, kui prindipea naaseb oma normaalasendisse.

Hooldus

Korrapärase puhastuse kontroll-leht

Printige see leht, et hooldustoimingute üle arvet pidada.

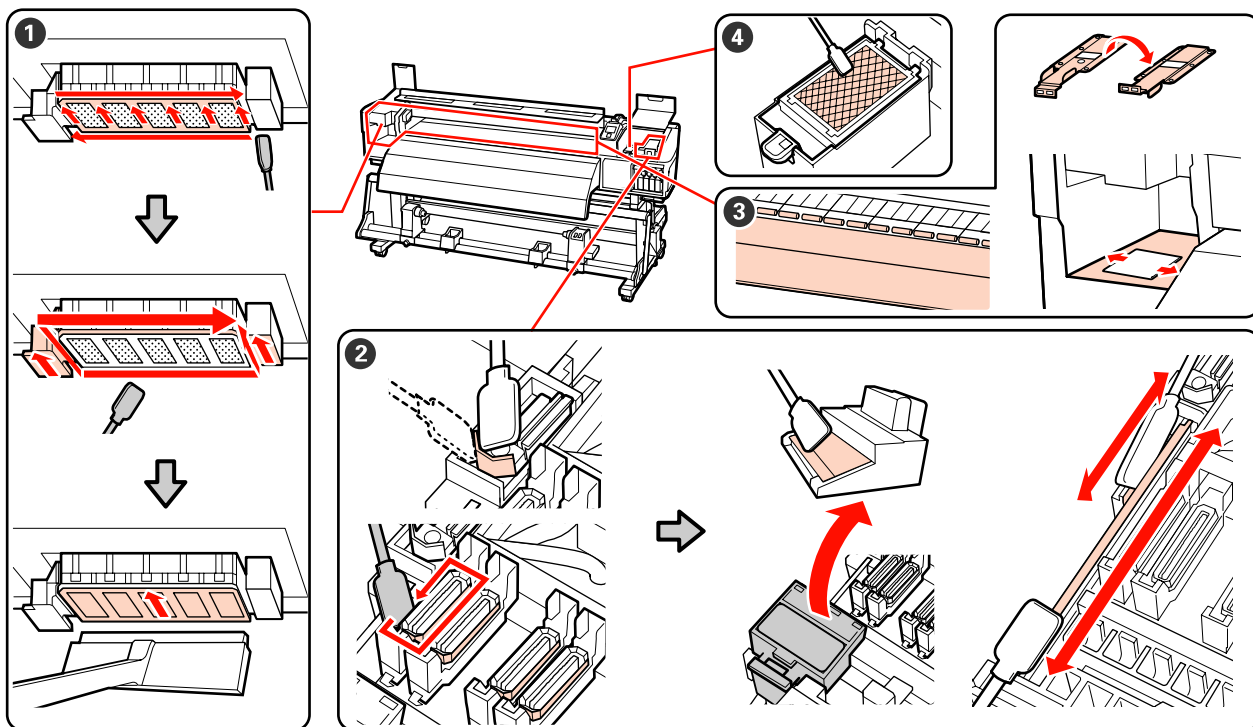

Puhastatav komponent	Puhastamise kuupäev						Selgitus
1 Prindipea ümbrus „Prindipea ümbruse puhastamine“ lk 91	/	/	/	/	/		☐ Ära kuivanud tinti on raske eemaldada ja seetõttu soovitame printerit puhastada iga tööpäeva lõpus. ☐ Puhastada tuleb ka siis, kui väljaprinti värvid on nõrgad või puuduvad ka pärast prindipea puhastamist.
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
2 Korkide ümbrus (prindipeapuhasti, korkid, prindipeapuhasti puhastaja, prindipeapuhasti rööbas) „Korkide ümbruse puhastamine“ lk 92	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
3 Sisemus (plaadisoojendi, surverullid, kandjat hoidvad plaadid ja vasakpoolse hoolduskaane sisemus) „Printeri sisemuse puhastamine“ lk 97	/	/	/	/	/		☐ Üritage puhastada alates korrast nädalas kuni korrani kuus. ☐ Tindi, kiudude või tolmu märkamisel puhastage seade.
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/		

Hooldus

Puhastatav komponent	Puhastamise kuupäev					Selgitus
4 Loputuspad  „Loputuspadja puhastamine“ lk 99	/	/	/	/	/	☐ Puhastage, kui düüsummistusi ei saa eemaldada ka prindipea ja korkide ümbruse puhastamise järel.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Hooldus

Kulutarvikute asendamine

Tindikassettide asendamine ja raputamine

Kui üks paigaldatud tindikassettidest tühjaks saab, ei ole enam võimalik printida. Kui kuvatakse tindi otsalõppemise hoiatus, soovime me tindikasseti(d) nii pea kui võimalik välja vahetada.

**Oluline:**

Kui spotvärvitintide kasutamisel kuvatakse teade **Ink Cartridge Expended**, siis asendage vana tindikassett kohe uuega. Kui teadete tindi otsalõppemise kohta eiratakse, siis võib printipea või muud osad kahjustada saada.

Kui tindikassett saab printimise ajal tühjaks, saate te printimist jätkata pärast tindikasseti väljavahetamist. Printitöö ajal tindikasseti väljavahetamisel võite te aga kuivamistingimustest olenevalt panna tähele toonierinevust.

Toetatavad tindikassetid [„Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147](#)

Tindi omaduste tõttu kipuvad selle printeri tindikassetid sadestuma (komponendid settivad vedeliku põhja). Raputage uut tindikassetti enne selle paigaldamist. Pärast printerisse paigaldamist, võtke see aeg-ajalt välja ja raputage seda.

Asendamise ja raputamise viisid

Sama toimingut saate te kasutada kõikide tindikassettide väljavahetamiseks ja raputamiseks. Lisaks saate seda toimingut kasutada puhastuskassettide asendamiseks.

**Oluline:**


Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega usaldusväärsust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

1

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.


2

Tõstke üles selle kasseti lukustushoob, mida te vahetada soovite.

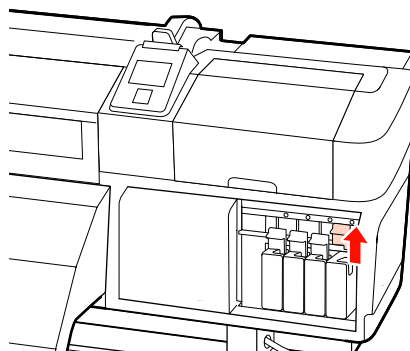

3

Sisestage sõrm kasseti peal olevasse lohku ja tõmmake kassetti otse enda poole.

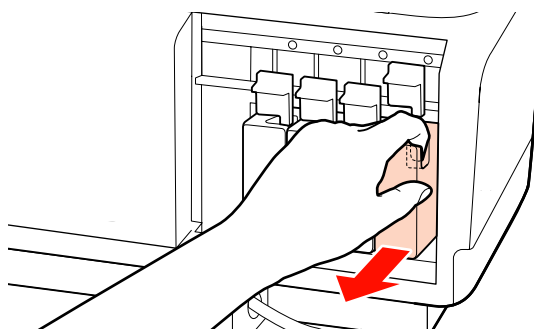
**Oluline:**

Eemaldatud tindikassettidel võib tindi pealevooluava ümbruses olla tinti, nii et olge kassette eemaldades tähelepanelikud, et tint ümbritsevatele aladele ei satuks.

Hooldus

- 4** Nagu joonisel näidatud, hoidke kassetti horisontaalselt ja raputage seda mõlemas suunas umbes 5 cm.

Kasseti väljavahetamisel võtke see kotist välja ja raputage seda.

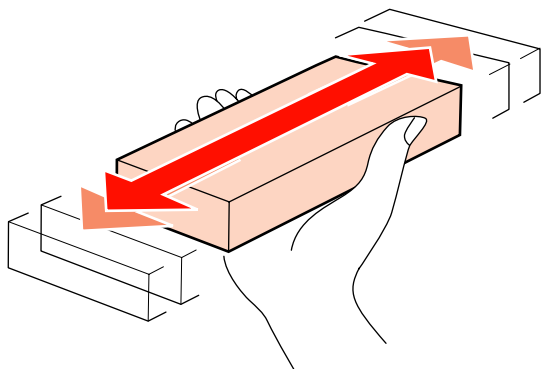

Järgmisest tabelist leiab raputuste arvu ja sageduse värvide lõikes.

Asendamise ajal


Orange (Oranž), spotvärvitint	Umbes 50 korda 15 sekundi jooksul
Muud	Umbes 15 korda 5 sekundi jooksul

Raputamise ajal


Spotvärvitindid	Umbes 15 korda 5 sekundi jooksul kord ööpäevas
Muud	Umbes 15 korda 5 sekundi jooksul kord kolme nädala jooksul

- 5** Sisestage kassett täielikult, hoides värvisilti eespool.

Sobitage kasseti värv kokku printeril oleva sildi värviga.

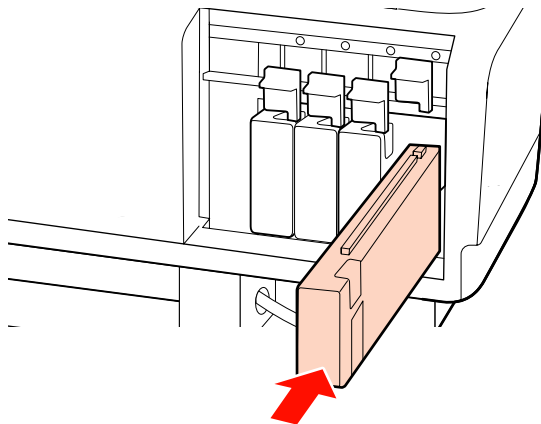

- 6** Langetage lukustushooba, et lukusti kinni läheks.

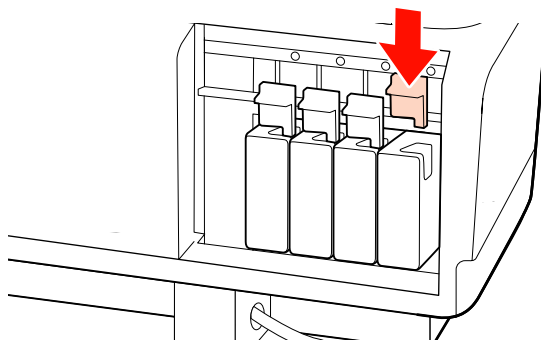

Korrake samme 2 kuni 6 teiste tindikassettide väljavahetamiseks.

! Oluline:

Täitke kõik pesad tindiga või vahetuskassettidega (vahetuskassette on vaja 8 ja 4 värviga režiimis). Te ei saa printida, kui mõni pesa on tühi.

Kõrvaldamine „Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine” lk 107

Tindijääkidest vabanemine

Millal tindijääkidest vabaneda

Asendage kindlasti hoolduskonteiner, kui juhtpaneelile kuvatakse järgnev teade.

- ☐ Prepare empty waste ink_bottle.

Hooldus

- ❑ Replace waste ink bottle and press OK.

Jätke äraviskamiseks mõeldud tindijäägid hoolduskonteiner, ärge valage neid ümber muusse anumasse.

! Ettevaatust:

- ❑ Hoidke tindijääke lastele kättesaamatus kohas.
 - ❑ Hoolduskonteiner vahetamisel kasutage kaitseprille.
- Kui tindijäägid satuvad teie nahale, silma või suhu, tehke viivitamatult järgnevat.*
- ❑ Kui vedelik läheb teie nahale, peske see viivitamatult rohke seebiveega maha. Nahaärrituse või nahavärvi muutuse korral pidage nõu arstiga.
 - ❑ Kui vedelik satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui te sellest ettevaatusabinõust kinni ei pea, võib silmadesse valguda veri või tekkida kerge põletik.
 - ❑ Vedeliku allaneelamisel pidage viivitamatult nõu arstiga; ärge kutsuge esile oksendamist.
 - ❑ Pärast hoolduskonteiner vahetamist peske käed puhtaks ja loputage korralikult kurku.



Oluline:

Ärge kunagi eemaldage hoolduskonteiner printimise, prindipea puhastamise, pesemise või hoiundamisele hoolduse käigus. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada tindilekke.

Waste Ink Counter

Printer jälgib tindijäägi loendurit ja kuvab teate, kui see jõuab hoiatusasemeni. Kui järgite teates kuvatud juhiseid ja asendate hoolduskonteiner, siis läheb tindijäägi loendus automaatselt nulli.

Kui asendate hoolduskonteiner enne teate kuvamist, käivitage pärast asendamist suvand Waste Ink Counter menüüst Maintenance.

☞ „Menüü Maintenance” lk 128





Oluline:

Kui asendate hoolduskonteiner enne teate kuvamist, siis lähtestage alati tindijäägi loendur. Vastasel juhul ei kuvata järgmises teates õiget hoolduskonteiner asendamise intervalli.

Hoolduskonteiner vahetamine

1

Eemaldage hoolduskonteiner hoolduskonteiner hoidjast.

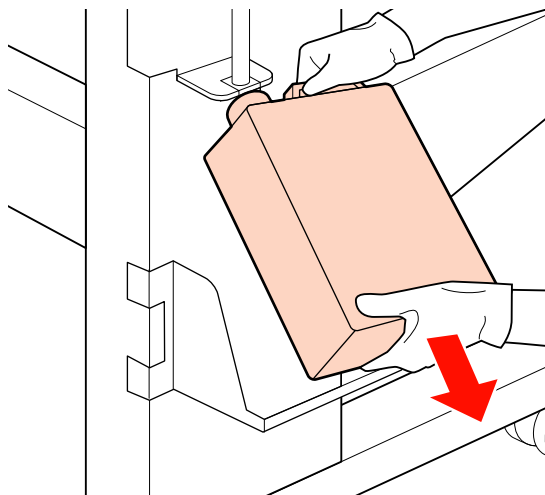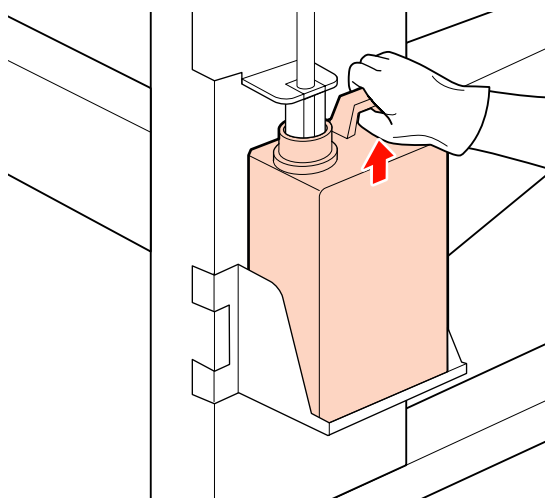

2

Sisestage jääktindi toru uue hoolduskonteiner avasse ja asetage hoolduskonteiner hoidjasse.

Sulgege tihedalt kasutatud hoolduskonteiner kaas.

Hooldus

! Oluline:

- ❑ Kontrollige kindlasti, et jääktindi toru on sisestatud hoolduskonteineri avasse. Tint voolab ümbritsevale alale, kui toru ei ole pudelisse sisestatud.
- ❑ Teil on tindijääkidest vabanemisel vaja hoolduskonteiner kaant. Hoidke kaant turvalises kohas; ärge visake seda ära.

3 Vajutage nuppu OK.


4 Kontrollige veel kord, et värske hoolduskonteiner on nõuetekohaselt paigaldatud, ja vajutage nuppu OK, et lähtestada jääktindi loendur.

Kasutatud tindipudelite kõrvaldamine ➡
„Kõrvaldamine” lk 107

Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja väljavahetamine



1 Viige prindipea hooldusasendisse ja avage parem hoolduskaas.

➡ „Prindipea liigutamine” lk 90

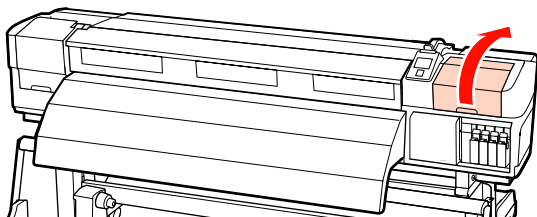


2 Eemaldage prindipeapuhasti puhastaja.

Võtke puhastajast allnäidatud viisil kinni ja tõstke see printerist välja.

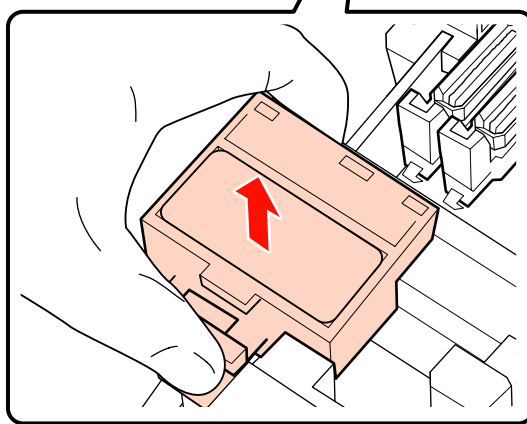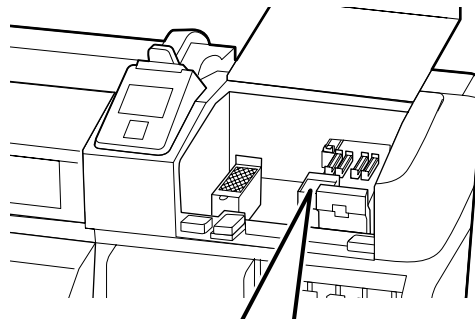

3 Sisestage uus prindipeapuhasti puhastaja.

Asetage kinnituskohale ja suruge peale, kuni kuulete klõpsatust.

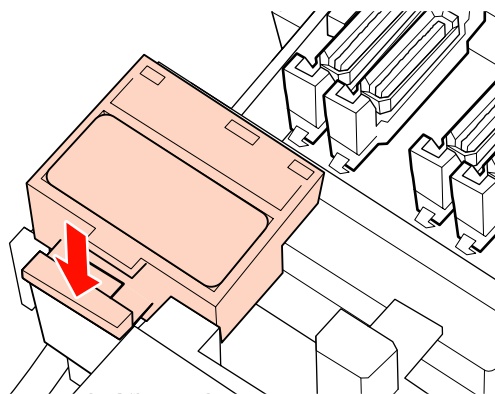


Hooldus

4

Eemaldage prindipeapuhasti.


Hoidke prindipeapuhastit liitekohast, kallutage seda vasakule ja tõstke välja.

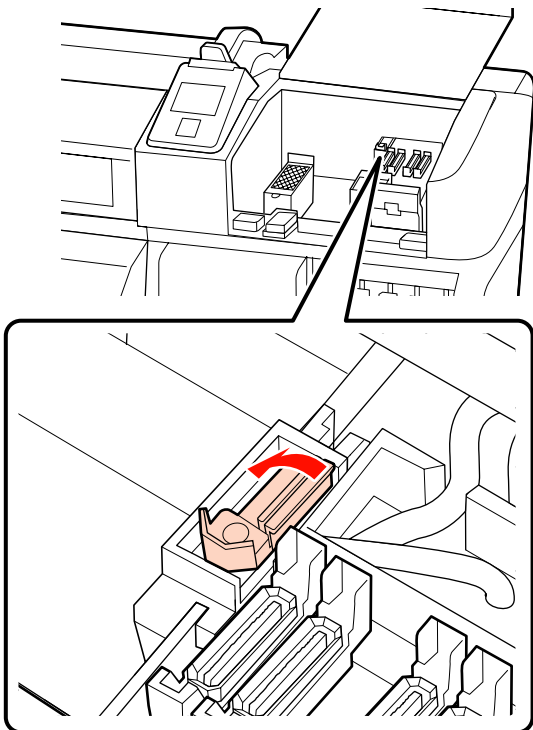

5

Sisestage uus prindipeapuhasti.

Asetage kinnituskohale ja suruge peale, kuni kuulete klõpsatust.

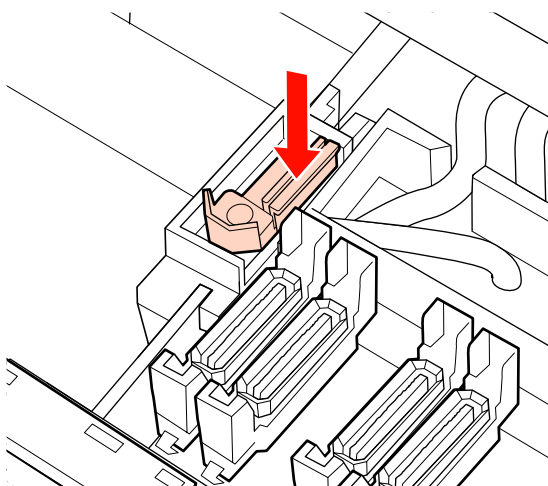

Toote SC-S70600 series või SC-S50600 series kasutajad peavad minema tagasi sammu 2 juurde ja paigaldama ülejäänud prindipeapuhasti.

6

Kui hoolduskate on sulgetud, siis häälestusmenüü sulgub.

Kui vajutada üks kord nupule OK, siis liigub prindipeapuhasti siseküljele. Kui nupule OK uuesti vajutada, siis liigub prindipea tagasi tavaasendisse ja menüü sulgub.


Kasutatud prindipeapuhastite ja prindipeapuhasti puhastajate kõrvaldamine
 „Kõrvaldamine” lk 107

Loputuspadja vahetamine

1

Viige prindipea hooldusasendisse ja avage parem hoolduskaas.

 „Prindipea liigutamine” lk 90

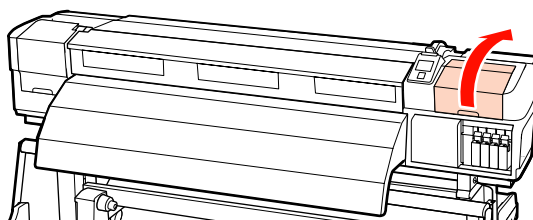


2

Eemaldage loputuspadi.

Võtke allnäidatud viisil sakist kinni ja tõstke padi printerist välja.

Hooldus


Oodake, kuni loputuspadi alt ei tilgu enam tinti. Eemaldage padi ja asetage see metallalusele.

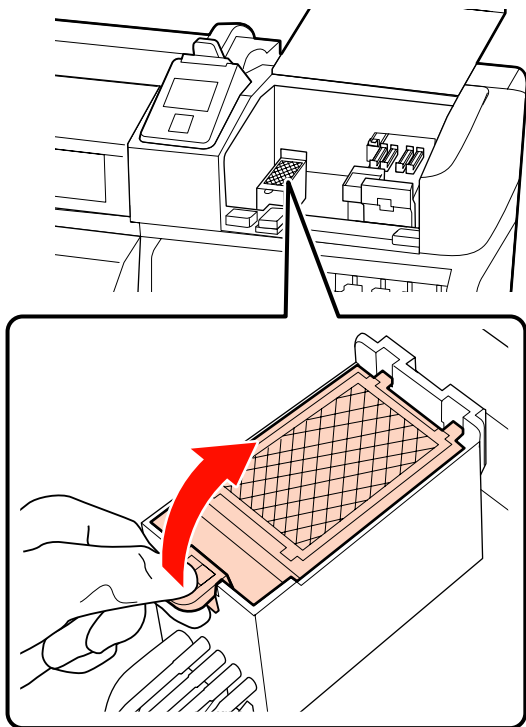

3

Sisestage uus loputuspadi.

Sisestage loputuspadi kaks konksu allnäidatud viisil piludesse ja suruge sakki alla, kuni padi klõpsuga kohale kinnitub.

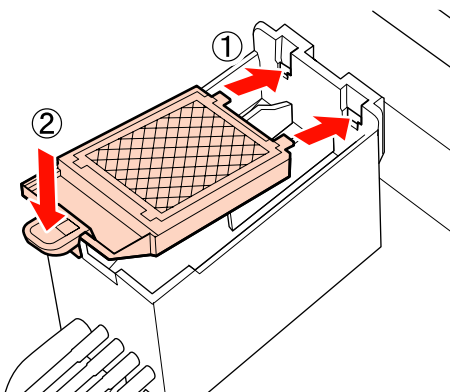

4

Kui hoolduskate on sulgetud, siis häälestusmenüü sulgub.

Kui vajutada üks kord nupule OK, siis liigub prindipeapuhasti siseküljele. Kui nupule OK uuesti vajutada, siis liigub prindipea tagasi tavaasendisse ja menüü sulgub.

Kasutatud loputuspatjade kõrvaldamine 
„Kõrvaldamine” lk 107

Kasutatud kulutarvikute kõrvaldamine

Kõrvaldamine

Kasutatud tindipudelid ja tindiga määrdunud prindipeapuhastid, prindipeapuhasti puhastajad, loputuspadjad ja printimisjärgsed kandjad on tööstuslikud jäätmed.

Kõrvaldage jäätmed vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele. For example, contract a industrial waste disposal company for disposal. In such cases, submit the safety data sheet to the industrial waste disposal company.

Laadige see alla oma kohalikult Epsoni veebisaidilt.


Hooldus

Kulutarvikute asendamise kontroll-leht

Printige see leht, et hooldustoimingute üle arvet pidada.

Ostke kulutarvikuid, kui printeriga kaasasolev hoolduskomplekt on täielikult ära kasutatud või kui vajate neid tindipudelite asendamiseks.

 „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147

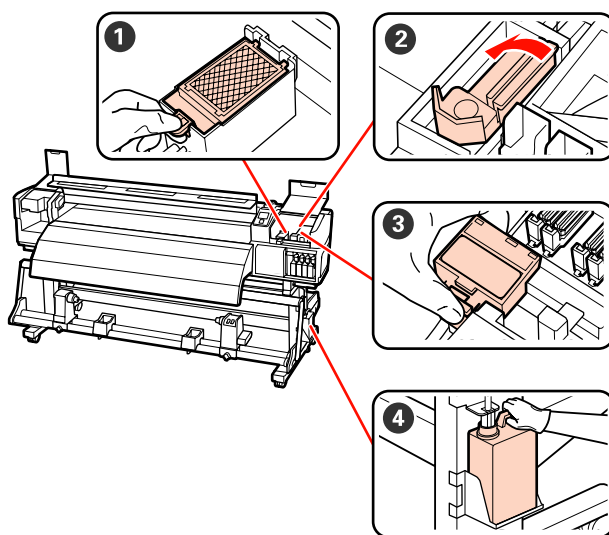

Vahetatav komponent	Puhastamise kuupäev					Selgitus
❶ Loputuspadid	/	/	/	/	/	☐ Me soovime seda komponenti vahetada kord kuue kuu jooksul. ☐ Asendage see, kui kandjale ilmuvad tindiplekid või kui tint söövitab kiud või tolmu loputuspadja eesosa külge ja neid ei saa eemaldada.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
❷ Prindipeapuhasti	/	/	/	/	/	☐ Me soovime seda komponenti vahetada kord kuue kuu jooksul. ☐ Asendage, kui prindipeapuhasti on kulunud või lagunenu. ☐ Asendage samal ajal, kui asendate prindipeapuhasti puhastaja.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
❸ Prindipeapuhasti puhastaja	/	/	/	/	/	☐ Me soovime seda komponenti vahetada kord kuue kuu jooksul. ☐ Asendage, kui imav osa on määrdunud kinnitunud tindiga. ☐ Asendage samal ajal, kui asendate prindipeapuhasti.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Hooldus

Vahetatav komponent	Puhastamise kuupäev					Selgitus
④ Hoolduskonteiner*	/	/	/	/	/	Paigaldage uus hoolduskonteiner, kui tindijäägid ulatuvad sisestatud hoolduskonteiner jooneni.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

* Jätke äraviskamiseks mõeldud tint hoolduskonteiner, ärge valage seda ümber muusse anumasse.

Hooldus

Muu hooldus

Ummistunud pihustite kontrollimine

Me soovime teil kvaliteetsete tulemuste tagamiseks kontrollida düüside ummistumist iga kord, kui te printite.

Võimalused ummistuste kontrollimiseks

Ummistusi on võimalik tuvastada kolmel viisil.

❑ Auto Nozzle Check

Printer kontrollib kindlaksmääratud intervallide järel automaatselt, kas leidub ummistusi, skannides selleks kontrollmusterit samal ajal selle printimisega. Kui printer tuvastab ummistuse, tehakse eelnevalt valitud toiming — kas **Stop Printing** või **Continue Printing**.

☞ „Menüü Printer Setup” lk 125

Märkus:

Auto Nozzle Check ei ole võimalik järgnevatel tingimustel.

- ❑ Valget tinti kasutatakse 10 värviga režiimis (SC-S70600 series) või 5 värviga režiimis (SC-S50600 series). Muude värvidega saab kontrolli siiski teostada.

- ❑ Kandja on läbipaistev või värviline.

- ❑ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad.

Kaitske printerit varjuga segavate valgusallikate eest.

- ❑ 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi **Platen Gap** sätteks.

Valige suvandi **Platen Gap** sätteks midagi muud.

❑ Print Nozzle Pattern

Printer printib kindlaksmääratud intervallidega tavalise printimistöo alguses kontrollmusteri. Kui printimine on lõpetatud, saate mustrit visuaalselt kontrollida, et otsustada, kas eelneval või

järgneval väljaprindil võib olla ähmaseid või puuduvaid värve.

Kasutage suvandit **Print Nozzle Pattern** kandjaga, millele ei sobi suvand **Auto Nozzle Check**, või kui te arvate, et **Auto Nozzle Check** võtaks liiga palju aega.


☞ „Menüü Printer Setup” lk 125

❑ Nõudel düüsimuster

Düüsimustreid saab printida vajaduse järgi ja visuaalselt kontrollida, et otsustada, kas düüsid on ummistunud.

Käesolev jaotis selgitab, kuidas printida ja kontrollida kontrollmusterit.

Alljärgnevates seadistustes kasutatavad nupud

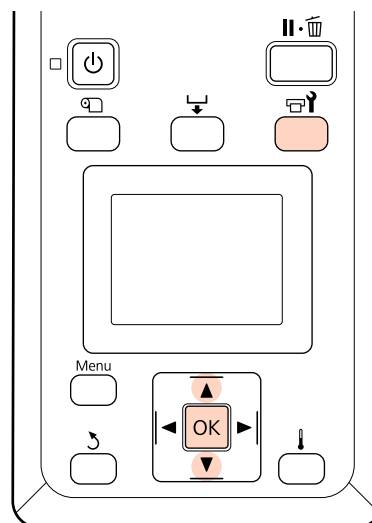

- 1 Kui te olete kontrollinud, et printer on valmis, vajutage nuppu .

Kuvatakse Menüü Maintenance.

- 2 Valige **Nozzle Check** ja vajutage nuppu OK.


- 3 Prinditakse düüsimuster.

Hooldus

4


Kontrollige düüsimustrit.

Puhaste pihustite näide

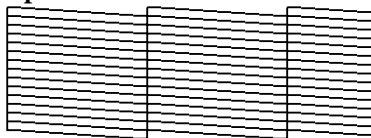

Mustris ei ole vahesid.

Ummistunud pihustite näide

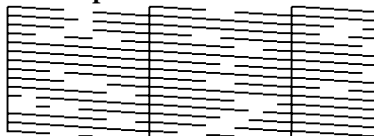

Kui mustris on puuduvaid osasid, puhastage prindipea.

☞ „Prindipea puhastus” lk 111



Oluline:

Enne uuesti kasutamist eemaldage alati ummistused kõigi värvide düüsidest. Kui uuesti printima hakkamisel on düüsid endiselt ummistunud (sh nende värvide, mida ei kasutata), siis ei ole enam võimalik ummistust eemaldada.

5

Kui printimine on lõppenud, menüüd suletakse.

Prindipea puhastus

Kui düüsimustris leidub ähmaseid või puuduvaid osasid, võib prindipea puhastamine allkirjeldatud viisil düüsid ummistusest vabastada.

Prindipead ei ole vaja puhastada, kui väljaprint ei sisalda ähmaseid kohti ega probleeme värvidega.

Te võite prindipead puhastada ka siis, kui printimine on peatatud. Arvestage siiski, et värvitoonid võivad printimise jätkamisel olla muutunud.

Prindipea puhastamise tase

Valida saab kolme prindipea puhastamise taseme vahel.

Valige esmalt **Execute (Light)**. Kui mustis on ka pärast ühekordset prindipea puhastust ähmaseid või puuduvaid kohti, proovige kasutada suvandit **Execute (Medium)** või **Execute (Heavy)**.

Automaathoolduse valikud

Printer pakub mugavaid automaathoolduse valikuid prindipea puhastamiseks enda valitud intervalliga, mida saab valida allkirjeldatud viisil.

Periodical Cleaning

Prindipea puhastatakse automaatselt valitud intervalliga vahemikus 1 kuni 240 tundi.

☞ „Menüü Printer Setup” lk 125


Cleaning Cycle

Prindipea puhastatakse automaatselt valitud intervalliga vahemikus 1 kuni 10 lehte.

☞ „Menüü Printer Setup” lk 125

Käesolevas jaotises selgitatakse, kuidas saab prindipead puhastada, kui te avastate kontrollmusteri printimisel, et düüsid on ummistunud.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

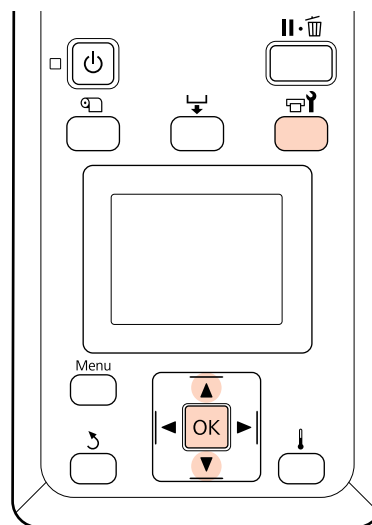

1

Kui printer on printimiseks valmis, siis nupu ☞ vajutamine kuvab menüü Maintenance.

Kui printimine on peatatud, siis nupu ☞ vajutamine viib teid sammu 3 juurde.

2

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida **Cleaning**, ja vajutage nuppu OK.

Hooldus

3

Valige düüsid, mida puhastada.

All Nozzles

Valige see suvand, kui kõik printitud düüside kontrollmusterid sisaldavad ähmaseid või puuduvaid kohti. Kui te valite **All Nozzles**, minge edasi sammu 5 juurde.

Selected Nozzles

Valige see suvand, kui ainult osa printitud nummerdatud düüside kontrollmustritest (düüside read) sisaldavad ähmaseid või puuduvaid osasid. Te võite valida mitu düüside rida.

4

Valige düüside read, mida puhastada.

- ☐ Kasutage nuppe ▼/▲, et valida düüside kontrollmusterist ähmaste või puuduvate osadega düüside read, ja vajutage nuppu OK.
- ☐ Kui te olete puhastamiseks read välja valinud, valige **Proceed** ja vajutage nuppu OK.

5

Valige puhastuse tase ja vajutage nuppu OK.

6

Prindipea puhastatakse.

Kui puhastamine on lõppenud, menüü suletakse. Printige düüsimuster ja kontrollige tulemust, et otsustada, kas probleem on lahenenud.

☞ „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

Kui te printeri sammus 1 tegite pausi, jätkub printimine pärast prindipea puhastamise lõppemist; kontrollige väljaprinti, et kontrollida, kas probleem on lahenenud.

Kui ka korduva prindipea puhastamise järel ei õnnestu düüsiummistust likvideerida, siis võib prindipea ümbrus tindiga määrduda. Lugege läbi järgnevad jaotised ja puhastage kõik detailid.

☞ „Prindipea ümbruse puhastamine” lk 91

☞ „Korkide ümbruse puhastamine” lk 92

☞ „Loputuspadja puhastamine” lk 99

Kui düüsiummikut ei saa puhastada, siis teostage **Head Washing** menüüs Maintenance.

☞ „Menüü Maintenance” lk 128

Toode SC-S70600 series või SC-S50600 series; kui ainult ühel printipeal on düüsiummistus, mida ei saa puhastada suvandiga **Head Washing**, siis võite jätkata printimist ummistusevaba printipeaga, kasutades sätet **Head Mode** menüüs Printer Setup.


☞ „Menüü Printer Setup” lk 125

Ink Circulation ja tindi värskendamine

Kui täheldate spotvärvitindi kasutamisel printitulemustes ebaühtlaselt jaotunud värve (ebaühtlase tihedusega alad), käivitage **Ink Circulation**.

Kui pärast jõudeaega printeri sisselülitamisel märkate spotvärvitintide kasutamisel printimistulemustes värvide ebaühtlast jaotumist, siis käivitage tindi värskendamine.

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

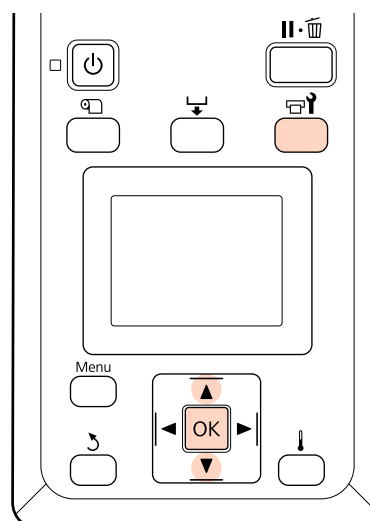

1

Kui printer on printimiseks valmis, siis nupu ☞ vajutamine kuvab menüü Maintenance.

Hooldus

2

Kasutage nuppe ▼/▲, et käivitada soovitud menüüelement, ja vajutage nuppu OK.

Ink Circulation

Valige **Ink Circulation**.

Tindi värskendamine

Toote SC-S70600 series puhul valige **WH, MS Ink Refresh**. Toote SC-S50600 series puhul valige **WH, WH Ink Refresh**.

Printer teostab toimingut Ink Circulation või värskendab tinti.

Pikaajaline hoiundamine (hoiundamiseelne hooldus)

Kui printerit pikemat aega ei kasutata (ja see on välja lülitatud), teostage enne hoiundamist **Pre-Storage Maint.**. Hoiundamiseelse hoolduse tegematajätmise tagajärjeks on püsivad ummistused.

Kasutage tarvikuid cleaning cartridges (puhastuskassett) (saadaval eraldi) funktsiooni **Pre-Storage Maint.** ajal.

Järgmises tabelis on esitatud juhised toimingut **Pre-Storage Maint.** hoiundamisintervallide kohta ja tarvikute cleaning cartridges (puhastuskassett) vajadus printerimudelite lõikes.

SC-S70600 series (10 värvi)

Intervall	Kassetid	Värvid
7–13 päeva*	2	WH/MS
2 nädalat või kauem	10	All Nozzles (Kõik värvid)

* Kui hoiundamisintervall on lühike, siis võite teostada toimingut **Pre-Storage Maint.** üksnes spotvärvitindi kohta.

SC-S70600 series (8 värvi)

Intervall	Kassetid	Värvid
2 nädalat või kauem	8	All Nozzles (Kõik värvid)

SC-S50600 series (5 värvi)

Intervall	Kassetid	Värvid
7–20 päeva*	2	WH/WH

Intervall	Kassetid	Värvid
3 nädalat või kauem	10	All Nozzles (Kõik värvid)

* Kui hoiundamisintervall on lühike, siis võite teostada toimingut **Pre-Storage Maint.** üksnes spotvärvitindi kohta.

SC-S50600 series (4 värvi)

Intervall	Kassetid	Värvid
3 nädalat või kauem	8	All Nozzles (Kõik värvid)

SC-S30600 series


Intervall	Kassetid	Värvid
1 kuu või kauem	4	All Nozzles (Kõik värvid)

**Oluline:**

Pärast toimingut **Pre-Storage Maint.** teostamist ainult spotvärvitindi kohta, peate laadima spotvärvitindi, kui tahate muuda hoiundamiseelse hoolduse suvandile **All Nozzles**.

Hoiundamiseelsed toimingud

Alljärgnevatel seadistustel kasutatavad nupud

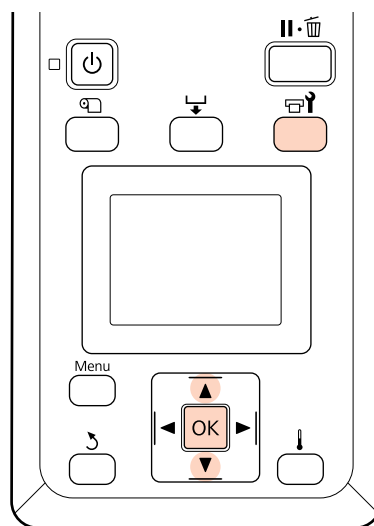

1

Kontrollige, et printer töötab, ja vajutage ☐.

Kuvatakse menüü Maintenance.

Hooldus

2

Kasutage nuppe ▼/▲, et valida toiming **Pre-Storage Maint.** — Valige **All Nozzles** ja vajutage nupule OK.

Spotvärvitintide kasutamisel võite valida **WH/MS** (SC-S70600 series)/**WH/WH** (SC-S50600 series) või **All Nozzles** vastavalt hoiundamisintervallile.

Järgige juhiseid ekraanil.

Printeri ja kasutamise ajal eemaldatud tindikassettide hoiundamisel võtke järgmised ettevaatusabinõud.

☞ „Märkused printeri mittekasutamise kohta” lk 26

☞ „Märkused tindikassettide käsitlemise kohta” lk 26

Printeri uuesti kasutama hakkamine



Oluline:

Printerit uuesti kasutama hakates laadige sellesse tint. Kui kasutate selleks eemaldatud tindikassette, hoidke igaks juhuks käepärast uued tindikassetid.

Lülitage seade vooluvõrku ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Uuesti kasutama hakkamisel esimest korda printima asudes kontrollige düüse ummistuste suhtes.

☞ „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

Detailid mida kindla ajavahemiku järel välja vahetada

Järgnevad detailid tuleb kindla intervalliga välja vahetada.

Prindipea: aeg, mille järel prindipea tuleb välja vahetada, oleneb kasutustingimustest.

Kui vahetate prindipea välja, peate välja vahetama ka kallutuskomplekti ja kelgu koodri.

Kui väljavahetamise aeg on lähedale jõudmas, kuvatakse juhtpaneelil teade **Print head is nearing end of its service life**. Printerit saab selle teate kuvamise ajal edasi kasutada.

Märkus:

Teadet ei pruugita sõltuvalt teie piirkonnast kuvada.

Prindipea tööiga erineb olenevalt kasutusest. Vahetage prindipea välja lähtuvalt väljaprintide kvaliteedist.

Võtke ühendust edasimüüja või Epsoni klienditoega, et saada teavet komponentide vahetamise kohta.

Komponentide olekut saab printida, valides häälestusmenüüst suvandi **Print Status Sheet**.


☞ „Menüü Printer Status” lk 131

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü toimingud

Menüüsid kasutatakse allnäidatud viisil.

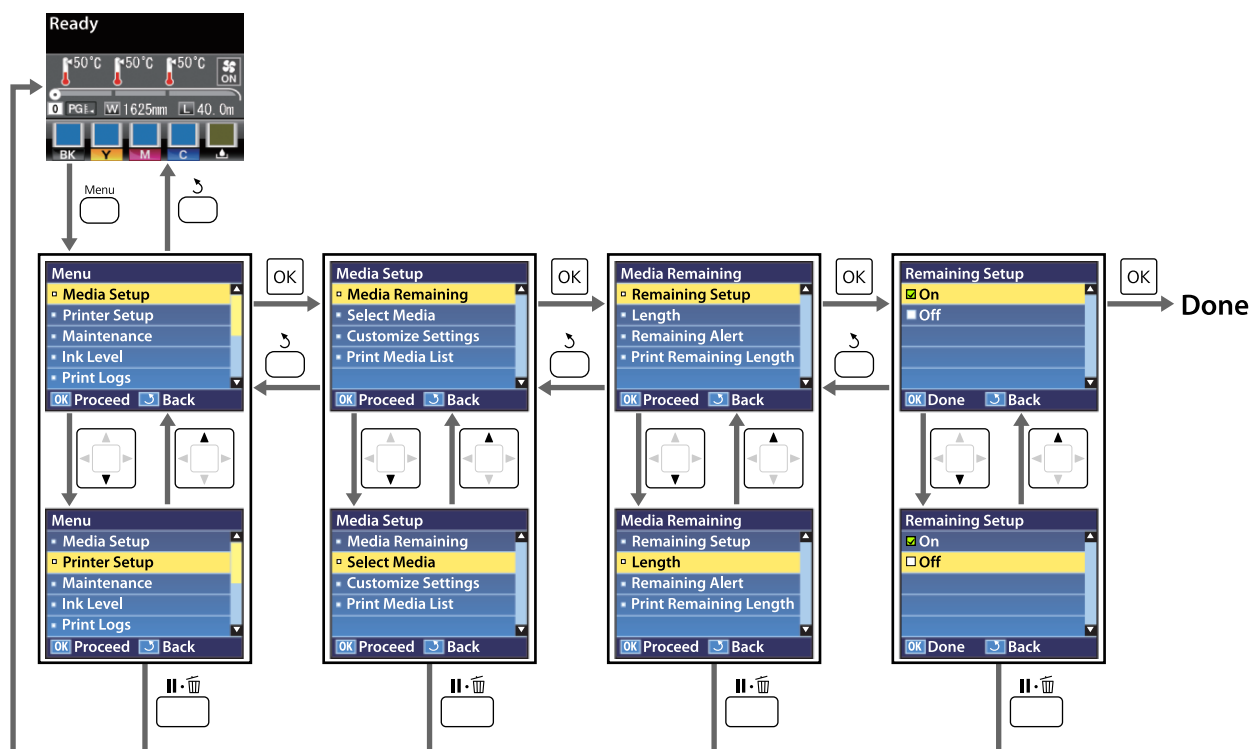

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüüloend

Menüüst saab määrata ja käivitada järgnevaid kirjeid ja parameetreid. Üksikasjade vaatamiseks iga kirje kohta vaadake viidatud lehekülgi.

Tärniga tähistatud häälestuselemendid ja -väärtused osundavad järgmistele printerimudelitele.

*1: toetatakse ainult toodet SC-S70600 series ja SC-S50600 series *2: toetatakse ainult toodet SC-S50600 series *3: toetatakse ainult toodet SC-S30600 series *4: toetatakse ainult toodet SC-S70600 series

Menüü	Üksus	Parameeter
Media Setup  „Menüü Media Setup“ lk 121	Media Remaining	
	Remaining Setup	On, Off
	Length	1,0 kuni 999,5 m (3 kuni 3000 jalga)
	Remaining Alert	1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga)
	Print Remaining Length	Print
	Select Media	RIP Settings, 1 kuni 30 (kandja sättepanga number)
	Customize Settings	
	Current Settings	Muutke hetkel valitud kandja sätteid. Tehtavad valikud ole- nevad sellest, kas valitud on RIP Settings või kandja sätte- pank. Võimalike valikute kohta leiate lisateavet allolevatest suvandi RIP Settings ja kandja sättepankade 1 kuni 30 kohta käivatest kannetest.
	RIP Settings	
	Platen Gap	1.5, 2.0, 2.5
	Head Alignment	
	Input thickness.	Auto(Uni-D), Auto(Bi-D), Auto(Dual Head)* ¹ , Manual(Uni-D), Manual(Bi-D), Manual(Dual Head)* ¹
	Roll Type	Printable Side Out, Printable Side In
	Tension Measurement	Periodically, Every Page, Off
	Media Tension	0 kuni 40
	Restore Settings	Yes, No
	1 kuni 30 (kandja sättepanga number)	
	Setting Name	Kuni 22 poolsuurt märki
	Feed Adjustment	Auto, Manual
	Platen Gap	1.5, 2.0, 2.5
	Head Alignment	Auto(Uni-D), Auto(Bi-D), Auto(Dual Head)* ¹ , Manual(Uni-D), Manual(Bi-D), Manual(Dual Head)* ¹

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü	Üksus		Parameeter	
			Heating & Drying	
			Heater Temperature	Eelsoojendi/plaadisoojendi: 30°C kuni 50°C (86°F kuni 122°F) Järelsoojendi: 30°C kuni 55°C (86°F kuni 131°F)
			Drying Time Per Pass	0 kuni 10 s
			After Heater Feed	Mode 1, Mode 2, Off
			Additional Dryer	On, Off
			Media Suction	0 kuni 10
			Head Movement	Data Width, Printer Full Width
			Multi-Strike Printing	Off, 2 kuni 8
			Roll Type	Printable Side Out, Printable Side In
			Tension Measurement	Periodically, Every Page, Off
			Media Tension	0 kuni 40
			Feed Speed	1, 2
			Restore Settings	Yes, No
		Print Media List		Print

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü	Üksus	Parameeter
Printer Setup  „Menüü Printer Setup“ lk 125	Side Margin(Right)	3 kuni 25 mm (0,12 kuni 1,00 tolli)
	Side Margin(Left)	3 kuni 25 mm (0,12 kuni 1,00 tolli)
	Print Start Position	0 kuni 800 mm (0,00 kuni 32,00 tolli)
	Media Size Check	On, Off
	Media End Check	On, Off
	Media Skew Check	On, Off
	Head Strike Warning*2	
	Warning Options	On, Off
	Warning Level Options	1 kuni 5
	Auto Nozzle Check	
	Nozzle Check Cycle	Off, 1 kuni 10 lehte
	Options When Clogged	Continue Printing, Stop Printing
	Print Nozzle Pattern	Off, 1 kuni 10 lehte
	Periodical Cleaning	
	Light	Off, 1 kuni 240 tundi
	Medium	
	Heavy	
	Power*3	
	Cleaning Cycle	Off, 1 kuni 10 lehte
	Heat Off Timer	15 kuni 240 minutit
	Head Mode*1	2 Heads Mode, Head 1, Head 2
	Restore Settings	Yes, No

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü	Üksus	Parameeter
Maintenance  „Menüü Maintenance“ lk 128	Nozzle Check	Print
	Cleaning	
	All Nozzles Head 1/Head 2*¹, Head 1*¹, Head 2*¹	Execute (Light), Execute (Medium), Execute (Heavy)
	Selected Nozzles	
	Head Maintenance	Move Head
	Waste Ink Counter	-
	Ink Circulation* ¹	Execute
	WH, XX Ink Refresh* ¹	Execute
	Head Washing	XX/XX (düüside ridade arv), All Nozzles* ³ , * ⁴ Head1 XX/XX (düüside ridade arv), Head2 XX/XX (düüside ridade arv), Head1 All Nozzles, Head2 All Nozzles, Head1,2 All Nozzles* ²
	Pre-Storage Maint.	WH/MS* ⁴ , WH/WH* ² , All Nozzles
Ink Level  „Menüü Ink Level“ lk 130		
Print Logs  „Menüü Print Logs“ lk 130	Print Job Log Sheet	Print
	Show Total Prints	XXXXXXm ² (XXXXXX jalga ²)
Printer Status  „Menüü Printer Status“ lk 131	Print Status Sheet	Print
	myEpsonPrinter Status	Not Started, Disabled, Enabled Last Uploaded:, (Not Uploaded), KK/PP/AA HH:MM GMT
	Firmware Version	XXXXXXXX,X_XX,XXXX

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü	Üksus	Parameeter
Network Setup  „Menüü Network Setup” lk 131	IP Address Setting	
	Auto	-
	Panel	IP: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 SM: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 DG: 000.000.000.000 – 255.255.255.255
	Bonjour	On, Off
	Print Status Sheet	Print
	Restore Settings	Yes, No
Preference  „Menüü Preference” lk 132	Date And Time	MM/DD/YY HH:MM
	Language	Jaapani, inglise, prantsuse, itaalia, saksa, portugali, hispaania, hollandi, vene, korea, hiina
	Unit: Length	m, ft/in
	Unit: Temperature	°C, F
	Alert Sound Setting	On, Off
	Alert Lamp Setting	On, Off
Reset All Settings  „Menüü Reset All Settings” lk 132		Yes, No

Juhtpaneeli menüü kasutamine


Menüü üksikasjad

Tärniga tähistatud häälestuselemendid ja -väärtused osundavad järgmistele printerimudelitele.

*1: toetatakse ainult toodet SC-S70600 series ja SC-S50600 series *2: toetatakse ainult toodet SC-S50600 series *3: toetatakse ainult toodet SC-S30600 series *4: toetatakse ainult toodet SC-S70600 series

Menüü Media Setup

Menüüsse Media Setup pääsemiseks vajutage nuppu .

 viitab vaikesätetele.

Media Remaining

Üksus	Parameeter	Selgitus
Remaining Setup	On	Valige On , et kuvada ja salvestada, või Off , et mitte kuvada ega jäädvustada järelejäänud kandja kogust. Suvandid Length , Remaining Alert ja Print Remaining Length on saadaval, kui valitud on On . Kuvar näitab järelejäänud kandja kogust, mis arvutatakse suvandi Length väärtuse ja printimisel kasutatud kandja koguse järgi.
	Off	
Length	1,0 kuni 999,5 m (3 kuni 3000 jalga)	Sisestage rulli kogupikkuseks väärtus vahemikus 5,0 ja 999,5 m (15 kuni 3000 jalga). Määramisel saab kasutada samme pikkusega 0,5 m (1 jalg).
Remaining Alert	1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga)	Hoiatus kuvatakse siis, kui kandja järelejäänud kogus selle pikkuseni jõuab. Valige väärtus vahemikus 1 kuni 15 m (4 kuni 50 jalga). Määramisel saab kasutada samme pikkusega 0,5 m (1 jalg).
Print Remaining Length	Print	Kasutage suvandit Print Remaining Length , et printida printeris oleva rullkandja järelejäänud kogus, enne kui te asendate selle muud tüüpi kandjaga. Te saate sisestada selle arvu kandja pikkusena, kui te järgmisel korral sama rulli kasutate.

Select Media

Parameeter	Selgitus
RIP Settings	Valige printimisel kasutatavad kandja sätted.
1 kuni 30 (kandja sättepanga number)	Kui on valitud RIP Settings , kasutatakse tarkvaralises rasterprotsessoris valitud sätteid. Valige number vahemikus 1 kuni 30, et kasutada vastavasse kandja sättepanka salvestatud sätteid. Kandja sättepankade loomiseks kasutage suvandit Customize Settings .

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Customize Settings

Üksus	Parameeter	Selgitus
Current Settings		Muutke hetkel valitud kandja sätteid. Tehtavad valikud olenevad sellest, kas valitud on RIP Settings või kandja sättepank. Võimalike valikute kohta leiate lisateavet allolevatest suvandi RIP Settings ja kandja sättepanka de 1 kuni 30 kohta käivatest kannetest.

RIP Settings

Üksus		Parameeter	Selgitus	
Platen Gap		1.5	Muutke suvandit Platen Gap (prindipea ja kandja vaheline kaugus) kandja sättepangale, mis on valitud tarkvaralisest rasterprotsessorist. Vaikesäte 1.5 on soovituslik enamiku olukordade puhul. Valige 2.0, kui väljaprint on kriimustatud või määrdunud. Valige 2.5 ainult siis, kui valikuga 2.0 jäävad väljaprintid endiselt määrdunuks. Vajalikust suurema vahe valimisel võivad printeri sisse tekkida tindiplekid, võib langeda printikvaliteet või väheneda toote tööiga.	
		2.0		
		2.5		
Head Alignment				
	Input thickness.		0,1 kuni 1,0 mm (4 kuni 40 mil)	Sisestage kandja paksuseks väärtus vahemikus 0,1 kuni 1,0 mm (4 kuni 60 mil).
		Auto(Uni-D)	Print	Valige Head Alignment, et joondada prindipea uuesti, kui väljaprintid paistavad teraliseid või fookusest väljas. Prindipea automaatne reguleerimine kasutab prindipea automaatseks joondamiseks kontrollmusteri printimisel anduriga kogutud andmeid. ➡ „Head Alignment” lk 72 Käsitsi reguleerimise puhul tuleb teil kontrollida mustrit ning sisestada joondamiseks vajalik optimaalne reguleerimise väärtus. ➡ „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76
		Auto(Bi-D)		
		Auto(Dual Head)*1		
		Manual(Uni-D)		
		Manual(Bi-D)		
		Manual(Dual Head)*1		
Roll Type		Printable Side Out	Valige kandja rullimissuuna järgi kas Printable Side Out või Printable Side In .	
		Printable Side In		

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Tension Measurement	Periodically	Valige Periodically või Every Page, et printer jälgiks ja reguleeriks optimaalsete tulemuste saamiseks automaatselt kandja pinget, või valige Off, et automaatne pingereguleerimine välja lülitada. Enamikul juhtudel sobib valikuks Periodically. Printer ei pruugi aga iga kandja pinget õigesti reguleerida, mille tulemusena võib kandjasse tekkida liiga suur lõtk või muu kohandusviga, mis printimisel probleeme tekitab — sellisel juhul valige Off. Arvestage siiski, et valikuga Off võivad lehtede vahele jääda tavalisest suuremad vee-rised. Peale selle ei pruugi printimine peatuda ja printeri sisemus võib plekiliseks muutuda. Jälgige järgmisi ettevaatusabinõusid. ☐ Ärge printige rulli lõppu. ☐ Ärge valige Off suvandi Media End Check sätteks. Valige Every Page, et pingestamine oleks täpsem, kuid arvestage suuremate prindiaegadega.
	Every Page	
	Off	
Media Tension	0 kuni 40	Suurendage pinget, kui kandjasse tekivad printimisel kortsud. Mida kõrgem on väärtus, seda suurem on pinge.
Restore Settings	Yes	Kui valitakse Yes , siis läheb konfigureeritud seadistuste RIP Settings sisu tagasi vaikimisi säteteks.
	No	

1 kuni 30 (kandja sättepanga number)

Üksus	Parameeter	Selgitus
Setting Name		Andke kandja sättepangale kuni 22 poolsuurest märgist koosnev nimi. Selgelt eristuva nime kasutamine muudab õige panga valimise lihtsamaks.
Feed Adjustment	Auto	Kasutage seda suvandit, kui triipefekt (horisontaalsed triibud, jooned või ebaühtlase värviga ribad) pärast prindipea puhastamist ja joondamist ei kao. Automaatne söötmise reguleerimine kasutab söötmise automaatseks reguleerimiseks kontrollmusteri printimisel anduriga kogutud andmeid.  „Feed Adjustment“ lk 71 Söötmise reguleerimisel käsitsi kontrollib kasutaja visuaalselt printimistulemust ja sisestab käsitsi kohandusväärtuse.  „Feed Adjustment (söötmise reguleerimine käsitsi)“ lk 78
	Manual	
Platen Gap	1.5	Valige paberitoe vahe (prindipea ja kandja vaheline kaugus). Vaikesäte 1.5 on soovituslik enamiku olukordade puhul. Valige 2.0, kui väljaprint on kriimustatud või määrdunud. Valige 2.5 ainult siis, kui valikuga 2.0 jäävad väljaprintid endiselt määrdunuks. Vajalikust suurema vahe valimisel võivad printeri sisse tekkida tindiplekid, võib langeda printikvaliteet või väheneda toote tööiga.
	2.0	
	2.5	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus	
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Valige Head Alignment, et joondada prindipea uuesti, kui väljaprintidid paistavad teralise või fookusest väljas. Prindipea automaatne reguleerimine kasutab prindipea automaatseks joondamiseks kontrollmusteri printimisel anduriga kogutud andmeid. ➡ „Head Alignment” lk 72 Käsitsi reguleerimise puhul tuleb teil kontrollida mustrit ning sisestada joondamiseks vajalik optimaalne reguleerimise väärtus. ➡ „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76	
	Auto(Bi-D)		
	Auto(Dual Head)*1		
	Manual(Uni-D)		
	Manual(Bi-D)		
	Manual(Dual Head)*1		
Heating & Drying			
	Heater Temperature	Eelsoojendi/plaadi-soojendi: 30°C kuni 50°C (86°F kuni 122°F) Järelsoojendi: 30°C kuni 55°C (86°F kuni 131°F)	
	Drying Time Per Pass	0 kuni 10 s Valige aeg, millal prindipea pärast iga käiku kuivamiseks peatuse teeb. Valige väärtus vahemikus 0,0 kuni 10,0 sekundit. Tindi kuivamiseks kuluv aeg erineb olenevalt tindi tihedusest ja kasutatavast kandjast. Kui tint kandjal hägustub, seadke tindi kuivamise aeg pikemaks. Kuivamisaja pikendamine suurendab printimiseks kuluvat aega.	
	After Heater Feed	Mode 1	Kandja printimise järel järelsoojendisse söötmiseks valige Mode 1 või Mode 2 ; muul juhul valige Off . Kui valitud on Mode 1 , ei kerita kuivatamiseks söödetud osa enne järgmise töö algust tagasi. Valige see suvand, kui kandja enne järgmise töö algust läbi lõigatakse. Kui valitud on Mode 2 , keritakse kuivatamiseks söödetud osa enne järgmise töö algust tagasi, et kõrvaldada ebavajalik veeris. Valige see suvand, kui järjest printitakse mitu tööd.
		Mode 2	
		Off	
	Additional Dryer	On	täiendava tindikuivatussüsteemi (kaasas tootega SC-S50600 series; muude mudelitel lisavarustuses) sisselülitamiseks valige On , väljalülitamiseks Off . Arvestage, et isegi kui valitud on On , lülitub täiendav tindikuivatussüsteem koos soojenditega välja, kui Heat Off Timer lõppu jõuab. Täiendav tindikuivatussüsteem lülitub uuesti sisse, kui soojendid tööd jätkavad. Heat Off Timer ➡ „Menüü Printer Setup” lk 125 Seda kirjet kuvatakse vaid siis, kui täiendav tindikuivatussüsteem (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) on paigaldatud.
Off			
Media Suction	0 kuni 10	Imemine on vajalik kandja ja prindipea vahel õige kauguse hoidmiseks; vajalik imemisrõhu tugevus erineb olenevalt kandja tüübist. Liiga tugev imemisrõhk võib prindipea ja õhukese või paindliku kandja vahelist kaugust suurendada, mis omakorda võib halvendada prindikvaliteeti või takistada kandja normaalset söötmist. Sellisel puhul peate te imemisrõhku vähendada. Parameetri vähendamisel muutub tõmbejõud väiksemaks.	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Head Movement	Data Width	Valige vahemik, milles prindipea printimise ajal liigub.
	Printer Full Width	Data Width piirab prindipea liikumise prindiala piiridesse. Prindipea liikumisulatuse piiramine suurendab printimiskiirust. Kui on valitud Printer Full Width , siis prindipea liigub kõige laiemal printeri toetatud kandja mõõtmete ulatuses. Valige see suvand, et väljaprintid oleksid ühtlasema kvaliteediga.
Multi-Strike Printing	Off	Valige, mitu korda igat joont prinditakse.
	2 kuni 8	
Roll Type	Printable Side Out	Valige kandja rullimissuuna järgi kas Printable Side Out või Printable Side In .
	Printable Side In	
Tension Measurement	Periodically	Valige Periodically või Every Page , et printer jälgiks ja reguleeriks optimaalsete tulemuste saamiseks automaatselt kandja pinget, või valige Off , et automaatne pingereguleerimine välja lülitada. Enamikul juhtudel sobib valikuks Periodically . Printer ei pruugi aga iga kandja pinget õigesti reguleerida, mille tulemusena võib kandjasse tekkida liiga suur lõtk või muu kohandusviga, mis printimisel probleeme tekitab — sellisel juhul valige Off . Arvestage siiski, et valikuga Off võivad lehtede vahele jääda tavalisest suuremad vee-riised. Peale selle ei pruugi printimine peatuda ja printeri sisemus võib plekiliseks muutuda. Jälgige järgmisi ettevaatusabinõusid. ☐ Ärge printige rulli lõppu. ☐ Ärge valige Off suvandi Media End Check sätteks. Valige Every Page , et pingestamine oleks täpsem, kuid arvestage suuremate prindiaegadega.
	Every Page	
	Off	
Media Tension	0 kuni 40	Suurendage pinget, kui kandjasse tekivad printimisel kortsud. Mida kõrgem on väärtus, seda suurem on pinge.
Feed Speed	1 kuni 2	Valige aeglasem söötmise kiirus, kui õhuke kandja on printimisel kortsunud, rebenenud või kleepub kokku. Madalam väärtus tähendab aeglase- mat kiirust.
Restore Settings	Yes	Kui valitakse Yes , siis läheb valitud kandja seadistuste sisu tagasi vaikimisi sätteks.
	No	

Print Media List

Parameeter	Selgitus
Print	Printige kandja sättepankade 1 kuni 30 sisu.

Menüü Printer Setup

 viitab vaikesätetele.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Side Margin(Right)	3 kuni 25 mm (0,12 kuni 1,00 tolli)	Valige parema veerise laius, kui kandja on printerisse laaditud. Veeriste laiused erinevad olenevalt kasutatavast printeri mudelist. Lisateabe saamiseks vaadake järgnevat.  „Prindiala” lk 81
Side Margin(Left)	3 kuni 25 mm (0,12 kuni 1,00 tolli)	Valige vasaku veerise laius, kui kandja on printerisse laaditud. Veeriste laiused erinevad olenevalt kasutatavast printeri mudelist. Lisateabe saamiseks vaadake järgnevat.  „Prindiala” lk 81
Print Start Position	0 kuni 800 mm (0,00 kuni 32,00 tolli)	Reguleerige seda parameetrit, kui te soovite printida kandja keskkoha lähedalt või nihutada prinditava ala sättest Side Margin(Right) vasakule. Ala, mis jääb kandja parema serva ja suvandi Print Start Position sätte vahele, jäetakse tühjaks. Kui suvandile Side Margin(Right) valitakse väärtus, jäetakse lisaala tühjaks, mis vastab suvandile Side Margin(Right) valitud laiusele. Veeriste laiused erinevad olenevalt kasutatavast printeri mudelist. Lisateabe saamiseks vaadake järgnevat.  „Prindiala” lk 81
Media Size Check	On	Valige, kas printer tuvastab kandja servad automaatselt (On) või mitte (Off). Proovige sätet Off , kui printer kuvab teate Media Size Error ja kandja on õigesti laaditud. Arvestage, et printer võib printida üle kandja servade, kui valitud on Off . Väljaspool kandja servi kasutatud tint jätab printeri sisse plekid. Üldiselt soovitame me kasutada printerit hoides seda seadet valikul On .
	Off	
Media End Check	On	Valige, kas printer tuvastab kandja lõpu automaatselt (On) või mitte (Off). Proovige valikut Off , kui printer kuvab korrektselt laaditud kandjaga teate Media Out . Üldiselt soovitame me kasutada printerit hoides seda seadet valikul On .
	Off	
Media Skew Check	On	Kui tuvastatakse viltune kandja, printer kas lõpetab printimise ja kuvab tõrketeate (On) või jätkab printimist (Off). Enamiku olukordade puhul on soovitatav kasutada sätet On , sest viltune kandja võib printeris kinni jääda.
	Off	
Head Strike Warning*2		
Warning Options	Off	Valige, kas printer tuvastab automaatselt kandja tõusmise printimise ajal (On) või mitte (Off). Kui valitud on On, siis printer peatub, kui kandja tõuseb, et kandja ei läheks vastu prindipead. Kui te tegelete printimise ajal muude asjadega ega jälgi pidevalt printeri, on soovitatav kasutada sätet On. Isegi kui sätteks on valitud On, ei pruugi printer järgnevatel juhtudel tuvastada kandja tõusmist. ☐ Off on valitud suvandi Media Size Check sätteks ☐ Suvandi Platen Gap sätteks on valitud 2.5 ☐ Kasutatakse läbipaistvat kilekandjat ☐ Kandja on tugeva läikega
	On	
Warning Level Options	1 kuni 5	Mida kõrgem on väärtus, seda tundlikum on printer kandja tõusmise suhtes. Valige madalam väärtus, et vähendada peatumiste arvu.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus	
Auto Nozzle Check			
Nozzle Check Cycle	Off	Valige sagedus, millega printer teeb toimingut Auto Nozzle Check: mitte kunagi (Off) või kord iga 1 kuni 10 lehe tagant. Automaatselt düüside kontrolli viiakse läbi, kui valitud on Off. Kui valitud on 1 kuni 10, siis printer kontrollib automaatselt määratud intervalli tagant ummistuste olemasolu, skaneerides printimise ajal anduriga testmustrit. Arvestage, et Auto Nozzle Check ei suuda tuvastada kõiki võimalikke ummistusi. Peale selle ei ole Auto Nozzle Check saadaval järgnevatel tingimustel. ☐ Kandja on läbipaistev või värviline. ☐ Printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad. Kaitske printerit varjuga segavate valgusallikate eest. ☐ 2.5 on häälestusmenüüst valitud suvandi Platen Gap sätteks. Valige suvandi Platen Gap sätteks midagi muud.	
	1 kuni 10 lehte		
Options When Clogged	Continue Printing	Valige, mida printer teeb, kui automaatne düüside kontroll tuvastab ummistunud düüsid. Kui on valitud Continue Printing, kuvab printer teate Nozzle Clog Detected, kuid jätkab printimist. Lõpetage printimine ja puhastage prindipea, kui te väljaprinte kontrollides leiate, et see on vajalik. Kui on valitud Stop Printing, kuvab printer teate Nozzle Clog Detected ja peatab printimise. Kontrollige väljaprinte ning otsustage ummistuse ulatusele tuginedes, kas printimist jätkata või mitte.	
	Stop Printing		
Print Nozzle Pattern	Off	Valige sagedus, millega printer prindib düüside kontrollmusteri: mitte kunagi (Off) või kord iga 1 kuni 10 lehe tagant. Kui valitud on Off, siis perioodilisi testmustrid ei prindita. Iga esimesest kuni kümnenda lehe peale kontrollmusteri printimiseks tehke valik vahemikus 1 kuni 10. Kui printimine on lõpetatud, saate mustrit visuaalselt kontrollida, et otsustada, kas eelneval või järgneval väljaprintil võib olla ähmaseid või puuduvaid värve.	
	1 kuni 10 lehte		
Periodical Cleaning			
Light	Off, 1 kuni 240 tundi	Valige sagedus — mitte kunagi (Off) või pärast 1 kuni 240 tundi — ja tugevusaste, millele printer puhastamise teostab. Toimingut Periodical Cleaning ei teostata, kui on valitud Off. Kui valitakse väärtus vahemikus 1–240 tundi, siis toimub automaatne printeripea puhastamine ettenähtud tundide arvu möödumisel. Kui valitud aja möödumise järel on printimine pooleli või printer on puhkerežiimis, tehakse Periodical Cleaning alles pärast printimise lõpetamist või printeri aktiveerimisel. Järgnevad toimingud lähtestavad taimeri. ☐ Printeri sisselülitamine. ☐ Selle kirje ümberseadistamine. ☐ Prindipea puhastamine käsitsi valikuga All Nozzles. Arvestage, et isegi kui Off on valitud suvandi Periodical Cleaning sätteks, puhastab printer pärast printimist kindla aja möödudes automaatselt prindipea, et düüsid ei ummistuks.	
			Medium
			Heavy
			Power*3

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Cleaning Cycle	Off	Valige sagedus, millega printer puhastab automaatselt prindipea: mitte kunagi (Off) või kord iga 1 kuni 10 lehekülje tagant. Kui valitud on Off , siis prindipead ei puhastata. Valige 1 kuni 10 , et puhastada prindipead enne määratud arvu lehtede printimist.
	1 kuni 10 lehte	
Heat Off Timer	15 kuni 240 minutit	Te võite soojendid automaatselt välja lülitada, kui ei tuvastata tõrkeid ja ühtegi printimistööd ei ole pooleli. Seda suvandit kasutatakse intervalli valimiseks enne soojendite automaatset väljalülitumist. Kui Heat Off Timer jõuab lõppu, läheb printer puhkerežiimi. Puhkerežiimis lülitub juhtpaneel välja ja sisemised mootorid ning muud komponendid tarbivad vähem voolu. Kui täiendav tindikuivatussüsteem (kaasas tootega SC-S50600 series; muudel mudelitel lisavarustuses) on paigaldatud, lülitub see automaatselt välja. Juhtpaneeli ekraani aktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil ükskõik millist nuppu, välja arvatud . Juhtpaneeli ekraan lülitub aga uuesti välja, kui nendel tingimustel ei tehta järgneva 30 sekundi jooksul ühtegi toimingut. Printer ja soojendid aktiveeritakse täielikult alles siis, kui printer võtab vastu printimistöö, kui kasutatakse kandja laadimise hooba või tehakse printeri riistvaraga mõni muu toiming.
Head Mode* ¹	2 Heads Mode	Kasutage enamasti 2 Heads Mode. Nt kui ühes prindipeas on ummistunud düüs ja seda ei õnnestu pea korduva puhastamisega eemaldada, siis võite printimist jätkata ummistusevaba prindipeaga. See on mugav võimalus, kuna tööajal saab printida ning prindipea puhastada ja muud hooldustööd teha pärast tööd. Kontrollige mustrit, mis on trükitud toimingus Nozzle Check, ja valige seejärel ummistunud prindipea.
	Head 1	
	Head 2	
Restore Settings	Yes	Valige Yes , et taastada kõigi menüü Printer Setup kirjete vaikesätted.
	No	

Menüü Maintenance

Otse menüüsse Maintenance pääsemiseks vajutage nuppu .

Üksus	Parameeter	Selgitus
Nozzle Check	Print	Printitakse düüsimuster. Kontrollige mustrit visuaalselt ja kui te tuvastate ähmaseid või puuduvaid värve, puhastage prindipea.  „Ummistunud pihustite kontrollimine“ lk 110
Cleaning		

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus		Parameeter	Selgitus
	All Nozzles	Execute (Light)/ Execute (Medium)/ Execute (Heavy)	Kuvatud suvandid erinevad olenevalt kasutatavast printeri mudelist. Märkige üles mustrite numbrid, millel esineb ähmaseid või puuduvaid värve, ja puhastage seejärel kas kõik või valitud düüsid. Valik All Nozzles puhastab kõik düüsid (SC-S30600 series) või kõik düüsid valitud prindipeas (SC-S70600 series ja SC-S50600 series). Valige Selected Nozzles , et puhastada düüse ainult valitud ridadel.
	Head 1/Head 2* ¹		
	Head 1* ¹ Head 2* ¹		
	Selected Nozzles	Execute (Light)/ Execute (Medium)/ Execute (Heavy)	Puhastustasemeks saate valida Execute (Light) , Execute (Medium) või Execute (Heavy) . Valige esmalt Execute (Light) . Kui probleem ei kao pärast suvandi Execute (Light) kasutamist, valige Execute (Medium) . Kui probleem ei kao pärast suvandi Execute (Medium) kasutamist, valige Execute (Heavy) .  „Prindipea puhastus“ lk 111
Head Maintenance		Move Head	Pange prindipea hooldusasendisse. Tehke hooldustoimingud nagu prindipeapuhasti, korkide ja prindipea ümbruse puhastamine alles siis, kui olete selle suvandi abil prindipea puhastusasendisse viinud. Prindipea käsitsi liigutamine võib põhjustada rikke.  „Korrapärane puhastamine“ lk 91
Waste Ink Counter		-	Kui te asendate tarviku hoolduskonteiner enne hoolduskonteiner vahetusintervalli teate ilmumust juhtpaneelile, käivitage pärast asendamist suvand Waste Ink Counter.
Ink Circulation* ¹			Käivitage toiming, kui täheldate spotvärvitindi kasutamisel prinditulemustes ebaühtlaselt jaotunud värve (ebaühtlase tihedusega alad).  „Ink Circulation ja tindi värskendamine“ lk 112
WH,MS Ink Refresh* ¹ WH,WH Ink Refresh* ¹			Valige see suvand, kui te märkate ebaühtlasi värve (ebaühtlase tihedusega kaetud piirkondi) pärast printeri sisselülitamist mõningase kasutusega oleku järel. WH,MS Ink Refresh on saadaval, kui tootes SC-S70600 series on valitud 10 värviga režiim, WH,WH Ink Refresh on saadaval, kui tootes SC-S50600 series on valitud 5 värviga režiim.  „Ink Circulation ja tindi värskendamine“ lk 112

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Head Washing	XX/XX (düüside ridade arv), All Nozzles ^{*3, *4} Head1 XX/XX (düüside ridade arv), Head2 XX/XX (düüside ridade arv), Head1 All Nozzles, Head2 All Nozzles, Head1,2 All Nozzles ^{*2}	Teostage toiming, kui prindipea ja selle ümbruse puhastamisega ei õnnestu düüsiümmistust eemaldada. Tähelestage mustrite, mis sisaldavad ähmaseid värve või milles on värve puudu, numbrid; täpsustage värvid, mis sisaldavad neid numbreid ja seejärel peske prindipea. Prindipea pesemiseks on vajalik toiming cleaning cartridges (puhastuskassett) (saadaval eraldi). Vajalik tarviku cleaning cartridges (puhastuskassett) arv on toodud allpool. ☐ Värvide täpsustamisel enne puhastamist: 2 ☐ Puhastamistoimingu All Nozzles teostamisel: ☐ SC-S70600 series, 10 värviga režiim: 10 ☐ SC-S70600 series, 8 värviga režiim: 8 ☐ SC-S50600 series, 5 värviga režiim: 10 (5) ☐ SC-S50600 series, 4 värviga režiim: 8 (4) ☐ SC-S30600 series: 4 Sulgudes olev arv on vajaminevate kassettide arv, kui valitakse Head1 All Nozzles või Head2 All Nozzles.  „Lisaseadmed ja kulumaterjalid“ lk 147
Pre-Storage Maint.	WH/MS ^{*4} WH/WH ^{*2} All Nozzles	Kui printerit ei kasutata (ja see on välja lülitatud) pikemat aega, teostage alati hoiundamiseelne hooldus. Kui hoiundamisintervall on lühike, siis võite teostada hoiundamiseelse hoolduse üksnes spotvärvitindi kohta. Hoiundamiseelseks hoolduseks on vajalik toiming Cleaning cartridges (saadaval eraldi). Hoiundamisintervall suuniste ja vajaminevate tarvikute cleaning cartridges (puhastuskassett) arvu kohta vaadake järgmist viidet.  „Pikaajaline hoiundamine (hoiundamiseelne hooldus)“ lk 113

Menüü Ink Level

Üksus	Selgitus
	Saate vaadata iga tindikasseti taset. Tindikasseti vahetamisel lähtestatakse automaatselt allesolev tinditase.

Menüü Print Logs

Neid kirjeid kasutatakse kulutarvikute jälgimiseks.

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Üksus	Parameeter	Selgitus
Print Job Log Sheet	Print	Saate printida printerisse salvestatud teabe prinditööde kohta (kuni 10 tööd). See teave sisaldab iga töö jaoks kasutatud kandjat ja tinti, mis muudab kulutarvikute kasutuse jälgimise lihtsamaks.
Show Total Prints	XXXXXX m ² (XXXXXX jalga ²)	Valige Show Total Prints, et näha prinditööde kogupindala (maksimaalselt kuuekohaline).

Menüü Printer Status

Need kirjed jälgivad printeri kasutust ja sätteid.

Üksus	Parameeter	Selgitus
Print Status Sheet	Print	Prindib olekulehe, millel on näha printeri hetkesätteid ja perioodiliselt vahetatavate detailide olek. Kasutage seda valikut, et näha ühel lehel mitmesugust teavet printeri kohta ja osata paremini korraldada detailide perioodilist vahetust.
myEpsonPrinter Status	Not Started, Disabled, Enabled	Võite vaadata, kas myEpsonPrinter on lubatud või keelatud. Kui see on lubatud, siis kuvatakse viimase üleslaadimise aeg. Seda funktsiooni ei toetata kõikides piirkondades ega kõikides riikides.
	Last Uploaded:, (Not Uploaded), KK/PP/AA HH:MM GMT	
Firmware Version	XXXXXXXX,X_XX,XXXX	Printeris kasutatav Firmware Version.

Menüü Network Setup

 viitab vaikesätetele.

Üksus	Parameeter	Selgitus
IP Address Setting		
Auto Panel	-	Valige, kas IP-aadresse hangitakse DHCP abil automaatselt (Auto) või käsitsi (Panel). Kui on valitud Panel , sisestage IP-aadress, alamvõrgumask ja vaikelüüsi aadress. Pöörduge oma süsteemihalduri poole üksikasjaliku teabe saamiseks.
	IP: XXX.XXX.XXX.XXX	
	SM: XXX.XXX.XXX.XXX	
	DG: XXX.XXX.XXX.XXX	
Bonjour	On	Valige, kas Bonjour on võrguliideses kasutusel (On) või mitte (Off).
	Off	
Print Status Sheet	Print	Kasutage valikut Network Setup, et printida võrgu hetkeolek. Kasutage seda teavet, et omada täielikku ülevaadet võrgusätetest.
Restore Settings	Yes	Valige Yes , et taastada kõigi menüü Network Setup kirjade vaikesätteid.
	No	

Juhtpaneeli menüü kasutamine

Menüü Preference

viitab vaikesätetele.

Üksus	Parameeter	Selgitus
Date And Time	MM/DD/YY HH:MM	Seadistage printeri sisemine kell. Seda kellaaega kasutatakse lo- gide ja olekulehtede printimisel.
Language	Jaapani	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatav keel.
	Inglise	
	Prantsuse	
	Itaalia	
	Saksa	
	Portugali	
	Hispaania	
	Hollandi	
	Vene	
	Korea	
	Hiina	
Unit: Length	m	Valige pikkusühikud, mida kasutatakse juhtpaneeli ekraanil ja kontrollmustrite printimisel.
	ft/in	
Unit: Temperature	°C	Valige juhtpaneeli ekraanil kasutatavad temperatuuriühikud.
	°F	
Alert Sound Setting	On	Aktiveerige (On) või inaktiveerige (Off) sumisti, mis teeb tõrke ilmnemisel häält.
	Off	
Alert Lamp Setting	On	Aktiveerige (On) või inaktiveerige (Off) märgutuli, mis tõrke ilm- nemisel süttib.
	Off	

Menüü Reset All Settings

Parameeter	Selgitus
Yes	Valige Yes , et lähtestada kõik sätted menüüs Preference, välja arvatud Date And Time , Language , Unit: Length ja Unit: Temperature .
No	

Probleemide lahendamine

Probleemide lahendamine

Kui kuvatakse teade

Kui kuvatakse mõni järgnevatest teadetest, lugege ja järgige alltoodud juhiseid.

Teated	Tegevus
Prepare empty waste ink_bottle.	Hoolduskonteiner on täis saamas. Pange valmis uus hoolduskonteiner.  „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recognized. Insert again or replace ink cartridge.	☐ Eemaldage tindikassett ja sisestage siis uuesti. Kui teade ei kao, sisestage uus tindikassett (ärge sisestage uuesti tindikassetti, mis põhjustas tõrke).  „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102 ☐ Eemaldage ja sisestage uuesti tarkvarikassett (asenduskassett). Kui see teade ilmub uuesti juhtpaneelile, pöörduge palun oma edasimüüja või Epsoni toe poole. ☐ Kasseti sisse võib olla kogunenud kondensatsioon. Hoidke cleaning cartridge (puhastuskassett) vähemalt neli tundi toatemperatuuril, enne kui selle paigaldate.  „Märkused tindikassettide käsitlemise kohta” lk 26
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartridge.	
Ink Cartridge Error Replace cleaning cartridge.	☐ Eemaldage ja sisestage uuesti tarkvarikassett Cleaning cartridge (Puhastuskassett). Kui teade ei kao, sisestage uus tarkvarikassett Cleaning cartridge (Puhastuskassett) (ärge sisestage uuesti tarkvarikassetti Cleaning cartridge (Puhastuskassett), mis vea põhjustas).  „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102 ☐ Kasseti sisse võib olla kogunenud kondensatsioon. Hoidke cleaning cartridge (puhastuskassett) vähemalt neli tundi toatemperatuuril, enne kui selle paigaldate.
Ink Low	Tint on otsa lõppemas. Pange valmis uus tindikassett.  „Lisaseadmed ja kulumaterjalid” lk 147
Warming Up... OK Force to start printing	Ühte või mitut soojendit alles soojendatakse määratud temperatuurini. Kui te soovite hakata printima enne soojendi soojenemist, vajutage nuppu OK.
Command Error Check print settings on RIP.	☐ Vajutage II-  ja valige Job Cancel . Kontrollige, kas installitud tarkvaraline rasterprotsessor on printeriga ühilduv. ☐ See tõrge võidakse kuvada, kui tinti white (valge) kasutatakse suvandi Platen Gap sättega 2.0 tootes SC-S50600 series. Vajutage nuppu II-  ja valige Job Cancel , et printimine peatada, seejärel valige suvandi Platen Gap sätteks 1.5 või muutke enne printimise jätkamist ära rasterprotsessori sätteid.
Unit Matching Error Check combination of Media Feeding Unit and Auto Take-up Reel Unit. Then restart printer.	Standardset paberisöötja kasutatakse ainult koos väljaprinti automaatrullur, raske rulli paberisöötja aga ainult koos raske rulli väljaprinti automaatrullur. Kui te olete kokku pannud vale söötmise ja vastuvõtmise seadme, lülitage printer välja ja paigaldage õiged seadmed.  Seadistusjuhend  Raske rullkandja süsteemi häälestusjuhend
Nozzle Clog Detected Head cleaning is recommended.	Lõpetage printimine ja puhastage printipea, kui te väljaprinte kontrollides leiate, et see on vajalik.  „Prindipea puhastus” lk 111

Probleemide lahendamine

Teated	Tegevus
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	Lülitage printer välja, oodake mõni minut ning lülitage seejärel printer uuesti sisse. Püsivara uuesti uuendamiseks kasutage tarkvara EPSON LFP Remote Panel 2. Kui see teade ilmub uuesti vedelkristallekraanile, pöörduge palun oma edasimüüja või Epsoni toe poole.
Print head is nearing end of service life.	Prindipead tuleb regulaarselt vahetada. Praeguse prindipea kasutamisega hakkab lõppema.  „Detailid mida kindla ajavahemiku järel välja vahetada“ lk 114
Auto Take-up Reel Unit stopped.	Kandja ei ole õigesti väljaprindi automaatrullur külge kinnitatud. Vajutage nuppu II-III ja valige printimise tühistamiseks Job Cancel . Lükake lüliti Auto väljaprindi automaatrullur asendisse Off, seejärel lükake see tagasi ja kinnitage kandja uuesti väljaprindi automaatrullur külge.  „Kandja laadimine“ lk 62
Media Size Error Load correct size media.	Praegu laaditud kandja ei ole õige laius. Tõstke kandja laadimise hoob üles ja eemaldage kandja. Printeri toetatud väikseim laius on 300 mm*. Veenduge, et kandja on vähemalt 300 mm lai. Kui see teade kuvatakse hoolimata sellest, et kandja on õige laius, võib printer printida, kui te valite Off suvandi Media Size Check sätteks.  „Menüü Printer Setup“ lk 125 * Minimaalne toetatud laius tindi kihiliseks pealekandmiseks on 508 mm. Tindi kihiline pealekandmine  „Kõrge printimiskvaliteet“ lk 23
Media Sensor Error Loaded media or print out has a problem. Refer to documentation for details.	Vajutage II-III, et teade ekraanilt kustutada. Kui teade kuvati prindipea automaatse joondamise, automaatse söötmise reguleerimise või automaatse düüside kontrolli ajal, kontrollige järgnevat. ☐ Kas praegu kasutatav kandja on toetatud? Ülaltoodud suvandid ei anna soovitud tulemust, kui kasutatakse läbipaistvat või värvilist kandjat või kalkapaberit. ☐ Kas välised valgusallikad segavad tööd? Kui printer on otsese päikesevalguse käes või segavad seda muud ümbritsevad valgusallikad, kaitske printerit nende allikate eest varjuga. ☐ Kas 2.5 on valitud häälestusmenüüst suvandi Platen Gap sätteks? Ülaltoodud suvandid ei ole saadaval, kui 2.5 on valitud suvandi Platen Gap sätteks. ☐ Kas düüsid on ummistunud (automaatne prindipea joondamine, automaatne söötmise reguleerimine)? Puhastage prindipea.  „Prindipea puhastus“ lk 111 Kui see tõrketeadet kuvatakse muudel kui ülalmainitud tingimustel, kontrollige, kas printer toetab praegu kasutatavat kandjat.

Probleemide lahendamine

Teated	Tegevus
Pressure Roller Error Pressure rollers are positioned incorrectly. Release media loading lever and reposition rollers.	Juhtunud on üks järgnevast. Paigutage rullid ümber nagu on kirjeldatud jaotises „Prindiala”. ☐ Ükski rullidest ei asu mustade sitidega piiratud alas. ☐ Ainult üks rullidest asub mustade sitidega piiratud alas. ☐ Kandja servades olevad rullid ei ole sama tüüpi. (Ühel küljel on kõrge surverull, teisel madal surverull.) ☐ On on printerisätete menüüst valitud suvandi Media Size Check sätteks ja rull paikneb mustal sildil, mis ei asu kandja kohal. ☐ Kaks rulli asuvad sama musta sildi piirides.  „Prindiala” lk 81
Ink Layering Error Pressure rollers are positioned incorrectly. Reposition rollers.	Te kasutate madalaid surverulle. Tindi kihiliseks pealekandmiseks kasutage kõrgeid surverulle. Tindi kihiline pealekandmine  „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

Hoolduse vajaduse/teeninduse vajaduse korral

Tõrketeadet	Tegevus
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXX	Mõne printeriosa kasutusiga läheneb oma tööea lõpule. Pöörduge oma edasimüüja või Epsoni toe poole ning rääkige neile hooldenõude koodist. Hooldenõuet ei ole teil võimalik kustutada seni, kuni detail on vahetatud. Printeri kasutamise jätkamisel tekib teeninduse vajadus.
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Teeninduse küsimine toimub, kui: ☐ Toitekaabel ei ole kindlalt ühendatud ☐ Aset leiab tõrge, mida ei saa kustutada. Kui tekib teenindusvajadus, lõpetab printer automaatselt printimise. Lülitage printer välja, ühendage toitekaabel seinakontaktist ning printeri vahelduvvoolupistikust välja ning ühendage seejärel tagasi kokku. Lülitage printer uuesti mitu korda sisse. Kui vedelkristallekraanile kuvatakse uuesti sama teeninduskutsung, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või Epsoni toe poole. Õelge neile teeninduse vajaduse kood „XXXX”.

Teeninduskutsungi nõude tõrkekoodid

Tärniga viidatud kohad („*”) erinevad olenevalt tõrketüübist.

Kelgu tõrge	11**
Kandja söötmise tõrge	12**, 15A*, 161*
Vooluringi tõrge	00**, 13**, 1A**, 1F**, 20**, 3000, Dx**, Fx**
Tindisüsteemi tõrge	14**, 162*
Komponendi kasutusiga on läbi	110*, 143*

Probleemide lahendamine

Mehaaniline tõrge	15**
Soojendi tõrge	19**

Probleemide lahendamine

Tõrkeotsing

Te ei saa printida (sest printer ei tööta)

Printer ei lülitu sisse

- **Kas toitekaabel on ühendatud elektrivõrguga ja printeriga?**
Kontrollige, et toitekaabel on kindlalt printeriga ühendatud.

- **Kas elektrivõrgus on mingi probleem?**
Kontrollige, et teie vooluvõrk on töökorras, ühendades sellega mõne teise elektriseadme toitejuhtme.

Printer ei suhtle arvutiga

- **Kas kaabel on korralikult ühendatud?**
Veenduge, et printeri liideskaabel on korralikult arvuti õigesse terminali ühendatud. Ühtlasi kontrollige, et kaabel pole katki ega väändunud. Kui teil on olemas varukaabel, proovige sellega ühendada.

- **Kas liideskaabli tehnilised andmed vastavad arvuti spetsifikatsioonidele?**
Veenduge, et liideskaabli tehnilised andmed vastavad printeri ja arvuti spetsifikatsioonidele.
 „Tehniliste andmete tabel“ lk 155

- **Kui te kasutate USB-jaoturit — kas selle kasutus vastab nõuetele?**
USB spetsifikatsioonis on võimalik kuni viis USB-jaoturi pärgühendust. Sellegipoolest soovitame me teil ühendada printer esimese jaoturiga, mis on arvutiga otseühenduses. Olenevalt kasutatavast jaoturist, võib printeri kasutamine muutuda ebastabiilseks. Kui nii peaks juhtuma, ühendage USB-pistik otse oma arvuti USB-porti.

- **Kas USB-jaotur on nõuetekohaselt tuvastatud?**
Veenduge, et USB-jaotur on arvutis nõuetekohaselt tuvastatud. Kui arvuti külge on ühendatud USB-jaotur, lahutage see ja ühendage arvuti otse printeriga. Küsige USB-jaoturi töö kohta infot USB-jaoturi tootja käest.

Te ei saa võrgukeskkonnas printida

- **Kas võrguseaded on õiged?**
Küsige oma võrguadministraatorilt võrguseaded.

- **Ühendage printer USB-kaabliga otse arvutiga ja proovige printida.**
Kui te saate USB kaudu printida, on probleemid võrgukeskkonnas. Küsige oma süsteemiadministraatorilt või vaadake võrgusüsteemi kasutusjuhendit. Kui te ei saa USB kaudu printida, vaadake kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Printeris on tõrge

- **Kinnitage, kas printeris on tekkinud tõrked, kontrollides indikaatoreid ja teateid printeri juhtpaneelilt.**
 „Juhtpaneel“ lk 19
 „Kui kuvatakse teade“ lk 133

Printerist kostab printimisele iseloomulikku heli, kuid printer ei prindi

Prindipea liigub, kuid midagi ei prindita

- **Kontrollige, kas printer töötab.**
Printige kontrollmuster. Kontrollmustreid saab printida printerit arvutiga ühendamata ja nende abil saab kontrollida printeri tööd ja olekut.  „Ummistunud pihustite kontrollimine“ lk 110
Vaadake järgmist jaotist, et saada teavet, kuidas käituda siis, kui mustrit ei prindita korrektselt.

- **Kas juhtpaneeli ekraanile on kuvatud sõnum Motor Self Adjustment?**
Printer reguleerib sisemist mootorit. Oodake natuke ilma printerit välja lülitamata.

Kontrollmustrit ei prindita korrektsel

- **Puhastage prindipea.**
Pihustid võivad olla ummistunud. Pärast prindipea puhastamist printige kontrollmuster uuesti.
 „Prindipea puhastus“ lk 111

Probleemide lahendamine

- **Kas printer on pikemat aega kasutamata seisnud?**
Kui printer on pikemat aega kasutamata seisnud, võivad pihustid olla kuivanud ja ummistunud. Samamud, mida rakendada, kui printerit ei ole pika aja vältel kasutatud. ➤ „Märkused printeri mittekasutamise kohta” lk 26

Väljaprintid pole ootuspärased

Prindikvaliteet on kehv, tasakaalust väljas, liiga hele või liiga tume

- **Kas prindipea düüsid on ummistunud?**
Kui pihustid on ummistunud, siis osad pihustid tinti enam ei pritsi ning prindi kvaliteet langeb. Proovige printida kontrollmuster.
➤ „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

- **Kas prindipea joondamise funktsiooni Head Alignment on teostatud?**
Valige Head Alignment, et joondada prindipea uuesti, kui väljaprintid paistavad teralise või fookusest väljas.
➤ „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76

- **Kas te olete proovinud kasutada toimingut Feed Adjustment?**
Suured erinevused söödetaavas koguses põhjustavad triipefekti (horisontaalsed triibud, jooned, ebaühtlase värvijagunemisega ribad). Tehke Feed Adjustment vastavalt kasutatavale kandjale.
➤ „Feed Adjustment” lk 71

- **Kas te kasutate originaalset Epsoni tindikassetti?**
Käesolev printer on töötatud välja Epsoni tindikassettidega kasutamiseks. Kui te kasutate muid tindikassette kui Epsoni omasid, võivad väljatrükid olla ähmased või prinditud kujutise värv võib muutuda, sest allesoleva tindi kogust ei tuvastata õigesti. Kasutage kindlasti õiget tindikassetti.

- **Kas te kasutate vana tindikassetti?**
Vana tindikassetti kasutamisel prindi kvaliteet halveneb. Vahetage vana tindikassett uue vastu. Kasutage kogu kassetis olev tint ära enne pakendile trükitud kuupäeva või kuue kuu jooksul pärast avamist vastavalt sellele, kumb varem saabub.

- **Kas soojendid on õige temperatuuriga?**
Tõstke temperatuuri, kui väljaprintid on hägused, määrdunud või kui tint läheb klompi. Arvestage, et temperatuuri liiga kõrgeks tõstes võib kandja kokku tõmbuda, kortsuda või kaotada oma kvaliteedi.
Samuti võib soojenditel soovitud temperatuuri saavutamiseks kuluda pisut aega, kui töökeskkonna temperatuur on madal. Soojendid ei pruugi pärast valitud temperatuuri saavutamist avaldada soovitud mõju, kui kandja on liiga külm. Laske kandjal enne kasutamist soojeneda kuni toatemperatuurini.

- **Kas kandja sätted on õiged?**
Kontrollige, et kandja sätted vastaksid reaalselt tarvaralises rasterprotsessoris või printeris kasutatavale kandjale.

- **Kas Data Width on valitud suvandi Head Movement sätteks?**
Kui te määrate häälestusmenüüst **Data Width** suvandi **Head Movement** sätteks, siis suureneb printimiskiirus, aga prindikvaliteet võib pisut halveneda. Parema kvaliteedi jaoks valige **Printer Full Width** suvandi **Head Movement** sätteks. ➤ „Menüü Printer Setup” lk 125

- **Kas te olete võrrelnud prinditud tulemusi kujutisega ekraanil?**
Kuna kuvarid ja printerid edastavad värve erinevalt, ei sarnane prinditud värvid alati täielikult ekraanil kuvatavate värvidega.

- **Kas printeri kaas oli printimise ajal lahti?**
Kaante avamine printimise ajal põhjustab prindipea äkilise peatumise, mille tulemusel jäävad värvid ebaühtlaseks. Ärge avage kaasi, kui printimine on pooleli.

- **Kas juhtpaneeli ekraanile on kuvatud Ink Low?**
Prindi kvaliteet võib halveneda, kui tindikogus on väike. Soovitame vahetada tindikassetti uue vastu. Kui värvide seas on erinevus ka pärast tindikassetti vahetamist, teostage mõned korrad prindipea puhastus.

Probleemide lahendamine

- **Kas te printidite tindiga white (valge) või metallic silver (hõbedane metallik)?**
Komponendid võivad olla sadestunud (settinud põhja) tindis white (valge) või metallic silver (hõbedane metallik). Raputage põhjalikult kasseti ja teostage paar korda toiming **Ink Circulation**.
- Kui probleem ei kao, valige **WH,MS Ink Refresh** või **WH,WH Ink Refresh**.
- Tindikassettide raputamine  „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102
-  „Ink Circulation ja tindi värskendamine” lk 112

Prindiala ei ole kandjal õigesti paigutatud

- **Kas kandja on õigesti laaditud ja veerised on õiged?**
Kui kandja ei ole nõuetekohaselt laaditud, võib printer printimisel keskkohast kõrvale kalduda ja osa andmeid võivad jääda printimata. Kontrollige, kas häälestusmenüü suvandite **Side Margin** ja **Print Start Position** sätteid on õiged.
-  „Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series)” lk 36
-  „Kandja laadimine (SC-S30600 series)” lk 48
-  „Menüü Printer Setup” lk 125
- **Kas kandja on viltu?**
Kui **Off** on häälestusmenüüst valitud suvandi **Media Skew Check** sätteks, jätkatakse printimist ka viltusele kandjale ja andmed prinditakse prindialast välja poole. Valige menüüst suvandi **Media Skew Check** sätteks **On**.
-  „Menüü Printer Setup” lk 125
- **Kas kandja on prindiantmete jaoks piisavalt lai?**
Tavaliselt printimine peatatakse, kui prinditav kujutis on laiem kui kandja, andmed prinditakse üle kandja servade, kui **Off** on häälestusmenüüst valitud suvandi **Media Size Check** sätteks. Valige **On** häälestusmenüüst suvandi **Media Size Check** sätteks.
-  „Menüü Printer Setup” lk 125

Vertikaalsed jooned on valesti joondatud

- **Kas prindipea on valesti joondatud? (Mõlemasuunalise printimise korral.)**
Mõlemasuunalisel printimisel prindib prindipea liikudes vasakule ja paremale. Kui prindipea on valesti joondatud, võivad korrapäraseid jooned olla valesti joondatult. Kui vertikaalsed jooned on mõlemasuunalisel printimisel valesti joondatud, kohandage vahet, viige läbi funktsioon **Head Alignment**.
-  „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76

Prinditud pind on lohisev või määrdunud

- **Kas kandja on liiga paks või liiga õhuke?**
Kontrollige kandja andmeid, et kontrollida selle sobivust printeriga. Kui te kasutate tarkvaralist rasterprotsessorit, võtke ühendust selle tootjaga, et saada teavet kasutatavate sätete ja kandja kohta.
- **Kas kandja on laineline?**
Teatud tüüpi kandjatesse võivad printerisse paigaldatuna tekkida mõnedel tingimustel (niiskus ja temperatuur) lained. Laine tekkimisel vajutage juhtpaneelil nuppu ▼, et kandjat sööta ja mõjutatud ala vältida. Me soovitame lainete tekkimise ennetamiseks langetada temperatuuri ja õhuniiskust.
- **Kas kandja on kortsus või volditud?**
Kandja, mis on kortsus või volditud, võib plaadilt kõrgemale tõusta ja minna vastu prindipead, see aga tekitab määrdumist ja värvide ebaühtlast jagunemist.
- **Kas prindipeapuhasti, korgid või prindipea on plekilised?**
Tindiklombid, kiud või tolm prindipeapuhasti, korkide või prindipea ümber võivad tindi kogunemisest tulenevalt tekitada plekke. Puhastage mõjutatud ala.
-  „Korrapärane puhastamine” lk 91

- **Kas prindipea hõõrub prinditud pinda laiali?**
Prindipea hõõrdumisest vastu kandjat põhjustatud määrdumine on ennetatav suvandi **Platen Gap** reguleerimisega vastavalt kandjale.
- Seda võib ära hoida ka suvandi **Media Tension** kõrge väärtus.
-  „Platen Gap” lk 72
-  „Media Tension” lk 75

Probleemide lahendamine

Surverullidega kinnitatud alad on määrdunud

■ Kas surverullid on määrdunud?

Puhastage surverullid.

☞ „Printeri sisemuse puhastamine” lk 97

Düüsummistusi ei saa puhastada



■ Kas puhastamine toimub korrapäraselt?

Kui kiud või tolmu kinnituvad printipea, korkide, printipeapuhasti või loputuspadja ümbrusesse, siis võivad düüsid printimise ajal ummistuda. Kui kiududel või tolmul lastakse kinnituda, siis ei õnnestu düüsummistusi isegi printeripea korduval puhastamisel eemaldada. Puhastage mõjutatud ala.

☞ „Korrapärane puhastamine” lk 91

Tindiplekid



■ Kas kandjat käideldakse õigesti?

Kui kandja käitamisel eiratakse järgmiseid juhiseid, siis võib kandja pinnale kleepuda väikses koguses kiude või tolmu, mis tekitavad printimistulemustes tindiplekke.


- ☐ Ärge asetage kaitsmata kandjat otse pörandale.

Hoiundamiseks tuleks kandja tagasi kerida ja paigutada originaalpakendisse.

- ☐ Ärge suruge kandjat selle tõstmisel oma riiete vastu.

Hoidke kandjat selle pakendis vahetult kuni selle printerisse laadimiseni.

Ebaühtlase värvijaotusega horisontaaljooned või -ribad (triipefekt)

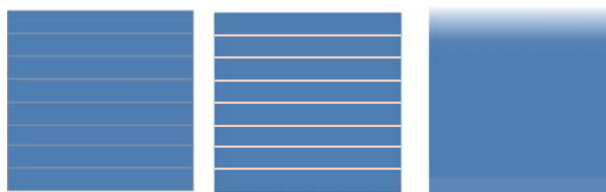

Põhjused võivad olla erinevad

Korrake seda toimingute jada, kuni printimistulemused paranevad.

Enne töö alustamist kontrollige alati düüsi ja teostage head alignment (käsitsi reguleerimine). Kui düüsid on ummistunud või printeripea on valesti joondatud, siis ei aita ükski abinõu.

☞ „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

☞ „Head Alignment (käsitsi reguleerimine)” lk 76

1

Kontrollige kandjat hoidvate plaatide kinnitust.

Kui kandjat hoidev plaat ei ole korralikult paigaldatud, siis võib see häirida kandja söötmist. Vt järgmist viidet ja kinnitage kandjat hoidvad plaadid uuesti.

☞ „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32

Kui kandjat hoidva plaadi õigesti paigaldamine probleemi ikkagi ei lahenda, kasutage järgmist abinõud.

Probleemide lahendamine

2

Tindi sadestumise lahendamine

Printeris võib esineda sadestumist (komponentide settimine vedeliku põhja). Puhastage printeripea järgmiste sammudena.

- ☐ Valige **All Nozzles** — **Head1/Head2** (ainult SC-S70600 series ja SC-S50600 series) — **Execute (Heavy)**.
- ☐ Korrake eelmist sammu.

 „Prindipea puhastus” lk 111

Kui printeripea kahekordsest puhastamisest ei piisa probleemi lahendamiseks, kasutage järgmist abinõud.

3

Söötmise reguleerimine

Sõltuvalt kasutatavast kandjast võib olla vajalik eraldi söötmise reguleerimine. Kui rulli laius on erinev, siis on eraldi reguleerimine vajalik isegi sama kandja puhul. Reguleerige söötmist vastavalt allpool kirjeldatule.

- ☐ Trükkige reguleerimismuster, kasutades suvandit **Manual** — **500mm Pattern**.
- ☐ Reguleerimisväärtuse sisestamisel kasutage väärtust, mis on salvestatud ainult keskpunkti „+” sümboolite kauguse kohta.

 „Feed Adjustment (söötmise reguleerimine käsitsi)” lk 78

Kui söötmise reguleerimisest ei piisa probleemi lahendamiseks, kasutage järgmist abinõud.

4

Tindi kuivamisaja erinevuste lahendamine

Kahesuunalise printimise ajal võib prindipea liikumine põhjustada tindi kuivamise aja erinevusi. Kõigepealt teostage ühesuunaline printimine rasterprotsessorilt. Kui printimistulemused paranevad, muutke suvandit **Heater Temperature** või **Drying Time Per Pass** ja reguleerige seda nii, et kahesuunalisel printimisel esineks triipe ja värvide ebaühtlast jaotumist vähem.

 „Menüü Media Setup” lk 121

Esmalt konfigureerige **Heater Temperature** vastavalt allpool kirjeldatule.

- 1) Konfigureerige eel-, plaadi- ja järelsoojendi temperatuurisätteid ajutiselt kõrgemaks kui tavaliselt.
- 2) Tehke kahesuunaline trükk ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.
- 3) Kui probeem ei ole lahenenud, siis seadistage eel-, plaadi- ja järelsoojendi temperatuurisätteid natuke madalamaks.

Korrake samme 2 ja 3, kuni printimistulemused paranevad.

Kui suvandi **Heater Temperature** muutmine probleemi ei lahenda, siis reguleerige suvandit **Drying Time Per Pass** järgmiselt.

- 1) Reguleerige häälestusväärtuseks **0.1**.
- 2) Tehke kahesuunaline trükk ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.
- 3) Kui see probleemi ei lahenda, tõstke veelgi häälestamisväärtust.

Korrake samme 2 ja 3, kuni printimistulemused paranevad.

Kui eespool kirjeldatust ei piisa probleemi lahendamiseks, kasutage järgmist abinõud.

5

Microweave'i (M/W) sätte kontrollimine

M/W säte võib olla vale.

Vt Epsoni uurimistulemustel põhinevat M/W sätestuse ja triipefektiga seotuse tabelit ning muutke sätteid vastavalt kasutatavale kandjale; seejärel kontrollige, kas tulemus on paranenud.

Epsoni uurimistulemustel põhinev M/W sätestuse ja triipefektiga seotuse tabel  „Epsoni uurimistulemustel põhinev M/W sätestuse ja triipefektiga seotuse tabel” lk 153

Probleemide lahendamine

Prindipea hõõrdumisest tekkinud plekid



Kandja ja prindipea on printimise ajal kokkupuutes
Korrake seda toimingute jada, kuni printimistulemused paranevad.

1 Kandja osad kortsus või lainelised.

Kui kandjat hoiundatakse valesti või jäetakse see laadituna printerisse, võib kandja kortsuda või laineliseks muutuda. Kui sellist kandjat kasutatakse, siis võivad prindipea ja kandja kõrgem pind kokku puutuda, mis põhjustab määrdumist. Kortsus või lainelised osad enne kandja kasutamist.

Hoiundage kandjat vastavalt printeriga kaasasolevas kasutusjuhises kirjeldatule ja laadige kandja printerisse vahetult enne printimist.

Kui probleem ei lahene ka ilma kortsude ja laineteta osadele printimisele, kasutage järgmist abinõud.

2 Kandja õige laadimine printerisse ja kandja sätete vastav konfigureerimine.

Kui kandja laadimisviis, soojenemistemperatuur, pinge, imemine jm sätted on valed, siis võib kandja kortsuda või laineliseks muutuda. Veenduge, et laadimisviis ja sätted on õiged.

 „Kandja laadimine ja vahetamine” lk 32

 „Juhtivate kandja tüüpide soovitatavad väärtused” lk 70

Kui eespool kirjeldatust ei piisa probleemi lahendamiseks, kasutage järgmist abinõud.

3

Suvandi **Heater Temperature** reguleerimine.

Soojendi temperatuuri võib olla liiga kõrge.

Konfigureerige suvandit **Heater Temperature** vastavalt allpool kirjeldatule.

- 1) Konfigureerige iga soojendi temperatuur ajutiselt järgmistele väärtustele.

Eelsoojendi: **30**, plaadisoojendi: **30**, järelsoojendi: **40**

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Tehke väljatrükk ja vaadake, kas lainetamine on kadunud.

Kui kandja enam ei laineta, siis oli soojendi temperatuuri liiga kõrge.

- 3) Tõstke järkjärgult eel-, plaadi- ja järelsoojendi temperatuurisätteid ja korrake test-printimist, kuni optimaalse tulemuse saavutamiseni.

Kui punktis 1 kirjeldatu abil probleem ei lahendu, taastage suvandi **Heater Temperature** algnäit ja kasutage seejärel järgmist abinõud.

4

Suvandi **Media Tension** reguleerimine.

Suvandi **Media Tension** reguleerimine erineb vastavalt kasutatavale kandjale.

Vinüüli, läbipaistva kile või lõuendi kasutamisel

Kasutage suvandi **Media Tension** reguleerimiseks järgmisi toiminguid.

- 1) Reguleerige häälestusväärtuseks ajutiselt 2.

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Printige ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.

- 3) Kui see probleemi ei lahenda, tõstke häälestamisväärtust ühe astme võrra.

Korrake samme 2 ja 3, kuni printimistulemused paranevad häälestamisväärtuse vahemikus kuni 5.

Probleemide lahendamine

- Kui kasutate toodet SC-S70600 series või SC-S50600 series ja suvandi **Media Tension** reguleerimine probleemi ei lahenda, kasutage järgmist abinõud.

- 1) Seadistage **Feed Speed** väärtusele **1**.

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Seadistage **Media Tension** ajutiselt väärtusele **2**.
- 3) Printige ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.
- 4) Kui see probleemi ei lahenda, tõstke häälestamisväärtust ühe astme võrra.

Korrake samme 3 ja 4, kuni printimistulemused paranevad häälestamisväärtuse vahemikus kuni **5**.

Kui eespool kirjeldatud abinõud probleemi ei lahenda, taastage kandja pinget vaikimisi väärtus ja kasutage järgmist abinõud.

- Toote SC-S30600 series puhul, kui suvandi **Media Tension** reguleerimine probleemi ei lahenda, taastage suvandi **Media Tension** vaikeväärtus ja kasutage järgmist abinõud.

Ribareklaami kasutamisel

Leidke allpoolt teie printerimudelile vastav protseduur ja reguleerige suvandit **Media Tension**.

- Toote SC-S70600 series või SC-S50600 series kasutamisel

- 1) Reguleerige häälestusväärtuseks ajutiselt **2**.

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Printige ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.
- 3) Kui see probleemi ei lahenda, tõstke häälestamisväärtust ühe astme võrra.

Korrake samme 2 ja 3, kuni printimistulemused paranevad häälestamisväärtuse vahemikus kuni **5**.

Kui suvandi **Media Tension** muutmine probleemi ei lahenda, taastage suvandi **Media Tension** vaikeväärtus ja kasutage järgmist abinõud.

- Toote SC-S30600 series kasutamisel

- 1) Reguleerige häälestusväärtuseks **40**.

 „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Printige ja kontrollige, kas printimistulemused on paranenud.

Kui suvandi **Media Tension** muutmine probleemi ei lahenda, taastage suvandi **Media Tension** vaikeväärtus ja kasutage järgmist abinõud.

5

Kandja väljaprinti automaatrullurisse õige laadimise kontrollimine.

Kui kandja kinnitatakse rulluri südamikuga valesti või kui vastukaalusid kasutatakse valesti, siis võib kandja väljaprintimisel liikuda, mis võib seda kortsutada või osa sellest üles kergitada.

Kontrollige, kas järgmised toimingud on õigesti teostatud: kandja kinnitamine üksusele väljaprinti automaatrullur ja vastukaalude kinnitamine.

 „Kandja laadimine” lk 62

 „Vastukaaluga laadimine” lk 67

Kui eespool kirjeldatud ei piisa probleemi lahendamiseks, kasutage järgmist abinõud.

6

Suvandi **Media Suction** reguleerimine.

Kandja pind võib üles kerkida, sest imemisrõhk on liiga madal.

Reguleerige suvandit **Media Suction** järgmiselt.

Probleemide lahendamine

- 1) Reguleerige häälestusväärtuseks ajutiselt **10**.

☞ „Menüü Media Setup” lk 121

- 2) Printige ja kontrollige, kas kortsumist on vähem.

Kui jah, siis oli imemisrõhk liiga madal.

- 3) Vähendage järk-järgult suvandi **Media Suction** väärtust ja korrake printimist, kuni optimaalse tulemuse saavutamiseni.

Kandja

Kandja on kortsus

- **Kas häälestusmenüü suvandid Media Tension ja Feed Speed on kasutatava kandja jaoks õiged?**

Kui need suvandid on kasutatavale kandjale valesti reguleeritud, võib kandja printimisel kortsuda või rebeneda.

☞ „Media Tension” lk 75

☞ „Feed Speed” lk 75

- **Kas soojendid on liiga kuumaks reguleeritud?**

Reguleerige soojendi temperatuur kandjale sobivaks.

- **Proovige häälestusmenüüst valida Off suvandi Tension Measurement sätteks.**

Automaatne pingereguleerimine ei pruugi suuta mõnda kandjat õige pingele all hoida. Sellest tekib liiga suur lõtk või muud pingestamisega seotud probleemid, mis printimist segavad.

☞ „Tension Measurement” lk 75

Kandja kinnijäämine

- **Kas kandja on kortsus või volditud?**

Kandja, mis on tugevalt kooldus või eesmiselt servalt tagasi volditud või kortsus, võib põhjustada ummistuse või muid kandja söötmisega seotud probleeme. Ärge kasutage kandjat, millel esineb selliseid probleeme.

- **Kas kandja on liiga paks või liiga õhuke?**

Kontrollige kandja andmeid, et teha kindlaks, kas seda tohib printeris kasutada. Kui te kasutate tarkvaralist rasterprotsessorit, võtke ühendust selle tootjaga, et saada teavet kasutatavate sätete ja kandja kohta.

- **Kas suvandi Media Suction säte on liiga kõrge?**

Vähendage suvandi Media Suction väärtust. ☞ „Media Suction” lk 74

Printimine ei lõppe, kui rull tühjaks saab

- **Kas Off on valitud suvandi Tension Measurement sätteks?**

Enamikul juhtudel sobib valikuks **Periodically**.

☞ „Tension Measurement” lk 75

Kinni jäänud kandja eemaldamine

Järgige alltoodud samme, et kinni jäänud kandja eemaldada.




Ettevaatust:

Eesmise kaane avamisel olge ettevaatlik, et teie käed või sõrmed ei jääks selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

1

Avage esikaas.

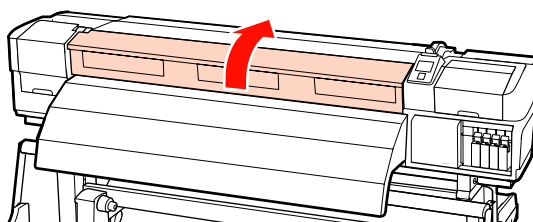


2

Lülitage printer välja.

Kui kuvatakse teade ja printer ei lülitu välja, lahutage mõlemad toitekaablid.

Probleemide lahendamine


- 3** Eemaldage kandjat hoidvad plaadid, kui need on paigaldatud.

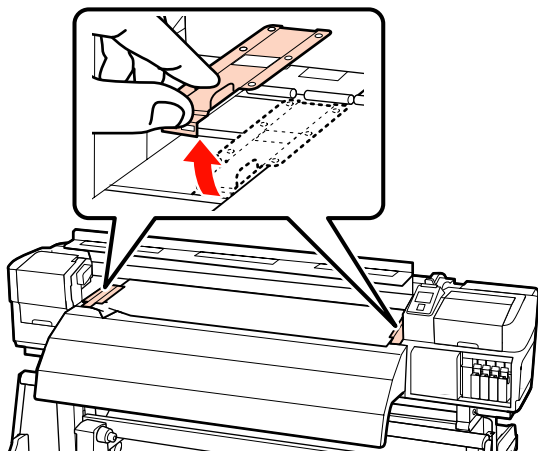**Oluline:**

Ärge kasutage printerit, kui kandjat hoidvad plaadid on deformeerunud. Jätkuv printeri kasutamine võib kahjustada surverulle või prindipead.


Võtke ühendust edasimüüjaga või Epsoni toega.

- 4** Kui prindipea on kandja kohal, liigutage see ummistusest eemale.

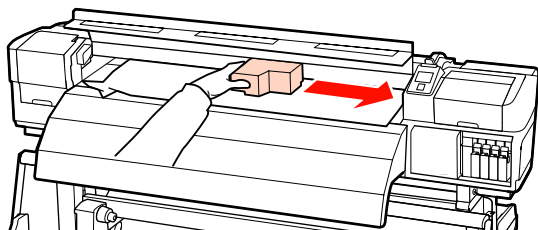
**Oluline:**

Liigutage prindipead alles pärast kandjat hoidvate plaatide eemaldamist. Kokkupuude deformeerunud kandjat hoidvate plaatidega võib prindipead kahjustada.

- 5** Tõstke kandja laadimise hoob.

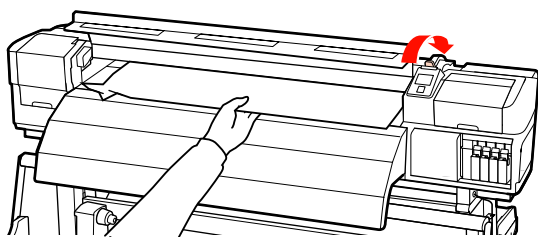

- 6** Tõmmake kandja lõikuri sooneni ja kasutage lõikurit, et eemaldada rebenenud või kortsus alad.

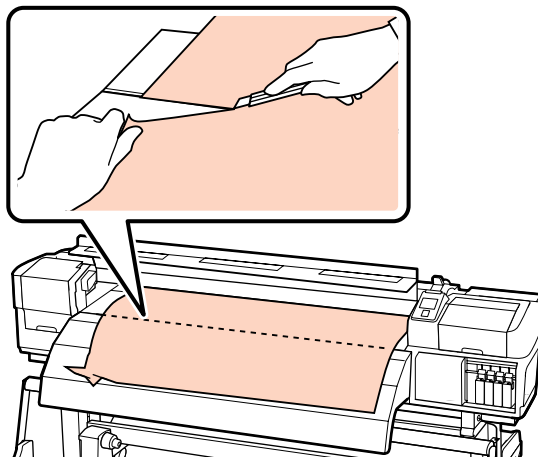

- 7** Kerige lõigatud kandja käsitsi tagasi.

- 8** Eemaldage printeri sisse jäänud kandja.

- 9** Lülitage printer sisse.

**Oluline:**

Kui printer jääb pikemaks ajaks väljalülitatuks, seisab prindipea ilma korgita ja kuivab ära ning ei suuda printimise jätkudes enam korralikult printida.

Printeri automaatne sisselülitamine katab prindipea korgiga.

Laadige kandja uuesti ning jätkake printimist.



„Kandja laadimine (SC-S70600 series/SC-S50600 series)” lk 36



„Kandja laadimine (SC-S30600 series)” lk 48

Probleemide lahendamine

Muud

Soojendid lülituvad välja või peatub valikuline Täiendav tindikuivatussüsteem

- Eelsoojendi, plaadisoojendi ja järelsoojendi lülituvad välja, kui ühtegi printimistööd ei võeta mõnda aega vastu ega esine ka ühtegi tõrget. Aja, mille järel soojendid automaatselt välja lülituvad, saab valida häälestusmenüü suvandist **Heat Off Timer**. ➡ „Menüü Printer Setup” lk 125

Soojendid aktiveeritakse uuesti, kui printer võtab vastu printimistöö, kasutatakse kandja laadimise hooba või tehakse printeri riistvaraga mõni muu toiming.

Täiendav tindikuivatussüsteem on tootega SC-S50600 series kaasas.

Juhtpaneel jätkab väljalülitamist

- **Kas printer on unerežiimis?**
Kui **Heat Off Timer** jõuab lõppu, läheb printer puhkerežiimi ja soojendid lülituvad välja. Aega, mis kulub soojendite väljalülitamiseni, saab valida menüüst Printer Setup.

➡ „Menüü Printer Setup” lk 125

Soojendid aktiveeritakse ja printer tuleb puhkerežiimist välja, kui võetakse vastu printimistöö, kasutatakse kandja laadimise hooba või tehakse printeri riistvaraga mõni muu toiming.

Punane tuli printeri sees põleb

- **See ei ole tõrge.**
Punane tuli on lamp printeri sees.

Lisa

Lisa

Lisaseadmed ja kulumaterjalid

Printerile on saadaval järgmised lisaseadmed ja kulumaterjalid. (Seisuga juuli 2013.)

Uusima teabe saamiseks vt Epsoni veebilehte.

Tindikassetid*

Printeri mudel	Toode	Detaili number
SC-S70600	Tindikassetid	Black (Must)
		T7131
		Cyan (Tsüaan)
		T7132
		Magenta
		T7133
		Yellow (Kollane)
		T7134
		Light Cyan (Heletsüaan)
		T7135
SC-S70610	Tindikassetid	Light Magenta (Helema-genta)
		T7136
		Light Black (Hele must)
		T7137
		Orange (Oranž)
		T7138
		White (Valge)
		T713A
		Metallic Silver (Hõbedane metallik)
		T713B
SC-S70610	Tindikassetid	Black (Must)
		T7141
		Cyan (Tsüaan)
		T7142
		Magenta
		T7143
		Yellow (Kollane)
		T7144
		Light Cyan (Heletsüaan)
		T7145
SC-S70610	Tindikassetid	Light Magenta (Helema-genta)
		T7146
		Light Black (Hele must)
		T7147
		Orange (Oranž)
		T7148
		White (Valge)
		T714A
		Metallic Silver (Hõbedane metallik)
		T714B

Lisa

Printeri mudel	Toode		Detaili number
SC-S70670	Tindikassetid	Black (Must)	T7151
		Cyan (Tsüaan)	T7152
		Magenta	T7153
		Yellow (Kollane)	T7154
		Light Cyan (Heletsüaan)	T7155
		Light Magenta (Helema-genta)	T7156
		Light Black (Hele must)	T7157
		Orange (Oranž)	T7158
		White (Valge)	T715A
		Metallic Silver (Hõbedane metallik)	T715B
SC-S70680	Tindikassetid	Black (Must)	T7161
		Cyan (Tsüaan)	T7162
		Magenta	T7163
		Yellow (Kollane)	T7164
		Light Cyan (Heletsüaan)	T7165
		Light Magenta (Helema-genta)	T7166
		Light Black (Hele must)	T7167
		Orange (Oranž)	T7168
		White (Valge)	T716A
		Metallic Silver (Hõbedane metallik)	T716B
SC-S50600	Tindikassetid	Black (Must)	T6871
		Cyan (Tsüaan)	T6872
		Magenta	T6873
		Yellow (Kollane)	T6874
		White (Valge)	T713A

Lisa

Printeri mudel	Toode		Detaili number
SC-S50610	Tindikassetid	Black (Must)	T6881
		Cyan (Tsüaan)	T6882
		Magenta	T6883
		Yellow (Kollane)	T6884
		White (Valge)	T714A
SC-S50670	Tindikassetid	Black (Must)	T6891
		Cyan (Tsüaan)	T6892
		Magenta	T6893
		Yellow (Kollane)	T6894
		White (Valge)	T715A
SC-S50680	Tindikassetid	Black (Must)	T6901
		Cyan (Tsüaan)	T6902
		Magenta	T6903
		Yellow (Kollane)	T6904
		White (Valge)	T716A
SC-S30600	Tindikassetid	Black (Must)	T6871
		Cyan (Tsüaan)	T6872
		Magenta	T6873
		Yellow (Kollane)	T6874
SC-S30610	Tindikassetid	Black (Must)	T6881
		Cyan (Tsüaan)	T6882
		Magenta	T6883
		Yellow (Kollane)	T6884
SC-S30670	Tindikassetid	Black (Must)	T6891
		Cyan (Tsüaan)	T6892
		Magenta	T6893
		Yellow (Kollane)	T6894

Lisa

Printeri mudel	Toode	Detaili number
SC-S30680	Tindikassetid	Black (Must)
		Cyan (Tsüaan)
		Magenta
		Yellow (Kollane)

* Epson soovtab kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Epson ei saa tagada mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada Epsoni garantiiga katmata kahjustusi ning tingida teatud puhkudel printeri ebaühtlast toimimist. Mitteoriginaalse tindi taset puudutavat teavet ei pruugita kuvada ning mitteoriginaalse tindi kasutamine jäädvustatakse teenindustoes võimaliku kasutamise jaoks.

 „Asendamise ja raputamise viisid” lk 102

Muud

Toode	Detaili number	Selgitus
Cleaning cartridge (Puhastuskassett)	T6990	Kasutage prindipea pesemiseks, hoiundamiseelseks hoolduseks jne.
Hoolduspakk	T7241	Sisaldab printeri hooldamiseks vajalikke puhastuspulki, kindaid, prindipeapuhasteid, prindipeapuhasti puhastajaid ja loputuspatju.  „Korrapärane puhastamine” lk 91
Tindipuhasti	T6993	Kasutage tindiplekkide pühkimiseks.  „Korrapärane puhastamine” lk 91
Hoolduskonteiner	T7240	Identne printeriga kaasasoleva hoolduskonteiner.
Cleaning Wiper (Prindipeapuhasti)	S090012	Identne printeriga kaasasoleva hoolduspakk.
Cleaning Stick (Puhastuspulk)	S090013	
Clean Room Wiper (Puhastustampoon)*1	S090016	
Flushing Pad (Loputuspad)*2	S090014	
Wiper Kit (Puhastuskomplekt)*2	S090015	Prindipeapuhasti ja prindipeapuhasti puhastaja komplekt, mis on identnes printeriga kaasasoleva komplektiga.
Media Holding Plate (Kandjat hoidev plaat)	C12C890891	Identne printeriga kaasasoleva kandjat hoidva plaadiga.
Täiendav tindikuivatussüsteem	C12C890751	Kasutab ventilaatorit, et kandjale õhku puhuda ja selle kuivamist kiirendada. Tarnitakse koos SC-S50600 series printeritega.  „Menüü Media Setup” lk 121
Raske rullmeedia toetussüsteem	C12C890761	Paberisöötja ja auto pinguti raskete rullide jaoks (kuni 80 kg).

*1 Osades riikides ja piirkondades ei müüda. Soovitame tarvikute ostmiseks Asahi Kasei Corporationi BEMCOT M-3II.

*2 Osades riikides ja piirkondades ei müüda.

Toetatud kandjad

Printeriga saab kasutada järgnevaid kandjaid.

Kasutatava kandja tüüp ja kvaliteet mõjutab tugevalt prindikvaliteeti. Valige kandja, mis sobib tehtava tööga. Kasutuse kohta vaadake teavet kandjaga kaasa pandud dokumentatsioonist või võtke ühendust tootjaga. Me soovime enne kandja suurtes kogustes ostmist printida testkoguse ja tulemusi hinnata.


Oluline:

Ärge kasutage kortsus, kulunud, rebenenud või määrdunud kandjat.

Märkus:

Teatavate kandjate, nt ribareklaamid ja lõuend puhul ei saa tinti kihiti peale kanda.

Standardne rullkandja süsteem

Rullisüdamiku suurus	2 või 3 tolli
Rulli väline diameeter	Kuni 250 mm
Kandja laius	300* kuni 1626 mm (64 tolli)
Kandja paksus	Kuni 1 mm
Rulli kaal	Kuni 40 kg

* Minimaalne kandja laius tindi kihiliseks pealekandmiseks on 508 mm.

Tindi kihiline pealekandmine ➞ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

Raske rullmeedia toestussüsteem

Rullisüdamiku suurus	2 või 3 tolli
Rulli väline diameeter	Kuni 300 mm
Kandja laius	300* kuni 1626 mm (64 tolli)
Kandja paksus	Kuni 1 mm
Rulli kaal	Kuni 80 kg

* Minimaalne kandja laius tindi kihiliseks pealekandmiseks on 508 mm.

Tindi kihiline pealekandmine ➞ „Kõrge printimiskvaliteet” lk 23

Printeri liigutamine ja transportimine

Käesolevas jaotises on kirjeldatud, kuidas toodet liigutada ja transportida.

Printeri liigutamine

Selles jaotises eeldatakse, et toodet liigutatakse teise asukohta samal korraldusel ilma treppe, kaldteid või lifte kasutamata. Teavet printeri liigutamise kohta korruste vahel või teise hoonesse leiate altpoolt.

➞ „Transportimine” lk 152


Ettevaatust:

Ärge kallutage toodet liigutamise ajal rohkem kui 10 kraadi ette- või tahapoole. Kui seda ettevaatusabinõu eiratakse, võib printer ümber kukkuda ja õnnetuse põhjustada.


Oluline:

Ärge eemaldage tindikassette. Kui seda ettevaatusabinõu eiratakse, võivad prindipea düüsid ära kuivada.


Ettevalmistamine

- 1 Kontrollige, et printer on välja lülitatud.
- 2 Eemaldage hoolduskonteiner.
➞ „Hoolduskonteiner vahetamine” lk 104
- 3 Ühendage voolujuhtmed ja muud kaablid lahti.
- 4 Eemaldage paberisöötja ja väljaprinti automaatrullur kandja.

Lisa

5 Vabastage stendilukk.

Vabastage rattalukud vasakult ja paremalt jalalt ning tõstke regulaatorid lõpuni üles.

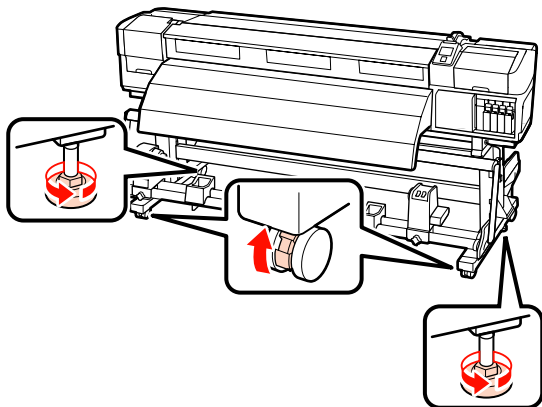**6** Liigutage printerit.**Oluline:**

Kasutage spetsiaalse printeristendi rattaid, et liigutada printerit sisetingimustes tasasel põrandal lühikese vahemaa kaugusele. Neid ei saa kasutada transportimiseks.

Liigutamisjärgne häälestamine

Pärast printeri liigutamist järgige alltoodud samme, et see kasutamiseks ette valmistada.

1 Kontrollige uue asukoha sobivust.

📖 Seadistusjuhend

2 Ühendage toitekaablid ja lülitage printer sisse.

📖 Seadistusjuhend

3 Kontrollige düüse, et tuvastada ummistunud düüsid.

📖 „Ummistunud pihustite kontrollimine” lk 110

4 Tehke Head Alignment ja kontrollige prindikvaliteeti.

📖 „Head Alignment” lk 72

Transportimine

Enne printeri transportimist võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.



Lisa

Epsoni uurimistulemustel põhinev M/W sätestuse ja triipefektiga seotuse tabel

Enne tabeliga tutvumist uurige järgmisi jooniseid.

* Kiirus — kandja söötmise kiiruse (ips).

Triipefekt



Tindi ebaühtlase jaotumise näide



SC-S70600 series

Resolutsioon (dpi)	Käikude arv	M/W tase	Kiirus*	Tulemus	Soovitus
Ribareklaam					
720 × 720	6	1	2,9	Triipefekt vähem tõenäoline	
		2		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	✓
Vinüül					
720 × 720	8	3	2,9	Triipefekt vähem tõenäoline	
		4		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline, kuid triipefekt tõenäolisem	
		5	1	Triipefekt vähem tõenäoline	✓
		6		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline, kuid triipefekt tõenäolisem	
Kõik kandjad (sh ribareklaam/vinüül)					
720 × 1440	12	3	1	Triipefekt vähem tõenäoline	✓
		4		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	

SC-S50600 series

Resolutsioon (dpi)	Käikude arv	M/W tase	Kiirus*	Tulemus	Soovitus
Ribareklaam					

Lisa

	Resolutsioon (dpi)	Käikude arv	M/W tase	Kiirus*	Tulemus	Soovitus
	720 × 720	4	1	2,9	Triipefekt vähem tõenäoline	
			2		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline, kuid triipefekt tõenäolisem	
			3		Triipefekt vähem tõenäoline	✓
			4		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline, kuid triipefekt tõenäolisem	
Vinüül						
	720 × 1440	6	0	2,9	Triipefekt vähem tõenäoline	✓
			1		Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline, kuid triipefekt tõenäolisem	
Kõik kandjad (sh ribareklaam/vinüül)						
	720 × 1440	8	2	2,9	Triipefekt vähem tõenäoline	
			3	1	Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	✓

SC-S30600 series

Resolutsioon (dpi)	Käikude arv	M/W tase	Kiirus*	Tulemus	Soovitus
Ribareklaam					
720 × 720	4	2	1	Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	
		3		Triipefekt vähem tõenäoline	✓
Vinüül					
720 × 1440	6	0	1	Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	
		1		Triipefekt vähem tõenäoline	✓
Kõik kandjad (sh ribareklaam/vinüül)					
720 × 1440	8	3	1	Tindi ebaühtlane jaotumine vähem tõenäoline	
		4		Triipefekt vähem tõenäoline	✓

Süsteeminõuded

Uurige oma tarkvaralise rasterprotsessori dokumentatsiooni.

Tehniliste andmete tabel


Printeri tehnilised andmed	
Printimisviis	Nõudel tindiprint
Düüside konfiguratsioon	SC-S70600 series: 360 düüsi × 2 rida × 10 värvi (Metallic Silver (Hõbedane metallik), Light Black (Hele must), Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane), Orange (Oranž), Light Cyan (Helet-süaan), Light Magenta (Hele-magenta), White (Valge)) SC-S50600 series: 360 düüsi × 2 × 2 rida × 5 värvi (White (Valge), Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane)) SC-S30600 series: 360 düüsi × 2 rida × 4 värvi (Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane))
Resolutsioon (maksimum)	1440 × 1440 dpi
Juhtkood	ESC/P raster (avalikustamata käsk)
Kandja söötmise meetod	Hõõrdsöötmine
Sisseehitatud mälu	512 MB põhiseadmele 128 MB võrgule
Liides	Hi-Speed USB-ühilduv koos USB 2.0 spetsifikatsiooniga. 100Base-TX/1000Base-T*1
Nimipinge (#1, #2, #3*2)	Vahelduvvool 100 kuni 120 V Vahelduvvool 200 kuni 240 V
Nimisagedus (#1, #2, #3*2)	50 kuni 60 Hz

Printeri tehnilised andmed	
Nimivool (#1, #2)	10 A (vahelduvvool 100 kuni 120 V) 5 A (vahelduvvool 200 kuni 240 V)
Nimivool (#3*2)	1 A (vahelduvvool 100 kuni 120 V) 0,5 A (vahelduvvool 200 kuni 240 V)
Voolutarve	SC-S70600 series (kokku numbritele 1 ja 2) Printimisel: ligikaudu 800 W Valmisrežiimis: ligikaudu 580 W Puhkerežiimis: ligikaudu 12 W Väljalülitatult: 0,6 W või vähem SC-S50600 series (kokku numbritele 1, 2 ja 3*2) Printimisel: ligikaudu 895 W Valmisrežiimis: ligikaudu 775 W Puhkerežiimis: ligikaudu 14 W Väljalülitatult: 0,9 W või vähem SC-S30600 series (kokku numbritele 1 ja 2) Printimisel: ligikaudu 650 W Valmisrežiimis: ligikaudu 520 W Puhkerežiimis: ligikaudu 10 W Väljalülitatult: 0,6 W või vähem
Temperatuur	Töötamisel: 15 kuni 35 °C/59 kuni 95 °F (soovitav 20 kuni 32 °C/68 kuni 90 °F) Hoiundamisel: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F) (kuu jooksul 40 °C (104 °F))
Suhteline õhuniiskus	Töötamisel: 20 kuni 80% (soovitav 40 kuni 60%) (ilma kondenseerimiseta) Hoiundamisel: 5 kuni 85% (ilma kondenseerimiseta)

Lisa

Printeri tehnilised andmed

Töötemperatuur ja niiskuse vahemik

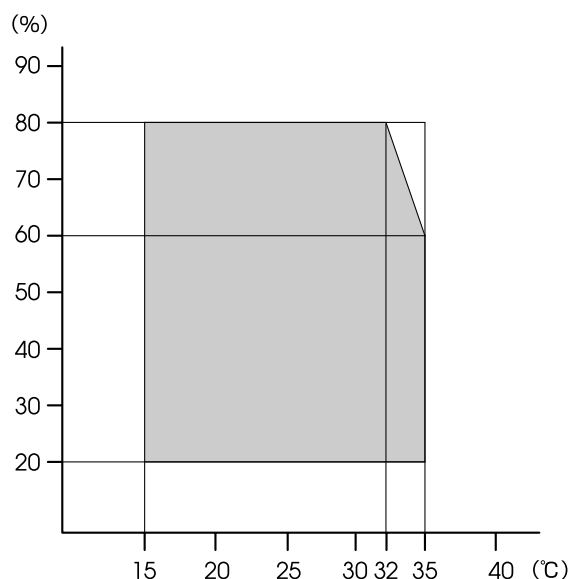

Mõõtmed

Mõõtmed hoiundamisel (minimaalsed): 2620 (L) × 963 (S) × 1311 (K) mm

Maksimaalsed mõõtmed: 2620 (L) × 1259 (S) × 1650 (K) mm

Kaal^{*3}

SC-S70600 series: ligikaudu 229 kg

SC-S50600 series: ligikaudu 238 kg

SC-S30600 series: ligikaudu 219 kg

*1 Kasutage varjestatud bifilaarkaablit (5. kategooria või kõrgem).

*2 täiendavale tindikuivatussüsteemile, mis on kaasas tootega SC-S50600 series.

*3 Kaasasolev kandjasüsteem on paigaldatud, tindikassette ei ole kaasas.

Tindi andmed

Tüüp	Spetsiaalsed tindikassetid
Pigmenttint	SC-S70600 series: Metallic Silver (Hõbedane metallik), Light Black (Hele must), Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane), Orange (Oranž), Light Cyan (Heletsüaan), Light Magenta (Helemagenta), White (Valge): SC-S50600 series: White (Valge), Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane): SC-S30600 series: Black (Must), Cyan (Tsüaan), Magenta, Yellow (Kollane)
Kasuta kuni kuu-päevani	Vt pakendile trükitud kuupäeva (tavalisel temperatuuril)
Prindi kvaliteedi garantii aegumine	Kuus kuud (tindikassetti sisaldava pakendi avamise kuupäevast)
Hoiundamistemperatuur	Paigaldamata: -20 kuni 40 °C (kuni kuu vältel 40 °C) Paigaldatud: -10 kuni 40 °C (maksimaalselt neli päeva temperatuuril 40 °C) Transportimine: -20 kuni 60 °C (kuni kuu vältel 40 °C, 72 tunni jooksul 60 °C)
Kasseti mõõtmed	(L) 40 x (S) 305 x (K) 110 mm
Maht	White (Valge): 600 ml Metallic Silver (Hõbedane metallik): 350 ml Muud värvid: 700 ml

**Oluline:**

Ärge tinti taastäitke.

Lisa

Standardid ja tüübikinnitused

Ohutus	UL 60950-1	
	CSA C22.2 No.60950-1	
	Madalpingeseadmete direktiiv 2006/95/EÜ	EN 60950-1
Elektromagnetiline ühilduvus	FCC osa 15 osajaotis B klass A	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klass A	
	AS/NZS CISPR 22 klass A	
	Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ	EN 55022 klass A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

**Hoiatus:**

Tegemist on A-klassi tootega. Kodustes tingimustes võib toode põhjustada raadiohäireid, mis puhul peab kasutaja võtma tarvitusele vastavad meetmed.

Kust saada abi

Kust saada abi

Tehnilise toe veebisait

Epsoni tehnilise toe veebisait pakub lahendust neile probleemidele, mida ei õnnestu lahendada toote kasutusjuhendis leiduva tõrkeotsingu teabe abil. Kui teil on veebibrauser ja internetiühendus, avage lehekülg:

<http://support.epson.net/>

Kui teil on tarvis uusimaid draivereid, KKK-d või teisi allalaaditavaid üksusi, minge veebilehele:

<http://www.epson.com>

Seejärel valige oma kohaliku Epsoni veebilehe sektsioon Tugi.

Epsoni toe poole pöördumine

Enne pöördumist Epsonisse

Kui teie ostetud Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada toote dokumentatsioonis sisalduva tõrkeotsingu teabe abil, pöörduge abi saamiseks Epsoni klienditoe poole. Kui allpool olevas loendis ei ole teie piirkonna Epsoni kliendituge välja toodud, pöörduge teile toote müünud edasimüüja poole.

Epsoni klienditoe teenindajal on teid hõlpsam aidata, kui oskate omalt poolt anda järgmist teavet:

- ☐ Toote seerianumber
(Seerianumbri silt on harilikult toote tagaküljel.)
- ☐ Printeri mudel
- ☐ Toote tarkvaraversioon
(Klõpsake **About**, **Version Info** või sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ☐ Teie arvuti tootemark ja mudel
- ☐ Teie arvuti opsüsteemi nimi ja versioon
- ☐ Nende tarkvararakenduste nimed ja versioonid, mida te tavaliselt koos printeriga kasutate

Kust saada abi

Spikker Põhja-Ameerika kasutajatele

Epson pakub järgnevaid tehnilise toe teenuseid.

Interneti tugi

Külastage Epsoni klienditoe veebilehte <http://epson.com/support> ja valige oma toode, et näha lahendusi põhilistele probleemidele. Saate alla laadida draivereid ja dokumente, hankida KKK ja tõrketeade nõuandeid või saata oma küsimustega e-kirja Epsonile.

Võtke ühendust klienditoe esindajaga

Helistage: (562) 276-1300 (USA) või (905) 709-9475 (Kanada), 6.00–18.00 Vaikse ookeani aeg, E–R. Klienditoe töötunnid võivad muutuda ette teatamata.

Enne, kui helistate Epson, olge valmis esitama järgmisi andmeid:

- ☐ Toote nimi
- ☐ Toote seerianumber
- ☐ Otsutšekk ja ostukuupäev
- ☐ Arvuti konfiguratsioon
- ☐ Probleemi kirjeldus



Oluline:

Teiste tarkvarade kasutamiseks oma süsteemis vaadake nende tarkvarade tehnilise teabe dokumente.

Ostke tagavaratooteid ja tarvikuid

Epsoni volitatud edasimüüjalt saate osta endale originaaltarvikuid — tindikassette, lintkassette, paberit jne. Lähima edasimüüja leidmiseks helistage numbril 800-GO-EPSON (800 463 7766). Võrgu kaudu ostmiseks külastage lehekülge <http://www.epsonstore.com> (USA müük) või <http://www.epson.ca> (Kanada müük).

Spikker Euroopa kasutajatele

Vaadake oma Üle-Euroopaliselt **garantiidokumendilt**, kuidas Epsoni klienditoe poole pöörduda.

Spikker Austraalia kasutajatele

Epson Australia soovib pakkuda teile kõrgetasemelist kliendituge. Lisaks teie toote dokumentidele pakume teabe saamiseks järgmisi allikaid:

Teie müügiagent

Ärge unustage, et teie müügiagent oskab tihti tuvastada ja lahendada probleeme. Alati helistage esmalt oma müügiagendile, et leida probleemidele lahendusi; nad oskavad tihtipeale lahendada probleeme kiiresti ja lihtsalt ning oskavad nõu anda, mida edasi teha.

Interneti-URL

<http://www.epson.com.au>

Avage Epson Australia veebileht. Siin tasub pisut ringi surfata! Veebileht pakub draiveritele allalaadimisvõimalusi, Epsoni kontaktpunkte, informatsiooni uute toodete kohta ning ka tehnilist tuge (e-post).

Epsoni konsultatsioonipunkt

Epsoni konsultatsioonipunkti pakutakse viimase abiväna, mida kasutame, et meie klientidel oleks juurdepääs nõuannetele. Konsultatsioonipunkti operaatorid saavad teid aidata installimises, konfigureerimises ja Epsoni tootega töötamisel. Meie müügieelne konsultatsioonipunkt pakub uute Epsoni toodete kohta kirjandust ja annab teada, kus asub lähim müügiagent või hooldusagent. Siin vastatakse paljudele küsimustele.

Konsultatsioonipunkti numbrid on:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Kust saada abi

Soovitame enne helistamist koguda kokku asjakohase informatsiooni. Mida rohkem informatsiooni on teil olemas, seda siiremini saame lahendada probleemi. See informatsioon hõlmab Epsoni toote dokumente, arvutitüüpi, opsüsteemi, tarkvararakendusprogramme ja teisi andmeid, mis tunduvad teile tähtsad.

Spikker Singapuri kasutajatele

Epson Singapore poolt pakutavad informatsiooni-, teenuste- ja hooldusvõimalused on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.com.sg>)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste, sagedaste küsimuste, müügiuuringute ja ka tehnilise toe kohta.

**Epsoni konsultatsioonipunkt
(Telefon: (65) 65863111)**

Meie konsultatsioonipunkti meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Tai kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.th>)

E-kirjade kaudu saab informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta.

**Epsoni kuum liin
(Telefon: (66) 2685-9899)**

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Spikker Vietnami kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Epsoni kuum liin (Tele- 84-8-823-9239 fon):

Teeninduskeskus: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Spikker Indoneesia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ☐ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epsoni kuum liin

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Tehniline tugi

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Kust saada abi**Epsoni teeninduskeskus**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Spikker Hongkongi kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügijärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Hong Kong Limited'iga.

Interneti koduleht

Epson Hong Kong on loonud oma kodulehe internetis nii hiina kui ka inglise keeles, et pakkuda kasutajatele järgnevat informatsiooni:

- ☐ Tooteteave

- ☐ Vastused sagedastele küsimustele

- ☐ Viimased Epsoni tootedraiverite versioonid

Meie kodulehe aadress on:

<http://www.epson.com.hk>

Tehnilise toe kuum liin

Võite võtta ühendust ka meie insenertehnilise personaliga:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Spikker Malaisia kasutajatele

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

[\(http://www.epson.com.my\)](http://www.epson.com.my)

- ☐ Informatsioon tootespetsifikatsioonide kohta, draiverid allalaadimiseks
- ☐ Sagedased küsimused, müügiuuringud, küsimused e-posti teel

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Peakontor.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsoni konsultatsioonipunkt

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave (infoliin)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii, toote kasutamise ja tehnilise toe kohta (Techline)

Telefon: 603-56288333

Kust saada abi**Spikker India kasutajatele**

Informatsiooni, teenuste ja hoolduse kontaktandmed on:

Internetiaadress

(<http://www.epson.co.in>)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide kohta, draivereid allalaadimiseks ja tootepäringuid.

Epson India Peakontor — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India piirkonna kontorid:

Asukoht	Telefoninumber	Faksinumber
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Abiliin

Teeninduse, tooteteabe või kassettide tellimiseks helistage tasuta numbrile — 18004250011 (09.00–21.00).

Teenindus (CDMA ja mobiilikasutajad) — 3900 1600 (09.00–18.00) prefiks kohalik STD-kood

Spikker Filippiinide kasutajatele

Tehnilise toe ja ka teiste müügiärgsete teenuste saamiseks võivad kasutajad võtta ühendust Epson Philippines Corporationiga järgnevate telefoni- või faksinumbrite ja e-posti aadressi kaudu:

Pealiin: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Konsultatsioo- (63-2) 706 2625
nipunkti otse-
liin:

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internetiaadress

(<http://www.epson.com.ph>)

Pakume informatsiooni tootespetsifikatsioonide, draiverite allalaadimiste ja sagedaste küsimuste kohta ja e-posti teel vastame päringutele.

Maksuvaba nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Meie kuuma liini meeskond aitab teid telefoni teel järgnevas:

- ☐ Müügiuuringud ja tooteteave
- ☐ Küsimused või probleemid toote kasutamisel
- ☐ Järelepäringud parandusteenuste ja garantii kohta

Tarkvara litsentsitingimused

Tarkvara litsentsitingimused

Vabavara litsentsid

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Tarkvara litsentsitingimused

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

Tarkvara litsentsitingimused

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Tarkvara litsentsitingimused

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Tarkvara litsentsitingimused

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Tarkvara litsentsitingimused

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Teised tarkvaralitsentsid

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Tarkvara litsentsitingimused

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.