

Εγχειρίδιο Χρήστη

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μεταβίβαση μέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, με φωτοτυπίες ή ηχογράφηση, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σχετικά με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτό το προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση αυτών των πληροφοριών σε περίπτωση που εφαρμοστούν σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτα μέρη για τυχόν βλάβες, απώλειες, κόστος ή δαπάνες που βαρύνουν τον αγοραστή ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, εσφαλμένης χρήσης ή κακομεταχείρισης του προϊόντος ή μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών στο προϊόν, ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση τυχόν επιλογών ή αναλώσιμων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προκαλούνται από τη χρήση τυχόν καλωδίων διασύνδεσης διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Seiko Epson Corporation, όπως και τα EPSON EXCEED YOUR VISION και EXCEED YOUR VISION.

Η ονομασία PRINT Image Matching™ και το λογότυπο PRINT Image Matching αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και Windows Vista® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Apple®, Macintosh®, Mac OS® και OS X® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader, Acrobat και Photoshop αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated, και ενδεχομένως να είναι κατοχυρωμένα για συγκεκριμένες περιοχές.

Γενική σημείωση: άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαιώματος αυτών των σημάτων.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα 2

Εισαγωγή

Πού θα βρείτε πληροφορίες 5

Προσοχή, επισημάνσεις και σημειώσεις 5

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 5

Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας 7

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν 7

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος 7

Χειρισμός των δοχείων μελανιού 9

Γνωριμία με τη συσκευή

Μέρη της συσκευής 10

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου 12

Κουμπιά 12

Φωτεινές ενδείξεις 12

Διαχείριση χαρτιού

Εισαγωγή στη χρήση, την τοποθέτηση και τα μέσα αποθήκευσης. 13

Αποθήκευση χαρτιού 13

Επιλογή χαρτιού. 13

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή 14

Τοποθέτηση χαρτιού. 15

Τοποθέτηση φακέλων 16

Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και παρακολούθηση κατάστασης. 18

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows 18

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X 19

Βασικές λειτουργίες 20

Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης 20

Ακύρωση εκτύπωσης 23

Άλλες επιλογές 24

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών 24

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συσκευής (μόνο για Windows). 25

Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows). 25

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα 27

Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο. 28

Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση 29

Εγκατάσταση για Windows 29

Εγκατάσταση για Mac OS X 31

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού 32

Οδηγίες ασφάλειας 32

Προφυλάξεις κατά την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού 32

Προδιαγραφές δοχείων μελανιού 33

Έλεγχος στάθμης μελανιού 33

Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού. 33

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. 37

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows 37

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X 37

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. 37

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Windows 38

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Mac OS X 38

Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης. 39

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης) για Windows 39

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X 39

Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού 39

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού) για Windows 40

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού) για Mac OS X . . 40

Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια 40

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Windows. 41

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Mac OS X 41

Εξοικονόμηση ενέργειας 41

Για Windows 42

Για Mac OS X 42

Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας 42

Περιεχόμενα

Καθαρισμός της συσκευής	42
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής	42
Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής	43
Μεταφορά της συσκευής	43
Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού	46
Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας	46
Εγκατάσταση του λογισμικού	47
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού	47
Για Windows	47
Για Mac OS X	48

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Διάγνωση του προβλήματος	49
Έλεγχος κατάστασης συσκευής	49
Εμπλοκές χαρτιού	51
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής	51
Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού	52
Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης	52
Οριζόντιες γραμμές	53
Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση	54
Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν	54
Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση	54
Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης	55
Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες	55
Εσφαλμένα περιθώρια	55
Η εκτύπωση έχει ελαφριά κλίση	56
Ανεστραμμένη εικόνα	56
Εκτύπωση κενών σελίδων	56
Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές	56
Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή	57
Εσφαλμένη τροφοδοσία χαρτιού	57
Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού	57
Τροφοδοσία πολλών σελίδων	58
Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	58
Το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως ή είναι τσαλακωμένο	58
Η συσκευή δεν εκτυπώνει	58
Όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες	58
Είναι ενεργοποιημένη μόνο η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	59
Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)	59
Άλλο πρόβλημα	60
Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού	60

Πληροφορίες για το προϊόν

Δοχεία μελανιού	62
Απαιτήσεις συστήματος	62
Για Windows	62
Για Mac OS X	62
Τεχνικές προδιαγραφές	63
Προδιαγραφές εκτυπωτή	63

Μηχανικά στοιχεία	65
Ηλεκτρολογικά στοιχεία	65
Περιβαλλοντικά στοιχεία	65
Πρότυπα και εγκρίσεις	66
Διασυνδέσεις	66

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης	67
Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης της Epson	67
Πριν την επικοινωνία με την Epson	67
Βοήθεια για χρήστες στην Ευρώπη	68
Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊβάν	68
Βοήθεια για χρήστες στην Σιγκαπούρη	69
Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊλάνδη	69
Βοήθεια για χρήστες στο Βιετνάμ	70
Βοήθεια για χρήστες στην Ινδονησία	70
Βοήθεια για χρήστες στο Χονγκ Κονγκ	71
Βοήθεια για χρήστες στη Μαλαισία	71
Βοήθεια για χρήστες στην Ινδία	72
Βοήθεια για χρήστες στις Φιλιππίνες	73

Ευρετήριο

Εισαγωγή

Πού θα βρείτε πληροφορίες

Η τελευταία έκδοση των ακόλουθων εγχειριδίων διατίθεται στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

Ξεκινήστε εδώ (έντυπο):

[Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του προϊόντος και την εγκατάσταση του λογισμικού.](#)

Οδηγός χρήσης (PDF):

Παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο κατά τη χρήση του προϊόντος με υπολογιστή.

Για προβολή του εγχειριδίου σε PDF, απαιτείται το Adobe Acrobat Reader 5.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Adobe Reader.

Προσοχή, επισημάνσεις και σημειώσεις

Οι ενδείξεις προσοχής, επισημάνσεων και σημειώσεων στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύονται με τα ακόλουθα σύμβολα και έχουν την ακόλουθη σημασία.



Προσοχή

πρέπει να επιδεικνύεται προς αποφυγή τραυματισμού.



Οι επισημάνσεις

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προς αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.

Οι σημειώσεις

περιέχουν χρήσιμες συμβουλές και περιορισμούς σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σύντομες εκφράσεις.

- Η φράση «Windows 7» αναφέρεται στα Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.
- Η φράση «Windows Vista» αναφέρεται στα Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.
- Η φράση «Windows XP» αναφέρεται στα Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.

Εισαγωγή

- Η φράση «Mac OS X» αναφέρεται στις εκδόσεις του Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

Σημαντικές οδηγίες

Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε με άλλο εξοπλισμό. Η χρήση άλλων καλωδίων με αυτό το προϊόν ή η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν με άλλο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τον ακροδέκτη, τη μονάδα του εκτυπωτή ή άλλο εξοπλισμό μόνοι σας, εκτός αν ορίζεται με σαφήνεια το αντίθετο στις οδηγίες του προϊόντος.
- Αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο εσωτερικό του προϊόντος, το προϊόν έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις στα στοιχεία ελέγχου αν δεν το επιτρέπουν οι οδηγίες λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα από την οποία να είναι δυνατή η εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στο προϊόν και μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν

Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να μην καταστρέψετε το προϊόν ή την περιουσία σας. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος

- Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτιστικά ή με συστήματα κλιματισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματους χρονοδιακόπτες.
- Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.

Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η τριβή, η κοπή, η φθορά, η πτύχωση και η συστροφή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και μην πατάτε ή μην αφήνετε να πατάει κανείς επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.
- ❑ Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του προϊόντος από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ❑ Κατά τη σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή ή άλλη συσκευή μέσω καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάθε ακροδέκτης μπορεί να συνδεθεί μόνο με έναν τρόπο, ώστε η κατεύθυνσή του να είναι σωστή. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε γύρω από τη βάση του να υπάρχει άφθονος χώρος προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε τοίχο, αφήστε ελεύθερα περισσότερα από 10 εκ. μεταξύ του πίσω μέρος του προϊόντος και του τοίχου. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά, αν είναι τοποθετημένο υπό κλίση σε γωνία.
- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή ανάποδη θέση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού.
- ❑ [Αφήστε ελεύθερο χώρο πίσω από το προϊόν για τα καλώδια, καθώς και ελεύθερο χώρο επάνω του, έτσι ώστε να μπορείτε να ανασηκώσετε πλήρως το κάλυμμα του εκτυπωτή.](#)
- ❑ Αποφύγετε σημεία που χαρακτηρίζονται από απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, φυλάξτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από έντονο φως και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα του προϊόντος.
- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο και τα σωληνάκια μελανιού στο εσωτερικό του προϊόντος.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- ❑ Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με τα χέρια: μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν.
- ❑ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κουμπί ✱. Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή βγάζοντας την πρίζα αν δεν σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη ✱.
- ❑ Πριν τη μεταφορά του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση.
- ❑ Μην συνεχίσετε την εκτύπωση, αν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής. Η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δεξαμενών μελανιού έως την επάνω γραμμή, όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας έτσι ώστε να επαναφέρετε τη στάθμη του μελανιού. Εάν η επαναπλήρωση της δεξαμενής μελανιού γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση και διακόπτει τη λειτουργία κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, έτσι ώστε η στάθμη του μελανιού να μην πέφτει κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού.
- ❑ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης περιττού μελανιού, όταν κορεστεί. Το αν και το κάθε πόσο απαιτείται να γίνει κάτι τέτοιο, εξαρτάται από τον αριθμό των σελίδων και το είδος του υλικού που εκτυλώνετε, καθώς από τον αριθμό των κύκλων καθαρισμού που εκτελεί το προϊόν. Το Epson Status Monitor, η οθόνη LCD ή οι φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου θα σας ενημερώσουν σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση αυτού του εξαρτήματος. Το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου εξαρτήματος εντάσσεται στο καθιερωμένο σέρβις του προϊόντος, εντός των προδιαγραφών του, και δεν αποτελεί πρόβλημα που απαιτεί διόρθωση. Επομένως, η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης της συσκευής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Epson. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Χειρισμός των δοχείων μελανιού

Στην ενότητα του συνδέσμου διατίθενται οδηγίες ασφάλειας σχετικά με το μελάνι, καθώς και συμβουλές/προειδοποιήσεις για το προϊόν.

- ➔ “Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού” στη σελίδα 33


Γνωριμία με τη συσκευή

Γνωριμία με τη συσκευή

Μέρη της συσκευής


Σημείωση:

οι απεικονίσεις του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν.

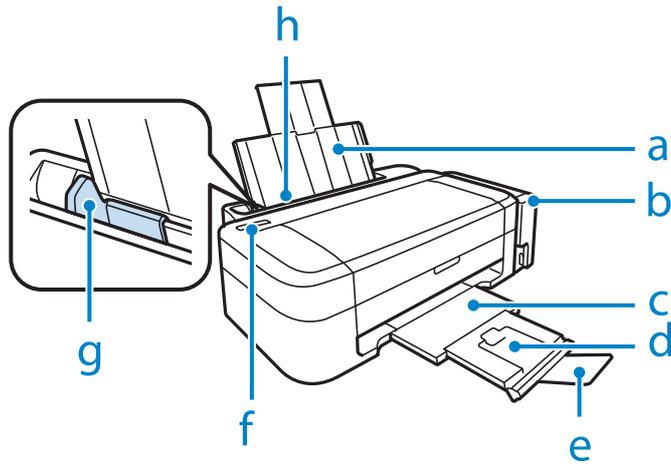


Γνωριμία με τη συσκευή

a.	Εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού
b.	Μονάδα μελανιού
c.	Δίσκος εξόδου
d.	Προέκταση δίσκου εξόδου
e.	Εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού
f.	Πίνακας ελέγχου
g.	Οδηγός άκρων
h.	Οπίσθιος τροφοδότης χαρτιού

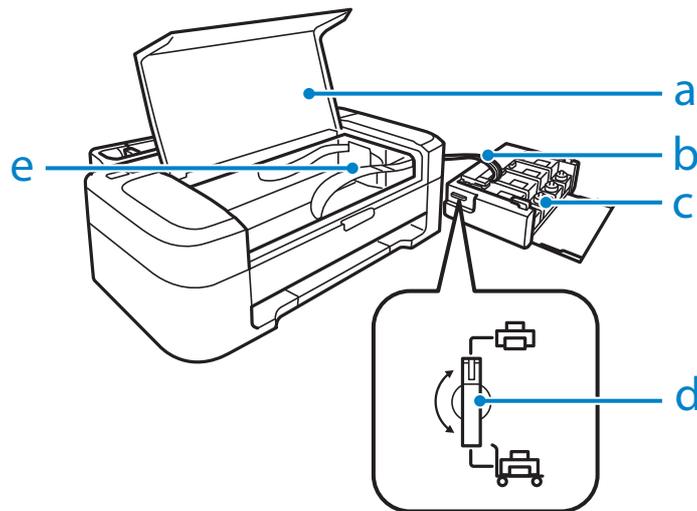


a.	Κάλυμμα εκτυπωτή
b.	Σωληνάκια μελανιού
c.	Δεξαμενές μελανιού
d.	Ασφάλεια μεταφοράς
e.	Κεφαλή εκτύπωσης (στην παρούσα ενότητα)

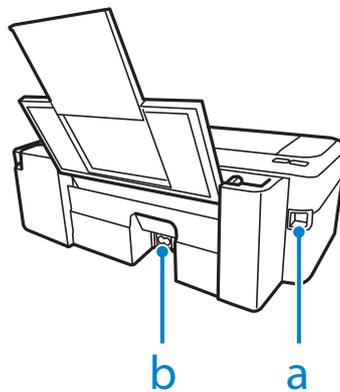

a.	Υποδοχή USB
b.	Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος

Γνωριμία με τη συσκευή

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου

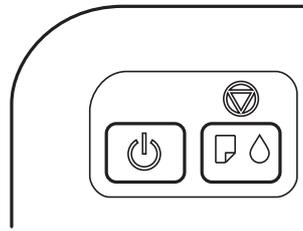

Κουμπιά

Κουμπιά	Λειτουργία
	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.
	<p>Συνεχίζει την εκτύπωση μετά την επανατοποθέτηση χαρτιού στη συσκευή, επειδή τελείωσε ή επειδή πραγματοποιήθηκε πολλαπλή τροφοδότηση φύλλων χαρτιού ταυτόχρονα.</p> <p>Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.</p> <p>Για την εκτέλεση της λειτουργίας καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης, κρατήστε το πατημένο για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη </p> <p>Κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί, ενεργοποιήστε τη συσκευή για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου των ακροφυσίων.</p> <p>Αν τείνει να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού της συσκευής, πατήστε αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την εκτύπωση.</p>

Φωτεινές ενδείξεις

Φωτεινές ενδείξεις	Λειτουργία
	<p>Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή.</p> <p>Αναβοσβήνει όταν η συσκευή λαμβάνει δεδομένα, εκτυπώνει, φορτώνει μελάνι ή εκτελεί λειτουργία καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης.</p>
	<p>Ανάβει όταν τελειώνει το χαρτί στη συσκευή ή όταν πραγματοποιείται ταυτόχρονη τροφοδότηση πολλών φύλλων χαρτιού. Τοποθετήστε σωστά το χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού και πατήστε το </p> <p>Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. Απομακρύνετε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού, τοποθετήστε σωστά το χαρτί και πατήστε το </p>
	<p>Ανάβει όταν η στάθμη του μελανιού ενδεχομένως να έχει φτάσει στην κατώτερη γραμμή. Γεμίστε όλα τα δοχεία μελανιού με μελάνι για να γίνει εκκαθάριση του σφάλματος.</p> <p>➔ "Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού" στη σελίδα 33</p> <p>Αναβοσβήνει όταν η στάθμη του μελανιού ενδεχομένως να είναι χαμηλή. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Ωστόσο, σύντομα θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία του μελανιού. Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson.</p> <p>➔ "Δοχεία μελανιού" στη σελίδα 62</p> <p>Για να μάθετε πόσο μελάνι απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη του μελανιού στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.</p>

Διαχείριση χαρτιού

Εισαγωγή στη χρήση, την τοποθέτηση και τα μέσα αποθήκευσης

Μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τους περισσότερους τύπους απλού χαρτιού. Ωστόσο, το επικαλυμμένο χαρτί προσφέρει ανώτερες εκτυπώσεις, γιατί απορροφά λιγότερο μελάνι.

Η Epson παρέχει ειδικά χαρτιά που έχουν σχεδιαστεί για το μελάνι που χρησιμοποιείται σε συσκευές ink jet της Epson, και τα συνιστά για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson, διαβάστε πρώτα το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το χαρτί και έχετε υπόψη σας τα εξής:

Σημείωση:

- τοποθετήστε το χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του χαρτιού. Ορισμένοι τύποι χαρτιού έχουν κομμένες γωνίες για να σας διευκολύνουν στην αναγνώριση της σωστής κατεύθυνσης τοποθέτησης.
- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε. Εάν εκτυπώσετε σε κυρτωμένο χαρτί, ενδεχομένως το μελάνι να κηλιδώσει τις εκτυπώσεις σας.



Αποθήκευση χαρτιού

Επιστρέψτε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευασία μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Αν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα, η Epson συνιστά την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε πλαστική σακούλα με δυνατότητα σφράγισης. Φυλάξτε το μη χρησιμοποιημένο χαρτί και τις εκτυπώσεις μακριά από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

Επιλογή χαρτιού

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τη χωρητικότητα τοποθέτησης του χαρτιού και άλλων μέσων.

Διαχείριση χαρτιού

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα)
Απλό χαρτί*1	Letter*2	Έως 6 χιλ. (L110/L210), 11 χιλ. (L300/L350)
	A4*2	Έως 6 χιλ. (L110/L210), 11 χιλ. (L300/L350)
	B5*2	Έως 6 χιλ. (L110/L210), 11 χιλ. (L300/L350)
	A5*2	Έως 6 χιλ. (L110/L210), 11 χιλ. (L300/L350)
	A6*2	Έως 6 χιλ. (L110/L210), 11 χιλ. (L300/L350)
	Legal	1
	Καθορίζεται από το χρήστη	1
Envelope	#10	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
	DL	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
	C6	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet Bright White)	A4*2	40 (L110/L210) 80 (L300/L350)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet φωτογραφικής ποιότητας)	A4	40 (L110/L210) 80 (L300/L350)
Epson Matte Paper - Heavyweight (Παχύ ματ χαρτί)	A4	20
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί πρώτης ποιότητας)	A4	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	10 × 15 εκ. (4 × 6 ίντσες)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	13 × 18 εκ. (5 × 7 ίντσες)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	16:9 ευρύ μέγεθος (102 × 181 χιλ.)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)

*1 Χαρτί με βάρος 64 g/m² (17 lb) έως 90 g/m² (24 lb).

*2 Η χωρητικότητα τοποθέτησης για τη μη αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων είναι 15 (L110/L210) ή 30 φύλλα (L300/L350).

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επομένως, είναι σημαντική η ρύθμιση του τύπου χαρτιού. Ενημερώνει τη συσκευή σας σχετικά με τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί σας.

Διαχείριση χαρτιού

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Απλό χαρτί*	Απλά χαρτιά
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet Bright White)*	Απλά χαρτιά
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί πρώτης ποιότητας)*	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Παχύ ματ χαρτί)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet φωτογραφικής ποιότητας)*	Epson Matte
Φάκελοι	Envelope

* Αυτοί οι τύποι χαρτιού είναι συμβατοί με Exif Print και PRINT Image Matching. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας που είναι συμβατή με Exif Print ή PRINT Image Matching.

Σημείωση:


η διαθεσιμότητα ειδικών μέσων εξαρτάται από την περιοχή. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.

➔ “Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης” στη σελίδα 67

Τοποθέτηση χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτηση του χαρτιού:

- 1 Σύρετε προς τα έξω το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου και, στη συνέχεια, σηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού.

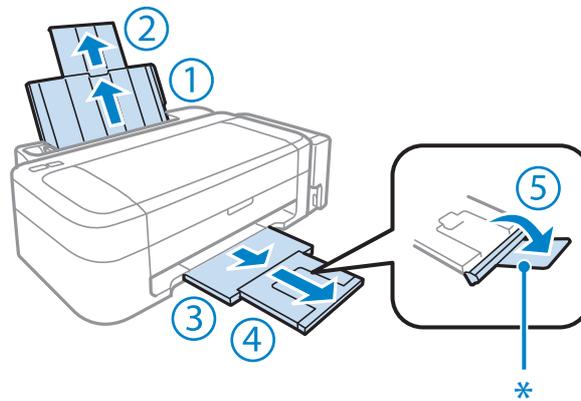


Σημείωση:

όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal, χαμηλώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού (*).

- 2 Σύρετε τον οδηγό άκρων προς τα αριστερά.
- 3 Ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε τις πλευρές μιας στοίβας χαρτιού επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

Διαχείριση χαρτιού


- 4** Τοποθετήστε το χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω, προς τη δεξιά πλευρά του οπίσθιου τροφοδότη χαρτιού. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή από την άλλη πλευρά.

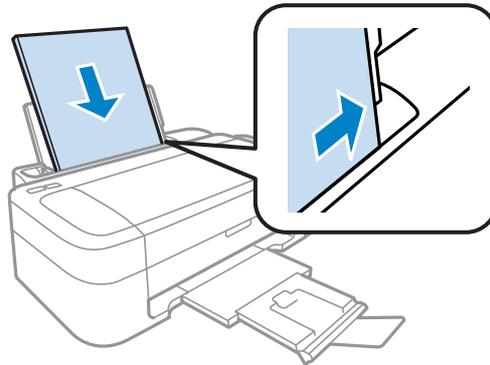

Σημείωση:

να τοποθετείτε πάντα το χαρτί πρώτα στη μικρή πλευρά του πίσω τροφοδότη χαρτιού, ακόμα και όταν εκτυπώνετε εικόνες με οριζόντιο προσανατολισμό.

- 5** Σύρετε τον οδηγό άκρων προς την αριστερή πλευρά του χαρτιού, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

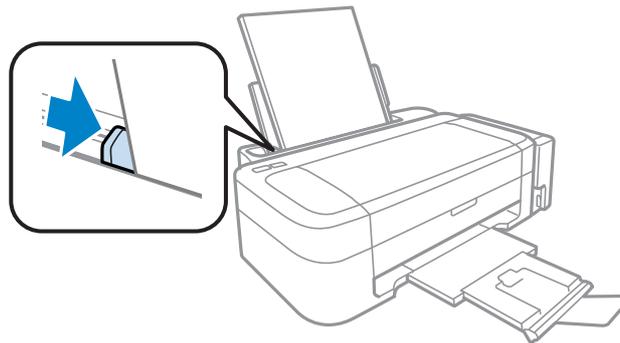

Σημείωση:


- αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος της συσκευής για την πλήρη έξοδο του χαρτιού.
- Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από το σύμβολο βέλους ▼ στο εσωτερικό του οδηγού άκρων. Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 13

Τοποθέτηση φακέλων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτηση φακέλων:


Διαχείριση χαρτιού

- 1** Σύρετε προς τα έξω το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου και, στη συνέχεια, σηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού.

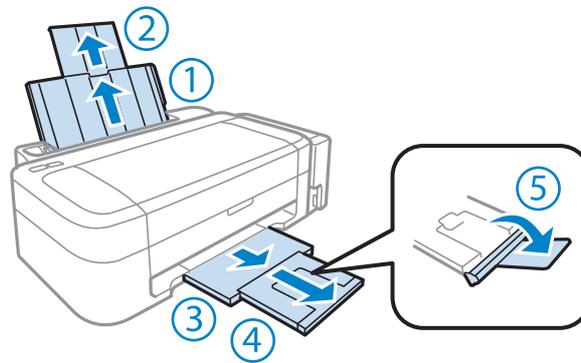


- 2** Σύρετε τον οδηγό άκρων προς τα αριστερά.

- 3** Τοποθετήστε τους φακέλους πρώτα από τη μικρή πλευρά και με το άνοιγμα προς τα κάτω και προς τα αριστερά. Στη συνέχεια, σύρετε τον οδηγό άκρων προς την αριστερή πλευρά των φακέλων, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

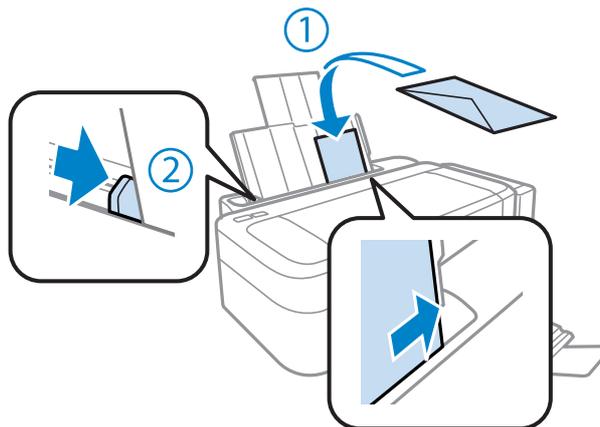

Σημείωση:

- το πάχος των φακέλων και η ικανότητα δίπλωσής τους εξαρτώνται από το είδος τους. Αν το συνολικό πάχος της στοίβας των φακέλων υπερβαίνει το όριο που έχει καθοριστεί για το απλό χαρτί, πιέστε τους φακέλους μαζί πριν την τοποθέτηση. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης μειώνεται όταν τοποθετείτε μια στοίβα φακέλων, βάλτε έναν έναν τους φακέλους.
- Μην χρησιμοποιείτε κυρτωμένους ή διπλωμένους φακέλους.
- Ισιώστε το φάκελο και το άνοιγμα πριν την τοποθέτηση.

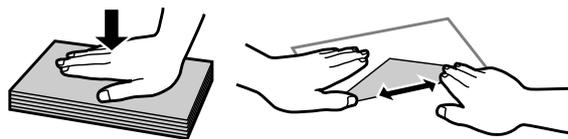

- Ισιώστε την πλευρά εισόδου του φακέλου πριν την τοποθέτηση.
- Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά λεπτών φακέλων, διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.
- Ισιώστε τις πλευρές του φακέλου πριν την τοποθέτηση.

Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και παρακολούθηση κατάστασης

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας επιτρέπει να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης. Η παρακολούθηση κατάστασης και τα βοηθητικά προγράμματα του εκτυπωτή σας βοηθούν να ελέγχετε τη συσκευή και να τη διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση για χρήστες Windows:

- Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκει αυτόματα και εγκαθιστά την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της Epson. Πατήστε το κουμπί **Software Update** (Ενημέρωση λογισμικού) στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν το κουμπί δεν εμφανίζεται στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση), στις επιλογές **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) ή **Programs** (Προγράμματα) του μενού Start (Εναρξη) των Windows, επιλέξτε το φάκελο **EPSON**.
- εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Language** (Γλώσσα) στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις περισσότερες εφαρμογές Windows, από το μενού Start (Εναρξη) των Windows ή από τη γραμμή εργασιών.

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να κάνετε ρυθμίσεις που θα ισχύουν για όλες τις εφαρμογές των Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή εργασιών.

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες.

Σημείωση:

οι οθόνες από τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που απεικονίζονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης προέρχονται από τα Windows 7.

Από εφαρμογές των Windows

- 1 Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) ή **Print Setup** (Ρύθμιση εκτύπωσης) στο μενού File (Αρχείο).
- 2 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής), **Setup** (Ρύθμιση), **Options** (Επιλογές), **Preferences** (Προτιμήσεις) ή **Properties** (Ιδιότητες). (Ανάλογα με την εφαρμογή σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να επιλέξετε ένα κουμπί ή ένα συνδυασμό κουμπιών.)

Από το μενού Start (Εναρξη)

- Windows 7:**
επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές). Έπειτα κάντε δεξί κλικ στη συσκευή και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).
- Windows Vista:**
επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή και το **Select printing preferences** (Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης).

Εκτύπωση

- Windows XP:**
επιλέξτε **Start (Εναρξη)**, **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**, **Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)** και **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**. Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια, το **Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)** στο μενού File (Αρχείο).

Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών των Windows, πρώτα μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Εναρξη) με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Έπειτα, επιλέξτε από την καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** το κουμπί **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)**. Στο παράθυρο Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Shortcut Icon (Εικονίδιο συντόμευσης)**.

Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.

- Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το **Help (Βοήθεια)**.
- Επιλέξτε το κουμπί  στο επάνω δεξιό τμήμα του παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο (μόνο για Windows XP).

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Πλαίσιο διαλόγου	Διαδικασία πρόσβασης
Page Setup	Επιλέξτε το Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής σας. <i>Σημείωση:</i> ανάλογα με την εφαρμογή, το μενού Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο μενού File (Αρχείο).
Print	Επιλέξτε το Print (Εκτύπωση) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής σας.
Epson Printer Utility 4	Για Mac OS X 10.7, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση) . Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα) , Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και έπειτα Open Printer Utility (Ανοιχτό βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή) . Για Mac OS X 10.6, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ) . Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα) , Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και έπειτα Open Printer Utility (Ανοιχτό βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή) . Για Mac OS X 10.5, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ) . Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά το Open Print Queue (Ανοιχτά ουράς εκτύπωσης) και έπειτα το κουμπί Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) .

Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Πατήστε το κουμπί  **Help (Βοήθεια)** στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Εκτύπωση

Βασικές λειτουργίες


Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης

Σημείωση:

- [τα στιγμιότυπα οθόνης αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.](#)
- Πριν την εκτύπωση τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
 - ➔ “Τοποθέτηση χαρτιού” στη σελίδα 15
 - ➔ “Τοποθέτηση φακέλων” στη σελίδα 16
- Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τη εκτυπώσιμη περιοχή.
 - ➔ “Εκτυπώσιμη περιοχή” στη σελίδα 64
- Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και ελέγξτε το αποτέλεσμα προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία.

Βασικές ρυθμίσεις της συσκευής για Windows

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
 - ➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18

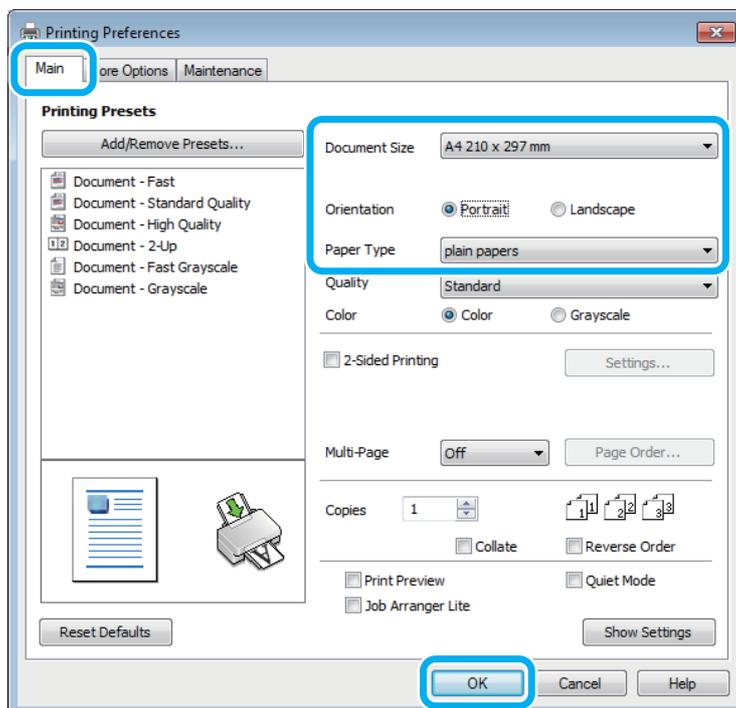

- 3 Επιλέξτε την καρτέλα **Main** (Κύριο).
- 4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Document Size (Μέγεθος εγγράφου). Μπορείτε επίσης, να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- 5 Πατήστε την επιλογή **Portrait** (κατακόρυφος) ή **Landscape** (οριζόντιος) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσής σας.

Εκτύπωση

Σημείωση:

επιλέξτε **Landscape** (οριζόντιος προσανατολισμός) κατά την εκτύπωση σε φακέλους.

6

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).

➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 14

Σημείωση:

η ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζεται αυτόματα για την επιλεγμένη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).

7

Πατήστε **OK** για κλείσιμο του παραθύρου των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Σημείωση:

για να κάνετε αλλαγές στις προηγμένες ρυθμίσεις ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

8

Εκτυπώστε το αρχείο σας.

Βασικές ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

Σημείωση:

σε αυτήν την ενότητα τα στιγμιότυπα οθόνης για τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή προέρχονται από λειτουργικό Mac OS X 10.7.

1


Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση

2

Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19

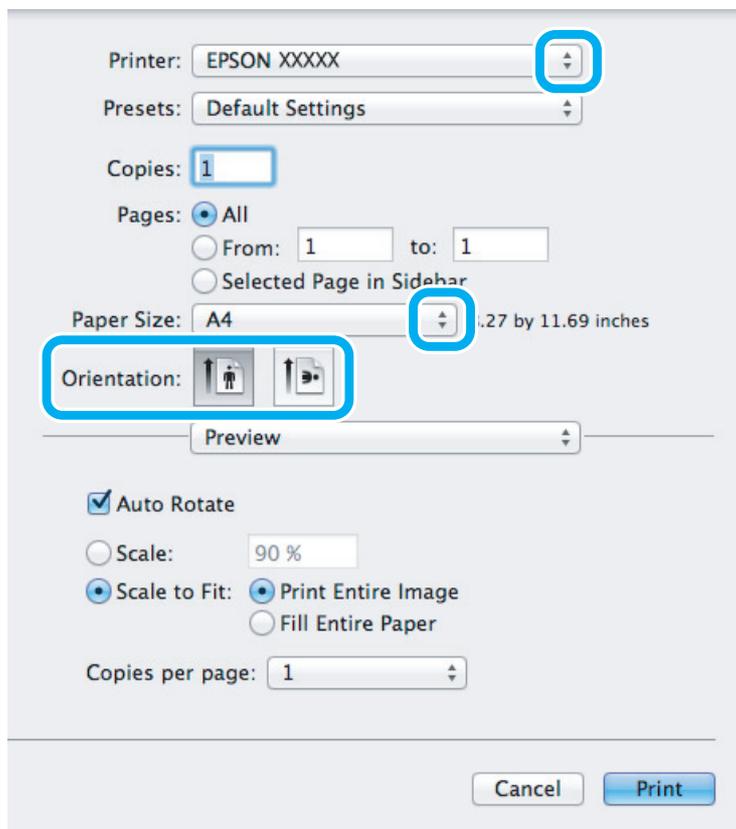

Σημείωση:

εάν εμφανιστεί η απλοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών) (για Mac OS X 10.7) ή το ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) για ανάπτυξη του πλαισίου διαλόγου.

3

Επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής).

Σημείωση:

ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα από τα στοιχεία αυτού του παράθυρου διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε **Page Setup** (Ρύθμιση σελίδας) στο μενού **File** (Αρχείο) της εφαρμογής και κάντε, στη συνέχεια, τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

5

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Orientation (Προσανατολισμός).


Σημείωση:

επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό όταν εκτυπώνετε φακέλους.

Εκτύπωση

6

Επιλέξτε το **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το αναδυόμενο μενού.

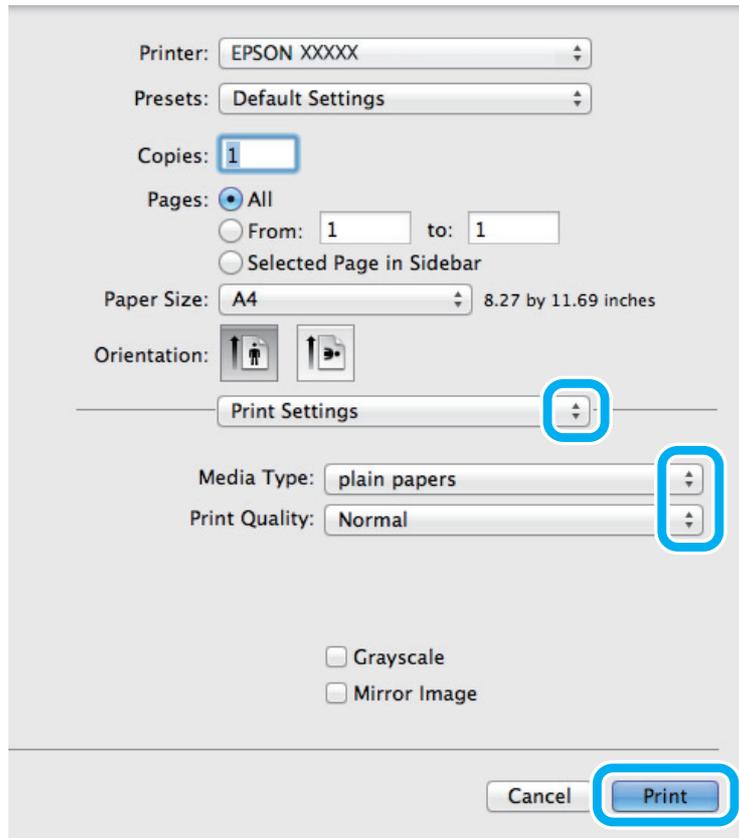

7

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου).

➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 14

8

Επιλέξτε το **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ακύρωση εκτύπωσης

Αν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, ακολουθήστε τις οδηγίες της σχετικής ενότητας.

Χρήση του κουμπιού της συσκευής

Πατήστε το  για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για Windows

Σημείωση:

δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει αποσταλεί πλήρως στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή.

1

Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3.

➔ “Για Windows” στη σελίδα 49

2

Πατήστε το κουμπί **Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης). Εμφανίζεται το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).


Εκτύπωση

- 3** Κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Cancel** (Ακύρωση).

Για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

- 1** Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής σας στο Dock (Σταθμός).
- 2** Στη λίστα Document Name (Όνομα εγγράφου) επιλέξτε το έγγραφο που εκτυπώνεται.
- 3** Επιλέξτε το κουμπί **Delete** (Διαγραφή) για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

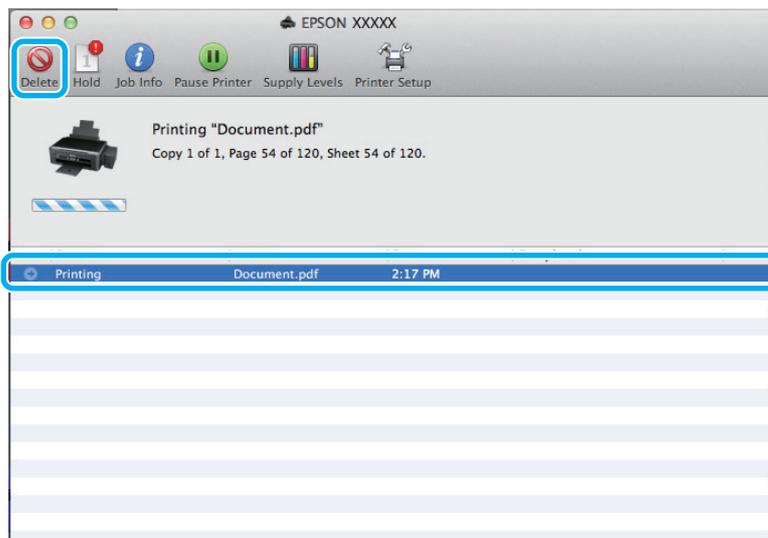

Άλλες επιλογές

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών



Το Epson Easy Photo Print σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε ψηφιακές εικόνες σε διάφορους τύπους χαρτιού. Οι αναλυτικές οδηγίες στο παράθυρο σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε σε προεπισκόπηση τις εκτυπωμένες εικόνες και να προσθέσετε τα επιθυμητά εφέ χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Print (Γρήγορη εκτύπωση), μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις με ένα κλικ με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Σημείωση:
η διαθεσιμότητα αυτού του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Εκτύπωση

Έναρξη του Epson Easy Photo Print

Για Windows

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Easy Photo Print** της επιφάνειας εργασίας.
- Για Windows 7 και Vista:**
πατήστε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Για Windows XP:

πατήστε το **Start** (Έναρξη) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Για Mac OS X

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους φακέλους **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών) και τέλος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συσκευής (μόνο για Windows)


Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή διευκολύνουν την εκτύπωση. Μπορείτε επίσης, να δημιουργήσετε μόνοι σας προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
→ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 2** Κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Printing Presets (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης) της καρτέλας Main (Κύριο). Οι ρυθμίσεις της συσκευής προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο.

Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows)

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

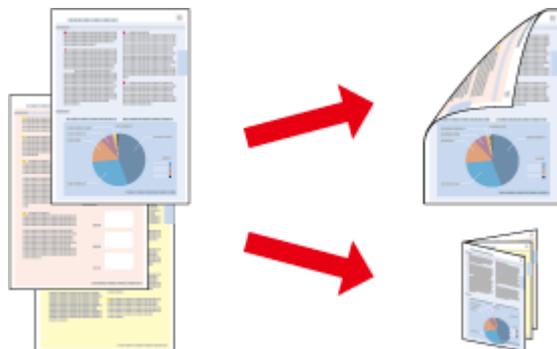

Διατίθενται δύο τύποι εκτύπωσης 2 όψεων: η τυπική και το πολύπτυχο φυλλάδιο.

Η εκτύπωση 2 όψεων διατίθεται μόνο για τα ακόλουθα χαρτιά και μεγέθη.

Χαρτί	Μέγεθος
Απλό χαρτί	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6

Εκτύπωση

Χαρτί	Μέγεθος
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet Bright White)	A4

Σημείωση:

- αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για Mac OS X.
- αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.
- αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν η πρόσβαση στη συσκευή πραγματοποιείται μέσω δικτύου ή αν η συσκευή χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.
- η χωρητικότητα τοποθέτησης διαφέρει στις εκτυπώσεις 2 όψεων.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 13
- να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά κατάλληλα για εκτύπωση 2 όψεων. Διαφορετικά, επιβαρύνεται η ποιότητα εκτύπωσης.
- ανάλογα με το χαρτί και την ποσότητα του μελανιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κειμένων και εικόνων, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού στην άλλη όψη του χαρτιού.
- η επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να κηλιδωθεί κατά την εκτύπωση 2 όψεων.
- αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργό το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε από την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Στο παράθυρο **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3** (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3).

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 2** Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **2-Sided Printing** (Εκτύπωση 2 όψεων).
- 3** Επιλέξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα πολύπτυχο φυλλάδιο, επιλέξτε το **Booklet** (Φυλλάδιο).

- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.


Σημείωση:

- το πραγματικό περιθώριο δεσίματος μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει ανάλογα με την εφαρμογή. Πειραματιστείτε με μερικά φύλλα για να δείτε ένα δείγμα του αποτελέσματος προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία.
- βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

Εκτύπωση

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα

Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να μειώνετε αυτόματα το μέγεθος του εγγράφου σας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

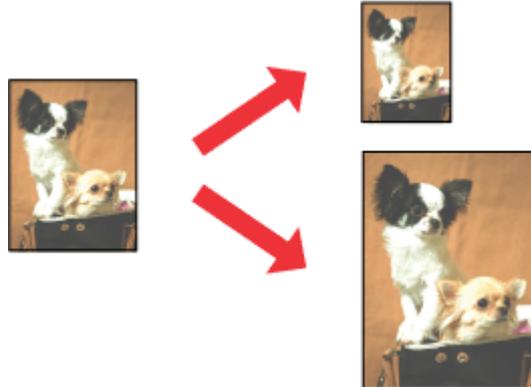

Σημείωση:

αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 2 Επιλέξτε **Reduce/Enlarge Document** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου) και **Fit to Page** (Προσαρμογή σε σελίδα) στην καρτέλα More Options (Περισσότερες επιλογές) και μετά το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε από το Output Paper (Χαρτί εξόδου).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.


Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 2 Επιλέξτε **Scale to fit paper size** (Κλίμακα για προσαρμογή του μεγέθους χαρτιού) για τη ρύθμιση Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισμού) στο παράθυρο Paper Handling (Διαχείριση χαρτιού) και, στη συνέχεια, το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού.
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Εκτύπωση

Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού.

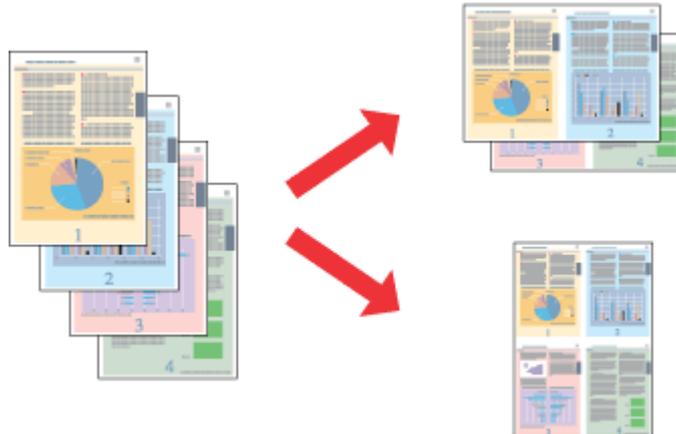

Σημείωση:

αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 2 Επιλέξτε **2-Up** (Εκτύπωση 2-Up) ή **4-Up** (Εκτύπωση 4-Up) στο Multi-Page (Πολλαπλές σελίδες) στην καρτέλα Main (Κύριο).
- 3 Επιλέξτε **Page Order** (Σειρά σελίδων) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδων μέσα από το Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο) και το Layout Direction (Σειρά σελίδων) στο παράθυρο Layout (Διάταξη).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Εκτύπωση

Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση

Εγκατάσταση για Windows

Αυτές οι οδηγίες σας δείχνουν πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να την μοιράζεστε με άλλους χρήστες του ίδιου δικτύου.

Πρώτα, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται απευθείας. Στη συνέχεια, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου στο οποίο έχει πρόσβαση.

Σημείωση:

- αυτές οι οδηγίες προορίζονται μόνο για μικρά δίκτυα. Για την κοινή χρήση της συσκευής σε μεγάλο δίκτυο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.
- Τα στιγμιότυπα οθόνης στην επόμενη ενότητα προέρχονται από λειτουργικό Windows 7.

Ρύθμιση της συσκευής ως κοινόχρηστου εκτυπωτή

Σημείωση:

- για να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στα Windows 7 ή Vista, απαιτείται λογαριασμός με δικαιώματα διαχειριστή, καθώς και ο κωδικός πρόσβασης, στην περίπτωση που συνδέεστε ως απλός χρήστης.
- Για να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στα Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστή υπολογιστή).

Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα στον υπολογιστή που συνδέεται απευθείας με τη συσκευή:

1

Windows 7:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

Windows Vista:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

Windows XP:

επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου), **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ), από την κατηγορία **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).

2

Windows 7:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής σας και επιλέξτε **Printer properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) και **Sharing** (Κοινή χρήση). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Change Sharing Options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης).

Windows Vista:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση). Πατήστε το κουμπί **Change sharing options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια).

Windows XP:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση).


3

Επιλέξτε **Share this printer** (Χρήση αυτού του εκτυπωτή ως κοινόχρηστου) και πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινής χρήσης.

Εκτύπωση

Σημείωση:

μην χρησιμοποιήσετε διαστήματα ή παύλες στο όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

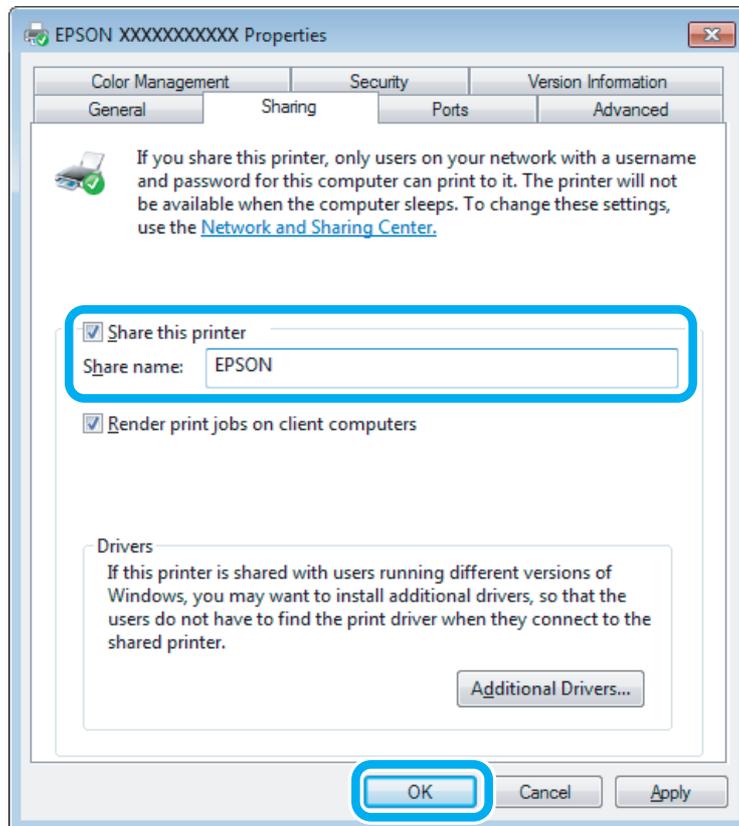

Αν επιθυμείτε την αυτόματη λήψη των προγραμμάτων οδήγησης του εκτυπωτή για υπολογιστές που εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις των Windows, επιλέξτε **Additional Drivers** (Επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης), καθώς και το περιβάλλον και τα λειτουργικά συστήματα των άλλων υπολογιστών. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε το δίσκο λογισμικού της συσκευής.

4 Πατήστε **OK** ή **Close** (Κλείσιμο) (αν έχετε εγκαταστήσει επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης).

Προσθήκη συσκευής σε άλλους υπολογιστές του δικτύου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε τη συσκευή σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Σημείωση:

η συσκευή σας θα πρέπει να οριστεί ως κοινόχρηστος εκτυπωτής στον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν από άλλο υπολογιστή.

➔ “Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση” στη σελίδα 29.

1 Windows 7:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

Windows Vista:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

Εκτύπωση

Windows XP:

επιλέξτε **Start (Εναρξη)** και **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**, **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**, από την κατηγορία **Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)**.

2

Windows 7 και Vista:

πατήστε το κουμπί **Add a printer (Προσθήκη εκτυπωτή)**.

Windows XP:

πατήστε το κουμπί **Add a printer (Προσθήκη εκτυπωτή)**. Εμφανίζεται το Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή). Πατήστε το κουμπί **Next (Επόμενο)**.


3

Windows 7 και Vista:

επιλέξτε **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Προσθήκη δικτυακού, ασύρματου ή Bluetooth εκτυπωτή)** και **Next (Επόμενο)**.

Windows XP:

επιλέξτε **A network printer, or a printer attached to another computer (Εκτυπωτής δικτύου ή εκτυπωτής συνδεδεμένος με άλλον υπολογιστή)** και **Next (Επόμενο)**.

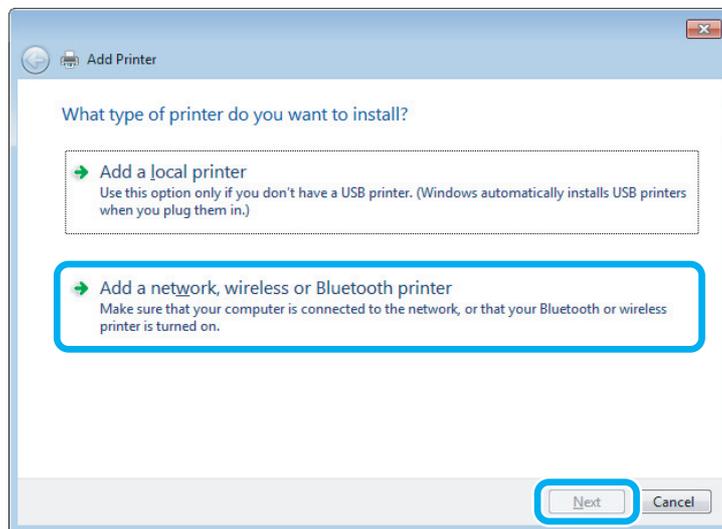

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση:

ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, ενδεχομένως να σας ζητήσει το Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή) να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το δίσκο λογισμικού της συσκευής. Πατήστε το κουμπί **Have Disk (Από δίσκο)** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εγκατάσταση για Mac OS X

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε δίκτυο Mac OS X, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή). Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Macintosh για λεπτομέρειες.

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού προσέξτε τα εξής:

- αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού και τις μονάδες μελανιού μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν από ή να χειρίζονται δοχεία μελανιού και καπάκια δοχείων μελανιού.
- μην γυρίζετε ανάποδα ή ανακινείτε τα δοχεία μελανιού μετά το άνοιγμά τους: υπάρχει κίνδυνος διαρροής.
- κατά το χειρισμό δεξαμενών μελανιού, καπακιών δεξαμενών μελανιού, ανοικτών δοχείων μελανιού ή καπακιών δοχείων μελανιού, προσέξτε να μην αγγίζετε το μελάνι.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε την περιοχή προσεκτικά με σαπούνι και νερό.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν δεν αισθάνεστε καλά ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όρασης μετά από προσεκτικό πλύσιμο, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το στόμα σας, φτύστε το αμέσως και επισκεφθείτε γιατρό.

Προφυλάξεις κατά την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού

Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτής της ενότητας πριν την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού.

- Χρησιμοποιήστε δοχεία μελανιού με το σωστό κωδικό εξαρτήματος για αυτή τη συσκευή.
➔ “Δοχεία μελανιού” στη σελίδα 62
- Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων δοχείων μελανιού. Η χρήση μη γνήσιων δοχείων μελανιού ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβες που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή.
- Η χρήση άλλων προϊόντων που δεν κατασκευάζονται από την Epson, ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβες που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή.
- Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σταγόνες μελανιού ενδέχεται να λερώσουν τη γύρω περιοχή κατά την πλήρωση/επαναπλήρωση των δεξαμενών του μελανιού. Σε περίπτωση που το μελάνι έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή άλλα αντικείμενά σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του.
- Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, όλες οι δεξαμενές μελανιού καταναλώνουν μια ποσότητα μελανιού, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργιών συντήρησης, όπως είναι ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- Μην ανοίγετε το πακέτο με τα δοχεία μελανιού, αν δεν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή μελανιού. Το δοχείο του μελανιού είναι τοποθετημένο σε αεροστεγή συσκευασία για να εξασφαλίζεται η ποιότητά του. Αν αφήσετε ένα δοχείο μελανιού εκτός της συσκευασίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική εκτύπωση.
- Εάν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού, ξαναγεμίστε τη σύντομα με μελάνι. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- Μην συνεχίσετε την εκτύπωση, αν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής. Η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δεξαμενών μελανιού έως την επάνω γραμμή, όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας έτσι ώστε να επαναφέρετε τη στάθμη του μελανιού. Εάν η επαναπλήρωση της δεξαμενής μελανιού γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση και διακόπτει τη λειτουργία κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, έτσι ώστε η στάθμη του μελανιού να μην πέφτει κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού.
- Αν μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού σε κλειστό χώρο, ενώ πριν ήταν αποθηκευμένο σε σημείο με χαμηλή θερμοκρασία, αφήστε το να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με το προϊόν. Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού μετά το άνοιγμά του, πρέπει να το φυλάτε σε όρθια θέση και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα και αν το δοχείο μελανιού είναι σφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι όρθιο όταν ασφαλίσετε το καπάκι και πάρτε τα μέτρα σας για την αποφυγή διαρροής μελανιού κατά τη μεταφορά.

Προδιαγραφές δοχείων μελανιού

- Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, χρησιμοποιούνται εν μέρει κατά την αρχική εγκατάσταση. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης της συσκευής θα είναι εντελώς γεμάτη με μελάνι. Αυτή η διαδικασία, που γίνεται μόνο μία φορά, καταναλώνει μια ποσότητα μελανιού και ως εκ τούτου αυτά τα δοχεία ενδεχομένως να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- Οι ποσότητες που αναφέρονται ενδεχομένως να ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεών σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στη δεξαμενή του μελανιού όταν η συσκευή σας ενημερώνει ότι απαιτείται επαναπλήρωση μελανιού. Οι ποσότητες που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν αυτό το απόθεμα.
- Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, δεν επηρεάζεται η λειτουργία ή η απόδοση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια μονόχρωμης εκτύπωσης ή εκτύπωσης σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται έγχρωμα μελάνια αντί για μαύρα, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις της ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία του μαύρου χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός έγχρωμων μελανιών.

Έλεγχος στάθμης μελανιού

Για να μάθετε πόσο μελάνι απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη του μελανιού στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής.



Επισήμανση:

εάν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού, γεμίστε την έως την ανώτερη γραμμή της δεξαμενής του μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.


Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού

Σημείωση:

οι εικόνες δείχνουν τη μέθοδο επαναπλήρωσης του μαύρου μελανιού. Ωστόσο, οι οδηγίες είναι κοινές για όλα τα μελάνια.


Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη , αλλά δεν αναβοσβήνει.
- 2 Απαγκιστρώστε τη μονάδα μελανιού από τη συσκευή και ακουμπήστε την κάτω.

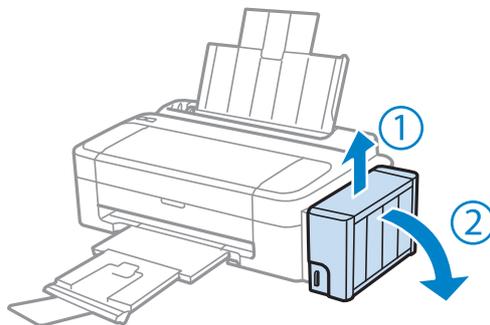

Σημείωση:
μην τραβάτε τα σωληνάκια.


- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας μελανιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής μελανιού.

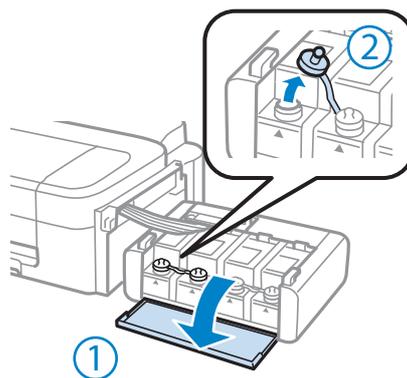

Σημείωση:

- πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χύνεται το μελάνι.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα της δεξαμενής μελανιού ταιριάζει με το χρώμα του μελανιού που θέλετε να ξαναγεμίσετε.

- 4 Ξεκολλήστε την κορυφή του καπακιού, αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο μελανιού, αφαιρέστε το άνοιγμα από το δοχείο και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το καπάκι.

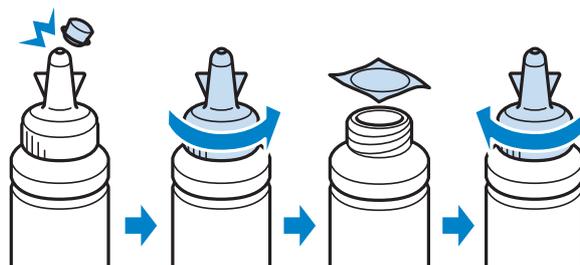

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού



Επισήμανση:

κλείστε σφιχτά το καπάκι του δοχείου μελανιού: σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής.




Σημείωση:

μην πετάτε το επάνω μέρος του καπακιού. Αν μετά την επαναπλήρωση της δεξαμενής, απομένει μελάνι στο δοχείο μελανιού, χρησιμοποιήστε το επάνω μέρος του καπακιού για να σφραγίσετε το καπάκι του δοχείου μελανιού.


5

Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή μελανιού με το σωστό έγχρωμο μελάνι έως την ανώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού.

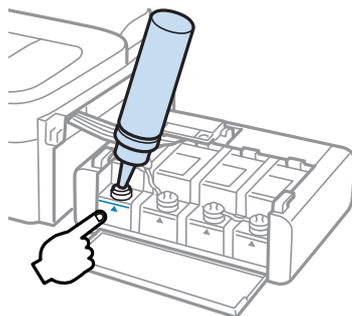


Σημείωση:

αν μετά την επαναπλήρωση της δεξαμενής έως την ανώτερη γραμμή, απομένει μελάνι στο δοχείο μελανιού, ασφαλίστε το καπάκι και αποθηκεύστε το δοχείο μελανιού όρθιο για μετέπειτα χρήση.

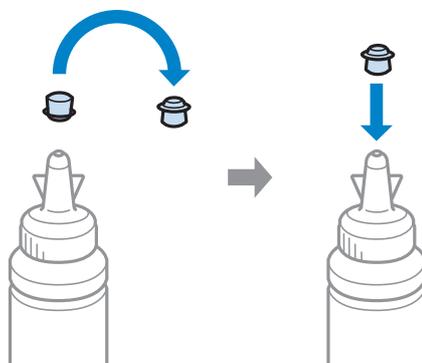


Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- 6** Ασφαλίστε το καπάκι στο επάνω μέρος της δεξαμενής του μελανιού.

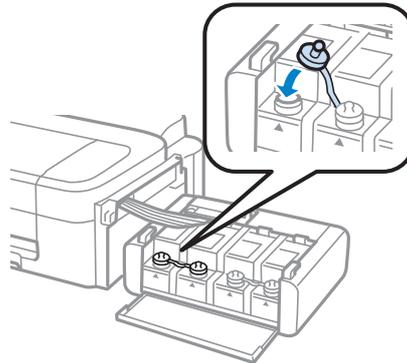


- 7** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για κάθε δοχείο μελανιού.

- 8** Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας μελανιού.

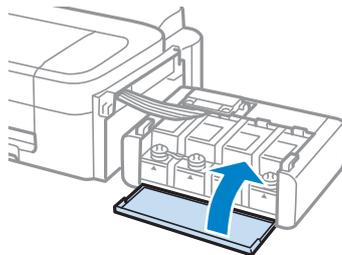

- 9** Στερεώστε τη μονάδα μελανιού επάνω στη συσκευή.

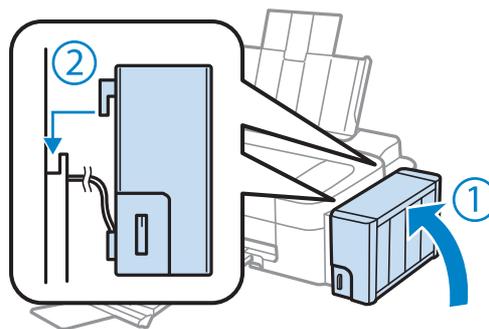

Σημείωση:

- εάν είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη , πατήστε το κουμπί .
- Ακόμα κι αν δεν έχετε καινούρια δοχεία μελανιού και μία ή περισσότερες δεξαμενές μελανιού δεν είναι γεμάτες με μελάνι έως την ανώτερη γραμμή, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για να συνεχίσει η συσκευή σας να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, γεμίστε άμεσα όλες τις δεξαμενές μελανιού με μελάνι έως την ανώτερη γραμμή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκκίδες, ενδεχομένως να προσδιορίσετε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, πραγματοποιώντας έλεγχο στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ή από τη συσκευή, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Nozzle Check** (Έλεγχος ακροφυσίων).

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.
➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 19
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Nozzle Check** (Έλεγχος ακροφυσίων).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή ότι λείπουν κουκκίδες, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα καθαρίζοντας την κεφαλή εκτύπωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ακροφύσια τροφοδοτούν κανονικά με μελάνι.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Μπορείτε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.



Επισήμανση:

μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της κεφαλής. Αν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδεχομένως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Σημείωση:

- Επειδή για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται μια ποσότητα μελανιού από όλες τις δεξαμενές, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν παρατηρείτε πτώση της ποιότητας: για παράδειγμα, εάν η εκτύπωση είναι θολή ή όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή και όταν δεν εκτυπώνεται καθόλου χρώμα.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Ελεγχος ακροφυσίων) για να επιβεβαιώσετε ότι η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να καθαριστεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται εξοικονόμηση μελανιού.
- Όταν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, ενδεχομένως να μην είναι δυνατός ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. Προμηθευτείτε νέο δοχείο μελανιού.
- Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί μετά την τρίτη επανάληψη αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
➔ “Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια” στη σελίδα 40
- Για τη διατήρηση της ποιότητας εκτύπωσης, συνιστούμε να εκτυπώνετε λίγες σελίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Head Cleaning** (Καθαρισμός κεφαλής).

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.

➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 19

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Head Cleaning** (Καθαρισμός κεφαλής).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοιχίση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση οριζόντιων γραμμών, ενδεχομένως να καταφέρετε να λύσετε το πρόβλημα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Σημείωση:

μην πατάτε το  για ακύρωση της εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε δοκιμαστικό δείγμα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Print Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.
 ➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 19

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
 © “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19

- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Print Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού

Ενδεχομένως να δείτε μια μουντζούρα στο πίσω μέρος της εκτύπωσης, όταν υπάρχει υπερβολικό μελάνι στον οδηγό χαρτιού. Ο οδηγός χαρτιού είναι η σκούρα, πλαστική λωρίδα στο εσωτερικό του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας.

Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να καθαριστεί το εσωτερικό του προϊόντος.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί μεγέθους A4 στη συσκευή.
- 3 Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Paper Guide Cleaning** (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού).
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί μεγέθους A4 στη συσκευή.
- 3 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Paper Guide Cleaning** (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν λωρίδες μελανιού ή αν λείπουν χρώματα από τις εκτυπώσεις, ακόμα και αφού εκτελέσετε αρκετές φορές τη διαδικασία Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής), ενδεχομένως να απαιτείται αντικατάσταση του μελανιού που βρίσκεται μέσα στα σωληνάκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) επιτρέπει την αντικατάσταση ολόκληρου του μελανιού που βρίσκεται μέσα στα σωληνάκια.



Επισήμανση:

αυτή η λειτουργία καταναλώνει πολύ μελάνι. Πριν την χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μελάνι στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής. Αν δεν υπάρχει αρκετό μελάνι, ξαναγεμίστε τα δοχεία μελανιού.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

- αυτή η λειτουργία καταναλώνει πολύ μελάνι. Σας συνιστούμε να καταφεύγετε σε αυτήν μόνο αφού εκτελέσετε πολλές φορές τη λειτουργία *Head Cleaning* (Καθαρισμός κεφαλής).
- Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη διάρκεια ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού. Τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού ολοκληρώνουν πιο σύντομα τον κύκλο ζωής τους όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της Epson για να ζητήσετε την αντικατάστασή τους πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Όταν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της και απαιτείται επικοινωνία με την υποστήριξη της Epson για να μάθετε πώς θα συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Μετά τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού), επαναλάβετε τον έλεγχο ακροφυσίων και τον καθαρισμό της κεφαλής, αν απαιτείται. Αν και πάλι δεν βελτιώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε τουλάχιστον έξι ώρες. Αν και πάλι δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μετά τη δοκιμή όλων των παραπάνω μεθόδων, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της Epson.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Power Ink Flushing** (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο *Epson Printer Utility 4*.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Power Ink Flushing** (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής. Πριν κάνετε αλλαγές, αναλογιστείτε τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε το χρόνο.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών).
- 3 Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση), **30 minutes** (30 λεπτά), **1 hour** (1 ώρα), **2 hours** (2 ώρες), **4 hours** (4 ώρες), **8 hours** (8 ώρες) ή **12 hours** (12 ώρες) στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης).
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK**.

Για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- 2 Πατήστε το κουμπί **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή). Εμφανίζεται η οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).
- 3 Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση), **30 minutes** (30 λεπτά), **1 hour** (1 ώρα), **2 hours** (2 ώρες), **4 hours** (4 ώρες), **8 hours** (8 ώρες) ή **12 hours** (12 ώρες) στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης).
- 4 Πατήστε το κουμπί **Apply** (Εφαρμογή).

Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των φύλλων χαρτιού που τροφοδοτείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών) στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας Maintenance (Συντήρηση) (για Windows) ή στο Epson Printer Utility 4 (για Mac OS X).

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής

Για να διατηρείτε τη συσκευή σας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα λειτουργίας, πρέπει να την καθαρίζετε προσεκτικά αρκετές φορές κάθε χρόνο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.



Επισήμανση:

μην χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα ή διαλυτικό για τον καθαρισμό της συσκευής. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν τη συσκευή.

Σημείωση:

κλείστε το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να την προστατέψετε από τη σκόνη.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης, καθαρίστε τον εσωτερικό κύλινδρο, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός οδηγού χαρτιού).

➔ “Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού” στη σελίδα 39



Προσοχή:

προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής.



Επισήμανση:

- φροντίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με νερό.
- μην ψεκάζετε στο εσωτερικό της συσκευής με λιπαντικές ουσίες.
- οι ακατάλληλες λιπαρές ουσίες ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με εξειδικευμένο τεχνικό, αν απαιτείται λίπανση.

Μεταφορά της συσκευής

Αν πρόκειται να μετακινήσετε τη συσκευή σε κάποια απόσταση, πρέπει να την προετοιμάσετε για τη μεταφορά, τοποθετώντας τη στην αρχική συσκευασία ή σε συσκευασία παρόμοιου μεγέθους.



Επισήμανση:

- Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή ανάποδη θέση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού.
- Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού μετά το άνοιγμά του, πρέπει να το φυλάτε σε όρθια θέση και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα και αν το δοχείο μελανιού είναι σφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι όρθιο όταν ασφαλίζετε το καπάκι και πάρτε τα μέτρα σας για την αποφυγή διαρροής μελανιού κατά τη μεταφορά.

1

[Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη. Περιμένετε έως ότου η κεφαλή εκτύπωσης επιστρέψει στην αρχική θέση και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.](#)

2

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

3

Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης από τη συσκευή.


4

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού


5

Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Στερεώστε την κεφαλή εκτύπωσης με ταινία, όπως φαίνεται παρακάτω, και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

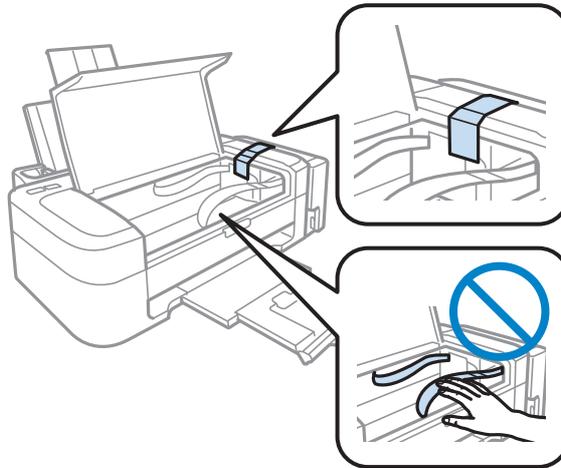


6

Κατεβάστε την ασφάλεια μεταφοράς.

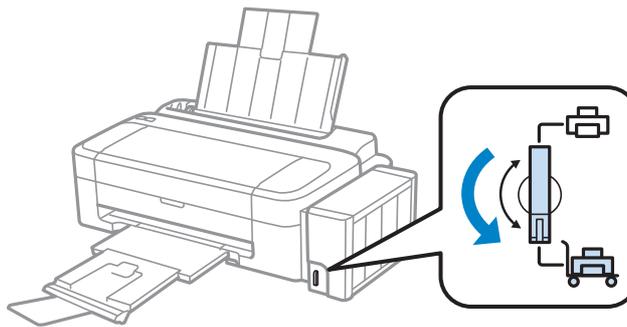


7

Απαγκιστρώστε τη μονάδα μελανιού από τη συσκευή και ακουμπήστε την κάτω, και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι επάνω στη δεξαμενή του μελανιού.

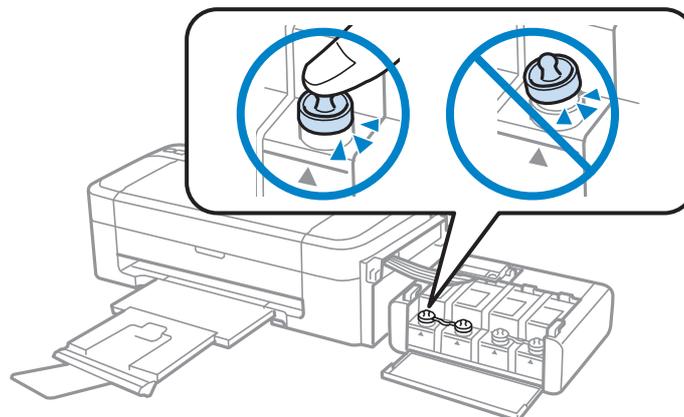


Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 8** Τοποθετήστε τα καλύμματα που συνοδεύουν τη συσκευή σας επάνω στα μέρη της δεξαμενής μελανιού που προεξέχουν και, στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα μελανιού επάνω στη συσκευή.

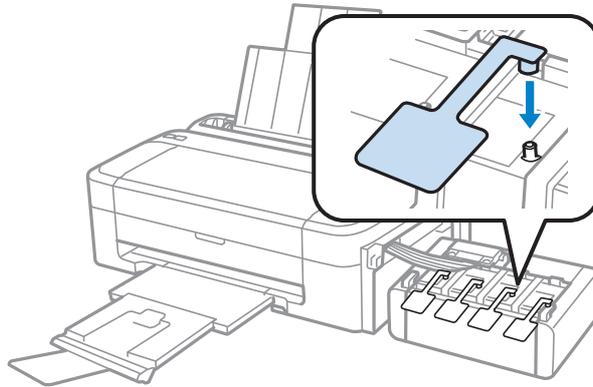

- 9** Κλείστε το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου.

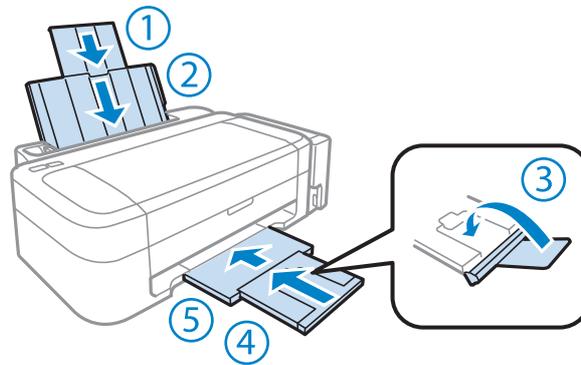

- 10** Τοποθετήστε τη συσκευή στη συσκευασία της, χρησιμοποιώντας τα προστατευτικά υλικά που τη συνόδευαν όταν την αγοράσατε.


! **Επισήμανση:**

- κατά τη μεταφορά, φροντίστε το προϊόν να βρίσκεται σε επίπεδη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής του μελανιού.
- μετά τη μεταφορά, αφαιρέστε την ταινία που ασφαρίζει την κεφαλή της εκτύπωσης, καθώς και τα προστατευτικά καλύμματα των δεξαμενών του μελανιού, και απασφαλίστε την ασφάλεια μεταφοράς. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μείωση της ποιότητας εκτύπωσης, εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού ή στοιχίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
- Μην τοποθετείτε ανοιγμένα δοχεία μελανιού στη συσκευασία μαζί με τη συσκευή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

αποθηκεύστε τα καλύμματα των δεξαμενών μελανιού που είναι στερεωμένες στη συσκευή, δίπλα από αυτήν, για να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη μεταφορά της.

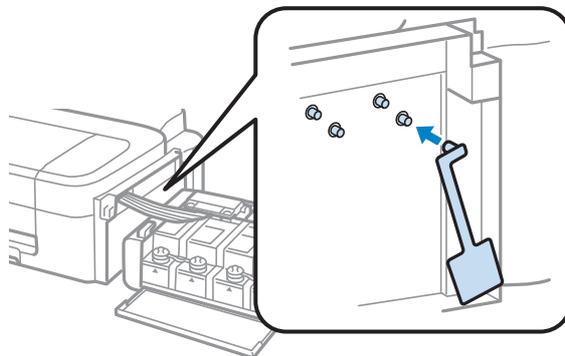

Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού

Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το ακόλουθο λογισμικό.

- Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson
- Epson Easy Photo Print

Σημείωση:

η διαθεσιμότητα του *Epson Easy Photo Print* εξαρτάται από τη συσκευή.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Για Windows

- 1** **Windows 7 και Vista:** πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).
Windows XP: επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).
- 2** **Windows 7 και Vista:** επιλέξτε **Uninstall a program** (Κατάργηση προγράμματος) από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).
Windows XP: κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων).
- 3** Ελέγξτε τη λίστα των προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί.

Για Mac OS X

- 1** Κάντε διπλό κλικ στο **Macintosh HD**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Epson Software** (Λογισμικό Epson) του φακέλου Applications (Εφαρμογές) και ελέγξτε τα περιεχόμενά του.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

- ο φάκελος *Applications* (Εφαρμογές) περιέχει λογισμικό τρίτων.
- για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί, πατήστε το **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού *Apple* και μετά επιλέξτε **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για *Mac OS X 10.7*) ή **Εκτύπωση και φαξ** (για *Mac OS X 10.6* ή *10.5*). Στη συνέχεια, εντοπίστε τη συσκευή σας στο πλαίσιο λίστας *Printers* (Εκτυπωτές).

Εγκατάσταση του λογισμικού

Τοποθετήστε το δίσκο με το συνοδευτικό λογισμικό της συσκευής και επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε στην οθόνη *Software Select* (Επιλογή λογισμικού).

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Ενδεχομένως να χρειαστεί να καταργήσετε την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε και πάλι το λογισμικό σας για να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα ή εάν κάνετε αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος.

Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ενημερωθείτε σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες.

➔ “Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 46

Για Windows

Σημείωση:

- για *Windows 7* και *Vista*, απαιτείται λογαριασμός και κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, αν συνδέεστε ως απλός χρήστης.
- για *Windows XP*, απαιτείται σύνδεση σε λογαριασμό *Computer Administrator* (Διαχειριστή υπολογιστή).

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής από τον υπολογιστή σας.

3 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7 και Vista: πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

Windows XP: επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

4 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7 και Vista: επιλέξτε **Uninstall a program** (Κατάργηση προγράμματος) από την κατηγορία *Programs* (Προγράμματα).

Windows XP: κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων).

5 Επιλέξτε το λογισμικό την εγκατάσταση του οποίου θέλετε να καταργήσετε, όπως το πρόγραμμα οδήγησης και την εφαρμογή της συσκευής από τη λίστα που εμφανίζεται.

6 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7: επιλέξτε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση).

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Windows Vista: επιλέξτε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση) και, στη συνέχεια, **Continue** (Συνέχεια) στο παράθυρο User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη).

Windows XP: επιλέξτε **Change/Remove** (Αλλαγή/Κατάργηση) ή **Remove** (Κατάργηση).

Σημείωση:

εάν επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας στο βήμα 5, επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

7 Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, πατήστε **Yes** (Ναι) ή **Next** (Επόμενο).

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το **I want to restart my computer now** (Θέλω να γίνει τώρα επανεκκίνηση του υπολογιστή μου) και επιλέξτε **Finish** (Τέλος).

Για Mac OS X

Σημείωση:

- για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού σας, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης).
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
<http://www.epson.com>
Στη συνέχεια, επιλέξτε την ενότητα που αντιστοιχεί στο τμήμα υποστήριξης της τοπικής ιστοσελίδας της Epson.
- για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστή υπολογιστή).
Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων αν συνδεθείτε ως χρήστης λογαριασμού με περιορισμένα δικαιώματα.
- Ανάλογα με την εφαρμογή, το Installer (Πρόγραμμα εγκατάστασης) μπορεί να διαχωρίζεται από το Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης).

1 Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοικτές.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Uninstaller** (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X.

3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για το λογισμικό του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε, όπως το πρόγραμμα οδήγησης και την εφαρμογή του εκτυπωτή, από τη λίστα που εμφανίζεται.

4 Επιλέξτε **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης).

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το λογισμικό του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε στο παράθυρο του Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X, επιλέξτε τη εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο εικονίδιο **Trash** (Απορρίμματα).

Σημείωση:

αν καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και το όνομα της συσκευής σας εξακολουθεί να υπάρχει στο παράθυρο **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φάξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας και πατήστε το κουμπί - **Remove** (Κατάργηση).

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Διάγνωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά σε δύο στάδια: πρώτα κάνετε τη διάγνωση του προβλήματος και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε τις πιθανές λύσεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διάγνωση και την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων βρίσκονται είτε στην ηλεκτρονική ενότητα επίλυσης προβλημάτων, είτε στον πίνακα ελέγχου είτε στην παρακολούθηση της κατάστασης. Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με την ποιότητα της εκτύπωσης, πρόβλημα με την εκτύπωση που δεν σχετίζεται με την ποιότητα, πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού ή αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει καθόλου, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση.

➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 23

Έλεγχος κατάστασης συσκευής

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εκτύπωση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο της οθόνης κατάστασης.

Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι τείνει να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού της συσκευής, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson για να τα αντικαταστήσετε. Το μήνυμα θα εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να γίνει η αντικατάσταση των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού. Όταν κορεστούν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και για να συνεχίσετε την εκτύπωση πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της Epson.


Για Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης της συσκευής στη γραμμή εργασιών των Windows. Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα:
 - ➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 19
- Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

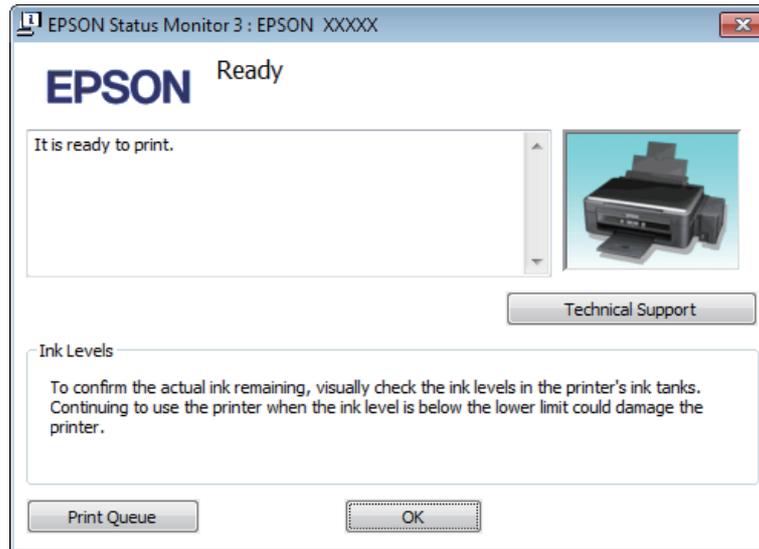

Σημείωση:

εάν δεν εμφανίζεται το EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Στο παράθυρο **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3** (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3).

Το EPSON Status Monitor 3 προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Technical Support** (Τεχνική υποστήριξη):
επιλέξτε **Technical Support** (Τεχνική υποστήριξη) για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson.
- Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης):
μπορείτε να δείτε το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows) επιλέγοντας το **Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης).

Για Mac OS X


Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor.

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.

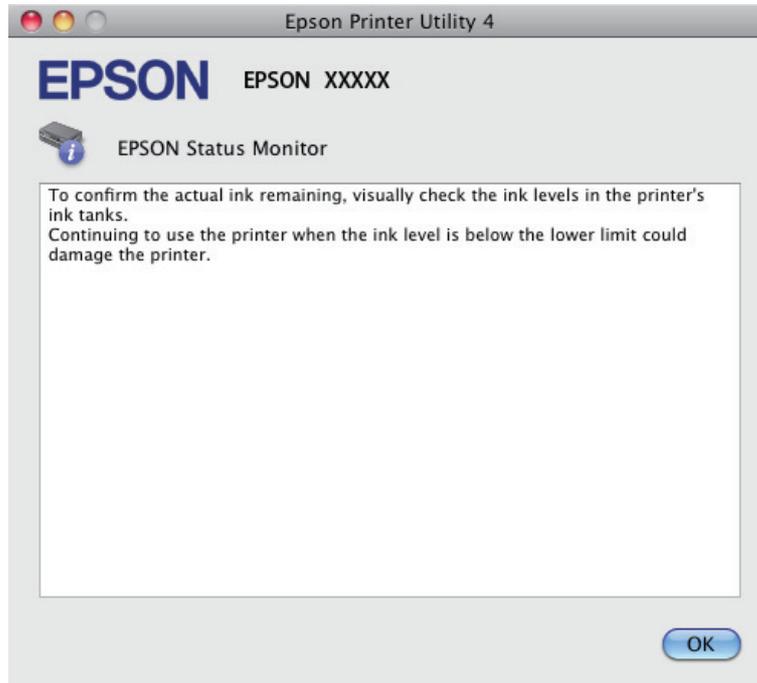

Εμπλοκές χαρτιού



Προσοχή:

μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.



Επισήμανση:

να είστε προσεκτικοί και να μην τραβάτε τα καλώδια ή τα σωληνάκια μελανιού, και να μην αγγίζετε άλλα εξαρτήματα του εσωτερικού της συσκευής χωρίς λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού ή βλάβης της συσκευής.

Σημείωση:


- ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης, αν σας το ζητήσει ένα μήνυμα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- Σε περίπτωση που αναβοσβήνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά. Αν αναβοσβήνουν μόνο οι φωτεινές ενδείξεις  και , πατήστε το κουμπί .

Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής

[Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 2** Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

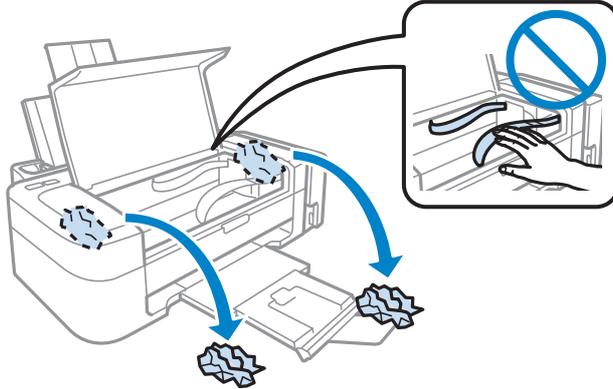

- 3** [Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.](#)

Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού

Αν αντιμετωπίζετε συχνά προβλήματα εμπλοκής χαρτιού, ελέγξτε αν ισχύουν τα ακόλουθα.

- Το χαρτί είναι λείο και όχι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- Χρησιμοποιείτε χαρτί υψηλής ποιότητας.
- Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ξεφυλλίσατε τη στοίβα του χαρτιού πριν την τοποθετήσετε.
- Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους ▼ στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 13
- Ο οδηγός άκρων εφαρμόζει στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.
- Η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.

Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, συγκρίνετέ τις με τις παρακάτω εικόνες. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τις εκτυπώσεις σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Καλό δείγμα</p>	 <p>Καλό δείγμα</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Οριζόντιες γραμμές" στη σελίδα 53</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση" στη σελίδα 54</p>
 <p>➔ "Οριζόντιες γραμμές" στη σελίδα 53</p>	 <p>➔ "Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση" στη σελίδα 54</p>
 <p>➔ "Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν" στη σελίδα 54</p>	 <p>➔ "Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση" στη σελίδα 54</p>

Οριζόντιες γραμμές

- Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
➔ "Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης" στη σελίδα 37
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ "Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 14

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση

- Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 37
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
➔ “Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 39
- Στα Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **High Speed** (Υψηλή ταχύτητα) από το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Σε Mac OS X, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) στο High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας). Για εμφάνιση της επιλογής High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 14

Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν

- Βεβαιωθείτε ότι η αρχική φόρτωση του μελανιού έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.
- Στα Windows, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale** (Κλίμακα του γκρι) στο παράθυρο Main (Κύριο) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας. Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale** (Κλίμακα του γκρι) στο Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) του πλαισίου διαλόγου Print (Εκτύπωση) στο πρόγραμμα εκτύπωσης του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας. Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές). Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Color Options (Επιλογές χρωμάτων) από το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 37
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
➔ “Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια” στη σελίδα 40
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson, καθώς και χαρτί που συνιστάται από την Epson.

Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση

- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson, καθώς και χαρτί που συνιστάται από την Epson.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν έχει καταστραφεί, λερωθεί ή παλιώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και η εκτυπώσιμη πλευρά του (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 14
- Απομακρύνετε κάθε φύλλο από το δίσκο εξόδου, όταν τυπώνεται.
- Μην αγγίζετε και μην επιτρέπετε σε τίποτα να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού με γυαλιστερό φινιρίσμα. Για να χειριστείτε τις εκτυπώσεις σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 37
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
➔ “Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 39
- Εάν το χαρτί έχει κηλιδωθεί με μελάνι μετά την εκτύπωση, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής.
➔ “Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 43

Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης

Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες

- Ακυρώστε τυχόν εργασίες εκτύπωσης που είναι σε εκκρεμότητα.
➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 23
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Εσφαλμένα περιθώρια

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού” στη σελίδα 15
➔ “Τοποθέτηση φακέλων” στη σελίδα 16
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια βρίσκονται εντός της εκτυπώσιμης περιοχής της σελίδας.
➔ “Εκτυπώσιμη περιοχή” στη σελίδα 64
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλες για το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) ή Print (Εκτύπωση).
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Η εκτύπωση έχει ελαφριά κλίση

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
 - ➔ “Τοποθέτηση χαρτιού” στη σελίδα 15
 - ➔ “Τοποθέτηση φακέλων” στη σελίδα 16
- Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Draft** (Πρόχειρο) στο Quality (Ποιότητα) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας (για Windows) ή αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Fast Economy** (Πρόχειρη εκτύπωση) στο Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) του Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) (για Mac OS X), επιλέξτε άλλη ρύθμιση.

Ανεστραμμένη εικόνα

- Στα Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image** (Αντικριστή εικόνα) από το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικριστή εικόνα) στην εφαρμογή σας.
Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image** (Αντικριστή εικόνα) του **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικριστή εικόνα) στην εφαρμογή σας.
Για οδηγίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας ή για την εφαρμογή σας.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Εκτύπωση κενών σελίδων

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλες για το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) ή Print (Εκτύπωση).
- Στα Windows, ελέγξτε τη ρύθμιση **Skip Blank Page** (Παράλειψη κενής σελίδας) πατώντας το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Σε Mac OS X, επιλέξτε **On** από το Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας). Για να εμφανίσετε τη ρύθμιση Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές

- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- [Τοποθετήστε απλό χαρτί και αφαιρέστε το αρκετές φορές.](#)
➔ [“Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 43](#)
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 14
- Στα Windows, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στην επιλογή **Quality** (Ποιότητα) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή στο παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στην επιλογή Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) στο πλαίσιο διαλόγου Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 18
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 19
- Κλείστε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε.
- Εάν εκτυπώνετε συνεχώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η εκτύπωση ενδεχομένως να είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και για να μην υπερθερμανθεί ή φθαρεί ο μηχανισμός της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε, ωστόσο συνιστάται να διακόψετε την εκτύπωση και να αφήσετε τη συσκευή αναμμένη σε κατάσταση αδράνειας για τουλάχιστον 30 λεπτά. (Η συσκευή δεν επανέρχεται σε λειτουργία, αν είναι απενεργοποιημένη.) Μετά την επανεκκίνηση, η ταχύτητα εκτύπωσης της συσκευής θα είναι κανονική.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47

Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις παραπάνω μεθόδους και το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε αν ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

- ➔ “Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)” στη σελίδα 59

Εσφαλμένη τροφοδοσία χαρτιού

Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού

Αφαιρέστε τη στοίβα του χαρτιού και βεβαιωθείτε για τα εξής:

- το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- το χαρτί δεν έχει παλιώσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του χαρτιού.
- αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους **▾** στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 13
- δεν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο εσωτερικό της συσκευής. Αν υπάρχει, αφαιρέστε το.
➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 51
- έχετε ακολουθήσει τυχόν ειδικές οδηγίες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του χαρτιού.
- το χαρτί δεν έχει οπές βιβλιοδεσίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Τροφοδοσία πολλών σελίδων

- Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους  στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 13
- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός άκρων εφαρμόζει στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε.
- Αφαιρέστε τη στοιβία του χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό.
➔ “Χαρτί” στη σελίδα 63
- Ξεφυλλίστε τις άκρες της στοιβίας ώστε να διαχωριστούν τα φύλλα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
- Αν εκτυπώνονται πολλά αντίγραφα ενός αρχείου, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας ως ακολούθως και επίσης, ελέγξτε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Αν έχετε τοποθετήσει το χαρτί πολύ βαθιά στη συσκευή, δεν είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία του. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε απαλά το χαρτί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά το χαρτί σωστά.

Το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως ή είναι τσαλακωμένο

- [Αν το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως, πατήστε το κουμπί !\[\]\(2694a138825102570b7e0bc0fc94c37f_img.jpg\) για να το αφαιρέσετε. Αν το χαρτί έχει μπλοκαριστεί στο εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της ακόλουθης ενότητας.](#)
➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 51
- Εάν το χαρτί βγαίνει τσαλακωμένο, ενδεχομένως να είναι νωπό ή υπερβολικά λεπτό. Τοποθετήστε μια νέα στοιβία χαρτιού.

Σημείωση:

αποθηκεύστε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήσατε στην αρχική του συσκευασία σε σημείο με ξηρή ατμόσφαιρα.

Η συσκευή δεν εκτυπώνει

Όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες

- Πατήστε το κουμπί  για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη.


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Είναι ενεργοποιημένη μόνο η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Εάν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο πληροί τις προδιαγραφές USB ή Hi-Speed USB.
- Εάν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή στο διανομέα πρώτου επιπέδου του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή χωρίς το διανομέα USB.
- Αν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του διανομέα USB αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή.
- Αν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα, ο υπολογιστής σας ενδεχομένως να μην έχει αρκετή μνήμη. Προσπαθήστε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας ή να εκτυπώσετε την εικόνα σε μικρότερο μέγεθος. Ενδεχομένως να απαιτείται η εγκατάσταση περισσότερης μνήμης στον υπολογιστή σας.
- Οι χρήστες των Windows μπορούν να ακυρώσουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης που είναι σε εκκρεμότητα από το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
 - ➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 23
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
 - ➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 47


Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδεχομένως να είναι αυξημένη λόγω της επιλογής συγκεκριμένων ρυθμίσεων στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) σε περίοδο που η εκτύπωση ήταν αργή. Πατήστε το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

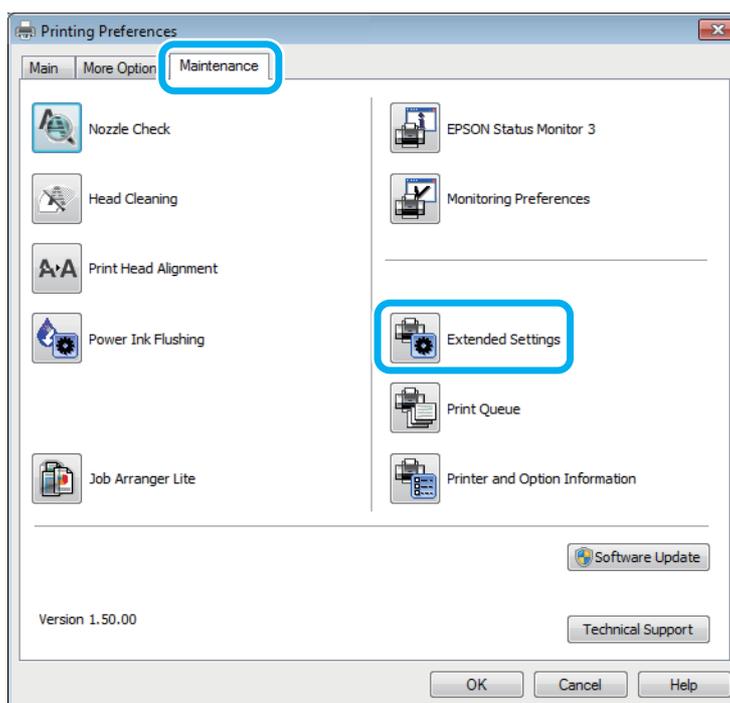

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

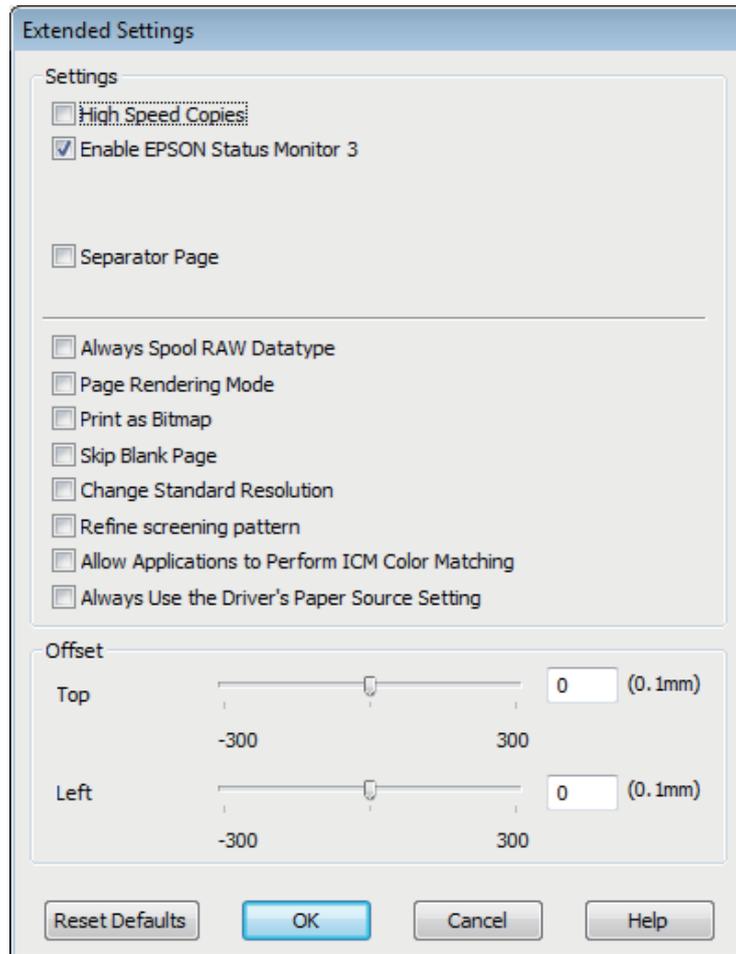

Επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου, ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

- High Speed Copies (Αντίγραφα υψηλής ταχύτητας)
- Always spool RAW datatype (Πάντα εκτύπωση σε ουρά του τύπου δεδομένων RAW)
- Page Rendering Mode (Λειτουργία χρωματικής απόδοσης σελίδας)
- Print as Bitmap (Εκτύπωση ως bitmap)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Άλλο πρόβλημα

Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού

Αν έχετε επιλέξει στον τύπο χαρτιού το απλό χαρτί και στην ποιότητα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή τη ρύθμιση Standard (Βασική) (Windows) ή Normal (Κανονική) (Mac OS X), η συσκευή εκτυπώνει σε υψηλή ταχύτητα. Δοκιμάστε τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) που όμως, θα μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Στα Windows, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

Σε Mac OS X, επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) από τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να εμφανιστεί η επιλογή Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).

Πληροφορίες για το προϊόν

Πληροφορίες για το προϊόν

Δοχεία μελανιού

Με το παρόν προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα δοχεία μελανιού:

Δοχεία μελανιού	Κωδικοί εξαρτημάτων
Μαύρο	T6641
Κυανό	T6642
Ματζέντα	T6643
Κίτρινο	T6644


Επισήμανση:

η χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού της Epson, που δεν αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson.

Χρώμα	Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Διάρκεια ζωής δοχείου μελανιού	Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το μελάνι έως και έξι μήνες μετά το άνοιγμα του δοχείου μελανιού.
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας σε 40 °C (104 °F) Συνθήκες πάγου:* -16 °C (3,2 °F)

* Το μελάνι ξεπαγώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση (32-bit), ή XP Professional x64 Edition	USB

Για Mac OS X

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	USB

Πληροφορίες για το προϊόν

Σημείωση:

το σύστημα αρχείων UNIX (UFS) για Mac OS X δεν υποστηρίζεται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σημείωση:

οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Διαδρομή χαρτιού	Οπίσθιος τροφοδότης χαρτιού, είσοδος από επάνω
Χωρητικότητα	L110/L210: 6 χιλ. (0,2 ίντσες) L300/L350: 11 χιλ. (0,4 ίντσες)

Χαρτί

Σημείωση:

- Καθώς η ποιότητα μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ενός συγκεκριμένου τύπου χαρτιού ενδέχεται να αλλάξει από τον κατασκευαστή ανά πάσα στιγμή, η Epson δεν δύναται να φέρει εγγυήσεις για την ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού που δεν έχει κατασκευαστεί από την ίδια. Πάντοτε να δοκιμάζετε ένα δείγμα χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή προβείτε στην εκτύπωση μεγάλων εργασιών.
- Το κακής ποιότητας χαρτί ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκή του χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιλέξτε χαρτί ανώτερης ποιότητας.

Μονά φύλλα:

Μέγεθος	A4 210 × 297 χιλ. 10 × 15 εκ. (4 × 6 ίντσες) 13 × 18 εκ. (5 × 7 ίντσες) A6 105 × 148 χιλ. A5 148 × 210 χιλ. B5 182 × 257 χιλ. 9 × 13 εκ. (3,5 × 5 ίντσες) 13 × 20 εκ. (5 × 8 ίντσες) 20 × 25 εκ. (8 × 10 ίντσες) 16:9 ευρύ μέγεθος (102 × 181 χιλ.) 100 × 148 χιλ. Letter 8 1/2 × 11 ίντσες Legal 8 1/2 × 14 ίντσες
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί ή ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson
Πάχος (απλού χαρτιού)	0,08 έως 0,11 χιλ. (0,003 έως 0,004 ίντσες)
Βάρος (απλού χαρτιού)	64 g/m ² (17 lb) έως 90 g/m ² (24 lb)



Πληροφορίες για το προϊόν

Φάκελοι:

Μέγεθος	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 ίντσες Envelope DL 110 × 220 χιλ. Envelope C6 114 × 162 χιλ.
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί
Βάρος	75 g/m ² (20 lb) έως 90 g/m ² (24 lb)

Εκτυπώσιμη περιοχή

Το χρωματισμένο τμήμα υποδεικνύει την εκτυπώσιμη περιοχή.

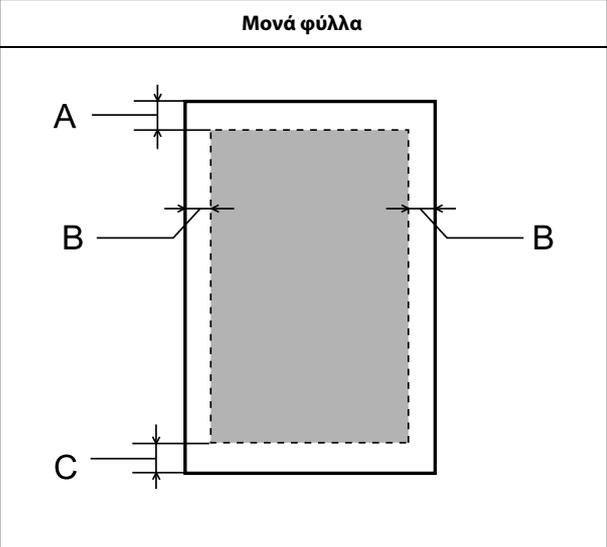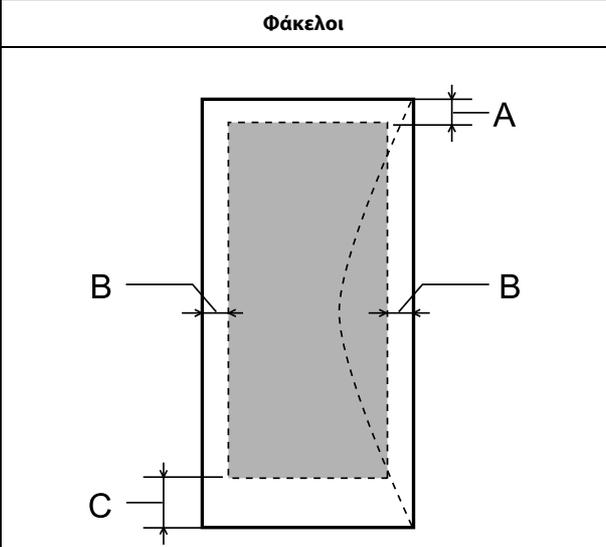Μονά φύλλα	Φάκελοι
	

Τύπος μέσου	Ελάχιστο περιθώριο	
	Μονά φύλλα	Φάκελοι
A	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)
B	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	5,0 χιλ. (0,20 ίντσες)
C	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	21,0 χιλ. (0,83 ίντσες)

Σημείωση:

ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χειρότερη στις άνω και κάτω περιοχές της εκτύπωσης ή ενδεχομένως αυτές οι περιοχές να φέρουν κηλίδες.

Πληροφορίες για το προϊόν

Μηχανικά στοιχεία

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 472 χιλ. (18,6 ίντσες) Βάθος: 222 χιλ. (8,7 ίντσες) Υψος: 130 χιλ. (5,1 ίντσες)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 472 χιλ. (18,6 ίντσες) Βάθος (L110): 499 χιλ. (19,6 ίντσες) Βάθος (L300): 499 χιλ. (19,6 ίντσες) Υψος: 284 χιλ. (11,2 ίντσες)
Βάρος	L110: Περίπου 2,7 κ. (6 lb) χωρίς το μελάνι και το καλώδιο τροφοδοσίας. L300: Περίπου 2,7 κ. (6 lb) χωρίς το μελάνι και το καλώδιο τροφοδοσίας.

* Με το δίσκο εξόδου, την προέκταση του δίσκου εξόδου και το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού σε προέκταση.

Ηλεκτρολογικά στοιχεία

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		0,5 έως 0,3 A
Κατανάλωση ρεύματος	Εκτύπωση	L110: Περίπου 10 W (ISO/IEC24712) L300: Περίπου 10 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 2,2 W
	Κατάσταση αφύπνισης	Περίπου 1,2 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,3 W

Σημείωση:

για πληροφορίες σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας σε 40 °C (104 °F)
Υγρασία	Λειτουργία:* 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH

* Χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες για το προϊόν

Πρότυπα και εγκρίσεις

Μοντέλο για την Ευρώπη:

Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ	EN60950-1
Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Διασυνδέσεις

USB - Συμβατό με τις προδιαγραφές του USB 2.0

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια σχετικά με προβλήματα, η λύση των οποίων δεν είναι δυνατή με τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϊόντος σας. Αν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και σύνδεση στο Internet, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία με δυνατότητα λήψης μέσω Internet, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα του τμήματος υποστήριξης της Epson στην περιοχή σας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης της Epson

Πριν την επικοινωνία με την Epson

Αν το προϊόν της Epson που διαθέτετε, δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϊόντος σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Αν το τμήμα υποστήριξης της Epson για την περιοχή σας δεν περιλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν σας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα επιτρέψουν στο τμήμα υποστήριξης της Epson να σας βοηθήσει πολύ πιο γρήγορα:

- Σειριακός αριθμός προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Επιλέξτε **About** (Σχετικά), **Version Info** (Πληροφορίες έκδοσης) ή ένα κουμπί με αντίστοιχο περιεχόμενο από το λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν
- Αριθμός των φύλλων χαρτιού που τροφοδοτούνται
➔ “Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας” στη σελίδα 42

Αναζήτηση βοήθειας

Βοήθεια για χρήστες στην Ευρώπη

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης της Epson στο **Πανευρωπαϊκό έγγραφο εγγύησης**.

Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για λήψη, καθώς και πληροφορίες για ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα.

Γραφείο βοήθειας της Epson (Τηλέφωνο: +0280242008)

Η ομάδα του Γραφείου βοήθειας μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Κέντρο επισκευών:

Τηλέφωνο	Φαξ	Διεύθυνση
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Αναζήτηση βοήθειας

Βοήθεια για χρήστες στην Σιγκαπούρη

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών της Epson Singapore είναι:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Διατίθενται μέσω e-mail πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη, συχνές ερωτήσεις (FAQ), ερωτήσεις σχετικά με την πώληση προϊόντων και τεχνική υποστήριξη.

Γραφείο βοήθειας της Epson (Τηλέφωνο: (65) 6586 3111)

Η ομάδα του Γραφείου βοήθειας μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊλάνδη

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Διατίθενται μέσω e-mail πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη και συχνές ερωτήσεις (FAQ).

Ανοικτή γραμμή της Epson (Τηλέφωνο: (66)2685-9899)

Η ομάδα της Ανοικτής γραμμής μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Αναζήτηση βοήθειας

Βοήθεια για χρήστες στο Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Ανοικτή γραμμή της Epson (Τηλέφωνο):	84-8-823-9239
Κέντρο εξυπηρέτησης:	80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Βοήθεια για χρήστες στην Ινδονησία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και προγράμματα οδήγησης προς λήψη
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήσεις σχετικά με την πώληση προϊόντων μέσω e-mail

Ανοικτή γραμμή της Epson

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο (62) 21-572 4350

Φαξ (62) 21-572 4357

Κέντρο εξυπηρέτησης της Epson

Τζακάρτα	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Τηλέφωνο/φαξ: (62) 21-62301104
Μπαντούγκ	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung Τηλέφωνο/φαξ: (62) 22-7303766
Σουραμπάγια	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Τηλέφωνο: (62) 31-5355035 Φαξ: (62) 31-5477837
Γιογκιακάρτα	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Τηλέφωνο: (62) 274-565478

Αναζήτηση βοήθειας

Μεντάν	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Τηλέφωνο/φαξ: (62) 61-4516173
Μακασσάρ	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Τηλέφωνο: (62) 411-350147/411-350148

Βοήθεια για χρήστες στο Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη, καθώς και για άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Αρχική σελίδα στο Internet

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια τοπική κεντρική σελίδα στο Internet, τόσο στα κινέζικα, όσο και στα αγγλικά, για να παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το προϊόν
- Απαντήσεις σε Συχνές ερωτήσεις (FAQs)
- Τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης των προϊόντων της Epson

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στην αρχική μας σελίδα στο World Wide Web στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

Ανοικτή γραμμή τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε με το τεχνικό προσωπικό μας στα ακόλουθα τηλέφωνα και φαξ:

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911
Φαξ: (852) 2827-4383

Βοήθεια για χρήστες στη Μαλαισία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και προγράμματα οδήγησης προς λήψη
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήσεις σχετικά με την πώληση προϊόντων μέσω e-mail

Αναζήτηση βοήθειας

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Κεντρικά Γραφεία.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

Γραφείο βοήθειας της Epson

- Ερωτήσεις για πωλήσεις και πληροφορίες για τα προϊόντα (Γραμμή πληροφοριών)

Τηλέφωνο: 603-56288222

- Ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Γραμμή τεχνικής υποστήριξης)

Τηλέφωνο: 603-56288333

Βοήθεια για χρήστες στην Ινδία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για λήψη, καθώς και πληροφορίες για ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα.

Αναζήτηση βοήθειας**Κεντρικά γραφεία της Epson India - Μπανγκαλόρ**

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

Τοπικά γραφεία της Epson India:

Τοποθεσία	Τηλέφωνο	Φαξ
Βομβάη	022-28261515 / 16 / 17	022-28257287
Νέο Δελχί	011-30615000	011-30615005
Τσενάι	044-30277500	044-30277575
Καλκούτα	033-22831589 / 90	033-22831591
Χιντεραμπάντ	040-66331738 / 39	040-66328633
Κότσιν	0484-2357950	0484-2357950
Κοϊμπατόρε	0422-2380002	Μη διαθέσιμο
Πούνε	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Αχμενταμπάντ	079-26407176 / 77	079-26407347

Γραμμή βοήθειας

Για εξυπηρέτηση, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού: 18004250011 (9 π.μ. - 9 μ.μ.). Ο αριθμός είναι χωρίς χρέωση.

Για εξυπηρέτηση (χρήστες CDMA και κινητών): 3900 1600 (9 π.μ. - 6 μ.μ.). Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής.

Βοήθεια για χρήστες στις Φιλιππίνες

Για τεχνική υποστήριξη, καθώς και για άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στα παρακάτω τηλέφωνα, φαξ και e-mail:

Κεντρική γραμμή:	(63-2) 706 2609
Φαξ:	(63-2) 706 2665
Απευθείας γραμμή Γραφείου βοήθειας:	(63-2) 706 2625
E-mail:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη, συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήματα μέσω e-mail.

Γραμμή χωρίς χρέωση: 1800-1069-EPSON (37766)

Η ομάδα της Ανοικτής γραμμής μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους

Αναζήτηση βοήθειας

- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Ευρετήριο

E

Easy Photo Print, 24
Epson
Easy Photo Print, 24
χαρτί, 13

M

Mac OS X
έλεγχος κατάστασης προϊόντος, 50
πρόσβαση στις ρυθμίσεις του προϊόντος, 19

W

Windows
διαχείριση εργασιών εκτύπωσης, 49
έλεγχος κατάστασης συσκευής, 49
ρυθμίσεις πρόσβασης στη συσκευή, 18

Z

Ακύρωση εκτύπωσης, 23
Mac OS X, 24
Windows, 23
Αλλαγή μεγέθους σελίδων, 27
Αντικριστή εικόνα, 56
Απαιτήσεις συστήματος, 62
Αποστολή προϊόντος, 43
Βοήθεια
Epson, 67
Γραμμές, 53, 54
Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης
Windows, 49
Δοχεία μελανιού
κωδικοί εξαρτημάτων, 62
Έγγραφα
εκτύπωση, 20
Εκτύπωση
2 όψεων, 25
ακύρωση, 23
κείμενο, 20
πολλές σελίδες ανά φύλλο, 28
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 25
προσαρμογή στη σελίδα, 27
συντόμευση, 25
Εκτύπωση 2 όψεων, 25
Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα, 27
Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο, 28
Έλεγχος ακροφυσίων, 37
Mac OS X, 37
Windows, 37
Εμπορικά σήματα, 2
Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού, 33
Επικοινωνία με την Epson, 67
Εσφαλμένη στοίχιση, 54
Εσφαλμένοι χαρακτήρες, 55
Θολές εκτυπώσεις, 54
Καθαρισμός

κεφαλή εκτύπωσης, 37
οδηγός χαρτιού, 39
Καθαρισμός κεφαλής
Mac OS X, 38
Windows, 38
Καλώδια διασύνδεσης, 66
Κείμενο
εκτύπωση εγγράφων, 20
Κενές σελίδες, 56
Κεφαλή εκτύπωσης
έλεγχος, 37
καθαρισμός, 37
στοίχιση, 39
Κηλιδωμένες εκτυπώσεις, 54, 56
Κοινή χρήση εκτυπωτή
Mac OS X, 31
Windows, 29
Κουμπιά
πίνακας ελέγχου, 12
Λογισμικό
κατάργηση εγκατάστασης, 47
Μεγέθυνση σελίδων, 27
Μείωση μεγέθους σελίδας, 27
Μελάνι
προφυλάξεις, 32
Μεταφορά προϊόντος, 43
Οδηγός χαρτιού
καθαρισμός, 39
Οριζόντιες γραμμές, 53
Παρακολούθηση κατάστασης
Mac OS X, 50
Περιθώρια
προβλήματα, 55
Πίνακας ελέγχου, 12
Πληροφορίες για την ασφάλεια, 7
Πνευματικά δικαιώματα, 2
Ποιότητα εκτύπωσης
βελτίωση, 52
Πολλές σελίδες ανά φύλλο, 28
Προβλήματα
αντικριστή εικόνα, 56
αντιμετώπιση, 67
γραμμές, 53, 54
διάγνωση, 49
εκτύπωση, 49
εμπλοκές χαρτιού, 51
επικοινωνία με την Epson, 67
εσφαλμένα χρώματα, 54
εσφαλμένοι χαρακτήρες, 55
η συσκευή δεν εκτυπώνει, 58
θολές εκτυπώσεις, 54
κενές σελίδες, 56
κηλιδωμένες εκτυπώσεις, 54, 56
περιθώρια, 55
ταχύτητα εκτύπωσης, 57
τροφοδοσία χαρτιού, 57
Προβλήματα με χρώματα, 54
Πρόγραμμα οδήγησης
κατάργηση εγκατάστασης, 47

Ευρετήριο

Ευρετήριο

- πρόσβαση για Mac OS X, 19
- πρόσβαση για Windows, 18
- Προδιαγραφές
 - δοχεία μελανιού, 62
 - εκτυπωτής, 63
 - μηχανικά στοιχεία, 65
 - πρότυπα και εγκρίσεις, 66
 - χαρτί, 63
- Προδιαγραφές εκτυπώσιμης περιοχής, 64
- Προϊόν
 - έλεγχος κατάστασης, 49
 - καθαρισμός, 42
 - μέρη, 10
 - μεταφορά, 43
- Ρυθμίσεις προϊόντος
 - πρόσβαση για Mac OS X, 19
 - χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, 41
- Ρυθμίσεις συσκευής
 - πρόσβαση για Windows, 18
- Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης, 39
- Σφάλματα
 - εκτύπωση, 49
- Ταχύτητα
 - αυξημένη, 57, 59
- Ταχύτητα εκτύπωσης
 - αυξημένη, 57, 59
- Τεχνική υποστήριξη, 67
- Τοποθέτηση
 - φακέλων, 16
 - χαρτιού, 13, 15
- Υπηρεσία, 67
- Υποδοχή
 - USB, 66
- Φάκελοι
 - εκτυπώσιμη περιοχή, 64
- Φωτεινές ενδείξεις
 - πίνακας ελέγχου, 12
- Φωτογραφίες
 - λογισμικό, 24
- Χαρτί
 - Ειδικό χαρτί Epson, 13
 - εκτυπώσιμη περιοχή, 64
 - εμπλοκές, 51
 - προβλήματα τροφοδοσίας, 57
 - προδιαγραφές, 63
 - τσαλακωμένο, 58
 - χωρητικότητα τοποθέτησης, 13