

Επισημάνση: πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προς αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό. xxxxxx xxxxxx




© 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τυπώθηκε σε xxxxxx



Διαβάστε πρώτα αυτό / xxxxxx / xxxxxx

Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σταγόνες μελανιού ενδέχεται να λερώσουν τη γύρω περιοχή κατά την πλήρωση/επαναπλήρωση των δεξαμενών του μελανιού. Σε περίπτωση που το μελάνι έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή άλλα αντικείμενά σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του.

1 Άνοιγμα της συσκευασίας / xxxxxx / xxxxxx

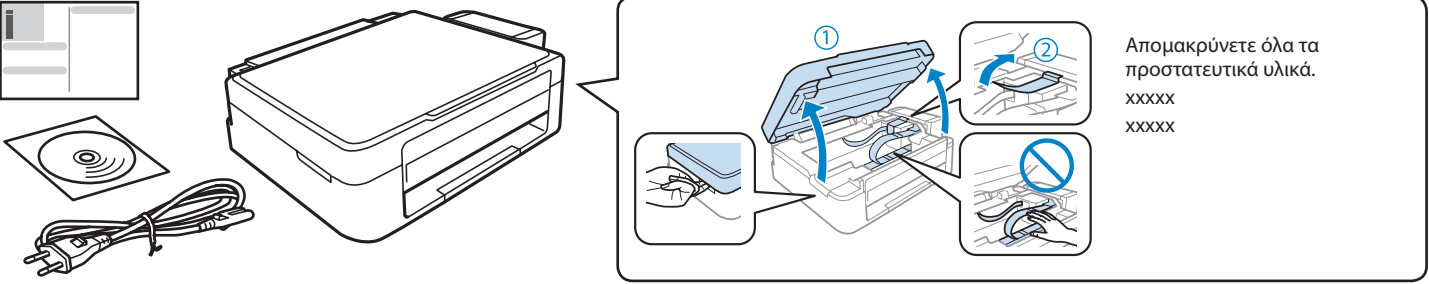

Απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά υλικά. xxxxxx xxxxxx



Για την πρώτη εγκατάσταση xxxxxx xxxxxx



Για επαναπλήρωση xxxxxx xxxxxx

Μην ανοίγετε το πακέτο με τα δοχεία μελανιού πρώτης εγκατάστασης ή το πακέτο με τα δοχεία μελανιού επαναπλήρωσης, αν δεν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή του μελανιού. Το δοχείο του μελανιού είναι τοποθετημένο σε αεροστεγή συσκευασία για να εξασφαλίζεται η ποιότητά του.

2 Πλήρωση μελανιού / xxxxxx / xxxxxx

10 ΟΙ απεικονίσεις του παρόντος οδηγού ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν. 1 Ελέγξτε τη θέση. 2 Απαγκιστρώστε. Μην τραβάτε τα σωληνάκια. Ελέγξτε τη θέση. Απαγκιστρώστε. Μην τραβάτε τα σωληνάκια.

11 Ενεργοποιήστε. 12 Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ψ να αρχίσει να αναβοσβήνει. 13 Η φόρτωση του μελανιού απαιτεί περίπου 20 λεπτά. Μην ακουμπάτε τη μονάδα του μελανιού κάτω και μην την τοποθετείτε πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από το προϊόν.

3 Σύνδεση με υπολογιστή / xxxxxx / xxxxxx

Μην συνδέετε το καλώδιο USB αν δεν σας ζητηθεί. Αν εμφανιστεί ειδοποίηση του τείχους προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση στις εφαρμογές της Epson. Σύνδεστε και τοποθετήστε σε πρίζα. Ενεργοποιήστε. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ψ να αρχίσει να αναβοσβήνει.

1 Εισαγάγετε. 2 Ελέγξτε και προχωρήστε. Διαγράψτε τα Windows και Mac. Windows A, Mac B.

A Windows: Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Windows 7/Vista: παράθυρο AutoPlay.

B Mac: Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Έχει γίνει εγκατάσταση μόνο του λογισμικού με το επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου.

Χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελανιού που συνοδεύουν το προϊόν. Ακόμα και αν τα δοχεία μελανιού παρουσιάζουν εξωτερικά ελαττώματα, η ποιότητα και η ποσότητα του μελανιού είναι εγγυημένη.

3 Ανοίξτε και αφαιρέστε. 4 Ξεκολλήστε, αφαιρέστε και τοποθετήστε. 5 Κλείστε σφικτά το καπάκι του δοχείου μελανιού.

6 Ασφαλίστε. 7 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για κάθε δοχείο μελανιού. 8 Κλείστε.

9 Στερεώστε. Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει καλά τη μονάδα του μελανιού επάνω στο προϊόν.

Τοποθέτηση χαρτί και αντιγραφή / xxxxxx / xxxxxx

1 2 3 4 5 6 7 8 Διαγράψτε το χαρτί. Χωρητικότητα χαρτί (φύλλα) για αντιγραφή. Απλό χαρτί 11 χιλ., Χαρτί Bright White Ink Jet 80, A4.

Μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από το σύμβολο x του οδηγού άκρων. Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη που επιθυμείτε να εκτυπωθεί προς τα κάτω.

Μεταφορά / xxxxxx / xxxxxx

1 Ασφαλίστε την κεφαλή εκτύπωσης. 2 Κατεβάστε την ασφάλεια μεταφοράς. 3 Ασφαλίστε. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί στη θέση του. 5 Τοποθετήστε το προϊόν στην αρχική ή σε παρόμοια συσκευασία, χωρίς τα δοχεία μελανιού.

Κατά τη μεταφορά, φροντίστε το προϊόν να βρίσκεται πάντα σε επίπεδη θέση. Μετά τη μεταφορά, αφαιρέστε την ταινία που ασφαρίζει την κεφαλή της εκτύπωσης.


Επαναλήρωση μελανιού / xxxxx / xxxxx

Για να μάθετε πόσο μελάνι απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη του μελανιού στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής.

Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.

- Απαικτιρώστε. xxxxx
- Ανοίξτε και αφαιρέστε. xxxxx
- Εκολήστε, αφαιρέστε και τοποθετήστε. xxxxx
- Γεμίστε με μελάνι έως την επάνω γραμμή. xxxxx
- Ασφαλίστε. xxxxx
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για κάθε δοχείο μελανιού. xxxxx
- Κλείστε. xxxxx
- Στερεώστε. xxxxx

Κλείστε σφικτά το καπάκι του δοχείου μελανιού: σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής.


Αν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη Wi-Fi, πατήστε το .






Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το μελάνι έως και έξι μήνες μετά το άνοιγμα του δοχείου μελανιού. Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού μετά το άνοιγμά του, πρέπει να το φυλάξετε σε όρθια θέση και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα και αν το δοχείο μελανιού είναι σφραγισμένο.

Χρώμα / xxxxx / xxxxx	Κωδικός εξαρτημάτων / xxxxx / xxxxx
Μαύρο / xxxxx / xxxxx	T6641
Κυανό / xxxxx / xxxxx	T6642
Ματζέντα / xxxxx / xxxxx	T6643
Κίτρινο / xxxxx / xxxxx	T6644





η χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού της Epson, που δεν αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson.

Οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου / xxxxx / xxxxx





a	b	c	d	e
Φωτεινή ένδειξη κατάστασης δικτύου (πράσινη)	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης δικτύου (πορτοκαλί)	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Φωτεινή ένδειξη μελανιού	Φωτεινή ένδειξη χαρτιού
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος.	Πραγματοποιεί σύνδεση μέσω Wi-Fi αν το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.	Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.	Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.	Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.
Εξικνεί τη μονόχρωμη ή την έγχρωμη αντιγραφή. Για την αύξηση του αριθμού των μονόχρωμων ή έγχρωμων αντιγράφων (έως και 20 αντιγραφή), πατήστε το ίδιο κουμπί αφήνοντάς το για ένα δευτερόλεπτο μεταξύ των πατημάτων. Πατήστε και τα δύο κουμπί ταυτόχρονα για να σαρώσετε το πρωτότυπο και να το αποθηκεύσετε σε μορφή PDF στον υπολογιστή σας.				Ακυρώνει τη λειτουργία.
Αν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη Wi-Fi, πατήστε το  .				
Κρατώντας πατημένο το  , ενεργοποιήστε τη συσκευή για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου στις αρχικές τιμές τους.				Κρατώντας πατημένο το  ή το  , πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσετε αντίγραφο σε πρόχειρη λειτουργία.
















Ειδικές λειτουργίες / xxxxx / xxxxx

Για την εκτέλεση της λειτουργίας καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης, πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοβλίνει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιείται μια ποσότητα μελανιού από όλες τις δεξαμενές, γι' αυτό καλό είναι η εκτέλεση της λειτουργίας να πραγματοποιείται μόνο όταν πέφτει η ποιότητα, όπως για παράδειγμα, αν απουσιάζουν τμήματα από τις εκτυλώσεις σας.	Κρατώντας πατημένο το  , ενεργοποιήστε το προϊόν για να εκτυπώσετε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων που απεικονίζεται παρακάτω.
Κρατώντας πατημένο το  , ενεργοποιήστε το προϊόν για να εκτυπώσετε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων που απεικονίζεται παρακάτω.	Κρατώντας πατημένο το  , ενεργοποιήστε το προϊόν για να εκτυπώσετε το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων που απεικονίζεται παρακάτω.

Επεξήγηση φωτεινών ενδείξεων / xxxxx / xxxxx

 : αναβοβλίνει / xxxxx / xxxxx

 : αναμμένο / xxxxx / xxxxx

	Εμπλοκή χαρτιού στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί σωστά και πατήστε  ή  .
	Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί ή έγινε ταυτόχρονη τροφοδότηση πολλών φύλλων. Τοποθετήστε χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού και πατήστε το  ή το  .
	Πρόκειται να γίνει επαναφορά της στάθμης του μελανιού. Η στάθμη του μελανιού είναι ενδεχομένως χαμηλή. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Ωστόσο, σύντομα θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία του μελανιού. Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Για τους κωδικούς εξαρτημάτων των δοχείων μελανιού ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας «Επαναλήρωση μελανιού». Για να μάθετε πόσο μελάνι απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη του μελανιού στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη γραμμή της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.
	Απαιτείται επαναλήρωση μελανιού. Η στάθμη του μελανιού βρίσκεται στην κατώτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναλήρωση μελανιού» προκειμένου να γεμίσετε όλες τις δεξαμενές μελανιού με μελάνι και να γίνει εκκαθάριση του σφάλματος.
	Ανεπαρκή οφέλη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Σε περίπτωση που δεν εξαφανιστεί το σφάλμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν υπάρχει στο εσωτερικό της μπλοκαρισμένο χαρτί ή ξένα αντικείμενα. Για οδηγίες σχετικά με την απομάκρυνση του μπλοκαρισμένου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα βρείτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης.
	Ο κύκλος ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περριτού μελανιού της συσκευής τελείει να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της Epson για την αντικατάσταση των σφουγγαριών απορρόφησης περριτού μελανιού. Αν τείνει να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περριτού μελανιού, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση πατώντας το  ή το  . Η φωτεινή ένδειξη του χαρτιού και του μελανιού αναβοβλίνουν εναλλάξ.
	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi. Για εκκαθάριση του σφάλματος πατήστε το  και δοκιμάστε ξανά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό δικτύου.
	Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε. Θα χρειαστεί να ξαναδοκιμάσετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Προμηθευτείτε ένα καλώδιο USB και επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Epson για περαιτέρω οδηγίες.






Περισσότερες πληροφορίες / xxxxx / xxxxx

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε τρία ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης (αρχείο PDF) για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.epsonconnect.com/> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.epsonconnect.com/> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Οδηγίες ασφάλειας / xxxxx / xxxxx

				
Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό.	Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε τριζύλα από την οποία να είναι δυνατή η εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.	Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που υποδεικνύεται από τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας της περιοχής σας.	Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να καταστραφεί ή να φθαρεί.
Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή δυνατό φωτισμό.	Μην ανοίξετε τη μονάδα σάρωσης κατά την αντιγραφή, την εκτύπωση ή τη σάρωση.	Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν ευφλεκτά αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.	Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στα έγγραφα τεκμηρίωσης που έχετε στα χέρια σας, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι το προϊόν.	Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να καταστραφεί ή να φθαρεί.
Φυλάξτε τα δοχεία μελανιού και τη μονάδα μελανιού μακριά από παιδιά και μην πινείτε το μελάνι.	Μην γυρίζετε ανάποδα ή ανακινείτε τα δοχεία μελανιού μετά το άνοιγμά τους: υπάρχει κίνδυνος διαρροής.	Φυλάξτε τα δοχεία μελανιού σε όρθια θέση και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας.	Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε την περιοχή προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν δεν αισθανθείτε καλά ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όρασης μετά από προσεκτικό πλύσιμο, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το στόμα σας, φτύστε το αμέσως και επισκεφθείτε γιατρό.	Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε την περιοχή προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν δεν αισθανθείτε καλά ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όρασης μετά από προσεκτικό πλύσιμο, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το στόμα σας, φτύστε το αμέσως και επισκεφθείτε γιατρό.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την υπηρεσία Epson Connect. Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει την εκτύπωση υλικού που προέρχεται από το smartphone ή το tablet σας με τη συσκευή της Epson.

<https://www.epsonconnect.com/>