


Посібник із встановлення

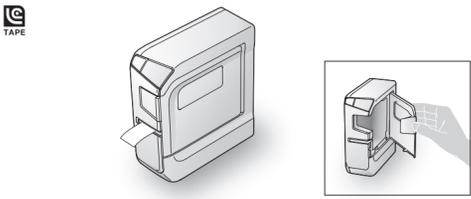


Уважно прочитайте цей документ, він допоможе вам використовувати цей виріб безпечно та належним чином. Якщо ваш пристрій несправний, прочитайте гарантійну картку з комплекту і зверніться до магазину, в якому ви придбали цей пристрій. Якщо вам потрібна подальша допомога, зверніться до центру підтримки клієнтів Epson. Детальніше див. на веб-сайті компанії Epson.

Bluetooth® та емблема Bluetooth є торговими марками корпорації Bluetooth SIG.
Заява про відповідність міжнародному стандарту ENERGY STAR®
Метою міжнародної програми ENERGY STAR® є сприяння розвитку та популяризації енергоефективного офісного обладнання. Seiko Epson Corporation є партнером програми ENERGY STAR® і заявляє про відповідність цього виробу рекомендаціям програми ENERGY STAR® щодо енергоефективності.

Перевірка вмісту упаковки

Перш ніж використовувати принтер, перевірте наявність всіх наступних компонентів. Якщо якогось компонента не вистачає або він пошкоджений, зверніться до продавця, в якого ви придбали цей пристрій.

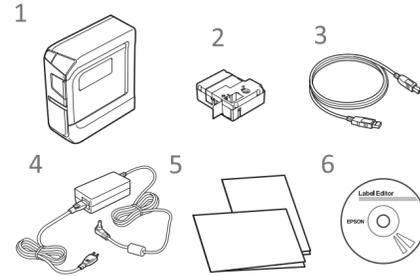

- 1 LW-600P**
- 2 Картридж із стрічкою**
- 3 Кабель USB**
- 4 Адаптер змінного струму (AST1116Z1-1)**
- 5 Документи**
 - Посібник із встановлення (цей аркуш)
 - В цьому посібнику описані процедури з налаштування принтера для його використання та наведена інформація щодо можливих проблем в роботі принтера і правил його безпечного використання.
 - Каталог матеріалів
 - Компанія Epson постачає багато різних типів стрічок для різного застосування. В каталозі матеріалів наведена інформація щодо картриджів із стрічкою та інших витратних матеріалів для цього принтера.

6 Диск DVD з програмою Label Editor (тільки для Windows)

Містить наступні компоненти:
Програмне забезпечення

- Label Editor
Програмне забезпечення для редагування етикеток. Використовується для створення етикеток на комп'ютері та подальшого друку їх на принтері. Повинен бути встановлено на комп'ютері, підключеному до принтера.
- Драйвер принтера
Повинен бути встановлений на комп'ютері, підключеному до принтера.
- Програма Network Configuration Tool
Повинна бути встановлена на комп'ютері, підключеному до принтера, якщо використовується модель принтера з підтримкою підключення до мережі. (Ця модель принтера не підтримує підключення до мережі.)

Посібники

- Посібник користувача програми Label Editor
- В ньому описаний порядок використання програми Label Editor.
- Посібник з налаштування мережі
- В ньому описаний спосіб підключення до мережі. Прочитайте цей посібник, якщо ваша модель принтера підтримує підключення до мережі. (Ця модель принтера не підтримує підключення до мережі.)

Для перегляду цих документів потрібна програма Adobe Reader.


ПАМ'ЯТКА

Якщо ви користуєтесь операційною системою Mac OS X, завантажте програмне забезпечення та драйвер принтера з веб-сайту компанії Epson. Детальніше див. на веб-сайті компанії Epson.
<http://www.epson.com>

Відкриття посібників

Щоб переглянути посібники на диску DVD, виконайте наступні дії.

- 1. Вставте диск DVD в пристрій для читання дисків DVD комп'ютера.**
- 2. Натисніть "Руководство по эксплуатации" (Посібник користувача).**

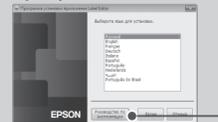


- 3. Виберіть посібник, який потрібно переглянути.**



Відобразиться вибраний посібник.


Назва та призначення компонентів

■ Спереду

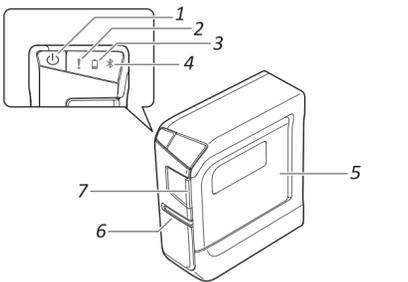

- 1. Кнопка** Увімкнення та вимкнення живлення принтера.
- 2. Індикатор** Вказує стан помилок принтера.
- 3. Індикатор** Вказує на залишок заряду акумуляторної батареї принтера (приблизно).
- 4. Індикатор** Вказує статус принтера.
- 5. Кришка принтера** Відкривається для встановлення картриджів із стрічкою або для очищення друкувальної голівки.
- 6. Вихід стрічки** Виведення надрукованих етикеток.
- 7. Виступ кришки принтера** Потягніть за цей виступ, щоб відкрити кришку принтера.

■ Ззаду

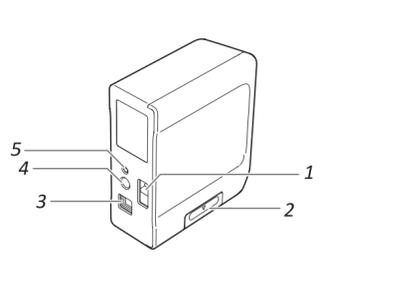

- 1. Отвір захисту від крадіжки** Дозволяє закріпити принтер до столу або стовпа за допомогою спеціального тросу для захисту від крадіжки.
- 2. Кришка відсіку батарей** Відкривається для встановлення або заміни батарей.
- 3. Порт USB** Підключення комплектного кабелю принтера.
- 4. Рознім живлення** Підключення адаптера змінного струму з комплекту поставки.
- 5. Кнопка Bluetooth** Натисніть цю кнопку та кнопку ввімкнення, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth.

Технічні характеристики

■ Принтер

Розміри	Прибл. 54 x 132 x 146 мм (Ш x Г x В)
Вага	Прибл. 440 г (без врахування батарей та картриджа)
Підтримувана ширина стрічки	6 мм, 9 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм
Інтерфейс	USB 1.1 з підтримкою повної швидкості, Bluetooth
Робоча температура	5...35 °C
Температура зберігання	-10...55 °C

■ Програмне робоче середовище

Label Editor/Label Editor Lite	
Підтримувані операційні системи	Windows Mac OS X
Місце на жорсткому диску	Windows: Прибл. 300 Мб Mac OS X: Прибл. 40 Мб
Зовнішній накопичувач	Пристрій для читання дисків DVD
Дисплей	Роздільна здатність 1024 x 768 (XGA) або вища
Інтерфейс	USB 1.1 з підтримкою повної швидкості

■ Живлення

Адаптер змінного струму	Тип	AST1116Z1-1
	Виробник	Seiko Epson Corp.
	Вхід	100-240 В зм. струму, 0,4 А, 50-60 Гц (тільки спеціальний адаптер і кабель живлення)
	Вихід	11 В пост. струму, 1,64 А
	Повна вихідна потужність	18,04 Вт
Батарея		Лужні батареї AA x 6

Epson iLabel

Підтримувані операційні системи	iOS Android
Спосіб зв'язку	Відповідає специфікації стандарту Bluetooth® 2.1 + EDR
Вихід	Специфікація Bluetooth®, клас живлення 2
Максимальна відстань зв'язку	Прибл. 10 м Орієнтовне значення. Фактична відстань, на якій можливий зв'язок, залежить від умов середовища.
Діапазон частот	2,4 ГГц (2,4000 — 2,4835 ГГц)
Профіль	SPP

Інструкція з техніки безпеки

Для власної безпеки уважно прочитайте супровідні документи, в яких наведена інформація щодо безпечного використання цього виробу. Прочитавши всі вказівки, тримайте цей посібник під рукою, він може знадобитися вам в майбутньому. Наведені нижче позначки вказують на застереження щодо безпеки користувачів, їх оточення та майна.

- Застережені позначки поділяються на наступні категорії за ступенем можливого травматизму людей та пошкодження обладнання внаслідок невиконання вказівок з техніки безпеки або неналежного використання обладнання.
- ⚠ НЕБЕЗПЕЧНО!**
Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до серйозних або летальних травм. Процедури, позначені символом НЕБЕЗПЕЧНО, необхідно виконувати особливо обережно та уважно.
 - ⚠ ОБЕРЕЖНО!**
Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до серйозних травм або смерті внаслідок неправильних дій.
 - ⚠ УВАГА!**
Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до травм або фізичного пошкодження людей чи пошкодження обладнання внаслідок неправильних дій.

Далі наведені пояснення кожного з символів, що використовуються в застереженнях.

- ⚠ Цим символом позначається важливе нагадування.
- ⊘ Цим символом позначається заборона.
- ⚠ Цим символом позначається обов'язкова процедура.

⚠ НЕБЕЗПЕЧНО!

При роботі з батареями

- ⚠ Якщо рідина, що витікає з лужної акумуляторної батареї, потрапить в очі, не тріть їх, а негайно промийте чистою водою і зверніться до лікаря. Інакше це може призвести до втрати зору.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

- При використанні адаптера змінного струму та кабелю живлення**
- ⊘ Не використовуйте інші адаптери змінного струму або кабелю живлення, окрім спеціального адаптера змінного струму та кабелю живлення для цього пристрою. Також не можна використовувати адаптери змінного струму з напругою, що відрізняється від вказаної напруги для цього пристрою. Інакше можливе пошкодження пристрою, виникнення пожежі або враження електричним струмом.
 - ⚠ При використанні адаптера змінного струму та кабелю живлення дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.
 - Не підключайте багато пристроїв до однієї розетки.
 - Перш ніж вставляти штепсель в розетку, витріть з нього пил.
 - Завжди надійно та до кінця вставляйте штепсель в розетку.
 - Не беріть адаптер змінного струму або штепсель мокрими руками.
 - Вимикаючи штепсель з розетки, не тягніть за провід. Обов'язково вимикайте пристрій з розетки, тримаючи за сам штепсель, а не за провід.
 - Не змінюйте адаптер змінного струму або кабель живлення.
 - Не піддавайте адаптер змінного струму або кабель живлення ударам та не кладіть на них важкі предмети.
 - Не згинайте та не перекручуйте силою адаптер змінного струму або кабель живлення.
 - Не кладіть адаптер змінного струму або кабель живлення поблизу обігрівача.
 - ⊘ Не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму або кабель живлення. Інакше можливе пошкодження пристрою, перегрів або задимлення, наслідком яких може стати пожежа або враження електричним струмом.
 - ⊘ Не торкайтеся до штепселя під час грози.

При роботі з батареями

- ⚠ Слідкуйте за тим, щоб батареї не потрапили до дітей. Дитина може проковтнути батарею, а це вкрай небезпечно для здоров'я.

Використання цього пристрою

- ⊘ Не піддавайте цей виріб ударам або значному навантаженню, уникайте струсів, падінь чи пошкодження важкими предметами. Інакше можливе пошкодження пристрою, наслідком якого може стати пожежа або враження електричним струмом. У разі пошкодження негайно вимкніть живлення пристрою, від'єднайте адаптер змінного струму і вийміть батареї. Після цього зверніться до центру підтримки клієнтів Epson. Використання пошкодженого пристрою може призвести до пожежі або враження електричним струмом.
- ⚠ Будьте уважні, бережіть пристрій від потрапляння напоїв, зокрема чаю, кави або соку, або аерозольних засобів проти комах. Це може призвести до проблем у роботі, пожежі або враження електричним струмом. У разі пролиття на пристрій рідини негайно вимкніть живлення пристрою, від'єднайте адаптер змінного струму і вийміть батареї. Після цього зверніться до центру підтримки клієнтів Epson. Використання пошкодженого пристрою може призвести до пожежі або враження електричним струмом.

- ⚠ Друкувальна голівка нагрівається до значної температури, не торкайтеся до неї. Інакше можливий ризик опіків.
- ⊘ Не відкривайте ніякі кришки, окрім верхньої кришки та кришки відсіку батареї. Такі дії можуть призвести до пожежі або враження електричним струмом. Використовуючи цей виріб, завжди дотримуйтеся вказівок, викладених в цьому посібнику. Інакше можливе пошкодження пристрою або травмування людей.
- ⊘ Не змінюйте та не розбирайте цей пристрій. Такі дії можуть призвести до пожежі або враження електричним струмом. Не виконуйте жодні операції, крім тих, які описані в цьому посібнику, інакше можливе пошкодження пристрою або травмування користувача.
- ⚠ У разі виникнення будь-якої з наведених нижче проблем негайно вимкніть живлення пристрою, від'єднайте адаптер змінного струму і вийміть батареї. Після цього зверніться до центру підтримки клієнтів Epson.
 - Якщо з пристрою виходить дим, незвичні запахи чи звуки
 - Якщо в пристрій потрапила рідина або сторонні предмети
 - Якщо продукт впав або був пошкоджений
- ⚠ Не торкайтеся отвору виведення стрічки під час друку або під час роботи автоматичного різачка. Інакше можливий ризик травмування.
- ⚠ Може створити електромагнітні перешкоди та викликати проблеми в роботі кардіостимуляторів. Перш ніж використовувати цей виріб, переконатися, що поблизу немає людей, які користуються кардіостимуляторами.
- ⚠ Може створити електромагнітні перешкоди та викликати проблеми в роботі чутливого медичного обладнання. Перш ніж використовувати цей виріб, переконатися, що поблизу немає чутливого медичного обладнання.
- ⚠ Використання цього виробу на борту літака може бути заборонено в деяких країнах. Перш ніж використовувати цей виріб на борту літака, перевірте, чи не заборонено це у даній країні.

Робота з автоматичним різачком

- ⚠ Не торкайтеся отвору виведення стрічки (з якого виходять етикетки) під час друку або під час роботи автоматичного різачка. Інакше можливий ризик травмування.

Інше

- ⊘ Не використовуйте і не зберігайте цей пристрій, акумуляторні батареї, адаптер змінного струму, кабель живлення або картридж із стрічками в наступних місцях.
 - Під прямим сонячним промінням.
 - В місцях, які можуть нагріватися до дуже високих температур, зокрема в автомобілі із закритими вікнами.
 - В місцях, які можуть нагріватися до дуже високих температур, зокрема поблизу обігрівача, або в місцях, де температура часто міняється, зокрема поблизу вихідного отвору кондиціонера повітря.
 - В місцях, в яких до пристрою може потрапити вода чи волога, зокрема у ванній кімнаті чи на вулиці.
 - В місцях, де пристрій може піддаватися впливу пилу або диму чи пару, зокрема поблизу кухні або зволожувача повітря.
 - На нестабільних поверхнях, зокрема на столі, що хитається, або на нахилених поверхнях.
 - В місцях, в яких пристрій може піддаватися дії вібрації чи ударів.
 - Поблизу високочастотних ліній живлення або обладнання, яке створює магнітне поле.
- ⚠ Пластикові пакети, в яких постачається цей виріб або цей посібник, треба зберігати в місцях, недоступних для дітей. Дитина може проковтнути пакет або надати його на голову, ризикуючи задихнутися.

⚠ УВАГА!

- При роботі з батареями**
- ⚠ Якщо з батареї витікає рідина, витріть рідину тканиною та встановіть нову батарею. Якщо ця рідина потрапить на шкіру, її необхідно негайно промити водою.
 - ⊘ Неналежне використання акумуляторних батарей може призводити до протікання, перегріву, вибуху, роз'їдання або пошкодження пристрою, наслідком чого може бути пожежа або травмування людей.
 - Не використовуйте разом нові та старі батареї або батареї різних типів.
 - Використовуйте лужні батареї типу AA.
 - При встановленні батареї її необхідно орієнтувати в правильному напрямку.
 - Після закінчення заряду батарей їх необхідно негайно викинути з пристрою.
 - Виймайте батареї з пристрою, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
 - Забороняється нагрівати батареї або кидати їх у вогонь чи воду.
 - Забороняється стисмати батареї металевими щипцями або виймати їх з пристрою за допомогою гострих металевих предметів, наприклад, ручки для письма.
 - ⚠ При утилізації використаних батарей необхідно дотримуватися чинних норм і правил.

При використанні адаптера змінного струму та кабелю живлення

- ⊘ Не відключайте адаптер змінного струму під час роботи пристрою, інакше друк може завершитися з помилкою.
- ⊘ Не використовуйте адаптер змінного струму в тісних місцях з обмеженим простором і не накривайте адаптер тканиною. Інакше адаптер змінного струму може перегрітися і стати несправним.

Використання цього пристрою

- ⊘ Не кладіть на цей пристрій інші предмети і не ставте його на нестійкі поверхні, наприклад, на стіл, що хитається, або на нахилену поверхню. Інакше виріб може впасти і травмувати людей.
- ⚠ З міркувань безпеки цей пристрій необхідно вимикати з електромережі після завершення роботи.
- ⚠ Перш ніж чистити пристрій, обов'язково вимкніть адаптер змінного струму з розетки і вийміть батареї.
- ⊘ Не використовуйте для чищення зволожену тканину та розчинники, такі як спирт, розріджувач або бензин.
- ⊘ Не закривайте гніздо для підключення адаптера змінного струму та отвір для виведення стрічки і не вставляйте в ці отвори сторонні предмети.
- ⚠ Для дотримання вимог щодо дії радіохвиль необхідно завжди зберігати відстань не менше 22 см від антени цього виробу до людей, що знаходяться поблизу.

Інше

- ⊘ Диск, що постачається із програмою, з диском DVD із даними для комп'ютерів. Він не підходить для аудіопроравачів. Спроба відтворити такий диск в аудіопроравачі може призвести до дуже гучного звуку, який може викликати травмування органів слуху людей та пошкодження обладнання.
- ⚠ Будьте обережні: тривале використання може викликати втому очей.

При роботі з картриджами із стрічкою

- Використовуйте тільки спеціальну стрічку LC.
- Деякі типи стрічки не піддаються розрізанню різачком. Детальніше див. в документації на конкретну стрічку.
- Бережіть картридж від падіння. Не розбирайте картриджі. Це може призвести до пошкодження.
- Не витягайте стрічку руками. Обов'язково користуйтеся функцією подачі стрічки. Інакше можна пошкодити картридж із стрічкою і він стане несправним.
- Не використовуйте картридж, в якому скінчилася стрічка. Це може призвести до перегріву друкувальної голівки, внаслідок чого її може бути пошкоджено або ж вона працюватиме неправильно.

ПАМ'ЯТКА

Картриджі з стрічкою містять також чорнильну стрічку. При утилізації картриджів із стрічкою необхідно дотримуватися відповідних норм і правил.

Програмне забезпечення на диску DVD

Не докладайте надмірних зусиль до диску DVD та бережіть його від подряпин. Не зберігайте диск DVD в умовах надмірної спеки або холоду.

Застереження щодо частоти

Цей виріб працює на частоті 2,4 ГГц. Цей діапазон частот використовується також промисловим, науковим та медичним обладнанням, наприклад, мікрохвильовими печами та системами мобільних ідентифікаційних міток RF-ID, а також ліцензованими радіостанціями для роботи в приміщеннях та неліцензованими спеціальними малопотужними радіостанціями, що використовуються на виробничих лініях. Перш ніж використовувати цей виріб, перевірте, що поблизу немає радіостанцій систем мобільних ідентифікаційних міток або спеціальних малопотужних радіостанцій. У випадку, коли цей виріб створюватиме електромагнітні перешкоди в роботі радіостанцій систем мобільних ідентифікаційних міток, необхідно негайно припинити його використання і створення електромагнітного поля. Якщо цей виріб створюватиме електромагнітні перешкоди в роботі спеціальних малопотужних радіостанцій систем мобільних ідентифікаційних міток або спричинитиме інші подібні проблеми, зверніться до центру підтримки клієнтів Epson у вашому регіоні.

Застереження щодо міжнародних переїздів

Безпроводні пристрої розробляються з урахуванням вимог та обмежень щодо використання каналів та частот радіозв'язку, які діють в певній країні. Цей виріб відповідає вимогам країни, в якій його було придбано. Якщо цей виріб використовується за межами країни придбання, зверніться за додатковою інформацією до центру підтримки клієнтів Epson у вашому регіоні.

Інші застереження

- Будьте обережні: не пораньте пальці, розрізаючи етикетки ножицями.
- Не чіпайте етикетки на людей, живих істот, об'єкти громадського вжитку або чужі речі.
- Обов'язково вимикайте живлення після використання пристрою.

Чищення

⚠ УВАГА!

Перш ніж чистити принтер, обов'язково вимкніть його. Завжди використовуйте лише спеціальні картриджі із стрічкою, позначені символом . Після встановлення картриджа із стрічкою обов'язково виконайте подачу стрічки.


■ Принтер

Принтер слід протирати м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники або хімічні речовини, такі як бензин, розчинник для фарби або спирт. Не використовуйте тканину, просякнуту хімічними речовинами.

■ Друкувальна голівка

Якщо на друкованих відбитках з'являються смуги або плями, протріть друкувальну голівку від бруду за допомогою ватної палички або подібних матеріалів.


- 1. Потягніть за виступ, щоб відкрити кришку принтера.**
- 2. Очистіть друкувальну голівку.**

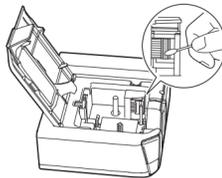

- 3. Закрийте кришку принтера.**

■ Заміна картриджа із стрічкою

- 1. Потягніть за виступ, щоб відкрити кришку принтера.**
- 2. Вийміть картридж із стрічкою, натиснувши на виступи з обох боків.**

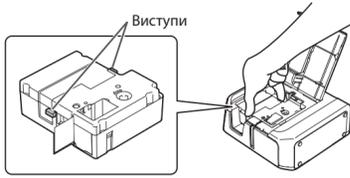

- 3. Встановіть в принтер новий картридж із стрічкою.**
- 4. Закрийте кришку принтера.**

Інформацію про використання принтера див. на звороті.

Процедура налаштування принтера перед використанням вперше

■ За допомогою мобільного пристрою

1. Налаштування принтера (живлення, картридж із стрічкою)
2. Завантажте та встановіть спеціальне програмне забезпечення
3. Підключіть принтер до мобільного пристрою
4. Запустіть на мобільному пристрої спеціальне програмне забезпечення для створення та друку етикеток
5. Приєднайте етикетку

■ За допомогою комп'ютера

1. Налаштування принтера (живлення, картридж із стрічкою)
2. Запустіть комп'ютер
3. Вставте диск DVD, що постачається з принтером, встановіть драйвер принтера та програмне забезпечення для редагування етикеток і підключіться до принтера за допомогою кабелю USB, що постачається з принтером
4. Запустіть на комп'ютері спеціальне програмне забезпечення для редагування та друку етикетки
5. Приєднайте етикетку

ПАМ'ЯТКА

Цей принтер може бути підключено до комп'ютера та до мобільного принтера водночас, однак після виконання друку або іншої операції з одного з цих пристроїв виконувати операції на принтері з іншого з цих пристроїв стане неможливо. Аналогічним чином неможливо виконувати операції на принтері з мобільного пристрою, якщо вже встановлено безпроводне з'єднання принтера з іншим мобільним пристроєм.

Налаштування принтера

1. Підготовка джерела живлення

Принтер можна використовувати в один з двох способів, описаних далі.


Робота від батарей

УВАГА!
Використовуйте лише лужні акумуляторні батареї типу AA на сухих елементах.

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку в нижній частині принтера.



2. Вставте батареї. Батареї: Лужні батареї AA x 6




3. Закрийте кришку відсіку батарей.



Робота від адаптера змінного струму

УВАГА!
Використовуйте лише адаптер змінного струму з комплексу поставки.

1. Підключіть адаптер змінного струму з комплексу поставки (AST1116Z1-1) до принтера й увімкніть штекер кабелю живлення в розетку.

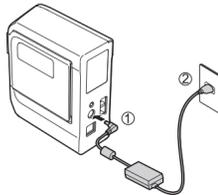

Автоматичне вимкнення живлення

Якщо принтер не використовується протягом встановленого періоду часу, живлення принтера вимикається автоматично.
Період неактивності при роботі від адаптера змінного струму: приблизно 8 годин
Період неактивності при роботі від батарей: приблизно 20 хвилин

2. Встановлення в принтер нового картриджа із стрічкою


УВАГА!

Завжди використовуйте лише спеціальні картриджі із стрічкою, позначені символом . Після встановлення картриджа із стрічкою обов'язково виконайте подачу стрічки.

1. Приберіть провисання стрічки в картриджі.




2. Потягніть за виступ, щоб відкрити кришку принтера.

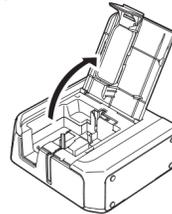


3. Встановіть картридж із стрічкою в принтер так, як показано на малюнку.

Просуньте кінець стрічки в щілину.

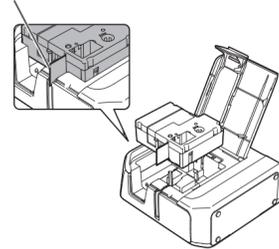

4. Закрийте кришку принтера.

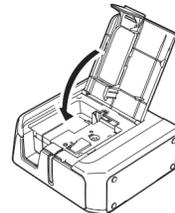

Підключення мобільного пристрою

Підключення принтера до мобільного пристрою за допомогою Bluetooth. Встановіть на мобільний пристрій спеціальне програмне забезпечення "Epson iLabel".

1. Встановіть спеціальне програмне забезпечення "Epson iLabel"

Сторінка для завантаження програмного забезпечення



Детальні вказівки щодо встановлення програми та інформація про її функції наведені на сторінці завантаження програмного забезпечення. Інформацію про підтримувані на цей час операційні системи див. на веб-сайті компанії Epson: <http://www.epson.com>

2. Підключення за допомогою Bluetooth (створення пари пристроїв)

УВАГА!

Під час налаштування налаштувань розмістіть мобільний пристрій на відстані не більше одного метра від принтера.

Пристрої під керуванням iOS


1. Увімкніть живлення мобільного пристрою.
2. В розділі "Налаштування" на домашньому екрані виберіть пункт "Загальні", Далі виберіть пункт "Bluetooth" і увімкніть перемикач "Bluetooth".
3. Принтер відображається в розділі "Пристрої". Виберіть принтер.
4. Коли з'явиться повідомлення із запрошенням підтвердити підключення до принтера, виберіть "Підключити". Через певний час відобразиться принтер. Принтер підключено.

Перш ніж виконувати наступні дії, переконайтеся, що Bluetooth на принтері увімкнено. Коли Bluetooth на принтері увімкнено, індикатор мигає.



Якщо Bluetooth на принтері вимкнений, увімкніть Bluetooth, виконавши наступні дії.

1. Натисніть кнопку , щоб вимкнути живлення принтера.
2. Натисніть кнопку та кнопку Bluetooth одночасно.

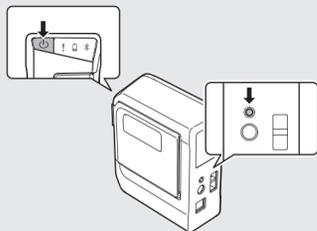

Пристрої під керуванням Android

1. Увімкніть живлення мобільного пристрою й запусіть програму "Epson iLabel".
2. Перейдіть в "Налаштування" з головного екрану пристрою і виберіть розділ "Безпроводні підключення та мережа", а потім встановіть прапорця "Bluetooth".
3. Натисніть "Пошук пристроїв". Почнеться пошук. Через певний час відобразиться принтер.
4. Принтер відобразиться, коли сканування буде завершено. Виберіть принтер. Принтер підключено.

Створення етикетки

1. Створення та друк етикетки

За допомогою мобільного пристрою

Для створення та друку етикеток скористайтеся спеціальною програмою "Epson iLabel". Детальніше див. на веб-сайті компанії Epson: <http://www.epson.com>

За допомогою комп'ютера

Створіть етикетки за допомогою програмного забезпечення для створення етикеток "Label Editor" і надрукуйте їх. Детальний порядок дій див. в наступному посібнику: Посібник користувача програми Label Editor.

Найменша довжина етикетки, яку можна створити за допомогою цього принтера, становить приблизно 22 мм. Якщо потрібно створити етикетку завдовжки менш ніж 22 мм, обріжте краї ножицями.

2. Приєднання етикетки

Щоб приліпити етикетку до якогось предмета, зніміть шар паперу, що закриває клейку задню поверхню етикетки.

1. Відділіть папір, який закриває клей.



2. Притупіть етикетку до поверхні і міцно розгладьте.



Завершення використання принтера

Якщо принтер підключено до мобільного пристрою за допомогою Bluetooth

1. Натисніть кнопку , щоб вимкнути живлення принтера.
2. Вимкніть Bluetooth на мобільному пристрої.

Якщо принтер підключено до комп'ютера за допомогою кабелю USB

1. Натисніть кнопку , щоб вимкнути живлення принтера.
2. Відключіть кабель USB.
3. Вийміть кабель живлення з розетки і відключіть адаптер змінного струму від принтера.

Підключення комп'ютера



Підключіть принтер до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що постачається з принтером.

- Windows
Встановіть драйвер принтера та програмне забезпечення для редагування етикеток з "диску DVD програми Label Editor".
- Mac OS X
Завантажте драйвер принтера та програмне забезпечення для редагування етикеток з веб-сайту компанії Epson: <http://www.epson.com>

УВАГА!

Перш ніж виконувати наведені далі дії, встановіть драйвер принтера та програмне забезпечення для редагування етикеток. Детальний порядок дій див. в наступному посібнику: Посібник користувача Label Editor.
Не підключайте принтер до комп'ютера, перш ніж буде встановлене програмне забезпечення. Підключіть принтер згідно з вказівками, що виводитимуться на екран програми встановлення.

1. Запустіть комп'ютер та підключіть до комп'ютера кабель USB.
2. Підключіть кабель USB до порту USB принтера.
3. Увімкніть живлення принтера.

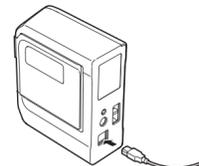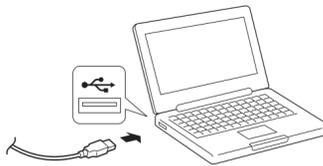

Виправлення неполадок

■ Призначення індикаторів

Індикатори відображають той чи інший стан принтера.

Стан індикатора			Стан принтера
*: Залежить від робочого стану принтера ---: Не горить			
!			Bluetooth увімкнено.
--	*	Згасає та загоряється	Встановлене підключення Bluetooth.
*	*	Горить	Виконується операція, наприклад, друк або відрізання етикетки.
--	*	Швидко мигає	Bluetooth вимкнено.
--	*	Мигає (один раз кожні 5 секунд)	Живлення ВІМКН.
--	--	--	Низький заряд батареї, необхідно замінити батареї. Приготуйте батареї на заміну.
*	Горить	*	Замініть батареї.
*	Швидко мигає	*	Помилка принтера. Див. повідомлення, що відобразитиметься на підключеному принтері або мобільному пристрої.
Швидко мигає	*	*	

■ Проблеми, які не позначаються за допомогою індикаторів

Живлення принтера не вмикається.

- Перевірте, чи правильно підключено кабель живлення або чи встановлено батареї належним чином. Якщо живлення все ще не вмикається, зверніться до продавця принтера або до центру підтримки клієнтів Epson.
- Якщо на екрані комп'ютера або мобільного пристрою відображається повідомлення, прочитайте його текст.

Не вдається встановити підключення Bluetooth (створити пару пристроїв) з принтером

- Перевірте, чи не гасне і загоряється індикатор принтера. Якщо ні, увімкніть Bluetooth на принтері і спробуйте виконати операцію.
- Перевірте, чи принтер не підключено до іншого мобільного пристрою. Якщо принтер вже підключено до одного мобільного пристрою, встановити підключення до іншого мобільного пристрою неможливо.
- Якщо на екрані мобільного пристрою відображається повідомлення, прочитайте його текст.

Підключення перервано під час встановлення підключення (створення пари пристроїв) з принтером.

- Перевірте, чи не гасне і загоряється індикатор принтера. Якщо ні, увімкніть Bluetooth на принтері і спробуйте виконати операцію.
- Якщо підключити принтер до комп'ютера за допомогою кабелю USB в той час, коли принтер підключено до мобільного пристрою, підключення до мобільного пристрою буде перервано. Завершіть підключення принтера до комп'ютера, а потім повторіть підключення мобільного пристрою.
- Якщо на екрані мобільного пристрою відображається повідомлення, прочитайте його текст.

Після призначення операції друку принтер не друкує.

- Якщо на екрані комп'ютера або мобільного пристрою відображається повідомлення, прочитайте його текст.
- Перевірте, чи підключено кабелі даних належним чином, чи правильно встановлено картридж із стрічкою та чи закрито належним чином кришку.
- Чи вибрано принтер, який використовуватиметься? Друк не виконуватиметься належним чином, якщо вибрано інший принтер.
- Чи було виконано перезапуск комп'ютера після встановлення драйвера принтера? Драйвер принтера не буде встановлено належним чином, поки не відбудеться перезапуск комп'ютера. Повторіть встановлення драйвера принтера.

Текст надруковано неправильно.

Перевірте, чи встановлено картридж із стрічкою належним чином.

На надрукованих етикетках з'являються смуги.

Друкувальна голівка забруднена. Очистіть друкувальну голівку. Див. розділ "Чищення".

Відміна завдання друку

Переконайтеся, що живлення принтера увімкнено, потім один раз ненадовго натисніть кнопку на лицьовій стороні принтера.

Етикетки не відрізаються автоматично

Різак зносився? Після тривалого використання різак його лезо може зношуватися та затуплюватися. Зверніться до центру підтримки клієнтів Epson.