


EB-585Wi/EB-585W/EB-580
EB-575Wi/EB-575W/EB-570

Installatiehandleiding

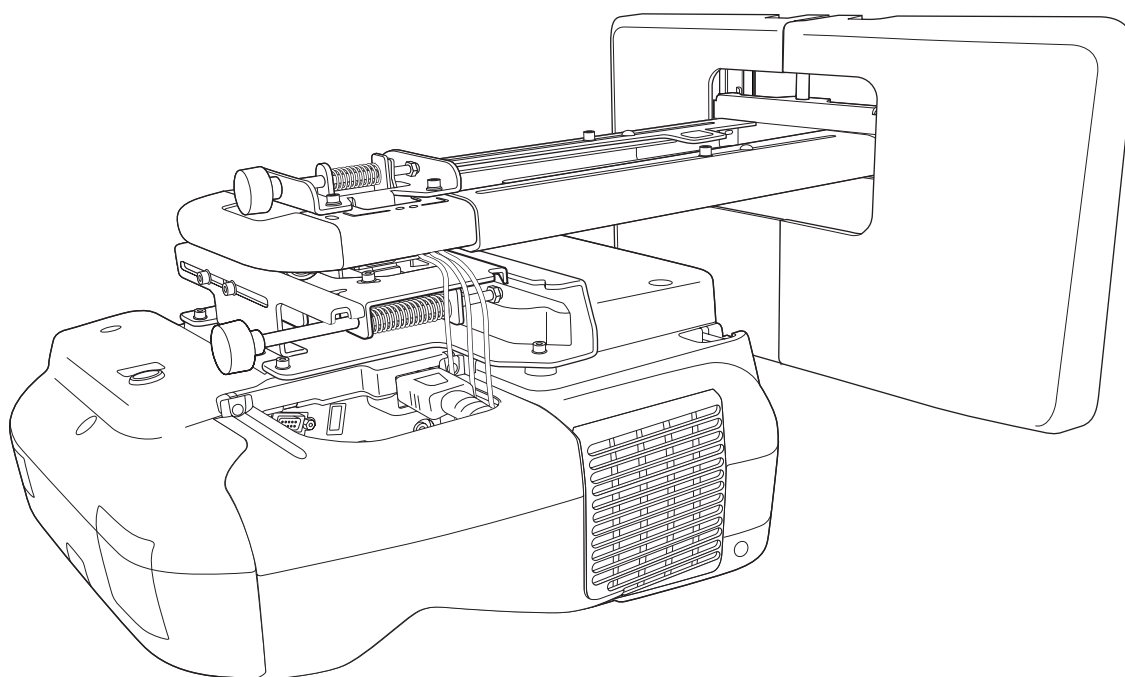

Veiligheidsvoorschriften


Lees voor uw veiligheid alle instructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Onjuiste hantering waarbij u de instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit product beschadigen en persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Bewaar deze installatiehandleiding voor toekomstig gebruik.

Lees de *Gebruikershandleiding* en *Veiligheidsvoorschriften* van uw projector en volg de instructies in deze documenten op.




Veiligheidsindicaties

De documentatie en dit product gebruiken grafische symbolen om te laten zien hoe dit product veilig te gebruiken.





De indicaties en hun betekenis zijn als volgt. Zorg ervoor dat u deze goed begrijpt voordat u de handleiding leest.













Symbol	Toelichting
 Waarschuwing	Dit geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel door onjuist gebruik.
 Opgelet	Dit geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of fysieke schade door onjuist gebruik.












Uitleg van symbolen

Symbolen	Toelichting
	Symbol dat een handeling aangeeft die niet uitgevoerd mag worden
	Symbol dat een handeling aangeeft die uitgevoerd moet worden
	Symbol dat gerelateerde of nuttige informatie aangeeft

Veiligheidsmaatregelen voor installatie

 Waarschuwing	
De ophangsteun is uitsluitend bedoeld voor het monteren van de projector aan een wand. Als iets anders dan een projector wordt opgehangen, kan het gewicht leiden tot schade. Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.	
De montagewerkzaamheden (ophangen aan de muur) moeten worden uitgevoerd door specialisten met technische kennis en vaardigheden. Onvolledige of onjuiste montage kan ertoe leiden dat de steun valt en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt.	
Volg de instructies in deze handleiding bij het monteren van dit product. Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit product vallen met persoonlijk letsel of een ongeval tot gevolg.	

 Waarschuwing	
<p>Wees voorzichtig met de stroomkabel.</p> <p>Onjuiste hantering kan leiden tot brand of een elektrische schok. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij de hantering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raak de stekker niet aan met natte handen. • Gebruik geen beschadigde of veranderde stroomkabel. • Trek niet te hard aan de stroomkabel bij het leiden van de kabel door de ophangsteun. 	
<p>Monteer de ophangsteun niet op een plaats waar hij onderhevig kan zijn aan trillingen of schokken.</p> <p>Dit kan de projector of het montagevlak beschadigen. Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.</p>	
<p>Monteer de ophangsteun zo dat hij het gewicht van de projector en de steun voldoende kan dragen en horizontale trillingen kan weerstaan. Gebruik M10 moeren en bouten.</p> <p>Moeren en bouten kleiner dan M10 kunnen ertoe leiden dat de ophangsteun valt. Epson is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die het gevolg is van montage aan een ongeschikte muur of onjuiste installatie.</p>	
<p>Het montagewerk moet worden uitgevoerd door minimaal twee gekwalificeerde monteurs. Let erop dat dit product niet valt als u schroeven moet losdraaien tijdens de montage. Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.</p>	
<p>Bij het monteren van dit product aan een muur, moet de muur voldoende sterk zijn om de projector en de ophangsteun te ondersteunen.</p> <p>Monteer dit product uitsluitend aan een betonnen muur. Het gecombineerde maximumgewicht van de projector en de ophangsteun is ongeveer 14 kg (exclusief kabels). Controleer of de muur sterk genoeg is voordat u dit product aan een muur monteert. Als de muur niet sterk genoeg is, moet hij worden versterkt voor de montage.</p>	
<p>Controleer de ophangsteun regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen kapotte onderdelen of losse schroeven zijn.</p> <p>Stop onmiddellijk met het gebruik van de ophangsteun als er beschadigde onderdelen zijn. Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.</p>	
<p>Demonteer en remodelleer dit product niet.</p> <p>Er zijn diverse hoogspanningsdelen aanwezig binnen het product die brand, een elektrische schok of een ongeval kunnen veroorzaken.</p>	
<p>Ga niet aan dit product hangen en hang geen zware objecten aan dit product.</p> <p>Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.</p>	
<p>Gebruik geen kleefmiddelen, smeermiddelen of olies om de ophangsteun te monteren of af te stellen.</p> <p>Als u kleefmiddelen gebruikt om te voorkomen dat de schroeven losgaan of producten zoals smeermiddelen of olie op het schuivende bevestigingsgedeelte van de projector, kan het omhulsel scheuren en ervoor zorgen dat de projector valt met persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg.</p>	
<p>Haal alle schroeven stevig aan na het afstellen.</p> <p>Als u dat niet doet, kan het product vallen en kan dit letsel of schade tot gevolg hebben.</p>	
<p>Draai de bouten en moeren nooit los na de montage.</p> <p>Controleer regelmatig of de schroeven niet losgegaan zijn. Als u losse schroeven vindt, deze stevig aanhalen. Als u dat niet doet, kan het product vallen en kan dit letsel of schade tot gevolg hebben.</p>	

 Waarschuwing	
<p>Trek de kabels zo, dat ze de moeren en bouten niet hinderen.</p> <p>Onjuiste hantering van de kabels kan leiden tot brand of een elektrische schok.</p>	
<p>Kijk niet in het projectievenster wanneer u de projector aanzet.</p> <p>Dit zou schade aan het gezichtsvermogen kunnen veroorzaken als gevolg van het krachtige licht dat wordt uitgestraald. Wees extra voorzichtig wanneer kinderen aanwezig zijn. Wanneer u de projector op een afstand inschakelt via de afstandsbediening, moet u ervoor zorgen dat niemand in het projectievenster kijkt.</p>	
<p>Plaats geen objecten of uw hand dichtbij het projectievenster tijdens het gebruik van de projector.</p> <p>Dit gebied is gevaarlijk aangezien het hoge temperaturen bereikt als gevolg van het geconcentreerde projectielicht.</p>	
<p>Dek de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de projector niet af. Indien een van de ventilatieopeningen is afgedekt, kan de interne temperatuur stijgen en brand veroorzaken.</p> <p>Vermijd locaties die onderhevig zijn aan hoge temperaturen, zoals dichtbij een verwarming, en laat een afstand van tenminste 20 cm tussen de muur en de luchtuitlaat.</p>	
<p>Gebruik de projector niet op een locatie die onderhevig is aan verbrandings- of explosief gas.</p> <p>De projector kan vuur vatten door de hoge temperatuur van de lamp binnen de projector.</p>	
<p>Bij eventuele afwijkingen in dit product, moet u onmiddellijk de kabels van het product uit het stopcontact trekken en vervolgens contact opnemen met uw lokale dealer of het dichtstbijzijnde Epson-klantenservicecentrum.</p> <p>Voortgezet gebruik van dit product in een abnormale conditie kan brand, een elektrische schok of beschadiging van het gezichtsvermogen veroorzaken.</p>	
 Opgelet	
<p>Monteer dit product niet op een plaats waar de bedrijfstemperatuur van uw projector-model overschreden kan worden.</p> <p>Een dergelijke omgeving kan de projector beschadigen.</p>	
<p>Monteer dit product op een plaats die vrij is van overmatig stof en vochtigheid om te voorkomen dat de lens of optische onderdelen vuil worden.</p>	
<p>Gebruik geen overmatige kracht bij het afstellen van dit product.</p> <p>Dit product kan breken met lichamelijk letsel tot gevolg.</p>	

Informatie over deze Installatiehandleiding

Deze handleiding omschrijft het monteren van de kortereafstandsprojector EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 aan een muur.



Een installatielocatie kiezen

Installatielocatie projector

- Voer vooraf de bedradingwerkzaamheden voor de stroomvoorziening uit voor de installatielocatie van de ophangsteun.
- Monteer de projector verwijderd van andere elektronische apparatuur zoals tl-lampen of airconditioners. Bepaalde soorten tl-lampen kunnen de afstandsbediening van de projector storen.
- Het wordt aanbevolen om de lengte van de aansluitkabel korter dan 20 meter te houden om externe ruis te voorkomen.
- We raden aan een kleefscherm of board screen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de projector onder de volgende condities wordt geïnstalleerd.
 - Het geprojecteerde beeld heeft een rechthoekige vorm zonder vervorming.
 - De projector wordt gekanteld in een hoek van maximaal $\pm 3^\circ$ verticaal en horizontaal ten opzichte van het scherm.
 - Bij het gebruik van keystone-correctie, is de overgang voor verticale en horizontale keystone-correctie niet meer dan ± 6 .
- Bij het gebruik van de interactieve functie (Easy Interactive Function), moet u zo installeren dat het geprojecteerde beeld binnen bereik ligt (enkel EB-585Wi/575Wi).
- Installeer de projector of het scherm niet op een locatie die direct zonlicht ontvangt. Als de projector of het scherm zijn blootgesteld aan direct zonlicht, werkt de interactieve functie wellicht niet juist (enkel EB-585Wi/575Wi).

Het product veilig gebruiken

Veiligheidsvoorschriften 1

Veiligheidsindicaties	1
Uitleg van symbolen	1
Veiligheidsmaatregelen voor installatie	1
Informatie over deze Installatiehandleiding	3

Een installatielocatie kiezen 4

Installatielocatie projector	4
------------------------------------	---

Installatiehandleiding

Workflow voor installatie 6

Inhoud van de verpakking 7

Ophangsteun	7
-------------------	---

Technische gegevens 9

Ophangsteun	9
Wandplaat	9
Afstelbereik verticaal schuiven	10
Afstelbereik horizontaal schuiven	10
Afstelbereik vooruit/achteruit schuiven	10

Projectie-afstandtabel 12

Afbeeldingen van installatieafmetingen	12
Interactieve bordlijst (enkel EB-585W/ 580/575W/570)	13

Wanneer het geprojecteerde beeld kleiner is dan 75 inch	14
--	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 geprojecteerd beeld)	15
---	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 geprojecteerd beeld)	15
--	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 geprojecteerd beeld)	16
---	----

EB-580/570 (4:3 geprojecteerd beeld)	18
--	----

EB-580/570 (16:9 geprojecteerd beeld)	18
---	----

EB-580/570 (16:10 geprojecteerd beeld)	19
--	----

Wanneer het geprojecteerde beeld groter is dan 75 inch	20
---	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 geprojecteerd beeld)	21
---	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 geprojecteerd beeld)	22
--	----

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 geprojecteerd beeld)	22
---	----

EB-580/570 (4:3 geprojecteerd beeld)	24
--	----

EB-580/570 (16:9 geprojecteerd beeld)	24
---	----

EB-580/570 (16:10 geprojecteerd beeld)	25
--	----

De ophangsteun installeren 26

Apparatuur aansluiten	26
-----------------------------	----

Benodigde kabels	26
------------------------	----

Montageprocedure	27
------------------------	----

Haal de onderdelen van elkaar	27
-------------------------------------	----

Voeg de onderdelen samen	27
--------------------------------	----

Installeer de wandplaat op de wand	29
--	----

Bepaal de projectieafstand en voer de kabel vervolgens door de ophangsteun	31
---	----

De ophangsteun aan de wandplaat bevestigen	33
---	----

De projector vastzetten aan de ophangsteun	35
---	----

Het geprojecteerde beeld afstellen	37
--	----

De projectiepositie afstellen	37
-------------------------------------	----

De scherpste nauwkeurig afstellen	42
---	----

De pen kalibreren (enkel EB-585Wi/575Wi)	44
---	----

De afdekkingen bevestigen	48
---------------------------------	----

Bijlage

Functie batchinstallatie 50

Installatie met gebruik van een USB-stick	50
---	----

Instellingen opslaan op de USB-stick	50
--	----

Opgeslagen instellingen weergeven op andere projectors	51
---	----

Installatie door aansluiten van de computer op de projector met een USB-kabel	52
--	----

Instellingen opslaan op een computer	53
--	----

Opgeslagen instellingen weergeven op andere projectors	53
---	----

Wanneer installatie mislukt	55
-----------------------------------	----

Het gebruik van de Interactive Function wanneer meerdere projectors zijn geïnstalleerd 56

Een veiligheidskabel aanbrengen 57

Algemene kennisgeving 58



Workflow voor installatie


Volg de onderstaande procedures voor monteren van de projector aan een muur.

- 1** De ophangsteun en de projector installeren (👉 [pag.26](#))
- 2** Het geprojecteerde beeld afstellen (👉 [pag.37](#))
- 3** De interactieve pen kalibreren (enkel EB-585Wi/575Wi) (👉 [pag.44](#))

Inhoud van de verpakking

Ophangsteun


De volgende meegeleverde items zijn nodig voor het monteren van de projector aan een muur. Controleer of u alle items hebt voordat u begint.

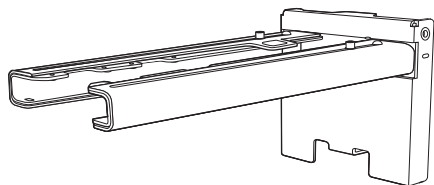


Ophangsteun




Zeshoekige as

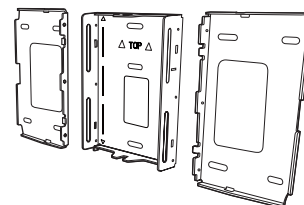

Wandplaat

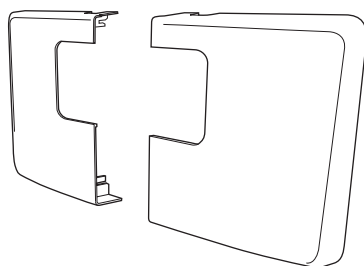


Afdekking van de wandplaat

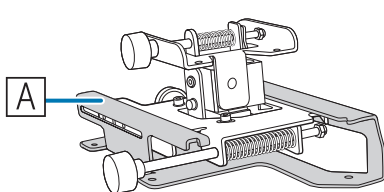

Drieas-afstelunit

*De schuifplaat (A) is vastgemaakt (voor montage van de wandplaat) tijdens verzending.

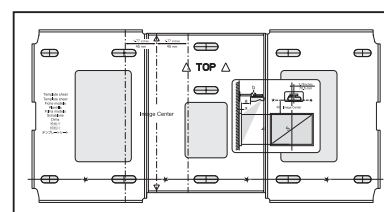


Sjabloon



Uiteindekap



Zeshoekige inbussleutel (M4)



Steeksleutel
13 mm (voor M8 en M6),
6 mm (voor zeshoekige as)




Vorm	Naam	Hoe- veel- heid	Toepassing
	M4 x 12 mm binnenzeskantbout met cilinderkop met afdichtring/veerring	6	Voor montage van de wandplaat
		4	Voor installatie drieas-afstelunit/arm
		4	Voor montage van de schuifplaat/projector
		2	Voor installatie schuifplaat/drieas-afstelunit (vastgemaakt tijdens verzending)
	M6 x 20 mm zeskantschouderkopbout met afdichtring/veerring	1	Voor installatie ophangsteun/wandplaat
	M6 x 20 mm verzonken kruiskopschouder-schroeven met plastic afdichtringen	3	

- Gebruik de bouten en schroeven die met dit product zijn geleverd voor de montage, zoals aangegeven in deze handleiding. Vervang deze bouten niet door andere soorten.
- Gebruik in de algemeen verkrijgbare M10 x 60 mm ankers (minimaal 3) om de wandplaat aan de wand te bevestigen.

- Zorg ervoor dat u de gereedschappen en onderdelen die u nodig hebt, bij de hand hebt voor u begint met de montage.

Technische gegevens


Ophangsteun

Onderwerp	Specificatie	Opmerking	Referentiebladzijde
Gewicht ophangsteun	Ongeveer 8,1 kg	Ophangsteun (3,0 kg), drieas-afstelunit (1,2 kg), schuifplaat (0,8 kg), wandplaat (2,7 kg), afdekking wandplaat en uiteindekap (0,4 kg)	
Maximale belasting	7 kg		
Afstelbereik vooruit/achteruit schuiven	0 tot 360 mm	Afstelbereik schuifarm: 0 tot 273 mm Aanpassing voor installatiepositie drieas-afstelunit: 87 mm	Zie de onderstaande afbeelding
Afstelbereik verticaal schuiven	±38 mm		Zie de onderstaande afbeelding
Afstelbereik horizontaal rollen	±3°	Fijnafstelling mogelijk met afstelknop	 pag.37
Afstelbereik horizontale rotatie	±8°	Fijnafstelling mogelijk met afstelknop	 pag.37
Afstelbereik verticaal kantelen	±3°	Fijnafstelling mogelijk met afstelknop	 pag.37
Afstelbereik horizontaal schuiven	±45 mm		Zie de onderstaande afbeelding

Wandplaat

De volgende afbeelding toont drie wandplaten die zijn verbonden voor het vormen van één plaat (afzonderlijk bij verzending).


[Eenheid: mm]

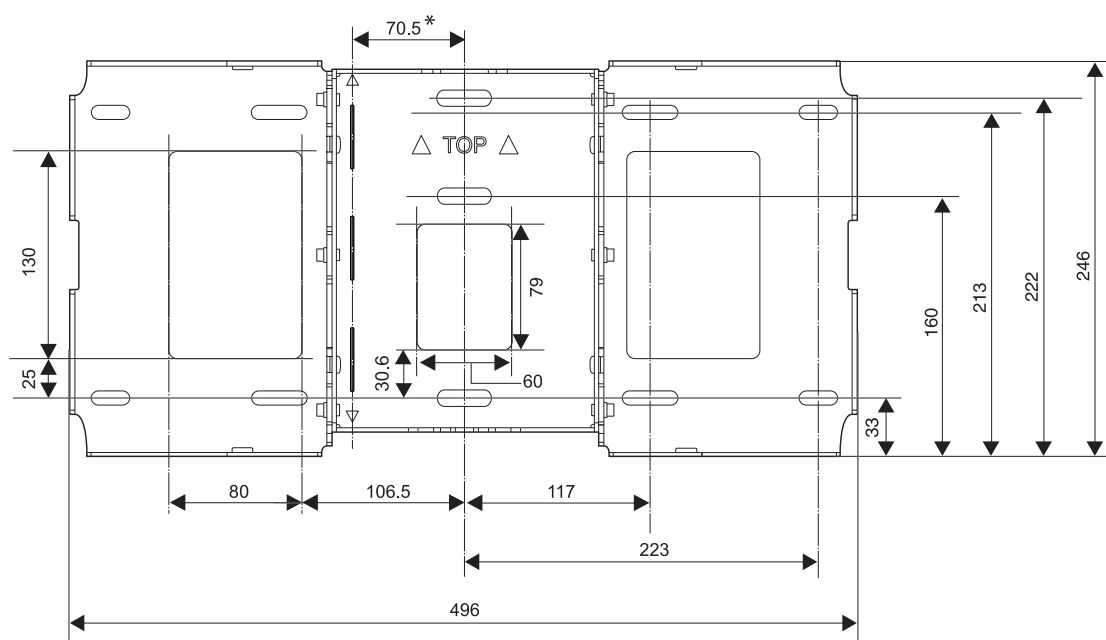

* Compensatiewaarde voor de positie van het midden van het geprojecteerde beeld en het midden van de wandplaat


Gaten voor trekken van kabels

Gebruik bij het trekken van de kabels door een wand om aan te sluiten op de projector, de posities (**A**) en (**B**) in de volgende afbeelding als de gaten voor het trekken van kabels.

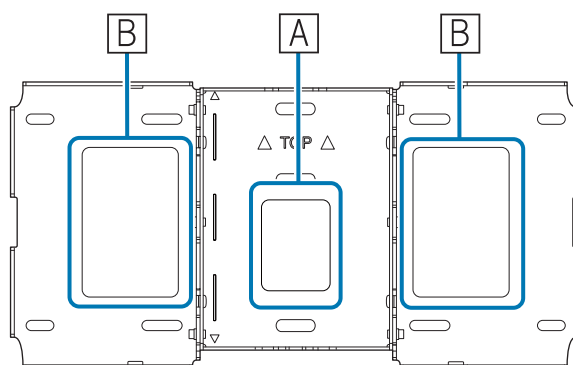


Afstelbereik verticaal schuiven

[Eenheid: mm]

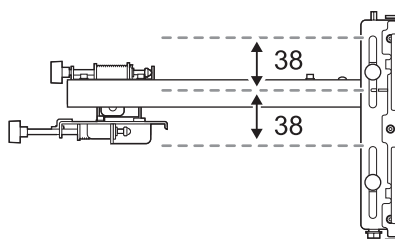

Afstelbereik horizontaal schuiven


[Eenheid: mm]

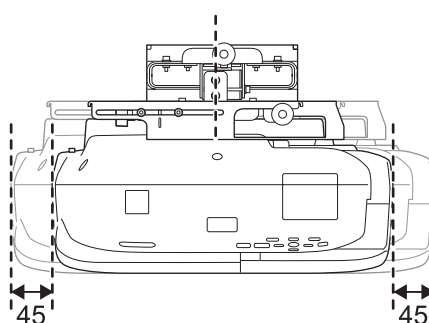

Afstelbereik vooruit/achteruit schuiven


Afstelbereik schuifarm

[Eenheid: mm]

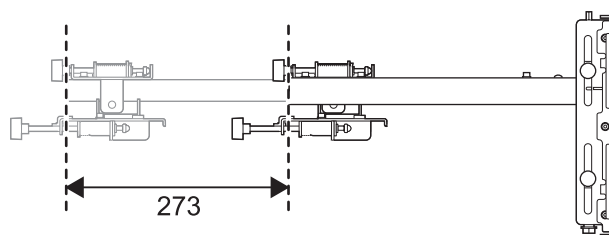

Aanpassingsbereik voor installatiepositie drieas-afstelunit

[Eenheid: mm]

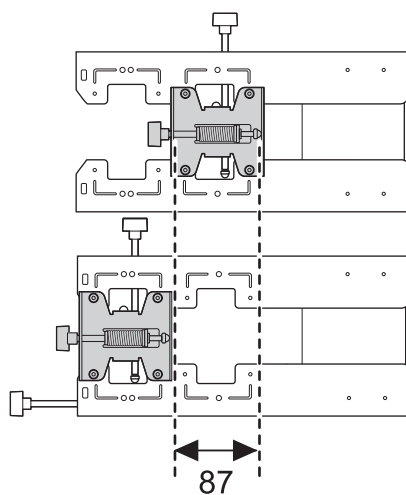

Projectie-afstandtabel

Afbeeldingen van installatieafmetingen

Zie de volgende afbeeldingen bij het installeren voor de juiste schermgrootte. De waardes zijn slechts ruwe schattingen.


Het aanbevolen bereik voor de projectie-afstand (a) is 62 tot 311 mm.

De compensatiewaarde voor de positie van het midden van het geprojecteerde beeld en het midden van de wandplaat is 70,5 mm.

Wanneer de grootte van het geprojecteerde beeld (S) 75 inch of meer is, is de schaal op de schuifarm (b) gelijk aan de projectieafstand (a).


De waarden voor (a) en (b) variëren indien de grootte van het geprojecteerde beeld (S) kleiner is dan 75 inch.

[Eenheid: mm]

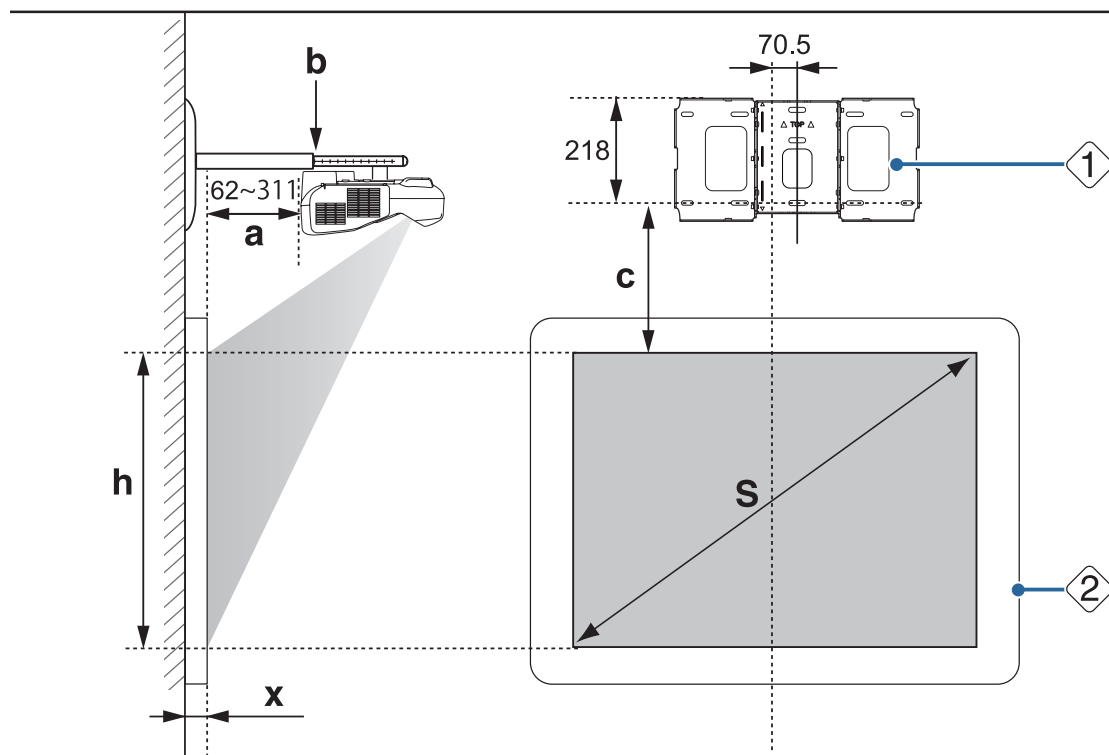


- | | |
|---|---------------|
| S : Grootte geprojecteerd beeld | ① : Wandplaat |
| a : Minimale projectieafstand (breed: maximum zoom)
naar maximum (tele: minimum zoom) | ② : Scherm |
| b : Waarden op de schaal van de schuifarm | |
| c : Afstand van geprojecteerd beeld tot wandplaat | |
| h : Hoogte van geprojecteerd beeld | |
| x : Afstand van oppervlak van scherm tot wand
(100 mm of minder) | |

Hoogte-breedteverhouding voor standaard geprojecteerd beeld (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)

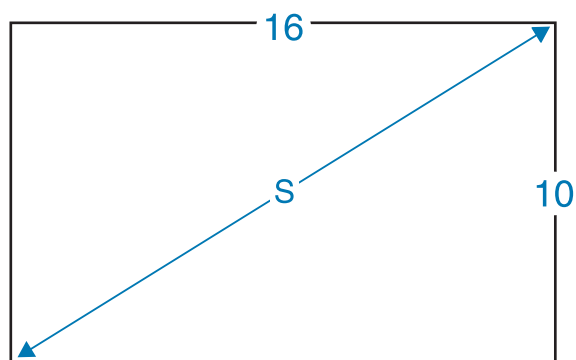

Hoogte-breedteverhouding voor standaard geprojecteerd beeld (EB-580/570)

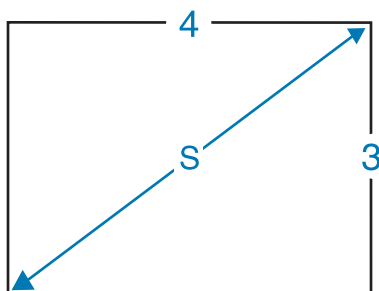

■ Interactieve bordlijst (enkel EB-585W/580/575W/570)

Wanneer u reeds een interactief bord hebt geïnstalleerd, controleert u de grootte van de onderstaande borden en raadpleegt u vervolgens de tabel met projectieafstanden.


Grootte geprojecteerd beeld	16:10	4:3	16:9
57"	-	PolyVision TS410	-
60"	-	Hitachi®Cambridge board60 RM Classboard2 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board 1260	-
63"	-	Hitachi® Starboard FX- 63	-
64"	-	SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164	-
66"	-	TeamBoard RT TMWM5422CL/EM	-
71"	-	-	INTERWRITE BOARD 1071
75"	PolyVision® eno2650	-	-
77"	-	HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SMART Board680 SMART BoardX880 INTERWRITE® BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/EM	INTERWRITE Dual board 1277
77,5"	-	RM Classboard2 77.5	-
78"	PolyVision TS 600/ TS620 / TSL620	PolyVisionTS610 Promethean ActivBoard 178 / 378	-

Grootte ge-projecteerd beeld	16:10	4:3	16:9
79"	-	INTERWRITE Dual board 1279	-
80"	-	-	RM Classboard 85
82"	-	-	Hitachi Starboard FX-82Wide
85"	TeamBoard RT TMWM7450EM	-	INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285
87"	SMART Board™ 685 SMART BoardX 885 Promethean ActivBoard 387 Promethean ActivBoard 587 pro	-	-
88"	Hitachi Starboard FX DUO-88W	-	-
89"	-	INTERWRITE Dual board 1289	-
93"	-	-	PolyVision ENO 2810
94"	-	-	SMART Board 690
95"	-	-	INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual Board 1295 Promethean ActivBoard 395 Promethean ActivBoard 595 pro

Wanneer het geprojecteerde beeld kleiner is dan 75 inch


Monteer de drieas-afstelunit op de positie die is gemarkeerd met een ○ stempel (**A**).

In de tabel met projectieafstanden ziet u de waarden voor montage van de drieas-afstelunit op de positie die is gemarkeerd met een ○ stempel (**A**). De waarden op de schaal van de schuifarm (b) verschillen van de projectie-afstand (a).

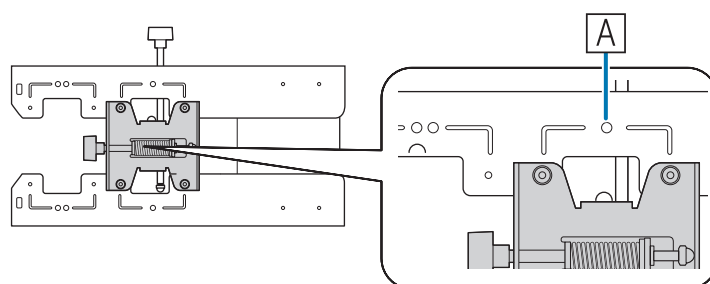

De afstand (c) van het geprojecteerde beeld tot de wandplaat wordt gemeten wanneer de verticale schuif in de standaardpositie staat (**B**).

Lijn de inkeping op de ophangsteun af met de positie van de markering op de wandplaat.

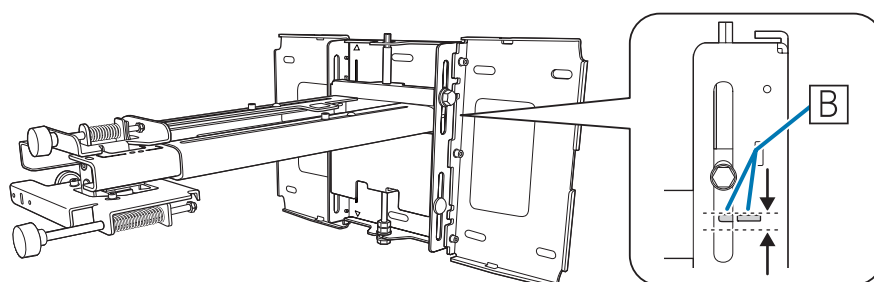

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
60"	129,2 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
61"	131,4 x 82,1	6,9 - 20,1	15,6 - 28,8	17,7	82,1
62"	133,5 x 83,5	7,5 - 20,9	16,2 - 29,6	17,9	83,5
63"	135,7 x 84,8	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	18,2	84,8
64"	137,9 x 86,2	8,7 - 22,6	17,4 - 31,3	18,5	86,2
65"	140,0 x 87,5	9,3 - 23,5	18,0 - 32,2	18,7	87,5
66"	142,2 x 88,8	10,0 - 24,3	18,7 - 33,0	19,0	88,8
67"	144,3 x 90,2	10,6 - 25,1	19,3 - 33,8	19,3	90,2
68"	146,5 x 91,5	11,2 - 26,0	19,9 - 34,7	19,5	91,5
69"	148,6 x 92,9	11,8 - 26,8	20,5 - 35,5	19,8	92,9
70"	150,8 x 94,2	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	20,1	94,2
71"	152,9 x 95,6	13,1 - 28,5	21,8 - 37,2	20,3	95,6
72"	155,1 x 96,9	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	20,6	96,9
73"	157,2 x 98,3	14,3 - 30,2	23,0 - 38,9	20,9	98,3
74"	159,4 x 99,6	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	21,1	99,6

Afbeeldingen kleiner dan 60 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
59"	130,6 x 73,5	6,6 - 19,8	15,3 - 28,5	21,7	73,5
60"	132,8 x 74,7	7,3 - 20,7	16,0 - 29,4	22,0	74,7
61"	135,0 x 76,0	7,9 - 21,5	16,6 - 30,2	22,3	76,0
62"	137,3 x 77,2	8,6 - 22,4	17,3 - 31,1	22,7	77,2
63"	139,5 x 78,5	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,0	78,5
64"	141,7 x 79,7	9,8 - 24,1	18,5 - 32,8	23,4	79,7
65"	143,9 x 80,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	23,7	80,9
66"	146,1 x 82,2	11,1 - 25,8	19,8 - 34,5	24,1	82,2
67"	148,3 x 83,4	11,7 - 26,7	20,4 - 35,4	24,4	83,4

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
68"	150,5 x 84,7	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	24,8	84,7
69"	152,8 x 85,9	13,0 - 28,4	21,7 - 37,1	25,1	85,9
70"	155,0 x 87,2	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	25,4	87,2
71"	157,2 x 88,4	14,3 - 30,1	23,0 - 38,8	25,8	88,4
72"	159,4 x 89,7	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	26,1	89,7
73"	161,6 x 90,9	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	26,5	90,9
74"	163,8 x 92,1	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	26,8	92,1

Afbeeldingen kleiner dan 59 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
53"	107,7 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
54"	109,7 x 82,3	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	17,7	82,3
55"	111,8 x 83,8	7,6 - 21,2	16,3 - 29,9	18,0	83,8
56"	113,8 x 85,3	8,3 - 22,1	17,0 - 30,8	18,3	85,3
57"	115,8 x 86,9	9,1 - 23,1	17,8 - 31,8	18,6	86,9
58"	117,9 x 88,4	9,8 - 24,0	18,5 - 32,7	18,9	88,4
59"	119,9 x 89,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	19,2	89,9
60"	121,9 x 91,4	11,2 - 25,9	19,9 - 34,6	19,5	91,4
61"	124,0 x 93,0	11,9 - 26,9	20,6 - 35,6	19,8	93,0
62"	126,0 x 94,5	12,6 - 27,8	21,3 - 36,5	20,1	94,5
63"	128,0 x 96,0	13,3 - 28,8	22,0 - 37,5	20,4	96,0
64"	130,0 x 97,5	14,0 - 29,7	22,7 - 38,4	20,7	97,5
65"	132,1 x 99,1	14,7 - 30,7	23,4 - 39,4	21,0	99,1
66"	134,1 x 100,6	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	21,3	100,6
67"	136,1 x 102,1	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	21,6	102,1
68"	138,2 x 103,6	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	21,9	103,6
69"	140,2 x 105,2	17,5 - 31,1	26,2 - 39,8	22,2	105,2
70"	142,2 x 106,7	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	22,5	106,7
71"	144,3 x 108,2	18,9 - 31,1	27,6 - 39,8	22,8	108,2
72"	146,3 x 109,7	19,6 - 31,1	28,3 - 39,8	23,2	109,7

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
73"	148,3 x 111,3	20,3 - 31,1	29,0 - 39,8	23,5	111,3
74"	150,4 x 112,8	21,0 - 31,1	29,7 - 39,8	23,8	112,8

Afbeeldingen kleiner dan 53 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (4:3 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
56"	113,8 x 85,3	6,3 - 19,3	15,0 - 28,0	15,2	85,3
57"	115,8 x 86,9	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	15,4	86,9
58"	117,9 x 88,4	7,6 - 21,1	16,3 - 29,8	15,6	88,4
59"	119,9 x 89,9	8,3 - 22,0	17,0 - 30,7	15,9	89,9
60"	121,9 x 91,4	8,9 - 22,9	17,6 - 31,6	16,1	91,4
61"	124,0 x 93,0	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	16,4	93,0
62"	126,0 x 94,5	10,3 - 24,7	19,0 - 33,4	16,6	94,5
63"	128,0 x 96,0	10,9 - 25,6	19,6 - 34,3	16,9	96,0
64"	130,0 x 97,5	11,6 - 26,5	20,3 - 35,2	17,1	97,5
65"	132,1 x 99,1	12,2 - 27,4	20,9 - 36,1	17,4	99,1
66"	134,1 x 100,6	12,9 - 28,3	21,6 - 37,0	17,6	100,6
67"	136,1 x 102,1	13,6 - 29,2	22,3 - 37,9	17,9	102,1
68"	138,2 x 103,6	14,2 - 30,1	22,9 - 38,8	18,1	103,6
69"	140,2 x 105,2	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	18,3	105,2
70"	142,2 x 106,7	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	18,6	106,7
71"	144,3 x 108,2	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	18,8	108,2
72"	146,3 x 109,7	16,9 - 31,1	25,6 - 39,8	19,1	109,7
73"	148,3 x 111,3	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	19,3	111,3
74"	150,4 x 112,8	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	19,6	112,8

Afbeeldingen kleiner dan 56 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (16:9 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
52"	115,1 x 64,8	6,7 - 19,9	15,4 - 28,6	26,1	64,8
53"	117,3 x 66,0	7,4 - 20,9	16,1 - 29,6	26,6	66,0
54"	119,5 x 67,2	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	27,1	67,2
55"	121,8 x 68,5	8,9 - 22,8	17,6 - 31,5	27,5	68,5
56"	124,0 x 69,7	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	28,0	69,7

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
57"	126,2 x 71,0	10,3 - 24,8	19,0 - 33,5	28,5	71,0
58"	128,4 x 72,2	11,0 - 25,8	19,7 - 34,5	29,0	72,2
59"	130,6 x 73,5	11,8 - 26,7	20,5 - 35,4	29,4	73,5
60"	132,8 x 74,7	12,5 - 27,7	21,2 - 36,4	29,9	74,7
61"	135,0 x 76,0	13,2 - 28,7	21,9 - 37,4	30,4	76,0
62"	137,3 x 77,2	13,9 - 29,7	22,6 - 38,4	30,9	77,2
63"	139,5 x 78,5	14,7 - 30,6	23,4 - 39,3	31,3	78,5
64"	141,7 x 79,7	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	31,8	79,7
65"	143,9 x 80,9	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	32,3	80,9
66"	146,1 x 82,2	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	32,8	82,2
67"	148,3 x 83,4	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	33,2	83,4
68"	150,5 x 84,7	18,3 - 31,1	27,0 - 39,8	33,7	84,7
69"	152,8 x 85,9	19,0 - 31,1	27,7 - 39,8	34,2	85,9
70"	155,0 x 87,2	19,7 - 31,1	28,4 - 39,8	34,7	87,2
71"	157,2 x 88,4	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	35,1	88,4
72"	159,4 x 89,7	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	35,6	89,7
73"	161,6 x 90,9	21,9 - 31,1	30,6 - 39,8	36,1	90,9
74"	163,8 x 92,1	22,6 - 31,1	31,3 - 39,8	36,6	92,1

Afbeeldingen kleiner dan 52 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (16:10 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
53"	114,2 x 71,3	6,4 - 19,5	15,1 - 28,2	22,3	71,3
54"	116,3 x 72,7	7,1 - 20,4	15,8 - 29,1	22,7	72,7
55"	118,5 x 74,0	7,8 - 21,4	16,5 - 30,1	23,1	74,0
56"	120,6 x 75,4	8,5 - 22,3	17,2 - 31,0	23,5	75,4
57"	122,8 x 76,7	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,9	76,7
58"	124,9 x 78,1	9,9 - 24,2	18,6 - 32,9	24,3	78,1
59"	127,1 x 79,4	10,6 - 25,2	19,3 - 33,9	24,7	79,4
60"	129,2 x 80,8	11,3 - 26,1	20,0 - 34,8	25,1	80,8
61"	131,4 x 82,1	12,0 - 27,1	20,7 - 35,8	25,5	82,1

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
62"	133,5 x 83,5	12,7 - 28,0	21,4 - 36,7	25,9	83,5
63"	135,7 x 84,8	13,4 - 29,0	22,1 - 37,7	26,3	84,8
64"	137,9 x 86,2	14,1 - 29,9	22,8 - 38,6	26,7	86,2
65"	140,0 x 87,5	14,8 - 30,9	23,5 - 39,6	27,1	87,5
66"	142,2 x 88,8	15,5 - 31,1	24,2 - 39,8	27,5	88,8
67"	144,3 x 90,2	16,3 - 31,1	25,0 - 39,8	27,9	90,2
68"	146,5 x 91,5	17,0 - 31,1	25,7 - 39,8	28,3	91,5
69"	148,6 x 92,9	17,7 - 31,1	26,4 - 39,8	28,7	92,9
70"	150,8 x 94,2	18,4 - 31,1	27,1 - 39,8	29,1	94,2
71"	152,9 x 95,6	19,1 - 31,1	27,8 - 39,8	29,4	95,6
72"	155,1 x 96,9	19,8 - 31,1	28,5 - 39,8	29,8	96,9
73"	157,2 x 98,3	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	30,2	98,3
74"	159,4 x 99,6	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	30,6	99,6

Afbeeldingen kleiner dan 53 inch worden niet juist geprojecteerd.




- De waardes zijn slechts ruwe schattingen. De waarde kan verschillen, afhankelijk van de locatie waar u de projector plaatst.
- Als u in de telestand projecteert, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
- Bij het gebruik van EB-585Wi/585W/575Wi/575W om beelden te projecteren met een beeldverhouding van 4:3, worden de beelden automatisch in formaat aangepast en kan de kwaliteit van geprojecteerde beelden afnemen.

Wanneer het geprojecteerde beeld groter is dan 75 inch


Monteer de drieas-afstelunit op de positie die is gemarkeerd met een ○○ stempel (**A**).

In de tabel met projectieafstanden ziet u de waarden voor montage van de drieas-afstelunit op de positie die is gemarkeerd met een ○○ stempel (**A**). De waarden op de schaal van de schuifarm (b) zijn gelijk aan de projectie-afstand (a).

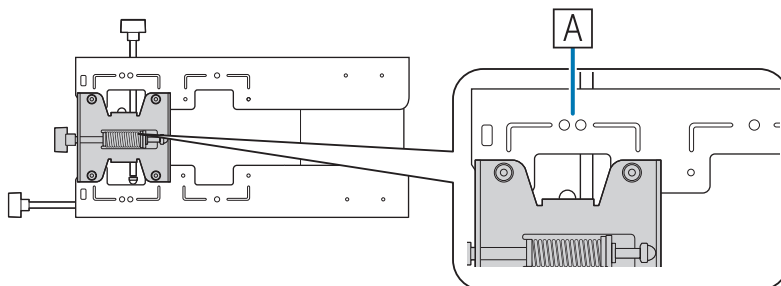

De afstand (c) van het geprojecteerde beeld tot de wandplaat wordt gemeten wanneer de verticale schuif in de standaardpositie staat (**B**).

Lijn de inkeping op de ophangsteun af met de positie van de markering op de wandplaat.

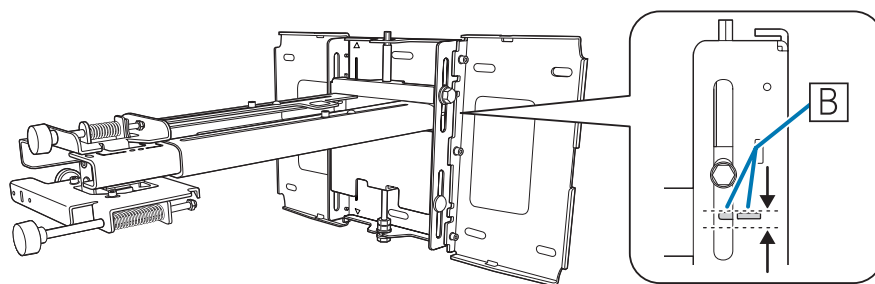

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	161,5 x 101,0	15,5 - 31,1		21,4	101,0
76"	163,7 x 102,3	16,2 - 31,1		21,7	102,3
77"	165,9 x 103,7	16,8 - 31,1		21,9	103,7
78"	168,0 x 105,0	17,4 - 31,1		22,2	105,0
79"	170,2 x 106,3	18,0 - 31,1		22,5	106,3
80"	172,3 x 107,7	18,7 - 31,1		22,7	107,7
81"	174,5 x 109,0	19,3 - 31,1		23,0	109,0
82"	176,6 x 110,4	19,9 - 31,1		23,3	110,4
83"	178,8 x 111,7	20,5 - 31,1		23,5	111,7
84"	180,9 x 113,1	21,1 - 31,1		23,8	113,1
85"	183,1 x 114,4	21,8 - 31,1		24,1	114,4
86"	185,2 x 115,8	22,4 - 31,1		24,3	115,8
87"	187,4 x 117,1	23,0 - 31,1		24,6	117,1
88"	189,5 x 118,5	23,6 - 31,1		24,9	118,5
89"	191,7 x 119,8	24,2 - 31,1		25,2	119,8
90"	193,9 x 121,2	24,9 - 31,1		25,4	121,2
91"	196,0 x 122,5	25,5 - 31,1		25,7	122,5
92"	198,2 x 123,9	26,1 - 31,1		26,0	123,9
93"	200,3 x 125,2	26,7 - 31,1		26,2	125,2
94"	202,5 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
95"	204,6 x 127,9	28,0 - 31,1		26,8	127,9
96"	206,8 x 129,2	28,6 - 31,1		27,0	129,2
97"	208,9 x 130,6	29,2 - 31,1		27,3	130,6
98"	211,1 x 131,9	29,8 - 31,1		27,6	131,9
99"	213,2 x 133,3	30,4 - 31,1		27,8	133,3
100"	215,4 x 134,6	31,1*		28,1	134,6

* Waarde voor breed (maximum zoom).

Beelden die groter zijn dan 100 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	166,0 x 93,4	16,8 - 31,1		27,2	93,4
76"	168,2 x 94,6	17,5 - 31,1		27,5	94,6
77"	170,5 x 95,9	18,1 - 31,1		27,8	95,9
78"	172,7 x 97,1	18,8 - 31,1		28,2	97,1
79"	174,9 x 98,4	19,4 - 31,1		28,5	98,4
80"	177,1 x 99,6	20,0 - 31,1		28,9	99,6
81"	179,3 x 100,9	20,7 - 31,1		29,2	100,9
82"	181,5 x 102,1	21,3 - 31,1		29,6	102,1
83"	183,7 x 103,4	21,9 - 31,1		29,9	103,4
84"	186,0 x 104,6	22,6 - 31,1		30,3	104,6
85"	188,2 x 105,8	23,2 - 31,1		30,6	105,8
86"	190,4 x 107,1	23,9 - 31,1		30,9	107,1
87"	192,6 x 108,3	24,5 - 31,1		31,3	108,3
88"	194,8 x 109,6	25,1 - 31,1		31,6	109,6
89"	197,0 x 110,8	25,8 - 31,1		32,0	110,8
90"	199,2 x 112,1	26,4 - 31,1		32,3	112,1
91"	201,5 x 113,3	27,0 - 31,1		32,7	113,3
92"	203,7 x 114,6	27,7 - 31,1		33,0	114,6
93"	205,9 x 115,8	28,3 - 31,1		33,3	115,8
94"	208,1 x 117,1	29,0 - 31,1		33,7	117,1
95"	210,3 x 118,3	29,6 - 31,1		34,0	118,3
96"	212,5 x 119,5	30,2 - 31,1		34,4	119,5
97"	214,7 x 120,8	30,9 - 31,1		34,7	120,8

Beelden die groter zijn dan 97 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	152,4 x 114,3	21,7 - 31,1		24,1	114,3
76"	154,4 x 115,8	22,4 - 31,1		24,4	115,8
77"	156,5 x 117,3	23,1 - 31,1		24,7	117,3
78"	158,5 x 118,9	23,8 - 31,1		25,0	118,9
79"	160,5 x 120,4	24,5 - 31,1		25,3	120,4
80"	162,6 x 121,9	25,2 - 31,1		25,6	121,9
81"	164,6 x 123,4	25,9 - 31,1		25,9	123,4
82"	166,6 x 125,0	26,6 - 31,1		26,2	125,0
83"	168,7 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
84"	170,7 x 128,0	28,0 - 31,1		26,8	128,0
85"	172,7 x 129,5	28,7 - 31,1		27,1	129,5
86"	174,8 x 131,1	29,4 - 31,1		27,4	131,1
87"	176,8 x 132,6	30,1 - 31,1		27,7	132,6
88"	178,8 x 134,1	30,8 - 31,1		28,0	134,1

Beelden die groter zijn dan 88 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (4:3 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	152,4 x 114,3	18,9 - 31,1		19,8	114,3
76"	154,4 x 115,8	19,6 - 31,1		20,1	115,8
77"	156,5 x 117,3	20,2 - 31,1		20,3	117,3
78"	158,5 x 118,9	20,9 - 31,1		20,6	118,9
79"	160,5 x 120,4	21,6 - 31,1		20,8	120,4
80"	162,6 x 121,9	22,2 - 31,1		21,1	121,9
81"	164,6 x 123,4	22,9 - 31,1		21,3	123,4
82"	166,6 x 125,0	23,6 - 31,1		21,5	125,0
83"	168,7 x 126,5	24,2 - 31,1		21,8	126,5
84"	170,7 x 128,0	24,9 - 31,1		22,0	128,0
85"	172,7 x 129,5	25,6 - 31,1		22,3	129,5
86"	174,8 x 131,1	26,2 - 31,1		22,5	131,1
87"	176,8 x 132,6	26,9 - 31,1		22,8	132,6
88"	178,8 x 134,1	27,5 - 31,1		23,0	134,1
89"	180,8 x 135,6	28,2 - 31,1		23,3	135,6
90"	182,9 x 137,2	28,9 - 31,1		23,5	137,2
91"	184,9 x 138,7	29,5 - 31,1		23,8	138,7
92"	186,9 x 140,2	30,2 - 31,1		24,0	140,2
93"	189,0 x 141,7	30,9 - 31,1		24,2	141,7

Beelden die groter zijn dan 93 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (16:9 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	166,0 x 93,4	23,4 - 31,1		37,0	93,4
76"	168,2 x 94,6	24,1 - 31,1		37,5	94,6
77"	170,5 x 95,9	24,8 - 31,1		38,0	95,9
78"	172,7 x 97,1	25,5 - 31,1		38,5	97,1
79"	174,9 x 98,4	26,3 - 31,1		38,9	98,4

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
80"	177,1 x 99,6	27,0 - 31,1		39,4	99,6
81"	179,3 x 100,9	27,7 - 31,1		39,9	100,9
82"	181,5 x 102,1	28,4 - 31,1		40,4	102,1
83"	183,7 x 103,4	29,2 - 31,1		40,8	103,4
84"	186,0 x 104,6	29,9 - 31,1		41,3	104,6
85"	188,2 x 105,8	30,6 - 31,1		41,8	105,8

Beelden die groter zijn dan 85 inch worden niet juist geprojecteerd.

■ EB-580/570 (16:10 geprojecteerd beeld)

[Eenheid: cm]

S		a	b	c	h
Grootte geprojecteerd beeld		Projectie-afstand Minimum (breed) tot maximum (te- le)	Waarden op de schaal van de schuifarm	Afstand van ge- projecteerd beeld tot wandplaat	Hoogte van ge- projecteerd beeld
75"	161,5 x 101,0	21,9 - 31,1		31,0	101,0
76"	163,7 x 102,3	22,6 - 31,1		31,4	102,3
77"	165,9 x 103,7	23,3 - 31,1		31,8	103,7
78"	168,0 x 105,0	24,0 - 31,1		32,2	105,0
79"	170,2 x 106,3	24,7 - 31,1		32,6	106,3
80"	172,3 x 107,7	25,4 - 31,1		33,0	107,7
81"	174,5 x 109,0	26,1 - 31,1		33,4	109,0
82"	176,6 x 110,4	26,8 - 31,1		33,8	110,4
83"	178,8 x 111,7	27,5 - 31,1		34,2	111,7
84"	180,9 x 113,1	28,2 - 31,1		34,6	113,1
85"	183,1 x 114,4	28,9 - 31,1		35,0	114,4
86"	185,2 x 115,8	29,7 - 31,1		35,4	115,8
87"	187,4 x 117,1	30,4 - 31,1		35,8	117,1
88"	189,5 x 118,5	31,1*		36,2	118,5

* Waarde voor breed (maximum zoom).

Beelden die groter zijn dan 88 inch worden niet juist geprojecteerd.



- De waardes zijn slechts ruwe schattingen. De waarde kan verschillen, afhankelijk van de locatie waar u de projector plaatst.
- Als u in de telestand projecteert, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan.
- Bij het gebruik van EB-585Wi/585W/575Wi/575W om beelden te projecteren met een beeldverhouding van 4:3, worden de beelden automatisch in formaat aangepast en kan de kwaliteit van geprojecteerde beelden afnemen.

De ophangsteun installeren

Apparatuur aansluiten

Benodigde kabels


Leg de benodigde kabels klaar overeenkomstig de apparaten die worden gebruikt.

- Meegeleverd stroomsnoer (noodzakelijk)
- Meegeleverde USB-kabel (enkel EB-585Wi/575Wi)
- Optionele computerkabels en andere kabels (klaarleggen overeenkomstig de aangesloten apparaten)

Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding* van de projector (op de Document CD-ROM).

Benodigde kabels bij het gebruik van de Easy Interactive Function (enkel EB-585Wi/575Wi)


Bij het uitvoeren van muisbewerkingen met gebruik van de Easy Interactive Function, hebt u een stroomsnoer en USB-kabel nodig. Zelfs bij het projecteren met gebruik van een computerkabel, is een USB-kabel nodig om muisbewerkingen uit te voeren.

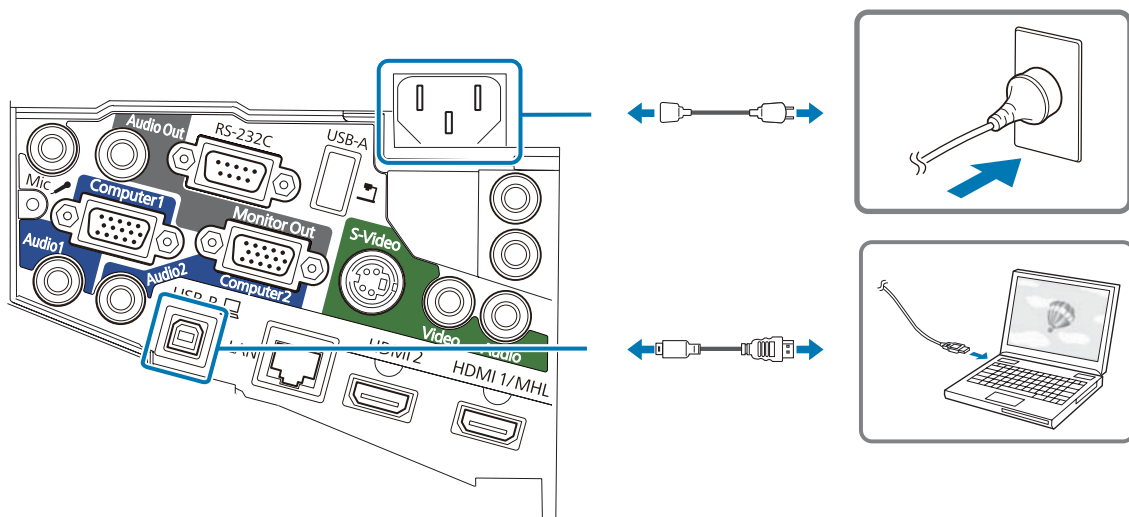

Leg kabels klaar voor de aangesloten apparaten (voorbeeld)


Documentcamera

Specifieke USB-kabel (meegeleverd met document-camera)

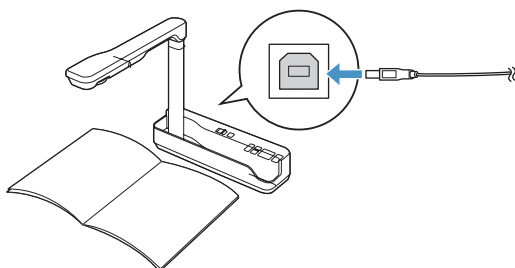


Computer


Computerkabel (optioneel accessoire)

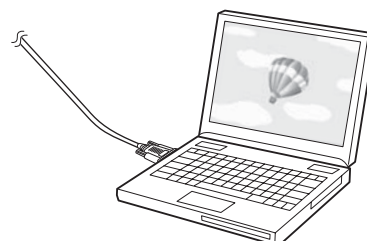


Externe luidsprekers
Audiokabel (in de winkel verkrijgbaar)

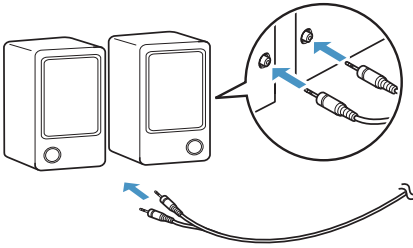

Microfoon (in de winkel verkrijgbaar)

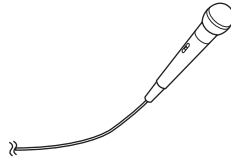

LAN-apparaat
LAN-kabel (in de winkel verkrijgbaar)

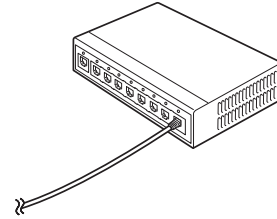

Montageprocedure


Volg de onderstaande stappen bij het monteren van de ophangsteun. Als deze stappen niet worden gevolgd, zou het product kunnen vallen en lichamelijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken.

Waarschuwing

Gebruik geen kleefmiddelen, smeermiddelen of olies om de ophangsteun te monteren of af te stellen. Als u kleefmiddelen gebruikt om te voorkomen dat de schroeven losgaan of producten zoals smeermiddelen of olie op het schuivende bevestigingsgedeelte van de projector, kan het omhulsel scheuren en ervoor zorgen dat de projector valt met persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg.


Haal de onderdelen van elkaar

Verwijder de M4 bouten (x2) en verwijder vervolgens de schuifplaat van de drieas-afstelunit.

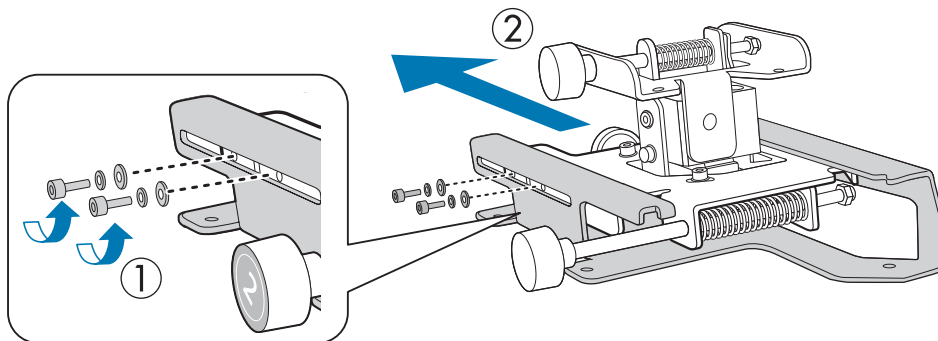


Voeg de onderdelen samen

- 1** Monteer de drie wandplaten in één eenheid en maak ze vast met de meegeleverde M4 bouten (x6)

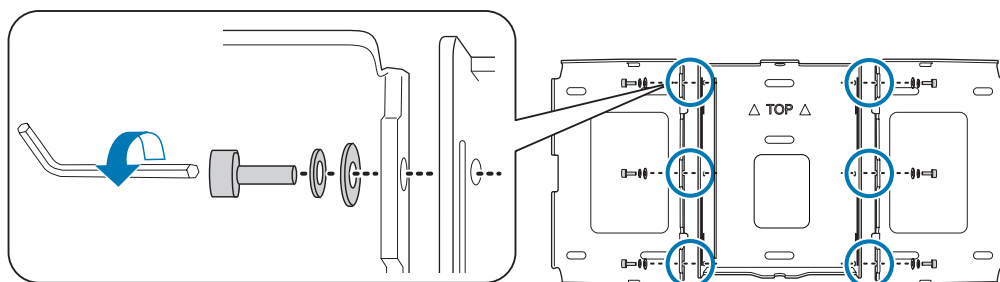

- 2** Maak de schuifplaat vast aan de basis van de projector met de meegeleverde M4 bouten (x4)

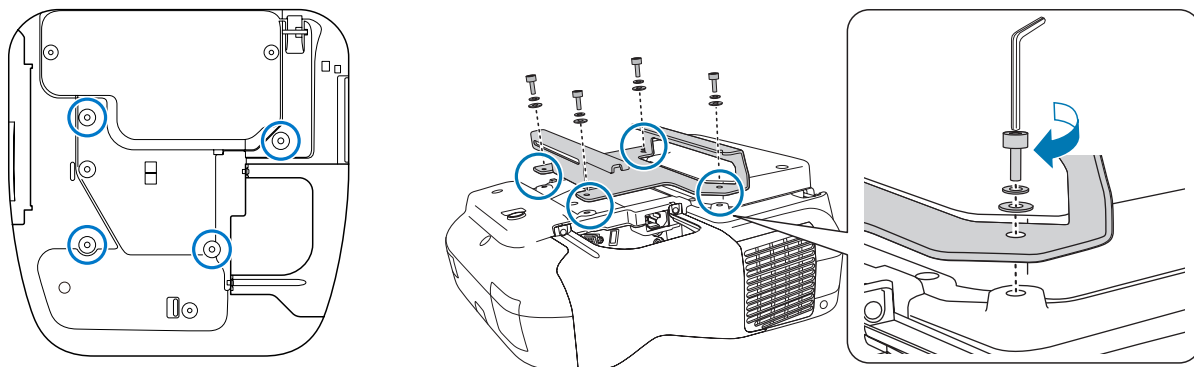


Montagepositie van de bouten

- 3** Bevestig de drieas-afstelunit op de ophangsteun met de meegeleverde M4 bouten (x4)

- Wanneer een geprojecteerd beeld kleiner is dan 75 inch: monteer de eenheid bij de ○ stempel (A).
- Wanneer een geprojecteerd beeld groter is dan 75 inch: monteer de eenheid bij de ○○ stempel (B).

○ : kleiner dan 75 inch

○○ : groter dan 75 inch

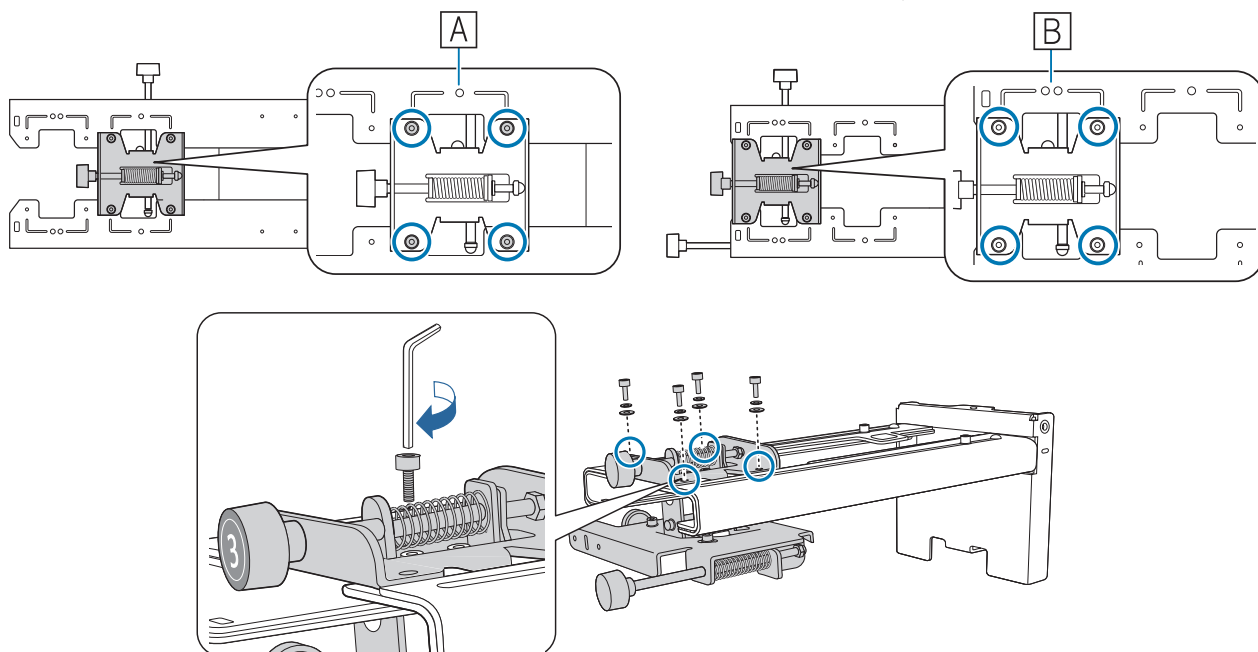

■ Installeer de wandplaat op de wand

1


Bepaal de projectiepositie gebaseerd op de grootte van het geprojecteerde beeld

Raadpleeg de tabel met projectieafstanden voor het berekenen van de grootte van het geprojecteerde beeld (S) en de afstand (c) van het geprojecteerde beeld tot de wandplaat.

☞ "Projectie-afstandtabel" [pag.12](#)

Wij raden aan om de volgende posities te markeren. Deze vormen de basis voor het bepalen van de montagepositie van de wandplaat.

- Hoogte (①) van de afstand (c) tussen de bovenrand van het geprojecteerde beeld en de wandplaat
- Middenlijn (②) van het geprojecteerde beeld

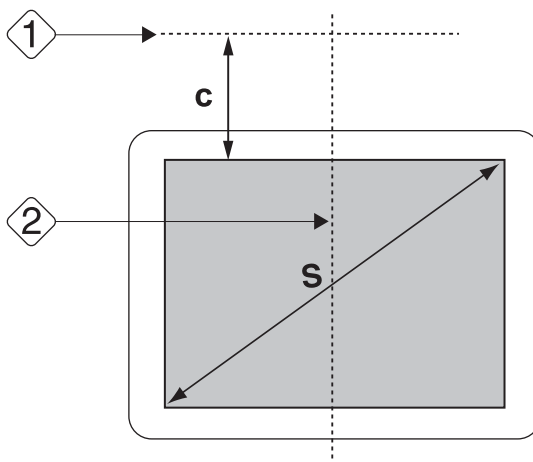


2

Breng de sjabloon aan op de wand

- Pas de middenlijn (2) die werd aangegeven in stap 1 bij de middenlijn van het Image Center van de sjabloon.
Controleer waar de balken in de wand zitten en verplaats de positie naar rechts of links zoals vereist.
(De positie kan horizontaal tot 45 mm naar links of rechts verplaatst worden vanaf de middenlijn van het projectie-oppervlak.)
- Stel de hoogte (1) die werd aangegeven in stap 1 bij de ★ lijn af volgens de sjabloon.

[Eenheid: mm]

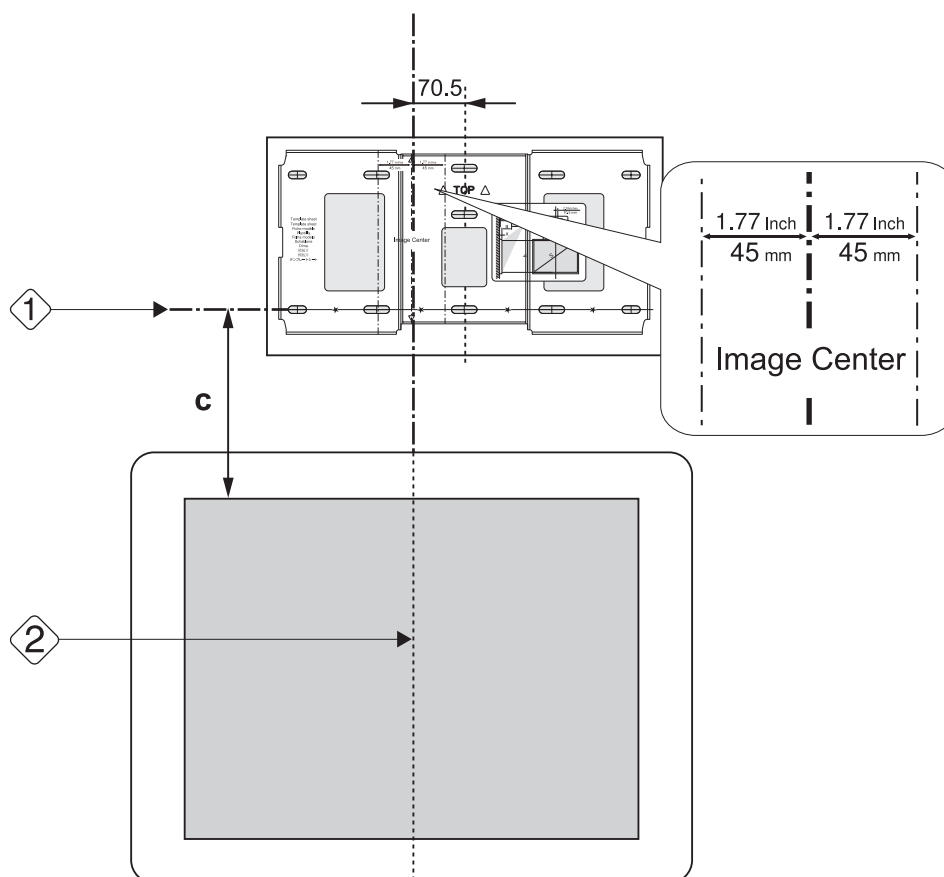


3

Bepaal de posities voor de montagegaten voor de wandplaat


Bevestig de wandplaat op tenminste drie punten.

- Bij het vastzetten van de wandplaat op vier plaatsen, de gaten maken die zijn aangegeven door A of B in de afbeelding.
- Bij het vastzetten van de wandplaat op drie plaatsen, de gaten maken die zijn aangegeven door C in de afbeelding.

Vier montagegaten

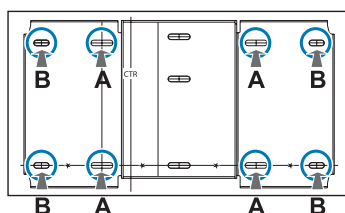

Drie montagegaten

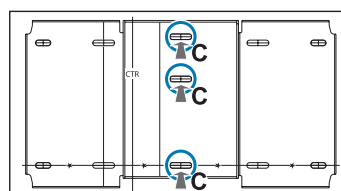


4

Boor de gaten in de wand

Boordiameter: 10,5 mm


Diepte boorgat: 45 mm

Diepte gat anker: 40 mm

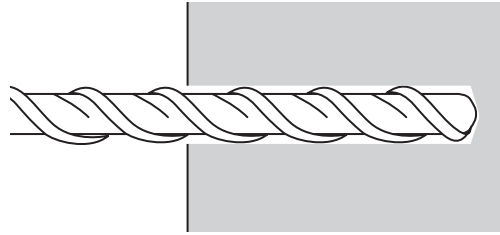

5


Verwijder de sjabloon en verwijder het betonstof uit de gaten met een stofpomp

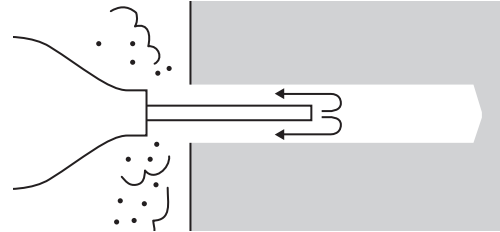

6


Plaats de wandplaat tegen de wand en steek de in de handel verkrijgbare ankers (M10 x 60 mm) in de gaten

Plaats de bout en de moer en tik met een hamer tot de bout in contact komt met het anker.

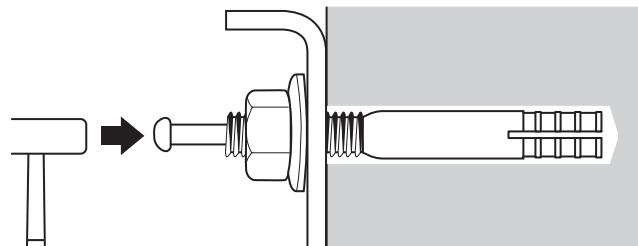

7

Gebruik een in de handel verkrijgbare moersleutel om de moer vast te draaien en de wandplaat aan de muur te bevestigen

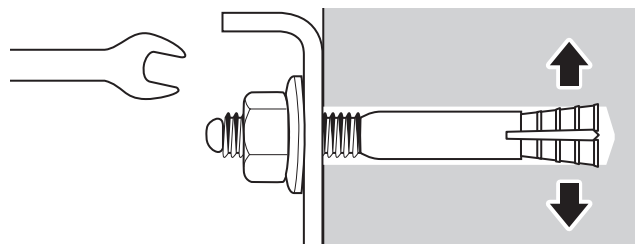

Bepaal de projectieafstand en voer de kabel vervolgens door de ophangsteun


1

Controleer de volgende waarden in de tabel met projectieafstanden


- Waarden op de schaal van de schuifarm (b)
- Afstand van oppervlak van scherm tot wand (x)

☛ "Projectie-afstandtabel" [pag.12](#)

- 2** Maak de M4 bouten (x2) los en trek de schuifarm op de ophangsteun uit
Lijn de schuif uit met de gecombineerde afstanden van (b) en (x) die u hebt gemarkeerd in stap 1.

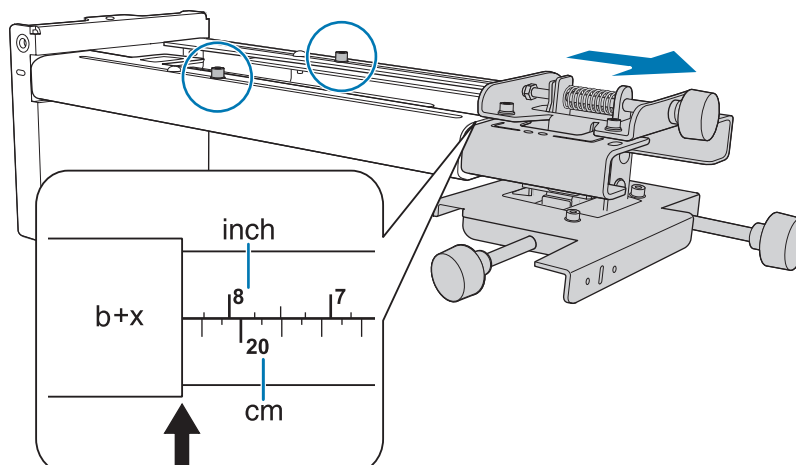

- 3** Leid de benodigde kabels door de ophangsteun
Zie de volgende afbeelding om de kabels zo te trekken, dat de uiteinden van de kabels die worden aangesloten op de projector, zich op de interfacezijde van de projector bevinden.

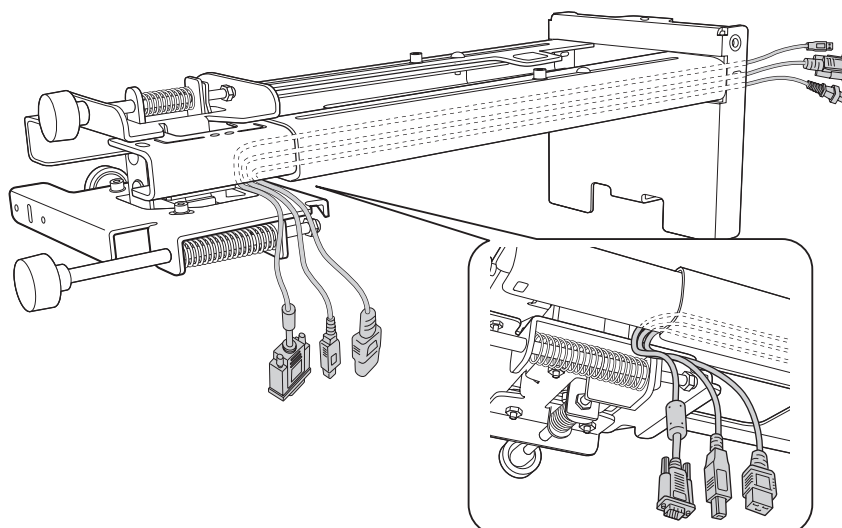


Waarschuwing

Hang het kabeloverschot niet over de ophangsteun. Dit kan vallen en een ongeluk veroorzaken.

■ De ophangsteun aan de wandplaat bevestigen

1 Steek de zeshoekige as in de ophangsteun

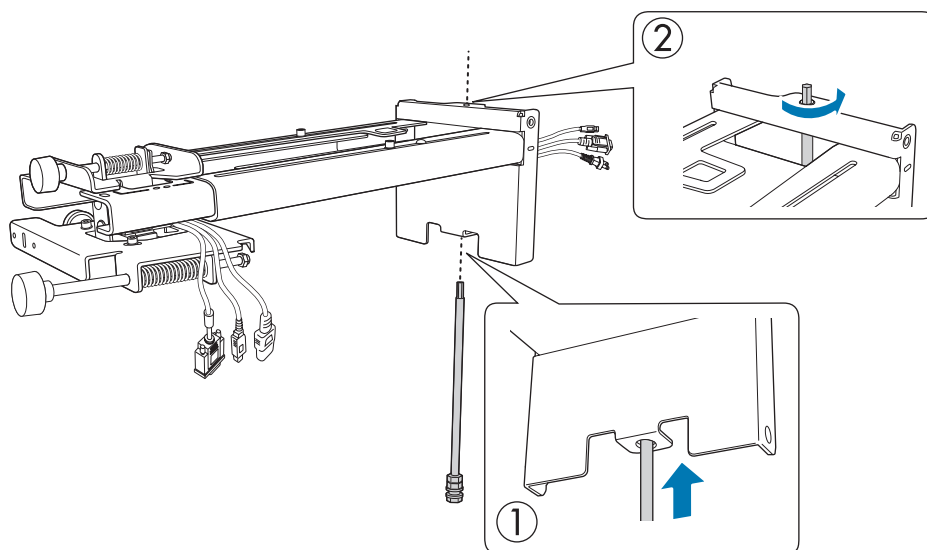


2 Monteer de ophangsteun op de wandplaat

Steek de bovenkant van de zeshoekige as in de wandplaat, en steek vervolgens de M8 bout in de sleuf aan de onderkant.

 **Let op**


Zorg ervoor dat de kabels niet vast komen te zitten tussen de ophangsteun en de wandplaat.

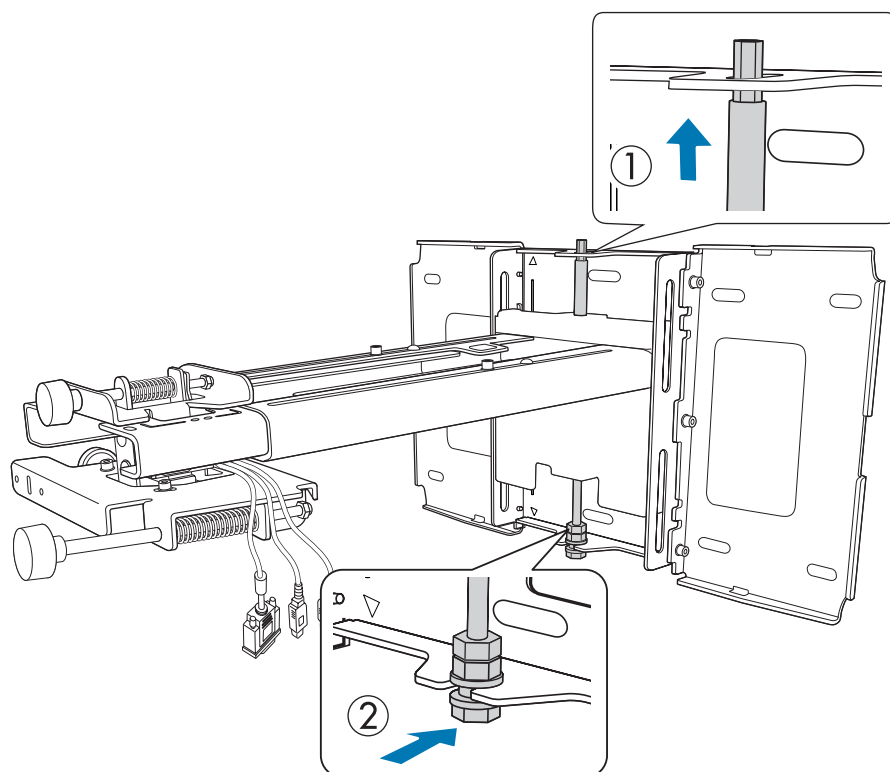

3

Bevestig de ophangsteun en de wandplaat


Bevestig de meegeleverde M6 schroeven (x3) met een in de handel verkrijgbare kruiskopschroevendraaier van nr. 3, en draai de meegeleverde M6 bout (x1) vervolgens enigszins vast met de moersleutel.

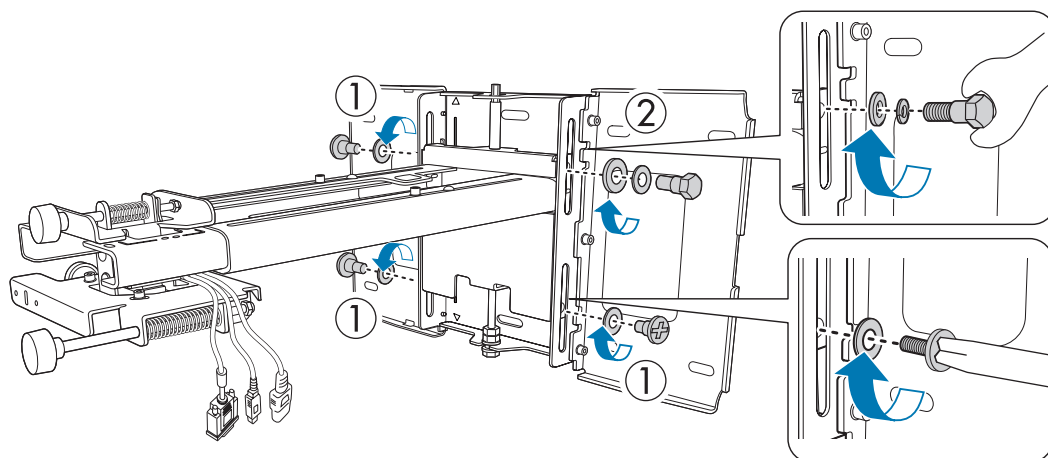

4


Stel de verticale schuif af met de steeksleutel en lijn deze uit met de standaardpositie (**C**)

- Door het vastdraaien van de zeshoekige as aan de bovenkant (**A**), wordt de ophangsteun verhoogd en door het losdraaien van de as wordt deze verlaagd.
- Door het vastdraaien van de M8 bout aan de onderkant (**B**) wordt de ophangsteun verlaagd en door de bout los te draaien, wordt deze verhoogd.

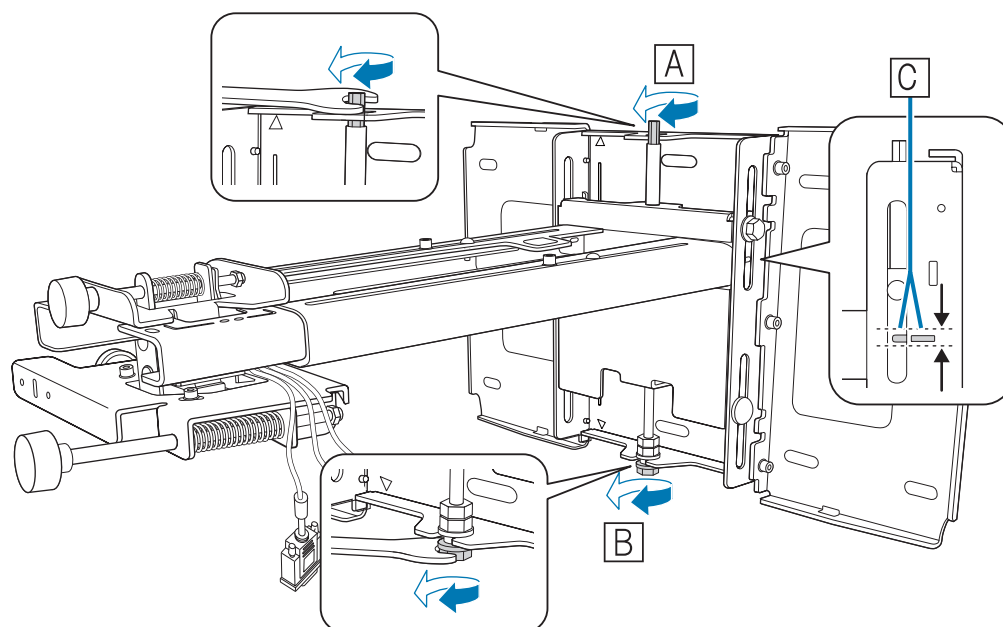

5


Draai de M6 bout (x1) vast om de ophangsteun op zijn plaats te bevestigen

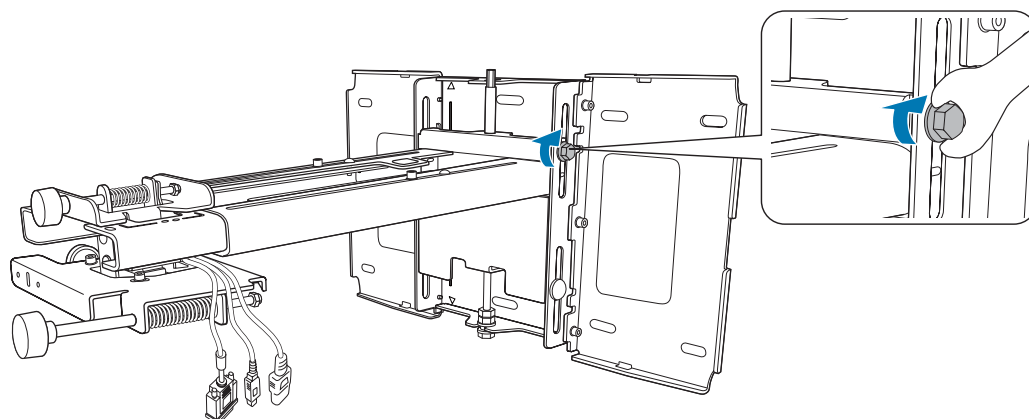

De projector vastzetten aan de ophangsteun


1

Draai de schroeven (x2) los en verwijder de kabelafdekking van de projector

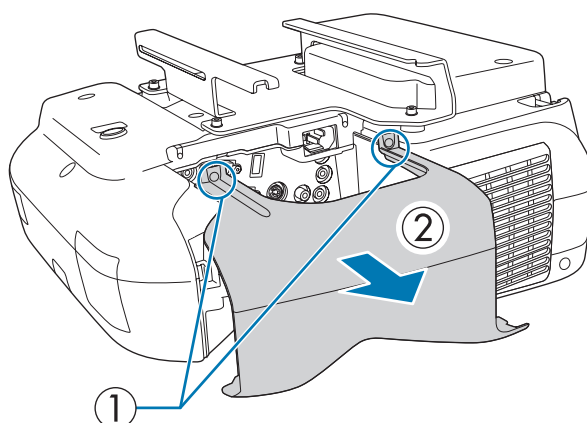


2

Schuif de schuifplaat in de ophangsteun vanaf de interfacezijde van de projector

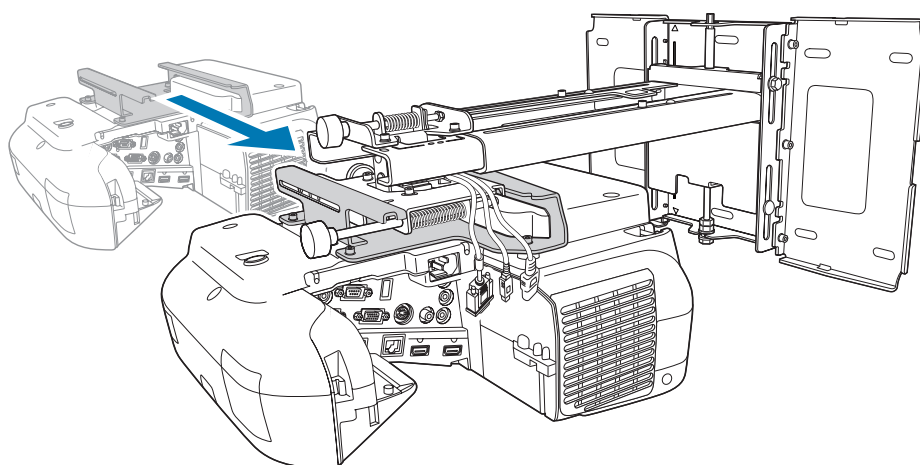


3

Lijn de drieas-afstelunit uit op de standaardpositie van de schuifplaat (**A**)
(**B**) geeft de schroefgaten voor de bouten aan.

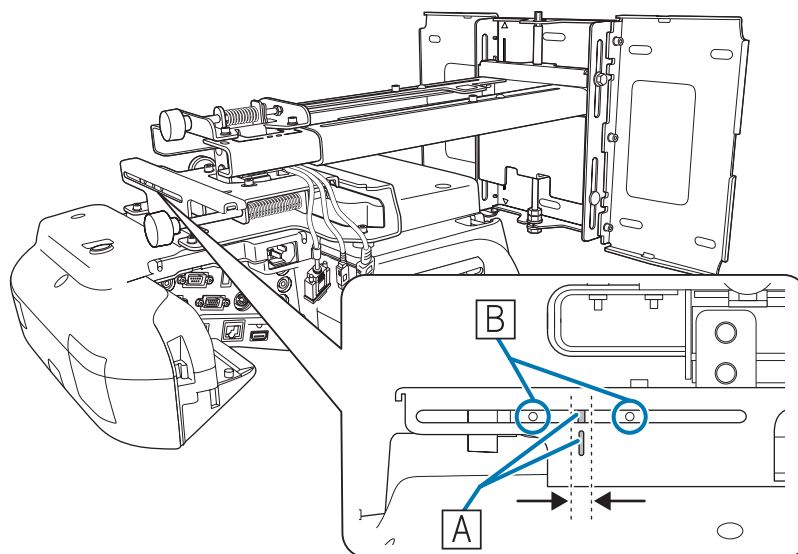


4

Draai de meegeleverde M4 bouten (x2) vast

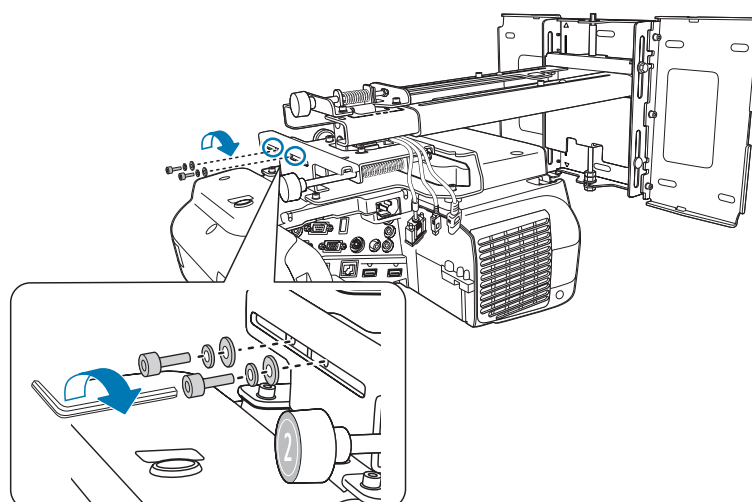

5

Sluit de kabels aan op de projector

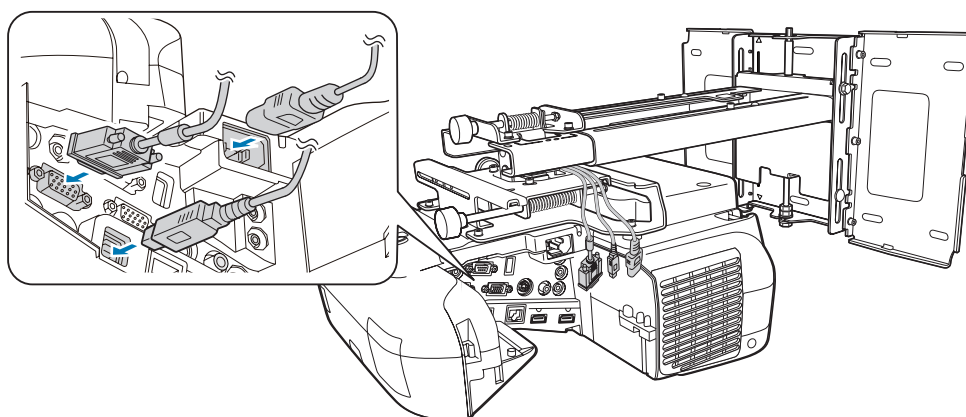



- Sluit het stroomsnoer als laatste aan.
- Bij het aansluiten op de poorten Audio1, Audio2 en Computer1, raden wij aan om de kabels in de onderstaande volgorde aan te sluiten op de poorten: Audio1, Audio2 en dan Computer1.

Het geprojecteerde beeld afstellen

Volg de onderstaande procedure om het geprojecteerde beeld af te stellen.

- 1 De projectiepositie afstellen (☞ [pag.37](#))
- 2 De scherpste nauwkeurig afstellen (☞ [pag.42](#))
- 3 De pen kalibreren (enkel EB-585Wi/575Wi) (☞ [pag.44](#))


De projectiepositie afstellen

- Voer geen afstellingen uit met de Keystone-functie van de projector. Dit kan een verslechtering van de beeldkwaliteit tot gevolg hebben.
- Bij het installeren van meerdere projectors met gebruik van de batchinstallatiefunctie, voert u deze procedure uit voordat u het geprojecteerde beeld afstelt.


☞ "Functie batchinstallatie" [pag.50](#)

- 1 Druk op de knop [⏻] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om de projector aan te zetten

Met de afstandsbediening

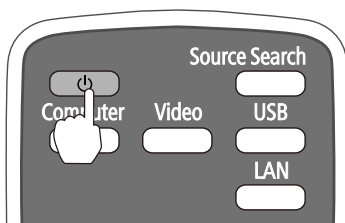

Met het bedieningspaneel

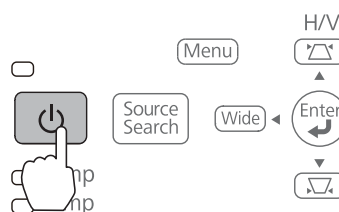

⚠ Let op


Plaats uw gezicht of uw handen niet dichtbij de luchtuitlaat tijdens het projecteren, en plaats geen objecten die kromgetrokken of beschadigd kunnen raken dichtbij de ventilatieopening. Hete lucht uit de luchtuitlaat zou brandwonden, kromtrekken of ongelukken kunnen veroorzaken.

2 Wijzig de hoogte-breedteverhouding van het geprojecteerde beeld (alleen indien nodig)

Projecteer beelden vanaf een aangesloten apparaat, en druk vervolgens op de knop [Aspect] op de afstandsbediening.

Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de hoogte-breedte-naam weergegeven op het scherm en wijzigt de hoogte-breedteverhouding.

Met de afstandsbediening

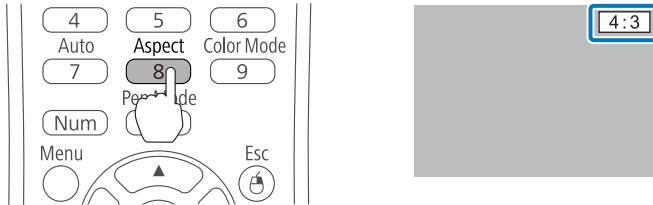


- Voor informatie over het aansluiten van apparaten en het projecteren van beelden wordt verwezen naar de *Introductiehandleiding*.
- De hoogte-breedteverhouding wijzigt niet wanneer geen beelden worden geprojecteerd vanaf het aangesloten apparaat.
- U kunt de hoogte-breedteverhouding tevens aanpassen in **Signaal - Hoogte-breedte** vanuit het menu Configuratie.

🖱️ *Gebruikershandleiding projector - Menu Configuratie*

3 Druk op de volgende knoppen om het begeleidingsscherm weer te geven


- Met de afstandsbediening

Druk op [Help] en vervolgens op [↵].

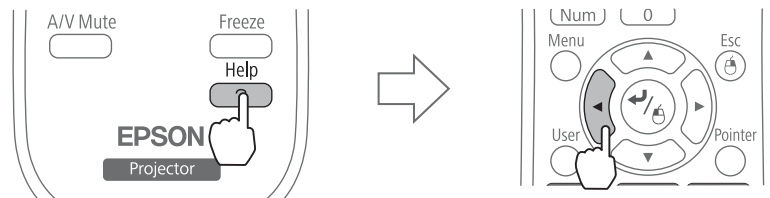


- Met het bedieningspaneel

Druk op de knop [Help] en vervolgens op [Wide].

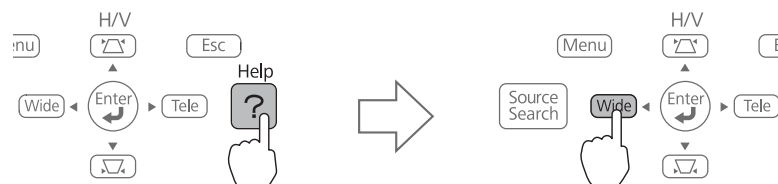


Het begeleidingsscherm wordt weergegeven.

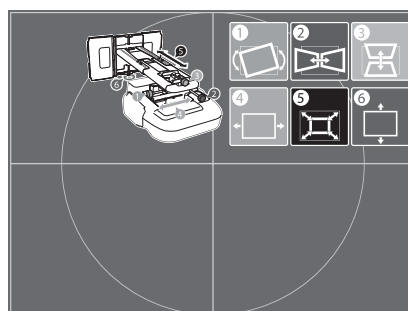

4

Open de afscherming van de luchtfilter en stel vervolgens de scherpte af met de scherpteregeling

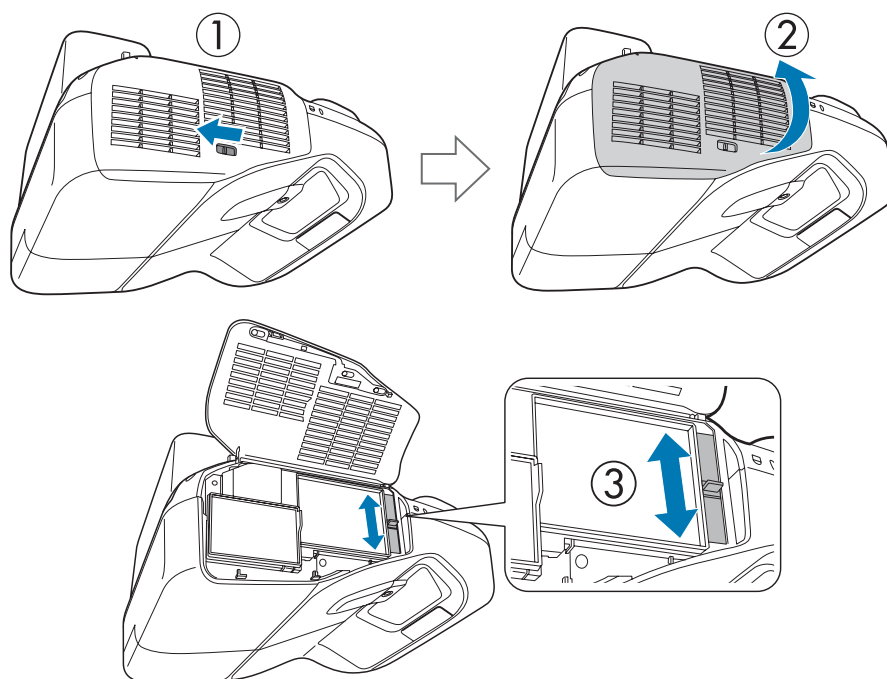


Sluit de afscherming van de luchtfilter nadat u klaar bent met het afstellen.

5

Draai de M4 schroef (x1) los met de zeshoekige inbussleutel en stel vervolgens de horizontale rol af met de afstelknop




Herhaal stappen 5 tot 10 indien nodig.

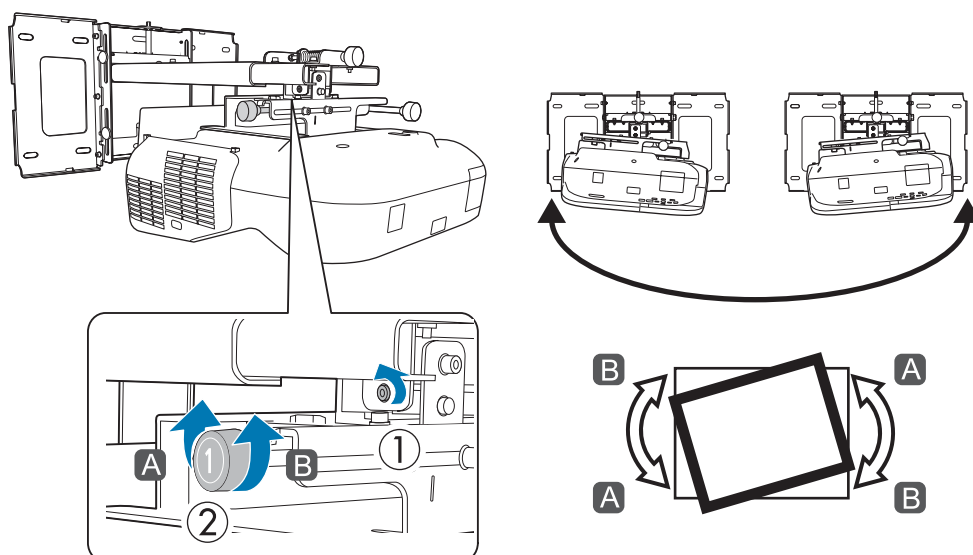

Draai de M4 schroef, die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

6


Draai de M4 schroeven (x2) los met de zeshoekige inbussleutel en stel vervolgens de horizontale rotatie af met de afstelknop

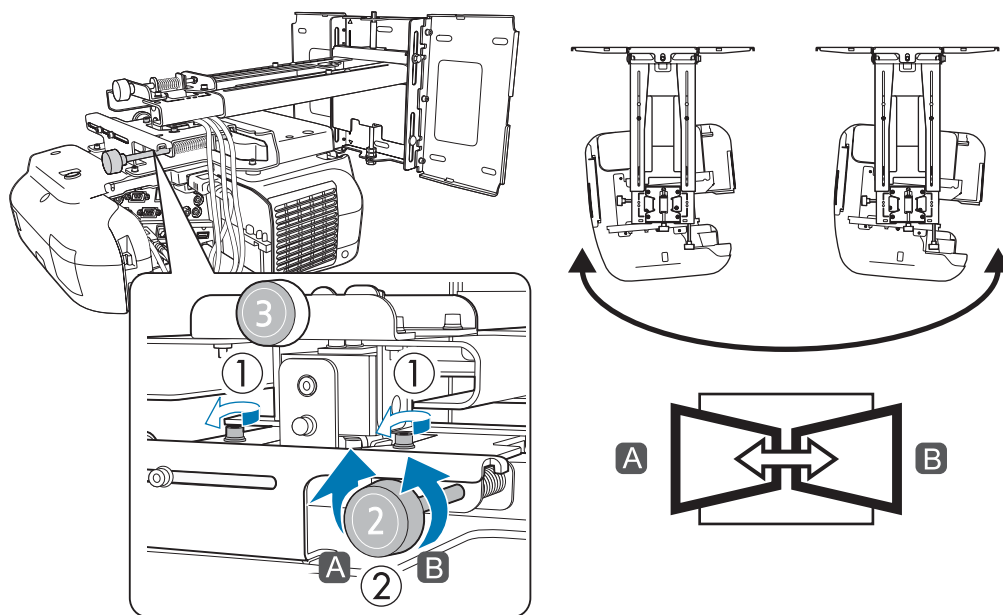

Draai de M4 schroeven die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

7


Draai de M4 schroef (x1) los met de zeshoekige inbussleutel en stel vervolgens de verticale kanteling af met de afstelknop

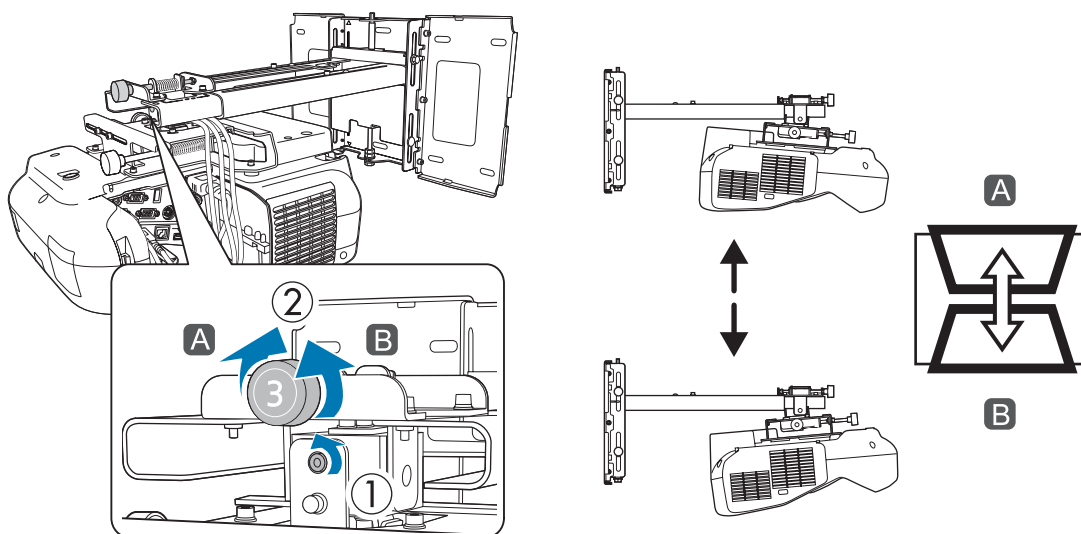

Draai de M4 schroef, die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

8


Draai de M4 bouten (x2) los met de zeshoekige inbussleutel en stel vervolgens het horizontaal schuiven af

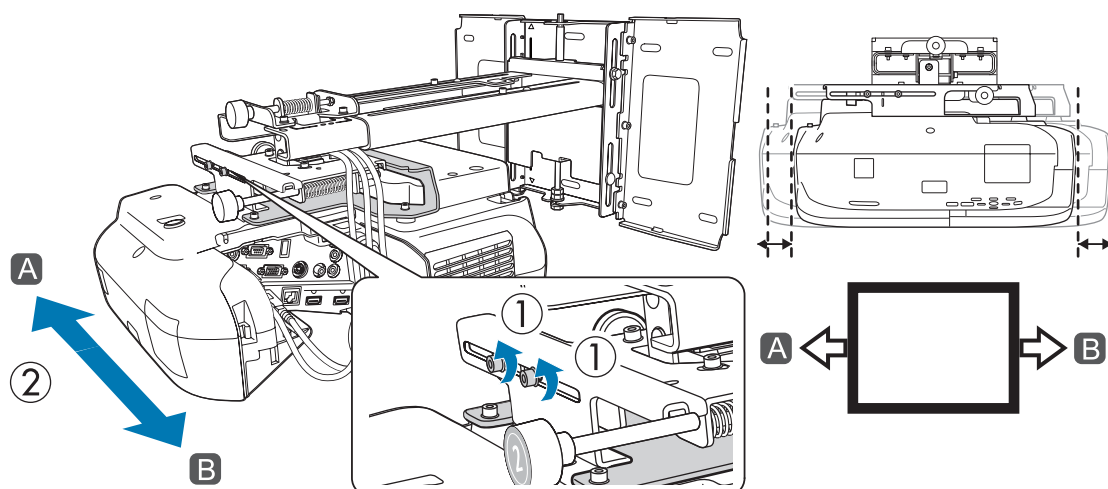

Draai de M4 bouten, die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

9


Draai de M4 bouten (x2) los met de zeshoekige inbussleutel en stel vervolgens het vooruit/achteruit schuiven af

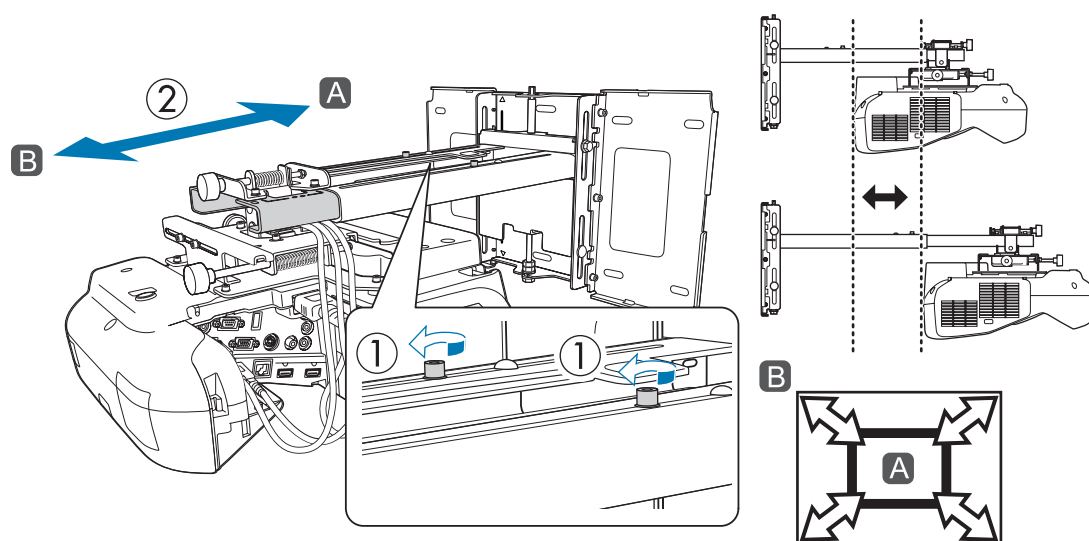

Draai de M4 bouten, die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

10 Draai de M6 bout (x1) los met de steeksleutel en stel vervolgens het verticaal schuiven af. Stel het verticaal schuiven af met de zeshoekige as bovenaan of onderaan.

- Door het vastdraaien van de zeshoekige as aan de bovenkant, wordt de ophangsteun verhoogd en door het losdraaien van de as wordt deze verlaagd.
- Door het vastdraaien van de M8 bout aan de onderkant, wordt de ophangsteun verlaagd en door de bout los te draaien, wordt deze verhoogd.

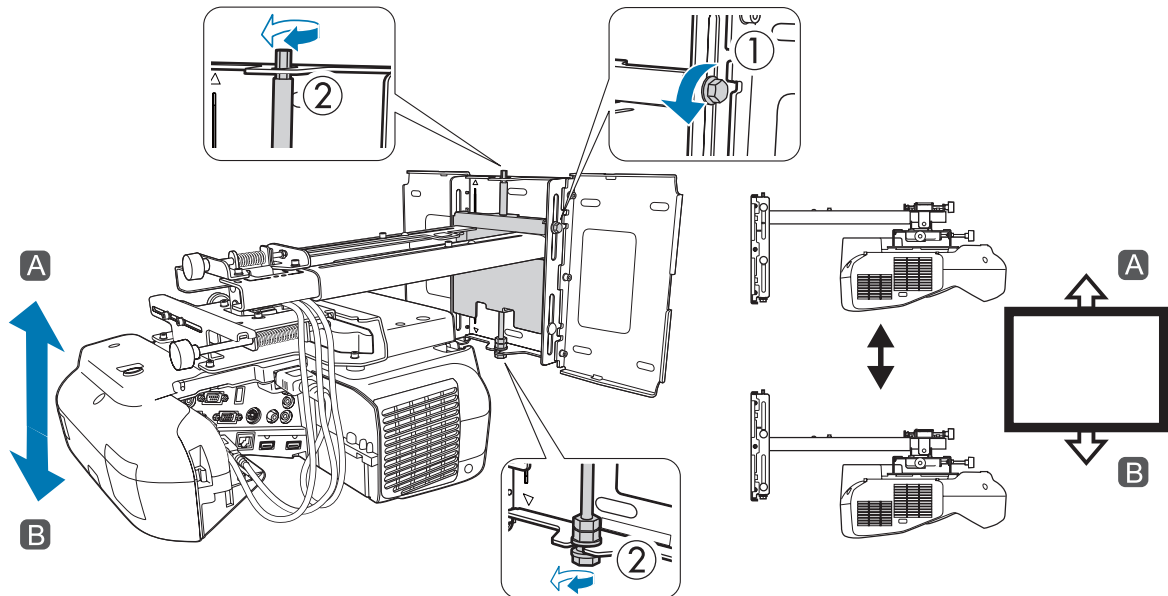

Draai de M6 bout die u hebt losgedraaid, vast wanneer u klaar bent met afstellen.

11 Zorg ervoor dat alle bouten die u hebt losgedraaid in stappen 5 tot 10, stevig worden vastgedraaid



Waarschuwing


Draai alle bouten en schroeven stevig vast. Als u dat niet doet, kan het product vallen en kan dit letsel of schade tot gevolg hebben.

12 Druk op de knop [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het begeleidingsscherm te verplaatsen


De scherpte nauwkeurig afstellen

1 Zet de projector aan en druk vervolgens op de knop [Menu]

Met de afstandsbediening

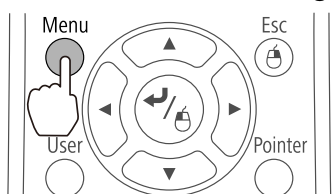


Met het bedieningspaneel

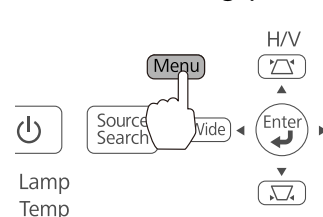

2


Selecteer **Patroon** in **Instellingen**

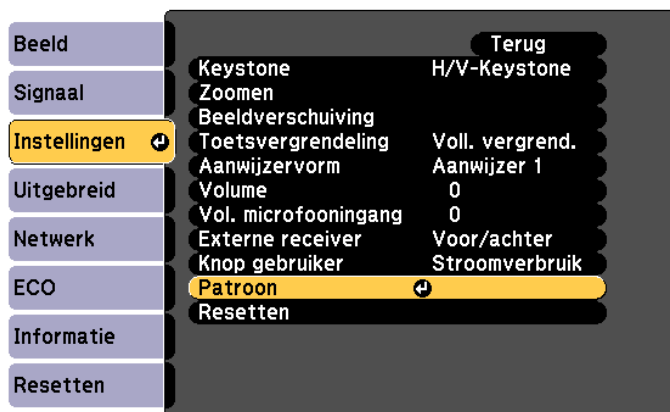

3

Selecteer **Testpatroon**

Bij het weergeven van een testpatroon op een 4:3 scherm met EB-585Wi/585W/575Wi/575W, selecteert u **Patroon 5** in **Patroontype**.

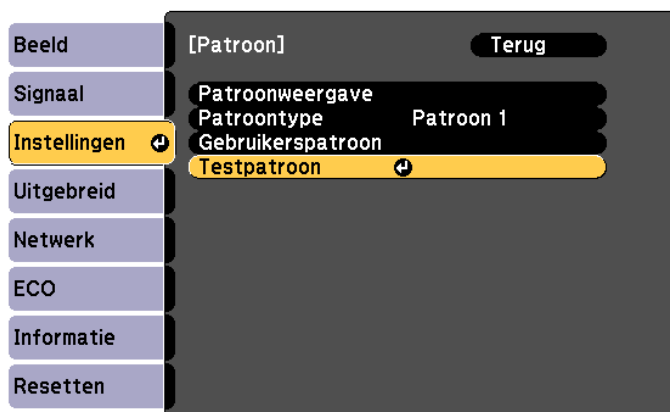


4 Stel de scherpte af zodat deze overeenkomt met de scherpte in de volgende afbeelding (A)

Open de afscherming van de luchtfilter en regel de scherpte.

☛ "De projectiepositie afstellen" [pag.37](#)

Wanneer (A) is scherpgesteld, controleert u de gebieden (B). Indien enige van de gebieden (B) niet scherpgesteld zijn, regelt u de scherpte totdat de gebieden (B) uniform zijn.

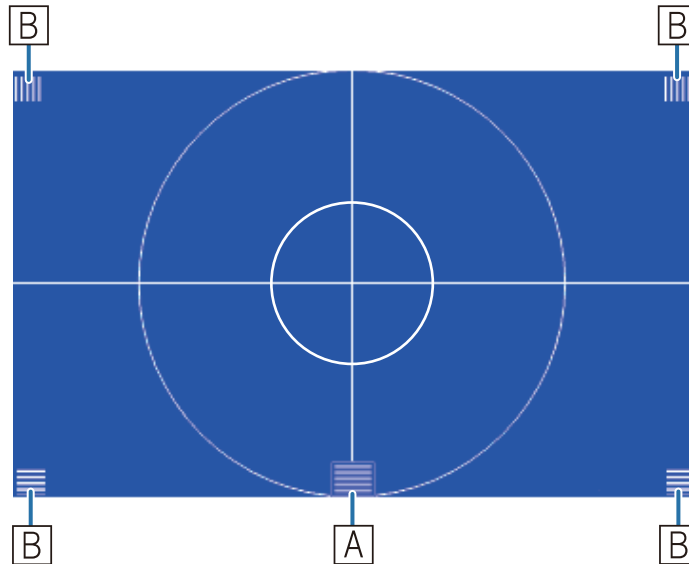

Sluit de afscherming van de luchtfilter nadat u klaar bent met het afstellen.

5 Druk op de knop [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel voor het verwijderen van het Testpatroon

Hiermee is het afstellen van het geprojecteerde beeld afgerond. Bij het gebruik van EB-585W/580/575W/570, bevestigt u de afschermingen.

☛ "De afdekkingen bevestigen" [pag.48](#)

De pen kalibreren (enkel EB-585Wi/575Wi)

Voor modellen die de Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi) ondersteunen, moet u de interactieve pen kalibreren.

Controleer of het afstellen van het geprojecteerde beeld is afgerond voordat u begint met het kalibreren van de interactieve pen.

☛ "Het geprojecteerde beeld afstellen" [pag.37](#)


Er bestaan twee methoden voor het kalibreren van de pen; **Autom. kalibreren** en **Handmatig kalibreren**. Wanneer u de pen voor de eerste keer kalibreert na het installeren van de projector, voert u **Handmatig kalibreren** uit voor optimaal kalibreren.

Meer informatie over de methode **Autom. kalibreren** vindt u in de *Gebruikershandleiding* van de projector (op de Document CD-ROM).


1

Zet de projector aan en druk vervolgens op de knop [Menu]

Met de afstandsbediening

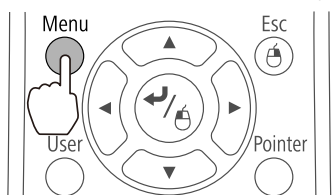


Met het bedieningspaneel

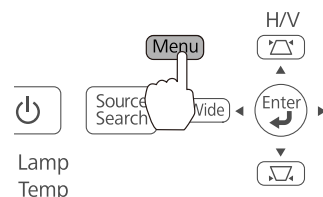


2

Selecteer **Easy Interactive Function** in **Uitgebreid**

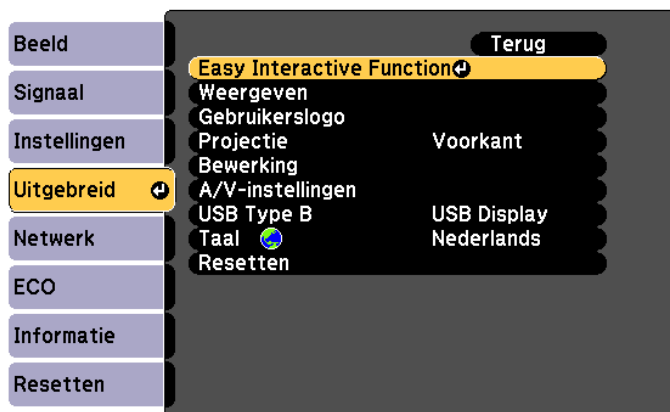

3

Selecteer **Handmatig kalibreren**

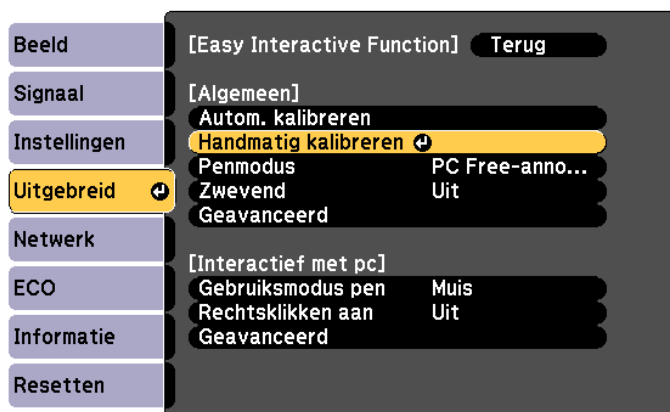

4

Controleer of de scherpstelling juist is en selecteer vervolgens **Ja**

[Handmatig kalibreren]

Stel scherpste zo in dat tekens duidelijk worden weergegeven.

Raak elke markering die wordt weergegeven op het scherm aan met de pen.
Ga door totdat u alle markeringen hebt aangeraakt tot aan de laatste die in de rechtsonder wordt weergegeven.
De kalibratie begint zodra de voorbereidingen klaar zijn.
Wilt u doorgaan?

Ja



Nee

Een groen punt wordt weergegeven op het geprojecteerde beeld.


5

Raak het midden van de punt aan met de penpuntknop

De punt verdwijnt en gaat naar de volgende positie.

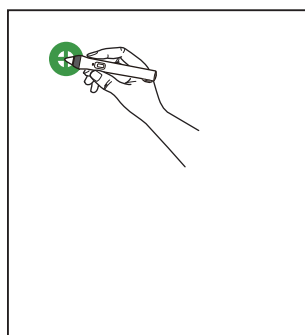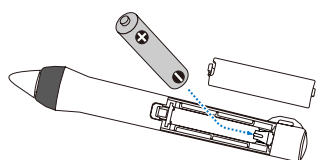


Zorg ervoor dat u het midden van de punt aanraakt. Anders wordt deze wellicht niet juist geplaatst.

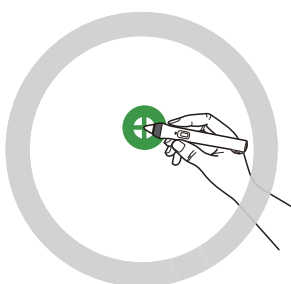

6

Herhaal stap 5 totdat alle punten verdwijnen


De punt verschijnt eerst linksboven en gaat vervolgens richting rechtsonder.

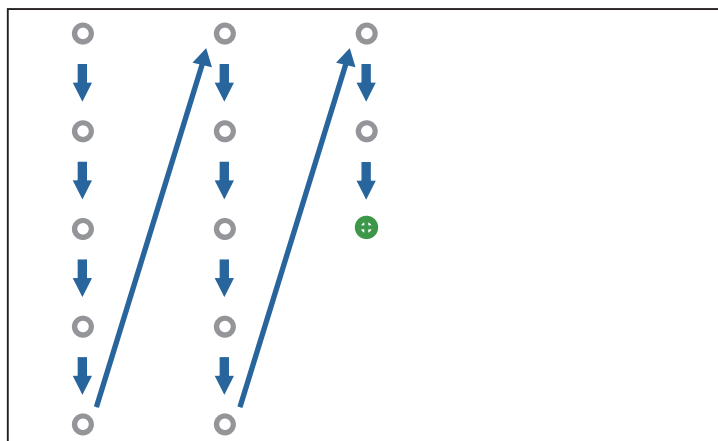

Wanneer alle punten verdwijnen, is het kalibreren voltooid.




- Controleer of er geen obstakels zijn tussen de interactieve pen en de Ontvanger voor Easy Interactive Function (**A**).

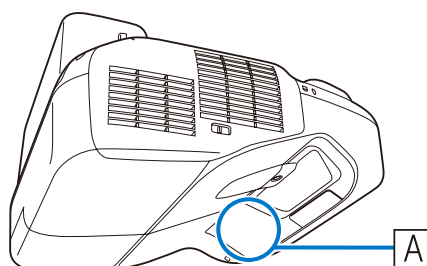


- Als u de verkeerde positie aanraakt, drukt u op de knop [Esc] op de afstandsbediening om terug te keren naar de vorige punt.
- Om het kalibreren te annuleren, houdt u de knop [Esc] twee seconden ingedrukt.

De afdekkingen bevestigen

1 Bevestig de afdekkingen van de wandplaat

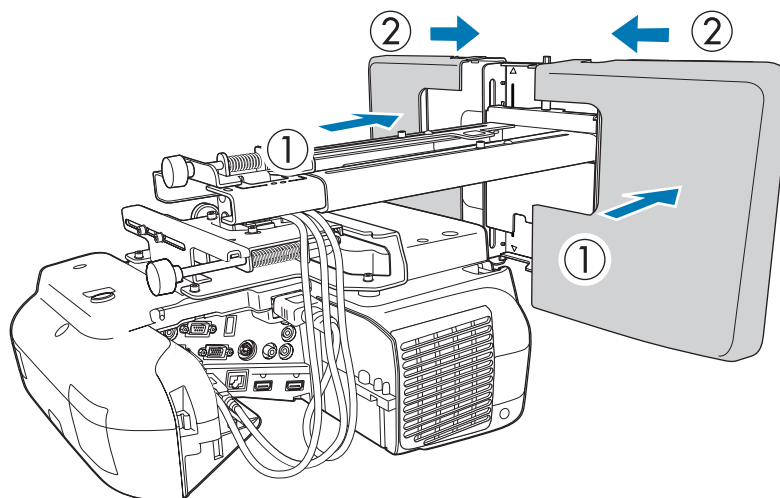


Afhankelijk van de kabelconfiguraties kan het nodig zijn om inkepingen (**A**) te maken in de wandplaat om de kabels te trekken. Schuur glad aan de snijkanten om alle scherpe randen glad te maken.

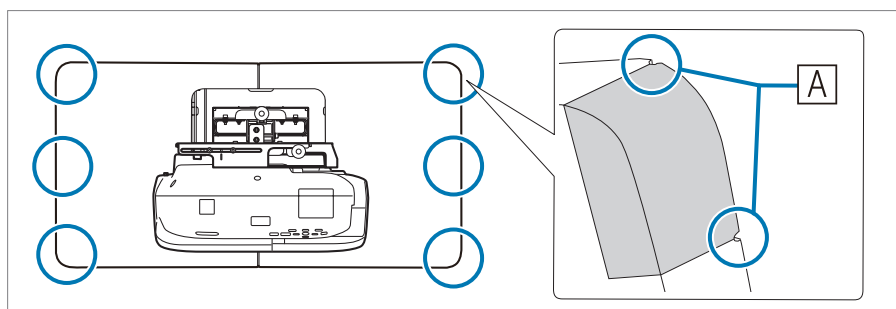


Zorg ervoor dat u de kabels niet beschadigt wanneer u deze door de snijgaten trekt.
Ga veilig te werk met het snijmes.

2 Plaats de uiteindekap met het holle gedeelte naar boven gericht

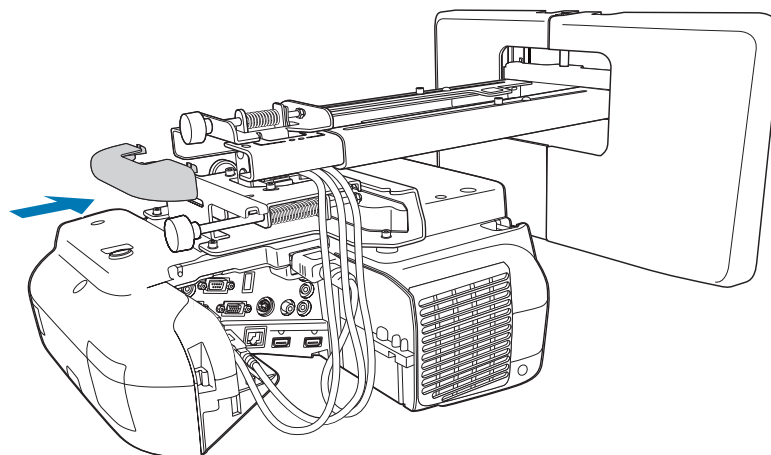

3

Bevestig de kabelafscherming aan de projector en maak deze vervolgens vast met de schroeven (x2)

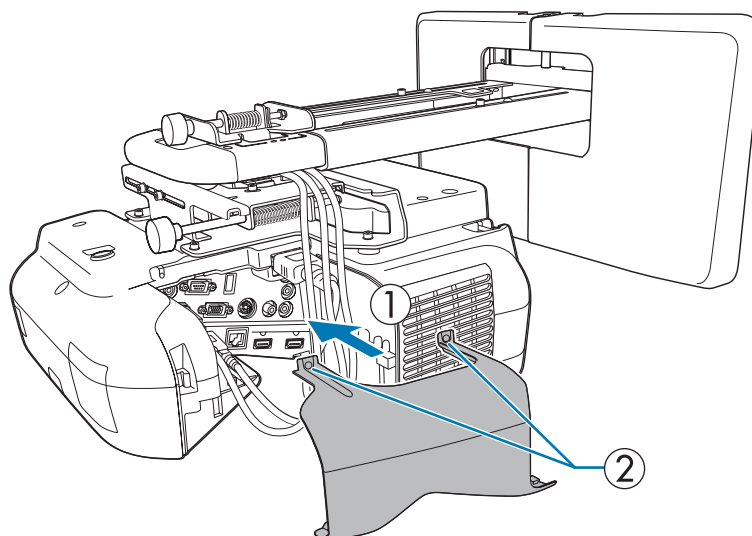

Let op

Alleen een specialist mag de projector verwijderen of installeren, ook voor onderhoud en reparaties. Zie de *Gebruikershandleiding* van de projector voor instructies voor onderhoud en reparatie.



Waarschuwing

- Draai de bouten en moeren nooit los na de montage. Controleer regelmatig of de schroeven niet losgegaan zijn. Als u losse schroeven vindt, deze stevig aanhalen. Als u dat niet doet, kan het product vallen en kan dit letsel of schade tot gevolg hebben.
- Ga niet aan dit product hangen en hang geen zware objecten aan dit product. Als dit product valt, zou het de dood of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.



Functie batchinstallatie

Wanneer de inhoud van het menu Configuratie is ingesteld voor één projector, kunt u deze gebruiken voor het uitvoeren van batchinstallatie voor meerdere projectors (functie batchinstallatie). De functie batchinstallatie is alleen bedoeld voor projectors met hetzelfde modelnummer.

Gebruik een van de volgende methoden.

- Installatie met een USB-stick.
- Installatie door het aansluiten van de computer op de projector met een USB-kabel.
- Installatie met EasyMP Network Updater.

Deze handleiding geeft uitleg over de methoden met USB-stick en USB-kabel.



- De volgende inhoud wordt niet weergegeven door de functie batchinstallatie.
 - Netwerk-menuinstellingen (behalve voor het menu E-mail en het menu Overige)
 - Lampuren en Status in het menu Informatie
- Voer batchinstallatie uit voorafgaand aan het afstellen van het geprojecteerde beeld. Afstelwaarden voor het geprojecteerde beeld, zoals Keystone, worden weergegeven door de functie batchinstallatie. Als batchinstallatie wordt uitgevoerd na het afstellen van het geprojecteerde beeld, kunnen de afstellingen die u doet, wijzigen.
- Door het gebruik van de functie batchinstallatie, wordt het geregistreerde gebruikerslogo ingesteld voor de andere projectors. Registreer geen vertrouwelijke informatie en dergelijke als het gebruikerslogo.



Let op

Het uitvoeren van batchinstallatie is de verantwoordelijkheid van de klant. Als batchinstallatie mislukt als gevolg van een stroomstoring, een communicatiefout, enz., dan is de klant verantwoordelijk voor alle opgelopen reparatiekosten.

Installatie met gebruik van een USB-stick

Dit deel geeft een toelichting op het uitvoeren van batchinstallatie met gebruik van een USB-stick.



- Gebruik een USB-stick met FAT-formaat.
- De functie batchinstallatie kan niet worden gebruikt door USB-sticks die beveiligingsfuncties bevatten. Gebruik een USB-stick zonder beveiligingsfuncties.
- De functie batchinstallatie kan niet worden gebruikt door USB-kaartlezers of USB-harde schijven.



Instellingen opslaan op de USB-stick

1

Haal het stroomsnoer uit de projector en controleer of alle indicatielampjes van de projector zijn uitgeschakeld

2

Sluit de USB-stick aan op de USB-A-poort van de projector




- Sluit de USB-stick direct aan op de projector. Als de USB-stick wordt aangesloten op de projector via een USB-hub, worden de instellingen wellicht niet juist opgeslagen.
- Sluit een lege USB-stick aan. Als de USB-stick andere gegevens bevat dan het batchinstallatiebestand, worden de instellingen wellicht niet juist opgeslagen.
- Als u een batchinstallatiebestand van een andere projector hebt opgeslagen op de USB-stick, moet u het bestand verwijderen of de bestandsnaam wijzigen. De functie batchinstallatie kan geen batchinstallatiebestand overschrijven.
- De bestandsnaam voor het batchinstallatiebestand is PJCONFDATA.bin. Als u de bestandsnaam moet wijzigen, voegt u tekst toe na PJCONFDATA. Als u het gedeelte PJCONFDATA van de bestandsnaam wijzigt, kan de projector het bestand wellicht niet juist herkennen.
- U kunt alleen tekens van één byte gebruiken voor de bestandsnaam.

3

Terwijl u de knop [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel ingedrukt houdt, sluit u het stroomsnoer aan op de projector

Wanneer alle indicatielampjes van de projector aan gaan, laat u de knop [Esc] los.

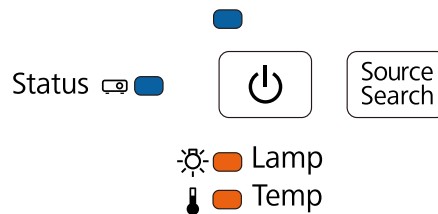


Wanneer alle andere indicatielampjes beginnen te knipperen, wordt het batchinstallatiebestand geschreven.



Let op

- Koppel het stroomsnoer niet los van de projector wanneer het bestand wordt geschreven. Als het stroomsnoer wordt losgekoppeld, kan de projector wellicht niet juist starten.
- Haal de USB-stick niet uit de projector wanneer het bestand wordt geschreven. Als de USB-stick wordt losgekoppeld, kan de projector wellicht niet juist starten.

Wanneer het schrijven normaal wordt uitgevoerd, gaat de projector uit.

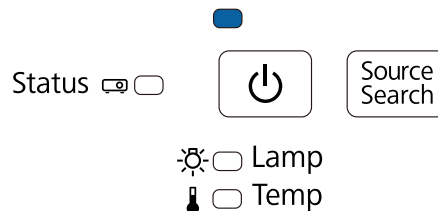

Wanneer de stroom uit gaat, verwijdert u de USB-stick.

Opgeslagen instellingen weergeven op andere projectors

1

Haal het stroomsnoer uit de projector en controleer of alle indicatielampjes van de projector zijn uitgeschakeld


2 Sluit de USB-stick met het opgeslagen batchinstallatiebestand aan op de USB-A-poort van de projector



- Wanneer de USB-stick 1 tot 3 typen batchinstallatiebestanden bevat, wordt het bestand weergegeven op de projector met hetzelfde modelnummer. In geval van meerdere bestanden voor een projector met hetzelfde modelnummer, worden de instellingen wellicht niet juist weergegeven.
- In geval van vier of meer typen batchinstallatiebestanden op de USB-stick, worden de instellingen wellicht niet juist weergegeven.
- Sla geen andere gegevens dan het batchinstallatiebestand op de USB-stick op. Als de USB-stick andere gegevens bevat dan het batchinstallatiebestand, worden de instellingen wellicht niet juist weergegeven.

3 Terwijl u de knop [Menu] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel ingedrukt houdt, sluit u het stroomsnoer aan op de projector

Wanneer alle indicatielampjes van de projector oplichten, laat u de knop [Menu] los. De indicatielampjes lichten ongeveer 75 seconden op.

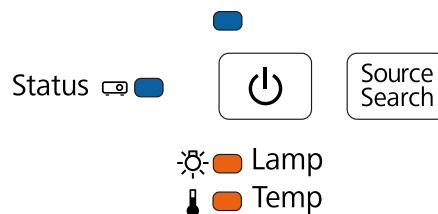


Wanneer alle andere indicatielampjes beginnen te knipperen, worden de instellingen geschreven.



Let op

- Haal het stroomsnoer niet uit de projector wanneer de instellingen worden geschreven. Als het stroomsnoer wordt losgekoppeld, kan de projector wellicht niet juist starten.
- Haal de USB-stick niet uit de projector wanneer de instellingen worden geschreven. Als de USB-stick wordt losgekoppeld, kan de projector wellicht niet juist starten.

Wanneer het schrijven normaal wordt uitgevoerd, gaat de projector uit.

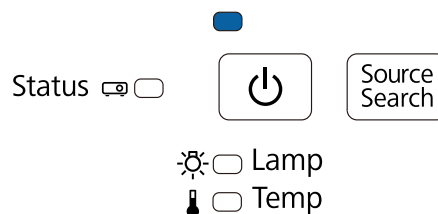

Wanneer de stroom uit gaat, verwijdert u de USB-stick.

Installatie door aansluiten van de computer op de projector met een USB-kabel




De volgende bedieningssystemen ondersteunen de functie batchinstallatie.

- Windows XP en nieuwer
- Mac OS X 10.5.3 en nieuwer


■ Instellingen opslaan op een computer

- 1 Haal het stroomsnoer uit de projector en controleer of alle indicatielampjes van de projector zijn uitgeschakeld
- 2 Sluit de USB-poort van de computer aan op de USB-B-poort van de projector met een USB-kabel
- 3 Terwijl u de knop [Esc] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel ingedrukt houdt, sluit u het stroomsnoer aan op de projector
Wanneer alle indicatielampjes van de projector aan gaan, laat u de knop [Esc] los.

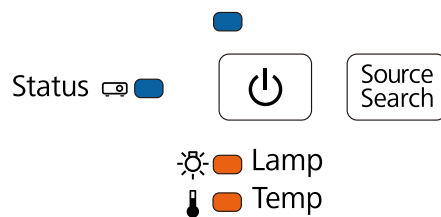


De projector wordt door de computer herkend als verwisselbare schijf.


- 4 Open de verwisselbare schijf en sla het batchinstallatiebestand (PJCONFDATA.bin) op de computer op

 Als u de naam van het batchinstallatiebestand moet wijzigen, voegt u tekst toe na PJCONFDATA. Als u het gedeelte PJCONFDATA van de bestandsnaam wijzigt, kan de projector het bestand wellicht niet juist herkennen. U kunt alleen tekens van één byte gebruiken voor de bestandsnaam.

- 5 Voer "USB-apparaat verwijderen" uit op uw computer en ontkoppel vervolgens de USB-kabel

 Bij het gebruik van OS X, voert u "EPSON_PJ verwijderen" uit.

De projector gaat uit.

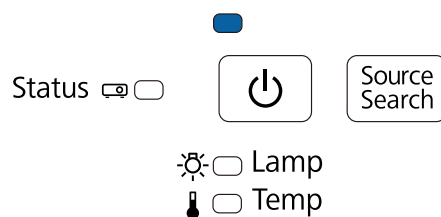


■ Opgeslagen instellingen weergeven op andere projectors

- 1 Haal het stroomsnoer uit de projector en controleer of alle indicatielampjes van de projector zijn uitgeschakeld

2 Sluit de USB-poort van de computer aan op de USB-B-poort van de projector met een USB-kabel

3 Terwijl u de knop [Menu] op de afstandsbediening of het bedieningspaneel ingedrukt houdt, sluit u het stroomsnoer aan op de projector

Wanneer alle indicatielampjes van de projector oplichten, laat u de knop [Menu] los.

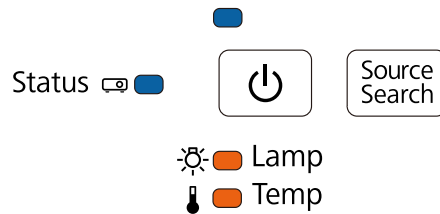

De projector wordt door de computer herkend als verwisselbare schijf.

4 Kopieer het batchinstallatiebestand (PJCONFDATA.bin) dat u hebt opgeslagen op uw computer in de bovenste map van de verwijderbare schijf



Kopieer geen andere bestanden of mappen dan het batchinstallatiebestand naar de verwijderbare schijf.

5 Voer "USB-apparaat verwijderen" uit op uw computer en ontkoppel vervolgens de USB-kabel



Bij het gebruik van OS X, voert u "EPSON_PJ verwijderen" uit.


Wanneer alle andere indicatielampjes beginnen te knipperen, worden de instellingen geschreven.





Let op

Haal het stroomsnoer niet uit de projector wanneer de instellingen worden geschreven. Als het stroomsnoer wordt losgekoppeld, kan de projector wellicht niet juist starten.

Wanneer het schrijven normaal wordt uitgevoerd, gaat de projector uit.

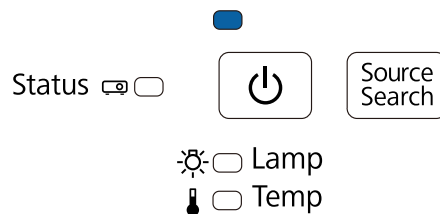

Wanneer installatie mislukt

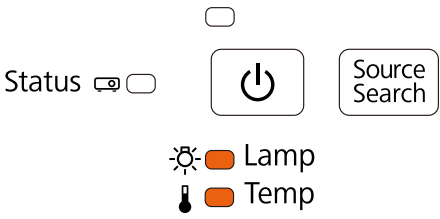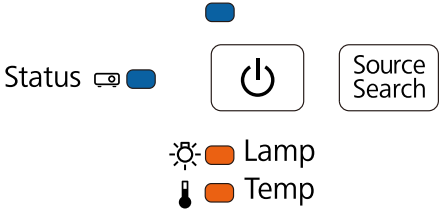Controle	Oplossing
<p>Zijn het indicatielampje en de temperatuurindicator aan?</p>  <p>The diagram shows the projector's control panel. At the top is a small rectangular indicator light. Below it are three buttons: 'Status' with a small square icon, a power button (a circle with a vertical line), and 'Source Search'. Below these buttons are two indicator lights: a lamp icon (a circle with a cross) labeled 'Lamp' and a thermometer icon labeled 'Temp'. Both indicator lights are shown as orange rectangles, indicating they are on.</p>	<p>Het batchinstallatiebestand kan beschadigd zijn of de USB-stick of USB-kabel zijn wellicht niet juist aangesloten. Ontkoppel de USB-stick of de USB-kabel, koppel het stroomsnoer van de projector los en sluit het weer aan en probeer het dan opnieuw.</p>
<p>Branden alle indicatielampjes?</p>  <p>The diagram shows the projector's control panel. At the top is a small rectangular indicator light. Below it are three buttons: 'Status' with a small square icon, a power button (a circle with a vertical line), and 'Source Search'. Below these buttons are two indicator lights: a lamp icon (a circle with a cross) labeled 'Lamp' and a thermometer icon labeled 'Temp'. Both indicator lights are shown as orange rectangles, indicating they are on.</p>	<p>Het schrijven van de instellingen is wellicht mislukt en een fout kan zijn opgetreden in de firmware van de projector. Stop met het gebruik van de projector, haal het stroomsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw lokale dealer of het dichtstbijzijnde adres dat wordt aangegeven in de Epson Projector-contactenlijst.</p>



Het gebruik van de Interactive Function wanneer meerdere projectors zijn geïnstalleerd


Bij het gebruik van de interactieve pen in dezelfde ruimte als meerdere projectors, kan infrarood interferentie ervoor zorgen dat penbewerkingen onstabiel worden. Interactieve penbewerkingen worden gestabiliseerd door het koppelen van de projectors met gebruik van kabels.

Door het gebruik van de optionele kabelset voor afstandsbediening (ELPKC28), kunt u de SYNC-poorten op de projectors in serie schakelen. Na het aansluiten van de poorten, stelt u **Uitgebreid - Easy Interactive Function - Geavanceerd - Projectors synchr.** in op **Vast** in het menu Configuratie.

Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding* van de projector (op de Document CD-ROM).



- De SYNC-poort heeft een IN- en UIT-contact. Wanneer u het ene uiteinde van de kabel aansluit op een IN-contact, moet u het andere uiteinde aansluiten op een UIT-contact.
- Bij het aansluiten van drie of meer projectors, hoeft u de eerste projector niet aan te sluiten op de derde projector.


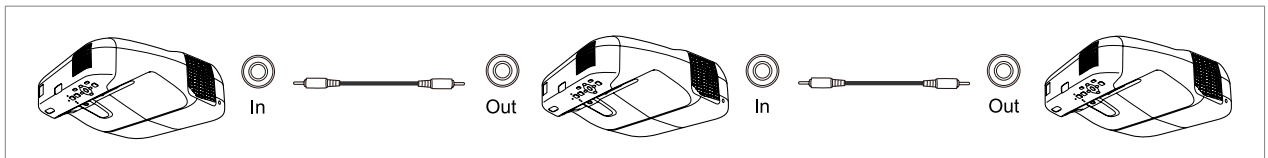




Een veiligheidskabel aanbrengen


Een in de handel verkrijgbaar antidiefstal-kabelslot kan worden bevestigd aan dit product.

Haal de kabel van het antidiefstal-kabelslot door de installatiepunten van de veiligheidskabel op de projector en de ophangsteun. Raapleeg de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met het kabelslot voor vergrendelinstructies.

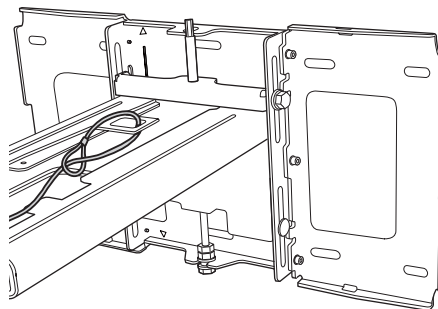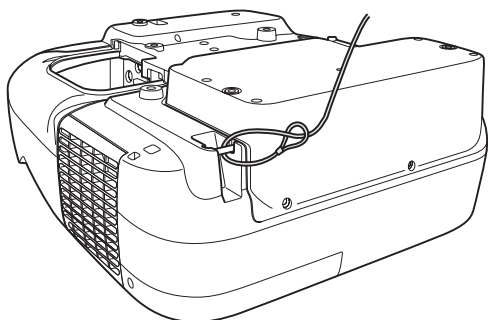

De beveiligingssleuf op dit product is compatibel met het Microsaver Security System dat wordt gemaakt door Kensington. Zie hierna voor meer informatie over het Microsaver Security System.

<http://www.kensington.com/>

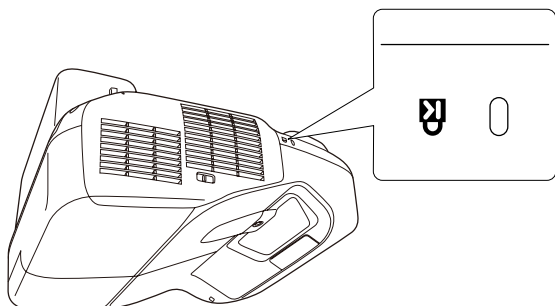



Algemene kennisgeving

OS X is een handelsmerk van Apple Inc.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.