

SC-T7200 Series
SC-T5200 Series
SC-T3200 Series
SC-T7200D Series
SC-T5200D Series

Gebruikershandleiding

Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON®, Epson UltraChrome®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION en bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® en PowerPoint® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® en Mac OS® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

PowerPC® is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Adobe, Adobe RGB (1998), Lightroom, Photoshop, PostScript, PostScript®3™ en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

HP-GL/2® en HP RTL® zijn geregistreerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Copyright en handelsmerken

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies.	6
Een plaats kiezen voor dit product.	6
Dit product installeren.	6
Dit product gebruiken.	7
De behandeling van de cartridges.	7
Opmerking over deze handleiding.	7
Betekenis van symbolen.	7
Illustraties.	8
Versies besturingssysteem.	8
Onderdelen van de printer.	9
Voorzijde.	9
Achterkant.	13
Roleenheid 2 (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series).	14
Rolpapieradapter.	14
Bedieningspaneel.	15
Display.	16
Functies.	19
Hoge productiviteit.	19
Hoge resolutie.	20
Nadruk op gebruiksgemak.	20
Gebruik en opslag.	21
Installatieruimte.	21
Tijdens het gebruik van de printer.	22
Wanneer de printer niet in gebruik is.	23
Behandeling van cartridges.	23
Behandeling van papier.	24
Introductie van de bijgeleverde software.	26
Inhoud van de softwareschijf.	26
Overzicht van de op de printer geïnstalleerde software.	27
Overzicht van de printerdriver.	29
Gebruiken Remote Manager.	31

Basishandelingen

Rolpapier laden en verwijderen.	33
De rolpapieradapter aanbrengen.	33
Rolpapier: rol 1 laden.	34
Rol 2 laden(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series).	37
Het papier van de rol snijden.	38
Rolpapier of rol 1 verwijderen.	40

Rol 2 verwijderen(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series).	41
Losse vellen laden en verwijderen.	43
Losse vellen laden.	43
Losse vellen verwijderen.	45
Posterboard laden en verwijderen.	45
Posterboard laden.	45
Posterboard verwijderen.	48
Media-instellingen weergeven en wijzigen.	49
Papier vervangen.	50
De papieropvang gebruiken (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series).	51
Opbergen en openen.	52
De positie aanpassen.	53
De papieropvang met hoge capaciteit gebruiken (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series).	55
Opbergen en de positie aanpassen	55
De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7200 Series).	57
Het bedieningspaneel gebruiken.	58
Het papier bevestigen.	58
Papier verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid.	62
Elementaire afdrukmethoden (Windows).	64
Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X).	67
Afdrukgebied.	70
Afdrukgebied van rolpapier.	70
Afdrukgebied van losse vellen.	71
De stroom uitschakelen met Energiebeheer.	71
Het afdrukken annuleren.	72

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf

Overzicht van de functies.	74
Afdruktaken opslaan.	75
Opgeslagen afdruktaken weergeven, afdrukken en verwijderen.	76

Kopiëren en scannen

Grote documenten kopiëren en scannen met de MFP-scanner (optioneel).	78
Overzicht van de functies.	78
Opstarten Copy Manager.	79
Vorbereidingen voor het scannen.	80

Inhoudsopgave

Opmerkingen over het laden van documenten in de scanner.	81
Documenten laden.	82
Wijzigen van de uitwerprichting van documenten en de scanresolutie.	83
Grote documenten kopiëren.	84
Grote scan.	85
Bewerkingen voor afbeeldingsbestanden die zijn gescand of ontvangen.	86
Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner.	88
De scanner aansluiten.	88
Vergrote kopieën maken.	89
Documenten in de scanner plaatsen.	90

Afdrukken Uit Map

Overzicht van de functies.	91
Vorbereidingen voor Afdrukken Uit Map.	92
Procedure voor het Afdrukken Uit Map.	92

Meer manieren om af te drukken

Vergrotingen en horizontale en verticale banners	94
Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen.	95
Een afdruk grootte kiezen.	96
Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen	97
Afdrukken op afwijkende maten.	98
CAD-tekeningen afdrukken.	101
Afdrukken in de modus CAD/Line Drawing (CAD/lijntekening) van de printerdriver.	101
Afdrukken tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL.	102
Automatisch wisselen van rolpapier voor afdrukken (alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series).	103
Overschakelen op rol 1/rol 2 via Papiertype.	103
Overschakelen op rol 1/rol 2 via Documentformaat.	104
Voor het afdrukken overschakelen op de rol met het meeste papier (rol 1/rol 2) als het papier op is.	106
Randloos afdrukken.	108
Manieren van randloos afdrukken.	108
Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken.	108
Rolpapier en het afsnijden ervan.	110
Instellingen opgeven voor het afdrukken.	111

Kleuren corrigeren en afdrukken.	113
Meerdere pagina's/posters afdrukken.	117
Folded Double-Side (Dubbelzijdig gevouwen) (alleen Windows).	117
N-up (x-op-één).	118
Poster (alleen Windows).	119
Meerdere documenten afdrukken (de Layout Manager (Lay-outbeheer)) (uitsluitend Windows).	124
Instellingen opgeven voor het afdrukken.	124
Instellingen opslaan en hergebruiken.	125

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer.	127
Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer.	128
Profielen instellen.	128
Kleurenbeheer instellen in de toepassingen.	129
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver.	130
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM (Windows).	130
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync (Mac OS X).	131
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM (uitsluitend Windows).	131

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Instelvenster weergeven.	134
Vanaf het control panel (bedieningspaneel).	134
Help weergeven.	135
Help openen met de knop Help.	135
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen.	135
Printerdriver aanpassen.	136
Instellingen opslaan als Selecteerinstelling.	136
Mediatypen toevoegen.	136
Weergegeven schermonderdelen wijzigen.	137
Overzicht van het tabblad Utility (Hulpprogramma's).	139
De printerdriver verwijderen.	141

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

Instelvenster weergeven.	142
Help weergeven.	142
Epson Printer Utility 4 gebruiken.	142

Inhoudsopgave

Epson Printer Utility 4 starten.	142
Functies Epson Printer Utility 4.	142
De printerdriver verwijderen.	144
EPSON LFP Remote Panel 2 wordt verwijderd	144

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu.	145
Menulijst.	147
Menubeschrijvingen.	156
Afdruktaak menu.	156
Papier menu.	159
Onderhoud.	163
Instellen menu.	164
Vergroot Kopiëren menu.	185
Menu Grote kopie/Grote scan.	186

Onderhoud

De printkop afstellen.	191
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.	191
Printkop reinigen.	192
Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen).	194
Verbruiksartikelen vervangen.	196
Cartridges vervangen.	196
Maintenance Boxes (Onderhoudscassette) vervangen.	198
Het mes van het snijmechanisme vervangen.	199
De printer reinigen.	201
De buitenkant reinigen.	201
Binnenkant reinigen.	201
De MFP-scanner (optioneel) schoonmaken.	203

Problemen oplossen

Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?.	204
Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven.	209
Probleemoplossing.	210
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt).	210
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt.	212
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht	212
Problemen met in- of uitvoeren van papier.	216

Andere.	219
Problemen als de optionele MFP-scanner is aangesloten.	220

Appendix

Opties en verbruiksartikelen.	224
Ondersteunde media.	226
Speciaal afdruk materiaal van Epson.	226
In de handel verkrijgbare papierformaten die kunnen worden gebruikt.	235
Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is.	236
Printer verplaatsen of vervoeren.	237
Bij verplaatsing van de printer.	237
Transport.	238
Bij het opnieuw in gebruik nemen van de printer.	239
Systeemvereisten.	239
Systeemvereisten voor de printerdriver.	239
Systeemvereisten voor Copy Manager.	240
Specificaties.	240
Normen en goedkeuringen.	243

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning.	244
Contact opnemen met Epson.	244
Voordat u contact opneemt met Epson.	244
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika.	245
Hulp voor gebruikers in Europa.	245
Hulp voor gebruikers in Taiwan.	245
Hulp voor gebruikers in Australië.	246
Hulp voor gebruikers in Singapore.	247
Hulp voor gebruikers in Thailand.	247
Hulp voor gebruikers in Vietnam.	247
Hulp voor gebruikers in Indonesië.	247
Hulp voor gebruikers in Hongkong.	248
Hulp voor gebruikers in Maleisië.	248
Hulp voor gebruikers in India.	249
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen.	249

Softwarelicentievoorwaarden

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENTIE.	250
Bonjour.	251
Andere softwarelicenties.	256
Info-ZIP copyright and license.	256

Inleiding

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken. Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.

Een plaats kiezen voor dit product

- ❑ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat groter is dan dit product. Dit product functioneert niet goed als het scheef staat of onder een hoek is opgesteld.
- ❑ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden van temperatuur en vochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, intens licht of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen kunnen voordoen.
- ❑ Stel dit product niet op in stoffige ruimtes.
- ❑ Plaats dit product in de nabijheid van een stopcontact zodat de stekker eenvoudig kan worden losgemaakt.

Dit product installeren

- ❑ Blokkeer of bedek de openingen niet in de behuizing van dit product.
- ❑ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat er vloeistof wordt gemorst op dit product.
- ❑ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met dit product. Gebruik in combinatie met andere apparatuur kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- ❑ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende, geaarde stopcontacten. Vermijd het gebruik van stopcontacten op een groep waarop tevens fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is aangesloten die regelmatig in- en uitschakelt.
- ❑ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden in- en uitgeschakeld met een muurschakelaar of een automatische tijdklok.
- ❑ Houd afstand tussen het volledige computersysteem en potentiële bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals luidsprekers of het basisstation van een draadloze telefoon.
- ❑ Gebruik uitsluitend het soort voedingsbron dat is vermeld op de label van het product.
- ❑ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat wordt geleverd bij het product. Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- ❑ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
- ❑ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product, zorg er dan voor dat het totale ampèrage van de op het verlengsnoer aangesloten apparatuur niet hoger is dan het voor het snoer opgegeven ampèrage. Zorg er tevens voor dat het totale ampèrage van alle op het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is dan het voor het stopcontact opgegeven ampèrage.
- ❑ Voer zelf geen onderhoud uit aan dit product.
- ❑ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan gekwalificeerde servicetechnici wanneer zich de volgende omstandigheden voordoen:

Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is het product binnengedrongen, het product is gevallen of de behuizing is beschadigd, het product functioneert niet normaal of vertoont een opvallende verandering in de prestaties.

- ❑ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u rekening met het volgende:

Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen overbelasting te realiseren voor deze printer, moet de elektrische installatie in het gebouw worden beveiligd met een smeltzekering van 10 of 16 ampère.

Inleiding

- ❑ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het volledige netsnoer of neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Als de stekker is uitgerust met een zekering, vervangt u die uitsluitend door een zekering met de juiste afmeting en de juiste capaciteit.

Dit product gebruiken

- ❑ Steek geen hand in dit product en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- ❑ Verplaats de printkoppen niet met de hand, anders kan dit product worden beschadigd.
- ❑ Schakel dit product altijd uit met de aan-uitknop op het bedieningspaneel. Wanneer op deze knop wordt gedrukt, knippert het aan-uitlampje kort en dooft vervolgens. Maak het netsnoer niet los en schakel het product pas uit nadat het aan-uitlampje is gestopt met knipperen.

De behandeling van de cartridges

- ❑ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en slik de inkt niet in.
- ❑ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water.
- ❑ Schud nieuwe cartridges vóór het installeren ongeveer 15 keer binnen vijf seconden heen en weer in horizontale richting over een afstand van vijf centimeter.
- ❑ Gebruik de cartridges vóór de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.
- ❑ Gebruik de inktpatroon volledig binnen een jaar na installatie voor de beste resultaten.
- ❑ Open de cartridges niet en probeer niet de cartridges te hervullen. Daardoor zouden de printkoppen kunnen beschadigen.
- ❑ Raak de IC-chip aan de zijkant van de cartridge niet aan. Dat kan invloed hebben op de normale werking en het afdrukken.

- ❑ De IC-chip op de cartridge bevat een verscheidenheid aan informatie met betrekking tot de cartridge, bijvoorbeeld de status van de cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan worden verwijderd en teruggeplaatst. Elke keer dat de cartridge wordt geplaatst, wordt echter wel wat inkt verbruikt omdat de printer automatisch een betrouwbaarheidstest uitvoert.
- ❑ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, beschermt u het gedeelte met de inktuitvoer tegen stof en vuil en slaat u de cartridge op in dezelfde omgeving als dit product. De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een deksel of plug niet nodig is, maar wees toch voorzichtig om inktvlekken te voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer of het gebied daaromheen niet aan.

Opmerking over deze handleiding

Betekenis van symbolen

 Waarschuwing:	Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.
 Let op:	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met Let op en moeten nauwkeurig worden gevolgd om schade aan dit apparaat of lichamelijk letsel te voorkomen.
 Belangrijk:	Opmerkingen bevatten belangrijke informatie voor de bediening van dit apparaat.
Opmerking:	Tips bevatten nuttige of extra informatie voor de bediening van dit apparaat.

Inleiding

Illustraties

Behalve wanneer anders aangegeven, geven de illustraties in deze documentatie de SC-T7200 Series weer.

Versies besturingssysteem

In deze documentatie worden de volgende afkortingen gebruikt.

Windows verwijst naar Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista en XP.

- ☐ Windows 10 verwijst naar Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise en Windows 10 Education.
- ☐ Windows 8.1 verwijst naar Windows 8.1, Windows 8.1 Pro en Windows 8.1 Enterprise.
- ☐ Windows 8 verwijst naar Windows 8, Windows 8 Pro en Windows 8 Enterprise.
- ☐ Windows 7 verwijst naar Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista verwijst naar Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition en Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP verwijst naar Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition en Windows XP Professional.
- ☐ Windows Server 2012 verwijst naar Windows Server 2012 Essentials Edition en Server 2012 standard Edition.
- ☐ Windows Server 2008 verwijst naar Windows Server 2008 Standard Edition en Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- ☐ Windows Server 2008 x64 verwijst naar Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition en Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ☐ Windows Server 2003 verwijst naar Windows Server 2003 Standard Edition en Windows Server 2003 Enterprise Edition.

- ☐ Windows Server 2003 x64 verwijst naar Windows Server 2003 x64 Standard Edition en Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

Macintosh verwijst naar Mac OS X


- ☐ Mac OS X verwijst naar Mac OS X 10.5.8 en nieuwer.

Inleiding

Onderdelen van de printer

Voorzijde

In de figuur staat de SC-T7200 Series afgebeeld. Als de vorm van de papieropvang of andere onderdelen afwijken, blijft de werking is hetzelfde.

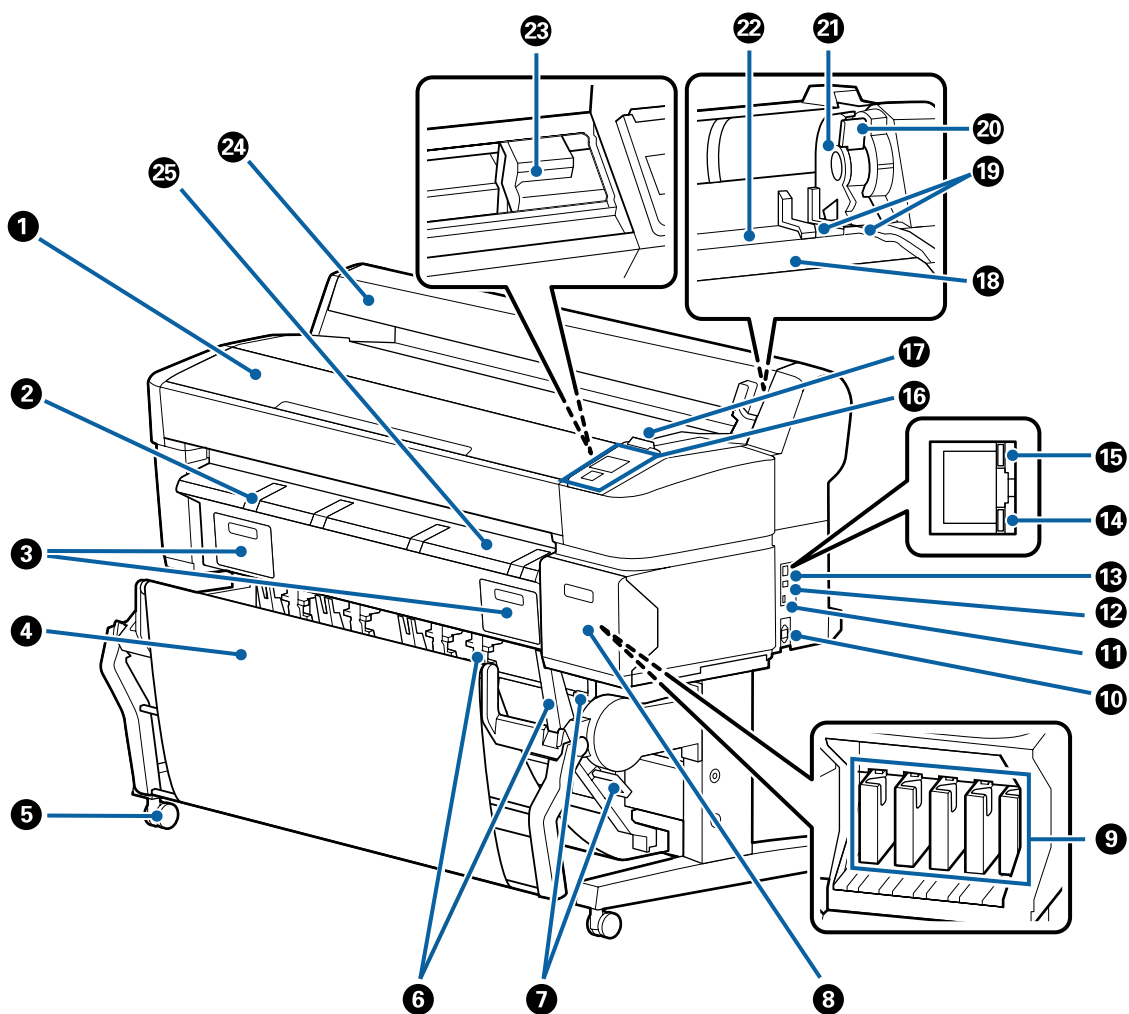

1 Printerkap

Open deze kap bij het reinigen van de printer of het verwijderen van vastgelopen papier.

2 Ondersteuning posterboard

Verhoog deze steun zodat u de media daarop kunt leggen als u op posterboard afdrukt. De steun zorgt ervoor dat het posterboard soepel naar binnen gaat.

 [“Posterboard laden en verwijderen” op pagina 45](#)

Inleiding

3 Kappen onderhoudscassette

Open deze kappen bij het vervangen van de Maintenance Box (Onderhoudscassette).

Sommige modellen beschikken alleen over de rechterkap.

 [“Maintenance Boxes \(Onderhoudscassette\) vervangen” op pagina 198](#)

4 Papieropvang/papieropvang met hoge capaciteit

Uitvoer van de printer verzamelt zich in deze korf, waardoor de media schoon en kreukvrij blijven.

De optionele voet (24) voor de SC-T3200 Series wordt met een papieropvang geleverd.

 [“De papieropvang gebruiken \(SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series\)” op pagina 51](#)

 [“De papieropvang met hoge capaciteit gebruiken \(SC-T7200D Series/SC-T5200D Series\)” op pagina 55](#)

5 Rolwielen

Elke poot heeft twee rolwielen. Gewoonlijk worden de rolwielen vergrendeld als de printer op zijn plaats staat.

6 Stapelgeleiders

(alleen SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

Selecteer een geleider aan de hand van de grootte van de media-uitvoer naar de papiermand.

 [“De papieropvang gebruiken \(SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series\)” op pagina 51](#)

7 Hendel stapelgeleider

(alleen SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

Gebruik deze om een stapelgeleider te selecteren.

8 Cartridgekap

Openen wanneer u cartridges wilt vervangen.

 [“Cartridges vervangen” op pagina 196](#)

9 Cartridges

Installeer alle cartridges.

10 Netsnoeraansluiting

Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan.

11 Optiepoort

Gebruik deze poort als u andere apparaten, zoals een MFP-scanner, wilt aansluiten.

12 USB-poort

Gebruik deze poort als u de printer met een USB-kabel op een computer wilt aansluiten.

13 LAN-poort

Voor aansluiting van een netwerkkabel.

Inleiding

14 Gegevenslampje

De status van de netwerkverbinding en de ontvangst van gegevens wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan : Verbonden.

Knippert : Ontvangst van gegevens.

15 Statuslampje

De kleur geeft de snelheid van het netwerk aan.

Uit : 10Base-T

Rood : 100Base-T

Groen : 1000Base-T

16 Bedieningspaneel

 [“Bedieningspaneel” op pagina 15](#)

17 Waarschuwinglamp

Dit lampje licht op of knippert als zich een fout voordoet.

Licht op of: Er heeft zich een fout voorgedaan. Het knipperen of oplichten van de lamp is afhankelijk van het soort knippert fout. Het bedieningspaneel geeft een beschrijving van de fout weer.

Uit : Geen fout.

18 Rolsteun

Plaats een rol papier bij het laden op de steun en sluit de rolpapieradapters aan.

 [“De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33](#)

19 Adaptergeleiders

Geleiders voor het aansluiten van rolpapier. Beweeg de rol langs deze geleiders om hem op de adapterhouder vast te maken.

 [“De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33](#)

20 Rolvergrendelhendel

Een hendel die een rol papier op zijn plaats vergrendelt nadat de rol is vastgemaakt aan de adapterhouder.

21 Adapterhouder

De rolpapieradapter wordt in deze houder geplaatst nadat het rolpapier is vastgemaakt.

22 Papiersleuf

De sleuf waardoor rolpapier en losse vellen worden ingevoerd tijdens het afdrukken.

Voer losse vellen één voor één in.

23 Printkop

Beweegt naar links en rechts en brengt inkt aan via een groot aantal uiterst fijne spuitkanaaltjes.

Inleiding

24 Rolpapierkap

Kap ter bescherming van het rolpapier. Gesloten tijdens het gebruik van de printer, tenzij rolpapier wordt geladen of verwijderd.


25 Geleider voor het uitwerpen van papier

Geleidt het papier vloeiend uit de printer in de papiermand.

Inleiding

Achterkant

In de figuur staat de SC-T7200D Series afgebeeld.

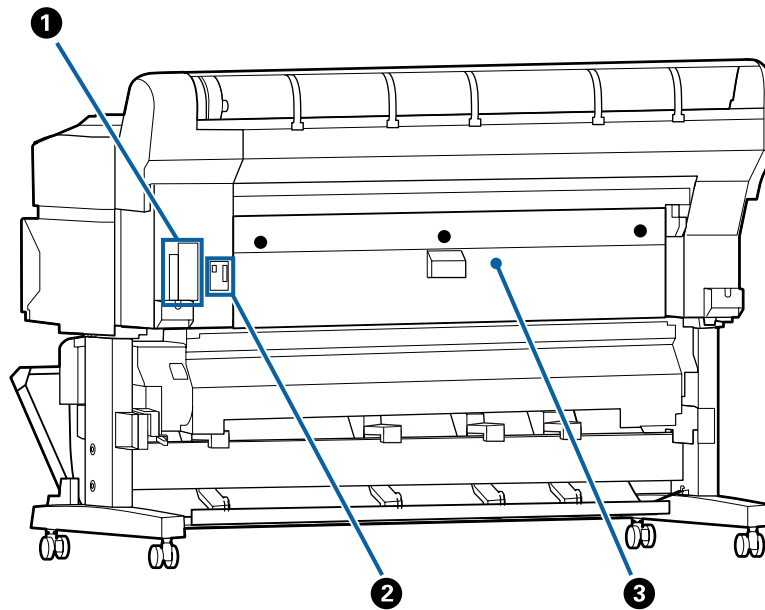

1 Optiesleuf

Sleuf voor het aansluiten van de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid.

2 Verbinding voor roleenheid 2 (alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Sluit hier de verbindingskabel van roleenheid 2 aan.

De kabel is normaal gesproken aangesloten als de printer wordt gebruikt.

3 Achterklep (alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Open de klep en verwijder al het vastgelopen papier als rolpapier is vastgelopen in roleenheid 2.


Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

 [“Rolpapier vastgelopen” op pagina 217](#)

Inleiding

Roleenheid 2 (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

In de figuur staat de SC-T7200D Series afgebeeld.

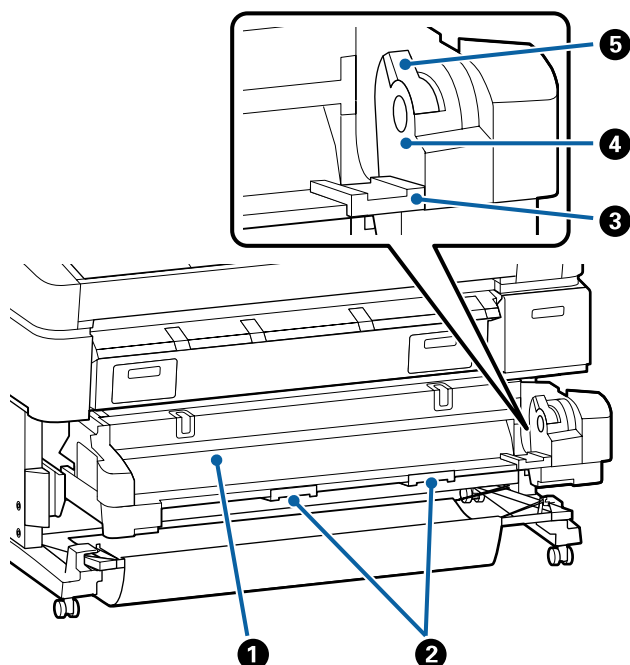

1 Papiersleuf

Invoersleuf voor het invoeren van rolpapier.

👉 “Rol 2 laden(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)” op pagina 37

2 Ladehandgrepen

Pak roleenheid 2 aan deze handgrepen vast om de eenheid eruit te trekken of terug te duwen als u rolpapier wilt laden of verwijderen.

👉 “Rol 2 laden(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)” op pagina 37

3 Adaptergeleiders

Beweeg de rolpapieradapter met rol langs deze geleiders om hem op de adapterhouder vast te maken.

👉 “Rol 2 laden(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)” op pagina 37

4 Adapterhouder

De rolpapieradapter wordt in deze houder geplaatst nadat het rolpapier is vastgemaakt.


5 Rolvergrendelhendel

Een hendel die een rol papier op zijn plaats vergrendelt nadat de rol is vastgemaakt aan de adapterhouder.

Rolpapieradapter

Gebruik de meegeleverde rolpapieradapter bij het laden van rolpapier in de printer.

👉 “De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33

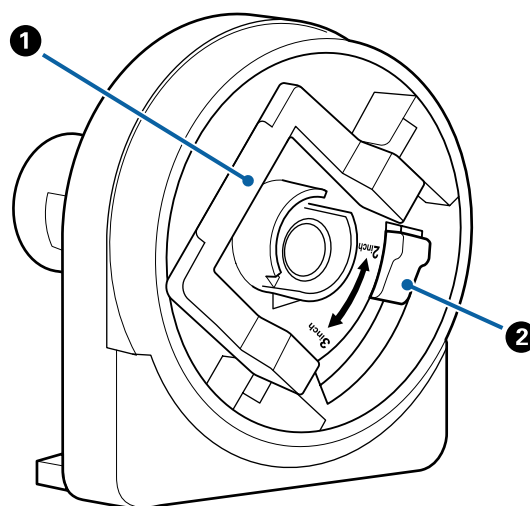

1 Vergrendelhendel van de adapter


Oplichten om te ontgrendelen, omlaag drukken om te vergrendelen. Ontgrendel bij het bevestigen van rolpapier aan de adapter, vergrendel nadat de rol is bevestigd.

2 Maathendel

Positioneer overeenkomstig de afmetingen van de rolkern.

Inleiding

Bedieningspaneel

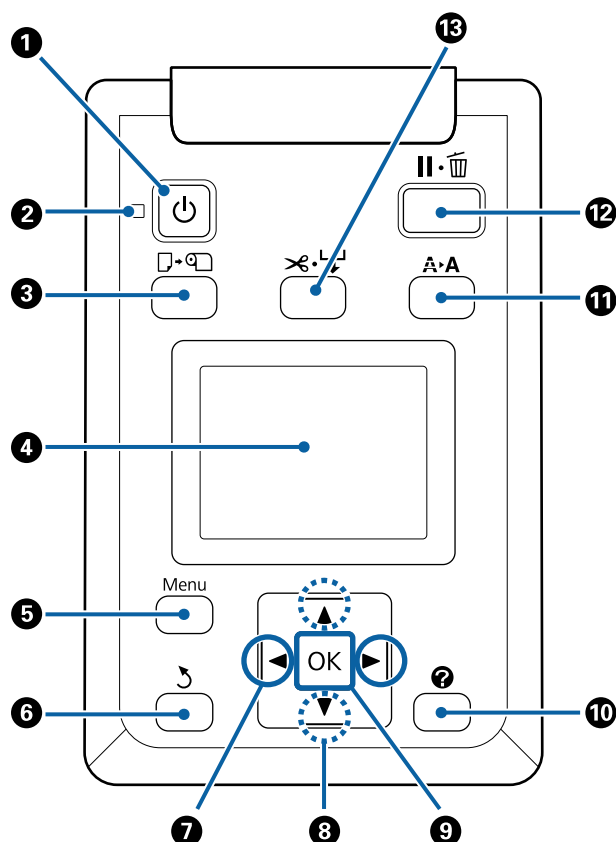**1 Knop (aan-uitknop)**

Hiermee schakelt u de printer in en uit.

2 Lampje (aan-uitlampje)

De gebruiksstatus van de printer wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan : De printer is ingeschakeld.

Knippert : De printer ontvangt gegevens of reinigt de printkop of voert andere handelingen uit tijdens het afsluiten.

Uit : De printer is uitgeschakeld.

3 knop (knop Papier laden/verwijderen)

Door deze knop in te drukken, verschijnt het menu Papier Verv./Verwijd. Instructies voor het laden of verwijderen van het papier kunnen worden weergegeven door **Papier Uitwerpen** te markeren, of het soort papier dat wordt geladen, en daarna op de knop OK te drukken. Volg de instructies op het scherm om het papier te laden of verwijderen.

4 Display

Geeft de printerstatus, menu's, foutmeldingen en dergelijke weer.  “Display” op pagina 16

5 Knop Menu

Toont het menu voor het tabblad dat in het scherm is geselecteerd. (Uitgezonderd de tabbladen  en .)

 “Het menu op het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 145

6 Knop (knop Terug)

Als een menu wordt weergegeven, gaat u met deze knop een niveau omhoog in de hiërarchie van het menu.  “Mogelijkheden van het menu” op pagina 145

7 Knoppen (pijl naar links en rechts)

- ☐ Gebruik deze knoppen om tabbladen te selecteren. Het geselecteerde tabblad wordt gemarkeerd en de inhoud van het weergavegebied bijgewerkt voor het geselecteerde tabblad.

 “Display” op pagina 16

- ☐ Als een menu wordt weergegeven, kan met deze knoppen de cursor worden geplaatst of tekens worden gewist bij de invoer van tekst voor onderdelen zoals **Naam Instelling** of **IP-Adres**.

8 Knoppen (knoppen omhoog/omlaag)

Als een menu wordt weergegeven, kunnen met deze knoppen onderdelen of opties worden gemarkeerd.

 “Mogelijkheden van het menu” op pagina 145

9 Knop OK

- ☐ Toont het menu voor het tabblad dat in het scherm is geselecteerd.

 “Het menu op het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 145

- ☐ Als een menu wordt weergegeven en een onderdeel is gemarkeerd, wordt na het indrukken van deze knop het submenu voor het gemarkeerde onderdeel geopend.

- ☐ Als u op deze knop drukt terwijl er een parameter is geselecteerd in het menu, wordt die parameter vastgelegd of uitgevoerd.

10 Knop (knop Help)

Inleiding

Behalve tijdens het afdrukken opent deze knop het menu Help. Markeer een onderdeel en druk op de knop OK om hulp voor het gemarkeerde onderdeel weer te geven.

11 Knop (knop Onderhoud)

Toont het menu Onderhoud dat gebruikt wordt voor spuitmondcontrole en koppen reinigen.

 “De printkop afstellen” op pagina 191

12 Knop (pauze-/annuleerknop)



- ☐ Als u tijdens het afdrukken op deze knop drukt, gaat de printer in de pauzestand. U beëindigt de pauze door opnieuw op de knop  te drukken of door **Pauze Annuleren** te selecteren op het display en vervolgens op de knop OK te drukken. Als u de afdruktaken die worden verwerkt wilt annuleren, selecteert u **Taak Annuleren** op het display en drukt u vervolgens op de knop OK.
- ☐ Als een menu of help wordt weergegeven, wordt dit na het indrukken van deze knop afgesloten en keert de printer terug naar de status gereed.

13 Knop (knop voor het toevoeren/snijden van het papier)

- ☐ Deze knop wordt alleen bij rolpapier gebruikt. Als de printer is geladen met losse vellen of posterboard, heeft indrukken van deze knop geen effect.
- ☐ Hij wordt gebruikt om met de hand rolpapier te snijden met de ingebouwde snijder.
 “Handmatig afsnijden” op pagina 39
- ☐ Als er niet afgedrukt wordt en de printer is geladen met rolpapier, kunt u papier doorvoeren door eerst op deze knop en vervolgens op de knop  te drukken. Druk op de knop  om snel terug te spoelen. Houd de knop  ingedrukt om het papier tot 3 meter door te voeren. Houd de knop  ingedrukt om het papier tot 20 cm terug te spoelen.

Als de knop  wordt gebruikt voor het terugspoelen van papier, pauzeert het papier als het einde van de rol de beginpositie van het afdrukken bereikt. Laat de knop los en druk hem opnieuw in om door te gaan.

Display

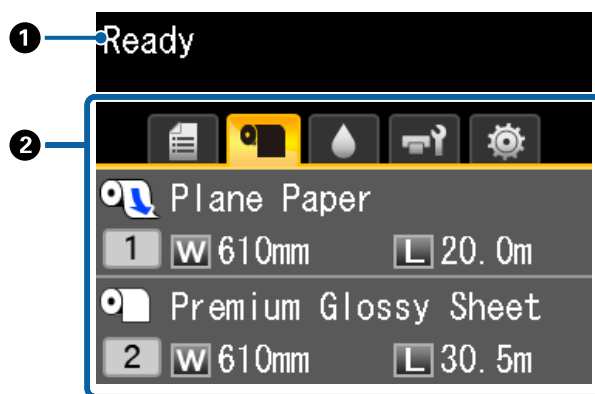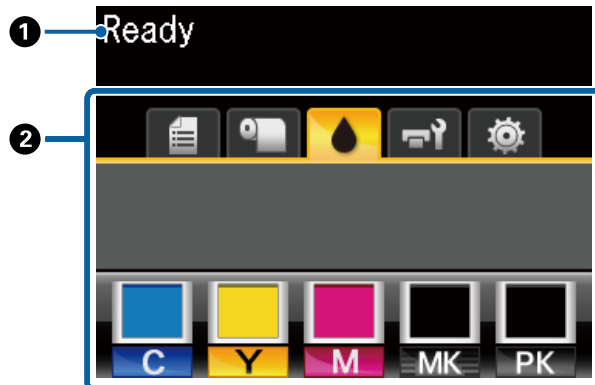

1 Meldingen

Geeft de printerstatus, de werking en foutberichten weer.

 “Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?” op pagina 204

2 Weergavegebied tabbladen/info

Het weergavegebied voor tabbladen/info bevat de zeven hieronder genoemde tabbladen.

Gebruik de knoppen   om tabbladen te selecteren.

Informatie over het geselecteerde tabblad verschijnt in het infogebied.

Inleiding

: **Het tabblad Opties Scanbestand**

Dit tabblad verschijnt alleen wanneer de optionele harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid (hierna aangeduid als de harde schijf) is geïnstalleerd.

Bewerkingen voor gescande bestanden worden uitgevoerd zoals hieronder staat aangegeven.

- ☐ Ontvangen van gescande bestanden van een printer waarop de optionele MFP-scanner is geïnstalleerd.
- ☐ Afdrukken en doorsturen van gescande bestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf.

 “Bewerkingen voor afbeeldingsbestanden die zijn gescand of ontvangen” op pagina 86

: **Het tabblad Grote kopie**

Dit tabblad wordt alleen weergegeven wanneer de optionele MFP-scanner is geïnstalleerd.

Selecteer op dit tabblad de taak die u wilt uitvoeren en klik op de knop OK. Als de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geplaatst, kunt u ook de scanfunctie gebruiken.

 “Grote documenten kopiëren en scannen met de MFP-scanner (optioneel)” op pagina 78

: **Het tabblad Afdrukwachtrijen**

Informatie over de afdruktaak verschijnt in het infogebied.

Als u op de knop Menu drukt, wordt het menu Afdruktaak weergegeven.

 “Afdruktaak menu” op pagina 156

Weergavegebied Info

De naam van de taak die wordt afgedrukt verschijnt als de printerdriver wordt gebruikt.

Als een optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geplaatst, wordt ook het aantal eventueel uitgestelde taken weergegeven.



Belangrijk:

Een knipperend pictogram  geeft aan dat de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid gegevens uitwisselt met de printer. Maak het voedingssnoer niet los en schakel de printer niet uit zolang het pictogram knippert. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan de gegevens op de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid beschadigen.

: **Het tabblad Papier**

Informatie over het geladen papier verschijnt in het infogebied.

Als u op de knop Menu drukt, wordt het menu Papier weergegeven.

 “Papier menu” op pagina 159

Weergavegebied Info

Geeft de Source (Bron) en het Media Type (Afdruk materiaal) van het geladen papier weer.

Bij gebruik van rolpapier wordt ook de rolbreedte weergegeven. Wanneer **Resterend Rolpapier** is ingesteld op **Aan**, wordt de hoeveelheid resterend rolpapier weergegeven. Als de resterende lengte gelijk is aan of kleiner is dan de waarde die is geselecteerd voor **Waarschuwing Resterend**, verschijnt een pictogram  boven het pictogram van het tabblad en wordt een waarschuwing weergegeven zoals hieronder is afgebeeld om te waarschuwen dat de printer bijna het einde van de rol heeft bereikt.



Wanneer rolpapier op rol 1/rol 2 van SC-T7200D Series/SC-T5200D Series is geladen, kunt u aan de hand van het pictogram controleren welke is geselecteerd (in gebruik is).



: Geeft aan welke rol is geselecteerd (in gebruik is).

Het nummer verwijst naar rol 1 of rol 2.

Inleiding



: Geeft aan dat een rol stand-by staat.

Als er een opdracht voor automatische omschakeling wordt gegeven, wordt deze rol geselecteerd voor het afdrukken.

Automatische omschakeling van rolpapier
 [“Automatisch wisselen van rolpapier voor afdrukken \(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series\)” op pagina 103](#)



Het tabblad Inkt

Geeft de cartridgestatus weer in het infogebied.

Weergavegebied Info

Het pictogram verandert overeenkomstig de status van de cartridge, zoals te zien is in de volgende afbeeldingen.

Normaal



Waarschuwing of fout



1 Statusindicatoren



: Geen fout. De hoogte van de indicator verandert met de hoeveelheid inkt die er nog is.



: De inkt is bijna op. Houd een nieuwe cartridge bij de hand.



: De cartridge is leeg; vervang deze door een nieuwe cartridge.



: Er heeft zich een fout voorgedaan. Lees de foutmelding op het display en los het probleem op.

2 Codes van inktkleuren

C : Cyan (Cyaan)

Y : Yellow (Geel)

M : Magenta

MK : Matte Black (Matzwart)

PK : Photo Black (Fotozwart)

Het tabblad Onderhoud

Geeft de status van de Maintenance Box (Onderhoudscassette) weer in het infogebied.

Als u op de knop Menu drukt, wordt het menu Onderhoud weergegeven.

 [“Onderhoud” op pagina 163](#)

Weergavegebied Info

Het pictogram verandert overeenkomstig de status van de Maintenance Box (Onderhoudscassette), zoals te zien is in de volgende afbeeldingen.

Normaal



Waarschuwing of fout



1

1 Statusindicatoren



: Geen fout. De hoogte van de indicator komt overeen met de hoeveelheid overgebleven ruimte.



: De Maintenance Box is bijna aan het eind van zijn levensduur. Houd een nieuwe Maintenance Box (Onderhoudscassette) bij de hand.



: De Maintenance Box (Onderhoudscassette) is aan het eind van zijn levensduur. Vervang de Maintenance Box (Onderhoudscassette) door een nieuwe.

Het tabblad Installatie

Geeft het opgegeven IP-adres weer in het infogebied.

Als u op de knop Menu drukt, wordt het menu Instellen weergegeven.

 [“Instellen menu” op pagina 164](#)

Inleiding

Het tabblad Vergrote kopie

Het tabblad Vergrote kopie wordt alleen weergegeven als een scanner is aangesloten.

Druk op de knop **OK** als dit tabblad is geselecteerd om het venster Vergroot Kopiëren te openen.

 “Vergroot Kopiëren menu” op pagina 185

Functies

Onderstaand worden de voornaamste functies van deze printer beschreven.

Hoge productiviteit

Hoge afdruksnelheid

De snelheid van de printkop en de papierinvoer zijn verhoogd voor een hogere afdruksnelheid.

De printer is voorzien van een snel draaimes om snel te kunnen snijden, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt.

De papiermand vangt opvolgende bladen op (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

De papieropvang kan tot 20 vellen gewoon papier A2/A1/A0/ARCH D/US D/US E bevatten, ter ondersteuning van automatisering voor een verbeterde productiviteit.

De optionele voet (24) voor de SC-T3200 Series wordt met een papieropvang geleverd.

 “De papieropvang gebruiken (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)” op pagina 51

De papieropvang met hoge capaciteit kan papier van verschillende formaten bevatten. (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Deze opvang kan papier van verschillende formaten bevatten (A1 liggend en kleiner).

Als u de opvang bovendien in de compacte stand zet, steekt de papieropvang minder ver uit, zodat deze ook in kleinere ruimtes kan worden gebruikt.

 “De papieropvang met hoge capaciteit gebruiken (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)” op pagina 55

Extra gebruiksgemak met een duidelijk en handig kleurendisplay

Het grote, helverlichte kleuren-LCD-scherm, ontworpen voor intuïtieve bediening, is eenvoudig te begrijpen en gebruiken.

Het grote scherm biedt gedetailleerde en begrijpelijke foutberichten en geïllustreerde handleidingen voor het laden van papier.

 “Display” op pagina 16

Inleiding

Van veraf zichtbare status van het apparaat, dankzij de waarschuwinglamp

Fouten zijn direct duidelijk, ook op een afstand, dankzij de grote en zeer goed zichtbare waarschuwinglamp. Zo voorkomt u dat de printer staat te wachten tot inkt of papier is bijgevuld.

Twee rollen papier laden voor meer productiviteit (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

U kunt rolpapier op twee plekken laden, rol 1 (boven) en rol 2 (onder). Hierdoor neemt de productiviteit op de volgende manier toe.

- ❑ Doordat u op rol 1 en rol 2 verschillende soorten rolpapier kunt laden, tijdens het afdrukken het afdruk materiaal in de printerdriver kunt opgeven en tussen rol 1 en rol 2 kunt wisselen, hoeft u het papier niet steeds opnieuw in te stellen als u ander afdruk materiaal gaat gebruiken.

 [“Overschakelen op rol 1/rol 2 via Papiertype” op pagina 103](#)

- ❑ Als u van tevoren rolpapier van verschillende formaten op rol 1 en rol 2 laadt, schakelt de printer tijdens het afdrukken automatisch over op het rolpapier met de kleinere marge die overeenkomt met het documentformaat van de afdruktaak. Hierdoor kunt u gemakkelijker papier besparen.

 [“Overschakelen op rol 1/rol 2 via Documentformaat” op pagina 104](#)

- ❑ Als u van tevoren rolpapier van hetzelfde type en hetzelfde formaat op rol 1 en rol 2 laadt en de printer tijdens het afdrukken voorspelt dat het resterende rolpapier korter is dan de afdruklengte, schakelt de printer automatisch over op het rolpapier dat langer is dan de afdruklengte en gaat deze verder met afdrukken. Hierdoor hoeft u niet bij de printer te blijven als deze in gebruik is.

 [“Voor het afdrukken overschakelen op de rol met het meeste papier \(rol 1/rol 2\) als het papier op is” op pagina 106](#)

Hoge resolutie

Dankzij de nieuw ontwikkelde Epson UltraChrome XD Ink-technologie kan de printer worden gebruikt voor kwaliteitsposters en CAD-tekeningen.

CAD-tekeningen: duidelijk, leesbaar en met een onovertroffen waterbestendigheid

Dankzij de nieuw ontwikkelde Matte Black (Matzwart)-inkt met hoge dichtheid kan de printer extreem gedetailleerde tekeningen maken.

Pigmentinkt wordt gebruikt voor alle kleuren voor een onovertroffen waterbestendigheid, waardoor afdrukken veilig mee naar buiten genomen kunnen worden.*¹

De printerdriver biedt een modus voor lijntekeningen, waardoor het optimaliseren van afdrukken voor lijntekeningen gemakkelijker wordt, en de beste resultaten mogelijk zijn als de printer voor tekeningen wordt gebruikt dankzij de onovertroffen reproductie van lijntekeningen en dunne lijnen in de vorm van verbonden lijnen, diagonalen en bogen.

Levendige, bijzonder lichtvaste posters en displays.*²

Onze nieuwe magenta-inkt verbetert het rood dat erg belangrijk is voor posters, waardoor ze nog beter opvallen.

De printerdriver bevat een postermodus die het afdrukken van levendige posters vereenvoudigt. Posters met levendige tinten zijn eenvoudig af te drukken door de postermodus te kiezen.

Doordat voor alle kleuren pigmentinkt wordt gebruikt, is het resultaat bijzonder waterbestendig en bruikbaar voor weergave buitenshuis gedurende korte perioden. Ze zijn ook extreem lichtvast en bestand tegen vervagen en kunnen veilig worden getoond in rechtstreeks zonlicht.

*1 Lamineer afdrukken als deze buiten worden gebruikt

*2 Dezelfde resultaten kunnen niet voor elk papier worden behaald

Nadruk op gebruiksgemak

Een asloze rolpapieradapter zorgt voor eenvoudig laden van rolpapier

Door de afwezigheid van een as is het zelfs mogelijk om rolpapier te laden en te verwijderen in omgevingen met bijzonder weinig ruimte.

Inleiding

Om rolpapier te laden, plaatst u het eenvoudig op de rolsteun en bevestigt u rolpapieradapters aan beide uiteinden. De rolsteun is laag zodat het ook voor korte medewerkers eenvoudig is om papier te laden.

 “De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33

Eenvoudig onderhoud

Rolpapier en alle vervangingen, waaronder cartridges, Maintenance Boxes (Onderhoudscassette), en messen, worden vanaf de voorkant geïnstalleerd, zodat de printer tegen een muur kan worden geplaatst. Het is niet nodig om de printer te verplaatsen om bij de achterkant te komen.

Kies uit drie maten cartridges, afhankelijk van de taak

Kies uit cartridges met 110, 350 en 700 ml, afhankelijk van de frequentie waarmee de printer wordt gebruikt. Gebruik voordelige 700 ml-cartridges voor het afdrukken van grote aantallen posters of selecteer individuele 110 of 350 ml-cartridges voor monochroom afdrukken.

Een nieuwe printerdriver biedt een aanzienlijk verhoogd gebruiksgemak

Afdrukinstellingen kunnen eenvoudig worden geoptimaliseerd door het gewenste gebruik of doel te kiezen. Dit voorkomt dat u afdrukinstellingen individueel moet instellen.

Bij het starten controleert de printerdriver automatisch de status van het papier dat in de printer is geladen en geeft deze weer in het dialoogvenster **Media Settings (Instellingen afdrukmateriaal)**, zodat fouten worden voorkomen als gevolg van het niet controleren van de papierstatus voor het afdrukken.

De printerdriver geeft printerinstellingen grafisch weer, wat fouten beperkt als gevolg van onjuiste keuzes van instellingen.

MFP-scanner die op de printer kan worden geïntegreerd en geïnstalleerd

U kunt de optionele MFP-scanner aan de bovenkant van de printer aansluiten bij gebruik van het bijbehorende onderstel. Hierdoor neemt de printer minder ruimte in en kunt u documenten op één plek laden en afdrukken.

Daarnaast verloopt de werkstroom soepel, doordat de printer na het kopiëren op hoge snelheid afdrukt.

 “Grote documenten kopiëren en scannen met de MFP-scanner (optioneel)” op pagina 78

Gebruik en opslag

Installatieruimte

Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de cartridges te kunnen vervangen.


Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van de printer.

 “Specificaties” op pagina 240


* Bij het afdrukken op posterboard moet u voor voldoende ruimte zorgen voor en achter de printer.

 “Posterboard laden en verwijderen” op pagina 45

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series

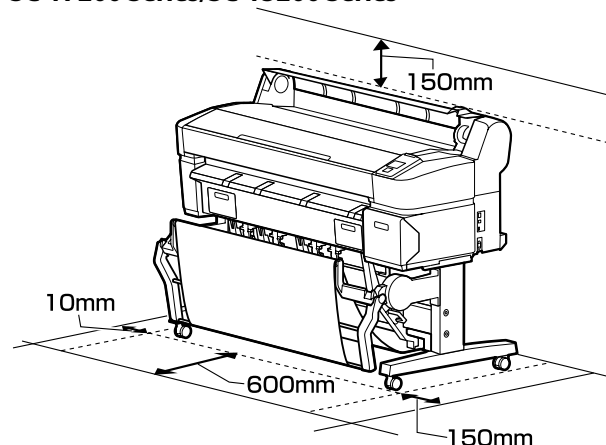


SC-T3200 Series

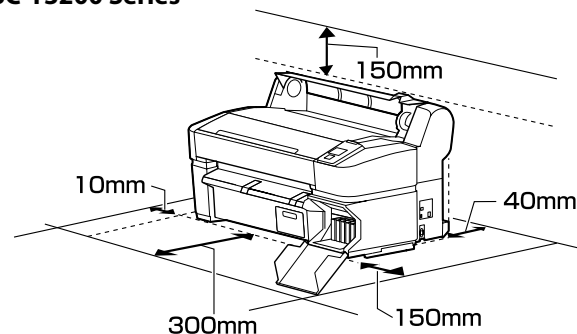

Inleiding

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

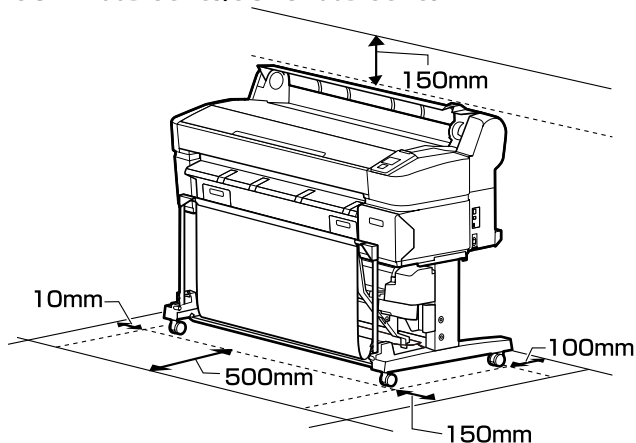


Als de MFP-scanner is geïnstalleerd

De volgende afbeelding toont de ruimte die de printer inneemt als het bijbehorende onderstel wordt gebruikt voor het aansluiten van de MFP-scanner.

- * Als de dikte van het te laden document 0,25 mm of meer bedraagt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte voor en achter de printer is.

 “Wanneer u een document laadt dat meer dan 0,25 mm dik is” op pagina 81

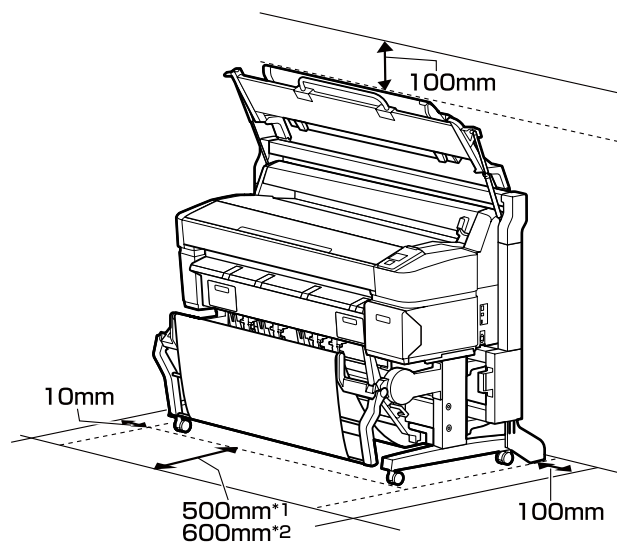

*1 Voor SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

*2 Voor SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Tijdens het gebruik van de printer

Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met de volgende punten om storingen, defecten en een mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.

- ❑ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de tabel met specificaties staan.  “Specificaties” op pagina 240

Zelfs wanneer aan de vermelde voorwaarden is voldaan, kunnen er problemen met afdrucken optreden als de bedrijfsomstandigheden niet geschikt zijn voor het gebruikte papier. Zorg ervoor dat u de printer gebruikt in een omgeving die voldoet aan de vereisten voor het papier. Zie de documentatie die bij het papier zit voor meer informatie.

Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid wanneer u de printer gebruikt in een erg droge omgeving, een omgeving met airconditioning of in de volle zon.

- ❑ Plaats de printer niet naast warmtebronnen of in een luchtstroom afkomstig van een ventilator of airconditioner. Het niet voldoen aan deze voorzorgsmaatregel kan voor droge en verstopte spuitkanaaltjes van de printkop zorgen.
- ❑ De printkop wordt mogelijk niet goed afgedekt (d.w.z. gaat niet naar de rechterkant) als een fout optreedt en de printer wordt uitgeschakeld zonder dat de fout eerst is opgelost. Printkoppen afdekken is een functie voor het automatisch afdekken van de printkoppen met een kap (deksel) om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit waar de printer op is aangesloten. De printkop wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.
- ❑ Ook als de printer niet in gebruik is, wordt een beetje inkt gebruikt door het reinigen van de kop en andere onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de printkop in goede conditie te houden.

Inleiding

Wanneer de printer niet in gebruik is

Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u de volgende keer problemen ondervinden bij het afdrukken.

- ❑ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes verstopt raken. We raden u aan om eenmaal per week af te drukken om verstopping te voorkomen.
- ❑ De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven. Dit kan ook leiden tot een krul in het papier met mogelijke papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop tot gevolg. Verwijder het papier tijdens opslag.
- ❑ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

Opmerking:

Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is afgedekt.

- ❑ Om de ophoping van stof en andere vreemde materialen in de printer te voorkomen, moet u alle kappen sluiten voordat hij wordt opgeborgen.

Als de printer gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet hij met een antistatische doek of andere afdekking worden beschermd.

De spuitkanaaltjes van de printkop zijn zeer klein en kunnen daarom makkelijk verstopt raken als er stof op de printkop komt. Mogelijk kunt u dan niet meer goed afdrukken.

- ❑ Als de printer wordt ingeschakeld na een langere periode niet te zijn gebruikt, kan hij automatisch de koppen reinigen om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

Het reinigen van de koppen stopt na ongeveer 10 tot 15 minuten.

Behandeling van cartridges

Houd voor een goede afdrukkwaliteit rekening met de volgende punten bij het omgaan met cartridges.

- ❑ De geleverde cartridges en Maintenance Box (Onderhoudscassette) zijn bedoeld voor het initiële laden. De meegeleverde cartridges en Maintenance Box (Onderhoudscassette) dienen vrij snel vervangen te worden.
- ❑ We adviseren om cartridges op te slaan bij kamertemperatuur buiten direct zonlicht en om ze te gebruiken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt.
- ❑ Om voor goede resultaten te zorgen, moet u alle inkt in de cartridge binnen een jaar na installatie gebruiken.
- ❑ Cartridges die gedurende langere tijd bij lage temperaturen zijn bewaard, moeten vier uur de tijd krijgen om op kamertemperatuur te komen.
- ❑ Raak de IC-chip op de cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.
- ❑ Installeer alle cartridges. Als een van de sleuven leeg is, kunt u niet afdrukken.
- ❑ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd. De inkt in de printer kan opdrogen zodat het afdrukken niet volgens verwachting gaat. Zelfs wanneer u de printer niet gebruikt, moet in alle sleuven een cartridge aanwezig zijn.
- ❑ Het inktniveau en andere gegevens worden opgeslagen in de IC-chip zodat cartridges kunnen worden gebruikt na te zijn verwijderd en vervangen.
- ❑ Voorkom dat de poort van het inksysteem vuil wordt en bewaar de cartridge op de juiste manier. De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een dop niet nodig is.
- ❑ Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.
- ❑ Om de kwaliteit van de printkop te handhaven houdt deze printer op met afdrukken voordat cartridges helemaal zijn opgebruikt.

Inleiding

- ❑ De cartridges kunnen gerecycled materiaal bevatten. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking van de printer.
- ❑ Haal de cartridges niet uit elkaar en verander er niets aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrukken.
- ❑ Laat cartridges niet vallen en stoot niet met cartridges tegen harde voorwerpen, anders kan er inkt uit lekken.

Behandeling van papier

Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan met en bewaren van papier. Als het papier niet in goede conditie verkeert, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Zie de documentatie die bij het papier zit.

Behandeling

- ❑ Gebruik bij normale omstandigheden speciaal afdruk materiaal van Epson (temperatuur van 15 tot 25 °C en relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%).
- ❑ Vouw het papier niet en maak geen krassen op het oppervlak van het papier.
- ❑ Kom niet met blote handen aan de afdrukszijde van het papier. Vocht en vet van uw handen kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- ❑ Houd papier bij de randen vast. Katoenen handschoenen worden aanbevolen.
- ❑ Veranderingen in temperatuur en vochtigheid kunnen veroorzaken dat papier golft of krult. Maak geen krassen en vlekken op het papier. Maak het papier vlak voordat u het in de printer plaatst.
- ❑ Maak het papier niet nat.
- ❑ Bewaar de verpakking van het papier om die te kunnen gebruiken voor de opslag van het papier.
- ❑ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.
- ❑ Bewaar losse vellen papier in de oorspronkelijke verpakking op een vlakke ondergrond.

- ❑ Verwijder een rol papier die niet wordt gebruikt uit de printer. Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking. Als u de rol papier lang in de printer laat zitten, gaat de kwaliteit van het papier achteruit.

Behandeling van bedrukt papier

Houd voor een hoogwaardig afdrukresultaat dat lang mooi blijft, rekening met de volgende punten.

- ❑ Wrijf niet over de bedrukte zijde en maak er geen krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
- ❑ Raak het bedrukte oppervlak niet aan; het niet opvolgen van deze maatregel kan tot gevolg hebben dat de inkt wordt afgeveegd.
- ❑ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze opvouwt of op elkaar legt; de kleuren zouden kunnen veranderen op het punt waar de afdrukken elkaar raken (vlekken). Deze vlekken verdwijnen als u de afdrukken onmiddellijk van elkaar haalt en laat drogen. Als u dit niet doet, zijn de vlekken blijvend.
- ❑ Als u de afdrukken in een album plakt voordat ze droog zijn, kunnen ze vervagen.
- ❑ Gebruik geen droger om de afdruk te drogen.
- ❑ Vermijd direct zonlicht.
- ❑ Vermijd het verkleuren van afdrukken tijdens het weergeven of opslaan van de afdrukken door de aanwijzingen in de documentatie van het papier te volgen.

Inleiding

Opmerking:

Meestal vervagen afdrukken en foto's (veranderen van kleur) in de loop der tijd als gevolg van de inwerking van licht en verschillende stoffen in de lucht. Dat geldt ook voor speciaal afdruk materiaal van Epson. Maar met de juiste opslagmethode kan de mate van kleurverandering tot het minimum beperkt blijven.

- ☐ *Raadpleeg de documentatie bij het speciale afdruk materiaal van Epson voor gedetailleerde informatie over het behandelen van het papier nadat het is bedrukt.*
- ☐ *De kleuren van foto's, posters en andere afdrukken lijken verschillend onder verschillende lichtomstandigheden (lichtbronnen*). Ook de kleuren van afdrukken uit deze printer kunnen verschillend lijken onder verschillende lichtbronnen.*

** Lichtbronnen zijn onder meer de zon, tl-lampen, gloeilampen enzovoort.*

Inleiding

Introductie van de bijgeleverde software

De software die met de printer kan worden gebruikt, wordt op de volgende twee manieren geleverd.

- ❑ Op de meegeleverde software-disc

Zie het volgende gedeelte voor beschrijvingen van de software in kwestie.

- ❑ Geïnstalleerd op de printer

U kunt deze software opstarten vanuit een webbrowser via het netwerk.

Zie het volgende gedeelte voor beschrijvingen van de geïnstalleerde software.

 [“Overzicht van de op de printer geïnstalleerde software” op pagina 27](#)

Inhoud van de softwareschijf

De meegeleverde softwareschijf bevat de volgende software. Installeer wat u nodig hebt.

Meer informatie kunt u vinden in de *Netwerkhandleiding* (pdf) of via online help voor de betreffende toepassing.



Belangrijk:

De software zal indien nodig worden bijgewerkt voor groter gebruiksgemak en een robuustere werking. Controleer de Epson website voor de nieuwste versie.

<http://www.epson.com>

Voor Windows

Naam van de software	Samenvatting
Epson Driver and Utilities (Epson-driver en -hulpprogramma's)	De volgende software wordt geïnstalleerd. Printerdriver De printerdriver is nodig bij het werken met de printer. Dit kan worden geïnstalleerd door tijdens de installatie Installeren te kiezen.  “Overzicht van de printerdriver” op pagina 29 EPSON LFP Remote Panel 2 Deze software wordt gebruikt voor aangepaste papierinstellingen en overige configuraties.
Epson Network Utilities (Epson-netwerkprogramma's)	Selecteer deze optie tijdens de installatie als de printer en de computer over een netwerk met elkaar zijn verbonden. Dit hulpprogramma maakt het gebruik van een wizard mogelijk om het instellen van adressen voor netwerkverbindingen te vereenvoudigen. EpsonNet Print wordt eveneens geïnstalleerd. Met EpsonNet Print wordt direct afdrucken via TCP/IP mogelijk wanneer de computer en printer zijn verbonden via een netwerk.
EpsonNet Config	Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen. De handleiding wordt samen met de software geïnstalleerd.

Inleiding

Naam van de software	Samenvatting
LFP Print Plug-In for Office	Dit is een insteekmodule voor Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, en PowerPoint). Deze insteekmodule voegt een lint toe aan Office-toepassingen dat snelle toegang biedt tot het afdrukken van horizontale en verticale banners en bij vergroot afdrukken. Controleer het volgende voordat u de insteekmodule installeert. ☐ Office 2003, Office 2007, Office 2010 of Office 2013 is geïnstalleerd. ☐ Geen van deze toepassingen (Office 2003, Office 2007, Office 2010 of Office 2013) is actief. Deze insteekmodules wordt niet in alle gebieden meegeleverd.

Voor Mac OS X

Naam van de software	Samenvatting
Epson Driver and Utilities (Epson-driver en -hulpprogramma's)	De volgende software wordt geïnstalleerd. Printerdriver De printerdriver is nodig bij het werken met de printer. Dit kan worden geïnstalleerd door tijdens de installatie Installeren te kiezen.  "Overzicht van de printerdriver" op pagina 29 EPSON LFP Remote Panel 2 Deze software wordt gebruikt voor aangepaste papierinstellingen en overige configuraties.
Epson Network Utilities (Epson-netwerkprogramma's)	Selecteer deze optie tijdens de installatie als de printer en de computer over een netwerk met elkaar zijn verbonden. Dit hulpprogramma maakt het gebruik van een wizard mogelijk om het instellen van adressen voor netwerkverbindingen te vereenvoudigen.
EpsonNet Config	Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen. De handleiding wordt samen met de software geïnstalleerd.

Overzicht van de op de printer geïnstalleerde software

Naam van de software	Samenvatting
Remote Manager	Gebruik deze software om de status van de printer te controleren en om de netwerk- en beveiligingsinstellingen uit te voeren. Bovendien kunt u afdruktaken beheren die zijn opgeslagen op de optionele harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid.  "Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf" op pagina 74 Zie hieronder voor de procedure om Remote Manager (Extern beheer) op te starten en te gebruiken.  "Gebruiken Remote Manager" op pagina 31

Inleiding

Naam van de software	Samenvatting
Copy Manager	Deze software stelt u in staat om de optionele MFP-scanner te gebruiken om grote stukken te kopiëren en te scannen. Start en gebruik de applicatie op een tablet of andere apparatuur met een beeldscherm zodat u de kopieer- en scaninstellingen gemakkelijker kunt uitvoeren op een groot beeldscherm. Zie de online help voor details omtrent het gebruik. Opstartprocedure  "Opstarten Copy Manager" op pagina 79


Inleiding

Overzicht van de printerdriver

Onderstaand worden de voornaamste functies van deze printerdriver beschreven.

- ❑ De printerdriver zet afdrukgegevens uit alle toepassingen om in gegevens die kunnen worden afgedrukt en stuurt deze gegevens door naar de printer.
- ❑ Instellingen zoals documentgrootte en afdrukkwaliteit kunnen vanuit het dialoogvenster Instellingen worden aangepast.


Windows

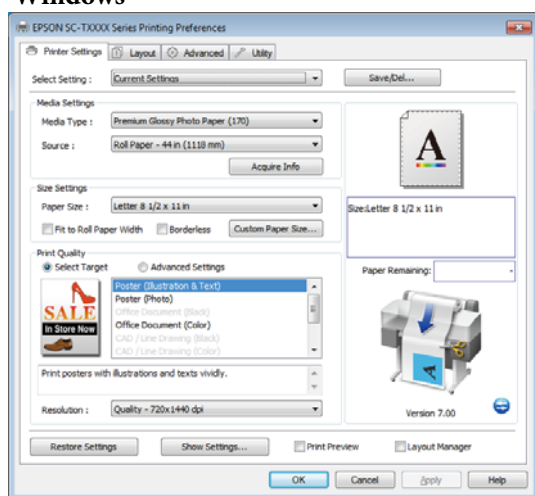

U kunt instellingen opslaan en deze opgeslagen instellingen weer gemakkelijk importeren en exporteren.


🔗 [“Printerdriver aanpassen” op pagina 136](#)

Mac OS X

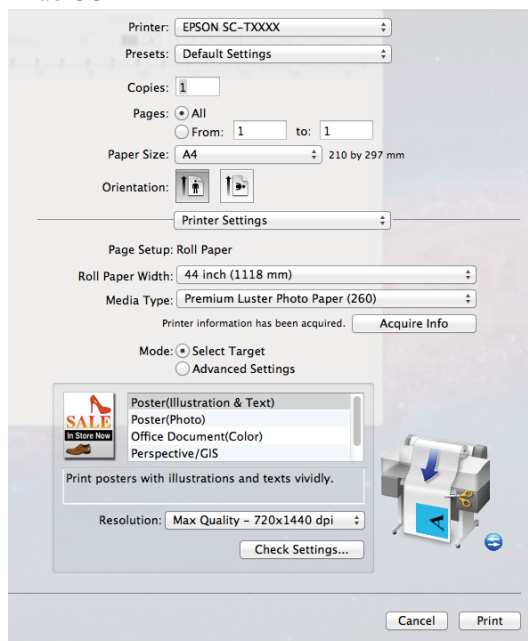

- ❑ U kunt functies voor printeronderhoud uitvoeren om de afdrukkwaliteit in stand te houden, de printerstatus opvragen enzovoort.

Windows

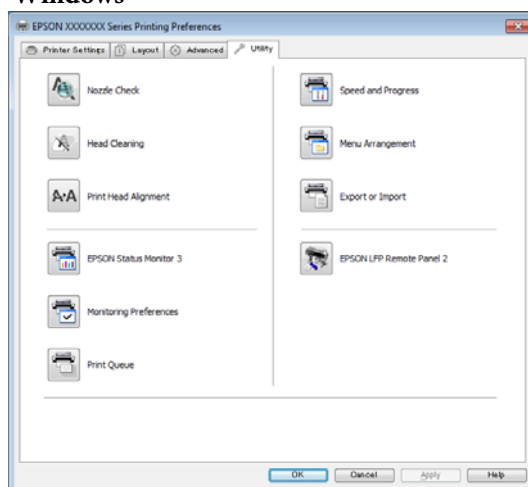

Tevens kunt u gemakkelijk instellingen importeren in of exporteren uit de printerdriver.

🔗 [“Overzicht van het tabblad Utility \(Hulpprogramma's\)” op pagina 139](#)

Inleiding

Mac OS X



Inleiding

Gebruiken Remote Manager

Start en gebruik de software vanuit een webbrowser op een computer of tablet die met de printer verbonden is via het netwerk.

Naast het controleren van de status van de printer en het uitvoeren van netwerkinstellingen, kunt u Upload And Print (Uploaden en afdrucken) en Afdrucken Uit Map.

Opstartprocedure


- 1 Open een webbrowser op een tabletterminal of -computer die via het netwerk met de printer is verbonden.
- 2 Voer het IP-adres voor de printer in de adresbalk in en druk op de toets Enter of de toets Return.

Ga door naar stap 3 als een van de volgende opties is geïnstalleerd.

- ☐ MFP scanner (MFP-scanner)
- ☐ Hard disk unit (Harde schijf)
- ☐ Adobe PostScript 3 expansion unit (Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid)


Als geen van deze opties is geïnstalleerd, zal Remote Manager opstarten.

- 3 Klik op het scherm dat zal verschijnen op **Remote Manager**.

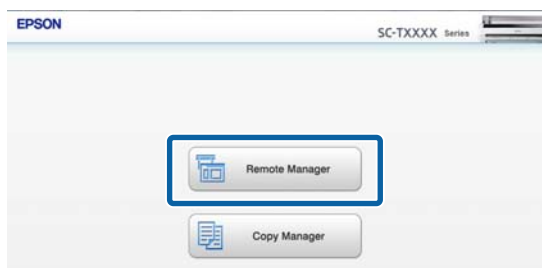

De printer heeft geen draadloze LAN-functie. Als u de printer en een tabletterminal via het netwerk wilt verbinden, hebt u een draadloze LAN-router of draadloos LAN-toegangspunt nodig.

Voorbeeld

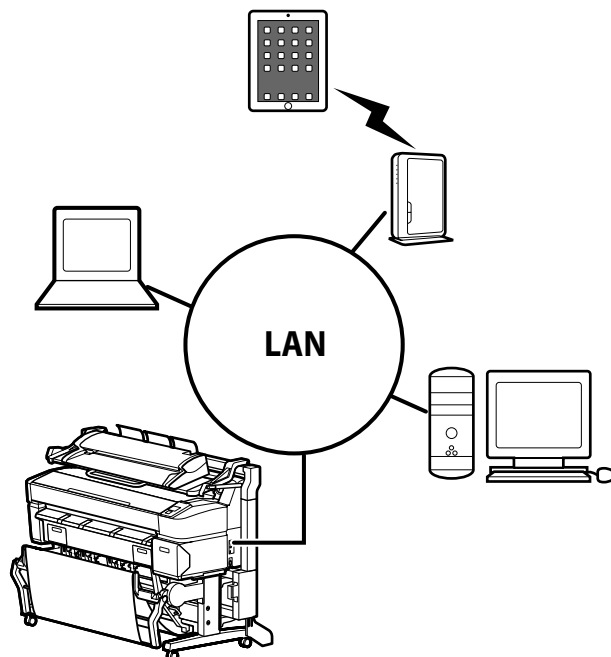

Raadpleeg het volgende gedeelte voor ondersteunde besturingssystemen en browsers.

[“Systeemvereisten” op pagina 239](#)

Overzicht van Upload And Print (Uploaden en afdrucken) en Afdrucken Uit Map

Upload And Print (Uploaden en afdrucken) en Afdrucken Uit Map zijn functies die Remote Manager (Extern beheer) opstarten en het mogelijk maken om af te drukken vanaf een computer of tablet waarop geen printerdriver is geïnstalleerd.

Upload And Print (Uploaden en afdrucken)

Selecteer het bestand dat u wilt afdrucken en upload het naar de printer om het bestand af te drukken. Als de webbrowser die u gebruikt het verslepen van bestanden ondersteunt, kunt u meerdere bestanden tegelijk uploaden en op volgorde laten afdrucken.

Afdrucken Uit Map

U kunt een bestand selecteren in een gedeelde map die van tevoren daarvoor is ingesteld en dat bestand laten afdrucken.

Inleiding

Ondersteunde bestanden

De volgende bestanden worden ondersteund door Upload And Print (Uploaden en afdrukken) en Afdrukken Uit Map. Welke bestanden ondersteund worden, hangt er mede af van of de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Bestandsindelingen	Niet geïnstalleerd	Geïnstalleerd
HP-GL/2	✓	✓
HP RTL	✓	✓
PDF	-	✓
PostScript	-	✓
EPS	-	✓
TIFF	-	✓
JPEG	-	✓
CALS G4(type I)	-	✓

HP-GL/2 en bestanden in de HP RTL-indeling worden afgedrukt volgens de **HP-GL/2 instellingen** in het instelmenu van de printer.

 [“Printerinstelling” op pagina 164](#)

De andere bestanden worden afgedrukt volgens de instellingen onder **PS3-uitbreidingseenh.** in het instelmenu van de printer.

 [“Optie Instellen^{*4}” op pagina 175](#)

Zie de online help voor details over wat u moet doen.

Basishandelingen

Basishandelingen

Rolpapier laden en verwijderen


Laad rolpapier nadat de meegeleverde rolpapieradapters zijn bevestigd.


Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Opmerking:

- ❑ In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.
 [“Ondersteunde media” op pagina 226](#)
- ❑ Til de optionele MFP-scanner op tot u een klik hoort als de scanner met behulp van het bijbehorende onderstel op de printer is aangesloten.

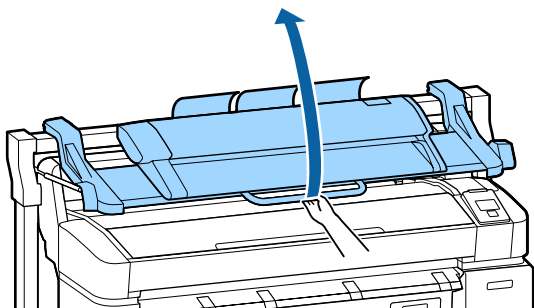

Bij SC-T7200D Series/SC-T5200D Series kijken de methoden voor het laden van rolpapier op rol 1 en rol 2 af. Lees de volgende gedeelten nadat de rolpapieradapter is aangebracht.

Laden op rol 1  [“Rolpapier: rol 1 laden” op pagina 34](#)

Laden op rol 2  [“Rol 2 laden\(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series\)” op pagina 37](#)

De rolpapieradapter aanbrengen

1

Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


Opmerking:

- ❑ Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is.


SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series  [“Opbergen en openen” op pagina 52](#)

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series  [“Opbergen” op pagina 55](#)

- ❑ Als de steunen voor posterboard omhoog blijven, kan dit vastgelopen papier veroorzaken; breng alle steunen omlaag voordat u doorgaat. Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

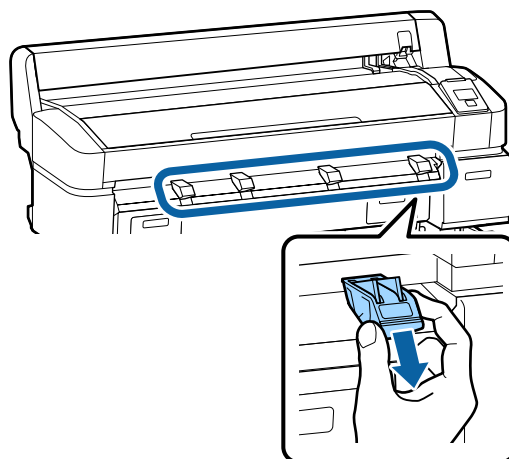
2


Plaats de rol papier op de rolsteun bovenop de printer.

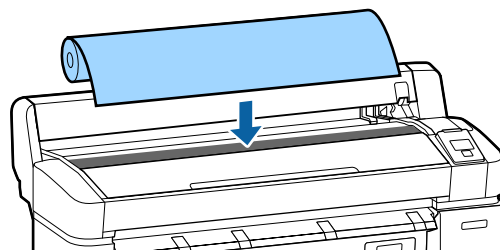




Basishandelingen

- 3** Verplaats de hendels voor het afstellen van de grootte van de twee meegeleverde rolpapieradapters overeenkomstig de grootte van de rolkern van het te laden rolpapier.



3-inch core

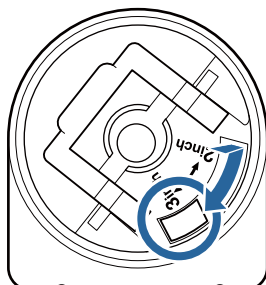


2-inch core

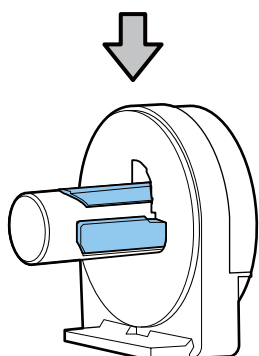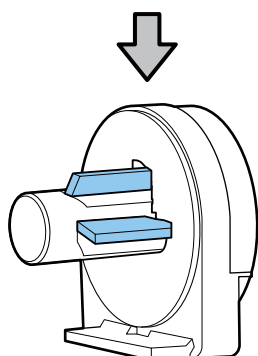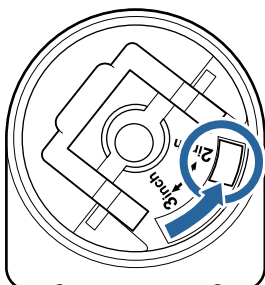


- 4** Schuif de adaptervergrendelhendel omhoog om de vergrendelhendel op elk van de twee rolpapieradapters vrij te geven.

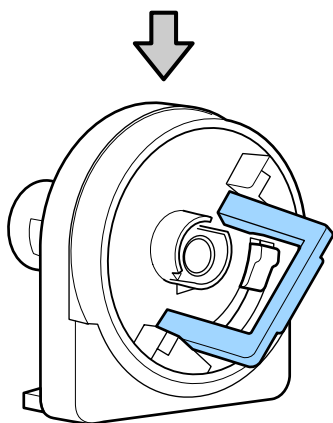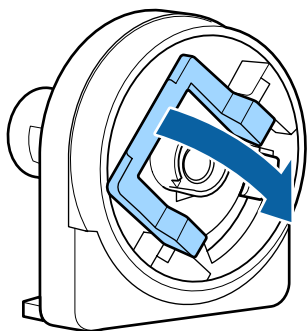

- 5** Bevestig een adapter aan elk uiteinde van de rol.
Druk de adapters naar binnen totdat ze volledig in de rol zijn gestoken, zonder openingen.

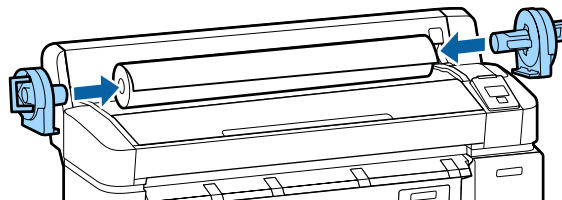


- 6** Laat de vergrendelhendels zakken om de adapters op hun plaats te vergrendelen.

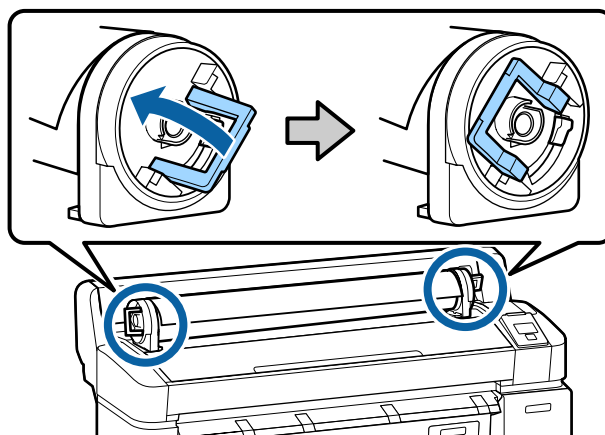


Rolpapier: rol 1 laden

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

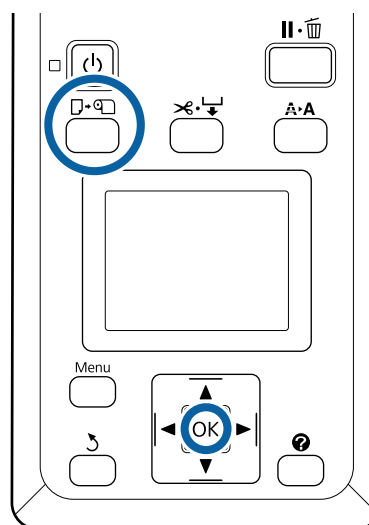


Basishandelingen


- 1 Open de kap van de papierrol.

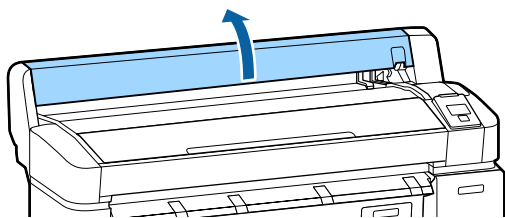

- 2 Controleer of de vergrendelhendel van de adapterhouder omhoog staat.

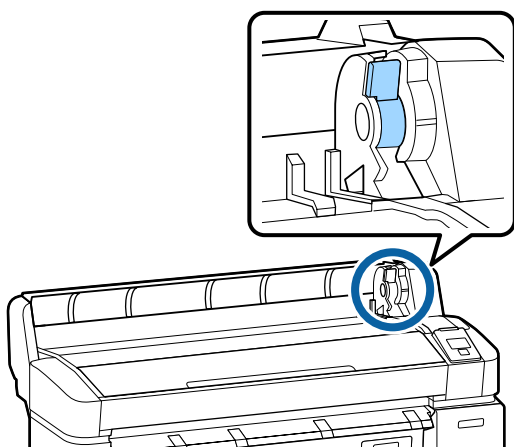

- 3 Schuif de rol papier recht tot deze contact maakt met de adaptergeleider. Volg de adaptergeleider en schuif de rol langzaam naar binnen.

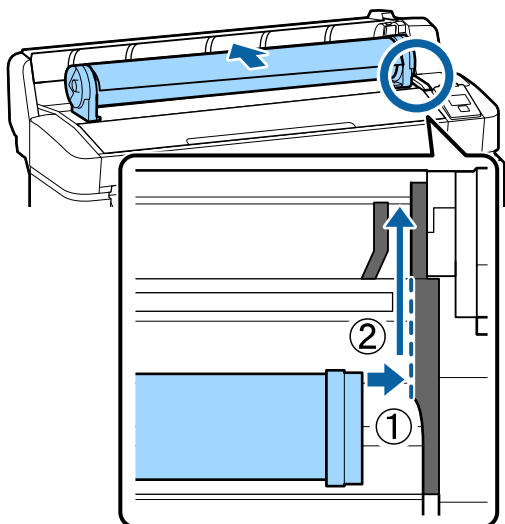


- 4 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Controleer of **Rolpapier** of **Rol 1** is gemarkeerd op het scherm en druk op de knop OK.

- 5 Controleer of het rolpapier strak staat en dat het einde niet is gevouwen. Steek het papier vervolgens in de papiersleuf.


Als Automatisch Laden op de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series is ingesteld op Aan. Wanneer rolpapier wordt ingevoerd, hoort u een piepgeluid. Ga naar stap 6 als u dit geluid hoort.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series
Wanneer Automatisch Laden is ingesteld op Uit op de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series Trek de rand van het papier recht uit de printer (zie afbeelding).

Als de rand van het papier niet recht is of niet scherp wordt afgesneden, kunt u het papier met behulp van het ingebouwde mes afsnijden zoals bij stap 6.

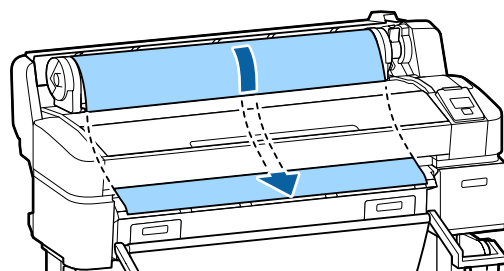
**Opmerking:**

Raak het papier niet aan waar het bedrukt wordt. Draai na het laden van de rol papier de rolpapieradapters als afgebeeld om het papier door te laden.

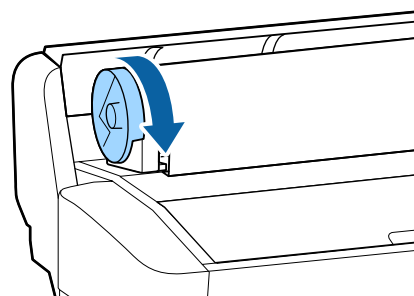


Basishandelingen

- 6** Breng de rolvergrendeling omlaag en druk op de knop OK.

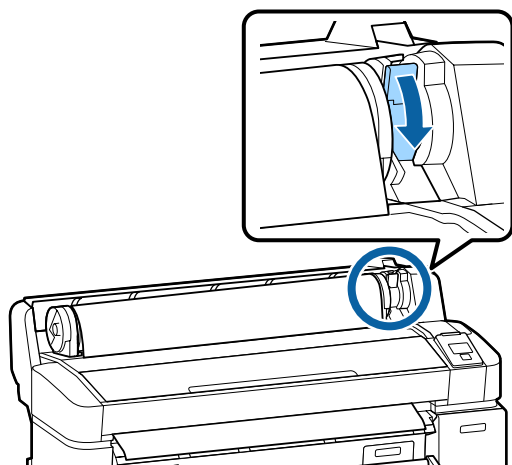


Als **Automatisch Laden** bij de SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series of SC-T7200D Series/SC-T5200D Series is ingesteld op **Uit**, kunt u de rand van het rolpapier met het ingebouwde mes afsnijden door op de knop OK te drukken en vervolgens de knop  5 seconden ingedrukt te houden.

- 7** Sluit de kap van de papierrol.

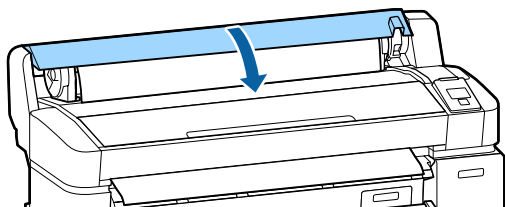**Opmerking:**

Vergeet niet de optionele MFP-scanner terug te zetten als deze voor het laden van rolpapier omhoog is gezet.

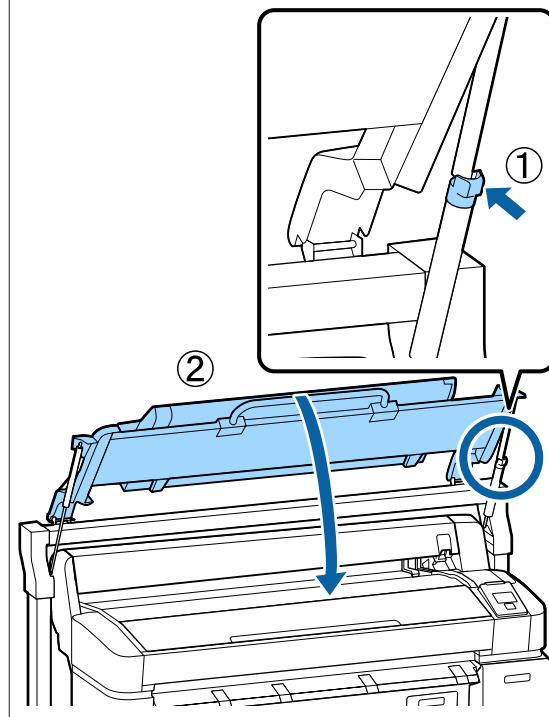

- 8** Controleer het afdrukmetaal.

Als een streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

Wanneer het papier is geladen, wordt de streepjescode automatisch gelezen en de instellingen voor Afdrukmetaal en Resterend Roolpapier automatisch geconfigureerd.

Wanneer **Gereed** wordt weergegeven, kunt u beginnen met afdrukken.

Als er geen streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

Op het scherm wordt het Afdrukmetaal weergegeven dat voor de printer is geselecteerd.


Als u met de weergegeven instellingen wilt afdrukken, gebruikt u de knoppen / om **Deze Inst. Behouden** te selecteren en drukt u op de knop OK.

Selecteer **Instellingen Wijzigen** om de instellingen te wijzigen en druk op de knop OK.
 [“Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 49](#)


Basishandelingen

**Rol 2 laden
(alleen SC-T7200D Series/
SC-T5200D Series)**

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

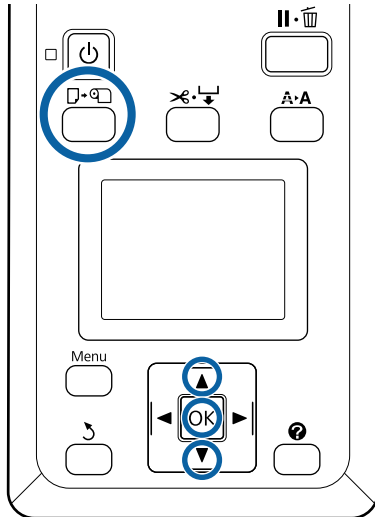


- 1 Zet de papieropvang omlaag in de horizontale positie.
 “De positie aanpassen” op pagina 56
- 2 Druk op de knop  op het bedieningspaneel.
Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Rol 2** te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Pak de ladehandgrepen van roleenheid 2 vast en trek de eenheid naar buiten.

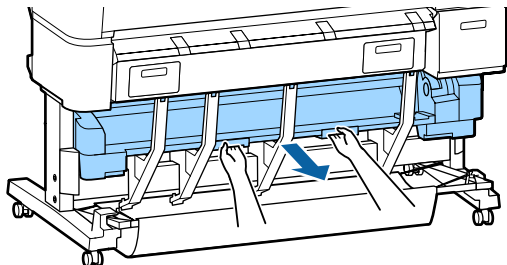


Belangrijk: trek roleenheid 2 alleen naar buiten als dit op het scherm van het bedieningspaneel wordt aangegeven. Als de eenheid niet voorzichtig naar buiten wordt getrokken wanneer papier is geladen, kan het papier vastlopen of beschadigd raken.

- 4** Controleer of de rolvergrendeling omhoog staat.

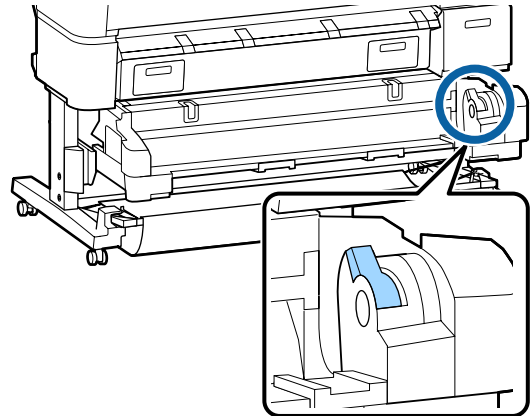


- 5** Plaats de rolpapieradapters zo op de adaptergeleiders dat de vlakke oppervlakken van de adapters omlaag zitten. Volg de adaptergeleiders en schuif de rol langzaam naar binnen.

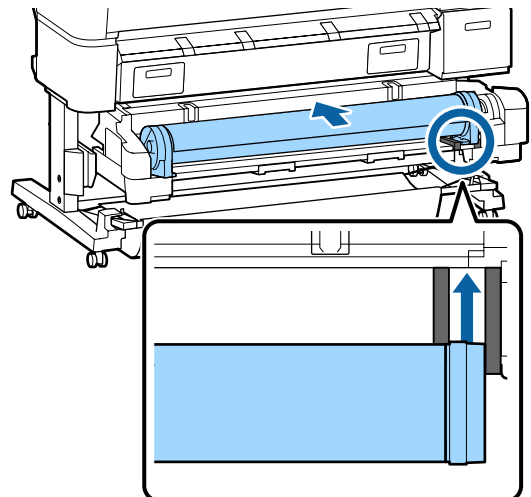


Basishandelingen

- 6** Controleer of het rolpapier strak staat en dat het einde niet is gevouwen. Steek het papier vervolgens in de papiersleuf.


Wanneer rolpapier wordt ingevoerd, wordt het papier automatisch geladen en hoort u een piepgeluid.

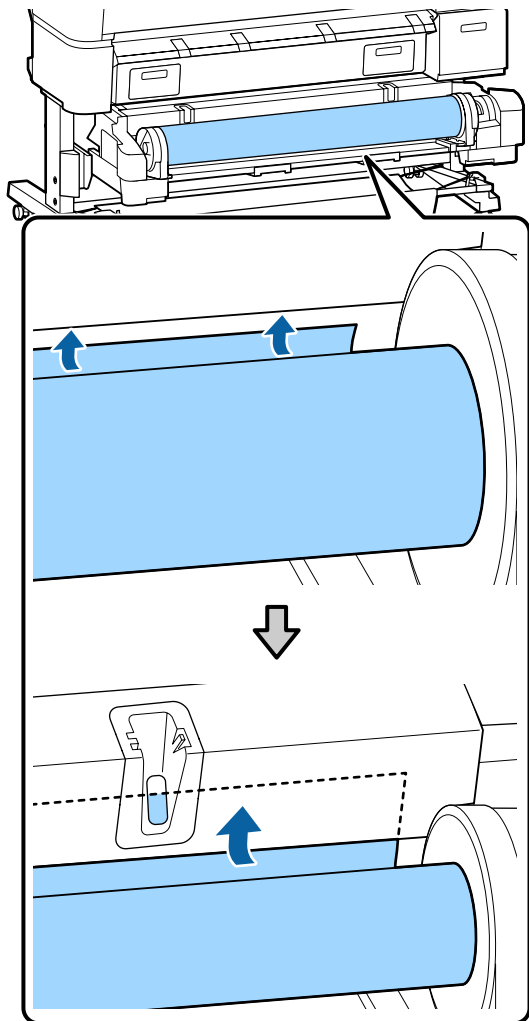

- 7** Breng de rolvergrendelhendel omlaag.

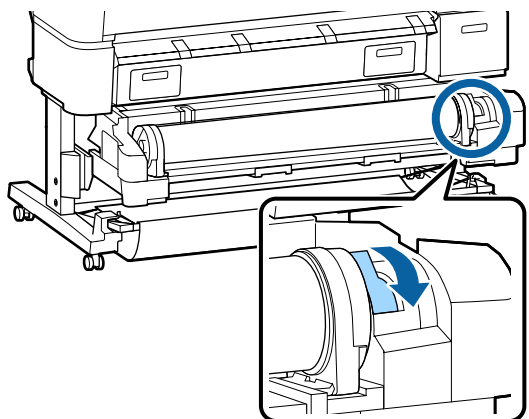

- 8** Stel roleenheid 2 in en druk op de knop OK.

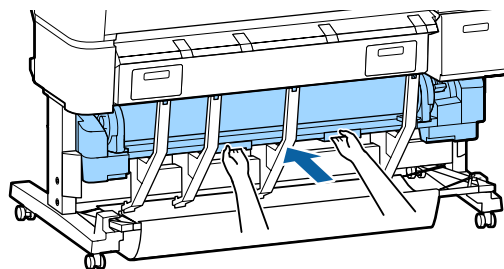

- 9** Controleer het afdrukmetaal.

Als een streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

Wanneer het papier is geladen, wordt de streepjescode automatisch gelezen en de instellingen voor Afdrukmetaal en Resterend Roolpapier automatisch geconfigureerd.

Wanneer **Gereed** wordt weergegeven, kunt u beginnen met afdrukken.

Als er geen streepjescode met informatie over het papier op de rol is afgedrukt

Op het scherm wordt het Afdrukmetaal weergegeven dat voor de printer is geselecteerd.

Als u met de weergegeven instellingen wilt afdrukken, gebruikt u de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te selecteren en drukt u op de knop OK.

Selecteer **Instellingen Wijzigen** om de instellingen te wijzigen en druk op de knop OK.
[☞ “Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 49](#)

Het papier van de rol snijden

De printer heeft een ingebouwd snijmechanisme (mes). Na het afdrukken kunt u het rolpapier met behulp van de volgende methoden snijden.

- ☐ Autom. Afsnijden:

Elke keer wanneer een pagina wordt afgedrukt, wordt het papier in overeenstemming met de instelling van de printerdriver of het menu van het bedieningspaneel automatisch op een bepaalde plek door het mes afgesneden.

Basishandelingen

□ Handmatig afsnijden:

De snijpositie wordt op het bedieningspaneel opgegeven en vervolgens wordt het rolpapier gesneden. Voor handmatig snijden wordt een snijlijn afgedrukt die gebruikt kan worden als richtlijn bij het snijden van papier met het ingebouwde mes.



Belangrijk:

Het kan zijn dat het in de handel verkrijgbare afdruk materiaal, zoals het materiaal hieronder, niet scherp wordt afgesneden door het ingebouwde mes. Bovendien kan het ingebouwde mes beschadigd raken of de levensduur ervan worden verkort als het volgende afdruk materiaal wordt afgesneden.

- *Fine art paper (Fluweelpapier Fine Art)*
- *Canvas (Doek)*
- *Vinyl (Vinyl)*
- *Matte poster board (Posterboard mat)*
- *Adhesive paper (Zelfklevend papier)*
- *Banner media (Baniers)*

Knip of snij dit afdruk materiaal op de volgende manier af met een in de handel verkrijgbare schaar of mes:

Druk op de knop . Houd de knop  ingedrukt om het papier door te voeren zodat de snijlocatie onder de uitwerpleider voor het papier komt. Snij het papier met een schaar of een mes van een andere leverancier.

Het is raadzaam om deze papiersoorten op rol 1 te laden als u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt.

Opmerking:

- *Schakel de printerdriver **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** en printer **Autom. Afsnijden**-opties uit bij gebruik van de optionele automatische aantrekroleenheid.*
- *Het kan even duren voordat het papier van de rol wordt gesneden.*
- *Stel de **Snijmodus** in op **Stil** als het snijden te veel lawaai maakt.*

 [“Instellen menu” op pagina 164](#)

Instellen op de computer

Stel **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** in op het tabblad **Advanced (Geavanceerd)**. Stel **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** in het scherm **Properties (Eigenschappen)** (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**) van de printerdriver in.

Instellen op de printer

Gebruik de knoppen /  op het bedieningspaneel om het tabblad  te selecteren en druk op de knop **OK** of **Menu**. Selecteer in het geopende menu **Instellen Printerinstelling > Rolpapier Instellen > Autom. Afsnijden > Aan**. Selecteer **Off (Uit)** voor handmatig snijden. De standaardinstelling is **Aan**.

 [“Instellen menu” op pagina 164](#)

Handmatig afsnijden


Als **Off (Uit)** is geselecteerd in de printerdriver of **Uit** is geselecteerd voor **Autom. Afsnijden** op het bedieningspaneel kan het papier op elke locatie worden gesneden nadat is afgedrukt zoals hieronder is beschreven.

Automatisch afsnijden instellen


U kunt zowel op het bedieningspaneel als in de printerdriver instellen welke manier u wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat de instelling die in de printerdriver geselecteerd is, voorrang heeft als de printerdriver gebruikt wordt.

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

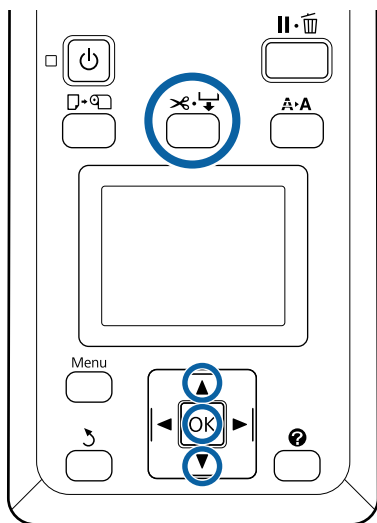

- 1 Druk op de knop . Druk terwijl u in de printer kijkt met de printerkap dicht op de knop om de snijlocatie uit te lijnen met de markering rechts aan de binnenkant van de printer.

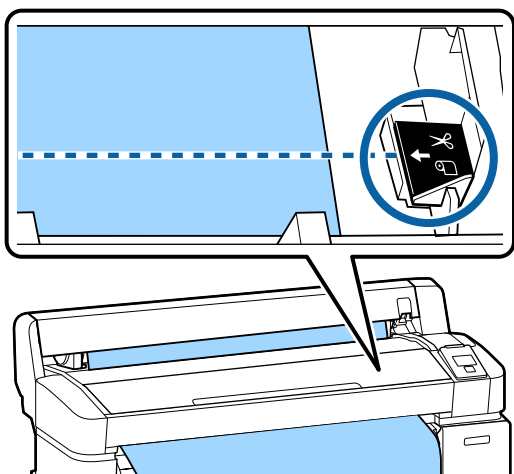

Opmerking:

Met het ingebouwde snijmechanisme kan een stuk papier van minimaal 60 of 127 mm (vast) afgesneden worden. Dit kan niet worden gewijzigd. Als u wilt snijden op een positie waarbij het bovenstaande minimum niet is bereikt, wordt automatisch papier doorgevoerd. In dit geval krijgt u extra witruimte. Met een losse snijmachine kunt u deze witruimte weer wegnippen.


- 2 Druk op de knop OK.

Het papier wordt afgesneden door het ingebouwde snijmechanisme.

Rolpapier of rol 1 verwijderen

Hieronder wordt het verwijderen en opslaan van rolpapier na het afdrukken beschreven. De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

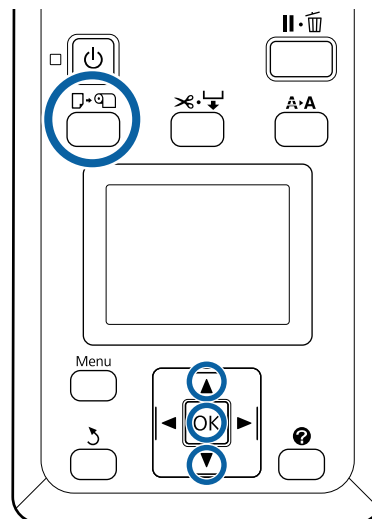

- 1 Bevestig dat de printer gereed is en druk op de knop .

Het menu Papier Verv./Verwijd. verschijnt.

- 2 Druk op de knoppen / om **Papier Uitwerpen** te markeren en druk op de knop OK.

Selecteer **Rol 1** als u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt en rolpapier ook op rol 2 is geladen. Druk vervolgens op de knop OK.

Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, drukt de printer automatisch een streepjescode af.

Basishandelingen

- 3** Het papier wordt automatisch teruggespoeld.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Na het terugspoelen van het papier wordt op de printer **Drukken**  **weergegeven en papier geladen.**


SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Na het terugspoelen van het papier hoort u een piepgeluid.

Opmerking:


Als op het scherm **Draai aan rolpapieradapter om rolpapier op te rollen** verschijnt, de papierkap openen en het papier met de hand terugspoelen.

- 4** Open de kap van de papierrol.

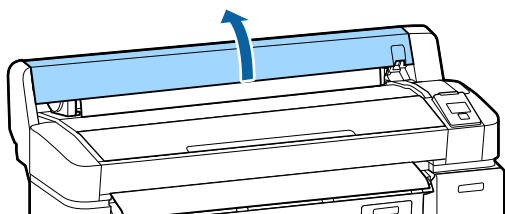


Opmerking:


Bij het verwijderen van rolpapier kunt u ook de optionele rolpapierband gebruiken om te voorkomen dat het papier loskomt van de rol.

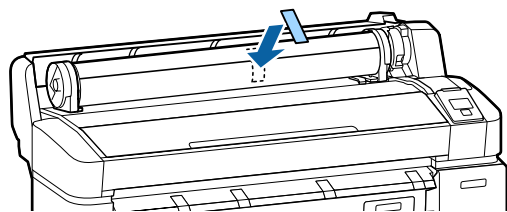


- 5** Breng de rolvergrendelhendel omhoog.

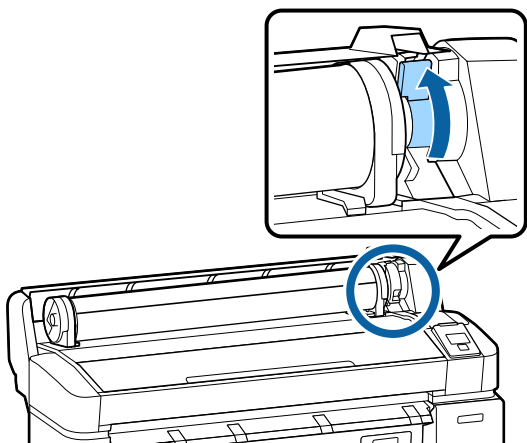


- 6** Houd het papier vast bij de roladaptors en verplaats de rol naar de rolsteun.

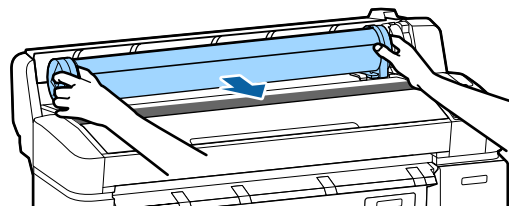

- 7** Licht de adaptervergrendelhendel op om de rolpapieradaptors vrij te geven.

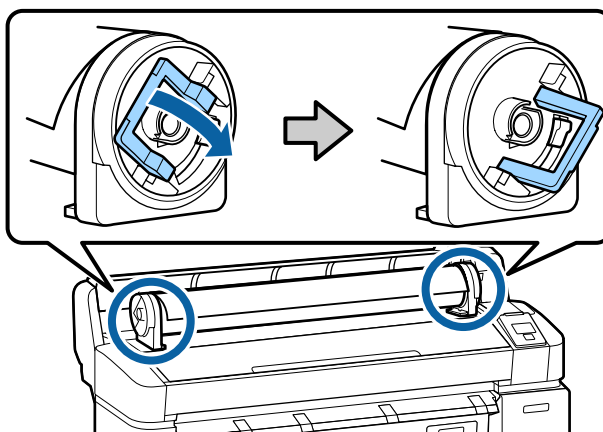

- 8** Verwijder de rolpapieradaptors.

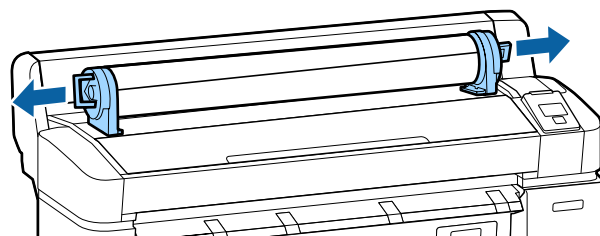

Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking.


Sluit de kap van de papierrol.

Rol 2 verwijderen (alleen SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series)

Hieronder wordt het verwijderen en opslaan van rolpapier van rol 2 na het afdrukken beschreven. De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

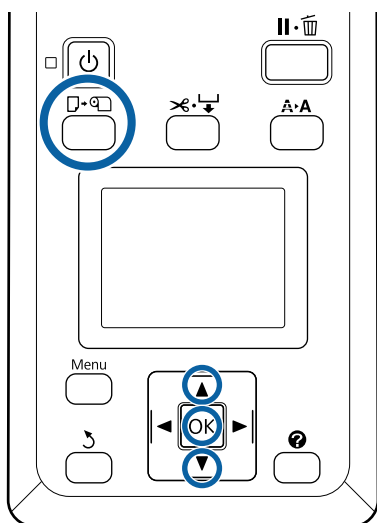

- 1 Bevestig dat de printer gereed is en druk op de knop .

Het menu Papier Verv./Verwijd. verschijnt.

- 2 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Papier Uitwerpen** te markeren en druk op de knop OK.

Selecteer **Rol 2** als u rolpapier ook op rol 1 is geladen en druk vervolgens op de knop OK.

Als Aan is geselecteerd voor Resterend Rolpapier, drukt de printer automatisch een streepjescode af.


- 3 Het papier wordt automatisch teruggespoeld.

Na het terugspoelen van het papier hoort u een piepgeluid.

- 4 Zet de papieropvang omlaag in de horizontale positie.


“De positie aanpassen” op pagina 56

- 5 Pak de ladehandgrepen van roleenheid 2 vast en trek de eenheid naar buiten.

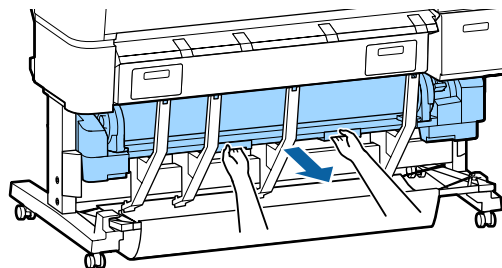


Opmerking:


Bij het verwijderen van rolpapier kunt u ook de optionele rolpapierband gebruiken om te voorkomen dat het papier loskomt van de rol.

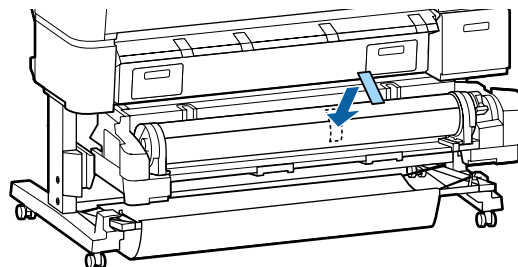

- 6 Breng de rolvergrendelhendel omhoog.

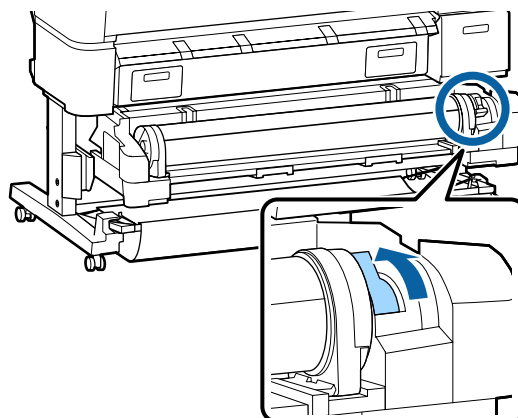


- 7 Verplaats het rolpapier naar de rolsteun.

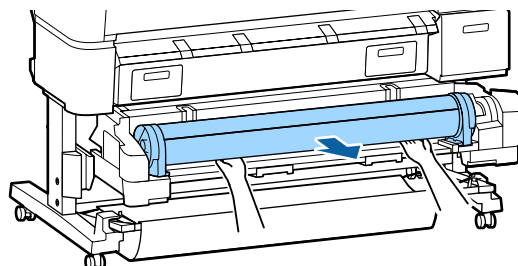


Basishandelingen


- 8 Stel roleenheid 2 in.

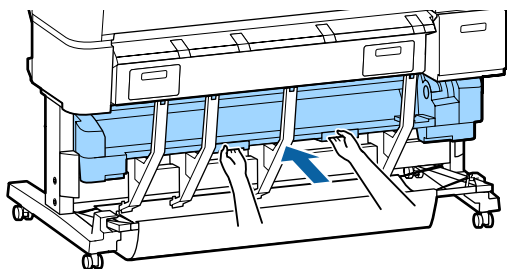

- 9 Licht de adaptervergrendelhendel op om de rolpapieradapters vrij te geven.

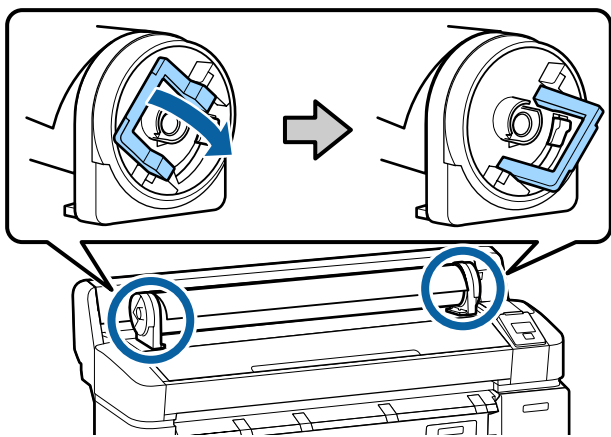

- 10 Verwijder de rolpapieradapters.

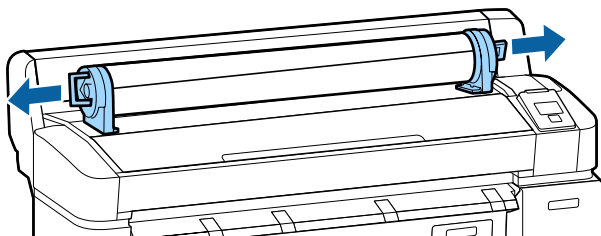

Rol het papier goed op en bewaar het in de oorspronkelijke verpakking.

Losse vellen laden en verwijderen

De procedure voor het laden en positioneren van losse vellen verschilt met de dikte van het papier.

0,08 tot 0,8 mm  “Losse vellen laden” op pagina 43

0,8 tot 1,5 mm  “Posterboard laden” op pagina 45



Belangrijk:

Als er een krul of golf in het papier zit, maak het papier dan eerst vlak voordat u het in de printer plaatst of gebruik nieuw papier. Als gegolfd papier wordt geladen, kan de printer moeite hebben met het herkennen van het papierformaat, het invoeren van papier of afdrukken op zich.

Wij raden u aan het papier altijd terug te doen in de oorspronkelijke verpakking en het horizontaal op te slaan. Haal het papier pas uit de verpakking net voordat u het gebruikt.

Losse vellen laden



Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De drukrollers kunnen een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.


Opmerking:

In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.

 “Ondersteunde media” op pagina 226

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

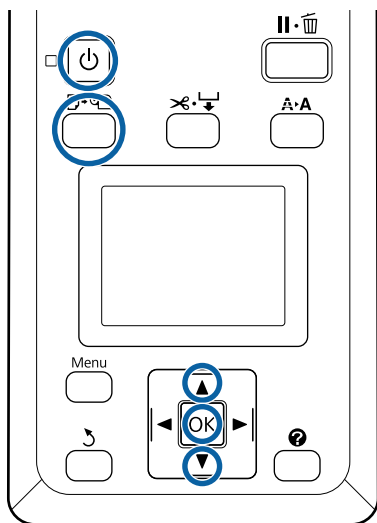

- 1 Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


Opmerking:

- ❑ Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series  “Opbergen en openen” op pagina 52

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series  “Opbergen” op pagina 55


- ❑ Als de steunen voor posterboard omhoog blijven, kan dit vastgelopen papier veroorzaken; breng alle steunen omlaag voordat u doorgaat. Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

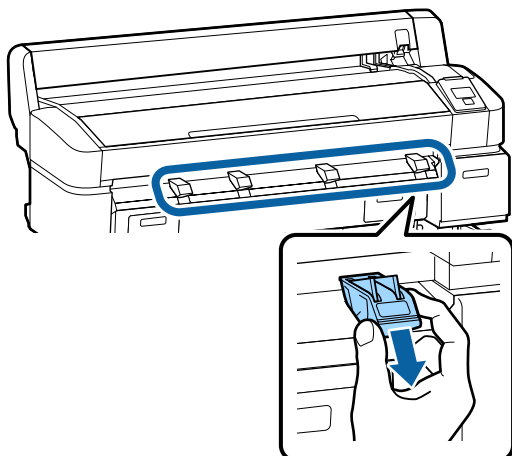

- 2 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Druk op de knoppen ▼/▲ om **Losse Vellen** te selecteren en druk op de knop OK.

- 3 Voer het papier in de papiersleuf met het afdrukbaar oppervlak naar u toe.

Steek het papier in de papiersleuf, houd de rechterrand uitgelijnd met de laadmarkering op de kap van het rolpapier. Schuif het papier naar binnen tot het niet verder kan.

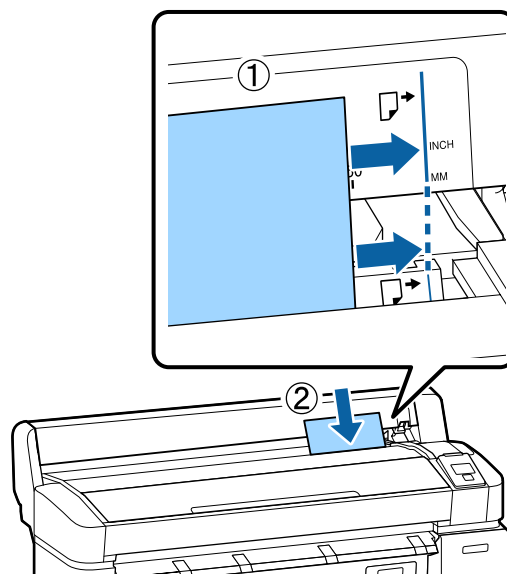

Belangrijk:

Plaats alle papier in staande richting. Door het papier in liggende richting te plaatsen, kan de afdrukkwaliteit teruglopen.

- 4 Bevestig dat **Indrukken OK** is weergegeven en druk op de knop OK.

Het papier wordt in de printer gevoerd.

- 5 Controleer het afdruk materiaal.

Het scherm geeft het soort papier weer dat voor de printer is geselecteerd. Als u met de weergegeven instellingen wilt afdrukken, gebruikt u de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te selecteren en drukt u op de knop OK. Selecteer **Instellingen Wijzigen** om de instellingen te wijzigen en druk op de knop OK.  “Media-instellingen weergeven en wijzigen” op pagina 49

Basishandelingen


Losse vellen verwijderen

Hieronder is beschreven hoe losse vellen te verwijderen na afloop van het afdrukken.

Opmerking:

Om papier te verwijderen dat geladen maar niet gebruikt is, drukt u op de knop  en selecteert u **Papier Uitwerpen**.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

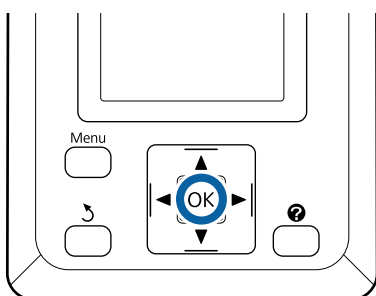

- 1 Controleer of **Papieruitvoer** wordt weergegeven in het bedieningspaneel.

Houd een hand op de losse vellen om te voorkomen dat ze uit de printer vallen en druk op de knop OK.

- 2 Het papier wordt volledig uit de printer geworpen en kan met de hand worden verwijderd.

Posterboard laden en verwijderen

Hieronder is het laden en verwijderen van posterboard van 0,8 mm tot 1,5 mm dik beschreven.


De printer kan werken met board van de volgende maten:

A2/A1/B2/B1*/B1 liggend*/24 × 30 inch/30 × 40 inch*

* Niet ondersteund door de SC-T3200 Series

Posterboard laden

Voor posterboard is zowel voor als achter de printer ruimte nodig. De ruimte die bij benadering nodig is, is hieronder getoond. Als de printer tegen een muur staat, moet u het apparaat ver genoeg van de muur zetten.

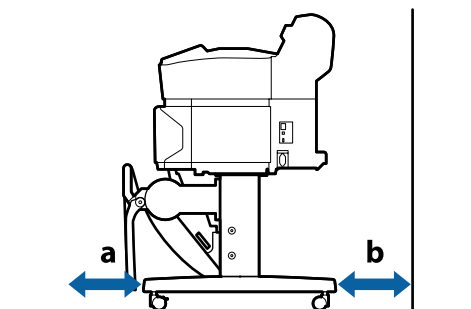

Papierformaat	Voorkant (a)	Achterkant (b)
A2	444mm	135mm
A1	691mm	382mm
24 × 30 inch	612mm	303mm
30 × 40 inch	866mm	557mm


Belangrijk:

Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. De roller kan een indruk achterlaten op papier dat in de printer is achtergebleven.


Opmerking:

In de volgende paragraaf wordt het papier beschreven dat in de printer kan worden gebruikt.

 [“Ondersteunde media” op pagina 226](#)

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

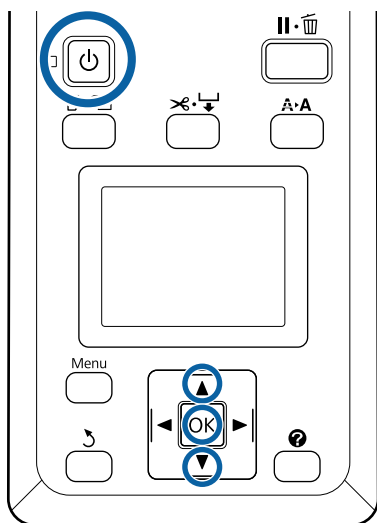

- 1 Schakel de printer in door op de knop  te drukken.

Opmerking:

Het werkt gemakkelijker als de papiermand gesloten is.



SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series  "Opbergen en openen" op pagina 52

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series  "Opbergen" op pagina 55


- 2 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Druk op de knoppen / om **Poster Board** te selecteren en druk op de knop OK.

- 3 Zet alle posterboard-steunen omhoog.

Druk de steunen diagonaal omlaag en zet ze recht omhoog.

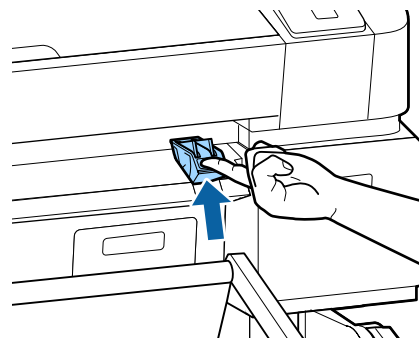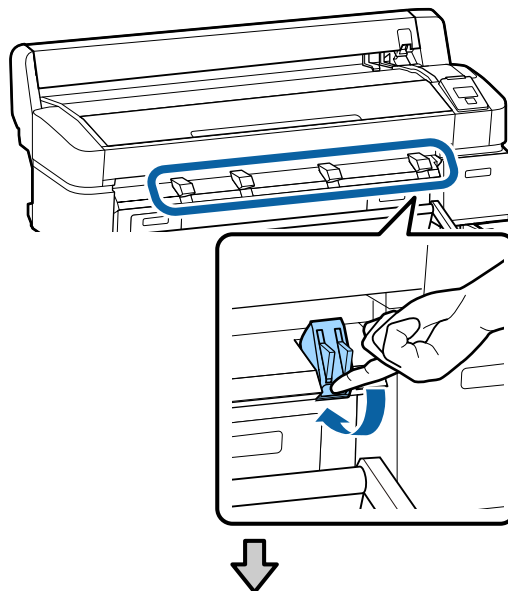


- 4 Plaats de afdrukbare kant omhoog met de rand voor de steunen zoals in de afbeelding.

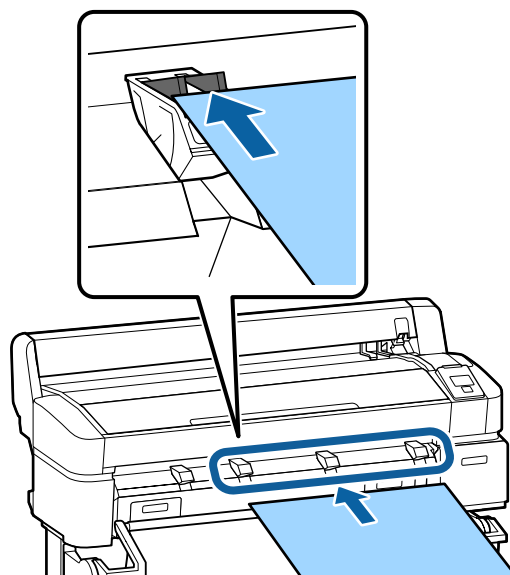


Basishandelingen


- 5** Steek het board naar binnen en gebruik de rand om de steunen omlaag gedrukt te houden.

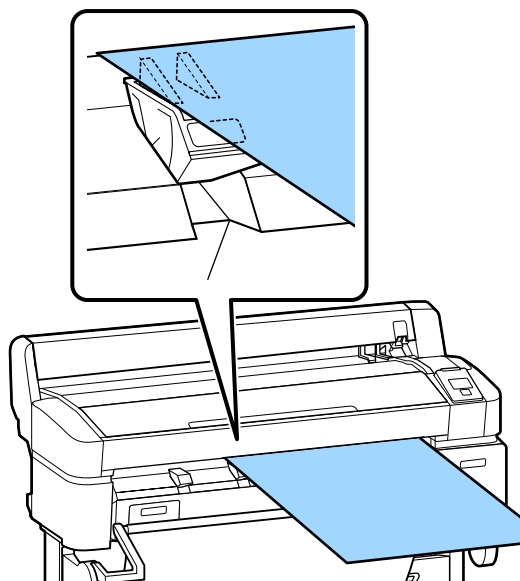

- 6** Open de printerkap.

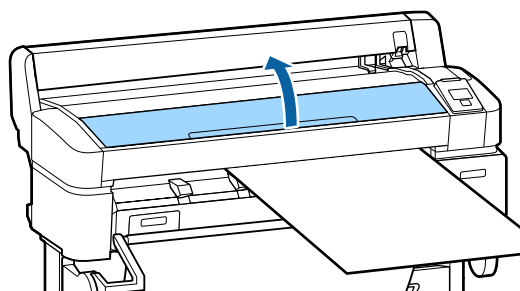


- 7** Steek het board in en controleer of het onder de rollers doorgaat.

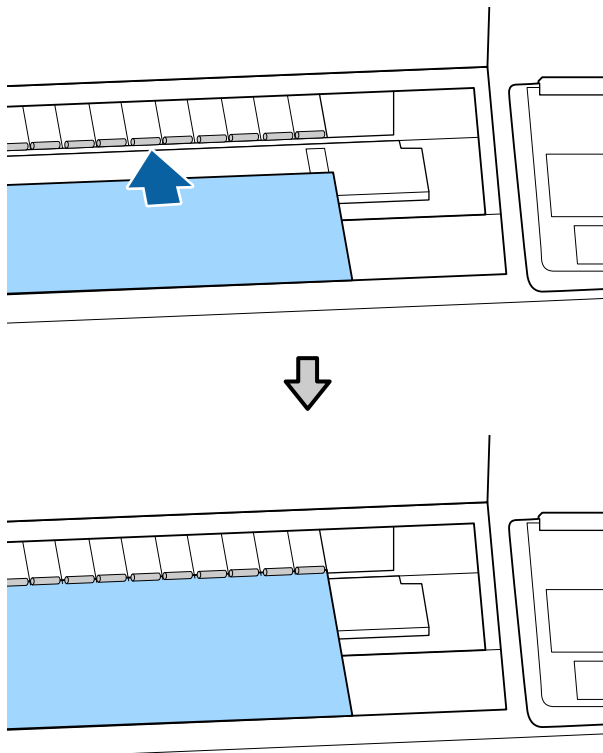

- 8** Sluit de printerkap.

- 9** Plaats de achter- en rechterranden van het board zoals door de laadindicatoren wordt aangegeven.

Centreer de rechterrand over de groef rechts van de uitwerpgeleider en lijn de achterrand uit met de einden van de posterboard-steunen als in de afbeelding.

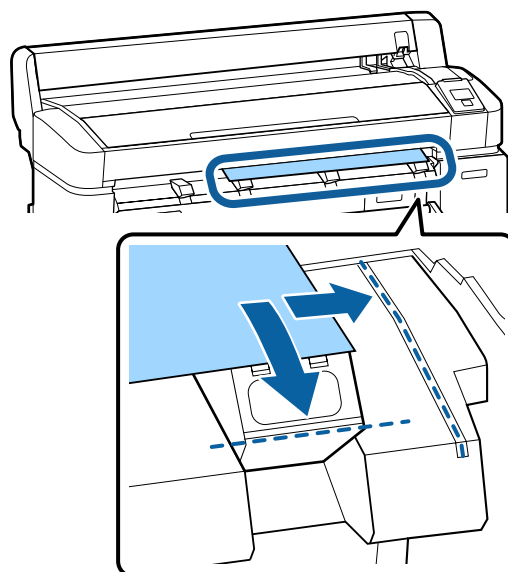

Basishandelingen

- 10** Druk op de knop OK nadat u de media hebt gepositioneerd.

Het papier wordt in de printer gevoerd.

- 11** Controleer het afdrukmateriaal.

Het scherm geeft het soort papier weer dat voor de printer is geselecteerd. Als u met de weergegeven instellingen wilt afdrucken, gebruikt u de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst.**

Behouden te selecteren en drukt u op de knop OK. Selecteer **Instellingen Wijzigen** om de instellingen te wijzigen en druk op de knop OK.

🔗 [“Media-instellingen weergeven en wijzigen”](#) op pagina 49


Posterboard verwijderen

Hieronder is beschreven hoe posterboard te verwijderen na afloop van het afdrucken.

Opmerking:

Om papier te verwijderen dat geladen maar niet gebruikt is, drukt u op de knop  en selecteert u **Papier Uitwerpen**.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

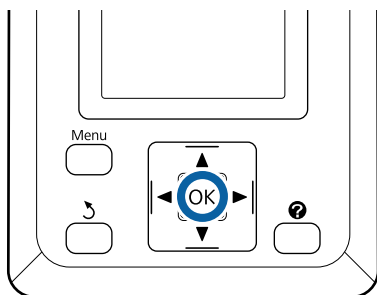

- 1** Controleer of **Papieruitvoer** wordt weergegeven in het bedieningspaneel.


Houd een hand op het posterboard om te voorkomen dat het uit de printer valt en druk op de knop OK.

- 2** Trek het posterboard naar voren zoals weergegeven in de aanwijzingen op het scherm. Druk op de knop OK nadat u het posterboard hebt verwijderd.

! Belangrijk:

Als het posterboard niet gebruikt wordt voor de volgende afdruktaak, drukt u alle steunen omlaag. Als de steunen omhoog blijven staan, kan dit vastlopen van papier veroorzaken.

Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast als afgebeeld, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

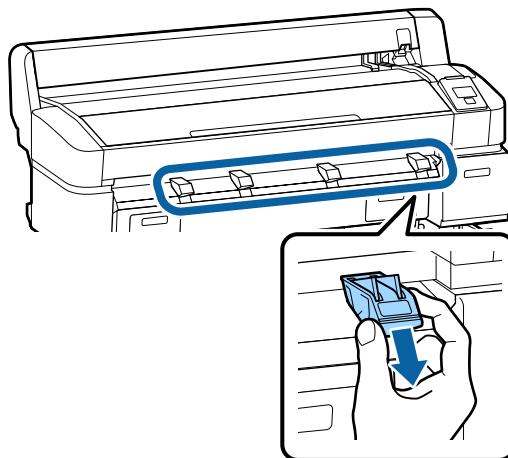

Basishandelingen

Media-instellingen weergeven en wijzigen


Na het laden van papier wordt op het scherm van het bedieningspaneel het afdrukmetaal weergegeven dat voor de printer is geselecteerd.

Opmerking:

Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier** en rolpapier met een streepjescode met de gegevens van de rol is geladen, leest de printer de streepjescode en worden de instellingen automatisch gewijzigd.


Volg de onderstaande stappen om de weergegeven instellingen te wijzigen. Wanneer u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt, worden de instellingen bewaard voor elke ingestelde rol papier (rol 1/rol 2).

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

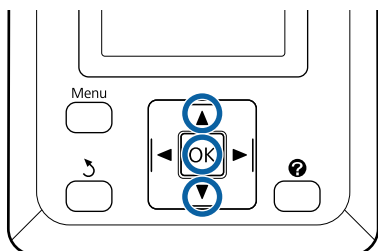

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Instellingen Wijzigen** te selecteren en druk op de knop OK.

Selecteer **Keep Settings Above** als u op het weergegeven afdrukmetaal afdrukt en druk op de knop OK. Ga verder bij stap 5.

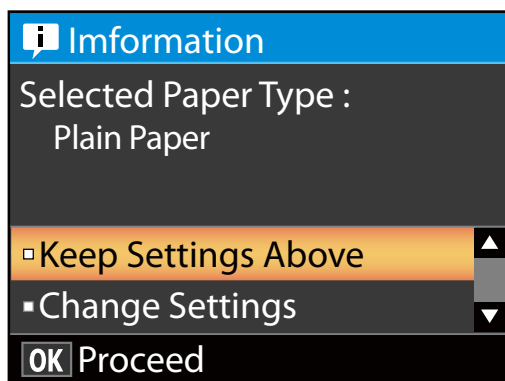

- 2 Selecteer het afdrukmetaal en druk op de knop OK.

- 3 Selecteer de naam van het afdrukmetaal en druk op de knop OK.

- 4 Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, wordt u gevraagd om de lengte van de rol in te voeren.
Druk op de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen tussen 5,0 en 150 m en druk op de knop OK. Dit kan in stappen van 0,5 m.

Als u op de knop ► drukt, kunt u **Resterend Rolpapier** wijzigen in **Uit**.

Via **Resterend Rolpapier** in het menu Papier kunt u de instelling weer terugzetten naar **Aan**.

🔗 “Papier menu” op pagina 159

Na een korte pauze wordt **Gereed** weergegeven op het display ten teken dat de printer gereed is om te drukken. Verzend de gegevens die u wilt afdrukken vanaf de computer.

Resterend Rolpapier

Als **Aan** is geselecteerd voor **Resterend Rolpapier**, volgt de printer de volgende rolpapiergegevens.

- ❑ Tijd tot vervanging

De volgende instellingen zijn vastgelegd in een streepjescode die op de rol is afgedrukt.

De hoeveelheid resterend papier, de waarde die geselecteerd is voor de waarschuwing voor resterend papier, en de papiersoort.

De streepjescode wordt automatisch afgedrukt aan het einde van de rol als de rol wordt teruggespoeld. De streepjescode wordt automatisch gelezen en instellingen worden aangepast bij het volgende gebruik van het papier, wat de efficiëntie verhoogt bij het gebruik van meerdere papierrollen.

- ❑ De hoeveelheid resterend papier bijhouden in het weergavegebied voor info van het tabblad 📄

Het weergavegebied voor info toont de resterende hoeveelheid papier op de huidige rol. Nadat de resterende hoeveelheid papier onder de limiet komt, wordt de hoeveelheid vervangen door een

Basishandelingen

waarschuwingsindicator die aangeeft dat het papier bijna op is.

 “Display” op pagina 16

❑ Afdrukbeschikbaarheid

De printer voorspelt of de huidige taak kan worden afgedrukt op de hoeveelheid resterend papier en geeft het resultaat weer, waardoor afval wordt voorkomen doordat het papier halverwege een afdruktaak op raakt. Hierdoor kunt u kiezen of u wilt afdrukken op de beschikbare rol of dat u het papier wilt vervangen om afval te voorkomen.

De SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series kan de beschikbaarheid alleen voorspellen als de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geplaatst.

 “Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf” op pagina 74


Als het papier op is, kan de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series op basis van de voorspelde beschikbaarheid automatisch overschakelen op rol 1 of rol 2 en doorgaan met afdrukken.

 “Voor het afdrukken overschakelen op de rol met het meeste papier (rol 1/rol 2) als het papier op is” op pagina 106

Papier vervangen

Hierna wordt beschreven hoe u papier vervangt. De procedure voor het verwijderen van het aanwezige papier is afhankelijk van de geladen papiersoort; volg de instructies op het bedieningspaneel.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

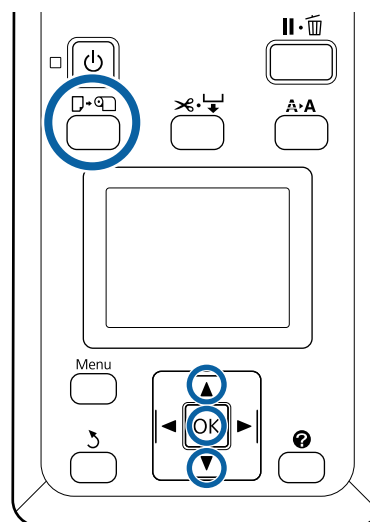

1

Bevestig dat de printer gereed is en druk op de knop .

Het menu Papier Verv./Verwijd. verschijnt.

2

Druk op de knoppen ▼/▲ om de gebruikte papiersoort te selecteren ter vervanging van het huidige papier en druk vervolgens op de knop OK.

3

De printer werpt het huidige papier uit.

De procedure voor het uitwerpen van het papier verschilt met de papiersoort die geladen is, zoals hieronder is beschreven.

Als Aan is geselecteerd voor Resterend Rolpapier

De streepjescode wordt afgedrukt; na afloop van het afdrukken spoelt de rol automatisch terug.

Als Uit is geselecteerd voor Resterend Rolpapier

De rol spoelt automatisch terug.

Basishandelingen

Opmerking:

Als op het scherm **Draai aan rolpapieradapter om rolpapier op te rollen** verschijnt, de papierkap openen en het papier met de hand terugspoelen.

Losse vellen


Losse vellen worden automatisch aan de achterkant uitgeworpen waar u ze met de hand kunt verwijderen.

Posterboard

Posterboard wordt gedeeltelijk naar de voorkant uitgeworpen. Ondersteun het board met een hand om te voorkomen dat het valt en druk op de knop **OK** en trek het board er uit.

Als voor de volgende taak geen posterboard gebruikt wordt, alle steunen omlaag drukken. Als de steunen omhoog blijven staan, kan dit vastlopen van papier veroorzaken.

Om de steunen omlaag te brengen, pakt u ze vast als afgebeeld, trekt u ze diagonaal omlaag en laat u ze los.

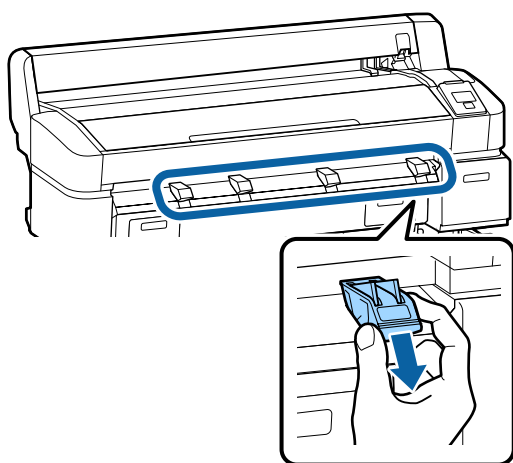

4

Volg de aanwijzingen op het scherm om het papier voor de volgende taak te laden.

De papieropvang gebruiken (SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)

De papieropvang verzamelt papier van de printer om te voorkomen dat het op de vloer valt en verkreukelt of vuil wordt.

De optionele voet (24) voor de SC-T3200 Series wordt met een papieropvang geleverd.

Als een vel papier moet worden opgevangen, kan papier van maximaal de volgende formaten ongeacht het papertype worden opgevangen.

Maximumgrootte als een vel papier moet worden opgevangen

	Papierbreedte	Papierlengte
SC-T7200 Series	Ongeveer 1118 mm/ 44 inch	Ongeveer 1189 mm
SC-T5200 Series	Ongeveer 914 mm/ 36 inch	
SC-T3200 Series	Ongeveer 610 mm/ 24 inch	

Zet de papieropvang in de standaardpositie als u een vel moet opvangen.

De positie aanpassen [“De positie aanpassen” op pagina 53](#)

Opmerking:

Sluit de papiermand voordat u banners of andere documenten afdrukt die de maximale lengte overschrijden. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, raden we aan om het met twee handen vast te pakken vlakbij de uitwerpgeleiders en dat u het lichtjes blijft ondersteunen tot het afdrukken voltooid is.

De papieropvang kan maximaal 20 vellen van hetzelfde formaat bevatten wanneer u in de lijntekenmodus op rollen gewoon papier van de volgende formaten afdrukt.

Basishandelingen

Als papier onafgebroken in de papieropvang moet worden opgevangen, wijzigt u de stand van de papieropvang overeenkomstig het papierformaat dat moet worden opgeslagen.

De positie aanpassen  “De positie aanpassen” op pagina 53

Formaat en positie van papier tijdens onafgebroken opvangen

Papierformaat	Positie
A1 staand (594 × 841 mm)	Standaardpositie (stapelgeleider verlagen)
US D staand (22 × 34 inch)	
A0 staand (841 × 1189 mm)*	Standaardpositie (stapelgeleider verhogen)
US E staand (34 × 44 inch)*	
A2 staand (420 × 594 mm)	Horizontale positie
ARCH C staand (18 × 24 inch)	
A1 liggend (841 × 594 mm)*	
ARCH D staand (36 × 24 inch)*	
US D staand (34 × 22 inch)*	

* Niet ondersteund door de SC-T3200 Series



Belangrijk:

Als u op gewoon papier van een ander formaat dan hierboven afdrukt, kan het opvangen van opeenvolgende vellen in de papieropvang vlekken, vouwen of andere schade aan de bedrukte vellen opleveren. Verwijder het vel uit de printer voordat het volgende vel wordt opgevangen als u onafgebroken afdrukt.

Opbergen en openen


Opbergen

Sluit de papiermand voordat u papier laadt of de printer verplaatst.

Druk de papiermand naar de andere kant.

De papieropvang kan niet in de horizontale positie worden opgeborgen. Zet de papieropvang in de standaardstand voordat u deze opbergt.


 “De positie aanpassen” op pagina 53

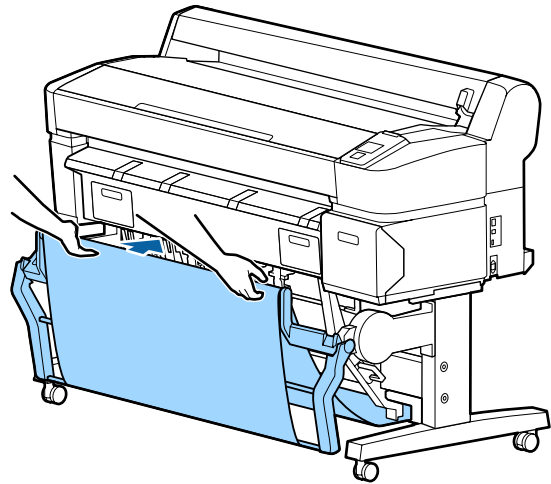

Openen

Als de papiermand gesloten is, kan deze voor gebruik worden geopend zoals hieronder beschreven.

Trek de papiermand voorzichtig omlaag.

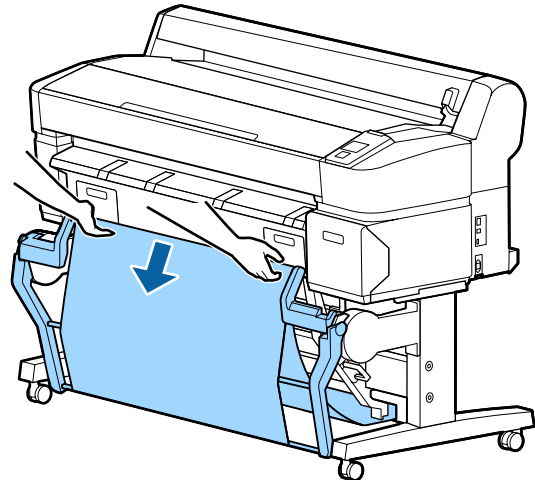


Basishandelingen



Belangrijk:

De papiermand werkt niet goed als hij geopend is in de stand die rechtsonder is afgebeeld.

Stop als de papiermand de linksonder afgebeelde positie heeft bereikt.

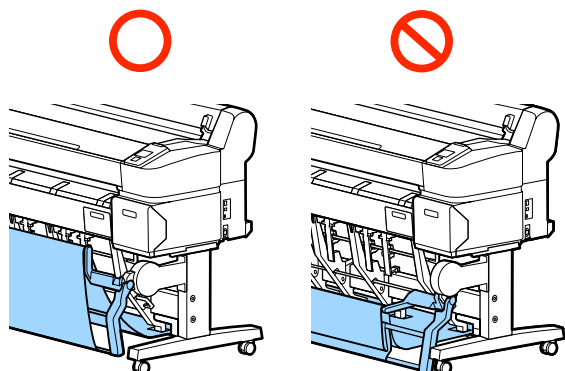

De positie aanpassen

Pas de positie aan de grootte van het op te vangen papier aan.


Opmerking:

De papiermand kan met een aantal documenten of in sommige omgevingen het papier mogelijk niet goed vasthouden, waardoor het papier kreukt of vouwt.

Standaardpositie


1

Trek de papieropvang iets naar u toe en zet deze omlaag.

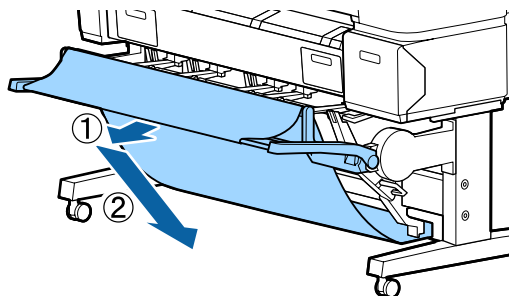


2

Zet de bovenste stapelgeleider met de hendel omlaag.

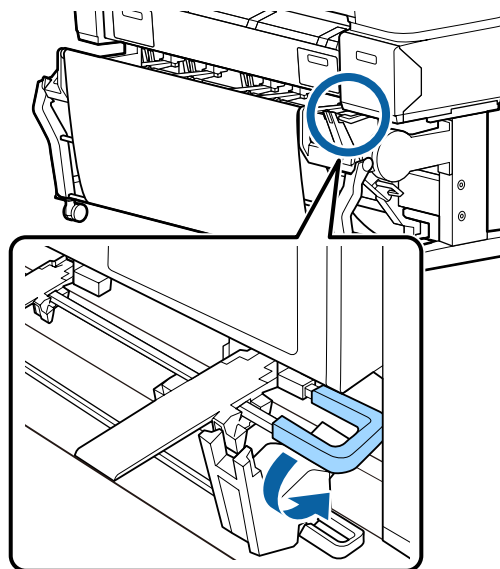


Pas de onderste stapelgeleider aan de grootte van het op te vangen papier aan, zoals te zien is in de volgende afbeeldingen.

Geleider in positie voor onafgebroken opvangen van papier van het formaat A1 staand/US D staand (22 x 34 inch)

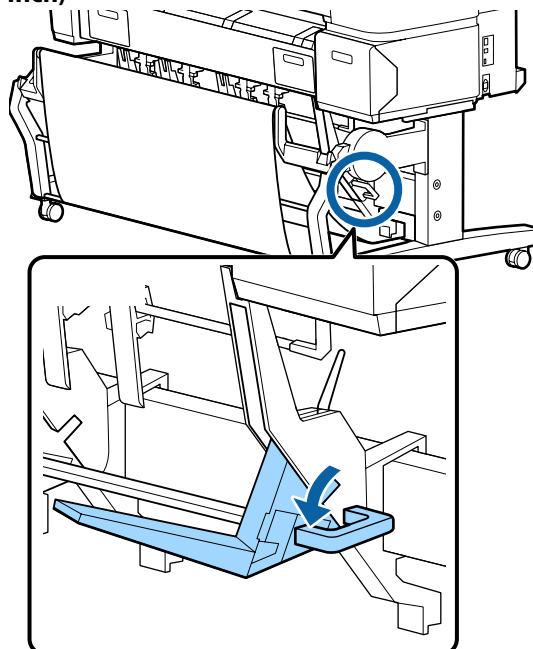


Basishandelingen

Geleider in positie voor andere papiermaten

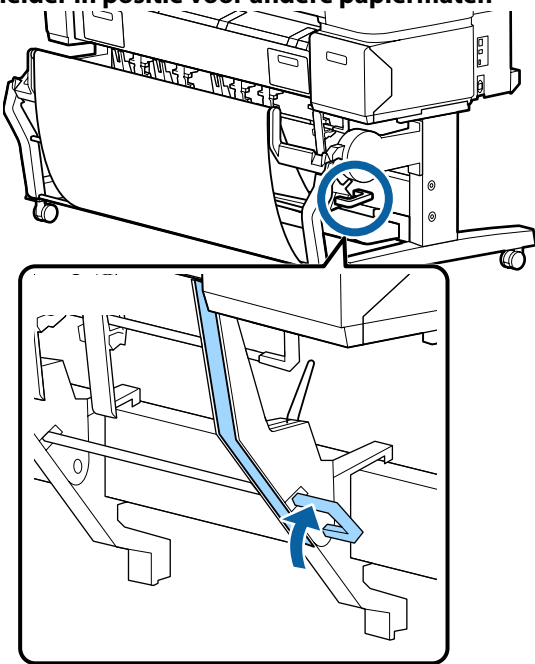


Horizontale positie

- 1 Zet de bovenste stapelgeleider met de hendel omhoog.

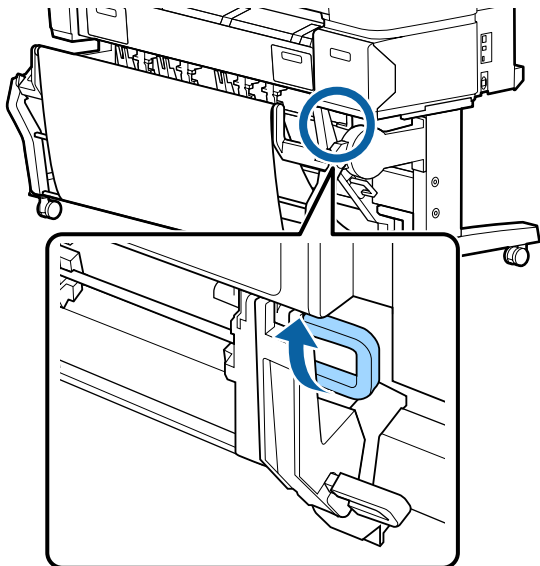

2

- Til de geleider op en zet deze vervolgens iets omlaag.

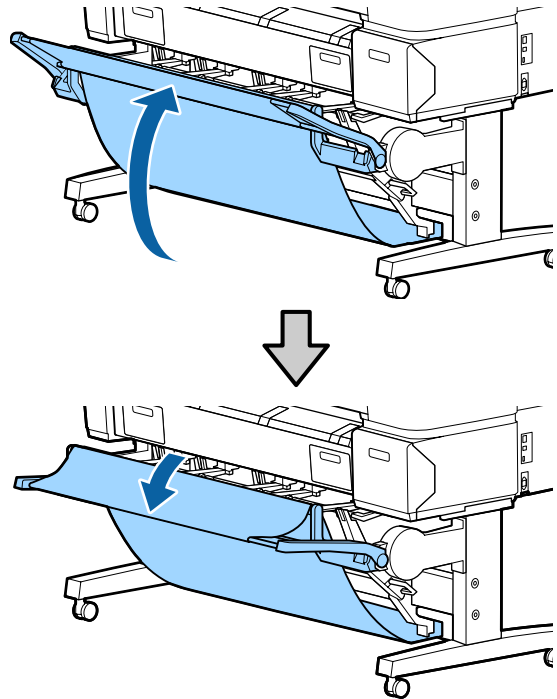

Opmerking:

Til de geleider op en duw deze vervolgens voorzichtig omlaag als per ongeluk de standaardpositie in plaats van de horizontale positie is ingesteld.

Basishandelingen

De papieropvang met hoge capaciteit gebruiken (SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

De papieropvang met hoge capaciteit vangt papier van de printer op om te voorkomen dat het op de vloer valt en verkreukelt of vuil wordt.

Als een enkel vel papier moet worden opgevangen, kan na het afdrukken elk formaat of type papier worden opgevangen.

In de volgende tabel staan de maximumlengtes die kunnen worden opgevangen.

Maximumlengte als een enkel vel papier moet worden opgevangen

Stand voor hoge capaciteit	Ongeveer 1580 mm
Compacte stand	Ongeveer 1189 mm

Opmerking:

Sluit de papiermand voordat u banners of andere documenten afdrukt die de maximale lengte overschrijden. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, raden we aan om het met twee handen vast te pakken vlakbij de uitwerpgeleiders en dat u het lichtjes blijft ondersteunen tot het afdrukken voltooid is.

Deze papieropvang kan vellen van verschillende formaten* tot A1 liggend opvangen wanneer u in de lijntekenmodus op rollen gewoon papier afdrukt.

Zet de papieropvang in de stand voor hoge capaciteit als u meerdere vellen moet opvangen.

De positie aanpassen  [“De positie aanpassen” op pagina 56](#)

* Maximaal 20 vellen bij normale temperaturen. Het aantal vellen dat kan worden opgevangen, neemt af door de werkomgeving, af te drukken afbeeldingen en ander factoren. Als er te veel vellen worden opgevangen, kan een papierstoring optreden.




Belangrijk:

Het opvangen van opeenvolgende vellen gewoon papier van het formaat A1 staand of groter kan vlekken, vouwen of andere schade aan de bedrukte vellen opleveren.

Opbergen en de positie aanpassen

Opbergen

Sluit de papieropvang met hoge capaciteit voordat u papier laadt of de printer verplaatst.

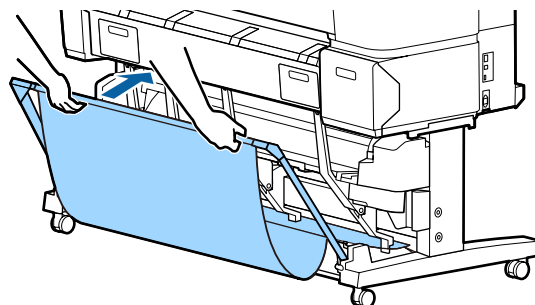


Basishandelingen

De positie aanpassen

Compacte stand


Zet de papieropvang omlaag, zodat deze met de onderste uitsteeksels van het linker- en rechterframe kan worden vastgezet.

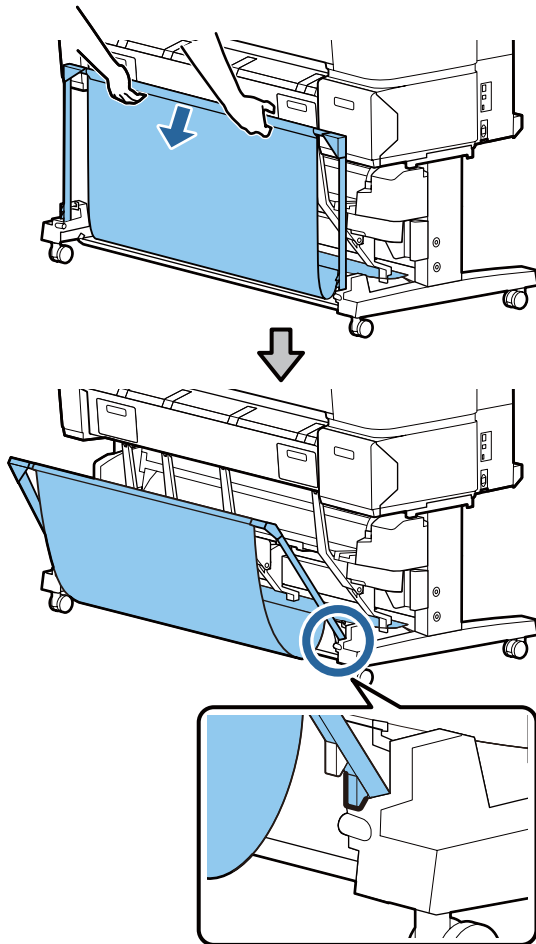

Stand voor hoge capaciteit

Trek de papieropvang iets naar u toe en zet deze vervolgens omlaag.

Zet de papieropvang omlaag, zodat deze met de bovenste uitsteeksels van het linker- en rechterframe kan worden vastgezet.

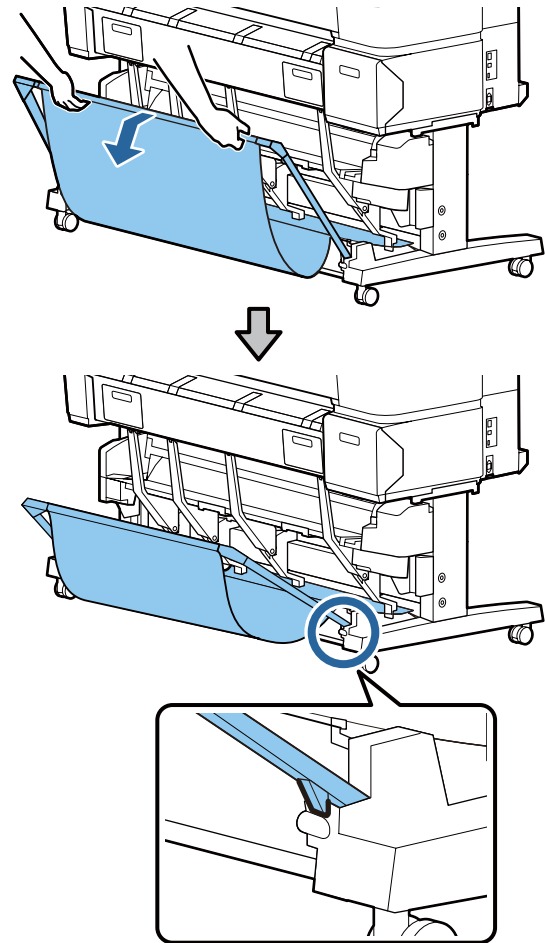


Horizontale positie

Trek de papieropvang iets naar u toe en zet deze vervolgens omlaag.

Basishandelingen

Duw de papieropvang vervolgens recht naar binnen.

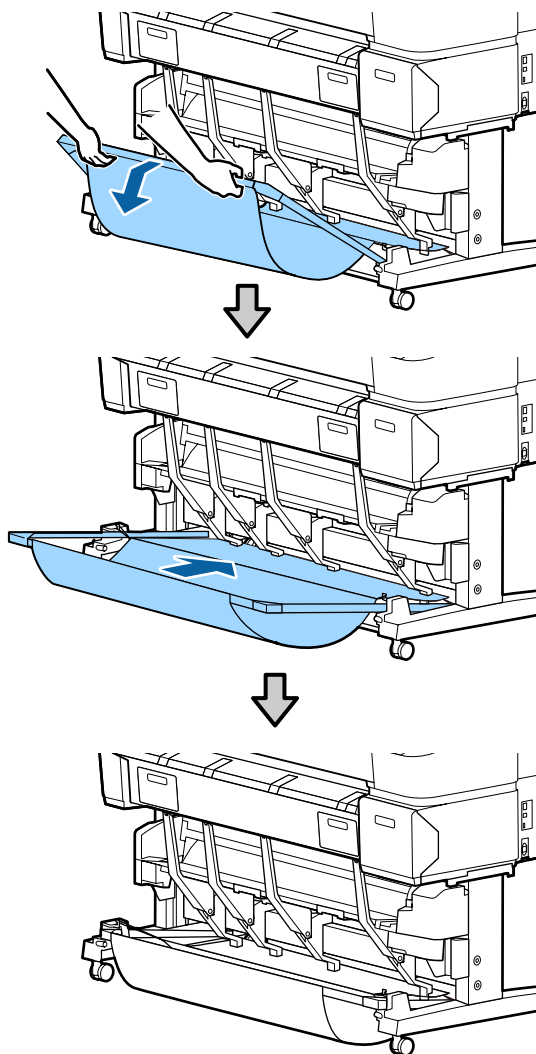

Voer bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uit om de papieropvang van de horizontale positie in een andere positie te zetten.

De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7200 Series)

De optionele automatische aantrekroleenheid pakt automatisch papier op tijdens het afdrukken. Het verbetert de efficiëntie voor banners of grote taken waarbij continu op rolpapier wordt afgedrukt.


De automatische aantrekroleenheid voor deze printer kan papier in elk van de hieronder afgebeelde richtingen oppakken. Sommige papiersoorten ondersteunen mogelijk een van deze richtingen niet of kunnen beperkingen plaatsen op de aantekrichting.

Zie het volgende gedeelte voor informatie over aantekondersteuning en aantekrichting.

 [“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

Afdrukzijde buiten

Afdrukzijde binnen

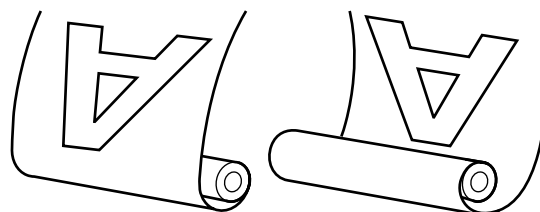

Oprollen met de afdrukzijde naar buiten wil zeggen dat de afdrukzijde aan de buitenkant van de rol komt.

Oprollen met de afdrukzijde naar binnen wil zeggen dat de afdrukzijde aan de binnenkant van de rol komt.



Let op:

- ☐ Zet de rolkern vast voor de automatische aantrekroleenheid zoals in de documentatie is beschreven.

Als de rolkern valt, kan dit letsel veroorzaken.

- ☐ Let op dat uw handen, haar of andere voorwerpen niet gepakt worden door de bewegende delen van de automatische aantrekroleenheid.

Het niet uitvoeren van deze voorzorgsmaatregel kan letsel veroorzaken.

Basishandelingen



Belangrijk:

Let op dat het einde van de rol recht is afgesneden. De eenheid werkt niet naar verwachting als het einde van de rol golvend of gebogen is.


☞ “Handmatig afsnijden” op pagina 39

Opmerking:

Zie de documentatie die met de automatische aantrekroleenheid is meegeleverd voor de installatie daarvan.

Het bedieningspaneel gebruiken

Hierna is het gebruik van het bedieningspaneel beschreven voor de automatische aantrekroleenheid.

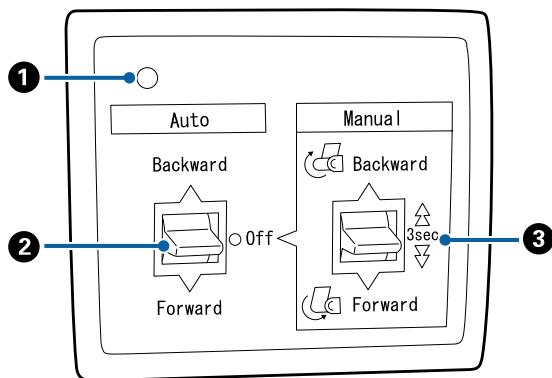

1 Aan/uit-lamp

Toont de status van de automatische aantrekroleenheid.

Aan	: De automatische aantrekroleenheid is klaar voor gebruik.
Knipperend	: De automatische aantrekroleenheid is in gebruik.
Knipperen	: De automatische aantrekroleenheid is in de energiebesparende modus.
Onderbroken knipperen	: Er heeft zich een fout voorgedaan.
Uit	: De printer is uitgeschakeld.

2 Auto-schakelaar

Selecteert de aantekrichting.

Backward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar binnen.

Forward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar buiten.

Off : De automatische aantrekroleenheid neemt geen papier op.

3 Manual-schakelaar

Selecteert de handmatige aantekrichting.

De instelling geselecteerd met de schakelaar Manual wordt van kracht als de schakelaar Auto in de stand Off staat.

Backward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar binnen.

De snelheid neemt toe nadat de knop langer dan drie seconden is ingedrukt.

Forward : De rol wordt opgenomen met de af-drukbare kant naar buiten.

De snelheid neemt toe nadat de knop langer dan drie seconden is ingedrukt.

Het papier bevestigen

Hierna is beschreven hoe rolpapier bevestigd wordt aan de automatische aantrekroleenheid.

De procedure is afhankelijk van de aantekrichting.



Belangrijk:

Selecteer **Uit** voor **Autom. Afsnijden** voordat u doorgaat. De automatische aantrekroleenheid gebruiken als **Aan** is geselecteerd, veroorzaakt fouten.


☞ “Het papier van de rol snijden” op pagina 38

Het papier met de af-drukbare kant naar buiten opnemen


Zie voor informatie over de installatie van de rolkern de *Installatiehandleiding* voor de optionele automatische aantrekroleenheid.

Basishandelingen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

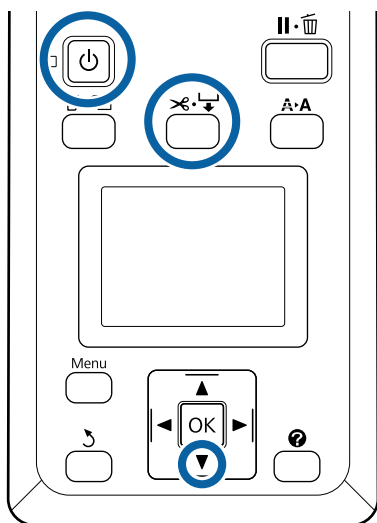


- 1 Stel de schakelaar Auto van de automatische aantrekroleenheid op Off. Steek de stekker in een stopcontact en controleer of het aan/uit-lampje oplicht.

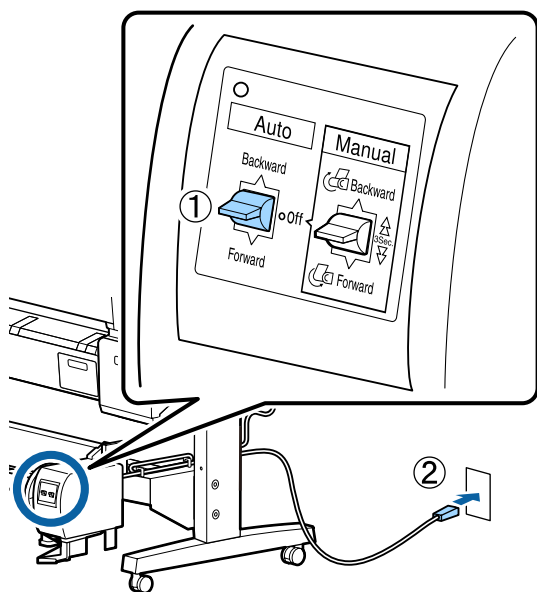

- 2 Schakel de printer in door op de knop  te drukken.
- 3 Controleer of het rolpapier correct in de printer is geplaatst.
- 4 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Houd de knop  ingedrukt tot het einde van de rol de rolkern bereikt.

- 5 Plak het einde met plakband aan de rolkern.


Plak plakband (geleverd door externe leveranciers) in het midden en vervolgens aan het linker- en het rechtereinde.

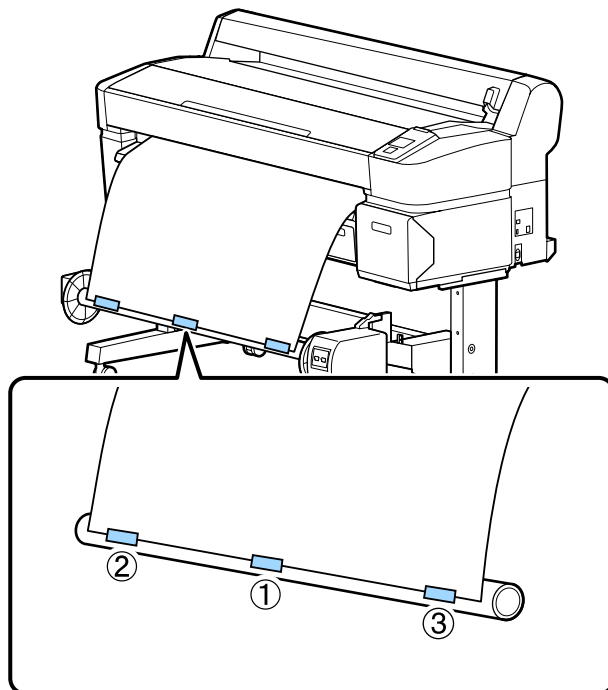

- 6 Houd de knop  op het bedieningspaneel ingedrukt tot voldoende papier is doorgevoerd voor ongeveer drie omwentelingen rond de rolkern.

Basishandelingen

- 7** Houd de schakelaar Manual ingedrukt op Forward om het papier driemaal rond de kern te wikkelen.

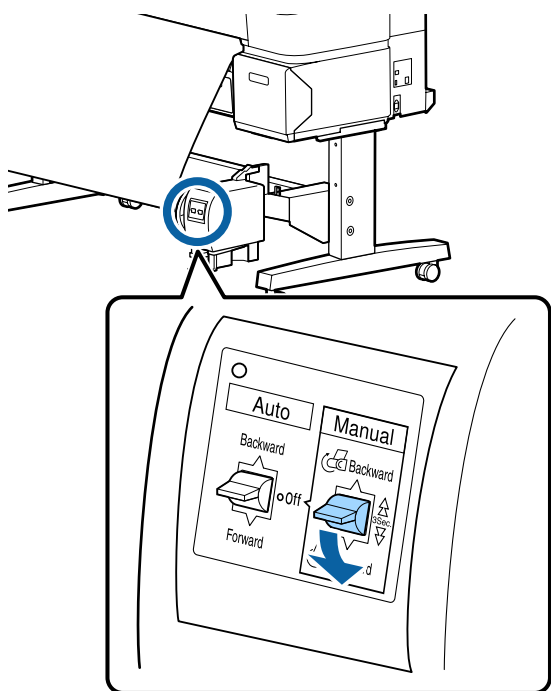


Nadat het papier rond de kern is gewikkeld, moet u controleren of het papier rond de kern los genoeg is.


Opmerking:

De spanner die met de automatische aantrekroleenheid wordt meegeleverd, wordt voor sommige papiersoorten gebruikt. Maak het papier wat losser en steek de spanner vlakbij het midden van het papier als afgebeeld. Zie het volgende gedeelte voor informatie over papier waarvoor de spanner nodig is.

 [“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

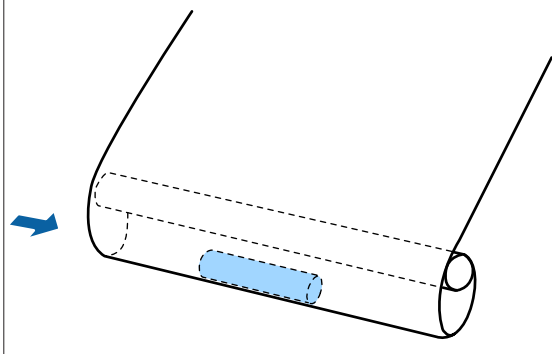


- 8** Zet de schakelaar Auto op Forward.

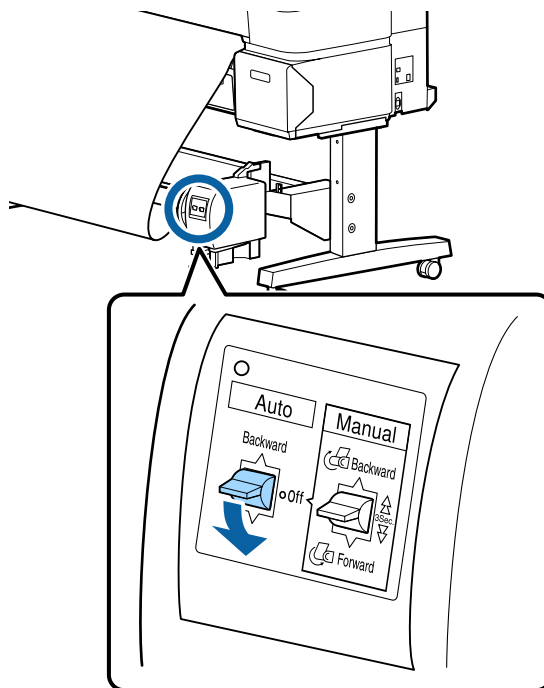

Het papier met de afdruckbare kant naar binnen opnemen


Zie voor informatie over de installatie van de rolkern de *Installatiehandleiding* voor de optionele automatische aantrekroleenheid.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

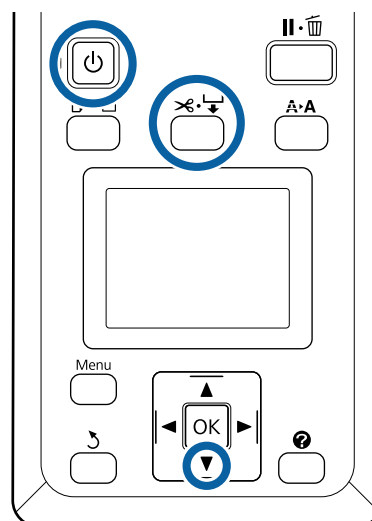

Basishandelingen


- 1 Stel de schakelaar Auto van de automatische aantrekroleenheid op Off. Steek de stekker in een stopcontact en controleer of het aan/uit-lampje oplicht.

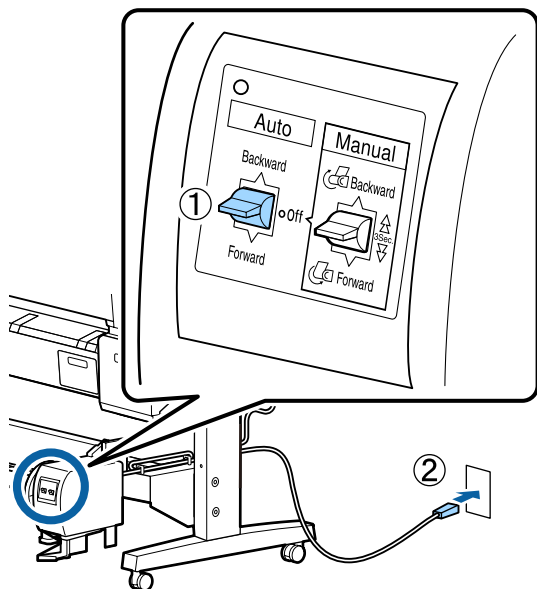

- 2 Schakel de printer in door op de knop  te drukken.
- 3 Controleer of het rolpapier correct in de printer is geplaatst.
- 4 Druk op de knop  op het bedieningspaneel. Houd de knop  ingedrukt tot het einde van de rol de rolkern bereikt.

- 5 Plak het einde met plakband aan de rolkern.


Plak plakband (geleverd door externe leveranciers) in het midden en vervolgens aan het linker- en het rechtereinde.

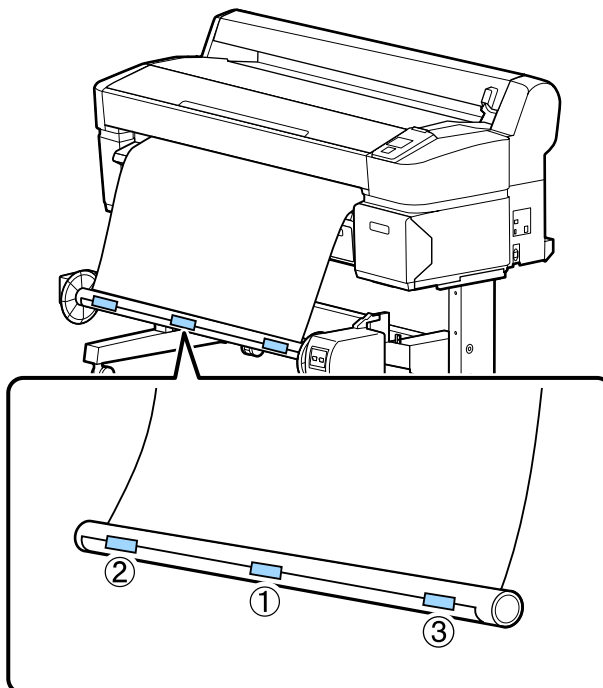

- 6 Houd de knop  op het bedieningspaneel ingedrukt tot voldoende papier is doorgevoerd voor ongeveer drie omwentelingen rond de rolkern.


Basishandelingen

- 7** Houd de schakelaar Manual ingedrukt op Backward om het papier driemaal rond de kern te wikkelen.

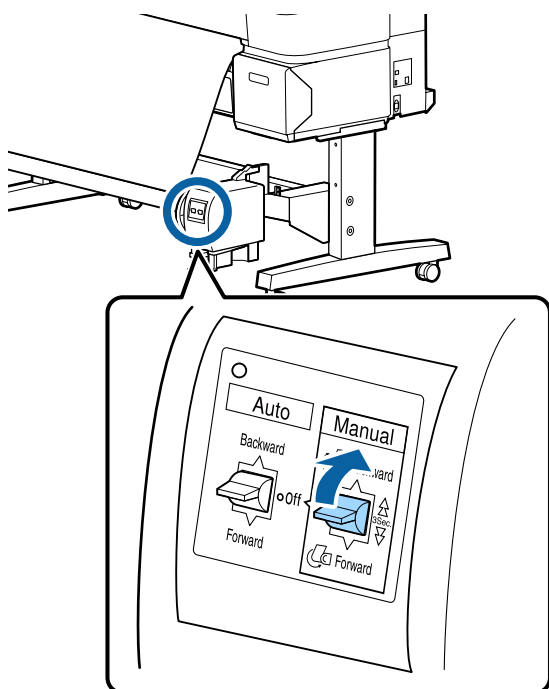

Nadat het papier rond de kern is gewikkeld, moet u controleren of het papier rond de kern los genoeg is.

- 8** Zet de schakelaar Auto op Backward.

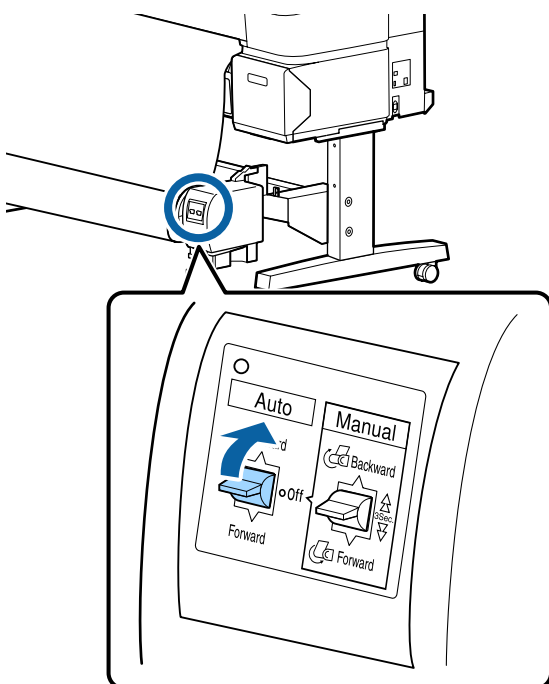

Papier verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid

Hierna is het verwijderen van papier uit de automatische aantrekroleenheid beschreven.




Let op:

Om papier te verwijderen uit de automatische aantrekroleenheid zijn twee man nodig, één aan elke kant van de rol.


Iemand die dit alleen doet, kan de rol laten vallen, wat letsel oplevert.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

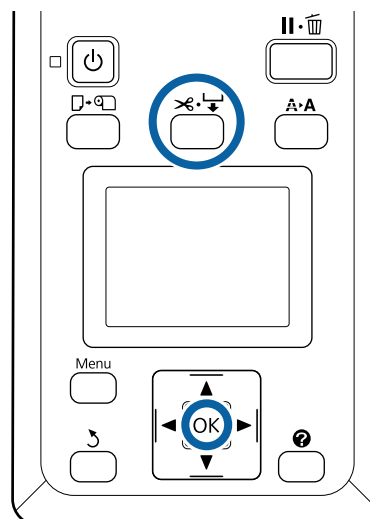

Basishandelingen

- 1** Zet de schakelaar Auto op Off.

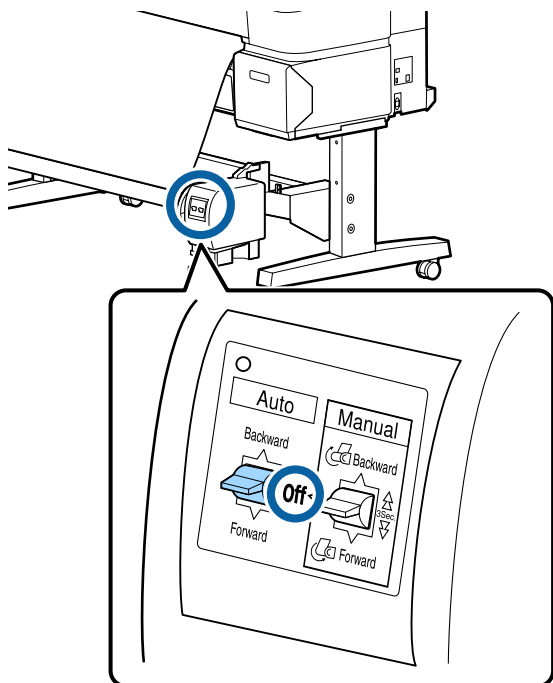


- 2** Snij het papier en pak het op tot het in zijn geheel op de rolkern van de automatische aantrekroleenheid zit.

 [“Handmatig afsnijden” op pagina 39](#)


Ondersteun het einde van het papier nadat het gesneden is om te voorkomen dat het bedrukte oppervlak de grond raakt; blijf het papier ondersteunen tot het allemaal is opgenomen. Houd de schakelaar Manual ingedrukt in de aantekrichting (Forward of Backward).

- 3** Ontgrendel de beweegbare eenheid en verwijder deze van de rolkern.

Ondersteun de rolkern tijdens het verwijderen van de beweegbare eenheid met één hand om te voorkomen dat hij op de grond valt.

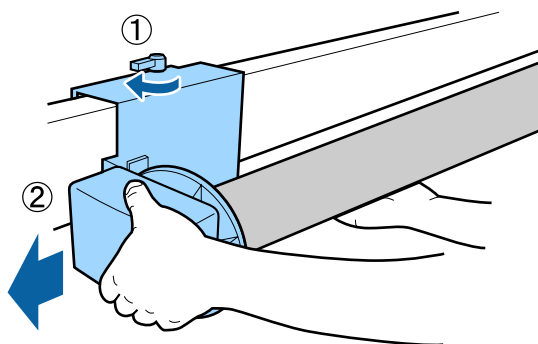

- 4** Verwijder de rolkern van de automatische aantrekroleenheid.

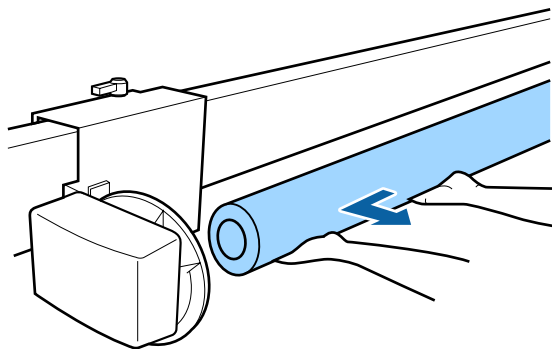

Basishandelingen

Elementaire afdrukmethoden (Windows)

Afdrukken wordt uitgevoerd vanuit de toepassing die gebruikt is om het document te maken dat u wilt afdrukken. De basisprocedure is hieronder beschreven.


- 1 Zet de printer aan en laad het papier.

🔗 “De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33


🔗 “Losse vellen laden” op pagina 43

🔗 “Posterboard laden” op pagina 45

- 2 Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

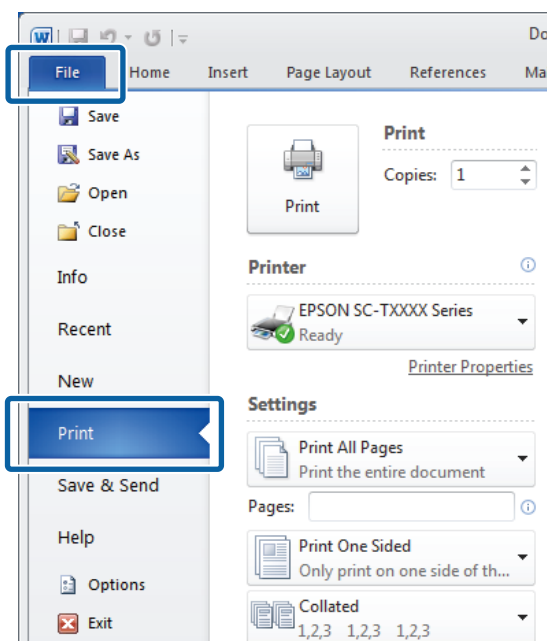

- 3 Na te hebben gecontroleerd of de printer is geselecteerd, klikt u op **Printer eigenschappen (Eigenschappen van printer)** of **Properties (Eigenschappen)** om het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** weer te geven.

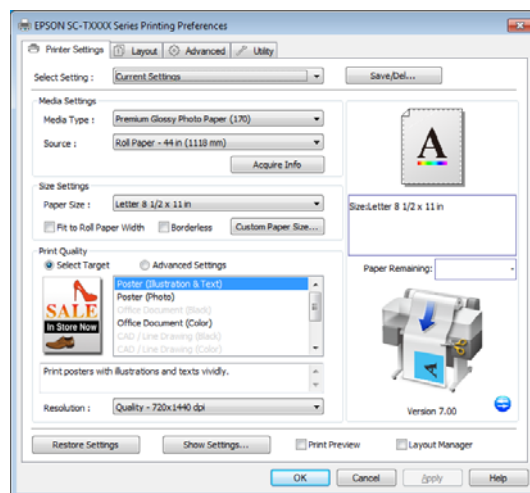

- 4 Controleer de opties geselecteerd voor **Media Settings (Instellingen afdruk materiaal)**.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series gebruiken

Bij het starten downloadt de printerdriver automatisch informatie over de media in de printer en geeft deze weer in het gebied **Media Settings (Instellingen afdruk materiaal)**.


Ga door naar de volgende stap als u met de huidige instellingen wilt afdrukken.

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruiken

Als **Roll Auto - **mm (Rol automatisch - **mm)** is geselecteerd wanneer de printerdriver start, past de printer het afdruk materiaal en de breedte van het rolpapier toe dat momenteel in de printer wordt gebruikt. Wanneer de printer gaat afdrukken, schakelt deze overeenkomstig de instelling **Conditie Rolomschak.** in het menu **Instellen van de printer over op het rolpapier** waarop moet worden gedrukt.

Basishandelingen

☞ “Automatisch wisselen van rolpapier voor afdrukken (alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)” op pagina 103

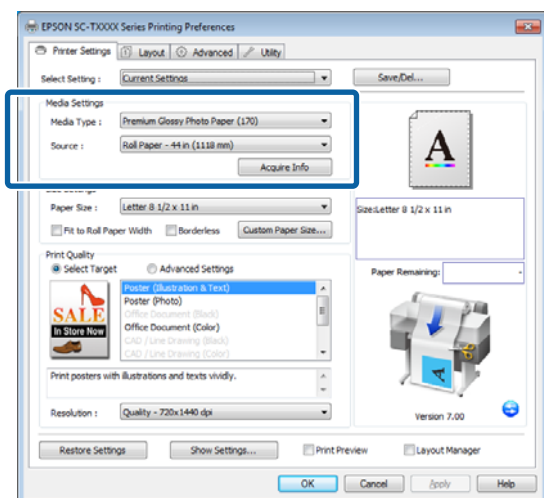

Als de gewenste instellingen niet worden weergegeven, vervangt u de media in de printer door de gewenste papiersoort en klikt u op de knop **Acquire Info (Info opvr.)**. Het stuurprogramma haalt weer gegevens op van de printer en werkt de informatie bij die wordt weergegeven in het gebied **Media Settings (Instellingen afdruk materiaal)**.


Opmerking:

Als u op de knop **Acquire Info (Info opvr.)** klikt, wordt informatie weergegeven over het papier dat in de printer is geladen.

5

Kies in het gebied **Size Settings (Formaatinstellingen)** de gewenste **Paper Size (Papierformaat)**.

Kies het **Paper Size (Papierformaat)** die geselecteerd is toen het document in de toepassing werd gemaakt.

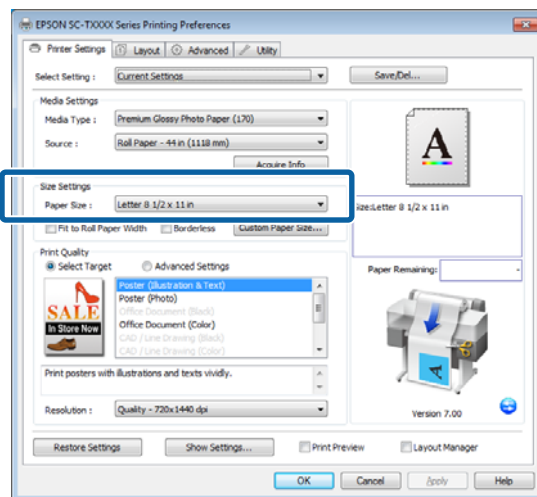

Als de gewenste maat niet in het menu voorkomt, klikt u op **Custom Paper Size (Aangepaste papierformaten)** om een aangepast papierformaat toe te voegen. ☞ “Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 98

6


Selecteer "fit to" (passend voor) en de optie voor randloos afdrukken.

Om de afmetingen van het document aan te passen zodat het op de breedte van de rol past bij het gebruik van rolpapier, selecteert u **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)**.

Om zonder randen (marges) af te drukken, selecteert u **Borderless (Randloos)**.

Basishandelingen

Voor randloos afdrukken op papier dat groter is dan de originele documentgrootte kiest u zowel "fit to" (passend voor) als de optie voor randloos afdrukken.

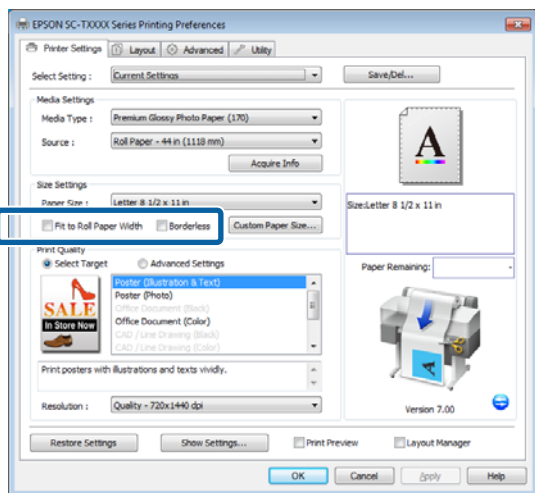

Geavanceerde pas-en randloze instellingen zijn beschikbaar in het tabblad Layout (Lay-out).


☞ "Vergrotingen en horizontale en verticale banners" op pagina 94

☞ "Randloos afdrukken" op pagina 108

7

Kies in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** een optie voor **Select Target (Doel select.)**.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

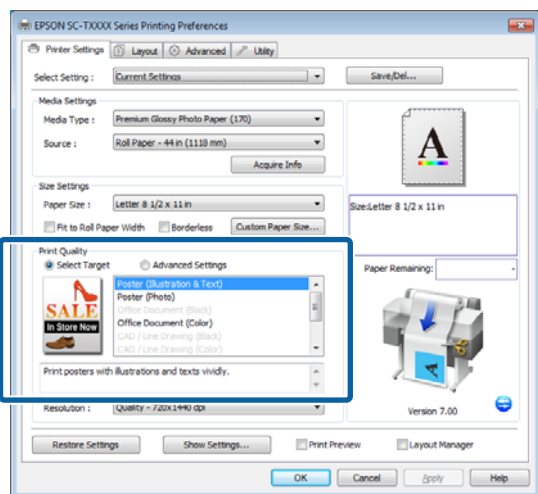


Selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** om een methode voor kleurcorrectie te kiezen of kleuren aan te passen.

☞ "Kleuren corrigeren en afdrukken" op pagina 113

8

Controleer de instellingen.

De geselecteerde instellingen zijn weergegeven in het gebied rechts; controleer of de instellingen juist zijn.

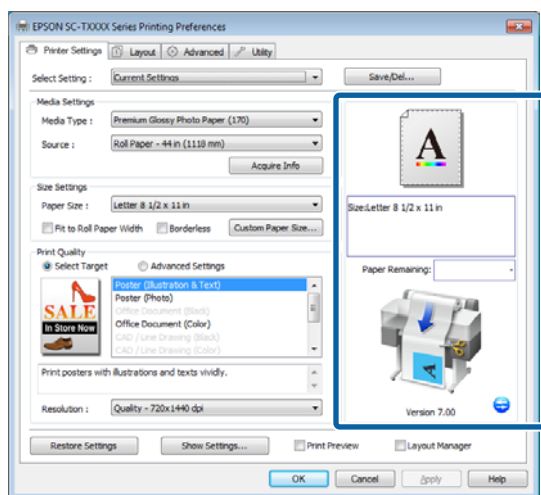


9

Klik op de knop **OK**.

10

Klik op **Print (Afdrukken)** wanneer u klaar bent met instellen.

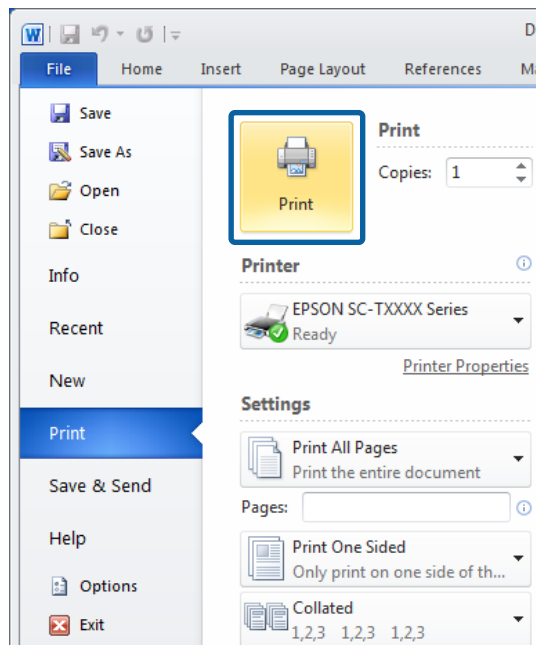


De voortgangsbalk wordt weergegeven en het afdrukken begint.


Basishandelingen

Venster tijdens het afdrukken

Wanneer u begint met afdrukken, wordt het volgende venster weergegeven met daarin de voortgangsbalk (geeft de verwerkingsstatus aan). In dit venster ziet u de resterende hoeveelheid inkt, de artikelnummers voor de verschillende cartridges enzovoort.

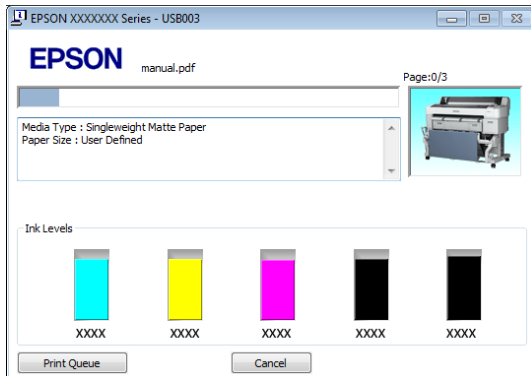

Als een fout optreedt of als een cartridge moet worden vervangen tijdens het afdrukken, wordt een foutmelding weergegeven.

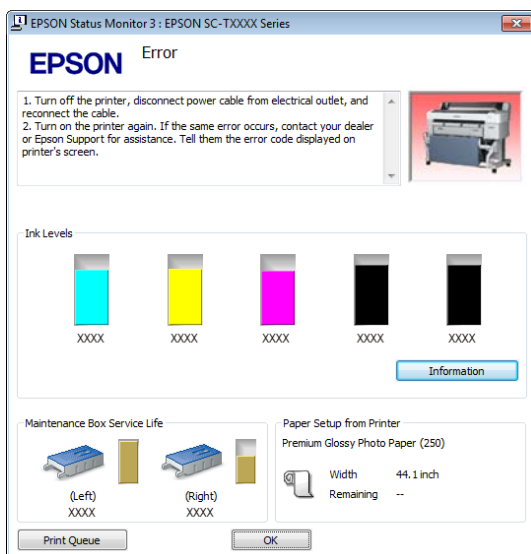

Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)

1

Zet de printer aan en laad het papier.


“De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33

“Losse vellen laden” op pagina 43

“Posterboard laden” op pagina 45

2

Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u in het menu **File (Archief)** van het programma op **Print (Afdrukken)** enzovoort.

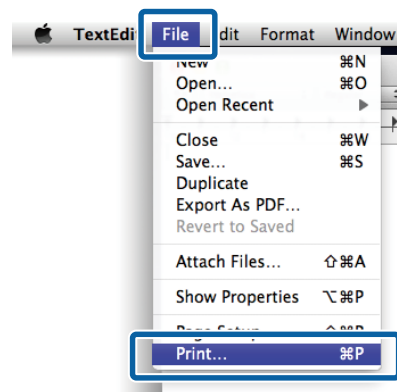


3

Het afdrukvenster wordt weergegeven.


Mac OS X Lion of hoger

Klik op **Show Details (Details)** onderaan in het dialoogvenster.

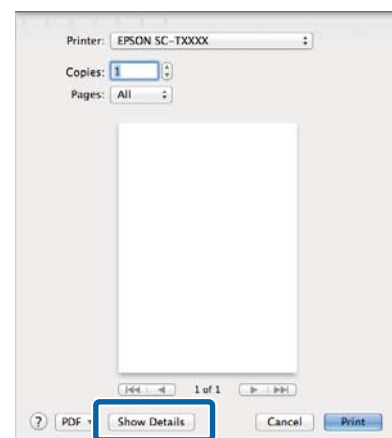


Basishandelingen

Voor Mac OS X 10.6 en 10.5: klik op de pijl (▼) om instellingen op te geven in het venster Page Setup (Pagina-instelling).

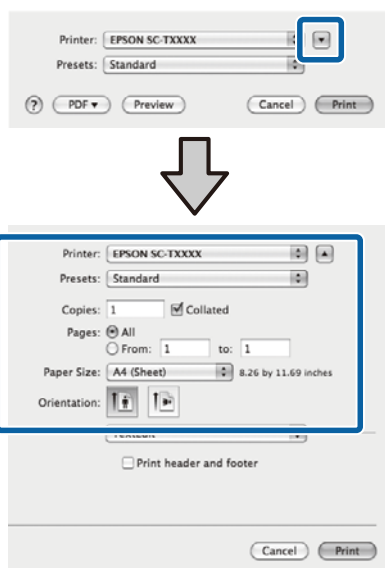

Opmerking:

Als in het afdrukvenster geen pagina-instellingen worden weergegeven, klikt u op de optie "Pagina-instellingen" (bijvoorbeeld **Page Setup** (**Pagina-instelling**)) in het menu **File** (**Bestand**).

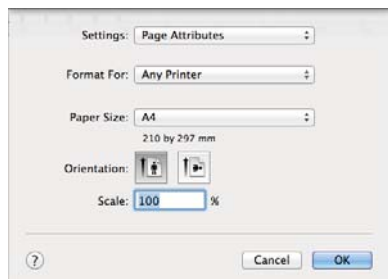


4

Controleer of de printer is geselecteerd en stel het papierformaat in.

Selecteer een van de volgende opties voor **Paper Size** (**Papierformaat**). XXXX is het papierformaat, zoals A4.

XXXX: Afdrukken met marges op rolpapier. Druk af met de **Rolpapiermarge** die op de printer is geselecteerd. [“Afdruktaak menu” op pagina 156](#)

(XXXX (los vel)): er wordt met marge afgedrukt op losse vellen. Druk af met marges boven, links en rechts van 3 mm en onder van 14 mm.

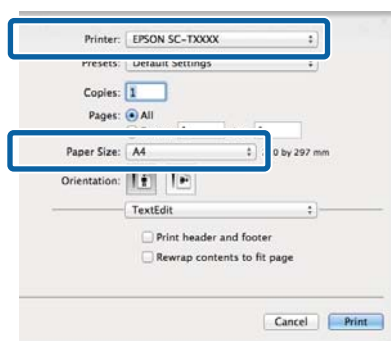

Zie voor randloos afdrukken of een banier of spandoek (banner) afdrukken [“Randloos afdrukken” op pagina 108](#), [“Vergrotingen en horizontale en verticale banners” op pagina 94](#)

5

Selecteer **Printer Settings** (**Printerinstellingen**) in de lijst om de basis afdrukinstellingen weer te geven.

Mac OS X 10.6 of hoger (als u SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series gebruikt)

Bij het starten downloadt de printerdriver automatisch informatie over de media in de printer en geeft deze weer in het gebied **Page Setup** (**Pagina-instelling**) en **Media Type** (**Afdrukmateriaal**). Ga door naar de volgende stap als u met de huidige instellingen wilt afdrukken.

Mac OS X 10.6 of hoger (als u SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt)


Als **Auto** (**Automatisch**) is geselecteerd voor **Roll Switch** (**Rolschakelaar**) wanneer de printerdriver wordt gestart, past de printer het afdrukmateriaal en de breedte van het rolpapier toe dat momenteel in de printer wordt gebruikt. Wanneer de printer gaat afdrukken, schakelt deze overeenkomstig de instelling **Conditie Rolomschak.** in het menu **Instellen** van de printer over op het rolpapier waarop moet worden gedrukt.

[“Automatisch wisselen van rolpapier voor afdrukken \(alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series\)” op pagina 103](#)

Basishandelingen

Mac OS X 10.5

Kies **Page Setup (Pagina-instelling)** en **Media Type (Afdrukmateriaal)** overeenkomstig de in de printer geladen papiersoort.

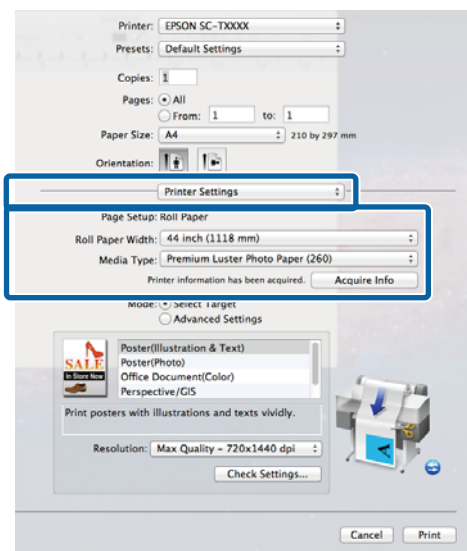


Als de gewenste instellingen niet worden weergegeven, vervangt u de media in de printer door de gewenste papiersoort en klikt u op de knop **Acquire Info (Info opvr.)**. Het stuurprogramma haalt weer gegevens op van de printer en werkt de informatie bij die wordt weergegeven.

6

Kies hoe het afgedrukte document zal worden gebruikt.

Kies een optie volgens het type document en hoe dit wordt gebruikt.

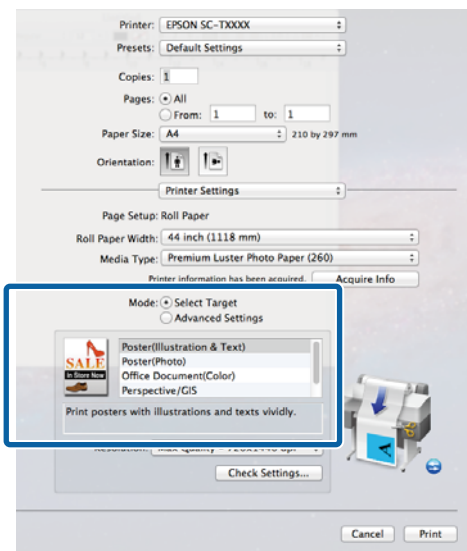

Selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)** om een methode voor kleurcorrectie te kiezen of kleuren aan te passen.

“Kleuren corrigeren en afdrukken” op pagina 113

7

Controleer de instellingen.


De geselecteerde instellingen zijn weergegeven in het gebied rechts; controleer of de instellingen juist zijn.

8

Klik op **Print (Afdrukken)** wanneer u klaar bent met instellen.

Tijdens het afdrukken wordt het printerpictogram weergegeven in het Dock. Klik op het printerpictogram om de status weer te geven. U kunt de voortgang van de huidige afdruktaak controleren en de printerstatus bekijken. U kunt een afdruktaak ook annuleren.

Als tijdens het afdrukken een fout optreedt, wordt een melding weergegeven.

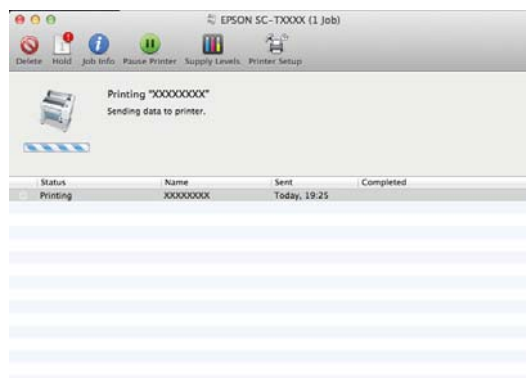

Basishandelingen

Afdrukgebied

In dit gedeelte wordt het afdrukgebied van de printer beschreven.


Als de marge die in een toepassing wordt ingesteld groter is dan de volgende ingestelde waarden, wordt het deel dat buiten de opgegeven marges valt niet afgedrukt. Als bijvoorbeeld 15 mm is geselecteerd voor de linker- en rechtermarges in de printermenu's en het document vult de pagina, worden de 15 mm aan de linker- en rechterkant van de pagina niet afgedrukt.

Afdrukgebied van rolpapier

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven.

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linker- en rechtermarge 0 mm. Wanneer u rondom randloos afdrukt, zijn alle marges 0 mm.

De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier wordt uitgeworpen.

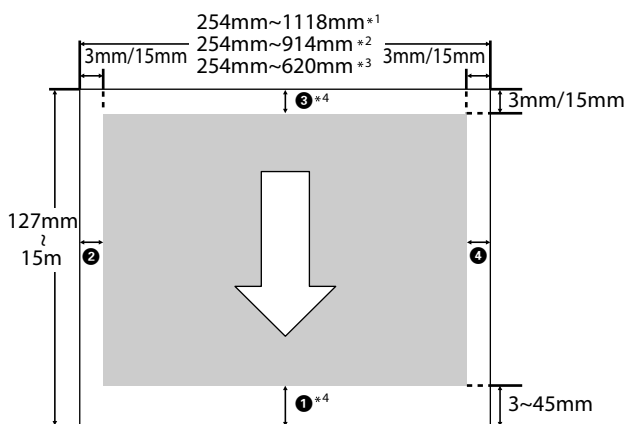

*1 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series

*2 SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

*3 SC-T3200 Series

*4 Als **Banner (Banier)** is geselecteerd voor **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** op het tabblad **Advanced (Geavanceerd)** van de printerdriver, zijn de boven- en ondermarges 0 mm.

Marges voor rolpapier zijn afhankelijk van de optie geselecteerd voor **Rolpapiermarge** in de menu's, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Instellingen voor **Rolpapiermarge** “Instellen menu” op pagina 164

geeft de fabrieksinstellingen aan.

Parameter Rolpapiermarge	Margewaarden
Normaal	①, ③ = 15 mm *
	②, ④ = 3 mm
Boven/Onder 15mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Bov. 35/Onder 15mm	① = 35 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Bov. 45/Onder 15mm	① = 45 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
15 mm	①, ②, ③, ④ = 15 mm

* Wanneer **Normaal** is geselecteerd, is de waarde voor ① 20 mm voor het volgende papier.

Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium) (250)/Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium) (250)/Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster) (260)/Premium Semimatte Photo Paper (Fotopapier halfmat Premium) (260)

Als het volgende afdruk materiaal worden gebruikt in de modus **CAD / Line Drawing (CAD/lijntekening)**, is de waarde voor ① ③ 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)



Belangrijk:


- ☐ Afdrukken worden vervormd wanneer het uiteinde van het papier loskomt van de kern. Dit uiteinde mag niet in het afdrukgebied komen.
- ☐ Het formaat van de afdruk verandert niet, zelfs niet wanneer de marges worden gewijzigd.

Basishandelingen

Afdrukgebied van losse vellen

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linker- en rechtermarge 0 mm. (Randloos afdrukken is niet beschikbaar met posterboard.)

De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier wordt uitgeworpen.

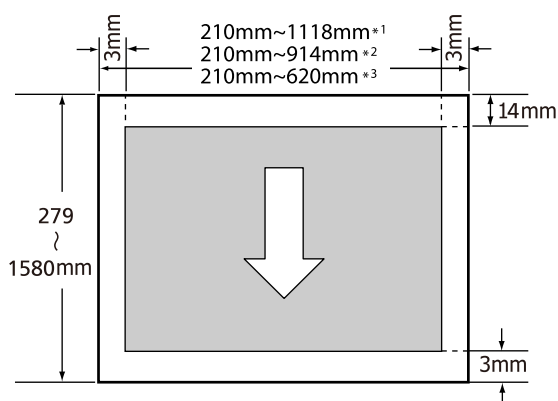

*1 SC-T7200 Series/SC-T7200D Series

*2 SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

*3 SC-T3200 Series

De stroom uitschakelen met Energiebeheer

De printer biedt de volgende twee opties voor energiebeheer.

☐ Slaapstand

De printer gaat in de slaapstand wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders. Zodra de printer in de slaapstand gaat, worden het display en de interne motoren en andere onderdelen uitgeschakeld, waardoor er minder stroom wordt verbruikt.

De slaapstand wordt uitgeschakeld als een afdruktak wordt ontvangen of er op een knop op het bedieningspaneel wordt gedrukt.

De vertraging voordat de printer naar de slaapstand gaat, is instelbaar van 5 tot 210 minuten. De standaardinstelling is dat de printer in de slaapstand gaat als er 15 minuten lang niets is gebeurd. De vertraging kan worden ingesteld in het menu Instellen. [☞ “Instellen menu” op pagina 164](#)

Opmerking:

Zodra de printer in de slaapstand gaat, gaat het display uit alsof de stroom is uitgeschakeld. Het lampje  blijft wel branden.

☐ Energiebeheer

De printer heeft een optie Energiebeheer die de printer automatisch uitschakelt als geen fouten optreden, geen afdruktaken worden ontvangen, en geen handelingen worden uitgevoerd op het bedieningspaneel of elders gedurende een instelbare periode. De vertraging voordat de printer automatisch uitschakelt, is instelbaar van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur.

In dit gedeelte worden de standaardinstellingen beschreven.

- ☐ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/
SC-T3200 Series

Basishandelingen

De printer gaat automatisch uit wanneer er gedurende acht uur geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets op het bedieningspaneel of elders wordt geselecteerd.

- ❑ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

De instelling is **Uit**.

De instellingen voor Energiebeheer kunnen worden aangepast in het menu Instellen.

🔗 “Instellen menu” op pagina 164

Energiebeheer

U kunt het energiebeheer zelf instellen. Een hogere waarde heeft gevolgen voor het energieverbruik van de printer. Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.

Het afdrukken annuleren


Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op verschillende manieren stoppen.

Wanneer de computer klaar is met het verzenden van gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht op de printer.

Annuleren via de computer (Windows)

Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven

Klik op **Cancel (Annuleren)**.

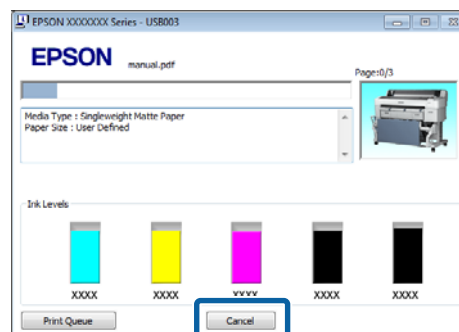

Wanneer de voortgangsbalk niet wordt weergegeven

1


Klik tijdens het afdrukken op het pictogram van de printer in de taakbalk.

Of een pictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van de voor Windows gekozen instellingen.

2

Rechtsklik op de naam van de taak die u wilt annuleren en kies **Cancel (Annuleren)** in het documentmenu.

Klik op **Cancel All Documents (Alle documenten annuleren)** in het menu **Printer** om alle taken te annuleren.

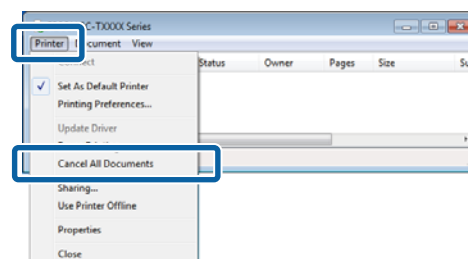

Basishandelingen


Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

Annuleren via de computer (Mac OS X)

- 1 Klik op het printerpictogram in het Dock.



- 2 Klik op de taak die u wilt annuleren en klik vervolgens op **Delete (Verwijder)**.

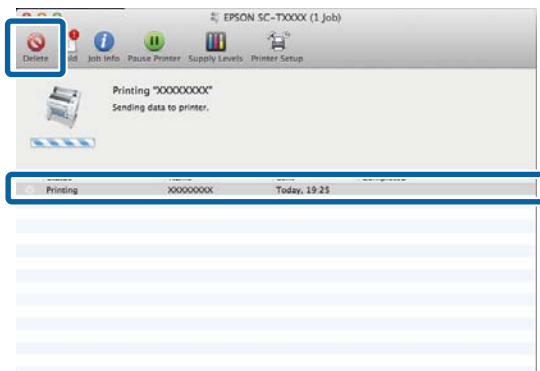

Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden de afdrukgegevens niet weergegeven in het bovenstaande venster.

Annuleren op de printer

Druk op de knop **II**, selecteer **Taak Annuleren** op het display en druk vervolgens op de knop **OK**.

De afdruktaak wordt geannuleerd, ook al is het midden in de afdruk. Na het annuleren van een taak kan het even duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.

Opmerking:

Op de hierboven beschreven manier is het niet mogelijk om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij op de computer staan. Zie "Annuleren via de computer" om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij staan.

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf

Overzicht van de functies

Als een optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid (hierna genoemd "de harde schijf") is geplaatst, kunnen afdruktaken zoals hieronder beschreven worden weergegeven en beheerd.


Belangrijk:

Een optionele harde schijf voor de SC-T7000 Series/SC-T5000 Series/SC-T3000 Series kan niet op deze printer worden geïnstalleerd. Gebruik altijd een harde schijf die voor deze printer is bedoeld.

🔗 ["Opties en verbruiksartikelen" op pagina 224](#)

Extra functies

Afdruktaken kunnen zoals hieronder beschreven worden weergegeven en beheerd.

- **Afdruktaken weergeven**

Als er meerdere afdruktaken zijn met een aantal in de wachtrij, kan de volgende informatie worden weergegeven.

- ☐ Geschatte begintijd voor afdrukken
- ☐ Geschatte afdruktijd
- ☐ Andere informatie, zoals of de taak kan worden afgedrukt zonder verbruiksartikelen te vervangen

- **Uitgestelde afdruktaken weergeven en hervatten (alleen SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series)**

Als de bron of andere instellingen die voor de printer zijn geselecteerd, afwijken van de instellingen die in de afdruktaak zijn opgegeven, treedt een fout op en wordt het afdrukken uitgesteld.

Als een fout optreedt, kan het afdrukken pas doorgaan nadat de printer is klaargemaakt door bijvoorbeeld het papier te vervangen.

De volgende soorten afdruktaken kunnen echter tijdelijk op de harde schijf worden uitgesteld.

Daarom kunt u, nadat alle taken zijn afgedrukt die met het huidige papier kunnen worden afgedrukt, het papier vervangen door de media die zijn opgegeven in de aangehouden afdruktaken en het afdrukken hervatten, waardoor het werk efficiënter wordt.

- ☐ Afdruktaken die bronnen opgeven welke verschillen van degene die met de printer zijn geselecteerd
- ☐ Afdruktaken die papiersoorten opgeven welke verschillen van degene die met de printer zijn geselecteerd
- ☐ Afdruktaken die papierformaten (breedten) opgeven die groter zijn dan degene die met de printer zijn geselecteerd

Opmerking:

Uitgestelde afdruktaken kunnen worden opgeslagen als **Aan** is geselecteerd voor **Vastgeh. Taak Opslaan** in het menu Instellen van het bedieningspaneel.

De standaard fabrieksinstelling is **Uit**.

🔗 ["Instellen menu" op pagina 164](#)

- **Opgeslagen taken weergeven en afdrukken**

Afdruktaken kunnen worden opgeslagen op de harde schijf en op een later tijdstip worden afgedrukt.

Afdruktaken die zijn geselecteerd om op een latere datum te worden afgedrukt, kunnen rechtstreeks vanaf de harde schijf worden afgedrukt zonder de computer extra te belasten.

Afdruktaken worden opgeslagen vanuit de printer-driver. 🔗 ["Afdruktaken opslaan" op pagina 75](#)

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf

Opmerking:

☐ Afdruktaken voor grote en vergrote kopieën die met een met de printer verbonden optionele MFP-scanner of een in de handel verkrijgbare scanner zijn gemaakt, kunnen niet op de harde schijf worden opgeslagen.

☐ Taken die met de volgende toepassingen worden afgedrukt, worden altijd op de harde schijf opgeslagen.

Zie voor informatie over andere toepassingen de documentatie of online help van de software.

- ☐ LFP Print Plug-In for Office
- ☐ EPSON CopyFactory5

Zie voor meer informatie de online help voor Remote Manager.

Opstarten Remote Manager  “Gebruiken Remote Manager” op pagina 31

• Vanaf LFP HDD Utility (Alleen voor Windows)

Het LFP HDD-hulpprogramma kan worden gebruikt voor het beheren van afdruktaken die op een harde schijf zijn opgeslagen. Dit wordt gebruikt als de printer via USB met de computer is verbonden.

Het kan worden gedownload vanaf de website van Epson.

<http://www.epson.com>


Afdruktaakbeheer

• In het menu Afdruktaak van het bedieningspaneel

Gedetailleerde procedure  “Opgeslagen afdruktaken weergeven, afdrukken en verwijderen” op pagina 76

• Vanuit Remote Manager

Het hulpprogramma Remote Manager is opgenomen in de standaardinstallatie van de printer netwerkkaart en dit kan naast het beheer van de afdruktaken die op de harde schijf zijn opgeslagen, worden gebruikt voor het weergeven van de printerstatus en het aanpassen van de netwerkinstellingen. Voer het IP-Adres voor de printer in de adresbalk van de webbrowser die u gebruikt op uw computer in en start de software op.

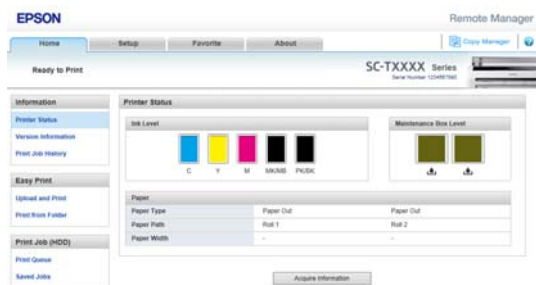

In Remote Manager (Extern beheer) kunt u afdruktaken die in de wachtrij staan om te worden afgedrukt afzonderlijk annuleren en uitgestelde taken afzonderlijk annuleren en hervatten.

Gegevens op een harde schijf

Gegevens op een harde schijf kunnen niet naar een computer of ander apparaat worden gekopieerd. Sla de oorspronkelijke gegevens op een computer op, ook als afdruktaken op de harde schijf zijn opgeslagen.

Gegevens op de harde schijf kunnen in de volgende omstandigheden verloren gaan of beschadigd raken.

- ☐ Wanneer de schijf door statische elektriciteit of elektrische ruis wordt getroffen
- ☐ Wanneer de schijf onjuist is gebruikt
- ☐ Na een storing of reparatie
- ☐ Wanneer de schijf door een natuurramp beschadigd is geraakt


Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, gegevensbeschadiging of andere problemen door welke oorzaak dan ook, met inbegrip van bovengenoemde oorzaken en tijdens de garantieperiode. Epson is evenmin verantwoordelijk voor het herstel van verloren of beschadigde gegevens.

Afdruktaken opslaan


Hieronder zijn de instellingen voor de printerdriver beschreven die gebruikt worden om afdruktaken op te slaan.

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf


- 1 Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken, klikt u op **Print (Afdrukken)** in het menu **File (Bestand)**.

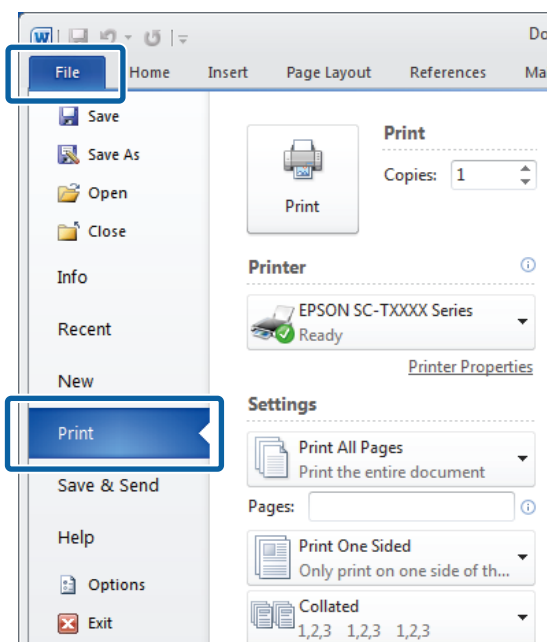

- 2 Na te hebben gecontroleerd of de printer is geselecteerd, klikt u op **Printer properties (Eigenschappen van printer)** of **Properties (Eigenschappen)** om de printerinstellingen weer te geven.

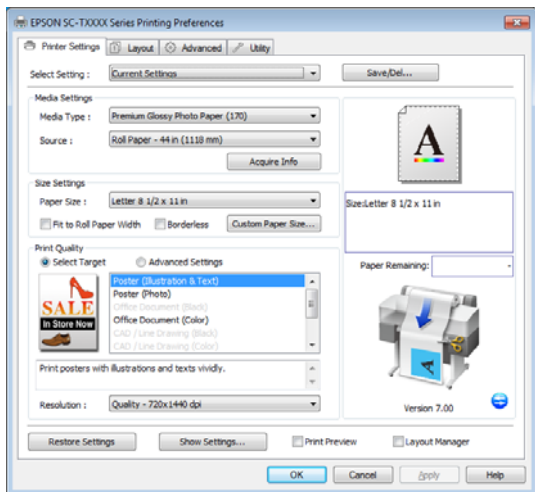

- 3 Klik in het tabblad **Advanced (Geavanceerd)** op de knop **Settings (Instellingen)** in het gebied **Hard Disk Unit (Harde schijf)** en selecteer **Print and Save (Afdr.+opsl.)** of **Save only (Enkel opsl.)**.

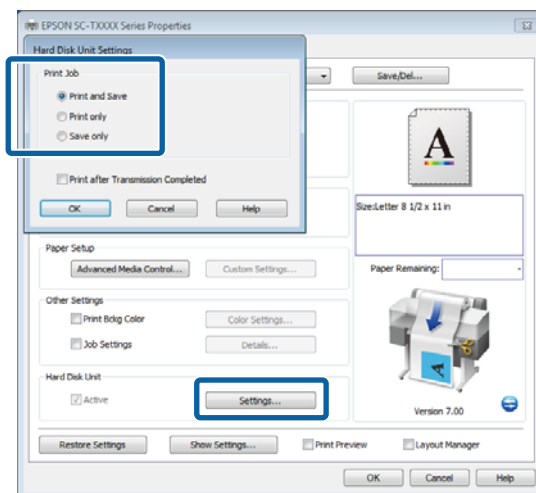


- 4 Druk het document vervolgens normaal af.

Als **Save only (Enkel opsl.)** is geselecteerd, wordt de afdruktaak opgeslagen op de optionele harde schijf maar niet afgedrukt.

Opgeslagen afdruktaken weergeven, afdrukken en verwijderen

Hieronder is beschreven hoe u opgeslagen taken kunt weergeven, afdrukken en verwijderen vanuit het bedieningspaneel.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

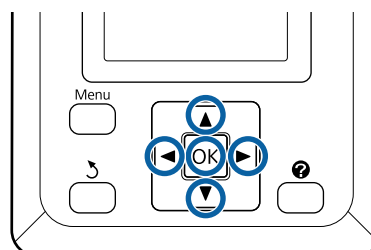

Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf

- 1 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te selecteren en druk op de knop OK.

Het menu Afdruktaak verschijnt.

- 2 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Opgeslagen Taak** te markeren en druk op de knop OK.

Het weergavegebied voor info over afdruktaken toont de namen van de opgeslagen afdruktaken.

- 3 Druk op de knoppen ▼/▲ om de taak die u wilt afdrukken te selecteren en druk op de knop OK.

Nadat u een bestandsnaam hebt geselecteerd, kunt u de bijbehorende miniatuurafbeelding controleren door te drukken op de knop ▶.

Als u niet zeker weet of u de goede bestandsnaam hebt, kunt u via de miniatuurafbeelding controleren of u het goede bestand hebt geselecteerd. Druk op het miniatuurscherm op de knop OK om gedetailleerde informatie over het bestand te laten weergeven.

Het is mogelijk dat voor bepaalde bestanden geen miniatuur is opgeslagen. In dit geval zal de gedetailleerde informatie voor het geselecteerde bestand worden weergegeven.

- 4 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Afdrukken** of **Verwijderen** te selecteren en druk op de knop OK.

Wanneer **Verwijderen** wordt geselecteerd, wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Druk op de knop OK om de taak te verwijderen.

Bij opnieuw afdrukken wordt een scherm weergegeven om het aantal exemplaren in te voeren. Ga verder bij stap 5.

- 5 Druk op de knoppen ▼/▲ om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK.

Kopiëren en scannen

Kopiëren en scannen

Grote documenten kopiëren en scannen met de MFP-scanner (optioneel)

Overzicht van de functies

Belangrijkste functies

Als u de optionele MFP-scanner aansluit, beschikt u over de volgende functies.

Grote kopie

Als u de optionele MFP-scanner op de SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200D Series aansluit, kunt u documenten tot 36 inch laden en grote kopieën maken.

Grote scan

Als u een grote scan wilt maken, moet u behalve de MFP-scanner ook de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid (hierna genoemd de harde schijf) aansluiten.

U kunt de indeling waarin de gescande afbeeldingen moeten worden opgeslagen selecteren uit de volgende mogelijkheden.

- ☐ JPEG
- ☐ PDF
- ☐ TIFF

U kunt de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen selecteren uit de volgende mogelijkheden.

- ☐ Als bijlage in e-mails en verzonden naar een andere printer. * (Scannen Naar E-mail)
- ☐ Opgeslagen in een gedeelde map in het netwerk. (Scannen Naar Gedeelde Map)

- ☐ Opgeslagen op een harde schijf die is geïnstalleerd op een printer die is verbonden met de MFP-scanner waarmee de scan wordt gemaakt. (Scannen naar Harde Schijf)

- * Op de doelprinter moet een MFP-scanner en een harde schijf zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de handleiding die bij de printer werd geleverd om te controleren of deze functie wordt ondersteund.

Gebruik

Op de volgende locaties kunt u grote kopieën/scans maken of gescande afbeeldingsbestanden beheren.

- ☐ In het scherm Grote kopie/Grote scan van het bedieningspaneel

Raadpleeg onderstaande procedure voor uitvoerige instructies.

- ☐ Vanuit Copy Manager

Met de Copy Manager-software kunt u kopiëren en scannen met behulp van een tabletterminal of -computer die via het netwerk met de printer is verbonden.

De Copy Manager (Kopieerbeheer) starten  [“Opstarten Copy Manager” op pagina 79](#)

Tabel met functiecompatibiliteit

De onderstaande tabel geeft per hulpprogramma aan welke functies kunnen worden gebruikt.

	Bedieningspaneel	Copy Manager
Grote kopie	✓	✓
Grote scan*1	✓	✓

Kopiëren en scannen

	Bedie- ningspa- neel	Copy Ma- nager
Scannen Naar E-mail	✓	✓
E-mail ontvangen	✓	✓
Scannen Naar Gedeelde Map	✓	✓
Scannen Naar Harde Schijf	✓	✓
Bewerkingen voor af- beeldingsbestanden die zijn gescand of via e-mail zijn ontvangen *2, *3		
Afdrukken *4	✓	✓
Miniatuurweergave	✓	✓
Verzenden als e-mail- bijlage	✓	✓
Verzenden naar een map	✓	✓
Bestand downloaden	-	✓
Verwijderen	✓	✓
Bestemmingsadressen voor e-mail toevoegen of bewerken	-	✓
Adressen van gedeelde mappen toevoegen of bewerken	-	✓
Bewerkingsgeschiedenis van bestanden controle- ren	-	✓
Scanner onderhoud		
Uitwerprichting	✓	-
Kalibreren	✓	-
Toev. Aanpass.	✓	-
Scansnelheid	✓	-

*1 Alleen beschikbaar als de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geplaatst.

*2 Bij Scannen Naar E-mail en Scannen Naar Gedeelde Map worden alle gescande afbeeldingsbestanden op de harde schijf van de printer opgeslagen.

*3 Bediening is mogelijk of de optionele MFP-scanner is geïnstalleerd of niet.

*4 U kunt alleen PDF- en TIFF-bestanden afdrukken wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Opstarten Copy Manager


Copy Manager is uitgerust met de netwerkinterface van de printer en werkt als een van de volgende mogelijkheden is geïnstalleerd op de printer.

- ☐ MFP scanner (MFP-scanner)
- ☐ Hard disk unit (Harde schijf)
- ☐ Adobe PostScript 3 expansion unit (Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid)

Als de MFP-scanner echter niet is geïnstalleerd, kunt u de kopieer- en scanfuncties voor grote stukken niet gebruiken.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Copy Manager (Kopieerbeheer) opstart.


- 1 Open een webbrowser op een tabletterminal of -computer die via het netwerk met de printer is verbonden.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en druk op de toets Enter of de toets return.
- 3 Klik in het weergegeven scherm op Copy Manager.

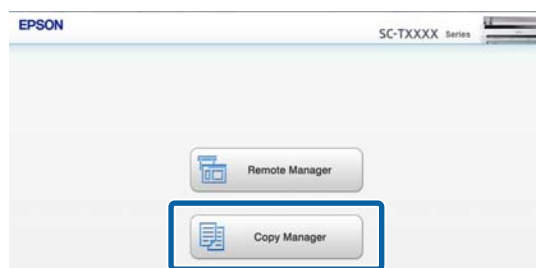

Kopiëren en scannen

De printer heeft geen draadloze LAN-functie. Als u de printer en een tabletterminal via het netwerk wilt verbinden, hebt u een draadloze LAN-router of draadloos LAN-toegangspunt nodig.

Voorbeeld

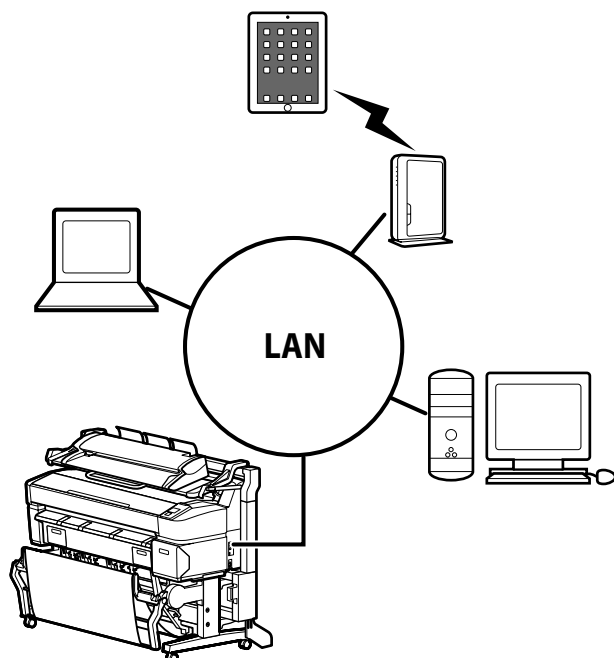

Raadpleeg het volgende gedeelte voor ondersteunde besturingssystemen en browsers.

 [“Systeemvereisten” op pagina 239](#)

Voorbereidingen voor het scannen

Voer de volgende instellingen uit voor u "Scannen Naar E-mail" of "Scannen Naar Gedeelde Map" gaat uitvoeren.

- ☐ Instellingen van de e-mailserver

Configureer de instellingen met Remote Manager.

 [“Instellingen van de e-mailserver” op pagina 80](#)

- ☐ Registreer e-mailbestemmingen en gedeelde mappen.

Configureer de instellingen met Copy Manager.

 [“Het adresboek maken en bewerken” op pagina 80](#)



Belangrijk:

Als u de functies "Scannen Naar E-mail" of "Scannen Naar Gedeelde Map" gebruikt of handelingen uitvoert in Copy Manager zonder de beveiligingsinstellingen te configureren, kunnen zich problemen voordoen, zoals informatie die wordt onderschept of vervalst.

Het is raadzaam om voor gebruik te controleren welk problemen zich kunnen voordoen bij gebruik van het product als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, en de beveiligingsinstellingen vervolgens naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid te configureren.

Instellingen van de e-mailserver

De instellingen van de e-mailserver (SMTP/POP3) configureren met Remote Manager. Net als Copy Manager, is Remote Manager geïnstalleerd in de netwerkkinterface van de printer.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Copy Manager (Kopieerbeheer) opstart.

- 1 Open een webbrowser op een tabletterminal of -computer die via het netwerk met de printer is verbonden.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en druk op de toets Enter of de toets return.
- 3 Klik in het weergegeven scherm op **Remote Manager**.
- 4 Open het tabbladscherm Setup en klik op **Mail (E-mail)** in het menu aan de linkerkant van het scherm.

Zie de online help voor meer details over Remote Manager.

Het adresboek maken en bewerken

Gebruik Copy Manager om het adresboek aan te maken en te bewerken waarin de adressen van e-mailbestemmingen en gedeelde mappen moeten worden geregistreerd.

- 1 Start Copy Manager.

Kopiëren en scannen

- 2** Klik op het pictogram **Settings (Instellingen)** in de rechterbovenhoek van het scherm.

Zie de Help voor meer details over functies van Copy Manager.

Opmerkingen over het laden van documenten in de scanner

In dit gedeelte wordt beschreven welke documentbreedtes en papiersoorten kunnen worden geladen en welke documenten niet kunnen worden geladen.



Belangrijk:

Als een document wordt geladen waarop veel stof zit, kan het stof aan de binnenkant van de MFP-scanner gaan zitten en de kwaliteit van gekopieerde of gescande afbeeldingen aantasten. Verwijder indien nodig stof van een document voordat u het in de scanner laadt.

Documentbreedtes die kunnen worden geladen

152 tot 914 mm (6 tot 36 inch)

Papiersoorten die kunnen worden geladen

- ☐ Plain Paper
- ☐ Kringlooppapier
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Film mat
- ☐ Blauwdrukkopie, diazo- of lichtdruktype (blauwe lijnen op witte ondergrond)
- ☐ Blauwdrukkopie, negatief beeld (witte lijnen op blauwe ondergrond)
- ☐ Mat papier voor inkjetprinters
- ☐ Synthetisch papier
- ☐ Krantenpapier

- ☐ Reclamepapier

- ☐ Fotopapier

- * Het is raadzaam om een dun vel papier tussen doorzichtige houders of iets vergelijkbaars te plaatsen.

Documenten die niet kunnen worden geladen

Gebruik de volgende documenten niet. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit papierstoringen of schade aan de scanner veroorzaken.

- ☐ Gevouwen of gekreukelde documenten
- ☐ Gebonden documenten
- ☐ Opgekrulde documenten
- ☐ Documenten met een rug van koolstofvezel
- ☐ Documenten met nietjes, paperclips of lijm
- ☐ Documenten met veel gaten, zoals los bladpapier
- ☐ Documenten met onregelmatige vormen of ongelijkmatige hoeken
- ☐ Documenten met foto's, stickers of labels
- ☐ Transparante documenten
- ☐ Glanzende documenten
- ☐ Documenten van slechte kwaliteit
- ☐ Gescheurde documenten


Wanneer u een document laadt dat meer dan 0,25 mm dik is

Voor u een document in de scanner laadt, moet u de volgende drie dingen doen.

Kopiëren en scannen

Verwijder de uitwerpleiders

Als de uitwerpleiders niet worden verwijderd, zal het document ze raken en niet worden uitgeworpen.

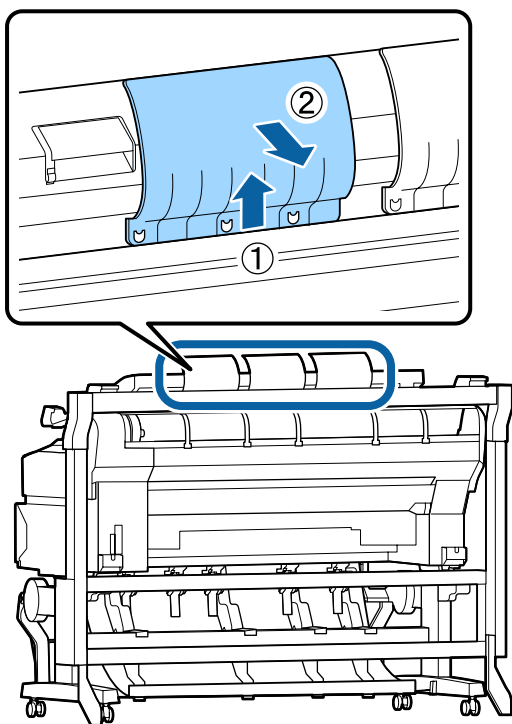


Stel de uitwerprichting zo in dat het document naar voren wordt uitgeworpen.

Als het document naar achteren wordt uitgeworpen en de uitwerpleiders zijn verwijderd, valt het document er aan de achterkant uit waardoor het zal kreukelen.

“Wijzigen van de uitwerprichting van documenten en de scanresolutie” op pagina 83

Zorg voldoende ruimte aan de voor- en achterkant.

Wanneer het document wordt gelezen, steekt het er aan de voor- en achterkant uit. De ruimte die bij benadering nodig is, is hieronder getoond. Als de printer tegen een muur staat, moet u het apparaat ver genoeg van de muur zetten.

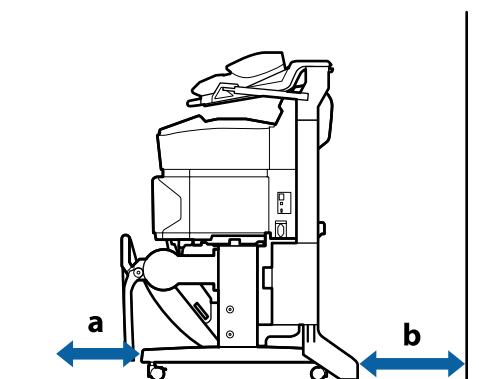


Papierformaat	Voorwaarts (a)	Achterwaarts (b)
A2	185 mm	220 mm
A1	432 mm	467 mm
24 × 30 inch	353 mm	388 mm
30 × 40 inch	607 mm	642 mm

Documenten laden

1


Lijn de laadgeleider uit met de laadpositie van het document.

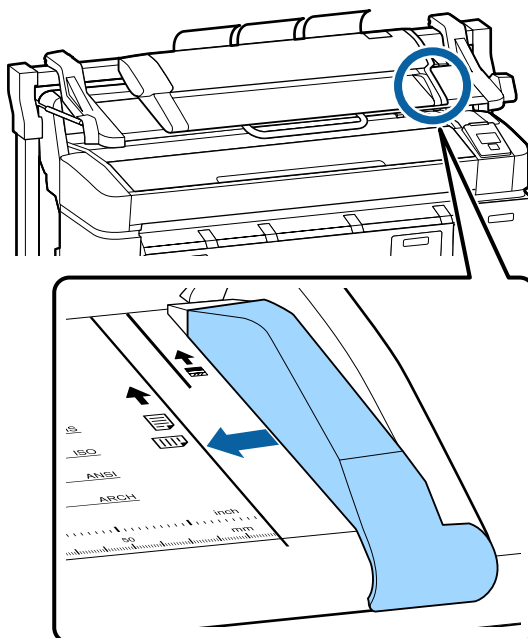

Kopiëren en scannen


- 2** Om ervoor te zorgen dat het document niet scheef wordt ingevoerd, is het raadzaam de lange kant van het document in te voeren.

Lijn de rechterhoek van het document uit met de laadgeleider, waarbij de zijde die moet worden gelezen naar boven is gericht.

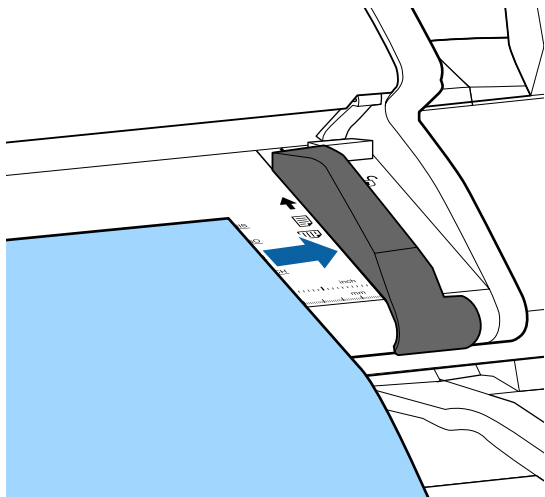


- 3** Voer het document horizontaal in, zodat de hele rand alle binnenste rollers raakt.

Als de rand de roller raakt, wordt het document automatisch tot de beginpositie ingevoerd. Laat het document los als het automatisch laden is gestart en belemmer het laden van het document niet.

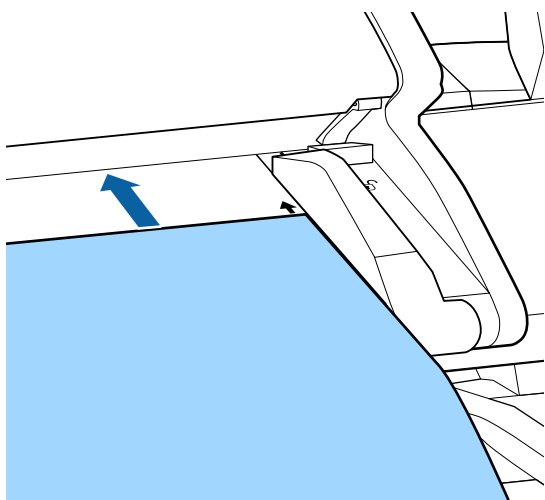

- 4** Verwijder de laadgeleider als het document is geladen en controleer of de linkerhoek van het document op één lijn met de geleiderlijn ligt.

Als het document wordt gekopieerd of gescand terwijl de laadgeleider nog is bevestigd, kan de rand van het document beschadigd raken.

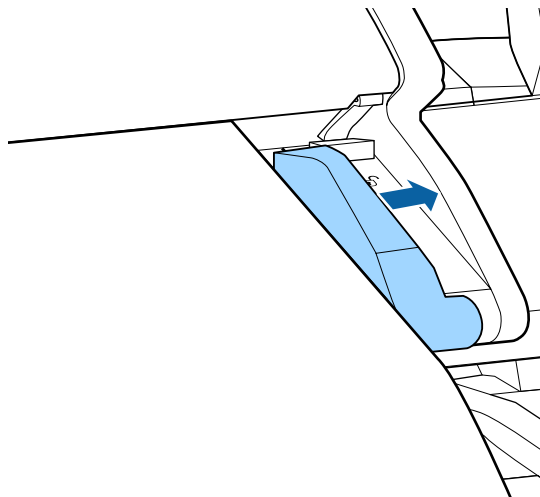

! Belangrijk:

Als het document zeer scheef loopt ten opzicht van de geleiderlijn, wordt het scheve en uitstekende deel niet gekopieerd of gescand. Druk op de knop ► om het document uit te werpen en laad het document opnieuw.

Opmerking:

Ondersteun het document met uw handen als het 1 m of langer is, zodat het tijdens het lezen niet scheef trekt.

Wijzigen van de uitwerprichting van documenten en de scanresolutie


Hieronder wordt beschreven hoe u de uitwerprichting van documenten en een hogere scanresolutie kunt instellen.

Kopiëren en scannen

Opmerking:

Als u de uitwerprichting voor documenten heeft gewijzigd in achterwaarts uitwerpen, moet u voor gebruik de uitwerpgeleiders bevestigen. Als het document aan de achterkant wordt uitgeworpen en de uitwerpgeleiders niet zijn geïnstalleerd, kan het document beschadigd raken als het op de grond valt en vuil wordt of kreukelt.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

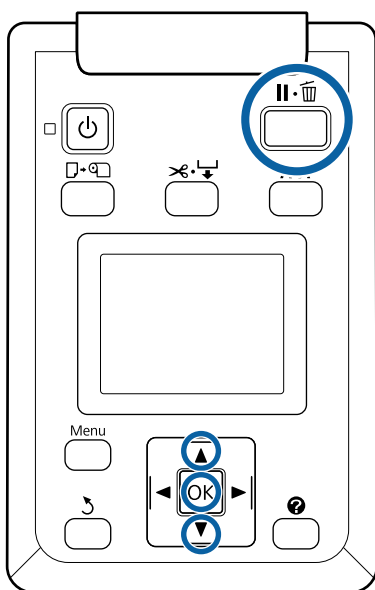

- 1 Gebruik in het scherm Grote kopie/Grote scan de knoppen ▼/▲ om **Scanner onderhoud** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Uitwerprichting** of **Scansnelheid** te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop OK.
- 4 Druk op de knop II- (stop) om af te sluiten.

Grote documenten kopiëren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u via het bedieningspaneel van de printer kunt kopiëren.

Afhankelijk van het model dat u gebruikt, worden kopieën via de volgende laadpaden afgedrukt.


- ❑ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Geladen rolpapier of los vel

- ❑ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Selecteer een **Bron** voor de **Kopieer-instelling** uit **Rol 1, Rol 2, Rol automatisch**, of **Losse Vellen**

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

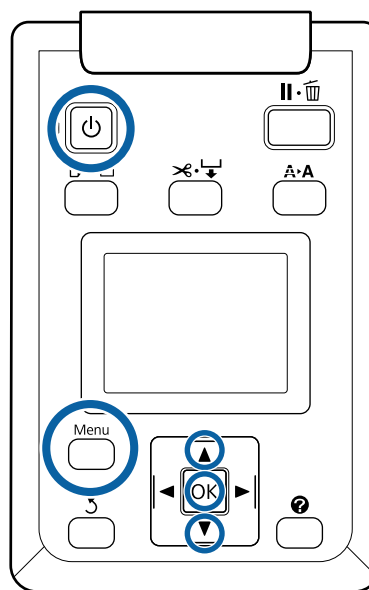

- 1 Schakel de printer in door op de knop ⏻ te drukken.

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt ook de scanner ingeschakeld.
- 2 Laad papier dat geschikt is voor het kopiëren van grote documenten met de printer.

[📄 “Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)
- 3 Laad het document op de scanner.

[📄 “Wanneer u een document laadt dat meer dan 0,25 mm dik is” op pagina 81](#)
- 4 Controleer of het scherm Grote kopie/Grote scan wordt weergegeven.

Gebruik de knoppen ◀/▶ om het tabblad ⏏ te selecteren als een ander scherm wordt weergegeven.

Kopiëren en scannen

- 5** Gebruik in het scherm Grote kopie/Grote scan de knoppen ▼/▲ om **Kopiëren** te selecteren en druk op de knop OK.

Het scherm Grote kopie wordt weergegeven.

- 6** In het scherm Grote kopie kunt u op de knoppen ▼/▲ drukken om het aantal kopieën te selecteren.
Druk op de knop OK om het kopiëren te starten.

Druk op de knop Menu om het menu Kopieerinstellingen te openen en het aantal exemplaren of het vergrotingspercentage te wijzigen. Wanneer de MFP-scanner is geïnstalleerd op de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series, kunt u het papier waarop moet worden afgedrukt (Rol 1, Rol 2, Rol automatisch, of Losse Vellen) ook selecteren in het menu Kopieer-instelling.

Het menu Kopieerinstellingen gebruiken  [“Mogelijkheden van het menu” op pagina 145](#)

Instellingen  [“Menu Grote kopie/Grote scan” op pagina 186](#)

- 7** Zodra het kopiëren gereed is, wordt het bij stap 6 beschreven scherm weergegeven. Druk op de knop ► om het document uit te voeren. U kunt verdergaan met kopiëren als u op de knop OK drukt nadat een document is geladen.

Werp het document altijd uit als het kopiëren gereed is. Als het volgende document wordt geladen en het vorige document nog in de scanner zit, kan het document niet juist worden ingevoerd.

De uitwerprichting van het document kan worden gewijzigd. De uitwerprichting wijzigen  [“Wijzigen van de uitwerprichting van documenten en de scanresolutie” op pagina 83](#)


Grote scan

U moet de instellingen uitvoeren voor u "Scannen Naar E-mail" of "Scannen Naar Gedeelde Map" gaat uitvoeren.

 [“Vorbereidingen voor het scannen” op pagina 80](#)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u via het bedieningspaneel van de printer kunt scannen.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

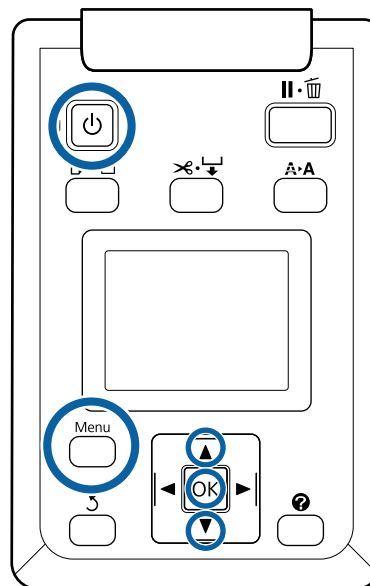

- 1** Schakel de printer in door op de knop  te drukken.

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt ook de scanner ingeschakeld.
- 2** Laad papier dat geschikt is voor het scannen van grote documenten met de printer.

 [“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)
- 3** Laad het document op de scanner.

 [“Wanneer u een document laadt dat meer dan 0,25 mm dik is” op pagina 81](#)
- 4** Controleer of het scherm Grote kopie/Grote scan wordt weergegeven.

Gebruik de knoppen ◀/▶ om het tabblad  te selecteren als een ander scherm wordt weergegeven.

Kopiëren en scannen

- 5** Gebruik in het scherm Grote kopie/Grote scan de knoppen ▼/▲ om **Scannen** te selecteren en druk op de knop OK.

Er wordt een scherm weergegeven waarin u de opslag-/verzendinglocatie moet opgeven.

- 6** Gebruik de knoppen ▼/▲ om de opslag-/verzendinglocatie te selecteren en druk op de knop OK.

Ga naar stap 8 als u de **harde schijf** selecteert.

Ga naar stap 7 als u **Gedeelde map** of **Verzenden Per E-mail** selecteert.

- 7** Gebruik de knoppen ▼/▲ om de doelmap of het adres te selecteren en druk op de knop OK.

- 8** De belangrijkste scaninstellingen worden weergegeven. Als u op de knop OK drukt, wordt het scannen gestart.

Druk op de knop Menu om het menu Scaninstellingen te openen en de instellingen te wijzigen.

Het menu Scaninstellingen gebruiken  “Mogelijkheden van het menu” op pagina 145

Instellingen  “Menu Grote kopie/Grote scan” op pagina 186

- 9** Zodra het scannen gereed is, wordt het bij stap 8 beschreven scherm weergegeven. Druk op de knop ► om het document uit te voeren. U kunt verdergaan met het opslaan of verzenden van scans naar dezelfde opslag-/verzendinglocatie als u op de knop OK drukt nadat het document is geladen.

Werp het document altijd uit als het scannen gereed is. Als het volgende document wordt geladen en het vorige document nog in de scanner zit, kan het document niet juist worden ingevoerd.

De uitwerpriching van het document kan worden gewijzigd. De uitwerpriching wijzigen  “Wijzigen van de uitwerpriching van documenten en de scanresolutie” op pagina 83

Bewerkingen voor afbeeldingsbestanden die zijn gescand of ontvangen

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren voor bestanden die zijn gescand of via e-mail vanaf een andere printer zijn ontvangen.

U kunt deze functie gebruiken of de optionele MFP-scanner is geïnstalleerd of niet.

☐ Afdrukken

U kunt alleen PDF- en TIFF-bestanden afdrukken wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Daarnaast wordt het afdrukken, afhankelijk van het model dat u gebruikt, via de volgende laadpaden uitgevoerd.

- ☐ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Geladen rolpapier of los vel

- ☐ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series


Selecteer een **Bron** voor de instellingen voor het afdrukken van scans uit **Rol 1, Rol 2, Rol automatisch**, of **Losse Vellen**.

- ☐ Verzenden als e-mailbijlage

- ☐ Verzenden naar een gedeelde map in het netwerk

- ☐ Een bestand verwijderen

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

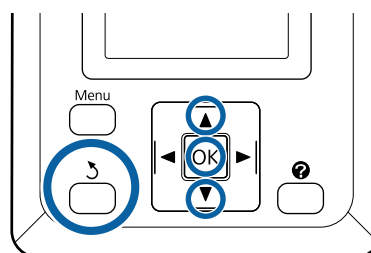

Kopiëren en scannen

1 Select het tabbladpictogram of .

Wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd, zal  ook op het tabblad verschijnen als de optionele MFP niet is geïnstalleerd op de printer. Er kan niet worden gekopieerd of gescand, maar de volgende handelingen zijn wel mogelijk.

☐ Optie Scanbest. Ontv.*

☐ Nieuw Scanbest. Ontv.

☐ Opties Scanbestand*

* Weergegeven wanneer een ontvangen of aangemaakt scanbestand wordt opgeslagen op de harde schijf.

Als bijvoorbeeld de waarde (3) wordt weergegeven in **Optie Scanbest. Ontv.**, geeft deze waarde het aantal niet-afgedrukte bestanden aan van het aantal ontvangen bestanden dat kan worden afgedrukt.

2 Druk op de knoppen ▼/▲ op het scherm Grote kopie/Grote scan en selecteer **Optie Scanbest. Ontv.** of **Opties Scanbestand** en druk vervolgens op de knop OK.

Een lijst van geselecteerde bestanden wordt weergegeven. In de volgende tabel staat de betekenis van de pictogrammen naast de bestandsnamen.

Wanneer Optie Scanbest. Ontv. is geselecteerd

	Dit is een nog niet afgedrukt bestand. Als het eenmaal is afgedrukt, verandert het pictogram in  .
	Dit bestand kan niet worden afgedrukt*.
	Dit bestand is al afgedrukt.

Als Opties Scanbestand is geselecteerd

	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat naar een gedeelde map is verzonden. Dit bestand kan niet worden afgedrukt*.
---	--

	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat naar een gedeelde map is verzonden. Dit bestand kan worden afgedrukt.
	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat op een harde schijf is opgeslagen. Dit bestand kan niet worden afgedrukt*.
	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat op een harde schijf is opgeslagen. Dit bestand kan worden afgedrukt.
	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat via e-mail is verzonden. Dit bestand kan niet worden afgedrukt*.
	Geeft een afbeeldingsbestand aan dat via e-mail is verzonden. Dit bestand kan worden afgedrukt.

*U kunt alleen PDF- en TIFF-bestanden afdrucken wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

3 Gebruik de knoppen ▼/▲ om het bestand dat u wilt bewerken te selecteren.

Als het moeilijk is om alleen van de bestandsnaam te weten of u het juiste bestand hebt, kunt u op de knop ► drukken.

U kunt de miniaturen van de gescande afbeeldingen bekijken om de inhoud van de bestanden te controleren.

Opmerking:

- ☐ Afhankelijk van de grootte van de afbeelding is het mogelijk dat alleen het bovenste deel ervan in de miniatuur wordt weergegeven.
- ☐ Druk op het miniaturescherm op de knop ► om gedetailleerde informatie over het bestand te laten weergegeven.

4 Druk op de knop OK.

Als een bestand met  weergegeven is geselecteerd in **Optie Scanbest. Ontv.** en u op de knop OK drukt, wordt het afdrucken gestart.

Ga naar stap 5 als er een ander bestand is geselecteerd.

Kopiëren en scannen

- 5** Gebruik de knoppen ▼/▲ om de bewerking te selecteren die u wilt uitvoeren en druk op de knop OK.

Controleer de schermweergave als **Afdrukken** of **Verwijderen** is geselecteerd en voer de bewerking uit.

Als **Verz. Naar Ged. Map** of **Verzenden Per E-mail** is geselecteerd, wordt een scherm weergegeven waarin u de doelmap of de verzendlocatie kunt selecteren. Voer dezelfde bewerkingen uit als voor het scannen.

- 6** Wanneer de bewerking gereed is, wordt het bestandslijstschermbild opnieuw weergegeven. Druk op de knop 3 om af te sluiten.

Vergrote kopieën maken met een A3- of A4-scanner

Sluit een Epson A3- of A4-scanner aan op de printer om eenvoudig vergrote kopieën te maken. Een computer is niet nodig.

Op de website van Epson staan de ondersteunde scanners.

<http://www.epson.com>

Ondersteunde grootten

Formaat gescand document: 4x6 - A3^{*1}

Uitvoerformaat: Tot A2 of 36 inch (ongeveer 914 mm)^{*2}

^{*1} Afhankelijk van het aangesloten model scanner.


^{*2} Tot 24 inch (ongeveer 610 mm) met de SC-T3200 Series.

De scanner aansluiten

- 1** Bereid zowel de printer als de scanner voor.
Zie voor informatie over het instellen van de scanner de documentatie die met het apparaat is meegeleverd.
- 2** Schakel de printer en scanner uit.

Kopiëren en scannen

- 3** Sluit de scanner aan op de printer met het snoer dat met de scanner is meegeleverd.

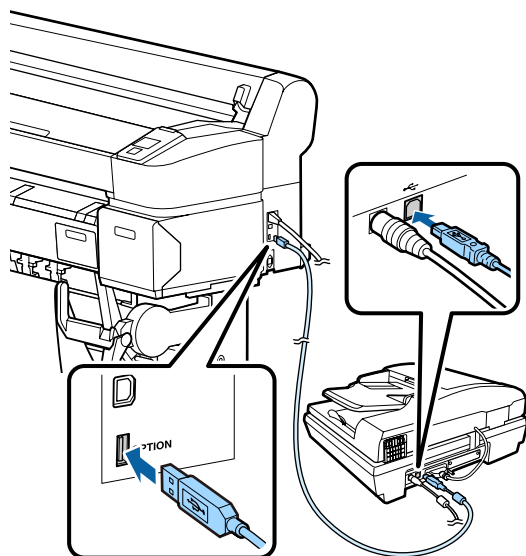

Belangrijk:

Sluit de scanner rechtstreeks op de printer aan. Vergrote kopieën zijn alleen beschikbaar als de scanner rechtstreeks op de printer is aangesloten.

Vergrote kopieën maken

Afhankelijk van het model dat u gebruikt, worden kopieën via de volgende laadpaden afgedrukt.

- ❑ SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series


Geladen rolpapier of los vel

- ❑ SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Geselecteerd rolpapier of los vel

U kunt controleren welk papier is geselecteerd door het tabblad  te selecteren.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

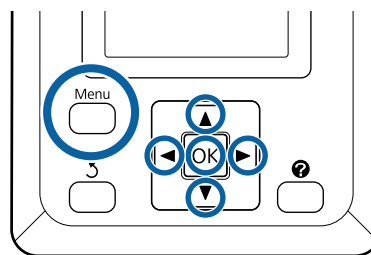

1

Schakel de printer en scanner in.

De volgorde van inschakelen is niet belangrijk.

2

Laad de printer met papier dat vergrote kopieën ondersteunt.



[“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

3

Leg het origineel op de glasplaat van de scanner of in de automatische documenttoevoer (ADF).



[“Documenten in de scanner plaatsen” op pagina 90](#)

Zie voor informatie over het gebruik van de scanner de documentatie die met het apparaat is meegeleverd.

4

Nadat u hebt gecontroleerd of de printer gereed is, drukt u op de knoppen   om het tabblad  te markeren en drukt u op de knop OK.

Het dialoogvenster voor vergrote kopieën wordt weergegeven.

5

Druk in het dialoogvenster voor vergrote kopieën op de knoppen   om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK om het kopiëren te starten.

Druk op de knop Menu om het aantal exemplaren of de vergrotingsmaatstaf te veranderen. Het menu Vergroot Kopiëren verschijnt.

De scannerknop  kan worden gebruikt in plaats van de knop OK om het kopiëren te starten.

Kopiëren en scannen

Het instelmenu Vergroot Kopiëren gebruiken


☞ “Mogelijkheden van het menu” op pagina 145

Instellingen ☞ “Vergroot Kopiëren menu” op pagina 185

Opmerking:

Als **Ander Formaat** is geselecteerd voor **Automatisch** en **A0(2Vellen)** voor **Uitvoerpapier** bij gebruik van de SC-T3200 Series, wordt het document afgedrukt op twee vellen zoals afgebeeld.


Als het document wordt afgedrukt op een rol breedte A2, kunnen de twee segmenten met plakband of iets dergelijks worden samengevoegd om een compleet A0-vel te krijgen. Als het document op een bredere rol wordt afgedrukt, moeten de marges worden bijgesneden.

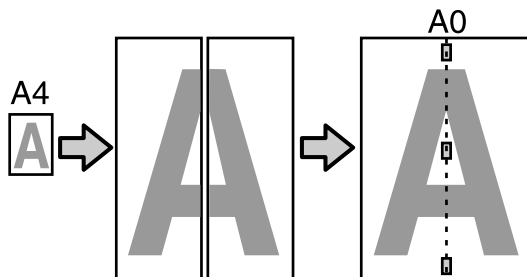

Documenten in de scanner plaatsen

Het niet opvolgen van de volgende voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van het origineel in de scanner kan een verminderde afdrukkwaliteit of scanfouten opleveren.

- ❑ Zorg er voor dat het origineel in de liggende (brede) richting wordt geplaatst.

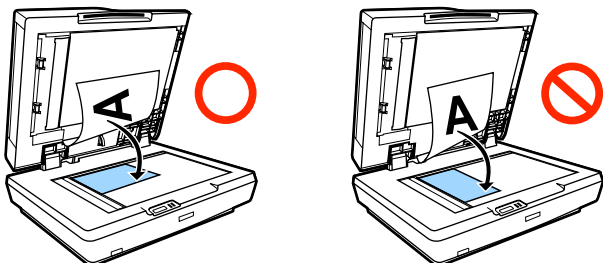

- ❑ Als zowel de glasplaat als de ADF documenten bevatten, wordt het document in de ADF gescand.

Verwijder documenten uit de ADF voordat u een document op de glasplaat legt.

- ❑ De ADF kan niet worden gebruikt als:

- ❑ **A4/2->Banier(Autom.)** is geselecteerd voor **Automatisch**.
- ❑ **B1** of **A0** is geselecteerd voor **Uitvoerpapier** en er zijn meerdere exemplaren gemaakt of **A0 (2Vellen)** is geselecteerd.
- ❑ Het origineel is 4 bij 6
- ❑ Het origineel op dik materiaal is afgedrukt (bijvoorbeeld ansichtkaarten of foto's)

- ❑ Als meerdere afdrukken worden gemaakt van een origineel op de glasplaat, kan het origineel voor elk exemplaar gescand worden.

Wacht tot alle exemplaren zijn afgedrukt voordat u de scanner opent.

- ❑ Gebruik de ADF om documenten met meerdere pagina's af te drukken. Omdat de exemplaren worden afgedrukt terwijl de originelen worden gescand, kan de printer niet meerdere exemplaren van documenten met meerdere pagina's sorteren.

Voorbeeld: Volgorde waarin pagina's worden afgedrukt als de printer wordt gebruikt om twee exemplaren te maken van een document met twee pagina's



Afdrukken Uit Map

Afdrukken Uit Map

Overzicht van de functies

U kunt een bestand selecteren in een gedeelde map op het netwerk die van tevoren daarvoor is ingesteld en dat bestand laten afdrukken.

Gebruik Remote Manager om de instellingen voor gedeelde mappen te configureren.

 “Voorbereidingen voor Afdrukken Uit Map” op pagina 92

Gebruik

Er zijn twee procedures om een bestand te selecteren en af te drukken. U kunt het bedieningspaneel van de printer gebruiken of Remote Manager.

Het bedieningspaneel gebruiken  “Procedure voor het Afdrukken Uit Map” op pagina 92

Zie de online help voor de manier waarop u Remote Manager moet gebruiken.

Ondersteunde bestanden

De volgende bestanden worden ondersteund door Afdrukken Uit Map. Welke bestanden ondersteund worden, hangt er mede af van of de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Bestandsindelingen	Niet geïnstalleerd	Geïnstalleerd
HP-GL/2	✓	✓
HP RTL	✓	✓
PDF	-	✓
PostScript	-	✓
EPS	-	✓
TIFF	-	✓
JPEG	-	✓
CALS G4(type I)	-	✓

HP-GL/2 en bestanden in de HP RTL-indeling worden afgedrukt volgens de **HP-GL/2 instellingen** in het instelmenu van de printer.

 “Printerinstelling” op pagina 164

De andere bestanden worden afgedrukt volgens de instellingen onder **PS3-uitbreidingseenh.** in het instelmenu van de printer.

 “Optie Instellen”^{*4} op pagina 175

Afdrukken Uit Map

Vorbereidingen voor Afdrukken Uit Map

Gebruik Remote Manager om de instellingen voor gedeelde mappen te configureren, zoals hieronder staat aangegeven.

Remote Manager is inbegrepen in de software die geïnstalleerd is in de netwerkinterface van de printer.

1 Open een webbrowser op een tabletterminal of -computer die via het netwerk met de printer is verbonden.


2 Voer het IP-adres voor de printer in de adresbalk in en druk op de toets Enter of de toets return.

Ga door naar stap 3 als een van de volgende opties is geïnstalleerd.

- ☐ MFP scanner (MFP-scanner)
- ☐ Hard disk unit (Harde schijf)
- ☐ Adobe PostScript 3 expansion unit (Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid)

Ga naar stap 4 als deze niet geïnstalleerd zijn.

3 Klik op het scherm dat zal verschijnen op Remote Manager.

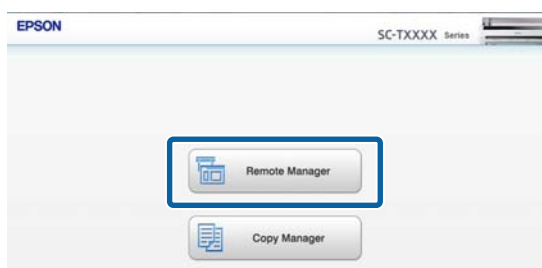


4 Open het tabbladscherm Setup en klik op **Gedeelde Map** in het menu aan de linkerkant van het scherm.

Zie de online help voor meer details over het gebruiken van Remote Manager.

Procedure voor het Afdrukken Uit Map

De procedure voor het Afdrukken Uit Map vanaf het bedieningspaneel wordt hieronder beschreven.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

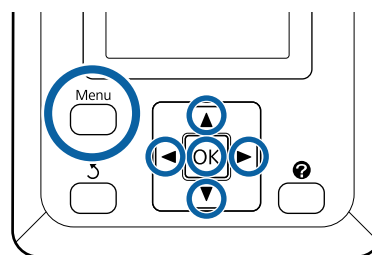

1 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te selecteren en druk op de knop OK.

Het menu Afdruktaak wordt weergegeven.

2 Druk op de knoppen ▼/▲ om **Afdrukken Uit Map** te selecteren en druk op de knop OK.

Alleen **Afdrukken Uit Map** wordt weergegeven als er geen optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten.

Na een korte tijd zal er een lijst met de bestanden in de gedeelde map verschijnen.

3 Druk op de knoppen ▼/▲ om het bestand dat u wilt afdrukken te selecteren en druk op de knop OK.

Het instelscherm voor het afdrukken wordt weergegeven.

4 Druk op de knoppen ▼/▲ om het aantal afdrukken in te stellen. Druk op de knop OK om het afdrukken te starten.

Als er geen optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geplaatst, wordt het aantal afdrukken vastgezet op 1.

Afdrukken Uit Map

Druk op de knop Menu om het menu Instellen te openen en de papierbron te wijzigen. Op de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series kunt u kiezen uit **Rol 1**, **Rol 2**, **Rol automatisch**, of **Losse Vellen**.

Het voorbeeldscherm verschijnt als **Voorbeeld** is ingesteld op **Ja**. Druk op de knop **OK** op het voorbeeldscherm om het afdrukken te laten beginnen.

Druk op de knop  om het Voorbeeld te annuleren.

Meer manieren om af te drukken

Meer manieren om af te drukken

Vergrotingen en horizontale en verticale banners


De printerdriver kan documenten vergroten of verkleinen voor verschillende papierformaten. Hiervoor hebt u drie instelmogelijkheden.

Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijkanen, geeft u het gewenste papierformaat op in de printerdriver.

 “Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 98


- ☐ Aanpassen aan breedte rolpapier

Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op de breedte van het rolpapier te passen.

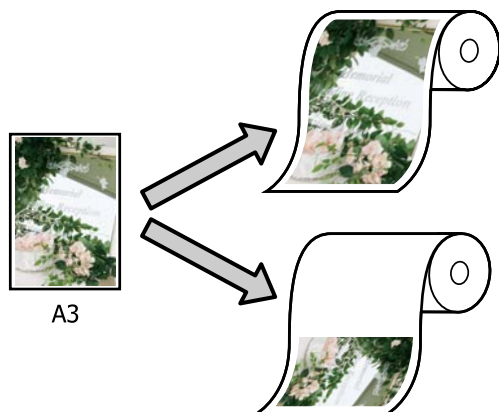


- ☐ Specify Size (Formaat opgeven)

Hiermee geeft u zelf op in welke mate de afbeelding moet worden vergroot of verkleind. Gebruik deze optie voor afwijkende papierformaten.

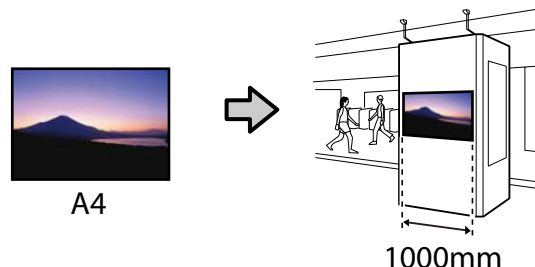


- ☐ Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)

Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of kleiner gemaakt om op het papier te passen.

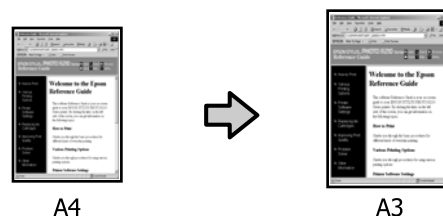

Opmerking:

- ☐ Bij het afdrukken vanuit toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor horizontale of verticale banners, past u de instellingen voor de printerdriver aan zoals beschreven in de documentatie van de toepassing.
- ☐ Selecteer bij het gebruik van Windows-toepassingen ontworpen voor horizontale of verticale banners naar wens **Banner (Banier)** in het tabblad **Advanced (Geavanceerd)**.

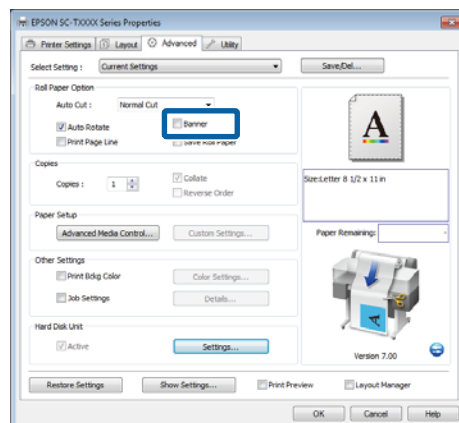


Meer manieren om af te drukken

Documenten aan de breedte van het rolpapier aanpassen


Instellingen opgeven in Windows

- 1 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** dat overeenkomt met de paginagrootte van het document.


🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

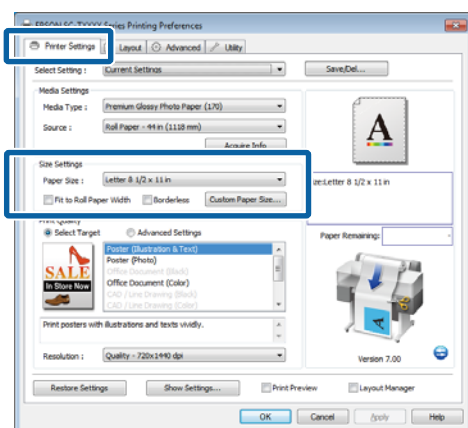


- 2 Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)**.

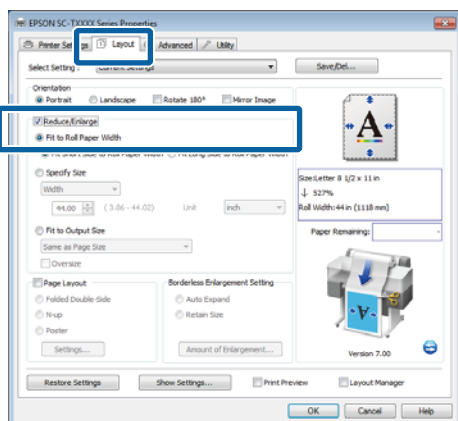

- 3 Kies of u de lange of korte rand van het document passend wilt maken op de breedte van de papierrol.

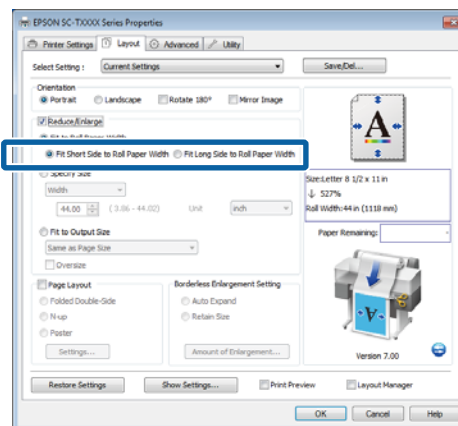**Opmerking:**

De uitvoer kan ook aan de breedte van de rol worden aangepast door **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** te selecteren in het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)**.

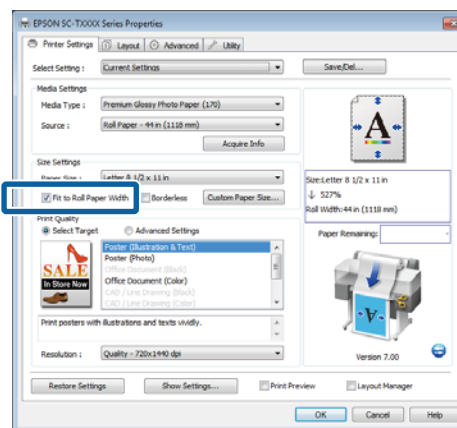

- 4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

🔗 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** en kies of u de lange of korte rand van het document passend wilt maken op de breedte van de papierrol.

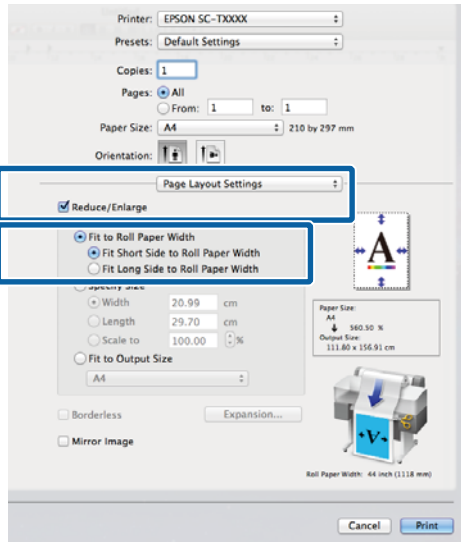


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Een afdrukgrootte kiezen


Instellingen opgeven in Windows

- 1** Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** dat overeenkomt met de paginagrootte van het document.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

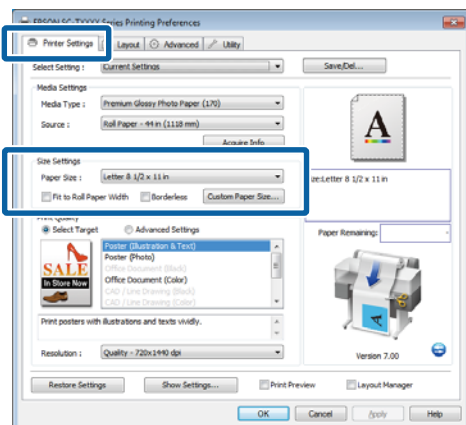


- 2** Selecteer in het tabblad **Layout (Lay-out)** de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Specify Size (Formaat opgeven)**.

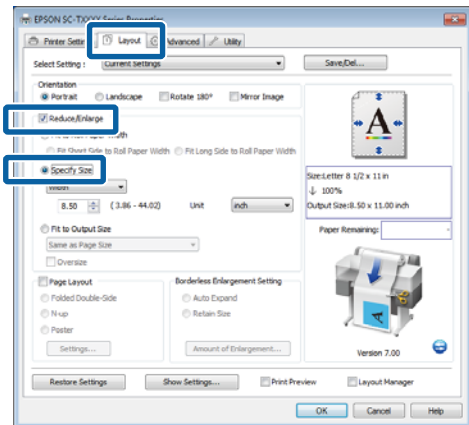

- 3** Kies een invoermethode en selecteer een grootte.

Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de pijlen rechts naast het vak om een waarde in te stellen.

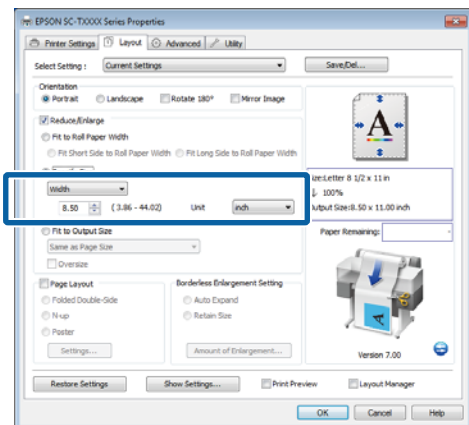

- 4** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X


- 1** Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

Meer manieren om af te drukken

- 2 Selecteer **Specify Size (Formaat opgeven)**, kies een methode om de grootte op te geven, en selecteer een grootte.

Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de pijlen rechts naast het vak om een waarde in te stellen.

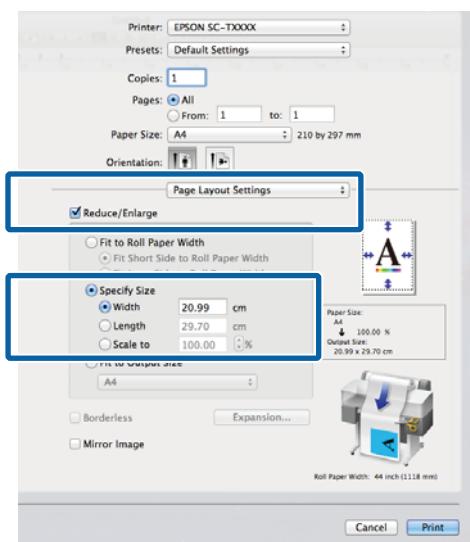


- 3 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Documenten aan de uitvoergrootte aanpassen


Instellingen opgeven in Windows

- 1 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en selecteer een **Paper Size (Papierformaat)** dat overeenkomt met de paginagrootte van het document.

📖 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

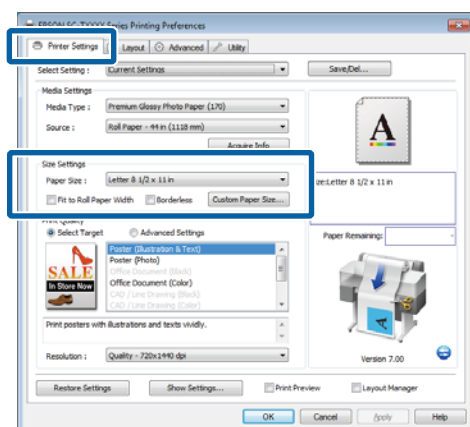

- 2 Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) de optie **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** en klik op **Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)**.

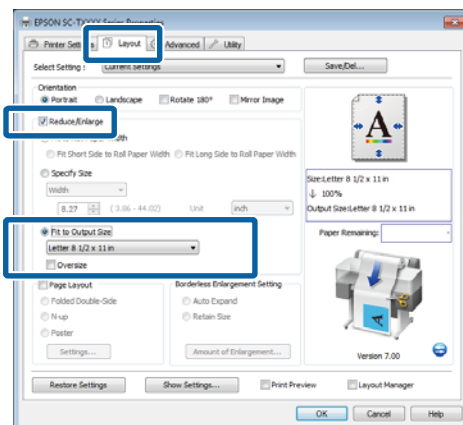

- 3 Selecteer de grootte van het papier dat voor afdrukken wordt gebruikt.

Selecteer **Oversize (Grootformaat)** om het document exclusief marges af te drukken op de geselecteerde uitvoergrootte.

Opmerking:

Bij afdrukken met **Oversize (Grootformaat)** laadt u papier dat even groot is als de geselecteerde **Output Size (Uitvoerformaat)** plus de marges die de printer nodig heeft.

Printer marges 📖 “Afdrukgebied” op pagina 70

- 4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Kies **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst in het afdrukdialoogvenster en selecteer **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)**.

📖 “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

Meer manieren om af te drukken

- 2** Selecteer **Fit to Output Size (Aanp. aan uitvoerformaat)** en kies een papierformaat dat overeenkomt met het papier in de printer.

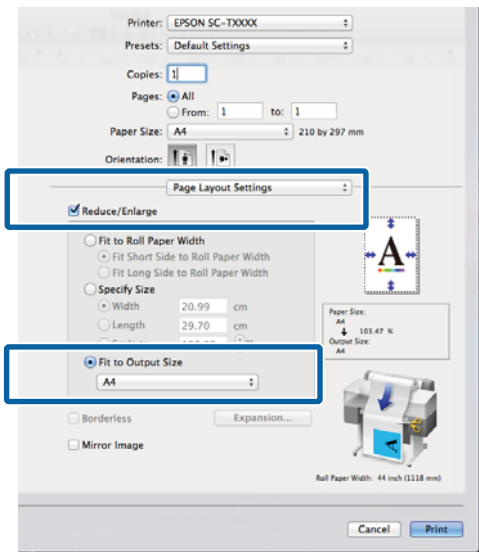


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Opmerking:
U kunt de uitvoer ook aanpassen aan het papierformaat door **Scale to fit paper size (Pas aan papierformaat aan)** te selecteren in het afdrukdialoogvenster **Paper Handling (Papierafhandeling)**.

Afdrukken op afwijkende maten

Voordat u op afwijkende maten afdrukt, waaronder verticale of horizontale banners en documenten met gelijke zijkanen, slaat u het gewenste papierformaat op in de printerdriver. Nadat ze in de printerdriver zijn opgeslagen, kunt u aangepaste maten selecteren in de **Page Setup (Pagina-instelling)** van de toepassing en in andere afdrukdialoogvensters.

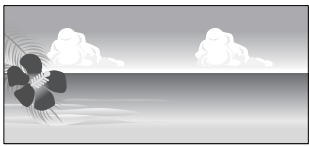

De volgende maten kunnen worden gebruikt.

Papier-breedte	SC-T7200 Series/ SC-T7200D Series	89 tot 1118 mm
	SC-T5200 Series/ SC-T5200D Series	89 tot 914 mm
	SC-T3200 Series	89 tot 620 mm* ¹
Lengte* ²	Windows: 127 tot 15000 mm Mac OS X: 127 tot 15240 mm	

*1. De maximale afdrukbare breedte is 610 mm.

*2. Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die het afdrukken van banners ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van de afdruk hangt echter af van de toepassing, het in de printer ingestelde papierformaat en de besturingsomgeving van de computer.

Meer manieren om af te drukken


! Belangrijk:

- De kleinste afmeting die de printer ondersteunt, is 254 mm breed en 127 mm lang. Als in de printerdriver kleinere afmetingen worden ingevoerd als een **Custom Paper Size (Aangepaste papierformaten)**, wordt het document afgedrukt met bredere marges die moeten worden bijgesneden.
- Voor de Custom Paper Sizes (Aangepaste papierformaten) van Mac OS X: u kunt wel een groot papierformaat opgeven dat niet in deze printer kan worden geladen, maar dit wordt niet goed afgedrukt.
- Het beschikbare uitvoerformaat wordt beperkt door de toepassing.

Instellingen opgeven in Windows

- Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en klik op **Custom Paper Size (Aangepaste papierformaten)**.

📖 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

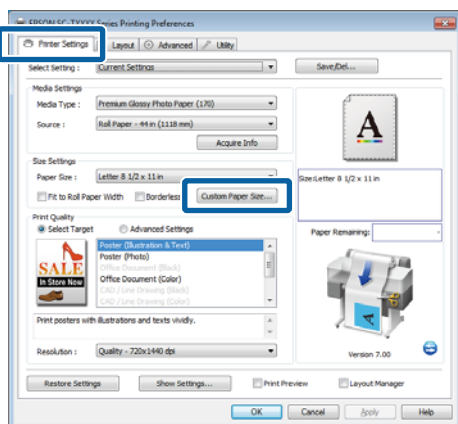


! Belangrijk:

Custom Paper Size (Aangepaste papierformaten) is niet beschikbaar als **Front - Poster Board (Voorzijde - Kartonnen poster)** is geselecteerd voor **Source (Bron)**.

- Geef de gewenste afmetingen op in het dialoogvenster User Defined Paper Size (Gebruikergedefinieerd papierformaat) en klik op **Save (Opslaan)**.

- U kunt maximaal 24 enkel-byte-tekens opgeven bij **Paper Size (Papierformaat)**.

- Om de waarden **Paper Width (Papierbreedte)** en **Paper Height (Papierhoogte)** weer te geven voor standaardafmetingen die dicht bij de gewenste aangepaste afmetingen liggen, de juiste optie kiezen voor **Base Paper Size (Standaardpapierformaat)**.
- Als u de gewenste **Fix Aspect Ratio (Vaste beeldverhouding)** opgeeft en **Landscape (Landschap)** of **Portrait (Staand)** voor **Base (Standaard)** selecteert, hoeft u alleen de **Paper Width (Papierbreedte)** of **Paper Height (Papierhoogte)** in te voeren.

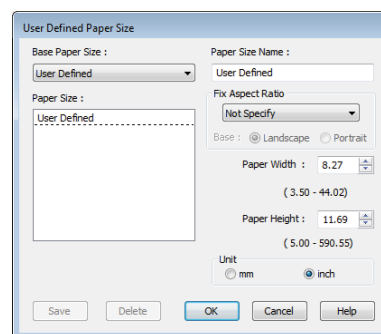

Opmerking:

- Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt wijzigen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links.
- Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst links en klikt u op **Delete (Verwijderen)**.
- U kunt maximaal 100 papierformaten opslaan.

3

Klik op **OK**.

De opgeslagen formaten zijn nu beschikbaar in het menu **Paper Size (Papierformaat)** van het tabblad Paper Size (Papierformaat).


U kunt nu op de normale manier afdrukken.

Meer manieren om af te drukken

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Selecteer in het afdrukvenster de optie **Manage Custom Sizes (Aangepaste formaten beheren)** in de lijst **Paper Size (Papierformaat)**.


☞ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

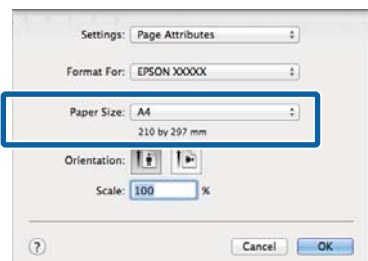

Opmerking:

Als de opties voor pagina-instellingen niet beschikbaar zijn in het afdrukdialoogvenster van de toepassing, opent u het dialoogvenster voor pagina-instellingen.


- 2 Klik op + en voer de naam in voor het papierformaat.

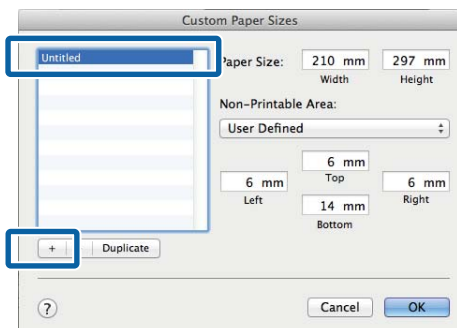

- 3 Voer de **Width (Breedte)** en **Height (Hoogte)** van het **Paper Size (Papierformaat)** in, voer de marges in en klik op **OK**.

De reeks waarden die beschikbaar zijn voor papierafmetingen en marges kunnen verschillen per model printer en met de waarden die met de printer zijn gekozen.

☞ “Afdrukgebied” op pagina 70

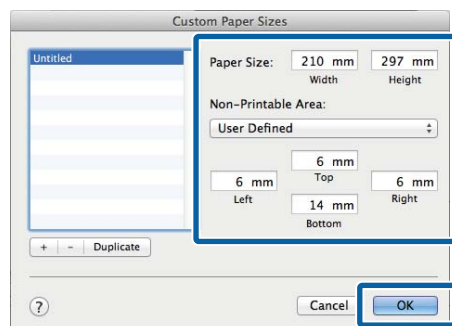

Opmerking:

- ❑ Kies in de lijst links de naam van een opgeslagen aangepast formaat dat u wilt bewerken.
- ❑ Om een opgeslagen aangepast formaat te kopiëren, selecteert u deze in de lijst links en klikt u op **Duplicate (Dupliceer)**.
- ❑ Om een opgeslagen aangepast formaat te verwijderen, selecteert u deze in de lijst links en klikt u op -.
- ❑ De manier waarop u een aangepast papierformaat kunt instellen hangt af van de versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.

- 4 Klik op **OK**.

U kunt het opgeslagen papierformaat selecteren bij **Paper Size (Papierformaat)**.

U kunt nu op de normale manier afdrukken.

Meer manieren om af te drukken

CAD-tekeningen afdrukken

De printer ondersteunt het stuurprogramma HP-GL/2 en HP RTL (Raster Transfer Language) gebruikt in plotters. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om CAD-tekeningen af te drukken met deze printer.

- ☐ Afdrukken in de modus CAD/Line Drawing (CAD/lijntekening) van de betreffende printerdriver.
- ☐ Afdrukken tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL die in plotters worden gebruikt.

Of de printer normaal of tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL afdrukt, wordt automatisch door de verzonden afdrukgegevens bepaald en geselecteerd. Open het menu Instellen en stel **Printermodus** in op **HP-GL/2** als de omschakeling tussen werkingsmodi en het afdrukken niet correct wordt uitgevoerd.


Afdrukken in de modus CAD/Line Drawing (CAD/lijntekening) van de printerdriver

Als u een CAD-tekening wilt afdrukken met Windows-software, is het raadzaam om af te drukken in de modus CAD/Line Drawing (CAD/lijntekening) van de printerdriver.

Windows

1

Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver. Stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** in op **Select Target (Doel select.)** en selecteer vervolgens **CAD/Line Drawing (Black) (CAD/lijntekening (zwart-wit))**, **CAD/Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur))** of **CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD/lijntekening (bi-level))**.

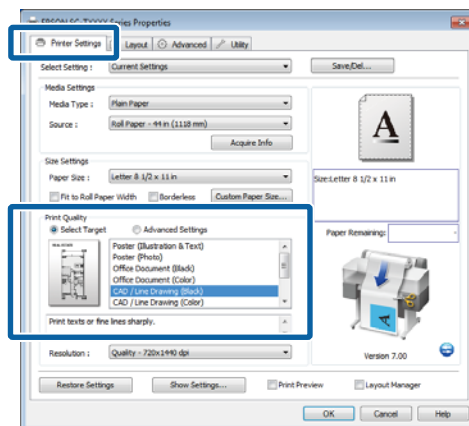

Opmerking:

De opties **CAD/Line Drawing (Black) (CAD/lijntekening (zwart-wit))**, **CAD/Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur))** en **CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD/lijntekening (bi-level))** zijn beschikbaar voor **Select Target (Doel select.)** als een papiersoort is geselecteerd die geschikt is voor het afdrukken van CAD-tekeningen.

2

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Mac OS X


1

Open het afdrukdialoogvenster en selecteer **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst.

 [“Elementaire afdrukmethoden \(Mac OS X\)” op pagina 67](#)

Meer manieren om af te drukken

- 2** Stel **Mode (Modus)** in op **Select Target (Doel select.)** en selecteer vervolgens **CAD/Line Drawing (Black) (CAD/lijntekening (zwart-wit))**, **CAD/Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur))** of **CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD/lijntekening (bi-niveau))**.

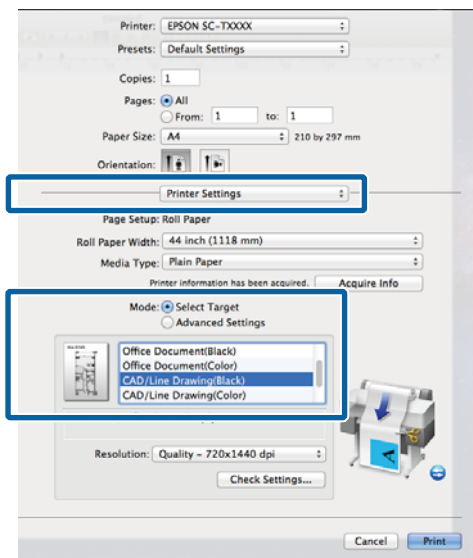

Opmerking:

De opties **CAD/Line Drawing(Black) (CAD/lijntekening (zwart-wit))** en **CAD/Line Drawing(Color) (CAD/lijntekening (kleur))** zijn beschikbaar voor **Select Target (Doel select.)** als een papiersoort is geselecteerd die geschikt is voor het afdrukken van CAD-tekeningen.

- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL

De printer kan HP-GL/2 (compatibel met HP Designjet 750C) en HP RTL emuleren*.

Configureer de uitvoerapparatuur zoals hieronder weergegeven voor uw model als u wilt afdrukken met toepassingen die HP-GL/2- of HP RTL-uitvoer hebben.

- ❑ SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

HP Designjet 750C C3195A

- ❑ SC-T3200 Series

HP Designjet 750C C3196A

- * Niet alle functies worden ondersteund. Als u een niet-geteste toepassing wilt gebruiken, test dan eerst de uitvoer.

Ga naar de Epson-website (<http://www.epson.com>) voor een overzicht van geteste toepassingen.



Belangrijk:

De printer werkt mogelijk niet volgens verwachting als de hoeveelheid af te drukken gegevens extreem groot is.

Neem de volgende punten in acht als u afdrukt tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL.

- ❑ Instelling Papiertype Selecteren

Stel een van de volgende opties in voor de instelling **Papiertype Selecteren** van de printer. Als andere papiersoorten worden gebruikt, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Mat papier Singleweight/Plain Paper/Tracing Paper/Calqueerpapier <licht gebruik>

- ❑ HP-GL/2 instellingen

Stel de afdrukinstellingen als volgt in als u wilt afdrukken tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL: Selecteer op de printer het menu Instellen > **Printerinstelling** > **HP-GL/2 instellingen**.



“Instellen menu” op pagina 164

Meer manieren om af te drukken

Automatisch wisselen van rolpapier voor afdrukken (alleen SC-T7200D Series/SC-T5200D Series)

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt een standaardmethode gebruikt voor het automatisch overschakelen op het rolpapier dat voor de afdruktaak geschikt is.

Overschakelen op rol 1/rol 2 via Papiertype

Als u bijvoorbeeld de volgende methode vaak gebruikt en de hieronder beschreven instellingen gebruikt, kan de printer automatisch wisselen tussen rol 1 en rol 2 en de juiste papiersoort gebruiken.

Voorbeeld

Afhankelijk van het beoogde gebruik gebruikt u verschillende soorten papier. U drukt tekeningen voor interne controles bijvoorbeeld op gewoon papier en presentaties en tekeningen van klanten op papier voor kleurenafdruk af.

In de voorbeeld is het papier als volgt geladen. Al het papier heeft dezelfde breedte.

Rol 1: Plain Paper

Rol 2: Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)

Instellingen in Windows

1 Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Overstemming Type** is ingesteld in het menu Instellen > **Printerinstelling** > **Rolpapier Instellen** > **Conditie Rolomschak.** > **Papiertype**.


De standaardinstelling bij **Papiertype** is **Overstemming Type**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Overstemming Type**.

 “Instellen menu” op pagina 164

2 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of **Source (Bron)** is ingesteld op **Roll Auto - XXXXX** (Rol automatisch - XXXXX).


XXXXX geeft de breedte van het rolpapier aan dat momenteel wordt gebruikt.

Selecteer **Roll Auto - XXXXX** (Rol automatisch - XXXXX) als de instelling niet op **Roll Auto - XXXXX** (Rol automatisch - XXXXX) staat.

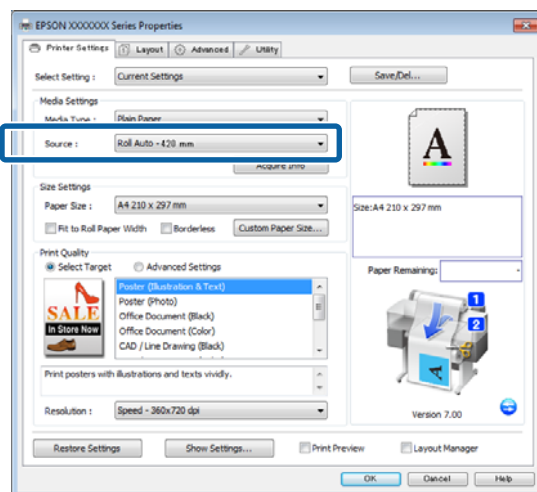

3 Selecteer bij **Media Type (Afdruk materiaal)** het papiertype waarop u wilt afdrukken.

In dit voorbeeld wordt **Plain Paper** of **Mat papier Singleweight** met het oog op het gebruik geselecteerd.

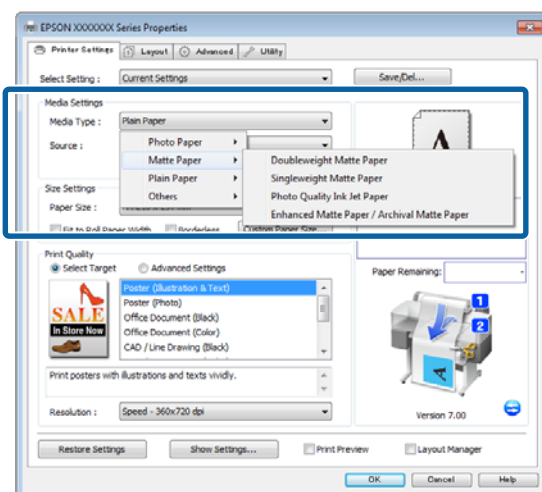

Meer manieren om af te drukken

- 4** Stel **Paper Size (Papierformaat)**, **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

Als het bericht "**The Media Type differs to the setting on the printer. (Het afdruk materiaal wijkt af van de instelling op de printer)**" wordt weergegeven, klikt u op **Ignore (Negeren)**.

Instellingen opgeven in Mac OS X


- 1** Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Overstemming Type** is ingesteld in het menu Instellen > **Printerinstelling** > **Rolpapier Instellen** > **Conditie Rolomschak.** > **Papiertype**.

De standaardinstelling bij **Papiertype** is **Overstemming Type**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Overstemming Type**.

 "Instellen menu" op pagina 164


- 2** Open op de computer het afdrukvenster, controleer of **Paper Size (Papierformaat)** is ingesteld op **Roll Paper (Rolpapier)** en selecteer vervolgens **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst.
- 3** Controleer of **Roll Switch (Rolschakelaar)** is ingesteld op **Auto (Automatisch)**.

Selecteer **Auto (Automatisch)** als de instelling niet op **Auto (Automatisch)** staat.

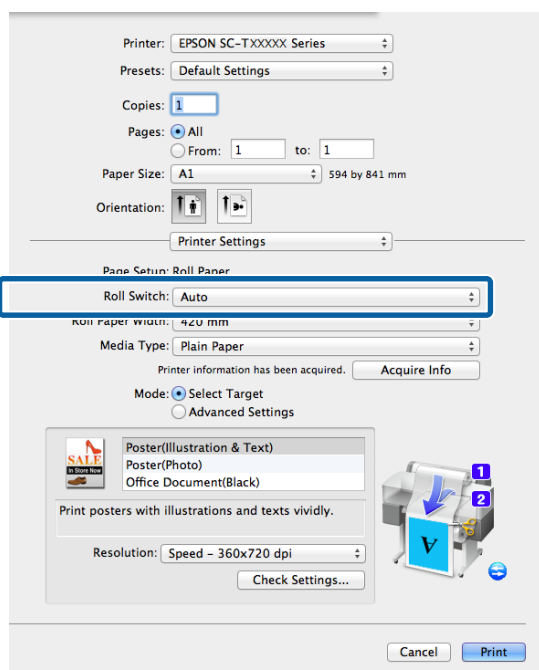

- 4** Selecteer bij **Media Type (Afdruk materiaal)** het papiertype waarop u wilt afdrukken.

In dit voorbeeld wordt **Plain Paper** of **Mat papier Singleweight** met het oog op het gebruik geselecteerd.

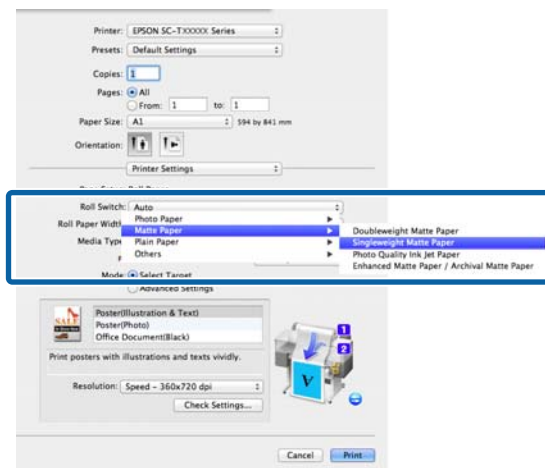

- 5** Stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

Als het bericht "**The Media Type differs to the setting on the printer. (Het afdruk materiaal wijkt af van de instelling op de printer)**" wordt weergegeven, klikt u op **Ignore (Negeren)**.

Overschakelen op rol 1/rol 2 via Documentformaat

Als u bijvoorbeeld de volgende methode vaak gebruikt en de hieronder beschreven instellingen gebruikt, kan de printer automatisch wisselen tussen rol 1 en rol 2 en het juiste documentformaat gebruiken.

Voorbeeld

U wilt automatisch overschakelen op het rolpapier met de kleinere marge als u tekeningen van verschillende formaten afdrukt, waaronder A0, A1, A2 en A3.

In de voorbeeld is het papier als volgt geladen. Het papiertype is hetzelfde.

Rol 1: breedte A2

Rol 2: breedte A0

Meer manieren om af te drukken

Instellingen in Windows

- 1 Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Best Passend** is ingesteld in het menu Instellen > **Printerinstelling** > **Rolpapier Instellen** > **Conditie Rolomschak.** > **Papierbreedte.**


De standaardinstelling bij **Papierbreedte** is **Best Passend**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Best Passend**.

☞ “Instellen menu” op pagina 164

- 2 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of **Source (Bron)** is ingesteld op **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)**.


XXXXX geeft de breedte van het rolpapier aan dat momenteel wordt gebruikt.

Selecteer **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)** als de instelling niet op **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)** staat.

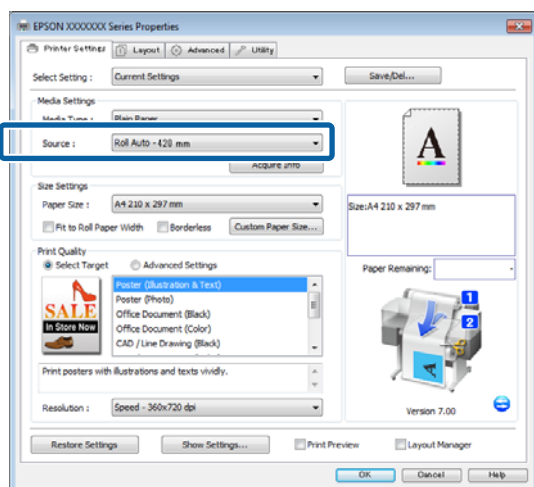

- 3 Selecteer voor **Paper Size (Papierformaat)** het papierformaat dat in de toepassing is ingesteld.

Selecteer voor dit voorbeeld **A1 594 x 841 mm**.

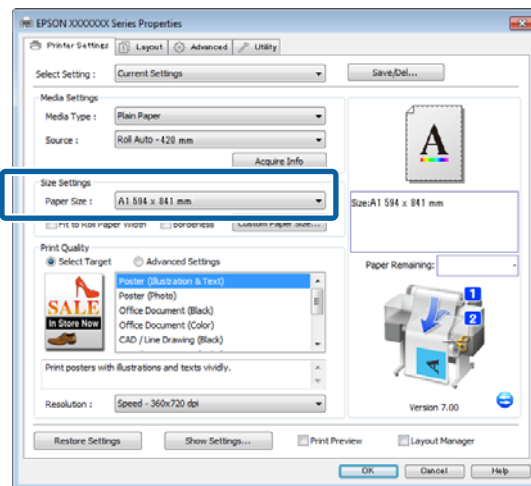

- 4 Stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

De printer drukt af op het rolpapier op rol 2 (breedte A0).

Als **A3** of **A2** is geselecteerd bij stap 3, drukt de printer af op het rolpapier op rol 1 (breedte A2).

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Best Passend** is ingesteld in het menu Instellen > **Printerinstelling** > **Rolpapier Instellen** > **Conditie Rolomschak.** > **Papierbreedte.**

De standaardinstelling bij **Papierbreedte** is **Best Passend**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Best Passend**.

☞ “Instellen menu” op pagina 164


- 2 Open op de computer het afdrukvenster, controleer of **Paper Size (Papierformaat)** is ingesteld op **Roll Paper (Rolpapier)**.

Selecteer voor dit voorbeeld **A1**.

Meer manieren om af te drukken

- 3** Controleer of **Roll Switch (Rolschakelaar)** is ingesteld op **Automatisch**.

Selecteer **Auto (Automatisch)** als de instelling niet op **Auto (Automatisch)** staat.

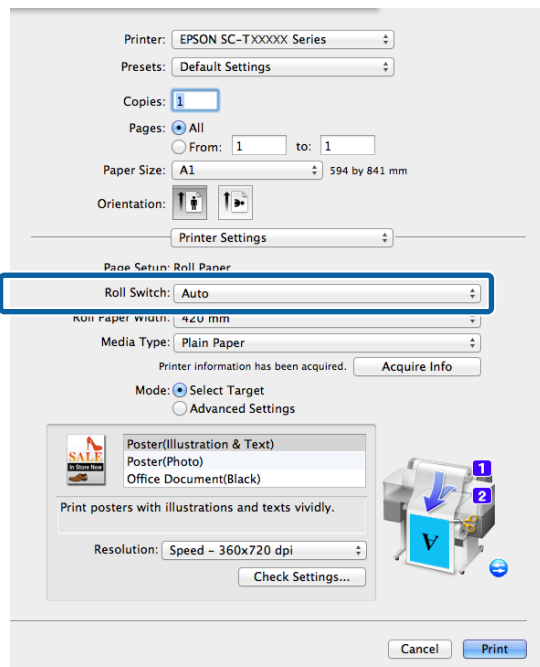

- 4** Stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

De printer drukt af op het rolpapier op rol 2 (breedte A0).

Als A3 of A2 is geselecteerd bij stap 2, drukt de printer af op het rolpapier op rol 1 (breedte A2).

Voor het afdrukken overschakelen op de rol met het meeste papier (rol 1/rol 2) als het papier op is

Als u bijvoorbeeld de volgende methode vaak gebruikt en de hieronder beschreven instellingen gebruikt, wisselt de printer automatisch tussen rol 1 en rol 2 en gebruikt voor het afdrukken de rol waar het meeste papier op zit.

Voorbeeld

Als u een grote afdruktaak ononderbroken wilt afdrukken zonder er toezicht op te houden, wilt u kunnen voorspellen of het resterende rolpapier toereikend is voor de afdruktaak, automatisch overschakelen op het andere rolpapier en zonder onderbrekingen doorgaan met afdrukken.

In de voorbeeld is het papier als volgt geladen.

Rol 1: Plain Paper (Gewoon papier) met breedte A1

Rol 2: Plain Paper (Gewoon papier) met breedte A1

Instellingen in Windows

- 1** Open in het bedieningspaneel van de printer het menu **Papier** en stel **Resterend Rolpapier** in op **Aan**. Stel vervolgens de lengte in van het rolpapier dat zowel op rol 1 als op rol 2 is geladen.

Ga door naar stap 2 als u het rolpapier hebt ingesteld, de lengte van het rolpapier is ingesteld of op de in gebruik zijnde rol een streepjescode met gegevens van de rol is afgedrukt.

[“Papier menu” op pagina 159](#)

- 2** Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Afdrukkenlengte** is ingesteld in het menu **Instellen > Printerinstelling > Rolpapier Instellen > Conditie Rolomschak. > Papierlengte**.

De standaardinstelling bij **Papierlengte** is **Afdrukkenlengte**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Afdrukkenlengte**.


[“Instellen menu” op pagina 164](#)

- 3** Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver en controleer of **Source (Bron)** is ingesteld op **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)**.

XXXXX geeft de breedte van het rolpapier aan dat momenteel wordt gebruikt.

Meer manieren om af te drukken

Selecteer **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)** als de instelling niet op **Roll Auto - XXXXX (Rol automatisch - XXXXX)** staat.

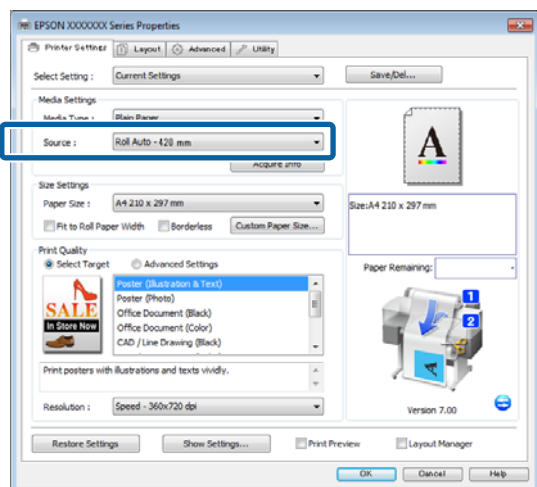

- 4** Stel **Paper Size (Papierformaat)**, **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

Als de printer tijdens het afdrukken voorspelt dat het resterende rolpapier korter is dan de afdruk lengte, schakelt de printer automatisch over op het rolpapier dat langer is dan de afdruk lengte en gaat deze verder met afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1** Open in het bedieningspaneel van de printer het menu **Papier** en stel **Resterend Rolpapier** in op **Aan**. Stel vervolgens de lengte in van het rolpapier dat zowel op rol 1 als op rol 2 is geladen.

Ga door naar stap 2 als u het rolpapier hebt ingesteld, de lengte van het rolpapier is ingesteld of op de in gebruik zijnde rol een streepjescode met gegevens van de rol is afgedrukt.

🔗 [“Papier menu” op pagina 159](#)

- 2** Controleer op het bedieningspaneel van de printer of **Afdrukkenlengte** is ingesteld in het menu **Instellen > Printerinstelling > Rolpapier Instellen > Conditie Rolomschak. > Papierlengte**.


De standaardinstelling bij **Papierlengte** is **Afdrukkenlengte**. Als de instelling niet is gewijzigd, is de instelling **Afdrukkenlengte**.

🔗 [“Instellen menu” op pagina 164](#)

- 3** Open op de computer het afdrukvenster, controleer of **Paper Size (Papierformaat)** is ingesteld op **Roll Paper (Rolpapier)** en selecteer vervolgens **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst.

- 4** Controleer of **Roll Switch (Rolschakelaar)** is ingesteld op **Auto (Automatisch)**.

Selecteer **Auto (Automatisch)** als de instelling niet op **Auto (Automatisch)** staat.

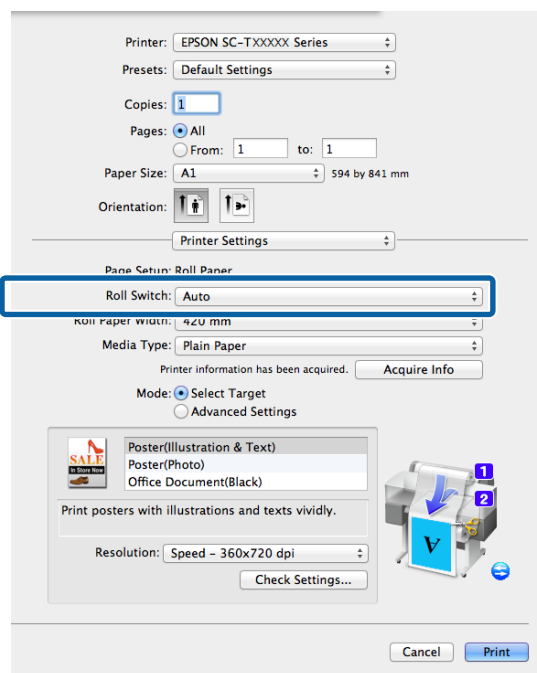

- 5** Stel **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en andere noodzakelijke instellingen in en druk vervolgens af.

Als de printer tijdens het afdrukken voorspelt dat het resterende rolpapier korter is dan de afdruk lengte, schakelt de printer automatisch over op het rolpapier dat langer is dan de afdruk lengte en gaat deze verder met afdrukken.

Meer manieren om af te drukken

Randloos afdrukken

Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos).

Welke manieren van randloos afdrukken u kunt kiezen hangt af van het afdrukmateriaal.

Rolpapier: geen marges rondom, geen marges links en rechts

Losse vellen: alleen links en rechts geen marges

(Randloos afdrukken is niet beschikbaar voor posterboard.)

Wanneer u rondom randloos afdrukt, kunt u ook de manier van afsnijden instellen.  [“Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 110](#)

Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, krijgt u wel marges boven- en onderaan het papier.

Margewaarden boven en onder  [“Afdrukgebied” op pagina 70](#)

Manieren van randloos afdrukken


Er zijn twee manieren om randloos af te drukken.

☐ Auto Expand (Automatisch vergroten)

De printerdriver maakt de afdrukgegevens iets groter dan het papierformaat en drukt dan de vergroting af. De delen die buiten het papier vallen worden niet afgedrukt. Resultaat: een afdruk zonder witrand.

Gebruik de instellingen van de toepassing, zoals Page Setup (Pagina-instelling), om het formaat van de afbeeldingsgegevens in te stellen.

- Stel het papierformaat en de pagina-instellingen correct in voor de afdrukgegevens.
- Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in op 0 mm.
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het papierformaat.

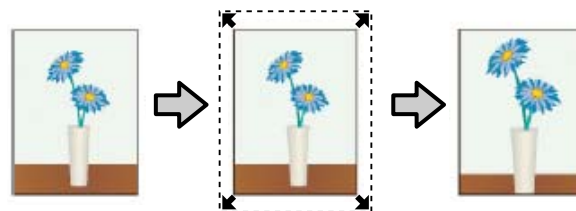


☐ Retain Size (Behoud grootte)

Maak de afdrukgegevens in de toepassing groter dan het papierformaat om een randloos resultaat te krijgen. De printerdriver vergroot de afbeeldingsgegevens niet. Gebruik de instellingen van de toepassing, zoals Page Setup (Pagina-instelling), om het formaat van de afbeeldingsgegevens in te stellen.

- Maak de afdrukgegevens groter dan het eigenlijke afdrukformaat met 3 mm links en rechts (6 mm in totaal).
- Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in op 0 mm.
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het papierformaat.

Selecteer deze instelling als u wilt voorkomen dat de printerdriver de afdrukgegevens groter maakt.

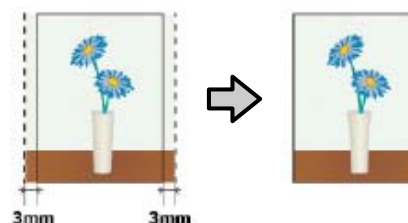

Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken

Voor randloos afdrukken wordt afdrukmateriaal met de volgende afmetingen ondersteund.

De ondersteunde afmetingen zijn afhankelijk van het model printer.

Ondersteunde papierbreedte	SC-T7200 -serie/ SC-T7200 D-serie	SC-T5200 -serie/ SC-T5200 D-serie	SC-T3200 -serie
10 inch	✓	✓	✓

Meer manieren om af te drukken

Ondersteunde papierbreedte	SC-T7200-serie/ SC-T7200 D-serie	SC-T5200-serie/ SC-T5200 D-serie	SC-T3200-serie
30 cm	✓	✓	✓
Super A3/ 329 mm/ 13 inch	✓	✓	✓
16 inch	✓	✓	✓
US C/17 inch	✓	✓	✓
B2/515 mm	✓	✓	✓
A1/594 mm	✓	✓	✓
24 inch	✓	✓	✓
B1/728 mm	✓	✓	–
A0/841 mm	✓	✓	–
36 inch	✓	✓	–
B0/1030 mm	✓	–	–
44 inch	✓	–	–




Afhankelijk van het soort afdruk materiaal kan de afdruk kwaliteit afnemen of kan randloos afdrukken niet worden geselecteerd.

 [“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)

Meer manieren om af te drukken

Rolpapier en het afsnijden ervan

Bij het randloos afdrukken op rolpapier kunt u bij **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)** in de printerdriver opgeven of alleen links en rechts of rondom randloos moet worden afgedrukt. De mogelijkheden worden uitgelegd in de volgende tabel.

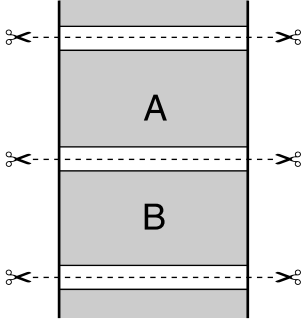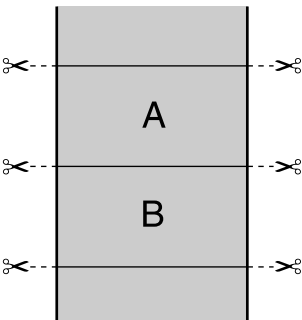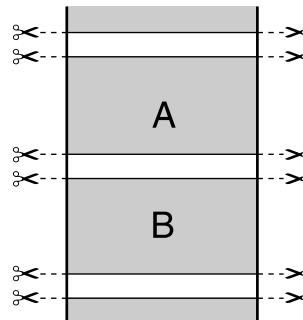Printerdriver instellen	Borderless (Randloos)	Single Cut (Enkelvoudig afsnijden)	Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden)
Manier van snijden			
Uitleg	Borderless (Randloos) is de standaardinstelling van de printerdriver.	□ Het bovenste gedeelte kan een beetje ongelijkmatig worden, afhankelijk van de afbeelding, aangezien met afdrukken wordt gestopt wanneer de bovenrand van het rolpapier wordt afgesneden. □ Als de snijpositie iets verkeerd valt, kan een klein deel van de afbeelding boven- of onderaan op de pagina's ervoor of erna terechtkomen. Als dit gebeurt, gebruik dan Snijpositie Aanpassen. "Onderhoud" op pagina 163 □ Wanneer u maar één pagina afdruckt of meerdere keren één pagina afdruckt, is de manier van snijden gelijk aan die voor Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden). Wanneer u meerdere vellen achter elkaar bedrukt, snijdt de printer 1 mm binnen de bovenrand van de eerste pagina en de onderrand van de volgende pagina's om witruimte te voorkomen.	□ Het bovenste gedeelte kan een beetje ongelijkmatig worden, afhankelijk van de afbeelding, aangezien met afdrukken wordt gestopt wanneer de bovenrand van het rolpapier wordt afgesneden. □ Het bedrukte papier wordt circa 2 mm korter dan het opgegeven formaat, aangezien het papier binnen de afbeelding wordt afgesneden. Zo wordt een witrand boven- en onderaan voorkomen. □ Na het afsnijden van de onderrand van de vorige pagina wordt het papier verder doorgevoerd en wordt de bovenrand van de volgende pagina afgesneden. Hoewel hierdoor stukken van 60 tot 127 mm worden weggegooid, is de snede nauwkeuriger.


Meer manieren om af te drukken

Instellingen opgeven voor het afdrukken

Instellingen opgeven in Windows


- 1 Open het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver en pas de volgende instellingen aan.

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

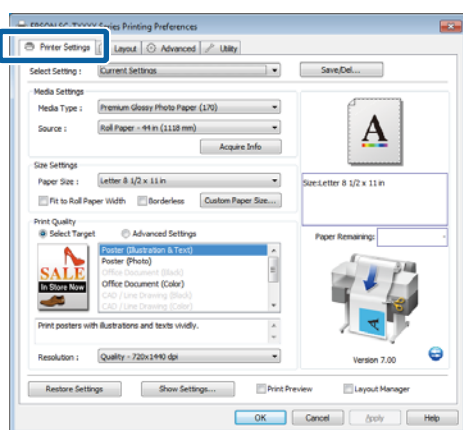


- 2 Selecteer **Borderless (Randloos)** in het gebied **Size Settings (Formaatinstellingen)**.

Kies **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** om de uitvoer aan te passen aan de rolbreedte voordat u **Borderless (Randloos)** selecteert.

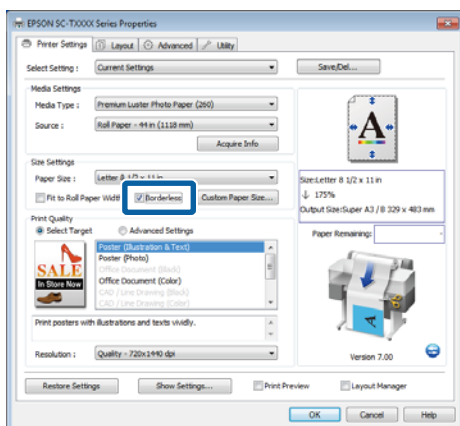

- 3 Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) gebied **Borderless Enlargement Setting (Instelling voor randloos vergroten)** de optie **Auto Expand (Automatisch vergroten)** of **Retain Size (Behoud grootte)**.

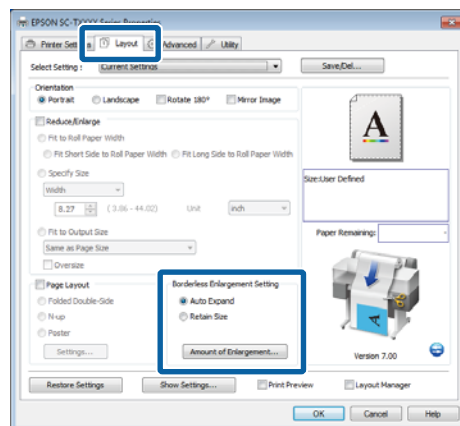

Als **Auto Expand (Automatisch vergroten)** is geselecteerd, klikt u op **Amount of Enlargement (Mate van vergroting)** en kiest u de hoeveelheid die langs de randen afgesneden moet worden.


Opmerking:

Retain Size (Behoud grootte) is niet beschikbaar als **Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte rolpapier)** is geselecteerd in het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)** of als **Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten)** is geselecteerd in het tabblad **Layout (Lay-out)**.

Max (Maxi-: 3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding verschuift 1 mm naar rechts))

Standard : 3 mm voor links en voor rechts (Standard)

Min (Mini-: 1,5 mm voor links en voor rechts)

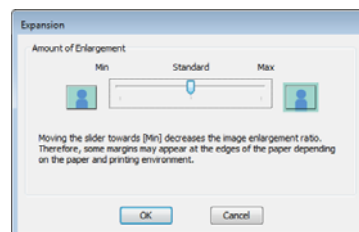

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:

Als u de schuifbalk richting **Min (Minimum)** verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of meer randen van het papier, afhankelijk van het papier en de afdruk omgeving.

- 4** Bij gebruik van rolpapier zijn opties **Auto Cut (Automatisch afsnijden)** beschikbaar in het tabblad Advanced (Geavanceerd) gebied **Roll Paper Option (Rolpapieroptie)**.

➤ “Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 110

- 5** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1** Open het afdrukvenster, selecteer het papierformaat bij **Paper Size (Papierformaat)** en geef vervolgens aan hoe u randloos wilt afdrukken.

➤ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

Hieronder staan de keuzemogelijkheden voor randloos afdrukken.


XXXX (Roll Paper - Borderless (Auto Expand))
(Rolpapier - Randloos(Autom. vergroten))

XXXX (Roll Paper - Borderless (Retain Size))
(Rolpapier - Randloos(Behoud grootte))

XXXX (Sheet - Borderless (Auto Expand)) (Vel - Randloos (Automatisch vergroten))

XXXX (Sheet - Borderless (Retain Size)) (Vel - Randloos (Behoud grootte))

XXXX is het papierformaat, zoals A4.

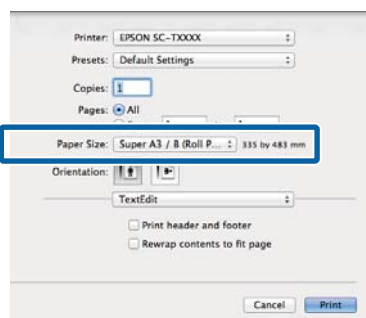

Opmerking:

Als de opties voor pagina-instellingen niet beschikbaar zijn in het afdrukdialogvenster van de toepassing, opent u het dialogvenster voor pagina-instellingen.


- 2** Als **Auto Expand (Autom. vergroten)** is geselecteerd voor het papierformaat, selecteer **Page Layout Settings (Instellingen voor paginalay-out)** in de lijst en klik op **Expansion (Uitbreiding)**.

Hierna is te zien hoeveel van de afbeelding buiten het papier valt.

Max (Maxi-: 3 mm voor links en 5 mm voor
mum) rechts (de afbeelding verschuift 1
mm naar rechts)

Standard : 3 mm voor links en voor rechts
(Stan-
daard)

Min (Mini-: 1,5mm voor links en voor rechts
mum)

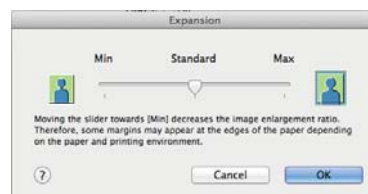


Opmerking:

Als u de schuifbalk richting **Min (Minimum)** verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of meer randen van het papier, afhankelijk van het papier en de afdruk omgeving.

Meer manieren om af te drukken

3

Selecteer bij het gebruik van rolpapier **Advanced (Geavanceerd)** in de lijst en kies een optie **Auto Cut (Automatisch afsnijden)**.

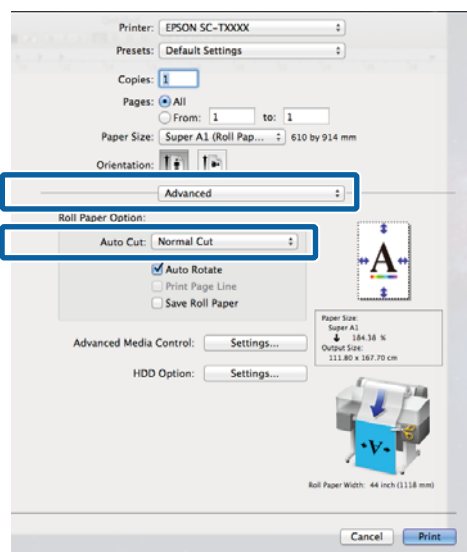

[“Rolpapier en het afsnijden ervan” op pagina 110](#)

4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Kleuren corrigeren en afdrukken

De printerdriver zorgt er automatisch voor dat de kleuren worden afgestemd op de kleurruimte. U kunt kiezen uit de volgende manieren van corrigeren.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard (sRGB))

Optimalisatie van de sRGB-ruimte en correctie van kleuren.

- ☐ Business Graphics (Figuren zakelijk)

Kleurcorrectie om afbeeldingen scherper te maken op basis van de sRGB-ruimte.

- ☐ Line Drawing (Lijntekening)

Optimaliseert kleurcorrectie voor lijntekeningen door de rand tussen lijnen en achtergrond als niet-doorlopend te verwerken.

- ☐ ICM

Voert kleurbeheer uit om de kleuren in de beeldgegevens af te stemmen op de kleuren in de afdruk (uitsluitend Windows).

[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 127](#)

- ☐ Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))

Kleurcorrectie wordt niet uitgevoerd door de printerdriver. Kies of kleurbeheer door de toepassing wordt uitgevoerd.

[“Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 127](#)

Als **EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard (sRGB))**/**Business Graphics (Figuren zakelijk)**/**Line Drawing (Lijntekening)** is geselecteerd voor **Color Mode (Kleurenmodus)**, wordt een knop **Settings (Instellingen)** weergegeven.

Klik op de knop **Settings (Instellingen)** om Gamma, Brightness (Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging), en kleurbalans aan te passen.

Meer manieren om af te drukken

Gebruik deze optie wanneer de gebruikte toepassing geen functie voor correctie van de kleuren heeft.

Opmerking:

De beschikbare opties voor kleurcorrectie verschillen per besturingssysteem en de gebruikte papiersoort.

Instellingen opgeven in Windows

- 1 Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


Opmerking:

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

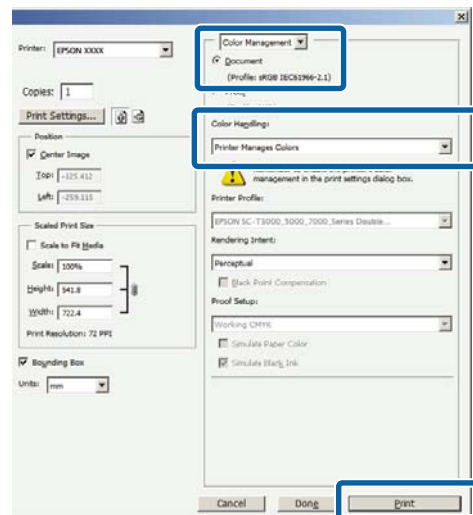

- 2 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en kies een optie voor kleurcorrectie.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

Klik op **Settings (Instellingen)** voor aanvullende aanpassingen.

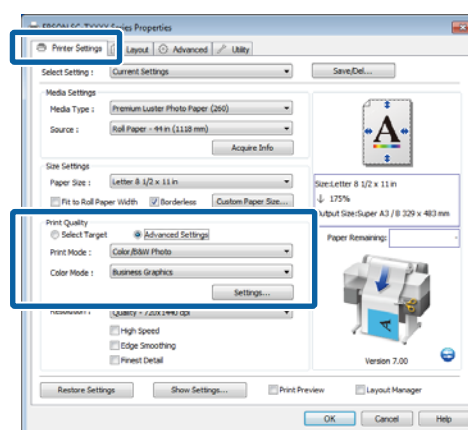


Meer manieren om af te drukken

3

Klik op de knop **Settings (Instellingen)** om **Gamma**, **Brightness (Helderheid)**, **Contrast**, **Saturation (Verzadiging)**, kleurbalans en andere instellingen aan te passen.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elk onderdeel.

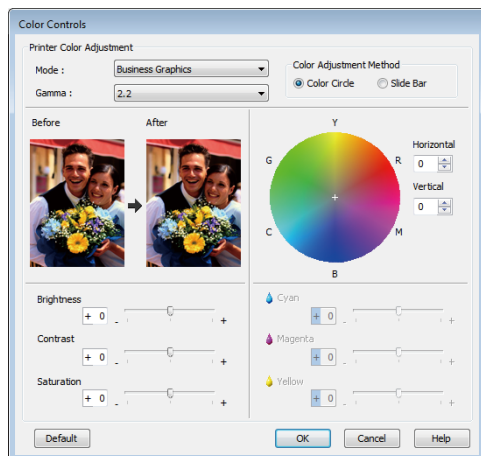

Opmerking:

U kunt de correctiewaarde aanpassen met behulp van de voorbeeldafbeelding links in het venster. Aanpassen van de kleurbalans is ook mogelijk door **Color Circle** of **Slide Bar** te selecteren voor **Color Adjustment Method (Kleuraanpassingsmethode)**.

4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Instellingen opgeven in Mac OS X

1

Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen functie voor kleurenbeheer, geef dan in die toepassing op hoe kleuren moeten worden aangepast.

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

Selecteer bij het gebruik van de volgende toepassingen de optie voor kleurbeheer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)**.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


Opmerking:

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

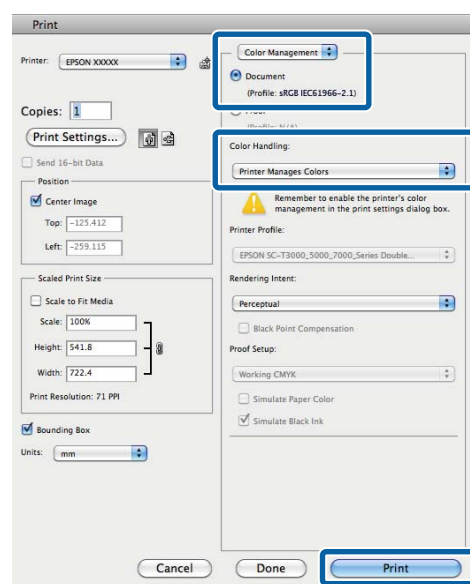


2

Geef het venster Print (Afdrukken) weer.

 [“Elementaire afdrukmethoden \(Mac OS X\)”](#) op pagina 67

3

Selecteer **Color Matching (Kleurevenaring)** in de lijst en klik op **EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole)**.

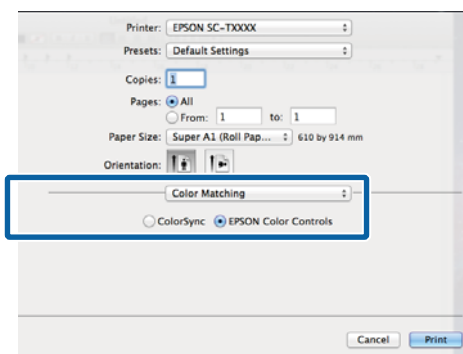

Meer manieren om af te drukken

Opmerking:


EPSON Color Controls (EPSON Kleurencontrole) is niet beschikbaar in de volgende toepassingen als stap 1 is overgeslagen.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 of hoger

- 4** Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**.

- 5** Kies een optie voor kleurcorrectie in de lijst **Color Mode (Kleurenmodus)**.

Klik op **Settings (Instellingen)** voor aanvullende aanpassingen.

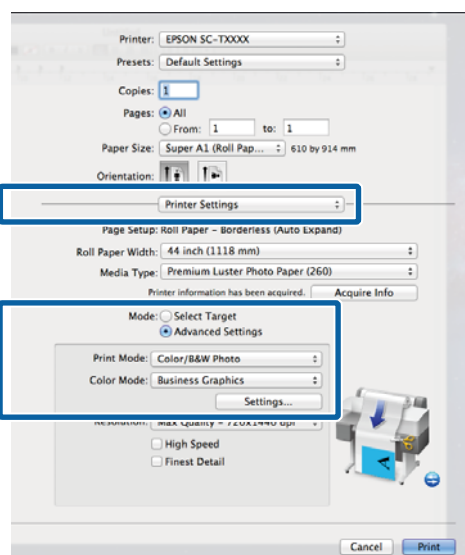

Opmerking:

Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje **Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken)** uit.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 of hoger

Schakel het selectievakje in wanneer u een andere toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.

- 6** Stel de benodigde instellingen in.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over elk onderdeel.



- 7** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Meer manieren om af te drukken


Meerdere pagina's/ posters afdrukken

U kunt meerdere pagina's afdrukken op een enkel vel of een enkele pagina over meerdere vellen.

De volgende drie afdrukmethoden voor meerdere pagina's/posters zijn beschikbaar.


- **Folded Double-Side (Dubbelzijdig gevouwen) (alleen Windows)**

Twee opvolgende pagina's worden op een enkel vel afgedrukt. De tweede pagina wordt 180 ° gedraaid en afgedrukt aangrenzend op de eerste pagina, zodat het papier kan worden gevouwen voor een dubbelzijdig document.

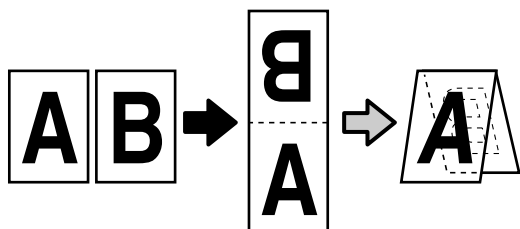


- **N-up (x-op-één)**

Twee of vier opvolgende pagina's kunnen worden afgedrukt op een enkel vel.

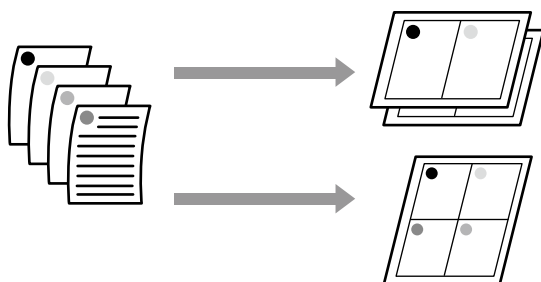

- **Poster (alleen Windows)**


Een enkele pagina kan over meerdere vellen worden afgedrukt. Daarna kunnen de vellen worden samengevoegd tot grote posters (tot 16 maal de oorspronkelijke grootte). Als **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)** is geselecteerd, kunnen de vellen zonder bijsnijden worden samengevoegd, maar omdat de afmetingen buiten de randen van het papier verloren gaan, zijn de samenvoegingen mogelijk niet perfect.

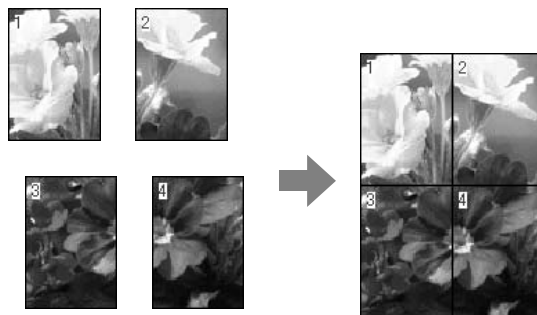

Folded Double-Side (Dubbelzijdig gevouwen) (alleen Windows)


- 1 Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver de optie **Page Layout (Paginalay-out)**. Selecteer vervolgens **Folded Double-Side (Dubbelzijdig gevouwen)** en klik op de knop **Settings (Instellingen)**.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

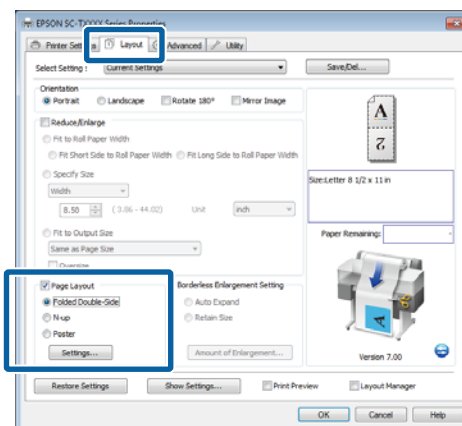

Meer manieren om af te drukken

- 2** Stel in het dialoogvenster Folded Double-Side Setting (Instellingen voor dubbelzijdig vouwen) de **Binding Edge (Bindkant)** en **Binding Margin (Rugmarge)** in.

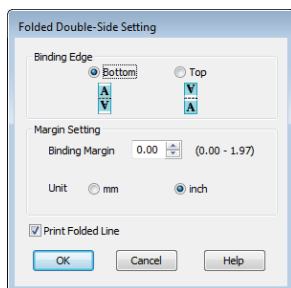


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

N-up (x-op-één)

Opmerking:

- ❑ In Windows is het niet mogelijk om de afdrukfunctie N-up (x-op-één) te gebruiken in combinatie met randloos afdrukken.
- ❑ In Windows is het mogelijk om de gegevens met de functie Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten) (Volledige pagina) af te drukken op verschillende papierformaten.


☞ “Afdrukken op afwijkende maten” op pagina 98

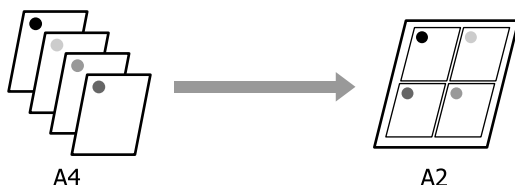

Instellingen opgeven in Windows


- 1** Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver de optie **Page Layout (Paginalay-out)**. Selecteer vervolgens **N-up (x-op-één)** en klik op de knop **Settings (Instellingen)**.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

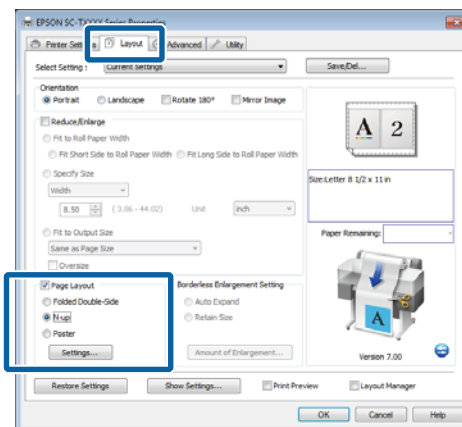

- 2** Selecteer in het dialoogvenster Print Layout (Afdrukindeling) het **Number of pages per sheet (Aantal pagina's per vel)** en de **Page Order (Pag.volgorde)**.

Als het selectievakje **Print page frames (Paginakaders afdrukken)** is ingeschakeld, worden op elke pagina kaders rond de pagina's afgedrukt.

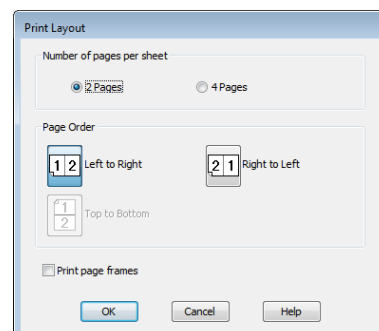


- 3** Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Meer manieren om af te drukken

Instellingen opgeven in Mac OS X

- 1 Selecteer in het afdrukvenster de optie **Layout (Lay-out)** in de lijst en geef het aantal pagina's per vel enzovoort op.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

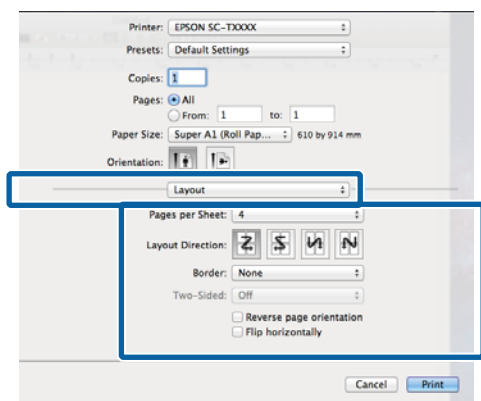

Opmerking:


Met de functie **Border (Rand)** kunt u een kader laten afdrukken rond de pagina's.

- 2 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.


Poster (alleen Windows)

- 1 Selecteer in het tabblad Layout (Lay-out) van de printerdriver de optie **Page Layout (Paginalay-out)**. Selecteer vervolgens **Poster** en klik op de knop **Settings (Instellingen)**.

☞ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

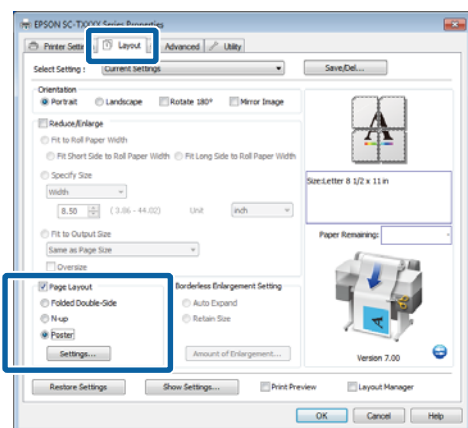


- 2 Selecteer in het dialoogvenster Poster Settings (Posterinstellingen) het **Number of panels (Aantal panelen)**.

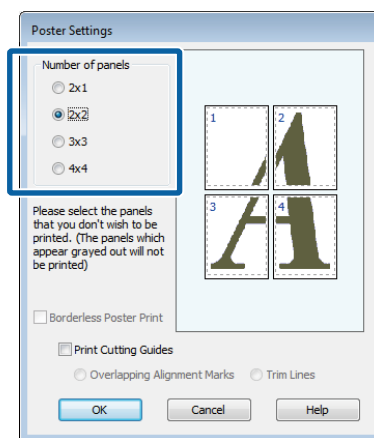

- 3 Randloos afdrukken in- of uitschakelen.

Als Borderless (randloos) is geselecteerd:
Selecteer **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)**.

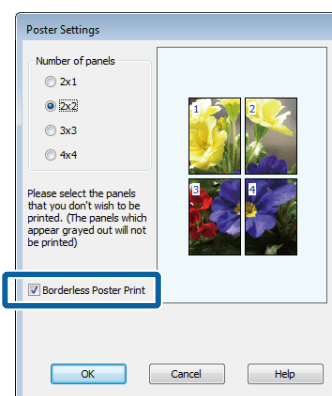

Opmerking:

- ☐ Als **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)** grijs wordt weergegeven, wordt randloos afdrukken niet ondersteund door het geselecteerde papier of het formaat.


☞ “Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken” op pagina 108

☞ “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina 226

- ☐ Als **Single Cut (Enkelvoudig afsnijden)** of **Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden)** is geselecteerd voor **Auto Cut (Automatisch afsnijden)**, wordt het papier 1 of 2 mm binnen de afbeelding gesneden, wat onjuiste samenvoegingen oplevert.

Meer manieren om af te drukken

Met marges geselecteerd:
Schakel **Borderless Poster Print (Randloze posterafdruk)** uit.

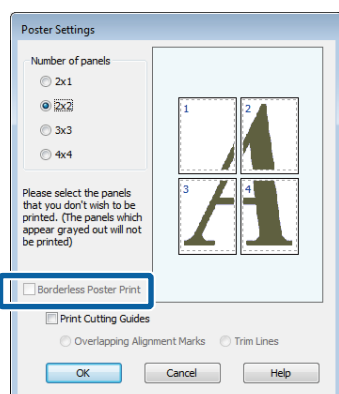

Opmerking:

Het formaat na het samenvoegen:

Als **Borderless Poster Print** niet is geselecteerd, verschijnt een optie **Print Cutting Guides**.


Voor het uiteindelijke formaat maakt het niet uit of **Trim Lines (Trimlijnen)** is geselecteerd. Als u echter **Overlapping Alignment Marks (Overlappende uitlijningstekens)** selecteert, wordt het uiteindelijke formaat kleiner door de overlap.

4

Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Postervellen met gedrukte randen samenvoegen


Als **Overlapping Alignment Marks (Overlappende uitlijningstekens)** is geselecteerd, worden hulplijnen voor samenvoegen (aangegeven door lijnen getrokken door en rond de X-markeringen in de afbeelding hieronder) op elk blad afgedrukt.

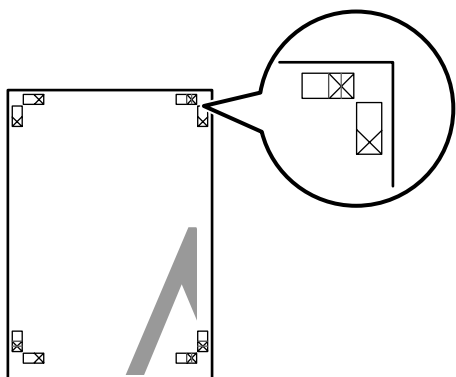

Opmerking:


Als de uitvoer in kleur is, zijn de hulplijnen voor samenvoegen blauw en de snijhulplijnen rood; anders worden alle hulplijnen zwart afgedrukt.

In het volgende gedeelte wordt beschreven u hoe u vier afgedrukte pagina's samenvoegt.

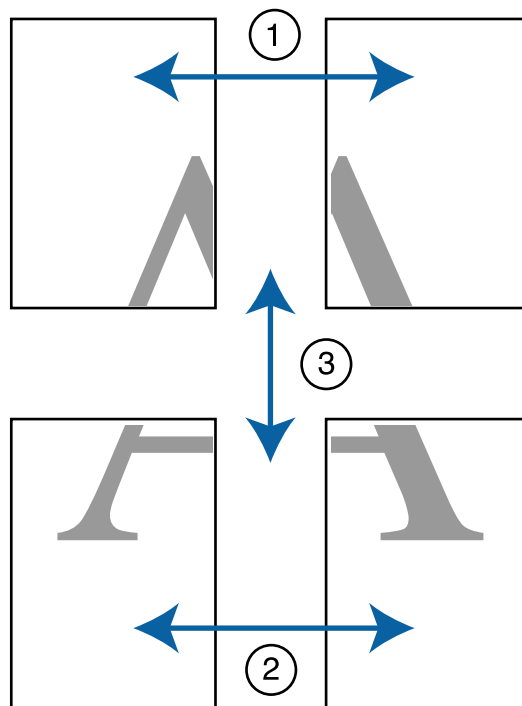


Meer manieren om af te drukken


- 1** Maak de twee bovenbladen klaar en snijd het overbodige materiaal van het linkervel af door op de lijn te snijden die de twee hulplijnen voor samenvoegen combineert (het midden van de X-markeringen).

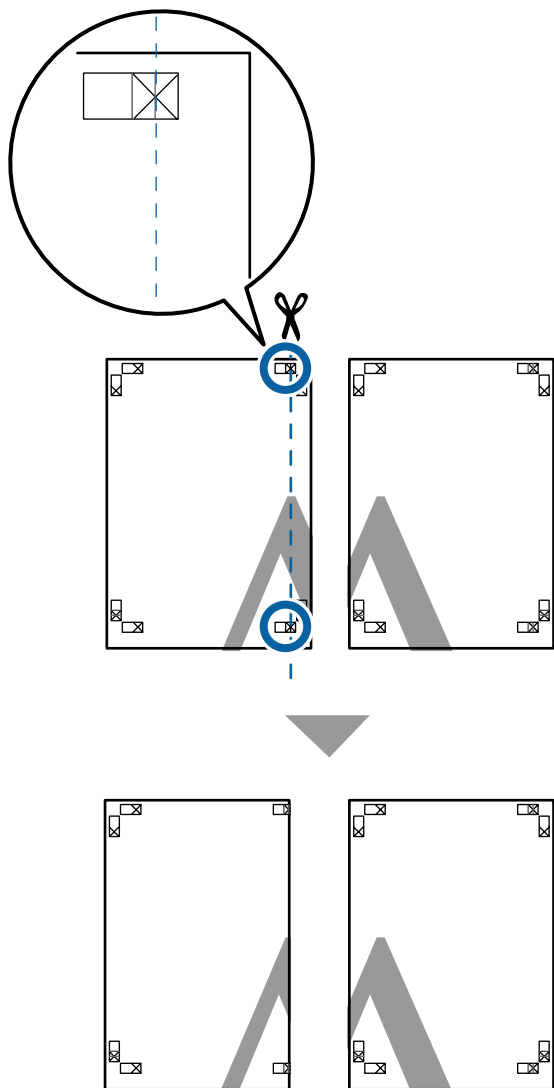


- 2** Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

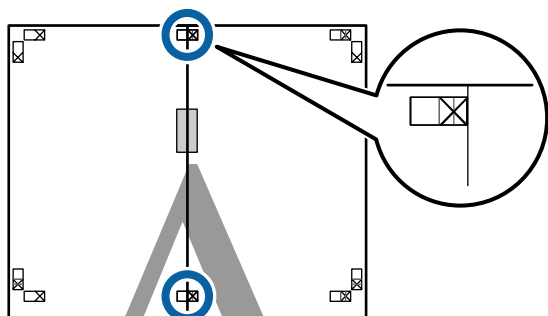

- 3** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen links van de X-markeringen).

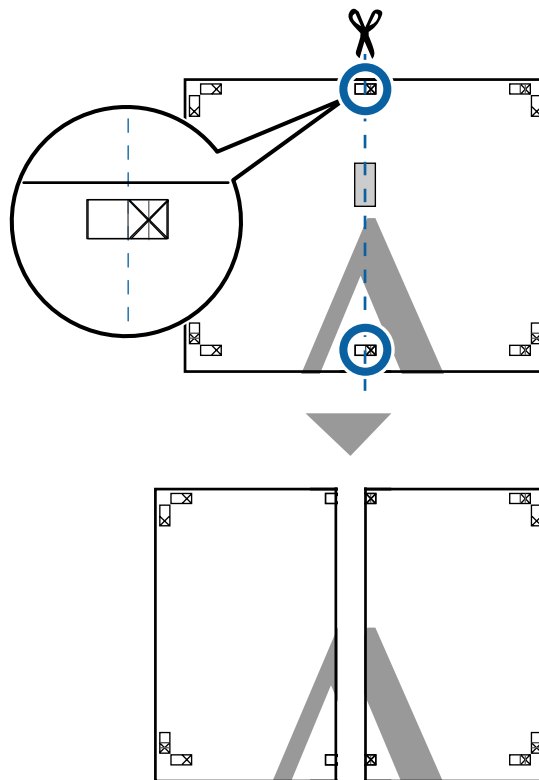


- 4** Voeg de twee vellen weer samen.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

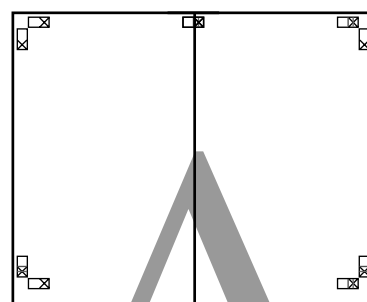


- 5** Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor de onderste vellen.

Meer manieren om af te drukken


- 6** Snij de onderkant van de bovenbladen af door langs de lijn te snijden die de twee hulplijnen samenvoegt (de lijnen boven de X-markeringen).

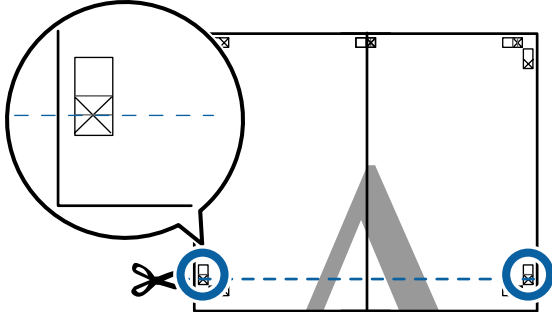

- 7** Leg het bovenste vel op het onderste vel. De kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband vast aan de achterzijde.

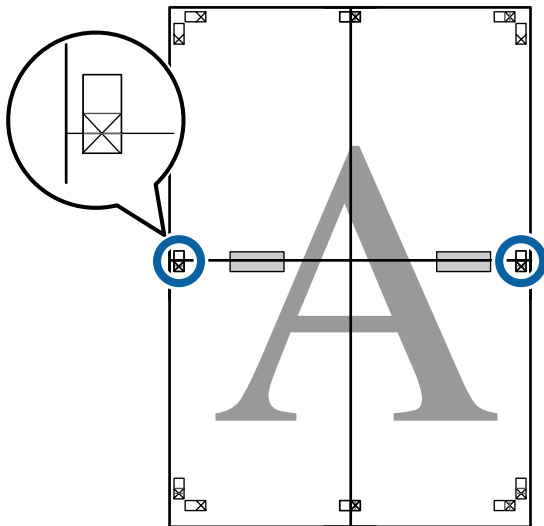


- 8** Snij het teveel weg terwijl de twee vellen overlappen door langs de lijn te snijden die de twee snijhulplijnen samenvoegt (de lijnen boven de X-markeringen).


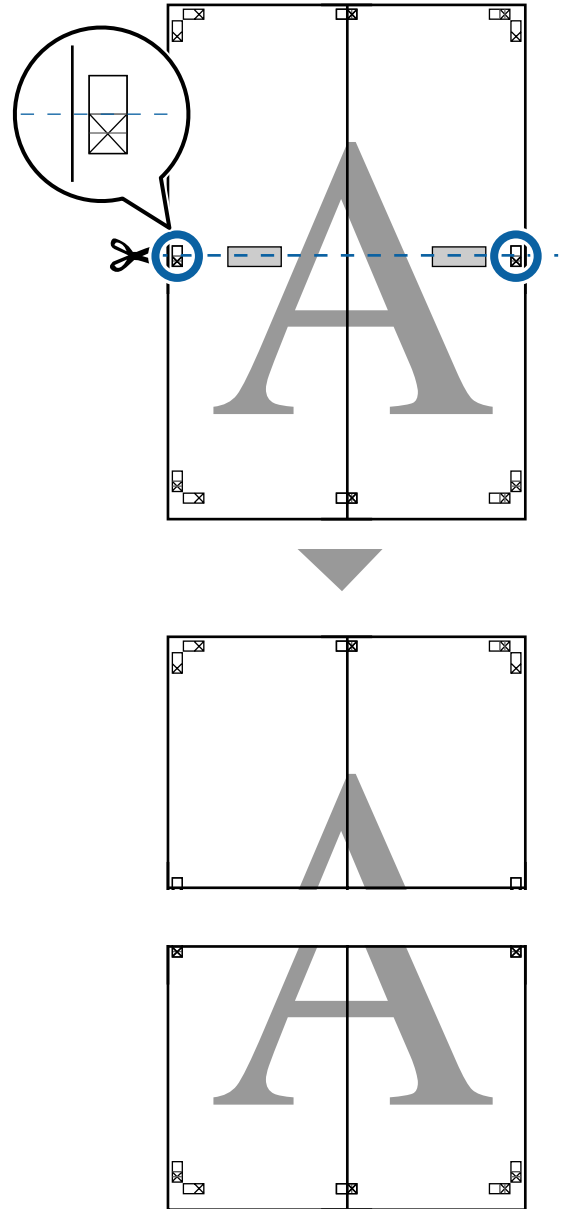


Meer manieren om af te drukken

- 9** Plak het bovenste en onderste vel aan elkaar.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met plakband.

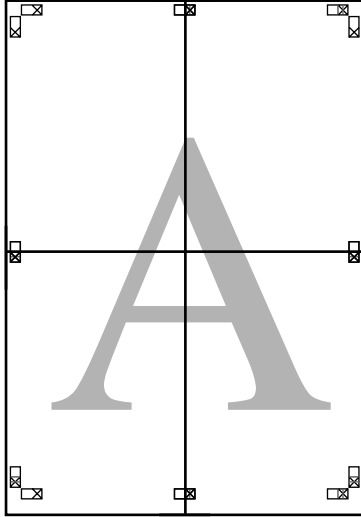

- 10** Nadat alle vellen zijn samengevoegd, snijdt u de randen af door langs de snijhulplijnen te snijden (buiten de X-markeringen).

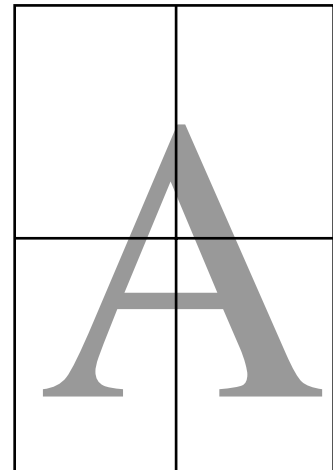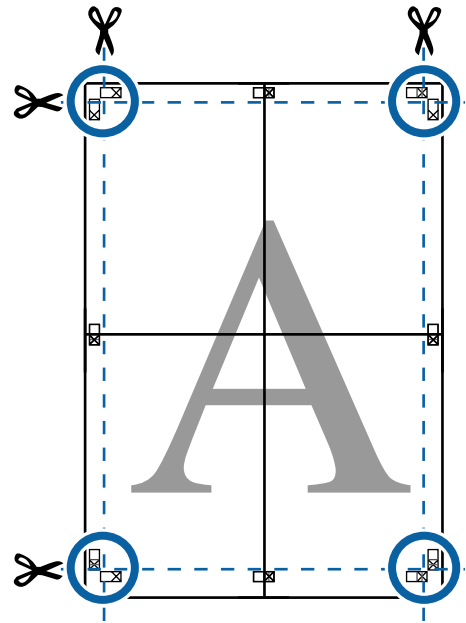


Meer manieren om af te drukken


Meerdere documenten afdrukken (de Layout Manager (Lay-outbeheer) (uitsluitend Windows))

Documenten die in verschillende toepassingen zijn gemaakt, kunnen gecombineerd worden afgedrukt in een door u te bepalen lay-out. De Layout Manager (Lay-outbeheer) kan worden gebruikt om de efficiëntie te verbeteren en papier te sparen.

Voorbeeld van lay-out voor meerdere documenten

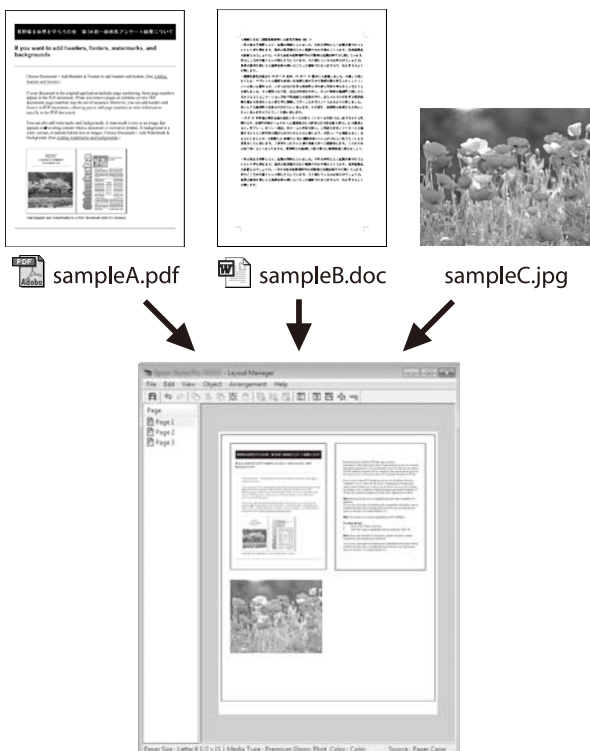


Voorbeeld van vrije lay-out verticaal/horizontaal

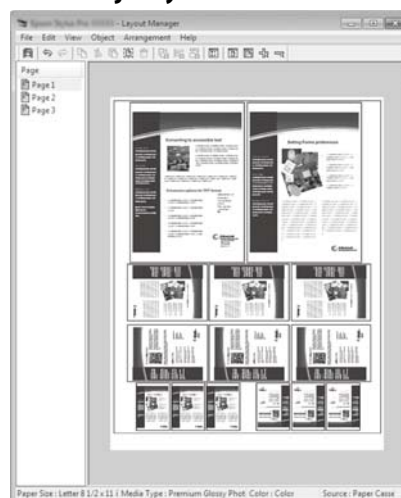

Instellingen opgeven voor het afdrukken

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken in uw toepassing.
- 2 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) van de printerdriver **Layout Manager (Lay-outbeheer)** en selecteer in het gebied **Size Settings (Formaatinstellingen)** het **Paper Size (Papierformaat)** dat in de brontoepassing voor het document is gekozen.

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

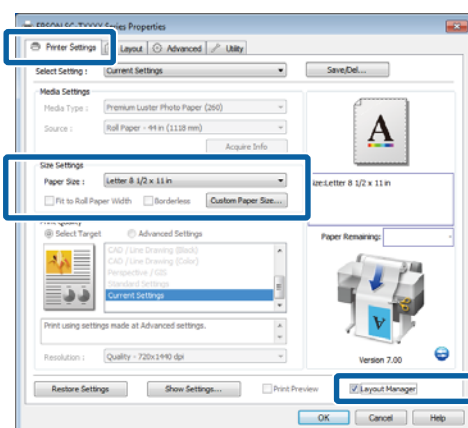

Opmerking:

De **Paper Size (Papierformaat)** is de grootte van het document in de Layout Manager (Lay-outbeheer). Het eigenlijke papierformaat van het papier waarop u afdrukt, geeft u in stap 6 op.

Meer manieren om af te drukken

- 3 Klik op **OK**. Wanneer u afdrukt met een toepassing, wordt het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) geopend.

De afdrukegegevens worden niet afgedrukt, maar er wordt één pagina als object toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

- 4 Laat het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) open, herhaal de stappen 1 tot 3 totdat alle documenten aan de lay-out zijn toegevoegd.


De objecten worden toegevoegd aan het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

- 5 Zet de objecten op de gewenste plaats in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).


U kunt objecten naar nieuwe posities slepen en de afmetingen wijzigen; verder kunt u de volgorde wijzigen of ze draaien met de opties in het menu **Object**.

De algehele grootte en plaatsing van de objecten is te veranderen met de opties **Preferences (Instellingen)** en **Arrangement (Indeling)** in het menu **File (Bestand)**.

Meer informatie over de verschillende functies vindt u in de Help van het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

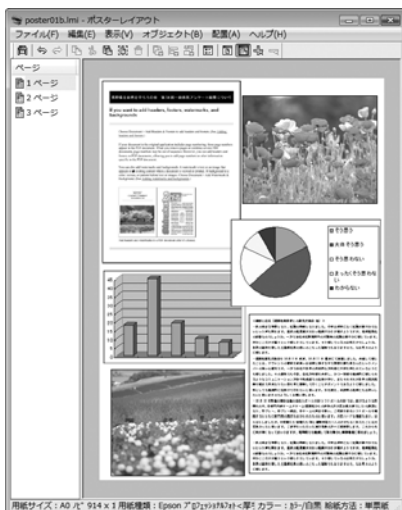

- 6 Klik op **Properties** in het menu **File (Bestand)** en pas de printerinstellingen aan in het dialoogvenster van de printerdriver.

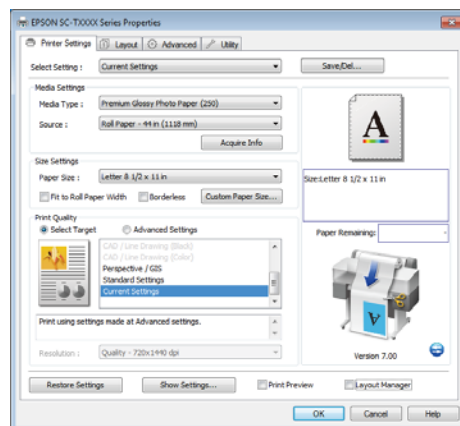

Controleer de **Media Settings (Instellingen afdrukmateriaal)** en kies een **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.

- 7 Selecteer het menu **File (Bestand)** in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik op **Print (Afdrukken)**.

Het afdrukken wordt gestart.

Instellingen opslaan en hergebruiken

De indeling en instellingen van het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) kunnen worden opgeslagen in een bestand. Als u halverwege het maken van een lay-out moet stoppen, kunt u uw werk opslaan en later voortzetten.

Opslaan

- 1 Klik in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) op het menu **File (Bestand)** en vervolgens op **Save As (Opslaan als)**.
- 2 Voer de bestandsnaam in, selecteer de locatie en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.
- 3 Sluit het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).

Meer manieren om af te drukken**Opgeslagen bestanden openen**

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram voor hulpprogramma's op de Taskbar (Taakbalk) van Windows () en klik vervolgens op **Layout Manager (Lay-outbeheer)** in het menu dat wordt weergegeven.

Het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) wordt weergegeven.

Als het snelkoppelingspictogram niet wordt weergegeven op de Taskbar (Taakbalk) van Windows  [“Overzicht van het tabblad Utility \(Hulpprogramma's\)” op pagina 139](#)

- 2 Klik in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer) op het menu **File (Bestand)** gevolgd door **Open (Openen)**.

- 3 Selecteer de locatie en open het gewenste bestand.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer

Zelfs bij gebruik van dezelfde afbeeldingsgegevens kunnen de oorspronkelijke afbeelding en de weergegeven afbeelding er heel anders uitzien. Het afdrukresultaat kan er weer heel anders uitzien dan de afbeelding op het scherm. Dit verschijnsel doet zich voor door de verschillende eigenschappen van de gebruikte apparatuur. Invoerapparatuur, zoals scanners en digitale camera's, leggen elektronische gegevens op een andere manier vast dan de uitvoerapparatuur, zoals schermen en printer, die de kleuren op basis van die kleurgegevens moeten reproduceren. Door middel van kleurenbeheer kunnen de verschillen tussen invoer- en uitvoerapparaten worden opgeheven. Net als grafische toepassingen hebben besturingssystemen zoals Windows en Mac OS een kleurenbeheersysteem. In Windows is dat ICM en in Mac OS X ColorSync.

In een kleurenbeheersysteem wordt een bestand met kleurdefinities gebruikt, een profiel, om de kleuren van de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. (Dit bestand wordt ook wel een ICC-profiel genoemd.) Het profiel van een invoerapparaat wordt een invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd. In deze printerdriver is een profiel gedefinieerd voor elk medium.

Het kleurconversiegebied van een invoerapparaat en het kleurreproductiegebied van een uitvoerapparaat zijn verschillend. Het gevolg is dat er altijd een kleurgebied is dat niet overeenkomt, zelfs niet als er kleuraanpassing wordt toegepast met een profiel. Behalve profielen hanteert het kleurenbeheersysteem ook conversievoorwaarden voor gebieden. Hiervoor dient de 'intentie'. Het naam en het soort intentie verschillen naargelang het kleurenbeheersysteem dat u gebruikt.

Het is niet mogelijk om de kleur van het afdrukresultaat en de kleur van de afbeelding op het scherm op elkaar af te stemmen door kleurenbeheer tussen het invoerapparaat en de printer. Dit is alleen mogelijk als er ook kleurenbeheer plaatsvindt tussen het invoerapparaat en het beeldscherm.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer

U kunt op de volgende twee manieren afdrukken op basis van kleurenbeheer via de printerdriver.

Kies de beste manier voor uw toepassing, uw besturingssysteem, het doel van de afdruk enzovoort.

Kleurenbeheer instellen in de toepassingen

Kleurenbeheer kan worden ingesteld in toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Het volledige kleurenbeheer wordt verzorgd door het kleurenbeheersysteem van de toepassing in kwestie. Deze manier van werken is handig wanneer u met een bepaalde toepassing hetzelfde afdrukresultaat wilt bereiken over diverse besturingssystemen heen.

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 129](#)

Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

De printerdriver gebruikt het kleurenbeheersysteem van het besturingssysteem en verzorgt alle kleurenbeheerprocessen. U kunt het kleurenbeheer op de volgende twee manieren instellen in de printerdriver.

- ☐ Host ICM (Host-ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Instellen wanneer u wilt afdrukken vanuit toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Dit is een goede oplossing wanneer u een consistent afdrukresultaat wilt bereiken uit verschillende toepassingen onder hetzelfde besturingssysteem.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 130](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac OS X\)” op pagina 131](#)

- ☐ Driver ICM (Driver-ICM) (uitsluitend Windows)

Hiermee kunt u afdrukken met kleurenbeheer vanuit toepassingen zonder ondersteuning voor kleurenbeheer.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(uitsluitend Windows\)” op pagina 131](#)

Profielen instellen

De instellingen voor het invoerprofiel, het printerprofiel en de intentie (manier van overeenstemming) verschillen volgens drie typen kleurenbeheer, aangezien de onderliggende engines anders worden gebruikt. Anders engines hebben een ander gebruik van het kleurenbeheer. Geef instellingen op in de printerdriver of in de toepassing zoals beschreven in de volgende tabel.

	Instellingen invoerprofiel	Instellingen printerprofiel	Instellingen intentie
Driver ICM (Driver-ICM) (Windows)	Printerdriver	Printerdriver	Printerdriver
Host ICM (Host-ICM) (Windows)	Toepassing	Printerdriver	Printerdriver
ColorSync (Mac OS X)	Toepassing	Printerdriver	Toepassing
Toepassing	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Printerprofielen voor kleurenbeheer met elke papiersoort worden meegeïnstalleerd met de printerdriver van de printer.

U selecteert het profiel in het venster met instellingen van de printerdriver.

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM \(uitsluitend Windows\)” op pagina 131](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM \(Windows\)” op pagina 130](#)

 [“Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync \(Mac OS X\)” op pagina 131](#)

 [“Kleurenbeheer instellen in de toepassingen” op pagina 129](#)

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer instellen in de toepassingen


U kunt instellingen maken voor het kleurenbeheer via de applicatie Afdrukken door middel van applicaties met een kleurenbeheerfunctie. Geef de instellingen voor kleurenbeheer op in de toepassing en schakel de kleuraanpassingsfunctie in de printerdriver uit.

- 1 Geef de instellingen voor het kleurenbeheer op in de toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).

Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Photoshop Manages Colors (Photoshop beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)**, selecteer het **Printer Profile (Printerprofiel)** en de **Rendering Intent (Renderingdoel)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

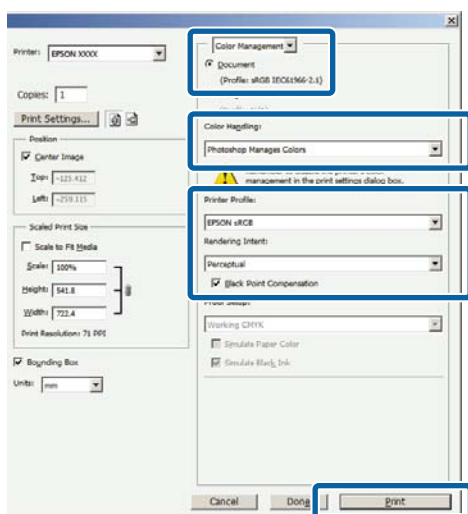

- 2 Open het instelvenster van de printerdriver (Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X).

Geef instellingen op in de printerdriver.

Voor Windows

➤ “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64


Voor Mac OS X

➤ “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op pagina 67

- 3 Schakel kleurenbeheer uit.


Voor Windows

Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) de optie **Advanced Settings (Extra instellingen)** in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en kies **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

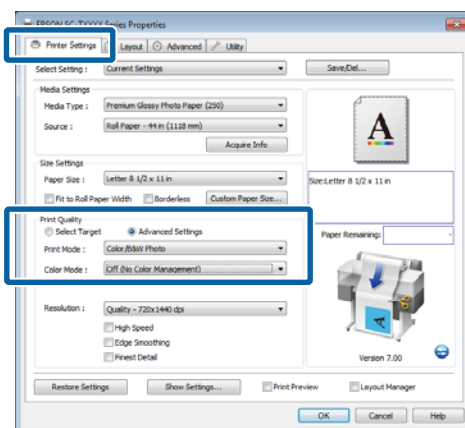

Voor Mac OS X

Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**. Selecteer **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

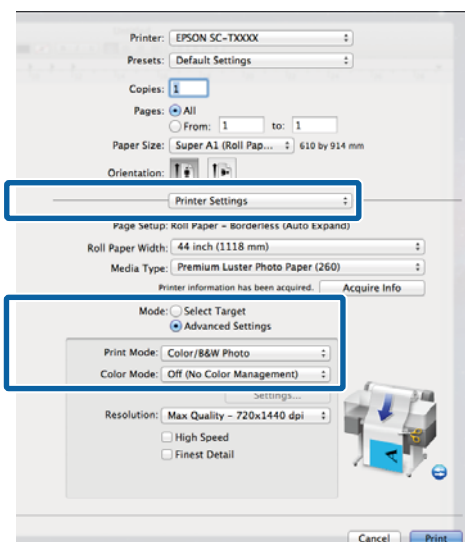

- 4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

Kleurenbeheer instellen in de printerdriver

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Host-ICM (Windows)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ICM wel ondersteunen.

1 Geef de instellingen voor het kleurenbeheer door de toepassing op.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)


Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.

Opmerking:
Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

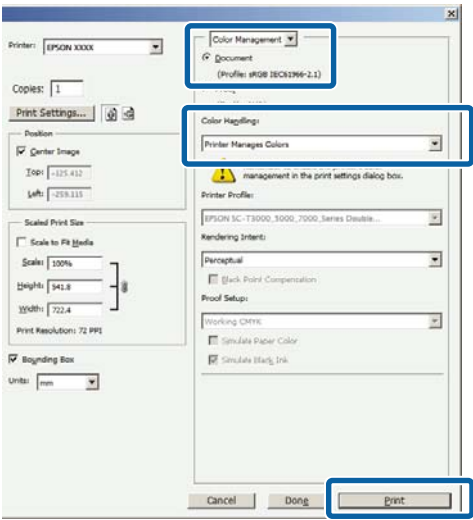

Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.

2 Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver, selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**, selecteer **ICM** voor **Color Mode (Kleurenmodus)** en klik op **Settings (Instellingen)**.

“Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

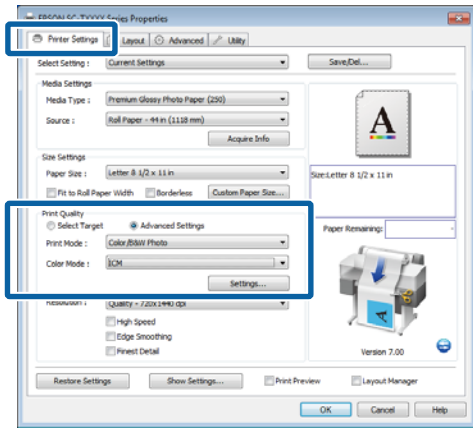


Afdrukken op basis van kleurenbeheer

3 Selecteer **Host ICM (Host-ICM)**.

Als speciale media van Epson worden geselecteerd voor **Media Type (Afdruk materiaal)** in het tabblad **Printer Settings (Printerinstellingen)**, wordt automatisch het printerprofiel geselecteerd dat bij het mediatype past en weergegeven in het vak **Printer Profile Description**.

Als u dit profiel wilt wijzigen, selecteert u **Show all profiles (Alle profielen weergegeven)** onderaan.

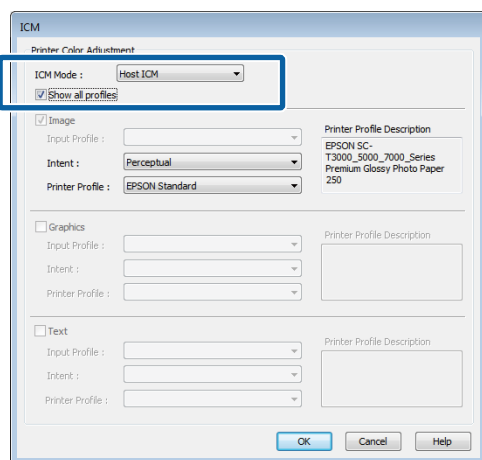

4 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via ColorSync (Mac OS X)

Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel. De toepassing moet ColorSync wel ondersteunen.

Opmerking:


Afhankelijk van de toepassing wordt kleurenbeheer via **ColorSync** mogelijk niet ondersteund.

1 Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de toepassing.


2 Geef het venster **Print (Afdrukken)** weer.

 [“Elementaire afdrukmethoden \(Mac OS X\)” op pagina 67](#)

3 Selecteer **Color Matching (Kleurevenaring)** in de lijst en klik op **ColorSync**.

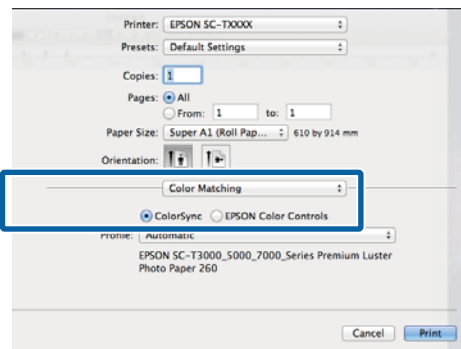

4 Kies **Printer Settings (Printerinstellingen)** in de lijst en selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Mode (Modus)**. Selecteer **Off (No Color Management) (Uit (geen kleurenbeheer))** voor **Color Mode (Kleurenmodus)**.

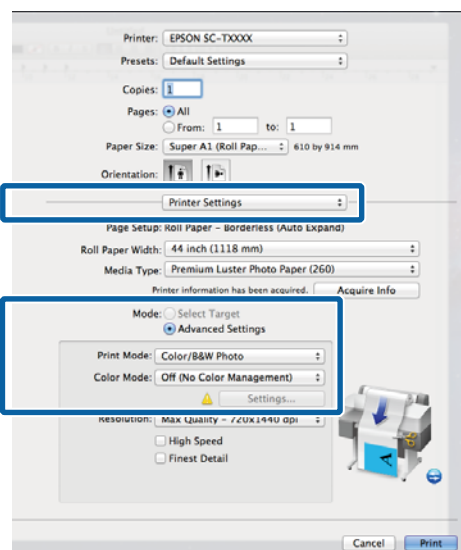

5 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer via Driver-ICM (uitsluitend Windows)

Voor het kleurenbeheer gebruikt de printerdriver zijn eigen printerprofielen. U kunt kiezen uit de volgende twee manieren van kleurcorrectie.

Afdrukken op basis van kleurenbeheer

❑ Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))

Geef één type profiel en intentie op voor het verwerken van alle afbeeldingsgegevens.

❑ Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd))

De printerdriver maakt onderscheid tussen afbeeldingsgegevens (**Image (Afb.)**, **Graphics (Figuren)** en **Text (Tekst)**). Geef drie typen profielen en intenties op voor het verwerken van de verschillende delen.

Gebruik van een toepassing met een functie voor kleurenbeheer

Geef de instellingen voor het verwerken van de kleuren op in de toepassing, voordat u de printerdriver instelt.

Geef de instellingen op aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het soort toepassing.

Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger

Besturingssysteem	Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0 of hoger)	
Windows XP (anders dan hierboven)	No Color Management (Geen kleurenbeheer)

Stel in andere toepassingen **No Color Management (Geen kleurenbeheer)** in.


Opmerking:

Zie voor informatie over ondersteunde platforms de website voor de betreffende toepassing.

Voorbeeld van Adobe Photoshop CS5

Open het venster Print (Afdrukken).


Selecteer **Color Management (Kleurenbeheer)** en vervolgens **Document**. Selecteer **Printer Manages Colors (Printer beheert kleuren)** bij **Color Handling (Kleurverwerking)** en klik vervolgens op **Print (Afdrukken)**.

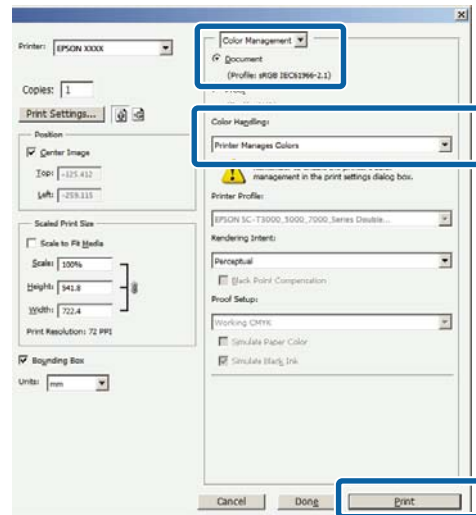

1

Open het tabblad **Printer Settings** (Printerinstellingen) van de printerdriver, selecteer **Advanced Settings (Extra instellingen)** voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**, selecteer **ICM** voor **Color Mode (Kleurenmodus)** en klik op **Settings (Instellingen)**.

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

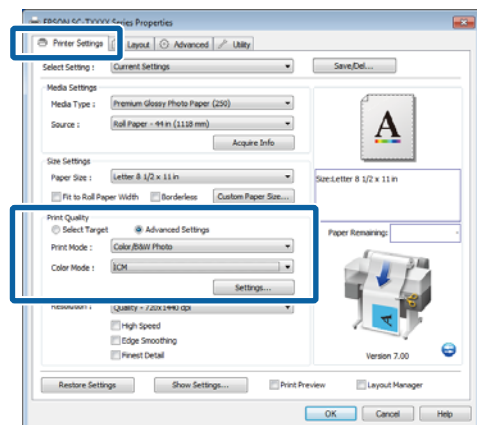


Afdrukken op basis van kleurenbeheer

2 Selecteer bij **ICM Mode (ICM-modus)** in het venster ICM de optie **Driver ICM (Basic)** (**Driver-ICM (standaard)**) of **Driver ICM (Advanced)** (**Driver-ICM (geavanceerd)**).

Als u **Driver ICM (Advanced)** (**Driver-ICM (geavanceerd)**) selecteert, kunt u de profielen en intentie opgeven voor de afzonderlijke gedeelten (afbeeldingen, graphics, tekst).

Intent	Uitleg
Saturation (Verzadiging)	Hiermee blijft de verzadiging ongewijzigd en worden de gegevens geconverteerd.
Perceptual (Waarneming)	Hiermee worden de gegevens geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker aandoet. Deze functie wordt gebruikt wanneer voor afbeeldingsgegevens een breder kleurengebied wordt gebruikt.
Relative Colorimetric (Relatieve Colorimetric)	Hiermee wordt een conversie uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in de oorspronkelijke gegevens overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende manieren van kleurafstemming.
Absolute Colorimetric (Absolute kleurenmetriek)	Hiermee worden absolute kleurengamma-coördinaten toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdruke gegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Daarom wordt geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (witpunt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdruke gegevens. Deze functie wordt in speciale gevallen toegepast, bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren.

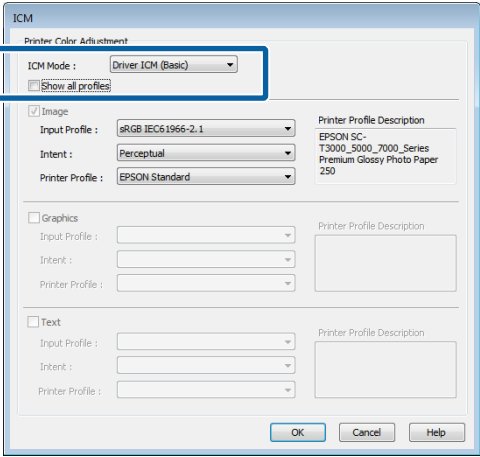

3 Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Instelvenster weergeven

U kunt de printerdriver op de volgende manieren openen:

- ❑ Vanuit Windows-toepassingen

 “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op pagina 64

- ❑ Met de knop Start

Vanaf het control panel (bedieningspaneel)

Volg de onderstaande stappen om algemene instellingen op te geven voor alle toepassingen of om printeronderhoud uit te voeren, zoals Nozzle Check (Spuutkanaaltjes controleren) of Head Cleaning (Printkop reinigen).

- 1 Open **Devices and Printers** (Apparaten en printers).

Voor Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Klik in deze volgorde op: **Hardware and Sound** (**Hardware en geluiden**) (of **Hardware** (**Hardware**)) > **Devices and Printers** (**Apparaten en printers**).

Voor Windows Vista

Klik in deze volgorde op: **Hardware and Sound** (**Hardware en geluiden**) en vervolgens op **Printer**.

Voor Windows XP


Klik in deze volgorde op: **Printers and Other Hardware** (**Printers en andere hardware**), en vervolgens op **Printers and Faxes** (**Printers en faxapparaten**).

Opmerking:


Als u in Windows XP het Control Panel (Configuratieschermbord) op **Classic View** (Klassieke weergave) hebt staan, klik dan op **Start, Control Panel (Configuratieschermbord)** en **Printers and Faxes** (Printers en faxapparaten).

2

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op **Printing preferences** (Voorkeursinstellingen voor afdrukken).

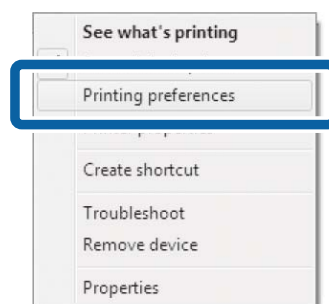

Het dialoogvenster van de printerdriver verschijnt.

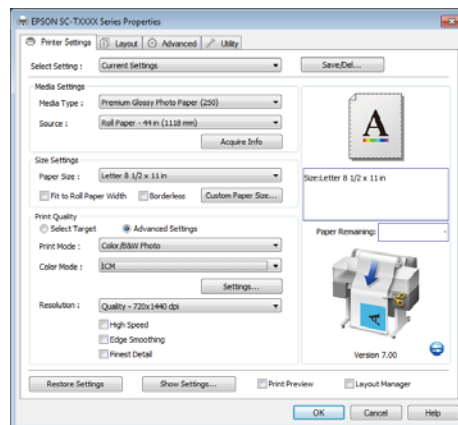

Stel de benodigde instellingen in. De instellingen die u hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor de printerdriver.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)


Help weergeven

U kunt de Help van de printerdriver op de volgende manieren openen:

- ☐ Klik op **Help**
- ☐ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen



Help openen met de knop Help

U kunt de **Help** raadplegen met behulp van de inhoudsopgave of door trefwoorden te zoeken.

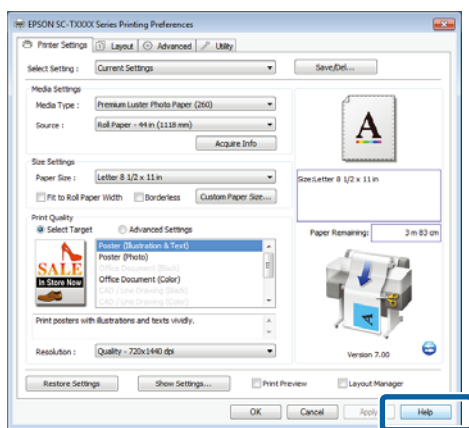

Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u wilt nakijken en openen

Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik op **Help**.

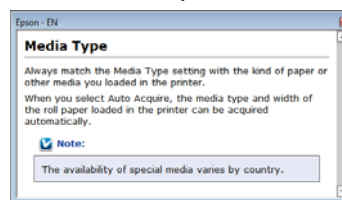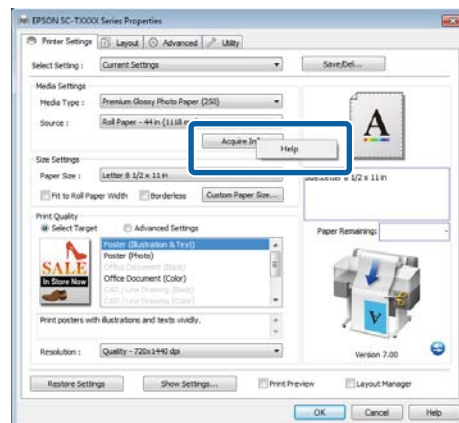

Opmerking:

Klik in Windows XP op  op de titelbalk en klik vervolgens op het Help-onderdeel dat u wilt weergeven.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Printerdriver aanpassen

U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen naar wens wijzigen.


Instellingen opslaan als Selecteerinstelling

U kunt alle instellingen voor de printerdriver opslaan in **Select Setting**. Verder bevat **Select Setting** voorgedefinieerde instellingen die worden aangeraden voor een verscheidenheid aan situaties.


Open **Select Setting** opnieuw om de efficiëntie te verbeteren als u vaker met dezelfde instellingen afdrukt.

1 Selecteer in de Printer Settings (Printerinstellingen), Layout (Lay-out), en Advanced (Geavanceerd) de instellingen die u wilt opslaan in **Select Setting**.

2 Klik op **Save/Del.**

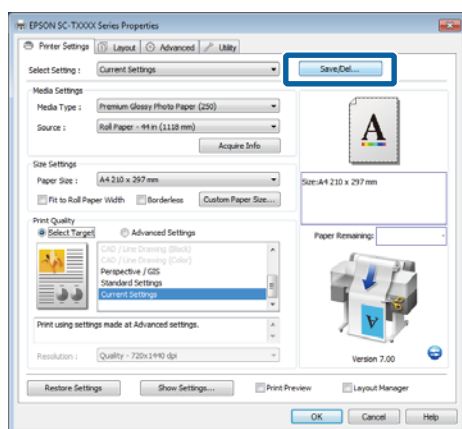

3 Geef een naam op in het vak **Name (Naam)** en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.

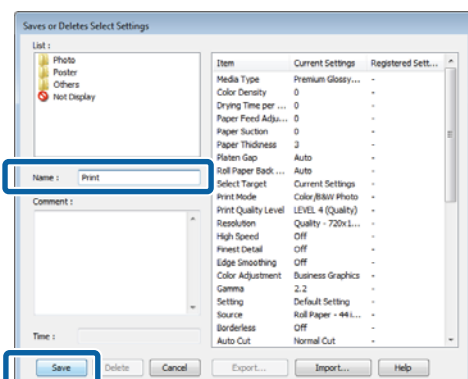

U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan. In de keuzelijst **Select Setting (Instelling selecteren)** kunt u een instelling kiezen die u eerder hebt vastgelegd.

Opmerking:

*U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken op **Export (Export.)**. U kunt de instellingen delen door te klikken op **Import (Import.)** (voor het importeren van het opgeslagen bestand op een andere computer).*


Mediatypen toevoegen

Selecteer **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** en **Media Settings (Instellingen afdrukmateriaal)** voor het type media dat u wilt toevoegen en sla het op als aangepast mediatype. Het aangepaste mediatype wordt toegevoegd aan het menu Media Type (Afdrukmateriaal) in het gebied **Media Settings (Instellingen afdrukmateriaal)**.

1 Selecteer in het tabblad Printer Settings (Printerinstellingen) de optie **Advanced Settings (Extra instellingen)** en pas de instellingen naar wens aan.


Opmerking:

*U kunt geen aangepast mediatype toevoegen als **Select Target (Doel select.)** is geselecteerd in het gebied **Print Quality (Afdrukkwaliteit)**.*

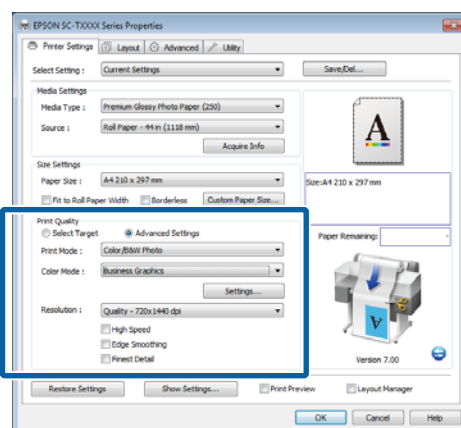


Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

- 2** Klik op **Advanced Media Control (Geav. mediacontr.)** in het tabblad Advanced (Geavanceerd).

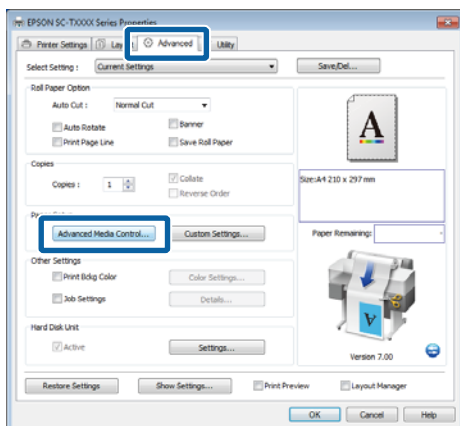


- 3** Pas de instellingen aan voor de nieuwe aangepaste media en klik op **OK**.

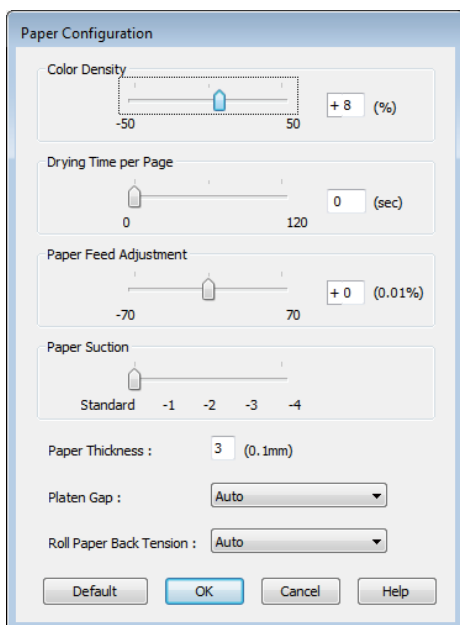

- 4** Klik op **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** in het tabblad Advanced (Geavanceerd).

- 5** Geef een naam op in het vak **Name (Naam)** en klik vervolgens op **Save (Opslaan)**.

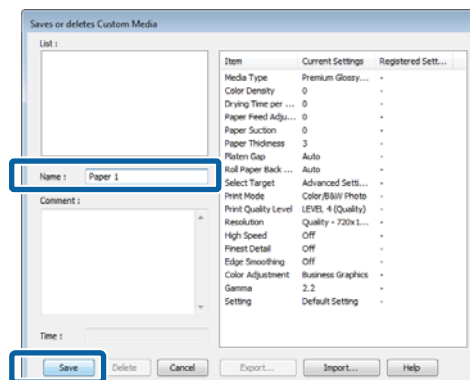

U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan. In de keuzelijst **Media Type (Afdruk materiaal)** kunt u een instelling kiezen die u eerder hebt vastgelegd.

Opmerking:

U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken op **Export (Export.)**. U kunt de instellingen delen door te klikken op **Import (Import.)** (voor het importeren van het opgeslagen bestand op een andere computer).


Weergegeven schermonderdelen wijzigen

Als u de veelgebruikte onderdelen meteen wilt weergegeven, kunt u **Select Setting (Selecteerinstelling)**, **Media Type (Afdruk materiaal)** en **Paper Size (Papierformaat)** als volgt aanpassen.


- ☐ U kunt onderdelen die u niet nodig hebt, verbergen.
- ☐ U kunt de volgorde aanpassen op basis van gebruik.
- ☐ U kunt indelen in groepen (mappen).

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

- 1** Ga naar het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** en klik vervolgens op **Menu Arrangement (Menu's indelen)**.

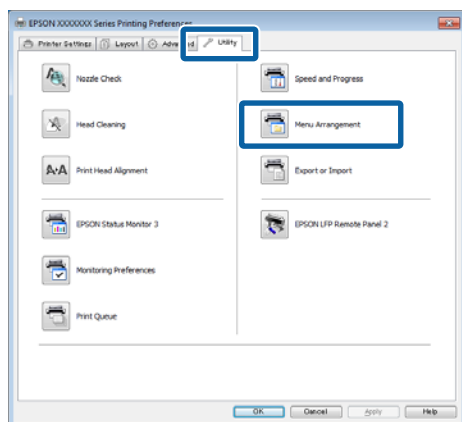


- 2** Selecteer **Edit Item (Item bewerken)**.

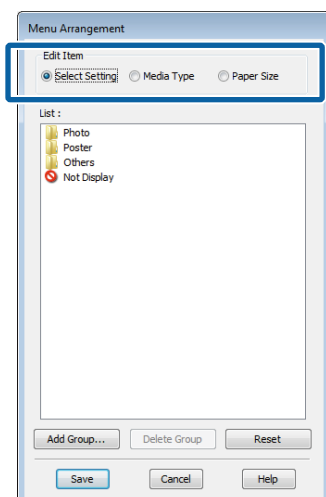

- 3** Deel onderdelen in het vak **List (Lijst)** in.

- ☐ U kunt onderdelen verplaatsen en van volgorde wijzigen door ze te verslepen.
- ☐ Als u een nieuwe groep (map) wilt toevoegen, klikt u op **Add Group (Groep toevoegen)**.
- ☐ Als u een groep (map) wilt verwijderen, klikt u op **Delete Group (Groep verwijderen)**.

- ☐ Sleep onderdelen die u niet nodig hebt naar **Not Display (Niet weergeven)**.

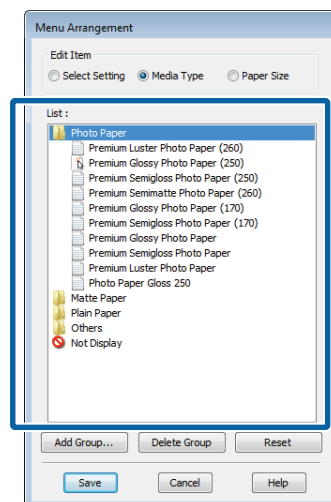

Opmerking:


Wanneer u **Delete Group (Groep verwijderen)** gebruikt, wordt de groep (map) verwijderd, maar de onderdelen uit de verwijderde groep (map) blijven wel bestaan.

- 4** Klik op **Save (Opslaan)**.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Overzicht van het tabblad Utility (Hulpprogramma's)

Het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de printerdriver biedt toegang tot het volgende:

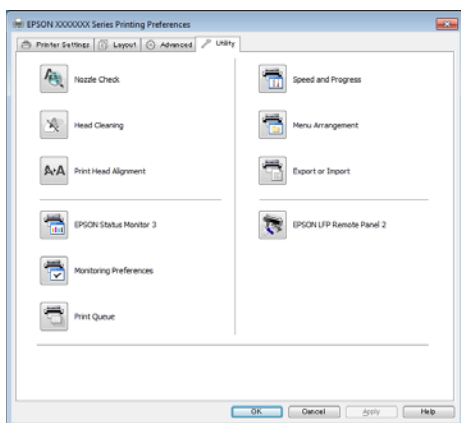

Nozzle Check (Spuitskanaaltjes controleren)

Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn. Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen om de spuitkanaaltjes weer vrij te maken.

[“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Head Cleaning (Printkop reinigen)

Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen. Op deze manier reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit.

[“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)


Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen). De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop die kan ontstaan tijdens het afdrukken.

[“Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 194](#)

EPSON Status Monitor 3

Hiermee kunt u op uw computerscherm de printerstatus raadplegen, zoals de resterende hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen. Wanneer rolpapier op rol 1 of rol 2 van SC-T7200D Series/SC-T5200D Series is geladen, kunt u controleren welke rol als operationeel is geselecteerd (in gebruik is).

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

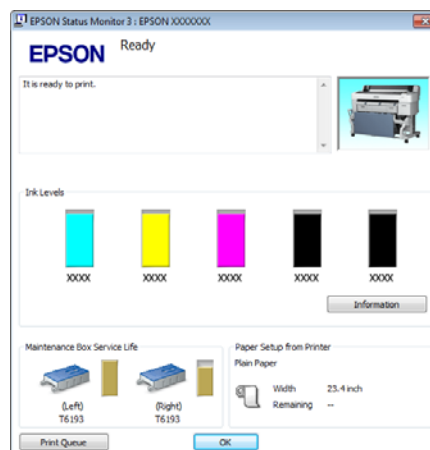

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series



Monitoring Preferences

(Controlevoorkeursinstellingen)

Hiermee kunt u instellen welke foutmeldingen u wilt zien in het scherm van EPSON Status Monitor 3. Ook kunt u een snelkoppeling voor een pictogram toevoegen aan de Taskbar (Taakbalk).


Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

Opmerking:

Als u **Shortcut Icon (Snelkoppelingspictogram)** selecteert in het venster **Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen)**, wordt het snelkoppelingspictogram weergegeven op de Taskbar (Taakbalk) van Windows.

Met een klik op de rechtermuisknop geeft u het volgende menu weer en kunt u onderhoudsfuncties uitvoeren.

EPSON Status Monitor 3 wordt automatisch gestart wanneer u in het weergegeven menu op de printer naam klikt.

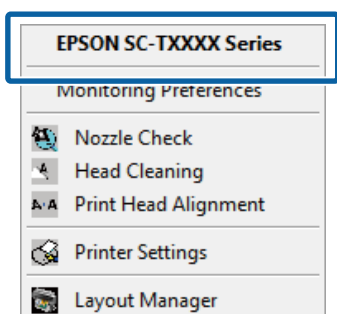

Opmerking:

Als **EPSON LFP Remote Panel 2** grijs wordt weergegeven, is **EPSON LFP Remote Panel 2** niet geïnstalleerd. Installeer **EPSON LFP Remote Panel 2** via de **Software List (Softwarelijst)** op de softwareschijf.

Print Queue (Wachtrij)

Hiermee krijgt u een overzicht van alle wachtende afdruktaken.

De afdrukwachtrij bevat informatie over de gegevens die moeten worden afgedrukt. Ook kunt u de afdruktaken verwijderen en opnieuw afdrukken.

Speed and Progress (Snelheid Voortgang)

Hiermee kunt u diverse functies instellen voor basistaken van de printerdriver.

Menu Arrangement (Menu's indelen)

U kunt de schermonderdelen van **Select Settings (Instellingen selecteren)**, **Media Type (Afdruk materiaal)** en **Paper Size (Papierformaat)** indelen. Zo kunt u ze bijvoorbeeld opnieuw indelen op de gebruiksfrequentie. [“Weergegeven schermonderdelen wijzigen”](#) op pagina 137

Export or Import (Exporteren of importeren)

U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren of importeren. Deze functie is handig wanneer u dezelfde instellingen van de printerdriver wilt gebruiken op verschillende computers.

EPSON LFP Remote Panel 2

U kunt de aangepaste papierinstellingen en overige instellingen configureren. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Windows)

De printerdriver verwijderen

Volg de onderstaande stappen om de printerdriver en EPSON LFP Remote Panel 2 te verwijderen.



Belangrijk:

- ❑ Meld u aan met een Administrators group (De groep Administrators).
- ❑ Als in Windows 7/Windows Vista om het wachtwoord van een Administrator of om een bevestiging wordt gevraagd, voer dan het wachtwoord in en ga door met de taak.

1

Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los.

2

Ga naar het **Control Panel (Configuratiescherm)** en klik op **Uninstall a program (Een programma verwijderen)** in de categorie **Programs (Programma's)**.




3

Selecteer de software die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Uninstall/Change (Verwijderen/wijzigen)** (of **Change/Remove (Wijzigen/Verwijderen)/Add or remove (Toevoegen of verwijderen)**).


U kunt **EPSON Status Monitor 3** en de printerdriver verwijderen door **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall** te selecteren.

Selecteer **EPSON LFP Remote Panel 2** als u EPSON LFP Remote Panel 2 wilt verwijderen.

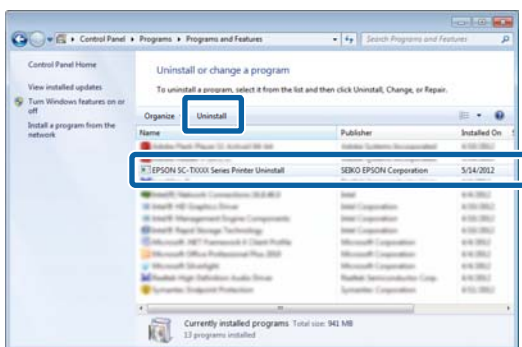

4

Selecteer het pictogram van de gewenste printer en klik op **OK**.

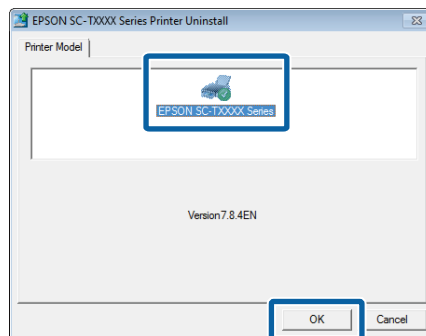

5

Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op **Yes (Ja)**.

Start de computer opnieuw als u de printerdriver opnieuw installeert.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)


Instelvenster weergeven

De weergavemethode van het scherm met printerdriverinstellingen kan verschillen, afhankelijk van de toepassing of het besturingssysteem.

 [“Elementaire afdrukmethoden \(Mac OS X\)” op pagina 67](#)

Help weergeven

Klik op  in het venster met instellingen van de printerdriver om de Help weer te geven.

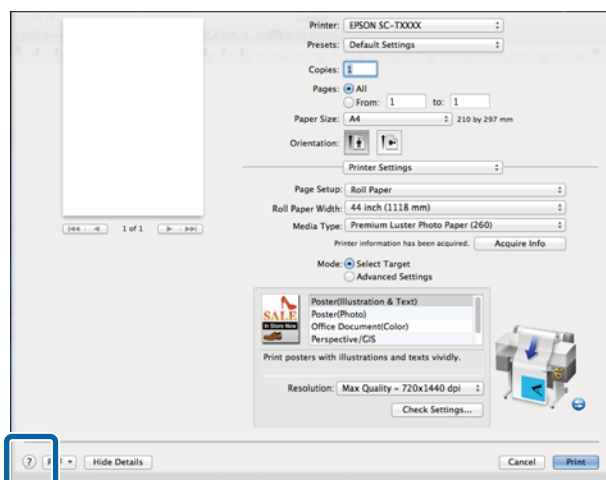

Epson Printer Utility 4 gebruiken

Met Epson Printer Utility 4 kunt u diverse onderhoudstaken uitvoeren, zoals een controle van de spuitkanaaltjes en reiniging van de printkop. Dit hulpprogramma wordt automatisch met de printerdriver meegeïnstalleerd.

Epson Printer Utility 4 starten

Mac OS X 10.6.x of hoger

1 Selecteer **System Preferences** (Systeemvoorkeuren) > **Print & Scan** (Afdrukken en scannen) (of **Print & Fax** (Afdrukken en faxen)) in het **Apple**-menu.

2 Selecteer de printer en klik op **Options & Supplies** (Opties en toebehoren) > **Utility** (Hulpprogramma's) > **Open Printer Utility** (Printerhulpprogramma openen).


Mac OS X 10.5.8

1 Selecteer **System Preferences** (Systeemvoorkeuren) > **Print & Fax** (Afdrukken en faxen) in het **Apple**-menu.

2 Selecteer de printer en klik op **Open Print Queue** (Afdrukwachtrij openen) > **Utility** (Hulpprogramma's).

Functies Epson Printer Utility 4

Met Epson Printer Utility 4 kunt u de volgende onderhoudstaken uitvoeren.

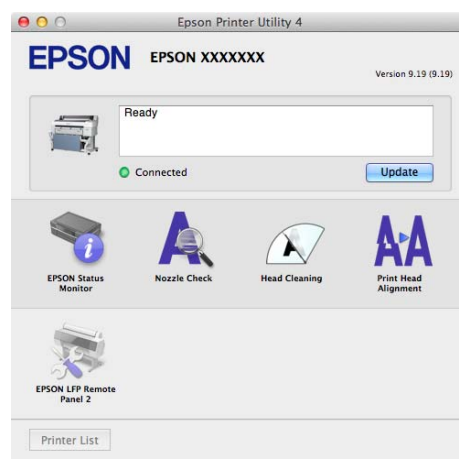


Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)


EPSON Status Monitor

Hiermee kunt u op uw computerscherm de printerstatus raadplegen, zoals de resterende hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen. Wanneer er rolpapier op rol 1 of rol 2 van de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series is geladen, kunt u controleren welke rol als operationeel is geselecteerd (in gebruik is).

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

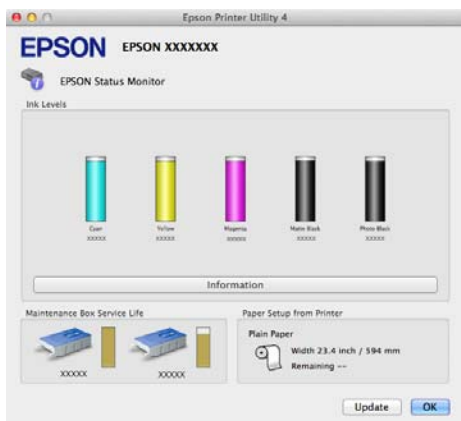

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

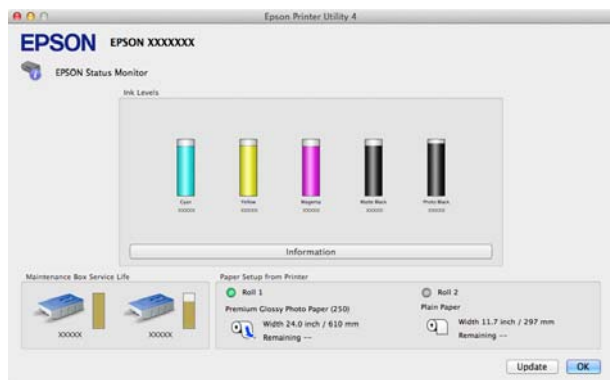

Spuikanaaltjescontr

Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn. Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen om de spuitkanaaltjes weer vrij te maken.

[“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Head Cleaning (Printkop reinigen)

Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw afdrukken, moet u de printkop reinigen. Met deze functie reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit.

[“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)

Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen). De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.

[“Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 194](#)

EPSON LFP Remote Panel 2

U kunt de aangepaste papierinstellingen en overige instellingen configureren. Raadpleeg voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.

Tips voor het gebruik van de printerdriver (Mac OS X)

De printerdriver verwijderen

Voordat u de printerdriver of EPSON LFP Remote Panel 2 installeert of bijwerkt, moet u de betreffende software verwijderen.

Gebruik de Uninstaller om de printerdriver te verwijderen.

Het verwijderprogramma downloaden

Download de Uninstaller van de Epson-website.

<http://www.epson.com/>

Het verwijderprogramma gebruiken

Volg de instructies op de Epson-website.

EPSON LFP Remote Panel 2 wordt verwijderd

Sleep de map **EPSON Remote Panel 2** van de map **Applications (Programma's)** naar de **Trash (Prullenbak)**.


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu

De stappen voor het weergeven van de verschillende menu's zijn hieronder weergegeven.

Het onderstaande voorbeeld toont de stappen voor het openen van het menu Papier.

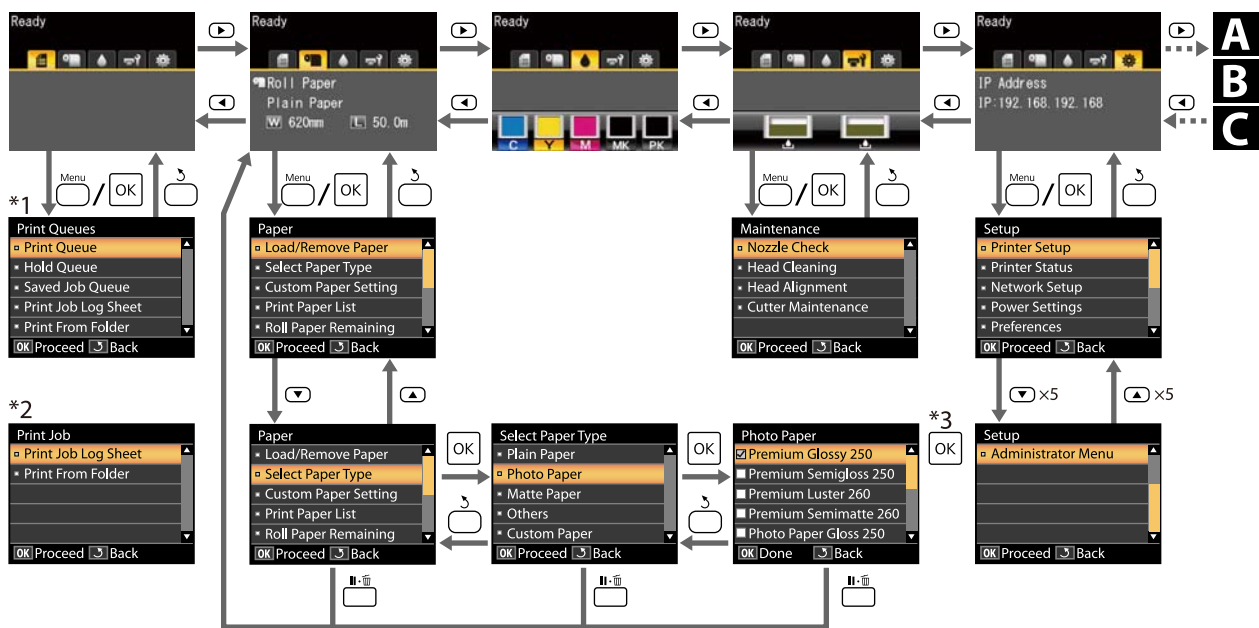


*1 Beschikbaar als de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten

*2 Standaardmenu (als de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid niet is aangesloten)

*3 Druk na het indrukken van de knop OK om de gemarkeerde optie te selecteren op de knop **OK** om terug te keren naar het vorige menu. Druk op de knop **II-III** om af te sluiten.


A Alleen weergegeven als een A3- of A4-scanner is aangesloten.

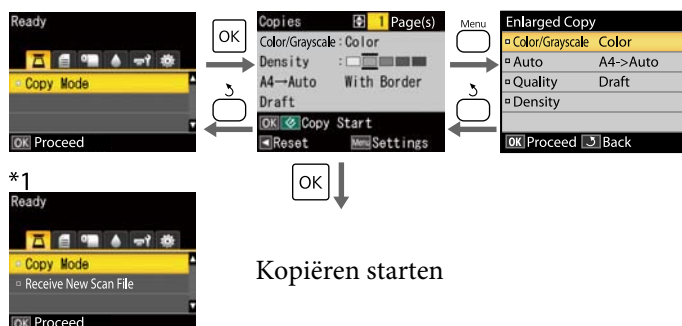

Kopiëren starten


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

B Als de optionele MFP-scanner is aangesloten

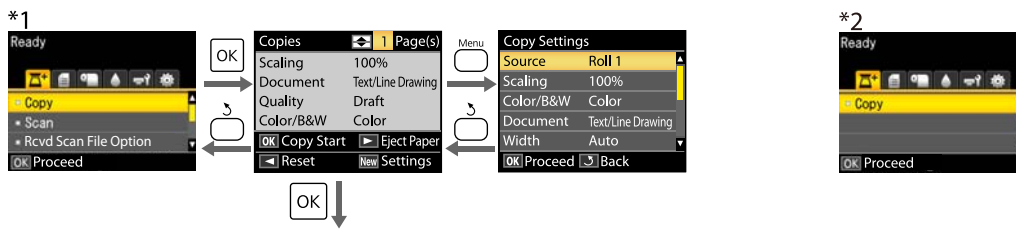


Kopiëren starten

C Beschikbaar wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd en de MFP-scanner niet is geïnstalleerd.

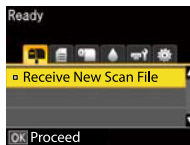

Wanneer ontvangen of aangemaakte scanbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid

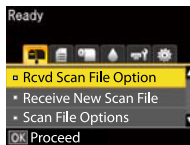

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menulijst

De in het menu beschikbare items en opties zijn hieronder beschreven. Zie de pagina's waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over elk onderdeel.

*1: SC-T7200D Series/alleen SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/alleen SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

*3: Alleen wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

*4: Alleen wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Afdruktaak menu

 [“Afdruktaak menu” op pagina 156](#)

Menuoptie			Beschrijving
Wachtrij* ³	XXXXXXXXXXXX (naam van afdruktaak in wachtrij)		Toont de Job 1, Gebruiker, Geschatte Begintijd, Geschatte Afdruktijd en Afdrukbeschikbaarheid.
Vastgehouden Taak* ² , * ³	Vastgeh. Taken Contr.	XXXXXXXXXXXX (naam van onderbroken afdruktaak)	Toont de Job 1, Gebruiker, Papiertype, Bron, Formaat en Reden voor vasthouden:
	Alle Taken Hervatten		Druk op OK om het afdrukken te starten.
Opgeslagen Taak* ³	XXXXXXXXXXXX (naam van opgeslagen afdruktaak)		Miniaturen weergeven Job 1, Gebruiker, Papierlengte, Pagina's, Papiertype, Aantal, Bron, Formaat, of Geschatte Afdruktijd worden weergegeven wanneer er op ► wordt gedrukt Als OK wordt geselecteerd, verschijnt een menu voor afdrukken/verwijderen.
Logboek Afdruktaken			Druk op OK om het afdrukken te starten.
Afdrukken Uit Map	XXXXXXXXXXXX (geeft de bestandsnaam weer)		Bestandsnaam, Bron en Voorbeeld worden weergegeven Druk op OK om het afdrukken te starten. (Het afdrukken start nadat het afdrukvoorbeeld is weergegeven wanneer Voorbeeld is ingeschakeld.)

Papier menu

 [“Papier menu” op pagina 159](#)

Menuoptie		Beschrijving
Papier Verv./Verwijder.	Papier Uitwerpen	Dit wordt niet weergegeven als er geen papier is geladen.
	Rolpapier ^{*2}	Toont instructies voor het laden van het papier.
	Rol 1 ^{*1}	
	Rol 2 ^{*1}	
	Losse Vellen (tot 0,8 mm dik)	
	Poster Board	


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie			Beschrijving		
Papiertype Se- lecteren	Plain Paper		Toont ondersteunde Epson-media.		
	Photo Paper				
	Matte Paper				
	Others				
	Aangepast Papier		Toont de namen van zelfgedefiniëerde aangepaste papier- soorten.		
Aangep. Papie- rinst.	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (naam van aan- gepaste papier- soort)	Referentiepap. Se- lect.	Plain Paper	Toont ondersteunde Ep- son-media.	
			Photo Paper		
			Matte Paper		
			Others		
			Geen Papier Gesel.	Geen Papier Gesel.	
		Degelruimte		Klein, Standaard, Groot, Groter	
		Papierdikte Selecte- ren		Druk op OK om het afdrukken te starten.	
		Papiertoev. Aanpass.	Patroon	Druk op OK om het afdruk- ken te starten.	
			Waarde		-0,70 tot +0,70%
		Zuigdruk		-4 tot 0	
		Rolpaperspanning		Normaal, Hoog, Hoger	
		Scheeftrekken Voork.		Aan, Uit	
		Naam Instelling		22 tekens of minder (letters, cijfers en symbolen)	
		Instellingen Herstel.		Ja, Nee	
Papierlijst Afdrukken			Druk op OK om het afdrukken te starten.		
Resterend Rolpapier			Aan, Uit		
Waarschuwing Resterend			1 tot 15m		

Het menu Onderhoud [“Onderhoud” op pagina 163](#)

Menuoptie	Beschrijving
Spuikanaaltjescontr	Druk op OK om het afdrukken te starten.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

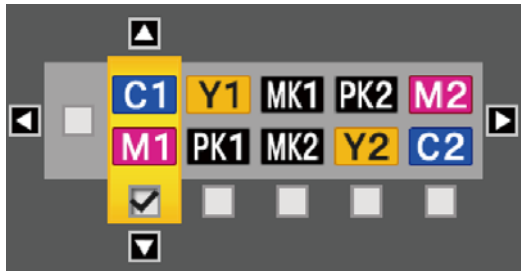Menuoptie		Beschrijving
Printkop reinigen		
Printkop Uitlijnen	Automatisch(Uni-D)	Druk op OK om het afdrukken/uitlijnen te starten.
	Automatisch(Bi-D)	
	Handmatig(Uni-D)	Druk op OK om het afdrukken te starten.
	Handmatig(Bi-D)	
Onderhoud Snijmech.	Snijpositie Aanpassen	-3 tot 3mm
	Snijmech. Vervangen	Druk op OK om het verplaatsen te starten.

⚙ Instellen menu

👉 [“Instellen menu” op pagina 164](#)

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie			Beschrijving	
Printerinstelling	Rolpapier Instellen	Autom. Afsnijden	Aan, Uit	
		Snijmodus	Normaal, Stil	
		Marge Vernieuwen	Aan, Uit	
		Paginalijn	Aan, Uit	
		Rolpapiermarge	Normaal, Boven/Onder 15mm, Boven 35 mm/Onder 15 mm, Boven 45 mm/Onder 15 mm, 3 mm, 15mm	
		Optie Roleinde	Doorgaan, Afdrukken Stoppen, Opnieuw Afdrukken ^{*3}	
		Automatisch Laden ^{*1}	Aan, Uit	
		Instelling Rolom-schak. ^{*1}	Automatisch, Rol 1, Rol 2	
		Conditie Rolom-schak. ^{*1}	Papier-soort	Overstemming Type, Uitschakelen
			Papier-lengte	Afdrukkenrlengte, Resterende Hoeveelheid, Uitschakelen
	Papier-breedte		Best Passend, Passende Breedte, Uitschakelen	
	Prioriteit Afdruk-taak ^{*3}		Rol In Gebruik, In Volgorde	
	Geavanceerde Instell.	Rolpapierspanning		1 tot 5
		Minder Aanlopen Kop		Aan, Uit
		Droogtijd Per Pagina		Uit tot 60 min.
		Controle Papierform.		Aan, Uit
		Controle Pap. Scheef		Aan, Uit
Vastgeh. Taak Opslaan ^{*3}		Aan, Uit		
USB-time-out		10 tot 600 sec.		
Snel Snijden		Aan, Uit		


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie			Beschrijving	
	HP-GL/2 instellingen	Kwaliteit	Snelheid, Fijn	
		Uitvoerpapier	Automatisch, A-serie, US-ANSI, US-ARCH, B-serie, Fotoserie, Andere, Aangepast	
		Marges	3mm, 5mm	
		Margeopties	Standaard, Marges Toevoegen, Bijsn. Volgens Marge	
		Draaien	0°, 90°, 180°, 270°	
		Spiegelen	Aan, Uit	
		Palet Selecteren	Software, Standaard, Palet A, Palet B	
		Palet Definieren	Palet A	Pennummer, Pendikte, Penkleur
			Palet B	Pennummer, Pendikte, Penkleur
		Lijn Samenvoegen	Aan, Uit	
		Opslaan Op Harde Sch.	Afdrukken En Opslaan, Alleen Afdrukken	
		HP-GL/2-inst. Resetten	Ja, Nee	
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie			Beschrijving
Optie Instellen ^{*4}	PS3-uitbreidingseenh	Versie	PostScript-versie, PDF-versie
		PS-statusblad	Druk op OK om het afdrukken te starten.
		Uitvoerpapier	Automatisch, A-serie, US-ANSI, US-ARCH, B-serie, Fotoserie, Andere, Aangepast
		Margeopties	Standaard, Marges Toevoegen, Bijsn. Volgens Marge
		Kwaliteit	Snelheid, Normaal, Fijn
		Kleurmodus	Kleur, Grijswaarden
		Dot-aanpassing	Aan, Uit
		CMYK-simulatie	SWOP v2, US Web Uncoated v2, US Sheetfed Coated v2, US Sheetfed Uncoated v2, Coated GRACoL 2006, SWOP Grade 3 Paper, SWOP Grade 5 Paper, Coated FOGRA27, Web Coated FOGRA28, Uncoated FOGRA29, Coated FOGRA39, Euroscale Coated v2, Euroscale Uncoated v2, JapanWebCoated (Ad), JapanColor2001Coated, JapanColor2001Uncoated, JapanColor2002Newspaper, JapanColor2003WebCoated, EPSON_TOYO, EPSON_DIC, Uit
		RGB-bron	sRGB, Adobe RGB (1998), Apple RGB, ColorMatch RGB, Uit
		Renderingsdoel	Absoluut, Relatief, Perceptueel, Verzaadiging
		Compensatie Zwart-punt	Aan, Uit
		Automatisch Draaien	Aan, Uit
		Cachen Op Harde Schijf	Aan, Uit
		PS-foutenblad	Aan, Uit
		Opslaan Op Harde Sch.	Afdrukken En Opslaan, Alleen Afdrukken
Printerstatus	Firmwareversie		xxxxxxx.x.xx,xxxx
	Optiestatus		Toont de aangesloten opties.
	Tot. Afdrukken Tonen		XXXXXX m ²
	Statusblad afdrukken		Druk op OK om het afdrukken te starten.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

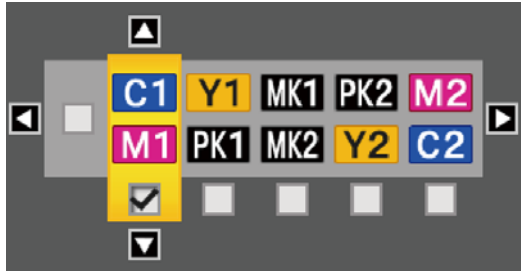Menuoptie			Beschrijving	
Netwerkinstelling	Huidige instellingen		Automatisch	-
			Paneel	IP-adres, Subnetmasker, Standaardgateway
	IPv6-instelling		Inschakelen, Uitschakelen	
	IPsec-instelling		Inschakelen, Uitschakelen	
	PSK-instelling		Stel de sleutel in op 20 tekens of minder (tekens van halve grootte of symbolen)	
	IEEE802.1x-instelling		Inschakelen, Uitschakelen	
	HTTPS-omleidingsinst.		Inschakelen, Uitschakelen	
	Statusblad afdrukken		Druk op OK om het afdrukken te starten.	
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee	
Eco-instellingen	Slaapmodus		5 tot 210 minuten	
	Energiebeheer		Uit, 1 tot 24 uur	
	Instellingen Herstel.		Ja, Nee	
Voorkeuren	Taal/Language		Toont de ondersteunde talen.	
	Eenheid: Lengte		m, ft/in	
	Waarschuwingslamp		Aan, Uit	
Administrator Menu (Menu Beheerder)	Wachtwoord Wijzigen		Voer een wachtwoord in.	
	Gebruikscontrole	Netwerkinstelling	Wachtwoord Vereist, Geen Wachtwoord Nodig	
	Extra Reinigen			
	Harde Sch. Formatteren ^{*3}	Niet Veilig (Snel) Veilig (Snel) Veilig (Opschonen)	Het formatteren zal worden uitgevoerd wanneer u dit goedkeurt in de bevestiging.	
	Printermodus		Automatisch, PostScript ^{*4} , HP-GL/2	
	Datum En Tijd		JJ/MM/DD UU:MM	
	Tijdzone		Voer het tijdsverschil in tussen GMT en de huidige tijdzone.	
	PS-instell. Resetten ^{*4}		Ja, Nee	
	Alle Inst. Resetten		Ja, Nee	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Vergroot Kopiëren menu

Alleen weergegeven als een A3- of A4-scanner op de printer is aangesloten.

 “Vergroot Kopiëren menu” op pagina 185

Menuoptie			Beschrijving
Kleur/Grijswaarden			Kleur, Grijswaarden
Automatisch	A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto,A4/2->Banier(Autom.)		Met Rand, Randloos
	Ander Formaat	Documentformaat	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Uitvoerpapier	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Vellen)
		Rand	Met Rand, Randloos
Kwaliteit			Snelheid, Fijn
Dichtheid			Vijf opties van Licht tot Donker

Menu Grote kopie/Grote scan

Dit menu wordt alleen weergegeven als de optionele MFP-scanner is aangesloten.

 “Menu Grote kopie/Grote scan” op pagina 186

Menuoptie			Beschrijving
Kopieerinstelling	Bron		Rolpapier/Rol 1*1, Rol 2*1, Rol automatisch*1, Losse Vellen
	Schaal	Handmatig	25 tot 400%
		Automatisch	
	Kleur/Grijswaarden		Kleur, Grijswaarden
	Document		Tekst/lijntekening, Calqueerpapier, Kringlooppapier, Blauwdruk, Blauwdruk Omgekeerd, Poster
	Breedte		Automatisch, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch
	Kwaliteit		Snelheid, Fijn
	Margeopties		Bijsn. Volgens Marge, Marges Toevoegen, Randloos
	Dichtheid		Niveau -3 t/m 3
	Contrast		Niveau -3 t/m 3
	Achtergrond		Niveau -3 t/m 3
	Scherpte		Niveau -3 t/m 3

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menuoptie		Beschrijving
Scannen-instelling* ³	Kleur/Grijswaarden	Kleur, Grijswaarden, Z-W
	Document	Tekst/lijntekening, Calqueerpapier, Kringlooppapier, Blauwdruk, Blauwdruk Omgekeerd, Poster
	Breedte	Automatisch, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch
	Opsl. Als	JPEG, PDF, TIFF
	Resolutie	100dpi, 200dpi, 300dpi, 360dpi, 400dpi, 600dpi
	Compr.	Hoog, Normaal, Laag
	Dichtheid	Niveau -3 t/m 3
	Contrast	Niveau -3 t/m 3
	Achtergrond	Niveau -3 t/m 3
	Scherpte	Niveau -3 t/m 3

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menubeschrijvingen

Afdruktaak menu

Als de printer heeft afgedrukt en daarbij geen gebruik heeft gemaakt van de meegeleverde printerdriver of de bij de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid meegeleverde PS-driver, worden de namen van de afdruktaken en geschatte tijden in de volgende tabel mogelijk niet juist weergegeven.

*1: SC-T7200D Series/alleen SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/alleen SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

*3: Alleen wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

*4: Alleen wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

Item		Beschrijving	
Wachtrij ^{*3}	XXXXXXXXXX (naam van afdruktaak in wachtrij)	Job 1 Gebruiker Geschatte Begin- tijd Geschatte Afdruk- tijd Afdrukbeschik- baarheid	Toont de geschatte begintijd en de tijd die nodig is om de geselecteerde taak af te drukken. Het voorspelt ook wanneer de taak voltooid kan worden zonder papier, inkt of de Maintenance Box (Onderhoudscassette) te vervangen. De schattingen zijn alleen richtlijnen. U kunt doorgaan met afdrukken ook als Kan niet worden voltooid wordt weergegeven. Remote Manager en de LFP HDD Utility tonen de reden voor het bericht Kan niet worden voltooid en bieden u de mogelijkheid om de taak uit te stellen of te annuleren.  "Overzicht van de functies" op pagina 74 Als Resteren Rolpapier op Uit staat, kan de afdrukbeschikbaarheid niet op basis van het resterende papier worden berekend. De printer voorspelt geen beschikbaarheid op basis van de hoeveelheid resterende inkt als documenten worden afgedrukt met LFP Print Plug-In for Office of EPSON CopyFactory5. Als de printer heeft afgedrukt en daarbij gebruik heeft gemaakt van de bij de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid meegeleverde PS-driver, worden de Geschatte Begintijd en de Geschatte Afdruktijd als "0 minuten" weergegeven.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
Vastgehouden Taak ^{*2, *3}	Vastgeh. Taken Contr.	XXXXXXX XXX (naam van onderbroken af-druktaak)	Job 1 Gebruiker Papieroort Bron Formaat Reden voor vasthouden:	Deze optie is alleen beschikbaar als Aan is geselecteerd voor Vastgeh. Taak Opslaan in het menu Instellen. Toont de afdrukinstellingen voor uitgestelde taken en de reden waarom de taak is uitgesteld. Taken die zijn uitgesteld omdat de afdrukinstellingen voor de taak afwijken van de instellingen die nu voor de printer zijn geselecteerd, kunnen worden afgedrukt zoals hieronder is beschreven. (1) Vervang het papier en pas alles aan dat nodig is om het apparaat klaar te maken om af te drukken. (2) Selecteer Alle Taken Hervatten .
	Alle Taken Hervatten		Druk op de knop OK om alle uitgestelde taken te hervatten die op dit moment in de wachtrij staan.	
Opgeslagen Taak ^{*3}	XXXXXXXXXXXX (naam van opgeslagen afdruktaak)		Miniaturen Job 1 Gebruiker Papierlengte Pagina's Papieroort Aantal Bron Formaat Geschatte Afdruktijd	Er wordt een miniatuur van de geselecteerde opgeslagen taak weergegeven. Wanneer u op de knop ► drukt, zal er gedetailleerde informatie verschijnen van de vorige keer dat het bestand is afgedrukt. Gedetailleerde informatie wordt weergegeven voor eerder opgeslagen taken die geen miniaturen ondersteunen en waarvoor geen miniatuur wordt weergegeven. Als u na bevestiging op de knop OK drukt, verschijnt een menu Afdrukken/Verwijderen. Wanneer Afdrukken wordt geselecteerd, verschijnt een scherm waarin om invoer van het aantal exemplaren wordt gevraagd. Druk op de knoppen ▲/▼ om het aantal exemplaren te kiezen en druk op de knop OK om de geschatte afdruktijd en beschikbaarheid weer te geven. Druk op de knop OK om het afdrukken te starten. Wanneer Verwijderen wordt geselecteerd: er verschijnt een bevestigingsscherm. Druk op de knop OK om te taak te verwijderen.
Logboek Afdruktaken			Druk op de knop OK om het logboekbestand af te drukken. Opmerkingen over het inktverbruik Dit is een eenvoudige tool waarmee het inktverbruik voor een bepaalde afdruktaak kan worden geschat. EPSON STAAT NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID. Het feitelijke inktverbruik varieert aanzienlijk, afhankelijk van bijvoorbeeld de gebruikte software, de firmwareversie, de afgedrukte afbeelding, de substraatsoorten, de gebruiksfrequentie, de temperatuur en verschillen in printerprestaties en voorkeuren en werkwijzen van gebruikers. Bij schattingen voor de hoeveelheid inkt die na het signaal voor het vervangen van de cartridge nog in de cartridge zit, wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid inkt die gedurende de levensduur van de cartridge is gebruikt. Sommige Epson-printers bieden meerdere tools voor het schatten van de kosten of het inktverbruik en niet alle tools werken hetzelfde.	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving
Afdrukken Uit Map	U kunt een bestand selecteren in een gedeelde map op het netwerk die van tevoren daarvoor is ingesteld en dat bestand laten afdrukken.  "Afdrukken Uit Map" op pagina 91

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Papier menu

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u **Aangep. Papierinst.** gebruikt om afdrukinstellingen voor in de handel verkrijgbaar papier in de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series vast te leggen.

Configureer rol 1 en rol 2 afzonderlijk als u met beide rollen afdrukt, ook als het papier hetzelfde is. Als Aangep. Papierinst. is ingesteld volgens de voorwaarden die voor rol 1 zijn ingesteld en voor dezelfde papiersoort op rol 2 wordt gebruikt, maar het papierpad, de papierbreedte of andere afdrukvoorwaarden afwijken, wordt het afdrukken niet correct uitgevoerd.

*1: SC-T7200D Series/alleen SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/alleen SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

*3: Alleen wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

*4: Alleen wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.


* Standaardinstelling

Item		Beschrijving
Papier Verv./Verwijd.	Papier Uitwerpen	Als er geen papier is geladen, worden de aanwijzingen niet weergegeven.
	Rolpapier ^{*2}	Markeer het te laden papier en druk op de knop OK. Volg de aanwijzingen op het scherm om het papier te laden. Als er reeds papier in de printer is geladen, worden aanwijzingen voor het verwijderen van het geladen papier weergegeven voordat de aanwijzingen voor het laden worden getoond.
	Rol 1 ^{*1}	
	Rol 2 ^{*1}	
	Losse Vellen (tot 0,8 mm dik)	
	Poster Board	
Papiertype Selecteren	Plain Paper	Selecteer de soort geladen papier.
	Photo Paper	
	Matte Paper	
	Others	
	Aangepast Papier	Selecteer de naam van het aangepaste papier dat in de printer is geladen.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
Aangep. Papierinst.	XXXXXXXXXXXX (naam van aangepaste papiersoort)	Referentiepap. Select.	Plain Paper	Selecteer het afdruk materiaal dat het meeste overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
			Photo Paper	
			Matte Paper	
			Others	
			Geen Papier Gesel.	Selecteer deze optie als u de papiersoort niet wilt opgeven.
		Degelruimte	Klein	Selecteer de plaatopening oftewel de afstand tussen de printkop en het papier. Meestal gebruikt u Standaard . Gebruik een grotere afstand als u vlekken krijgt op uw afdrukken. Als u na een printkopuitlijning nog steeds de indruk hebt dat de printkop niet goed is uitgelijnd, selecteer dan Klein .
			Standaard*	
			Groot	
			Groter	
		Papierdikte Selecteren	Druk op de knop OK om een patroon af te drukken om de dikte van het huidige papier te bepalen. Selecteer het best uitgelijnde patroon.	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

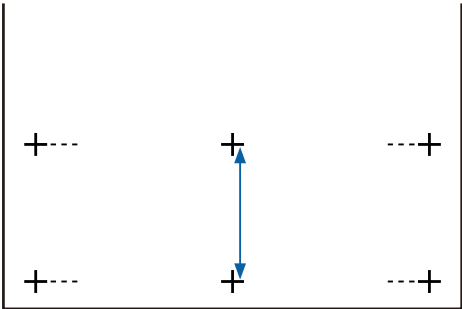Item			Beschrijving	
		Papiertoev. Aanpass.	Patroon	Gebruik deze instelling als u problemen met streepvorming (horizontale strepen of ongelijkmatige kleuren) in het normale afdrukgebied (bij losse vellen het gebied zonder een strook van 1 tot 2 cm onderaan het papier) niet kunt oplossen, zelfs niet na het reinigen of uitlijnen van de printkop. Geselecteerd Patroon Druk op de knop OK om een aanpaspatroon af te drukken. Meet de afstand tussen de plustekens (+). Gebruik alleen de afstand tussen de middensymbolen of het gemiddelde van de afstanden tussen de symbolen links, midden en rechts.  Nadat het aanpaspatroon is afgedrukt, wordt de lengte van het patroon op het bedieningspaneel weergegeven. Druk op de knoppen ▲/▼ om de waarde die gemeten is met de schaal te selecteren en druk op de knop OK. Geselecteerd Waarde Kies een aanpassing tussen -0,70 en +0,70%. De keuze voor een te kleine waarde levert donkere banden op; verhoog de waarde. Op dezelfde manier levert de keuze van een te hoge waarde witte banden op; verlaag de hoeveelheid.
			Waarde	
		Zuigdruk	-4 t/m 0 (0*)	Het is belangrijk om de juiste zuigdruk in te stellen voor het gebruikte papier om de juiste afstand tussen het papier en de printkop te handhaven. Een te hoge waarde voor dun of zacht papier vergroot de afstand tussen het papier en de printkop waardoor de afdrukkwaliteit terugloopt of het papier niet goed doorloopt. In dergelijke gevallen moet u de zuigdruk verlagen. Een lagere waarde betekent minder kracht.
		Rolpapier- spanning	Normaal*	Selecteer Hoog of Hoger als het papier tijdens het afdrukken kreukt. Als Hoger is ingesteld, wordt de volgende instelling ingeschakeld: menu Instellen > Geavanceerde Instell. > Rolpapierspanning.
			Hoog	
			Hoger	
		Scheeftrekken Voork.	Aan*	Hiermee geeft u aan of scheeftrekken van het papier wel (Aan) of niet (Uit) moet worden tegengegaan.
			Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item			Beschrijving	
		Naam Instelling	Typ een naam van maximaal 22 tekens voor aangepaste papierinstellingen. Kies een eenvoudig te onthouden naam zodat u dit snel kunt selecteren.	
		Instellingen Herstel.	Ja	Herstel de standaardwaarden voor de gekozen aangepaste papierinstellingen.
			Nee	
Papierlijst Afdrukken			Druk op de knop OK om een lijst met aangepaste papierinstellingen af te drukken.	
Resterend Rolpapier			Aan*	Hiermee geeft u aan of de resterende hoeveelheid rolpapier wel (Aan) of niet (Uit) moet worden weergegeven/geregistreerd. Als Aan is geselecteerd, wordt u gevraagd om de lengte van de rol in te voeren. De volgende opties komen beschikbaar als u de lengte van de geladen rol invoert. ☐ Tijd tot vervanging Als de rol wordt verwijderd, wordt automatisch een streepjescode op de rol afgedrukt die de resterende lengte aangeeft, de waarde die is gekozen voor de waarschuwing resterend rolpapier en de papiersoort. De streepjescode wordt automatisch gelezen en instellingen worden aangepast bij het volgende gebruik van het papier, wat de efficiëntie verhoogt bij het gebruik van meerdere papierrollen. ☐ Afdrukbeschikbaarheid De printer schat de afdrukbeschikbaarheid aan de hand van de lengte van de rol.
			Uit	
Waarschuwing Resterend			1 t/m 15 m (5*)	Wordt weergegeven als Aan is geselecteerd voor Resterend Rolpapier. Stel een waarde in van 1 t/m 15 m om een waarschuwing weer te geven zodra er minder rolpapier over is dan de ingestelde waarde. Dit kan in stappen van 1 m.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Onderhoud

Item		Beschrijving	
Spuikanaaltjescontr		Klik op de knop OK om een spuitkanaaltjescontrolepatroon af te drukken. Bekijk het patroon en voer een printkopreiniging uit als u ziet dat er kleuren vaag zijn of ontbreken.  "Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 191	
Printkop reinigen		 Controleer het afgedrukte patroon en selecteer de keuzevakjes voor patronen met vage of ontbrekende gebieden. Selecteer het vakje links om alle spuitmonden te selecteren.  "Printkop reinigen" op pagina 192	
Printkop Uitlijnen	Automatisch(Uni-D)	Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) om de printkop uit te lijnen. Als Automatisch is geselecteerd, scant de printer het afgedrukte patroon tijdens het afdrukken en wordt de kop automatisch uitgelijnd. Als Handmatig is geselecteerd, wordt een patroon afgedrukt; controleer het patroon en voer de waarde in die volgens u geschikt is.  "Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)" op pagina 194	
	Automatisch(Bi-D)		
	Handmatig(Uni-D)		
	Handmatig(Bi-D)		
Onderhoud Snijmech.	Snijpositie Aanpassen	-3 tot 3mm	Hiermee kunt u de snijpositie heel nauwkeurig bijregelen wanneer u afdrukt op rolpapier zonder marges rondom. De snijpositie is instelbaar in stappen van 0,2 mm.
	Snijmech. Vervangen	Verplaatst de snijder naar de vervangpositie zodat hij vervangen kan worden. Druk op de knop OK om de snijder naar de vervangpositie te verplaatsen. Verwijder het papier voordat u de snijder vervangt. Verwijder het papier voordat u verder gaat.  "Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 199	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Instellen menu

Selecteer **Menu Beheerder** waarna om een wachtwoord wordt gevraagd. Bij verzending is geen wachtwoord ingesteld. Druk op de knop **OK** om door te gaan. Als het beheerderswachtwoord gewijzigd is, voert u het beheerderswachtwoord in.

*1: SC-T7200D Series/alleen SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/alleen SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

*3: Alleen wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

*4: Alleen wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

* Standaardinstelling

Printerinstelling

Rolpapier Instellen

Item	Beschrijving	
Autom. Afsnijden	Aan*	Kies Aan om rolpapier automatisch af te snijden met de ingebouwde snijder tijdens het afdrukken van elke pagina of Uit om automatisch papiersnijden uit te schakelen. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.
	Uit	
Snijmodus	Normaal*	Stel Stil in als u het lawaai tijdens het snijden wilt verminderen. Als Stil is ingesteld, gaat de snijsnelheid omlaag.
	Stil	
Marge Vernieuwen	Aan*	Als Aan is geselecteerd tijdens randloos afdrukken, snijdt de printer automatisch de voorrand af om eventuele inktvlekken te verwijderen die door de vorige afdruk zijn achtergelaten; kies Uit om deze optie uit te schakelen.
	Uit	
Paginalijn	Aan*	Als Autom. Afsnijden Uit is, kunt u kiezen om snijlijnen wel (Aan) of niet (Uit) af te drukken op rolpapier. Snijlijnen worden niet afgedrukt als Autom. Afsnijden Aan is of als losse vellen of posterboard wordt gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als de op de computer geselecteerde rolbreedte smaller is dan het in de printer geladen papier, snijlijnen worden afgedrukt ongeacht de voor Autom. Afsnijden gekozen optie. De instelling die in de printerdriver geselecteerd is, heeft voorrang als de printerdriver gebruikt wordt.
	Uit	
Rolpapiermarge	Normaal*	Met Normaal krijgt u boven- en onderaan een marge van 15 mm en links en rechts 3 mm.
	Boven/Onder 15mm	Behalve bij 15 mm zijn de linkermarge en de rechtermarge voor alle overige instellingen 3 mm.  "Afdrukgebied" op pagina 70
	Bov. 35/Onder 15mm	
	Bov. 45/Onder 15mm	
	3 mm	
	15 mm	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Optie Roleinde	Doorgaan	Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd nadat een rol is vervangen: de resterende gegevens afdrukken (Doorgaan)/niet afdrukken (Afdrukken Stoppen)/alles opnieuw afdrukken (Opnieuw Afdrukken). In de volgende situaties worden de gegevens niet opnieuw afgedrukt, zelfs wanneer Opnieuw Afdrukken is geconfigureerd. ☐ Gebruik van de PS-map op de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid om een met een wachtwoord beschermd PDF-bestand af te drukken ☐ Afdrukken tijdens het emuleren van HP-GL/2 en HP RTL ☐ Grote documenten kopiëren terwijl de optionele MFP-scanner is aangesloten ☐ Vergroot kopiëren terwijl de A3- of A4-scanner is aangesloten
	Afdrukken Stoppen*	
	Opnieuw Afdrukken* ³	
Automatisch Laden* ¹	Aan*	De instelling hoort gewoonlijk op Aan te staan.
	Uit	Zet deze op Uit als u bij gebruik van in de handel verkrijgbaar papier problemen ondervindt met het automatisch laden door onvoldoende spanning, gladheid, extreem krullend papier of andere problemen. Verwijder al het papier voordat u deze instelling configureert. Als er papier is geladen, kan de instelling niet worden gewijzigd. Als de instelling op Uit staat, kan roleenheid 2 niet worden gebruikt.
Instelling Rolomschak.* ¹	Automatisch*	Selecteer de handeling die moet worden uitgevoerd als voor de rol die momenteel in gebruik is het volgende geldt: automatisch wisselen tussen rol 1 en rol 2 en afdrukken (Automatisch)/alleen met rol 1 afdrukken (Rol 1)/alleen met rol 2 afdrukken (Rol 2). ☐ De rol is op en er moeten nog gegevens worden afgedrukt. ☐ De printer voorspelt dat er niet voldoende rolpapier is en dat het afdrukken niet kan worden voltooid. ☐ De afdrukmargin is te groot voor de breedte van de afdruktaak. Als Automatisch is geselecteerd, wordt de rol verwisseld overeenkomstig de instelling Conditie Rolomschak.
	Rol 1	
	Rol 2	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item		Beschrijving	
Conditie Rolom- schak.* ¹	Papier- soort	Overstemming Ty- pe*	Selecteer uit de volgende opties de voorwaarde waaronder op een andere rol moet worden overgeschakeld als de in gebruik zijnde rol op is. ☐ Overstemming Type: alleen overschakelen op de andere rol als het voor de taak opgegeven papiertype en het papiertype van de andere rol hetzelfde zijn. Als op de andere rol er een ander papiertype is geladen, wordt een foutbericht weergegeven en kan de printer niet afdrukken. ☐ Uitschakelen: afdrukken, ook als het papiertype afwijkt.
		Uitschakelen	
	Papier- lengte	Afdrukkenlengte*	Selecteer uit de volgende opties de voorwaarden waaronder u op basis van het resterende rolpapier en de afdruk lengte (lengte van een pagina of een afdruktaak) op een andere rol wilt overschakelen. Als Resterend Rolpapier in het menu Papier op Uit staat, wordt deze instelling ongeacht de configuratie uitgeschakeld. ☐ Afdrukkenlengte: afdrukken met de rol met het minste papier als op zowel rol 1 als rol 2 voldoende papier zit voor de afdruk lengte. Afdrukken met de andere rol als de hoeveelheid papier op een rol korter is dan de afdruk lengte. ☐ Resterende Hoeveelheid: afdrukken met de rol met het minste papier, ongeacht de afdruk lengte. ☐ Uitschakelen: afdrukken met de in gebruik zijnde rol, ongeacht de resterende hoeveelheid papier of de afdruk lengte.
		Resterende Hoe- veelheid	
		Uitschakelen	
	Papier- breedte	Best Passend*	Selecteer uit de volgende opties de voorwaarden waaronder u het rolpapier wilt gebruiken dat de afdruk marges verkleint op basis van de breedte van het rolpapier en de lengte van de afdruktaak (de waarde bij Document Size (Documentformaat) in de printerdriver). ☐ Best passend: de rolbreedte van rol 1 en rol 2 en de breedte van de afdruktaak vergelijken en vervolgens afdrukken met de rol met de kleinste afdruk marge. ☐ Passende breedte: afdrukken met de rol met een breedte die overeenkomt met de breedte van de afdruktaak. ☐ Uitschakelen: afdrukken met de in gebruik zijnde rol, ongeacht de breedte van het rolpapier of de afdruktaak.
		Passende Breedte	
		Uitschakelen	
	Prioriteit Afdruk- taak* ³	Rol In Gebruik	Selecteer de prioriteit van de afdruktaak als er meerdere taken in de wachtrij staan: taken afdrukken die door de in gebruik zijnde rol kunnen worden afgedrukt, overschakelen op een andere rol en vervolgens de resterende taken afdrukken (Rol In Gebruik)/taken in de ontvangen volgorde afdrukken (In Volgorde). Als de instelling In Volgorde is, kan het automatisch wisselen tussen rollen, afhankelijk van de instelling voor de afdruktaak, vaker voorkomen waardoor de totale afdruktijd kan toenemen.
		In Volgorde*	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Geavanceerde Instell.

Item	Beschrijving	
Rolpapierspanning	1 t/m 5 (3*)	Deze instelling wordt gebruikt als een van de volgende instellingen op Hoger wordt ingesteld: menu Papier > Aangep. Papierinst. > Rolpapierspanning of van de printerdriver Papierconfiguratie > Rolpapierspanning. Zet bovengenoemde Rolpapierspanning op Hoger als deze is ingesteld op Hoog en het papier tijdens het afdrukken kreukelt. Configureer vervolgens de spanning met behulp van deze instelling. Hogere waarden geven een hogere spanning.
Minder Aanlopen Kop	Aan	Als het papier dik is, kan de printkop over het afdrukoppervlak schuiven. Kies Aan om schuiven te voorkomen. Gebruik deze optie om tijdelijk de waarde te veranderen die is geselecteerd voor Aangep. Papierinst. > Degelruimte in het menu Papier. Houd er rechter rekening mee dat Aan geen effect heeft als Groter is geselecteerd voor Degelruimte.
	Uit*	
Droogtijd Per Pagina	Uit tot 60 minuten (Uit*)	Geef op hoe lang de printer pauzeert om de inkt te laten drogen na het afdrukken van elke pagina. Kies een waarde tussen 0 en 60 minuten. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Hoe langer de droogtijd is, des te langer het afdrukken duurt.
Controle Papierform.	Aan*	Kies of de printer automatisch de papierbreedte detecteert (Aan) of niet detecteert (Uit). Kies Uit als een fout voor een papierinstelling wordt weergegeven als het papier correct is geladen. Houd er echter rekening mee dat de printer buiten het papier kan afdrukken als Uit is geselecteerd. Als buiten de randen van het papier wordt afgedrukt, komt de printer binnenin onder de inkt te zitten. In het algemeen is het aangeraden om deze instelling op Aan te zetten. De gewijzigde instellingen worden toegepast nadat het papier opnieuw is geladen. Let op dat ze niet worden toegepast als u alleen de menuopties wijzigt.
	Uit	
Controle Pap. Scheef	Aan*	Als Aan is geselecteerd, wordt een fout weergegeven op het bedieningspaneel en stopt het afdrukken als het papier scheeftrekt. Selecteer Uit om deze optie uit te schakelen. Aan wordt in de meeste omstandigheden aanbevolen, omdat scheefgetrokken papier de printer kan laten vastlopen.
	Uit	
Vastgeh. Taak Opslaan*2,*3	Aan	Deze instelling wordt weergegeven als een optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten. Als Aan is geselecteerd, worden afdruktaken waarvoor een papiersoort, bron of bedrukte papierbreedte nodig is die afwijkt van wat op de printer is geselecteerd, opgeslagen als uitgestelde taken; selecteer Uit om deze optie uit te schakelen. Als Uit is geselecteerd, wordt een fout weergegeven en stopt het afdrukken als de bron die voor de afdruktaak is geselecteerd, niet overeenkomt met degene die op de printer is geselecteerd. Als Aan is geselecteerd, stopt het afdrukken niet als een fout optreedt. In plaats daarvan worden taken met niet-passende instellingen op de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid als uitgestelde taken opgeslagen. Uitgestelde taken kunnen worden afgedrukt vanuit het menu Wachtrij nadat de printer is voorbereid door bijvoorbeeld de juiste papiersoort te laden.  "Overzicht van de funties" op pagina 74
	Uit*	


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
USB-time-out	10 t/m 600 seconden (10*)	Stel een langere tijd in als het afdrukken halverwege ophoudt en de printer en de computer via een USB-kabel zijn verbonden.
Snel Snijden	Aan*	Specificeer de manier van snijden voor taken met meerdere pagina's.
	Uit	Als u dit Aan zet, zal de vorige afdruktaak worden gesneden wanneer het uiteinde daarvan de snijpositie bereikt terwijl de volgende taak wordt afgedrukt. Dit maakt de tijd die nodig is voor het afdrukken korter omdat afdrukken en snijden in hetzelfde proces worden uitgevoerd. Deze functie wordt ingeschakeld wanneer de volgende instellingen verricht worden in de printerdriver. ☐ Plain Paper (Gewoon papier) is geselecteerd als Media Type (Afdrukmateriaal). ☐ Speed (Snelheid) is geselecteerd als de Resolution (Resolutie) bij Print Quality (Afdrukkwaliteit). De details voor de manier van snijden zijn hetzelfde als bij Single Cut (Enkelvoudig afsnijden) voor Borderless (Randloos) afdrukken.  "Rolpapier en het afsnijden ervan" op pagina 110 Als u dit OFF (UIT) zet, zal de volgende taak beginnen met afdrukken nadat de vorige afdruktaak wordt doorgevoerd naar de snijpositie en nadat het snijden voltooid is.

HP-GL/2 instellingen

Item	Beschrijving	
Kwaliteit	Snelheid	Kies Print Quality (Afdrukkwaliteit) in de weergave voor beeldkwaliteit en afdruksnelheid.
	Fijn*	



Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

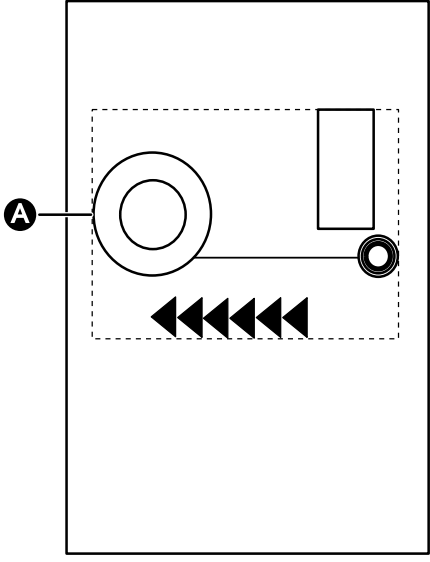Item	Beschrijving	
Uitvoerpapier	Automatisch*	Het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens wordt het standaarduitvoerformaat. Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de instelling Margeopties. Als de gegevens geen PS-opdracht bevatten, wordt het kleinste rechthoekige gebied A in de volgende afbeelding van het afdrukobject het standaarduitvoerformaat. 
	A-serie/US-ANSI/ US-ARCH/B-serie/ Fotoserie/Andere	Kies het standaarduitvoerformaat uit de compatibele standaardformaten. Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de instelling Margeopties. Voor een los vel is deze instelling alleen beschikbaar als de gegevens geen PS-opdracht bevatten. Als de gegevens een opdracht bevatten, is deze instelling niet beschikbaar en wordt het afsnijgebied van de PS-opdracht het standaarduitvoerformaat.
	Aangepast	Selecteer deze optie voor afdrukken op afwijkende papierformaten. Stel vervolgens de papierbreedte en de papierhoogte in. Dit kan in stappen van 0,1 mm. Papierbreedte SC-T7200 Series/SC-T7200D Series: 89*1 t/m 1118 mm SC-T5200 Series/SC-T5200D Series: 89*1 t/m 914 mm SC-T3200 Series: 89*1 t/m 610 mm Papierhoogte 127 tot 4620 mm Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de instelling Margeopties. *1. De kleinste afmeting die de printer ondersteunt, is 254 mm breed x 127 mm lang. Als voor deze instelling een kleinere afmeting wordt ingevoerd, wordt het document afgedrukt met bredere marges die moeten worden bijgesneden.


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Marges	3mm*	Selecteer de margewaarden voor boven, onder, links en rechts.
	5mm	Voor een los vel is de ondermarge 14 mm, ongeacht de instelling.






Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

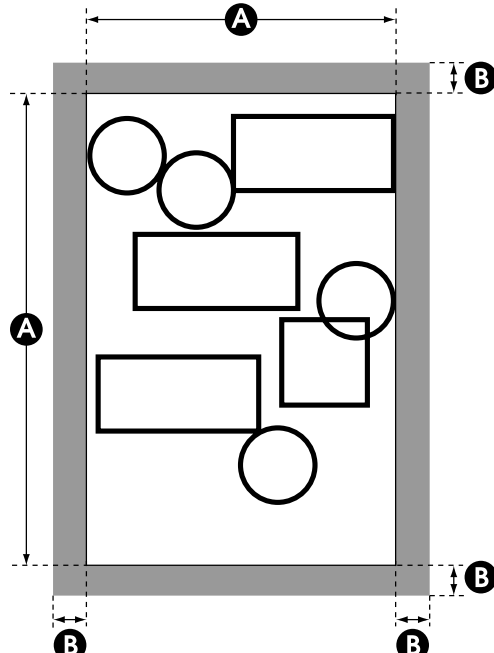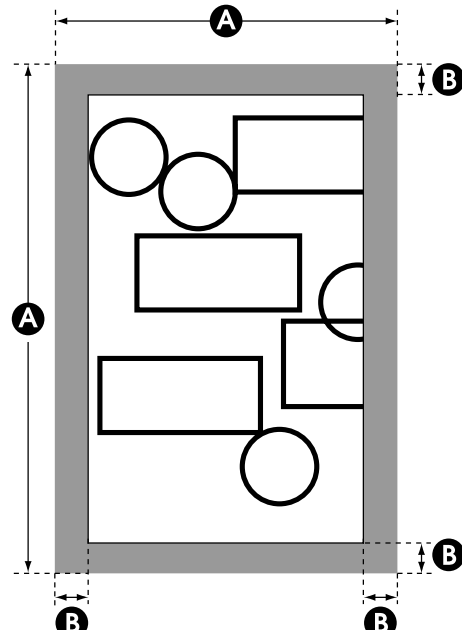Item	Beschrijving	
Margeopties	Standaard*	De plek waar de marge wordt toegevoegd, is afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier, zoals hieronder is weergegeven. ☐ Als Automatisch is ingesteld De voor Marges geselecteerde waarde (het gebied B in de volgende afbeelding) wordt toegevoegd buiten het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens (het gebied A in de volgende afbeelding).  ☐ Als een standaardformaat of Aangepast is ingesteld De voor Marges geselecteerde waarde (het gebied B in de volgende afbeelding) wordt toegevoegd binnen het voor Uitvoerpapier geselecteerde formaat (het gebied A in de volgende afbeelding) en alleen het gedeelte binnen het gebied zonder de marges wordt afgedrukt. 



Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

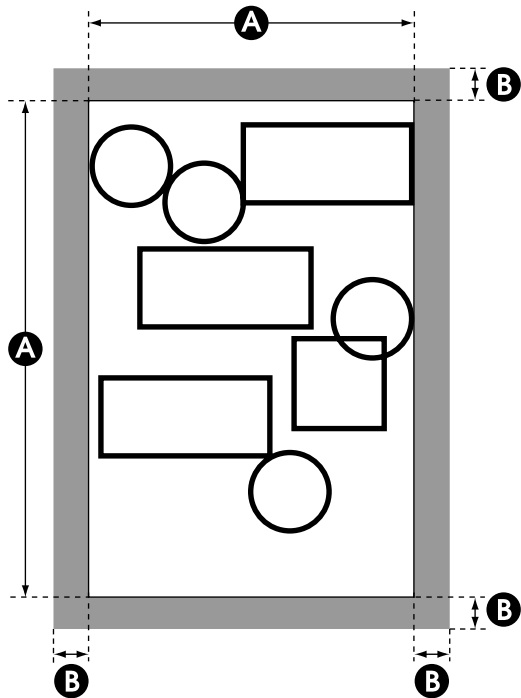Item	Beschrijving	
	Marges Toevoegen	De plek waar de marge wordt toegevoegd, is afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier, zoals hieronder is weergegeven. ☐ Als Automatisch is ingesteld Het resultaat is hetzelfde als wanneer Standaard is geselecteerd. ☐ Als een standaardformaat of Aangepast is ingesteld De voor Marges geselecteerde waarde (het gebied B in de volgende afbeelding) wordt toegevoegd buiten het voor Uitvoerpapier geselecteerde formaat (het gebied A in de volgende afbeelding). Met het eigenlijke afdrukformaat wordt het margegebied groter dan het geselecteerde formaat (het gebied A in de volgende afbeelding). 


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

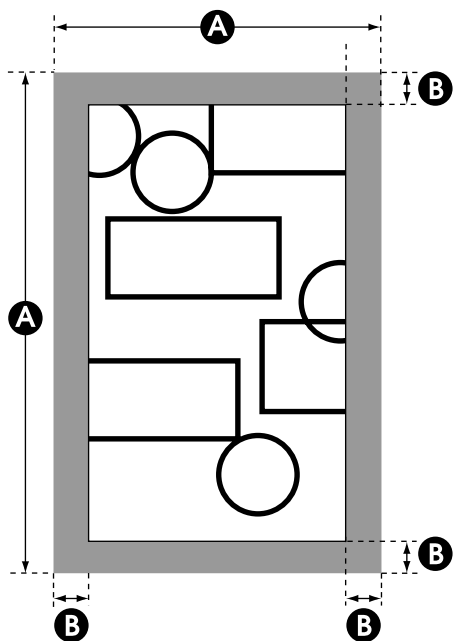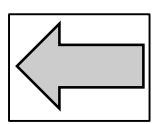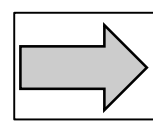Item	Beschrijving	
	Bijsn. Volgens Marge	Afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier wordt de voor Marges geselecteerde waarde (het gebied B in de volgende afbeelding) toegevoegd binnen het afsnijgebied van de PS-opdracht van de gegevens of de voor Uitvoerpapier geselecteerde waarde (het gebied A in de volgende afbeelding). Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt. 
Draaien	0°*	U kunt de coördinaten van de getekende gegevens voor het afdrukken linksom draaien in eenheden van 90°. Objecten die met RTL zijn getekend, worden niet gedraaid. Wanneer zowel deze instelling als de RO-opdracht draaien opgeven, wordt het draaien uitgevoerd volgens het totaal van deze waarden. Draaien met de RO-opdracht is alleen mogelijk voor objecten (bij het pijtje in de volgende afbeelding) en het getekende gebied (het vierkante gedeelte in de volgende afbeelding) wordt niet gedraaid. Hierdoor worden objecten in een gedeelte dat buiten het getekende gebied valt niet afgedrukt. 0°  90°  180°  270° 
	90°	
	180°	
	270°	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

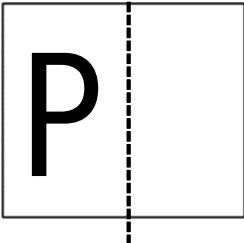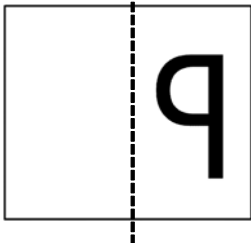Item	Beschrijving	
Spiegelen	Aan	Hiermee geeft u aan of u horizontaal wilt spiegelen met het midden van de breedte van het afdrukformaat als de basislijn en vervolgens wilt afdrukken (Aan) of zonder horizontaal te spiegelen wilt afdrukken (Uit). OFF  ON  Als voor Draaien een hoek is opgegeven, wordt het gedraaide resultaat horizontaal gespiegeld.
	Uit*	
Palet Selecteren	Software*	Kies uit de volgende selecties het palet met de kleur en de dikte van de logische pen. ☐ Software: afdrukken volgens de configuraties die voor de pen in de toepassing zijn ingesteld en het ingebouwde palet van de printer negeren. ☐ Standaard: afdrukken volgens de instellingen van het ingebouwde palet van de printer die vooraf zijn opgegeven. De instellingen van het palet kunnen niet worden gewijzigd. Het ingebouwde palet bestaat uit een logische pen met een pendikte van 0,35 mm en 256 kleuren. Zie het bijgesloten bestand "Color Palette.pdf" voor een voorbeeld van kleuren die bij de kleurnummers horen. In "Color Palette.pdf" wordt aanbevolen een proefafdruk te maken met Print Quality (Afdrukkwaliteit) ingesteld op CAD/Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur)) in de meegeleverde printerdriver. ☐ Palet A/Palet B: de printer drukt af volgens de instellingen van het ingebouwde palet die u voor Palet definiëren hebt opgegeven. Als Palet definiëren niet is ingesteld, zijn de resultaten hetzelfde als wanneer Standaard is geselecteerd. Als Standaard/Palet A/Palet B is ingesteld, worden de configuraties die voor de pen in de toepassing zijn ingesteld genegeerd.
	Standaard	
	Palet A	
	Palet B	
Palet Definiëren	Palet A*	U kunt een uniek ingebouwd palet definiëren door de pendikte en de kleur voor de 16 verschillende soorten logische pennen op te geven. Er zijn twee ingebouwde paletten die kunnen worden gedefinieerd: Palet A en Palet B. Selecteer een palet dat u wilt definiëren, selecteer Pennummer en definieer vervolgens voor elke pen de Pendikte en de Penkleur. Zie het bijgesloten bestand "Color Palette.pdf" voor een voorbeeld van kleuren die bij de kleurnummers horen. In "Color Palette.pdf" wordt aanbevolen een proefafdruk te maken met Print Quality (Afdrukkwaliteit) ingesteld op CAD/Line Drawing (Color) (CAD/lijntekening (kleur)) in de meegeleverde printerdriver.
	Palet B	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

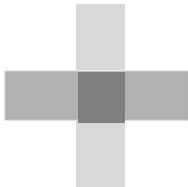Item	Beschrijving	
Lijn Samenvoegen	Aan	Selecteer of het snijpunt van de overlappende lijnen binnen de afbeelding moet worden samengevoegd overeenkomstig de MC-opdracht van de gegevens (Aan), of dat de lijnen die later moeten worden afgedrukt naar voren verplaats moeten worden bij snijpunten (Uit). On  Off 
	Uit*	
Opslaan Op Harde Sch.	Afdrukken En Opslaan*	Stel in of afdruktaken worden opgeslagen op de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid.
	Alleen Afdrukken	Door afdruktaken op te slaan, kunt u taken direct vanaf de harde schijf afdrukken en de informatie en de status voor de afdruktaak controleren.  "Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf" op pagina 74 Als u Alleen Afdrukken selecteert, worden er geen afdruktaken opgeslagen.
HP-GL/2-inst. Resetten	Ja	Als Ja is geselecteerd, worden de HP-GL/2 instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.
	Nee	

Instellingen Herstel.

Beschrijving	
Ja	Als Ja is geselecteerd, wordt de Printerinstelling teruggezet naar de standaardwaarden.
Nee	

Optie Instellen^{*4}



PS3-uitbreidingseenh

Item	Beschrijving
Versie	De ondersteunde PostScript-versie en de nieuwste versies voor verwerkbare PDF-bestanden worden weergegeven. Het bestand kan worden verwerkt als de in de documenteigenschappen van het PDF-bestand genoemde PDF-versie dezelfde of een oudere versie is dan de versie die hier staat genoemd.
PS-statusblad	Als u op de knop OK drukt, wordt de informatie over de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid afgedrukt.


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Uitvoerpapier	Automatisch	Selecteer de grootte van het papier dat voor afdrukken wordt gebruikt.
	A-serie (A4 [*])/US-ANSI/ US-ARCH/B-serie/Foto-serie/Andere	Als Automatisch is geselecteerd, gebruikt de printer het formaat van de afdrukgegevens voor afdrukken. Het daadwerkelijke uitvoerformaat is afhankelijk van de marge-instellingen.
	Aangepast	Als een standaardformaat of Aangepast is geselecteerd, worden alle afdrukgegevens vergroot of verkleind, zodat ze bij het geselecteerde papierformaat passen en vervolgens afgedrukt. De afmetingen die kunnen worden geselecteerd, zijn afhankelijk van het printermodel. Als bij het maken van afdrukgegevens het papierformaat op A4 wordt ingesteld, gelden de beschreven resultaten voor de volgende instellingen. Automatisch: gegevens worden afgedrukt met de marges buiten het A4-formaat. A4: bij het afdrukken van gegevens worden de A4-gegevens verkleind tot het te bedrukken gebied van het A4-formaat.


Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

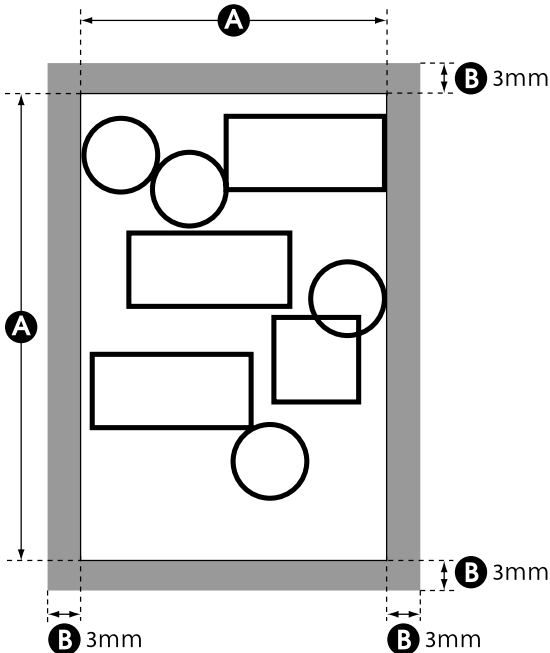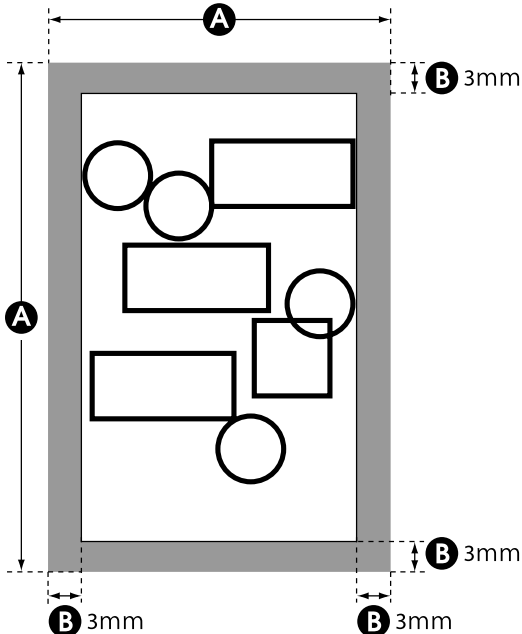Item	Beschrijving	
Margeopties	Standaard*	De plek waar de marge wordt toegevoegd, is afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier, zoals hieronder is weergegeven. ☐ Als Automatisch is ingesteld Voegt 3 mm marge toe (gebied B in de volgende afbeelding) buiten het gegevensformaat (papierformaat of afbeeldingformaat; gebied A in de volgende afbeelding).  ☐ Als een standaardformaat of Aangepast is ingesteld Voegt voor het afdrukken 3 mm marge toe (gebied B in de volgende afbeelding) binnen het voor het Uitvoerpapier gekozen formaat (gebied A in de volgende afbeelding) en vergroot of verkleint het formaat zodat de gegevens in het gebied passen zonder de marge. 

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

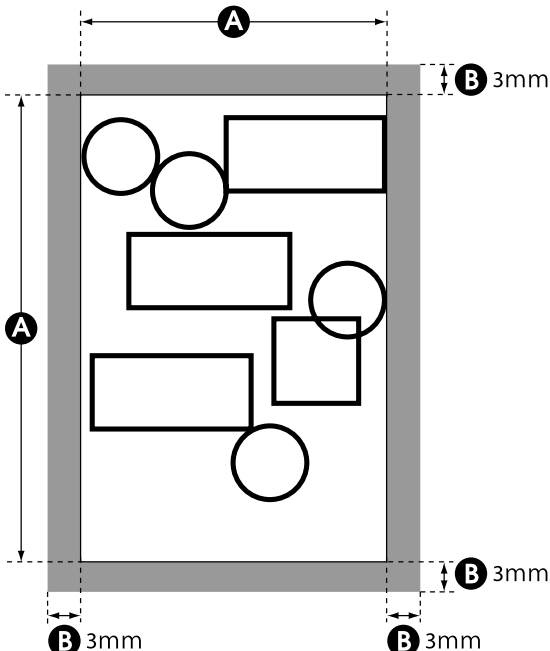Item	Beschrijving	
	Marges Toevoegen	De plek waar de marge wordt toegevoegd, is afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier, zoals hieronder is weergegeven. ☐ Als Automatisch is ingesteld Het resultaat is hetzelfde als wanneer Standaard is geselecteerd. ☐ Als een standaardformaat of Aangepast is ingesteld Voegt 3 mm marge toe (gebied B in de volgende afbeelding) buiten het voor Uitvoerpapier geselecteerde formaat (gebied A in de volgende afbeelding). Het daadwerkelijke afdrukformaat wordt groter dan het geselecteerde formaat (gebied A in de volgende afbeelding) door het toevoegen van de marges. Wanneer het gemaakte gegevensformaat niet in het afdrukformaat past, worden de gegevens voorafgaand aan het afdrukken verkleind. 

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

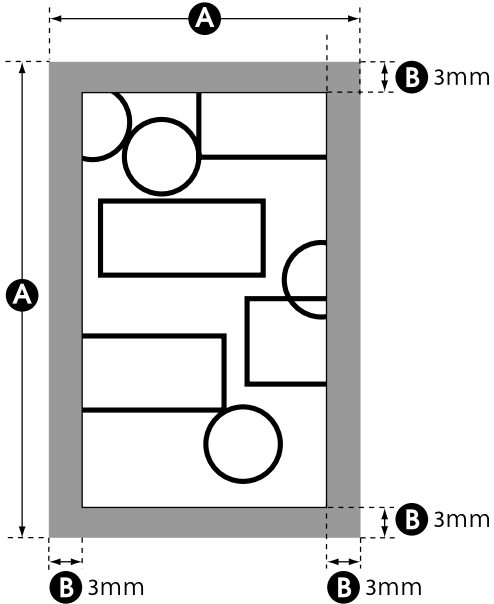Item	Beschrijving	
	Bijsn. Volgens Marge	Voegt 3 mm marge (gebied B in de volgende afbeelding) toe binnen het gegevensformaat (papierformaat of afbeeldingformaat) of het geselecteerde formaat voor Uitvoerpapier (gebied A in de volgende afbeelding) afhankelijk van de instelling Uitvoerpapier. Als een afdrukobject zich in het margegebied bevindt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt. Wanneer de instelling voor het afdrukformaat is geconfigureerd als standaardformaat of gebruikergedefinieerd formaat, maar het gemaakte gegevensformaat niet in het afdrukformaat past, worden de gegevens bij het afdrukken verkleind. Als door het verkleinen een afdrukobject in het margegebied terechtkomt, wordt het afgesneden en niet afgedrukt. 
Kwaliteit	Snelheid	Kies Print Quality (Afdrukkwaliteit) in de weergave voor beeldkwaliteit en afdruksnelheid.
	Normaal*	
	Fijn	
Kleurmodus	Kleur*	Geef aan of u in kleur wilt afdrukken of wilt overschakelen op zwart-wit en druk vervolgens af. Afhankelijk van het papertype dat in de printer is opgegeven, wordt de instelling niet weergegeven. Als u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt, zijn de instellingen afhankelijk van het papertype van het rolpapier dat momenteel wordt gebruikt.
	Grijswaarden	
Dot-aanpassing	Aan	Deze instelling wordt alleen weergegeven als het papertype is ingesteld op Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight) en Plain Paper (Gewoon papier). Als u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt, zijn de instellingen afhankelijk van het papertype van het rolpapier dat momenteel wordt gebruikt. Als lijnen die met CAD- of vergelijkbare programma's zijn afgedrukt gaten of vegen vertonen, kunt u dit beperken met de instelling Aan.
	Uit*	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
CMYK-simulatie	SWOP v2/US Web Uncoated v2/US Sheetfed Coated v2/US Sheetfed Uncoatedv2/Coated GRACoL 2006/SWOP Grade 3 Paper/SWOP Grade 5 Paper/Coated FOGRA27/Web Coated FOGRA28/Uncoated FOGRA29/Coated FOGRA39/Euroscale Coated v2*/Euroscale Uncoated v2/JapanWebCoated (Ad)/JapanColor2001Coated/JapanColor2001Uncoated/JapanColor2002Newspape/JapanColor2003WebCoate/EPSON_TOYO/EPSON_DIC/Uit	Als u CMYK-inktkleuren van offset-printers simuleert, kunt u de kleur van de CMYK-inkt selecteren die u wilt simuleren. Als Uit is ingesteld, wordt inkt niet gesimuleerd.
RGB-bron	sRGB	Als u RGB-gegevens wilt afdrukken, kunt u de kleurruimte van de RGB selecteren om te simuleren. Als Uit is ingesteld, wordt inkt niet gesimuleerd.
	Adobe RGB (1998)*	
	Apple RGB	
	ColorMatch RGB	
	Uit	
Renderingsdoel	Absoluut	Selecteer uit de volgende vier typen de conversiemethode (het renderingdoel) van de kleurruimte bij het uitvoeren van een CMYK- of RGB-simulatie. ☐ Absolute kleurenmetriek: Hiermee worden absolute kleurengammaprofielen toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdrukgegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Er wordt geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (wit punt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdrukgegevens. Deze instelling is geschikt als de kleurnauwkeurigheid belangrijk is, bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren. ☐ Relatieve kleurenmetriek: Hiermee wordt een conversie uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in de oorspronkelijke gegevens overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende manieren van kleurafstemming. ☐ Perceptueel: Hiermee worden de gegevens geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker aandoet. Deze instelling is geschikt voor foto's. ☐ Verzadiging: Omzetten met meer nadruk op de helderheid van kleur dan op de kleurnauwkeurigheid. Geschikt voor zakelijke figuren, zoals diagrammen en illustraties, waarvoor heldere kleuren de voorkeur genieten.
	Relatief	
	Perceptueel*	
	Verzadiging	
Compensatie Zwartpunt	Aan	Zet de instelling op Aan als u een grote kleurruimte in een kleine kleurruimte hebt omgezet of het gevoel hebt dat de schaduwen vlekkelig zijn.
	Uit*	
Automatisch Draaien	Aan	Hiermee geeft u aan of staande afdrukgegevens automatisch 90° naar rechts moeten worden gedraaid (Aan) of dat er zonder te draaien moet worden afgedrukt (Uit).
	Uit*	
Cachen Op Harde Schijf	Aan	De instelling hoort gewoonlijk op Uit te staan. Zet de instelling op Aan als de printkop tijdens het afdrukken regelmatig stopt omdat op gegevensuitbreiding wordt gewacht.
	Uit*	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
PS-foutenblad	Aan	Hiermee geeft u aan of een vel ondanks een foutstatus wel (Aan) of niet (Uit) moet worden afgedrukt als tijdens het afdrukken een PostScript-fout optreedt of tijdens het afdrukken van een PDF-bestand een fout optreedt.
	Uit*	
Opslaan Op Harde Sch.	Afdrukken En Opslaan*	Stel in of afdruktaken worden opgeslagen op de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid.
	Alleen Afdrukken	Door afdruktaken op te slaan, kunt u taken direct vanaf de harde schijf afdrukken en de informatie en de status voor de afdruktaak controleren.  "Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf" op pagina 74 Als u Alleen Afdrukken selecteert, worden er geen afdruktaken opgeslagen.

Printerstatus

Item	Beschrijving	
Firmwareversie	xxxxxxx,x.xx,xxxx	Het versienummer van de firmware. Als een optionele automatische rolopvangseenheid is aangesloten, wordt de firmwareversie ervan onder de firmwareversie van de printer weergegeven. Als een optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten, worden bovendien onderaan beide besturingselementen weergegeven.
Optiestatus	Toont de optionele accessoires die met de printer zijn verbonden en die beschikbaar zijn voor gebruik.	
Tot. Afdrukken Tonen	XXXXXX m ²	De totaal bedrukte oppervlakte wordt weergegeven (in maximaal zes cijfers).
Statusblad afdrukken	Druk op de knop OK om een lijst met actuele papierinstellingen af te drukken. Kies deze optie om instellingen in een oogopslag weer te geven.	

Netwerkinstelling

Item	Beschrijving	
Huidige instellingen	Automatisch*	Hiermee geeft u aan of het IP-adres moet worden ingesteld met DHCP (Automatisch) of handmatig (Paneel). Stel het IP-Adres , Subnetmasker en de Standaardgateway in op het Paneel . Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
	Paneel	
IPv6-instelling	Inschakelen	Hier geeft u aan of de IPv6-functie moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen*	
IPsec-instelling	Inschakelen	Hier geeft u aan of de IPsec-functie moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen*	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
PSK-instelling	Hier geeft u een vooraf gedeelde sleutel van maximaal 20 tekens op (alfanumerieke tekens van halve breedte en symbolen).	
IEEE802.1x-instelling	Inschakelen	Hier geeft u aan of de IEEE802.1X-functie moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen *	
HTTPS-omleidingsinst.	Inschakelen	Hier geeft u aan of de functie voor automatisch omleiden van HTTP naar HTTPS moet worden in- of uitgeschakeld.
	Uitschakelen *	
Statusblad afdrukken	Druk op de knop OK om een lijst met de Netwerkinstelling af te drukken. Gebruik deze informatie voor een compleet overzicht van alle netwerkinstellingen.	
Instellingen Herstel.	Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden van alle Netwerkinstellingen te herstellen.
	Nee	

Eco-instellingen


Item	Beschrijving	
Slaapmodus	5 tot 210 minuten (15*)	De printer gaat in de slaapstand als gedurende langere tijd geen fouten zijn opgetreden, geen afdruktaken zijn ontvangen en niets op het bedieningspaneel of elders is gebeurt. Met deze instelling wordt aangegeven na hoeveel tijd de printer in de slaapstand gaat.  "De stroom uitschakelen met Energiebeheer" op pagina 71
Energiebeheer	Uit	De printer gaat automatisch uit wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders gedurende acht uur. De vertraging voordat de printer uitschakelt is instelbaar van 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur. Kies Uit om te voorkomen dat de printer automatisch uitschakelt.
	1 t/m 24 uur (8*)	
Instellingen Herstel.	Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden voor alle Eco-instellingen te herstellen.
	Nee	

Voorkeuren

Item	Beschrijving	
Taal/Language	Japans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans, Nederlands, Russisch, Koreaans, Chinees	Selecteer de taal die op het display moet worden gebruikt.
Eenheid: lengte	m*	Selecteer de maateenheid die op het display wordt gebruikt of bij patronen wordt afgedrukt.
	ft/in	
Waarschuwingsslamp	Aan*	Kies of de grote waarschuwingsslamp oplicht (Aan) of niet oplicht (Uit) als een fout optreedt.
	Uit	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu Beheerder

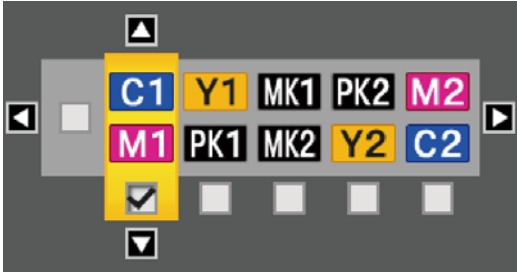Item		Beschrijving	
Wachtwoord Wijzigen		Voer een beheerderswachtwoord in van maximaal 20 tekens. Selecteer Menu Beheerder waarna om een wachtwoord wordt gevraagd. Het Menu Beheerder verschijnt alleen als het juiste wachtwoord is ingevoerd, om te voorkomen dat niet-beheerders per ongeluk instellingen wijzigen. Bewaar het wachtwoord op een veilige plaats. Neem contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson als u het wachtwoord bent vergeten.	
Gebruikscontrole	Netwerkinstelling	Wachtwoord Vereist	Kies of het beheerderswachtwoord nodig is om Netwerkinstelling te openen vanuit het bedieningspaneel of Remote Manager.
		Geen Wachtwoord Nodig*	
Extra Reinigen		 Controleer het afgedrukte patroon en selecteer de keuzevakjes voor patronen met vage of ontbrekende gebieden. Selecteer het vakje links om alle spuitmonden te selecteren.	
Harde Sch. Formatteren* ³	Niet Veilig (Snel)	Er verschijnt een bevestiging en als u hiermee akkoord gaat, zal de optionele harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid (hierna aangeduid als de harde schijf) die is geïnstalleerd op de printer worden geformatteerd. U kunt kiezen uit drie soorten formattering. ☐ Niet Veilig (Snel): De bestandsbeheerinformatie voor de gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf zal worden verwijderd. Dit wordt ook gedaan wanneer er een harde schijf die uit een andere printer komt in uw printer wordt gebruikt. ☐ Veilig (Snel): De volledige harde schijf wordt overschreven met willekeurige tekenreeksen. De gegevens worden op een veiligere manier verwijderd dan met Niet Veilig (Snel). Door gebruik te maken van specialistische gereedschappen voor het herstellen van gegevens kunnen de gegevens echter mogelijk hersteld worden. ☐ Veilig (Opschonen): De schijf wordt overschreven met 00/FF/willekeurige gegevens met behulp van een algoritme dat voldoet aan de regelgeving van het Ministerie van Defensie van de VS (Department of Defense (DoD) 5220-22m). Deze methode duurt het langst voor het formatteren klaar is, maar de gegevens worden op de veiligste manier verwijderd. Selecteer deze methode om zeer vertrouwelijke gegevens te verwijderen.	
	Veilig (Snel)		
	Veilig (Opschonen)		
Printermodus	Automatisch*	De instelling hoort gewoonlijk op Automatisch te staan. Verzonden gegevens worden geïdentificeerd en de werkingsmodus wordt automatisch gewijzigd. Stel de werkingsmodus in die u wilt gebruiken als de omschakeling tussen werkingsmodi niet correct wordt uitgevoerd.	
	PostScript* ⁴		
	HP-GL/2		

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Datum En Tijd	JJ/MM/DD UU:MM	Stel de ingebouwde klok van de printer in. De tijd die de klok aangeeft wordt gebruikt voor het afdrukken van logboeken en statusbladen.
Tijdzone	Voer het tijdverschil in tussen de huidige tijdzone en GMT. De geselecteerde tijdzone wordt onder meer gebruikt in e-mailmeldingen die door de Remote Manager worden verzonden als een fout optreedt.	
PS-instell. Resetten *4	Ja	Selecteer Ja om het lettertype en het ICC-profiel van de gebruiker die in het gebruikersgebied van de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid zijn opgeslagen terug te stellen. Bij het terugstellen worden opgeslagen gegevens verwijderd.
	Nee	
Alle Inst. Resetten	Ja	Selecteer Ja om de standaardwaarden te herstellen voor alle instellingen behalve de opties Datum En Tijd, Taal/Language, en Eenheid: Lengte in het menu Instellen.
	Nee	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Vergroot Kopiëren menu

Het menu Vergroot Kopiëren wordt alleen weergegeven als een A3- of A4-scanner is aangesloten.

Op de website van Epson staan de ondersteunde scanners.

<http://www.epson.com>

* Standaardinstelling

Item			Beschrijving	
Kleur/Grijswaarden			Kleur*	Kies of u vergroot wilt kopiëren in kleur of in grijs- waarden.
			Grijswaarden	
Automa- tisch	A3->Auto,B4->Auto,A4->Au- to,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Au- to,4x6->Auto,A4/2->Banier(Au- tom.)		Met Rand*	De documentformaten zijn links van de pijlen weergegeven. De kopie wordt vergroot zodat hij past binnen de breedte van de rol die in de printer is geladen. De maximale grootte is 914 mm (36 inch). Als een bredere rol dan 36 inch is geladen in de SC-T7200 Series/SC-T7200D Series, is de maxi- male grootte nog steeds 36 inch. Om zonder randen af te drukken, selecteert u Randloos . Dit item wordt niet weergegeven als een rol gewoon papier is geladen, omdat Randloos niet wordt ondersteund. De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de scanner.
			Randloos	
	Ander Formaat	Documentform- maat	A3, B4, A4*, B5, A5, LTR, 4x6	Selecteer de grootte van het oorspronkelijke do- cument als u naar andere afmetingen kopieert. De beschikbare afmetingen zijn afhankelijk van de scanner.
		Uitvoerpapier	A0, USE, B1, A1*, US D, B2, US C, A2, A0(2Vellen)	Kies de uitvoergrootte bij het kopiëren naar ande- re formaten. A0(2Vellen) is alleen beschikbaar met de SC-T3200 Series. A0 is alleen beschikbaar met de SC-T7200 Series/ SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Se- ries.
		Rand	Met Rand*	Om zonder randen af te drukken, selecteert u Randloos . Dit item wordt niet weergegeven als een rol ge- woon papier is geladen, omdat Randloos niet wordt ondersteund.
			Randloos	
		Kwaliteit		
Fijn				
Dichtheid			Vijf opties van Licht tot Donker	Kies de kopieerdichtheid.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu Grote kopie/Grote scan

Dit menu wordt alleen weergegeven als de optionele MFP-scanner is aangesloten.

 “Grote documenten kopiëren en scannen met de MFP-scanner (optioneel)” op pagina 78

*1: SC-T7200D Series/alleen SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/SC-T5200 Series

*3: Wordt weergegeven wanneer de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.


*4: Wordt weergegeven wanneer de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is geïnstalleerd.

* Standaardinstelling



Kopieerinstelling

Item		Beschrijving	
Bron		Rolpapier (of Rol 1 ^{*1}) *	Selecteer de papierbron voor het kopiëren. Als u Rol automatisch selecteert, zal automatisch de rol papier die de kleinste marges overlaat worden geselecteerd voor het afdrukken zal beginnen.
		Rol 2 ^{*1}	
		Rol automatisch ^{*1}	
		Losse vellen	
Schaal	Handmatig*	25 t/m 400% (100*)	Hier geeft u aan of de kopieerschaal handmatig moet worden ingesteld (Handmatig) of dat automatisch moet worden ingezoomd in overeenstemming met de breedte van het geladen rolpapier (Automatisch).
	Automatisch		
Kleur/Grijswaarden		Kleur*	Kies of u gekleurde documenten wilt afdrukken in kleur of in grijswaarden.
		Grijswaarden	
Document		Tekst/Lijntekening*	Selecteer hier het type dat overeenkomt met het geladen document.
		Tracing Paper	
		Kringlooppapier	
		Blauwdruk	
		Blauwdruk Omgekeerd	
		Poster	
Breedte	Automatisch*		De standaardinstelling is Automatisch . Deze instelling is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Afhankelijk van het document is het wellicht niet mogelijk om de breedte juist te bepalen, ook niet als de instelling op Automatisch staat. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een gewenste breedte op.
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	De ondersteunde formaten worden weergegeven.	
	cm	20 t/m 90 cm (20*)	
	inch	8 t/m 36 in (8*)	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

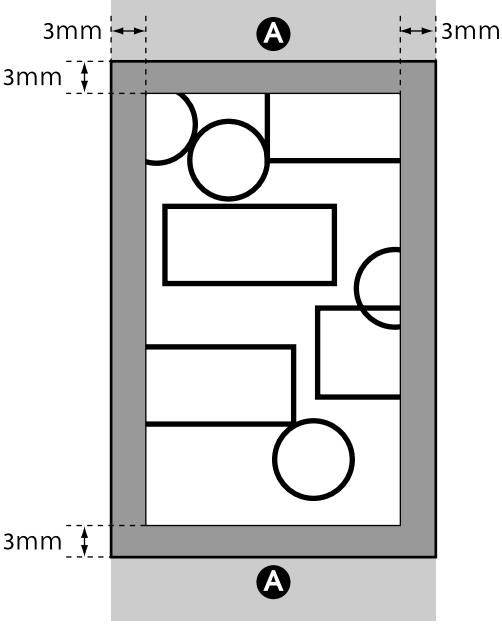Item	Beschrijving	
Kwaliteit	Snelheid*	Kies de kopieerkwaliteit.
	Fijn	Bij Fijn ligt de prioriteit bij kwaliteit en gaat de afdruk-snelheid omlaag.
Margeopties	Bijsn. Volgens Marge*	Er wordt een marge van 3 mm toegevoegd aan de binnenkant van het gescande gebied aan alle vier de zijden voor het document wordt afgedrukt. (Raadpleeg de volgende afbeelding.) Als een deel van de afbeelding in deze marge valt, zal dit niet worden afgedrukt. Als er een andere waarde dan 3 mm wordt ingesteld voor de Rolpapiermarge, zal er een marge van die waarde, minus de reeds geldende 3 mm, worden toegevoegd aan de bovenkant en de onderkant van het gescande gebied. Als bijvoorbeeld Boven/Onder 15mm wordt ingesteld, zal er een marge van 12 mm worden ingesteld in A zoals staat aangegeven in de afbeelding hieronder. 

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

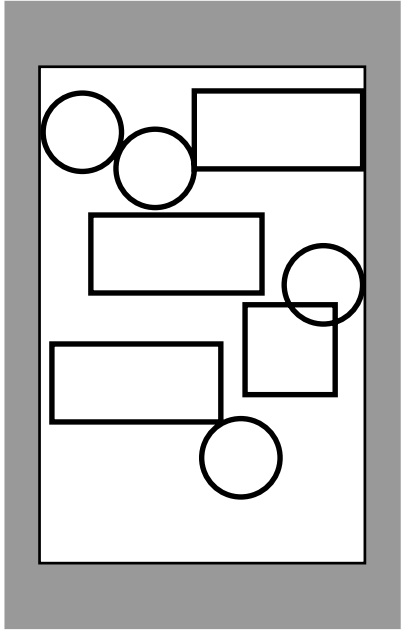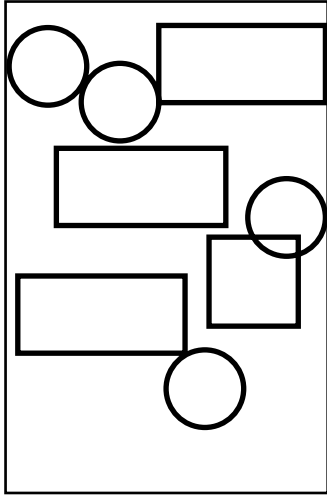Item	Beschrijving	
	Marges Toevoegen	De marge die wordt ingesteld in Rolpapiermarge wordt toegevoegd aan de buitenkant van het gescande gebied voor het document wordt afgedrukt. (Raadpleeg de volgende afbeelding.) 
	Randloos	Het gescande gebied wordt onveranderd afgedrukt. (Raadpleeg de volgende afbeelding.) De instelling Rolpapiermarge wordt uitgeschakeld. 
Dichtheid	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel de kopieerdichtheid in. Met negatieve waarden (-) wordt de kopie lichter en met positieve waarden (+) donkerder.
Contrast	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel het contrast in. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Achtergrond	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel de aanpassingswaarde in voor de achtergrond. Configureer deze instelling als u documenten met kleuren of dun papier kopieert of als u ongewenste achtergronden wilt verwijderen. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.
Scherpte	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel de scherppte in. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.

Scannen-instelling*3

Item		Beschrijving	
Kleur/Grijswaarden		Kleur*	Kies of u gekleurde documenten wilt scannen in kleur, of dat u de instellingen wilt wijzigen om te scannen in grijswaarden of in zwart-wit.
		Grijswaarden	
		B&W	
Document		Tekst/Lijntekening*	Selecteer hier het type dat overeenkomt met het geladen document.
		Tracing Paper	
		Kringlooppapier	
		Blauwdruk	
		Blauwdruk Omgekeerd	
		Poster	
Breedte	Automatisch*		De standaardinstelling is Automatisch . Deze instelling is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Afhankelijk van het document is het wellicht niet mogelijk om de breedte juist te bepalen, ook niet als de instelling op Automatisch staat. Wijzig in dat geval het standaardformaat en geef een gewenste breedte op.
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	De ondersteunde formaten worden weergegeven.	
	cm	20 t/m 90 cm (20*)	
	inch	8 t/m 36 in (8*)	
Opsl. Als		JPEG*	Selecteer het bestandsformaat voor gescande afbeeldingen.
		PDF	
		TIFF	
Resolutie		100dpi	Kies hier de scanresolutie.
		200dpi	
		300dpi	
		360dpi*	
		400dpi	
		600dpi	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Beschrijving	
Compr.	Hoog	Selecteer hier het compressiepercentage voor gescande afbeeldingen.
	Standaard*	
	Laag	
Dichtheid	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Kies hier de scandichtheid. Met negatieve waarden (-) wordt de kopie lichter en met positieve waarden (+) donkerder.
Contrast	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel het contrast in. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.
Achtergrond	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel de aanpassingswaarde in voor de achtergrond. Configureer deze instelling als u documenten met kleuren of dun papier scant of als u ongewenste achtergronden wilt verwijderen. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.
Scherpte	Niveau -3 t/m 3 (0*)	Stel de scherppte in. Met negatieve waarden (-) wordt het contrast minder en met positieve waarden (+) sterker.

Onderhoud

Onderhoud

De printkop afstellen

Het kan nodig zijn de printkop af te stellen als er witte lijnen ontstaan in de afdrucken of als u merkt dat de afdrukkwaliteit achteruit gaat. U kunt de volgende functies voor printeronderhoud uitvoeren om de printkop permanent in een goede conditie te houden en zo verzekerd te zijn van de beste afdrukkwaliteit.

Zorg voor correct onderhoud afhankelijk van de afdrukresultaten en de situatie.

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

Voer een spuitmondcontrole uit om op verstoppingen te controleren als de printer gedurende een langere periode niet is gebruikt of voorafgaand aan belangrijke afdruktaken. Bekijk het afgedrukte patroon en reiniging de printkop als u vage of ontbrekende gebieden waarneemt.

Printkop reinigen

Reinig de printkop als u vage of ontbrekende gebieden aantreft in afgedrukte documenten. Op deze manier reinigt u de printkop en verbetert u de afdrukkwaliteit. Kies normaal of krachtig reinigen volgens het gewenste niveau van reiniging.

 [“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Normaal reinigen wordt in de meeste gevallen aanbevolen. Gebruik krachtig reinigen als de spuitmonden nog steeds verstopt zijn nadat normaal reinigen meerdere malen is uitgevoerd.

De printkoppositie aanpassen (Printkop uitlijnen)

Voer Printkop Uitlijnen uit als lijnen verkeerd zijn uitgelijnd of het afdrukresultaat korrelig is. De functie Printkop Uitlijnen corrigeert onjuiste uitlijningen in de afdruk.

 [“Onjuiste uitlijningen bij het afdrucken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 194](#)

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

U kunt een spuitkanaaltjescontrole uitvoeren vanaf een computer of met het bedieningspaneel van de printer.

Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.


Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.

 [“Functies Epson Printer Utility 4” op pagina 142](#)

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Klik op **Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Properties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrucken)**).

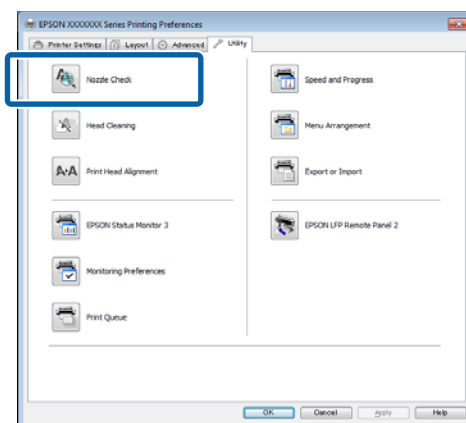

- 3 Klik op **Print (Afdrukken)**.

Het spuitkanaaltjespatroon wordt afgedrukt.

- 4 Controleer het spuitkanaaltjespatroon.

Als er geen probleem is: klik op **Finish (Voltooien)**.


Als er een probleem is: klik op **Clean (Reinigen)**.

Wacht bij het afdrucken van een spuitkanaaltjespatroon tot het afdrucken van het patroon volledig is voltooid voordat u gaat afdrucken of de printkop gaat reinigen.

Onderhoud

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

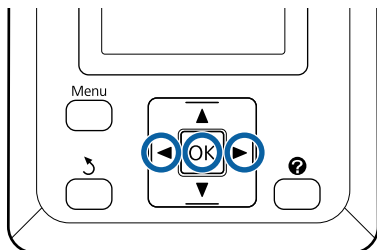

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knop **A▶A**.

Het menu Onderhoud verschijnt.


- 3 Bevestig dat **Spuikanaaltjescontr** is gemarkeerd en druk op de knop OK.

Een bevestiging verschijnt.

- 4 Klik op de knop OK om een controlepatroon af te drukken.

Bekijk het afgedrukte controlepatroon en raadpleeg het volgende gedeelte.

Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes



Geen ontbrekende stukken in het patroon.

Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes



Selecteer **Printkop Reinigen** en reinig de printkop als delen in het patroon ontbreken. 
[“Printkop reinigen” op pagina 192](#)

Printkop reinigen

Een printkopreiniging kan worden uitgevoerd vanaf de computer en op de printer zelf, maar de procedure verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.

- ☐ Vanaf de computer

Alle spuitmonden zijn gereinigd.

- ☐ Op de printer

U kunt alle spuitmonden reinigen of kiezen om alleen de spuitmonden te reinigen waarvoor het afgedrukte controlepatroon een probleem aangeeft.

Opmerkingen

Houd rekening met de volgende punten bij het uitvoeren van een printkopreiniging.

- ☐ Reinig de printkop alleen als de afdrukkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld als de afdruk niet helemaal scherp is of als er kleuren niet kloppen of ontbreken. Bij een printkopreiniging wordt inkt verbruikt.
- ☐ Bij het reinigen van alle spuitmonden wordt van elke kleur inkt iets gebruikt. Zelfs wanneer u uitsluitend zwarte inkt gebruikt voor zwart-witafdrukken, wordt ook kleureninkt gebruikt.
- ☐ Als u de printkop in een korte periode meerdere keren reinigt, bestaat de kans dat de Onderhoudscassette snel vol is omdat de opgevangen inkt geen tijd heeft om te verdampen uit de Onderhoudscassette. Houd een extra Maintenance Box (Onderhoudscassette) bij de hand voor het geval er onvoldoende ruimte vrij is.
- ☐ Als de spuitkanaaltjes na een paar keer reinigen nog steeds verstopt zijn, dan raden wij een extra sterke reiniging aan.
- ☐ Een sterke reiniging kost meer inkt dan een normale reiniging. Kijk op voorhand goed naar de resterende hoeveelheid inkt en leg voordat u met de reiniging begint een nieuwe cartridge klaar als de inkt bijna op is.

Onderhoud

- Als na de extra sterke reiniging de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn, schakelt u de printer uit en wacht u tot de volgende dag of langer. De mogelijkheid bestaat dat de ingedroogde inkt loskomt.

Zijn de spuitkanaaltjes daarna nog steeds verstopt, dan neemt u contact op uw leverancier of de ondersteuning van Epson.

Printkop reinigen


Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.

Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.

 [“Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 142](#)


- Klik op **Head Cleaning (Printkop reinigen)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Properties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**).

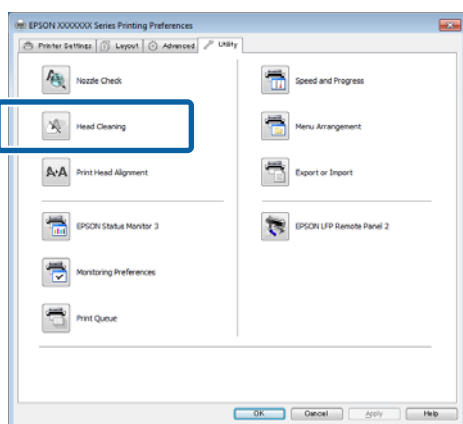

- Klik op **Start (Starten)**.
Het reinigen van de printkop wordt gestart. Dit duurt één tot tien minuten.
- Klik op **Print Nozzle Check Pattern (Spuitkanaaltjespatroon afdrukken)**.
Bevestig het spuitkanaaltjespatroon.
Als er stukken ontbreken in het spuitkanaaltjespatroon, klikt u op **Clean (Reinigen)**.

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

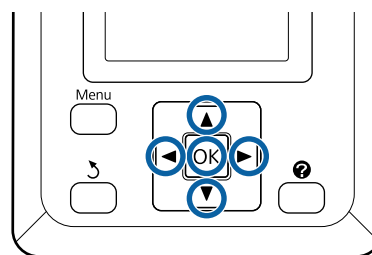

- Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knop **A▶A**.
Het menu **Onderhoud** verschijnt.
- Druk op de knoppen **▼/▲** om **Printkop Reinigen** te markeren en druk op de knop **OK**.
U wordt gevraagd om spuitmondrijen te kiezen.
- Selecteer spuitmondrijen om schoon te maken.
Druk op de knoppen **◀/▶** om nummers te markeren die overeenkomen met controlepatronen met vage of ontbrekende segmenten en druk op de knop **▼/▲** om deze te selecteren.
U kunt meerdere spuitmondrijen selecteren.
Selecteer het vakje links om alle spuitmonden te selecteren.
- Druk op de knop **OK** waarna een bevestiging verschijnt. Druk op de knop **OK** om het reinigen van de kop te starten.
Een bevestiging verschijnt na afloop van het reinigen.
- Druk op de knoppen **▼/▲** om **Spuikanaaltjescontr** te markeren en druk op de knop **OK** om een testpatroon af te drukken en de status van de verstopping te controleren.
Markeer **Afsluiten** en druk op de knop **OK** om af te sluiten zonder een spuitkanaaltjescontrole uit te voeren.

Onderhoud

Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)

Omdat er een kleine afstand bestaat tussen de printkop en het papier, kan onjuiste uitlijning optreden als gevolg van de vochtigheidsgraad of de temperatuur of door de al dan niet bidirectionele beweging van de printkop. Dit kan korrelige afdrukken of onjuist geplaatste lijnen opleveren. Gebruik wanneer dit gebeurt de functie Printkop Uitlijnen om de printkop opnieuw uit te lijnen.

Een Printkop Uitlijnen kan worden uitgevoerd vanaf de computer en op de printer zelf, maar de procedure verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.

☐ Op de printer

De kop kan automatisch of met de hand worden uitgelijnd.

Bij een automatische uitlijning leest de sensor het uitlijningspatroon tijdens het afdrukken en wordt automatisch de optimale aanpassingswaarde vastgelegd in de printer.

Automatisch uitlijnen van de kop duurt ongeveer 30 minuten.

Bij een handmatig uitlijning controleert u het patroon zelf en voert u zelf de optimale waarde in voor uitlijning. Handmatig uitlijnen kan worden gebruikt met losse vellen of ander papier dat automatisch uitlijnen niet ondersteunt of als automatisch uitlijnen het probleem niet volledig oplost.

Het afdrukken van het patroon voor handmatig uitlijnen van de kop duurt 7 tot 11 minuten. De benodigde tijd is afhankelijk van de grootte van het afgedrukte patroon.

Uni-D- en Bi-D-printkopuitlijning zijn beschikbaar in zowel de automatische als handmatige modi. Bi-D is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Kies Uni-D als Bi-D kopuitlijning het probleem niet volledig oplost.

☐ Vanaf de computer

Voor het automatisch uitlijnen van de kop kunt u een computer gebruiken.

Meestal volstaat deze functie voor een goede printkopuitlijning. Gewoonlijk raden we deze methode aan omdat dit de eenvoudigste methode is. Automatisch uitlijnen van de kop duurt ongeveer 30 minuten. Handmatig uitlijnen van de kop kan worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de printer als u losse vellen of ander papier gebruikt dat automatisch uitlijnen niet ondersteunt of als automatisch uitlijnen het probleem niet volledig oplost.

Opmerking:

Printkop Uitlijnen wordt aangepast overeenkomstig het papier dat op dat moment in de printer is geladen. Laad het papier waarvoor de kop moet worden uitgelijnd.

Houd er echter rekening mee dat automatisch uitlijnen van de kop niet beschikbaar is met het papier of onder de omstandigheden die hierna zijn beschreven.

- ☐ *In de printer is transparante of gekleurde media geladen.*
- ☐ *Het papier dat in de printer is geladen, ondersteunt automatische uitlijning niet.*

Zie hierna voor informatie over de papiersoorten die automatisch uitlijnen van de kop ondersteunen.

 *[“Speciaal afdruk materiaal van Epson” op pagina 226](#)*

- ☐ *Het huidige papier is dikker dan 1,0 mm.*
- ☐ *De printer staat in direct zonlicht of onder een andere lichtbron die optische interferentie veroorzaakt.*

Printkop Uitlijnen levert het gewenste resultaat in veel gevallen evenmin op als de spuitmonden verstopt zijn. Reinig de printkop om verstoppingen te verwijderen voordat u doorgaat.

Vanaf de computer

Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.


Gebruik **Epson Printer Utility 4** voor Mac OS X.

 *[“Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 142](#)*

Onderhoud

- 1 Laad rolpapier in de printer.
Kies een papiersoort die overeenkomt met het papier in de printer.
- 2 Klik op **Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)** in het tabblad **Utility (Hulpprogramma's)** in het venster **Properties (Eigenschappen)** van de printerdriver (of **Printing preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**).


Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

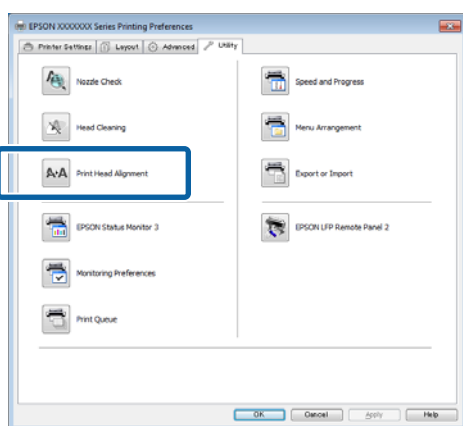

De sensor leest het uitlijningspatroon tijdens het afdrukken. De optimale aanpassingswaarde wordt automatisch vastgelegd in de printer.

Op de printer

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

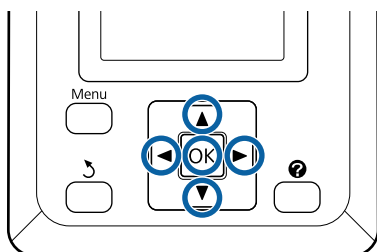

- 1 Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van A4-formaat of groter in de printer is geladen.

Zorg ervoor dat u de papierbron en het afdruk materiaal goed instelt voor het papier dat u gebruikt.

- 2 Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om **▼** te selecteren en druk op de knop **OK**.

Het menu **Onderhoud** verschijnt.

- 3 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Printkop Uitlijnen** te selecteren en druk op de knop **OK**.
- 4 Druk op de knoppen ▼/▲ om een optie voor kopuitlijning te markeren.
- 5 Druk op de knop **OK** om een aanpaspatroon af te drukken.


Als **Automatisch** is geselecteerd, lijnt de printer de kop automatisch uit tijdens het afdrukken van het uitlijnpatroon. Het menu **Onderhoud** verschijnt na afloop van het uitlijnen.

Als **Handmatig** is geselecteerd, gaat u door naar stap 6 om uit te lijnen aan de hand van een visuele inspectie van het patroon.

- 6 Noteer de nummers van de patronen met de minste witte lijnen of waarin de afstand tussen de witte lijnen het meest evenredig is.

In het voorbeeld in de afbeelding hieronder is dat patroon 3.

C1

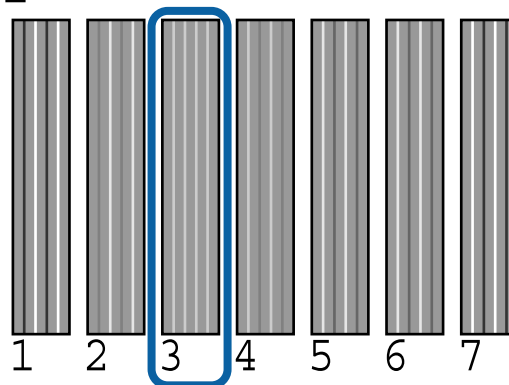

- 7 Na te hebben gecontroleerd of **C1** wordt weergegeven op het scherm van het bedieningspaneel, drukt u op de knoppen ▼/▲ om het nummer te selecteren dat u in stap 6 hebt geselecteerd en drukt u op de knop **OK**.
- 8 Herhaal dit voor alle kleuren van **C1** tot **BK2**, waarbij u telkens op de knop **OK** drukt.

Onderhoud

9

Het menu Onderhoud verschijnt na het invoeren van het laatste nummer.

Verbruiksartikelen vervangen

Cartridges vervangen

Als een van de geïnstalleerde cartridges op is, kan niet worden afgedrukt. Als er een waarschuwing wordt weergegeven dat de inkt bijna op is, raden wij u aan om de cartridge(s) zo snel mogelijk te vervangen.

Als een cartridge leeg is tijdens het afdrukken, kunt u doorgaan met afdrukken na het vervangen de cartridge. Wanneer u inkt vervangt tijdens een afdruktaak, kan er nadien wel een kleurverschil zichtbaar zijn, afhankelijk van de droogomstandigheden.

Ondersteunde cartridges  [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 224](#)

Vervangen

De procedure is voor alle cartridges gelijk.



Belangrijk:


Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

1

Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.


2

Open de cartridgekap.

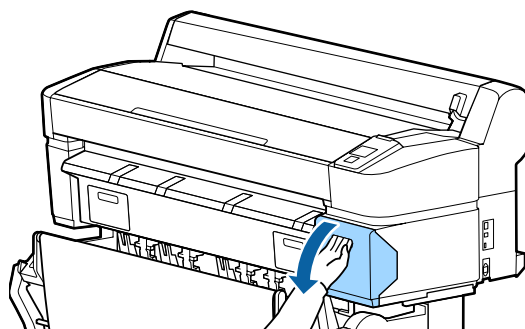


Onderhoud

- 3** Steek een vinger in de inkeping boven aan de cartridge en trek de cartridge recht naar u toe.

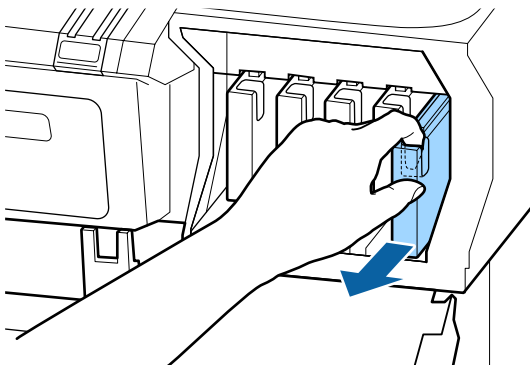**Belangrijk:**

Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van cartridges.


- 4** Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking. Schud de cartridge 30 keer binnen tien seconden heen en weer in horizontale richting over een afstand van vijf centimeter (zie figuur).

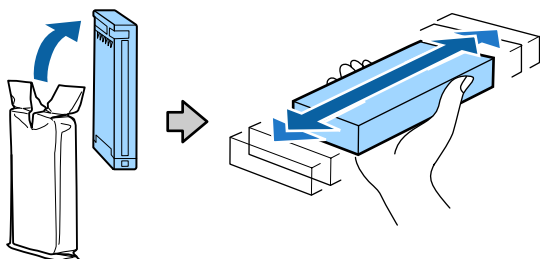**Belangrijk:**

Raak de IC-chip op de cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal afdrucken.

- 5** Houd de cartridge met het etiket naar buiten en schuif hem helemaal in de houder.

De kleuraanduiding op de cartridge moet overeenkomen met het kleurlabel op de printer.

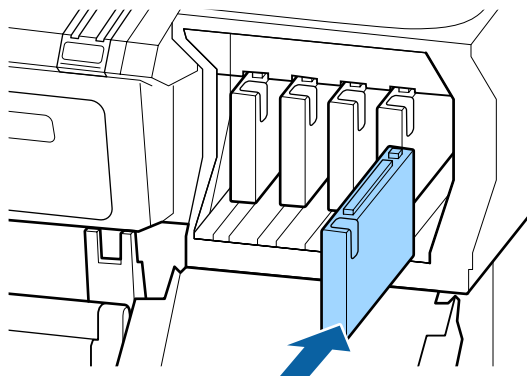


Herhaal stap 3 tot en met 5 om de overige cartridges te vervangen.

**Belangrijk:**

Installeer alle cartridges. Als een van de sleuven leeg is, kunt u niet afdrucken.

- 6** Sluit de cartridgekap.

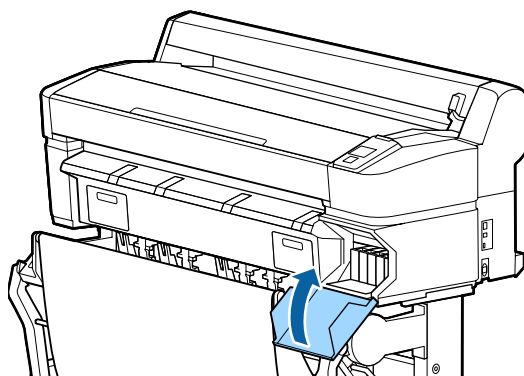**Belangrijk:**

We raden aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

Onderhoud

Maintenance Boxes (Onderhoudscassette) vervangen

Als het bericht **Onvoldoende Ruimte** verschijnt, moet u de opgegeven Maintenance Box (Onderhoudscassette) vervangen.

Ondersteunde Maintenance Boxes
(Onderhoudscassette)

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 224](#)


Belangrijk:

Gebruik geen onderhoudscassettes die verwijderd zijn en gedurende langere tijd in de open lucht hebben gestaan. De inkt in de cassette is ingedroogd, waardoor er niet genoeg inkt meer kan worden geabsorbeerd.

Vervangen


Sommige printermodellen hebben zowel aan de linker- als aan de rechterkant Maintenance Boxes (Onderhoudscassette) maar de procedure voor het vervangen is in alle gevallen dezelfde.


Belangrijk:

Vervang de Maintenance Box (Onderhoudscassette) niet tijdens het afdrukken. Er kan inkt lekken.


1

Open de kap van de onderhoudscassette.

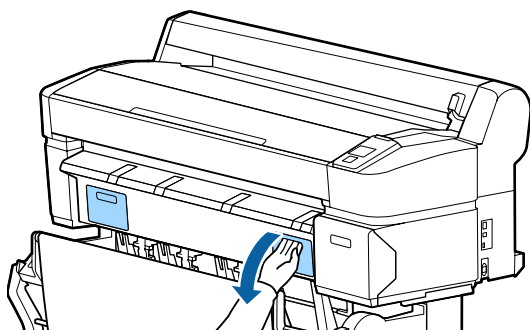

2

Trek de Maintenance Box (Onderhoudscassette) uit.


U moet de Maintenance Box (Onderhoudscassette) iets optillen om het slot te ontgrendelen, waarna u hem gemakkelijk recht naar buiten kunt trekken.

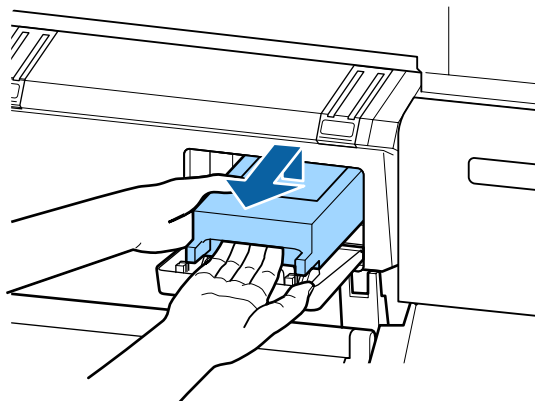
3

Plaats de gebruikte Maintenance Box (Onderhoudscassette) in de doorzichtige zak die is meegeleverd met de nieuwe Maintenance Box (Onderhoudscassette), en zorg er voor dat de rits goed gesloten is.

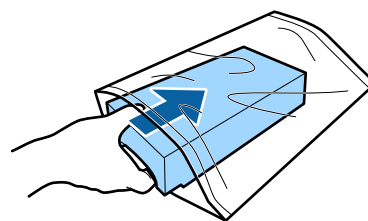
4

Installeer de nieuwe Maintenance Box (Onderhoudscassette).

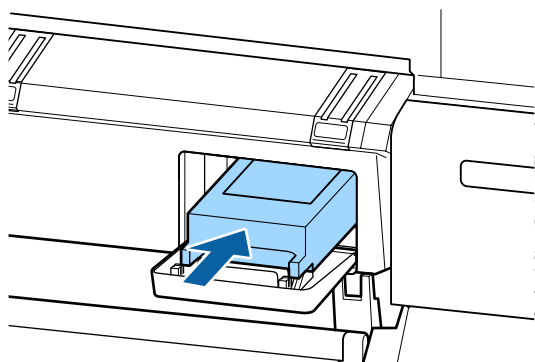
Belangrijk:

Raak de IC-chip op de Maintenance Box (Onderhoudscassette) niet aan.

Anders drukt de printer mogelijk niet meer naar behoren af.

Onderhoud

- 5** Sluit de kap van de onderhoudscassette.

Het mes van het snijmechanisme vervangen

Vervang het mes als het papier niet goed wordt afgesneden.

Ondersteund mes

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 224](#)


Vervang het snijmechanisme (mes) met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat u een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebt wanneer u het mes wilt vervangen.



Belangrijk:

Zorg ervoor dat het mes niet wordt beschadigd. Als het mes valt of tegen een hard voorwerp stoot, kan er een stukje afbreken.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

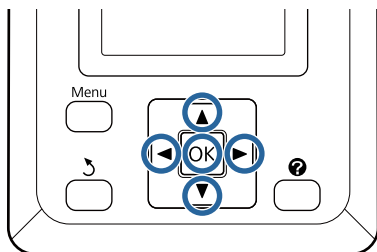

- 1** Verwijder al het papier uit de printer.

 [“Rolpapier of rol 1 verwijderen” op pagina 40](#)

 [“Losse vellen verwijderen” op pagina 45](#)

 [“Posterboard verwijderen” op pagina 48](#)

- 2** Controleer of de printer klaar is om af te drukken. Druk op de knoppen ◀/▶ om  te selecteren en druk op de knop OK.

Het menu Onderhoud verschijnt.

- 3** Druk op de knoppen ▼/▲ om **Onderhoud Snijmech.** te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- 4** Druk op de knoppen ▼/▲ om **Snijmech. Vervangen** te markeren en druk op de knop OK.

- 5** De snijder gaat naar de vervangingspositie.

- 6** Verwijder het oude snijmechanisme uit de printer.


Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef los waarmee het mes op zijn plaats wordt vastgehouden en trek het mes recht naar buiten.



Let op:

Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het mes kunnen komen. Het mes van het snijmechanisme kan letsel veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen van het mes.

Onderhoud

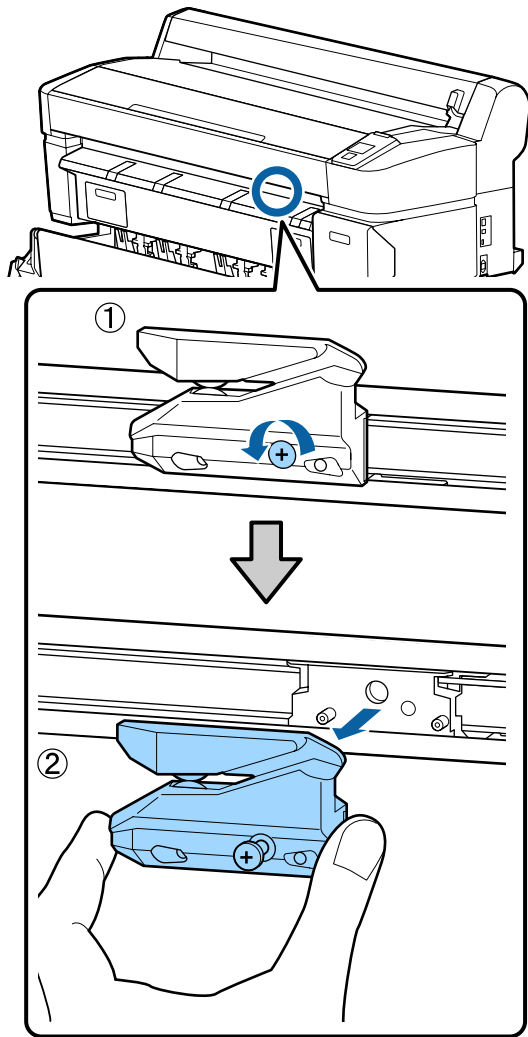


7

Installeer het nieuwe mes.

Plaats het mes zodanig dat de pen op de printer in de opening van het mes valt. Zet met een kruiskopschroevendraaier de schroef vast die het mes op zijn plaats houdt.

**Belangrijk:**

Zet het snijmechanisme stevig vast om te voorkomen dat het mes iets verschuift of scheef komt te staan.

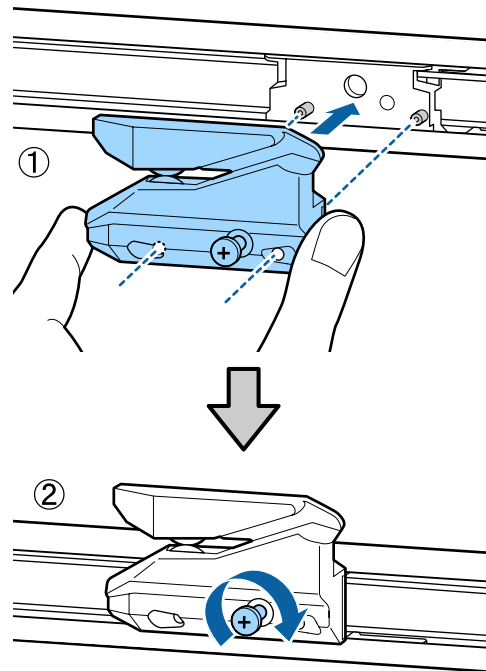

8

Druk op de knop OK nadat u de snijder hebt vervangen.

De snijder keert terug naar de oorspronkelijke positie.

Gereed verschijnt op het bedieningspaneel als de procedure is afgerond.

Onderhoud


De printer reinigen

Voor een optimale werking moet u de printer regelmatig reinigen (ongeveer eenmaal per maand).

De buitenkant reinigen

- 1 Verwijder al het papier uit de printer.
- 2 Controleer of de printer is uitgeschakeld en het display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- 3 Gebruik een zachte, schone doek om vuil en stof zorgvuldig te verwijderen.

Reinig met name de achterkant en zijkanen, zodat zich geen stof ophoopt. (Op de afbeelding hieronder is de printer weergegeven met een aangesloten Adobe PostScript 3-uitbreidseenheid.)

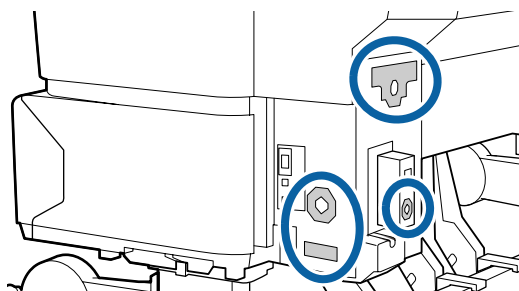

Als de printer erg vies is, gebruik dan een zachte en schone doek, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens afvegen met een droge, zachte doek.


Belangrijk:

Maak de printer nooit schoon met wasbenzine, thinner of alcohol. Deze stoffen kunnen verkleuring en vervorming veroorzaken.

Binnenkant reinigen

Reinig de aandrukrollen als afdrukken gevlekt of vuil zijn.

Verwijder inkt en papierdeeltjes die aan de degel gehecht zijn, omdat deze het papier vuil kunnen maken.


Belangrijk:

Het niet verwijderen van stof en deeltjes van de degel kan verstopte spuitmondjes of schade aan de printkop veroorzaken.

De rol reinigen

Volg de onderstaande stappen om de rol te reinigen door normaal papier in te voeren.

- 1 Schakel de printer in en laad deze met de breedste beschikbare rol papier.



[“Rolpapier laden en verwijderen” op pagina 33](#)

- 2 Druk op de knop  gevolgd door de knop .

Papier wordt doorgevoerd zolang de knop  wordt ingedrukt. Als het papier schoon naar buiten komt, is de reiniging voltooid.

Snij het papier af nadat het reinigen is voltooid.



[“Handmatig afsnijden” op pagina 39](#)


De binnenkant van de printer reinigen

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en het display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat de printer een minuut zo staan.

Onderhoud


- 3** Open de printerkap en veeg met een zachte, schone doek eventueel aanwezig stof of vuil uit de printer.

Maak gebied (a) grondig schoon, in blauw weergegeven op de afbeelding hieronder. Veeg van binnen naar buiten om te voorkomen dat u het vuil verspreidt. Als de printer erg vies is, gebruik dan een zachte en schone doek, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens wrijft u de binnenkant van de printer droog met een droge, zachte doek.

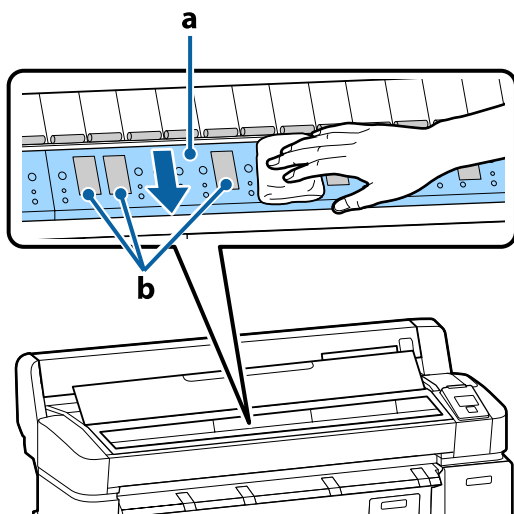**Belangrijk:**

- ❑ Raak de roller of de inktopnemende gebieden niet aan (b, grijs weergegeven) tijdens het schoonmaken; anders worden de afdrukken vuil.
- ❑ Let erop dat u de inktbuisjes binnen in de printer niet aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.

- 4** Als er zich papierdeeltjes (wit poeder) verzamelen op de degel, kunt u dit stof wegduwen met bijvoorbeeld een tandenstoker.

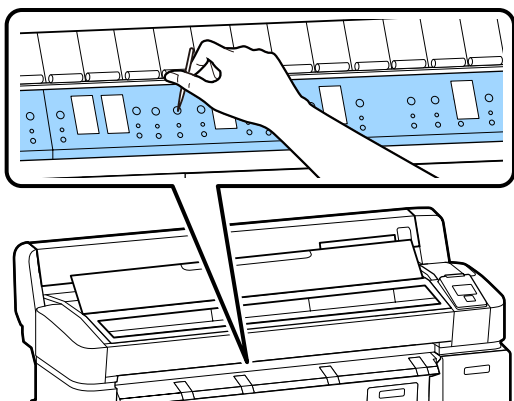

- 5** Sluit de printerkap wanneer u klaar bent.

Onderhoud

De MFP-scanner (optioneel) schoonmaken

Als er op de glasplaat of de rollers van de scanner veel stof zit, kunnen er op de kopieën en gescande afbeeldingen ongewenste strepen en lijnen komen.


Voer na reiniging een kalibratie uit als het probleem volgens u nog niet verholpen is.

 “Kalibreren” op pagina 221

1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en het display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

2 Open het deksel.

Druk aan beide uiteinden van het deksel op de vergrendelhendels om ze te ontgrendelen en open het deksel.

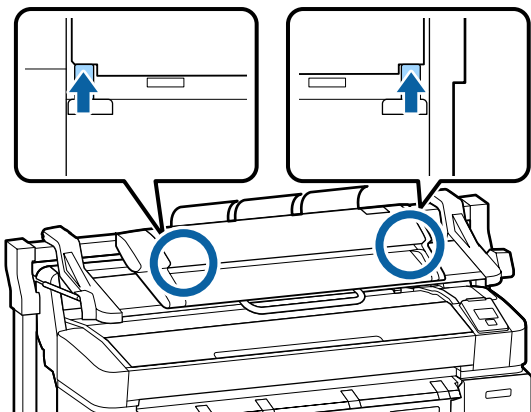


3 Reinig de glasplaat.

(1) Leg twee pluisvrije reinigingsdoeken klaar.

Breng op een doek glasreiniger aan en veeg met de andere doek de glasplaat schoon.


Gebruik een neutrale glasreiniger die geen strepen achterlaat.

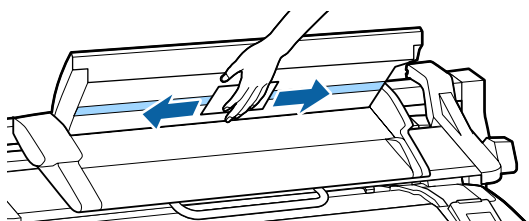


(2) Gebruik de andere doek om eventueel achtergebleven glasreiniger te verwijderen.

4 Reinig de roller net onder de glasplaat.

Breng op een pluisvrije doek reinigingsvloeistof voor kantoorgebruik aan en veeg over de roller. Veeg de roller goed schoon terwijl u deze ronddraait.

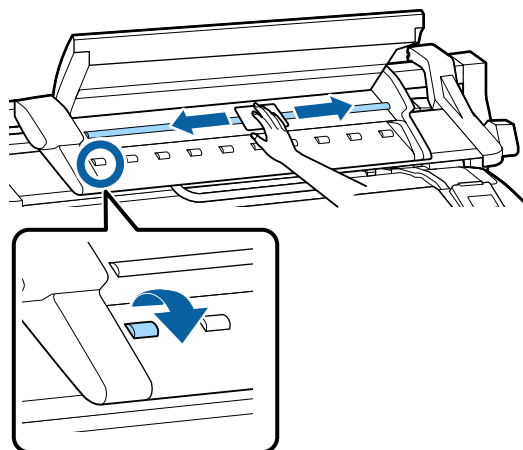

5 Sluit het deksel (u hoort een klik).

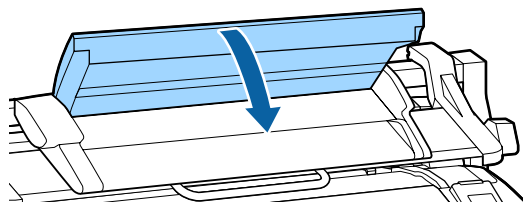

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?

Als de printer een van de onderstaande berichten weergeeft, lees dan de geboden oplossing en neem de nodige stappen.

Meldingen	Oplossing
Cartridgefout De cartridge wordt niet herkend. Plaats de cartridge opnieuw of vervang deze.	- Verwijder de cartridge en plaats deze opnieuw. Plaats een nieuwe cartridge als het bericht blijft terugkeren (installeer de cartridge die de fout heeft veroorzaakt niet opnieuw). "Vervangen" op pagina 196
Cartridgefout De cartridge wordt niet gedetecteerd. Plaats de cartridge opnieuw of vervang deze.	- In de cartridge kan zich condens vormen. Laat de cartridge minstens vier uur op kamertemperatuur komen voordat u deze installeert. "Behandeling van cartridges" op pagina 23
Cartridgefout Installeer de juiste cartridge.	Plaats een originele cartridge van Epson die is goedgekeurd voor gebruik in de printer. "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 224 "Cartridges vervangen" op pagina 196
Inkt Bijna Op	De inkt is bijna op. Maak een nieuwe cartridge klaar. "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 224
Papierfout Papier op rol 1 wordt niet gedetecteerd.	Verwijder het rolpapier en laad het opnieuw. Snij de rand van het rolpapier horizontaal en recht af voordat u het papier opnieuw plaatst. Snij gekartelde of gevouwen delen af. Als zich een probleem voordoet met de rand, wordt automatisch een papierfout weergegeven.
Papierfout Papier op rol 2 wordt niet gedetecteerd.	
Fout installatie firmware Firmware-update mislukt. Start de printer opnieuw.	Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan. Werk de firmware opnieuw bij. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.
Foute opdracht Controleer de instelling van de driver.	Druk op de knop en selecteer Taak Annuleren om met afdrukken te stoppen. Bevestig dat de gebruikte printerdriver deze printer ondersteunt.
Fout Opvangenheid Controleer de automatische opvangenheid en start de printer opnieuw.	Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.
Fout Opvangenheid Sluit de kabel van de automatische opvangenheid aan en start de printer opnieuw.	Nadat de kabel opnieuw is aangesloten waarmee de automatische aantrekroleenheid met de printer is verbonden, schakelt u de printer uit en weer in. De <i>Installatiehandleiding</i> is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid.

Problemen oplossen

Meldingen	Oplossing
Opvangenheid Los De automatische opvangenheid is losgekoppeld. Wilt u doorgaan?	De automatische aantrekroleenheid is niet aangesloten. Nadat de kabel opnieuw is aangesloten waarmee de automatische aantrekroleenheid met de printer is verbonden, selecteert u Nee om de printer uit te schakelen. Schakel de printer na een korte pauze weer in.  De <i>Installatiehandleiding</i> is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid. Om door te gaan met afdrukken zonder de automatische aantrekroleenheid te gebruiken, selecteert u Ja .
Take-Up-Fout Zit er iets voor de sensor van het take-up-reel-systeem?	Druk op de knop OK nadat u de sensor van de aantrekroleenheid hebt gecontroleerd en alle obstructies verwijderd. Als zich rond de rolkern van de aantrekroleenheid los papier bevindt, zet u de schakelaar Auto op Off en houdt u de Manual ingedrukt in de aantrekriching om de speling te verwijderen. Nadat u hebt gecontroleerd of het papier goed is aangesloten, zet u de schakelaar Auto terug in de originele stand en drukt u op de knop OK.  "De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7200 Series)" op pagina 57
Fout Harde Schijf Harde schijf gebruikt voor andere printer moet worden geformatteerd. Doorgaan?	Optionele harde schijven of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheden die op andere printers aangesloten zijn geweest, moeten worden geformatteerd wanneer ze op deze printer zijn aangesloten. De schijf kan niet worden gebruikt tot hij geformatteerd is.
Opslagfout Controleer of harde schijf goed is geïnstalleerd.	Druk op de knop  en selecteer Taak Annuleren om met afdrukken te stoppen. Verwijder de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid en sluit deze opnieuw aan. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson. Als u met behulp van de printerdriver van een printer afdrukt, kunt u afdrukken ongeacht de status van de harde schijf. Selecteer daartoe het tabblad Advanced (Geavanceerd) van de printerdriver, open het dialoogvenster Settings (Instellingen) van Hard Disk Unit (Harde schijf) en selecteer Print only (Alleen afdrukken) . Als de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten, kunt u niet afdrukken via de PS-driver.
Fout Bij Snijden Verwijder papier dat niet is afgesneden.	Druk op de knop OK en trek vervolgens het papier naar buiten en snij langs de lijn van de mislukte snede met een schaar of een snijmes van een andere leverancier. Trek de rand van het papier recht uit de printer.
Fout Gegevensgrootte Afdruktaak bevat te veel gegevens. Controleer afdruktaak.	De optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid kan afdruktaken opslaan die maximaal 100 GB groot zijn. Open om grotere taken af te drukken het tabblad Advanced (Geavanceerd) in de printerdriver, open het dialoogvenster Settings (Instellingen) van Hard Disk Unit (Harde schijf) en selecteer Print only (Alleen afdrukken) . Of zorg ervoor dat afdruktaken kleiner zijn dan 100 GB.
Opslagfout Schijf Harde schijf heeft niet genoeg ruimte vrij. Zie documentatie voor het verwijderen van opgeslagen afdrukta-ken.	U kunt ongewenste taken verwijderen in Remote Manager of het LFP HDD Utility.  "Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf" op pagina 74
Opstartfout Schijf Hardschijffout. Harde schijf kan niet worden gebruikt.	Druk op de knop OK om de fout van het bedieningspaneel te verwijderen. Als u met behulp van de printerdriver van een printer afdrukt, kunt u afdrukken ongeacht de status van de harde schijf. Selecteer daartoe Print only (Alleen afdrukken) in het dialoogvenster Settings (Instellingen) van Hard Disk Unit (Harde schijf). Als de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten, kunt u niet afdrukken via de PS-driver. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.

Problemen oplossen

Meldingen	Oplossing
Controle harde schijf	Gegevens die zijn opgeslagen op de optionele harde schijf of op de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid (hierna aangeduid als de harde schijf) worden gecontroleerd. Als het resultaat van de controle aangeeft dat herstel van gegevens noodzakelijk is, wordt het herstel aansluitend uitgevoerd. Gegevensherstel kan tot 20 minuten duren. Zodra het herstel is uitgevoerd, wordt het starten voltooid. Als het niet mogelijk is de gegevens te herstellen, verschijnt het menu voor het formatteren van de harde schijf. Als de harde schijf wordt geformatteerd, kan deze weer worden gebruikt. Als u het menu verlaat zonder de harde schijf te formatteren, kunnen alleen afdruktaken worden uitgevoerd waarvoor de harde schijf niet nodig is.
Kopieerfout Kan kopiëren niet starten met deze printerinstell. Zie handleiding voor informatie.	De printer kan de omvang van het huidige papier niet bepalen en vergrote kopieën maken als Uit is geselecteerd voor Controle Papierform. in het menu Instellen. Stel in het menu Instellen Controle Papierform. in op Aan en laad het papier opnieuw. De gewijzigde instellingen worden toegepast nadat het papier opnieuw is geladen. Let op dat ze niet worden toegepast als u alleen de menuopties wijzigt.  "Instellen menu" op pagina 164
Scannerfout Zie handleiding voor informatie.	☐ Ontgrendel de transportvergrendeling van de A3/A4-scanner en schakel de printer en de scanner uit en weer in. ☐ Schakel de apparaten meerdere malen uit en weer in. De scanner kan worden gebruikt als het bericht niet meer verschijnt. Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.
Limiet Vastgeh. Taken Wachtrij vastgehouden taken is vol.	Het aantal uitgestelde taken is 200. Druk op de knop OK en selecteer Alle Taken Hervatten.  "Overzicht van de functies" op pagina 74
Fout Papierformaat Laad papier van het juiste formaat.	De breedte van het geladen papier wordt niet ondersteund. Druk op de knop OK en verwijder het papier. Papier voor gebruik in de printer moet minstens 254 mm breed zijn. Gebruik papier dat minstens 254 mm breed is. Mocht dit bericht worden weergegeven met papier dat een breedte heeft die door de printer wordt ondersteund, kunt u mogelijk afdrukken als u Uit selecteert voor Controle Papierform. in het menu Instellen. De gewijzigde instellingen worden toegepast nadat het papier opnieuw is geladen. Let op dat ze niet worden toegepast als u alleen de menuopties wijzigt.  "Instellen menu" op pagina 164

Problemen oplossen

Meldingen	Oplossing
Papiersensorfout Probleem met geladen papier of afdruk. Zie handleiding voor informatie.	Druk op de knop  om de fout van het bedieningspaneel te verwijderen. Controleer de volgende items als deze fout wordt weergegeven tijdens een automatische printkopuitlijning. ☐ Ondersteunt het papier automatische printkopuitlijning? Printkopuitlijning is niet beschikbaar met transparante of gekleurde media, overtrekpapier, papier dat niet wordt ondersteund door de functie automatisch printkop uitlijnen of papier dat 1,0 mm of dikker is. Zie hierna voor informatie over de papiersoorten die automatisch uitlijnen van de kop ondersteunen.  "Speciaal afdrukmetaal van Epson" op pagina 226 ☐ Wordt het proces misschien gehinderd door externe lichtbronnen? Als de printer in direct zonlicht of onder een andere lichtbron staat die optische interferentie veroorzaakt, moet u de printer hiertegen beschermen. ☐ Zijn de standaardwaarden geselecteerd voor zowel Degelruimte als Minder Aanlopen Kop? Stel beide items in op hun standaardwaarden. ☐ Zijn sommige spuitkanaaltjes van de printkop verstopt? Reinig de printkop.  "Printkop reinigen" op pagina 193 Als deze fout verschijnt onder omstandigheden die afwijken van de genoemde, controleer dan of de printer het huidige papier ondersteunt.
Fout Rolinstelling Opgegeven rolpapier niet geladen. Afdrukken met nu geladen papier?	In Bron van de printerdriver wordt rolpapier geselecteerd dat niet is geladen. Als de knop OK wordt ingedrukt, wordt de printer gedwongen af te drukken met het geladen rolpapier. Als de knop  wordt ingedrukt, kan papier worden geladen.
Fout Papiertype Omschakelen naar rolpapier onmogelijk, want het papiertype is anders. Afdrukken met nu geladen papier?	De instelling Media Type (Afdrukmetaal) van de printerdriver en het papiertype van het rolpapier dat op de printer is geladen zijn niet hetzelfde. Als de knop OK wordt ingedrukt, drukt de printer af met de in gebruik zijnde rol. Als de knop  wordt ingedrukt, kan papier worden verwisseld. Open het menu Instelling en wijzig onder Conditie Rolomschak. het Papiertype in Uitschakelen als u ander rolpapier wilt gebruiken, ook als dit een ander type is.  "Instellen menu" op pagina 164
Fout Papierbreedte Omschakelen naar rolpapier onmogelijk, want de papierbreedte is anders. Afdrukken met nu geladen papier?	De instelling Source (Bron) van de printerdriver en de breedte van het rolpapier dat op de printer is geladen zijn niet hetzelfde. Als de knop OK wordt ingedrukt, drukt de printer af met de in gebruik zijnde rol. Als de knop  wordt ingedrukt, kan papier worden verwisseld. Open het menu Instelling en wijzig onder Conditie Rolomschak. de Papierbreedte in een andere instelling dan Passende Breedte als u ander rolpapier wilt gebruiken, ook als dit een andere breedte heeft.  "Instellen menu" op pagina 164

Problemen oplossen

Meldingen	Oplossing
Fout Papierlengte Onvoldoende hoeveelheid van opgegeven rolpapier meer over. Afdrukken met nu geladen papier?	De resterende hoeveelheid rolpapier op rol 1 en rol 2 is korter dan de afdruk lengte. Er kan dus niet van rolpapier worden gewisseld. Als de knop OK wordt ingedrukt, drukt de printer af met de in gebruik zijnde rol. Als de knop  wordt ingedrukt, kan papier worden verwisseld. Open het menu Instelling en wijzig onder Conditie Rolomschak. de Papierlengte in een andere instelling dan Afdrukkenrlengte als u wilt afdrukken, ook als de resterende hoeveelheid rolpapier korter is dan de afdruk lengte.  "Instellen menu" op pagina 164
Fout Omschakelen Rol Kan niet automatisch van rolpapier veranderen. Controleer printerinstell. Afdrukken met nu geladen papier?	Als een van de volgende instellingen in het menu Instellen als volgt is ingesteld, wordt rolpapier niet automatisch gewisseld. ☐ Autom. Afsnijden staat op Uit. ☐ Automatisch Laden staat op Uit. Als de knop OK wordt ingedrukt, drukt de printer af met de in gebruik zijnde rol. Als de knop  wordt ingedrukt, kan papier worden verwisseld. Wijzig deze beide instellingen in Aan om automatische omschakeling van rolpapier in te schakelen.  "Instellen menu" op pagina 164
Fout Firmware Firmware PS3-uitbreidingseenh. en printer stemt niet overeen. Zie handleiding voor informatie.	Er kan niets worden uitgevoerd, omdat de firmwareversies van de optionele Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid en de firmware van de printer niet compatibel zijn. Update beide naar de nieuwste firmware. De meest recente firmware kunt u downloaden van de website van Epson.
Informatie Kan kopiëren niet starten want geladen medium wordt niet ondersteund. Zie handleiding voor informatie.	Laad papier dat Grote kopie/Grote scan ondersteunt en druk opnieuw af of scan het bestand opnieuw. Raadpleeg de volgende informatie voor papier dat Grote kopie/Grote scan ondersteunt.  "Speciaal afdrukmateriaal van Epson" op pagina 226
Informatie Kan bestand niet verzenden. Zie handleiding voor informatie.	Controleer het volgende als u wilde kopiëren of een groot gescand afbeeldingsbestand naar een gedeelde map wilde scannen en dit bericht werd weergegeven. ☐ Zijn het pad naar de map, de gebruikersnaam en het wachtwoord juist geconfigureerd in de adresinstelling van de gedeelde map in Copy Manager? ☐ Staat er al een bestand met dezelfde naam in de doelmap/overdrachtsmap? ☐ Is er voldoende vrije ruimte in de doelmap/overdrachtsmap? Informeer bij uw netwerkbeheerder of de e-mailinstelling juist zijn geconfigureerd als u een e-mail wilde versturen en dit bericht werd weergegeven.
Informatie Kan e-mail niet ontvangen. Zie handleiding voor informatie.	Informeer bij uw netwerkbeheerder of de e-mailinstelling juist zijn geconfigureerd.
Informatie Er is geen instelling voor de map gemaakt. Configureer de instelling voor de map met Remote Manager.	Gebruik Remote Manager om van tevoren de instellingen voor de gedeelde map te configureren en voer vervolgens Afdrukken Uit Map uit.  "Vorbereidingen voor Afdrukken Uit Map" op pagina 92

Problemen oplossen

Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven

Foutberichten	Oplossing
Onderhoudsverzoek Verv. onderd. nu/gauw XXXXXXXX	Een van de printeronderdelen heeft bijna het einde van de levensduur bereikt. Neem contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning en vermeld de aangegeven code. U kunt deze foutmelding pas wissen wanneer het onderdeel wordt vervangen. Bel Service wordt weergegeven als u de printer blijft gebruiken.
Bel Service XXXX fout XXXX Zet het toestel uit en weer aan. Als dit niet helpt, noteer dan de code en bel de service.	Een verzoek om service doet zich voor in de volgende gevallen: ☐ Stroomkabel niet goed aangesloten ☐ Fout opgetreden die niet kan worden verholpen Wanneer wordt gemeld dat u de service moet bellen, houdt de printer automatisch op met afdrukken. Zet de printer uit, trek de stekker uit het stopcontact (trek de kabel ook uit de printer) en sluit de kabel weer aan. Zet de printer aan. Doe dit eventueel meerdere keren. Als hetzelfde serviceverzoek op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met de leverancier of Epson-ondersteuning voor assistentie. Geef de servicecode door (XXXX).

Problemen oplossen

Probleemoplossing

U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)

De printer gaat niet aan

- **Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact of de printer?**
Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.

- **Is er een probleem met het stopcontact?**
Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat aan te sluiten.

De printer gaat automatisch uit

- **Is Energiebeheer ingeschakeld?**
Kies **Uit** om te voorkomen dat de printer automatisch uitschakelt.
 ["Instellen menu" op pagina 164](#)

De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Windows)

- **Wordt het pictogram voor deze printer weergegeven in de map Devices and Printers (Apparaten en printers), Printer, Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)?**
 - ☐ Ja
De printerdriver is geïnstalleerd. Zie "De printer is niet op de juiste manier aangesloten op de computer" op de volgende pagina.
 - ☐ Nee
De printerdriver is niet geïnstalleerd. Installeer de printerdriver.

- **Komen de poortinstellingen van de printer overeen met de printeraansluiting?**

Controleer de printerpoort.

Open het tabblad **Port (Poort)** in het printerdialoogvenster Properties (Eigenschappen) en controleer welke optie is geselecteerd voor **Print to following port(s) (Afdrukken naar de volgende poort(en))**.

- ☐ USB: **USB xxx** (x staat voor het poortnummer) voor de USB-aansluiting
- ☐ Netwerk: Het juiste IP-adres voor de netwerkverbinding

Als deze informatie niet wordt vermeld, is de printerdriver niet goed geïnstalleerd. Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.

 ["De printerdriver verwijderen" op pagina 141](#)

De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Mac OS X)

- **Is de printer toegevoegd aan de lijst met printers?**
Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren)** > **Print & Scan (Afdrukken en scannen)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) in het Apple-menu.

Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, voegt u de printer alsnog toe.

De printer communiceert niet met de computer

- **Is de kabel goed aangesloten?**
Controleer of de interfacekabel stevig is verbonden met zowel de printerpoort als de computer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of gebogen is. Gebruik een reservekabel als u daarover beschikt.

- **Komt de specificatie van de interfacekabel overeen met de specificaties van de computer?**

Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met de specificaties van de printer en de computer.

 ["Systeemvereisten" op pagina 239](#)

Problemen oplossen

■ Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub, wordt deze dan op de juiste manier gebruikt?

Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt. We raden u echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub die rechtstreeks op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer instabiel worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer als dit gebeurt.

■ Wordt de USB-hub herkend?

Controleer of de USB-hub door de computer wordt herkend. Als de computer de USB-hub herkent, maak dan alle USB-hubs los van de computer en sluit de printer rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Informeer bij de fabrikant van de USB-hub naar de werking van de USB-hub.

U kunt niet afdrukken via het netwerk

■ Zijn de netwerkinstellingen correct?

Informeer bij uw netwerkbeheerder naar de netwerkinstellingen.

■ Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan via een USB-kabel en probeer vervolgens af te drukken.

Als u via USB kunt afdrukken, is er een probleem met de netwerkinstellingen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de documentatie bij uw netwerksysteem. Als u niet kunt afdrukken via USB, gaat u naar het van toepassing zijnde gedeelte in deze gebruikershandleiding.

Er heeft zich een fout voorgedaan

■ Bekijk het bericht op het bedieningspaneel.

 "Bedieningspaneel" op pagina 15

 "Wat moet u doen als een bericht wordt weergegeven?" op pagina 204

De printer stopt met afdrukken

■ Is de status van de afdrukwachtrij **Pause (Onderbreken)**? (Windows)

Als u het afdrukken stopt of als de printer met afdrukken stopt vanwege problemen, verandert de status van de afdrukwachtrij in **Pause (Onderbreken)**. In een dergelijke situatie kunt u niet afdrukken.

Dubbelklik op het printerpictogram in de map **Devices and Printers (Apparaten en printers)**, **Printers of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**. Open vervolgens het menu **Printer** en schakel het selectievakje **Pause (Onderbreken)** uit als het afdrukken is onderbroken.

■ Geeft de huidige printerstatus **Printing Paused (Afdrukken Onderbroken)** weer (Mac OS X)?

Open het statusdialoogvenster voor de printer en controleer of het afdrukken is gepauzeerd.

(1) Selecteer **System Preferences (Systeemvoorkeuren)** > **Print & Scan (Afdrukken en scannen)** (of **Print & Fax (Afdrukken en faxen)**) > **Open Print Queue (Afdrukwachtrij openen)** in het **Apple**-menu.

(2) Dubbelklik op het pictogram voor een printer waarvan de werking is **Paused (Gepauzeerd)**.

(3) Klik op **Resume Printer (Hervat printer)**.

Problemen oplossen

Uw probleem wordt niet hier vermeld

- **Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door de printerdriver of de toepassingssoftware. (Windows)**
Maak een proefafdruk vanuit de printerdriver om te controleren of de verbinding tussen de printer en de computer werkt en of de instellingen van de printerdriver juist zijn.
 - (1) Controleer of de printer aan en gebruiksklaar is en laad A4-papier of groter.
 - (2) Open de map **Devices and Printers (Apparaten en printers), Printers of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten)**.
 - (3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste printer en selecteer **Properties (Eigenschappen)**.
 - (4) Open in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) het tabblad **General (Algemeen)** en klik op **Print Test Page (Testpagina afdrukken)**.

Na enkele ogenblikken begint de printer een testpagina af te drukken.

- ☐ Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de verbinding tussen de printer en de computer in orde. Ga naar het volgende gedeelte.
- ☐ Als de testpagina niet goed wordt afgedrukt, controleert u nogmaals de punten hierboven.

🔗 ["U kunt niet afdrukken \(omdat de printer niet werkt\)" op pagina 210](#)

De op de testpagina vermelde "Stuurprogrammaverisie" is de versie van de ingebouwde driver van Windows. Dit is niet de versie van de Epson-printerdriver die u hebt geïnstalleerd.

Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt

De printkop beweegt wel, maar er wordt niets afgedrukt

- **Controleer de werking van de printer.**
Druk een spuitkanaaltjespatroon af. U kunt de werking en status van de printer controleren door een spuitkanaaltjespatroon af te drukken zonder de printer op de computer aan te sluiten. 🔗 ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 191](#)
Controleer het volgende gedeelte als het spuitkanaaltjespatroon niet goed wordt afgedrukt.

- **Wordt de melding Zelfaanpassing Motor weergegeven op het display op het bedieningspaneel?**
De printer regelt zijn interne motor bij. Wacht even zonder de printer uit te zetten.

Het spuitkanaaltjespatroon wordt niet goed afgedrukt

- **Reinig de printkop.**
Misschien zijn de spuitkanaaltjes verstopt. Druk het spuitkanaaltjespatroon nog een keer af nadat de printkop is gereinigd.
🔗 ["Printkop reinigen" op pagina 192](#)

- **Is de printer al lange tijd niet gebruikt?**
Als de printer lange tijd niet is gebruikt, zijn de spuitkanaaltjes ingedroogd en kunnen ze verstopt zijn geraakt.

De afdrukken zien er anders uit dan verwacht

De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk, te licht of te donker

- **Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt?**
Verstopte spuitkanaaltjes spuiten geen inkt op het papier, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt. Druk een spuitkanaaltjespatroon af.
🔗 ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 191](#)

- **Hebt u Printkop Uitlijnen gebruikt?**
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
🔗 ["Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren \(Printkop Uitlijnen\)" op pagina 194](#)

Problemen oplossen

- **Gebruikt u een originele Epson-cartridge?**
Deze printer is ontworpen voor gebruik met Epson-cartridges. Als u geen originele Epson-cartridges gebruikt, kunnen de afdrukken vaag zijn of kan de kleur van de afdrucker anders uitzien omdat niet juist is gedetecteerd dat de inkt (bijna) op is. Gebruik altijd de juiste cartridge.

- **Gebruikt u een oude cartridge?**
De afdrukkwaliteit neemt af wanneer u een oude cartridge gebruikt. Vervang de oude cartridge door een nieuw exemplaar. We raden aan om alle inkt in de cartridge op te maken voor de verloopdatum die op de verpakking is afgedrukt (binnen een jaar na installatie).

- **Zijn de cartridges geschud?**
De cartridges voor deze printer bevatten pigmentinkt. Schud de cartridges grondig voordat u ze in de printer plaatst.

We raden ook aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.

 ["Cartridges vervangen" op pagina 196](#)

- **Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct ingesteld?**
De afdrukkwaliteit neemt af als het **Media Type (Afdrukmateriaal)** dat u hebt geselecteerd in het venster Printer Settings (Printerinstellingen) (Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X) van de printerdriver niet past bij het papier dat in de printer is geladen. Zorg ervoor dat de instelling voor het afdrukmateriaal overeenkomt met het in de printer geladen papier.

- **Hebt u een lage kwaliteit geselecteerd (zoals Speed (Snelheid)) bij Print Quality (Afdrukkwaliteit)?**
Als de opties geselecteerd voor **Print Quality (Afdrukkwaliteit)** > **Advanced Settings (Extra instellingen)** prioriteit geven aan de snelheid, wordt de kwaliteit opgeofferd aan de afdruksnelheid waardoor de afdrukkwaliteit minder kan worden. Selecteer om de afdrukkwaliteit te verbeteren **Resolution (Resolutie)**-opties die de prioriteit aan de kwaliteit geven.

- **Is kleurbeheer ingeschakeld?**
Gebruik kleurbeheer.

 ["Afdrukken op basis van kleurenbeheer" op pagina 127](#)

- **Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met het resultaat op het scherm?**
De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm omdat monitors en printers kleuren op een verschillende manier genereren.

- **Hebt u de printerkap geopend tijdens het afdrukken?**
Als tijdens het afdrukken de printerkap wordt geopend, stopt de printkop plotseling waardoor onregelmatigheden in de kleur ontstaan. Open de printerkap niet tijdens het afdrukken.

- **Wordt Inkt Bijna Op weergegeven in het bedieningspaneel?**
De afdrukkwaliteit kan afnemen wanneer de inkt bijna op is. Wij raden u aan de cartridge te vervangen door een nieuwe. Als u na vervanging van de cartridge kleurverschil ziet, reinig dan de printkop enkele malen achter elkaar.

De kleur is niet precies hetzelfde als bij een andere printer

- **Aangezien elke printer specifieke eigenschappen heeft, verschillen de kleuren per type printer.**
Inkt, printerdrivers en printerprofielen worden ontwikkeld voor een specifiek model printer. Bij een ander model printer kunnen de kleuren er dus iets anders uitzien.

U kunt via de printerdriver vergelijkbare kleuren produceren door dezelfde methode voor kleuraanpassing of dezelfde gamma-instelling te gebruiken.

 ["Afdrukken op basis van kleurenbeheer" op pagina 127](#)

Als de kleuren exact moeten overeenkomen, gebruikt u het kleurmeetinstrument om kleurenbeheer uit te voeren.

De positie van de afdruk op het afdrukmateriaal is niet juist

- **Hebt u het afdrukgebied opgegeven?**
Controleer het afdrukgebied in de instellingen van de toepassing en de printer.

Problemen oplossen

■ Is de juiste optie geselecteerd voor Paper Size (Papierformaat)?

Als de optie die is geselecteerd voor **Paper Size (Papierformaat)** in de printerdriver niet past bij het in de printer geladen papier, kan de afdruk niet in de juiste stand staan of worden sommige gegevens buiten het papier afgedrukt. Controleer in dat geval de afdrukinstellingen.

■ Is het papier scheef geladen?

Als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Pap. Scheef** in het menu Instellen, gaat het afdrukken door ook als het papier scheef ligt, waardoor gegevens buiten het papier worden afgedrukt. Selecteer **Aan** voor **Controle Pap. Scheef** in het menu Instellen.

 "Instellen menu" op pagina 164

■ Past de afdruk binnen de papierbreedte?

Onder normale omstandigheden stopt het afdrukken weliswaar als het afdrukbeeld breder is dan het papier, maar de printer kan buiten de randen van het papier afdrukken als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen. Selecteer **Aan** voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen.

De gewijzigde instellingen worden toegepast nadat het papier opnieuw is geladen. Let op dat ze niet worden toegepast als u alleen de menuopties wijzigt.

 "Instellen menu" op pagina 164

■ Is de marge voor rolpapier ingesteld op 15 of 35 mm?

Als de waarde geselecteerd voor **Rolpapiermarge** in het menu Instellen breder is dan de marges die in de toepassing zijn geselecteerd, krijgt de waarde geselecteerd voor **Rolpapiermarge** prioriteit. Als bijvoorbeeld 15 mm is geselecteerd voor de linker- en rechtermarges in het printermenu Instellen en het document vult de pagina, worden de 15 mm aan de linker- en rechterkant van de pagina niet afgedrukt.

 "Afdrukgebied" op pagina 70

Verticale lijnen worden niet mooi uitgelijnd

■ Is de printkop niet goed uitgelijnd (bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel))?

Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.

 "Onjuiste uitlijningen bij het afdrukken minimaliseren (Printkop Uitlijnen)" op pagina 194

De bedrukte zijde is stroef of vlekkerig

■ Is het papier te dik of te dun?

Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor informatie over het af drukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

■ Is het papier gerimpeld of gekreukt?

Gebruik geen oud papier of papier waarin kreukels zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

■ Is het papier gegolfd of gekruld?

Losse vellen gaan golven of krullen als gevolg van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.

■ Schuurt de printkop over de afdrukzijde?

Als het oppervlak van het papier gekrast is, selecteer dan een **Degelruimte** optie tussen **Groot** en **Groter** in het menu Papier.

 "Papier menu" op pagina 159

■ Schuurt de printkop over de rand van het papier?

Selecteer **Bov. 35/Onder 15mm** voor de optie **Rolpapiermarge** in het menu Instellen.

 "Instellen menu" op pagina 164

Problemen oplossen

- **Maak de ondermarge groter**
Afhankelijk van het papiergebruik, de omstandigheden van bewaring en wat er wordt afgedrukt kunnen er tijdens het afdrukken krasjes komen op de onderand. In dit geval kunt u beter een grotere ondermarge nemen voor uw gegevens.

- **Moet de printer van binnen worden schoongemaakt?**
Mogelijk moeten de rollers worden schoongemaakt. Reinig de rollers door papier door te voeren en uit te werpen.

🔗 "Binnenkant reinigen" op pagina 201

Het afdrukoppervlak is beschadigd

- **Zit er stof in het pad van rol 2?**
Open de achterklep en veeg het stof weg met een droge, pluisvrije doek.
De achterklep openen 🔗 "Rolpapier vastgelopen" op pagina 217

Het papier is gekreukt

- **Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?**
Speciaal afdruk materiaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%). Raadpleeg de documentatie bij het papier voor informatie over bijvoorbeeld dun papier van andere fabrikanten waarvoor speciale instructies gelden.

- **Hebt u bij gebruik van ander papier dan speciaal afdruk materiaal van Epson de papierconfiguratie ingesteld?**
Stel bij gebruik van ander papier dan speciaal afdruk materiaal van Epson de papiereigenschappen (aangepast papier) in voordat u gaat afdrukken.
🔗 "Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is" op pagina 236

De achterzijde van het bedrukte papier is vlekkerig

- **Selecteer Aan voor Controle Papierform. in de menu's,**
Gewoonlijk stopt het afdrukken als het af te drukken beeld breder is dan het papier, als **Uit** is geselecteerd voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen, kan de printer buiten de grenzen van het papier afdrukken waardoor inkt binnenin de printer belandt. Dit kan voorkomen worden door **Aan** voor **Controle Papierform.** in het menu Instellen te selecteren.

De gewijzigde instellingen worden toegepast nadat het papier opnieuw is geladen. Let op dat ze niet worden toegepast als u alleen de menuopties wijzigt.

🔗 "Instellen menu" op pagina 164

- **Is de inkt op de afdrukzijde droog?**
Afhankelijk van de afdruchtheid en het afdruk materiaal kan het even duren voordat de inkt droog is. Maak pas een stapel van het papier wanneer de afdrukzijde droog is.

Als u de optie **Drying Time per Page (Droogtijd per pagina)** in **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** van de printerdriver gebruikt, kunt u de printer na elke afdruk (en na het uitvoeren en afsnijden van het papier) laten wachten totdat de inkt droog is. Zie de Help van de printerdriver voor meer details over het dialoogvenster Paper Configuration (Papierconfiguratie).

🔗 "Binnenkant reinigen" op pagina 201

Er wordt te veel inkt gebruikt

- **Is Media Type (Afdruk materiaal) correct ingesteld?**
Controleer of de instellingen bij **Media Type (Afdruk materiaal)** in de printerdriver overeenkomen met het papier dat u gebruikt. Gebruik van de juiste hoeveelheid inkt wordt geregeld op basis van het afdruk materiaal. Als de instellingen niet passen bij het geladen papier, kan te veel inkt op het papier komen.

- **Is de instelling voor Color Density (Kleurintensiteit) correct?**
Verlaag de dichtheid van de inkt in het dialoogvenster **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** van de printerdriver. De printer drukt wellicht met te veel inkt af voor het gebruikte papier. Zie de Help van de printerdriver voor meer details over het dialoogvenster Paper Configuration (Papierconfiguratie).

Problemen oplossen

- **Drukt u af op overtrekpapier?**
Als te veel inkt wordt gebruikt bij afdrucken in **B&W (Z-W)** op calqueerpapier, krijgt u mogelijk betere resultaten als u een lagere afdrukdichtheid selecteert in het dialoogvenster **Paper Configuration (Papier-configuratie)** of als u **Tracing Paper <Low Duty> (Calqueerpapier <licht gebruik>)** selecteert voor **Media Type (Afdruk materiaal)**.

Er verschijnen marges bij randloos afdrucken

- **Zijn de instellingen voor de afdrukgegevens in de toepassing juist?**
Controleer of de papierinstellingen in zowel de toepassing als de printerdriver juist zijn.
 ["Randloos afdrucken" op pagina 108](#)

- **Zijn de papierinstellingen correct?**
Controleer of de papierinstellingen van de printer overeenkomen met het papier dat u gebruikt.

- **Hebt u de mate van vergroting gewijzigd?**
Pas de mate van vergroting voor randloos afdrucken aan. Er kunnen marges verschijnen als u de mate van vergroting op **Min (Minimum)** instelt.
 ["Randloos afdrucken" op pagina 108](#)

- **Wordt het papier op de juiste manier bewaard?**
Het papier kan uitzetten of inkrimpen als het verkeerd wordt bewaard, zodat er marges verschijnen hoewel randloos afdrucken is ingesteld. Zie de documentatie van het papier voor meer informatie over de manier van bewaren.

- **Gebruikt u papier dat randloos afdrucken ondersteunt?**
Papier dat niet geschikt is voor randloos afdrucken kan tijdens het gebruik uitzetten of inkrimpen, zodat er marges verschijnen hoewel randloos afdrucken is ingesteld. We raden u aan voor randloos afdrucken het aanbevolen papier te gebruiken.

- **Stel het snijmechanisme af.**
Als het rolpapier tijdens randloos afdrucken marges bevat aan de boven- en onderkant, wijzig dan de instelling van de optie **Snijpositie Aanpassen**. U kunt de marges zo mogelijk verkleinen.
 ["Onderhoud" op pagina 163](#)

Problemen met in- of uitvoeren van papier

Papier kan niet worden in- of uitgevoerd

- **Is het papier in de juiste positie geladen?**
Zie het volgende gedeelte voor de juiste laadpositie.
 ["De rolpapieradapter aanbrengen" op pagina 33](#)
 ["Losse vellen laden en verwijderen" op pagina 43](#)
 ["Posterboard laden en verwijderen" op pagina 45](#)
Als het papier correct is geladen, controleert u andere aspecten van het papier dat u gebruikt.

- **Is het papier in de juiste richting geladen?**
Laad losse vellen in verticale richting. Als deze niet in de juiste richting worden geladen, wordt het papier mogelijk niet herkend en treedt er een fout op.
 ["Losse vellen laden en verwijderen" op pagina 43](#)

- **Is het papier gerimpeld of gekreukt?**
Gebruik geen oud papier of papier waarin kreukels zitten. Gebruik altijd nieuw papier.

- **Is het papier vochtig?**
Gebruik geen papier dat vochtig is. Bovendien moet u speciaal afdruk materiaal van Epson in de zak laten zitten totdat u het gaat gebruiken. Als het papier lange tijd buiten de zak bewaard blijft, gaat het papier krullen en neemt het vocht op, waardoor het niet goed kan worden ingevoerd.

- **Is het papier gegolfd of gekruld?**
Losse vellen gaan golven of krullen als gevolg van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.

Problemen oplossen

■ Is het papier te dik of te dun?

Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor informatie over het afdruk materiaal en de juiste instellingen voor afdrucken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

■ Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?

Speciaal afdruk materiaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%).

■ Is er papier vastgelopen in de printer?

Open de printerkap van de printer en controleer of het papier niet is vastgelopen en of er zich geen vreemde voorwerpen in de printer bevinden. Als er papier is vastgelopen, zie dan "Vastgelopen papier" hieronder en verwijder het vastgelopen papier.

■ Is de zuigdruk te hoog?

Verlaag de zuigdruk (de kracht die wordt gebruikt om het papier op de juiste weg te houden) als u problemen blijft hebben met het uitgeworpen papier.

🔗 ["Papier menu" op pagina 159](#)

Papier verzamelt niet in de papiermand of is gekreukeld of gevouwen als de papiermand wordt gebruikt

■ Heeft de afdrukaak veel inkt nodig of is de werkplek vochtig?

Afhankelijk van de taak en de werkomgeving verzamelt papier mogelijk niet in de papiermand. Neem de volgende maatregelen indien van toepassing.

- ❑ Papier verzamelt niet in de papiermand: Druk het papier met de hand licht aan in de papiermand zodra het uit de printer wordt geworpen.
- ❑ Het papier vouwt op na automatisch te zijn gesneden: Selecteer handmatig snijden en pak het papier met beide handen vast nadat het is gesneden.
- ❑ Het papier kreukt en verzamelt niet goed in de papiermand: ga door met afdrucken nadat de papiermand gesloten is. Voordat het uit de printer geworpen papier op de grond komt, met twee handen vast pakken vlakbij de uitwerpgeleiders en blijf het lichtjes ondersteunen tot het afdrucken voltooid is.

Rolpapier vastgelopen

Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:



Let op:

Raak de gebieden met een waarschuwingsetiket niet aan als u de printerkap tijdens bedrijf hebt geopend.

Door de hoge temperaturen kunt u brandwonden oplopen.

1

Zet de printer uit.


2

Schakel de printer IN.

Na enige ogenblikken verschijnt het bericht **Open de kap van de printer en verwijder het vastgelopen papier** op het scherm.

3

Open de printerkap en druk de printkop weg van het vastgelopen papier.

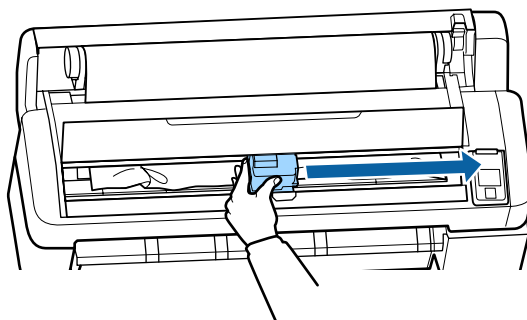

Belangrijk:

Raak de printkop alleen aan als u vastgelopen papier verwijdert. Als u de printkop met uw hand aanraakt, kan statische elektriciteit een storing veroorzaken.

4

Snij het bovenste deel van gescheurde of gekreukte gebieden af met een in de handel verkrijgbaar mes.

5

Druk op de knop OK nadat gescheurde en gekreukte delen zijn verwijderd en sluit de printerkap.

Problemen oplossen

6


Verwijder het afgesneden papier.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series gebruiken

Als rolpapier op rol 1 is vastgelopen in de


SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Verwijder het vastgelopen papier via de doorvoersleuf of de uitwerpsleuf.

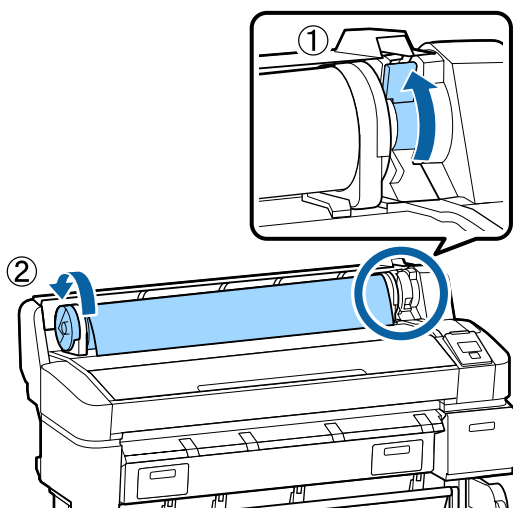


Als rolpapier op rol 2 is vastgelopen in de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

(1) Trek roleenheid 2 naar buiten en wikkel het rolpapier met de hand terug.

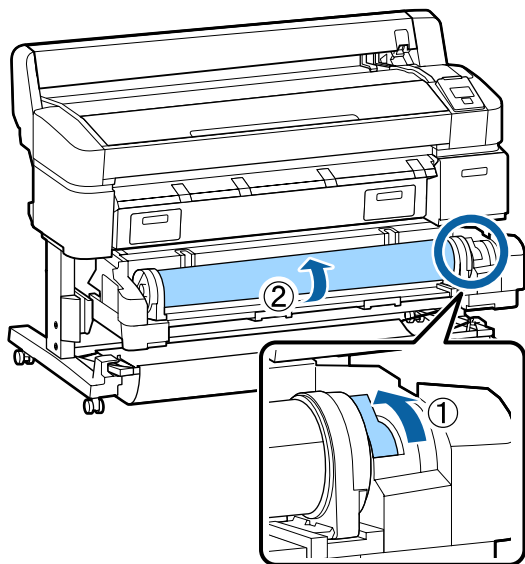

(2) Open de klep en verwijder het vastgelopen papier als papier is vastgelopen aan de achterzijde.

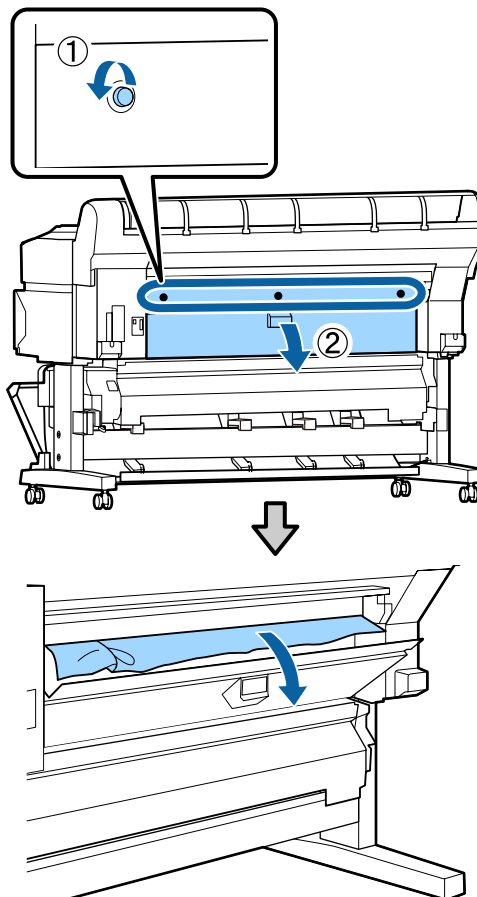

(3) Sluit de achterklep en draai de drie schroeven vast.

7

Druk op de knop OK nadat u het papier hebt verwijderd.

Laad het papier opnieuw en druk verder af.

 [“De rolpapieradapter aanbrengen” op pagina 33](#)

! Belangrijk:

Snij de rand horizontaal en recht af voordat u het rolpapier opnieuw laadt. Snij gegolfde of gekreukte delen af.

Als zich een probleem voordoet bij de rand, kan de afdrukkwaliteit afnemen en het papier vastlopen.

Vastgelopen losse vellen

Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:

Problemen oplossen



Let op:

Raak de gebieden met een waarschuwingsetiket niet aan als u de printerkap tijdens bedrijf hebt geopend.

Door de hoge temperaturen kunt u brandwonden oplopen.

1

Zet de printer uit.


2

Schakel de printer IN.

Na enige ogenblikken verschijnt het bericht **Open de kap van de printer en verwijder het vastgelopen papier** op het scherm.

3

Open de printerkap en druk de printkop weg van het vastgelopen papier.

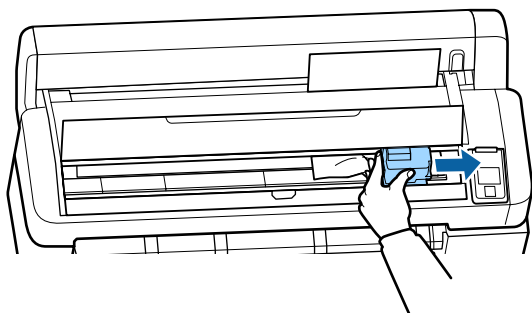

Belangrijk:

Raak de printkop alleen aan als u vastgelopen papier verwijderd. Als u de printkop met uw hand aanraakt, kan statische elektriciteit een storing veroorzaken.

4


Snij het bovenste deel van gescheurde of gekreukte gebieden af met een in de handel verkrijgbaar mes.

5

Druk op de knop OK nadat gescheurde en gekreukte delen zijn verwijderd en sluit de printerkap.

6

Verwijder het afgesneden papier.

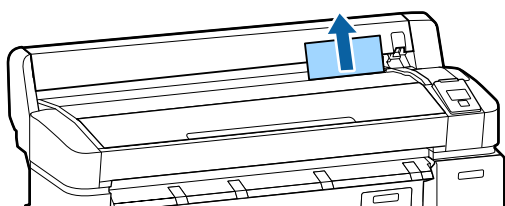

7

Druk op de knop OK nadat u het papier hebt verwijderd.

Laad het papier opnieuw en druk verder af.



“Losse vellen laden en verwijderen” op pagina 43

Andere

Het display op het bedieningspaneel gaat steeds uit

■ Staat de printer in de slaapstand?

De slaapstand wordt uitgeschakeld als een afdruktaak wordt ontvangen of er op de knop  op het bedieningspaneel wordt gedrukt. Stel in het menu Instellen de vertraging in voordat de printer in de slaapstand gaat.



“Instellen menu” op pagina 164

De hoeveelheid kleureninkt wordt snel minder, ook bij afdrukken in de modus Zwart-wit of bij afdrukken van zwarte gegevens

■ Er wordt kleureninkt verbruikt bij het reinigen van de printkop.

Als alle spuitmonden zijn geselecteerd bij het uitvoeren van een **Printkop Reinigen** of **Extra Reinigen**, wordt inkt van alle kleuren gebruikt. (Dit gaat ook op als u op dit moment in zwart-wit afdrukt.)



“Printkop reinigen” op pagina 192

Het papier wordt niet scherp afgesneden

■ Vervang het mes.

Vervang het mes als het papier niet scherp wordt afgesneden.



“Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 199

In de printer is licht zichtbaar

■ Dit hoort zo.

Dit is een lampje in de printer.

Problemen oplossen

Het beheerderswachtwoord is verloren

- Mocht u het beheerderswachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw dealer of met Epson-ondersteuning.

Bij het inschakelen van de printer start het reinigen van de kop

- Als de printer wordt ingeschakeld na een langere periode niet te zijn gebruikt, kan hij automatisch de koppen reinigen om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.
Het reinigen van de koppen stopt na ongeveer 10 tot 15 minuten.

Problemen als de optionele MFP-scanner is aangesloten

Het scherm Grote kopie/Grote scan wordt niet op het bedieningspaneel weergegeven

- **Staat de aan/uit-knop van de MFP-scanner op uit?**
Zet de aan/uit-knop van de MFP-scanner op het min-teken (-) om de scanner in te schakelen en schakel vervolgens de printer in en weer uit.
- **Is de lichtnetadapter aangesloten op het stopcontact en de MFP-scanner?**
Schakel de printer uit en weer in nadat de kabel van de lichtnetadapter opnieuw is aangesloten.
- **Is de verbindingkabel goed aangesloten?**
Controleer of de verbindingkabel goed op zowel de printerpoort als de MFP-scanner is aangesloten. Controleer ook of de kabel niet is gebroken.

De documentbreedte wordt niet correct herkend


- **De glasplaat of de rollers van de MFP-scanner kunnen vies zijn.**
Schakel de printer uit en open het deksel van de scanner. Reinig vervolgens de rollers en de glasplaat.
[☞ "De MFP-scanner \(optioneel\) schoonmaken" op pagina 203](#)
Als de documentbreedte na reiniging niet correct kan worden herkend, open dan het menu Kopieerinstellingen en stel vervolgens de breedte van het document in onder **Breedte**.
[☞ "Menu Grote kopie/Grote scan" op pagina 186](#)

Een document kan niet uit de scanner worden getrokken/Er is een document vastgelopen


Open het deksel van de MFP-scanner en verwijder het document.

Hieronder staan instructies voor het verwijderen van het document.

- 1 Druk de knoppen aan de zijkanten van het deksel in om de vergrendeling te ontgrendelen.

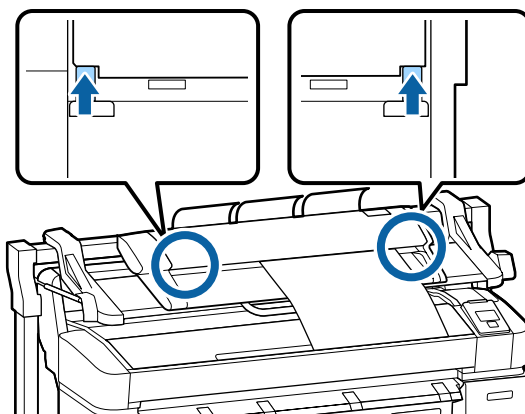

- 2 Als de vergrendeling wordt ontgrendeld, gaat het deksel automatisch open en kunt u het document verwijderen.

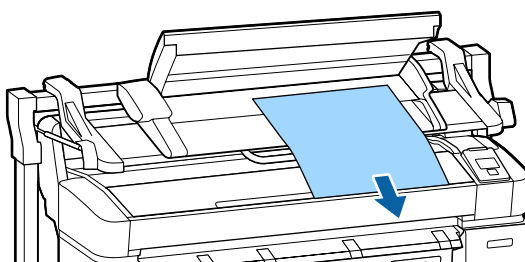

Problemen oplossen

Op gekopieerde/gescande afbeeldingen staan zwarte of witte horizontale strepen of ongelijkmatige kleuren

- **De rollers van de MFP-scanner kunnen vies zijn.**
Schakel de printer uit en open het deksel van de scanner. Reinig vervolgens de rollers.

🔧 "De MFP-scanner (optioneel) schoonmaken" op pagina 203

- **De glasplaat die de afbeeldingssensor afdekt, kan vies zijn.**
Schakel de printer uit en open het deksel van de scanner. Inspecteer vervolgens de bovenkant van de glasplaat.

Veeg het glas schoon als dit vies is.

🔧 "De MFP-scanner (optioneel) schoonmaken" op pagina 203

Neem contact op met uw leverancier of de lokale ondersteuning van Epson als er veel krassen op de glasplaat zitten.


Kalibreren

Kalibreer de scanner volgens onderstaande instructies als u de glasplaat en rollers van de MFP-scanner hebt gereinigd, maar op kopieën of gescande afbeeldingen horizontale lijnen verschoven of kleuren ongelijkmatig zijn.

Gebruik het bij de MFP-scanner meegeleverde kalibratievel.


1

Lijn de laadgeleider uit met de positie van het kalibratievel.

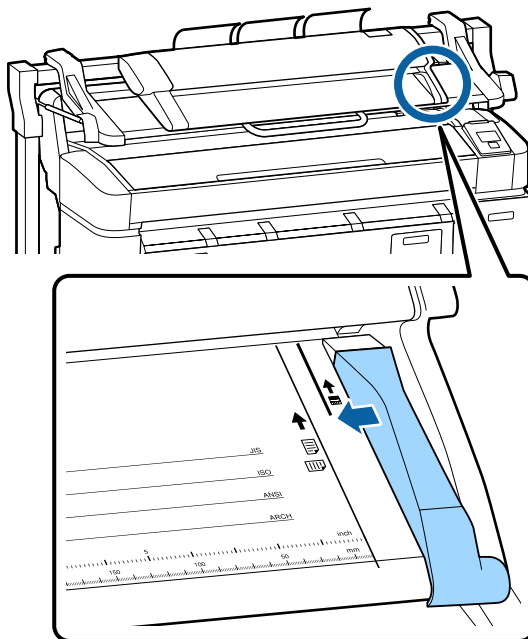

2


Lijn de rechterrand uit met de laadgeleider, zodat het kalibratievel met de zwarte kant wordt geladen.

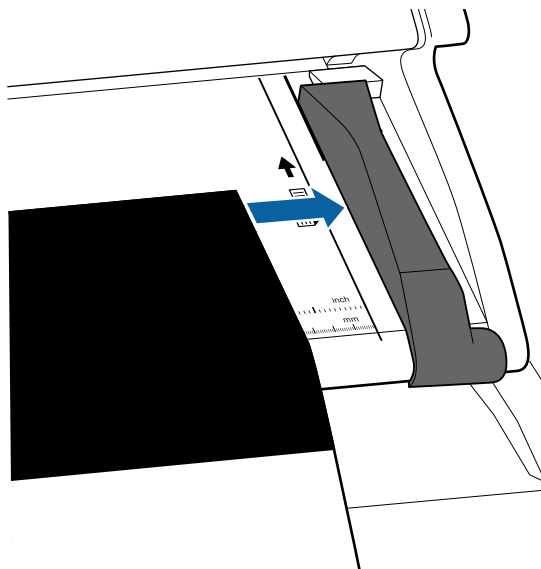


Problemen oplossen

- 3** Voer het kalibratievel horizontaal in, zodat de rand de binnenste roller raakt.

Het kalibratievel wordt automatisch tot de beginpositie geladen.

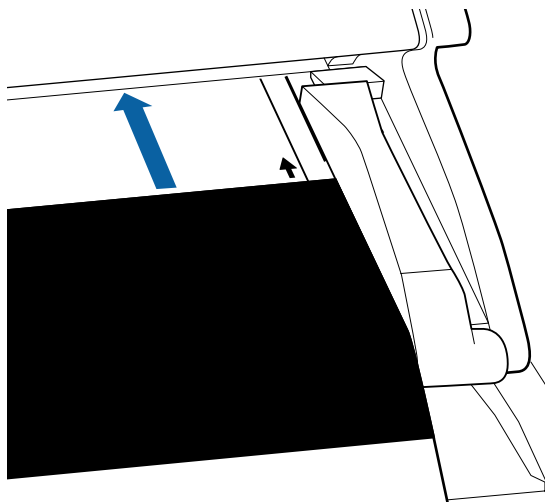

- 4** Verwijder de laadgeleider nadat het kalibratievel is geladen.

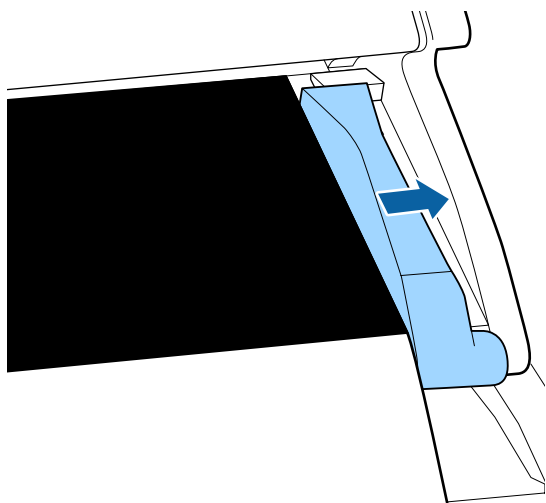

- 5** Gebruik in het scherm Grote kopie/Grote scan de knoppen ▼/▲ om **Scanner onderhoud** te selecteren en druk op de knop OK.

- 6** Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Kalibratie** te selecteren en druk op de knop OK.

- 7** Als u op de knop OK drukt, wordt het kalibreren gestart.



Belangrijk:

Schakel de printer niet uit tijdens het kalibreren. Als de printer wordt uitgeschakeld, kan een storing optreden in de MFP-scanner.

- 8** Er wordt een bericht weergegeven als de kalibratie is uitgevoerd. Als u de instructies in het bericht opvolgt en op de knop OK drukt, wordt het kalibratievel uitgeworpen.

Opmerking:

Berg het kalibratievel zorgvuldig op, zodat het niet vies wordt of kreukelt.

Invoeraanpassing (MFP-scanner)

Volg onderstaande instructies om de documentinvoer aan te passen als de afdrukresultaten niet overeenkomen met de documentlengte van gekopieerde/gescande bestanden. Verschillen in lengte kunnen optreden door het gebruikte papertype.

- 1** Gebruik in het scherm Grote kopie/Grote scan de knoppen ▼/▲ om **Scanner onderhoud** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2** Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Invoeraanpassing** te selecteren en druk op de knop OK.
- 3** Een menu met instellingen voor aanpassing wordt weergegeven. Druk op de knoppen ▼/▲ om de aanpassingswaarde weer te geven en druk vervolgens op de knop OK.

Hieronder wordt beschreven hoe de aanpassingswaarden worden berekend.

Voorbeeld) Documentlengte: 50 cm, afdrukresultaat: 50,1 cm

$50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$, afgerond op twee cijfers achter de komma

Aanpassingswaarde: -0,2

- 4** Druk op de knop II·III om het menu te verlaten als de aanpassingswaarde is ingesteld.

Problemen oplossen

Opmerking:

Het aanpassingsresultaat is van toepassing totdat de aanpassingswaarde opnieuw wordt gewijzigd.

Appendix

Appendix

Opties en verbruiksartikelen

Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksartikelen verkrijgbaar. (Januari 2014)

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

Cartridges

SC-T7200D/SC-T7270D/SC-T7200/SC-T7270/SC-T5200D/ SC-T5270D/SC-T5200/SC-T5270/SC-T3200/SC-T3270				Uitleg
Kleur	Capaciteit			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Fotozwart)	T6941	T6931	T6921	Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.  "Cartridges vervangen" op pagina 196
Cyan (Cyaan)	T6942	T6932	T6922	
Magenta	T6943	T6933	T6923	
Yellow (Geel)	T6944	T6934	T6924	
Matte Black (Matzwart)	T6945	T6935	T6925	
SC-T7280D/SC-T7280/SC-T5280D/SC-T5280/SC-T3280				
Kleur	Capaciteit			
	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Fotozwart)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Cyaan)	T7082	T7072	T7062	
Magenta	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Geel)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Matzwart)	T7085	T7075	T7065	

Andere

Product	Artikelnummer	Uitleg
Speciaal afdruk materiaal van Epson	 "Speciaal afdruk materiaal van Epson" op pagina 226	

Appendix

Product	Artikelnummer	Uitleg
Maintenance Box (Onderhoudscassette)	T6193	Vervangings-Maintenance Box (Onderhoudscassette) voor Maintenance Box (Onderhoudscassette) die aan het eind van zijn levensduur is.  "Maintenance Boxes (Onderhoudscassette) vervangen" op pagina 198
Auto Cutter Spare Blade (Reserve-mes voor het automatische snijmechanisme)	S902007	Zie het volgende gedeelte voor informatie over het vervangen van het snijmechanisme (mes).  "Het mes van het snijmechanisme vervangen" op pagina 199
Roll Adapter (Roladapter)	C12C811401	Dit is dezelfde als de roladapter die met de printer is meegeleverd.
Roll Paper Belt (Klem voor rolpapier)	C12C890121	Deze houder voorkomt dat rolpapier afrolt nadat het uit de printer is verwijderd.  "Rolpapier of rol 1 verwijderen" op pagina 40
Hard Disk Unit (Harde schijf)	C12C848031	Gebruik  "Opslaan op en opnieuw afdrukken vanaf de optionele harde schijf" op pagina 74
Auto Take-up Reel Unit (Automatische opvangseenheid)	C12C815321	Alleen voor de SC-T7200 Series. Kan alleen op de SC-T7200 Series en niet op andere modellen worden aangesloten. Gebruik dit met de bevestiging voor de automatische aantrekroleenheid. De automatische aantrekroleenheid kan zonder bevestiging niet op de printer worden aangesloten. Zie de documentatie die is meegeleverd met de automatische aantrekroleenheid voor informatie over de installatie. Gebruik  "De automatische aantrekroleenheid gebruiken (alleen SC-T7200 Series)" op pagina 57
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Verbinding voor de automatische opvangseenheid)	C12C815411	Alleen voor de SC-T7200 Series. Kan alleen op de SC-T7200 Series en niet op andere modellen worden aangesloten. Dit onderdeel is nodig voor de installatie van de automatische aantrekroleenheid.
MFP Scanner (MFP-scanner)	C12C891071	Kan documenten van maximaal 914 × 2438 mm scannen en kopiëren. Bij gebruik met de optionele harde schijf of Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid kan de scanner gescande gegevens opslaan, via e-mail verzenden en naar gedeelde mappen overdragen.
MFP Scanner stand 44" (Onderstel MFP-scanner 44")	C12C844161	Dit bijbehorende onderstel dient om de MFP-scanner op de bovenkant van de printer aan te sluiten. Selecteer een breedte die overeenkomt met het model dat u gebruikt.
MFP Scanner stand 36" (Onderstel MFP-scanner 36")	C12C844151	
Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit (Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid)	C12C891131	Hiermee kunt u de printer als een PostScript-printer gebruiken. Zie voor informatie over het gebruik van de eenheid de documentatie die met de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is meegeleverd.
Stand(24") (Voet (24"))	C12C844171	Alleen voor de SC-T3200 Series. Zie de <i>Installatiehandleiding</i> voor montage-aanwijzingen.

Appendix

Ondersteunde media

Voor een hoogwaardig afdrukresultaat wordt het gebruik van het volgende speciale afdruk materiaal van Epson aangeraden.

Opmerking:

Voor informatie over het afdruk materiaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier Epson van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de documentatie voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.

Speciaal afdruk materiaal van Epson

Beschrijving van items

Formaat: voor vellen het papierformaat en voor rolpapier de papierbreedte.

Randloos: of randloos afdrukken mogelijk is.

Printkop Uitlijnen: beschrijft de beschikbaarheid van automatisch Printkop Uitlijnen met de optie Automatisch(Bi-D) of Automatisch(Uni-D).

Take-up: beschrijft de beschikbare aantrekriching bij het gebruik van de optionele automatische rolopvangendeheid. "F" staat voor Forward (Vooruit) en "B" voor Backward (Achteruit).

Vergroot: beschrijft de beschikbaarheid van Vergroot Kopiëren bij het aansluiten van A4/A3-een scanner op de printer.

Rolpapier

Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium) (250)

Papierdikte: 0,27 mm Formaat rolkern: 3 inches

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
406 mm/16"	✓	✓	✓	✓	-
610 mm/24"					✓
914 mm/36"*1					
1118 mm/44"*2					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Appendix

Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium) (250)

Papierdikte: 0,27 mm Formaat rolkern: 3 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
406 mm/16"	✓	✓	✓	✓	-
610 mm/24"					✓
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster) (260)

Papierdikte: 0,27 mm Formaat rolkern: 3 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
254 mm/10"	✓	✓	-	-	-
300 mm/11,8"					
406 mm/16"					
508 mm/20"	-	-	✓	✓	✓
610 mm/24"					
914 mm/36 ^{n*1}					
1118 mm/44 ^{n*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Premium Semimatte Photo Paper (Fotopapier halfmat Premium) (260)

Papierdikte: 0,27 mm Formaat rolkern: 3 inch

Appendix

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
406 mm/16"	✓	✓	✓	✓	-
610 mm/24"					✓
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Photo Paper Gloss (Fotopapier glanzend) 250

Papierdikte: 0,25 mm Formaat rolkern: 3 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
432 mm/17"	✓	✓	✓	✓	✓
610 mm/24"					
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium) (170)

Papierdikte: 0,18 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc

Appendix

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
420 mm (A2)	-	✓			✓
610 mm/24"	✓				
914 mm/36"*1			✓	✓	
1118 mm/44"*2					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium) (170)

Papierdikte: 0,18 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
420 mm (A2)	-	✓			✓
610 mm/24"	✓		✓	✓	
914 mm/36" ^{n*1}					
1118 mm/44" ^{n*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)

Papierdikte: 0,25 mm Formaat rolkern: 3 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

Appendix

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
432 mm/17"	✓ ^{*3}	✓	✓	-	-
610 mm/24"					
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

*3 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier

Doubleweight Matte Paper (Mat papier Doubleweight)

Papierdikte: 0,21 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
610 mm/24"	✓	✓	✓ ^{*3}	-	✓
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

*3 Gebruik de spanner die is meegeleverd met de optionele automatische rolopvangenheid

Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)

Papierdikte: 0,15 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc

Appendix

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
432 mm/17"	✓	-	✓ ^{*3}	-	✓
610 mm/24"					
914 mm/36" ^{*1}					
1118 mm/44" ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series wordt niet ondersteund

*2 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

*3 Gebruik de spanner die is meegeleverd met de optionele automatische rolopvangenheid

Enhanced Synthetic Paper (Synthetisch papier extra)

Papierdikte: 0,13 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
610 mm/24"	✓ ^{*2}	-	✓	✓	-
1118 mm/44" ^{*1}					

*1 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund

*2 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpnd papier

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Synthetisch papier zelfklevend extra)

Papierdikte: 0,18 mm Formaat rolkern: 2 inch

ICC-profiel: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Aantrekken		Vergroot
			F	B	
610 mm/24"	✓ ^{*2}	-	✓	✓	-
1118 mm/44" ^{*1}					

Appendix

- *1 Alleen SC-T7200 Series en SC-T7200D Series worden ondersteund
- *2 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier

Losse vellen

Randloos afdrukken op losse vellen is alleen mogelijk zonder linker- en rechtermarge.

Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)

Dikte: 0,27 mm

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Vergroot ^{*2}
Super A3/B	✓ ^{*1}	✓	-
A2	-		✓
US-C	✓ ^{*1}		

- *1 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier
- *2 Laad het losse vel en druk af

Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)

Dikte: 0,27 mm

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Vergroot ^{*2}
Super A3/B	✓ ^{*1}	✓	-
A2	-		✓
US-C	✓ ^{*1}		

- *1 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier
- *2 Laad het losse vel en druk af

Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)

Dikte: 0,27 mm

Appendix

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Vergroot*2
Super B	✓*1	✓	-
A2	-		✓
US-C	✓*1		

*1 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier

*2 Laad het losse vel en druk af

Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Archiefpapier mat/Mat papier extra)

Dikte: 0,26 mm

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Vergroot
Super A3/B	✓*1	✓	-
A2	-		
US-C	✓*1		

*1 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier

Photo Quality Inkjet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)

Dikte: 0,12 mm

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlijnen	Vergroot
Super A3/B	✓*1	-	-
A2	-		
US-C	✓*1		

*1 Randloos afdrukken beschikbaar, maar randen kunnen verschijnen of de afdrukkwaliteit kan teruglopen door rekkend of krimpend papier

Appendix

Enhanced Matte Posterboard (Posterboard mat extra)

Dikte: 1,30 mm

ICC-profiel: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc

Formaat	Randloos	Printkop Uitlij- nen	Vergroot
610 × 762 mm (24" × 30")	-	-	-
762 × 1016 mm (30" × 40") *1			

*1 SC-T3200 Series niet ondersteund

Appendix

In de handel verkrijgbare papierformaten die kunnen worden gebruikt

Deze printer ondersteunt de volgende papierspecificaties voor afdruk materiaal dat niet van Epson afkomstig is.


Belangrijk:

- ❑ *Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil papier.*
- ❑ *Hoewel normaal papier en kringlooppapier van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen en ingevoerd, zolang maar aan de volgende specificaties wordt voldaan, kan de afdrukkwaliteit niet door Epson worden gegarandeerd.*
- ❑ *Hoewel andere papiersoorten van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen, zolang maar aan de volgende specificaties wordt voldaan, kunnen de papiertoevoer en afdrukkwaliteit niet door Epson worden gegarandeerd.*

Rolpapier

Papiersoort	Normaal papier en kringlooppapier
Formaat rolkern	2 inch en 3 inch
Buitendiameter rolpapier	150 mm of minder
Breedte	SC-T7200 Series/SC-T7200D Series 254 mm (10 inch) tot 1118 mm (44 inch) SC-T5200 Series/SC-T5200D Series 254 mm (10 inch) tot 914 mm (36 inch) SC-T3200 Series 254 mm (10 inch) tot 610 mm (24 inch)
Dikte	0,08 tot 0,5 mm

Beschikbare breedte voor randloos afdrukken	254 mm/10 inch 300 mm/11,8 inch Super A3/B/329 mm 406 mm/16 inch 17 inch B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 inch 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 inch 1030 mm 1118 mm/44 inch
---	---

Losse vellen

Papiersoort	Normaal papier en kringlooppapier
Breedte	SC-T7200 Series/SC-T7200D Series 210 mm (A4) tot 1118 mm (44 inches) SC-T5200 Series/SC-T5200D Series 210 mm (A4) tot 914 mm (36 inch) SC-T3200 Series 210 mm (A4) tot 610 mm (24 inch)
Lengte	279,4 tot 1580 mm
Dikte	0,08 tot 0,8 mm (Poster Board: 0,8 tot 1,5 mm)
Beschikbare breedte voor randloos afdrukken	254 mm/10 inch 300 mm/11,8 inch Super A3/B/329 mm 406 mm/16 inch 17 inch B2/515 mm A1/594 mm 610 mm/24 inch 728 mm A0/841 mm 914 mm/36 inch 1030 mm 1118 mm/44 inch

Appendix

Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is

Wanneer u geen Epson-materiaal gebruikt (aangepast papier), moet u de instellingen kiezen die geschikt zijn voor dat materiaal. Instellingen worden als volgt aangepast:

- ❑ Selecteer **Aangep. Papierinst.** in het printermenu Papier.

 “Papier menu” op pagina 159

- ❑ Sla aangepaste papierinstellingen op in de printer met EPSON LFP Remote Panel 2.

- ❑ Sla aangepaste papierinstellingen die met de printerdriver zijn gemaakt, op de computer op (Windows).

Sla instellingen op met de optie **Custom Settings (Aangepaste instellingen)** in het tabblad **Advanced (Geavanceerd)**.

 “Mediatypen toevoegen” op pagina 136

Als de aangepaste mediatypen zijn geselecteerd zowel in de printer als in het menu **Media Type (Afdrukmateriaal)** van de printerdriver, krijgen de instellingen van de printerdriver voorrang.

- ❑ Instellingen in de printerdriver aanpassen (Mac OS X)

Open in het venster **Advanced (Geavanceerd)** het dialoogvenster **Paper Configuration (Papierconfiguratie)** en pas de instellingen naar wens aan.

Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie.

Met de optie **Aangep. Papierinst.** in het printermenu Papier zijn gedetailleerd aanpassingen mogelijk aan de media-instellingen van de gebruiker.

Opmerking:

- ❑ Vergeet niet alle papiereigenschappen te controleren zoals papiersterkte, inktfixatie en papierdikte voordat u het aangepaste papier instelt. Raadpleeg de documentatie bij het papier voor de papiereigenschappen of informeer bij uw leverancier.
- ❑ Test eerst de afdrukkwaliteit met deze printer voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.
- ❑ Druk unidirectioneel af als kleuren ongelijkmatig worden afgedrukt op het aangepaste papier. Selecteer voor unidirectioneel afdrucken **Printer Settings (Printerinstellingen) > Print Quality (Afdrukkwaliteit)** (Windows) of **Mode (Modus)** (Mac OS X) > **Advanced Settings (Extra instellingen)** en wis het selectievakje **High Speed (Hoge snelheid)**.
- ❑ Configureer rol 1 en rol 2 afzonderlijk als u de SC-T7200D Series/SC-T5200D Series gebruikt en met beide rollen afdrukt, ook als het papier hetzelfde is. Stel hiertoe de afdrukinstellingen in via **Aangep. Papierinst.** Als **Aangep. Papierinst.** is ingesteld volgens de voorwaarden die voor rol 1 zijn ingesteld en voor dezelfde papiersoort op rol 2 wordt gebruikt, maar het papierpad, de papierbreedte of andere afdrukvoorwaarden afwijken, wordt het afdrucken niet correct uitgevoerd.

Appendix

Printer verplaatsen of vervoeren

In dit gedeelte worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die bij verplaatsing en vervoer van het apparaat in acht moeten worden genomen.

Bij verplaatsing van de printer

In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat het apparaat wordt verplaatst naar een andere locatie op dezelfde verdieping zonder gebruik te maken van trappen, hellingen of liften. Zie hieronder voor meer informatie over het verplaatsen van de printer naar een andere verdieping of een ander gebouw.

 “Transport” op pagina 238



Let op:

Houd het apparaat niet meer dan 10 graden schuin (naar voren of naar achteren) bij het verplaatsen. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.



Belangrijk:

Verwijder cartridges niet. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit uitdrogen van de printkop veroorzaken.

Voorbereiden

1

Controleer of de printer uit is.

2

Maak de netsnoeren en alle andere kabels los.


3

De papieropvang sluiten.

Verwijder papier uit de optionele automatische rolopvangeenheid als deze is geïnstalleerd.

4

Duw de valbeveiliging van het optionele MFP-onderstel omhoog en zet deze vast als dit wordt aangesloten.

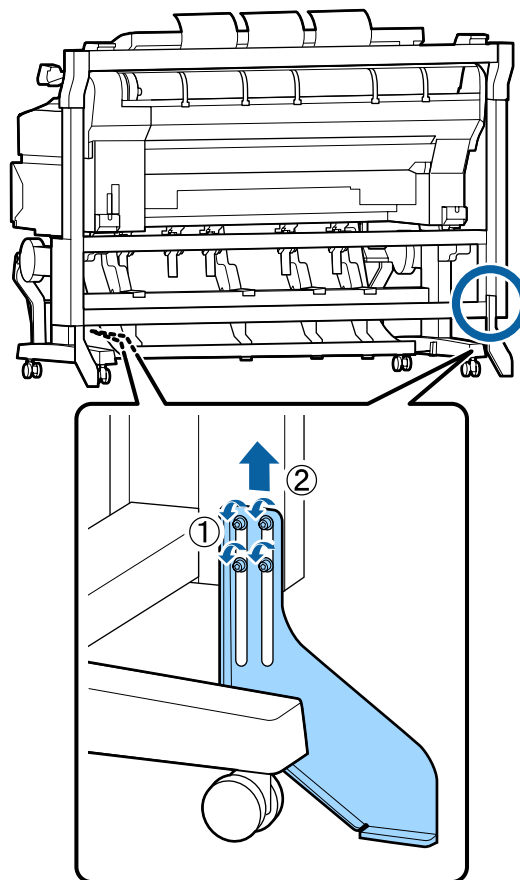


Belangrijk:

Als de printer wordt verplaatst terwijl de valbeveiliging omlaag staat, kan dit krassen maken op de vloer.

5

Ontgrendel de poten.

Ontgrendel de wieltjes links en rechts van de poten.

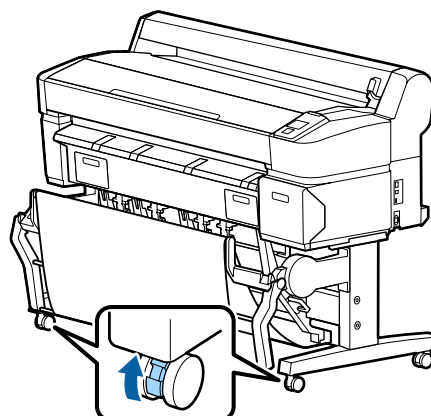

Appendix

6 Verplaats de printer.

**Belangrijk:**

Gebruik de wieltjes waarop de printer staat alleen om het apparaat binnen over korte afstand op een horizontale vloer te verplaatsen. Voor transport zijn ze niet geschikt.

Transport


Tref de volgende voorbereidingen voordat u de printer vervoert.

- ❑ Zet de printer uit en verwijder alle kabels.
- ❑ Verwijder al het papier.
- ❑ Verwijder alle optionele componenten die zijn geïnstalleerd.

Raadpleeg de *Installatiehandleiding* van alle optionele componenten als u deze wilt verplaatsen en voer de bevestigingsprocedure in omgekeerde volgorde uit.

**Belangrijk:**

Bevestig voor verplaatsing van de MFP-scanner en het onderstel eerst de metalen beugels en krasbeveiligingsplaat, zoals te zien is op de volgende afbeelding van het onderstel. Verwijder de MFP-scanner na bevestiging van de metalen beugels van het onderstel. Als de volgorde niet juist is, raakt het onderstel beschadigd.

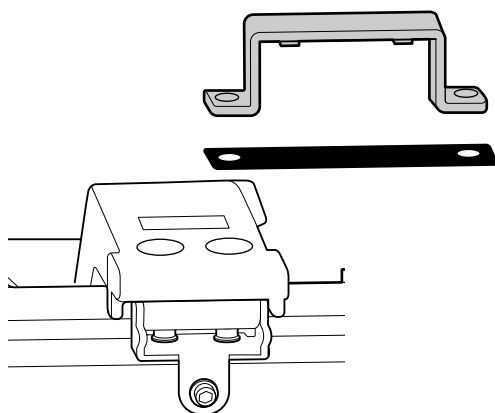

Verpak de printer voorts in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen om de printer te beschermen tegen schokken en trillingen.



**Let op:**

- ❑ De printer is zwaar. Het verpakken of verplaatsen van de printer moet voor de SC-T3200 Series door twee of meer personen worden uitgevoerd. Het tillen van de SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Series moet door vier of meer personen worden uitgevoerd.
- ❑ Neem bij het optillen van de printer een natuurlijke houding aan.
- ❑ Pak de printer bij het optillen met uw handen vast op de plaatsen die in de volgende afbeelding staan aangegeven.

Als u de printer op andere plekken vastpakt, kan dit letsel veroorzaken. U kunt de printer bijvoorbeeld laten vallen of uw vingers kunnen klem komen te zitten wanneer u de printer neerzet.


Pak de printer bij het verplaatsen in verband met inpakken met uw handen vast op de plaatsen die in de volgende afbeelding staan aangegeven. Til de printer vervolgens op.

SC-T7200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200 Series/SC-T5200D Series

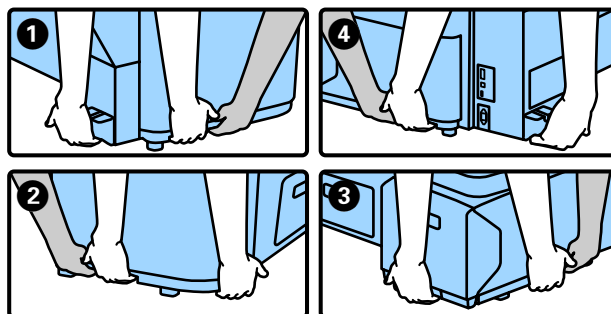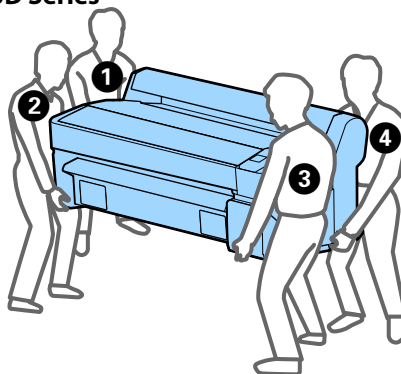

Appendix

SC-T3200 Series

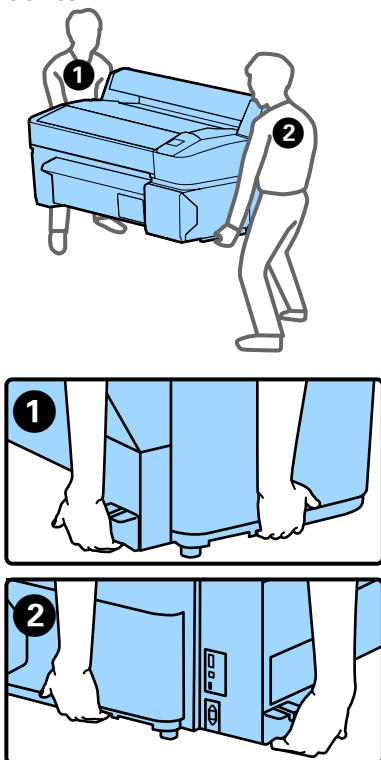**Belangrijk:**

- ❑ Pak de printer vast op de aangegeven plaatsen. Anders kan de printer schade oplopen. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de printer veroorzaken.
- ❑ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn geïnstalleerd tijdens het verplaatsen of vervoeren. Verwijder de cartridges niet. Zo voorkomt u dat de spuitkanaaltjes in de printkop uitdrogen (waardoor afdrucken niet meer mogelijk is) of dat er inkt uit de cartridges lekt.

Bij het opnieuw in gebruik nemen van de printer

Na het verplaatsen of vervoeren controleert u eerst of de printkop niet verstopt is. Doe dit voordat u de printer weer in gebruik neemt.

“Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 191

Systeemvereisten

Systeemvereisten voor de printerdriver

In de volgende tabel staan de systeemvereisten voor installatie en gebruik van de printerdriver van deze printer. Raadpleeg de website van Epson voor informatie over ondersteunde besturingssystemen.

Windows

Besturingssysteem	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Server 2008/Windows Server 2008 x64/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz of beter
Geheugen	1 GB of meer geheugen beschikbaar
Vrije schijfruimte	32 GB of meer
Interface	Hi-Speed USB, compatibel met USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/1000BASE-T*
Schermsresolutie	SVGA (800 x 600) of hogere resolutie

* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).

Opmerking:

Meld u voor de installatie aan als gebruiker met een *Computer administrator (Computerbeheerder)-account* (een gebruiker die deel uitmaakt van de *Administrators group (groep Administrators)*).

Mac OS X

Besturingssysteem	Mac OS X 10.5.8 of hoger
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz of beter

Appendix

Geheugen	1 GB of meer geheugen beschikbaar
Vrije schijfruimte	32 GB of meer
Schermbresolutie	WXGA (1280 x 800) of hogere resolutie
Interface	Hi-Speed USB, compatibel met USB 2.0. Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX/ 1000BASE-T*

* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).

Systeemvereisten voor Copy Manager

Hieronder staan de systeemvereisten voor Copy Manager.

Tabletterminal

Besturingssysteem	iOS 4.3 of hoger Android
-------------------	-----------------------------

Windows

Besturingssysteem	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Server 2008/Windows Server 2008 x64/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012
Aanbevolen browser	Google Chrome/Safari
Schermbresolutie	1024 x 768 of hoger

Mac OS X

Besturingssysteem	Mac OS X 10.5.8 of hoger
Aanbevolen browser	Safari
Schermbresolutie	1024 x 768 of hoger

Specificaties


Printerspecificaties	
Afdrukmethode	On-demand inkjet
Configuratie van de spuitkanaaltjes	Zwart: 360 spuitkanaaltjes x 2 rijen x 2 kleuren (Photo Black (Fotozwart) en Matte Black (Matzwart))
	Kleur: 360 spuitkanaaltjes x 2 rijen x 3 kleuren (Yellow (Geel), Magenta, en Cyan (Cyaan))
Resolutie (maximum)	2880 x 1440 dpi
Besturingscode	ESC/P-raster (niet nader gespecificeerde opdracht) HP-GL/2, HP RTL* ¹
Invoer van afdruk-materiaal	Frictie-invoer
Ingebouwd geheugen	1GB primair
Netwerkfuncties	IPv4, IPv6, WSD, IPsec/toegangscontrole, SSL-communicatie, IEEE802.1X
Nominale spanning	AC 100 tot 240 V
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomsterkte	1,0 tot 0,5 A
Stroomverbruik	
Tijdens gebruik	SC-T7200 Series: ongeveer 64 W SC-T5200 Series: ongeveer 60 W SC-T3200 Series: ongeveer 52 W SC-T7200D Series: ongeveer 65 W SC-T5200D Series: ongeveer 61 W
Gereed	SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series: ongeveer 16 W SC-T7200D Series/SC-T5200D Series: ongeveer 17 W
Slaapstand	3,0 W of minder
Uitschakelen	0,5 W of minder

Appendix


Printerspecificaties	
Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 35 °C (50 tot 95°F) Opslag (vóór uitpakken): -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) (binnen 120 uur bij 60 °C (140 °F), binnen een maand bij 40 °C (104 °F)) Opslag (na uitpakken): -20 to 40 °C (-4 to 104 °F) (binnen een maand bij 40 °C (104 °F))
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 20 tot 80% (zonder condensatie) Opslag (vóór uitpakken): 5 tot 85% (zonder condensatie) Opslag (na uitpakken): 5 tot 85% (zonder condensatie)

Printerspecificaties

Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid (als de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid niet is aangesloten)

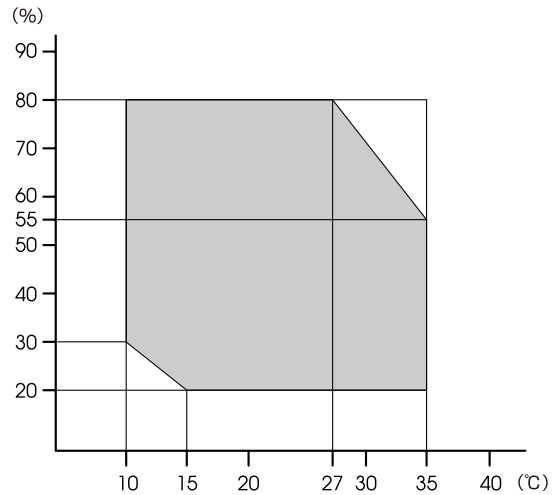

Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid (als de harde schijf of de Adobe PostScript 3-uitbreidingseenheid is aangesloten)

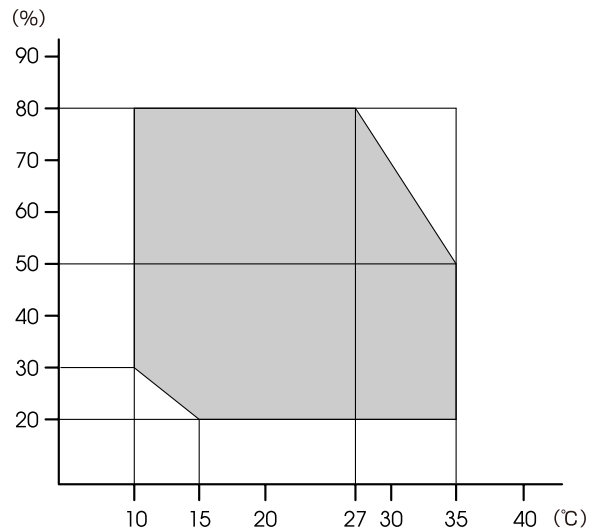

Appendix

Printerspecificaties	
Afmetingen	SC-T7200 Series: (B) 1608 x (D) 762^{*2} x (H) 1128 mm SC-T5200 Series: (B) 1405 x (D) 762^{*2} x (H) 1128 mm SC-T3200 Series: (B) 1050 x (D) 691 x (H) 613 mm (Met optionele voet (24): (B) 1050 x (D) 762^{*2} x (H) 1117 mm) SC-T7200D Series: (B) 1608 x (D) 734^{*2} x (H) 1128 mm SC-T5200D Series: (B) 1405 x (D) 734^{*2} x (H) 1128 mm
Gewicht ^{*3}	SC-T7200 Series: ongeveer 92 kg SC-T5200 Series: ongeveer 84 kg SC-T3200 Series: ongeveer 54 kg (Met optionele voet (24): Ongeveer 67 kg) SC-T7200D Series: ongeveer 133 kg SC-T5200D Series: ongeveer 118 kg

*1 Voor informatie over HP-GL/2 en HP RTL, zie de Epson website.

*2 Papieropvang/papieropvang met hoge capaciteit gesloten.

*3 Exclusief cartridges.

Inktspecificaties	
Type	Speciale cartridges
Pigmentinkt	Zwart: Photo Black (Fotozwart), Matte Black (Matzwart) Kleur: Yellow (Geel), Magenta, Cyan (Cyaan)
Vervaldatum	Zie de datum op de verpakking (bij normale temperaturen)
Gegarandeerde af-drukkwaliteit	1 jaar (indien geïnstalleerd in de printer)
Opslagtemperatuur	Niet geïnstalleerd: -20 tot 40 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C) Geïnstalleerd in printer: -20 tot 40 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C) Transport: -20 tot 60 °C (binnen 4 dagen bij -20 °C, een maand bij 40 °C, 72 uur bij 60 °C)
Cartridgematen	700 ml: (B) 40 x (D) 305 x (H) 110 mm 350 ml: (B) 40 x (D) 200 x (H) 110 mm 110 ml: (B) 25 x (D) 200 x (H) 110 mm

**Belangrijk:**

- ☐ We raden aan om de geïnstalleerde cartridges elke drie maanden even uit de printer te halen en ze te schudden om voor een goede afdrukkwaliteit te zorgen.
- ☐ Inkt die lange tijd onder -20 °C blijft, bevriest. Laat bevroren inkt minstens vier uur op kamertemperatuur (25 °C) ontdooien (zonder dat er condensvorming optreedt).
- ☐ Vul cartridges niet bij.

Specificaties MFP-scanner	
Afreesbreedte	153 tot 914,4 mm (36 inch)
Document	

Appendix

Specificaties MFP-scanner		
	Formaat (breedte)	153 tot 965,2 mm (38 inch)
	Formaat (lengte)	Bij kopiëren 153 tot 4,87 m Bij scannen 153 tot 30,48 m
	Dikte	0,05 tot 1,3 mm
Uitwerprichting		Naar voren/naar achteren (verwisselbaar)
Optische resolutie		600dpi
Scanmethode		Contact met afbeeldingssensor
Secundaire scanmethode		Documentverplaatsing (doorvoer van vellen)
Scanresolutie		100, 200, 300, 360, 400, 600dpi
Indeling scanbestand		JPEG, PDF, TIFF
Kopieerresolutie		
	Bezig met lezen	300dpi
	Bezig met schrijven	360dpi
Bezig met schalen		25 tot 400%
Aantal ononderbroken exemplaren		1 tot 99 vellen
Sensor		CIS
Lichtbron		Dual LED (RGB)
Nominale spanning		AC 100 tot 240 V
Nominale frequentie		50 tot 60 Hz
Stroomsterkte		2,5 A
Stroomverbruik		
	Tijdens gebruik	Ongeveer 50 W
	Gereed	Ongeveer 25 W
	Slaapstand/uitgeschakeld	0,5 W of minder

Normen en goedkeuringen

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series

Veiligheid	UL 60950-1	
	CSA C22.2 No. 60950-1	
	Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC lid 15 sublid B klasse A	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse A	
	AS/NZS CISPR 22 klasse A	
	EMC-richtlijn 2004/108/EG	EN 55022 klasse A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

**Waarschuwing:**

Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series

Veiligheid	UL 60950-1	
	CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1	
	Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC lid 15 sublid B klasse B	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B	
	AS/NZS CISPR 22 klasse B	
	EMC-richtlijn 2004/108/EG	EN 55022 klasse B
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning

Deze website van Epson biedt u technische ondersteuning bij problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt maken met internet, gaat u naar:

<http://support.epson.net/>

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen, handleidingen en ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:

<http://www.epson.com>

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de Epson-website voor uw land.

Contact opnemen met Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de productdocumentatie, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als de klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:

- ☐ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- ☐ Het model van de printer
- ☐ Versie van software
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
- ☐ Het merk en het model van uw computer
- ☐ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- ☐ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan

Hulp en ondersteuning

Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika

Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.

Ondersteuning via internet

Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op <http://epson.com/support> en selecteer uw product voor oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

Spreken met een ondersteuningsmedewerker

Bel: (562) 276-1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada), van 6.00 tot 18.00 uur Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening worden gebracht.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning naar Epson belt:

- ☐ Productnaam
- ☐ Het serienummer van de printer
- ☐ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
- ☐ Computerconfiguratie
- ☐ Beschrijving van het probleem

Opmerking:

Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie bij die software voor informatie over technische ondersteuning.

Verbruiksartikelen en accessoires

U kunt originele cartridges, lintcartridges, papier en accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U kunt producten ook online kopen op <http://www.epsonstore.com> (V.S.) of <http://www.epson.ca> (Canada).

Hulp voor gebruikers in Europa

Het **Europese garantiedocument** geeft informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Epson-klantenservice in uw regio.

Hulp voor gebruikers in Taiwan

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Internet (<http://www.epson.com.tw>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

Epson-Helpdesk (Telefoon: +0800212873)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Servicecentrum voor reparatie:

Telefoon-nummer	Faxnummer	Adres
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan

Hulp en ondersteuning

Telefoon-nummer	Faxnummer	Adres
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australia biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen voor het verkrijgen van informatie:

Uw leverancier

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende te nemen stappen.

Internet

<http://www.epson.com.au>

Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het nodige te bieden en bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per e-mail).

Epson Helpdesk

De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten vragen.

Dit zijn de nummers van de Helpdesk:

Telefoon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer, besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn.

Hulp en ondersteuning

Hulp voor gebruikers in Singapore

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson Singapore zijn de volgende:

World Wide Web

(<http://www.epson.com.sg>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische ondersteuning via e-mail.

Epson-Helpdesk

(Telefoon: (65) 6586 3111)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Thailand

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.th>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Epson Hotline

(telefoon: (66) 2685-9899)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Vietnam

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Epson Hotline (Telefoon): 84-8-823-9239

Service Center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hulp voor gebruikers in Indonesië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Hotline

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Technische ondersteuning

Telefoon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefoon/fax: (62) 21-62301104

Hulp en ondersteuning

Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefoon: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefoon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefoon: (62) 411-350147/411-350148

Help voor gebruikers in Hongkong

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

Startpagina op internet

Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:

- ☐ Productinformatie
- ☐ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- ☐ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:

<http://www.epson.com.hk>

Technical Support Hotline

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hulp voor gebruikers in Maleisië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- ☐ Verkoop- en productinformatie (Infoline)

Telefoon: 603-56288222

- ☐ Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van producten en technische ondersteuning (Techline)

Telefoon: 603-56288333

Hulp en ondersteuning

Hulp voor gebruikers in India

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.in>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

Epson India Head Office — Bangalore

Telefoon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India Regional Offices:

Locatie	Telefoonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	N.v.t.
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helplijn

Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges — 18004250011 (09.00–21.00 uur) — Gratis nummer.

Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600 (09.00–18.00 uur) Prefix lokale STD-code

Help voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:

Hoofdlijn: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Helpdesk Direct (63-2) 706 2625
Line:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web

(<http://www.epson.com.ph>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Softwarelicentievoorwaarden

Softwarelicentievoorwaarden

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENTIE

1) Dit printerproduct bevat open source software programma's genoemd in sectie 5) volgens de licentievoorwaarden van elk open source software programma.

2) We leveren de broncode van de GPL-programma's, LGPL-programma's, Apache License-programma en ncftp license-programma (elk is gedefinieerd in sectie 5) tot vijf (5) jaar na de discontinuering van het model van dit printerproduct. Als u de bovengenoemde broncode wilt ontvangen, zie dan "Contact opnemen met Epson-ondersteuning" in de gebruikershandleiding en neem contact op met de klantenondersteuning in uw regio. U moet voldoen aan de licentievoorwaarden van elk open source softwareprogramma.

3) De open source softwareprogramma's zijn ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden voor elk open source software-programma voor meer informatie, die zijn beschreven in \Manual\DATA\EN\oss.pdf op de softwareschijf.

4) De licentievoorwaarden voor elk open source software-programma zijn beschreven in \Manual\DATA\EN\oss.pdf op de softwareschijf.

5) De lijst met open source software-programma's die met deze printer zijn meegeleverd, is als volgt.

GNU GPL

Dit printerproduct bevat de open source softwareprogramma's waarop de GNU General Public License Version 2 of later ("GPL Programs") van toepassing zijn.

De lijst van GPL-programma's:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

ethtool-2.6.35

e2fsprogs-1.41.14

scrub-2.4

smartmontools-5.40

WPA-aanvrager 0.7.3

Shred (Coreutils v8.23)

GNU Lesser GPL

Dit printerproduct bevat de open source softwareprogramma's waarop de GNU Lesser General Public License Version 2 of later ("Lesser GPL Programs") van toepassing zijn.

De lijst van LGPL-programma's:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

libiConv-1.14

Apache-licentie

Softwarelicentievoorwaarden

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Bonjour" waarop de Apache License Version 2.0 ("Apache License Program") van toepassing is.

Bonjour-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Bonjour" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "Bonjour" van toepassing zijn.

Net-SNMP-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "Net-SMP" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "Net-SNMP" van toepassing zijn.

BSD-licentie (Berkeley Software Distribution-licentie)

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma waarop de Berkeley Software Distribution-licentie ("BSD Program") van toepassing is.

De lijst van BSD-licentieprogramma's:

busybox-1.17.4
WPA-aanvrager 0.7.3

Sun RPC-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "busybox-1.17.4" waarop de Sun RPC License ("Sun RPC Program") van toepassing is.

ncftp-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "ncftp-3.2.4" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "ncftp" van toepassing zijn.

e2fsprogs-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "e2fsprogs-1.41.14" waarop de voorwaarden geleverd door de eigenaar van het copyright aan de "e2fsprogs" van toepassing zijn.

MIT-licentie

Dit printerproduct bevat het open source softwareprogramma "jQuery v1.8.2" waarop de MIT-licentie van toepassing is.

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

Softwarelicentievoorwaarden

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

Softwarelicentievoorwaarden

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

Softwarelicentievoorwaarden

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

Softwarelicentievoorwaarden

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

Softwarelicentievoorwaarden

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Andere softwarelicenties

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Softwarelicentievoorwaarden

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.