

See-Through Mobile Viewer

**MOVERIO**

BT-200

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

الدليل المرجعي

---

## المحتويات

5	حول الدليل المرجعي
5	قائمة التطبيقات
5	قائمة الإعدادات
5	استكشاف الأعطال وإصلاحها
5	معلومات الدعم
5	مكتب الاستعلامات
5	معلومات المصادقة
6	قائمة التطبيقات
6	تطبيقات لمشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى، وتصفح مواقع الإنترنت
7	تطبيقات أخرى
8	المعرض
8	تشغيل المعرض
8	مشاهدة الأفلام وعرض الصور الثابتة
8	عرض الصور الثابتة كعرض شرائح
8	تعديل الصور الثابتة
9	تعيين صورة ثابتة كخلفية
9	تشغيل الكاميرا
10	الموسيقى
10	تشغيل موسيقى
10	الاستماع إلى الموسيقى
10	إضافة مقطع لقائمة التشغيل
12	المتصفح
12	تشغيل المتصفح
12	البحث عن موقع إلكتروني
12	استخدام قائمة المتصفح
13	تغيير الصفحة الرئيسية لـ المتصفح
14	البحث
14	البحث
15	MOVERIO Mirror
15	تشغيل MOVERIO Mirror
15	التوصيل بالمنتج واستقبال المحتوى
15	التوصيل بالنظارة وإرسال المحتوى
16	تعيين العملية عند فشل الاتصال
16	تشغيل المنتج من الجهاز المستهدف
17	SEViewer
17	تشغيل SEViewer
17	نسخ الملفات ونقلها
17	لحذف ملف

17	إعادة تسمية المجلدات والملفات
18	إنشاء مجلد جديد
<b>19</b>	<b>الكاميرا</b>
19	تشغيل الكاميرا
19	التقاط صورة
20	عمل فيلم
20	عرض الأفلام والصور في المعرض
21	قراءة رمز QR
21	تحديد وضع التصوير الافتراضي للكاميرا
21	يمكنك تغيير الموقع الذي تم حفظ الصور فيه
<b>22</b>	<b>Moverio APPS Market</b>
22	تشغيل Moverio APPS Market
<b>23</b>	<b>قائمة الإعدادات</b>
23	اللاسلكي والشبكات
23	الجهاز
24	المعلومات الشخصية
24	النظام
<b>25</b>	<b>تقنية Wi-Fi</b>
25	للاتصال بشبكة Wi-Fi
<b>26</b>	<b>البلوتوث</b>
26	اتصال بلوتوث الجهاز
<b>27</b>	<b>المزيد</b>
27	وضع الطائرة
27	اتصال Wi-Fi مباشر
27	تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر
28	الاتصال بجهاز خارجي
<b>29</b>	<b>الصوت</b>
29	مستويات الصوت
29	وضع صامت
29	Dolby Digital Plus
30	صوت تأمين الشاشة
<b>31</b>	<b>الشاشة</b>
31	الخلفية
31	حجم الخط
<b>32</b>	<b>خدمات الموقع</b>
32	الأقمار الصناعية لنظام GPS
<b>33</b>	<b>الأمان</b>
33	تأمين الشاشة
34	معلومات المالك
34	إظهار كلمة المرور
34	مشرفو الجهاز

34	مصادر غير معروفة
34	بيانات اعتماد موثوقة
<b>35</b>	<b>اللغة والإدخال</b>
35	اللغة
35	تصحيح الإملاء
35	قاموس شخصي
35	اضغط لكتف الصوت
35	عرض حالة مفاتيح التوجيه
36	التدوير التلقائي للوحة اللمس
36	الافتراضية
36	إخراج تحويل النص إلى كلام
36	سرعة المؤشر
<b>37</b>	<b>نسخ احتياطي وإعادة تعيين</b>
37	إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع
<b>38</b>	<b>التاريخ والوقت</b>
38	التاريخ والوقت التلقائي
38	تعيين التاريخ
38	تعيين الوقت
39	تحديد المنطقة الزمنية
39	استخدام تنسيق 24 ساعة
39	تحديد تنسيق التاريخ
<b>40</b>	<b>استكشاف الأعطال وإصلاحها</b>
<b>41</b>	<b>تشغيل</b>
41	إذا كان لا يُشغل أفلام أو موسيقى
41	إذا كانت الصورة مشوشة
<b>42</b>	<b>الاتصال</b>
42	إذا كان لا يتصل بالشبكة
42	إذا كان لا يتصل بجهاز خارجي
<b>43</b>	<b>بيانات التطبيقات</b>
43	إذا لم يُثبَّت التطبيق
43	إذا تعذر استخدام التطبيق
43	إذا لم تجد البيانات المنسوخة من الكمبيوتر
43	إذا لم تستطع تغيير اسم مُجلد/ ملف أو لم تستطع إنشاء مُجلد
<b>44</b>	<b>إعدادات</b>
44	إذا كان التاريخ والوقت غير صحيحين
44	إذا كانت النظارة تحتاج إلى التهيئة
<b>45</b>	<b>معلومات الدعم</b>
45	تحديث النظام
45	التطبيقات المثبتة
45	الخيارات والأجهزة الطرفية الموصى بها

46	.....	مكتب الاستعلامات
51	.....	معلومات المصادقة

## حول الدليل المرجعي

يزودك الدليل المرجعي بشرح مفصل لكيفية استخدام التطبيقات وإعداداتها.  
الدليل المرجعي مرتّب كما هو موضّح أدناه.

### قائمة التطبيقات

لمزيد من المعلومات حول استخدام الإعدادات وتحديدتها للتطبيقات سابقة التثبيت في النظارة، يُرجى الرجوع إلى هذه القائمة.  
◀ "قائمة التطبيقات"

### قائمة الإعدادات

يُرجى الرجوع إلى هذه القائمة للحصول على معلومات حول الإعدادات المختلفة المتاحة في النظارة.  
◀ "قائمة الإعدادات"

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

يوضح هذا القسم كيفية إصلاح المشكلات التي قد توجد في النظارة.  
يُرجى الرجوع إلى هذا القسم حال واجهتك أية مشكلة.  
يوضح الدليل المرجعي كيفية إصلاح المشكلات التي قد توجد بالنظارة أثناء ارتدائها.  
للتعرف على المشكلات التي قد تحدث قبل ارتداء النظارة، راجع دليل المستخدم.  
◀ "استكشاف الأعطال وإصلاحها"

### معلومات الدعم

معلومات حول التطبيقات والخيارات المتاحة للاستفادة من النظارة بأكبر قدر.  
◀ "معلومات الدعم"

### مكتب الاستعلامات

يُرجى الرجوع إلى هذا البند لطلب إصلاحات أو للقيام باستفسارات حول النظارة.  
◀ "مكتب الاستعلامات"

### معلومات المصادقة

◀ "معلومات المصادقة"

## قائمة التطبيقات

تطبيقات لمشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى، وتصفح مواقع الإنترنت.

اسم التطبيق	المخطط التفصيلي
المعرض 	مشاهدة الأفلام والصور الثابتة. ← راجع الشرح المفصل
الموسيقى 	الاستماع إلى الموسيقى. ← راجع الشرح المفصل
المتصفح 	عرض مواقع الإنترنت. ← راجع الشرح المفصل
البحث 	إدخال الكلمات الرئيسية للبحث عبر الموقع. ← راجع الشرح المفصل
MOVERIO Mirror 	الاتصال لاسلكيًا بجهاز Miracast، فهذا يسمح لك بنقل الأفلام من هاتف ذكي إلى النظارة، أو نقلها من النظارة إلى جهاز تليفزيون. ← راجع الشرح المفصل

المخطط التفصيلي	اسم التطبيق
إدارة الملفات. ← راجع الشرح المفصل	SEViewer 
التحقق من الإعدادات وتعديلها. ← انظر تفاصيل الإعدادات	إعدادات 
التقاط الصور الثابتة والأفلام بواسطة الكاميرا المضمنة وقراءة رموز QR. ← راجع الشرح المفصل	الكاميرا 
تنزيل التطبيقات لاستخدامها مع النظارة. ← راجع الشرح المفصل	Moverio APPS Market 
عرض الملفات التي تم تنزيلها إلى النظارة عبر الشبكة وتشغيلها.	التنزيلات 
عرض التقويم وإدارة الجدول الزمني.	التقويم 
إعداد الحسابات وإرسال رسائل البريد واستقبالها وعرضها.	البريد 
التحقق من الوقت واستخدام التنبيهات.	الساعة 
إدارة كافة جهات الاتصال في مكان واحد.	الأشخاص 
تسجيل الصوت، ينبغي توافر ميكروفون سماعة الأذن.	مسجل الصوت 
إجراء العمليات الحسابية البسيطة.	الآلة الحاسبة 




## المعرض

يمكنك مشاهدة الأفلام المحفوظة على وحدة التخزين الداخلية للنظارة أو على بطاقة microSD المتاحة تجاريًا، كما يمكنك رؤية الصور الثابتة وتعديلها.


ينبغي توصيل النظارة بالكمبيوتر باستخدام كبل USB المرفق لحفظ الأفلام وبيانات الصور الثابتة.. ثم انسخ البيانات على الجهاز المحمول بمجرد تعرّف الكمبيوتر على النظارة كجهاز محمول. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل بدء التشغيل.

### تشغيل المعرض



اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق. تظهر شاشة المعرض الرئيسية.

### مشاهدة الأفلام وعرض الصور الثابتة




1. اضغط على المُجلد الذي تريد عرض محتوياته على شاشة المعرض الرئيسية. عرض قائمة البيانات في المُجلد.
2. اضغط على البيانات التي ترغب في عرضها. يتم عرض البيانات المحددة. اضغط على [  ] لتشغيل فيلم.


إجراء بعض العمليات أثناء التشغيل

- [  ] : إيقاف مؤقت
- [  ] : تشغيل شريط تمرير الموضوع

### عرض الصور الثابتة كعرض شرائح

عند الصورة الثابتة المعروضة، اضغط على [  ] - [عرض الشرائح]. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

### تعديل الصور الثابتة

- يمكنك إجراء تعديلات على الصور الثابتة كإقتصاصها وتعديل ألوانها.
1. عند الصورة الثابتة المعروضة، اضغط على [  ] - [تعديل]. تظهر شاشة "تعديل".
  2. اضغط على [موافق] بعد الانتهاء من التعديل. تُحفظ الصورة الثابتة التي تم تعديلها كملف منفصل.


## تعيين صورة ثابتة كخلفية

1. عند الصورة الثابتة المعروضة، اضغط على [ ] - [تعيين الصورة ك-].  
تظهر شاشة "تعيين ك-".
2. اضغط على [الخلفية] في شاشة "تعيين الصورة ك-".
3. حدد منطقة الصورة التي تريد حفظها كخلفية واضغط على [اقتصاص].  
يتم تعيين المنطقة المحددة من الصورة كخلفية.

### ملاحظة

اضغط على [صورة جهة الاتصال] في شاشة "تعيين ك-" لحفظ الصورة التي تم تحديدها كصورة جهة الاتصال الخاصة بك.

## تشغيل الكاميرا

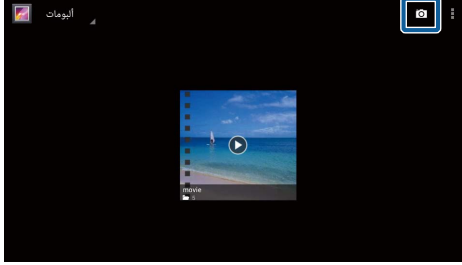

- اضغط على [ ] في شاشة المعرض الرئيسية.  
يتم تشغيل الكاميرا وتبديل الصورة المعروضة على صورة الكاميرا.  
للمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الكاميرا، راجع ما يلي.  
← "الكاميرا"

يمكنك تشغيل الموسيقى التي تم حفظها على وحدة التخزين الداخلية للنظارة أو على بطاقة microSD المتاحة تجاريًا. ينبغي توصيل النظارة بالكمبيوتر باستخدام كبل USB المرفق لحفظ بيانات الموسيقى على النظارة. ثم انسخ البيانات على الجهاز المحمول بمجرد تعرّف الكمبيوتر على النظارة كجهاز محمول. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل بدء التشغيل.


### تشغيل موسيقى

اضغط على [ ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق. تظهر شاشة موسيقى الرئيسية.

### الاستماع إلى الموسيقى


اضغط على المقطع الصوتي الذي تريد تشغيله على شاشة موسيقى الرئيسية. يتم تشغيل المقطع الصوتي المحدد.

إجراء بعض العمليات أثناء التشغيل

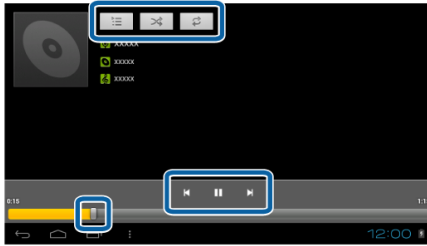

- [ ] : تشغيل
- [ ] : إيقاف مؤقت
- [ ] : التخطي إلى المقطع السابق
- [ ] : التخطي إلى المقطع التالي
- [ ] : تشغيل شريط تمرير الموضوع
- [ ] : قائمة المقاطع
- [ ] : التشغيل العشوائي
- [ ] : تكرار التشغيل

### إضافة مقطع لقائمة التشغيل

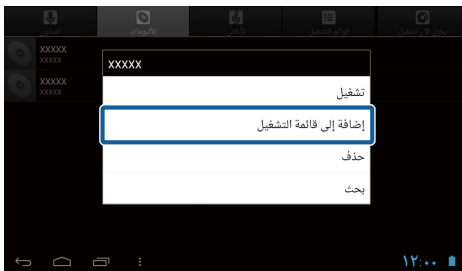

1. على الشاشة الرئيسية موسيقى، اضغط مع الاستمرار على المقطع الذي تريد إضافته لقائمة التشغيل.
2. اضغط على [إضافة إلى قائمة التشغيل].
3. اضغط على قائمة التشغيل التي تريد إضافة المقطع إليها. يتم إضافة المقطع المحدد إلى قائمة التشغيل.


#### ملاحظة

اضغط على [إضافة إلى قائمة التشغيل] ثم [جديد]، لإنشاء قائمة تشغيل جديدة . ادخل اسماً لقائمة التشغيل ثم اضغط على [موافق].


- يمكنك الاتصال بالإنترنت وعرض مواقع الويب.
- تحقق من العناصر التالية قبل استخدام المتصفح.
- تشغيل خاصية [Wi-Fi] من قائمة الإعدادات.
- تعمل بيئة الشبكة المحلية اللاسلكية بشكل صحيح.

لمزيد من المعلومات عن إعدادات شبكة المنتج، راجع دليل بدء التشغيل و دليل المستخدم.

### تشغيل المتصفح


اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق. يعمل المتصفح ويعرض الموقع الإلكتروني الذي تم تعيينه في الصفحة الرئيسية.

### البحث عن موقع إلكتروني

1. اضغط على حقل إدخال URL. يتم عرض لوحة المفاتيح.
2. أدخل رابط URL أو سلسلة بحث ثم اضغط على [  ] الموجود على لوحة المفاتيح. يتم عرض موقع الويب الذي أدخلته الخاص برابط URL أو نتائج البحث.

### استخدام قائمة المتصفح


اضغط على [  ] لعرض قائمة المتصفح.

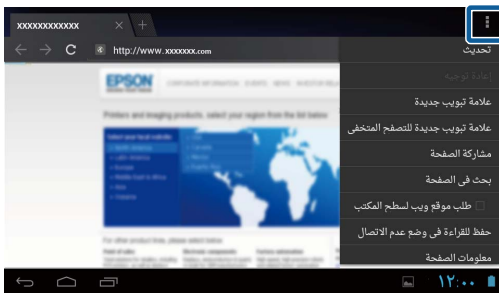




[تحديث]

يتم تحديث الصفحة.

[إعادة توجيه]

يتم إظهار الصفحة المعروضة قبل الضغط على [  ] في المتصفح

أو [  ] على وحدة التحكم.

ويمكن استخدام هذا فقط إذا قمت بالضغط على [  ] أو [  ] مرة واحدة على الأقل.

[علامة تبويب جديدة]

يتيح فتح علامة تبويب جديدة.

[علامة تبويب جديدة للمتخفي]

يتيح فتح علامة تبويب جديدة للمتصفح المتخفي (لا يتم تسجيل الصفحات المعروضة في علامة التبويب في تاريخ المتصفح خاصتك).

#### [مشاركة الصفحة]

يتيح مشاركة موقع الويب الحالي عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل الإعلام الاجتماعية.

#### [بحث في الصفحة]

يتيح البحث في الصفحة الحالية باستخدام الكلمات الرئيسية.


#### [طلب موقع ويب لسطح المكتب]

يتيح الانتقال إلى إصدار جهاز الكمبيوتر من الصفحة.

لا يمكن استخدام هذا إلا إذا قمت بعرض إصدار الهاتف الذكي من الصفحة.

#### [حفظ للقراءة في وضع عدم الاتصال]

يتيح حفظ الصفحة الحالية لقراءتها في وضع عدم الاتصال.

اضغط على  - [الصفحات المحفوظة] لعرض قائمة الصفحات المحفوظة.

#### [معلومات الصفحة]


يتيح عرض معلومات مفصلة عن الصفحة.

#### [إعدادات]

تغيير الإعدادات المختلفة لـ المتصفح.

## تغيير الصفحة الرئيسية لـ المتصفح

تعيين الصفحة الرئيسية (الصفحة المعروضة عند تشغيل المتصفح).

1. اضغط على .

2. اضغط على [إعدادات] - [إعدادات عامة] - [تعيين الصفحة الرئيسية].

يتم عرض [تعيين الصفحة الرئيسية] على الشاشة.


3. اضغط على نوع الصفحة التي ترغب في تعيينها.

- الصفحة الحالية: يتيح تعيين صفحة الويب الحالية كصفحة رئيسية.
- صفحة فارغة: يتيح تعيين صفحة فارغة كصفحة رئيسية.
- الصفحة الافتراضية: يتيح تعيين صفحة الويب الافتراضية كصفحة رئيسية.
- المواقع الأكثر زيارة: يتيح تعيين صفحة الويب الأكثر زيارة كصفحة رئيسية.
- آخر: أدخل رابط URL الذي ترغب في استخدامه كصفحة رئيسية.

## البحث


إدخال الكلمات الرئيسية للبحث على الويب.  
يُتيح وضع بحث على الشاشة الرئيسية البحث مباشرة من الشاشة الرئيسية.

## البحث

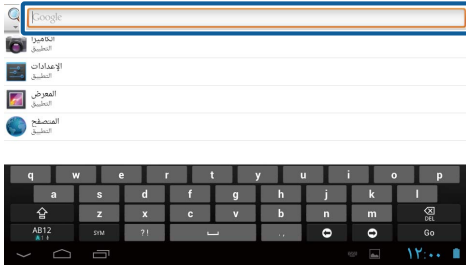

1. اضغط على [ 🔍 ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.  
يتم عرض حقل إدخال.
2. أدخل سلسلة بحث في حقل الإدخال ثم اضغط على [ انتقال ] من لوحة المفاتيح.  
يتم عرض نتائج البحث.

## ملاحظة

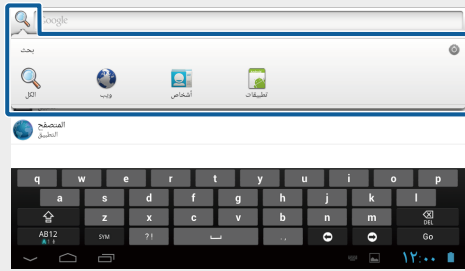

اضغط على [ 🔍 ] الموجود على يسار حقل الإدخال لتحديد فئة المعلومات الخاصة بنتائج البحث.

## MOVERIO Mirror

- يمكنك توصيل المنتج لاسلكيًا بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، أو تلفزيون يدعم تقنية Miracast وينقل المحتوى من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي إلى النظارة، أو ينقل المحتوى الذي يتم تشغيله على المنتج إلى جهاز تلفزيون أو إلى جهاز آخر.
- تسمح تقنية Miracast بنقل البيانات لاسلكيًا بين الأجهزة المدعومة. استخدم خاصية اتصال Wi-Fi مباشر للاتصال بالأجهزة الأخرى. تحقق من العناصر التالية قبل استخدام MOVERIO Mirror.
- يدعم الجهاز الخاص بك تقنية Miracast.
  - استخدم Wireless Mirroring Adapter المُرفق أو الاختياري إذا كان الجهاز لا يدعم هذه التقنية.
  - يتم تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر من الإعدادات.

### تشغيل MOVERIO Mirror

- اضغط على [ ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
- يتم عرض الشاشة الرئيسية الخاصة بـ MOVERIO Mirror.

### التوصيل بالمنتج واستقبال المحتوى



1. اضغط على [جهاز الاستقبال والعرض] على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ MOVERIO Mirror.
2. اضغط على [الجهاز المستهدف].
3. تحقق من مُعرّف النظارة على شاشة إعدادات اتصال Wi-Fi مباشر ثم اضغط مفتاح [ ].
4. تدخل النظارة في وضع الاستعداد. حدد مُعرّف هذه النظارة على الجهاز الذي تريد الاتصال به عند إجراء اتصال Wi-Fi مباشر. وسوف تظهر شاشة الجهاز المتصل على شاشة النظارة.

### التوصيل بالنظارة وإرسال المحتوى



1. اضغط على [المصدر] على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ MOVERIO Mirror.
  2. اضغط على [الجهاز المستهدف].
  3. اضغط على رقم تعريف الجهاز الذي تريد الاتصال به ثم اضغط على مفتاح [ ].
- تظهر شاشة النظارة على الجهاز المتصل.



4. شغّل [المعرض] لتحديد المحتوى المراد تشغيله.


تظهر شاشة تحديد التطبيقات.

عند تحديد MOVERIO Mirror يتم عرض المحتوى على الجهاز المتصل وتتحول شاشة النظارة إلى اللون الأسود.

وعند تحديد مشغّل الفيديو، يتم عرض المحتوى على كلٍ من هذه النظارة والجهاز المتصل ويتم إخراج صوت فقط من النظارة (بدون صورة).

## تعيين العملية عند فشل الاتصال

يمكنك تغيير إعدادات الاتصال عند تعذر الاتصال. لا تحتاج عادةً إلى تغيير هذه الإعدادات.


1. اضغط على  الموجود في وحدة التحكم ثم اضغط على [إعدادات].

2. اضغط على [تعديلات الاتصال].

3. تعيين عدد المحاولات ومدة المهلة التي فشل فيها الاتصال.

## تشغيل المنتج من الجهاز المستهدف.


يمكنك تشغيل المنتج باستخدام الجهاز المستهدف.

1. اضغط على  الموجود في وحدة التحكم ثم اضغط على [إعدادات].

2. اضغط على [إتاحة التحكم بواسطة جهاز الاستقبال والعرض].

يمكنك إدارة الملفات الموجودة على النظارة.

## تشغيل SEViewer

اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيق. يتم عرض مجلد بيانات النظارة.

## نسخ الملفات ونقلها

1. اضغط مع الاستمرار على الملف الذي تريد نسخه أو نقله.
2. اضغط على [نسخ] أو [نقل].
3. سوف يتم حفظ الملف مؤقتًا على الحافظة.
3. افتح المجلد الذي تريد نسخ الملف منه أو نقله إليه.
4. اضغط على [الحافظة].
4. سوف يُلصق الملف الموجود في الحافظة في المجلد.


## لحذف ملف

1. اضغط مع الاستمرار على الملف الذي تريد حذفه.
2. اضغط على [حذف].
3. يتم حذف الملف المُحدد.


## إعادة تسمية المجلدات والملفات

1. اضغط مع الاستمرار على الملف الذي تريد إعادة تسميته.
  2. اضغط على [إعادة التسمية].
  3. يتم عرض حقل إدخال.
  3. أدخل الاسم الجديد، ثم اضغط على [موافق].
  3. سوف يتم حفظ الاسم الجديد للمجلد أو الملف.
- في حالة عرض [فشلت إعادة التسمية] تحقق من التالي.
- ❖ "إذا لم تستطع تغيير اسم مُجلد/ ملف أو لم تستطع إنشاء مُجلد"

## إنشاء مجلد جديد

1. اضغط على  عند إنشاء مجلد جديد.
  2. اضغط على [مجلد جديد].  
يتم عرض حقل إدخال.
  3. أدخل اسم المجلد، ثم اضغط على [موافق].  
يتم حفظ المجلد الجديد.
- تحقق من التالي في حالة عرض [فشل إنشاء المجلد].
- ◀ "إذا لم تستطع تغيير اسم مُجلد / ملف أو لم تستطع إنشاء مُجلد"

يمكنك التقاط الصور الثابتة والأفلام وقراءة رموز QR مع الكاميرا المضمنة.



تنبيه

- يُحظر انتهاك قوانين حقوق النشر عند تعديل البيانات الملتقطة أو المُسجلة باستخدام النظارة أو نسخها أو مشاركتها.
- يُحظر انتهاك الحقوق الشخصية للآخرين عند استخدام صورهم أو أسماءهم أو تغييرها أو مشاركتها دون الحصول على موافقتهم.
- يرجى اتباع الإرشادات الواردة في العروض المسرحية، والعروض الترويجية التجارية والمعارض وغير ذلك من الأماكن التي يحظر فيها التصوير الفوتوغرافي أو يكون مقيداً.
- يمكن فرض عقوبات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية للشعب العام أو السلوك غير اللائق الذي يسببه استخدام النظارة.

### ملاحظة

لا يشتمل المنتج على ميكروفون مضمّن. استخدم ميكروفون سماعة الأذن المرفق لتسجيل الصوت والملفات الصوتية أثناء التقاط صور من الأفلام.

## تشغيل الكاميرا

اضغط على [ ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.  
تنتقل الصورة المعروضة إلى صورة الكاميرا.  
يوميض المؤشر أثناء تشغيل الكاميرا.


### ملاحظة

يتم عرض شاشة لتحديد وضع التصوير عند التشغيل الأولي. حدد [وضع الكاميرا] أو [وضع المسح الضوئي لـ QR].  
يتم تعيين وضع التصوير المحدد عند التشغيل الأولي كوضع افتراضي عند تشغيل الكاميرا. يمكنك تغيير وضع التصوير الافتراضي في الإعدادات.  
← "تعيين وضع التصوير الافتراضي للكاميرا"

## التقاط صورة

اضغط على [ ] .

يتم التقاط الصورة وحفظها تلقائيًا في وحدة التخزين الداخلية للنظارة.

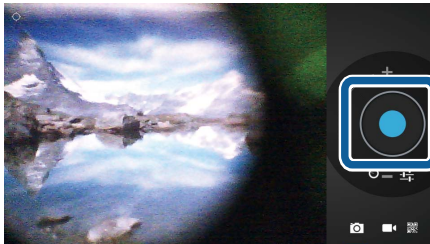

#### ملاحظة

- يمكنك تغيير الموقع الذي يتم حفظ الصور فيه.
- يمكنك تغيير الموقع الذي تم حفظ الصور فيه
- اضغط على [ ] لعمل إعدادات مفصلة للصورة.


#### عمل فيلم

1. اضغط على [ ] .  
ينتقل المنتج إلى وضع التقاط صور الأفلام.
2. اضغط على [ ] .  
تتيح بدء التقاط صور الأفلام.
3. اضغط على [ ] .  
يتم حفظ صور الأفلام الملتقطة تلقائيًا في وحدة التخزين الداخلية للنظارة عند الانتهاء من التصوير.

#### ملاحظة


- اضغط [ ] لعمل إعدادات مفصلة للأفلام.

#### عرض الأفلام والصور في المعرض

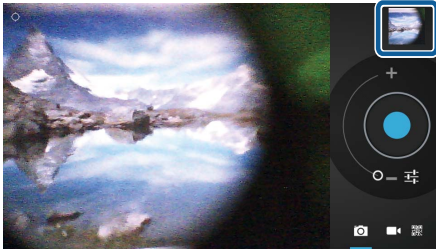

1. اضغط على الصورة المعروضة في الجزء العلوي الأيمن لشاشة التقاط الصور.
  2. اضغط على [ ] .  
يتيح فتح المعرض ويعرض قائمة الأفلام والصور.
- تحقق من التالي إذا لاحظت وجود مشكلات متعلقة بجودة الأفلام أو الصور.
- هل تُعيق يدك أو شعرك عدسة الكاميرا؟
  - هل يوجد على العدسة غبار أو دهون؟

## قراءة رمز QR

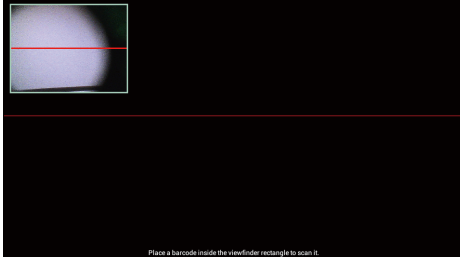

1. اضغط على [QR] .
2. محاذاة رمز QR مع الخطوط الحمراء على الشاشة.  
تم التعرف على رمز QR.

## تعيين وضع التصوير الافتراضي للكاميرا


1. اضغط على [ ] الموجود في وحدة التحكم ثم اضغط على [إعدادات].
2. اضغط على [إعدادات الوضع].
3. اضغط على وضع التصوير الذي تريد تعيينه كوضع افتراضي.  
يتم تعيين وضع التصوير المحدد.

## يمكنك تغيير الموقع الذي تم حفظ الصور فيه

1. اضغط على [ ] الموجود في وحدة التحكم ثم اضغط على [إعدادات].
2. اضغط على [موقع التخزين].
3. اضغط على المكان الذي تريد حفظ الصور خاصتك به (في وحدة التخزين الداخلية للنظارة أو بطاقة Micro SD).  
يتم تغيير الموقع لحفظ الصور خاصتك.

يمكنك تنزيل بعض التطبيقات لاستخدامها مع النظارة.

### تشغيل Moverio APPS Market

اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.

يتم عرض شاشة Moverio APPS Market.

احرص على اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب وتسجيل الدخول وتنزيل التطبيقات.

### اللاسلكي والشبكات

المخطط التفصيلي	اسم العنصر
الاتصال بشبكة Wi-Fi. ← راجع الشرح المفصل	تقنية Wi-Fi
الاتصال بالأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth. ← راجع الشرح المفصل	البلوتوث
التحقق من حجم بيانات الاتصال لكل تطبيق.	استخدام البيانات
تعيين وضع الطائرة واتصال اتصال Wi-Fi مباشر. ← راجع الشرح المفصل	المزيد

### الجهاز

المخطط التفصيلي	اسم العنصر
ضبط حجم الصوت وجودته للأفلام والموسيقى. ← راجع الشرح المفصل	الصوت
تغيير خلفية الشاشة وتعيين حجم النص. ← راجع الشرح المفصل	الشاشة
تحقق من المساحة الخالية في وحدة التخزين الداخلية للمنتج وبطاقة microSD المنتج، وأخرج بطاقة microSD.	التخزين
التحقق من مستوى طاقة البطارية.	البطارية
إدارة التطبيقات المثبتة.	التطبيقات



## المعلومات الشخصية

اسم العنصر	المخطط التفصيلي
خدمات الموقع	تشغيل الأقمار الصناعية لنظام GPS أو إيقاف تشغيلها. ← راجع الإعدادات المفصلة
الأمان	تعيين تأمين الشاشة وتصريحات تثبيت التطبيقات. ← راجع الإعدادات المفصلة
اللغة والإدخال	تعيين اللغة ولوحة المفاتيح. ← راجع الإعدادات المفصلة
نسخ احتياطي وإعادة تعيين	استعادة بيانات النظارة وإعداداتها. ← راجع الإعدادات المفصلة

## النظام


اسم العنصر	المخطط التفصيلي
التاريخ والوقت	تعيين التاريخ والوقت. ← راجع الإعدادات المفصلة
إمكانية الدخول	تعيين حجم النص وتحويل النص إلى كلام.
خيارات مطور البرامج	الإعدادات الخاصة بمطوري البرامج.
معلومات الجهاز	التحقق من معلومات الجهاز والتي تشمل مستوى طاقة البطارية وإصدار نظام التشغيل.

يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi. تمكّنك Wi-Fi من استخدام شبكة الانترنت والاتصال بالأجهزة الأخرى.

### التطبيقات ذات الصلة

- المتصفح
- البريد
- البحث

## للاتصال بشبكة Wi-Fi

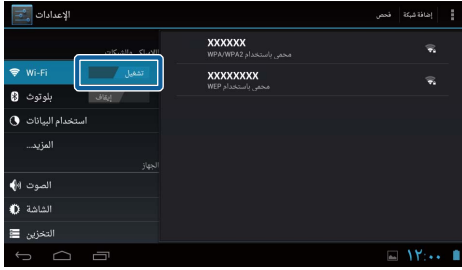

1. اضغط على [تنشيط] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. من قائمة [Wi-Fi]، اضغط على [إيقاف] لضبطه على [تشغيل].
  3. يتم عرض معرفات مجموعة خدمات الشبكة المتاحة (أسماء الشبكة). اضغط على معرف مجموعة خدمات الشبكة التي تريد الاتصال بها.
  4. تظهر شاشة "أدخل كلمة المرور". أدخل كلمة المرور، ثم اضغط على [اتصال].
- عندما تظهر [تنشيط] على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أنه قد تم توصيل النظارة بشبكة Wi-Fi بنجاح.

إذا لم يظهر معرف مجموعة خدمات الشبكة المراد توصيلها، اتبع الآتي.

- تأكد من تشغيل نقطة الوصول وصحة الإعدادات.
- اضغط على [فحص].
- إذا لم يظهر معرف مجموعة خدمات الشبكة المراد توصيلها، حتى بعد الضغط على [فحص]، اضغط على [إضافة شبكة]، ثم أدخل معرف مجموعة خدمات الشبكة مباشرةً.






## البلوتوث

يمكنك توصيل النظارة لاسلكيًا ببلوتوث جهاز متوافق.  
يرجى إقران الأجهزة قبل الاتصال أول مرة (حيث تسمح عملية الإقران باتصال الأجهزة ببعضها البعض).  
تحقق من النقاط التالية قبل الاتصال.

- تشغيل جهاز البلوتوث.
- يدعم جهاز البلوتوث ملفات HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
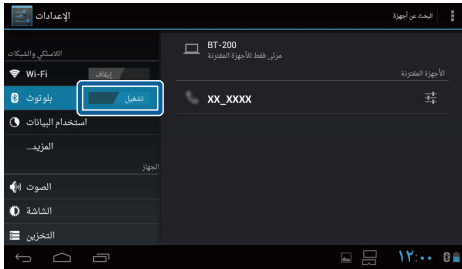
### اتصال بلوتوث الجهاز



1. اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. من قائمة [بلوتوث]، اضغط على [إيقاف] لضبطه على [تشغيل].  
يتم عرض الأجهزة المتاحة.
  3. اضغط على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- عندما تظهر [  ] على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أنه تم اتصال النظارة بالجهاز بنجاح.

إذا لم يتم عرض الجهاز المراد الاتصال به، اتبع الآتي.

- تحقق أن جهاز البلوتوث في وضع التشغيل.
- اضغط على [البحث عن أجهزة].

## وضع الطائرة


تشغيل وضع الطائرة وإغلاق كافة وظائف الاتصال مثل اتصال Wi-Fi و اتصال Wi-Fi مباشر، بلوتوث. عند استخدام النظارة على متن الطائرة، ينبغي تشغيل وضع الطائرة.



1. اضغط على [وضع الطائرة] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. اضغط على [المزيد] - [وضع الطائرة].
- يتم تشغيل وضع الطائرة إذا تم تحديده.

## اتصال Wi-Fi مباشر

يمكنك توصيل Wi-Fi بالهواتف الذكية أو بأية أجهزة خارجية أخرى بصورة فردية. ينبغي تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر عند استخدام MOVERIO Mirror. وفي حالة تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر، فلن يعود من الممكن الاتصال بـ Wi-Fi عن طريق نقطة الوصول.

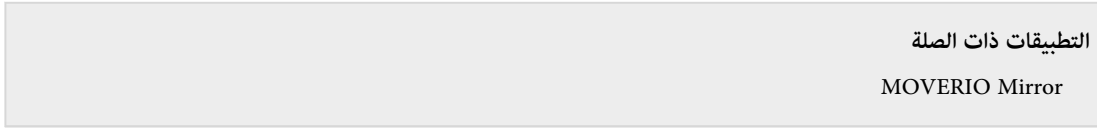

## تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر



1. اضغط على [اتصال Wi-Fi مباشر] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. اضغط على [المزيد] - [اتصال Wi-Fi مباشر].
  3. اضغط على [اتصال Wi-Fi مباشر].
- يتم تشغيل اتصال Wi-Fi مباشر إذا قمت بتحديدها.

## الاتصال بجهاز خارجي



1. اضغط على [اتصال Wi-Fi مباشر].  
يتم عرض الأجهزة المتاحة.
  2. اضغط على اسم الجهاز الذي تريد الاتصال به.
  3. احرص على اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتي تخص هذه النظارة والجهاز الذي ترغب في الاتصال به.
- إذا ظهرت كلمة [متصل] تحت اسم الجهاز الخارجي، فهذا يشير إلى نجاح اتصال Wi-Fi مباشر.

### ملاحظة

- يمكنك استخدام MOVERIO Mirror التي تأتي مثبتة مسبقاً مع النظارة لعرض المحتوى على شاشة جهاز خارجي متصل بهذه النظارة.
- استخدم MOVERIO Mirror لنقل محتوى الأفلام من النظارة إلى جهاز خارجي. عند تشغيل الأفلام بواسطة مشغل الفيديو الموجود في المعرض، يخرج صوت فقط من النظارة (بدون صورة).

## مستويات الصوت

يمكنك ضبط مستويات صوت الأفلام، والموسيقى، والتنبيهات والمنبهات.



1. اضغط على [الصوت] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [الصوت] - [مستويات الصوت].
3. تظهر نافذة ضبط مستوى الصوت على الشاشة.
4. اسحب [الصوت] لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على [موافق].
- تم تعيين مستوى الصوت.

## وضع صامت

يكنم إعداد وضع صامت جميع الأصوات.



1. اضغط على [الصوت] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [الصوت] - [وضع صامت].
3. تظهر نافذة وضع صامت على الشاشة.
4. اضغط على [كنم].
- يتم تعيين وضع صامت.

## Dolby Digital Plus

قم بضبط جودة الصوت عند تشغيل المحتوى.


فهذا من شأنه جعل الصوت أكثر وضوحًا.



1. اضغط على [الصوت] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [الصوت] - [Dolby Digital Plus].
3. تظهر نافذة Dolby Digital Plus على الشاشة.
4. اضغط على جودة الصوت التي ترغب في تعيينها.
- تم تعيين جودة الصوت المختارة.

## صوت تأمين الشاشة

يمكنك تشغيل أو إيقاف الصوت الصادر عند غلق الشاشة وفتحها.  
تم إيقاف هذا بشكل افتراضي.


1. اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيق.

2. اضغط على [الصوت] - [صوت تأمين الشاشة].

إذا قمت بتحديد هذا، فسيتم تشغيل صوت تأمين الشاشة.

### الخلفية


يمكنك تعيين خلفية الشاشة الرئيسية.

1. اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [الشاشة] - [الخلفية].
3. اضغط على نوع الخلفية التي ترغب في تعيينها. تظهر قائمة خلفيات الشاشة.
4. ينبغي تحديد الخلفية التي تريد تعيينها. يتم تعيين الخلفية المحددة.

#### ملاحظة

كما يمكنك أيضًا تعيين الخلفية من المعرض.  
← "تعيين صورة ثابتة كخلفية"


### حجم الخط

1. اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيقات.
  2. اضغط على [الشاشة] - [حجم الخط].
  3. اضغط على الحجم الذي ترغب في تعيينه. تظهر نافذة حجم الخط على الشاشة.
- يتم تغيير حجم الخط.



### الأقمار الصناعية لنظام GPS

النظارة مجهزة بنظام GPS.  
تشغيل الأقمار الصناعية لنظام GPS يمكن النظارة من الحصول على معلومات مكانية.

1. اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيقات.
2. اضغط على [خدمات الموقع] - [الأقمار الصناعية لنظام GPS].  
إذا قمت بتحديد ذلك، يتم تشغيل الأقمار الصناعية لنظام GPS.

## تأمين الشاشة

يمكنك تأمين الشاشة عند بدء التشغيل وفي وضع السكون.

1. اضغط على [الأمان] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [الأمان] - [تأمين الشاشة].
3. اضغط على نوع التأمين الذي ترغب في تعيينه.

فتح الشاشة	الفئة
تم تعطيل تأمين الشاشة.	لا شيء
 <p>اسحب أيقونة التأمين كي يتم فتح الشاشة.</p>	شريحة
 <p>تتبع النقش كي يتم فتح الشاشة.</p>	النقش
 <p>افتح الشاشة عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام (رقم التعريف الشخصي).</p>	رقم التعريف الشخصي
 <p>أدخل كلمة المرور كي يتم فتح الشاشة.</p>	كلمة المرور

## معلومات المالك

تعيين معلومات المالك. تظهر معلومات المالك (الاسم والعنوان وغير ذلك) على الشاشة المؤمنة.

## إظهار كلمة المرور

حدّد لتظهر كلمة المرور كما أدخلتها.

## مشرفو الجهاز

تمكين أو تعطيل مشرفو الجهاز. تمكين ذلك عند استخدام التطبيقات التي تطلب تدخل مشرفي الجهاز.


## مصادر غير معروفة

تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة (التطبيقات التي تم تنزيلها من مصادر غير جوجل بلاي).  
اختر هذا عند تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها من Moverio APPS Market.

## بيانات اعتماد موثوقة

تمكين أو تعطيل الشهادات الرقمية للتعرف على الأجهزة.


تُستخدَم الشهادات الرقمية للاتصال بالشبكات ومصادقة الخوادم.

لتثبيت شهادة رقمية داخل النظارة، ينبغي إدراج بطاقة microSD مع شهادة محفوظة عليها في النظارة، ثم اضغط على  - [الأمان] - [التثبيت من بطاقة SD].

لحذف كافة الشهادات، اضغط على [محو بيانات الاعتماد].

### اللغة

تعين اللغة.

1. اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [ اللغة والإدخال ] - [ اللغة ].  
تظهر قائمة اللغات.
3. اضغط على اللغة.  
تم تعيين اللغة المحددة.

### تصحيح الإملاء

تشغيل تصحيح الإملاء أو إيقافه.  
استخدم تصحيح الإملاء للتدقيق الإملائي وعرض التصحيحات عند إدخال النص.

### قاموس شخصي


أدخل الكلمات الأكثر استخدامًا في قاموس شخصي.

### اضغط لكتم الصوت

تشغيل خاصية نقرة كتّم الصوت أو إيقافها. فهذا يخفي الصور ويكتّم الصوت مؤقتًا عند الضغط برفق مرتين على جانب النظارة.  
يمكنك إيقاف هذه الخاصية إذا لزم الأمر.

### عرض حالة مفاتيح التوجيه

تشغيل الشاشات التالية أو إيقافها عند استخدام خاصية مفتاح سهم التتبع.

- تشغيل مفاتيح الأسهم للتنقل لأعلى وأسفل: [  ] [  ]
- تشغيل مفاتيح الأسهم للتنقل يمينًا ويسارًا: [  ] [  ]
- تشغيل مفتاح موافق: [  ]

## التدوير التلقائي للوحة اللمس

---

قم بتعيين هذا الأمر على وضع التشغيل إذا كنت ترغب في إمساك جانبي لوحة التحكم وتستخدم لوحة اللمس.

## الافتراضية

---

تعيين لوحة المفاتيح الافتراضية كي تُدخِل نَصًا.

## إخراج تحويل النص إلى كلام

---

تعيين خاصية تحويل النص إلى كلام.  
ضبط سرعة التحدث والاستماع إلى العينات الصوتية.


## سرعة المؤشر

---

تغيير سرعة حركة المؤشر.

### إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع


يمكنك إعادة النظرة إلى إعداداتها الأصلية. تؤدي إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع إلى حذف كافة البيانات المحفوظة في وحدة التخزين الداخلية للنظرة. انسخ البيانات التي تُريد حفظها احتياطياً قبل إعادة تعيين النظرة.

1. اضغط على  الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
2. اضغط على [نسخ احتياطي وإعادة تعيين] - [إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع]. يظهر نوع البيانات التي سيتم حذفها.
3. تحقق من المعلومات المعروضة، ثم اضغط على [إعادة تعيين الجهاز]. يتم حذف جميع البيانات الموجودة في النظرة.

## التاريخ والوقت


### التاريخ والوقت التلقائي


عند تشغيل التاريخ والوقت التلقائي، تقوم الشبكة بتقديم التاريخ والوقت تلقائيًا. تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لاستخدام التاريخ والوقت التلقائي. أوقف تشغيل هذا الإعداد إذا كنت ترغب في تعيين التاريخ والوقت يدويًا.

1. اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. اضغط على [ التاريخ والوقت ] - [ التاريخ والوقت التلقائي ].
- إذا قمت بهذا، يتم تشغيل التاريخ والوقت التلقائي.

### تعيين التاريخ


تعيين التاريخ يدويًا. إيقاف [ التاريخ والوقت التلقائي ] إذا كنت ترغب في تعيينهما يدويًا.

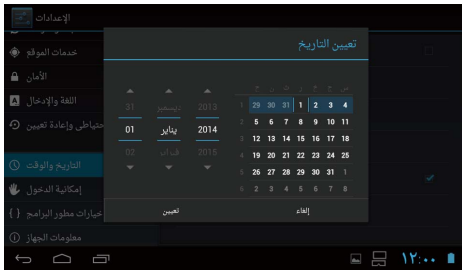


1. اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. اضغط على [ التاريخ والوقت ] - [ تعيين التاريخ ].
- تظهر نافذة التاريخ على الشاشة.
3. حدد التاريخ أو اضغط على التاريخ الذي ترغب في تعيينه، ثم اضغط على [تعيين].
- تم تعيين التاريخ.

### تعيين الوقت

تعيين الوقت يدويًا. إيقاف [ التاريخ والوقت التلقائي ] إذا كنت ترغب في تعيينهما يدويًا.

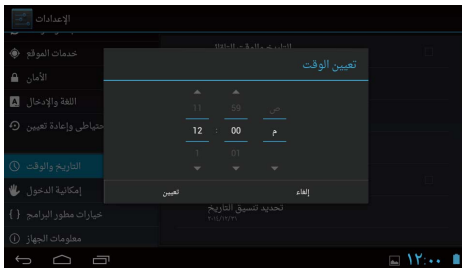

1. اضغط على [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.
  2. اضغط على [ التاريخ والوقت ] - [ تعيين الوقت ].
- تظهر نافذة الوقت على الشاشة .
3. حدد الوقت، ثم اضغط على [تعيين].
- يتم تعيين الوقت.

## تحديد المنطقة الزمنية

---

تعيين المنطقة الزمنية التي تُستخدَم فيها النظارة.

## استخدام تنسيق 24 ساعة

---

تعيين تنسيق عرض الوقت.

## تحديد تنسيق التاريخ

---

تحديد تنسيق عرض التاريخ.



## استكشاف الأعطال وإصلاحها

يوضح الدليل المرجعي كيفية إصلاح المشكلات التي قد توجد بالنظارة أثناء ارتدائها. للتعرف على المشكلات التي قد تحدث قبل ارتداء النظارة - كعمليتي الشحن والصيانة - راجع دليل المستخدم.


العنصر	المخطط التفصيلي
تشغيل	استكشاف أعطال ومشكلات تشغيل الأفلام والموسيقى. ← "تشغيل"
الاتصال	استكشاف الأعطال وعوائق التشغيل التي تتعلق بالاتصال بالإنترنت والاتصال بالأجهزة الخارجية. ← "الاتصال"
بيانات التطبيقات	استكشاف الأعطال وعوائق التشغيل التي تتعلق بتثبيت التطبيقات ونسخ البيانات. ← "بيانات التطبيقات"
إعدادات	استكشاف الأعطال وعوائق التشغيل التي تتعلق بإعدادات الجهاز. ← "إعدادات"

### إذا كان لا يُشغل أفلام أو موسيقى

- يرجى التحقق من التنسيقات المدعومة.
- المعرض: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus), MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus)
- (MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
- موسيقى: WAV, MP3, AAC
- عندما يضيء مؤشر LED الخاص بوحدة التحكم باللون الأزرق، قد يكون الصوت مكتومًا. اضغط مرتين برفق على الجانب الأيمن من النظارة لإيقاف وظيفة كتم الصوت.

### إذا كانت الصورة مشوشة

- يرجى التبديل بين الوضع ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد.
- اضغط على مفتاح التحكم في التبديل (1)، ثم اختر وضع ثنائي الأبعاد/ ثلاثي الأبعاد. التبديل بين الوضع ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد بمفاتيح الأسهم أعلى وأسفل (2).

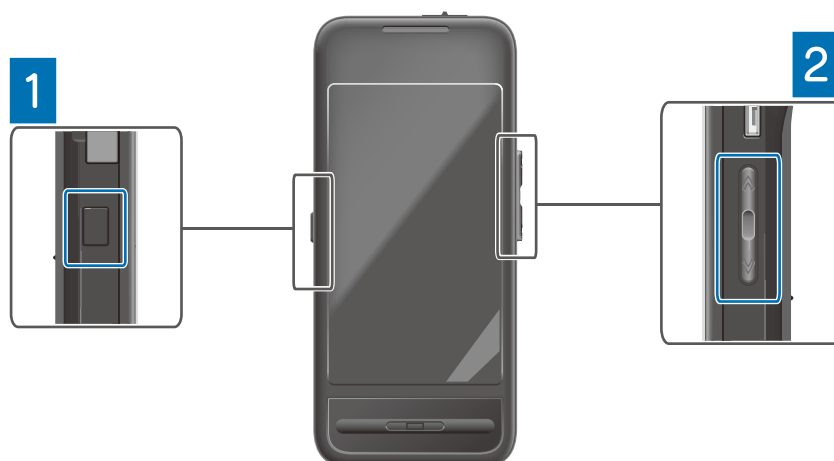

- تأكد من عدم تلف الملف الذي تُريد تشغيله.
- حاول تشغيله على جهاز تشغيل آخر.

### إذا كان لا يتصل بالشبكة

- تأكد من وجود شبكة محلية لاسلكية (Wi-Fi) في الموقع.
- تأكد من تشغيل إعداد الشبكة المحلية اللاسلكية (Wi-Fi) داخل النظارة.
- شغل Wi-Fi عند الاتصال بالشبكة.

#### استخدام النظارة في المنزل

- تأكد من تشغيل جهاز توجيه الشبكة المحلية اللاسلكية أو نقطة الوصول.
- تحقق من معرف مجموعة خدمات الشبكة (SSID) وكلمة المرور الخاصة بجهاز توجيه الشبكة المحلية اللاسلكية أو نقطة الوصول.
- وللمزيد من التفاصيل، راجع الوثيقة المُلحقة بجهاز توجيه الشبكة المحلية اللاسلكية أو نقطة الوصول.

#### استخدام خدمة الشبكة المحلية اللاسلكية العامة

- تأكد من إمكانية استخدام خدمة الشبكة المحلية اللاسلكية العامة.
- تحتاج إلى الحصول على موافقة مزود الخدمة بالمكان لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية العامة.

### إذا كان لا يتصل بجهاز خارجي

#### عند استخدام MOVERIO Mirror

- تأكد من تشغيل إعداد اتصال Wi-Fi مباشر بالمنتج.
- يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن الاتصال في حالة إيقاف إعداد اتصال Wi-Fi مباشر حتى إذا كان إعداد Wi-Fi في وضع التشغيل.
- تحقق من دعم الجهاز الخارجي لتقنية Miracast.
- استخدم Wireless Mirroring Adapter المُرفق أو الاختياري إذا كان الجهاز لا يدعم هذه التقنية.

#### عند استخدام البلوتوث

- تأكد من تشغيل إعداد بلوتوث بالمنتج.
- تحقق من دعم الجهاز الخارجي للبلوتوث.
- تحقق من دعم الجهاز الخارجي ملفات البلوتوث HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- تأكد من قُرب الجهاز الخارجي من النظارة دون أية عوائق بينهما.
- بلوتوث هو تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى. لا يتيح الاتصال عبر المسافات الطويلة.

### إذا لم يُنَبِّت التطبيق

تُتاح التطبيقات التي تُستخدم مع النظارة في Moverio APPS Market. اتصل بالانترنت ثم اضغط فوق [  ] الموجود على شاشة قائمة التطبيق.

### إذا تعذر استخدام التطبيق

راجع دليل التطبيقات المناسب.  
◀ "قائمة التطبيقات"

### إذا لم تجد البيانات المنسوخة من الكمبيوتر

- ابحث عن البيانات باستخدام التطبيقات التالية.
- الأفلام والصور الثابتة: المعرض
- الموسيقى: الموسيقى
- للتأكد من نسخ البيانات إلى مُجلد في النظارة، استخدم SEViewer. تُحفظ البيانات المنسوخة من الكمبيوتر في المُجلدات التالية.
- التخزين الداخلي: مُجلد [sdcard]
- بطاقة microSD: مُجلد [sdcard2]

### إذا لم تستطع تغيير اسم مُجلد/ ملف أو لم تستطع إنشاء مُجلد

- تأكد أن اسم المُجلد أو الملف ليس مُماثلاً لاسم مُجلد أو ملف آخر.
- تأكد أن اسم المُجلد أو الملف لا يشمل حروفاً غير مدعومة (> : \* ? / | ).
- تأكد أن اسم المُجلد أو الملف غير فارغ.
- تأكد من كتابة أية امتيازات للمُجلد أو الملف المُحدد.
- لن تتمكن من تغيير أسماء مُجلدات أو إنشاءها إذا لم تكتب أية امتيازات.

### إذا كان التاريخ والوقت غير صحيحين

- تأكد من تشغيل [التاريخ والوقت التلقائي].
- عند تشغيل [التاريخ والوقت التلقائي]، تأكد من اتصال النظارة بالشبكة.
- ← "إذا كان لا يتصل بالشبكة"
- اضبط التاريخ والوقت يدويًا إذا كانت النظارة غير مُتصلة بالشبكة.

### إذا كانت النظارة تحتاج إلى التهيئة

- قم بتهيئة البيانات من قائمة الإعدادات.
- تحذف إعادة الضبط حسب بيانات المصنع جميع التطبيقات المثبتة والبيانات التي تم تنزيلها.
- انسخ البيانات التي تُريد حفظها احتياطيًا.

### تحديث النظام

اتصال النظارة بالإنترنت وتحديث النظام إلى أحدث إصدار.  
استخدام [حالة الهاتف] للتحقق من تحديث النظام.  
اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال تحديث النظام.

### التطبيقات المثبتة

تُتاح التطبيقات التي تُستخدم مع النظارة في Moverio APPS Market.

### الخيارات والأجهزة الطرفية الموصى بها

تساعدك الخيارات والأجهزة الطرفية على الاستفادة القصوى من المنتج.  
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول عبر الموقع الإلكتروني <http://www.epson.com>.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

**ALBANIA :**

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

**AUSTRIA :**

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

**BELGIUM :**

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

**BOSNIA AND  
HERZEGOVINA :**

**NET d.o.o. Computer  
Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

**BULGARIA :**

**Epson Service Center  
Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

**CROATIA :**

**MR servis d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr)  
<http://www.mrservis.hr>

**CYPRUS :**

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

**CZECH REPUBLIC :**

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech  
Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [infoline@epson.cz](mailto:infoline@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

**DENMARK :**

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

**ESTONIA :**

**Epson Service Center  
Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

**FINLAND :**

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

**FRANCE & DOM-TOM  
TERRITORY :**

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

**GERMANY :**

**Epson Deutschland GmbH**  
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

**GREECE :**

**Oktabit S.A.**  
Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

**HUNGARY :**

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Hungary**  
Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

**IRELAND :**

**Epson (UK) Ltd.**  
Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

**ISRAEL :**

**Epson Israel**  
2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

**ITALY :**

**Epson Italla s.p.a.**  
Via M. Vignano de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

**KAZAKHSTAN :**

**Epson Kazakhstan  
Rep. Office**  
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

**LATVIA :**

**Epson Service Center  
Latvia**  
c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

**LITHUANIA :**

**Epson Service Center  
Lithuania**  
c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

**LUXEMBURG :**

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

**MACEDONIA :**

**Digit Computer  
Engineering**  
Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

**NETHERLANDS :**

**Epson Europe B.V.  
Benelux sales office**  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

**NORWAY :**

**Epson Norway**  
Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

**POLAND :**

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Poland**  
Ul. Bukwerska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

**PORTUGAL :**

**Epson Ibérica S.A.U.  
Branch Office Portugal**  
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

**ROMANIA :**

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Romania**  
Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>



**RUSSIA :****Epson CIS**

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

**UKRAINE :****Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

**SERBIA :****AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

**SLOVAKIA :****Epson Europe B.V.  
Branch Office  
Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

**SLOVENIA :****Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

**SPAIN :****Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

**SWEDEN :****Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

**SWITZERLAND :****Epson Deutschland  
GmbH**

**Branch office Switzerland**  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

**TURKEY :****Tecpro Bilgi Teknolojileri  
Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

**UK :****Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

**AFRICA :**

Contact your dealer  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

**SOUTH AFRICA :****Epson South Africa**

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

**MIDDLE EAST :****Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

**CANADA :**

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

**COSTA RICA :**

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

**MEXICO :**

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

**U. S. A. :**

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

**ECUADOR :**

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

**ARGENTINA :**

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

**CHILE :**

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

**PERU :**

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

**BRAZIL :**

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

**COLOMBIA :**

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

**VENEZUELA :**

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur.  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

**AUSTRALIA :**

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

**CHINA :**

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

**HONG KONG :**

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

**INDIA :**

**Epson India Pvt., Ltd.**  
12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

**INDONESIA :**

**PT. Epson Indonesia**  
Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

**JAPAN :**

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

**KOREA :**

**Epson Korea Co., Ltd.**  
27F DaeSung D-Polis A, 606,  
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
Seoul, 153-719 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

**MALAYSIA :**

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

**NEW ZEALAND :**

**Epson New Zealand**  
Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

**PHILIPPINES :**

**Epson Philippines Co.**  
8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

**SINGAPORE :**

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

**TAIWAN :**

**Epson Taiwan  
Technology & Trading Ltd.**  
14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

**THAILAND :**

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09