

See-Through Mobile Viewer

MOVERIO

BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Hivatkozási útmutató

Tartalomjegyzék

Tudnivalók a Hivatkozási útmutató	5
Alkalmazások listája	5
Beállítások listája	5
Hibaelhárítás	5
Támogatási információk	5
Információs pult	5
Hitelesítési információ	5
Alkalmazások listája	6
Alkalmazások filmnézéshez, zenehallgatáshoz és webhelyek böngészéséhez	6
Egyéb alkalmazások	7
Galéria	8
A Galéria elindítása	8
Filmek és állóképek megtekintése	8
Állóképek lejátszása diavetítés formájában	8
Állóképek szerkesztése	9
Állókép beállítása háttérképként	9
A Kamera elindítása	9
Zene	10
A Zene alkalmazás elindítása	10
Zeneszámok hallgatása	10
Zeneszám hozzáadása a lejátszási listához	10
Böngésző	12
A Böngésző elindítása	12
Webhelyek keresése	12
A Böngésző menüjének használata	12
A Böngésző kezdőlapjának módosítása	13
Keresés	14
Keresés	14
MOVERIO Mirror	15
A MOVERIO Mirror elindítása	15
Csatlakoztatás a készülékhez és tartalmak fogadása	15
Csatlakoztatás a készülékhez és tartalmak küldése	16
Művelet beállítása a csatlakozási hibák esetére	16
A készülék vezérlése a célkészülékről.	16
SEViewer	17
Az SEViewer elindítása	17
Fájlok másolása és áthelyezése	17
Fájl törlése	17

Mappák és fájlok átnevezése	17
Új mappa létrehozása	18
Kamera	19
A Kamera elindítása	19
Fotó készítése	20
Film készítése	20
A filmek és fotók megtekintése a Galéria	21
QR-kód leolvasása	21
A kamera alapértelmezett felvételkedzési módjának beállítása	21
A fotók mentési helyének módosítása	21
Moverio APPS Market	23
A Moverio APPS Market elindítása	23
Beállítások listája	24
VEZETÉK NÉLKÜLI és EGYÉB HÁLÓZATOK	24
ESZKÖZ	24
SZEMÉLYES	25
RENDSZER	25
Wi-Fi	26
Csatlakozás egy Wi-Fi-hálózathoz	26
Bluetooth	27
Csatlakoztatás Bluetooth-készülékhez	27
Egyebek	28
Repülőgép üzemmód	28
Közvetlen Wi-Fi	28
A Közvetlen Wi-Fi bekapcsolása	28
Csatlakozás külső készülékhez	29
Hang	30
Hangerő	30
Néma üzemmód	30
Dolby Digital Plus	30
Képernyőzár hangja	31
Megjelenítés	32
Háttérkép	32
Betűméret	32
Helyszolgáltatások	33
GPS-műholdak	33
Biztonság	34
Képernyő zárolása	34
Tulajdonosi adatok	35
Jelszó megjelenítése	35
Eszköz-rendszergazdák	35

Ismeretlen források	35
Megbízható hitelesítő adatok	35
Nyelv és bevitel	36
Nyelv	36
Helyesírás-ellenőrzés és -javítás	36
Személyes szótár	36
Érintse meg a némításhoz	36
Az iránygombok megjelenítési állapota	36
Automatikusan elforduló tapipad	37
Alapértelmezett	37
Szövegfelolvasó kimenet	37
Mutató sebessége	37
Biztonsági mentés és visszaállítás	38
Gyári adatok visszaállítása	38
Dátum és idő	39
Automatikus dátum és idő	39
Dátum beállítása	39
Idő beállítása	39
Időzóna kiválasztása	40
24 órás formátum használata	40
Dátumformátum kiválasztása	40
Hibaelhárítás	41
Lejátszás	42
Nem lehet filmeket és zenéket lejátszani	42
A kép torz	42
Kommunikáció	43
Nem lehet csatlakozni a hálózathoz	43
Nem lehet csatlakozni külső készülékhez	43
Alkalmazásadatok	45
Egy alkalmazást nem lehet telepíteni	45
Egy alkalmazást nem lehet használni	45
Nem lehet számítógépről másolt adatokat megtalálni	45
Egy mappa- vagy fájlnev nem módosítható, és nem lehet mappát létrehozni	45
Beállítások	46
A dátum és idő hibásan van megadva	46
A készüléket inicializálni kell	46
Támogatási információk	47
Rendszerfrissítés	47
Alkalmazások telepítése	47
Kiegészítő tartozékok és ajánlott perifériás eszközök	47

Információs pult	48
Hitelesítési információ	53

Tudnivalók a Hivatkozási útmutató

A Hivatkozási útmutató az alkalmazások és a beállítások használatára vonatkozó részletes tudnivalókat tartalmazza.

A Hivatkozási útmutató az alábbiak szerint van rendszerezve.

Alkalmazások listája

A listán megtekintheti a készülékre gyárilag telepített alkalmazások használatára és az alkalmazások beállításainak kiválasztására vonatkozó tudnivalókat.

➔ **"Alkalmazások listája"**

Beállítások listája

A listán megtekintheti a készülék különböző beállításaira vonatkozó tudnivalókat.

➔ **"Beállítások listája"**

Hibaelhárítás

Ez a rész azt ismerteti, hogyan javíthatja meg a készüléken előforduló hibákat.

Ha hibát tapasztal, olvassa el ezt a részt.

A Hivatkozási útmutató azt ismerteti, hogyan tudja megjavítani a készülékkel kapcsolatos hibákat a headset viselése közben.

A headset viselése előtt előforduló problémákkal kapcsolatban tekintse meg a Használati útmutatót.

➔ **"Hibaelhárítás"**

Támogatási információk

Információkat kaphat a rendelkezésére álló alkalmazásokról és kiegészítőkről, hogy a maximumot tudja kihozni a készülékéből.

➔ **"Támogatási információk"**

Információs pult

Akkor tekintse meg ezt a részt, ha javítást szeretne igényelni, vagy a készülékkel kapcsolatban kérdései vannak.






➔ **"Információs pult"**

Hitelesítési információ

➔ **"Hitelesítési információ"**

Alkalmazások listája

Alkalmazások filmnézéshez, zenehallgatáshoz és webhelyek böngészéséhez

Alkalmazás neve	Rövid leírás
 Galéria	Filmeket és állóképeket tekinthet meg. ➔Lásd a részletes leírást
 Zene	Zeneszámokat hallgathat. ➔Lásd a részletes leírást
 Böngésző	Webhelyeket böngészhet. ➔Lásd a részletes leírást
 Keresés	Kulcsszavak alapján végezhet keresést a weben. ➔Lásd a részletes leírást
 MOVERIO Mirror	Vezeték nélkül csatlakozhat egy Miracast-készülékhez. Ez lehetővé teszi, hogy filmeket streameljen az okostelefonjáról a készülékre, vagy filmeket streameljen a készülékről egy TV-re. ➔Lásd a részletes leírást

Egyéb alkalmazások

Alkalmazás neve	Rövid leírás
 SEViewer	Fájlok kezelésére használható. ➔ Lásd a részletes leírást
 Beállítások	Megtekintheti és módosíthatja a beállításokat. ➔ Lásd a beállítások részletes leírását
 Kamera	A beépített kamerával filmeket és állóképeket készíthet, illetve QR-kódokat olvashat le. ➔ Lásd a részletes leírást
 Moverio APPS Market	Alkalmazásokat tölthet le a készülékhez. ➔ Lásd a részletes leírást
 Letöltések	Megtekintheti és futtathatja a hálózaton keresztül letöltött fájlokat.
 Naptár	Megjelenítheti a naptárat, és igény szerint kezelheti az időbeosztását.
 E-mail	Fiókokat állíthat be, illetve e-mail üzeneteket küldhet, fogadhat és olvashat.
 Óra	Megtekintheti az időt, és ébresztőt állíthat be.
 Személyek	Egyetlen helyen kezelheti az összes kontaktját.
 Hangrögzítő	Hangot vehet fel. Az alkalmazás használatához mikrofonos fülhallgató szükséges.
 Számológép	Egyszerű számításokat végezhet.


Galéria

Megtekintheti a készülék belső tárhelyén vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható microSD-kártyán tárolt filmeket, ezenkívül állóképeket nézegethet, és igény szerint szerkesztheti őket.


Ha filmeket és állóképeket szeretne elmenteni a készülékre, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez a készülékhez kapott USB-kábel segítségével. Miután a számítógép hordozható készülékként felismerte a szemüveget, másolja át az adatokat a hordozható készülékre.


További részleteket a Beüzemelési útmutató olvashat.

A Galéria elindítása



Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn. Ekkor megjelenik a Galéria főképernyője.

Filmek és állóképek megtekintése

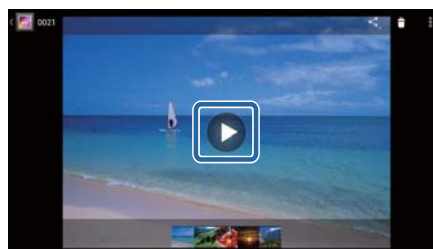
1. A Galéria főképernyőjén koppintson arra a mappára, amely a megtekinteni kívánt adatokat tartalmazza.
Megjelenik a mappában lévő adatok listája.
2. Koppintson a megtekinteni kívánt adatokra.
A kiválasztott adatok megjelennek.
Egy film lejátszásához koppintson a  elemre.



Lejátszás közben végezhető műveletek


-  : Szüneteltetés
-  : Lejátszási pozíció csúszkája

Állóképek lejátszása diavetítés formájában


Egy tetszőleges állókép megjelenítése közben koppintson a  - [Diavetítés] elemre. Ekkor megkezdődik a diavetítés.

Állóképek szerkesztése

Az állóképeket igény szerint szerkesztheti, például körbevághatja őket, és módosíthatja a színeket.

1. Egy tetszőleges állókép megjelenítése közben kattintson a  - [Szerkesztés] elemre.
Ekkor megjelenik a Szerkesztés képernyő.
2. Miután befejezte a szerkesztést, kattintson a [Mentés] elemre.
A módosított állóképet új fájlként menti el a rendszer.


Állókép beállítása háttérképként

1. Egy tetszőleges állókép megjelenítése közben kattintson a  - [Kép beállítása, mint] elemre.
Ekkor megjelenik a Beállítás képernyő.
2. Kattintson a [Háttérkép] elemre a Kép beállítása, mint képernyőn.
3. Jelölje ki a képnek azt a részét, amelyet háttérképként szeretne elmenteni, és kattintson a [Körbevágás] elemre.
A képen kijelölt részt háttérképként menti el a rendszer.


Megjegyzés

Kattintson a [Ismerős fotója] elemre a Beállítás képernyőn, ha a kijelölt képet a Címtárba szeretné menteni kontaktképként.

A Kamera elindítása

Kattintson a  elemre a Galéria főképernyőjén.
Ekkor bekapcsol a Kamera, és a megjelenített kép átvált a kamera képére.
A Kamera használatára vonatkozó tudnivalókat tekintse meg a következő részben.

➔ "Kamera"

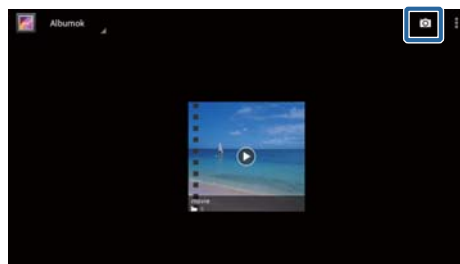


Zene

Igény szerint meghallgathatja a készülék belső tárhelyén vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható microSD-kártyán tárolt zenéket.

Ha zenei adatokat szeretne elmenteni a készülékre, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez a készülékhez kapott USB-kábel segítségével. Miután a számítógép hordozható készülékként felismerte a szemüveget, másolja át az adatokat a hordozható készülékre. További részleteket a Beüzemelési útmutató olvashat.









A Zene alkalmazás elindítása

Koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn. Ekkor megjelenik a Zene alkalmazás főképernyője.

Zeneszámok hallgatása

Koppintson a Zene főképernyőjén arra a zeneszámra, amelyet le szeretne játszani. Ekkor a rendszer elkezd játszani a kiválasztott zeneszámot.


Lejátszás közben végezhető műveletek

- [] : Lejátszás
- [] : Szüneteltetés
- [] : Ugrás az előző zeneszámra
- [] : Ugrás a következő zeneszámra
- [] : Lejátszási pozíció csúszkája
- [] : Zeneszámok listája
- [] : Lejátszás véletlenszerű sorrendben
- [] : Lejátszás ismétlése



Zeneszám hozzáadása a lejátszási listához

1. A Zene alkalmazás főképernyőjén tartsa megérintve azt a zeneszámot, amelyet hozzá szeretne adni a lejátszási listához.
2. Koppintson a [Hozzáadás lejátszási listához] elemre.

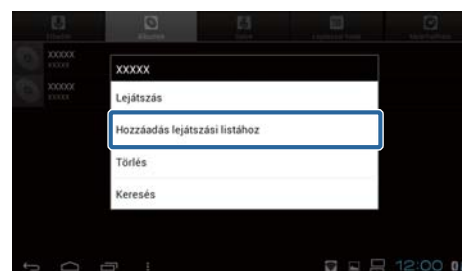

3. Koppintson arra a lejátszási listára, amelyhez hozzá szeretné adni a zeneszámot.
A kiválasztott zeneszámot hozzáadja a rendszer a listához.

Megjegyzés

Ha új lejátszási listát szeretne létrehozni, koppintson a [Hozzáadás lejátszási listához] - [Új] elemre. Adjon meg egy tetszőleges nevet a lista nevéként, majd koppintson a [MENTÉS] elemre.

Böngésző

Igény szerint csatlakozhat az internethez, és webhelyeket böngészhet.

A Böngésző használata előtt ellenőrizze, hogy.

- A [Wi-Fi] funkció be van kapcsolva a beállítások között.
- A vezeték nélküli LAN-környezet megfelelően működik.

A készülék hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalókért tekintse meg a Beüzemelési útmutatót és a Használati útmutatót.

A Böngésző elindítása

Koppintson a [globe] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.

Ekkor elindul a Böngésző, és megjeleníti a kezdőlapként beállított webhelyet.

Webhelyek keresése

1. Koppintson az URL-címek beírására szolgáló mezőre.
Megjelenik a billentyűzet.
2. Írjon be egy tetszőleges URL-címet vagy keresőkifejezést, majd koppintson a billentyűzeten a [Go] elemre.
Ekkor megjelenik a megadott URL-címnek vagy keresőkifejezésnek megfelelő webhely.

A Böngésző menüjének használata

Koppintson a [☰] elemre a Böngésző menüjének megjelenítéséhez.

[Frissítés]


Frissítheti az oldalt.

[Előre]

Megjelenítheti azt az oldalt, amely a

Böngésző [↶] elemének vagy a vezérlő [↻] elemének megnyomása előtt volt látható.

Ez a funkció csak akkor használható, ha legalább egyszer megnyomta a [↶] vagy [↻] elemet.

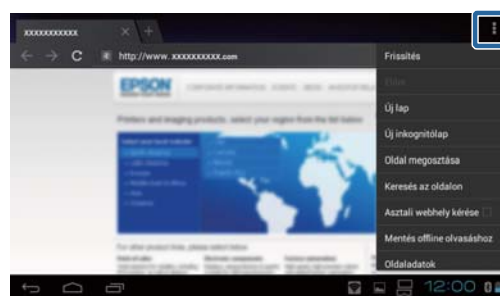

[Új lap]

Egy új lapot nyithat meg.

[Új inkognitólap]

Egy új inkognitólapot nyithat meg (az inkognitólapon megjelenített weboldalak nem kerülnek bele a böngészési előzményekbe).

[Oldal megosztása]

Megoszthatja az aktuális webhelyet másokkal e-mail üzenetben vagy közösségi oldalon keresztül.

[Keresés az oldalon]

Kulcsszavas keresést végezhet az aktuális weboldalon.


[Asztali webhely kérése]

Átválthat az oldal asztali számítógépes verziójára.

Ez a funkció kizárólag az oldalak okostelefonos verziójának megtekintése közben használható.

[Mentés offline olvasáshoz]

Elmentheti az aktuális oldalt, és offline módban is elolvashatja.

Koppintson a  - [Mentett oldalak] elemre a mentett oldalak listájának megjelenítéséhez.

[Oldaladatok]


Megjelenítheti az oldalak részletes adatait.

[Beállítások]

Módosíthatja a Böngésző különböző beállításait.

A Böngésző kezdőlapjának módosítása

Tetszés szerint beállíthatja a kezdőlapot, vagyis azt az oldalt, amely a Böngésző elindításakor jelenik meg.

1. Koppintson a  elemre.
2. Koppintson a [Beállítások] - [Általános] - [Kezdőlap beállítása] elemre.
Ekkor megjelenik a [Kezdőlap beállítása] képernyő.
3. Koppintson arra az oldaltípusra, amelyet be szeretne állítani.
 - Jelenlegi oldal: Kezdőlapként beállíthatja az aktuális weboldalt.
 - Üres oldal: Kezdőlapként beállíthat egy üres oldalt.
 - Alapértelmezett oldal: Kezdőlapként beállíthatja az alapértelmezett weboldalt.
 - Legtöbbet látogatott webhelyek: Kezdőlapként beállíthatja a legtöbbet látogatott weboldalt.
 - Egyéb: Megadhatja annak a webhelynek az URL-címét, amelyet kezdőlapként szeretne használni.

Keresés

Igény szerint kulcsszavak alapján végezhet keresést a weben.

Ha a kezdőlapra helyezi a Keresés minialkalmazást, közvetlenül a kezdőképernyőről végezhet kereséseket.

Keresés

1. Koppintson a [🔍] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.

Megjelenik egy beviteli mező.


2. Adja meg a keresési karakterláncot a beviteli mezőben, majd koppintson a billentyűzeten a [Mehet] elemre.

Ezután megjelennek a keresési találatok.



Megjegyzés

Ha a beviteli mezőtől balra a [🔍] elemre kattint, kiválaszthatja a keresési találatok információs kategóriáját.

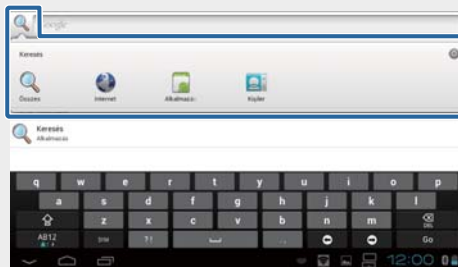

MOVERIO Mirror

A készüléket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül olyan számítógéphez, okostelefonhoz vagy televízióhoz csatlakoztathatja, amely támogatja a Miracast használatát, majd ezután különféle tartalmakat streamelhet számítógépről vagy okostelefonról a készülékre, vagy a készüléken lejátszott tartalmakat televízióra vagy más készülékre streamelheti.


A Miracast technológia lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli módon adatokat továbbítson a támogatott készülékek között.

A készüléket a Közvetlen Wi-Fi funkció segítségével csatlakoztathatja más készülékekhez.


A MOVERIO Mirror használata előtt ellenőrizze, hogy:


- A készüléke támogatja a Miracast használatát.
Ha nem támogatja, akkor használja a készülékhez kapott vagy a külön megvásárolható Wireless Mirroring Adapter.
- A Közvetlen Wi-Fi funkció be van kapcsolva a beállítások között.

A MOVERIO Mirror elindítása

Koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn. Ekkor megjelenik a MOVERIO Mirror főképernyője.

Csatlakoztatás a készülékhez és tartalmak fogadása

1. Koppintson a [Fogadó] elemre a MOVERIO Mirror főképernyőjén.
2. Koppintson a [Céleszköz] elemre.
3. Ellenőrizze a készülék azonosítóját a Közvetlen Wi-Fi beállításait tartalmazó képernyőn, majd nyomja meg a [] billentyűt.
A készülék készenléti üzemmódra vált.
4. Jelölje ki a készülék azonosítóját azon a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne, amikor létrehozza a Közvetlen Wi-Fi-kapcsolatot.
A készülék képernyőjén megjelenik a csatlakoztatott készülék képernyője.

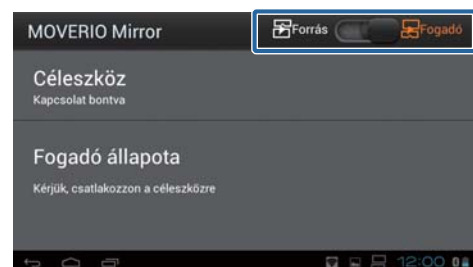

Csatlakoztatás a készülékhez és tartalmak küldése

1. Koppintson a [Forrás] elemre a MOVERIO Mirror főképernyőjén.
2. Koppintson a [Céleszköz] elemre.
3. Koppintson annak a készüléknek az azonosítójára, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg a [↻] gombot.



A készülék képernyője megjelenik a csatlakoztatott készüléken.

4. Indítsa el a Galéria a lejátszani kívánt tartalom kiválasztásához.

Ekkor megjelenik az alkalmazásválasztó képernyő.

Amikor kiválasztja a MOVERIO Mirror lehetőséget, a csatlakoztatott eszköz lejátsza a tartalmat, és a készülék képernyője elsötétül.

Ha kiválasztja a Videolejátszó lehetőséget, a készülék és a csatlakoztatott készülék egyaránt lejátsza a tartalmat, azonban a hang csak a szemüvegen keresztül hallható.

Művelet beállítása a csatlakozási hibák esetére

Ha a csatlakozás sikertelen, módosíthatja a csatlakozási beállításokat. Ezeket a beállításokat általában nem szükséges módosítani.

1. Nyomja meg a [☰] gombot a vezérlőn, majd koppintson a [Beállítások] elemre.
2. Koppintson a [Csatlakozási beállítások] elemre.
3. Állítsa be a sikertelen csatlakozás esetén megengedett újrapróbálkozások számát és az időkorlátot.

A készülék vezérlése a célkészülékről.


A készüléket igény szerint a célkészülék segítségével is működtetheti.

1. Nyomja meg a [☰] gombot a vezérlőn, majd koppintson a [Beállítások] elemre.
2. Koppintson [A fogadó eszköz általi felügyelet engedélyezése] lehetőségre.

SEViewer

A készüléken saját igényei szerint kezelheti a fájlokat.

Az SEViewer elindítása

Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn. Ekkor megjelenik a készülék adatmappája.

Fájlok másolása és áthelyezése

1. Tartsa megérintve azt a fájlt, amelyet másolni vagy áthelyezni szeretne.
2. Koppintson a [Másolás] vagy az [Áthelyezés] elemre.
A fájl átmenetileg a vágólapra kerül.
3. Nyissa meg azt a mappát, amelybe át szeretné másolni vagy át szeretné helyezni a fájlt.
4. Koppintson a [Vágódeszka] elemre.
A vágólapon lévő fájlt beilleszti a rendszer a mappába.

Fájl törlése

1. Tartsa megérintve azt a fájlt, amelyet törölni szeretne.
2. Koppintson a [Törlés] elemre.
A kijelölt fájlt törli a rendszer.

Mappák és fájlok átnevezése

1. Tartsa megérintve azt a mappát vagy fájlt, amelyet át szeretne nevezni.
2. Koppintson az [Átnevezés] elemre.
Megjelenik egy beviteli mező.
3. Írja be az új nevet, majd koppintson az [OK] elemre.
A rendszer elmenti a mappa vagy fájl új nevét.

Ha az [Átnevezés sikertelen.] üzenet jelenik meg, tekintse meg a következő részt.

➡ **Egy mappa- vagy fájlnev nem módosítható, és nem lehet mappát létrehozni"**

Új mappa létrehozása

1. Nyomja meg a [📁] elemet azon a helyen, ahol egy új mappát szeretne létrehozni.
2. Koppintson az [Új mappa] opcióra.
Megjelenik egy beviteli mező.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd koppintson az [OK] elemre.
A rendszer elmenti az új mappát.

Ha a [Mappa létrehozása sikertelen] üzenet jelenik meg, tekintse meg a következő részt.

➡ **"Egy mappa- vagy fájlnev nem módosítható, és nem lehet mappát létrehozni"**

Kamera

A beépített kamerával filmeket és állóképeket készíthet, illetve QR-kódokat olvashat le.

Figyelem

- A készülékkel készített adatok szerkesztésekor, másolásakor és megosztásakor ne sértsen szerzői jogokat.
- Ne sértse meg mások személyiségi jogait azzal, hogy képeket, neveket engedély nélkül felhasznál, módosít vagy megoszt másokkal.
- Előadások, üzleti promóciók, kiállítások stb. alkalmával tartsa be az előírásokat, ha a fotózás tilos vagy korlátozott.
- Ha a készülék használatával megzavarja a közrendet vagy nem megfelelően viselkedik, a helyi törvények és előírások értelmében büntetést szabhatnak ki Önre.

Megjegyzés

A készülékben nincs beépített mikrofon. Filmek készítésekor használja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgatót, ha hangot szeretne felvenni.

A Kamera elindítása

Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.

A megjelenített kép átvált a kamera képére.

Amikor a Kamera meg van nyitva, a jelzőfény villog.

Megjegyzés

Első bekapcsoláskor megjelenik a felvételkészítési mód kiválasztására szolgáló képernyő. Válassza ki a [Fényképezőgép üzemmód] vagy a [QR kód olvasási üzemmód] opciót.

A kamera első bekapcsolásakor kiválasztott felvételkészítési mód lesz az alapértelmezett üzemmód a Kamera bekapcsolásakor. Az alapértelmezett felvételkészítési mód a beállítások között módosítható.

➔ **"A kamera alapértelmezett felvételkészítési módjának beállítása"**

Fotó készítése

Koppintson a [●] elemre.
A készülék elkészíti a felvételt, és automatikusan elmenti a belső tárhelyre.



Megjegyzés

- A fotók mentésének helyét tetszés szerint módosíthatja.
➔ **"A fotók mentési helyének módosítása"**
- Koppintson a [📐] elemre, ha részletes beállításokat szeretne megadni a fotóhoz.


Film készítése

1. Koppintson a [📺] elemre.
A készülék átvált filmkészítési üzemmódra.
2. Koppintson a [●] elemre.
Megkezdődik a felvétel.
3. Koppintson a [⏏] elemre.
Ha végzett a felvétellel, a felvett filmet automatikusan a belső tárhelyre menti a készülék.

Megjegyzés

Koppintson a [📐] elemre, ha részletes beállításokat szeretne megadni a filmhez.

A filmek és fotók megtekintése a Galéria


1. Koppintson a fotókészítési képernyő jobb felső sarkában látható képre.
2. Koppintson a  elemre.
Ekkor megnyílik a Galéria a filmek és fotók listájával.



Ha a filmekben vagy fotókban minőséggel kapcsolatos problémákat tapasztal, ellenőrizze az alábbiakat.


- A keze vagy a haja nem akadályozta a kamera lencsét?
- A lencse nem szennyezett vagy ragacsos?

QR-kód leolvasása


1. Koppintson a  elemre.
2. Igazítsa a QR-kódot a képernyőn lévő piros vonalakhoz.
A QR-kódot felismeri a készülék.



A kamera alapértelmezett felvételkedészítési módjának beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a vezérlőn, majd koppintson a [Beállítások] elemre.
2. Koppintson az [Üzem mód beállítások] elemre.
3. Koppintson arra a felvételkedészítési üzemmódra, amelyet alapértelmezettként szeretne beállítani.
A kívánt felvételkedészítési üzemmód beállítása ezzel megtörtént.

A fotók mentési helyének módosítása

1. Nyomja meg a  gombot a vezérlőn, majd koppintson a [Beállítások] elemre.
2. Koppintson a [Tárolási hely] elemre.

3. Koppintson arra a helyre, ahová a fotókat menteni szeretné (a készülék belső tárhelye vagy egy microSD-kártya közül választhat).
A fotók mentési helye módosul.

Moverio APPS Market

Igény szerint alkalmazásokat tölthet le a készülékhez.

A Moverio APPS Market elindítása

Koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.

Ekkor megjelenik a Moverio APPS Market képernyő.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy saját fiók létrehozásához, a bejelentkezéshez és az alkalmazások letöltéséhez.

Beállítások listája

VEZETÉK NÉLKÜLI és EGYÉB HÁLÓZATOK

Elem neve	Rövid leírás
Wi-Fi	Wi-Fi-hálózathoz csatlakozhat. ➔ Lásd a részletes leírást
Bluetooth	Bluetooth-készülékekhez csatlakozhat. ➔ Lásd a részletes leírást
Adathasználat	Ellenőrizheti az egyes alkalmazások adatkommunikációjának mennyiségét.
Egyebek	Beállíthatja a Repülőgép üzemmód és a Közvetlen Wi-Fi funkciót. ➔ Lásd a részletes leírást

ESZKÖZ

Elem neve	Rövid leírás
Hang	Beállíthatja a filmek és zenék hangerejét és hangminőségét. ➔ Lásd a részletes leírást
Megjelenítés	Módosíthatja a háttérképet, és beállíthatja a szövegek méretét. ➔ Lásd a részletes leírást
Tárhely	Megtekintheti a készülék belső tárhelyén vagy a microSD-kártyán rendelkezésre álló szabad hely méretét, és eltávolíthatja a microSD-kártyát.
Akkumulátor	Az akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrizheti.
Alkalmazások	A telepített alkalmazásokat kezelheti.

SZEMÉLYES

Elem neve	Rövid leírás
Helyszolgáltatások	Be- és kikapcsolhatja a GPS-műholdak funkciót. ➔ Lásd a részletes beállításokat
Biztonság	Beállíthatja a Képernyő zárolása funkciót és az alkalmazások telepítéséhez kapcsolódó engedélyeket. ➔ Lásd a részletes beállításokat
Nyelv és bevitel	Beállíthatja a nyelvet és a billentyűzet kiosztását. ➔ Lásd a részletes beállításokat
Biztonsági mentés és visszaállítás	Visszaállíthatja a készülék eredeti adatait és beállításait. ➔ Lásd a részletes beállításokat

RENDSZER

Elem neve	Rövid leírás
Dátum és idő	Beállíthatja a dátumot és az időt. ➔ Lásd a részletes beállításokat
Kisegítő lehetőségek	Beállíthatja a szövegméretet és a szövegek felolvasását.
Fejlesztői lehetőségek	Fejlesztőknek szóló beállítások.
Eszközadatok	Megtekintheti a készülékre vonatkozó adatokat, például az akkumulátor töltöttségi szintjét és az operációs rendszer verziószámát.

Wi-Fi


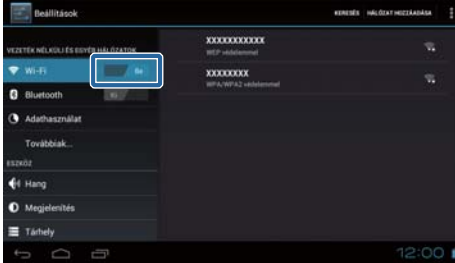
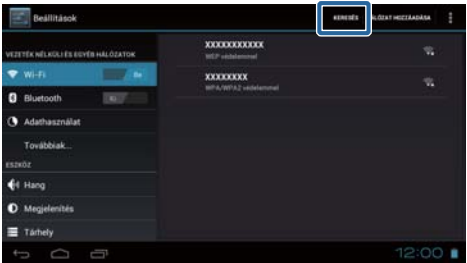

Igény szerint csatlakozhat egy Wi-Fi-hálózathoz.

A Wi-Fi segítségével használhatja az internetet, és más készülékekkel kommunikálhat.

Kapcsolódó alkalmazások

- Böngésző
- E-mail
- Keresés

Csatlakozás egy Wi-Fi-hálózathoz

1. Koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. A [Wi-Fi] menüben koppintson a [KI] elemre. A beállítás a [BE] elemre módosul.  Megjelennek a választható SSID-k (hálózatnevek).
3. Koppintson arra az SSID-re, amelyhez csatlakozni szeretne. Megjelenik a jelszómegadási képernyő.
4. Írjon be egy jelszót, majd koppintson a [Kapcsolódás] elemre.  Ha az állapotsávon megjelenik a [] jelzés, a készülék sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hálózathoz.

Ha a kívánt SSID nem jelenik meg, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van kapcsolva, és a beállítások helyesek.
- Koppintson a [Keresés] elemre.
- Ha a kívánt SSID a [Keresés] elemre koppintás után sem jelenik meg, koppintson a [Hálózat hozzáadása] lehetőségre, majd adja meg közvetlen módon az SSID-t.

Bluetooth


A készüléket igény szerint egy Bluetooth-kompatibilis készülékhez csatlakoztathatja vezeték nélküli módon.

A párosítást az első csatlakoztatás előtt kell elvégezni (a párosítás lehetővé teszi, hogy a készülékek egymással kommunikáljanak).

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:

- A Bluetooth-készülék be van kapcsolva.
- A Bluetooth-készülék támogatja a HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP profilok használatát.

Csatlakoztatás Bluetooth-készülékhez

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. A [Bluetooth] menüben koppintson a [KI] elemre. A beállítás a [BE] elemre módosul. Megjelennek a választható készülékek.
3. Koppintson arra a készülékre, amelyhez csatlakozni szeretne.



Ha az állapotsávon megjelenik a  jelzés, a készülék sikeresen csatlakozott a kiválasztott készülékhez.

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, próbálkozzon az alábbiakkal:


- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-készülék be van kapcsolva.
- Koppintson az [Eszközök keresése] elemre.

Egyebek

Repülőgép üzemmód

A Repülőgép üzemmód bekapcsolásakor az összes kommunikációs funkció, például a Wi-Fi, a Közvetlen Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsol.

Ha a készüléket repülőgépen használja, kapcsolja be a Repülőgép üzemmód opciót.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson az [Egyebek] - [Repülőgép üzemmód] elemre.
Ha kiválasztja ezt az opciót, a Repülőgép üzemmód bekapcsol.



Közvetlen Wi-Fi

Igény szerint okostelefonhoz vagy más külső készülékhez csatlakoztathatja a szemüveget egy zárt hálózaton.


A MOVERIO Mirror használata közben kapcsolja be a Közvetlen Wi-Fi funkciót.

Amikor a Közvetlen Wi-Fi be van kapcsolva, nem lehet hozzáférési ponton keresztül csatlakozni Wi-Fi-hálózathoz.

Kapcsolódó alkalmazások

MOVERIO Mirror

A Közvetlen Wi-Fi bekapcsolása

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson az [Egyebek] - [Közvetlen Wi-Fi] elemre.
3. Koppintson a [Közvetlen Wi-Fi] opcióra.
Ha kiválasztja ezt az opciót, a Közvetlen Wi-Fi bekapcsol.



Csatlakozás külső készülékhez

1. Koppintson a [Közvetlen Wi-Fi] opcióra.
Megjelennek a választható készülékek.
2. Koppintson annak a készüléknek a nevére,
amelyhez csatlakozni szeretne.
3. Kövesse a szemüveg és a készülék képernyőjén
megjelenő utasításokat.



Ha a külső készülék neve alatt a [Csatlakozva] felirat látható, a Közvetlen Wi-Fi-kapcsolat sikeresen létrejött.



Megjegyzés

- A MOVERIO Mirror segítségével (amely már gyárilag telepítve van a készülékre) különböző tartalmakat tekinthet meg a szemüveghez csatlakoztatott külső készülék képernyőjén.
- A MOVERIO Mirror használatával egy külső készülékre streamelheti a tartalmakat a szemüvegről. Ha a Videolejátszó segítségével játszik le filmeket a Galéria, a hang csak a szemüvegen keresztül hallható.

Hang

Hangerő


A filmek, zenék, értesítések és riasztások hangerejét igény szerint módosíthatja.


1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Hang] - [Hangerő] elemre. Ekkor megjelenik a hangerő-beállítási képernyő.
3. Húzza el a  csúszkát a hangerő módosításához.
4. Koppintson az [OK] elemre. A hangerő beállítása ezzel megtörtént.



Néma üzemmód


A Néma üzemmód beállítással az összes hangot elnémíthatja.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Hang] - [Néma üzemmód] elemre. Ekkor megjelenik a Néma üzemmód képernyő.
3. Koppintson a [Némítás] elemre. A Néma üzemmód beállítása ezzel megtörtént.

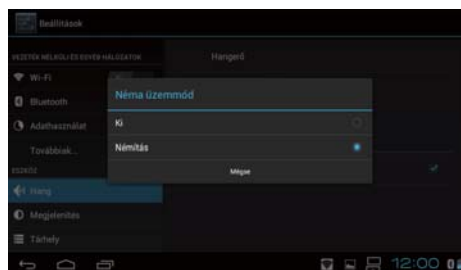

Dolby Digital Plus

A különféle tartalmak lejátszása közben tetszés szerint módosíthatja a hangminőséget. Ezáltal élénkebbé teheti bizonyos tartalmak hangzását.


1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Hang] - [Dolby Digital Plus] elemre.
Ekkor megjelenik a Dolby Digital Plus képernyő.
3. Koppintson a kívánt hangminőségre.
A kívánt hangminőség beállítása ezzel megtörtént.



Képernyőzár hangja

A képernyő zárolásakor és feloldásakor hallható hangjelzést igény szerint be- és kikapcsolhatja.


A képernyőzár hangja alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Hang] - [Képernyőzár hangja] elemre.
Ha kiválasztja ezt az opciót, a képernyőzár hangja aktiválódik.

Megjelenítés

Háttérkép

A kezdőképernyő háttérképét tetszés szerint állíthatja be.


1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Megjelenítés] - [Háttérkép] elemre.
3. Koppintson arra a háttérképtípusra, amelyet be szeretne állítani.
Ekkor megjelenik a háttérképek listáját tartalmazó képernyő.
4. Jelölje ki a kívánt háttérképet.
A kijelölt háttérkép beállítása ezzel megtörtént.

Megjegyzés

A beállítani kívánt háttérképet a Galéria is kiválaszthatja.

➔"Állókép beállítása háttérképként"

Betűméret


1. Koppintson a  elemre az alkalmazások listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Megjelenítés] - [Betűméret] elemre.
Megjelenik a Betűméret képernyő.
3. Koppintson arra a betűméretre, amelyet be szeretne állítani.
A betűméret a beállításnak megfelelően módosul.

Helyszolgáltatások

GPS-műholdak

A készülék GPS-funkcióval rendelkezik.


A GPS-műholdak bekapcsolásakor a készülék lekéri a helyadatokat.



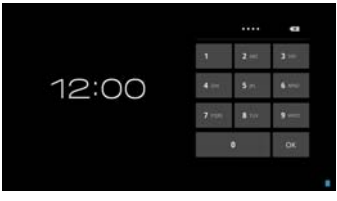

1. Koppintson a  elemre az alkalmazások listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Helyszolgáltatások] - [GPS-műholdak] elemre.
Ha kiválasztja ezt az opciót, a GPS-műholdak funkció bekapcsol.

Biztonság

Képernyő zárolása

Bekapcsoláskor és alvó üzemmódban lezárhatja a képernyőt.

1. Koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Biztonság] - [A képernyő zárolása] elemre.
3. Koppintson arra a zárolási típusra, amelyet be szeretne állítani.

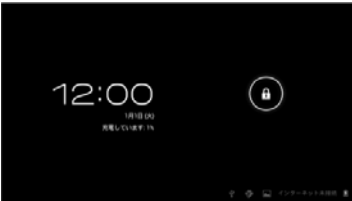Kategória	A képernyőzár feloldása
Nincs	A képernyőzár ki van kapcsolva.
Csúsztatás	 <p>A képernyőzár feloldásához csúsztassa el a lakat ikont.</p>
Minta	 <p>A képernyőzár feloldásához kövesse a mintát.</p>
PIN-kód	 <p>A képernyőzár feloldásához adjon meg egy négy számjegyből álló PIN-kódot (személyes azonosítószámot).</p>
Jelszó	 <p>A képernyőzár feloldásához adjon meg egy jelszót.</p>

Tulajdonosi adatok

Igény szerint beállíthatja a tulajdonosi adatokat. A tulajdonosi adatok (név, cím stb.) a zárolt képernyőn jelennek meg.

Jelszó megjelenítése

Beállíthatja, hogy a jelszó beírása közben megjelenjenek a karakterek.

Eszköz-rendszergazdák

Az Eszköz-rendszergazdák opciót igény szerint engedélyezheti vagy letilthatja. Akkor engedélyezze ezt a funkciót, ha olyan alkalmazásokat használ, amelyek eszköz-rendszergazdai beavatkozást igényelnek.

Ismeretlen források


Engedélyezheti az ismeretlen forrásból származó (vagyis a Google Play szolgáltatástól eltérő forrásból letöltött) alkalmazások telepítését.

Akkor válassza ezt az opciót, ha olyan alkalmazásokat telepít, amelyek a Moverio APPS Market szolgáltatásból lettek letöltve.

Megbízható hitelesítő adatok

Engedélyezheti vagy letilthatja a készülékek azonosításához használt digitális tanúsítványokat.

A digitális tanúsítványok segítségével hálózatokhoz és hitelesítő kiszolgálókhoz csatlakozhat.


Ha digitális tanúsítványt szeretne telepíteni a készülékre, helyezze be a készülékbe a tanúsítványt tartalmazó microSD-kártyát, majd koppintson a  - [Biztonság] - [Telepítés az SD-kártyáról] elemre.

Az összes tanúsítvány eltávolításához koppintson a [Hitelesítési adatok törlése] lehetőségre.

Nyelv és bevitel

Nyelv

A nyelv beállítása.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Nyelv és bevitel] - [Nyelv] elemre.
Megjelenik a nyelvek listája.
3. Koppintson egy tetszőleges nyelvre.
A kijelölt nyelv beállítása ezzel megtörtént.

Helyesírás-ellenőrzés és -javítás

A Helyesírás-ellenőrzés és -javítás funkciót igény szerint be- és kikapcsolhatja.
A Helyesírás-ellenőrzés és -javítás funkció segítségével ellenőrizheti a helyesírást és megjelenítheti a javítási javaslatokat, amikor szövegeket ír be.

Személyes szótár

A Személyes szótár megadhatja a gyakran használt kifejezéseket.






Érintse meg a némításhoz

A koppintással történő némítást igény szerint be- és kikapcsolhatja. Ezzel a funkcióval ideiglenesen elrejtetheti a képeket és elnémíthatja a hangot, ha kétszer finoman a headset oldalára koppint.

Ha szükséges, ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.

Az iránygombok megjelenítési állapota

Az érintőpad nyíl gomb funkciójának használatakor az alábbi jelzéseket igény szerint be- és kikapcsolhatja.

- Felfelé és lefelé mutató nyíl gomb: [] []
- Balra és jobbra mutató nyíl gomb: [] []
- OK gomb: []

Automatikusan elforduló tapipad

Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha a vezérlőt oldalra szeretné helyezni, és az érintőpadot szeretné használni.

Alapértelmezett

A szövegek beírásához beállíthat egy alapértelmezett billentyűzetet.

Szövegfelolvasó kimenet

Beállíthatja a szövegfelolvasó funkciót.

Módosíthatja a beszédsebességet, és hangmintákat hallgathat meg.

Mutató sebessége

Módosíthatja a mutató mozgási sebességét.


Biztonsági mentés és visszaállítás

Gyári adatok visszaállítása

Igény szerint visszaállíthatja a készülék eredeti beállításait.

A gyári adatok visszaállításakor a készülék belső tárhelyére mentett összes adat törölve lesz.

A készülék gyári beállításainak visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot azokról az adatokról, amelyeket meg szeretne őrizni.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Biztonsági mentés és visszaállítás] - [Gyári adatok visszaállítása] elemre.
Ekkor megjelenik a törölendő adatok típusa.
3. Ellenőrizze a megjelenő információkat, majd koppintson az [Eszköz visszaállítása] elemre.
A készülék az összes adatot törli.

Dátum és idő

Automatikus dátum és idő

Amikor az Automatikus dátum és idő be van kapcsolva, a készülék automatikusan beolvassa a hálózatról a dátumot és az időt.

Az automatikus dátum és idő használatához internetkapcsolat szükséges.

Ha a dátumot és időt manuálisan szeretné beállítani, kapcsolja ki ezt a funkciót.

1. Koppintson a [📅] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Dátum és idő] - [Automatikus dátum és idő] elemre.
Ha kiválasztja ezt az opciót, az Automatikus dátum és idő funkció bekapcsol.

Dátum beállítása

A dátumot igény szerint manuálisan is beállíthatja.

Ha a dátumot és időt manuálisan szeretné beállítani, kapcsolja ki az [Automatikus dátum és idő] funkciót.


1. Koppintson a [📅] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Dátum és idő] - [Dátum beállítása] elemre.
Ekkor megjelenik a Dátum képernyő.
3. Jelölje ki a megfelelő dátumot, vagy koppintson a beállítani kívánt dátumra, majd koppintson a [Beállítás] elemre.
A dátum beállítása ezzel megtörtént.



Idő beállítása

Az időt igény szerint manuálisan is beállíthatja.

Ha a dátumot és időt manuálisan szeretné beállítani, kapcsolja ki az [Automatikus dátum és idő] funkciót.

1. Koppintson a  elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.
2. Koppintson a [Dátum és idő] - [Idő beállítása] elemre.
Ekkor megjelenik az Idő képernyő.
3. Jelölje ki a megfelelő időt, majd koppintson a [Beállítás] elemre.
Az idő beállítása ezzel megtörtént.



Időzóna kiválasztása

Igény szerint beállíthatja annak a régiónak az időzónáját, ahol a készüléket használja.

24 órás formátum használata

Beállíthatja az idő megjelenítési formátumát.

Dátumformátum kiválasztása

Beállíthatja a dátum megjelenítési formátumát.

Hibaelhárítás

A Hivatkozási útmutató azt ismerteti, hogyan tudja megjavítani a készülékkel kapcsolatos hibákat a headset viselése közben.

A headset viselése előtt előforduló (pl. töltési és karbantartási) problémákkal kapcsolatban tekintse meg a Használati útmutatót.

Elem	Rövid leírás
Lejátszás	Elháríthatja a filmek és zenék lejátszásával kapcsolatos problémákat. ➔"Lejátszás"
Kommunikáció	Elháríthatja a hálózati kapcsolattal és külső készülékekkel való kommunikációval kapcsolatos problémákat. ➔"Kommunikáció"
Alkalmazásadatok	Elháríthatja az alkalmazások telepítésével és adatok másolásával kapcsolatos problémákat. ➔"Alkalmazásadatok"
Beállítások	Elháríthatja a készülék beállításával kapcsolatos problémákat. ➔"Beállítások"


Lejátszás

Nem lehet filmeket és zenét lejátszani

- Ellenőrizze a támogatott formátumokat:
 - Galéria: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Zene: WAV, MP3, AAC
- Ha a vezérlő LED-fénye világoskék színű, elképzelhető, hogy a hang el lett némítva. Koppintson kétszer a headset jobb oldalára a némítási funkció kikapcsolásához.

A kép torz

- Váltson a 2D és a 3D mód között.
Nyomja meg a vezérlő kapcsológombját (1), majd válassza ki a 2D/3D módot. A 2D és a 3D mód között a felfelé és lefelé mutató gombbal (2) válthat.

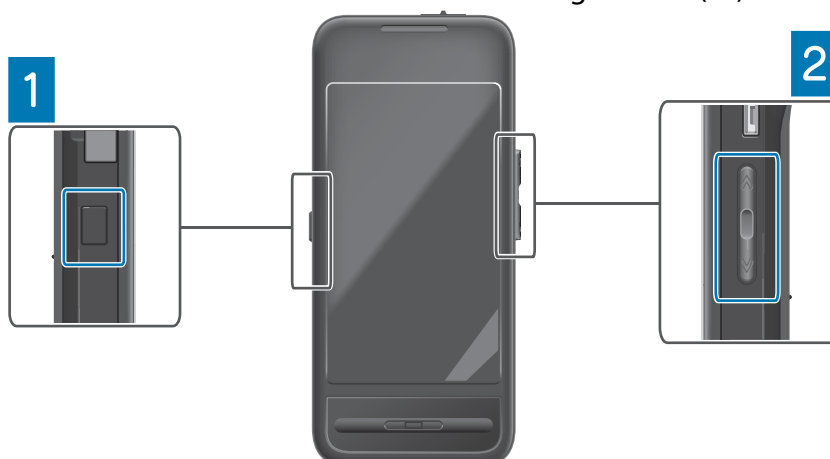

- Ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt fájl nem sérült.
Próbálja meg lejátszani a fájlt egy másik készüléken.

Kommunikáció

Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) elérhető.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) funkció be van kapcsolva a készüléken.

Amikor csatlakozik a hálózathoz, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

A készülék használata otthon

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN-útválasztó vagy hozzáférési pont be van kapcsolva.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN-útválasztó vagy hozzáférési pont SSID-jét és biztonsági jelszavát.

További részletekért tekintse meg a vezeték nélküli LAN-útválasztóhoz vagy hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.

Nyilvános vezeték nélküli LAN szolgáltatás használata

- Ellenőrizze, hogy használni tudja a nyilvános vezeték nélküli LAN szolgáltatást.
- A nyilvános vezeték nélküli LAN szolgáltatások használatához szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.

Nem lehet csatlakozni külső készülékhez

A MOVERIO Mirror használata esetén

- Ellenőrizze, hogy a Közvetlen Wi-Fi funkció be van kapcsolva a készüléken.
Megjegyzés: Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, de a Közvetlen Wi-Fi nincs bekapcsolva, a kommunikáció nem jön létre.
- Ellenőrizze, hogy a külső készülék támogatja a Miracast használatát.
- Ha nem támogatja, akkor használja a készülékhez kapott vagy külön megvásárolható Wireless Mirroring Adapter.

Bluetooth használata esetén


- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Ellenőrizze, hogy a külső készülék támogatja a Bluetooth használatát.
- Ellenőrizze, hogy a külső készülék támogatja a Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP profilokat.
- Ellenőrizze, hogy a külső készülék a szemüveg közelében található, és semmi nem akadályozza közöttük a kommunikációt.

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia.
Nagyobb távolságra nem lehet vele kommunikálni.

Alkalmazásadatok

Egy alkalmazást nem lehet telepíteni

A készülékhez használható alkalmazásokat a Moverio APPS Market szolgáltatásból lehet letölteni.

Csatlakozzon az internethez, majd koppintson a [] elemre az Alkalmazás listáját tartalmazó képernyőn.

Egy alkalmazást nem lehet használni

Tekintse meg az alkalmazáshoz tartozó útmutatót.

➔ "Alkalmazások listája"

Nem lehet számítógépről másolt adatokat megtalálni

- Keressen rá az adatokra a következő alkalmazások segítségével.
 - Filmek és állóképek: Galéria
 - Zenék: Zene
- Ellenőrizze az SEViewer segítségével, hogy az adatok át lettek-e másolva a készüléken lévő egyik mappába.

A számítógépről átmásolt adatok a következő mappákba vannak elmentve.

 - Belső tárhely: [sdcard] mappa
 - microSD-kártya: [sdcard2] mappa

Egy mappa- vagy fájlnev nem módosítható, és nem lehet mappát létrehozni

- Ellenőrizze, hogy a mappanév vagy fájlnev nem egyezik-e meg egy meglévő mappa vagy fájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a mappa- vagy fájlnev nem tartalmaz-e olyan karaktereket, amelyek használata nem támogatott (< > : * ? " / \ |).
- Ellenőrizze, hogy a mappa- vagy fájlnev nem üres.
- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e írási jogosultsággal az adott mappához vagy fájlhoz. Ha nem rendelkezik írási jogosultsággal, nem módosíthatja a neveket, és nem hozhat létre mappákat.

Beállítások

A dátum és idő hibásan van megadva

- Ellenőrizze, hogy az [Automatikus dátum és idő] funkció be van kapcsolva.
- Ha az [Automatikus dátum és idő] be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz.
 - ➔ **"Nem lehet csatlakozni a hálózathoz"**
- Ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz, állítsa be a dátumot és időt manuálisan.

A készüléket inicializálni kell

Az adatokat a Beállítások menün keresztül inicializálhatja.

A gyári adatok visszaállításakor az összes telepített alkalmazás és letöltött adat törölve lesz.

Készítsen biztonsági másolatot azokról az adatokról, amelyeket meg szeretne őrizni.

Támogatási információk

Rendszerfrissítés

Csatlakoztassa a készüléket az internethez, és frissítse a rendszert a legújabb verzióra.

A [Rendszerfrissítések] funkció segítségével megkeresheti a rendelkezésre álló rendszerfrissítéseket.

A rendszer frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások telepítése

A készülékhez használható alkalmazásokat a Moverio APPS Market szolgáltatásból lehet letölteni.

Kiegészítő tartozékok és ajánlott perifériás eszközök

A külön megvásárolható tartozékok és ajánlott perifériás eszközök segítségével a maximumot hozhatja ki a készülékéből.

További tudnivalókért látogasson el a <http://www.epson.com> webhelyre.

Információs pult

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer
Engineering**
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgarla**
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrservis.hr
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: infoline@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonla**
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
 Meerbusch, F.R. Germany
 Tel: +49-(0) 2159-538 0
 Fax: +49-(0) 2159-538 3000
 Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
 Gounari 26,
 15343 Agia Paraskevi
 Greece
 Tel: 0030 210 6067181
 Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Hungary**
 Infopark Setany 1.
 HU-1117 Budapest, Hungary
 Hotline: 06 800 14 783
 E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
 Westside, London Road
 Hemel Hempstead
 Herts HP3 9TD, U.K.
 Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
 2 Habonim st.
 Ramat Gan, Israel
 Tel: +972-3-5751833
 Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
 Via M. Vignano de Vizzi, 93/95
 20092 Cinisello Balsamo
 Mirano, Italy
 Tel: +39 02. 660321
 Fax: +39 02. 6123622
 Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

**Epson Kazakhstan
 Rep. Office**
 97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
 Business Center
 "Samal Towers"
 Almaty 050051, Kazakhstan
 Tel: +7 727 3560260
 Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

**Epson Service Center
 Latvia**
 c/o ServiceNet LV
 Jelgavas 36
 1004 Riga, Latvia
 Tel: 00 371 746 0399
 Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

**Epson Service Center
 Lithuania**
 c/o ServiceNet
 Gaiziunu 3
 50128 Kaunas, Lithuania
 Tel: 00 370 37 400 160
 Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.
 Branch office Belgium**
 Belgicastraat 4-Keiberg
 B-1930 Zaventem
 Belgium
 Tel: +32 2/ 7 12 30 10
 Fax: +32 2/ 7 12 30 20
 Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

**Digit Computer
 Engineering**
 Bul. Partizanski Odredi
 62 Vlez II mezanin
 1000 Skopje, Macedonia
 Tel: 00389 2 3093393
 Fax: 00389 2 3093393
 E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.
 Benelux sales office**
 Entrada 701
 NL-1096 EJ Amsterdam
 Netherlands
 Tel: +31 20 592 65 55
 Fax: +31 20 592 65 66
 Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
 Fjordveien 3
 1363 Høvik, Norway
 Tel: 4780030030
 E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Poland**
 Ul. Bukserska 66 PL-02-690
 Warszawa, Poland
 Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.
 Branch Office Portugal**
 Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
 Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
 Tel: 213035400
 Fax: 213035490
 Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Romania**
 Strada Ion Urdareanu nr. 34
 Sector 5, 050688 Bucuresti
 Romania
 Tel: 00 40 21 4025024
 Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS
 Schepkina street, 42,
 Bldg 2A, 3rd floor
 129110, Moscow, Russia
 Tel: +7 (495) 777-03-55
 Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office
 Pimonenko street, 13,
 Bldg 7B, Office 15
 04050, Kiev, Ukraine
 Tel: +38 (044) 492 9705
 Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd
 Prve pruge 31c
 11080 Zemun, Beograd
 Republic of Serbia
 Tel: 00381 11 3191868
 E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office
 Czech Republic**
 Slavickova 1a 63800 Brno
 Czech Republic
 Hotline: 0850 111 429
 (national costs)
 E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.
 Litjiska Cesta 259
 1261 Ljubljana - Dobrunje
 Slovenia
 Tel: 00 386 1 5853 410
 Fax: 00386 1 5400130
 E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.
 Av. de Roma, 18-26
 08290 Cerdanyola del Vallès
 Barcelona, Spain
 Tel: 93 582 15 00
 Fax: 93 582 15 55
 Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden
 Box 329 192 30 Sollentuna
 Sweden
 Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

**Epson Deutschland
 GmbH
 Branch office Switzerland**
 Zweigniederlassung Kloten
 Steinackerstrasse 34
 CH-8302 Kloten
 Switzerland
 Tel: +41 (0) 43 255 70 20
 Fax: +41 (0) 43 255 70 21
 Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

**Tecpro Bilgi Teknolojileri
 Tic. ve San. Ltd. Sti.**
 Telsizler Mah. Zincirliidere
 Cad.No: 10 Kat 1-2
 Kagithane 34410 Istanbul
 Turkey
 Tel: 0090 212 2684000
 Fax: 0090 212 2684001
 E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.
 Westside, London Road
 Hemel Hempstead
 Herts HP3 9TD, UK
 Tel: (01442) 261144
 Fax: (01442) 227227
 Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer
 Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
 or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
 Grnd. Floor,
 Durham Hse, Block 6
 Fourways Office Park
 Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
 Fourways, Gauteng
 South Africa
 Tel: +27 11 465 9621
 Fax: +27 11 465 1542
 Helpdesk: 0860 337766
 or +27 11 201 7741
 Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)
 P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
 Zone Dubai
 UAE (United Arab Emirates)
 Tel: +971 4 88 72 1 72
 Fax: +971 4 88 18 9 45
 Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur,
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
 12th Floor, The Millenia,
 Tower A,
 No. 1, Murphy Road,
 Ulsoor,
 Bangalore 560008
 India
 Tel: 1800 425 0011
 /1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
 Wisma Keiai, 16th Floor,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Tel: 021-5723161
 Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
 VP Customer Support Group:
 6925 Toyoshinatazawa,
 Azumino-shi, Nagano-ken,
 399-8285 Japan
 Tel: 0263-87-5814
 Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
 27F DaeSung D-Polis A, 606,
 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
 Seoul, 153-719 Korea
 Tel : 82-2-558-4270
 Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
 3rd Floor, East Tower,
 Wisma Consplant 1,
 No.2, Jalan SS 16/4,
 47500 Subang Jaya,
 Malaysia
 Tel: 03 56 288 288
 Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
 Level 2,
 7-9 Fanshawe Street,
 Auckland Central, 1010
 New Zealand
 Tel: 09 366 6855
 Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
 8th Floor, Anson's Center,
 #23 ADB Avenue,
 Pasig City 1605,
 Philippines
 Tel: 632-7062609
 Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
 1 HarbourFront Place,
 #03-02 HarbourFront Tower 1,
 Singapore 098633
 Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
 14F, No. 7, Song Ren Road,
 Taipei, Taiwan
 Tel: (02) 8786-6688
 Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
 195 Empire Tower, 42nd Floor,
 South Sathorn Road,
 Yannawa, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand
 Tel: 02 685 9888
 Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Hitelesítési információ

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09