

See-Through Mobile Viewer
MOVERIO
BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Анықтамалық

Мазмұны

Анықтамалық туралы	5
Қолданбалар тізімі	5
Параметрлер тізімі	5
Ақаулықтарды жою	5
Қолдау көрсету ақпараты	5
Ақпарат қызметі	5
Аутентификация ақпараты	5
Қолданбалар тізімі	6
Бейнелерді қарау, музыка тыңдау және веб-сайттарды шолуға арналған қолданбалар	6
Басқа қолданбалар	7
Gallery	8
Gallery іске қосу	8
Бейнелерді қарау және фотосуреттерді көру	8
Фотосуреттерді слайд-шоу ретінде ойнату	8
Фотосуреттерді өңдеу	8
Фотосуретті тұсқағаз ретінде орнату	9
Camera іске қосу	9
Music	10
Music іске қосу	10
Музыка тыңдау	10
Ойнату тізіміне жол қосу	10
Browser	12
Browser іске қосу	12
Веб-сайтты іздеу	12
Browser мәзірін пайдалану	12
Browser басты бетін өзгерту	13
Search	14
Search	14
MOVERIO Mirror	15
MOVERIO Mirror іске қосу	15
Өнімге қосылу және контентті қабылдау	15
Өнімге қосылу және контентті жіберу	16
Байланыс үзілгенде операцияны орнату	16
Өнімді мақсатты құрылғыдан басқарыңыз	16
SEViewer	17
SEViewer іске қосу	17
Файлдарды көшіру және орнын ауыстыру	17

Файлды жою	17
Қалталар мен файлдардың атын өзгерту	17
Жаңа қалта жасау	18
Camera	19
Camera іске қосу	19
Фотосуретке түсіру	20
Бейне жасау	20
Бейнелер мен фотосуреттерді Gallery ішінде қарау	20
QR кодын оқу	21
Камераның әдепкі түсіру режимін орнату	21
Фотосуреттердің сақталу орнын өзгерту	21
Moverio APPS Market	22
Moverio APPS Market іске қосу	22
Параметрлер тізімі	23
WIRELESS & NETWORKS	23
DEVICE	23
PERSONAL	24
SYSTEM	24
Wi-Fi	25
Wi-Fi желісіне қосылу	25
Bluetooth	26
Bluetooth құрылғысына қосылу	26
More	27
Airplane mode	27
Wi-Fi direct	27
Wi-Fi direct қосу	27
Сыртқы құрылғыға қосылу	28
Sound	29
Volumes	29
Silent mode	29
Dolby Digital Plus	29
Screen lock sound	30
Display	31
Wallpaper	31
Font size	31
Location services	32
GPS satellites	32
Security	33
Screen lock	33
Owner info	34
Make passwords visible	34

Device administrators	34
Unknown sources	34
Trusted credentials	34
Language & input	35
Language	35
Spelling correction	35
Personal dictionary	35
Tap to mute	35
Display status of directional keys	35
Auto-rotate trackpad	36
Default	36
Text-to-speech output	36
Pointer speed	36
Backup & reset	37
Factory data reset	37
Date & time	38
Automatic date & time	38
Set date	38
Set time	38
Select time zone	39
Use 24-hour format	39
Select date format	39
Ақаулықтарды жою	40
Ойнату	41
Бейнелер немесе музыканы ойнату мүмкін емес	41
Кескін бұзылған	41
Байланыс	42
Желіге қосылу мүмкін емес	42
Сыртқы құрылғыға қосылу мүмкін емес	42
Қолданба деректері	43
Қолданбаны орнату мүмкін емес	43
Қолданбаны пайдалану мүмкін емес	43
Компьютерден көшірілген деректерді табу мүмкін емес	43
Қалта/файл атын өзгерту немесе қалта жасау мүмкін емес	43
Параметрлер	44
Күн және уақыт дұрыс емес	44
Өнімді баптау қажет	44
Қолдау көрсету ақпараты	45
Жүйе жаңартулары	45
Қолданбаларды орнату	45
Опциялар және ұсынылатын сыртқы құрылғылар	45

Ақпарат қызметі	46
Аутентификация ақпараты	51

Анықтамалық туралы

Анықтамалық қолданбалар мен олардың параметрлерін пайдалану жолы туралы толық түсіндірмені қамтиды.

Анықтамалық төменде көрсетілгендей ұйымдастырылған.

Қолданбалар тізімі

Өнімде алдын ала орнатылған қолданбаларға арналған параметрлерді пайдалану және таңдау бойынша ақпарат алу үшін, осы тізімді қараңыз.

➡ "Қолданбалар тізімі"

Параметрлер тізімі

Өніммен бірге қолжетімді, әр түрлі параметрлер бойынша ақпарат алу үшін, осы тізімді қараңыз.

➡ "Параметрлер тізімі"

Ақаулықтарды жою

Бұл бөлім өнімдегі туындаған мәселелерді шешу жолын түсіндіреді.

Мәселе пайда болса, осы бөлімді қараңыз.

Анықтамалық гарнитураны шешпей, мәселені шешу жолын түсіндіреді.

Гарнитураны кию алдында пайда болатын мәселелер бойынша ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

➡ "Ақаулықтарды жою"

Қолдау көрсету ақпараты

Өнім мүмкіндіктерін барынша пайдалануға арналған қолжетімді қолданбалар мен опциялар туралы ақпарат.

➡ "Қолдау көрсету ақпараты"

Ақпарат қызметі

Жөндеуді сұрату немесе өнім туралы анықтама алу үшін осы бөлімді қараңыз.

➡ "Ақпарат қызметі"

Аутентификация ақпараты

➡ "Аутентификация ақпараты"

Қолданбалар тізімі

Бейнелерді қарау, музыка тыңдау және веб-сайттарды шолуға арналған қолданбалар

Қолданбаның аты	Сипаттамасы
 Gallery	<p>Бейнелер мен фотосуреттерді қараңыз. ➡Толық түсіндірмені қараңыз</p>
 Music	<p>Музыка тыңдаңыз. ➡Толық түсіндірмені қараңыз</p>
 Browser	<p>Веб-сайттарды көріңіз. ➡Толық түсіндірмені қараңыз</p>
 Search	<p>Ғаламторда іздеу үшін кілт сөздерді енгізіңіз. ➡Толық түсіндірмені қараңыз</p>
 MOVERIO Mirror	<p>Miracast құрылғысына сымсыз қосылыңыз. Ол бейнелерді смартфоннан өнімге немесе өнімнен теледидарға ағынмен жіберуге мүмкіндік береді. ➡Толық түсіндірмені қараңыз</p>

Басқа қолданбалар

Қолданбаның аты	Сипаттамасы
 SEViewer	Файлдарды басқарыңыз. ➔Толық түсіндірмені қараңыз
 Settings	Параметрлерді тексеріңіз және өзгертіңіз. ➔Параметрлер туралы мәліметтерді қараңыз
 Camera	Кірістірілген камера арқылы бейнелер мен фотосуреттер түсіріп, QR кодтарын оқыңыз. ➔Толық түсіндірмені қараңыз
 Moverio APPS Market	Өніммен бірге пайдаланылатын қолданбаларды жүктеңіз. ➔Толық түсіндірмені қараңыз
 Download	Өнімге желі арқылы жүктелген файлдарды көріңіз және іске қосыңыз.
 Calendar	Күнтізбені көріп, жоспарыңызды басқарыңыз.
 Email	Тіркелгілерді орнатып, электрондық хаттарды жіберіңіз, қабылдаңыз және қараңыз.
 Clock	Уақытты тексеріңіз және дабылдарды пайдаланыңыз.
 People	Барлық контактілерді бір жерде басқарыңыз.
 Sound Recorder	Даусыңызды жазыңыз. Құлаққап микрофоны қажет.
 Calculator	Қарапайым есептерді орындаңыз.

Gallery

Өнімнің ішкі жады немесе сатып алуға болатын microSD картасына сақталған бейнелерді көріп, фотосуреттерді қарауға және өңдеуге болады.

Бейнелер және фотосурет деректерін өнімде сақтау үшін, өнімді компьютерге қамтамасыз етілген USB кабелі арқылы жалғаңыз. Компьютеріңіз өнімді тасымалы құрылғы ретінде анықтағаннан кейін, деректерді тасымалы құрылғыға көшіріңіз.


Қосымша ақпарат алу үшін, Іске қосу нұсқаулығын қараңыз.


Gallery іске қосу

Апп тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.

Негізгі Gallery экраны көрсетіледі.

Бейнелерді қарау және фотосуреттерді көру


1. Негізгі Gallery экранында, көргіңіз келетін деректерді қамтитын қалтаны түртіңіз. Қалтадағы деректер тізімі көрсетіледі.
2. Көргіңіз келетін деректерді түртіңіз. Таңдалған деректер көрсетіледі. Бейнені ойнату үшін  белгішесін түртіңіз.

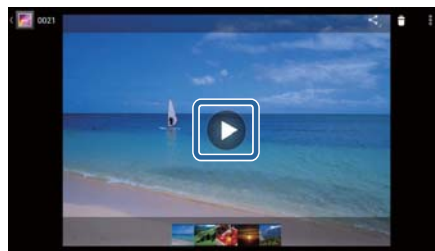

Ойнату барысындағы операциялар

-  : Кідіріс
-  : Ойнату позициясының жүгірткісі


Фотосуреттерді слайд-шоу ретінде ойнату

Көрсетілген фотосуретте  - [Slideshow] белгішесін түртіңіз.

Слайд-шоу басталады.

Фотосуреттерді өңдеу

Фотосуреттерді қию және түстерін реттеу сияқты өңдеулер жасауға болады.

1. Көрсетілген фотосуретте  - [Edit] белгішесін түртіңіз. Өңдеу экраны көрсетіледі.

2. Өңдеуді аяқтағаннан кейін, [Save] белгішесін түртіңіз.
Өңделген фотосурет бөлек файл ретінде сақталады.

Фотосуретті тұсқағаз ретінде орнату

1. Көрсетілген фотосуретте [📌] - [Set picture as] белгішесін түртіңіз.
Басқаша орнату экраны көрсетіледі.
2. Суретті басқаша сақтау экранында [Wallpaper] опциясын түртіңіз.
3. Тұсқағаз ретінде сақтағыңыз келетін сурет аймағын таңдап, [Crop] опциясын түртіңіз.
Суреттің таңдалған аймағы тұсқағаз ретінде орнатылады.


Ескертпе

Таңдалған суретті контактілер фотосуреті ретінде сақтау үшін Басқаша орнату экранында [Contact photo] опциясын түртіңіз.

Camera іске қосу

Негізгі Gallery экранында [📷] белгішесін түртіңіз.
Camera іске қосылып, көрсетілген кескін камера кескініне ауысады.
Camera пайдалану бойынша қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз.

➡ "Camera"

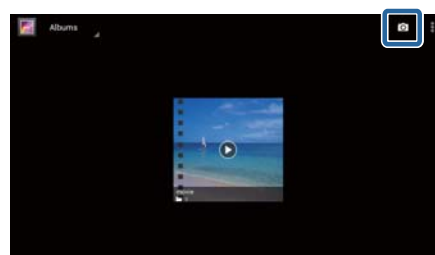

Music

Өнімнің ішкі жадысына немесе сатып алуға болатын microSD картасына сақталған музыканы ойнатуға болады.

Музыканы өнімде сақтау үшін, өнімді компьютерге қамтамасыз етілген USB кабелі арқылы жалғаңыз. Компьютеріңіз өнімді тасымалы құрылғы ретінде анықтағаннан кейін, деректерді тасымалы құрылғыға көшіріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін, Іске қосу нұсқаулығын қараңыз.









Music іске қосу

App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
Негізгі Music экраны көрсетіледі.

Музыка тыңдау

Негізгі Music экранында ойнатқыңыз келетін жолды түртіңіз.
Таңдалған жол іске қосылады.


Ойнату барысындағы операциялар

- [] : Ойнату
- [] : Кідіріс
- [] : Алдыңғы жолға өту
- [] : Келесі жолға өту
- [] : Ойнату позициясының жүгірткісі
- [] : Жолдар тізімі
- [] : Кездейсоқ ретпен ойнату
- [] : Ойнатуды қайталау



Ойнату тізіміне жол қосу

1. Негізгі Music экранында, ойнату тізіміне қосқыңыз келетін жолды басып тұрыңыз.
2. [Add to playlist] опциясын түртіңіз.
3. Жолды қосқыңыз келетін ойнату тізімін түртіңіз.
Таңдалған жол ойнату тізіміне қосылады.

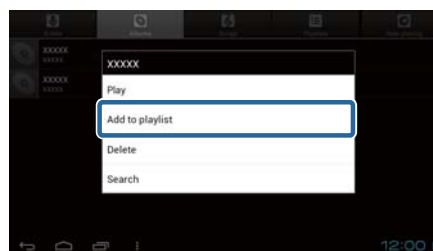

Ескертпе

Жаңа ойнату тізімін жасау үшін, [Add to playlist] - [New] опциясын түртіңіз.
Ойнату тізімінің атын енгізіңіз және [SAVE] опциясын түртіңіз.

Browser

Интернетке қосылып, веб-сайттарды қарауға болады.

Browser пайдалану алдында келесі элементтерді тексеріңіз.

- Параметрлерде [Wi-Fi] қосылғанын.
- Сымсыз LAN ортасы дұрыс жұмыс істейінін.

Өнім желісінің параметрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін, Іске қосу нұсқаулығын және Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Browser іске қосу

App тізімінің экранында [🌐] белгішесін түртіңіз.

Browser басты бет ретінде орнатылған веб-сайтты іске қосады және көрсетеді.

Веб-сайтты іздеу

1. URL енгізу өрісін түртіңіз.

Пернетақта көрсетіледі.

2. URL немесе іздеу жолын енгізіңіз және пернетақтадағы [Go] пернесін түртіңіз.

Сіз енгізген URL веб-сайты немесе іздеу нәтижелері көрсетіледі.

Browser мәзірін пайдалану

Browser мәзірін көрсету үшін [☰] белгішесін түртіңіз.

[Refresh]

Бет жаңартылады.

[Forward]

Браузердегі [⏪] белгішесін немесе контроллердегі [↶] белгішесін басуға дейін көрсетілген бет көрсетіледі.

Мұны тек [⏩] немесе [↷] белгішесін кем дегенде бір рет басқанда пайдалануға болады.

[New tab]

Жаңа қойындыны ашады.



[New incognito tab]

Жаңа инкогнито қойындысын ашады (қойындыда көрсетілген беттер браузер тарихына жазылмайды).

[Share page]

Ағымдағы веб-сайтты электрондық пошта немесе әлеуметтік медиа арқылы бөлісіңіз.

[Find on page]

Ағымдағы бет ішінде кілт сөздер арқылы іздеңіз.

[Request desktop site]

Беттің ДК нұсқасына ауысыңыз.

Мұны тек беттің смартфондық нұсқасын қарап жатқанда пайдалануға болады.

[Save for offline reading]

Ағымдағы бетті офлайн режимінде оқу үшін сақтаңыз.

Сақталған беттер тізімін көрсету үшін,  - [Saved pages] белгішесін түртіңіз.

[Page info]


Бет туралы толық ақпаратты көрсетеді.

[Settings]

Әртүрлі Browser параметрлерін өзгертіңіз.

Browser басты бетін өзгерту

Басты бетті орнатыңыз (Browser іске қосылғанда көрсетілетін бет).


1.  белгішесін түртіңіз.
2. [Settings] - [General] - [Set homepage] түртіңіз.
[Set homepage] экраны көрсетіледі.
3. Орнатқыңыз келетін беттің түрін түртіңіз.
 - Current page: Ағымдағы веб-бетті басты бет ретінде орнатады.
 - Blank page: Бос бетті басты бет ретінде орнатады.
 - Default page: Әдепкі веб-бетті басты бет ретінде орнатады.
 - Most-visited site: Ең көп ашылатын веб-бетті басты бет ретінде орнатады.
 - Other: Басты бет ретінде пайдаланғыңыз келетін веб-сайттың URL мекенжайын енгізіңіз.


Search

Ғаламторда іздеу үшін кілт сөздерді енгізіңіз.


Find виджетін басты бетке орнату тікелей басты беттен іздеуге мүмкіндік береді.


Search

1. App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
Енгізу өрісі көрсетіледі.
2. Іздеу жолын енгізу өрісіне енгізіңіз және пернетақтадағы [Go] пернесін түртіңіз.
Іздеу нәтижелері көрсетіледі.

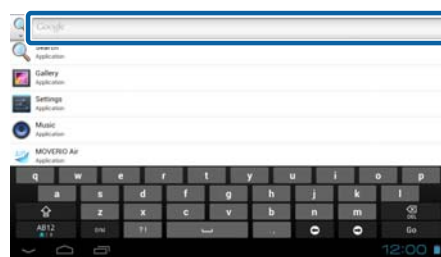

Ескертпе

Іздеу нәтижелері үшін ақпарат санатын таңдау үшін, енгізу өрісінің сол жағындағы [] белгішесін түртіңіз.

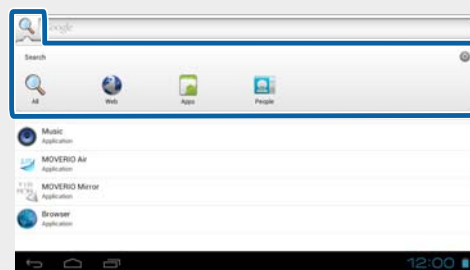

MOVERIO Mirror

Өнімді компьютерге, смартфонға немесе Miracast стандартына қолдау көрсететін теледидарға сымсыз қосуға болады және компьютерден немесе смартфоннан өніміңізге контентті ағын арқылы жіберуге, өнімде ойнатылатын мазмұнды теледидарға не басқа құрылғыға ағын арқылы сымсыз жіберуге болады.


Miracast технологиясы қолдау көрсетілетін құрылғылар арасында деректерді сымсыз тасымалдауға мүмкіндік береді.

Басқа құрылғыларға қосылу үшін Wi-Fi direct функциясын пайдаланыңыз.


MOVERIO Mirror пайдалану алдында келесі элементтерді тексеріңіз.


- Құрылғыңыз Miracast технологиясына қолдау көрсететінін.
Оған қолдау көрсетілмесе, қамтамасыз етілген немесе қосымша Wireless Mirroring Adapter пайдаланыңыз.
- Wi-Fi direct параметрлерде қосылғанын.

MOVERIO Mirror іске қосу

App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
Негізгі MOVERIO Mirror экраны көрсетіледі.


Өнімге қосылу және контентті қабылдау

1. Негізгі MOVERIO Mirror экранында [Sink] белгішесін түртіңіз.
2. [Target Device] опциясын түртіңіз.
3. Өнім идентификаторын Wi-Fi Direct экранында тексеріңіз, содан кейін [] пернесін басыңыз.
Өнім күту режиміне өтеді.
4. Wi-Fi direct қосылымын жасаған кезде, қосылғыңыз келетін құрылғыда осы өнімнің идентификаторын таңдаңыз.
Қосылған құрылғыға арналған экран өнім экранында көрсетіледі.

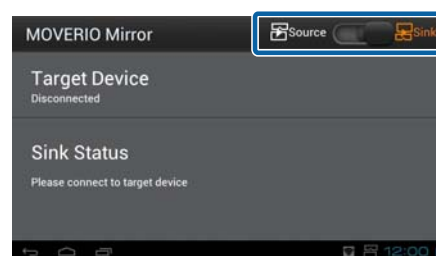

Өнімге қосылу және контентті жіберу

1. Негізгі MOVERIO Mirror экранында [Source] белгішесін түртіңіз.
2. [Target Device] опциясын түртіңіз.
3. Қосылғыңыз келетін құрылғы идентификаторын түртіңіз, содан кейін [↻] пернесін басыңыз. Өнімнің экраны қосылған құрылғыда көрсетіледі.
4. Ойнатқыңыз келетін контентті таңдау үшін Gallery іске қосыңыз. Қолданбаны таңдау экраны көрсетіледі. MOVERIO Mirror таңдаған кезде, контент қосылған құрылғыда ойнатылып, өнім экраны қараяды. Video player таңдаған кезде, контент осы өнім мен қосылған құрылғыда ойнатылады, бірақ дыбыс тек өнімнен шығады.

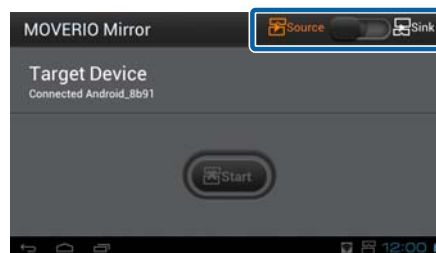

Байланыс үзілгенде операцияны орнату

Қосылу мүмкін болмаса, қосылу параметрлерін өзгертуге болады. Әдетте, осы параметрлерді өзгертудің қажеті жоқ.

1. Контроллердегі [☰] белгішесін басыңыз және [Settings] опциясын түртіңіз.
2. [Connection Adjustments] опциясын түртіңіз.
3. Байланыс үзілгенде қайталау санын және таймаут аралығын орнатыңыз.

Өнімді мақсатты құрылғыдан басқарыңыз


Өнімді мақсатты құрылғы арқылы басқаруға болады.

1. Контроллердегі [☰] белгішесін басыңыз және [Settings] опциясын түртіңіз.
2. [Allow to be controlled by Sink device] түртіңіз.

SEViewer

Өнімдегі файлдарды басқаруға болады.

SEViewer іске қосу

App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
Өнімнің деректер қалтасы көрсетіледі.

Файлдарды көшіру және орнын ауыстыру

1. Көшіргіңіз немесе орнын ауыстырғыңыз келетін файлды басып тұрыңыз.
2. [Copy] немесе [Move] белгішесін түртіңіз.
Файл уақытша аралық сақтағышқа сақталады.
3. Файлды көшіру немесе орнын ауыстыру қажет қалтаны ашыңыз.
4. [Clipboard] белгішесін түртіңіз.
Аралық сақтағыштағы файл қалтаға қойылады.

Файлды жою

1. Жойғыңыз келетін файлды басып тұрыңыз.
2. [Delete] опциясын түртіңіз.
Таңдалған файл жойылады.


Қалталар мен файлдардың атын өзгерту

1. Атын өзгерткіңіз келетін қалта немесе файлды басып тұрыңыз.
2. [Rename] опциясын түртіңіз.
Енгізу өрісі көрсетіледі.
3. Жаңа атын енгізіп, [OK] түртіңіз.
Қалта немесе файлдың жаңа аты сақталады.

[Rename failed.] жазуы көрсетілсе, келесіні тексеріңіз.

➔"Қалта/файл атын өзгерту немесе қалта жасау мүмкін емес"

Жаңа қалта жасау

1. Жаңа қалта жасағыңыз келген жерде [] белгішесін басыңыз.
2. [New folder] опциясын түртіңіз.
Енгізу өрісі көрсетіледі.
3. Қалта атын енгізіп, [OK] түртіңіз.
Жаңа қалта сақталады.

[Create folder failed] жазуы көрсетілсе, келесіні тексеріңіз.

➡"Қалта/файл атын өзгерту немесе қалта жасау мүмкін емес"

Camera

Кірістірілген камера арқылы бейнелер мен фотосуреттер түсіріп, QR кодтарын оқуға болады.



Назар аударыңыз

- Өнім арқылы түсірілген немесе жазылған деректерді өңдеу, көшіру немесе бөлісу кезінде авторлық құқық заңдарын бұзбаңыз.
- Басқа адамдардың кескіндерін немесе аттарын рұқсатсыз пайдалану, өзгерту немесе бөлісу кезінде олардың жеке құқықтарын бұзбаңыз.
- Көрсетілім, бизнесті дамыту, көрмелерде және суретке түсіру тыйым салынған немесе шектелген жерлерде нұсқауларды орындаңыз.
- Қоғамдық тәртіпті бұзу немесе өнімді пайдаланудан туындаған дұрыс емес әрекет үшін жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жаза тартылуы мүмкін.

Ескертпе

Өнімде кірістірілген микрофон жоқ. Бейнелерді түсірген кезде, дауыс пен дыбысты жазу үшін қамтамасыз етілген құлаққапты пайдаланыңыз.

Camera іске қосу

App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.

Көрсетілген кескін камера кескініне ауысады.

Camera жұмыс істеп жатқан кезде, индикатор жанады.

Ескертпе


Бастапқы іске қосу кезінде, түсіру режимін таңдау экраны көрсетіледі.

[Camera mode] немесе [QR Code Scanning Mode] таңдаңыз.

Бастапқы іске қосу кезінде таңдалған түсіру режимі Camera қосылған кезде әдепкі режим ретінде орнатылады. Әдепкі түсіру режимін параметрлерде өзгертуге болады.


➔ **"Камераның әдепкі түсіру режимін орнату"**

Фотосуретке түсіру




- [] белгішесін түртіңіз.
Фотосурет түсіріліп, өнімнің ішкі жадында автоматты түрде сақталады.




Ескертпе

- Фотосуреттерді сақтау орнын өзгертуге болады.
➔ **"Фотосуреттердің сақталу орнын өзгерту"**
- Фотосурет үшін толық параметрлер жасау үшін, [] белгішесін түртіңіз.


Бейне жасау

1. [] белгішесін түртіңіз.
Өнім бейне түсіру режиміне ауысады.
2. [] белгішесін түртіңіз.
Бейне түсіру басталады.
3. [] белгішесін түртіңіз.
Бейне жазуды аяқтаған кезде, түсірілген бейне өнімнің ішкі жадында автоматты түрде сақталады.

Ескертпе

- Бейнелер үшін толық параметрлер жасау үшін, [] белгішесін түртіңіз.

Бейнелер мен фотосуреттерді Gallery ішінде қарау


1. Кескін түсіру экранындағы жоғарғы оң жағында көрсетілген кескінді түртіңіз.
2. [] белгішесін түртіңіз.
Галерея ашылып, бейнелер мен фотосуреттер тізімін көрсетеді.



Бейнелер немесе фотосуреттерде сапа бойынша мәселелерді байқасаңыз, келесіні тексеріңіз.


- Қолыңыз немесе шашыңыз камера объективіне кедергі келтіріп тұр ма?
- Объективті шаң немесе май басқан па?

QR кодын оқу


1.  белгішесін түртіңіз.
2. QR кодын экрандағы қызыл жолдармен туралаңыз.
QR коды анықталады.



Камераның әдепкі түсіру режимін орнату

1. Контроллердегі  белгішесін басыңыз және [Settings] опциясын түртіңіз.
2. [Mode Settings] белгішесін түртіңіз.
3. Әдепкі ретінде орнатқыңыз келетін түсіру режимін түртіңіз.
Таңдалған түсіру режимі орнатылады.

Фотосуреттердің сақталу орнын өзгерту

1. Контроллердегі  белгішесін басыңыз және [Settings] опциясын түртіңіз.
2. [Storage location] белгішесін түртіңіз.
3. Фотосуреттерді сақтағыңыз келетін орынды түртіңіз (өнімнің ішкі жады немесе шағын SD картасы).
Фотосуреттерді сақтау орны өзгертіледі.

Moverio APPS Market

Өніммен бірге пайдаланылатын қолданбаларды жүктеуге болады.

Moverio APPS Market іске қосу

App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.

Moverio APPS Market экраны көрсетіледі.

Тіркелгі құру, жүйеге кіру және қолданбаларды жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Параметрлер тізімі

WIRELESS & NETWORKS

Элементтің аты	Сипаттамасы
Wi-Fi	Wi-Fi желісіне қосылыңыз. ➔ Толық түсіндірмені қараңыз
Bluetooth	Bluetooth құрылғыларына қосылыңыз. ➔ Толық түсіндірмені қараңыз
Data usage	Әр қолданба үшін деректерді жіберу көлемін тексеріңіз.
More	Airplane mode және Wi-Fi direct байланысын орнатыңыз. ➔ Толық түсіндірмені қараңыз

DEVICE

Элементтің аты	Сипаттамасы
Sound	Бейнелер мен музыканың дыбыс деңгейі мен сапасын реттеңіз. ➔ Толық түсіндірмені қараңыз
Display	Тұсқағазды өзгертіңіз және мәтін өлшемін орнатыңыз. ➔ Толық түсіндірмені қараңыз
Storage	Өнімнің ішкі жады мен microSD картасындағы бос орынды тексеріңіз және microSD картасын алыңыз.
Battery	Батарея деңгейін тексеріңіз.
Apps	Орнатылған қолданбаларды басқарыңыз.

PERSONAL

Элементтің аты	Сипаттамасы
Location services	GPS satellites қосыңыз немесе өшіріңіз. ➔ Толық параметрлерді қараңыз
Security	Screen Lock және қолданбаны орнату рұқсаттарын орнатыңыз. ➔ Толық параметрлерді қараңыз
Language & input	Тіл және пернетақтаны орнатыңыз. ➔ Толық параметрлерді қараңыз
Backup & reset	Өнімнің деректері мен параметрлерін қалпына келтіріңіз. ➔ Толық параметрлерді қараңыз

SYSTEM

Элементтің аты	Сипаттамасы
Date & time	Күн мен уақытты орнатыңыз. ➔ Толық параметрлерді қараңыз
Accessibility	Мәтін өлшемін және мәтінді сөзге түрлендіруді орнатыңыз.
Developer options	Әзірлеушілерге арналған параметрлер.
Device info	Батарея деңгейі және ОЖ нұсқасын қамтитын құрылғы туралы ақпаратты тексеріңіз.

Wi-Fi


Wi-Fi желісіне қосылуға болады.

Wi-Fi арқылы Интернетті пайдалануға және басқа құрылғылармен байланысуға болады.

Байланысты қолданбалар


- Browser
- Email
- Search


Wi-Fi желісіне қосылу

1. App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
2. [Wi-Fi] мәзірінде [OFF] күйін [ON] күйіне орнату үшін түртіңіз.

Қолжетімді SSID (желі аттары) көрсетіледі.


3. Қосылғыңыз келетін SSID түртіңіз.
4. Құпия сөзді енгізу экраны көрсетіледі.

Күй жолағында [] белгішесі көрсетілгенде, өнім Wi-Fi желісіне сәтті қосылғанын білдіреді.

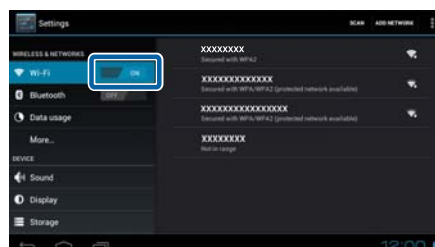

Қосылғыңыз келген SSID көрсетілмесе, келесіні орындап көріңіз.

- Кіру нүктесі қосылғанын және параметрлердің дұрыстығын тексеріңіз.
- [Scan] белгішесін түртіңіз.
- [Scan] түрткеннен кейін де қосылғыңыз келетін SSID көрсетілмесе, [Add network] түртіңіз және тікелей SSID енгізіңіз.

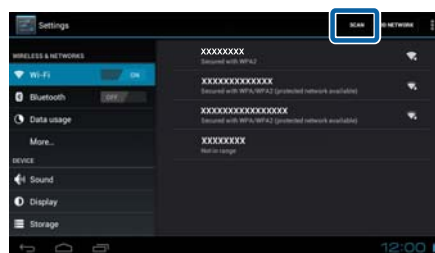

Bluetooth

Өнімді Bluetooth үйлесімді құрылғыға сымсыз қосуға болады.

Бірінші рет қосылу алдында жұптастыруды орындаңыз (жұптастыру құрылғыларға бір-бірімен байланысуға мүмкіндік береді).

Қосылу алдында келесі элементтерді тексеріңіз.

- Bluetooth құрылғысының қосылғанын.
- Bluetooth құрылғысы HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP профильдеріне қолдау көрсететінін.


Bluetooth құрылғысына қосылу

1. App тізімінің экранында [Bluetooth] белгішесін түртіңіз.
2. [Bluetooth] мәзірінде [OFF] күйін [ON] күйіне орнату үшін түртіңіз.

Қолжетімді құрылғылар көрсетіледі.

3. Қосылғыңыз келетін құрылғыны түртіңіз.

Күй жолағында [Bluetooth] белгішесі көрсетілгенде, өнім құрылғыға сәтті қосылғанын білдіреді.

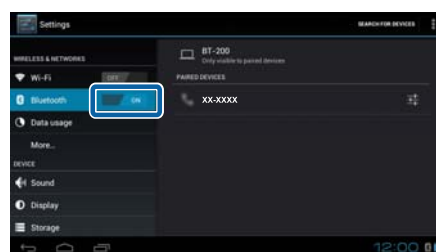

Қосылғыңыз келген құрылғы көрсетілмесе, келесіні орындап көріңіз.


- Bluetooth құрылғысының қосылғанын тексеріңіз.
- [Search for devices] опциясын түртіңіз.

More

Airplane mode

Airplane mode режимін өшіру Wi-Fi, Wi-Fi direct және Bluetooth сияқты барлық байланыс функцияларын өшіреді.

Өнімді ұшақта пайдаланған кезде, Airplane mode қосыңыз.

1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [More] - [Airplane mode] түртіңіз.
Таңдалса, Airplane mode қосулы болады.



Wi-Fi direct

Смартфон немесе басқа сыртқы құрылғыға 1-1 негізінде қосылуға болады.


MOVERIO Mirror пайдаланған кезде, Wi-Fi direct қосыңыз.

Wi-Fi direct қосулы болған кезде, кіру нүктесі арқылы Wi-Fi қосылу мүмкін болмайды.

Байланысты қолданбалар

MOVERIO Mirror

Wi-Fi direct қосы

1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [More] - [Wi-Fi direct] түртіңіз.
3. [Wi-Fi direct] түртіңіз.
Таңдалса, Wi-Fi direct қосулы болады.



Сыртқы құрылғыға қосылу

1. [Wi-Fi direct] түртіңіз.
Қолжетімді құрылғылар көрсетіледі.
2. Қосылғыңыз келетін құрылғының атын түртіңіз.
3. Осы өнім және қосылғыңыз келетін құрылғыға арналған экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Сыртқы құрылғы атының астында [Connected] көрсетілсе, Wi-Fi direct қосылымының сәтті болғаны.





Ескертпе

- Осы өнімге қосылған сыртқы құрылғының экранында мазмұнды көру үшін, өнімде алдын ала орнатылған MOVERIO Mirror пайдалануға болады.
- Бейне мазмұнын өнімнен сыртқы құрылғыға ағын арқылы жіберу үшін MOVERIO Mirror пайдаланыңыз. Gallery ішіндегі Video player арқылы бейнелерді ойнатқан кезде, дыбыс тек осы өнімнен шығады.

Sound

Volumes


Бейнелер, музыка, ескертулер және дабылдардың дыбыс деңгейін реттеуге болады.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Sound] - [Volumes] опциясын түртіңіз.
Дыбыс деңгейін реттеу экраны көрсетіледі.
3. Дыбыс деңгейін реттеу үшін  сүйреп апарыңыз.
4. [OK] түртіңіз.
Дыбыс деңгейі орнатылады.



Silent mode

Silent mode параметрі барлық дыбыстарды өшіреді.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Sound] - [Silent mode] опциясын түртіңіз.
Silent Mode экраны көрсетіледі.
3. [Mute] опциясын түртіңіз.
silent mode орнатылады.

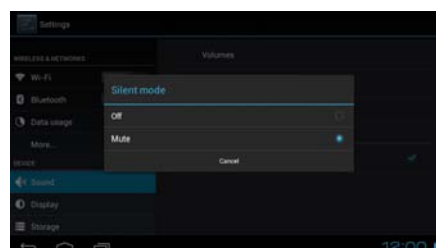


Dolby Digital Plus

Мазмұнды ойнатқан кезде, дыбыс сапасын реттеңіз.

Бұл кейбір мазмұндағы дыбысты анығырақ етеді.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Sound] - [Dolby Digital Plus] опциясын түртіңіз.
Dolby Digital Plus экраны көрсетіледі.
3. Орнатқыңыз келетін дыбыс сапасын түртіңіз.
Таңдалған дыбыс сапасы орнатылады.

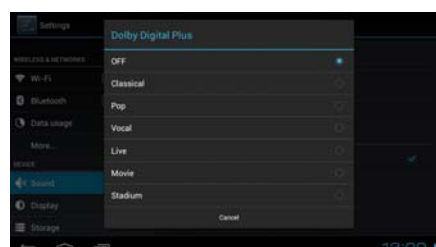

Screen lock sound

Экран құлыпталғанда немесе құлыптан босатылғанда шығатын дыбысты қосуға немесе өшіруге болады.

Ол әдепкі бойынша өшіру күйіне орнатылады.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Sound] - [Screen lock sound] түртіңіз.

Таңдалса, экранды құлыптау дыбысы қосылады.

Display

Wallpaper

Басты беттің тұсқағазын орнатуға болады.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Display] - [Wallpaper] опциясын түртіңіз.
3. Орнатқыңыз келетін тұсқағаз түрін түртіңіз.
Тұсқағаздар тізімінің экраны көрсетіледі.
4. Орнатқыңыз келетін тұсқағазды таңдаңыз.
Таңдалған тұсқағаз орнатылады.

Ескертпе

Тұсқағазды, сондай-ақ, Gallery ішінен орнатуға болады.

➔"Фотосуретті тұсқағаз ретінде орнату"

Font size


1. App тізімінің экранындағы  белгішесін түртіңіз.
2. [Display] - [Font size] опциясын түртіңіз.
Font Size экраны көрсетіледі.
3. Орнатқыңыз келетін қаріп өлшемін түртіңіз.
Қаріп өлшемі өзгереді.

Location services

GPS satellites

Өнім GPS жүйесімен жабдықталған.

GPS satellites қосу арқылы өнім орналасу орнына қатысты ақпарат алады.


1. App тізімінің экранындағы  белгішесін түртіңіз.
2. [Location services] - [GPS satellites] опциясын түртіңіз.





Таңдалса, GPS satellites қосулы болады.

Security

Screen lock

Экранды іске қосу немесе ұйқы режимінде құлыптауға болады.

1. App тізімінің экранында [] белгішесін түртіңіз.
2. [Security] - [Lock the screen] опциясын түртіңіз.
3. Орнатқыңыз келетін құлыптау түрін түртіңіз.

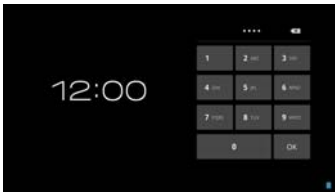Санаты	Экранды құлыптан босату
None	Экранды құлыптау өшіріледі.
Slide	 <p>Құлыптау белгішесін сырғыту арқылы экранды құлыптан босатыңыз.</p>
Pattern	 <p>Сызба сызу арқылы экранды құлыптан босатыңыз.</p>
PIN	 <p>4 санды PIN (жеке идентификациялық нөмір) енгізу арқылы экранды құлыптан босатыңыз.</p>
Password	 <p>Құпия сөз енгізу арқылы экранды құлыптан босатыңыз.</p>

Owner info

Иегер туралы ақпаратты орнатыңыз. Иегері туралы ақпарат (аты, мекенжайы, т.б.) құлыпталған экранда көрсетіледі.

Make passwords visible

Құпия сөзді енгізген кезде оны көрсетуді таңдаңыз.

Device administrators


Device administrators іске қосыңыз немесе өшіріңіз. Құрылғы әкімшілерін қажет ететін қолданбаларды пайдалану кезінде осы функцияны қосыңыз.

Unknown sources

Белгісіз көздер үшін қолданбалардың орнатылуын рұқсат етіңіз (Google play дүкенінен басқа көздерден жүктелген қолданбалар).

Moverio APPS Market ішінен жүктелген қолданбаларды орнату кезінде соны таңдаңыз.


Trusted credentials

Құрылғыларды анықтауға арналған сандық сертификаттарды қосыңыз немесе өшіріңіз. Сандық сертификаттар желілерге қосылу және серверлерді растау үшін пайдаланылады. Өнімге сандық сертификат орнату үшін, сақталған сертификаты бар microSD картасын өнімге салыңыз, содан кейін  - [Security] - [Install from SD card] опцияларын түртіңіз. Барлық сертификаттарды жою үшін, [Clear credentials] опциясын түртіңіз.

Language & input

Language

Тілді орнатыңыз.

1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Language & input] - [Language] опциясын түртіңіз.
Тілдер тізімі көрсетіледі.
3. Тілді түртіңіз.
Таңдалған тіл орнатылады.

Spelling correction

Spelling correction қосыңыз немесе өшіріңіз.

Орфографияны тексеру және мәтінді енгізу кезінде түзетулерді көрсету үшін spelling correction пайдаланыңыз.

Personal dictionary

Жиі пайдаланылатын сөздерді Personal dictionary ішіне енгізіңіз.






Tap to mute

Тықылдауды өшіру функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз. Гарнитураның бір жағын екі рет сәл түрткен кезде ол кескіндерді уақытша жасырады және дыбысты өшіреді.

Қажет болса, осы мүмкіндікті өшіруге болады.

Display status of directional keys

Сенсорлы аумақтың көрсеткі пернесі функциясын пайдаланған кезде, келесі дисплейлерді қосыңыз немесе өшіріңіз.

- Жоғары және төмен пернесінің операциясы: [] []
- Солға және оңға пернесінің операциясы: [] []
- ОК пернесінің операциясы: []

Auto-rotate trackpad

Контроллерді қолданбай, сенсорлы аумақты пайдаланғыңыз келсе, оны қосу күйіне орнатыңыз.

Default

Мәтінді енгізу үшін әдепкі пернетақтаны орнатыңыз.

Text-to-speech output

Мәтінді сөзге түрлендіру функциясын орнатыңыз.

Сөйлеу жылдамдығын реттеңіз және дауыс мысалдарын тыңдаңыз.

Pointer speed

Меңзердің жылжу жылдамдығын өзгертіңіз.


Backup & reset

Factory data reset

Өнімнің бастапқы параметрлерін қайтаруға болады.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру өнімнің ішкі жадында сақталған барлық деректерді жояды.

Өнімді қалпына келтірмес бұрын, сақтағыңыз келетін деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Backup & reset] - [Factory data reset] опциясын түртіңіз.
Жойылатын деректердің түрі көрсетіледі.
3. Көрсетілген ақпаратты тексеріп, [Reset device] опциясын түртіңіз.
Өнімдегі барлық деректер жойылады.

Date & time

Automatic date & time

Automatic date & time функциясы қосулы болғанда, күн мен уақыт автоматты түрде желіден алынады.


Автоматты күн және уақыт функциясын пайдалану үшін Интернет қосылымы қажет. Күн мен уақытты қолмен орнатқыңыз келсе, осы параметрді өшіріңіз.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Date & time] - [Automatic date & time] опциясын түртіңіз.
Таңдалса, Automatic date & time қосулы болады.

Set date

Күнді қолмен орнатыңыз.

Күн және уақытты қолмен орнатқыңыз келсе, [Automatic date & time] функциясын өшіріңіз.


1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Date & time] - [Set date] опциясын түртіңіз.
Күн экраны көрсетіледі.
3. Күнді таңдаңыз немесе орнатқыңыз келетін күнді түртіңіз, содан кейін [Set] опциясын түртіңіз.
Күні орнатылады.

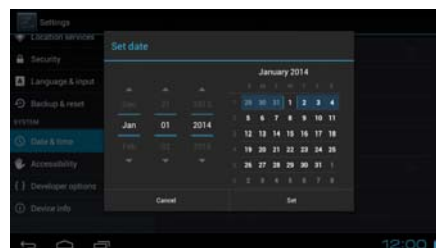

Set time

Уақытты қолмен орнатыңыз.

Күн және уақытты қолмен орнатқыңыз келсе, [Automatic date & time] функциясын өшіріңіз.

1. App тізімінің экранында  белгішесін түртіңіз.
2. [Date & time] - [Set time] опциясын түртіңіз.
Уақыт экраны көрсетіледі.
3. Уақытты таңдап, [Set] түртіңіз.
Уақыты орнатылады.



Select time zone

Өнімнің пайдалану жеріндегі уақыт белдеуін орнатыңыз.

Use 24-hour format

Уақытты көрсету пішімін орнатыңыз.

Select date format

Күнді көрсету пішімін орнатыңыз.

Ақаулықтарды жою

Анықтамалық гарнитураны шешпей, мәселені шешу жолын түсіндіреді.

Зарядтау және техникалық қызмет көрсету сияқты гарнитураны кию алдында пайда болатын мәселелер бойынша ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Элемент	Сипаттамасы
Ойнату	Бейнелер мен музыканы ойнату бойынша ақаулықтарды жойыңыз. ➡"Ойнату"
Байланыс	Желі байланыстары және сыртқы құрылғылармен байланысу ақаулықтарын жойыңыз. ➡"Байланыс"
Қолданба деректері	Қолданбаларды орнату және деректерді көшіру ақаулықтарын жойыңыз. ➡"Қолданба деректері"
Параметрлер	Құрылғы параметрлерінің ақаулықтарын жойыңыз. ➡"Параметрлер"


Ойнату

Бейнелер немесе музыканы ойнату мүмкін емес

- Қолдау көрсетілетін пішімдерді тексеріңіз.
 - Gallery: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVIERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Music: WAV, MP3, AAC
- Контроллердің жарық диоды ашық көк болған кезде, дыбысты өшіруге болады. Дыбысты өшіру функциясын өшіру үшін, гарнитураның оң жағын екі рет сәл түртіңіз.

Кескін бұзылған

- 2D және 3D арасында ауыстырыңыз.
Контроллер қосқышын (1) басыңыз және 2D/3D режимін таңдаңыз. Жоғары және төмен пернелері (2) арқылы 2D және 3D арасында ауыстырыңыз.

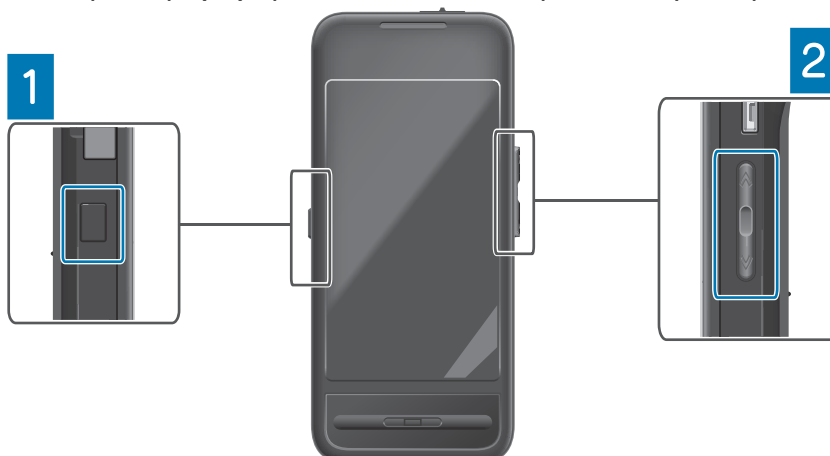

- Ойнатқыңыз келетін файлдың зақымдалмағанын тексеріңіз. Оны басқа ойнату құрылғысында ойнатып көріңіз.

Байланыс

Желіге қосылу мүмкін емес

- Орналасқан жеріңізде сымсыз LAN (Wi-Fi) қолжетімді екенін тексеріңіз.
- Өнімдегі сымсыз LAN (Wi-Fi) қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
Желіге қосылу кезінде, Wi-Fi іске қосыңыз.

Өнімді үйде пайдалану

- Сымсыз LAN маршруттауышы немесе кіру нүктесі қосулы екенін тексеріңіз.
- Сымсыз LAN маршруттауышы немесе кіру нүктесінің SSID және қауіпсіздік құпия сөзін тексеріңіз.
Қосымша ақпарат алу үшін, сымсыз LAN маршруттауышы немесе кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Қоғамдық сымсыз LAN қызметін пайдалану

- Қоғамдық сымсыз LAN қызметін пайдалана алатыныңызды тексеріңіз.
- Қоғамдық сымсыз LAN қызметін пайдалану үшін, қызмет провайдерімен келісімге отыру қажет.

Сыртқы құрылғыға қосылу мүмкін емес

MOVERIO Mirror пайдалану кезінде


- Өнімдегі Wi-Fi direct параметрі қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
Wi-Fi параметрі қосулы болса да, Wi-Fi direct параметрі өшірулі болса байланысу мүмкін емес екенін ескеріңіз.
- Сыртқы құрылғы Miracast технологиясына қолдау көрсететінін тексеріңіз.
- Оған қолдау көрсетілмесе, қамтамасыз етілген немесе қосымша Wireless Mirroring Adapter пайдаланыңыз.

Bluetooth пайдалану кезінде

- Өнімдегі Bluetooth параметрі қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Сыртқы құрылғы Bluetooth технологиясына қолдау көрсететінін тексеріңіз.
- Сыртқы құрылғы Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP профильдеріне қолдау көрсететінін тексеріңіз.
- Сыртқы құрылғы өнімге кедергісіз жақын тұрғанына көз жеткізіңіз.
Bluetooth - қысқа ауқымды сымсыз байланыс технологиясы. Ол ұзақ қашықтықтарда байланыса алмайды.

Қолданба деректері

Қолданбаны орнату мүмкін емес

Өніммен бірге пайдаланылатын қолданбалар Moverio APPS Market ішінде қолжетімді. Интернетке қосылыңыз, содан кейін, App тізімінің экранындағы [] белгішесін түртіңіз.

Қолданбаны пайдалану мүмкін емес

Қатысты қолданба нұсқаулығын қараңыз.

➔"Қолданбалар тізімі"

Компьютерден көшірілген деректерді табу мүмкін емес

- Деректерді келесі қолданбалардың көмегімен іздеңіз.
 - Бейнелер және фотосуреттер: Gallery
 - Музыка: Music
- Деректердің өнімдегі қалтаға көшірілгенін тексеру үшін SEViewer пайдаланыңыз. Компьютеріңізден көшірілген деректер келесі қалталарда сақталады.
 - Ішкі жад: [sdcard] қалтасы
 - microSD картасы: [sdcard2] қалтасы

Қалта/файл атын өзгерту немесе қалта жасау мүмкін емес

- Қалта аты немесе файл аты басқа қалта немесе файл атымен бірдей емес екенін тексеріңіз.
- Қалта аты немесе файл аты қолдау көрсетілмейтін таңбаларды қамтымайтынын тексеріңіз (< > : * ? " / \ |).
- Қалта аты немесе файл аты бос емес екенін тексеріңіз.
- Таңдалған қалта немесе файл үшін жазу құқығына ие екеніңізді тексеріңіз. Жазу құқықтарыңыз болмаса, атауларды өзгерте алмайсыз немесе қалталар жасай алмайсыз.

Параметрлер

Күн және уақыт дұрыс емес

- [Automatic date & time] қосулы екенін тексеріңіз.
- [Automatic date & time] қосулы болған кезде, өнімнің желіге қосылғанын тексеріңіз.
 - ➔ **"Желіге қосылу мүмкін емес"**
- Өнім желіге қосылмаған кезде, күн мен уақытты қолмен орнатыңыз.

Өнімді баптау қажет

Деректерді Settings мәзірінен баптаңыз.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру барлық орнатылған қолданбалар мен жүктелген деректерді жояды.

Сақтағыңыз келетін деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

Қолдау көрсету ақпараты

Жүйе жаңартулары

Өнімді Интернетке қосыңыз және жүйені ең соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.

Жүйе жаңартуларын тексеру үшін [System updates] пайдаланыңыз.

Жүйені жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаларды орнату

Өніммен бірге пайдаланылатын қолданбалар Moverio APPS Market ішінде қолжетімді.

Опциялар және ұсынылатын сыртқы құрылғылар

Опциялар және ұсынылатын сыртқы құрылғылар өнім мүмкіндіктерін барынша пайдалануға көмектеседі.

Қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.epson.com> веб-сайтын қараңыз.

Ақпарат қызметі

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

**Epson Europe B.V.
Branch office Belgium**
Belgicastraat 4 - Keiberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer
Engineering**
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

**Epson Service Center
Bulgarla**
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servls d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrservis.hr
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic**
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: infoline@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

**Epson Service Center
Estonla**
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
 Meerbusch, F.R. Germany
 Tel: +49-(0) 2159-538 0
 Fax: +49-(0) 2159-538 3000
 Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
 Gounari 26,
 15343 Agia Paraskevi
 Greece
 Tel: 0030 210 6067181
 Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Hungary**
 Infopark Setany 1.
 HU-1117 Budapest, Hungary
 Hotline: 06 800 14 783
 E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
 Westside, London Road
 Hemel Hempstead
 Herts HP3 9TD, U.K.
 Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
 2 Habonim st.
 Ramat Gan, Israel
 Tel: +972-3-5751833
 Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
 Via M. Vignano de Vizzi, 93/95
 20092 Cinisello Balsamo
 Mirano, Italy
 Tel: +39 02. 660321
 Fax: +39 02. 6123622
 Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

**Epson Kazakhstan
 Rep. Office**
 97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
 Business Center
 "Samal Towers"
 Almaty 050051, Kazakhstan
 Tel: +7 727 3560260
 Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

**Epson Service Center
 Latvia**
 c/o ServiceNet LV
 Jelgavas 36
 1004 Riga, Latvia
 Tel: 00 371 746 0399
 Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

**Epson Service Center
 Lithuania**
 c/o ServiceNet
 Gaiziunu 3
 50128 Kaunas, Lithuania
 Tel: 00 370 37 400 160
 Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

**Epson Europe B.V.
 Branch office Belgium**
 Belgicastraat 4-Keiberg
 B-1930 Zaventem
 Belgium
 Tel: +32 2/ 7 12 30 10
 Fax: +32 2/ 7 12 30 20
 Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

**Digit Computer
 Engineering**
 Bul. Partizanski Odredi
 62 Vlez II mezanin
 1000 Skopje, Macedonia
 Tel: 00389 2 3093393
 Fax: 00389 2 3093393
 E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

**Epson Europe B.V.
 Benelux sales office**
 Entrada 701
 NL-1096 EJ Amsterdam
 Netherlands
 Tel: +31 20 592 65 55
 Fax: +31 20 592 65 66
 Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
 Fjordveien 3
 1363 Høvik, Norway
 Tel: 4780030030
 E-mail: ksbl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Poland**
 Ul. Bukserska 66 PL-02-690
 Warszawa, Poland
 Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

**Epson Ibérica S.A.U.
 Branch Office Portugal**
 Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
 Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
 Tel: 213035400
 Fax: 213035490
 Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office Romania**
 Strada Ion Urdareanu nr. 34
 Sector 5, 050688 Bucuresti
 Romania
 Tel: 00 40 21 4025024
 Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :**Epson CIS**

Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :**Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :**AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :**Epson Europe B.V.****Branch Office
Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :**Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :**Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :**Epson Deutschland
GmbH****Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

ECUADOR :

Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur,
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
 12th Floor, The Millenia,
 Tower A,
 No. 1, Murphy Road,
 Ulsoor,
 Bangalore 560008
 India
 Tel: 1800 425 0011
 /1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
 Wisma Keiai, 16th Floor,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Tel: 021-5723161
 Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
 VP Customer Support Group:
 6925 Toyoshinatazawa,
 Azumino-shi, Nagano-ken,
 399-8285 Japan
 Tel: 0263-87-5814
 Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
 27F DaeSung D-Polis A, 606,
 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
 Seoul, 153-719 Korea
 Tel : 82-2-558-4270
 Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
 3rd Floor, East Tower,
 Wisma Consplant 1,
 No.2, Jalan SS 16/4,
 47500 Subang Jaya,
 Malaysia
 Tel: 03 56 288 288
 Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
 Level 2,
 7-9 Fanshawe Street,
 Auckland Central, 1010
 New Zealand
 Tel: 09 366 6855
 Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
 8th Floor, Anson's Center,
 #23 ADB Avenue,
 Pasig City 1605,
 Philippines
 Tel: 632-7062609
 Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
 1 HarbourFront Place,
 #03-02 HarbourFront Tower 1,
 Singapore 098633
 Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
 14F, No. 7, Song Ren Road,
 Taipei, Taiwan
 Tel: (02) 8786-6688
 Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
 195 Empire Tower, 42nd Floor,
 South Sathorn Road,
 Yannawa, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand
 Tel: 02 685 9888
 Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Аутентификация ақпараты

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09