

Οδηγίες χρήστη

NPD4893-03 EL

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μέσο εγγραφής ή άλλο μέσο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδεμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα βαρύνουν τον αγοραστή ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων, εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης, εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα προϊόντα EPSON από τη Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Το λογότυπο SDXC αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.



Οι ονομασίες Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro και MagicGate Memory Stick Duo αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.



Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Το λογισμικό Epson Scan βασίζεται εν μέρει στην εργασία του ομίλου Independent JPEG Group.

libtiff

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και Windows Vista® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple, Macintosh, Mac OS και OS X αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία AirPrint αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η επωνυμία Google Cloud Print™ αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Google Inc.

Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader, Acrobat και Photoshop αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe systems Incorporated, ενδεχομένως κατατεθέντα σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.

© 2013 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου και οι προδιαγραφές του παρόντος προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. 2

Εισαγωγή

Πηγές εύρεσης πληροφοριών. 8
 Διαθέσιμες δυνατότητες. 8
 Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση». 9
 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος. 9
 Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect. 10

Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας. 11
 Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν. . . . 12
 Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος. 12
 Χρήση του προϊόντος με ασύρματη σύνδεση. . . . 14
 Χρήση καρτών μνήμης. 14
 Χρήση της οθόνης LCD. 14
 Χειρισμός των δοχείων μελανιού. 14
 Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή. 15
 Προστασία προσωπικών δεδομένων. 15

Γνωριμία με το προϊόν

Εξαρτήματα του προϊόντος. 16
 Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620. 16
 Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640. 19
 Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου. 21
 Εικονίδια κατάστασης. 23
 Εικονίδια για κάθε λειτουργία. 24
 Μενού κατάστασης. 25
 Εικονίδια στο Πληκτρολόγιο λογισμικού για την οθόνη LCD. 25

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Εισαγωγή στη χρήση, τη φόρτωση και τα μέσα αποθήκευσης. 27
 Αποθήκευση χαρτιού. 27
 Επιλογή χαρτιού. 27
 Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στην οθόνη LCD. 32

 Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. 33
 Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού. 34
 Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού. 38
 Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού. 41
 Τοποθέτηση πρωτοτύπων. 44
 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF). 44
 Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή. 46
 Εισαγωγή κάρτας μνήμης. 46

Αντιγραφή

Αντιγραφή εγγράφων. 49
 Βασική αντιγραφή. 49
 Λίστα του μενού της λειτουργίας αντιγραφής. 49

Εκτύπωση

Εκτύπωση από τον Πίνακα ελέγχου. 50
 Εκτύπωση αρχείου JPEG. 50
 Εκτύπωση αρχείου TIFF. 51
 Εκτύπωση από τον υπολογιστή σας. 51
 Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor. 51
 Βασικές λειτουργίες. 54
 Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης. 54
 Ακύρωση εκτύπωσης. 58
 Άλλες επιλογές. 60
 Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών. 60
 Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows) 61
 Εκτύπωση διπλής όψης. 62
 Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα. 64
 Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο). 65
 Εκτύπωση Anti-Copy Pattern (Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή) (για Windows μόνο). 66
 Εκτύπωση Watermark (Υδατογράφημα) (Για Windows μόνο). 67
 Εκτύπωση Header/Footer (Κεφαλίδα/Υποσέλιδο) (Για Windows μόνο) 68
 Ρυθμίσεις διαχειριστή για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Driver (για Windows μόνο) 68

Σάρωση

Σάρωση από τον Πίνακα ελέγχου.	70
Σάρωση σε συσκευή μνήμης.	70
Σάρωση σε φάκελο.	71
Σάρωση σε email.	71
Σάρωση σε υπολογιστή.	72
Λίστα του μενού της λειτουργίας Σάρωση.	73
Σάρωση από τον υπολογιστή σας.	73
Σάρωση σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου).	73
Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία).	75
Λειτουργίες προσαρμογής εικόνας.	78
Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.	80
Πληροφορίες λογισμικού.	82
Πρόγραμμα οδήγησης έναρξης λειτουργίας του Epson Scan.	82
Εκκίνηση άλλου λογισμικού σάρωσης.	82

Λειτουργίες φαξ

Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή.	84
Συμβατές τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικά καλώδια.	84
Σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραμμή.	84
Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής.	85
Ρύθμιση για χρήση της λειτουργίας φαξ.	87
Βασικές ρυθμίσεις.	87
Προχωρημένες ρυθμίσεις.	90
Αποστολή των φαξ.	92
Βασικές λειτουργίες.	92
Άλλες επιλογές.	94
Λήψη φαξ.	99
Ρύθμιση της λειτουργίας.	99
Έξοδος ληφθέντων φαξ.	99
Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD.	101
Λήψη φαξ μέσω σταθμοσκόπησης.	102
Μη αυτόματη λήψη φαξ.	103
Αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε υπολογιστή.	103
Έλεγχος ιστορικού και κατάστασης εργασιών φαξ.	104
Χρήση του μενού κατάστασης.	104
Εκτύπωση αναφοράς φαξ.	105
Λίστα του μενού της λειτουργίας φαξ.	106

Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών

Δημιουργία μιας επαφής.	107
---------------------------------	-----

Δημιουργία ομάδας.	108
----------------------------	-----

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Λειτουργία Αντιγραφή.	110
Λειτουργία Συσκευή μνήμης.	111
Λειτουργία Φαξ.	113
Λειτουργία Σάρωση.	114
Λειτουργία Ρύθμιση.	116
Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις.	117
Επαφές.	125
Προκαθ.	125
Μενού κατάστασης.	125

Πληροφορίες δοχείων μελανιού και αναλώσιμων

Δοχεία μελανιού.	126
Κουτί συντήρησης.	127

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού.	128
Οδηγίες ασφάλειας.	128
Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού.	129
Προδιαγραφές δοχείων μελανιού.	130
Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού.	131
Για Windows.	131
Για Mac OS X.	132
Με χρήση του πίνακα ελέγχου.	133
Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί.	134
Για Windows.	134
Για Mac OS X.	136
Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (Μόνο για Windows).	137
Αντικατάσταση δοχείου μελανιού.	138

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.	143
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows.	143

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Ελεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X	143
Με χρήση του πίνακα ελέγχου.	144
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.	145
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows.	145
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X.	146
Με χρήση του πίνακα ελέγχου.	146
Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης.	147
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης) για Windows.	147
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X.	147
Με χρήση του πίνακα ελέγχου.	148
Ορισμός υπηρεσίας δικτύου.	149
Κοινή χρήση του προϊόντος για εκτύπωση.	150
Καθαρισμός του προϊόντος.	150
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος.	150
Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος.	151
Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.	152
Έλεγχος κατάστασης κουτιού συντήρησης.	152
Προφυλάξεις για το κουτί συντήρησης.	152
Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.	152
Μεταφορά του προϊόντος.	154
Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας.	156
Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.	156
Εγκατάσταση του λογισμικού.	157
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού.	157
Για Windows.	157
Για Mac OS X.	159

Μεταφορά δεδομένων με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Προφυλάξεις για τις συσκευές αποθήκευσης.	160
Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευής αποθήκευσης και υπολογιστή.	160
Αντιγραφή αρχείων στον υπολογιστή σας.	160
Αποθήκευση αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης.	161

Ενδείξεις σφάλματος

Ενδείξεις σφάλματος στον πίνακα ελέγχου.	163
Κωδικός σφάλματος στο Μενού κατάστασης.	164

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Διάγνωση του προβλήματος.	168
Έλεγχος κατάστασης προϊόντος.	169
Εμπλοκές χαρτιού.	172
Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το πίσω κάλυμμα.	173
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής.	178
Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα χαρτιού.	180
Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).	182
Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού.	184
Επανάληψη εκτύπωσης μετά το μπλοκάρισμα χαρτιού (μόνο για Windows).	184
Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης.	185
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές.	186
Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση.	186
Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν	187
Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση.	187
Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης.	189
Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες.	189
Εσφαλμένα περιθώρια.	189
Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση.	190
Το μέγεθος ή η θέση της αντιγραφμένης εικόνας είναι λάθος.	190
Ανεστραμμένη εικόνα.	190
Εκτύπωση κενών σελίδων.	191
Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές.	191
Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή	191
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά.	192
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά.	192
Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες.	192
Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.	193
Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο.	193
Το προϊόν δεν εκτυπώνει.	193
Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες.	193
Ο πίνακας ελέγχου ή οι λυχνίες είναι ενεργοποιημένες.	193

Περιεχόμενα

Εμφανίζεται σφάλμα μελανιού μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού.	194
Άλλο πρόβλημα.	195
Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού.	195
Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.	196
Η υποδοχή της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού έχει αφαιρεθεί (Μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620).	196

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σάρωση

Προβλήματα που υποδηλώνονται από μηνύματα στην οθόνη LCD ή από τη λυχνία κατάστασης. . .	197
Προβλήματα κατά την έναρξη σάρωσης.	197
Πώς να επιτρέψετε το Epson Event Manager	198
Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	198
Χρήση λογισμικού σάρωσης πέραν του προγράμματος οδήγησης Epson Scan.	199
Προβλήματα κατά την τροφοδοσία χαρτιού.	199
Το χαρτί λερώνεται.	199
Τροφοδοτούνται περισσότερα του ενός φύλλα χαρτιού.	199
Οι εμπλοκές χαρτιού στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)	199
Προβλήματα με το χρόνο σάρωσης.	199
Προβλήματα με σαρωμένες εικόνες.	200
Η ποιότητα της σάρωσης δεν είναι ικανοποιητική.	200
Η περιοχή σάρωσης ή ο προσανατολισμός δεν είναι ικανοποιητικά.	201
Άλλα προβλήματα.	202
Αθόρυβη σάρωση.	202
Προβλήματα που παραμένουν μετά από την εφαρμογή όλων των λύσεων.	203

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω φαξ.	204
“Προκύπτει το σφάλμα Κανένας τόνος.”.	205
Προκύπτει σφάλμα πλήρους μνήμης.	205
Προβλήματα ποιότητας.	205
Στα απεσταλμένα φαξ.	205
Στα ληφθέντα φαξ.	205
Άλλα προβλήματα.	206
Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή.	206

Η ώρα και η ημερομηνία των απεσταλμένων ή των ληφθέντων φαξ είναι λανθασμένη.	206
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.	206
Τα φαξ αποστέλλονται με λανθασμένο μέγεθος.	206

Πληροφορίες για το προϊόν

Απαιτήσεις συστήματος.	207
Για Windows.	207
Για Mac OS X.	207
Τεχνικές προδιαγραφές.	207
Προδιαγραφές εκτυπωτή.	207
Προδιαγραφές σαρωτή.	210
Προδιαγραφές Αυτόματου Τροφοδότη Εγγράφων (ADF).	210
Προδιαγραφές φαξ.	211
Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου.	212
Κάρτα μνήμης.	212
Μηχανικά στοιχεία.	213
Ηλεκτρολογικά στοιχεία.	214
Περιβαλλοντικά στοιχεία.	216
Πρότυπα και εγκρίσεις.	216
Διεπαφή.	217
Εξωτερική συσκευή USB.	217

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.	219
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson.	219
Πριν από την επικοινωνία με την Epson.	219
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης.	220
Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας.	220
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ.	220

Ευρετήριο

Εισαγωγή

Πηγές εύρεσης πληροφοριών

Η πιο πρόσφατη έκδοση των παρακάτω εγχειριδίων υπάρχει στον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

☐ Ξεκινήστε εδώ (έντυπο):

Σας παρέχει μια εισαγωγή σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες.

☐ Βασικός οδηγός (έντυπο):

Σας δίνει βασικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς υπολογιστή. Το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

☐ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας (έντυπο):

Σας παρέχει οδηγίες για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του παρόντος προϊόντος. Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται.

☐ Οδηγίες χρήστη (PDF):

Σας δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με έναν υπολογιστή ή όταν χρησιμοποιείτε προηγμένα χαρακτηριστικά όπως η αντιγραφή διπλής όψης.

☐ Οδηγός χρήσης σε δίκτυο (PDF):

Παρέχει οδηγίες για τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή, του smartphone ή του προϊόντος σας και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

☐ Οδηγός Διαχειριστή (PDF):

Παρέχει στο διαχειριστή συστήματος πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας και τις ρυθμίσεις των προϊόντων.

Διαθέσιμες δυνατότητες

Ελέγξτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

	WF-7610	WF-7620	WF-7621	WF-3620	WF-3621	WF-3640
Εκτύπωση	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αντιγραφή	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Φαξ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Εισαγωγή

	WF-7610	WF-7620	WF-7621	WF-3620	WF-3621	WF-3640
Σάρωση σε υπολογιστή Σάρωση σε συσκευή μνήμης	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Σάρωση σε φάκελο δικτύου Σάρωση σε email Πρώθηση φαξ σε φάκελο δικτύου Πρώθηση φαξ σε email	✓	✓	✓	Μόνο Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία	✓	Μόνο Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
LDAP*	✓	✓	✓	-	-	-
Κασέτα χαρτιού 2	-	✓	✓	-	-	✓

* Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό έγγραφο Οδηγός Διαχειριστή.

Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση»

Οι ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση» σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται ως εξής και σημαίνουν τα παρακάτω.



Προσοχή

πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.



Σημαντικό

πρέπει να τηρείται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.

Σημείωση

περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές και περιορισμούς σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομεύσεις.

- ❑ Ως Windows 8 νοούνται τα Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise.
- ❑ Η ονομασία Windows 7 αναφέρεται σε Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.
- ❑ Η ονομασία Windows Vista αναφέρεται σε Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.

Εισαγωγή

- ❑ Η ονομασία Windows XP αναφέρεται σε Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.
- ❑ Ως Windows Server 2012 νοούνται τα Windows Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition.
- ❑ Ως Windows Server 2008 νοούνται τα Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008 Enterprise Edition, Windows Server 2008 x64 Standard Edition και Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition.
- ❑ Ως Windows Server 2008 R2 νοούνται τα Windows Server 2008 R2 Standard Edition και Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ❑ Ως Windows Server 2003 νοούνται τα Windows Server 2003 Standard Edition και Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 x64 Standard Edition και Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.
- ❑ Ως Mac OS X νοούνται τα Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect

Χάρη στην υπηρεσία Epson Connect και σε υπηρεσίες άλλων εταιρειών, μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από το smartphone, το tablet PC ή τον φορητό υπολογιστή σας όποτε θέλετε, απ' όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και με άλλες υπηρεσίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (ιστότοπος-πύλη της υπηρεσίας Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)



Σημείωση:

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών δικτύου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή, του smartphone, του tablet ή του laptop που έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν σας.

➔ «Ορισμός υπηρεσίας δικτύου» στη σελίδα 149

Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- ☐ Χρησιμοποιήστε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος. Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια με αυτό το προϊόν ή αν χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας με άλλον εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τη σχετική τοπική προδιαγραφή ασφαλείας.
- ☐ Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή, τη μονάδα σάρωσης ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας. Να ακολουθείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες του προϊόντος.
- ☐ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:
Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- ☐ Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- ☐ Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στο προϊόν. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- ☐ Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 22 εκ. από βηματοδότες καρδιάς. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία καρδιακών βηματοδοτών.
- ☐ Εάν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.
- ☐ Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- ☐ Αν θέλετε να αναφέρετε διαρροή αερίου, μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο κοντά στο σημείο της διαρροής.

Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Εξαιτίας του μεγάλου βάρους του προϊόντος, η ανύψωση και η μεταφορά του απαιτούν τουλάχιστον δύο άτομα. Κατά την ανύψωση του προϊόντος, τα δύο άτομα πρέπει να λαμβάνουν σωστές θέσεις (βλ. παρακάτω).

**Σημείωση:**

Παρακάτω θα δείτε οδηγίες ασφαλείας για τα δοχεία μελανιού.

➔ [«Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 128](#)

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν

Προκειμένου να μην καταστρέψετε το προϊόν ή την περιουσία σας, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε σε αυτόν στο μέλλον.

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος

- ❑ Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του προϊόντος.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- ❑ Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ❑ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❑ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή τους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω ή περνάτε πάνω από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.

Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Αν χρησιμοποιείτε προέκταση με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπέρ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπέρ της πρίζας.
- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπέρ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του προϊόντος από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ❑ Όταν συνδέετε το προϊόν με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο έναν σωστό προσανατολισμό. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του προϊόντος. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά, αν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, κάθετα ή ανάποδα. Διαφορετικά ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι.
- ❑ Αφήστε ελεύθερο χώρο πίσω από το προϊόν για τα καλώδια, καθώς και ελεύθερο χώρο επάνω του, για να μπορείτε να ανασηκώνετε πλήρως το κάλυμμα εγγράφων.
- ❑ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος ώστε να μπορεί να εξαχθεί πλήρως το χαρτί.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις υποδοχές του προϊόντος.
- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος και μην ακουμπάτε τα δοχεία μελανιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο στο εσωτερικό του προϊόντος.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά.
- ❑ Μην μετακινείτε την υποδοχή του δοχείου μελανιού με το χέρι. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- ❑ Να απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν με το κουμπί ⏻. Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε το προϊόν από την πρίζα, μέχρι να τεθεί εκτός λειτουργίας η οθόνη LCD.
- ❑ Πριν μεταφέρετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση και ότι τα δοχεία μελανιού βρίσκονται στη θέση τους.
- ❑ Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε τα δάχτυλά σας ενώ κλείνετε τη μονάδα σάρωσης.
- ❑ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- ❑ Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα.

Χρήση του προϊόντος με ασύρματη σύνδεση

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέσα σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο, έλεγχο όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς αυτές τις συσκευές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα λόγω κακής λειτουργίας.

Χρήση καρτών μνήμης

- ❑ Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην απενεργοποιείτε το προϊόν ενώ αναβοσβήνει η λυχνία της κάρτας μνήμης.
- ❑ Οι μέθοδοι χρήσης των καρτών μνήμης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην τεκμηρίωση που υπήρχε στη συσκευασία της κάρτας μνήμης σας για λεπτομέρειες.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης που είναι συμβατές με το προϊόν.
➔ «Κάρτα μνήμης» στη σελίδα 212

Χρήση της οθόνης LCD

- ❑ Η οθόνη LCD μπορεί να εμφανίζει μερικά μικρά φωτεινά ή σκούρα στίγματα και, λόγω των ιδιοτήτων της, η φωτεινότητά της μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη. Αυτό είναι φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό, απαλό πανί για να καθαρίζετε την οθόνη LCD ή την οθόνη αφής. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- ❑ Το εξωτερικό κάλυμμα της οθόνης LCD μπορεί να σπάσει, αν δεχτεί μεγάλη πίεση. Αν σπάσει ή ραγίσει η επιφάνεια της οθόνης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Μην αγγίζετε την οθόνη και μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε τα σπασμένα γυαλιά.
- ❑ Πατάτε την οθόνη αφής απαλά με το δάκτυλό σας. Μην ασκείτε δύναμη και μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο, όπως στιλό, αιχμηρό μολύβι, πένα, κτλ.
- ❑ Τυχόν συμπύκνωση στο εσωτερικό της οθόνης εξαιτίας απότομων αλλαγών στη θερμοκρασία ή την υγρασία ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης.

Χειρισμός των δοχείων μελανιού

Στη σχετική ενότητα (πριν από την ενότητα «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού») θα σας δώσουμε οδηγίες ασφάλειας σχετικά με το μελάνι, καθώς και συμβουλές/προειδοποιήσεις για το προϊόν.

- ➔ «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 128

Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή

Τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του προϊόντος.

Η αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων απαγορεύεται από το νόμο:

- ☐ Τραπεζικοί λογαριασμοί, νομίσματα, κρατικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα, κρατικά ομόλογα και δημοτικά αξιόγραφα
- ☐ Αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προ-σφραγισμένες καρτ-ποστάλ και λοιπά επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποτελούν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- ☐ Κρατικά χαρτόσημα και αξιόγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν δημιουργείτε αντίγραφα των ακόλουθων στοιχείων:

- ☐ Ιδιωτικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, επιταγές, κτλ.), μηνιαίες κάρτες (πάσα), εισιτήρια ειδικής έκπτωσης, κτλ.
- ☐ Διαβατήρια, άδειες οδήγησης, εγγυήσεις καταλληλότητας, σήματα τελών κυκλοφορίας, δελτία σίτισης, εισιτήρια, κ.λπ.

Σημείωση:

Η αντιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο.

Υπεύθυνη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:

- ☐ Υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης των προϊόντων στην περίπτωση μη επιτρεπτής αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός αν ενεργείτε καθ' υπόδειξη έμπειρου δικηγόρου, θα πρέπει να επιδεικνύετε υπευθυνότητα και σεβασμό και να λαμβάνετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων προτού αναπαραγάγετε δημοσιευμένο υλικό.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς στη μνήμη αυτού του προϊόντος ακόμη κι όταν είναι απενεργοποιημένη η τροφοδοσία.

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω μενού για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης, αν θέλετε να δώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο ή να το απορρίψετε.

Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ. > Απαλοιφή δεδομέν & ρυθμίσ


Γνωριμία με το προϊόν

Σημείωση:

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο προέρχονται από παρόμοιο μοντέλο του προϊόντος. Παρότι ενδέχεται να διαφέρουν από τις οθόνες στο προϊόν που διαθέτετε, ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ίδιος.

Εξαρτήματα του προϊόντος


Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620

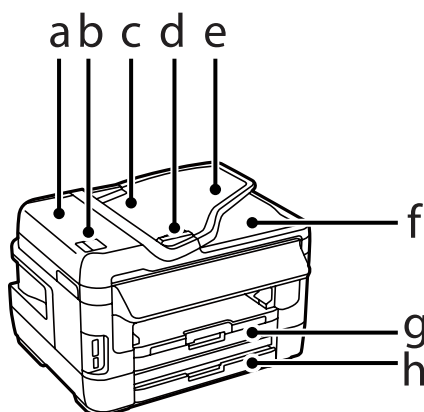


a.	Κάλυμμα ADF
b.	Μοχλός ADF
c.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
d.	Πλαϊνός οδηγός
e.	Θήκη εισόδου του ADF (τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπά σας για αντιγραφή)
f.	Θήκη εξόδου του ADF (εδώ εξέρχονται τα πρωτότυπά σας κατά τη διάρκεια της αντιγραφής)
g.	Κασέτα χαρτιού 1
h.	Κασέτα χαρτιού 2 *

* Η κασέτα χαρτιού 2 διατίθεται μόνο για τη Σειρά WF-7620.

Γνωριμία με το προϊόν

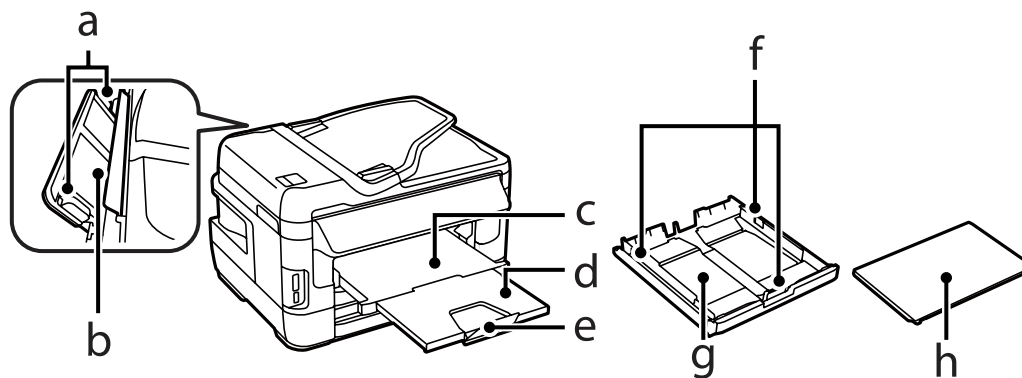


a.	Πλαϊνοί οδηγοί
b.	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού
c.	Θήκη εξόδου
d.	Προέκταση θήκης εξόδου
e.	Αναστολέας
f.	Πλαϊνοί οδηγοί
g.	Κασέτα χαρτιού
h.	Κάλυμμα κασέτας χαρτιού

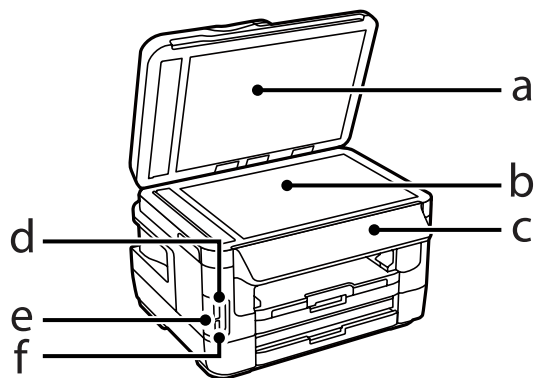


a.	Κάλυμμα εγγράφων
b.	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
c.	Πίνακας ελέγχου
d.	Υποδοχή κάρτας μνήμης
e.	Λυχνία κάρτας μνήμης
f.	Εξωτερική θύρα διεπαφής USB

Γνωριμία με το προϊόν

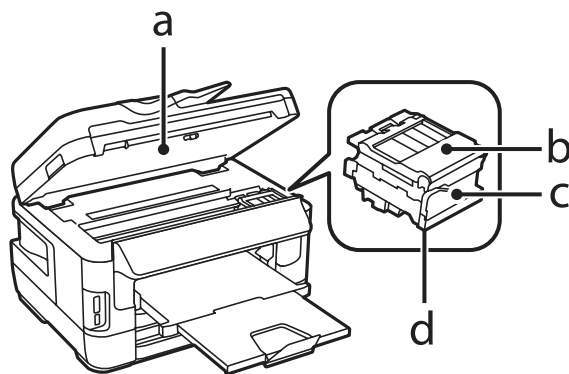


a.	Μονάδα σάρωσης
b.	Κάλυμμα δοχείου μελανιού
c.	Υποδοχή δοχείου μελανιού
d.	Κεφαλή εκτύπωσης (κάτω από την υποδοχή του δοχείου μελανιού)

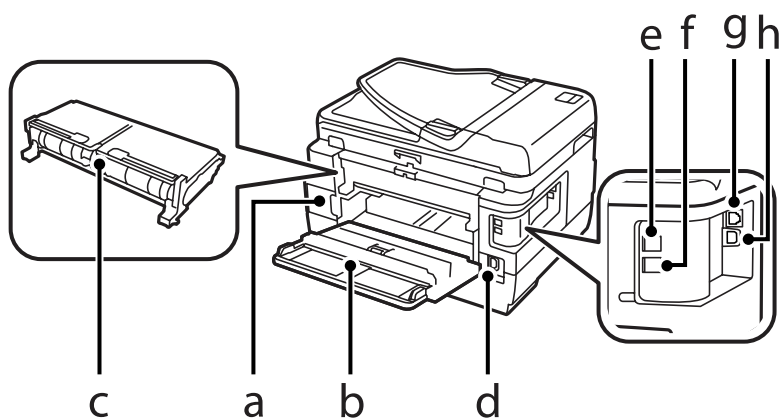


a.	Κουτί συντήρησης
b.	Πίσω κάλυμμα 1
c.	Πίσω κάλυμμα 2 (Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης 2 όψεων)
d.	Είσοδος AC
e.	Θύρα LINE
f.	Θύρα EXT.
g.	Θύρα LAN
h.	Σύνδεση USB

Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640

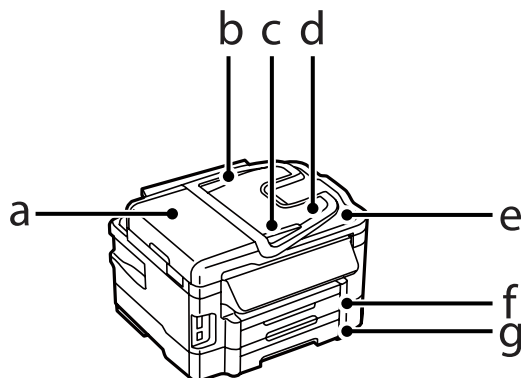


a.	Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)
b.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
c.	Πλαϊνός οδηγός
d.	Θήκη εισόδου για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπα που θέλετε να αντιγράψετε)
e.	Θήκη εξόδου για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (τα πρωτότυπα βγαίνουν εδώ μετά την αντιγραφή)
f.	Κασέτα χαρτιού 1
g.	Κασέτα χαρτιού 2 *

* Η κασέτα χαρτιού 2 διατίθεται μόνο για τη Σειρά WF-3640.

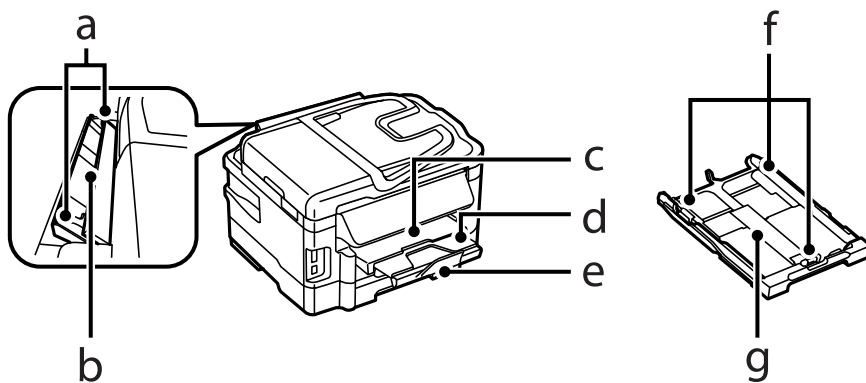


a.	Πλαϊνοί οδηγοί
b.	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού
c.	Θήκη εξόδου
d.	Προέκταση θήκης εξόδου
e.	Αναστολέας
f.	Πλαϊνοί οδηγοί
g.	Κασέτα χαρτιού

Γνωριμία με το προϊόν

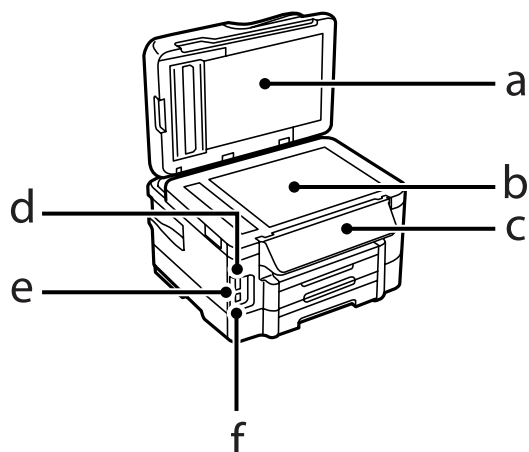


a.	Κάλυμμα εγγράφων
b.	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
c.	Πίνακας ελέγχου
d.	Υποδοχή κάρτας μνήμης
e.	Λυχνία κάρτας μνήμης
f.	Εξωτερική θύρα διεπαφής USB

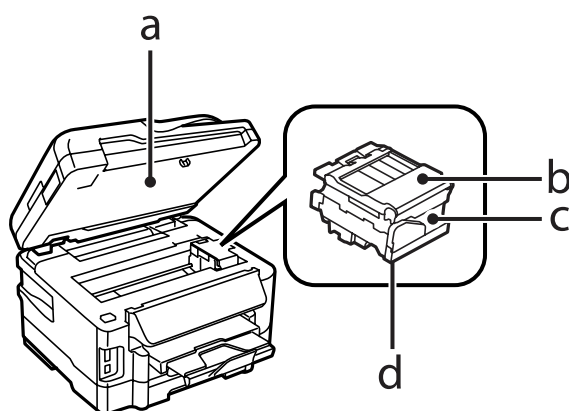

a.	Μονάδα σαρωτή
b.	Κάλυμμα δοχείου μελανιού
c.	Υποδοχή δοχείου μελανιού
d.	Κεφαλή εκτύπωσης (κάτω από την υποδοχή του δοχείου μελανιού)

Γνωριμία με το προϊόν

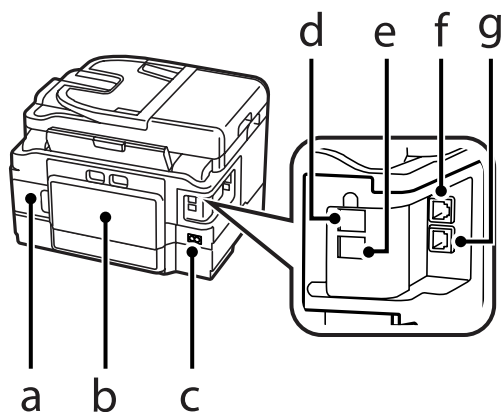


a.	Κουτί συντήρησης
b.	Πίσω κάλυμμα (Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης 2 όψεων)
c.	Είσοδος AC
d.	Θύρα LINE
e.	Θύρα EXT.
f.	Θύρα LAN
g.	Σύνδεση USB

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου


Σημείωση:

- ❑ Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
- ❑ Παρότι ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου και αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη LCD, όπως τα ονόματα μενού και τα ονόματα επιλογών, ενδέχεται να διαφέρουν από το δικό σας προϊόν, η μέθοδος λειτουργίας είναι η ίδια.

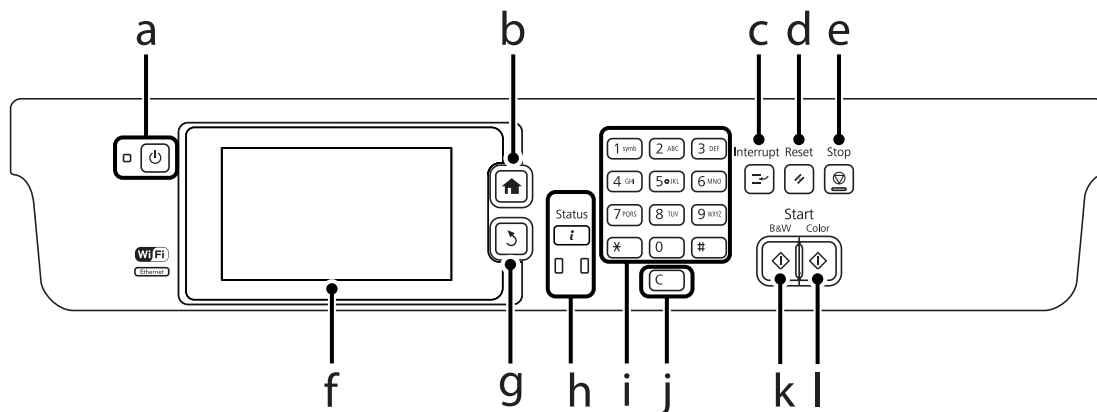Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620

Γνωριμία με το προϊόν

Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640

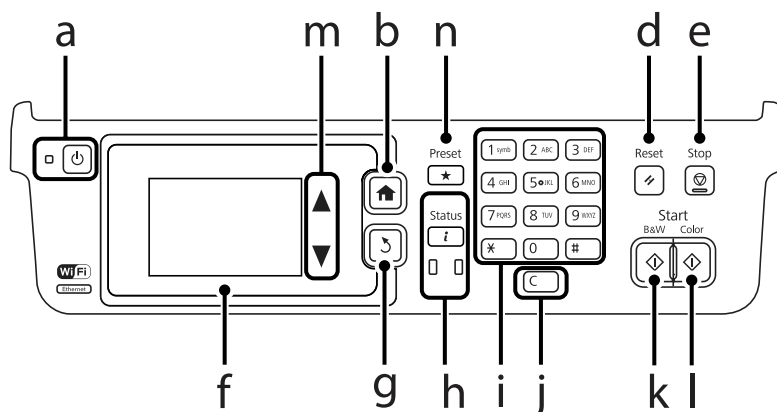

	Κουμπιά/Λυχνίες	Λειτουργία
a		Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν. Η λυχνία τροφοδοσίας ανάβει όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν στο προϊόν πραγματοποιείται λήψη εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση/φαξ, αντικατάσταση δοχείου μελανιού, πλήρωση μελανιού ή καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης.
b		Επιστρέφει στο επάνω μενού. Όταν βρίσκεστε στο επάνω μενού, εναλλάσσει τους τρόπους λειτουργίας.
c		Διακόπτει την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής και σας επιτρέπει να εκτελέσετε άλλη εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ξανά την εργασία που διακόπηκε.
d		Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη. Αν δεν έχουν δημιουργηθεί προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη, πραγματοποιείται επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
e		Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
f	-	Στην οθόνη LCD εμφανίζονται μενού. Αν το προϊόν σας διαθέτει πίνακα αφής, μπορείτε να κυλίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, σύροντας τα δάχτυλά σας επάνω στην οθόνη LCD. Αν ο πίνακας αφής δεν ανταποκρίνεται γρήγορα, δοκιμάστε να σύρετε τα δάχτυλά σας ασκώντας μεγαλύτερη πίεση. Επιστρέφει στην Αρχική οθόνη, αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για κάποια λεπτά.
g		Πραγματοποιείται ακύρωση/επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
h		Εμφανίζει το Μενού κατάστασης. ➔ «Μενού κατάστασης» στη σελίδα 25 Όταν προκύπτει σφάλμα, ανάβει ή αναβοσβήνει η πορτοκαλί λυχνία στην αριστερή πλευρά. Μπορείτε να ελέγξετε το σφάλμα στο μενού Μενού κατάστασης. Όταν το προϊόν επεξεργάζεται δεδομένα, αναβοσβήνει η μπλε λυχνία στη δεξιά πλευρά. Η λυχνία παραμένει αναμμένη όταν υπάρχουν εργασίες εκτύπωσης/σάρωσης/φαξ που είναι σε αναμονή για επεξεργασία.
i	0 - 9 *, #	Ορίζεται η ημερομηνία/ώρα ή ο αριθμός αντιγράφων, καθώς και οι αριθμοί φαξ. Με κάθε πάτημα καταχωρίζονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών. Μπορεί να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε κείμενο αντί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά.
j	c	Διαγράφει τον αριθμό των αντιγράφων και των φαξ.

Γνωριμία με το προϊόν

	Κουμπιά/Λυχνίες	Λειτουργία
k		Ξεκινάει η ασπρόμαυρη λειτουργία εκτύπωσης/αντιγραφής/σάρωσης/φαξ.
l		Ξεκινάει η έγχρωμη λειτουργία εκτύπωσης/αντιγραφής/σάρωσης/φαξ.
m	 *2	Πραγματοποιεί κύλιση των περιεχομένων της οθόνης.
n	 *2	Εμφανίζει μια λίστα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που έχετε καταχωρίσει.

*1 Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

*2 Αυτά τα κουμπιά διατίθενται μόνο για τη Σειρά WF-3620.

Εικονίδια κατάστασης

Ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi ή το εικονίδιο κατάστασης δικτύου για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου και να ορίσετε ρυθμίσεις για το Wi-Fi.

Εικονίδια	Περιγραφή
	Εμφανίζει μια ενότητα βοήθειας που σας παρέχει οδηγίες για θέματα όπως η φόρτωση χαρτιού και η τοποθέτηση ενός εγγράφου.
	Ένα έγγραφο τοποθετείται στον Αυτόματο τρογοφοδότη εγγράφων (ADF).
	Η ποσότητα του μελανιού σε ένα ή περισσότερα δοχεία μελανιού εξαντλείται ή το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν πλήρες. Πατήστε  για να ανοίξετε το Μενού κατάστασης, επιλέξτε Πληροφορίες εκτυπωτή και ελέγξτε την κατάσταση των αναλώσιμων.
	Υποδεικνύει ότι η ποσότητα του μελανιού σε ένα ή περισσότερα δοχεία μελανιού έχει εξαντληθεί ή το κουτί συντήρησης είναι πλήρες. Πατήστε  για να ανοίξετε το Μενού κατάστασης, επιλέξτε Πληροφορίες εκτυπωτή και ελέγξτε την κατάσταση των αναλώσιμων.
	Υποδεικνύει ότι έχουν αποθηκευτεί μη αναγνωσμένα ή μη εκτυπωμένα δεδομένα φαξ στο προϊόν.
	Δείχνει τη χρήση της μνήμης του φαξ.
	Υποδεικνύει ότι η μνήμη του φαξ είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ληφθέντα φαξ που έχετε ήδη διαβάσει ή εκτυπώσι. ➔ «Έλεγχος ληφθέντων φαξ στα Εισερχόμενα» στη σελίδα 105 Αν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για την αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική συσκευή μνήμης, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή συνδέστε τη συσκευή στο προϊόν.

Γνωριμία με το προϊόν

Εικονίδια	Περιγραφή
	Υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται επεξεργασία μιας σύνδεσης Wi-Fi ή Ethernet.
	Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση Ethernet.
	Υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Ethernet.
	Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.
	Υποδεικνύει ότι έχει προκύψει κάποιο σφάλμα με το Wi-Fi ή ότι το προϊόν αναζητά κάποια σύνδεση.
	Υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Wi-Fi. Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει ποσό δυνατό είναι το σήμα της σύνδεσης.
	Υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Ad Hoc.
	Υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Wi-Fi Άμεσης λειτουργίας.
	Υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε λειτουργία Simple AP.

Εικονίδια για κάθε λειτουργία

Εικονίδια	Περιγραφή
	Ενεργοποιείται η λειτουργία Αντιγραφή. ➔ «Αντιγραφή» στη σελίδα 49
	Ενεργοποιείται η λειτουργία Σάρωση. ➔ «Σάρωση από τον Πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 70
	Ενεργοποιείται η λειτουργία Φαξ. ➔ «Λειτουργίες φαξ» στη σελίδα 84

Γνωριμία με το προϊόν

Εικονίδια	Περιγραφή
 *1	Ανοίγει η οθόνη Προκαθ..
	Ενεργοποιείται η λειτουργία Συσκευή μνήμης.
 *2	Εμφανίζει την καταχωρημένη λίστα επαφών για σάρωση και φαξ. ➔ «Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών» στη σελίδα 107
	Εμφανίζει την κατάσταση της υπηρεσίας Epson Connect. ➔ «Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect» στη σελίδα 10
	Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων Λειτουργ Οικονομ. ➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις » στη σελίδα 117
	Ενεργοποιείται η λειτουργία Ρύθμιση. ➔ «Λειτουργία Ρύθμιση» στη σελίδα 116

*1 Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620/Σειρά WF-3640.

*2 Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Μενού κατάστασης

Το Μενού κατάστασης εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος και των εργασιών. Πατήστε **i** στον πίνακα ελέγχου.

Λειτουργία	Περιγραφή
Πληροφορίες εκτυπωτή	Εμφανίζει την κατάσταση των αναλώσιμων και οποιαδήποτε σφάλματα έχουν προκύψει στο προϊόν. Για να επιλύσετε ένα σφάλμα, επιλέξτε το από τη λίστα για να εμφανίσετε το μήνυμα σφάλματος.
Παρακολούθηση εργασίας	Εμφανίζει μια λίστα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και τις εργασίες που είναι σε αναμονή για επεξεργασία.
Ιστορικό εργασιών	Εμφανίζει το ιστορικό εργασιών. Αν παρουσιαστεί σφάλμα σε μια εργασία, εμφανίζεται έναν κωδικό σφάλματος στο ιστορικό. Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος και τη λύση για το σφάλμα στην ακόλουθη ενότητα. ➔ «Κωδικός σφάλματος στο Μενού κατάστασης» στη σελίδα 164
Αποθήκευση εργασίας	Επιλέξτε Εισερχόμενα για να εμφανίσετε τα ληφθέντα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του προϊόντος.

Εικονίδια στο Πληκτρολόγιο λογισμικού για την οθόνη LCD

Μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες και σύμβολα από το πληκτρολόγιο λογισμικού για να καταχωρίσετε μια επαφή, να ορίσετε ρυθμίσεις δικτύου, κ.ο.κ. Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη του πληκτρολογίου λογισμικού.

Γνωριμία με το προϊόν

Σημείωση:

Τα διαθέσιμα εικονίδια ποικίλλουν ανάλογα με το στοιχείο των ρυθμίσεων.

Εικονίδια	Περιγραφή
	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.
  	Αλλάζει τον τύπο των χαρακτήρων. 123#: Σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς και σύμβολα. ABC: Σας επιτρέπει να εισάγετε γράμματα του αλφαβήτου. ΑΑΑ: Σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως διαλυτικά και τόνους.
	Αλλάζει τη διάταξη του πληκτρολογίου.
	Εισάγει ένα διάστημα.
	Διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά.
	Επιβεβαιώνει τους χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Εισαγωγή στη χρήση, τη φόρτωση και τα μέσα αποθήκευσης

Μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τους περισσότερους τύπους απλού χαρτιού. Ωστόσο, το επικαλυμμένο χαρτί προσφέρει εκτυπώσεις καλύτερης ποιότητας, καθώς απορροφά λιγότερο μελάνι.

Η Epson παρέχει ειδικά χαρτιά, κατάλληλα σχεδιασμένα για το μελάνι που χρησιμοποιείται σε συσκευές ink jet της Epson και τα συνιστά για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson, διαβάστε πρώτα το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το χαρτί και έχετε υπόψη σας τα εξής:

Σημείωση:

- ❑ Τοποθετήστε το χαρτί στην κασέτα χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται με το χαρτί. Ορισμένοι τύποι χαρτιού έχουν κομμένες γωνίες για να σας διευκολύνουν στην αναγνώριση της σωστής κατεύθυνσης τοποθέτησης.
- ❑ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε. Αν εκτυπώσετε σε κυρτωμένο χαρτί, το μελάνι μπορεί να κηλιδώσει τις εκτυπώσεις.



Αποθήκευση χαρτιού

Επιστρέψτε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευασία μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Κατά τη χρήση ειδικών μέσων, η Epson συνιστά την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε μια πλαστική σακούλα που μπορεί να σφραγιστεί. Φυλάξτε το μη χρησιμοποιημένο χαρτί και τις εκτυπώσεις μακριά από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

Επιλογή χαρτιού

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους υποστηριζόμενους τύπους χαρτιού. Η χωρητικότητα φόρτωσης, η προέλευση του χαρτιού και η διαθεσιμότητα της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια διαφέρουν ανάλογα με το χαρτί, όπως φαίνεται ακολούθως.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού		
Απλό χαρτί*2	A3	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	B4	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	Legal	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	Letter	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	A4	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	B5	27,5 mm*3	27,5 mm*3	1	-	✓
	A5	27,5 mm*3	-	1	-	✓
	A6	27,5 mm*3	-	1	-	-
	Καθορίζεται από το χρήστη	1	1	1	-	✓
Χοντρό χαρτί*4	A3	-	-	1	-	-
	B4	-	-	1	-	-
	Legal	-	-	1	-	-
	Letter	-	-	1	-	-
	A4	-	-	1	-	-
	B5	-	-	1	-	-
	A5	-	-	1	-	-
	A6	-	-	1	-	-
	Καθορίζεται από το χρήστη	-	-	1	-	-
Φάκελος	#10	10	-	1	-	-
	DL	10	-	1	-	-
	C6	10	-	1	-	-
	C4	10	-	1	-	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4	200*3	200*3	1	-	✓

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινιρίσμα)	A3+	80	-	1	-	-
	A3	80	-	1	-	-
	A4	80	-	1	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	1	✓	-
	Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm)	20	-	1	✓	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	1	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	1	✓	-

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω υποδοχή τροφοδοσίας χαρτιού		
Epson Photo Paper, Glossy (Φωτογραφικό χαρτί, γυαλιστερό)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	1	✓	-

*1 Η κασέτα χαρτιού 2 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.

*2 Ως απλό χαρτί νοείται το χαρτί με βάρος από 64 g/m² (17 lb) έως 90 g/m² (24 lb).

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το προτυπωμένο χαρτί, το επιστολόχαρτο, το έγχρωμο χαρτί και το ανακυκλωμένο χαρτί. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε χαρτί μεγάλου κόκκου. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε τη συσκευασία του χαρτιού ή τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε για τις προδιαγραφές του χαρτιού.

*3 Η χωρητικότητα για τη χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι 30 φύλλα.

*4 Ως χοντρό χαρτί νοείται το χαρτί με βάρος από 91 g/m² (25 lb) έως 256 g/m² (68 lb).

Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω τροφοδοσία χαρτιού		
Απλό χαρτί*2	Legal	30*3	30*3	1	-	✓*5
	Letter	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	A4	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	B5	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	A5	27,5 mm*4	-	1	-	✓*5
	A6	27,5 mm*4	-	-	-	-
	Καθορίζεται από το χρήστη	1	1	1	-	✓
Χοντρό χαρτί*6	Legal	-	-	1	-	-
	Letter	-	-	1	-	-
	A4	-	-	1	-	-
	B5	-	-	1	-	-
	A5	-	-	1	-	-
	Καθορίζεται από το χρήστη	-	-	1	-	-

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω τροφοδοσία χαρτιού		
Φάκελος	#10	10	-	1	-	-
	DL	10	-	1	-	-
	C6	10	-	-	-	-
	C4	-	-	1	-	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4	200*4	200*4	1	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινιρίσμα)	A4	80	-	1	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	A4	20	-	1	✓	-
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓	-
	Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm)	20	-	-	✓	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓	-

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα φόρτωσης (φύλλα ή ύψος)			Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Εκτύπωση διπλής όψης
		κασέτα χαρτιού 1	κασέτα χαρτιού 2*1	πίσω τροφοδοσία χαρτιού		
Epson Photo Paper, Glossy (Φωτογραφικό χαρτί, γυαλιστερό)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	20	-	-	✓	-

*1 Η κασέτα χαρτιού 2 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.

*2 Ως απλό χαρτί νοείται το χαρτί με βάρος από 64 g/m² (17 lb) έως 90 g/m² (24 lb).

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το προτυπωμένο χαρτί, το επιστολόχαρτο, το έγχρωμο χαρτί και το ανακυκλωμένο χαρτί.

*3 Η χωρητικότητα για τη χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι 1 φύλλο.

*4 Η χωρητικότητα για τη χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι 30 φύλλα.

*5 Τα μεγέθη χαρτιού Legal και A5 δεν είναι διαθέσιμη για την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Αυτά τα μεγέθη είναι μόνο για χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης.

*6 Ως χοντρό χαρτί νοείται το χαρτί με βάρος από 91 g/m² (25 lb) έως 256 g/m² (68 lb).

Σημείωση:

Η διαθεσιμότητα του χαρτιού διαφέρει ανάλογα την περιοχή.

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στην οθόνη LCD

Το προϊόν προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που επιλέγετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση του τύπου χαρτιού είναι πολύ σημαντική. Πληροφορεί το προϊόν σας για τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού LCD
Απλό χαρτί*1	απλό χαρτί
Προτυπωμένο χαρτί*1	Προτυπωμένο
Επιστολόχαρτο*1	Επιστολόχαρτο
Έγχρωμο χαρτί*1	Χρώμα
Ανακυκλωμένο χαρτί*1	Ανακυκλωμένο
Χοντρό χαρτί	Χοντρό χαρτί
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)*1	απλό χαρτί
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Premium Glossy

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού LCD
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Φωτογραφικό χαρτί, γυαλιστερό)	Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα)	Matte
Φάκελοι	Φάκελος

*1 Με αυτό το χαρτί μπορείτε να εκτελέσετε εκτύπωση διπλής όψης.

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Το προϊόν προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που επιλέγετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση του τύπου χαρτιού είναι πολύ σημαντική. Πληροφορεί το προϊόν σας για τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Για αυτό το χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Απλό χαρτί	plain papers (απλό χαρτί)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	plain papers (απλό χαρτί)
Προτυπωμένο χαρτί	Preprinted (Προτυπωμένο)
Επιστολόχαρτο	Letterhead (Επιστολόχαρτο)
Έγχρωμο χαρτί	Color (Χρώμα)
Ανακυκλωμένο χαρτί	Recycled (Ανακυκλωμένο)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Ultra)	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Φωτογραφικό χαρτί, γυαλιστερό)	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	Epson Matte
Χοντρό χαρτί	Thick-Paper (Χοντρό χαρτί)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα)	Epson Matte
Φάκελοι	Envelope (Φάκελος)

Σημείωση:


Η διαθεσιμότητα του ειδικού μέσου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

➔ [«Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web» στη σελίδα 219](#)


Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού

Για την τοποθέτηση του χαρτιού ακολουθήστε αυτά τα βήματα:


- 1 Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού εντελώς προς τα έξω.

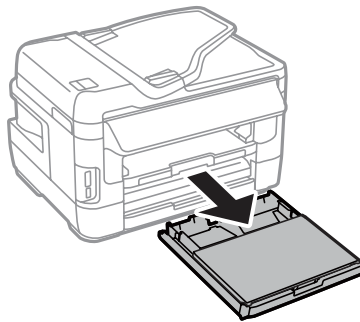

- 2 Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Αφαιρέστε το κάλυμμα.

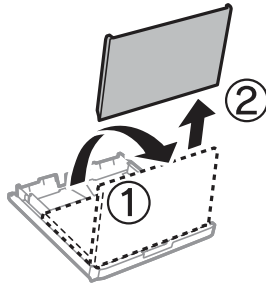


- 3 Πιέστε με τα δύο δάχτυλα και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τις πλευρές της κασέτας χαρτιού.

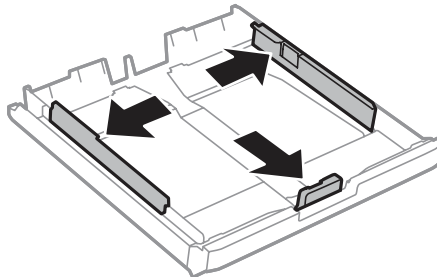

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγαλύτερου μεγέθους από A4, εκτείνετε την κασέτα χαρτιού έως το σύμβολο που βρίσκεται στην κασέτα.

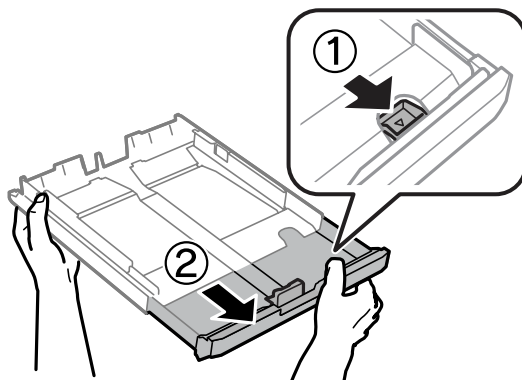

4

Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό για να τον προσαρμόσετε στο μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.

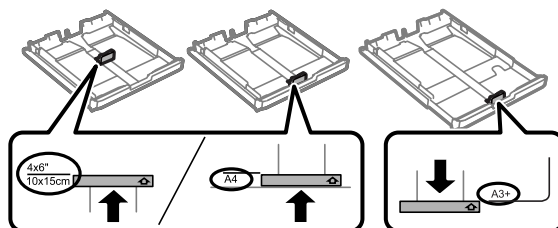


Σημείωση:

Χαρτί μεγαλύτερου μεγέθους από το Legal διατίθεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

5

Τοποθετήστε χαρτί προς τον πλαϊνό οδηγό με την εκτυπώσιμη όψη προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι δεν εξέχει το χαρτί από το άκρο της κασέτας.

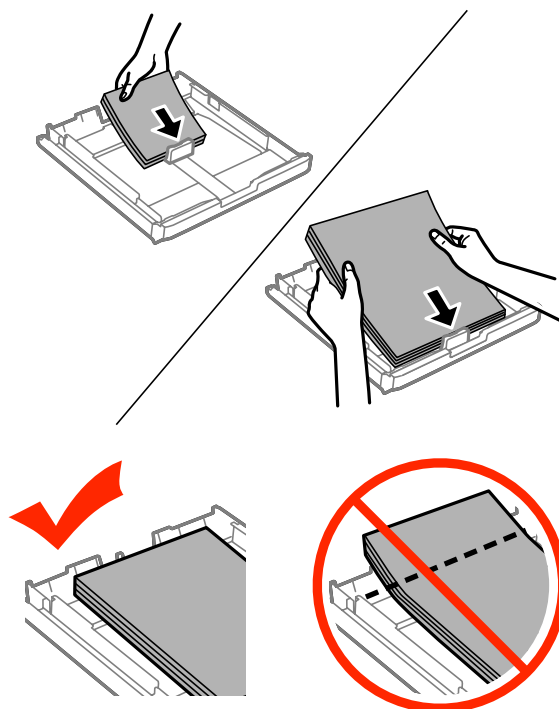


Σημείωση:

- ☐ Η κασέτα χαρτιού 2 υποστηρίζει μόνο χαρτί μεγέθους B5 ή μεγαλύτερο.
- ☐ Ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε τις πλευρές του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

6

Σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τα άκρα του χαρτιού.

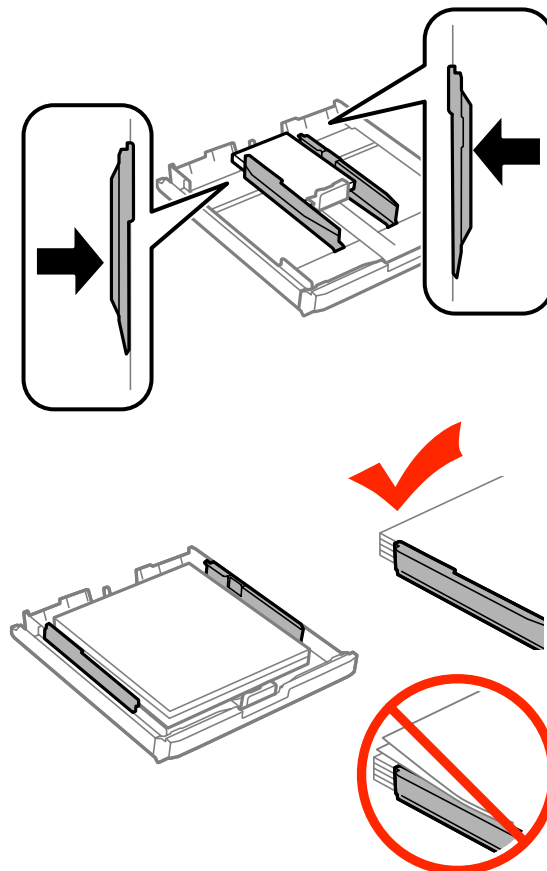

Σημείωση:


Για απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το σημάδι βέλους  στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.

Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.

➡ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27

7


Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της κασέτας χαρτιού.

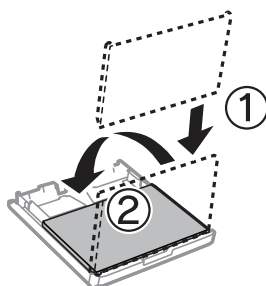

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

8

Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

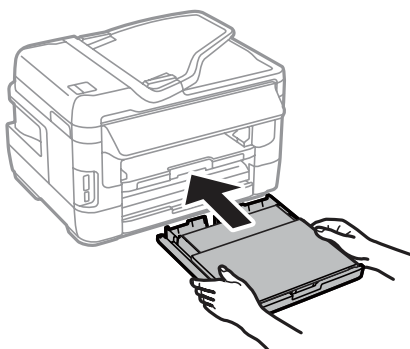


Σημείωση:

Όταν τοποθετείτε την κασέτα χαρτιού, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη για τον ορισμό των ρυθμίσεων για το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ταιριάζουν με τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

9

Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

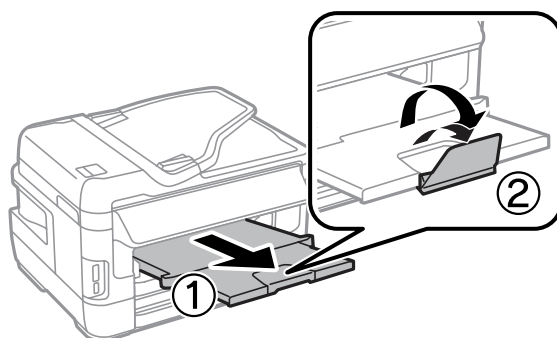

Σημείωση:


- ☐ Αν θέλετε να εκτυπώσετε σε διάτρητο χαρτί που διατίθεται στο εμπόριο, ανατρέξτε στην ενότητα «[Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού](#)» στη σελίδα 41.
- ☐ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος ώστε να εξαχθεί πλήρως το χαρτί.
- ☐ Μην αφαιρείτε ή εισάγετε την κασέτα χαρτιού ενώ λειτουργεί το προϊόν.

Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού


Για την τοποθέτηση των φακέλων ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


- 1** Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού 1 εντελώς προς τα έξω.

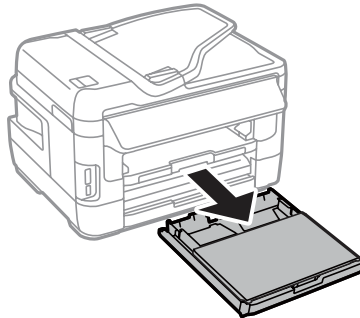


- 2** Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Αφαιρέστε το κάλυμμα.

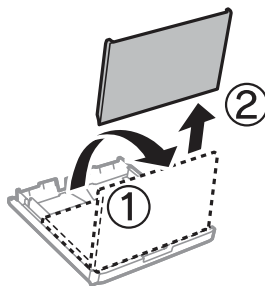

- 3** Πιέστε με τα δύο δάχτυλα και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τις πλευρές της κασέτας χαρτιού.

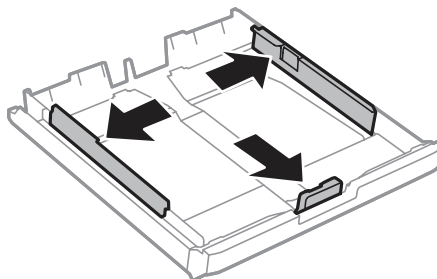

- 4** Τοποθετήστε τους φακέλους κατά μήκος με το αναδιπλούμενο μέρος προς τα πάνω και δεξιά.

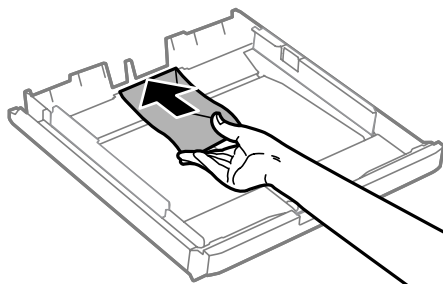


Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φακέλων δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό.

➡ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


- 5** Κυλήστε τους πλαϊνούς οδηγούς των φακέλων και ελέγξτε ότι οι φάκελοι δεν προεξέχουν από το άκρο της κασέτας.

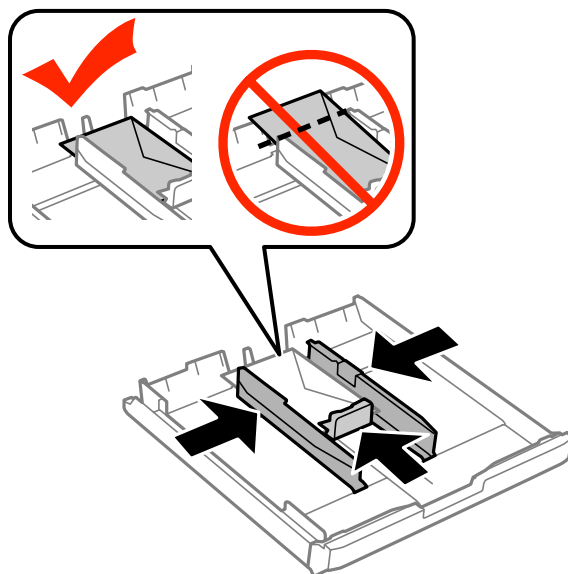


Σημείωση:

Ακόμα και αν δεν αντιληφθείτε το κλικ, κυλήστε τους πλαϊνούς οδηγούς προς τα άκρα των φακέλων.

- 6** Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της κασέτας χαρτιού.

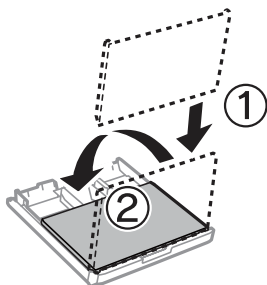

- 7** Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

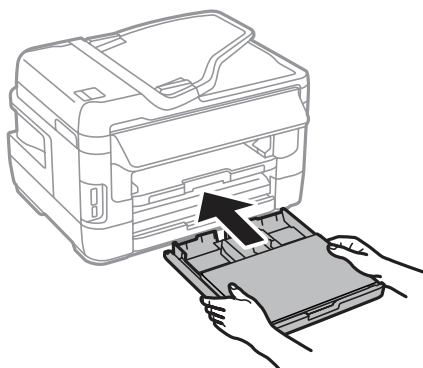


Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Σημείωση:

Όταν τοποθετείτε την κασέτα χαρτιού, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη για τον ορισμό των ρυθμίσεων για το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ταιριάζουν με τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.


8

Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

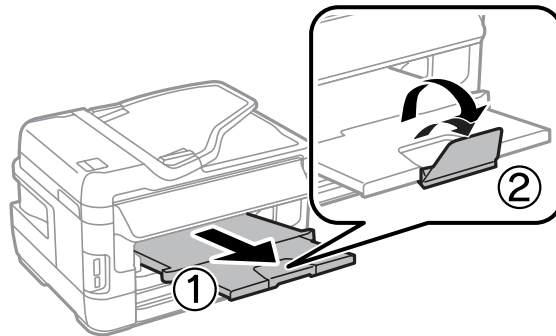

Σημείωση:

- ☐ Το πάχος των φακέλων και η ικανότητά τους να διπλώνουν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Αν το συνολικό πάχος της στοίβας των φακέλων υπερβαίνει τα 10 mm, πιέστε τους φακέλους προς τα κάτω και λεπτύνετε το πάχος τους πριν τους τοποθετήσετε. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν τοποθετείτε μια στοίβα φακέλων, τοποθετήστε τους φακέλους έναν-έναν.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κυρτώσει ή διπλωθεί.
- ☐ Πριν τοποθετήσετε τους φακέλους, ισιώστε τους, καθώς και το αναδιπλούμενο μέρος τους.

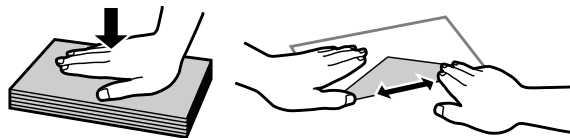

- ☐ Ισιώστε την πλευρά τοποθέτησης του φακέλου πριν από την τοποθέτηση.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά λεπτούς φακέλους διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.
- ☐ Ευθυγραμμίστε τα άκρα των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε.

Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού


Για να τοποθετήσετε χαρτί και φακέλους στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση:


- ☐ Αποστείλτε την εργασία σας πριν φορτώσετε χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Τοποθετήστε χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


- 1** Σύρετε προς τα έξω τη θήκη εξόδου και σηκώστε τον αναστολέα.

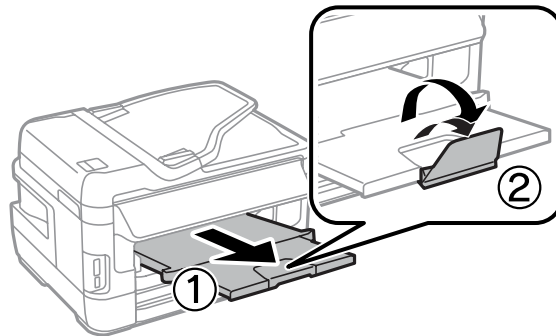

- 2** Ανοίξτε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.

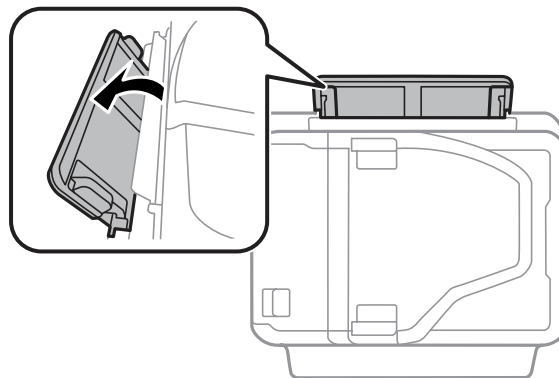


- 3** Ενώ κρατάτε μόνο ένα φύλλο χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω στο κέντρο της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού, κυλήστε τους πλευρικούς οδηγούς έως ότου ευθυγραμμιστούν με τα άκρα του χαρτιού.

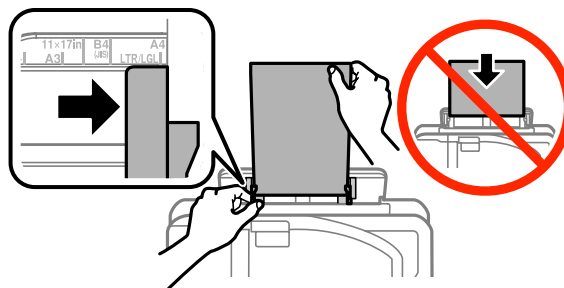

Σημείωση:

Συνήθως η εκτυπώσιμη πλευρά είναι πιο λευκή ή πιο φωτεινή από την άλλη πλευρά.


- 4** Εισαγάγετε το χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού. Το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα.

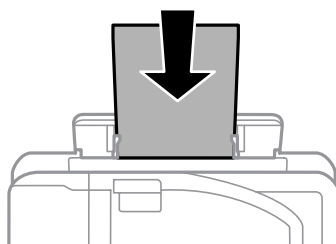


Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Σημείωση:

- ❑ Όταν τοποθετείτε φακέλους, τοποθετήστε πρώτα τη μικρή πλευρά, με το αναδιπλούμενο μέρος στραμμένο προς τα κάτω.

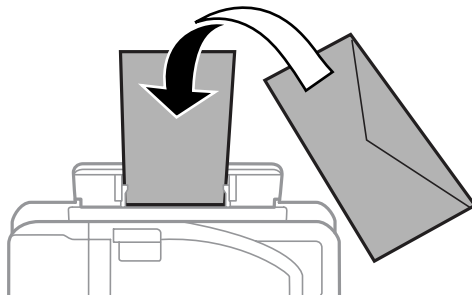


- ❑ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κυρτώσει ή διπλωθεί.
- ❑ Πριν τοποθετήσετε τους φακέλους, ισιώστε τους, καθώς και το αναδιπλούμενο μέρος τους.

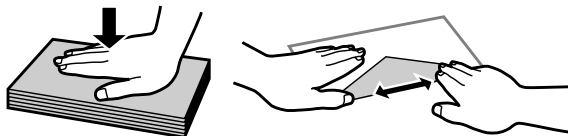

- ❑ Ισιώστε την πλευρά τοποθέτησης του φακέλου πριν από την τοποθέτηση.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά λεπτούς φακέλους διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.

Σημειώσεις για το διάτρητο χαρτί:

- ❑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάτρητο χαρτί, του οποίου οι οπές βρίσκονται σε μία από τις μεγάλες πλευρές. Μην φορτώνετε τι χαρτί με τις οπές κατά μήκος του επάνω ή του κάτω μέρους.

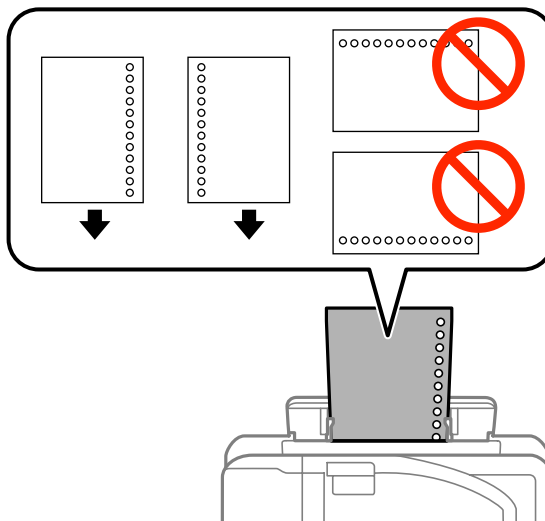

- ❑ Διατίθενται τα μεγέθη A3*, B4*, A4, B5, A5, A6*, Letter και Legal.
(* Το χαρτί μεγέθους A3, B4 και A6 υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.)
- ❑ Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης δεν είναι διαθέσιμη.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει τη θέση εκτύπωσης του αρχείου σας για να αποφύγετε την εκτύπωση επάνω στις οπές.

Τοποθέτηση πρωτότυπων

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Αν θέλετε γρήγορη αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ για πολλές σελίδες, τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). Στον ADF μπορείτε να σαρώσετε και τις δύο όψεις των εγγράφων σας. Ο ADF δέχεται τα παρακάτω πρωτότυπα.

Μέγεθος	B5, A5* ¹ , A4, Letter, Legal* ¹ , B4* ² , A3* ²
Τύπος	Απλό χαρτί
Βάρος	64 g/m ² έως 95 g/m ²
Χωρητικότητα	35 φύλλα ή 3,5 mm ή λιγότερα* ³

*1 Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640, μπορείτε να σαρώσετε αυτόματα και τις δύο πλευρές των φύλλων μεγέθους A5 και Legal.

*2 Τα έγγραφα B4 και A3 διατίθενται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

*3 Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640, η χωρητικότητα χαρτιού μεγέθους Legal είναι 10 φύλλα.




Σημαντικό:

Για την αποτροπή εμπλοκών χαρτιού, αποφύγετε τα παρακάτω έγγραφα. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- ☐ Έγγραφα ενωμένα με συνδετήρες, συρραπτικά κ.λπ.
- ☐ Έγγραφα με ταινίες ή κολλημένο χαρτί.
- ☐ Φωτογραφίες, έγγραφα OHP ή χαρτί θερμομεταφοράς.
- ☐ Σκισμένο, τσαλακωμένο ή διάτρητο χαρτί.


1

Χτυπήστε τα πρωτότυπα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσετε τις άκρες.

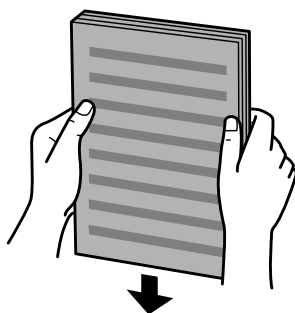


2

Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

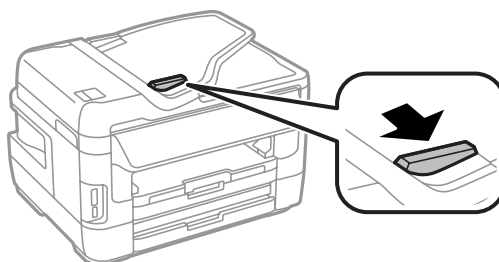

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


- 3** Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την όψη προς τα επάνω και πρώτη τη μικρή πλευρά στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

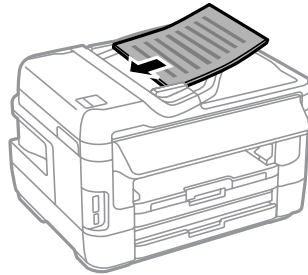

Σημείωση:


Μην τοποθετείτε έγγραφα πάνω από το σημάδι βέλους  στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.

- 4** Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τα πρωτότυπα.

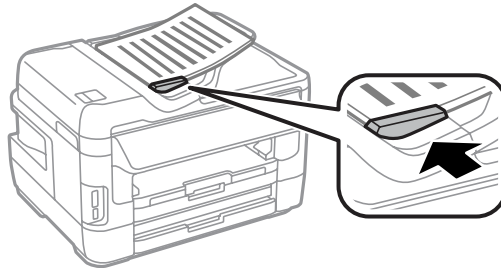


Σημείωση:

Για αντιγραφή 2 εικόνων ανά σελίδα, τοποθετήστε το πρωτότυπο όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός του πρωτότυπου αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις Προσανατ. εγγρ.

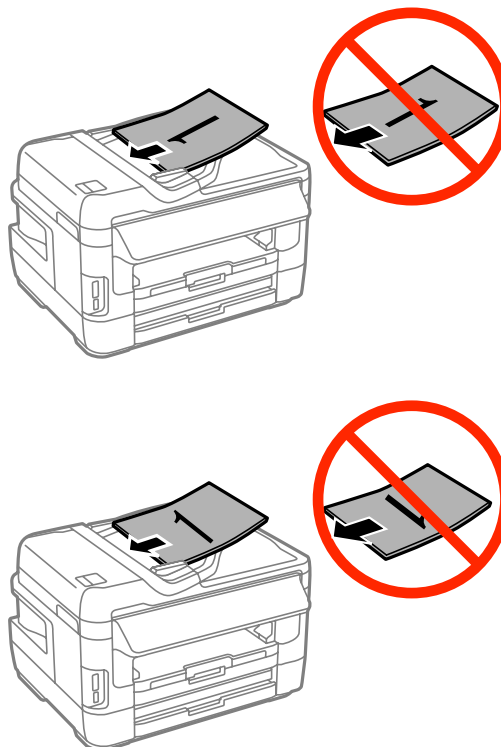


Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων και τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με την όψη προς τα κάτω.

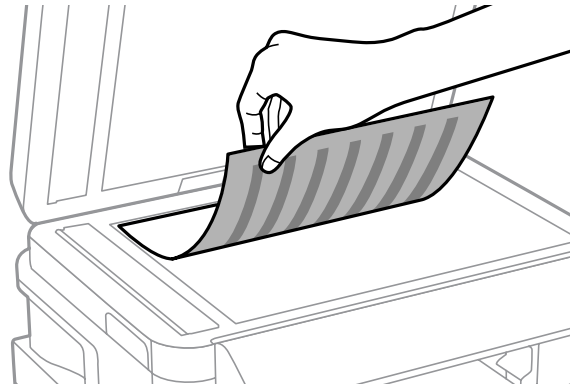

- 2 Σύρετε το πρωτότυπο στη γωνία.

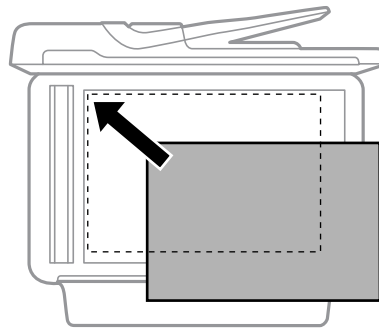**Σημείωση:**

Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες, αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με την περιοχή σάρωσης ή την κατεύθυνση σάρωσης κατά τη χρήση της λειτουργίας Σάρωση EPSON.

- ➔ «Τα άκρα του πρωτοτύπου δεν σαρώνονται» στη σελίδα 201
- ➔ «Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε ένα αρχείο» στη σελίδα 202

- 3 Κλείστε απαλά το κάλυμμα.

Σημείωση:

Όταν υπάρχει έγγραφο στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή, δίνεται προτεραιότητα στο έγγραφο του Αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Εισαγωγή κάρτας μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης ή να αποθηκεύσετε δεδομένα σάρωσης σε κάρτα μνήμης. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες κάρτες μνήμης.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Σημαντικό:

Για τις ακόλουθες κάρτες μνήμης απαιτείται προσαρμογέας. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα προτού εισαγάγετε την κάρτα στην υποδοχή, διαφορετικά ενδέχεται να κολλήσει η κάρτα.

- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC

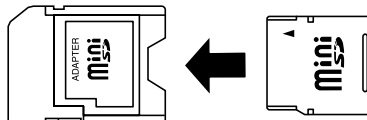


- ☐ Memory Stick Micro




1

Εισάγετε μία κάρτα κάθε φορά.

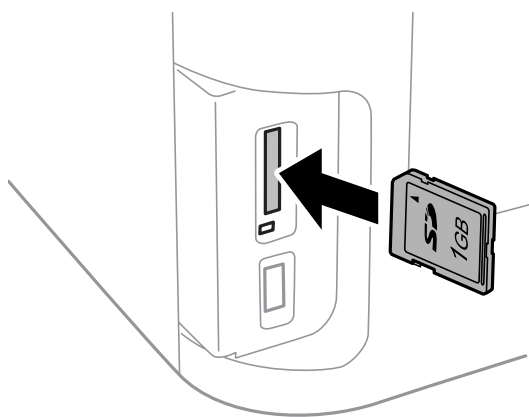

2

Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη.

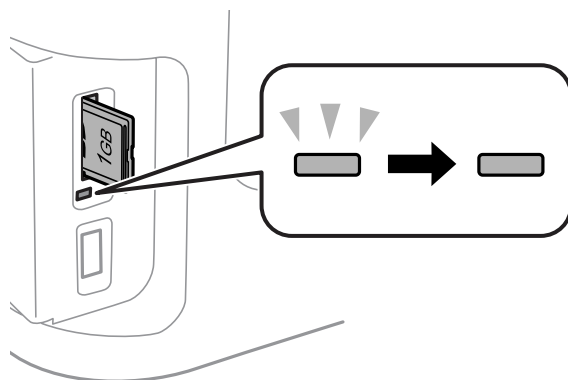

— = ανάβει, — = αναβοσβήνει

Διαχείριση χαρτιού και μέσων



Σημαντικό:

- ☐ Μην προσπαθείτε να πιέσετε με δύναμη την κάρτα ώστε να εισχωρήσει μέχρι τέρμα στην υποδοχή. Δεν θα πρέπει να εισαχθεί πλήρως.
- ☐ Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όσο αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη. Ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα της κάρτας μνήμης.

Σημείωση:

Αν οι ρυθμίσεις του στοιχείου Διεπαφή συσκευής μνήμης έχουν οριστεί στο Απενεργοπ., η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.

Αντιγραφή

Αντιγραφή εγγράφων

Βασική αντιγραφή

Για να αντιγράψετε έγγραφα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Τοποθετήστε χαρτί στην κασέτα χαρτιού.
➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού](#)» στη σελίδα 34

Σημείωση:

Για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή σε ένα μόνο φύλλο χοντρού χαρτιού ή διάτρητου χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού αφού αποστείλετε την εργασία στο βήμα 7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τη ρύθμιση του στοιχείου Πηγή χαρτιού σε Πίσω υποδ. τροφ. χαρτ..

➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού](#)» στη σελίδα 41

- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «[Τοποθέτηση πρωτοτύπων](#)» στη σελίδα 44
- 3 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Αντιγραφή** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό των αντιτύπων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
- 5 Επιλέξτε **Διάταξη** και έπειτα επιλέξτε την κατάλληλη διάταξη, π.χ. 2-up.
- 6 Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιγραφής. Επιλέξτε **Ρυθμίς** για να ορίσετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Σημείωση:

☐ Πατήστε **Προεπισ** για να δείτε μια προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων αντιγραφής προτού αρχίσετε την αντιγραφή.

☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ως προεπιλογή.

➔ «[Προκαθ.](#)» στη σελίδα 125

- 7 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ορίσετε τη λειτουργία χρώματος και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την αντιγραφή.

Λίστα του μενού της λειτουργίας αντιγραφής

Για τη λίστα του μενού λειτουργίας αντιγραφής ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

➔ «[Λειτουργία Αντιγραφή](#)» στη σελίδα 110

Εκτύπωση

Εκτύπωση από τον Πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε από τον πίνακα ελέγχου χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα από μια κάρτα μνήμης ή μια εξωτερική συσκευή USB.

Εκτύπωση αρχείου JPEG

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 41

- 2 Εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης.
➔ «Εισαγωγή κάρτας μνήμης» στη σελίδα 46

- 3 Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** από το μενού Αρχική σελίδα.

- 4 Επιλέξτε **JPEG**.

Σημείωση:

- ☐ Αν έχετε περισσότερες από 999 εικόνες στη συσκευή μνήμης σας, οι εικόνες χωρίζονται αυτόματα σε ομάδες και εμφανίζεται η οθόνη επιλογής ομάδας. Επιλέξτε την ομάδα που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε. Οι εικόνες ταξινομούνται βάσει της ημερομηνίας δημιουργίας τους.
- ☐ Για να επιλέξετε άλλη ομάδα, επιλέξτε το μενού όπως φαίνεται παρακάτω.
Συσκευή μνήμης > JPEG > Επιλογές > Επιλογή Ομάδας.

- 5 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε.

- 6 Εισαγάγετε τον αριθμό των εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

- 7 Πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης ή **Προσαρμογές** για να ορίσετε ρυθμίσεις για την προσαρμογή των χρωμάτων.

Σημείωση:

- ☐ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη λίστα μενού της λειτουργίας Συσκευή μνήμης.
➔ «Λειτουργία Συσκευή μνήμης» στη σελίδα 111
- ☐ Για να επιλέξετε περισσότερες εικόνες, πατήστε **Σ** και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 6 ή σύρετε οριζόντια για να αλλάξετε την εικόνα.

- 8 Πατήστε ένα από τα κουμπιά **↻** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρώματος και έπειτα ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση αρχείου TIFF

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
 - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34
 - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 41
- 2 Εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης.
 - ➔ «Εισαγωγή κάρτας μνήμης» στη σελίδα 46
- 3 Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 4 Επιλέξτε **TIFF**.
- 5 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 6 Ελέγξτε τις πληροφορίες του αρχείου και έπειτα πατήστε **Συνέχ.**.
- 7 Εισαγάγετε τον αριθμό των εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
- 8 Πατήστε **Ρυθμίσ** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Σημείωση:
Για στοιχεία λεπτομερών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη λίστα μενού της λειτουργίας Συσκευή μνήμης.
➔ «Λειτουργία Συσκευή μνήμης» στη σελίδα 111
- 9 Πατήστε **Συνέχ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
- 10 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρώματος και έπειτα ξεκινήστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση από τον υπολογιστή σας

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα εκτύπωσης. Χάρη στην παρακολούθηση κατάστασης και στα βοηθητικά προγράμματα του εκτυπωτή, μπορείτε να ελέγχετε το προϊόν και να το διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση για χρήστες Windows:

- ❑ Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκει και εγκαθιστά αυτόματα την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την τοποθεσία web της Epson. Πατήστε το κουμπί **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)**, μεταβείτε στο στοιχείο **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** ή **Programs (Προγράμματα)** στο μενού Έναρξη των Windows και ελέγξτε στο φάκελο **EPSON**.*

* Για Windows 8:

Αν το κουμπί δεν εμφανίζεται στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)**, κάντε κλικ στην οθόνη **Start (Εναρξη)** ή σύρετε από το κάτω ή το πάνω άκρο της οθόνης **Start (Εναρξη)**, επιλέξτε **All apps (Όλες οι εφαρμογές)** και έπειτα επιλέξτε **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)** από την κατηγορία **EPSON**.

- ❑ Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Language (Γλώσσα)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Ανάλογα με την τοποθεσία, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις περισσότερες εφαρμογές Windows, την επιφάνεια εργασίας ή το taskbar (γραμμή εργασιών).

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να ορίσετε ρυθμίσεις που θα ισχύουν για όλες τις εφαρμογές των Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το taskbar (γραμμή εργασιών).

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Σημείωση:

Τα στιγμιότυπα οθόνης από τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που απεικονίζονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήστη προέρχονται από τα Windows 7.

Από εφαρμογές των Windows

- 1 Πατήστε **Print (Εκτύπωση)** ή **Print Setup (Παράμετροι εκτύπωσης)** στο μενού File (Αρχείο).
- 2 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πατήστε **Printer (Εκτυπωτής)**, **Setup (Πρόγραμμα Εγκατάστασης)**, **Options (Επιλογές)**, **Preferences (Προτιμήσεις)** ή **Properties (Ιδιότητες)**. (Ανάλογα με την εφαρμογή σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ σε ένα ή σε περισσότερα κουμπιά.)

Από την επιφάνεια εργασίας

- ❑ **Windows 8 και Server 2012**
Επιλέξτε **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** σύμβολο και **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**. Έπειτα επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)** από την κατηγορία **Hardware and Sound (Υλικό και ήχος)**. Κάντε δεξί κλικ στο προϊόν ή πατήστε παρατεταμένα το προϊόν και επιλέξτε **Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**.
- ❑ **Windows 7 και Server 2008 R2:**
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**. Κάντε δεξί κλικ στο προϊόν και επιλέξτε **Printing preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**.

Εκτύπωση

❑ **Windows Vista και Server 2008:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής)** από την κατηγορία **Hardware and Sound (Υλικό και ήχος)**. Έπειτα επιλέξτε το προϊόν και πατήστε **Select printing preferences (Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης)**.

❑ **Windows XP και Server 2003:**

Πατήστε διαδοχικά **Start (Έναρξη)**, **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**, **(Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό))** και **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)**. Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε **Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)** στο μενού **File (Αρχείο)**.

Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή)**.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στο taskbar (γραμμή εργασιών) των Windows, εντοπίστε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την επιφάνεια εργασίας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και στο κουμπί **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)**. Στο παράθυρο **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)**, επιλέξτε το πλαίσιο **Register the shortcut icon to the task bar (Καταχωρήστε το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών)**.

Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, δοκιμάστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες.

❑ Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και έπειτα επιλέξτε **Help (Βοήθεια)**.

❑ Πατήστε το κουμπί  πάνω δεξιά στο παράθυρο και κάντε κλικ στο στοιχείο (μόνο για Windows XP).

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Παράθυρο διαλόγου	Διαδικασία πρόσβασης
Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)	Πατήστε Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής. Σημείωση: Ανάλογα με την εφαρμογή, το μενού <i>Page Setup</i> μπορεί να μην εμφανίζεται στο μενού <i>File (Αρχείο)</i> .
Print (Εκτύπωση)	Πατήστε Print (Εκτύπωση) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής.

Epson Printer Utility 4	Για Mac OS X 10.8 ή 10.7, κάντε κλικ στο στοιχείο System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση). Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες), Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή). Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.6, κάντε κλικ στην επιλογή System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ). Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες), Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή). Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.5, κάντε κλικ στην επιλογή System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ). Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά Open Print Queue (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης) και το κουμπί Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα).
-------------------------	--

Βασικές λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας.

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε κάποιες από τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, ενδέχεται να έχουν κλειδωθεί από το διαχειριστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας ή έναν έμπειρο χρήστη για να λάβετε βοήθεια.

Σημείωση:

- ☐ Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- ☐ Πριν εκτυπώσετε, τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
 - ➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού](#)» στη σελίδα 34
 - ➔ «[Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού](#)» στη σελίδα 38
 - ➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού](#)» στη σελίδα 41
- ☐ Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την εκτυπώσιμη περιοχή.
 - ➔ «[Εκτυπώσιμη περιοχή](#)» στη σελίδα 209
- ☐ Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και πριν εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και ελέγξτε τα αποτελέσματα.

Βασικές ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

1


Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση

2

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52

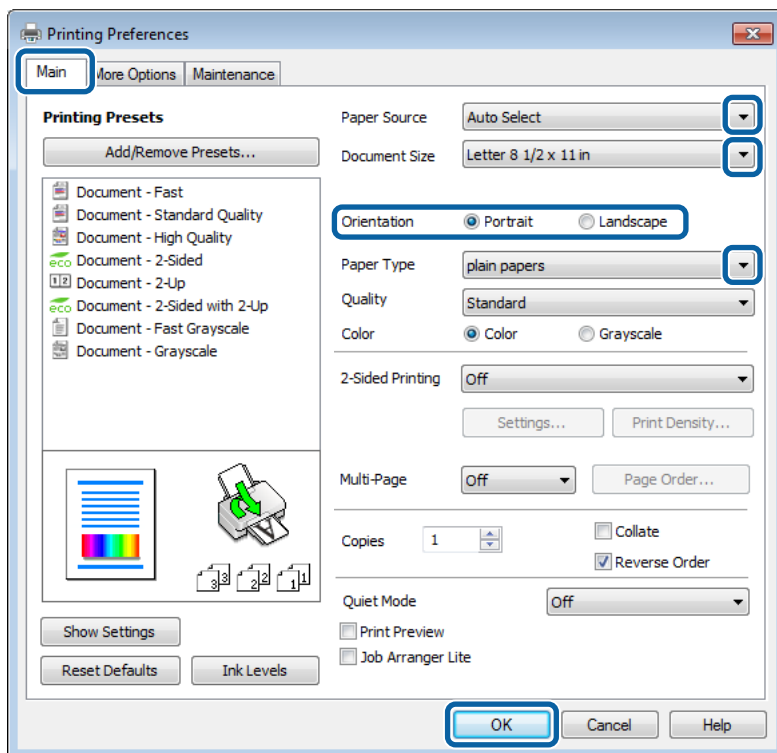

3

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Main** (Κύριο).

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Source (Τροφοδοσία χαρτιού).

5

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Document Size (Μέγ. χαρτιού). Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

6

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, επιλέξτε **Borderless** (Χωρίς περιθώρια).

➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27

Αν θέλετε να ελέγξετε σε τι ποσοστό η εικόνα ξεπερνάει τα όρια του χαρτιού, πατήστε το κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις), επιλέξτε **Auto Expand** (Αυτόματη επέκταση) για τη ρύθμιση Method of Enlargement (Μέθοδος μεγέθυνσης) και έπειτα προσαρμόστε το ρυθμιστικό **Amount of Enlargement** (Εύρος μεγέθυνσης).

7

Επιλέξτε το στοιχείο **Portrait** (Κατακόρυφος) (σε ύψος) ή το στοιχείο **Landscape** (Οριζόντιος) (σε πλάτος) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσής σας.

Σημείωση:

Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, επιλέξτε **Landscape** (Οριζόντιος).

Εκτύπωση**8**

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Paper Type (Τύπος χαρτιού).

➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 33

Σημείωση:

Η ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζεται αυτόματα για την επιλεγμένη ρύθμιση στην επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού).

9

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Quality (Ποιότητα).

Σημείωση:

Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας σε απλό χαρτί, επιστολόχαρτο ή προτυπωμένο χαρτί, επιλέξτε Standard-Vivid (Τυπικό-Έντονο) για να κάνετε την εκτύπωσή σας πιο έντονη.

10

Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Για να κάνετε αλλαγές σε σύνθετες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

11

Εκτυπώστε το αρχείο σας.

Βασικές ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X**Σημείωση:**

- ☐ Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα στιγμιότυπα οθόνης για τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης προέρχονται από λειτουργικό Mac OS X 10.7.
- ☐ Όταν εκτυπώνετε φακέλους, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να περιστρέψετε τα δεδομένα κατά 180 μοίρες.

1


Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση

2

Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53

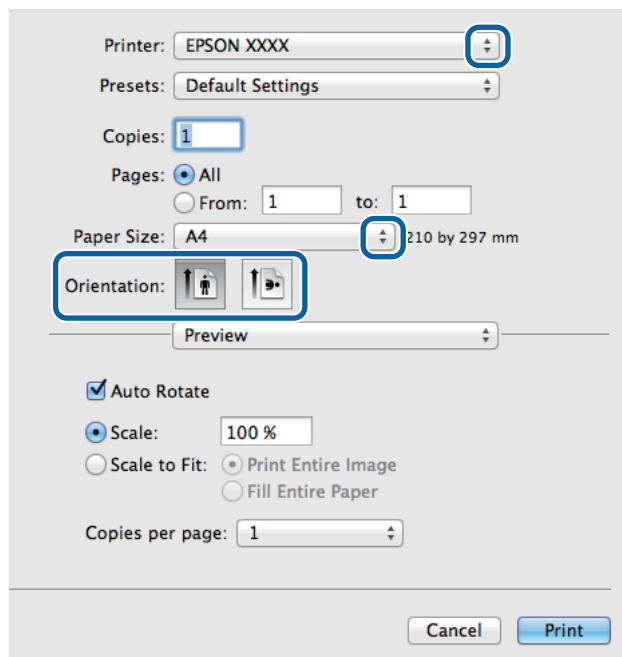**Σημείωση:**

Αν εμφανιστεί το απλοποιημένο πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών) (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή στο κουμπί ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8) για να επεκτείνετε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

3

Επιλέξτε το προϊόν που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής).

Σημείωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα στοιχεία σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **Page Setup** στο μενού **File** (Αρχείο) της εφαρμογής και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

Σημείωση:

Αν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, επιλέξτε **XXX (Borderless (Χωρίς περιθώρια))** στη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27

5

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Orientation (Προσανατολισμός).

Σημείωση:

Όταν εκτυπώνετε φακέλους, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό.

Εκτύπωση

- 6 Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από το αναπτυσσόμενο μενού.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless

Expansion: Max

☐ Grayscale

☐ Mirror Image

Cancel Print

- 7 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση **Paper Source (Τροφοδοσία χαρτιού)**.
- 8 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου).
➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 33
- 9 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το στοιχείο Print Quality (Ποιότητα εκτ.).

Σημείωση:

Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας σε απλό χαρτί, επιστολόχαρτο ή προτυπωμένο χαρτί, επιλέξτε *Standard-Vivid (Τυπικό-Έντονο)* για να κάνετε την εκτύπωσή σας πιο έντονη.

- 10 Όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Expansion (Επέκταση) για να ελέγχετε σε τι ποσοστό η εικόνα θα ξεπερνάει τα όρια του χαρτιού.
- 11 Πατήστε το κουμπί **Print (Εκτύπωση)**, για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ακύρωση εκτύπωσης

Αν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω.

Χρήση του κουμπιού του προϊόντος

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε .

Χρήση του μενού κατάστασης του προϊόντος

Μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης στο Μενού κατάστασης του προϊόντος.

- 1 Πατήστε **i** για να εμφανιστεί το Μενού κατάστασης.
- 2 Επιλέξτε **Παρακολούθηση εργασίας** και έπειτα **Εκτύπωση εργασίας**. Στη λίστα, εμφανίζονται οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές που βρίσκονται σε αναμονή.
- 3 Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε.
- 4 Πατήστε **Άκυρο**.

Για Windows

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει σταλεί ολόκληρη στο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το ίδιο το προϊόν.

- 1 Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3.
➔ [«Για Windows» στη σελίδα 169](#)
- 2 Πατήστε το κουμπί **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)**. Εμφανίζεται το Windows Spooler (Ουρά των Windows).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε **Cancel (Άκυρο)**.

Για Mac OS X

Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

Σημείωση:


Αν στείλατε μια εργασία από Mac OS X 10.6 ή 10.5.8 μέσω του δικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή. Πατήστε **⌘** στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο στο Internet.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο του προϊόντος στο μενού Dock.
- 2 Στη λίστα Document Name (Όνομα εγγράφου), επιλέξτε το έγγραφο που εκτυπώνεται.

Εκτύπωση


3

Πατήστε το κουμπί **Delete (Διαγραφή)**, για να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης.

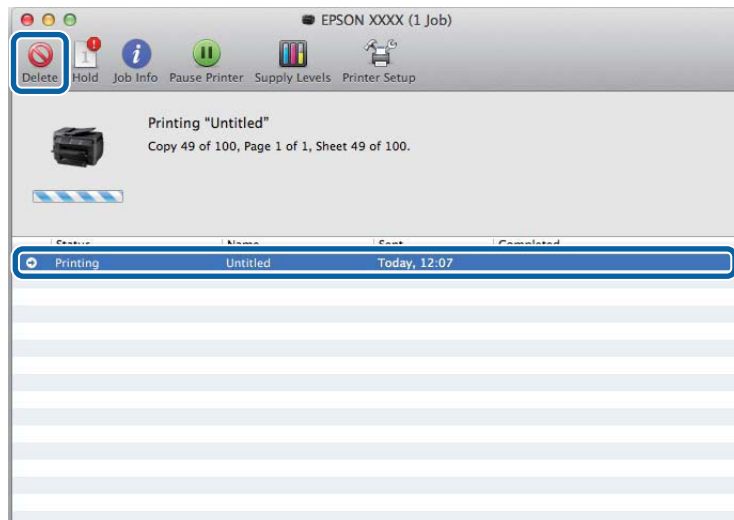

Για Mac OS X 10.8:

Κάντε κλικ στο κουμπί  για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

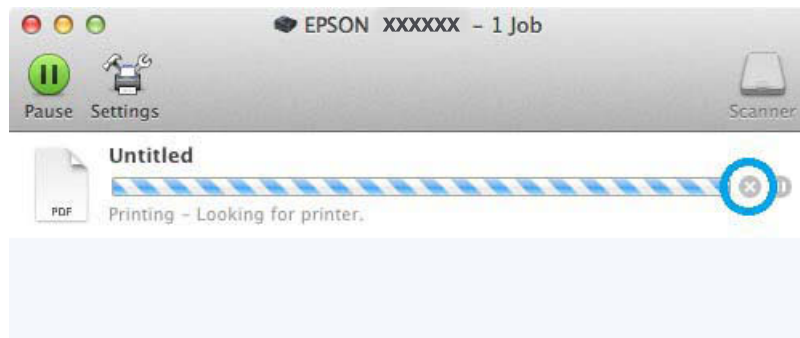

Άλλες επιλογές

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών



Με το Epson Easy Photo Print μπορείτε να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε ψηφιακές εικόνες σε διάφορους τύπους χαρτιού. Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο μπορείτε να δείτε τις εικόνες σε προεπισκόπηση και να επιτύχετε τα επιθυμητά εφέ χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Print, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και να εκτυπώσετε με ένα απλό κλικ.

Άνοιγμα του Epson Easy Photo Print

Σημείωση:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Epson Easy Photo Print από τον ακόλουθο ιστότοπο της Epson.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Για Windows

❑ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Easy Photo Print** στην επιφάνεια εργασίας.

❑ Για Windows 8:

Εισαγάγετε το "Epson Easy Photo Print" στο σύμβολο αναζήτησης και επιλέξτε το λογισμικό.

Για Windows 7 και Vista:

Πατήστε το κουμπί έναρξης, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πατήστε **Epson Software** και επιλέξτε **Easy Photo Print**.

Για Windows XP:

Πατήστε **Start (Εναρξη)**, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πηγαίνετε στο στοιχείο **Epson Software** και πατήστε **Easy Photo Print**.

Για Mac OS X

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications (Εφαρμογές)** στον σκληρό δίσκο του Mac OS X. Έπειτα κάντε διπλό κλικ διαδοχικά στους φακέλους **Epson Software** και **Easy Photo Print**. Στο τέλος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Easy Photo Print**.

Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows)

Χάρη στις προεπιλογές του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, η εκτύπωση γίνεται εύκολη υπόθεση. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τις προεπιλογές που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

1

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.


➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52

2

Επιλέξτε Printing Presets (Προεπιλογές εκτύπωσης) στην καρτέλα Main (Κύριο). Οι ρυθμίσεις του προϊόντος αποκτούν αυτόματα τις τιμές που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο.

Εκτύπωση διπλής όψης

Με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώνετε και στις δυο όψεις του χαρτιού.

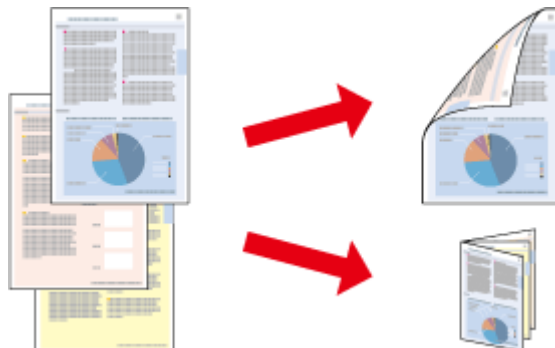

Σημείωση:

- ☐ Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.
- ☐ Η χωρητικότητα τοποθέτησης χαρτιού διαφέρει για τις εκτυπώσεις διπλής όψης.
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27
- ☐ Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά κατάλληλα για εκτύπωση διπλής όψης. Διαφορετικά, επηρεάζεται η ποιότητα εκτύπωσης.
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27
- ☐ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δίκτυο ή ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.
- ☐ Αν η ποσότητα του μελανιού ελαττωθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης διπλής όψης, το προϊόν διακόπτει την εκτύπωση και πρέπει να αντικαταστήσετε το μελάνι. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του μελανιού, το προϊόν ξεκινά την εκτύπωση ξανά. Ωστόσο, ενδέχεται να λείπουν κάποια μέρη στην εκτύπωσή σας. Αν συμβεί αυτό, εκτυπώστε ξανά τη σελίδα από την οποία λείπουν κάποια μέρη.
- ☐ Ανάλογα με το χαρτί και την ποσότητα μελανιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κειμένων και εικόνων, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού στην άλλη όψη του χαρτιού.
- ☐ Κατά την εκτύπωση διπλής όψης, η επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να κηλιδωθεί.

Σημείωση για τα Windows:

- ☐ Διατίθενται τέσσερις τύποι εκτύπωσης διπλής όψης: πρότυπη αυτόματη, αυτόματη πολύπτυχου φυλλαδίου, πρότυπη χειροκίνητη και χειροκίνητη πολύπτυχου φυλλαδίου.
- ☐ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Όταν εκτελείται αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι αργή ανάλογα με τον συνδυασμό των επιλογών που έχετε ορίσει για το στοιχείο Select Document Type (Επιλέξτε τύπο εγγράφου) στο παράθυρο Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης) και το στοιχείο Quality (Ποιότητα) στο παράθυρο Main (Κύριο).

Εγκατάσταση για Mac OS X:

- ☐ Το Mac OS X υποστηρίζει μόνο πρότυπη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
- ☐ Όταν εκτελείται αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι αργή ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου Document Type στο Two-sided Printing Settings.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)

- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 2-Sided Printing (Εκτύπωση 2 όψεων).

Σημείωση:

Ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος οδήγησης, η ρύθμιση 2-Sided Printing (Εκτύπωση 2 όψεων) ενδέχεται να γίνει διαθέσιμη όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου. Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου **Auto (Αυτόματο)**.

- 3 Πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα διπλωμένο φυλλάδιο, επιλέξτε **Booklet (Φυλλάδιο)**.

- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Σημείωση:

- ☐ Όταν εκτελείτε αυτόματη εκτύπωση και αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως φωτογραφίες ή γραφικά, συνιστάται να ορίζετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης).
- ☐ Το πραγματικό περιθώριο δεσίματος μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στην εφαρμογή. Προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μερικά φύλλα για να δείτε το αποτέλεσμα.
- ☐ Η χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης σας επιτρέπει να εκτυπώνετε πρώτα τις σελίδες με ζυγό αριθμό. Όταν θέλετε να εκτυπώσετε σελίδες μονό αριθμό, χρησιμοποιείται ένα κενό φύλλο στο τέλος της εργασίας εκτύπωσης.
- ☐ Όταν εκτελείτε χειροκίνητη εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι είναι εντελώς στεγνό πριν τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)

- 2 Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο παράθυρο Two-sided Printing Settings.

Εκτύπωση


- 3** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Σημείωση:

Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως φωτογραφίες ή γραφικά, συνιστάται να ορίζετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις *Print Density* (Πυκνότητα εκτύπωσης) και *Increased Ink Drying Time* (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε).

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα

Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να μειώνετε αυτόματα το μέγεθος του εγγράφου σας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

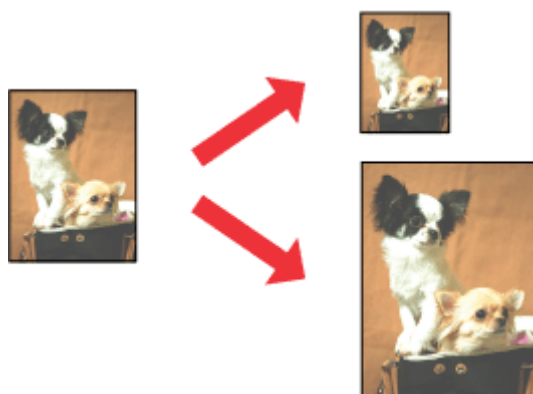**Σημείωση:**

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows»](#) στη σελίδα 52
- 2** Επιλέξτε **Reduce/Enlarge Document** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου) και **Fit to Page** (Προσαρμογή σε σελίδα) στην καρτέλα **More Options** (Άλλες επιλογές). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε από τη ρύθμιση **Output Paper** (Χαρτί εξόδου).

Σημείωση:

Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια εικόνα μειωμένου μεγέθους με στοίχιση στο κέντρο, επιλέξτε **Center** (Κέντρο).

- 3** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X


- 1** Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X»](#) στη σελίδα 53

Εκτύπωση

- 2 Επιλέξτε **Scale to fit paper size** (Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού) για τη ρύθμιση Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισμού) στο παράθυρο Paper Handling (Χειρισμός χαρτιού) και επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού ου θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

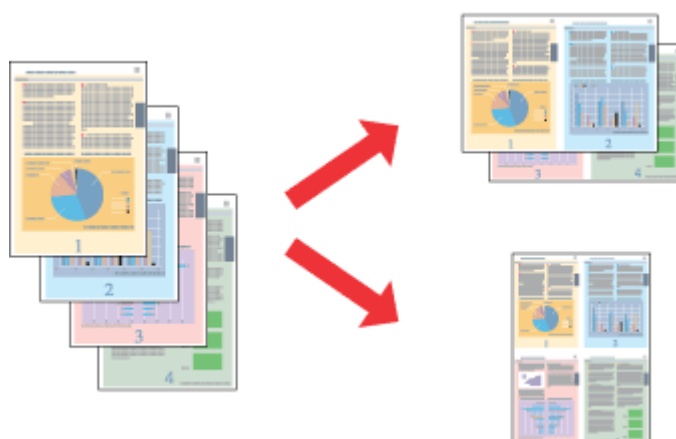
Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)
- 2 Επιλέξτε **2-Up** (Εκτύπωση 2-Up) ή **4-Up** (Εκτύπωση 4-Up) για τη ρύθμιση Multi-Page (Πολλές σελίδες) στην καρτέλα Main (Κύριο).
- 3 Πατήστε **Page Order** (Σειρά σελίδων) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Ρυθμίσεις προϊόντος για Mac OS X


- 1 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)
- 2 Επιλέξτε πόσες σελίδες θέλετε σε κάθε φύλλο (Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)) και τη σειρά των σελίδων (Layout Direction (Προσανατολισμός διάταξης)) στο παράθυρο Layout (Διάταξη).

3

Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Εκτύπωση Anti-Copy Pattern (Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή) (για Windows μόνο)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα έγγραφο ως έγγραφο με προστασία από αντιγραφή. Όταν επιχειρείτε να αντιγράψετε ένα έγγραφο με προστασία από αντιγραφή, η συμβολοσειρά που εισηγάγατε ως μοτίβο προστασίας από αντιγραφή εκτυπώνεται αρκετές φορές επάνω στο έγγραφο.

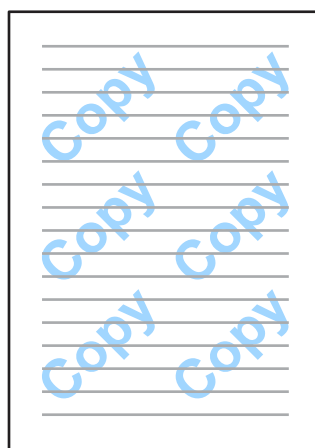

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

1

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52

2

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Watermark Features (Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος)** στην καρτέλα More Options (Άλλες επιλογές) και έπειτα επιλέξτε ένα Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή από τη λίστα Anti-Copy Pattern (Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή).

Σημείωση:

- ☐ Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν επιλεγθεί οι εξής ρυθμίσεις.

Paper Type (Τύπος χαρτιού): plain papers (απλό χαρτί)

Quality (Ποιότητα): Standard (Βασική)

Auto 2-Sided Printing (Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης): Off (Όχι)

Borderless (Χωρίς περιθώρια): Off (Όχι)

Color Correction (Διόρθωση χρώματος): Automatic (Αυτόματα)

Short Grain Paper (Χαρτί μικρού κόκκου): Off (Όχι)

- ☐ Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δικό σας υδατογράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή **Add/Delete (Προσθήκη/Διαγραφή)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

3

Πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Τα Μοτίβα προστασίας από αντιγραφή εκτυπώνονται μόνο με μονόχρωμη εκτύπωση.

Εκτύπωση

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** για να επιστρέψετε στο παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).
- 5 Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση Watermark (Υδατογράφημα) (Για Windows μόνο)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να εκτυπώσετε στο έγγραφό σας ένα υδατογράφημα βασισμένο σε κείμενο ή σε εικόνα.

**Σημείωση:**

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες ρυθμίσεις.

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)
- 2 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Watermark Features (Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος)** στην καρτέλα More Options (Άλλες επιλογές) και έπειτα επιλέξτε ένα υδατογράφημα από τη λίστα Watermark (Υδατογράφημα).

Σημείωση:


- ☐ Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δικό σας υδατογράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή **Add/Delete (Προσθήκη/Διαγραφή)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- ☐ Τα αποθηκευμένα υδατογραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στο οποίο αποθηκεύσατε τις ρυθμίσεις. Ακόμα και αν έχουν οριστεί πολλαπλά ονόματα εκτυπωτή για ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο για το όνομα του εκτυπωτή στο οποίο αποθηκεύσατε τις ρυθμίσεις.
- ☐ Όταν πραγματοποιείται κοινή χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε υδατογράφημα ορισμένο από το χρήστη ως πελάτη.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και έπειτα ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** για να επιστρέψετε στο παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).

- 5** Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση Header/Footer (Κεφαλίδα/Υποσέλιδο) (Για Windows μόνο)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε το όνομα χρήστη, το όνομα υπολογιστή, την ημερομηνία, την ώρα ή τον αριθμό συρραφής στο επάνω ή το κάτω μέρος κάθε σελίδας ενός εγγράφου.

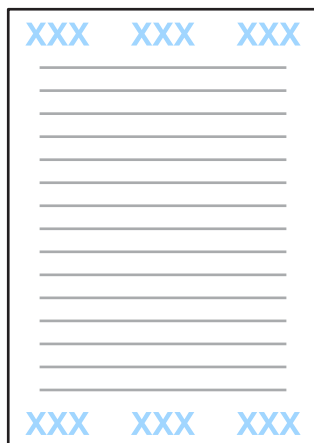

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)
- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Watermark Features (Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος)** στην καρτέλα More Options (Άλλες επιλογές), επιλέξτε **Header/Footer (Κεφαλίδα/Υποσέλιδο)** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
- 3** Επιλέξτε τα απαραίτητα στοιχεία από την αναπτυσσόμενη λίστα στο παράθυρο Header/Footer Settings (Ρυθμίσεις κεφαλίδας/υποσέλιδου).

Σημείωση:

Αν επιλέξετε *Collate Number (Αριθμός συρραφής)*, εκτυπώνεται ο αριθμός των αντιτύπων.

- 4** Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** για να επιστρέψετε στο παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).
- 5** Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και να εκτυπώσετε.

Ρυθμίσεις διαχειριστή για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Driver (για Windows μόνο)

Οι διαχειριστές μπορούν να κλειδώνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για κάθε χρήστη για να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Εκτύπωση

- ☐ Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή
- ☐ Υδατογράφημα
- ☐ Κεφαλίδα/Υποσέλιδο
- ☐ Χρώμα
- ☐ Εκτύπωση διπλής όψης
- ☐ Πολλές σελίδες

Σημείωση:

Χρειάζεται να συνδεθείτε ως διαχειριστής στα Windows.

1

Windows 8 και Server 2012:

Επιλέξτε **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, **Settings (Ρυθμίσεις)**, **charm (σύμβολο)**, **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)** από την κατηγορία Hardware and Sound (Υλικό και ήχος).

Windows 7 και Server 2008 R2:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και έπειτα επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**.

Windows Vista και Server 2008:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής)** από την κατηγορία Hardware and Sound (Υλικό και ήχος).

Windows XP και Server 2003:

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Start (Εναρξη)**, επιλέξτε το στοιχείο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε στο στοιχείο **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)** από την κατηγορία Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).

2

Windows 8, 7, Server 2008 και Server 2012:

Κάντε δεξί κλικ στο προϊόν ή πατήστε παρατεταμένα το προϊόν, επιλέξτε **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)**, **Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις)** και έπειτα επιλέξτε το κουμπί **Driver Settings (Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης)**.

Windows Vista και Server 2008:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις)** και έπειτα στο κουμπί **Driver Settings (Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης)**.

Windows XP και Server 2003:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις)** και έπειτα στο κουμπί **Driver Settings (Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης)**.

3

Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

4

Πατήστε **OK**.

Σάρωση

Σάρωση από τον Πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα και να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα από το προϊόν σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή, μια συσκευή μνήμης ή έναν φάκελο δικτύου και να αποστείλετε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο αρχείο σε email.

Σημείωση:

- ☐ Ανάλογα με το προϊόν, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται οι λειτουργίες Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP και Σάρωση σε Email.
 - ➔ «[Διαθέσιμες δυνατότητες](#)» στη σελίδα 8
- ☐ Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης ως προεπιλογή.
 - ➔ «[Προκαθ.](#)» στη σελίδα 125

Σάρωση σε συσκευή μνήμης

- 1 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης ή μια εξωτερική συσκευή USB.
 - ➔ «[Εισαγωγή κάρτας μνήμης](#)» στη σελίδα 46
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
 - ➔ «[Τοποθέτηση πρωτοτύπων](#)» στη σελίδα 44
- 3 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Σάρωση** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 4 Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης**.
- 5 Πατήστε **Μορφή** και έπειτα επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα δεδομένα σε μια συσκευή μνήμης.
- 6 Πατήστε **Ρυθμίσ** και έπειτα ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σάρωσης.

Σημείωση:

Όταν έχετε επιλέξει το στοιχείο PDF ως μορφή αρχείου, οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται διαθέσιμες και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις PDF**.

- 7 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ορίσετε τη λειτουργία χρώματος και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη σάρωση.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση σε φάκελο

Η δυνατότητα Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις σαρωμένες εικόνες σε έναν φάκελο στο διακομιστή. Μπορείτε να ορίσετε έναν αποθηκευμένο φάκελο εισάγοντας τη διαδρομή απευθείας. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι ευκολότερο να καταχωρήσετε έναν αποθηκευμένο φάκελο και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φακέλου στις Επαφές πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

➔ «Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών» στη σελίδα 107

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44
- 2 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Σάρωση** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3 Επιλέξτε **Φάκελος δικτ./FTP**.
- 4 Πατήστε **Επαφές** για να εμφανίσετε μια λίστα με τους καταχωρημένους φακέλους.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το φάκελο εισάγοντας τη διαδρομή απευθείας. Μετά το βήμα 3, πατήστε το πεδίο **Εισάγετε θέση**. Επιλέξτε **Λειτουργία επικοινων.**, εισαγάγετε τη διαδρομή του φακέλου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και άλλα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου και έπειτα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του φακέλου.

- 5 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου στη λίστα για να επιλέξετε το φάκελο και έπειτα πατήστε **Συνέχ.**.
- 6 Πατήστε **Μενού**. Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σάρωσης.
- 7 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ορίσετε τη λειτουργία χρώματος και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη σάρωση.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση σε email

Η λειτουργία Σάρωση σε Email σας επιτρέπει να αποστέλλετε αρχεία σαρωμένων εικόνων απευθείας από το προϊόν μέσω ενός προ-διαμορφωμένου διακομιστή email.

Σημείωση:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του στοιχείου Διακομιστής Email και ότι τα στοιχεία Ημερομηνία/Ωρα και Διαφορά ώρας στις Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας έχουν ρυθμιστεί σωστά. Διαφορετικά, οι χρονικές σημάνσεις στα email ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά στον υπολογιστή του παραλήπτη.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44
- 2 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Σάρωση** από το μενού Αρχική σελίδα.

Σάρωση

3 Επιλέξτε **Email**.

4 Αν θέλετε να ορίσετε τις διευθύνσεις email απευθείας, πατήστε το πεδίο **Εισάγ. ηλεκτρον. διεύθυνση** και έπειτα εισαγάγετε μια διεύθυνση email.

5 Αν θέλετε να ορίσετε διευθύνσεις email από τις Επαφές, πατήστε **Επαφές** για να εμφανίσετε τη λίστα και έπειτα επιλέξτε μια επαφή πατώντας το πλαίσιο ελέγχου στη λίστα. Έπειτα πατήστε **Συνέχ.**.

Σημείωση:

Μπορείτε να στείλετε ένα email σε έως και 10 μεμονωμένες διευθύνσεις email και ομάδες.

6 Πατήστε **Μορφή** και επιλέξτε τη μορφή του αρχείου.

7 Πατήστε **Μενού**.

8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Email**. Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για το αρχείο της σαρωμένης εικόνας στο στοιχείο Πρόβλημα ονόματος αρχείου και να ορίσετε το θέμα του email στο οποίο θέλετε να επισυνάψετε το σαρωμένο αρχείο στο στοιχείο Θέμα.

Σημείωση:

Εισάγεται αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα “Attached Scan Data” ως κύριο μέρος του email.

9 Επιλέξτε **Βασικές ρυθμίσεις**. Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σάρωσης.

Σημείωση:

- ☐ Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος για τα αρχεία που μπορούν να επισυναφθούν σε email στο στοιχείο Μέγ. μέγεθ. συν.. Αν στέλνετε συχνά αρχεία μεγάλου μεγέθους, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο μέγεθος.
- ☐ Όταν έχετε επιλέξει το στοιχείο PDF ως μορφή αρχείου, οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται διαθέσιμες και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις PDF**.

10 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ορίσετε τη λειτουργία χρώματος και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη σάρωση.

Η σαρωμένη εικόνα σας αποστέλλεται μέσω email.

Σάρωση σε υπολογιστή

Σημείωση:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Epson Event Manager.

➔ [«Εγκατάσταση του λογισμικού» στη σελίδα 157](#)

1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

➔ [«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44](#)

Σάρωση

- 2 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Σάρωση** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3 Επιλέξτε **Υπολογιστής ή Υπολογιστ. (WSD)**.
- 4 Επιλέξτε έναν υπολογιστή.

Σημείωση:

Όταν επιλέξετε το στοιχείο **Υπολογιστής**, μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Όταν επιλέξετε το στοιχείο **Υπολογ. (WSD)**, μεταβείτε στο βήμα 7.

- 5 Πατήστε **Μορφή** και επιλέξτε τη μορφή του αρχείου για να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.
- 6 Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σάρωσης.
- 7 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  και έπειτα ξεκινήστε τη σάρωση.
Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Λίστα του μενού της λειτουργίας Σάρωση

Για τη λίστα μενού της λειτουργίας Σάρωση, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

➔ [«Λειτουργία Σάρωση» στη σελίδα 114](#)

Σάρωση από τον υπολογιστή σας

Σάρωση σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου)

Στη λειτουργία Office Mode (Λειτουργία γραφείου), μπορείτε να σαρώσετε κείμενα πολύ γρήγορα, χωρίς προεπισκόπηση.


Σημείωση:

- ☐ Αν εγκαταστήσετε το *Epson Scan* σε *Windows Server 2012*, *Server 2008* και *Server 2003*, πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει εγκατάσταση σε *Desktop Experience*.
- ☐ Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη *Βοήθεια του Epson Scan*.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο/τα πρωτότυπα.
➔ [«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44](#)
- 2 Ανοίξτε το *Epson Scan*.
➔ [«Πρόγραμμα οδήγησης έναρξης λειτουργίας του Epson Scan» στη σελίδα 82](#)

Σάρωση

- 3** Επιλέξτε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).

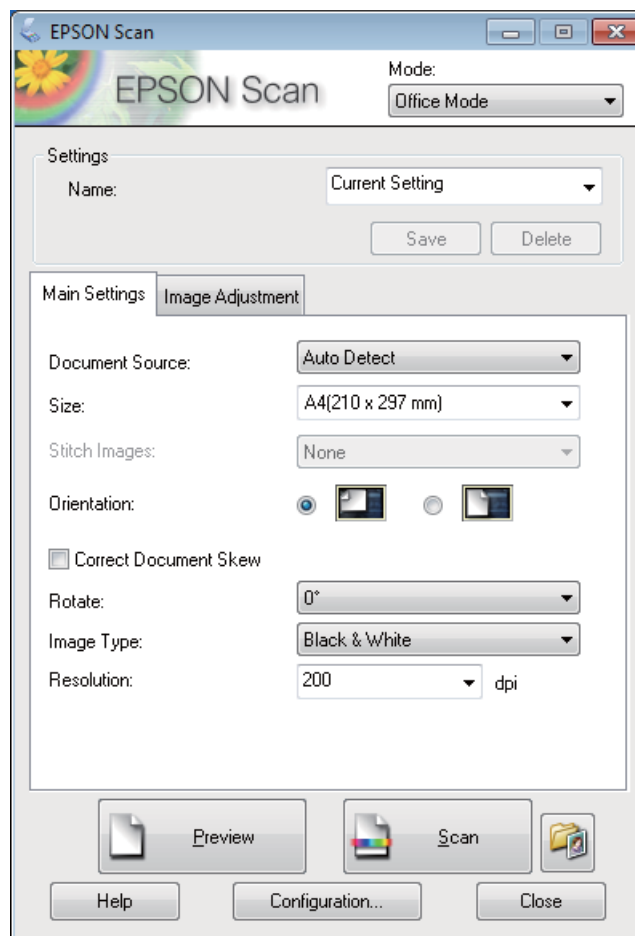

- 4** Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Source (Προέλευση εγγράφου).
- 5** Επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου στη ρύθμιση Size (Μέγεθος).
- 6** Επιλέξτε τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).
- 7** Επιλέξτε κατάλληλη ανάλυση για τα πρωτότυπά σας στη ρύθμιση Resolution (Ανάλυση).
- 8** Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

Σάρωση

9

Στο παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου), επιλέξτε τη ρύθμιση Type (Τύπος) και πατήστε **OK**.

Σημείωση:

- ☐ Αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου **Show this dialog box before next scan** (Εμφάνιση αυτού του παραθύρου διαλόγου πριν από την επόμενη σάρωση), τότε το Epson Scan ξεκινάει αυτόματα τη σάρωση, χωρίς να εμφανιστεί το παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου).
- ☐ Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε την καρτέλα Security (Ασφάλεια) στο στοιχείο PDF Plug-in Settings (Ρυθμίσεις της προσθήκης για αρχεία PDF). Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη Βοήθεια του Epson Scan.
- ☐ Όταν επιλέγετε το στοιχείο Skip Blank Page (Παράκαμψη κενών σελίδων), οι κενές σελίδες του εγγράφου δεν σαρώνονται.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)

Με τη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) μπορείτε να ελέγχετε απόλυτα τις ρυθμίσεις σάρωσης και να βλέπετε σε προεπισκόπηση τις αλλαγές που κάνετε. Αυτή η λειτουργία συνιστάται σε έμπειρους χρήστες.

Σημείωση:

- ☐ Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το Epson Scan σε Windows Server 2012, Server 2008 ή Server 2003, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το Desktop Experience.
- ☐ Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη Βοήθεια του Epson Scan.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο/τα πρωτότυπα.

➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44


2

Ανοίξτε το Epson Scan.

➔ «Πρόγραμμα οδήγησης έναρξης λειτουργίας του Epson Scan» στη σελίδα 82

Σάρωση**3**

Επιλέξτε **Professional Mode** (Επαγγελματική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).

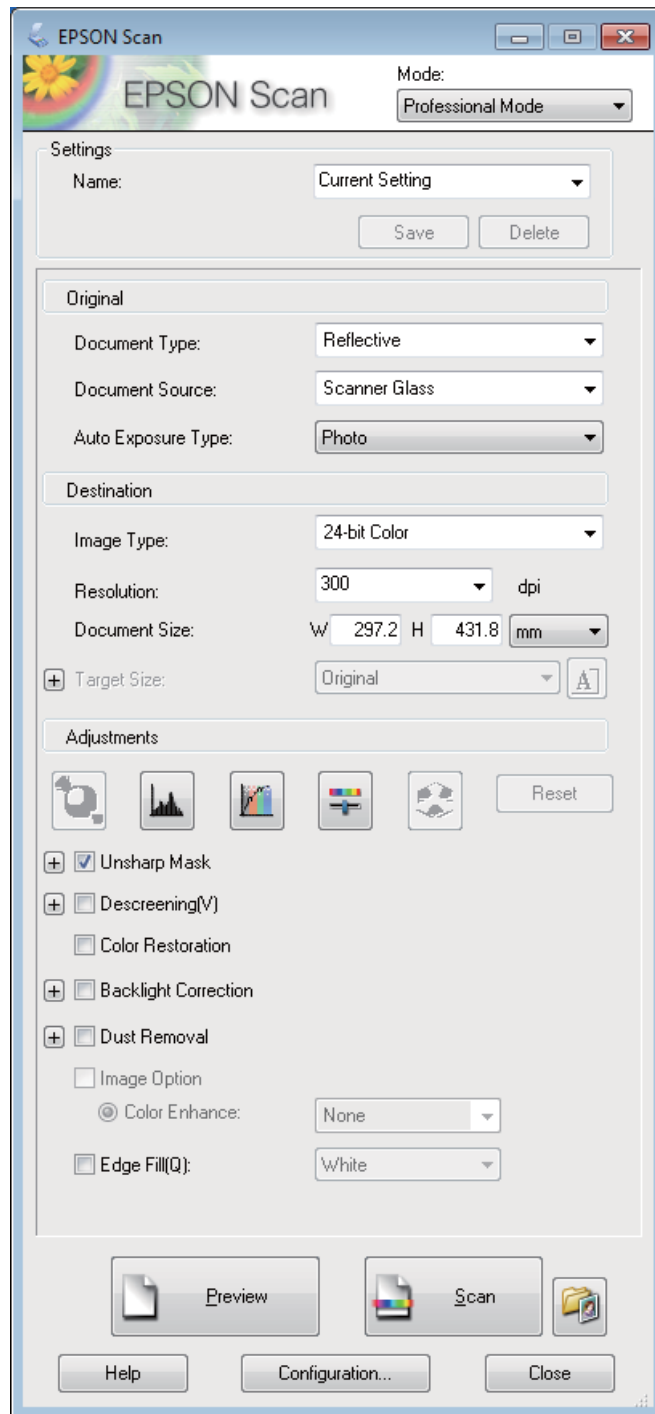**4**

Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Source (Προέλευση εγγράφου).

5

Επιλέξτε **Photo** (Φωτογραφία) ή **Document** (Εγγραφο) ως ρύθμιση του στοιχείου Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης).

6

Επιλέξτε τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).

Σάρωση


7 Επιλέξτε κατάλληλη ανάλυση για τα πρωτότυπά σας στη ρύθμιση Resolution (Ανάλυση).

8 Για να βλέπετε σε προεπισκόπηση τις εικόνες, πατήστε **Preview (Προεπισκόπηση)**. Ανοίγει το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), όπου μπορείτε να δείτε τις εικόνες σας.

➔ «Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης» στη σελίδα 80

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:

- ☐ Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων φορτώνει την πρώτη σελίδα του εγγράφου. Στη συνέχεια, το Epson Scan τη σαρώνει προκαταρκτικά και τη δείχνει στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Στη συνέχεια ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων εξάγει την πρώτη σας σελίδα.
Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου σας στο πάνω μέρος της στοίβας των υπόλοιπων σελίδων και φορτώστε ολόκληρο το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
- ☐ Η σελίδα εγγράφου που εξάγεται από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων δεν έχει σαρωθεί ακόμα.
Τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

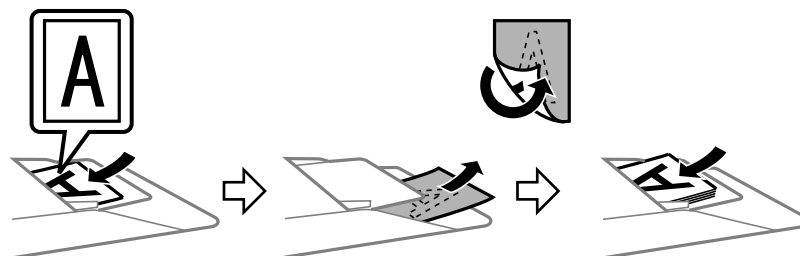

9 Αν χρειαστεί, επιλέξτε το μέγεθος των σαρωμένων εικόνων στη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού). Με τη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού) μπορείτε να σαρώσετε τις εικόνες στο αρχικό τους μέγεθος ή να μειώσετε/αυξήσετε το μέγεθός τους.

10 Προσαρμόστε την ποιότητα της εικόνας, αν είναι απαραίτητο.

➔ «Λειτουργίες προσαρμογής εικόνας» στη σελίδα 78

11 Πατήστε **Scan (Σάρωση)**.

12 Στο παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου), επιλέξτε τη ρύθμιση Type (Τύπος) και πατήστε **OK**.

Σημείωση:





- ☐ Αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου **Show this dialog box before next scan (Εμφάνιση αυτού του παραθύρου διαλόγου πριν από την επόμενη σάρωση)**, τότε το Epson Scan ξεκινάει αυτόματα τη σάρωση, χωρίς να εμφανιστεί το παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου).
- ☐ Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Επιλέξτε την καρτέλα Security (Ασφάλεια) στο στοιχείο PDF Plug-in Settings (Ρυθμίσεις της προσθήκης για αρχεία PDF). Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη Βοήθεια του Epson Scan.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.






Λειτουργίες προσαρμογής εικόνας

Το Epson Scan προσφέρει διάφορες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του χρώματος, της ευκρίνειας, της αντίθεσης και άλλων στοιχείων που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.



Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη Βοήθεια του Epson Scan.

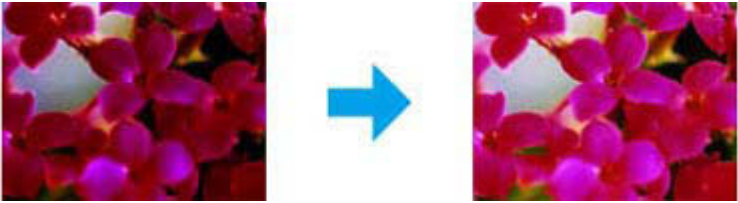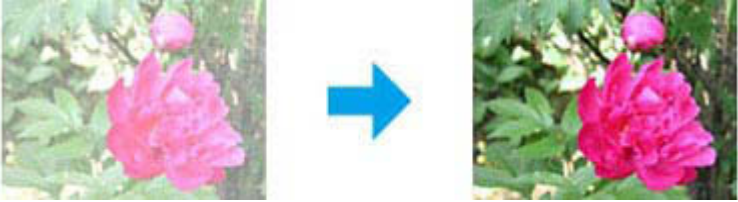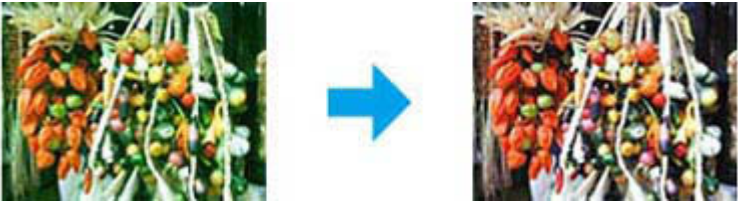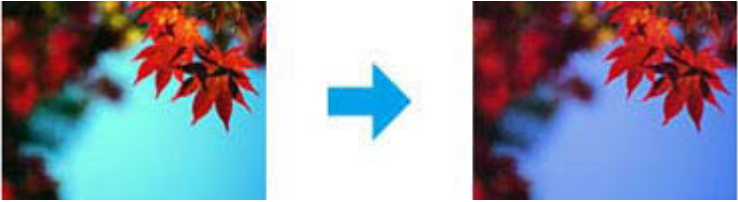Histogram Adjustment (Προσαρμογή ιστογράμματος)	Παρέχει μια διεπαφή γραφικών για τη ρύθμιση του επιπέδου φωτεινών σημείων, σκιάς και γάμμα ξεχωριστά. 
Tone Correction (Διόρθωση τόνου)	Παρέχει μια διεπαφή γραφικών για τη ρύθμιση των επιπέδων τόνων ξεχωριστά. 
Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας)	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση καθώς και την ισορροπία του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε όλη την εικόνα. 
Color Palette (Παλέτα χρωμάτων)	Παρέχει μια διεπαφή γραφικών για τη ρύθμιση των επιπέδων μεσαίων τόνων, όπως οι αποχρώσεις του δέρματος, χωρίς να επηρεάζει τις περιοχές φωτεινού σημείου και σκιάς της εικόνας. 

Σάρωση

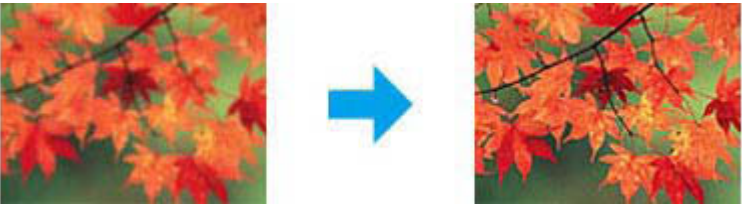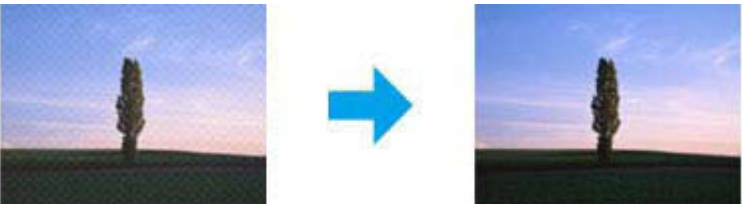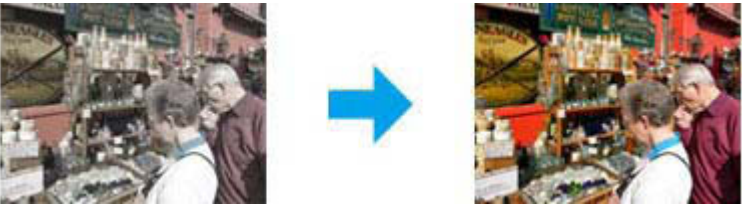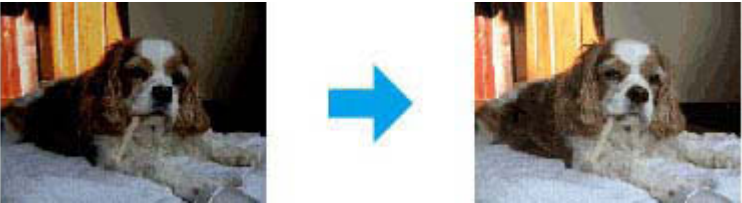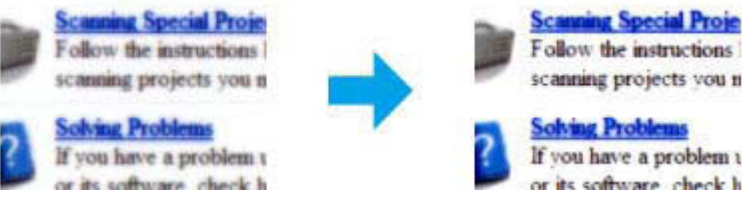Unsharp Mask (Μάσκα βελτίωσης εικόνας)	Αυξάνει την ευκρίνεια στα περιγράμματα των διαφόρων περιοχών της εικόνας για βελτίωση της συνολικής σαφήνειας της εικόνας. 
Descreening (Βελτίωση εικόνας)	Αφαιρεί τις κυματοειδείς γραμμές που μπορεί να εμφανιστούν σε ελαφρά σκιασμένες περιοχές της εικόνας, όπως στις αποχρώσεις του δέρματος. 
Color Restoration (Επαναφορά χρωμάτων)	Επαναφέρει αυτόματα τα χρώματα σε ξεθωριασμένες φωτογραφίες. 
Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού)	Αφαιρεί τις σκιές από φωτογραφίες με υπερβολικό φωτισμό φόντου. 
Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης)	Αφαιρεί αυτόματα τα σημάδια σκόνης από τα πρωτότυπα. 
Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου)	Βελτιώνει τη συνολική εικόνα του κειμένου κατά τη σάρωση εγγράφων. 

Σάρωση

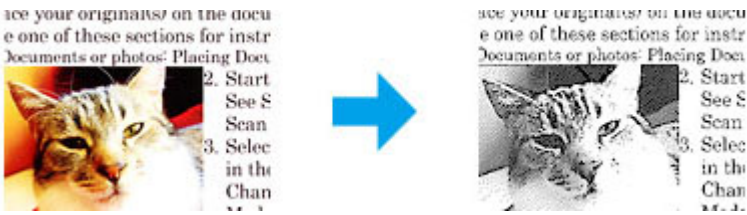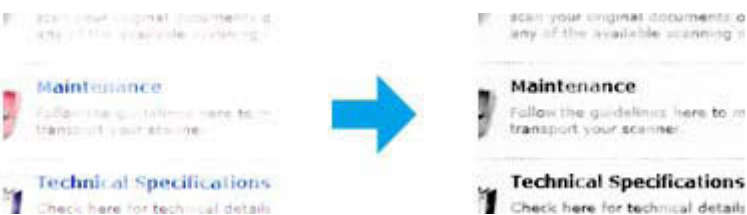Auto Area Segmentation (Αυτόματη κατάτμηση περιοχής)	Κάνει τις ασπρόμαυρες εικόνες πιο καθαρές και την αναγνώριση κειμένου πιο ακριβή, διαχωρίζοντας το κείμενο από τα γραφικά. 
Color Enhance (Βελτίωση χρώματος)	Βελτίωση ενός συγκεκριμένου χρώματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κόκκινου, μπλε ή πράσινου. 

Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης

Επιλογή λειτουργίας προεπισκόπησης

Αφού επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις και την ανάλυση, μπορείτε να δείτε την εικόνα σε προεπισκόπηση και να επιλέξετε ή να τροποποιήσετε την περιοχή της εικόνας από το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Υπάρχουν δύο τύποι προεπισκόπησης.

- ☐ Σε προεπισκόπηση Normal (Κανονική), οι εικόνες εμφανίζονται ολόκληρες σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή σάρωσης και να κάνετε τις ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας εσείς οι ίδιοι.
- ☐ Στην προεπισκόπηση Thumbnail (Μικρογραφία), οι εικόνες εμφανίζονται ως μικρογραφίες. Το Epson Scan εντοπίζει αυτόματα τις άκρες της περιοχής σάρωσης, εφαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις έκθεσης και, αν χρειαστεί, περιστρέφει τις εικόνες.

Σημείωση:

- ☐ Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που αλλάζετε μετά την προεπισκόπηση επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους, αν αλλάξετε την επιλογή για τη ρύθμιση προεπισκόπησης.
- ☐ Ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου και τη λειτουργία του Epson Scan που χρησιμοποιείτε, ίσως να μην μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο προεπισκόπησης.
- ☐ Αν δείτε σε προεπισκόπηση εικόνες χωρίς να εμφανιστεί το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), τότε οι εικόνες θα εμφανιστούν στον προεπιλεγμένο τύπο προεπισκόπησης. Αν κατά την προεπισκόπηση εμφανιστεί το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), τότε οι εικόνες θα εμφανιστούν στον τύπο προεπισκόπησης που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς πριν από την προεπισκόπηση.
- ☐ Για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση), κάντε κλικ στη γωνία του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση) και σύρετέ τη.
- ☐ Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στη Βοήθεια του Epson Scan.

Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου

Το ορθογώνιο πλαίσιο αποτελείται από μια κινητή διακεκομμένη γραμμή που εμφανίζεται στις άκρες της εικόνας προεπισκόπησης για να υποδηλώσει την περιοχή σάρωσης.

Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες.

- ❑ Για να σχεδιάσετε το ορθογώνιο πλαίσιο εσείς οι ίδιοι, τοποθετήστε το δείκτη στην περιοχή που θέλετε να τοποθετήσετε τη γωνία του ορθογώνιου πλαισίου και κάντε κλικ. Σύρετε το σταυρόνημα πάνω στην εικόνα, προς την αντίθετη γωνία της περιοχής σάρωσης που θέλετε να σχεδιάσετε.



- ❑ Για αυτόματο σχεδιασμό του ορθογώνιου πλαισίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτόματου σχεδιασμού . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εικονίδιο μόνο όταν βλέπετε σε κανονική προεπισκόπηση και έχετε μόνο ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- ❑ Για να σχεδιάσετε το ορθογώνιο πλαίσιο σε προκαθορισμένο μέγεθος, πληκτρολογήστε ένα νέο πλάτος και ύψος στη ρύθμιση Document Size (Μέγεθος εγγράφου).
- ❑ Για βέλτιστα αποτελέσματα και καλύτερη έκθεση της εικόνας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές του ορθογώνιου πλαισίου βρίσκονται στο εσωτερικό της εικόνας προεπισκόπησης. Μην συμπεριλάβετε περιοχές γύρω από την εικόνα προεπισκόπησης μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο.

Προσαρμογή ορθογώνιου πλαισίου

Μπορείτε να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθός του. Αν έχετε επιλέξει κανονική προεπισκόπηση, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά ορθογώνια πλαίσια σε μία εικόνα (έως 50) για να σαρώσετε διαφορετικές περιοχές εικόνας σε ξεχωριστά αρχεία σάρωσης.

	Για να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο, τοποθετήστε το δρομέα μέσα σ' αυτό. Ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Κάντε κλικ και σύρετε το ορθογώνιο πλαίσιο στη θέση που θέλετε.
	Για να αλλάξετε μέγεθος στο ορθογώνιο πλαίσιο, τοποθετήστε το δρομέα στην άκρη ή στη γωνία του. Ο δείκτης μετατρέπεται σε διπλό βέλος ή διπλό βέλος με γωνία. Κάντε κλικ και σύρετε την άκρη ή τη γωνία στο μέγεθος που θέλετε.
	Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να δημιουργήσετε επιπλέον ορθογώνια πλαίσια ίδιου μεγέθους.

Σάρωση

	Κάντε κλικ μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο και επιλέξτε αυτό το εικονίδιο, για να διαγράψετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο.
	Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε όλα τα ορθογώνια πλαίσια.

Σημείωση:

- ☐ Για να είναι αποκλειστικά κάθετη ή οριζόντια η κίνηση του ορθογώνιου πλαισίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift** καθώς μετακινείτε το πλαίσιο.
- ☐ Για να περιορίσετε το μέγεθος του ορθογώνιου πλαισίου στις τρέχουσες αναλογίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift** καθώς αλλάζετε το μέγεθος.
- ☐ Αν σχεδιάζετε πολλά ορθογώνια πλαίσια, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **All (Όλα)** στο παράθυρο *Preview* (Προεπισκόπηση) πριν ξεκινήσετε τη σάρωση. Διαφορετικά, θα γίνει σάρωση μόνο της περιοχής που βρίσκεται εντός του τελευταίου ορθογώνιου πλαισίου που έχετε σχεδιάσει.

Πληροφορίες λογισμικού

Πρόγραμμα οδήγησης έναρξης λειτουργίας του Epson Scan

Αυτό το λογισμικό σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις παραμέτρους της σάρωσης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα σάρωσης ή σε συνδυασμό με άλλο πρόγραμμα σάρωσης συμβατό με TWAIN.

Έναρξη

- ☐ Windows 8 και Server 2012:
Επιλέξτε το εικονίδιο **EPSON Scan**, στην επιφάνεια εργασίας.
Διαφορετικά επιλέξτε **EPSON Scan** από την οθόνη **Start (Έναρξη)**.
- ☐ Windows 7, Vista, XP, Server 2008 και Server 2003:
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **EPSON Scan**, στην επιφάνεια εργασίας.
Εναλλακτικά, πατήστε το εικονίδιο του κουμπιού έναρξης ή επιλέξτε διαδοχικά **Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα)** ή **Programs (Προγράμματα) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Επιλέξτε **Applications (Εφαρμογές) > Epson Software > EPSON Scan**.

Πρόσβαση στη βοήθεια

Πατήστε το κουμπί **Help (Βοήθεια)** στο πρόγραμμα οδήγησης του Epson Scan.

Εκκίνηση άλλου λογισμικού σάρωσης

Σημείωση:

Κάποια λογισμικά σάρωσης ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται σε ορισμένες χώρες.

Epson Event Manager

Το Epson Event Manager σας επιτρέπει να αναθέτετε οποιαδήποτε από τα κουμπιά του προϊόντος για το άνοιγμα ενός προγράμματος σάρωσης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις σάρωσης που χρησιμοποιείτε συχνά για να επιταχύνετε τις εργασίες σάρωσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του λογισμικού από τον ακόλουθο ιστότοπο της Epson.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Έναρξη

☐ Windows 8:

Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη **Start (Έναρξη)** ή σύρετε από το επάνω ή το κάτω άκρο στην οθόνη **Start (Έναρξη)** και επιλέξτε **All apps (Όλες οι εφαρμογές) > Epson Software (Λογισμικό Epson) > Event Manager**.

☐ Windows 7, Vista και XP:

Πατήστε το κουμπί έναρξης ή επιλέξτε διαδοχικά **Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) ή Programs (Προγράμματα) > Epson Software > Event Manager (Διαχείρισης συμβάντων)**.

☐ Mac OS X:

Επιλέξτε **Applications (Εφαρμογές) > Epson Software** και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Event Manager**.

Πρόσβαση στη βοήθεια

☐ Windows:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

☐ Mac OS X:

Κάντε κλικ στο **menu (μενού) > Help > Epson Event Manager Help**.

Presto! PageManager

Αυτό το λογισμικό σας επιτρέπει να σαρώσετε, να διαχειριστείτε και να μοιραστείτε τις φωτογραφίες ή τα έγγραφά σας.

Σημείωση:

Το CD του λογισμικού *Presto! PageManager* ενδέχεται να παρέχεται με το προϊόν σας.

Έναρξη

☐ Windows 8:

Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη **Start (Έναρξη)** ή σύρετε από το επάνω ή το κάτω άκρο στην οθόνη **Start (Έναρξη)** και επιλέξτε **All apps (Όλες οι εφαρμογές) > Epson Software (Λογισμικό Epson) > Presto! PageManager**.

Windows 7, Vista και XP:

Πατήστε το κουμπί έναρξης ή επιλέξτε διαδοχικά **Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) ή Programs (Προγράμματα) > φάκελος Presto! PageManager > Presto! PageManager**.

☐ Mac OS X:

Επιλέξτε **Applications (Εφαρμογές) > Presto! PageManager** και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Presto! PageManager**.

Λειτουργίες φαξ

Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή

Συμβατές τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικά καλώδια

Τηλεφωνική γραμμή

Οι δυνατότητες φαξ του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε τυπικές αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN = Public Switched Telephone Network) και τηλεφωνικά συστήματα PBX (Private Branch Exchange). (Ανάλογα με το περιβάλλον, κάποια τηλεφωνικά συστήματα PBX ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.) Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλα τα ψηφιακά τηλεφωνικά συστήματα και ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- ☐ Όταν χρησιμοποιείται VoIP
- ☐ Όταν χρησιμοποιούνται ψηφιακές υπηρεσίες οπτικών ινών
- ☐ Όταν έχουν συνδεθεί προσαρμογείς, όπως προσαρμογείς τερματικού, προσαρμογείς VoIP, διαχωριστές ή δρομολογητές DSL μεταξύ της επιτοίχιας τηλεφωνικής υποδοχής και του προϊόντος.

Τηλεφωνικό καλώδιο

Χρησιμοποιήστε τηλεφωνικό καλώδιο με τις παρακάτω προδιαγραφές.

- ☐ Τηλεφωνική γραμμή RJ-11
- ☐ Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11


Η συσκευή σας μπορεί να περιέχει τηλεφωνικό καλώδιο. Εξαρτάται από την περιοχή. Αν περιέχει, χρησιμοποιήστε το. Ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου σε έναν προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σύνδεση του προϊόντος σε τηλεφωνική γραμμή

Τυπική τηλεφωνική γραμμή (PSTN) ή PBX

Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από την επιτοίχια τηλεφωνική υποδοχή ή θύρα PBX στη θύρα **LINE** στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.


Λειτουργίες φαξ

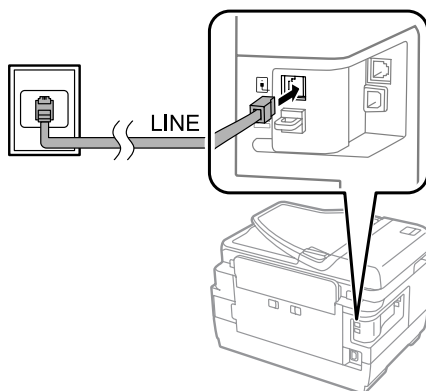**Σημαντικό:**

- ☐ Αν υπάρχει κονσόλα PBX στο δωμάτιο, πραγματοποιήστε σύνδεση από την κονσόλα στη θύρα **LINE**.
- ☐ Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα από τη θύρα **EXT** του προϊόντος αν δεν συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

DSL ή ISDN

Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από το DSL μόντεμ, τον προσαρμογέα τερματικού ή το δρομολογητή ISDN στη θύρα **LINE** στο πίσω μέρος του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που σας παρασχέθηκε μαζί με το μόντεμ, τον προσαρμογέα ή το δρομολογητή.

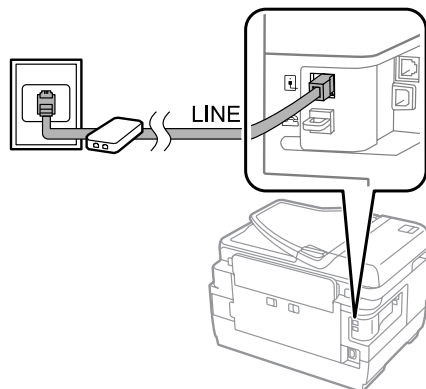**Σημαντικό:**


Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε γραμμή DSL, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό φίλτρο DSL. Όταν χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL, συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από το φίλτρο DSL στη θύρα **LINE** του προϊόντος σας.

Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής


Αφού συνδέσετε το προϊόν στην τηλεφωνική γραμμή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να συνδέσετε το τηλέφωνο ή τον τηλεφωνητή σας.

Μονή τηλεφωνική γραμμή

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη θύρα **EXT** του προϊόντος.

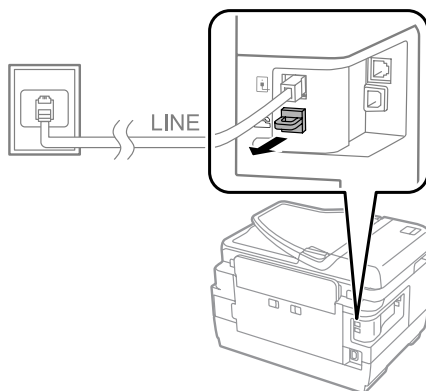

- 2** Συνδέστε ένα δεύτερο τηλεφωνικό καλώδιο στο τηλέφωνο ή τον τηλεφωνητή σας και στη θύρα **EXT**.

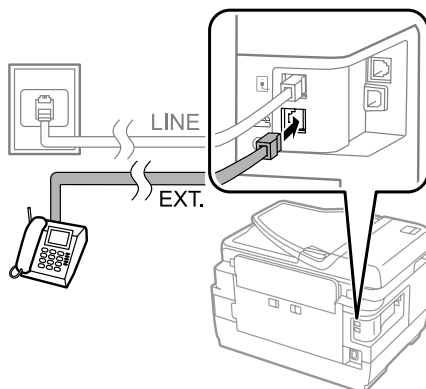


! **Σημαντικό:**

- ☐ Όταν το τηλέφωνο και το προϊόν μοιράζονται μία μονή τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στη θύρα **EXT** του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται το τηλέφωνο και το προϊόν να μην λειτουργούν σωστά.
- ☐ Όταν συνδέετε έναν τηλεφωνητή, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση "Χτύπ. πριν απάντ." του προϊόντος.
➔ [«Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων για απάντηση» στη σελίδα 90](#)

Δύο τηλεφωνικές γραμμές (παράδειγμα ISDN)

Συνδέστε ένα δεύτερο τηλεφωνικό καλώδιο στο τηλέφωνο ή τον τηλεφωνητή σας και στη θύρα του προσαρμογέα τερματικού ή του δρομολογητή ISDN.

Λειτουργίες φαξ

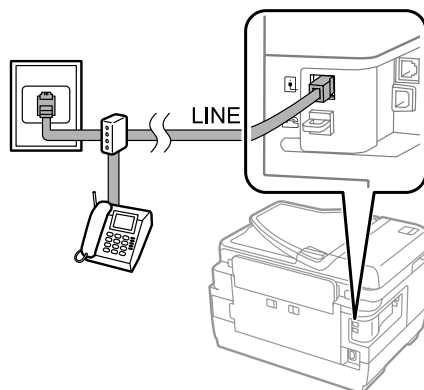

Ρύθμιση για χρήση της λειτουργίας φαξ

Βασικές ρυθμίσεις

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ελάχιστες ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη χρήση των δυνατοτήτων του φαξ.

Σημείωση:

Η λειτουργία Ρύθμιση κλειδώματος στο μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή επιτρέπει στο διαχειριστή να προστατεύσει τις ρυθμίσεις από τυχόν αλλαγές μέσω ενός κωδικού πρόσβασης.

➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117

Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ

Το μενού του στοιχείου Οδηγός ρύθμισης φαξ του προϊόντος σας καθοδηγεί για να ρυθμίσετε τις βασικές δυνατότητες του φαξ. Ο οδηγός εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το προϊόν σας. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει τις ρυθμίσεις, παραλείψτε αυτήν την ενότητα, εκτός αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.



Σημαντικό:

Πριν ξεκινήσετε τον οδηγό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το προϊόν και ότι την τηλεφωνική συσκευή σας στο τηλέφωνο με το σωστό τρόπο.

➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 84

- 1 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Διαχείριση συστήματος**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.
- 4 Επιλέξτε **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.
Εμφανίζεται η οθόνη Οδηγός ρύθμισης φαξ. Πατήστε **Έναρξη** για να συνεχίσετε.
- 5 Στην οθόνη Κεφαλίδα φαξ, εισαγάγετε το όνομα του αποστολέα (έως 40 χαρακτήρες).

Λειτουργίες φαξ

6

Στην οθόνη Αριθ τηλεφώνου σας, εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας (έως και 20 ψηφία).

Σημείωση:

- ☐ Πρέπει να εισαγάγετε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό σας στην κεφαλίδα φαξ, έτσι ώστε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την προέλευση του φαξ.
- ☐ Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας αργότερα. Μεταβείτε στο μενού όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Κεφαλίδα

7

Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία διακριτού ήχου από την εταιρία τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Συνέχ.** στην οθόνη Ρύθμιση DRD. Επιλέξτε τον ήχο που θα χρησιμοποιείται για τα εισερχόμενα φαξ (ή επιλέξτε **Ενεργοποίηση**) και έπειτα μεταβείτε στο Βήμα 10. Αν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε **Παράλειψη** και έπειτα μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Σημείωση:

- ☐ Οι υπηρεσίες διακριτού ήχου που παρέχονται από πολλές εταιρίες τηλεφωνίας (το όνομα της υπηρεσίας διαφέρει σε κάθε εταιρία) σας επιτρέπουν να έχετε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε μια τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε αριθμό αντιστοιχεί ένας διαφορετικός ήχος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν αριθμό για τις φωνητικές κλήσεις και έναν διαφορετικό αριθμό για τις κλήσεις φαξ. Επιλέξτε τον ήχο που αντιστοιχεί στις κλήσεις φαξ στο στοιχείο Ρύθμιση DRD.
- ☐ Ανάλογα με την περιοχή, εμφανίζονται οι επιλογές **Ενεργοποίηση** και **Απενεργοπ.** για το στοιχείο Ρύθμιση DRD. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα του διακριτού ήχου.
- ☐ Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή κάποιον από τους ήχους εκτός του Όλες, το στοιχείο Λειτουργία λήψης ρυθμίζεται αυτόματα στο Αυτόματα.
- ☐ Μπορείτε να αλλάξετε τη Ρύθμιση DRD αργότερα. Μεταβείτε στο μενού όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > DRD

8

Αν έχετε συνδέσει ένα εξωτερικό τηλέφωνο ή τηλεφωνητή στο προϊόν, στην οθόνη Ρύθμιση λειτουργίας λήψ., επιλέξτε **Ναι** και έπειτα μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Αν επιλέξετε **Όχι**, το στοιχείο Λειτουργία λήψης ρυθμίζεται αυτόματα στο Αυτόματα. Μεταβείτε στο Βήμα 10.

**Σημαντικό:**

Όταν δεν έχει συνδεθεί εξωτερικό τηλέφωνο στο προϊόν, το στοιχείο Λειτουργία λήψης πρέπει να ρυθμιστεί στο Αυτόματα. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η λήψη φαξ.

9

Στην επόμενη οθόνη Ρύθμιση λειτουργίας λήψ., επιλέξτε **Ναι** για να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα. Επιλέξτε **Όχι** για να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα.

Σημείωση:

- ☐ Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικό τηλεφωνητή και επιλέξετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του στοιχείου Κουδουνίσματα για απάντ. είναι σωστή.
➔ **«Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων για απάντηση» στη σελίδα 90**
- ☐ Αν επιλέξετε να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα, πρέπει να απαντάτε κάθε κλήση και να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε τα φαξ.
➔ **«Μη αυτόματη λήψη φαξ» στη σελίδα 103**
- ☐ Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του στοιχείου Λειτουργία λήψης αργότερα. Μεταβείτε στο μενού όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Λειτουργία λήψης

Λειτουργίες φαξ

- 10** Στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων, ελέγξτε τις ρυθμίσεις που ορίσατε και έπειτα επιλέξτε **Συνέχ.** Πατήστε **3** για να διορθώσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- 11** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε το στοιχείο **Έλεγχος σύνδεσης φαξ** και να εκτυπώσετε μια αναφορά του αποτελέσματος του ελέγχου. Αν αναφερθούν σφάλματα, δοκιμάστε τις λύσεις που περιέχει η αναφορά και έπειτα εκτελέστε τον έλεγχο ξανά.

Σημείωση:

- ☐ Αν εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή τύπου γραμμής, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.
➔ [«Ρύθμιση τύπου γραμμής» στη σελίδα 89](#)
- ☐ Αν εμφανιστεί η οθόνη Επιλ. εντοπ. τόνου κλήσ., επιλέξτε **Απενεργοπ.**
Ωστόσο, αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού του τόνου κλήσης, ενδέχεται να παραβλεφθεί το πρώτο ψηφίο του αριθμού φαξ και η αποστολή του φαξ να πραγματοποιηθεί σε λάθος αριθμό.
- ☐ Για να εκτελέσετε τον έλεγχο ξανά αφού κλείσετε τον οδηγό, μεταβείτε στο μενού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Ρύθμιση τύπου γραμμής

Αν συνδέσετε το προϊόν σε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή προσαρμογέα τερματικού, αλλάξτε τη ρύθμιση Τύπος γραμμής όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σημείωση:

Το PBX (Private Branch Exchange) χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα γραφείου, όπου απαιτείται η πληκτρολόγηση ενός κωδικού εξωτερικής πρόσβασης, όπως το "9", για κλήση εξωτερικών γραμμών. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του στοιχείου Τύπος γραμμής είναι το PSTN (Public Switched Telephone Network), το οποίο αποτελεί μια πρότυπη τηλεφωνική γραμμή, όπως αυτή που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας.

- 1** Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 2** Επιλέξτε **Διαχείριση συστήματος**.
- 3** Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.
- 4** Επιλέξτε **Βασικές ρυθμίσεις**.
- 5** Επιλέξτε **Τύπος γραμμής**.
- 6** Επιλέξτε **PBX**.
- 7** Επιλέξτε **Να χρησιμοποιηθεί** ή **Να μην χρησιμοποιηθεί** στην οθόνη Κωδ. πρόσβασης. Αν επιλέξετε **Να χρησιμοποιηθεί**, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
- 8** Εισαγάγετε έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης στο πεδίο Κωδ. πρόσβασης.

Σημείωση:

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε τηλεφωνικό σύστημα PBX, συνιστάται να ρυθμίζετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης. Αφού τον ρυθμίσετε, πληκτρολογήστε # (δίεση) αντί για τον κωδικό εξωτερικής πρόσβασης όταν πληκτρολογείτε έναν εξωτερικό αριθμό φαξ ή όταν τον αποθηκεύετε στη λίστα επαφών. Το προϊόν θα αντικαταστήσει αυτόματα το # με τον καθορισμένο κωδικό κατά την πληκτρολόγηση. Αντίθετα με την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης, το # μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήματα σύνδεσης.

Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων για απάντηση

Αν έχετε σύνδεση έναν εξωτερικό τηλεφωνητή και έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. είναι σωστή.

**Σημαντικό:**

Η ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. δείχνει πόσα κουδουνίσματα πρέπει να ακουστούν μέχρι η συσκευή να λάβει αυτόματα ένα φαξ. Αν η απάντηση του τηλεφωνητή οριστεί ούτως ώστε να γίνεται στο τέταρτο κουδούνισμα, ορίστε την απάντηση του προϊόντος στο πέμπτο ή μεταγενέστερο κουδούνισμα. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η λήψη ηχητικών κλήσεων από τον τηλεφωνητή. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην προβάλλεται.

1

Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.

2

Επιλέξτε **Διαχείριση συστήματος**.

3

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.

4

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης**.

5

Επιλέξτε **Κουδουνίσματα για απάντ..**

6

Επιλέξτε τον αριθμό των κουδουνισμάτων φροντίζοντας να είναι μεγαλύτερος από αυτόν του τηλεφωνητή τουλάχιστον κατά ένα κουδούνισμα.

Σημείωση:

Ο τηλεφωνητής απαντά κάθε κλήση γρηγορότερα από το προϊόν σας. Ωστόσο, το προϊόν μπορεί να εντοπίζει τους τόνους του φαξ και να ξεκινά να λαμβάνει φαξ. Αν απαντήσετε το τηλέφωνο και ακούσετε έναν τόνο φαξ, ελέγξτε ότι το προϊόν έχει ξεκινήσει να λαμβάνει το φαξ και κλείστε το τηλέφωνο.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι προχωρημένες ρυθμίσεις του φαξ. Αποκτήστε πρόσβαση στα μενού όπως υποδεικνύεται σε κάθε θεματική ενότητα. Ανατρέξτε στη λίστα των μενού για να λάβετε μια εξήγηση για κάθε μενού και επιλογή.

➔ [«Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117](#)

Ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ

- ❑ Αλλαγή της ταχύτητας επικοινωνίας του φαξ.
 - ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Ταχύτητα φαξ

Σημείωση:

Η ταχύτητα του φαξ που επιλέγετε εδώ, εφαρμόζεται και κατά τη λήψη των φαξ.

- ❑ Δημιουργία λίστας επαφών για τη λειτουργία του φαξ.
 - ➔ «Δημιουργία μιας επαφής» στη σελίδα 107
- ❑ Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για την αποστολή φαξ, όπως της ανάλυσης και του μεγέθους των εγγράφων.
 - ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη

Ρυθμίσεις για τη λήψη φαξ

- ❑ Αλλαγή ρυθμίσεων εξόδου ληφθέντων φαξ.

Ως προεπιλογή, το προϊόν εκτυπώνει όλα τα φαξ που λαμβάνει. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να αποθηκεύετε τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη του προϊόντος, σε έναν υπολογιστή ή σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης.

 - ➔ «Εξόδος ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 99
- ❑ Επιλογή κασετών χαρτιού για εκτύπωση φαξ και αναφορών φαξ.

Αν το προϊόν σας διαθέτει περισσότερες από μία κασέτες χαρτιού, μπορείτε να επιλέξετε την κασέτα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των φαξ και των αναφορών φαξ.

 - ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού > Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής > Φαξ

Σημείωση:

Αν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία κασέτες στο παραπάνω μενού, επιλέγεται αυτόματα η πιο κατάλληλη κασέτα, ανάλογα με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού για κάθε κασέτα και το μέγεθος των ληφθέντων φαξ ή αναφορών φαξ.

- ❑ Αλλαγή ρυθμίσεων για την εκτύπωση των φαξ και των αναφορών φαξ.
 - ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις εξόδου

Εγκατάσταση FAX Utility για χρήση της λειτουργίας φαξ από υπολογιστή

Το Epson FAX Utility σας επιτρέπει να αποστέλλετε φαξ από υπολογιστή και να αποθηκεύετε ληφθέντα φαξ σε έναν καθορισμένο φάκελο. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να εγκαταστήσετε το FAX Utility. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και εγκατάσταση του PC-FAX Driver. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποστολή φαξ.



Σημαντικό:

Πριν εγκαταστήσετε το FAX Utility, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Windows

Εισαγάγετε το δίσκο του λογισμικού που σας παρασχέθηκε μαζί με το προϊόν και έπειτα κάντε κλικ στο setup.exe στον ακόλουθο φάκελο.

\\Apps\FaxUtility\setup.exe

Λειτουργίες φαξ

**Σημαντικό:**

Επιλέξτε την ίδια θύρα που χρησιμοποιείται και για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Mac OS X

Πραγματοποιήστε λήψη του FAX Utility από τον ακόλουθο ιστότοπο της Epson.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Αφού εγκαταστήσετε το FAX Utility, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να προσθέσετε το πρόγραμμα οδήγησης του φαξ.

- 1** Επιλέξτε **Apple - System Preference (Προτιμήσεις συστήματος) - Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** για να εμφανίσετε τη λίστα εκτυπωτών.
- 2** Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης +.
- 3** Όταν εμφανιστεί η οθόνη προσθήκης εκτυπωτή, κάντε κλικ στο **Default (Προεπιλογή)**.
- 4** Όταν εμφανιστεί το PC-FAX Driver στη λίστα, επιλέξτε το και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Add (Προσθήκη)**.

Σημείωση:

- ☐ Ενδέχεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα πριν εμφανιστεί το PC-FAX Driver.
- ☐ Το όνομα του PC-FAX Driver ξεκινά με "FAX" και έπειτα ακολουθεί το όνομα του προϊόντος και η μέθοδος σύνδεσης σε παρένθεση, π.χ. (USB).

- 5** Επιλέξτε **Quit System Preferences (Εξοδος από τις προτιμήσεις συστήματος)** από το μενού System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος).

Αποστολή των φαξ

Βασικές λειτουργίες

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αποστείλετε ένα μονόχρωμο (ασπρόμαυρο) ή ένα έγχρωμο φαξ. Όταν αποστέλλετε μονόχρωμο φαξ, το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του προϊόντος και μπορείτε να το προβάλετε στην οθόνη LCD πριν το αποστείλετε.

Σημείωση:

Το προϊόν μπορεί να αποδεχτεί έως και 50 εργασίες μονόχρωμων φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε ή να ακυρώσετε την κρατημένη εργασία φαξ χρησιμοποιώντας το μενού Μενού κατάστασης.

➔ «Ελεγχος εργασιών φαξ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή» στη σελίδα 104

- 1** Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Μπορείτε να αποστείλετε έως και 100 σελίδες σε μία μετάδοση.
➔ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 44

Λειτουργίες φαξ

2

Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.

Σημείωση:

Για να αποστείλετε ένα έγγραφο διπλής όψης με φαξ, τοποθετήστε το στο ADF. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ**, **ADF Διπλής όψης** και έπειτα **Ενεργοποίηση**. Δεν μπορείτε να αποστείλετε έγγραφα διπλής όψης μέσω φαξ.

3

Ορίστε τους παραλήπτες του φαξ χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους ή έναν συνδυασμό αυτών. Μπορείτε να αποστείλετε ένα μονόχρωμο φαξ σε έως και 200 παραλήπτες (Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620) ή 100 παραλήπτες (Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640).

Μη αυτόματη εισαγωγή αριθμού φαξ	Πατήστε το πεδίο Καταχώρηση αριθμού φαξ και εισαγάγετε τον αριθμό φαξ (έως και 64 ψηφία). Πατήστε ξανά το πεδίο του αριθμού φαξ και προσθέστε ακόμα έναν αριθμό φαξ.
Επιλογή από λίστα επαφών	Πατήστε Επαφές για να εμφανίσετε την οθόνη της λίστας επαφών. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τη λίστα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου (πατήστε ξανά τα πλαίσια για να καταργήσετε την επιλογή). Πατήστε το πλαίσιο Αναζήτ. για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση βάσει ονόματος, ονόματος πεδίου ή αριθμού καταχώρησης. Αφού επιλέξετε τους παραλήπτες, πατήστε Συνέχ.
Επιλογή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ	Πατήστε Ιστορικό για να εμφανίσετε το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα, πατήστε Μενού στην οθόνη Λειτουργίες και έπειτα επιλέξτε Αποστολή σε αυτόν τον αριθμό .

Σημείωση:

- ☐ Για να διαγράψετε τους παραλήπτες που έχουν εισαχθεί, πατήστε το πεδίο "καταχώρηση αριθμού φαξ" και επιλέξτε τον παραλήπτη που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα προορισμού. Έπειτα πατήστε **Διαγραφή από λίστα**.
- ☐ Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Περιορισμοί απευθ. κλήσ. στο στοιχείο Ρυθμίσεις Ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε παραλήπτες φαξ μόνο από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Δεν μπορείτε να εισάγετε αριθμούς φαξ με χειροκίνητο τρόπο.
- ☐ Δεν είναι δυνατή η αποστολή έγχρωμων φαξ σε περισσότερους από έναν παραλήπτες τη φορά.
- ☐ Αν το τηλεφωνικό σύστημά σας είναι PBX και χρειάζεστε έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης, όπως το "9" για να λάβετε εξωτερική γραμμή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην αρχή του αριθμού φαξ. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στο στοιχείο Τύπος γραμμής, πληκτρολογήστε# (δίεση) αντί για τον κωδικό πρόσβασης.
➔ «Ρύθμιση τύπου γραμμής» στη σελίδα 89

4

Πατήστε **Μενού** και έπειτα επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετάδοσης των φαξ, όπως η ανάλυση, αν είναι απαραίτητο.

Ανατρέξτε στη λίστα των μενού για να λάβετε μια εξήγηση για κάθε ρύθμιση.

➔ «Λειτουργία Φαξ» στη σελίδα 113

Σημείωση:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φαξ ως προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

➔ «Προκαθ.» στη σελίδα 125

Λειτουργίες φαξ

5

Αν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση πριν την αποστολή, μεταβείτε στο Βήμα 6. Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση (μόνο για τα μονόχρωμα φαξ), πατήστε **Προεπισ** στην επάνω οθόνη του φαξ.

Το προϊόν ξεκινά τη σάρωση των εγγράφων και εμφανίζει τη σαρωμένη εικόνα στην οθόνη LCD. Για να ξεκινήσετε την αποστολή του φαξ, μεταβείτε στο Βήμα 6.

Σημείωση:

- ☐ Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Άμεση αποστολή από το μενού Ρυθμίσεις αποστολής φαξ, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των εικόνων.
- ☐ Σε περίπτωση που δεν αγγίξετε την οθόνη προεπισκόπησης για 20 δευτερόλεπτα, το φαξ αποστέλλεται αυτόματα.
- ☐ Σε περίπτωση που θέλετε να σαρώσετε ξανά το έγγραφο, πατήστε **Επανάληψη** στην οθόνη προεπισκόπησης. Επαναφέρετε το έγγραφο ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις αποστολής όπως κρίνετε απαραίτητο και έπειτα επαναλάβετε αυτό το βήμα.

6

Πατήστε **Color** ή **B&W** για να ξεκινήσετε την αποστολή του φαξ.

Για να ακυρώσετε την αποστολή του φαξ, πατήστε **Cancel**. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την εργασία ή να ελέγξετε την κατάσταση και το αποτέλεσμα της εργασίας στην οθόνη Παρακολούθηση εργασίας ή Ιστορικό εργασιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της κατάστασης και του αποτελέσματος των εργασιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

➔ [«Χρήση του μενού κατάστασης» στη σελίδα 104](#)

Σημείωση:

Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ., πραγματοποιείται αποθήκευση των φαξ των οποίων η αποστολή απέτυχε. Μπορείτε να αποστείλετε ξανά αυτά τα φαξ από την οθόνη Μενού κατάστασης.

➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αποστολής > Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.

Άλλες επιλογές

Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες άλλες χρήσιμες δυνατότητες του φαξ για να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας.

Σημείωση:

Η λειτουργία Ρύθμιση κλειδώματος στο μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή επιτρέπει στο διαχειριστή να προστατεύσει τις ρυθμίσεις από τυχόν αλλαγές μέσω ενός κωδικού πρόσβασης.

➔ [«Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117](#)

- ☐ Αποστολή μεγάλου όγκου μονόχρωμων εγγράφων (Άμεση αποστολή)

Όταν αποστέλλετε ένα μονόχρωμο φαξ, το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται προσωρινά στην μνήμη του προϊόντος. Αν σαρώνετε έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, ενδέχεται η μνήμη του προϊόντος να μην είναι αρκετή και η σάρωση να σταματήσει στη μέση. Μπορείτε να αποφύγετε αυτήν την κατάσταση, χρησιμοποιώντας την επιλογή Άμεση αποστολή από το μενού Ρυθμίσεις αποστολής φαξ. Το προϊόν ξεκινά τη σάρωση αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση και έπειτα σαρώνει και αποστέλλει ταυτόχρονα, χωρίς να αποθηκεύει τη σαρωμένη

Λειτουργίες φαξ

εικόνα στη μνήμη του. Ακόμα και όταν η μνήμη είναι ήδη πλήρης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μονόχρωμο φαξ χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για την αποστολή φαξ σε περισσότερους από έναν παραλήπτες.

☐ Προτεραιότητα επείγοντων φαξ (Αποστολή προτεραιότητας)

Όταν θέλετε να αποστείλετε ένα επείγον φαξ και υπάρχουν ήδη αρκετά φαξ σε αναμονή, μπορείτε να αποστείλετε το επείγον φαξ αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εργασία φαξ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή προτεραιότητας** στο μενού Ρυθμίσεις αποστολής φαξ πριν πατήσετε **Color** ή **B&W**.

Λάβετε υπόψη ότι οι εργασίες φαξ που αποστέλλονται από υπολογιστή έχουν προτεραιότητα επί των εργασιών φαξ του στοιχείου Αποστολή προτεραιότητας.

☐ Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σύνδεσης με χρήση λειτουργιών συνόλου (Αποστολή συνόλου)

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αποστολή συνόλου (η οποία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή), το προϊόν ελέγχει όλα τα φαξ της μνήμης του που βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή και έπειτα τοποθετεί στην ίδια ομάδα τα φαξ που πρόκειται να αποσταλούν στον ίδιο παραλήπτη για να αποσταλούν ως σύνολο. Με τη λειτουργία συνόλου, μπορούν να αποσταλούν έως και 5 αρχεία ή/και έως και 100 σελίδες συνολικά. Μεταβείτε στο μενού όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

➡ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις αποστολής > Αποστολή συνόλου

Σημείωση:

- ☐ Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν οι πληροφορίες παραλήπτη είναι όμοιες. Αν βρεθεί ο ίδιος παραλήπτης σε δύο εργασίες φαξ, αλλά η μία από τις εργασίες περιέχει και άλλον παραλήπτη, το προϊόν δεν τις τοποθετεί στην ίδια ομάδα.
- ☐ Ακόμα κι αν οι πληροφορίες παραλήπτη είναι όμοιες, τα προγραμματισμένα φαξ δεν τοποθετούνται στην ίδια ομάδα, εκτός και αν είναι όμοιος και ο χρόνος αποστολής τους.
- ☐ Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει για τα φαξ που αποστέλλονται από υπολογιστή ή τα φαξ που αποστέλλονται με την επιλογή Αποστολή προτεραιότητας ή Άμεση αποστολή ενεργοποιημένη.

☐ Αποστολή εγγράφων διαφορετικών μεγεθών με το ADF (Συνεχής σάρωση από ADF)

Αν τοποθετήσετε ταυτόχρονα έγγραφα διαφορετικών μεγεθών στο ADF, ενδέχεται να μην αποσταλούν στο αρχικό μέγεθός τους. Για να αποστείλετε έγγραφα διαφορετικών μεγεθών χρησιμοποιώντας το ADF, πρώτα ενεργοποιήστε την επιλογή Συνεχής σάρωση από ADF από το μενού Ρυθμίσεις αποστολής φαξ. Έπειτα, το προϊόν θα σας ρωτά αν θέλετε να σαρώσετε άλλη μια σελίδα κάθε φορά που ολοκληρώνεται η σελίδα των εγγράφων στο ADF, πριν ξεκινήσει η μετάδοση. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να ταξινομήσετε και να σαρώσετε έγγραφα βάσει του μεγέθους τους. Αυτή η δυνατότητα είναι επίσης χρήσιμη όταν αποστέλλετε μεγάλο όγκο εγγράφων μέσω φαξ, τα οποία δεν μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα στο ADF.

☐ Χρήση της λειτουργίας Αναμονή (Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620 μόνο)

Η λειτουργία Αναμονή σας επιτρέπει να ακούτε τόνους και φωνές από το εσωτερικό ηχείο του προϊόντος, χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό του συνδεδεμένου τηλεφώνου. Πατήστε **Αναμονή** στην επάνω οθόνη του φαξ και έπειτα εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα όταν θέλετε να λάβετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο από υπηρεσία φαξ κατ' απαίτηση ακολουθώντας την ακουστική καθοδήγηση της υπηρεσίας.

Αποστολή του φαξ σε καθορισμένη ώρα

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα για την αποστολή του φαξ. Δεν μπορείτε να αποστείλετε έγχρωμα φαξ με αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα του προϊόντος είναι σωστές.

➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Κοινές ρυθμίσεις > Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας

- 1 Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 4 στο «**Βασικές λειτουργίες**» στη σελίδα 92.
- 2 Στην επάνω οθόνη του φαξ, πατήστε **Μενού** και έπειτα επιλέξτε **Αποστολή φαξ αργότερα**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και έπειτα εισαγάγετε την ώρα στην οποία θέλετε να αποσταλεί το φαξ. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **◇ (B&W)** για να ξεκινήσετε τη σάρωση του φαξ.
Η σαρωμένη εικόνα θα σταλεί την καθορισμένη ώρα. Αν το προϊόν απενεργοποιηθεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, το φαξ αποστέλλεται όταν το προϊόν ενεργοποιηθεί.

Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (σταθμοσκόπηση φαξ)

Η λειτουργία Αποστολή Σταθμοσκόπησης σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα σαρωμένο έγγραφο (έως και 100 σελίδες για μονόχρωμα έγγραφα) που θα αποσταλεί από τη συσκευή φαξ κατόπιν αιτήματος. Οι πελάτες και οι συνεργάτες σας μπορούν να λάβουν το έγγραφο καλώντας τον αριθμό του φαξ σας και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης σταθμοσκόπησης στις συσκευές φαξ τους.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «**Τοποθέτηση πρωτοτύπων**» στη σελίδα 44
- 2 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** και έπειτα **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **Μενού** και έπειτα επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετάδοσης των φαξ, όπως η ανάλυση, αν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στη λίστα των μενού για να λάβετε μια εξήγηση για κάθε ρύθμιση.
➔ «**Λειτουργία Φαξ**» στη σελίδα 113
- 5 Πατήστε **◇ (B&W)** για να ξεκινήσετε τη σάρωση του εγγράφου.
Το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται έως ότου το διαγράψετε. Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο έγγραφο, μεταβείτε σε αυτό στο **Μενού κατάσταση**.
➔ «**Έλεγχος εργασιών φαξ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή**» στη σελίδα 104

Σημείωση:

Επειδή μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένα έγγραφο, αν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα έγγραφο, θα ρωτηθείτε αν θέλετε να το αντικαταστήσετε.

Αποστολή αποθηκευμένου φαξ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σαρωμένο έγγραφο (έως και 100 σελίδες για τα μονόχρωμα έγγραφα) στη μνήμη του προϊόντος, το οποίο θα μπορείτε να αποστείλετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο όποτε το θελήσετε. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έγγραφα που οι πελάτες ή οι συνεργάτες σας ζητούν συχνά να αποστείλετε.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «**Τοποθέτηση πρωτοτύπων**» στη σελίδα 44
- 2 Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Αποθ. δεδ. φαξ** και έπειτα **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **Μενού** και έπειτα επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετάδοσης των φαξ, όπως η ανάλυση, αν είναι απαραίτητο. Ανατρέξτε στη λίστα των μενού για να λάβετε μια εξήγηση για κάθε ρύθμιση.
➔ «**Λειτουργία Φαξ**» στη σελίδα 113
- 5 Πατήστε **⬠** (B&W) για να ξεκινήσετε τη σάρωση του εγγράφου.
Το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται έως ότου το διαγράψετε. Για να αποστείλετε το αποθηκευμένο έγγραφο, μεταβείτε σε αυτό στο Μενού κατάστασης.
➔ «**Έλεγχος εργασιών φαξ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή**» στη σελίδα 104


Σημείωση:

Επειδή μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένα έγγραφο, αν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα έγγραφο, θα ρωτηθείτε αν θέλετε να το αντικαταστήσετε.

Αποστολή φαξ από συνδεδεμένο τηλέφωνο

Αν ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη είναι ίδιος με τον αριθμό του φαξ του, μπορείτε να στείλετε ένα φαξ αφού μιλήσετε στον παραλήπτη τηλεφωνικά.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ «**Τοποθέτηση πρωτοτύπων**» στη σελίδα 44
- 2 Καλέστε τον αριθμό από το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν. Αν χρειαστεί, μπορείτε να μιλήσετε με τον παραλήπτη στο τηλέφωνο.

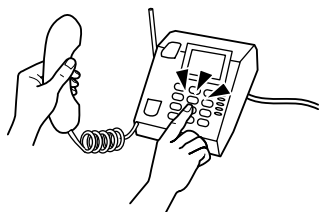

- 3 Πατήστε **Έναρξη φαξ** στην οθόνη LCD του προϊόντος.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Λειτουργίες φαξ

- 5 Όταν ακούσετε τον τόνο του φαξ, πατήστε **Color** ή **B&W** για να ξεκινήσετε την αποστολή του φαξ.
- 6 Κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου.

Αποστολή φαξ από υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας το Epson FAX Utility, μπορείτε να αποστείλετε μέσω φαξ έγγραφα που δημιουργήθηκαν με κάποια εφαρμογή, όπως μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου ή υπολογιστικών φύλλων, απευθείας από τον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του FAX Utility, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

➔ [«Εγκατάσταση FAX Utility για χρήση της λειτουργίας φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 91](#)

Σημείωση:

Η ακόλουθη εφαρμογή χρησιμοποιεί το Microsoft Word ως παράδειγμα για τα Windows OS και το Text Edit για το Mac OS X. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε μέσω φαξ.
- 2 Επιλέξτε το μενού Εκτύπωση από το μενού Αρχείο της εφαρμογής. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης της εφαρμογής.
- 3 Windows: Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (FAX) από το πλαίσιο επιλογής εκτυπωτή και έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Mac OS X: Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (FAX) από το πλαίσιο επιλογής εκτυπωτή και έπειτα κάντε κλικ στο ▼ και αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
- 4 Windows: Κάντε κλικ στην επιλογή **Properties (Ιδιότητες)**, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αποστολής φαξ, όπως απαιτείται, και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
Mac OS X: Επιλέξτε **Fax Settings** και έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις αποστολής φαξ, όπως απαιτείται.
- 5 Windows: Κάντε κλικ στο **OK**. Εμφανίζεται η οθόνη Recipient Settings. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους παραλήπτες και έπειτα κάντε κλικ στο **Next**.
Mac OS X: Επιλέξτε **Recipient Settings** και έπειτα επιλέξτε έναν ή περισσότερους παραλήπτες.
- 6 Ορίστε το περιεχόμενο του εξώφυλλου, όπως απαιτείται. (Για το Mac OS X, παραλείψτε αυτό το βήμα.)
- 7 Κάντε κλικ στο **Send** ή **Fax** για να αποστείλετε το φαξ. Η εργασία φαξ αποστέλλεται στο προϊόν.

Σημείωση:

Το Windows FAX Utility σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και 1.000 επαφές (PC-FAX Phone Book). Επιπλέον, τόσο τα Windows όσο και το Mac FAX Utility σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε τη λίστα επαφών του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του FAX Utility.

Λήψη φαξ

Ρύθμιση της λειτουργίας

Αρχικά, το προϊόν είναι ρυθμισμένο ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα (**Λειτουργία λήψης - Αυτόματα**). Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε **Μη αυτ.** συνδέοντας ένα εξωτερικό τηλέφωνο στο προϊόν.

Στη λειτουργία αυτόματης λήψης, το προϊόν λαμβάνει αυτόματα όλα τα φαξ και τα εξάγει σύμφωνα με τη ρύθμιση Έξοδος φαξ.

➔ «Έξοδος ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 99

Στη λειτουργία μη αυτόματης λήψης, πρέπει να απαντάτε κάθε κλήση και να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε τα φαξ. Τα ληφθέντα φαξ εξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου Έξοδος φαξ.

➔ «Μη αυτόματη λήψη φαξ» στη σελίδα 103

Όταν ρυθμίζετε τις δυνατότητες του φαξ για πρώτη φορά ή όταν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξαιτίας κάποιας αλλαγής στο τηλεφωνικό σας σύστημα ή κάποιου άλλου λόγου, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Οδηγός ρύθμισης φαξ για να ρυθμίσετε το προϊόν σωστά.

➔ «Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 87

Έξοδος ληφθέντων φαξ

Αρχικά, το προϊόν είναι ρυθμισμένο ώστε να εκτυπώνει όλα τα φαξ που λαμβάνει. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να αποθηκεύετε τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη του προϊόντος, σε έναν υπολογιστή ή σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε προεπισκόπησή τους και να τα εκτυπώνετε μόνο όταν τα χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ρυθμίσεις για την αυτόματη προώθηση των φαξ. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

Σημείωση:

Η λειτουργία Ρύθμιση κλειδώματος στο μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή επιτρέπει στο διαχειριστή να προστατεύσει τις ρυθμίσεις από τυχόν αλλαγές μέσω ενός κωδικού πρόσβασης.

➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις » στη σελίδα 117

1 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.

2 Επιλέξτε **Διαχείριση συστήματος**.

3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εξόδου**.

5 Επιλέξτε **Έξοδος φαξ**.

Λειτουργίες φαξ

- 6** Ελέγξτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη LCD και πατήστε **Ρυθμίς** για να τις αλλάξετε.
- 7** Επιλέξτε μία επιλογή, όλες τις επιλογές ή έναν συνδυασμό από τις επιλογές που σχετίζονται με τις ακόλουθες ερμηνείες.

☐ **Αποθήκευση σε Εισερχόμ.**

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποθηκεύονται τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη του προϊόντος. Αν ορίσετε μόνο αυτήν την επιλογή, τα ληφθέντα φαξ δεν θα αποθηκεύονται αυτόματα. Μπορείτε να προβάλετε τα φαξ στην οθόνη LCD και να τα εκτυπώσετε, αν τα χρειαστείτε.

➔ [«Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD» στη σελίδα 101](#)



Σημαντικό:

Αφού προβάλετε ή εκτυπώσετε τα φαξ, διαγράψτε τα για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ελεύθερος χώρος στη μνήμη. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το προϊόν δεν μπορεί να λάβει και να αποστείλει φαξ.

☐ **Αποθήκευση σε υπολογιστή**

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, χρησιμοποιήστε το Epson FAX Utility στον υπολογιστή που έχει συνδεθεί στο προϊόν.

➔ [«Αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 103](#)

Τα ληφθέντα φαξ αποθηκεύονται σε έναν συγκεκριμένο φάκελο του υπολογιστή σε μορφή PDF. Αφού διαμορφώσετε το FAX Utility ώστε να αποθηκεύει τα φαξ στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο **Ναι και εκτύπωση** στο προϊόν ώστε τα ληφθέντα φαξ να εκτυπώνονται αυτόματα ενώ αποθηκεύονται στον υπολογιστή.



Σημαντικό:

Τα ληφθέντα φαξ αποθηκεύονται στον υπολογιστή μόνο όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος. Επειδή το προϊόν αποθηκεύει προσωρινά τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη του έως ότου τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή, η μνήμη ενδέχεται να γεμίσει, αν ο υπολογιστής παραμείνει απενεργοποιημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

☐ **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε τα ληφθέντα φαξ να αποθηκεύονται σε μια κάρτα μνήμης ή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB που έχει συνδεθεί στο προϊόν. Επιλέξτε **Ναι και εκτύπωση** ώστε τα ληφθέντα φαξ να εκτυπώνονται αυτόματα ενώ αποθηκεύονται στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα φάκελο για αποθήκευση στη συσκευή. Επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου αποθήκευς.** στο μενού **Άλλες ρυθμίσεις** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

Λειτουργίες φαξ

- ➔ «Κάρτα μνήμης» στη σελίδα 212
- ➔ «Εξωτερική συσκευή USB» στη σελίδα 217

**Σημαντικό:**

Επειδή το προϊόν αποθηκεύει προσωρινά τα ληφθέντα φαξ έως ότου αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης, η μνήμη ενδέχεται να γεμίσει αν δεν εισάγετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση:

Τα ληφθέντα φαξ δεν μπορούν να εκτυπωθούν απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, καθώς αποθηκεύονται στην εξωτερική συσκευή μνήμης σε μορφή PDF.

❑ Προώθηση

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε τα ληφθέντα φαξ να προωθούνται σε έως και πέντε επιλεγμένους προορισμούς. Επιλέξτε **Ναι και εκτύπωση** ώστε τα ληφθέντα φαξ να εκτυπώνονται αυτόματα ενώ προωθούνται στους προορισμούς. Λάβετε υπόψη ότι τα έγχρωμα φαξ δεν μπορούν να προωθηθούν.

Επιλέξτε **Άλλες ρυθμίσεις > Προώθηση προς** και έπειτα επιλέξτε έναν ή περισσότερους προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών.

Τύπος προορισμού	Ερμηνεία
Άλλη συσκευή φαξ	Επιλέξτε καταχωρήσεις αριθμών φαξ από τη λίστα επαφών.
Διευθύνσεις email*	Επιλέξτε καταχωρήσεις διευθύνσεων email από τη λίστα επαφών. Μπορείτε να ορίσετε το θέμα του email. Επιλέξτε Άλλες ρυθμίσεις > Θέμα Email προς προώθηση και έπειτα πληκτρολογήστε το θέμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία Ημερομηνία/Ωρα και Διαφορά ώρας στην ενότητα Ρυθμός. Ημερομηνίας/Ωρας. Διαφορετικά, οι χρονικές σημάνσεις στα email ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά στον υπολογιστή του παραλήπτη. ➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117
Φάκελος σε διακομιστή*	Επιλέξτε καταχωρήσεις φακέλου από τη λίστα επαφών.

* Ανάλογα με το προϊόν, οι λειτουργίες προώθησης φαξ σε email και σε φάκελο ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

- ➔ «Διαθέσιμες δυνατότητες» στη σελίδα 8

Το μενού **Επιλογ για αποτυχ. προώθ** σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε ή θα αποθηκεύσετε το φαξ στη μνήμη του προϊόντος (Εισερχόμενα), αν η προώθηση αποτύχει.

Σημείωση:

Όταν προκύπτει σφάλμα προώθησης, το προϊόν εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το ακόλουθο μενού.

➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις εξόδου > Προώθηση αναφοράς

Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD

Για να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη του προϊόντος και να τα προβάλετε στην οθόνη LCD, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση σε Εισερχόμ..

- ➔ «Εξόδος ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 99

Λειτουργίες φαξ

Σημείωση:

Ο διαχειριστής μπορεί να προστατεύσει τα **Εισερχόμενα** ώστε να εμποδίσει την προβολή των φαξ από κάποιους χρήστες.
 ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις Ασφαλείας > Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε τα ληφθέντα φαξ.

- 1** Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην Αρχική οθόνη. Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα ή μη εκτυπωμένα φαξ στη μνήμη, παραμένει ενεργοποιημένο.
- 2** Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3** Επιλέξτε **Άνοιγμα εισερχομ..**
- 4** Αν τα Εισερχόμενα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

Σημείωση:

Αν θέλετε να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε όλα τα δεδομένα σε ένα σύνολο, πατήστε **Μενού** στην οθόνη Εισερχόμενα.

- 5** Επιλέξτε το φαξ που θέλετε να προβάλετε από τη λίστα Εισερχόμενα. Εμφανίζεται το περιεχόμενο του φαξ.
- 6** Πατήστε **Μενού** στην οθόνη προεπισκόπησης και επιλέξτε **Εκτύπωση**, **Εκτύπωση και διαγραφή** ή **Διαγραφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

**Σημαντικό:**

Αφού προβάλετε ή εκτυπώσετε τα φαξ, διαγράψτε τα για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ελεύθερος χώρος στη μνήμη. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το προϊόν δεν μπορεί να λάβει και να αποστείλει φαξ.

Σημείωση για την εκτύπωση:

Αν το εισερχόμενο φαξ είναι μεγαλύτερο από το χαρτί στην κασέτα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία φαξ, το μέγεθός του μειώνεται ή το φαξ εκτυπώνεται σε πολλαπλές σελίδες ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει για το στοιχείο **Αυτόματη σμίκρυνση**.

Λήψη φαξ μέσω σταθμοσκόπησης

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να λάβετε ένα φαξ από την υπηρεσία πληροφοριών φαξ που καλέσατε.

- 1** Τοποθετήστε χαρτί. Αν έχετε ρυθμίσει το προϊόν ώστε να μην εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ στη ρύθμιση Έξοδος φαξ, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 ➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34](#)
- 2** Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 3** Πατήστε **Μενού** και έπειτα επιλέξτε **Λήψη Σταθμοσκόπησης**.

Λειτουργίες φαξ

- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 5 Καταχωρίστε τον αριθμό του φαξ.
- 6 Πατήστε **Color** ή **B&W** για να ξεκινήσετε τη λήψη του φαξ.

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο προϊόν και η Λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε Μη αυτ., μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα του φαξ αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 1 Τοποθετήστε χαρτί. Αν έχετε ρυθμίσει το προϊόν ώστε να μην εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ στη ρύθμιση Έξοδος φαξ, παραλείψτε αυτό το βήμα.
➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34](#)
- 2 Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώστε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.



- 3 Όταν ακούσετε ήχο φαξ, πατήστε **Έναρξη φαξ** στην οθόνη LCD του προϊόντος.
- 4 Επιλέξτε **Λήψη**.
- 5 Πατήστε **Color** ή **B&W** για να λάβετε το φαξ και έπειτα κατεβάστε ξανά το ακουστικό του τηλεφώνου.

Σημείωση:

Η λειτουργία Απομακρυσμένη λήψη σας επιτρέπει να ξεκινήσετε να λαμβάνετε φαξ χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας αντί για το προϊόν. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία και ορίστε έναν Κωδικ. έναρξης. Αν βρίσκεστε σε διαφορετικό δωμάτιο με ασύρματο ακουστικό χειρός, μπορείτε να ξεκινήσετε να λαμβάνετε το φαξ εισάγοντας τον κωδικό χρησιμοποιώντας το ακουστικό χειρός.

➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Ρυθμίσεις λήψης > Απομακρυσμένη λήψη

Αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας το Epson FAX Utility, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ σε υπολογιστή σε μορφή PDF. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του FAX Utility, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

➔ [«Εγκατάσταση FAX Utility για χρήση της λειτουργίας φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 91](#)

Λειτουργίες φαξ

Εκκινήστε το FAX Utility όπως περιγράφεται παρακάτω και επιλέξτε **Received Fax Output Settings** (Για Mac OS X, επιλέξτε **Fax Receive Monitor**) για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του FAX Utility.

Windows:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης (Windows 7 και Vista) ή κάντε κλικ στην επιλογή Start (Εναρξη) (Windows XP), επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα), Epson Software και έπειτα FAX Utility.

Για τα Windows 8, κάντε δεξί κλικ στην οθόνη Start (Εναρξη) ή σύρετε από το επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης Start (Εναρξη) και επιλέξτε All apps (Όλες οι εφαρμογές) > Epson Software > FAX Utility. (Το Server OS δεν υποστηρίζεται)

Mac OS X:

Πατήστε System Preference (Προτιμήσεις συστήματος), επιλέξτε Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ) ή Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση) και έπειτα επιλέξτε FAX (τον εκτυπωτή σας) από το στοιχείο Printer (Εκτυπωτής). Έπειτα πατήστε τα παρακάτω;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: Option & Supplies (Επιλογές & παροχές) - Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) - Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος)

Mac OS X 10.5.8: Open Print Queue (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης) - Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)

Έλεγχος ιστορικού και κατάστασης εργασιών φαξ

Χρήση του μενού κατάστασης

Έλεγχος εργασιών φαξ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες από το μενού Παρακολούθηση εργασίας.

- ☐ Ελέγξτε και ακυρώστε εργασίες φαξ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή για αποστολή.
- ☐ Αποστείλτε ή διαγράψτε ένα σαρωμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αποθ. δεδομ. φαξ.
- ☐ Διαγράψτε ένα σαρωμένο έγγραφο για υπηρεσίες σταθμοσκόπησης.
- ☐ Αποστείλτε ξανά ή διαγράψτε φαξ των οποίων η αποστολή απέτυχε, αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Αποθ. δεδομ. αποτυχ.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μεταβείτε στο μενού.

- 1** Πατήστε **i** στον πίνακα ελέγχου.
- 2** Επιλέξτε **Παρακολούθηση εργασίας** και έπειτα **Εργασία επικοινων** ή **Εκτύπωση εργασίας**.
- 3** Επιλέξτε μια εργασία προορισμού από τη λίστα.
Εμφανίζεται μια λεπτομερής οθόνη πληροφοριών που δείχνει τις διαθέσιμες ενέργειες.

Έλεγχος απεσταλμένων/ληφθέντων εργασιών φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των εργασιών φαξ που έχετε αποστείλει ή λάβει. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ξανά τα ληφθέντα φαξ. Όταν φτάσετε το όριο, η παλαιότερη καταχώρηση του ιστορικού διαγράφεται πρώτη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μεταβείτε στο μενού.

Λειτουργίες φαξ

- 1 Πατήστε **i** στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Επιλέξτε **Ιστορικό εργασιών** και έπειτα **Λήψη εργασίας** ή **Αποστολή εργασίας**.
- 3 Επιλέξτε μια εργασία προορισμού από τη λίστα.
Εμφανίζεται μια λεπτομερής οθόνη πληροφοριών που δείχνει τις διαθέσιμες ενέργειες.

Έλεγχος ληφθέντων φαξ στα Εισερχόμενα

Μπορείτε να προβάλλετε τα ληφθέντα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του προϊόντος (Εισερχόμενα).

Πατήστε **i** στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Αποθήκευση εργασίας** και έπειτα **Εισερχόμενα**.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στα Εισερχόμενα από τη λειτουργία Φαξ.

➔ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD» στη σελίδα 101

Εκτύπωση αναφοράς φαξ

Αυτόματη εκτύπωση αρχείου καταγραφής εκτυπώσεων

Μπορείτε να ορίσετε μια ρύθμιση ώστε η αναφορά του αρχείου καταγραφής των εκτυπώσεων φαξ να γίνεται αυτόματα.

- 1 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Διαχείριση συστήματος**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εξόδου**.
- 5 Επιλέξτε **Αυτ. εκτ. αρχ. κατ. φαξ**.
- 6 Ορίστε μια από τις δύο επιλογές για την αυτόματη εκτύπωση.
 - ☐ **Απενεργοπ.**
Η αναφορά δεν εκτυπώνεται αυτόματα.
 - ☐ **Ενεργοποίηση(Κάθε 30)**
Η αναφορά εκτυπώνεται αυτόματα κάθε φορά που ολοκληρώνονται εργασίες με 30 απεσταλμένα/ληφθέντα φαξ.
 - ☐ **Ενεργοποίηση(Ωρα)**
Μπορείτε να ορίσετε πότε θα πραγματοποιείται η αυτόματη εκτύπωση.

Εκτύπωση αναφοράς φαξ με μη αυτόματο τρόπο

Οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορα φαξ.

- 1** Εισαγάγετε τη λειτουργία **Φαξ** από το μενού Αρχική σελίδα.
- 2** Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Αναφορά φαξ** και έπειτα επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία για εκτύπωση.
 - ☐ **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**
Εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις επικοινωνίας του φαξ.
 - ☐ **Αρχείο καταγραφής φαξ**
Εμφανίζει ή εκτυπώνει το ιστορικό των εργασιών φαξ που έχετε αποστείλει ή λάβει.
 - ☐ **Τελευταία μετάδοση**
Εκτυπώνει μια αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη μέσω σταθμοσκόπησης.
 - ☐ **Αποθηκευμένα έγγραφα φαξ**
Εκτυπώνει μια λίστα των εργασιών φαξ που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του προϊόντος.
 - ☐ **Ανίχνευση πρωτόκολλου**
Εκτυπώνει μια λεπτομερή αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη.

Λίστα του μενού της λειτουργίας φαξ

Για περισσότερες πληροφορίες στη λίστα μενού της λειτουργίας φαξ, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

➔ [«Λειτουργία Φαξ» στη σελίδα 113](#)

Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών

Δημιουργία μιας επαφής

Μπορείτε να καταχωρήσετε τους αριθμούς φαξ, τις διευθύνσεις email και τους φακέλους δικτύου που χρησιμοποιείτε συχνά στη λίστα επαφών. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέγετε προορισμούς γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες φαξ και σάρωσης.

Σημείωση:

Μπορείτε να καταχωρήσετε προορισμούς χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή LDAP. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό έγγραφο Οδηγός Διαχειριστή.

1

Ανοίξτε τη λίστα επαφών από το μενού Αρχική οθόνη, τη λειτουργία Σάρωση ή τη λειτουργία Φαξ.

Σημείωση για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640:

Μπορείτε να μεταβείτε στις Επαφές από τη λειτουργία Σάρωση ή τη λειτουργία Φαξ.

2

Πατήστε **Μενού**.

3

Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρησης**.

4

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρήσετε μια επαφή.

Σημείωση:

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών από το μενού Αρχική σελίδα.

5

Επιλέξτε τον αριθμό της καταχώρησης θέλετε να καταχωρήσετε.

Σημείωση:

Μπορείτε να καταχωρήσετε τον ακόλουθο αριθμό καταχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων και των ομαδικών καταχωρήσεων.

Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Έως και 200 καταχωρήσεις

Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Έως και 100 καταχωρήσεις

6

Εισαγάγετε ένα όνομα που θα προσδιορίζει την καταχώριση στο Όνομα. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 30 χαρακτήρες.

7

Εισαγάγετε μια λέξη που θα προσδιορίζει την καταχώριση στο Λέξη ευρετηρίου. Μπορείτε να εισάγετε έως 30 χαρακτήρες. Η λέξη ευρετηρίου μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια καταχώριση από τη λίστα επαφών.

Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών

- 8** Ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σύμφωνα με τη λειτουργία που επιλέξατε.

Σημείωση για τους αριθμούς φαξ:

- ☐ Πρέπει να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 64 ψηφία.
- ☐ Αν το τηλεφωνικό σύστημά σας είναι PBX και χρειάζεστε έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης, όπως το "9" για να λάβετε εξωτερική γραμμή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην αρχή του αριθμού φαξ. Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί στο στοιχείο Τύπος γραμμής, πληκτρολογήστε# (δίεση) αντί για τον κωδικό πρόσβασης.
- ☐ Για να πραγματοποιήσετε παύση του προϊόντος για λίγα δευτερόλεπτα κατά την πληκτρολόγηση, εισαγάγετε μια δίεση.

- 9** Πατήστε **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Σημείωση:

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώρηση, πατήστε την ενότητα του ονόματος της καταχώρησης προορισμού στην οθόνη της λίστας επαφών και έπειτα επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Επεξεργασία**.

Δημιουργία ομάδας

Προσθέτοντας επαφές σε μια λίστα ομάδας, μπορείτε να στείλετε ένα φαξ ή μια σαρωμένη εικόνα μέσω email σε πολλαπλούς προορισμούς ταυτόχρονα.

- 1** Ανοίξτε τη λίστα επαφών από το μενού Αρχική οθόνη, τη λειτουργία Σάρωση ή τη λειτουργία Φαξ.

Σημείωση για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640:

Μπορείτε να μεταβείτε στις Επαφές από τη λειτουργία Σάρωση ή τη λειτουργία Φαξ.

- 2** Πατήστε **Μενού**.

- 3** Επιλέξτε **Προσθήκη ομάδας**.

- 4** Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρήσετε την καταχώρηση της ομάδας.

Σημείωση:

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών από το μενού Αρχική σελίδα.

- 5** Επιλέξτε τον αριθμό της καταχώρησης θέλετε να καταχωρήσετε.

Σημείωση:

Μπορείτε να καταχωρήσετε τον ακόλουθο αριθμό καταχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων και των ομαδικών καταχωρήσεων.

Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Έως και 200 καταχωρήσεις

Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Έως και 100 καταχωρήσεις

Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών

- 6** Εισαγάγετε ένα όνομα που θα προσδιορίζει την καταχώριση ομάδας στο Όνομα. Μπορείτε να εισάγετε έως 30 χαρακτήρες.
- 7** Εισαγάγετε μια λέξη που θα προσδιορίζει την καταχώριση στο Λέξη ευρετηρίου. Μπορείτε να εισάγετε έως 30 χαρακτήρες. Η λέξη ευρετηρίου μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια καταχώριση από τη λίστα επαφών.
- 8** Πατήστε **Συνέχ.**
- 9** Επιλέξτε μια καταχώριση που θέλετε να καταχωρήσετε στη λίστα ομάδας.
- 10** Πατήστε **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

Σημείωση:

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση, πατήστε την ενότητα του ονόματος της καταχώρισης προορισμού στην οθόνη της λίστας επαφών και έπειτα επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Επεξεργασία**.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτυπωτής, αντιγραφικό, σαρωτής ή φαξ. Κατά τη χρήση μίας από αυτές τις λειτουργίες, εκτός της λειτουργίας εκτύπωσης, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας στον πίνακα λειτουργίας το κουμπί της αντίστοιχης λειτουργίας. Η κύρια οθόνη της κάθε λειτουργίας εμφανίζεται καθώς επιλέγετε τη λειτουργία.

Λειτουργία Αντιγραφή

Σημείωση:

- ☐ Ο ορισμός των στοιχείων διαφέρει ανάλογα με τη Διάταξη ή άλλες ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.
- ☐ Η ιεραρχία των μενού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Διάταξη	Με περίγρ.	Αντιγράφει το έγγραφο με περίγραμμα.
	Χωρίς περιθώριο	Αντιγράφει το έγγραφο χωρίς περιθώριο. * Η εικόνα σας έχει μεγεθυνθεί ελαφρώς και έχει περικοπεί ώστε να χωράει σε ολόκληρο το φύλλο του χαρτιού. Μπορεί να ελαττωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης στην άνω και κάτω περιοχή της εκτύπωσης ή να κηλιδωθεί η περιοχή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
	2-εικόνες	Αντιγράφει έγγραφα πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αφού ορίσετε κάποια από τις επιλογές, πατήστε Ρυθμίσ και επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση στην ενότητα Προσανατ. εγγρ και Σειρά διάταξης.
	4-εικόνες	
	Ταυτότητα	Αντιγράφει και τις δύο όψεις μιας ταυτότητας ταυτόχρονα.
	Διάρθρωση σελίδων*	Αντιγράφει αντικριστές σελίδες ενός βιβλίου σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού. Αφού επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε Ρυθμίσ και έπειτα ορίστε την ακόλουθη ρύθμιση στην ενότητα Σειρά σάρωσης.
Μέγεθος εγγρ.	Επιλέξτε το μέγεθος του εγγράφου που θα αντιγραφεί.	
Ζουμ	Επιλέξτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.	
Πηγή χαρτιού	Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Όταν επιλέξετε Αυτόματα, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις χαρτιού που απαιτούνται κάθε φορά που τοποθετείτε χαρτί στην κασέτα χαρτιού.	
Διπλής όψης	Επιλέξτε τη διάταξη διπλής όψης. Όταν επιλέγετε 1>διπλής όψης ή 2>μονής όψης, πατήστε Σύνθετα και επιλέξτε την πλευρά δεσίματος.	
Προσανατ. εγγρ	Επιλέξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου.	
Ποιότητα	Επιλέξτε την ποιότητα του εγγράφου.	
Πυκνότητα	Ορίστε την πυκνότητα.	
Επέκταση	Επιλέξτε το ποσοστό επέκτασης όταν έχετε ορίσει το Χωρίς περιθώριο ως ρύθμιση για το στοιχείο Διάταξη.	

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή
Αφαίρεση σκιάς	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να αφαιρέσετε τις σκιές που εμφανίζονται στο κέντρο του εγγράφου όταν αντιγράφετε ένα βιβλίο ή τις σκιές που εμφανίζονται γύρω από το έγγραφο όταν αντιγράφετε χοντρό χαρτί.
Αφαίρεση οπών	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να διαγράψετε τις οπές του εγγράφου.
Συρρ. αντιγρ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εκτυπώσετε πολλαπλά αντίγραφα ενός εγγράφου πολλαπλών σελίδων σε σειρά και να τις ταξινομήσετε σε σετ.
Χρόνος στεγνώματος	Επιλέξτε το χρόνο στεγνώματος όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή και στις δύο όψεις του χαρτιού.

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Λειτουργία Συσκευή μνήμης

Σημείωση:

Το στοιχείο ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τη μορφή εκτύπωσης.

Μορφή

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή
JPEG	Επιλέξτε τη μορφή του αρχείου.
TIFF	

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Ρυθμίσ	Πηγή χαρτιού	Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
	Χωρίς περιθώριο	Επιλέξτε αν θα εκτυπώσετε μια εικόνα με ή χωρίς περιθώριο (Χωρίς περιθώριο). Όταν επιλέγετε Χωρίς περιθώριο ή Ενεργοποίηση, η εικόνα σας μεγεθύνεται ελαφρώς και περικόπτεται για να ταιριάζει στο φύλλο χαρτιού. Μπορεί να ελαττωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης στην άνω και κάτω περιοχή της εκτύπωσης ή να κηλιδωθεί η περιοχή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
	Διάταξη	
	Ποιότητα	Επιλέξτε την ποιότητα της εκτύπωσης.
	Επέκταση	Επιλέξτε το ποσοστό της επέκτασης όταν έχετε επιλέξει τη διάταξη Χωρίς περιθώριο.
	Ημερομηνία	Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας στα αντίτυπα.
	Εφαρ πλαίσ	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εφαρμόσει η εικόνα στο μέγεθος του χαρτιού.
	Διπλ.κατεύθ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να πραγματοποιηθεί εκτύπωση διπλής κατεύθυνσης.
	Σειρά εκτύπωσης	Επιλέξτε Τελευταία σελίδα επάνω για να εκτυπώσετε από την τελευταία σελίδα του εγγράφου. Επιλέξτε 1η σελίδα επάνω για να εκτυπώσετε από την πρώτη σελίδα του εγγράφου.
Προσαρμογές εικόνας	Διόρθωση φωτογραφίας	Επιλέξτε τη μέθοδο διόρθωσης της εικόνας.
	Διόρθ κόκ ματιών*	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να διορθώνονται αυτόματα τα κόκκινα μάτια στη φωτογραφία.
Επιλογές	Επιλογή εικόνων	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες της εξωτερικής συσκευής μνήμης.
	Επιλογή Ομάδας	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επιλέξετε μια διαφορετική ομάδα της εξωτερικής συσκευής μνήμης.

* Αυτή η ρύθμιση δεν αλλάζει την αρχική εικόνα σας. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση. Ανάλογα με τον τύπο της φωτογραφίας, ενδέχεται να διορθωθούν κάποια μέρη της ομάδας εκτός των ματιών.

Λειτουργία Φαξ

Με- νού	Ρυθμίσεις και επιλογές		
Μενού	Ρυθμίσεις αποστο- λής φαξ	Ανάλυση	Επιλέξτε την ανάλυση του εξερχόμενου φαξ. Επιλέξτε Φω- τογραφία για έγγραφα που περιέχουν πολλές εικόνες.
		Πυκνότητα	Επιλέξτε την πυκνότητα του εξερχόμενου φαξ. Όταν απο- στέλλετε μονόχρωμα έγγραφα που βασίζονται σε φαξ, επι- λέξτε Αυτόματα .
		Μέγεθος εγγράφου (Γυαλί)	Επιλέξτε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του εγγράφου που τοποθετήσατε στο γυαλί του σαρωτή.
		ADF Διπλής όψης	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να σαρώσετε και τις δύο όψεις των εγγράφων που έχετε τοποθετήσει στο ADF. Η επιλογή Άμεση αποστολή και η έγχρωμη λειτουργία φαξ είναι απε- νεργοποιημένες όταν αυτό το στοιχείο έχει ρυθμιστεί στο Ενεργοποίηση .
		Άμεση αποστολή	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να επιτρέψετε στο προϊόν να αποστείλει ένα μονόχρωμο φαξ μόλις πραγματοποιηθεί σύνδεση, χωρίς να αποθηκευτεί η σαρωμένη εικόνα στη μνήμη του. ➔ «Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ» στη σελίδα 94
		Αποστολή προτεραιότη- τας	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να αποστείλετε το φαξ σας πριν αποσταλούν τα φαξ που βρίσκονται σε αναμονή για απο- στολή. ➔ «Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ» στη σελίδα 94
		Συνεχής σάρωση από ADF	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να επιτρέψετε στο προϊόν να σας ρωτά αν θέλετε να σαρώσετε άλλη σελίδα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια σάρωση εγγράφων στο ADF. ➔ «Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ» στη σελίδα 94
		Αναφορά μετάδοσης	Επιλέξτε αν θα εκτυπώνεται μια αναφορά κάθε φορά που ολοκληρώνεται η αποστολή ενός φαξ. Από προεπιλογή, το προϊόν εκτυπώνει αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.
	Αποστολή φαξ αρ- γότερα	➔ «Αποστολή του φαξ σε καθορισμένη ώρα» στη σελίδα 96	
	Λήψη Σταθμοσκο- πησης	➔ «Λήψη φαξ μέσω σταθμοσκόπησης» στη σελίδα 102	
	Αποστολή Σταθμο- σκόπησης	➔ «Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (σταθμοσκόπηση φαξ)» στη σελίδα 96	
	Αποθ δεδ. φαξ	➔ «Αποστολή αποθηκευμένου φαξ» στη σελίδα 97	
	Αναφορά φαξ	➔ «Εκτύπωση αναφοράς φαξ με μη αυτόματο τρόπο» στη σελίδα 106	

Λειτουργία Σάρωση

Σημείωση:

- ☐ Ανάλογα με το προϊόν, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται οι λειτουργίες Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP και Σάρωση σε Email. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.
➔ «Διαθέσιμες δυνατότητες» στη σελίδα 8
- ☐ Το στοιχείο ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με το μενού.

Σάρωση σε συσκευή μνήμης

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή
Μορφή	Επιλέξτε τη μορφή αρχείου για τη σαρωμένη εικόνα. Όταν επιλέγετε TIFF(πολ σελ), η εικόνα σαρώνεται σε μονόχρωμη λειτουργία.
Ρυθμός	Ανατρέξτε στη λίστα μενού Σάρωση σε Email.

Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Θέση	Λειτουργία επικοινων.	Επιλέξτε τη λειτουργία επικοινωνίας.
	Θέση	Ορίστε τη διαδρομή αρχείου για την αποθήκευση των σαρωμένων δεδομένων.
	Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για τον καθορισμένο φάκελο.
	Κωδ. Πρόσβ	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον καθορισμένο φάκελο.
	Λειτουργία σύνδεσης	Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης.
	Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας.
Μορφή	Επιλέξτε τη μορφή αρχείου για τη σαρωμένη εικόνα. Όταν επιλέγετε TIFF(πολ σελ), η εικόνα σαρώνεται σε μονόχρωμη λειτουργία.	
Μενού	Ρυθμίσεις αρχείου	Εισαγάγετε το πρόθημα για το όνομα αρχείου στο Πρόθημα ονόματος αρχείου.
	Βασικές ρυθμίσεις	Ανατρέξτε στη λίστα μενού Σάρωση σε Email.
	Αναφορά σάρωσης	Εκτυπώνει έως κα 130 αναφορές των αρχείων καταγραφής των φακέλων που περιέχουν την ημερομηνία, τη θέση και το αποτέλεσμα της σάρωσης.

Σάρωση σε Email

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή
Μορφή	Επιλέξτε τη μορφή αρχείου για τη σαρωμένη εικόνα. Όταν επιλέγετε TIFF(μον σελ) ή TIFF(πολ σελ), η εικόνα σαρώνεται σε μονόχρωμη λειτουργία.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
Μενού	Ρυθμίσεις Email	Θέμα	Πληκτρολογήστε το θέμα για το email στο οποίο θέλετε να προσαρτήσετε το σαρωμένο αρχείο.
		Πρόθημα ονόματος αρχείου	Πληκτρολογήστε το πρόθημα για το όνομα αρχείου.
	Βασικές ρυθμίσεις	Ανάλυση	Επιλέξτε την ανάλυση της σάρωσης.
		Περιοχή σάρωσ.	Επιλέξτε την περιοχή της σάρωσης.
		Διπλής όψης	Επιλέξτε Ενεργοποίηση όταν θέλετε να σαρώσετε ένα έγγραφο με δύο όψεις.
		Τύπος εγγράφου	Επιλέξτε την ποιότητα του εγγράφου.
		Πυκνότητα	Επιλέξτε την πυκνότητα.
		Προσανατ. εγγρ	Επιλέξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου.
		Λόγος συμπίεσ.	Επιλέξτε την αναλογία συμπίεσης των σαρωμένων δεδομένων.
		Ρυθμίσεις PDF	Ορίστε τις ρυθμίσεις για τα PDF που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Το Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ. δημιουργεί ένα PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης για να ανοίξει. Το Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων δημιουργεί ένα PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία του PDF.
		Μέγ μέγεθ συν.	Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος του συνημμένου αρχείου. Αν στέλνετε συχνά αρχεία μεγάλου μεγέθους, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο μέγεθος.
	Αναφορά σάρω-σης	Εκτυπώνει έως και 250 αναφορές των αρχείων καταγραφής των email που περιέχουν την ημερομηνία, τη διεύθυνση και το αποτέλεσμα της σάρωσης.	

Σάρωση σε υπολογιστή

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή
Μορφή	Επιλέξτε τη μορφή αρχείου για τη σαρωμένη εικόνα. Επιλέξτε Email για να επισυνάψετε τα σαρωμένα δεδομένα σε ένα email στον υπολογιστή.
Διπλής όψης	Επιλέξτε Ενεργοποίηση όταν θέλετε να σαρώσετε ένα έγγραφο με δύο όψεις.
Περιοχή σάρωσ.*	Επιλέξτε την περιοχή της σάρωσης.

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Σάρωση σε υπολογιστή (WSD)

Διαθέσιμο για υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 8/7/Vista.

Σάρωση σε Cloud

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Σάρωση σε Cloud, επισκεφθείτε την τοποθεσία της πύλης Epson Connect.

➔ [«Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect» στη σελίδα 10](#)

Λειτουργία Ρύθμιση

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
Επίπεδα μελάνης	Ελέγχει την κατάσταση των δοχείων μελανιού και του κουτιού συντήρησης.		
Συντήρηση	Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.	Εκτυπώνει ένα μοτίβο για να ελέγξετε αν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.	
	Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.	Καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης για να διορθώσει την εμπλοκή των ακροφυσίων.	
	Αντικατάσταση θήκης μελαν.	Ξεκινά τη διαδικασία αντικατάστασης των δοχείων.	
	Ευθυγρ. κεφαλής εκτύπ.	Κατακόρυφη ευθυγράμμιση	Διορθώνει τα κάθετα κενά στην εκτύπωση.
		Οριζόντια ευθυγράμμιση	Διορθώνει τα οριζόντια κενά στην εκτύπωση.
	Χοντρό χαρτί	Επιλέξτε Ενεργοποίηση όταν εκτυπώνετε σε χοντρό χαρτί για να αποφύγετε την κηλίδωση.	
	Καθαρισμός οδηγού χαρτ.	Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία για να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος.	
	Αφαίρεση χαρτιού*	Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία αν υπάρχουν ακόμα σκισμένα κομμάτια στο εσωτερικό του προϊόντος, ακόμα και αφού διορθώσετε την εμπλοκή του χαρτιού.	
Ρύθμιση χαρτιού	Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που τοποθετήσατε σε κάθε προέλευση χαρτιού. Αυτό το μενού εμφανίζεται κάθε φορά που τοποθετείτε χαρτί στην κασέτα χαρτιού.		
Φύλλο κατάσ εκτ	Φύλλο κατάστασης διαμόρφωσης	Εκτυπώνει ένα φύλλο που δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.	
	Φύλλο κατάστασης προμήθειας	Εκτυπώνει ένα φύλλο που δείχνει πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα.	
	Φύλλο ιστορικού χρήσης	Εκτυπώνει ένα φύλλο που δείχνει το ιστορικό της χρήσης του εκτυπωτή.	
Κατάσταση δικτύου	Wi-Fi/Κατάσταση δικτύου	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου και να εκτυπώσετε ένα φύλλο με την κατάσταση του δικτύου.	
	Κατάσταση Wi-Fi Direct		
	Κατάσταση διακομ. Email	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του διακομιστή email.	
	Κατάσταση Epson Connect	Μπορείτε να ελέγξετε αν ο εκτυπωτής σας έχει καταχωρηθεί ή συνδεθεί στην υπηρεσία Epson Connect ή Google Cloud Print. ➡ «Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect» στη σελίδα 10	
	Κατ. εκτύπ. Google Cloud		

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Ρυθμίσεις διαχειριστή	Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή	Μπορείτε να καταχωρήσετε, να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου και να αποφύγετε τις ακούσιες αλλαγές που γίνονται με τη χρήση του πίνακα ελέγχου.
	Ρύθμιση κλειδώματος	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου με έναν κωδικό πρόσβασης που έχετε καταχωρήσει στο Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή.
Διαχείριση συστήματος	➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117	

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις

Ο διαχειριστής μπορεί να κλειδώσει τον πίνακα ελέγχου για να παρεμποδίσει τυχόν ακούσιες αλλαγές. Για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τα μενού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω, και έπειτα εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση > Ρυθμίσεις διαχειριστή > Ρύθμιση κλειδώματος

Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- ☐ Εισαγωγή ρυθμίσεων του στοιχείου Διαχείριση συστήματος στη λειτουργία Ρύθμιση
- ☐ Είσοδος στη λειτουργία Λειτουργ Οικονομ από το μενού Αρχική οθόνη.
- ☐ Προσθήκη, διαγραφή και επεξεργασία των ρυθμίσεων του στοιχείου Προκαθορισμένα και της λίστας επαφών

Ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί στο στοιχείο Ρύθμιση κλειδώματος είναι επίσης απαραίτητος όταν ορίζετε ρυθμίσεις στο Epson WebConfig ή EpsonNet Config.

Σημείωση:

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή				
Ρυθμίσεις εκτυπωτή	Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού	Αυτ. μετάβ. σε A4/Letter		Ορίστε τις ρυθμίσεις για τα χαρτιά A4 και Letter. Σε περίπτωση που επιλέξετε χαρτί μέγεθος A4 ή Letter για την εκτύπωση και δεν ρυθμίσετε προέλευση χαρτιού για το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού, οι εκτυπώσεις εξέρχονται χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό μέγεθος χαρτιού (Letter για A4 ή A4 για Letter).	
		Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής		Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να γίνεται η τροφοδοσία από την προέλευση χαρτιού που συμφωνεί με τις ρυθμίσεις χαρτιού. (Μόνο για προϊόντα με δύο κασέτες χαρτιού.)	
		Ειδοποίηση σφάλματος	Ειδοποίηση μεγ. χαρτιού	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος όταν οι ρυθμίσεις του μεγέθους και του τύπου του χαρτιού που έχουν οριστεί για κάθε κασέτα και οι ρυθμίσεις αντιγραφής/εκτύπωσης που έχουν οριστεί σε κάθε λειτουργία δεν συμφωνούν.	
	Ειδοποίηση τύπου χαρτιού				
	Αυτόμ. επίλυση σφάλματος	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να διαγράφονται αυτόματα τα σφάλματα του προϊόντος.			
	Διεπαφή συσκευής μνήμης	Συσκευή μνήμης	Επιλέξτε Απενεργοπ. για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή μνήμης. Αν επιλεγθεί η ρύθμιση Απενεργοπ., το προϊόν δεν αναγνωρίζει τη συσκευή μνήμης που εισάγετε.		
Κοινή χρ. αρχ.		Επιλέξτε τον τύπο υπολογιστή στον οποίο θέλετε να δώσετε πρόσβαση εγγραφής στη συσκευή μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπολογιστή που έχει συνδεθεί μέσω δικτύου ή USB.			
Σύνδεση Η/Υ μέσω USB	Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη διεπαφή USB. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση Απενεργοπ., ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το προϊόν, ακόμα κι αν έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB.				

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Κοινές ρυθμίσεις	Φωτεινότη. LCD	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
	Ήχος	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του ήχου.
	Χρον. Ύπνου	Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η οθόνη LCD θα γίνεται μαύρη.
	Απενερ χρονοδιακ	Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα απενεργοποιείται η τροφοδοσία αυτόματα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος. Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή.
	Ρυθμίς. Ημερομηνίας/Ωρας	Ημερομηνία/Ωρα Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
		Θερινή ώρα Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα.
		Διαφορά ώρας Εισαγάγετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τρέχουσας ζώνης ώρας.
	Χώρα/Περιοχή	Επιλέξτε τη χώρα/περιοχή.
	Γλώσσα/Language	Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης.
	Λήξη χρον. ορίου λειτ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να γίνεται επιστροφή στην Αρχική οθόνη έπειτα από τρία λεπτά αδράνειας.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή	
Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου	Wi-Fi/Κατάσταση δικτύου	
	Ρύθμ. Wi-Fi	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου και να εκτυπώσετε ένα φύλλο με την κατάσταση του δικτύου.
		Οδηγός Ρύθμ. Wi-Fi
		Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS)
		Λειτ. κωδ. PIN (WPS)
		Αυτ. σύνδεση Wi-Fi
	Απενεργ Wi-Fi	Τα προβλήματα του δικτύου ενδέχεται να επιλυθούν απενεργοποιώντας ή αρχικοποιώντας τις ρυθμίσεις του Wi-Fi και έπειτα ορίζοντάς τις ξανά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.
Ελεγχος σύνδεσης	Ρύθμιση Wi-Fi Direct	
	Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.	
	Έλεγχος σύνδεσης	
Εpson Connect Υπηρεσίες	Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου και να εκτυπώσετε την αναφορά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, η αναφορά σας βοηθάει να βρείτε τη λύση.	
	Σύνθετη ρύθμιση	
Εκτύπ Google Cloud Υπηρ	Για οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στον οδηγό Epson Connect. ➔ «Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect» στη σελίδα 10	
Ρυθμίσεις αντιγραφής	Ορίστε τις Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη. Οι ρυθμίσεις που ορίζονται σε αυτό το μενού εμφανίζονται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε κάθε λειτουργία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης, ανατρέξτε στη λίστα μενού κάθε λειτουργίας. ➔ «Λειτουργία Αντιγραφή» στη σελίδα 110 ➔ «Λειτουργία Σάρωση» στη σελίδα 114	
Ρυθμίσεις σάρωσης		

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
Ρυθμίσεις φαξ	Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη	Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή των φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μενού, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα. ➔ «Λειτουργία Φαξ» στη σελίδα 113	
	Ρυθμίσεις αποστολής	Αυτόματη περιστροφή*	Όταν έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους A4 ή Letter στο ADF με τη μεγάλη πλευρά πρώτη, επιλέξτε Ενεργοποίηση για να περιστρέψετε τα σαρωμένα έγγραφα κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε τα έγγραφα να αποσταλούν σε μέγεθος A4 ή Letter. Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το έγγραφο αποστέλλεται σε μέγεθος A3. Αν η συσκευή φαξ του αποστολέα δεν υποστηρίζει το μέγεθος A3, το μέγεθος του εγγράφου μειώνεται αυτόματα. Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τα έγχρωμα φαξ και τα μονόχρωμα φαξ που αποστέλλονται με τη λειτουργία Άμεση αποστολή.
		Αποστολή συνόλου	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ταξινομήσετε κατά παραλήπτη τα φαξ που βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή στη μνήμη και έπειτα αποστείλτε τα ως παρτίδα. ➔ «Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ» στη σελίδα 94
		Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να αποθηκεύσετε τα φαξ, των οποίων η αποστολή απέτυχε, στη μνήμη του προϊόντος. Μπορείτε να αποστείλετε ξανά τα φαξ από το Μενού κατάστασης. ➔ «Χρήση του μενού κατάστασης» στη σελίδα 104
	Ρυθμίσεις λήψης	Λειτουργία λήψης	➔ «Ρύθμιση της λειτουργίας» στη σελίδα 99
		DRD	Ανατρέξτε στο Βήμα 7 της επόμενης ενότητας. ➔ «Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 87
		Κουδουνίσματα για απάντ.	➔ «Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων για απάντηση» στη σελίδα 90
		Απομακρυσμένη λήψη	Ανατρέξτε στη Σημείωση της επόμενης ενότητας. ➔ «Μη αυτόματη λήψη φαξ» στη σελίδα 103

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
	Ρυθμίσεις εξόδου	Έξοδος φαξ	➔ «Έξοδος ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 99
		Αυτόματη σμίκρυνση	Επιλέξτε αν το μέγεθος των μεγάλων ληφθέντων φαξ θα μειώνεται για να ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού στην επιλεγμένη κασέτα χαρτιού ή αν τα φαξ θα εκτυπώνονται στο αρχικό τους μέγεθος σε πολλαπλά φύλλα.
		Αυτόματη περιστροφή	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να γίνεται περιστροφή των οριζόντιων εισερχόμενων φαξ (μεγέθους A5, B5 ή A4), ώστε να εκτυπώνονται στο σωστό μέγεθος χαρτιού, αν έχετε τοποθετήσει τα ακόλουθα μεγέθη χαρτιού στην κασέτα. Για τα προϊόντα με μία κασέτα: A5 Για τα προϊόντα με δύο κασέτες: A4 και A5, B4 και B5* ή A3 και A4* *Αυτοί οι συνδυασμοί διατίθενται μόνο για τη Σειρά WF-7620.
		Στοιβα συμ-ραφής	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εκτυπώσετε τα ληφθέντα φαξ από την τελευταία σελίδα (εκτύπωση με φθίνουσα σειρά), ώστε τα εκτυπωμένα έγγραφα να στοιβάζονται με τις σελίδες στη σωστή σειρά. Όταν η μνήμη του προϊόντος εξαντλείται, αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
		Χρόνος ανα-στολ. εκτύ-πωσ.	Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα για τη διακοπή της αυτόματης εκτύπωσης των φαξ ή των αναφορών. Τα ληφθέντα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στη μνήμη.
		Προώθηση αναφοράς	Επιλέξτε αν θα εκτυπώνεται μια αναφορά κάθε φορά που προωθείται ένα φαξ. Από προεπιλογή, το προϊόν εκτυπώνει αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.
		Επισύναψη εικόν σε αναφ	Επιλέξτε Ενεργοπ. (Μεγάλη εικόνα) ή Ενεργοπ. (Μικρή εικόνα) για να εκτυπώσετε Αναφορά μετάδοσης με μια εικόνα της πρώτης σελίδας του εγγράφου. Οι εικόνες των έγχρωμων ή μονόχρωμων φαξ που αποστέλλονται με τη λειτουργία Άμεση αποστολή δεν εκτυπώνονται.
		Αυτ. εκτ. αρχ. κατ. φαξ	➔ «Αυτόματη εκτύπωση αρχείου καταγραφή εκτυπώσεων» στη σελίδα 105
		Μορφή ανα-φοράς	Επιλέξτε μια μορφή για τις αναφορές φαξ εκτός από την Ανίχνευση πρωτόκολλου. Επιλέξτε Λεπτομέρειες για να γίνεται η εκτύπωση με τους κωδικούς σφάλματος.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
	Βασικές ρυθμίσεις	Ταχύτητα φαξ	Δείχνει την ταχύτητα με την οποία στέλνετε και λαμβάνετε φαξ.
		ECM	Δείχνει αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων για να διορθώνονται αυτόματα όσα απεσταλμένα/εισερχόμενα φαξ περιέχουν σφάλματα λόγω της γραμμής ή άλλων προβλημάτων. Όταν η λειτουργία ECM είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε ούτε να στείλετε ούτε να λάβετε έγχρωμα φαξ.
		Εντοπισμός τόνου κλήσης	Όταν αυτή η ρύθμιση είναι στο Ενεργοποίηση , η συσκευή αρχίζει να καλεί μόλις εντοπίσει τόνο κλήσης. Πιθανόν να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του τόνου κλήσης όταν είναι συνδεδεμένο το PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο) ή το ΤΑ (Προσαρμογέας τερματικού). Σε αυτήν την περίπτωση, πρώτα αλλάξτε τη ρύθμιση Τύπος γραμμής σε PBX . Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ορίστε αυτή τη ρύθμιση στο Απενεργοπ. . Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να παραβλεφθεί το πρώτο ψηφίο του αριθμού φαξ και η αποστολή του φαξ να πραγματοποιηθεί σε λάθος αριθμό.
		Λειτουργία κλήσης	Δείχνει το είδος του τηλεφωνικού συστήματος στο οποίο έχετε συνδέσει τη συσκευή. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην προβάλλεται. Όταν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί στο Παλμός, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε παλμό πατώντας το * (εισάγεται το "T") καθώς πληκτρολογείτε έναν αριθμό στην επάνω οθόνη του Φαξ.
		Τύπος γραμμής	➔ «Ρύθμιση τύπου γραμμής» στη σελίδα 89
		Κεφαλίδα	Ανατρέξτε στο Βήμα 5 και 6 της επόμενης ενότητας. ➔ «Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 87

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
	Ρυθμίσεις Ασφαλείας	Περιορισμοί απευθ. κλήσ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη εισαγωγή των αριθμών φαξ παραλήπτη και να επιτρέψετε στο χειριστή να επιλέγει παραλήπτες μόνο από τη λίστα επαφών ή το ιστορικών απεσταλμένων. Επιλέξτε Εισαγάγετε δύο φορές για να ζητείται από το χειριστή να εισάγει τον αριθμό φαξ δύο φορές ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη.
		Επιβεβ. λί-στας διευθύν.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να εμφανίσετε μια οθόνη επιβεβαίωσης του παραλήπτη πριν ξεκινήσει η μετάδοση.
		Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.	Επιλέξτε να προστατεύσετε τα Εισερχόμενα ώστε να εμποδίσετε την προβολή των φαξ από κάποιους χρήστες. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Αλλαγή . Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης και να ακυρώσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Επαναφορά .
		Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να διαγράφονται αυτόματα τα απεσταλμένα ή ληφθέντα φαξ που αποθηκεύονται στη σταθερή μνήμη του προϊόντος.
		Εκκαθάριση εφεδρικών δεδομ.	Διαγράφει εντελώς τα απεσταλμένα ή ληφθέντα φαξ που αποθηκεύονται στη σταθερή μνήμη του προϊόντος. Αν πρόκειται να δώσετε το προϊόν σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή το απορρίψετε, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία εκ των προτέρων.
	Έλεγχος σύνδεσης φαξ		Ελέγχει την κατάσταση στη σύνδεση φαξ. Ανατρέξτε στο Βήμα 11 της επόμενης ενότητας. ➔ «Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 87
	Οδηγός ρύθμισης φαξ		➔ «Χρήση του οδηγού ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 87
Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.	Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες όταν εκτυπώνετε δεδομένα χωρίς το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.		
	Μετατόπιση επάνω	Προσαρμόζει το επάνω ή αριστερό περιθώριο.	
	Μετατόπιση αριστερά		
	Μετατόπιση πάνω σε πίσω	Προσαρμόζει το επάνω ή το αριστερό περιθώριο για το πίσω μέρος της σελίδας, όταν εκτελείτε εκτύπωση δύο όψεων.	
	Μετατόπιση αριστερά πίσω		
	Έλεγχος πλάτος χαρτιού	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ελέγξετε το πλάτος του χαρτιού πριν την εκτύπωση. Αυτό εμποδίζει την εκτύπωση πέρα από τα άκρα του χαρτιού, όταν το μέγεθος του χαρτιού είναι λανθασμένο. Ωστόσο, ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα της εκτύπωσης.	
	Χρόνος στεγνώματος	Επιλέξτε το χρόνο στεγνώματος, όταν εκτελείτε εκτύπωση διπλής όψης.	
	Παράλειψη κενής σελίδας	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να παραλείπονται αυτόματα οι κενές σελίδες.	

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρυθμίσεις και περιγραφή		
Λειτουργ Οικονομ	Ενεργοποίηση	Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή τυχόν αλλαγών, αναλογιστείτε την επίδραση στο περιβάλλον. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε όλες τις ακόλουθες λειτουργίες Λειτουργ Οικονομ.	
	Απενεργοπ.		
	Ρύθμιση παραμ.	Χρον. Ύπνου	Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η οθόνη LCD θα γίνεται μαύρη.
		Φωτεινότη. LCD	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
		Διπ όψ (Αντιγ)	Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ορίσετε την αντιγραφή διπλής όψης ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ.	Επαναφέρει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.		

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Επαφές

➔ «Ορισμός ρυθμίσεων λίστας επαφών» στη σελίδα 107

Προκαθ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, σάρωσης και φαξ που χρησιμοποιείτε συχνά ως προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Στην προκαθορισμένη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται επίσης οι πληροφορίες προορισμού από τη λίστα επαφών, όπως η διεύθυνσεις email, οι φάκελοι δικτύου και οι αριθμοί φαξ. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση.

Πατήστε **Προκαθ.** στην Αρχική οθόνη (για τη Σειρά WF-3620, πατήστε ★), επιλέξτε **Προσθήκη νέου** και έπειτα επιλέξτε μια λειτουργία. Εμφανίζεται η επάνω οθόνη της επιλεγμένης λειτουργίας. Ορίστε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε και έπειτα πατήστε **Αποθήκευση** (για τη Σειρά WF-3620, πατήστε ★). Εισαγάγετε ένα όνομα για να αναγνωρίζετε την προκαθορισμένη ρύθμιση και έπειτα πατήστε **Αποθήκευση**.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε κάθε λειτουργία πατώντας **Προκαθορισμένα** στην επάνω οθόνη της επιλεγμένης λειτουργίας (για τη Σειρά WF-3620, πατήστε ★).

Για να ανακαλέσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, πατήστε **Προκαθ.** στην Αρχική οθόνη (για της Σειρά WF-3620, πατήστε ★) και έπειτα επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Μενού κατάστασης

➔ «Μενού κατάστασης» στη σελίδα 25

Πληροφορίες δοχείων μελανιού και αναλώσιμων

Δοχεία μελανιού

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω δοχεία μελανιού:

Προϊόν	Εικονίδιο	Black (Μαύρο)	Cyan (Γαλάζιο)	Magenta (Ματζέντα)	Yellow (Κίτρινο)
WF-7610 WF-7620 WF-3620 WF-3640	Ξυπνητήρι 	27 27XL 27XXL	27 27XL	27 27XL	27 27XL

* Για πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα των δοχείων μελανιού της Epson, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Προϊόν	Black (Μαύρο)	Cyan (Γαλάζιο)	Magenta (Ματζέντα)	Yellow (Κίτρινο)
Για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία WF-7610 WF-7620	252 252XL 254XL	252 252XL	252 252XL	252 252XL
Για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία WF-3620 WF-3640	252 252XL	252 252XL	252 252XL	252 252XL
WF-7621 WF-3621	188	188	188	188

Σημείωση:

Δεν διατίθενται όλα τα δοχεία σε όλες τις περιοχές.

Χρώμα	Black (Μαύρο), Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο)
Κύκλος ζωής δοχείου	Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F) Ψύξη: -12 °C (10,4 °F)

* Το μελάνι ξεπαγώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).

Κουτί συντήρησης

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ακόλουθο κουτί συντήρησης:

	Αριθμός εξαρτήματος
Κουτί συντήρησης	T6711


Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού, εφαρμόστε τις ακόλουθες συστάσεις:

- ☐ Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού μακριά από τα παιδιά.
- ☐ Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένα δοχεία μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού.
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.
Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, φτύστε το απευθείας και πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.
- ☐ Μην αφαιρέσετε ή σκίσετε την ετικέτα του δοχείου καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή.

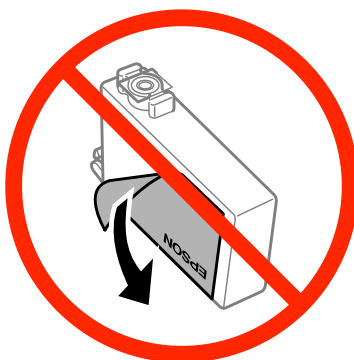

- ☐ Μην αφαιρέσετε το διάφανο προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος του δοχείου. Αν το αφαιρέσετε, ενδέχεται να αχρηστευθεί το δοχείο.



- ☐ Μην αποσυναρμολογήσετε και μην κάνετε μετατροπές στο δοχείο μελανιού, διαφορετικά ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ❑ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ ή το μικρό παράθυρο στο πλάι του δοχείου. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.



- ❑ Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς τα δοχεία μελανιού και μην το απενεργοποιείτε όταν αντικαθιστάτε τα δοχεία. Διαφορετικά, το μελάνι που απομένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης θα στεγνώσει, με συνέπεια να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Προτού αντικαταστήσετε οποιοδήποτε δοχείο μελανιού, διαβάστε όλες τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα.

- ❑ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γνήσια μελάνια, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Οι εγγυήσεις της Epson δεν καλύπτουν αυτή τη βλάβη, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία της συσκευής. Αν το μελάνι δεν είναι γνήσιο, ίσως να μην εμφανίζονται πληροφορίες για τα επίπεδα του μελανιού.
- ❑ Προτού ανοίξετε τη συσκευασία των δοχείων μελανιού, ανακινήστε τα απαλά τέσσερις ή πέντε φορές.
- ❑ Μην βάζετε πολύ δύναμη όταν ανακινείτε τα δοχεία μελανιού, γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού από το δοχείο.
- ❑ Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού με τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος που παρακολουθεί διάφορες πληροφορίες, όπως είναι η ποσότητα του υπόλοιπου μελανιού σε κάθε δοχείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο ακόμα κι αν το αφαιρέσετε από το προϊόν πριν αδειάσει. Απλώς τοποθετήστε το ξανά στο προϊόν. Ωστόσο, αν ξανατοποθετήσετε το δοχείο, ενδέχεται να καταναλωθεί κάποια ποσότητα μελανιού, για την καλύτερη απόδοση του προϊόντος.
- ❑ Προκειμένου να παραμείνει σε υψηλή επίπεδα η απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού από κάποια δοχεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και σε διαδικασίες συντήρησης, όπως είναι η αντικατάσταση δοχείων μελανιού και ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❑ Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελανιού προσωρινά, προστατέψτε την περιοχή παροχής μελανιού από σκόνη και βρωμιά. Φυλάξτε το δοχείο μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με τη συσκευή. Όταν αποθηκεύετε το δοχείο, βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα που αναφέρει το χρώμα του δοχείου μελανιού βρίσκεται προς τα επάνω. Μη φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού ανάποδα.
- ❑ Η θύρα παροχής μελανιού διαθέτει μια βαλβίδα που συγκρατεί όσο μελάνι διαρρέει. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας καλύμματα ή τις δικές σας τάπες. Ωστόσο, συνιστάται να τα χειρίζεστε προσεκτικά. Μην ακουμπάτε τη θύρα παροχής μελανιού του δοχείου μελανιού ή τη γύρω περιοχή.
- ❑ Για μέγιστη απόδοση μελανιού, αφαιρείτε ένα δοχείο μελανιού μόνο όταν είστε έτοιμοι να το αντικαταστήσετε. Τα δοχεία με χαμηλή στάθμη μελανιού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την επανατοποθέτησή τους.

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ☐ Ανοίξτε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού μόνο όταν θα είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στη συσκευή. Το δοχείο είναι αεροστεγώς συσκευασμένο για να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Εάν αφήσετε κάποιο δοχείο εκτός συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση του, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά.
- ☐ Για να εκτυπώσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.
- ☐ Όταν έχει αναλωθεί το έγχρωμο μελάνι ενώ παραμένει μαύρο μελάνι, μπορείτε να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά μόνο με το μαύρο μελάνι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί»](#) στη σελίδα 134.
- ☐ Όταν η στάθμη ενός δοχείου μελανιού είναι χαμηλή, ετοιμάστε νέο δοχείο μελανιού.
- ☐ Όταν αφαιρείτε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία, προσέξτε να μην σπάσουν οι λαβές του.
- ☐ Πριν εγκαταστήσετε το δοχείο, πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
- ☐ Αφού φέρετε ένα δοχείο μελανιού μέσα από μέρος δροσερής αποθήκευσης, αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- ☐ Διατηρείτε τα δοχεία μελανιού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- ☐ Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω. Μη φυλάσσετε τα δοχεία ανάποδα.
- ☐ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντικατάσταση τα αρχικά δοχεία της συσκευής.

Προδιαγραφές δοχείων μελανιού

- ☐ Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- ☐ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιούνται εν μέρει τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία της συσκευής. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης του προϊόντος θα είναι γεμάτη με μελάνι. Η διαδικασία αυτή, που γίνεται μόνο μία φορά, καταναλώνει μια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα δοχεία να εκτυπώσουν ενδεχομένως λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.
- ☐ Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- ☐ Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν το προϊόν σας δείχνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Το απόθεμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ποσότητες που αναφέρονται.
- ☐ Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του προϊόντος.
- ☐ Κατά τη μονόχρωμη εκτύπωση ή την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιείται έγχρωμο αντί για μαύρο μελάνι, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία μαύρου μελανιού απαιτείται μείγμα έγχρωμων μελανιών.

Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού

Για Windows

Σημείωση:

Όταν η στάθμη ενός δοχείου μελανιού είναι χαμηλή, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη *Low Ink Reminder* (Υπενθύμιση χαμηλού επιπέδου μελανιού). Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού από αυτήν την οθόνη. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη αυτή, μεταβείτε πρώτα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας). Στην οθόνη *Monitoring Preferences* (Προτιμήσεις εποπτείας), καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **See Low Ink Reminder alerts** (Δείτε τις προειδοποιήσεις Υπενθύμιση χαμηλού επιπέδου μελανιού).

Για να ελέγξετε την κατάσταση του δοχείου μελανιού, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- ☐ Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Main** (Κύριο), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Ink Levels** (Επίπεδα μελανιού).
- ☐ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του προϊόντος στη γραμμή εργασιών Windows taskbar (γραμμή εργασιών). Για να προσθέσετε εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών), ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα:
 - ➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 53

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- ❑ Ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**. Μια γραφική παράσταση παρουσιάζει την κατάσταση των δοχείων μελανιού.



Σημείωση:

- ❑ Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ενδέχεται να προβάλλεται η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης. Κάντε κλικ στο κουμπί **Details (Λεπτομέρειες)** για να προβάλετε το παραπάνω παράθυρο.
- ❑ Τα επίπεδα μελανιού που προβάλλονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση.

Για Mac OS X

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού από το EPSON Status Monitor. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1

Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.



Σημείωση:

- ☐ Η εικόνα δείχνει την κατάσταση των δοχείων όταν άνοιξε για πρώτη φορά το EPSON Status Monitor. Για να ενημερώσετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού, πατήστε το κουμπί **Update (Ενημέρωση)**.
- ☐ Τα επίπεδα μελανιού που προβάλλονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση.

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

1

Πατήστε **i** στον πίνακα ελέγχου.

2

Επιλέξτε **Πληροφορίες εκτυπωτή**.

Σημείωση:

- ☐ Τα επίπεδα μελανιού που προβάλλονται αποτελούν ένδειξη κατά προσέγγιση.
- ☐ Το εικονίδιο κατάστασης στη δεξιά πλευρά της οθόνης LCD υποδεικνύει την κατάσταση του κουτιού συντήρησης.

Προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι όταν τα δοχεία έγχρωμου μελανιού έχουν αναλωθεί

Όταν έχει αναλωθεί το έγχρωμο μελάνι ενώ παραμένει μαύρο μελάνι, μπορείτε να συνεχίσετε να τυπώνετε για λίγο χρησιμοποιώντας μόνο το μαύρο μελάνι. Ωστόσο, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο ή τα δοχεία μελανιού που έχουν αναλωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά μόνο με το μαύρο μελάνι.

Σημείωση:

Το πραγματικό χρονικό διάστημα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, τις εικόνες που τυπώνονται, τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και τη συχνότητα χρήσης.

Για Windows



Σημείωση για τα Windows:

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά με το μαύρο μελάνι.

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 1 Όταν το EPSON Status Monitor 3 σας ζητάει να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης, πατήστε **Cancel** (Άκυρο) ή **Cancel Print** (Ακύρωση εκτύπωσης). Έτσι ακυρώνεται η εργασία εκτύπωσης.

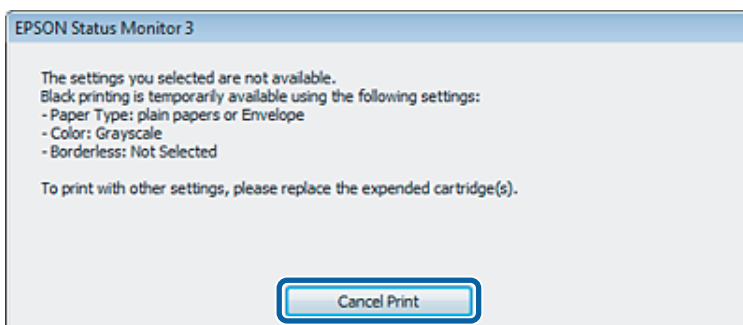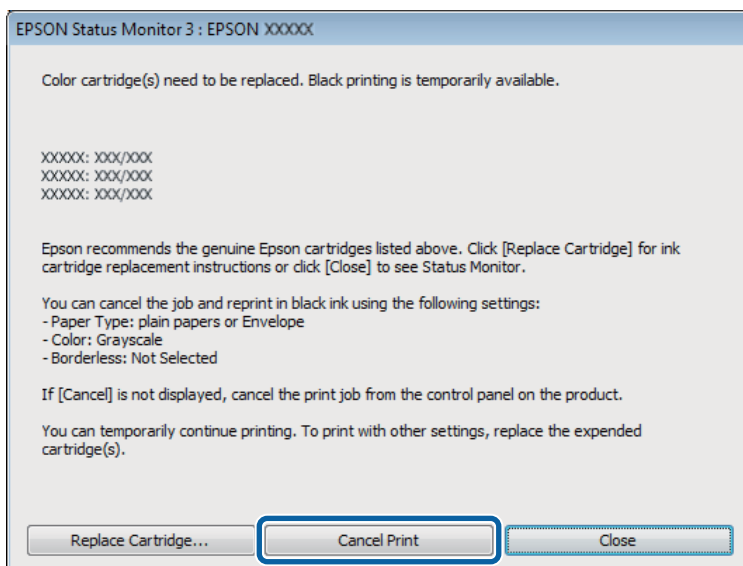**Σημείωση:**

Αν το σφάλμα που αναφέρει ότι ένα δοχείο μελανιού έχει αδειάσει προέρχεται από άλλον υπολογιστή του δικτύου, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης στο προϊόν.

- 2 Φόρτωση κοινού χαρτιού ή φακέλου.
- 3 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)
- 4 Πατήστε Main (Κύριο) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 5 Επιλέξτε **plain papers** (απλό χαρτί) ή **Envelope** (Φάκελος) στη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).
- 6 Επιλέξτε **Grayscale** (Κλίμακα γκρι) στη ρύθμιση Color (Χρώμα).
- 7 Πατήστε OK, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

8

Εκτυπώστε το αρχείο σας.

9


Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ξανά το EPSON Status Monitor 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Print in Black** (Ασπρόμαυρη εκτύπωση) για να εκτυπώσετε με μαύρο μελάνι.

Για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνεχίσετε να τυπώνετε προσωρινά με το μαύρο μελάνι.

1

Αν η εκτύπωση δεν μπορεί να συνεχιστεί, πατήστε το εικονίδιο του προϊόντος στο Dock. Αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που σας προτρέπει να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή **Delete** (Διαγραφή) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανεκτυπώσετε το έγγραφο με μαύρο μελάνι.

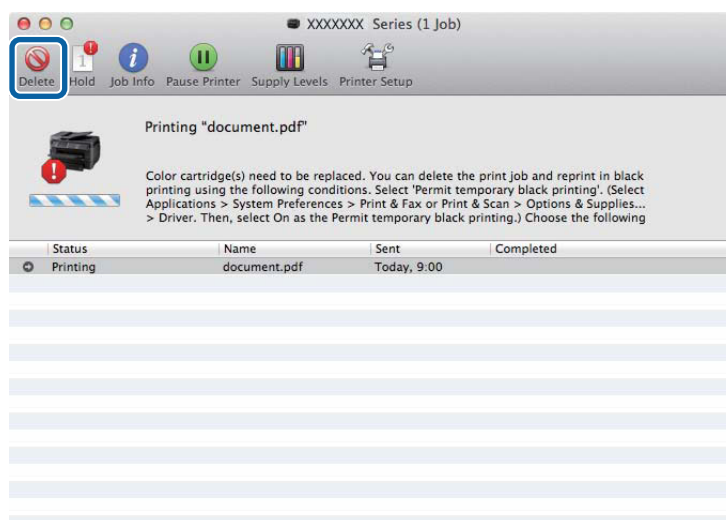

Σημείωση:

Αν το σφάλμα που αναφέρει ότι ένα δοχείο μελανιού έχει αδειάσει προέρχεται από άλλον υπολογιστή του δικτύου, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης στο προϊόν.

Για Mac OS X 10.8:

Κάντε κλικ στο κουμπί  και, αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, κάντε κλικ στο **OK**. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε ξανά εκτύπωση του εγγράφου με μαύρο μελάνι.



Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

- 2 Ανοίξτε το στοιχείο **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), πατήστε **Print & Scan** (Εκτύπωση & σάρωση) (Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση & φαξ) (Mac OS X 10.6 ή 10.5) και επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα **Printers** (Εκτυπωτές). Στη συνέχεια, πατήστε **Options & Supplies** (Επιλογές & προμήθειες) και επιλέξτε **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
- 3 Επιλέξτε **On** (Ναι) για τη ρύθμιση **Permit temporary black printing**.
- 4 Φόρτωση κοινού χαρτιού ή φακέλου.
- 5 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53
- 6 Πατήστε το κουμπί **Show Details** (για Mac OS X 10.7) ή το κουμπί ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5). Έτσι θα αναπτυχθεί το παράθυρο διαλόγου.
- 7 Επιλέξτε το προϊόν που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση **Printer** (Εκτυπωτής) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 8 Επιλέξτε **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το αναπτυσσόμενο μενού.
- 9 Επιλέξτε **plain papers** (απλό χαρτί) ή **Envelope** (Φάκελος) ως ρύθμιση για το **Media Type** (Τύπος μέσου).
- 10 Επιλέξτε το κουτάκι **Grayscale** (Κλίμακα γκρι).
- 11 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).


Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (Μόνο για Windows)

Σημείωση για τα Windows:

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το **EPSON Status Monitor 3**. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Στο παράθυρο **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3** (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3).

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

Το παρακάτω παράθυρο εμφανίζεται όταν πέφτει η στάθμη του μαύρου μελανιού και υπάρχει περισσότερο έγχρωμο μελάνι από όσο μαύρο. Εμφανίζεται μόνο όταν για τον τύπο χαρτιού έχετε επιλέξει **plain papers (απλό χαρτί)** και για τη ρύθμιση Quality (Ποιότητα) έχετε επιλέξει **Standard (Βασική)**.

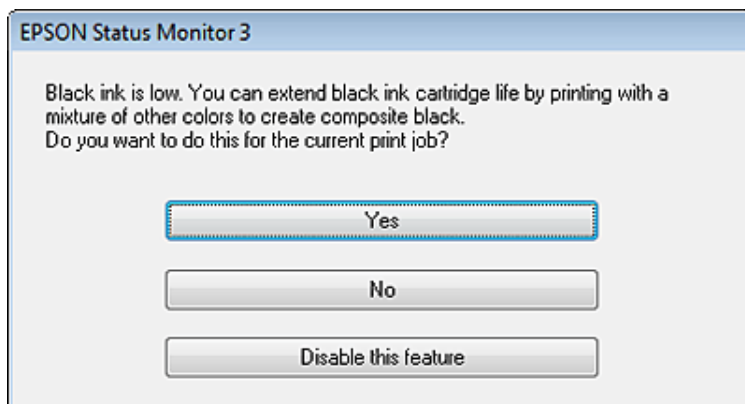

Το παράθυρο σας δίνει την επιλογή είτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μαύρο μελάνι είτε να κάνετε εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, χρησιμοποιώντας μίγμα έγχρωμων μελανιών για να δημιουργήσετε μαύρο.

- ☐ Κάντε κλικ στο κουμπί **Yes (Ναι)**, ώστε να χρησιμοποιήσετε ένα μίγμα έγχρωμων μελανιών, για να δημιουργήσετε μαύρο. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε μια παρόμοια εργασία θα εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο.
- ☐ Κάντε κλικ στο κουμπί **No (Όχι)**, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε για την εργασία που εκτυπώνετε το μαύρο μελάνι που έχει απομείνει. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε μια παρόμοια εργασία θα εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο, οπότε θα έχετε ξανά την επιλογή να εξοικονομήσετε μαύρο μελάνι.
- ☐ Κάντε κλικ στο στοιχείο **Disable this feature (Όχι, ποτέ)**, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μαύρο μελάνι που έχει απομείνει.


Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

1

Ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης.

Η υποδοχή του δοχείου μελανιού μετακινείται στη θέση αντικατάστασης του δοχείου μελανιού. Όταν πραγματοποιείτε αντικατάσταση ενός δοχείου μελανιού πριν αναλωθεί, επιλέξτε το μενού όπως φαίνεται παρακάτω.

Ρύθμιση > Συντήρηση > Αντικατάσταση θήκης μελαν.

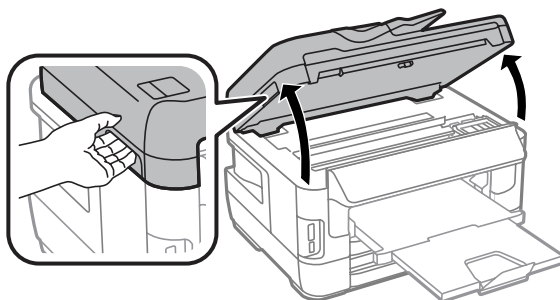

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού




Σημαντικό:

- ❑ Μην μετακινείτε την υποδοχή του δοχείου μελανιού με το χέρι. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- ❑ Όταν το κάλυμμα εγγράφων είναι ανοιχτό, μην σηκώνετε τη μονάδα σάρωσης.




2

Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

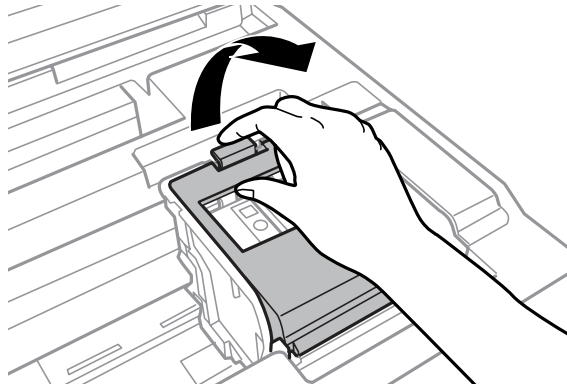

3

Τραβήξτε και αφαιρέστε το δοχείο μελανιού.

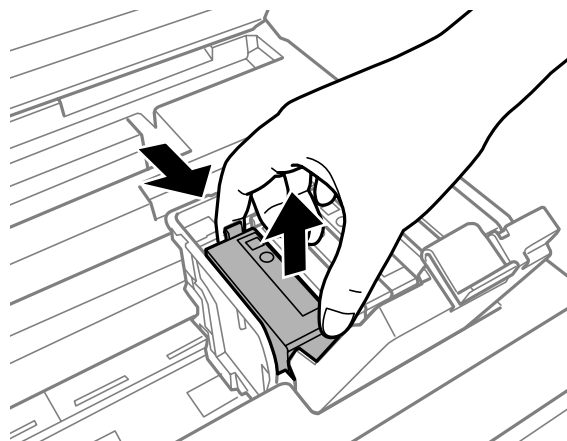


Σημείωση:

- ❑ Στην εικόνα παρουσιάζεται η αντικατάσταση του δοχείου μαύρου μελανιού. Αντικαταστήστε το δοχείο, ανάλογα με την περίπτωση.
- ❑ Τα δοχεία μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού. Κατά την αφαίρεση των δοχείων, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην λερωθεί με μελάνι η γύρω περιοχή.


Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

4

Ανακινήστε ελαφρώς τα νέα ανταλλακτικά δοχεία τέσσερις ή πέντε φορές και αφαιρέστε το ανταλλακτικό δοχείο μελανιού από τη συσκευασία του.

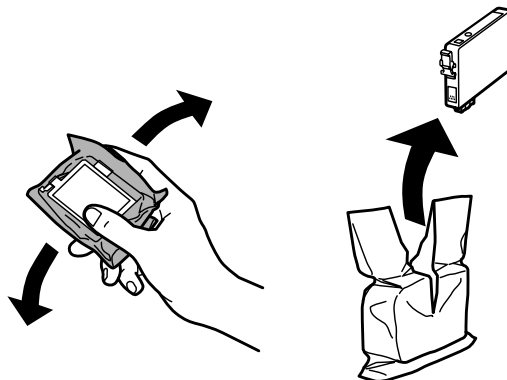
**Σημείωση:**

- ☐ Όταν αφαιρείτε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία, προσέξτε να μην σπάσουν οι λαβές του.
- ☐ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ ή το μικρό παράθυρο στο πλάι του δοχείου. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

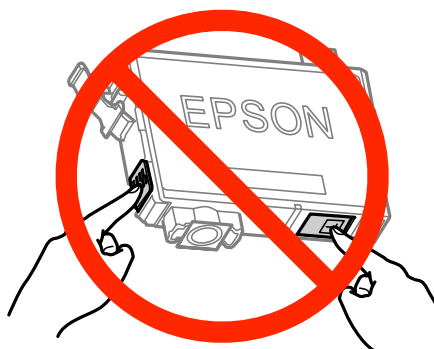

5

Αφαιρέστε μόνο την κίτρινη ταινία.

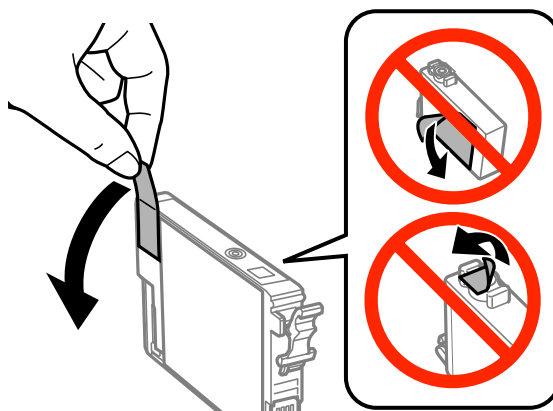

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού




Σημαντικό:

- ❑ Πριν εγκαταστήσετε το δοχείο, πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία. Διαφορετικά, ίσως μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή ίσως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
- ❑ Αν έχετε τοποθετήσει το δοχείο μελανιού χωρίς να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία, τότε βγάλτε το δοχείο από τη συσκευή, αφαιρέστε την κίτρινη ταινία και έπειτα τοποθετήστε το ξανά.
- ❑ Μην αφαιρέσετε το διάφανο προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος του δοχείου. Αν το αφαιρέσετε, ίσως να αχρηστευθεί το δοχείο.
- ❑ Μην αφαιρέσετε ή σκίσετε την ετικέτα του δοχείου, γιατί θα διαρρεύσει μελάνι.


6

Τοποθετήστε το δοχείο και πιέστε το μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

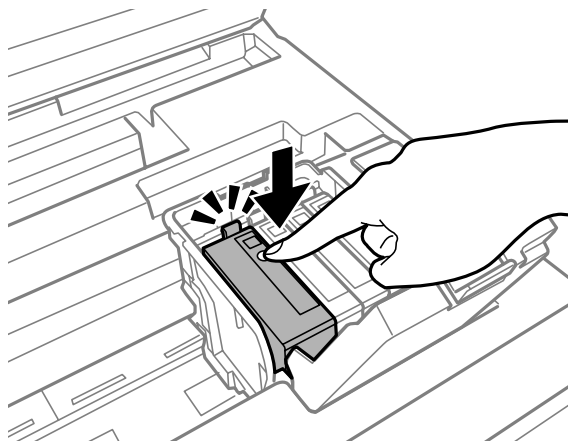

7

Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

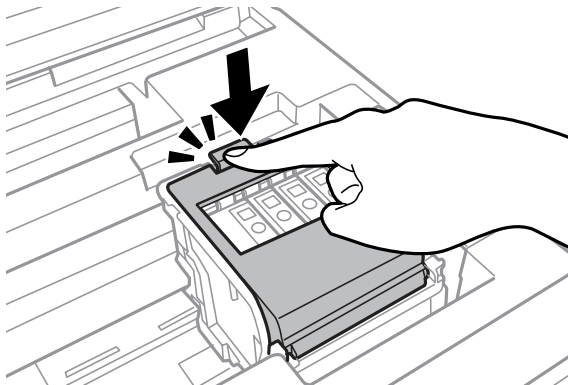

Πατήστε **Έλεγχος** στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος για να ελέγξετε αν τα δοχεία μελανιού έχουν τοποθετηθεί σωστά..

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

8

Κλείστε αργά τη μονάδα σάρωσης. Ξεκινάει το γέμισμα του μελανιού.

Σημείωση:

- ❑ Η φωτεινή ένδειξη ισχύος συνεχίζει να αναβοσβήνει όσο η συσκευή γεμίζει με μελάνι. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά το γέμισμα με μελάνι. Εάν η πλήρωση μελανιού δεν ολοκληρωθεί, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να μην είναι εφικτές.
- ❑ Αν έπρεπε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, προκειμένου να διασφαλίσετε την ποιότητα της αντιγραφής μετά το γέμισμα του μελανιού, ακυρώστε την εργασία αντιγραφής και ξεκινήστε από την αρχή, τοποθετώντας τα πρωτότυπα.

Η αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ολοκληρώθηκε. Η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να εντοπίσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)) είτε από τον εκτυπωτή (με τα κουμπιά).

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)**.

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.
➔ [«Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar \(γραμμή εργασιών\)» στη σελίδα 53](#)
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)**.


- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Με χρήση του πίνακα ελέγχου


Για να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού.
- 3 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 4 Επιλέξτε **Συντήρηση**.
- 5 Επιλέξτε **Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD, για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.
- 6 Ακολουθούν δύο δείγματα ελέγχου ακροφυσίων.

Συγκρίνετε την ποιότητα της εκτυπωμένης σελίδας ελέγχου με το παρακάτω δείγμα. Αν δεν παρουσιάζονται προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης, όπως κενά ή απουσία τμημάτων στις δοκιμαστικές γραμμές, τότε η κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης είναι καλή.

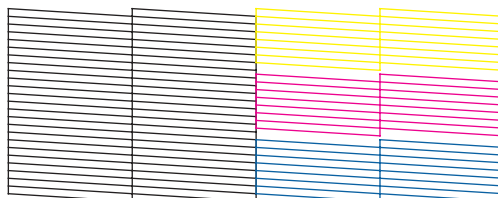

Αν λείπει κάποιο τμήμα των δοκιμαστικών γραμμών, όπως φαίνεται παρακάτω, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ακροφύσιο μελανιού είναι φραγμένο ή η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι ευθυγραμμισμένη.

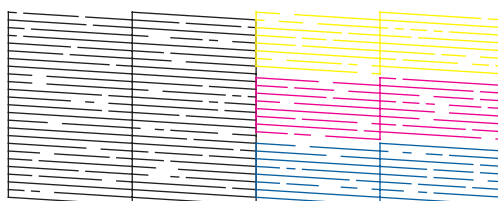

- ➔ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 145
- ➔ «Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 147

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα καθαρίζοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ακροφύσια τροφοδοτούν κανονικά με μελάνι.

Μπορείτε να ελέγξετε την κεφαλή εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)) του προγράμματος οδήγησης είτε από το προϊόν (με τα κουμπιά).

**Σημαντικό:**

Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν δεν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της κεφαλής, ίσως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Σημείωση:

- ☐ Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής, μην ανοίγετε τη μονάδα σάρωσης.
- ☐ Εκτελέστε πρώτα τον έλεγχο των ακροφυσίων για να εντοπίσετε τυχόν ελαττωματικά χρώματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τα κατάλληλα χρώματα για τη λειτουργία καθαρισμού των κεφαλών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο μελάνι για την εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών.
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 143
- ☐ Για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται λίγο μελάνι από κάποια δοχεία. Για το λόγο αυτό, να καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν χειροτερεύει η ποιότητα της εκτύπωσης. Π.χ. όταν η εκτύπωση είναι θαμνή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα.
- ☐ Αν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε καθαρισμό της κεφαλής. Όταν το μελάνι έχει αναλωθεί, τότε δεν μπορείτε να κάνετε καθαρισμό της κεφαλής. Αντικαταστήστε πρώτα το κατάλληλο δοχείο μελανιού.
- ☐ Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο χρώμα σύμφωνα με το αποτέλεσμα ελέγχου των ακροφυσίων.
- ☐ Αν επαναλάβετε τη διαδικασία τέσσερις φορές, χωρίς καμία βελτίωση στην ποιότητα της εκτύπωσης, αφήστε το προϊόν αναμμένο και περιμένετε τουλάχιστον έξι ώρες. Στη συνέχεια, διενεργήστε εκ νέου τον έλεγχο των ακροφυσίων και, εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν έχει βελτιωθεί παρόλα αυτά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.
- ☐ Για να διατηρήσετε την ποιότητα της εκτύπωσης, συνιστούμε να εκτυπώνετε λίγες σελίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

1

Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.

2

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.

➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 53

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)
- 3 Πατήστε το εικονίδιο **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 3 Επιλέξτε **Συντήρηση**.
- 4 Επιλέξτε **Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ..**
- 5 Για να συνεχίσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.
- 6 Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να καθαρίσετε και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.

Σημείωση:

Επιλέξτε το χρώμα που δείχνει κάποιο ελάττωμα στο αποτέλεσμα του ελέγχου ακροφυσίων.

Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοίχιση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση επιπλέον οριζόντιων γραμμών, μπορείτε ενδεχομένως να λύσετε το πρόβλημα είτε με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είτε με τα κουμπιά του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

Σημείωση:

Μην ακυρώσετε την εκτύπωση, όταν εκτυπώνετε δοκιμαστικό δείγμα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού 1.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)**.

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του προϊόντος, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.
➔ [«Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar \(γραμμή εργασιών\)» στη σελίδα 53](#)
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού 1.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Print Head Alignment** (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Με χρήση του πίνακα ελέγχου


Για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην κασέτα χαρτιού 1.
- 3 Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.
- 4 Επιλέξτε **Συντήρηση**.
- 5 Επιλέξτε **Ευθυγρ. κεφαλής εκτύπ.**.
- 6 Επιλέξτε **Κατακόρυφη ευθυγράμμιση** ή **Οριζόντια ευθυγράμμιση** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτυπώσετε ένα μοτίβο ευθυγράμμισης.

Σημείωση:

Αν οι εκτυπώσεις σας είναι θολές ή αν εμφανίζονται κάθετες μη ευθυγραμμισμένες γραμμές, επιλέξτε **Κατακόρυφη ευθυγράμμιση**. Αν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές σε τακτά διαστήματα, επιλέξτε **Οριζόντια ευθυγράμμιση**.

- 7 Αν έχετε επιλέξει **Κατακόρυφη ευθυγράμμιση**, βρείτε το πιο συμπαγές μοτίβο σε κάθε μία από τις ομάδες #1 έως #6 και έπειτα εισαγάγετε τον αριθμό του μοτίβου.



Αν έχετε επιλέξει **Οριζόντια ευθυγράμμιση**, βρείτε το μοτίβο με το λιγότερο διαχωρισμό και επικάλυψη.



8

Ολοκληρώστε τη στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης.

Ορισμός υπηρεσίας δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών δικτύου, όπως οι Epson Connect, AirPrint ή Google Cloud Print, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή, του smartphone, του tablet ή του laptop που έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν σας.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web και αναζητήστε το προϊόν.

<Παράδειγμα>

[IPv4] <http://192.168.11.46>

[IPv6] [http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/)

Σημείωση:

Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP του προϊόντος στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή εκτυπώνοντας ένα φύλλο της κατάστασης δικτύου.

Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου > Wi-Fi/Κατάσταση δικτύου

Όταν εντοπιστεί το προϊόν, εμφανίζεται η ιστοσελίδα του προϊόντος. Επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Η ιστοσελίδα σας επιτρέπει επίσης να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του.

Κοινή χρήση του προϊόντος για εκτύπωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή έτσι ώστε οι υπολογιστές του δικτύου να τον χρησιμοποιούν από κοινού. Ο υπολογιστής που έχει συνδεθεί απευθείας στον εκτυπωτή λειτουργεί ως διακομιστής. Οι υπόλοιποι υπολογιστές του δικτύου αποκτούν πρόσβαση στο διακομιστή και χρησιμοποιούν από κοινού τον εκτυπωτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του υπολογιστή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή μέσω του δικτύου, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.

Καθαρισμός του προϊόντος

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος

Για να διατηρείτε το προϊόν στα καλύτερα δυνατά επίπεδα λειτουργίας, καθαρίστε το προσεκτικά αρκετά φορές κάθε χρόνο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.


**Σημαντικό:**

Μην καθαρίζετε το προϊόν με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο προϊόν.

Σημείωση:

Κλείστε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να το προστατεύσετε από τη σκόνη.


- ☐ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό, καθαρό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη αφής. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- ☐ Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με ένα μαλακό, στεγνό, καθαρό πανί. Αν εμφανιστούν ευθείες γραμμές στην εκτύπωση ή στα δεδομένα της σάρωσης, καθαρίστε προσεκτικά τη μικρή γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

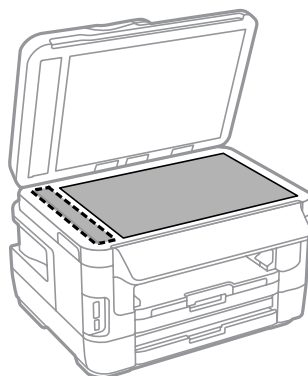

- ☐ Αν η γυάλινη επιφάνεια είναι λερωμένη από λιπαρή ουσία ή από άλλη επίμονη ακαθαρσία, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα καθαριστικού για τζάμια και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε όλο το υγρό που απομένει.
- ☐ Μην ασκείτε καθόλου πίεση στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- ☐ Προσέξτε να μην χαράξετε και να μην φθείρετε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Μην την καθαρίζετε με σκληρή ή λειαντική βούρτσα. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- ❑ Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Με ένα μαλακό, στεγνό, καθαρό πανί, καθαρίστε τον κύλινδρο και το εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

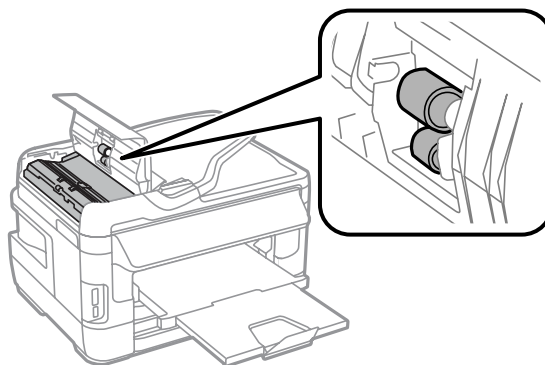

Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος

Αν οι εκτυπώσεις περιέχουν λεκέδες μελανιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον κύλινδρο που βρίσκεται μέσα στο προϊόν.



Προσοχή:

Προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του προϊόντος.



Σημαντικό:

- ❑ Φροντίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μην έρθουν σε επαφή με νερό.
- ❑ Μην ψεκάζετε στο εσωτερικό του προϊόντος με λιπαντικές ουσίες.
- ❑ Ακατάλληλα έλαια μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή σε κάποιο έμπειρο πρόσωπο την περίπτωση που χρειάζεται λίπανση.

1

Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.

2

Τοποθετήστε αρκετά φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A3 (Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620) ή απλού χαρτιού μεγέθους A4 (Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640) στην κασέτα χαρτιού 1.

➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34

3

Εισέλθετε στη λειτουργία **Ρύθμιση** από το μενού Αρχική οθόνη.

4

Επιλέξτε **Συντήρηση, Καθαρισμός οδηγού χαρτ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση για το προϊόν με την κασέτα χαρτιού 2:

Αν ο λεκές δεν εξαφανιστεί, τοποθετήστε χαρτί στην κασέτα χαρτιού 2 και έπειτα δοκιμάστε τα βήματα 3 και 4.

Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης

Έλεγχος κατάστασης κουτιού συντήρησης

Η κατάσταση του κουτιού συντήρησης φαίνεται στην ίδια οθόνη με την κατάσταση του δοχείου μελανιού. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση από το λογισμικό του εκτυπωτή ή από τον πίνακα ελέγχου.

➔ «Έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 131

Προφυλάξεις για το κουτί συντήρησης

Προτού αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, διαβάστε όλες τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα.

- ☐ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου κουτιού συντήρησης Epson. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γνήσιο κουτί συντήρησης, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Οι εγγυήσεις της Epson δεν καλύπτουν αυτή τη βλάβη, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία του προϊόντος. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιου κουτιού συντήρησης.
- ☐ Μην αποσυναρμολογείτε το κουτί συντήρησης.
- ☐ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ στο πλάι του κουτιού συντήρησης.
- ☐ Φυλάσσετε το κουτί συντήρησης μακριά από τα παιδιά και μην καταπίνετε το μελάνι.
- ☐ Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου τοποθετηθεί στην πλαστική σακούλα που παρέχεται.
- ☐ Μην επαναχρησιμοποιείτε το κουτί συντήρησης που έχετε αφαιρέσει και αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ☐ Διατηρήστε το κουτί συντήρησης μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ☐ Σε κάποιους κύκλους εκτυπώσεων, ενδέχεται να συσσωρευτεί μια μικρή ποσότητα μελανιού στο κουτί συντήρησης. Για να αποτρέπεται η διαρροή από το δοχείο μελανιού, το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να σταματά την εκτύπωση όταν η δυνατότητα απορρόφησης του κουτιού συντήρησης έχει φτάσει στο όριο. Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του προϊόντος. Αντικαταστήστε το κουτί συντήρησης, όταν σας ζητηθεί. Το Epson Status Monitor, η οθόνη LCD, ή οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου σας δείχνουν πότε χρειάζεται αντικατάσταση αυτό το εξάρτημα. Η ανάγκη για αντικατάσταση του σφουγγαριού δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές του. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης. Πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.

Για να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

1

Επιβεβαιώστε ότι το προϊόν δεν απορροφά το μελάνι.


Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2** Αφαιρέστε το κουτί συντήρησης αντικατάστασης από τη συσκευασία.


Σημείωση:

Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ στο πλάι του κουτιού. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία του.


- 3** Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα 1.

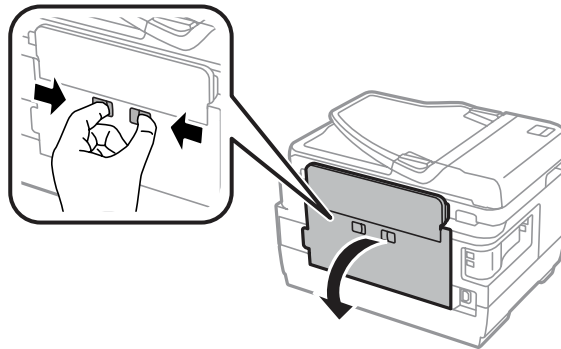

Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα προς τα έξω.

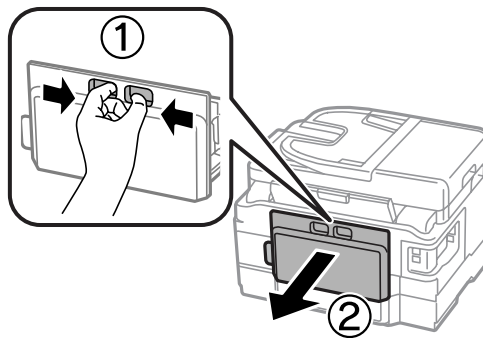

- 4** Τοποθετήστε το χέρι σας στη λαβή του κουτιού συντήρησης και έπειτα τραβήξτε το κουτί προς τα έξω.

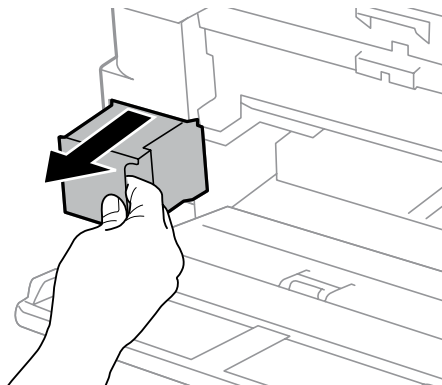


Σημείωση:

Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε τα πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 5** Τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο κουτί συντήρησης στην πλαστική σακούλα που παρέχεται με το κουτί αντικατάστασης και απορρίψτε το καταλλήλως.

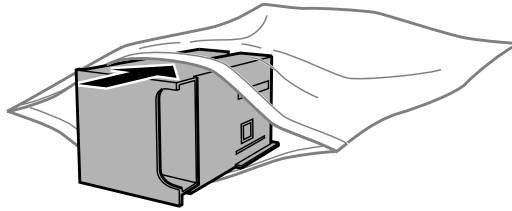


Σημείωση:


Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου σφραγιστεί στην πλαστική σακούλα.

- 6** Εισαγάγετε το κουτί συντήρησης στη θέση του όσο πιο καλά γίνεται.

- 7** Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Κλείστε το πίσω κάλυμμα 1.

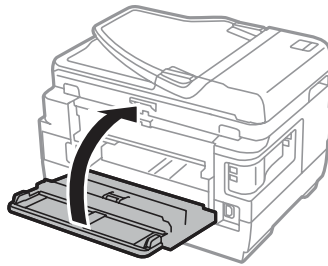

Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

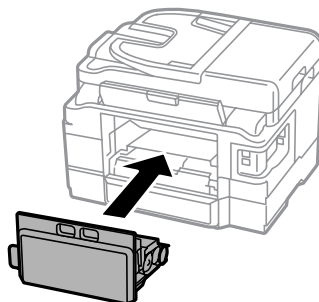

Η αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης ολοκληρώθηκε.

Μεταφορά του προϊόντος

Αν πρόκειται να μετακινήσετε το προϊόν σε κάποια απόσταση, πρέπει να το προετοιμάσετε για μεταφορά, τοποθετώντας το στην αρχική συσκευασία του ή σε συσκευασία παρόμοιου μεγέθους.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού



Σημαντικό:

- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, κάθετα ή ανάποδα. Διαφορετικά ενδέχεται να διαρρεύσει μελάνι.
- ❑ Αφήστε τα δοχεία μελανιού στη θέση τους. Αν αφαιρέσετε τα δοχεία, μπορεί να στεγνώσει η κεφαλή εκτύπωσης και να μην μπορεί να εκτυπώσει το προϊόν.

1


βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.

2

Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή.


3

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική θέση στα δεξιά.

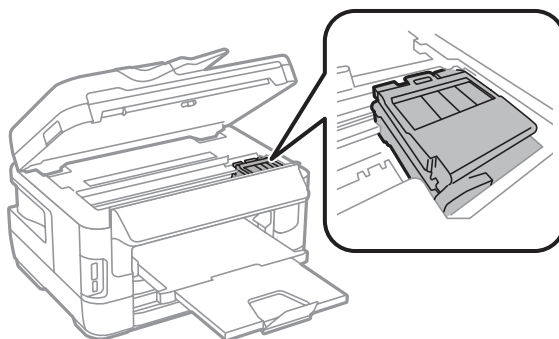

4

Ασφαλίστε την υποδοχή του δοχείου μελανιού στη θήκη με ταινία, όπως υποδεικνύεται.

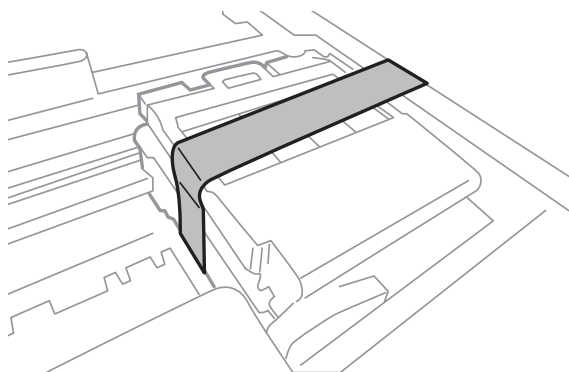

5

Κλείστε αργά τη μονάδα σάρωσης.

6

Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα καλώδια από το προϊόν.

7

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.

8

Κλείστε την πίσω τροφοδοσία χαρτιού και τη θήκη εξόδου.

9

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την κασέτα εξόδου και εισαγάγετέ ξανά την κασέτα στο προϊόν.

- 10** Τοποθετήστε ξανά το προϊόν στην αρχική συσκευασία με τα αρχικά προστατευτικά υλικά.

Σημείωση:

Κατά τη μεταφορά, το προϊόν πρέπει να παραμένει σε επίπεδη θέση.

Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας

Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο Οδηγίες χρήστη, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρακάτω λογισμικό.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager
- ☐ Epson FAX Utility

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Για Windows

- 1** **Windows 8 και Server 2012:** Επιλέξτε **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** charm (σύμβολο) και **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

Windows 7, Vista, και Server 2008: Πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

Windows XP και Server 2003: Κάντε κλικ στην επιλογή **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

- 2** **Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 και Server 2008:** Επιλέξτε **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος)** από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).

Windows XP: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.

Windows Server 2003: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.

- 3** Ελέγξτε τη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα.

Για Mac OS X

- 1** Κάντε κλικ στην επιλογή **Macintosh HD**.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2** Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Epson Software** ο οποίος βρίσκεται στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) και ελέγξτε τα περιεχόμενα.

Σημείωση:

- ☐ Ο φάκελος Applications (Εφαρμογές) περιέχει το λογισμικό που παρέχεται από τρίτους.
- ☐ Για να εξετάσετε αν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, πατήστε **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)** στο μενού Apple και επιλέξτε **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8). Στη συνέχεια εντοπίστε το προϊόν σας στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές).

Εγκατάσταση του λογισμικού

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από τον ακόλουθο ιστότοπο της Epson.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Ίσως χρειαστεί να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, είτε για να λύσετε ορισμένα προβλήματα είτε για να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα.

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να δείτε πώς θα μάθετε ποιες εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί.

➔ «Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή» στη σελίδα 156

Για Windows

Σημείωση:

- ☐ Σε Windows 8, 7, Vista, Server 2012 και Server 2008, πρέπει να έχετε λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν συνδέεστε ως κανονικός χρήστης.
- ☐ Σε Windows XP και Server 2003, πρέπει να συνδεθείτε με λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).

- 1** Απενεργοποιήστε το προϊόν.

- 2** Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης του προϊόντος από τον υπολογιστή σας.

- 3** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

Windows 8 και server 2012: Επιλέξτε **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** charm (σύμβολο) και **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

Windows 7, Vista, και Server 2008: Πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Windows XP και Server 2003: Κάντε κλικ στην επιλογή **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.

4

Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 και Server 2008: Επιλέξτε **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος)** από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).

Windows XP: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.

Windows Server 2003: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.

5

Επιλέξτε το λογισμικό την εγκατάσταση του οποίου θέλετε να καταργήσετε, όπως είναι το πρόγραμμα οδήγησης του προϊόντος και η εφαρμογή, από τη λίστα που εμφανίζεται.

6

Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

Windows 8, Windows 7, Server 2012 και Server 2008: Επιλέξτε **Uninstall/Change (Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή)** ή **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)**.

Windows Vista: Κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change (Κατάργηση/αλλαγή)** ή **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)** και έπειτα πατήστε **Continue (Συνέχεια)**, στο παράθυρο User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη).

Windows XP και Server 2003: Κάντε κλικ στην επιλογή **Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση)** και επιλέξτε **Remove (Κατάργηση)**.

Σημείωση:

Αν, στο βήμα 5, επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή του προϊόντος, επιλέξτε το εικονίδιο του προϊόντος και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

7

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε **Yes (Ναι)** ή **Next (Επόμενο)**.

8

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **I want to restart my computer now (Θέλω επανεκκινήσω τον υπολογιστή μου τώρα)** και πατήστε **Finish (Τέλος)**.

Για Mac OS X

Σημείωση:

- ❑ Για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό, είναι απαραίτητη η λήψη της εφαρμογής Uninstaller. Μεταβείτε στην τοποθεσία στη διεύθυνση:
<http://www.epson.com>
Στη συνέχεια, επιλέξτε την τοποθεσία Web της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.
- ❑ Για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).
Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων, αν συνδεθείτε ως χρήστης περιορισμένου λογαριασμού.
- ❑ Ανάλογα με την εφαρμογή, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Installer) μπορεί να διαχωρίζεται από το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης (Uninstaller).

- 1 Τερματίστε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Uninstaller**, στον σκληρό δίσκο του Mac OS X.
- 3 Επιλέξτε τα κουτάκια του λογισμικού που θέλετε να απεγκαταστήσετε (π.χ. το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και η εφαρμογή) από την εμφανιζόμενη λίστα.
- 4 Πατήστε **Uninstall**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν στο παράθυρο Uninstaller δεν μπορείτε να βρείτε το λογισμικό το οποίο θέλετε να καταργήσετε, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications (Εφαρμογές)** στο σκληρό δίσκο του λειτουργικού σας συστήματος Mac OS X, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο εικονίδιο **Trash (Κάδος απορριμμάτων)**.

Σημείωση:

Αν απεγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το όνομα του προϊόντος παραμένει στο παράθυρο *Print & Scan* (Εκτύπωση & σάρωση) (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή *Print & Fax* (Εκτύπωση & φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8), επιλέξτε το όνομα του προϊόντος και πατήστε το κουμπί — **κατάργηση**.

Μεταφορά δεδομένων με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Από τις υποδοχές κάρτας μνήμης ή την εξωτερική θύρα USB του προϊόντος, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το προϊόν. Από την ίδια θύρα μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αρχεία του υπολογιστή στη συσκευή αποθήκευσης.

Προφυλάξεις για τις συσκευές αποθήκευσης

Όταν αντιγράφετε αρχεία μεταξύ της συσκευής αποθήκευσης και του υπολογιστή, να θυμάστε τα εξής:

- ☐ Διαβάστε προσεκτικά τις όποιες οδηγίες χρήσης στην τεκμηρίωση της συσκευής αποθήκευσης και του προσαρμογέα που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε.
- ☐ Όταν εκτυπώνετε από τη συσκευή αποθήκευσης, μην αντιγράφετε ταυτόχρονα αρχεία στην ίδια συσκευή.
- ☐ Η οθόνη του εκτυπωτή δεν ενημερώνει τις πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης μετά την αντιγραφή ή τη διαγραφή αρχείων του προϊόντος. Για να ενημερωθούν οι πληροφορίες που εμφανίζονται, αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης.
- ☐ Μην εξάγετε την κάρτα μνήμης και μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή ενώ αναβοσβήνει η λυχνία της κάρτας μνήμης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευής αποθήκευσης και υπολογιστή

Σημείωση:

Αν η ρύθμιση Συσκευή μνήμης στις ρυθμίσεις Διαχείριση συστήματος έχει οριστεί στην Απενεργοπ., το προϊόν δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης όταν την εισάγετε.

Αντιγραφή αρχείων στον υπολογιστή σας

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και η συσκευή αποθήκευσης έχει εισαχθεί ή συνδεθεί.

2 **Windows 8 και Server 2012:**
Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη **Start (Εναρξη)** ή σύρετε από το επάνω ή το κάτω άκρο της οθόνης **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **All apps (Όλες οι εφαρμογές)** και έπειτα **Computer (Υπολογιστής)**.

Windows 7, Vista, και Server 2008:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Computer (Υπολογιστής)**.

Windows XP και Server 2003:

Κάντε κλικ στην επιλογή **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **My Computer (Ο Υπολογιστής μου)**.

Μεταφορά δεδομένων με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Mac OS X:

Το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου () εμφανίζεται αυτόματα στο desktop (επιφάνεια εργασίας).

3

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου και έπειτα επιλέξτε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία σας.

Σημείωση:

Αν έχετε ορίσει ετικέτα τόμου, εμφανίζεται ως το όνομα της μονάδας δίσκου. Αν δεν έχετε ορίσει ετικέτα τόμου, εμφανίζεται η ένδειξη "removable disk" (αφαιρούμενος δίσκος) ως το όνομα της μονάδας δίσκου στα Windows XP και Server 2003.

4

Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε και σύρετέ τα σε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.



Σημαντικό:

Για χρήστες Mac OS X

Όταν αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης, σύρετε πάντα το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου από την επιφάνεια εργασίας στον κάδο απορριμμάτων. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης. Διαφορετικά, ίσως χαθούν δεδομένα της συσκευής.

Αποθήκευση αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης

Πριν εισαγάγετε τη συσκευή μνήμης, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την εγγραφή στη συσκευή μνήμης.

Σημείωση:

- ☐ Έπειτα από την αντιγραφή ενός αρχείου από μια συσκευή μνήμης σε έναν υπολογιστή Macintosh, κάποια παλαιότερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει τη συσκευή μνήμης.
- ☐ Αν έχετε επιλέξει USB από το μενού Κοινή χρ. αρχ., δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή στη μνήμη από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. Για να δώσετε πρόσβαση εγγραφής στον υπολογιστή δικτύου, αλλάξτε τη ρύθμιση σε Wi-Fi/Δίκτυο.

1

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και η συσκευή αποθήκευσης έχει εισαχθεί ή συνδεθεί.

2

Windows 8 και Server 2012:

Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη **Start (Εναρξη)** ή σύρετε από το επάνω ή το κάτω άκρο της οθόνης **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **All apps (Όλες οι εφαρμογές)** και έπειτα **Computer (Υπολογιστής)**.

Windows 7, Vista, και Server 2008:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Computer (Υπολογιστής)**.

Windows XP και Server 2003:

Κάντε κλικ στην επιλογή **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε **My Computer (Ο Υπολογιστής μου)**.

Mac OS X:

Το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου () εμφανίζεται αυτόματα στο desktop (επιφάνεια εργασίας).

Μεταφορά δεδομένων με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

3

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου και έπειτα επιλέξτε το φάκελο, όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας.

Σημείωση:

Αν έχετε ορίσει ετικέτα τόμου, εμφανίζεται ως το όνομα της μονάδας δίσκου. Αν δεν έχετε ορίσει ετικέτα τόμου, εμφανίζεται η ένδειξη "removable disk" (αφαιρούμενος δίσκος) ως το όνομα της μονάδας δίσκου στα Windows XP και Server 2003.

4

Στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, επιλέξτε το φάκελο με τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε. Έπειτα, επιλέξτε τα αρχεία και σύρετέ τα στο φάκελο της συσκευής αποθήκευσης.



Σημαντικό:

Για χρήστες Mac OS X

Όταν αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης, σύρετε πάντα το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου από την επιφάνεια εργασίας στον κάδο απορριμμάτων. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης. Διαφορετικά, ίσως χαθούν δεδομένα της συσκευής.

Ενδείξεις σφάλματος

Ενδείξεις σφάλματος στον πίνακα ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε τι σημαίνουν τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Μπορείτε να ελέγξετε το σφάλμα στο Μενού κατάστασης πατώντας **i**.

➔ «Μενού κατάστασης» στη σελίδα 25

Μηνύματα	Λύσεις
Εμπλοκή χαρτιού	➔ «Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 172
Σφάλμα εκτυπωτή. Απενεργ & ενεργ ξανά. Για λεπτομ., βλ. τεκμηρίωση.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει χαρτί στον εκτυπωτή. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να προβάλλεται, επικοινωνήστε με την Epson.
Το κουτί συντήρησης είναι στο τέλος της ζωής σέρβις. Απαιτείται αντικατάστασ.	Αντικαταστήστε το κουτί συντήρησης. ➔ «Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 152
Ταμπόν μελανιού εκτ. κοντεύει στο τέλος της ζωής σέρβις του. Επικ. Με Υποστήριξη της Epson.	Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε ⬠ . Το μήνυμα θα εμφανίζεται μέχρι να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης περιττού μελανιού*. Επικοινωνήστε με την Epson ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε το ταμπόν μελανιού πριν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.
Ένα ταμπόν μελανιού εκτυπωτή είναι στο τέλος της ζωής του. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Epson.	Επικοινωνήστε με την Epson ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε το ταμπόν μελανιού*. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.
Η τηλεφ. γραμμή συνδέεται σε άλλη υποδοχή.	➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 84
Συνδέστε τη γραμμή τηλεφώνου στην υποδοχή "LINE".	
Η γραμμή τηλεφώνου δεν έχει συνδεθεί.	
Κανένας τόνος.	➔ «Προκύπτει το σφάλμα Κανένας τόνος.» στη σελίδα 205
Ο συνδυασμός της Διεύθυνσης IP και της μάσκας subnet δεν είναι έγκυρος. Βλέπε τεκμηρίωση.	Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης σε δίκτυο.
Σφάλμα επικοινωνίας Σφάλμα ταυτοποίησης ταυτότητας. Σφάλμα DNS	Ανατρέξτε στη λύση της επόμενης ενότητας. ➔ «Κωδικός σφάλματος στο Μενού κατάστασης» στη σελίδα 164

Ενδείξεις σφάλματος

Μηνύματα	Λύσεις
Recovery Mode	Η ενημέρωση υλικολογισμικού έχει αποτύχει. Απαιτείται νέα απόπειρα ενημέρωσης του υλικολογισμικού. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB και μεταβείτε στην τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες. ➔ «Αναζήτηση βοήθειας» στη σελίδα 219

* Σε κάποιους κύκλους εκτυπώσεων, ενδέχεται να συσσωρευτεί μια μικρή ποσότητα μελανιού στο ταμπόν μελανιού. Για να αποτρέπεται η διαρροή από το ταμπόν, το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να σταματά την εκτύπωση όταν το ταμπόν έχει φτάσει στο όριο του. Το αν και πόσο συχνά θα απαιτείται κάτι τέτοιο, διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνετε με την επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Η ανάγκη για αντικατάσταση του σφουγγαριού δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές του. Το προϊόν θα σας ειδοποιήσει όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το ταμπόν και η ενέργεια αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης.

Κωδικός σφάλματος στο Μενού κατάστασης

Αν μια εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο ιστορικό κάθε εργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος πατώντας **i** και έπειτα να επιλέξετε **Ιστορικό εργασιών**. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να εντοπίσετε το πρόβλημα και τη λύση του.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
001	Το προϊόν απενεργοποιήθηκε λόγω διακοπής της τροφοδοσίας ρεύματος.	-
109	Το ληφθέν φαξ είχε ήδη διαγραφεί.	-
110	Η εργασία εκτυπώθηκε σε μία μόνο όψη, επειδή το χαρτί που τοποθετήσατε δεν υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης.	-
201	Η μνήμη είναι πλήρης.	Στείλτε πολλαπλές σελίδες ξεχωριστά. Η αποστολή μονόχρωμου φαξ σε έναν παραλήπτη είναι διαθέσιμη μέσω της λειτουργίας Άμεση αποστολή. ➔ «Χρήση χρήσιμων δυνατοτήτων του φαξ» στη σελίδα 94 Εκτυπώστε τα μη εκτυπωμένα δεδομένα φαξ από την Παρακολούθηση εργασίας στο Μενού κατάστασης.
202	Η γραμμή διακόπηκε από τη συσκευή του παραλήπτη.	Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.
203	Το προϊόν δεν μπορεί να εντοπίσει τον ήχο κλήσης.	Ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη σωστά. ➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 84 Βρείτε περισσότερες λύσεις στην επόμενη ενότητα. ➔ «Προκύπτει το σφάλμα Κανένας τόνος.» στη σελίδα 205
204	Η συσκευή του παραλήπτη είναι απασχολημένη.	Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.
205	Η συσκευή του παραλήπτη δεν απαντά.	

Ενδείξεις σφάλματος

Κω- δικός	Πρόβλημα	Λύση
206	Το τηλεφωνικό καλώδια είναι συνδεδεμένο λανθασμένα στη θύρα LINE και EXT του προϊόντος.	Συνδέστε το προϊόν στην τηλεφωνική γραμμή σωστά. ➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 84
207	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στην τηλεφωνική γραμμή σωστά.	
208	Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του φαξ σε κάποιους από τους καθορισμένους παραλήπτες.	Εκτυπώστε ένα Αρχείο καταγραφής φαξ από την Αναφορά φαξ για να ελέγξετε ποιοι παραλήπτες δεν έλαβαν το φαξ. ➔ «Εκτύπωση αναφοράς φαξ» στη σελίδα 105 Όταν το στοιχείο Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ. έχει οριστεί στο Ενεργοποίηση, μπορείτε να στείλετε ξανά το φαξ από την Παρακολούθηση εργασίας στο Μενού κατάστασης.
301 401	Δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στην εξωτερική συσκευή μνήμης.	Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης. Κατά τη σάρωση, μειώστε τον αριθμό των εγγράφων ή αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να μειώσετε το μέγεθος των σαρωμένων δεδομένων. - Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση. - Επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση στο στοιχείο Λόγος συμπίεσ.. ➔ «Λειτουργία Σάρωση» στη σελίδα 114
302 402	Η εξωτερική συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία από εγγραφή.	Απενεργοποιήστε την προστασία από εγγραφή στην εξωτερική συσκευή μνήμης.
303	Δεν έχει δημιουργηθεί φάκελος για την αποθήκευση των σαρωμένων δεδομένων.	Εισαγάγετε μια διαφορετική συσκευή μνήμης.
304 404	Η εξωτερική συσκευή μνήμης αφαιρέθηκε.	Εισαγάγετε ξανά την εξωτερική συσκευή μνήμης.
305 405	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων στην εξωτερική συσκευή μνήμης.	-
311 321 411 421	Προέκυψε σφάλμα DNS.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του προϊόντος από τον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε το μενού όπως βλέπετε παρακάτω. Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου > Σύνθετη ρύθμιση > Διακομιστής DNS Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για το διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
312 412	Προέκυψε σφάλμα ταυτοποίησης ταυτότητας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Διακομιστής Email του προϊόντος. Επιλέξτε το μενού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω, για να εκτελέσετε τον έλεγχο της σύνδεσης. Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου > Σύνθετη ρύθμιση > Διακομιστής Email > Έλεγχος σύνδεσης
313 413	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Διακομιστής Email του προϊόντος. Επιλέξτε το μενού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω, για να εκτελέσετε τον έλεγχο της σύνδεσης. Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου > Σύνθετη ρύθμιση > Διακομιστής Email > Έλεγχος σύνδεσης Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στο δίκτυο σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.

Ενδείξεις σφάλματος

Κω- δικός	Πρόβλημα	Λύση
314	Το μέγεθος των δεδομένων είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο μέγεθος για τα συνημμένα αρχεία.	Κατά τη σάρωση, αυξήστε το Μέγ μέγεθ συν. ή αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να μειώσετε το μέγεθος των σαρωμένων δεδομένων. - Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση. - Επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση στο στοιχείο Λόγος συμπίεσ..
306 315	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
322 422	Προέκυψε σφάλμα ταυτοποίησης ταυτότητας.	Ελέγξτε ότι η διαδρομή αρχείου, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε είναι σωστά.
323 423	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στο δίκτυο σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου Θέση. Ενδέχεται να υπάρχει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα στο συγκεκριμένο φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο δεν είναι ανοιχτό και ότι δεν είναι αρχείο μόνο για ανάγνωση.
324	Υπάρχει ήδη κάποιο αρχείο με το ίδιο όνομα στο συγκεκριμένο φάκελο.	Διαγράψτε το αρχείο που φέρει το ίδιο όνομα ή αλλάξτε το Πρόθημα ονόματος αρχείου στις Ρυθμίσεις αρχείου.
325 425	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στο συγκεκριμένο φάκελο.	Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης. Κατά τη σάρωση σε φάκελο, μειώστε τον αριθμό των εγγράφων ή αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να μειώσετε το μέγεθος των σαρωμένων δεδομένων. - Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση. - Επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση στο στοιχείο Λόγος συμπίεσ..
327	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
328 428	Ο προορισμός ήταν λανθασμένος ή δεν υπάρχει.	Ελέγξτε ότι η διαδρομή αρχείου, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε είναι σωστά.
331	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας κατά την απόκτηση της λίστας προορισμού.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στο δίκτυο σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο.
332	Δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την αποθήκευση των σαρωμένων δεδομένων στο χώρο αποθήκευσης προορισμού.	Μειώστε τον αριθμό των εγγράφων.
333	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του προορισμού επειδή οι πληροφορίες προορισμού έχουν μεταβληθεί πριν την αποστολή των σαρωμένων δεδομένων.	Επιλέξτε ξανά τον προορισμό.
334	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή των σαρωμένων δεδομένων.	-

Ενδείξεις σφάλματος

Κω- δικός	Πρόβλημα	Λύση
341	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στον υπολογιστή ή στο δίκτυο σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός χρήσης σε δίκτυο. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σάρωση σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Epson Event Manager. ➔ «Εγκατάσταση του λογισμικού» στη σελίδα 157

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/ αντιγραφής

Διάγνωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στον εκτυπωτή αντιμετωπίζονται καλύτερα σε δύο στάδια: πρώτα κάνετε τη διάγνωση του προβλήματος και έπειτα εφαρμόζετε τις πιθανές λύσεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διάγνωση και την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων βρίσκονται είτε στην ηλεκτρονική επίλυση προβλημάτων, είτε στον πίνακα ελέγχου, είτε στην παρακολούθηση κατάστασης. Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

Αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο πρόβλημα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, πρόβλημα με την εκτύπωση αλλά όχι με την ποιότητα, πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού, ή αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει καθόλου, τότε ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση.

➡ [«Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 58](#)

Έλεγχος κατάστασης προϊόντος

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο Status Monitor (Παρακολούθηση κατάστασης).

Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού ή ένα κουτί συντήρησης, πατήστε το κουμπί Διαδικασίες στο παράθυρο και η παρακολούθηση κατάστασης θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.

Για Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3:

- ☐ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του προϊόντος στη γραμμή εργασιών Windows. Για να προσθέσετε εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών taskbar, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα:
➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 53
- ☐ Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:



Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Σημείωση:

- ❑ Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ενδέχεται να προβάλλεται η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης. Κάντε κλικ στο κουμπί **Details (Λεπτομέρειες)** για να προβάλετε το παραπάνω παράθυρο.

Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ❑ **Τρέχουσα κατάσταση:**
Αν το μελάνι είναι σε χαμηλά επίπεδα ή έχει εξαντληθεί, εμφανίζεται το κουμπί **How to (Διαδικασίες)** στο παράθυρο του EPSON Status Monitor 3. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο **How to (Διαδικασίες)**, θα εμφανιστούν οδηγίες για την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.
- ❑ **Ink Levels (Επίπεδα μελανιού):**
Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει μια γραφική απεικόνιση της κατάστασης του δοχείου μελανιού.
- ❑ **Information (Πληροφορίες):**
Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα εγκατεστημένα δοχεία μελανιού, πατήστε **Information (Πληροφορίες)**.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Όριο λειτουργίας κιβωτίου συντήρησης):**
Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει μια γραφική απεικόνιση της κατάστασης του κουτιού συντήρησης.
- ❑ **Technical Support (Τεχνική υποστήριξη):**
Πατήστε **Technical Support (Τεχνική υποστήριξη)** για να μεταβείτε στον ιστότοπο τεχνικής υποστήριξης της Epson.
- ❑ **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης):**
Για να δείτε το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows), πατήστε **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)**.

Για Mac OS X

Με τα παρακάτω βήματα ανοίγετε το EPSON Status Monitor.

1

Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.

➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής**2**


Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.



Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να ελέγξετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού προτού εκτυπώσετε. Το EPSON Status Monitor εμφανίζει την κατάσταση του δοχείου μελανιού κατά το άνοιγμά του. Για να ενημερώσετε την κατάσταση των δοχείων μελανιού, πατήστε το κουμπί **Update (Ενημέρωση)**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Όταν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, όταν το μελάνι εξαντληθεί ή όταν το κουτί συντήρησης είναι πλήρες ή σχεδόν πλήρες, εμφανίζεται το κουμπί **How to**. Κάντε κλικ στο κουμπί **How to** και το EPSON Status Monitor θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία αντικατάστασης του δοχείου μελανιού ή του κουτιού συντήρησης.

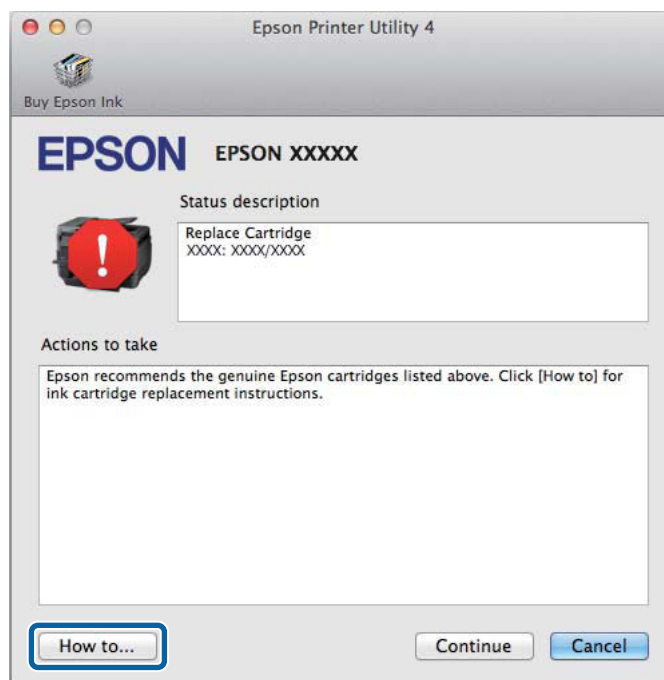

Εμπλοκές χαρτιού



Προσοχή:

Μην ακουμπάτε ποτέ τα κουμπιά που βρίσκονται πάνω στον πίνακα ελέγχου όταν το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

Σημείωση:

- ☐ Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης αν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- ☐ Αφού αφαιρέσετε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή, πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται στην οθόνη LCD.

Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το πίσω κάλυμμα

Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620

1

Αναποδογυρίστε το προϊόν.


Σημείωση:

Αν χρειαστεί να αλλάξετε θέση στο προϊόν, θα χρειαστούν δύο άτομα για να το ανασηκώσουν.




2

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα 1.

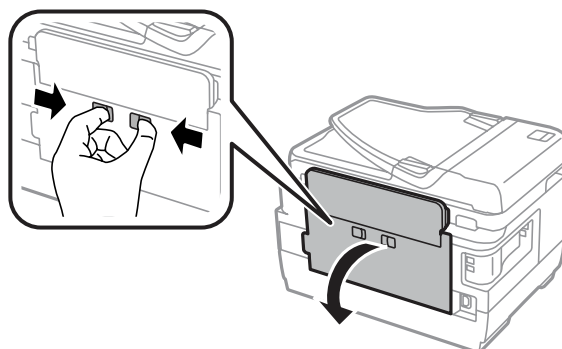


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 3** Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

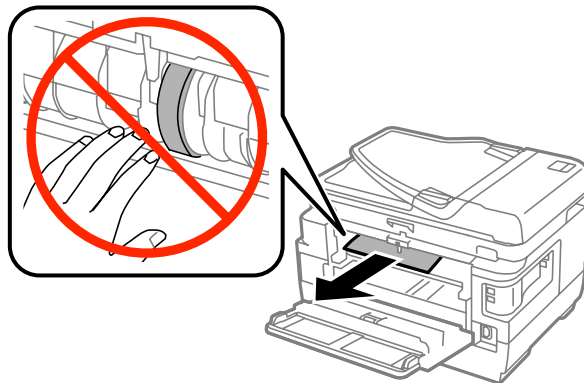

- 4** Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα 2.

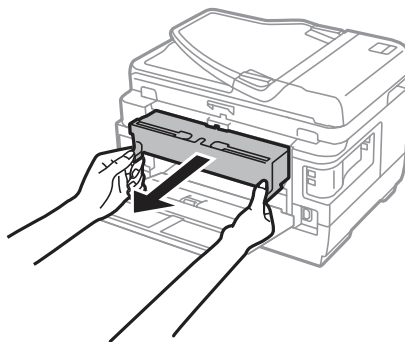


- 5** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

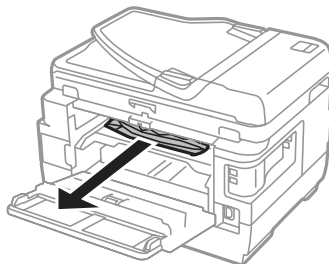

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


6

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

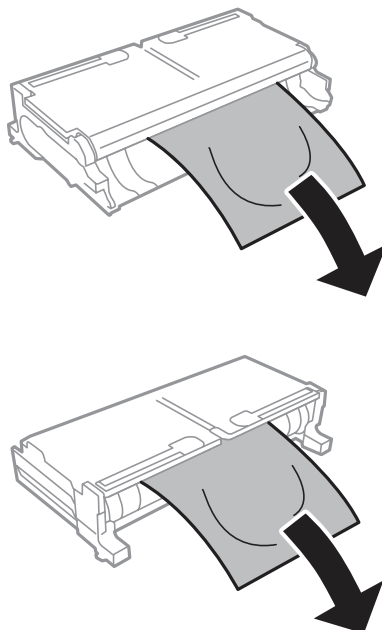


7

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα 2.

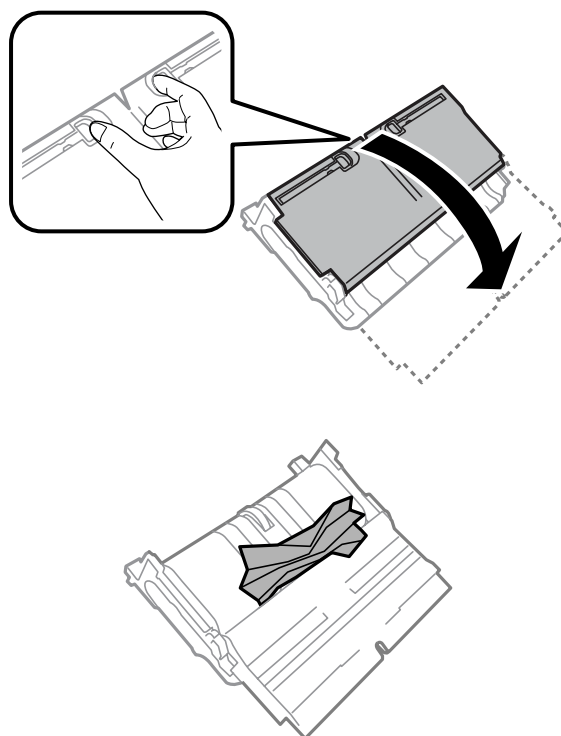


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 8** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

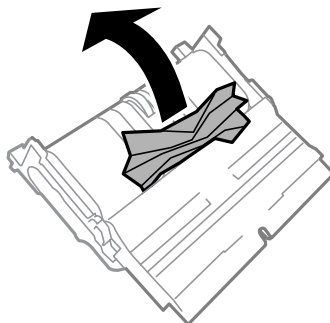

- 9** Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα 2.

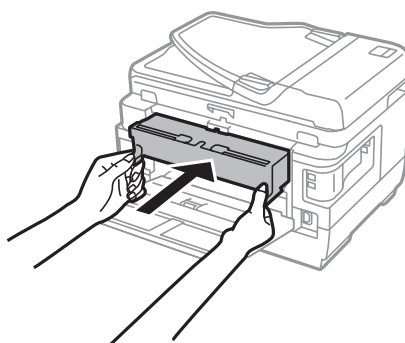


- 10** Κλείστε το πίσω κάλυμμα 1.

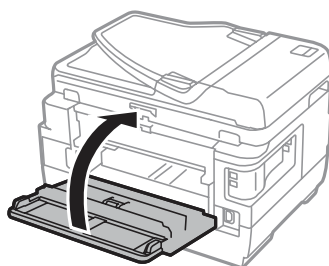


Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640

- 1** Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα.

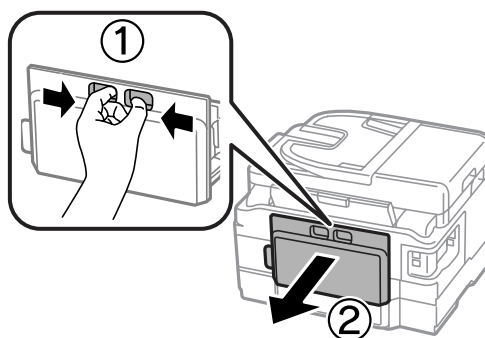


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 2** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

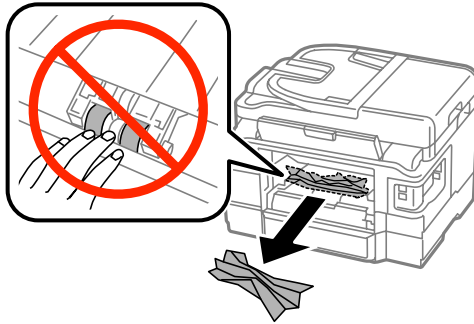

- 3** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

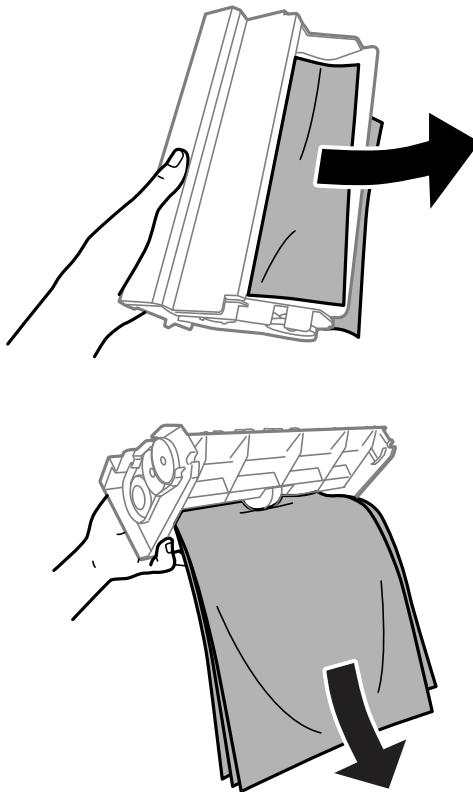


- 4** Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

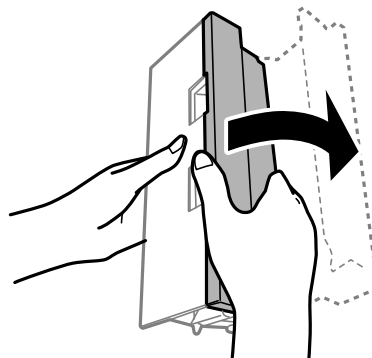


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- 5** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

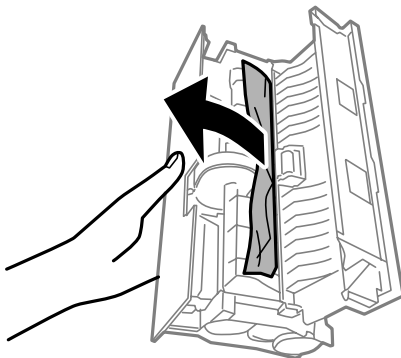


- 6** Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

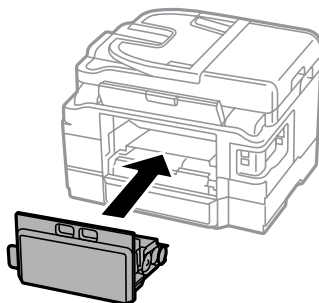


Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής

- 1** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

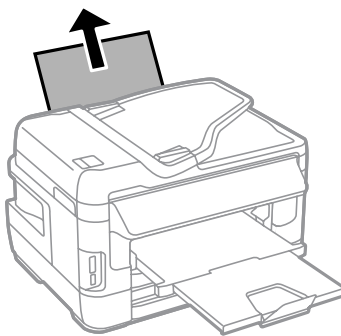

- 2** Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή.

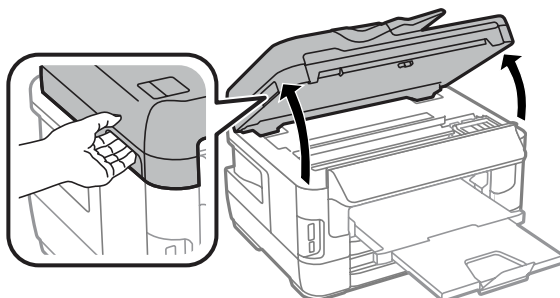

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής





Σημαντικό:

Όταν το κάλυμμα εγγράφων είναι ανοιχτό, μην σηκώνετε τη μονάδα σάρωσης.



3

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

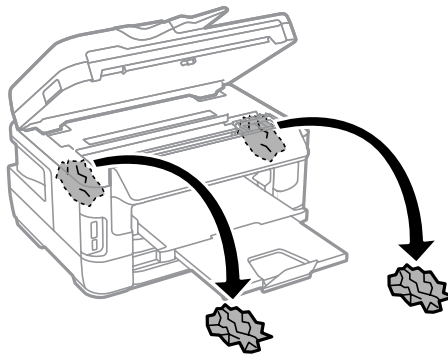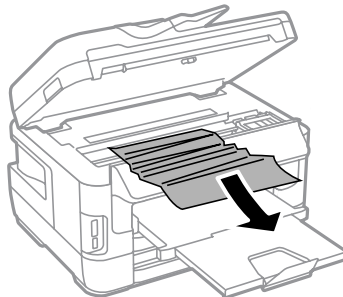

Σημαντικό:

Μην αγγίζετε το επίπεδο λευκό καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή του δοχείου.

4

Κλείστε αργά τη μονάδα σάρωσης.


Σημείωση για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620:

Αν υπάρχουν ακόμα κομμάτια σκισμένου χαρτιού μέσα στο προϊόν ακόμα και μετά από τον καθαρισμό της εμπλοκής του χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τα αφαιρέσετε.


Ρύθμιση > Συντήρηση > Αφαίρεση χαρτιού

Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα χαρτιού

- 1 Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού εντελώς προς τα έξω.

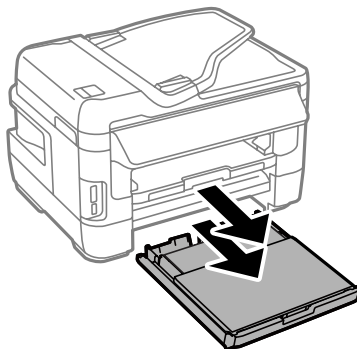


- 2 Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Αφαιρέστε το κάλυμμα.

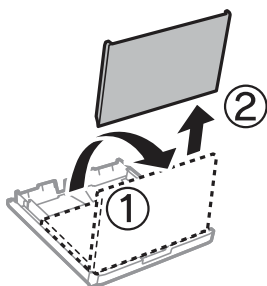


- 3 Αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή από την κασέτα.

- 4 Αφαιρέστε προσεκτικά τα χαρτιά που έχουν εμπλακεί μέσα στο προϊόν.

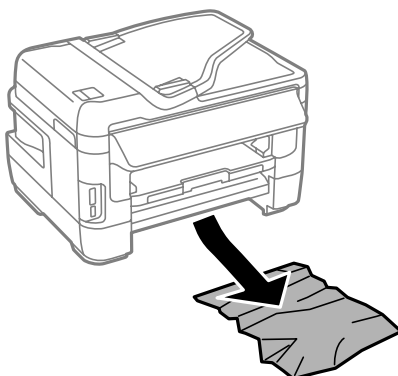


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 5** Ευθυγραμμίστε τα άκρα του χαρτιού.

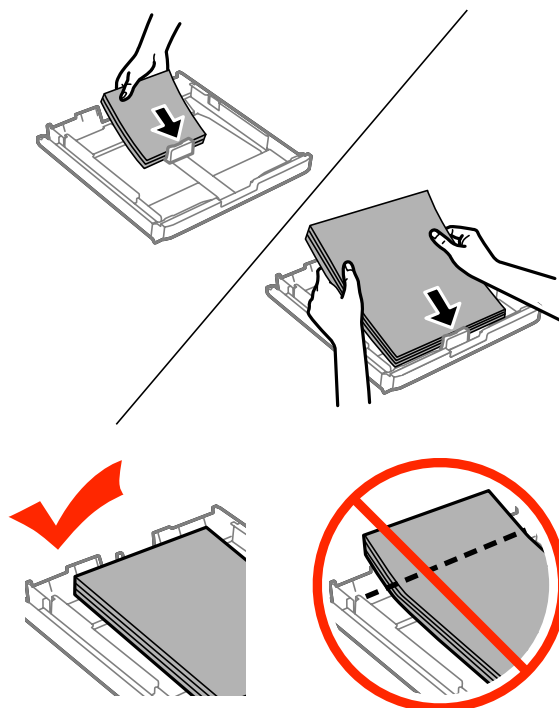

- 6** Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF7620: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της κασέτας χαρτιού.

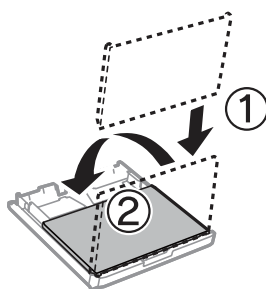


- 7** Κρατήστε την κασέτα σε επίπεδη θέση και επανεισαγάγετέ την αργά και προσεκτικά μέχρι τέρμα μέσα στο προϊόν.

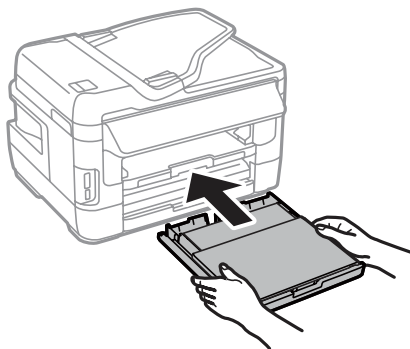


Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

- 1 Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από τη θήκη εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
- 2 Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Ανασηκώστε το μοχλό του ADF και ανοίξτε το κάλυμμα του ADF.

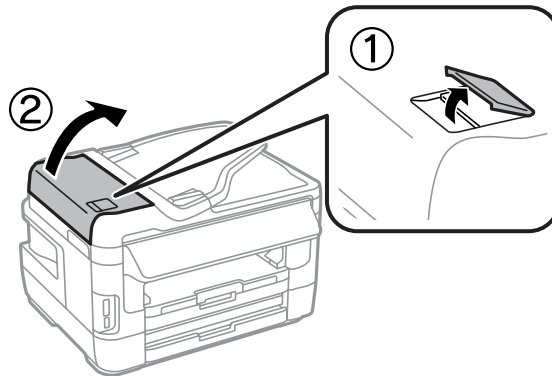


Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Ανοίξτε το κάλυμμα του ADF.

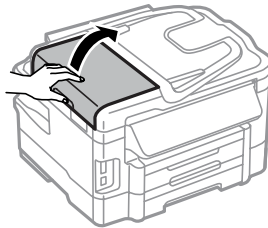

Σημαντικό:


Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων προτού προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αν δεν ανοίξετε το κάλυμμα, υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά η συσκευή.

- 3 Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

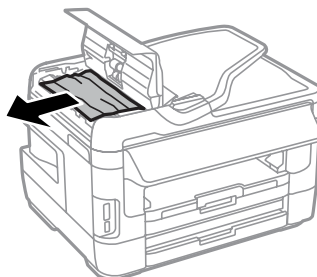


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- 4** Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

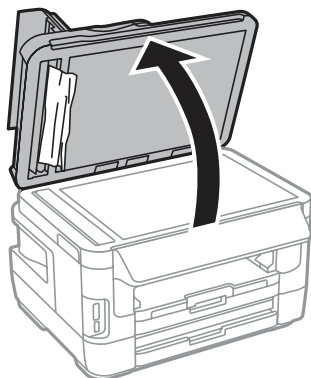


- 5** Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

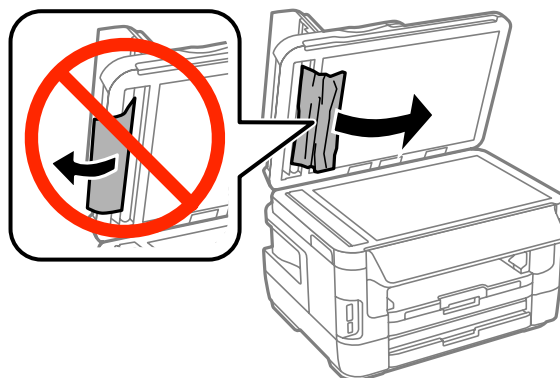

- 6** Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων και το κάλυμμα του ADF.

- 7** Σηκώστε τη θήκη εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

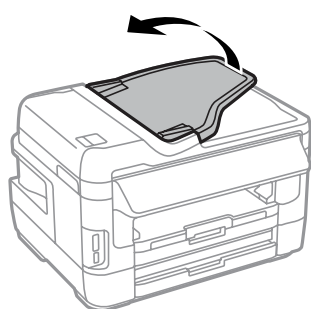

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

8

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.



9

Επιστρέψτε το δίσκο εισόδου ADF στην αρχική του θέση.

Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού

Αν αντιμετωπίζετε συχνά πρόβλημα εμπλοκής χαρτιού, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω.

- ☐ Το χαρτί είναι λείο και δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- ☐ Χρησιμοποιείτε χαρτί υψηλής ποιότητας.
- ☐ Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Ξεφλλίσατε τη στοίβα χαρτιού προτού την τοποθετήσετε.
- ☐ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27](#)
- ☐ Οι πλαϊνοί οδηγοί εφαρμόζουν στις άκρες του χαρτιού.
- ☐ Το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.

Επανάληψη εκτύπωσης μετά το μπλοκάρισμα χαρτιού (μόνο για Windows)

Μετά την ακύρωση της εκτύπωσης λόγω του μπλοκαρίσματος χαρτιού, μπορείτε να το τυπώσετε εκ νέου χωρίς την επανεκτύπωση σελίδων που έχουν ήδη εκτυπωθεί.

1

Επίλυση προβλήματος μπλοκαρίσματος.

➔ [«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 172](#)

2

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Print Preview** (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- 4 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση.
- 5 Πατήστε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και εκτυπώστε το αρχείο. Ανοίγει το παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).
- 6 Επιλέξτε μια σελίδα που έχει ήδη εκτυπωθεί στο πλαίσιο λίστας σελίδας στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Remove Page** (Κατάργηση σελίδας) από το μενού Print Options (Επιλογές εκτύπωσης). Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλες τις σελίδες που έχουν ήδη εκτυπωθεί.
- 7 Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) στο παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).

Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, τότε συγκρίνετε τις εκτυπώσεις σας με τα παρακάτω σχήματα. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τις εκτυπώσεις σας.

enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel" Καλό δείγμα	 Καλό δείγμα
enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel" ➔ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 186	enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel" ➔ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 186
 ➔ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 186	 ➔ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 186

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

 ➔ «Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν» στη σελίδα 187	 ➔ «Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση» στη σελίδα 187
---	--

Επιπλέον οριζόντιες γραμμές

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 143
- Αν δεν υπάρξει βελτίωση, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 147
- ☐ Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- ☐ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιών Epson.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27
- ☐ Αν στο αντίγραφό σας παρουσιαστεί το φαινόμενο moire (διαγράμμιση), αλλάξτε τη ρύθμιση Ζουμ στο μενού της οθόνης LCD ή αλλάξτε τη θέση του πρωτοτύπου.
- ☐ Αν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε την επιφάνεια του γυαλιού του σαρωτή.
➔ «Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος» στη σελίδα 150

Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα κάτω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 143

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ❑ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
➔ «Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 147
- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **High Speed (Υψηλή ταχύτητα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.
Σε Mac OS X, επιλέξτε **Off (Όχι)** από τη ρύθμιση High Speed Printing. Για να εμφανιστεί η επιλογή High Speed Printing, επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φάξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8), το προϊόν σας (στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και έπειτα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27
- ❑ Για Windows, αν έχετε επιλέξει Standard-Vivid (Τυπικό-Έντονο) για το στοιχείο Quality (Ποιότητα) στην καρτέλα Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης, αλλάξτε τη ρύθμιση σε Standard (Βασική).
Για Mac OS X, αν έχετε επιλέξει Normal-Vivid για το στοιχείο Print Quality (Ποιότητα εκτ.) στο στοιχείο Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) του προγράμματος οδήγησης, από το αναδυόμενο μενού, αλλάξτε τη ρύθμιση σε Normal (Κανονικός).
- ❑ Αν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε την επιφάνεια του γυαλιού του σαρωτή.
➔ «Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος» στη σελίδα 150

Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο μενού Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- ❑ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
Σε Windows, επιλέξτε το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).
Σε Mac OS X, επιλέξτε το κουτάκι Color Options στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ❑ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 143
- ❑ Αν έχετε μόλις αντικαταστήσει ένα δοχείο μελανιού, ελέγξτε την ημερομηνία στο κουτί. Αν έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, η Epson συνιστά να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.
➔ «Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 138
- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.

Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση

- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι φθαρμένο, λερωμένο ή πολύ παλιό.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του είναι στραμμένη προς τα πάνω στην κασέτα χαρτιού.
- ☐ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27
- ☐ Αφαιρείτε κάθε φύλλο από τη θήκη εξόδου καθώς εκτυπώνετε.
- ☐ Μην ακουμπήσετε ή αφήσετε οτιδήποτε άλλο να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη πλευρά χαρτιού με στιλπνό τελείωμα. Για τη διαχείριση των εκτυπώσεών σας, ακολουθήστε τις οδηγίες του χαρτιού.
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Έλεγχος ακροφυσίων και έπειτα καθαρίστε τις κεφαλές εκτύπωσης που παρουσίασαν μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των ακροφυσίων.
➔ «Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 143
- ☐ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment.
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 147
- ☐ Από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, επιλέξτε το μενού, όπως υποδεικνύεται ακολούθως.
Ρύθμιση > Συντήρηση > Χοντρό χαρτί > Ενεργοποίηση

Για Windows, επιλέξτε **Thick paper and envelopes (Χοντρό χαρτί και φάκελοι)** από το στοιχείο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στην καρτέλα Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

Για Mac OS X 10.5.8, επιλέξτε **On (Ναι)** από το στοιχείο Thick paper and envelopes (Χοντρό χαρτί και φάκελοι). Για να εμφανιστεί η επιλογή Thick Paper and Envelopes (Χοντρό χαρτί και φάκελοι), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8), το προϊόν σας (στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και έπειτα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.

- ☐ Για Windows, αν εξακολουθούν να υπάρχουν λεκέδες στις εκτυπώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε Thick Paper and Envelopes (Χοντρό χαρτί και φάκελοι), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Επιλέξτε **Short Grain Paper (Χαρτί μικρού κόκκου)** από το στοιχείο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στην καρτέλα Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος περιήγησης του εκτυπωτή. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν έχετε επιλέξει Borderless (Χωρίς περιθώρια) ή Anti-Copy Pattern (Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή).

Αυτή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ❑ Αν εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας σε απλό χαρτί με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ελαττώστε την Print Density (Πυκνότητα εκτύπωσης) και επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή στο στοιχείο Increase Ink Drying Time (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε) στο παράθυρο Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης) (για Windows) ή στο Two-sided Printing Settings (για Mac OS X) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας. Όσο περισσότερο αυξήσετε τη ρύθμιση του στοιχείου Increase Ink Drying Time (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε), τόσο περισσότερο διαρκεί η εκτύπωση.
- ❑ Αν το χαρτί έχει κηλιδωθεί με μελάνι μετά την εκτύπωση, καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος.
➔ «Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος» στη σελίδα 151
- ❑ Αν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε την επιφάνεια του γυαλιού του σαρωτή.
➔ «Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος» στη σελίδα 150

Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης

Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες

- ❑ Ακυρώστε τυχόν εργασίες που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα.
➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 58
- ❑ Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής του προϊόντος είναι καλά συνδεδεμένο.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157
- ❑ Αν θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία Hibernate (Αδρανοποίηση) ή Sleep mode (Σε αναμονή) με μη αυτόματο τρόπο ενώ ο υπολογιστής αποστέλλει κάποια εργασία εκτύπωσης, ενδέχεται να εκτυπωθούν σελίδες στρεβλωμένου κειμένου την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

Εσφαλμένα περιθώρια

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού ή στην κασέτα χαρτιού.
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34
➔ «Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 38
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 41
- ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια βρίσκονται εντός της εκτυπώσιμης περιοχής της σελίδας.
➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 209
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).
Για το Mac OS X, επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Page Setup ή το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ❑ Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται περιθώρια, ακόμα και όταν εκτυπώνετε χωρίς περιθώρια, δοκιμάστε μία από τις εξής ενέργειες:
Για Windows, πατήστε το κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)** στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε **Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων)**.
Για Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων). Για να εμφανιστεί το στοιχείο Remove white borders (Αφαίρεση λευκών περιγραμμάτων), κάντε κλικ στα ακόλουθα μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), στον εκτυπωτή σας (στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και έπειτα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157

Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού ή στην κασέτα χαρτιού.
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 34
➔ «Τοποθέτηση φακέλων στην κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 38
➔ «Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 41
- ❑ Αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Draft (Πρόχειρο) στο στοιχείο Quality (Ποιότητα) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (για Windows) ή αν έχετε επιλέξει Print Quality (Ποιότητα εκτ.) στο στοιχείο Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) (για Mac OS X), επιλέξτε άλλη ρύθμιση.

Το μέγεθος ή η θέση της αντιγραμμένης εικόνας είναι λάθος

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού, η διάταξη, ο προσανατολισμός του εγγράφου, το μέγεθος του εγγράφου και το ζουμ που έχουν επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου ταιριάζουν με το χαρτί που χρησιμοποιείται.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή φωτός. Το γυαλί σαρωτή ενδέχεται να μην εντοπίσει το έγγραφο σωστά, αν βρίσκεται κοντά σε έντονο φως.
- ❑ Αν οι άκρες του αντιγράφου είναι κομμένες, απομακρύνετε το πρωτότυπο ελαφρώς από τη γωνία.
- ❑ Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ «Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος» στη σελίδα 150

Ανεστραμμένη εικόνα

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) στην εφαρμογή σας.
Σε Mac OS X, αποεπιλέξτε το κουτάκι **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** του μενού **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) της εφαρμογής.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157

Εκτύπωση κενών σελίδων

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).
Για το Mac OS X, επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Page Setup ή το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ☐ Σε Windows, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας)** κάνοντας κλικ στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)** στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας). Για να εμφανιστεί η επιλογή Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5.8), το προϊόν σας (στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και έπειτα **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ☐ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157](#)

Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές

- ☐ Αν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ☐ Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Καθαρισμός οδηγού χαρτ..
➔ [«Καθαρισμός του εσωτερικού του προϊόντος» στη σελίδα 151](#)
- ☐ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157](#)

Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27](#)
- ☐ Επιλέξτε χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Windows) ή στο πλαίσιο διαλόγου Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X).
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 52](#)
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 53](#)
- ☐ Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση Increase Ink Drying Time (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε), ενδέχεται να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης. Επιλέξτε μικρότερο χρόνο για τη ρύθμιση Increase Ink Drying Time (Ο χρόνος στεγνώματος μελανιού αυξήθηκε) στο παράθυρο Print Density Adjustment (Ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης) (για Windows) ή στο Two-sided Printing Settings (για Mac OS X) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- ☐ Κλείστε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ❑ Αν εκτυπώνετε συνεχώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και να μην υπερθερμανθεί ή φθαρεί ο μηχανισμός του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε. Καλύτερα, όμως, να διακόψετε την εκτύπωση και να αφήσετε τον εκτυπωτή αναμμένο (αλλά σε αδράνεια) για τουλάχιστον 30 λεπτά. (Αν απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, δεν επανέρχεται.) Όταν ξαναρχίσετε, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι κανονική.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
 - ➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157](#)

Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν και το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε ένα από τα παρακάτω ενδεχόμενα.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

Αφαιρέστε τη στοιβα χαρτιού και βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

- ❑ Έχετε τοποθετήσει την κασέτα χαρτιού όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο προϊόν.
- ❑ Το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- ❑ Το χαρτί δεν είναι πολύ παλιό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το χαρτί.
- ❑ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27](#)
- ❑ Δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.
➔ [«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 172](#)
- ❑ Τα δοχεία μελανιού δεν έχουν αδειάσει. Αν κάποιο δοχείο έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το.
➔ [«Αντικατάσταση δοχείου μελανιού» στη σελίδα 138](#)
- ❑ Ακολουθήσατε όλες τις ειδικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν με το χαρτί σας.

Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες

- ❑ Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 27](#)
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνοί οδηγοί εφαρμόζουν στις άκρες του χαρτιού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο. Σε διαφορετική περίπτωση, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε.
- ☐ Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό:
➔ **«Χαρτί» στη σελίδα 208**
- ☐ Ξεφυλλίστε τη στοίβα από όλες τις πλευρές για να διαχωριστούν τα φύλλα και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το χαρτί.

Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά

Αν έχετε τοποθετήσει το χαρτί πολύ βαθιά μέσα στο προϊόν, δεν θα γίνεται σωστά η τροφοδοσία του χαρτιού. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε απαλά το χαρτί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν και τοποθετήστε σωστά το χαρτί.

Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο

- ☐ Αν το χαρτί δεν εξέλθει πλήρως, πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται στον πίνακα ελέγχου για να κάνετε το χαρτί να εξέλθει. Αν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του προϊόντος, αφαιρέστε το χαρτί σύμφωνα με τις οδηγίες της ακόλουθης ενότητας.
➔ **«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 172**
- ☐ Αν το χαρτί που εξέρχεται είναι ζαρωμένο, ενδέχεται να είναι υγρό ή πολύ λεπτό. Τοποθετήστε μια καινούρια στοίβα χαρτιού.

Σημείωση:

Αποθηκεύετε το χαρτί που δεν χρησιμοποιείτε στην αρχική συσκευασία του και σε στεγνό χώρο.

Το προϊόν δεν εκτυπώνει

Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες

- ☐ Πατήστε το κουμπί  για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη.

Ο πίνακας ελέγχου ή οι λυχνίες είναι ενεργοποιημένες


- ☐ Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής του προϊόντος είναι καλά συνδεδεμένο.
- ☐ Αν χρησιμοποιείτε τη διεπαφή USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιό σας ανταποκρίνεται στα πρότυπα USB ή Hi-Speed USB.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- ❑ Αν συνδέετε το προϊόν στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, συνδέστε το στο διανομέα πρώτου επιπέδου του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας το προϊόν στον υπολογιστή, χωρίς το διανομέα USB.
- ❑ Αν συνδέετε το προϊόν στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει το διανομέα USB.
- ❑ Αν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα, ενδέχεται ο υπολογιστής σας να μη διαθέτει επαρκή μνήμη. Προσπαθήστε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας ή να εκτυπώσετε την εικόνα σε μικρότερο μέγεθος. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε περισσότερη μνήμη στον υπολογιστή σας.
- ❑ Οι χρήστες των Windows μπορούν να ακυρώσουν τις εκκρεμείς εργασίες εκτύπωσης από το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
 - ➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 58
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
 - ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157

Εμφανίζεται σφάλμα μελανιού μετά την αντικατάσταση του δοχείου μελανιού

- 1** Ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης.

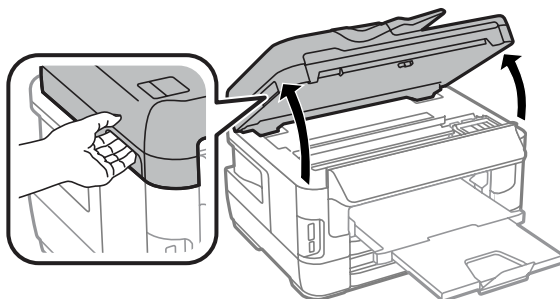

Σημαντικό:

Όταν το κάλυμμα εγγράφων είναι ανοιχτό, μην σηκώνετε τη μονάδα σάρωσης.



Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 2** Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του δοχείου μελανιού βρίσκεται στη θέση αντικατάστασης.

Σημείωση:


Αν η υποδοχή του δοχείου μελανιού είναι στο άκρο της δεξιάς πλευράς, επιλέξτε το μενού, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Ρύθμιση > Συντήρηση > Αντικατάσταση θήκης μελαν.

- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελανιού και συνεχίστε την εγκατάσταση του δοχείου μελανιού.

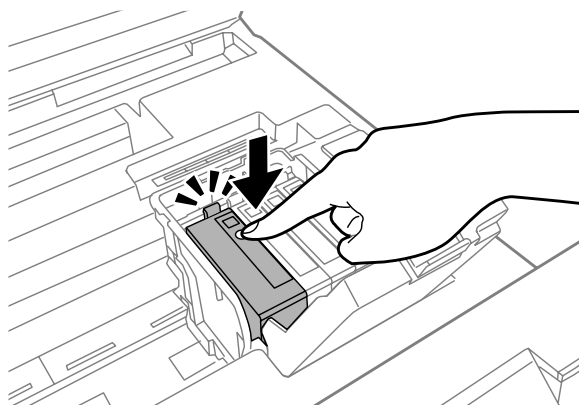

- 4** Κλείστε καλά το κάλυμμα του δοχείου μελανιού.

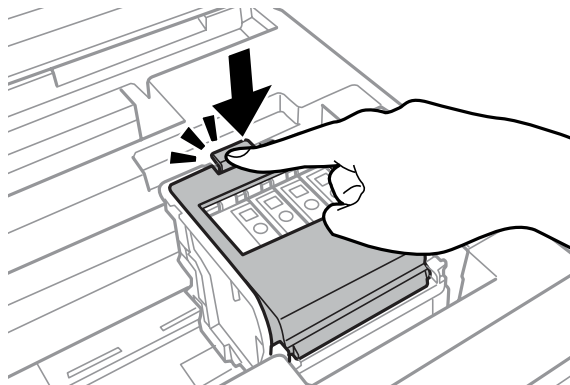

- 5** Κλείστε αργά τη μονάδα σάρωσης.

Άλλο πρόβλημα

Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού

Όταν έχετε επιλέξει απλό χαρτί για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε να επιλέξετε Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) για λιγότερο θορυβώδεις λειτουργίες. Αυτή η ενέργεια θα μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Σε Windows, επιλέξτε **On (Ναι)** για το στοιχείο Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στην καρτέλα Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να εμφανιστεί η επιλογή Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση)** (για Mac OS X 10.8 ή 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), το προϊόν σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές & προμήθειες)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.


Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου Διεπαφή συσκευής μνήμης, ενδέχεται η κάρτα μνήμης να μην αναγνωρίζεται. Επιλέξτε το μενού όπως βλέπετε παρακάτω.

Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Διεπαφή συσκευής μνήμης > Συσκευή μνήμης > Ενεργοποίηση

Η υποδοχή της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού έχει αφαιρεθεί (Μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620)

Σε περίπτωση που η υποδοχή της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού έχει αφαιρεθεί, τοποθετήστε την ξανά κρατώντας την κάθετα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

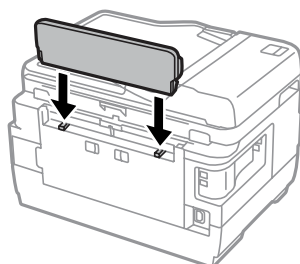

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σάρωση

Προβλήματα που υποδηλώνονται από μηνύματα στην οθόνη LCD ή από τη λυχνία κατάστασης

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.
- ❑ Απενεργοποιήστε το προϊόν και ενεργοποιήστε το ξανά. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάζει δυσλειτουργία ή πρέπει να αντικατασταθεί η λυχνία της μονάδας σάρωσης. Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σάρωσης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση, επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο της Epson.
➔ [«Αναζήτηση βοήθειας» στη σελίδα 219](#)

Προβλήματα κατά την έναρξη σάρωσης

- ❑ Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι έτοιμο για σάρωση.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα με το προϊόν και σε πρίζα ρεύματος που λειτουργεί.
Αν χρειάζεται, ελέγξτε τον προσαρμογέα AC του προϊόντος συνδέοντας τον σε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή και ενεργοποιώντας τη.
- ❑ Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή, ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό προϊόν, αν εμφανίζεται λίστα με σαρωτές όταν ξεκινάτε τη σάρωση.
- ❑ Συνδέστε το προϊόν απευθείας στην εξωτερική θύρα USB του υπολογιστή ή μέσω ενός μόνο διανομέα USB. Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή μέσω πολλών διανομέων USB. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, δοκιμάστε να συνδέσετε το προϊόν απευθείας στον υπολογιστή.
- ❑ Αν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένα περισσότερα του ενός προϊόντα, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα. Συνδέστε μόνο το προϊόν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιχειρήστε ξανά να πραγματοποιήσετε σάρωση.
- ❑ Αν το λογισμικό σάρωσης δεν λειτουργεί κανονικά, απεγκαταστήστε πρώτα το λογισμικό και εγκαταστήστε το ξανά.
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157](#)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκ νέου εγκατάσταση, επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο της Epson για περαιτέρω οδηγίες.
➔ [«Αναζήτηση βοήθειας» στη σελίδα 219](#)
- ❑ Αν έχετε πατήσει το κουμπί **Keep Blocking (Διατήρηση αποκλεισμού)** στο παράθυρο Windows Security Alert (Προειδοποίηση ασφαλείας των Windows) είτε κατά την εγκατάσταση είτε μετά την εγκατάσταση του λογισμικού της Epson, τότε επιτρέψτε το Epson Event Manager.
➔ [«Πώς να επιτρέψετε το Epson Event Manager» στη σελίδα 198](#)

Πώς να επιτρέψετε το Epson Event Manager

- 1** Πατήστε **Start (Έναρξη)** ή το κουμπί έναρξης και έπειτα πηγαίνετε στο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.
Για **Windows 8**: Επιλέξτε **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** charm (σύμβολο) και **Control Panel (Πίνακας ελέγχου)**.
- 2** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - ☐ Windows 8 και 7:
Επιλέξτε **System and Security (Σύστημα και Ασφάλεια)**.
 - ☐ Windows Vista:
Επιλέξτε **Security (Ασφάλεια)**.
 - ☐ Windows XP:
Επιλέξτε **Security Center (Κέντρο ασφαλείας)**.
- 3** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - ☐ Windows 8, 7 και Vista:
Επιλέξτε **Allow a program through Windows Firewall (Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows)**.
 - ☐ Windows XP:
Επιλέξτε **Windows Firewall (Τείχος προστασίας των Windows)**.
- 4** Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - ☐ Windows 8 και 7:
Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κουτάκι **EEventManager Application** στη λίστα **Allowed programs and features (Προγράμματα και δυνατότητες που επιτρέπονται)**.
 - ☐ Windows Vista:
Πατήστε την καρτέλα **Exceptions (Εξαιρέσεις)** και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κουτάκι **EEventManager Application** στη λίστα **Program or port (Πρόγραμμα ή θύρα)**.
 - ☐ Windows XP:
Πατήστε την καρτέλα **Exceptions (Εξαιρέσεις)** και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το κουτάκι **EEventManager Application** στη λίστα **Programs and Services (Προγράμματα και υπηρεσίες)**.
- 5** Πατήστε **OK**.

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

- ☐ Αν το κάλυμμα εγγράφου ή το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι ανοιχτό, κλείστε το και επιχειρήστε να πραγματοποιήσετε τη σάρωση ξανά.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα με το προϊόν και σε πρίζα ρεύματος που λειτουργεί.

Χρήση λογισμικού σάρωσης πέραν του προγράμματος οδήγησης Epson Scan

- ☐ Αν χρησιμοποιείτε προγράμματα συμβατά με TWAIN, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το σωστό προϊόν στο στοιχείο Scanner (Σαρωτής) ή Source (Προέλευση).
- ☐ Αν δεν μπορείτε να σαρώσετε με προγράμματα σάρωσης συμβατά με TWAIN, απεγκαταστήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα σάρωσης και εγκαταστήστε το ξανά.
 - ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 157

Προβλήματα κατά την τροφοδοσία χαρτιού

Το χαρτί λερώνεται

Ενδέχεται να χρειάζεται να καθαρίσετε το προϊόν.

- ➔ «Καθαρισμός του προϊόντος» στη σελίδα 150

Τροφοδοτούνται περισσότερα του ενός φύλλα χαρτιού

- ☐ Αν φορτώνετε χαρτί που δεν υποστηρίζεται, το προϊόν ενδέχεται να τροφοδοτεί περισσότερα του ενός φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα.
 - ➔ «Προδιαγραφές Αυτόματου Τροφοδότη Εγγράφων (ADF)» στη σελίδα 210
- ☐ Ενδέχεται να χρειάζεται να καθαρίσετε το προϊόν.
 - ➔ «Καθαρισμός του προϊόντος» στη σελίδα 150

Οι εμπλοκές χαρτιού στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αφαιρέστε το χαρτί που μπλόκαρε εντός του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

- ➔ «Αφαίρεση του χαρτιού που προκάλεσε την εμπλοκή από τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)» στη σελίδα 182

Προβλήματα με το χρόνο σάρωσης

- ☐ Η σάρωση σε υψηλή ανάλυση χρειάζεται αρκετό χρόνο.
- ☐ Όταν έχετε επιλέξει την Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), η σάρωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Επιλέξτε Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) από την αναπτυσσόμενη λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων του Epson Scan Configuration (Διαμόρφωση).

Προβλήματα με σαρωμένες εικόνες

Η ποιότητα της σάρωσης δεν είναι ικανοποιητική

Η ποιότητα της σάρωσης μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή προσαρμόσετε την εικόνα που σαρώσατε.

➔ «Λειτουργίες προσαρμογής εικόνας» στη σελίδα 78

Η εικόνα από το πίσω μέρος του πρωτοτύπου εμφανίζεται στη σαρωμένη εικόνα

Αν το πρωτότυπο είναι τυπωμένο σε πολύ λεπτό χαρτί, οι εικόνες στο πίσω μέρος ενδέχεται να διακρίνονται από το προϊόν και να εμφανιστούν στη σαρωμένη εικόνα. Δοκιμάστε να σαρώσετε το πρωτότυπο τοποθετώντας ένα μαύρο χαρτί στο πίσω μέρος του. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου) στο Office Mode (Λειτουργία γραφείου).

Οι χαρακτήρες είναι θολοί

- ☐ Στο στοιχείο Office Mode (Λειτουργία γραφείου), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Text Enhancement (Βελτίωση κειμένου)**.
- ☐ Προσαρμόστε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

Office Mode (Λειτουργία γραφείου):

Επιλέξτε **Black&White (Ασπρόμαυρη)** για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) και προσαρμόστε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία):

Επιλέξτε **Black&White (Ασπρόμαυρη)** από την ενότητα Image type (Τύπος εικόνας). Προβείτε σε κατάλληλες προσαρμογές στη ρύθμιση Image Option (Επιλογή εικόνας) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).


- ☐ Αυξήστε την τιμή της ανάλυσης.

Δεν πραγματοποιείται σωστή αναγνώριση των χαρακτήρων κατά τη μετατροπή σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας (OCR)

Τοποθετήστε το έγγραφο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίσιο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αν το έγγραφο είναι στραβό, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά.

Εμφανίζονται κυματοειδείς γραμμές στη σαρωμένη εικόνα

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μοτίβο κυματοειδών γραμμών ή διαγράμμισης (που ονομάζεται moiré) σε μια σαρωμένη εικόνα ενός τυπωμένου εγγράφου.

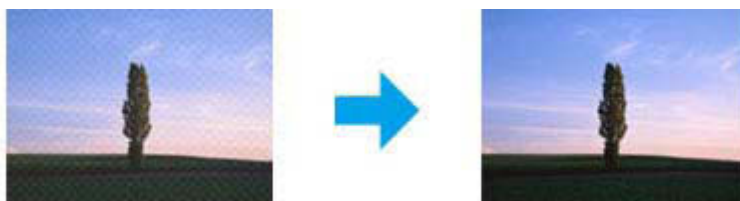

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σάρωση

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή, απομακρύνετε το αρχικό έγγραφό σας.
- ❑ Επιλέξτε **Desccreening** (Βελτίωση εικόνας) στη ρύθμιση ποιότητας της εικόνας.
- ❑ Δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Resolution** (Ανάλυση).

Στην εικόνα εμφανίζονται διακυμάνσεις στο χρώμα, μουτζούρες ή ίσιες γραμμές


Ενδέχεται να χρειάζεται να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος.

➔ [«Καθαρισμός του προϊόντος» στη σελίδα 150](#)

Η περιοχή σάρωσης ή ο προσανατολισμός δεν είναι ικανοποιητικά


Τα άκρα του πρωτοτύπου δεν σαρώνονται

- ❑ Αν σαρώνετε χρησιμοποιώντας το κουμπί ή την κανονική προεπισκόπηση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), απομακρύνετε το έγγραφο ή τη φωτογραφία κατά 6 mm (0,2 ίντσες) από τα οριζόντια και κάθετα άκρα του γυαλιού του σαρωτή.
- ❑ Αν σαρώνετε χρησιμοποιώντας το κουμπί ή την κανονική προεπισκόπηση, μετακινήστε το έγγραφο ή τη φωτογραφία κατά 3 mm (0,12 ίντσες) από τα οριζόντια και κάθετα άκρα του γυαλιού του σαρωτή για να αποφύγετε την περικοπή.

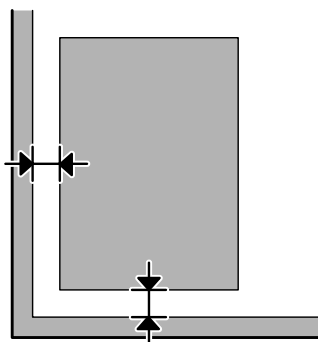

Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε ένα αρχείο

Τοποθετήστε τα έγγραφα σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm (0,8 ίντσες) μεταξύ τους πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

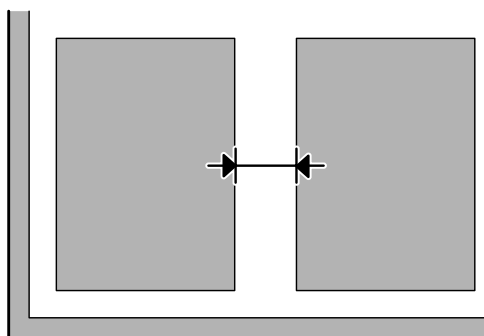

Δεν πραγματοποιείται σάρωση της επιθυμητής περιοχής

- ☐ Ανάλογα με τα έγγραφα, ενδέχεται να μην μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή που θέλετε. Χρησιμοποιήστε την κανονική προεπισκόπηση και δημιουργήστε ορθογώνια πλαίσια στην περιοχή που θέλετε να σαρώσετε.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή φωτός. Το γυαλί σαρωτή ενδέχεται να μην εντοπίσει το έγγραφο σωστά, αν βρίσκεται κοντά σε έντονο φως.
- ☐ Όταν πραγματοποιείτε σάρωση από τον πίνακα ελέγχου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου Περιοχή σάρωσ..
- ☐ Όταν έχετε ορίσει μεγάλη ανάλυση, η περιοχή σάρωσης ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Μειώστε την ανάλυση ή προσαρμόστε την περιοχή σάρωσης στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Δεν πραγματοποιείται σάρωση με τον επιθυμητό προσανατολισμό

Πατήστε **Configuration** (Διαμόρφωση), επιλέξτε την καρτέλα **Preview** (Προεπισκόπηση) και αποεπιλέξτε το κουτάκι **Auto Photo Orientation** (Αυτόμ. προσανατολισμός φωτογρ.). Έπειτα, τοποθετήστε το έγγραφό σας με το σωστό προσανατολισμό.

Άλλα προβλήματα

Αθόρυβη σάρωση

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **Quiet Mode** (Αθόρυβη λειτουργία) για να μειώσετε το θόρυβο της σάρωσης. Ωστόσο, η σάρωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Επιλέξτε **Quiet Mode** (Αθόρυβη λειτουργία) από την αναπτυσσόμενη λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων του Epson Scan Configuration (Διαμόρφωση).

Προβλήματα που παραμένουν μετά από την εφαρμογή όλων των λύσεων

Αν εφαρμόσατε όλες τις λύσεις και δεν λύσατε το πρόβλημα, επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Epson Scan.

Πατήστε **Configuration** (Διαμόρφωση), επιλέξτε την καρτέλα **Other** (Άλλες ρυθμίσεις) και πατήστε **Reset All** (Επαναφορά όλων).

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω φαξ

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
➔ «Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 84
- ❑ Εκτελέστε το στοιχείο **Έλεγχος σύνδεσης φαξ** για να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος.
➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Έλεγχος σύνδεσης φαξ
- ❑ Ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται για την εργασία φαξ που απέτυχε και έπειτα ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για τη λύση.
➔ «Κωδικός σφάλματος στο Μενού κατάστασης» στη σελίδα 164
- ❑ Εάν αυτό το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο σε τηλέφωνο και θέλετε να λάβετε φαξ με αυτόματο τρόπο, φροντίστε να ρυθμίσετε το στοιχείο **Λειτουργία λήψης σε Αυτόματα**.
➔ «Ρύθμιση της λειτουργίας» στη σελίδα 99
- ❑ Αν το προϊόν έχει συνδεθεί σε τηλεφωνική γραμμή DSL, πρέπει στη γραμμή να τοποθετηθεί φίλτρο DSL, διαφορετικά η αποστολή φαξ δεν είναι δυνατή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών DSL για να αποκτήσετε το απαραίτητο φίλτρο.
- ❑ Η ταχύτητα μετάδοσης μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος. Ελαττώστε τη ρύθμιση του στοιχείου **Ταχύτητα φαξ**.
➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117

Αν η αποστολή φαξ σε συγκεκριμένο παραλήπτη στη λίστα Επαφές αποτυγχάνει συχνά, ορίστε μια χαμηλότερη ταχύτητα φαξ για αυτόν τον παραλήπτη.

➔ «Δημιουργία μιας επαφής» στη σελίδα 107
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **ECM** είναι ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία ECM είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε ούτε να στείλετε ούτε να λάβετε έγχρωμα φαξ.
➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις» στη σελίδα 117
- ❑ Αν η αποστολή ενός φαξ αποτύχει επειδή η συσκευή του παραλήπτη δεν απάντησε, ρωτήστε τον παραλήπτη αν η συσκευή του λειτουργεί.
Αν ακόμη δεν μπορείτε να αποστείλετε το φαξ, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο χρόνο που μεσολάβησε έως ότου η συσκευή του παραλήπτη να απαντήσει την κλήση. Μετά την κλήση, το προϊόν περιμένει 50 δευτερόλεπτα για την απάντηση της συσκευής του παραλήπτη και, αν η συσκευή δεν απαντήσει, ακυρώνει τη μετάδοση. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, προσθέστε παύσεις μετά τον αριθμό φαξ προσθέτοντας μια παύλα (-). Με μία παύλα, το προϊόν πραγματοποιεί παύση τριών δευτερολέπτων.

“Προκύπτει το σφάλμα Κανένας τόνος.”

Αν συνδέσετε το προϊόν σε τηλεφωνικό σύστημα PBX (Private Branch Exchange) ή Προσαρμογέα τερματικού, αλλάξετε τη ρύθμιση Τύπος γραμμής σε PBX.

➔ «Ρύθμιση τύπου γραμμής» στη σελίδα 89

Αν ακόμη δεν μπορείτε να αποστείλετε το φαξ, αλλάξετε τη ρύθμιση **Εντοπισμός τόνου κλήσης** σε **Απενεργοπ.**. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να παραβλεφθεί το πρώτο ψηφίο του αριθμού φαξ και η αποστολή του φαξ να πραγματοποιηθεί σε λάθος αριθμό.

➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις φαξ > Βασικές ρυθμίσεις > Εντοπισμός τόνου κλήσης

Προκύπτει σφάλμα πλήρους μνήμης

- ☐ Αν το προϊόν σας έχει ρυθμιστεί ώστε να αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στα Εισερχόμενα, διαγράψτε τα ληφθέντα φαξ που έχετε ήδη δει ή εκτυπώστε το φαξ.
- ☐ Αν το προϊόν έχει ρυθμιστεί για την αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική συσκευή μνήμης, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή συνδέστε τη συσκευή για να αποθηκευτούν τα ληφθέντα φαξ στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
- ☐ Αν προκύψει σφάλμα εξαιτίας εμπλοκής του χαρτιού ή έλλειψης μελανιού κατά τη λήψη ενός φαξ, διαγράψτε το σφάλμα και ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά το φαξ.
- ☐ Ακόμα και αν η μνήμη είναι πλήρης, μπορείτε να στείλετε ένα μονόχρωμο φαξ σε έναν μόνο αποστολέα ενεργοποιώντας την επιλογή Άμεση αποστολή.
- ☐ Αποστείλτε τα έγγραφα σας σε πολλαπλές παρτίδες.

Προβλήματα ποιότητας

Στα απεσταλμένα φαξ

- ☐ Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
➔ «Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους του προϊόντος» στη σελίδα 150
- ☐ Αν το φαξ που αποστείλατε ήταν αχνό ή θολό, αλλάξετε τη ρύθμιση **Ανάλυση** ή **Πυκνότητα** στο μενού ρυθμίσεων φαξ.
➔ «Λειτουργία Φαξ» στη σελίδα 113
- ☐ Αν δεν είστε βέβαιοι για τις δυνατότητες της συσκευής φαξ του παραλήπτη, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Άμεση αποστολή** ή επιλέξτε το στοιχείο **Υψηλή** ως ρύθμιση για την Ανάλυση πριν αποστείλετε το φαξ. Αν επιλέξετε τα στοιχεία **Πολύ υψηλή** ή **Εξαιρετικά υψηλή** για την Ανάλυση για ένα μονόχρωμο φαξ και έπειτα αποστείλετε το φαξ χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Άμεση αποστολή, ενδέχεται το προϊόν να μειώσει αυτόματα την ανάλυση.

Στα ληφθέντα φαξ

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **ECM** είναι ενεργοποιημένη.
➔ «Διαχείριση συστήματος Ρυθμίσεις » στη σελίδα 117

- ❑ Μπορείτε να εκτυπώσετε ξανά το φαξ από το Μενού κατάστασης.
 - ➔ «Έλεγχος απεσταλμένων/ληφθέντων εργασιών φαξ» στη σελίδα 104

Άλλα προβλήματα

Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή

Όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη στο Αυτόματα και ο τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με αυτό το προϊόν, ορίστε τον αριθμό χτύπων για την απάντηση σε ληφθέντα φαξ σε υψηλότερο αριθμό από αυτόν που έχει οριστεί για τον τηλεφωνητή.

- ➔ «Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων για απάντηση» στη σελίδα 90

Η ώρα και η ημερομηνία των απεσταλμένων ή των ληφθέντων φαξ είναι λανθασμένη

Αν οι χρονικές σημάνσεις στις εργασίες φαξ είναι λανθασμένες ή ένα προγραμματισμένο φαξ δεν αποσταλεί σε κάποια ορισμένη χρονική στιγμή, το ρολόι του προϊόντος ενδέχεται να μετρά την ώρα πολύ γρήγορα/αργά ή να μηδενίστηκε από κάποια διακοπή ρεύματος ή το προϊόν ενδέχεται να παρέμεινε απενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορίστε τη σωστή ώρα.

- ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Κοινές ρυθμίσεις > Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ενδέχεται να μην έχει επαρκή μνήμη, να διαθέτει προστασία από εγγραφή ή να μην έχει το φάκελο που χρειάζεται για την αποθήκευση. Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο για την αποθήκευση των ληφθέντων φαξ στη συσκευή, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

- ➔ «Έξοδος ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 99

Όταν το στοιχείο **Διεπαφή συσκευής μνήμης** είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ.

- ➔ Ρύθμιση > Διαχείριση συστήματος > Ρυθμίσεις εκτυπωτή > Διεπαφή συσκευής μνήμης

Τα φαξ αποστέλλονται με λανθασμένο μέγεθος

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή φωτός. Το γυαλί σαρωτή ενδέχεται να μην εντοπίσει το έγγραφο σωστά, αν βρίσκεται κοντά σε έντονο φως.
- ❑ Όταν σαρώνετε το έγγραφο σας στο γυαλί σαρωτή για χρήση της λειτουργίας φαξ, πρέπει να επιλέξετε το μέγεθος του εγγράφου.
 - ➔ «Λειτουργία Φαξ» στη σελίδα 113

Πληροφορίες για το προϊόν

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Σύστημα	Διεπαφή PC
Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 ή υψηλότερο (32-bit) ή XP Professional x64 Edition, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 και Server 2003	USB υψηλής ταχύτητας

Για Mac OS X

Σύστημα	Διεπαφή PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	USB υψηλής ταχύτητας

Σημείωση:

Δεν υποστηρίζεται το UNIX File System (UFS) για Mac OS X.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σημείωση:

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Διαδρομή χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 και 2 *, μπροστινή είσοδος Πίσω τροφοδοσία χαρτιού, επάνω είσοδος
Χωρητικότητα	27,5 mm για την κασέτα χαρτιού 1 και 2 * 0,3 mm για την πίσω τροφοδοσία χαρτιού

* Η κασέτα χαρτιού 2 υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά WF-7620/Σειρά WF-3640.

Πληροφορίες για το προϊόν

Χαρτί

Σημείωση:

- ❑ Καθώς η ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού μπορεί να αλλάξει από τον κατασκευαστή οποιαδήποτε στιγμή, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα οποιουδήποτε τύπου ή μάρκας χαρτιού που δεν είναι της μάρκας Epson. Δοκιμάζετε πάντα δείγματα του χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή εκτυπώσετε μεγάλες εργασίες.
- ❑ Το χαρτί κακής ποιότητας μπορεί να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκή του χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε χαρτί υψηλότερης ποιότητας.

Μονά φύλλα:

Μέγεθος	A3+ 329 × 483 mm* A3 297 × 420 mm* B4 257 × 364 mm* A4 210 × 297 mm B5 182 × 257 mm A5 148 × 210 mm A6 105 × 148 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί ή ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson
Πάχος (για απλό χαρτί)	0,08 έως 0,11 mm (0,003 έως 0,004 in)
Βάρος (για απλό χαρτί)	64 g/m ² (17 lb) έως 90 g/m ² (24 lb)

* Διατίθεται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

Φάκελοι:

Μέγεθος	Φάκελος #10 4 1/8 × 9 1/2 in. Φάκελος DL 110 × 220 mm Φάκελος C4 229 × 324 mm Φάκελος C6 114 × 162 mm
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί

Πληροφορίες για το προϊόν

Βάρος	75 g/m ² (20 lb) έως 90 g/m ² (24 lb) για Φάκελο #10, DL και C6 80 g/m ² (21 lb) έως 100 g/m ² (26 lb) για Φάκελο C4
--------------	---


Εκτυπώσιμη περιοχή

Τα επισημασμένα τμήματα δείχνουν την εκτυπώσιμη περιοχή.

Μονά φύλλα:

Κανονική	Χωρίς περιθώρια

Φάκελοι:

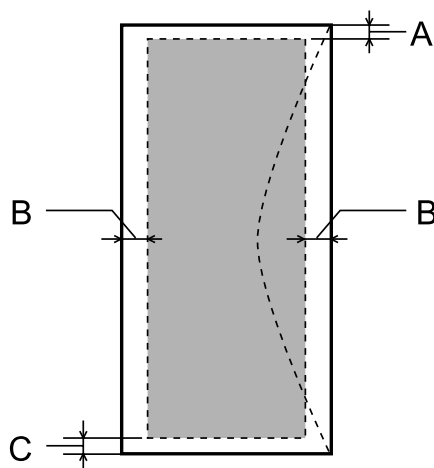

	Ελάχιστο περιθώριο		
Τύπος μέσου	Μονά φύλλα	Φάκελοι (#10/DL/C6)	Φάκελος (C4)
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)* ¹	3,0 mm (0,12 in.)* ¹
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)	5,0 mm (0,20 in.)* ³ 10,0 mm (0,40 in.)* ⁴

Πληροφορίες για το προϊόν

C	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.) ^{*2}	3,0 mm (0,12 in.) ^{*2}
---	-------------------	---------------------------------	---------------------------------

*1 Το συνιστώμενο περιθώριο είναι 21 mm.

*2 Το συνιστώμενο περιθώριο είναι 50 mm.

*3 Για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620

*4 Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640

Σημείωση:

Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί στις άνω και κάτω περιοχές της εκτύπωσης, ή η περιοχή μπορεί να κηλιδωθεί.

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή	Έγχρωμος επίπεδος
Φωτοηλεκτρική συσκευή	CIS
Ενεργά pixel	10200 × 14040 pixel στα 1200 dpi Η περιοχή σάρωσης μπορεί να είναι περιορισμένη, αν η ρύθμιση της ανάλυσης είναι υψηλή.
Μέγεθος εγγράφου (Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620)	297 × 431,8mm (11,7 × 17 ίντσες) A3 ή US B (11 × 17 ίντσες)
Μέγεθος εγγράφου (Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640)	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 ίντσες) A4 ή Letter
Ανάλυση σάρωσης	1200 dpi (κύρια σάρωση) 2400 dpi (δευτερεύουσα σάρωση)
Ανάλυση εξόδου	50 έως 4800, 7200 και 9600 dpi (50 έως 4800 dpi σε βαθμίδες αύξησης 1 dpi)
Δεδομένα εικόνας	16 bit ανά pixel ανά χρώμα εσωτερικά 8 bit ανά pixel ανά χρώμα εξωτερικά (μέγιστο)
Πηγή φωτός	LED

Προδιαγραφές Αυτόματου Τροφοδότη Εγγράφων (ADF)

Είσοδος χαρτιού	Φόρτωση με την πρόσοψη προς τα πάνω
Έξοδος χαρτιού	Εξώθηση με την πρόσοψη προς τα κάτω
Μέγεθος χαρτιού ^{*1}	B5, A5, A4, Letter, Legal, B4 ^{*2} , A3 ^{*2}
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί
Βάρος χαρτιού	64 έως 95 g/m ²

Πληροφορίες για το προϊόν

Χωρητικότητα χαρτιού	Συνολικό πάχος 3,5 mm, έως και περίπου 35 φύλλα ^{*3*4}
----------------------	---

*1 Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640, μπορείτε να σαρώσετε αυτόματα και τις δύο πλευρές των φύλλων μεγέθους A5 και Legal.

*2 Τα έγγραφα B4 και A3 διατίθενται μόνο για τη Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620.

*3 Για τη Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640, η χωρητικότητα χαρτιού μεγέθους Legal είναι 10 φύλλα.

*4 Χαρτί με βάρος 75g/m².

Προδιαγραφές φαξ

Τύπος φαξ	Δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ (ITU-T Super Group 3)
Υποστηριζόμενες γραμμές	Πρότυπες αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικά συστήματα PBX (Private Branch Exchange)
Ταχύτητα	Έως 33,6 kbps
Ανάλυση	Μονόχρωμο Τυπική: 203 × 98 dpi Λεπτομερής: 203 × 196 dpi Φωτογραφική: 203 × 196 dpi Πολύ υψηλή: 203 × 392 dpi Εξαιρετικά υψηλή: 406 × 392 dpi Χρώμα Λεπτομερής: 200 × 200 dpi Φωτογραφική: 200 × 200 dpi
Αριθμοί ταχείας κλήσης	(Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620): 200 (Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640): 100
Μνήμη σελίδας	Σειρά WF-7610/Σειρά WF-7620: Έως και 550 σελίδες Σειρά WF-3620/Σειρά WF-3640: Έως και 180 σελίδες (Βάσει διαγράμματος ITU-T αρ.1)
Επανάκληση*	2 φορές (με μεσοδιάστημα 1 λεπτού)
Διασύνδεση	Τηλεφωνική γραμμή RJ-11 Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11

* Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή.

Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου

Wi-Fi	Πρότυπο:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Ασφάλεια:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (AES) ^{*2}
	Ζώνη συχνότητων:	2,4 GHz
	Τύπος επικοινωνίας:	Υποδομή Ad hoc Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Πρότυπο:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Τύπος επικοινωνίας:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
Πρωτόκολλο ασφάλειας	SSL / TLS	HTTPS Server/Client
		IPPS

^{*1} Συμμορφώνεται είτε με το IEEE 802.11b/g/n είτε με το IEEE 802.11b/g ανάλογα με την τοποθεσία αγοράς.

^{*2} Συμμορφώνεται με το WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

^{*3} Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε λειτουργία Wi-Fi Direct και Simple AP ακόμη κι αν το συνδέσετε σε δίκτυο Ethernet.

^{*4} Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3az.

Κάρτα μνήμης

Συμβατές κάρτες μνήμης	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro [*] MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC [*] miniSD [*] microSDXC [*] microSDHC [*] microSD [*]
Μορφή μέσου DCF	DCF (Design rule for Camera File system) έκδοση συμβατή με 1.0 ή 2.0. Όλοι οι τύποι κάρτας συμβατοί με την έκδοση.
Απαιτήσεις τάσης	3,3 v

^{*} Απαιτείται προσαρμογέας.

Προδιαγραφές φωτογραφικών δεδομένων

Μορφή αρχείου	JPEG με πρότυπο Exif Version 2.3 Οι ακόλουθες εικόνες που είναι συμβατές με TIFF 6.0: - Εικόνες πλήρους χρώματος RGB (μη συμπιεσμένες) - Εικόνες δυαδικής μορφής (μη συμπιεσμένες ή κωδικοποιημένες με CCITT)
Μέγεθος εικόνας	80 × 80 pixel έως 10200 × 10200 pixel
Μέγεθος αρχείου	Έως και 2 GB
Αριθμός αρχείων	JPEG: Έως και 9990 TIFF: Έως και 999

Μηχανικά στοιχεία

Σειρά WF-7610

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 567 mm (22,3 ίντσες) Βάθος: 486 mm (19,1 ίντσες) Ύψος: 340 mm (13,4 ίντσες)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 567 mm (22,3 ίντσες) Βάθος: 817 mm (32,2 ίντσες) Ύψος: 340 mm (13,4 ίντσες)
Βάρος	Περίπου 18,5 kg (40,8 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

* Με εκτεταμένη την προέκταση της θήκης εξόδου.

Σειρά WF-7620

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 567 mm (22,3 ίντσες) Βάθος: 486 mm (19,1 ίντσες) Ύψος: 418 mm (16,5 ίντσες)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 567 mm (22,3 ίντσες) Βάθος: 817 mm (32,2 ίντσες) Ύψος: 418 mm (16,5 ίντσες)
Βάρος	Περίπου 21,7 kg (47,8 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

* Με εκτεταμένη την προέκταση της θήκης εξόδου.

Σειρά WF-3620

Πληροφορίες για το προϊόν

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 417 mm (16,4 in.) Ύψος: 243 mm (9,6 in.)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 560 mm (22,0 in.) Ύψος: 243 mm (9,6 in.)
Βάρος	Περίπου 9,7 kg (21,4 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

* Με εκτεταμένη την προέκταση της θήκης εξόδου.

Σειρά WF-3640

Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 427 mm (16,8 in.) Ύψος: 308 mm (12,1 in.)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 449 mm (17,7 in.) Βάθος: 563 mm (22,2 in.) Ύψος: 308 mm (12,1 in.)
Βάρος	Περίπου 11,5 kg (25,4 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

* Με εκτεταμένη την προέκταση της θήκης εξόδου.

Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Σειρά WF-7610

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		1,0 έως 0,6 A
Κατανάλωση ρεύματος (με σύνδεση USB)	Αυτόνομη αντιγραφή	Περίπου 19 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 8,5 W
	Κατάσταση αναμονής	Περίπου 1,7W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,3 W

Σειρά WF-7620

Πληροφορίες για το προϊόν

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		1,0 έως 0,6 A
Κατανάλωση ρεύματος (με σύνδεση USB)	Αυτόνομη αντιγραφή	Περίπου 19 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 8,5 W
	Κατάσταση αναμονής	Περίπου 1,7 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,3 W

Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Σειρά WF-3620

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		0,8 έως 0,4 A
Κατανάλωση ρεύματος (με σύνδεση USB)	Αυτόνομη αντιγραφή	Περίπου 17 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 7,3 W
	Κατάσταση αναμονής	Περίπου 1,6 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,4 W

Σειρά WF-3640

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		0,8 έως 0,4 A

Πληροφορίες για το προϊόν

Κατανάλωση ρεύματος (με σύνδεση USB)	Αυτόνομη αντιγραφή	Περίπου 18 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 7,8 W
	Κατάσταση αναμονής	Περίπου 1,6 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,4 W

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F)
Υγρασία	Λειτουργία:* 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH

* Χωρίς συμπύκνωση

Πρότυπα και εγκρίσεις

Μοντέλο H.II.A.:

Ασφάλεια	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Ar. 60950-1
EMC	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Τάξη Β των κανονισμών FCC CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Τάξη Β

Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την ακόλουθη ασύρματη μονάδα.

Κατασκευαστής: Askey Computer Corporation

Τύπος: WLU6117-D69 (RoHS)

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC και RSS-210 των Κανονισμών IC. Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση του προϊόντος. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δυο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη λειτουργία της συσκευής.

Για αποτροπή παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση. Εξοπλισμός (ή η κεραία εκπομπής του) που βρίσκεται εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο υπόκειται σε αδειοδότηση.

Ευρωπαϊκό μοντέλο:

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ	EN60950-1
---	-----------

Πληροφορίες για το προϊόν

Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ	EN55022 Τάξη Β EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Οδηγία περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Για χρήστες στην Ευρώπη:

Με το παρόν, η Seiko Epson Corporation δηλώνει ότι τα μοντέλα εξοπλισμού C441C, C481D και C481E συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για χρήση μόνο στις παρακάτω χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων προστασίας που οφείλεται σε μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.



Μοντέλο για την Αυστραλία:

EMC	AS/NZS CISPR22 Τάξη Β
------------	-----------------------

Με το παρόν η Epson δηλώνει ότι τα μοντέλα εξοπλισμού C441C, C481D και C481E συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας AS/NZS4268. Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση του προϊόντος.

Διεπαφή

Hi-Speed USB (κλάση συσκευών για υπολογιστές)
USB υψηλής ταχύτητας (συσκευή μαζικής αποθήκευσης για εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης)*

* Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη λειτουργία εξωτερικά συνδεδεμένων συσκευών.

Εξωτερική συσκευή USB

Συσκευές	Μέγιστες χωρητικότητες
μονάδα δίσκου MO*	1,3 GB

Πληροφορίες για το προϊόν

μονάδα σκληρού δίσκου*	2 TB
μονάδα δίσκου USB Flash	Σε μορφή FAT, FAT32 ή exFAT.

* * Οι εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που τροφοδοτούνται μέσω USB δεν συνιστώνται. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης που τροφοδοτούνται μέσω ανεξάρτητων πηγών τροφοδοσίας AC.

Μορφή αρχείων φωτογραφικών δεδομένων	DCF (Design rule for Camera File system) έκδοση συμβατή με 1.0 ή 2.0*. * Τα φωτογραφικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένη μνήμη δεν υποστηρίζονται. JPEG με πρότυπο Exif Version 2.3. Εικόνες συμβατές με TIFF 6.0, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. - Εικόνες πλήρους χρώματος RGB (μη συμπιεσμένες) - Εικόνες δυαδικής μορφής (μη συμπιεσμένες ή κωδικοποιημένες με CCITT)
---	---

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης Epson, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας και μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης του τοπικού ιστότοπου Epson. Στον ιστότοπο θα βρείτε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, τις συχνές ερωτήσεις, τα εγχειρίδια και άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Αν το προϊόν Epson που διαθέτετε δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην τεκμηρίωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια. Αν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα αν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ☐ Σειριακός αριθμός προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- ☐ Μοντέλο προϊόντος
- ☐ Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Πατήστε **About (Πληροφορίες)**, **Version Info (Πληροφορίες έκδοσης)** ή κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- ☐ Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- ☐ Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- ☐ Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν

Σημείωση:

Ανάλογα με το προϊόν, τα δεδομένα λίστας κλήσεων για φαξ ή/και ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Λόγω βλάβης ή επισκευής του προϊόντος, τα δεδομένα ή/και οι ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια, δημιουργία αρχείου καταγραφής ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης. Συνιστάται να δημιουργείτε προσωπικά αρχεία καταγραφής των δεδομένων ή να διατηρείτε σημειώσεις.

Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας

Η Epson Australia επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από την τεκμηρίωση του προϊόντος σας, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές εύρεσης πληροφοριών:

Internet URL <http://www.epson.com.au>

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson Australia στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία web περιλαμβάνει περιοχή τηλεφόρτωσης για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Epson Helpdesk

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Ο αριθμός του Helpdesk είναι:

Τηλέφωνο: 1300 361 054

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Κεντρική σελίδα στο Internet

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια κεντρική σελίδα στο Internet, στα Κινεζικά και τα Αγγλικά, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις παρακάτω πληροφορίες:

- ☐ Πληροφορίες για το προϊόν
- ☐ Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- ☐ Τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τα προϊόντα Epson

Αναζήτηση βοήθειας

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην κεντρική σελίδα στο World Wide Web στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline Τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου και φαξ:

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911

Φαξ: (852) 2827-4383

Ευρετήριο**2**

2-up.....110

4

4-up.....110

A

ADF Διπλής όψης.....113

D

DRD.....121

E

Easy Photo Print.....60

ECM.....123

Epson

Easy Photo Print.....60

χαρτί.....27

Epson Connect.....10

Epson Connect Υπηρεσίες.....120

Epson Event Manager.....83

I

Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας).....78

J

JPEG.....111

M

Mac OS X

έλεγχος κατάστασης προϊόντος.....170

πρόσβαση στις ρυθμίσεις εκτυπωτή.....53

P

PBX.....89

Presto! PageManager.....83

S

Short Grain (Χαρτί μικρού κόκκου) Paper.....188

Status Monitor

Mac OS X.....170

T

TIFF.....111

U

USB

σύνδεση.....217

W

Wi-Fi/Κατάσταση δικτύου.....116, 120

Windows

διαχείριση εργασιών εκτύπωσης.....169

έλεγχος κατάστασης προϊόντος.....169

πρόσβαση σε ρυθμίσεις εκτυπωτή.....52

A

Ακύρωση εκτύπωσης.....58

Mac OS X.....59

Windows.....59

Άμεση αποστολή.....94, 113

Ανάλυση.....113, 115

Αναφ. φαξ.....106

Αναφορά μετάδοσης.....113

Αναφορά σάρωσης.....114, 115

Αναφορά φαξ.....113

Αντιγραφή

τα βασικά.....49

Αντιγραφή 2 εικόνων.....45

Αντικατάσταση δοχείων μελανιού.....138

Αντικατάσταση θήκης μελαν.....116

Αντικρ.εικόνα.....190

Απαιτήσεις συστήματος.....207

Απενερ χρονοδιακ.....119

Απενεργ Wi-Fi.....120

Απενεργοπ.....125

Αποθ δεδ. φαξ.....113

Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.....121

Αποθήκευση δεδομένων φαξ.....97

Απομακρυσμένη λήψη.....103, 121

Αποστολή προτεραιότητας.....94, 113

Αποστολή Σταθμοσκόπησης.....96, 113

Αποστολή συνόλου.....94, 121

Αποστολή φαξ αργότερα.....113

Αριθμός θύρας.....114

Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.....124

Αυτ. εκτ. αρχ. κατ. φαξ.....105, 122

Αυτ. μετάβ. σε A4/Letter.....118

Αυτόμ. επίλυση σφάλματος.....118

Αυτόματη περιστροφή.....121, 122

Αυτόματη σμίκρυνση.....122

Αυτόματη σύνδεση Wi-Fi.....120

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF).....44

εμπλοκές χαρτιού.....199

Ευρετήριο

προβλήματα.....	199
Αφαίρεση οπών.....	111
Αφαίρεση σκιάς.....	111
Αφαίρεση χαρτιού.....	116

B

Βασικές ρυθμίσεις.....	114, 115, 123
Βοήθεια	
Epson.....	219
Epson Event Manager.....	83
Epson Scan.....	82

Γ

Γλώσσα.....	119
Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.....	46

Δ

διαδικτυακή υπηρεσία.....	10
Διάρθρωση σελίδων.....	110
Διάταξη.....	110, 112
Διαφορά ώρας.....	119
Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης	
Windows.....	169
Διαχείριση συστήματος.....	117
Διεπαφή συσκευής μνήμης.....	118
Διόρθω κόκ ματιών.....	112
Διόρθωση φωτογραφίας.....	112
Διπ όψ (Αντιγ).....	125
Διπλ.κατεύθ.....	112
Διπλής όψης.....	110, 115
Δοχεία μελανιού	
αντικατάσταση μετά την κατανάλωση του μελανιού.....	138

Ε

Έγγραφα	
εκτύπωση.....	54
Ειδοποίηση μεγ. χαρτιού.....	118
Ειδοποίηση σφάλματος.....	118
Ειδοποίηση τύπου χαρτιού.....	118
Εικονίδια για κάθε λειτουργία.....	24
Εικονίδια κατάστασης.....	23
Εκκαθάριση εφεδρικών δεδομ.....	124
Εκτύπ Google Cloud Υπηρ.....	120
Εκτυπώσεις με κηλίδες.....	187, 191
Εκτύπωση	
ακύρωση.....	58
διπλής όψης.....	62
κείμενο.....	54
πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	65
προεπιλογή.....	61
προσαρμογή στη σελίδα.....	64
συντόμευση.....	61
Εκτύπωση από κάρτα μνήμης.....	50
Εκτύπωση διπλής όψης.....	62
Εκτύπωση Κεφαλίδα/Υποσέλιδο.....	68
Εκτύπωση με Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή.....	66

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα.....	64
Εκτύπωση με τη δυνατότητα Σελίδες ανά φύλλο.....	65
Εκτύπωση Υδατογράφημα.....	67
Εκτύπωση φωτογραφιών.....	50
Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.....	116
Έλεγχος ακροφυσίων.....	143
Mac OS X.....	143
Windows.....	143
πίνακας ελέγχου.....	144
Έλεγχος πλάτος χαρτιού.....	124
Έλεγχος σύνδεσης.....	120
Έλεγχος σύνδεσης φαξ.....	124
Εμπλοκή χαρτιού.....	199
Εμπορικά σήματα.....	2
Εμφάνιση γραμμών.....	186
Ενεργοποίηση.....	125
Εντοπισμός τόνου κλήσης.....	123
Έξοδος φαξ.....	99, 122
Εξυπηρέτηση.....	219
Εξωτερική συσκευή USB.....	217
Επαναπροσδιορισμός μεγέθους σελίδων.....	64
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων.....	203
Επαναφορά εργοστ. ρυθμίσεων.....	125
Επέκταση.....	110, 112
Επιβεβ. λίστας διευθύν.....	124
Επικοινωνία με την Epson.....	219
Επιλογές.....	112
Επιλογή εικόνων.....	112
Επιλογή Ομάδας.....	112
Επίπεδα μελανιού.....	116
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές.....	186
Επισύναψη εικόν σε αναφ.....	122
Εσφαλμένη στοίχιση.....	186
Εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	189
Ευθυγρ. κεφαλής εκτύπ.....	116
Εφαρ πλαισ.....	112

Z

Ζουμ.....	110
-----------	-----

H

Ημερομηνία.....	112
Ημερομηνία/Ωρα.....	119
Ήχος.....	119

Θ

Θαμπές εκτυπώσεις.....	187
Θέμα.....	115
Θερμική ώρα.....	119
Θέση.....	114

K

Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.....	116
Καθαρισμός	
κεφαλή εκτύπωσης.....	145
Καθαρισμός κεφαλής	

Ευρετήριο

Mac OS X.....	146
Windows.....	145
πίνακας ελέγχου.....	146
Καθαρισμός οδηγού χαρτ.....	116
Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.....	124
Καλώδια διεπαφής.....	217
Κάρτες μνήμης	
εισαγωγή.....	46
προδιαγραφές δεδομένων.....	212
υποστηριζόμενοι τύποι.....	212
Κατ. εκτύπ. Google Cloud.....	116
Κατακόρυφη ευθυγράμμιση.....	116
Κατάσταση Epson Connect.....	116
Κατάσταση Wi-Fi Direct.....	116
Κατάσταση διακομ. Email.....	116
Κατάσταση δικτύου.....	116
Κείμενο	
εκτύπωση εγγράφων.....	54
Κενές σελίδες.....	191
Κεφαλή εκτύπωσης	
έλεγχος.....	143
καθαρισμός.....	145
στοίχιση.....	147
Κεφαλίδα.....	123
Κοινές ρυθμίσεις.....	119
Κοινή χρ. αρχ.....	118
Κουδουνίσματα για απάντ.....	121
Κουδουνίσματα για απάντηση.....	90
Κουμπιά	
πίνακας ελέγχου.....	21
Κουτί συντήρησης.....	152
Κωδ. Πρόσβ.....	114
Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή.....	117
Κωδικός σφάλματος.....	164

Λ

Λειτουργ Οικονομ.....	125
Λειτουργία επικοινων.....	114
Λειτουργία κλήσης.....	123
Λειτουργία λήψης.....	99, 121
Λειτουργία σύνδεσης.....	114
Λήξη χρόν. ορίου λειτ.....	119
Λήψη Σταθμοσκόπησης.....	102, 113
Λογισμικό	
κατάργηση εγκατάστασης.....	157
Λογισμικό σάρωσης	
συνοδευτικό λογισμικό.....	82
Λόγος συμπίεσ.....	115
Λυχνία	
λυχνίες κατάστασης.....	197
Λυχνίες	
πίνακας ελέγχου.....	21
Λυχνίες κατάστασης.....	197

Μ

Με περίγρ.....	110
Μέγ μέγεθ συν.....	115
Μέγεθος εγγρ.....	110
Μέγεθος εγγράφου (Γυαλί).....	113

Μεγέθυνση σελίδων.....	64
Μελάνι	
εκτύπωση με μαύρο.....	134
εκτύπωση με μαύρο σε Mac.....	136
εκτύπωση με μαύρο στα Windows.....	134
έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού σε Mac OS X.....	132
έλεγχος της κατάστασης των δοχείων μελανιού στα Windows.....	131
εξοικονόμηση μαύρου μελανιού στα Windows.....	137
προσωρινή εκτύπωση με το μαύρο μελάνι.....	134
προφύλαξη.....	128
Μενού.....	114, 115
Μενού κατάστασης.....	25
Μετατόπιση αριστερά.....	124
Μετατόπιση αριστερά πίσω.....	124
Μετατόπιση επάνω.....	124
Μετατόπιση πάνω σε πίσω.....	124
Μεταφορά προϊόντος.....	154
Μηνύματα σφάλματος.....	163
Μορφή.....	114, 115
Μορφή αναφοράς.....	122

Ο

Οδηγός εγκατάστασης Wi-Fi.....	120
Οδηγός ρύθμισης φαξ.....	87, 124
Όνομα χρήστη.....	114
Ορθογώνιο πλαίσιο.....	81
Οριζόντια ευθυγράμμιση.....	116

Π

Παράλειψη κενής σελίδας.....	124
Περιθώρια	
προβλήματα.....	189
Περιορισμοί αντιγραφής.....	15
Περιορισμοί απευθ. κλήσ.....	124
Περιοχή σάρωσ.....	115
Περιοχή σάρωσης.....	115
Πηγή χαρτιού.....	112
Πίνακας ελέγχου.....	21
Πληροφορίες ασφάλειας.....	11
Πνευματικά δικαιώματα.....	2
Ποιότητα.....	110, 112
Ποιότητα εκτύπωσης	
βελτίωση.....	185
Πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	65
Προβλήματα	
αντικρ.εικόνα.....	190
διάγνωση.....	168
εκτυπώσεις με κηλίδες.....	187, 191
εκτύπωση.....	168
εμπλοκές χαρτιού.....	172
εμφάνιση γραμμών.....	186
επικοινωνία με την Epson.....	219
επίλυση.....	219
εσφαλμένα χρώματα.....	187
εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	189
θαμπές εκτυπώσεις.....	187
κενές σελίδες.....	191

Ευρετήριο

περιθώρια.....	189
σάρωση.....	197
ταχύτητα εκτύπωσης.....	191
το προϊόν δεν εκτυπώνει.....	193
τροφοδοσία χαρτιού.....	192
Φαξ.....	204
Προβλήματα με τα χρώματα.....	187
Προβλήματα ποιότητας σάρωσης.....	200
Πρόγραμμα οδήγησης.....	82
κατάργηση εγκατάστασης.....	157
πρόσβαση για Mac OS X.....	53
πρόσβαση για Windows.....	52
Προδιαγραφές	
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων.....	210
εκτυπωτής.....	207
κάρτα μνήμης.....	212
μηχανικά στοιχεία.....	213
πρότυπα και εγκρίσεις.....	216
σαρωτής.....	210
φαξ.....	211
χαρτί.....	208
Προδιαγραφές εκτυπώσιμης περιοχής.....	209
Προέλευση χαρτιού.....	110
Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη.....	121
Προεπισκόπηση.....	80
Πρόθημα ονόματος αρχείου.....	115
Προϊόν	
έλεγχος κατάστασης.....	169
εξαρτήματα.....	16
καθαρισμός.....	150
μεταφορά.....	154
Προσανατ. εγγρ.....	110, 115
Προσαρμογές εικόνας.....	112
Προώθηση αναφοράς.....	122
Πυκνότητα.....	110, 113, 115

P

Ρύθμ. για πάτημα κουμπ. (WPS).....	120
Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.....	124
Ρυθμίσ.....	112, 114
Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ωρας.....	119
Ρυθμίσεις Email.....	115
Ρυθμίσεις PDF.....	115
Ρυθμίσεις Wi-Fi/δικτύου.....	120
Ρυθμίσεις αντιγραφής.....	120
Ρυθμίσεις αποστολής.....	121
Ρυθμίσεις αποστολής φαξ.....	113
Ρυθμίσεις αρχείου.....	114
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	124
Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής.....	118
Ρυθμίσεις Διαχείρισης συστήματος.....	117
Ρυθμίσεις διαχειριστή.....	68, 117
Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	118
Ρυθμίσεις εξόδου.....	122
Ρυθμίσεις λήψης.....	121
Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού.....	118
Ρυθμίσεις προϊόντος	
πρόσβαση για Mac OS X.....	53
πρόσβαση για Windows.....	52
Ρυθμίσεις σάρωσης.....	120
Ρυθμίσεις φαξ.....	121

Ρύθμιση Wi-Fi.....	120
Ρύθμιση Wi-Fi Direct.....	120
Ρύθμιση κλειδώματος.....	117
Ρύθμιση κωδικού PIN (WPS).....	120
Ρύθμιση παραμ.....	125
Ρύθμιση χαρτιού.....	116

Σ

Σάρωση	
Skip Blank Page (Παράκαμψη κενών σελίδων).....	75
Σάρωση σε email.....	71
Σάρωση σε φάκελο.....	71
Σειρά εκτύπωσης.....	112
Σμίκρυνση σελίδων.....	64
Στοιβα συρραφής.....	122
Στοιχισή κεφαλής εκτύπωσης.....	147
Σύνδεση H/Y μέσω USB.....	118
Συνεχής σάρωση από ADF.....	113
Σύνθετη ρύθμιση.....	120
Συντήρηση.....	116
Συρρ. αντιγρ.....	111
Συσκευή μνήμης.....	118
Σφάλμα	
φαξ.....	204
Σφάλματα	
εκτύπωση.....	168
σάρωση.....	197

T

Ταυτότητα.....	110
Ταχύτητα	
αυξανόμενη.....	191
Ταχύτητα εκτύπωσης	
αυξανόμενη.....	191
Ταχύτητα φαξ.....	123
Τεχνική υποστήριξη.....	219
Τοποθέτηση	
φάκελοι.....	38
χαρτί.....	27, 34, 41
Τύπος γραμμής.....	89, 123
Τύπος εγγράφου.....	115

Φ

Φάκελοι	
εκτυπώσιμη περιοχή.....	209
τοποθέτηση.....	38, 41
Φύλλο ιστορικού χρήσης.....	116
Φύλλο κατάστ. εκτ.....	116
Φύλλο κατάστασης διαμόρφωσης.....	116
Φύλλο κατάστασης προμήθειας.....	116
Φωτεινές ενδείξεις	
αναβοσβήνουν.....	194
Φωτεινότη. LCD.....	119, 125
Φωτογραφία	
λογισμικό.....	60

X

Χαρτί	
Ειδικό χαρτί Epson.....	27
εκτυπώσιμη περιοχή.....	209
εμπλοκές.....	172
ζάρωμα.....	193
προβλήματα τροφοδοσίας.....	192
προδιαγραφές.....	208
τοποθέτηση.....	34, 41
χωρητικότητα τοποθέτησης.....	27
Χειροκίνητη τροφοδοσία.....	41
Χοντρό χαρτί.....	116
Χρον. Ύπνου.....	125
Χρονόμετρο ύπνου.....	119
Χρόνος αναστολ. εκτύπωσ.....	122
Χρόνος στεγνώματος.....	111, 124
Χώρα/Περιοχή.....	119
Χωρίς περιθώριο.....	110, 112