

Használati útmutató

NPD4893-03 HU

Szerzői jogok és védjegyek

Szerzői jogok és védjegyek

A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

Az EPSON® bejegyzett védjegy, és az EPSON EXCEED YOUR VISION vagy az EXCEED YOUR VISION a Seiko Epson Corporation védjegyei.

Az SDXC Logo az SD-3C, LLC. védjegye.



A Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO Duo, a Memory Stick PRO-HG Duo, a Memory Stick Micro és a MagicGate Memory Stick Duo a Sony Corporation védjegyei.



Az Intel® az Intel Corporation bejegyzett védjegye.

A PowerPC® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

Az Epson Scan program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.

libtiff

Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.

Szerzői jogok és védjegyek

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

A Microsoft®, a Windows® és a Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple, Macintosh, Mac OS és OS X az Apple Inc. az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az Adobe, az Adobe Reader, az Acrobat és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Bizonyos területeken bejegyzett védjegyek lehetnek.

Általános jellegű megjegyzés: Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A jelen kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Tartalomjegyzék

Szerzői jogok és védjegyek

Szerzői jogok és védjegyek.	2
-------------------------------------	---

Bevezetés

Hol találja meg a tudnivalókat.	8
Elérhető funkciók.	8
„Figyelem!”, „Fontos” és „Megjegyzés”.	9
Az operációs rendszer verziói.	9
Az Epson Connect szolgáltatás használata.	10

Fontos előírások

Biztonsági előírások.	11
A termékkel kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	12
A termék üzembe helyezése és használata.	12
A termék használata vezeték nélküli kapcsolattal.	13
A memóriakártyák használata.	14
Az LCD-kijelző használata.	14
A tintapatronok kezelése.	14
Másolásra vonatkozó korlátozások.	14
Személyes információk védelme.	15

Termékismertető

A termék részei.	16
WF-7610/WF-7620 sorozat.	16
WF-3620/WF-3640 sorozat.	19
Útmutató a kezelőpanel használatához.	21
Állapotikonok.	23
Az egyes üzemmódok ikonjai.	24
Állapotmenü.	25
A szoftverbillentyűzet ikonjai az LCD-képernyőn.	25

Papír- és hordozókezelés

A nyomathordozó használatának, betöltésének és tárolásának ismertetése.	27
Papír tárolása.	27
Papír kiválasztása.	27
Az LCD-képernyőn megadandó papírtípus-beállítások.	32

A nyomtató-illesztőprogramban megadandó papírtípus-beállítások.	32
Papír betöltése a papírkazettába.	33
Borítékok betöltése a papírkazettába.	37
Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába.	40
Eredeti anyagok behelyezése.	43
Automatikus dokumentumadagoló (ADF).	43
Lapolvasó üveglapja.	45
Memóriakártya behelyezése.	45

Másolás

Dokumentumok másolása.	48
Alapvető másolás.	48
Másolási mód menülistája.	48

Nyomtatás

Kezelőpanelről történő nyomtatás.	49
JPEG-fájl nyomtatása.	49
TIFF-fájl nyomtatása.	50
Számítógépről történő nyomtatás.	50
A nyomtató-illesztőprogram és az állapotfigyelő.	50
Alapvető műveletek.	53
Alapvető nyomtatási feladatok.	53
A nyomtatás megszakítása.	57
Egyéb lehetőségek.	59
Fényképnymtatás egyszerűen.	59
A készülék előzetes beállításai (csak Windows esetén).	60
Kétoldalas nyomtatás.	61
Nyomtatás a laphoz való igazítással.	63
Nyomtatás a Pages per Sheet (Oldallaponként) beállítással.	64
Anti-Copy Pattern (Másolás elleni mintázat) nyomtatás (csak Windows).	65
Watermark (Vízjel) nyomtatás (Csak Windows).	66
Header/Footer (Fejléc/Lábléc) nyomtatás (Csak Windows).	67
Rendszergazda beállítások Nyomtató illesztőprogramhoz (csak Windows).	67

Beolvasás

Beolvasás a Kezelőpanelről.	69
-------------------------------------	----

Tartalomjegyzék

Beolvasás memóriaeszköze.	69
Beolvasás mappába.	70
Beolvasás/küldés e-mailben.	70
Beolvasás számítógépre.	71
Szkennelés mód menülistája.	72
Számítógépről történő beolvasás.	72
Beolvasás az Office Mode (Irodai mód) beállítással.	72
Beolvasás a Professional Mode (Professzionális mód) beállítással.	74
Képbeállítási funkciók.	76
Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.	79
Szoftverinformáció.	81
Az Epson Scan illesztőprogram indítása.	81
Más lapolvasó program indítása.	81

Fax

Telefonvonal csatlakoztatása.	83
Kompatibilis telefonvonalak és telefonkábelek	83
Termék csatlakoztatása a telefonvonalhoz.	83
Telefonos eszköz csatlakoztatása.	84
Fax beállítása.	85
Alapbeállítások.	85
Speciális beállítások.	89
Fax küldése.	91
Alapvető műveletek.	91
Egyéb lehetőségek.	93
Fax fogadása.	97
Fogadás módjának beállítása.	97
Fogadott faxok kiadása.	98
Fogadott faxok megtekintése az LCD képernyőn.	100
Fax fogadása lekérdezéssel.	101
Fax manuális fogadása.	101
Fogadott faxok elmentése számítógépre.	102
Faxolási feladat állapotának és előzmények ellenőrzése.	102
Az Állapotmenü használata.	102
Faxjelentés nyomtatása.	103
Fax mód menülistája.	104

Címjegyzék beállítások elvégzése

Partner létrehozása.	105
Csoport létrehozása.	106

A kezelőpanel menüinek listája

Másolás mód.	108
Memóriaeszköz üzemmód.	109
Fax mód.	110
Szkennelés mód.	111
Beállítás mód.	113
Rendszerfelügyelet beállítások.	114
Partnerek.	119
Előbeállítások.	119
Állapotmenü.	120

Tintapatron- és fogyóeszköz- információk

Tintapatronok.	121
Karbantartó doboz.	121

A tintapatronok cseréje

Tintapatronokra vonatkozó biztonsági előírások, óvintézkedések és műszaki adatok.	123
Biztonsági előírások.	123
A tintapatronok cseréjével kapcsolatos óvintézkedések.	124
Tintapatron-specifikáció.	125
A tintapatron állapotának ellenőrzése.	126
Windows esetén.	126
Mac OS X esetén.	127
A kezelőpanel használata.	128
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, ha kifogytak a színes tintapatronok.	129
Windows esetén.	129
Mac OS X esetén.	131
Takarékosság a fekete tintával, amikor kevés van a patronban (csak Windows alatt).	132
A tintapatron cseréje.	133

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

A nyomtatófej fűvókáinak ellenőrzése.	138
A Nozzle Check (Fűvókák ellenőrzése) segédprogram használata Windows rendszeren.	138
A Nozzle Check (Fűvókák ellenőrzése) segédprogram használata Mac OS X rendszeren.	138
A kezelőpanel használata.	139
A nyomtatófej tisztítása.	139

Tartalomjegyzék

A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Windows rendszeren.	140
A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Mac OS X rendszeren.	140
A kezelőpanel használata.	141
Nyomtatófej igazítása.	141
A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Windows rendszeren.	142
A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Mac OS X operációs rendszerben.	142
A kezelőpanel használata.	142
Hálózati szolgáltatások beállítása.	143
A készülék megosztása nyomtatáshoz.	145
A készülék tisztítása.	145
A készülék külsejének tisztítása.	145
A készülék belsejének tisztítása.	146
A karbantartó doboz cseréje.	147
A karbantartó doboz állapotának ellenőrzése.	147
Karbantartási dobozzal kapcsolatos óvintézkedések.	147
A karbantartó doboz cseréje.	147
A készülék szállítása.	149
A szoftver ellenőrzése és telepítése.	151
A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése.	151
A szoftver telepítése.	152
A szoftver eltávolítása.	152
Windows esetén.	152
Mac OS X esetén.	153

Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

A tárolóeszközzel kapcsolatos óvintézkedések.	155
Fájlok másolása a tárolóeszköz és a számítógép között.	155
Fájlok másolása a számítógépre.	155
Fájlok mentése tárolóeszköze.	156

Hibajelzők

A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek.	158
Hibakód az Állapotmenü ben.	159

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

A probléma diagnosztizálása.	162
A készülék állapotának ellenőrzése.	163
Papírelakadás.	166
A hátsó fedélnél elakadt papír eltávolítása.	167
Elakadt papír eltávolítása a készülék belsejéből.	172
Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából.	174
Elakadt papír eltávolítása az automatikus lapadagolóból (ADF).	175
Papírelakadások megelőzése.	177
Újranyomtatás papírelakadás után (csak Windows esetében).	178
A nyomtatási minőséggel kapcsolatos sugó.	178
Vízszintes csíkozódás.	179
Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása.	180
Hibás vagy hiányzó színek.	181
Homályos vagy maszatot nyomtat.	181
A nyomtatással kapcsolatos különböző problémák.	182
Helytelen vagy olvashatatlan karakterek.	182
Hibás margók.	183
A nyomtatott kép kissé ferde.	183
A másolt kép mérete vagy pozíciója nem megfelelő.	183
Tükrözött kép.	184
A nyomtató üres lapokat nyomtat.	184
A nyomtatott oldal elkenődött vagy kopott.	184
A nyomtatás túl lassú.	185
Nem megfelelő a papíradagolás.	185
Nem töltődik be a papír az adagolóból.	185
Több lap töltődik be az adagolóból.	186
A papír nem töltődik be rendesen.	186
A papír nem jön ki teljesen vagy gyűrődik.	186
A készülék nem nyomtat.	186
A fények nem világítanak.	186
A kezelőpanel vagy a jelzőfények világítanak.	187
A készülék tintapatronnal kapcsolatos hibát jelez a tintapatron cseréje után.	187
Más probléma.	189
Normál papírlapok csendes nyomtatása.	189
A memóriakártya nem ismerhető fel.	189
A hátsó papíradagoló nyílást eltávolították (csak WF-7610/WF-7620 sorozat).	189

Tartalomjegyzék

Beolvasási hibaelhárítás

Az LCD-kijelzőn megjelenő üzenetek és az állapotjelző lámpa által jelzett problémák.	190
A beolvasás indítása során felmerülő problémák	190
Az Epson Event Manager letiltásának megszüntetése.	191
Az automatikus lapadagoló (ADF) használata	191
Az Epson Scan illesztőprogramtól eltérő lapolvasó szoftver használata.	192
A papír betöltése során felmerülő problémák.	192
A papír beszennyeződik.	192
A készülék egyszerre több papírlapot húz be.	192
Papírelakadás van az automatikus lapadagolóban (ADF)	192
Problémák a beolvasás időtartamával kapcsolatban.	192
Problémák a beolvasott képekkel kapcsolatban.	193
A beolvasási minőség nem megfelelő.	193
A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő	194
Egyéb problémák.	195
Csendes beolvasás.	195
Problémák merülnek fel továbbra is minden lehetséges megoldás kipróbálása ellenére.	195

Faxolási hibaelhárítás

Nem lehet faxot küldeni és fogadni.	196
"Nincs tárcsahang." hiba.	196
Memória megtelt hiba.	197
Minőségi problémák.	197
Küldött faxoknál.	197
Fogadott faxoknál.	197
Egyéb problémák.	198
Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra.	198
A küldött vagy fogadott faxfeladatok ideje és dátuma helytelen.	198
A fogadott fájlok nem tárolhatók külső táreszközön.	198
A küldött faxoknak rossz a méretük.	198

Termékinformációk

Rendszerkövetelmények.	199
Windows esetén.	199
Mac OS X esetén.	199
Műszaki adatok.	199

A nyomtató műszaki adatai.	199
A lapolvasó műszaki adatai.	202
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) műszaki adatai.	202
A fax műszaki adatai.	203
A hálózati interfész műszaki adatai.	203
Memóriakártya.	204
Fizikai.	205
Elektromos adatok.	206
Környezeti adatok.	207
Szabványok és minősítések.	208
Interfész.	209
Külső USB-eszköz.	209

Segítségkérés

Terméktámogatási webhely.	210
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	210
Az Epsonnal való kapcsolatfelvétel előtt.	210
Segítség európai felhasználók számára.	211
Segítségnyújtás ausztráliai felhasználók számára.	211
Segítségnyújtás hongkongi felhasználók számára.	211

Tárgymutató

Bevezetés

Hol találja meg a tudnivalókat

Az alábbi kézikönyvek legfrissebb verziója elérhető az Epson támogatási webhelyén.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

☐ Itt kezdje (nyomtatott):

A termékeket és szolgáltatásokat mutatja be.

☐ Alap kézikönyv (nyomtatott):

Alapvető tudnivalókat tartalmaz arra vonatkozóan, ha számítógép nélkül használja a terméket. Bizonyos készüléktípusok és régiók esetében ez a kézikönyv nem található meg a termék csomagjában.

☐ Fontos biztonsági előírások (nyomtatott):

A termék biztonságos használatához szükséges utasításokkal szolgál. Bizonyos készüléktípusok és régiók esetében ez a kézikönyv nem található meg a termék csomagjában.

☐ Használati útmutató (PDF):

A használatra, a biztonságra és a hibaelhárításra vonatkozó részletes útmutatást tartalmazza. Ebből az útmutatóból tájékozódhat, ha a terméket számítógéppel együtt használja, illetve ha speciális funkciókat alkalmaz, mint például a kétoldalas másolás.

☐ Hálózati útmutató (PDF):

A számítógép, okostelefon vagy termék hálózati beállításával kapcsolatos, valamint problémamegoldással kapcsolatos utasításokkal szolgál.

☐ Rendszergazdai kézikönyv (PDF):

Biztonságkezelési és termékbeállítási információkkal szolgál a rendszergazdáknak.

Elérhető funkciók

Tekintse meg, terméke mely funkciókkal rendelkezik.

	WF-7610	WF-7620	WF-7621	WF-3620	WF-3621	WF-3640
Nyomtatás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Másolás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bevezetés

	WF-7610	WF-7620	WF-7621	WF-3620	WF-3621	WF-3640
Beolvasás számítógépre Beolvasás memóriaeszköze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beolvasás hálózati mappába Beolvasás/küldés e-mailben Faxtovábbítás hálózati mappába Faxtovábbítás e-mailbe	✓	✓	✓	Csak Ausztrália és Új-Zéland	✓	Csak Ausztrália és Új-Zéland
LDAP*	✓	✓	✓	-	-	-
2. papírkazetta	-	✓	✓	-	-	✓

* További részleteket az online Rendszergazdai kézikönyv tartalmaz.

„Figyelem!”, „Fontos” és „Megjegyzés”

A kézikönyvben szereplő, „Figyelem!”, „Fontos” és „Megjegyzés” címkével megjelölt utasítások jelentése a következő.



Figyelem!

Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.



Fontos

Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.

Megjegyzés

az ilyen részek a készülék használatára vonatkozó hasznos tanácsokat és korlátozásokat tartalmaznak.

Az operációs rendszer verziói

Ebben az útmutatóban a következő rövidítéseket használjuk.

- ☐ Windows 8 alatt Windows 8, Windows 8 Pro vagy Windows 8 Enterprise értendő.
- ☐ A Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional és Windows 7 Ultimate verziókat jelenti.
- ☐ A Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, a Windows Vista Home Premium Edition, a Windows Vista Business Edition, a Windows Vista Enterprise Edition és a Windows Vista Ultimate Edition verziókat jelenti.

Bevezetés

- ❑ A Windows XP a Windows XP Home Edition, a Windows XP Professional x64 Edition és a Windows XP Professional verziókat jelenti.
- ❑ Windows Server 2012 alatt Windows Server 2012 Essentials Edition vagy Server 2012 standard Edition értendő.
- ❑ Windows Server 2008 alatt Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008 Enterprise Edition, Windows Server 2008 x64 Standard Edition és Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition értendő.
- ❑ Windows Server 2008 R2 alatt Windows Server 2008 R2 Standard Edition és Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition értendő.
- ❑ Windows Server 2003 alatt Windows Server 2003 Standard Edition és Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 x64 Standard Edition és Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition értendő.
- ❑ A Mac OS X elnevezés a Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x és 10.8.x verzióra vonatkozik.

Az Epson Connect szolgáltatás használata

Az Epson Connect és más vállalatok szolgáltatásainak köszönhetően közvetlenül okostelefonjáról, táblaszámítógépéről vagy laptopjáról egyszerűen nyomtathat bármikor és szinte bárhol – akár a világ másik végéről. Az alábbi webcímen további tájékoztatást talál a nyomtatással és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban:

<https://www.epsonconnect.com/> (az Epson Connect webhelye)

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európa)



Megjegyzés:

A hálózati szolgáltatás beállításokat a termékkel azonos hálózathoz csatlakozó számítógéppel, okostelefonnal, táblagéppel vagy laptoptal végezheti el webes böngészőn keresztül.

➔ „Hálózati szolgáltatások beállítása“ 143. oldal

Fontos előírások

Biztonsági előírások

A készülék biztonságos használata érdekében olvassa el és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is el tudja érni. Tartsa be a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és előírást.

- ☐ Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja, és ezt a tápkábelt ne használja más készülékkel. Ha más kábelrel használja a készüléket, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtató egységet, a lapolvasó egységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a készülék használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a terméket a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a termékbe; a terméket leejtették, vagy borítása megsérült; a termék nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A terméket olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a terméket szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a termékre, és ne használja a terméket nedves kézzel.
- ☐ Szívritmus-szabályozók és a készülék között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- ☐ Gázszivárgás jelentése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.

Fontos előírások

- ❑ WF-7610/WF-7620 sorozatnál: A termék nehéz és legalább két személy kell annak megemeléséhez vagy hordozásához. A termék emelésénél a két személynek helyes pozíciót kell elfoglalnia (lásd lentebb).



Megjegyzés:

A tintapatronokra vonatkozó biztonsági előírások az alábbi részben találhatók.

➔ „A tintapatronok cseréje” 123. oldal

A termékkel kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A termék és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is el tudja érni.

A termék üzembe helyezése és használata

- ❑ Ne zárja el és ne fedje le a termék nyílásait.
- ❑ Csak a terméken feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.
- ❑ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ❑ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ❑ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől (mint például hangszóróktól vagy vezeték nélküli telefonok bázisegysége), amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ❑ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre; helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.

Fontos előírások

- ☐ Ha hosszabbító kábellel használja a terméket, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a terméket Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha a készüléket kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Minden csatlakozó csak egyféleképpen dugható be helyesen. Ha valamelyik csatlakozót rossz irányban dugja be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ A készüléket stabil, sík felületre helyezze, amely minden oldalról szélesebb a terméknél. A termék döntött helyzetben nem működik megfelelően.
- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ Hagyjon helyet a termék mögött a kábeleknak, és felette is, hogy teljesen ki tudja nyitni a dokumentumfedelet.
- ☐ A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom gyorsan változhat. Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a termék nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a gépbe, és ne érjen hozzá a tintapatronokhoz.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a termék belsejében.
- ☐ Ne használjon a gép belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- ☐ Ne mozgassa kézzel a tintapatrontartót, mert ez károsíthatja a készüléket.
- ☐ A készüléket mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a készülék tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg az LCD-kijelző teljesen ki nem kapcsol.
- ☐ A termék szállítása előtt figyeljen arra, hogy a tintapatrontartó alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen, és hogy a tintapatronok a helyükön legyenek.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a terméket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a lapolvasó üveglapját, amikor ráhelyezi az eredetiket.

A termék használata vezetékek nélküli kapcsolattal

- ☐ Ne használja a készüléket egészségügyi intézményekben vagy orvosi berendezések közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az elektromos orvosi berendezések működését.

Fontos előírások

- ❑ Ne használja a készüléket automatikus vezérlésű eszközök, például automata kapuk vagy tűzjelző készülékek közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják ezeket az eszközöket, amelyek esetleges meghibásodása balesetet okozhat.

A memóriakártyák használata

- ❑ Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a jelzőfény villog.
- ❑ A memóriakártya használata az adott kártya típusától függ. Részletes tájékoztatást a memóriakártyához kapott dokumentációban talál.
- ❑ Csak olyan kártyát használjon, amely kompatibilis az adott termékkel.
➔ „Memóriakártya” 204. oldal

Az LCD-kijelző használata

- ❑ Az LCD- kijelzőn lehet néhány fényes vagy sötét folt, és a tulajdonságai miatt lehet, hogy a fényessége nem egyenletes. Ez természetes jelenség, azaz nem utal hibára vagy sérülésre.
- ❑ Az LCD képernyőt vagy érintőképernyőt csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ❑ Az LCD-kijelző külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- ❑ Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- ❑ Ne próbálkozzon éles tárggyal, mint például golyóstollal, éles ceruzával, érintőképernyő-ceruzával stb..
- ❑ Hirtelen hőmérsékletváltozás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.

A tintapatronok kezelése

A tintára vonatkozó biztonsági előírásokat, tanácsokat és figyelmeztetéseket a hivatkozott rész („A tintapatronok cseréje” című rész előtt) tartalmazza.

➔ „A tintapatronok cseréje” 123. oldal

Másolásra vonatkozó korlátozások

A termék kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat a felelősségteljes és jogszerű használatát érdekében.

A törvény tiltja a következők másolását:

- ❑ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ❑ Tiszta postabélyeg, nyomtatott bélyeg tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes bérmentesítést tartalmazó hivatalos postai cikk

Fontos előírások

- ☐ Állami illetékbélyeg, a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magánkibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útlevel, vezetői engedély, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, utalvány stb.

Megjegyzés:

Ezek másolása törvénybe ütköző lehet.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

- ☐ A termékek szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolására is felhasználhatók. Hacsak nem hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

Személyes információk védelme

Ez a termék alkalmas arra, hogy neveket és telefonszámokat mentsenek el a memóriájában – még kikapcsolt állapotban is.

A következő menü segítségével törölheti a memóriát, ha a terméket másnak adja át vagy leselejtezi.

Beállítás > Rendszerfelügyelet > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.


Termékismertető

Megjegyzés:

A kézikönyvben található képek hasonló termékről készültek. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális terméktől, a használati módszer megegyezik.

A termék részei


WF-7610/WF-7620 sorozat

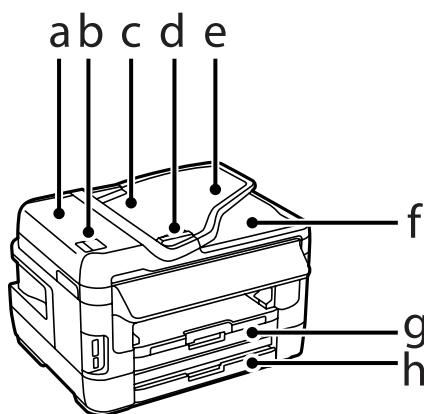


a.	ADF fedele
b.	ADF kar
c.	Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
d.	Élvezető
e.	ADF bemeneti tálcája (ide helyezheti a másolandó eredetiket)
f.	ADF kimeneti tálcája (a készülék itt adja ki az eredetiket a másolás után)
g.	1. papírkazetta
h.	2. papírkazetta *

* A 2. papírkazetta csak a WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

Termékismertető

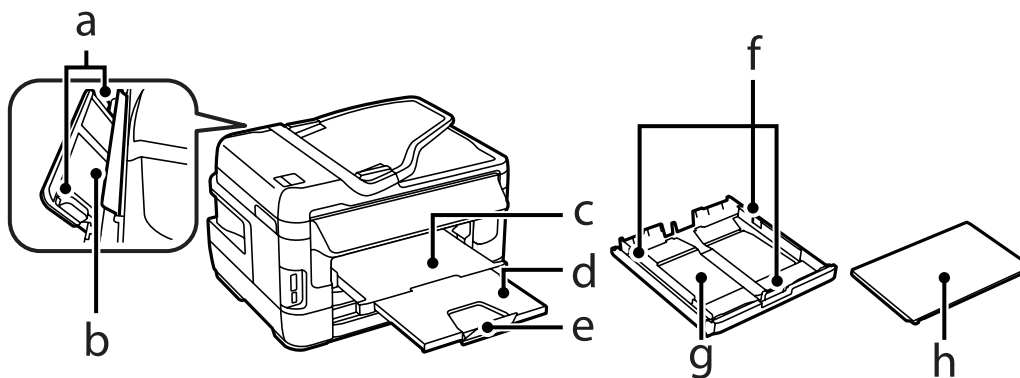


a.	Élvezetők
b.	Hátsó papíradagoló nyílása
c.	Kiadó tálca
d.	Kiadó tálca hosszabbító
e.	Ütköző
f.	Élvezetők
g.	Papírkazetta
h.	Papírkazetta fedele

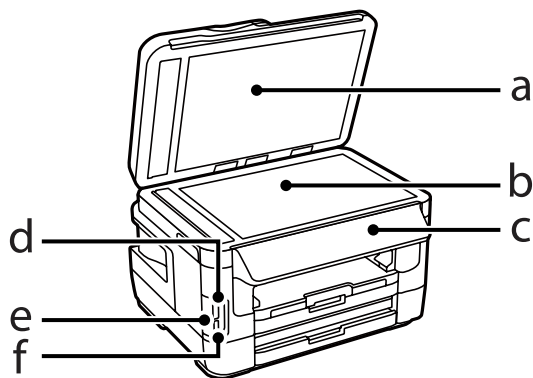


a.	Dokumentumfedél
b.	Lapolvasó üveglapja
c.	Kezelőpanel
d.	Memóriakártya nyílás
e.	Memóriakártya jelzőfénye
f.	Külső interfész USB-portja

Termékismertető

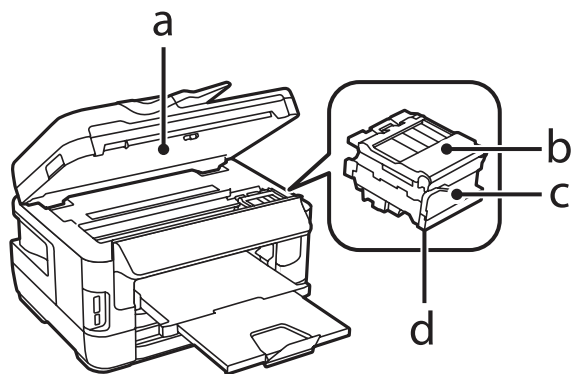


a.	Lapolvasó egység
b.	Tintapatronfedél
c.	Tintapatrontartó
d.	Nyomtatófej (a tintapatrontartó alatt)

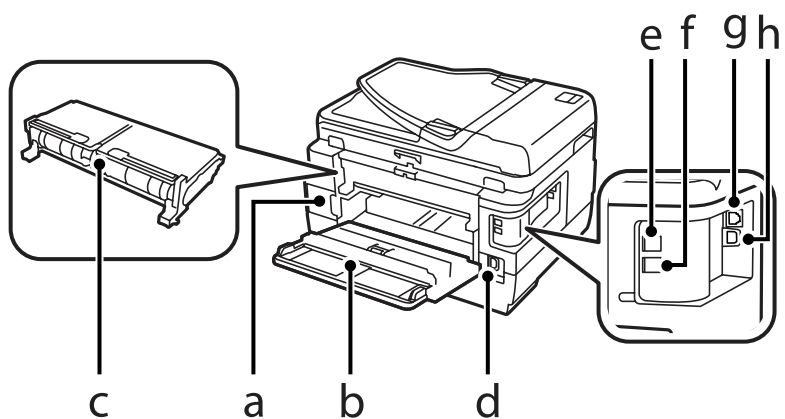


a.	Karbantartó doboz
b.	1. hátsó fedél
c.	2. hátsó fedél (Automatikus kétoldalas)
d.	AC (váltóáramú) bemenet
e.	LINE-port
f.	EXT-port
g.	LAN-port
h.	USB-csatlakozó

WF-3620/WF-3640 sorozat

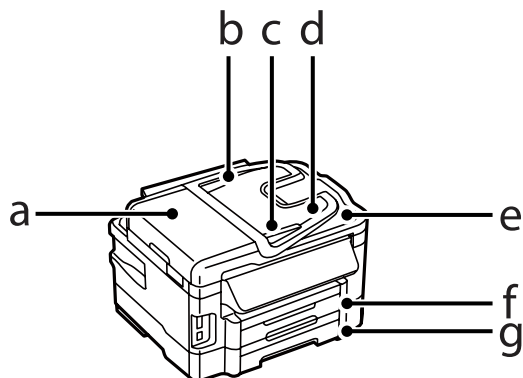


a.	ADF fedele
b.	Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
c.	Élvezető
d.	ADF bemeneti tálcája (ide helyezheti a másolandó eredetiket)
e.	ADF kimeneti tálcája (a készülék itt adja ki az eredetiket a másolás után)
f.	1. papírkazetta
g.	2. papírkazetta *

* A 2. papírkazetta csak a WF-3640 sorozatnál áll rendelkezésre.

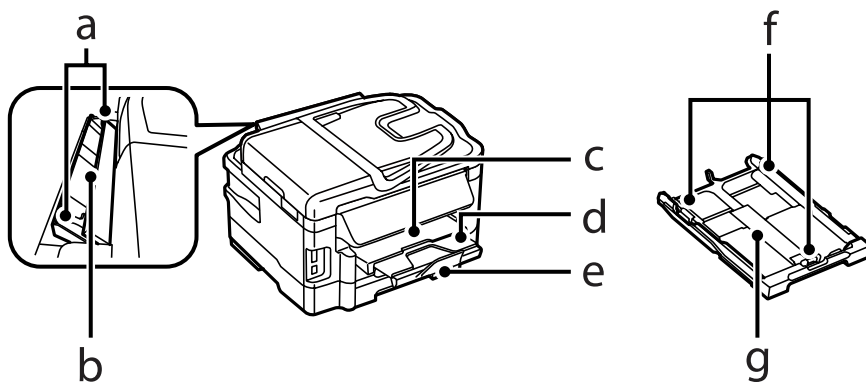


a.	Élvezetők
b.	Hátsó papíradagoló nyílása
c.	Kiadó tálca
d.	Kiadó tálca hosszabbító
e.	Ütköző
f.	Élvezetők
g.	Papírkazetta

Termékismertető

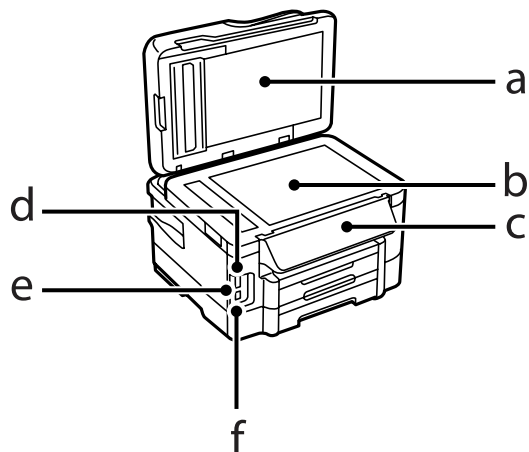


a.	Dokumentumfedél
b.	Lapolvasó üveglapja
c.	Kezelőpanel
d.	Memóriakártya nyílás
e.	Memóriakártya jelzőfénye
f.	Külső interfész USB-portja

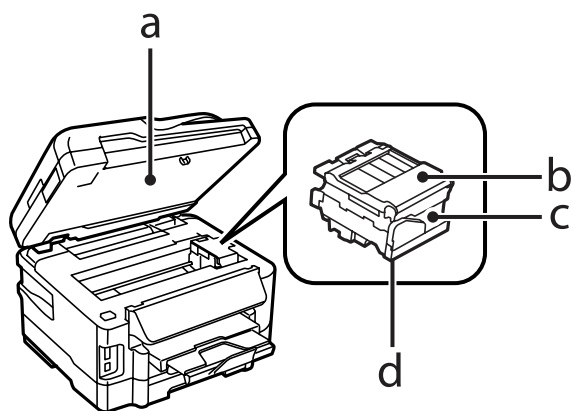

a.	Lapolvasó egység
b.	Tintapatronfedél
c.	Tintapatrontartó
d.	Nyomtatófej (a tintapatrontartó alatt)

Termékismertető

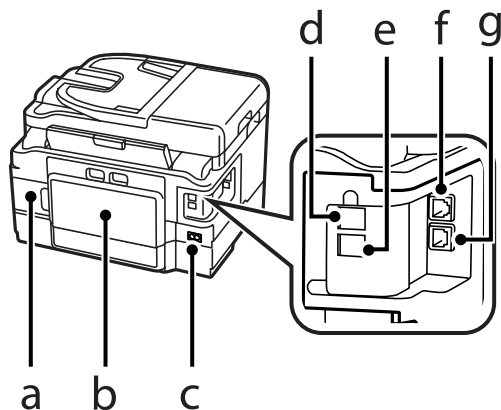


a.	Karbantartó doboz
b.	Hátsó fedél (Automatikus kétoldalas)
c.	AC (váltóáramú) bemenet
d.	LINE-port
e.	EXT-port
f.	LAN-port
g.	USB-csatlakozó

Útmutató a kezelőpanel használatához

Megjegyzés:


- ❑ A kezelőpanel megjelenése országtól függően változik.
- ❑ Bár a kezelőpanel megjelenése, valamint az LCD-kijelzőn megjelenő menük, beállítások vagy egyéb elemek eltérhetnek az aktuális készüléken láthatóktól, a használat módja megegyezik.

WF-7610/WF-7620 sorozat

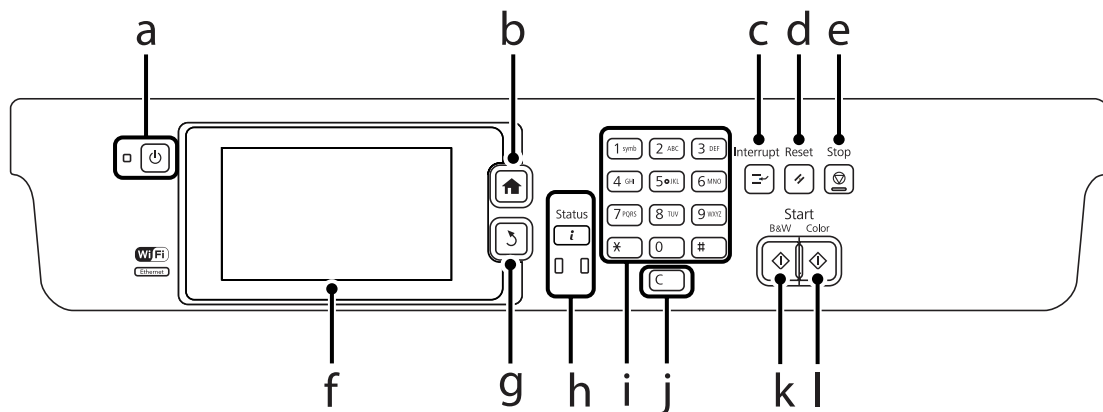

Termékismertető

WF-3620/WF-3640 sorozat

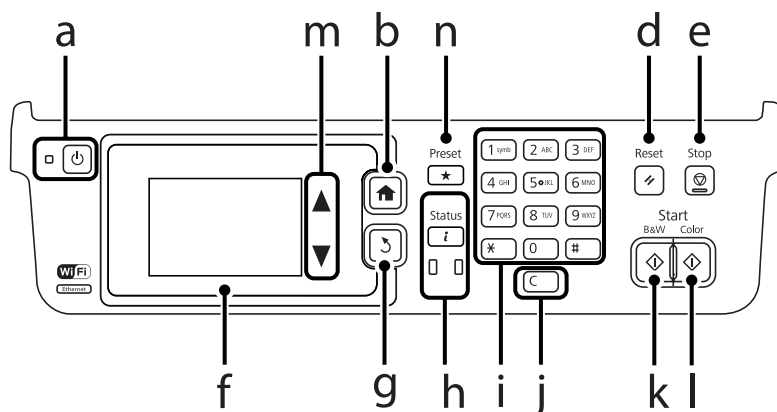

	Gombok/Jelzőfények	Funkció
a		A készülék ki- és bekapcsoló gombja. A tápjelző fény kigyullad, ha a készülék be van kapcsolva. Villog, ha a készülék nyomtat/másol/beolvas/faxol, tintapatron cseréjénél, tintafeltöltésnél, vagy a nyomtatófej tisztításánál.
b		A felső menüre lép vissza. A felső menüben vált a módok között.
c	*1	Megszakítja a jelenlegi nyomtatási vagy másolási feladatot, és lehetővé teszi, hogy egy másik nyomtatási vagy másolási feladatot végezzen el. Nyomja meg újra ezt a gombot a szüneteltetett feladat újraindításához.
d		Visszaállítja a beállításokat alapértelmezett felhasználói beállításokra. Ha nem végzett el alapértelmezett felhasználói beállításokat, alapértelmezett gyári beállításokra áll vissza.
e		Leállítja a jelenlegi műveletet.
f	-	Az LCD-kijelző a menüket jeleníti meg. Ha a termék érintőképernyővel rendelkezik, a képernyőt húzással görgetheti. Ha az érintőképernyő lassan reagál, próbálja egy kicsit erősebben húzni. Ha néhány percre nem végez semmilyen műveletet, visszatér a Kezdőképernyőre.
g		Visszavonás/visszatérés az előző menühöz.
h		Az Állapotmenü t mutatja. ➔ „Állapotmenü” 25. oldal A bal oldali narancssárga jelzőfény hiba esetén kigyullad vagy villog. Az Állapotmenüből ellenőrizheti a hibát. A jobb oldali kék jelzőfény villog, ha a termék adatokat dolgoz fel. Kigyulladva marad, ha nyomtatási/beolvasási/faxolási feladatok várnak feldolgozásra.
i	0-9 *, #	Itt állítható be a dátum/idő, a másolatok száma valamint a fax számok. Itt lehet a gombok megnyomásával az alfanumerikus karaktereket bevinni, váltani nagybetű, kisbetű és a számok között. A szöveg beviteléhez a szoftver billentyűzete könnyebben használható, mint ezek a gombok.
j	c	Törli a példány- és faxszámot.
k		A nyomtatást/másolást/beolvasást/faxolást fekete-fehérben indítja el.
l		A nyomtatást/másolást/beolvasást/faxolást színesben indítja el.

Termékismertető

	Gombok/Jelzőfények	Funkció
m	▲, ▼*2	Görgeti a képernyőt.
n	★*2	A regisztrált előbeállítások listáját mutatja.

*1 Ez a gomb csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

*2 Ezek a gombok csak a WF-3620 sorozatnál állnak rendelkezésre.

Állapotikonok

A termék állapotától függően a kezelőpanelen a következő ikonok jelennek meg. Nyomja meg a Wi-Fi ikont vagy a hálózati állapot ikont a jelenlegi hálózati beállítások ellenőrzéséhez és a Wi-Fi beállítások elvégzéséhez.

Ikonok	Leírás
	Egy sűgőt jelenít meg, amely a papír behelyezését és a dokumentum elhelyezését ismerteti.
	Egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóra (ADF).
	Egy vagy több tintapatron kifogyóban van, vagy a karbantartó doboz majdnem megtelt. Nyomja meg az i gombot az Állapotmenü megnyitásához, válassza a Nyomtatóadatok lehetőséget, majd ellenőrizze a fogyóeszközök állapotát.
	Jelzi, hogy egy vagy több tintapatron kifogyott, vagy a karbantartó doboz megtelt. Nyomja meg az i gombot az Állapotmenü megnyitásához, válassza a Nyomtatóadatok lehetőséget, majd ellenőrizze a fogyóeszközök állapotát.
	Jelzi, hogy a termékben olvasatlan vagy nyomtatásra váró faxadatok vannak.
	A faxmemória használatot jelzi.
	Azt jelzi, hogy a faxmemória megtelt. Törölje az elolvasott vagy kinyomtatott fogadott faxokat. ➔ „Fogadott faxok ellenőrzése a Beérkezett üzenetek között” 103. oldal Ha azt állította be, hogy a készülék a fogadott faxokat számítógépre vagy külső memóriaeszköze mentse, kapcsolja be a számítógépet vagy csatlakoztassa az eszközt a termékhez.
	Azt jelzi, hogy a Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolat feldolgozás alatt van.
	Azt jelzi, hogy nincs Ethernet kapcsolat.

Termékismertető

Ikonok	Leírás
	Azt jelzi, hogy az Ethernet kapcsolat létrejött.
	Azt jelzi, hogy nincs Wi-Fi kapcsolat.
	Azt jelzi, hogy Wi-Fi hálózati hiba történt, vagy a termék kapcsolatot keres.
	Azt jelzi, hogy a Wi-Fi kapcsolat létrejött. Az oszlopok száma a jelerősséget jelöli.
	Azt jelzi, hogy létrejött egy Ad Hoc kapcsolat.
	Azt jelzi, hogy létrejött egy Wi-Fi Direct üzemmódú kapcsolat.
	Azt jelzi, hogy létrejött egy Egyszerű hozzáférési pont üzemmódú kapcsolat.

Az egyes üzemmódok ikonjai

Ikonok	Leírás
	Belép Másolás üzemmódba. ➔ „Másolás” 48. oldal
	Belép Szkennelés üzemmódba. ➔ „Beolvasás a Kezelőpanelről” 69. oldal
	Belép Fax üzemmódba. ➔ „Fax” 83. oldal
 *1	Megnyitja az Előbeál lítások képernyőt.
	Belép Memóriaeszköz üzemmódba.

Termékismertető

Ikonok	Leírás
 *2	Megjeleníti a beolvasás és faxolás regisztrált címjegyzékét. ➔ „Címjegyzék beállítások elvégzése” 105. oldal
	Megjeleníti a Epson Connect szolgáltatás állapotát. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 10. oldal
	Megnyitja az Öko mód beállítások képernyőt. ➔ „Rendszerfelügyelet beállítások” 114. oldal
	Belép Beállítás üzemmódba. ➔ „Beállítás mód” 113. oldal

*1 Ez az ikon csak a WF-7610/WF-7620/WF-3640 sorozatnál áll rendelkezésre.

*2 Ez az ikon csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

Állapotmenü

Az Állapotmenü a termék és a feladatok aktuális állapotát jeleníti meg. Nyomja meg a **i** gombot a kezelőpanelen.

Funkció	Leírás
Nyomtatóadatok	Megjeleníti a fogyóeszközök állapotát és a termékben esetleg előforduló hibákat. A hiba kijavításához válassza ki a hibát a listából a hibaüzenet megjelenítéséhez.
Feladatfigyelő	Megjeleníti a folyamatban lévő és a feldolgozásra váró feladatok listáját.
Feladatelőzmények	Megjeleníti a feladatelőzményeket. Sikertelen feladat esetén az előzményekben egy hibakód látható. Ellenőrizheti a hibakódot és a hiba megoldását a következő részben. ➔ „Hibakód az Állapotmenü ben.” 159. oldal
Tárolási feladat	Válassza a Beérkezett üzenetek lehetőséget a termék memóriájában tárolt fogadott faxok megjelenítéséhez.

A szoftverbillentyűzet ikonjai az LCD-képernyőn

A szoftverbillentyűzet segítségével felvehet partnereket, megadhatja a hálózati beállításokat stb. A szoftverbillentyűzet képernyőn a következő ikonok láthatók.

Megjegyzés:

Az elérhető ikonok az adott beállítástól függően eltérhetnek.

Ikonok	Leírás
	Kis- és nagybetűk között vált.

Termékismertető

Ikonok	Leírás
  	Karaktertípusok közt vált. 123#: Számok és szimbólumok bevitelére is lehetősége van. ABC: Megadhatja az abc-t. ÄÄÄ: Használhat speciális karaktereket (például umlautot és ékezeteket).
	Vált az egyes billentyűzetkiosztások között.
	Szóközt ír be.
	Törli a balra levő karaktert.
	Megerősíti a beírt karaktert.

Papír- és hordozókezelés

A nyomathordozó használatának, betöltésének és tárolásának ismertetése

A legtöbb normál írópapír használatával jó eredményt lehet elérni. A bevonatos papírokkal azonban kitűnő nyomtatások készülhetnek, mivel kevesebb tintát szívnak magukba.

Az Epson olyan speciális papírokat szállít, amelyek összetétele megfelel az Epson tintasugaras készülékeiben használt tintának, és a legjobb minőségű eredmények eléréséhez ezeket a papírokat ajánlja.

Az Epson által forgalmazott speciális papírok betöltése előtt először olvassa el a papír csomagolásában található útmutatót, valamint tartsa szem előtt a következőket.

Megjegyzés:

- ☐ A papírt mindig a nyomtatandó oldalával lefelé helyezze a papírkazettába. A nyomtatandó oldal általában fehérebb vagy fényesebb. További tudnivalók a papír csomagolásában található útmutatóban olvashatók. Annak érdekében, hogy könnyebben meg lehessen állapítani a helyes betöltési irányt, némely speciális papír sarka le van vágva.
- ☐ Ha a papír meghajlott, betöltés előtt egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban. Ha gyűrött papírra nyomtat, elmaszatolódhat a tinta a nyomtatványon.



Papír tárolása

A fel nem használt papírt a nyomtatás befejezése után haladéktalanul tegye vissza az eredeti csomagolásba. Az Epson azt ajánlja, hogy a nyomtatottakat visszazárható műanyag tasakban tartsa. A nem használatos papírokat és nyomtatottakat ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak, illetve közvetlen napfénynek.

Papír kiválasztása

Az alábbi táblázat a támogatott papírtípusokat foglalja össze. A betölthető mennyiség, a papírforrás és a szegély nélküli nyomtatási lehetőség eltérő a papírtól függően a táblázatban jelzettek szerint.

Papír- és hordozókezelés

WF-7610/WF-7620 sorozat

Hordozótípus	Méret	Betöltési kapacitás (lapok száma vagy magasság)			Szegély nélküli nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ^{*1}	hátsó papíradagoló nyílása		
Normál papír ^{*2}	A3	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	B4	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	Legal	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	Letter	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	A4	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	B5	27,5 mm ^{*3}	27,5 mm ^{*3}	1	-	✓
	A5	27,5 mm ^{*3}	-	1	-	✓
	A6	27,5 mm ^{*3}	-	1	-	-
	Egyéni méret	1	1	1	-	✓
Vastag papír ^{*4}	A3	-	-	1	-	-
	B4	-	-	1	-	-
	Legal	-	-	1	-	-
	Letter	-	-	1	-	-
	A4	-	-	1	-	-
	B5	-	-	1	-	-
	A5	-	-	1	-	-
	A6	-	-	1	-	-
	Egyéni méret	-	-	1	-	-
Boríték	#10	10	-	1	-	-
	DL	10	-	1	-	-
	C6	10	-	1	-	-
	C4	10	-	1	-	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)	A4	200 ^{*3}	200 ^{*3}	1	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképmínőségű tintasugaras papír)	A3+	80	-	1	-	-
	A3	80	-	1	-	-
	A4	80	-	1	-	-

Papír- és hordozókezelés

Hordozótípus	Méret	Betöltési kapacitás (lapok száma vagy magasság)			Szegély nélküli nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ^{*1}	hátsó papíradagoló nyílása		
Epson Matte Paper - Heavyweight (Nehéz matt papír)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
	16:9 széles oldalárányú (102 × 181 mm)	20	-	1	✓	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	A3+	20	-	1	✓	-
	A3	20	-	1	✓	-
	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
Epson Photo Paper, Glossy (Fotópapír, Fényes)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	1	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	1	✓	-

*1 A terméktől függően előfordulhat, hogy a 2. papírkazetta nem áll rendelkezésre.

*2 A normál papír 64 g/m² - 90 g/m² súlyú papír.

Ide tartozik az előnyomott, cégjelzéses, színes és újr felhasznált papír.

Bizonyosodjon meg arról, hogy hossz-szállirányú papírt használ. Ha nem tudja, milyen típusú papírt használ, nézze meg a papír adatait a papír csomagolásán vagy érdeklődjön a gyártónál.

*3 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 30 lap.

*4 A vastag papír 91 g/m² - 256 g/m² súlyú papír.

Papír- és hordozókezelés

WF-3620/WF-3640 sorozat

Hordozótípus	Méret	Betöltési kapacitás (lapok száma vagy magasság)			Szegély nélküli nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta *1	hátsó papíradagoló nyílása		
Normál papír *2	Legal	30*3	30*3	1	-	✓*5
	Letter	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	A4	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	B5	27,5 mm*4	27,5 mm*4	1	-	✓
	A5	27,5 mm*4	-	1	-	✓*5
	A6	27,5 mm*4	-	-	-	-
	Egyéni méret	1	1	1	-	✓
Vastag papír *6	Legal	-	-	1	-	-
	Letter	-	-	1	-	-
	A4	-	-	1	-	-
	B5	-	-	1	-	-
	A5	-	-	1	-	-
	Egyéni méret	-	-	1	-	-
Boríték	#10	10	-	1	-	-
	DL	10	-	1	-	-
	C6	10	-	-	-	-
	C4	-	-	1	-	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)	A4	200*4	200*4	1	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)	A4	80	-	1	-	-
Epson Matte Paper - Heavyweight (Nehéz matt papír)	A4	20	-	1	✓	-

Papír- és hordozókezelés

Hordozótípus	Méret	Betöltési kapacitás (lapok száma vagy magasság)			Szegély nélküli nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ^{*1}	hátsó papíradagoló nyílása		
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
	16:9 széles oldalárányú (102 × 181 mm)	20	-	-	✓	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
Epson Photo Paper, Glossy (Fotópapír, Fényes)	A4	20	-	1	✓	-
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	-	-	✓	-
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	-	-	✓	-

*1 A terméktől függően előfordulhat, hogy a 2. papírkazetta nem áll rendelkezésre.

*2 A normál papír 64 g/m² - 90 g/m² súlyú papír.
Ide tartozik az előnyomott, cégjelzéses, színes és újr felhasznált papír.

*3 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 1 lap.

*4 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 30 lap.

*5 A Legal és az A5-ös méretű papír nem áll rendelkezésre automatikus kétoldalas nyomtatásnál. Ezek a méretek csak kézi kétoldalas nyomtatásra vannak.

*6 A vastag papír 91 g/m² - 256 g/m² súlyú papír.

Megjegyzés:

Nem mindegyik papír érhető el minden országban.

Az LCD-képernyőn megadandó papírtípus-beállítások

A készülék automatikusan a nyomtatási beállításoknál megadott papírtípushoz állítja be magát. Ezért olyan fontos a papírtípus-beállítás. Innen tudja a készülék, hogy milyen papírt használ, és a tintalefedettséget ennek megfelelően korrigálja. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik papírhoz milyen beállítást érdemes használni.

Papír	LCD kijelzőn megadandó papírtípus
Normál papír *1	Normál papírok
Előnyomott papír *1	Előnyomott
Cégjelzéses *1	Cégjelzéses
Színes papír *1	Színes
Újrafelhasznált papír *1	Újrafelhasznált
Vastag papír	Vastag papír
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír) *1	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Fotópapír, Fényes)	Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Nehéz matt papír)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)	Matte
Borítékok	Boríték

*1 Ezzel a papírral végezhető kétoldalas nyomtatás.

A nyomtató-illesztőprogramban megadandó papírtípus-beállítások

A készülék automatikusan a nyomtatási beállításoknál megadott papírtípushoz állítja be magát. Ezért olyan fontos a papírtípus-beállítás. Innen tudja a készülék, hogy milyen papírt használ, és a tintalefedettséget ennek megfelelően korrigálja. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik papírhoz milyen beállítást érdemes használni.

Papír	Illesztőprogramban megadandó papírtípus
Normál papír	plain papers (Normál papírok)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)	plain papers (Normál papírok)
Előnyomott papír	Preprinted (Előnyomott)
Cégjelzéses	Letterhead (Cégjelzéses)

Papír- és hordozókezelés

Papír	Illesztőprogramban megadandó papírtípus
Színes papír	Color (Színes)
Újrafelhasznált papír	Recycled (Újrafelhasznált)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Fotópapír, Fényes)	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Nehéz matt papír)	Epson Matte
Vastag papír	Thick-Paper (Vastag papír)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)	Epson Matte
Borítékok	Envelope (Boríték)

Megjegyzés:

Nem mindegyik speciális hordozó érhető el minden országban. Az Ön területén kapható hordozókról a legfrissebb információk az Epson ügyfélszolgálatánál érhetők el.


➔ „Terméktámogatási webhely“ 210. oldal

Papír betöltése a papírkazettába

A következő lépések szerint töltheti be a papírt:


1

Húzza ki teljesen a papírkazettát.

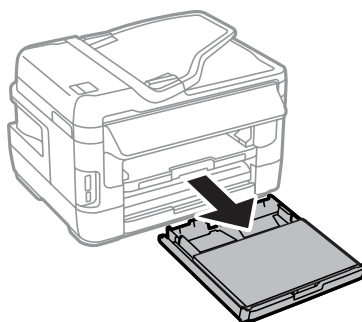


Papír- és hordozókezelés

- 2** WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Távolítsa el a fedelet.

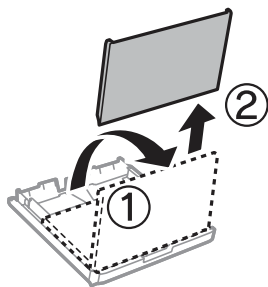


- 3** Fogja meg a papírvezetőket és csúsztassa őket a papírkazetta széléhez.

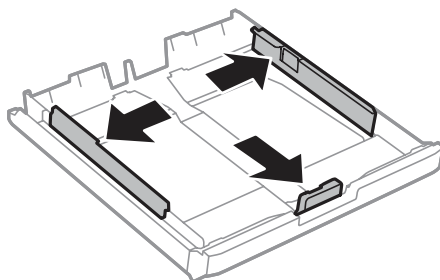


Megjegyzés:

A4-esnél nagyobb méretű papír használatakor húzza ki a papírkazettát a kazettán található szimbólumig.

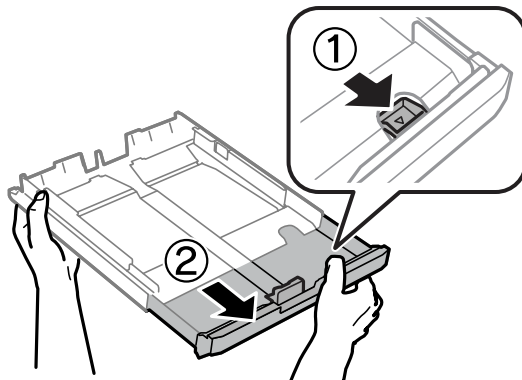

- 4** A papírvezetőt igazítsa a használni kívánt papír méretéhez.

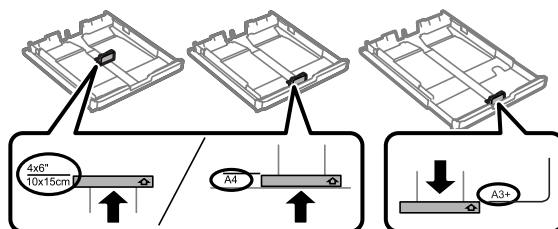


Megjegyzés:

Legal méretűnél nagyobb papír csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

Papír- és hordozókezelés

- 5** Töltse be a papírt a papírvezető mentén a nyomtatandó oldallal lefelé, majd ellenőrizze, hogy a papír nem lóg-e ki a papírkazetta végénél.

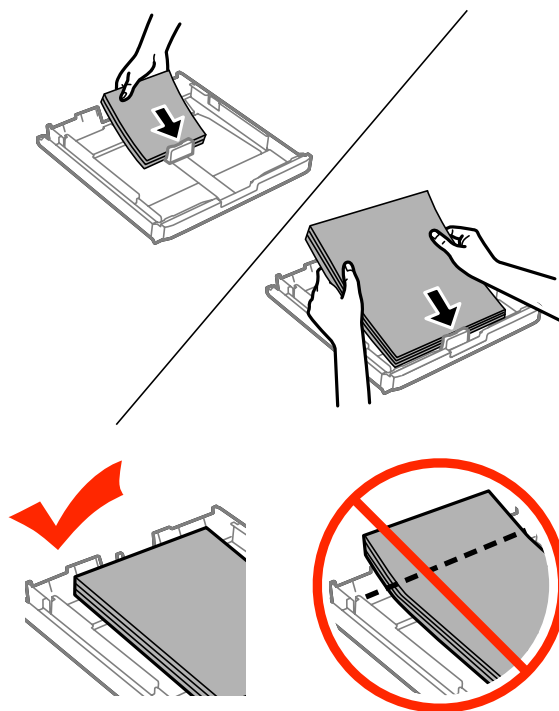


Megjegyzés:

- ☐ A 2. papírkazetta csak a B5 vagy az annál nagyobb méretű papírt támogatja.
- ☐ Betöltés előtt pörgesse végig és igazítsa pontosan egymásra a papírköteget.

Papír- és hordozókezelés

6

Csúsztassa a papírvezetőket a papír széléhez.

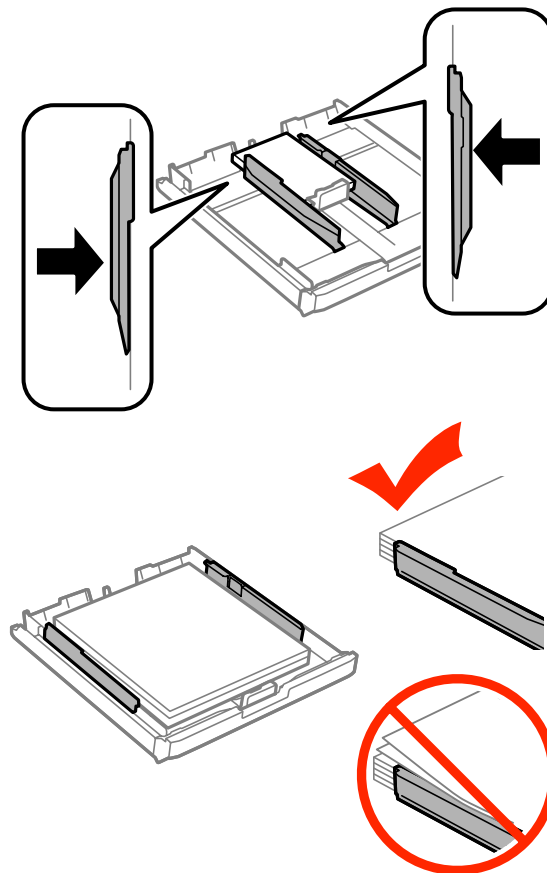

Megjegyzés:


Sima papír esetében ne töltsön papírt az élvezető belsején található ▼ nyíl fölé.

Speciális Epson hordozó esetén ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.

➔ [„Papír kiválasztása“ 27. oldal](#)

7


WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Helyezze vissza a papírkazetta fedelet.

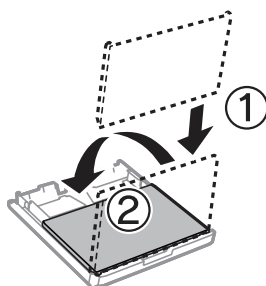

Papír- és hordozókezelés

8

Tartsa a papírkazettát vízszintesen, majd lassan és óvatosan helyezze vissza a készülék belsejébe.

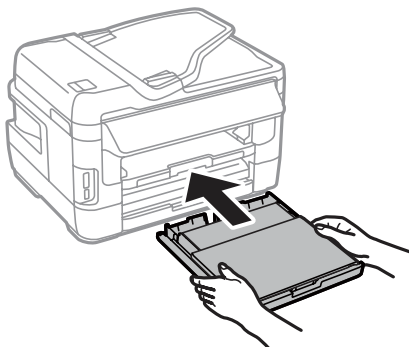


Megjegyzés:

Amikor behelyezi a papírkazettát, automatikusan megjelenik a papírméret- és papírtípus-beállítások megadását szolgáló képernyő. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betöltött papír mérete megfelel a beállításoknak.

9

Csúsztassa ki a kimeneti tálcát, majd emelje fel az ütközőt.

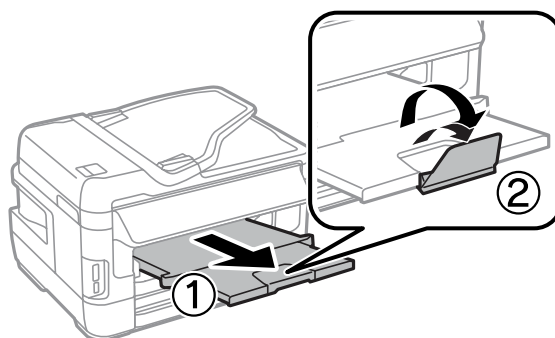

Megjegyzés:


- ☐ Ha kereskedelemben kapható lyukasztott papírt kíván használni, lásd: „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal.
- ☐ A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ A készülék működése közben ne mozgassa a papírkazettát.

Borítékok betöltése a papírkazettába


A borítékok betöltéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

Papír- és hordozókezelés


- 1** Húzza ki teljesen az 1. papírkazettát.

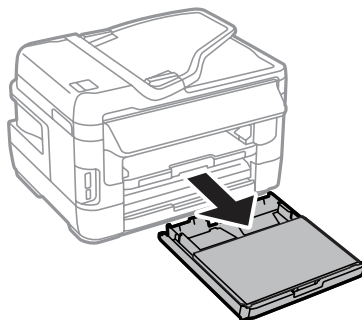


- 2** WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Távolítsa el a fedelet.

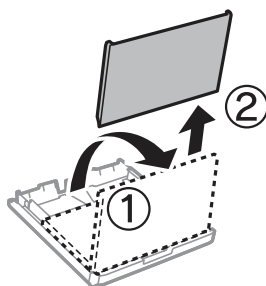

- 3** Fogja meg a papírvezetőket és csúsztassa őket a papírkazetta széléhez.

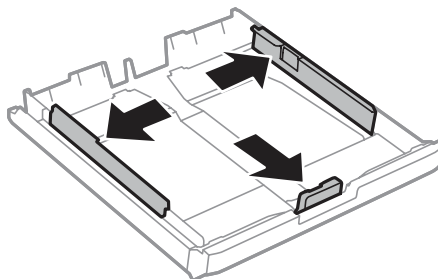

- 4** A borítékokat hosszanti irányban tölts be zárható oldalukkal felfelé úgy, a fül legyen a jobb oldalon.

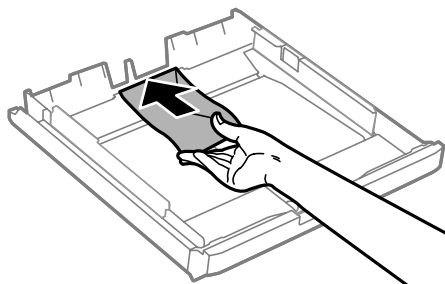


Megjegyzés:

Ne töltsön be a megengedettnél több borítékot.

➔ [„Papír kiválasztása“ 27. oldal](#)

Papír- és hordozókezelés


- 5** Csúsztassa a papírvezetőket a borítékok széléhez, majd ellenőrizze, hogy a borítékok nem lógnak-e ki a kazetta végénél.

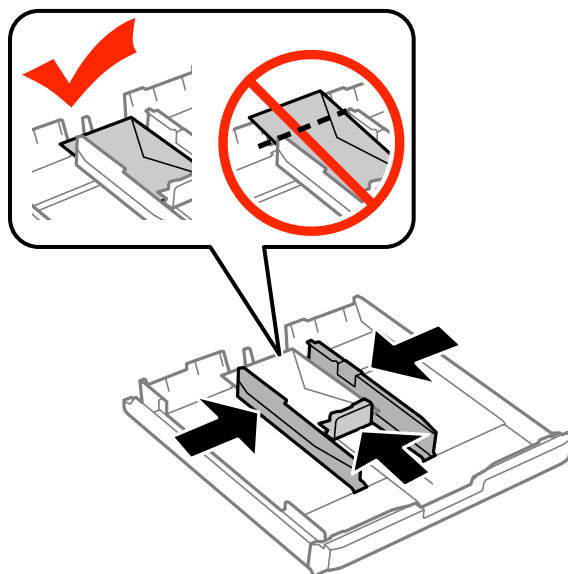


Megjegyzés:

Csúsztassa a papírvezetőket a borítékok széléhez még akkor is, ha nem hallotta a kattató hangot.

- 6** WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Helyezze vissza a papírkazetta fedelet.

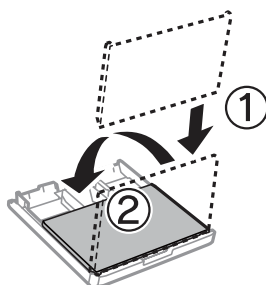

- 7** Tartsa a papírkazettát vízszintesen, majd lassan és óvatosan helyezze vissza a készülék belsejébe.

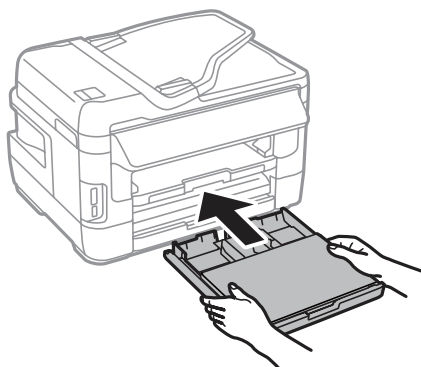


Papír- és hordozókezelés

Megjegyzés:

Amikor behelyezi a papírkazettát, automatikusan megjelenik a papírméret- és papírtípus-beállítások megadását szolgáló képernyő. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betöltött papír mérete megfelel a beállításoknak.


8

Csúsztassa ki a kimeneti tálcát, majd emelje fel az ütközőt.

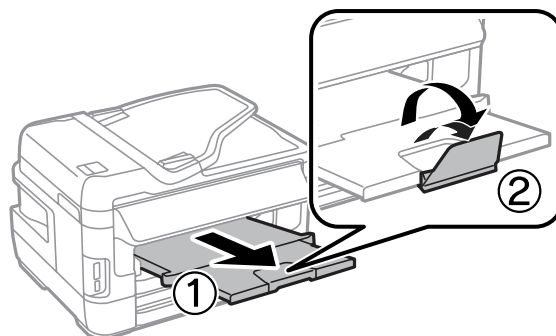

Megjegyzés:

- ☐ A borítékok vastagsága és hajthatósága nagymértékben eltérhet. Ha a borítékköteg teljes vastagsága meghaladja a 10 mm-t, betöltés előtt simítsa le a borítékokat. Ha borítékköteg betöltése esetén romlik a nyomtatás minősége. Egyszerre csak egy borítékot helyezzen be.
- ☐ Ne használjon gyűrött vagy összehajtott borítékot.
- ☐ Betöltés előtt simítsa le a borítékot és annak fülét.

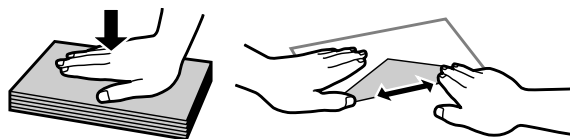

- ☐ Betöltés előtt simítsa le a boríték elejét.
- ☐ Lehetőleg ne használjon nagyon vékony borítékot, mert az nyomtatás közben összegyűrődhet.
- ☐ Betöltés előtt igazítsa egymáshoz a borítékokat.

Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába


Ha a papírt és a borítékokat a hátsó papíradagoló nyílásába szeretné betölteni, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Megjegyzés:


- ☐ Küldje el a feladatot, mielőtt papírt tölt be a hátsó papíradagoló nyílásába.
- ☐ Amikor a termék nincs üzemkész állapotban, töltsön be papírt a hátsó papíradagoló nyílásába.

Papír- és hordozókezelés


- 1** Csúsztassa ki a kimeneti tálcát, majd emelje fel az ütközőt.

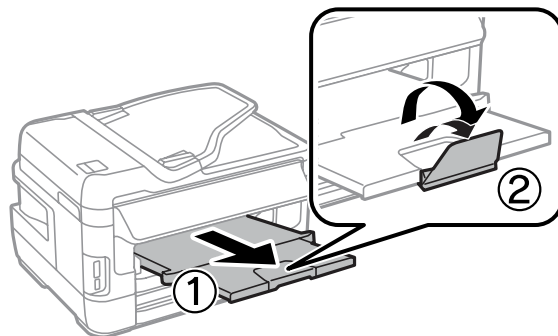

- 2** Nyissa ki a hátsó papíradagoló nyílását.

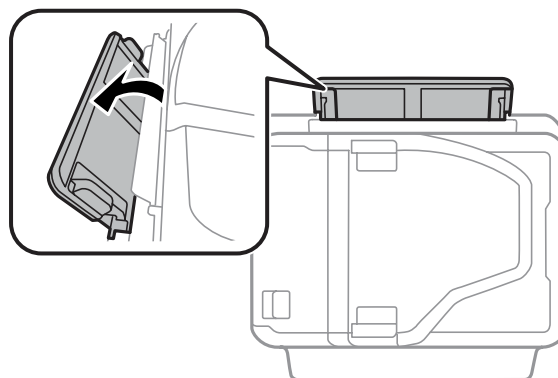


- 3** Tartson egyetlen lapot a nyomtatott felével felfele a hátsó papíradagoló nyílásának közepén, és az élvezetőket csúsztassa addig, amíg nem érintkeznek a papír széleivel.

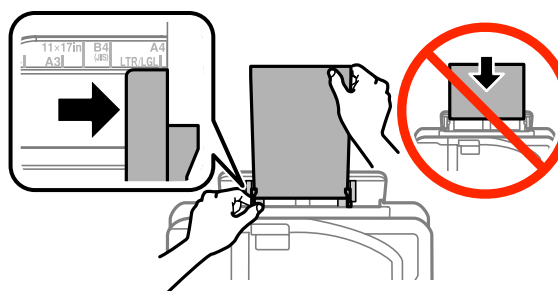

Megjegyzés:

A nyomtatásra váró oldal sokszor fehérebb vagy fényesebb, mint a másik.


- 4** Helyezze be a papírt a hátsó papíradagoló nyílásába. A készülék automatikusan adagolja a papírt.

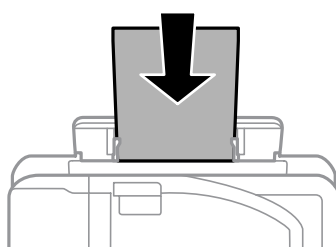


Papír- és hordozókezelés

Megjegyzés:

- ❑ A borítékokat a rövid oldalukkal előrefelé, a zárható oldalukkal lefelé töltsse be.

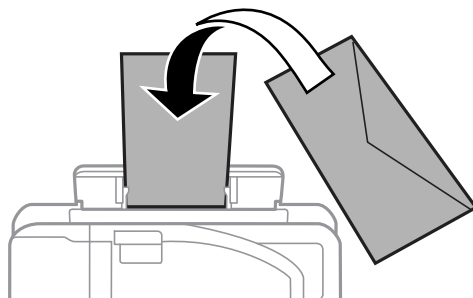


- ❑ Ne használjon gyűrött vagy összehajtott borítékot.
- ❑ Betöltés előtt simítsa le a borítékot és annak fülét.

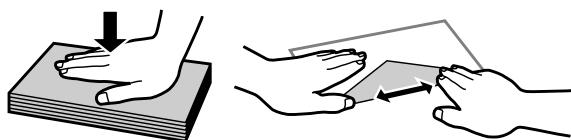

- ❑ Betöltés előtt simítsa le a boríték elejét.
- ❑ Lehetőleg ne használjon nagyon vékony borítékot, mert az nyomtatás közben összegyűrődhet.

Kötési lyukakat tartalmazó papírnál:

- ❑ Használhat az egyik hosszú élen kötési lyukakkal ellátott lyukasztott papírt. Ne töltsse be a papírt úgy, hogy a kötési lyukak a felső vagy alsó vége mentén vannak.

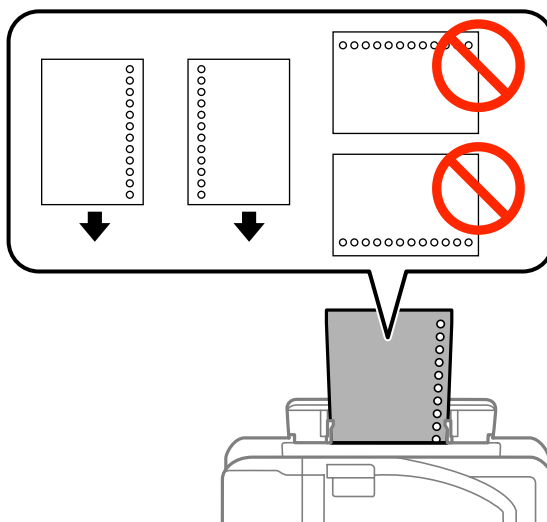

- ❑ A rendelkezésre álló méretek a következők: A3*, B4*, A4, B5, A5, A6*, Letter és Legal. (* Az A3, B4 és A6 méretű papír csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál támogatott.)
- ❑ Az automatikus kétoldalas nyomtatás nem elérhető.
- ❑ A kötési lyukakra történő nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg a fájl nyomtatási pozíciójának helyes beállításáról.

Eredeti anyagok behelyezése

Automatikus dokumentumadagoló (ADF)

Az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagolóba (ADF-be) töltve gyorsan másolhat, olvashat be és faxolhat több oldalt. Az Automatikus lapadagoló (ADF) a dokumentum mindkét oldalát be tudja olvasni. Az ADF-ben következő eredetiek használhatók.

Méret	B5, A5* ¹ , A4, Letter, Legal* ¹ , B4* ² , A3* ²
Típus	Normál papír
Tömeg	64 g/m ² — 95 g/m ²
Kapacitás	35 lap, vagy 3,5 mm vagy kevesebb* ³

*1 A WF-3620/WF-3640 sorozatnál nem lehetséges az A5 és Legal méretű papír mindkét oldalának automatikus beolvasása.

*2 A B4 és A3 méretű dokumentum csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

*3 A WF-3620/WF-3640 sorozatnál a Legal méret betöltési kapacitása 10 lap.




Fontos:

Papírbegyűrődés elkerülése végett az alábbi dokumentumokat ne ide helyezze. Ilyen típusok esetében használja a lapolvasó üveglapját.

- ☐ Iratok, melyek kapoccsal vagy tűzőgéppel vannak összefogva.
- ☐ Iratok, melyek össze vannak ragasztva.
- ☐ Fényképek, írásvetítő-fóliák, szublimációs papírok.
- ☐ Tépett, összegyűrt, lyukas papír.


1

Az eredeti példányokat egyengesse meg sík felülethez ütögetve.

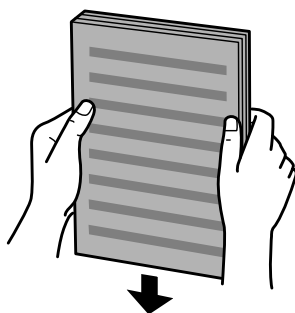

2

Az automatikus dokumentumadagoló élvezetőjét csúsztassa el.

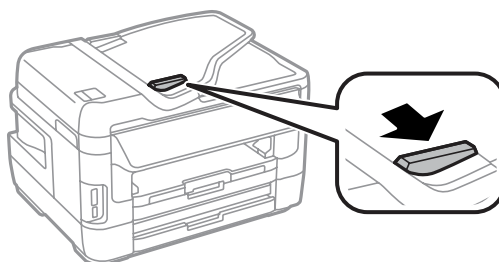

Papír- és hordozókezelés


- 3** Helyezze be az eredeti példányt írással felfelé, a rövidebb oldallal az automatikus dokumentumadagolóba.



Megjegyzés:


Ne töltsön dokumentumokat az élvezető belsején található ▼ nyíl fölé.

- 4** Az élvezetőt csúsztassa addig, amíg nem érintkezik az eredeti dokumentummal.

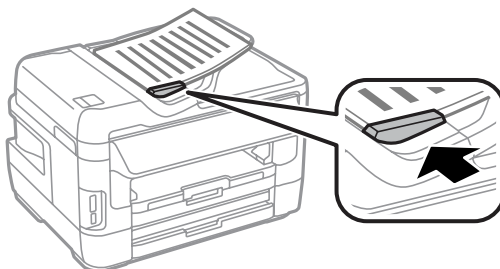


Megjegyzés:

A 2-up másolási elrendezéshez az eredeti dokumentumot az ábrán látható módon helyezze el. Ellenőrizze, hogy az eredeti tájolása megegyezik-e a Dok. tájolás beállításával.

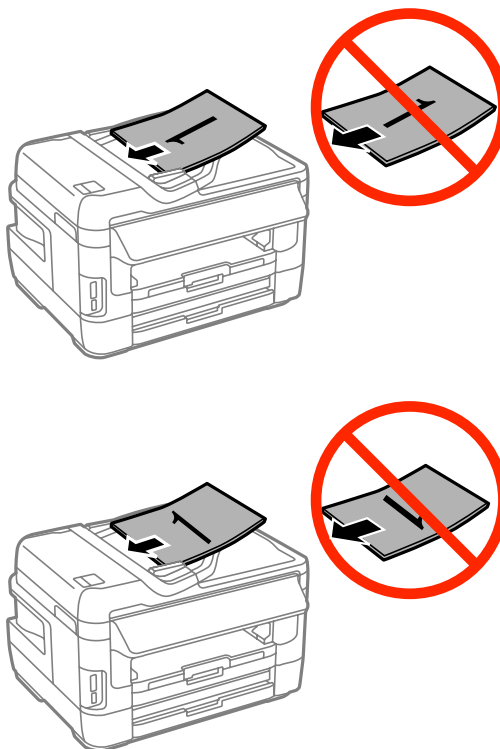


Lapolvasó üveglapja

- 1 Nyissa fel a dokumentumfedelelet, és helyezze az eredeti példányt a nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

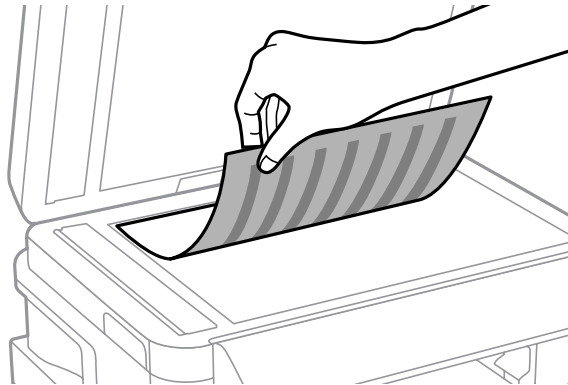

- 2 Csúsztassa az eredeti példányt a sarokba.

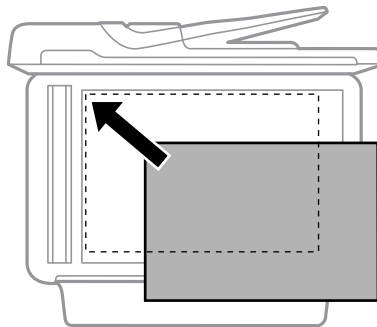

Megjegyzés:

Ha a beolvasási területtel vagy iránnyal probléma merülne fel az EPSON Scan használata esetén, olvassa át a következő részeket.

- ➔ „A lapolvasó nem olvassa be az eredeti széleit“ 194. oldal
- ➔ „Több dokumentum kerül egyetlen fájlba a beolvasásuk után“ 194. oldal

- 3 Zárja le a fedelet óvatosan.

Megjegyzés:

Amikor az automatikus lapadagolóban (ADF) és a lapolvasó üveglapján is van dokumentum, az automatikus lapadagolóban (ADF) elhelyezett dokumentum élvez elsőbbséget.

Memóriakártya behelyezése

Kinyomtathatja a memóriakártyán tárolt fényképeket, illetve a beolvasott adatokat memóriakártyára mentheti. A készülék a következő memóriakártyákat támogatja:

Papír- és hordozókezelés


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Fontos:

A következő memóriakártyák adaptert igényelnek: Mielőtt a kártyát a nyílásba helyezné, tegye bele egy adapterbe, hogy megelőzze a kártya beragadását.

- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC

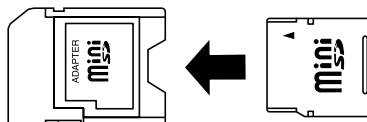


- ☐ Memory Stick Micro




1

Egyszerre csak egy kártyát helyezzen be.

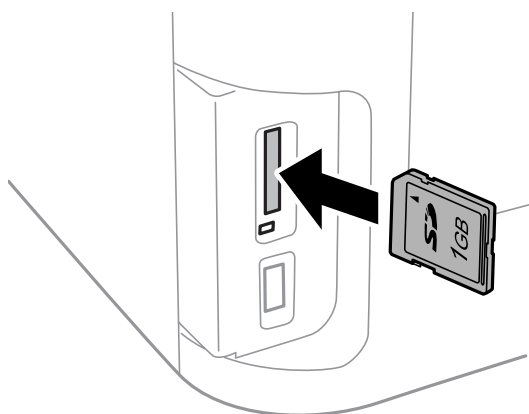

2

Ellenőrizze, hogy a jelzőfény világít-e.

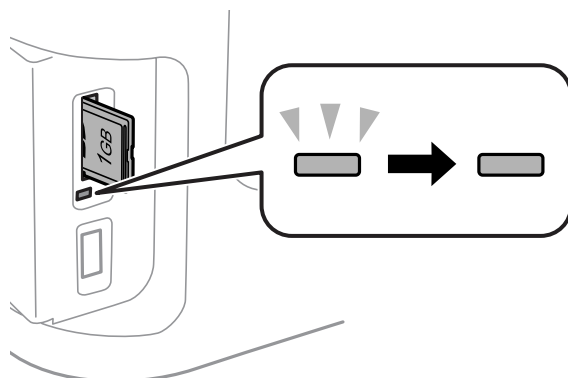

— = világít, ▒ = villog

Papír- és hordozókezelés



Fontos:

- ☐ A kártyát ne erőltesse a nyílásba. Nem szükséges teljesen behelyezni.
- ☐ Ne távolítsa el a memóriakártyát, míg a jelzőfény villog. A kártyán tárolt adatok elveszhetnek.

Megjegyzés:

Ha a Memóriaeszk. csatolója beállítások Letiltás-ra vannak beállítva, az eszköz nem ismeri fel a memóriakártyát.

Másolás

Dokumentumok másolása

Alapvető másolás

Dokumentumok másolásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Töltse be a papírt a papírkazettába.
➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal

Megjegyzés:

Egyetlen lap vastag papírra vagy kötési lyukakkal ellátott papírra történő másoláshoz, töltse be a papírt a hátsó papíradagoló nyílásába, miután elküldte a feladatot a 7. lépésben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Papírforrás beállítása Hátsó papíradagoló rész.

➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal

- 2 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése” 43. oldal
- 3 A Főmenüből lépjen **Másolás** üzemmódba
- 4 A kezelőpanel számbillentyűzetének segítségével adja meg a másolatok számát.
- 5 Válassza az **Elrendezés** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő elrendezést, például 2-up (2 oldal/lap) másolás.
- 6 Végezze el a szükséges másolási beállításokat. Részletesebb beállításokhoz válassza a **Beáll.** lehetőséget.

Megjegyzés:

☐ Az **Előnézet** megnyomásával a másolás megkezdése előtt megtekintheti a másolás előnézetét.

☐ Előbeállítottként elmentheti a másolási beállításokat.

➔ „Előbeállítások” 119. oldal

- 7 Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a másolást.

Másolási mód menülistája

A másolási üzemmód menülistáját az alábbi részben találja:

➔ „Másolás mód” 108. oldal

Nyomtatás

Kezelőpanelről történő nyomtatás

Kövesse az alábbi lépéseket kezelőpanelről való nyomtatáshoz, számítógép használata nélkül. Memóriakártyáról vagy külső USB eszközről nyomtathat adatokat.

JPEG-fájl nyomtatása

- 1** Töltsön be papírt.
 - ➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal
 - ➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal
- 2** Helyezze be a memóriaeszközt.
 - ➔ „Memóriakártya behelyezése” 45. oldal
- 3** Válassza ki a **Memóriaeszköz** lehetőséget a Főmenüben.
- 4** Válassza a **JPEG** lehetőséget.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a memóriaeszközön 999-nél több kép található, a képeket a készülék automatikusan csoportokba sorolja és megjelenik egy képernyő, ahol kiválaszthatja a megfelelő csoportot. Válassza ki a nyomtatni kívánt képet tartalmazó csoportot. A képek a készítés időpontja alapján vannak rendezve.
- ☐ Egy másik csoport kiválasztásához a lentiek szerint válassza ki a menüt.
Memóriaeszköz > JPEG > Lehetőségek > Csoport választása.

- 5** Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 6** A kezelőpanel számbillentyűzetének segítségével adja meg a nyomatok számát.
- 7** Nyomja meg a **Beáll.** gombot a beállítások elvégzéséhez, vagy nyomja meg a **Beállítások** lehetőséget a színbeállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés:

- ☐ A részletes beállításokra vonatkozó további információkért nézze meg a Memóriaeszköz mód menülistáját.
 - ➔ „Memóriaeszköz üzemmód” 109. oldal
- ☐ Több kép kiválasztásához nyomja meg a  gombot és ismételje meg az 5-6. lépést, vagy húzza el vízszintesen a kép megváltoztatásához.

- 8** Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a nyomtatást.

TIFF-fájl nyomtatása

- 1 Töltsön be papírt.
 - ➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal
 - ➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal
- 2 Helyezze be a memóriaeszközt.
 - ➔ „Memóriakártya behelyezése” 45. oldal
- 3 Válassza ki a **Memóriaeszköz** lehetőséget a Főmenüben.
- 4 Válassza a **TIFF** elemet.
- 5 Válassza ki a kinyomtatni kívánt fájlt.
- 6 Ellenőrizze a fájlinformációkat, majd nyomja meg a **Tov.** gombot.
- 7 A kezelőpanel számbillentyűzetének segítségével adja meg a nyomatok számát.
- 8 Nyomja meg a **Beáll.** gombot és adja meg a nyomtatási beállításokat.

Megjegyzés:
További információkért és részletes beállításokért hivatkozzon a *Memóriaeszköz mód menülistájára*.
➔ „Memóriaeszköz üzemmód” 109. oldal
- 9 Nyomja meg a **Tov.** gombot és erősítse meg a nyomtatási beállításokat.
- 10 Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a nyomtatást.

Számítógépről történő nyomtatás

A nyomtató-illesztőprogram és az állapotfigyelő

A nyomtató-illesztőprogram a beállítások széles körét teszi elérhetővé, amelyekkel optimalizálható a nyomtatás minősége. Az állapotfigyelő és a nyomtatóhoz mellékelt segédprogramok használatával könnyebben ellenőrizheti a készüléket, és azt kiváló állapotban tarthatja.

Megjegyzés Windows-felhasználók számára:

- ❑ A nyomtató automatikusan megkeresi, és telepíti a nyomtató-illesztőprogram legújabb verzióját az Epson weboldalaról. Kattintson a **Software Update (Szoftver frissítés)** gombra a nyomtató-illesztőprogram **Maintenance (Karbantartás)** ablakában, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a gomb nem jelenik meg a **Maintenance (Karbantartás)** ablakban, húzza az egeret az **All Programs (Minden program)** vagy **Programs (Programok)** menü fölé a Windows Start menüben, és ellenőrizze az **EPSON** mappát.*
* Windows 8-nál:
Ha a gomb nem jelenik meg a **Maintenance (Karbantartás)** ablakban, kattintson jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza az ujját a **Start** képernyő aljától a tetejéig, válassza ki az **All apps (Minden alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki a **Software Update (Szoftver frissítés)** lehetőséget az **EPSON** kategóriából.
- ❑ Ha meg szeretné változtatni az illesztőprogram nyelvét, jelölje ki a használni kívánt nyelvet a nyomtató-illesztőprogram **Maintenance (Karbantartás)** ablakában lévő **Language (Nyelv)** beállítás alatt. A földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren

A nyomtató-illesztőprogram elérhető a legtöbb Windows alkalmazásból, az Asztalról vagy a taskbarról (tálcáról).

Ha csak az éppen használatban levő alkalmazásra vonatkozó beállításokat kívánja megadni, a nyomtatóillesztőt az adott alkalmazásból nyissa meg.

Ha minden Windows alkalmazásra érvényes módon kívánja megadni a beállításokat, az Asztalról vagy a taskbarról (tálcáról) nyissa meg a nyomtatóillesztőt.

A következő részek a nyomtatóillesztő megjelenítésének módját ismertetik.

Megjegyzés:

A jelen Használati útmutató példaként használt képernyőfotói Windows 7 rendszerből származnak.

Elérés Windows-alkalmazásokból

- 1** Kattintson a **Print (Nyomtatás)** vagy a **Print Setup (Nyomtatóbeállítás)** pontra a File (Fájl) menüben.
- 2** Kattintson a megjelenő ablakban a **Printer (Nyomtató)**, **Setup (Telepítés)**, **Options (Beállítások)**, **Preferences (Beállítások)** vagy **Properties (Tulajdonságok)** elemre. (Az alkalmazástól függően lehetséges, hogy ezen gombok valamilyen kombinációjára kell kattintani.)

Az Asztalról

- ❑ **Windows 8 és Server 2012**
Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőséget. Ezt követően válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriából. Kattintson jobb egérgombbal a termékre, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a termék nevét és válassza ki a **Printing preferences (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
- ❑ **Windows 7 és Server 2008 R2:**
Kattintson a start gombra, és válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet. Kattintson a jobb egérgombbal a készülékre, majd a **Printing preferences (Nyomtatási beállítások)** parancsra.

Nyomtatás

❑ Windows Vista és Server 2008:

Kattintson a start gombra, válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet, majd a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategória **Printer (Nyomtató)** elemét. Válassza ki a készüléket, és kattintson a **Select printing preferences (Nyomtatási beállítások megadása)** parancsra.

❑ Windows XP és Server 2003:

Válassza a **Start, Control Panel (Vezérlőpult) (Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek))**, **Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok)** lehetőséget. Válassza ki a készüléket, majd kattintson a **File (Fájl) menü Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)** pontjára.

Elérés a tálcán látható parancsikkal

Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára a tálcán, majd válassza a **Printer Settings (Nyomtatóbeállítások)** elemet.

Ha parancsikot szeretne felvenni a Windows taskbarra (tálcára), akkor először nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját az Asztalról a fent ismertetett módon. Ezután kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd a **Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)** gombra. A Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) ablakban jelölje be a **Register the shortcut icon to the task bar (Parancsikon regisztrálása a tálcához)** jelölőnégyzetet.

Információszerzés az online súgóból

A nyomtatóillesztőben próbálkozzon a következők valamelyikével.

❑ Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt elemre, majd kattintson a **Help (Súgó)** pontra.

❑ Kattintson a  gombra az ablak jobb felső részén, majd kattintson a kívánt elemre (csak Windows XP esetén).

Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren

Az alábbi táblázat azt ismerteti, hogyan érhető el a nyomtatóillesztő párbeszédpanele.

Párbeszédpanel	Elérés
Page Setup (Oldalbeállítás)	Kattintson az alkalmazás File (Fájl) menüjének Page Setup (Oldalbeállítás) parancsára. <i>Megjegyzés:</i> <i>Az alkalmazástól függően nem biztos, hogy a Page Setup menü megjelenik a File (Fájl) menüben.</i>
Print (Nyomtatás)	Kattintson az alkalmazás File (Fájl) menüjének Print (Nyomtatás) parancsára.

Nyomtatás

Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.8 vagy 10.7 rendszer esetén kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások) elemre az Apple menüben, majd kattintson a Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás) elemre. Válassza ki a készüléket a Printers (Nyomtatók) listából, kattintson az Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok), Utility (Segédprogram), majd az Open Printer Utility (Nyomtató segédprogram megnyitása) elemre. Ha Mac OS X 10.6 operációs rendszert használ, kattintson az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) elemre, majd válassza a Print & Fax (Nyomtatás és faxolás) lehetőséget. Válassza ki a készüléket a Printers (Nyomtatók) listából, kattintson az Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok), Utility (Segédprogram), majd az Open Printer Utility (Nyomtató segédprogram megnyitása) elemre. Ha Mac OS X 10.5 operációs rendszert használ, kattintson az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) elemre, majd válassza a Print & Fax (Nyomtatás és faxolás) lehetőséget. Válassza ki a készüléket a Printers (Nyomtatók) listából, kattintson az Open Print Queue (Nyomtatási várólista megnyitása) elemre, majd a Utility (Segédprogram) gombra.
-------------------------	--

Alapvető műveletek

Alapvető nyomtatási feladatok

Az alábbi lépések végrehajtásával tud nyomtatni a számítógépéről.

Ha nem tudja megváltoztatni a nyomtató illesztőprogram valamelyik beállítását, lehet, hogy azt a rendszergazda zárta. Vegye fel a kapcsolatot rendszergazdjával vagy egy jogosult felhasználóval.

Megjegyzés:

- ☐ Az ebben a kézikönyvben található képernyőképek a modelltől függően eltérőek lehetnek.
- ☐ Nyomtatás előtt ügyeljen a papír megfelelő betöltésére.
 - ➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal
 - ➔ „Borítékok betöltése a papírkazettába” 37. oldal
 - ➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal
- ☐ Az alábbi rész a nyomtatható területet ismerteti részletesen.
 - ➔ „Nyomtatható terület” 201. oldal
- ☐ A beállítások megadása után, a teljes feladat végrehajtása előtt nyomtasson egy próbapéldányt, és nézze meg az eredményt.

Alapvető készülékbeállítások Windows rendszeren

1


Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

Nyomtatás

2

Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.

➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal

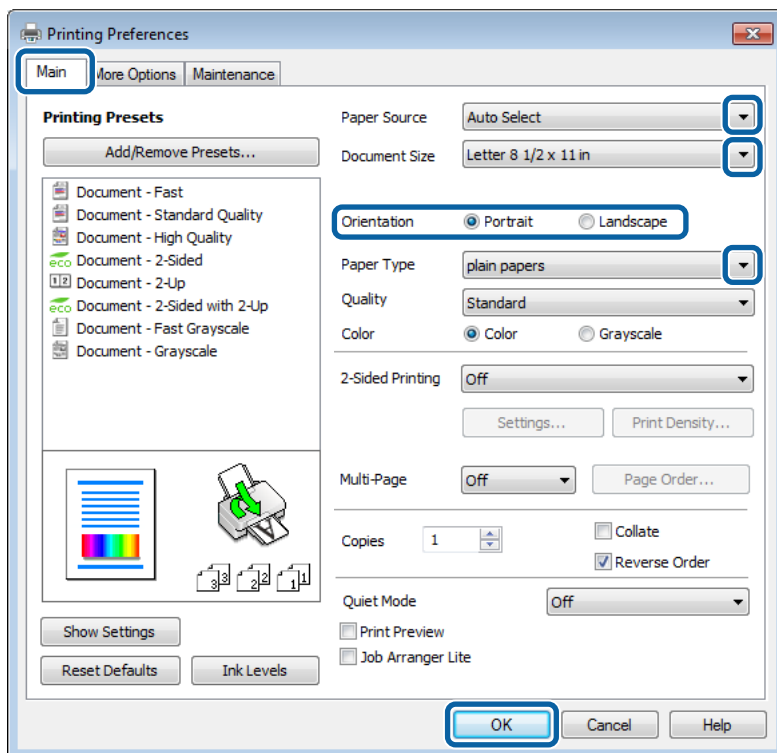

3

Kattintson a **Main (Fő)** fülre.

4

Adja meg a Paper Source (Papírforrás) megfelelő beállítását.

5

Adja meg a Document Size (Papírméret) beállítás értékét. Egyedi papírméretet is megadhat. Részletesebb ismertetést a program online súgója tartalmaz.

6

Szegély nélküli fényképek nyomtatásához jelölje be a **Borderless (Keret nélküli)** lehetőséget.

➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal

Ha be szeretné állítani, hogy a kép mekkora része nyúljon túl a papír szélein, kattintson a **Settings (Beállítások)** gombra, válassza az **Auto Expand (Automatikus nagyítás)** lehetőséget a Method of Enlargement (A nagyítás módszere) beállításnál, majd állítsa be az **Amount of Enlargement (A nagyítás mértéke)** csúszkát a kívántaknak megfelelően.

7

A nyomtatás írásirányának módosításához válassza a **Portrait (Álló)** vagy a **Landscape (Fekvő)** beállítást.

Megjegyzés:

Ha borítékra nyomtat, válassza a **Landscape (Fekvő)** lehetőséget.

Nyomtatás

- 8** A Paper Type (Papírtípus) lehetőségénél adja meg a megfelelő beállítást.
➔ „A nyomtató-illesztőprogramban megadandó papírtípus-beállítások“ 32. oldal

Megjegyzés:

A nyomtatási minőséget a készülék automatikusan beállítja, miután kiválasztotta a megfelelő Paper Type (Papírtípus) lehetőséget.

- 9** Adja meg a Quality (Minőség) beállítás megfelelő értékét.

Megjegyzés:

Ha magas érzékenyséű adatokat nyomtat normál, cégjelzéses vagy előnyomott papírra, válassza a Standard-Vivid (Normál-élénk) lehetőséget, hogy a nyomat élénkebb legyen.

- 10** A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha változtatni kíván a speciális beállításokon, olvassa el a megfelelő részeket.

- 11** Nyomtassa ki a fájlt.

Alapvető készülékbeállítások Mac OS X rendszeren

Megjegyzés:

- ☐ Az illesztőprogram ablakainak ebben a kézikönyvben szereplő képernyőképei Mac OS X 10.7 rendszerből származnak.
- ☐ Boríték nyomtatásakor az alkalmazás segítségével tudja az adatokat 180 fokos szögben elforgatni.


- 1** Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

Nyomtatás

2

Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.

➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal

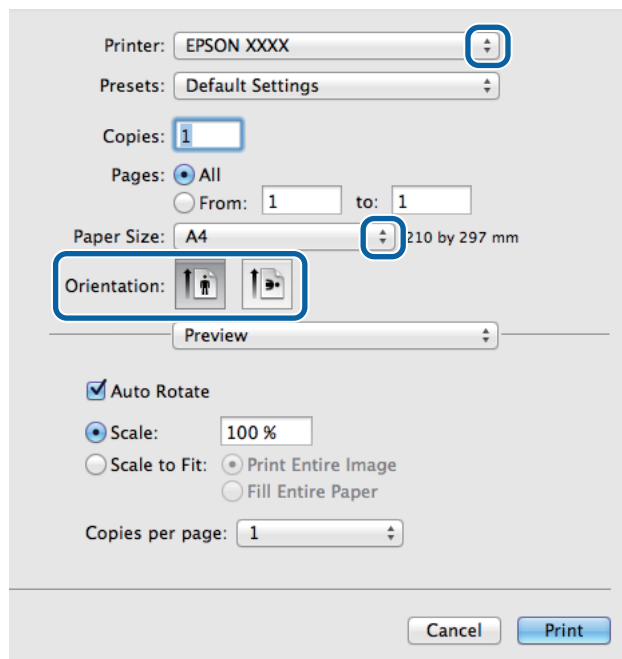

Megjegyzés:

Ha az egyszerű párbeszédablak látható, a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy a ▼ gombra (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8) kattintva kibővítheti a párbeszédablakot.

3

Válassza ki azt a készüléket, amelyet a Printer (Nyomtató) beállításához használ.

Megjegyzés:

Az alkalmazástól függően lehet, hogy a párbeszédpanel bizonyos elemeit nem tudja majd kiválasztani. Ilyen esetben kattintson az alkalmazás **File (Fájl)** menüjének **Page Setup** elemére, és adja meg a megfelelő beállításokat.

4

Adja meg a Paper Size (Papírméret) beállítás értékét.

Megjegyzés:

Válassza a **XXX (Borderless (Keret nélküli))** lehetőséget a Paper Size (Papírméret) beállításnál, ha a fényképeket szegély nélkül kívánja nyomtatni.

➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal

5

Adja meg a Orientation (Tájolás) beállítás értékét.

Megjegyzés:

Ha borítékra nyomtat, válassza a fekvő tájolást.

Nyomtatás

- 6** Válassza az előugró menü **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** elemét.

Printer: EPSON XXXX
 Presets: Default Settings
 Copies: 1
 Pages: ☒ All
 From: 1 to: 1
 Paper Size: A4 210 by 297 mm
 Orientation:
Print Settings
 Paper Source: Auto Select
 Media Type: plain papers
 Print Quality: Normal
☐ Borderless
 Expansion: Max
☐ Grayscale
☐ Mirror Image
 Cancel Print

- 7** Adja meg a **Paper Source (Papírforrás)** beállítás értékét.
- 8** Adja meg a Media Type (Hordozótípus) beállítás értékét.
 ➔ „A nyomtató-illesztőprogramban megadandó papírtípus-beállítások“ 32. oldal
- 9** Adja meg a Print Quality (Nyomt. min.) beállítás megfelelő értékét.

Megjegyzés:

Ha magas érzékenyséű adatokat nyomtat normál, cégjelzéses vagy előnyomott papírra, válassza a Standard-Vivid (Normál-élénk) lehetőséget, hogy a nyomtatás élénkebb legyen.

- 10** Szegély nélküli nyomtatás esetén adja meg, hogy a képnek mekkora része lógjon le a papírról: adja meg a Expansion (Kiterjesztés) beállítás kívánt értékét.
- 11** A nyomtatás megkezdéséhez kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

A nyomtatás megszakítása

A nyomtatás megszakításához kövesse a megfelelő részben megadott utasításokat.

A készüléken található gomb segítségével

Folyamatban lévő nyomtatás leállításához nyomja meg a gombot.

Nyomtatás

A termék állapotmenüjének használata

A termék Állapotmenü jében lehetősége van folyamatban lévő nyomtatási munka törlésére.

- 1 A(z) **i** gombbal jelenítse meg az Állapotmenü t.
- 2 Válassza a **Feladatfigyelő**, majd a **Nyomt. feladat** elemet. A listában a folyamatban és a készenlétben lévő feladatok szerepelnek.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt feladatot.
- 4 Nyomja meg a **Mégsem** gombot.

Windows esetén

Megjegyzés:

A készüléknek már elküldött nyomtatási feladatokat nem tudja megszakítani. Ebben az esetben a készülék segítségével kell megszakítania a nyomtatási feladatot.

- 1 Nyissa meg az EPSON Status Monitor 3 programot.
➔ „Windows esetén“ 163. oldal
- 2 Kattintson a **Print Queue (Nyomtatási sor)** gombra. Megjelenik a Windows Spooler (Windows sorkezelő).
- 3 Kattintson jobb gombbal a megszakítani kívánt feladatra, majd válassza a **Cancel (Mégse)** lehetőséget.

Mac OS X esetén

Az alábbi lépések végrehajtásával tudja törölni a nyomtatási feladatot.

Megjegyzés:


Ha a nyomtatási munkát Mac OS X 10.6-ról vagy 10.5.8-ról küldte hálózaton keresztül, lehet, hogy nem fogja tudni számítógépről törölni a nyomtatást. A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a(z) **⌘** gombot a termék kezelőpanelén. A probléma megoldásához lásd az online Hálózati útmutató.

- 1 Kattintson a készülék ikonjára a Dock (Eszköztár) területen.
- 2 A Document Name (Dokumentum neve) listában válassza ki a nyomtatás alatt lévő dokumentumot.

Nyomtatás


3

A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a **Delete (Törlés)** gombra.

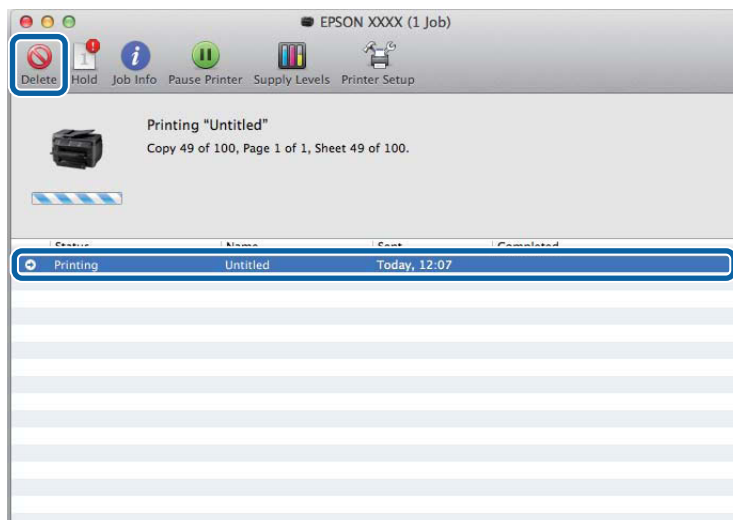

Mac OS X 10.8 esetén:

A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a **✕** gombra.

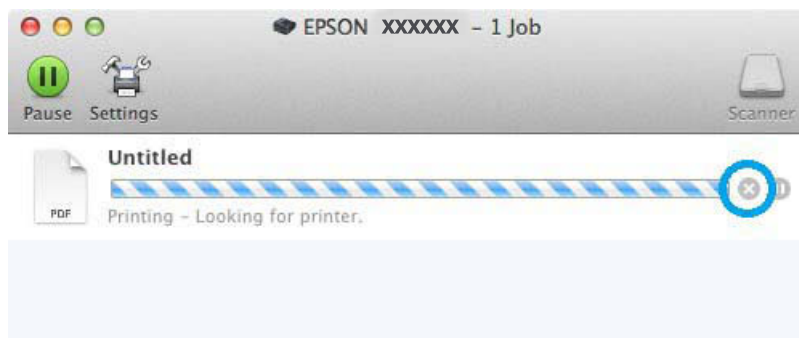

Egyéb lehetőségek

Fényképnymtatás egyszerűen



Az Epson Easy Photo Print szoftverrel különböző típusú papírra rendezheti el és nyomtathatja ki a digitális képeket. Az ablakban látható lépésenkénti útmutató segítségével megtekintheti a nyomtatandó képek előnézetét, és bonyolult beállítások nélkül érheti el a kívánt hatásokat.

A Quick Print funkció segítségével egyetlen kattintással nyomtathatja a megadott beállítások alkalmazása mellett.

Az Epson Easy Photo Print elindítása

Megjegyzés:

Az Epson Easy Photo Print-et az alábbi Epson weboldaltól töltheti le.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Windows esetén

- ☐ Kattintson duplán az asztalon lévő **Epson Easy Photo Print** ikonra.
- ☐ **Windows 8 esetén:**
Írja be a "**Epson Easy Photo Print**" kifejezést a keresési mezőbe és válassza ki a szoftvert.

Windows 7 és Vista esetén:

Kattintson a start gombra, mutasson az **All Programs (Minden program)** pontra, és kattintson az **Epson Software**, majd az **Easy Photo Print** elemre.

Windows XP esetén:

Kattintson a **Start** gombra, mutasson az **All Programs (Minden program)**, majd az **Epson Software** elemre, és kattintson az **Easy Photo Print** pontra.

Mac OS X esetén

Kattintson duplán az **Applications (Alkalmazások)** mappára a Mac OS X merevlemezen, majd kattintson duplán az **Epson Software** és az **Easy Photo Print** mappára, végül kattintson duplán az **Easy Photo Print** ikonra.

A készülék előzetes beállításai (csak Windows esetén)


A nyomtató-illesztőprogram előzetes beállításai segítségével a nyomtatást egyetlen mozdulattal végre tudja hajtani. Emellett lehetőség van saját előzetes beállítások létrehozására is.

Készülékbeállítások Windows rendszer esetén

- 1** Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal
- 2** Válassza a Printing Presets (Nyomtatási beállítások) elemet a Main (Fő) fülön. A készülék automatikusan beállítja az előugró ablakban megjelenő értékeket.

Kétoldalas nyomtatás

A nyomtató-illesztőprogram segítségével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

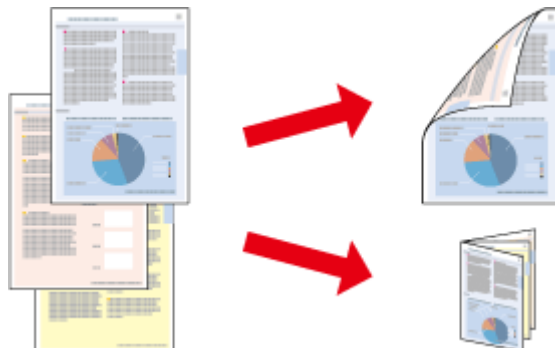

Megjegyzés:

- ☐ Lehet, hogy ez a funkció nem minden beállításnál működik.
- ☐ Kétoldalas nyomtatás esetén a betölthető papír mennyisége más.
➔ „Papír kiválasztása” 27. oldal
- ☐ Csak kétoldalas nyomtatásra alkalmas papírt használjon. Ellenkező esetben a nyomtatás minősége gyengébb lehet.
➔ „Papír kiválasztása” 27. oldal
- ☐ Előfordulhat, hogy a kézi kétoldalas nyomtatás funkció elérhető, ha a készüléket hálózaton keresztül éri el, illetve megosztott nyomtatóként használja.
- ☐ Ha automatikus kétoldalas nyomtatás közben elfogy a tinta, leáll a nyomtatás és ki kell cserélni a tintapatront. Ha kicserélte, a készülék újra kezdi a nyomtatást. Ilyen esetben előfordulhat, hogy néhány rész kimarad a nyomtatásból. Ilyenkor nyomtassa ki újra a hiányzó részt tartalmazó oldalt.
- ☐ A papírtól, illetve a szöveg és a képek nyomtatásához felhasznált tinta mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a tinta átüt a papír másik oldalára.
- ☐ Kétoldalas nyomtatás során a papír felülete elmaszatólódhat.

Megjegyzés Windows-felhasználók számára:

- ☐ Négyféle kétoldalas nyomtatási funkció érhető el: automatikus normál, automatikus kettéhajtott broszúra, kézi normál és kézi kettéhajtott broszúra.
- ☐ A kézi kétoldalas nyomtatási funkció csak akkor érhető el, ha az EPSON Status Monitor 3 funkció engedélyezve van. Az állapotjelző bekapcsolásához nyissa meg a nyomtatóillesztőt és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.
- ☐ Az automatikus kétoldalas nyomtatás funkció használatakor előfordulhat, hogy a Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása) ablakban a Select Document Type (Adja meg a dokumentum típusát) és a Main (Fő) ablakban a Quality (Minőség) beállítás értékétől függően lassabb a nyomtatás.

Megjegyzés Mac OS X felhasználók számára:

- ☐ A Mac OS X operációs rendszer csak a normál kétoldalas nyomtatás funkciót támogatja.
- ☐ Az automatikus kétoldalas nyomtatás funkció használatakor előfordulhat, hogy a Two-sided Printing Settings panellapon a Document Type beállítás értékétől függően lassabb a nyomtatás.

Nyomtatás

Készülékbeállítások Windows operációs rendszer esetén

- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal
- 2 Válassza ki a megfelelő 2-Sided Printing (Kétoldalas nyomtatás) beállítást.

Megjegyzés:

A nyomtatóillesztő verziójától függően a 2-Sided Printing (Kétoldalas nyomtatás) beállítás csak akkor érhető el, ha bejelöli annak jelölőnégyzetét. Az automatikus nyomtatás funkció használatakor ellenőrizze, hogy be van- jelölve az **Auto (Automatikus)** négyzet.

- 3 Kattintson a **Settings (Beállítások)** elemre, és adja meg a megfelelő beállításokat.

Megjegyzés:

Ha kettéhajtott brosrát szeretne nyomtatni, válassza a **Booklet (Brosúra)** lehetőséget.

- 4 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Megjegyzés:

- ☐ Ha az automatikus nyomtatás funkciót használja és nagy sűrűségű adatokat nyomtat (például fényképeket vagy diagramokat), javasoljuk, hogy a Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása) ablakban adja meg a megfelelő beállításokat.
- ☐ Az alkalmazástól függően a tényleges kötési margó eltérhet a megadott értékektől. Próbálkozzon néhány lappal, mielőtt nekifogna a teljes feladat kinyomtatásának.
- ☐ Manuális kétoldalas nyomtatás esetén lehetőség nyílik arra, hogy először a páros oldalakat nyomtassa ki. A páratlan oldalak nyomtatásakor a nyomtatás végén egy üres lapot is kiad a készülék.
- ☐ Manuális nyomtatáskor a papír újbóli betöltése előtt győződjön meg arról, hogy a tinta teljesen megszáradt.

Készülékbeállítások Mac OS X operációs rendszer esetén


- 1 Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.
➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal
- 2 Adja meg a megfelelő beállításokat a Two-sided Printing Settings panellapon.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ha nagy sűrűségű adatokat nyomtat (például fényképeket vagy diagramokat), javasoljuk, hogy manuálisan adja meg a Print Density (Nyomtatási fényerő) és az Increased Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő) beállítás értékét.

Nyomtatás a laphoz való igazítással

A dokumentum méretét automatikusan növelheti vagy csökkentheti, hogy megfeleljen a nyomtatóillesztőben megadott méretű papírnak.

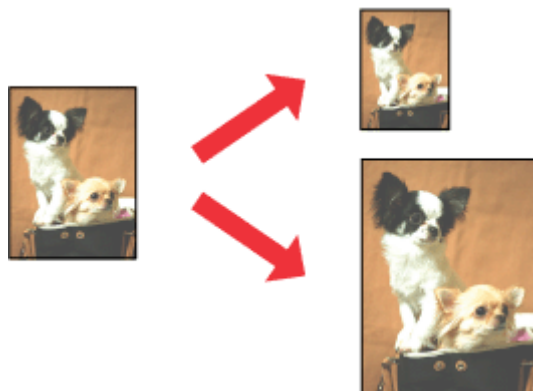**Megjegyzés:**

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden beállításnál működik.

Készülékbeállítások Windows operációs rendszer esetén

- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal](#)
- 2 Válassza a **Reduce/Enlarge Document (Kicsinyítés/Nagyítás)** és a **Fit to Page (Igazítás laphoz)** elemet a **More Options (További beállítások)** lapon, majd válassza ki a használt papír méretét az **Output Paper (Kimeneti papír)** beállításnál.

Megjegyzés:

Ha csökkentett képet szeretne nyomtatni centerezéssel, válassza a **Center (Középre)** lehetőséget.


- 3 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Készülékbeállítások Mac OS X rendszer esetén

- 1 Nyissa meg a **Print (Nyomtatás)** párbeszédpanelt.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal](#)
- 2 A **Paper Handling** panellapon a **Destination Paper Size (Cél papírméret)** területen kattintson a **Scale to fit paper size (Papírméretnyi)** lehetőségre, majd az előugró menüben válassza ki a kívánt papírméretet.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Nyomtatás a Pages per Sheet (Oldal laponként) beállítással

Ezzel a beállítással egyetlen lapra két vagy négy oldal nyomtatható a nyomtató-illesztőprogram segítségével.

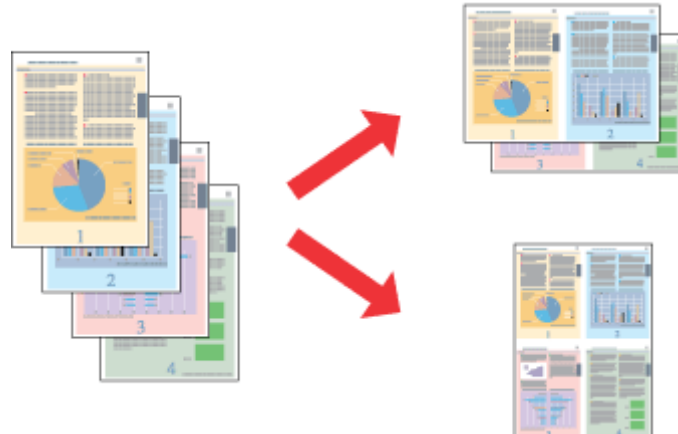**Megjegyzés:**

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden beállításnál működik.

Készülékbeállítások Windows operációs rendszer esetén


- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal](#)
- 2 Válassza a **2-Up (2 oldal / lap)** vagy a **4-Up (4 oldal / lap)** lehetőséget a Main (Fő) lap Multi-Page (Több oldal) beállításánál.
- 3 Kattintson a **Page Order (Oldalak sorrendje)** elemre, és adja meg a megfelelő beállításokat.
- 4 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Készülékbeállítások Mac OS X operációs rendszer esetén

- 1 Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal](#)
- 2 Válassza ki a lapok számát a Pages per Sheet (Oldalszám laponként) beállításnál, valamint adja meg a Layout Direction (Elrendezés iránya) (lapsorrend) beállítás értékét a Layout (Elrendezés) panellapon.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást, és indítsa el a nyomtatást.

Anti-Copy Pattern (Másolás elleni mintázat) nyomtatás (csak Windows)

Ez a funkció lehetővé teszi a dokumentum nyomtatását másolat elleni védelemmel ellátott dokumentumként. Amikor másolat elleni védelemmel ellátott dokumentumot próbál nyomtatni, a másolat elleni védelemmel ellátott dokumentumnál megadott karakterlánc többször kinyomtatásra kerül a dokumentumra.

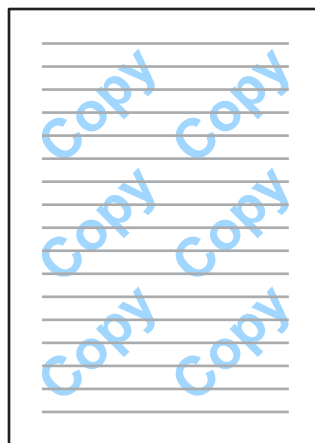**Megjegyzés:**

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden beállításnál működik.

1

Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.

➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal

2

Kattintson a **Watermark Features (Vízjel funkciók)** lehetőségre a More Options (További beállítások) fülön, majd válassza ki a Másolás elleni mintázatot az Anti-Copy Pattern (Másolás elleni mintázat) elemet a listáról.

Megjegyzés:

☐ Ez a funkció csak az alábbi beállításokkal áll rendelkezésre.

Paper Type (Papírtípus): plain papers (Normál papírok)

Quality (Minőség): Standard (Szokásos)

Auto 2-Sided Printing (Automatikus kétoldalas nyomtatás): Off (Ki)

Borderless (Keret nélküli): Off (Ki)

Color Correction (Színkorrekció): Automatic (Automatikus)

Short Grain Paper (Keresztszalirányú papír): Off (Ki)

☐ Ha saját vízjelet kíván létrehozni, kattintson az **Add/Delete (Hozzáadás/Törlés)** gombra. Az egyes beállítások részletes ismertetését az online súgó tartalmazza.

3

Kattintson a **Settings (Beállítások)** elemre, és adja meg a megfelelő beállításokat.

Megjegyzés:

A Másolás elleni mintázat nyomtatása csak fekete-fehérben történik.

4

Kattintson az **OK**-ra a More Options (További beállítások) ablakhoz való visszatéréshez.

Nyomtatás

- 5** A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához és nyomtatáshoz kattintson az **OK** gombra.

Watermark (Vízjel) nyomtatás (Csak Windows)

Ez a funkció lehetővé teszi a szöveg vagy kép alapú vízjel nyomtatását a dokumentumra.



Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden beállításnál működik.

- 1** Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal](#)
- 2** Kattintson a **Watermark Features (Vízjel funkciók)** lehetőségre a More Options (További beállítások) fülön, majd válasszon ki egy vízjelet a Watermark (Vízjel) listáról.


Megjegyzés:

- ☐ Ha saját vízjelet kíván létrehozni, kattintson az **Add/Delete (Hozzáadás/Törlés)** gombra. Az egyes beállítások részletes ismertetését az online súgó tartalmazza.
- ☐ Az elmentett vízjelek csak annál a nyomtató illesztőprogramnál használhatók, amelybe elmentette a beállításokat. Még ha több nyomtatónevet is állított be egy nyomtató illesztőprogramnál, a beállítások csak annál a nyomtatónévnél állnak rendelkezésre, amelyben elmentette a beállításokat.
- ☐ Nyomtató hálózaton történő megosztásakor nem hozhat létre kliensként felhasználó által meghatározott vízjelet.

- 3** Kattintson a **Settings (Beállítások)** elemre, és adja meg a megfelelő beállításokat.
- 4** Kattintson az **OK**-ra a More Options (További beállítások) ablakhoz való visszatéréshez.
- 5** A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához és nyomtatáshoz kattintson az **OK** gombra.

Header/Footer (Fejléc/Lábléc) nyomtatás (Csak Windows)

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználónév, számítógépnev, dátum, idő vagy leválogatás számának kinyomtatását a dokumentum minden oldalának tetejére vagy aljára.

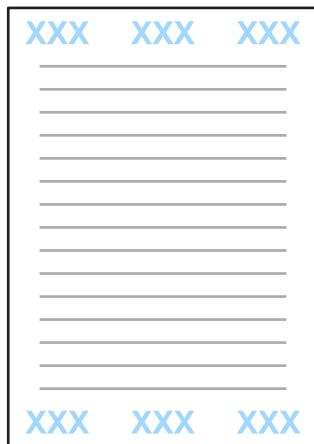

- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal
- 2 Kattintson a **Watermark Features (Vízjel funkciók)** lehetőségre a More Options (További beállítások) fülön, válassza a **Header/Footer (Fejléc/Lábléc)** lehetőséget, majd kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Válassza ki a szükséges elemeket a legördülő listáról a Header/Footer Settings (Fejléc/Lábléc beállítások) ablakban.

Megjegyzés:

Ha a Collate Number (Leválogatás száma) opciót választja, kinyomtatja a másolatok számát.

- 4 Kattintson az **OK**-ra a More Options (További beállítások) ablakhoz való visszatéréshez.
- 5 A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához és nyomtatáshoz kattintson az **OK** gombra.

Rendszergazda beállítások Nyomtató illesztőprogramhoz (csak Windows)

A rendszergazdák zárolhatják a következő nyomtató-illesztőprogram beállításokat az egyes felhasználókra vonatkozóan, hogy megelőzzék a beállítások akaratlan megváltoztatását.

- ☐ Másolás elleni mintázat
- ☐ Vízjel
- ☐ Fejléc/Lábléc

Nyomtatás

- ☐ Szín
- ☐ Kétoldalas nyomtatás
- ☐ Több oldal

Megjegyzés:

Rendszergazdaként kell belépnie a Windows ba.

1

Windows 8 és Server 2012:

Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)**, **charm**, **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőséget, majd a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** pontot a Hardware and Sound (Hardver és hang) kategóriából.

Windows 7 és Server 2008 R2:

Kattintson a start gombra, és válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet.

Windows Vista és Server 2008:

Kattintson a start gombra, majd válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)**, elemet, majd a **Printer (Nyomtató)** lehetőséget a Hardware and Sound (Hardver és hang) kategóriából.

Windows XP és Server 2003:

Kattintson a **Start** menüben a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemre, majd válassza a **Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok)** lehetőséget a Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek) kategóriában.

2

Windows 8, 7, Server 2008, és Server 2012:

Kattintson jobb egérgombbal a termékre, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az egeret a termék fölött, válassza a **Printer properties (Nyomtató tulajdonságai)**, **Optional Settings (Választható beállítások)** lehetőséget, majd a **Driver Settings (Illesztőprogram beállítások)** gombot.

Windows Vista és Server 2008:

Kattintson jobb egérgombbal a készülék ikonjára, majd kattintson az **Optional Settings (Választható beállítások)**, majd a **Driver Settings (Illesztőprogram beállítások)** gombra.

Windows XP és Server 2003:

Kattintson jobb egérgombbal a készülék ikonjára, majd kattintson az **Optional Settings (Választható beállítások)**, majd a **Driver Settings (Illesztőprogram beállítások)** gombra.

3

Végezze el a megfelelő beállításokat. Az egyes beállítások részletes ismertetését az online súgó tartalmazza.

4

Kattintson az **OK** gombra.

Beolvasás

Beolvasás a Kezelőpanelről

Beolvashat dokumentumokat és elküldheti a beolvasott képeket a termékről csatlakoztatott számítógépre, memóriaeszközre, hálózati mappába, és elküldheti a beolvasott képet mellékletként e-mailben.

Megjegyzés:

- ❑ Terméktől függően lehet, hogy a Beolv. hál. mappába/FTP-re és a Beolvasás/küldés e-mailben funkció nem támogatott.
➔ „Elérhető funkciók” 8. oldal
- ❑ Előbeállítottként elmentheti a beolvasási beállításokat.
➔ „Előbeál lítások” 119. oldal

Beolvasás memóriaeszközre

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát vagy külső USB eszközt.
➔ „Memóriakártya behelyezése” 45. oldal
- 2 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése” 43. oldal
- 3 A Főmenüből lépjen **Szkennelés** üzemmódba.
- 4 Válassza a **Memóriaeszköz** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a **Formátum** gombot, majd válassza ki, milyen formátumban szeretné menteni a beolvasott adatokat a memóriaeszközre.
- 6 Nyomja meg a **Beáll.** elemet, és adja meg a megfelelő beolvasási beállításokat.

Megjegyzés:

Amikor a kiválasztott fájlformátum a PDF, elérhetővé válnak a biztonsági beállítások és jelszóval védett PDF-et hozhat létre. Válassza a **PDF beállítások** lehetőséget.

- 7 Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a beolvasást.
Megtörténik a beolvasott kép mentése.

Beolvasás mappába

A Beolv. hál. mappába/FTP-re funkció lehetővé teszi a beolvasott képek mentését egy kiszolgálón lévő mappába. A mentési mappa útvonalát megadhatja közvetlenül, de könnyebb, ha mentési mappát regisztrál, és a funkció használata előtt konfigurálja a beállításokat a Partnereknél.

➔ „Címjegyzék beállítások elvégzése“ 105. oldal

1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal

2 A Főmenüből lépjen **Szkennelés** üzemmódba.

3 Válassza a **Hálóz. mappa/FTP** lehetőséget.

4 Nyomja meg a **Partnerek** gombot a regisztrált mappák listájának megjelenítéséhez.

Megjegyzés:

A mappát a mappaútvonal közvetlen megadásával is meghatározhatja. A 3. lépést követően nyomja meg a **Helyszín megadása** mezőt. Válassza a **Kommunikáció módja** lehetőséget, a kezelőpanelen lévő számbillentyűk és egyéb gombok segítségével adja meg a mappaútvonalat, majd konfigurálja a mappabeállításokat.

5 Nyomja meg a jelölőnégyzetet a listán a mappa kiválasztásához, majd nyomja meg a **Tov.** gombot.

6 Nyomja meg a **Menü** gombot. Végezze el a megfelelő beolvasási beállításokat.

7 Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a beolvasást.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

Beolvasás/küldés e-mailben

A Beolvasás/küldés e-mailben funkció lehetővé teszi a beolvasott képfájlok küldését e-mailben közvetlenül a termékről előkonfigurált e-mail szerveren keresztül.

Megjegyzés:

A funkció használata előtt bizonyosodjon meg arról, hogy konfigurálta az E-mail szerver beállításait, és hogy a **Dátum/idő** és az **Időeltolódás** a **Dátum/idő** beállításai alatt jól be vannak állítva. Ellenkező esetben az e-mail időadatai nem biztos, hogy helyesen jelennek meg a címzett számítógépén.

1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal

2 A Főmenüből lépjen **Szkennelés** üzemmódba.

3 Válassza az **E-mail** lehetőséget.

Beolvasás

- 4 Ha közvetlenül szeretne meghatározni e-mail címeket, nyomja meg az **E-mail cím megadása** mezőt, majd írjon be egy e-mail címet.
- 5 Ha a Partnerek közül szeretne megadni e-mail címeket, nyomja meg a **Partnerek** opciót a lista megjelenítéséhez, majd a jelölőnégyzet megnyomásával a listán válasszon ki egy partnert. Ezt követően nyomja meg a **Tov.** gombot.

Megjegyzés:

Egy e-mailt legfeljebb 10 e-mail címre és csoportnak küldhet.

- 6 Nyomja meg a **Formátum** opciót és válassza ki a fájlformátumot.
- 7 Nyomja meg a **Menü** gombot.

- 8 Válassza az **E-mail beállításai** lehetőséget. Megadhat egy nevet a beolvasott képfájlnek a Fájlnev-előtag pontban, és a Tárgy alatt megadhatja, milyen tárgyú e-mailhez szeretné csatolni a beolvasott fájlt.

Megjegyzés:

Az e-mail törzsébe automatikusan egy előmeghatározott üzenet kerül "Attached Scan Data".

- 9 Válassza az **Alapbeállítások** lehetőséget. Végezze el a megfelelő beolvasási beállításokat.

Megjegyzés:

- ☐ A Melléklet max. alatt megadhatja az e-mailhez csatolt fájl maximális méretét. Ha gyakran küld nagy fájlokat, válasszon nagyobb méretet.
- ☐ Amikor a kiválasztott fájlformátum a PDF, elérhetővé válnak a biztonsági beállítások és jelszóval védett PDF-et hozhat létre. Válassza a **PDF beállítások** lehetőséget.

- 10 Nyomja meg a  gombok egyikét a szín üzemmód beállításához, majd indíthatja a beolvasást.
Megtörténik a beolvasott kép elküldése e-mailben.

Beolvasás számítógépre

Megjegyzés:

A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy telepítette-e az Epson Event Manager t.

➔ „A szoftver telepítése“ 152. oldal

- 1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal
- 2 A Főmenüből lépjen **Szkennelés** üzemmódba.
- 3 Válassza a **Számítógép** vagy **Számítógép (WSD)** lehetőséget.

Beolvasás

- 4 Válasszon egy számítógépet.

Megjegyzés:

Ha a Számítógép-et választja, menjen a következő lépésre. Ha a Számítógép(WSD) opciót választja, menjen a 7. lépésre.

- 5 Nyomja meg a **Formátum** opciót és válassza ki a fájlformátumot a beolvasott kép mentéséhez.

- 6 Végezze el a megfelelő beolvasási beállításokat.

- 7 Nyomja meg az egyik  gombot, majd kezdje el a beolvasást.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

Szkennelés mód menülistája

A Szkennelés mód menülistáját az alábbi részben találja.

➔ „Szkennelés mód“ 111. oldal

Számítógépről történő beolvasás

Beolvasás az Office Mode (Irodai mód) beállítással

Az Office Mode (Irodai mód) használata esetén a szöveges dokumentumok gyorsan beolvashatók az előkép ellenőrzése nélkül.

Megjegyzés:


- ☐ Ha telepíti az Epson Scan-t Windows Server 2012, Server 2008 és Server 2003 alatt, a Desktop Experience-re kell telepítenie.
- ☐ Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Súlyban talál.

- 1 Helyezze el az eredeti(ke)t.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal

- 2 Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.
➔ „Az Epson Scan illesztőprogram indítása“ 81. oldal

Beolvasás

- 3** Válassza az Office Mode (Irodai mód) lehetőséget a Mode (Mód) listában.

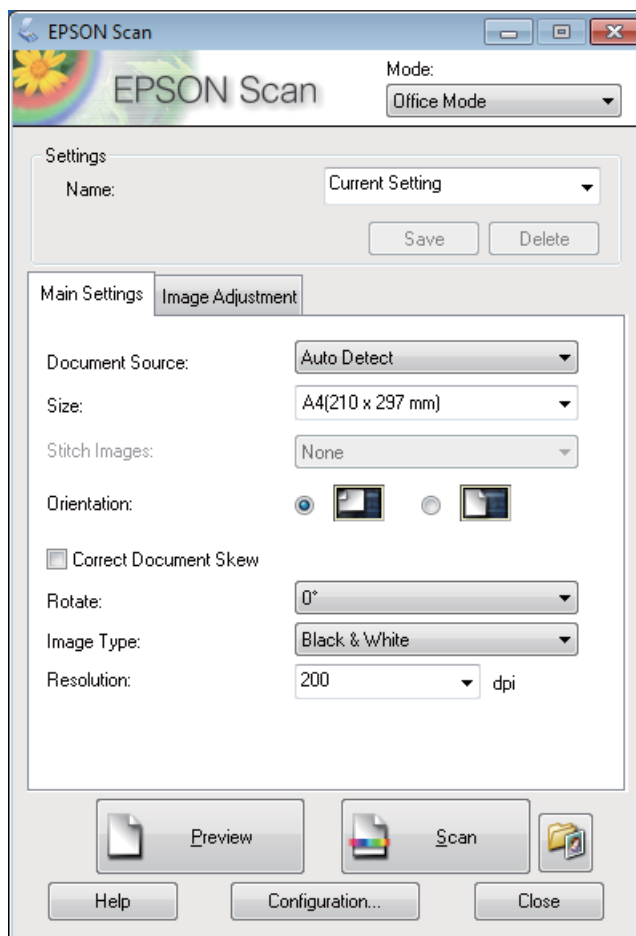

- 4** Válassza ki a Document Source (Dokumentumforrás) beállítást.
- 5** Válassza ki az eredeti dokumentum méretét a Size (Méret) beállításnál.
- 6** Válassza ki az Image Type (Képtípus) beállítást.
- 7** A Resolution (Felbontás) beállításnál válassza ki az eredeti dokumentum(ok) megfelelő felbontását.
- 8** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

Beolvasás

9

Válassza a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablakban a Type (Típus) beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdheti a beolvasást.
- ☐ Jelszóval védett PDF fájlt hozhat létre. Válassza a Security (Biztonság) fület a PDF Plug-in Settings (PDF beépülő modul beállításai) alatt. Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Súgóban talál.
- ☐ Ha a Skip Blank Page (Üres lapok kihagyása) lehetőséget választja, a dokumentum üres oldalai nem kerülnek beolvasásra.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

Beolvasás a Professional Mode (Professzionális mód) beállítással

A Professional Mode (Professzionális mód) használata esetén minden beolvasási beállítás módosítható, valamint ellenőrizhető az előképen a módosítások hatása. Ez a mód haladó felhasználók számára javasolt.

Megjegyzés:

- ☐ Ha telepíteni szeretné az Epson Scan-t Windows Server 2012, Server 2008 és Server 2003 alatt, előbb a Desktop Experience-t kell telepítenie.
- ☐ Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Help-ben (Súgó) talál.

1

Helyezze el az eredeti(ke)t.

➔ [„Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal](#)


2

Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.

➔ [„Az Epson Scan illesztőprogram indítása“ 81. oldal](#)

Beolvasás

- 3** Válassza a **Professional Mode (Professzionális mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listában.

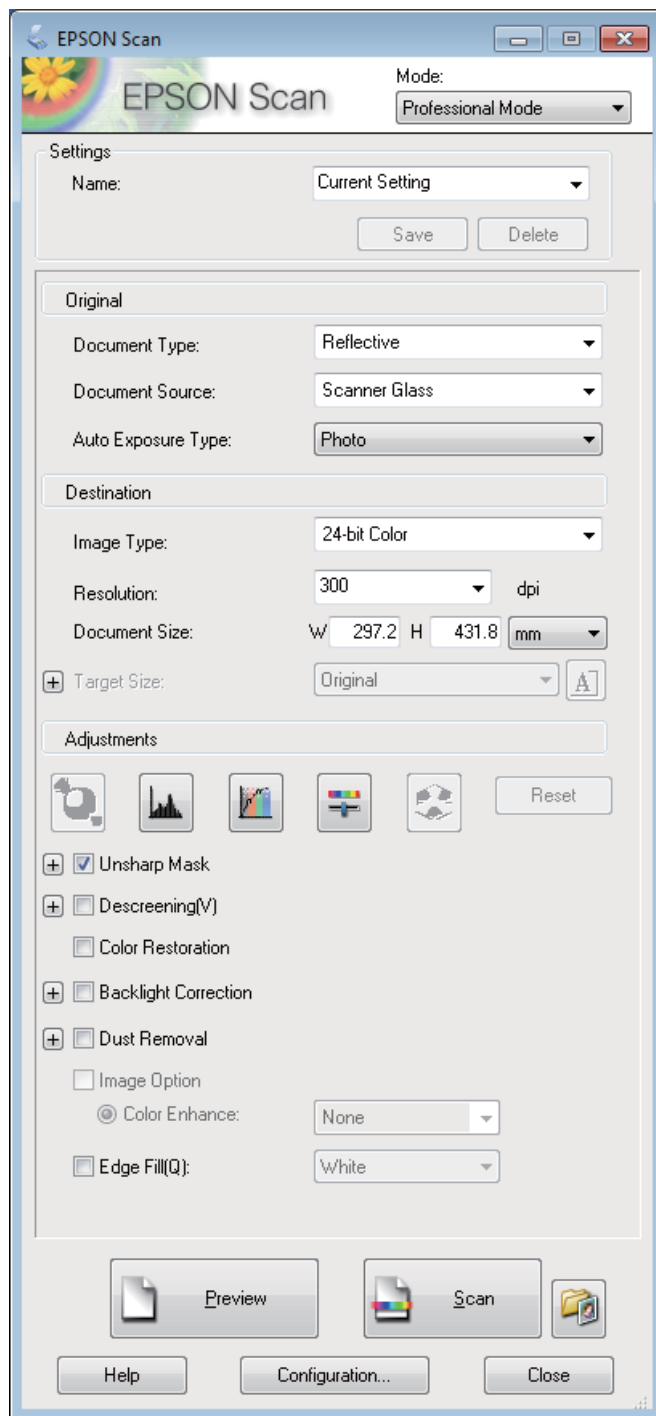


- 4** Válassza ki a Document Source (Dokumentumforrás) beállítást.
- 5** Válassza a **Photo (Fénykép)** vagy **Document (Dokumentum)** lehetőséget Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) beállításként.
- 6** Válassza ki az Image Type (Képtípus) beállítást.

Beolvasás

- 7 A Resolution (Felbontás) beállításnál válassza ki az eredeti dokumentum(ok) megfelelő felbontását.
- 8 Az előkép(ek) megtekintéséhez kattintson a **Preview (Előkép)** gombra. Megnyílik a Preview (Előkép) ablak, és benne a kép(ek).
➔ „Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása“ 79. oldal

Megjegyzés az automatikus lapadagoló (ADF) használatával kapcsolatban:

- ☐ Az ADF betölti a dokumentum első lapját, majd az Epson Scan előbeolvasást végez, és megjeleníti a képet a Preview (Előkép) ablakban. Az ADF ezután kiadja az első lapot. Helyezze a dokumentum első lapját a többi lapra, majd töltsé be a teljes dokumentumot az ADF-be.
- ☐ Az ADF által kiadott dokumentumoldal beolvasása még nem történt meg. Töltsé be újra a teljes dokumentumot az ADF-be.

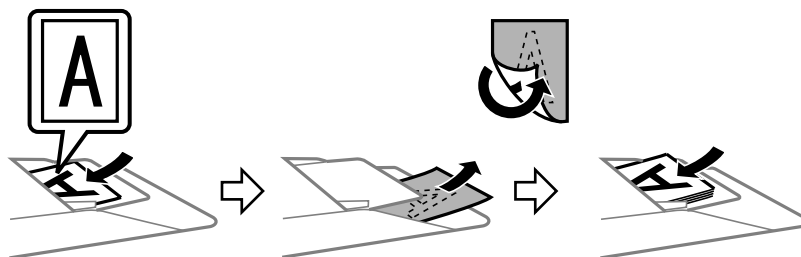

- 9 Szükség esetén válassza ki a beolvasott képek méretét a Target Size (Célméret) beállításnál. A képeket beolvashatja eredeti méretükben, illetve a beolvasás során lekicsinyítheti vagy felnagyíthatja őket a Target Size (Célméret) beállítás megadásával.
- 10 Szükség esetén módosíthatja a képminőséget.
➔ „Képbeállítási funkciók“ 76. oldal
- 11 Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.
- 12 Válassza a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablakban a Type (Típus) beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdheti a beolvasást.
- ☐ Jelszóval védett PDF fájlt hozhat létre. Válassza a Security (Biztonság) fület a PDF Plug-in Settings (PDF beépülő modul beállításai) alatt. Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Help-ben (Súgó) talál.






Megtörténik a beolvasott kép mentése.

Képbeállítási funkciók





Az Epson Scan különféle beállításokat tartalmaz, amelyekkel a képminőség számos tekintetben javítható, így például módosíthatók a színek, az élesség és a kontraszt.

Beolvasás


Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Súgóban talál.

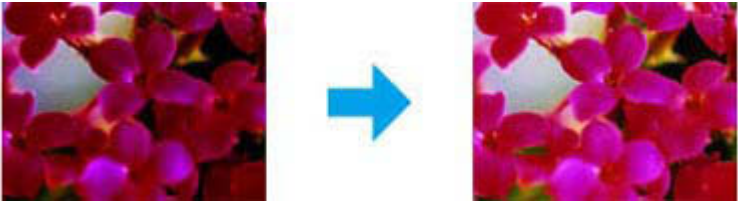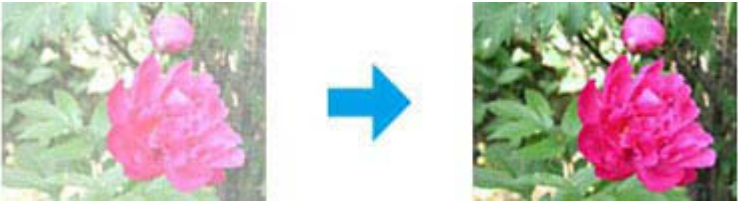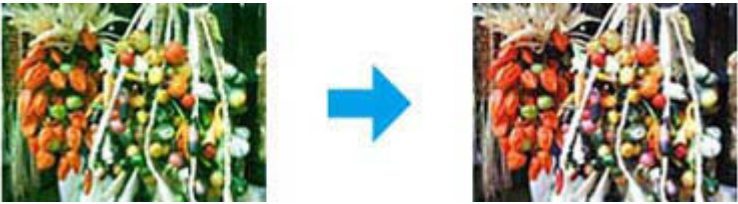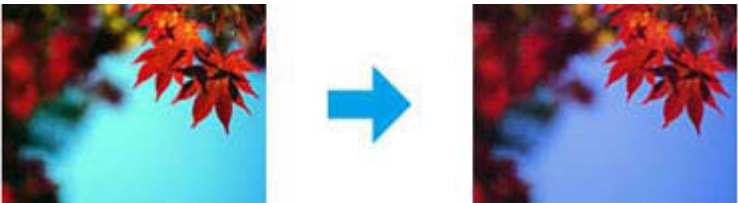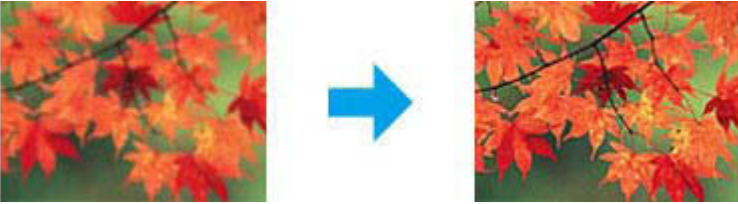Histogram Adjustment (Hisztogram beállítása)	Grafikus kezelőfelületet biztosít a csúcscsfény, a mélyárnyék és a gamma szintjének módosítására. 
Tone Correction (Árnyalatkorrekció)	Grafikus kezelőfelületet biztosít az árnyalatok szintjének módosítására. 
Image Adjustment (Képbeállítás)	Módosítja az egész képen a fényerőt, a kontrasztot, illetve a piros, a zöld és a kék szín egyensúlyát. 
Color Palette (Színpaletta)	Grafikus kezelőfelületet biztosít a középtónusok (például a bőrszín tónusai) szintjének módosításához, a kép csúcscsfényes és mélyárnyékos területeinek megváltoztatása nélkül. 
Unsharp Mask (Életlen maszk)	A képek különböző területeinek széle élesebb lesz, és az egész kép élesebb összbemomást kelt. 

Beolvasás

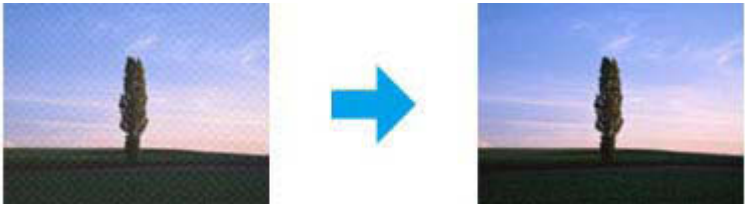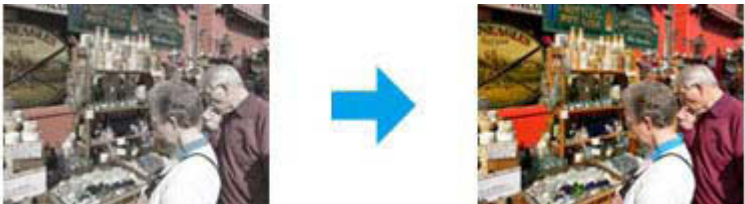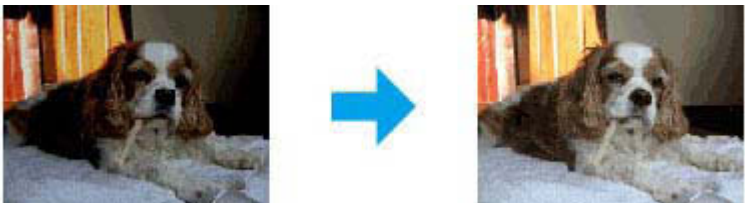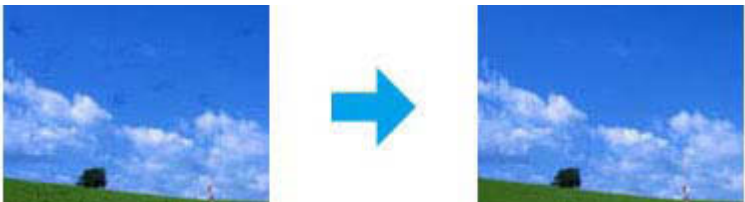Descreening (Moiré eltáv.)	Megszüntetni a barázdáltságot (amit moirénak hívnak), amely a finom átmeneteket tartalmazó területeken (például a bőrszínen) jelentkezhet. 
Color Restoration (Színhelyreállítás)	Automatikusan visszaállítja a kifakult fényképek színeit. 
Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása)	Eltávolítja az árnyékokat a túl nagy ellenfényben készült fényképekről. 
Dust Removal (Por eltávolítása)	Automatikusan eltávolítja a pornyomokat az eredeti képről. 
Text Enhancement (Szöveg optimalizálás)	Javítja a szövegfelismerést szöveges dokumentumok beolvasásakor. 
Auto Area Segmentation (Automatikus területfelosztás)	A szöveg és a grafika szétválasztásával a fekete-fehér képek élesebbek lesznek, a szövegfelismerés pedig jobb eredménnyel jár. 

Beolvasás

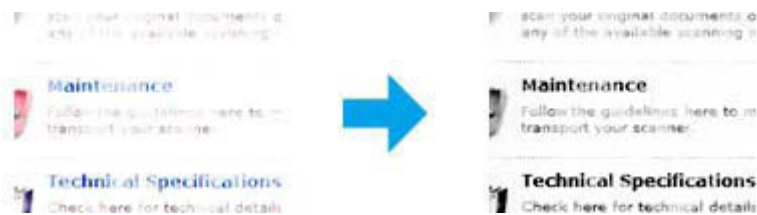Color Enhance (Színfokozás)	Szín erősítése. A vörös, a kék vagy a zöld erősítése választható. 
-----------------------------	---

Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása

Előkép mód választása

Miután kiválasztotta az alapbeállításokat és a felbontást, megtekintheti az előképet, és a képernyőn a Preview (Előkép) ablakban kiválaszthatja vagy módosíthatja azt a képterületet, amelyet be szeretne olvasni. Kétféle előkép létezik.

- ☐ A Normal (Normál) előkép teljes egészében megjeleníti a beolvasott képe(ke)t. Manuálisan kiválaszthatja a beolvasott területet, majd módosíthatja a kép beállításait.
- ☐ A Thumbnail (Miniatűr) előnézet miniatűrként mutatja meg az előképeket. Az Epson Scan automatikusan megkeresi a képek szélét a beolvasott területen, automatikus expozíciós beállításokat alkalmaz, és szükség esetén el is forgatja a képet.

Megjegyzés:

- ☐ Az előkép beolvasása után módosított bizonyos beállítások alapállapotba kerülnek az előkép mód módosításakor.
- ☐ A dokumentumtípustól és az Epson Scan használt módjától függően előfordulhat, hogy az előkép típusa nem módosítható.
- ☐ Ha a Preview (Előkép) párbeszédpanel megjelenítése nélkül olvassa be az előképet, a kép(ek) az alapértelmezett előkép módban fog(nak) megjelenni. Ha a Preview (Előkép) párbeszédpanelt megjelenítve olvassa be az előképet, akkor a kép(ek) abban az előkép módban fog(nak) megjelenni, amely közvetlenül az előkép beolvasása előtt volt a képernyőn.
- ☐ A Preview (Előkép) ablak átméretezéséhez kattintson a Preview (Előkép) ablak sarkára, és húzza a kívánt helyre.
- ☐ Az Epson Scan alkalmazással kapcsolatban további információt a Súgóban talál.

Kijelölő keret létrehozása

Kijelölő keretnek azt a mozgó szaggatott vonalból álló téglalapot nevezzük, amely az előképen azt a területet jelzi, amelyet a program beolvas.

A kijelölő keret rajzolásához tegye a következők egyikét.

Beolvasás


- ❑ A kijelölő keret manuális rajzolásához vigye a célkeresztet arra a részre, ahova a kijelölő keret sarkát szeretné helyezni, majd kattintson ide. Húzza a célkeresztet a kívánt kijelölő keret átlósan szemközti sarkához.



- ❑ A kijelölő keret automatikus rajzolásához kattintson az  automata keresés ikonra. Ezt az ikont kizárólag akkor használhatja, ha normál előképet tekint meg, és az üveglapon csak egy dokumentum van.
- ❑ Adott méretű kijelölő keret rajzolásához írja be az új szélességet és magasságot a Document Size (Dokumentumméret) beállításnál.
- ❑ Az optimális eredmény és képexpoziáció érdekében ügyeljen arra, hogy a kijelölő keret minden oldala az előképen belül legyen. A kijelölő keret ne essen az előképen kívüli területre.

A kijelölő keret módosítása

A kijelölő keret mozgatható és átméretezhető. Normál előkép használata esetén egy képen több kijelölő keret is létrehozható (maximum 50) annak érdekében, hogy a kijelölt területeket a program külön-külön fájlokba olvassa be.

	Ha át szeretné helyezni a kijelölő keretet, vigye az egérmutatót a kereten belülre. A mutató ekkor kéz alakúvá változik. Nyomja le az egérgombot, és húzza a kijelölő keretet a kívánt helyre.
	Ha át szeretné méretezni a kijelölő keretet, vigye az egérmutatót a kijelölő keret egyik oldala vagy széle fölé. Az egérmutató egyenes vagy ferde kéthegyű nyílá válik. Nyomja le az egérgombot, és húzza a kijelölő keret oldalát vagy csúcsát a kívánt méretre.
	Az ikonra kattintva további, egyforma méretű kijelölő kereteket hozhat létre.
	Ha törölni szeretne egy kijelölő keretet, kattintson a belsejébe, majd kattintson erre az ikonra.
	Az összes kijelölő keret aktiválásához kattintson erre az ikonra.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a függőleges és a vízszintes irányra szeretné korlátozni a kijelölő keret mozgását, tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt a keret mozgatása közben.
- ☐ Ha átméretezés közben meg szeretné őrizni a keret oldalainak jelenlegi arányát, tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt a keret átméretezése közben.
- ☐ Több kijelölő keret rajzolása esetén a beolvasás elkezdése előtt kattintson az **All (Mind)** elemre a Preview (Előkép) ablakban. Máskülönben csak az utolsó behúzott kijelölő keretben található rész kerül beolvasásra.

Szoftverinformáció

Az Epson Scan illesztőprogram indítása

E szoftver segítségével a beolvasást minden szempontból módosíthatja. Különálló lapolvasó szoftverként vagy más TWAIN-kompatibilis lapolvasó szoftverrel együtt használható.

Használat

- ☐ Windows 8 és Server 2012:
Válassza az asztalon lévő **EPSON Scan** ikont.
Másik lehetőségként válassza a **Start** képernyőn lévő **EPSON Scan** lehetőséget.
- ☐ Windows 7, Vista, XP, Server 2008 és Server 2003:
Kattintson duplán az asztalon lévő **EPSON Scan** ikonra.
Másik lehetőségként válassza a start gomb ikont vagy a **Start > All Programs (Minden program) elemet** vagy a **Programs (Programok) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan elemet**.
- ☐ Mac OS X használata esetén:
Válassza az **Applications (Alkalmazások) > Epson Software > EPSON Scan elemet**.

A súgó elérése

Kattintson a **Help (Súgó)** gombra az Epson Scan illesztőprogramban.

Más lapolvasó program indítása

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy egyes országokban bizonyos lapolvasó szoftvereket nem tartalmaz a csomag.

Epson Event Manager

Az Epson Event Manager lehetővé teszi, hogy a termék bármely gombját a lapolvasó szoftver megnyitásához rendelje hozzá. A gyakran használt lapolvasási beállításokat is elmentheti, ami meggyorsítja a dokumentumok beolvasását. Ezt a szoftvert az alábbi Epson weboldaltól töltheti le.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Beolvasás

Használat

- ☐ Windows 8:
Jobb egérgombbal kattintson a **Start** képernyőre, vagy húzza el az ujját a képernyő aljáról a teteje felé a **Start** képernyőn, majd válassza az **All apps (Minden alkalmazás) > Epson Software > Event Manager (Eseménykezelő)** lehetőséget.
- ☐ Windows 7, Vista és XP:
Válassza a start gombot vagy a **Start > All Programs (Minden program)** elemet vagy a **Programs (Programok) > Epson Software > Event Manager (Eseménykezelés)** elemet.
- ☐ Mac OS X használata esetén:
Válassza az **Applications (Alkalmazások) > Epson Software** parancsot és kattintson duplán az **Event Manager** ikonra.

A sűgő elérése

- ☐ Windows használata esetén:
Kattintson a  ikonra az ablak bal felső sarkában.
- ☐ Mac OS X használata esetén:
Kattintson a **menu (menű) > Help (Sűgő) > Epson Event Manager Help (Epson Event Manager Sűgő)** elemre.

Presto! PageManager

E szoftver segítségével beolvashatja, kezelheti és megoszthatja fotóit vagy dokumentumait.

Megjegyzés:

Lehet, hogy a termékhez kapott Presto! PageManager szoftver CD-t.

Használat

- ☐ Windows 8:
Jobb egérgombbal kattintson a **Start** képernyőre, vagy húzza el az ujját a képernyő aljáról a teteje felé a **Start** képernyőn, majd válassza az **All apps (Minden alkalmazás) > Epson Software > Presto! PageManager** lehetőséget.
- Windows 7, Vista és XP:
Válassza a start gombot vagy a **Start > All Programs (Minden program)** elemet vagy a **Programs (Programok) > Presto! PageManager > Presto! PageManager** elemet.
- ☐ Mac OS X használata esetén:
Válassza az **Application (Alkalmazások) > Presto! PageManager** parancsot és kattintson duplán a **Presto! PageManager** ikonra.

Fax

Telefonvonal csatlakoztatása

Kompatibilis telefonvonalak és telefonkábelek

Telefonvonal

A termék fax funkciói úgy lettek megtervezve, hogy standard analóg telefonvonalon (PSTN = Nyilvános telefonhálózat) és PBX (Házi alközpont) telefonrendszereken is működjenek. (A környezettől függően előfordulhat, hogy egyes PBX telefonrendszerek nem támogatottak.) Az Epson nem tudja garantálni a kompatibilitást minden digitális telefon környezettel, különösen az alábbi körülmények közt.

- ☐ VoIP használatkor
- ☐ Száloptikai digitális szolgáltatások használatkor
- ☐ Adapterek, pl. termináladapterek, VoIP adapterek, elválasztók, vagy DSL útválasztók csatlakoztatásakor a telefon falijáratához és a termékhez.

Telefonkábel

Az alábbi illesztőfelületű telefonkábelt használjon.


- ☐ RJ-11 telefonvonal
- ☐ RJ-11 telefonkészlet csatlakozás

Bizonyos területeken mellékelve van telefonkábel a termékhez. Ez esetben ezt a kábelt használja. Lehet, hogy a telefonkábelt az Ön országában vagy régiójában használatos adapterhez kell csatlakoztatnia.

Termék csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Standard telefonvonal (PSTN) vagy PBX

Csatlakoztasson egy telefonkábelt a telefon falijáratához vagy PBX porthoz és a termék hátulján lévő **LINE** porthoz.

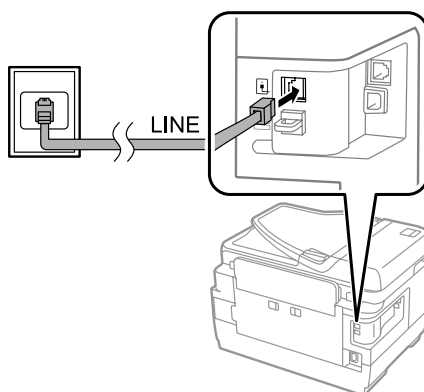


**Fontos:**

- ❑ Ha a helyiségben rendelkezik PBX konzollal, kösse össze a konzolt és a **LINE** portot.
- ❑ Ne távolítsa el a kupakot a termék **EXT** portjáról, amikor nem csatlakoztatja a telefonját.

DSL vagy ISDN

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből, termináladapterből, vagy ISDN útválasztóból és a termék hátulján lévő **LINE** porthoz. További információkért nézze meg a modem, adapter vagy útválasztó kísérő dokumentációját.

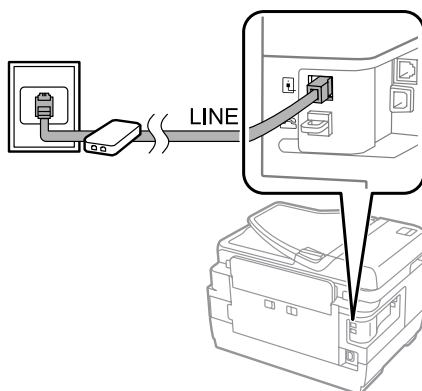**Fontos:**

DSL vonalhoz való csatlakoztatáskor lehet, hogy egy külön DSL szűrőre lesz szüksége. DSL szűrő használatakor kösse össze kábellel a termék DSL szűrőjét és a termék **LINE** portját.


Telefonos eszköz csatlakoztatása

Miután csatlakoztatta a terméket a telefonvonalhoz, kövesse az alábbi, telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatására vonatkozó eljárást.

Egyetlen telefonvonal

1


Távolítsa el a kupakot a termék **EXT** portjáról.

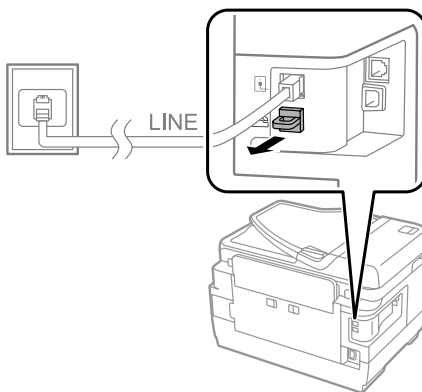

Fax

2

Csatlakoztasson egy második telefonkábel a telefonhoz vagy üzenetrögzítőhöz és az EXT porthoz.

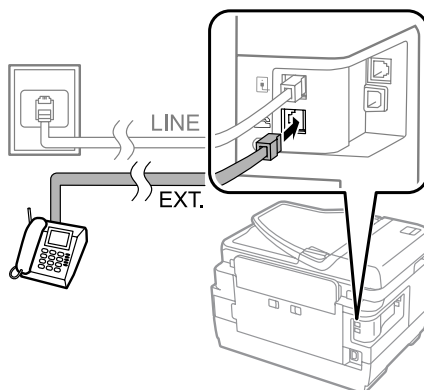


Fontos:

- ❑ Amikor egyetlen telefonvonalat oszt meg a telefonnal és a termékkel, bizonyosodjon meg arról, hogy a telefont a termék EXT portjához csatlakoztatja. Ellenkező esetben lehet, hogy a telefon és a termék nem fog megfelelően működni.
- ❑ Üzenetrögzítő csatlakoztatásakor lehet, hogy meg kell változtatnia a termék Csengetés válaszig beállítását.
➔ „A csengetések számának beállítása válaszig” 89. oldal

Két telefonvonal (példa ISDN-re)

Csatlakoztasson egy második telefonkábel a telefonhoz vagy üzenetrögzítőhöz és a termináladapter vagy ISDN útválasztó portjához.

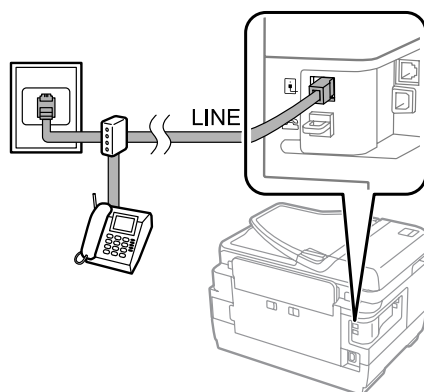

Fax beállítása

Alapbeállítások

Ez a rész a faxfunkciók használatához szükséges minimális beállításokat ismerteti.

Megjegyzés:

A Beállítás zárolása funkció a Rendszergazdai beáll. menüben lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy jelszóval védje a beállításokat azok megváltoztatása ellen.

➔ „Rendszerfelügyelet beállítások” 114. oldal

A Faxbeállító varázsló használata

A termék Faxbeállító varázsló menüje végigvezeti Önt az alap faxfunkciók beállításán. A varázsló automatikusan megjelenik a termék első bekapcsolásakor. Ha már konfigurálta a beállításokat, ugorja át ezt a részt, hacsak nincs szükség a beállítások megváltoztatására.

**Fontos:**

A varázsló indítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy helyesen csatlakoztatta a terméket és a telefont a telefonvonalhoz.

➔ [„Telefonvonal csatlakoztatása“ 83. oldal](#)

1

A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.

2

Válassza a **Rendszerfelügyelet** lehetőséget.

3

Válassza a **Faxbeállítások** lehetőséget.

4

Válassza a **Faxbeállító varázsló** lehetőséget.

Megjelenik a Faxbeállító varázsló képernyő. Folytatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

5

A Faxfejléc képernyőn adja meg a küldő nevét (legfeljebb 40 karakter).

6

Az Az Ön telefonszáma képernyőn írja be saját telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy).

Megjegyzés:

- ☐ A nevét és telefonszámát még a faxok küldése előtt kell beírnia a faxfejlécbe, hogy a címzettek tudják, kitől kapták a faxot.
- ☐ A fejléc információkat később is módosíthatja. Az alábbiak szerint lépjen be a menübe.
Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fejléc

Fax

- 7** Ha speciális csengetési módra fizetett elő a telefontársaságánál, válassza a **Tov.** lehetőséget a DRD beállítás képernyőn. Válassza ki a bejövő faxoknál használni kívánt csengetési mintát (vagy válassza a **Be** lehetőséget), majd menjen a 10. lépésre. Ha nem kell beállítani ezt az opciót, válassza a **Kihagyás** lehetőséget, majd menjen a következő lépésre.

Megjegyzés:

- ☐ A telefontársaságok által nyújtott speciális csengetési szolgáltatások (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) lehetővé teszi, hogy egy telefonvonalhoz több telefonszám tartozzon. Minden egyes számnak saját csengetése van. Használhatja az egyik számot hívásokra, a másikat pedig faxoláshoz. A DRD beállítás alatt válassza ki a faxhívásokhoz hozzárendelt csengetési mintát.
- ☐ Régiótól függően a **Be** és **Ki** lehetőség jelenhet meg a DRD beállítás opcióiként. A speciális csengetési funkció használatához válassza a **Be** lehetőséget.
- ☐ Ha a **Be** lehetőséget vagy az egyik csengetési mintát, nem az Összes lehetőséget, választja, a Fogadás módja automatikusan Auto.-ra kerül beállításra.
- ☐ A DRD beállítás t később is módosíthatja. Az alábbiak szerint lépjen be a menübe.
Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > DRD

- 8** Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt csatlakoztatott az eszközhöz, a Fogadás mód beállítása képernyőn válassza az **Igen** lehetőséget, majd menjen a következő lépésre. Ha a **Nem** lehetőséget választja, a Fogadás módja automatikusan Auto.-ra kerül beállításra. Menjen a 10. lépésre.



Fontos:

Amikor a termékhez nincs külső telefon csatlakoztatva, a Fogadás módja-nak Auto.-ra kell lennie beállítva; ellenkező esetben nem tud fogadni faxokat.

- 9** A következő Fogadás mód beállítása képernyőn válassza az **Igen** lehetőséget a faxok automatikus fogadásához. Válassza a **Nem** lehetőséget a faxok manuális fogadásához.

Megjegyzés:

- ☐ Ha külső üzenetrögzítőt csatlakoztatott és a faxok automatikus fogadását választja, bizonyosodjon meg a Csengetés válasszig helyes beállításáról.
➡ „A csengetések számának beállítása válasszig“ 89. oldal
- ☐ Ha a faxok kézi fogadását választja, minden hívást fogadnia kell, és kezelnie kell a termék kezelőpanelét vagy a telefont a faxok fogadásához.
➡ „Fax manuális fogadása“ 101. oldal
- ☐ A Fogadás módja opcióit később is módosíthatja. Az alábbiak szerint lépjen be a menübe.
Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Fogadás módja

- 10** A Beáll. megerősítése képernyőn ellenőrizze az elvégzett beállításokat, majd válassza a **Tov.** lehetőséget. Nyomja meg a(z) gombot a beállítások javításához vagy megváltoztatásához.

Fax

- 11** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Faxkapcsolat ellenőrzése** futtatásához és egy jelentés nyomtatásához az eredmények ellenőrzéséhez. Ha a jelentésben valamilyen hiba szerepel, próbálja meg a jelentés megoldásait, majd futtassa újra az ellenőrzést.

Megjegyzés:

- ☐ Ha megjelenik a *Vonaltípus választása* képernyő, nézze meg a következő részt.
➔ „*Vonaltípus beállítása*“ 88. oldal
- ☐ Ha megjelenik a *Tárcsahang-észl.* választ képernyő, válassza a **Letiltás t.**
A *tárcsahang-észlelés* funkció letiltásával azonban a készülék figyelmen kívül hagyhatja a faxszám első számjegyét, és így rossz számra küldheti a faxot.
- ☐ Az ellenőrzés újbóli futtatásához a várószló bezására után nyissa meg a menüt a lentiek szerint.
Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése

Vonaltípus beállítása

Ha a terméket PBX telefonrendszerhez vagy termináladapterhez csatlakoztatja, módosítsa a Vonaltípus beállítást az alábbiak szerint.

Megjegyzés:

A PBX (Házi alközpont) irodai környezetben használt, ahol tárcsázni kell a külső hozzáférési kódot (pl. "9") külső vonal tárcsázásához. Az alapértelmezett Vonaltípus beállítás a PSTN (Nyilvános telefonhálózat), ami egy szabványos, otthonokban is található telefonvonal.

- 1** A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
- 2** Válassza a **Rendszerfelügyelet** lehetőséget.
- 3** Válassza a **Faxbeállítások** lehetőséget.
- 4** Válassza az **Alapbeállítások** lehetőséget.
- 5** Válassza a **Vonaltípus** lehetőséget.
- 6** Válassza a **PBX** lehetőséget.
- 7** Válassza a **Használ** vagy **Ne használja** lehetőséget a Hozzáfér. kód képernyőn. Ha a **Használ** lehetőséget választja, menjen a következő lépésre.
- 8** Írjon be egy külső hozzáférési kódot a Hozzáfér. kód mezőbe.

Megjegyzés:

PBX telefonrendszerhez való csatlakoztatáskor azt javasoljuk, hogy előbb a hozzáférési kód beállítását végezze el. Miután elvégezte a beállításokat, írjon be egy # (kettőskereszt) jelet a külső hozzáférési kód helyett, amikor külső faxszámot ad meg vagy a címjegyzékben tárolja el azt. A termék tárcsázáskor automatikusan helyettesíti a # jelet a beállított kóddal. A kód megadásával ellentétben a # segíthet kiküszöbölni a kapcsolódási problémákat.

A csengetések számának beállítása válaszig

Ha külső üzenetrögzítőt csatlakoztatott és a faxok automatikus fogadását választotta, bizonyosodjon meg a Csengetés válaszig helyes beállításáról.

**Fontos:**

A Csengetés válaszig beállítás azt jelzi, hogy a készülék hányszor cseng, mielőtt automatikusan fogadja a faxokat. Ha a csatlakoztatott üzenetrögzítő a negyedik csengésre kapcsol be, a készüléket az ötödik vagy későbbi csengésre állítsa be. Különben az üzenetrögzítő nem lesz képes fogadni a hangüzeneteket. Földrajzi helytől függően ez a beállítás nem biztos, hogy elérhető.

1

A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.

2

Válassza a **Rendszerfelügyelet** lehetőséget.

3

Válassza a **Faxbeállítások** lehetőséget.

4

Válassza a **Fogadási beállítások** lehetőséget.

5

Válassza a **Csengetés válaszig** elemet.

6

Válassza ki a csengetések számát, ami legalább egy csengetéssel több, mint az üzenetrögzítőé.

Megjegyzés:

Az üzenetrögzítő minden hívást gyorsabban fogad, mint a termék, de a termék észlelheti a faxhangokat és elkezdheti a faxok fogadását. Ha felveszi a telefont és hallja a faxhangot, ellenőrizze, hogy a termék elkezdte a fax fogadását, majd tegye le a kagylót.

Speciális beállítások

Ez a rész a speciális faxbeállításokat mutatja be. Nyissa meg a menüket az egyes témák alatt. Nézze meg a menülistában az egyes menük és opciók magyarázatát.

➔ „Rendszerfelügyelet beállítások“ [114. oldal](#)

Faxküldési beállítások

- ☐ A fax kommunikációs sebességének megváltoztatása.
 - ➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Faxolási sebesség

Megjegyzés:

Az itt kiválasztott faxolási sebesség a fogadott faxokra is vonatkozik.

- ☐ Faxolási címjegyzék létrehozása.
 - ➔ „Partner létrehozása“ 105. oldal
- ☐ A faxküldés alapértelmezett beállításainak (például felbontás és dokumentumméret) megváltoztatása.
 - ➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Felh. alapbeállítások

Faxfogadási beállítások

- ☐ A fogadott fax kimeneti beállításainak megváltoztatása.

Alapértelmezettként a termék minden fogadott faxot kinyomtat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy a fogadott faxokat a termék memóriájába, számítógépre vagy külső memóriaeszközre tárolja.

 - ➔ „Fogadott faxok kiadása“ 98. oldal
- ☐ A faxok és faxjelentések nyomtatásához használt papírkazetták kiválasztása.

Ha az Ön terméke egynél több papírkazettával rendelkezik, kiválaszthatja, melyik kazettát szeretné használni faxok és faxjelentések nyomtatására.

 - ➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Beáll. auto. választása > Fax

Megjegyzés:

Ha egynél több papírkazettát választ a fenti menüből, a készülék a papírméret beállításoknak és a fogadott faxoknak vagy faxjelentéseknek megfelelően automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb papírkazettát.

- ☐ Fax- és faxjelentés nyomtatás beállítások megváltoztatása.
 - ➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Kimeneti beállítások

A FAX Utility telepítése számítógépről történő faxoláshoz

A Epson FAX Utility lehetővé teszi a faxok küldését számítógépről és a fogadott faxok elmentését egy megadott mappába. Kövesse a lenti eljárást a FAX Utility telepítéséhez. Ugyanakkor a PC-FAX Driver-t is telepíti. Ez a faxok küldéséhez szükséges.



Fontos:

A nyomtató-illesztőprogramot még a FAX Utility telepítése előtt telepítse.

Windows

Helyezze be a termékhez kapott szoftverlemezt, és kattintson a setup.exe fájlra a következő mappában.
 \Alkalmazások\FaxUtility\setup.exe



Fontos:

A nyomtató-illesztőprogramnál használt portot válassza.

Fax

Mac OS X

Töltse le a FAX Utility-t az alábbi Epson weboldáról.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

A FAX Utility telepítését követően kövesse az alábbi eljárást a fax-illesztőprogram hozzáadásához.

- 1 Válassza az **Apple - System Preference (Rendszer beállítások) - Print & Fax (Nyomtatás és Fax)** lehetőséget a nyomtatólista megjelenítéséhez.
- 2 Kattintson a + hozzáadási gombra.
- 3 A nyomtató hozzáadási képernyő megjelenésekor kattintson a **Default (Alapértelmezett)** opcióra.
- 4 Amikor a PC-FAX Driver megjelenik a listán, válassza ki, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés:

- ☐ A PC-FAX Driver megjelenéséig eltelhet egy kis idő.
- ☐ A PC-FAX Driver neve "FAX"-szal kezdődik, ezt követi a termék neve, majd a kapcsolódás módja zárójelben, például (USB).

- 5 Válassza a **Quit System Preferences (Kilépés a rendszer beállításokból)** lehetőséget a System Preferences (Rendszer beállítások) menüből.

Fax küldése

Alapvető műveletek

Kövesse az alábbi lépéseket fekete-fehér vagy színes fax küldéséhez. Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum ideiglenesen eltárolásra kerül a termék memóriájában, és küldés előtt megtekintheti annak előnézetét az LCD képernyőn.

Megjegyzés:

A termék legfeljebb 50 fekete-fehér faxolási feladatot tud fogadni. Az Állapotmenü segítségével ellenőrizheti vagy törölheti az aktuális faxolási feladatot.

➔ „Folyamatban lévő vagy várakozó faxolási feladatok ellenőrzése” 102. oldal

- 1 Helyezze el az eredeti dokumentumot. Egy átvitellel legfeljebb 100 oldalt küldhet.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése” 43. oldal
- 2 A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.

Megjegyzés:

Kétoldalas dokumentum faxolásához helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagolóra. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Faxküldési beállítások, ADF 2 oldalas**, majd a **Be** lehetőséget. Két oldalas dokumentumokat nem faxolhat színesen.

Fax

- 3** Egy vagy az alábbi módszerek kombinációjával adja meg a fax címzettjeit. Fekete-fexér faxot legfeljebb 200 címzettnek (WF-7610/WF-7620 sorozat) vagy 100 címzettnek (WF-3620/WF-3640 sorozat) küldhet.

Faxszám manuális megadása	Nyomja meg az Adjon meg egy faxszámot mezőt és írja be a faxszámot (legfeljebb 64 számjegy). Nyomja meg újra a faxszám mezőt egy másik faxszám hozzáadásához.
Választás a címjegyzékből	Nyomja meg a Partnerek gombot a címjegyzék képernyő megjelenítéséhez. A jelölőnézetek kiválasztásával (a jelölőnézet újbóli megnyomásával törli a kiválasztást) válasszon egy vagy több címzettet. Nyomja meg a Keresés mezőt címzettek kereséséhez név, jegyzéknév vagy szám szerint. A címzettek kiválasztását követően nyomja meg a Tov. gombot.
Választás az elküldött faxok előzményeiből	Nyomja meg az Előzmény. gombot az elküldött faxok előzményeinek megjelenítéséhez. Válasszon ki egy címzettet a listából, nyomja meg a Menü gombot a Részletek képernyőn, majd válassza a Küldés erre a számra lehetőséget.

Megjegyzés:

- ☐ A megadott címzettek törléséhez nyomja meg a "faxszám bevitel" mezőt, és válassza ki, melyik címzettet szeretné törölni a célhelylistáról. Ezt követően nyomja meg a **Törlés a listáról** gombot.
- ☐ Amikor a Közv. tárcs. korlátoz. opció a Biztonsági beállítások alatt engedélyezve van, a fax címzettjeit csak a címjegyzékből vagy az elküldött faxok előzményei közül választhatja ki. Faxszámot nem adhat meg manuálisan.
- ☐ Színes faxot egyszerre csak egy címzettnek küldhet.
- ☐ Ha az Ön telefonrendszere PBX és külső hozzáférési kódra (például "9") van szüksége külső vonal tárcsázásához, írja a hozzáférési kódot a faxszám elejére. Ha a hozzáférési kódot megadta a Vonaltípus beállítás alatt, a hozzáférési kód helyett írjon be egy # (kettőskereszt) jelet.
➔ „Vonaltípus beállítása“ 88. oldal

- 4** Nyomja meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Faxküldési beállítások** at a faxátviteli beállítások, például a felbontás megváltoztatásához, ha szükséges.

Nézze meg a menülistában az egyes beállítások magyarázatát.

➔ „Fax mód“ 110. oldal

Megjegyzés:

Előbeállítottként elmentheti a faxbeállításokat. További információért nézze meg a következő részt.
➔ „Előbeállítások“ 119. oldal

- 5** Menjen a 6. lépésre, ha nem akar küldés előtti előnézetet. A fax előnézetéhez (csak fekete-fehér faxnál) nyomja meg a **Előnézet** gombot a fax képernyőn.

A termék elkezd a dokumentumok beolvasását, és megjeleníti a beolvasott képet az LCD képernyőn. A faxküldés megkezdéséhez menjen a 6. lépésre.

Megjegyzés:

- ☐ Nem tekintheti meg a képek előnézetét, ha a Közvetlen küldés opció a Faxküldési beállítások menüben engedélyezve van.
- ☐ Ha az előnézet képernyőt 20 másodpercig érintetlenül hagyja, a fax automatikusan elküldésre kerül.
- ☐ Ha újra szeretné olvasni a dokumentumot, nyomja meg az **Újra** gombot az előnézet képernyőn. Állítsa vissza a dokumentumot vagy szükség szerint módosítsa a küldési beállításokat, majd ismételje meg ezt a lépést.

6

A faxküldés indításához nyomja meg a  (Color) vagy  (B&W) gombot.

A faxküldés törléséhez nyomja meg a  gombot. A feladatot a Feladatfigyelő vagy Feladatelőzmények képernyőn is törölheti, és itt ellenőrizheti a feladat állapotát/eredményét is.

A feladat állapotának/eredményének ellenőrzésével kapcsolatos további részletekért nézze meg a következő részt.

➔ „Az Állapotmenü használata“ 102. oldal

Megjegyzés:

Ha a Hibaadatok mentése opció engedélyezve van, eltárolja az el nem küldött faxokat. Az eltárolt faxokat az Állapotmenü képernyőről küldheti újra.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Küldési beállítások > Hibaadatok mentése

Egyéb lehetőségek

Praktikus faxfunkciók használata

Ez a rész leírja, hogyan használhat más praktikus faxfunkciókat, hogy növelje a termelékenységet.

Megjegyzés:

A Beállítás zárolása funkció a Rendszergazdai beáll. menüben lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy jelszóval védje a beállításokat azok megváltoztatása ellen.

➔ „Rendszerfelügyelet beállítások“ 114. oldal

☐ Nagy mennyiségű fekete-fehér dokumentum küldése (**Közvetlen küldés**)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum ideiglenesen eltárolásra kerül a termék memóriájában. Nagy mennyiségű dokumentum beolvasásakor előfordulhat, hogy a termék memóriája megtelik és a beolvasás félbeszakad. Ezt a Közvetlen küldés opció segítségével előzheti meg a Faxküldési beállítások menüben. A termék elkezd a beolvasást, miután létrejött a kapcsolat, és folyamatosan küldi a beolvasott dokumentumokat anélkül, hogy a képeket elmentené a memóriában. Ezzel a lehetőséggel még akkor is küldhet fekete-fehér faxot, ha a memória már megtelt.

Tartsa szem előtt, hogy ezt a lehetőséget nem használhatja, ha több címzettnek akar faxot küldeni egyszerre.

☐ Sürgős faxok előnyben részesítése (**Elsőbbségi küldés**)

Amikor sürgős faxot akar küldeni, és már több fax vár küldésre, a sürgős faxot elküldheti azonnal a faxolási feladat befejezését követően. Ehhez engedélyezze az **Elsőbbségi küldés** funkciót a Faxküldési beállítások menüben, mielőtt megnyomná a  (Color) vagy  (B&W) gombot.

Tartsa szem előtt, hogy a számítógépről küldött faxolási feladatok elsőbbséget élveznek az Elsőbbségi küldés faxolási feladatokkal szemben.

Fax

- ❑ Kapcsolódási idő és hívásdíj megtakarítása kötegelte műveletek segítségével (**Kötegelt küldés**)

Amikor a Kötegelt küldés opció engedélyezve van (alapértelmezettként le van tiltva), a termék ellenőrzi a memóriájában található, elküldésre váró összes faxot, és összecsoportosítja az ugyanazon címzettnek küldöttöket kötegelt küldés céljából. A kötegelési művelettel legfeljebb 5 fájl és/vagy 100 oldal küldhető. Az alábbiak szerint lépjen be a menübe.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Küldési beállítások > Kötegelt küldés

Megjegyzés:

- ❑ Ez a funkció csak akkor működik, ha a címzett adatai azonosak. Ha ugyanaz a címzett két faxolási feladatnál található, de az egyik munka egy másik címzettet is tartalmaz, a termék ezeket nem csoportosítja össze.
- ❑ Még ha a címzett adatai egyeznek is, az ütemezett faxokat nem csoportosítja össze, hacsak nem egyezik a faxküldés ideje is.
- ❑ Ez a funkció nem vonatkozik a számítógépről küldött faxokra vagy az engedélyezett Elsőbbségi küldés vagy Közvetlen küldés opcióval küldött faxokra.

- ❑ Különböző méretű dokumentumok küldése az ADF segítségével (**Foly. beolvasás ADF-ről**)

Ha különböző méretű dokumentumokat helyez az ADF-re egyszerre, lehet, hogy nem eredeti méretükben kerülnek elküldésre. Különböző méretű dokumentumok küldéséhez az ADF segítségével előbb engedélyezze a Foly. beolvasás ADF-ről opciót a Faxküldési beállítások menüben. A termék ezt követően mindig, amikor befejezi a dokumentumok beolvasását az ADF-ben, az átvitel megkezdése előtt megkérdezi Önt, hogy szeretné-e beolvasni a következő oldalt. Ezen funkció segítségével méret szerint rendezheti és olvashatja be a dokumentumokat. Ez akkor is hasznos, amikor nagy mennyiségű dokumentumot faxol, és ezeket nem lehet egyszerre betölteni az ADF-be.

- ❑ A **Letéve** funkció használata (csak WF-7610/WF-7620 sorozat)

A Letéve funkció lehetővé teszi, hogy hallhassa a hangokat a termék belső hangszórójából, miközben a csatlakoztatott telefon kagylója le van téve. Nyomja meg a **Letéve** gombot a fax felső képernyőjén, majd adja meg a faxszámot a kezelőpanelen. Akkor használhatja ezt a funkciót, amikor egy speciális dokumentumot szeretne megszerezni az igény szerinti faxszolgáltatás keretein belül, és követnie kell a szolgáltatás hangutasításait.

Fax küldése meghatározott időpontban

Beállíthatja a fax küldését meghatározott időpontban. A funkció használatakor nem küldhet színes faxokat.

Megjegyzés:

Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék dátum- és időbeállítása helyes.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Általános beállítások > Dátum/idő beállításai

1

Kövesse az 1-4. lépést itt: „[Alapvető műveletek](#)“ 91. oldal.

2

A fax felső képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Fax későbbi küldése** lehetőséget.

3

Válassza a **Be** lehetőséget és adja meg az időpontot, amikor el szeretné küldeni a faxot. Amikor végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

Fax

- 4 A faxküldés indításához nyomja meg a (B&W) gombot.

A készülék a megadott időpontban elküldi a beolvasott képet. Ha a termék a megadott időben ki van kapcsolva, a fax a termék bekapcsolásakor kerül elküldésre.

Fax küldése igény szerint (faxlekérdezés)

A Lekerdezett küldés funkció lehetővé teszi egy beolvasott dokumentum (legfeljebb 100 fekete-fehér oldal) automatikus elküldését a másik faxgép által küldött kérelem esetén. Ügyfelei vagy üzleti partnerei fogadhatják a dokumentumot azzal, hogy felhívják az Ön faxszámát a faxkészülékük lekérdezett fogadás funkciójának használatával.

- 1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal
- 2 A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.
- 3 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Lekerdezett küldés**, majd a **Be** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Faxküldési beállítások** at a faxátviteli beállítások, például a felbontás megváltoztatásához, ha szükséges. Nézze meg a menülistában az egyes beállítások magyarázatát.
➔ „Fax mód“ 110. oldal
- 5 A dokumentum beolvasásának indításához nyomja meg a (B&W) gombot. A beolvasott dokumentum addig lesz eltárolva, amíg azt nem törli. A tárolt dokumentum törléséhez férjen hozzá az Állapotmenüből.
➔ „Folyamatban lévő várakozó faxolási feladatok ellenőrzése“ 102. oldal

Megjegyzés:

Mivel csak egy dokumentum tárolható, a készülék megkérdezi Önt, felülírja-e a már eltárolt dokumentumot.

Tárolt fax küldése

A termék memóriában eltárolhat egy dokumentumot (legfeljebb 100 fekete-fehér oldal), így bármikor, bárkinek el tudja küldeni azt. Ez a funkció hasznos olyan dokumentumoknál, amelyek küldését gyakran kérik ügyfelei vagy üzleti partnerei.

- 1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 43. oldal
- 2 A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.
- 3 Nyomja meg a **Menü** gombot és válassza a **Faxadatok tárolása**, majd a **Be** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Faxküldési beállítások** at a faxátviteli beállítások, például a felbontás megváltoztatásához, ha szükséges. Nézze meg a menülistában az egyes beállítások magyarázatát.
➔ „Fax mód“ 110. oldal

Fax

- 5 A dokumentum beolvasásának indításához nyomja meg a  (B&W) gombot. A beolvasott dokumentum addig lesz eltárolva, amíg azt nem törli. A tárolt dokumentum küldéséhez férjen hozzá az Állapotmenüből.
➔ „Folyamatban lévő vagy várakozó faxolási feladatok ellenőrzése” 102. oldal


Megjegyzés:

Mivel csak egy dokumentum tárolható, a készülék megkérdezi Önt, felülírja-e a már eltárolt dokumentumot.

Fax küldése csatlakoztatott telefonról

Ha a címzett telefon- és faxszáma ugyanaz, elküldheti a faxot, miután beszélt telefonon a címzett-tel.

- 1 Helyezze el az eredeti dokumentumot.
➔ „Eredeti anyagok behelyezése” 43. oldal
- 2 Hívja a számot a készülékhez csatlakoztatott telefonról. Szükség esetén beszélhet telefonon a címzett-tel.

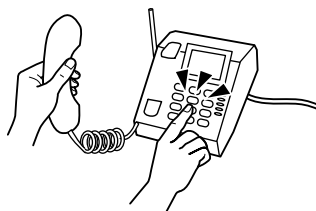

- 3 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot a termék LCD képernyőjén.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, a faxküldés indításához nyomja meg a  (Color) vagy  (B&W) gombot.
- 6 Tegye le a telefont.

Fax küldése számítógépről

Az Epson FAX Utility segítségével közvetlenül a számítógépről faxolhat szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő alkalmazás segítségével készített dokumentumokat. További információkért a FAX Utility telepítésével kapcsolatosan nézze meg a következő részt.

➔ „A FAX Utility telepítése számítógépről történő faxoláshoz” 90. oldal

Megjegyzés:

A következő magyarázat a Microsoft Word alkalmazást használja példaként a Windows OS-nál és a Text Edit-et a Mac OS X operációs rendszernél. Maguk a műveletek a használt alkalmazástól függően eltérhetnek. Részletesebb ismertetést az alkalmazás súgója tartalmaz.

- 1 Nyissa meg a faxolni kívánt fájlt.

Fax

- 2** Válassza a Nyomtatás menüt az alkalmazás Fájll menüjéből. Megjelenik az alkalmazás nyomtatási beállítás képernyője.
- 3** Windows: Válassza ki a nyomtatót (FAX) a nyomtatóválasztó mezőből, majd szükség esetén változtassa meg a nyomtatási beállításokat.
Mac OS X: Válassza ki a nyomtatót (FAX) a nyomtatóválasztó mezőből, kattintson a ▼ lehetőségre, majd szükség esetén változtassa meg a nyomtatási beállításokat.
- 4** Windows: Kattintson a **Tulajdonságok** pontra, szükség szerint változtassa meg az átviteli beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
Mac OS X: Válassza a **Fax Settings** opciót, majd szükség szerint változtassa meg az átviteli beállításokat.
- 5** Windows: Kattintson az **OK** gombra. Megjelenik a Recipient Settings képernyő. Válasszon egy vagy több címzettet, majd kattintson a **Next** gombra.
Mac OS X: Válassza a **Recipient Settings** lehetőséget, majd válasszon egy vagy több címzettet.
- 6** Szükség esetén adja meg a fedőlap tartalmát. (Mac OS X esetén ugorja át ezt a lépést.)
- 7** Kattintson a **Send** vagy **Fax** gombra a fax küldéséhez. A faxolási feladat elküldésre kerül a termékre.

Megjegyzés:

A Windows FAX Utility lehetővé teszi akár 1000 partner elmentését (PC-FAX Telefonkönyv). Ráadásul a Windows és a Mac FAX Utility is lehetővé teszi a termék címjegyzékének szerkesztését. Részletesebb ismertetést a FAX Utility Súgója tartalmaz.

Fax fogadása

Fogadás módjának beállítása

Ez a termék alapértelmezettként úgy van beállítva, hogy automatikusan fogadjon faxokat (**Fogadás módja - Auto.**). Ezt megváltoztathatja **Manuális** ra, ha külső telefont csatlakoztat a termékhez.

Automatikus fogadási módnál a termék automatikusan fogad minden faxot, és kiadja azokat a Faxkimenet beállításnak megfelelően.

➔ „Fogadott faxok kiadása“ 98. oldal

Manuális fogadási módban minden hívást fogadnia kell, és kezelnie kell a termék kezelőpanelét vagy a telefont a faxok fogadásához. A fogadott fax kiadásra kerül a Faxkimenet beállításoknak megfelelően.

➔ „Fax manuális fogadása“ 101. oldal

A faxfunkciók első beállításakor, vagy amikor a telefonrendszerben bekövetkezett változások vagy bármilyen más ok miatt meg kell változtatnia a beállításokat, a termék helyes beállításához használja a Faxbeállító varázsló t.

➔ „A Faxbeállító varázsló használata“ 86. oldal

Fogadott faxok kiadása

A termék alapértelmezettként úgy van beállítva, hogy nyomtasson ki minden faxot. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy a fogadott faxokat a termék memóriájába, számítógépre vagy külső memóriaeszközre tárolja, ami lehetővé teszi előbb azok megtekintését, és csak akkor nyomtatja ki, ha tényleg szükséges. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan továbbítsa a fogadott faxokat. A beállítások megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés:

A Beállítás zárolása funkció a Rendszergazdai beáll. menüben lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy jelszóval védje a beállításokat azok megváltoztatása ellen.

➔ „Rendszerfelügyelet beállítások“ 114. oldal

- 1 A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
 - 2 Válassza a **Rendszerfelügyelet** lehetőséget.
 - 3 Válassza a **Faxbeállítások** lehetőséget.
 - 4 Válassza a **Kimeneti beállítások** lehetőséget.
 - 5 Válassza a **Faxkimenet** elemet.
 - 6 Ellenőrizze az LCD képernyőn megjelenő aktuális beállításokat, majd nyomja meg a **Beáll.** gombot a beállítások megváltoztatásához.
 - 7 Válassza ki az alábbi magyarázatoknak megfelelő egy vagy összes opciót, vagy azok kombinációját.
- ☐ **Mentés a bejövőkhöz**
Válassza a fogadott faxok elmentéséhez a termék memóriájába. Ha csak ezt az opciót választja ki, a fogadott faxok nem kerülnek automatikusan kinyomtatásra. Megtekintheti a faxokat az LCD képernyőn, és szükség esetén kinyomtathatja azokat.
➔ „Fogadott faxok megtekintése az LCD képernyőn“ 100. oldal

**Fontos:**

A faxok kinyomtatását vagy megtekintését követően törölje azokat, hogy a memória ne teljen meg. Ha megtelt a memória, a készülék nem tud faxokat fogadni vagy küldeni.

- ☐ **Mentés számítógépre**
Az opció engedélyezéséhez használja az Epson FAX Utility-t a termékhez csatlakoztatott számítógépen.
➔ „Fogadott faxok elmentése számítógépre“ 102. oldal

A fogadott fájlok elmentésre kerülnek PDF formátumban a számítógép megadott mappájába. Miután konfigurálta a FAX Utility-t, hogy számítógépre mentse a faxokat, megváltoztathatja **Igen és nyomtatás**-ra a

Fax

terméken, hogy a termék automatikusan kinyomtassa a fogadott faxokat, miközben elmenti azokat a számítógépre.



Fontos:

A fogadott fájlok csak akkor kerülnek elmentésre a számítógépre, ha az be van jelentkezve. Mivel a termék a fogadott faxokat ideiglenesen a saját memóriába menti el, amíg elmentésre nem kerülnek a számítógépen, a memória megtelhet, ha a számítógépet hosszabb ideig kikapcsolva hagyja.

❑ Mentés memóriaeszköze

Engedélyezze ezt a lehetőséget a fogadott faxok elmentéséhez a termékhez csatlakoztatott külső USB memóriára. Válassza az **Igen és nyomtatás** lehetőséget a fogadott faxok automatikus kinyomtatásához, miközben el is menti azokat a külső memóriára.

A funkció használata előtt létre kell hoznia az eszközön egy mappát a mentéshez. Válassza a **Mappa létrehozása mentéshez** lehetőséget az **Egyéb beállítások** menüben, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információkért a támogatott külső eszközökkel kapcsolatosan nézze meg a következő részt.

➔ „Memóriakártya” 204. oldal

➔ „Külső USB-eszköz” 209. oldal



Fontos:

Mivel a termék ideiglenesen elmenti a fogadott faxokat a memóriájába, amíg azokat el nem menti táreszköze, a memória megtelhet, ha hosszabb ideig nem csatlakoztatja a táreszközt.

Megjegyzés:

A fogadott faxok nem nyomtathatók ki közvetlenül a termék kezelőpaneléről, mivel külső táreszközön vannak elmentve PDF formátumban.

❑ Továbbítás

Engedélyezze ezt a fogadott faxok továbbításához legfeljebb öt kiválasztott célhelyre. Válassza az **Igen és nyomtatás** lehetőséget a fogadott faxok automatikus kinyomtatásához, miközben továbbítja azokat a célhelyekre. Tartsa szem előtt, hogy a színes faxok nem továbbíthatók.

Válassza az **Egyéb beállítások > Hová legyen továbbítva?** lehetőséget, majd a címjegyzékből válasszon ki egy vagy több célhelyet a továbbításhoz.

Célhely típusa	Magyarázat
Másik faxkészülék	Válasszon ki faxszámokat a címjegyzékből.
E-mail cím*	Válasszon ki e-mail címeket a címjegyzékből. Megadhatja az e-mail tárgyat. Válassza az Egyéb beállítások > Továbbítandó e-mail tárgya lehetőséget, majd írja be a tárgyat. Bizonyosodjon meg a Dátum/idő és Időeltolódás helyes beállításáról a Dátum/idő beállításai alatt. Ellenkező esetben az e-mail időadatai nem biztos, hogy helyesen jelennek meg a címzett számítógépén. ➔ „Rendszerfelügyelet beállítások” 114. oldal

Fax

Célhely típusa	Magyarázat
Mappa a szerveren*	Válasszon ki mappákat a címjegyzékből.

* A terméktől függően lehet, hogy a faxok továbbítása e-mailbe és mappába funkciók nem támogatottak. További részletekért nézze meg a következő részt.

➔ „Elérhető funkciók” 8. oldal

A **Sikert. továbbít. Opciók** menü lehetővé teszi kiválasztani, hogy kinyomtatja vagy elmenti a faxot a termék memóriájában (Beérkezett üzenetek), ha a továbbítás nem sikerül.

Megjegyzés:

A termék továbbítási hiba esetén automatikusan kinyomtat egy jelentést. A következő menüből változtathatja meg a beállításokat.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Kimeneti beállítások > Továbbítási jelentés

Fogadott faxok megtekintése az LCD képernyőn

A fogadott faxok elmentéséhez a termék memóriájába és azok megtekintéséhez az LCD képernyőn engedélyeznie kell a Mentés a bejövők közé opciót.

➔ „Fogadott faxok kiadása” 98. oldal

Megjegyzés:

A rendszergazda jelszóval védheti le a **Beérkezett üzenetek** mappát, hogy a felhasználók ne férhessenek hozzá a fogadott faxokhoz.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások > Beérk. üz. jelszó beáll.

A fogadott faxok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Ellenőrizze, látja-e a  ikont a Kezdőképernyőn. Ott marad, ha olvasatlan vagy kinyomtatásra váró faxok vannak a termék memóriájában.
- 2 A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.
- 3 Válassza a **Beérkező megnyit.** lehetőséget.
- 4 Írja be a rendszergazda jelszót, ha a Beérkezett üzenetek jelszóval védettek.

Megjegyzés:

Nyomja meg a **Menü** gombot a Beérkezett üzenetek képernyőn, ha kötegelve szeretné törölni vagy kinyomtatni az összes adatot.

- 5 A Beérkezett üzenetek listáról válassza ki a megtekinteni kívánt faxot. Megjelenik a fax tartalma.
- 6 Nyomja meg a **Menü** gombot az előnézeti képernyőn, majd válassza a **Nyomtatás, Nyomtatás, majd törlés** vagy **Törlés** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

A faxok kinyomtatását vagy megtekintését követően törölje azokat, hogy a memória ne teljen meg. Ha megtelt a memória, a készülék nem tud faxokat fogadni vagy küldeni.

Megjegyzés nyomtatáshoz:

Ha a bejövő fax nagyobb, mint a papír a faxolási funkciónál használt kazettában, a készülék lekicsinyíti vagy több oldalra nyomtatja ki azt, a kiválasztott Automatikus kicsinyítés beállítástól függően.

Fax fogadása lekérdezéssel

Ezzel a funkcióval faxot fogadhat a felhívott információs faxszolgáltatástól.

- 1 Töltsön be papírt. Ugorja át ezt a lépést, ha a Faxkimenet beállításnál azt állította be, hogy a termék ne nyomtassa ki a fogadott faxokat.
➔ „Papír betöltése a papírkazettába“ 33. oldal
- 2 A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.
- 3 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Lekérdezés fogadása** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Be** lehetőséget.
- 5 Írja be a faxszámot.
- 6 A faxfogadás indításához nyomja meg a  (Color) vagy  (B&W) gombot.

Fax manuális fogadása

Ha a készülékhez telefont csatlakoztatott, és a Fogadás módja Manuális, a kapcsolat létrehozását követően fogadhat faxadatokat.

- 1 Töltsön be papírt. Ugorja át ezt a lépést, ha a Faxkimenet beállításnál azt állította be, hogy a termék ne nyomtassa ki a fogadott faxokat.
➔ „Papír betöltése a papírkazettába“ 33. oldal
- 2 Amikor a készülékhez csatlakoztatott telefon kicseng, vegye fel.



- 3 Amikor faxhangot hall, nyomja meg a **Fax indítása** gombot a készülék LCD képernyőjén.
- 4 Válassza a **Fogadás** lehetőséget.
- 5 A fax fogadásához nyomja meg a **Color** vagy **B&W** gombot, majd tegye le a telefonkagylót.

Megjegyzés:

A Távoli fogadás funkció lehetővé teszi a faxfogadás kezdését a telefon segítségével a termék kezelése helyett. Engedélyezze ezt a funkciót és állítson be egy Indítókód ot. Ha egy másik helyiségben vezetékes nélküli készülékkel tartózkodik, elindíthatja a fax fogadását, ha megadja a kódot a készülék segítségével.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Távoli fogadás

Fogadott faxok elmentése számítógépre

Az Epson FAX Utility segítségével elmentheti a fogadott faxokat számítógépre PDF formátumban. További információkért a FAX Utility telepítésével kapcsolatosan nézze meg a következő részt.

➔ „A FAX Utility telepítése számítógépről történő faxoláshoz“ 90. oldal

Indítsa el a FAX Utility-t a lentiek szerint, majd válassza a **Received Fax Output Settings**-t (Mac OS X esetén válassza a **Fax Receive Monitor** lehetőséget) a beállítás megváltoztatásához. Részletesebb ismertetést a FAX Utility Súgója tartalmaz.

Windows használata esetén:

Kattintson a Start gombra (Windows 7 és Vista) vagy kattintson a Start gombra (Windows XP), mutasson az All Programs (Minden program) elemre, válassza az Epson Software elemet, majd kattintson a FAX Utility-re.

Windows 8-nál jobb egérgombbal kattintson a Start képernyőre, vagy húzza el az ujját a képernyő aljáról a teteje felé a Start képernyőn és válassza az All apps (Minden alkalmazás) > Epson Software > FAX Utility lehetőséget. (A Server OS nem támogatott.)

Mac OS X használata esetén:

Kattintson a System Preference (Rendszer beállítások), majd a Print & Fax (Nyomtatás és Fax) vagy a Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás) elemre, és válassza a FAX (az Ön nyomtatója) elemet a Printer (Nyomtató) lehetőségnél. Ezt követően kattintson az alábbi elemekre;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: Option & Supplies (Beállítások és kellékanyagok) - Utility (Segédprogram) - Open Printer Utility (Nyomtató segédprogram megnyitása)

Mac OS X 10.5.8: Open Print Queue (Nyomtatási várólista megnyitása) - Utility (Segédprogram)

Faxolási feladat állapotának és előzmények ellenőrzése

Az Állapotmenü használata

Folyamatban lévő vagy várakozó faxolási feladatok ellenőrzése

A Feladatfigyelő menüből a következő műveleteket végezheti el.

Fax

- ☐ Folyamatban lévő vagy küldésre váró faxolási munkák ellenőrzése és törlése.
- ☐ Küldjön el vagy töröljön beolvasott dokumentumokat a Faxadatok tárolása funkció segítségével.
- ☐ Törölhet beolvasott dokumentumot lekérdezési szolgáltatásoknál.
- ☐ Küldjön újra vagy töröljön nem elküldött faxokat, ha engedélyezte a Hibaadatok mentése opciót.

A menü eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- 1** Nyomja meg a **i** gombot a kezelőpanelen.
- 2** Válassza a **Feladatfigyelő**, majd a **Komm. feladat** vagy **Nyomt. feladat** elemet.
- 3** Válasszon egy célfeladatot a listáról.
Egy részletes tájékoztató képernyő jelenik meg, mutatva a rendelkezésre álló műveleteket.

Elküldött/fogadott faxolási feladatok ellenőrzése

Ellenőrizheti az elküldött vagy fogadott faxolási feladatok előzményeit. Újra ki is nyomtathatja a fogadott faxokat. A korlát elérésekor először a legrégebbi dokumentum kerül törlésre az előzményekből. A menü eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- 1** Nyomja meg a **i** gombot a kezelőpanelen.
- 2** Válassza a **Feladatelőzmények**, majd a **Fogadási feladat** vagy **Küldési feladat** lehetőséget.
- 3** Válasszon egy célfeladatot a listáról.
Egy részletes tájékoztató képernyő jelenik meg, mutatva a rendelkezésre álló műveleteket.

Fogadott faxok ellenőrzése a Beérkezett üzenetek között

Megnézheti a termék memóriájába (Beérkezett üzenetek) elmentett fogadott faxokat. Nyomja meg a **i** -t a kezelőpanelen, válassza a **Tárolási feladat**, majd a **Beérkezett üzenetek** lehetőséget.

A Beérkezett üzenetek mappához Fax üzemmódból is hozzáférhet.

➔ [„Fogadott faxok megtekintése az LCD képernyőn“ 100. oldal](#)

Faxjelentés nyomtatása

Faxjelentés automatikus nyomtatása

Beállíthatja a faxjelentések automatikus nyomtatását is.

- 1** A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
- 2** Válassza a **Rendszerfelügyelet** lehetőséget.

Fax

- 3** Válassza a **Faxbeállítások** lehetőséget.
- 4** Válassza a **Kimeneti beállítások** lehetőséget.
- 5** Válassza a **Faxnapló auto. nyomt.** lehetőséget.
- 6** Válassza ki az automatikus nyomtatás két opciójának egyikét.
 - ☐ **Ki**
A jelentés nem kerül automatikusan kinyomtatásra.
 - ☐ **Be (Minden 30)**
A jelentés automatikusan kinyomtatásra kerül minden 30 elküldött/fogadott faxfeladat befejezését követően.
 - ☐ **Be (Idő)**
Beállíthatja a faxjelentések automatikus nyomtatásának idejét is.

Faxjelentés manuális nyomtatása

Többféle, tetszés szerinti faxjelentést nyomtathat ki.

- 1** A Főmenüből lépjen **Fax** üzemmódba.
- 2** Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Faxjelentés** lehetőséget, majd válassza ki a kinyomtatni kívánt alábbi elemek egyikét.
 - ☐ **Faxbeállítások listája**
Kinyomtatja a fax jelenlegi kommunikációs beállításait.
 - ☐ **Faxolási napló**
Megjeleníti vagy kinyomtatja az elküldött és fogadott faxfeladatok előzményeit.
 - ☐ **Legutóbbi átvitel**
Kinyomtatja a lekérdezésen keresztül legutoljára küldött vagy fogadott fax jelentését.
 - ☐ **Tárolt faxdokumentumok**
Kinyomtatja a termék memóriájában jelenleg tárolt faxolási feladatok listáját.
 - ☐ **Protokoll-keresés**
Kinyomtatja a legutoljára küldött vagy fogadott fax részletes jelentését.

Fax mód menülistája

További információkért a Fax mód menülistájáról nézze meg a következő részt.

➔ [„Fax mód“ 110. oldal](#)

Címjegyzék beállítások elvégzése

Partner létrehozása

Címjegyzékben tárolhatja a gyakran használt faxszámokat, e-mail címeket és hálózati mappákat. Ez a funkció lehetővé teszi a célállomás(ok) gyors kiválasztását faxoláskor és beolvasáskor.

Megjegyzés:

A célállomásokat LDAP szerver segítségével regisztrálhatja. Részleteket az online Rendszergazdai kézikönyv tartalmaz.

- 1 Nyissa meg a címjegyzéket a Kezdőképernyőről, Szkennelés vagy Fax üzemmódból.

Megjegyzés WF-3620/WF-3640 sorozathoz:

A Partnerek hez a Szkennelés vagy Fax üzemmódból férhet hozzá.

- 2 Nyomja meg a **Menü** gombot.

- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** elemet.

- 4 Válassza ki a partner eltárolásához használni kívánt funkciót.

Megjegyzés:

Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a Kezdőképernyőről nyitja meg a címjegyzéket.

- 5 Válassza ki a tárolni kívánt számot.

Megjegyzés:

A következő mennyiségű tételt, beleértve az egyéni és csoport hívószámokat is, regisztrálhat.

WF-7610/WF-7620 sorozat: akár 200 tétel

WF-3620/WF-3640 sorozat: akár 100 tétel

- 6 A Név mezőbe írjon be egy nevet a tétel azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.

- 7 Az Index-szó mezőbe írjon be egy szót a tétel azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be. Ez az index-szó hasznos lehet, amikor egy tételt keres a címjegyzékben.

Címjegyzék beállítások elvégzése

8

A kiválasztott funkciónak megfelelően adja meg a további beállításokat.

Megjegyzés faxszámokhoz:

- ☐ Faxszámot kell megadnia. Legfeljebb 64 számjegyet írhat be.
- ☐ Ha az Ön telefonrendszere PBX és külső hozzáférési kódra (például "9") van szüksége külső vonal tárcsázásához, írja a hozzáférési kódot a faxszám elejére. Ha a hozzáférési kódot megadta a Vonaltípus beállítás alatt, a hozzáférési kód helyett írjon be egy # (kettőskereszt) jelet.
- ☐ A termék szüneteltetéséhez pár másodpercig tárcsázás közben írjon be egy kötőjelet.

9

Nyomja meg a **Mentés** gombot a tárolás befejezéséhez.

Megjegyzés:

Meglévő tétel törléséhez vagy szerkesztéséhez nyomja meg a céltétel név részét a címjegyzék képernyőn, majd válassza a **Törlés** vagy **Szerkesztés** lehetőséget.

Csoport létrehozása

Partnerek hozzáadásával csoportlistához egyszerre küldhet faxot vagy beolvasott képet e-mailben több célhelyre.

1

Nyissa meg a címjegyzéket a Kezdőképernyőről, Szkennelés vagy Fax üzemmódból.

Megjegyzés WF-3620/WF-3640 sorozathoz:

A Partnerek hez a Szkennelés vagy Fax üzemmódból férhet hozzá.

2

Nyomja meg a **Menü** gombot.

3

Válassza a **Csoport hozzáadása** elemet.

4

Válassza ki a csoporttétel eltárolásához használni kívánt funkciót.

Megjegyzés:

Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a Kezdőképernyőről nyitja meg a címjegyzéket.

5

Válassza ki a tárolni kívánt számot.

Megjegyzés:

A következő mennyiségű tételt, beleértve az egyéni és csoport hívószámokat is, regisztrálhat.

WF-7610/WF-7620 sorozat: akár 200 tétel

WF-3620/WF-3640 sorozat: akár 100 tétel

6

A Név mezőbe írjon be egy nevet a csoporttétel azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.

Címjegyzék beállítások elvégzése

- 7** Az Index-szó mezőbe írjon be egy szót a tétel azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be. Ez az index-szó hasznos lehet, amikor egy tételt keres a címjegyzékben.
- 8** Nyomja meg a **Tov.** gombot.
- 9** Válassza ki a csoportlistában tárolni kívánt tételt.
- 10** Nyomja meg a **Mentés** gombot a tárolás befejezéséhez.

Megjegyzés:

Meglévő tétel törléséhez vagy szerkesztéséhez nyomja meg a céltétel név részét a címjegyzék képernyőn, majd válassza a **Törlés** vagy **Szerkesztés** lehetőséget.

A kezelőpanel menüinek listája

A készülék nyomtatóként, másolóként, lapolvasóként és faxként is használható. Az egyes funkciók használatához (kivéve a nyomtatót) a kezelőpanelen található megfelelő üzemmód gomb megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót. Az üzemmód kiválasztásakor megjelenik az üzemmód főképernyője.

Másolás mód

Megjegyzés:

- ☐ A beállítási tételek az Elrendezés től vagy más kiválasztott beállításoktól függően változnak.
- ☐ A menühierarchia termékenként eltérő lehet.

Menü	Beállítások és leírás	
Elrendezés	Szegéllyel	A dokumentumot szegéllyel másolja.
	Szegély nélküli	A dokumentumot szegély nélkül másolja. A készülék kissé felnagyítja a képet, és levágja a széleit, ezáltal az teljesen kitölti a papírt. Előfordulhat, hogy a nyomtatás minősége gyengébb a lap tetejénél és aljánál, valamint ezeken a részekben elmaszatólódhat a tinta.
	2-up	Több oldalnyi dokumentumot másol egy lapra. Az opciók egyikének kiválasztását követően nyomja meg a Beáll. lehetőséget és válassza ki a megfelelő beállítást a Dok. tájolás és Elrendezés alatt.
	4-up	
	Igazolvány	Egyszerre másolja be az igazolvány mindkét oldalát.
	Oldalak felosztása*	Egy könyv két egymással szemben lévő oldalát külön papírlapra másolja. A funkció kiválasztását követően nyomja meg a Beáll. gombot, majd válassza ki a megfelelő beállítást a Beolv. rend. alatt.
Dok.méret	Válassza ki a másolni kívánt dokumentum méretét.	
Nagyítás	Válassza ki a nagyítás vagy kicsinyítés mértékét.	
Papírforrás	Válassza ki a használni kívánt papírforrást. Az Auto. választása esetén a papíradagolás a papírka-zettába történő minden egyes papírbetöltéskor automatikusan történik a papírbeállítások szerint.	
2 oldalas	Válassza a kétoldalas elrendezést. Az 1>Kétoldalas vagy 2>Egyoldal-as kiválasztásakor nyomja meg a Speciális gombot és válassza ki a kötési élt.	
Dok. tájolás	Válassza ki a dokumentum tájolását.	
Minőség	Válassza ki a dokumentumtípust.	
Sűrűség	Állítsa be a sűrűséget.	
Bővítés	Válassza ki a bővítés mértékét, amikor a Szegély nélküli van kiválasztva Elrendezés beállításként.	
Árnyék eltáv.	Válassza a Be lehetőséget a dokumentum közepén könyvek másolásakor vagy a dokumentum körül vastag papír másolásakor megjelenő árnyékok eltávolításához.	
Lyukak eltáv.	Válassza a Be lehetőséget a dokumentum kötési lyukainak eltávolításához.	

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás
Leválog. másol	Válassza a Be lehetőséget többoldalas dokumentum másolásához több példányban és azok rendezéséhez készletekbe.
Száradási idő	Válassza ki a száradási időt a papír mindkét oldalára történő másoláskor.

* Ez a funkció csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál támogatott.

Memóriaeszköz üzemmód

Megjegyzés:

A beállítási tétel a nyomtatási formátumtól függően eltérhet.

Formátum

Menü	Beállítások és leírás
JPEG	Válassza ki a fájlformátumot.
TIFF	

Speciális beállítások

Menü	Beállítások és leírás	
Beáll.	Papírforrás	Válassza ki a használni kívánt papírforrást.
	Szegély nélküli	Válassza ki, hogy a képet szegéllyel vagy szegély nélkül (Szegély nélküli) szeretné-e kinyomtatni. Ha a Szegély nélküli vagy Be lehetőséget választja, a készülék kissé felnagyítja a képet, és levágja a széleit, ezáltal az teljesen kitölti a papírt. Előfordulhat, hogy a nyomtatás minősége gyengébb a lap tetejénél és aljánál, valamint ezeken a részeken elmaszatozódhat a tinta.
	Elrendezés	
	Minőség	Válassza ki a nyomtatási minőséget.
	Bővítés	Válassza ki a bővítés mértékét, amikor a Szegély nélküli elrendezést választotta ki.
	Dátum	Válassza ki a nyomatokon szereplő dátum formátumát.
	Kerethez illesztés	Válassza a Be lehetőséget a kép illesztéséhez a papír méretéhez.
	Kétirányú	Válassza a Be lehetőséget kétirányú nyomtatás elvégzéséhez.
	Nyomatrendelés	Válassza az Utolsó oldal felül lehetőséget a dokumentum utolsó oldalától történő nyomtatáshoz. Válassza az Első oldal felül lehetőséget a dokumentum első oldalától történő nyomtatáshoz.
Képbeállítások	Fénykép retusálása	Válassza ki a képretusálás módját.
	Vörösszem-javítás*	Válassza a Be lehetőséget a vörösszem automatikus javításához a fényképen.

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás	
Lehetőségek	Képek választása	Válassza ezt az összes fénykép kiválasztásához a külső memóriaeszközön.
	Csoport választása	Válassza ezt egy másik csoport kiválasztásához a külső memóriaeszközön.

* Ez a beállítás nem változtatja meg az eredeti képet. Csak a nyomatra van hatással. A fénykép típusától függően a szemeken kívüli más képrészek javíthatók.

Fax mód

Menü	Beállítások		
Menü	Faxküldési beállítások	Felbontás	Válassza ki a kimenő fax felbontását. A sok képet tartalmazó dokumentumoknál válassza a Fotó lehetőséget.
		Sűrűség	Válassza ki a kimenő fax sűrűségét. Szöveg alapú fekete-fehér dokumentumok küldésekor válassza az Auto lehetőséget.
		Dok.méret (Üveglap)	Válassza ki a beolvasó üveglapjára helyezett dokumentum méretét és tájolását.
		ADF 2 oldalas	Válassza a Be lehetőséget az ADF-re helyezett dokumentum mindkét oldalának beolvasásához. A Közvetlen küldés opció és a színes faxolás le van tiltva, ha ennek beállítása Be .
		Közvetlen küldés	Válassza a Be lehetőséget, hogy a készülék azonnal, kapcsolódás után küldje a fekete-fehér faxot anélkül, hogy a beolvasott képet elmentené a memóriába. ➔ „Praktikus faxfunkciók használata” 93. oldal
		Elsőbbségi küldés	Válassza a Be lehetőséget a fax küldéséhez a küldésre várakozó többi fax előtt. ➔ „Praktikus faxfunkciók használata” 93. oldal
		Foly. beolvasás ADF-ről	Válassza a Be lehetőséget, hogy mindig, amikor a dokumentumok beolvasása az ADF-ben befejeződött, a termék megkérdezze, szeretné-e beolvasni a következő dokumentumot. ➔ „Praktikus faxfunkciók használata” 93. oldal
		Átviteli jelentés	Válassza ki, szeretné-e jelentést nyomtatni minden faxküldés befejezése után. Alapértelmezettként a termék csak hiba esetén nyomtat ki egy jelentést.
	Fax későbbi küldése	➔ „Fax küldése meghatározott időpontban” 94. oldal	
	Lekérdezés fogadása	➔ „Fax fogadása lekérdezéssel” 101. oldal	
	Lekérdezett küldés	➔ „Fax küldése igény szerint (faxlekérdezés)” 95. oldal	
	Faxadatok tárolása	➔ „Tárolt fax küldése” 95. oldal	
	Faxjelentés	➔ „Faxjelentés manuális nyomtatása” 104. oldal	

A kezelőpanel menüinek listája

Szkennelés mód

Megjegyzés:

- ☐ Terméktől függően lehet, hogy a Beolv. hál. mappába/FTP-re és a Beolvasás/küldés e-mailben funkció nem támogatott. További részletekért nézze meg a következő részt.
➔ „Elérhető funkciók” 8. oldal
- ☐ A beállítási tétel a menütől függően eltérhet.

Beolvasás memóriaszekre

Menü	Beállítások és leírás
Formátum	Válassza ki a beolvasott kép fájlformátumát. Ha a TIFF (több l) lehetőséget választja, a kép fekete-fehéreként kerül beolvasásra.
Beáll.	Nézzze meg a Beolvasás/küldés e-mailben menülistát.

Beolv. hál. mappába/FTP-re

Menü	Beállítások és leírás	
Helyszín	Kommunikáció módja	Válassza ki a kommunikációs módot.
	Helyszín	Válassza ki a beolvasott adatok mentési mappautvonalát.
	Felhasználónév	Adja meg a megadott mappa felhasználónevét.
	Jelszó	Adja meg a megadott mappa jelszavát.
	Kapcsolat módja	Válassza ki a kapcsolat módját.
	Portszám	Írja be a portszámot.
Formátum	Válassza ki a beolvasott kép fájlformátumát. Ha a TIFF (több l) lehetőséget választja, a kép fekete-fehéreként kerül beolvasásra.	
Menü	Fájlbeállítások	A Fájlnev-előtag alatt adja meg a fájlnev előtagját.
	Alapbeállítások	Nézzze meg a Beolvasás/küldés e-mailben menülistát.
	Ellenőrzési jelentés	Legfeljebb 30 mappanapló jelentést nyomtat ki beolvasási dátummal, hellyel és a beolvasás eredményével.

Beolvasás/küldés e-mailben

Menü	Beállítások és leírás
Formátum	Válassza ki a beolvasott kép fájlformátumát. Ha a TIFF (egy l) vagy TIFF (több l) lehetőséget választja, a kép fekete-fehéreként kerül beolvasásra.

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
Menü	E-mail beállításai	Tárgy	Írja be annak az e-mailnek a tárgyát, amelyhez csatolni szeretné a beolvasott fájlt.
		Fájlnév-előtag	Adja meg a fájlnév előtagját.
	Alapbeállítások	Felbontás	Válassza ki a beolvasási felbontást.
		Beolv. terület	Válassza ki a beolvasási területet.
		2 oldalas	Amikor kétoldalas dokumentumot szeretne beolvasni, válassza a Be lehetőséget.
		Dok. típusa	Válassza ki a dokumentumtípust.
		Sűrűség	Válassza ki a sűrűséget.
		Dok. tájolás	Válassza ki a dokumentum tájolását.
		Tömörít. arány	Válassza ki a beolvasott adatok tömörítési arányát.
		PDF beállítások	Végezze el a jelszóval védett PDF-ek beállításait. A Dok. megnyitó jelszó olyan PDF-et hoz létre, amelynél jelszó szükséges a megnyitáshoz. Az Engedély-jelszó olyan PDF-et hoz létre, amelynél jelszó szükséges a PDF nyomtatásakor vagy szerkesztésekor.
		Melléklet max.	Válassza ki a melléklet maximális méretét. Ha gyakran küld nagy fájlokat, válasszon nagyobb méretet.
	Ellenőrzési jelentés	Legfeljebb 250 e-mail napló jelentést nyomtat ki beolvasási dátummal, címmel és a beolvasás eredményével.	

Beolvasás számítógépre

Menü	Beállítások és leírás
Formátum	Válassza ki a beolvasott kép fájlformátumát. Válassza az E-mail lehetőséget a beolvasott adatok csatolásához e-mailhez számítógépen.
2 oldalas	Amikor kétoldalas dokumentumot szeretne beolvasni, válassza a Be lehetőséget.
Beolv. terület*	Válassza ki a beolvasási területet.

* Ez a funkció csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál támogatott.

Beolvasás számítógépre (WSD)

Windows 8/7/Vista operációs rendszert használó számítógépeknél áll rendelkezésre.

Beolvasás/felhőbe küldés

A Beolvasás/felhőbe küldés használatára vonatkozó utasításokért nézze meg az Epson Connect portálját.

➡ [„Az Epson Connect szolgáltatás használata“ 10. oldal](#)

A kezelőpanel menüinek listája

Beállítás mód

Menü	Beállítások és leírás		
Tintasintek	Segítségével ellenőrizhető a tintapatronok és a karbantartó doboz állapota.		
Karbantartás	Fúvóka-ellenőrzés	Egy mintát nyomtat ki annak ellenőrzésére, hogy a fúvókák nincsenek-e eldugulva.	
	Nyomtatófej tisztítása	Megtisztítja a nyomtatófejet és az eldugult fúvókákat.	
	Tintapatron csere	Elindítja a tintapatron cseréjét.	
	Nyomtatófej-igazítás	Függőleges igazítás	Kijavítja a nyomat függőleges hézagjait.
		Vízszintes igazítás	Kijavítja a nyomat vízszintes hézagjait.
	Vastag papír	Vastag papírra történő nyomtatáskor az elmaszatólódás elkerülése érdekében válassza a Be lehetőséget.	
	Papírvezető tisztítása	Végezze el ezt a funkciót a termék belsejének megtisztításához.	
	Vegye ki a papírt*	Hajtsa végre ezt a funkciót, ha az elakadt papír eltávolítása után is szakadt papírdarabkák vannak a termék belsejében.	
Papírbeállítás	Válassza ki az egyes papírforrásokba betöltött papír méretét és típusát. Ez a menü mindig megjelenik, amikor papírt tölt be a papírkazettába.		
Állapotjelen.nyomt.	Konfigurációs állapotjelentés	Kinyomtat egy lapot a nyomtató aktuális beállításaival.	
	Kellék-állapotjelentés	Kinyomtat egy lapot a fogyóeszközök információival.	
	Használati előzménylap	Kinyomtat egy lapot a nyomtatóhasználat előzményeiről.	
Hálózat állapota	Wi-Fi/Hálózat állapota	Megjelenítheti az aktuális hálózati beállításokat, és kinyomtathatja a hálózati állapotlapot.	
	Wi-Fi Direct állapota		
	E-mail szerver állapota	Megjelenítheti az aktuális e-mail szerver beállításokat.	
	Epson Connect állapota	Ellenőrizheti, hogy nyomtatója regisztrálva van-e vagy csatlakozik-e az Epson Connect vagy Google Cloud Print szolgáltatáshoz. ➡ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 10. oldal	
	Google Cloud Print állap		
Rendszergazdai beáll.	Rendszergazdai jelszó	Regisztrálhatja, megváltoztathatja vagy visszaállíthatja a kezelőpanel zárolási jelszót, hogy megelőzze a kezelőpanelen keresztül akaratlanul végrehajtott módosításokat.	
	Beállítás zárolása	Válassza a Be lehetőséget a kezelőpanel zárolásához a Rendszergazdai jelszó alatt beállított jelszó segítségével.	
Rendszerfelügyelet	➡ „Rendszerfelügyelet beállítások” 114. oldal		

* Ez a funkció csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál támogatott.

A kezelőpanel menüinek listája

Rendszerfelügyelet beállítások

A rendszergazda zárolhatja a kezelőpanel, hogy megelőzze az akaratlan módosítások elvégzését. A kezelőpanel zárolásához válassza ki az alábbi menüket, majd adja meg a jelszót.

Beállítás > Rendszergazdai beáll. > Beállítás zárolása

A következő funkciók használatához szükség van a jelszóra.

- ☐ Belépés a Rendszerfelügyelet beállításokba Beállítás módban
- ☐ Belépés Öko mód ba a Kezdőképernyőről.
- ☐ Előre beállított beállítások hozzáadása, törlése és szerkesztése a címjegyzékben

A Beállítás zárolása alatt beállított jelszóra az Epson WebConfig-ban vagy az EpsonNet Config-ban végzett beállításoknál is szükség van.

Megjegyzés:

Ha elfelejtette jelszavát, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Menü	Beállítások és leírás		
Nyomtatóbeállítások	Papírforrás-beállítások	A4/Letter auto. váltás	Végezze el az A4 és Letter papírméret beállításait. Amikor A4 vagy Letter méretű papírt választ nyomtatáshoz, és nincs papírforrás beállítva a kiválasztott papírméretnél, a nyomtatás alternatív papírmérettel (Letter A4 esetén, A4 Letter esetén) készül el.
		Beáll. auto. választása	Válassza a Be lehetőséget a papírbeállításoknak megfelelő papírt tartalmazó papírforrásból történő adagoláshoz. (Csak két papírkazettás terméknek.)
		Hibaértesítés	Papírméret-figyelmezt.
			Papírtípus-figyelmezt.
			Válassza a Be lehetőséget hibaüzenet megjelenítéséhez, amikor az egyes kazettáknál megadott papírméret és -típus értékek nem egyeznek az egyes módokban beállított másolási/nyomtatási beállításokkal.
	Auto. hibamegoldó	Válassza a Be lehetőséget a termékhibák automatikus eltávolításához.	
	Memóriaeszk. csatlója	Memóriaeszköz	Válassza a Letiltás lehetőséget a memóriaeszköz letiltásához. A Letiltás lehetőség választása esetén a termék nem ismeri fel a behelyezett memóriaeszközt.
		Fájlmegosztás	Válassza ki, milyen számítógéptípusnak szeretne írás hozzáférést biztosítani a memóriaeszközhöz. Választhat USB-vel vagy hálózatra csatlakoztatott számítógépet.
	PC kapcsolat USB-n	Válassza ki, engedélyezi vagy letiltja-e az USB felületet. Ha a Letiltás-t választja, a számítógép nem ismeri fel a terméket akkor sem, ha az USB kábelen keresztül csatlakozik.	

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
Általános beállítások	LCD-fényerő	Beállítja az LCD panel fényerejét.	
	Hang	Adja meg a hangbeállításokat.	
	Elalv. időzítő	Adja meg azt az időt, ami után az LCD panel elsötétedik.	
	Kikapcsolási időzítő	Adja meg azt az időt, ami után a tápellátás automatikusan kikapcsol. Beállíthatja a készülék kikapcsolásához szükséges időt. A kikapcsoláshoz szükséges idő növelése befolyásolja a nyomtató energiafelhasználását. Az időzítő módosítása előtt vegye figyelembe a környezetet.	
	Dátum/idő beállításai	Dátum/idő	Adja meg az aktuális dátumot és időt.
		Téli/nyári időszámítás	Válassza a Be lehetőséget a nyári időszámítás bekapcsolásához.
		Időeltolódás	Adja meg az időeltolódást az UTC időzóna és a jelenlegi időzóna között.
	Ország/Térség	Válassza ki a jelenlegi országot/régiót.	
Wi-Fi/Hálózati beállítások	Nyelv/Language	Válassza ki a kijelző nyelvét.	
	Művelet időtúllépése	Válassza a Be lehetőséget a Kezdőképernyőhöz való visszatéréshez három perc tétlenség után.	
	Wi-Fi/Hálózat állapota		Megjelenítheti az aktuális hálózati beállításokat, és kinyomtathatja a hálózati állapotlapot.
	Wi-Fi beáll	Wi-Fi beáll. vázsló	A beállítások részletes ismertetését az online Hálózati útmutató tartalmazza.
		Nyomógombos beáll. (WPS)	
		PIN-kód beáll. (WPS)	
		Wi-Fi auto. Csatlakozt	
		Wi-Fi letiltása	A hálózati problémák megoldhatók a Wi-Fi beállítások letiltásával vagy inicializálásával, majd a beállítások újbóli megadásával. Részleteket az online Hálózati útmutató tartalmaz.
		Wi-Fi Direct beállítás	A beállítások részletes ismertetését az online Hálózati útmutató tartalmazza.
	Kapcsolat ellenőrzése		Ellenőrizheti a hálózati csatlakozás állapotát, és kinyomtathatja az erről szóló jelentést. Ha probléma van a kapcsolattal, a jelentés segítségével megtalálhatja a megoldást.
	Speciális beállítás		A beállítások részletes ismertetését az online Hálózati útmutató tartalmazza.

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
Epson Connect szolgáltatás	A használat ismertetését az Epson Connect útmutató tartalmazza. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 10. oldal		
Google Cloud nyomt szolg.			
Másolási beállítások	Végezze el a Felh. alapbeállításokat. Az ebben a menüben végzett beállítások alapértelmezett beállításokként jelennek meg minden módban. A beállítások részletes ismertetését az egyes módok menülistájában találja. ➔ „Másolás mód” 108. oldal ➔ „Szkenelés mód” 111. oldal		
Szkenelési beállítások			
Faxbeállítások	Felh. alapbeállítások	Megváltoztathatja a faxküldés alapértelmezett beállításait. A menükkel kapcsolatos további információkért nézze meg a következő részt. ➔ „Fax mód” 110. oldal	
	Küldési beállítások	Auto. forgatás*	Válassza a Be lehetőséget a beolvasott dokumentumok elforgatásához 90 fokkal, amikor A4 vagy Letter méretű dokumentumot töltött be annak hosszú élével az ADF-be, hogy a dokumentum A4 vagy Letter méretben legyen elküldve. Ha ez az opció engedélyezve van, a dokumentum A3-as méretben lesz elküldve. Ha a címzett faxkészüléke nem támogatja az A3-as méretet, automatikusan sor kerül a dokumentum méretének lekicsinyítésére. Ez a beállítás nem vonatkozik a színes faxokra és a Közvetlen küldés funkció segítségével küldött fekete-fehér faxokra.
		Kötegetett küldés	Válassza a Be lehetőséget a memóriában küldésre váró faxok rendezéséhez címzett szerint, majd küldje el azokat kötegetként. ➔ „Praktikus faxfunkciók használata” 93. oldal
		Hibaadatok mentése	Válassza a Be lehetőséget az el nem küldött faxok elmentéséhez a termék memóriájába. Az Állapotmenüből újraküldheti a faxokat. ➔ „Az Állapotmenü használata” 102. oldal
	Fogadási beállítások	Fogadás módja	➔ „Fogadás módjának beállítása” 97. oldal
		DRD	Lásd: 7. lépés a következő részben. ➔ „A Faxbeállító varázsló használata” 86. oldal
		Csengetés válaszig	➔ „A csengetések számának beállítása válaszig” 89. oldal
		Távoli fogadás	Lásd: Megjegyzés a következő részben. ➔ „Fax manuális fogadása” 101. oldal

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
	Kimeneti beállítások	Faxkimenet	➔ „Fogadott faxok kiadása” 98. oldal
		Automatikus kicsinyítés	Válassza ki, hogy a készülék olyan méretre csökkentse-e a nagy méretű fogadott faxokat, hogy ráférjen a kiválasztott papírkazettában lévő papírra, vagy eredeti méretben nyomtassa-e több lapra.
		Auto. forgatás	Válassza a Be lehetőséget a fekvő tájolású bejövő fax (A5, B5 vagy A4-es méretű) elforgatásához úgy, hogy helyes méretű papírra legyen kinyomtatva, ha a következő méretű papírokat töltötte be a papírkazettákba. Egykazettás termékeknél: A5 Kétkazettás termékeknél: A4 és A5, B4 és B5*, vagy A3 és A4* *Ezek a kombinációk csak a WF-7620 sorozatnál állnak rendelkezésre.
		Gyűjtőhalom	Válassza a Be lehetőséget a fogadott faxok nyomtatásához az utolsó oldallal kezdve (csökkenő sorrendben), hogy a kinyomtatott dokumentumok helyes oldalsorrendben kerüljenek egymásra. Amikor a termék memóriája kezd megtelni, lehet, hogy ez az opció nem áll rendelkezésre.
		Nyomt. függ. idő	Válasszon egy időszakot, amikor automatikusan leállítja a faxok és jelentések nyomtatását. A fogadott faxok a termék memóriájába kerülnek elmentésre. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő memória áll-e rendelkezésre.
		Továbbítási jelentés	Válassza ki, szeretne-e jelentést nyomtatni minden fogadott fax továbbítása után. Alapértelmezettként a termék csak hiba esetén nyomtat ki egy jelentést.
		Kép csatol. a jelent.hez	Válassza a Be (Nagy kép) vagy Be (Kis kép) lehetőséget az Átviteli jelentés kinyomtatásához képpel a dokumentum első oldalán. A színes vagy a Közvetlen küldés funkcióval küldött fekete-fehér faxok képei nem lesznek kinyomtatva.
		Faxnapló auto. nyomt.	➔ „Faxjelentés automatikus nyomtatása” 103. oldal
		Jelentésformátum	A faxjelentésekhez válasszon Protokoll-keresés től eltérő formátumot. Válassza a Részlet opciót a hibakódokkal történő nyomtatáshoz.

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
	Alapbeállítások	Faxolási sebesség	A faxok küldési és fogadási sebességét jelzi.
		ECM	A hibajavítási mód automatikus alkalmazását jelzi a vonalhiba vagy más probléma miatt hibásan küldött/fogadott faxadatokra vonatkozóan. Színes faxot nem lehet küldeni/fogadni, ha az ECM ki van kapcsolva.
		Tárcsa-hang-észlelés	Be beállítás esetén a készülék tárcsázni kezd a tárcsa-hang észlelését követően. PBX (házi alközpont) vagy TA (termináladapter) csatlakoztatása esetén a készülék nem biztos, hogy észleli a tárcsahangot. Ilyen esetben előbb változtassa meg a Vonaltípus beállítást PBX -re. Ha ez nem működik, kapcsolja Ki ezt az opciót. Ezzel azonban a készülék figyelmen kívül hagyhatja a faxszám első számjegyét, és így rossz számra küldheti a faxot.
		Tárcsázási mód	A telefonrendszer típusát mutatja, amelyhez a készüléket csatlakoztatta. Földrajzi helytől függően ez a beállítás nem biztos, hogy elérhető. Amikor ez Pulzus ra van állítva, ideiglenesen átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha megnyomja a * gombot (beírja, hogy "T"), miközben számot ad meg a Fax felső képernyőjén.
		Vonaltípus	➔ „Vonaltípus beállítása” 88. oldal
		Fejléc	Lásd: 5. és 6. lépés a következő részben. ➔ „A Faxbeállító varázsló használata” 86. oldal
	Biztonsági beállítások	Közv. tárcs. korlátoz.	Válassza a Be lehetőséget a címzettek faxszámainak manuális megadásának letiltásához, amivel a kezelő csak a Címjegyzékből vagy az elküldöttek előzményeiből választhatja ki a címzetteket. Válassza az Adja meg kétszer lehetőséget, hogy a hiba elkerülése érdekében a kezelőnek kétszer kelljen beírnia a faxszámot.
		Címlista megerősítése	Válassza a Be lehetőséget a címzett megerősítő képernyő megjelenítéséhez az átvitel megkezdése előtt.
		Beérk. üz. jelző beáll.	Válassza ezt a Beérkezett üzenetek mappa jelszóval történő levédéséhez, hogy a felhasználók ne férhessenek hozzá a fogadott faxokhoz. A jelszó megváltoztatásához válassza a Módosítás lehetőséget. A jelszó törléséhez és a jelszavas védelem törléséhez válassza az Alaphelyzet opciót.
		Bizt. adatok auto törl.	Válassza a Be lehetőséget a termék állandó memóriájában tárolt elküldött vagy fogadott faxok automatikus törléséhez.
		Mentési adatok törlése	Teljesen kitörli a termék állandó memóriájában tárolt elküldött vagy fogadott faxokat. Ha a terméket valaki másnak adja vagy kidobja azt, előtte futtassa végig ezt a funkciót.
	Faxkapcsolat ellenőrzése		Ellenőrzi a faxkapcsolat állapotát. Lásd: 11. lépés a következő részben. ➔ „A Faxbeállító varázsló használata” 86. oldal
	Faxbeállító varázsló		➔ „A Faxbeállító varázsló használata” 86. oldal

A kezelőpanel menüinek listája

Menü	Beállítások és leírás		
Univerz. nyomt. beáll.	Ezek a beállítások akkor állnak rendelkezésre, ha nyomtató-illesztőprogram nélkül nyomtat adatokat.		
	Eltolás fent	Beállítja a fenti vagy bal oldali margót.	
	Eltolás balra		
	Eltolás fent hátul	Beállítja a felső vagy bal oldali margót az oldal hátulján, amikor kétoldalas nyomtatást hajt végre.	
	Eltolás balra hátul		
	Papírszélesség ellenőrz.	Válassza a Be lehetőséget a papírszélesség ellenőrzéséhez nyomtatás előtt. Ezzel megelőzi a papír élein túli nyomtatást, amikor a papírméret beállítások rosszak, de csökkenhet a nyomtatás sebessége.	
	Száradási idő	Kétoldalas nyomtatáskor válassza ki a száradási időt.	
	Üres oldal kihagyása	Válassza a Be lehetőséget az üres oldalak automatikus kihagyásához.	
Öko mód	Be	Beállíthatja a készülék kikapcsolásához szükséges időt. A kikapcsoláshoz szükséges idő növelése befolyásolja a nyomtató energiafelhasználását. Az időzítő módosítása előtt vegye figyelembe a környezetet. Válassza a Be lehetőséget az összes alábbi Öko mód funkció engedélyezéséhez.	
	Ki		
	Konfigurálás	Elalv. időzítő	Adja meg azt az időt, ami után az LCD panel elsötétedik.
		LCD-fényerő	Beállítja az LCD panel fényerejét.
		2 old. (másol)	Válassza a Be lehetőséget a kétoldalas másolás alkalmazásához alapértelmezett beállításként.
Alapértékek visszaállítása	Visszaállítja a kiválasztott beállításokat azok alapértelmezett értékére.		

* Ez a funkció csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál támogatott.

Partnerek

➔ „Címjegyzék beállítások elvégzése“ 105. oldal

Előbeállítások

Előbeállítottként elmentheti a gyakran használt másolási, beolvasási és faxbeállításokat. A címjegyzékből kiválasztott célhely információk, például e-mail címek, hálózati mappák és faxszámok, ugyanúgy bekerülnek az előbeállítások közé.

Előbeállítás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

Nyomja meg az **Előbeállítások** gombot a Kezdőképernyőn (WF-3620 sorozatnál nyomja meg a ★ gombot), válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy funkciót. Megjelenik a kiválasztott funkció fő képernyője. Végezze el a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a **Mentés** gombot (WF-3620 sorozatnál nyomja meg a ★ gombot). Írjon be egy nevet az előbeállítás azonosításához, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

A kezelőpanel menüinek listája

Megjegyzés:

Minden egyes funkció módban is létrehozhat előbeállításokat, ha megnyomja az **Előre beállított** gombot a kiválasztott funkció fő képernyőjén (WF-3620 sorozatnál nyomja meg a ★ gombot).

Az előbeállítás előhívásához nyomja meg az **Előbeállítások** gombot a Kezdőképernyőn (WF-3620 sorozatnál nyomja meg a ★ gombot), majd az előre beállítottak listájáról válassza ki a használni kívánt előbeállítást.

Állapotmenü

➔ [„Állapotmenü“ 25. oldal](#)

Tintapatron- és fogyóeszköz-információk

Tintapatronok

A következő tintapatronok használhatók a készülékkel:

Termék	Ikon	Black (Fekete)	Cyan (Cián)	Magenta (Bíbor)	Yellow (Sárga)
WF-7610 WF-7620 WF-3620 WF-3640	Vekker 	27 27XL 27XXL	27 27XL	27 27XL	27 27XL

* További információkért az Epson tintapatronokról látogasson el a következő weboldalra.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Termék	Black (Fekete)	Cyan (Cián)	Magenta (Bíbor)	Yellow (Sárga)
Ausztrália/Új-Zéland WF-7610 WF-7620	252 252XL 254XL	252 252XL	252 252XL	252 252XL
Ausztrália/Új-Zéland WF-3620 WF-3640	252 252XL	252 252XL	252 252XL	252 252XL
WF-7621 WF-3621	188	188	188	188

Megjegyzés:

Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.

Color (Színes)	Black (Fekete), Cyan (Cián), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga)
A patron élettartama	A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
Hőmérséklet	Tárolási: -20–40 °C (-4–104 °F) 1 hónap 40 °C-on (104 °F) Fagyás: -12 °C (10,4 °F)

* * 25 °C-on (77 °F) a tinta kb. 3 óra alatt enged fel és válik használhatóvá.

Karbantartó doboz

A következő karbantartó dobozok használhatók a készülékkel:

Tintapatron- és fogyóeszköz-információk

	Alkatrészszám
Karbantartó doboz	T6711

A tintapatronok cseréje

Tintapatronokra vonatkozó biztonsági előírások, óvintézkedések és műszaki adatok

Biztonsági előírások

A tintapatronok kezelésénél tartsa szem előtt az alábbiakat:

- ☐ A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
- ☐ A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek. Ha festék kerül a bőrre, szappannal és vízzel azonnal mossa le. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz. Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne távolítsa el és ne tépje le a patronon lévő címkét, mert különben kifolyhat a tinta.



- ☐ Ne távolítsa el az átlátszó záróelemet a patron aljáról; ellenkező esetben a patron használhatatlanná válhat.



- ☐ Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.

A tintapatronok cseréje

- ❑ Ne érintse meg a patron oldalán lévő zöld chipet és a kis ablakot. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.



- ❑ Ne hagyja a készüléket úgy, hogy nincsenek benne tintapatronok, és ne kapcsolja ki a készüléket patroncsere közben. Ellenkező esetben a nyomtatófej fűvókáiban maradt tinta beszárad, és lehetetlenné válhat a nyomtatás.

A tintapatronok cseréjével kapcsolatos óvintézkedések

A tintapatronok cseréje előtt olvasson el minden utasítást, amely ebben a részben található.

- ❑ Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a készülék működése kiszámíthatatlanná válhat. A nem eredeti tinta szintjével kapcsolatos információ nem biztos, hogy megjelenik.
- ❑ Rázza meg óvatosan a tintapatronokat 4–5 alkalommal, és csak azután nyissa fel a csomagolásukat.
- ❑ Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen; ellenkező esetben kifolyhat a tinta.
- ❑ A készülék IC-lapkával ellátott patronokat használ, amely különféle dolgokat figyel, például az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy még ha el is távolítják a patron a készülékből, mielőtt az kifogyna, tovább lehet használni a készülékbe történő visszahelyezését követően. A patron visszahelyezésekor azonban a készülék elhasználhat némi tintát a termék megfelelő teljesítményének garantálása érdekében.
- ❑ A nyomtatófej optimális működése érdekében a készülék nem csak nyomtatás közben használ tintát a patronokból, hanem a karbantartási műveletek, például a tintapatronok cseréje és a nyomtatófej-tisztítás során is.
- ❑ Ha valamiért ideiglenesen el kell távolítani egy patron, gondosan óvja a tintaátömlő nyílást a portól és a szennyeződésektől. A készülékkel megegyező környezetben tárolja a patron is. A patron tárolás közben úgy helyezze el, hogy a tintapatron színét jelző címke nézzen felfelé. Ne tárolja a patronokat fejjel lefelé.
- ❑ A tintaátömlő nyílásban egy szelep található, amely felfogja a felesleges tintát, ezért nincs szükség saját fedél vagy dugó alkalmazására. Ettől függetlenül kezelje óvatosan a patron. Ne érjen a tintaátömlő nyíláshoz és a környékéhez.
- ❑ A maximális hatékonyság érdekében csak akkor távolítsa el a tintapatront, amikor készen áll annak cseréjére. Azok a tintapatronok, amelyeket újra behelyeztek és amikben alig van már tinta, nem biztos, hogy tovább használhatók.
- ❑ A tintapatron csomagolását csak a készülékbe való behelyezésekor nyissa fel. A patron vákuumcsomagolású, hogy megbízható maradjon. Ha használat előtt sokáig kicsomagolva hagyja a tintapatront, előfordulhat, hogy nem használható normál nyomtatásra.

A tintapatronok cseréje

- ☐ Helyezzen be minden patronrt; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- ☐ Ha elfogy a színes tinta, de még marad fekete, ideiglenesen folytathatja a nyomtatást csak fekete tintával. További tudnivalók: [„Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, ha kifogytak a színes tintapatronok“ 129. oldal.](#)
- ☐ Ha valamelyik tintapatron kezd kiürülni, készítsen elő újat.
- ☐ Amikor kiveszi a tintapatronrt a csomagolásból, ügyeljen rá, nehogy letörje a patron oldalán található kampókat.
- ☐ Távolítsa el a sárga szalagot a patronról, mielőtt behelyezné a készülékbe; ellenkező esetben gyengébb lehet a nyomtatás minősége vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem lehet nyomtatni.
- ☐ Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatronrt, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- ☐ A tintapatronokat hűvös, sötét helyen tárolja.
- ☐ A tintapatronokat címkézett oldalukkal felfelé tárolja. Ne tárolja a patronokat fejjel lefelé.
- ☐ A készülékhez mellékelt patronok nem használhatók cserére.

Tintapatron-specifikáció

- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatronrt a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- ☐ A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a készülék felhasználja az első üzembe helyezéskor. Ahhoz, hogy a készülék jó minőségben tudjon nyomtatni, a nyomtatófejnek tele kell lennie tintával. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.
- ☐ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- ☐ A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a készülék jelzi, hogy ki kell cserélni a patronrt. A specifikációban megadott nyomtatható lapszám nem tartalmazza ezt a tartalékot.
- ☐ A termék funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- ☐ Monokróm vagy szürkeárnyalatos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.

A tintapatron állapotának ellenőrzése

Windows esetén

Megjegyzés:

A tintapatron kifogyásakor a Low Ink Reminder (Alacsony festékszint emlékeztető) képernyő automatikusan megjelenik. A tintapatronban lévő tinta mennyiségét ezen a képernyőn nézheti meg. Ha nem kívánja a képernyőt megjeleníteni, először lépjen be a nyomtató-illesztőprogramba és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** lapon a **Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)** elemre. A Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) képernyőn törölje a **See Low Ink Reminder alerts (Lásd az Alacsony festékszint emlékeztetőt)** négyzet jelölését.

A tintapatronokban lévő felhasználható tinta mennyiségének ellenőrzéséhez a következők közül választhat:

- ☐ Nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Main (Fő)** fülre, majd az **Ink Levels (Tintasintek)** gombra.
- ☐ Kattintson duplán a Windows operációs rendszerben a tálcán a készülék parancsikonjára. Ha a tálcára parancsikont szeretne felvenni, lásd a következő részt:
 - ➔ [„Elérés a tálcán látható parancsikkal“ 52. oldal](#)

A tintapatronok cseréje

- ❑ Nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **EPSON Status Monitor 3** gombra. A grafika a tintapatron állapotát mutatja.



Megjegyzés:

- ❑ Ha az EPSON Status Monitor 3 nem jelenik meg, nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.
- ❑ Az aktuális beállításoktól függően az egyszerű állapotfigyelő jelenhet meg. A fenti ablak megjelenítéséhez kattintson a **Details (Részletek)** gombra.
- ❑ A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.

Mac OS X esetén

A tintapatronban lévő tinta mennyiségét az EPSON Status Monitor segítségével nézheti meg. Hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 programot.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal](#)

A tintapatronok cseréje

2

Kattintson az **EPSON Status Monitor** ikonjára. Megjelenik az EPSON Status Monitor.

**Megjegyzés:**

- ☐ Az ábrán az EPSON Status Monitor első megnyitásakor érvényes tintapatron-állapot látható. A tintapatronban lévő tinta mennyiségének frissítéséhez kattintson az **Update (Frissítés)** gombra.
- ☐ A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.

A kezelőpanel használata

1

Nyomja meg a **i** gombot a kezelőpanelen.

2

Válassza a **Nyomtatóadatok** elemet.

Megjegyzés:

- ☐ A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.
- ☐ Az állapotikon az LCD képernyő jobb oldalán a karbantartó doboz állapotát mutatja.

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, ha kifogytak a színes tintapatronok

Ha elfogy a színes tinta, de még marad fekete, rövid ideig folytathatja a nyomtatást csak fekete tintával. Ilyenkor azonban a lehető leghamarabb ki kell cserélnie a kifogyott tintapatron(oka)t. A következő rész azt írja le, hogyan kell fekete tintával folytatni a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ennek időtartama a használati körülményektől, a nyomtatott képektől, a nyomtatási beállításoktól és a használat gyakoriságától függ.

Windows esetén



Megjegyzés Windows-felhasználók számára:

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az EPSON Status Monitor 3 engedélyezve van. Az állapotjelző bekapcsolásához nyissa meg a nyomtatóillesztőt és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha fekete tintával szeretné folytatni a nyomtatást.

A tintapatronok cseréje

- 1 Ha az EPSON Status Monitor 3 arra kéri, hogy vonja vissza a nyomtatási feladatot, kattintson a **Cancel (Mégse)** vagy a **Cancel Print (Nyomtatás visszavon)** gombra a nyomtatási feladat törléséhez.

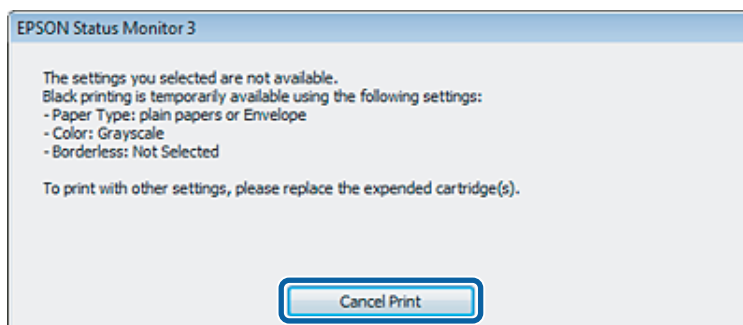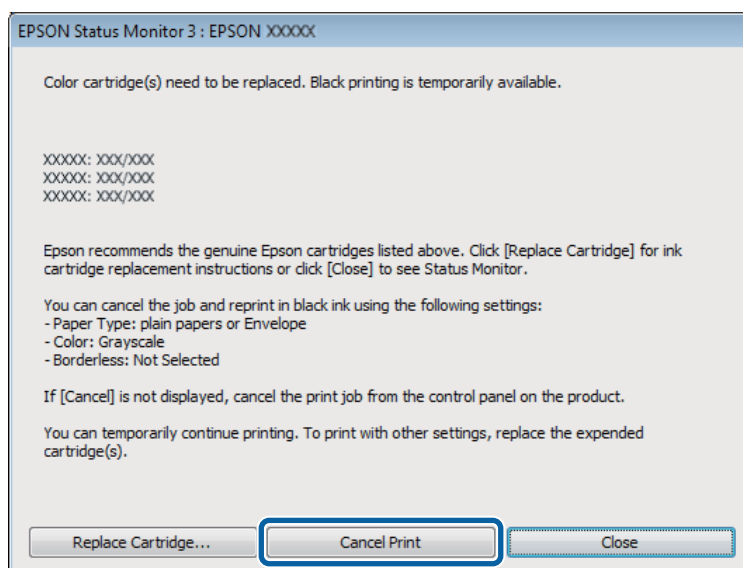

Megjegyzés:

Ha a színes tinta elfogyását jelző hibaüzenet a hálózaton lévő másik számítógéptől ered, lehet, hogy a készülékről kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

- 2 Töltsön be normál papírt vagy borítékot.
- 3 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ [„Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal](#)
- 4 Kattintson a Main (Fő) fülre, és adja meg a megfelelő beállításokat.
- 5 Válassza a **plain papers (Normál papírok)** vagy az **Envelope (Boríték)** lehetőséget a Paper Type (Papírtípus) beállításnál.
- 6 Válassza a **Grayscale (Szürkeárnyaltos)** lehetőséget a Color (Színes) beállításnál.
- 7 A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.

A tintapatronok cseréje

8

Nyomtassa ki a fájlt.

9


A számítógép képernyőjén ismét megjelenik az EPSON Status Monitor 3. Kattintson a **Print in Black (Nyomtatás feketében)** elemre a fekete tintával történő nyomtatáshoz.

Mac OS X esetén

Kövesse az alábbi lépéseket, ha fekete tintával szeretné folytatni a nyomtatást.

1

Ha nem folytatható a nyomtatás, kattintson a készülék ikonjára a Dokk területen. Ha a nyomtatási feladat visszavonására utasító hibaüzenet jelenik meg, kattintson a **Delete (Törlés)** gombra és kövesse az alábbi lépéseket a dokumentum fekete tintával történő nyomtatásához.

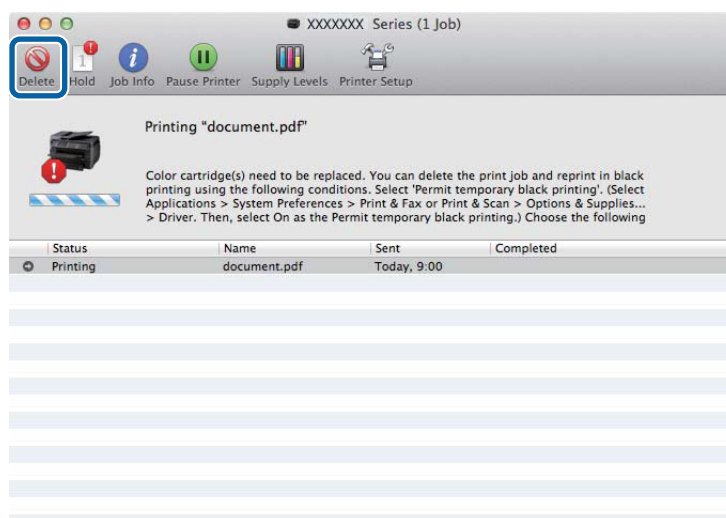


Megjegyzés:

Ha a színes tinta elfogyását jelző hibaüzenet a hálózaton lévő másik számítógéptől ered, lehet, hogy a készülékről kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Mac OS X 10.8 esetén:

Kattintson a  gombra, és ha megjelenik egy hibaüzenet, kattintson az **OK**-ra. Kövesse az alábbi lépéseket, ha fekete tintával újra szeretné nyomtatni a dokumentumot.

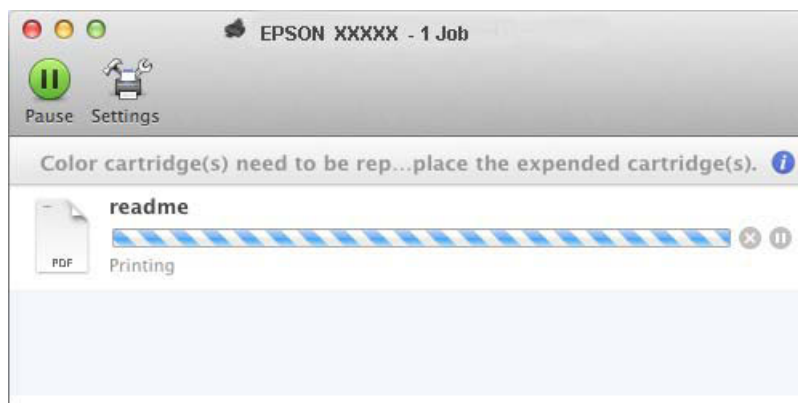

A tintapatronok cseréje

- 2 Nyissa meg a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** ablakot, kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy a **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 és 10.5) elemre, és válassza ki a készüléket a **Printers (Nyomtatók)** listában. Kattintson az **Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok)**, majd a **Driver (Illesztőprogram)** elemre.
- 3 Válassza az **On (Be)** lehetőséget a Permit temporary black printing beállításnál.
- 4 Töltsön be normál papírt vagy borítékot.
- 5 Nyissa meg a **Print (Nyomtatás)** párbeszédpanelt.
➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal
- 6 A **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra (Mac OS X 10.7) vagy a ▼ gombra (Mac OS X 10.6 és 10.5) kattintva bővítsen ki a párbeszédpanelt.
- 7 Válassza ki a használt készüléket a **Printer (Nyomtató)** beállításnál, majd adja meg a megfelelő értékeket.
- 8 Válassza az előugró menü **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** elemét.
- 9 Jelölje ki a **plain papers (Normál papírok)** vagy **Envelope (Boríték)** beállítást a **Media Type (Hordozótípus)** alatt.
- 10 Jelölje be a **Grayscale (Szürkeárnyaltos)** négyzetet.
- 11 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra a **Print (Nyomtatás)** párbeszédablak bezárásához.


Takarékosság a fekete tintával, amikor kevés van a patronban (csak Windows alatt)

Megjegyzés Windows-felhasználók számára:

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az EPSON Status Monitor 3 engedélyezve van. Az állapotjelző bekapcsolásához nyissa meg a nyomtatóillesztőt és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.

A tintapatronok cseréje

Az alábbi ablak jelenik meg, amikor a fekete tinta kifogy és több színes tinta marad, mint fekete. Ez az ablak csak akkor jelenik meg, ha a **plain papers (Normál papírok)** papírtípus, valamint a Quality (Minőség) beállításnál a **Standard (Szokásos)** érték van kiválasztva.

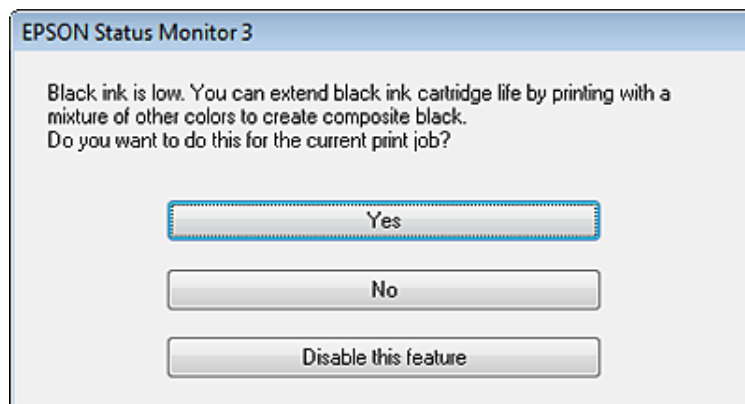

Ebben az ablakban adhatja meg, hogy továbbra is fekete tintát használ a szokásos módon vagy takarékoskodik feketével, és színes tinták keverékéből állít elő feketét.

- ☐ Kattintson a **Yes (Igen)** gombra ahhoz, hogy a nyomtató a színes tintákból feketét állítson elő. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni.
- ☐ Kattintson a **No (Nem)** gombra, ha a maradék fekete tintát használva szeretné folytatni a nyomtatást. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni, és ismét lesz lehetősége arra, hogy a fekete tinta megőrzésével nyomtasson.
- ☐ Ha továbbra is a megmaradt fekete tintát szeretné használni, kattintson a **Disable this feature (A funkció letiltása)** gombra.


A tintapatron cseréje

1

Nyissa fel a lapolvasó egységet.

A tintapatrontartó a tintapatron cseréjéhez szükséges helyre csúszik. Amikor a tintapatron kifogyása előtt cseréli ki azt, a lentiek szerint válassza ki a menüt.

Beállítás > Karbantartás > Tintapatron csere

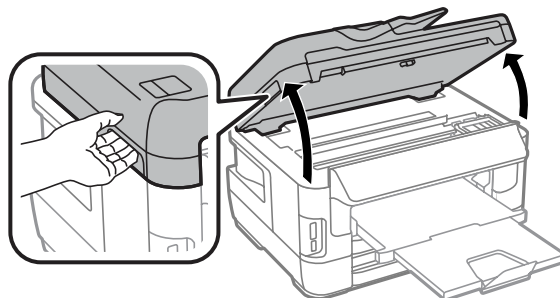


A tintapatronok cseréje




Fontos:

- ❑ Ne mozgassa kézzel a tintapatrontartót, mert ez károsíthatja a terméket.
- ❑ Ne nyissa fel a lapolvasó egységet a dokumentumfedél nyitott állapotában.

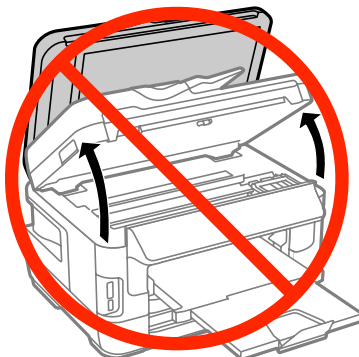


2

Nyissa fel a tintapatronfedelet.

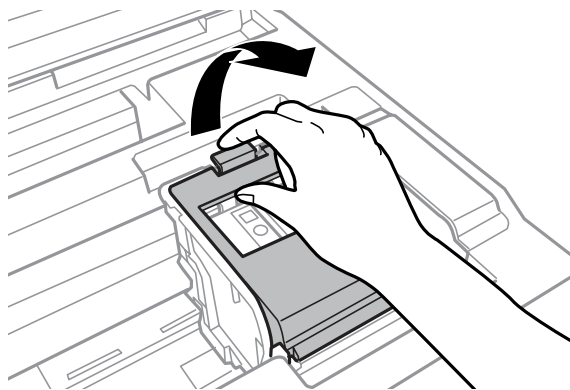

3

Fogja meg, és vegye ki a tintapatront.

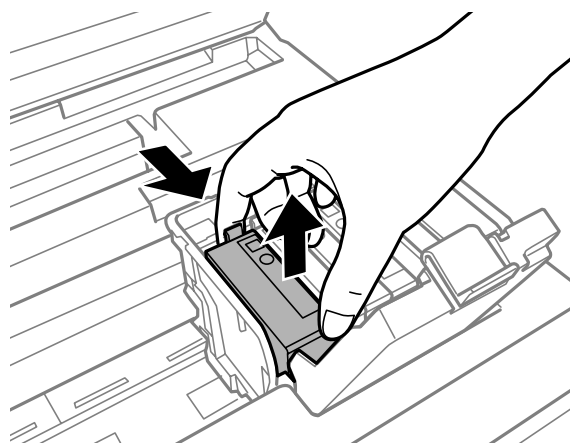


Megjegyzés:

- ❑ Az illusztráció a fekete patron cseréjét mutatja. Szükség szerint cserélje ki a patron.
- ❑ Az eltávolított tintapatronok tintaátömlő nyílása körül tinta lehet. A patron eltávolításakor vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a környezetre.

A tintapatronok cseréje


4

Rázza meg óvatosan az új cserepatronokat 4-5 alkalommal, majd csomagolja ki őket.

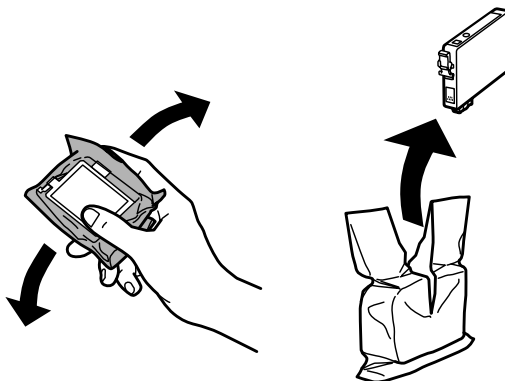


Megjegyzés:

- ☐ Amikor kiveszi a tintapatront a csomagolásból, ügyeljen rá, nehogy letörje a patron oldalán található kampókat.
- ☐ Ne érintse meg a patron oldalán lévő zöld chipet és a kis ablakot. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

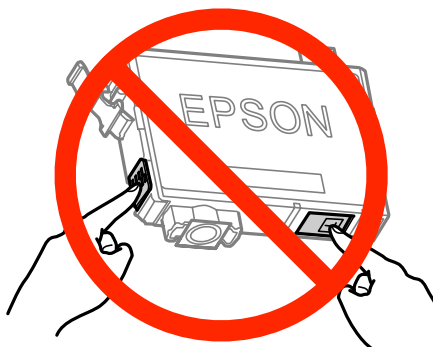

5

Csak a sárga szalagot távolítsa el.

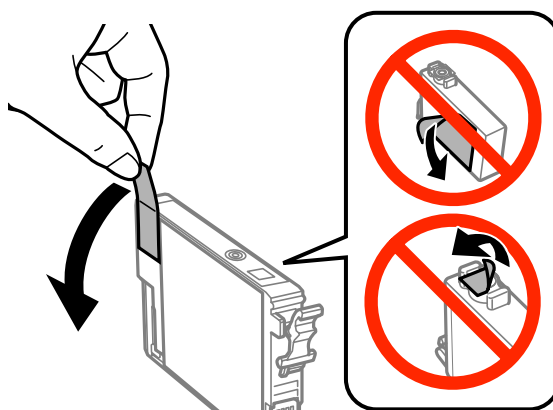

A tintapatronok cseréje




Fontos:

- ❑ Távolítsa el a sárga szalagot a patronról, mielőtt behelyezné a készülékbe; ellenkező esetben gyengébb lehet a nyomtatás minősége, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem lehet nyomtatni.
- ❑ Ha úgy helyezett a készülékbe egy tintapatront, hogy előzőleg nem távolította el a sárga szalagot, vegye ki a patron a készülékből, távolítsa el a sárga szalagot, majd helyezze vissza a patron.
- ❑ Ne távolítsa el az átlátszó lezáróelemet a patron aljáról; ellenkező esetben a patron használhatatlanná válhat.
- ❑ Ne távolítsa el és ne tépje le a patronon lévő címkét; ellenkező esetben kifolyik a tinta.


6

Illessze a helyére a patron, és kattanásig nyomja le.

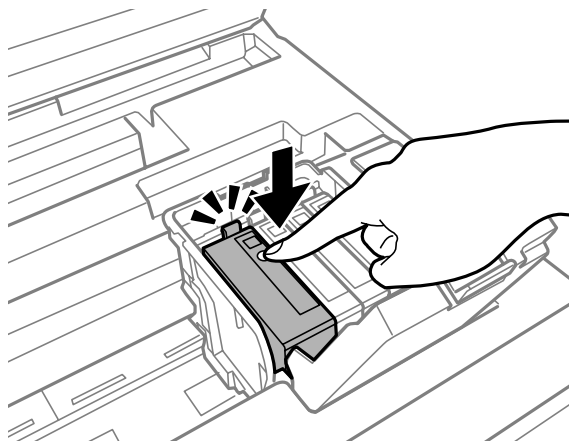

7

Csukja le a tintapatronfedelelet.

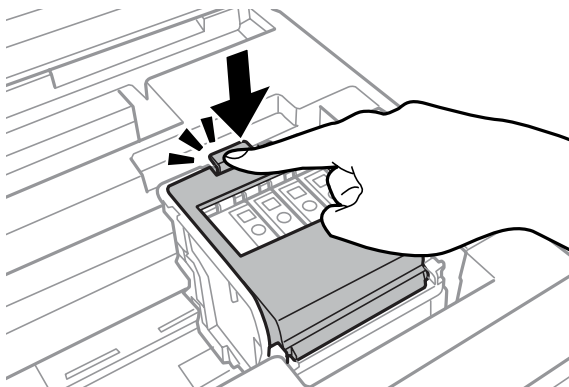

Nyomja meg az **Ellenőrzés** gombot a termék kezelőpanelén annak ellenőrzéséhez, hogy a patronok helyesen be vannak-e helyezve.

8

Csukja le lassan a lapolvasó egységet. Elkezdődik a tintafeltöltés.

Megjegyzés:

- ❑ A tintatöltés alatt a kapcsológomb jelzőfénye folyamatosan villog. A tintafeltöltés alatt ne kapcsolja ki a készüléket. Előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a tintatöltés nem fejeződik be.
- ❑ Ha másolás közben kellett tintapatront cserélnie, törölje a másolási feladatot a tintatöltés befejeződését követően a másolás megfelelő minősége érdekében, és kezdje előlről az eredetik behelyezésétől kezdve.

A tintapatronok cseréje

A tintapatron cseréje megtörtént. A készülék visszatér az előző állapotába.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése

Ha a nyomtatot halványnak találja, vagy bizonyos képpontok hiányoznak róla, a nyomtatófej fúvókáit megvizsgálva lehet, hogy megállapíthatja a hibát.

A fúvókák ellenőrzése elindítható a számítógépről a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogrammal vagy a készülékről a gombok használatával.

A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használata Windows rendszeren

A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, A4-es papír van betöltve a papírkazettába.
- 3 Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára a tálcán, majd válassza a **Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése)** elemet.

Ha nem jelenik meg a készülék ikonja, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.

➔ „[Elérés a tálcán látható parancsikonnal](#)“ 52. oldal

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használata Mac OS X rendszeren

A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, A4-es papír van betöltve a papírkazettába.
- 3 Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 programot.
➔ „[Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren](#)“ 52. oldal
- 4 Kattintson a **Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése)** ikonjára.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása


- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezelőpanel használata


A nyomtatófej-fűvókákat az alábbi lépéseket követve ellenőrizheti a készülék kezelőpaneljének használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, A4-es papír van betöltve a papírkazettába.
- 3 A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
- 4 Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 5 Válassza a **Fűvóka-ellenőrzés** lehetőséget, majd az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve nyomtasson egy fűvóka-ellenőrző mintát.
- 6 Alább két fűvókaellenőrző minta látható.

Hasonlítsa össze a kinyomtatott ellenőrző oldalt az alábbi mintával. Ha nincs probléma a nyomtatási minőséggel, például hézagok vagy hiányzó szakaszok a vonalakban, akkor a nyomtatófej megfelelő.

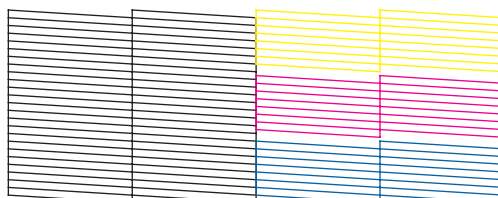

Ha az alábbi példához hasonlóan hiányosak a vonalak, akkor előfordulhat, hogy eltömődött a fűvóka vagy elállítódott a nyomtatófej.

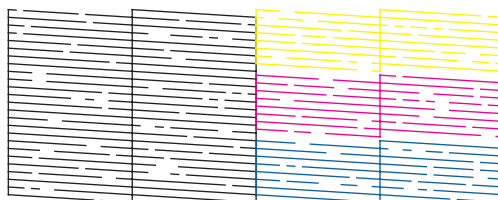

- ➔ „A nyomtatófej tisztítása“ 139. oldal
- ➔ „Nyomtatófej igazítása“ 141. oldal

A nyomtatófej tisztítása

Ha a nyomtatott halványnak találja, vagy képpontok hiányoznak róla, a nyomtatófejet megtisztítva – és ezzel biztosítva a megfelelő tintamennyiség szállítását – háríthatja el a hibát.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

A fejtisztítás elindítható a számítógépről a nyomtatóillesztő Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramjával vagy a készülékről a gombok használatával.



Fontos:

A fejtisztítás alatt ne kapcsolja ki a készüléket. Előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a fejtisztítás nem fejeződik be.

Megjegyzés:

- ❑ A fejtisztítás alatt ne nyissa fel a lapolvasó egységet.
- ❑ Először hajtja végre a fűvókaellenőrzést, hogy van-e hibás szín; így kiválaszthatja a megfelelő szín(ek)et a fejtisztítás funkcióhoz. Színes képek nyomtatásakor használhat fekete tintát is.
➔ „A nyomtatófej fűvókáinak ellenőrzése“ 138. oldal
- ❑ Mivel a nyomtatófej-tisztítás néhány patronból fogyaszt némi tintát, ezért csak akkor tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha romlik a nyomtatás minősége, például elkenődik a tinta, módosulnak vagy hiányosak a színek.
- ❑ Ha kevés a tinta, a nyomtatófej nem tisztítható. Ha a tinta kifogyott, a nyomtatófej nem tisztítható. Előbb cserélje ki a megfelelő nyomtatópatront.
- ❑ Ha nem javul a nyomtatás minősége, a fűvókaellenőrzés eredménye alapján győződjön meg róla, hogy a megfelelő színt választotta-e ki.
- ❑ Ha a nyomtatás minősége a fenti eljárás négy alkalommal történő megismétlése után sem javul, hagyja bekapcsolva a készüléket, és várjon legalább hat órát. Ezt követően újra végezze el a fűvókák ellenőrzését, és szükség szerint ismételje meg a fejtisztítást. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- ❑ A nyomtatási minőség fenntartásához javasoljuk, hogy rendszeres időközönként nyomtasson néhány oldalt.

A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Windows rendszeren

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használatával.

1

Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.

2

Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára a tálcán, majd válassza a **Head Cleaning (Fejtisztítás)** elemet.

Ha nem jelenik meg a készülék ikonja, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.

➔ „Elérés a tálcán látható parancsikonnal“ 52. oldal

3

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Mac OS X rendszeren

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használatával.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 programot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal
- 3 Kattintson a **Head Cleaning (Fejtisztítás)** ikonjára.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezelőpanel használata

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a készülék kezelőpaneljének használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
- 3 Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 4 Válassza a **Nyomtatófej tisztítása** elemet.
- 5 Folytassa a műveletet az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat követve.
- 6 Válassza ki a tisztítani kívánt szint, majd a tisztítás megkezdéséhez kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Válassza ki a fúvókaellenőrzés eredménye alapján a hibás szint.

Nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak vagy a vízszintes sávok elcsúszását észleli, megoldhatja a problémát a nyomtatóillesztő Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramjával vagy a készülék gombjaival.

További információ az alábbi témakörökben található.

Megjegyzés:

Ne szakítsa meg a nyomtatást, miközben a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogrammal tesztmintát nyomtat.

A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Windows rendszeren

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4-es papír van betöltve az 1. papírkazettába.
- 3 Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára a tálcán, majd válassza a **Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása)** elemet.

Ha nem jelenik meg a készülék ikonja, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.
➔ „Elérés a tálcán látható parancsikonnal“ 52. oldal
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a nyomtatófej beigazítását.

A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Mac OS X operációs rendszerben

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4-es papír van betöltve az 1. papírkazettába.
- 3 Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 programot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal
- 4 Kattintson a **Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása)** ikonjára.
- 5 A képernyőn megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a nyomtatófej beigazítását.

A kezelőpanel használata

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a készülék kezelőpaneljének használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4-es papír van betöltve az 1. papírkazettába.


A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

- 3 A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.
- 4 Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 5 Válassza a **Nyomtatófej-igazítás** elemet.
- 6 Válassza a **Függőleges igazítás** vagy **Vízszintes igazítás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az igazítási minta nyomtatásához.

Megjegyzés:

Ha a nyomatok maszatosak, vagy a függőleges vezetővonalak nem illeszkednek, válassza a Függőleges igazítás elemet. Ha a vízszintes sávozás rendszertelennek tűnik, válassza a Vízszintes igazítás elemet.

- 7 Ha a Függőleges igazítás elemet választotta, keresse meg a legmegfelelőbb mintát az 1-6. csoportban, majd írja be a minta számát.



Ha a Vízszintes igazítás t választotta, keresse meg a legkevésbé szétvált és egymást átfedő mintát.



- 8 Fejezze be a nyomtatófej igazítását.

Hálózati szolgáltatások beállítása

A hálózati szolgáltatás beállításokat, például Epson Connect, AirPrint vagy Google Cloud Print, a termékkel azonos hálózathoz csatlakozó számítógéppel, okostelefonnal, táblagéppel vagy lappal végezheti el webes böngészőn keresztül.

Írja be a termék IP-címét a webes böngésző címsávjába, és keressen rá a termékre.

<Példa>

[IPv4] <http://192.168.11.46>

[IPv6] [http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/)

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

Megjegyzés:

A termék IP-címét a termék kezelőpanelén vagy egy hálózati állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti.

Beállítás > Rendszerfelügyelet > Wi-Fi/Hálózati beállítások > Wi-Fi/Hálózat állapota

A termék sikeres megtalálásakor megjelenik a termék weboldala. Válassza ki a kívánt menüt.

A weboldalon ellenőrizheti a termék állapotát is és frissítheti a termék firmware-ét.

A készülék megosztása nyomtatáshoz

Beállíthatja a nyomtatót úgy, hogy a hálózaton található többi számítógép megoszthassa azt.

A közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógép szerverként működik. A hálózaton lévő többi számítógép hozzáfér a szerverhez és megosztja a nyomtatót.

Részletesebb ismertetést a számítógép súgója tartalmaz.

Ha a nyomtatót hálózaton szeretné használni, nézze meg a Hálózati útmutató t.

A készülék tisztítása

A készülék külsejének tisztítása

Ahhoz, hogy a készüléket a lehető legjobb állapotban tartsa, évente többször alaposan tisztítsa meg az alábbi utasításoknak megfelelően.




Fontos:

A készülék tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a készüléket.

Megjegyzés:

A készülék használata után zárja le a hátsó papíradagoló nyílását, hogy a készüléket megkímélje a portól.


- ☐ Az érintőképernyő tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ A lapolvasó üveglapjának tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát. Ha egyenes vonalak jelennek meg a nyomaton vagy a beolvasott képen, tisztítsa meg gondosan a bal oldalon található kis üveglapot.

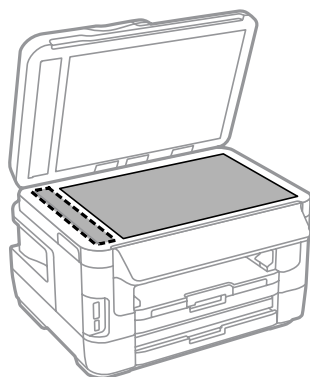

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ruhával tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja erővel a lapolvasó üveglapjának felületét.
- ☐ Gondosan ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy rongálja meg az üveglap felületét. Ne használjon kemény szőrű keféket vagy súrolókeféket a tisztításhoz. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

- ❑ Nyissa fel az ADF fedelét, és egy puha, száraz, tiszta ruhával tisztítsa meg a hengert és az ADF belsejét.

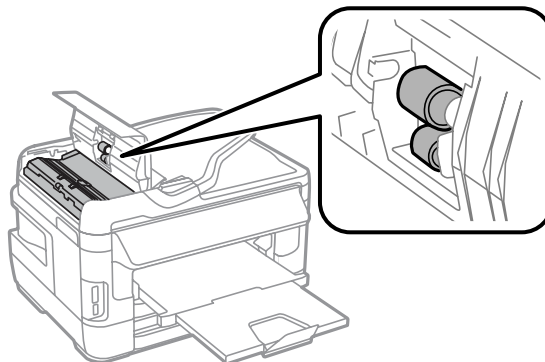

A készülék belsejének tisztítása

Ha a nyomatokon túl sok a tinta, kövesse az alábbi lépéseket a termék belsejében lévő henger megtisztításához.



Figyelem!

Vigyázzon, nehogy hozzáérjen a készülék belsejében található alkatrészekhez.



Fontos:

- ❑ Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
- ❑ Ne porlasszon kenőanyagot a készülék belsejébe.
- ❑ A nem megfelelő olajok ronthatják a működést. Ha kenésre van szükség, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szakképzett szerelővel.

1

Ellenőrizze, hogy nem jelentek-e meg figyelmeztető vagy hibaüzenetek a kezelőpanelen.

2

Töltsön be néhány lap A3-as méretű normál papírt (WF-7610/WF-7620 sorozat) vagy A4-es méretű normál papírt (WF-3620/WF-3640 sorozat) az 1. papírkazettába.

➔ „Papír betöltése a papírkazettába“ 33. oldal

3

A Főmenüből lépjen **Beállítás** üzemmódba.

4

Válassza a **Karbantartás, Papírvezető tisztítása** lehetőséget, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.

Megjegyzés 2. papírkazettával rendelkező termékhez:

Ha a foltot nem sikerül eltávolítani, töltsön be papírt a 2. papírkazettába, majd próbálja meg a 3-4. lépést.

A karbantartó doboz cseréje

A karbantartó doboz állapotának ellenőrzése

A karbantartó doboz állapota ugyanazon a képernyőn jelenik meg, ahol a tintapatron állapota is. Az állapotot a nyomtató szoftverének segítségével vagy a kezelőpanelről tekintheti meg.

➔ „A tintapatron állapotának ellenőrzése“ 126. oldal

Karbantartási dobozzal kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartó doboz cseréje előtt olvasson el minden utasítást, amely ebben a részben található.

- ☐ Az Epson eredeti Epson karbantartó doboz használatát javasolja. A nem eredeti karbantartó doboz olyan kárt okozhat, amelyre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a készülék működése kiszámíthatatlanná válhat. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti karbantartó doboz minőségét és megbízhatóságát.
- ☐ Ne szerelje szét a karbantartó dobozt.
- ☐ Ne érintse meg a karbantartó doboz oldalán lévő zöld chipet.
- ☐ Gyermeke által hozzá nem férhető helyen tárolja. Ne igya meg a tintát.
- ☐ Ne döntse meg a karbantartó dobozt, amíg a mellékelt műanyag tasakba nem helyezte.
- ☐ Nem használja újra a már kiszertelt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartó dobozt.
- ☐ Ne tegye ki a karbantartó dobozt közvetlen napfénynek.
- ☐ Egyes nyomtatási ciklusoknál kis mennyiségű tinta gyűlhet össze a karbantartási dobozban. A tintaszivárgás megelőzése érdekében a karbantartási dobozból a termék úgy lett megtervezve, hogy abbahagyja a nyomtatást, amikor a karbantartó doboz abszorpciós képessége elérte a felső szintet. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a készülék által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. Cserélje ki a karbantartási dobozt, ha egy üzenet arra kéri Önt. Az Epson Status Monitor, az LCD-kijelző vagy a kezelőpanelen található jelzőfények jelzik, ha szükség van ennek az alkatrésznek a cseréjére. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a termék meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. A felhasználó kicserélheti ezt az alkatrészt.

A karbantartó doboz cseréje

A karbantartó doboz cseréjéhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1** Ellenőrizze, hogy nem csöpög-e a tinta.
- 2** Vegye ki a karbantartó dobozt a csomagolásból.


Megjegyzés:

Ne érintse meg a karbantartó doboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek működéskor.


A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

3

WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Nyissa fel a hátsó 1. fedelet.

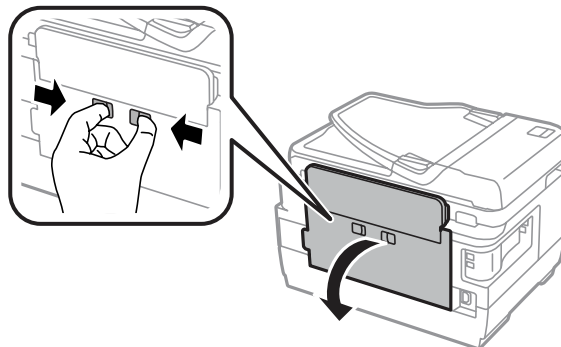


WF-3620/WF-3640 sorozatnál: Húzza ki a hátsó fedelet.

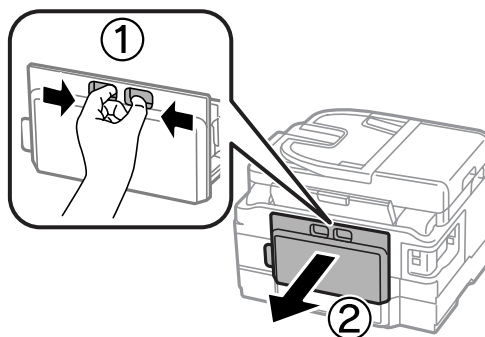

4

Helyezze kezét a karbantartó dobozra, majd húzza kifelé a dobozt.

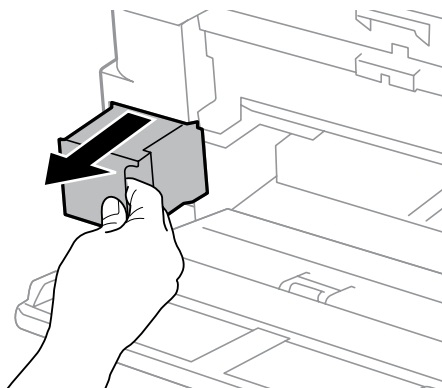


Megjegyzés:

Ha tinta kerül a bőrére, szappannal és vízzel alaposan mossa le. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.

5

A használt karbantartó dobozt a mellékelt műanyag tasakba helyezze, majd gondoskodjon leselejtezéséről.

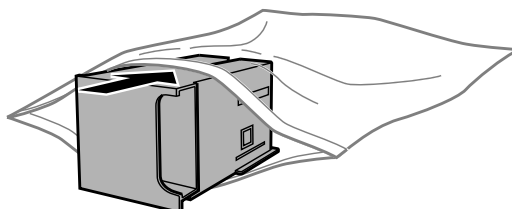

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

Megjegyzés:


Ne döntse meg a karbantartó dobozt, amíg a mellékelt műanyag tasakba nem helyezte és a tasakot le nem zárta.

6


Illessze a karbantartó dobozt a helyére.

7

WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Zárja le a hátsó 1. fedelet.

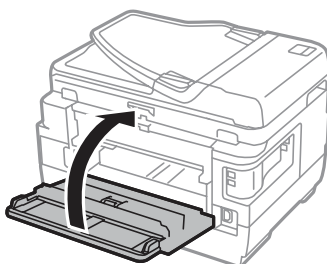

WF-3620/WF-3640 sorozatnál: Csatlakoztassa újra a hátsó fedelet.

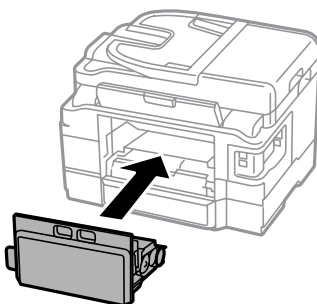

A karbantartó doboz cseréje véget ért.

A készülék szállítása

Ha szállítani szeretné a készüléket, először az eredeti dobozába vagy egy hasonló méretű dobozba helyezve készítse elő a mozgatásra.



Fontos:

- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a készülék nem fog nyomtatni.

1


Ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva.

2


Nyissa fel a lapolvasó egységet.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

- 3** Ellenőrizze, hogy a nyomtatófej kezdő pozícióban van-e a jobb oldalon.

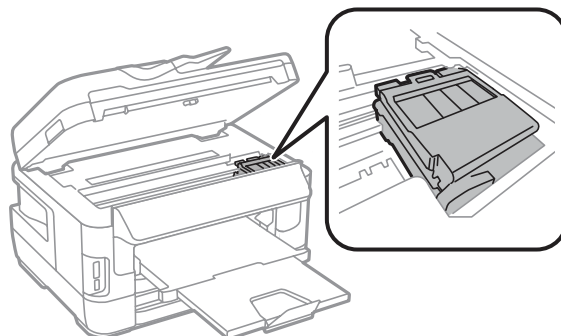

- 4** Rögzítse a tintapatrontartót ragasztószalaggal a házhoz az ábra szerint.

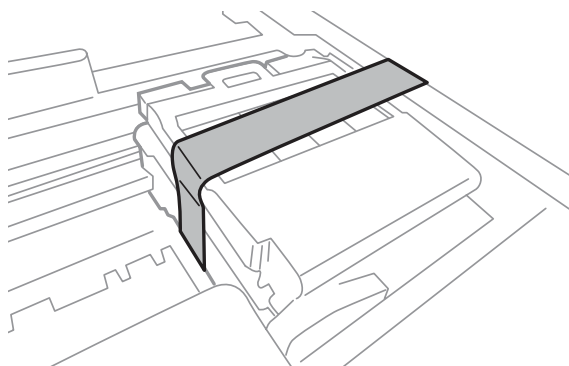

- 5** Zárja le lassan a lapolvasó egységet.
- 6** Húzza ki a termékből a tápkábelt és minden egyéb kábelt.
- 7** Távolítson el minden papírt a hátsó papíradagoló nyílásából.
- 8** Zárja le a hátsó papíradagoló nyílását és a kimeneti tálcát.
- 9** Távolítsa el az összes papírt a kazettából, majd helyezze vissza a kazettát a készülékbe.
- 10** Csomagolja vissza a készüléket a dobozába a hozzá tartozó védőanyagokkal együtt.

Megjegyzés:

Szállítás közben ne döntse meg a készüléket.

A szoftver ellenőrzése és telepítése

A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése

Az ebben a Használati útmutató szereplő funkciók használatához az alábbi szoftvereket kell telepíteni.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Epson meghajtók és segédprogramok)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Event Manager
- ☐ Epson FAX Utility

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy ellenőrizze telepítve van-e a számítógépre a szoftver.

Windows esetén

- 1** **Windows 8 és Server 2012:** Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** lehetőséget, majd pedig a **Control Panel (Vezérlőpult)** opciót.

Windows 7, Vista, és Server 2008: Kattintson a Start gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet.

Windows XP és Server 2003: Kattintson a **Start** gombra és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet.
- 2** **Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 és Server 2008:** Válassza az **Uninstall a program (Program eltávolítása)** lehetőséget a Programs (Programok) kategóriából.

Windows XP: Kattintson duplán az **Add or Remove Programs (Programok telepítése és törlése)** ikonra.

Windows Server 2003: Kattintson az **Add or Remove Programs (Programok telepítése és törlése)** ikonra.
- 3** Ellenőrizze a telepített programok listáját.

Mac OS X esetén

- 1** Kattintson a **Macintosh HD** elemre.
- 2** Kattintson kétszer az **Epson Software** mappára az Applications (Alkalmazások) mappában, és ellenőrizze a tartalmát.

Megjegyzés:

- ☐ Az Applications (Alkalmazások) mappa a harmadik féltől származó szoftvereket tartalmazza.
- ☐ A nyomtatóillesztő telepítésének ellenőrzéséhez kattintson a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** elemre az Apple menüben, majd kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy a **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8) elemre. Ezután keresse meg a készüléket a **Printers (Nyomtatók)** mezőben.

A szoftver telepítése

A legfrissebb szoftver alkalmazásokat az alábbi Epson weboldaltól töltheti le.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

A szoftver eltávolítása

Bizonyos problémák megoldása érdekében, illetve az operációs rendszer frissítése után szükség lehet a szoftverek eltávolítására és újratelepítésére.

Az alábbi részben leírtak szerint megállapíthatja, hogy mely alkalmazások vannak telepítve.

➔ „A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése“ 151. oldal

Windows esetén

Megjegyzés:

- ☐ Windows 8, 7, Vista, Server 2012 és Server 2008 rendszerben szüksége lesz a rendszergazdai azonosítóra és jelszóra, ha normál felhasználóként jelentkeznek be.
- ☐ Windows XP és Server 2003 rendszerben a Computer Administrator (A számítógép rendszergazdája) fiókba kell bejelentkezni.

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Húzza ki a készülék csatlakozókábelét a számítógépből.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét.

Windows 8 és server 2012: Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm, és **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet.

Windows 7, Vista, és Server 2008: Kattintson a Start gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet.

Windows XP és Server 2003: Kattintson a **Start** gombra és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemet.

4 Tegye az alábbiak valamelyikét.

Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 és Server 2008: Válassza az **Uninstall a program (Program eltávolítása)** elemet a Programs (Programok) kategóriából.

Windows XP: Kattintson duplán az **Add or Remove Programs (Programok telepítése és törlése)** ikonra.

Windows Server 2003: Kattintson az **Add or Remove Programs (Programok telepítése és törlése)** ikonra.

5 Jelölje ki az eltávolítani kívánt szoftvert – például a készülék illesztőprogramját – majd az alkalmazást a megjelenő listán.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

6

Tegye az alábbiak valamelyikét.

Windows 8, Windows 7, Server 2012 és Server 2008: Válassza az **Uninstall/Change (Eltávolítás/Módosítás)** vagy **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőséget.

Windows Vista: Kattintson az **Uninstall/Change (Eltávolítás/Módosítás)** vagy az **Uninstall (Eltávolítás)** elemre, majd a **Continue (Tovább)** gombra a User Account Control (Felhasználói fiókok felügyelete) ablakban.

Windows XP és Server 2003: Kattintson **Change/Remove (Módosítás/eltávolítás)** vagy **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.

Megjegyzés:

Ha az 5. lépésben a nyomtatóillesztő eltávolítását választja, jelölje ki a készülék ikonját, és kattintson az **OK** gombra.

7

A megerősítést kérő ablakban kattintson a **Yes (Igen)** vagy **Next (Tovább)** gombra.

8

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egyes esetekben a számítógép újraindítására felszólító üzenet is megjelenhet. Ez esetben válassza az **I want to restart my computer now (Újraindítom a számítógépet)** lehetőséget, és kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

Mac OS X esetén

Megjegyzés:

- ☐ A szoftverek eltávolításához le kell töltenie az Uninstaller alkalmazást.
Keresse fel a következő weboldalt:
<http://www.epson.com>
Ezután válassza ki a helyi Epson webhely támogatási részét.
- ☐ Csak Computer Administrator (A számítógép rendszergazdája) jogokkal bejelentkezve lehet alkalmazásokat eltávolítani.
Korlátozott jogokkal rendelkező felhasználói fiókkal nem lehet programokat eltávolítani.
- ☐ Az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a telepítőprogram és az eltávolítóprogram nem ugyanaz.

1

Zárjon be minden futó alkalmazást.

2

Kattintson duplán a Mac OS X merevlemezen az **Uninstaller** ikonra.

3

Jelölje be a megjelenő listában az eltávolítani kívánt programok, például a nyomtató-illesztőprogram és az alkalmazás jelölőnégyzetét.

4

Kattintson az **Uninstall** gombra.

5

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék és a hozzá tartozó szoftverek karbantartása

Ha az Uninstaller ablakban nem találja az eltávolítandó programot, kattintson kétszer az **Applications (Alkalmazások)** mappára a Mac OS X merevlemezen, jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd húzza a **Trash (Törölt elemek)** ikonra.

Megjegyzés:

*Ha eltávolítja a nyomtatóillesztőt, és a készülék neve megmarad a **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8) ablakban, akkor jelölje ki a készülék nevét, majd kattintson az — **eltávolítás** gombra.*

Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

A készülék memóriakártya-nyílása vagy külső USB-portjának használatával fájlokat másolhat a készülékhez csatlakozó számítógépre. Természetesen a számítógépről is másolhat fájlokat a tárolóeszköze.

A tárolóeszközzel kapcsolatos óvintézkedések

A tárolóeszköz és a számítógép közötti fájlátvitel során mindig vegye figyelembe a következőket:

- ☐ Mindig olvassa el a tárolóeszköz és az esetlegesen használt különböző típusú adapterek dokumentációját a pontos útmutatásért.
- ☐ Ne másoljon fájlokat a tárolóeszköze, miközben nyomtat róla.
- ☐ A készülék kijelzője nem frissíti a tárolóeszköze vonatkozó információkat sem a kártyára történő másolás, sem a kártyáról történő törlés után. A kijelzett információ frissítéséhez ki kell venni, majd ismét be kell helyezni a tárolóeszközt.
- ☐ Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a memóriakártya jelzőfénye villog, mert az adatvesztéssel járhat.

Fájlok másolása a tárolóeszköz és a számítógép között

Megjegyzés:

Ha a Memóriaeszköz beállítás a Rendszerfelügyelet beállításokban Letiltás, a termék behelyezéskor nem ismeri fel a tárolóeszközt.

Fájlok másolása a számítógépre

- 1** Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a tárolóeszköz be van helyezve és csatlakoztatva van.
- 2**

Windows 8 és Server 2012:
Jobb egérgombbal kattintson a **Start** képernyőre, vagy húzza el az ujját a képernyő aljáról a teteje felé a **Start** képernyőn, majd válassza az **All apps (Minden alkalmazás)**, majd pedig a **Computer (Számítógép)** lehetőséget.

Windows 7, Vista és Server 2008:
Kattintson a Start gombra, és válassza a **Computer (Számítógép)** elemet.

Windows XP és Server 2003:
Kattintson a **Start** parancsra, majd válassza a **My Computer (Sajátgép)** elemet.

Mac OS X:
A cserélhető lemez ikonja () automatikusan megjelenik a desktop területen.

Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

- 3 Kattintson kétszer az eltávolítható lemez ikonra, majd válassza ki azt a mappát, amelyben a fájljai találhatók.

Megjegyzés:

Ha beállított kötetcímkét a lemez jelölésére, akkor az jelenik meg a meghajtó nevéként. Ha nem állított be kötetcímkét, akkor a Windows XP és Server 2003 rendszerben a meghajtó neve „cserélhető lemez” lesz.

- 4 Válassza ki a másolni kívánt fájlokat, majd húzza át a számítógép merevlemezének egy megfelelő mappájába.



Fontos:

Mac OS X rendszeren

Mindig húzza a cserélhető lemez asztali ikonját a kukába, mielőtt eltávolítja a tárolóeszközt, nehogy adatvesztés lépjen fel.

Fájlok mentése tárolóeszkőzre

A memóriaeszköz behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az írásvédelmi kapcsoló lehetővé teszi-e a memóriaeszkőzre való írást.

Megjegyzés:

- ☐ *Ha a memóriaeszkőzre Macintosh számítógépről másol fájlt, előfordulhat, hogy egy régebbi digitális fényképezőgép nem tudja a memóriaeszkőzre másolt fájlt olvasni.*
- ☐ *Ha az USB lehetőséget választotta a Fájlmegosztás menüből, hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépről nem írhat a memóriaeszkőzre. Írási hozzáférés biztosításához a hálózati számítógépnek változtassa meg a beállítást Wi-Fi/Hálózat ra.*

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a tárolóeszköz be van helyezve és csatlakoztatva van.

- 2 **Windows 8 és Server 2012:**
Jobb egérgombbal kattintson a **Start** képernyőre, vagy húzza el az ujját a képernyő aljáról a teteje felé a **Start** képernyőn, majd válassza az **All apps (Minden alkalmazás)**, majd pedig a **Computer (Számítógép)** lehetőséget.

Windows 7, Vista és Server 2008:

Kattintson a Start gombra, és válassza a **Computer (Számítógép)** elemet.

Windows XP és Server 2003:

Kattintson a **Start** parancsra, majd válassza a **My Computer (Sajátgép)** elemet.

Mac OS X:

A cserélhető lemez ikonja () automatikusan megjelenik a desktop területen.

- 3 Kattintson kétszer az eltávolítható lemez ikonra, majd válassza ki azt a mappát, amelybe a fájlokat menteni kívánja.

Megjegyzés:

Ha beállított kötetcímkét a lemez jelölésére, akkor az jelenik meg a meghajtó nevéként. Ha nem állított be kötetcímkét, akkor a Windows XP és Server 2003 rendszerben a meghajtó neve „cserélhető lemez” lesz.

Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

- 4 Válassza ki a számítógép merevlemezén azt a mappát, amely a másolni kívánt fájlokat tartalmazza. Ezután jelölje ki a fájlokat, majd húzza át valamennyit a tárolóeszközön lévő mappába.



Fontos:

Mac OS X rendszeren

Mindig húzza a cserélhető lemez asztali ikonját a kukába, mielőtt eltávolítja a tárolóeszközt, nehogy adatvesztés lépjen fel.

Hibajelzők

A kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetek

Ez a rész az LCD-képernyőn kijelzett hibaüzenetek jelentését ismerteti. Az Állapotmenüből a **i** gombot megnyomva is ellenőrizheti a hibákat.

➔ „Állapotmenü” 25. oldal

Üzenetek	Megoldások
Papírelakadás	➔ „Papírelakadás” 166. oldal
Nyomatóhiba. Kapcs ki, majd be a készüléket. További részletek a dokban.	Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Gondoskodjon róla, hogy ne legyen papír a készülékben. Ha a hiba még mindig fennáll, keresse fel az Epson ügyfélszolgálatát.
A karbantartó doboz hasznos élettartamának végéhez ért. Ki kell cserélnie.	Cserélje ki a karbantartási dobozt. ➔ „A karbantartó doboz cseréje” 147. oldal
A nyomtató egyik tintapárnája hasznos élettartam végéhez ért. Lépjen kapcs az Epson terméktám.	A nyomtatás folytatásához nyomja meg a ◊ gombot. Az üzenet mindaddig megjelenik, amíg ki nem cseréli a festékpárnát*. A festékpárna cseréjével kapcsolatosan annak élettartama előtt vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal vagy hivatalos Epson szolgáltatóval. A felhasználó nem cserélheti ki ezt az alkatrészt.
A nyomtató egyik tintapárnája élettartama végéhez ért. Lépjen kapcs az Epson terméktám.	A festékpárna* cseréjével kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal vagy hivatalos Epson szolgáltatóval. A felhasználó nem cserélheti ki ezt az alkatrészt.
A telefonvonal másik aljzatba van bedugva.	➔ „Telefonvonal csatlakoztatása” 83. oldal
Csatlakoztassa a telefon-kábelt a "LINE" aljzathoz.	
A telefonvonal nincs csatlakoztatva.	
Nincs tárcsahang.	➔ „Nincs tárcsahang.” hiba” 196. oldal
Az IP-cím és alhálózati maszk komb helytelen. Lásd a dok.	Lásd az online Hálózati útmutató.
Kommunikációs hiba Hitelesítési hiba DNS hiba	Lásd: Megoldás a következő részben. ➔ „Hibakód az Állapotmenü ben.” 159. oldal
Recovery Mode	A firmware frissítése nem sikerült. Ismét meg kell próbálnia a firmware frissítését. Készítsen elő USB-kábelt, és további útmutatásért látogasson el a helyi Epson webhelyre. ➔ „Segítségkérés” 210. oldal

* Egyes nyomtatási ciklusoknál kis mennyiségű tinta gyűlhet össze a festékpárnán. A tintaszivárgás megelőzése érdekében a párnából a termék úgy lett megtervezve, hogy abbahagyja a nyomtatást, amikor a párna abszorpcióss képessége elérte a felső szintet. Ennek szükségessége attól függően változik, hogy hány oldalt nyomtat a keret nélküli nyomtatás funkció segítségével. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a termék meghibásodott. A termék megmondja Önnek, mikor szükséges a párnacsere, de ezt csak hivatalos Epson szolgáltató végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

Hibakód az Állapotmenü ben.

Ha egy feladat nem fejeződik be teljesen, ellenőrizze az egyes munkák előzményeiben megjelenő hibakódot. A hibakód ellenőrzéséhez nyomja meg a **i** gombot, majd válassza a **Feladatelőzmények** elemet. A probléma és a megoldás azonosításához hivatkozzon a következő táblázatra.

Kód	Probléma	Megoldás
001	A termék tápellátás megszakadása miatt kikapcsolt.	-
109	A fogadott fax már törlésre került.	-
110	A feladat csak az egyik oldalra került nyomtatásra, mert a betöltött papír nem támogatja a kétoldalas nyomtatást.	-
201	A memória megtelt.	Külön-külön küldjön el több oldalt. A Közvetlen küldés segítségével lehetséges fekete-fehér fax küldése egy címzettnek. ➔ „Praktikus faxfunkciók használata” 93. oldal Nyomtassa ki a nem kinyomtatott faxadatokat a Feladatfigyelőből az Állapotmenü ben.
202	A vonalat a címzett készülék megszakította.	Várjon egy picit, majd próbálja újra.
203	A termék nem tudja észlelni a tárcsahangot.	Ellenőrizze, helyesen csatlakoztatta-e a telefonvonalat. ➔ „Telefonvonal csatlakoztatása” 83. oldal További megoldásokért lásd: a következő rész. ➔ „Nincs tárcsahang.” hiba” 196. oldal
204	A címzett készüléke foglalt.	Várjon egy picit, majd próbálja újra.
205	A címzett készüléke nem válaszol.	
206	A telefonkábel helytelenül van csatlakoztatva a termék LINE és EXT portjába.	Csatlakoztassa a terméket helyesen a telefonvonalhoz. ➔ „Telefonvonal csatlakoztatása” 83. oldal
207	A termék nincs csatlakoztatva a telefonvonalhoz.	
208	A faxot nem lehetett elküldeni néhány megadott címzettnek.	Nyomtasson ki egy Faxolási naplót a Faxjelentés pontban és ellenőrizze, mely címzettek nem kapták meg a faxot. ➔ „Faxjelentés nyomtatása” 103. oldal Amikor a Hibaadatok mentése beállítása Be, újra tudja küldeni a faxot a Feladatfigyelőből az Állapotmenü alatt.
301 401	Nincs elég rendelkezésre álló tárhely az adatok mentésére a belső memóriaeszközre.	Növelje a tárhely méretét. Beolvasás közben csökkentse a dokumentumok számát, vagy változtassa meg a következő beállításokat, hogy csökkentse a beolvasott adatok méretét. - Válasszon alacsonyabb felbontást. - Válasszon magasabb Tömörít. arányt. ➔ „Szkenelés mód” 111. oldal
302 402	A külső memóriaeszköz írásvédett.	Tiltsa le a külső memóriaeszköz írásvédelmét.

Hibajelzők

Kód	Probléma	Megoldás
303	Nincs létrehozva mappa a beolvasott adatok mentésére.	Helyezzen be egy másik külső memóriaeszközt.
304 404	A külső memóriaeszközt eltávolították.	Helyezze be újra a külső eszközt.
305 405	Hiba történt az adatok mentésekor a külső memóriaeszköze.	-
311 321 411 421	DNS hiba fordult elő.	Ellenőrizze a termék DNS beállításait a kezelőpulttól. Válassza az alábbi menüt. Beállítás > Rendszerfelügyelet > Wi-Fi/Hálózati beállítások > Speciális beállítás > DNS-szerver Ellenőrizze a szerver, számítógép vagy hozzáférési pont DNS beállításait.
312 412	Hitelesítési hiba történt.	Ellenőrizze a termék E-mail szerver beállításait. Válassza a lenti menüt kapcsolat-ellenőrzés futtatásához. Beállítás > Rendszerfelügyelet > Wi-Fi/Hálózati beállítások > Speciális beállítás > E-mail szerver > Kapcsolat ellenőrzése
313 413	Kommunikációs hiba fordult elő.	Ellenőrizze a termék E-mail szerver beállításait. Válassza a lenti menüt kapcsolat-ellenőrzés futtatásához. Beállítás > Rendszerfelügyelet > Wi-Fi/Hálózati beállítások > Speciális beállítás > E-mail szerver > Kapcsolat ellenőrzése Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Részleteket a Hálózati útmutató tartalmaz.
314	Az adatmennyiség meghaladta a csatolt fájlok maximális méretét.	Beolvasás közben növelje a Melléklet max. beállítást, vagy változtassa meg a következő beállításokat, hogy csökkentse a beolvasott adatok méretét. - Válasszon alacsonyabb felbontást. - Válasszon magasabb Tömörít. arány t.
306 315	A memória megtelt.	Várjon, amíg befejeződnek más folyamatban lévő feladatok.
322 422	Hitelesítési hiba történt.	Ellenőrizze, hogy a megadott mappautvonal, felhasználónév és jelszó helyes-e.
323 423	Kommunikációs hiba fordult elő.	Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Részleteket a Hálózati útmutató tartalmaz. Ellenőrizze a Helyszín beállításokat. Ilyen nevű fájl már létezik a megadott fájlban. Ellenőrizze, hogy a fájl nincs-e megnyitva, és nem csak olvasható.
324	Egy azonos nevű fájl már létezik a megadott mappában.	Törölje az azonos nevű fájlt vagy változtassa meg a Fájlnev-előtagot a Fájlbeállításokban.
325 425	Nincs elég rendelkezésre álló tárhely az adatoknak a megadott mappába való mentéséhez.	Növelje a tárhely méretét. Mappába történő beolvasás közben csökkentse a dokumentumok számát, vagy változtassa meg a következő beállításokat, hogy csökkentse a beolvasott adatok méretét. - Válasszon alacsonyabb felbontást. - Válasszon magasabb Tömörít. arány t.
327	A memória megtelt.	Várjon, amíg befejeződnek más folyamatban lévő feladatok.

Hibajelzők

Kód	Probléma	Megoldás
328 428	A célhely hibás vagy nem létezik.	Ellenőrizze, hogy a megadott mappaútvonal, felhasználónév és jelszó helyes-e.
331	Kommunikációs hiba fordult elő a célhelylista beszerzése közben.	Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Részleteket a Hálózati útmutató tartalmaz.
332	Nincs elég rendelkezésre álló tárhely a beolvasott adatok mentéséhez a céltárhelyre.	Csökkentse a dokumentumok számát.
333	A célhely nem található, mert a célhely-információk a beolvasott adatok küldése előtt lettek módosítva.	Válassza ki újból a célhelyet.
334	Hiba történt a beolvasott adatok küldése közben.	-
341	Kommunikációs hiba fordult elő.	Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez vagy hálózathoz. Részleteket a Hálózati útmutató tartalmaz. Amikor a Beolvasás számítógépre funkciót használja, bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette az Epson Event Manager t. ➔ „A szoftver telepítése” 152. oldal

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

A probléma diagnosztizálása

A készülék problémáinak elhárítását legjobban két lépésben lehet elvégezni: először diagnosztizálni kell a problémát, majd alkalmazni kell a szóba jöhető megoldásokat, amíg a probléma meg nem szűnik.

A leggyakoribb hibák diagnosztizálásához és kijavításához szükséges információk elérhetők online hibakereséssel, a kezelőpanelen, illetve az állapotjelző programban. További információ az alábbi témakörökben található.

Ha a nyomtatási minőséggel van baj, ha a probléma nem a minőséggel kapcsolatos, ha a papír begyűródik, vagy a készülék egyáltalán nem nyomtat, tanulmányozza az útmutató megfelelő részét.

Előfordulhat, hogy a hiba kijavításához a nyomtatást meg kell szakítania.

➡ „A nyomtatás megszakítása“ 57. oldal

A készülék állapotának ellenőrzése

Ha nyomtatás közben hiba következik be, hibaüzenet jelenik meg a Status Monitor (Állapotellenőrzés) ablakban.

Ha ki kell cserélni a tintapatront vagy a karbantartó dobozt, kattintson az ablakban a How to (Hogyan) gombra és az állapotjelző lépésenként végigvezeti a patron és a karbantartó doboz cseréjének folyamatán.

Windows esetén

Az EPSON Status Monitor 3 kétféle módon érhető el:

- ☐ Kattintson duplán a Windows tálcán a készülék parancsikonjára. A parancsikonok tálcához való hozzáadásával kapcsolatos tudnivalókat lásd:
➔ „Elérés a tálcán látható parancsikonnal“ 52. oldal
- ☐ Nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **EPSON Status Monitor 3** gombra.

Az EPSON Status Monitor 3 megnyitásakor a következő ablak jelenik meg:



Megjegyzés:

- ☐ Ha az EPSON Status Monitor 3 nem jelenik meg, nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.
- ☐ Az aktuális beállításoktól függően az egyszerű állapotfigyelő jelenhet meg. A fenti ablak megjelenítéséhez kattintson a **Details (Részletek)** gombra.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

Az EPSON Status Monitor 3 segédprogram a következő adatokat jeleníti meg:

☐ **Jelenlegi állapot:**

Ha kevés vagy kifogyott a tinta vagy a karbantartó doboz majdnem teli vagy megtelt, az EPSON Status Monitor 3 ablakban megjelenik a **How to (Hogyan)** gomb. A **How to (Hogyan)** gombra kattintva megjelenítheti a tintapatron és a karbantartó doboz cseréjére vonatkozó utasításokat.

☐ **Ink Levels (Tintaszintek):**

Az EPSON Status Monitor 3 a tintapatronokról grafikus felületen nyújt információt.

☐ **Information (Információ):**

A behelyezett tintapatronokra vonatkozó adatokat az **Information (Információ)** gombra kattintva jelenítheti meg.

☐ **Maintenance Box Service Life (Karbantartó doboz élettartama):**

Az EPSON Status Monitor 3 a karbantartó doboz állapotáról grafikus felületen nyújt információt.

☐ **Technical Support (Terméktámogatás):**

A **Technical Support (Terméktámogatás)** gombra kattintva megnyithatja az Epson műszaki támogatási webhelyét.

☐ **Print Queue (Nyomtatási sor):**

A **Print Queue (Nyomtatási sor)** gombra kattintva megjelenítheti a Windows Spooler (Windows sorkezelő) ablakot.

Mac OS X esetén

Nyissa meg az EPSON Status Monitor alkalmazást az alábbi lépéseket követve.

1

Nyissa meg az Epson Printer Utility 4 programot.

➔ [„Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal](#)

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás**2**

Kattintson az **EPSON Status Monitor** ikonjára. Megjelenik az EPSON Status Monitor.



A segédprogram használatával a tintapatronok állapotát is ellenőrizheti nyomtatás előtt. Az EPSON Status Monitor segédprogram megjeleníti a tintapatron állapotát a megnyitás időpontjában. A tintapatronban lévő tinta mennyiségének frissítéséhez kattintson az **Update (Frissítés)** gombra.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

Ha kevés vagy kifogyott a tinta vagy a karbantartó doboz majdnem teli vagy megtelt, megjelenik a **How to** gomb. A **How to** gombra kattintva az EPSON Status Monitor lépésenként végigvezeti a patron és a karbantartó doboz cseréjének folyamatán.



Papírelakadás



Figyelem!

Soha ne érjen a kezelőpanel gombjaihoz, amíg a keze a készülék belsejében van.

Megjegyzés:

- ☐ Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, ha megjelenik az LCD kijelzőn vagy a nyomtatóillesztőben egy erre felszólító üzenet.
- ☐ Az elakadt papír eltávolítása után nyomja meg az LCD kijelzőn jelzett gombot.

A hátsó fedélnél elakadt papír eltávolítása


WF-7610/WF-7620 sorozat

1

Fordítsa meg a készüléket.


Megjegyzés:

Amikor meg kell változtatnia a termék helyét, legalább két személy szükséges a termék megemeléséhez.

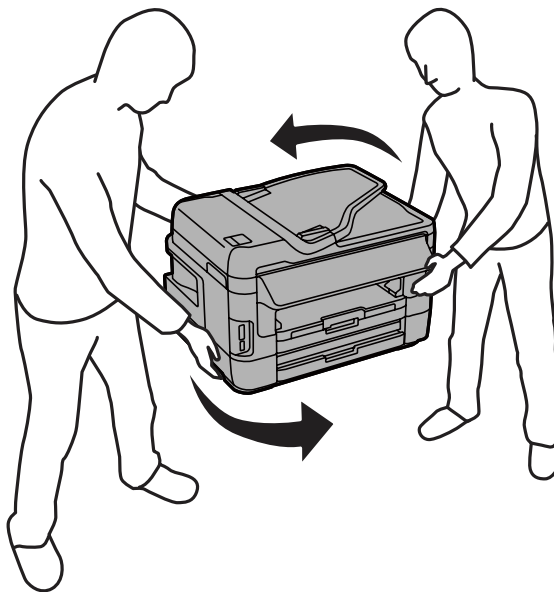


2

Nyissa fel az 1. hátsó fedelet.

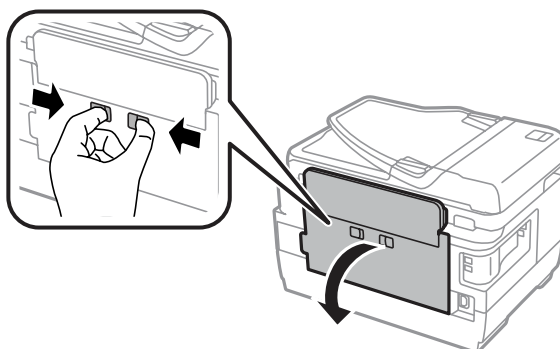


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás


- 3** Távolítsa el az elakadt papírt.

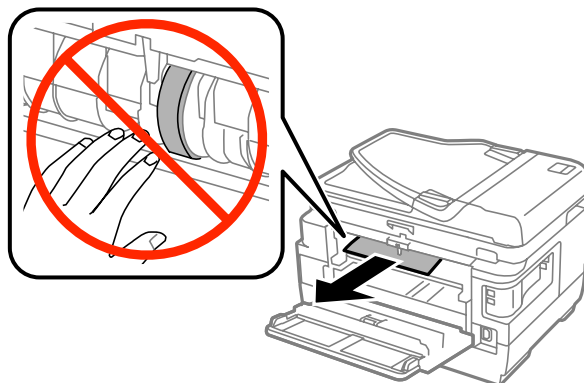

- 4** Húzza ki a 2. hátsó fedelet.

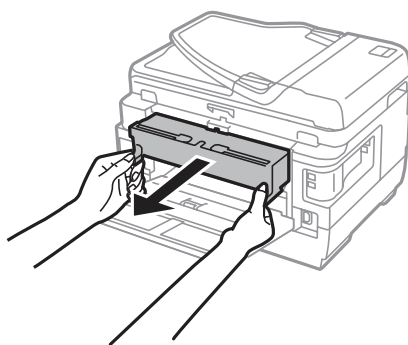


- 5** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

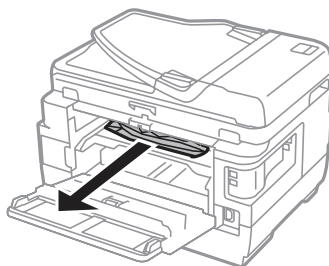


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- 6** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

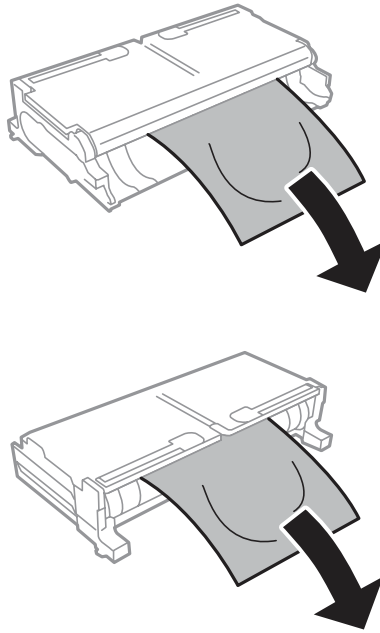


- 7** Nyissa fel az 2. hátsó fedelet.

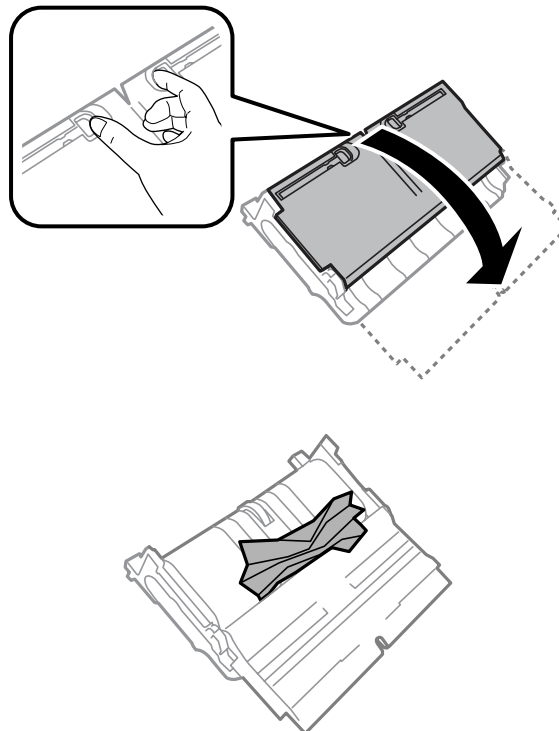


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás


- 8** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

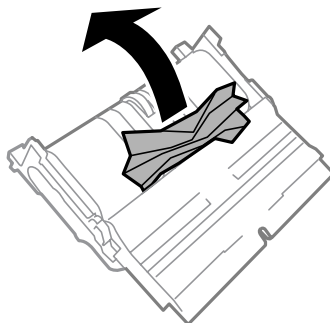

- 9** Helyezze vissza a 2. hátsó fedelet.

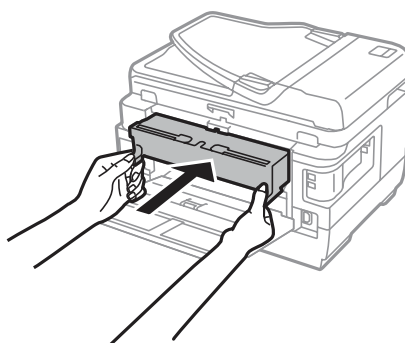


- 10** Zárja le az 1. hátsó fedelet.

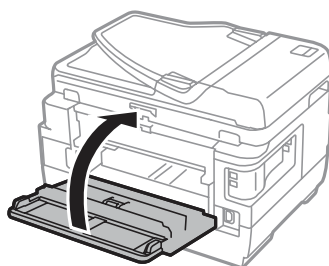


WF-3620/WF-3640 sorozat

- 1** Húzza ki a hátsó fedelet.

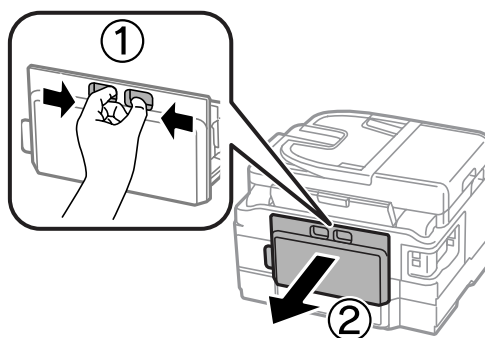


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás


- 2** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

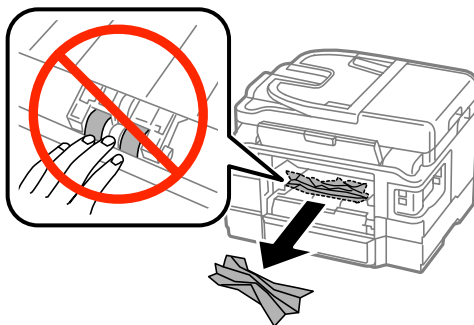

- 3** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

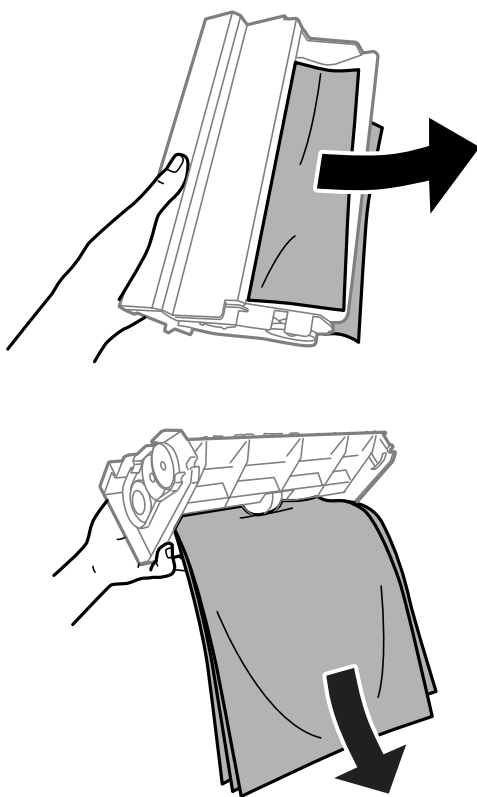


- 4** Nyissa fel a hátsó fedelet.

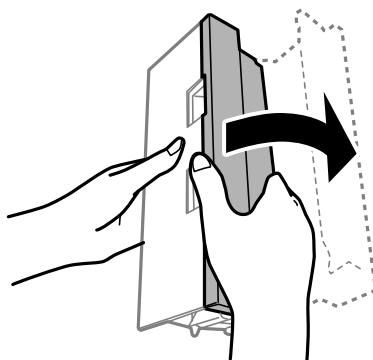


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- 5** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

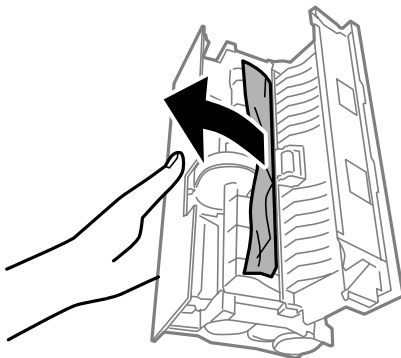


- 6** Helyezze vissza a hátsó fedelet.

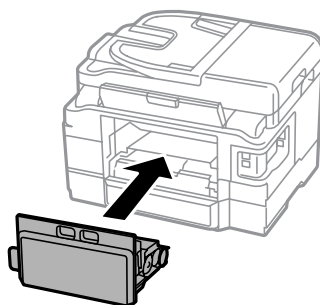


Elakadt papír eltávolítása a készülék belsejéből

- 1** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

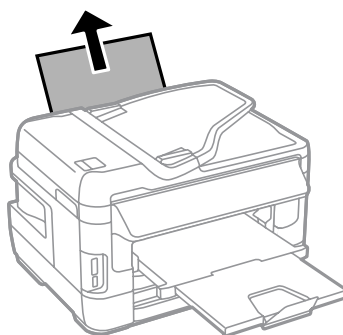

- 2** Nyissa fel a lapolvasó egységet.

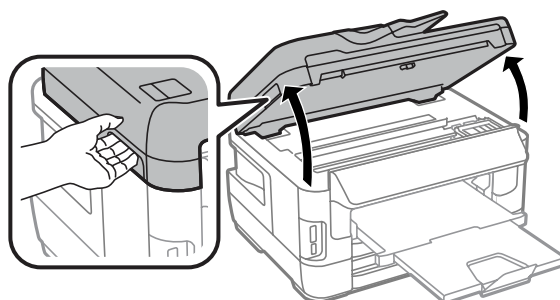

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás





Fontos:

Ne nyissa fel a lapolvasó egységet, ha nyitva van a dokumentumfedél.



3

Távolítson el minden papírt a készülék belsejéből – az esetlegesen leszakadt darabokat is.

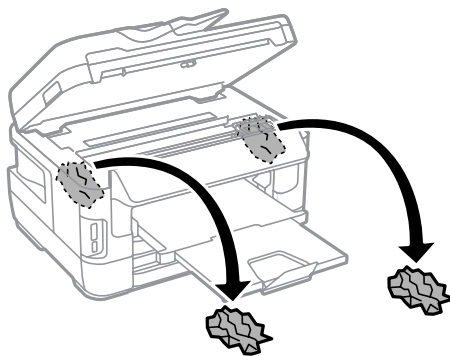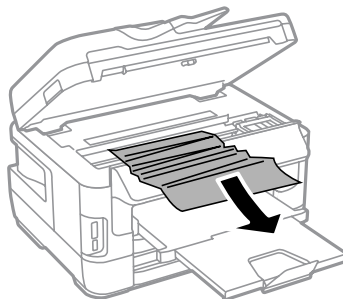

Fontos:

Ne érintse meg a tintatartóhoz csatlakoztatott lapos fehér kábelt.

4

Csukja le lassan a lapolvasó egységet.


Megjegyzés WF-7610/WF-7620 sorozathoz:

Ha az elakadt papír eltávolítása után is vannak papírdarabkák a termék belsejében, kövesse az alábbi lépéseket azok eltávolításához.


Beállítás > Karbantartás > Vegye ki a papírt

Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából

- 1** Húzza ki teljesen a papírkazettát.

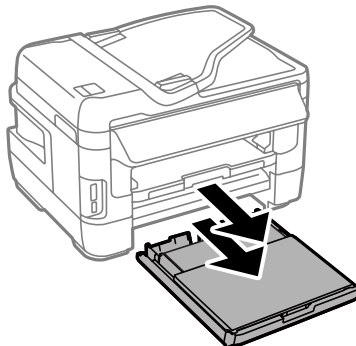


- 2** WF-7610/WF-7620 sorozatnál: Távolítsa el a fedelet.

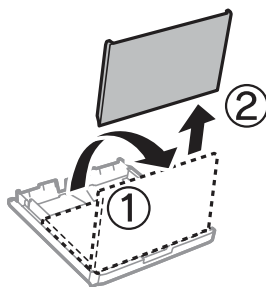


- 3** Távolítsa el az elakadt papírt a kazettából.

- 4** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt a készülék belsejéből.

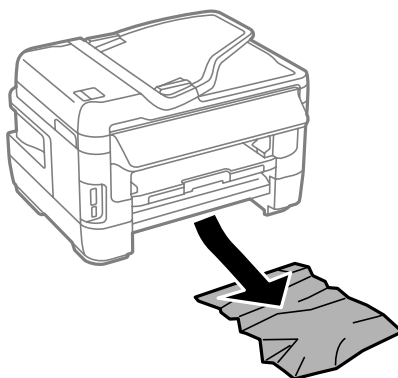


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás


- 5** Igazítsa egymásra a papírlapok szélét.

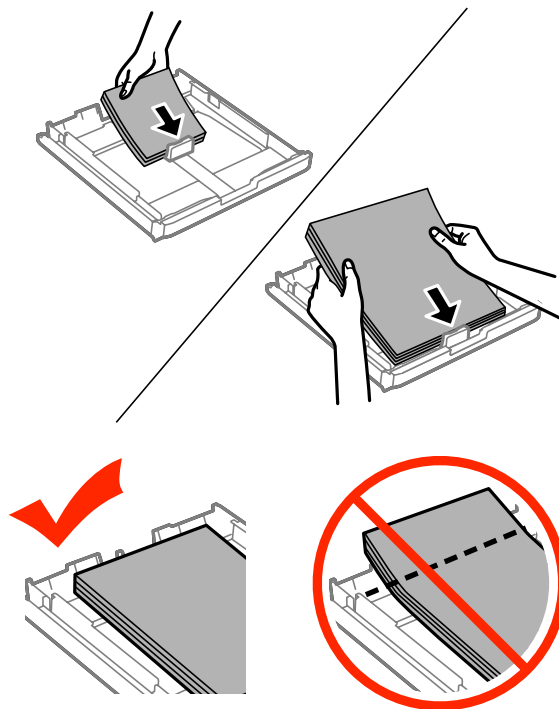

- 6** WF-7610/7620 sorozatnál: Helyezze vissza a papírkazetta fedelet.

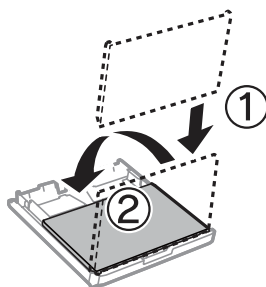

- 7** Tartsa a papírkazettát vízszintesen, majd lassan és óvatosan helyezze vissza a készülék belsejébe.

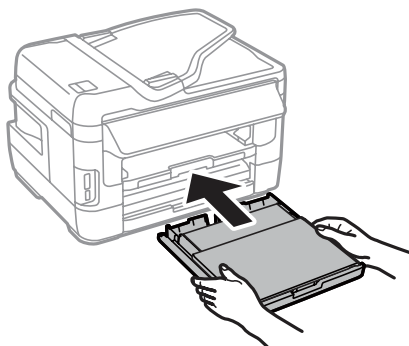


Elakadt papír eltávolítása az automatikus lapadagolóból (ADF)


- 1** Távolítsa el a papírköteget az automatikus dokumentumadagoló (ADF) bemeneti tálcából.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- 2** WF-7610/WF-7620 sorozatnál: emelje fel az ADF kart és nyissa fel az ADF fedelét.

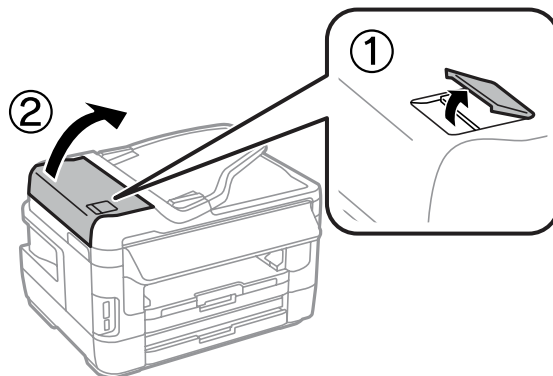


WF-3620/WF-3640 sorozatnál: Nyissa fel az ADF fedelét.

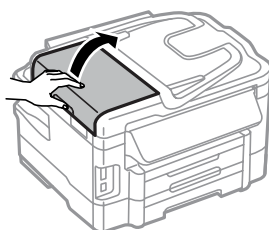


Fontos:

A beakadt papír eltávolítása előtt az automatikus dokumentumadagolót feltétlenül fel kell nyitni. Ha nem nyitja fel a fedelet, akkor a készülék megrongálódhat.

- 3** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

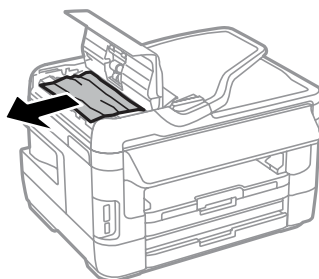


- 4** Nyissa fel a dokumentumfedelelet.

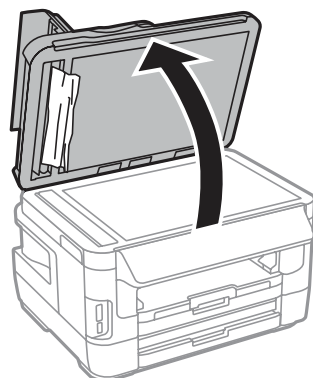


Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- 5** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

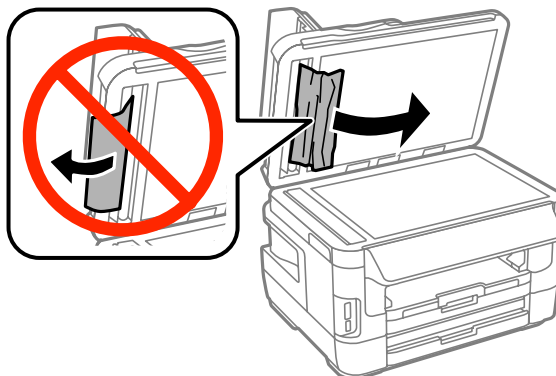

- 6** Csukja le a dokumentumfedelelet és az ADF fedelét.

- 7** Emelje fel az automatikus dokumentumadagoló (ADF) bemeneti tálcáját.

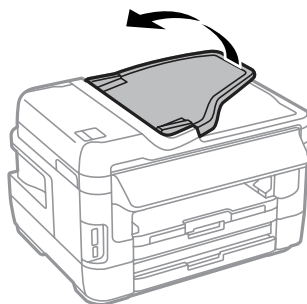

- 8** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.



- 9** Helyezze vissza az ADF bemeneti tálcáját eredeti helyére.

Papírelakadások megelőzése

Ha a papír gyakran akad el, ellenőrizze a következőket.

- ☐ A papír sima, nem pöndörödött vagy gyűrött.
- ☐ Minőségi papírt használ.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ❑ A papír a nyomtatható felével lefelé helyezkedik el a papírkazettában.
- ❑ A papír a nyomtatható felével felfelé helyezkedik el a hátsó papíradagoló nyílásában.
- ❑ A papírköteget átpörgette betöltés előtt.
- ❑ Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ nyíl alatt található az élvezető belsejében. Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ❑ Az oldalvezető pontosan illeszkedjen a papír széléhez.
- ❑ A készülék olyan sík, stabil felületen legyen, amely minden irányban túlnyúlik a nyomtató talpán. A készülék döntött helyzetben nem működik megfelelően.

Újranyomtatás papírelakadás után (csak Windows esetében)

Miután papírelakadás miatt visszavont egy nyomtatási feladatot, anélkül nyomtathatja újra, hogy a már kinyomtatott oldalakat újra kellene nyomtatnia.

- 1 Hárítsa el a papírelakadást.
➔ „Papírelakadás“ 166. oldal
- 2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat tartalmazó ablakot.
➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal
- 3 Jelölje be a **Print Preview (Nyomtatási kép)** négyzetet a nyomtató illesztőprogramjának Main (Fő) ablakában.
- 4 Adja meg a beállításokat a nyomtatáshoz.
- 5 A nyomtatási beállításokat tartalmazó ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra, majd nyomtassa ki a fájlt. Megjelenik a Print Preview (Nyomtatási kép) ablak.
- 6 Válasszon ki egy már kinyomtatott oldalt a bal oldalon lévő oldalkijelölő listáról, majd válassza a **Remove Page (Oldal eltávolítása)** lehetőséget a Print Options (Nyomtatási beállítások) menüből. Ismételje meg ezt a lépést az összes kinyomtatott oldalra.
- 7 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra a Print Preview (Nyomtatási kép) ablakban.

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos súgó

Ha probléma van a nyomtatási minőséggel, vesse össze a problémát az alábbi illusztrációkkal. Kattintson annak az illusztrációnak az aláírására, amelyik a leginkább hasonlít a nyomtatványokra.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel Hibátlan nyomatminta	 Hibátlan nyomatminta
enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel ➔ „Vízszintes csíkozódás” 179. oldal	enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel ➔ „Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása” 180. oldal
 ➔ „Vízszintes csíkozódás” 179. oldal	 ➔ „Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása” 180. oldal
 ➔ „Hibás vagy hiányzó szín” 181. oldal	 ➔ „Homályos vagy maszatos nyom” 181. oldal

Vízszintes csíkozódás

- ☐ Győződjön meg róla, hogy a papír nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfelé néz a hátsó papíradagoló nyílásában.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a papír nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefelé néz a papírkazettában.
- ☐ Futtassa a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogramot, majd tisztítsa meg azokat a nyomtatófejeket, amelyek az ellenőrzés során hibás eredményt adtak.
➔ „A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése” 138. oldal

Ha a probléma nem oldódik meg, futtassa a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramot.

➔ „Nyomtatófej igazítása” 141. oldal

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ❑ A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- ❑ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn vagy a nyomtatóillesztőben kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel a készülékbe betöltött papír típusának.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ❑ Ha a másolaton sraffozott (moiré) minta jelenik meg, módosítsa a Nagyítás beállítást az LCD-kijelző megfelelő menüjében, vagy igazítsa meg az eredetit.
- ❑ Ha probléma van a másolás minőségével, tisztítsa meg a lapolvasó üveglap felületét.
➔ „A készülék külsejének tisztítása“ 145. oldal

Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása

- ❑ Győződjön meg róla, hogy a papír nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfelé néz a hátsó papíradagoló nyílásában.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a papír nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefelé néz a papírkazettában.
- ❑ Futtassa a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogramot, majd tisztítsa meg azokat a nyomtatófejeket, amelyek az ellenőrzés során hibás eredményt adtak.
➔ „A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése“ 138. oldal
- ❑ Futtassa a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramot.
➔ „Nyomtatófej igazítása“ 141. oldal
- ❑ Windows használata esetén törölje a nyomtatóillesztő More Options (További beállítások) ablakában a **High Speed (Gyors)** négyzet jelölését. További részleteket az online súgóban talál.
Mac OS X rendszer használata esetén válassza az **Off (Ki)** elemet a High Speed Printing beállításnál. A High Speed Printing beállítás megjelenítéséhez kattintson a következő menüpontokra: **System Preferences (Rendszerbeállítások)**, **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8), a készülék (a Printers (Nyomtatók) listamezőben), **Options & Supplies (Beállítások és kiegészítők)**, majd **Driver (Illesztőprogram)**.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn vagy a nyomtatóillesztőben kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel a készülékbe betöltött papír típusának.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ❑ Windows-nál, ha a Standard-Vivid (Normál-élénk) lehetőséget választotta Quality (Minőség) lehetőségként, a nyomtató-illesztőprogram Main (Fő) fülén, változtassa meg Standard (Szokásos) értékre.
Mac OS X-nél, ha a Normal-Vivid lehetőséget választotta a Print Quality (Nyomt. min.) kategóriában a nyomtató-illesztőprogram Print Settings (Nyomtatási beállítások) beállításában az előugró menüben, változtassa meg Normal (Normál) állásra.
- ❑ Ha probléma van a másolás minőségével, tisztítsa meg a lapolvasó üveglap felületét.
➔ „A készülék külsejének tisztítása“ 145. oldal

Hibás vagy hiányzó színek

- ❑ Windows esetében törölje a **Grayscale (Szürkeárnyaltos)** beállítást a Main (Fő) ablakban a nyomtatóillesztőben.
Mac OS X rendszer esetén törölje a **Grayscale (Szürkeárnyaltos)** lehetőséget a Print Settings (Nyomtatási beállítások) beállításnál a nyomtatóillesztő Print (Nyomtatás) párbeszédpanelén.
- ❑ Módosítsa a színbeállításokat az alkalmazásban vagy a nyomtatószoftver beállításaiban.
Windows esetében ellenőrizze a More Options (További beállítások) ablakot.
Mac OS X rendszer esetén ellenőrizze a Color Options párbeszédpanelét, amely a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelből érhető el.
- ❑ Futtassa a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogramot, majd tisztítsa meg azokat a nyomtatófejeket, amelyek az ellenőrzés során hibás eredményt adtak.
➔ „A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése“ 138. oldal
- ❑ Ha éppen most cserélte ki a tintapatront, ellenőrizze a dobozon, hogy nem járt-e le a szavatossága. Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, az Epson azt ajánlja, hogy cserélje ki a tintapatronokat.
➔ „A tintapatron cseréje“ 133. oldal
- ❑ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat és az Epson által javasolt papírt használni.

Homályos vagy maszatos nyomat

- ❑ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat és az Epson által javasolt papírt használni.
- ❑ A készüléket olyan sík, stabil felületre helyezze, amely minden irányban túlnyúlik a nyomtató talpán. A készülék döntött helyzetben nem működik megfelelően.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a papír nem sérült, piszkos vagy nagyon régi.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a papír száraz, és a nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfelé néz a hátsó papíradagoló nyílásában.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a papír száraz, és a nyomtatható oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefelé néz a papírkazettában.
- ❑ Ha a papír a nyomtatható oldala felé pöndörödik, egyenesítse ki vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn vagy a nyomtatóillesztőben kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel a készülékbe betöltött papír típusának.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ❑ Vegye el az egyes lapokat a kimeneti tálcáról nyomtatás után közvetlenül.
- ❑ A fényes felületű papír nyomtatott oldalához ne nyúljon hozzá, illetve azt ne engedje semmihez hozzáérni. A nyomatok kezeléséhez kövesse a papírral kapcsolatos utasításokat.
- ❑ Futtassa a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogramot, majd tisztítsa meg azokat a nyomtatófejeket, amelyek az ellenőrzés során hibás eredményt adtak.
➔ „A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése“ 138. oldal

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ❑ Futtassa a Nyomtatófej beigazítása segédprogramot.
➔ „Nyomtatófej igazítása“ 141. oldal

- ❑ A termék kezelőpaneléről válassza ki a lenti menüt.
Beállítás > Karbantartás > Vastag papír > Be

Windows-nál válassza ki a **Thick paper and envelopes (Vastag papír és borítékok)** opciót a Extended Settings (Kiegészítő beállítások) közül a nyomtató-illesztőprogram Maintenance (Karbantartás) fülén.

Mac OS X 10.5.8 rendszer esetén válassza az **On (Be)** elemet a Thick paper and envelopes (Vastag papír és borítékok) beállításnál. A Thick Paper and Envelopes (Vastag papír és borítékok) beállítás megjelenítéséhez kattintson végig a következőkön: **System Preferences (Rendszerbeállítások)**, **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8), a készüléke (Printers (Nyomtatók) listamezőben, **Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok)**, majd **Driver (Illesztőprogram)**.

- ❑ Windows-nál, ha a nyomatok még mindig maszatosak, amikor a Thick Paper and Envelopes (Vastag papír és borítékok) opciót használja, kövesse az alábbi utasításokat.

Válassza a **Short Grain Paper (Keresztszalirányú papír)** lehetőséget az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) közül a nyomtató-illesztőprogram Maintenance (Karbantartás) fülén. ez a beállítás nem áll rendelkezésre, ha a Borderless (Keret nélküli) vagy Anti-Copy Pattern (Másolás elleni mintázat) lehetőséget választotta.

Ez a funkció csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

- ❑ Ha normál papírra nagy sűrűségű adatokat nyomtat az automatikus kétoldalas nyomtatás funkcióval, a nyomtatóillesztőben a Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása) (Windows esetén) vagy a Two-sided Printing Settings (Mac OS X esetén) ablakban csökkentse a Print Density (Nyomtatási fényerő) beállítás értékét, és válasszon hosszabb időtartamot a Increase Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő) beállításnál. Minél hosszabb a Increase Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő), annál tovább tart a nyomtatása.
- ❑ Ha nyomtatás után a papíron elmaszatólodott a tinta, tisztítsa meg a készülék belsejét.
➔ „A készülék belsejének tisztítása“ 146. oldal
- ❑ Ha probléma van a másolás minőségével, tisztítsa meg a lapolvasó üveglap felületét.
➔ „A készülék külsejének tisztítása“ 145. oldal

A nyomtatással kapcsolatos különböző problémák

Helytelen vagy olvashatatlan karakterek

- ❑ Törölje az elakadt nyomtatási feladatokat.
➔ „A nyomtatás megszakítása“ 57. oldal
- ❑ Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet. Győződjön meg róla, hogy a készülék kábele megfelelően csatlakoztatva van.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ❑ Ha a számítógépet manuálisan Hibernate (Hibernálás) vagy Sleep mode (Alvó üzemmód) állapotba állítja, miközben a számítógép nyomtatási feladatot küld, a számítógép következő bekapcsoláskor több oldalnyi olvashatatlan szöveget nyomtathat ki.

Hibás margók

- ❑ Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van betöltve a hátsó papíradagoló nyílásába vagy a papírkazettába.
 - ➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal
 - ➔ „Borítékok betöltése a papírkazettába” 37. oldal
 - ➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal
- ❑ Törölje a margóbeállításokat az alkalmazásban. Ellenőrizze, hogy a margók az oldal nyomtatható területén belülre esnek-e.
 - ➔ „Nyomtatható terület” 201. oldal
- ❑ Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a használt papírméretnek.
Windows rendszer esetén ellenőrizze a Main (Fő) ablakot.
Mac OS X esetében ellenőrizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.
- ❑ Ha szegély nélküli nyomtatáskor még mindig látszanak a szegélyek, próbálkozzon az alábbiak egyikével.
Windows használata esetén kattintson a nyomtatóillesztő Maintenance (Karbantartás) ablakában az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra, majd válassza a **Remove white borders (Fehér szegély eltávolítása)** lehetőséget.
Mac OS X használata esetén válassza az **On (Be)** lehetőséget a Remove white borders (Fehér szegély eltávolítása) beállításnál. A Remove white borders (Fehér szegély eltávolítása) beállítás megjelenítéséhez kattintson a következő menüpontokra: **System Preferences (Rendszerbeállítások)**, **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5), a nyomtató (a Printers (Nyomtatók) listamezőben), **Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok)**, majd **Driver (Illesztőprogram)**.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
 - ➔ „A szoftver eltávolítása” 152. oldal

A nyomat kissé ferde

- ❑ Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van betöltve a hátsó papíradagoló nyílásába vagy a papírkazettába.
 - ➔ „Papír betöltése a papírkazettába” 33. oldal
 - ➔ „Borítékok betöltése a papírkazettába” 37. oldal
 - ➔ „Papír és boríték betöltése a hátsó papíradagoló nyílásába” 40. oldal
- ❑ Ha Draft (Piszkozat) van kiválasztva a Quality (Minőség) egységben a Main (Fő) ablakban a nyomtató illesztőprogramban (Windows esetén), vagy Print Quality (Nyomt. min.) a Print Settings (Nyomtatási beállítások) részben (Mac OS X esetén), válasszon más beállítást.

A másolt kép mérete vagy pozíciója nem megfelelő

- ❑ Győződjön meg róla, hogy a papírméret, az elrendezés, a dokumentum tájolása és a nagyítás kezelőpanelen megadott beállítása megfelel a használt papírnak.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ❑ Amikor a lapolvasó üveglapját használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a terméket nem helyezte közvetlen napfényre vagy fényforrás közelébe. Erős fény közelében a lapolvasó üveglapja lehet, hogy nem érzékeli helyesen a dokumentumot.
- ❑ Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- ❑ Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját.
➔ „A készülék külsejének tisztítása“ 145. oldal

Tükrözött kép

- ❑ Windows használata esetén törölje a **Mirror Image (Tükörkép)** négyzet jelölését a nyomtató illesztőprogramjának More Options (További beállítások) ablakából, vagy kapcsolja ki a Mirror Image (Tükörkép) beállítást az alkalmazásban.
Mac OS X használata esetén a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen törölje a **Mirror Image (Tükörkép)** jelölőnégyzet jelölését a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** beállításnál vagy kapcsolja ki a Mirror Image (Tükörkép) beállítást az alkalmazásban.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

A nyomtató üres lapokat nyomtat

- ❑ Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a használt papírméretnek.
Windows használata esetén ellenőrizze a Main (Fő) ablakot.
Mac OS X esetében ellenőrizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.
- ❑ Windows használata esetén jelölje be a nyomtatóillesztő program Maintenance (Karbantartás) képernyőjén a **Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása)** beállítást az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra kattintva.
Mac OS X rendszer esetén válassza az **On (Be)** elemet a Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása) beállításnál. A Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása) beállítás megjelenítéséhez kattintson a következő menüpontokra: **System Preferences (Rendszerbeállítások)**, **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5.8), a készülék (a Printers (Nyomtatók) listamezőben), **Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok)**, majd **Driver (Illesztőprogram)**.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

A nyomtatott oldal elkenődött vagy kopott

- ❑ Ha a papír a nyomtatható oldala felé pöndörödik, egyenesítse ki vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- ❑ A Papírvezető tisztítása funkció segítségével tisztítsa meg a termék belsejét.
➔ „A készülék belsejének tisztítása“ 146. oldal
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

A nyomtatás túl lassú

- ☐ Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn vagy a nyomtatóillesztőben kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel a készülékbe betöltött papír típusának.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ☐ Válasszon alacsonyabb nyomtatási minőséget a nyomtató-illesztőprogram Main (Fő) ablakában (Windows), vagy a Print Settings (Nyomtatási beállítások) párbeszédablakban a nyomtató-illesztőprogram Print (Nyomtatás) párbeszédablakában (Mac OS X).
➔ „Az illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 51. oldal
➔ „Az illesztőprogram elérése Mac OS X operációs rendszeren“ 52. oldal
- ☐ Amikor a Increase Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő) beállítások megváltoznak, a nyomtatási sebesség csökkenhet. Válasszon rövidebb időt az Increase Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő) esetén a Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása) ablakban (Windows) vagy a Two-sided Printing Settings-ben (Mac OS X) a nyomtató-illesztőprogramban.
- ☐ Zárjon be minden felesleges alkalmazást.
- ☐ Ha hosszabb ideig folyamatosan nyomtat, előfordulhat, hogy a nyomtatás rendkívüli mértékben lelassul. Ez azért van, hogy lelassuljon a nyomtatás, és hogy ne melegedjen túl, illetve ne károsodjon a készülék mechanikája. Ilyen esetben folytathatja a nyomtatást, de inkább azt ajánljuk, hogy tartson szünetet, és hagyja pihenni a készüléket legalább 30 percig úgy, hogy közben be van kapcsolva. (Ha ki van kapcsolva a készülék, nem áll vissza az alapállapotába.) A folytatás után ismét normál sebességgel fog zajlani a nyomtatás.
- ☐ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

Ha mindegyik fenti módszert kipróbálta, és nem sikerült megoldani a problémát, tanulmányozza át a következő részt.

Nem megfelelő a papíradagolás

Nem töltődik be a papír az adagolóból

Távolítsa el a papírköteget, és ellenőrizze a következőket:

- ☐ A papírkazettát megfelelően helyezte be a készülékbe.
- ☐ A papír nem pöndörödött vagy gyűrött.
- ☐ A papír nem túl régi. További tudnivalók a papírhoz kapott útmutatóban találhatók.
- ☐ Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ nyíl alatt található az élvezető belsejében. Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ☐ A papír nem akadt el a készülék belsejében. Ha igen, távolítsa el a begyűrődött papírt.
➔ „Papírelakadás“ 166. oldal

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás

- ☐ A tintapatronok nem üresek. Ha valamelyik tintapatron üres, cserélje ki.
➔ „A tintapatron cseréje“ 133. oldal
- ☐ Figyelembe vette a papírhoz tartozó különleges betöltési utasításokat.

Több lap töltődik be az adagolóból

- ☐ Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ nyíl alatt található az élvezető belsejében. Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.
➔ „Papír kiválasztása“ 27. oldal
- ☐ Ügyeljen arra, hogy az oldalvezetők pontosan illeszkedjenek a papír széléhez.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papír nincs-e felpöndörödve vagy összehajtódva. Ha igen, betöltés előtt egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- ☐ Távolítsa el a papírköteget, és ellenőrizze, hogy nem túl vékony-e a papír.
➔ „Papír“ 200. oldal
- ☐ Pörgesse végig a köteg szélét, hogy elváljanak egymástól a lapok, majd töltsse be újra a papírt.

A papír nem töltődik be rendesen

Ha túlságosan mélyre helyezte a papírt a készülékben, az nem tudja rendesen adagolni a papírt. Kapcsolja ki a készüléket, és óvatosan távolítsa el a papírt. Kapcsolja vissza a készüléket, majd töltsse be helyesen újra a papírt.

A papír nem jön ki teljesen vagy gyűrődik

- ☐ Ha a papír nem jön ki teljesen, nyomja meg a kezelőpanelen jelzett gombot a papír kiadásához. Ha a papír elakadt a készülékben, akkor távolítsa el azt a következő részben leírtak alapján.
➔ „Papírelakadás“ 166. oldal
- ☐ Ha a papír kiadáskor gyűrődik, elképzelhető, hogy nedves vagy túl vékony. Helyezzen be új papírköteget.

Megjegyzés:

A nem használt papírt tartsa száraz helyen az eredeti csomagolásban.

A készülék nem nyomtat

A fények nem világítanak.

- ☐ Nyomja meg a ⏻ gombot annak ellenőrzéséhez, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van.

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás


- ❑ Ellenőrizze, hogy a konnektor működőképes, és hogy működését nem fali kapcsoló vagy időzítő készülék szabályozza.

A kezelőpanel vagy a jelzőfények világítanak

- ❑ Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet. Győződjön meg róla, hogy a készülék kábele megfelelően csatlakoztatva van.
- ❑ Ha USB-kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kábel teljesíti-e az USB vagy a Hi-Speed szabvány követelményeit.
- ❑ Ha a készüléket és a számítógépet USB-hub segítségével köti össze, akkor a készüléket a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó elosztó hubhoz csatlakoztassa. Ha a nyomtató-illesztőprogramot a számítógép ezután sem ismeri fel, akkor a készüléket és a számítógépet közvetlenül, USB-hub használata nélkül csatlakoztassa egymáshoz.
- ❑ Ha a készüléket és a számítógépet USB-hub segítségével köti össze, akkor mindig ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e az USB-hubot.
- ❑ Ha nagyméretű képet próbál nyomtatni, előfordulhat, hogy a számítógép nem rendelkezik elegendő memóriával. Próbálja csökkenteni a kép felbontását vagy kisebb méretben nyomtatni a képet. Lehet, hogy több memóriát kell beszerezni a számítógépbe.
- ❑ Windows rendszer esetén törölheti a leállt nyomtatási feladatokat a Windows Spooler (Windows sorkezelő) segítségével.
➔ „A nyomtatás megszakítása” 57. oldal
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
➔ „A szoftver eltávolítása” 152. oldal

A készülék tintapatronnal kapcsolatos hibát jelez a tintapatron cseréje után

- 1 Nyissa fel a lapolvasó egységet.

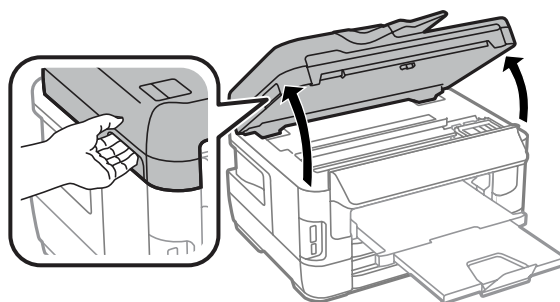

Nyomtatással/másolással kapcsolatos hibaelhárítás



Fontos:

Ne nyissa fel a lapolvasó egységet, ha nyitva van a dokumentumfedél.



2

Győződjön meg arról, hogy a tintapatrontartó a tintapatroncseréhez szükséges helyen van.


Megjegyzés:

Ha a festékkazetta tartó nagyon jobb oldalt van, válassza ki az alábbi menüt.

Beállítás > Karbantartás > Tintapatron csere


3

Nyissa fel a tintapatronfedelelet. Vegye ki és helyezze be újra a tintapatront, majd folytassa a tintapatron cseréjét.

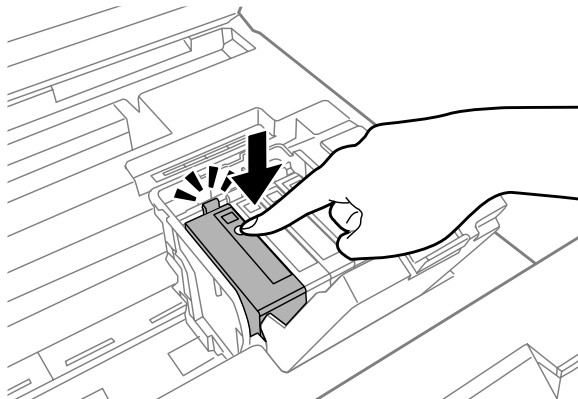

4

Határozottan csukja le a tintapatronfedelelet.

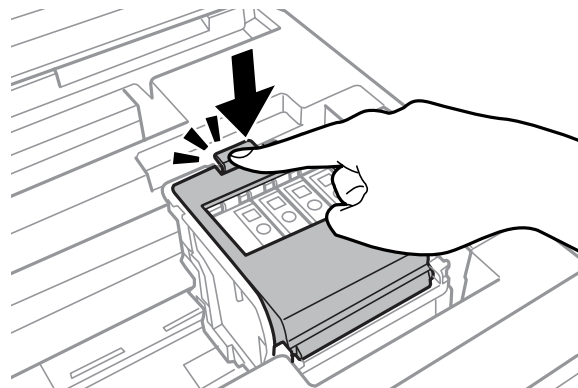

5

Zárja le lassan a lapolvasó egységet.

Más probléma

Normál papírlapok csendes nyomtatása

Amikor normál papírt választ papírtípusnak a nyomtató-illesztőprogramban, próbálja ki a Quiet Mode (Csendes mód) lehetőséget a csendesebb működés érdekében. Ez csökkenti a nyomtatási sebességet.

For Windows esetén válassza az **On (Be)** opciót a Quiet Mode (Csendes mód) esetén a nyomtató illesztőprogram Main (Fő) fülén.

Mac OS X rendszer esetén válassza az **On (Be)** elemet a Quiet Mode (Csendes mód) beállításnál. A Quiet Mode (Csendes mód) beállítás megjelenítéséhez kattintson a következő menüpontokra: **System Preferences (Rendszerbeállítások)**, **Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5), a készülék (a Printers listamezőben), **Options & Supplies (Beállítások és kellékanyagok)**, majd **Driver (Illesztőprogram)**.


A memóriakártya nem ismerhető fel

A Memóriaeszk. csatolója beállításoktól függően lehet, hogy a memóriakártya nem lesz felismerhető. Válassza az alábbi menüt.

Beállítás > Rendszerfelügyelet > Memóriaeszk. csatolója > Memóriaeszköz > Engedélyezés

A hátsó papíradagoló nyílást eltávolították (csak WF-7610/WF-7620 sorozat)

Ha eltávolította a hátsó papíradagoló nyílást, csatlakoztassa újra vízszintesen tartva azt az alábbiaknak megfelelően.

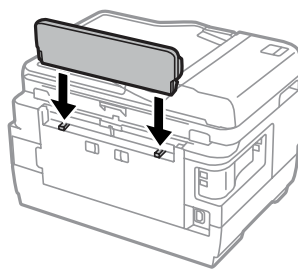

Beolvasási hibaelhárítás

Az LCD-kijelzőn megjelenő üzenetek és az állapotjelző lámpa által jelzett problémák

- ❑ Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- ❑ Kapcsolja ki, majd be a terméket. Ha a probléma nem oldódott meg, elképzelhető, hogy a termék meghibásodott vagy a lapolvasó fényforrását ki kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a lapolvasó szoftver megfelelően van-e telepítve.
Az újratelepítés részleteiért látogasson el a helyi Epson weboldalra.
➔ „Segítségkérés“ 210. oldal

A beolvasás indítása során felmerülő problémák

- ❑ Ellenőrizze az állapotjelző lámpát és győződjön meg arról, hogy a termék készen áll a lapolvasásra.
- ❑ Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően csatlakoznak a termékhez és egy működő konnektorhoz. Ha szükséges, a termék hálózati tápegységének kipróbálása céljából csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a konnektorhoz, és kapcsolja be azt.
- ❑ Kapcsolja ki a terméket és a számítógépet, majd ellenőrizze az azokat összekötő csatlakozókábel csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon azok biztos csatlakozásáról.
- ❑ A beolvasás indításakor a megfelelő terméket válassza ki, ha lapolvasó lista jelenne meg.
- ❑ Közvetlenül vagy USB-elosztón keresztül csatlakoztassa a terméket a számítógép külső USB-csatlakozójához. Előfordulhat, hogy nem működik jól a termék, ha egynél több USB-elosztón keresztül csatlakozik a számítógéphez. Ha nem oldódik meg a probléma, a készüléket közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez.
- ❑ Ha egynél több termék csatlakozik a számítógéphez, előfordulhat, hogy nem működik. Csatlakoztassa a használni kívánt terméket, majd próbálja újra a lapolvasást.
- ❑ Ha a lapolvasó szoftver nem működik megfelelően, távolítsa el a szoftvert, majd telepítse újra.
➔ „A szoftver eltávolítása“ 152. oldal

Az újratelepítés részleteiért és további utasításokért látogasson el a helyi Epson weboldalra.
➔ „Segítségkérés“ 210. oldal
- ❑ Ha a Windows Security Alert (Windows biztonsági riasztás) ablakban a **Keep Blocking (Tiltás fenntartása)** gombra kattintott az Epson szoftver telepítése közben vagy után, szüntesse meg az Epson Event Manager blokkolását.
➔ „Az Epson Event Manager letiltásának megszüntetése“ 191. oldal

Az Epson Event Manager letiltásának megszüntetése

- 1** Kattintson a **Start** vagy a start gombra, és mutasson a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemre.
Windows 8 esetén: Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm, és **Control Panel (Vezérlőpult)** opciókat.
- 2** Tegye az alábbiak valamelyikét.
 - ☐ Windows 8 és 7:
Válassza a **System and Security (Rendszer és biztonság)** lehetőséget.
 - ☐ Windows Vista:
Válassza a **Security (Biztonság)** lehetőséget.
 - ☐ Windows XP:
Válassza a **Security Center (Biztonsági központ)** lehetőséget.
- 3** Tegye az alábbiak valamelyikét.
 - ☐ Windows 8, 7 és Vista:
Válassza az **Allow a program through Windows Firewall (Program átengedése a Windows tűzfalon)** lehetőséget.
 - ☐ Windows XP:
Válassza a **Windows Firewall (Windows tűzfal)** lehetőséget.
- 4** Tegye az alábbiak valamelyikét.
 - ☐ Windows 8 és 7:
Győződjön meg arról, hogy az **EEventManager Application** bejelölő négyzet ki van jelölve az **Allowed programs and features (Engedélyezett programok és szolgáltatások)** listában.
 - ☐ Windows Vista:
Kattintson az **Exceptions (Kivételek)** fülre, és győződjön meg arról, hogy a **Program or port (Program vagy port)** listában az **EEventManager Application** négyzet be van jelölve.
 - ☐ Windows XP:
Kattintson az **Exceptions (Kivételek)** fülre, és győződjön meg arról, hogy a **Programs and Services (Programok és szolgáltatások)** listában az **EEventManager Application** négyzet be van jelölve.
- 5** Kattintson az OK gombra.

Az automatikus lapadagoló (ADF) használata

- ☐ Ha a dokumentumfedél vagy az ADF fedele nyitva van, csukja be és próbálja újra a lapolvasást.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően csatlakoznak a termékhez és egy működő konnektorhoz.

Az Epson Scan illesztőprogramtól eltérő lapolvasó szoftver használata

- ❑ Ha valamilyen TWAIN-kompatibilis programot használ, győződjön meg arról, hogy a Scanner (Lapolvasó) vagy a Source (Forrás) beállításnál a helyes termék van kiválasztva.
- ❑ Ha TWAIN-kompatibilis beolvasóprogrammal sem tud beolvasni, távolítsa el a TWAIN-kompatibilis beolvasóprogramot, majd telepítse újra.
 - ➔ [„A szoftver eltávolítása“ 152. oldal](#)

A papír betöltése során felmerülő problémák

A papír beszennyeződik

Szükség lehet a termék megtisztítására.

- ➔ [„A készülék tisztítása“ 145. oldal](#)

A készülék egyszerre több papírlapot húz be

- ❑ Ha nem támogatott papírtípust tölt be, előfordulhat, hogy a készülék egyszerre egynél több papírlapot húz be.
 - ➔ [„Automatikus dokumentumadagoló \(ADF\) műszaki adatai“ 202. oldal](#)
- ❑ Szükség lehet a termék megtisztítására.
 - ➔ [„A készülék tisztítása“ 145. oldal](#)

Papírelakadás van az automatikus lapadagolóban (ADF)

Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-ből.

- ➔ [„Elakadt papír eltávolítása az automatikus lapadagolóból \(ADF\)“ 175. oldal](#)

Problémák a beolvasás időtartamával kapcsolatban

- ❑ A nagy felbontás mellett történő lapolvasás sokáig tart.
- ❑ Quiet Mode (Csendes mód) kiválasztásakor a beolvasás tovább tarthat.
 - Válassza a Quiet Mode (Csendes mód) lehetőséget a lenyíló menüből az Epson Scan Configuration (Konfiguráció) beállítási képernyőjén.

Problémák a beolvasott képekkel kapcsolatban

A beolvasási minőség nem megfelelő

A beolvasás minősége javítható az aktuális beállítások vagy a beolvasott kép módosításával.

➔ „Képbeállítási funkciók“ 76. oldal

Az eredeti hátoldalán látható kép megjelenik a beolvasott képen

Ha vékony papírra van nyomva az eredeti dokumentum, előfordulhat, hogy a készülék a hátoldalon levő képeket is észleli, és így azok megjelenhetnek a beolvasott képen is. Próbálja meg úgy beolvasni a dokumentumot, hogy egy fekete papírlapot tesz mögé. Arról is bizonyosodjon meg, hogy a Text Enhancement (Szöveg optimalizálás) lehetőséget választotta ki Office Mode (Irodai mód) opcióban.

A karakterek elmosódottak

- ☐ Az Office Mode (Irodai mód) alatt jelölje be a **Text Enhancement (Szöveg optimalizálás)** jelölőnégyzetet.
- ☐ Adja meg a Threshold (Küszöbérték) beállítás értékét.

Office Mode (Irodai mód):

Válassza a **Black&White (Fekete-fehér)** lehetőséget az Image Type (Képtípus) beállításnál, majd adja meg a Threshold (Küszöbérték) beállítás értékét.

Professional Mode (Professzionális mód):

Válassza a **Black&White (Fekete-fehér)** lehetőséget az Image type (Képtípus) menüből. Adja meg a megfelelő Image Option (Kép opció) beállítást, majd próbáljon állítani a Threshold (Küszöbérték) beállításon.


- ☐ Növelje a felbontás értékét.

A program nem ismeri fel megfelelően a karaktereket a szerkeszthető szöveggé történő átalakítás (OCR) során

A dokumentumot egyenesen helyezze el az üveglapon. Ha a dokumentum ferde, a karakterfelismerés helytelenül történhet meg.

Csíkos mintázat látható a beolvasott képen

A nyomtatott dokumentum beolvasott képén hullámos vagy sraffozott (moiré) mintázat jelenhet meg.

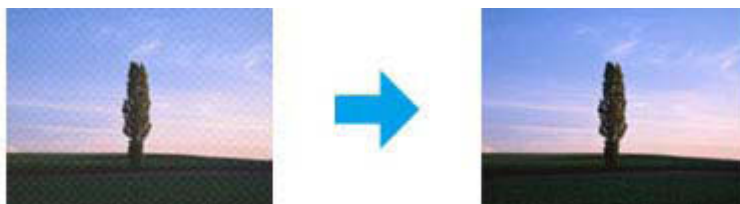

- ☐ Lapolvasó üveglap használata esetén vegye ki az eredeti dokumentumot.
- ☐ Válassza a **Desccreening (Moiré eltáv.)** lehetőséget képminőség beállításnak.

Beolvasási hibaelhárítás

- ❑ Próbálja meg megváltoztatni a **Resolution (Felbontás)** beállítást.

Egyenetlen színek, elkenődések, pöttyök vagy egyenes vonalak jelennek meg a képen


Szükség lehet a termék belsejének megtisztítására.

➔ „A készülék tisztítása“ 145. oldal

A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő


A lapolvasó nem olvassa be az eredeti széleit

- ❑ Ha a beolvasást gomb vagy normál előnézet alkalmazásával végzi Professional Mode (Professzionális mód) esetén, helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglap vízszintes és függőleges szélétől 6 mm távolságra, hogy ne maradjon le belőle semmi.
- ❑ Ha a beolvasást gomb vagy normál előnézet alkalmazásával végzi, helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglap vízszintes és függőleges szélétől 3 mm távolságra, hogy ne maradjon le belőle semmi.

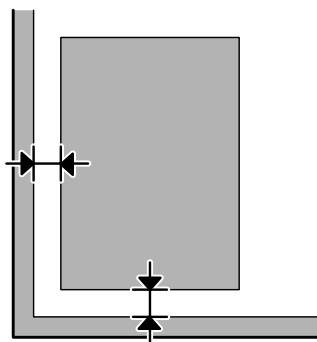

Több dokumentum kerül egyetlen fájlba a beolvasásuk után

A dokumentumokat egymástól legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságban tegye az üveglapra.

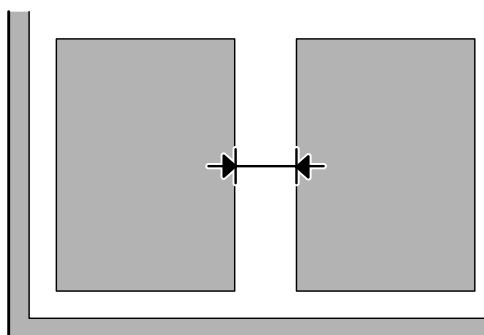

Beolvasási hibaelhárítás

A kívánt terület nem olvasható be

- ☐ Dokumentumtól függően előfordulhat, hogy nem lehet a kívánt területet beolvasni. Használjon normál előnézetet és kijelölő kerettel válassza ki azokat a területeket, amelyeket be szeretne olvasni.
- ☐ Amikor a lapolvasó üveglapját használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a terméket nem helyezte közvetlen napfényre vagy fényforrás közelébe. Erős fény közelében a lapolvasó üveglapja lehet, hogy nem érzékeli helyesen a dokumentumot.
- ☐ Ha a kezelőpanelről végzi a beolvasást, ellenőrizze a Beolv. terület beállításokat.
- ☐ Ha a beállított felbontás nagy, lehet, hogy a beolvasási terület korlátozva lesz. Csökkentse a felbontást vagy az előnézet ablakban állítsa be a beolvasási területet.

A beolvasás nem lehetséges a kívánt irányban

Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** elemre, válassza a **Preview (Előkép)** lapot, majd törölje az **Auto Photo Orientation (Automatikus fotóirányultság)** négyzet jelölését. Ezután helyezze el megfelelően a dokumentumokat.

Egyéb problémák

Csendes beolvasás

A zaj csökkentéséhez a beolvasás során kiválaszthatja a Quiet Mode (Csendes mód) lehetőséget, azonban a beolvasás több időt vesz igénybe. Válassza a **Quiet Mode (Csendes mód)** opciót a legördülő listából az Epson Scan Configuration (Konfiguráció) beállítási képen.

Problémák merülnek fel továbbra is minden lehetséges megoldás kipróbálása ellenére

Ha mindegyik megoldást kipróbálta, és nem sikerült megoldani a problémát, állítsa alaphelyzetbe az Epson Scan beállításait.

Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** elemre, válassza az **Other (Egyéb)** lapot, majd kattintson a **Reset All (Alapállapot)** gombra.

Faxolási hibaelhárítás

Nem lehet faxot küldeni és fogadni

- ❑ Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően van csatlakoztatva.
➔ „[Telefonvonal csatlakoztatása](#)“ 83. oldal
 - ❑ A probléma okának kiderítéséhez futtassa a **Faxkapcsolat ellenőrzése** programot.
➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése
 - ❑ Ellenőrizze a hibás faxfeladat hibakódját, majd nézze meg a megoldást a következő részben.
➔ „[Hibakód az Állapotmenü ben.](#)“ 159. oldal
 - ❑ Ha a készülékhez nincs telefon csatlakoztatva, és automatikusan szeretne faxot fogadni, állítsa a **Fogadás módja** opciót **Auto.** állásba.

➔ „[Fogadás módjának beállítása](#)“ 97. oldal
 - ❑ Ha DSL-vonalhoz kapcsolta a készüléket, a vonalra DSL-szűrőt kell telepítenie, különben nem használható a fax. A szűrő miatt keresse fel a DSL-szolgáltatót.
 - ❑ A problémát okozhatja az átviteli sebesség. Csökkentse a **Faxolási sebesség** beállítás értékét.

➔ „[Rendszerfelügyelet beállítások](#)“ 114. oldal
- Ha a fax küldése egy konkrét címzettnek a Partnerek listáról gyakran sikertelen, ennél a címzettnél állítson be alacsonyabb faxolási sebességet.
- ➔ „[Partner létrehozása](#)“ 105. oldal
- ❑ Győződjön meg arról, hogy az **ECM** be van kapcsolva. Színes faxot nem lehet küldeni és fogadni, ha az ECM ki van kapcsolva.

➔ „[Rendszerfelügyelet beállítások](#)“ 114. oldal
 - ❑ Ha a fax küldése nem sikerült, mert a címzett készüléke nem válaszol, kérdezze meg tőle, hogy be van-e kapcsolva a faxkészülék.
Ha még mindig nem tudja elküldeni a faxot, az ok a címzett készülékén beállított hívásfogadási idő lehet. Tárcsázás után a termék 50 másodpercig vár, hogy a címzett készüléke válaszoljon, és ha a készülék nem válaszol, törli az átvitelt. A probléma megoldásához kötőjel (-) beírásával adjon hozzá szüneteket a faxszám után. Egy kötőjellel a termék három másodpercre megáll.

“Nincs tárcsahang.” hiba

Ha a terméket PBX (Házi alközpont) telefonvonalhoz vagy termináladapterhez csatlakoztatja, módosítsa a Vonaltípus beállítást PBX-re.

- ➔ „[Vonaltípus beállítása](#)“ 88. oldal

Faxolási hibaelhárítás

Ha még mindig nem tudja eltűdni a faxot, változtassa meg a **Tárcsahang-észlelés** beállítást **Ki** értékre. Ezzel azonban a készülék figyelmen kívül hagyhatja a faxszám első számjegyét, és így rossz számra küldheti a faxot.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Tárcsahang-észlelés

Memória megtelt hiba

- ☐ Ha a terméket úgy állította be, hogy mentse a fogadott faxokat a Beérkezett üzenetek közé, törölje a már megtekintett fogadott faxokat vagy nyomtassa ki a faxot.
- ☐ Ha azt állította be, hogy a készülék a fogadott faxokat számítógépre vagy külső memóriaeszköze mentse, kapcsolja be a számítógépet vagy csatlakoztassa az eszközt, hogy elmentse a faxokat számítógépre vagy az eszközre.
- ☐ Ha fax fogadása közben papírelakadás vagy kiürült tintapatron miatt történik hiba, törölje a hibát és kérje meg a feladót, hogy küldje újra a faxot.
- ☐ Még ha a memória meg is telt, lehetősége van fekete-fehér fax küldésére egyetlen címzettnek, ha engedélyezi a Közvetlen küldés opciót.
- ☐ A dokumentumokat több kötegben küldje el.

Minőségi problémák

Küldött faxoknál

- ☐ Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagolót (ADF).
➔ „A készülék külsejének tisztítása“ 145. oldal
- ☐ Ha a küldött fax halvány volt vagy elmosódott, módosítsa a **Felbontás** vagy **Sűrűség** beállítást a faxbeállítások menüben.
➔ „Fax mód“ 110. oldal
- ☐ Ha nem biztos a címzett faxkészülékének képességeiben, engedélyezze a **Közvetlen küldés** funkciót, vagy a fax küldése előtt válassza a **Kiváló** lehetőséget Felbontás nak. Ha a **Kiváló** vagy **Ultra finom** lehetőséget választja Felbontás nak fekete-fehér faxnál, és a faxot a Közvetlen küldés funkció használata nélkül küldi el, lehet, hogy a termék automatikusan csökkenti a felbontást.

Fogadott faxoknál

- ☐ Győződjön meg arról, hogy az ECM be van kapcsolva.
➔ „Rendszerfelügyelet beállítások“ 114. oldal
- ☐ Az Állapotmenüből újból kinyomtathatja a faxot.
➔ „Elküldött/fogadott faxolási feladatok ellenőrzése“ 103. oldal

Egyéb problémák

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

Ha a Fogadás módja beállítása Auto., és az üzenetrögzítő a készülékkel egy vonalhoz van csatlakoztatva, állítsa a faxok fogadására vonatkozó csengetések számát magasabbra, mint az üzenetrögzítő hívások fogadására vonatkozó csengetések számát.

➔ „A csengetések számának beállítása válaszig“ 89. oldal

A küldött vagy fogadott faxfeladatok ideje és dátuma helytelen.

Ha az időcímkék a faxfeladatokon helytelenek, vagy egy ütemezett fax nem kerül elküldésre az adott időben, lehet, hogy a termék órája siet/késik, áramszünet miatt alaphelyzetbe állt, vagy a terméket hosszabb időre kikapcsolták. Állítsa be az időt.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Általános beállítások > Dátum/idő beállításai

A fogadott fájlok nem tárolhatók külső táreszközön

A külső táreszközön megtelt a memória, írásvédett, vagy nincs rajta létrehozva mentési mappa. Mappa létrehozásához a fogadott faxok elmentéséhez az eszközön nézze meg a következő részt.

➔ „Fogadott faxok kiadása“ 98. oldal

Nem menthet el fogadott faxokat, ha a **Memóriaeszk. csatolója** le van tiltva.

➔ Beállítás > Rendszerfelügyelet > Nyomtatóbeállítások > Memóriaeszk. csatolója

A küldött faxoknak rossz a méretük

☐ Amikor a lapolvasó üveglapját használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a terméket nem helyezte közvetlen napfényre vagy fényforrás közelébe. Erős fény közelében a lapolvasó üveglapja lehet, hogy nem érzékeli helyesen a dokumentumot.

☐ Amikor a dokumentumot a lapolvasó üveglapon olvassa be faxoláshoz, ki kell választania a dokumentum méretét.

➔ „Fax mód“ 110. oldal

Termékinformációk

Rendszerkövetelmények

Windows esetén

Rendszer	PC interfész
Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 vagy újabb (32-bit), vagy XP Professional x64 Edition, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 és Server 2003	Nagysebességű USB

Mac OS X esetén

Rendszer	PC interfész
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Nagysebességű USB

Megjegyzés:

A UNIX File System (UFS) a Mac OS X esetében nem támogatott.

Műszaki adatok

Megjegyzés:

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

A nyomtató műszaki adatai

Papírvezetési út	1. és 2. papírkazetta *, elülső bemenet Hátsó papíradagoló nyílása, felső bemenet
Kapacitás	27,5 mm az 1. és a 2. papírkazettára vonatkozóan * 0,3 mm a hátsó papíradagoló nyílására vonatkozóan

* A 2. papírkazetta csak a WF-7620/WF-3640 sorozatnál támogatott.

Termékinformációk

Papír

Megjegyzés:

- ❑ Mivel a gyártó bármilyen márkájú vagy típusú papír minőségét bármikor megváltoztathatja, az Epson a más gyártó által előállított papírokra sem vállal garanciát. Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárol papírt vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezd, mindig nyomtasson tesztoldalakat.
- ❑ A rossz minőségű papírok begyűrődhetnek, rosszabb nyomtatási minőséget vagy más problémát eredményezhetnek. Ha problémái vannak a nyomtatással, használjon jobb minőségű papírt.

Különálló lapok:

Méret	A3+ 329 × 483 mm* A3 297 × 420 mm* B4 257 × 364 mm* A4: 210 × 297 mm B5: 182 × 257 mm A5: 148 × 210 mm A6: 105 × 148 mm 10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk) 13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk) 9 × 13 cm (3,5 × 5 hüvelyk) 13 × 20 cm (5 × 8 hüvelyk) 20 × 25 cm (8 × 10 hüvelyk) 16:9 széles oldalarányú (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter: 8 1/2 × 11 hüvelyk Legal: 8 1/2 × 14 hüvelyk
Papírtípusok	Sima papír vagy az Epson által forgalmazott speciális papír
Vastagság (normál papír esetében)	0,08 — 0,11 mm (0,003 — 0,004 hüvelyk)
Tömeg (normál papír esetében)	64 g/m ² (17 font) — 90 g/m ² (24 font)

* Csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.



Borítékok:

Méret	#10 boríték: 4 1/8 × 9 1/2 hüvelyk DL boríték: 110 × 220 mm C4 boríték: 229 × 324 mm C6 boríték: 114 × 162 mm
Papírtípusok	Normál papír
Tömeg	75 g/m ² (20 font) - 90 g/m ² (24 font) a következőhöz: #10, DL és C6 boríték 80 g/m ² (21 font) - 100 g/m ² (26 font) a következőhöz: C4 boríték


Nyomtatható terület

A kiemelt részek mutatják a nyomtatható területet.

Különálló lapok:

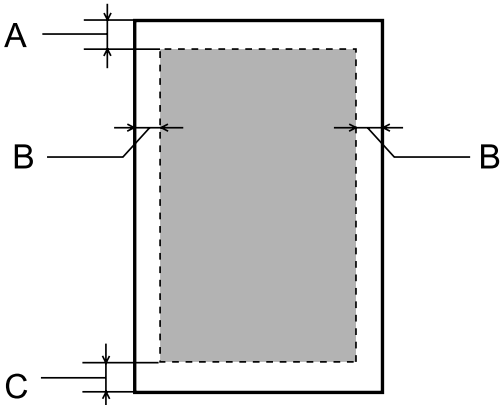Normál	Keret nélküli
	

Boríték:

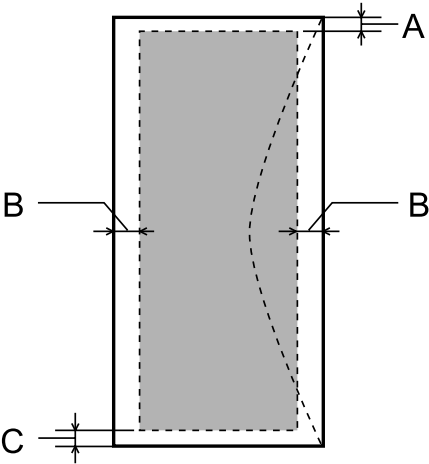

	Minimális margó		
Hordozótípus	Különálló lapok	Boríték (#10/DL/C6)	Boríték (C4)
A	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	3,0 mm (0,12 hüvelyk)*1	3,0 mm (0,12 hüvelyk)*1
B	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	5,0 mm (0,20 hüvelyk)	5,0 mm (0,20 hüvelyk)*3 10,0 mm (0,40 hüvelyk)*4
C	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	3,0 mm (0,12 hüvelyk)*2	3,0 mm (0,12 hüvelyk)*2

*1 A javasolt margó mérete 21 mm.

*2 A javasolt margó mérete 50 mm.

*3 WF-7610/WF-7620 sorozathoz

*4 WF-3620/WF-3640 sorozathoz

Termékinformációk

Megjegyzés:

A papírtípustól függően a lap tetején és alján romolhat a másolás minősége, illetve elkenődhet a nyomat.

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágys, színes
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200 × 14040 képpont 1200 dpi esetén Nagy felbontás esetén korlátozott lehet a szkennelési terület.
Dokumentumméret (WF-7610/WF-7620 sorozathoz)	297 × 431,8 mm (11,7 × 17 hüvelyk) A3 vagy US B (11 × 17 hüvelyk)
Dokumentumméret (WF-3620/WF-3640 sorozathoz)	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 hüvelyk) A4 vagy Letter
Beolvasás felbontása	1200 dpi (fő beolvasás) 2400 dpi (másodlagos beolvasás)
Kimeneti felbontás	50–4800, 7200 és 9600 dpi (50–4800 dpi 1 dpi-s fokozatokban)
Képek adatai	belső: 16 bit/képpont/szín külső: 8 bit/képpont/szín (maximum)
Fényforrás	LED

Automatikus dokumentumadagoló (ADF) műszaki adatai

Papírbemenet	Betöltés oldallal felfelé
Papírkimenet	Kiadás oldallal lefelé
Papírméret ^{*1}	B5, A5, A4, Letter, Legal, B4 ^{*2} , A3 ^{*2}
Papírtípusok	Normál papír
Papírsúly	64–95 g/m ²
Papírkapacitás	Teljes vastagság 3,5 mm, legfeljebb körülbelül 35 lap ^{*3*4}

^{*1} A WF-3620/WF-3640 sorozatnál nem lehetséges az A5 és Legal méretű papír mindkét oldalának automatikus beolvasása.

^{*2} A B4 és A3 méretű dokumentum csak a WF-7610/WF-7620 sorozatnál áll rendelkezésre.

^{*3} A WF-3620/WF-3640 sorozatnál a Legal méret betöltési kapacitása 10 lap.

^{*4} 75 g/m² súlyú papír.

Termékinformációk

A fax műszaki adatai

Fax típusa	Önkiszolgáló fekete-fehér és színes faxolás (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Standard analóg telefonvonalak, PBX (Házi alközpont) telefonrendszerek
Sebesség	Max. 33,6 kbps
Felbontás	Monokróm Normál: 203 × 98 dpi Finom: 203 × 196 dpi Fénykép: 203 × 196 dpi Kiváló: 203 × 392 dpi Ultra finom: 406 × 392 dpi Color (Színes) Finom: 200 × 200 dpi Fénykép: 200 × 200 dpi
Gyorstárcsázó számok	WF-7610/WF-7620 sorozat: 200 WF-3620/WF-3640 sorozat: 100
Oldalmemória	WF-7610/WF-7620 sorozat: akár 550 oldal WF-3620/WF-3640 sorozat: akár 180 oldal (Az ITU-T 1. sz. táblázata alapján)
Újrahívás*	2-szer (1 perces időközzel)
Interfész	RJ-11 telefonvonal RJ-11 telefonkészlet csatlakozás

* A műszaki adatok országonként és régióként eltérhetnek.

A hálózati interfész műszaki adatai

Wi-Fi	Szabvány:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Biztonság:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (AES) ^{*2}
	Frekvenciasáv:	2,4 GHz
	Kommunikációs mód:	Infrastruktúra Ad hoc Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet	Szabvány:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Kommunikációs mód:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

Termékinformációk

Biztonsági protokoll	SSL / TLS	HTTPS szerver/kliens
		IPPS

*1 Megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy IEEE 802.11b/g szabványnak a vásárlás helyétől függően.

*2 Megfelel a WPA2 szabványnak WPA/WPA2 Personal támogatással.

*3 A terméket akkor is használhatja Wi-Fi Direct és Egyetlen hozzáférési pont módban, ha Ethernet hálózathoz csatlakoztatja.

*4 A csatlakoztatott eszköznek kompatibilisnek kell lennie az IEEE802.3az szabvánnyal.

Memóriakártya

Kompatibilis memória-kártyák	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
DCF médiaformátum	Kompatibilis a DCF (Design rule for Camera File system, kamera fájlrendszer felépítési szabály) 1.0 vagy 2.0 verziójával. Minden kártyatípus standard verziójával kompatibilis.
Előírt feszültség	3,3 V

* Adapter szükséges.

Fényképadatok specifikációja

Fájlformátum	Exif 2.3 JPEG (standard) A következő TIFF 6.0 kompatibilis képek: - RGB színes képek (nem tömörített) - Bináris képek (nem tömörített vagy CCITT kódolt)
Képméret	80 × 80 - 10200 × 10200 pixel
Fájlméret	Max. 2 GB
Fájlok száma	JPEG: Max. 9990 TIFF: Max. 999

Termékinformációk

Fizikai

WF-7610 sorozat

Méreték	Tárolási Szélesség: 567 mm (22,3 hüvelyk) Mélység: 486 mm (19,1 hüvelyk) Magasság: 340 mm (13,4 hüvelyk)
	Nyomtatás* Szélesség: 567 mm (22,3 hüvelyk) Mélység: 817 mm (32,2 hüvelyk) Magasság: 340 mm (13,4 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 18,5 kg (40,8 font) a tintapatronok és a hálózati kábel nélkül.

* Kiadó tálca hosszabbítóval.

WF-7620 sorozat

Méreték	Tárolási Szélesség: 567 mm (22,3 hüvelyk) Mélység: 486 mm (19,1 hüvelyk) Magasság: 418 mm (16,5 hüvelyk)
	Nyomtatás* Szélesség: 567 mm (22,3 hüvelyk) Mélység: 817 mm (32,2 hüvelyk) Magasság: 418 mm (16,5 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 21,7 kg (47,8 font) a tintapatronok és a hálózati kábel nélkül.

* Kiadó tálca hosszabbítóval.

WF-3620 sorozat

Méreték	Tárolási Szélesség: 449 mm (17,7 hüvelyk) Mélység: 417 mm (16,4 hüvelyk) Magasság: 243 mm (9,6 hüvelyk)
	Nyomtatás* Szélesség: 449 mm (17,7 hüvelyk) Mélység: 560 mm (22,0 hüvelyk) Magasság: 243 mm (9,6 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 9,7 kg (21,4 font) a tintapatronok és a hálózati kábel nélkül.

* Kiadó tálca hosszabbítóval.

WF-3640 sorozat

Termékinformációk

Méretetek	Tárolási Szélesség: 449 mm (17,7 hüvelyk) Mélység: 427 mm (16,8 hüvelyk) Magasság: 308 mm (12,1 hüvelyk)
	Nyomtatás* Szélesség: 449 mm (17,7 hüvelyk) Mélység: 563 mm (22,2 hüvelyk) Magasság: 308 mm (12,1 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 11,5 kg (25,4 font) a tintapatronok és a hálózati kábel nélkül.

* Kiadó tálca hosszabbítóval.

Elektromos adatok

WF-7610 sorozat

		100-240 V-os modell
Bemenő feszültségtartomány		90–264 V között
Névleges frekvenciatartomány		50–60 Hz
Bemenő frekvenciatartomány		49,5–60,5 Hz
Névleges áramfelvétel		1,0–0,6 A
Teljesítményfelvétel (USB-csatlakozással)	Önálló másolás	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)
	Készenléti üzemmód	Körülbelül 8,5 W
	Alvó üzemmód	Körülbelül 1,7 W
	Kikapcsolás	Körülbelül 0,3 W

WF-7620 sorozat

		100-240 V-os modell
Bemenő feszültségtartomány		90–264 V között
Névleges frekvenciatartomány		50–60 Hz
Bemenő frekvenciatartomány		49,5–60,5 Hz
Névleges áramfelvétel		1,0–0,6 A
Teljesítményfelvétel (USB-csatlakozással)	Önálló másolás	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)
	Készenléti üzemmód	Körülbelül 8,5 W
	Alvó üzemmód	Körülbelül 1,7 W
	Kikapcsolás	Körülbelül 0,3 W

Termékinformációk

Megjegyzés:

A feszültségadatokat a készülék hátoldalán lévő címkén ellenőrizheti.

WF-3620 sorozat

		100-240 V-os modell
Bemenő feszültségtartomány		90–264 V között
Névleges frekvenciatartomány		50–60 Hz
Bemenő frekvenciatartomány		49,5–60,5 Hz
Névleges áramfelvétel		0,8–0,4 A
Teljesítményfelvétel (USB-csatlakozással)	Önálló másolás	Körülbelül 17 W (ISO/IEC24712)
	Készenléti üzemmód	Körülbelül 7,3 W
	Alvó üzemmód	Körülbelül 1,6 W
	Kikapcsolás	Körülbelül 0,4 W

WF-3640 sorozat

		100-240 V-os modell
Bemenő feszültségtartomány		90–264 V között
Névleges frekvenciatartomány		50–60 Hz
Bemenő frekvenciatartomány		49,5–60,5 Hz
Névleges áramfelvétel		0,8–0,4 A
Teljesítményfelvétel (USB-csatlakozással)	Önálló másolás	Körülbelül 18 W (ISO/IEC24712)
	Készenléti üzemmód	Körülbelül 7,8 W
	Alvó üzemmód	Körülbelül 1,6 W
	Kikapcsolás	Körülbelül 0,4 W

Környezeti adatok

Hőmérséklet	Üzemi: 10–35 °C (50–95 °F) Tárolási: -20–40 °C (-4–104 °F) 1 hónap 40 °C-on (104 °F)
--------------------	---

Termékinformációk

Páratartalom	Üzemi:* 20–80% relatív páratartalom Tárolási:* 5–85% relatív páratartalom
---------------------	---

* Kondenzáció nélkül

Szabványok és minősítések

USA modell:

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 számú 60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B, B-osztály CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 B-osztály

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6117-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. Használati feltételek: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen fogadott interferenciát, köztük azokat is, amelyeket magának az eszköznek a rendellenes működése okoz.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben kell üzemeltetni, távol az ablakoktól. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

Európai modell:

2006/95/EK számú, kifestő- ségű berendezésekről szóló irányelv	EN60950-1
2004/108/EK irányelv az elekt- romágneses összeférhetőség- ről	EN55022 B-osztály EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktíva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Európai felhasználók esetén:

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a termék C441C, C481D és C481E modellje megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Csak a következő országokban használható: Írország, EK, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Termékinformációk

Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Ausztrál modell:

EMC	AS/NZS CISPR22 B-osztály
------------	--------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék C441C, C481D és C481E modellje megfelel az AS/NZS4268 szabvány alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Interfész

Nagysebességű USB (számítástechnikai eszköz kategória)
Nagysebességű USB (külső tárolókra vonatkozó háttértárolási kategória)*

* Az Epson nem garantálja a külsőleg csatlakoztatott eszközök működését.

Külső USB-eszköz

Készülékek	Maximális kapacitás
MO meghajtó*	1,3 GB
Merevlemez-meghajtó* USB flash meghajtó	2 TB FAT, FAT32 vagy exFAT fájlformátum.

* Nem javasolt olyan külső tárolóeszköz használata, amelynek áramfelvétele USB-n keresztül történik. Csak független hálózati áramforrásról működtetett külső tárolóeszközöket használjon.

Fényképadatok fájlformátuma	Kompatibilis a DCF (Design rule for Camera File system, kamera fájlrendszer felépítési szabály) 1.0 vagy 2.0 verziójával*. * A készülék nem támogatja a beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fényképadatokat. Exif 2.3 JPEG (standard). TIFF 6.0 kompatibilis képek a lentiek szerint. - RGB színes kép (nem tömörített) - Bináris kép (nem tömörített vagy CCITT kódolás)
------------------------------------	---

Segítségkérés

Terméktámogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogasson el az Epson támogatási weboldalára lentebb. Válassza ki saját országát vagy régióját, és menjen a helyi Epson weboldal támogatási részére. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető kellékek is elérhetők a weboldalon.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem működik megfelelően és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Az Epsonnal való kapcsolatfelvétel előtt

Ha az Epson termék nem működik megfelelően és a termék dokumentációjához adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálat sokkal gyorsabban tud segíteni, ha a következő adatokat megadja számukra:

- ☐ A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)
- ☐ Termékmodell
- ☐ A termék szoftververziója
(Kattintson a termék szoftverében az **About**, a **Version Info** vagy más ehhez hasonló gombra.)
- ☐ A számítógép márkája és modellje
- ☐ A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- ☐ A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson ügyfélszolgálatának eléréséről bővebb tájékoztatás a **Páneurópai jótállási dokumentumban** található.

Segítségnyújtás ausztráliai felhasználók számára

Az Epson Australia színvonalas ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termékdokumentáción kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL-cím <http://www.epson.com.au>

Hozzáférés az Epson Australia weblapjaihoz. Érdekes idelátogatni! A webhelyről letölthet illesztőprogramokat, valamint információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól és a műszaki támogatásról (e-mail).

Epson Helpdesk

Ha máshonnan nem sikerült segítséget kapnia, az Epson Helpdesk megoldja a problémáját. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Számos kérdéstípusra szolgálnak válasszal.

Az Ügyfélszolgálat száma:

Telefon: 1300 361 054

Arra kérjük, hogy ha telefonál, legyen kéznél minden fontos információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudjuk hozzásegíteni a probléma megoldásához. Ilyen például az Epson termékdokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások és minden olyan információ, amit Ön szükségesnek és odavágónak érez.

Segítségnyújtás hongkongi felhasználók számára

Ha technikai segítségre és más értékesítés utáni szolgáltatásra van szükségük, forduljanak bizalommal az Epson Hong Kong Limited céghez.

Internetes honlap

Az Epson Hong Kong létrehozott egy helyi honlapot, amely kínai és angol nyelven egyaránt biztosítja a felhasználók részére a következő információkat:

- ☐ Termékinformációk
- ☐ Gyakori kérdésekre adott válaszok (FAQ)
- ☐ Az Epson termékek legújabb illesztőprogramjai

A webes honlapunk a következő címen érhető el:

<http://www.epson.com.hk>

Segítségkérés

Technikai ügyfélszolgálati forrádrót

A következő telefon- és faxszámokon is elérheti technikai ügyfélszolgálatunkat:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Tárgymutató

2

2 old. (másol).....	119
2 oldalas.....	108, 112
2-up.....	44, 108

4

4-up.....	108
-----------	-----

A

A beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák.....	193
A4/Letter auto. váltás.....	114
ADF 2 oldalas.....	110
Alapbeállítások.....	111, 112, 118
Alapértékek visszaállítása.....	119
Állapotikonok.....	23
Állapotjelen.nyomt.....	113
Állapotjelző fények.....	190
Állapotmenü.....	25
Általános beállítások.....	115
Árnyék eltáv.....	108
Átviteli jelentés.....	110
Auto. forgatás.....	116, 117
Auto. hibamegoldó.....	114
Automatikus dokumentumadagoló (ADF).....	43
papírelakadás.....	192
problémák.....	192
Automatikus kicsinyítés.....	117
Az egyes üzemmódok ikonjai.....	24

B

Be.....	119
Beáll.....	109, 111
Beáll. auto. választása.....	114
Beállítás zárolása.....	113
Beérk. üz. jelszó beáll.....	118
Beolv. terület.....	112
Beolvasás	
Üres lapok kihagyása.....	74
Beolvasás mappába.....	70
Beolvasás/küldés e-mailben.....	70
Beolvasási terület.....	112
Betöltés	
borítékok.....	37
papír.....	27, 33, 40
Bizt. adatok auto törl.....	118
Bizt. Beállítások.....	118
Biztonsági előírások.....	11
Boríték	
betöltés.....	40
nyomtatható terület.....	201
Borítékok	
betöltés.....	37

Bővítés.....	108, 109
--------------	----------

C

Címlista megerősítése.....	118
Csengetés válaszig.....	89, 116
Csíkozódás.....	179, 180
Csoport választása.....	110

D

Dátum.....	109
Dátum/idő.....	115
Dátum/idő beállításai.....	115
Dok. tájolás.....	108, 112
Dok. típusa.....	112
Dok.méret.....	108
Dok.méret (Üveglap).....	110
Dokumentumok	
nyomtatás.....	53
DRD.....	116

E

Easy Photo Print.....	59
ECM.....	118
Elalv. időzítő.....	119
Elalvás időzítő.....	115
Ellenőrzési jelentés.....	111, 112
Előkép.....	79
Elrendezés.....	108, 109
Elsőbbségi küldés.....	93, 110
Eltolás balra.....	119
Eltolás balra hátul.....	119
Eltolás fent.....	119
Eltolás fent hátul.....	119
E-mail beállításai.....	112
E-mail szerver állapota.....	113
Epson	
Easy Photo Print.....	59
papír.....	27
Epson Connect.....	10
Epson Connect állapota.....	113
Epson Connect szolgáltatás.....	116
Epson Event Manager.....	81

F

Fájlbeállítások.....	111
Fájlmegosztás.....	114
Fájlnév-előtag.....	112
Fax küldése később.....	110
Faxadatok tárolása.....	95, 110
Fax-beállítások.....	116
Faxbeállító varázsló.....	86, 118
Faxjelentés.....	104, 110

Tárgymutató

Faxkapcsolat ellenőrzése.....	118
Faxkimenet.....	98, 117
Faxküldési beállítások.....	110
Faxnapló auto. nyomt.....	103, 117
Faxolási sebesség.....	118
Fejléc.....	118
Fejléc/Lábléc nyomtatás.....	67
Fejlesztés	
kezelőpanel.....	141
Mac OS X.....	140
Windows.....	140
Felbontás.....	110, 112
Felh. alapbeállítások.....	116
Felhasználónév.....	111
Fénykép retusálása.....	109
Fényképek nyomtatása.....	49
Fogadás módja.....	97, 116
Fogadási beállít.....	116
Foly. beolvasás ADF-ről.....	110
Formátum.....	111, 112
Fúvóka-ellenőrzés.....	113
kezelőpanel.....	139
Fúvókák ellenőrzése.....	138
Mac OS X.....	138
Windows.....	138
Függőleges igazítás.....	113

G

Gombok	
kezelőpanel.....	21
Google Cloud nyomt. szolg.....	116
Google Cloud Print állapot.....	113
Gyűjtőhalom.....	117

H

Hálózat állapota.....	113
Hang.....	115
Használati előzménylap.....	113
Helyszín.....	111
Helytelen karakterek.....	182
Hiba	
nyomtatás.....	162
Hibaadatok mentése.....	116
Hibaértesítés.....	114
Hibák	
beolvasás.....	190
fax.....	196
Hibakód.....	159
Hibaüzenetek.....	158
Homályos nyomtat.....	181

I

Időeltolódás.....	115
Igazítási hiba.....	180
Igazolvány.....	108
Illesztőprogram.....	81
elérés Windows rendszeren.....	51

eltávolítás.....	152
hozzáférés Mac OS X rendszeren.....	52
Inicializálás.....	195
Interfész kábelek.....	209

J

Jelentésformátum.....	117
Jellemzők	
szabványok és minősítések.....	208
Jelszó.....	111
Jelzőfény	
állapotjelző fények.....	190
Jelzőfények	
kezelőpanel.....	21
JPEG.....	109

K

Kapcsolat ellenőrzése.....	115
Kapcsolat módja.....	111
Kapcsolatfelvétel az Epsonnal.....	210
Karbantartás.....	113
Karbantartó doboz.....	147
Kellék-állapotjelentés.....	113
Kép csatol. a jelent.hez.....	117
Képbeállítás.....	76
Képbeállítások.....	109
Képek választása.....	110
Keresztszalárnyú papír.....	182
Kerethez illesztés.....	109
Készülék	
állapot ellenőrzése.....	163
tisztítás.....	145
Készülék szállítása.....	149
Készülékbeállítások	
elérés Windows rendszeren.....	51
hozzáférés Mac OS X rendszeren.....	52
Kétirányú.....	109
Kétoldalas nyomtatás.....	61
Kezelőpanel.....	21
Kézi adagolás.....	40
Ki.....	119
Kijelölő keret.....	79, 80
Kikapcsolási időzítő.....	115
Kimeneti beállítások.....	117
Kommunikáció módja.....	111
Konfigurációs állapotjelentés.....	113
Konfigurálás.....	119
Kötegetelt küldés.....	93, 116
Közz. tárcs. korlátoz.....	118
Közvetlen küldés.....	93, 110
Küldési beállít.....	116
Külső USB-eszköz.....	209

L

Lámpák	
villogás.....	187
Laphoz igazított nyomtatás.....	63

Tárgymutató

Lapolvasó szoftver	
mellékelt szoftver.....	81
Lapolvasó üveglapja.....	45
LCD-fényerő.....	115, 119
Lehetőségek.....	110
Lekérdezés fogadása.....	101, 110
Lekérdezett küldés.....	95, 110
Leválog. másol.....	109
Lyukak eltáv.....	108

M

Mac OS X	
hozzáférés a nyomtatóbeállításokhoz.....	52
készülékállapot ellenőrzése.....	164
Margók	
problémák.....	183
Másolás	
alapvető.....	48
Másolás elleni mintázat nyomtatás.....	65
Másolási beállítások.....	116
Másolásra vonatkozó korlátozások.....	14
Maszatos nyomat.....	181, 184
Melléklet max.....	112
Memóriaeszk. csatolója.....	114
Memóriaeszköz.....	114
Memóriakártyák	
adatspecifikáció.....	204
behelyezés.....	45
támogatott típusok.....	204
Mentési adatok törlése.....	118
Menü.....	111, 112
Minőség.....	108, 109
Műszaki adatok	
automatikus dokumentumadagoló.....	202
fax.....	203
fizikai.....	205
lapolvasó.....	202
memóriakártya.....	204
nyomtató.....	199
Művelet időtúllépése.....	115

N

Nagyítás.....	108
Nyelv.....	115
Nyomatrendelés.....	109
Nyomógombos beállítás (WPS).....	115
Nyomt. felfüg. idő.....	117
Nyomtatás	
előzetes beállítások.....	60
kétoldalas.....	61
laphoz igazítva.....	63
parancsikön.....	60
szöveg.....	53
több oldal laponként.....	64
visszavonás.....	57
Nyomtatás megszakítása	
Windows.....	58
Nyomtatás memóriakártyáról.....	49
Nyomtatás visszavonása.....	57

Mac OS X.....	58
Nyomatási feladatok kezelése	
Windows.....	163
Nyomatási minőség	
javítás.....	178
Nyomatási sebesség	
növelés.....	185
Nyomtatható terület specifikációi.....	201
Nyomtatóbeállítások.....	114
Nyomtatófej	
ellenőrzés.....	138
igazítás.....	141
tisztítás.....	139
Nyomtatófej igazítása.....	141
Nyomtatófej tisztítása.....	113
Nyomtatófej-igazítás.....	113

O

Oldalak átméretezése.....	63
Oldalak felosztása.....	108
Oldalak nagyítása.....	63
Oldalméret csökkentése.....	63
Ország/Térség.....	115

Ö

Öko mód.....	119
--------------	-----

P

Papír	
adagolási problémák.....	185
betöltés.....	33, 40
betöltési kapacitás.....	27
elakadás.....	166
gyűrődés.....	186
nyomtatható terület.....	201
Speciális Epson papír.....	27
specifikációk.....	200
Papírbeállítás.....	113
Papírelakadás.....	192
Papírforrás.....	108, 109
Papírforrás-beállítások.....	114
Papírméret-figyelmezt.....	114
Papírszélesség ellenőrz.....	119
Papírtípus-figyelmezt.....	114
Papírvezető tisztítása.....	113
PBX.....	88
PC kapcsolat USB-n.....	114
PDF beállítások.....	112
Photo	
szoftver.....	59
PIN-kód beáll (WPS).....	115
Portsám.....	111
Presto! PageManager.....	82
Problémák	
a készülék nem nyomtat.....	186
beolvasás.....	190
csíkozódás.....	179, 180

Tárgymutató

diagnosztika.....	162
fax.....	196
helytelen karakterek.....	182
hibás színek.....	181
homályos nyomat.....	181
kapcsolatfelvétel az Epsonnal.....	210
margók.....	183
maszatos nyomat.....	181, 184
megoldás.....	210
nyomtatás.....	162
nyomtatási sebesség.....	185
papíradagolás.....	185
papírelakadás.....	166
tükrözött kép.....	184
üres oldalak.....	184

R

Rendszerfelügyelet.....	113
Rendszerfelügyeleti beállítások.....	114
Rendszergazda beállítások.....	67
Rendszergazdai beáll.....	113
Rendszergazdai jelszó.....	113
Rendszerkövetelmények.....	199

S

Sebesség	
növelés.....	185
Segítség	
Epson.....	210
Speciális beállítás.....	115
Specifikációk	
papír.....	200
Status Monitor	
Mac OS X.....	164
Súgó	
Epson Event Manager.....	81
Epson Scan.....	81
Sűrűség.....	108, 110, 112
Szállítás	
készülék.....	149
Száradási idő.....	109, 119
Szegély nélküli.....	108, 109
Szegéllyel.....	108
Szerviz.....	210
Szerzői jogok.....	2
Színproblémák.....	181
Szkennelési beállítások.....	116
Szoftver	
eltávolítás.....	152
Szöveg	
dokumentumok nyomtatása.....	53

T

Tárcsahang-észlelés.....	118
Tárcsázási mód.....	118
Tárgy.....	112
Távoli fogadás.....	101, 116

Téli/Nyári időszámítás.....	115
Termék	
részek.....	16
Terméktámogatás.....	210
TIFF.....	109
Tinta	
fekete nyomtatás.....	129
Fekete nyomtatás Mac alatt.....	131
Fekete nyomtatás Windows alatt.....	129
ideiglenes nyomtatás fekete tintával.....	129
óvintézkedések.....	123
patron állapotának ellenőrzése Mac OS X alatt.....	127
patron állapotának ellenőrzése Windows alatt.....	126
takarékoság a fekete színnel Windows alatt.....	132
Tintapatron csere.....	113
Tintapatronok	
csere kiürüléskor.....	133
Tintapatronok cseréje.....	133
Tintasziketek.....	113
Tisztítás	
nyomtatófej.....	139
Továbbítási jelentés.....	117
Több oldal laponként.....	64
Több oldal nyomtatása egy lapra.....	64
Tömörít. arány.....	112
Tükrözött kép.....	184

U

Univerz. nyomt. beáll.....	119
USB	
csatlakozó.....	209

Ü

Üres oldal kihagyása.....	119
Üres oldalak.....	184

V

Vastag papír.....	113
Védjegyek.....	2
Vegye ki a papírt.....	113
Vízjel nyomtatás.....	66
Vízszintes csikozódás.....	179
Vízszintes igazítás.....	113
Vonaltípus.....	88, 118
Vörösszem-javítás.....	109

W

webes szolgáltatás.....	10
Wi-Fi auto. Csatlakozt.....	115
Wi-Fi beáll varázsló.....	115
Wi-Fi Direct állapota.....	113
Wi-Fi Direct beállítás.....	115
Wi-Fi letiltása.....	115
Wi-Fi/Hálózat állapota.....	113, 115
Wi-Fi/Hálózati beállít.....	115
Wi-Fi/nbeáll.....	115

Tárgymutató

Windows

készülékállapot ellenőrzése.....	163
nyomtatási feladatok kezelése.....	163
nyomtatóbeállítások elérése.....	51