

SC-F7100 Series **SC-F7000 Series**

Gebruikershandleiding

Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar partners kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en reparaties of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® en Windows Vista® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

PowerPC® is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Copyright en handelsmerken

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies.	5
Een plaats kiezen voor dit product.	5
Dit product installeren.	5
Dit product gebruiken.	5
Omgaan met de inktpakken.	6
Opmerkingen bij deze handleiding.	6
Betekenis van symbolen.	6
Figuren.	6
Besturingssysteemversies.	7
Onderdelen van de printer.	8
Voorkant (SC-F7100 Series).	8
Voorkant (SC-F7000 Series).	11
Slede.	14
Netwerkaansluiting.	14
Binnenkant.	15
Achterkant.	16
Bedieningspaneel.	18
Het display.	20
Functies.	22
Hoge productiviteit.	22
Superieur gebruiksgemak.	22
Gebruik en opslag.	23
Installatieruimte.	23
Tijdens het gebruik van de printer.	23
Wanneer de printer niet in gebruik is.	24
Opmerkingen bij het omgaan met inktpakken en inkt tanks.	24
Omgaan met afdruk materiaal.	25
Gebruik van de bijgeleverde software.	26
Inhoud van de softwareschijf.	26
EPSON LFP Remote Panel 2 starten.	27
EPSON LFP Remote Panel 2 afsluiten.	27
Software verwijderen.	27

Basishandelingen

Afdruk materiaal laden en verwisselen.	29
Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series).	30
Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series).	36
Instellingen voor het afdruk materiaal weergeven en wijzigen.	42
Afdruk materiaal verwisselen.	43
Werken met de Automatische oproleenheid.	45

Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series).	45
De opwikkelrol verwijderen (SC-F7100 Series)	52
Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series).	53
De opwikkelrol verwijderen (SC-F7000 Series)	59
Vóór het afdrukken.	60
Optimale instellingen voor het huidige afdruk materiaal (instellingen voor afdruk materiaal).	60
Parameters die worden opgeslagen in een geheugenpositie.	60
Instellingen opslaan.	61
De temperatuurinstelling voor de naverwarming wijzigen (alleen SC-F7100 Series).	66
Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop Uitlijnen).	66
Aanpassing Invoer.	68
Proefpatroon afdrukken	69
De invoer aanpassen tijdens het afdrukken.	70
Afdruk gebied.	71

Onderhoud

Dagelijks onderhoud.	73
De plaat, aandrukrollen en platen die het afdruk materiaal vasthouden reinigen.	73
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.	74
Printkop reinigen.	75
Onderhoud van het gebed rond de printkop.	76
Reinigen van onderdelen: voorbereiding en opmerkingen.	76
Reinigen.	77
Afvalinkt afvoeren.	82
De wiper en wiperreiniger vervangen.	84
Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt.	87
Tijd voor vervangen van chip-eenheid en bijvullen van inkt.	87
Procedure voor vervangen en bijvullen van inkt.	87
Afvoeren van gebruikte verbruiksartikelen.	92
Onderdelen die regelmatig worden vervangen.	92

Inhoudsopgave

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu.	93
Menulijst.	94
Menu's in detail.	98
Het menu Media-instelling.	98
Het menu Printerinstelling.	105
Het menu Onderhoud.	107
Het menu Afdruklogboeken.	109
Het menu Printerstatus.	109
Het menu Netwerkinstelling.	110
Het menu Voorkeuren.	110
Het menu Alle Inst. Resetten.	111

Problemen oplossen

Wanneer een melding wordt weergegeven.	112
Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven.	113
Probleemoplossing.	114
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt).	114
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt.	114
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht.	115
Afdruk materiaal.	119
Andere.	121

Appendix

Opties en verbruiksartikelen.	123
Ondersteunde media.	124
De printer verplaatsen en vervoeren.	124
De printer verplaatsen.	124
Transport.	125
De materiaalgeleider verwijderen en opnieuw bevestigen.	125
De materiaalgeleider verwijderen.	125
De materiaalgeleider bevestigen.	128
Parallele aanpassing.	130
Parallele aanpassing met behulp van tool A. . .	131
Parallele aanpassing met behulp van tool B. . .	142
Systeemvereisten.	157
Specificaties.	157
Normen en goedkeuringen.	158

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning.	159
Contact opnemen met Epson.	159
Voordat u contact opneemt met Epson.	159
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika.	160
Hulp voor gebruikers in Europa.	160
Hulp voor gebruikers in Australië.	160
Hulp voor gebruikers in Singapore.	161
Hulp voor gebruikers in Thailand.	161
Hulp voor gebruikers in Vietnam.	161
Hulp voor gebruikers in Indonesië.	161
Hulp voor gebruikers in Hongkong.	162
Hulp voor gebruikers in Maleisië.	162
Hulp voor gebruikers in India.	163
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen.	163

Softwarelicentievoorwaarden

Licenties met betrekking tot openbronsoftware. . .	165
Bonjour.	165
Andere softwarelicenties.	170
Info-ZIP copyright and license.	170

Inleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken. Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.

Een plaats kiezen voor dit product

- ❑ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat groter is dan dit product. Dit product functioneert niet goed als het scheef staat of onder een hoek is opgesteld.
- ❑ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden van temperatuur en vochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, intens licht of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen kunnen voordoen.
- ❑ Stel dit product niet op in stoffige ruimtes.
- ❑ Plaats dit product in de nabijheid van een stopcontact zodat de stekker eenvoudig kan worden losgemaakt.

Dit product installeren

- ❑ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met dit product. Gebruik in combinatie met andere apparatuur kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- ❑ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende, geaarde stopcontacten. Vermijd het gebruik van stopcontacten op een groep waarop tevens fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is aangesloten die regelmatig in- en uitschakelt.
- ❑ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden in- en uitgeschakeld met een muurschakelaar of een automatische tijdklok.

- ❑ Houd afstand tussen het volledige computersysteem en potentiële bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals luidsprekers of het basisstation van een draadloze telefoon.
- ❑ Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is vermeld op de label van het product.
- ❑ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat wordt geleverd bij het product. Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- ❑ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
- ❑ Als u voor dit product een verlengsnoer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de totale nominale capaciteit (ampère) van de producten die op het verlengsnoer zijn aangesloten, niet hoger is dan de nominale capaciteit (ampère) van het verlengsnoer. Zorg er ook voor dat de totale nominale capaciteit (ampère) voor alle producten die op de wandcontactdoos zijn aangesloten, niet hoger is dan de nominale capaciteit (ampère) van de wandcontactdoos.
- ❑ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u rekening met het volgende:

Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen overbelasting te realiseren voor deze printer, moet de elektrische installatie in het gebouw worden beveiligd met een smeltzekering van 10 of 16 ampère.
- ❑ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het volledige netsnoer of neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Als de stekker is uitgerust met een zekering, vervangt u die uitsluitend door een zekering met de juiste afmeting en de juiste capaciteit.

Dit product gebruiken

- ❑ Blokkeer of bedek de openingen niet in de behuizing van dit product.
- ❑ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat er vloeistof wordt gemorst op dit product.
- ❑ Voer zelf geen onderhoud uit aan dit product.

Inleiding

- ❑ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan gekwalificeerde servicetechnici wanneer zich de volgende omstandigheden voordoen: het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is het product binnengedrongen, het product is gevallen of de behuizing is beschadigd, het product functioneert niet normaal of het product vertoont een opvallende verandering in de prestaties.
- ❑ Raak de printkoppen niet met de hand aan. U kunt dit product beschadigen.
- ❑ Schakel dit product altijd uit met de aan-uitknop op het bedieningspaneel. Wanneer op deze knop wordt gedrukt, knippert het aan-uitlampje kort en dooft vervolgens. Maak het netsnoer niet los en schakel het product pas uit nadat het aan-uitlampje is gestopt met knipperen.
- ❑ SC-F7100 Series (model K191A) heeft twee voedingssystemen. Maak beide netsnoeren los tijdens onderhoud om elke kans op een elektrische schok uit te sluiten.

Omgaan met de inktpakken

- ❑ Houd inktpakken buiten het bereik van kinderen en slik de inkt niet in.
- ❑ Draag oogbescherming, handschoenen en een masker wanneer u onderhoud uitvoert.

Als u inkt op uw huid of in uw ogen of mond krijgt, moet u onmiddellijk het volgende doen:

- ❑ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid af met veel water en zeep. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt of verkleurt.
- ❑ Als u vloeistof in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeedoorlopen ogen of een milde ontsteking. Raadpleeg een arts als het probleem blijft bestaan.
- ❑ Als u vloeistof in uw mond krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw huisarts.

- ❑ Als vloeistof wordt doorgeslikt, dwing die persoon dan niet om over te geven en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als de persoon wordt gedwongen om over te geven, kan er vloeistof terechtkomen in de luchtpijp met alle risico's van dien.

Opmerkingen bij deze handleiding

Betekenis van symbolen

 Waarschuwing:	Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.
 Let op:	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met 'Let op' en moeten nauwkeurig worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
 Belangrijk:	Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
Opmerking:	Opmerkingen bevatten nuttige of extra informatie voor de bediening van dit apparaat.

Figuren

De figuren in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke objecten die zij voorstellen.

Besturingssysteemversies


In deze documentatie worden de volgende afkortingen gebruikt.

Windows verwijst naar Windows 8, 7, Vista, XP

- ☐ Windows 8 verwijst naar Windows 8, Windows 8 Pro en Windows 8 Enterprise.
- ☐ Windows 7 verwijst naar Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista verwijst naar Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition en Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP verwijst naar Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition en Windows XP Professional.

Onderdelen van de printer

Voorkant (SC-F7100 Series)

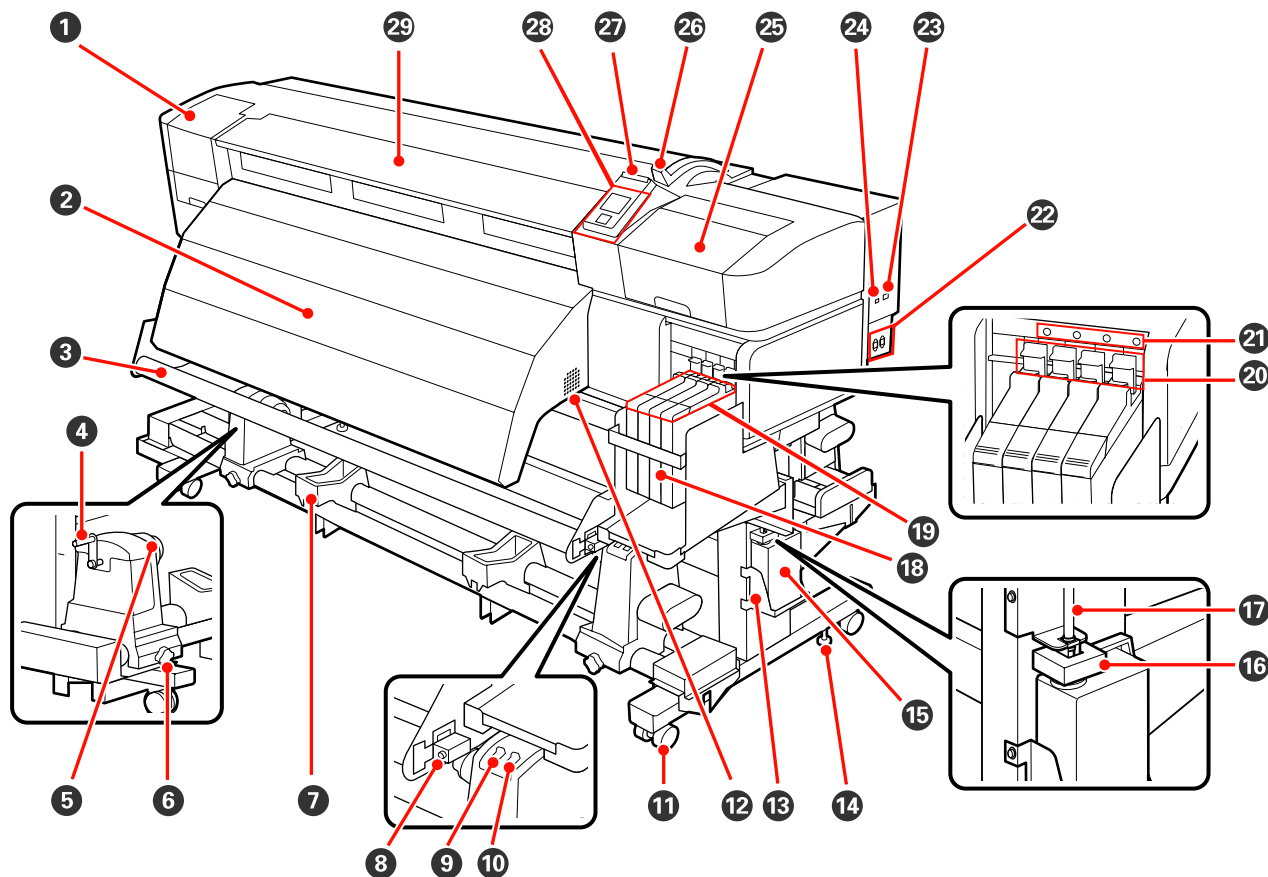

1 Onderhoudskap (links)

Open deze kap om het gebied rond de printkop te reinigen. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

“Het gebied rond de printkop reinigen” op pagina 78

2 Naverwarming

De naverwarming kan worden gebruikt om inkt na het afdrukken snel te laten drogen.

“Verwarmen En Drogen (alleen SC-F7100 Series)” op pagina 62

3 Materiaalgeleider

De materiaalgeleider zorgt ervoor dat er spanning op het afdruk materiaal blijft staan om te voorkomen dat het doorzakt wanneer het wordt opgepakt.

4 Hendel

Nadat afdruk materiaal op de rolhouder aan de linkerkant is geplaatst, draait u aan de hendel om de houder in te drukken en druk op de rolkern toe te passen.

Inleiding

5 Rolkernhouder

Plaats de rolkern voor het oprollen van afdrukmateriaal op deze houders. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

 [“Afdrukmateriaal plaatsen \(SC-F7100 Series\)” op pagina 45](#)

6 Schroef om rolkernhouder vast te zetten

Deze schroeven houden de rolkernhouders op hun plaats nadat ze op de rolkern zijn aangebracht. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

7 Rolsteun

Laat het afdrukmateriaal tijdelijk op deze steunen liggen bij het verwijderen van de opwikkelrol. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

8 Stelschroef

Gebruik de stelschroef bij parallelle aanpassen.

9 Autoschakelaar

Met deze schakelaar selecteert u de automatische oprolrichting. Kies Off om het automatisch oprollen uit te schakelen.

10 Manuuschakelaar

Met deze schakelaar selecteert u de handmatige oprolrichting. De geselecteerde optie is actief wanneer de schakelaar Auto automatisch op Off staat.

11 Wieltjes

Elke poot heeft twee wieltjes. Na installatie moeten de voorste wieltjes vergrendeld blijven wanneer de printer in gebruik is.

Als de bevestigingsschroef voor de standaard te laag is ingesteld, wordt het wieltje van de vloer opgetild. Gebruik de printer niet wanneer een wieltje de vloer niet raakt.

12 Luchtstroomventilatie

Deze ventilatoren blazen lucht vanuit de printer. Zorg dat deze ventilatoren niet worden bedekt.

13 Inktfles houder

Plaats de Inktfles in deze houder.

14 Bevestigingsschroef voor standaard

De bevestigingsschroef voor de standaard vergrendelt niet alleen de wieltjes, maar houdt ook de printer veilig op zijn plek. U kunt de bevestigingsschroeven voor de standaard niet gebruiken om de printer horizontaal aan te passen. Na installatie van de printer moet de printer stevig op zijn plaats blijven staan.

15 Inktfles

In deze fles wordt de afvalinkt verzameld.

Vervang de Inktfles wanneer het niveau de lijn heeft bereikt.

16 Stopper

De stopper voorkomt spetteren wanneer de afvalinkt wordt uitgeworpen.

Plaats de stopper in de meeste gevallen vlakbij de opening van de Inktfles.

Inleiding

17 Buis voor afvalinkt

De afvalinkt komt uit deze buis. Zorg dat het einde van deze buis zich in de Inktfles bevindt wanneer de printer wordt gebruikt.

18 Inkttank

Bevat inkt voor het afdrukken.

19 Slede

 [“Slede” op pagina 14](#)

20 Vergrendeling

Zet de hendel van de vergrendeling omhoog om de slede te ontgrendelen zodat deze kan worden verwijderd bij het vervangen van de chip-eenheid. Zet de hendel van de vergrendeling altijd omlaag in de vergrendelde positie na het terugplaatsen van de slede.

21 Lampje voor controle van chip-eenheid

Dit lampje gaat branden wanneer er een bericht over de chip-eenheid wordt weergegeven.

Aan : Lees de foutmelding op het bedieningspaneel en handel de fout af.

Uit : Geen fout.

22 Netstroomingang #1/Netstroomingang #2

Voor aansluiting van het netsnoer. Zorg dat u beide kabels aansluit.

23 Netwerkaansluiting

 [“Netwerkaansluiting” op pagina 14](#)

24 USB-aansluiting

Voor aansluiting van een USB-kabel.

25 Onderhoudskap (rechts)

Open deze kap om onderhoud uit te voeren rond de printkop. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

 [“Onderhoud van het gebed rond de printkop” op pagina 76](#)

26 Hendel voor laden van afdruk materiaal

Na het laden van afdruk materiaal zet u deze hendel omlaag om het afdruk materiaal op zijn plaats te houden. Zet de hendel omhoog om het afdruk materiaal los te maken voordat u het verwijdert.

Waarschuwinglamp

Dit lampje gaat branden of knippert wanneer er zich een fout voordoet.

Aan/knippen : Er is een fout opgetreden. Het type fout wordt aangegeven door de manier waarop het lampje brandt of knippert. Lees de foutmelding op het display op het bedieningspaneel.

Uit : Geen fout.

Bedieningspaneel


 [“Bedieningspaneel” op pagina 18](#)

Voorpaneel

Openen voor het laden van afdruk materiaal, het reinigen van de binnenkant van de printer en het verwijderen van vastgelopen afdruk materiaal. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

Inleiding

Voorkant (SC-F7000 Series)

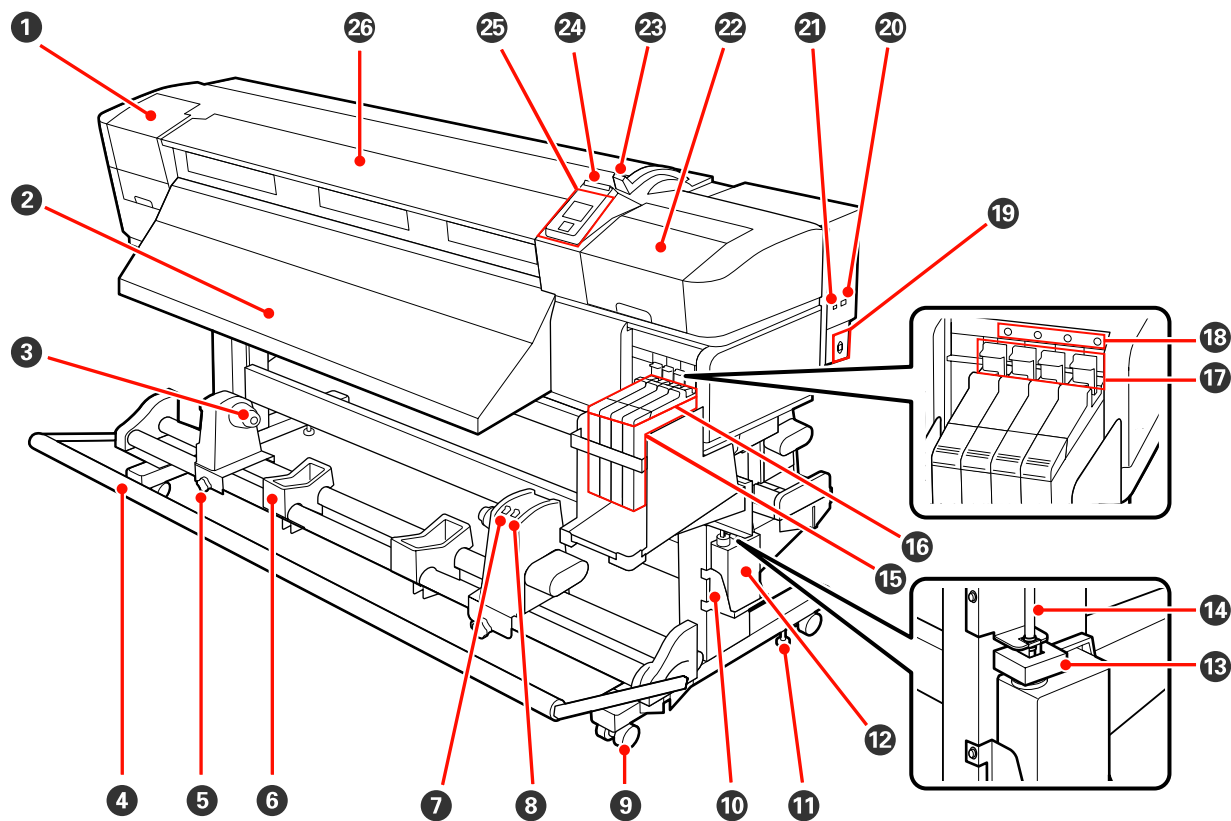**1 Onderhoudskap (links)**

Open deze kap om het gebied rond de printkop te reinigen. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

“Het gebied rond de printkop reinigen” op pagina 78

2 Geleider voor uitwerpen

Afdrukmateriaal wordt via deze geleider uitgeworpen.

3 Rolkernhouder

Plaats de rolkern voor het oprollen van afdrukmateriaal op deze houders. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

“Afdrukmateriaal plaatsen (SC-F7000 Series)” op pagina 53

4 Spanner

De materiaalgeleider zorgt ervoor dat er spanning op het afdrukmateriaal blijft staan om te voorkomen dat het doorzakt wanneer het wordt opgepakt.

5 Schroef om rolkernhouder vast te zetten

Deze schroeven houden de rolkernhouders op hun plaats nadat ze op de rolkern zijn aangebracht. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

6 Rolsteun

Laat het afdrukmateriaal tijdelijk op deze steunen liggen bij het verwijderen van de opwikkelrol. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

Inleiding

7 Autoschakelaar

Met deze schakelaar selecteert u de automatische oprolrichting. Kies Off om het automatisch oprollen uit te schakelen.

8 Manuuschakelaar

Met deze schakelaar selecteert u de handmatige oprolrichting. De geselecteerde optie is actief wanneer de schakelaar Auto matisch op Off staat.

9 Wieltjes

Elke poot heeft twee wieltjes. Na installatie moeten de voorste wieltjes vergrendeld blijven wanneer de printer in gebruik is.

Als de bevestigingsschroef voor de standaard te laag is ingesteld, wordt het wieltje van de vloer opgetild. Gebruik de printer niet wanneer een wieltje de vloer niet raakt.

10 Inktfles houder

Plaats de Inktfles in deze houder.

11 Bevestigingsschroef voor standaard

De bevestigingsschroef voor de standaard vergrendelt niet alleen de wieltjes, maar houdt ook de printer veilig op zijn plek. U kunt de bevestigingsschroeven voor de standaard niet gebruiken om de printer horizontaal aan te passen. Na installatie van de printer moet de printer stevig op zijn plaats blijven staan.

12 Inktfles

In deze fles wordt de afvalinkt verzameld.

Vervang de Inktfles wanneer het niveau de lijn heeft bereikt.

13 Stopper

De stopper voorkomt spetteren wanneer de afvalinkt wordt uitgeworpen.

Plaats de stopper in de meeste gevallen vlakbij de opening van de Inktfles.

14 Buis voor afvalinkt

De afvalinkt komt uit deze buis. Zorg dat het einde van deze buis zich in de Inktfles bevindt wanneer de printer wordt gebruikt.

15 Inkttank

Bevat inkt voor het afdrukken.

16 Slede

 "Slede" op pagina 14

17 Vergrendeling

Zet de hendel van de vergrendeling omhoog om de slede te ontgrendelen zodat deze kan worden verwijderd bij het vervangen van de chip-eenheid. Zet de hendel van de vergrendeling altijd omlaag in de vergrendelde positie na het terugplaatsen van de slede.

18 Lampje voor controle van chip-eenheid

Dit lampje gaat branden wanneer er een bericht over de chip-eenheid wordt weergegeven.

Aan : Lees de foutmelding op het bedieningspaneel en handel de fout af.

Uit : Geen fout.

Inleiding

19 Netsnoeraansluiting

Voor aansluiting van het netsnoer.

20 Netwerkaansluiting

 [“Netwerkaansluiting” op pagina 14](#)

21 USB-aansluiting

Voor aansluiting van een USB-kabel.

22 Onderhoudskap (rechts)

Open deze kap om onderhoud uit te voeren rond de printkop. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

 [“Onderhoud van het gebed rond de printkop” op pagina 76](#)

23 Hendel voor laden van afdrukmetaal

Na het laden van afdrukmetaal zet u deze hendel omlaag om het afdrukmetaal op zijn plaats te houden. Zet de hendel omhoog om het afdrukmetaal los te maken voordat u het verwijder.

24 Waarschuwinglamp

Dit lampje gaat branden of knippert wanneer er zich een fout voordoet.

Aan/knippe- : Er is een fout opgetreden. Het type fout wordt aangegeven door de manier waarop het lampje
ren brandt of knippert. Lees de foutmelding op het display op het bedieningspaneel.

Uit : Geen fout.

25 Bedieningspaneel


 [“Bedieningspaneel” op pagina 18](#)

26 Voorpaneel

Openen voor het laden van afdrukmetaal, het reinigen van de binnenkant van de printer en het verwijderen van vastgelopen afdrukmetaal. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.

Inleiding

Slede

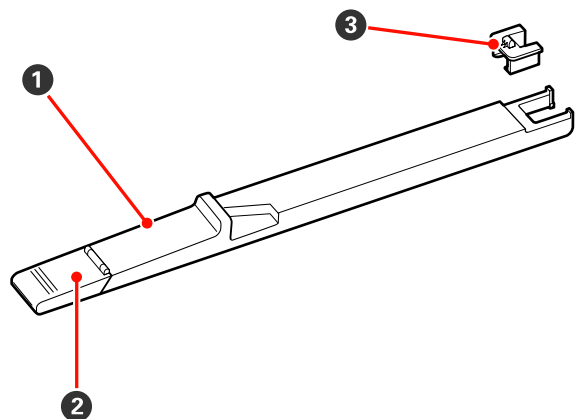**1 Slede**

Bevestig de bij het inktpak geleverde chip-eenheid voordat u de inkt bijvult.

“Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt” op pagina 87

2 Inktklepje


Open dit klepje om de inkttank bij te vullen met inkt.

3 Chip-eenheid

Een eenheid die een IC-chip bevat.

Inbegrepen bij het inktpak.

Netwerkaansluiting

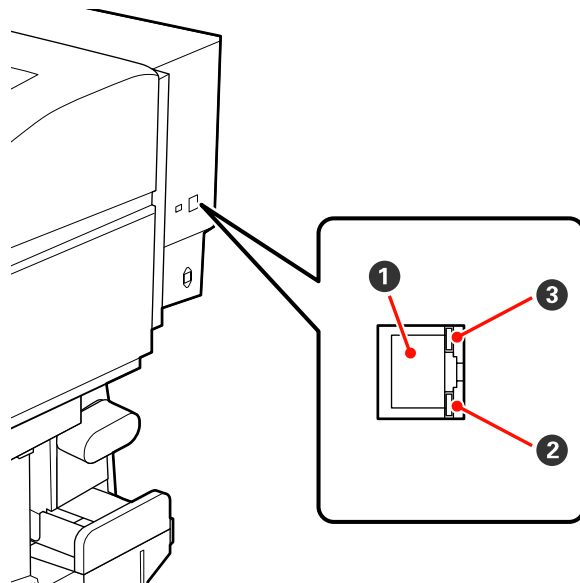**1 RJ-45 connector**

Voor aansluiting van een netwerkkabel. Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).

2 Gegevenslampje (oranje)

Geeft de status van de netwerkverbinding en van de gegevensontvangst aan door te knipperen en/of te branden.

Aan : Verbonden.

Knippert : Ontvangt gegevens.

3 Statuslampje (groen/rood)

De kleur geeft de snelheid van de netwerkverbinding aan.


Rood : 100Base-TX

Groen : 1000Base-T

Inleiding

Binnenkant

Vuil op de volgende onderdelen kan de afdrukkwaliteit verminderen. Reinig of vervang deze onderdelen regelmatig. Dit wordt beschreven in de hoofdstukken die hieronder steeds worden aangegeven.

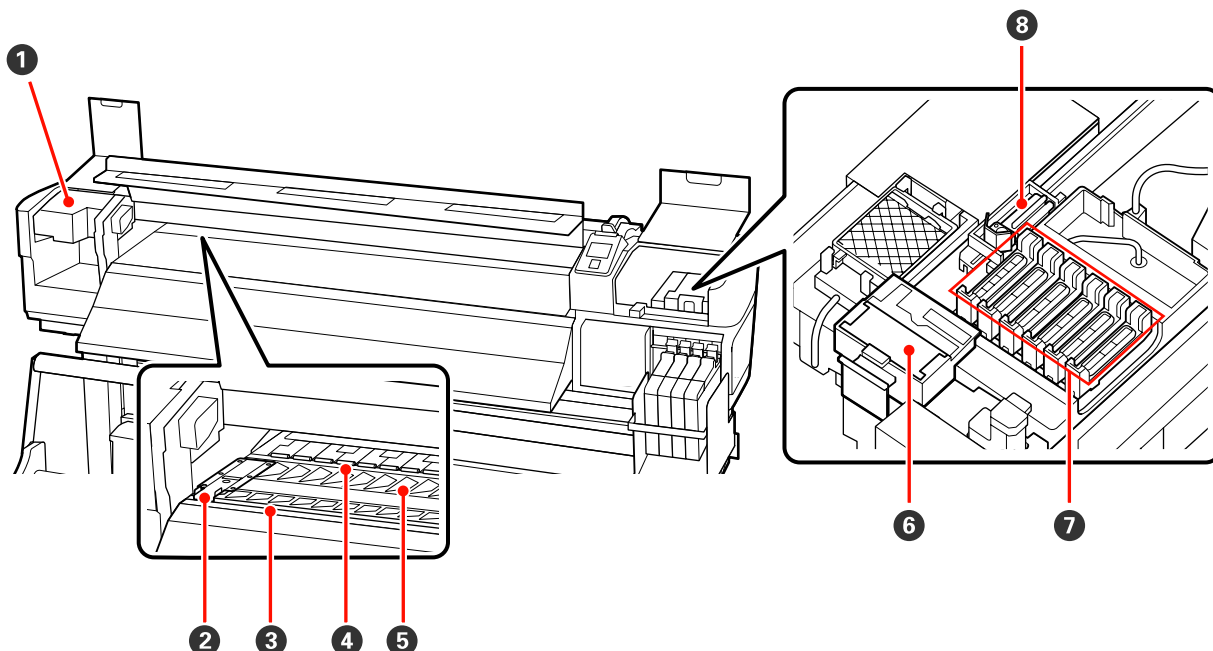

1 Printkop

De printkop beweegt naar rechts en naar links en spuit inkt op het afdrukmetaal. Afhankelijk van de status kan reiniging vereist zijn.

☞ “Het gebied rond de printkop reinigen” op pagina 78

2 Plaat die afdrukmetaal vasthoudt

De afdrukmetaalplaten zorgen ervoor dat het afdrukmetaal niet omhoogkomt en dat vezels aan de snijkant van het afdrukmetaal de printkop niet raken. Breng de platen aan weerszijden van het afdrukmetaal in de juiste positie voordat u begint af te drukken.

☞ “Afdrukmetaal plaatsen (SC-F7100 Series)” op pagina 30

☞ “Afdrukmetaal plaatsen (SC-F7000 Series)” op pagina 36

3 Snijgroef

Laat het mes (apart verkrijgbaar) door deze groef gaan om het afdrukmetaal af te snijden.

4 Aandrukrollen

Deze rollen drukken het afdrukmetaal aan tijdens het afdrukken.

☞ “De plaat, aandrukrollen en platen die het afdrukmetaal vasthouden reinigen” op pagina 73

5 Plaat

Dit gedeelte zuigt het afdrukmetaal vast om te worden afgedrukt.

☞ “De plaat, aandrukrollen en platen die het afdrukmetaal vasthouden reinigen” op pagina 73

Inleiding

6 Wiperreiniger

De wiperreiniger verwijdert inkt van de wiper. Dit is een verbruiksartikel; afhankelijk van de status kan vervanging vereist zijn.

👉 [“De wiper en wiperreiniger vervangen” op pagina 84](#)

7 Kappen

Wanneer er niet wordt afgedrukt, dekken deze kappen de spuitkanaaltjes van de printkop af, zodat ze niet kunnen uitdrogen. Afhankelijk van de status kan reiniging vereist zijn.

👉 [“Reinigen” op pagina 77](#)


8 Wiper

De wiper verwijdert inkt van de spuitkanaaltjes van de printkop. Dit is een verbruiksartikel; afhankelijk van de status kan reiniging of vervanging vereist zijn.

👉 [“Reinigen” op pagina 77](#)

👉 [“De wiper en wiperreiniger vervangen” op pagina 84](#)

Achterkant

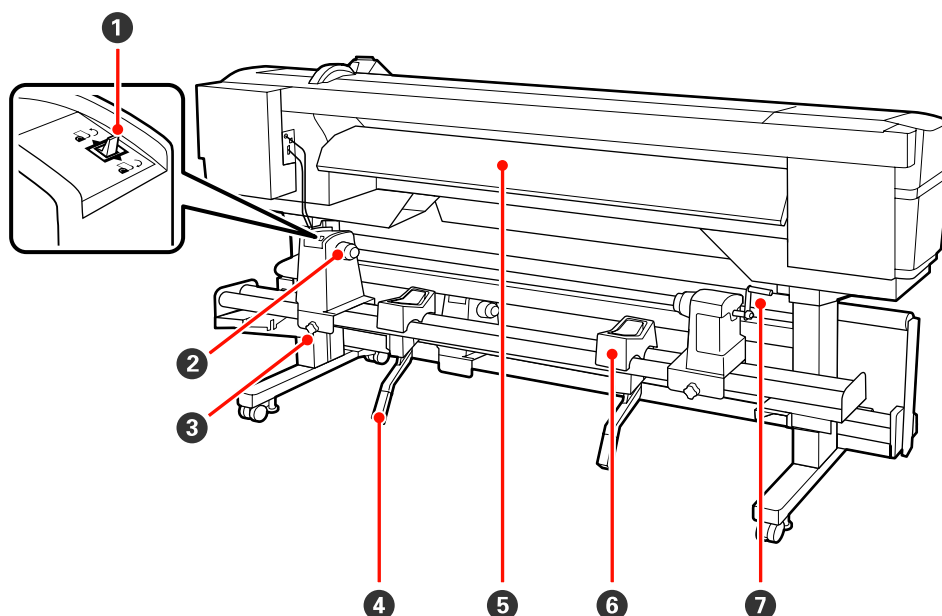

1 Aandrijfschakelaar

De aandrijfschakelaar dient om het afdruk materiaal tijdens het laden verder in te voeren en om het afdruk materiaal terug te draaien bij vervanging.

2 Rolhouder

Plaats het afdruk materiaal op deze houders. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

3 Schroef om rolhouder vast te zetten

Deze schroeven houden de rolhouders op hun plaats vast na plaatsing van het afdruk materiaal. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

Inleiding

4 Tilhendel

Als het afdrukmetaal dat u op de rolhouders wilt aanbrengen erg zwaar is, kunt u het afdrukmetaal met deze hendels moeiteloos op gelijke hoogte met de rolhouders brengen. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

5 Geleider voor laden

Afdrukmetaal wordt via deze geleider geladen.

6 Rolsteun


Laat het afdrukmetaal op deze steunen rusten voordat u het op de rolhouders plaatst. Er zijn twee steunen: één links en één rechts.

7 Hendel

Na plaatsing van het afdrukmetaal op de rolhouder aan de rechterkant draait u aan deze hendel om de houder en daardoor ook de rolkern aan te drukken.

Inleiding

Bedieningspaneel

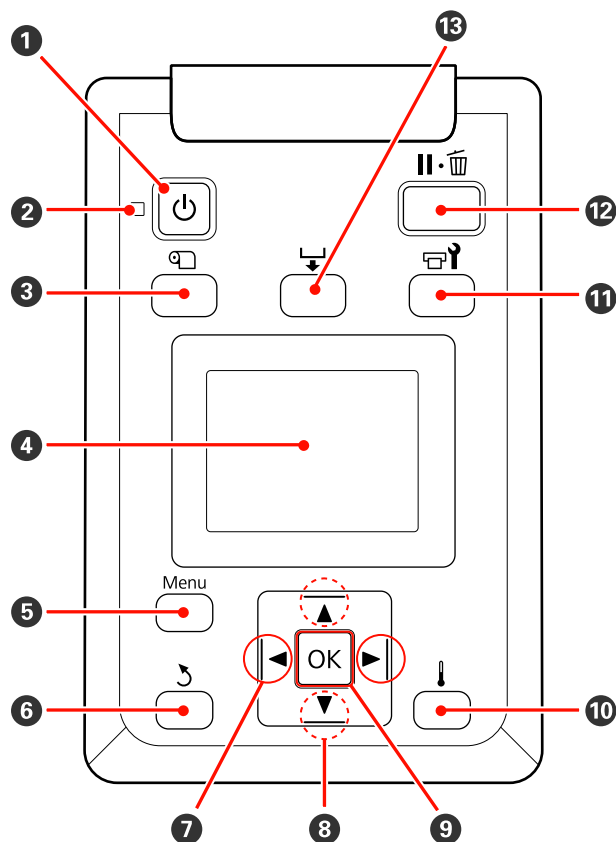**1 Knop (aan-uitknop)**

Hiermee schakelt u de printer in en uit.

2 Lampje (aan-uitlampje)

De gebruiksstatus van de printer wordt aangegeven met een brandend of knipperend lampje.

Aan : De printer is ingeschakeld.

Knippert : De printer ontvangt gegevens, er wordt een printkopreiniging uitgevoerd of er vinden andere taken plaats tijdens het uitschakelen.

Uit : De printer is uitgeschakeld.

3 Knop (knop voor instelling afdruk materiaal)

Druk op deze knop om het menu Media-instelling weer te geven, waarin u items aantreft als **Resterende Media**, **Media Selecteren**, **Instellingen Aanpassen** en **Medialijst Afdrukken**. Tijdens het afdrukken kan deze knop niet worden gebruikt.

 [“Het menu Media-instelling” op pagina 98](#)

4 Scherm

Geeft de printerstatus, menu's, foutberichten enzovoort weer.  [“Het display” op pagina 20](#)

5 Knop Menu

Druk op deze knop om menu's weer te geven.  [“Het menu op het bedieningspaneel gebruiken” op pagina 93](#)

6 Knop (knop Terug)

Druk (wanneer er opties worden weergegeven) op deze knop om terug te keren naar het vorige menu.  [“Mogelijkheden van het menu” op pagina 93](#)

7 Knoppen (pijl naar links en rechts)

Hiermee verplaatst u de cursor bij diverse taken, zoals het invoeren van een **Naam Instelling** of **IP-Adres** in het instelmenu.

8 Knoppen (knoppen voor het invoeren van afdruk materiaal)

☐ Wanneer er afdruk materiaal is geladen, kunt u het afdruk materiaal verder invoeren met de knop  en terugdraaien met de knop . Houd de knop  ingedrukt om het afdruk materiaal in te voeren (maximaal 103 cm). Houd de knop  ingedrukt om het materiaal terug te draaien (maximaal 25 cm). Wanneer u het afdruk materiaal terugdraait met de knop , stopt het afdruk materiaal zodra de rand de beginpositie voor het afdrukken bereikt. Verder terugdraaien is mogelijk door de knop los te laten en opnieuw in te drukken.

☐ Wanneer de menu's worden weergegeven, kunt u met deze knoppen de verschillende menu-items en opties selecteren.  [“Mogelijkheden van het menu” op pagina 93](#)

9 Knop OK

Inleiding

- ❑ Wanneer de menu's worden weergegeven, kunt u met deze knoppen de verschillende menu-items en opties selecteren.
- ❑ Wanneer u op deze knop drukt wanneer een optie is gemarkeerd, selecteert u het gemarkeerde item of voert u de geselecteerde bewerking uit.
- ❑ Als u hierop drukt wanneer de waarschuwingszoemer afgaat, dan stopt het geluid.

10 -knop

SC-F7100 Series

Wanneer u op deze knop drukt, wordt het menu **Verwarmen En Drogen** weergegeven, waarin u de **Verwarmingstemperatuur** kunt regelen.

 [“Het menu Media-instelling” op pagina 98](#)

SC-F7000 Series

Wanneer u op deze knop drukt terwijl menu's worden weergegeven, worden die menu's gesloten en keert de printer terug naar de stand **Gereed**.

11 Knop (onderhoudsknop)

Wanneer u op deze knop drukt, geeft u het menu **Onderhoud** weer met daarin items als **Spuikanaaltjescontr**, **Schoonmaken**, **Onderhoud printkop** en **Teller afvalinkt**. Tijdens het afdrukken kan deze knop niet worden gebruikt.

 [“Het menu Onderhoud” op pagina 107](#)

12 Knop (pauze-/annuleerknop)

- ❑ Als u tijdens het afdrukken op deze knop drukt, gaat de printer in de pauzestand. U beëindigt de pauze door opnieuw op de knop  te drukken of door **Pauze Annuleren** te selecteren op het display en vervolgens op de knop **OK** te drukken. Als u de afdruktaken die worden verwerkt wilt annuleren, selecteert u **Taak Annuleren** op het display en drukt u vervolgens op de knop **OK**.
- ❑ Wanneer u op deze knop drukt terwijl menu's worden weergegeven, worden die menu's gesloten en keert de printer terug naar de stand **Gereed**.


13 Knoppen (knop voor het invoeren van afdrukmetaal)

- ❑ Wanneer de printer gereed is, kunt u het afdrukmetaal naar de snijpositie brengen door eerst op deze knop en vervolgens op **OK** te drukken.
 [“Afdrukmetaal afsnijden” op pagina 44](#)
- ❑ Tijdens het afdrukken kunt u deze knop gebruiken om de invoer van afdrukmetaal bij te regelen.
 [“Aanpassing Invoer” op pagina 68](#)

Inleiding

Het display

In de afbeelding ziet u de display van de SC-F7100 Series.

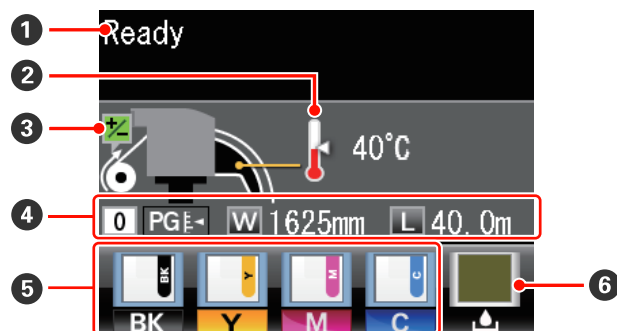

1 Meldingen

Geeft de printerstatus, de werking en foutmeldingen weer.

☞ [“Wanneer een melding wordt weergegeven” op pagina 112](#)

2 Verwarmingstemperatuur

Wordt alleen weergegeven voor de SC-F7100 Series.

Deze geeft de temperatuurinstellingen aan voor de naverwarming. De thermometerpictogrammen geven een grove indicatie van de huidige temperaturen van de verwarmingselementen.

 : De verwarming heeft de geselecteerde temperatuur bereikt.

 : De verwarming heeft de geselecteerde temperatuur niet bereikt.

3 Informatie over invoer aanpassen tijdens het afdrukken

Wordt weergegeven wanneer er tijdens het afdrukken een aanpassingswaarde is ingevoerd.

4 Informatie over het afdruk materiaal

- ❑ Van links naar rechts ziet u hier het geselecteerde afdruk materiaal, de degelruimte (afstand tussen printkop en plaat), de breedte van het afdruk materiaal en de resterende hoeveelheid afdruk materiaal.
- ❑ Als een in deze printer opslagen instelling voor het afdruk materiaal is geselecteerd, wordt het nummer van de geheugenpositie (van 1 t/m 30) weergegeven. Wanneer **RIP-instellingen** is geselecteerd, wordt 0 weergegeven.
- ❑ De geselecteerde degelruimte wordt aangegeven als volgt.

 : 1.5

 : 2.0

 : 2.5

- ❑ De resterende hoeveelheid afdruk materiaal wordt niet weergegeven als **Uit** is geselecteerd bij **Instellingen Resterend** in het menu **Resterende Media**.
☞ [“Het menu Media-instelling” op pagina 98](#)

5 Status van chip-eenheid

Wanneer er in de geïnstalleerde chip-eenheid een fout wordt gedetecteerd, verandert het display zoals hieronder wordt getoond.

Normaal

Waarschuwing of fout



1

2

Inleiding

1 Statusindicators

De status van de chip-eenheid wordt als volgt aangegeven.



: Geen fout. Gereed om af te drukken.



: Er heeft zich een fout voorgedaan. Lees de foutmelding op het display en los het probleem op.



: De chip-eenheid kan niet worden herkend of is niet compatibel met de printer. Het is ook mogelijk dat de slede niet is vergrendeld.



Lees de foutmelding op het display.



: Controleer het inktniveau van de inkt-tank, vervang zo nodig de chip-eenheid en vul de inkt correct bij.

Naarmate het tijdstip dichterbij komt dat de chip-eenheid moet worden vervangen, begint  te knipperen.

 [“Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt” op pagina 87](#)

2 Codes van inktkleuren

BK : Black (Zwart)

Y : Yellow (Geel)

M : Magenta

C : Cyan (Cyaan)

6 Status van Inktfles

Geeft bij benadering aan hoeveel ruimte er nog beschikbaar is in de Inktfles. Wanneer de inktfles bijna vol is of er een fout optreedt, verandert het display zoals hieronder wordt getoond.

Normaal



Waarschuwing of fout



1

1 Statusindicators

De status van de Inktfles wordt als volgt weergegeven.



: Geen fout. De indicator verandert en geeft aan hoeveel ruimte er nog is.



: De Inktfles is bijna vol. Houd een nieuwe Inktfles gereed.



: De Inktfles is vol. Plaats een nieuwe Inktfles.

Inleiding

Functies

Deze grootformaat inkjetkleurenprinter ondersteunt afdruk materiaal op een rol van 1626 mm (64 inch) breed. Onderstaand worden de voornaamste functies van deze printer beschreven.

Hoge productiviteit

Droogkenmerken verbeteren

De SC-F7100 Series is voorzien van een naverwarming, waarmee inkt na het afdrukken snel kan worden gedroogd.

Mediadoorvoer eenheid voor rollen met hoge capaciteit

De Mediadoorvoer eenheid is geschikt voor rollen met een hoge capaciteit met een buitendiameter van maximaal 250 mm en een gewicht van maximaal 40 kg. Op deze manier hoeft u het afdruk materiaal minder vaak te vervangen.

Automatische oproleenheid standaard meegeleverd

De automatische oproleenheid dient om het bedrukte materiaal netjes op te wikkelen, zonder kreukels. Dat is handig bij het afdrukken van grote hoeveelheden of bij afdruktaken die 's nachts doorlopen. De SC-F7100 Series kan afdruk materiaal uiterst nauwkeurig oppakken, wat nodig is ter ondersteuning van continue sublimatietransferprinters.

Inkttank met hoge capaciteit inbegrepen

De printer is voorzien van een inkttank met hoge capaciteit voor hoge productiviteit. Wij leveren ook 1000 ml inktpakken met hoge capaciteit voor het bijvullen van inkt. Daardoor hoeft u niet telkens opnieuw de inktcartridges te vervangen.

Superieur gebruiksgemak

Eenvoudig installeren en oprollen van afdruk materiaal

De rol- en rolkernhouders hebben geen as nodig. U hoeft dus ook geen as aan te brengen voordat u afdruk materiaal installeert. U brengt het afdruk materiaal naar de printer en kunt het meteen installeren. Dus geen gedoe meer met die lange assen. Als uw ruimte beperkt is, maakt dit het installeren van afdruk materiaal een stuk gemakkelijker.

Naast rolsteunen waarop u het afdruk materiaal kunt neerleggen tijdens de installatie heeft de printer ook tilhendels om zwaar afdruk materiaal heel gemakkelijk naar de rolhouders te tillen.

Eenvoudig onderhoud

Voor het behoud van een goede afdrukkwaliteit is dagelijks onderhoud nodig. Deze printer is zo ontworpen dat u overal genoeg ruimte hebt voor onderhoud. Onderhoud is daardoor heel eenvoudig.

Fouten/waarschuwingen per e-mail

EpsonNet Config, dat in de printer is ingebouwd en werkt met een webbrowser, biedt de mogelijkheid om meldingen door te geven per e-mail. Wanneer u dit zo configureert, stuurt de printer foutmeldingen en waarschuwingen naar de door u ingestelde e-mailadressen. Dit biedt een stukje extra zekerheid wanneer u de printer bijvoorbeeld 's nachts onbewaakt laat doorwerken.

EpsonNet Config starten (met webbrowser) 
Netwerkhandleiding (PDF)

Foutmeldingen via lamp en zoemer

Wanneer er een fout optreedt, hoort u een zoemer en begint de waarschuwinglamp te branden. De grote waarschuwinglamp is goed te zien, zelfs op grotere afstand.

Tegelijk gaat een zoemer af. Zo gaan fouten niet onopgemerkt voorbij en voorkomt u veel tijdverlies.

High-Speed USB/Gigabit Ethernet

De printer heeft een High-Speed USB-aansluiting en een 100Base-TX/1000Base-T-netwerkaansluiting.

Inleiding


Gebruik en opslag

Installatieruimte

Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de cartridges te kunnen vervangen.

Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van de printer.

 “Specificaties” op pagina 157

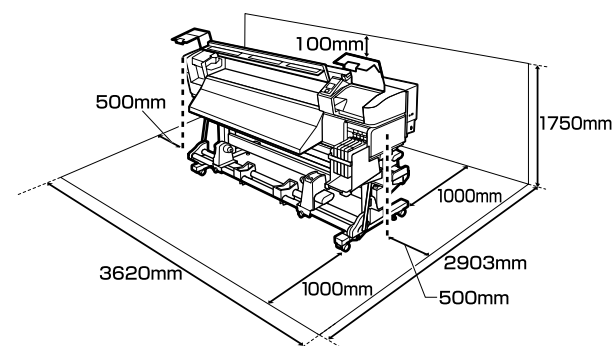

Tijdens het gebruik van de printer

Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met de volgende punten om storingen, defecten en een mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.

- ☐ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de tabel met specificaties staan.  “Specificaties” op pagina 157

Houd er rekening mee dat de gewenste resultaten mogelijk niet worden bereikt als de temperatuur en luchtvochtigheid wel binnen de limieten voor de printer maar niet binnen die voor het afdrukmateriaal vallen. Zorg ervoor dat de gebruiksomstandigheden geschikt zijn voor het afdrukmateriaal. Zie de documentatie die bij het afdrukmateriaal zit voor meer informatie.

Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid wanneer u de printer gebruikt in een erg droge omgeving, een omgeving met airconditioning of in de volle zon.

- ☐ Gebruik de printer bij voorkeur niet op een locatie met een warmtebron of in een ruimte met een rechtstreekse luchtstroming van een ventilator of airconditioner. De spuitkanaaltjes van de printkop kunnen uitdrogen en verstopt raken.
- ☐ Buig de buis voor afvalinkt niet om en trek er niet aan. U zou inkt kunnen morsen in of rond de printer.
- ☐ Wij raden het uitvoeren van onderhoud aan voor de volgende componenten, wanneer dat aan de orde is. Het niet uitvoeren van het juiste onderhoud gaat ten koste van de levensduur van de printkop.

 “Onderhoud van het gebed rond de printkop” op pagina 76

Component om te reinigen	Frequentie
Printkop	☐ Wanneer er kleuren in de afdruk vaag zijn of compleet ontbreken, zelfs na een printkopreiniging. ☐ Wanneer de afdruk gevlekt of niet helder is.
Wiper	
Kappen	
Wiperrail	

Componenten die moeten worden vervangen	Frequentie
Wiperreiniger	Als de afdruk vaag of gevlekt is, of als er, ook na reiniging, segmenten ontbreken.
Wiper	

- ☐ Mogelijk wordt de printkop niet afgedekt met de kappen (printkop gaat niet naar rechts) als de printer wordt uitgezet wanneer het afdrukmateriaal is vastgelopen of er een fout is opgetreden. Printkoppen afdekken is een functie voor het automatisch afdekken van de printkoppen met een kap (deksel) om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.

Inleiding

- ❑ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit waar de printer op is aangesloten. De printkop wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het apparaat in dit geval aan en wacht tot de printkoppen automatisch worden afgedekt.

- ❑ De printkop wordt na het afdrukken automatisch gereinigd. Dit gebeurt met een vaste regelmaat om te voorkomen dat de spuitkanaaltjes verstopt raken.

Zorg dat de Inktfls is geplaatst wanneer de printer is ingeschakeld.

 “Het menu Printerinstelling” op pagina 105

- ❑ Niet alleen tijdens het afdrukken wordt inkt gebruikt, maar ook tijdens het reinigen van de kop en ander onderhoud dat nodig is om de printkop goed te laten werken.

Wanneer de printer niet in gebruik is

Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u de volgende keer problemen ondervinden bij het afdrukken.

- ❑ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes verstopt raken. Zet de printer minstens eenmaal per twee weken aan om te voorkomen dat de printkop verstopt raakt.

Wanneer de printer is ingeschakeld, wordt printkopreiniging automatisch uitgevoerd. Zet de printer pas uit wanneer de reiniging is voltooid.

Als de printer gedurende te lange tijd niet wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot storingen. In dergelijke gevallen worden reparatiewerkzaamheden eveneens in rekening gebracht.

- ❑ Als u de printer meer dan twee weken niet gaat gebruiken, moet onderhoud worden uitgevoerd door een onderhoudstechnicus, zowel voor als na deze periode. Deze onderhoudswerkzaamheden worden in rekening gebracht.

Zelfs als het juiste onderhoud is uitgevoerd voordat de printer lange tijd niet gebruikt gaat worden, kan reparatie noodzakelijk zijn bij het

uitvoeren van onderhoud om de printer weer in gebruik te nemen, afhankelijk van de periode en de wijze van opslag. In dergelijke gevallen worden reparatiewerkzaamheden eveneens in rekening gebracht.

Neem contact op met uw leverancier of Epson.

- ❑ De aandrukrollen kunnen het afdruk materiaal dat nog in de printer zit kreuken. Het afdruk materiaal kan ook gaan golven of omkrullen, wat papierstoringen kan veroorzaken of ertoe kan leiden dat het afdruk materiaal tegen de printkop komt. Verwijder het afdruk materiaal voordat u de printer voor langere tijd opbergt.
- ❑ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

Opmerking:

Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is afgedekt.

- ❑ Sluit alle kappen voordat u de printer voor langere tijd opbergt. Als u de printer langere tijd niet gebruikt, legt u een antistatische doek op de printer tegen het stof. De spuitkanaaltjes van de printkop zijn zeer klein en kunnen daarom gemakkelijk verstopt raken als er stof op de printkop komt. Mogelijk kunt u dan niet meer goed afdrukken.
- ❑ Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt, controleer de printkop dan eerst op verstopping voordat u iets afdrukt. Reinig de printkop als die verstopt is.

 “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74

- ❑ Berg de printer goed horizontaal op: niet schuin, op zijn kant of ondersteboven.

Opmerkingen bij het omgaan met inktpakken en inkt tanks

Let op de volgende punten bij het omgaan met inktpakken en inkt tanks.

Inleiding

- ☐ Verwijder de inkt tanks niet.

Inkt tanks worden gekalibreerd tijdens de installatie. Het verwijderen ervan kan nadelige gevolgen hebben voor kwaliteit en functionaliteit.

- ☐ Bewaar inktpakken bij kamertemperatuur (niet in de volle zon).
- ☐ Voor het behoud van de afdrukkwaliteit moet u alle inkt van het inktpak volledig opgebruikt hebben vóór de datum die van de volgende twee het eerste komt:
 - ☐ De op het inktpak afgedrukte datum
 - ☐ 25 dagen vanaf de dag dat de inkt tank werd bijgevuld met het inkt pak
- ☐ Als het inkt pak lange tijd is opgeslagen op een koele locatie, laat het inkt pak dan eerst 4 uur wennen aan kamertemperatuur voordat u het gaat gebruiken.
- ☐ Zorg er tijdens het bijvullen van de inkt in een inkt tank voor dat u onmiddellijk alle inkt in het inkt pak gebruikt.
- ☐ Vul de inkt tank na opening van het inkt pak zo snel mogelijk bij.
- ☐ Plaats geen items op de inkt tank en stel de inkt tank niet bloot aan heftige stoten. De inkt tank kan dan losraken.

Neem contact op met uw leverancier of Epson.

Omgaan met afdruk materiaal

Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan met en bewaren van afdruk materiaal. Afdruk materiaal in slechte conditie leidt tot een minder goede afdrukkwaliteit.

Lees de documentatie van het specifieke afdruk materiaal.

Behandeling

- ☐ Vouw het afdruk materiaal niet en maak geen krassen op het oppervlak ervan.

- ☐ Raak het afdruk oppervlak niet aan. Vocht en vet van uw handen kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- ☐ Houd het afdruk materiaal vast aan de rand. Katoenen handschoenen worden aanbevolen.
- ☐ Houd het afdruk materiaal droog.
- ☐ U kunt het afdruk materiaal opbergen in het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Gooi dit daarom niet weg.
- ☐ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.
- ☐ Afdruk materiaal dat niet wordt gebruikt, moet uit de printer worden verwijderd, opnieuw opgerold en teruggeplaatst in de oorspronkelijke verpakking. Wanneer u het afdruk materiaal lang in de printer laat zitten, kan de kwaliteit minder worden.

Omgaan met afdruk materiaal na het afdrukken

Houd voor een hoogwaardig afdruk resultaat dat lang mooi blijft, rekening met de volgende punten.

- ☐ Wrijf niet over de bedrukte zijde en maak er geen krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
- ☐ Raak de bedrukte zijde niet aan. De inkt kan verdwijnen.
- ☐ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze opvouwt of op elkaar legt. Als u de afdrukken opstapelt of opneemt wanneer ze nog niet droog genoeg zijn, kan het afdruk oppervlak worden beschadigd.
- ☐ Vermijd direct zonlicht.
- ☐ Voorkom verkleuren: gebruik en bewaar uw afdrukken zoals aangegeven in de documentatie die bij het afdruk materiaal zit.

Inleiding

Gebruik van de bijgeleverde software

Inhoud van de softwareschijf

Op de bijgeleverde softwareschijf staan de volgende toepassingen. Installeer naar wens.

Meer informatie over deze toepassingen vindt u in de *Netwerkhandleiding* (PDF) of de online-Help van de toepassing in kwestie.

Opmerking:

- ❑ *De bijgeleverde schijf bevat geen printerdrivers. Om te kunnen afdrukken hebt u RIP-software nodig. Software die niet op de meegeleverde softwareschijf staat (waaronder RIP-software voor deze printer) is verkrijgbaar op de website van Epson.*
- ❑ *De meest recente toepassingen kunt u downloaden van de website van Epson.*

Naam van de software	Samenvatting
EPSON LFP Remote Panel 2	EPSON LFP Remote Panel 2 wordt gebruikt om firmware vanaf een computer bij te werken en om instellingen voor het afdruk materiaal vanuit het instelmenu naar een computer te kopiëren. De meest recente toepassingen kunt u downloaden van de website van Epson.  "EPSON LFP Remote Panel 2 starten" op pagina 27  "EPSON LFP Remote Panel 2 afsluiten" op pagina 27
Epson Driver and Utilities (Epson-driver en -hulpprogramma's)	Installeert de Epson-communicatiedriver (EPSON SC-F7100 Series Comm Driver of EPSON SC-F7000 Series Comm Driver). De Epson-communicatiedriver is nodig als u media-instellingen wilt kopiëren met EPSON LFP Remote Panel 2. Dit is geen printerdriver. Wanneer de printer via USB op een computer is aangesloten, geeft de RIP-software de printerstatus mogelijk niet weer als de Epson-communicatiedriver niet is geïnstalleerd. Zie de documentatie van de RIP-software voor meer informatie over het statusdisplay.
Epson Network Utilities (Epson-netwerkprogramma's)	Installeer en start een wizard die u helpt bij het invoeren van IP-adressen voor een eenvoudige netwerkverbinding.
EpsonNet Config	Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen. De handleiding wordt samen met de software geïnstalleerd.

Inleiding

EPSON LFP Remote Panel 2 starten

Start EPSON LFP Remote Panel 2 nadat u hebt gekeken of **Gereed** wordt weergegeven op het display van de printer.

- 1 De toepassing kan worden gestart op een van de volgende twee manieren.
 - ☐ Dubbelklik op het pictogram **EPSON LFP Remote Panel 2** op het bureaublad. Het pictogram **EPSON LFP Remote Panel 2** wordt gemaakt bij het installeren van de toepassing.
 - ☐ Klik op **Start > All Programs (Alle programma's)** (of **Programs (Programma's)**) > **EPSON LFP Remote Panel 2 > EPSON LFP Remote Panel 2**.

- 2 Klik op het gewenste item in het hoofdvenster van EPSON LFP Remote Panel 2.

Zie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2 voor meer informatie.

EPSON LFP Remote Panel 2 afsluiten

Klik in het hoofdvenster van EPSON LFP Remote Panel 2 op **Finish (Voltooien)**.

Software verwijderen




Belangrijk:

- ☐ Meld u aan met het account van *Computer administrator (Computerbeheerder)* (een account met administrator privileges (beheerdersrechten)).
- ☐ Voer desgevraagd het beheerderswachtwoord in en ga door met de taak.
- ☐ Sluit alle andere eventueel geopende toepassingen af.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u EPSON LFP Remote Panel 2 en de Epson-communicatiedriver verwijderd.

- 1 Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los.
- 2 Ga naar het **Control Panel (Configuratiescherm)** en klik op **Uninstall a program (Een programma verwijderen)** in de categorie **Programs (Programma's)**.



- 3 Selecteer de software die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Uninstall/Change (Verwijderen/Wijzigen)** (of **Change/Remove (Wijzigen/Verwijderen)**).

Als u het volgende selecteert, worden de Epson-communicatiedrivers verwijderd.

- ☐ EPSON SC-F7100 Series Comm Driver Printer Uninstall (Printer EPSON SC-F7100 Series Comm Driver verwijderen)
- ☐ EPSON SC-F7000 Series Comm Driver Printer Uninstall (Printer EPSON SC-F7000 Series Comm Driver verwijderen)

Als u EPSON LFP Remote Panel 2 wilt verwijderen, selecteert u EPSON LFP Remote Panel 2.

- 4 Selecteer het pictogram van de gewenste printer en klik op **OK**.

Inleiding

5 Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op **Yes (Ja)**.

Start de computer opnieuw als u de Epson-communicatiedriver opnieuw wilt installeren.

Basishandelingen

Afdruk materiaal laden en verwisselen

De methode voor plaatsing van het afdruk materiaal is afhankelijk van uw printer. Kies de methode die bij uw printer past.




Let op:

- ❑ Pas op dat u uw handen of vingers niet klemt bij het openen of sluiten van de voorpaneel. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.
- ❑ Volg de onderstaande procedure om ervoor te zorgen dat het afdruk materiaal stevig op zijn plaats ligt.
Als het afdruk materiaal valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.
- ❑ Wrijf niet met uw handen langs de randen van het afdruk materiaal. De randen van het afdruk materiaal zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.




Belangrijk:

- ❑ Laad afdruk materiaal net voordat u met afdrukken begint. De aandrukrollen kunnen het afdruk materiaal dat nog in de printer zit kreuken. Het afdruk materiaal kan ook gaan golven of omkrullen, wat papierstoringen kan veroorzaken of ertoe kan leiden dat het afdruk materiaal tegen de printkop komt.
- ❑ Als u de volgende zaken voor de behandeling van afdruk materiaal niet in acht neemt, kunnen kleine hoeveelheden stof en pluisjes aan het oppervlak van het afdruk materiaal blijven plakken, wat kan leiden tot inktdruppels op de afdrukresultaten.
- ❑ Plaats afdruk materiaal nooit direct op de vloer. Afdruk materiaal moet worden teruggedraaid en in de originele verpakking worden bewaard.
- ❑ Draag afdruk materiaal nooit met de te bedrukken zijde tegen kleding aan.
Bewaar afdruk materiaal in de oorspronkelijke verpakking tot op het moment dat u het in de printer invoert.

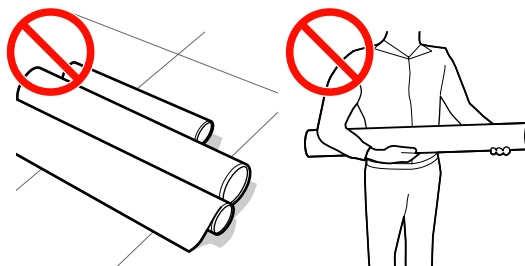

- ❑ Als afdruk materiaal is geplaatst en de rechter- en linkerzijdkanten van de rol ongelijk zijn, kunnen materiaalvoerproblemen tot gevolg hebben dat het afdruk materiaal tijdens het afdrukken beweegt.

Draai het afdruk materiaal terug om de zijdkanten uit te lijnen of gebruik een rol die geen problemen vertoont.

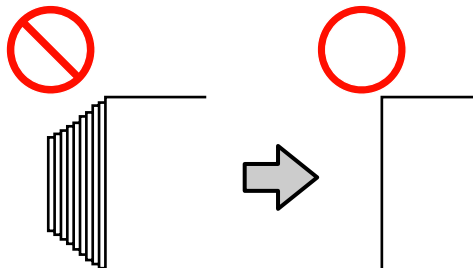

Basishandelingen

Opmerking:

Voor informatie over het afdruk materiaal dat u in de printer kunt gebruiken:

☞ “Ondersteunde media” op pagina 124

Bij gebruik van de SC-F7100 Series

Raadpleeg het volgende gedeelte.

Bij gebruik van de SC-F7000 Series

☞ “Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series)” op pagina 36


Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series)

In dit gedeelte worden de methoden voor het laden van afdruk materiaal beschreven.

! Let op:

- ❑ De naverwarming kan warm zijn; neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Als u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kunt u zich verbranden.
- ❑ Afdruk materiaal is zwaar en mag niet worden gedragen door slechts één persoon. Zorg ervoor dat u met minstens twee personen bent wanneer u afdruk materiaal wilt laden of verwijderen. Als het afdruk materiaal valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

- 1** Verwijder de afdruk materiaalplaten, indien geïnstalleerd.

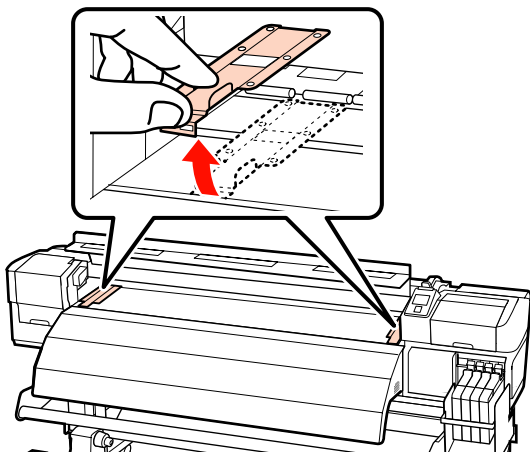


- 2** Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


3

Draai de bevestigingsschroeven van de rolhouders los en verstel de rolhouders zo dat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van het afdruk materiaal.

Centreer de rolsteunen tussen de rolhouders.

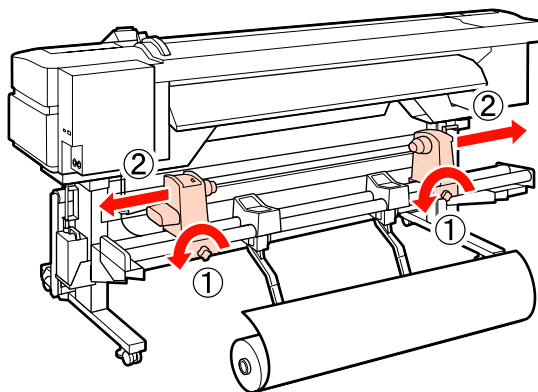
**Belangrijk:**

Als de as van de hendel van de rechterhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals in de figuur aangegeven totdat deze niet verder kan. Het afdruk materiaal kan niet goed worden geladen als de as van de hendel niet zichtbaar is.

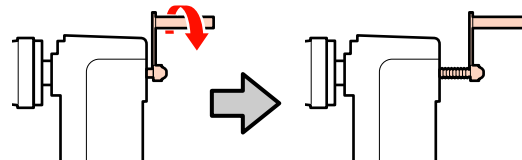


4

Plaats het afdruk materiaal op de rolsteun. Doe dit afhankelijk van de manier waarop het materiaal is opgerold (zie hieronder) en positioneer het zoals aangegeven door het teken op het label.

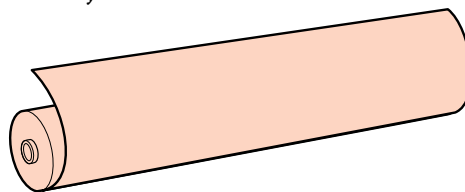Afdrukzijde Buiten

Basishandelingen

Afdrukzijde Binnen

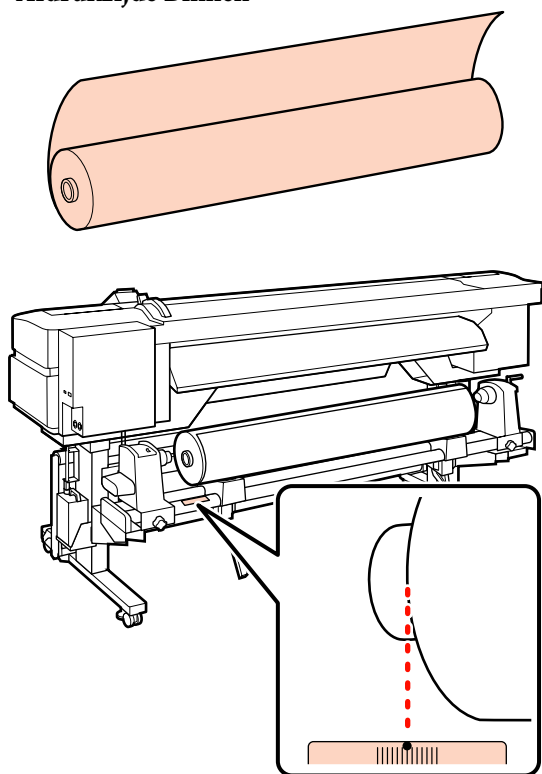

Als het label de laadpositie niet aangeeft, geef het dan zelf op het label aan zoals aangegeven in de *Installatiehandleiding*.

 *Installatiehandleiding*

Opmerking:


Zorg ervoor dat bij **Type Rol** in het menu **Instellingen Aanpassen** de juiste optie is geselecteerd voor de manier waarop het materiaal is opgerold. **Type Rol** staat standaard op **Afdrukzijde Buiten**. Selecteer **Afdrukzijde Binnen** na het laden van afdruk materiaal waarbij de afdrukzijde aan de binnenkant zit.

Voor meer informatie:  *"Type Rol"* op [pagina 63](#)

5


Breng de tilhendel aan de linkerkant van de printer omhoog om het afdrukmateriaal in positie te brengen en breng de rolhouder stevig op zijn plaats aan.

Als de rol een buitendiameter van minder dan 140 mm heeft, til de rol dan op met uw handen en plaats de rol op de rolhouder. Wanneer u de tilhendel gebruikt, komt de rolkern niet bij de houder.

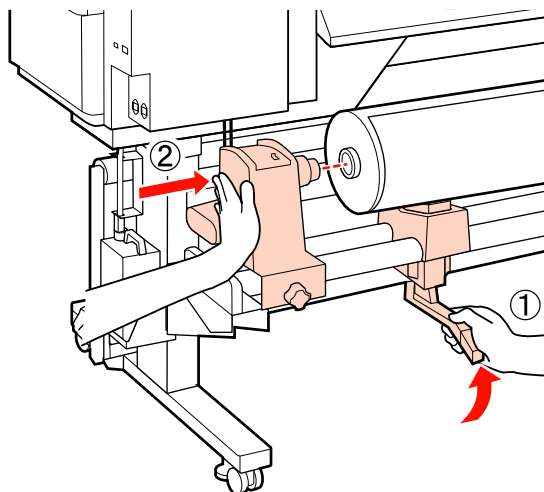

6


Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast tot de schroef niet meer verder draait, om de rolhouder op zijn plaats te bevestigen.

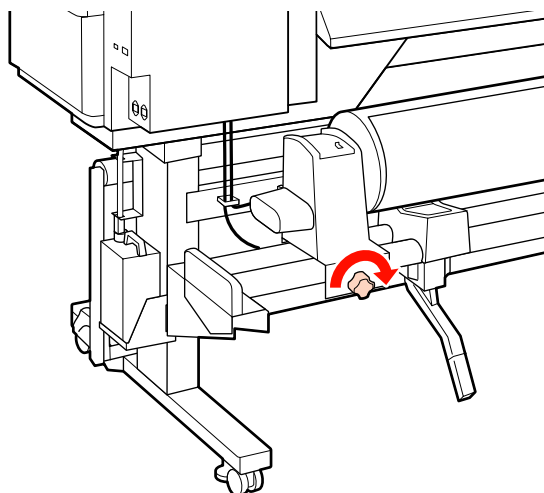


Basishandelingen

- 7** Breng de tilhendel aan de rechterkant van de printer omhoog om het afdruk materiaal in positie te brengen en breng de rolhouder stevig op zijn plaats aan.

Als de rol een buitendiameter van minder dan 140 mm heeft, til de rol dan op met uw handen en plaats de rol op de rolhouder zoals beschreven in stap 5.

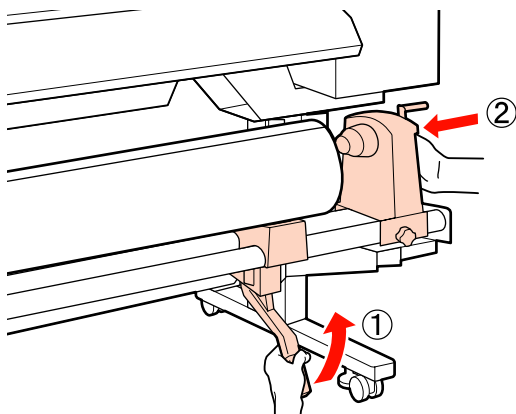


- 8** Als u wilt controleren of de rolhouder ver genoeg in de rolkern is geplaatst, duwt u het middelste gedeelte van de zijkant van de rolhouder tweemaal in de richting van het einde van de rol.

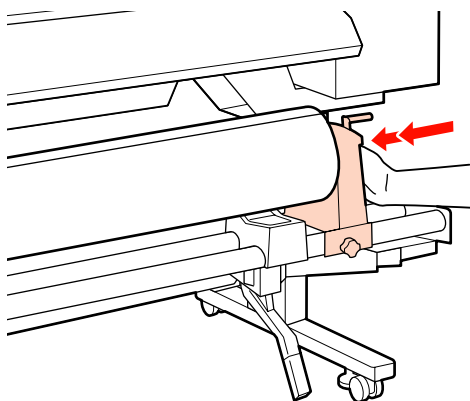**Belangrijk:**

Als de rolhouder niet ver genoeg in de rolkern is geplaatst, wordt afdruk materiaal tijdens het afdrukken niet correct ingevoerd omdat de rolhouder slipt tegen de rolkern.


Dit kan streepvorming in de afdrukresultaten veroorzaken.

- 9** Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast tot de schroef niet meer verder draait, om de rolhouder op zijn plaats te bevestigen.

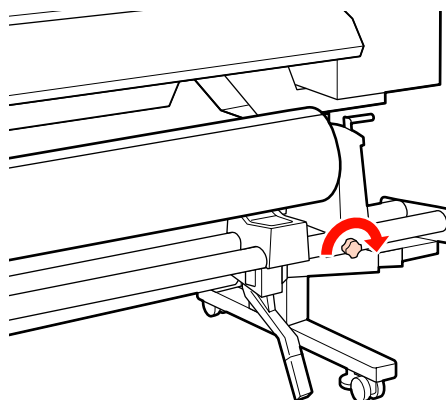**Belangrijk:**

Als de bevestigingsschroef van de rolhouder los zit, kan de rolhouder tijdens het afdrukken bewegen. Dit kan strepen en ongelijkmatigheden in de afdrukresultaten veroorzaken.

- 10** Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

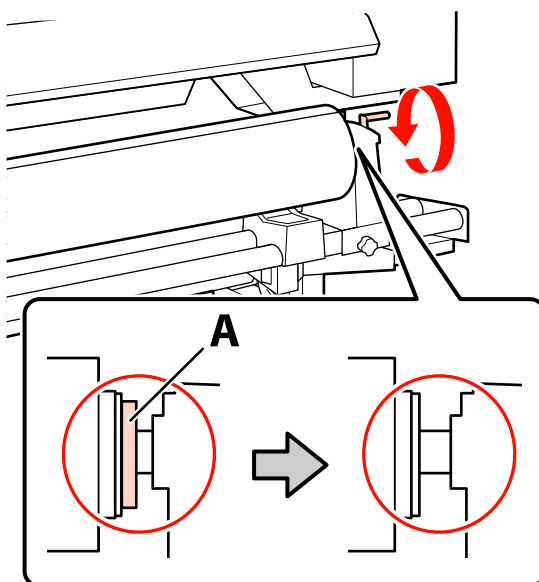

Basishandelingen

**Belangrijk:**

Zodra onderdeel A niet meer zichtbaar is, mag u de hendel niet verder draaien. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de rolhouder veroorzaken.

Als onderdeel A nog zichtbaar is, zelfs nadat de hendel volledig is omgedraaid, draait u de hendel terug. Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder aan de rechterzijde los en begin dan opnieuw bij stap 8.


11

Controleer of de rechter- en linkerzijden van de bevestigde rol zijn uitgelijnd.

Als de rechter- en linkerzijden van de rol niet zijn uitgelijnd, doet u dat alsnog.


12

Breng de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

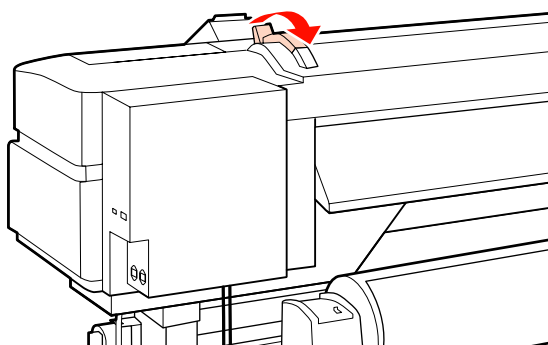

13


Trek het afdruk materiaal naar buiten en steek het in de printer.

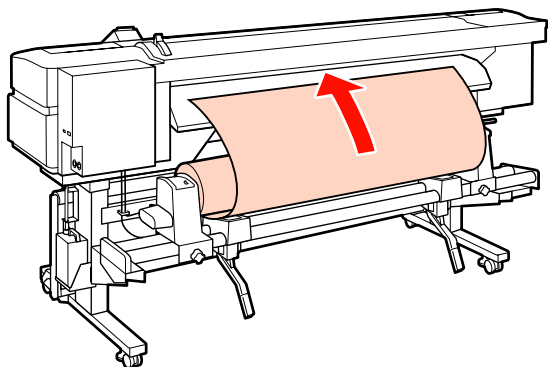**Opmerking:**

Afdruk materiaal dat erg zwaar en moeilijk in te voeren is, kunt u invoeren met de speciale aandrijfschakelaar op de linkerrolhouder.

Afdrukzijde Buiten

Afdrukzijde Binnen

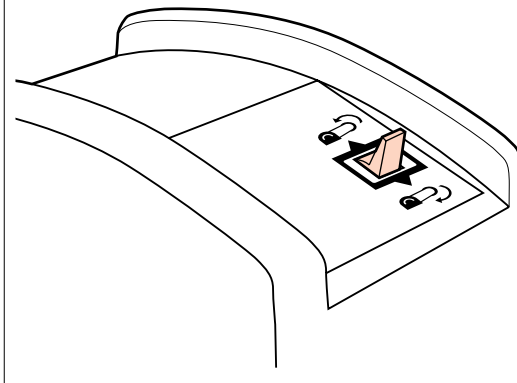


14

Laat het afdruk materiaal voorbij de aandrukrollen komen en breng de hendel voor het laden van afdruk materiaal omlaag om het afdruk materiaal vast te zetten.

Controleer of het afdruk materiaal aan de linkerkant over het midden van het vierkantje van het label op de geleider voor laden loopt.


**Belangrijk:**

Voer stap 14 tot en met 4 in omgekeerde volgorde uit en herhaal het laadproces als de linkerkant van het afdruk materiaal niet binnen de geleiders valt. Probeer de rolhouders niet te verplaatsen wanneer ze in het afdruk materiaal zitten.

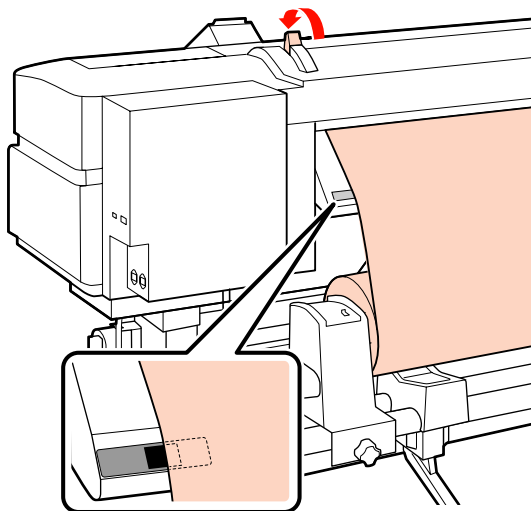


Basishandelingen


- 15** Ga naar de voorkant van de printer en open het voorpaneel.

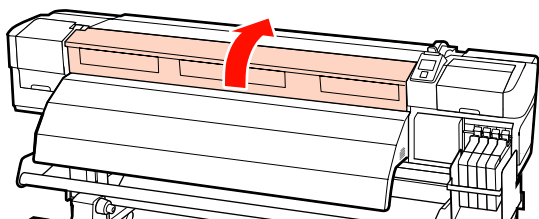


- 16** Houd het afdrukmetaal vast in het midden en breng de hendel voor het laden van afdrukmetaal omhoog.

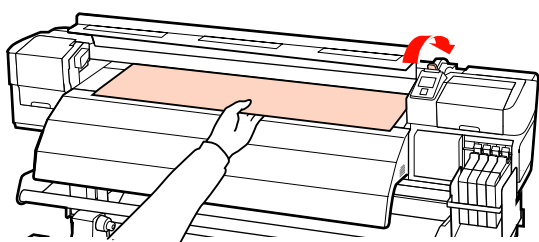

- 17** Trek het afdrukmetaal recht vooruit naar de voorkant van de naverwarming.

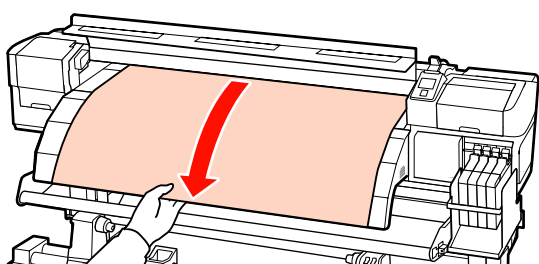


- 18** Sluit het voorpaneel.

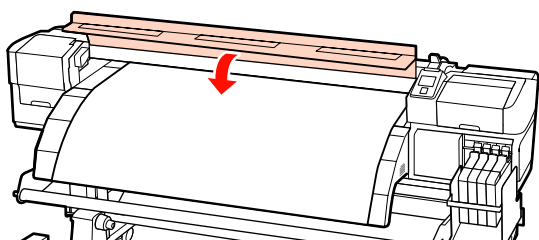

- 19** Draai de invoerzijde van het afdrukmetaal terug naar het voorpaneel.


Voor afdrukmetaal met de afdrukzijde aan de buitenkant drukt u op de knop ▲. Voor afdrukmetaal met de afdrukzijde aan de binnenkant drukt u op de knop ▼.

Controleer of het papier recht is ingevoerd, met het afdrukmetaal recht en strak.

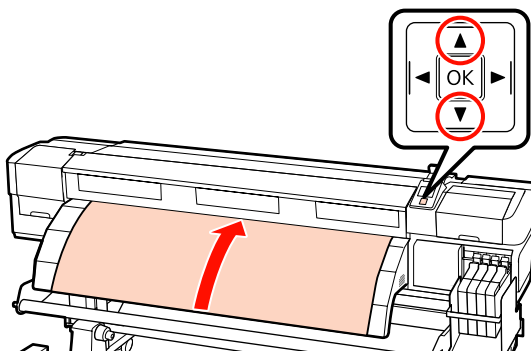
**Opmerking:**

We adviseren de knop ▶ op het bedieningspaneel te gebruiken om Zuigdruk Media in te stellen op 2. Het afdrukmetaal wordt recht teruggedraaid.

- 20** Open het voorpaneel.

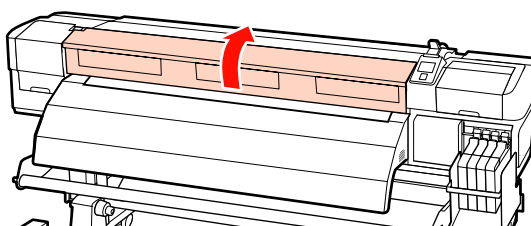

- 21** Breng de hendel voor het laden van afdrukmetaal omlaag om het metaal op zijn plaats te houden.

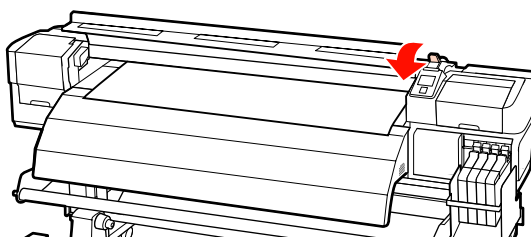


Basishandelingen

22

Bevestig de afdrukmaterialplaten.


Plaats de platen eerst zo dat de randen van het afdruk materiaal zich in het midden van de ronde openingen bevinden.

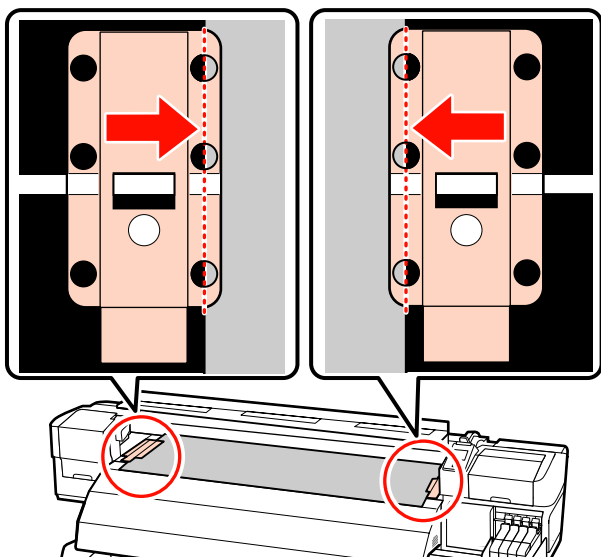**Belangrijk:**

Plaats de platen altijd zo dat de randen van het afdruk materiaal zich in het midden van de ronde openingen bevinden. Een verkeerde plaatsing kan streepvorming (horizontale strepen, lijnen of stroken met ongelijkmatige kleuren) tijdens het afdrukken veroorzaken.

23


Lijn de witte lijnen van de platen uit met de witte lijnen van de degel, en duw de platen omlaag om ze vast te zetten zodat ze niet omhoog kunnen komen.

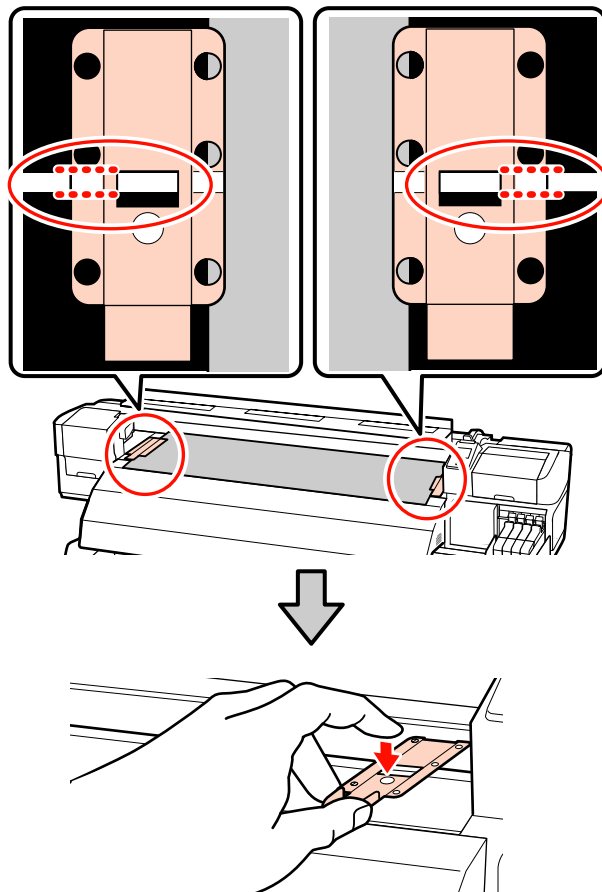**Belangrijk:**

- ❑ Gebruik de afdrukmaterialplaten niet met afdruk materiaal dat dikker is dan 0,4 mm. De platen kunnen tegen de printkop komen en schade veroorzaken.
- ❑ Beweeg de afdrukmaterialplaten helemaal naar links en rechts wanneer ze niet worden gebruikt.
- ❑ Gebruik de afdrukmaterialplaten niet als de zijkanten van het bedrukte afdruk materiaal onder de vlekken zitten of gescheurd zijn.

Basishandelingen

- 24** Sluit het voorpaneel.

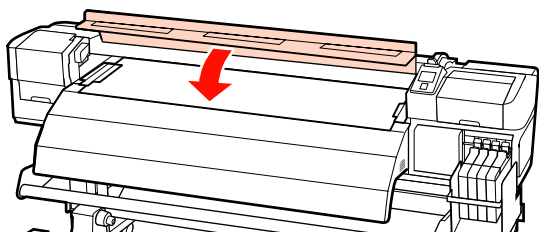

Wanneer u het afdruk materiaal hebt geplaatst, gaat u verder met Instellingen voor het afdruk materiaal weergeven en wijzigen.

 “Instellingen voor het afdruk materiaal weergeven en wijzigen” op pagina 42


Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series)

In dit gedeelte worden de methoden voor het laden van afdruk materiaal beschreven.

Let op:

Afdruk materiaal is zwaar en mag niet worden gedragen door slechts één persoon. Zorg ervoor dat u met minstens twee personen bent wanneer u afdruk materiaal wilt laden of verwijderen.


- 1** Verwijder de afdruk materiaalplaten, indien geïnstalleerd.

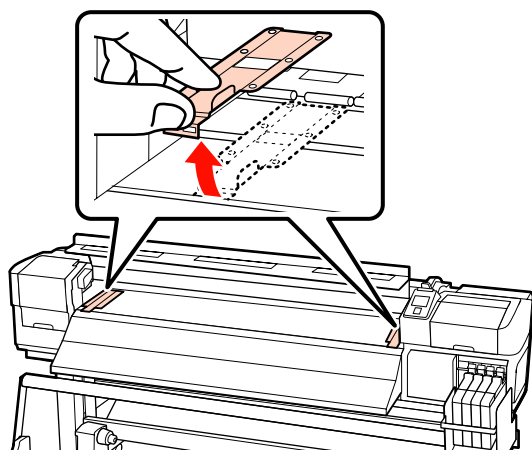

- 2** Schakel de printer in door op de knop  te drukken.


- 3** Draai de bevestigingsschroeven van de rolhouders los en verstel de rolhouders zo dat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van het afdruk materiaal.

Centreer de rolsteunen tussen de rolhouders.

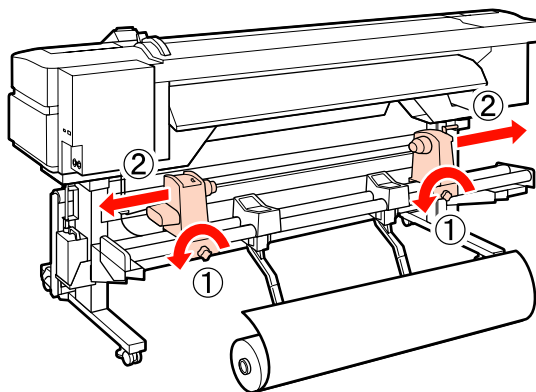


Belangrijk:

Als de as van de hendel van de rechterhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals in de figuur aangegeven totdat deze niet verder kan. Het afdruk materiaal kan niet goed worden geladen als de as van de hendel niet zichtbaar is.

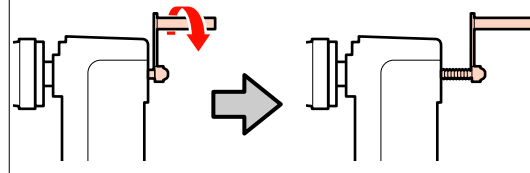


- 4** Plaats het afdruk materiaal op de rolsteun. Doe dit afhankelijk van de manier waarop het materiaal is opgerold (zie hieronder) en positioneer het zoals aangegeven door het teken op het label.

Afdrukzijde Buiten

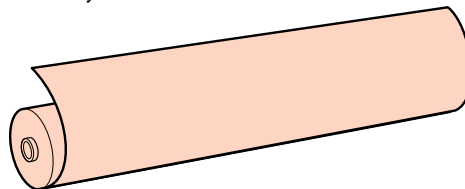

Basishandelingen

Afdrukzijde Binnen

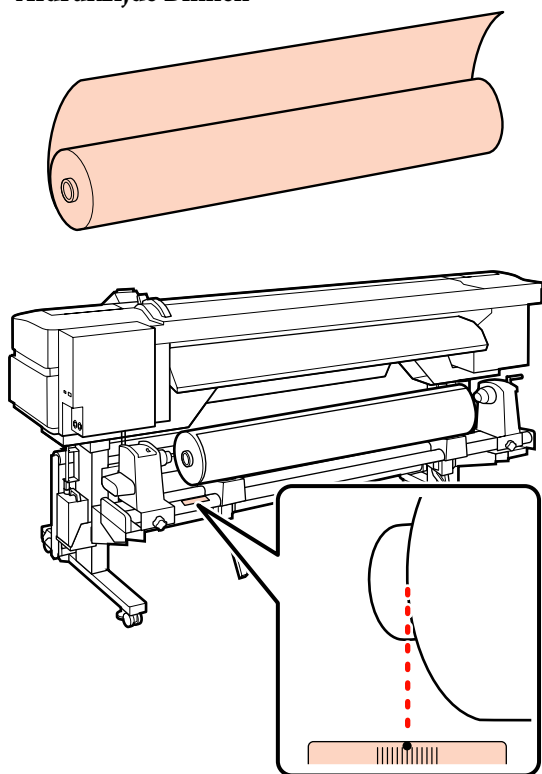

Als het label de laadpositie niet aangeeft, geef het dan zelf op het label aan zoals aangegeven in de *Installatiehandleiding*.

 *Installatiehandleiding*

Opmerking:


Zorg ervoor dat bij **Type Rol** in het menu **Instellingen Aanpassen** de juiste optie is geselecteerd voor de manier waarop het materiaal is opgerold. **Type Rol** staat standaard op **Afdrukzijde Buiten**. Selecteer **Afdrukzijde Binnen** na het laden van afdruk materiaal waarbij de afdrukzijde aan de binnenkant zit.

Voor meer informatie:  *"Type Rol"* op [pagina 63](#)

5


Breng de tilhendel aan de linkerkant van de printer omhoog om het afdrukmateriaal in positie te brengen en breng de rolhouder stevig op zijn plaats aan.

Als de rol een buitendiameter van minder dan 140 mm heeft, til de rol dan op met uw handen en plaats de rol op de rolhouder. Wanneer u de tilhendel gebruikt, komt de rolkern niet bij de houder.

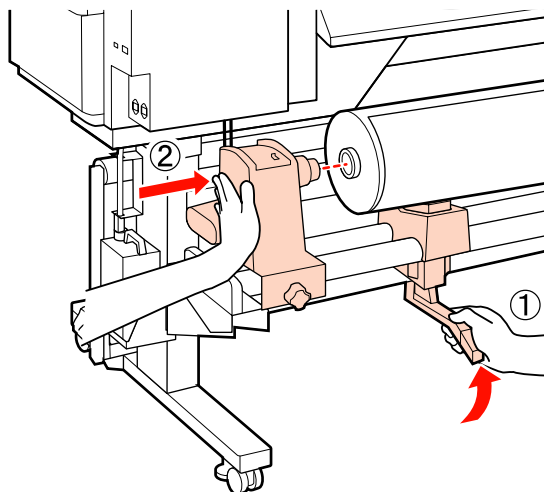

6


Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast tot de schroef niet meer verder draait, om de rolhouder op zijn plaats te bevestigen.

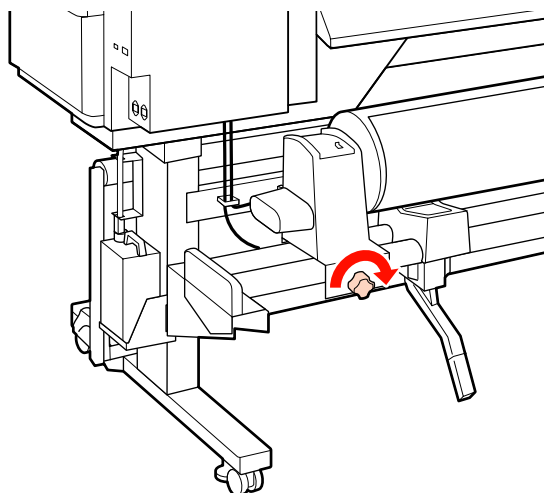


Basishandelingen

- 7** Breng de tilhendel aan de rechterkant van de printer omhoog om het afdruk materiaal in positie te brengen en breng de rolhouder stevig op zijn plaats aan.

Als de rol een buitendiameter van minder dan 140 mm heeft, til de rol dan op met uw handen en plaats de rol op de rolhouder zoals beschreven in stap 5.

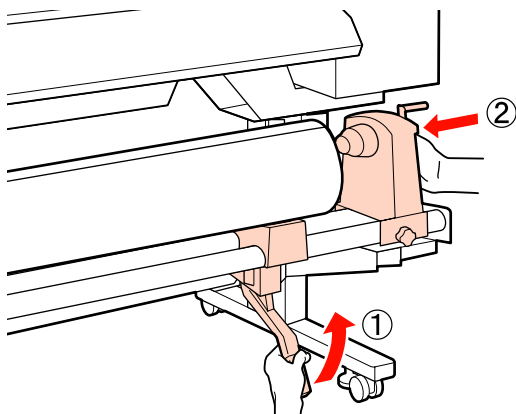


- 8** Als u wilt controleren of de rolhouder ver genoeg in de rolkern is geplaatst, duwt u het middelste gedeelte van de zijkant van de rolhouder tweemaal in de richting van het einde van de rol.

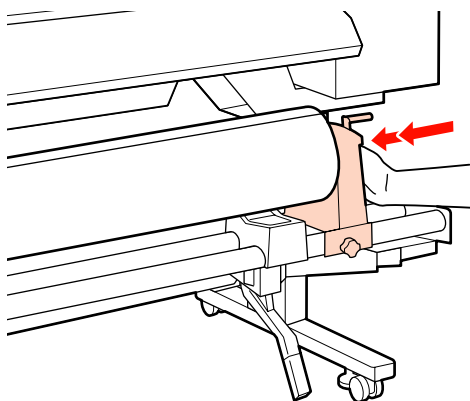**Belangrijk:**

Als de rolhouder niet ver genoeg in de rolkern is geplaatst, wordt afdruk materiaal tijdens het afdrukken niet correct ingevoerd omdat de rolhouder slipt tegen de rolkern.


Dit kan streepvorming in de afdrukresultaten veroorzaken.

- 9** Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast tot de schroef niet meer verder draait, om de rolhouder op zijn plaats te bevestigen.

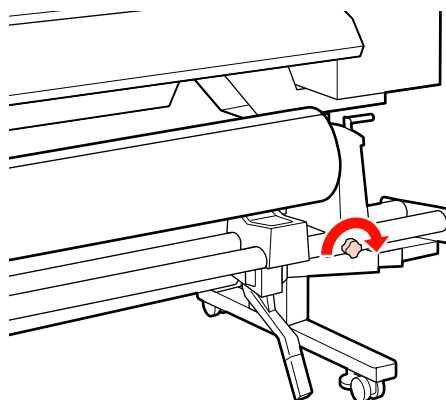**Belangrijk:**

Als de bevestigingsschroef van de rolhouder los zit, kan de rolhouder tijdens het afdrukken bewegen. Dit kan strepen en ongelijkmatigheden in de afdrukresultaten veroorzaken.

- 10** Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

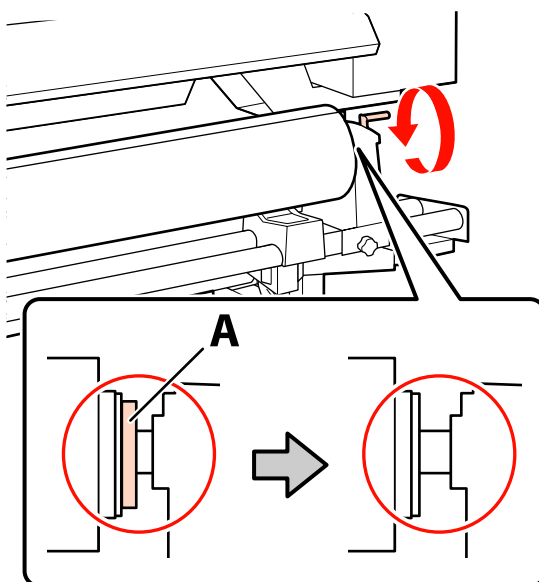

Basishandelingen

**Belangrijk:**

Zodra onderdeel A niet meer zichtbaar is, mag u de hendel niet verder draaien. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de rolhouder veroorzaken.

Als onderdeel A nog zichtbaar is, zelfs nadat de hendel volledig is omgedraaid, draait u de hendel terug. Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder aan de rechterzijde los en begin dan opnieuw bij stap 8.


11

Controleer of de rechter- en linkerzijden van de bevestigde rol zijn uitgelijnd.

Als de rechter- en linkerzijden van de rol niet zijn uitgelijnd, doet u dat alsnog.


12

Breng de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

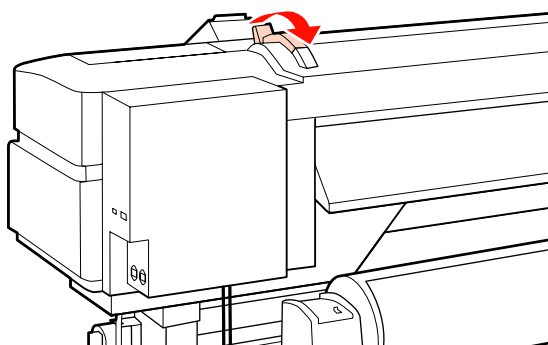

13


Trek het afdruk materiaal naar buiten en steek het in de printer.

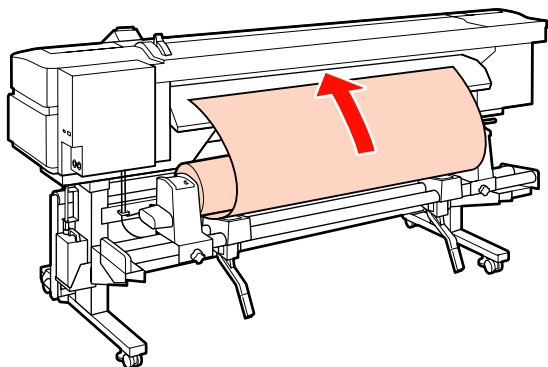**Opmerking:**

Afdruk materiaal dat erg zwaar en moeilijk in te voeren is, kunt u invoeren met de speciale aandrijfschakelaar op de linkerrolhouder.

Afdrukzijde Buiten

Afdrukzijde Binnen

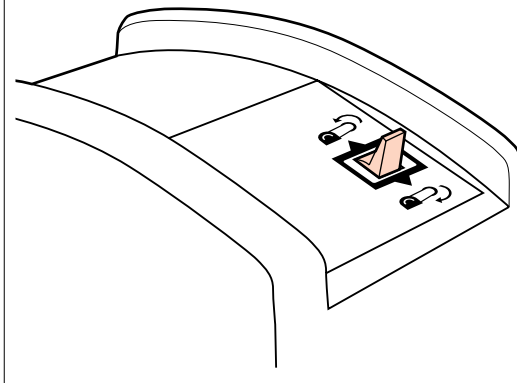


14

Laat het afdruk materiaal voorbij de aandrukrollen komen en breng de hendel voor het laden van afdruk materiaal omlaag om het afdruk materiaal vast te zetten.

Controleer of het afdruk materiaal aan de linkerkant over het midden van het vierkantje van het label op de geleider voor laden loopt.


**Belangrijk:**

Voer stap 14 tot en met 4 in omgekeerde volgorde uit en herhaal het laadproces als de linkerkant van het afdruk materiaal niet binnen de geleiders valt. Probeer de rolhouders niet te verplaatsen wanneer ze in het afdruk materiaal zitten.

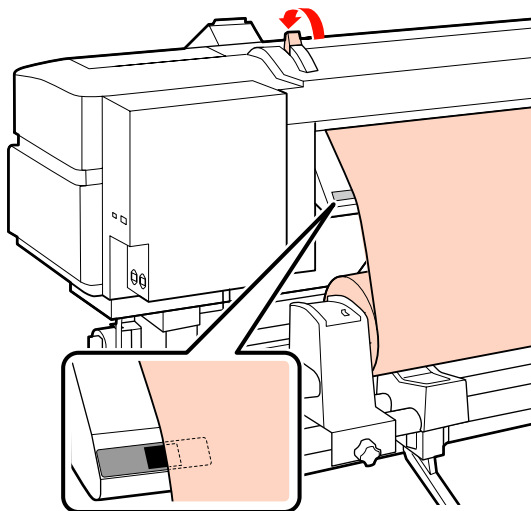


Basishandelingen


- 15** Ga naar de voorkant van de printer en open het voorpaneel.

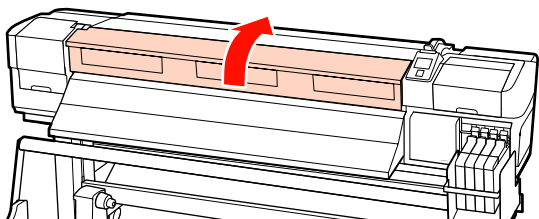


- 16** Houd het afdrukmetaal vast in het midden en breng de hendel voor het laden van afdrukmetaal omhoog.

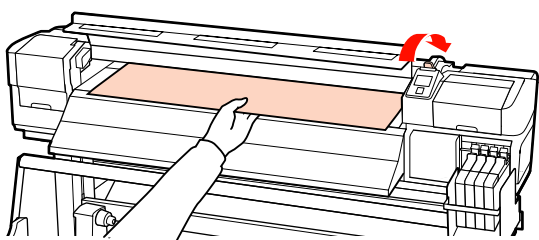

- 17** Trek het afdrukmetaal recht vooruit naar de voorkant van de uitwerpleider.

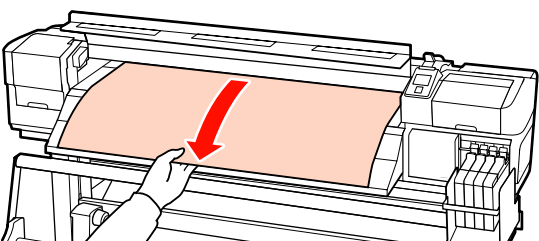


- 18** Sluit het voorpaneel.

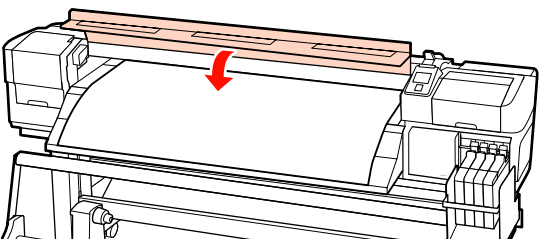

- 19** Draai de invoerzijde van het afdrukmetaal terug naar het voorpaneel.


Voor afdrukmetaal met de afdrukzijde aan de buitenkant drukt u op de knop ▲. Voor afdrukmetaal met de afdrukzijde aan de binnenkant drukt u op de knop ▼.

Controleer of het papier recht is ingevoerd, met het afdrukmetaal recht en strak.

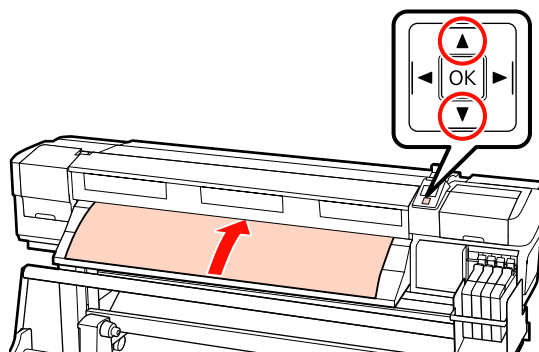
**Opmerking:**

We adviseren de knop ▶ op het bedieningspaneel te gebruiken om Zuigdruk Media in te stellen op 2. Het afdrukmetaal wordt recht teruggedraaid.

- 20** Open het voorpaneel.

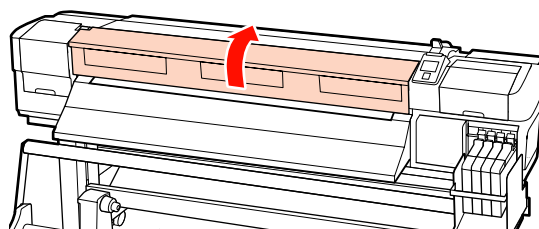


- 21** Breng de hendel voor het laden van afdrukmetaal omlaag om het materiaal op zijn plaats te houden.

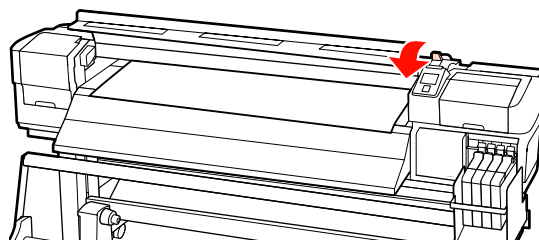


Basishandelingen

22 Bevestig de afdrukmaterialplaten.

Plaats de platen eerst zo dat de randen van het afdruk materiaal zich in het midden van de ronde openingen bevinden.

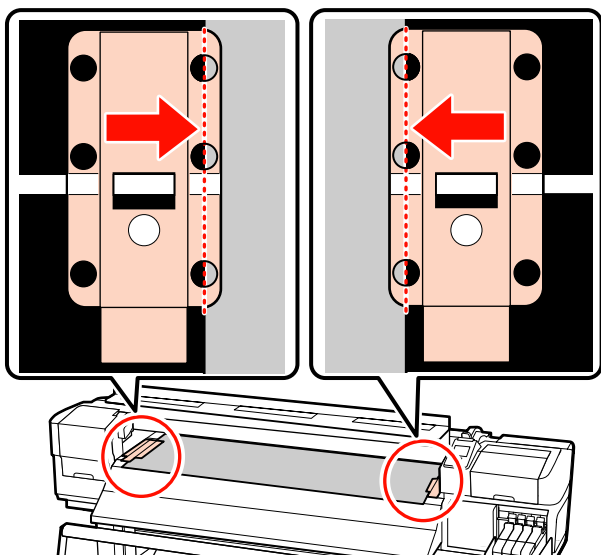**Belangrijk:**

Plaats de platen altijd zo dat de randen van het afdruk materiaal zich in het midden van de ronde openingen bevinden. Een verkeerde plaatsing kan streepvorming (horizontale strepen, lijnen of stroken met ongelijkmatige kleuren) tijdens het afdrukken veroorzaken.

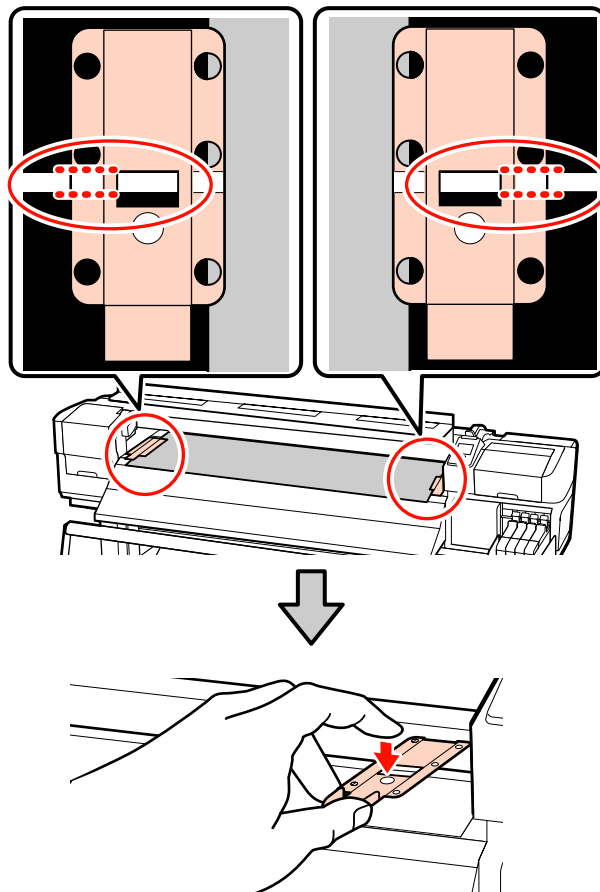
23 Lijn de witte lijnen van de platen uit met de witte lijnen van de degel, en duw de platen omlaag om ze vast te zetten zodat ze niet omhoog kunnen komen.**Belangrijk:**

- ❑ Gebruik de afdrukmaterialplaten niet met afdruk materiaal met een dikte van 0,4 mm of meer. De platen kunnen tegen de printkop komen en schade veroorzaken.
- ❑ Beweeg de afdrukmaterialplaten helemaal naar links en rechts wanneer ze niet worden gebruikt.
- ❑ Gebruik de afdrukmaterialplaten niet als de zijkanten van het bedrukte afdruk materiaal onder de vlekken zitten of gescheurd zijn.

Basishandelingen

24


Sluit het voorpaneel.

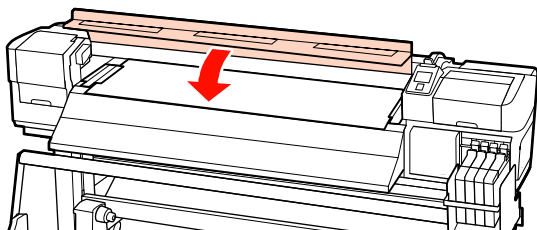

Raadpleeg het volgende gedeelte wanneer u het afdrukmetaal hebt geplaatst.

Instellingen voor het afdrukmetaal weergeven en wijzigen

Nadat u afdrukmetaal hebt geladen, wordt op het bedieningspaneel de volgende informatie weergegeven.

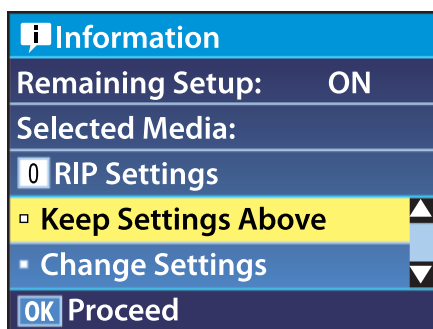

Aan de hand van dit display kunt u de volgende twee opties weergeven of wijzigen:

Instellingen Resterend

Aan: De printer geeft aan hoeveel afdrukmetaal er nog is.

Uit: De printer geeft niet aan hoeveel afdrukmetaal er nog is.

Wanneer **Instellingen Resterend** op **Aan** staat, berekent de printer bij benadering hoeveel afdrukmetaal er nog over is. Hiervoor wordt uitgegaan van de lengte van de rol en de hoeveelheid waarop al is afgedrukt. Het resultaat wordt weergegeven op het bedieningspaneel. Het display geeft u een algemeen idee van de hoeveelheid afdrukmetaal die u nog hebt om

op af te drukken. Zo weet u beter wanneer u nieuw afdrukmetaal moet plaatsen.

Bovendien krijgt u een waarschuwing wanneer het afdrukmetaal een bepaald niveau bereikt.

Geselecteerde Media

Hier worden de parameters weergegeven waarop de media-instellingen zijn gebaseerd.


0 RIP-instellingen: De instellingen voor het afdrukmetaal zijn gebaseerd op die in de RIP.

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: De instellingen voor het afdrukmetaal zijn gebaseerd op de instellingen die zijn opgeslagen in de printer in geheugenpositie 1.

De geheugenposities voor afdrukmetaalinstellingen kunnen diverse instellingen bevatten voor verschillende soorten afdrukmetaal, op basis van de opties die zijn geselecteerd bij **Zuigdruk Media**, **Printkop Uitlijnen** en andere menu's. U kunt maximaal 30 combinaties van instellingen opslaan door ze toe te wijzen aan geheugenpositie 1 tot en met 30.

Instellingen voor het afdrukmetaal  [“Instellingen opslaan” op pagina 61](#)

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

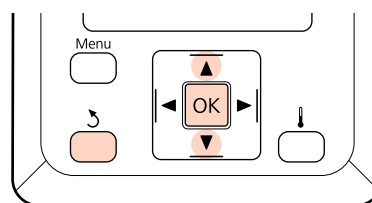

1

Selecteer een optie.

Zo drukt u af met de huidige instellingen: Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te selecteren en druk op de knop OK.

Ga verder met stap 6.

Zo wijzigt u de instellingen: Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Instellingen Wijzigen** te selecteren en druk op de knop OK.

Basishandelingen

- 2 Selecteer de items die u wilt wijzigen en druk op de knop OK.
- 3 Selecteer de gewenste optie en druk op de knop OK.
- 4 Druk op de knop **3** om het dialoogvenster van stap 2 weer te geven en druk vervolgens nog een keer op de knop **3**.
- 5 Nadat u hebt gecontroleerd of de instellingen correct zijn, gebruikt u de knoppen ▼/▲ om **Deze Inst. Behouden** te selecteren en drukt u vervolgens op de knop OK.
- 6 Het roltypeselectiescherm wordt weergegeven.
Gebruik de knoppen ▼/▲ om het roltype te selecteren dat overeenkomt met de geplaatste rol, en druk op de knop OK.
- 7 Als **Aan** is geselecteerd bij **Instellingen Resterend**, krijgt u de vraag om de lengte van het huidige afdruk materiaal in te voeren.
Gebruik de knoppen ▼/▲ om een lengte tussen 1,0 en 999,5 m (15 en 3000 ft) in te voeren en druk op de knop OK. Dit kan in stappen van 0,5 m.

Na een korte pauze wordt **Gereed** weergegeven op het display ten teken dat de printer gereed is om te drukken. Verzend de gegevens die u wilt afdrukken vanaf de computer.

Afdruk materiaal verwisselen

Als u na het afdrukken van materiaal wilt veranderen, druk dan eerst af hoeveel afdruk materiaal er nog over is, snij het materiaal af en verwijder de rol.

Afdrukken hoeveel afdruk materiaal er nog is

Op het display van de printer wordt aangegeven hoeveel afdruk materiaal er nog is. Wanneer het afdruk materiaal bijna op is, wordt dit gemeld op het display. Zo weet u voordat u begint met afdrukken of het afdruk materiaal al bijna moet worden vervangen.

De resterende hoeveelheid afdruk materiaal kan alleen worden weergegeven als u de juiste lengte opgeeft bij het laden van het afdruk materiaal.

Voordat u de rol uit de printer haalt kunt u de resterende hoeveelheid afdruk materiaal laten afdrukken op de rand van het materiaal. De volgende keer dat u deze rol plaatst, voert u de lengte in die op de rand is afgedrukt. Op deze manier wordt de resterende hoeveelheid altijd correct bijgehouden.


Opmerking:

De resterende hoeveelheid afdruk materiaal wordt niet berekend of weergegeven wanneer **Uit** is geselecteerd bij **Instellingen Resterend** in het instelmenu.

☞ “Instellingen voor het afdruk materiaal weergeven en wijzigen” op pagina 42

Hierna wordt beschreven hoe u de resterende hoeveelheid afdruk materiaal afdrukt.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

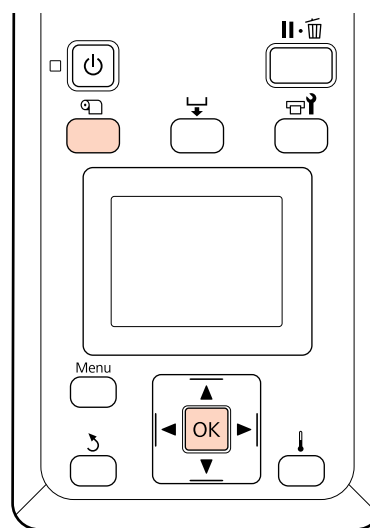

- 1 Controleer of de printer gebruiksklaar is.
- 2 Druk op de knop **3**, selecteer **Resterende Media** in het menu en druk op de knop OK.
- 3 Selecteer **Rest. Lengte Afdrukken** en druk op de knop OK.
- 4 Druk op de knop OK om de resterende hoeveelheid afdruk materiaal af te drukken.

Basishandelingen

Afdruk materiaal afsnijden


Snij het afdruk materiaal na het afdrukken af met een mes (in de handel verkrijgbaar). In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het afdruk materiaal afsnijdt met een mes.



Let op:

- ❑ De naverwarming kan warm zijn; neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Als u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kunt u zich verbranden.
- ❑ Pas op dat u niet met het mes in uw handen of vingers snijdt bij het afsnijden van afdruk materiaal.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

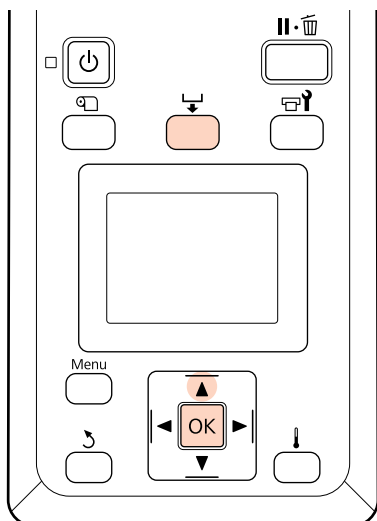



1

Controleer of de printer gebruiksklaar is.

2



Druk op de knop en de knop OK. De printer brengt het afdruk materiaal naar de snijgroef.

Als u de resterende hoeveelheid afdruk materiaal hebt afgedrukt, druk dan op de knop om het materiaal terug te draaien, zodat deze informatie na het afsnijden nog steeds op de rol staat.

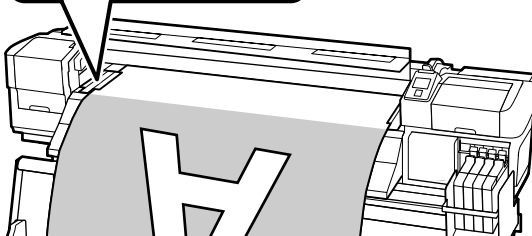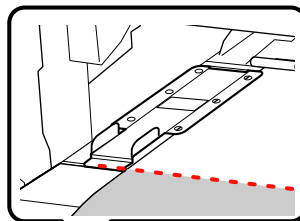

3

Verwijder de platen die het afdruk materiaal vasthouden.

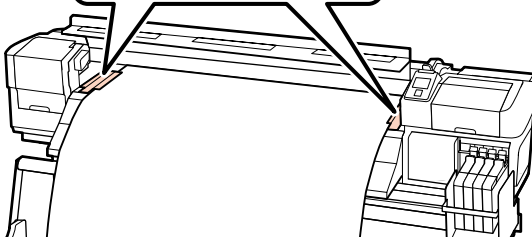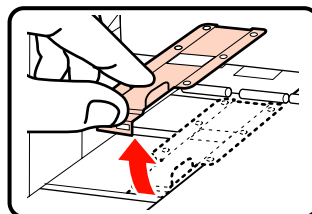


Basishandelingen

4

Snij het afdruk materiaal af met het mes.

Laat het mes door de snijgroef gaan.

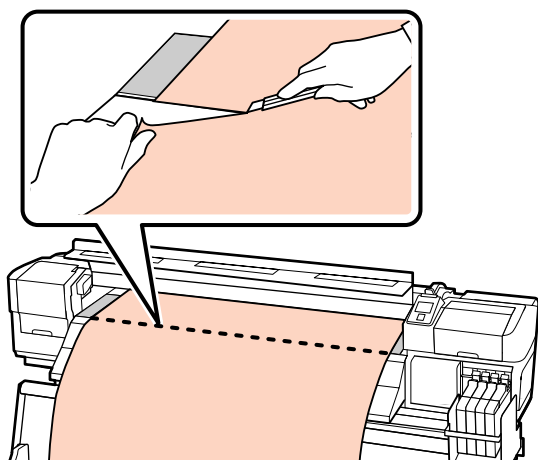

Belangrijk:

Om het afdrukken na het afsnijden voort te zetten, moet u het afdruk materiaal niet tot voorbij de snijgroef (aan de kant van de aandrukrol) terugdraaien.

Als de rand van het afdruk materiaal gekruld is, stopt u het terugdraaien voordat het afdruk materiaal de binnenzijde van het voorpaneel bereikt.

Opmerking:

Als u de Automatische oproleenheid gebruikt, stelt u de Auto-schakelaar van de Automatische oproleenheid in op Off voordat u de Manual-schakelaar gebruikt om het afdruk materiaal boven de snijgroef te brengen.

Afdruk materiaal verwijderen

Nu kunt u het afdruk materiaal van de rolhouders halen. U verwijdert het afdruk materiaal door de stappen voor het laden in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Werken met de Automatische oproleenheid

Welke methode u gebruikt, is afhankelijk van uw printer. Kies de methode die bij uw printer past.

Bij gebruik van de SC-F7100 Series

Raadpleeg het volgende gedeelte.

Bij gebruik van de SC-F7000 Series


➡ “Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series)” op pagina 53

Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series)

De Automatische oproleenheid pakt het afdruk materiaal automatisch op wanneer het wordt bedrukt, wat de efficiency van onbemande bediening verbetert.

De Automatische oproleenheid voor deze printer kan afdruk materiaal in de volgende richtingen oppakken.

Afgedrukte zijde naar bin- Afgedrukte zijde naar bui-
nen ten

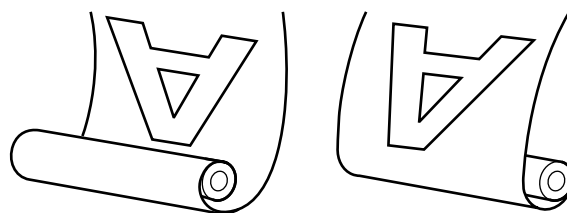

Met opnemen met de afgedrukte zijde naar binnen wordt de afdrukzijde tegen de binnenkant van de rol geplaatst. Afgedrukte zijde naar binnen is in de meeste omstandigheden de beste keuze.

Met opnemen met de afgedrukte zijde naar buiten wordt de afdrukzijde op de buitenkant van de rol geplaatst.



Let op:

- ❑ Zorg ervoor dat uw handen en haar niet klem komen te zitten in de Automatische oproleenheid terwijl deze actief is.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.

- ❑ Voer de volgende procedure uit om de rolkern voor de Automatische oproleenheid stevig op zijn plaats vast te zetten.

Als de opwikkelrol valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

Basishandelingen


Punten om rekening mee te houden voor correct oppakken

Houd rekening met de volgende punten om ervoor te zorgen dat afdrukmetaal correct wordt opgepakt.

- ❑ We adviseren een rolkern voor opvang te gebruiken die even breed is als het afdrukmetaal. Als een opwikkelrolkern met een andere breedte wordt gebruikt, kan de rolkern worden gebogen waardoor het afdrukmetaal verkeerd wordt opgepakt.
- ❑ Wij raden Afgedrukte zijde naar binnen aan voor het oppakken van afdrukmetaal. Wanneer het oppakken niet correct kan worden uitgevoerd met Afgedrukte zijde naar buiten, gebruikt u de optie Afgedrukte zijde naar binnen.
- ❑ Afdrukmetaal kleiner dan 76 mm wordt mogelijk niet correct opgepakt.


De rolkern bevestigen

- 1 Stel de Auto-schakelaar in op Off.

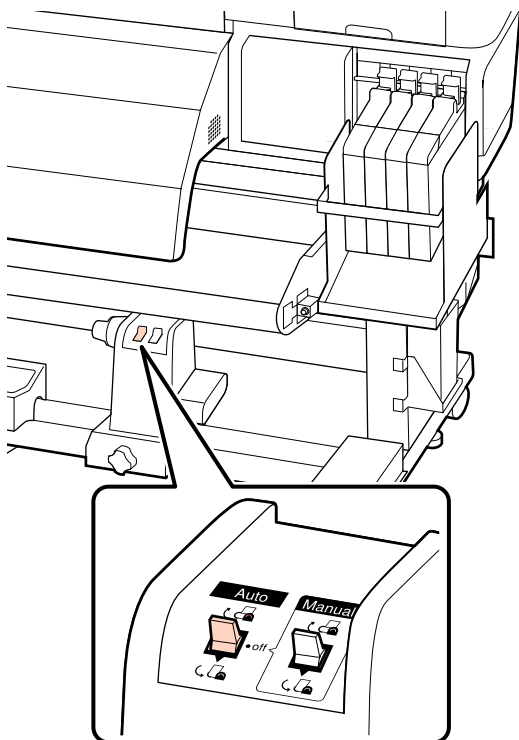

2

Controleer of het afdrukmetaal correct is geplaatst en druk dan op de knop ▼ om het afdrukmetaal tot aan de rolkernhouder van de Automatische oproleenheid in te voeren.

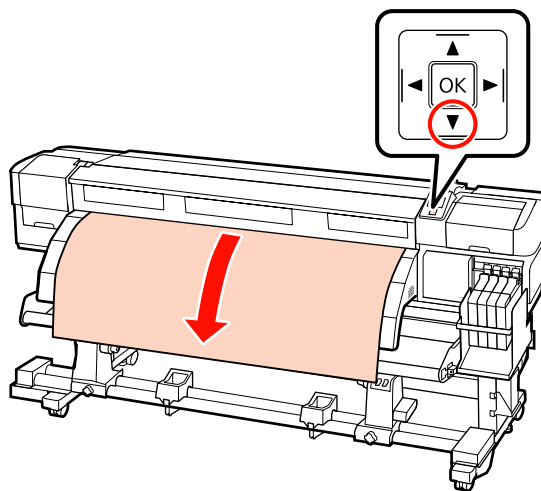


Belangrijk:

Druk altijd op de knop ▼ om het afdrukmetaal tot aan de rolkernhouder in te voeren. Als het afdrukmetaal met de hand wordt getrokken, kan dit tijdens het oppakken worden gebogen.

3

Draai de bevestigingsschroeven van de rolkernhouders los en verstel de rolkernhouders zodat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van het afdrukmetaal.


Centreer de rolsteunen tussen de rolhouders.

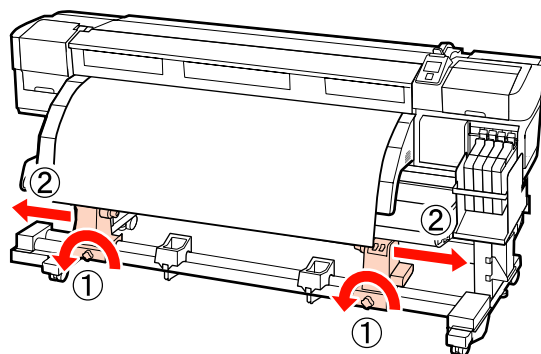

Basishandelingen


**Belangrijk:**

Als de hendel van de linkerrolhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals aangegeven in de figuur totdat deze niet verder kan. De rolkern kan niet goed worden geladen als de as van de hendel niet zichtbaar is.

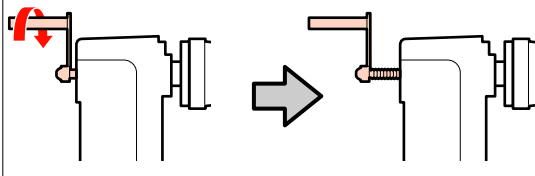


4

Breng de rolkernhouder aan de rechterkant op één lijn met de rechterraand van het afdrukmetaal en draai de schroef vast.

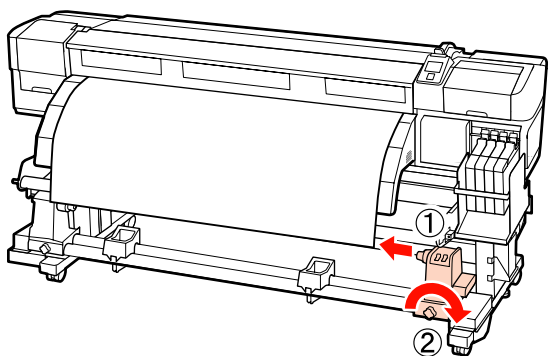


5

Schuif de rolkern in de rechterhouder.

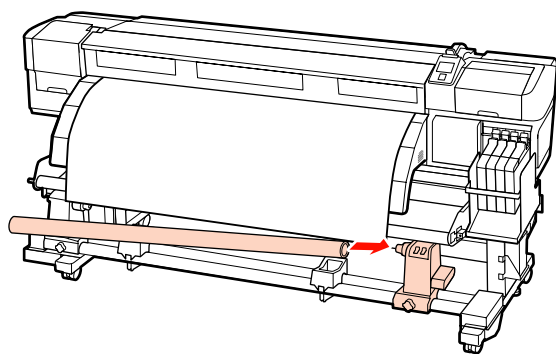

6

Controleer of de linkerrolkernhouder volledig in de rolkern is geplaatst en of de rolkern en zijkanten van het afdrukmetaal goed met elkaar zijn uitgelijnd.

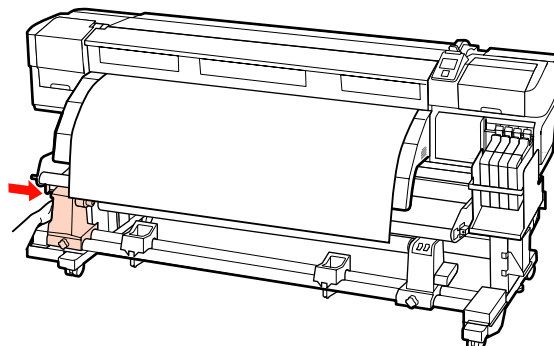
**Belangrijk:**

Als de zijkanten van het afdrukmetaal verkeerd zijn uitgelijnd, kan het afdrukmetaal niet correct worden opgepakt. Bij een verkeerde uitlijning draait u de vergrendelingsschroef van de rechterrolkernhouder los en begint u op nieuw bij stap 4.

7


Als u wilt controleren of de rolhouder ver genoeg is geplaatst, duwt u het middelste gedeelte van de zijkant van de rolhouder tweemaal in de richting van het einde van de rol.

Controleer of de rolkern en de zijkanten van het afdrukmetaal correct met elkaar zijn uitgelijnd.

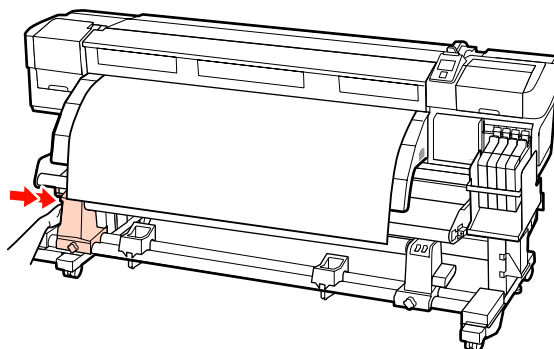


Basishandelingen

- 8** Draai de schroef van de rolkernhouder aan om de rolkernhouder op zijn plaats vast te zetten.

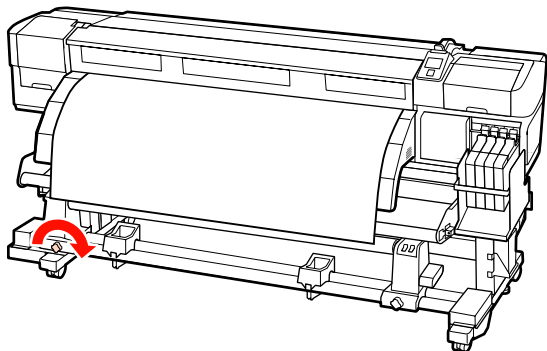

- 9** Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

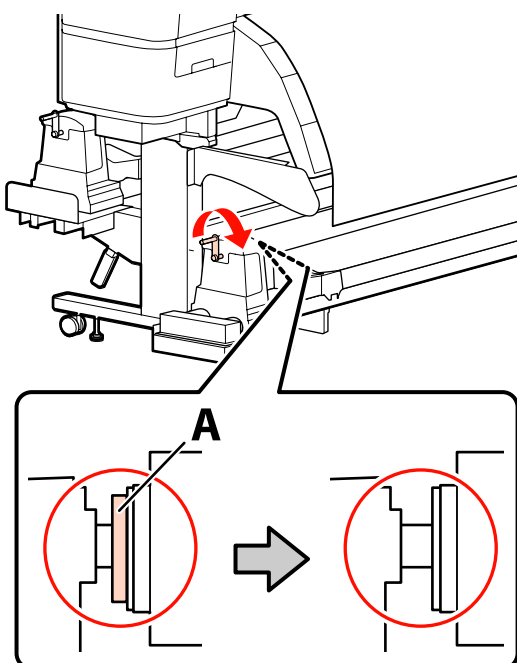**Belangrijk:**

Zodra onderdeel A niet meer zichtbaar is, mag u de hendel niet verder draaien. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de rolkernhouder veroorzaken.

Als onderdeel A nog steeds zichtbaar is nadat u de hendel zo ver mogelijk hebt aangedraaid, zit de rolkernhouder er misschien niet volledig in. Ga terug naar stap 6.

Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over het oppakken met de afgedrukte zijde naar binnen.


Oppakken met de afgedrukte zijde naar buiten  [“Oppakken met de afgedrukte zijde naar buiten” op pagina 50](#)

Oppakken met de afgedrukte zijde naar binnen

1

Haal het afdrukmetaal door de voorzijde van de materiaalgeleider en bevestig het afdrukmetaal met behulp van tape aan de opwikkelrolkern.

Plak het afdrukmetaal aan de opwikkelrolkern vast in de volgorde die in de afbeelding wordt geïllustreerd. Wanneer u het midden bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het midden van het afdrukmetaal recht trekt. Wanneer u de linker- en rechterkant bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het afdrukmetaal in horizontale richting trekt.

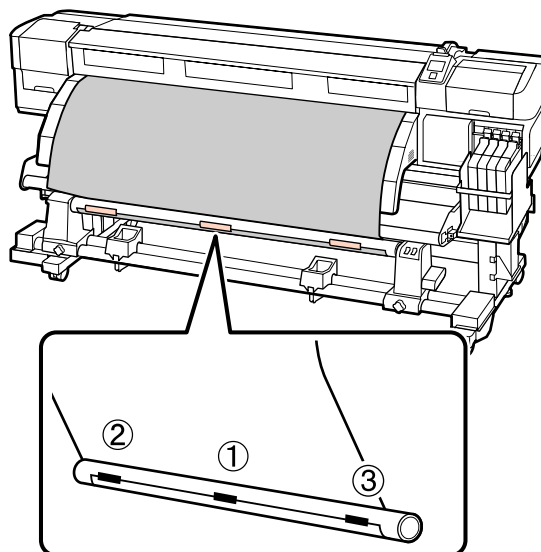**Belangrijk:**


Als het afdrukmetaal opbolt tussen de bevestigde stukjes tape, wordt het afdrukmetaal niet correct opgepakt. Als het afdrukmetaal opbolt, adviseren we u om meer tape te gebruiken en dit gelijkmatig te bevestigen of kreuken aan de voorste rand van het afdrukmetaal glad te strijken.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gedeelten hierna.

Basishandelingen


- 2** Druk op het bedieningspaneel op de knop ▼ om zo veel afdrukmetaal door te voeren dat het één keer rond de rolkern kan.

- 3** Zet de Manual-schakelaar op  om het afdrukmetaal eenmaal rond de rolkern te wikkelen.

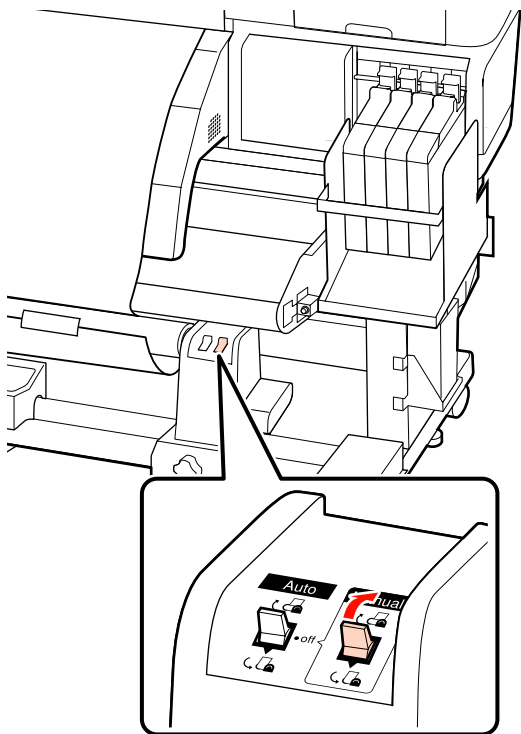


- 4** Controleer of het afdrukmetaal vast zit.

Controleer of er spanningsverschillen zijn aan de rechter- en linkerzijde door licht op beide zijden van het afdrukmetaal te tikken.

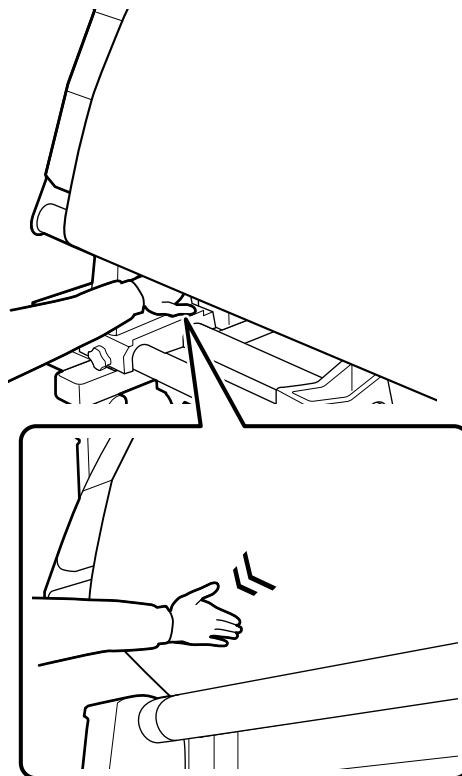


! Belangrijk:

Zoals u in de aangegeven delen van onderstaande afbeelding kunt zien, kan het afdrukmetaal niet correct worden opgerold als de spanning van de linker- en rechterraand van het afdrukmetaal verschillend is. Als één zijde slapper is, zet u de Manual-schakelaar op  om het afdrukmetaal af te rollen, haalt u de tape los en begint u opnieuw met stap 1.

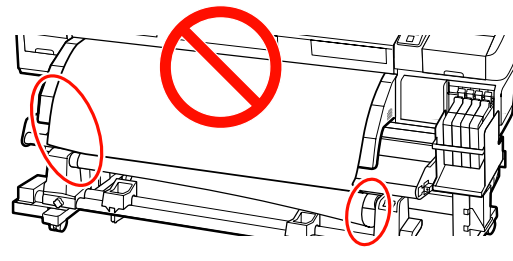


Basishandelingen

- 5** Controleer of de randen van het opgerolde afdruk materiaal op de rolkern goed zijn uitgelijnd.

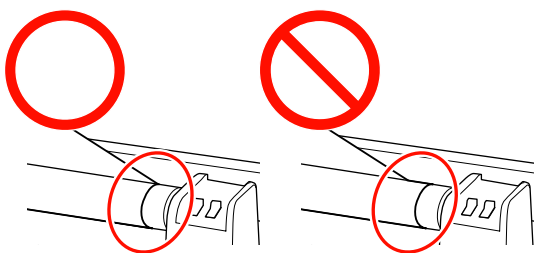**Belangrijk:**

Als de randen van het opgerolde afdruk materiaal op de rolkern niet goed zijn uitgelijnd, kan het volgende afdruk materiaal niet correct worden opgerold. Als het afdruk materiaal verkeerd is uitgelijnd, rolt u het af, verwijdert u de tape en begint u opnieuw bij stap 1.

- 6** Stel de Auto-schakelaar in op .

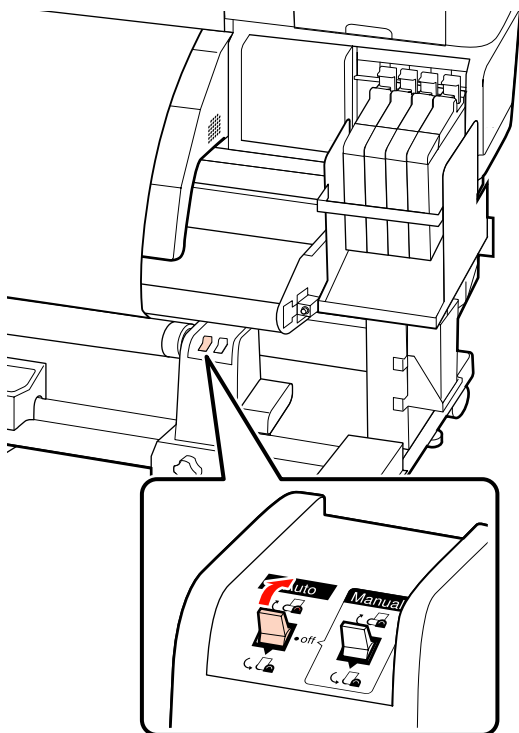


Oppakken met de afgedrukte zijde naar buiten

1

Haal het afdruk materiaal door de voorzijde van de materiaalgeleider en bevestig het afdruk materiaal met behulp van tape aan de opwikkelrolkern.

Plak het afdruk materiaal aan de opwikkelrolkern vast in de volgorde die in de afbeelding wordt geïllustreerd. Wanneer u het midden bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het midden van het afdruk materiaal recht trekt. Wanneer u de linker- en rechterkant bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het afdruk materiaal in horizontale richting trekt.

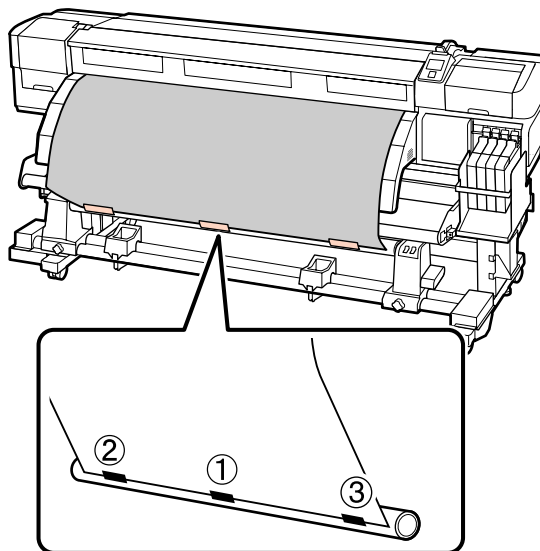**Belangrijk:**

Als het afdruk materiaal opbolt tussen de bevestigde stukjes tape, wordt het afdruk materiaal niet correct opgepakt. Als het afdruk materiaal opbolt, adviseren we u om meer tape te gebruiken en dit gelijkmatig te bevestigen of kreukten aan de voorste rand van het afdruk materiaal glad te strijken.


2

Druk op het bedieningspaneel op de knop ▼ om zo veel afdruk materiaal door te voeren dat het één keer rond de rolkern kan.

Basishandelingen

3


Zet de Manual-schakelaar op  om het afdrukmetaal eenmaal rond de rolkern te wikkelen.

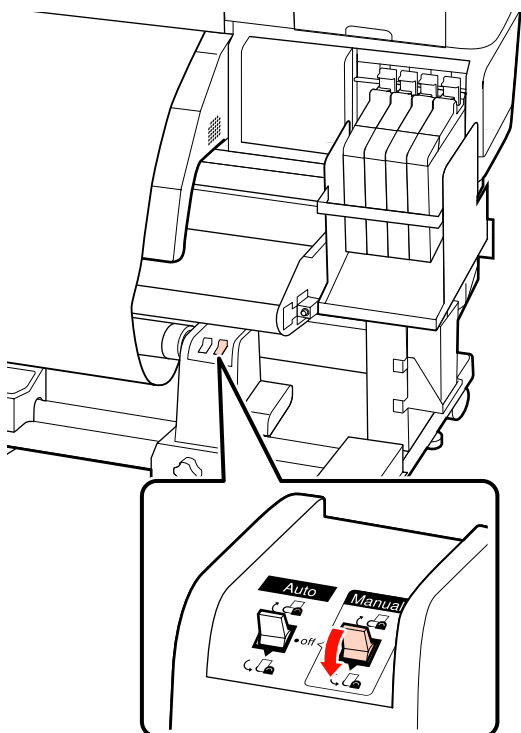


4

Controleer of het afdrukmetaal vast zit.

Controleer of er spanningsverschillen zijn aan de rechter- en linkerzijde door licht op beide zijden van het afdrukmetaal te tikken.

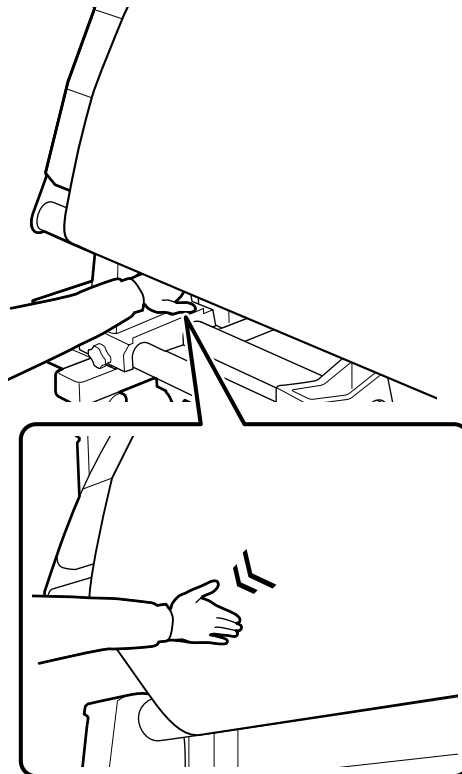
**Belangrijk:**

Zoals u in de aangegeven delen van onderstaande afbeelding kunt zien, kan het afdrukmetaal niet correct worden opgerold als de spanning van de linker- en rechterraand van het afdrukmetaal verschillend is. Als één zijde slapper is, zet u de Manual-schakelaar op  om het afdrukmetaal af te rollen, haalt u de tape los en begint u opnieuw met stap 1.

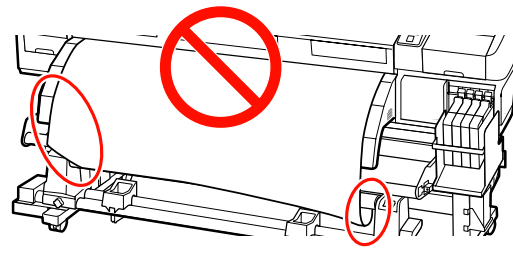


Basishandelingen

- 5** Controleer of de randen van het opgerolde afdrukmetaal op de rolkern goed zijn uitgelijnd.

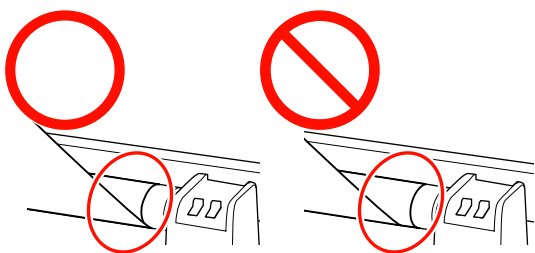**Belangrijk:**

Als de randen van het opgerolde afdrukmetaal op de rolkern niet goed zijn uitgelijnd, kan het volgende afdrukmetaal niet correct worden opgerold. Als het afdrukmetaal verkeerd is uitgelijnd, rolt u het af, verwijdert u de tape en begint u opnieuw bij stap 1.

- 6** Stel de Auto-schakelaar in op .

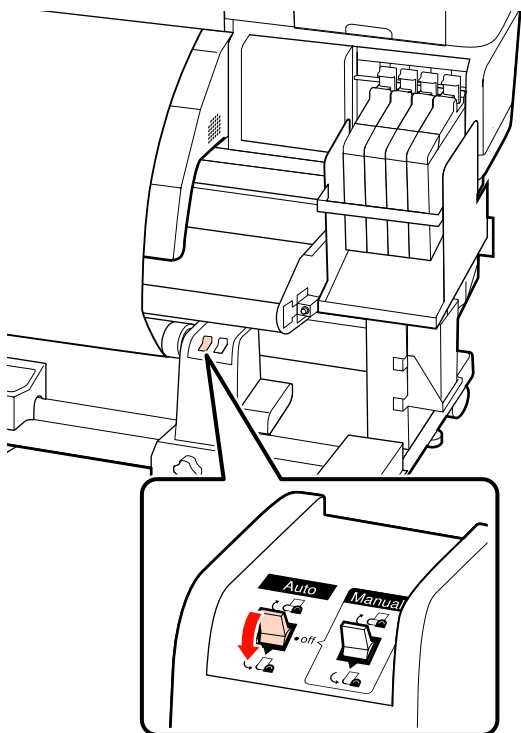
**Let op:**

- ❑ Afdrukmetaal is zwaar en mag niet worden gedragen door slechts één persoon. Zorg ervoor dat u met minstens twee personen bent wanneer u afdrukmetaal wilt laden of verwijderen.
- ❑ Voer de volgende procedure uit om de opwikkelrol te verwijderen.

Als de opwikkelrol valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

1

Stel de Auto-schakelaar in op Off.

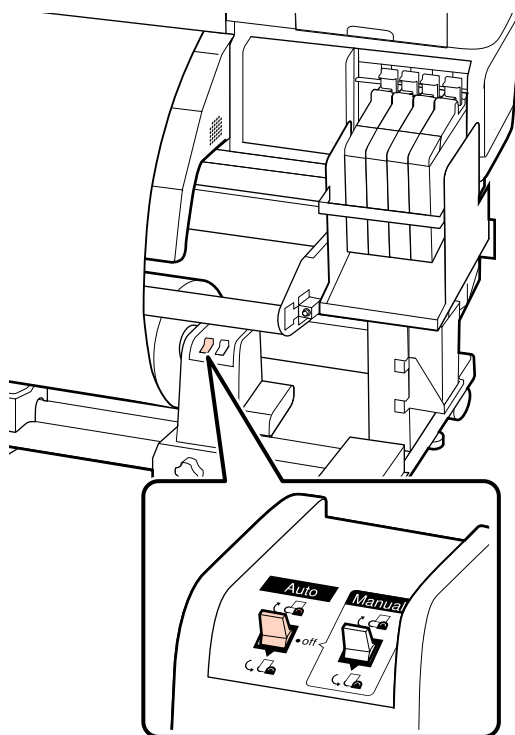**2**

Snij het afdrukmetaal af en rol het afgesneden uiteinde op de opwikkelrol.




[“Afdrukmetaal afsnijden” op pagina 44](#)

De opwikkelrol verwijderen (SC-F7100 Series)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het opgerolde afdrukmetaal verwijdert.


Basishandelingen

- 3 Draai aan de hendel van de linkerrolkernhouder.

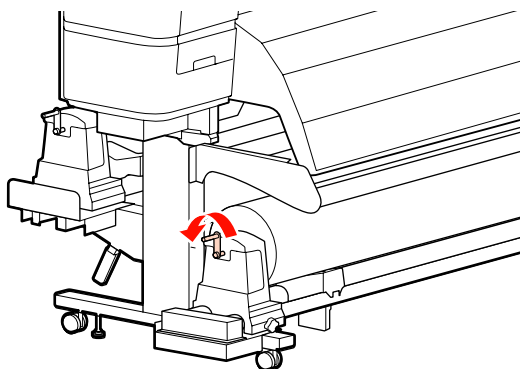


- 4 Ondersteun de rol aan het linkeruiteinde zodat het afdrukmetaal niet van de rol kan glijden.

- 5 Draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder aan de linkerkant los en verwijder de rolkernhouder.

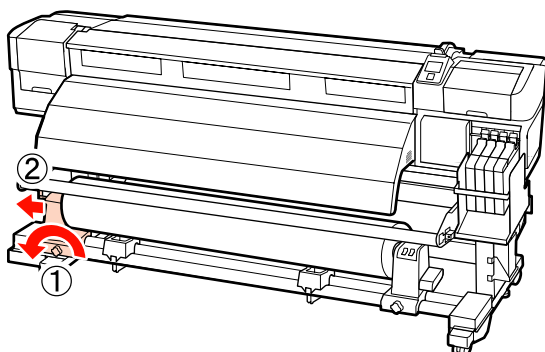


- 6 Laat de rol zakken tot op de rolsteun.

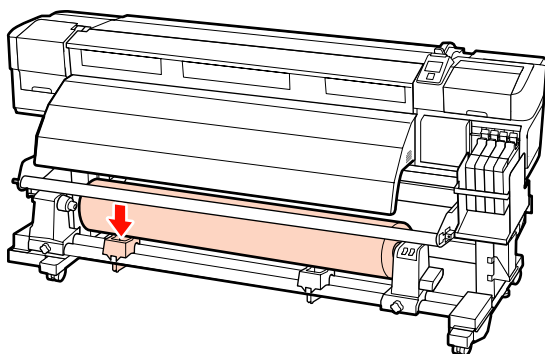


- 7 Ondersteun de rol aan het rechteruiteinde zodat het afdrukmetaal niet van de rol kan glijden.

- 8 Draai de schroef van de rolkernhouder aan de rechterkant los en verwijder de rolkernhouder van de rol.

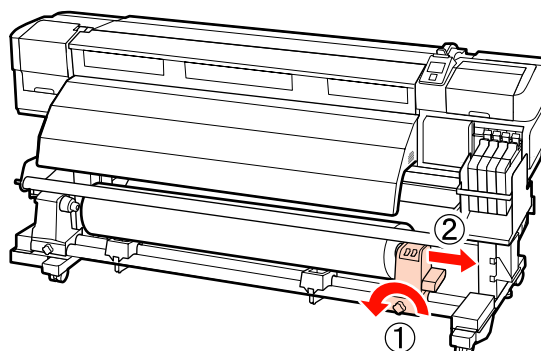

- 9 Laat de rol zakken tot op de rolsteun.

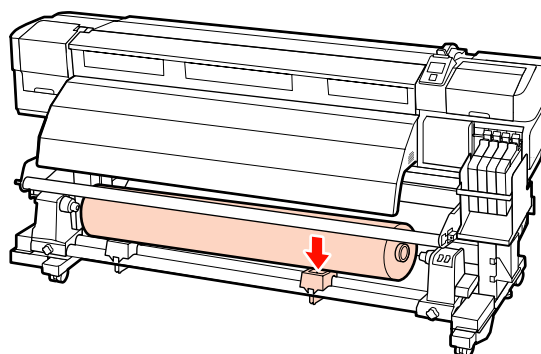


Afdrukmetaal plaatsen (SC-F7000 Series)

De Automatische oproleenheid pakt het afdrukmetaal automatisch op wanneer het wordt bedrukt, wat de efficiency van onbemande bediening verbetert.

De Automatische oproleenheid voor deze printer kan afdrukmetaal in de volgende richtingen oppakken.

Afgedrukte zijde naar bui- Afgedrukte zijde naar bin-
ten ten

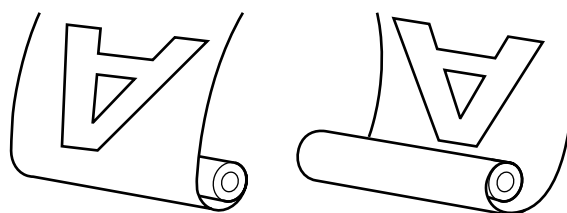

Met opnemen met de afgedrukte zijde naar buiten wordt de afdrukzijde op de buitenkant van de rol geplaatst.

Basishandelingen

Met opnemen met de afgedrukte zijde naar binnen wordt de afdrukzijde tegen de binnenkant van de rol geplaatst.

! Let op:


- ❑ Zorg ervoor dat uw handen en haar niet klem komen te zitten in de Automatische oproleenheid terwijl deze actief is.
Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.
- ❑ Voer de volgende procedure uit om de rolkern voor de Automatische oproleenheid stevig op zijn plaats vast te zetten.
Als de opwikkelrol valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

! Belangrijk:

- ❑ Gebruik geen rolkern met een vervormde binnenkant. Als de rolkernhouder slipt, wordt het afdrukmetaal mogelijk verkeerd opgepakt.
- ❑ We adviseren een rolkern voor opvang te gebruiken die even breed is als het afdrukmetaal. Als een opwikkelrolkern met een andere breedte wordt gebruikt, kan de rolkern worden gebogen waardoor het afdrukmetaal verkeerd wordt opgepakt.

De rolkern bevestigen

- 1 Controleer of het afdrukmetaal correct is geplaatst en druk dan op de knop ▼ om het afdrukmetaal tot aan de rolkernhouder van de Automatische oproleenheid in te voeren.

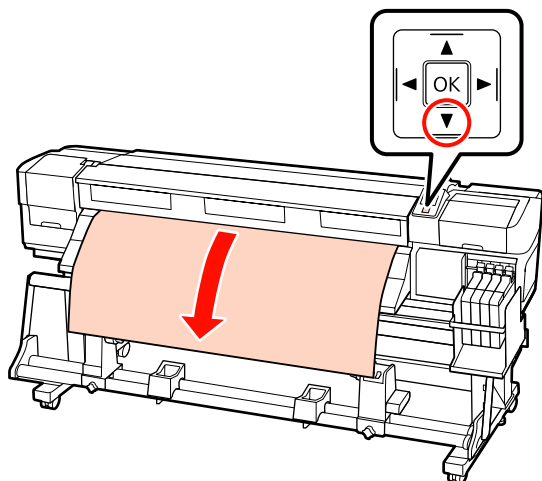


! Belangrijk:


Druk altijd op de knop ▼ om het afdrukmetaal tot aan de rolkernhouder in te voeren. Als het afdrukmetaal met de hand wordt getrokken, kan dit tijdens het oppakken worden gebogen.

- 2 Draai de bevestigingsschroeven van de rolkernhouders los en verstel de rolkernhouders zodat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van het afdrukmetaal.


Centreer de rolsteunen tussen de rolhouders.

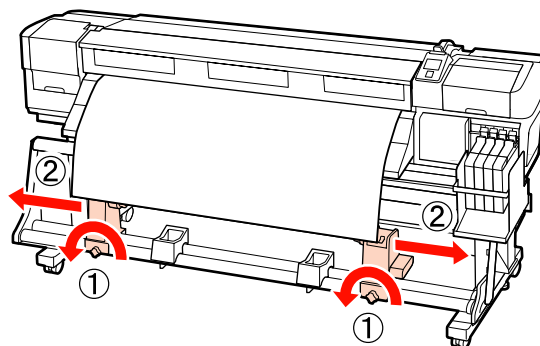

- 3 Breng de rolkernhouder aan de rechterkant op één lijn met de rechterraand van het afdrukmetaal en draai de schroef vast.

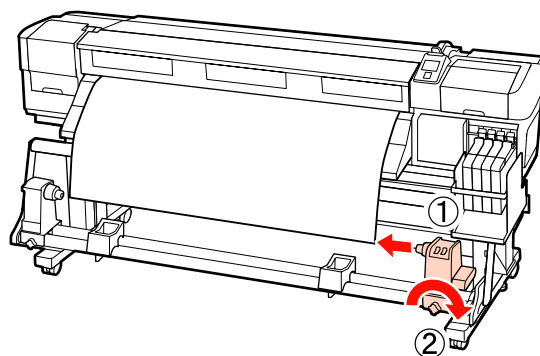

- 4 Schuif de rolkern in de rechterhouder.

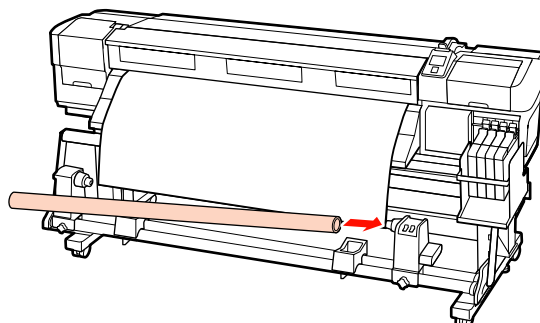


Basishandelingen

5

Steek de linkerhouder in de rolkern.


Schuif de houder naar binnen tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

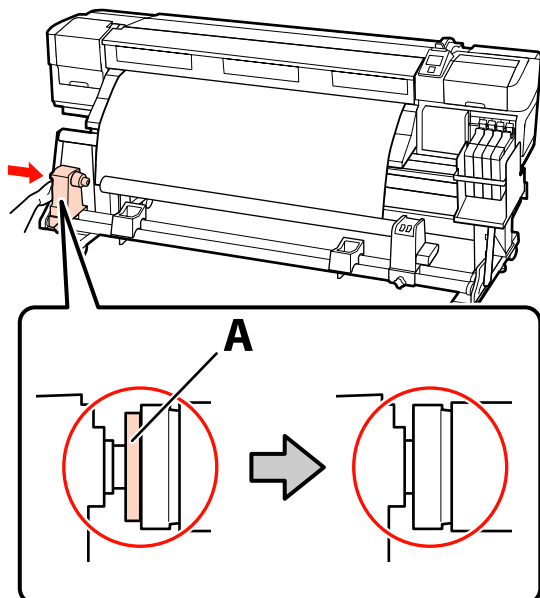**Belangrijk:**

Stop zodra u onderdeel A niet meer ziet. Als de houder te ver naar binnen zit, werkt de oproleenheid mogelijk niet op de juiste manier.

6

Draai de schroef van de rolkernhouder aan om de rolkernhouder op zijn plaats vast te zetten.

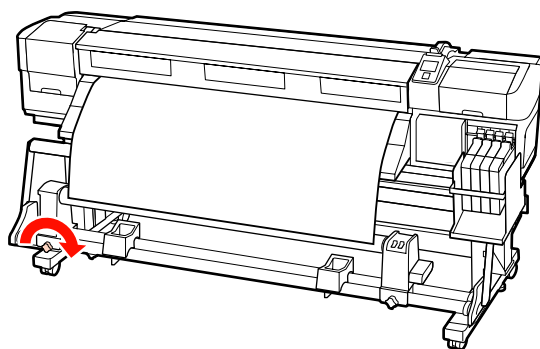

Verdere aanwijzingen vindt u in de gedeelten hierna.

Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over het oppakken met de afgedrukte zijde naar buiten.


Oppakken met de afgedrukte zijde naar binnen ➞
[“Oppakken met de afgedrukte zijde naar binnen” op pagina 57](#)

Oppakken met de afgedrukte zijde naar buiten

1

Bevestig het afdrukmetaal met behulp van tape aan de rolkern.

Plak het afdrukmetaal aan de opwikkelrolkern vast in de volgorde die in de afbeelding wordt geïllustreerd. Wanneer u het midden bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het midden van het afdrukmetaal rechtekt. Wanneer u de linker- en rechterkant bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het afdrukmetaal in horizontale richting trekt.

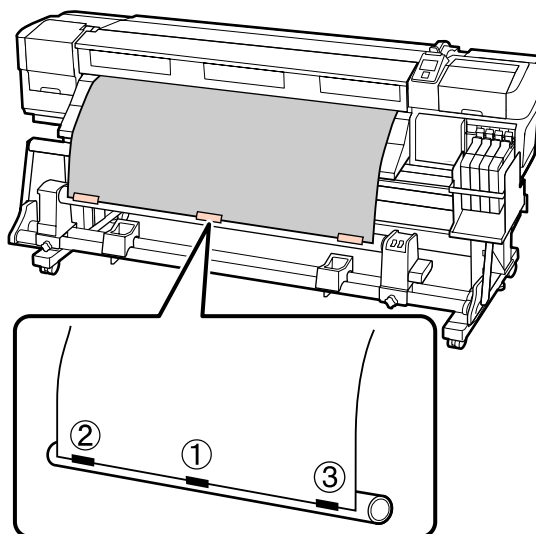**Belangrijk:**


Als het afdrukmetaal opbolt tussen de bevestigde stukjes tape, wordt het afdrukmetaal niet correct opgepakt. Als het afdrukmetaal opbolt, adviseren we u om meer tape te gebruiken en dit gelijkmatig te bevestigen of kreuken aan de voorste rand van het afdrukmetaal glad te strijken.

2


Druk op het bedieningspaneel op de knop ▼ om zo veel afdrukmetaal door te voeren dat het één keer rond de rolkern kan.

Basishandelingen


- 3** Zet de Auto-schakelaar op Off en houd de Manual-schakelaar vast  om het afdrukmetaal één keer rond de rolkern te draaien.

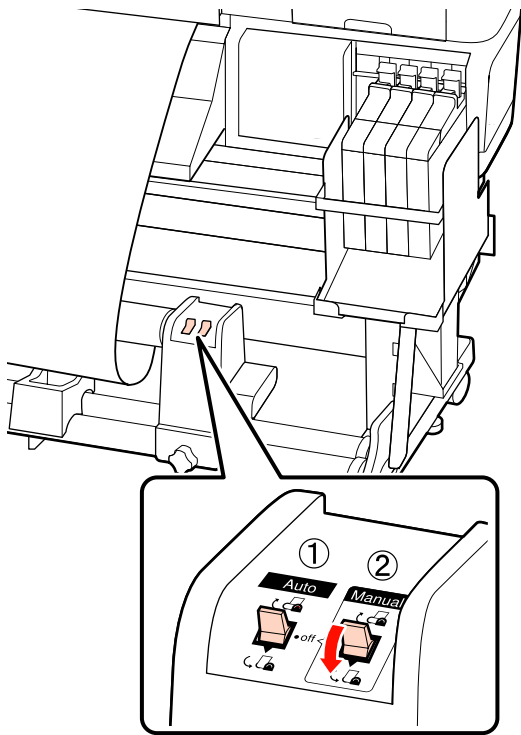**Belangrijk:**


Controleer of de randen van het afdrukmetaal op de rolkern goed zijn uitgelijnd. Als de randen niet goed zijn uitgelijnd, kan het afdrukmetaal niet goed worden opgerold. Wanneer de randen verkeerd zijn uitgelijnd, drukt u op de Manual-schakelaar aan de -zijde, rolt u het afdrukmetaal af, verwijdert u de tape en begint u opnieuw bij stap 1.

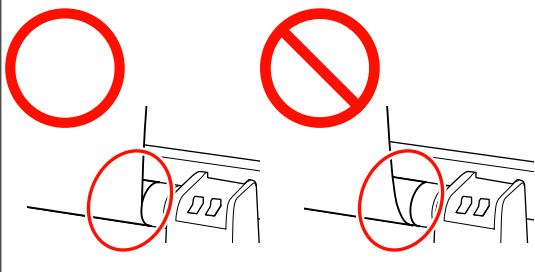

- 4** Stel de Auto-schakelaar in op .

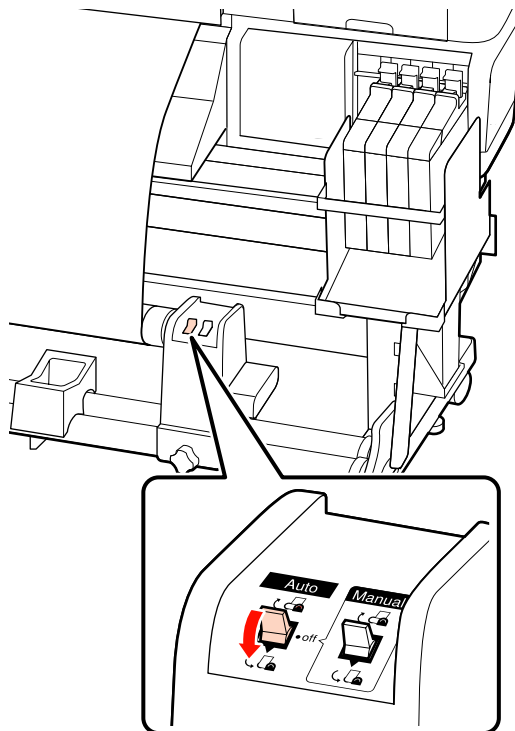

- 5** Breng de spanner omlaag.

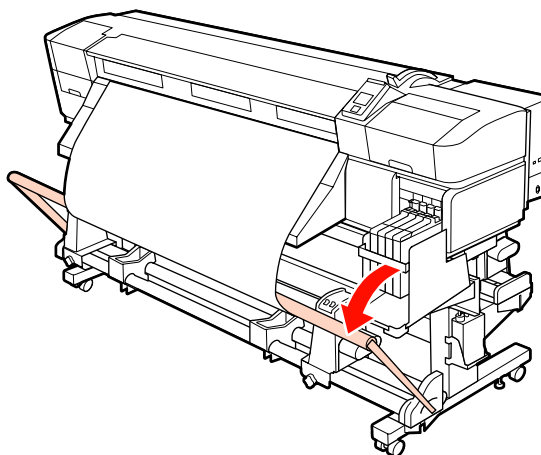


Basishandelingen


6

Controleer of het afdrukmetaal zonder vervorming is bevestigd.

Zoals getoond in de geïdentificeerde hoofdstukken in onderstaande afbeelding, kan het afdrukmetaal niet correct worden opgerold als de spanning van de linker- en rechterrand van het afdrukmetaal verschillend is. Als het afdrukmetaal aan een zijde niet mooi strak blijft, herhaal dan vanaf Stap 1.

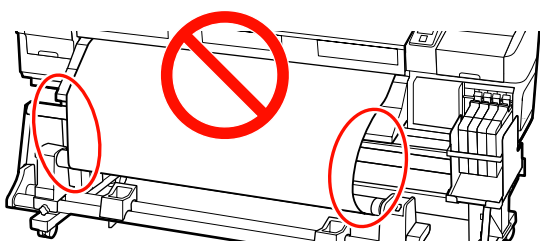**Opmerking:**

Zoals in onderstaande afbeelding getoond, kunt u spanningsverschillen controleren door licht op beide randen van het afdrukmetaal te tikken.

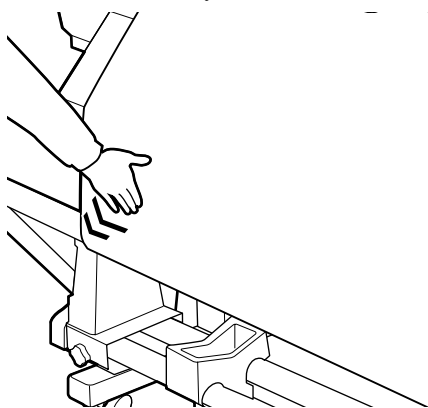

7

Druk op de knop ▼ om afdrukmetaal door te voeren totdat de rolkern die het papier moet oprollen begint te draaien.

**Belangrijk:**


De Automatische oproleenheid werkt niet als de spanner is opgeheven.

Oppakken met de afgedrukte zijde naar binnen

1

Bevestig het afdrukmetaal met behulp van tape aan de rolkern.

Plak het afdrukmetaal aan de opwikkelrolkern vast in de volgorde die in de afbeelding wordt geïllustreerd. Wanneer u het midden bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het midden van het afdrukmetaal rechtekt. Wanneer u de linker- en rechterkant bevestigt, bevestigt u de tape terwijl u het afdrukmetaal in horizontale richting trekt.

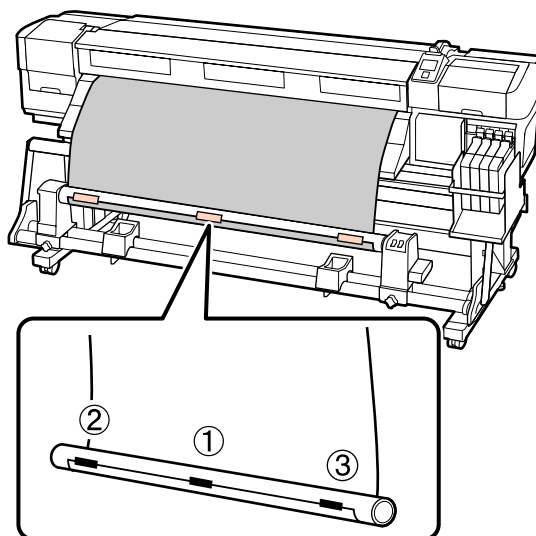**Belangrijk:**


Als het afdrukmetaal opbolt tussen de bevestigde stukjes tape, wordt het afdrukmetaal niet correct opgepakt. Als het afdrukmetaal opbolt, adviseren we u om meer tape te gebruiken en dit gelijkmatig te bevestigen of kreuken aan de voorste rand van het afdrukmetaal glad te strijken.

2


Druk op het bedieningspaneel op de knop ▼ om zo veel afdrukmetaal door te voeren dat het één keer rond de rolkern kan.

Basishandelingen


- 3** Zet de Auto-schakelaar op Off en houd de Manual-schakelaar vast  om het afdrukmetaal één keer rond de rolkern te draaien.

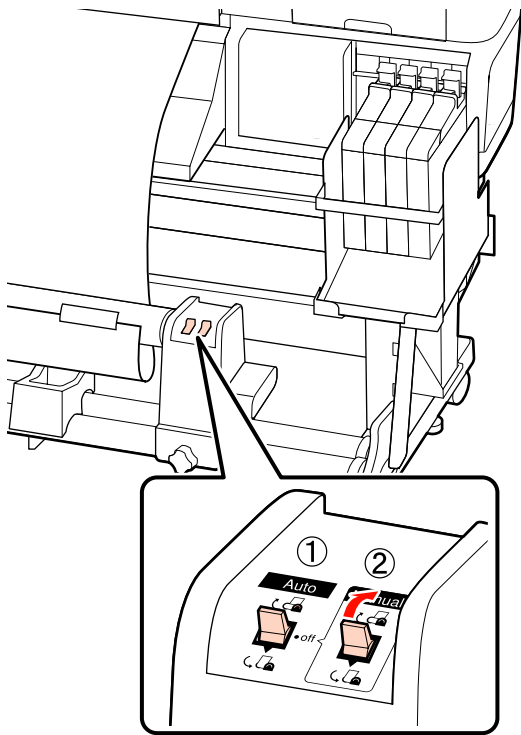**Belangrijk:**


Controleer of de randen van het afdrukmetaal op de rolkern goed zijn uitgelijnd. Als de randen niet goed zijn uitgelijnd, kan het afdrukmetaal niet goed worden opgerold. Wanneer de randen verkeerd zijn uitgelijnd, drukt u op de Manual-schakelaar aan de -zijde, rolt u het afdrukmetaal af, verwijdert u de tape en begint u opnieuw bij stap 1.

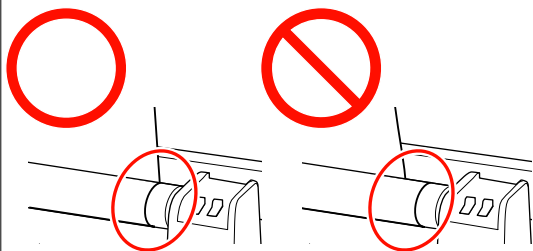

- 4** Stel de Auto-schakelaar in op .

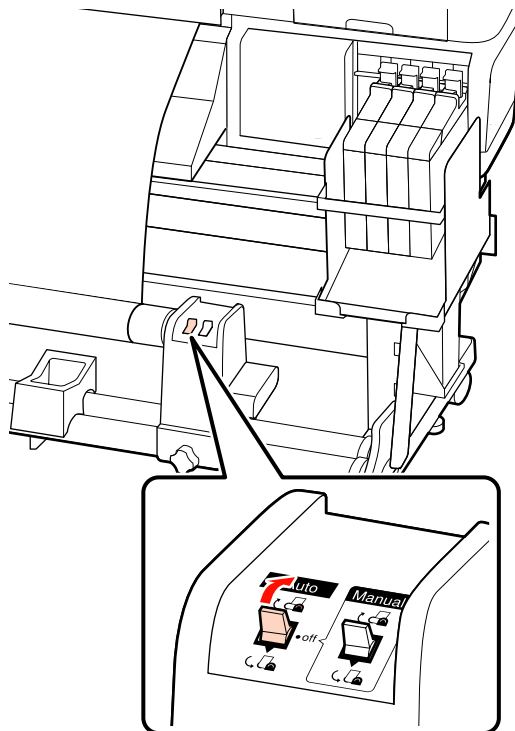


- 5** Breng de spanner omlaag.

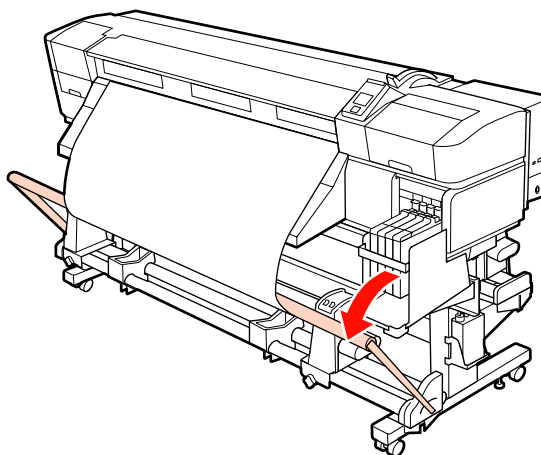


Basishandelingen

- 6** Controleer of het afdrukmetaal zonder vervorming is bevestigd.

Zoals getoond in de geïdentificeerde hoofdstukken in onderstaande afbeelding, kan het afdrukmetaal niet correct worden opgerold als de spanning van de linker- en rechterrand van het afdrukmetaal verschillend is. Als het afdrukmetaal aan een zijde niet mooi strak blijft, herhaal dan vanaf Stap 1.

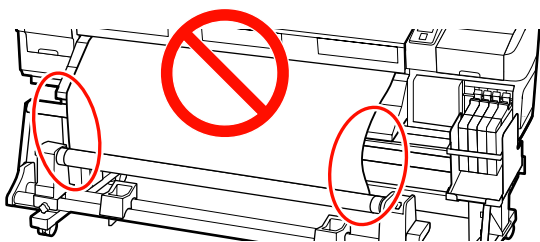**Opmerking:**

Zoals in onderstaande afbeelding getoond, kunt u spanningsverschillen controleren door licht op beide randen van het afdrukmetaal te tikken.

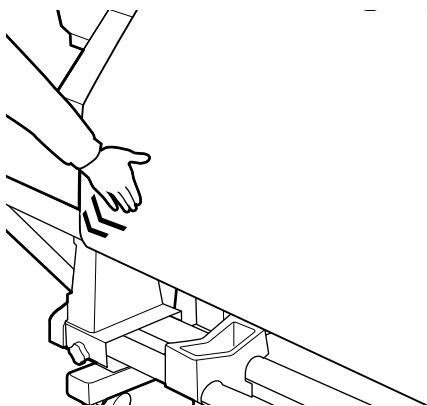

- 7** Druk op de knop ▼ om afdrukmetaal door te voeren totdat de rolkern die het papier moet oprollen begint te draaien.

**Belangrijk:**

De Automatische oproleenheid werkt niet als de spanner is opgeheven.

De opwikkelrol verwijderen (SC-F7000 Series)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het opgerolde afdrukmetaal verwijderd.

**Let op:**

- ❑ Afdrukmetaal is zwaar en mag niet worden gedragen door slechts één persoon. Zorg ervoor dat u met minstens twee personen bent wanneer u afdrukmetaal wilt laden of verwijderen.
- ❑ Voer de volgende procedure uit om de opwikkelrol te verwijderen.
Als de opwikkelrol valt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

1

Snij het afdrukmetaal af en rol het afgesneden uiteinde op de opwikkelrol.




“Afdrukmetaal afsnijden” op pagina 44

2


Ondersteun de rol aan het linkeruiteinde zodat het afdrukmetaal niet van de rol kan glijden.

3

Draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder aan de linkerkant los en verwijder de rolkernhouder.

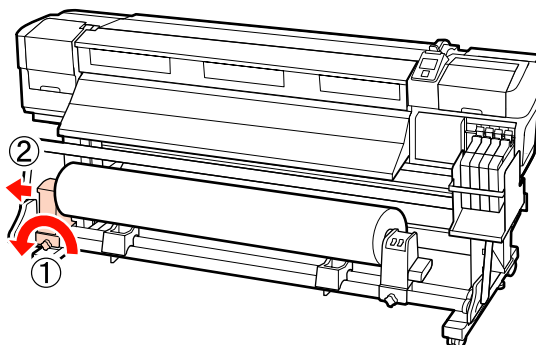**4**


Laat de rol zakken tot op de rolsteun.

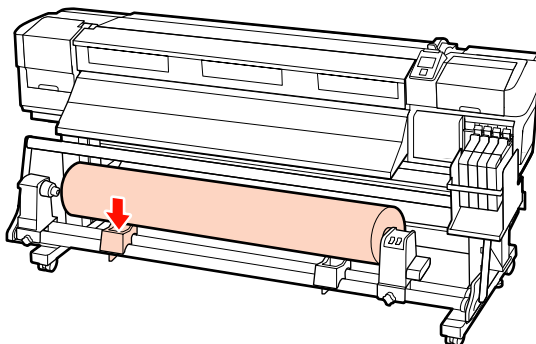**5**


Ondersteun de rol aan het rechteruiteinde zodat het afdrukmetaal niet van de rol kan glijden.

Basishandelingen

- 6** Draai de schroef van de rolkernhouder aan de rechterkant los en verwijder de rolkernhouder van de rol.

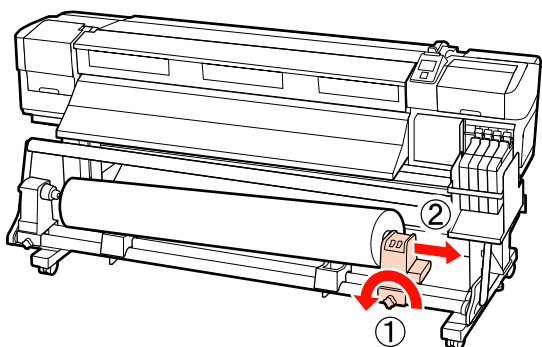

- 7** Laat de rol zakken tot op de rolsteun.

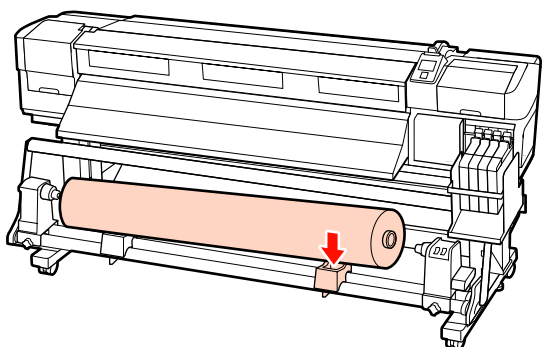

Vóór het afdrukken

Voor het behoud van een goede afdrukkwaliteit moet u dagelijks de volgende inspectie uitvoeren voordat u aan het werk gaat.

Controlepatroon afdrukken

Druk een controlepatroon af om na te gaan of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.

Voer een printkopreiniging uit als er delen van het patroon vaag zijn of ontbreken.

Controlepatroon afdrukken  “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74

Printkop reinigen  “Printkop reinigen” op pagina 75

Optimale instellingen voor het huidige afdruk materiaal (instellingen voor afdruk materiaal)

U kunt diverse instellingen optimaliseren voor het afdruk materiaal dat u gebruikt en vervolgens opslaan in de printer.

Wanneer u de instellingen die u het meest gebruikt opslaat, kunt u die later weer gemakkelijk oproepen en zo in één keer allerlei verschillende parameters optimaliseren.

De printer heeft in totaal 30 geheugenposities voor afdruk materiaalinstellingen.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u geheugenposities maakt en instellingen opslaat.

Parameters die worden opgeslagen in een geheugenpositie

De volgende instellingen worden opgeslagen:

- ☐ Naam Instelling
- ☐ Aanpassing Invoer
- ☐ Degelruimte
- ☐ Printkop Uitlijnen
- ☐ Verwarmen En Drogen^{*1}
- ☐ Drogen^{*2}
- ☐ Zuigdruk Media
- ☐ Beweging Printkop
- ☐ Meer Lagen Afdrukken
- ☐ Type Rol
- ☐ Spanningsmeting

Basishandelingen

- ☐ Invoerspanning^{*1}
- ☐ Oprolspanning^{*1}
- ☐ Mediaspanning^{*2}
- ☐ Invoersnelheid

*1: wordt alleen weergegeven voor SC-F7100 Series;


*2: wordt alleen weergegeven voor SC-F7000 Series.

Voor meer informatie over deze items raadpleegt u
[“Het menu Media-instelling” op pagina 98](#)

Instellingen opslaan

Volg de onderstaande stappen om instellingen voor het afdruk materiaal op te slaan.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

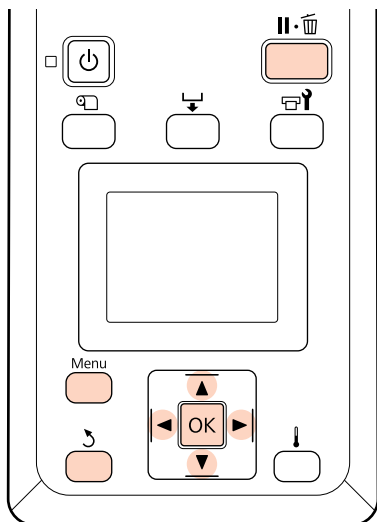

Een geheugenpositie kiezen

- 1 Controleer of de printer gebruiksklaar is en druk vervolgens op de knop **Menu**.

Het menu met instellingen wordt weergegeven.

- 2 Selecteer **Media-instelling** en druk op de knop **OK**.

- 3 Gebruik de knoppen **▼/▲** om **Instellingen Aanpassen** te selecteren en druk op de knop **OK**.

- 4 Gebruik de knoppen **▼/▲** om een geheugenpositie tussen 1 en 30 te kiezen en druk vervolgens op de knop **OK**.

Instellingen die al in de printer zijn opgeslagen, worden overschreven.

Naam Instelling

Geef de geheugenpositie een naam. Een duidelijke naam maakt het achteraf gemakkelijker om de geheugenpositie te herkennen.

- 1 Selecteer **Naam Instelling** en druk op de knop **OK**.
- 2 Gebruik de knoppen **▼/▲** om letters en symbolen weer te geven. Wanneer het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op de knop **►** om de volgende positie te selecteren.

Vergissingen kunt u ongedaan maken met **◀**. Druk op deze knop om het laatste teken te verwijderen en de cursor één positie achteruit te plaatsen.

- 3 Druk op de knop **OK** nadat u de naam hebt ingevoerd.

Aanpassing Invoer

Aanpassing Invoer wordt gebruikt om streepvorming op te lossen (horizontale strepen, lijnen of stroken met ongelijkmatige kleuren).

Aanpassing Invoer wil zeggen dat de gebruiker zelf het afdrukresultaat bekijkt en met de hand een aanpassingswaarde invoert.

Hieronder vindt u meer informatie hierover.

[“Aanpassing Invoer” op pagina 68](#)

Degelruimte

Regel de degelruimte (dit is de opening tussen de printkop en het afdruk materiaal) bij als u vlekken op uw afdrukken krijgt.

Basishandelingen

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Degelruimte** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.



Belangrijk:

Selecteer 2.5 alleen als u in de stand 2.0 nog steeds vlekken op uw afdrucken krijgt. Een grotere afstand dan strikt noodzakelijk kan tot inktvlekken binnen in de printer leiden met een lagere afdrukkwaliteit of kortere levensduur van het apparaat tot gevolg.

Printkop Uitlijnen

Wanneer het afdrukresultaat er erg korrelig of onscherp uit ziet, selecteer dan **Printkop Uitlijnen** om de printkop opnieuw uit te lijnen.

Voor Printkop Uitlijnen controleert u het patroon en voert u de optimale waarde in voor uitlijning.

Hieronder vindt u meer informatie hierover.

 [“Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren \(Printkop Uitlijnen\)” op pagina 66](#)

Verwarmen En Drogen (alleen SC-F7100 Series)

Stel de temperatuur van de naverwarming of de Droogtijd Per Passage in.

Opmerking:

Stel de Verwarmingstemperatuur als volgt in:

- ☐ Stel de verwarming in op de temperaturen die worden aanbevolen in de documentatie bij het afdruk materiaal (indien voorhanden).
- ☐ Verhoog de temperatuur als de afdrukresultaten wazig of vlekkelig zijn. Door een te hoge temperatuur kan het afdruk materiaal echter krimpen, kreuken of in kwaliteit afnemen.

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Verwarmen En Drogen** te selecteren, en druk op de knop OK.

- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om het item te selecteren dat u wilt wijzigen.

Verwarmingstemperatuur

- (1) Selecteer **Verwarmingstemperatuur** en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om de temperatuur van de naverwarming in te stellen.

Droogtijd Per Passage

- (1) Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Droogtijd Per Passage** te selecteren, en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om de droogtijd in te stellen.

Wanneer u een constante droogtijd wilt aanhouden, zelfs als de afdrukbreedte verandert, stelt u de volgende waarde in op basis van de breedte van het afdruk materiaal.

A: droogtijd (seconden)

Richtlijnen voor droogtijd volgens breedte van afdruk materiaal

	64	52	44	42	36	24
A	2.3	2	1.8	1.7	1.6	1.3

Doorvoer blanco deel

- (1) Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Doorvoer blanco deel** te selecteren, en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren.

In het volgende gedeelte ziet u de aanbevolen waarden voor de instelling **Doorvoer blanco deel** volgens het aantal passages.

Aanbevolen waarden voor de instelling Doorvoer blanco deel

Aantal passages	Doorvoer blanco deel
1	Modus 1
2 tot 4	Modus 2
5 tot 8	Modus 3

Basishandelingen

Invoer Na Drogen

- (1) Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Invoer Na Drogen** te selecteren, en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om te selecteren of het afdruk materiaal in de naverwarming moet worden ingevoerd nadat het is afgedrukt (**Aan/Uit**).

3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

4 Druk tweemaal op de knop ↻ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Drogen (alleen SC-F7000 Series)

Hiermee stelt u de droogtijd per passage in.

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Drogen** te selecteren en druk op de knop OK.

2 Selecteer **Droogtijd Per Passage** en druk op de knop OK.

3 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de tijd te wijzigen in stappen van 0,1 seconde.

4 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

5 Druk tweemaal op de knop ↻ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Zuigdruk Media

De printer houdt de juiste afstand tussen het afdruk materiaal en de printkop aan met een speciaal druksysteem. De hoeveelheid druk verschilt per type afdruk materiaal. Voor dun afdruk materiaal kan worden volstaan met een lagere druk. Met een te hoge druk kan dun materiaal niet goed worden bedrukt of ingevoerd.

Een lagere waarde betekent minder kracht.

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Zuigdruk Media** te selecteren en druk op de knop OK.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen.

3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

4 Druk op de knop ↻ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Beweging Printkop

Kies het bereik voor de beweging van de printkop tijdens het afdrukken.

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Beweging Printkop** te selecteren en druk op de knop OK.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop OK.

Selecteer **Gegevensbreedte** als u sneller wilt afdrukken.

Selecteer **Voll. Breedte Pr.** voor een gelijkmatig, hoogwaardig afdrukresultaat.

3 Druk op de knop ↻ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Meer Lagen Afdrukken

Kies het aantal keren dat elke regel wordt afgedrukt.

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Meer Lagen Afdrukken** te selecteren en druk op de knop OK.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen.

3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

4 Druk op de knop ↻ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Type Rol

Kies **Afdrukzijde Buiten** of **Afdrukzijde Binnen**, afhankelijk van hoe het afdruk materiaal wordt opgerold.

Basishandelingen

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Type Rol** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.
- 4 Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Spanningsmeting

Regelmatig is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Uit wordt alleen weergegeven voor de SC-F7000 Series. Kies **Uit** als het afdrukmetaal niet mooi strak blijft of als er andere afdrukproblemen optreden.

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Spanningsmeting** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.
- 4 Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Invoerspanning (SC-F7100 Series)

Invoerspanning heeft 2 instellingen: Automatisch en Handmatig.

De standaardinstelling **Automatisch** wordt in de meeste situaties aanbevolen. Als tijdens het afdrukken kreukten of zwarte streken (donkere strepen) in de afdrukresultaten worden weergegeven, stelt u **Invoerspanning** in op **Handmatig**. We adviseren om **Invoerspanning** in te stellen op een waarde die lager is dan de waarde voor de breedte van het geplaatste afdrukmetaal.

A: waarde Invoerspanning (wanneer Spanningsmeting is ingesteld op Regelmatig/Elke Pagina)

Aanbevolen waarden voor Invoerspanning volgens breedte van afdrukmetaal

	64	52	44	42	36	24
A	Lv28	Lv23	Lv19	Lv19	Lv16	Lv11

Als u Aanpassing Invoer al hebt gebruikt, moet u dit opnieuw doen na aanpassing van Invoerspanning.

 [“Aanpassing Invoer” op pagina 61](#)

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Invoerspanning** te selecteren, en druk op de knop OK.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om het item te selecteren dat u wilt wijzigen.

Automatisch selecteren

- (1) Selecteer **Automatisch** en druk op de knop OK.
- (2) Controleer of het selectievakje is ingeschakeld, en druk op de knop OK.
- (3) Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Handmatig selecteren

- (1) Selecteer **Handmatig** en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om de aanbevolen waarde in te stellen.
- (3) Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.
- (4) Druk tweemaal op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Oprolspanning (SC-F7100 Series)

Oprolspanning heeft 2 instellingen: Automatisch en Handmatig.

Basishandelingen

De standaardinstelling **Automatisch** wordt in de meeste situaties aanbevolen. Als tijdens het afdrukken kreuken of zwarte streken (donkere strepen) in de afdrukresultaten worden weergegeven, stelt u **Oprolspanning** in op **Handmatig**. Wanneer **Handmatig** is ingesteld, adviseren we om Oprolspanning in te stellen op Lv3.

Als u eerder Aanpassing Invoer hebt uitgevoerd, moet u dit opnieuw doen nadat u Oprolspanning hebt aangepast.

 [“Aanpassing Invoer” op pagina 61](#)

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Oprolspanning** te selecteren, en druk op de knop OK.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om het item te selecteren dat u wilt wijzigen.

Automatisch selecteren

- (1) Selecteer **Automatisch** en druk op de knop OK.
- (2) Controleer of het selectievakje is ingeschakeld, en druk op de knop OK.
- (3) Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Handmatig selecteren

- (1) Selecteer **Handmatig** en druk op de knop OK.
- (2) Gebruik de knoppen ▼/▲ om de aanbevoelen waarde in te stellen.
- (3) Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.
- (4) Druk tweemaal op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Mediaspanning (alleen SC-F7000 Series)

We adviseren om **Mediaspanning** in te stellen op een waarde die lager is dan de waarde voor de breedte van het geplaatste afdruk materiaal. De waarde is afhankelijk van de instelling van **Spanningsmeting**.

A: waarde van Mediaspanning (wanneer Spanningsmeting is ingesteld op Regelmatig/Elke Pagina)

B: waarde van Mediaspanning (wanneer Spanningsmeting is ingesteld op Uit)

Aanbevolen waarden voor Mediaspanning op breedte van het afdruk materiaal

	64	52	44	42	36	24
A	Lv28	Lv23	Lv19	Lv19	Lv16	Lv11
B	Lv39	Lv32	Lv27	Lv26	Lv22	Lv15

Als u Aanpassing Invoer al hebt gebruikt, moet u dit opnieuw doen na aanpassing van Mediaspanning.

 [“Aanpassing Invoer” op pagina 61](#)

1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Mediaspanning** te selecteren en druk op de knop OK.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen.

3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

4 Druk op de knop ↵ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

Basishandelingen

Invoersnelheid

Automatisch wordt alleen weergegeven voor de SC-F7100 Series. De standaardinstelling voor de SC-F7100 Series is Automatisch. De standaardinstelling voor de SC-F7000 Series is Lv2. De door de fabrikant standaard ingestelde waarde is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Stel **Lv1** in als dun afdruk materiaal kreukt, scheurt of aan elkaar plakt tijdens het afdrukken of als er tijdens het afdrukken horizontale lijnen verschijnen. Stel **Lv2** in als u de afdruksnelheid wilt verhogen. De snelheid verandert overigens niet wanneer er een groot aantal (passages) is geselecteerd.

- 1 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Invoersnelheid** te selecteren en druk op de knop OK.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.
- 4 Druk op de knop ↺ om terug te keren naar het menu voor het aanpassen van de instellingen.

De menu's verlaten

Druk op II-⏏ om de menu's te verlaten.

De temperatuurinstelling voor de naverwarming wijzigen (alleen SC-F7100 Series)

De temperatuur van de naverwarming wijzigen tijdens het afdrukken.


De standaard Verwarmingstemperatuur is 55 °C.

U kunt de status van de verwarming op het bedieningspaneel bekijken. ➡ [“Het display” op pagina 20](#)

Opmerking:

- ❑ *Temperatuurinstellingen kunnen per type afdruk materiaal worden opgeslagen. ➡ [“Optimale instellingen voor het huidige afdruk materiaal \(instellingen voor afdruk materiaal\)” op pagina 60](#)*
- ❑ *De tijd die verwarmingselementen nodig hebben om de opgegeven temperaturen te bereiken, is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.*

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

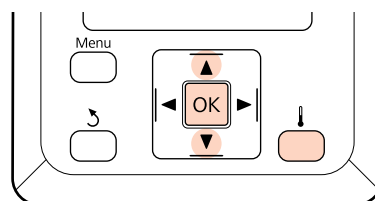

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld en druk op ⏻ om het menu Verwarmen En Drogen te openen.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een waarde te kiezen.
- 3 Druk op de knop OK als u de configuratie hebt voltooid.

Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop Uitlijnen)

Er zit een kleine afstand tussen de printkop en het afdruk materiaal. De verschillende kleuren inkt kunnen daardoor verschillend reageren op de luchtvochtigheid, temperatuur, interne krachten binnen de printkop of de beweging van de printkop (van rechts naar links of van links naar rechts). Hierdoor kunnen afdrukken er korrelig of onscherp uitzien. Gebruik wanneer dit gebeurt de functie **Printkop Uitlijnen** om de printkop opnieuw uit te lijnen.

Basishandelingen

De dikte van het afdrukmetaal bepaalt de afstand tussen het afdrukmetaal en de printkop. De waarden voor **Printkop Uitlijnen** kunnen voor elk type afdrukmetaal apart worden opgeslagen. De volgende keer dat u het afdrukmetaal gebruikt, kunnen de opgeslagen waarden meteen worden opgeroepen.

In Printkop uitlijnen kunt u de volgende aanpassingsmethoden selecteren.

☐ Handmatig(Uni-D)

Selecteer deze optie voor afdrukken in één richting.

☐ Handmatig(Bi-D)

Selecteer deze optie voor afdrukken in twee richtingen.

Voor Printkop Uitlijnen controleert u het patroon en voert u de optimale waarde in voor uitlijning.

Opmerkingen bij juiste aanpassing

De kwaliteit van het afdrukmetaal is belangrijk voor een juiste printkopuitlijning.


Let op de volgende zaken wanneer u afdrukmetaal plaatst.

- ☐ Printkop Uitlijnen is afhankelijk van het gebruikte afdrukmetaal. Plaats het afdrukmetaal dat voor de betreffende afdrukaak wordt gebruikt, en stel het in.

- ☐ Trek het afdrukmetaal tot aan de voorgeschreven positie voordat u Printkop Uitlijnen uitvoert. Een juiste aanpassing is misschien niet mogelijk als het afdrukmetaal niet tot aan de voorgeschreven positie is getrokken, omdat de kwaliteit van de voorste rand van het afdrukmetaal kan verslechteren door golven of andere problemen.

Afdrukmetaal plaatsen  [“Afdrukmetaal laden en verwisselen” op pagina 29](#)

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

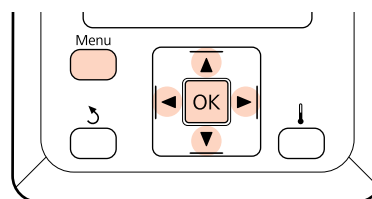

1

Controleer of het afdrukmetaal tot aan de voorgeschreven positie is getrokken.

Een juiste aanpassing is misschien niet mogelijk als het afdrukmetaal niet tot aan de voorgeschreven positie is getrokken.

Afdrukmetaal plaatsen  [“Afdrukmetaal laden en verwisselen” op pagina 29](#)

2

Controleer of de printer gebruiksklaar is en druk vervolgens op de knop **Menu**.

Het menu met instellingen wordt weergegeven.

3

Selecteer **Media-instelling** en druk op de knop **OK**.

4

Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Instellingen Aanpassen** te selecteren en druk op de knop **OK**.

5

Gebruik de knoppen ▼/▲ om een geheugenpositie tussen 1 en 30 te kiezen en druk vervolgens op de knop **OK**.

Instellingen die al in de printer zijn opgeslagen, worden overschreven.

6

Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Printkop Uitlijnen** te selecteren en druk op de knop **OK**.

7

Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Handmatig(Uni-D)** of **Handmatig(Bi-D)** te selecteren en druk op de knop **OK**.

8

De printer drukt een proefpatroon af.

Na het afdrukken schuift het afdrukmetaal automatisch op zodat u het patroon duidelijk kunt zien.

Basishandelingen

Snij het afdrukmetaal eventueel af.

 “Afdrukmetaal afsnijden” op pagina 44

Opmerking:

Druk op de knop ▲ als u het afdrukmetaal terug wilt draaien. Stop met terugdraaien voordat het afdrukmetaal voorbij de snijgroef komt (aan de kant van de aandrukrol).


Als de rand van het afdrukmetaal gekruld is, stopt u het terugdraaien voordat het afdrukmetaal de binnenzijde van het voorpaneel bereikt.

9

Controleer het patroon en selecteer het nummer met de kleinste tussenruimtes.

In het volgende voorbeeld is dit patroon 2.

C1

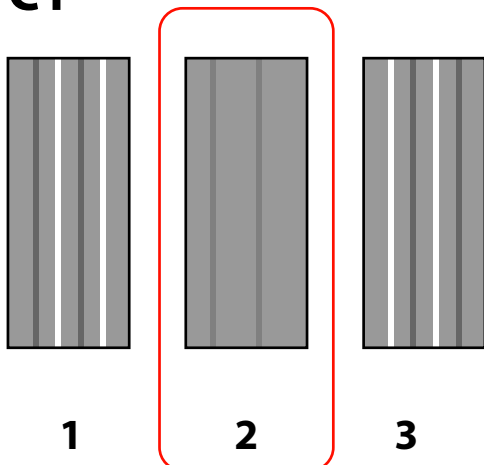

10

Wanneer C1 op het bedieningspaneel wordt weergegeven, selecteert u het nummer dat is stap 9 is geregistreerd.

SC-F7100 Series

Gebruik de knoppen ◀/▶ om het nummer te selecteren, en druk op de knop OK.

SC-F7000 Series

Gebruik de knoppen ▼/▲ om het nummer te selecteren, en druk op de knop OK.

11

Selecteer de nummers voor alle kleuren en druk op de knop OK.

Opmerking:

Druk op de knop ▲ om het afdrukmetaal af te rollen. Stop met terugdraaien voordat het afdrukmetaal voorbij de snijgroef komt (aan de kant van de aandrukrol).

Als de rand van het afdrukmetaal gekruld is, stopt u het terugdraaien voordat het afdrukmetaal de binnenzijde van het voorpaneel bereikt.

12

Als de laatste kleur is geconfigureerd, wordt de printer weer in de status Gereed gezet.

Aanpassing Invoer

Aanpassing Invoer wordt gebruikt om streepvorming op te lossen (horizontale strepen, lijnen of stroken met ongelijkmatige kleuren).

Er zijn twee methoden beschikbaar voor **Aanpassing Invoer**:

- ☐ Voer een visuele inspectie van het afdrukresultaat uit en voer een correctie uit met de hand.
- ☐ Voer een correctie uit tijdens het afdrukken en inspecteer de resultaten.

Opmerkingen bij juiste aanpassing

De kwaliteit van het afdrukmetaal is belangrijk voor een juiste **Aanpassing Invoer**.

Let op de volgende zaken wanneer u afdrukmetaal plaatst.

- ☐ **Aanpassing Invoer** hangt af van het gebruikte afdrukmetaal. Laad het afdrukmetaal waarvoor u de invoer wilt aanpassen in dezelfde omstandigheden als die van de eigenlijke afdrukaak. Als u bijvoorbeeld de Automatische oproleenheid voor afdrukken gebruikt, moet de Automatische oproleenheid ook worden gebruikt voor de invoeraanpassing.
- ☐ We adviseren om de aanpassing in de volgende gevallen opnieuw uit te voeren, zelfs als het afdrukmetaal is aangepast.

Basishandelingen

- ❑ Wanneer het type afdruk materiaal hetzelfde is, maar de breedte verschillend.
- ❑ Wanneer de volgende instellingen zijn gewijzigd: Invoerspanning^{*1}, Oprolspanning^{*1}, Mediaspanning.^{*2}
- ❑ Wanneer Zuigdruk Media is gewijzigd.


*1: alleen SC-F7100 Series; *2: alleen SC-F7000 Series.

- ❑ Trek het afdruk materiaal tot aan de voorgeschreven positie voordat u Aanpassing Invoer uitvoert. Een juiste aanpassing is misschien niet mogelijk als het afdruk materiaal niet tot aan de voorgeschreven positie is getrokken, omdat de kwaliteit van de voorste rand van het afdruk materiaal kan verslechteren door golven of andere problemen.

Afdruk materiaal plaatsen  “Afdruk materiaal laden en verwisselen” op pagina 29

Proefpatroon afdrukken

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

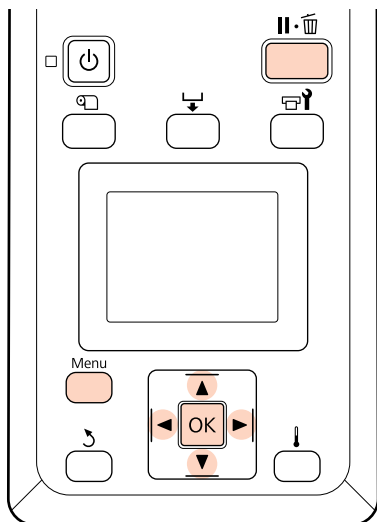

- 1 Controleer of het afdruk materiaal tot aan de voorgeschreven positie is getrokken.

Een juiste aanpassing is misschien niet mogelijk als het afdruk materiaal niet tot aan de voorgeschreven positie is getrokken.

Afdruk materiaal plaatsen 

“Afdruk materiaal laden en verwisselen” op pagina 29

- 2 Controleer of de printer gebruiksklaar is en druk vervolgens op de knop **Menu**.

Het menu met instellingen wordt weergegeven.

- 3 Selecteer **Media-instelling** en druk op de knop **OK**.

- 4 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Instellingen Aanpassen** te selecteren en druk op de knop **OK**.

- 5 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een geheugenpositie tussen 1 en 30 te kiezen en druk vervolgens op de knop **OK**.

Instellingen die al in de printer zijn opgeslagen, worden overschreven.

- 6 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Aanpassing Invoer** te selecteren en druk op de knop **OK**.

- 7 Selecteer **Handmatig** en druk op de knop **OK**.

- 8 Gebruik de knoppen ▼/▲ om een proefpatroon te selecteren en druk op de knop **OK**.


Hoe langer het patroon, des te accurater de aanpassing.

- 9 De printer drukt een proefpatroon af.

Na het afdrukken schuift het afdruk materiaal automatisch op zodat u het patroon duidelijk kunt zien.

Basishandelingen

- 10** Meet de afstand tussen de plustekens (+).
Gebruik de waarden die zijn gemeten bij 1 en 2.

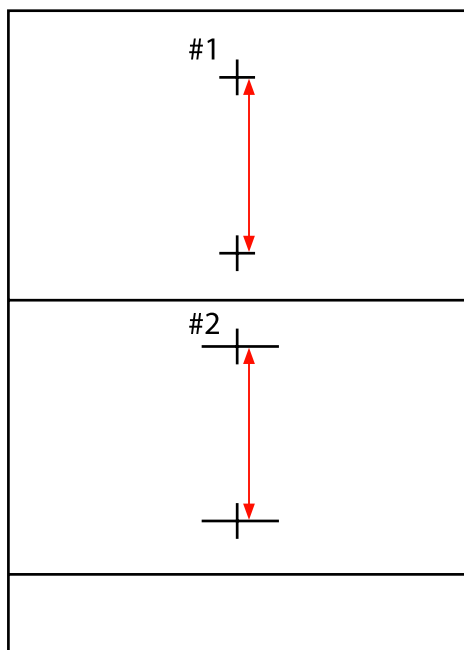

- 11** De patroonlengte wordt weergegeven op het bedieningspaneel. Selecteer de waarden die zijn gemeten in stap 10.


Gebruik de knoppen ◀/▶ om het nummer van 1 te selecteren, en druk op de knop OK.

Gebruik de knoppen ◀/▶ om het nummer van 2 te selecteren, en druk op de knop OK.

- 12** Als de configuratie is voltooid, wordt de printer weer in de status Gereed gezet.

De invoer aanpassen tijdens het afdrukken

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

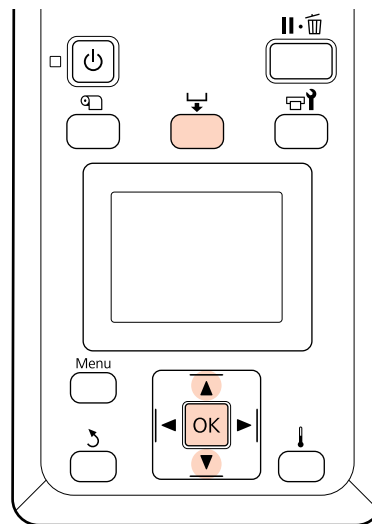

- 1** Druk tijdens het afdrukken op de knop ↵.
- 2** Er wordt een aanpassingswaarde weergegeven. Gebruik de knoppen ▼/▲ om een waarde te selecteren.

Als de waarde voor de invoer te laag is, worden er zwarte (donkere) strepen zichtbaar. Voer in dit geval een hogere waarde in.

Als de waarde voor de invoer daarentegen te hoog is, worden er witte (lichte) strepen zichtbaar. Voer in dit geval een lagere waarde in.
- 3** Als het resultaat te wensen overlaat, voer dan een aanpassingswaarde in met de knoppen ▼/▲.
- 4** Druk op de knop OK wanneer u klaar bent met de instellingen.

Basishandelingen

Afdrukgebied

Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven. De pijl geeft de invoerrichting aan.

Posities ❶ ❷ zijn afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor **Controle mediaformaat** (zie hieronder).

❶ (rechterkant van afdrukmetaal)

Aan geselecteerd bij Controle Mediaformaat: rechterkant van afdrukmetaal.


Uit geselecteerd voor Controle Mediaformaat: vanaf de rechterkant.*¹

❷ (linkerkant van afdrukmetaal)


Aan geselecteerd bij Controle Mediaformaat: linkerkant van afdrukmetaal.

Uit geselecteerd voor Controle Mediaformaat: 1626 mm (64 inch) van de linker- naar de rechterkant.

Aan geselecteerd voor Controle Mediaformaat

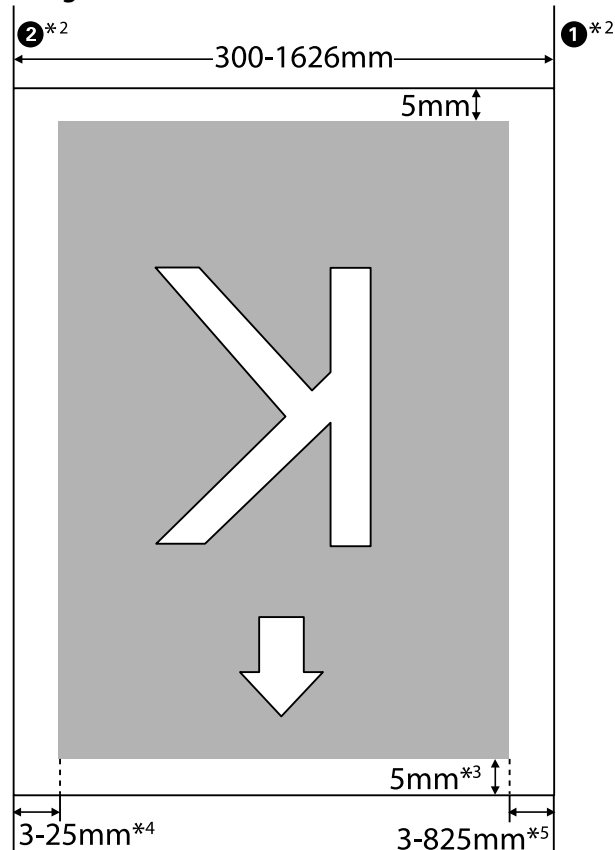


Uit geselecteerd voor Controle Mediaformaat

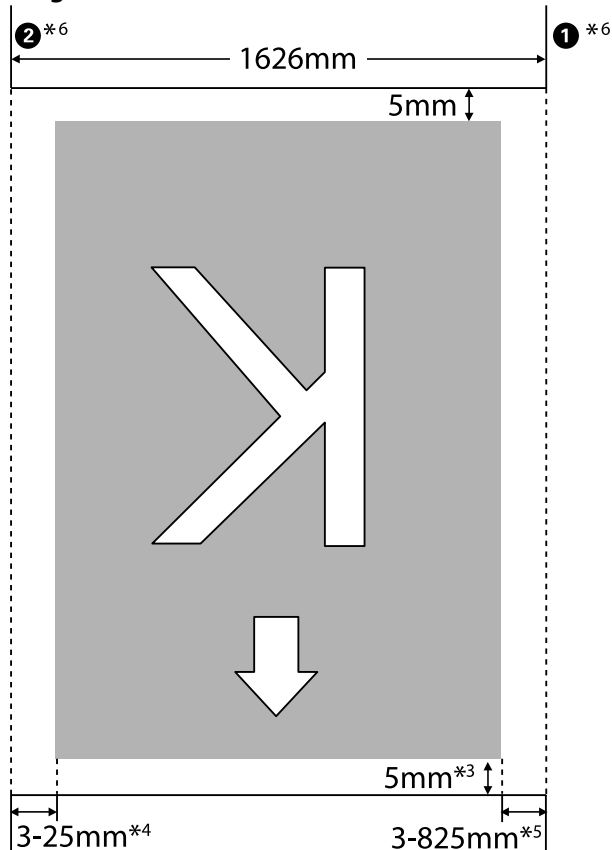

Basishandelingen

- *1 De geleider voor de referentiepositie van de rechterkant is de naverwarming of de langste markering van het label op de uitwerpgeleider.

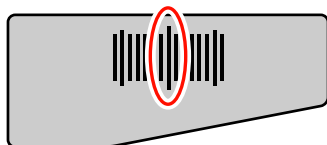

- *2 Wanneer de afdrukmaterialplaten zijn bevestigd, wordt het gebied binnen 5 mm van de linker- en rechterrاند van het afdruk materiaal als de mediarand beschouwd.
Als Zijmarge bijvoorbeeld is ingesteld op 5 mm, is de werkelijke marge 10 mm. Als de afdrukmaterialplaten onjuist zijn bevestigd, kan deze waarde fluctueren.
 [“Afdruk materiaal plaatsen \(SC-F7100 Series\)” op pagina 30](#)
 [“Afdruk materiaal plaatsen \(SC-F7000 Series\)” op pagina 36](#)
- *3 De waarde wanneer taken onafgebroken worden afgedrukt. Minus de lengte waarmee het afdruk materiaal in het apparaat is getrokken bij het plaatsen van het afdruk materiaal.
- *4 De waarde die is geselecteerd bij **Zijmarge (Links)** in het instelmenu. De standaardwaarde is 5 mm.
- *5 Het totaal van de waarden die zijn geselecteerd bij **Startpositie Afdruk** en **Zijmarge (Rechts)** in het instelmenu. De standaardinstellingen voor **Startpositie Afdruk** en **Zijmarge (Rechts)** zijn 0 mm en 5 mm.
- *6 Laat links en rechts een marge van minimaal 10 mm vrij wanneer u de afdrukmaterialplaten gebruikt. Met kleinere marges is het mogelijk dat over de platen heen wordt afgedrukt.

Opmerking:

- ☐ Wanneer de zijmarges zijn geconfigureerd op zowel de printer als in RIP, wordt dit de gecombineerde waarde.
 - ☐ Als het totaal van de breedte van de afdrukgegevens en de zijmarge groter is dan het afdrukgebied, wordt een gedeelte van de gegevens niet afgedrukt.
 - ☐ Houd de volgende zaken in acht wanneer **Controle Mediaformaat** is ingesteld op **Uit**, anders wordt er buiten de linker- en rechterranden van het afdruk materiaal afgedrukt. Inkt buiten de randen van het afdruk materiaal geeft vlekken binnen in de printer.
 - ☐ Controleer of de breedte van de afdrukgegevens niet groter is dan de breedte van het geplaatste afdruk materiaal.
 - ☐ Wanneer afdruk materiaal tegen de referentiepositie aan de linker- of rechterkant is geplaatst, stemt u de instelling van **Startpositie Afdruk** af op de positie waarop het afdruk materiaal is geplaatst.
- [“Het menu Printerinstelling” op pagina 105](#)

Onderhoud

Dagelijks onderhoud

Voor het behoud van een goede afdrukkwaliteit moet u dagelijks de volgende inspectie en reiniging uitvoeren voordat u aan het werk gaat.

De plaat, aandrukrollen en platen die het afdruk materiaal vasthouden reinigen



Let op:

- ❑ De naverwarming kan warm zijn; neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Als u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kunt u zich verbranden.
- ❑ Pas op dat u uw handen of vingers niet klemt bij het openen of sluiten van de voorpaneel. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.

Inkt, papierdeeltjes en stof van het afdruk materiaal kunnen zich vastzetten op de plaat, aandrukrollen en de platen die het afdruk materiaal vasthouden. Van deze oppervlakken kan er inkt worden overdragen op het afdruk materiaal. Maak deze onderdelen goed schoon.



Belangrijk:

Langdurig gebruik met stof, pluis of inkt aan deze oppervlakken kan de printkop beschadigen of de spuitkanaaltjes verstopen.

1

Zorg ervoor dat de printer en het beeldscherm zijn uitgeschakeld en haal vervolgens het netsnoer uit het stopcontact.

2

Laat de printer een minuut zo staan.

3

Open het voorpaneel.


4

Breng de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

5

Reinig de aandrukrollen.



Verwijder papier- en stofdeeltjes van de aandrukrollen met behulp van een zachte borstel.

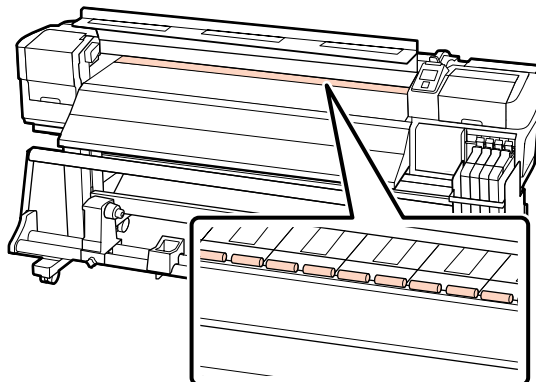

6

Reinig de platen die het afdruk materiaal vasthouden en de plaat.

Maak een zachte doek nat met water, wring de doek goed uit en veeg vervolgens al het stof en pluis van de platen die het afdruk materiaal vasthouden (zowel links als rechts) en van de achterliggende plaat (degel).

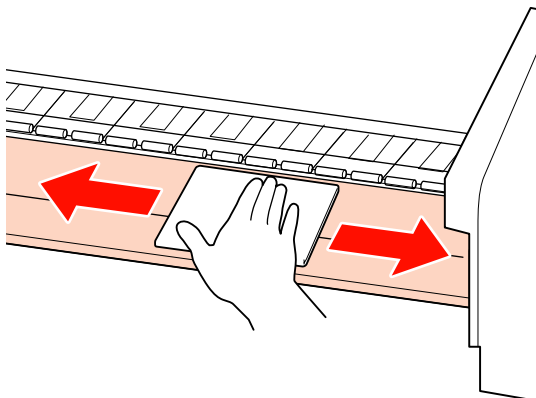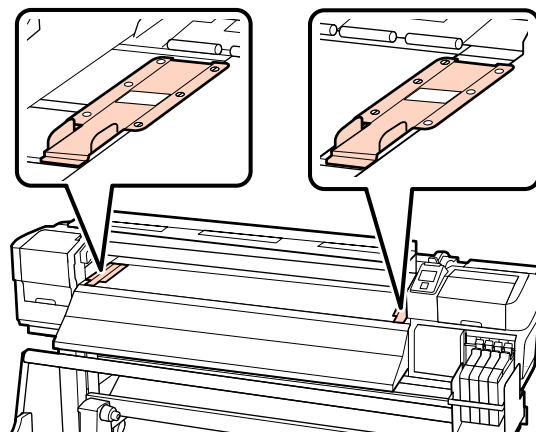

Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn

Wij raden u aan bij elke afdruk te controleren of de spuitkanaaltjes niet verstopt zijn. Zo zorgt u voor een goed afdrukresultaat.

Manieren om te controleren op verstopping

Er zijn twee manieren om te controleren op verstopping.

❑ Sp.Kan.Patr. Afdrukken

Met een bepaald interval drukt de printer een proefpatroon af bij het begin van een normale afdructaak. Na afloop van de afdruk kunt u het patroon zelf bekijken en bepalen of bepaalde kleuren niet of niet goed zijn afgedrukt in de vorige of volgende afdruk.

🔗 [“Het menu Printerinstelling” op pagina 105](#)

❑ Spuitkanaaltjespatroon naar behoefte

Spuitkanaaltjespatronen kunnen naar behoefte worden afgedrukt en geïnspecteerd om na te gaan of de spuitkanaaltjes verstopt zijn.


Afhankelijk van de breedte van het geplaatste afdrukmetaal, kunt u de hoeveelheid afdrukmetaal beperken, door patronen naast elkaar in de marges van een afgedrukt patroon af te drukken.

- ❑ Van 1295 mm tot minder dan 1626 mm: het is mogelijk om drie maal naast elkaar af te drukken, aan de rechterzijde, in het midden en aan de linkerzijde.
- ❑ Van 864 mm tot minder dan 1295 mm: het is mogelijk om twee maal naast elkaar af te drukken, aan de rechterzijde en aan de linkerzijde.

Wanneer het afdrukmetaal niet breder is dan 864 mm en Controle Mediaformaat is ingesteld op Uit, is het niet mogelijk om naast elkaar af te drukken.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een spuitkanaaltjespatroon afdrukt en inspecteert.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

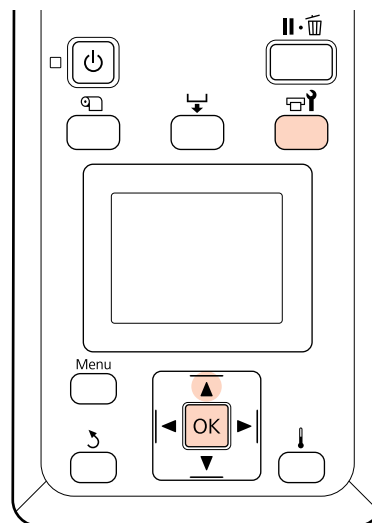

1

Controleer of de printer gebruiksklaar is en druk vervolgens op de knop .

Het menu Onderhoud wordt weergegeven.

2

Selecteer **Spuitkanaaltjescontr**, selecteer afdrukpositie en druk op de knop OK.


3

Er wordt een uitlijningspatroon afgedrukt.

4


Inspecteer het spuitkanaaltjespatroon.

Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes

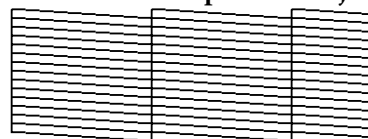

Geen gaten in het patroon.

Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes

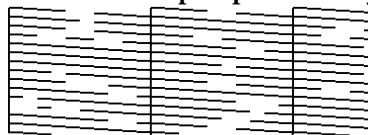

Voer een printkopreiniging uit voor alle rijen die in het patroon ontbreken.

🔗 [“Printkop reinigen” op pagina 75](#)

Onderhoud

Verwijder altijd klontertjes uit de spuitkanaaltjes van alle kleuren, voordat u ze weer gebruikt. Als u verder gaat met afdrukken terwijl spuitkanaaltjes verstopt zijn (ook voor spuitkanaaltjes die niet worden gebruikt), kunnen de klontertjes niet meer worden verwijderd.

5 Na het afdrukken worden de menu's gesloten.

Als u de marge van het afdruk materiaal gaat gebruiken waarop tijdens de controle na een printkopreiniging een controlepatroon is afgedrukt, gebruikt u de knop ▲ om het afdruk materiaal af te rollen tot de Startpositie de afdrukrol heeft bereikt.

Printkop reinigen

Mocht het spuitkanaaltjespatroon vage of ontbrekende segmenten hebben, dan kunt u de spuitkanaaltjes mogelijk vrijmaken door de printkop te reinigen. Dit wordt hierna beschreven.

U hoeft de printkop niet te reinigen als het afdrukresultaat niet vaag is of geen andere problemen met kleuren vertoont.

U kunt de printkop ook reinigen wanneer het afdrukken is onderbroken. Houd er echter rekening mee dat er een licht kleurverschil zichtbaar kan worden wanneer het afdrukken wordt voortgezet.

Printkopreinigingsniveaus

Voor de printkopreiniging kunt u kiezen uit drie niveaus.

Selecteer eerst **Uitvoeren (licht)**. Als het patroon na één printkopreiniging nog steeds vage of ontbrekende segmenten bevat, probeer het dan nog een keer maar nu met **Uitvoeren (normaal)** of **Uitvoeren (zwaar)**.

Opmerking:

Reinig rondom de printkop als u zelfs na een printkopreiniging nog vage of ontbrekende kleuren hebt.

☞ [“Reinigen” op pagina 77](#)

Opties voor automatisch onderhoud

De printer beschikt over handige automatische onderhoudsopties voor een regelmatige printkopreiniging met het interval dat u zelf selecteert, zoals hieronder beschreven.

❑ Periodieke Reiniging

De printkop wordt automatisch gereinigd met een geselecteerd interval van 1 tot 240 uur.

☞ [“Het menu Printerinstelling” op pagina 105](#)


❑ Reinigingscyclus

De printkop wordt automatisch gereinigd met een geselecteerd interval van 1 tot 10 pagina's.

☞ [“Het menu Printerinstelling” op pagina 105](#)

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printkop reinigt als u na het afdrukken van een proefpatroon merkt dat er verstopte spuitkanaaltjes zijn.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

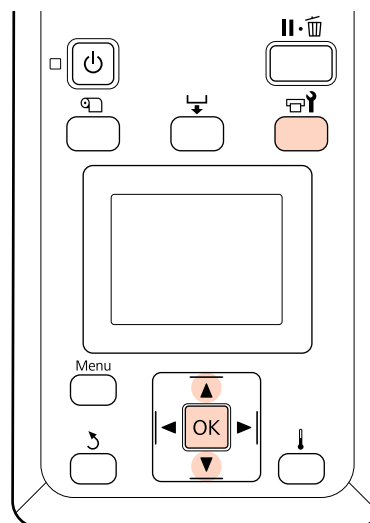

1 Als u op de knop ☞ drukt wanneer de printer gebruiksklaar is, wordt het menu Onderhoud weergegeven.

Wanneer u op de knop ☞ drukt wanneer het afdrukken is onderbroken, gaat u naar stap 3.

2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Schoonmaken** te selecteren en druk op de knop OK.

Onderhoud

- 3** Kies de spuitkanaaltjes die u wilt reinigen.

Alle spuitkanaaltjes

Kies deze optie als alle patronen van de afdruk vage of ontbrekende segmenten hebben. Ga naar stap 5 als u **Alle spuitkanaaltjes** selecteert.

Geselect. spuitkan.

Kies deze optie als slechts enkele van de genummerde patronen (reeksen spuitkanaaltjes) vage of ontbrekende segmenten hebben. U kunt meerdere reeksen selecteren.

- 4** Kies de reeksen die u wilt reinigen.

- ☐ Gebruik de knoppen ▼/▲ om de reeksen spuitkanaaltjes met vage of ontbrekende segmenten te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
- ☐ Na selectie van de reeksen die u wilt reinigen selecteert u **Doorgaan** en drukt u op de knop OK.

- 5** Selecteer een reinigingsniveau en druk op de knop OK.

Selecteer eerst Uitvoeren (licht).

- 6** De printkopreiniging wordt uitgevoerd.

Na de reiniging wordt het menu gesloten. Druk een spuitkanaaltjespatroon af en inspecteer de resultaten om te bepalen of het probleem is opgelost.

 [“Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74](#)

Als u de printer in stap 1 hebt onderbroken, wordt het afdrukken hervat zodra de printkopreiniging is voltooid. Controleer de afdruk en kijk of het probleem is opgelost.

Onderhoud van het gebied rond de printkop

Voor het behoud van de afdrukkwaliteit moeten bepaalde onderdelen in het gebied rond de printkop worden gereinigd en vervangen. Het onderhoudsschema hangt af van de gebruiksfrequentie van de printer.

Het niet uitvoeren van het juiste onderhoud gaat ten koste van de levensduur van het apparaat.

Reinigen van onderdelen: voorbereiding en opmerkingen

Wat u nodig hebt

Leg de volgende items klaar voordat u met de reiniging van onderdelen begint.

- ☐ Oogbescherming (in de handel verkrijgbaar)

Beschermt uw ogen tegen inkt.

- ☐ Masker (in de handel verkrijgbaar)

Beschermt uw mond en neus tegen inkt.

- ☐ Een Onderhoudspakket (verbruiksartikel)

Met handschoenen, reinigingsstaafjes, wiper en wiperreiniger.

Schaf een Onderhoudspakket aan.

 [“Opties en verbruiksartikelen” op pagina 123](#)

- ☐ Pluisvrije doek (in de handel verkrijgbaar)

Een pluisvrije (niet-geweven) reinigingsdoek. Om het gebied rond de printkop schoon te maken.

- ☐ Bakje van metaal of plastic (polypropyleen of polyethyleen) (in de handel verkrijgbaar)

Om reinigingsstaafjes, wiper en wiperreinigers in te leggen.

Onderhoud

Opmerkingen bij het reinigen

- ❑ Verwijder het afdruk materiaal uit de printer voordat u doorgaat.
- ❑ Voer de taak uit binnen tien minuten om te voorkomen dat de printkop uitdroogt.

Na tien minuten hoort u een zoemer.
- ❑ Kom nooit aan de riemen, printplaten of andere onderdelen die niet hoeven te worden gereinigd.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot een storing of mindere afdrukkwaliteit.
- ❑ Gebruik hiervoor niets anders dan speciale wegwerp reinigingsstaafjes. Andere soorten staafjes kunnen pluizen afgeven en de printkop beschadigen.
- ❑ Gebruik altijd nieuwe reinigingsstaafjes. Hergebruik van staafjes kan ertoe leiden dat de vlekken alleen maar moeilijker te verwijderen zijn.
- ❑ Raak het uiteinde van de staafjes niet aan. Vet van uw handen kan de printkop beschadigen.
- ❑ Gebruik droge staafjes. Drenk het reinigingsstaafje niet in een reinigingsmiddel, water of alcohol. Als er water, alcohol of reinigingsmiddel op de spuitkanaaltjes, kap of wiper komt, kan dat leiden tot beschadiging van de printer.
- ❑ Raak voordat u begint een metalen voorwerp aan om u te ontdoen van statische elektriciteit.

Reinigen

Voor het behoud van de afdrukkwaliteit en een goed resultaat moet u het gebied rond de printkop reinigen zoals hierna beschreven.

- ❑ Wanneer er kleuren in de afdruk vaag zijn of compleet ontbreken, zelfs na een printkopreiniging.
- ❑ Wanneer de afdruk gevlekt is.

Reinig de onderdelen in de onderstaande volgorde.

- (1) Printkop
- (2) Wiper
- (3) Kappen
- (4) Wiperrail

De printkop verplaatsen


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printkop in de juiste positie brengt om de onderdelen te kunnen reinigen.



Belangrijk:

Volg bij het positioneren van de printkop de onderstaande stappen. Wanneer u de printkop met de hand verschuift, kan dit storingen veroorzaken.

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen

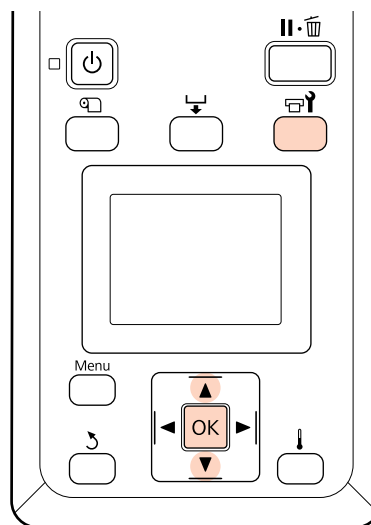

1

Controleer of de printer aan is en druk op .

Het menu Onderhoud wordt weergegeven.

2

Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Onderhoud printkop** te selecteren en druk op de knop OK.


3

Druk op de knop OK om de printkop in de reinigingspositie te brengen.

Onderhoud

4

Open de onderhoudskappen aan beide zijden.

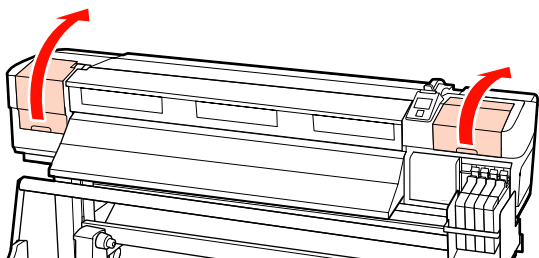

Het gebied rond de printkop reinigen

Inspecteer het gebied rond de printkop en verwijder alle inktvlekken zoals hierna beschreven.

1

Gebruik een reinigingsstaafje om de locaties ❶ en ❷ te reinigen.


Belangrijk:

Gebruik een smal reinigingsstaafje om de ruimte tussen de spuitkanaaltjes te reinigen. Wanneer u met het reinigingsstaafje tegen een spuitkanaaltje (▢-gedeelte in de afbeelding) komt, kunt u de printkop beschadigen.


❶ Gebied van spuitkanaaltjes:

Reinig zoals in de afbeelding wordt geïllustreerd.


❷ Overige gebieden:

Veeg inkt, pluis en stof weg. Verwijder pluisjes of stof met het topje van een reinigingsstaafje.

Onderhoud

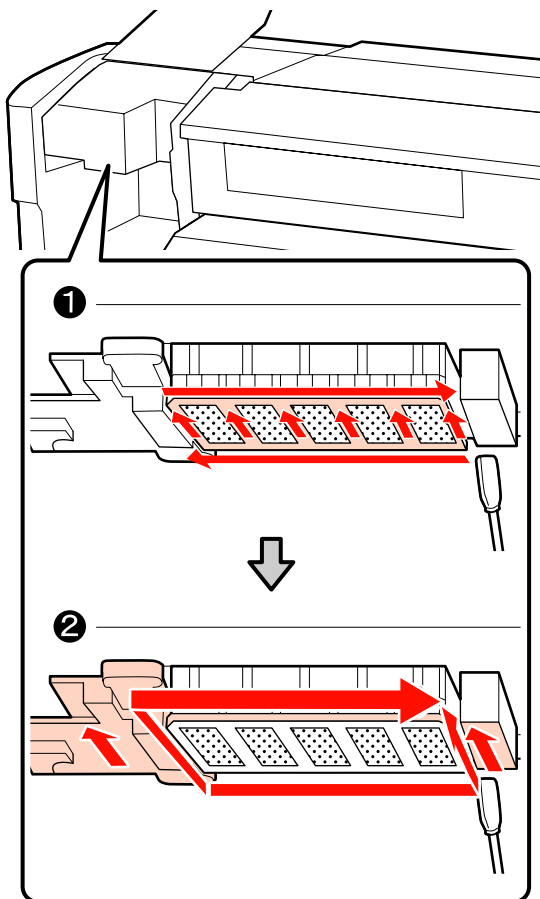


- 2** Inktspetters op de onderkant van de printkop kunnen worden verwijderd met een schone pluisvrije doek (in de handel verkrijgbaar).

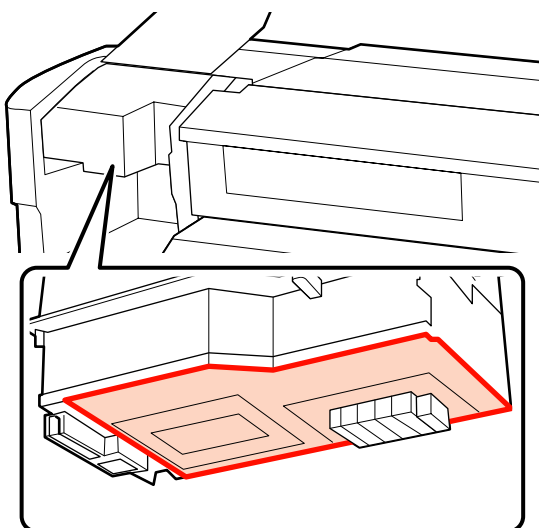

! **Belangrijk:**

- ❑ Raak de spuitkanaaltjes niet aan tijdens het reinigen. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de printkop veroorzaken.
- ❑ De hieronder getoonde onderdelen zijn een sensor. Raak deze gebieden niet aan met uw handen of pluisvrije doek. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit.

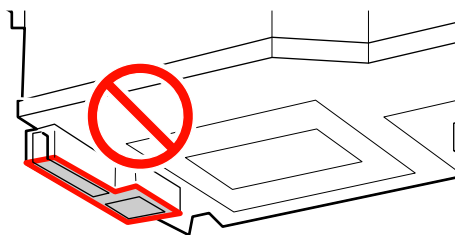


Onderhoud

Wiper en kappen

- 1** Reinig de voor- en achterzijde van de wiper met een reinigungsstaafje.


Als de bevestigingspunten niet hoeven te worden gereinigd, maakt u de wiper schoon zoals hierna getoond en gaat u meteen naar stap 7.

Als er inkt op de bevestigingspunten zit, moet u de wiper verwijderen. Ga verder met stap 2.

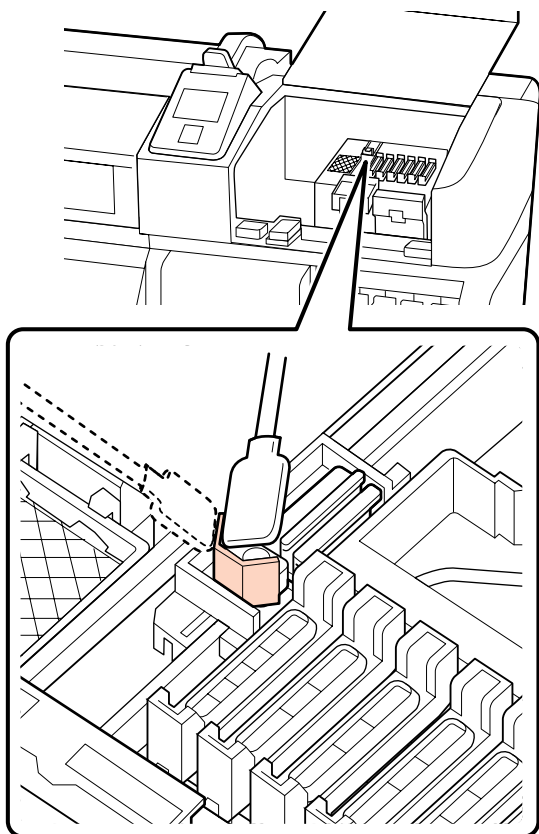


- 2** Verwijder de wiper.


Houd de wiper vast aan het bevestigingspunt, kantel de wiper naar links en trek hem naar buiten.

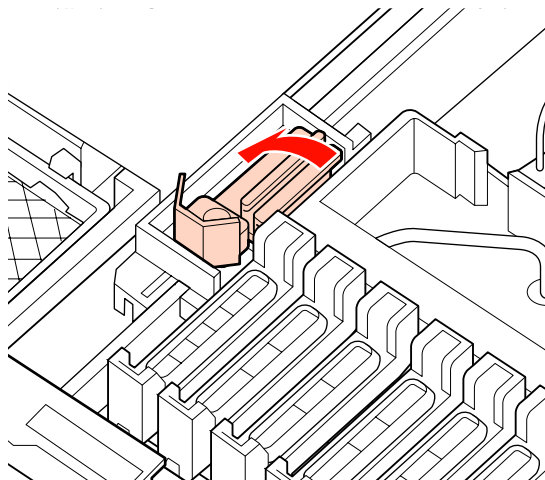

- 3** Reinig de voor- en achterzijde van de wiper met een reinigungsstaafje.

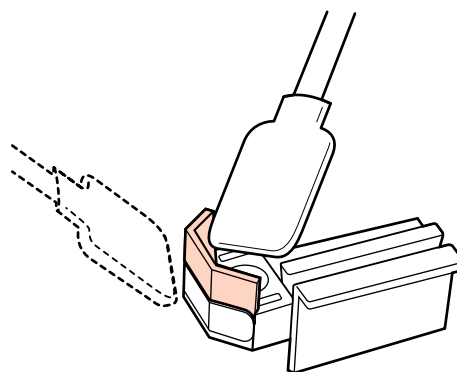


- 4** Reinig de onderzijde van de wiper met een reinigungsstaafje.

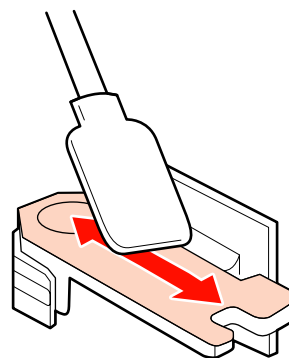


Onderhoud

- 5** Reinig de bevestigingspunten met een reinigungsstaafje.

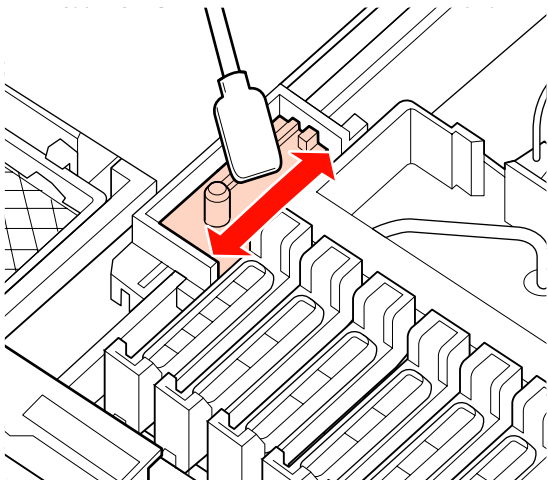

- 6** Breng de gereinigde wiper weer op zijn plaats aan.


Plaats de wiperreiniger op het bevestigingspunt en druk op de reiniger (moet vastklikken).

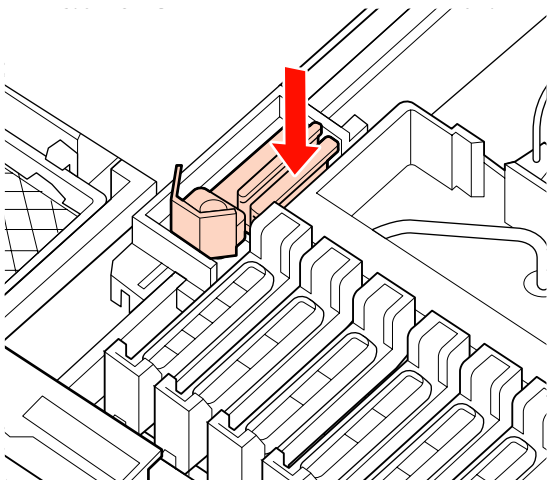

- 7** Reinig het gebied rond de buitenkant van de kappen met een reinigungsstaafje.

! **Belangrijk:**

Raak de binnenkant van de kappen niet aan. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit de desbetreffende onderdelen vervormen.

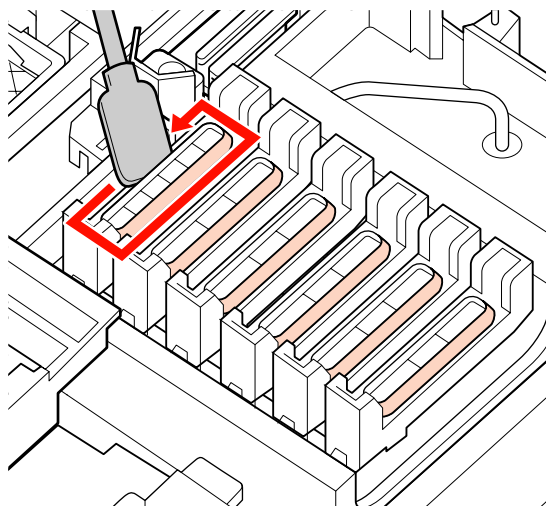

De wiperrail reinigen

! **Belangrijk:**



Als u de wiperrail niet reinigt, kan dat de prestaties van de wiper aantasten, wat tot storingen in het product leidt.

- 1** Wanneer **Druk op OK na reiniging.** wordt weergegeven op het bedieningspaneel en de knop OK wordt ingedrukt, wordt de wiper naar achteren verplaatst.


Onderhoud

2 Verwijder de wiperreiniger.

Pak de reiniger vast zoals hier getoond en trek de reiniger zo uit de printer.

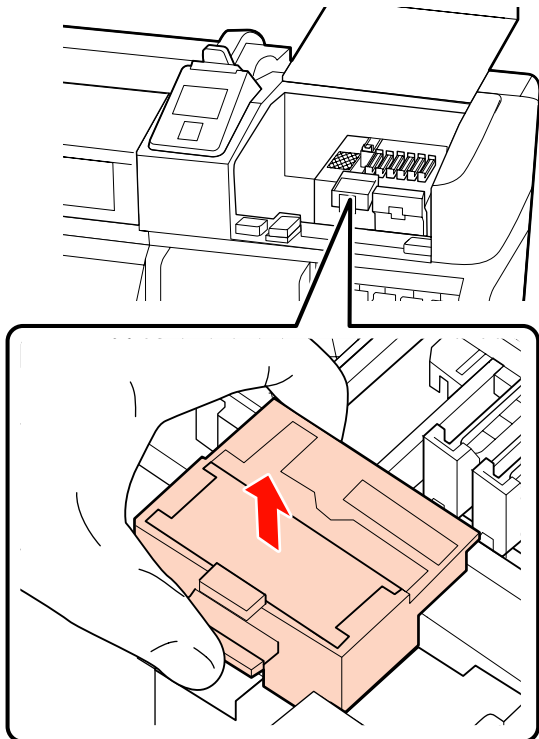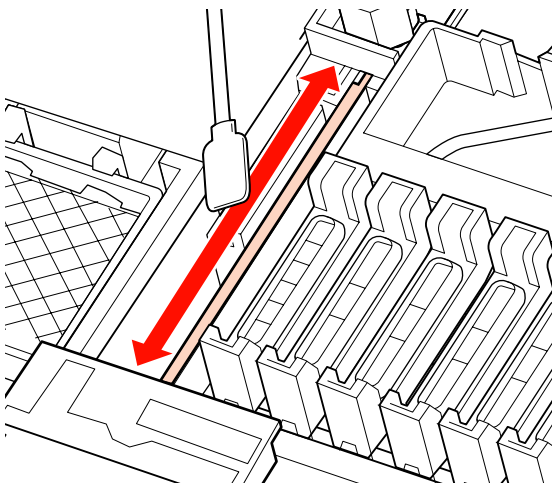**3** Reinig het in de figuur aangegeven gebied.**4** Plaats de in stap 2 verwijderde wiperreiniger terug in de oorspronkelijke positie.

Plaats de wiperreiniger op het bevestigingspunt en druk op de reiniger (moet vastklikken).

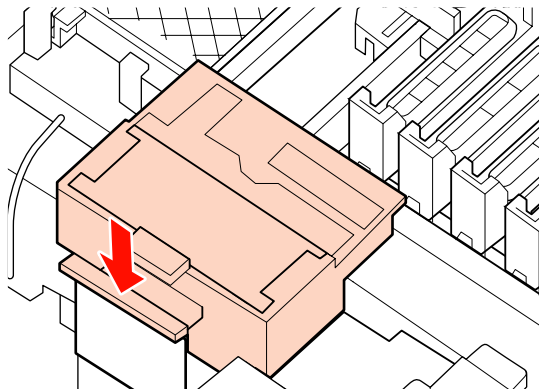**5** Sluit beide onderhoudskappen en druk op de knop OK.

De menu's worden gesloten wanneer de printkop terugkeert naar zijn normale positie.

Afvalinkt afvoeren
Wanneer afvalinkt moet worden afgevoerd

Vervang de Inktfles wanneer de volgende melding wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

- ☐ Houd een lege inktfles klaar.
- ☐ Vervang fles afvalinkt en druk op OK.

Laat de afvalinkt in de Inktfles om de inkt te kunnen afvoeren. Giet de inkt niet over.

Lees het Veiligheidsinformatieblad voordat u een vervanging uitvoert. U kunt dit downloaden van de lokale Epson-website.

<http://www.epson.com/>

Onderhoud

! Let op:

- ❑ Bewaar afvalinkt ergens waar kinderen er niet bij kunnen.
- ❑ Draag oogbescherming, handschoenen en een masker wanneer u onderhoud uitvoert.

Als u afvalinkt op uw huid of in uw ogen of mond krijgt, moet u het volgende doen:

- ❑ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid af met veel water en zeep. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt of verkleurt.
- ❑ Als u vloeistof in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeddorlopen ogen of een milde ontsteking. Raadpleeg een arts als het probleem blijft bestaan.
- ❑ Als u vloeistof in uw mond krijgt, neemt u zo snel mogelijk contact op met een arts.
- ❑ Als vloeistof wordt ingeslikt; stimuleer dan niet om over te geven. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Als u overgeeft, is het mogelijk dat het braaksel in uw luchtpijp komt, wat gevaarlijk is.

! Belangrijk:

- ❑ Verwijder de Inktfles nooit terwijl de printkop wordt gereinigd of de printer aan het afdrukken is. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan er afvalinkt lekken.
- ❑ Afvalinkt uit de printer is industrieel afval. Voer de afvalinkt af in overeenstemming met alle voorschriften voor industrieel afval en de bepalingen van uw gemeente. Doe afvalinkt in een afvalcontainer voor industrieel afval. Bezorg het Veiligheidsinformatieblad aan de instantie die instaat voor de verwerking van dit industrieel afval. U kunt dit downloaden van de lokale Epson-website.


! Belangrijk:

Als u de Inktfles vervangt voor dit in een bericht wordt gevraagd, moet u de afvalinkteller altijd resetten. Anders zal het vervangingsinterval voor de Inktfles in het volgende bericht niet meer kloppen.

De Inktfles met afvalinkt vervangen

1

Til de stopper op.

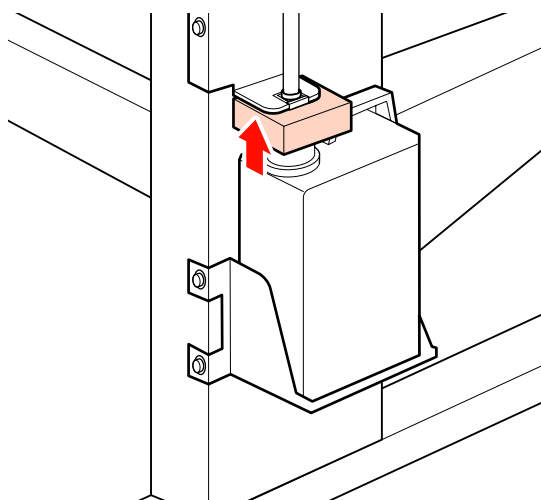

Teller afvalinkt



De printer houdt de afvalinkt bij en geeft een melding wanneer de teller het waarschuwniveau bereikt. Als u de instructies in het bericht volgt en de Inktfles vervangt, wordt de afvalinkteller automatisch gereset.

Als u de Inktfles vervangt voordat dit in een bericht wordt gevraagd, kiest u de optie Teller afvalinkt in het menu Onderhoud nadat u de inktfles hebt vervangen.

 “Het menu Onderhoud” op pagina 107

Onderhoud

- 2** Verwijder de Inktfles uit de Inktfles houder.

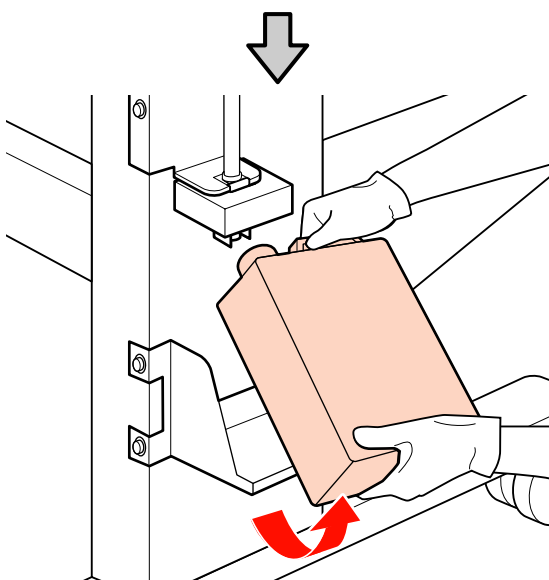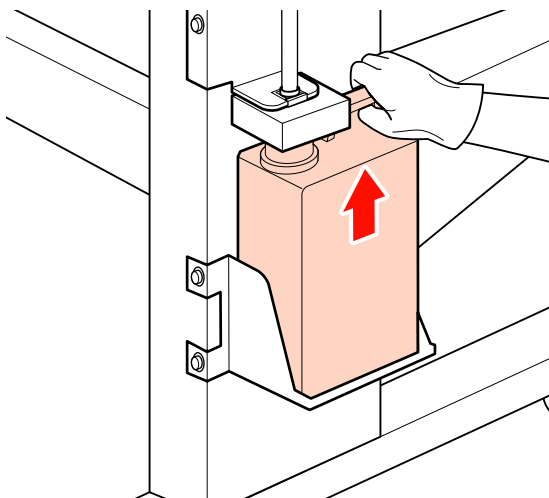**Opmerking:**

Veeg de achterkant van de stopper schoon als dat nodig is.


- 3** Steek de buis voor afvalinkt in de nieuwe Inktfles en plaats de Inktfles in de houder.

Draai de dop van de volle Inktfles stevig dicht.

**Belangrijk:**

- ❑ Kijk goed of de buis voor afvalinkt goed in de inktfles zit. Als de buis niet in de fles zit, lekt de inkt op het omringende gebied.
- ❑ Wanneer u de afvalinkt afvoert, hebt u de dop van de Inktfles weer nodig. Bewaar de dop goed. Niet weggooien.

- 4** Laat de stopper zakken.

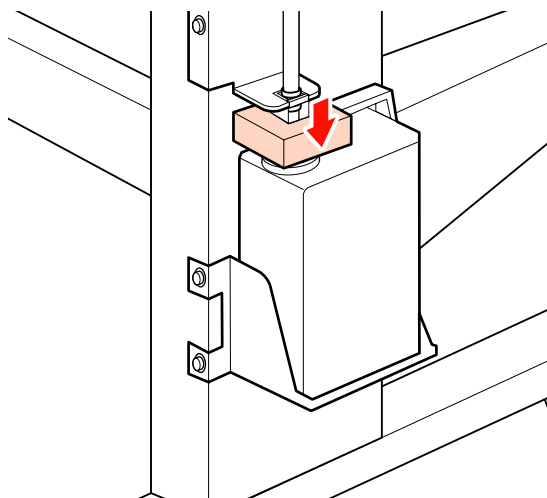**Belangrijk:**

Controleer of de stopper goed op de opening van de fles aansluit. Als er een opening is, kan inkt spetteren en het omliggende gebied vuil maken.

- 5** Druk op de knop OK.


- 6** Controleer opnieuw of de Inktfles correct is aangebracht en druk op de knop OK om de teller voor de afvalinkt te resetten.

De wiper en wiperreiniger vervangen


Vervang de wiperreiniger en wiper als de afdruk vaag of gevlekt is, of als er, ook na reiniging, segmenten ontbreken.

Onderhoud

Knoppen die worden gebruikt voor de volgende instellingen


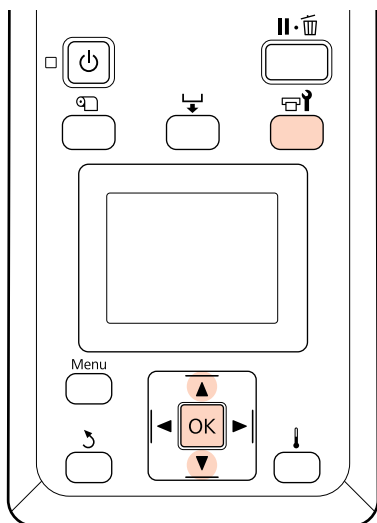


- 1 Controleer of de printer aan is en druk op . Het menu Onderhoud wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de knoppen ▼/▲ om **Onderhoud printkop** te selecteren en druk op de knop OK.
- 3 Druk op de knop OK om de printkop in de reinigingspositie te brengen.
- 4 Open de onderhoudskap aan de rechterkant.

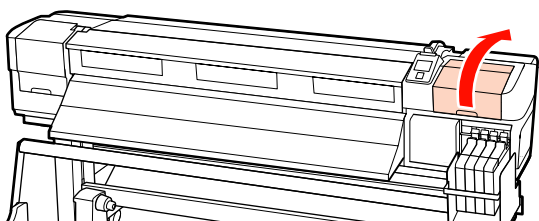


- 5 Verwijder de wiperreiniger.

Pak de reiniger vast zoals hier getoond en trek de reiniger zo uit de printer.

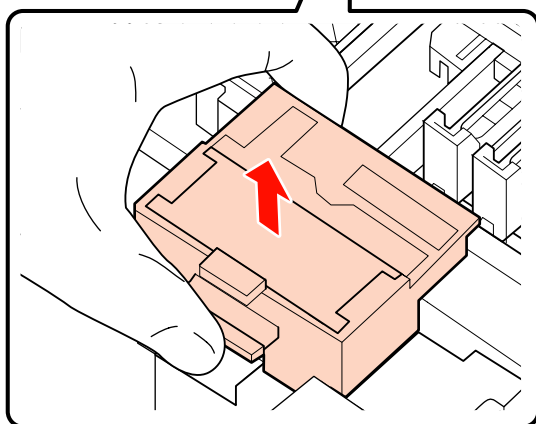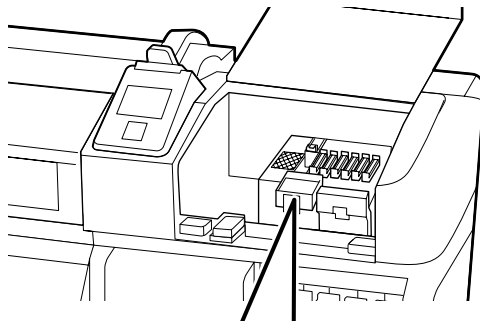


- 6 Plaats een nieuwe wiperreiniger.

Plaats de wiperreiniger op het bevestigingspunt en druk op de reiniger (moet vastklikken).

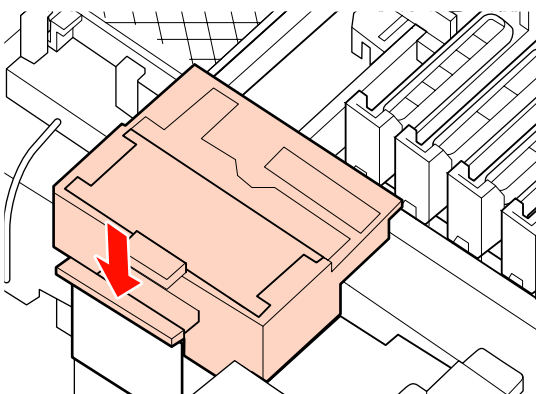


Onderhoud**7** Verwijder de wiper.

Houd de wiper vast aan het bevestigingspunt, kantel de wiper naar links en trek hem naar buiten.

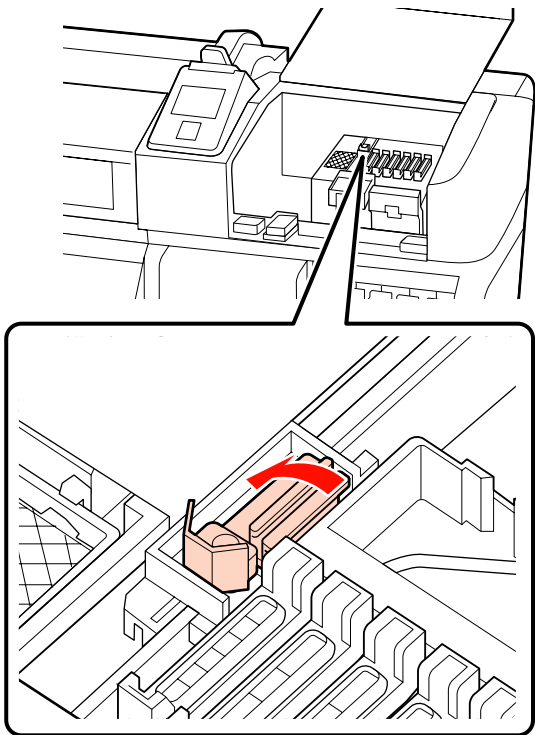**8** Plaats een nieuwe wiper.

Verwijder de kap van het veeggedeelte van de wiper.

Plaats de wiperreiniger op het bevestigingspunt en druk op de reiniger (moet vastklikken).

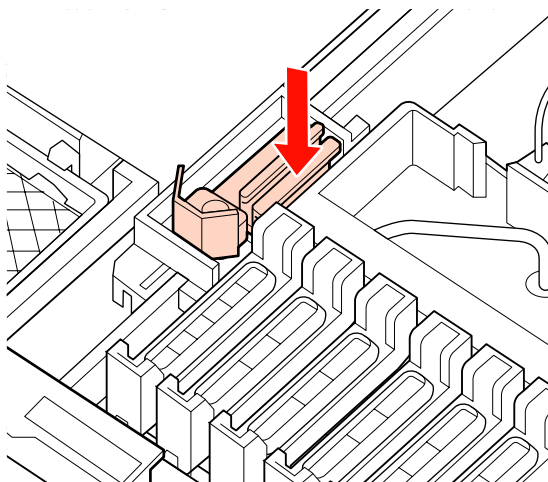**9** Druk op de knop OK nadat de vervanging is voltooid.**10** Sluit de onderhoudskap en druk op de knop OK.**11** De menu's worden gesloten wanneer de printkop terugkeert naar zijn normale positie.

Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt

Tijd voor vervangen van chip-eenheid en bijvullen van inkt

Als de melding **Inktniveau controleren** wordt weergegeven op het bedieningspaneel, moet de chip-eenheid spoedig worden vervangen. Zorg dat u zo snel mogelijk een inktpak voor de desbetreffende kleur hebt.

U kunt niet meer afdrukken als ook maar voor één kleur de chip-eenheid moet worden vervangen. Als de melding **Inktniveau controleren** wordt weergegeven tijdens een afdruktaak, kunt u de chip-eenheid vervangen en de inkt bijvullen terwijl het afdrukken doorgaat.

Inktverpakkingen die compatibel zijn met deze printer  “Opties en verbruiksartikelen” op [pagina 123](#)

Lees het Veiligheidsinformatieblad voordat u een vervanging uitvoert. U kunt dit downloaden van de lokale Epson-website.

<http://www.epson.com/>



Belangrijk:

Deze printer heeft een waarschuwingssysteem voor de resterende hoeveelheid inkt. Gebruik de volgende procedure voor het vervangen en bijvullen van inkt om de chip-eenheid te vervangen en de inkt correct bij te vullen.

Wanneer u de originele inkt gebruikt nadat de onderhoudstechnicus de inkttank heeft bevestigd, vervangt u de chip-eenheid en vult u de inkt bij wanneer het niveau van de resterende inkt ongeveer 70 mm tot de bodem van de inkttank bedraagt.

Het systeem detecteert niet onmiddellijk de hoeveelheid resterende inkt in de inkttank. In plaats daarvan wordt de hoeveelheid resterende inkt geschat op het inktgebruik, waarover een melding wordt weergegeven. Om de nauwkeurigheid van dit systeem te behouden, moet u de chip-eenheid vervangen en de inkt zo snel mogelijk bijvullen zodra het niveau van de resterende inkt minder dan 70 mm tot de bodem van de inkttank bedraagt.

Procedure voor vervangen en bijvullen van inkt

U kunt voor alle kleuren dezelfde procedure voor het vervangen van de chip-eenheid gebruiken.

Onderhoud

**Let op:**

- ❑ Bewaar inktpakken op een plek waar kinderen niet bij kunnen.
- ❑ Draag oogbescherming, handschoenen en een masker wanneer u onderhoud uitvoert.

Als u inkt op uw huid of in uw ogen of mond krijgt, moet u het volgende doen:
- ❑ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid af met veel water en zeep. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt of verkleurt.
- ❑ Als u vloeistof in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeddorlopen ogen of een milde ontsteking. Raadpleeg een arts als het probleem blijft bestaan.
- ❑ Als u vloeistof in uw mond krijgt, neemt u zo snel mogelijk contact op met een arts.
- ❑ Als vloeistof wordt ingeslikt; stimuleer dan niet om over te geven. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Als u overgeeft, is het mogelijk dat het braaksel in uw luchtpijp komt, wat gevaarlijk is.
- ❑ *Let op de volgende punten wanneer u inkt bijvult.*
- ❑ Maak voorzichtig tuitje van het inktpak open.
Als u het tuitje te snel opent, kan inkt worden geknoeid.
- ❑ Druk geopende inktpakken niet in om morsen van inkt te voorkomen.
- ❑ Kantel het inktpak voorzichtig wanneer u inkt in de inkttank schenkt.

**Belangrijk:**

- ❑ Epson raadt het gebruik van originele Epson-inktpakken aan.

De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert.

Mogelijk wordt er geen informatie over de status van een niet-originele chip-eenheid weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.

- ❑ Het gebruik van originele Epson-inkt, anders dan hier is vermeld, kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt.


☞ “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 123

- ❑ Plaats geen items op de inkttank en stel de inkttank niet bloot aan heftige stoten. De inkttank kan dan losraken.

Neem contact op met uw leverancier of Epson.

1

Als de melding **Inktniveau controleren** wordt weergegeven op het bedieningspaneel, controleert u het niveau van de inkt in de inkttank via de schaal op het inktpak.

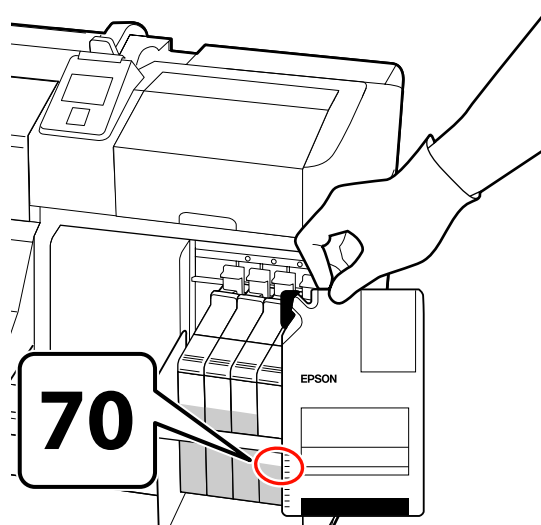

Onderhoud

Als het niveau van de resterende hoeveelheid inkt meer is dan 70 mm vanaf de onderkant van de inkttank:

Wij raden u aan de printer te blijven gebruiken totdat het inktniveau 70 mm tot de bodem van de inkttank bedraagt zodat u alle inkt van een nieuw inktpak kunt gebruiken om de inkttank bij te vullen.

Als het niveau van de resterende hoeveelheid inkt 70 mm of minder bedraagt:

Ga verder met stap 2.

**Belangrijk:**

Wanneer het niveau van de resterende inkt meer dan 70 mm tot de bodem van de inkttank bedraagt en het bericht **Inkttank Bijvullen** verschijnt, is het tijd om de inkttank te vervangen. We bevelen aan om de inkttank op dit moment te vervangen. Vervangingen en herstellingen worden tegen een vergoeding uitgevoerd.


Tijdens vervangingen en herstellingen wordt de inkt in de inkttank weggegooid. Dit is noodzakelijk omdat fijn vuil, stof en ander vreemd materiaal met de inkt in de inkttank is gemengd en dit tot een storing van de inkttank kan leiden.

Het vervangingsinterval van de inkttank hangt af van de gebruiksomgeving en -omstandigheden.

Neem contact op met uw leverancier of Epson.


2

Zet de hendel van de vergrendeling omhoog voor de slede van de chip-eenheid die u wilt vervangen.

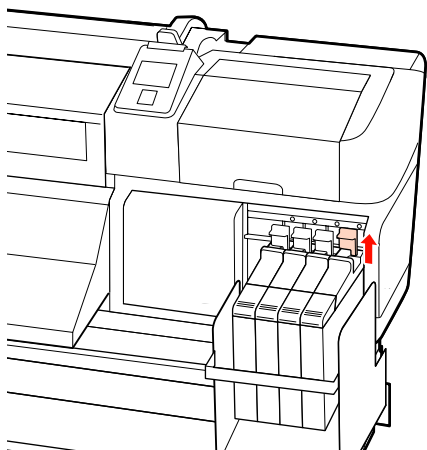

3


Steek uw vinger in de uitsparing aan de bovenkant van de slede en trek de slede recht naar u toe.

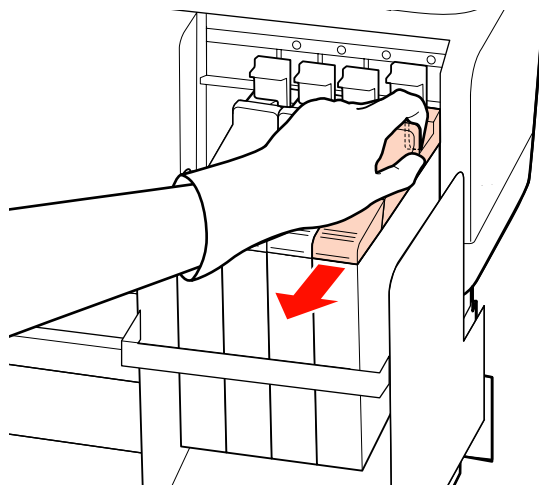**Belangrijk:**

Kantel de slede niet. Als de chip-eenheid valt, kan deze breken.

4


Verwijder de chip-eenheid van de slede.

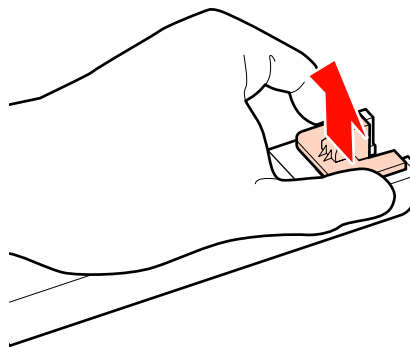


Onderhoud

- 5** Bevestig de bij het nieuwe inktpak geleverde chip-eenheid aan de slede.

Controleer tijdens het installeren of de kleur op het label van de slede overeenkomt met de kleur op het label van de chip-eenheid.

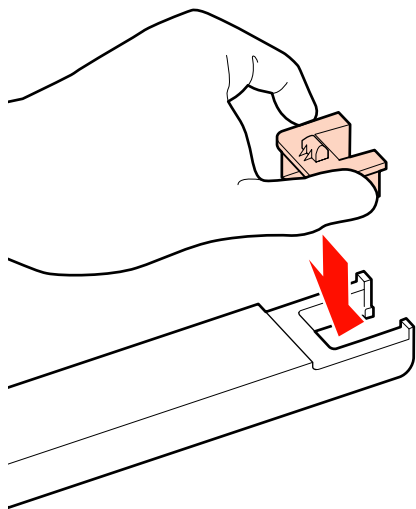


- 6** Houd de slede recht, schuif deze naar binnen en zet de hendel van de vergrendeling omlaag.

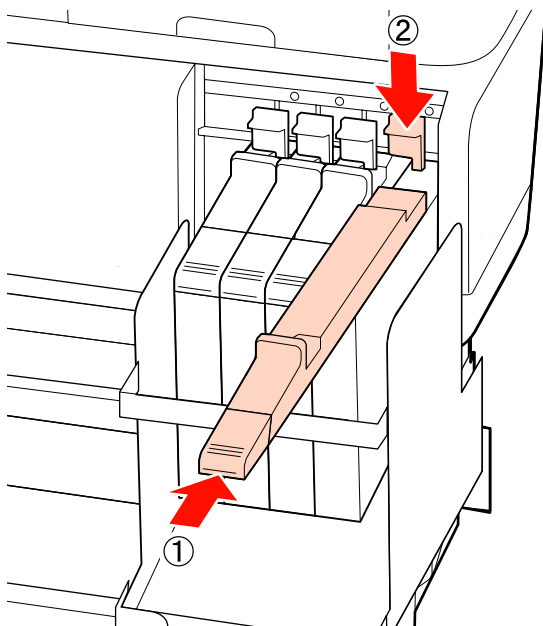
**Belangrijk:**

Forceer niet wanneer u de slede naar binnen schuift. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de printer veroorzaken.


- 7** Schud het nieuwe inktpak zoals hieronder weergegeven in horizontale richting, circa 5 cm naar links en rechts. Doe dat zo'n 15 keer, 5 seconden lang.

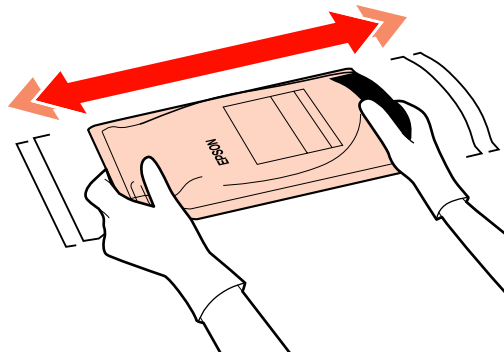

- 8** Open het inktklepje van de slede.

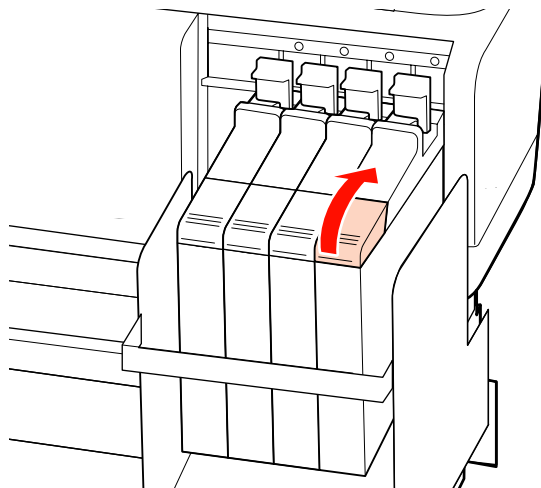


- 9** Verwijder het kapje van de inkttank.

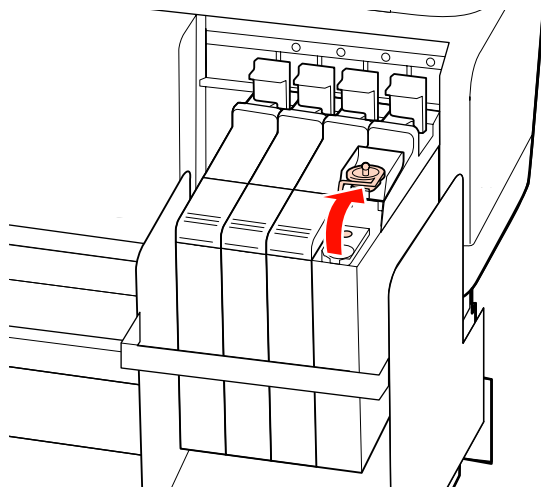


Onderhoud

- 10** Maak het tuitje van het inktpak open.

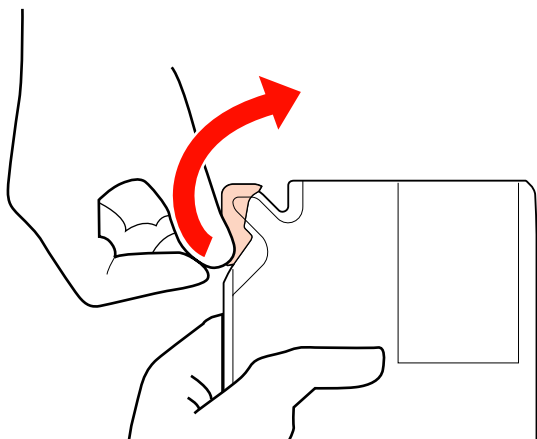

- 11** Vul de inkttank met de inkt uit het inktpak.

Plaats de tuit van het inktpak in de daarvoor bestemde opening van de inkttank en kantel het inktpak voorzichtig om de inkt te schenken.

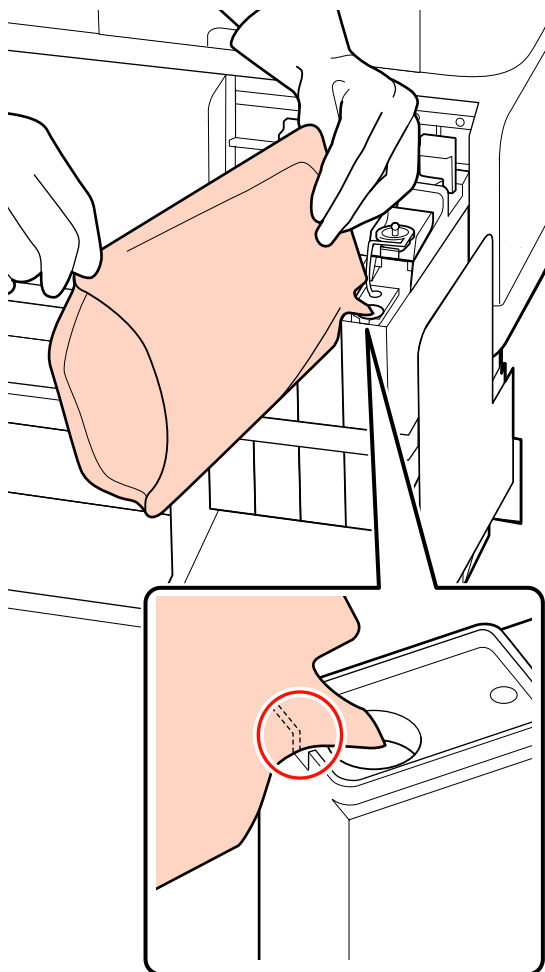


! **Belangrijk:**

Giet alle inkt uit het inktpak zodat er niets achterblijft.


Gebruikt de inkt in een inktpakket niet om meerdere verschillende inkt tanks bij te vullen.

Dit kan ervoor zorgen dat berichten van het waarschuwingssysteem voor resterende inkt niet goed worden weergegeven.

- 12** Plaats het kapje terug op de inkttank.

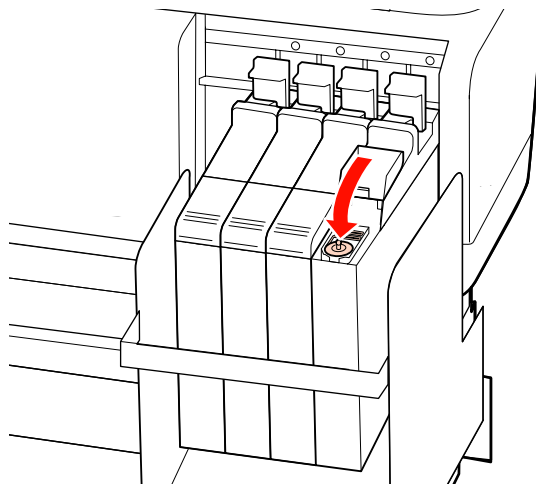

- 13** Sluit het inktklepje van de slede.

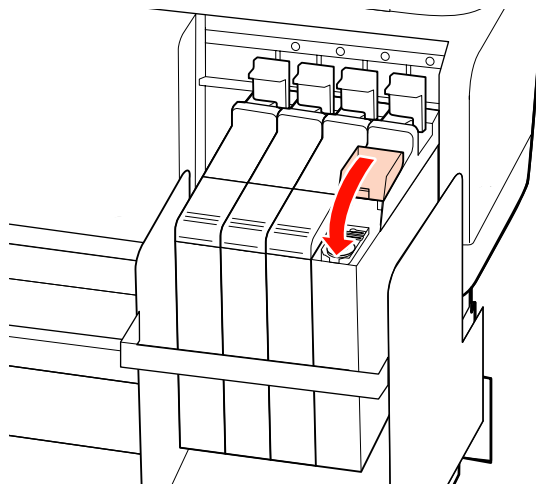

Afvoeren van gebruikte verbruiksartikelen

Voer gebruikte inktpakketten, chip-eenheden en bedrukt materiaal af in overeenstemming de voorschriften voor afval en de bepalingen van uw gemeente, bijvoorbeeld door afval te deponeren in een container voor industrieel afval.

Onderdelen die regelmatig worden vervangen

De volgende onderdelen moeten regelmatig worden vervangen.

Het tijdstip waarop de volgende onderdelen moeten worden vervangen, hangt af van de gebruiksomstandigheden.


- ☐ Printkop
- ☐ Inkhouder
- ☐ Bevochtiger
- ☐ Pompkapje
- ☐ Inktvoorraadtank

De levensduur van het onderdeel is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Ga voor het vervangen van de printkop uit van de kwaliteit van de afdrukken.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Mogelijkheden van het menu

De gebruikte menu's staan hieronder.

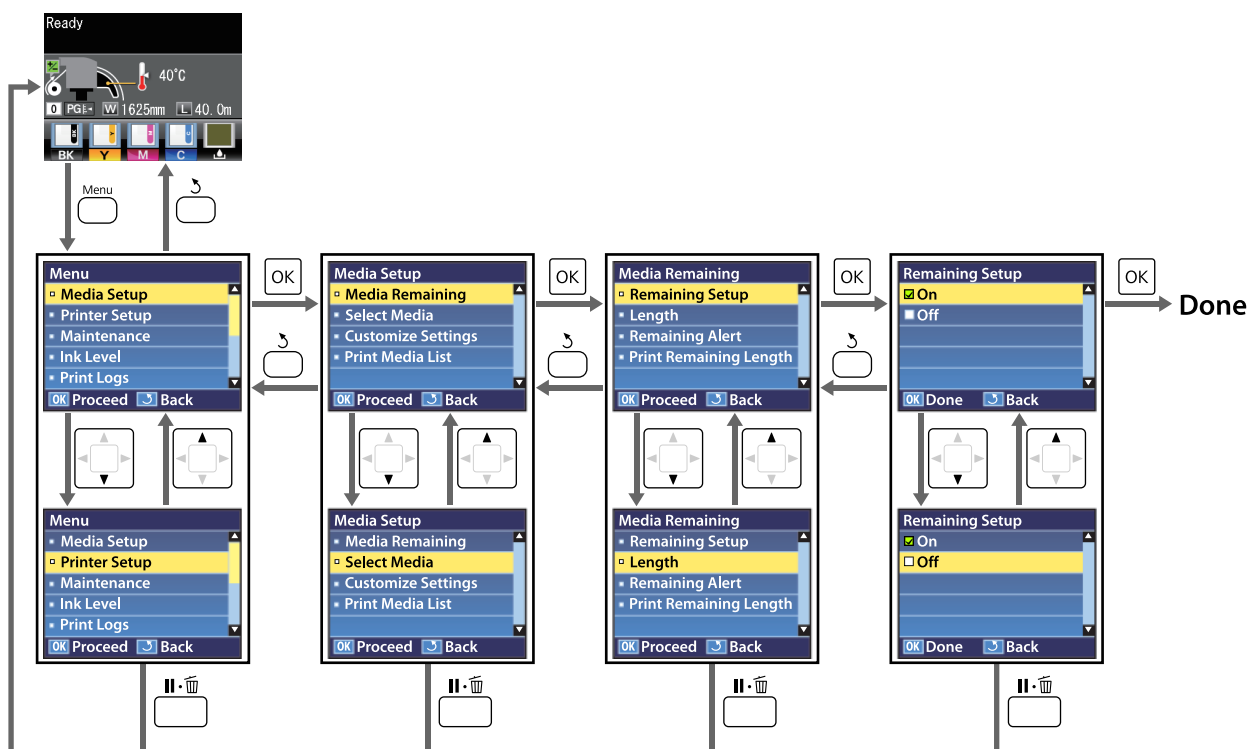

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menulijst

In het menu kunnen de volgende items en parameters worden ingesteld en uitgevoerd. Zie de pagina's waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over elk onderdeel.

Instelbare items: *1: alleen SC-F7100 Series; *2: alleen SC-F7000 Series.

Menu	Item	Parameter
Media-instelling  "Het menu Media-instelling" op pagina 98	Resterende Media	
	Instellingen Resterend	AAN, UIT
	Lengte	1,0 tot 999,5 m (3 tot 3000 ft)
	Waarschuwing Resterend	1 tot 15 m (4 tot 50 ft)
	Rest. Lengte Afdrukken	Afdrukken
	Media Selecteren	RIP-instellingen, 1 tot 30 (nummer van geheugenpositie)
	Instellingen Aanpassen	
	Huidige instellingen	Hiermee wijzigt u de instellingen voor het geselecteerde af-druk materiaal. Welke opties beschikbaar zijn, hangt ervan af of RIP-instellingen of een geheugenpositie is geselecteerd. Meer informatie over de beschikbare opties vindt u hieronder bij de items onder RIP-instellingen en geheugenpositie 1 tot en met 30.
	RIP-instellingen	
	Degelruimte	1.5, 2.0, 2.5
	Printkop Uitlijnen	
	Voer dikte in.	0,1 tot 1,0 mm (4 tot 40 mil)
	Type Rol	Afdrukzijde Buiten, Afdrukzijde Binnen
	Spanningsmeting	Regelmatig, Elke Pagina, Uit *2
	Invoerspanning *1	
	Automatisch	-
	Handmatig	0 tot 40
	Oprolspanning *1	
	Automatisch	-
	Handmatig	1 tot 6
	Mediaspanning *2	0 tot 40
	Instellingen Herstel.	Ja, Nee

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu	Item	Parameter
	1 tot 30 (nummer van geheugenpositie)	
	Naam Instelling	Maximaal 22 tekens halve grootte
	Aanpassing Invoer	Handmatig
	Degelruimte	1.5, 2.0, 2.5
	Printkop Uitlijnen	Handmatig(Uni-D), Handmatig(Bi-D)
	Verwarmen En Drogen* ¹	
	Verwarmingstemperatuur	UIT, 30 tot 55 °C
	Droogtijd Per Passage	0 tot 10 sec
	Doorvoer blanco deel* ¹	Modus 1, Modus 2, Modus 3
	Invoer Na Drogen	AAN, UIT
	Drogen* ²	
	Droogtijd Per Passage	0 tot 10 sec
	Zuigdruk Media	0 tot 10
	Beweging Printkop	Gegevensbreedte, Voll. Breedte Pr.
	Meer Lagen Afdrukken	UIT, 2 tot 8
	Type Rol	Afdrukzijde Buiten, Afdrukzijde Binnen
	Spanningsmeting	Regelmatig, Elke Pagina, Uit* ²
	Invoerspanning* ¹	
	Automatisch	-
	Handmatig	0 tot 40
	Oprolspanning* ¹	
	Automatisch	-
	Handmatig	1 tot 6
	Mediaspanning* ²	0 tot 40
	Invoersnelheid	Automatisch* ¹ , Lv1, Lv2
	Instellingen Herstel.	Ja, Nee
	Medialijst Afdrukken	Afdrukken

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu	Item		Parameter
Printerinstelling  “Het menu Printerinstelling” op pagina 105	Zijmarge (Rechts)		3 tot 25 mm (0,12 tot 1,00 inch)
	Zijmarge (Links)		3 tot 25 mm (0,12 tot 1,00 inch)
	Startpositie Afdruk		0 tot 800 mm (0,00 tot 32,00 inch)
	Controle Mediaformaat		AAN, UIT
	Controle Media-eind		AAN, UIT
	Controle Media scheef		AAN, UIT
	Sp.Kan.Patr. Afdrukken		UIT, 1 tot 10 pagina's
	Periodieke Reiniging		
		Licht	Uit, 1 tot 240 uur
		Normaal	
		Zwaar	
		Extra	
	Reinigingscyclus		UIT, 1 tot 10 pagina's
	Timer Verwarming Uit*1		15 tot 240 min.
	Slaapmodus		15 tot 240 min.
Instellingen Herstel.		Ja, Nee	
Onderhoud  “Het menu Onderhoud” op pagina 107	Spuikanaaltjescontr		Afdrukken
		Rechts afdrukken	(Welk menu in de instelbare items wordt weergegeven, is afhankelijk van de instelling van Controle Mediaformaat en van de breedte van het geplaatste afdruk materiaal.)
		In midden afdrukken	
		Links afdrukken	
	Schoonmaken		
		Alle spuitkanaaltjes	Uitvoeren (licht), Uitvoeren (normaal), Uitvoeren (zwaar)
		Geselect. spuitkan.	Uitvoeren (licht), Uitvoeren (normaal), Uitvoeren (zwaar)
	Onderhoud printkop		Printkop verplaatse
	Teller afvalinkt		-
	Afdruklogboeken  “Het menu Afdruklogboeken” op pagina 109	Logboek Afdruktaken	
Tot. Afdrukken Tonen		XXXXXXX m ² (XXXXXXX ft ²)	
Printerstatus  “Het menu Printerstatus” op pagina 109	Statusblad afdrukken		Afdrukken
	Firmwareversie		XXXXXXX,X_XX,XXXX

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu	Item	Parameter
Netwerkinstelling  "Het menu Netwerkinstelling" op pagina 110	IP-Adres Instellen	
	Automatisch	-
	Paneel	IP: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 SM: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 DG: 000.000.000.000 – 255.255.255.255
	Statusblad afdrukken	Afdrukken
	Instellingen Herstel.	Ja, Nee
Voorkeuren  "Het menu Voorkeuren" op pagina 110	Datum En Tijd	JJ/MM/DD UU:MM
	Taal/Language	Japans, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Portugees, Spaans, Nederlands, Russisch, Koreaans, Chinees
	Eenheid: Lengte	m, ft/in
	Eenheid: Temperatuur* ¹	°C, F
	Waarschuwingsgeluid	AAN, UIT
	Waarschuwinglamp	AAN, UIT
Alle Inst. Resetten  "Het menu Alle Inst. Resetten" op pagina 111		Ja, Nee

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Menu's in detail

Instelbare items: *1: alleen SC-F7100 Series; *2: alleen SC-F7000 Series.

Het menu Media-instelling

U kunt het menu Media-instelling rechtstreeks openen door op de knop  te drukken.

 is de standaardinstelling.

Resterende Media

Item	Parameter	Uitleg
Instellingen Resterend	Aan	Kies Aan als u de resterende hoeveelheid afdrukmetaal wilt weergeven en bijhouden. Kies Uit als dit niet hoeft. Als AAN is ingesteld, worden Lengte , Waarschuwing Resterend en Rest. Lengte Afdrukken weergegeven en kunnen deze opties worden geconfigureerd. Op het display wordt de resterende hoeveelheid afdrukmetaal weergegeven. Hiervoor wordt uitgegaan van de waarde die is geselecteerd bij Lengte en de hoeveelheid waarop al is afgedrukt.
	Uit	
Lengte	1,0 tot 999,5 m (3 tot 3000 ft)	Voer hier een waarde in voor de lengte van de rol (tussen 1,0 en 999,5 m) (3 tot 3000 ft). Dit kan in stappen van 0,5 m.
Waarschuwing Resterend	1 tot 15 m (4 tot 50 ft)	Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de resterende hoeveelheid afdrukmetaal deze lengte bereikt. Kies een waarde tussen 1 en 15 m (4 en 50 ft). Dit kan in stappen van 0,5 m.
Rest. Lengte Afdrukken	Afdrukken	Gebruik Rest. Lengte Afdrukken om de resterende hoeveelheid afdrukmetaal af te drukken op de huidige rol voordat u die vervangt door een ander soort afdrukmetaal. De volgende keer dat u de rol gebruikt, voert u deze waarde in als lengte die nog op de rol zit.

Media Selecteren

Parameter	Uitleg
RIP-instellingen	Kies hier de afdrukmetaalinstellingen waarmee u wilt afdrukken.
1 tot 30 (nummer van geheugenpositie)	Als RIP-instellingen is geselecteerd, worden de instellingen gebruikt die in de RIP-software zijn opgegeven. Selecteer een getal tussen 1 en 30 om de instellingen te gebruiken die in die geheugenpositie zijn opgeslagen. Gebruik Instellingen Aanpassen als u instellingen wilt opslaan in het geheugen.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Instellingen Aanpassen

Item	Parameter	Uitleg
Huidige instellingen		Hiermee wijzigt u de instellingen voor het geselecteerde afdruk materiaal. Welke opties beschikbaar zijn, hangt ervan af of RIP-instellingen of een geheugenpositie is geselecteerd. Meer informatie over de beschikbare opties vindt u hieronder bij de items onder RIP-instellingen en geheugenpositie 1 tot en met 30.

RIP-instellingen

Item	Parameter	Uitleg	
Degelruimte	1.5	Wijzig Degelruimte (dit is de opening tussen de printkop en het afdruk-materiaal) in de materiaalinstellingen die in de RIP-software zijn geselecteerd. De standaardinstelling voor de SC-F7100 Series is 2.0. De standaardinstelling voor de SC-F7000 Series is 1.5. Deze instelling is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Verhoog de instelling met 1 als u krasen of vlekken krijgt. Selecteer 2.5 alleen als u in de stand 2.0 nog steeds vlekken op uw afdrukken krijgt. Een grotere afstand dan strikt noodzakelijk kan tot inktvlekken binnen in de printer leiden met een lagere afdruk-kwaliteit of kortere levensduur van het apparaat tot gevolg.	
	2.0		
	2.5		
Printkop Uitlijnen			
	Voer dikte in.	0,1 tot 1,0 mm (4 tot 40 mil)	Voer hier een waarde voor de dikte van het afdruk-materiaal in van 0,1 tot 1,0 mm (4 tot 40 mil).
Type Rol	Afdrukszijde Buiten		Kies Afdrukszijde Buiten of Afdrukszijde Binnen , afhankelijk van hoe het afdruk-materiaal wordt opgerold.
	Afdrukszijde Binnen		
Spanningsmeting	Regelmatig		Kies Regelmatig of Elke Pagina om de printer de spanning van het afdruk-materiaal tijdens het afdrukken automatisch te laten controleren en aanpassen voor het beste resultaat. Kies Uit om de automatische aanpassing van de spanning uit te schakelen. Regelmatig is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Bij bepaalde afdruk-materialen is de printer mogelijk niet in staat om de spanning goed bij te regelen, wat ertoe kan leiden dat het afdruk-materiaal doorhangt of dat er andere afwijkingen ontstaan met afdrukproblemen als gevolg. Selecteer in dit geval Uit . Houd er wel rekening mee dat Uit kan leiden tot een ongebruikelijk grote marge tussen de pagina's. Ook stopt de printer mogelijk niet en kunt u vlekken krijgen binnen in de printer. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen: ☐ Druk niet af op het einde van een rol. ☐ Selecteer niet Uit bij Controle Media-eind. Selecteer Elke Pagina om de spanning nauwkeuriger te regelen, maar houd er rekening mee dat het afdrukken langer duurt.
	Elke Pagina		
	Uit*2		
Invoerspanning*1			

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item		Parameter	Uitleg
	Automatisch	-	Automatisch is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Als Controle Mediaformaat niet op Aan staat wanneer Automatisch is ingesteld, wordt niet de juiste spanning toegepast, omdat de breedte van het afdrukmetaal niet kan worden gedetecteerd. Als Controle Mediaformaat is ingesteld op Uit, stelt u Invoerspanning in op Handmatig en geeft u de aanbevolen waarde op voor de breedte van het afdrukmetaal. Als Invoerspanning is ingesteld op Automatisch en tijdens het afdrukken kreukels of zwarte streken (donkere strepen) op de afdrukresultaten voorkomen, stelt u Invoerspanning in op Handmatig. Wanneer Handmatig is ingesteld, adviseren we om Invoerspanning in te stellen op een aanbevolen waarde voor de breedte van het geplaatste afdrukmetaal. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  "Invoerspanning (SC-F7100 Series)" op pagina 64
	Handmatig	0 tot 40	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Oprolspanning* ¹		
Automatisch	-	Automatisch is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Als Controle Mediaformaat is niet Aan is wanneer Automatisch is ingesteld, wordt niet de juiste spanning toegepast, omdat de breedte van het afgedrukt materiaal niet kan worden gedetecteerd. Als Controle Mediaformaat is ingesteld op Uit, stelt u Oprolspanning in op Handmatig en geeft u de aanbevolen waarde op voor de breedte van het afgedrukt materiaal. Als Oprolspanning is ingesteld op Automatisch en tijdens het afdrukken kreukels of zwarte streken (donkere strepen) op de afdrukresultaten voorkomen, stelt u Oprolspanning in op Handmatig. Wanneer Handmatig is ingesteld, adviseren we om Oprolspanning in te stellen op Lv3.
Handmatig	1 tot 6	
Mediaspanning* ²	0 tot 40	De door de fabrikant standaard ingestelde veranderen als volgt, afhankelijk van de instelling voor Spanningsmeting. Regelmatig, Elke Pagina: Lv28 UIT: Lv39 We adviseren om Mediaspanning in het instellingenmenu te stellen op een waarde die overeenkomt met de breedte van het geplaatste afgedrukt materiaal. De waarde is afhankelijk van de instelling van Spanningsmeting. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  "Mediaspanning (alleen SC-F7000 Series)" op pagina 65
Instellingen Herstel.	Ja	Als Ja is geselecteerd, wordt de inhoud van de geconfigureerde RIP-instellingen teruggezet op de standaardinstellingen.
	Nee	

1 tot 30 (nummer van geheugenpositie)

Item	Parameter	Uitleg
Naam Instelling		Geef de geheugenpositie een naam van maximaal 22 tekens (halve grootte). Een duidelijke naam maakt het achteraf gemakkelijker om de geheugenpositie te herkennen.
Aanpassing Invoer	Handmatig	Gebruik deze optie als u last blijft hebben van streepvorming (horizontale strepen, lijnen of streken met ongelijkmatige kleuren) na reiniging en uitlijning van de printkop. De gebruiker bekijkt zelf het afdrukresultaat en voert met de hand een aanpassingswaarde in.  "Aanpassing Invoer" op pagina 68 Aanpassing is afhankelijk van het gebruikte afgedrukt materiaal. Laad het afgedrukt materiaal waarvoor u de invoer wilt aanpassen in dezelfde omstandigheden als die van de eigenlijke afdrukaak.
Degelruimte	1.5	Kies hier de degelruimte oftewel de afstand tussen de printkop en het afgedrukt materiaal. De standaardinstelling voor de SC-F7100 Series is 2.0. De standaardinstelling voor de SC-F7000 Series is 1.5. Deze instelling is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Verhoog de instelling met 1 als u krasen of vlekken krijgt. Selecteer 2.5 alleen als u in de stand 2.0 nog steeds vlekken op uw afdrucken krijgt. Een grotere afstand dan strikt noodzakelijk kan tot inktvlekken binnen in de printer leiden met een lagere afdruk-kwaliteit of kortere levensduur van het apparaat tot gevolg.
	2.0	
	2.5	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Printkop Uitlijnen	Handmatig(Uni-D)	Wanneer het afdrukresultaat er erg korrelig of onscherp uit ziet, selecteer dan Printkop Uitlijnen om de printkop opnieuw uit te lijnen.
	Handmatig(Bi-D)	Voer een visuele inspectie van het afdrukresultaat uit en voer de gewenste correctie uit met de hand.  “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop Uitlijnen)” op pagina 66

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg	
Verwarmen En Drogen* ¹			
	Verwarmingstemperatuur	Uit	Stel de temperatuur van de naverwarming in.
		30 tot 55 °C	De standaard Verwarmingstemperatuur is 55 °C.
	Droogtijd Per Passage	0 tot 10 sec	Selecteer hoe lang de printkop na elke passage stil moet blijven staan om de afdruk te laten drogen. Kies een waarde tussen 0,0 en 10,0 seconden. Wanneer u een constante droogtijd wilt aanhouden, zelfs als de afdrukbreedte verandert, stelt u de droogtijd in op basis van de breedte van het afdruk materiaal. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  “Verwarmen En Drogen (alleen SC-F7100 Series)” op pagina 62 De tijd die de inkt nodig heeft om te drogen, hangt af van de dichtheid van de inkt en het gebruikte afdruk materiaal. Als de inkt uitloopt op het afdruk materiaal, stelt u een langere tijd in dan de aanbevolen waarde voor het drogen van de inkt. Wanneer u de droogtijd verhoogt, duurt het afdrukken langer.
	Invoer Na Drogen	Aan	Selecteer of het afdruk materiaal in de naverwarming moet worden ingevoerd nadat het is afgedrukt (Aan/Uit).
		Uit	Selecteer Aan als het afdruk materiaal moet worden gesneden voordat de volgende taak start. De marge zal dan echter groter worden.
	Doorvoer blanco deel	Modus 1	Als er tijdens een taak een gedeelte zonder afdrukgegevens (blanco deel) is, wordt het afdruk materiaal snel ingevoerd. Als de inkt in deze modus onvoldoende tijd krijgt om te drogen, raadpleegt u het volgende gedeelte en verandert u de modus.  “Verwarmen En Drogen (alleen SC-F7100 Series)” op pagina 62
		Modus 2	
		Modus 3	
	Drogen* ²		
	Droogtijd Per Passage	0 tot 10 sec	Selecteer hoe lang de printkop na elke passage stil moet blijven staan om de afdruk te laten drogen. Kies een waarde tussen 0,0 en 10,0 seconden. De tijd die de inkt nodig heeft om te drogen, hangt af van de dichtheid van de inkt en het gebruikte afdruk materiaal. Als de inkt uitloopt op het afdruk materiaal, stelt u een langere tijd in voor het drogen van de inkt. Wanneer u de droogtijd verhoogt, duurt het afdrukken langer.
	Zuigdruk Media	0 tot 10	De printer houdt de juiste afstand tussen het afdruk materiaal en de printkop aan met een speciaal druksysteem. De hoeveelheid druk verschilt per type afdruk materiaal. Te veel druk maakt de afstand tussen de printkop en dun of flexibel afdruk materiaal te groot, wat kan leiden tot een mindere afdrukkwaliteit of een slechte doorvoer van het afdruk materiaal. In dergelijke gevallen moet u de zuigdruk verlagen. Een lagere waarde betekent minder kracht.
	Beweging Printkop	Gegevensbreedte	Kies het bereik voor de beweging van de printkop tijdens het afdrukken.
Voll. Breedte Pr.		Met Gegevensbreedte blijft de beweging van de printkop beperkt tot het bedrukte gebied. Wanneer u de beweging van de printkop beperkt, neemt de afdruksnelheid toe. Met Voll. Breedte Pr. beweegt de printkop over de volledige breedte van het grootste afdruk materiaal dat de printer ondersteunt. Selecteer deze optie voor een gelijkmatiger afdrukresultaat (minder variatie).	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Meer Lagen Afdrukken	Uit	Kies het aantal keren dat elke regel wordt afgedrukt.
	2 tot 8	
Type Rol	Afdrukzijde Buiten	Kies Afdrukzijde Buiten of Afdrukzijde Binnen , afhankelijk van hoe het afdruk materiaal wordt opgerold.
	Afdrukzijde Binnen	
Spanningsmeting	Regelmatig	Kies Regelmatig of Elke Pagina om de printer de spanning van het afdruk materiaal tijdens het afdrukken automatisch te laten controleren en aanpassen voor het beste resultaat. Kies Uit om de automatische aanpassing van de spanning uit te schakelen. Regelmatig is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Bij bepaalde afdruk materialen is de printer mogelijk niet in staat om de spanning goed bij te regelen, wat ertoe kan leiden dat het afdruk materiaal doorhangt of dat er andere afwijkingen ontstaan met afdruk problemen als gevolg. Selecteer in dit geval Uit. Houd er wel rekening mee dat Uit kan leiden tot een ongebruikelijk grote marge tussen de pagina's. Ook stopt de printer mogelijk niet en kunt u vlekken krijgen binnen in de printer. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen: ☐ Druk niet af op het einde van een rol. ☐ Selecteer niet Uit bij Controle Media-eind. Selecteer Elke Pagina om de spanning nauwkeuriger te regelen, maar houd er rekening mee dat het afdrukken langer duurt.
	Elke Pagina	
	Uit*2	
Invoerspanning*1		
	Automatisch	Automatisch is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Als Controle Mediaformaat niet op Aan staat wanneer Automatisch is ingesteld, wordt niet de juiste spanning toegepast, omdat de breedte van het afdruk materiaal niet kan worden gedetecteerd. Als Controle Mediaformaat is ingesteld op Uit, stelt u Invoerspanning in op Handmatig en geeft u de aanbevolen waarde op voor de breedte van het afdruk materiaal. Als Invoerspanning is ingesteld op Automatisch en tijdens het afdrukken kreukels of zwarte streken (donkere strepen) op de afdruk resultaten voorkomen, stelt u Invoerspanning in op Handmatig. Wanneer Handmatig is ingesteld, adviseren we om Invoerspanning in te stellen op een aanbevolen waarde voor de breedte van het geplaatste afdruk materiaal. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  "Invoerspanning (SC-F7100 Series)" op pagina 64
	Handmatig	
Oprolspanning*1		

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Automatisch	-	Automatisch is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Als Controle Mediaformaat is niet Aan is wanneer Automatisch is ingesteld, wordt niet de juiste spanning toegepast, omdat de breedte van het afdruk materiaal niet kan worden gedetecteerd. Als Controle Mediaformaat is ingesteld op Uit, stelt u Oprolspanning in op Handmatig en geeft u de aanbevolen waarde op voor de breedte van het afdruk materiaal. Als Oprolspanning is ingesteld op Automatisch en tijdens het afdrukken kreukels of zwarte streken (donkere strepen) op de afdrukresultaten voorkomen, stelt u Oprolspanning in op Handmatig. Wanneer Handmatig is ingesteld, adviseren we om Oprolspanning in te stellen op Lv3.
Handmatig	1 tot 6	
Mediaspanning* ²	0 tot 40	De door de fabrikant standaard ingestelde veranderen als volgt, afhankelijk van de instelling voor Spanningsmeting. Regelmatig, Elke Pagina: Lv28 UIT: Lv39 We adviseren om Mediaspanning in het instellingenmenu te stellen op een waarde die overeenkomt met de breedte van het geplaatste afdruk materiaal. De waarde is afhankelijk van de instelling van Spanningsmeting. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  "Mediaspanning (alleen SC-F7000 Series)" op pagina 65
Invoersnelheid	Automatisch* ¹	De standaardinstelling voor de SC-F7100 Series is Automatisch. De standaardinstelling voor de SC-F7000 Series is Lv2. De door de fabrikant standaard ingestelde waarde is in de meeste omstandigheden de beste keuze. Stel Lv1 in als dun afdruk materiaal kreukt, scheurt of aan elkaar plakt tijdens het afdrukken of als er tijdens het afdrukken horizontale lijnen verschijnen. De snelheid verandert overigens niet wanneer er een groot aantal (passages) is geselecteerd.
	Lv1	
	Lv2	
Instellingen Herstel.	Ja	Als Ja is geselecteerd, wordt de inhoudsinstelling in de instellingen voor het geselecteerde afdruk materiaal teruggezet op de standaardinstellingen.
	Nee	

Medialijst Afdrukken

Parameter	Uitleg
Afdrukken	Hiermee drukt u de inhoud af van geheugenpositie 1 tot en met 30.

Het menu Printerinstelling

 is de standaardinstelling.

Item	Parameter	Uitleg
Zijmarge (Rechts)	3 tot 25 mm (0,12 tot 1,00 inch)	Kies de breedte van de rechtermarge wanneer er afdruk materiaal in de printer is geladen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  "Afdrukgebied" op pagina 71

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Zijmarge (Links)	3 tot 25 mm (0,12 tot 1,00 inch)	Kies de breedte van de linkermarge wanneer er afdrukmateriaal in de printer is geladen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  “Afdrukgebied” op pagina 71
Startpositie Afdruk	0 tot 800 mm (0,00 tot 32,00 inch)	Pas deze parameter aan als u wilt afdrukken vanuit ongeveer het midden van het afdrukmateriaal of als u het bedrukte gebied wilt verschuiven links vanaf de instelling Zijmarge (Rechts) . Het gebied tussen de rechterkant van het afdrukmateriaal en de Startpositie Afdruk blijft leeg. Als er een waarde is geselecteerd voor Zijmarge (Rechts) , blijft er een extra gebied ter grootte van de bij Zijmarge (Rechts) geselecteerde breedte leeg. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie.  “Afdrukgebied” op pagina 71
Controle Mediaformaat	Aan	Bepaal hier of de printer de rand van het afdrukmateriaal automatisch moet detecteren (Aan) of niet (Uit). Probeer Uit als de printer Fout Mediaformaat weergeeft terwijl het afdrukmateriaal goed is geladen. Houd er rekening mee dat de printer mogelijk buiten de randen van het afdrukmateriaal afdrukt wanneer Uit is geselecteerd. Inkt buiten de randen van het afdrukmateriaal geeft vlekken binnen in de printer. In het algemeen is het aangeraden om deze instelling op Aan te zetten.
	Uit	
Controle Media-eind	Aan	Bepaal hier of de printer het einde van het afdrukmateriaal automatisch moet detecteren (Aan) of niet (Uit). Probeer Uit als de printer Media op weergeeft terwijl het afdrukmateriaal goed is geladen. In het algemeen is het aangeraden om deze instelling op Aan te zetten.
	Uit	
Controle Media scheef	Aan	Als scheef afdruk materiaal wordt gedetecteerd, stopt de printer met afdrukken en krijgt u een foutmelding (Aan) of wordt er doorgegaan met afdrukken (Uit). Aan is in de meeste omstandigheden de beste keuze, want scheefgetrokken afdruk materiaal kan papierstoringen veroorzaken.
	Uit	
Sp.Kan.Patr. Afdrukken	Uit	Kies hier de frequentie waarmee de printer een spuitkanaaltjespatroon afdrukt: nooit (Uit) of steeds na elke 1 tot 10 pagina's. Periodieke proefpatronen worden niet afgedrukt terwijl Uit is geselecteerd. Als u boven elke 1 tot 10 pagina's een testpatroon wilt afdrukken, selecteert u een optie tussen 1 en 10 . Na afloop van de afdruk kunt u het patroon zelf bekijken en bepalen of bepaalde kleuren niet of niet goed zijn afgedrukt in de vorige of volgende afdruk.
	1 tot 10 pagina's	
Periodieke Reiniging		

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Licht Normaal Zwaar Extra	Uit, 1 tot 240 uur	Kies de frequentie — nooit (Uit) of na 1 tot 240 uur — en de kracht waarmee de printkop wordt gereinigd. Er wordt geen Periodieke Reiniging uitgevoerd terwijl Uit is geselecteerd. Als er een waarde tussen 1 en 240 uur wordt geselecteerd, vindt na het opgegeven aantal uren een automatische printkopreiniging plaats. Als na het verstrijken van de ingestelde tijd er nog wordt afgedrukt, wordt Periodieke Reiniging pas uitgevoerd op het moment dat de lopende afdructaak is voltooid of de printer uit de slaapstand komt. De timer wordt gereset in de volgende gevallen: ☐ Bij het kiezen van een insteltijd voor dit item. ☐ Wanneer een printkopreiniging is uitgevoerd met Alle spuitkanaaltjes met een kracht die hetzelfde is als of hoger is dan de instelling die voor dit item is geselecteerd. Houd er rekening mee dat zelfs met Uit geselecteerd bij Periodieke Reiniging de printkop na het afdrukken automatisch met een vast interval zal worden gereinigd om te voorkomen dat de spuitkanaaltjes verstopt raken.
Reinigingscyclus	Uit 1 tot 10 pagina's	Kies hier de frequentie waarmee een automatische printkopreiniging moet worden uitgevoerd: nooit (Uit) of steeds na elke 1 tot 10 pagina's. Er wordt geen Reinigingscyclus uitgevoerd terwijl Uit is geselecteerd. Selecteer 1 tot en met 10 om de printkop te reinigen voordat het opgegeven aantal pagina's is afgedrukt.
Timer Verwarming Uit ^{*1}	15 tot 240 min.	U kunt de naverwarming automatisch uitschakelen wanneer geen fouten worden gedetecteerd en er geen afdructaken meer worden uitgevoerd. Deze optie wordt gebruikt om het interval te kiezen waarvoor de naverwarming automatisch wordt uitgeschakeld. De printer wordt in de slaapstand gezet wanneer de Timer Verwarming Uit is verlopen. In de slaapstand wordt het bedieningspaneel uitgeschakeld en verbruiken de interne motoren en andere onderdelen minder stroom. U kunt het bedieningspaneel weer activeren door op een willekeurige knop, behalve de knop , te drukken. Het bedieningspaneel wordt echter opnieuw uitgeschakeld als onder deze omstandigheden binnen 30 seconden geen bewerkingen worden uitgevoerd. De printer en verwarming worden alleen volledig opnieuw geactiveerd wanneer een afdructaak binnenkomt, de hendel om afdrukmateriaal te plaatsen wordt gebruikt of wanneer een andere handeling met printerhardware wordt uitgevoerd.
Slaapmodus	15 tot 240 min.	De slaapstand wordt geactiveerd als er gedurende langere tijd geen fouten hebben plaatsgevonden, geen afdructaken zijn ontvangen en geen acties op het bedieningspaneel zijn uitgevoerd. Hiermee selecteert u de hoeveelheid tijd waarna de slaapstand voor de printer wordt geactiveerd.
Instellingen Herstel.	Ja Nee	Selecteer Ja om alle items van het menu Printerinstelling terug te zetten op hun standaardwaarde.

Het menu Onderhoud

U kunt het menu Onderhoud rechtstreeks openen door op de knop  te drukken.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Spuikanaaltjescontr	Afdrukken	Er wordt een uitlijningspatroon afgedrukt. Bekijk het patroon en voer een printkopreiniging uit als u ziet dat er kleuren vaag zijn of ontbreken.  "Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 74 Welk menu in de instelbare items wordt weergegeven, is afhankelijk van de instelling van Controle Mediaformaat en van de breedte van het geplaatste afdrukmetaal.
Rechts afdrukken		
In midden afdrukken		
Links afdrukken		
Schoonmaken		
Alle spuitkanaaltjes	Uitvoeren (licht)/ Uitvoeren (normaal)/Uitvoeren (zwaar)	Noteer het nummer van de patronen met vage of ontbrekende kleuren en reinig alle of specifieke spuitkanaaltjes. Alle spuitkanaaltjes reinigt alle spuitkanaaltjes. Selecteer Geselect. spuitkan. als u alleen de spuitkanaaltjes van een bepaalde reeks wilt reinigen. De sterkte van de reiniging bepaalt u met Uitvoeren (licht) , Uitvoeren (normaal) en Uitvoeren (zwaar) . Selecteer eerst Uitvoeren (licht) . Als het probleem blijft bestaan na gebruik van Uitvoeren (licht) , kies dan Uitvoeren (normaal) . Als het probleem blijft bestaan na gebruik van Uitvoeren (normaal) , kies dan Uitvoeren (zwaar) .  "Printkop reinigen" op pagina 75
Geselect. spuitkan.	Uitvoeren (licht)/ Uitvoeren (normaal)/Uitvoeren (zwaar)	
Onderhoud printkop	Printkop verplaatse	Breng de printkop in de juiste positie voor onderhoud. Voer onderhoud zoals het reinigen van de wiper, kappen en het gebied rond de printkop pas uit nadat u de printkop met deze optie in positie hebt gebracht voor reiniging. Wanneer u de printkop met de hand verschuift, kan dit storingen veroorzaken.  "Onderhoud van het gebied rond de printkop" op pagina 76
Teller afvalinkt	-	Als u de Inktfles vervangt voordat dit wordt gevraagd in een bericht dat het vervangingsinterval van de Inktfles op het bedieningspaneel wordt weergegeven, kiest u na de vervanging de optie Teller afvalinkt.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Het menu Afdruklogboeken

Deze items dienen voor het bijhouden van verbruiksartikelen.

Item	Parameter	Uitleg
Logboek Afdruktaken	Afdrukken	Hiermee drukt u de taakinformatie af die in de printer is opgeslagen (maximaal 10 taken). De informatie geeft aan hoeveel afdruk-materiaal en inkt voor elke taak zijn gebruikt. Dit maakt het gemakkelijker om het gebruik van verbruiksartikelen bij te houden. Opmerkingen bij inktverbruik Dit is een eenvoudige tool om het inktverbruik voor een bepaalde afdruktaak in te schatten. EPSON GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID ERVAN. Het werkelijke inktverbruik is afhankelijk van factoren als de gebruikte software, firmwareversie, afgedrukte afbeelding, afdrukinstellingen, substraattypen, gebruiksfrequentie, temperatuur en verschillen in printerprestaties, gebruikersvoorkeuren en werkwijzen. Bij schattingen wordt geen rekening gehouden met inkt die wordt gebruikt nadat het signaal voor inkt vervangen is gegeven. Sommige Epson-printers hebben meerdere tools voor de inschatting van de kosten of het inktverbruik, en niet alle tools werken hetzelfde.
Tot. Afdrukken Tonen	XXXXXXm ² (XXXXXXft ²)	Toont de in totaal bedrukte oppervlakte (in maximaal zes cijfers).

Het menu Printerstatus

Deze items houden het printergebruik en de instellingen bij.

Item	Parameter	Uitleg
Statusblad afdrukken	Afdrukken	Hiermee drukt u een statusblad af met daarop de huidige printerinstellingen. Gebruik deze optie als u allerlei informatie over de printer wilt zien op één blad. Opmerkingen bij inktverbruik Dit is een eenvoudige tool voor het inschatten van het totale inktverbruik. EPSON GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID ERVAN. Het werkelijke inktverbruik is afhankelijk van factoren als de gebruikte software, firmwareversie, afgedrukte afbeelding, afdrukinstellingen, substraattypen, gebruiksfrequentie, temperatuur en verschillen in printerprestaties, gebruikersvoorkeuren en werkwijzen. Bij schattingen wordt geen rekening gehouden met inkt die wordt gebruikt nadat het signaal voor inkt vervangen is gegeven. Sommige Epson-printers hebben meerdere tools voor de inschatting van de kosten of het inktverbruik, en niet alle tools werken hetzelfde.
Firmwareversie	XXXXXXX,X_XX,XXXX	Hiermee bekijkt u de Firmwareversie die de printer heeft.

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Het menu Netwerkinstelling

 is de standaardinstelling.

Item	Parameter	Uitleg
IP-Adres Instellen		
Automatisch Paneel	-	Bepaal hier of IP-adressen automatisch (Automatisch) of handmatig (Paneel) worden toegewezen met DHCP. Als Paneel is geselecteerd, moet u zelf het IP-adres, subnetmasker en standaardgatewayadres invoeren. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
	IP: XXX.XXX.XXX.XXX	
	SM: XXX.XXX.XXX.XXX	
	DG: XXX.XXX.XXX.XXX	
Statusblad afdrukken	Afdrukken	Met Netwerkinstelling drukt u de huidige netwerkstatus af. Gebruik deze informatie voor een compleet overzicht van alle netwerkinstellingen.
Instellingen Herstel.	Ja	Selecteer Ja om alle items van het menu Netwerkinstelling terug te zetten op hun standaardwaarde.
	Nee	

Het menu Voorkeuren

 is de standaardinstelling.

Item	Parameter	Uitleg
Datum En Tijd	JJ/MM/DD UU:MM	Hiermee stelt u de ingebouwde klok van de printer in. De tijd die de klok aangeeft wordt gebruikt voor het afdrukken van logboeken en statusbladen.
Taal/Language	Japans	Selecteer de taal die op het display moet worden gebruikt.
	Engels	
	Frans	
	Italiaans	
	Duits	
	Portugees	
	Spaans	
	Nederlands	
	Russisch	
	Koreaans	
	Chinees	

Het menu op het bedieningspaneel gebruiken

Item	Parameter	Uitleg
Eenheid: Lengte	m	Kies de maateenheid voor de lengte zoals aangegeven op het display en bij het afdrukken van proefpatronen.
	ft/in	
Eenheid: Temperatuur ^{*1}	°C	Kies welke temperatuureenheid op het display van het bedieningspaneel moet worden gebruikt.
	F	
Waarschuwingsgeluid	Aan	Hiermee schakelt u de zoemer die u bij een foutmelding hoort, in (Aan) of uit (Uit). Als u op de knop OK drukt wanneer de waarschuwingenzoemer afgaat, dan stopt het geluid.
	Uit	
Waarschuwingslamp	Aan	Hiermee schakelt u de waarschuwingslamp die bij een foutmelding gaat branden, in (Aan) of uit (Uit).
	Uit	

Het menu Alle Inst. Resetten

Parameter	Uitleg
Ja	Selecteer Ja als u alle instellingen van het menu Voorkeuren wilt resetten, behalve Datum En Tijd , Taal/Language en Eenheid: Lengte en Eenheid: Temperatuur ^{*1} .
Nee	

Problemen oplossen

Wanneer een melding wordt weergegeven

Als een van de volgende meldingen wordt weergegeven, leest en volgt u de onderstaande aanwijzingen.

Meldingen	Oplossing
Houd een lege inktfles klaar.	De Inktfles is bijna vol. Houd een nieuwe Inktfles gereed.  "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 123
Fout Chipeenheid Chipeenheid niet herkend. Opnieuw aanbrengen of vervangen.	 Verwijder de chip-eenheid en plaats deze opnieuw. Als dezelfde fout blijft bestaan, plaatst u een nieuwe chip-eenheid.  "Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt" op pagina 87  Mogelijk is er condens gevormd in de inkttank. Bewaar minstens 4 uur op kamertemperatuur.  "Opmerkingen bij het omgaan met inktpakken en inkt tanks" op pagina 24
Fout Chipeenheid Chipeenheid niet herkend. Bijvullen na overeenstemmen inkt met label?	Gebruik alleen de chip-eenheden uit gespecificeerde Epson-inktpakken. U kunt geen niet-gespecificeerde Epson-inktpakken gebruiken.  "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 123
Inktniveau controleren	Chip-eenheid is bijna aan einde levensduur. Zorg dat u zo snel mogelijk een inktpak voor de desbetreffende kleur hebt. Controleer het niveau van de resterende hoeveelheid inkt in de inkttank via de schaal op het inktpak. Zodra het niveau van de resterende inkt minder dan 70 mm tot de bodem van de inkttank bedraagt, vervangt u de chip-eenheid en vult u de inkt bij. Als het niveau van de resterende hoeveelheid inkt meer is dan 70 mm tot de bodem van de inkttank, kunt u doorgaan met afdrucken totdat het niveau van 70 mm wordt bereikt.  "Opties en verbruiksartikelen" op pagina 123  "Opmerkingen bij het omgaan met inktpakken en inkt tanks" op pagina 24  "Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt" op pagina 87
Foute Opdracht Controleer afdrukinstellingen op RIP.	Druk op  en selecteer Taak Annuleren . Controleer of de geïnstalleerde RIP-software geschikt is voor deze printer.
Fout Installatie Firmw. Firmware-update mislukt. Start de printer opnieuw.	Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan. Werk de firmware opnieuw bij met EPSON LFP Remote Panel 2. Als dit bericht opnieuw op het LCD-scherm verschijnt, neemt u contact op met uw leverancier of Epson-support.
Oprolfout Zet Auto-schakelaar uit en breng medium weer aan op rolkern. Zie handleiding voor meer informatie.	(Dit bericht wordt alleen weergegeven voor de SC-F7100 Series.) Het afdruk materiaal is niet goed bevestigd aan de Automatische oproleenheid. Zet de Auto-schakelaar op de Automatische oproleenheid op Off, zet de schakelaar vervolgens weer terug en bevestig het afdruk materiaal aan de Automatische oproleenheid.  "Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series)" op pagina 45

Problemen oplossen

Meldingen	Oplossing
Automatische opvang-eenheid gestopt.	(Dit bericht wordt alleen weergegeven voor de SC-F7000 Series.) Het afdrukmetaal is niet goed bevestigd aan de Automatische oproleenheid. Druk op de knop II·III en selecteer Taak Annuleren om het afdrukken te annuleren. Zet de Auto-schakelaar op de Automatische oproleenheid op Off, zet de schakelaar vervolgens weer terug en bevestig het afdrukmetaal aan de Automatische oproleenheid.  "Afdrukmetaal plaatsen (SC-F7000 Series)" op pagina 53
Fout Mediaformaat Laad het juiste formaat.	Het geladen papier heeft niet de juiste breedte. Breng de hendel voor het laden van het afdrukmetaal omhoog en verwijder het metaal. De kleinste door de printer ondersteunde breedte is 300 mm. Gebruik afdrukmetaal van minstens 300 mm breed. Als u deze melding krijgt terwijl het afdrukmetaal wel de juiste breedte heeft, drukt de printer mogelijk wel af als Uit is geselecteerd bij Controle Mediaformaat.  "Het menu Printerinstelling" op pagina 105

Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven

Foutmeldingen	Oplossing
Onderhoudsverzoek Een van de printeronderdelen heeft bijna het einde van de levensduur bereikt.	XXXX Neem contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning en vermeld de aangegeven code. U kunt deze foutmelding pas wissen wanneer het onderdeel wordt vervangen. Bel Service wordt weergegeven als u de printer blijft gebruiken.
Bel Service XXXX Fout XXXX Zet het toestel uit en weer aan. Als dit niet helpt, noteer dan de code en bel service.	Een verzoek om service doet zich voor in de volgende gevallen: ☐ Stroomkabel niet goed aangesloten ☐ Fout opgetreden die niet kan worden verholpen Wanneer wordt gemeld dat u de service moet bellen, houdt de printer automatisch op met afdrukken. Zet de printer uit, trek de stekker uit het stopcontact (trek de kabel ook uit de printer) en sluit de kabel weer aan. Zet de printer aan. Doe dit eventueel meerdere keren. Als hetzelfde serviceverzoek op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met de leverancier of Epson-support voor hulp. Geef de servicecode door (XXXX).

Problemen oplossen

Probleemoplossing

U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)

De printer gaat niet aan

- **Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact of de printer?**
Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.

- **Is er een probleem met het stopcontact?**
Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat aan te sluiten.

De printer communiceert niet met de computer

- **Is de kabel goed aangesloten?**
Controleer of de interfacekabel van de printer goed is aangesloten op de juiste aansluiting van de computer en de printer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of gebogen is. Gebruik een reservekabel als u daarover beschikt.

- **Komt de specificatie van de interfacekabel overeen met de specificaties van de computer?**
Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met de specificaties van de printer en de computer.

 ["Specificaties" op pagina 157](#)

- **Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub, wordt deze dan op de juiste manier gebruikt?**
Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt. We raden u echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub die rechtstreeks op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer instabiel worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer als dit gebeurt.

- **Wordt de USB-hub herkend?**
Controleer of de USB-hub door de computer wordt herkend. Als dit inderdaad zo is, maakt u de USB-hub los van de computer en sluit u de computer en de printer rechtstreeks op elkaar aan. Informeer bij de fabrikant van de USB-hub naar de werking van de USB-hub.

U kunt niet afdrukken via het netwerk

- **Zijn de netwerkinstellingen correct?**
Informeer bij uw netwerkbeheerder naar de netwerkinstellingen.

- **Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan via een USB-kabel en probeer vervolgens af te drukken.**

Als u wel via USB kunt afdrukken, zijn er problemen in de netwerkomgeving. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de documentatie bij uw netwerksysteem. Als u niet kunt afdrukken via USB, gaat u naar het van toepassing zijnde gedeelte in deze gebruikershandleiding.

Er heeft zich een fout voorgedaan

- **Controleer aan de hand van de lampjes en berichten op het bedieningspaneel van de printer of er zich fouten in de printer hebben voorgedaan.**

 ["Bedieningspaneel" op pagina 18](#)

 ["Wanneer een melding wordt weergegeven" op pagina 112](#)

Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt

De printkop beweegt wel, maar er wordt niets afgedrukt

- **Controleer de werking van de printer.**
Druk een proefpatroon af. Het is mogelijk om proefpatronen af te drukken zonder dat de printer op een computer is aangesloten. Zo kunt u de werking en status van de printer controleren.  ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 74](#)
Zie het volgende gedeelte als u wilt weten wat u moet doen als het patroon niet goed wordt afgedrukt.

Problemen oplossen

- **Wordt de melding Zelfaanpassing Motor weergegeven op het display op het bedieningspaneel? De printer regelt zijn interne motor bij.**

Wacht even zonder de printer uit te zetten.

Proefpatroon niet goed afgedrukt

- **Reinig de printkop.**
Misschien zijn de spuitkanaaltjes verstopt. Druk nog een keer een proefpatroon af nadat de printkop is gereinigd.

🔗 ["Printkop reinigen" op pagina 75](#)

- **Is de printer al lange tijd niet gebruikt?**
Als de printer lange tijd niet is gebruikt, zijn de spuitkanaaltjes ingedroogd en kunnen ze verstopt zijn geraakt. Wat u moet doen als de printer lange tijd niet is gebruikt. 🔗 ["Wanneer de printer niet in gebruik is" op pagina 24](#)

De afdrukken zien er anders uit dan verwacht

De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk, te licht of te donker

- **Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt?**
Verstopte spuitkanaaltjes spuiten geen inkt op het papier, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt. Probeer een proefpatroon af te drukken.

🔗 ["Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn" op pagina 74](#)

- **Hebt u Printkop Uitlijnen gebruikt?**
Wanneer het afdrukresultaat er erg korrelig of onscherp uitziet, selecteer dan **Printkop Uitlijnen** om de printkop opnieuw uit te lijnen.

🔗 ["Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren \(Printkop Uitlijnen\)" op pagina 66](#)

- **Hebt u Aanpassing Invoer geprobeerd?**
Grote verschillen in de invoer leiden tot streepvorming (horizontale strepen, lijnen of stroken met ongelijke kleuren). Gebruik Aanpassing Invoer afhankelijk van het gebruikte afdruk materiaal.

🔗 ["Aanpassing Invoer" op pagina 61](#)

- **Gebruikt u een origineel Epson-inktpak?**

De printer mag uitsluitend worden gebruikt met de originele inktpakken van Epson die in deze handleiding worden vermeld. Gebruik van een ander type inktpak kan leiden tot een mindere afdrukkwaliteit.

Wij raden u aan uitsluitend gebruik te maken van de originele inktpakken die in deze handleiding worden vermeld.

- **Gebruikt u een oud inktpak?**

De afdrukkwaliteit neemt af wanneer u een oud inktpak gebruikt. Gebruik een nieuw inktpak. Gebruik inktpakken helemaal op voordat de houdbaarheidsdatum op het inktpak is verstreken.

- **Is de temperatuur van de naverwarming juist?**

Verhoog de temperatuur als de afdrukresultaten wazig of vlekkelig zijn. Door een te hoge temperatuur kan het afdruk materiaal echter krimpen, kreken of in kwaliteit afnemen.

Bovendien hebben de verwarmingselementen bij een lage omgevingstemperatuur enige tijd nodig om de gewenste temperatuur te bereiken. De naverwarming heeft misschien ook niet het gewenste effect nadat de geselecteerde temperatuur is bereikt als het afdruk materiaal te koud is. Laat het afdruk materiaal voor gebruik op kamertemperatuur komen.

- **Zijn de instellingen voor het afdruk materiaal correct?**

Controleer of de instellingen voor het afdruk materiaal in de RIP-software of op de printer geschikt zijn voor het gebruikte afdruk materiaal.

- **Is Gegevensbreedte geselecteerd bij Beweging Printkop?**

Met **Gegevensbreedte** geselecteerd bij **Beweging Printkop** in het instelmenu neemt de afdruksnelheid toe maar kan de afdrukkwaliteit iets afnemen. Voor een betere kwaliteit selecteert u **Voll. Breedte Pr.** bij **Beweging Printkop**. 🔗 ["Het menu Printerinstelling" op pagina 105](#)

- **Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met het resultaat op het scherm?**

De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm omdat monitors en printers kleuren op een verschillende manier genereren.

Problemen oplossen

- **Is tijdens het afdrukken een kap van de printer geopend?**
Wanneer tijdens het afdrukken een kap wordt geopend, wordt de printkop meteen gestopt. Dit leidt tot ongelijkmatige kleuren. Open geen printerkappen tijdens het afdrukken.

De positie van de afdruk op het afdruk materiaal is niet juist

- **Is het afdruk materiaal correct geladen en zijn de marges correct?**
Als het afdruk materiaal niet goed is geladen, staat de afdruk mogelijk niet precies gecentreerd of wordt een deel van de gegevens niet afgedrukt. Controleer of de methode voor plaatsing van het afdruk materiaal geschikt is voor uw configuratie.
 ["Afdruk materiaal plaatsen \(SC-F7100 Series\)" op pagina 30](#)
 ["Afdruk materiaal plaatsen \(SC-F7000 Series\)" op pagina 36](#)
Controleer ook of de juiste opties zijn geselecteerd bij **Zijmarge** en **Startpositie Afdruk** in het instelmenu.
 ["Het menu Printerinstelling" op pagina 105](#)

- **Is het afdruk materiaal scheef geladen?**
Als **Uit** is geselecteerd bij **Controle Media scheef** in het instelmenu, wordt gewoon verder afgedrukt als het afdruk materiaal scheef zit en gegevens buiten het afdrukgebied komen. Zet **Controle Media scheef** op **Aan** in het menu.
 ["Het menu Printerinstelling" op pagina 105](#)

- **Is het afdruk materiaal breed genoeg voor de gegevens die u wilt afdrukken?**
Normaal gesproken wordt niet afgedrukt als de afdruk breder zou worden dan het afdruk materiaal. Maar als **Uit** is geselecteerd bij **Controle Media formaat** in het instelmenu, wordt wel buiten de randen van het afdruk materiaal afgedrukt. Kies **Aan** bij **Controle Media formaat** in het instelmenu.
 ["Het menu Printerinstelling" op pagina 105](#)

Verticale lijnen worden niet mooi uitgelijnd

- **Is de printkop niet goed uitgelijnd (bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel))?**
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen (bidirectioneel), gebruik dan **Printkop Uitlijnen**.
 ["Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren \(Printkop Uitlijnen\)" op pagina 66](#)

De bedrukte zijde is stroef of vlekkelig

- **Is het afdruk materiaal te dik of te dun?**
Controleer in de specificaties van het afdruk materiaal of het geschikt is voor deze printer. Als u RIP-software gebruikt, informeer dan bij de fabrikant naar de instellingen en het afdruk materiaal die kunnen worden gebruikt.

- **Golft het afdruk materiaal?**
Bepaalde soorten afdruk materiaal kunnen in bepaalde omstandigheden (luchtvochtigheid en temperatuur) gaan golven wanneer het in de printer zit. Als er een golf in het afdruk materiaal zit, druk dan op de knop ▼ op het bedieningspaneel om het afdruk materiaal verder door te voeren en het stuk met de golf te omzeilen. U kunt deze golfvorming voorkomen door voor een lagere temperatuur en luchtvochtigheid te zorgen.

- **Is het afdruk materiaal gekreukt of gevouwen?**
Afdruk materiaal met kreuken of vouwen kan van de plaat omhoog komen tegen de printkop, wat leidt tot vlekken of ongelijkmatige kleuren.

- **Zitten er vlekken op de wiper, kappen of printkop?**
Wanneer er inkt of pluisjes aankleven rond de wiper, kappen of printkop, kan dit leiden tot vlekken. Maak het getroffen gebied schoon.
 ["Onderhoud van het gebied rond de printkop" op pagina 76](#)

Problemen oplossen

- **Schuurt de printkop over de afdrukzijde?**
Wanneer de printkop over het afdruk materiaal schuurt en daardoor vlekken veroorzaakt, kunt u dit voorkomen door **Degelruimte** af te stemmen op het gebruikte afdruk materiaal.

👉 “Degelruimte” op pagina 61


Inktdruppels



- **Wordt correct omgegaan met het afdruk materiaal?**
Als u de volgende zaken voor de behandeling van afdruk materiaal niet in acht neemt, kunnen kleine hoeveelheden stof en pluisjes aan het oppervlak van het afdruk materiaal blijven plakken, wat kan leiden tot inktdruppels op de afdruk resultaten.

- ☐ Plaats afdruk materiaal nooit direct op de vloer.
Afdruk materiaal moet worden teruggedraaid en in de originele verpakking worden bewaard.
- ☐ Draag afdruk materiaal nooit met de te bedrukken zijde tegen kleding aan.
Bewaar afdruk materiaal in de oorspronkelijke verpakking tot op het moment dat u het in de printer invoert.

Horizontale lijnen of stroken van ongelijke kleur (streepvorming)

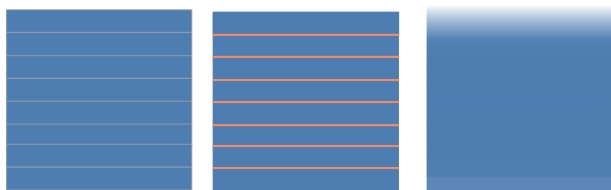

Dit kan meerdere oorzaken hebben

Wanneer u met 1 passage/2 passage op de SC-F7100 Series afdrukt, voert u de instructies uit vanaf stap 1. In andere gevallen voert u de volgende procedure uit totdat het afdruk resultaat verbetert.

Voer altijd een spuitkanaaltjescontrole en een Printkop Uitlijnen uit voordat u begint. Als spuitkanaaltjes verstopt zijn of de printkop verkeerd is uitgelijnd, zal geen enkele maatregel verbeteringen opleveren.

👉 “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74

👉 “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop Uitlijnen)” op pagina 66

1

Trage Invoersnelheid in het instelmenu.

Als materiaal dat wordt afgedrukt met 1 passage/ 2 passage wordt opgepakt op de SC-F7100 Series, kan er streepvorming optreden. De oplossing hangt af van de geselecteerde menu-instelling voor Media-instelling. Voer de instructies voor de geselecteerde instelling uit.

- ☐ Wanneer RIP-instellingen is geselecteerd
Verlaag de invoersnelheid van de RIP-software.
- ☐ Wanneer 1 tot 30 (geheugenpositie nummers) is geselecteerd
Stel Invoersnelheid in het instelmenu in op **Lv1**.

2

Controleer de bevestiging van de afdruk materiaalplaten

Als de afdruk materiaalplaat niet correct is geïnstalleerd, wordt de invoer van het afdruk materiaal mogelijk verstoord. Raadpleeg het volgende gedeelte en bevestig de afdruk materiaalplaten opnieuw.

👉 “Afdruk materiaal laden en verwisselen” op pagina 29

Als de installatie van de afdruk materiaalplaat het probleem niet heeft opgelost, voert u de volgende maatregel uit.

Problemen oplossen

3

Aanpassing Invoer

Afhankelijk van het gebruikte afdruk materiaal is het mogelijk dat de invoer onafhankelijk moet worden aangepast. Bij een afwijkende rolbreedte is onafhankelijke aanpassing misschien zelfs met hetzelfde afdruk materiaal nodig. Voor een nauwkeurigere aanpassing drukt u een testpatroon af met de volgende instellingen: **Handmatig — Patroon 500mm**.

 [“Aanpassing Invoer” op pagina 68](#)

Vlekken door aanraking met printkop



Het afdruk materiaal en de printkop raken elkaar aan tijdens het afdrukken

Voer de volgende reeks handelingen uit tot de afdrukresultaten zijn verbeterd.

1

Knip delen van het afdruk materiaal dat is gekreukeld of oneffenheden bevat weg

Als afdruk materiaal verkeerd is opgeslagen of in de printer wordt achtergelaten, kan het gaan kreuken of opbollen. Als dergelijk afdruk materiaal wordt gebruikt, is het mogelijk dat de printkop het omhooggekomen oppervlak van het afdruk materiaal raakt waardoor vlekken ontstaan. Knip delen van het afdruk materiaal dat is gekreukeld of oneffenheden bevat weg.

Bewaar afdruk materiaal bovendien zoals is beschreven in de handleiding bij de printer en plaats het afdruk materiaal pas op het moment dat u wilt gaan afdrukken.

Voer de volgende maatregel uit als het probleem ook niet is opgelost wanneer u afdrukt op delen zonder kreukels of oneffenheden.

2

Plaats het afdruk materiaal correct in de printer en configureer de afdruk materiaalinstellingen correct

Als de methode waarop het afdruk materiaal wordt geplaatst, de temperatuur van de verwarming, spanning, zuigkracht en andere instellingen niet correct zijn, gaat het afdruk materiaal kreuken of opbollen. Controleer of de methode voor het plaatsen van het afdruk materiaal en alle instellingen correct zijn.

 [“Afdruk materiaal laden en verwisselen” op pagina 29](#)

Voer de volgende maatregel uit als het probleem nog steeds niet is opgelost.

3

Controleer of het afdruk materiaal correct is geplaatst in de Automatische oproleenheid

Als het afdruk materiaal verkeerd aan de opwikkelrolkern wordt bevestigd, is het mogelijk dat het afdruk materiaal tijdens het oprollen beweegt, waardoor kreukels ontstaan en het materiaal omhoogkomt.

Controleer of het afdruk materiaal correct is geplaatst in de Automatische oproleenheid.

 [“Werken met de Automatische oproleenheid” op pagina 45](#)

4

Stel de temperatuur van de naverwarming correct in.

Pas de temperatuur van de naverwarming aan het afdruk materiaal aan.

Problemen oplossen

Afdrukmateriaal

Afdrukmateriaal is gekreukt

■ **Zijn Mediaspanning en Invoersnelheid in het instelmenu correct ingesteld voor het huidige afdrukmateriaal?**

Als deze opties niet correct worden aangepast voor het huidige afdrukmateriaal, kunnen er kreuken of vouwen in het afdrukmateriaal komen tijdens het afdrukken.

🔗 "Invoerspanning (SC-F7100 Series)" op pagina 64

🔗 "Mediaspanning (alleen SC-F7000 Series)" op pagina 65

🔗 "Invoersnelheid" op pagina 66

■ **Wordt materiaal dat met hoge dichtheid wordt afgedrukt, opgepakt? (SC-F7100 Series)**

Als dun afdrukmateriaal of materiaal dat langer wordt door waterabsorptie met hoge dichtheid wordt afgedrukt, kan het materiaal gaan kreuken wanneer het wordt opgepakt. Stel **Oprolspanning** in het instelmenu in op **Handmatig** en stel de waarde in op **Lv1** of **Lv2**. Zo mogelijk kunt u ook dikker afdrukmateriaal gebruiken.

🔗 "Het menu Media-instelling" op pagina 98

■ **Is de temperatuur van de naverwarming te hoog?**

Pas de temperatuur van de naverwarming aan het afdrukmateriaal aan.

■ **Probeer Uit als instelling voor Spanningsmeting in de instelmenu's.**

De automatische spanningsregeling is soms niet in staat om bepaald afdrukmateriaal op de juiste spanning te houden met als gevolg dat het doorhangt of dat er andere problemen optreden die het afdrukken kunnen hinderen.

🔗 "Spanningsmeting" op pagina 64

Afdrukmateriaal loopt vast

■ **Is het afdrukmateriaal gekreukt of gevouwen?**

Afdrukmateriaal dat sterk krult of aan de invoerzijde is omgevouwen of gekreukt, kan vastlopen of andere invoerproblemen veroorzaken. Gebruik geen afdrukmateriaal dat last heeft van deze problemen.

■ **Is het afdrukmateriaal te dik of te dun?**

Controleer de specificaties van het afdrukmateriaal en bepaal of het in de printer kan worden gebruikt. Als u RIP-software gebruikt, informeer dan bij de fabrikant naar de instellingen en het afdrukmateriaal die kunnen worden gebruikt.

■ **Staat Zuigdruk Media te hoog ingesteld?**

Verlaag Zuigdruk Media. 🔗 "Zuigdruk Media" op pagina 63

Het afdrukken stopt niet wanneer de rol op is

■ **Is Uit geselecteerd bij Spanningsmeting?**

Regelmatig is in de meeste omstandigheden de beste keuze.

🔗 "Spanningsmeting" op pagina 64

Vastgelopen afdrukmateriaal verwijderen

Volg de onderstaande stappen om vastgelopen afdrukmateriaal te verwijderen.




Let op:

Pas op dat u uw handen of vingers niet klemt bij het openen of sluiten van de voorpaneel.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.

1

Open het voorpaneel.

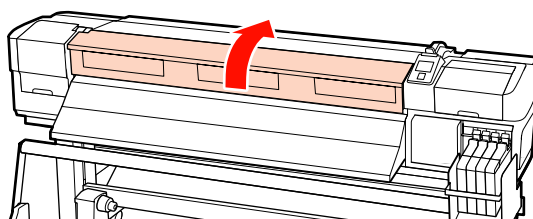


2

Zet de printer uit.

Als een melding wordt weergegeven en de printer gaat niet uit, moet u de netsnoer losmaken.

Problemen oplossen


- 3** Verwijder de afdrukmaterialen, indien geïnstalleerd.

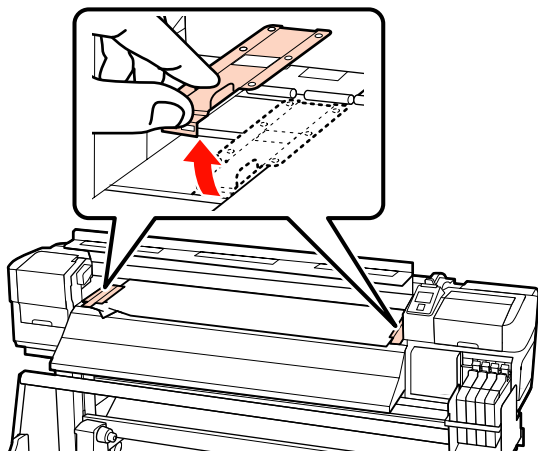**Belangrijk:**

Gebruik de printer niet langer als de platen die het afdruk materiaal vasthouden vervormd zijn. Als u de printer blijft gebruiken, kunt u de aandrukrollen of printkop beschadigen.


Neem contact op met uw leverancier of Epson.

- 4** Als de printkop boven het afdruk materiaal staat, schuif de printkop dan weg.

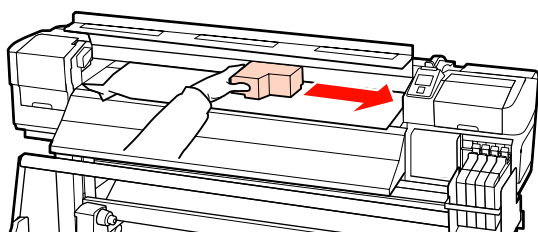
**Belangrijk:**

Verschuif de printkop pas nadat u de platen die het afdruk materiaal vasthouden hebt verwijderd. Wanneer de platen tegen de printkop komen, kunt u de printkop beschadigen.

- 5** Breng de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

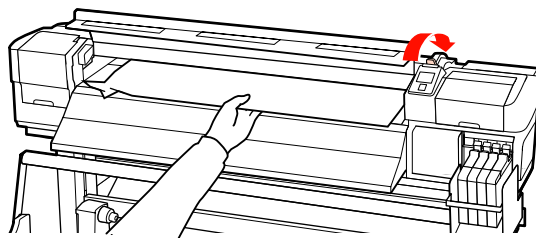

- 6** Trek het afdruk materiaal naar de snijgroef en snij gescheurde of gekreukte stukken af met een mesje.

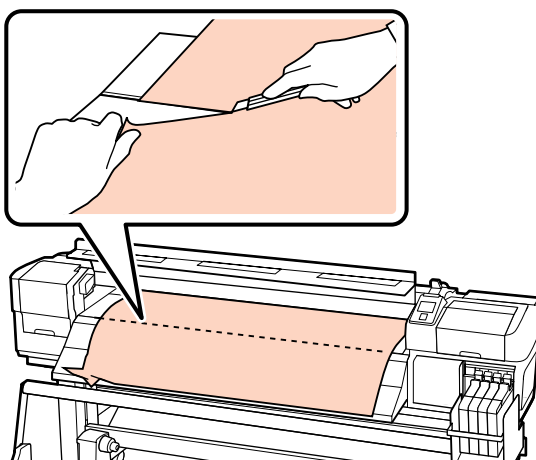

- 7** Draai het afdruk materiaal met de hand terug.

- 8** Verwijder al het afdruk materiaal dat nog in de printer zit.

- 9** Schakel de printer in en voer een spuitkanaaltjescontrole uit.

Controleer het afgedrukte patroon en als er verstoppingen zijn, voert u een printkopreiniging uit.

 [“Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74](#)

**Belangrijk:**

Als de printer lang uit blijft staan, zitten de kappen niet op de printkop en droogt de printkop uit. Wanneer u opnieuw wilt afdrukken, kan dit afdrukproblemen geven.

Wanneer u de printer aanzet, gaan de kappen weer op de printkop.

Problemen oplossen

Laad het afdruk materiaal opnieuw en druk verder af.

 “Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7100 Series)” op pagina 30

 “Afdruk materiaal plaatsen (SC-F7000 Series)” op pagina 36

Afdruk materiaal wordt niet recht ingevoerd of niet goed opgepakt (SC-F7100 Series)

- **Is er parallelle aanpassing uitgevoerd voor de Mediadoorvoer eenheid en Automatische oproleenheid?**
Voer parallelle aanpassing uit voor de Mediadoorvoer eenheid en Automatische oproleenheid wanneer er problemen zijn met de invoer of het oppakken van materiaal en na verplaatsing van de printer.
 “Parallelle aanpassing” op pagina 130

- **Vindt oppakken plaats met de afgedrukte zijde naar buiten?**
Pak materiaal op met de afgedrukte zijde naar binnen.

- **Wordt er smal materiaal opgepakt?**
Wij raden het gebruik aan van afdruk materiaal met een breedte van 76 mm of meer.

- **Wordt er dik materiaal opgepakt?**
Wanneer dik materiaal wordt opgepakt, raden wij aan de afdrুকinstellingen van de RIP-software in te stellen op 3 passages of hoger.

Andere

De naverwarming wordt automatisch uitgeschakeld

- De naverwarming wordt uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen afdrुकtaak is ontvangen en er geen fouten zijn opgetreden. De tijd waarna de naverwarming automatisch wordt uitgeschakeld, kunt u instellen met de optie **Timer Verwarming Uit** in het instelmenu.

 “Het menu Printerinstelling” op pagina 105

De naverwarming wordt opnieuw geactiveerd wanneer een afdrुकtaak binnenkomt, de hendel om afdruk materiaal te plaatsen wordt gebruikt of wanneer een andere handeling met printer hardware wordt uitgevoerd.

Het display op het bedieningspaneel gaat steeds uit

- **Staat de printer in de slaapstand?**
SC-F7100 Series
De printer wordt in de slaapstand gezet wanneer de **Timer Verwarming Uit** is verlopen en de verwarmingselementen worden uitgeschakeld. In het menu Printerinstelling kunt u instellen na hoeveel tijd de naverwarming wordt uitgeschakeld.

 “Het menu Printerinstelling” op pagina 105

De naverwarming wordt opnieuw geactiveerd en de slaapstand wordt beëindigd wanneer een afdrुकtaak binnenkomt, de hendel om afdruk materiaal te plaatsen wordt gebruikt of wanneer een andere handeling met printer hardware wordt uitgevoerd.

SC-F7000 Series

Druk op de knop  op het bedieningspaneel om de normale status te herstellen. In het menu Printerinstelling kunt u instellen na hoeveel tijd de slaapstand wordt geactiveerd.

 “Het menu Printerinstelling” op pagina 105

Er brandt een rood lampje in de printer

- **Dit hoort zo.**
Dit lampje moet juist aan zijn.

Problemen oplossen

Het beheerderswachtwoord is vergeten



Reset het wachtwoord.

Voer in het menu Netwerkinstelling van het bedieningspaneel de opdracht **Instellingen Herstel.** uit en stel een nieuw wachtwoord in.



["Het menu Netwerkinstelling" op pagina 110](#)

Appendix

Opties en verbruiksartikelen

Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksartikelen verkrijgbaar (met ingang van februari 2014).

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.



Belangrijk:

Door de inkttank bij te vullen met een inktpak dat niet in deze handleiding wordt vermeld, kan de printer beschadigd raken. Epson is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van niet-gespecificeerde originele Epson-inktpakken, zelfs als de printer nog binnen de garantie valt.

Inktpakken

Printermodel	Product		Artikelnummer	Uitleg
SC-F7100/ SC-F7170 SC-F7000/ SC-F7070	Ink packs (Inktverpakking)	Black (Zwart)	T7411	Epson adviseert het gebruik van originele Epson-inkt. Epson kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt niet garanderen. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt er geen informatie over de status van een niet-originele chip-eenheid weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en ondersteuning.  "Vervangen van de chip-eenheid en bijvullen van inkt" op pagina 87
		Cyan (Cyaan)	T7412	
		Magenta	T7413	
		Yellow (Geel)	T7414	
SC-F7180 SC-F7080	Ink packs (Inktverpakking)	Black (Zwart)	T7421	
		Cyan (Cyaan)	T7422	
		Magenta	T7423	
		Yellow (Geel)	T7424	

Andere

Product	Artikelnummer	Uitleg
Onderhoudspakket	T7242	Met reinigungsstaafjes, handschoenen, wipers en wiperreiniger voor het onderhoud van de printer.  "Onderhoud van het gebed rond de printkop" op pagina 76
Inktfles	T7240	Identiek aan de Inktfles die bij de printer is geleverd.
Plaat die afdruk materiaal vasthoudt	C12C890891	Identiek aan de plaat die afdruk materiaal vasthoudt en die met de printer is meegeleverd.

Appendix

Ondersteunde media

De volgende afdrukmaterialen kunnen in de printer worden gebruikt.

De afdrukkwaliteit is sterk afhankelijk van het type en de kwaliteit van het gebruikte afdruk materiaal. Kies afdruk materiaal dat geschikt is voor de taak. Zie voor meer informatie over het gebruik de documentatie bij het afdruk materiaal of informeer bij de fabrikant. Wij raden u aan eerst een proefafdruk te maken en het resultaat te controleren voordat u grote hoeveelheden van een bepaald afdruk materiaal koopt.


Belangrijk:

Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil afdruk materiaal.

Systeem voor normale media

Formaat rolkern	51 of 76 mm
Buitendiameter rol	Max. 250 mm
Breedte afdruk materiaal	300 tot 1626 mm (64 inch)
Dikte afdruk materiaal	Max. 1 mm
Gewicht rol	Max. 40 kg

De printer verplaatsen en vervoeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het apparaat verplaatst en vervoert.

De printer verplaatsen

In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat het apparaat wordt verplaatst naar een andere locatie op dezelfde verdieping zonder gebruik te maken van trappen, hellingen of liften. Zie hieronder voor informatie over het verplaatsen van de printer naar een andere verdieping of een ander gebouw.



“Transport” op pagina 125


Let op:

Houd het apparaat niet meer dan 10 graden schuin (naar voren of naar achteren) bij het verplaatsen. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

Vorbereiden

Verwijder de materiaalgeleider wanneer de voorkant of doorgang te smal is.



“De materiaalgeleider verwijderen” op pagina 125

1

Controleer of de printer uit is.

2

Verwijder de Inktfles met afvalinkt.



“De Inktfles met afvalinkt vervangen” op pagina 83

3

Maak de netsnoeren en alle andere kabels los.


4

Verwijder het afdruk materiaal uit de Mediadoorvoer eenheid en de Automatische oproleenheid.

Appendix

5 Ontgrendel de poten.

Ontgrendel de wieltjes aan de poten links en rechts en draai de bevestigingsschroeven van de standaard helemaal omhoog.

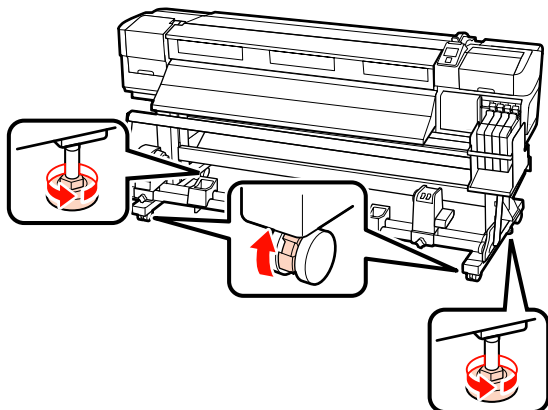**6** Verplaats de printer.**Belangrijk:**

Gebruik de wieltjes waarop de printer staat alleen om het apparaat over korte afstand te verplaatsen op een horizontale vloer binnenshuis. Voor transport zijn ze niet geschikt.

Installatie na een verplaatsing

Nadat u de printer hebt verplaatst, volgt u de onderstaande stappen om het apparaat klaar te maken voor gebruik.

1 Controleer of de nieuwe locatie in orde is.

☞ *Installatiehandleiding*

2 Bevestig de materiaalgeleider opnieuw.

☞ [“De materiaalgeleider bevestigen” op pagina 128](#)

3 Voer parallelle aanpassing uit voor de Mediadoorvoer eenheid en Automatische oproleenheid.

☞ [“Parallelle aanpassing” op pagina 130](#)

4 Sluit de netsnoeren aan en zet de printer aan.

☞ *Installatiehandleiding*

5 Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om na te gaan of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.

☞ [“Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina 74](#)

6 Gebruik Printkop Uitlijnen en controleer de afdrukkwaliteit.


☞ [“Printkop Uitlijnen” op pagina 62](#)

Transport

Neem contact op met uw leverancier of Epson voordat u de printer vervoert.

De materiaalgeleider verwijderen en opnieuw bevestigen**De materiaalgeleider verwijderen**

Onderdelen die in de volgende handeling worden gebruikt

**1** Controleer of de printer uit is.**2** Verwijder de materiaalgeleider.





Gebruik de meegeleverde zeshoekige (kleine) schroefsleutel om de 4 schroeven die de materiaalgeleider vasthouden volledig los te draaien, en verwijder de materiaalgeleider.

Appendix

**Belangrijk:**



Verwijder de geleider met twee of meer mensen. Als de bevestigingsschroeven van de materiaalgeleider zijn losgemaakt, zal de materiaalgeleider vallen. Zorg dat één persoon de materiaalgeleider vasthoudt terwijl de schroeven worden verwijderd.

Als de materiaalgeleider valt, kan deze vervormen.

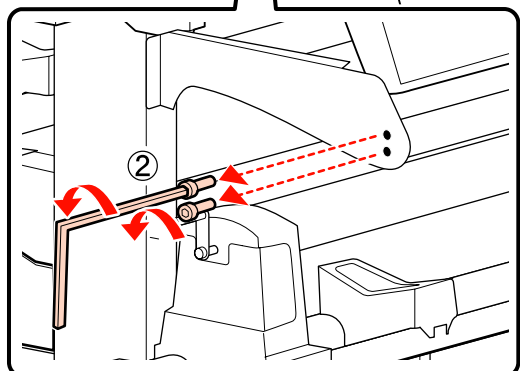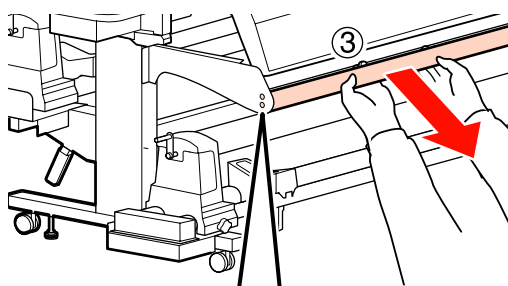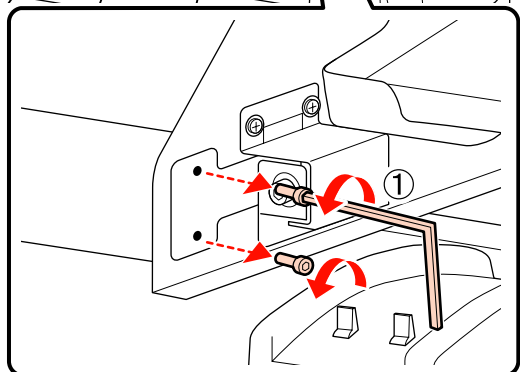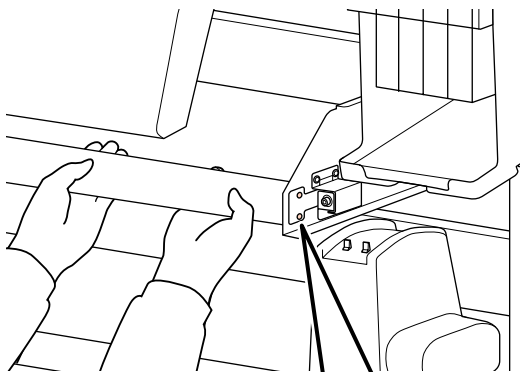



3

Gebruik een zeshoekige (grote) schroef sleutel om de twee schroeven enkele slagen te draaien om ze los te maken.

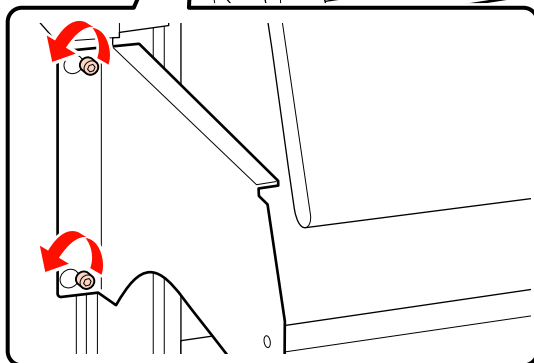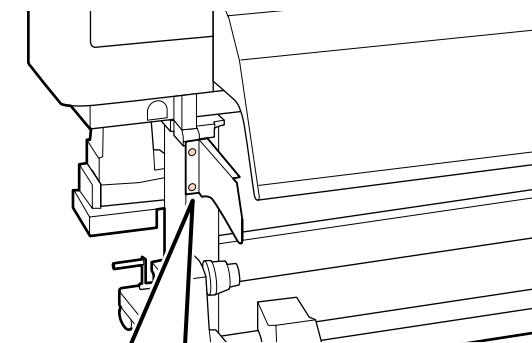


4

Verwijder de linkerhouder.

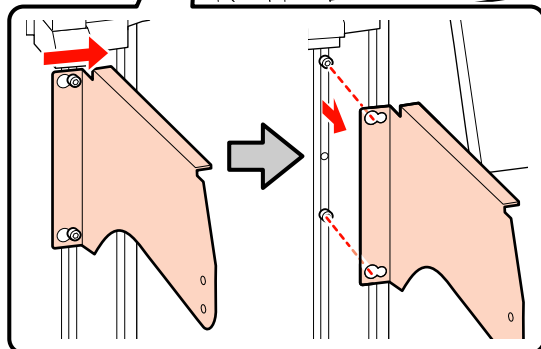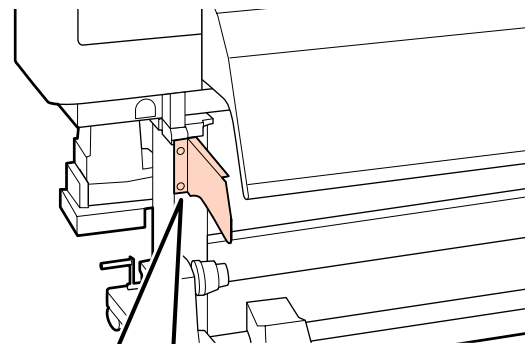


Appendix


- 5** Gebruik een zeshoekige (grote) schroefsleutel om een schroef te verwijderen.

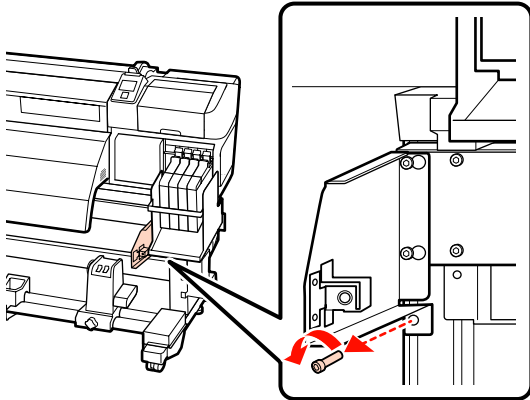


- 6** Gebruik een zeshoekige (grote) schroefsleutel om twee schroeven te verwijderen.

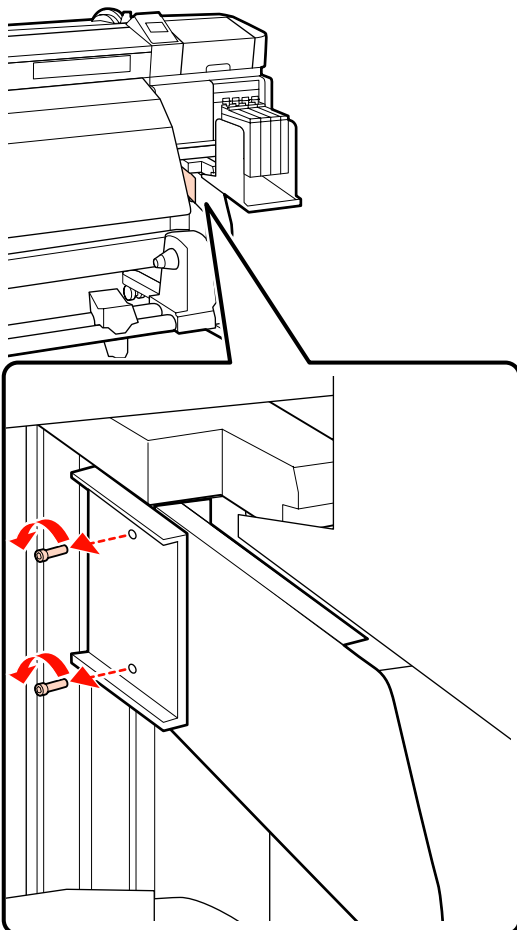

- 7** Gebruik een zeshoekige (grote) schroefsleutel om de twee schroeven enkele slagen te draaien om ze los te maken.

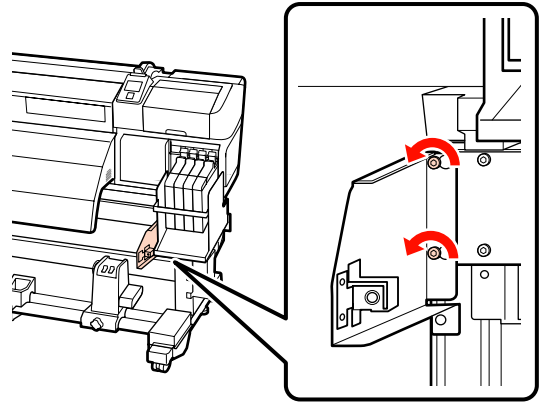


- 8** Verwijder de rechterhouder.

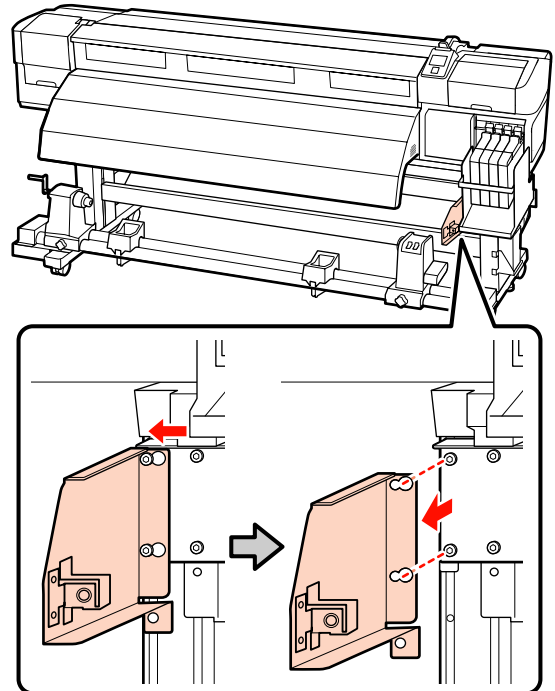



Appendix

De materiaalgeleider bevestigen


Onderdelen die in de volgende handeling worden gebruikt





1 Bevestig de rechterhouder.

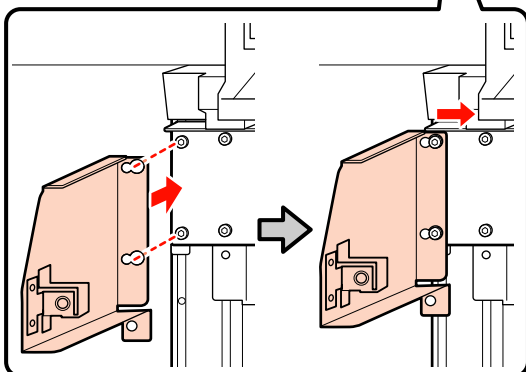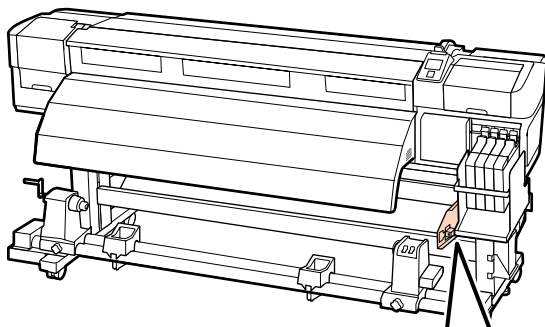


2 Draai de twee schroeven die eerder provisioneel waren vastgedraaid stevig aan met de zeshoekige (grote) schroefsleutel.

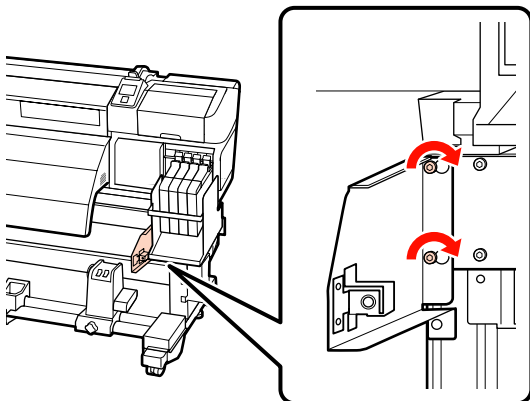

3 Draai de 2 schroeven stevig aan met de zeshoekige (grote) schroefsleutel.

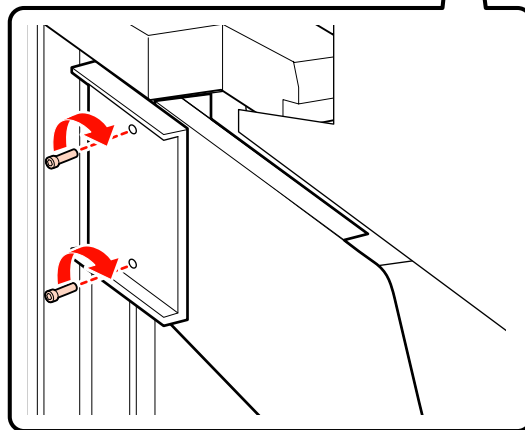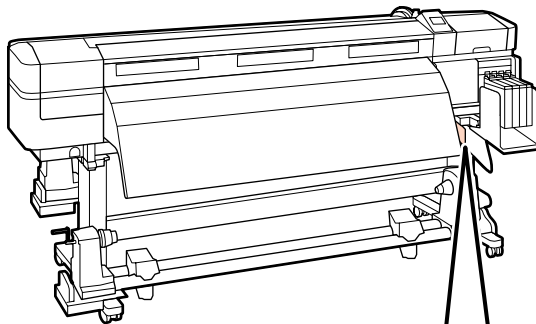


4 Draai een schroef stevig aan met de zeshoekige (grote) schroefsleutel.

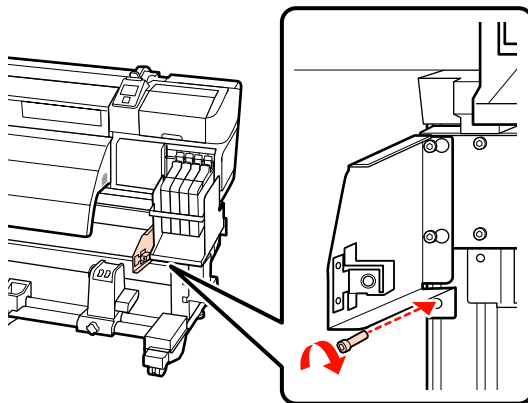


Appendix

5 Bevestig de linkerhouder.

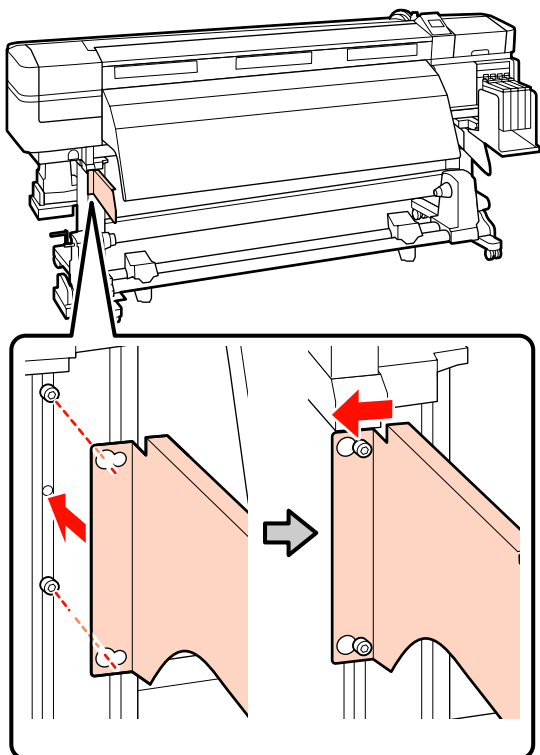





6 Draai de twee schroeven die eerder provisioneel waren vastgedraaid stevig aan met de zeshoekige (grote) schroef sleutel.

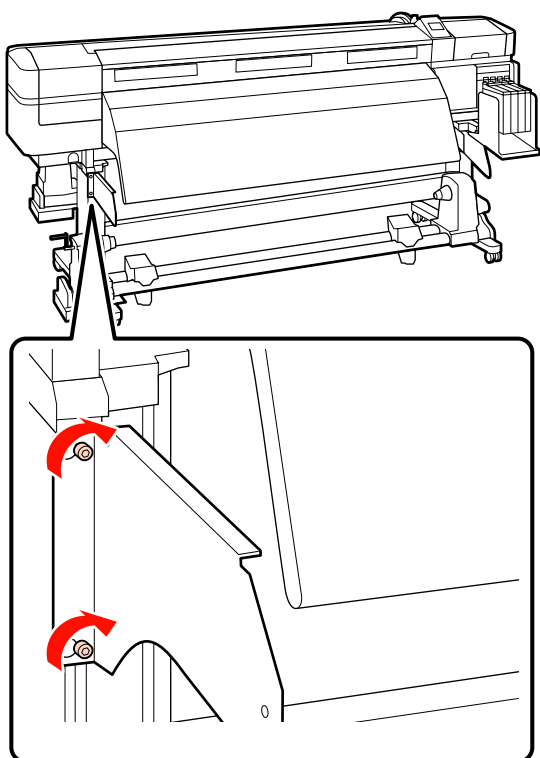

7 Gebruik de zeshoekige (kleine) schroef sleutel om de vier schroeven vast te draaien en de materiaalgeleider vast te zetten.

! Belangrijk:

Bevestig de geleider met twee of meer mensen. Als de materiaalgeleider valt, kan deze vervormen. Zorg dat één persoon de materiaalgeleider vasthoudt terwijl de schroeven worden vastgezet.

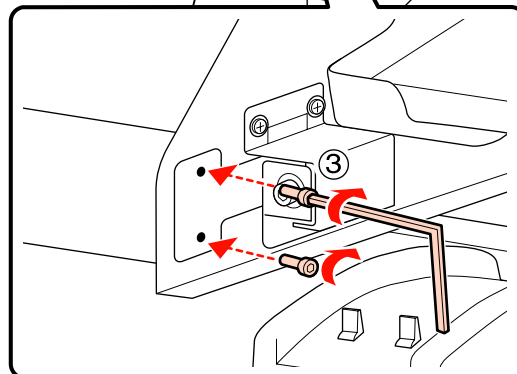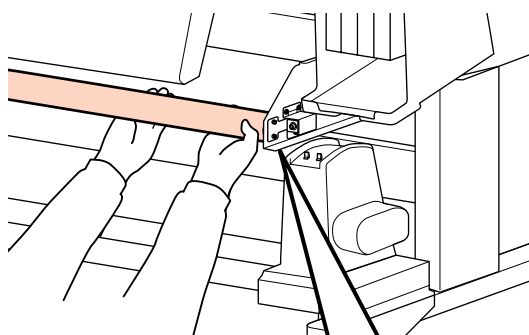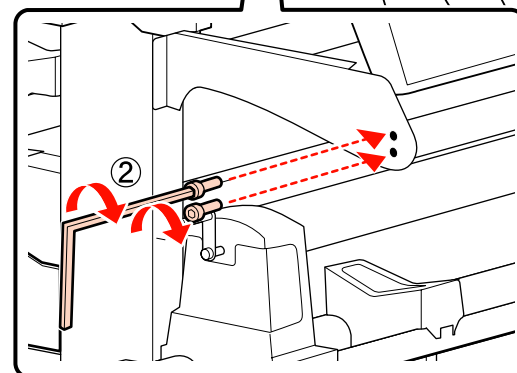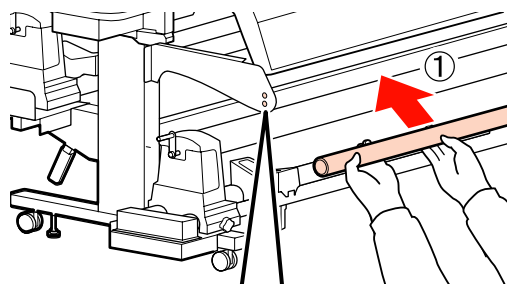

Appendix

8

Voer parallelle aanpassing uit.

Raadpleeg het volgende gedeelte en ga verder met parallelle aanpassing nadat u de materiaalgeleider hebt aangebracht.


Parallelle aanpassing

Voer in de volgende gevallen parallelle aanpassing uit voor de Mediadoorvoer eenheid en Automatische oproleenheid.

- ☐ Er zijn problemen met de invoer van het materiaal
- ☐ Er zijn problemen met het oppakken
- ☐ De printer is verplaatst

Voor parallelle aanpassing zijn twee personen nodig omdat de voor- en achterkant van de printer tegelijkertijd moeten worden gecontroleerd en aangepast.

Voer parallelle aanpassing uit met behulp van de bijgeleverde rolkern en aanpassingstools. Er kunnen twee typen aanpassingstools zijn bijgeleverd. Wanneer zowel A als B zijn bijgeleverd, gebruikt u A.

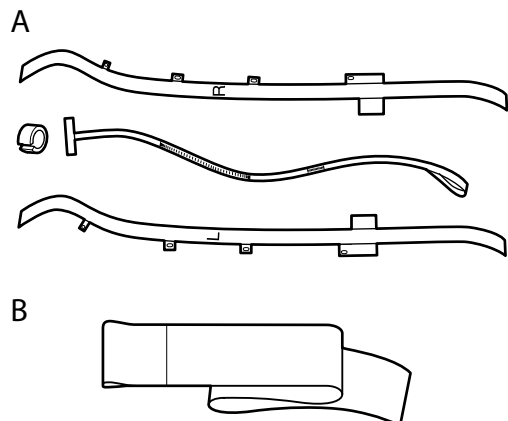

Raadpleeg het volgende gedeelte voor parallelle aanpassing met behulp van A.

Lees het volgende voor parallelle aanpassing met behulp van B.


 [“Parallelle aanpassing met behulp van tool B” op pagina 142](#)

Appendix

Parallele aanpassing met behulp van tool A

Onderdelen die in de volgende aanpassing worden gebruikt

Bij de SC-F7100 Series worden twee typen zeshoekige schroefsleutels geleverd. Voor parallelle aanpassing van de Mediadoorvoer eenheid gebruikt u de grote zeshoekige schroefsleutel.

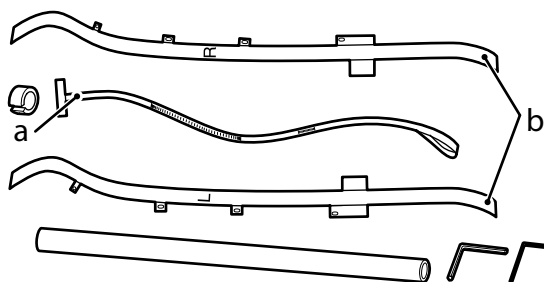


Opmerking:

Wanneer de film opnieuw wordt gebruikt, kan de klevende zijde vlekkelig zijn. Drenk een pluïsvrije doek in water, wring de doek uit en gebruik deze om stof en pluïsjes op de achterzijde weg te vegen.


Mediadoorvoer eenheid

- 1 Controleer of de printer uit is.
- 2 Open het voorpaneel en til de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

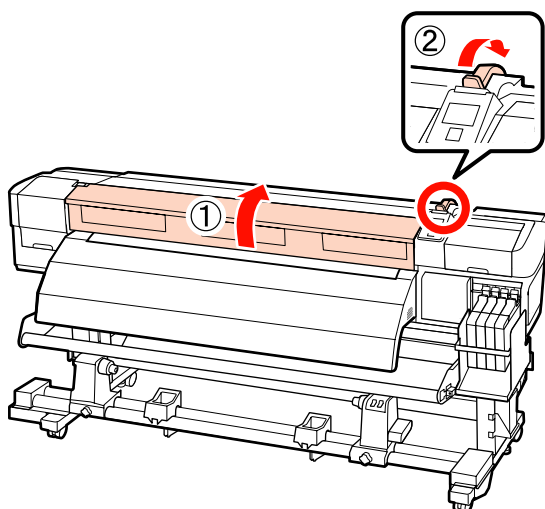


3

Gebruik de grote zeshoekige schroefsleutel om aan de achterkant van de printer de vier bevestigingsschroeven in de figuur los te draaien.

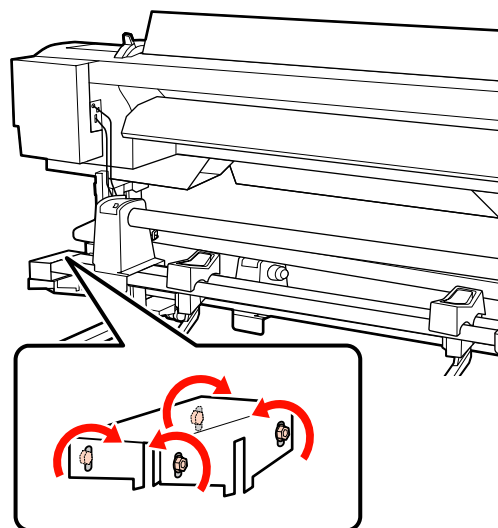

4


Verplaats de linker- en rechterzijde van film B van de achterkant van de printer naar de voorkant.

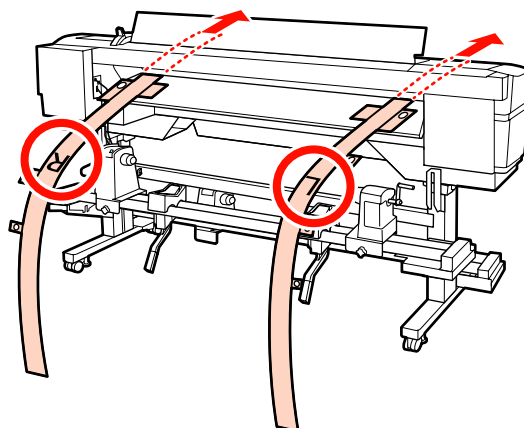

Appendix

- 5** Zoals weergegeven in de figuur, lijnt u Opening 1 van film B uit met de schroeven op de linker- en rechterraand van de geleider voor laden, waarna u de film vastdrukt.

Als de film voor het eerst wordt gebruikt, verwijdert u de bescherm laag aan de achterzijde.

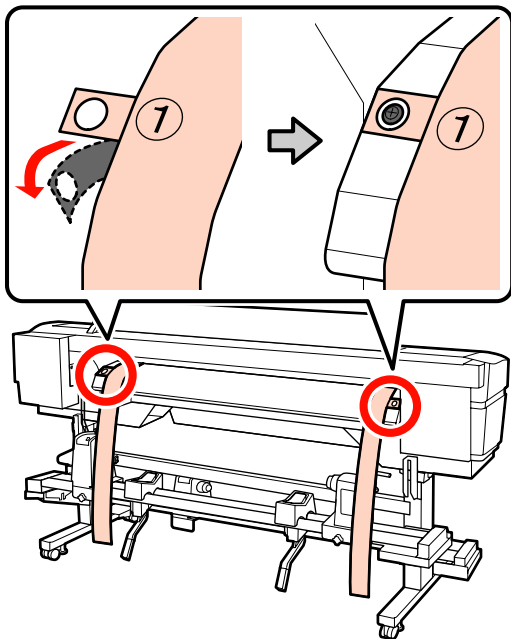


- 6** Zoals weergegeven in de figuur, lijnt u Opening 2 en 4 van film B aan de voorkant van de printer uit met de schroeven op de linker- en rechterraand van de naverwarming, waarna u de film vastdrukt.

Als de film voor het eerst wordt gebruikt, verwijdert u de bescherm laag aan de achterzijde.


Lijn Opening 2 uit met de schroef op het bovenste gedeelte van de naverwarming.

Lijn Opening 4 uit met een schroef op de voorste rand van de naverwarming.

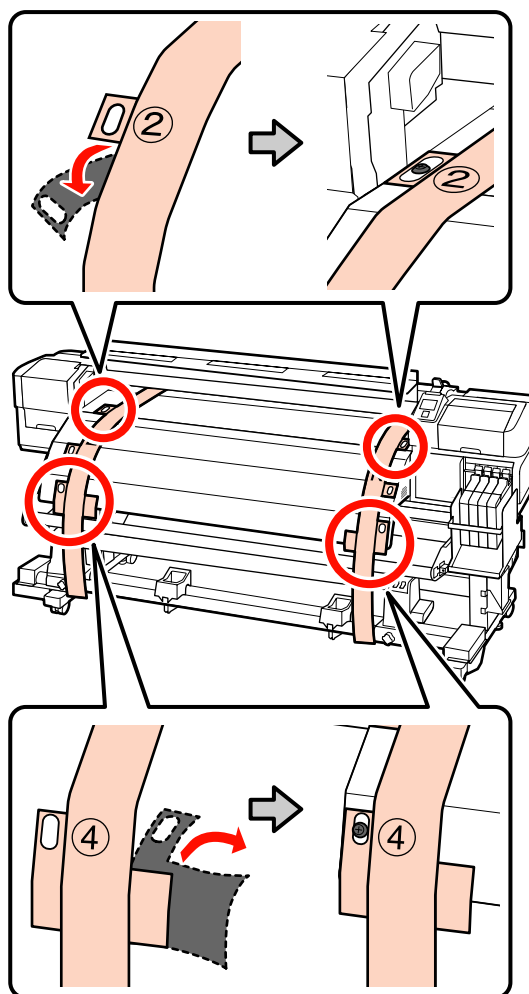


Appendix

- 7** Aan de achterkant van de printer draait u de bevestigingsschroeven van de rolhouder links en rechts los. Vervolgens draait u de bevestigingsschroef van de rolhouder vast om de linkerrolhouder uit te lijnen met de positie van de stippellijn.

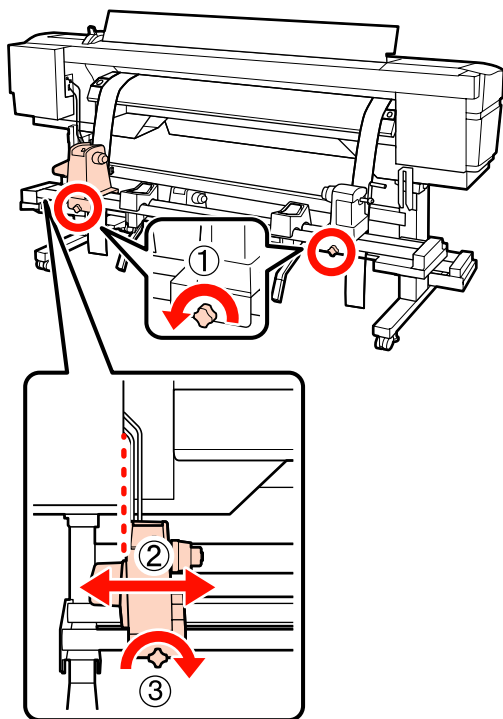


- 8** Verplaats de rechter rolhouder zodanig dat de afstand tussen de beide rolhouders breder is dan de rolkern.

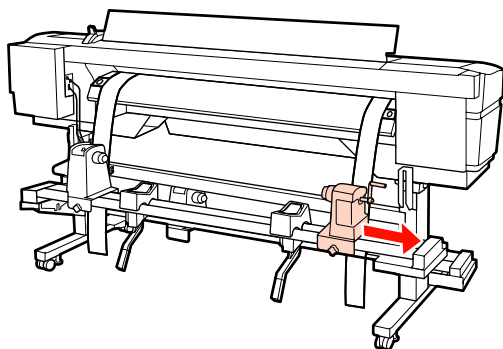


! **Belangrijk:**


Als de as van de hendel van de rechterhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals in de figuur aangegeven totdat deze niet verder kan.

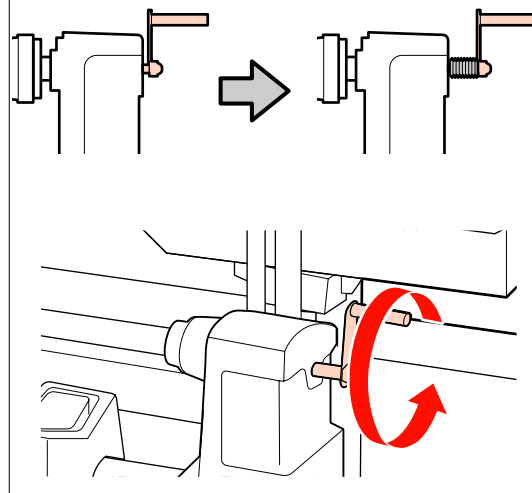

- 9** Schuif film A over de rolkern.

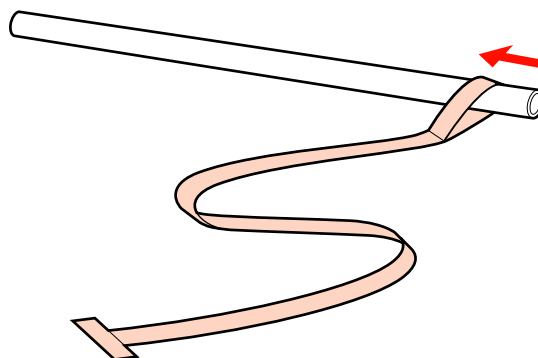


- 10** Plaats de rolkern in de linkerrolhouder. Plaats vervolgens de rechterrolhouder in de rolkern en draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast.

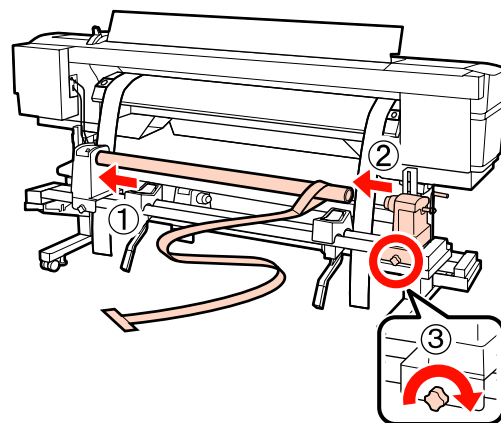


Appendix


- 11** Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

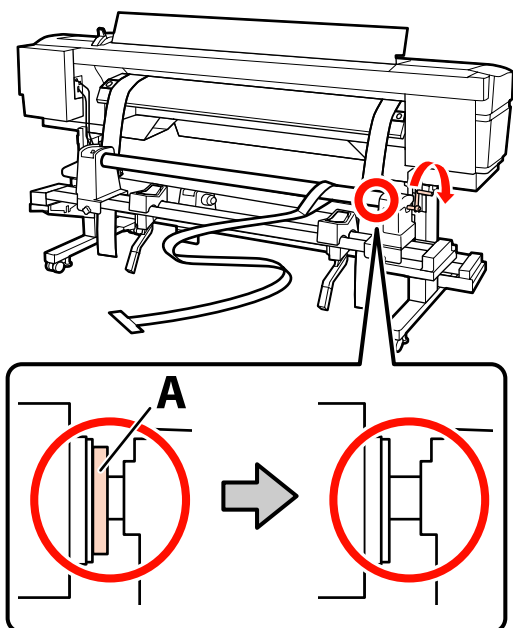


- 12** Schuif film A door van achter naar voren.

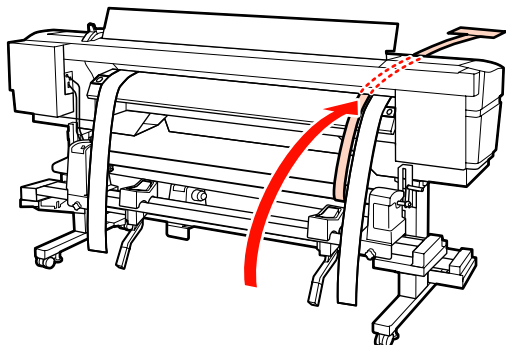

- 13** Terwijl u aan de voor- en achterkant van de printer controleert, lijnt u film A volledig uit met film B.

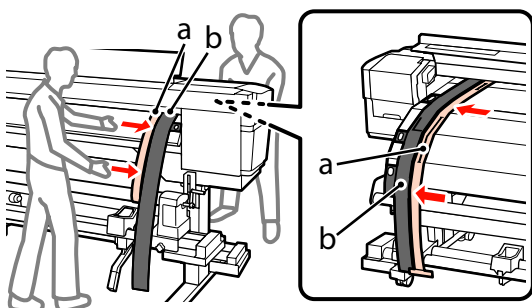


- 14** Bevestig een tegengewicht aan film A. Zodra film A stopt met slingeren, noteert u de waarde van de schaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat.

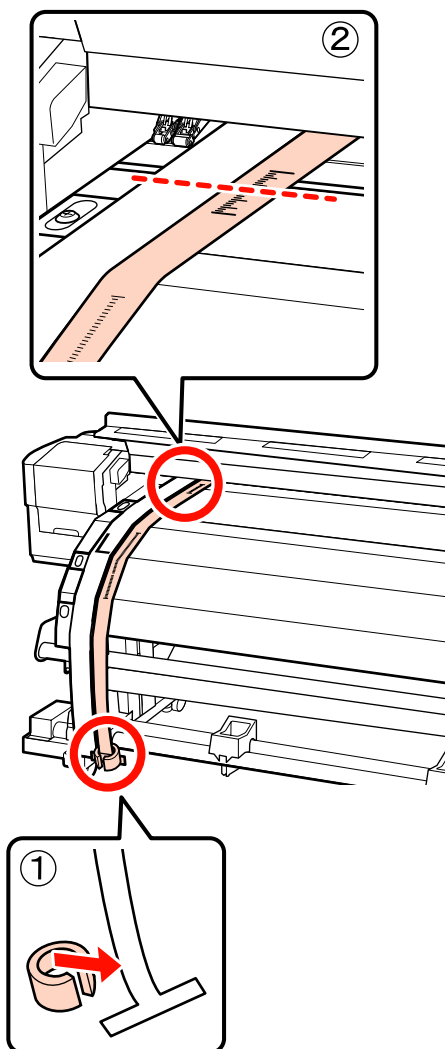

Appendix


- 15** Til film A op aan de voorkant van de printer en verplaats de film zodat deze volledig samenvalt met de rechterzijde van film B. Zodra film A stopt met slingeren, controleert u de schaal waar de voorzijde van de witte lijn op de plaat doorloopt.

Als de waarde verschilt van de linkerzijde, gaat u verder met stap 16. Als de waarde hetzelfde is, gaat u verder met stap 17.

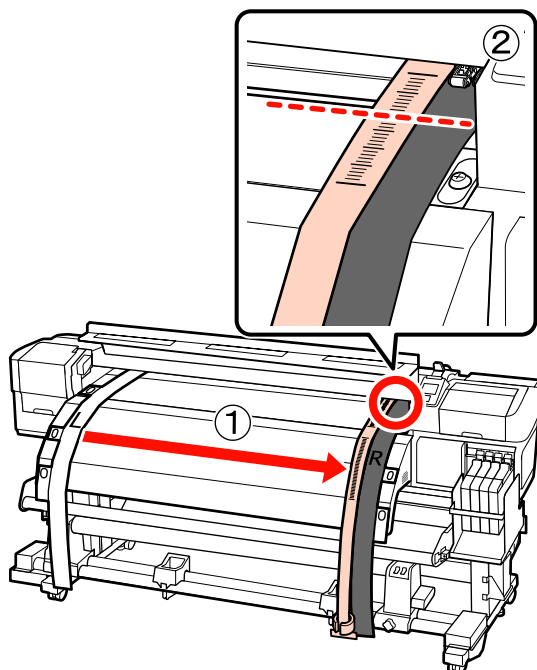


- 16** Terwijl u de schaal van film A aan de voorkant van de printer controleert, maakt u een aanpassing aan de achterkant van de printer.

Door de stelschroef linksom te draaien, gaat de schaal naar achteren. Door de stelschroef rechtsom te draaien, komt de schaal naar u toe. Met één slag van de schroef wordt de lijn ongeveer 1 mm verplaatst. Als de waarde van deze schaal overeenkomt met de linkerzijde, is de aanpassing voltooid.

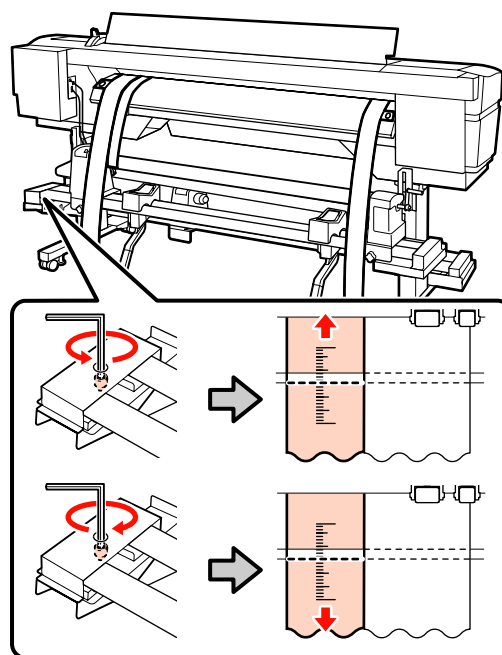


- 17** Draai de 4 schroeven stevig aan met de grote zeshoekige schroef sleutel.

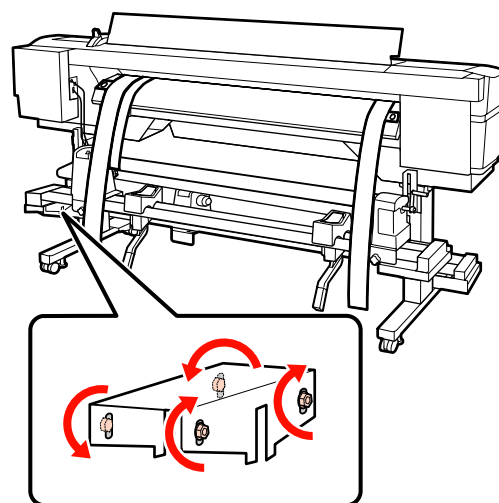


Appendix


- 18** Verwijder aan de voorkant van de printer het tegengewicht dat aan film A is bevestigd.

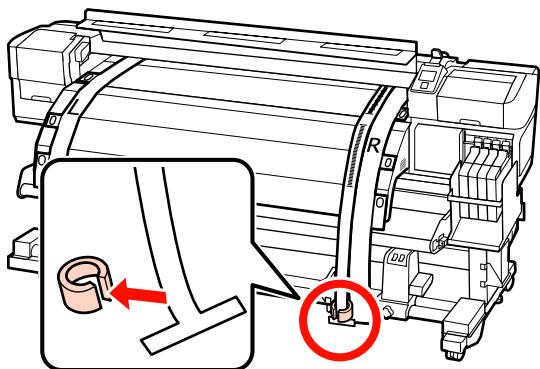

- 19** Trek film A weg via de achterkant van de printer. Draai vervolgens de bevestigingsschroef van de rechterrolhouder los en verwijder de rolhouder.

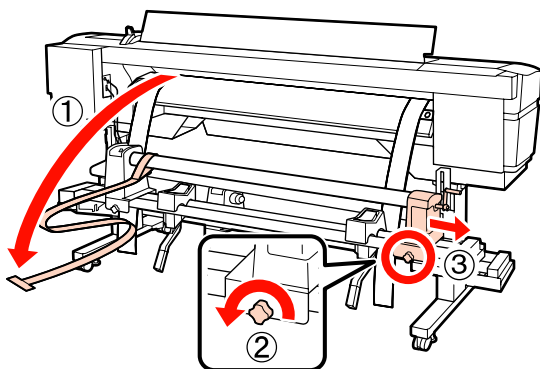


- 20** De rolkern verwijderen.

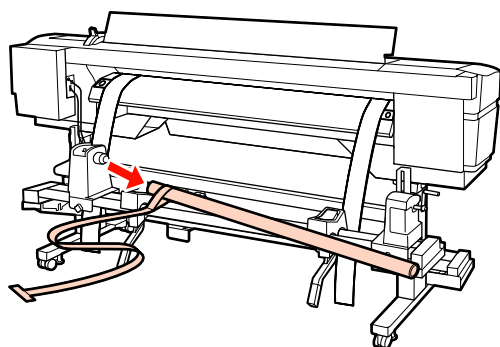


Ga dan verder naar de parallele aanpassing van de Automatische oproleenheid.

Automatische oproleenheid

- 1** Gebruik de grote zeshoekige schroefsleutel om de vier bevestigingsschroeven aan de voorkant van de printer los te draaien zoals weergegeven in de figuur.

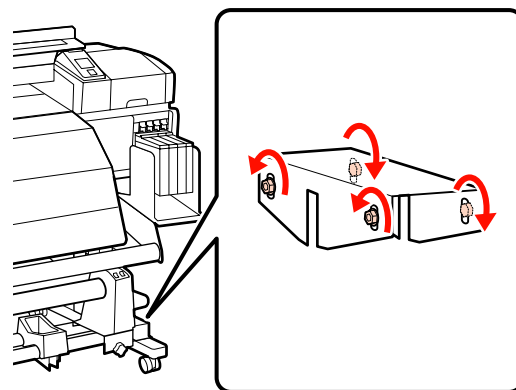


- 2** Draai de bevestigingsschroeven van de rolkernhouder los en schuif de linkerrolkernhouders naar de buitenzijde. Draai vervolgens de bevestigingsschroef van de rolkernhouder vast om de rechterrolkernhouder uit te lijnen met de positie van de stippellijn.

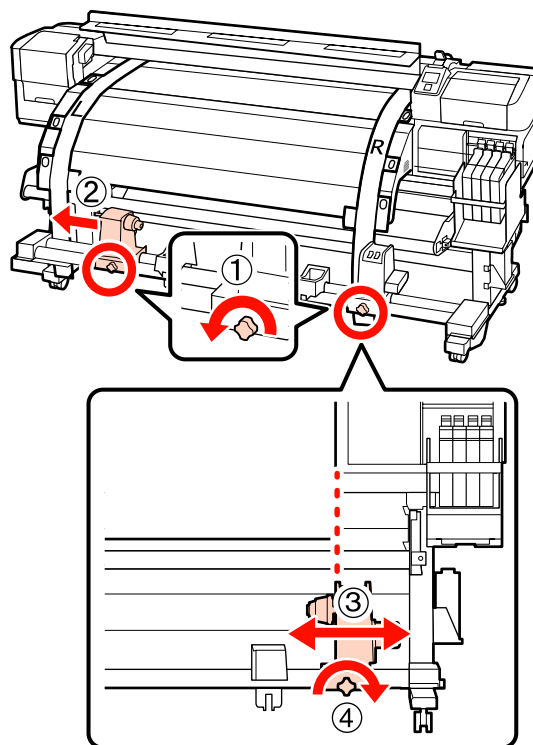

Appendix


**Belangrijk:**

Als de hendel van de linkerrolhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals aangegeven in de figuur totdat deze niet verder kan.

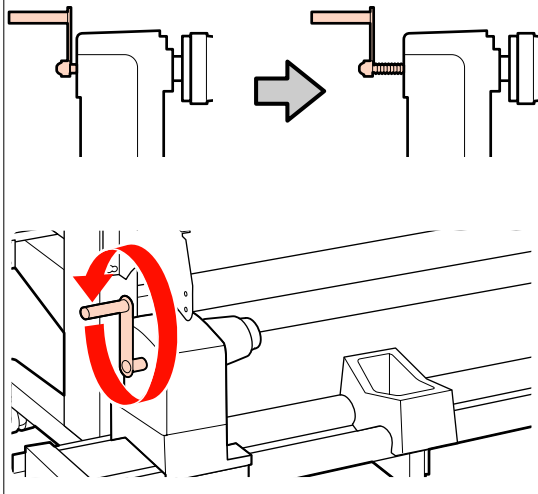


3

Plaats de rolkern in de rechterrolhouder. Plaats vervolgens de linkerrolhouder in de rolkern en draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder vast.

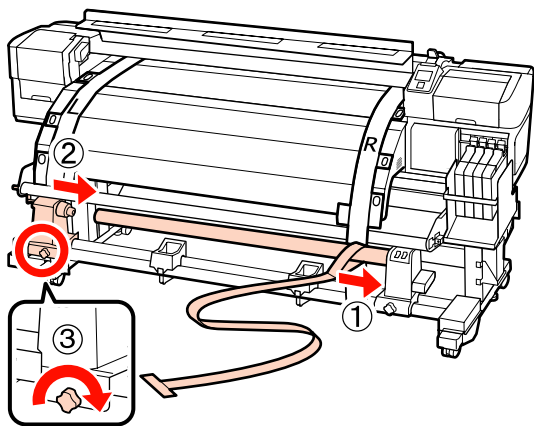


4

Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

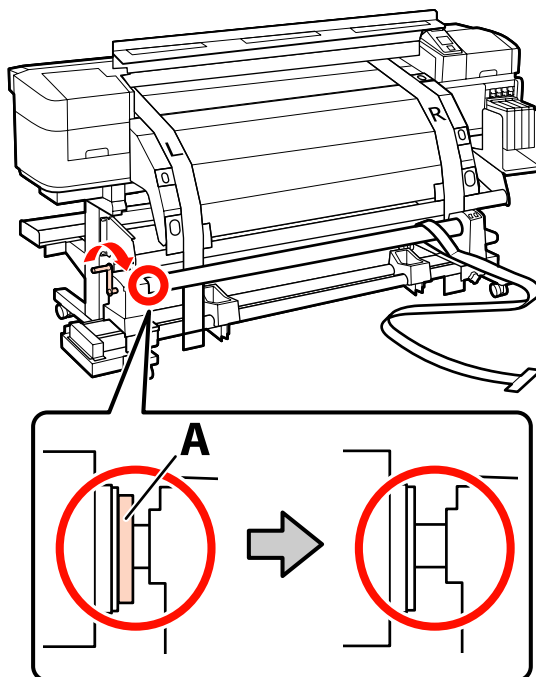

5


Plaats film A links van film B. Trek de voorste rand van film A tussen de materiaalgeleider en naverwarming door en plaats deze in de printer.

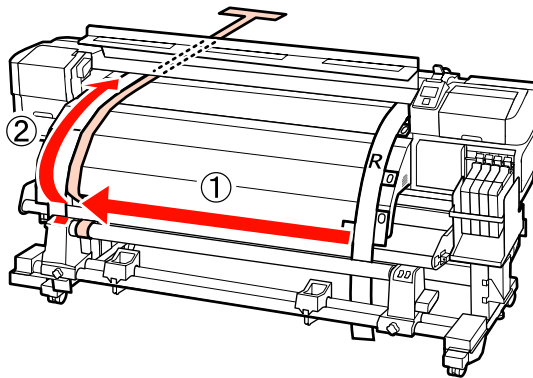

6


Terwijl u aan de voor- en achterkant van de printer controleert, lijnt u film A volledig uit met film B.

Bevestig aan de achterkant van de printer een tegengewicht aan film A.

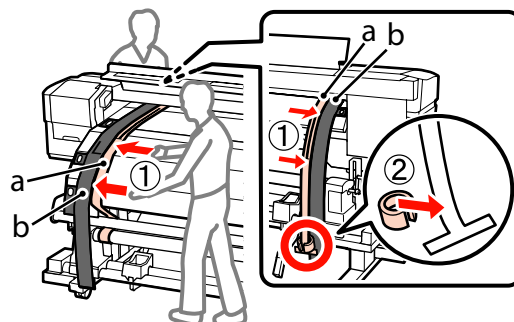


Appendix

- 7** Zodra film A stopt met slingeren, noteert u de waarde van de schaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat.

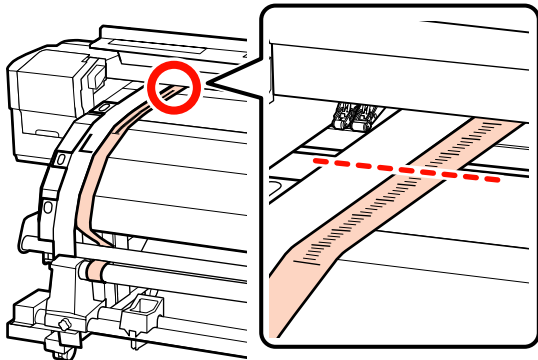



- 8** Til film A op aan de voorkant van de printer en verplaats de film zodat deze volledig samenvalt met film B. Zodra film A stopt met slingeren, controleert u de schaal waar de voorzijde van de witte lijn op de plaat doorloopt.

Als de waarde verschilt van de linkerzijde, gaat u verder met stap 9. Als de waarde hetzelfde is, gaat u verder met stap 10.

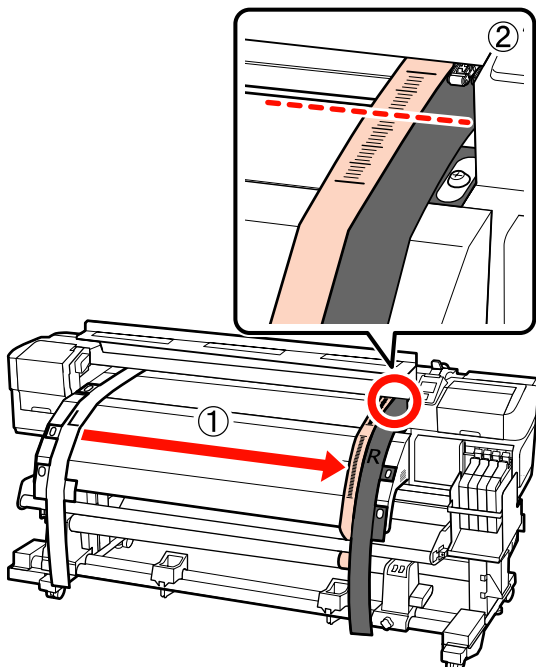


- 9** Terwijl u de schaal van film A aan de voorkant van de printer controleert, gebruikt u de grote zeshoekige schroefsleutel om aanpassingen te maken.

Door de stelschroef rechtsom te draaien, gaat de schaal naar achteren. Door de stelschroef linksom te draaien, komt de schaal naar u toe. Met één draai aan de schroef, verplaatst u de regel circa 1 mm.

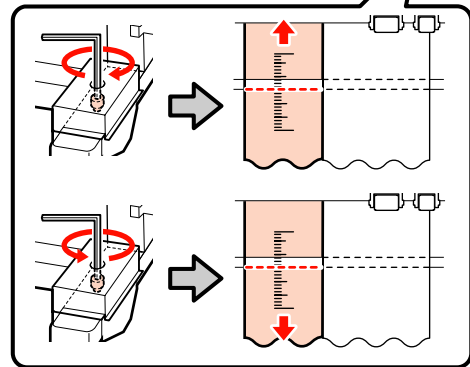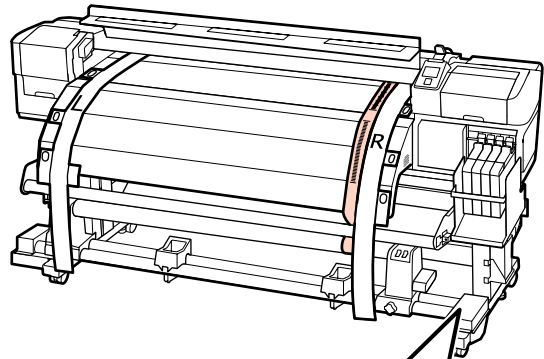


- 10** Draai de 4 schroeven stevig aan met de grote zeshoekige schroefsleutel.

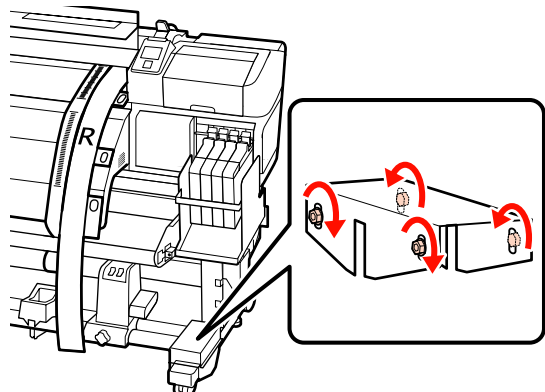


Appendix


- 11** Verwijder aan de achterkant van de printer het tegengewicht dat aan film A is bevestigd.

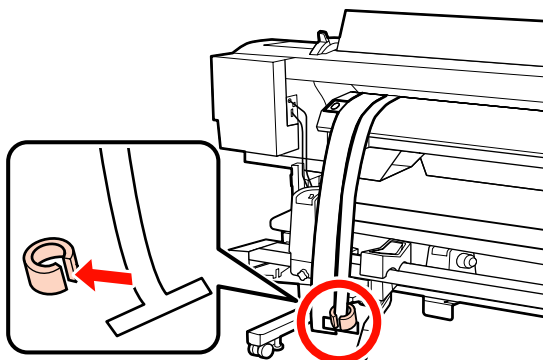

- 12** Trek film A uit de printer.

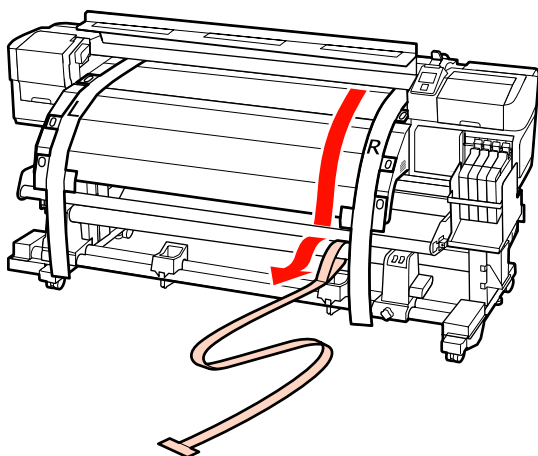


- 13** Plaats film A links van film B.
Haal de voorste rand van film A door via de voorzijde van de materiaalgeleider en plaats deze in de printer.

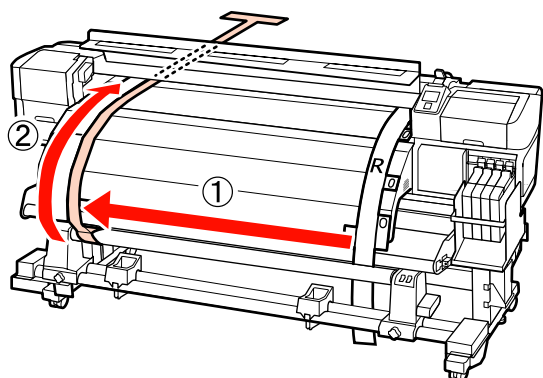


- 14** Til film A op aan de voorkant van de printer en verplaats de film zodat deze volledig samenvalt met film B.

Bevestig aan de achterkant van de printer een tegengewicht aan film A.

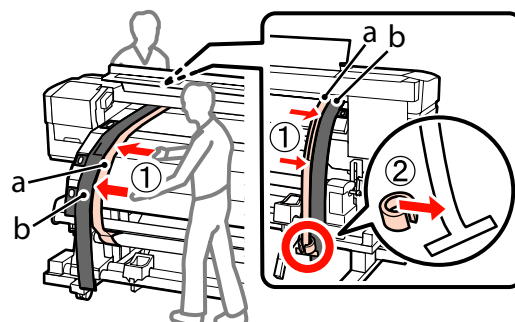

- 15** Zodra film A stopt met slingeren, noteert u de waarde van de schaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat.

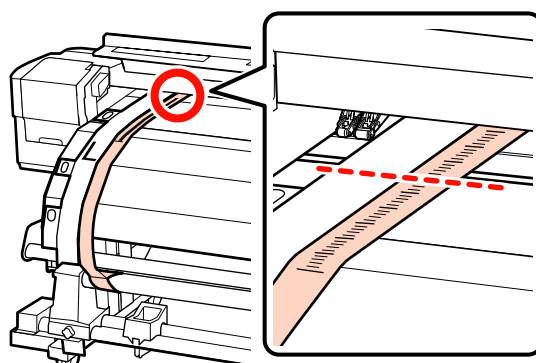


Appendix

16


Til film A op aan de voorkant van de printer en verplaats de film zodat deze volledig samenvalt met de rechterzijde van film B. Zodra film A stopt met slingeren, controleert u de schaal waar de voorzijde van de witte lijn op de plaat doorloopt.

Als de waarde verschilt van de linkerzijde, gaat u verder met stap 17. Als de waarde hetzelfde is, gaat u verder met stap 20.

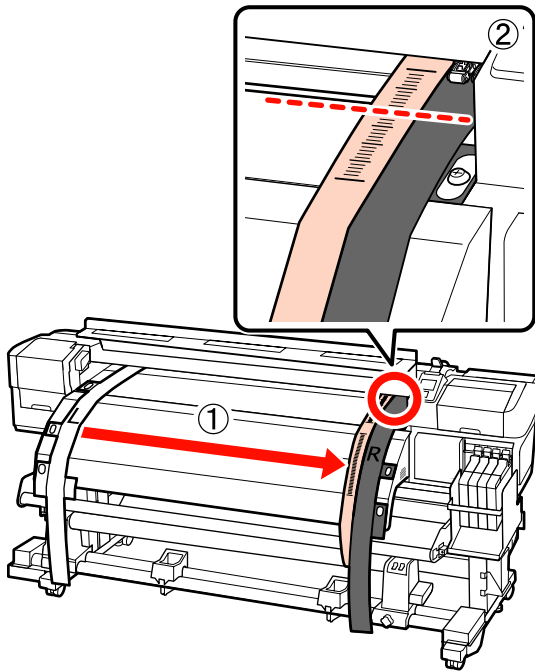

17


Gebruik de kleine zeshoekige schroefsleutel om de 2 schroeven los te draaien.

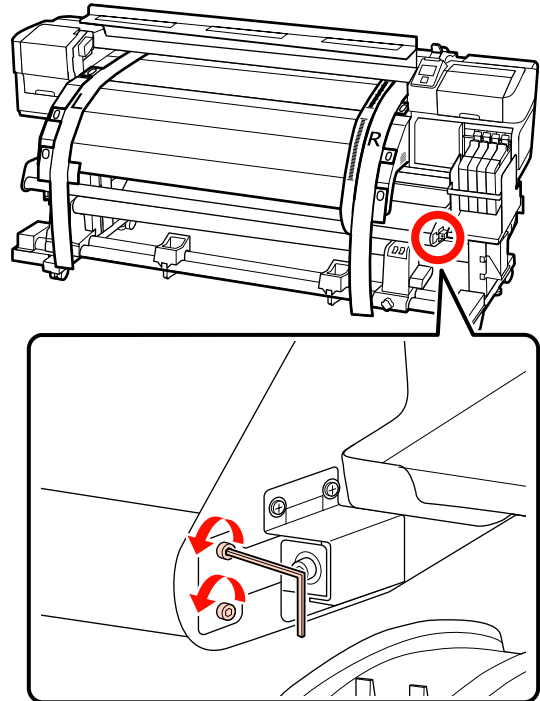


Appendix

- 18** Terwijl u de schaal van film A aan de voorkant van de printer controleert, gebruikt u de grote zeshoekige schroefsleutel om aanpassingen te maken, waarbij u met uw andere hand de materiaalgeleider vasthoudt.


Door de stelschroef linksom te draaien, gaat de schaal naar achteren. Door de stelschroef rechtsom te draaien, komt de schaal naar u toe. Met één slag van de schroef wordt de lijn ongeveer 1 mm verplaatst. Als de waarde van deze schaal overeenkomt met de linkerzijde, is de aanpassing voltooid.

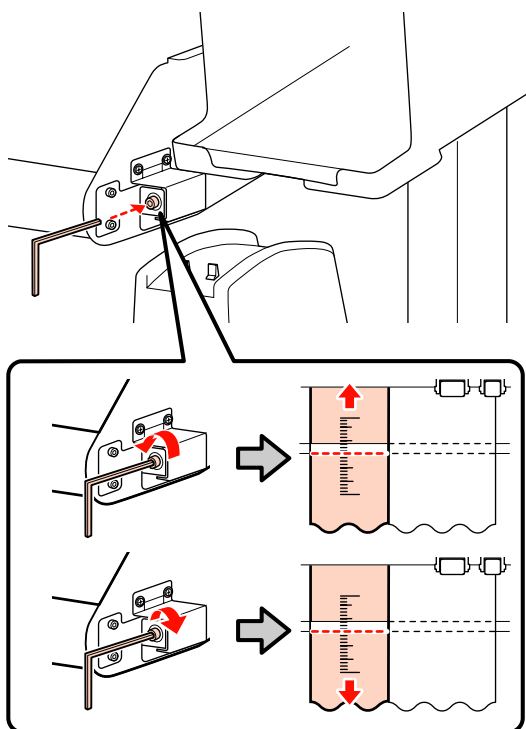


- 19** Gebruik de kleine zeshoekige schroefsleutel om de 2 schroeven vast te draaien.

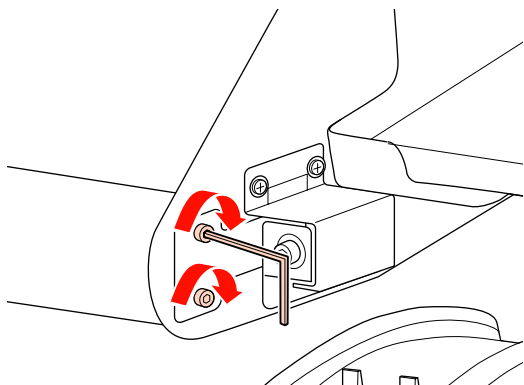


- 20** Verwijder aan de achterkant van de printer het tegengewicht dat aan film A is bevestigd.

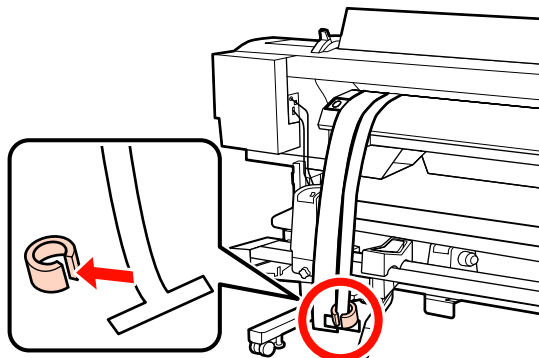

- 21** Trek film A uit de printer. Draai vervolgens de schroef van de rolkernhouder aan de rechterkant los en verwijder de rolkernhouder van de rol.

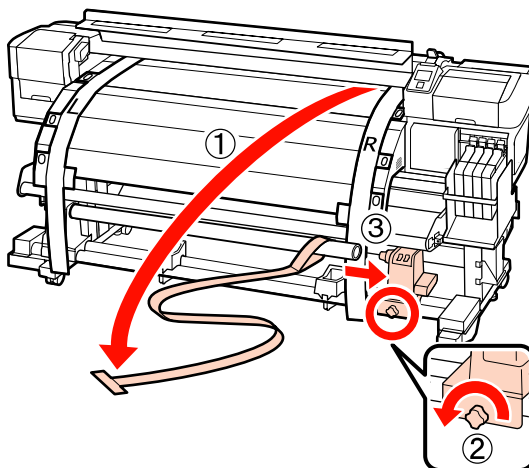


- 22** De rolkern verwijderen.

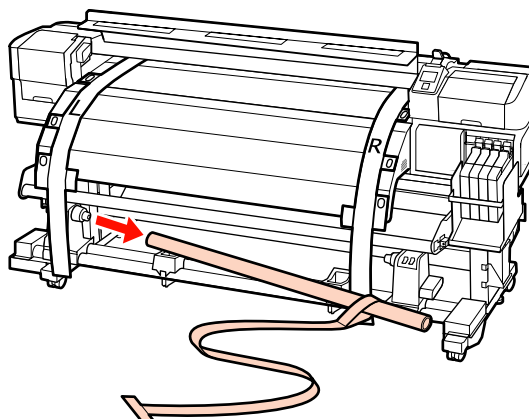


Appendix

- 23** Verwijder film A van de rolkern.

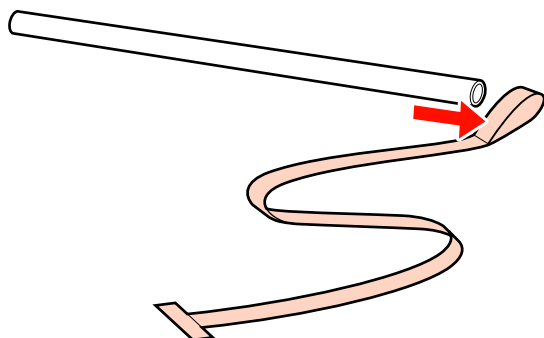

- 24** Verwijder de linker- en rechterzijde van film B van de printer.

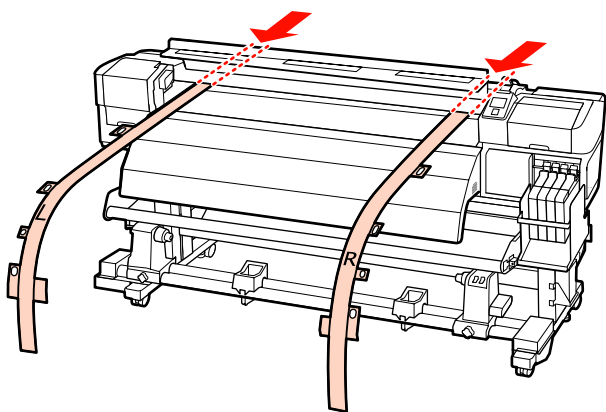**Opmerking:**


Bewaar film A en B samen met het tegengewicht zonder de films te kreuken. Als de film opnieuw wordt gebruikt, verwijdert u vóór het gebruik stof en andere deeltjes en rekt u de film goed uit.

Parallele aanpassing met behulp van tool B

In de volgende procedure wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen van de SC-F7000 Series, maar de procedure is hetzelfde voor de SC-F7100 Series.


Onderdelen die in de volgende aanpassing worden gebruikt

Twee zeshoekige schroefsleutels zijn meegeleverd bij de SC-F7100 Series. Gebruik de grote zeshoekige schroefsleutel voor parallelle aanpassing van de media-invoereenheid.

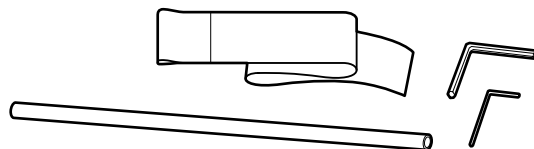


Mediadoorvoer eenheid

- 1** Controleer of de printer uit is.
- 2** Open het voorpaneel en til de hendel voor het laden van het afdruk materiaal omhoog.

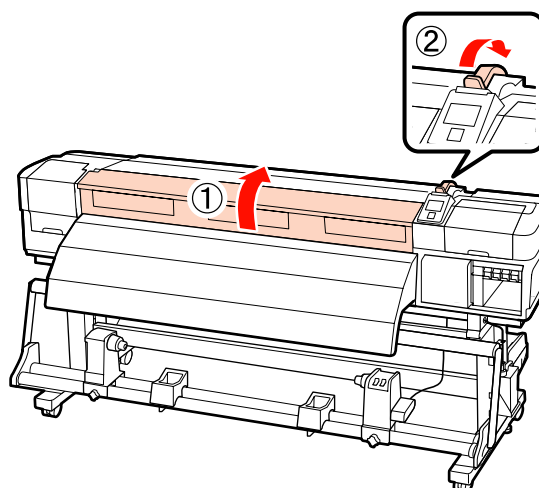


- 3** Gebruik de grote zeshoekige schroefsleutel om de vier bevestigingsschroeven aan de achterkant van de printer los te draaien zoals weergegeven in de figuur.

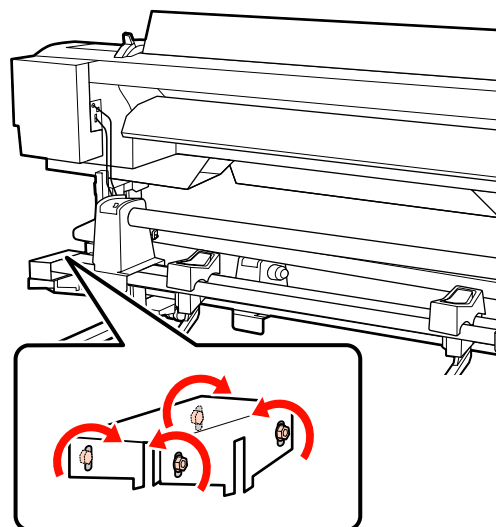


Appendix


- 4** Draai de bevestigingsschroeven van de rolhouders los en verstel de rolhouders zo dat de afstand tussen beide breder is dan de rolkern.

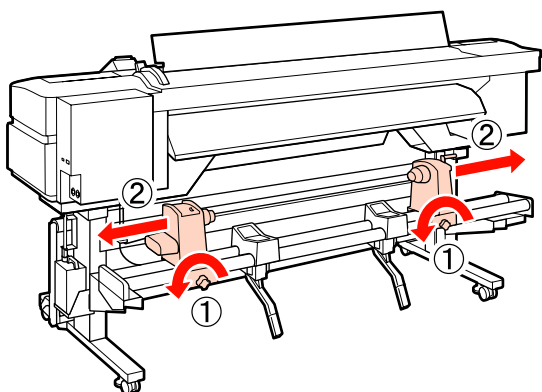**Belangrijk:**


Als de as van de hendel van de rechterhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals in de figuur aangegeven totdat deze niet verder kan.

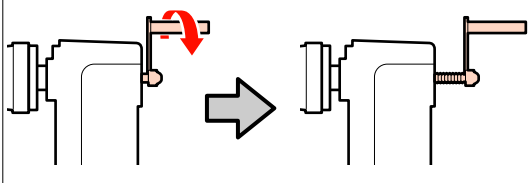


- 5** Draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast om de linkerrolhouder uit te lijnen met de positie van de stippellijn.

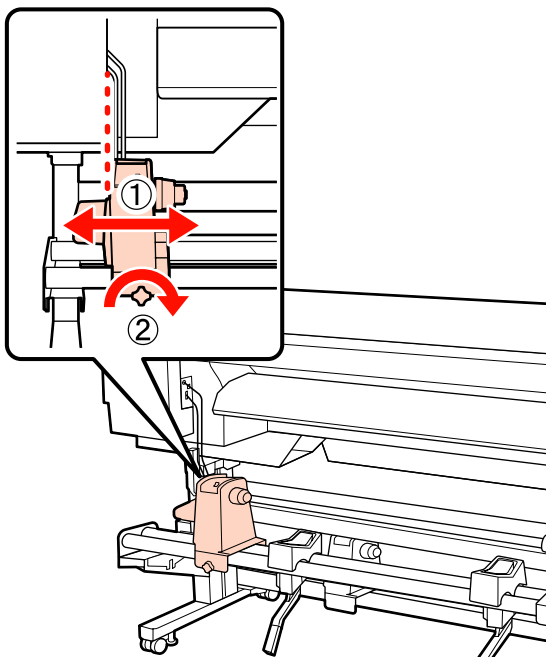


- 6** Haal het aanpassingspapier door over de rolkern.

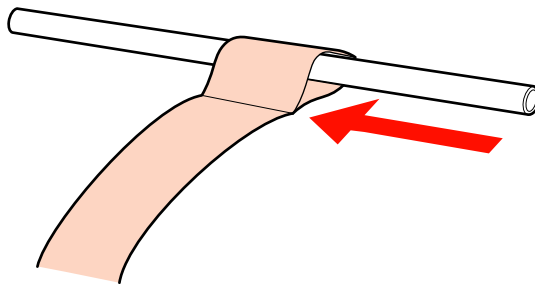

- 7** Plaats de rolkern in de linkerrolhouder. Plaats de rechterrolhouder in de rolkern en draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast.

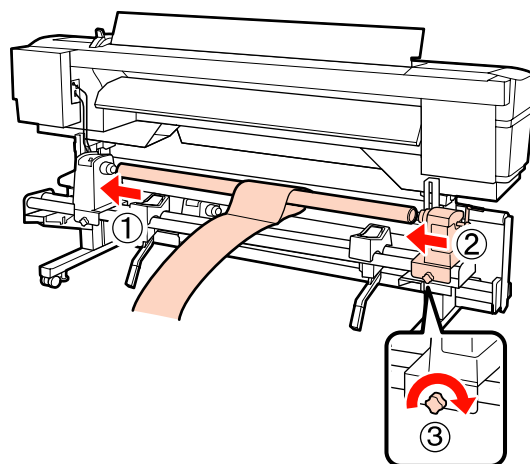

- 8** Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

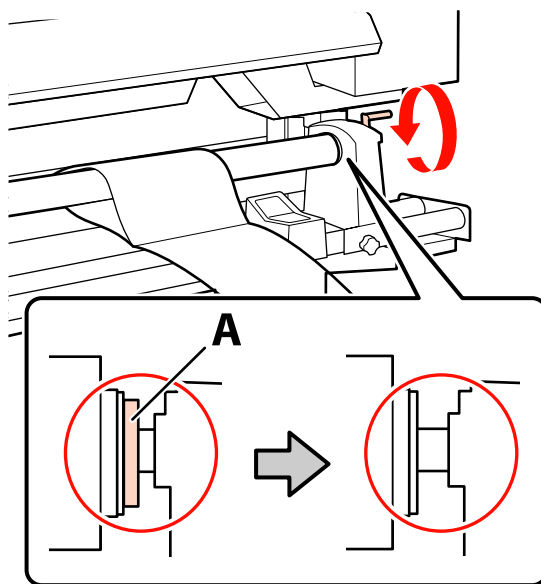


Appendix

**Belangrijk:**


Zodra onderdeel A niet meer zichtbaar is, mag u de hendel niet verder draaien. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit schade aan de rolhouder veroorzaken.

9


Breng het aanpassingspapier naar een positie op 5 cm van de rechterzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer.

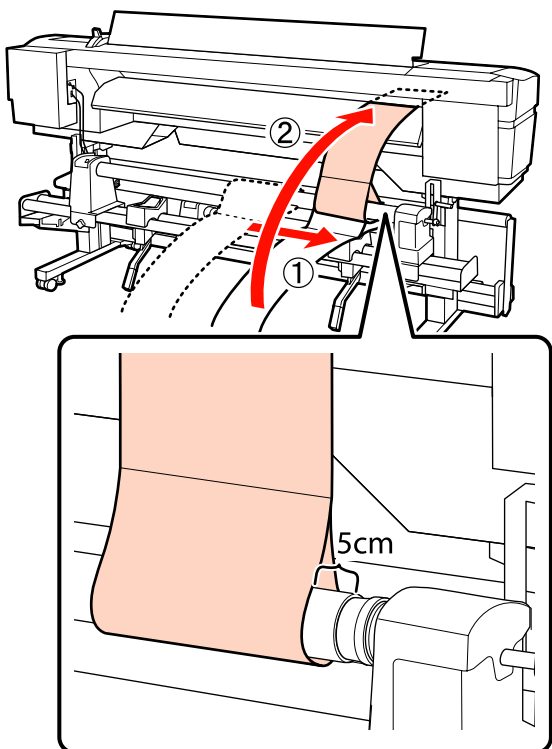**10**

Houd het aanpassingspapier aan de voorkant strak gespannen, plaats een liniaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat en trek een lijn met een pen of potlood.

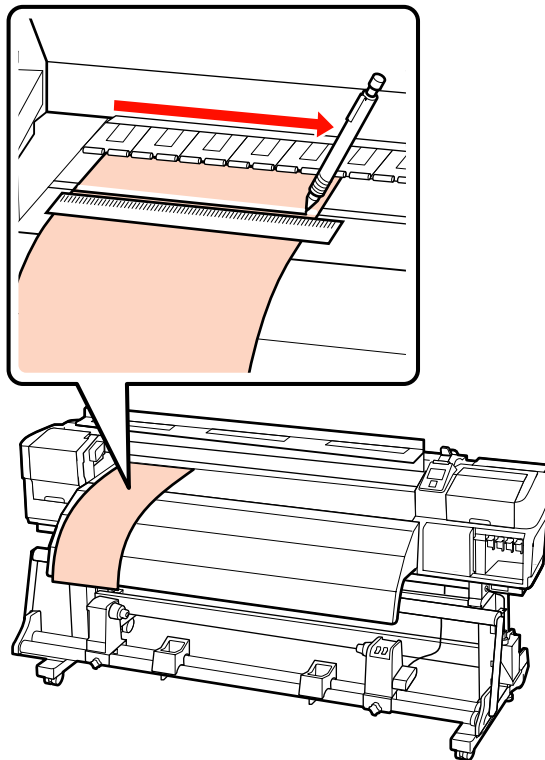**11**


Trek het aanpassingspapier er aan de achterzijde uit, verplaats het naar een positie op 5 cm van de linkerzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer.

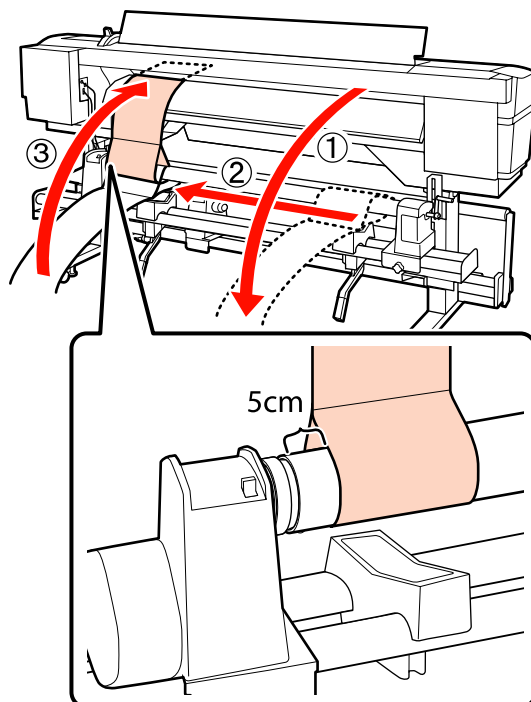

Appendix

- 12** Houd het aanpassingspapier aan de voorkant van de printer strak gespannen en controleer de posities van de witte lijn op de plaat met de lijn die u in stap 10 hebt getrokken.

Als de getrokken lijn en de witte lijn niet overeenkomen, zoals in onderstaande afbeelding, gaat u verder met stap 13. Als ze wel overeenkomen, gaat u verder met stap 14.

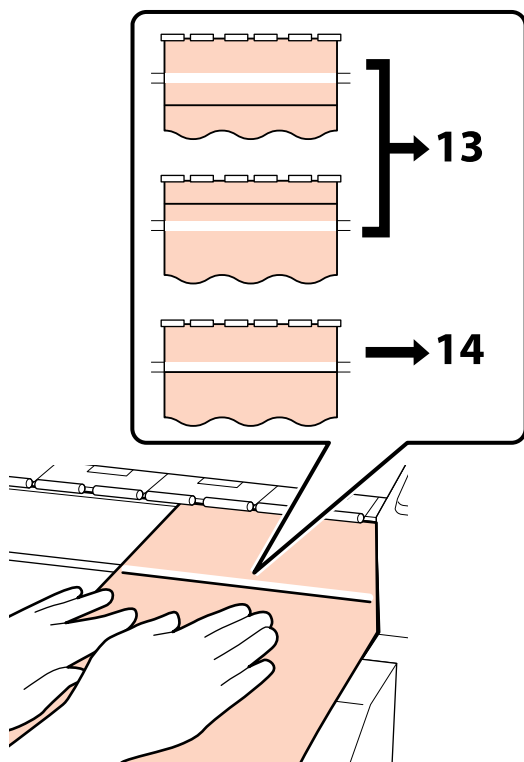


- 13** Terwijl de uitlijning van de twee lijnen aan de voorkant van de printer wordt gecontroleerd, gebruikt u de zeshoekige schroefsleutel om de schroef aan de achterzijde van de printer zo in te stellen dat de getrokken lijn is uitgelijnd met de positie van de stippellijn.


Als de getrokken lijn zich onder de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef linksom. Als de getrokken lijn zich boven de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef rechtsom. Met één draai aan de schroef, verplaatst u de regel circa 1 mm.

De aanpassing is klaar wanneer de getrokken lijn zich op de positie van de stippellijn bevindt.

SC-F7100 Series

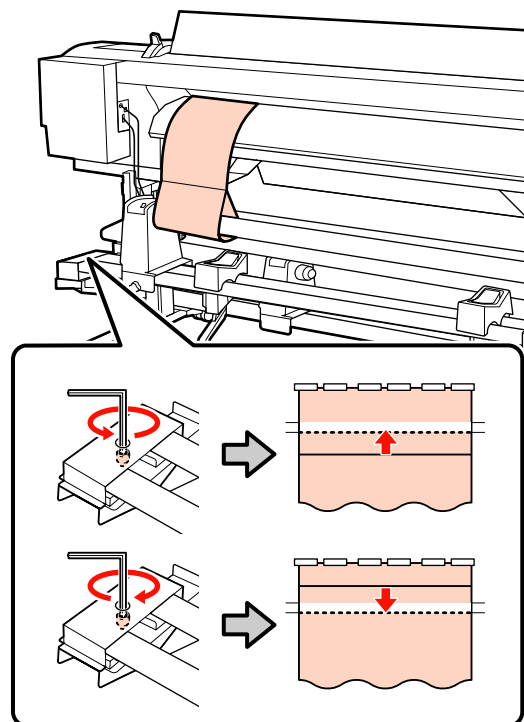


SC-F7000 Series

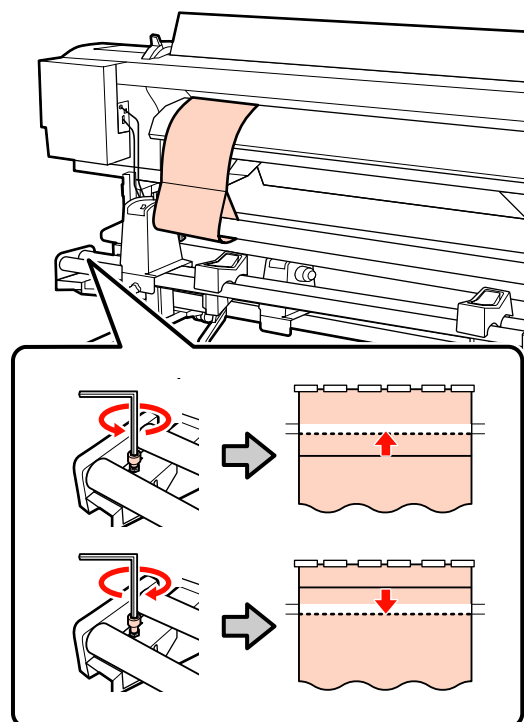


Appendix


- 14** Draai de 4 schroeven stevig aan met de zeshoekige schroefsleutel.

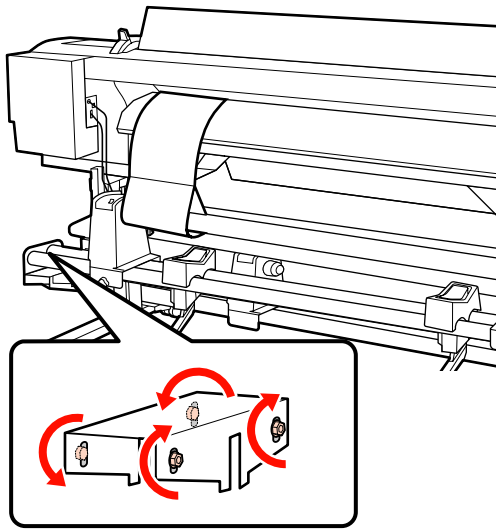

- 15** Trek het aanpassingspapier uit de printer, draai de bevestigingsschroef van de rechterrolhouder los en verwijder de rolhouder.

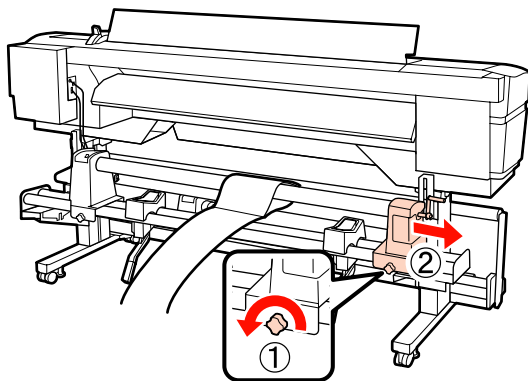

- 16** De rolkern verwijderen.

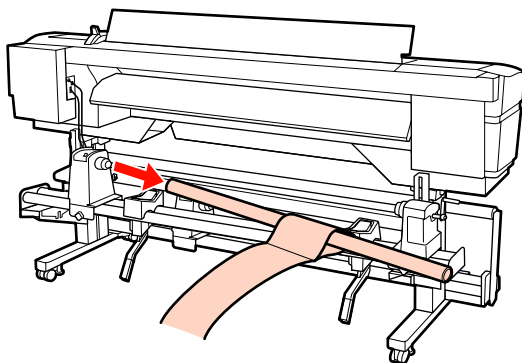

Raadpleeg het volgende item en ga verder met de parallelle aanpassing van de automatische rolompvangeneheid.

Automatische oproleenheid


De parallelle aanpassingsmethode voor de Automatische oproleenheid is afhankelijk van uw printer. Kies de methode die bij uw printer past.

☞ “Bij gebruik van de SC-F7100 Series” op pagina 146


☞ “Bij gebruik van de SC-F7000 Series” op pagina 153

Bij gebruik van de SC-F7100 Series

- 1** Gebruik de grote zeshoekige schroefsleutel om de vier bevestigingsschroeven aan de voorkant van de printer los te draaien zoals weergegeven in de figuur.

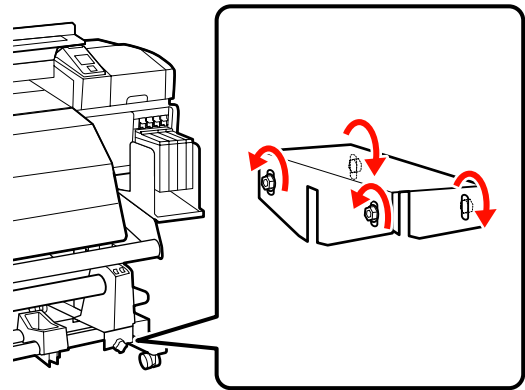


- 2** Draai de bevestigingsschroeven van de rolkernhouders los en verstel de rolkernhouders zodat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van de rolkern.

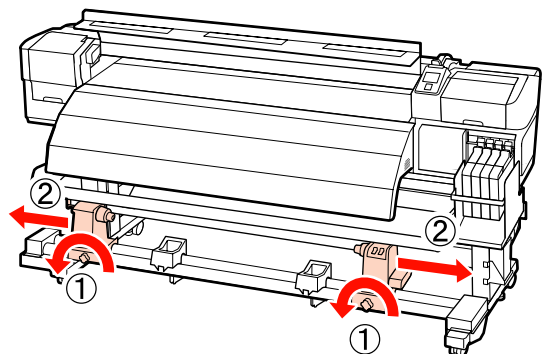

Appendix


**Belangrijk:**

Als de hendel van de linkerrolhouder niet zichtbaar is, draait u de hendel zoals aangegeven in de figuur totdat deze niet verder kan.

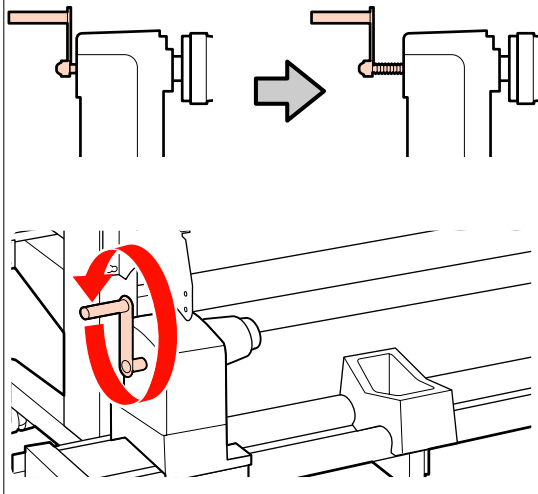


3

Draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder vast om de rechterrolkernhouder uit te lijnen met de positie van de stippellijn.

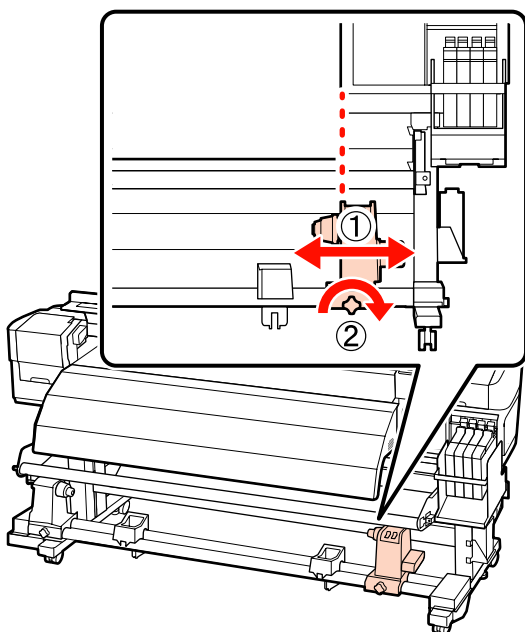


4

Plaats de rolkern in de rechterrolhouder. Plaats de linkerrolhouder in de rolkern en draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder vast.

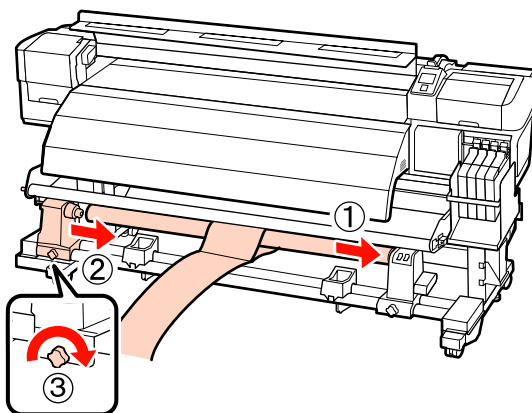

5


Draai aan de hendel tot onderdeel A in de figuur hieronder volledig naar binnen zit.

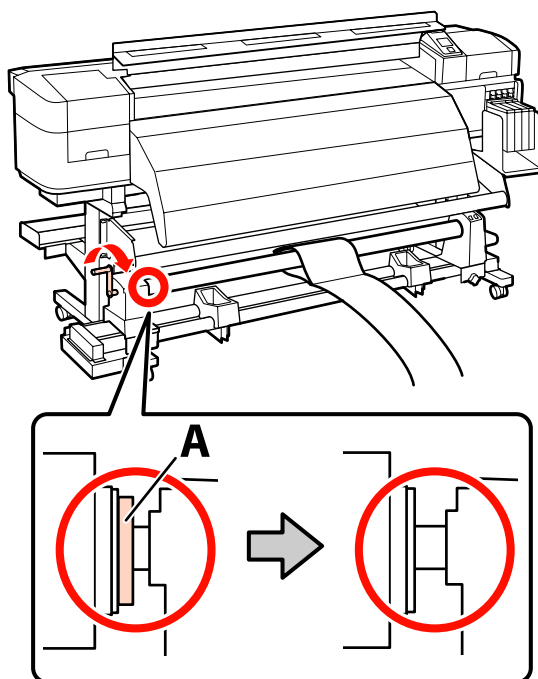

Appendix


- 6** Breng het aanpassingspapier naar een positie op 5 cm van de linkerzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer. Houd het aanpassingspapier strak gespannen, plaats een liniaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat en trek een lijn met een pen of potlood.

Haal de voorzijde van het aanpassingspapier tussen de naverwarming en de materiaalgeleider door en plaats het in de printer.

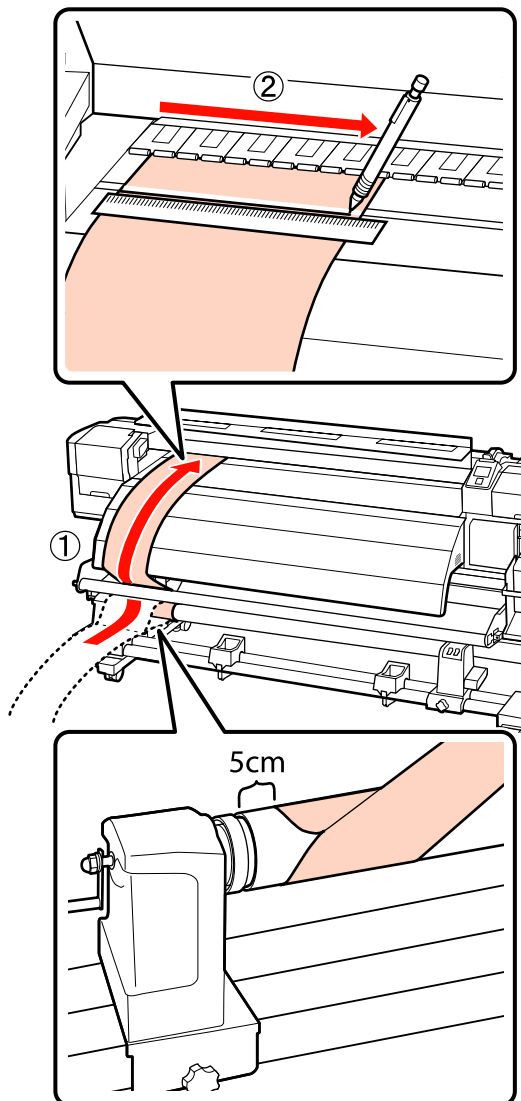

- 7** Trek het aanpassingspapier eruit, breng het naar een positie op 5 cm van de rechterzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer.


Haal de voorzijde van het aanpassingspapier tussen de naverwarming en de materiaalgeleider door en plaats het in de printer.

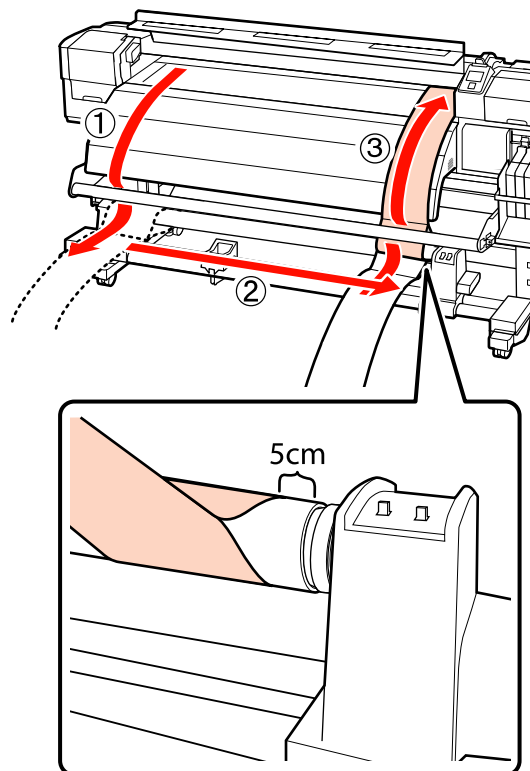

Appendix



- 8** Houd het aanpassingspapier strak gespannen en controleer de posities van de witte lijn op de plaat met de lijn die u in stap 6 hebt getrokken.

Als de getrokken lijn en de witte lijn niet overeenkomen, zoals in onderstaande afbeelding, gaat u verder met stap 9. Als ze wel overeenkomen, gaat u verder met stap 10.

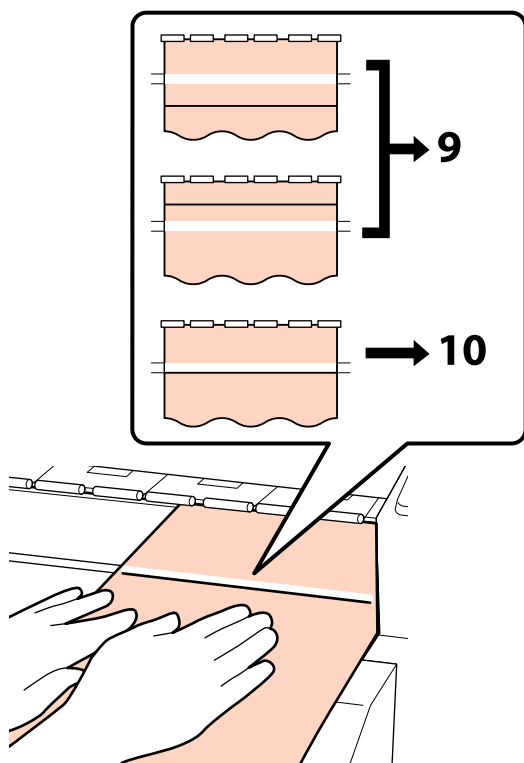


- 9** Terwijl de uitlijning van de twee lijnen aan de voorkant van de printer wordt gecontroleerd, gebruikt u de zeshoekige (grote) schroef sleutel om de schroef zo in te stellen dat de getrokken lijn is uitgelijnd met de positie van de stippellijn.

Als de getrokken lijn zich onder de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef rechtsom. Als de getrokken lijn zich boven de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef linksom. Met één draai aan de schroef, verplaatst u de regel circa 1 mm.

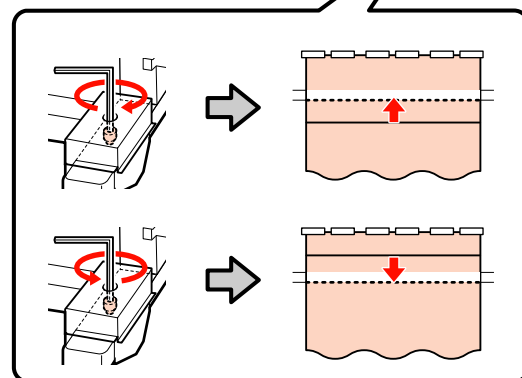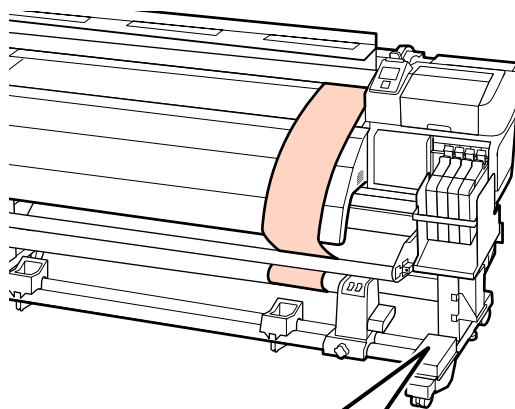


- 10** Draai de 4 schroeven stevig aan met de zeshoekige (grote) schroef sleutel.

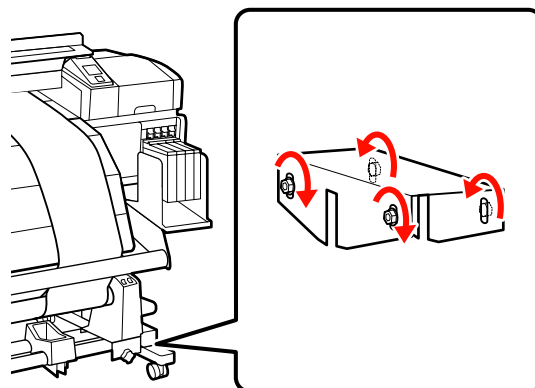


Appendix



- 11** Trek het aanpassingspapier uit de printer.

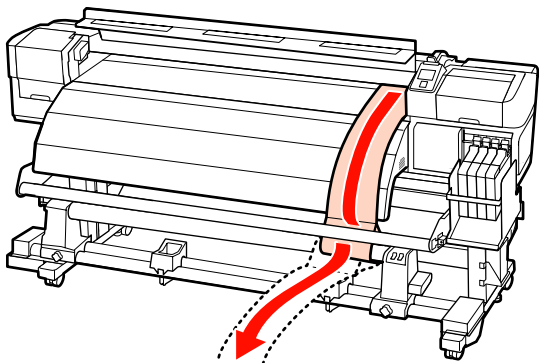

- 12** Breng het aanpassingspapier naar een positie op 5 cm van de linkerrand van de rolkern. Haal de voorste rand van het aanpassingspapier door via de voorzijde van de materiaalgeleider en plaats deze in de printer.

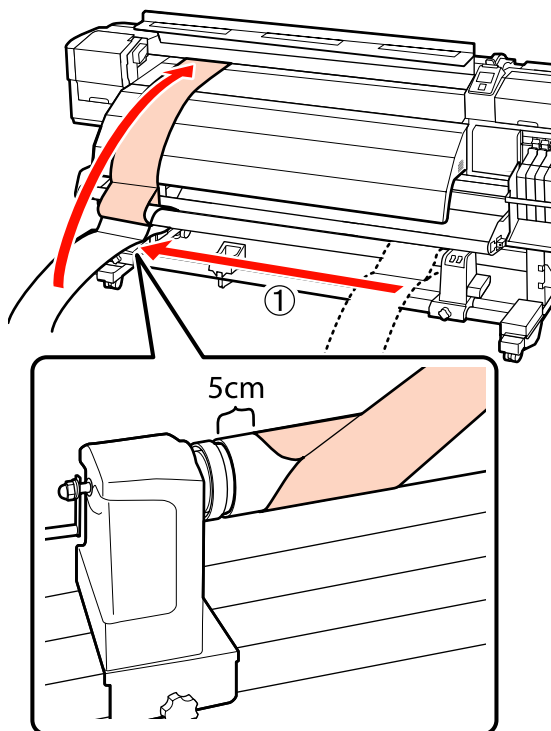


- 13** Houd het aanpassingspapier strak gespannen, plaats een liniaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat en trek een lijn met een pen of potlood.

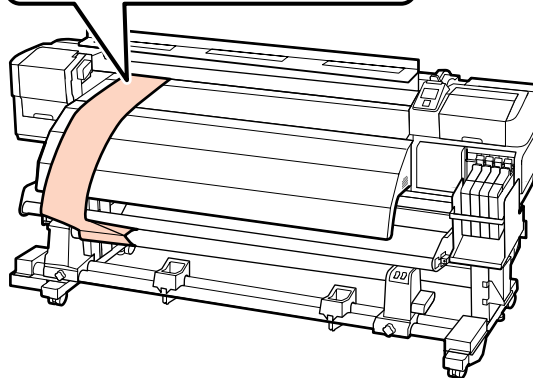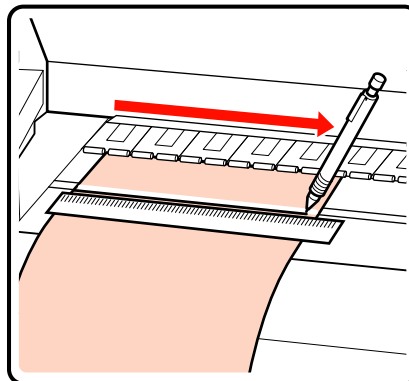


Appendix

- 14** Trek het aanpassingspapier uit de printer. Breng het aanpassingspapier naar een positie op 5 cm van de rechterraand van de rolkern. Haal de voorste rand van het aanpassingspapier door via de voorzijde van de materiaalgeleider en plaats deze in de printer.

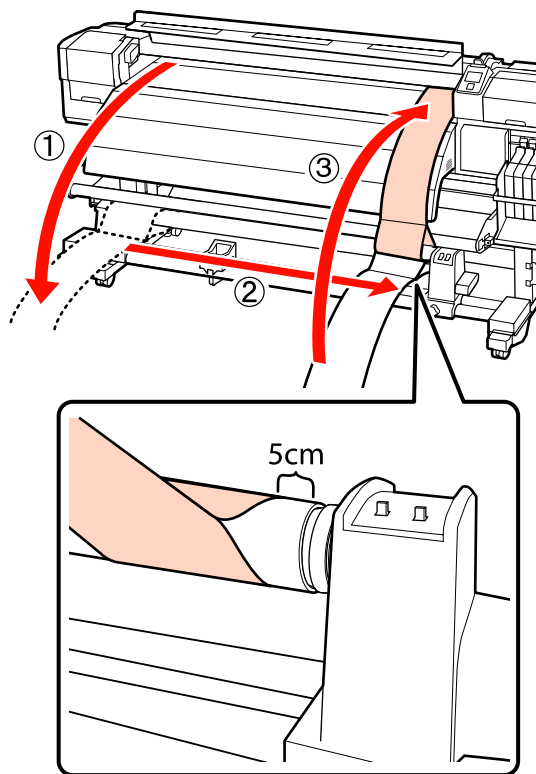


- 15** Houd het aanpassingspapier strak gespannen en controleer de posities van de witte lijn op de plaat met de lijn die u in stap 13 hebt getrokken.

Als de getrokken lijn en de witte lijn niet overeenkomen, zoals in onderstaande afbeelding aan de rechterkant, gaat u verder met stap 16. Als ze wel overeenkomen, gaat u verder met stap 19.

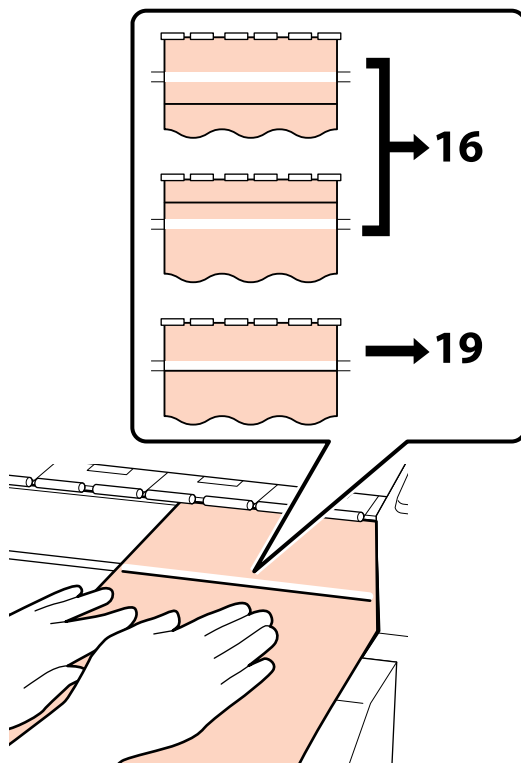


Appendix

- 16** Gebruik een zeshoekige (kleine) schroefsleutel om de 2 schroeven los te draaien.

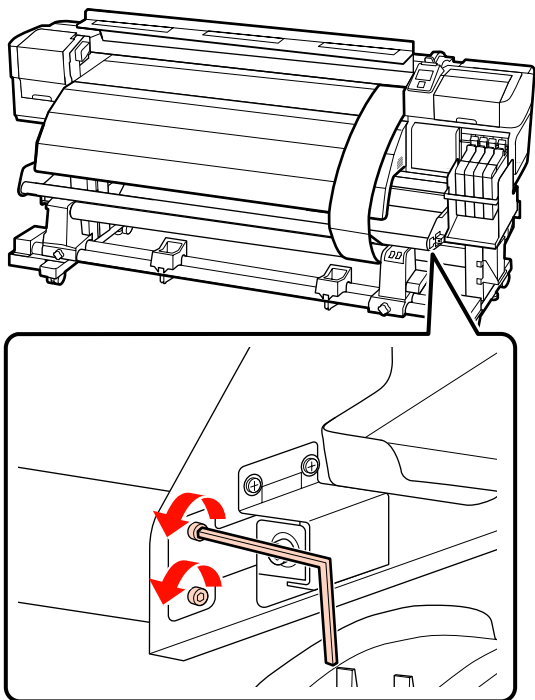


- 17** Terwijl de uitlijning van de twee lijnen wordt gecontroleerd, gebruikt u de zeshoekige (grote) schroefsleutel om de schroef zo in te stellen dat de getrokken lijn is uitgelijnd met de positie van de stippellijn.

Druk met uw hand op de materiaalgeleider terwijl u de lijnen uitlijnt door aan de stelschroef te draaien. Als de getrokken lijn zich onder de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef linksom. Als de getrokken lijn zich boven de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef rechtsom. Met één draai aan de schroef, verplaatst u de regel circa 1 mm.

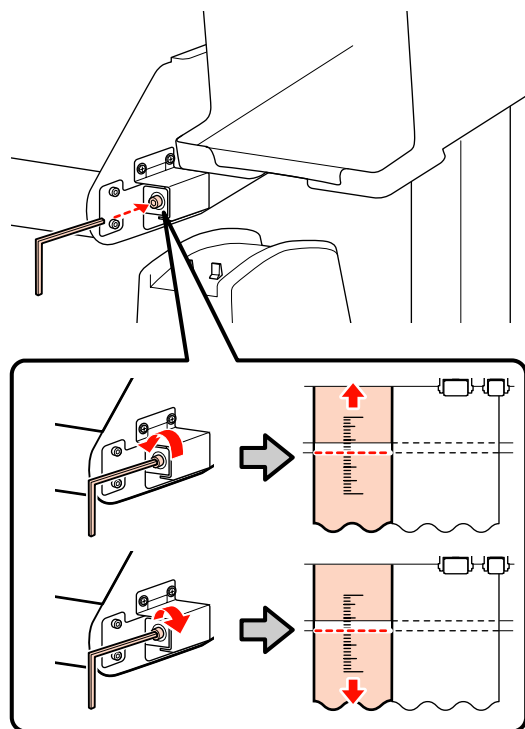


- 18** Gebruik een zeshoekige (kleine) schroefsleutel om de 2 schroeven vast te draaien.

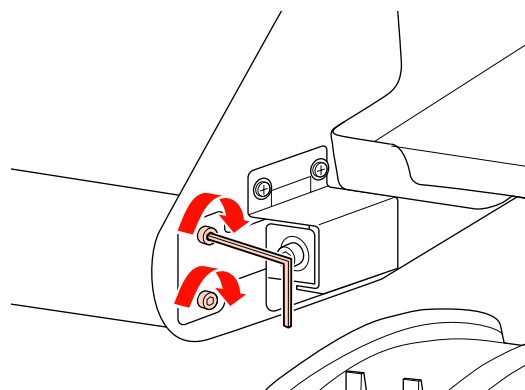


Appendix

- 19** Trek het aanpassingspapier uit de printer, draai de bevestigingsschroef van de linkerrolkernhouder los en verwijder de rolkernhouder.

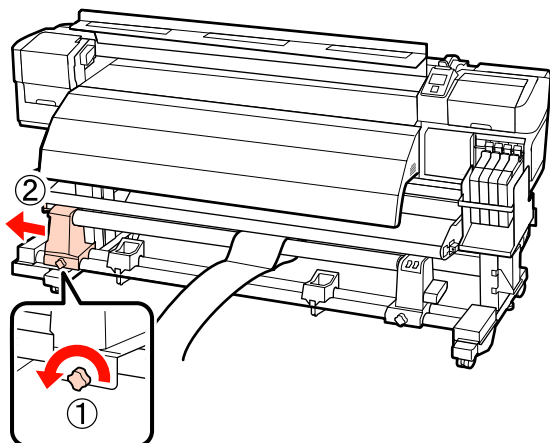


- 20** De rolkern verwijderen.

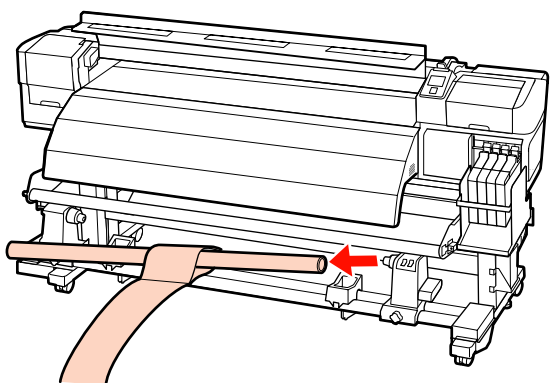


Bij gebruik van de SC-F7000 Series


- 1** Til de spanner op en leg deze voor deze procedure naast de poten.
- 2** Gebruik een zeshoekige schroefsleutel om de 4 schroeven los te draaien.

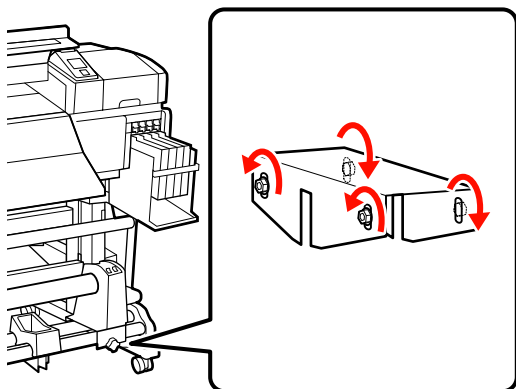

- 3** Draai de bevestigingsschroeven van de rolkernhouders los en verstel de rolkernhouders zodat de afstand tussen de twee houders groter is dan de breedte van de rolkern.

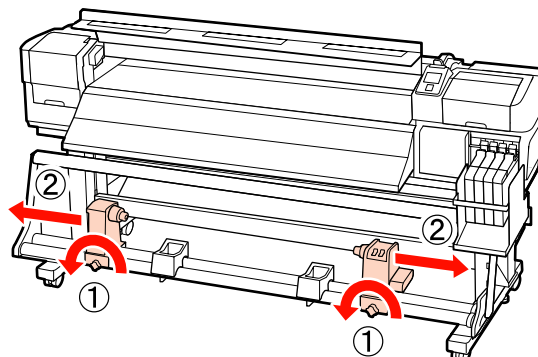


- 4** Draai de bevestigingsschroef van de rechterrolkernhouder vast om de rechterrolkernhouder uit te lijnen met de positie van de stippellijn.

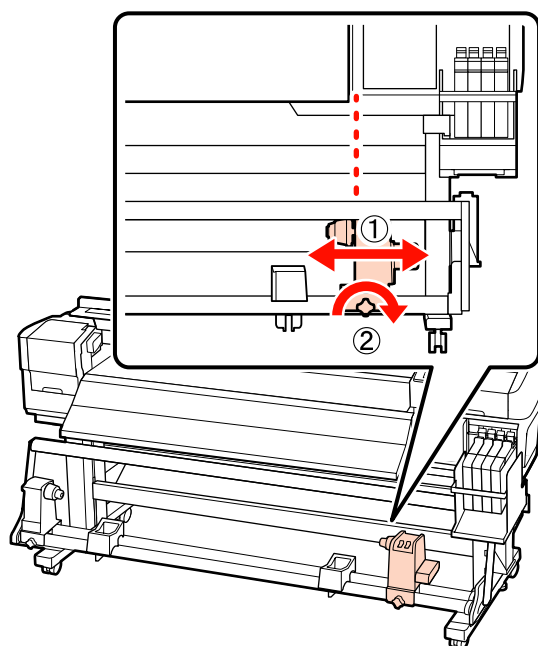


Appendix



- 5** Plaats de rolkern in de rechterrolhouder. Plaats de linkerrolhouder in de rolkern en draai de bevestigingsschroef van de rolkernhouder vast.

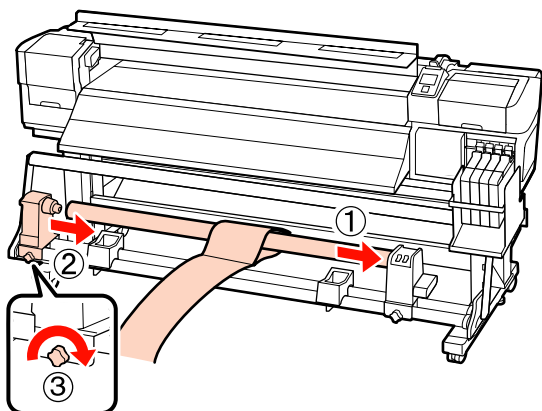**Belangrijk:**

Plaats de linkerrolhouder in de rolkern tot onderdeel A in onderstaande illustratie niet meer zichtbaar is en draai de bevestigingsschroef van de rolhouder vast.

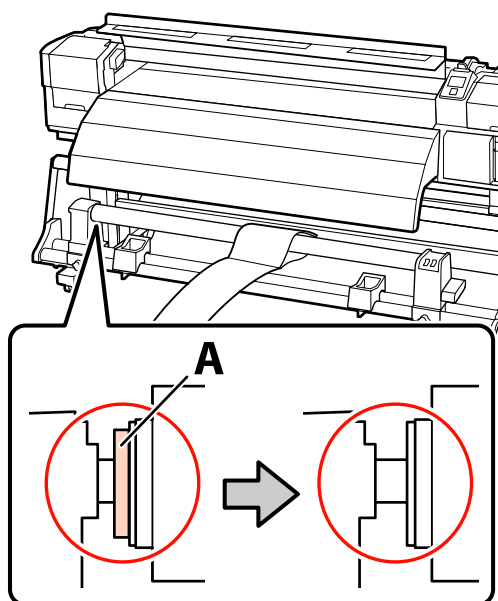


- 6** Breng het aanpassingspapier naar een positie op 5 cm van de linkerzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer. Houd het aanpassingspapier strak gespannen, plaats een liniaal aan de voorkant van de witte lijn op de plaat en trek een lijn met een pen of potlood.

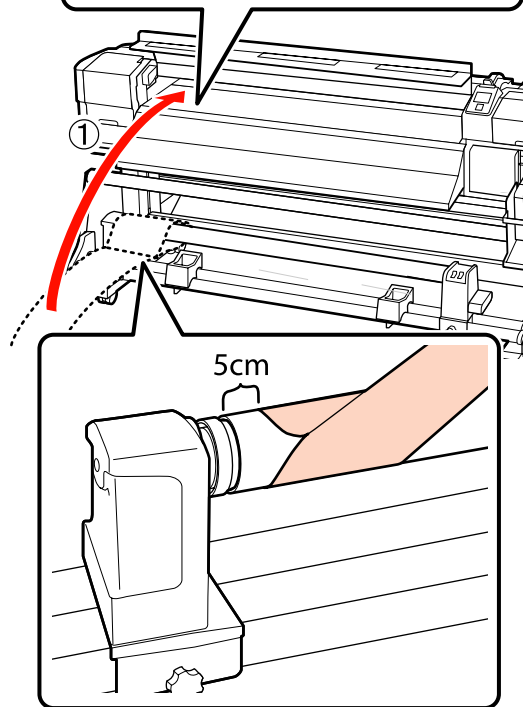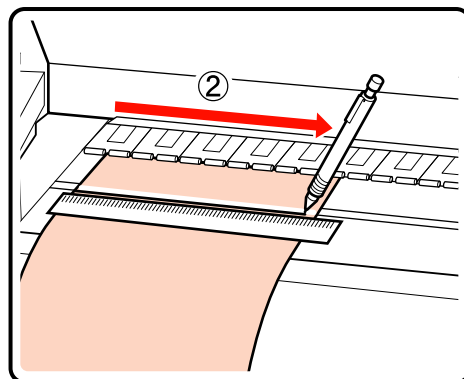


Appendix

- 7** Trek het aanpassingspapier eruit, breng het naar een positie op 5 cm van de rechterzijde van de rolkern en plaats het papier in de printer.

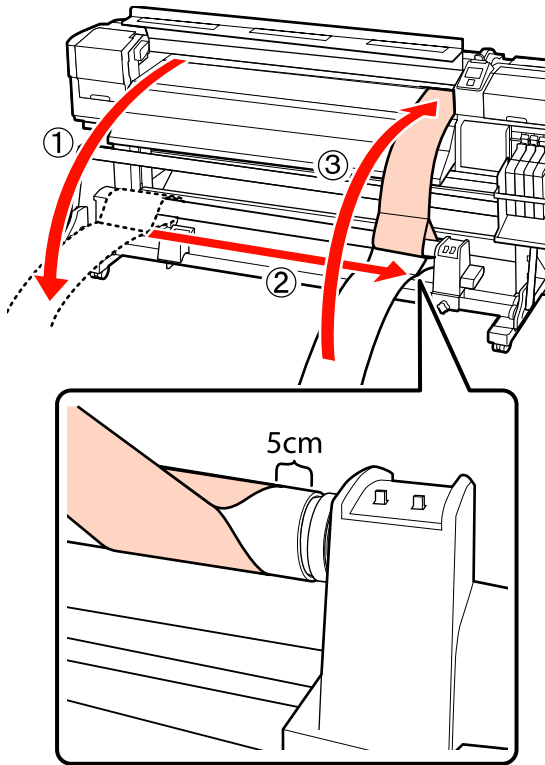

- 8** Houd het aanpassingspapier strak gespannen en controleer de posities van de witte lijn op de plaat met de lijn die u in stap 6 hebt getrokken.


Als de getrokken lijn en de witte lijn niet overeenkomen, zoals in onderstaande afbeelding, gaat u verder met stap 9. Als ze wel overeenkomen, gaat u verder met stap 10.

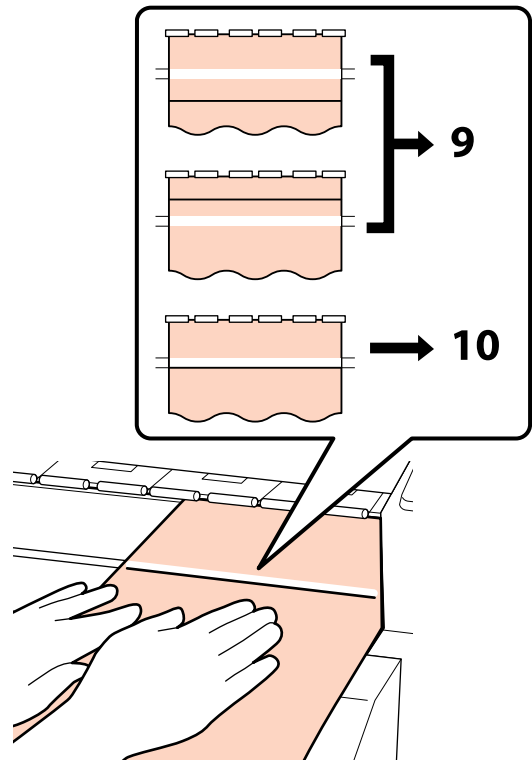


Appendix

- 9** Terwijl de uitlijning van de twee lijnen aan de voorkant van de printer wordt gecontroleerd, gebruikt u de zeshoekige schroefsleutel om de schroef zo in te stellen dat de getrokken lijn is uitgelijnd met de positie van de stippellijn.


Als de getrokken lijn zich onder de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef rechtsom. Als de getrokken lijn zich boven de witte lijn bevindt, draait u de stelschroef linksom. Met één draai aan de schroef, verplaatst u de regel circa 1 mm.

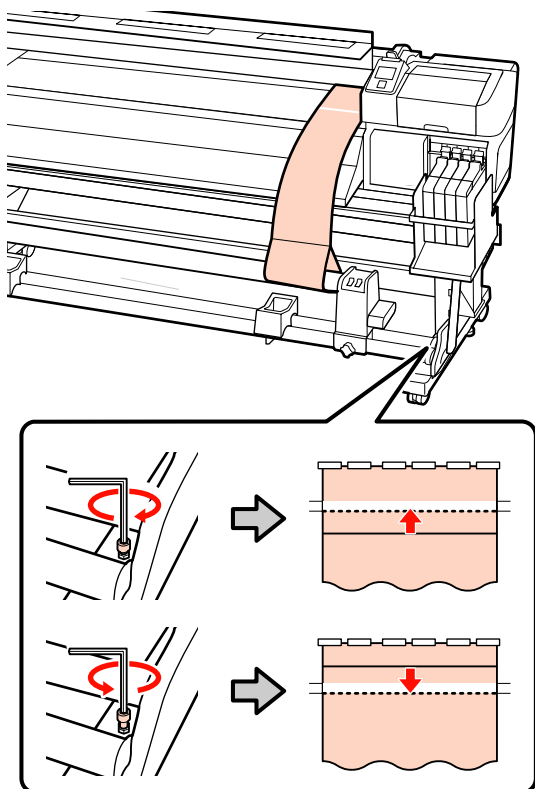


- 10** Draai de 4 schroeven stevig aan met de zeshoekige schroefsleutel.

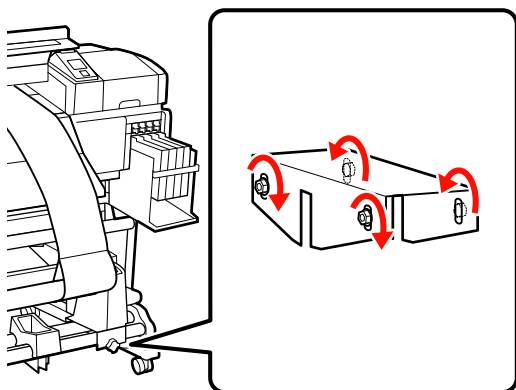

- 11** Trek het aanpassingspapier uit de printer, draai de bevestigingsschroef van de linkerrolkernhouder los en verwijder de rolkernhouder.

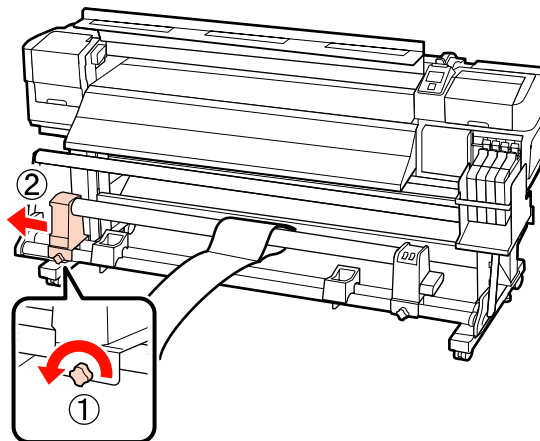

- 12** De rolkern verwijderen.

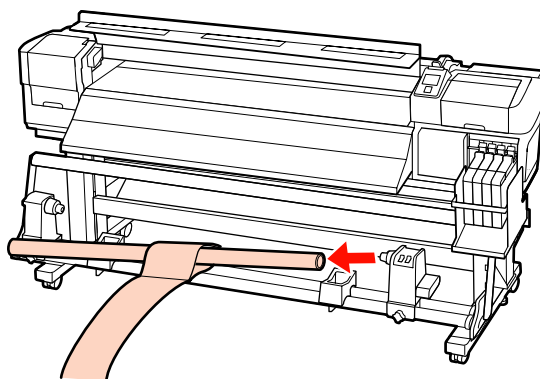

Appendix

Systeemvereisten

Raadpleeg de documentatie van uw RIP-software.

Specificaties

Printerspecificaties	
Afdrukmethode	On-demand inkjet
Configuratie van de spuitkanaaltjes	360 spuitkanaaltjes × 2 rijen × 4 kleuren (Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel))
Resolutie (maximum)	720 × 1440 dpi
Besturingscode	ESC/P-raster (niet nader gespecificeerde opdracht)
Invoer van afdruk materiaal	Frictie-invoer
Ingebouwd geheugen	512 MB primair 128 MB voor netwerk
Interface	Hi-Speed USB, compatibel met USB 2.0. 100Base-TX/1000Base-T*1
Nominale spanning	SC-F7100 Series (#1, #2): AC100 – 120 V AC200 – 240 V
	SC-F7000 Series: AC100 – 240 V
Nominale frequentie	SC-F7100 Series (#1, #2): 50 tot 60 Hz
	SC-F7000 Series: 50 tot 60 Hz
Stroomsterkte	SC-F7100 Series (#1, #2): 10 A (AC100 – 120 V) 5 A (AC200 – 240 V)
	SC-F7000 Series: 1,0 – 0,5 A (AC100 – 240 V)

Printerspecificaties	
Stroomverbruik	SC-F7100 Series (totaal van #1 en #2) Afdrukken: ongeveer 460 W Gereedmodus: ongeveer 330 W Slaapstand: ongeveer 10 W Uitgeschakeld: 0,6 W of minder
	SC-F7000 Series Afdrukken: ongeveer 65 W Gereedmodus: ongeveer 20 W Slaapstand: ongeveer 9 W Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
Temperatuur	In bedrijf: 15 tot 35 °C (59 tot 95 °F) (15 tot 25 °C/59 tot 77 °F aanbevolen) Opslag (vóór uitpakken): -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F) (niet langer dan 120 uur op 60 °C (140 °F), binnen een maand op 40 °C (104 °F)) Opslag (na uitpakken): -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F) (binnen een maand bij 40 °C (104 °F))
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 20 tot 80% (40 tot 60% aanbevolen) (zonder condensatie) Opslag (vóór en na uitpakken): 5 tot 85% (zonder condensatie)
Gebruikstemperatuur/luchtvochtigheid 	

Appendix

Printerspecificaties	
Afmetingen	SC-F7100 Series Opslag (minimale) afmetingen: 2620 (B) × 1013 (D) × 1311 (H) mm Maximale afmetingen: 2620 (B) × 1198 (D) × 1650 (H) mm
	SC-F7000 Series Opslag (minimale) afmetingen: 2620 (B) × 915 (D) × 1311 (H) mm Maximale afmetingen: 2620 (B) × 1259 (D) × 1650 (H) mm
Gewicht*2	SC-F7100 Series: circa 269 kg
	SC-F7000 Series: circa 225 kg

*1 Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).

*2 Meegeleverd mediasysteem geïnstalleerd; inkt niet inbegrepen.

Inktspecificaties	
Type	Speciaal inktpak
Sublimatie-inkt	Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel)
Vervaldatum	Zie de datum op het inktpak (bij normale temperaturen)
Gegarandeerde af-drukkwaliteit	25 dagen (vanaf de dag dat de inkt-tank werd bijgevuld met het inkt-pak)
Opslagtemperatuur	Niet geïnstalleerd: -20 tot 40 °C (binnen een maand bij 40 °C) Geïnstalleerd: -20 tot 35 °C (binnen een maand bij 40 °C) Transport: -20 tot 60 °C (binnen een maand bij 40 °C, binnen 72 uur bij 60 °C)
Inhoud	1000 ml

**Belangrijk:**

De inkt bevroert als deze langere tijd bij een temperatuur van -20 °C of lager wordt opgeslagen. Als de inkt bevroren is, bewaar deze dan minstens 4 uur op kamertemperatuur (25 °C) voordat u de inkt gebruikt. (Zonder condensatie.)

Normen en goedkeuringen

Veiligheid	UL 60950-1	
	CSA C22.2 No. 60950-1	
	Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC lid 15 sublid B klasse A	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse A	
	AS/NZS CISPR 22 klasse A	
	EMC-richtlijn 2004/108/EG	EN 55022 klasse A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

**Waarschuwing:**

Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

Hulp en ondersteuning

Website voor technische ondersteuning

De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt maken met internet, gaat u naar:

<http://support.epson.net/>

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen, handleidingen en ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:

<http://www.epson.com>

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de Epson-website voor uw land.

Contact opnemen met Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de informatie in de printerdocumentatie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Epson. Als de klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:

- ☐ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- ☐ Het model van de printer
- ☐ Versie van software
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
- ☐ Het merk en het model van uw computer
- ☐ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- ☐ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan

Hulp en ondersteuning

Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika

Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.

Ondersteuning via internet

Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op <http://epson.com/support> en selecteer uw product voor oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

Spreken met een ondersteuningsmedewerker

Bel: (562)-276-1300 (V.S.) of (905)-709-9475 (Canada), van 6 tot 18.00 uur, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kunnen extra telefoonkosten in rekening worden gebracht.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning naar Epson belt:

- ☐ Productnaam
- ☐ Het serienummer van de printer
- ☐ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
- ☐ Computerconfiguratie
- ☐ Beschrijving van het probleem



Belangrijk:

Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie bij die software voor informatie over technische ondersteuning.

Verbruiksartikelen en accessoires

U kunt originele inktcartridges, lintcartridges, papier en accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U kunt producten ook online kopen op <http://www.epsonstore.com> (V.S.) of <http://www.epson.ca> (Canada).

Hulp voor gebruikers in Europa

Het **Europese garantiedocument** geeft informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Epson-klantenservice in uw regio.

Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australia biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen voor het verkrijgen van informatie:

Uw leverancier

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende te nemen stappen.

Internet

<http://www.epson.com.au>

Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het nodige te bieden en bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per e-mail).

Hulp en ondersteuning

Epson-helpdesk

De Epson-helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten vragen.

Dit zijn de nummers van de Helpdesk:

Telefoon: 1300 361 054
Fax: (02) 8899 3789

Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer, besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn.

Hulp voor gebruikers in Singapore

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson Singapore zijn de volgende:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische ondersteuning via e-mail.

Epson-helpdesk (telefoon: (65) 65863111)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie

- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Thailand

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Epson Hotline (telefoon: (66) 2685-9899)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Hulp voor gebruikers in Vietnam

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Epson Hotline (Telefoon): 84-8-823-9239

Service Center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Hulp voor gebruikers in Indonesië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Hulp en ondersteuning

World Wide Web

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Hotline

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Technische ondersteuning

Telefoon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Epson-servicecentrum

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefoon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefoon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefoon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefoon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefoon: (62)
411-350147/411-350148

Help voor gebruikers in Hongkong

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

Startpagina op internet

Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:

- ☐ Productinformatie
- ☐ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- ☐ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:

<http://www.epson.com.hk>

Technische ondersteuning helpdesk

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hulp voor gebruikers in Maleisië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Hulp en ondersteuning

World Wide Web**(<http://www.epson.com.my>)**

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson-helpdesk

- ☐ Verkoop- en productinformatie (Infoline)

Telefoon: 603-56288222

- ☐ Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van producten en technische ondersteuning (Techline)

Telefoon: 603-56288333

Hulp voor gebruikers in India

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

World Wide Web**(<http://www.epson.co.in>)**

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

Epson India — hoofdkantoor — Bangalore

Telefoon: 080-30515000

Fax: 30515005

Epson India — regionale kantoren:

Locatie	Telefoonnummer	Faxnummer
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	N.v.t.
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helplijn

Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges — 18004250011 (09.00 – 21.00 uur) —
Gratis nummer.

Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600
(09.00 – 18.00 uur) Prefix lokale STD-code

Help voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:

Hoofdlijn: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Helpdesk Direct Line: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web****(<http://www.epson.com.ph>)**

Hulp en ondersteuning

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoop- en productinformatie
- ☐ Vragen over of problemen met gebruik van producten
- ☐ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Softwarelicentievoorwaarden

Licenties met betrekking tot openbronsoftware

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Softwarelicentievooraarden

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

Softwarelicentievoorwaarden

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Softwarelicentievooraarden

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Softwarelicentievoorwaarden

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Softwarelicentievoorwaarden

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Andere softwarelicenties

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Softwarelicentievoorwaarden

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.