

ELPIU03

Interactive Unit

Guida di configurazione rapida


EPSON
EXCEED YOUR VISION



Questo prodotto è una Interactive Unit per EB-435W/EB-430/EB-425W/EB-420/PowerLite 435W/PowerLite 430/PowerLite 425W/PowerLite 420.

È possibile collegare e utilizzare questo prodotto con un proiettore montato a parete o installato al soffitto. Questo libro spiega come montare l'Interactive Unit quando il proiettore viene montato a parete utilizzando un supporto per il montaggio a parete (ELPMB27). Nel caso di un'installazione al soffitto, vedere anche la Guida di installazione fornita con l'Attachment Plate (ELPPT04).

Elementi inclusi

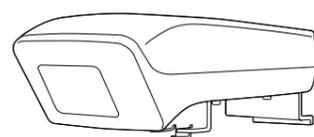

Interactive Unit



Cavo USB



Easy Interactive Pen (x2)



Bulloni a testa cilindrica con esagono incassato M4 x 10 mm con rondella piana e rondella elastica (x1)



Chiave esagonale M4




Batterie AAA (x4)




Vite a croce M3 x 8 mm (x1)



Epson Projector Software for Easy Interactive Function CD



Astuccio penne

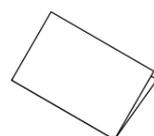

Guida di configurazione rapida (questa guida)



CD-ROM dei documenti

Preparare altri strumenti se necessario.


Installazione dell'Interactive Unit

Prima di collegare l'Interactive Unit al proiettore, installare il supporto per il montaggio a parete ELPMB27. Vedere il *Manuale di installazione* fornito con il supporto ELPMB27 e completare tutti i passaggi fino al passaggio 9.


⚠ Avvertenza:

- Il collegamento con il proiettore deve essere effettuato da tecnici qualificati che dovranno utilizzare esclusivamente l'apparecchiatura di montaggio approvata.
- Seguire i passaggi seguenti per collegare il prodotto. L'installazione non completa o non corretta potrebbe causare la caduta del prodotto e provocare lesioni alle persone o danni alle cose.


1 Inserire l'Interactive Unit nella piastra di attacco ELPMB27.

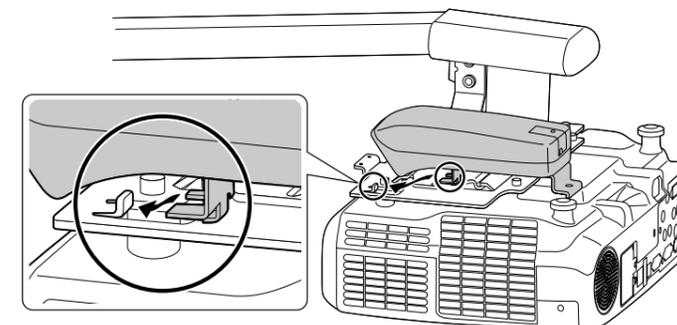


2 Utilizzare i bulloni a testa cilindrica con esagono incassato M4 x 10 mm con rondella piana e rondella elastica per fissare l'Interactive Unit.

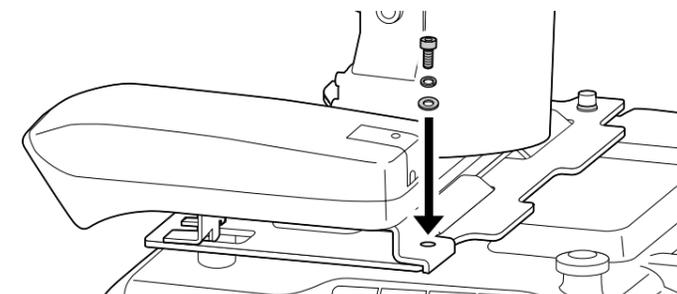

3 Rimuovere il coperchio USB e collegare il cavo USB.

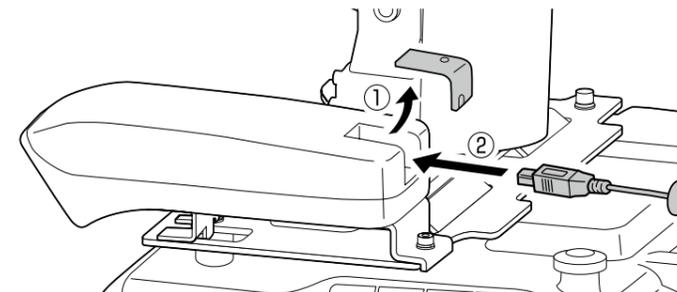

4 Fissare il coperchio USB utilizzando le viti a croce M3 x 8.

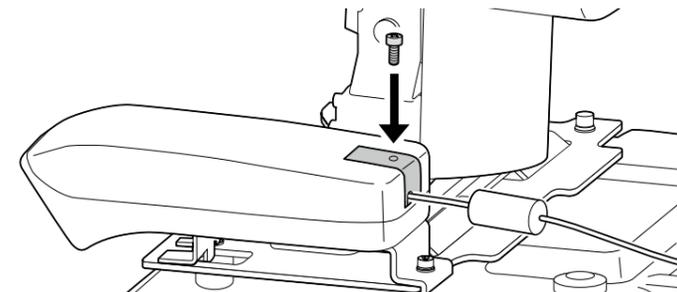

5 Regolare la lunghezza del cavo USB.

Successivamente, andare al passaggio 10 nel *Manuale di installazione* del supporto ELPMB27, quindi installare le coperture del supporto e regolare la posizione dello schermo.




Preparazione all'utilizzo dell'Interactive Unit

❑ Installazione di Easy Interactive Driver


- 1 Accendere il computer.
- 2 Inserire nel computer il CD-ROM con l'etichetta "Epson Projector Software for Easy Interactive Function".
- 3 Seguire le istruzioni su schermo per installare il software. Quando l'installazione è completa, fare clic su **Fine** per chiudere la schermata di installazione.

❑ Inserimento delle batterie della Easy Interactive Pen

- 1 Rimuovere il coperchio delle batterie premendo la linguetta verso il basso, quindi inserire le due batterie.

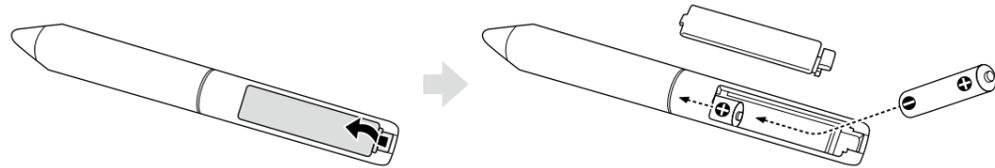

- 2 Per applicare di nuovo il coperchio delle batterie premere fino a bloccarlo con uno scatto.

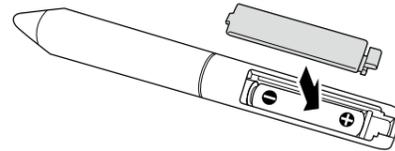

⚠ Attenzione:

Smaltite le batterie esaurite in conformità alla normativa locale.

❑ Collegamento a un computer

- 1 Collegare il cavo per computer VGA alla porta di uscita del monitor del computer.
- 2 Collegare il cavo USB dell'Interactive Unit alla porta USB  del computer.

❑ Regolazione della posizione dello schermo di proiezione (calibrazione)

È necessario eseguire la calibrazione per far corrispondere la posizione della Easy Interactive Pen alla posizione del cursore del mouse sulla superficie di proiezione.

Eseguito la calibrazione, il computer può rilevare con precisione la posizione della Easy Interactive Pen sulla superficie di proiezione.

- 1 Avviare Easy Interactive Driver.

Per utenti Windows

Selezionare **Start - Tutti i Programmi** (o **Programmi**) - **EPSON Projector - Easy Interactive Driver**.

Per utenti Mac OS X

Aprire la cartella Applicazioni e selezionare l'icona **Easy Interactive Driver**.


- 2 Per utenti Windows
Fare clic sull'icona della penna  sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare **Calibra (Normale)** o **Calibra (Avanzata)**.

Per utenti Mac OS X

Fare clic sull'icona della penna  nel Dock, selezionare **Calibra** nella barra dei menu, quindi selezionare **Calibra (Normale)** o **Calibra (Avanzata)**.


- 3 Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di avvio della calibrazione.
Viene visualizzato un cerchio lampeggiante nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine proiettata.

- 4 Toccare il centro del cerchio con la punta della penna.
Il cerchio non lampeggia più. Il cerchio successivo viene visualizzato sulla destra.

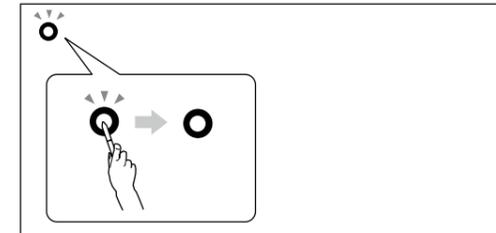

- 5 Toccare di nuovo il centro del cerchio e ripetere. Quando il cerchio raggiunge il lato destro dell'immagine, il cerchio successivo viene visualizzato nella riga successiva.

- 6 Continuare fino a quando tutti i cerchi interrompono il lampeggiamento.

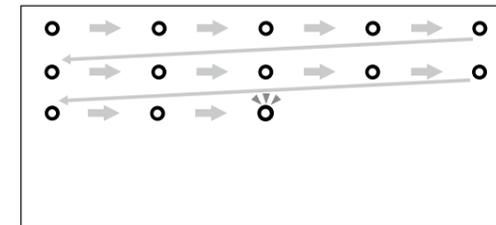

⚠ Attenzione:

- Poiché questo prodotto utilizza la comunicazione a infrarossi, potrebbero verificarsi interferenze con le comunicazioni a infrarossi di altri prodotti. In questo caso, spostare gli altri prodotti al di fuori del campo di rilevamento.
- Non posizionarsi tra l'Interactive Unit e l'immagine proiettata durante l'utilizzo della penna. Se ci sono ostacoli tra l'Interactive Unit e la penna, non funzionerà correttamente.

Nota:

- Controllare periodicamente il sito Web <http://www.epson.com> per eventuali aggiornamenti al software Easy Interactive Driver.
- È possibile utilizzare qualsiasi software di lavagna chiara interattiva, oppure scaricare *Easy Interactive Tools* dal sito Web Epson alla pagina <http://www.epson.com>. Prima di utilizzare qualsiasi applicazione software con l'Interactive Unit, leggere il contratto di licenza software.
- Per maggiori informazioni, vedere il *Manuale dell'utente* sul "CD-ROM dei documenti" in dotazione con il prodotto.