

ELPIU03

Interactive Unit


Guía de referencia rápida

EPSON
EXCEED YOUR VISION




Este producto es una Interactive Unit para EB-435W/EB-430/EB-425W/EB-420/PowerLite 435W/PowerLite 430/PowerLite 425W/PowerLite 420. Puede acoplar y usar el producto con un proyector montado en una pared o que cuelgue del techo. En esta guía se explica cómo montar la Interactive Unit cuando el proyector esté montado en una pared utilizando el soporte de fijación (ELPMB27). Si el proyector cuelga del techo, consulte la *Guía de instalación* que se entrega con el Attachment Plate (ELPPT04).


Piezas incluidas

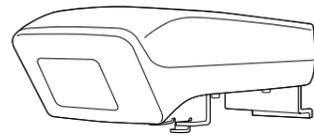

Interactive Unit

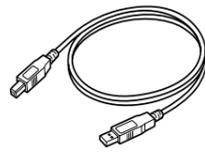

Cable USB

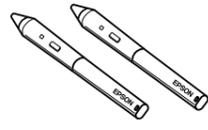

Easy Interactive Pen (x2)



Perno de cabeza hueca hexagonal M4 x 10 mm con arandela y arandela de presión (x1)




Llave hexagonal M4




Pilas AAA (x4)




Tornillo de cabeza estrella M3 x 8 mm (x1)



CD "Epson Projector Software for Easy Interactive Function"



Bandeja para bolígrafos

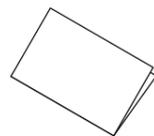

Guía de referencia rápida (ésta)



CD-ROM de documentos

Prepare otras herramientas que considere necesarias.


Instalación de la Interactive Unit

Antes de acoplar la Interactive Unit al proyector, instale el soporte de fijación en pared ELPMB27. Consulte el *Manual de instalación* que se entrega con ELPMB27 y siga todos los pasos hasta el paso 9.


⚠ Advertencia:

- La fijación al proyector deberá confiarse a técnicos cualificados utilizando sólo equipo de montaje aprobado.
- Siga estos pasos para acoplar el producto. Una instalación incompleta o incorrecta podría provocar la caída del producto y causar daños personales o materiales.


1 Introduzca la Interactive Unit en el plato de fijación ELPMB27.

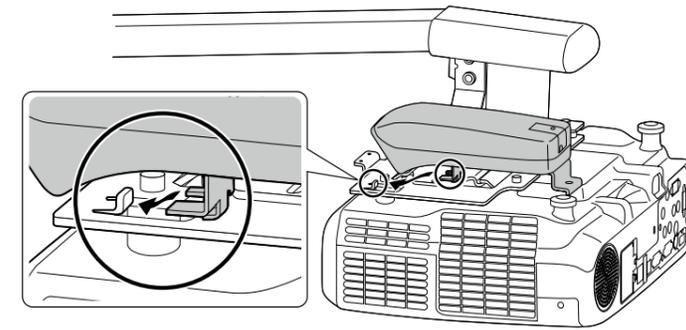


2 Utilice el perno M4 x 10 mm con arandela y arandela a presión para fijar la Interactive Unit.

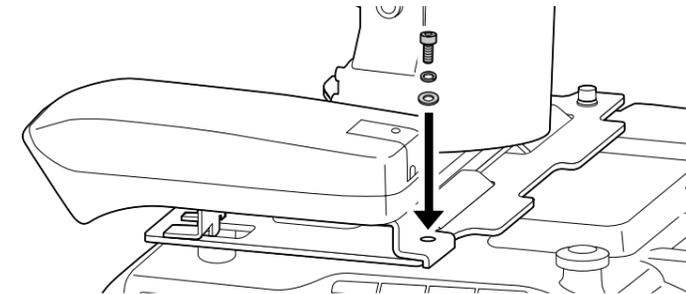

3 Retire la cubierta USB y conecte el cable USB.

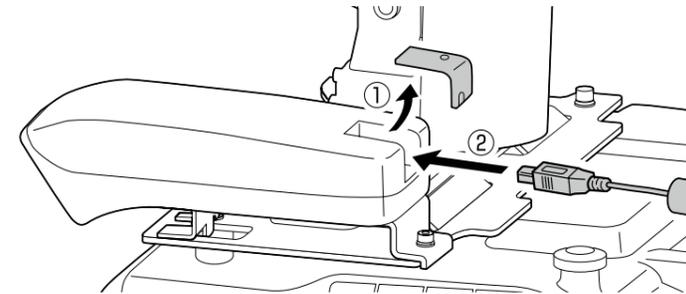

4 Coloque de nuevo la cubierta USB y fíjela utilizando el tornillo en estrella M3 x 8mm.

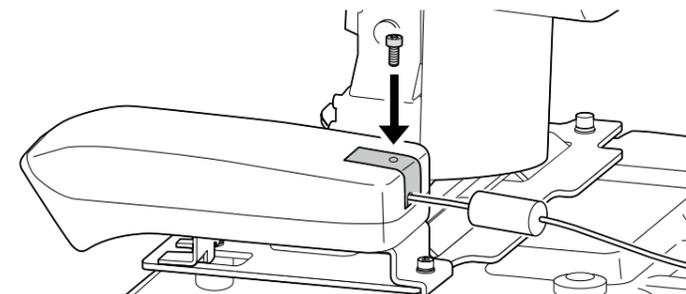

5 Ajuste la longitud del cable USB.

A continuación, vaya al paso 10 del *Manual de instalación* ELPMB27 e instale las cubiertas ELPMB27 y ajuste la posición de la pantalla.




Preparación para el uso de la Interactive Unit

❑ Instale el Easy Interactive Driver


- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Introduzca el CD etiquetado "Epson Projector Software for Easy Interactive Function" en su ordenador.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en **Finalizar** para cerrar la pantalla de instalación.

❑ Coloque las pilas del Easy Interactive Pen

- 1 Quite la tapa de las pilas presionando en la pestaña y coloque las dos pilas.

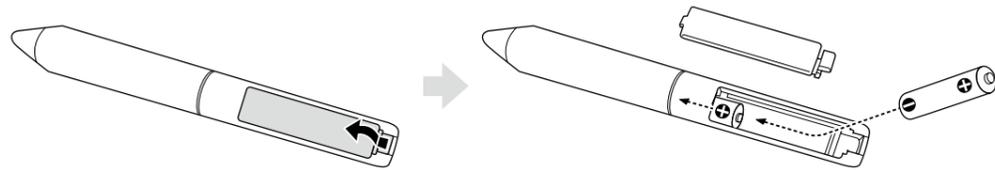

- 2 Para volver a colocar la tapa de las pilas, presiónela hasta que encaje en su sitio con un clic.

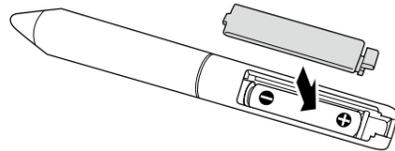

⚠ Precaución:

Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normativas locales.

❑ Conecte a un ordenador

- 1 Conecte el cable VGA para ordenador del proyector al puerto de salida del monitor de su ordenador.
- 2 Conecte el cable USB de la Interactive Unit al puerto USB de su ordenador.

❑ Ajuste la posición de la pantalla de proyección (calibración)

Deberá realizar un calibrado para que la posición del Easy Interactive Pen y del cursor del ratón coincidan en la superficie de proyección.

Al realizar el calibrado, el ordenador podrá detectar de manera precisa la posición del Easy Interactive Pen en la superficie de proyección.

- 1 Inicie el Easy Interactive Driver.

Para Windows

Seleccione **Inicio - Todos los programas (o Programas) - EPSON Projector - Easy Interactive Driver**.

Para Mac OS X

Abra la carpeta Aplicaciones y, a continuación, seleccione **Easy Interactive Driver**.

- 2 Para Windows

Haga clic en el icono del bolígrafo en la barra de tareas y seleccione **Calibrar (normal)** o **Calibrar (avanzado)**.

Para Mac OS X


Pulse en el icono del bolígrafo en el Dock, seleccione **Calibrar** en la barra de menú y, a continuación, seleccione **Calibrar (normal)** o **Calibrar (avanzado)**.

- 3 Haga clic en **Aceptar** cuando aparezca el mensaje de inicio de calibración.

En la esquina superior izquierda de la imagen proyectada aparecerá un círculo parpadeante.


- 4 Toque ligeramente el centro del círculo con la punta del bolígrafo.

El círculo dejará de parpadear. El siguiente círculo aparece en la derecha.

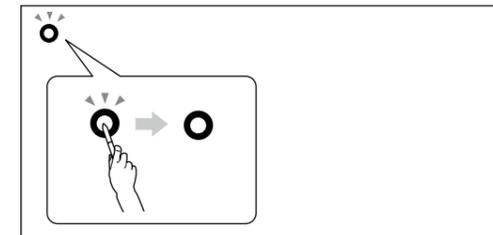

- 5 Toque ligeramente el centro del círculo de nuevo y repita esta acción sucesivamente. Cuando el círculo llega a la parte derecha de la imagen, el siguiente círculo aparece en la siguiente fila.

- 6 Continúe hasta que todos los círculos dejen de parpadear.

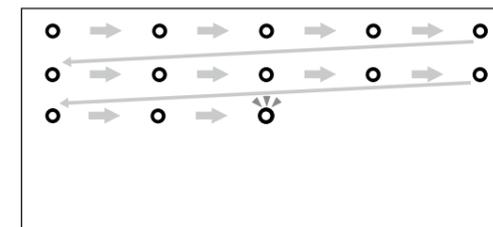

⚠ Precaución:

- Dado que este producto utiliza comunicación por infrarrojos, podría interferir la comunicación por infrarrojos de otro(s) producto(s). Si esto ocurriera, mueva el(los) otro(s) producto(s) fuera de la zona de detección.
- No se coloque entre la Interactive Unit y la imagen proyectada mientras utiliza el bolígrafo. Si hay cualquier obstáculo entre la Interactive Unit y el bolígrafo, éste no funcionará correctamente.

Nota:

- Compruebe periódicamente <http://www.epson.com> ya que puede haber actualizaciones disponibles para el Easy Interactive Driver.
- También puede descargar el software de cualquier pizarra interactiva, o descargar *Easy Interactive Tools* desde la página web de Epson <http://www.epson.com>. Antes de utilizar ninguna aplicación de software con la Interactive Unit, asegúrese de leer el acuerdo de licencia del software.
- Para más información, consulte el *Manual de usuario* en el CD-ROM de documentos que se incluye con el producto.