

Brukerhåndbok

Opphavsrett

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at Seiko Epson Corporation har gitt skriftlig tillatelse på forhånd. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Vi påtar oss heller intet erstatningsansvar for skader som følge av bruk av informasjonen i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er kun utarbeidet for bruk med dette Epson-produktet. Epson er ikke ansvarlig for bruk av denne informasjonen i sammenheng med andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innholdet er i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.

Varemerker

- ❑ EPSON® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION og EXCEED YOUR VISION er varemerker for Seiko Epson Corporation.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Apple®, ColorSync®, and Macintosh® and Mac OS® are registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ EPSON Scan Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Generell merknad: Andre produktnavn brukt i dette dokumentet er kun for identifiseringsformål, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Innholdsfortegnelse

Opphavsrett

Varemerker

Om denne bruksanvisningen

Introdusering til bruksanvisningene.	6
Merker og symboler.	6
Beskrivelser brukt i denne bruksanvisningen.	6
Operativsystemreferanser.	7

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	8
Restriksjoner på kopiering.	8

Grunnleggende om skanner

Delnavn og funksjoner.	10
Knapper og lys.	12
Plassere skanneren i en stående posisjon.	13

Plassere originaler

Plassere dokumenter eller fotografier.	15
Plassere store eller tykke dokumenter.	17
Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon.	18

Skanning

Skanning ved å bruke av en skannerknapp.	21
Endre standardinnstillinger for skanneknappene.	22
Skanning med EPSON Scan.	23
Starte EPSON Scan.	23
Skanne i Helautomatisk modus	25
Skanne i Kontormodus	28
Skanne i Hjemmemodus	30
Skanne i Profesjonell modus	33
Bildejusteringsfunksjoner.	35
Skanne ved hjelp av Easy Photo Scan.	39
Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows).	41
Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X).	44
Spesielle skanneprosjekter.	47

Bruke skanneren som kopimaskin.	47
Skanne til en PDF-fil.	48
Skanne til en nettskytjeneste eller andre mål.	53
Skanne sammensatte bilder ved hjelp av ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows).	55

Vedlikehold

Rengjøre skanneren.	57
Transportere skanneren.	58

Programinformasjon

EPSON Scan.	60
Starte EPSON Scan.	60
Få tilgang til EPSON Scan-hjelp.	60
Easy Photo Scan.	60
Starte Easy Photo Scan.	60
Få tilgang til Easy Photo Scan-hjelp.	61
Copy Utility.	61
Starte Copy Utility.	61
Få tilgang til Copy Utility-hjelp.	61
Epson Event Manager.	62
Starte Epson Event Manager.	62
Få tilgang til Epson Event Manager-hjelp.	62
Document Capture Pro (Windows).	62
Starte Document Capture Pro.	62
Få tilgang til Document Capture Pro-hjelp.	62
Document Capture (Mac OS X).	63
Starte Document Capture.	63
Få tilgang til Document Capture-hjelp.	63
ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows).	63
Starte ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe.	63
Få tilgang til ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe-hjelp.	63
EPSON Software Updater.	64
Starte EPSON Software Updater.	64
Kontrollere og installere programmene.	64
Kontrollere programmene for Windows.	64
Kontroller programmene for Mac OS X.	65
Installere programmene.	65
Avinstallere programmene.	65
Avinstallere programmene for Windows.	65
Avinstaller programmene for Mac OS X.	66
Oppdatere programmer.	67

Innholdsfortegnelse

Problemløsning

Problemer med skanneren.	68
Statuslampen blinker.	68
Skanneren blir ikke slått på.	68
Problemer med skanning.	69
Du kan ikke starte EPSON Scan.	69
Riktig program starter ikke når jeg trykker på en skannerknapp.	69
Du kan ikke skanne ved hjelp av miniatyrforhåndsvisning.	69
Du har problemer med å justere skanneområdet i miniatyrforhåndsvisning.	70
Du kan ikke skanne flere bilder på én gang.	70
Du kan ikke skanne i Helautomatisk modus.	70
Skanningen tar lang tid.	70
Problemer med skannede bilder.	70
Kantene på originalen skannes ikke.	70
Du ser bare noen få prikker i det skannede bildet.	71
En linje eller prikket linje vises alltid på det skannede bildet.	71
Rette linjer i bildet blir skjeve.	71
Bildet er uklart.	71
Fargene er ujevne eller fordreid i kantene av bildet.	72
Det skannede bildet er for mørkt.	72
Et bilde på baksiden av originalen vises på det skannede bildet.	72
Ujevne mønstre vises på det skannede bildet.	73
Tegn gjenkjennes ikke slik de skal når de er konvertert til redigerbar tekst (OCR).	73
De skannede fargene er ulike originalfargene.	73
Bildene er ikke korrekt rotert.	74

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner for skanner.	75
Spesifikasjoner for mål.	75
Elektriske spesifikasjoner.	75
Miljømessige spesifikasjoner.	76
Grensesnittspesifikasjoner.	76
Systemkrav.	76

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for amerikansk modell.	77
Standarder og godkjenninger for europeiske modeller.	77
Standarder og godkjenninger for australsk modell.	77

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte.	78
Kontakte Epson kundestøtte.	78
Før du kontakter Epson.	78
Hjelp for brukere i Europa.	78
Hjelp for brukere i Taiwan.	78
Hjelp for brukere i Australia.	79
Hjelp for brukere i Singapore.	80
Hjelp for brukere i Thailand.	80
Hjelp for brukere i Vietnam.	81
Hjelp for brukere i Indonesia.	81
Hjelp for brukere i Hongkong.	82
Hjelp for brukere i Malaysia.	82
Hjelp for brukere i India.	83
Hjelp for brukere på Filippinene.	83

Om denne bruksanvisningen

Introduisering til bruksanvisningene

De nyeste versjonene av følgende bruksanvisninger er tilgjengelige fra Epsons støtteside.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (utenfor Europa)

- Installeringshåndbok (bruksanvisninger på papir)

Gir deg informasjon om hvordan du konfigurerer produktet og installerer programmet.

- Brukerhåndbok (digital bruksanvisning)

Gir deg instruksjoner om bruk av produktet, vedlikehold og problemløsning.

I tillegg til bruksanvisningene over, kan du se hjelp som er inkludert i de forskjellige Epson-programmene.

Merker og symboler

**Forsiktig:**

Instruksjoner som må følges nøye for å unngå personskade.

**Forsiktighetsregel:**

Instruksjoner som må overholdes for å unngå å skade utstyret.

Merknad:

Gir utfyllende og referanseinformasjon.

➔-relatert informasjon

Koblinger til tilknyttede avsnitt.

Beskrivelser brukt i denne bruksanvisningen

- Skjermbilder for programmene er fra Windows 8.1 eller Mac OS X v10.9.x. Innholdet vist på skjermene varierer avhengig av modell og situasjon.
- Illustrasjonene som er brukt i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Selv om de kan avvike noe fra det faktiske produktet, er driftsmetodene de samme.

Operativsystemreferanser

Windows

I denne brukerhåndboken referer "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and "Windows XP" til følgende operativsystemer. I tillegg brukes "Windows" for å referere til alle versjoner.

- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® XP operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

Mac OS X

I denne brukerhåndboken referer "Mac OS X v10.9.x" til "OS X Mavericks" og "Mac OS X v10.8.x" refererer til "OS X Mountain Lion". I tillegg brukes "Mac OS X" for å referere til "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" og "Mac OS X v10.6.x".

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Overhold alle advarsler og instruksjoner som er markert på produktet.

- Plasser produktet på en flat, stabil overflate som er større enn bunnen av produktet i alle retninger. Hvis du plasserer produktet inntil en vegg, må det være minst 10 cm mellom baksiden av produktet og veggen. Produktet vil ikke fungere som det skal hvis det står skrått.
- Plasser produktet nært nok fra datamaskinen til at grensesnittkabelen kan nå den enkelt. Ikke plasser eller oppbevar produktet utendørs eller i nærheten av store mengder skitt eller støv, vann, varmekilder eller på steder utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller luftfuktighet, direkte sollys, sterke lyskilder eller raske endringer i temperatur eller fuktighet.
- Ikke bruk apparatet med våte hender.
- USB-kabelen bør plasseres slik at den ikke er utsatt for slitasje, kutt, rifter, krymping og vridning. Ikke plasser gjenstander på ledningen, og ikke legg den slik at den kan bli tråkket på eller kjørt over. Det er spesielt viktig at ledningen holdes rett i enden.
- Når du kobler dette produktet til en datamaskin eller en annen enhet med en kabel, må du passe på at kontaktene er i riktig retning. Hver kontakt kan kun plugges inn i én retning. Hvis du setter inn en plugg i feil retning, kan begge de tilkoblede enhetene bli skadet.
- Du må aldri demontere, modifisere eller forsøke å reparere produktet eller tilbehøret selv, bortsett fra slik som er spesifikt forklart i produktenes håndbøker.
- Ikke stikk gjenstander inn i noen åpninger, da de kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller kortslutte deler. Pass deg for elektrisk støt.
- Under følgende forhold må du koble fra produktet og USB-kabelen, og få utført service hos kvalifisert personell: Væske har kommet inn i produktet; produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet; produktet fungerer ikke normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. (Ikke juster kontroller som ikke er beskrevet i bruksanvisningen.)

Restriksjoner på kopiering

Vær oppmerksom på følgende restriksjoner for å sikre ansvarlig og lovlig bruk av produktet.

Kopiering av følgende elementer er forbudt ved lov:

- Pengesedler, mynter, statlig utstedte omsettelige verdipapirer, statspapirer og kommunale verdipapirer
- Ubrukte frimerker, forhåndsfrankerte postkort og andre offisielle postsendinger med gyldig porto
- Stempelmerker utstedt av offentlig myndighet og verdipapirer utstedt i henhold til lov

Vær forsiktig når du kopierer følgende elementer:

- Private omsettelige verdipapirer (aksjebrev, omsettelige sertifikater, sjekker osv.), månedskort, billetter osv.
- Pass, førerkort, egnethetsbevis, parkeringsbevis, matkuponger, billetter osv.

Merknad:

Kopiering av slike dokumenter kan også være forbudt ved lov.

Ansvarlig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale:

Viktige instruksjoner


Produktene kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Med mindre du handler etter råd fra en kompetent advokat, må du vise ansvar og respekt ved å innhente tillatelse fra rettighetshaver før du kopierer publisert materiale.

Begrensninger for demontering og dekompilering:


Du kan ikke demontere, dekompile eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til programvare som følger med dette produktet.

Grunnleggende om skanner

Delenavn og funksjoner

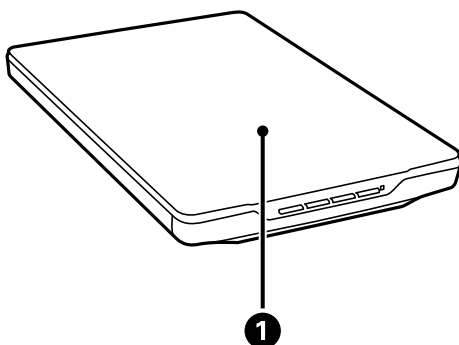


1	Dokumentdeksel	Blokkerer eksternt lys, og trykker dokumentet ned på skannerglasset. Ta av når du skanner et tykt eller stort dokument .
---	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

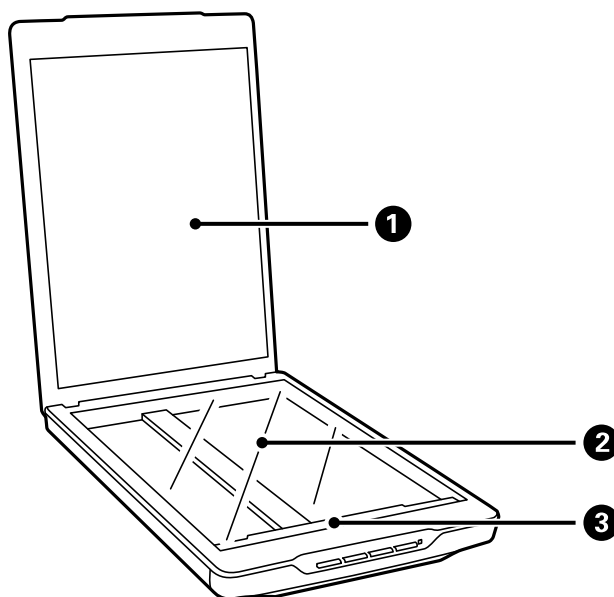


1	Dokumentmatte	Holder dokumenter på plass under skanning.
2	Skannerglass	Plasser dokumenter her.
3	Skannerhode	Sensor som skanner dokumenter.

Grunnleggende om skanner

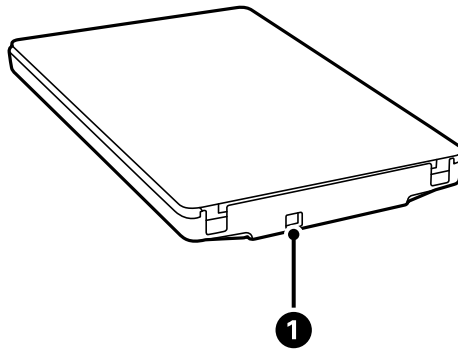


1	USB-port	Kobler til en USB-kabel.
---	----------	--------------------------

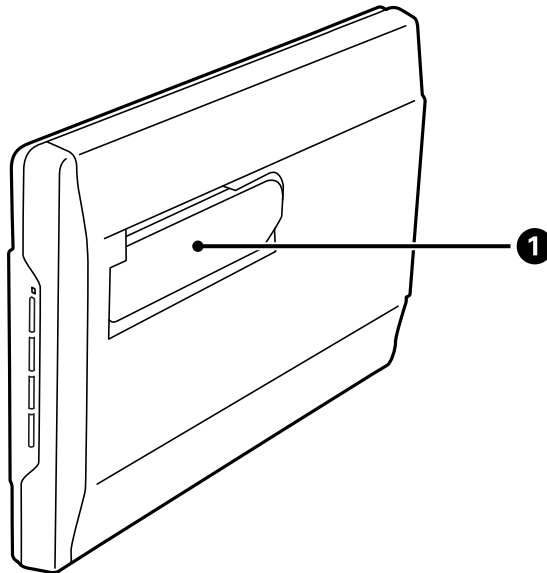

1	Skannerstativ	Brukes under skanning i stående posisjon.
---	---------------	-------------------------------------------

Knapper og lys

Knapper

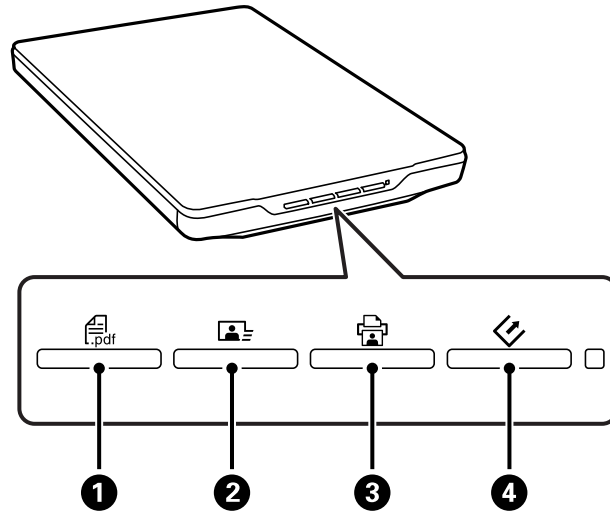


❶	PDF-knapp	Viser Skann til PDF -vinduet.
❷	Sendeknapp	Starter Easy Photo Scan.
❸	Kopiknapp	Starter Copy Utility.
❹	Startknapp	Starter EPSON Scan.

Merknad:

Du kan endre programmene og handlingene som utføres som standard med hver skannerknapp.

Lamper

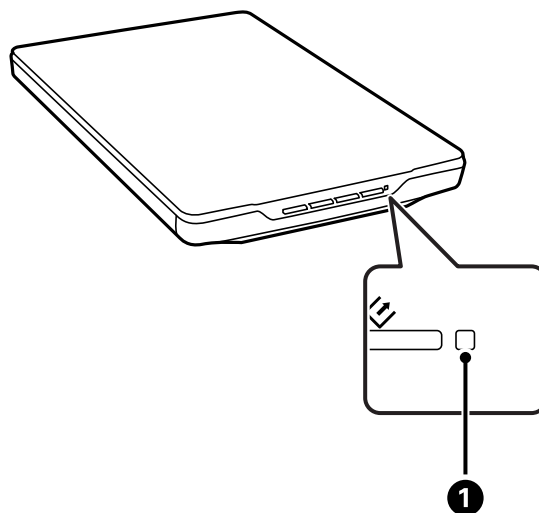

Grunnleggende om skanner

Lampe		Indikatorstatus	Betydning
❶	Statuslampe	På	Klar til å skanne bilder
		Blinker	Initialiserer eller skanner
		Blinker raskt	Feil
		Av	Skanneren er slått av


Relatert informasjon

- ➔ [“Skanning ved å bruke av en skannerknapp” på side 21](#)
- ➔ [“Statuslampen blinker” på side 68](#)
- ➔ [“Endre standardinnstillinger for skanneknappene” på side 22](#)

Plassere skanneren i en stående posisjon


Du kan bruke skanneren i stående posisjon.

1. Plasser skanneren stående.

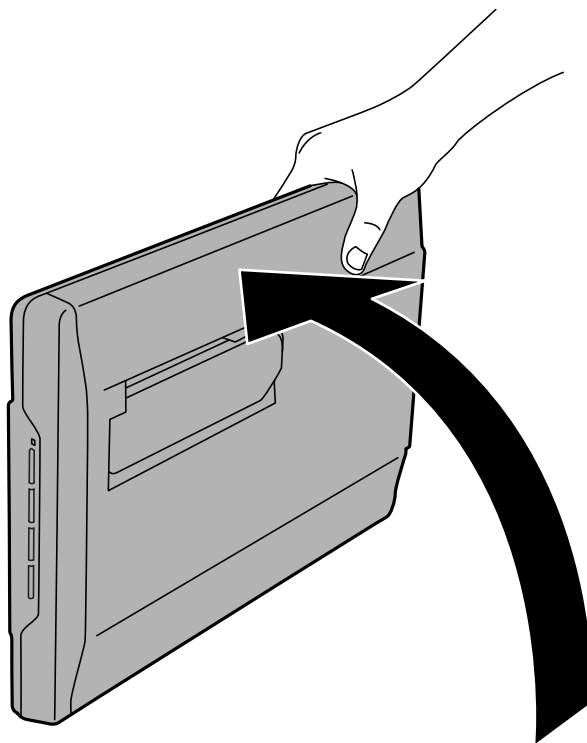


Grunnleggende om skanner

2. Trekk ut skannerstativet fra baksiden av skanneren til du hører et klikk.

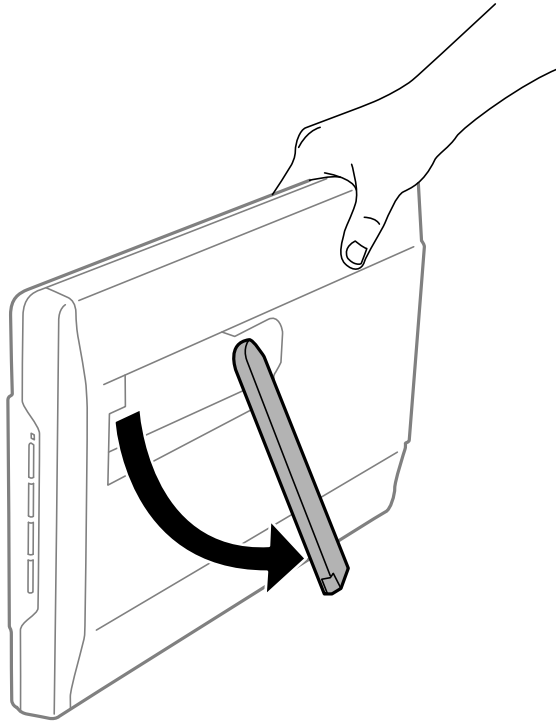

3. Vipp skanneren ned til skannerstativet berører det flate underlaget.

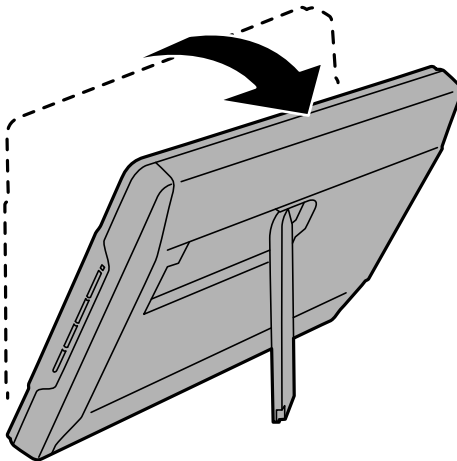

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon” på side 18](#)


Plassere originaler

! *Forsiktighetsregel:*

- Du må ikke plassere tunge gjenstander på skannerglasset eller trykke for hardt på det.*
- Ikke åpne dokumentdekelet over enn en vinkel på 100 grader. Det kan skade hengselet.*


Plassere dokumenter eller fotografier

1. Åpne dokumentdekelet.

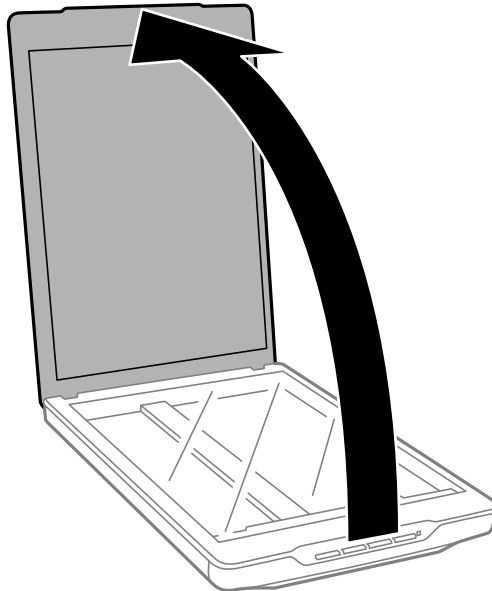


Plassere originaler

2. Plasser dokumentet eller bildet med forsiden ned på skannerglasset. Kontroller at det øvre hjørnet av siden du vil skanne er inntil skannerens hjørne ved siden av pilmerket.

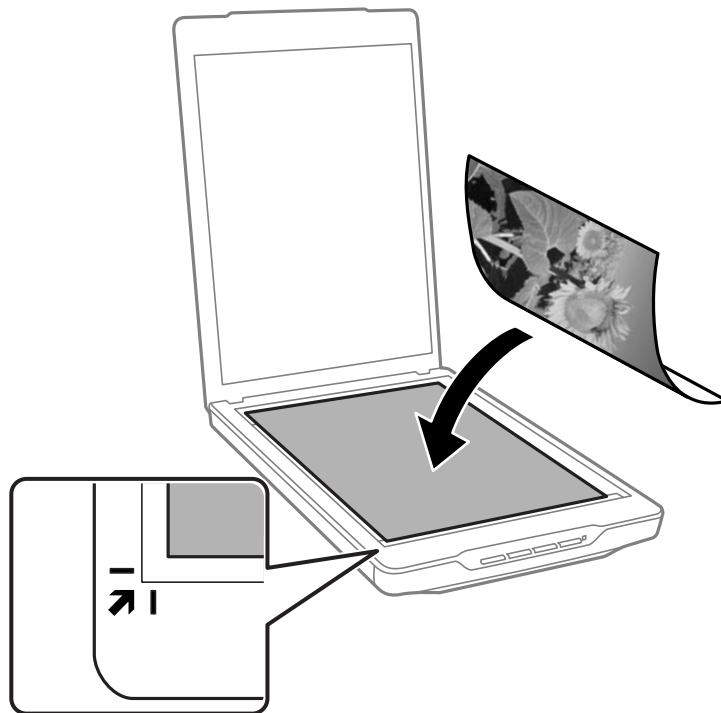


Merknad:

- ❑ Hvis du skanner flere fotografier samtidig, må du plassere fotografiene minst 20 mm fra hverandre.
- ❑ Du kan unngå beskjæring ved å flytte dokumentet omkring 2.5 mm (0.1 tommer) vekk fra topp- og sidekantene, indikert av ① og ② i følgende figur.
- ❑ Hvis du skanner i Helautomatisk modus, eller bruker miniatyrforhåndsvisning i annen modus i EPSON Scan, kan du unngå beskjæring ved å flytte dokumentet omkring 6.0mm (0.24 tommer) vekk fra topp- og sidekantene, indikert av ① og ② i følgende figur.

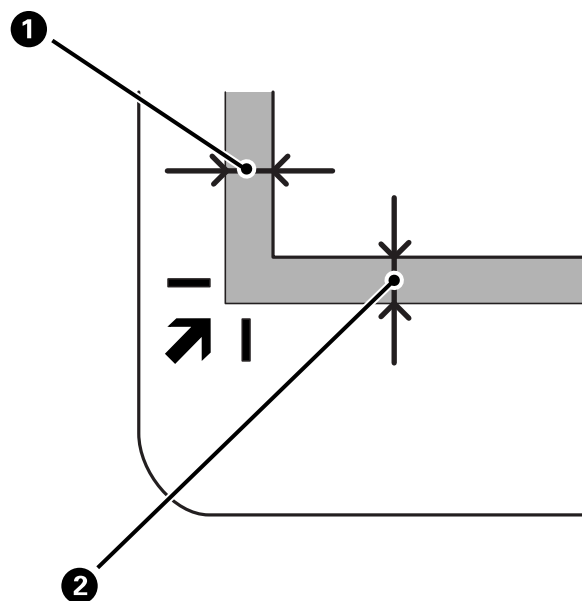

Plassere originaler

3. Lukk dokumentdekelet forsiktig, slik at originalen ikke flyttes.

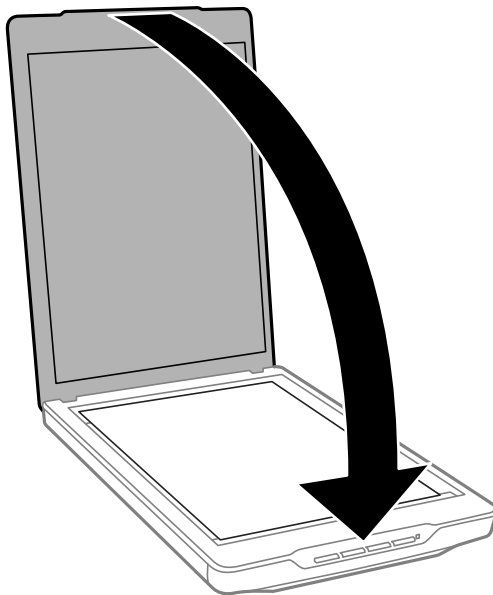

Merknad:

- Hold alltid skannerglasset rent.
- Ikke la originaler ligge på skannerglasset i lengre tid, da de kan feste seg.


Relatert informasjon

➔ [“Skanning” på side 21](#)

Plassere store eller tykke dokumenter

Under skanning av et stort eller tykt dokument, kan du fjerne dokumentdekelet.

1. Hold dokumentdekelet nær hengselet, og mens du holder det i en horisontal posisjon, løft det rett opp og av skanneren.

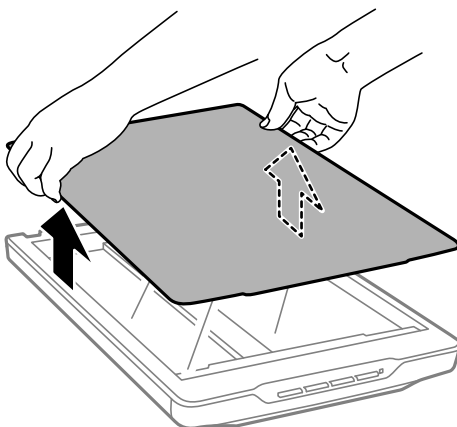

Plassere originaler

2. Plasser dokumentet på glassplaten med bildesiden ned.

Merknad:

Når du skal skanne, trykker du lett ned på dokumentet for å holde det flatt.

3. Når du er ferdig med å skanne, setter du tilbake dokumentdekslet i motsatt rekkefølge som da du tok det ut, og trykker forsiktig ned på hengseldelen.

Relatert informasjon


➔ [“Skanning” på side 21](#)

Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon

Merknad:


- Skanneren tåler ikke vibrasjoner eller støt under skanning.
- Du kan ikke plassere store eller tykke dokumenter når skanneren er i stående posisjon.

1. Åpne dokumentdekslet.

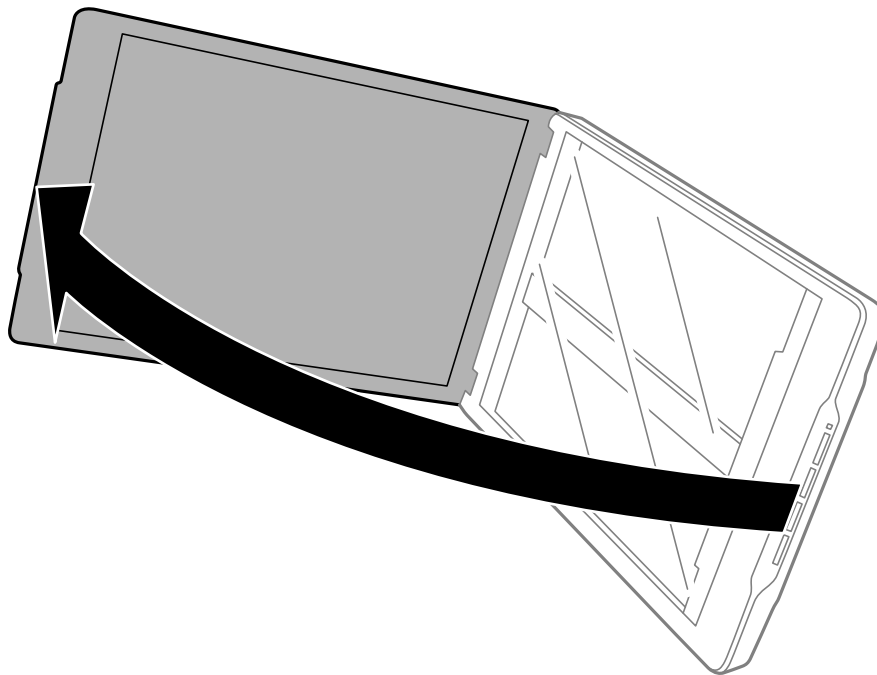

Plassere originaler


2. Plasser dokumentet eller bildet med forsiden ned på skannerglasset. Kontroller at det øvre hjørnet av siden du vil skanne er inntil skannerens hjørne ved siden av pilmerket.

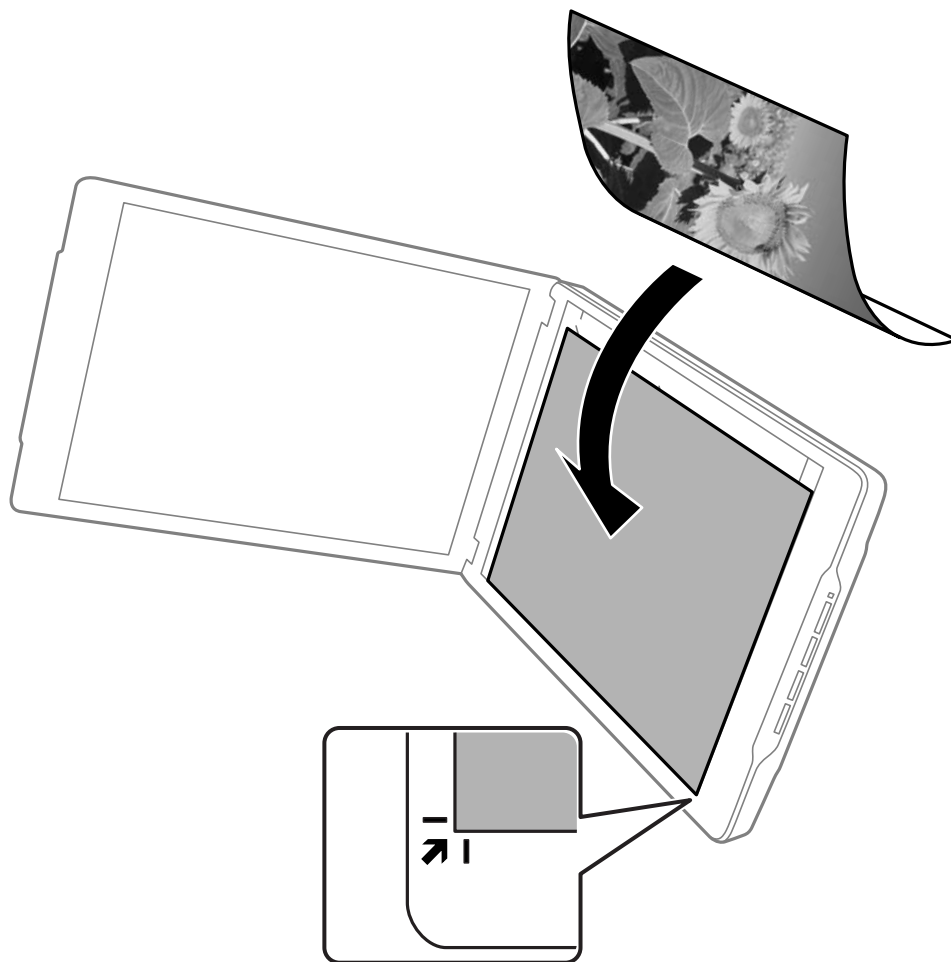


Plassere originaler

Merknad:

- ❑ Kantene på originalen kan beskjæres med omkring 2,5 mm (0,1 tommer) fra side- og toppkantene, indikert av ❶ og ❷ i følgende figur.
- ❑ Hvis du skanner i Helautomatisk modus, eller bruker miniatyrforhåndsvisning i annen modus i EPSON Scan, kan kantene på originalen beskjæres med omkring 6.0 mm (0.24 tommer) fra topp- og sidekantene, indikert av ❶ og ❷ i følgende figur.

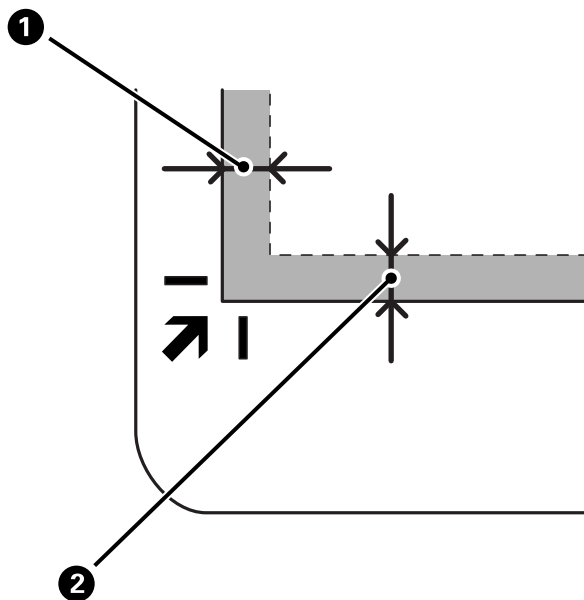

3. Lukk dokumentdekslet forsiktig, slik at originalen ikke flyttes. Hold dokumentdekslet forsiktig under skanning slik at dokumentdekslet ikke åpnes.

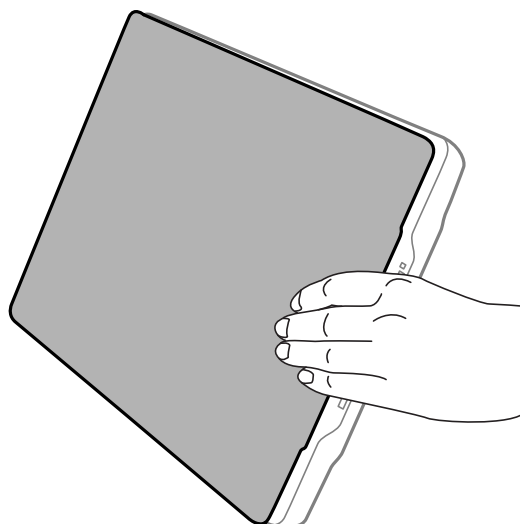

Relatert informasjon

➔ [“Skanning” på side 21](#)

Skanning


Skanning ved å bruke av en skannerknapp

Du kan skanne ved å bruke knappen på skanneren. Dette starter automatisk et standard skanneprogram, men du kan tilordne knappene til andre programmer.

Merknad:

Kontroller at du har installert *Epson Event Manager*, *Copy Utility*, *Easy Photo Scan* og *EPSON Scan*, og at du har koblet skanneren til datamaskinen.

1. Sett originalen på plass.
2. Trykk på en av følgende knapper på skanneren.

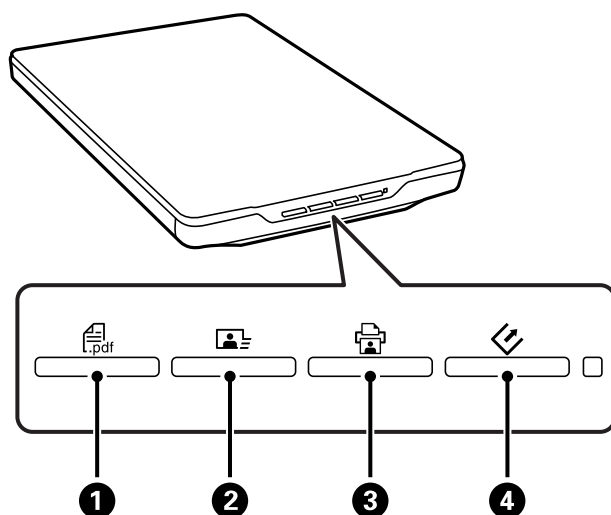

Det angitte skanneprogrammet starter.

- PDF-knappen ① åpner Skann til PDF-vinduet. Du kan skanne originaler til PDF-filer. Du kan også skanne flere originaler til en PDF-fil.
- Easy Photo Scan-knappen ② starter Easy Photo Scan. Du kan sende bilder med e-post eller laste de opp til en nettskytjeneste osv.
- Copy Utility-knappen ③ starter Copy Utility. Du kan skanne originalen og skrive den ut på en skriver koblet til datamaskinen.
- EPSON Scan-knappen ④ starter EPSON Scan. Du kan skanne ved å velge skannemetode, innstillinger, og den skannede filens mål på datamaskinen. Hvis knappen trykkes mens EPSON Scan kjører, vil skanningen starte automatisk.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne til en PDF-fil” på side 48](#)
- ➔ [“Skanne til en nettskytjeneste eller andre mål” på side 53](#)
- ➔ [“Bruke skanneren som kopimaskin” på side 47](#)
- ➔ [“Skanning med EPSON Scan” på side 23](#)


- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Programinformasjon” på side 60

Endre standardinnstillinger for skanneknappene

Ved å bruke Epson Event Manager kan du se eller endre programmene og handlingene som utføres som standard med hver skannerknapp.

1. Start Epson Event Manager.
 - Windows 8.1 / Windows 8
Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
 - Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Event Manager**.
 - Mac OS X
Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Button Settings-fanen i Epson Event Manager vises.

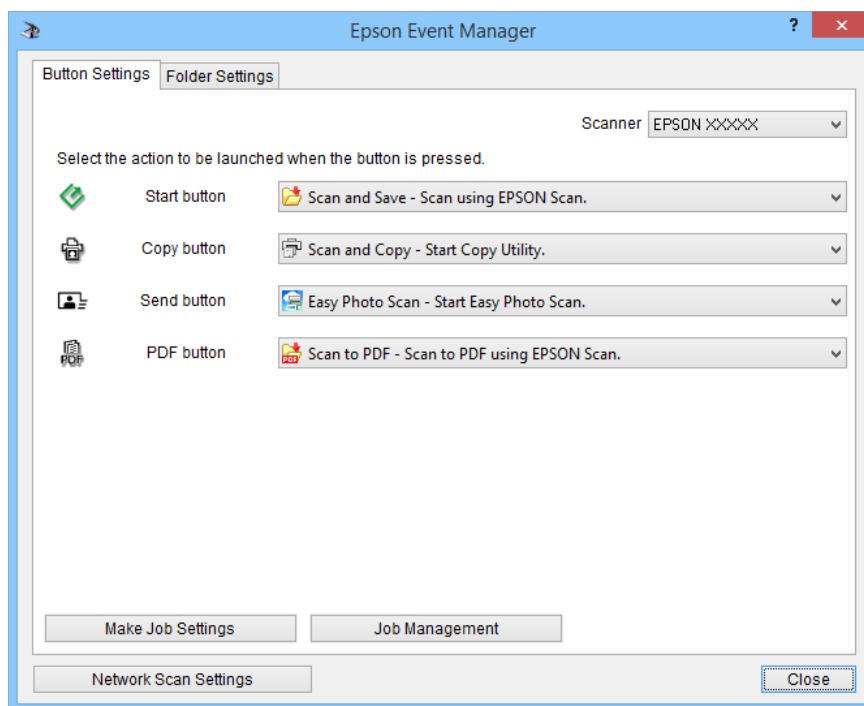

2. Velg en handling fra rullegardinlisten ved siden av knappens navn.
3. Klikk på **Close** for å lukke Epson Event Manager-vinduet.

Merknad:

Gjør ett av følgende hvis du trenger hjelp ved bruk av Epson Event Manager.

- For Windows: Klikk på ? i øvre høyre hjørne i vinduet.
- For Mac OS X: Klikk på hjelp-menyen på menylinjen, og velg Epson Event Manager Help.


Skanning med EPSON Scan

EPSON Scan lar deg kontrollere alle aspektene av skanning. Du kan bruke det som et frittstående skanneprogram eller bruke det med et annet TWAIN-kompatibelt skanneprogram. Dette avsnittet forklarer grunnleggende skanneprosedyrer ved bruk av EPSON Scan. Se Hjelp for mer informasjon om EPSON Scan.

Starte EPSON Scan

Gjør ett av følgende for å starte EPSON Scan.

- Starte fra skanneren

Trykk knappen  på skanneren.

- Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

- Mac OS X

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

EPSON Scan-vinduet åpnes automatisk.

Merknad:

- EPSON Scan støtter ikke Mac OS X-funksjonen for raskt brukerbytte. Skru av raskt brukerbytte.
- Det kan hende at du må velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanning ved å bruke av en skannerknapp” på side 21](#)
- ➔ [“Programinformasjon” på side 60](#)

Tilgjengelig EPSON Scan-modus

EPSON Scan tilbyr flere skannemodus å velge mellom.

- Helautomatisk modus** lar deg skanne raskt og enkelt, uten å velge noen innstillinger eller forhåndsviser bildet. Dokumenttypen blir automatisk oppdaget, og innstillingene for skanning blir optimalisert av EPSON Scan. Denne modusen er nyttig når du skal skanne originaler i full størrelse, og du ikke trenger å forhåndsviser bildene før du skanner. Du kan gjenopprette falmende farger eller fjerne støvmerker i denne modusen. Dette er standardmodus i EPSON Scan.
- Kontormodus** lar deg hurtig velge innstillinger for skanning av tekstdokumenter og kontrollere virkningen de har ved hjelp av et forhåndsvisningsbilde. Du kan også velge forskjellige bildejusteringsvalg og forhåndsviser skannet bilde.
- Hjemmemodus** lar deg tilpasse enkelte skanneinnstillinger og kontrollere virkningen de har med et forhåndsvisningsbilde. Denne modusen er nyttig når du vil forhåndsviser bilder av originalene før du skanner dem. Du kan justere størrelsen på bildet mens du skanner, skanneområdet, og forskjellige andre innstillinger for bildebehandling, blant annet fargegjenoppretting, støvfjerning og motlyskorrigerings.

Skanning


- ❑ **Profesjonell modus** gir deg full kontroll over skanneinnstillingene og lar deg kontrollere virkningen de har ved hjelp av et forhåndsvisningsbilde. Denne modusen er nyttig når du vil forhåndsvisse bildet og gjøre omfattende, detaljerte endringer før du skanner. Du kan gjøre bildet skarpere, korrigere farge og forbedre det på andre måter ved hjelp av en stor verktøysamling, inkludert fargegjenoppretting, støvfjerning og motlyskorrigerings.

Relatert informasjon

- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Velge en EPSON Scan-modus

For å velge skannemodus, klikker du pilen i **Modus**-boksen øverst til høyre i EPSON Scan-vinduet. Deretter velger du modusen du vil bruke fra listen som vises.

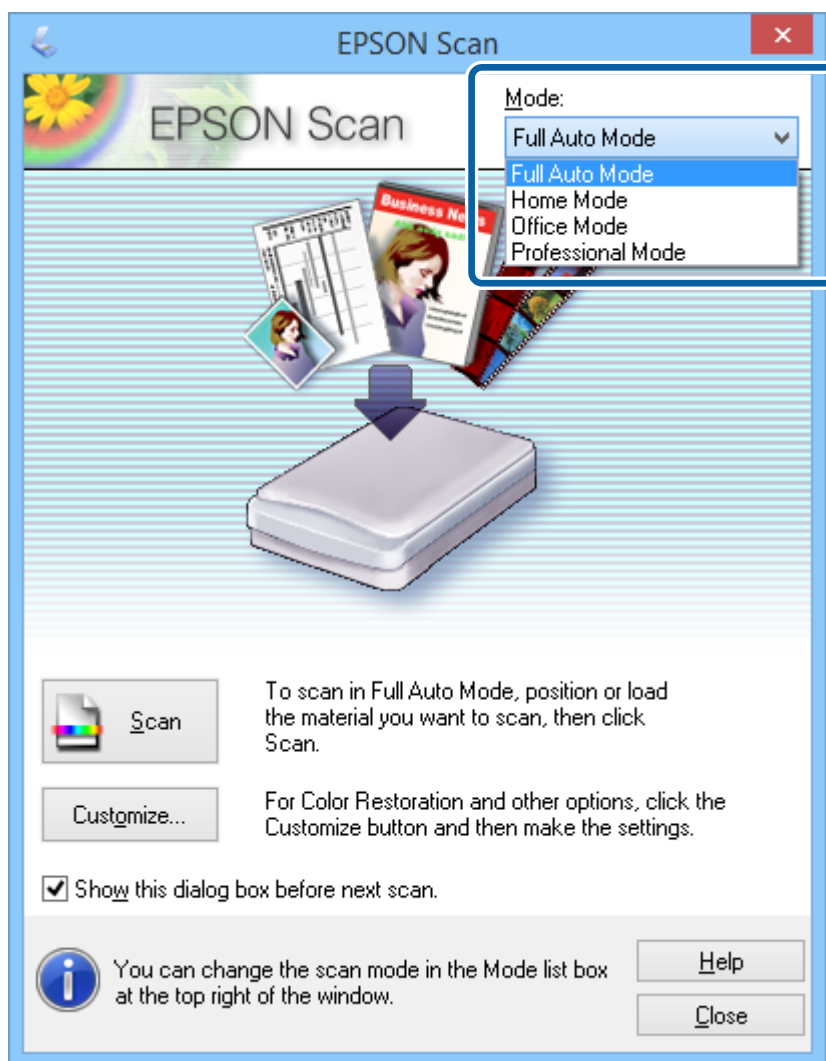

Merknad:

Modusen du velger fortsetter å være aktiv neste gang du starter EPSON Scan.


Skanning

Relatert informasjon

- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Skanne i Helautomatisk modus

Når du starter EPSON Scan første gang, kjører det i **Helautomatisk modus**. Du finner detaljerte innstillingsinstruksjoner i EPSON Scan-hjelp.

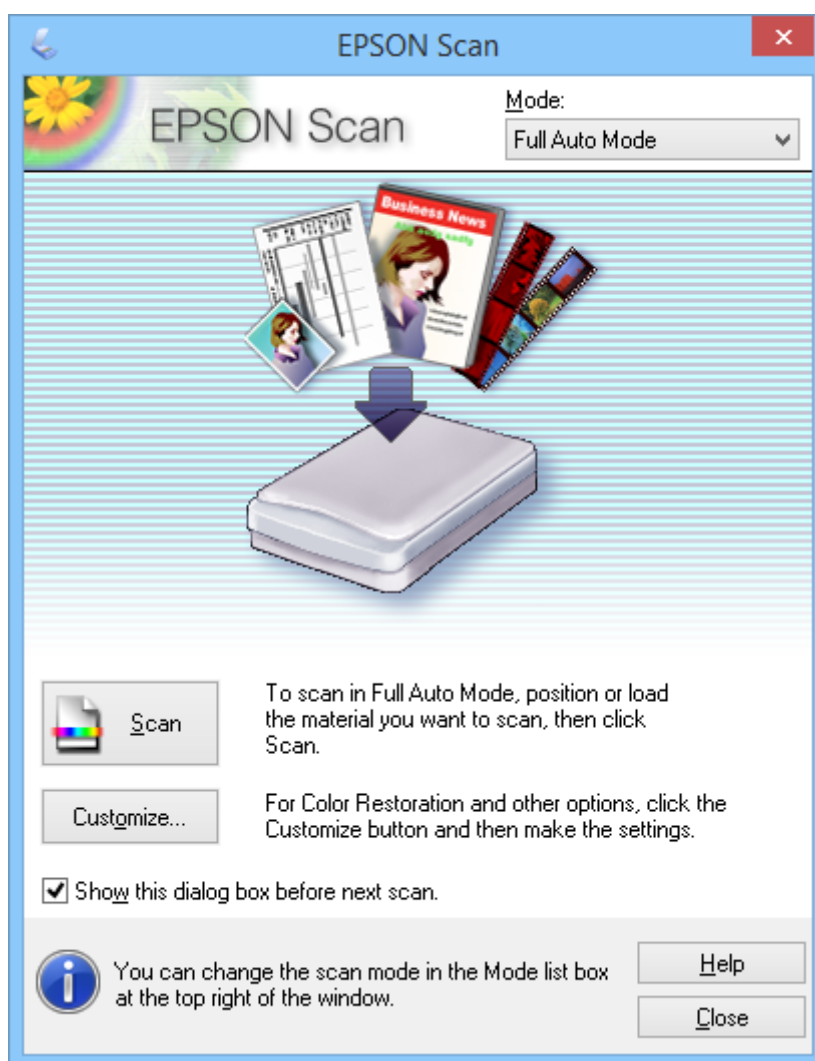

Merknad:


Hvis **Vis denne dialogboksen for neste skanning** blir fernet, starter EPSON Scan skanning umiddelbart uten å vise dette vinduet. Du kan gå tilbake til dette vinduet ved å trykke på **Stopp** i dialogboksen Skanning under skanningen.

1. Sett originalen på plass.
2. Start EPSON Scan.

Skanning

3. Velg **Helautomatisk modus** fra **Modus**-listen.
4. Hvis du vil velge en egendefinert oppløsning, gjenopprette falmende farger, fjerne støvmerker eller velge innstillinger for fillagring, klikker du på **Tilpass**.

Tilpass-vinduet vises.

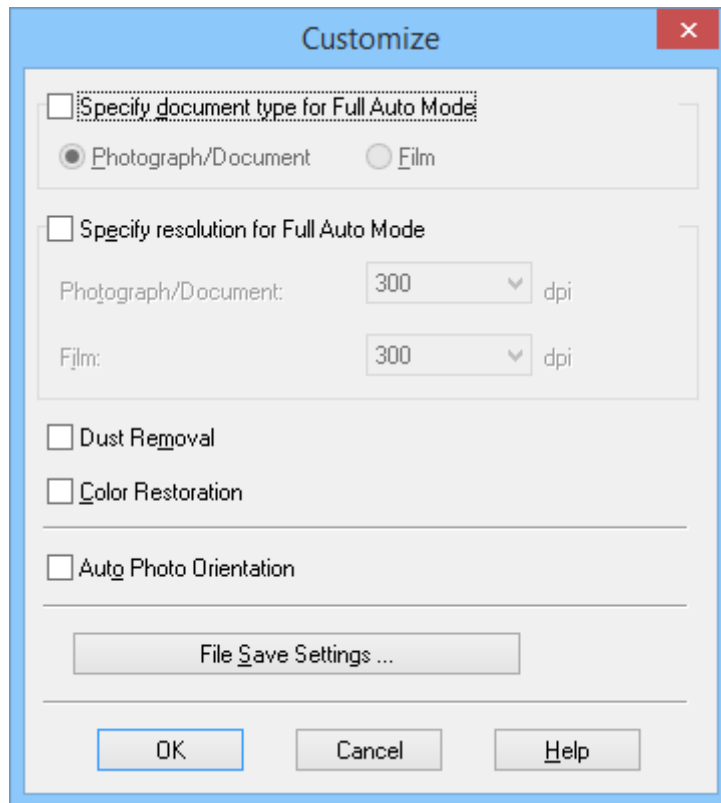


5. Velg innstillingene i **Tilpass**-vinduet, og klikk deretter på **OK**. Du finner detaljert informasjon om innstillingene i **Tilpass**-vinduet ved å se EPSON Scan-hjelp.

Skanning

6. Klikk på **Skann**.

EPSON Scan forhåndsviser hvert bilde, oppdager originalens type, og velger automatisk de mest hensiktsmessige innstillingene for skanning. Etter et øyeblikk vises en liten gjengivelse av hvert enkelt bilde i EPSON Scan-vinduet.

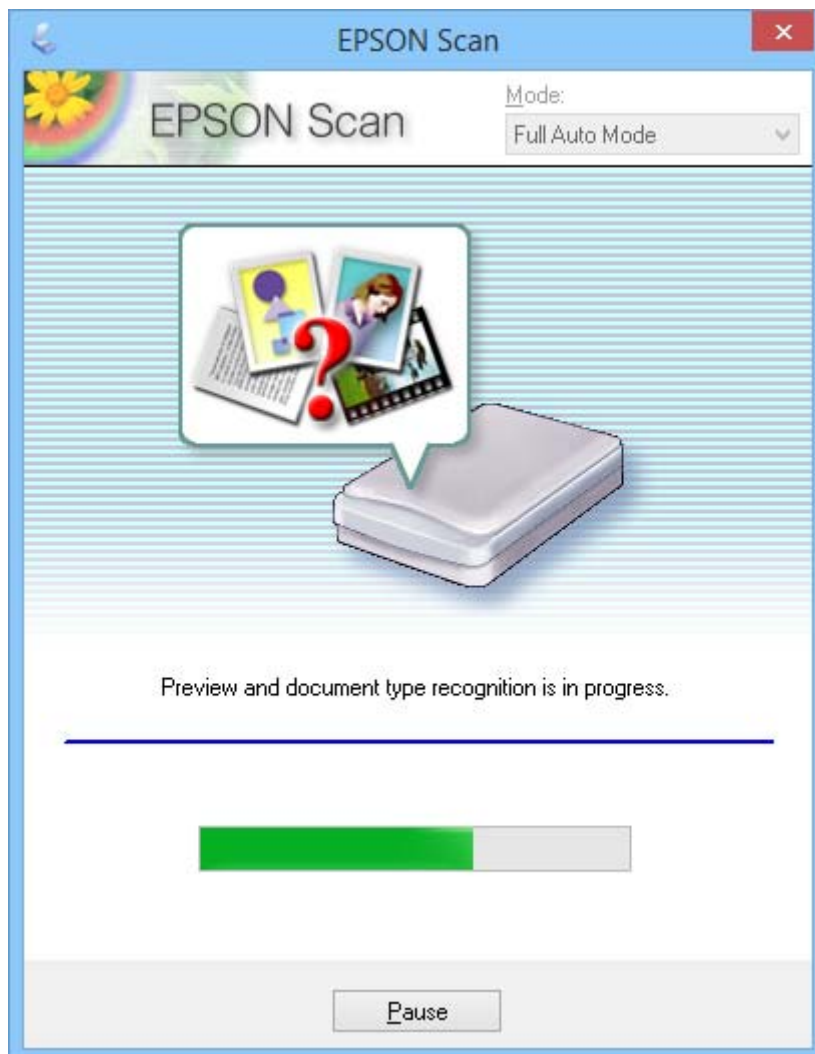

Merknad:

- Hvis du vil endre noen av innstillingene, klikker du **Stopp**. Du sendes tilbake til hovedvinduet. Klikk på **Tilpass**.
- Hvis du vil avbryte skanningen, klikker du på **Avbryt** når den vises.

Det skannede bildet blir lagret i filformatet og stedet som er valgt i **Innstillinger for fillagring**-vinduet. Hvis du ikke valgte noen innstillinger i **Innstillinger for fillagring**-vinduet, lagres det som en JPEG-fil i **Bilder** eller **Mine bilder**.

Relatert informasjon


- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Skanning

➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Skanne i Kontormodus


Når du velger **Kontormodus**, vises EPSON Scan **Kontormodus**-vinduet. Du finner detaljerte innstillingsinstruksjoner i EPSON Scan-hjelp.

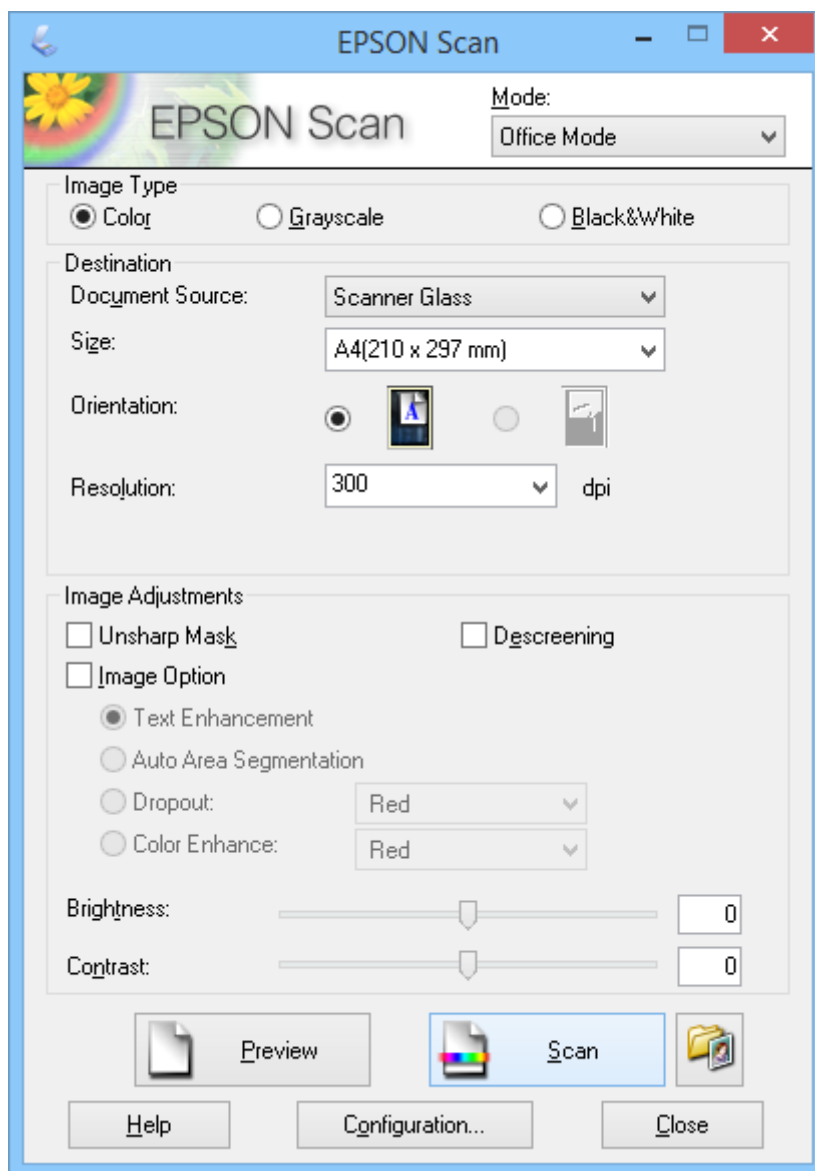

1. Sett originalen på plass.
2. Start EPSON Scan.
3. Velg **Kontormodus** fra **Modus**-listen.
4. Velg **Farge**, **Gråtoner**, eller **Svart-hvitt** som **Bildetype**-innstillingen.
5. Klikk pilen for å åpne **Størrelse**-listen, og velg størrelsen på originaldokumentet du skanner.

Skanning

6. Klikk pila for å åpne **Oppløsning**-listen, og velg en passende oppløsning for originalen.
7. Klikk **Forhåndsvisning** for å forhåndsvisse bildet.
Bildet vises i **Forhåndsvisning**-vinduet.
8. Endre bildekvaliteten ved å bruke **Bildejusteringer**-funksjonene om nødvendig.
9. Klikk på **Skann**.
Innstillinger for fillagring-vinduet vises.
10. Velg navn, sted, bildeformat osv. for lagrede skannefiler i **Innstillinger for fillagring**-vinduet, og klikk deretter på **OK**.

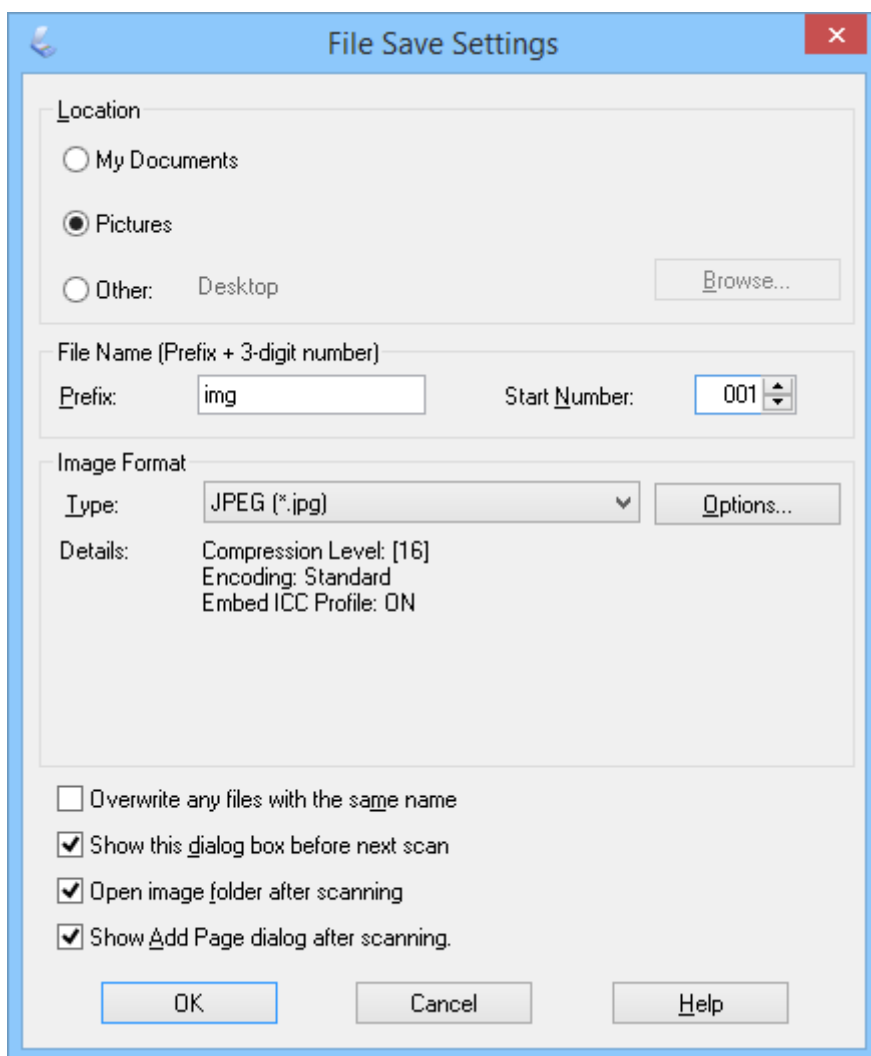

EPSON Scan starter skanning og lagrer skannede bilder osv. i henhold til innstillingene valgt i **Innstillinger for fillagring** -vinduet.

Relatert informasjon


- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25

Skanning

- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Skanne i Hjemmemodus

Når du velger **Hjemmemodus**, vises **Hjemmemodus**-vinduet. Du finner detaljerte innstillingsinstruksjoner i EPSON Scan-hjelp.

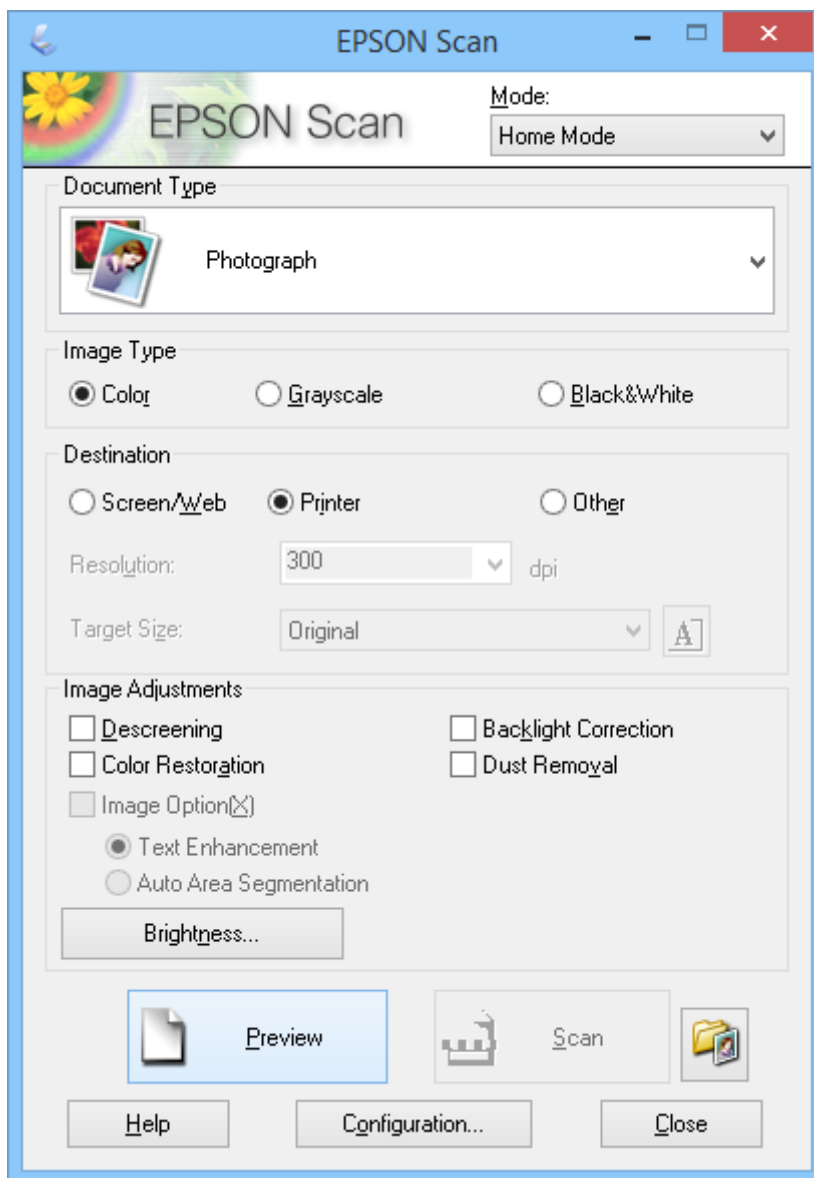

1. Sett originalen på plass.
2. Start EPSON Scan.
3. Velg **Hjemmemodus** fra **Modus**-listen.
4. Klikk pilen for å åpne **Dokumenttype**-listen, og velg typen originaldokument du skanner.


Skanning

5. Velg **Farge, Gråtoner**, eller **Svart-hvitt** som **Bildetype**-innstillingen.
6. Velg hvordan du planlegger å bruke de skannede bildene i **Mål**-boksen.
 - Skjerm/web**: for bilder du bare viser på en dataskjerm eller legger ut på Internett.
 - Skriver**: for bilder som du skriver ut eller konverterer til redigerbar tekst ved hjelp av et program for optisk tegngjenkjenning (OCR - Optical Character Recognition).
 - Annet**: for bilder du arkiverer eller lignende, og derfor trenger å velge en bestemt oppløsning.

EPSON Scan velger en innstilling for standardoppløsning, basert på **Mål**-innstillingen du har valgt. Hvis du velger **Annet** som **Mål**-innstilling, må du velge en bestemt oppløsning.
7. Klikk **Forhåndsvisning** for å forhåndsvisne bildet.
Bildet vises i **Forhåndsvisning**-vinduet.
8. Endre bildekvaliteten ved å bruke **Bildejusteringer**-funksjonene om nødvendig.
9. Ved behov kan du klikke pilen for å åpne **Målstørrelse**-listen og velge størrelsen på det skannede bildet. Du kan skanne bildene i opprinnelig størrelse, eller du kan forminske eller forstørre bildene.
10. Klikk på **Skann**.
Innstillinger for fillagring-vinduet vises.

Skanning

11. Velg navn, sted og bildeformat for lagrede skannefiler osv. i **Innstillinger for fillagring**-vinduet, og klikk **OK**.

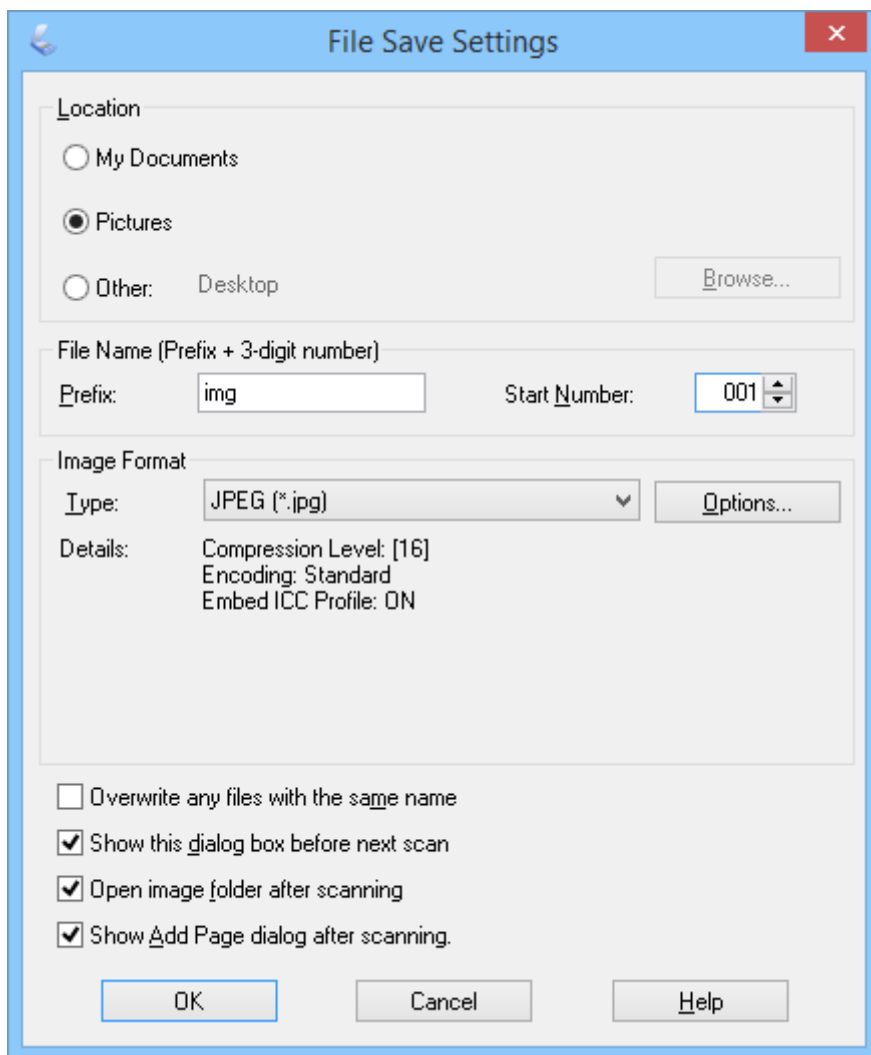


EPSON Scan starter skanning og lagrer skannede bilder osv. i henhold til innstillingene valgt i **Innstillinger for fillagring** -vinduet.

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Skanne i Profesjonell modus

Når du velger **Profesjonell modus**, vises **Profesjonell modus**-vinduet. Du finner detaljerte innstillingsinstruksjoner i EPSON Scan-hjelp.

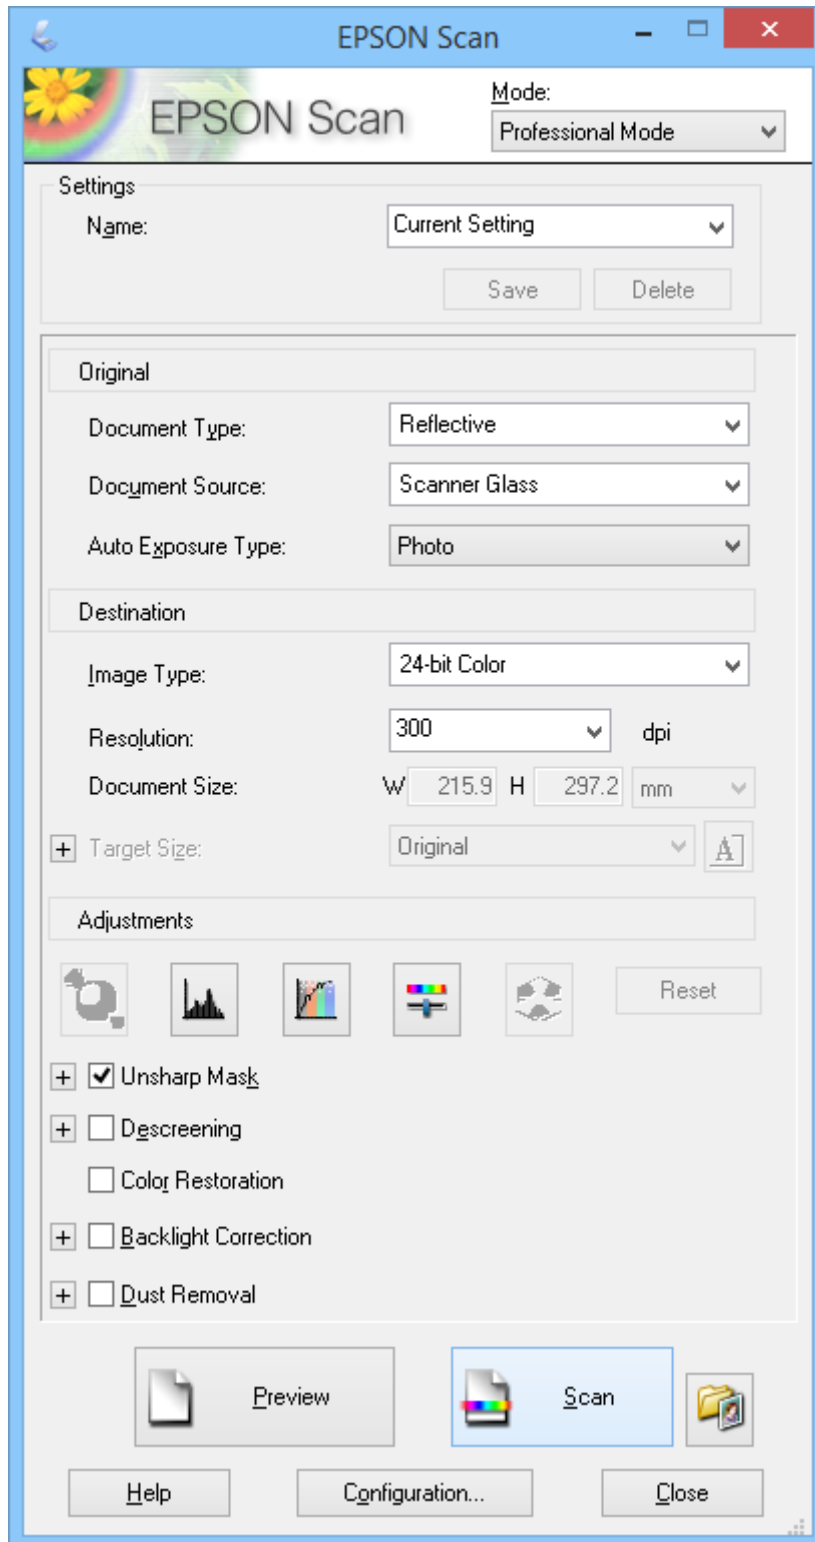

1. Sett originalen på plass.

Skanning

2. Start EPSON Scan.
3. Velg **Profesjonell modus** fra **Modus**-listen.
4. Klikk pilen i **Automatisk eksponeringstype**-listen, og velg **Foto** eller **Dokument**.
5. Klikk pilen for å åpne **Bildetype**-listen, og velg den bestemte bildetyperen du skanner.

Bildetype-innstilling	Bildetype
24-biters farge	Fargefoto
Fargeutjevning	Fargegrafikk, for eksempel diagrammer eller grafer
8-biters gråtone	Svart-hvitt-foto med bare noen få gråtoner
Svart-hvitt	Dokumenter med svart tekst og/eller strekbilder

Merknad:


Hvis du velger **8-biters gråtone** eller **Svart-hvitt**, kan du også velge en **Bildealternativ**-innstilling som beskrevet nedenfor. Klikk + når det vises.

Bildealternativ-innstilling	Beskrivelse
Ingen	Ingen Bildealternativ-innstilling er brukt.
Dropp Rød	Kutter ut rødt under skanning.
Dropp Grønn	Kutter ut grønt under skanning.
Dropp Blå	Kutter ut blått under skanning.
Fargeforbedring Rød	Mørkner rødt under skanning.
Fargeforbedring Grønn	Mørkner grønt under skanning.
Fargeforbedring Blå	Mørkner blått under skanning.

6. Klikk pilen for å åpne **Oppløsning**-listen, og velg en passende oppløsning for originalen.
7. Klikk **Forhåndsvisning** for å forhåndsvisse bildet.
Bildet vises i **Forhåndsvisning**-vinduet.
8. Ved behov kan du klikke pilen for å åpne **Målstørrelse**-listen og velge størrelsen på det skannede bildet. Du kan skanne bildene i opprinnelig størrelse, eller du kan forminske eller forstørre bildene.
9. Endre bildekvaliteten ved å bruke **Justeringer**-funksjonene om nødvendig.
10. Klikk på **Skann**.
Innstillinger for fillagring-vinduet vises.

Skanning

11. Velg navn, sted, bildeformat osv. for lagrede skannefiler i **Innstillinger for fillagring**-vinduet, og klikk deretter på **OK**.

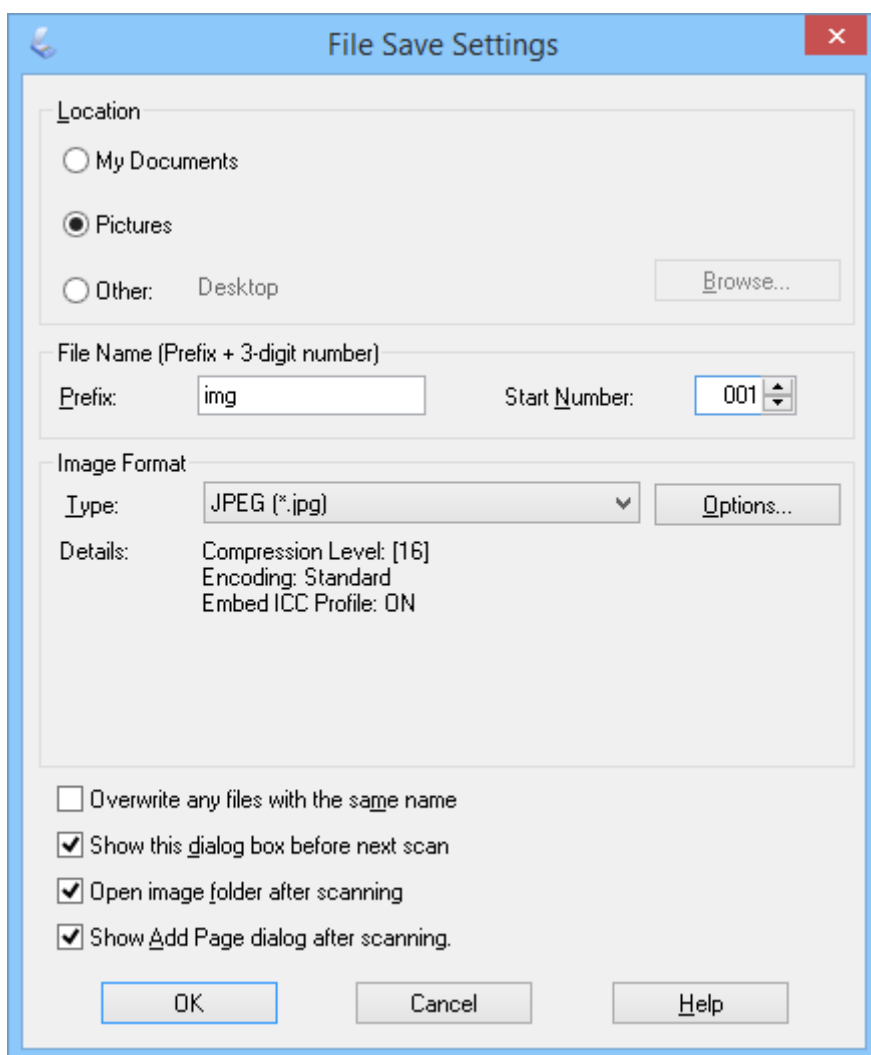

EPSON Scan starter skanning og lagrer skannede bilder osv. i henhold til innstillingene valgt i **Innstillinger for fillagring** -vinduet.

Relatert informasjon






- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Starte EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Bildejusteringsfunksjoner





Du kan forhåndsvisne bildene og endre bildekvalitet om nødvendig. EPSON Scan gir deg en rekke innstillinger for å forbedre farge, skarphet, kontrast og andre aspekter som påvirker bildekvaliteten. Du finner mer informasjon om hvordan du justerer disse innstillingene i EPSON Scan-hjelp.

Skanning

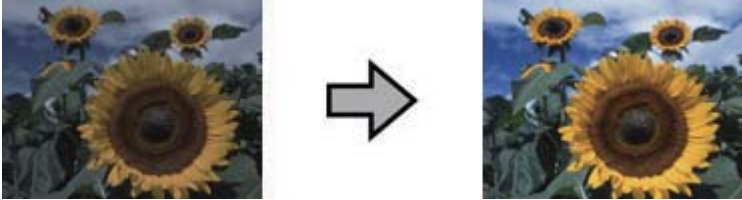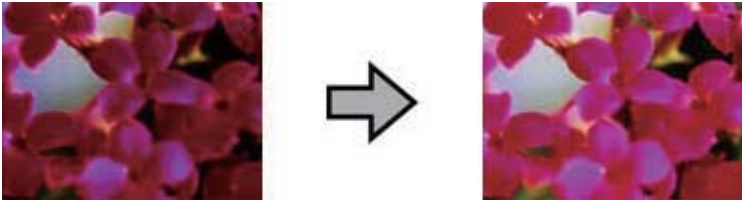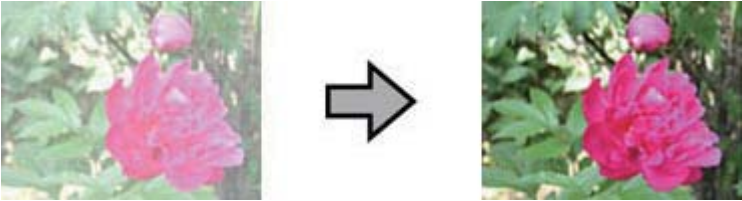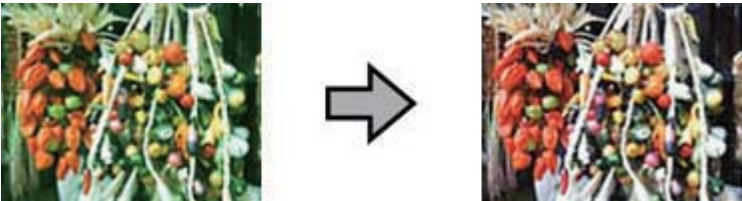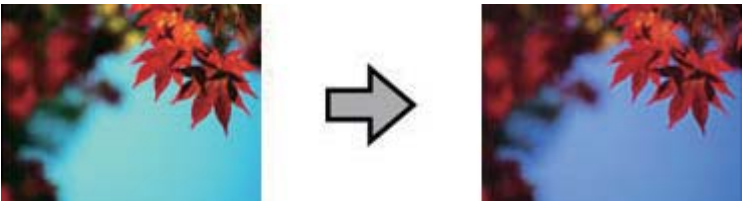Bildejusteringsfunksjoner for bilder:






<p>Automatisk eksponering</p>	<p>Optimaliserer automatisk eksponering for et bilde. Innstillinger for gamma, lyse områder og skygge blir automatisk stilt inn. Denne funksjonen er alltid på i alle modi unntatt Profesjonell modus. I Profesjonell modus kan du skru av denne funksjonen for avanserte brukere.</p> 
<p>Histogramjustering</p>	<p>Gir deg et grafisk grensesnitt for individuell justering av nivåer for lyse områder, skygger og gamma, slik at du kan justere lysstyrke, kontrast og fargebalanse på bildene. For avanserte brukere, og kun tilgjengelig i Profesjonell modus.</p> 
<p>Tonekorrigering</p>	<p>Gir deg et grafisk grensesnitt for individuell justering av tonenivåer, slik at du kan justere detaljert tone og fargebalanse på bildene ved bruk av tonekurvene. For avanserte brukere, og kun tilgjengelig i Profesjonell modus.</p> 
<p>Bildejustering</p>	<p>Du kan justere Lysstyrke, Kontrast, Metning, og Fargebalanse, slik at du kan balansere lysstyrke, kontrast og farge på bildene. Tilgjengelig i alle modi unntatt Helautomatisk modus. For avanserte brukere. Fargebalanse- og Metning-innstillingene er kun tilgjengelig i Profesjonell modus.</p> 
<p>Fargepalett</p>	<p>Inneholder et grafisk grensesnitt for å justere mellomtonenivåer, for eksempel hudfarge, uten å endre områdene for lyse og mørke områder på bildet. For avanserte brukere, og kun tilgjengelig i Profesjonell modus.</p> 

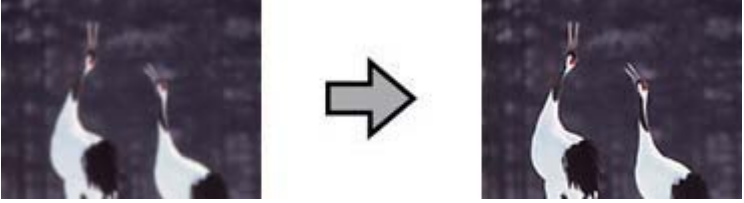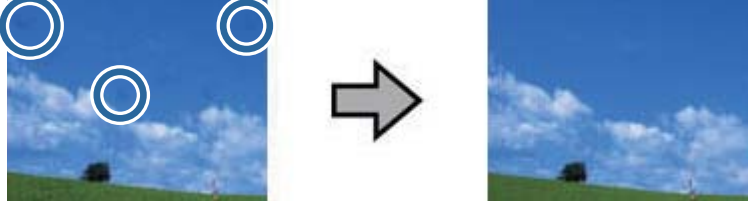Skanning

<p>Korrigerer uskarphet</p>	<p>Aktiver dette alternativet for å gjøre kantene på områdene i bildet klarere, slik at bildet totalt sett blir skarpere. Tilgjengelig i Kontormodus og Profesjonell modus. Du kan justere skarphetsnivået i Profesjonell modus. Skru av hvis du ikke vil fremheve kanter.</p> 
<p>Støvfjerning</p>	<p>Fjerner automatisk støvmerker fra originalene. Resultatet av Støvfjerning vises ikke i forhåndsvisningen, men bare på det skannede bildet. Tilgjengelig i Hjemmemodus og Profesjonell modus.</p> 
<p>Fargegjenoppretting</p>	<p>Gjenoppretter automatisk falmende farger i fotografier. Tilgjengelig i Hjemmemodus og Profesjonell modus.</p> 
<p>Motlyskorrigerer</p>	<p>Lysner skygger på fotografier med for mye bakgrunnslys. Tilgjengelig i Hjemmemodus og Profesjonell modus. Du kan justere nivå av motlyskorrigerer i Profesjonell modus.</p> 

Skanning

Bildejusteringsfunksjoner for dokumenter:
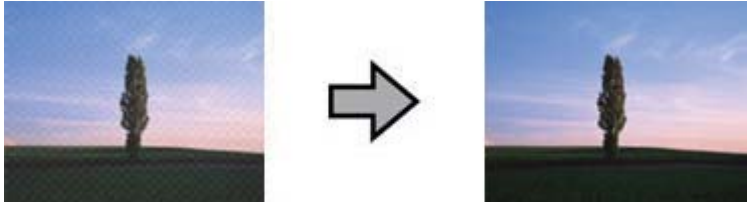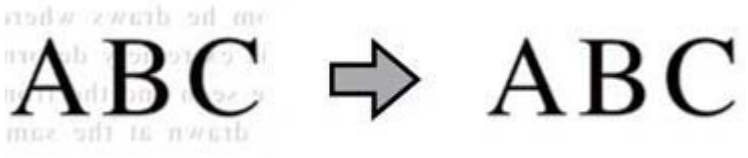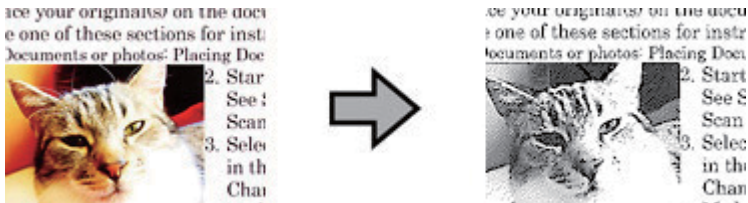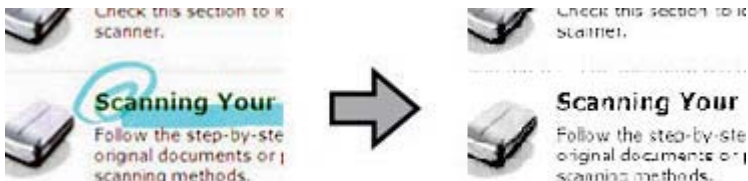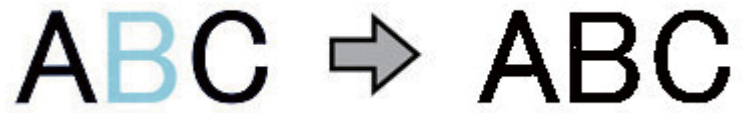
<p>Derastrering</p>	<p>Fjerner ujevne mønstre som kan komme i områder med graderte nyanser, for eksempel hudfarger. Gir også bedre resultat ved skanning av bilder fra blader og aviser, der rastrening er en del av trykkeprosessen for originalen. Resultatet av derastrering vises ikke i forhåndsvisningen, men bare på det skannede bildet. Tilgjengelig i Hjemmemodus, Kontormodus og Profesjonell modus. Du kan velge type original i Profesjonell modus.</p> 
<p>Tekstforbedring</p>	<p>Forbedrer tekstgjenkjenning ved skanning av tekstdokumenter. Tilgjengelig i Hjemmemodus og Kontormodus.</p> 
<p>Automatisk feltsegmentering</p>	<p>Gjør at svart-hvitt-bilder blir klarere og tekstgjenkjenning mer nøyaktig ved å separere tekst fra grafikk. Tilgjengelig i Hjemmemodus og Kontormodus.</p> 
<p>Dropp</p>	<p>Kutter den valgte fargen. Tilgjengelig i Kontormodus og Profesjonell modus.</p> 
<p>Fargeforbedring</p>	<p>Mørkner den valgte fargen. Tilgjengelig i Kontormodus og Profesjonell modus.</p> 

Relatert informasjon

- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Skanne ved hjelp av Easy Photo Scan

Dette programmet lar deg utføre forskjellige oppgaver etter at du har skannet originalen og sjekker bildet, slik som å redigere bildet, lagre bildet, sende det via e-post eller laste opp til en nettskytjeneste. Se Hjelp for mer informasjon om Easy Photo Scan.

1. Gjør ett av følgende for å starte Easy Photo Scan.

- Starte fra skanneren

Trykk knappen  på skanneren.

- Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.


- Mac OS X


Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Skanning

Merknad:


Det kan hende at du må velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

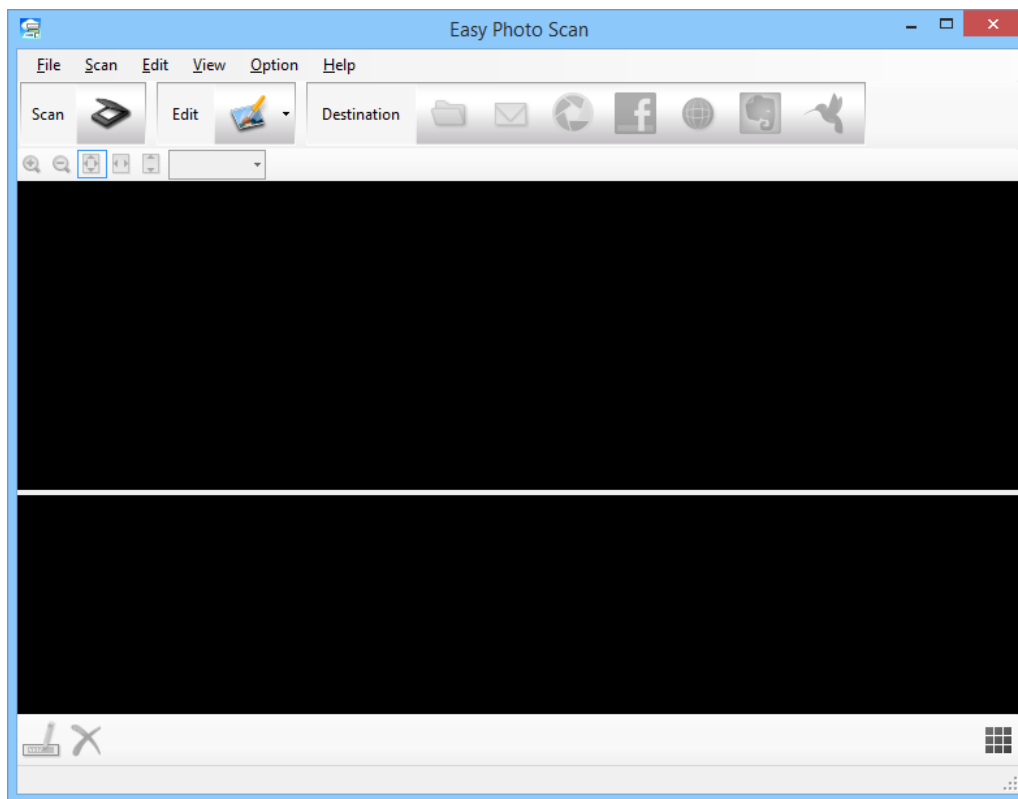

2. Sett originalen på plass.
3. Klikk  på Easy Photo Scan-hovedvinduet.
EPSON Scan-vinduet vises.
4. Still inn nødvendige innstillinger, og klikk deretter på **Skann**.
For mer informasjon om skannemetoder i EPSON Scan-hjelp.
5. Hvis EPSON Scan-vinduet fortsatt er åpent etter at dokumentet er skannet, klikker du på **Lukk**.
Det skannede dokumentet vises i Easy Photo Scan.
6. Sjekk de skannede bildene, og rediger etter behov.

Skanning

7. Når du er ferdig med å sjekke bildet, klikker du på et av målikonene.

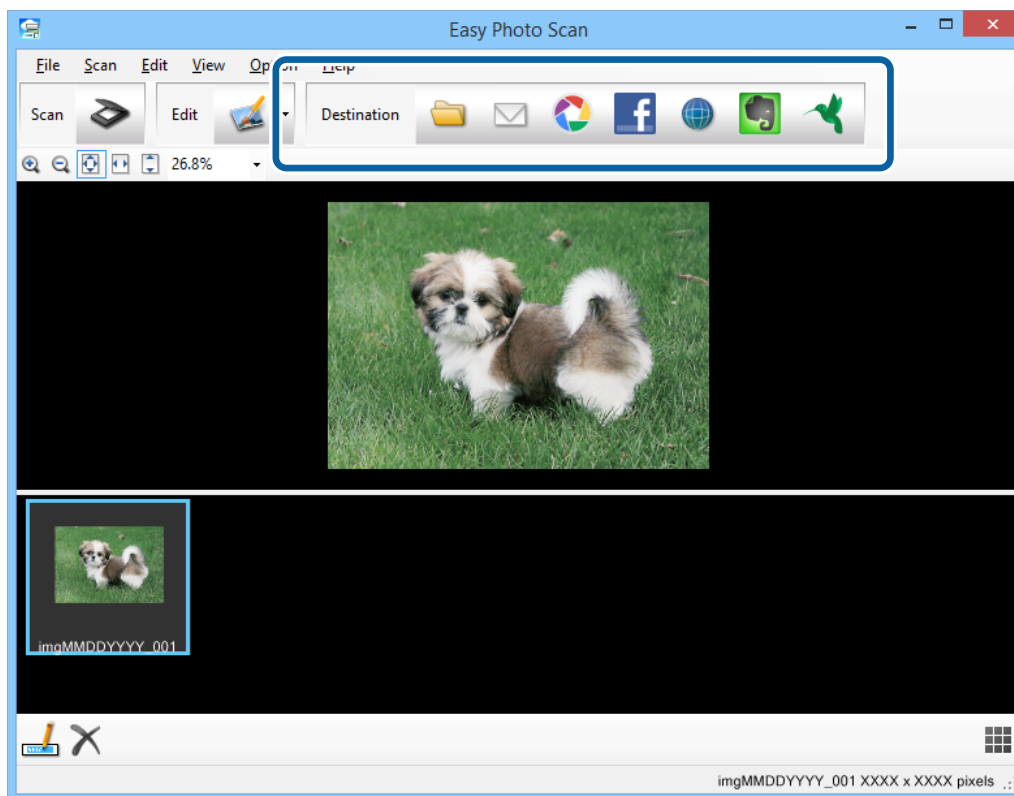

Avhengig av ikonet du valgte, vises et vindu med innstillinger for enten lagring eller overføring.

Merknad:

- Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, må du opprette en konto med nettskytjenesten på forhånd.
- Hvis du vil bruke Evernote som mål, laster du ned Evernote-programmet fra nettsiden til Evernote Corporation og installerer det før du bruker denne funksjonen.

8. Still inn nødvendige innstillinger i vinduet, og klikk deretter på **Send** eller **OK**.
9. Følg instruksjonene på skjermen.

Det skannede bildet blir lagret i en mappe, lagt til en e-post, lastet opp til en nettskytjeneste osv., avhengig av funksjonen du valgte.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler” på side 15](#)
- ➔ [“Skanning med EPSON Scan” på side 23](#)
- ➔ [“Programinformasjon” på side 60](#)

Skanning ved hjelp av Document Capture Pro (Windows)

Dette programmet lar deg utføre forskjellige oppgaver slik som å lagre bildet til datamaskinen, sende det med e-post, skrive ut, laste opp til en server eller en nettskytjeneste. Du kan også bruke en rekke metoder for å sortere

Skanning

dokumentene til separate filer, slik som oppdaging av strekkoder eller tegn på sidene. Du kan også registrere skanneinnstillinger for eksempel for en jobb, for å forenkle skanneoperasjoner. Se Hjelp for mer informasjon om Document Capture Pro.

1. Start Document Capture Pro.

- Windows 8.1 / Windows 8


Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.


Merknad:


Det kan hende at du må velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

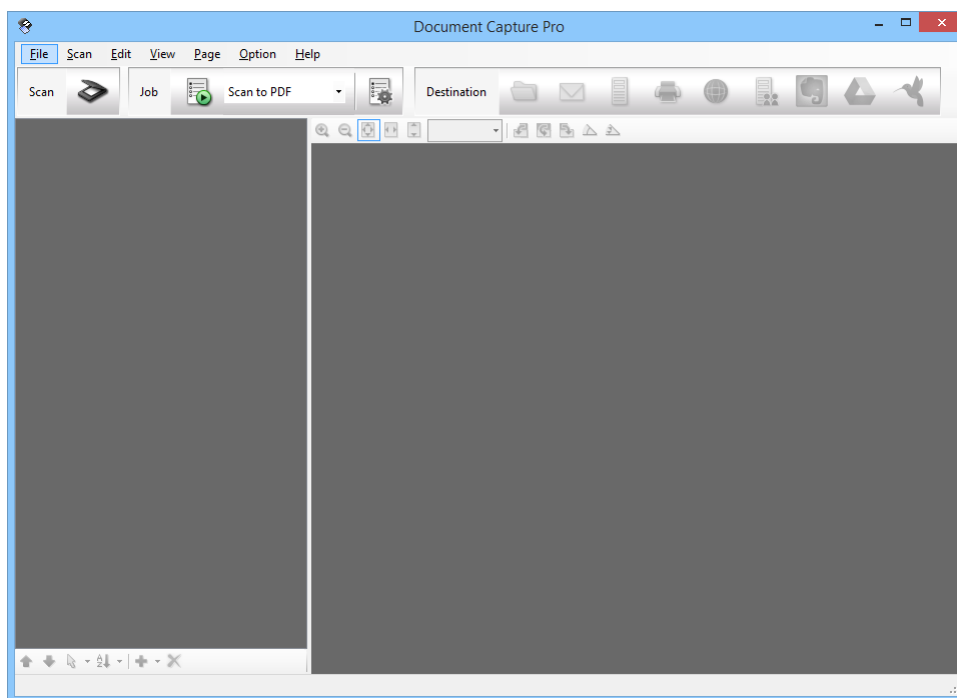

2. Sett originalen på plass.

Skanning


- Klikk på  .
Scan-vinduet vises.

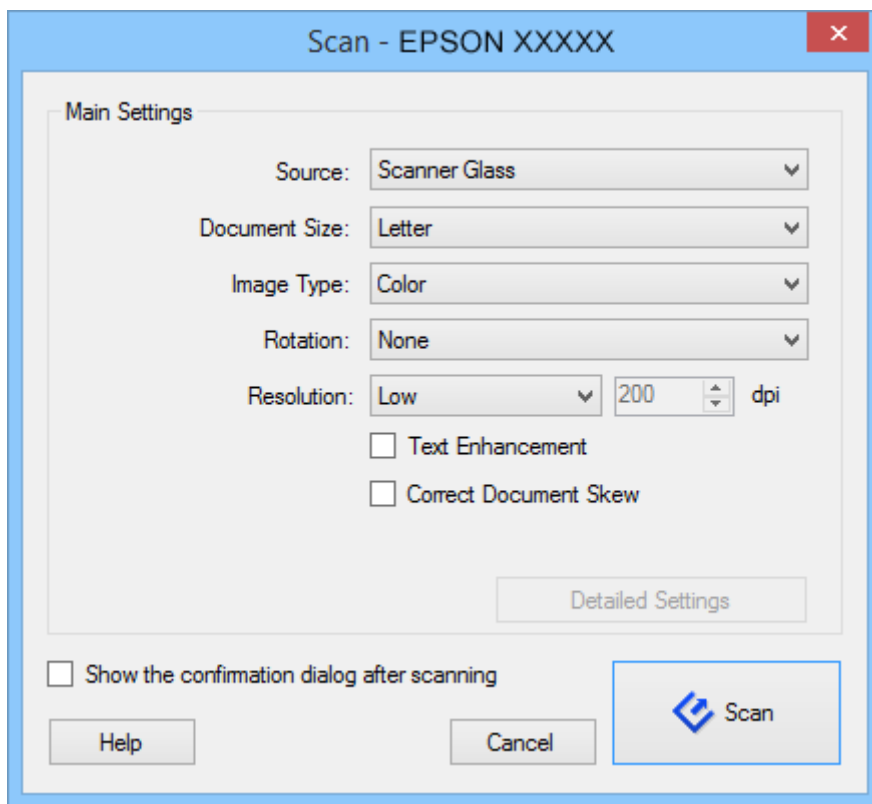

- Still inn nødvendige innstillinger, og klikk deretter på **Scan**.
Hvis du vil stille inn detaljerte innstillinger slik som bildekvalitet, velger du **Use EPSON Scan** i **Scan Settings Screen** fra **Scan**-menyen.
Det skannede dokumentet vises i Document Capture Pro.
- Sjekk de skannede bildene, og rediger etter behov.

Skanning

6. Når du er ferdig med å sjekke bildet, klikker du på et av målikonene.

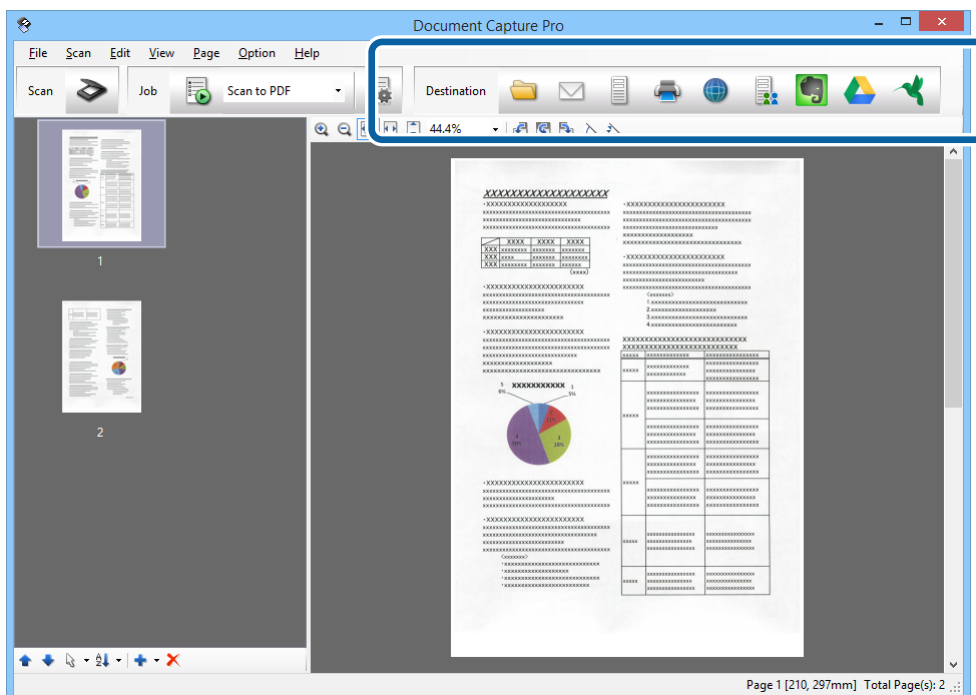

Et av følgende vinduer vises avhengig av ikonet du valgte; **Batch Save**, **Transfer Settings** eller et annet vindu.

Merknad:

- Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, må du opprette en konto med nettskytjenesten på forhånd.
- Hvis du vil bruke Evernote som mål, laster du ned Evernote-programmet fra nettsiden til Evernote Corporation og installerer det før du bruker denne funksjonen.
- På **Batch Save**-vinduet eller **Transfer Settings**-vinduet, klikk **File Name & Separation Settings**, og velg deretter **Apply job separation** for å sortere dokumentene til egne filer ved hjelp av en rekke gjenkjenningmetoder som strekkoder eller tekst i de skannede bildene.

7. Still inn nødvendige innstillinger i vinduet, og klikk deretter på **Send** eller **OK**.

8. Følg instruksjonene på skjermen.

Det skannede bildet blir lagret i en mappe, lagt til en e-post, lastet opp til en nettskytjeneste osv., avhengig av funksjonen du valgte.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler” på side 15](#)
- ➔ [“Programinformasjon” på side 60](#)

Skanne ved hjelp av Document Capture (Mac OS X)

Dette programmet lar deg utføre forskjellige oppgaver slik som å lagre bildet til datamaskinen, sende det med e-post, skrive ut, laste opp til en server eller en nettskytjeneste. Du kan registrere skanneinnstillinger for eksempel for en jobb, for å forenkle skanneoperasjoner. Se Hjelp for mer informasjon om Document Capture.


Merknad:

Ikke bruk funksjonen for raskt brukerskifte mens du bruker skanneren.

Skanning

1. Start Document Capture.

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Document Capture**.

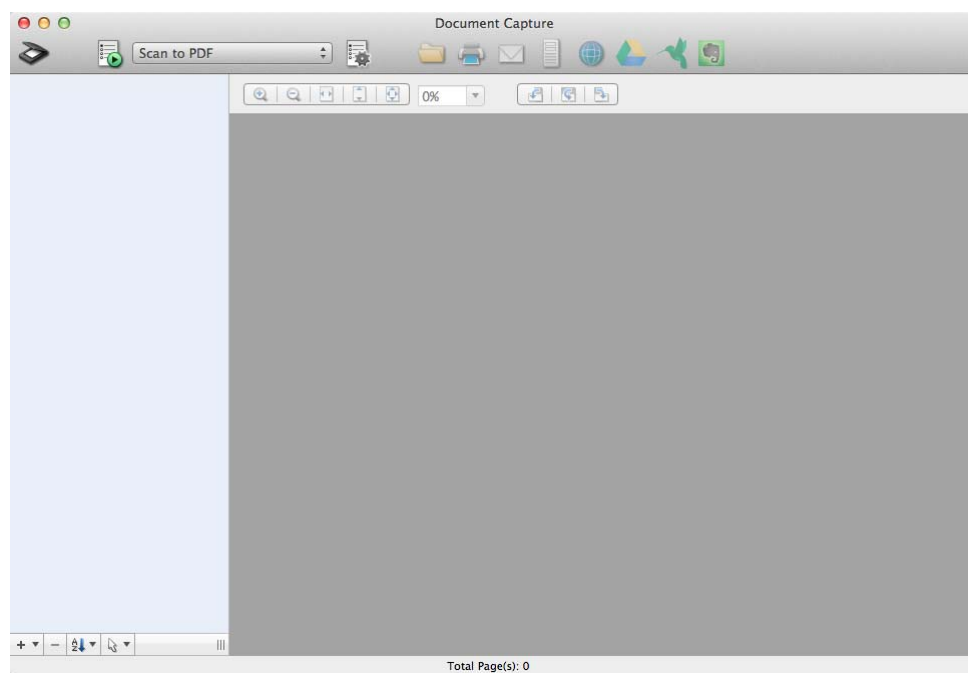


Merknad:


Det kan hende at du må velge skanneren du vil bruke fra skannerlisten.

2. Sett originalen på plass.

Skanning

3. Klikk på .

Scan Settings-vinduet vises.

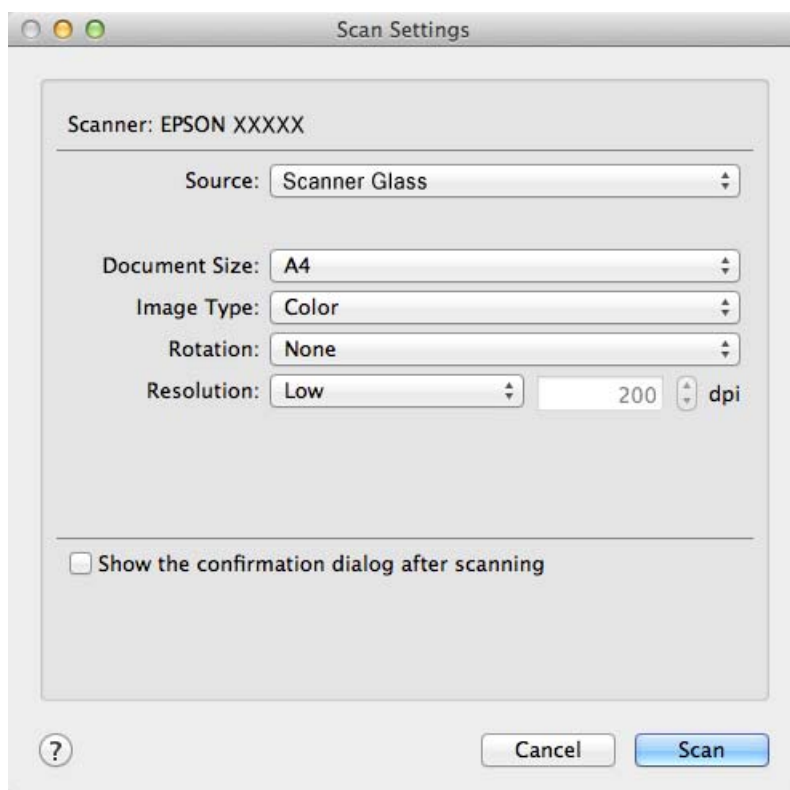

4. Still inn nødvendige innstillinger, og klikk deretter på **Scan**.

Det skannede dokumentet vises i Document Capture.

For å vise EPSON Scan-vinduet, velg **Displays the EPSON Scan Setup Screen** i Skann fra menyen.

5. Sjekk de skannede bildene, og rediger etter behov.
6. Når du er ferdig med å sjekke bildet, klikker du på et av målikonene.

Et av vinduene med innstillinger for overføring vises avhengig av ikonet du valgte.

Merknad:

- Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, må du opprette en konto med nettskytjenesten på forhånd.
- Hvis du vil bruke Evernote som mål, laster du ned Evernote-programmet fra nettsiden til Evernote Corporation og installerer det før du bruker denne funksjonen.

7. Still inn nødvendige innstillinger i vinduet, og klikk deretter på **Send** eller **OK**.

8. Følg instruksjonene på skjermen.

Det skannede bildet blir lagret i en mappe, lagt til en e-post, lastet opp til en nettskytjeneste osv., avhengig av funksjonen du valgte.


Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler” på side 15](#)
- ➔ [“Programinformasjon” på side 60](#)


Spesielle skanneprosjekter

Bruke skanneren som kopimaskin

Du kan bruke skanneren sammen med en skriver som er koblet til datamaskinen, akkurat på samme måte som du ville bruke en kopieringsmaskin.

1. Sett originalen på plass.
2. Trykk knappen  på skanneren.


Copy Utility-vinduet og EPSON Scan-vinduet vises.

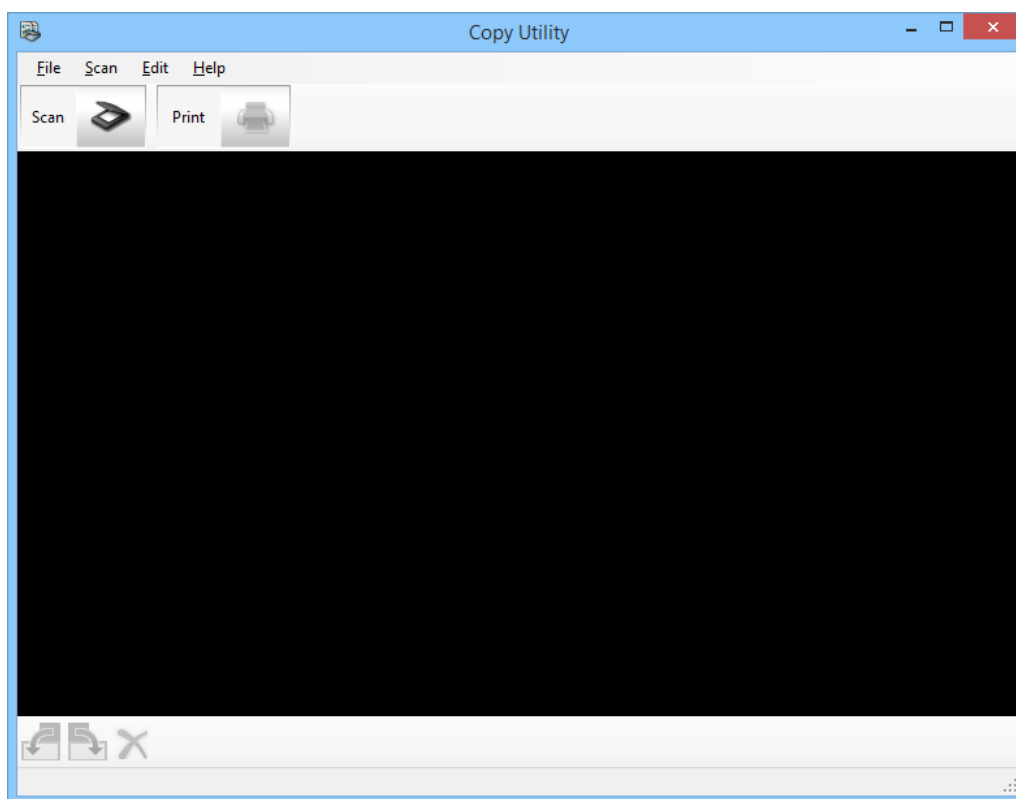


3. Skann dokumentet.
Se EPSON Scan-hjelp for mer informasjon om hvordan du skanner.

Skanning

4. Hvis EPSON Scan-vinduet fortsatt er åpent etter at dokumentet er skannet, klikker du på **Lukk**. Det skannede bildet vises i Copy Utility-vinduet.

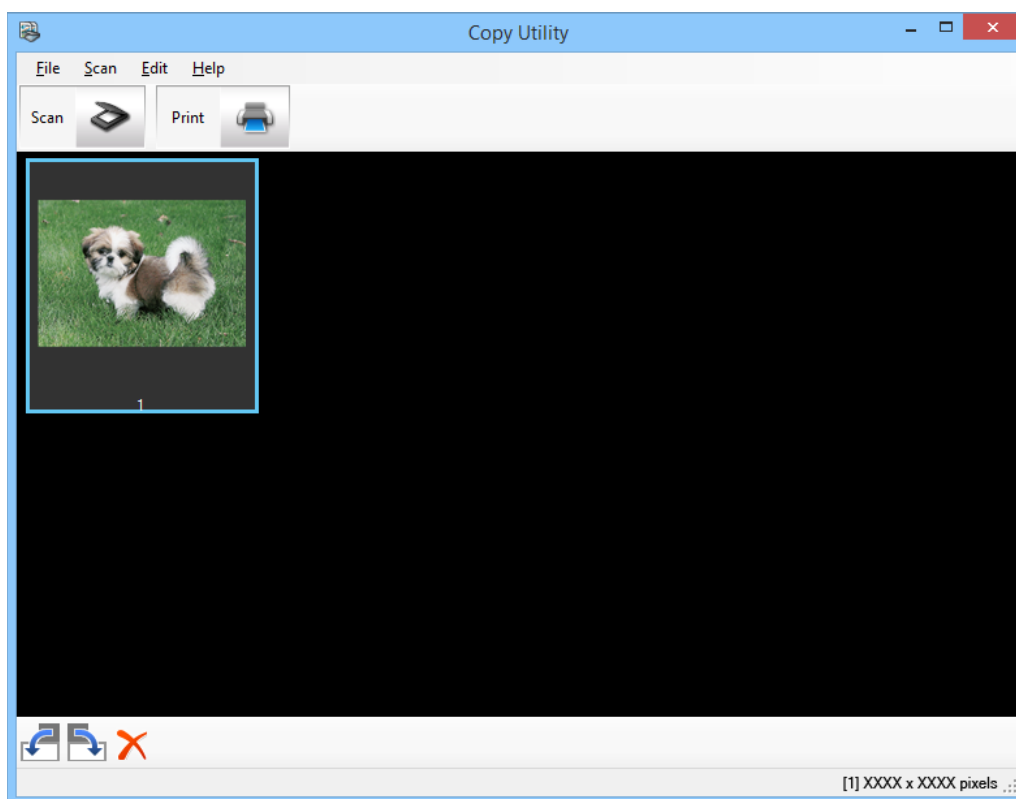

5. Sjekk det skannede bildet, og roter det ved hjelp av miniatyrbildeverktøyet ved behov.
6. Når du er ferdig med å sjekke bildet, klikker du på  . Vinduet for utskriftsinnstillinger vises.
7. Bestem de nødvendige elementene, og klikk deretter på **Print** for å skrive ut bildet. Det skannede bildet blir skrevet ut.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler” på side 15](#)
- ➔ [“Skanning med EPSON Scan” på side 23](#)
- ➔ [“Programinformasjon” på side 60](#)

Skanne til en PDF-fil

Ved bruk av EPSON Scan kan du opprette en PDF-fil med følgende funksjoner.

- Skanne flere dokumentsider til én enkelt PDF-fil:
Du kan skanne flere dokumentsider og lagre dem i én enkelt PDF-fil.
- Opprette en søkbar PDF-fil (kun Windows):
Du kan opprette en PDF-fil med søkefunksjonalitet, slik at du kan se etter ord i filen.

Skanning

- ❑ Angi antall sider i en enkelt PDF-fil:


Du kan angi maksimalt antall sider som kan inkluderes i én PDF-fil. For eksempel hvis du skanner et 20-siders dokument, og du stiller sideantallet som skal inkluderes i en PDF-fil til 4, så lages det automatisk 5 PDF-filer.

Du kan velge disse innstillingene i **Innstillinger for fillagring**-vinduet i EPSON Scan. Se EPSON Scan-hjelp for detaljer.


Relatert informasjon

- ➔ “Skanning med EPSON Scan” på side 23
- ➔ “Programinformasjon” på side 60

Skanne til en PDF-fil ved bruk av PDF-knappen

1. Sett originalen på plass.
2. Trykk knappen  på skanneren.


Skann til PDF-vinduet vises.

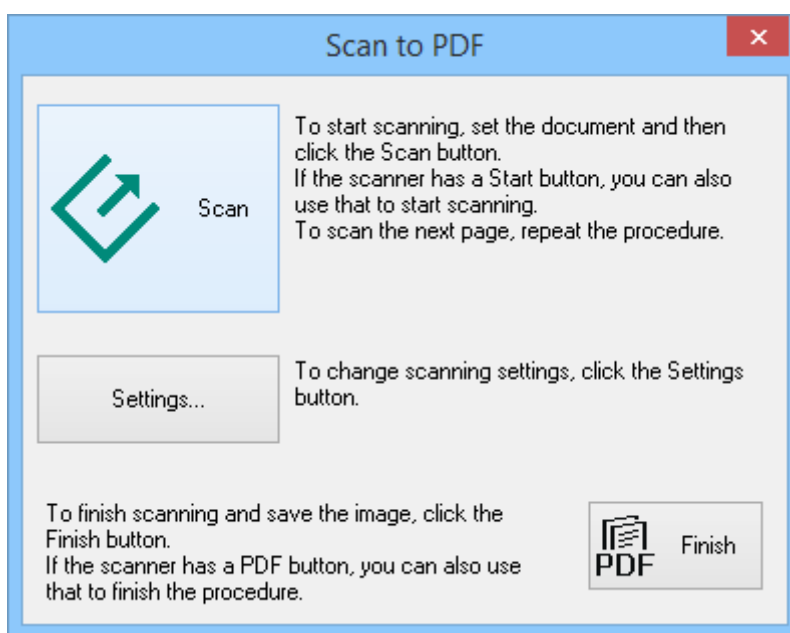

Skanning

3. Klikk på **Innst.**

Innst. Skann til PDF-vinduet vises.

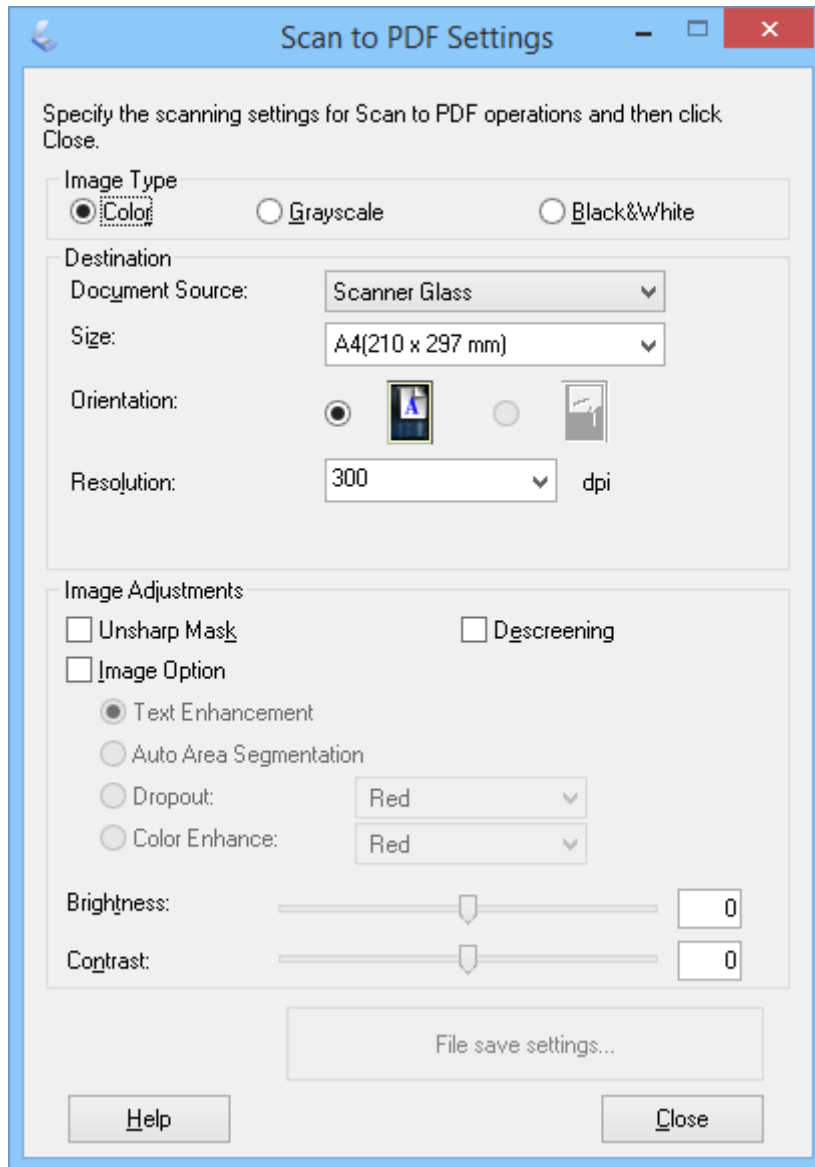


4. Velg nødvendige innstillinger.

Skanning

5. Klikk på **Innstillinger for fillagring**.


Gjeldende **Papirstørrelse** , **Papirretning**, **Marg** samt andre innstillinger vises i **Innstillinger for fillagring**-vinduet.

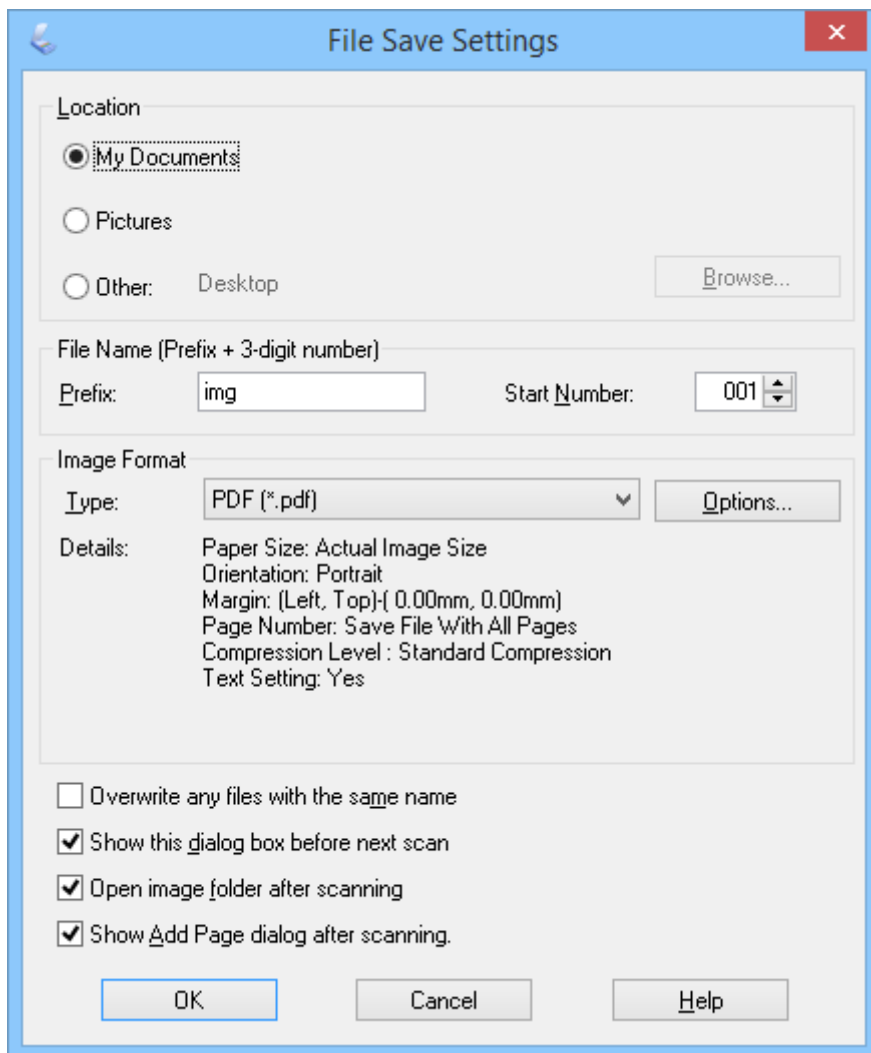

**Merknad:**


Hvis du sletter **Vis dialogen Legg til side etter skanning**. i **Innstillinger for fillagring**-vinduet, vil **Bekreftelse av Legg til side**-vinduet ikke vises, og EPSON Scan lagrer automatisk dokumentet.

Skanning

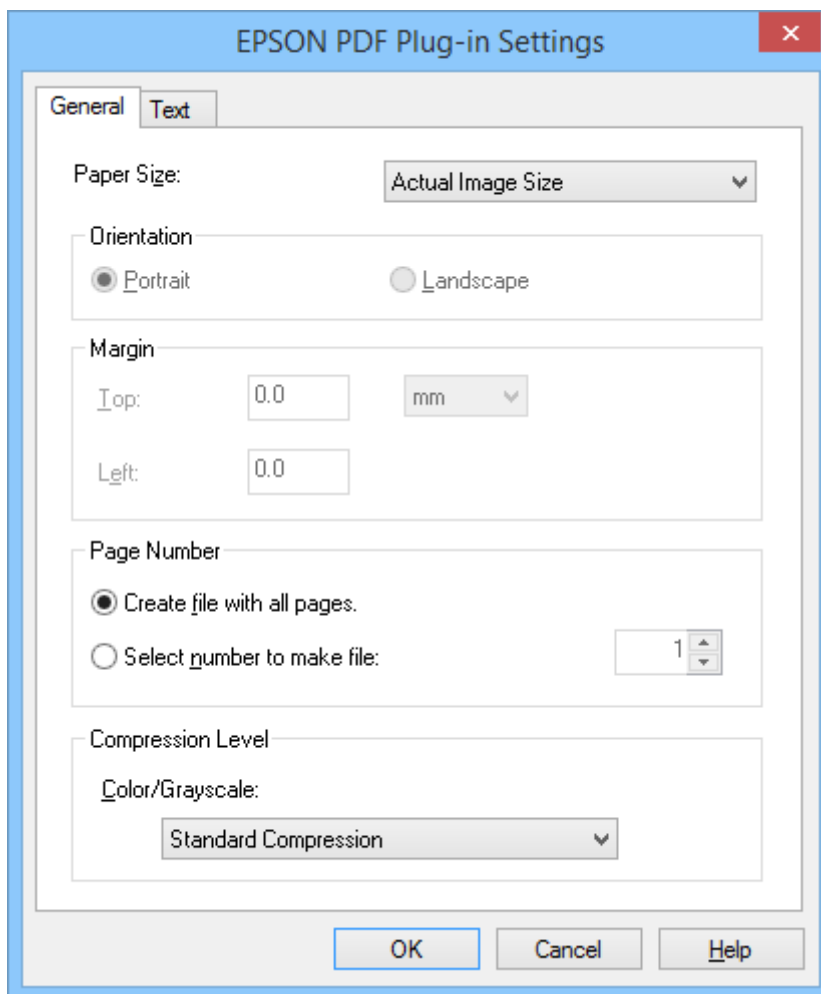6. Hvis du vil endre noen av de gjeldende PDF-innstillingene, klikker du **Alternativer**.



7. Velg nødvendige innstillinger for PDF-filene du vil opprette.
- Hvis du vil opprette en PDF-fil av alle skannede sider, velger du **Opprett fil med alle sider** på **Generelt**-fanen.
 - Hvis du vil opprette flere PDF-filer av grupper av skannede sider, velger du **Velg antall for å oppr. fil** på **Generelt**-fanen og angir antall sider du vil ha i hver fil i nummerfeltet. Hvis du for eksempel har en original på 20 sider, angir du 4 for å opprette 5 PDF-filer på 4 sider hver.
 - Hvis du vil opprette en søkbar PDF-fil, velger du **Opprett søkbar PDF** på **Tekst**-fanen og velger et OCR-program som **Motor for OCR** hvis du har mer enn ett, og velger til slutt språket til det originale dokumentet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Windows.
- Du finner informasjon om andre innstillinger i EPSON Scan-hjelp.
8. Klikk på **OK** for å lukke **Innstillinger for EPSON PDF Plug-in**-vinduet.
9. Velg alle andre innstillinger for fillagring, og klikk deretter **OK**.
10. Klikk **Lukk** for å lukke **Innst. Skann til PDF**-vinduet, og klikk deretter på **Skann** eller trykk på -knappen på skanneren.
11. Hvis du skanner flere sider, erstatter du den første siden på skannerglasset med den andre, og klikker **Skann** eller trykker på -knappen på skanneren igjen. Gjenta dette trinnet for hver side i dokumentet.

12. Klikk **Avslutt**, eller trykk på -knappen på skanneren.

Dokumentene lagres som PDF-filer i **Bilder** eller **Mine bilder**-mappen, eller på stedet du valgte i **Innstillinger for fillagring**-vinduet.

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Skanning ved å bruke av en skannerknapp” på side 21


Skanne til en nettskytjeneste eller andre mål

Du kan skanne originale dokumenter eller bilder og lagre til en mappe, legge til e-post, eller laste de opp til andre mål, slik som bildedelingstjenester, nettverksservere, eller nettlagringstjenester ved hjelp av Easy Photo Scan eller Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X).

Merknad:


- Hvis du vil laste opp til en nettskytjeneste, må du opprette en konto med nettskytjenesten på forhånd.
- Hvis du vil bruke Evernote som mål, laster du ned Evernote-programmet fra nettsiden til Evernote Corporation og installerer det før du bruker denne funksjonen.




Skanne til en nettskytjeneste eller andre mål ved hjelp av Easy Photo Scan

1. Sett originalen på plass.
2. Gjør ett av følgende for å starte Easy Photo Scan.
 - Starte fra skanneren
 - Trykk knappen  på skanneren.
 - Windows 8.1 / Windows 8
 - Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
 - Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
 - Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.
 - Mac OS X

Skanning

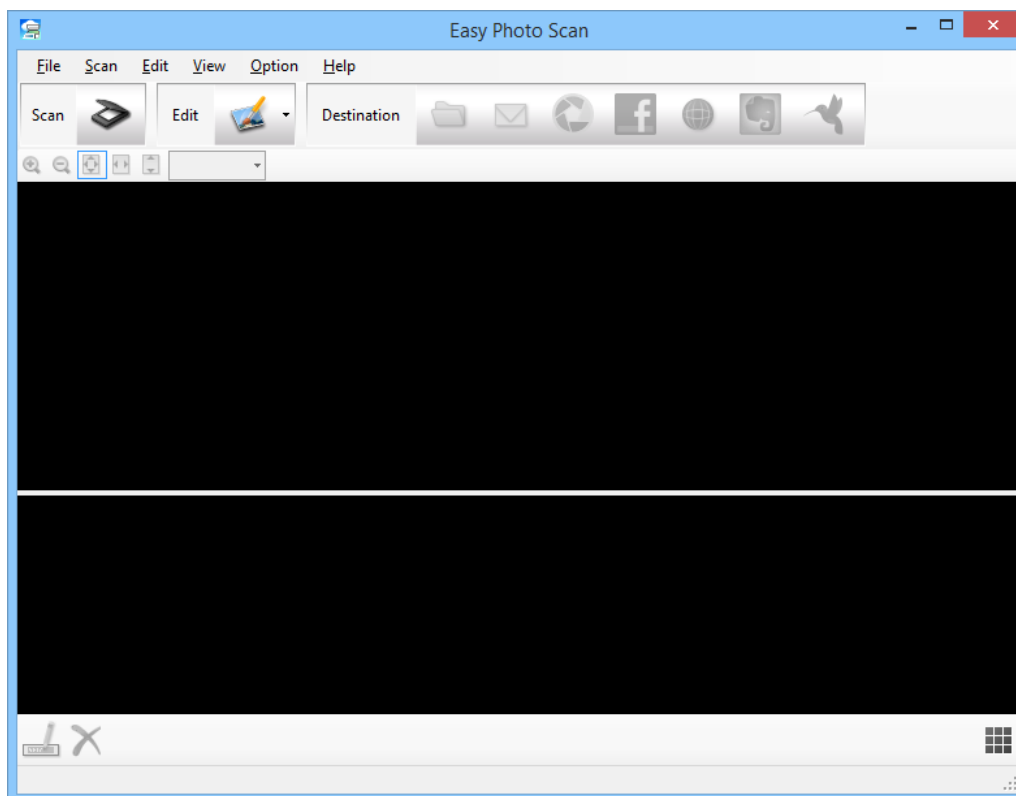
Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.



3. Klikk på .
EPSON Scan starter.
4. Klikk **Skann** på EPSON Scan-vinduet for å skanne originalen.
5. Hvis EPSON Scan-vinduet fortsatt er åpent etter at dokumentet er skannet, klikker du på **Lukk**.
Det skannede bildet vises i Easy Photo Scan-vinduet med et automatisk generert navn. Du kan endre navnet på filen ved å velge miniatyrbildet nederst på skjermen og klikke .
6. Hvis du vil redigere det skannede bildet, klikker du  og velger et av valgene som vises.
Se Easy Photo Scan-hjelp for ytterligere informasjon om bilderedigeringsvalg.
7. Gjenta stegene ovenfor for hvert bilde eller dokument du vil sende eller laste opp.

Skanning

8. Når du har skannet alle bildene eller dokumentene du vil sende eller laste opp, trykker du på et av målikonene.

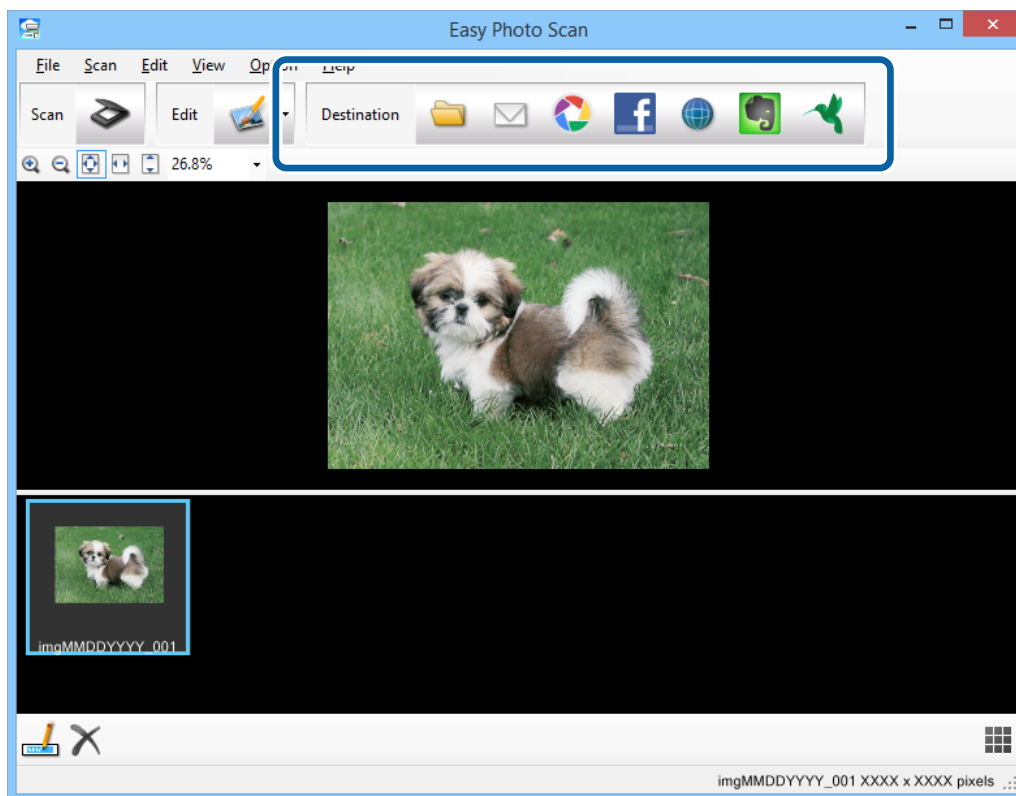

Vinduet med innstillinger for lagring eller overføring vises.

9. Angi nødvendig informasjon for å sette opp målet.
10. Juster lagringsinnstillinger, klikk deretter på **OK** eller **Send**, avhengig av målet.
- De skannede bildene blir lagret eller lastet opp til indikert mål.

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Skanning ved å bruke av en skannerknapp” på side 21
- ➔ “Programinformasjon” på side 60


Skanne sammensatte bilder ved hjelp av ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows)

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe lar deg skanne papiret slik som Legal- eller A3-dokumenter, utklippsboksider og illustrasjoner ved å sette sammen flere deler for å lage ett stort skannet bilde.

1. Start ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe.
 - Windows 8.1 / Windows 8
Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
 - Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Skanning

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe** > **Scan-n-Stitch Deluxe**.

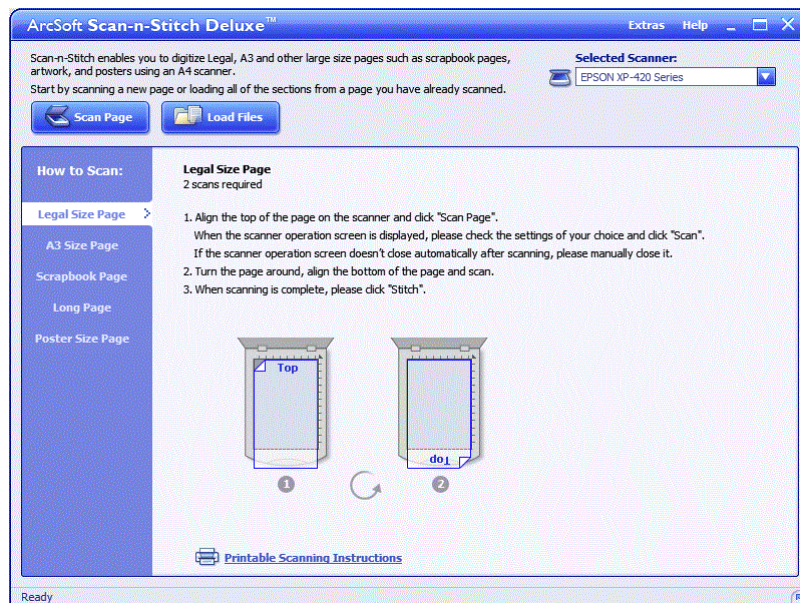

2. Følg instruksjonene på skjermen, og start ved å skanne en ny side eller laste inn alle delene fra en side du allerede har skannet.
3. Når du har satt sammen sidene, kan du om nødvendig redigere bildet ved hjelp av verktøyene som tilbys, og deretter lagre.

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere originaler” på side 15
- ➔ “Programinformasjon” på side 60

Vedlikehold

Rengjøre skanneren


For å beholde skanneren i optimal stand, bør du rengjøre den med jevne mellomrom slik det er beskrevet nedenfor.

**Forsiktighetsregel:**

- Bruk aldri alkohol, fortynningsmidler eller etsende løsemidler til å rengjøre skanneren. Disse kjemikaliene kan skade skannerkomponentene og kabinettet.*
- Vær forsiktig så du ikke søler væske inn i skannerens mekanismer eller elektroniske komponenter. Dette kan føre til permanent skade på mekanismen og kretsene.*
- Ikke spray smøremidler inne i skanneren.*
- Ikke åpne skannerkabinettet.*

1. Koble USB-kabelen fra skanneren.
2. Rengjør kabinettet med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel og vann.
3. Hvis skannerglassets overflate blir skitten, kan du rengjøre det med en myk, tørr klut.

Hvis glasset har flekker av fett eller annet materiale som er vanskelig å fjerne, kan du bruke litt glassrengjøringsmiddel på en myk klut til å fjerne det. Tørk av all væske.

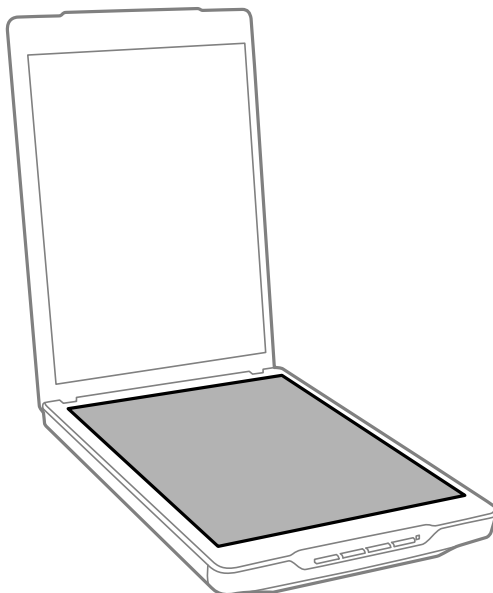


Vedlikehold

! **Forsiktighetsregel:**

- ❑ Trykk ikke for hardt på skannerglasset.
- ❑ Pass på at du ikke riper eller skader skannerglassets overflate, og ikke bruk en hard eller slipende børste til å rengjøre det. En skadet glassoverflate kan redusere skannekvaliteten.
- ❑ Ikke spray glassrens direkte på glasset.

4. Hvis dokumentmatten blir skitten, kan du rengjøre den med en myk, tørr klut.

Dersom dokumentmatten er svært skitten, fukter du en myk klut med mildt vaskemiddel og vann, vrir den opp grundig, og tørker av eventuelle gjenværende flekker. Etterpå kan du bruke en myk, tørr klut til å tørke av matten.

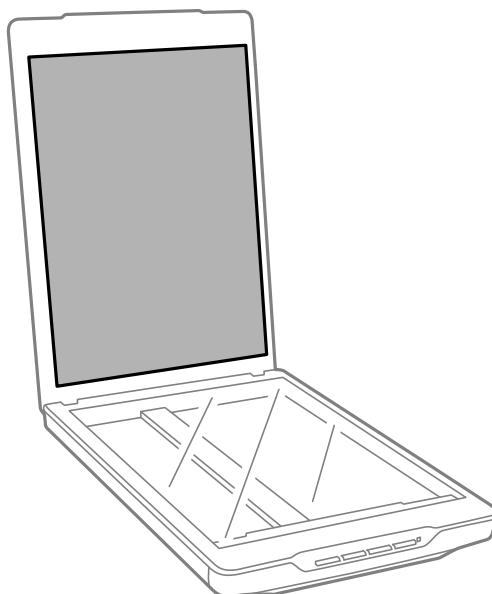**Relatert informasjon**

➔ [“Delnavn og funksjoner” på side 10](#)


Transportere skanneren

Hvis du trenger å transportere skanneren over lengre avstander, følger du stegene under for å pakke skanneren.

Vedlikehold

1. Kontroller at skannerhodet er i hjemmeposisjon foran på skanneren.

Hvis skannerhodet ikke er i hjemmeposisjon, kobler du skanneren til datamaskinen med en USB-kabel for å slå på skanneren og venter til skannerhodet beveger seg til hjemmeposisjonen.

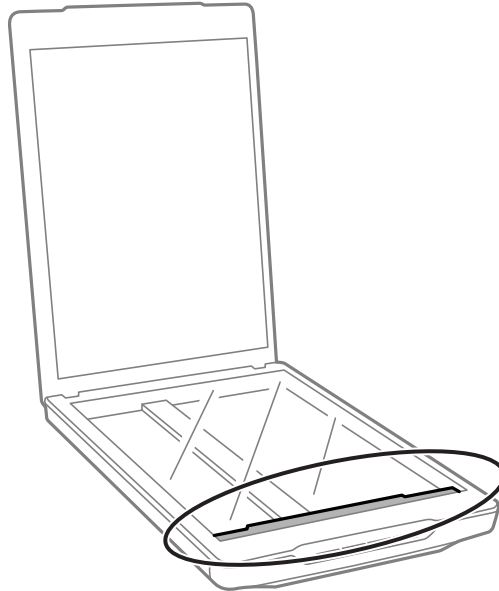

2. Koble USB-kabelen fra skanneren.
3. Fest emballasjen som fulgte med skanneren, og pakk deretter skanneren ned igjen i originalesken eller en lignende eske som sitter godt rundt skanneren.



Forsiktighetsregel:

- Hvis skanneren ikke blir riktig nedpakket, kan vibrasjoner og støt under transport forårsake skade på skanneren.
- Unngå å snu skanneren opp ned ved transport.

Relatert informasjon

➔ [“Delnavn og funksjoner”](#) på side 10

Programinformasjon

EPSON Scan


Dette programmet lar deg kontrollere alle aspektene ved skanning. Du kan bruke dette som et frittstående skanneprogram eller som en skannerdriver. Se hjelpen for EPSON Scan hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Merknad:

Du kan bruke EPSON Scan med et annet TWAIN-kompatibelt skanneprogram.

Starte EPSON Scan

- Starte fra skanneren

Trykk knappen  på skanneren.

- Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

- Mac OS X

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Scan**

Merknad:

- EPSON Scan støtter ikke Mac OS X-funksjonen for raskt brukerbytte. Skru av raskt brukerbytte.

- EPSON Scan er kun tilgjengelig for Intel-programmer (for brukere av Mac OS X 10.6).

Få tilgang til EPSON Scan-hjelp

Klikk **Hjelp** i EPSON Scan.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanning med EPSON Scan” på side 23](#)

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan lar deg utføre forskjellige oppgaver, slik som å redigere bildet, lagre bildet, sende det via e-post eller laste opp til en nettskytjeneste. Du kan lagre flere sider som én fil i TIFF-format. Se hjelpen for Easy Photo Scan hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte Easy Photo Scan

- Starte fra skanneren

Trykk knappen  på skanneren.

Programinformasjon

Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Mac OS X

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Få tilgang til Easy Photo Scan-hjelp

Velg Help på menylinjen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne ved hjelp av Easy Photo Scan” på side 39](#)
- ➔ [“Skanne til en nettskytjeneste eller andre mål” på side 53](#)

Copy Utility

Du kan bruke skanneren sammen med en skriver som er koblet til datamaskinen, akkurat på samme måte som du ville bruke en kopieringsmaskin. Se hjelpen for Copy Utility hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte Copy Utility

Starte fra skanneren

Trykk knappen  på skanneren.

Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Copy Utility**.

Mac OS X

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Copy Utility**.

Få tilgang til Copy Utility-hjelp

Velg Help på menylinjen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Bruke skanneren som kopimaskin” på side 47](#)

Epson Event Manager

Du kan tilordne skannerknappene til å åpne et program i Epson Event Manager for å gjøre det enda raskere å skanne prosjektene dine. Se hjelpen for Epson Event Manager hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte Epson Event Manager

- Windows 8.1 / Windows 8
Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON Software > Event Manager**.
- Mac OS X
Velg **Finder > Gå > Programmer > EPSON Software > Event Manager**.

Få tilgang til Epson Event Manager-hjelp

- I Windows
Klikk på ? i øvre høyre hjørne i vinduet.
- I Mac OS X
Klikk på hjelp-menyen på menylinjen, og velg **Epson Event Manager Help**.

Relatert informasjon

➔ [“Endre standardinnstillinger for skanneknappene” på side 22](#)

Document Capture Pro (Windows)

Dette programmet lar deg omorganisere sider eller korrigere retningen for billedata og deretter lagre dataene, sende på e-post, sende til en server eller sende til en nettskytjeneste. Du kan også registrere ofte brukte skanneinnstillinger for å forenkle skanneoperasjoner. Se hjelpen for Document Capture Pro hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte Document Capture Pro

- Windows 8.1 / Windows 8
Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Document Capture Pro**.

Få tilgang til Document Capture Pro-hjelp

Velg hjelp på menylinjen.

Relatert informasjon

➔ [“Skanning ved hjelp av Document Capture Pro \(Windows\)”](#) på side 41

Document Capture (Mac OS X)

Dette programmet lar deg omorganisere sider eller korrigere retningen for bildedata og deretter lagre dataene, sende på e-post, sende til en server eller sende til en nettskytjeneste. Du kan også registrere ofte brukte skanneinnstillinger for å forenkle skanneoperasjoner. Se hjelpen for Document Capture hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte Document Capture

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Få tilgang til Document Capture-hjelp

Velg hjelp på menylinjen.

Relatert informasjon

➔ [“Skanne ved hjelp av Document Capture \(Mac OS X\)”](#) på side 44

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows)

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe lar deg skanne papiret slik som Legal- eller A3-dokumenter, utklippsboksider og illustrasjoner ved å sette sammen flere deler for å lage ett stort skannet bilde. Se hjelpen for ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programmet.

Starte ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe

- Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe** > **Scan-n-Stitch Deluxe**.

Få tilgang til ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe-hjelp

Velg hjelp på programmets tittellinje.

Relatert informasjon

➔ [“Skanne sammensatte bilder ved hjelp av ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe \(Windows\)”](#) på side 55

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et program som ser etter nye eller oppdaterte programmer på Internett og installerer dem.

Du kan også oppdatere skannerens brukerhåndbok.

Starte EPSON Software Updater

- Windows 8.1 / Windows 8

Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **EPSON Software** > **EPSON Software Updater**.

- Mac OS X

Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Kontrollere og installere programmene

Hvis du vil bruke funksjonene som er beskrevet i denne Brukerhåndboken, må du installere følgende programmer.

- EPSON Scan
- Easy Photo Scan
- Copy Utility
- Epson Event Manager
- Document Capture Pro (Windows)
- Document Capture (Mac OS X)
- ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows)
- EPSON Software Updater

Kontrollere programmene for Windows

1. Åpne **Kontrollpanel**:

- Windows 8.1 / Windows 8

Velg **Skrivebord** > **Innstillinger** > **Kontrollpanel**.

- Unntatt Windows 8.1 / Windows 8

Klikk startknappen, og velg **Kontrollpanel**.

2. Åpne **Avinstallere et program** (eller **Legg til eller fjern programmer**):

- Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Velg **Avinstaller et program** i **Programmer**.

- Windows XP

Klikk **Legg til eller fjern programmer**.

Programinformasjon

3. Sjekk listen over installerte programmer.

Kontroller programmene for Mac OS X

1. Velg **Finder > Gå > Programmer > Epson Software**.
2. Sjekk listen over installerte programmer.

Installere programmene

Du kan installere de nødvendige programmene ved å følge instruksjonene under.

Merknad:

- Logg på datamaskinen som en administrator. Tast inn administratorpassordet hvis datamaskinen ber deg om det.
- Når du skal ominstallere programmer, må du først avinstallere dem.

1. Avslutt alle programmer som kjører.
2. Når du installerer EPSON Scan, kobler du midlertidig skanneren fra datamaskinen.

Merknad:

Ikke koble skanneren til datamaskinen før du blir bedt om å gjøre det.

3. Installer programmet ved å følge instruksjonene på nettsiden under.

<http://epson.sn>

Merknad:

For Windows kan du også bruke programvareplaten som kom med skanneren.

Avinstallere programmene

Du må kanskje avinstallere og deretter installere programmene på nytt for å løse visse problemer eller hvis du oppgraderer operativsystemet. Logg på datamaskinen som en administrator. Tast inn administratorpassordet hvis datamaskinen ber deg om det.

Avinstallere programmene for Windows

1. Avslutt alle programmer som kjører.
2. Koble skannerens grensesnittkabel fra datamaskinen.
3. Åpne Kontrollpanel:
 - Windows 8.1 / Windows 8
Velg **Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel**.
 - Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
Klikk startknappen, og velg **Kontrollpanel**.
4. Åpne **Avinstallere et program** (eller **Legg til eller fjern programmer**):
 - Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Programinformasjon

Velg **Avinstaller et program** i **Programmer**.

- Windows XP

Klikk **Legg til eller fjern programmer**.

5. Velg programmet du ønsker å avinstallere.

6. Avinstallere programmene:

- Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Klikk **Avinstaller/Endre** eller **Avinstaller**.

- Windows XP

Klikk **Endre/Fjern** eller **Fjern**.

Merknad:

Hvis brukerkontovinduet vises, klikk fortsett.

7. Følg instruksjonene på skjermen.

Merknad:

*Du kan se en melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt. Hvis det vises, kontrollerer du at **Jeg vil starte datamaskinen på nytt nå** er valgt, og klikker deretter på **Fullfør**.*

Avinstaller programmene for Mac OS X


Merknad:

Kontroller at du har installert EPSON Software Updater.

1. Last ned avinstalleringsprogrammet ved hjelp av EPSON Software Updater.

Når du har lastet ned avinstalleringsprogrammet, trenger du ikke å laste det ned igjen hver gang du avinstallerer programmet.

2. Koble skannerens grensesnittkabel fra datamaskinen.

3. Hvis du vil avinstallere skannerdriveren, velger du **Systemvalg** fra  meny > **Skrivere og skannere** (eller **Utskrift og skanning, Utskrift og faks**), og fjerner deretter skanneren fra listen over aktiverte skannere.

4. Avslutt alle programmer som kjører.

5. Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Avinstallerer**.

6. Velg programmet du ønsker å avinstallere, og klikk deretter **Avinstaller**.



Forsiktighetsregel:

Avinstalleringsprogrammet fjerner alle drivere for Epson-skannere på datamaskinen. Hvis du bruker flere Epson-skannere, og du vil kun slette noen av driverne, sletter du først alle sammen, så kan du installere de nødvendige driverne på nytt etterpå.

Merknad:

*Hvis du ikke finner programmet du vil avinstallere i programlisten, kan du ikke avinstallere det ved hjelp av avinstalleringsprogrammet. I denne situasjonen velger du **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software**, velger programmet du vil avinstallere, og drar det deretter til papirkurv-ikonet.*

Relatert informasjon

➔ “EPSON Software Updater” på side 64

Oppdatere programmer

Du kan bli kvitt visse problemer og forbedre eller legge til funksjoner ved å oppdatere programmene. Forsikre deg om at du bruker den seneste versjonen av programmene.

1. Kontroller at skanneren og datamaskinen er koblet sammen, og at datamaskinen er koblet til Internett.
2. Start EPSON Software Updater, og oppdater programmene.
 - Windows 8.1 / Windows 8
Angi navnet på programmet i søk-perlen, og velg ikonet som vises.
 - Unntatt Windows 8.1 / Windows 8
Klikk på Start-knappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.
 - Mac OS X
Velg **Finder** > **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

**Forsiktighetsregel:**

Ikke slå av datamaskinen eller skanneren under oppdatering.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil oppdatere i listen, kan du ikke oppdatere ved hjelp av EPSON Software Updater. Se etter seneste versjoner av programmene på Epsons lokale nettside.

<http://www.epson.com>


Relatert informasjon

➔ “EPSON Software Updater” på side 64

Problemløsning

Problemer med skanneren

Statuslampen blinker

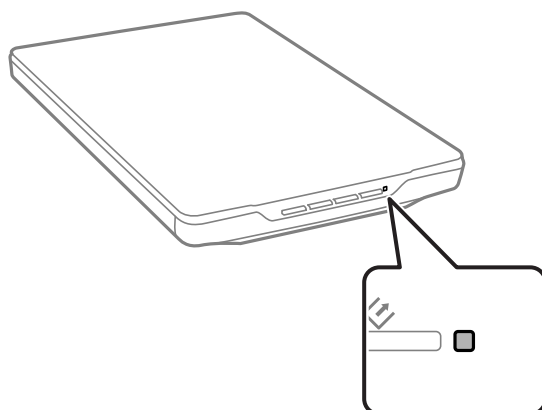

Se etter følgende hvis statuslampen blinker raskt.

- Sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til skanneren og datamaskinen.
- Se til at EPSON Scan er installert riktig.

Hvis lyset fortsetter å blinke raskt, kan en uopprettelig feil ha oppstått. Kontakt forhandleren for hjelp.

Relatert informasjon

- ➔ [“Knapper og lys” på side 12](#)
- ➔ [“Kontrollere og installere programmene” på side 64](#)
- ➔ [“Hvis du trenger hjelp” på side 78](#)

Skanneren blir ikke slått på

- Sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til skanneren og datamaskinen.
- Koble skanneren direkte til datamaskinens USB-port. Skanneren fungerer kanskje ikke slik den skal hvis den er koblet til datamaskinen via en eller flere USB-hubber.
- Bruk USB-kabelen som fulgte med skanneren.
- Vent et øyeblikk etter du har koblet til USB-kabelen. Det kan ta noen få sekunder før skanneren slås på.
- Hvis du bruker Mac OS X og kobler til andre skannere inkludert alt-i-ett-skrivere, starter du EPSON Scan på datamaskinen og skrur på skanneren.

Problemer med skanning

Du kan ikke starte EPSON Scan

- Sørg for at USB-kabelen er ordentlig koblet til skanneren og datamaskinen.
- Bruk USB-kabelen som fulgte med skanneren.
- Pass på at skanneren er slått på.
- Vent til statuslampen slutter å blinke, noe som indikerer at skanneren er klar til å skanne.
- Koble skanneren direkte til datamaskinens USB-port. Skanneren fungerer kanskje ikke slik den skal hvis den er koblet til datamaskinen via en eller flere USB-hubber.
- Hvis du bruker TWAIN-kompatible programmer, må du kontrollere at riktig skanner er valgt som innstilling for skanner eller kilde.

Relatert informasjon

- ➔ [“Knapper og lys” på side 12](#)
- ➔ [“Skanneren blir ikke slått på” på side 68](#)

Riktig program starter ikke når jeg trykker på en skannerknapp

- Forsikre deg om at EPSON Scan og andre programmer er installert riktig.
- Se til at Epson Event Manager er installert riktig.
- Sjekk at korrekt innstilling er tilordnet skannerknappen i Epson Event Manager.

Relatert informasjon

- ➔ [“Endre standardinnstillinger for skannerknappene” på side 22](#)
- ➔ [“Kontrollere og installere programmene” på side 64](#)

Du kan ikke skanne ved hjelp av miniatyrforhåndsvisning

- Miniatyrforhåndsvisning er kun tilgjengelig i **Hjemmemodus** eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan.
- Miniatyrforhåndsvisning er kun tilgjengelig i **Hjemmemodus** for EPSON Scan hvis **Fotoer** valgt som **Dokumenttype**.
- I **Hjemmemodus** eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Forhåndsvisning**-fanen, og juster beskjæring for miniatyrbilde ved hjelp av **Beskjæring for miniatyrbilde** -glidebryteren.
- Hvis du skanner bilder med svært mørk eller lys bakgrunn, bruker du vanlig forhåndsvisning og oppretter stiplede rammer på områdene du ønsker å skanne.
- Hvis du skanner større bilder, bruker du vanlig forhåndsvisning og oppretter stiplede rammer på områdene du ønsker å skanne.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne i Hjemmemodus” på side 30](#)
- ➔ [“Skanne i Profesjonell modus” på side 33](#)

Du har problemer med å justere skanneområdet i miniatyrforhåndsvisning

- Lag stiplede rammer eller juster den eksisterende stiplede rammen for å markere området du vil skanne.
- I **Hjemmemodus** eller Profesjonell modus i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Forhåndsvisning**-fanen, og juster beskjæring for miniatyrbilde ved hjelp av **Beskjæring for miniatyrbilde** -glidebryteren.
- Bruk normal forhåndsvisning, og opprett stiplede rammer på det området du ønsker å skanne.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne i Hjemmemodus”](#) på side 30
- ➔ [“Skanne i Profesjonell modus”](#) på side 33

Du kan ikke skanne flere bilder på én gang

Legg originalene på skannerglasset med minst 20 mm avstand fra hverandre.

Du kan ikke skanne i Helautomatisk modus

- Hvis du skanner bilder med svært mørk eller lys bakgrunn, må du bytte til en annen modus. Bruk normal forhåndsvisning, og opprett stiplede rammer på det området du ønsker å skanne.
- Hvis du skanner et dokument med en stor størrelse, må du bytte til en annen modus. Bruk normal forhåndsvisning, og opprett stiplede rammer på det området du ønsker å skanne.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne i Helautomatisk modus”](#) på side 25

Skanningen tar lang tid

- Prøv å skanne originaldokumentet med en lavere innstilling for oppløsning for å øke hastigheten på skanningen.
- Datamaskiner med USB 2.0-porter (høy hastighet) kan skanne raskere enn de med USB 1.1-porter. Hvis du bruker en USB 2.0-port sammen med skanneren, må du kontrollere at den oppfyller systemkravene.

Problemer med skannede bilder

Kantene på originalen skannes ikke

- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, flytter du originalene omtrent 2.5 mm 0.1 bort fra de horisontale og vertikale kantene på skannerglasset for å unngå beskjæring.
- I **Helautomatisk modus** eller miniatyrforhåndsvisning i EPSON Scan flytter du originalene 6.0 mm 0.24 vekk fra kantene på skannerglasset.
- Bruk ikke skannerstativet, og plasser bunnen av skanneren direkte på en flat, stabil overflate.

Problemløsning

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere dokumenter eller fotografier” på side 15](#)

Du ser bare noen få prikker i det skannede bildet

- Kontroller at originalene er plassert på skannerglasset slik at siden som skal skannes, vender ned.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, når **Svart-hvitt** er valgt som **Bildetype**, endrer du **Grenseverdi**-innstillingen. I **Hjemmemodus**, klikk **Lysstyrke** for å vise justeringen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne i **Kontormodus**” på side 28](#)
- ➔ [“Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30](#)
- ➔ [“Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33](#)

En linje eller prikket linje vises alltid på det skannede bildet

- Rengjør skannerglasset og dokumentmatten. Hvis problemet vedvarer, kan skannerglasset være oppskrapet. Kontakt forhandleren for hjelp.
- Fjern alt støv fra originalen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Rengjøre skanneren” på side 57](#)

Rette linjer i bildet blir skjeve

Kontroller at originalen ligger helt rett på skannerglasset.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere dokumenter eller fotografier” på side 15](#)
- ➔ [“Plassere store eller tykke dokumenter” på side 17](#)
- ➔ [“Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon” på side 18](#)

Bildet er uklart

- Sørg for at originalen er plassert flatt på skannerglasset. Pass også på at originalen ikke er krøllet eller forvridd.
- Sørg for at du ikke flytter originalen eller skanneren under skanningen.
- Sørg for at skanneren er plassert på et flatt og stødig underlag.
- I **Kontormodus** eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, velg **Korriger uskarphet**.
- Øk oppløsningsinnstillingen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere dokumenter eller fotografier” på side 15](#)

Problemløsning

- ➔ “Plassere store eller tykke dokumenter” på side 17
- ➔ “Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon” på side 18
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Fargene er ujevne eller fordreid i kantene av bildet

Hvis dokumentet er veldig tykt eller krøllete i kantene, må du dekke kantene med papir for å blokkere lys fra utsiden når du skanner.

Det skannede bildet er for mørkt

- Hvis originalen din er for mørk når du bruker **Hjemmemodus** eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, velg **Motlyskorrigering**.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan justerer du **Lysstyrke**-innstillingen.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Fargefanen**, og endre **Gamma på skjerm**-innstillingen slik at den samsvarer med utgangsenheten, slik som en skjerm eller skriver.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Fargefanen**, og velg **Fargekontroll** og **Kontinuerlig automatisk eksponering**.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Fargefanen**, og klikk deretter **Anbefalt verdi** for å sette **Nivå for automatisk eksponering**-innstillingen tilbake til standard.
- I **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Histogramjustering**-ikonet for å justere lysstyrke.
- Kontroller innstillingene for lysstyrke og kontrast på datamaskinskjermen.

Relatert informasjon

- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Et bilde på baksiden av originalen vises på det skannede bildet

- Med tynne originaler må du legge originalen på skannerglasset og dekke det til med et svart papir.
- I **Hjemmemodus** eller **Kontormodus** i EPSON Scan velger du **Bildealternativ** fra **Bildejusteringer**-innstillingen, og velger deretter **Tekstforbedring**.

Relatert informasjon

- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Ujevne mønstre vises på det skannede bildet

Et krusnings- eller kryss-skraveringsmønster (kjent som moiré) kan vises i et skannet bilde av et trykt dokument.

- For **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, velger du **Derastrering** som innstilling for bildekvalitet.
- Prøv å endre innstilling for oppløsning i EPSON Scan. .

Relatert informasjon

- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

Tegn gjenkjennes ikke slik de skal når de er konvertert til redigerbar tekst (OCR)

- Kontroller at originalen ligger helt rett på skannerglasset.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, når **Svart-hvitt** er valgt som **Bildetype**, endrer du **Grenseverdi**-innstillingen. I **Hjemmemodus**, klikk **Lysstyrke** for å vise justeringen.
- I **Hjemmemodus** eller **Kontormodus** i EPSON Scan velger du **Bildealternativ** fra **Bildejusteringer**-innstillingen, og velger deretter **Tekstforbedring**.

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere dokumenter eller fotografier” på side 15
- ➔ “Plassere store eller tykke dokumenter” på side 17
- ➔ “Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon” på side 18
- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33
- ➔ “Bildejusteringsfunksjoner” på side 35

De skannede fargene er ulike originalfargene

- Se til at innstillingen for bildetype er riktig i EPSON Scan.
- I **Hjemmemodus**, **Kontormodus**, eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, klikk **Konfigurasjon**. Velg **Farge**-fanen, velg **Fargekontroll**, og still inn **Gamma på skjerm**-innstillingen slik at den samsvarer med utgangsenheten, slik som en skjerm eller skriver.
- Se til at du aktiverer **Lagret ICC-profil**-innstillingen i EPSON Scan. Velg **JPEG (*.jpg)** eller **TIFF (*.tif)** som **Type**-innstillingen i **Innstillinger for fillagring**-vinduet. Klikk **Alternativer**, og velg deretter **Lagret ICC-profil**.
- Kontroller mulighetene for fargeavstemming og fargebehandling for datamaskinen, skjermadapteren og programmer. På enkelte datamaskiner kan fargepaletten endres for fargene på skjermen.

Problemløsning

- ❑ Bruke fargehåndteringssystemet for datamaskinen: ICM for Windows eller ColorSync for Mac OS X. Legg til en fargeprofil som passer til skjermen for å forbedre fargejusteringen på skjermen. Nøyaktig fargeavstemming er svært vanskelig å oppnå. Se dokumentasjonen for programmene og skjermen for informasjon om fargeavstemming og kalibrering.
- ❑ I **Hjemmemodus** i EPSON Scan, når **Illustrasjon**, **Magasin**, **Avis**, **Tekst/strekbilder** dokumentet er valgt som dokumenttype, er EPSON sRGB innebygget selv om en annen ICM/ColorSync-innstilling er valgt.
- ❑ I **Kontormodus** i EPSON Scan, er EPSON sRGB innebygget selv om en annen ICM/ColorSync-innstilling er valgt.
- ❑ I **Profesjonell modus** i EPSON Scan, når **Dokument** er valgt som **Automatisk eksponeringstype**, er EPSON sRGB innebygget selv om en annen ICM/ColorSync-innstilling er valgt.
- ❑ Trykte farger kan aldri stemme helt overens med fargene på skjermen, for skrivere og skjermer bruker forskjellige fargesystemer: Skjermer bruker RGB (rødt, grønt og blått), mens skrivere vanligvis bruker CMYK (cyan, magenta, gult og svart).

Relatert informasjon

- ➔ “Skanne i **Kontormodus**” på side 28
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Bildene er ikke korrekt rotert

- ❑ Sørg for at originalen ligger korrekt på skannerglasset.
- ❑ Hvis du skanner ved bruk av miniatyrforhåndsvisninger i EPSON Scan, kan du velge bildet og klikke på rotasjonsikonet for å rotere det.
- ❑ Prøv å deaktivere eller aktivere **Automatisk bilderetning**-innstillingen i EPSON Scan.
 - ❑ **Helautomatisk modus**: Klikk **Tilpass**, og deretter velg eller slett **Automatisk bilderetning**.
 - ❑ **Hjemmemodus** eller **Profesjonell modus**: Klikk **Konfigurasjon**, velg **Forhåndsvisning**-fanen, og deretter velg eller slett **Automatisk bilderetning**.

Merknad:

- ❑ *Automatisk bilderetning-funksjonen er ikke tilgjengelig i **Kontormodus**.*
- ❑ *Automatisk bilderetning-funksjonen vil ikke virke når du skanner sider fra aviser eller magasiner, dokumenter, illustrasjoner eller strektegninger. Funksjonen vil heller ikke virke når du skanner bilder som er 5,1 cm eller mindre langs hvilken som helst side.*
- ❑ *Automatisk bilderetning-funksjonen virker kanskje ikke riktig dersom ansiktene på bildet er svært små, ikke ser rett forover, eller hvis det er barneansikter. Funksjonen kan også virke på feil måte hvis du skanner et innendørsbilde som ikke inneholder ansikter, et utendørsbilde der himmelen ikke er øverst, eller bilder som har lyse punkter eller gjenstander andre steder enn øverst i bildet.*

Relatert informasjon

- ➔ “Plassere dokumenter eller fotografier” på side 15
- ➔ “Plassere store eller tykke dokumenter” på side 17
- ➔ “Plassere originaler med skanneren i en stående posisjon” på side 18
- ➔ “Skanne i **Helautomatisk modus**” på side 25
- ➔ “Skanne i **Hjemmemodus**” på side 30
- ➔ “Skanne i **Profesjonell modus**” på side 33

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner for skanner

Merknad:

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Skannertype	Flat fargeskanner
Fotoelektrisk enhet	CIS
Effektive piksler	40800 × 56160 piksler ved 4800 ppt Skanneområdet kan bli begrenset hvis oppløsningen er for høy.
Maksimal dokumentstørrelse	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 tommer) A4, Letter
Skanneoppløsning	4800 ppt (hovedskanning) 4800 ppt (delskanning)
Utgangsuppløsning	50 til 6400 ppt (i 1 ppt-trinn)
Fargedybde	16 bits per piksel per farge internt 8 biter per piksel per farge eksternt (maksimalt)
Lyskilde	LED

Spesifikasjoner for mål

Mål *	Bredde: 249 mm (9.9 tommer) Dybde: 364 mm (14.4 tommer) Høyde: 39 mm (1.6 tommer)
Vekt	Ca. 1.5 kg (3.4 lb)

* Uten utstående deler.

Elektriske spesifikasjoner

Strømkilde	USB-busstrøm
Nominell inngangsspenning	DC 5.0 V
Nominell inngangsstrøm	0.5 A

Tekniske spesifikasjoner

Strømførbbruk	Drift: Ca. 2.5 W Klarmodus: Ca. 1.1 W Strøm av: Ca. 0.0125 W
---------------	--------------------------------------------------------------------

Miljømessige spesifikasjoner

Temperatur	Drift	10 til 35 °C (50 til 95 °F)
	Lagring	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Fuktighet	Drift	20 til 80 % (uten kondens)
	Lagring	20 til 80 % (uten kondens)
Driftsforhold	Ordinære kontor- eller hjemmeforhold. Unngå å bruke skanneren i direkte sollys, nær en sterk lyskilde eller under ekstremt støvete forhold.	

Grensesnittspesifikasjoner

USB-grensesnitt

Grensesnitt-type	Høyhastighets USB
Elektrisk standard	Fullhastighetsmodus (12 Mbit per sekund) og høyhastighetsmodus (480 Mbit per sekund) for Universal Serial Bus-spesifikasjon revisjon 2.0.
Tilkoblingstype	En Mikro-B port

Systemkrav

- Microsoft Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Service Pack 2 eller nyere
- Mac OS X v10.9.x / Mac OS X v10.8.x / Mac OS X v10.7.x / Mac OS X v10.6.x

Merknad:

- Raskt brukerbytte på Mac OS X eller nyere støttes ikke.
- EPSON Scan støtter ikke UNIX File System (UFS) for Mac OS X. Du må installere EPSON Scan på en disk eller i en partisjon som ikke bruker UFS.

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for amerikansk modell

EMC	FCC del 15 underdel B klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 klasse B
-----	--------------------------------------------------------------------

Standarder og godkjenninger for europeiske modeller

EMC-direktivet 2004/108/EF	EN55022 Klasse B EN55024
----------------------------	-----------------------------



Standarder og godkjenninger for australsk modell

EMC	AS/NZS CISPR22 klasse B
-----	-------------------------

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til Epsons nettsted for kundestøtte nedenfor. Velg ditt land eller område, og gå til støttedelen på ditt lokale Epson-nettsted. De nyeste driverne, svar på vanlige spørsmål, håndbøker eller annet nedlastbart materiale, er også tilgjengelig på nettstedet.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet, kontakter du Epsons kundestøtte for å få hjelp.

Kontakte Epson kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkingsinformasjonen i produkthåndbøkene, må du kontakte Epsons kundestøtte for å få hjelp. Hvis Epson kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet av.

Epson kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- Serienummeret for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- Produktmodell
- Programvareversjon
(Klikk på **About**, **Version Info**, eller en lignende knapp i produktprogramvaren.)
- Merke og modell på datamaskinen du bruker
- Navn og versjonsnummer på operativsystemet på datamaskinen
- Navn og versjoner på programmene du vanligvis bruker med produktet

Merknad:

Avhengig av produktet, kan listen med nummer for faks og/eller nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan data og/eller innstillinger gå tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av data og/eller innstillinger, selv i løpet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for å finne informasjon om hvordan du kontakter Epson kundestøtte.

Hjelp for brukere i Taiwan

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Hvis du trenger hjelp

Internett

<http://www.epson.com.tw>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Epson brukerstøtte (Telefon: +02-80242008)

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Reparasjons- og servicesenter:

Telefonnummer	Faksnummer	Adresse
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia ønsker å tilby utvidet kundestøtte. I tillegg til i produkthåndbøkene, kan du finne informasjon på følgende steder:

Hvis du trenger hjelp

Internett-adresse

<http://www.epson.com.au>

Besøk web-området for Epson Australia. Det er verdt å ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et nedlastingsområde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestøtte (e-post).

Epsons sentralbord

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for å sikre at kundene alltid skal få hjelp. Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg å installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for forhåndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nærmeste forhandler. Her kan du få svar på mange ulike spørsmål.

Numrene til sentralbordet er:

Telefon: 1300 361 054

Vi oppfordrer deg til å ha all relevant informasjon tilgjengelig når du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo raskere kan vi hjelpe deg å løse problemet. Denne informasjonen omfatter håndbøker for Epson-produktet, type datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er nødvendig.

Hjelp for brukere i Singapore

Følgende kilder til informasjon, støtte og tjenester er tilgjengelige fra Epson Singapore:

Internett

<http://www.epson.com.sg>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål og kundestøtte via e-post er tilgjengelig.

Epsons sentralbord (telefon: (65) 6586 3111)

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Thailand

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.th>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-post er tilgjengelig.

Epson direkte (telefon: (66) 2685-9899)

Betjeningen på direktelinjen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet

Hvis du trenger hjelp

- Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Vietnam

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Epson direkte (telefon): 84-8-823-9239

Servicesenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.id>

- Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epson direkte

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Kundestøtte

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epson servicesenter

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Telefon/faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Telefon/faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Telefon/faks: (62) 61-4516173

Hvis du trenger hjelp

Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Telefon: (62)411-350147/411-350148
----------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Hjelp for brukere i Hongkong

Brukere kan kontakte Epson Hong Kong Limited for å få kundestøtte samt tilgang til andre tjenester knyttet til produktkjøp.

Hjemmeside på Internett

Epson Hong Kong har opprettet en lokal hjemmeside på Internett på både kinesisk og engelsk for å tilby brukere følgende informasjon:

- Produktinformasjon
- Svar på vanlige spørsmål
- Nyeste versjon av drivere for Epson-produkter

Brukere kan besøke hjemmesiden på Internett, på:

<http://www.epson.com.hk>

Direkte kundestøtte

Du kan også kontakte våre teknikere på følgende telefon- og faksnumre:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.com.my>

- Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor:

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsons sentralbord:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon (informasjonslinje)
Telefon: 603-56288222
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier, bruk av produktet og kundestøtte (teknisk linje)
Telefon: 603-56288333

Hvis du trenger hjelp**Hjelp for brukere i India**

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.in>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Hovedkontor for Epson India i Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Distriktskontorer for Epson India:

Sted	Telefonnummer	Faksnummer
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	I/T
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Telefonhjelp

For service, produktinformasjon eller bestilling av patroner, ring 18004250011 (9:00 – 21:00). Dette er et grønt nummer.

For service (CDMA- og mobilbrukere), ring 3900 1600 (9:00 – 18:00). Legg til lokal STD-kode

Hjelp for brukere på Filippinene

Brukere kan kontakte Epson Philippines Corporation for å få kundestøtte samt tilgang til andre tjenester knyttet til produktkjøp på telefon- og faksnumrene samt på e-postadressen nedenfor:

Trunk-linje: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Helpdesk direktelinje: (63-2) 706 2625

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Hvis du trenger hjelp

Internett

<http://www.epson.com.ph>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-postspørsmål er tilgjengelig.

Gratisnummer 1800-1069-EPSON (37766)

Betjeningen på direktelinjen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier