

Εγχειρίδιο χρήσης



Multimedia Projector

EB-955WH	EB-W29
EB-950WH	EB-X30
EB-965H	EB-X29
EB-945H	EB-X27
EB-940H	EB-S29
EB-98H	EB-S27
EB-97H	





Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

• Υποδείξεις ασφαλείας

Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια. Κατανοήστε και σεβαστείτε τα σύμβολα προσοχής έτσι ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς σε ανθρώπους ή ζημιές σε περιουσία.

 Προειδοποίηση	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

• Υποδείξεις γενικών πληροφοριών

Προσοχή	Επισημαίνει διαδικασίες που μπορούν να καταλήξουν σε ζημιά ή τραυματισμό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.
	Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες, χρήσιμες για το χρήστη, σχετικά με ένα θέμα.
	Υποδεικνύει μια σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα.
	Υποδεικνύει ότι στο γλωσσάρι όρων δίνεται επεξήγηση για την υπογραμμισμένη ή τις υπογραμμισμένες λέξεις μπροστά από αυτό το σύμβολο. Βλ. την ενότητα "Γλωσσάρι" στο κεφάλαιο "Παράρτημα".  "Γλωσσάρι" σελ.187
[Όνομα]	Υποδεικνύει το όνομα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Παράδειγμα: κουμπί [Esc]
Όνομα μενού	Υποδεικνύει τα στοιχεία του μενού Διαμόρφωση. Παράδειγμα: Επιλέξτε Φωτεινότητα από το μενού Εικόνα . Εικόνα - Φωτεινότητα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό 2

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα 8

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση, προβολή και αποθήκευση	8
Σύνδεση με καλώδιο USB και προβολή (USB Display)	8
Εντοπισμός κινήσεων του βιντεοπροβολέα και αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης της εικόνας	8
Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς	8
Χρήσιμες λειτουργίες για την προβολή εικόνων	9
Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)	9
Αύξηση του προβαλλόμενου περιεχομένου σε ευρεία (WXGA) οθόνη (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)	9
Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB και προβολή ταινιών ή εικόνων (PC Free)	9
Αναστρέψτε την εικόνα οριζόντια και πραγματοποιήστε προβολή (Οριζόντ. αναστροφή)	9
Διάφορες λειτουργίες για εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας	9
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το τηλεχειριστήριο	9
Μεγεθύνετε και προβάλετε τα αρχεία σας με τη βοήθεια της κάμερας εγγράφων	10
Λειτουργίες ενισχυμένης ασφάλειας	10
Πλήρης αξιοποίηση της σύνδεσης δικτύου	10
Σύνδεση σε δίκτυο και προβολή εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή	10
Εύκολη σύνδεση σε υπολογιστή με τη λειτουργία Quick Wireless Connection (μόνο για Windows)	11
Προβολή εικόνων από φορητές συσκευές μέσω δικτύου	11
Προβολή εικόνας από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα	11

Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων 12

Μπροστινή/Επάνω πλευρά	12
Οπίσθια πλευρά	13
Βάση	16
Πίνακας ελέγχου	17
Τηλεχειριστήριο	19
Αντικατάσταση μπαταριών του τηλεχειριστηρίου	22
Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου	23

Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα

Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα 25

Μέθοδοι Εγκατάστασης	25
Μέθοδοι εγκατάστασης	26
Μέγεθος οθόνης και προσεγγιστική απόσταση προβολής	26

Σύνδεση συσκευών 29

Σύνδεση υπολογιστή	29
Σύνδεση συσκευών προέλευσης εικόνας	30
Σύνδεση Smartphone ή συσκευής Tablet	32
Σύνδεση συσκευών USB	33
Σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού	34
Σύνδεση καλωδίου LAN	35
Εγκατάσταση της Μονάδα ασύρματου LAN	37
Εγκατάσταση του κλειδιού USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση	38

Βασική χρήση

Προβολή εικόνων 40

Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα	40
Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα	41
Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)	42
Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο	43
Προβολή με τη λειτουργία USB Display	44
Απαιτήσεις συστήματος	44
Σύνδεση για πρώτη φορά	45
Κατάργηση εγκατάστασης	47

Ρύθμιση των εικόνων προβολής 48

Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone	48
Αυτόματη διόρθωση	49
Χειροκίνητη σύνδεση	49
Ρύθμιση μεγέθους εικόνας	52
Ρύθμιση θέσης εικόνας	53
Ρύθμιση οριζόντιας κλίσης	53

Διόρθωση εστίασης	53
Ρύθμιση έντασης ήχου	54
Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτ. Χρώματος)	54
Ρύθμιση Αυτόματο διάφραγμα	55
Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας	56
Μέθοδοι αλλαγής	56
Αλλαγή της λειτουργίας αναλογίας	56

Χρήσιμες Λειτουργίες

Λειτουργίες προβολής	61
Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)	61
Πηγές εισόδου για την προβολή χωρισμένης οθόνης	61
Διαδικασίες λειτουργίας	62
Περιορισμοί κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης	65
Προβολή χωρίς υπολογιστή (PC Free)	65
Προδιαγραφές για αρχεία που μπορούν να προβληθούν με PC Free	66
Παραδείγματα PC Free	66
Μέθοδοι λειτουργίας του PC Free	66
Προβολή της επιλεγμένης εικόνας	69
Διαδοχική προβολή των αρχείων εικόνας ενός φακέλου (Παρουσ διαφ)	70
Ρυθμίσεις εμφάνισης αρχείου εικόνας και ρυθμίσεις λειτουργίας σε Παρουσίαση	71
Αντιστροφή της εικόνας οριζόντια (Οριζόντ. αναστροφή)	71
Προβολή με τη χρήση Κωδικού QR	72
Ρύθμιση της μεθόδου εμφάνισης για τους κωδικούς QR	72
Προβολή δεδομένων από smartphone ή συσκευή tablet	73
Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)	74
Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)	75
Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)	75
Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)	76
Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)	77
Διόρθωση της χρωματικής διαφοράς κατά την προβολή από πολλαπλούς βιντεοπροβολείς	79
Περίληψη διαδικασίας διόρθωσης	79
Ορισμός αναγνωριστικού με χρήση του τηλεχειριστηρίου	79
Διόρθωση	81

Αποθήκευση Λογότυπου Χρήστη	82
Αποθήκευση μοτίβου χρήστη	84

Λειτουργίες Ασφαλείας 86

Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)	86
Παραλλαγές της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ.	86
Ρύθμιση της Προστ. με κωδ. πρόσβ.	86
Εισαγωγή του Κωδικού Πρόσβασης	88
Περιορισμός λειτουργίας (Κλειδ Λειτουργ)	89
Αντικλεπτικό κλείδωμα	90
Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου	90

Παρακολούθηση και έλεγχος 91

Πληροφορίες για το EasyMP Monitor	91
Message Broadcasting	91
Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)	91
Ρύθμιση βιντεοπροβολέα	91
Εμφάνιση της οθόνης Έλεγχος Web	92
Εμφάνιση της οθόνης Web Remote	92
Χρήση της λειτουργίας Ειδ.μ.ηλ.ταχ. για την αναφορά προβλημάτων	94
Ανάγνωση μηνύματος ειδοποίησης σφάλματος	94
Διαχείριση με SNMP	95
Εντολές ESC/VP21	95
Κατάλογος εντολών	95
Διάταξη καλωδίων	96
Πληροφορίες PJLink (Εκτός για EB-S29/EB-S27)	97
Πληροφορίες Crestron RoomView® (Εκτός για EB-S29/EB-S27)	98
Λειτουργία του βιντεοπροβολέα από τον υπολογιστή	98

Πληροφορίες για το Event ID 102

Μενού Διαμόρφωση

Χρήση του Διαμόρφωση μενού 105

Κατάλογος Λειτουργιών 106

Πίνακας του μενού "Διαμόρφωση"	106
Μενού Δίκτυο	107

Μενού Εικόνα	108
Μενού Σήμα	109
Μενού Ρυθμίσεις	111
Μενού Εκτεταμένη	113
Μενού Δίκτυο	115
Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία του μενού Δίκτυο	116
Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου	116
Μενού Βασικό	117
Ασύρμ. LAN Μενού	118
Μενού Ασφάλεια	120
Μενού Ενσύρμ. LAN (εκτός από EB-S29/EB-S27)	122
Μενού Ηλ. ταχυδ.	122
Μενού Άλλα	124
Μενού Μηδενισμός	125
Μενού ECO	125
Μενού Πληροφ. (Μόνο Οθόνη)	126
Μενού Μηδενισμός	128
Εκτέλεση ομαδικής ρύθμισης για πολλούς βιντεοπροβολείς	129
Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας συσκευή αποθήκευσης USB	130
Αποθήκευση ρυθμίσεων στη συσκευή αποθήκευσης USB	130
Εφαρμογή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς	132
Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB	134
Αποθήκευση ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή	134
Εφαρμογή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς	135
Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης	136

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Χρήση της Βοήθειας	138
Επίλυση προβλημάτων	140
Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών	140
Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν	145
Προβλήματα με τις εικόνες	146
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα	146
Οι κινούμενες εικόνες δεν εμφανίζονται	147

Η προβολή σταματά αυτόματα	147
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υποστηρίζεται.	147
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα	148
Οι εικόνες είναι θολές, χωρίς εστίαση ή παραμορφωμένες	149
Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση	149
Ο δείκτης του ποντικιού τρεμοπαίζει (μόνο κατά την προβολή με λειτουργία USB Display)	150
Η εικόνα υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη), ή είναι μικρή, ή οι αναλογίες εικόνας δεν είναι κατάλληλες, ή η εικόνα είναι ανεστραμμένη	150
Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά	151
Οι εικόνες είναι σκοτεινές	152
Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής	152
Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται	152
Άλλα προβλήματα	153
Ο ήχος δεν ακούγεται ή είναι αχνός	153
Υπάρχει θόρυβος στον ήχο (κατά την προβολή μέσω EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display ή Quick Wireless Connection)	154
Δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)	154
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	154
Θέλω να αλλάξω τη γλώσσα των μηνυμάτων και των μενού	155
Δεν λαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και αν έχει προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία του προβολέα	155
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων με χρήση προγράμματος περιήγησης στο web	155

Συντήρηση

Καθαρισμός	157
Καθαρισμός επιφάνειας βιντεοπροβολέα	157
Καθαρισμός Φακού	157
Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα	157
Αντικατάσταση Αναλώσιμων	159
Αντικατάσταση λάμπας	159
Περίοδος αντικατάστασης λάμπας	159
Διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας	160
Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας	163

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα	163
Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα	163
Διαδικασία αντικατάστασης φίλτρου αέρα	163

Γενική γνωστοποίηση:	191
Ευρετήριο	192

Παράρτημα

Προαιρετικά Εξαρτήματα και Αναλώσιμα	166
Προαιρετικά εξαρτήματα	166
Αναλώσιμα	167
Μέγεθος οθόνης και Απόσταση προβολής	168
Απόσταση προβολής (Για τα EB-X30)	168
Απόσταση προβολής (Για τα EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)	169
Απόσταση προβολής (Για τα EB-W29)	170
Απόσταση προβολής (Για τα EB-S29/EB-S27)	171
Απόσταση προβολής (Για τα EB-965H/EB-945H)	172
Απόσταση προβολής (Για τα EB-955WH)	173
Απόσταση προβολής (Για τα EB-950WH)	175
Απόσταση προβολής (Για τα EB-940H)	176
Υποστηριζόμενες οθόνες	178
Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης	178
Σχήματα υπολογιστή (αναλογικό RGB)	178
Component video	178
Composite video	179
Σήμα εισόδου από τη θύρα HDMI	179
Σήμα εισόδου από τη θύρα MHL (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)	179
Προδιαγραφές	180
Γενικές Προδιαγραφές Βιντεοπροβολέα	180
Όψη	184
Γλωσσάρι	187
Γενικές Σημειώσεις	190
Σχετικά με τα σύμβολα	190



Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα και τα ονόματα των εξαρτημάτων.

Γρήγορη και Εύκολη ρύθμιση, Προβολή και Αποθήκευση


- Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα είναι τόσο απλή όσο μια σύνδεση ή αποσύνδεση.
- Προβολή σε μεγάλες οθόνες από μικρή απόσταση.
- Η ρύθμιση του ύψους είναι πολύ απλή με ένα μοχλό.
- Δεν απαιτείται χρόνος επαναφοράς, γεγονός που διευκολύνει την αποθήκευσή του.
- Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα απλά λαμβάνοντας ένα σήμα εικόνας.

Σύνδεση με καλώδιο USB και προβολή (USB Display)

Συνδέοντας απλώς ένα καλώδιο USB, μπορείτε να προβάλετε εικόνες από την οθόνη του υπολογιστή χωρίς κάποιο καλώδιο υπολογιστή.

👉 "Προβολή με τη λειτουργία USB Display"


[σελ.44](#)

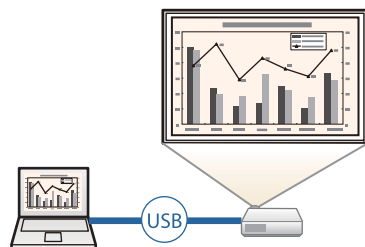

Εντοπισμός κινήσεων του βιντεοπροβολέα και αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης της εικόνας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας διορθώνει αυτόματα την κάθετη παραμόρφωση τραpezίου που προκύπτει κατά την τοποθέτηση ή τη μετακίνηση του βιντεοπροβολέα.


👉 "Αυτόματη διόρθωση" [σελ.49](#)

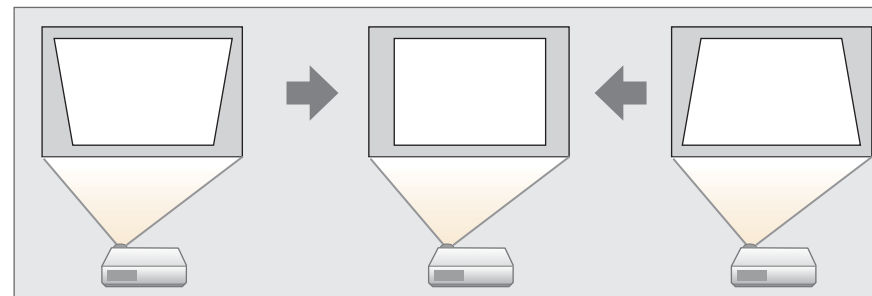

Οριζόντια διόρθωση τραpezοειδούς

Χάρη σε αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε γρήγορα να διορθώσετε την οριζόντια παραμόρφωση στην προβαλλόμενη εικόνα. Πρόκειται για χρήσιμη λειτουργία σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα παράλληλα με την οθόνη.

👉 "Χειροκίνητη σύνδεση" [σελ.49](#)

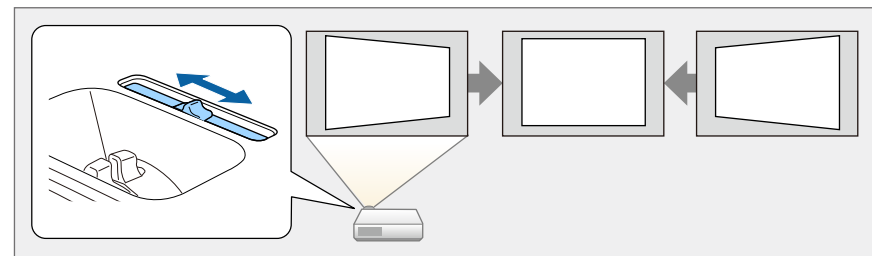

Χρήσιμες λειτουργίες για την προβολή εικόνων

Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)

Αυτή η λειτουργία χωρίζει την οθόνη προβολής στα δύο και προβάλλει δύο τύπους εικόνας, τη μία δίπλα στην άλλη. Με την ταυτόχρονη προβολή εικόνων από δύο διαφορετικές πηγές στην ίδια οθόνη, μπορείτε να ενισχύσετε τον αντίκτυπο του μηνύματος ή της πρότασής σας στη διάρκεια τηλεσυσκέψεων ή παρουσιάσεων.


☛ "Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)" [σελ.61](#)



Αύξηση του προβαλλόμενου περιεχομένου σε ευρεία (WXGA) οθόνη (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Σε υπολογιστή που διαθέτει ευρεία οθόνη LCD 16:10 WXGA η εικόνα μπορεί να προβληθεί με τον ίδιο λόγο διαστάσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες και άλλες οθόνες οριζόντιου προσανατολισμού.

☛ "Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας" [σελ.56](#)

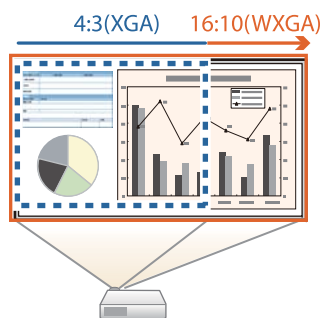

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB και προβολή ταινιών ή εικόνων (PC Free)

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές αποθήκευσης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και να προβάλετε τις αποθηκευμένες σε αυτές εικόνες.

Υποστηρίζεται ένα μεγάλο εύρος μορφών αρχείων, όπως ταινίες ή εικόνες.

☛ "Προβολή χωρίς υπολογιστή (PC Free)" [σελ.65](#)

Αναστρέψτε την εικόνα οριζόντια και πραγματοποιήστε προβολή (Οριζόντ. αναστροφή)

Μπορείτε να αναστρέψετε προσωρινά την εικόνα οριζόντια και να πραγματοποιήσετε προβολή. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την προβολή εικόνων για μαθήματα χορού και τα λοιπά.

☛ "Αντιστροφή της εικόνας οριζόντια (Οριζόντ. αναστροφή)" [σελ.71](#)

Διάφορες λειτουργίες για εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας

- Διάφορες λειτουργίες για να αποφευχθεί η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας
Ο προβολέας διαθέτει μια σειρά από ενσωματωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η μείωση της φωτεινότητας της προβαλλόμενης εικόνας, ο αυτόματος χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης και η ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

☛ "Μενού ECO" [σελ.125](#)

- Λειτουργία για την προβολή της κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας στην προβαλλόμενη οθόνη
Όταν η Προβολή ECO έχει οριστεί σε **Ενεργό** από το μενού Διαμόρφωση, εμφανίζονται εικονίδια φύλλων (🌿) στην κάτω αριστερή πλευρά της προβαλλόμενης οθόνης, τα οποία υποδεικνύουν την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η φωτεινότητα της λάμπας έχει περάσει σε χαμηλή φωτεινότητα.

☛ ECO - Προβολή ECO [σελ.125](#)

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως η μεγέθυνση τμήματος της εικόνας. Μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ως δείκτη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ή ως ποντίκι για τον υπολογιστή.

☛ "Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)" [σελ.75](#)

☛ "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" [σελ.76](#)

☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" [σελ.77](#)

Μεγεθύνετε και προβάλετε τα αρχεία σας με τη βοήθεια της κάμερας εγγράφων

Μπορείτε να προβάλετε έντυπα έγγραφα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας την προαιρετική κάμερα εγγράφων.

Συνδέοντας τον προβολέα σε έναν υπολογιστή και χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό, μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του προβολέα.

☛ "Προαιρετικά εξαρτήματα" [σελ.166](#)

Λειτουργίες ενισχυμένης ασφάλειας

- **Προστασία με κωδικό πρόσβασης για περιορισμό και διαχείριση των χρηστών**

Μπορείτε να καθορίσετε ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το βιντεοπροβολέα ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης.

☛ "Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)" [σελ.86](#)

- **Κλείδωμα λειτουργίας για ανενεργή κατάσταση των κουμπιών στον πίνακα ελέγχου**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, για να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ρυθμίσεων στο βιντεοπροβολέα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, σε μια σχολική εγκατάσταση κ.λπ.

☛ "Περιορισμός λειτουργίας (Κλειδ Λειτουργ)" [σελ.89](#)

- **Εξοπλισμένος με διάφορες αντικλεπτικές διατάξεις**

Ο βιντεοπροβολέας είναι εξοπλισμένος με τους εξής τύπους αντικλεπτικών διατάξεων ασφαλείας.

- Υποδοχή ασφαλείας
- Σημείο εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας
- ☛ "Αντικλεπτικό κλείδωμα" [σελ.90](#)

Πλήρης αξιοποίηση της σύνδεσης δικτύου

Συνδέοντας ένα καλώδιο LAN ή (εκτός για το EB-S29/EB-S27) ή την προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες.

☛ "Σύνδεση καλωδίου LAN" [σελ.35](#)

☛ "Εγκατάσταση της Μονάδα ασύρματου LAN" [σελ.37](#)

Σύνδεση σε δίκτυο και προβολή εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή σας μέσω δικτύου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα EasyMP Network Projection. Η κοινή χρήση του βιντεοπροβολέα στο δίκτυο σας επιτρέπει να προβάλλετε δεδομένα από διαφορετικούς υπολογιστές χωρίς να αλλάζετε το καλώδιο σήματος. Ακόμη και αν ο βιντεοπροβολέας είναι μακριά από τον υπολογιστή, μπορείτε να προβάλλετε δεδομένα μέσω δικτύου.




Μπορείτε να βρείτε το EasyMP Network Projection στο EPSON Projector Software CD-ROM.

Εύκολη σύνδεση σε υπολογιστή με τη λειτουργία Quick Wireless Connection (μόνο για Windows)

Συνδέοντας απλά το προαιρετικό κλειδί Quick Wireless Connection USB Key σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση LAN.

☛ "Εγκατάσταση του κλειδιού USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση" [σελ.38](#)

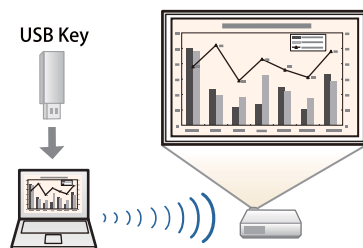

Προβολή εικόνων από φορητές συσκευές μέσω δικτύου

Αν στο τηλέφωνό σας smartphone ή στο tablet σας υπάρχει εγκατεστημένο το Epson iProjection, είναι δυνατή η ασύρματη προβολή δεδομένων από τη συσκευή. Επειδή αυτές τις συσκευές μπορείτε να τις έχετε μαζί σας οπουδήποτε, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι τηλεσυνδέσεις και οι παρουσιάσεις μέχρι τώρα.




Η λήψη του Epson iProjection από το App Store ή από το Google Play είναι δωρεάν. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση με το App Store ή το Google play επιβαρύνουν τον πελάτη.

Προβολή εικόνας από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα

Χρησιμοποιώντας το EasyMP Multi PC Projection, μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα έως τέσσερις οθόνες από πολλούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο, ή από συσκευές smartphone ή tablet με εγκατεστημένο το Epson iProjection προσδίδοντας δυναμισμό σε συνεδριάσεις όπου χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς. Αν είστε ο οικοδεσπότης της συνεδρίασης, μπορείτε να ελέγχετε τις προβαλλόμενες οθόνες από άλλους συνδεδεμένους υπολογιστές και να διεξάγετε ομαλά τη σύσκεψη.


Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την ίδια οθόνη από απομακρυσμένους βιντεοπροβολείς στο δίκτυο.

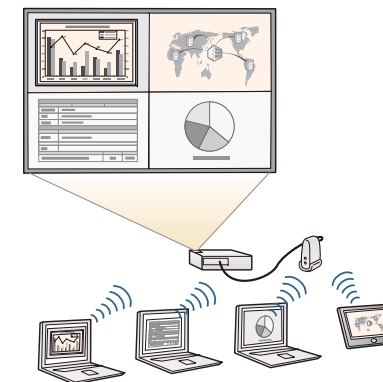

Μπορείτε να βρείτε το EasyMP Multi PC Projection στο EPSON Projector Software CD-ROM.

Όλες οι λειτουργίες σε αυτόν τον οδηγό επεξηγούνται με τη βοήθεια των εικόνων από το μοντέλο EB-965H, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Μπροστινή/Επάνω πλευρά

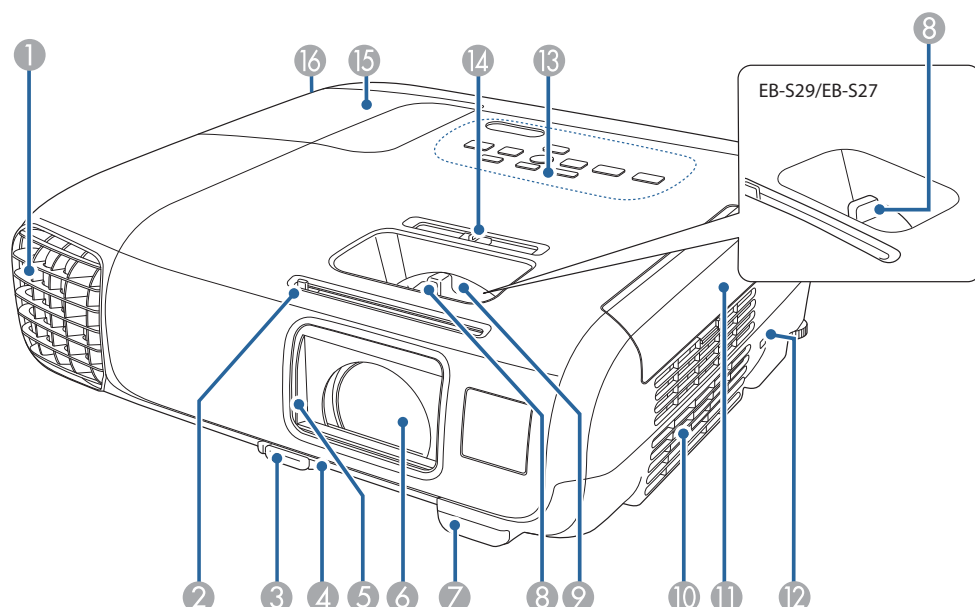


Όνομα	Λειτουργία
1 Σχισμή εξαερισμού	<p>Σχισμή εξαερισμού για τον αέρα που χρησιμοποιείται για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα.</p> <div> <p>⚠ Προειδοποίηση</p> <p>Μην κοιτάτε μέσα στις οπές εξαερισμού. Εάν προκληθεί έκρηξη της λάμπας, μπορεί να απελευθερωθούν αέρια και να διασκορπιστούν μικρά θραύσματα γυαλιού που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό. Επικοινωνήστε με γιατρό σε περίπτωση που εισπνεύσετε ή θραύσματα γυαλιού εισέλθουν στα μάτια ή στο στόμα σας.</p> </div> <div> <p>⚠ Προσοχή</p> <p>Κατά την προβολή, μην τοποθετείτε το πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στη σχισμή εξαερισμού και μην τοποθετείτε κοντά στη σχισμή αντικείμενα που ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν από τη ζέστη. Ο ζεστός αέρας που βγαίνει από τη σχισμή εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση υλικών, εγκαύματα ή ατυχήματα.</p> </div>
2 Κουμπί συρόμενου πλαισίου παύσης ήχου/εικόνας	Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε και να κλείσετε το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας.
3 Μοχλός ρύθμισης άκρου στήριξης	<p>Πατήστε το μοχλό ρύθμισης άκρου στήριξης για να προεκτείνετε ή να μαζέψετε το μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης.</p> <p>🔊 "Ρύθμιση θέσης εικόνας" σελ.53</p>
4 Μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης	<p>Κατά την τοποθέτηση σε επιφάνεια όπως ένα γραφείο, επεκτείνετε το άκρο για να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας.</p> <p>🔊 "Ρύθμιση θέσης εικόνας" σελ.53</p>


Όνομα	Λειτουργία
5 Συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας	Κλείστε το συρόμενο πλαίσιο όταν δεν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα για να προφυλάξετε το φακό. Αν το κλείσετε κατά τη διάρκεια της προβολής, αποκρύπτεται η εικόνα και σταματά η αναπαραγωγή του ήχου. ☛ "Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74
6 Φακός προβολής	Προβάλλει εικόνες.
7 Απομακρυσμένος δέκτης	Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
8 Δακτύλιος εστίασης	Ρυθμίζει την εστίαση της εικόνας. ☛ "Διόρθωση εστίασης" σελ.53
9 Δακτύλιος ζουμ (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Ρυθμίζει το μέγεθος της εικόνας. ☛ "Ρύθμιση μεγέθους εικόνας" σελ.52
10 Σχισμή αερισμού (φίλτρο αέρα)	Αναρροφά αέρα για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα. ☛ "Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα" σελ.157
11 Κάλυμμα φίλτρου αέρα	Ανοίγει και κλείνει το κάλυμμα του φίλτρου αέρα. ☛ "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" σελ.163
12 Υποδοχή ασφαλείας	Η υποδοχή ασφαλείας είναι συμβατή με το σύστημα ασφαλείας Microsaver της Kensington. ☛ "Αντικλεπτικό κλείδωμα" σελ.90
13 Πίνακας ελέγχου	Πραγματοποιεί τις λειτουργίες του βιντεοπροβολέα. ☛ "Πίνακας ελέγχου" σελ.17
14 Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς	Διορθώνει την οριζόντια παραμόρφωση στην προβαλλόμενη εικόνα. ☛ "Χειροκίνητη σύνδεση" σελ.49
15 Κάλυμμα λάμπας	Ανοίξετε για να αντικαταστήσετε τη λάμπα του βιντεοπροβολέα. ☛ "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.159
16 Βίδα στερέωσης καλύμματος λάμπας	Βιδώστε για να στερεώσετε το κάλυμμα λάμπας.

Οπίσθια πλευρά


EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H

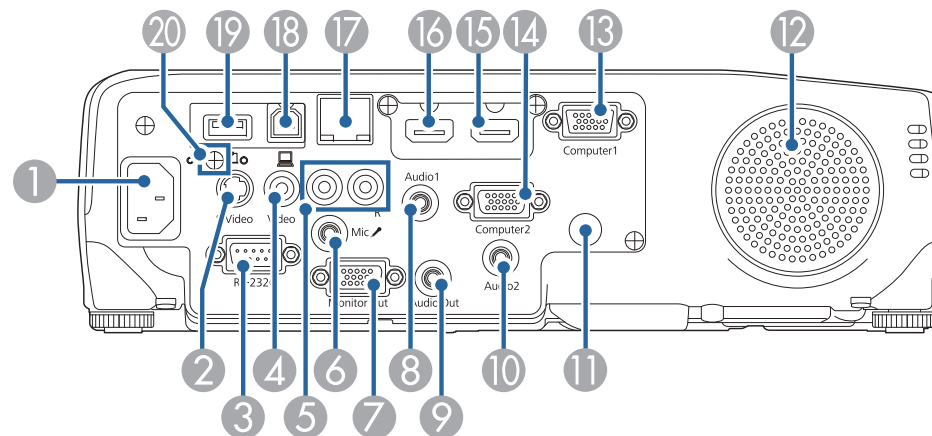

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

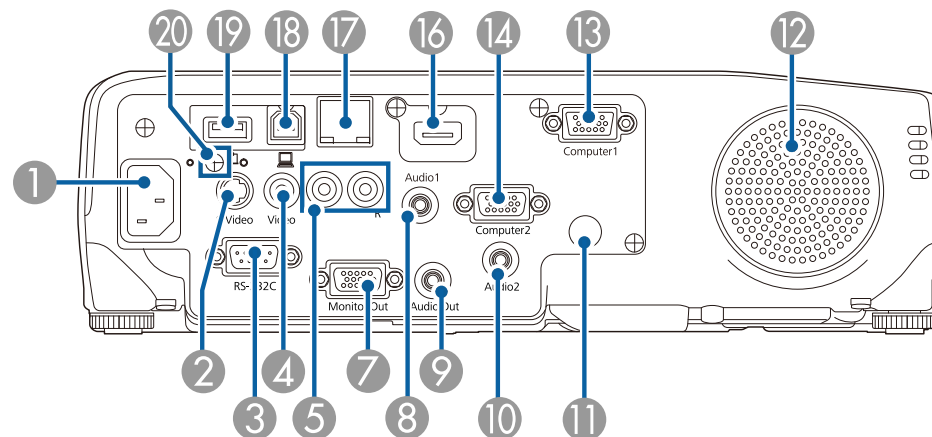

EB-S29/EB-S27

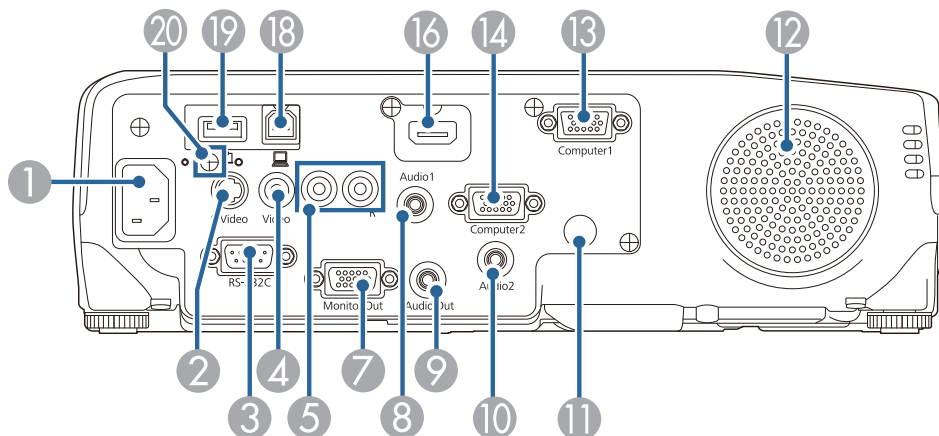

Όνομα	Λειτουργία
1 Είσοδος τροφοδοσίας	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40
2 Θύρα S-Video	Για σήματα S-video από πηγές εικόνας.
3 Θύρα RS-232C	Όταν χειρίζεστε τη συσκευή από υπολογιστή, συνδέστε τη με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο RS-232C. Η θύρα αυτή προορίζεται για έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανονικά. ☛ "Εντολές ESC/VP21 " σελ.95
4 Θύρα Video	Πραγματοποιεί εισαγωγή σύνθετων σημάτων εικόνας από πηγές βίντεο.
5 Θύρα Audio-L/R	Εισαγωγή ήχου από συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα S-Video ή στη θύρα Video.
6 Θύρα Mic (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	Εισαγωγή ήχου από το μικρόφωνο.


Όνομα	Λειτουργία
7 Θύρα Monitor Out	Πραγματοποιεί έξοδο αναλογικών σημάτων RGB που εισάγονται από τη θύρα Computer1 προς μια εξωτερική οθόνη. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο σημάτων που εισάγονται από άλλες θύρες ή σημάτων component video.
8 Θύρα Audio1	Πραγματοποιεί εισαγωγή ήχου από συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα Computer1.
9 Θύρα Audio Out	Πραγματοποιεί έξοδο του ήχου από την εικόνα που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή σε ένα εξωτερικό ηχείο.
10 Θύρα Audio2	Πραγματοποιεί εισαγωγή ήχου από συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα Computer2.
11 Απομακρυσμένος δέκτης	Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
12 Ηχείο	Παράγει ήχο.
13 Θύρα Computer1	Εισάγει σήματα εικόνας από υπολογιστή και σήματα component video από άλλες πηγές εικόνας.
14 Θύρα Computer2	
15 Θύρα HDMI2/MHL (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείται για την είσοδο σημάτων εικόνας από εξοπλισμό εικόνας και υπολογιστές συμβατούς με HDMI. Ο βιντεοπροβολέας αυτός είναι συμβατός με HDCP». Σήματα εισόδου από smartphone και συσκευές tablet που υποστηρίζουν MHL» (Mobile High-definition Link). ☛ "Σύνδεση συσκευών" σελ.29

Όνομα	Λειτουργία
16 Θύρα HDMI1 (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) HDMI θύρα (μόνο στα μοντέλα EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)	Χρησιμοποιείται για την είσοδο σημάτων εικόνας από εξοπλισμό εικόνας και υπολογιστές συμβατούς με HDMI. Ο βιντεοπροβολέας αυτός είναι συμβατός με HDCP .
17 Θύρα LAN (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Συνδέει ένα καλώδιο LAN για σύνδεση σε δίκτυο.
18 Θύρα USB-B	<ul style="list-style-type: none"> Συνδέει το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και προβάλλει τις εικόνες στον υπολογιστή. ☛ "Προβολή με τη λειτουργία USB Display" σελ.44 Συνδέει το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για τη χρήση της λειτουργίας Ασύρ.ποντίκι. ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77


Όνομα	Λειτουργία
19 Θύρα USB-A	<ul style="list-style-type: none"> Συνδέει μια συσκευή αποθήκευσης USB ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την προβολή εικόνων με τη λειτουργία PC Free. ☛ "Προβολή χωρίς υπολογιστή (PC Free)" σελ.65 Συνδέει την προαιρετική Κάμερα εγγράφων. Συνδέει την προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN. ☛ "Εγκατάσταση της Μονάδα ασύρματου LAN" σελ.37 Συνδέει το προαιρετικό Quick Wireless Connection USB Key. ☛ "Εγκατάσταση του κλειδιού USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση" σελ.38
20 Βίδα στερέωσης μονάδας ασύρματου δικτύου LAN	Η βίδα αυτή ασφαλίζει το κάλυμμα της μονάδας ασύρματου δικτύου LAN.




Βάση

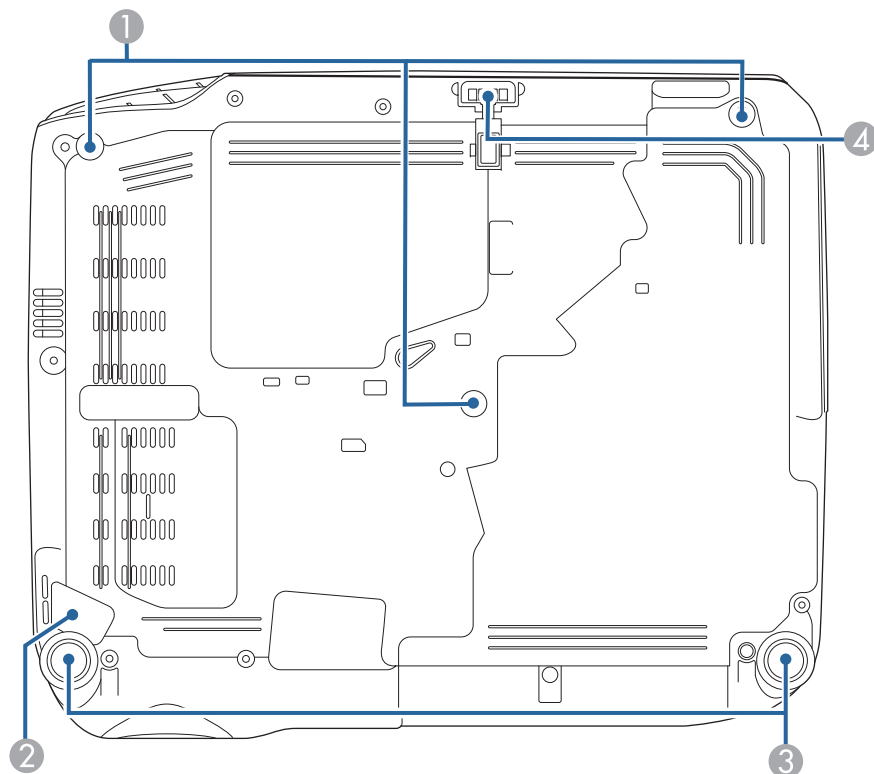EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/
EB-S29/EB-S27

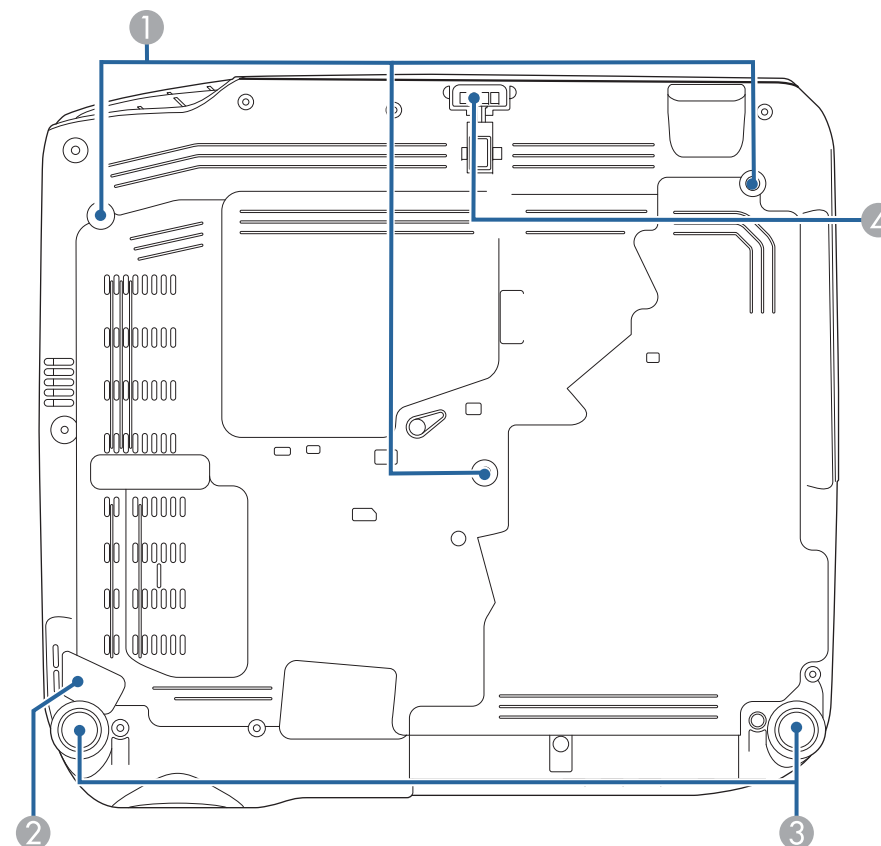


EB-955WH/EB-965H/EB-945H



Όνομα	Λειτουργία
1 Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής (τρία σημεία)	Εδώ συνδέετε το προαιρετικό Στήριγμα οροφής, όταν θέλετε να αναρτήσετε το βιντεοπροβολέα σε οροφή.  "Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα" σελ.25  "Προαιρετικά εξαρτήματα" σελ.166
2 Σημείο εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας	Περάστε μέσα από το σημείο αυτό μια κλειδαριά καλωδίου από αυτές που διατίθενται στο εμπόριο και κλειδώστε την.  "Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου" σελ.90

Όνομα	Λειτουργία
3 Οπίσθιο άκρο	Κατά την τοποθέτηση σε επιφάνεια όπως γραφείο, περιστρέψτε το άκρο για να το προεκτείνετε ή να το συμπτύξετε προκειμένου να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση. ☛ "Ρύθμιση οριζόντιας κλίσης" σελ.53
4 Μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης	Κατά την τοποθέτηση σε επιφάνεια όπως ένα γραφείο, επεκτείνετε το άκρο για να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας. ☛ "Ρύθμιση θέσης εικόνας" σελ.53

Πίνακας ελέγχου

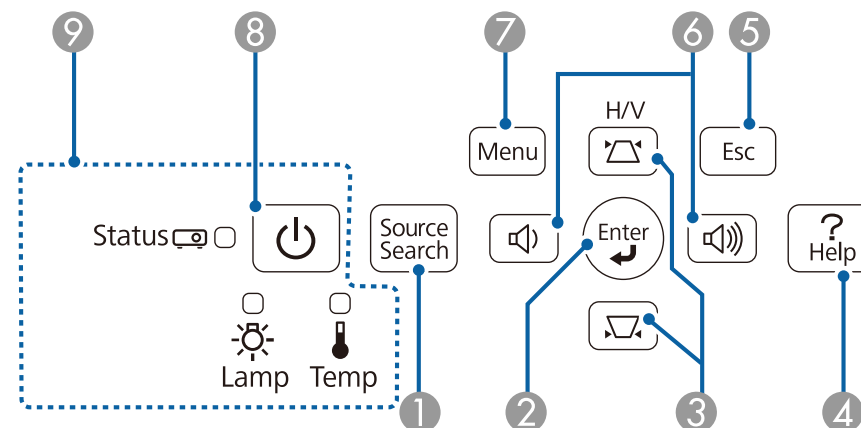


Όνομα	Λειτουργία
1 Κουμπί [Source Search]	Μεταβαίνει στην επόμενη πηγή εισόδου η οποία αποστέλλει μια εικόνα. ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" σελ.42
2 Κουμπί [Enter] [↵]	<ul style="list-style-type: none"> Όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", με αυτό το κουμπί πραγματοποιείται αποδοχή και εισαγωγή στην τρέχουσα ενότητα και μετάβαση σε επόμενο επίπεδο. Αν πατηθεί κατά την προβολή αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα Computer, μπορείτε αυτόματα να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση.






Όνομα	Λειτουργία
3 Κουμπιά [Δ][Σ]	<ul style="list-style-type: none"> Προβολή της οθόνης Τραπεζίο με δυνατότητα διόρθωσης της παραμόρφωσης τραπεζίου σε κάθετη και οριζόντια κατεύθυνση. <ul style="list-style-type: none"> "Χειροκίνητη σύνδεση" σελ.49 Αν πατηθούν όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", τότε αυτά τα κουμπιά επιλέγουν τα στοιχεία των μενού και τις τιμές των ρυθμίσεων. <ul style="list-style-type: none"> "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105 "Χρήση της Βοήθειας" σελ.138
4 Κουμπί [Help]	<p>Εμφάνιση και κλείσιμο της οθόνης βοήθειας, η οποία παρέχει συμβουλές σχετικά με προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπίσετε.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Χρήση της Βοήθειας" σελ.138
5 Κουμπί [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία. Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση, τότε αυτό το κουμπί το μετακινεί στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. <ul style="list-style-type: none"> "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105





Όνομα	Λειτουργία
6 Πλήκτρα [◀][▶] ή κουμπιά [Wide][Tele]	<ul style="list-style-type: none"> Για το EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 <ul style="list-style-type: none"> [◀] Μειώνει την ένταση. [▶] Αυξάνει την ένταση. "Ρύθμιση έντασης ήχου" σελ.54 Για το EB-S29/EB-S27 <ul style="list-style-type: none"> [Wide]: Αυξάνει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας. [Tele]: Μειώνει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας. "Ρύθμιση μεγέθους εικόνας" σελ.52 Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζίου σε οριζόντια κατεύθυνση κατά την προβολή της οθόνης Τραπεζίο. <ul style="list-style-type: none"> "Οριζ./Κάθ. Τραπ." σελ.50 Αν πατηθούν όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", τότε αυτά τα κουμπιά επιλέγουν τα στοιχεία των μενού και τις τιμές των ρυθμίσεων. <ul style="list-style-type: none"> "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105 "Χρήση της Βοήθειας" σελ.138
7 Κουμπί [Menu]	<p>Εμφανίζει και κλείνει το μενού Διαμόρφωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105
8 Κουμπί [Power] [⏻]	<p>Για να θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40
9 Ενδεικτικές λυχνίες	<p>Υποδεικνύει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών" σελ.140

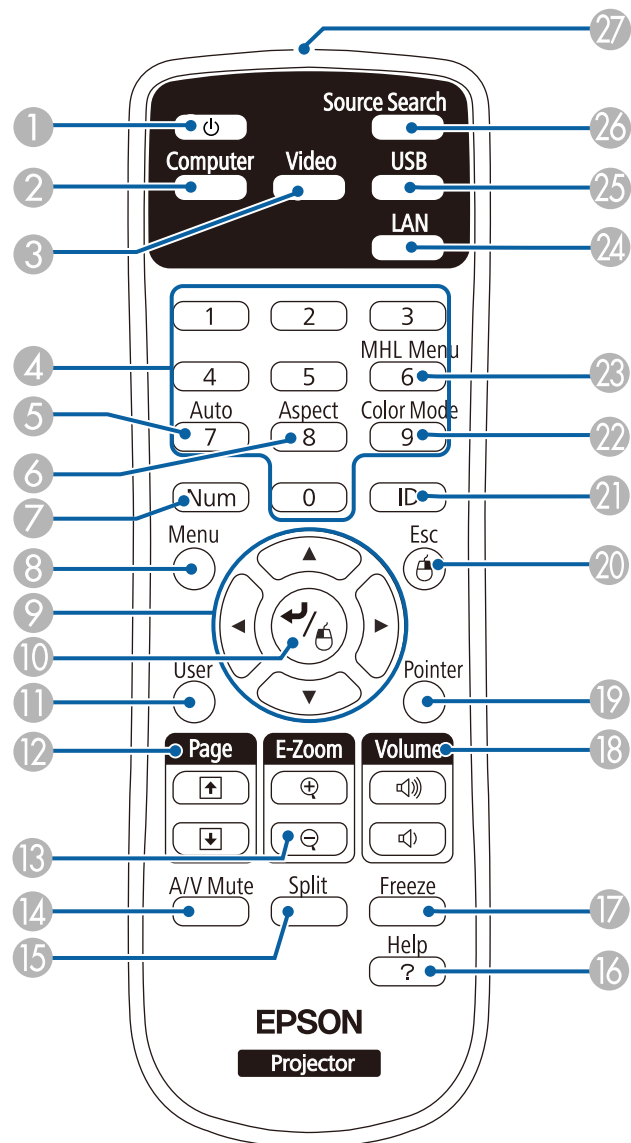Τηλεχειριστήριο



Όνομα	Λειτουργία
1 Κουμπί [Power] [⏻]	Για να θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40
2 Κουμπί [Computer]	Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, αλλάζει η είσοδος μεταξύ των εικόνων που προέρχονται από τη θύρα Computer1 και τη θύρα Computer2.
3 Κουμπί [Video]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ των θυρών S-Video, Video και HDMI.
4 Κουμπιά αριθμών	Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. ☛ "Ρύθμιση της Προστ. με κωδ. πρόσβ." σελ.86
5 Κουμπί [Auto]	Αν πατηθεί κατά την προβολή αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα Computer, μπορείτε αυτόματα να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση.
6 Κουμπί [Aspect]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας αναλογίας. ☛ "Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας" σελ.56
7 Κουμπί [Num]	Κρατήστε αυτό το κουμπί πατημένο και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να καταχωρήσετε κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς. ☛ "Ρύθμιση της Προστ. με κωδ. πρόσβ." σελ.86
8 Κουμπί [Menu]	Εμφανίζει και κλείνει το μενού Διαμόρφωση. ☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105

Όνομα	Λειτουργία
9 Κουμπιά [][ [][	<ul style="list-style-type: none"> Όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", με το πάτημα αυτών των κουμπιών επιλέγονται τα στοιχεία των μενού και οι τιμές της ρύθμισης. ☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105 Κατά την προβολή με χρήση PC Free, όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, εμφανίζεται η προηγούμενη/επόμενη εικόνα, περιστρέφεται η εικόνα κ.ο.κ. ☛ "Μέθοδοι λειτουργίας του PC Free" σελ.66 Κατά τη λειτουργία Ασύρ.ποντίκι, ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται προς την κατεύθυνση προς την οποία πατήθηκε το κουμπί. ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77
10 Κουμπί [	<ul style="list-style-type: none"> Όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", με αυτό το κουμπί πραγματοποιείται αποδοχή και εισαγωγή στην τρέχουσα ενότητα και μετάβαση σε επόμενο επίπεδο. ☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105 Ενεργεί όπως το αριστερό κουμπί του ποντικιού όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρ.ποντίκι. ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77
11 Κουμπί [User]	<p>Εκτελείται η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί για το Κουμπί χρήση από το μενού Ρυθμίσεις. ☛ "Μενού Ρυθμίσεις" σελ.111</p>

Όνομα	Λειτουργία
12 Κουμπιά [Page] [][	<p>Πραγματοποιούν αλλαγές σε σελίδες των αρχείων όπως το PowerPoint κατά τη χρήση των παρακάτω μεθόδων προβολής.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ασύρ.ποντίκι ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77 Κατά τη χρήση της λειτουργίας USB Display ☛ "Προβολή με τη λειτουργία USB Display" σελ.44 Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δικτύου <p>Αν πατήσετε αυτά τα κουμπιά κατά την προβολή εικόνων με τη λειτουργία PC Free, εμφανίζεται η προηγούμενη/επόμενη οθόνη.</p>
13 Κουμπιά [E-Zoom] [][	<p>Μεγεθύνουν ή σμικρύνουν την εικόνα χωρίς να αλλάζει το μέγεθος της προβολής. ☛ "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" σελ.76</p>
14 Κουμπί [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εικόνας και ήχου. ☛ " Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74 Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία Προβολή πατώντας το κουμπί για περίπου πέντε δευτερόλεπτα με τον ακόλουθο τρόπο. Πρόσθια ↔ Πρόσθια/Οροφή Οπίσθια ↔ Οπίσθια/Οροφή
15 Κουμπί [Split]	<p>Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η εικόνα αλλάζει και είτε προβάλλει ταυτόχρονα δύο εικόνες χωρίζοντας την οθόνη στα δύο είτε προβάλλει κανονικά μία εικόνα. ☛ "Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)" σελ.61</p>
16 Κουμπί [Help]	<p>Εμφάνιση και κλείσιμο της οθόνης βοήθειας, η οποία παρέχει συμβουλές σχετικά με προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπίσετε. ☛ "Χρήση της Βοήθειας" σελ.138</p>

Όνομα	Λειτουργία
17 Κουμπί [Freeze]	Πάγωμα ή ξεπάγωμα εικόνων. ☛ "Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)" σελ.75
18 Κουμπιά [Volume] [◀][▶]	[◀] Μειώνει την ένταση. [▶] Αυξάνει την ένταση. ☛ "Ρύθμιση έντασης ήχου" σελ.54
19 Κουμπί [Pointer]	Εμφανίζει το δείκτη στην οθόνη. ☛ "Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)" σελ.75
20 Κουμπί [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> • Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία. • Αν πατηθεί όταν εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση, μετακινείται στο προηγούμενο επίπεδο. ☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" σελ.105 • Ενεργεί όπως το δεξί κουμπί του ποντικιού όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρ.ποντίκι. ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77
21 Κουμπί[ID]	Κρατήστε αυτό το κουμπί πατημένο και πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το αναγνωριστικό για το βιντεοπροβολέα που θέλετε να λειτουργήσετε με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. ☛ "Ορισμός αναγνωριστικού με χρήση του τηλεχειριστηρίου" σελ.79
22 Κουμπί [Color Mode]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αλλάζει η Λειτουργία χρώματος. ☛ "Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτουργίας Χρώματος)" σελ.54
23 Κουμπί [MHL Menu]	Προβάλλει το μενού ρυθμίσεων από τη συσκευή που έχει συνδεθεί με τη θύρα MHL του βιντεοπροβολέα. (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
24 Κουμπί [LAN]	Προβάλλει την εικόνα από τη συνδεδεμένη μέσω δικτύου συσκευή.

Όνομα	Λειτουργία
25 Κουμπί [USB]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, γίνεται εναλλαγή στις παρακάτω εικόνες: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-A
26 Κουμπί [Source Search]	Μεταβαίνει στην επόμενη πηγή εισόδου η οποία αποστέλλει μια εικόνα. ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" σελ.42
27 Φωτοεκπέμπου-σα περιοχή τηλεχειριστηρίου	Γίνεται εκπομπή των σημάτων τηλεχειριστηρίου.

Αντικατάσταση μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

Αν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, το τηλεχειριστήριο αρχίσει να ανταποκρίνεται με καθυστέρηση ή πάψει να λειτουργεί, πιθανώς οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις με καινούριες μπαταρίες. Να έχετε διαθέσιμες δύο εφεδρικές μπαταρίες μαγγανίου ή αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες εκτός των μπαταριών μαγγανίου ή αλκαλικών μπαταριών μεγέθους AA.


Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το παρακάτω εγχειρίδιο, προτού χειριστείτε τις μπαταρίες.


 [Οδηγίες για την ασφάλεια](#)

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Ενώ σπρώχνετε το άγκιστρο του καλύμματος της θήκης μπαταριών, ανασηκώστε το κάλυμμα.

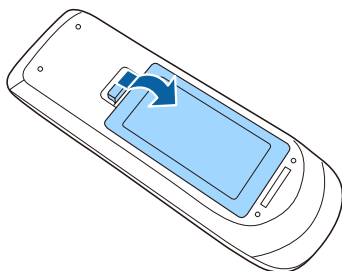

2 Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες.

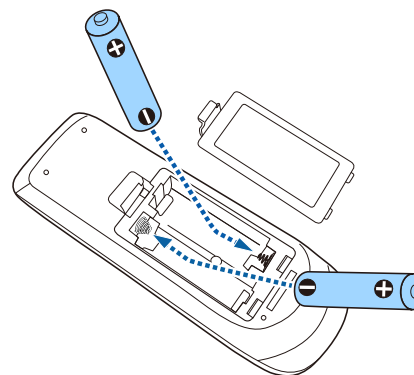

Προσοχή


Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (-) στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες.

Αν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί ανάφλεξη ή διαρροή προκαλώντας πυρκαγιά, τραυματισμό ή υλική ζημιά.


3

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

Πιέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

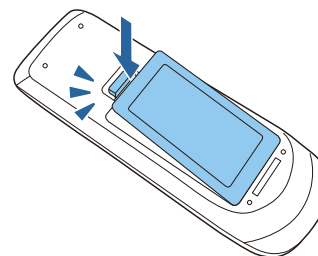

Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

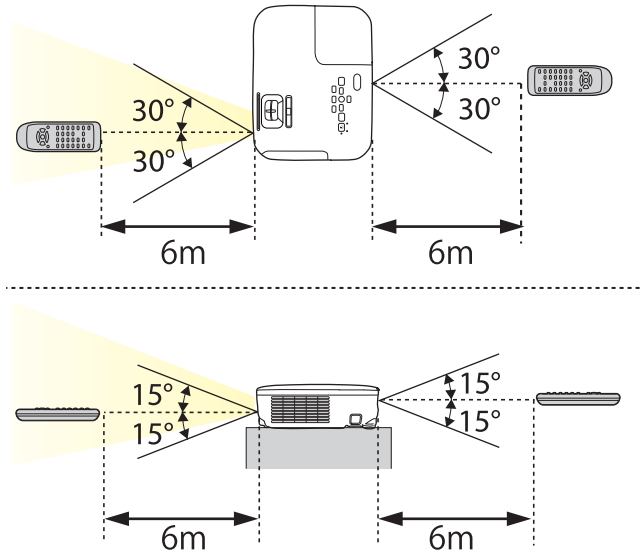




Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα και η σύνδεση των πηγών προβολής.


Μέθοδοι Εγκατάστασης

Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει τις ακόλουθες τέσσερις μεθόδους προβολής. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα ανάλογα με τις συνθήκες της θέσης εγκατάστασης.


- Προβολή εικόνων μπροστά από την οθόνη. (Πρόσθια προβολή)

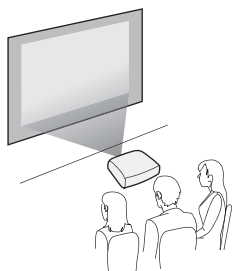


- Προβολή εικόνων πίσω από μια ημιδιαφανή οθόνη. (Οπίσθια προβολή)

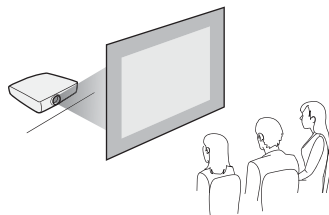

- Αναρτήστε το βιντεοπροβολέα από την οροφή και προβάλετε τις εικόνες μπροστά από μια οθόνη. (Πρόσθια/Οροφή προβολή)

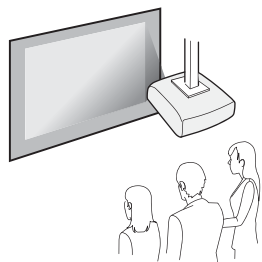

- Αναρτήστε το βιντεοπροβολέα από την οροφή και προβάλετε τις εικόνες πίσω από ημιδιαφανή οθόνη. (Οπίσθια/Οροφή προβολή)

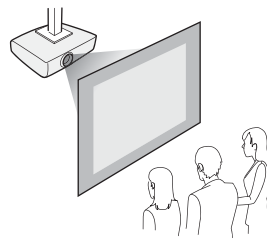

Προειδοποίηση

- Για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα σε οροφή, απαιτείται ειδική μέθοδος εγκατάστασης (στήριγμα οροφής). Αν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί σωστά, ενδεχόμενη πτώση του βιντεοπροβολέα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και τραυματισμό.
- Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στα Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής, για να μην χαλαρώσουν οι βίδες ή η χρήση λιπαντικών ή ελαίων στο βιντεοπροβολέα ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα και ακόλουθη πτώση της συσκευής από το στήριγμα οροφής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε άτομα που βρίσκονται κάτω από το στήριγμα οροφής, καθώς και ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Κατά την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για να μην χαλαρώνουν οι βίδες, ούτε έλαια ή λιπαντικά κ.λπ.
- Μην καλύπτετε τη σχισμή αερισμού ή τη σχισμή εξαερισμού του βιντεοπροβολέα. Αν καλυφθεί μία από τις σχισμές, η εσωτερική θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα στηρίζοντάς τον στη μία πλευρά του. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία.




- Κατά την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από οροφή απαιτείται ένα προαιρετικό Στήριγμα οροφής.
☛ "Προαιρετικά εξαρτήματα" [σελ.166](#)
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση Προβολής είναι **Πρόσθια**. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση από **Πρόσθια** σε **Οπίσθια** από το μενού Διαμόρφωση.
☛ **Εκτεταμένη - Προβολή** [σελ.113](#)
- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Προβολή πατώντας στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [A/V Mute] για περίπου πέντε δευτερόλεπτα ως εξής.
Πρόσθια ↔ Πρόσθια/Οροφή
Οπίσθια ↔ Οπίσθια/Οροφή


Μέθοδοι εγκατάστασης

Ακολουθήστε την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα ως εξής.

- Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα παράλληλα με την οθόνη.
Αν ο βιντεοπροβολέας τοποθετείται σε γωνία ως προς την οθόνη, στην εικόνα προβολής προκύπτει τραπεζοειδής παραμόρφωση keystone.

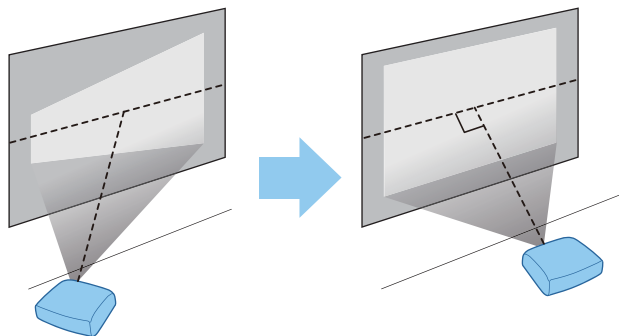

- Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Αν ο βιντεοπροβολέας έχει τοποθετηθεί υπό κλίση, κλίση παρουσιάζει και η προβαλλόμενη εικόνα.

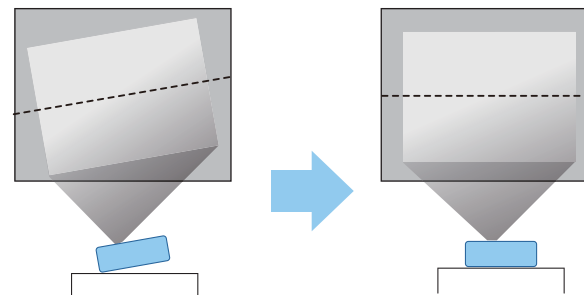

- Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα παράλληλα με την οθόνη, ανατρέξτε στα παρακάτω σημεία.
☛ "Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone" [σελ.48](#)
- Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, ανατρέξτε στα παρακάτω σημεία.
☛ "Ρύθμιση οριζόντιας κλίσης" [σελ.53](#)
☛ "Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone" [σελ.48](#)

Μέγεθος οθόνης και προσεγγιστική απόσταση προβολής

Το μέγεθος προβολής καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του βιντεοπροβολέα και της οθόνης. Ανατρέξτε στις εικόνες στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε τη βέλτιστη θέση ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Στις εικόνες φαίνεται η κοντινότερη κατά προσέγγιση απόσταση στο μέγιστο ζουμ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσταση προβολής, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.


- ☛ "Μέγεθος οθόνης και Απόσταση προβολής" [σελ.168](#)




Κατά τη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone, η εικόνα προβολής ενδέχεται να μειωθεί.

Μέγεθος οθόνης 16:10


Για το EB-W29

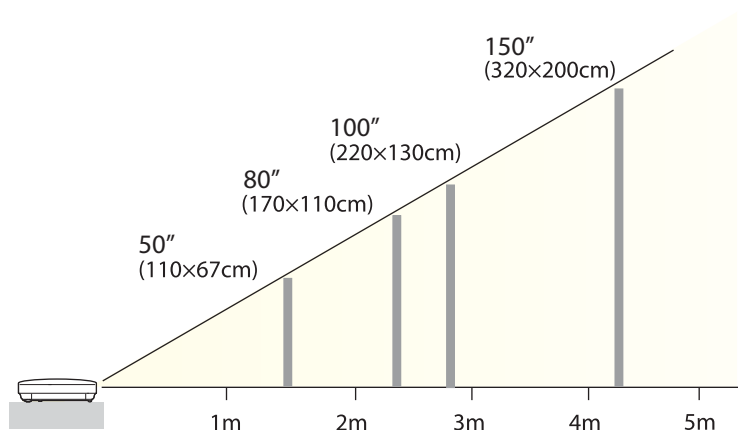

Για το EB-950WH

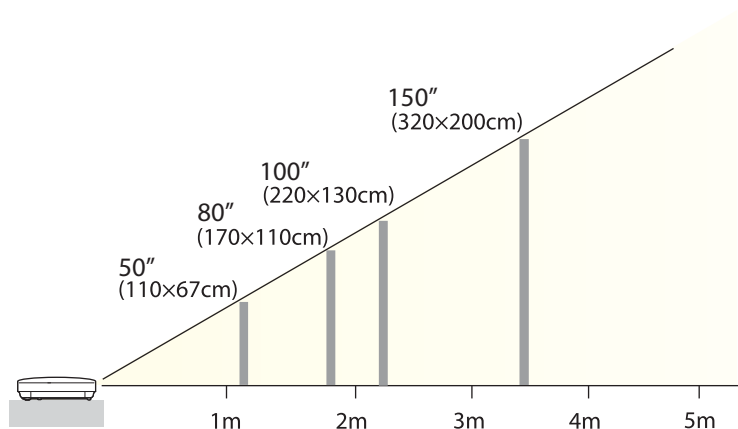


Για το EB-955WH

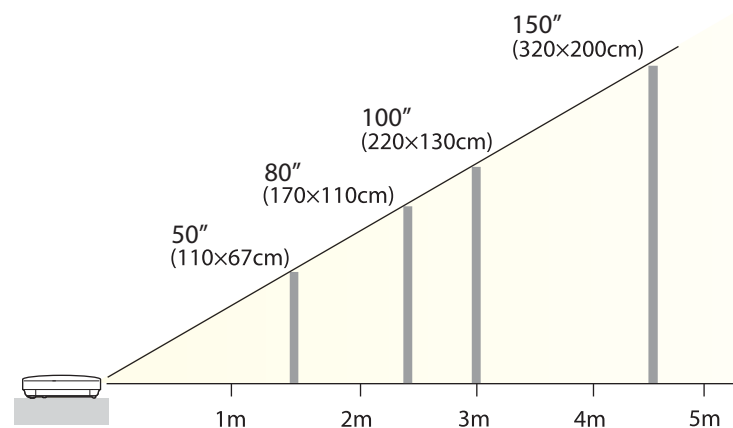


Μέγεθος οθόνης 4:3


Για το EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

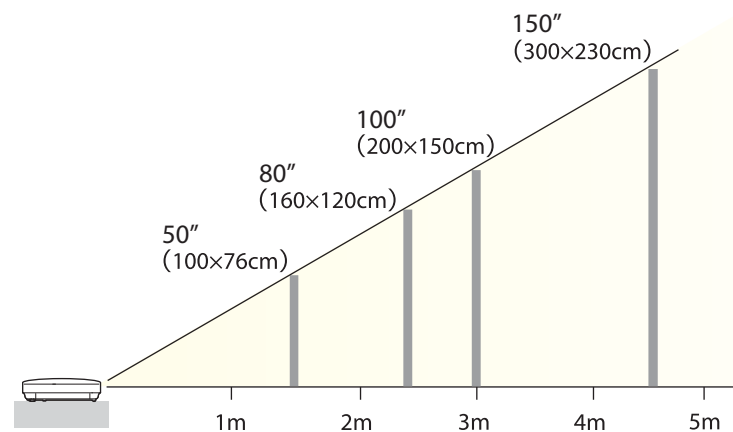

Για το EB-965H/EB-945H/EB-X30

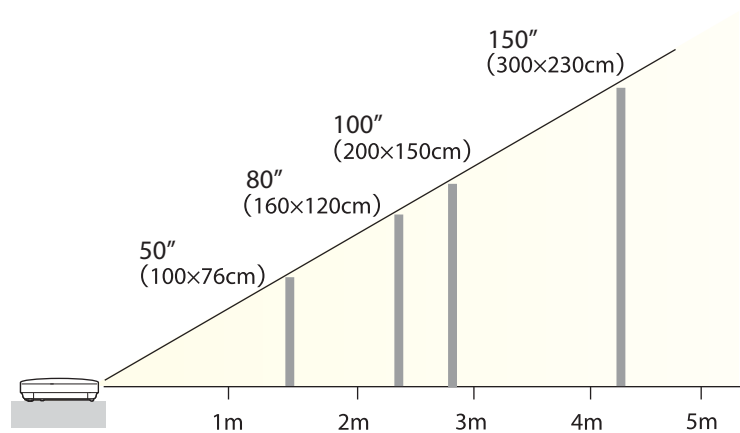

Για το EB-940H

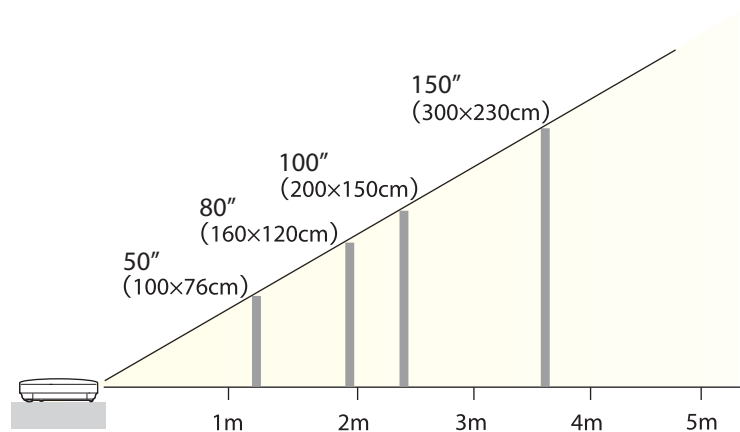

Οι εικόνες σε αυτήν την ενότητα προέρχονται από τα μοντέλα EB-965H.

Το όνομα θύρας, ο αριθμός, η θέση και ο προσανατολισμός συνδέσμου διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεόμενη πηγή.

Σύνδεση υπολογιστή

Για προβολή εικόνων από έναν υπολογιστή, συνδέστε τον υπολογιστή ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

1 Κατά τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου του υπολογιστή


Συνδέστε τη θύρα εξόδου προβολής του υπολογιστή στη θύρα Computer του βιντεοπροβολέα. Η έξοδος του ήχου μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ηχείο του βιντεοπροβολέα συνδέοντας τη θύρα εξόδου ήχου στον υπολογιστή στη θύρα Audio του βιντεοπροβολέα με χρήση ενός καλωδίου ήχου του εμπορίου.

2 Κατά τη χρήση καλωδίου USB που παρέχεται ή του εμπορίου

Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή με τη θύρα USB-B του προβολέα. Ο ήχος του υπολογιστή μπορεί να αποσταλεί μαζί με την προβαλλόμενη εικόνα.

3 Κατά τη χρήση καλωδίου HDMI του εμπορίου

Συνδέστε τη θύρα HDMI του υπολογιστή με τη θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα. Ο ήχος του υπολογιστή μπορεί να αποσταλεί μαζί με την προβαλλόμενη εικόνα.

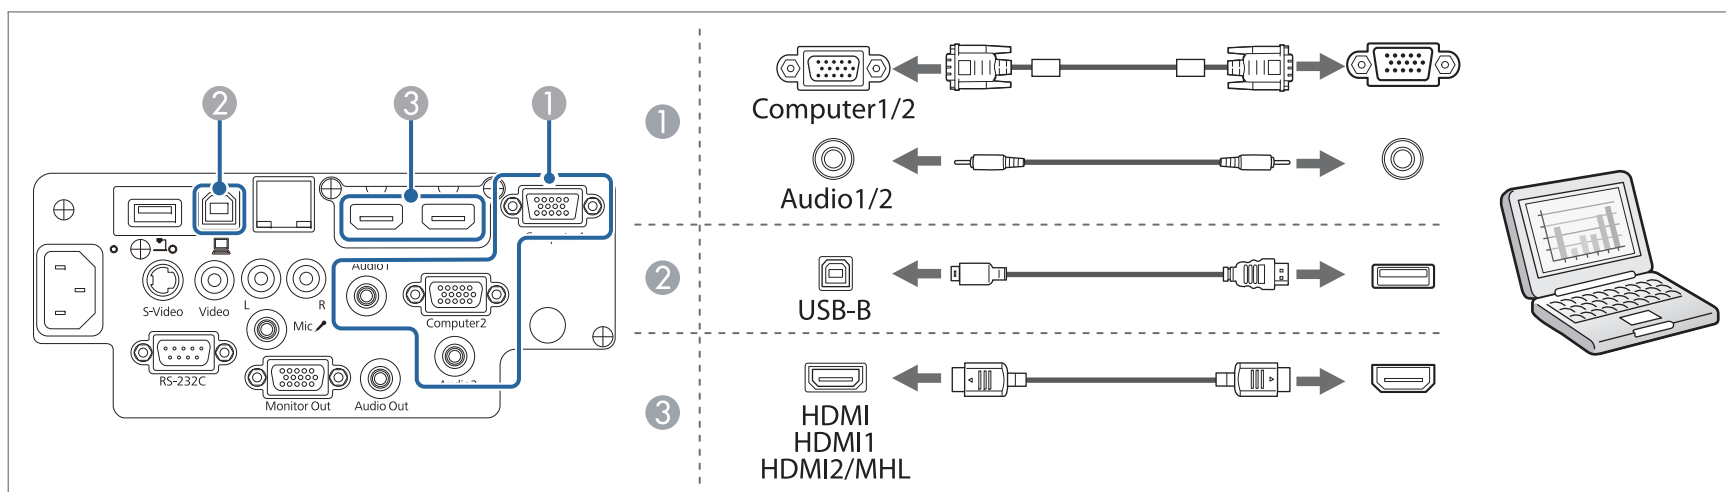



- Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου ήχου στο Έξοδος ήχου.

☛ Εκτεταμένη - Ρυθμίσεις A/V - Έξοδος ήχου [σελ.113](#)

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε έναν υπολογιστή και να προβάλλετε εικόνες από τον υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται USB Display.

☛ "Προβολή με τη λειτουργία USB Display" [σελ.44](#)

Σύνδεση συσκευών προέλευσης εικόνας

Για προβολή εικόνων από συσκευές αναπαραγωγής DVD ή βίντεο VHS κ.λπ., συνδέστε το βιντεοπροβολέα ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

① Κατά τη χρήση καλωδίου βίντεο ή S-video του εμπορίου

Συνδέστε τη θύρα εξόδου ήχου στην πηγή προέλευσης της εικόνας στη θύρα Video του βιντεοπροβολέα. Εναλλακτικά, συνδέστε τη θύρα εξόδου S-video στην πηγή προέλευσης της εικόνας στη θύρα S-Video του βιντεοπροβολέα. Η έξοδος του ήχου μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ηχείο του βιντεοπροβολέα συνδέοντας τη θύρα εξόδου ήχου της συσκευής προέλευσης της εικόνας στη θύρα Audio-L/R του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου που διατίθεται στο εμπόριο.


② Κατά τη χρήση του προαιρετικού καλωδίου component video

☛ "Προαιρετικά εξαρτήματα" [σελ.166](#)

Συνδέστε τη θύρα εξόδου του στοιχείου στην πηγή προέλευσης της εικόνας στη θύρα εισόδου Computer του βιντεοπροβολέα. Η έξοδος του ήχου μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ηχείο του βιντεοπροβολέα συνδέοντας τη θύρα εξόδου ήχου στην πηγή προέλευσης της εικόνας στη θύρα Audio του βιντεοπροβολέα με χρήση ενός καλωδίου ήχου του εμπορίου.

③ Κατά τη χρήση καλωδίου HDMI του εμπορίου

Συνδέστε τη θύρα HDMI στην πηγή προέλευσης της εικόνας στη θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα. Ο ήχος της πηγής προέλευσης της εικόνας μπορεί να αποσταλεί μαζί με την προβαλλόμενη εικόνα.

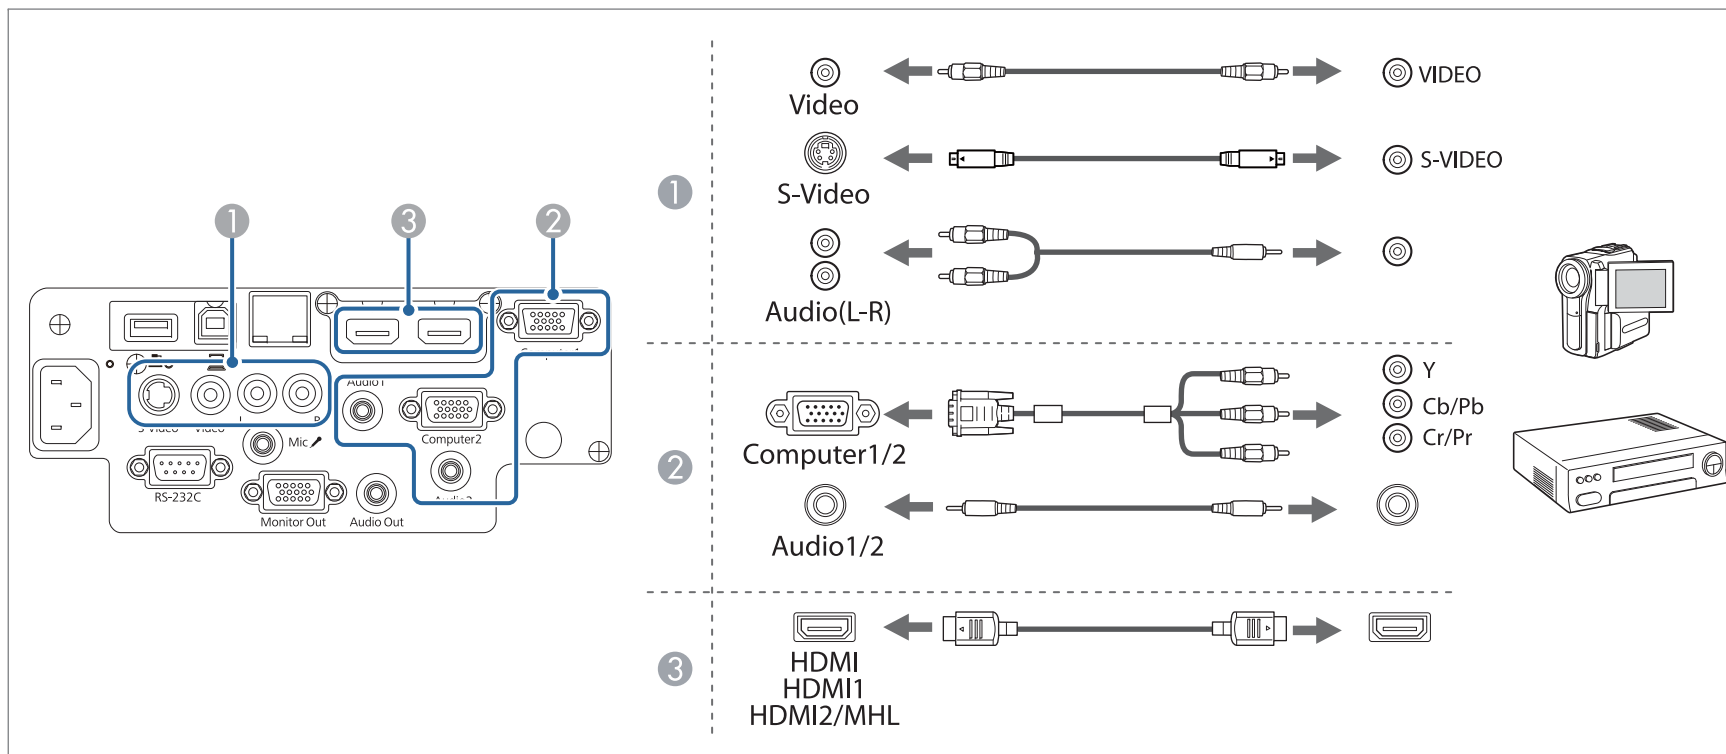

Προσοχή

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση πριν από τη σύνδεση. Αν η συσκευή εισόδου είναι ενεργοποιημένη όταν τη συνδέετε στο βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί κάποια δυσλειτουργία.
- Αν η λειτουργία ή η κοινή χρήση του βύσματος διαφέρει, μην προσπαθήσετε να τη συνδέσετε. Η συσκευή ενδέχεται να καταστραφεί ή να προκληθεί δυσλειτουργία.



- Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου ήχου στο Έξοδος ήχου.


🔊 Εκτεταμένη - Ρυθμίσεις A/V - Έξοδος ήχου [σελ.113](#)

- Αν η συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε διαθέτει κάποια ασυνήθιστη θύρα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο με τη συσκευή καλώδιο ή ένα προαιρετικό καλώδιο για να τη συνδέσετε στους βιντεοπροβολείς.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχου 2RCA(A/Δ)/stereo mini-pin που διατίθεται στο εμπόριο, βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σήμανση "Χωρίς αντίσταση".

Σύνδεση Smartphone ή συσκευής Tablet

Υποστηρίζονται μόνο τα προϊόντα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Μπορείτε να συνδέσετε smartphone και συσκευές tablet. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL που διατίθεται στο εμπόριο, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα MHL στη συσκευή σας, στη θύρα HDMI2/MHL στο βιντεοπροβολέα. Ο ήχος μπορεί να αποσταλεί μαζί με την προβαλλόμενη εικόνα.

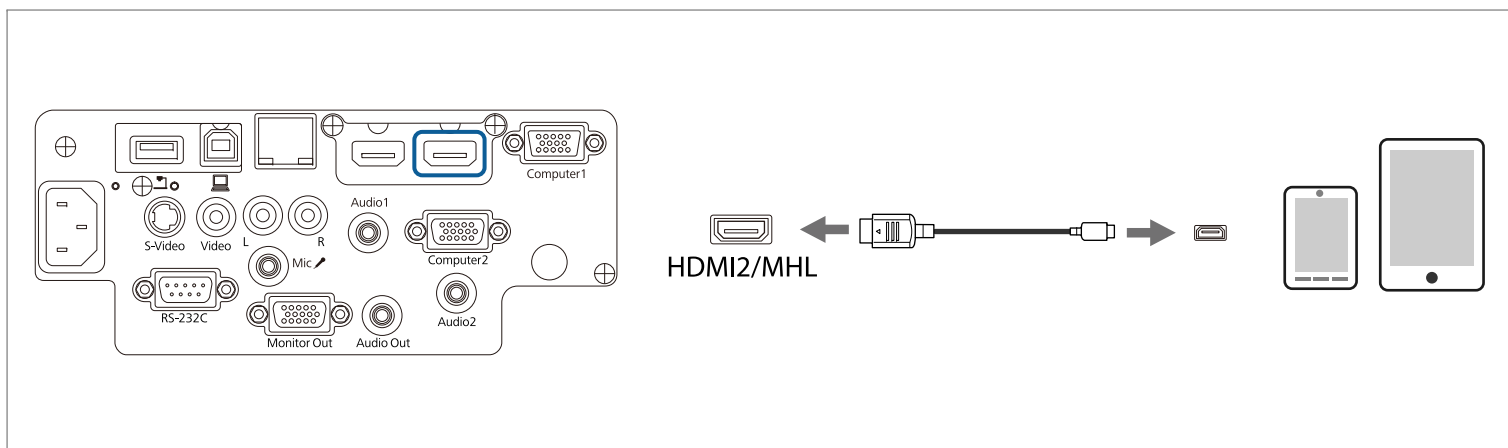

Όταν συνδέετε ένα smartphone ή μια συσκευή tablet στο βιντεοπροβολέα, η συσκευή αρχίζει να φορτίζει όταν προβάλλονται εικόνες.

Προσοχή

- Ίσως να μην είστε σε θέση να συνδέσετε ένα καλώδιο MHL σε όλες τις συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης υποστηρίζει τα πρότυπα MHL. Εάν συνδέσετε καλώδιο το οποίο δεν υποστηρίζει τα πρότυπα MHL, το smartphone ή η συσκευή tablet ενδέχεται να υποστούν υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- Εάν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα MHL-HDMI, η φόρτιση του smartphone ή της συσκευής tablet ενδέχεται να μην λειτουργεί ή ίσως να μην είστε σε θέση να εκτελέσετε λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα.




- Σε περίπτωση που οι εικόνες δεν προβάλλονται σωστά, αποσυνδέστε και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο MHL.
- Ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα ορθής προβολής ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις του smartphone ή της συσκευής tablet.

Σύνδεση συσκευών USB

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές όπως μνήμη USB, προαιρετική Κάμερα εγγράφων, σκληροί δίσκοι με συμβατότητα USB καθώς και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB-A του προβολέα.

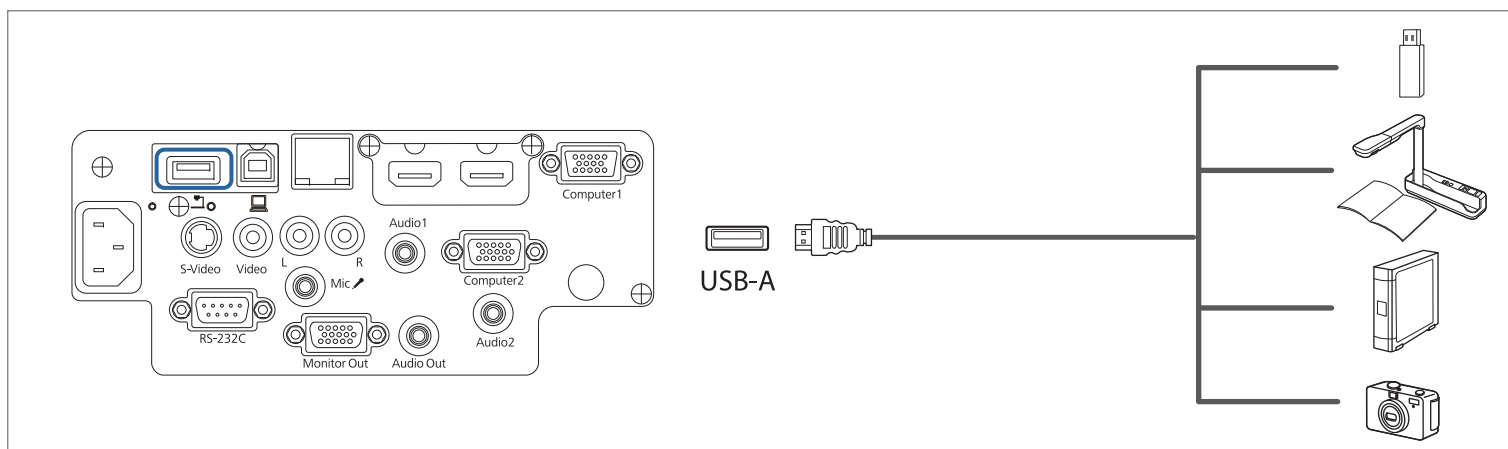

Όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή USB, μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνας που βρίσκονται στη μνήμη USB ή στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία PC Free.

🖨️ "Παραδείγματα PC Free" [σελ.66](#)

Προσοχή

- Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, η σύνδεση μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Συσκευές όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι συσκευές USB πρέπει να συνδέονται με το βιντεοπροβολέα απευθείας.
- Όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο συμβατό με USB, φροντίστε να συνδέσετε το τροφοδοτικό με το σκληρό δίσκο.
- Συνδέστε στο βιντεοπροβολέα την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το σκληρό δίσκο χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνόδευε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από τρία μέτρα. Αν το καλώδιο υπερβαίνει τα τρία μέτρα, η λειτουργία PC Free ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά.
- Όταν έχει εγκατασταθεί η προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN, δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευές USB.

Αφαίρεση συσκευών USB

Αφού ολοκληρωθεί η προβολή, αφαιρέστε τις συσκευές USB από το βιντεοπροβολέα. Για συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή σκληροί δίσκοι, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε την από το βιντεοπροβολέα.

Σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού

Η έξοδος εικόνων και ήχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη σύνδεση μιας εξωτερικής οθόνης ή ηχείου.

Μπορείτε επίσης να εξάγετε ήχο μικροφώνου από το ηχείο του προβολέα συνδέοντας ένα μικρόφωνο.

1 Κατά την έξοδο εικόνων σε μια εξωτερική οθόνη

Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στη θύρα Monitor Out του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνόδευε την εξωτερική οθόνη.


2 Κατά την έξοδο ήχου σε ένα εξωτερικό ηχείο

Συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στη θύρα Audio Out του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου του εμπορίου.

3 Για εξαγωγή ήχου μικροφώνου (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97Hμόνο)

Συνδέστε το μικρόφωνο στη θύρα Mic του βιντεοπροβολέα. Όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο με συμπυκνωτή, ρυθμίστε την **Τροφοδοσ. με σύνδ. σε Ενεργό**.

🔊 **Εκτεταμένη - Ρυθμίσεις A/V - Τροφοδοσ. με σύνδ. [σελ.113](#)**

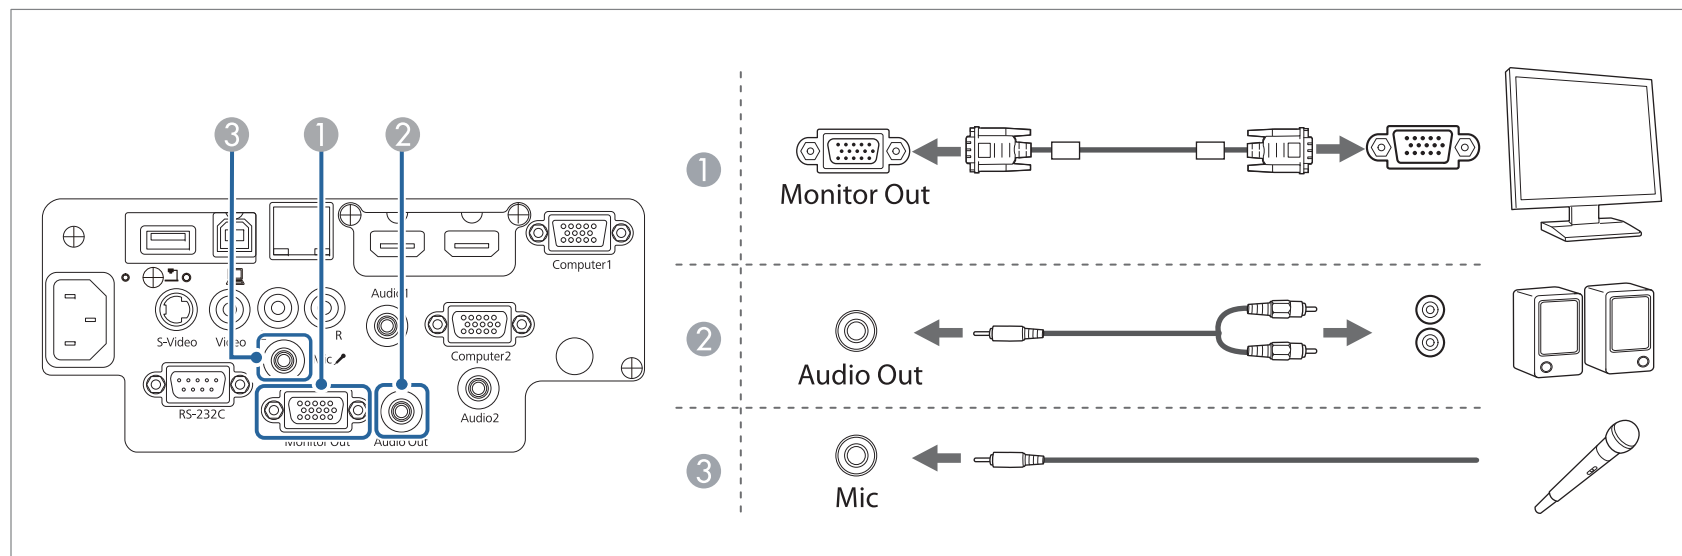



• Αν ορίσετε την **Λειτ. αναμονής** σε **Επικ. Ενεργ.**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ακόμα κι όταν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος.

- Έξοδος εικόνων σε εξωτερική οθόνη (μόνο όταν η **Έξοδος A/V** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Πάντα**).
- Έξοδος ήχου μικροφώνου από το ηχείο του βιντεοπροβολέα (μόνο όταν η **Έξοδος A/V** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Πάντα**).
- Έξοδος ήχου από ηχείο που συνδέεται εξωτερικά (ήχος από USB ή LAN δεν είναι δυνατό να εξαχθεί).

☛ **ECO - Λειτ. αναμονής** [σελ.125](#)

☛ **Εκτεταμένη - Ρυθμίσεις A/V** [σελ.113](#)


- Μπορεί να πραγματοποιηθεί έξοδος μόνο αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα Computer1 προς μια εξωτερική οθόνη. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο σημάτων που εισάγονται από άλλες θύρες ή σημάτων component video.
- Οι λειτουργίες ρύθμισης για λειτουργίες όπως το Τραπέζιο, το μενού Διαμόρφωσης ή οι οθόνες βοήθειας δεν εξαγονται στην εξωτερική οθόνη.
- Όταν η υποδοχή του καλωδίου ήχου εισάγεται στη θύρα Audio Out, ο ήχος παύει να εξαγεται από τα ενσωματωμένα ηχεία του βιντεοπροβολέα και μεταβαίνει στην εξωτερική συσκευή.

Σύνδεση καλωδίου LAN

Υποστηρίζονται μόνο τα προϊόντα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.

Συνδέστε μια θύρα LAN σε διανομείς δικτύου ή άλλο εξοπλισμό στη θύρα LAN του βιντεοπροβολέα με ένα καλώδιο LAN 100BASE-TX ή 10BASE-T του εμπορίου.

Συνδέοντας έναν υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου, μπορείτε να προβάλετε εικόνες και να ελέγξετε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

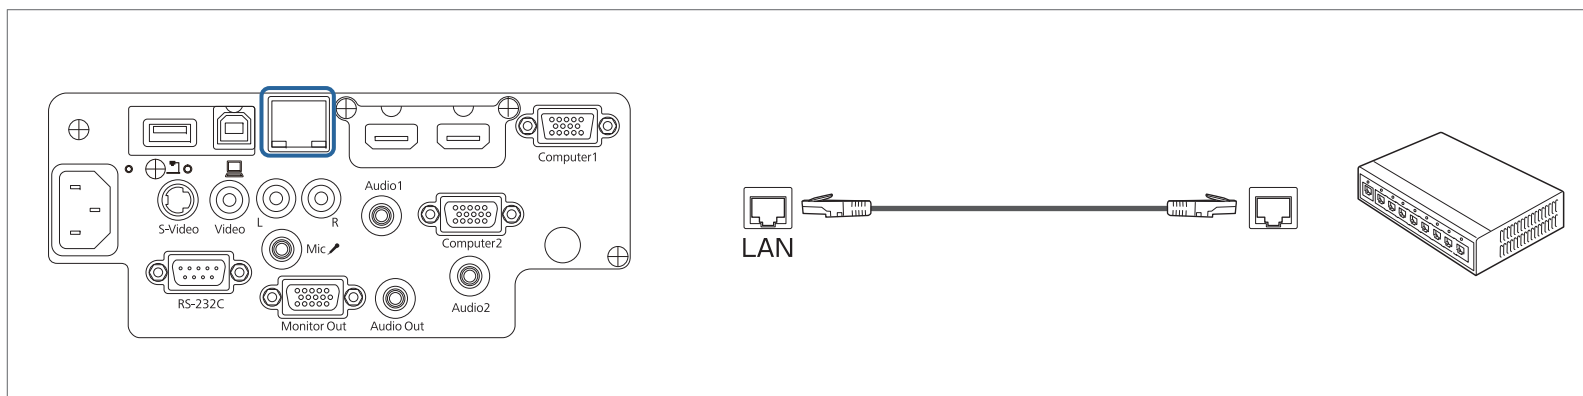



Για την αποτροπή δυσλειτουργιών, χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο LAN τουλάχιστον κατηγορίας 5.

Εγκατάσταση της Μονάδα ασύρματου LAN


Εγκαθιστώντας την προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη ενός υπολογιστή μέσω δικτύου.

Συνδέστε τη Μονάδα ασύρματου LAN στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.




- Κατά τη σύνδεση στο δίκτυο μέσω ασύρματου LAN, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε ρυθμίσεις δικτύου από το μενού Διαμόρφωση.
☛ "Ασύρμ. LAN Μενού" [σελ.118](#)
- Αν συνηθίζετε να διατηρείτε τη Μονάδα ασύρματου LAN εγκατεστημένη, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει το παρεχόμενο κάλυμμα της μονάδας ασύρματου δικτύου LAN ως αποτρεπτικό μέτρο έναντι κλοπής.
- Όταν μετακινείτε το βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τη Μονάδα ασύρματου LAN και το κάλυμμα για λόγους ασφαλείας.


- 1** Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τη βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα της μονάδας ασύρματου δικτύου LAN.

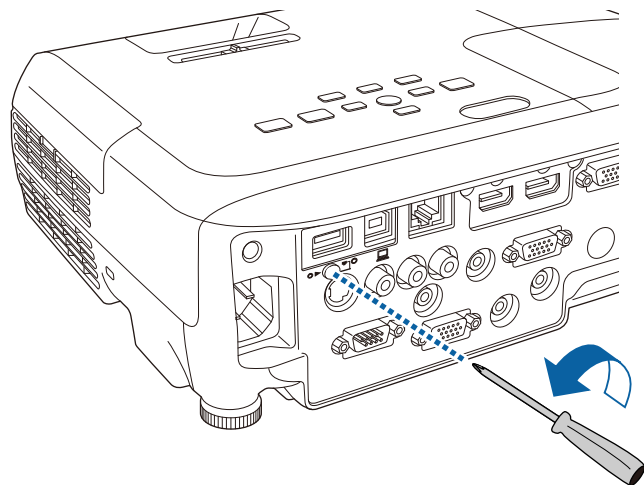

- 2** Συνδέστε τη Μονάδα ασύρματου LAN στη θύρα USB-A.

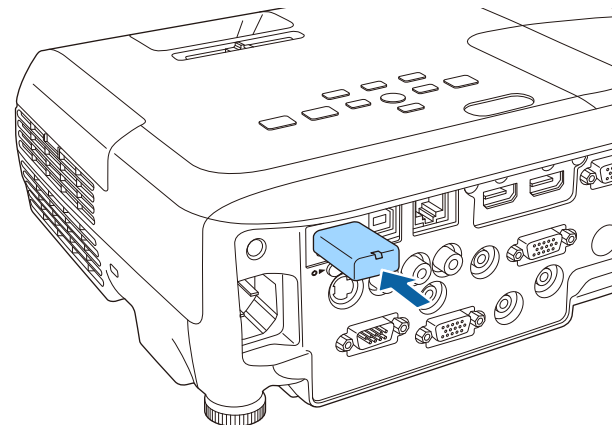


- 3** Προσαρτήστε το κάλυμμα της μονάδας ασύρματου δικτύου LAN και ασφαλίστε το στη θέση του με τη βίδα.

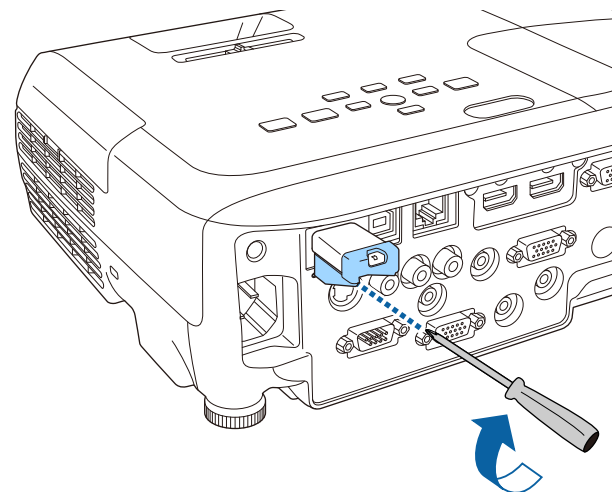

Εγκατάσταση του κλειδιού USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση

Όταν εγκαθιστάτε το προαιρετικό κλειδί Quick Wireless Connection USB Key, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη Μονάδα ασύρματου LAN και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το κλειδί USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση στη θύρα USB-A.

- 1** Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και πατήστε το κουμπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής LAN.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες του SSID και της διεύθυνσης IP εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής LAN, και στη συνέχεια αφαιρέστε τη Μονάδα ασύρματου LAN.
- 3** Συνδέστε το Quick Wireless Connection USB Key στη θύρα USB-A.

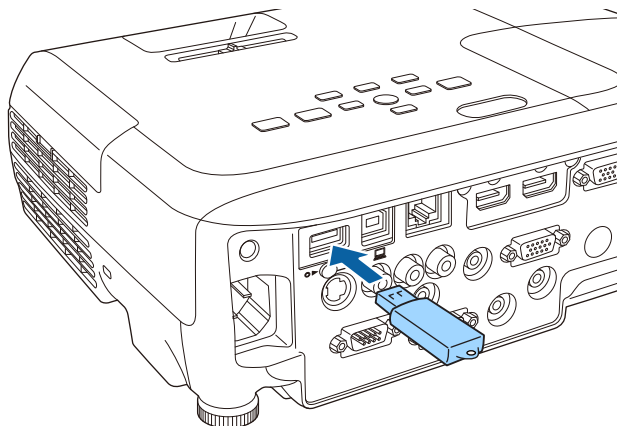

- 4** Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Ολοκλήρωση ενημέρωσης πληροφοριών δικτύου. Καταργήστε το Quick Wireless Connection USB Key.", αφαιρέστε το Quick Wireless Connection USB Key.

- 5** Επανατοποθετήστε τη Μονάδα ασύρματου LAN στον προβολέα.

- 6** Συνδέστε το Quick Wireless Connection USB Key στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Για τα βήματα από εδώ και στο εξής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το Quick Wireless Connection USB Key.



Βασική χρήση


Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται ο τρόπος προβολής και ρύθμισης των εικόνων.

Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα

Συνδέστε τον υπολογιστή ή τον εξοπλισμό βίντεο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε με το βιντεοπροβολέα προτού ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.

☛ "Σύνδεση συσκευών" [σελ.29](#)

- 1** Συνδέστε το βιντεοπροβολέα σε μια ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

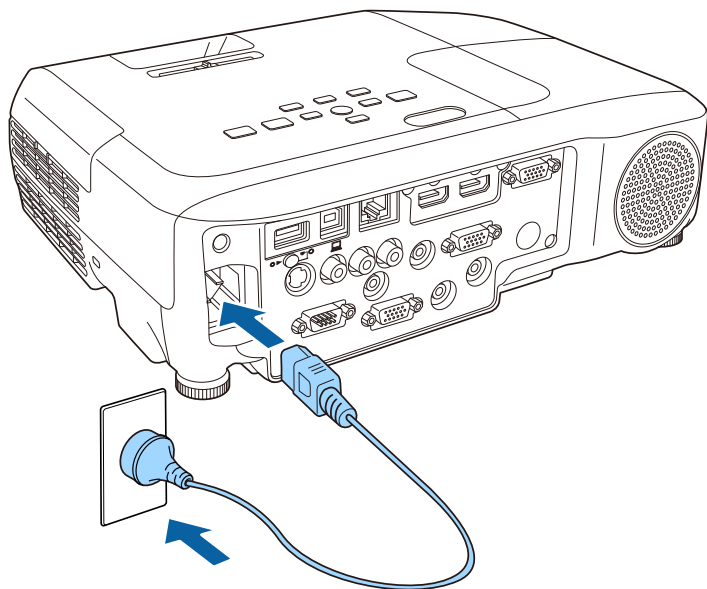

Η ενδεικτική λυχνία ισχύος του βιντεοπροβολέα ανάβει μπλε (κατάσταση αναμονής). Στην κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να παρέχεται ρεύμα στο βιντεοπροβολέα, χωρίς, ωστόσο, αυτός να είναι ενεργοποιημένος.

- 2** Πατήστε το πλήκτρο ισχύος [Ψ] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Βεβαιωθείτε ότι ηχεί χαρακτηριστικός ήχος και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει μπλε (κατάσταση προετοιμασίας). Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει μπλε.

- 3** Ανοίξετε το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας.



Δοκιμάστε ένα από τα ακόλουθα εάν υπάρχει πρόβλημα με την προβολή της εικόνας.

- Βεβαιωθείτε ότι το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας είναι τελείως ανοιχτό.
- Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο υπολογιστή ή τη συσκευή βίντεο.
- Αλλάξτε την έξοδο της οθόνης από τον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή.
- Εισαγάγετε DVD ή άλλα πολυμέσα βίντεο και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής (εάν είναι απαραίτητο).
- Πατήστε το κουμπί [Source Search] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να ανιχνεύσετε τις πηγές εισόδου.
 - ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" [σελ.42](#)
- Στο τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί για την επιθυμητή πηγή βίντεο.
 - ☛ "Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο" [σελ.43](#)

Προειδοποίηση

- Μην κοιτάζετε απευθείας στο φακό του βιντεοπροβολέα κατά τη διάρκεια της προβολής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους οφθαλμούς σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει παρουσία παιδιών.
 - Κατά την προβολή, μην αποφράσσετε το φως που βγαίνει από τον προβολέα με βιβλία ή κάτι παρόμοιο. Σε περίπτωση απόφραξης του προβολέα, ζεσταίνεται η περιοχή στην οποία πέφτει το φως του, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει λιώσιμο, εγκαύματα ή πυρκαγιά. Επίσης, το φως που αντανακλάται ενδέχεται να ζεστάνει τους φακούς και να προκαλέσει ζημιά στον προβολέα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σίγαση A/V για να διακόψετε την προβολή ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή του προβολέα.
 - Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Εάν η λάμπα υποστεί δονήσεις, κραδασμούς ή χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σπάσει ή να σταματήσει να λειτουργεί. Εάν προκληθεί έκρηξη της λάμπας, μπορεί να απελευθερωθούν αέρια και να διασκορπιστούν μικρά θραύσματα γυαλιού που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό. Διασφαλίστε την τήρηση των παρακάτω οδηγιών.
 - Μην αποσυναρμολογήσετε ή μην προκαλέσετε φθορά της λάμπας και μην την υποβάλετε σε κτυπήματα.
 - Μην βάζετε το πρόσωπό σας κοντά στο βιντεοπροβολέα όταν αυτός βρίσκεται σε χρήση.
 - Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο βιντεοπροβολέας είναι εγκατεστημένος σε οροφή, καθώς κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας ενδέχεται να πέσουν μικρά θραύσματα γυαλιού. (Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα ή αντικαθιστάτε τη λάμπα οι ίδιοι, προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθουν τέτοια θραύσματα γυαλιού στα μάτια ή στο στόμα σας.)
- Εάν η λάμπα σπάσει, αερίστε το χώρο άμεσα και επικοινωνήστε με έναν γιατρό σε περίπτωση εισπνοής ή επαφής θραυσμάτων γυαλιού με τα μάτια ή το στόμα.



- Όταν η **Απευθείας Ενεργ.** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργή** από το μενού **Εκτεταμένη**, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, λάβετε υπόψη ότι ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος.
 **Εκτεταμένη - Λειτουργία - Απευθείας Ενεργ.** [σελ.113](#)
- Όταν η **Αυτόματη ενεργοπ.** έχει ρυθμιστεί σε **Είσοδος υπολογιστή1** στο μενού **Εκτεταμένη**, κατά την εισαγωγή σήματος εικόνας στη θύρα εισόδου Computer1 του βιντεοπροβολέα, η τροφοδοσία ενεργοποιείται αυτόματα. (Μόνο όταν η ρύθμιση **Λειτουργ. αναμονής** έχει ρυθμιστεί σε **Επικ. Ενεργ.** στο μενού **ECO**.)
 **Εκτεταμένη - Λειτουργία - Αυτόματη ενεργοπ.** [σελ.113](#)

Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα




Απενεργοποιήστε το προϊόν, όταν δεν χρησιμοποιείται για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα. Η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα αλλάζει ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο μενού Διαμόρφωση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση. Η φωτεινότητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

1

Πατήστε το κουμπί [⏻] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Προβάλλεται η οθόνη επιβεβαίωσης απενεργοποίησης.

Απενεργοποίηση;


Ναι : Πατήστε το κουμπί 
 Όχι : Πατήστε ένα κουμπί

- 2** Πατήστε ξανά το κουμπί [⏻] ισχύος. (Για να τον αφήσετε ενεργοποιημένο, πιέστε οποιοδήποτε άλλο κουμπί.)
Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο δυο φορές, η προβαλλόμενη εικόνα εξαφανίζεται και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει.



Καθώς ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας δεν απαιτεί χρόνο για μείωση της θερμοκρασίας, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ή να τον μετακινήσετε άμεσα.

- 3** Κατά τη μετακίνηση ή την αποθήκευση του προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος.

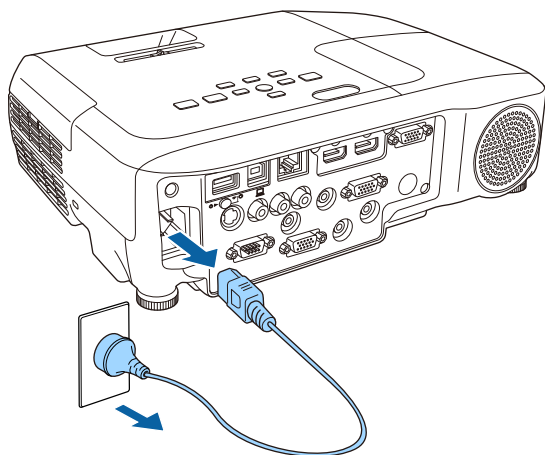


- 4** Ανοίξτε το συρόμενο πλαίσιο Σίγαση A/V.


Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)

Πατήστε το κουμπί [Source Search] για να προβάλετε την εικόνα από τη θύρα που τη δεδομένη στιγμή λαμβάνει την εικόνα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

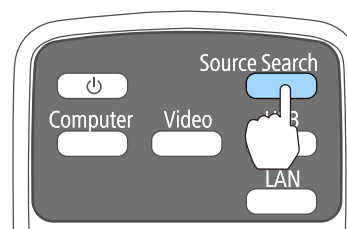


Με χρήση του πίνακα ελέγχου

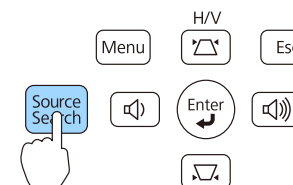

Για το EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Για το EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

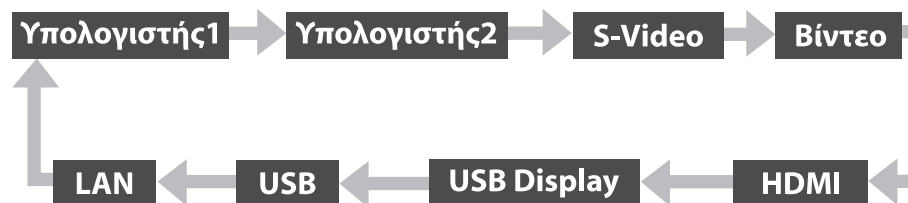


Όταν είναι συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες συσκευές προέλευσης εικόνας, πατήστε το κουμπί [Source Search] έως ότου προβληθεί η επιθυμητή εικόνα.

Όταν έχετε συνδέσει τον εξοπλισμό βίντεο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή πριν την έναρξη αυτής της ενέργειας.



Όταν δεν υπάρχει είσοδος κανενός σήματος εικόνας, προβάλλεται η παρακάτω οθόνη.


Παράδειγμα: EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H

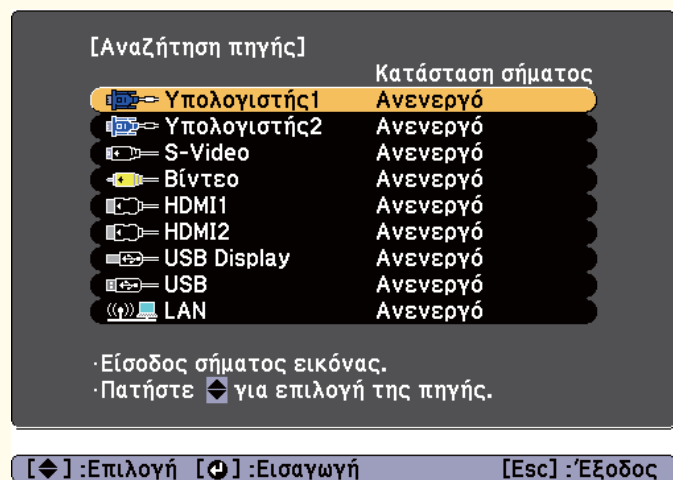

Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να προβείτε σε απευθείας αλλαγή στην εικόνα στόχο πατώντας τα ακόλουθα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο

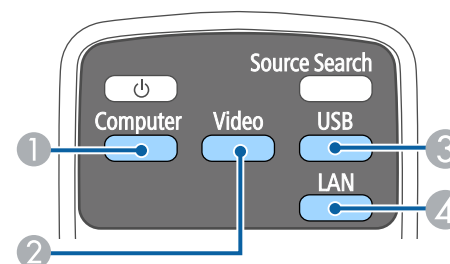

- 1 Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των εικόνων που προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές.
 - Computer1
 - Computer2
- 2 Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των εικόνων που προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές.
 - Θύρα S-Video
 - Θύρα Video
 - Θύρα HDMI ή θύρα HDMI1
 - Θύρα HDMI2/MHL (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- 3 Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των εικόνων που προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές.
 - USB Display
 - Εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-A
- 4 Προβάλλει την εικόνα από τη συνδεδεμένη μέσω δικτύου συσκευή.

Προβολή με τη λειτουργία USB Display

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε έναν υπολογιστή και να προβάλλετε εικόνες από τον υπολογιστή.

Είναι δυνατή η προβολή εικόνων και η αναπαραγωγή ήχου με ένα καλώδιο USB.

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32bit Home Edition 32bit Tablet PC Edition 32bit
	Windows Vista	Ultimate 32bit Enterprise 32bit Business 32bit Home Premium 32bit Home Basic 32bit
	Windows 7	Ultimate 32/64bit Enterprise 32/64bit Professional 32/64bit Home Premium 32/64bit Home Basic 32bit Starter 32bit
	Windows 8	Windows 8 32/64 bit Windows 8 Pro 32/64 bit Windows 8 Enterprise 32/64 bit

	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bit Windows 8.1 Pro 32/64 bit Windows 8.1 Enterprise 32/64 bit
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Pentium M 1,6 GHz ή ταχύτερος	
Ποσότητα μνήμης	256 MB ή περισσότερα Προτείνεται: 512 MB ή περισσότερα	
Απαιτούμενος χώρος στο δίσκο	20 MB ή περισσότερα	
Οθόνη	Ανάλυση όχι μικρότερη από 640x480 και όχι μεγαλύτερη από 1920x1200. Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη	

*1 Μόνο Service Pack 4

*2 Εκτός από το Service Pack 1

Για OS X

Λειτουργικό σύστημα	Mac OS X 10.5.x 32 bit Mac OS X 10.6.x 32/64 bit OS X 10.7.x 32/64 bit OS X 10.8.x OS X 10.9.x
CPU	Power PC G4 1 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Core Duo 1,83 GHz ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	512 MB ή περισσότερα
Απαιτούμενος χώρος στο δίσκο	20 MB ή περισσότερα
Οθόνη	Ανάλυση όχι μικρότερη από 640x480 και όχι μεγαλύτερη από 1920x1200. Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη

Σύνδεση για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Η διαδικασία είναι διαφορετική για τα λειτουργικά συστήματα Windows και OS X.



- Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης δεν απαιτείται κατά τις επόμενες συνδέσεις.
- Κατά την εισαγωγή εικόνων από πολλές πηγές, αλλάζτε την πηγή εισόδου σε USB Display.
- Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, η σύνδεση μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στο βιντεοπροβολέα.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων επιλογής ενώ χρησιμοποιείτε το USB Display.

Για Windows

- 1 Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή με τη θύρα USB-B του προβολέα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.



Στα Windows 2000 ή Windows XP, ενδέχεται να προβληθεί ένα μήνυμα με την ερώτηση εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Επιλέξτε **Όχι**.

Για Windows 2000

Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Υπολογιστής**, **EPSON PJ_UD** και μετά στην επιλογή **EMP_UDSE.EXE**.

Για Windows XP


Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ξεκινά αυτόματα.

Για Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση EMP_UDSE.exe**.

- 2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη άδειας χρήσης, πατήστε **Συμφωνώ**.
- 3 Προβάλλονται οι εικόνες του υπολογιστή.
Η προβολή των εικόνων υπολογιστή μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Μέχρι να ξεκινήσει η προβολή των εικόνων υπολογιστή, αφήστε τον εξοπλισμό ως έχει και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την προβολή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Για την αποσύνδεση του καλωδίου USB, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού**.



- Αν η εγκατάσταση δεν γίνει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ο Υπολογιστής μου - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE** στον υπολογιστή σας.
 - Αν για κάποιο λόγο δεν προβάλλεται τίποτα, στον υπολογιστή σας πατήστε **Όλα τα προγράμματα - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**.
 - Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000 με δικαιώματα χρήστη, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος των Windows και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση του λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να ενημερώσετε τα Windows στην πιο πρόσφατη έκδοση, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στις πλησιέστερες διευθύνσεις που παρέχονται στο ακόλουθο έγγραφο.
-  [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson](#)

Για OS X

- 1** Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή με τη θύρα USB-B του προβολέα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Στο Finder εμφανίζεται ο φάκελος Setup του USB Display.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **USB Display Installer**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και εγκαταστήστε.
- 4** Όταν εμφανιστεί η οθόνη άδειας χρήσης, πατήστε **Συμφωνώ**.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και ξεκινήστε την εγκατάσταση.
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται το εικονίδιο USB Display στο Dock και στη γραμμή μενού.

5

Προβάλλονται οι εικόνες του υπολογιστή.

Η προβολή των εικόνων υπολογιστή μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Μέχρι να ξεκινήσει η προβολή των εικόνων υπολογιστή, αφήστε τον εξοπλισμό ως έχει και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.

6

Όταν η προβολή ολοκληρωθεί, από το εικονίδιο του μενού **USB Display** στη γραμμή των μενού ή από το Dock, επιλέξτε **Αποσύνδεση** και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καλώδιο USB.



- Αν ο φάκελος USB Display setup δεν εμφανιστεί αυτόματα στο Finder, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές **EPSON PJ_UD - USB Display Installer** στον υπολογιστή σας.
- Αν για κάποιο λόγο δεν προβάλλεται τίποτα, κάντε κλικ στο εικονίδιο **USB Display** στο Dock.
- Αν δεν υπάρχει το εικονίδιο **USB Display** στο Dock, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή **USB Display** από τον φάκελο Applications.
- Αν επιλέξετε **Exit** από το μενού εικονιδίων **USB Display** στο Dock, το USB Display δεν ξεκινά αυτόματα όταν συνδέετε το καλώδιο USB.

Κατάργηση εγκατάστασης

Για Windows 2000

- 1** Πατήστε το κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
- 3** Κάντε κλικ στην εντολή **Αλλαγή ή κατάργηση προγράμματος**.
- 4** Επιλέξτε την εφαρμογή **Epson USB Display** και κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή/Κατάργηση**.

Για Windows XP

- 1** Πατήστε το κουμπί **Έναρξη**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
- 3** Επιλέξτε την εφαρμογή **Epson USB Display** και κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση**.

Για Windows Vista/Windows 7

- 1** Πατήστε το κουμπί **Έναρξη**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** στα **Προγράμματα**.
- 3** Επιλέξτε την εφαρμογή **Epson USB Display** και κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Για Windows 8/Windows 8.1

- 1** Ανοίξτε τα Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναζήτηση**. Κάντε δεξί κλικ (παρατεταμένα) στο **Epson USB Display Ver.x.xx**.
- 2** Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** από τη γραμμή εφαρμογής.
- 3** Επιλέξτε την εφαρμογή **Epson USB Display** και κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**.
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε την εγκατάσταση.


Για OS X

- 1** Ανοίξτε το φάκελο **Applications**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **USB Display** και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στην επιλογή **Tool**.
- 2** Εκτελέστε την εφαρμογή **USB Display Uninstaller**.


Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone

Μπορείτε να διορθώσετε το φαινόμενο τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.


- Αυτόματη διόρθωση (Αυτόματο Κ-Τραπέζιο)
Αυτόματη διόρθωση κάθετης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone.
- Μη αυτόματη διόρθωση (Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς)
Πραγματοποιείται μη αυτόματη διόρθωση της οριζόντιας παραμόρφωσης τραπέζιου με χρήση της λειτουργίας οριζόντιας διόρθωσης τραπεζοειδούς.

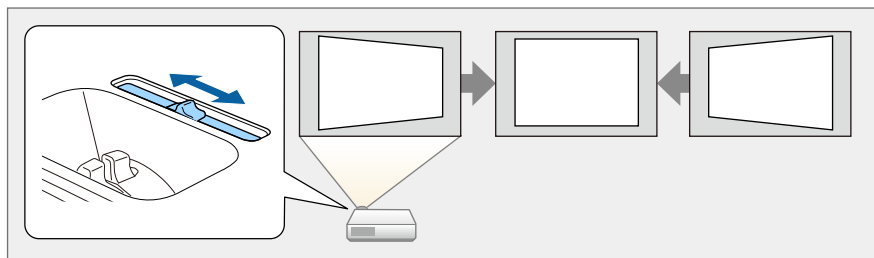

- Μη αυτόματη διόρθωση (Οριζ./Κάθ. Τραπ.)
Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση ανεξάρτητα.

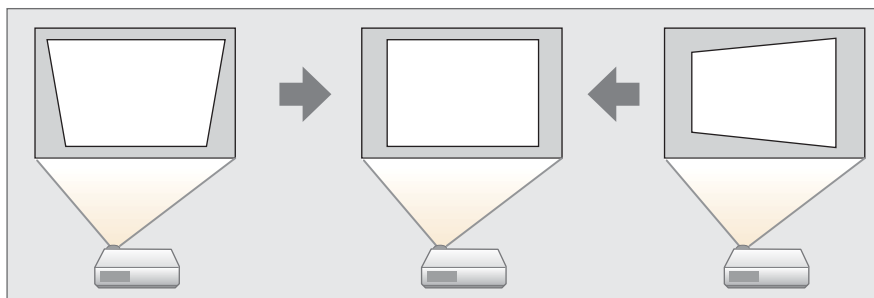

- Χειροκίνητη διόρθωση (Quick Corner)
Χειροκίνητη διόρθωση των τεσσάρων γωνιών ανεξάρτητα.

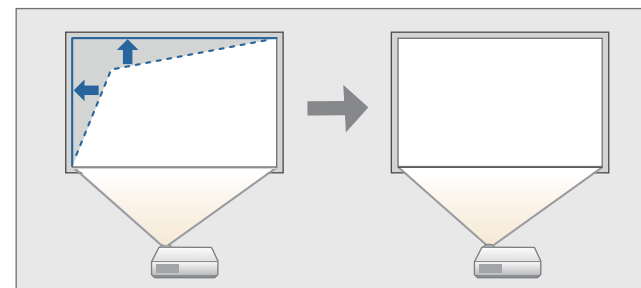

Κατά τη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone), ενδέχεται η εικόνα προβολής να μειωθεί ή το προβαλλόμενο φως να εμφανιστεί γύρω από την προβαλλόμενη εικόνα.

Αυτόματη διόρθωση

Αυτόματο Κ-Τραπέζιο

Όταν ο βιντεοπροβολέας εντοπίσει κίνηση, όπως για παράδειγμα όταν τον τοποθετείτε, τον μετακινείτε ή τον γείρετε, διορθώνει αυτόματα την κατακόρυφη παραμόρφωση τραπεζίου. Η λειτουργία αυτή του βιντεοπροβολέα ονομάζεται Αυτόματο Κ-Τραπέζιο.

Όταν ο βιντεοπροβολέας παραμένει ακίνητος για περίπου δύο δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό της κίνησης, εμφανίζει μια οθόνη για ρύθμιση και έπειτα διορθώνει αυτόματα την εικόνα προβολής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματο Κ-Τραπέζιο για τη διόρθωση της προβαλλόμενης εικόνας υπό τις παρακάτω συνθήκες.

Γωνία διόρθωσης: περίπου 30° επάνω και κάτω



- Η λειτουργία Αυτόματο Κ-Τραπέζιο εκτελείται μόνο όταν η ρύθμιση **Προβολή** έχει οριστεί στην ένδειξη **Πρόσθια** από το μενού "Διαμόρφωση".

☛ **Εκτεταμένη - Προβολή** [σελ.113](#)

- Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματο Κ-Τραπέζιο, ορίστε τη λειτουργία **Αυτόματο Κ-Τραπέζιο** στη ρύθμιση **Ανενεργό**.

☛ **Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. - Αυτόματο Κ-Τραπέζιο** [σελ.111](#)

Χειροκίνητη σύνδεση


Μπορείτε να διορθώσετε με μη αυτόματο τρόπο το φαινόμενο τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Οριζ./Κάθ. Τραπ. για τη διόρθωση της προβαλλόμενης εικόνας υπό τις παρακάτω συνθήκες.

Γωνία διόρθωσης: περίπου 30° δεξιά και αριστερά/περίπου 30° πάνω και κάτω

Ρυθμιστικό οριζόντιου τραπεζίου

Μετακινήστε το ρυθμιστικό της οριζόντιας διόρθωσης τραπεζοειδούς προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά για να επιτύχετε την οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς.

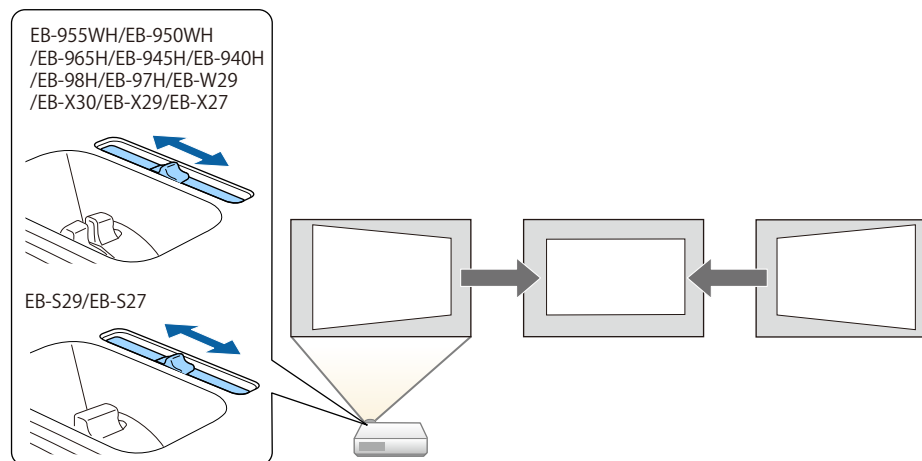

- Κατά τη χρήση της οριζόντιας διόρθωσης τραπεζοειδούς, ορίστε τη λειτουργία **H-Keystone Adjuster** στη ρύθμιση **Ενεργό**.

☛ **Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. - H-Keystone Adjuster** [σελ.111](#)

- Η παραμόρφωση τραπεζοειδούς με οριζόντια κατεύθυνση μπορεί επίσης να διορθωθεί με τη λειτουργία Οριζ./Κάθ. Τραπ.

Οριζ./Κάθ. Τραπ.


Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση ανεξάρτητα.

- Κατά την προβολή, πατήστε στον πίνακα ελέγχου το κουμπί [↶] ή το κουμπί [↷] για να προβληθεί η οθόνη Τραπέζιο.




- Πατήστε τα εξής κουμπιά για τη διόρθωση της παραμόρφωσης τραπέζιου.

Πατήστε το κουμπί [↶] ή το κουμπί [↷] για τη διόρθωση της κάθετης παραμόρφωσης.

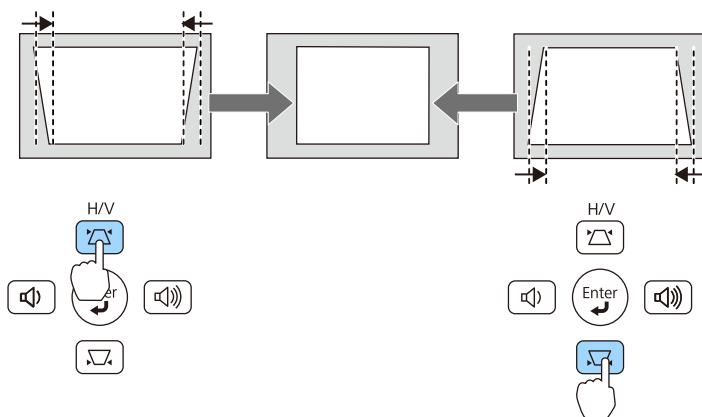

Πατήστε τα κουμπιά [◀]/[▶] ή τα κουμπιά [Wide]/[Tele] για να διορθώσετε την οριζόντια παραμόρφωση.

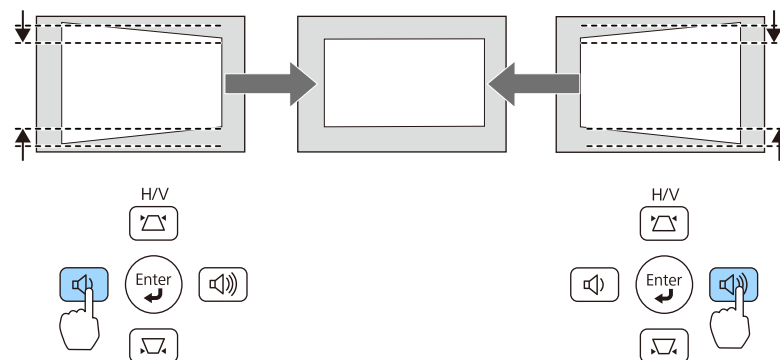

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Οριζ./Κάθ. Τραπ." από το μενού Διαμόρφωση.

👉 Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. [σελ.111](#)


Quick Corner

Σας επιτρέπει να διορθώνετε χειροκίνητα κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες της εικόνας προβολής μεμονωμένα.


- Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu].

👉 "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

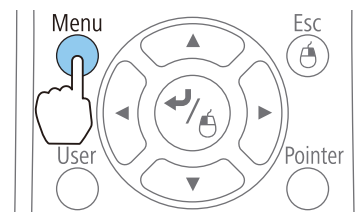

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

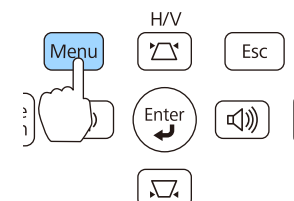


2 Από την επιλογή **Ρυθμίσεις** επιλέξτε **Τραπέζιο**.

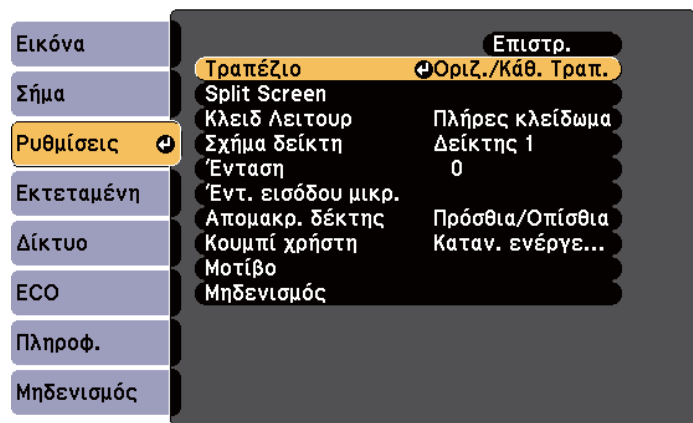


[Esc] :Επιστροφή [↩] :Επιλογή [⏏] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.

3 Επιλέξτε **Quick Corner** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↩].

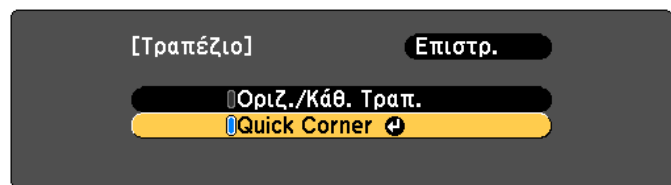

[Esc] :Επιστροφή [↩] :Επιλ. [⏏] :Εισαγ. [Menu]:Έξοδ.

4 Χρησιμοποιώντας στο τηλεχειριστήριο τα κουμπιά [↶], [↷], [↸] και [↹] ή τα κουμπιά [↶], [↷], [↸] και [↹] (ή τα κουμπιά [Wide]/[Tele]) στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη γωνία προς διόρθωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↩].

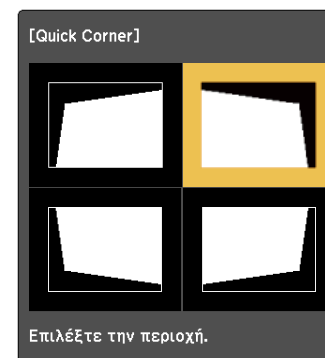

[↶/↷] :Επιλογή
[⏏] :Εισαγωγή
[Esc] :Επιστροφή (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε/αλλάξετε)

5 Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [↶], [↷], [↸] και [↹] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↶], [↷], [↸] και [↹] (ή τα κουμπιά [Wide]/[Tele]) στον πίνακα ελέγχου, διορθώστε τη θέση της γωνίας.

Όταν πατάτε το κουμπί [↩], εμφανίζεται η οθόνη που παρατίθεται στο βήμα 4.

Αν, κατά τη ρύθμιση, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν είναι πλέον δυνατή η μετακίνηση.", δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ρύθμιση του σχήματος προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το γκρι τρίγωνο.



6 Επαναλάβετε τις διαδικασίες 4 και 5 για να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες γωνίες εφόσον χρειάζεται.


7 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί [Esc] για να βγείτε από το μενού διόρθωσης.

Καθώς το **Τραπεζίο** είχε αλλάξει σε **Quick Corner**, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γωνίας από το βήμα 4 την επόμενη φορά που θα πατήσετε στον πίνακα ελέγχου το κουμπί [↵] ή [↶]. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Τραπεζίο** σε **Οριζ./Κάθ. Τραπ.**, εάν θέλετε να εκτελέσετε οριζόντια και κάθετη διόρθωση χρησιμοποιώντας το κουμπί [↵] ή [↶] στον πίνακα ελέγχου.

☛ Ρυθμίσεις - Τραπεζίο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. [σελ.111](#)



Εάν πατηθεί το κουμπί [Esc] για περίπου δύο δευτερόλεπτα όσο προβάλλεται η οθόνη επιλογής γωνίας από το βήμα 4, προβάλλεται η ακόλουθη οθόνη.

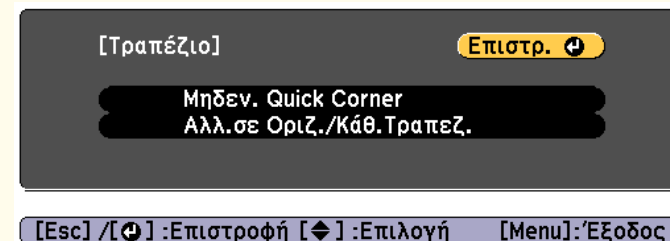

Μηδεν. Quick Corner: Μηδενίζει το αποτέλεσμα των διορθώσεων της λειτουργίας Quick Corner.
Αλλ.σε Οριζ./Κάθ.Τραπεζ.: Αλλάζει τη μέθοδο διόρθωσης σε **Οριζ./Κάθ. Τραπ.**

☛ "Μενού Ρυθμίσεις" [σελ.111](#)

Ρύθμιση μεγέθους εικόνας

Για το EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27


Γυρίστε το δακτύλιο ζουμ για ρύθμιση του μεγέθους στην εικόνα προβολής.

Για το EB-S29/EB-S27

Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας στον πίνακα ελέγχου τα κουμπιά [Wide]/[Tele].


Wide: Αυξάνει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας.

Tele: Μειώνει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας.

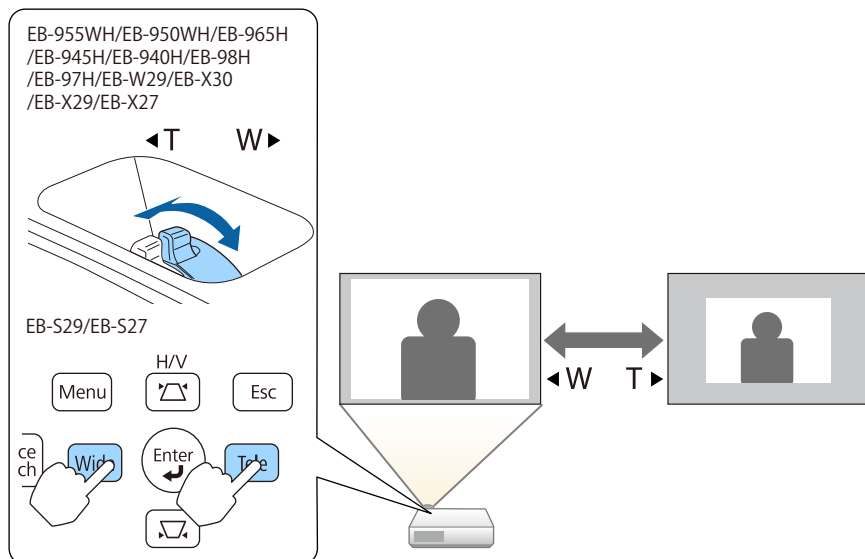

Ρύθμιση θέσης εικόνας


Πατήστε το μοχλό ρύθμισης άκρου στήριξης για να προεκτείνετε το μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας γέροντας το βιντεοπροβολέα κατά έως και 12 μοίρες.

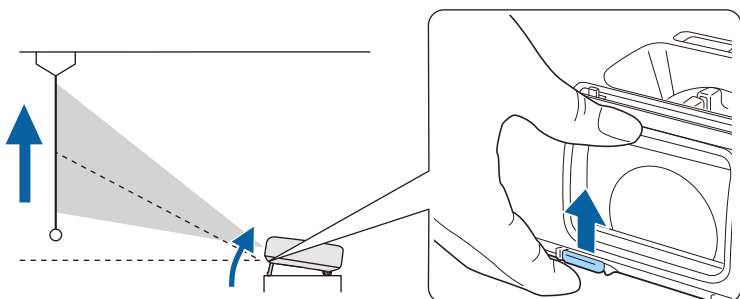

Όσο μεγαλύτερη η γωνία της κλίσης, τόσο δυσκολότερη γίνεται η εστίαση. Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα έτσι, ώστε η γωνία της κλίσης του να είναι όσο το δυνατό μικρότερη.

Ρύθμιση οριζόντιας κλίσης


Επεκτείνετε και συμπύξτε την οπίσθια στήριξη για να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση του βιντεοπροβολέα.

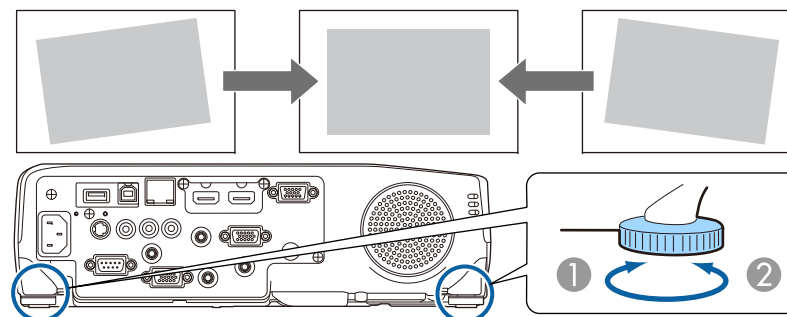

- 1 Επεκτείνετε την οπίσθια στήριξη.
- 2 Μαζέψτε την οπίσθια στήριξη.

Διόρθωση εστίασης

Μπορείτε να διορθώσετε την εστίαση χρησιμοποιώντας το δακτύλιο εστίασης.

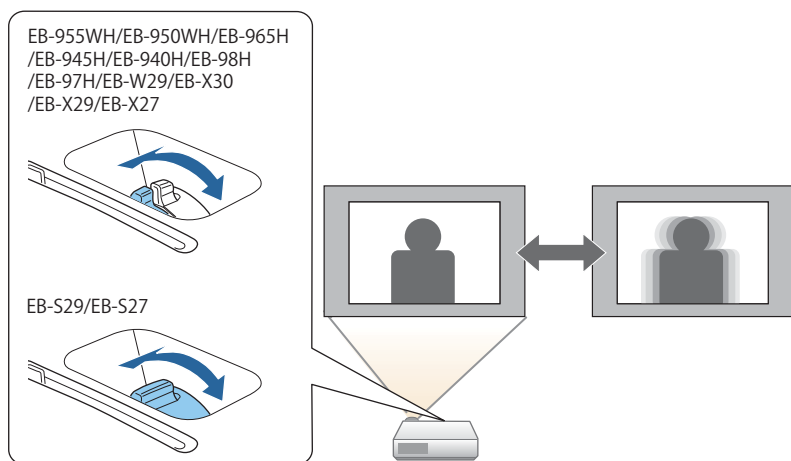

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου από το μενού Διαμόρφωση.
☛ Ρυθμίσεις - Ένταση [σελ.111](#)



Προσοχή


Μην ξεκινάτε με μεγάλη ένταση ήχου.
Η ξαφνική, υπερβολική ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
Να χαμηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την απενεργοποίηση, έτσι ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση έντασης ήχου


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Για να ρυθμίσετε την εστίαση, πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [Volume].
[V] Μειώνει την ένταση.
[V] Αυξάνει την ένταση.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

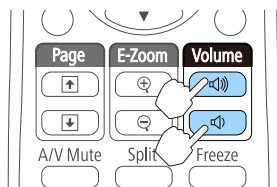

Με χρήση του πίνακα ελέγχου (Εκτός από EB-S29/EB-S27)

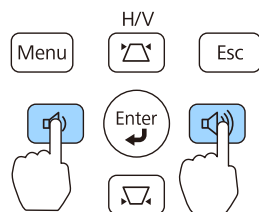

Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτ. Χρώματος)



Μπορείτε εύκολα να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας απλώς επιλέγοντας τη ρύθμιση που ανταποκρίνεται καλύτερα στον περιβάλλοντα χώρο κατά την προβολή. Η φωτεινότητα της εικόνας ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας.

Κατάσταση λειτουργίας	Εφαρμογή
Δυναμική	Αυτή είναι η πιο φωτεινή λειτουργία. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για χρήση σε φωτεινούς χώρους.
Παρουσίαση	Οι εικόνες έχουν ζωηρά χρώματα και είναι γεμάτες ζωντάνια. Ιδανική ρύθμιση για παρουσιάσεις ή παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων σε φωτεινό χώρο.
Θεατρική	Δίνει στις εικόνες φυσικούς τόνους. Ιδανική ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών σε σκοτεινό χώρο.
sRGB	Ιδανική για την αναπαραγωγή εικόνων που συμμορφώνονται με το χρωματικό πρότυπο sRGB . Ιδανικό για την προβολή ακίνητων εικόνων, όπως φωτογραφίες.

Κατάσταση λειτουργίας	Εφαρμογή
Μαυροπίνακας	Ακόμη και αν η προβολή γίνεται σε πίνακα (μαύρο ή πράσινο), αυτή η ρύθμιση χαρίζει στις εικόνες σας ένα φυσικό τόνο, όπως κατά την προβολή σε οθόνη.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Color Mode], στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Λειτ. Χρώματος και αλλάζει η Λειτ. Χρώματος.

Τηλεχειριστήριο

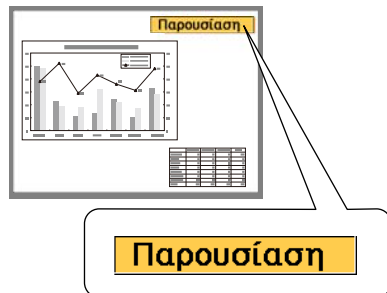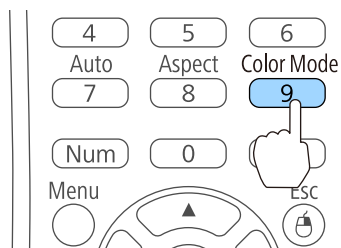

Μπορείτε να ορίσετε τη Λειτ. Χρώματος από το μενού Διαμόρφωση.

☛ Εικόνα - Λειτ. Χρώματος [σελ.108](#)

Ρύθμιση Αυτόματο διάφραγμα


Ρυθμίζοντας αυτόματα τη φωτεινότητα με βάση εκείνη της προβαλλόμενης εικόνας, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε εικόνες με βαθύ και πλούσιο χρώμα.

1


Πατήστε το κουμπί [Menu].

☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

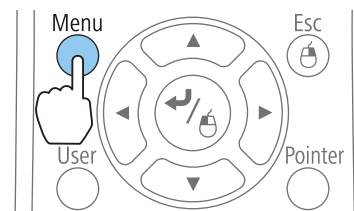


Με χρήση του πίνακα ελέγχου

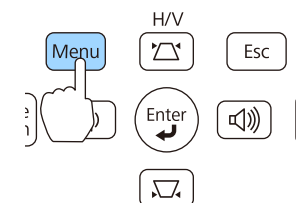

2

Επιλέξτε **Αυτόματο διάφραγμα** από την επιλογή **Εικόνα**.

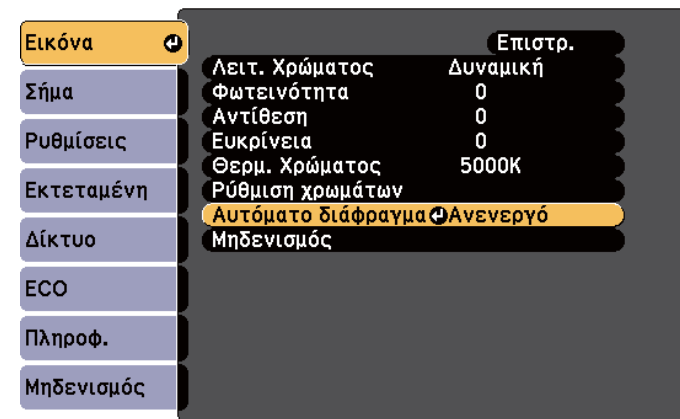

[Esc]:Επιστροφή [◀]:Επιλογή [▶]:Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.

3

Επιλέξτε **Κανονικό** ή **Υψηλή ταχύτ.**

Η ρύθμιση αποθηκεύεται για κάθε Λειτ. Χρώματος.



Όταν η ρύθμιση οριστεί σε **Υψηλή ταχύτ.**, η φωτεινότητα της εικόνας ρυθμίζεται αμέσως μόλις αλλάξει η σκηνή.

4 Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.



- Το Αυτόματο διάφραγμα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η **Λειτ. Χρώματος** είναι **Δυναμική** ή **Θεατρική**.
- Όταν το **Αυτόματο διάφραγμα** έχει ρυθμιστεί σε **Κανονικό** ή **Υψηλή ταχύτ.**, ενεργοποιείται ο **Βελτιστ. φωτός** (ενεργοποιείται επίσης όταν ο **Βελτιστ. φωτός** έχει ρυθμιστεί σε **Ανενεργό** και οι **Βελτιστ. φωτός** δεν μπορούν να αλλάξουν).



Μπορείτε να ορίσετε τις αναλογίες εικόνας από το μενού Διαμόρφωση.

☛ **Σήμα - Λόγος διαστάσεων** [σελ.109](#)

Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας



Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Αναλογία εικόνας** της προβαλλόμενης εικόνας προκειμένου να αντιστοιχεί στον τύπο, τις αναλογίες ύψους και πλάτους και την ανάλυση των σημάτων εισόδου.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες λόγω διαστάσεων εξαρτώνται από το σήμα εικόνας που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή.

Μέθοδοι αλλαγής

Κάθε φορά που πατάτε στον πίνακα ελέγχου το κουμπί [Aspect], το όνομα της κατάστασης λειτουργίας αναλογίας εμφανίζεται στην οθόνη και η αναλογία αλλάζει.

Τηλεχειριστήριο

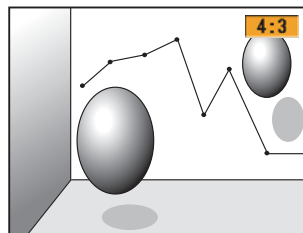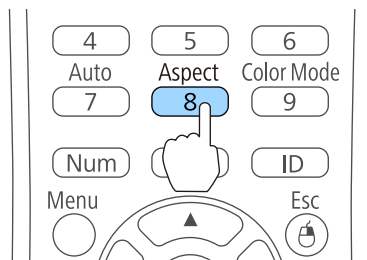


Αλλαγή της λειτουργίας αναλογίας

Η προβολή εικόνων από εξοπλισμό βίντεο ή από τη θύρα HDMI (Για τα EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Aspect], η λειτουργία αναλογίας αλλάζει διαδοχικά: **Κανονικό** ή **Αυτόματο**, **16:9**, **Πλήρης**, **Ζουμ** και **Εγγ.υποστ.**

Παράδειγμα: σήμα εισόδου 1080p (ανάλυση: 1920x1080, αναλογίες εικόνας: 16:9)

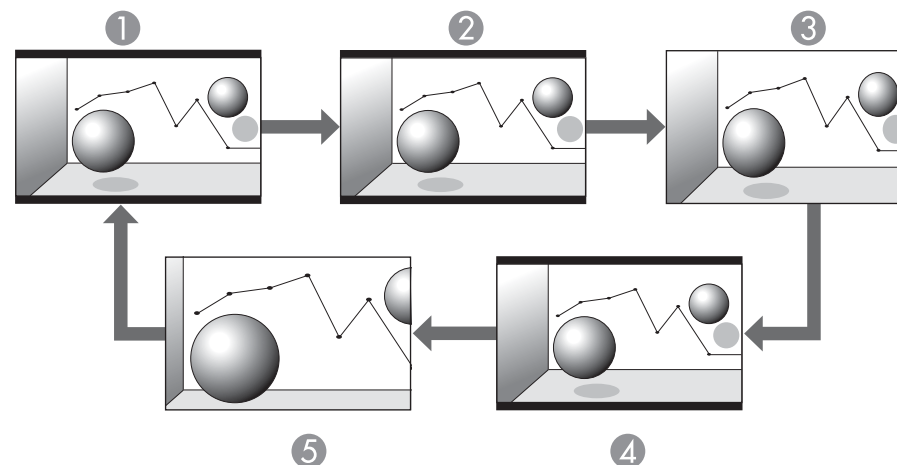

- 1 Κανονικό ή Αυτόματο
- 2 16:9
- 3 Πλήρης
- 4 Ζουμ
- 5 Εγγ.υποστ.


Προβολή εικόνων από εξοπλισμό βίντεο (Για τα EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

- ② 4:3
- ③ 16:9

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Aspect], ο λόγος διαστάσεων αλλάζει διαδοχικά: **4:3** και **16:9**.

Κατά την εισαγωγή ενός σήματος 720p/1080i και όταν η λειτουργία αναλογίας ορίζεται σε **4:3**, εφαρμόζεται ζουμ 4:3 (η δεξιά και η αριστερή πλευρά της εικόνας αποκόπτονται).

Παράδειγμα: σήμα εισόδου 720p (ανάλυση: 1280x720, αναλογίες εικόνας: 16:9)

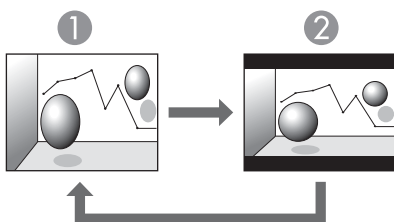


- ① 4:3
- ② 16:9

Προβολή εικόνων από τη θύρα HDMI (Για τα EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Aspect], ο λόγος διαστάσεων αλλάζει διαδοχικά: **Αυτόματο**, **4:3** και **16:9**.

Παράδειγμα: σήμα εισόδου 1080p (ανάλυση: 1920x1080, αναλογίες εικόνας: 16:9)








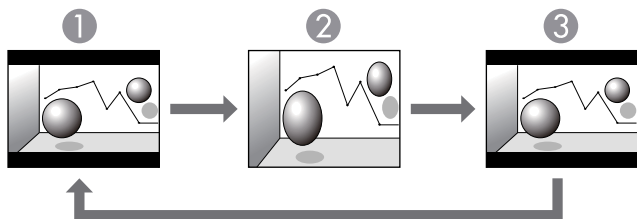




- ① Αυτόματο

Προβολή εικόνων από έναν υπολογιστή







Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα προβολής για κάθε λειτουργία αναλογίας.

Για το EB-955WH/EB-950WH/EB-W29

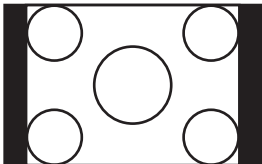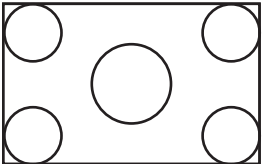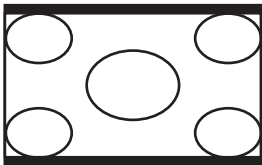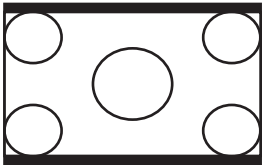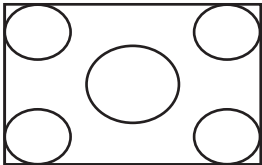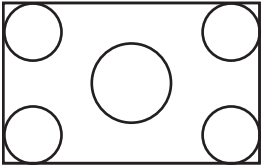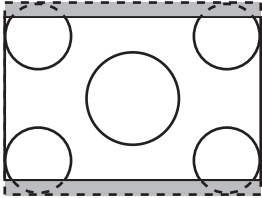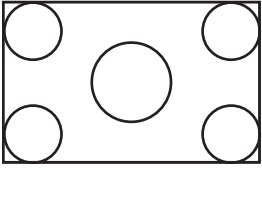Κατάσταση λειτουργίας λόγου διαστάσεων	Σήμα εισόδου	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Κανονικό		
16:9		
Πλήρης		
Ζουμ		

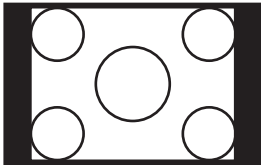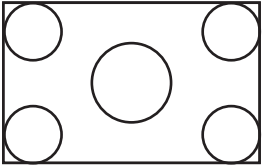Κατάσταση λειτουργίας λόγου διαστάσεων	Σήμα εισόδου	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Εγγ.υποστ.		

Για το EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

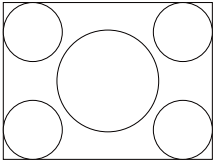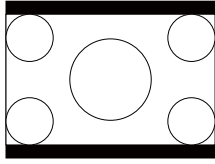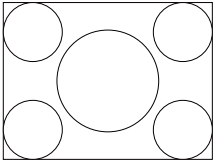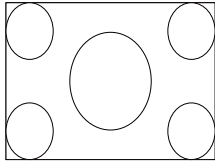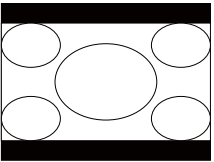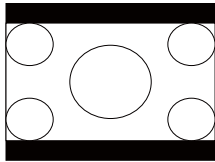Κατάσταση λειτουργίας λόγου διαστάσεων	Σήμα εισόδου	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Κανονικό		
4:3		
16:9		



Αν λείπουν τμήματα της εικόνας, ορίστε την **Ανάλυση** σε **Ευρύ** ή **Κανονικό** από το μενού "Διαμόρφωση", ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης του υπολογιστή.

☛ Σήμα - Ανάλυση [σελ.109](#)




Χρήσιμες Λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τη διοργάνωση παρουσιάσεων και τις λειτουργίες ασφαλείας.

Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)

Μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα εικόνες από δύο πηγές στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.

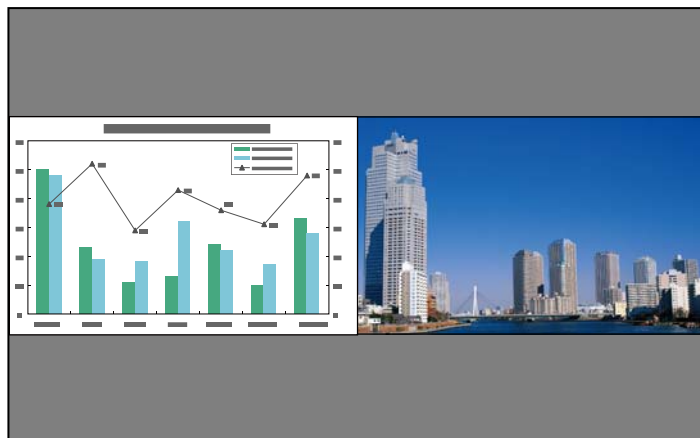

Πηγές εισόδου για την προβολή χωρισμένης οθόνης

Οι συνδυασμοί των πηγών εισόδου που μπορούν να προβληθούν σε μια χωρισμένη οθόνη αναφέρονται παρακάτω.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη								
	Υπολογιστής 1	Υπολογιστής 2	S-Video	Βίντεο	HD MI ή HD MI1	HD MI2*	USB Display	USB	LAN
Υπολογιστής 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Υπολογιστής 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
S-Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Βίντεο	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI ή HDMI1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
HDMI2*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
USB Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-


* Η θύρα HDMI2 είναι διαθέσιμη μόνο για EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Διαδικασίες λειτουργίας

Προβολή σε χωρισμένη οθόνη

- Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Split].
Η εικόνα από την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου προβάλλεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.


Τηλεχειριστήριο

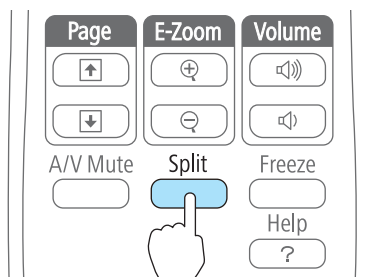

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες από το μενού Διαμόρφωση.

🖱️ Ρυθμίσεις - Split Screen [σελ.111](#)

- Πατήστε το κουμπί [Menu].
Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμ.Split Screen.

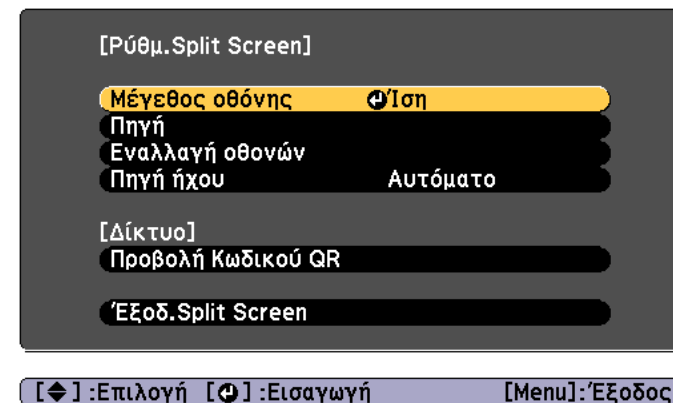

- Επιλέξτε **Πηγή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [**↵**].

4 Επιλέξτε πηγή εισόδου για **Αριστερά** και **Δεξιά**.



[Esc]/[↵]:Επιστροφή [↵]:Επιλογή [Menu]:Έξοδος

Μπορούν να επιλεγούν μόνο πηγές εισόδου που μπορούν να συνδυαστούν.

☛ "Πηγές εισόδου για την προβολή χωρισμένης οθόνης" [σελ.61](#)



Η οθόνη Πηγή εμφανίζεται επίσης όταν πατήσετε τα παρακάτω κουμπιά κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης.

- Κουμπί [Source Search]
- Κουμπί [Computer]
- Κουμπί [Video]
- Κουμπί [USB]
- Κουμπί [LAN]

5 Επιλέξτε **Εκτέλ.** και κατόπιν πατήστε το κουμπί [↵].

Για να αλλάξετε την πηγή στη διάρκεια της προβολής σε χωρισμένη οθόνη, ξεκινήστε τη διαδικασία από το βήμα 2.

Εναλλαγή μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που ακολουθεί προκειμένου να αλλάξετε τις εικόνες που προβάλλονται στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- 1 Πατήστε το κουμπί [Menu] στη διάρκεια της προβολής σε χωρισμένη οθόνη.
- 2 Επιλέξτε "Εναλλαγή οθονών" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].


Οι προβαλλόμενες εικόνες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης αλλάζουν θέση μεταξύ τους.



Εναλλαγή μεταξύ μεγεθών αριστερής και δεξιάς εικόνας.


- 1 Πατήστε το κουμπί [Menu] στη διάρκεια της προβολής σε χωρισμένη οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος οθόνης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

- 3** Επιλέξτε το μέγεθος οθόνης που θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί [↵].

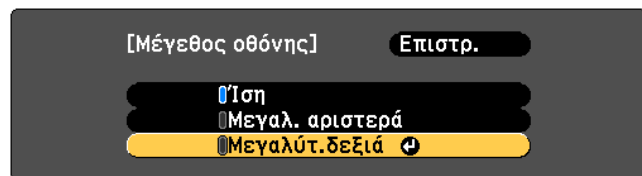


Οι προβαλλόμενες εικόνες θα εμφανιστούν όπως φαίνεται παρακάτω, μετά από τη ρύθμιση του μεγέθους οθόνης.


Ίση

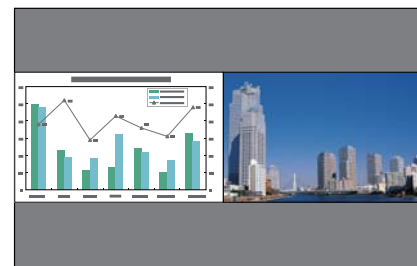

Μεγαλ. αριστερά

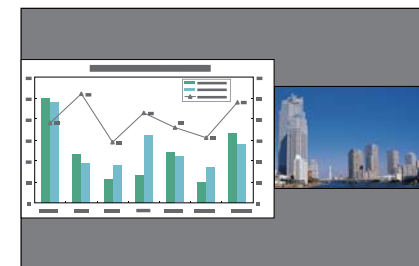

Μεγαλύτ. δεξιά

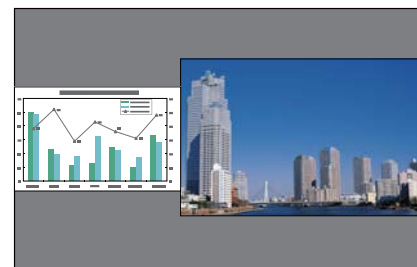


- Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες που προβάλλονται στην αριστερή και στη δεξιά οθόνη ταυτόχρονα.
- Όταν μεγεθύνετε μια εικόνα, κάποια άλλη εικόνα μικραίνει.
- Ανάλογα με τα σήματα εισόδου βίντεο, οι εικόνες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο ίδιο μέγεθος, ακόμα και αν έχει οριστεί η επιλογή **Ίση**.

Λήξη της χωρισμένης οθόνης

Για να τερματίσετε τη λειτουργία χωρισμένης οθόνης, πατήστε το κουμπί [Esc].

Επίσης, τα βήματα που ακολουθούν θα χρησιμοποιηθούν για τον τερματισμό της λειτουργίας της χωρισμένης οθόνης.

- Πατήστε το κουμπί [Split] στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε **Έξοδ.Split Screen** από το μενού Διαμόρφωση.
 **Ρυθμίσεις - Split Screen - Ρύθμ.Split Screen** [σελ.111](#)

Περιορισμοί κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης

Περιορισμοί λειτουργίας


Κατά τη διάρκεια της προβολής χωρισμένης οθόνης, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ενεργειών που ακολουθούν.

- Ρύθμιση του μενού διαμόρφωσης
- E-zoom
- Η εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας (**Κανονικό** χρησιμοποιείται για το λόγο διαστάσεων.)
- Ενέργειες που κάνουν χρήση του κουμπιού [User] στο τηλεχειριστήριο (Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το **Κουμπί χρήστη** έχει ρυθμιστεί στο **Οριζόντ. αναστροφή**).
- Αυτόματο διάφραγμα

Η βοήθεια μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν τα σήματα εικόνας δεν έχουν μεταδοθεί και όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος ή προειδοποιητικό μήνυμα ειδοποίησης.

Περιορισμοί με τις εικόνες

- Οι προεπιλεγμένες τιμές για το μενού **Εικόνα** εφαρμόζονται στην εικόνα που προβάλλεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις για την προβαλλόμενη εικόνα στην αριστερή οθόνη εφαρμόζονται στην εικόνα στη δεξιά οθόνη για τις επιλογές **Λειτ. Χρώματος**, **Θερμ. Χρώματος**, **Ρύθμιση χρωμάτων**, **Φωτεινότητα**, **Αντίθεση**, **Κορεσμ. Χρώματος** και **Απόχρωση**.

- Η τιμή ρύθμισης **Ανενεργό** για τις επιλογές **Προοδευτ. σάρωση** και **Μείωση θορύβου** εφαρμόζεται στην εικόνα της δεξιάς πλευράς της οθόνης.
 "Μενού Σήμα" [σελ.109](#)
- Όταν δεν υπάρχει μετάδοση σήματος εικόνας, η οθόνη προβολής έχει το χρώμα που έχει οριστεί στην επιλογή Εμφάνιση φόντου. Αν επιλέξετε **Λογότυπο**, η οθόνη θα έχει χρώμα **Μπλε**.
- Όταν εκτελείται Σίγαση A/V, η οθόνη έχει χρώμα **Μαύρο**.

Προβολή χωρίς υπολογιστή (PC Free)

Συνδέοντας στο βιντεοπροβολέα μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα flash drive USB ή ένα σκληρό δίσκο USB, μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή χωρίς τον υπολογιστή. Η λειτουργία ονομάζεται PC Free.



- Ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας.
- Η διόρθωση παραμόρφωσης τραπέζιου δεν είναι δυνατή κατά την προβολή σε PC Free, έστω κι αν στον πίνακα ελέγχου πατήσετε τα κουμπιά [↶] και [↷].

Προδιαγραφές για αρχεία που μπορούν να προβληθούν με PC Free

Τύπος	Τύπος αρχείου (Επέκταση)	Σημειώσεις
Εικόνα	.jpg	Δεν είναι δυνατή η προβολή των παρακάτω. - Μορφές λειτουργίας χρώματος CMYK - Προοδευτικές μορφές - Εικόνες με ανάλυση μεγαλύτερη από 8192 x 8192 Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων JPEG, οι εικόνες μπορεί να μην προβάλλονται καθαρά αν η συμπίεση είναι πολύ υψηλή.
	.bmp	Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800. Δεν είναι δυνατή η προβολή αρχείων GIF με κινούμενες εικόνες.
	.png	Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800.
Ταινία	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 720. Οι συμβατές μορφές ήχου για αναπαραγωγή είναι γραμμική PCM και ADPCM. Υποστηρίζει AVI 1.0. Δεν μπορείτε να προβάλετε αρχεία άνω των 2 GB.



- Όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο συμβατό με USB, φροντίστε να συνδέσετε το τροφοδοτικό με το σκληρό δίσκο.
- Ο βιντεοπροβολέας δεν υποστηρίζει ορισμένα συστήματα αρχείου, κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα που μορφοποιούνται με Windows.
- Να μορφοποιείτε τα μέσα με σύστημα αρχείων FAT16/32.

Παραδείγματα PC Free

Προβολή εικόνων αποθηκευμένων στη συσκευή αποθήκευσης USB



☛ "Προβολή της επιλεγμένης εικόνας" [σελ.69](#)

☛ "Διαδοχική προβολή των αρχείων εικόνας ενός φακέλου (Παρουσ διαφ)" [σελ.70](#)

Μέθοδοι λειτουργίας του PC Free

Παρότι τα παρακάτω βήματα αναφέρονται στη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες και από τον πίνακα ελέγχου.

Έναρξη του PC Free

1

Αλλάξτε την προέλευση σε USB.

☛ "Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο" [σελ.43](#)






2

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας στο βιντεοπροβολέα.

☛ "Σύνδεση συσκευών USB" [σελ.33](#)

Το PC Free ξεκινά και εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.


- Τα παρακάτω αρχεία εμφανίζονται ως μικρογραφίες (τα περιεχόμενα των αρχείων εμφανίζονται ως μικρές εικόνες).
 - Αρχεία JPEG
 - Αρχεία AVI (προβάλλει την εικόνα στην αρχή της ταινίας)
- Τα υπόλοιπα αρχεία ή οι φάκελοι εμφανίζονται ως εικονίδια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Εικονίδιο	Αρχείο	Εικονίδιο	Αρχείο
	Αρχεία JPEG*		Αρχεία BMP
	Αρχεία GIF		Αρχεία PNG
	Αρχεία AVI (Motion JPEG)*		

* Αν δεν μπορεί να εμφανιστεί ως μικρογραφία, εμφανίζεται ως εικονίδιο.



- Μπορείτε επίσης να εισάγετε μια κάρτα μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών USB και να συνδέσετε τη συσκευή ανάγνωσης στο βιντεοπροβολέα. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ανάγνωσης καρτών USB του εμπορίου ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το βιντεοπροβολέα.
- Ο προβολέας μπορεί να αναγνωρίσει έως πέντε μέσα ταυτόχρονα.
- Εάν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη (οθόνη Επιλογή μονάδας), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [←], [→], [↶] ή [↷] για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

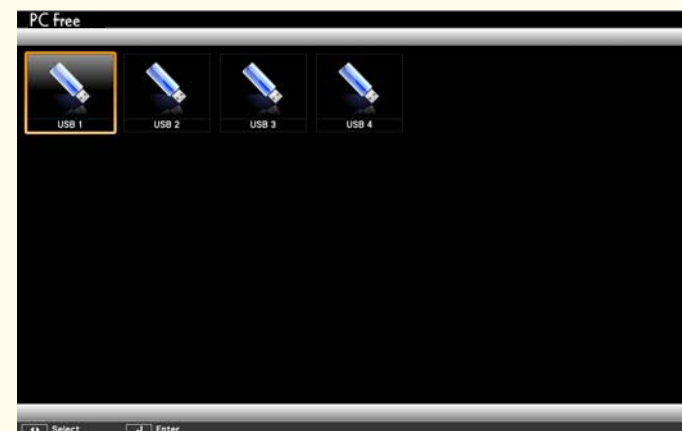

- Για να εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή μονάδας, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο **Επιλογή μονάδας** στην κορυφή της οθόνης με τη λίστα αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

Προβολή εικόνων

- 1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [↶], [↷], [↵] ή [↶] για να επιλέξετε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να προβάλετε.



Εάν δεν χωράνε στην τρέχουσα οθόνη όλα τα αρχεία και οι φάκελοι, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [⏏] ή τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Επόμενη σελίδα** στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε το κουμπί [↶].

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [⏏] ή τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Προηγούμενη σελίδα** στην κορυφή της οθόνης και πατήστε το κουμπί [↶].

- 2 Πατήστε το κουμπί [↶].


Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.

Όταν επιλέγεται ένας φάκελος, εμφανίζονται τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Αρχή** και πατήστε το κουμπί [↶].

Περιστροφή εικόνων

Μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες προβολής σε προσαυξήσεις των 90°. Η λειτουργία της περιστροφής είναι επίσης διαθέσιμη κατά την Παρουσ διαφ.

- 1 Αναπαράγετε τις εικόνες ή εκτελέστε Παρουσ διαφ.
- 2 Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [↶] ή [↷].

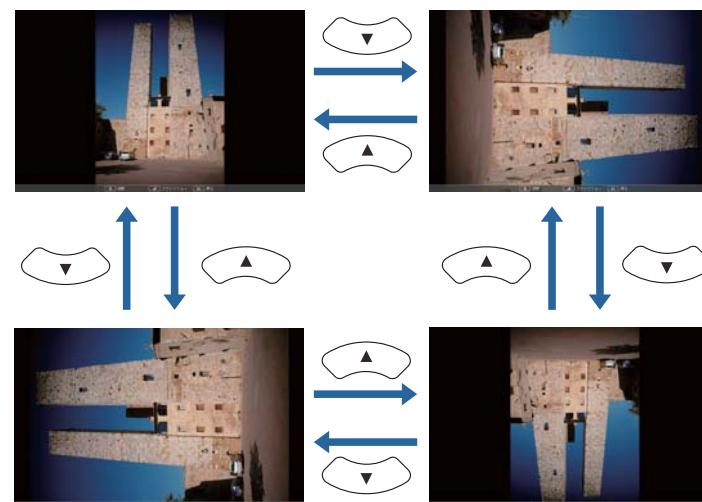

Διακοπή του PC Free

Για να κλείσετε την Παρουσίαση, αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τη θύρα USB του βιντεοπροβολέα. Για συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή σκληροί δίσκοι, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε την από το βιντεοπροβολέα.

Προβολή της επιλεγμένης εικόνας

Προσοχή

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται πρόσβαση σε αυτήν. Το PC Free ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά.

- 1 Ξεκινήστε το PC Free.
Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.
☛ "Έναρξη του PC Free" [σελ.66](#)
- 2 Πατήστε τα κουμπιά [F5], [F6], [F7] και [F8] για να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που θέλετε να προβάλετε.



- 3 Πατήστε το κουμπί [Enter].
Προβάλλεται η εικόνα ή αναπαράγεται η ταινία.



Πατήστε τα κουμπιά [F5] [F6] για να μεταφερθείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο εικόνας.

- 4 Για να τερματιστεί η προβολή, προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.
 - Προβολή εικόνας: Πατήστε το κουμπί [Esc].
 - Προβολή ταινίας: Πατήστε το κουμπί [Esc] για να εμφανιστεί η οθόνη μηνύματος, επιλέξτε **Έξοδος** και κατόπιν πατήστε το κουμπί [Enter].

Όταν τερματιστεί η προβολή, επιστρέφετε στην οθόνη με τη λίστα αρχείων.

Διαδοχική προβολή των αρχείων εικόνας ενός φακέλου (Παρουσ διαφ)

Μπορείτε να προβάλλετε τα αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο διαδοχικά, ένα κάθε φορά. Η λειτουργία ονομάζεται Παρουσ διαφ. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτελέσετε την Παρουσ διαφ.



Αν θέλετε να εναλλάσσονται αυτόματα τα αρχεία όταν εκτελείτε Παρουσ διαφ, ορίστε το στοιχείο **Χρόνος εναλλαγής οθόνης** στο μενού **Επιλογή** της Παρουσ διαφ σε οποιαδήποτε τιμή εκτός από **Όχι**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 3 Δευτερόλεπτα.

☛ "Ρυθμίσεις εμφάνισης αρχείου εικόνας και ρυθμίσεις λειτουργίας σε Παρουσίαση" [σελ.71](#)

1 Ξεκινήστε το PC Free.

Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.

☛ "Εναρξη του PC Free" [σελ.66](#)

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [◀], [▶], [⏮] ή [⏭] για να τοποθετήσετε το δείκτη επάνω από το φάκελο για την Παρουσίαση που θέλετε να εκτελέσετε και πατήστε το κουμπί [↵].

3 Επιλέξτε **Παρουσ διαφ** στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης με τη λίστα αρχείων και κατόπιν πατήστε το κουμπί [↵].

Η Παρουσ διαφ ξεκινά και τα αρχεία εικόνας στο φάκελο προβάλλονται αυτόματα με διαδοχική σειρά, ένα κάθε φορά.

Όταν προβληθεί το τελευταίο αρχείο, εμφανίζεται ξανά αυτόματα η λίστα αρχείων. Αν στη ρύθμιση **Συνεχής αναπαραγωγή** ορίσετε την

επιλογή **Ενεργό** στην οθόνη Επιλογή, αφού ολοκληρωθεί η προβολή ξεκινάει από την αρχή.

☛ "Ρυθμίσεις εμφάνισης αρχείου εικόνας και ρυθμίσεις λειτουργίας σε Παρουσίαση" [σελ.71](#)

Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη, να επιστρέψετε στην προηγούμενη ή να διακόψετε την αναπαραγωγή κατά την προβολή μιας Παρουσ διαφ.



Αν στη ρύθμιση **Χρόνος εναλλαγής οθόνης** της οθόνης Επιλογή έχετε επιλέξει την τιμή **Όχι**, τα αρχεία δεν εναλλάσσονται αυτόματα όταν επιλέγετε Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών. Πατήστε το κουμπί [▶], το κουμπί [↵] ή το κουμπί [⏮] για να συνεχίσετε με το επόμενο αρχείο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κατά την προβολή ενός αρχείου με PC Free.

- Πάγωμα

☛ "Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)" [σελ.75](#)

- Σίγαση A/V

☛ " Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" [σελ.74](#)

- E-Zoom

☛ "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" [σελ.76](#)

- Δείκτης

☛ "Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)" [σελ.75](#)

Ρυθμίσεις εμφάνισης αρχείου εικόνας και ρυθμίσεις λειτουργίας σε Παρουσίαση


Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης αρχείων και τις λειτουργίες της Παρουσ διαφ στην οθόνη Επιλογή.

1 Επιλέξτε **Επιλογή** στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λίστα αρχείων και κατόπιν πατήστε το κουμπί [↵].

2 Όταν εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη Επιλογή, ρυθμίστε κάθε στοιχείο.

Επιλέξτε όποιες από τις ρυθμίσεις είναι απαραίτητες και πατήστε το κουμπί [↵].

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λεπτομέρειες για το κάθε στοιχείο.

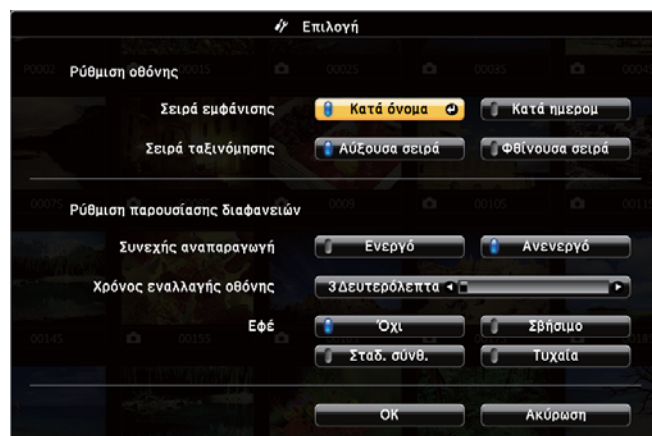

Σειρά εμφάνισης	Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των αρχείων είτε Κατά όνομα είτε Κατά ημερομ.
Σειρά ταξινόμησης	Μπορείτε να επιλέξετε την Αύξουσα σειρά ή τη Φθίνουσα σειρά ταξινόμησης των αρχείων.
Συνεχής αναπαραγωγή	Μπορείτε να ορίσετε εάν θα επαναληφθεί η Παρουσ διαφ.

Χρόνος εναλλαγής οθόνης	Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που θα προβάλλεται κάποιο αρχείο σε Παρουσ διαφ. Μπορείτε να ορίσετε χρόνο από Όχι (0) έως 60 Δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε Όχι , απενεργοποιείται η αυτόματη αναπαραγωγή.
Εφέ	Μπορείτε να ορίσετε τα εφέ που θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εναλλαγή διαφανειών.


3 Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [◀], [▶], [↶] ή [↷] για να τοποθετήσετε το δείκτη στην επιλογή **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

Γίνεται εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, τοποθετήστε τον κέρσορα στην επιλογή **Ακύρωση** και πατήστε το κουμπί [↵].


Αντιστροφή της εικόνας οριζόντια (Οριζόντ. αναστροφή)

Μπορείτε να αναστρέψετε προσωρινά την εικόνα οριζόντια και να πραγματοποιήσετε προβολή.

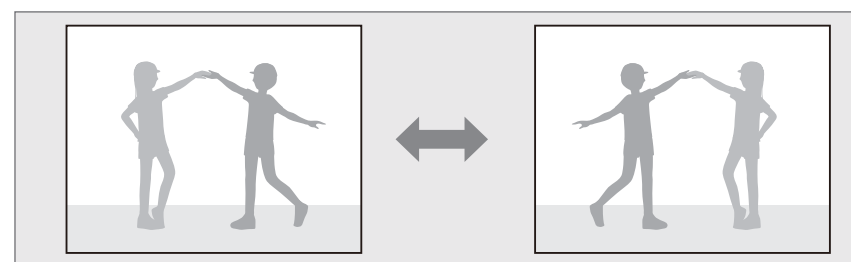

Όταν το **Κουμπί χρήστη** έχει ρυθμιστεί σε **Οριζόντ. αναστροφή** από το μενού Διαμόρφωση, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [User] το Οριζόντ. αναστροφή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

☛ **Ρυθμίσεις - Κουμπί χρήστη** [σελ.111](#)

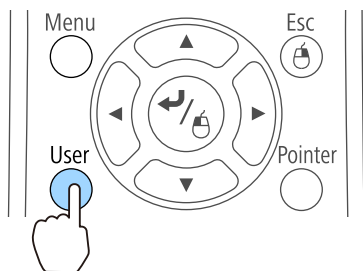

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η Οριζόντ. αναστροφή απενεργοποιείται.

- Όταν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος
- Όταν προβάλλεται το μενού Διαμόρφωση
- Όταν αλλάζει η λειτουργία **Προβολή** του βιντεοπροβολέα
- Όταν εκτελείται Τραπέζιο
- Όταν λειτουργεί το Message Broadcasting

Προβολή με τη χρήση Κωδικού QR

Με την ανάγνωση ενός Κωδικού QR που εμφανίζεται στην προβαλλόμενη οθόνη προβολής με το Epson iProjection (V1.3.0 ή νεότερη), μπορείτε εύκολα να προβάλλετε δεδομένα σε ένα smartphone ή μια συσκευή tablet.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν από την έναρξη προβολής με τη χρήση Κωδικού QR.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN του προβολέα

- Είναι εγκατεστημένη η προαιρετική Μονάδα ασύρματου LAN
- Η επιλογή **Απενεργοποίηση** έχει οριστεί σε **Ενεργ. ασύρμ. LAN** από το μενού Διαμόρφωση

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ενσύρματου LAN του προβολέα

- Ένα καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στον προβολέα



Η λήψη του Epson iProjection από το App Store ή από το Google Play είναι δωρεάν. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση με το App Store ή το Google play επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ρύθμιση της μεθόδου εμφάνισης για τους κωδικούς QR


Ρυθμίστε την οθόνη του κωδικού QR από το μενού Διαμόρφωση.

1


Πατήστε το κουμπί [Menu].

☞ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

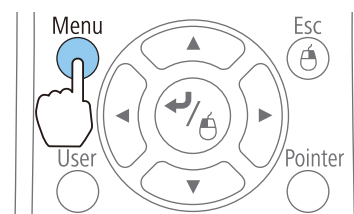


Με χρήση του πίνακα ελέγχου

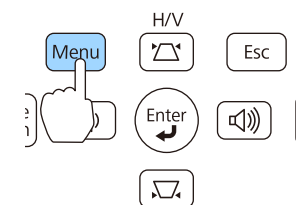


2

Επιλέξτε **Σε ρύθμιση παραμέτρων δικτύου** από το μενού **Δίκτυο**.

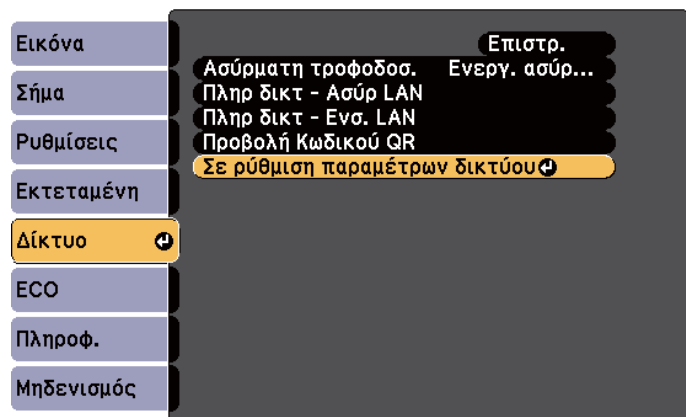


[Esc] :Επιστροφή [↩] :Επιλογή [⏎] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.

3 Επιλέξτε **Προβολή πληρ. LAN** από το μενού **Βασικό**.

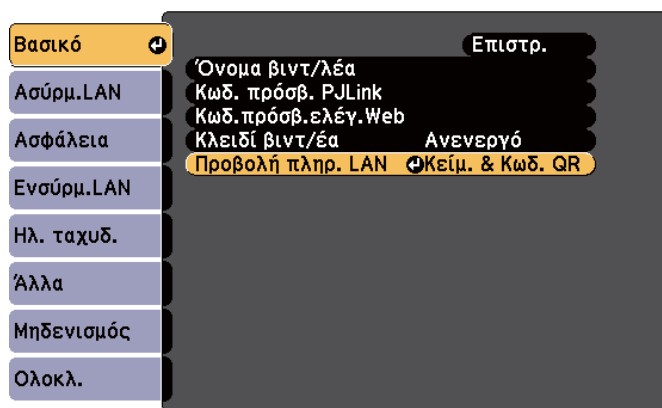

[Esc] :Επιστροφή [↩] :Επιλογή [⏎] :Εισαγωγή

4 Επιλέξτε **Κείμε. & Κωδ. QR**.

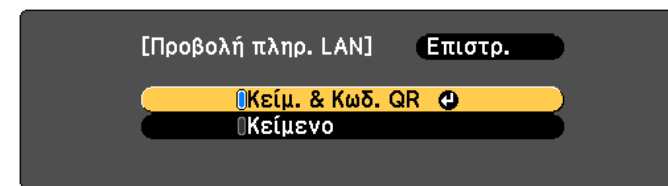

[Esc] :Επιστροφή [↩] :Επιλογή [⏎] :Ορισμός

Κείμε. & Κωδ. QR




Προβολή δεδομένων από smartphone ή συσκευή tablet

Προβάλετε δεδομένα από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Epson iProjection.

- 1** Κάντε εκκίνηση του Epson iProjection στο smartphone ή τη συσκευή tablet σας.
- 2** Πατήστε **Projector** στην οθόνη της εφαρμογής. Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης του βιντεοπροβολέα.
- 3** Πατήστε **Read QR code** στην οθόνη της εφαρμογής. Γίνεται εκκίνηση της κάμερας και εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης.

- 4** Πατήστε το κουμπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε **Προβολή Κωδικού QR** από το μενού **Δίκτυο** για να εμφανίσετε τον κωδικό QR.

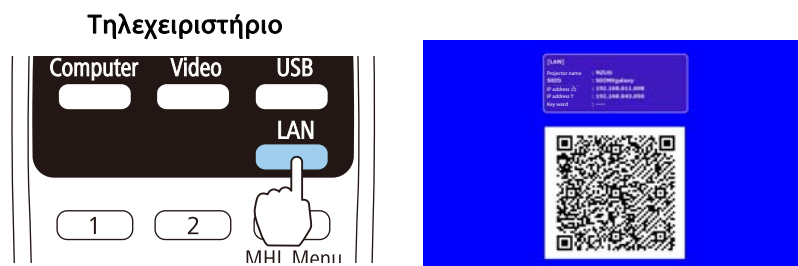

- Όταν ο βιντεοπροβολέας λαμβάνει ήδη ένα σήμα εικόνας μέσω του δικτύου, ο κωδικός QR δεν εμφανίζεται, ακόμα και αν πατήσετε το κουμπί [LAN]. Πατήστε το κουμπί [↩] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου (μόνο όταν η πηγή είναι LAN) ή επιλέξτε **Προβολή Κωδικού QR** από το μενού **Δίκτυο** για να εμφανίσετε τον κωδικό QR.
- Για να αποκρύψετε τον κωδικό QR, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.


- 5** Διαβάστε τον κωδικό QR που προβάλλεται με το smartphone ή τη συσκευή tablet σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τον κωδικό QR από το μπροστινό μέρος της οθόνης, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον οδηγό. Εάν είστε πάρα πολύ μακριά από την οθόνη, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του κωδικού.



Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή. Πατήστε την επιλογή **Files** στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε η προσοχή του κοινού να είναι στραμμένη στα λόγια σας ή όταν δεν θέλετε να δείξετε λεπτομέρειες όπως όταν αλλάζετε αρχεία κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων από έναν υπολογιστή.

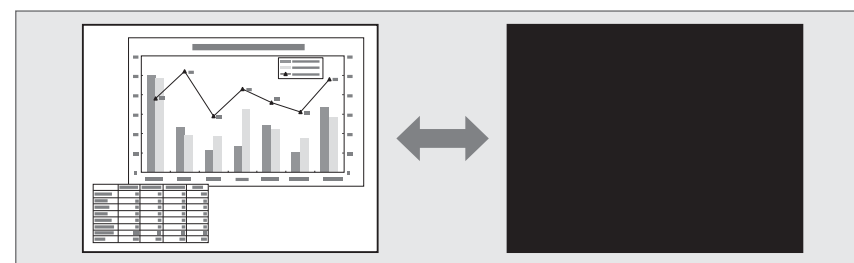

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [A/V Mute] ή ανοίγετε/κλείνετε το Συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η Σίγαση A/V.

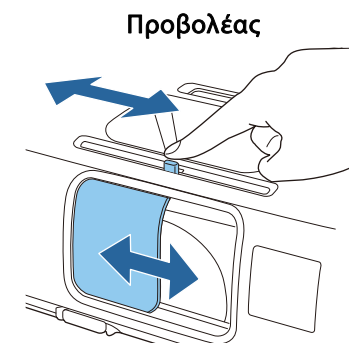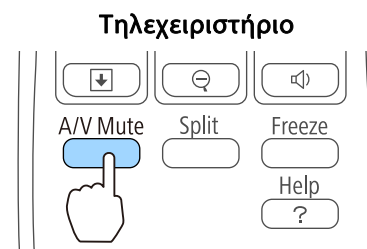




- Όταν χειριστείτε τον προβολέα στη διάρκεια Σίγαση A/V, η λειτουργία Σίγαση A/V απενεργοποιείται.
- Κατά την προβολή κινούμενων εικόνων, η εικόνα και ο ήχος εξακολουθούν να αναπαράγονται όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Σίγαση A/V. Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της προβολής από το σημείο στο οποίο ενεργοποιήθηκε η λειτουργία Σίγαση A/V.
- Ο ήχος μικροφώνου είναι ενεργός ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένη η [A/V Mute]. (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- Μπορείτε να επιλέξετε την εμφανιζόμενη οθόνη όταν το κουμπί [A/V Mute] πατηθεί από το μενού Διαμόρφωση.
 - ☛ **Εκτεταμένη - Εμφάνιση - Σίγαση A/V** [σελ.113](#)
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση A/V με το κουμπί [A/V Mute], ενεργοποιείται ο **Χρονοδ Σίγαση A/V** και διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία μετά από περίπου 30 λεπτά. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιηθεί ο **Χρονοδ Σίγαση A/V**, ορίστε τη λειτουργία **Χρονοδ Σίγαση A/V** στην επιλογή **Ανενεργό**.
 - ☛ **ECO - Χρονοδ Σίγαση A/V** [σελ.125](#)
- Όταν το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας είναι κλειστό για περίπου 30 λεπτά, ενεργοποιείται το Χρον. καλύμ. φακού και διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Χρον. καλύμ. φακού, ορίστε τη ρύθμιση **Χρον. καλύμ. φακού** στην ένδειξη **Ανενεργό**.
 - ☛ **ECO - Χρον. καλύμ. φακού** [σελ.125](#)
- Η λάμπα εξακολουθεί να παραμένει αναμμένη όταν είναι επιλεγμένη η Σίγαση A/V και, κατά συνέπεια, οι ώρες λειτουργίας της λάμπας συσσωρεύονται.

μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως εναλλαγές μεταξύ αρχείων κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων από υπολογιστή χωρίς να εκτελείται προβολή των εικόνων, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων τη λειτουργία Πάγωμα.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Freeze], ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία "Πάγωμα".

Τηλεχειριστήριο

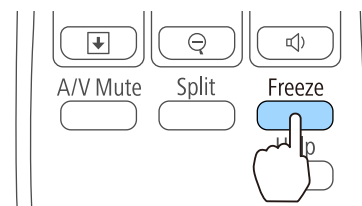


- Ο ήχος δεν διακόπτεται.
- Κατά την προβολή κινούμενων εικόνων, οι εικόνες εξακολουθούν να αναπαράγονται όσο η οθόνη είναι παγωμένη. Η συνέχιση της προβολής δεν είναι δυνατή από το σημείο στο οποίο πάγωσε η οθόνη.
- Αν πατήσετε το κουμπί [Freeze] ενώ εμφανίζεται το μενού Διαμόρφωση ή η οθόνη "Βοήθεια", το μενού ή η οθόνη "Βοήθεια" κλείνουν.
- Το Πάγωμα εξακολουθεί λειτουργεί ακόμη όταν χρησιμοποιείται το E-Zoom.

Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)

Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Πάγωμα για τις κινούμενες εικόνες, η κινούμενη εικόνα συνεχίζει να προβάλλεται στην οθόνη έτσι ώστε να μπορείτε να την προβάλετε καρέ-καρέ σαν να ήταν φωτογραφία. Επίσης,


Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετακινείτε ένα εικονίδιο δείκτη στην εικόνα προβολής και σας βοηθά να στρέψετε την προσοχή στην περιοχή για την οποία γίνεται λόγος.

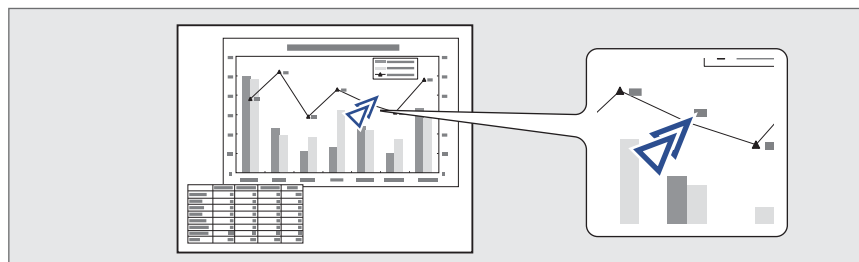



- 1** Εμφανίστε το δείκτη.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί [Pointer], εμφανίζεται ή εξαφανίζεται ο δείκτης.

Τηλεχειριστήριο

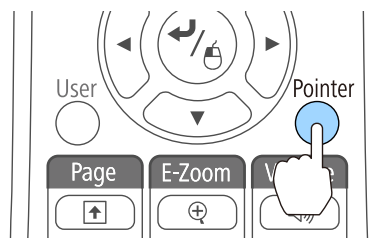

- 2** Μετακινήστε το εικονίδιο του δείκτη (↗).

Τηλεχειριστήριο

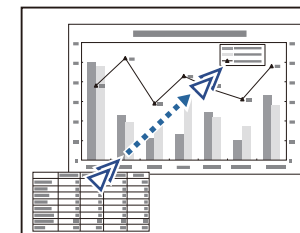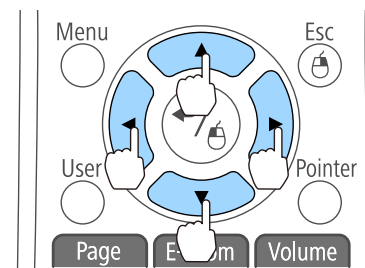

Κατά το ταυτόχρονο πάτημα οποιουδήποτε γειτονικού ζεύγους κουμπιών [↶], [↷], [↵] ή [↶], ο δείκτης μπορεί να κινείται διαγώνια.




Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα εικονιδίου του δείκτη από το μενού Διαμόρφωση.


🖱 Ρυθμίσεις - Σχήμα δείκτη [σελ.111](#)

Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)



Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να διευρύνετε εικόνες ώστε να τις δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όπως γραφήματα και πίνακες.

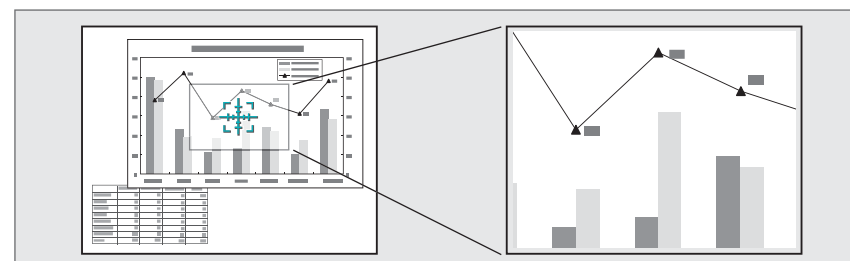

- 1** Ξεκινήστε το E-Zoom.
Πατήστε το κουμπί [⊕] για να εμφανίσετε την ένδειξη σταυρού (⊕).

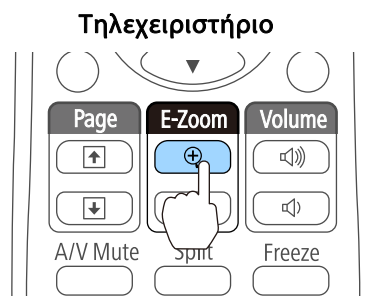


- 2** Μετακινήστε το Σταυρός (⊕) στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

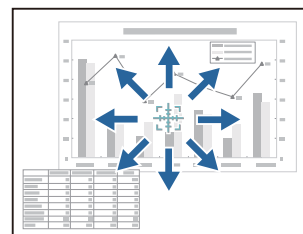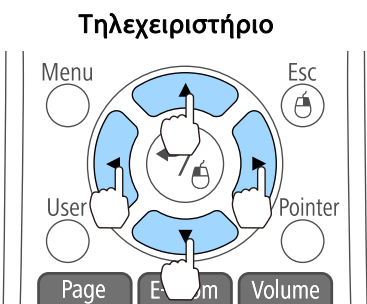

Κατά το ταυτόχρονο πάτημα οποιουδήποτε γειτονικού ζεύγους κουμπιών [⏪], [⏩], [⏴] ή [⏵], ο δείκτης μπορεί να κινείται διαγώνια.

- 3** Μεγεθύνετε.

Τηλεχειριστήριο

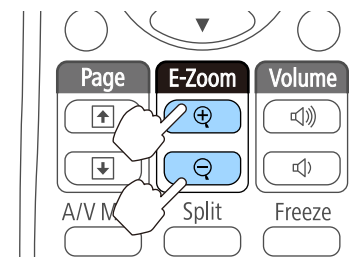

Κουμπί [⊕]: Επεκτείνει την περιοχή σε κάθε πάτημα. Μπορείτε να διευρύνετε γρήγορα την περιοχή κρατώντας το κουμπί πατημένο.

Κουμπί [⊖]: Μειώνει τις εικόνες που έχουν μεγεθυνθεί.

Κουμπί [Esc]: Ακυρώνει τη λειτουργία E-Zoom.



- Το ποσοστό μεγέθυνσης εμφανίζεται στην οθόνη. Η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να μεγεθυνθεί από 1 ως 4 φορές σε διαβαθμίσεις του 25.
- Κατά τη μεγεθυμένη προβολή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [⏪], [⏩], [⏴] ή [⏵] για να εκτελέσετε κύλιση στην εικόνα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)

Μπορείτε να ελέγχετε το δείκτη του ποντικιού του υπολογιστή από το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται "Ασύρματο ποντίκι".

Η λειτουργία ασύρματου ποντικιού διατίθεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα.

	Windows	OS X
Λειτουργικό σύστημα	Windows 2000	Mac OS X 10.3.x
	Windows XP	Mac OS X 10.4.x
	Windows Vista	Mac OS X 10.5.x
	Windows 7	Mac OS X 10.6.x
	Windows 8	OS X 10.7.x
	Windows 8.1	OS X 10.8.x
		OS X 10.9.x

* Η χρήση της λειτουργίας Ασύρ.ποντίκι σε ορισμένες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου ποντικιού.

1 Συνδέστε το βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

☛ "Σύνδεση υπολογιστή" [σελ.29](#)


2 Αλλάξτε την προέλευση σε μία από τις παρακάτω επιλογές.

- USB Display
- Υπολογιστής
- HDMI

☛ "Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο" [σελ.43](#)


Μετά από αυτό, ο δείκτης του ποντικιού μπορεί να ελέγχεται με τους ακόλουθους τρόπους.

Μετακίνηση δείκτη ποντικιού

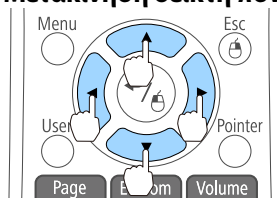

Κουμπιά [↶][↷][↸][↹]:
Μετακινεί το δείκτη του ποντικιού.


Κλικ ποντικιού

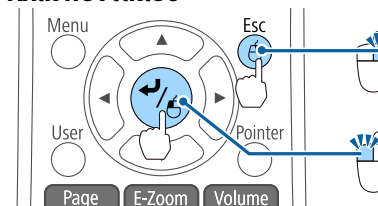

Κουμπί [Esc]: Δεξί κλικ.

Κουμπί [↶]: Αριστερό κλικ. Πατήστε γρήγορα δύο φορές για διπλό κλικ.


Μεταφορά και απόθεση

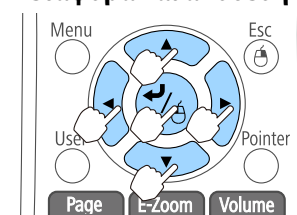

Κρατώντας πατημένο το κουμπί [↶], πατήστε το κουμπί [↶], [↷], [↸] ή [↹].

Αφήστε το κουμπί [↶] για απόθεση στην επιθυμητή θέση.

Σελίδα Επάνω/Κάτω

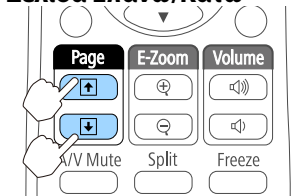

Κουμπί [↶]: Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα.

Κουμπί [↷]: Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.



- Κατά το ταυτόχρονο πάτημα οποιουδήποτε γειτονικού ζεύγους κουμπιών [◀], [▶], [⏮] ή [⏭], ο δείκτης μπορεί να κινείται διαγώνια.
 - Αν οι ρυθμίσεις για το κουμπί του ποντικίου έχουν ρυθμιστεί να αντιστρέφονται στον υπολογιστή, η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου θα αντιστραφεί επίσης.
 - Η λειτουργία ασύρματου ποντικίου δεν είναι ενεργή υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Κατά την προβολή εικόνων από συσκευή συνδεδεμένη στις θύρες HDMI2/MHL χρησιμοποιώντας καλώδιο MHL.
 - Κατά την προβολή του μενού Διαμόρφωση ή της οθόνης Βοήθεια
 - Κατά τις λειτουργίες εκτός από το ασύρματο ποντίκι (όπως η ρύθμιση της έντασης του ήχου)
- Ωστόσο, κατά τη χρήση της λειτουργίας E-Zoom ή Δείκτης, διατίθενται οι λειτουργίες σελίδας επάνω ή κάτω.

Διόρθωση της χρωματικής διαφοράς κατά την προβολή από πολλαπλούς βιντεοπροβολείς

Κατά την τοποθέτηση σε σειρά πολλών βιντεοπροβολέων και την παράλληλη προβολή, χρησιμοποιήστε το μενού **Εικόνα** για να ρυθμίσετε τη διαφορά στη φωτεινότητα, την απόχρωση και ούτω καθεξής ανάμεσα σε κάθε εικόνα.



- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φωτεινότητα και η απόχρωση ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα ακόμη και μετά τη διόρθωση.
- Μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, η διαφορά μεταξύ φωτεινότητας και απόχρωσης μπορεί να γίνει πιο αισθητή. Εάν η διαφορά μεταξύ της φωτεινότητας και απόχρωσης γίνει αισθητή, εκτελέστε ξανά τις ρυθμίσεις.

Περίληψη διαδικασίας διόρθωσης

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε πολλούς βιντεοπροβολείς και χρειάζεται να κάνετε διορθώσεις, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διορθώσετε ένα βιντεοπροβολέα τη φορά.

1. Ορίστε το αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα.

Ορίστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα για κάθε έναν από τους βιντεοπροβολείς που θέλετε, έτσι ώστε να περιορίσετε τη διόρθωση στο συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα.

2. Διορθώστε τη χρωματική διαφορά.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διόρθωση των χρωμάτων κατά την προβολή από πολλούς προβολείς.







Ορισμός αναγνωριστικού με χρήση του τηλεχειριστηρίου

Ορίζοντας ένα αναγνωριστικό για κάθε βιντεοπροβολέα, μπορείτε να περιορίσετε το χειρισμό από το τηλεχειριστήριο σε συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα.

Το αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ "1" και "9". Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Ανενεργό.

Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το αναγνωριστικό του προβολέα που θέλετε να χειρίζεστε από το 0 έως το 9. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν το συνδυασμό των τιμών για το Αναγν. βιντεοπροβ. και του αναγνωριστικού που επιλέγετε με το τηλεχειριστήριο.


Λειτουργία	Συνδυασμοί	Περιγραφές
Δυνατό		Αναγν. βιντεοπροβ.: 1
		Αναγνωριστικό επιλεγμένο με το τηλεχειριστήριο: 1
		Όταν το αναγνωριστικό προβολέα και το αναγνωριστικό που επιλέγετε με το τηλεχειριστήριο ταιριάζουν, μπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα από το τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία	Συνδυασμοί		Περιγραφές
Δυνατό		Αναγν. βιντεοπροβ.: Ανενεργό:	Όταν το Αναγν. βιντεοπροβ. είναι Ανενεργό, μπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα με το τηλεχειριστήριο, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο μέσω του τηλεχειριστηρίου αναγνωριστικό.
		Αναγνωριστικό επιλεγμένο με το τηλεχειριστήριο: 1	
Δυνατό		Αναγν. βιντεοπροβ.: 1	Όταν το αναγνωριστικό που επιλέχθηκε με το τηλεχειριστήριο είναι 0, μπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα από το τηλεχειριστήριο ανεξάρτητα από αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα.
		Αναγνωριστικό επιλεγμένο με το τηλεχειριστήριο: 0	
Δεν είναι δυνατό		Αναγν. βιντεοπροβ.: 1	Όταν το Αναγν. βιντεοπροβ. και το αναγνωριστικό που επιλέγετε με το τηλεχειριστήριο δεν ταιριάζουν, δεν μπορείτε να χειριστείτε το βιντεοπροβολέα από το τηλεχειριστήριο.
		Αναγνωριστικό επιλεγμένο με το τηλεχειριστήριο: 3	


Ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα

- Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu].
☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)

Πίνακας ελέγχου

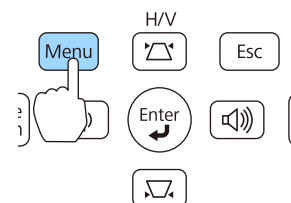


- Επιλέξτε **Αναγν. βιντεοπροβ.** από την επιλογή **Εκτεταμένη**.

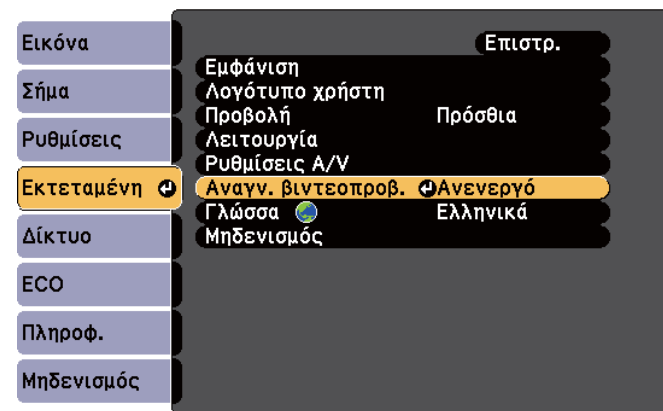

[Esc]: Επιστροφή [↔]: Επιλογή [⏏]: Εισαγωγή [Menu]: Έξοδ.

- 3 Επιλέξτε το αναγνωριστικό που θέλετε να ορίσετε και πατήστε το κουμπί [↵].

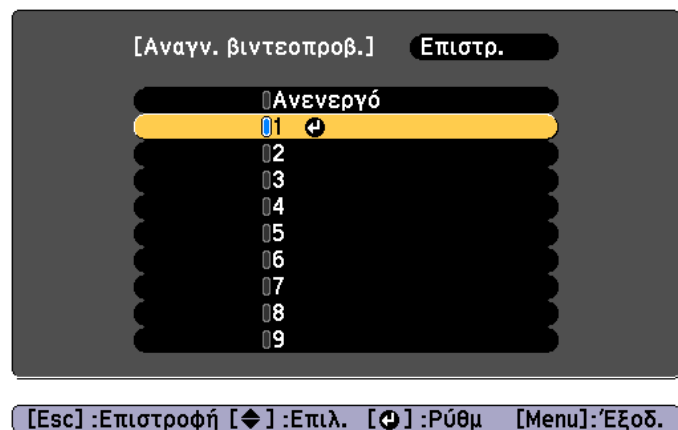

- 4 Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 4 για όλους τους βιντεοπροβολείς και ορίστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον καθένα.


Επιλογή αναγνωριστικού για το βιντεοπροβολέα που θέλετε να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο




Επιλέξτε το αναγνωριστικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα. Όταν ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος, το ορισμένο αναγνωριστικό για το τηλεχειριστήριο είναι 0.

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον απομακρυσμένο δέκτη του βιντεοπροβολέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το κουμπί [ID] στο τηλεχειριστήριο.

Όταν πατάτε το κουμπί [ID], εμφανίζεται το τρέχον αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα στην οθόνη προβολής. Εξαφανίζεται σε περίπου τρία δευτερόλεπτα.

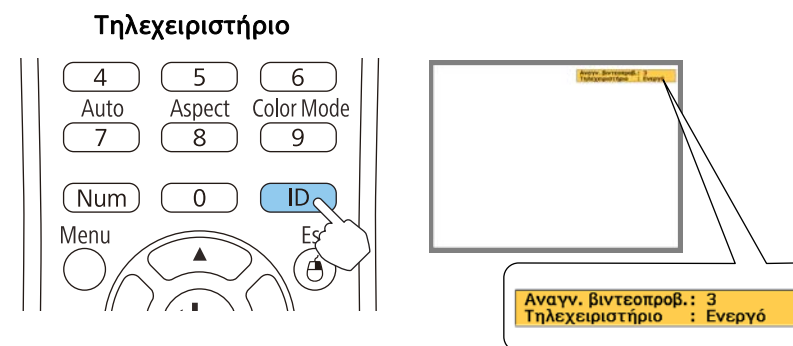

- 2 Με πατημένο το κουμπί [ID], πατήστε το κουμπί με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα που θέλετε να χειριστείτε.

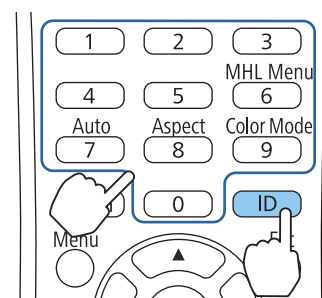


Διόρθωση

Μετά τη ρύθμιση των βιντεοπροβολέων, διορθώστε τη φωτεινότητα και τον τόνο για κάθε βιντεοπροβολέα ώστε να μειώσετε τις διαφορές.

Διόρθωση χρωματικών διαφορών

Εκτελέστε το χειρισμό από το τηλεχειριστήριο με το αναγνωριστικό ορισμένο σύμφωνα με το βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείται.

- 1 Πατήστε το κουμπί [Menu].
☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε από το μενού **Εικόνα** και, στη συνέχεια, κάντε κάθε ρύθμιση.

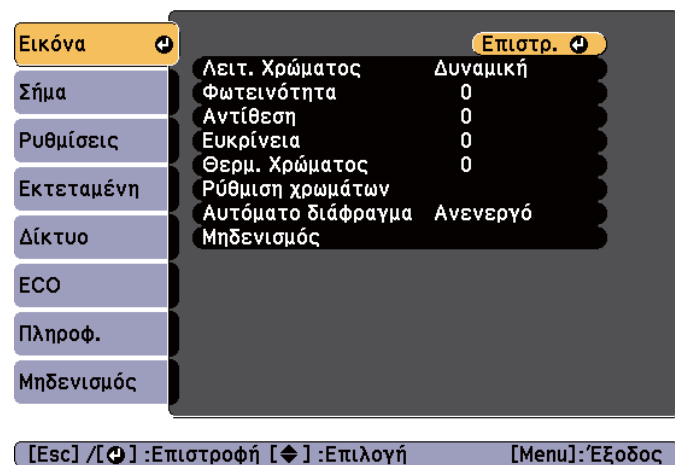

- 3 Όταν ολοκληρώσετε όλες τις διορθώσεις, πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.

Αφού ταιριάξετε το αναγνωριστικό για το τηλεχειριστήριο στο βιντεοπροβολέα, εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3 για όλους τους βιντεοπροβολείς που χρειάζονται διόρθωση.

Αποθήκευση Λογότυπου Χρήστη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή ως λογότυπο χρήστη.




- Μετά την αποθήκευση ενός λογότυπου χρήστη, δεν θα μπορείτε πλέον να επαναφέρετε την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση λογότυπου.
- Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μενού Διαμόρφωση έχει οριστεί από άλλο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης, το εγγεγραμμένο Λογότυπο χρήστη έχει οριστεί για τους άλλους βιντεοπροβολείς. Μην καταχωρείτε εμπιστευτικές πληροφορίες και τα σχετικά ως Λογότυπο χρήστη.
☛ "Εκτέλεση ομαδικής ρύθμισης για πολλούς βιντεοπροβολείς" [σελ.129](#)


- 1 Προβάλετε την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως λογότυπο χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu].

☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

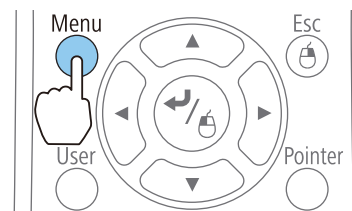

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

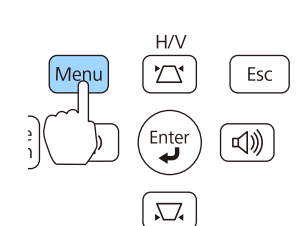

- 2 Επιλέξτε **Λογότυπο χρήστη** από τη ρύθμιση **Εκτεταμένη**.

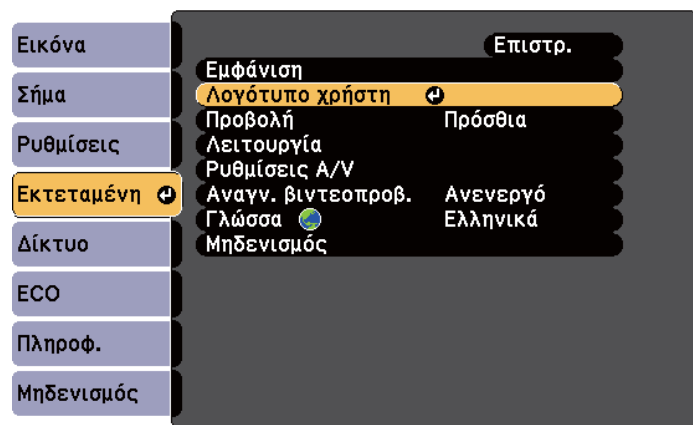

[Esc] :Επιστροφή [↵] :Επιλογή [⏏] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.



- Όταν στο στοιχείο **Πρ. Λογ. Χρήστη** του μενού **Προστ. κωδ. πρόσβ.** έχει οριστεί η ρύθμιση **Ενεργό**, εμφανίζεται ένα μήνυμα και το λογότυπο χρήστη δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο αφού ορίσετε την επιλογή **Πρ. Λογ. Χρήστη** σε **Ανενεργό**.

☞ "Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)" [σελ.86](#)

- Αν επιλέξετε το **Λογότυπο χρήστη** κατά την εκτέλεση μιας εκ των λειτουργιών Τραπέζιο, E-Zoom, Λόγος διαστάσεων ή Ζουμ, τότε ακυρώνεται προσωρινά η λειτουργία που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή.

- 3 Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Επιλογή αυτής της εικόνας ως λογότυπου χρήστη;", επιλέξτε **Ναι**.





Μόλις πατήσετε το κουμπί [↵] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου, το μέγεθος οθόνης ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το σήμα ώστε να ταιριάζει με την πραγματική ανάλυση του σήματος εικόνας.

- 4 Μετακινήστε το πλαίσιο για να επιλέξετε το μέρος της εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως λογότυπο χρήστη.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες από τον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.


Τηλεχειριστήριο

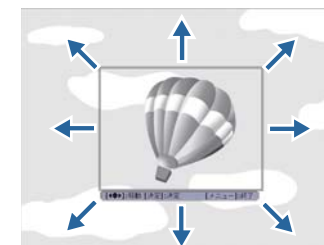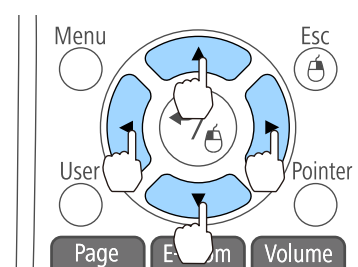

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε 400x300 κουκκίδες.

- 5 Όταν πατήσετε το κουμπί [↵] και εμφανιστεί το μήνυμα "Επιλογή αυτής της εικόνας;", επιλέξτε **Ναι**.

- 6 Επιλέξτε το συντελεστή ζουμ από την οθόνη ρύθμισης ζουμ.

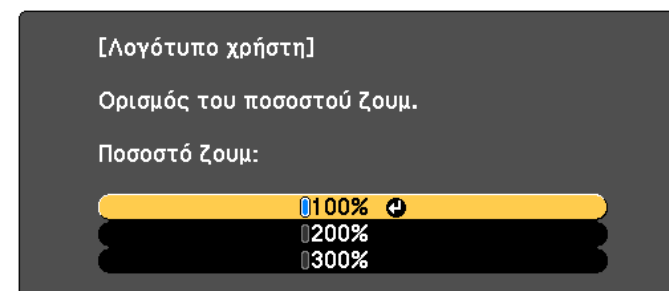

[Esc] :Επιστροφή [↵] :Επιλ. [⏏] :Ρύθμ [Menu]:Έξοδ.

- 7** Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Να αποθηκευθεί αυτή η εικόνα ως λογότυπο χρήστη;", επιλέξτε **Ναι**.

Η εικόνα αποθηκεύεται. Μετά την αποθήκευση της εικόνας, εμφανίζεται το μήνυμα "Ολοκληρώθηκε".



Όταν αποθηκεύετε ένα λογότυπο χρήστη, το προηγούμενο λογότυπο χρήστη διαγράφεται.

Αποθήκευση μοτίβου χρήστη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή ως μοτίβο χρήστη.




Όταν αποθηκεύετε ένα μοτίβο χρήστη, το προηγούμενο μοτίβο χρήστη διαγράφεται.


- 1** Προβάλετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μοτίβο χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Menu].

☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

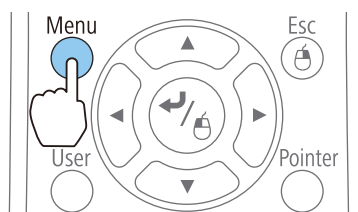

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

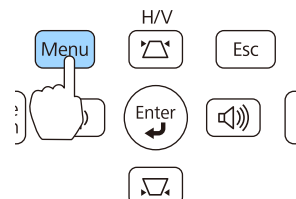


- 2** Από την επιλογή **Μοτίβο** επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

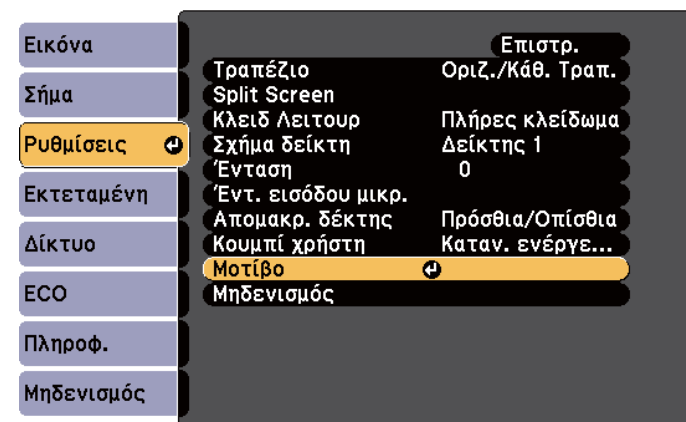

[Esc] :Επιστροφή [◀] :Επιλογή [▶] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.

- 3** Επιλέξτε **Μοτίβο Χρήστη**.

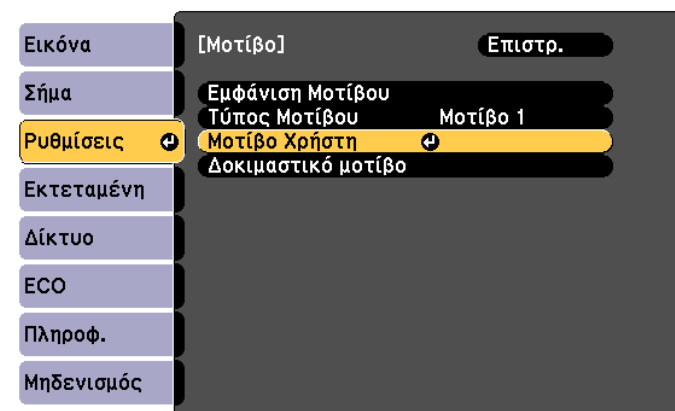

[Esc] :Επιστροφή [◀] :Επιλογή [▶] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.



Εάν επιλέξετε το **Μοτίβο Χρήστη** κατά την εκτέλεση μιας εκ των λειτουργιών Τραπέζιο, E-Zoom, Λόγος διαστάσεων, Προοδευτ. σάρωση ή Ζουμ, τότε ακυρώνεται προσωρινά η λειτουργία που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή.

- 4** Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα εικόνα ως Μοτίβο Χρήστη;", επιλέξτε **Ναι**.
- 5** Όταν πατήσετε το πλήκτρο [Enter], εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε να αποθηκεύσετε αυτήν την εικόνα ως Μοτίβο Χρήστη;". Επιλέξτε **Ναι**.

Η εικόνα αποθηκεύεται. Μετά την αποθήκευση της εικόνας, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ρύθμ. Μοτίβου Χρήστη έχει ολοκληρωθεί."



Μετά την αποθήκευση ενός μοτίβου χρήστη, δεν θα μπορείτε πλέον να επαναφέρετε την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση μοτίβου.

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες ενισχυμένης ασφαλείας.

- Προστ. με κωδ. πρόσβ.
Μπορείτε να ορίσετε ποιοι θα χρησιμοποιούν το βιντεοπροβολέα.
- Κλειδ Λειτουργ
Μπορείτε να εμποδίσετε τρίτους να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του βιντεοπροβολέα χωρίς έγκριση.
☛ "Περιορισμός λειτουργίας (Κλειδ Λειτουργ)" [σελ.89](#)
- Αντικλεπτικό κλείδωμα
Ο βιντεοπροβολέας είναι εξοπλισμένος με τις εξής συσκευές αντικλεπτικής ασφάλειας.
☛ "Αντικλεπτικό κλείδωμα" [σελ.90](#)

Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Προστ. με κωδ. πρόσβ., τα άτομα που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βιντεοπροβολέα για προβολή εικόνων, ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένος. Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή του λογοτύπου χρήστη που εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Αυτό το σύστημα λειτουργεί ως αντικλεπτική λειτουργία αφού ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε περίπτωση κλοπής. Κατά την αγορά, η Προστ. με κωδ. πρόσβ. δεν είναι ενεργοποιημένη.

Παραλλαγές της λειτουργίας Προστ. με κωδ. πρόσβ.

Ανάλογα με τη χρήση του βιντεοπροβολέα, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες τρεις ρυθμίσεις σε σχέση με την Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

• Προστ. Ανάμματος

Όταν η επιλογή **Προστ. Ανάμματος** έχει οριστεί σε **Ενεργό**, πρέπει να καταχωρήσετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα (το ίδιο ισχύει και για την επιλογή Απευθείας Ενεργ.). Αν δεν εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, η προβολή δεν ξεκινά.

• Πρ. Λογ. Χρήστη

Ακόμα και αν κάποιος επιχειρήσει να αλλάξει το λογότυπο χρήστη που έχει ρυθμιστεί από τον κάτοχο του βιντεοπροβολέα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν η επιλογή **Πρ. Λογ. Χρήστη** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, δεν μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές ρυθμίσεων για το λογότυπο χρήστη.

- Λήψη λογότυπου χρήστη
- Ρύθμιση των λειτουργιών **Εμφάνιση φόντου**, **Οθόνη έναρξης** ή **Σίγαση A/V** από την επιλογή **Εμφάνιση**
☛ Εκτεταμένη - Εμφάνιση [σελ.113](#)

• Προστ. δικτύου

Όταν για τη ρύθμιση **Προστ. δικτύου** έχετε ορίσει **Ενεργό**, οι αλλαγές των ρυθμίσεων **Δίκτυο** δεν επιτρέπονται.

☛ "Μενού Δίκτυο" [σελ.115](#)


Ρύθμιση της Προστ. με κωδ. πρόσβ.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

- 1 Κατά την προβολή, κρατήστε πατημένο το κουμπί [Freeze] για περίπου πέντε δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων για την Προστ. με κωδ. πρόσβ.

Τηλεχειριστήριο

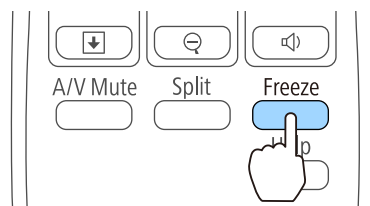


- Αν η Προστ. με κωδ. πρόσβ. είναι ήδη ενεργοποιημένη, πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρήσατε είναι σωστός, εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων της επιλογής Προστ. με κωδ. πρόσβ.

☛ "Εισαγωγή του Κωδικού Πρόσβασης" [σελ.88](#)

- Αφού ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης, κολλήστε το αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό πρόσβασης σε ορατό σημείο στο βιντεοπροβολέα ως αποτρεπτικό μέτρο σε περίπτωση κλοπής.

☛ [Αυτοκόλλητο Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης](#)

- 2 Επιλέξτε τον τύπο της προστασίας με κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

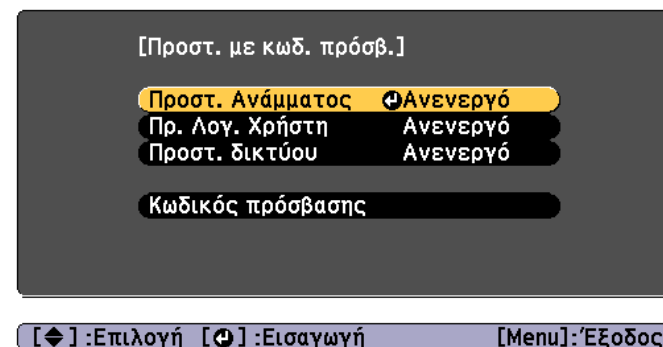


- 3 Επιλέξτε **Ενεργό** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

Πατήστε το κουμπί [Esc], εμφανίζεται ξανά η οθόνη που εμφανίστηκε στο βήμα 2.

- 4 Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.

- (1) Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].
- (2) Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης;", επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵]. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε "0000". Αλλάξτε τη ρύθμιση ορίζοντας τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Αν επιλέξετε **Όχι**, η οθόνη που υποδεικνύεται στο βήμα 2 εμφανίζεται ξανά.
- (3) Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Num], καταχωρήστε τον τετραψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. Ο αριθμός που εισάγετε εμφανίζεται με τη μορφή "* * * *". Αφού εισαγάγετε και το τέταρτο ψηφίο, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

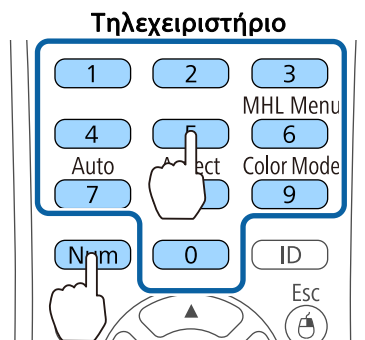


- (4) Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Ο νέος κωδικός πρόσβασης αποθηκεύθηκε".
Αν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να επανεισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Εισαγωγή του Κωδικού Πρόσβασης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί [Num], καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά.

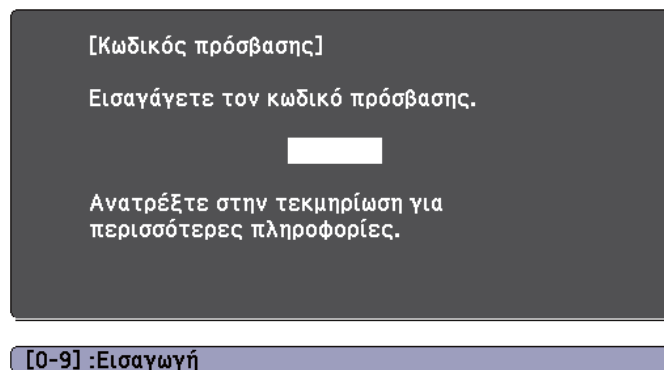

Κατά την καταχώρηση του σωστού κωδικού πρόσβασης, η λειτουργία "Προστασία με κωδικό πρόσβασης" απενεργοποιείται προσωρινά.

Προσοχή

- Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις συνεχόμενες φορές, εμφανίζεται το μήνυμα "Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί." για περίπου πέντε λεπτά και έπειτα ο βιντεοπροβολέας μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και έπειτα επανατοποθετήστε το και ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα. Στο βιντεοπροβολέα θα εμφανιστεί ξανά η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορέσετε να εισαγάγετε το σωστό κωδικό.
- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, σημειώστε τον αριθμό στο πεδίο "Κωδικός αίτησης: xxxxx" που εμφανίζεται στην οθόνη και απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στο έντυπο Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.
[☛ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)
- Αν συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε την παραπάνω διαδικασία εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό είκοσι συνεχόμενες φορές, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα και δεν θα είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή περαιτέρω κωδικών πρόσβασης στο βιντεοπροβολέα. "Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί. Επικοινωνήστε με την Epson, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεκμηρίωση."
[☛ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)

Περιορισμός λειτουργίας (Κλειδ Λειτουργ)

Προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες για να κλειδώσετε τα λειτουργικά κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.


- Πλήρες κλείδωμα
Όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου είναι κλειδωμένα. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια από τον πίνακα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
- Κλειδ. λειτουργ.
Όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, εκτός από το κουμπί τροφοδοσίας [⏻], είναι κλειδωμένα.

Αυτό είναι χρήσιμο σε διοργανώσεις ή παρουσιάσεις, σε περίπτωση που θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα κουμπιά κατά τη διάρκεια της προβολής ή σε σχολικές εγκαταστάσεις, όταν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση των κουμπιών. Ο χειρισμός του βιντεοπροβολέα με το τηλεχειριστήριο συνεχίζει να είναι εφικτός.


1 Κατά την προβολή, πατήστε το κουμπί [Menu].

☛ "Χρήση του Διαμόρφωση μενού" [σελ.105](#)


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

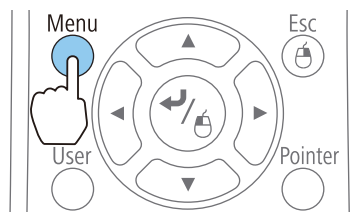

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

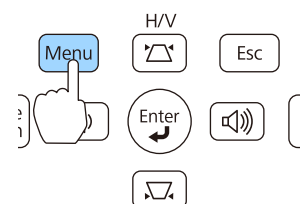


2 Επιλέξτε **Κλειδ Λειτουργ** από την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

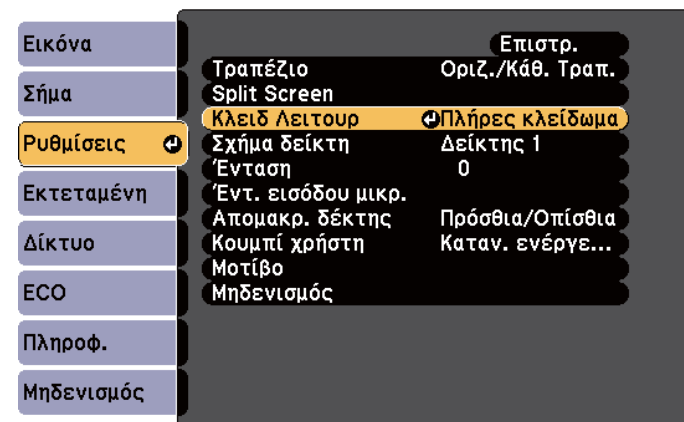

[Esc] :Επιστροφή [⏻] :Επιλογή [⏻] :Εισαγωγή [Menu]:Έξοδ.

3 Επιλέξτε είτε το **Πλήρες κλείδωμα** ή το **Κλειδ. λειτουργ.** ανάλογα με το σκοπό σας.

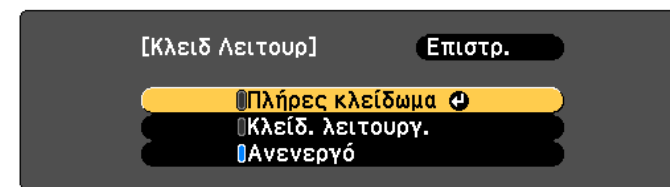

[Esc] :Επιστροφή [⏻] :Επιλ. [⏻] :Ρύθμ [Menu]:Έξοδ.

4 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε **Ναι**.

Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου κλειδώνουν ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση.



Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους.

- Επιλέξτε **Ανενεργό** από την επιλογή **Κλειδ Λειτουργ.**
☛ **Ρυθμίσεις - Κλειδ Λειτουργ** [σελ.111](#)
- Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [↵] για περίπου επτά δευτερόλεπτα: θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και η λειτουργία κλειδώματος θα απενεργοποιηθεί.

Αντικλεπτικό κλείδωμα


Ο βιντεοπροβολέας είναι εξοπλισμένος με τους εξής τύπους αντικλεπτικών διατάξεων ασφαλείας.

- Υποδοχή ασφαλείας
Η υποδοχή ασφαλείας είναι συμβατή με το σύστημα ασφαλείας Microsaver της Kensington.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ασφαλείας Microsaver, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.
☛ <http://www.kensington.com/>
- Σημείο εγκατάστασης καλωδίου ασφαλείας
Μπορείτε να περάσετε ένα κλείδωμα καλωδίου για την αποτροπή κλοπής που θα βρείτε στο εμπόριο μέσα από το σημείο εγκατάστασης, για να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα σε γραφείο ή κολώνα.

Τοποθέτηση του κλειδώματος καλωδίου

Περάστε ένα κλείδωμα καλωδίου για την αποτροπή κλοπής μέσα από το σημείο εγκατάστασης.

Για τις οδηγίες κλειδώματος ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το κλείδωμα καλωδίου.

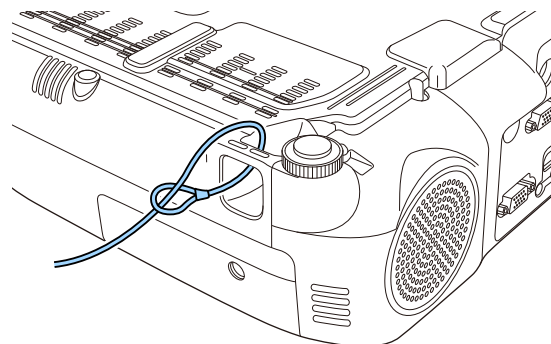

Πληροφορίες για το EasyMP Monitor

Το EasyMP Monitor σας επιτρέπει να εκτελείτε λειτουργίες, όπως έλεγχος της κατάστασης πολλών βιντεοπροβολέων Epson, που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, στην οθόνη ενός υπολογιστή και παρακολούθηση των βιντεοπροβολέων από τον υπολογιστή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του EasyMP Monitor από την παρακάτω δικτυακή τοποθεσία.

<http://www.epson.com>

Παρακάτω παρατίθενται περιγραφές για τις λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου που μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση του EasyMP Monitor.

- Καταχώρηση βιντεοπροβολέων για παρακολούθηση και έλεγχο
- Ομαδική καταχώρηση για καταχωρημένους βιντεοπροβολείς
- Παρακολούθηση κατάστασης των καταχωρημένων βιντεοπροβολέων
- Έλεγχος καταχωρημένων βιντεοπροβολέων
- Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Αποστολή μηνυμάτων σε καταχωρημένους βιντεοπροβολείς

Message Broadcasting

Το Message Broadcasting αποτελεί πρόσθετο πρόγραμμα λογισμικού για το EasyMP Monitor. Το Message Broadcasting μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή μηνύματος (αρχείο JPEG) για προβολή σε όλους τους βιντεοπροβολείς Epson ή καθορισμένους βιντεοπροβολείς που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Τα δεδομένα μπορούν να σταλούν μη αυτόματα ή να σταλούν αυτόματα χρησιμοποιώντας το Timer Settings του EasyMP Monitor.

Κάντε λήψη του λογισμικού Message Broadcasting από την ακόλουθη δικτυακή τοποθεσία.

<http://www.epson.com>

Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web σε υπολογιστή που συνδέεται στον προβολέα μέσω δικτύου, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις του προβολέα και να τον ελέγχετε. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβείτε σε απομακρυσμένη ρύθμιση και έλεγχο των λειτουργιών. Επίσης, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, η πληκτρολόγηση των απαιτούμενων χαρακτήρων για τη ρύθμιση γίνεται ευκολότερα.

Χρησιμοποιήστε Microsoft Internet Explorer 8,0 ή νεότερη έκδοση για πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιήστε Safari για OS X.



Αν ορίσετε τη ρύθμιση **Λειτουργ. αναμονής** στην επιλογή **Επικ. Ενεργ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για τον ορισμό των ρυθμίσεων και τον έλεγχο, έστω κι αν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη).

ECO - Λειτουργ. αναμονής [σελ.125](#)

Ρύθμιση βιντεοπροβολέα

Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία που συνήθως ρυθμίζονται από το μενού Διαμόρφωση του προβολέα. Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στο μενού Διαμόρφωση. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Στοιχεία στο μενού Διαμόρφωση που δεν ρυθμίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web

- Μενού Ρυθμίσεις - Σχήμα δείκτη
- Μενού Ρυθμίσεις - Μοτίβο
- Μενού Ρυθμίσεις - Κουμπί χρήστη
- Μενού Εκτεταμένα - Λογότυπο χρήστη

- Μενού Εκτεταμένη - Γλώσσα
 - Μενού Μηδενισμός - Μηδενισμός όλων και Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας
- Οι ρυθμίσεις για τα στοιχεία στο κάθε μενού είναι τα ίδια με το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα.
- ☛ "Μενού Διαμόρφωση" [σελ.104](#)

Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με το πρόγραμμα περιήγησης Web

- Όνομα κοινότητας SNMP (έως 32 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του ενός byte)
- Κωδικός πρόσβασης οθόνης (έως 16 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του ενός byte)

Εμφάνιση της οθόνης Έλεγχος Web

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εμφανίσετε την οθόνη Έλεγχος Web.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Κατά την επικοινωνία με ασύρματο δίκτυο LAN, συνδεθείτε με τη λειτουργία Για προχωρημένους.



Αν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web έχει ρυθμιστεί να συνδέεται μέσω διακομιστή μεσολάβησης, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της οθόνης Έλεγχος Web. Για να εμφανίσετε τον έλεγχο Web, πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις ώστε να μην χρησιμοποιείται διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση.

- 1** Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή.

- 2** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πλαίσιο εισαγωγής διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης Web και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Εμφανίζεται η οθόνη Έλεγχος Web.

Αν έχετε ορίσει Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web από το μενού Διαμόρφωση, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης του κωδικού πρόσβασης.

- 3** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε **EPSONWEB** για το όνομα χρήστη. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι **"admin"**.




- Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ακόμη και αν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη.
 - Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο μενού Δίκτυο από το μενού Διαμόρφωση.
- ☛ Δίκτυο - Βασικό - Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web [σελ.117](#)


Εμφάνιση της οθόνης Web Remote

Η λειτουργία Web Remote σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εργασίες ρύθμισης του βιντεοπροβολέα εξ αποστάσεως με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

- 1** Εμφάνιση της οθόνης Έλεγχος Web.
- 2** Κάντε κλικ στην **Web Remote**.

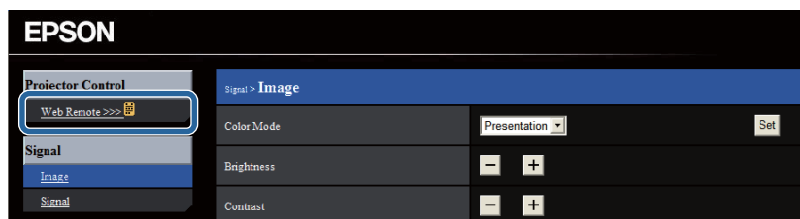

3 Εμφανίζεται η οθόνη Web Remote.

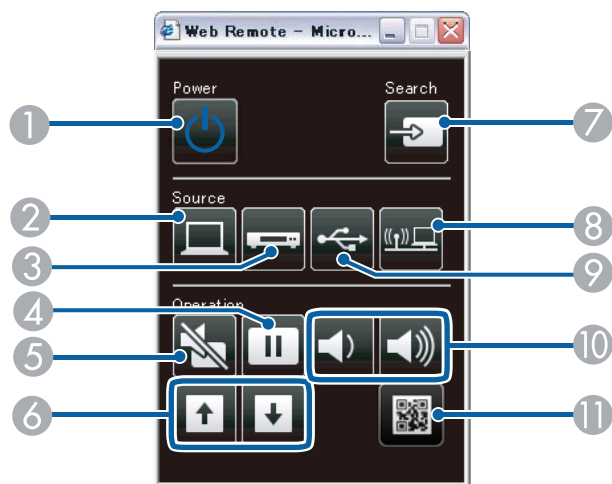

Όνομα	Λειτουργία
1 Κουμπί [Power] [⏻]	Για να θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40
2 Κουμπί [Computer]	Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, αλλάζει η είσοδος μεταξύ των εικόνων που προέρχονται από τη θύρα Computer1 και τη θύρα Computer2.
3 Κουμπί [Video]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, γίνεται εναλλαγή εικόνας μέσω των θυρών Video, S-Video και HDMI.
4 Κουμπί [Freeze]	Πάγωμα ή ξεπάγωμα εικόνων. ☛ "Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)" σελ.75

Όνομα	Λειτουργία
5 Κουμπί [A/V Mute]	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εικόνας και ήχου. ☛ "Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74
6 Κουμπιά [Page] [⏮][⏭]	Πραγματοποιούν αλλαγές σε σελίδες των αρχείων όπως το PowerPoint κατά τη χρήση των παρακάτω μεθόδων προβολής. <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ασύρ.ποντίκι ☛ "Χρήση του τηλεχειριστηρίου για λειτουργία του δείκτη ποντικιού (Ασύρματο ποντίκι)" σελ.77 Κατά τη χρήση της λειτουργίας USB Display ☛ "Προβολή με τη λειτουργία USB Display" σελ.44 Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης δικτύου <p>Αν πατήσετε αυτά τα κουμπιά κατά την προβολή εικόνων με τη λειτουργία PC Free, εμφανίζεται η προηγούμενη/επόμενη οθόνη.</p>
7 Κουμπί [Source Search]	Μεταβαίνει στην επόμενη πηγή εισόδου η οποία αποστέλλει μια εικόνα. ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" σελ.42
8 Κουμπί [LAN]	Προβάλλει την εικόνα από τη συνδεδεμένη μέσω δικτύου συσκευή. ☛ "Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο" σελ.43
9 Κουμπί [USB]	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, γίνεται εναλλαγή στις παρακάτω εικόνες: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-A ☛ "Μετάβαση στην επιθυμητή εικόνα με το τηλεχειριστήριο" σελ.43

Όνομα	Λειτουργία
10 Κουμπιά [Volume] [◀][▶]	[◀] Μειώνει την ένταση. [▶] Αυξάνει την ένταση. 🔊 "Ρύθμιση έντασης ήχου" σελ.54
11 Κουμπί [Display the QR Code]	Εμφανίζει τον κωδικό QR.

Χρήση της λειτουργίας Ειδ.μ.ηλ.ταχ. για την αναφορά προβλημάτων

Όταν ορίζετε την Ειδ.μ.ηλ.ταχ., αποστέλλονται μηνύματα ειδοποίησης στην προκαθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή ειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα. Έτσι ο χειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τα προβλήματα των βιντεοπροβολέων ακόμα και όταν βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

🔊 **Δίκτυο - Ηλ. ταχυδ. - Ειδ.μ.ηλ.ταχ.** [σελ.122](#)



- Μπορούν να καταγραφούν έως και τρεις προορισμοί (διευθύνσεις) ειδοποίησης και τα μηνύματα ειδοποίησης μπορούν να αποσταλούν και στους τρεις προορισμούς ταυτόχρονα.
- Αν κάποιος βιντεοπροβολέας παρουσιάσει σοβαρό πρόβλημα και σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί, ίσως δεν μπορέσει να αποστείλει μήνυμα ώστε να ειδοποιηθεί ο χειριστής για το πρόβλημα.
- Αν ορίσετε τη **Λειτ. αναμονής** στη ρύθμιση **Επικ. Ενεργ.**, μπορείτε να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα ακόμα κι αν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη).
🔊 **ECO - Λειτ. αναμονής** [σελ.125](#)

Ανάγνωση μηνύματος ειδοποίησης σφάλματος

Όταν η λειτουργία ειδοποίησης με μήνυμα έχει οριστεί σε Ενεργό και παρουσιαστεί πρόβλημα ή προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα, αποστέλλεται το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αποστολέας: Διεύθυνση για Διεύθυνση 1

Θέμα: EPSON Projector

Γραμμή 1: Το όνομα του βιντεοπροβολέα στον οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα

Γραμμή 2: Η διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στον οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Γραμμή 3 και μετά: Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα.

Οι λεπτομέρειες του προβλήματος παρατίθενται γραμμή προς γραμμή. Τα μηνύματα εμφανίζονται παρακάτω.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp cover is open
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal

Δεν υπάρχει είσοδος σήματος στο βιντεοπροβολέα. Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι η προέλευση σήματος είναι ενεργοποιημένη.

- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα ή τις προειδοποιήσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.

☛ "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών" [σελ.140](#)

Διαχείριση με SNMP

Ορίζοντας στο μενού Διαμόρφωση τη ρύθμιση **SNMP** σε **Ενεργό**, αποστέλλονται μηνύματα προειδοποίησης στον καθορισμένο υπολογιστή όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή προειδοποίηση. Έτσι ο χειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τα προβλήματα των βιντεοπροβολέων ακόμα και όταν βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

☛ **Δίκτυο - Άλλα - SNMP** [σελ.124](#)



- Η διαχείριση SNMP πρέπει να γίνεται από διαχειριστή δικτύου ή από κάποιον που γνωρίζει το δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SNMP για την παρακολούθηση του βιντεοπροβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα διαχείρισης SNMP στον υπολογιστή σας.
- Ο παράγοντας SNMP αυτού του προβολέα συμμορφώνεται με την έκδοση 1 (SNMPv1).
- Η λειτουργία διαχείρισης με SNMP δεν είναι διαθέσιμη μέσω ασύρματου LAN στη λειτουργία Γρήγορη.
- Μπορούν να αποθηκευτούν έως και δύο διευθύνσεις IP.

Εντολές ESC/VP21

Μπορείτε να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα από μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας την εντολή ESC/VP21.

Κατάλογος εντολών

Με τη μετάδοση της εντολής ενεργοποίησης στο βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας προθέρμανσης. Μόλις ο βιντεοπροβολέας τεθεί σε λειτουργία, επιστρέφεται μήνυμα άνω και κάτω τελείας ":" (3Ah).

Κατά την είσοδο μιας εντολής, ο βιντεοπροβολέας εκτελεί την εντολή, επιστρέφει πίσω το μήνυμα ":" και, κατόπιν, αποδέχεται την επόμενη εντολή.

Αν η εντολή υπό επεξεργασία τερματιστεί χωρίς λόγο, παράγεται ένα μήνυμα σφάλματος και επιστρέφεται πίσω το μήνυμα ":".

Στοιχείο			Εντολή
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Ενεργό		PWR ON
	Απενεργό		PWR OFF
Επιλογή σήματος	Υπολογιστής1	Αυτόματο	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Συστατικό	SOURCE 14
	Υπολογιστής2	Αυτόματο	SOURCE 2F
		RGB	SOURCE 21
		Συστατικό	SOURCE 24
	HDMI ή HDMI1		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0
	Βίντεο		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής Σίγαση A/V	Ενεργό		MUTE ON
	Απενεργό		MUTE OFF

Στοιχείο		Εντολή
Επιλογή Σίγαση A/V	Μαύρο	MSEL 00
	Μπλε	MSEL 01
	Λογότυπο	MSEL 02

Προσθέστε έναν κωδικό επαναφοράς κεφαλής (CR) (0Dh) στο τέλος κάθε εντολής και εκτελέστε τη μετάδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στις πλησιέστερες διευθύνσεις που παρέχονται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson.

 [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson](#)


Διάταξη καλωδίων

Σειριακή σύνδεση


- Σχήμα συνδέσμου: D-Sub 9-pin (αρσενικό)

- Όνομα θύρας εισόδου βιντεοπροβολέα: RS-232C

<Στο βιντεοπροβολέα>

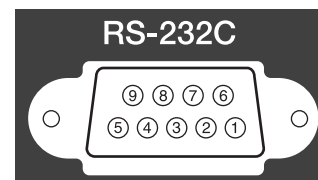

<Στον υπολογιστή>

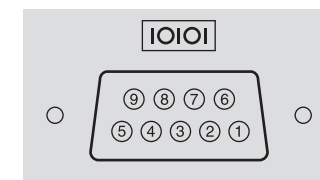

<Στο βιντεοπροβολέα>

(Σειριακό καλώδιο PC)

<Στον υπολογιστή>

GND	5	—————	5	GND
RD	2	←—————	3	TD
TD	3	—————→	2	RD

Όνομα σήματος	Λειτουργία
GND	Γείωση καλωδίου σήματος
TD	Μεταφορά δεδομένων
RD	Λήψη δεδομένων

Πρωτόκολλα επικοινωνίας

- Προεπιλεγμένη ρύθμιση ρυθμού baud: 9600 bps
- Μήκος δεδομένων: 8 bit
- Ισοτιμία: Καμία
- Δυαδικό ψηφίο τέλους: 1 bit
- Έλεγχος ροής: Κανένας

Πληροφορίες PJLink (Εκτός για EB-S29/EB-S27)

Η PJLink Class1 (Japan Business Machine and Information System Industries Association, Ένωση βιομηχανιών Ιαπωνίας για μηχανήματα και πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων) καθιέρωσε το JBMIA ως πρότυπο πρωτόκολλο ελέγχου για τους συμβατούς με δίκτυα βιντεοπροβολείς, σε μια προσπάθεια να τυποποιήσει τα πρωτόκολλα ελέγχου βιντεοπροβολέων.

Ο βιντεοπροβολέας συμμορφώνεται με το πρότυπο PJLink Class1 που έχει καθιερώσει η JBMIA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις δικτύου του PJLink.

☛ "Μενού Δίκτυο" [σελ.115](#)

Συμμορφώνεται με όλες τις εντολές, εκτός από τις ακόλουθες οι οποίες ορίζονται βάσει του PJLink Class1. Η συμμόρφωση επιβεβαιώθηκε με την εξακρίβωση της προσαρμοστικότητας του προτύπου PJLink.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

• Ασύμβατες εντολές

Λειτουργία		Εντολή PJLink
Ρυθμίσεις παύσης	Ρύθμιση παύσης εικόνας	AVMT 11
	Ρύθμιση παύσης ήχου	AVMT 21

• Τα ονόματα εισαγωγής καθορίζονται βάσει του PJLink και των αντίστοιχων πηγών του βιντεοπροβολέα

Πηγή	Εντολή PJLink
Υπολογιστής1	INPT 11
Υπολογιστής2	INPT 12
Βίντεο	INPT 21
S-Video	INPT 22

Πηγή	Εντολή PJLink
HDMI ή HDMI1	INPT 32
HDMI2/MHL (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/ EB-950WH/EB-965H/EB-945H/ EB-940H/EB-98H/EB-97H)	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Όνομα κατασκευαστή που εμφανίζεται για το "Manufacture name information query" (Ερώτημα για στοιχεία ονόματος κατασκευαστή)
EPSON
- Όνομα μοντέλου που εμφανίζεται για το "Product name information query" (Ερώτημα για στοιχεία ονόματος προϊόντος)
EPSON 965H
EPSON 955WH
EPSON 945H
EPSON 950WH
EPSON 940H
EPSON 98H
EPSON 97H
EPSON X30
EPSON W29
EPSON X29
EPSON X27
EPSON S29
EPSON S27

Πληροφορίες Crestron RoomView® (Εκτός για EB-S29/EB-S27)

Το Crestron RoomView® είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της Crestron®. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πολλών συσκευών συνδεδεμένων σε δίκτυο.

Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει το πρωτόκολλο ελέγχου και, συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα που διαθέτει το Crestron RoomView®.

Επισκεφθείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Crestron® για να περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Crestron RoomView®.

<http://www.crestron.com>

Ακολουθεί μια επισκόπηση του Crestron RoomView®.

- **Απομακρυσμένη λειτουργία με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στο Web**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βιντεοπροβολέα από τον υπολογιστή σας όπως ακριβώς κάνετε με ένα τηλεχειριστήριο.

- **Παρακολούθηση και έλεγχος με λογισμικό εφαρμογής**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις Crestron RoomView® Express ή Crestron RoomView® Server της Crestron® για παρακολούθηση συσκευών στο σύστημα, για επικοινωνία με την υπηρεσία βοήθειας και για επείγοντα μηνύματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω δικτυακή τοποθεσία.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης λειτουργιών στον υπολογιστή σας με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στο web.



- Μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα ενός byte.
- Οι παρακάτω λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρησιμοποιείται το Crestron RoomView®.
 - ☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)" [σελ.91](#)
 - Message Broadcasting (προσθήκη του EasyMP Monitor)
- Αν ορίσετε τη **Λειτ. αναμονής** στη ρύθμιση **Επικ. Ενεργ.**, μπορείτε να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα ακόμα κι αν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη).
 - ☛ **ECO - Λειτ. αναμονής** [σελ.125](#)

Λειτουργία του βιντεοπροβολέα από τον υπολογιστή

Προβολή παραθύρου λειτουργίας

Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Κατά την επικοινωνία με ασύρματο δίκτυο LAN, συνδεθείτε στη λειτουργία Για προχωρ.
 - ☛ "Ασύρμ. LAN Μενού" [σελ.118](#)
- Από το μενού **Δίκτυο**, ορίστε την επιλογή **Crestron RoomView** σε **Ενεργό**.
 - ☛ **Δίκτυο - Άλλα - Crestron RoomView** [σελ.124](#)

1


Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web στον υπολογιστή.

2

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web και πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο.

Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας.

Χρήση παραθύρου λειτουργίας

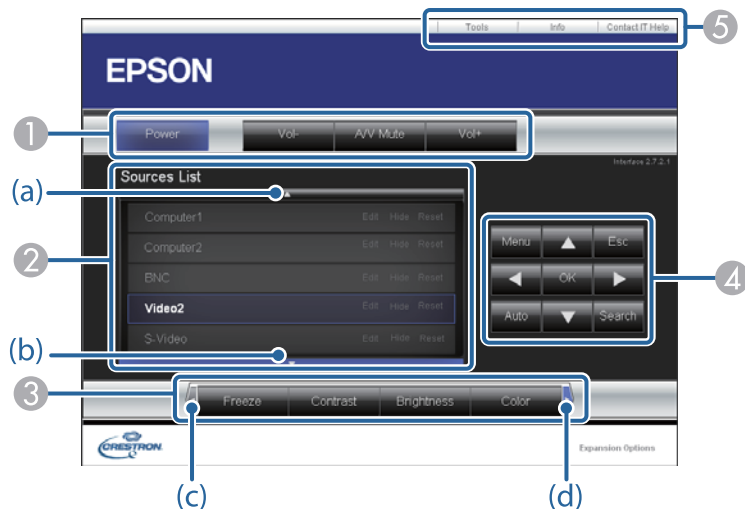

1 Κάνοντας κλικ στα κουμπιά μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

Κουμπί	Λειτουργία
Power	Για να θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.
Vol-/Vol+	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
A/V Mute	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εικόνας και ήχου. ☛ "Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74

2 Μεταβείτε στην εικόνα από την επιλεγμένη πηγή εισόδου. Για την προβολή των πηγών εισόδου που δεν προβάλλονται στη λίστα Source List, κάντε κλικ στο στοιχείο (a) ή στο στοιχείο (b) για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της πηγής, εφόσον είναι απαραίτητο.

3 Κάνοντας κλικ στα κουμπιά μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Για την προβολή των κουμπιών που δεν προβάλλονται στη λίστα Source List, κάντε κλικ στο στοιχείο (a) ή στο στοιχείο (b) για να μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Κουμπί	Λειτουργία
Freeze	Πάγωμα ή ξεπάγωμα εικόνων. ☛ "Πάγωμα της εικόνας (Πάγωμα)" σελ.75
Contrast	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφορά μεταξύ φωτός και σκιάς στις εικόνες.
Brightness	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Color	Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κορεσμό χρώματος για τις εικόνες.
Sharpness	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας.
Zoom	Κάντε κλικ στο κουμπί [⊕] για να μεγεθύνετε την εικόνα χωρίς να αλλάξει το μέγεθος της προβολής. Κάντε κλικ στο κουμπί [⊖] για να μειώσετε την εικόνα που είχε μεγεθυνθεί με το κουμπί [⊕]. Κάντε κλικ στα πλήκτρα [▲], [▼], [◀], ή [▶] για να αλλάξετε τη θέση μιας μεγεθυμένης εικόνας. ☛ "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" σελ.76

4 Τα πλήκτρα [▲], [▼], [◀] και [▶] εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα [⏪], [⏩], [⏴] και [⏵] του τηλεχειριστηρίου. Κάνοντας κλικ στα άλλα κουμπιά μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

Κουμπί	Λειτουργία
OK	Εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί [↵] του τηλεχειριστηρίου. ☛ "Τηλεχειριστήριο" σελ.19

Κουμπί	Λειτουργία
Menu	Εμφανίζει και κλείνει το μενού Διαμόρφωση.
Auto	Αν γίνει κλικ κατά την προβολή αναλογικών σημάτων RGB από τη θύρα Computer1 ή από τη θύρα Computer2, αυτόματα βελτιστοποιείται η εικόνα με τη ρύθμιση της λειτουργίας Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση.
Search	Μεταβαίνει στην επόμενη πηγή εισόδου η οποία αποστέλλει μια εικόνα. ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" σελ.42
Esc	Εκτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί [Esc] του τηλεχειριστηρίου. ☛ "Τηλεχειριστήριο" σελ.19


- 5 Κάνοντας κλικ στις καρτέλες μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

Καρτέλα	Λειτουργία
Contact IT Help	Προβάλλει το παράθυρο της υπηρεσίας βοήθειας. Χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων προς και τη λήψη μηνυμάτων από το διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Crestron RoomView® Express.
Info	Προβάλλει πληροφορίες για το συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα.
Tools	Αλλάζει τις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Χρήση παραθύρου εργαλείων

Το παρακάτω παράθυρο προβάλλεται όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα **Tools** στο παράθυρο λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το

παράθυρο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα.

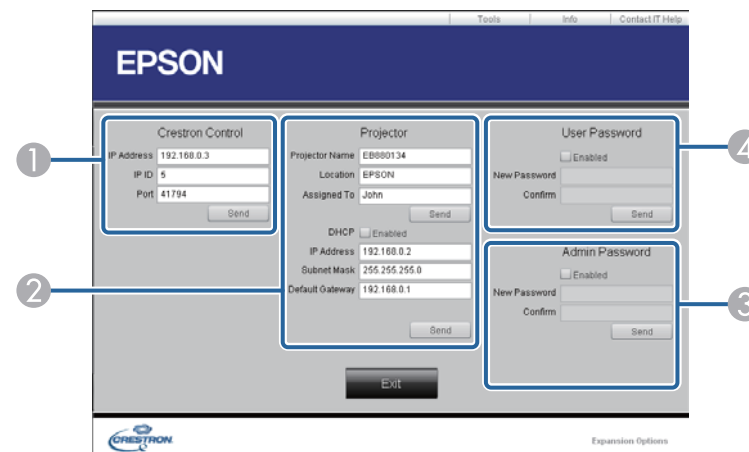

- Crestron Control**
Ορισμός ρυθμίσεων στους κεντρικούς ελεγκτές του Crestron®.
- Projector**
Μπορούν να οριστούν τα ακόλουθα στοιχεία.

Στοιχείο	Λειτουργία
Projector Name	Καταχωρήστε ένα όνομα για να διαχωρίσετε το συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα από άλλους βιντεοπροβολείς του δικτύου. (Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 15 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.)
Location	Καταχωρήστε το όνομα της τοποθεσίας εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή στο δίκτυο. (Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα ενός byte.)

Στοιχείο	Λειτουργία
Assigned To	Καταχωρήστε ένα όνομα χρήστη για το βιντεοπροβολέα. (Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα ενός byte.)
DHCP	Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enabled για να χρησιμοποιήσετε το DHCP. Η καταχώρηση της διεύθυνσης IP δεν είναι δυνατή εάν είναι ενεργοποιημένο το DHCP.
IP Address	Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP που θα εκχωρηθεί στο συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα.
Subnet Mask	Καταχωρήστε μια μάσκα υποδικτύου για το συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα.
Default Gateway	Καταχωρήστε τη διεύθυνση πύλης για το συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή βιντεοπροβολέα.
Send	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη ρύθμιση Projector .

3 Admin Password

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enabled** για να αιτηθείτε έναν κωδικό πρόσβασης που θα ανοίξει το παράθυρο Tools.
Μπορούν να οριστούν τα ακόλουθα στοιχεία.

Στοιχείο	Λειτουργία
New Password	Καταχωρήστε το νέο κωδικό πρόσβασης κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που ανοίγει το παράθυρο Tools. (Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 26 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.)
Confirm	Καταχωρήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με αυτόν που καταχωρήθηκε στην επιλογή New Password . Αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι οι ίδιοι, ενδέχεται να προβληθεί ένα σφάλμα.

Στοιχείο	Λειτουργία
Send	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη ρύθμιση Admin Password .

4 User Password


Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Enabled** για να αιτηθείτε έναν κωδικό πρόσβασης που θα ανοίξει το παράθυρο λειτουργίας στον υπολογιστή.
Μπορούν να οριστούν τα ακόλουθα στοιχεία.

Στοιχείο	Λειτουργία
New Password	Καταχωρήστε το νέο κωδικό πρόσβασης κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που ανοίγει το παράθυρο λειτουργίας. (Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 26 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.)
Confirm	Καταχωρήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με αυτόν που καταχωρήθηκε στην επιλογή New Password . Αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι οι ίδιοι, ενδέχεται να προβληθεί ένα σφάλμα.
Send	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη ρύθμιση User Password .

Ελέγξτε τα αριθμητικά στοιχεία και, στη συνέχεια, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα. Αν η επίλυση του προβλήματος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson.

☛ *Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson*

Event ID	Αιτία	Λύση
0432 0435	Απέτυχε η εκκίνηση του προγράμματος EasyMP Network Projection.	Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
0434 0481 0482 0485	Η ασύρματη επικοινωνία δεν είναι σταθερή.	Ελέγξτε την κατάσταση επικοινωνίας του δικτύου και συνδεθείτε ξανά μετά από λίγο.
0433	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των μεταφερθέντων εικόνων.	Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του προγράμματος EasyMP Network Projection.
0484	Η επικοινωνία αποσυνδέθηκε από τον υπολογιστή.	
0483 04FE	Η λειτουργία του προγράμματος EasyMP Network Projection τερματίστηκε απρόσμενα.	Ελέγξτε την κατάσταση επικοινωνίας του δικτύου και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
0479 04FF	Προέκυψε σφάλμα συστήματος στο βιντεοπροβολέα.	Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα.
0891	Δεν μπορεί να εντοπιστεί ένα σημείο πρόσβασης με το ίδιο SSID.	Ρυθμίστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και το βιντεοπροβολέα ώστε να έχουν ίδιο SSID.
0892	Δεν αντιστοιχεί ο τύπος ελέγχου ταυτότητας WPA/WPA2.	Ελέγξτε την ορθότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας του ασύρματου LAN. ☛ Ασφάλεια σελ.120
0893	Δεν αντιστοιχεί ο τύπος κρυπτογράφησης TKIP/AES.	
0894	Η επικοινωνία αποσυνδέθηκε επειδή ο βιντεοπροβολέας συνδέθηκε σε μη πιστοποιημένο σημείο πρόσβασης.	Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.
0898	Απέτυχε η λήψη του DHCP.	Ελέγξτε εάν ο διακομιστής DHCP λειτουργεί ομαλά. Αν δεν χρησιμοποιείτε διακομιστή DHCP, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση DHCP. ☛ Ασύρμ.LAN - Ρυθμίσεις IP σελ.118

Event ID	Αιτία	Λύση
0899	Άλλα σφάλματα επικοινωνίας	<p>Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα ή του προγράμματος EasyMP Network Projection, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.</p> <p> Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson</p>




Μενού Διαμόρφωση

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται η χρήση και οι λειτουργίες του μενού Διαμόρφωση.


Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται ο τρόπος χρήσης του μενού Διαμόρφωση.

Παρότι τα βήματα αναφέρονται στη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο ως παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες και από τον πίνακα ελέγχου. Ελέγξτε τον οδηγό κάτω από το μενού για τα διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους.


1 Εμφάνιση της οθόνης του μενού Διαμόρφωση.

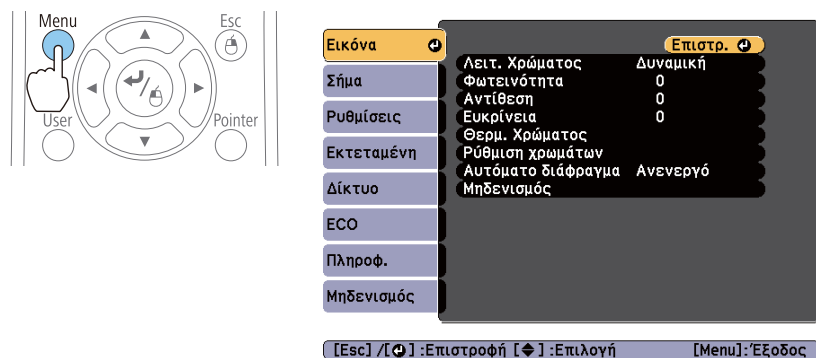


2 Επιλέξτε ένα κορυφαίο στοιχείο μενού.

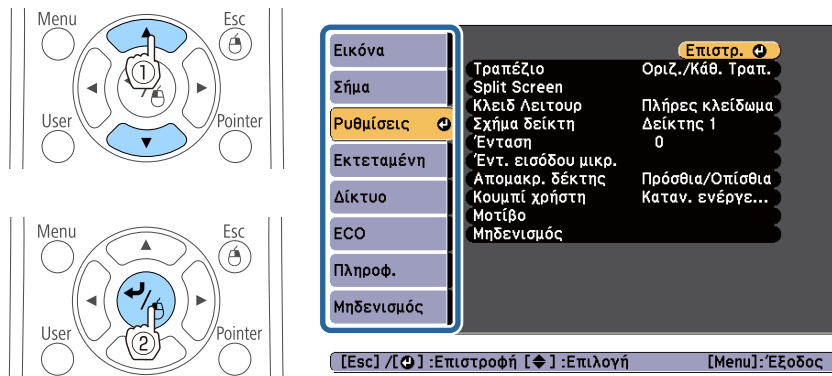

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο υπομενού.

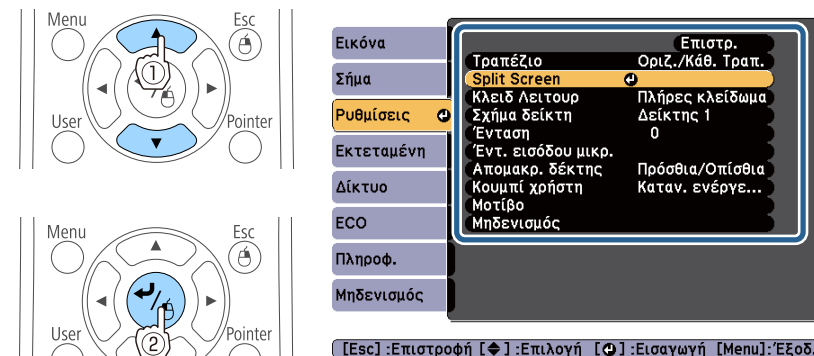

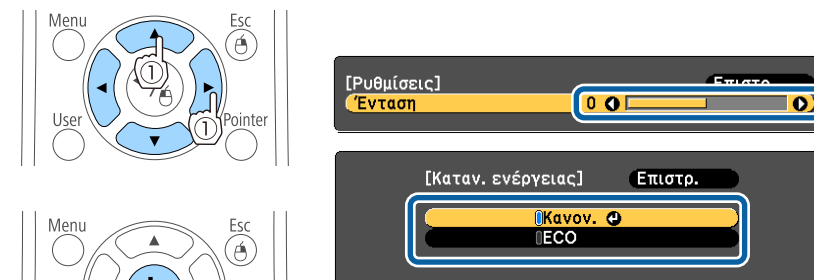

4 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις.






5 Πατήστε το κουμπί [Menu] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.



Πίνακας του μενού "Διαμόρφωση"

Τα στοιχεία με δυνατότητα ρύθμισης ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, το σήμα εικόνας και την πηγή που προβάλλεται.

Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές στοιχείων ή ρυθμίσεων
Μενού Εικόνα  σελ.108	Λειτ. Χρώματος	Δυναμική, Παρουσίαση, Θεατρική, sRGB και Μαυροπίνακας
	Φωτεινότητα	-24 έως 24
	Αντίθεση	-24 έως 24
	Κορεσμ. Χρώματος	-32 έως 32
	Απόχρωση	-32 έως 32
	Ευκρίνεια	-5 έως 5
	Θερμ. Χρώματος	5000K έως 10000K, -3 έως 6
	Ρύθμιση χρωμάτων	Κόκκινο: -16 έως 16 Πράσινο: -16 έως 16 Μπλε: -16 έως 16
	Αυτόματο διάφραγμα	Ανενεργό, Κανονικό και Υψηλή ταχύτ.
Μενού Σήμα  σελ.109	Αυτόματη ρύθμιση	Ενεργό και Ανενεργό
	Ανάλυση	Αυτόματο, Ευρύ και Κανονικό
	Ιχνηλάτηση	-
	Συγχρονισμός	0 έως 31
	Θέση	Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά
	Προοδευτ. σάρωση	Ανενεργό, Βίντεο και Ταινία/Αυτόμ.
	Μείωση θορύβου	Ανενεργό, NR1 και NR2


Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές στοιχείων ή ρυθμίσεων
	Βίντεο HDMI	Αυτόματο, Κανονική και Εκτεταμένο
	Σήμα εισόδου	Αυτόματο, RGB και Συστατικό
	Σήμα βίντεο	Αυτόματο, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 και SECAM
	Λόγος διαστάσεων	Κανονικό, Αυτόματο, 4:3, 16:9, Πλήρης, Ζουμ και Εγγ.υποστ.
	Υπερσάρωση	Αυτόματο, Ανενεργό, 4% και 8%
Μενού Ρυθμίσεις  σελ.111	Τραπέζιο	Οριζ./Κάθ. Τραπ. και Quick Corner
	Split Screen	-
	Ζουμ (μόνο στα μοντέλα EB-S29/EB-S27)	-
	Κλειδ Λειτουργ	Πλήρες κλείδωμα, Κλείδ. λειτουργ. και Ανενεργό
	Σχήμα δείκτη	Δείκτης 1, 2 και 3
	Ένταση	0 έως 20
	Έντ. εισόδου μικρ. (EB-955WH/ EB-950WH/EB-965H/ EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H μόνο)	0 έως 5
	Απομακρ. δέκτης	Πρόσθια/Οπίσθια, Πρόσθια, Οπίσθια και Ανενεργό






Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές στοιχείων ή ρυθμίσεων
	Κουμπί χρήστη	Καταν. ενέργειας, Πληροφ., Προοδευτ. σάρωση, Δοκιμαστικό μοτίβο, Ανάλυση, Εμφάνιση Μοτίβου, Έντ. εισόδου μικρ. (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο), Προβολή Κωδικού QR και Οριζόντ. αναστροφή
	Μοτίβο	Εμφάνιση Μοτίβου, Τύπος Μοτίβου, Μοτίβο Χρήστη και Δοκιμαστικό μοτίβο
Μενού Εκτεταμένη  σελ.113	Εμφάνιση	Μήνυμα, Εμφάνιση φόντου, Οθόνη έναρξης και Σίγαση A/V
	Λογότυπο χρήστη	-
	Προβολή	Πρόσθια, Πρόσθια/Οροφή, Οπίσθια και Οπίσθια/Οροφή
	Λειτουργία	Απευθείας Ενεργ., Λειτ. Μεγ. Υψομ., Αναζ. πηγής έναρξης και Αυτόματη ενεργοπ.
	Ρυθμίσεις A/V	Έξοδος A/V, Έξοδος ήχου, Έξοδος ήχου HDMI(1), Έξοδος ήχου HDMI2 (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο) και Τροφοδοσ. με σύνδ. (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)
	Αναγν. βιντεοπροβ.	Ανενεργό ή 1 έως 9
	Γλώσσα	15 ή 36 γλώσσες*1
Μενού ECO  σελ.125	Καταν. ενέργειας	Κανον. και ECO

Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές στοιχείων ή ρυθμίσεων
	Βελτιστ. φωτός	Ενεργό και Ανενεργό
	Λειτ. Ύπνου	Ενεργό και Ανενεργό
	Χρόνος λειτ. ύπνου	1 έως 30
	Χρον. καλύμ. φακού	Ενεργό και Ανενεργό
	Χρονοδ Σίγαση A/V	Ενεργό και Ανενεργό
	Λειτ. αναμονής	Επικ. Ενεργ. και Επικ. Απενεργ.
	Προβολή ECO	Ενεργό και Ανενεργό
Μενού Πληροφ.  σελ.126	Πληροφορ. προβολέα	Ώρες λειτ. λάμπας, Πηγή, Σήμα εισόδου, Ανάλυση, Σήμα βίντεο, Ρυθμός ανανέωσης, Πληρ. Συγχρ., Κατάσταση, Αριθμός σειράς και Event ID
	Έκδοση	-
Μενού Μηδενισμός  σελ.128	Μηδενισμός όλων	-
	Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας	-

*1 Ο αριθμός των υποστηριζόμενων γλωσσών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή χρήσης του βιντεοπροβολέα.

Μενού Δίκτυο

Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές ρυθμίσεων
Μενού Βασικό  σελ.117	Όνομα βιντ/λέα	-
	Κωδ. πρόσβ. PjLink (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	-
	Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web	-
	Κλειδί βιντ/έα	Ενεργό και Ανενεργό


Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές ρυθμίσεων
Μενού Ασύρμ. LAN  σελ.118	Προβολή πληρ. LAN	Κείμε. & Κωδ. QR και Κείμενο
	Λειτουργ. σύνδ.	Γρήγορη και Για προχωρ.
	Κανάλι	1ch, 6ch, 11ch
	Αυτ.Ρύθμιση SSID	Ενεργό και Ανενεργό
	SSID	-
	Αναζ.σημείου πρόσβ.	-
	Ρυθμίσεις IP	DHCP, Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Διεύθυνση πύλης
	Ένδειξη SSID	Ενεργό και Ανενεργό
Μενού Ασφάλεια  σελ.120	Εμφ. διεύθ. IP	Ενεργό και Ανενεργό
	Ασφάλεια	Όχι, WPA2-PSK και WPA/WPA2-PSK
Μενού Ενσύρμ. LAN (Εκτός από EB-S29/EB-S27)  σελ.122	Φράση πρόσβ.	-
	Ρυθμίσεις IP	DHCP, Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Διεύθυνση πύλης
Μενού Ηλ. ταχυδ.  σελ.122	Εμφ. διεύθ. IP	Ενεργό και Ανενεργό
	Ειδ.μ.ηλ.ταχ.	Ενεργό και Ανενεργό
	Διακομιστής SMTP	-
	Αριθμός θύρας	-
Μενού Άλλα  σελ.124	Ρύθμ. δ/σης 1, Ρύθμ. δ/σης 2 και Ρύθμ. δ/σης 3	-
	SNMP	Ενεργό και Ανενεργό
	Δ/ση IP Tr. 1 και Δ/ση IP Tr. 2	-

Όνομα κορυφαίου μενού	Όνομα υπομενού	Τιμές ρυθμίσεων
	Πύλη προτεραιότητας (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Ενσύρματο δίκτυο LAN και Ασύρματο LAN
	AMX Device Discovery	Ενεργό και Ανενεργό
	Creston RoomView (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Ενεργό και Ανενεργό
	Control4 SDDP	Ενεργό και Ανενεργό
	Bonjour	Ενεργό και Ανενεργό
	Message Broadcasting	Ενεργό και Ανενεργό

Μενού Εικόνα

Στοιχεία με δυνατότητα ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με το σήμα εικόνας και την πηγή που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις αποθηκεύονται για κάθε σήμα εικόνας.

☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" [σελ.42](#)

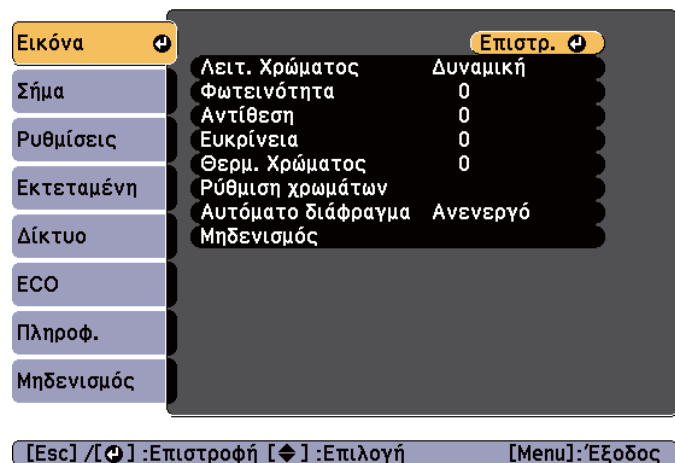

Υπομενού	Λειτουργία
Λειτουργία Χρώματος	Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας για να ταιριάζει με τον περιβάλλοντα χώρο. ☛ "Επιλογή της ποιότητας προβολής (Επιλογή της Λειτουργίας Χρώματος)" σελ.54
Φωτεινότητα	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Αντίθεση	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφορά μεταξύ φωτός και σκιάς στις εικόνες.
Κορεσμ. Χρώματος	Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κορεσμό χρώματος για τις εικόνες.
Απόχρωση	(Η ρύθμιση είναι εφικτή μόνο όταν πραγματοποιείται εισαγωγή σήματος component video. Σε περίπτωση εισαγωγής σήματος composite video ή S-video, η ρύθμιση είναι εφικτή μόνο κατά την εισαγωγή σημάτων NTSC.) Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τόνο της εικόνας.
Ευκρίνεια	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας.


Υπομενού	Λειτουργία
Θερμ. Χρώματος	Η απόχρωση της εικόνας είναι μπλε όταν επιλέγεται υψηλή τιμή και κόκκινη όταν επιλέγεται χαμηλή τιμή. Τα περιεχόμενα που μπορούν να προσαρμοστούν εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις Λειτουργίας Χρώματος . Για sRGB : Ορίζεται μια από τις 10 διαθέσιμες τιμές από 5000K έως 10000K. Διαφορετικά: Ορίστε από μία από τις 10 διαθέσιμες τιμές από -3 έως 6.
Ρύθμιση χρωμάτων	(Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να επιλεγεί εάν η ρύθμιση Λειτουργίας Χρώματος έχει οριστεί σε sRGB.) Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ του χρώματος για το Κόκκινο , Πράσινο και Μπλε μεμονωμένα.
Αυτόματο διάφραγμα	(Το στοιχείο αυτό μπορεί να οριστεί μόνο εάν η ρύθμιση Λειτουργίας Χρώματος έχει οριστεί σε Δυναμική ή Θεατρική .) Ορίστε σε Κανονικό ή Υψηλή ταχύτ. για να ρυθμίσετε το διάφραγμα προκειμένου να αποκτήσετε το βέλτιστο φωτισμό για τις εικόνες που προβάλλονται. Επιλέξτε Υψηλή ταχύτ. για να επιτύχετε ταχύτερες διορθώσεις διαφράγματος οι οποίες να συμφωνούν με την ταχύτητα της σκηνής. Η ρύθμιση αποθηκεύεται για κάθε Λειτουργία Χρώματος . ☛ "Ρύθμιση Αυτόματο διάφραγμα" σελ.55
Μηδενισμός	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιμές ρύθμισης του μενού Εικόνα στις προεπιλεγμένες τιμές. Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία μενού στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. ☛ "Μενού Μηδενισμός" σελ.128

Μενού Σήμα

Στοιχεία με δυνατότητα ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με το σήμα εικόνας και την πηγή που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις αποθηκεύονται για κάθε σήμα εικόνας.

Δεν μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις στο μενού Σήμα όταν η πηγή είναι USB Display, USB, ή LAN.

☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" [σελ.42](#)

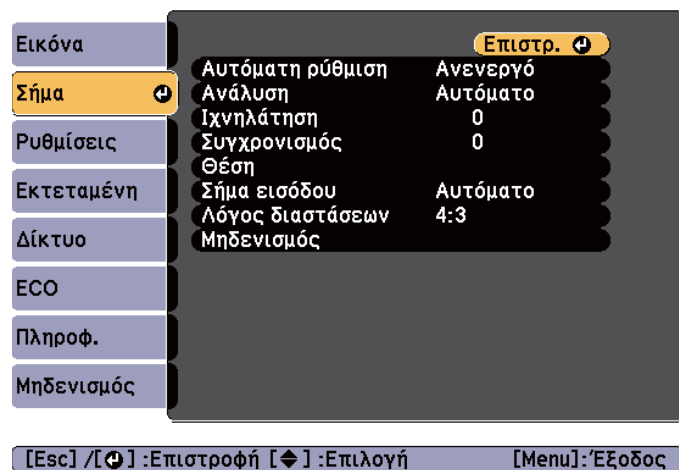


Υπομενού	Λειτουργία
Αυτόματη ρύθμιση	Ορίστε στην επιλογή Ενεργό για αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός και Θέση στη βέλτιστη κατάσταση όταν αλλάζει το σήμα εισόδου.
Ανάλυση	Ορίστε στην επιλογή Αυτόματο για αυτόματη αναγνώριση της ανάλυσης του σήματος εισόδου. Αν δεν είναι δυνατή η σωστή προβολή των εικόνων με τη ρύθμιση Αυτόματο , π.χ. αν δεν εμφανίζεται μέρος της εικόνας, ρυθμίστε σε Ευρύ για ευρείες οθόνες ή σε Κανονικό για οθόνες 4:3 ή 5:4, ανάλογα με το συνδεδεμένο υπολογιστή.
Ιχνηλάτηση	Μπορείτε να ρυθμίζετε τις εικόνες υπολογιστή όταν εμφανίζονται σε αυτές κάθετες λωρίδες.
Συγχρονισμός	Μπορείτε να ρυθμίζετε τις εικόνες υπολογιστή όταν τρεμοσβήνουν, είναι θαμπές ή εμφανίζουν παρεμβολές.




Υπομενού	Λειτουργία
Θέση	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση εμφάνισης προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά όταν λείπει ένα μέρος της εικόνας, ώστε να προβάλλεται ολόκληρη η εικόνα.
Προοδευτ. σάρωση	(Κατά την εισαγωγή component video ή RGB video, αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί μόνο εάν το σήμα που εισαγεται είναι σήμα interlace (480i/576i/1080i). Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση όταν εισάγεται ψηφιακό σήμα RGB.) Interlace (i) το σήμα μετατρέπεται σε Προοδευτ. σάρωση (p). (Μετατροπή IP) Ανενεργό : Ιδανική για εικόνες με πολλά στοιχεία κίνησης. Βίντεο : Ιδανική για γενικές εικόνες βίντεο. Ταινία/Αυτόμ. : Ιδανική επιλογή για ταινίες, γραφικά υπολογιστών και κινούμενα σχέδια.
Μείωση θορύβου	(Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να οριστεί όταν εισάγεται ένα ψηφιακό RGB ή όταν προβάλλεται ένα σήμα interlace με τη ρύθμιση Προοδευτ. σάρωση σε Ανενεργό .) Εξομαλύνει τις εικόνες που χαρακτηρίζονται από θόρυβο. Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. Συνιστάται να ρυθμίζετε τη συγκεκριμένη λειτουργία σε Ανενεργό κατά την προβολή πηγών εικόνας στις οποίες ο θόρυβος είναι πολύ χαμηλός, όπως τα DVD.
Βίντεο HDMI	Όταν η θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα συνδέεται σε συσκευή αναπαραγωγής DVD, η ρύθμιση εικόνας του βιντεοπροβολέα γίνεται σύμφωνα με τη ρύθμιση εικόνας της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
Σήμα εισόδου	Μπορείτε να επιλέξετε σήμα εισόδου από τη θύρα εισόδου Computer. Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματο , το σήμα εισόδου ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Αν, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματο , τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά, επιλέξτε το κατάλληλο σήμα εισόδου ανάλογα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Υπομενού	Λειτουργία
Σήμα βίντεο	Μπορείτε να επιλέξετε το σήμα εισόδου από τη θύρα Video. Αν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση Αυτόματο , τα σήματα βίντεο αναγνωρίζονται αυτόματα. Αν προκληθούν παρεμβολές στην εικόνα ή υπάρξει κάποιο πρόβλημα, όπως εάν δεν προβάλλεται καμία εικόνα όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματο , επιλέξτε το κατάλληλο σήμα ανάλογα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
Λόγος διαστάσεων	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις <u>αναλογίες εικόνας</u> για τις εικόνες προβολής. ☛ "Αλλαγή αναλογίας της προβαλλόμενης εικόνας" σελ.56
Υπερσάρωση	Αλλάζει την αναλογία εικόνας εξόδου (το εύρος της εικόνας προβολής). Μπορείτε να ορίσετε το εύρος περικοπής σε Ανενεργό , 4% ή 8% . Όταν ως είσοδος χρησιμοποιείτε το HDMI, διατίθεται η ρύθμιση Αυτόματο . Αν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση Αυτόματο , τότε αλλάζει αυτόματα σε Ανενεργό ή 8% ανάλογα με το σήμα εισόδου.
Μηδενισμός	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιμές ρύθμισης για το μενού Σήμα στις προεπιλεγμένες τιμές, εκτός από τη ρύθμιση Σήμα εισόδου . Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία μενού στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. ☛ "Μενού Μηδενισμός" σελ.128

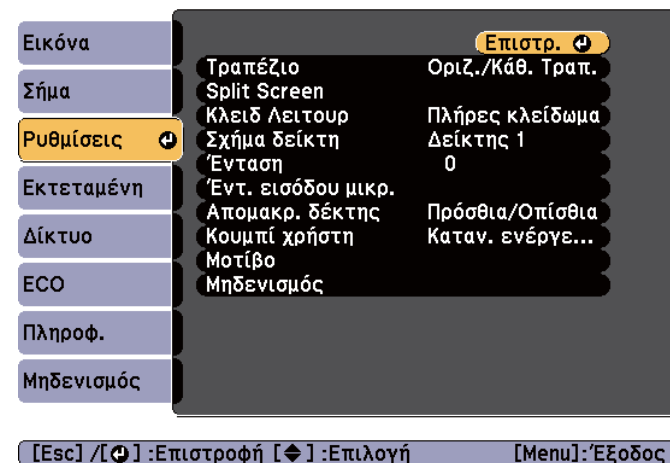



Μενού Ρυθμίσεις




Υπομενού	Λειτουργία
Τραπέζιο	Μπορείτε να διορθώσετε το φαινόμενο τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone. <ul style="list-style-type: none"> • Όταν ορίζεται η επιλογή Οριζ./Κάθ. Τραπ.: Ρυθμίστε την επιλογή Κάθετο Τραπέζιο και Οριζόντιο Τραπέζιο για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση keystone. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή H-Keystone Adjuster και την επιλογή Αυτόματο K-Τραπέζιο σε Ενεργό ή Ανενεργό. • Όταν έχει οριστεί η επιλογή Quick Corner: Επιλέγονται και διορθώνονται οι τέσσερις γωνίες της εικόνας προβολής. ☛ "Quick Corner" σελ.50
Split Screen	Μεταβαίνει σε προβολή χωρισμένης οθόνης. ☛ "Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων (Split Screen)" σελ.61

Υπομενού	Λειτουργία
Ζουμ (μόνο στα μοντέλα EB-S29/EB-S27)	Ρυθμίζει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας.
Κλειδ Λειτουργ	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αποτρέψετε τη χρήση του πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα. ☛ "Περιορισμός λειτουργίας (Κλειδ Λειτουργ)" σελ.89
Σχήμα δείκτη	Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα του δείκτη. Δείκτης 1:  Δείκτης 2:  Δείκτης 3:  ☛ "Λειτουργία δείκτη (Δείκτης)" σελ.75
Ένταση	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Οι τιμές της ρύθμισης αποθηκεύονται για κάθε πηγή.
Έντ. εισόδου μικρ. (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)	Ρυθμίστε το αυτό αν το επίπεδο εισόδου του μικροφώνου είναι χαμηλό και η έξοδος ήχου του μικροφώνου από το ηχείο του βιντεοπροβολέα είναι δύσκολο να ακουστεί, ή αν το επίπεδο εισόδου είναι πολύ υψηλό και έχει ως αποτέλεσμα να ακούγεται ήχος κροταλίσματος από το μικρόφωνο. Όταν η Έντ. εισόδου μικρ. μειωθεί στο 0, δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο.
Απομακρ. δέκτης	Μπορείτε να περιορίσετε τη λήψη του σήματος λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο. Όταν αυτή η ρύθμιση οριστεί στην επιλογή Ανενεργό , δεν είναι δυνατή η εκτέλεση καμίας λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο. Αν θέλετε να προβείτε σε λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο, κρατήστε πατημένο στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [Menu] για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα για να ορίσετε τη ρύθμιση στην προεπιλεγμένη της τιμή.



Υπομενού	Λειτουργία
Κουμπί χρήστη	Μπορείτε να επιλέξετε και να εκχωρήσετε ένα στοιχείο από το μενού Διαμόρφωση με το κουμπί [User] του τηλεχειριστηρίου. Πατώντας το κουμπί [User] εμφανίζεται απευθείας η οθόνη επιλογής/ρύθμισης του αντίστοιχου στοιχείου μενού, επιτρέποντάς σας να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις/προσαρμογές με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία στο κουμπί [User]. Καταν. ενέργειας, Πληροφ., Προοδευτ. σάρωση, Δοκιμαστικό μοτίβο, Ανάλυση, Εμφάνιση Μοτίβου, Έντ. εισόδου μικρ. (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο), Προβολή Κωδικού QR και Οριζόντ. αναστροφή

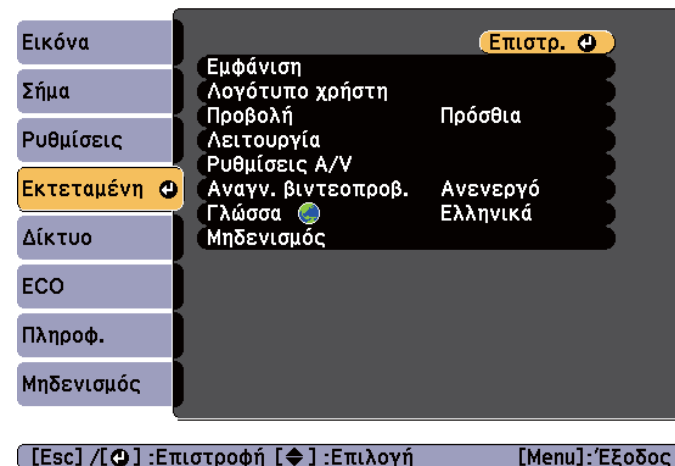

Υπομενού	Λειτουργία
Μοτίβο	<p>Εμφάνιση Μοτίβου: Εμφανίζει ένα μοτίβο.</p> <p>Τύπος Μοτίβου: Μπορείτε να επιλέξετε από τα Μοτίβα 1 έως 4 ή το Μοτίβο Χρήστη. Τα Μοτίβα 1 έως 4 εμφανίζουν γραμμές προβολής όπως γραμμές χάρακα ή πλέγμα.</p> <p>Μοτίβο 1:  Μοτίβο 2: </p> <p>Μοτίβο 3:  Μοτίβο 4: </p> <p>Μοτίβο Χρήστη: Αποτυπώνει ένα μοτίβο χρήστη.</p> <p>☛ "Αποθήκευση μοτίβου χρήστη" σελ.84</p> <p>Δοκιμαστικό μοτίβο: Όταν ο βιντεοπροβολέας έχει εγκατασταθεί, εμφανίζεται ένα δοκιμαστικό μοτίβο έτσι ώστε να μπορέσετε να ρυθμίσετε την κατάσταση προβολής χωρίς να συνδέσετε άλλο εξοπλισμό. Ενώ εμφανίζεται το δοκιμαστικό μοτίβο, μπορούν να εκτελεστούν ρυθμίσεις στο ζουμ και την εστίαση και τη διόρθωση τραpezίου. Για να ακυρώσετε το δοκιμαστικό μοτίβο, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Προσοχή</p> <p>Αν ένα μοτίβο εμφανίζεται για πολύ ώρα, μπορεί στις προβαλλόμενες εικόνες να φαίνεται το υπόλειμμα της εικόνας του.</p> </div>
Μηδενισμός	<p>Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιμές ρύθμισης του μενού Ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τη ρύθμιση Ζουμ (μόνο στα μοντέλα EB-S29/EB-S27) και Κουμπί χρήστη.</p> <p>Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία μενού στις προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.</p> <p>☛ "Μενού Μηδενισμός" σελ.128</p>

Μενού Εκτεταμένη



Υπομενού	Λειτουργία
Εμφάνιση	<p>Μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το τι εμφανίζει ο βιντεοπροβολέας.</p> <p>Μήνυμα: Όταν οριστεί σε Ανενεργό, τα ακόλουθα στοιχεία δεν εμφανίζονται:</p> <p>Ονόματα στοιχείων κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων Πηγή, Λειτ. Χρώματος ή Αναλογίες εικόνας, μηνύματα κατά την εισαγωγή σημάτων και προειδοποιήσεις όπως Προειδ. υψηλής θερμ.</p> <p>Εμφάνιση φόντου*1: Μπορείτε να ορίσετε το φόντο της οθόνης σε Μαύρο, Μπλε ή Λογότυπο όταν δεν υπάρχει σήμα εικόνας.</p> <p>Οθόνη έναρξης*1: Ορίστε σε Ενεργό για εμφάνιση της επιλογής Λογότυπο χρήστη κατά την έναρξη της προβολής.</p> <p>Σίγαση A/V*1: Μπορείτε να ορίσετε η οθόνη που θα εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού [A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο, να έχει χρώμα Μαύρο, Μπλε ή Λογότυπο.</p>

Υπομενού	Λειτουργία
Λογότυπο χρήστη*1	Μπορείτε να αλλάξετε το λογότυπο χρήστη που προβάλλεται ως φόντο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εμφάνιση φόντου, Σίγαση A/V κ.ο.κ.  "Αποθήκευση Λογότυπου Χρήστη" σελ.82
Προβολή	Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους προβολής ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα. Πρόσθια, Πρόσθια/Οροφή, Οπίσθια και Οπίσθια/Οροφή Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση όπως παρακάτω πατώντας στο τηλεχειριστήριο το κουμπί [A/V Mute] για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Πρόσθια ↔ Πρόσθια/Οροφή Οπίσθια ↔ Οπίσθια/Οροφή  "Μέθοδοι Εγκατάστασης" σελ.25
Λειτουργία	Απευθείας Ενεργ.: Ορίστε σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα απλά συνδέοντάς τον στην πρίζα. Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, λάβετε υπόψη ότι ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Λειτ. Μεγ. Υψομ.: Επιλέξτε Ενεργό , όταν ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιείται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.500 μέτρων. Αναζ. πηγής έναρξης: Ορίστε την επιλογή σε Ενεργό για προβολή εικόνων από τη θύρα που τη δεδομένη στιγμή λαμβάνει εικόνα κατά την εκκίνηση του προβολέα. Ορίστε σε Ανενεργό για προβολή εικόνων από την ίδια πηγή με την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε ο βιντεοπροβολέας. Αυτόματη ενεργοπ.: (Διαθέσιμο μόνο όταν η ρύθμιση Λειτ. αναμονής έχει οριστεί σε Επικ. Ενεργ.) Εάν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί στην επιλογή Υπολογιστής1 , ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται όταν τα σήματα λαμβάνονται από τη θύρα Computer1, ακόμα και όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Υπομενού	Λειτουργία
Ρυθμίσεις A/V	Έξοδος A/V: (Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το στοιχείο μόνο αν η επιλογή Λειτ. αναμονής έχει οριστεί σε Επικ. Ενεργ.). Όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε τον σε Πάντα στις ακόλουθες καταστάσεις. <ul style="list-style-type: none"> • Όταν εξαγάγετε ήχο και εικόνα σε εξωτερικό εξοπλισμό. • Κατά την έξοδο του ήχου από το ηχείο του βιντεοπροβολέα. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να περιστρέφεται στην κατάσταση αναμονής. Επίσης, όταν ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να βγάζει ένα δυνατό ήχο καθώς περιστρέφεται, αλλά αυτό δεν πρόκειται για ένδειξη κακής λειτουργίας. </div> Έξοδος ήχου: Ορίστε τη θύρα εισόδου ήχου όταν προβάλλετε εικόνες από τις θύρες Computer1, Computer2, S-Video, Video και USB-A. Όταν ορίζεται σε Ήχος1 , Ήχος2 ή Ήχος (A/Δ) , ο ήχος εξέρχεται από την επιλεγμένη θύρα ανεξάρτητα από την πηγή.  "Σύνδεση συσκευών" σελ.29 Έξοδος ήχου HDMI(1)/Έξοδος ήχου HDMI2: Ορίστε την είσοδο ήχου κατά την προβολή εικόνων από τη θύρα HDMI. Όταν ορίζεται σε Ήχος1 , Ήχος2 ή Ήχος (A/Δ) , ο ήχος εξέρχεται από την επιλεγμένη θύρα εισόδου ήχου. Τροφοδοσ. με σύνδ. (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο): Όταν έχει ρυθμιστεί σε Ενεργό , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρόφωνο με υποστήριξη τροφοδοσίας με σύνδεση.

Υπομενού	Λειτουργία
Αναγν. βιντεο προβ.	Όταν θέλετε να περιορίσετε τον επιθυμητό βιντεοπροβολέα για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, ορίστε ένα αναγνωριστικό από 1 έως 9 για το βιντεοπροβολέα. Η επιλογή Ανενεργό υποδεικνύει ότι δεν έχει οριστεί αναγνωριστικό. ☛ "Ρύθμιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα" σελ.80
Γλώσσα	Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα για τα μηνύματα και τα μενού.
Μηδενισμός	Μπορείτε να επαναφέρετε τις τιμές ρύθμισης για τις επιλογές Εμφάνιση *1, Λειτουργία *2 και Ρυθμίσεις A/V *3 από το μενού Εκτεταμένη στις προεπιλεγμένες τιμές. Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία μενού στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. ☛ "Μενού Μηδενισμός" σελ.128

*1 Όταν η επιλογή **Πρ. Λογ. Χρήστη** έχει ρυθμιστεί στο **Ενεργό** στην **Προστ. με κωδ. πρόσβ.**, οι ρυθμίσεις για το λογότυπο χρήστη δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο αφού ορίσετε την επιλογή **Πρ. Λογ. Χρήστη** σε **Ανενεργό**.

☛ "Διαχείριση χρηστών (Προστ. με κωδ. πρόσβ.)" [σελ.86](#)


*2 Εκτός των Λειτ. Λειτ. Μεγ. Υψομ. και Αναζ. πηγής έναρξης.

*3 Εκτός από Έξοδος A/V.

Μενού Δίκτυο

Όταν το στοιχείο **Προστ. δικτύου** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό** στην **Προστ. με κωδ. πρόσβ.**, εμφανίζεται ένα μήνυμα και οι ρυθμίσεις δικτύου δεν μπορούν να αλλάξουν. Ορίστε την επιλογή **Προστ. δικτύου** σε **Ανενεργό** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις παραμέτρους του δικτύου.

☛ "Ρύθμιση της Προστ. με κωδ. πρόσβ." [σελ.86](#)

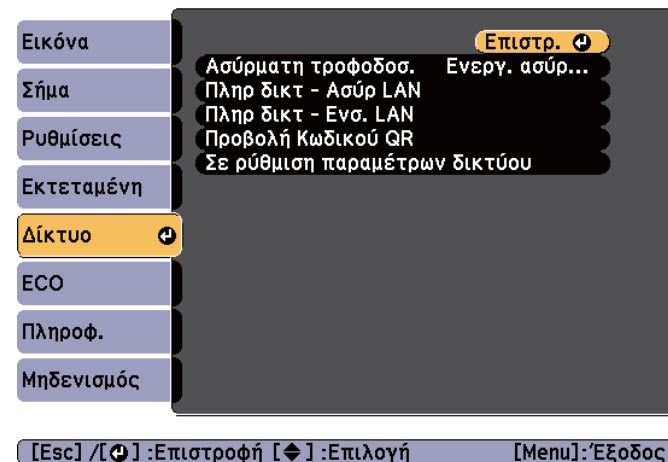

Υπομενού	Λειτουργία
Ασύρματη τροφοδοσ.	Ρυθμίστε σε Ενεργ. ασύρμ. LAN κατά την προβολή του βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή μέσω ασύρματου LAN. Αν δεν θέλετε να συνδεθείτε μέσω ασύρματου LAN, επιλέξτε Ανενεργό για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Ενεργ. ασύρμ. LAN .
Πλήρ δικτ - Ασύρ LAN	Εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία κατάστασης ρύθμισης δικτύου. <ul style="list-style-type: none"> • Λειτ. σύνδ. • Ασύρμ. LAN • Επίπεδο κεραίας • Όνομα βιντ/λέα • SSID • DHCP • Διεύθυνση IP • Μάσκα υποδικτύου • Διεύθυνση πύλης • Διεύθυνση MAC • Κωδικός περιοχής*


Υπομενού	Λειτουργία
Πληρ δικτ - Ενσ. LAN (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία κατάστασης ρύθμισης δικτύου. <ul style="list-style-type: none"> • Όνομα βιντ/λέα • DHCP • Διεύθυνση IP • Μάσκα υποδικτύου • Διεύθυνση πύλης • Διεύθυνση MAC
Προβολή Κωδικού QR	Εμφανίζει τον κωδικό QR.
Σε ρύθμιση παραμέτρων δικτύου	Για τη ρύθμιση των στοιχείων δικτύου διατίθενται τα ακόλουθα μενού. Βασικό, Ασύρματο LAN, Ασφάλεια, Ενσύρμ.LAN, Ηλ. ταχυδ., Άλλα, Μηδενισμός και Ολοκλ.

* Εμφανίζει τα διαθέσιμα στοιχεία της περιοχής για τη Μονάδα ασύρματου LAN που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στις πλησιέστερες διευθύνσεις που παρέχονται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson.

 **Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson**



- Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web σε υπολογιστή που συνδέεται στο βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου, μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες του βιντεοπροβολέα και να τον ελέγχετε. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται Έλεγχος Web. Μπορείτε εύκολα να καταχωρίσετε κείμενο χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τον Έλεγχος Web, όπως οι ρυθμίσεις ασφαλείας.


 "Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)" [σελ.91](#)

- Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία του μενού Δίκτυο

Η επιλογή από το βασικό μενού και τα υπομενού και η αλλαγή επιλεγμένων στοιχείων είναι οι ίδιες λειτουργίες με το μενού Διαμόρφωση.

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο μενού **Ολοκλ.** και επιλέξτε **Ναι**, **Όχι** ή **Ακύρ.** Αν επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**, επιστρέφετε στο μενού Διαμόρφωση.

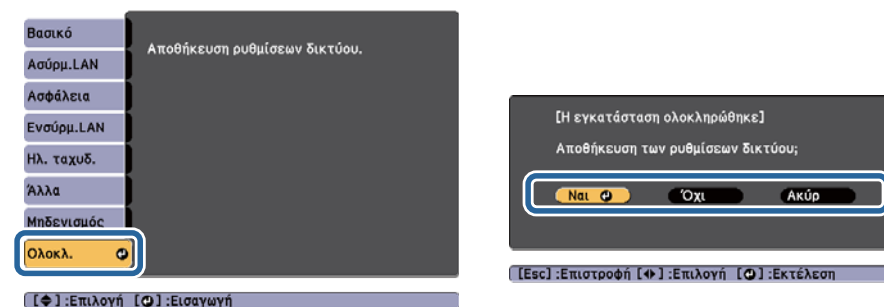

Ναι: Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από το μενού Δίκτυο.

Όχι: Χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος από το μενού Δίκτυο.

Ακύρ: Συνέχιση εμφάνισης του μενού Δίκτυο.

Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου

Το μενού Δίκτυο περιέχει στοιχεία που απαιτούν την εισαγωγή αλφαριθμητικών κατά την εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται το ακόλουθο εικονικό πληκτρολόγιο. Πατήστε τα πλήκτρα [F1][F2][F3][F4] στο τηλεχειριστήριο ή τα πλήκτρα [W][T][N][P] (ή το [Wide][Tele]) στον πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο πλήκτρο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Enter]. Καταχωρήστε τα ψηφία κρατώντας πατημένο το κουμπί [Num] στο τηλεχειριστήριο και πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά. Μετά την εισαγωγή, πατήστε **Finish** στο πληκτρολόγιο, για να

επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας. Πατήστε **Cancel** στο πληκτρολόγιο, για να ακυρώσετε την καταχώρησή σας.



- Κάθε φορά που επιλέγετε το πλήκτρο **CAPS** και πατάτε το κουμπί [↵], γίνεται ρύθμιση και αλλαγή των πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων εναλλάξ.
- Κάθε φορά που επιλέγετε το πλήκτρο **SYM1/2** και πατάτε το κουμπί [↵], γίνεται ρύθμιση και αλλαγή των πλήκτρων των συμβόλων για την ενότητα που περικλείει το πλαίσιο.


Μπορεί να εισαχθεί το ακόλουθο κείμενο.

Αριθμοί	0123456789
Αλφάβητος	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Σύμβολα	! # \$ % & ' () + - . / < = > ? @ ^ _ ` { } ~



- Με εξαίρεση για το **SSID**, η άνω και κάτω τελεία και τα διαστήματα δεν μπορούν να εισαχθούν στο μενού Δίκτυο.
- Κάποια σύμβολα (" * , ; [\]) δεν μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του λογισμικού. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου για να εισαγάγετε το κείμενο.
- "Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Ελεγχος Web)" [σελ.91](#)


Μενού Βασικό

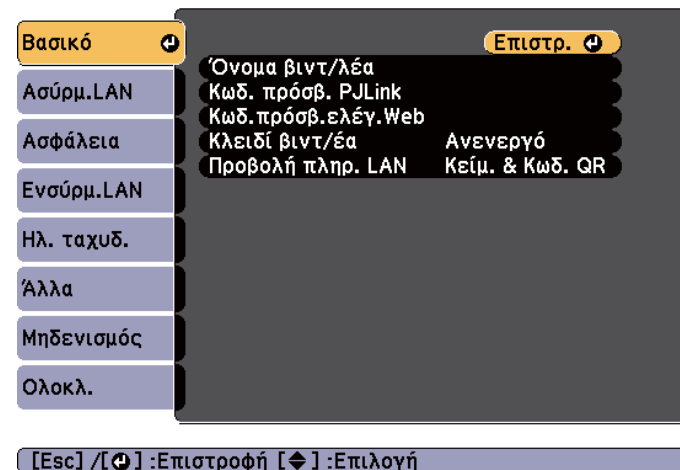

Υπομενού	Λειτουργία
Όνομα βιντ/λέα	Εμφανίζει το όνομα βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βιντεοπροβολέα κατά τη σύνδεσή του σε δίκτυο. Κατά την επεξεργασία, μπορείτε να εισαγάγετε έως 16 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte. Οι ακόλουθοι χαρακτήρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν: " * , / ; < = > ? [\] `
Κωδ. πρόσβ. PJLink (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, για να τον χρησιμοποιείτε κατά την προσπέλαση του βιντεοπροβολέα με χρήση λογισμικού συμβατού με το PJLink. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte.

Υπομενού	Λειτουργία
Κωδ.πρόσβ.ελέγ. Web	<p>Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, για να τον χρησιμοποιείτε κατά τον ορισμό ρυθμίσεων και τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τον Έλεγχο Web. Μπορείτε να εισαγάγετε έως οκτώ αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί *). Ο Έλεγχος Web είναι μια λειτουργία του υπολογιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο web σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.</p> <p>☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)" σελ.91</p>
Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα	<p>Όταν ρυθμιστεί σε Ενεργό, πρέπει να εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί όταν προσπαθείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή ή σε δίκτυο. Έτσι, μπορεί να αποτραπεί η διακοπή παρουσιάσεων λόγω συνδέσεων από άλλους υπολογιστές. Κανονικά, η ρύθμιση αυτή ορίζεται σε Ενεργό.</p> <p>☛ Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Network Projection</p> <p>☛ Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection</p>
Προβολή πληρ. LAN	<p>Ορίστε τη μορφή προβολής για τις πληροφορίες δικτύου του βιντεοπροβολέα. Όταν εμφανίζεται ένας κωδικός QR, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο απλά με την ανάγνωση του κωδικού QR στο Epson iProjection. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Κείμεν. & Κωδ. QR.</p> <p>☛ "Προβολή με τη χρήση Κωδικού QR" σελ.72</p>

Ασύρμ. LAN Μενού

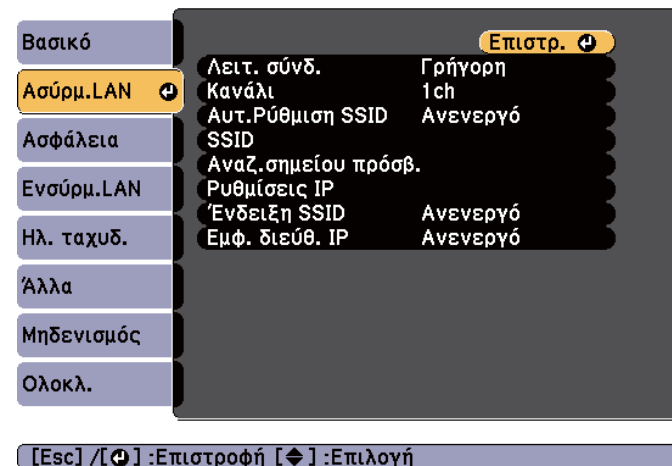


Υπομενού	Λειτουργία
Λειτ. σύνδ.	<p>Ρυθμίστε αυτή την παράμετρο σε κατάσταση όταν ο βιντεοπροβολέας και κάποιος υπολογιστής συνδέονται μέσω ενός ασύρματου δικτύου LAN.</p> <p>Αν επιλέξετε Γρήγορη, δημιουργείται αυτόματα ένα μικρό δίκτυο από το βιντεοπροβολέα και τον υπολογιστή. Χρησιμοποιείται με το EasyMP Network Projection. Αν η επιλογή Αυτ.Ρύθμιση SSID οριστεί σε Ενεργό, ο βιντεοπροβολέας γίνεται ένα εύκολο σημείο πρόσβασης. Αν οριστεί σε Ανενεργό, το δίκτυο δημιουργείται σε <u>Κατάσταση λειτουργίας ad hoc</u>.</p> <p>Αν επιλέξετε Για προχωρ., η σύνδεση πραγματοποιείται σε <u>Κατάσταση λειτουργίας υποδομής</u>.</p>
Κανάλι	<p>(Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί εάν η Λειτουργία σύνδεσης οριστεί στη λειτουργία Γρήγορη.)</p> <p>Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιεί το ασύρματο LAN από 1ch, 6ch ή 11ch.</p> <p>Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 11ch.</p>



Υπομενού	Λειτουργία
Αυτ.Ρύθμιση SSID	(Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί εάν η Λειτουργία σύνδεσης οριστεί στη λειτουργία Γρήγορη .) Όταν αυτή η ρύθμιση ορίζεται σε Ενεργό , μπορείτε να αναζητήσετε τον προβολέα ταχύτερα ανάμεσα σε πολλούς προβολείς. Το SSID ορίζεται αυτόματα. Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε πολλούς προβολείς από έναν υπολογιστή σε Γρήγ. λειτ., ορίστε αυτή τη ρύθμιση σε Ανενεργό και ορίστε το ίδιο SSID σε όλους τους προβολείς που θα συνδεθούν.
SSID	(Το στοιχείο αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν η επιλογή Αυτ.Ρύθμιση SSID έχει οριστεί σε Ανενεργό .) Εισαγάγετε ένα SSID . Όταν παρέχεται ένα SSID για το σύστημα ασύρματου LAN στο οποίο συμμετέχει ο βιντεοπροβολέας, εισαγάγετε το SSID. Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte (το σύμβολο ^ μπορεί να εισαχθεί μόνο από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web). Σε περίπτωση που το SSID παραμένει κενό ή οριστεί στην επιλογή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, δημιουργείται ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ σύνδεση (επιλέγει σύνδεση από τοπικά σημεία πρόσβασης χωρίς καθορισμό SSID).
Αναζ.σημείου πρόσβ.	(Αυτό το στοιχείο μπορεί να οριστεί μόνο εάν η ρύθμιση Ασύρματη τροφοδοσ. έχει οριστεί σε Ενεργ. ασύρμ. LAN και η ρύθμιση Λειτουργία σύνδεσης έχει οριστεί σε Για προχωρ.) Ο βιντεοπροβολέας κάνει αναζήτηση για ένα τοπικό σημείο πρόσβασης. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελέσετε ρύθμιση του ασύρματου LAN επιλέγοντας απλά τη θέση σύνδεσης του ασύρματου LAN.

Υπομενού	Λειτουργία
Ρυθμίσεις IP	(Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν η επιλογή Λειτ. σύνδ. οριστεί σε Για προχωρ. .) Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου. DHCP : Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε Ενεργό για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το DHCP . Αν οριστεί σε Ενεργό , δεν μπορείτε να ορίσετε άλλες διευθύνσεις. Διεύθυνση IP : Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό από το 0 έως το 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255) Μάσκα υποδικτύου : Μπορείτε να εισαγάγετε τη Μάσκα υποδικτύου για το βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό από το 0 έως το 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων μασκών υποδικτύου. 0.0.0.0, 255.255.255.255 Διεύθυνση πύλης : Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για την πύλη του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό από το 0 έως το 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων Διευθύνσεων πύλης . 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255)
Ένδειξη SSID	Για να μην εμφανίζεται το SSID στην οθόνη αναμονής του LAN, ρυθμίστε το σε Ανενεργό .
Εμφ. διεύθ. IP	Για να μην εμφανίζεται η διεύθυνση IP στην οθόνη αναμονής του LAN, ρυθμίστε τη σε Ανενεργό .

Οθόνη Αναζ.σημείου πρόσβ.

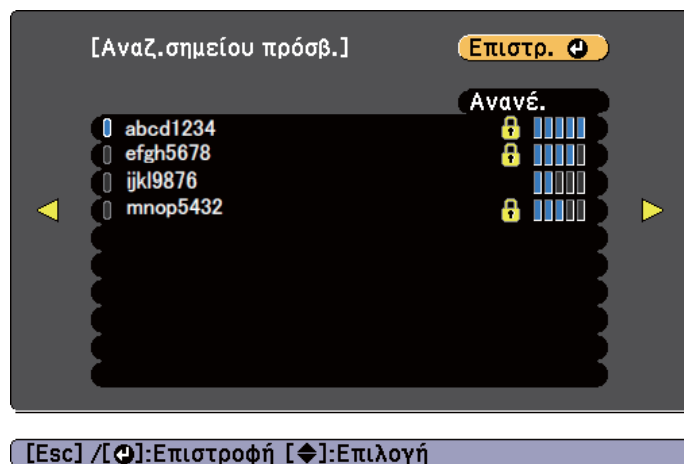
Τα σημεία πρόσβασης που έχουν εντοπιστεί εμφανίζονται σε μια λίστα. Η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει έως 30 σημεία πρόσβασης.



Υπομενού	Λειτουργία
Ανανέωση	Εκτελεί νέα αναζήτηση για το σημείο πρόσβασης.
	Υποδεικνύει ένα ήδη ρυθμισμένο σημείο πρόσβασης.
	Υποδεικνύει τα σημεία πρόσβασης όπου έχει οριστεί η ασφάλεια. Αν επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης για το οποίο δεν έχει οριστεί η ασφάλεια, εμφανίζεται το μενού Ασύρμ.LAN. Αν επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης για το οποίο έχει οριστεί η ασφάλεια, εμφανίζεται το μενού Ασφάλεια. Επιλέξτε έναν τύπο ασφαλείας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης.

Μενού Ασφάλεια

Διαθέσιμο όταν είναι εγκατεστημένη η Μονάδα ασύρματου LAN.

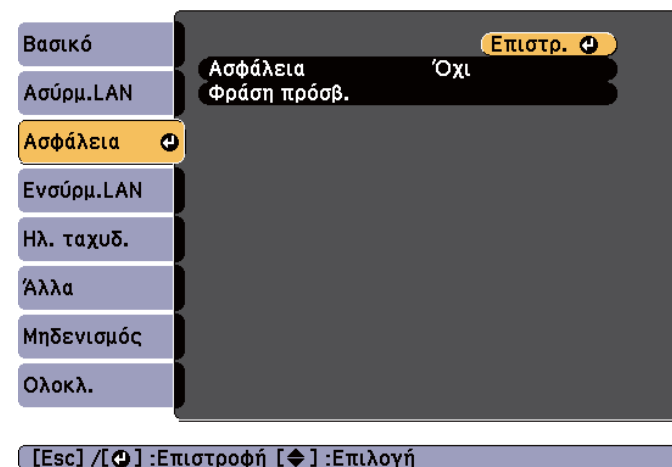

Υπομενού	Λειτουργία
Ασφάλεια	Επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας από τα στοιχεία που εμφανίζονται. Κατά τη ρύθμιση της ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του συστήματος δικτύου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Υπομενού	Λειτουργία
Φράση πρόσβ.	<p>Πληκτρολογήστε τη φράση πρόσβασης. Μπορείτε να εισαγάγετε από τουλάχιστον 8 έως 63 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte. (δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διπλή τελεία και διαστήματα).</p> <p>Όταν τη χρησιμοποιείτε με το EasyMP Network Projection, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης στον υπολογιστή αν πρόκειται για την αρχική (προεπιλεγμένη) φράση πρόσβασης.</p> <p>Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε να αλλάζετε τη φράση πρόσβασης κατά περιόδους. Αν δοθούν οι αρχικές τιμές στις ρυθμίσεις δικτύου, επιστρέφει στην αρχική φράση πρόσβασης.</p> <p>☛ "Μενού Μηδενισμός" σελ.125</p> <p>Δεν μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερους από 32 χαρακτήρες στο μενού Διαμόρφωση. Για να εισαγάγετε περισσότερους από 32 χαρακτήρες, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web για να τους πληκτρολογήσετε.</p> <p>☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο web (Έλεγχος Web)" σελ.91</p> <p>Στη Γρήγορη λειτουργία, έχει οριστεί η αρχική φράση πρόσβασης.</p>



Για τις λεπτομέρειες για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή δικτύου για το δίκτυό σας.

Τύπος ασφαλείας

Όταν είναι εγκατεστημένη η Μονάδα ασύρματου δικτύου LAN και χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Για προχωρ., συνιστάται να ορίσετε ασφαλεία.

Το WPA αποτελεί πρότυπο κρυπτογράφησης το οποίο βελτιώνει την ασφάλεια για ασύρματα δίκτυα. Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει τις μεθόδους κρυπτογράφησης TKIP και AES.

Το WPA περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Ο έλεγχος ταυτότητας WPA παρέχει δύο μεθόδους: χρήση διακομιστή ελέγχου ταυτότητας ή έλεγχος ταυτότητας μεταξύ υπολογιστή και σημείου πρόσβασης χωρίς τη χρήση διακομιστή. Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει την τελευταία μέθοδο, χωρίς διακομιστή.

Μενού Ενσύρμ.LAN (εκτός από EB-S29/EB-S27)




Υπομενού	Λειτουργία
Ρυθμίσεις IP	<p>Μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις ακόλουθες διευθύνσεις.</p> <p>DHCP ▶: Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε Ενεργό για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το DHCP. Αν οριστεί σε Ενεργό, δεν μπορείτε να ορίσετε άλλες διευθύνσεις.</p> <p>Διεύθυνση IP ▶: Μπορείτε να εισαγάγετε τη Διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255)</p> <p>Μάσκα υποδικτύου ▶: Μπορείτε να εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου για το βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων масκών υποδικτύου. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Διεύθυνση πύλης ▶: Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για την πύλη του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό από 0 έως 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων πύλης. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255)</p>
Εμφ. διεύθ. IP	<p>Για να μην εμφανίζεται η διεύθυνση IP στις Πληροφορίες δικτύου στο μενού Δίκτυο και στην οθόνη αναμονής LAN, ρυθμίστε το στοιχείο αυτό σε Ανενεργό.</p>

Μενού Ηλ. ταχυδ.

Αν έχει οριστεί αυτή η ρύθμιση, λαμβάνετε ειδοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν στο βιντεοπροβολέα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή προειδοποίηση.


☛ "Χρήση της λειτουργίας Ειδ.μ.ηλ.ταχ. για την αναφορά προβλημάτων"
σελ.94

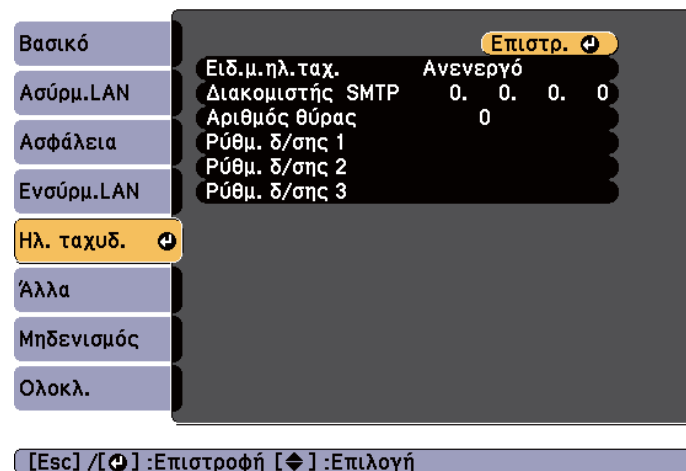

Υπομενού	Λειτουργία
Ειδ.μ.ηλ.ταχ.	Ορίστε τη ρύθμιση στην επιλογή Ενεργό για να αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προεπιλεγμένες διευθύνσεις όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα.
Διακομιστής SMTP	Μπορείτε να καταχωρήσετε τη <u>διεύθυνση IP</u> για το διακομιστή SMTP του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό από το 0 έως το 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255)
Αριθμός θύρας	Μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για το διακομιστή SMTP. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 25. Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς από το 1 έως το 65.535.

Υπομενού	Λειτουργία
Ρύθμ. δ/σης 1/ Ρύθμ. δ/σης 2/ Ρύθμ. δ/σης 3	Μπορείτε να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του προορισμού στον οποίο θα αποσταλεί το μήνυμα ειδοποίησης. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως τρεις προορισμούς. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ακόλουθοι χαρακτήρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν: " () , ; < > [\] Μπορείτε να επιλέξετε τα προβλήματα ή τις προειδοποιήσεις για τις οποίες θα ειδοποιείστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν παρουσιαστεί το επιλεγμένο πρόβλημα ή η προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση προορισμού, το οποίο σας ειδοποιεί για το πρόβλημα ή την προειδοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία από τα στοιχεία που εμφανίζονται.

Μενού Άλλα

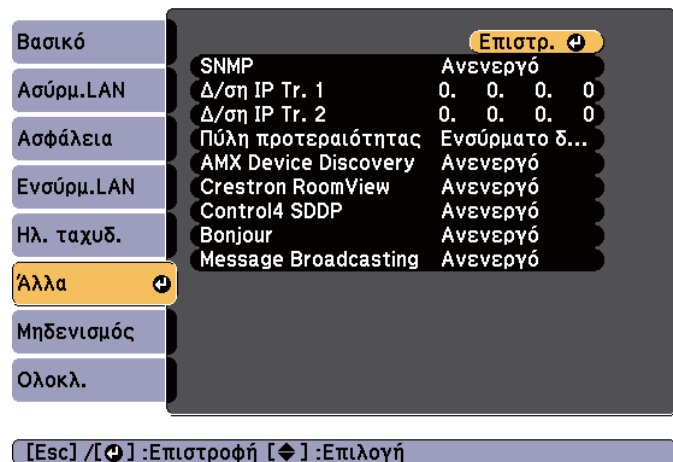


Υπομενού	Λειτουργία
SNMP	Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ενεργό για να παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το SNMP. Για να παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα διαχείρισης SNMP. Η διαχείριση του SNMP πρέπει να πραγματοποιείται από ένα διαχειριστή δικτύου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Ανενεργό .
Δ/ση IP Tr. 1/ Δ/ση IP Tr. 2	Μπορείτε να καταχωρήσετε έως δύο διευθύνσεις IP για τον προορισμό της ειδοποίησης της παγίδευσης SNMP. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό από το 0 έως το 255 σε κάθε πεδίο της διεύθυνσης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255)
Πύλη προτεραιότητας (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Μπορείτε να ορίσετε την πύλη προτεραιότητας σε Ενσύρματο δίκτυο LAN ή Ασύρματο LAN .

Υπομενού	Λειτουργία
AMX Device Discovery	Όταν ο βιντεοπροβολέας συνδέεται σε δίκτυο, ρυθμίστε αυτό το στοιχείο σε Ενεργό ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του βιντεοπροβολέα από το AMX Device Discovery . Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή σε Ανενεργό , αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε περιβάλλον που ελέγχεται με ελεγκτή AMX ή AMX Device Discovery.
Crestron RoomView (Εκτός από EB-S29/EB-S27)	Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε Ενεργό μόνο όταν κατά την παρακολούθηση ή τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου χρησιμοποιείται η εφαρμογή Crestron RoomView®. Διαφορετικά, ορίστε αυτήν τη ρύθμιση σε Ανενεργό . ☛ "Πληροφορίες Crestron RoomView® (Εκτός για EB-S29/EB-S27)" σελ.98 Όταν αυτή η ρύθμιση ορίζεται σε Ενεργό , οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες. • Έλεγχος μέσω Web • Message Broadcasting (πρόσθετο EasyMP Monitor)
Control4 SDDP	Ορίστε αυτή την ρύθμιση στην επιλογή Ενεργό για να επιτρέψετε τη λήψη πληροφοριών της συσκευής μέσω του Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP) .
Bonjour	Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση στην επιλογή Ενεργό κατά τη σύνδεση του δικτύου με χρήση της λειτουργίας Bonjour. Ανατρέξτε στη τοποθεσία της Apple στο Web για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Bonjour. ☛ http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία EPSON Message Broadcasting για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Μενού Μηδενισμός

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.

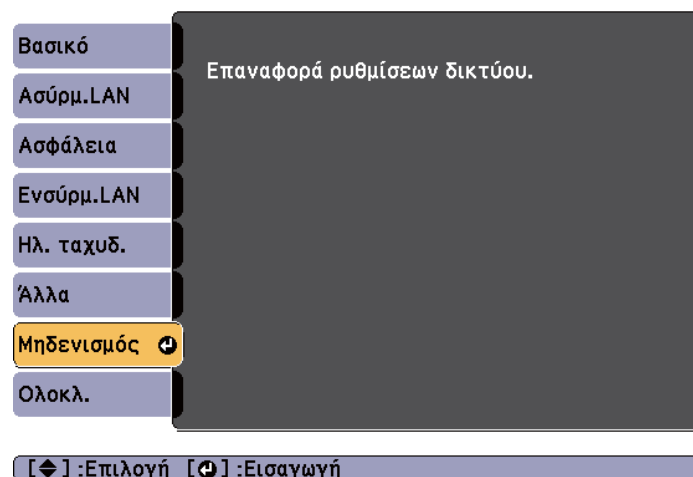


Υπομενού	Λειτουργία
Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου.	Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε Ναι .

Μενού ECO


Όταν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο μενού ECO, ο προβολέας εκτελεί λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιηθούν ρυθμίσεις

εξοικονόμησης ενέργειας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο φύλλου δίπλα σε κάθε υπομενού.

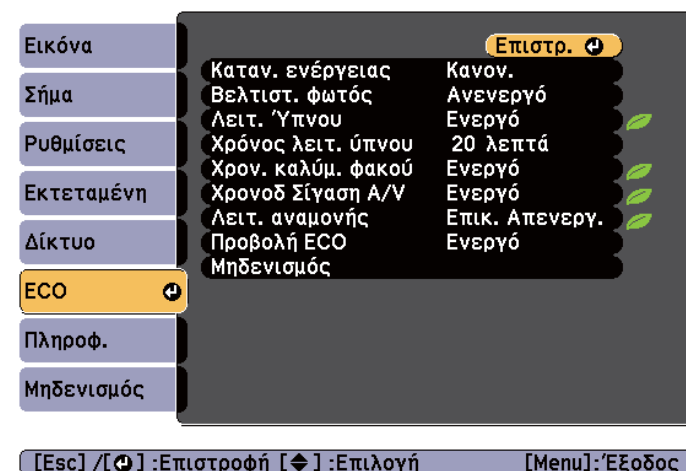

Υπομενού	Λειτουργία
Καταν. ενέργειας	Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της λάμπας επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο ρυθμίσεις. Επιλέξτε ECO αν οι εικόνες που προβάλλονται είναι πολύ φωτεινές, όπως κατά την προβολή εικόνων σε σκοτεινό χώρο ή σε μικρή οθόνη. Όταν η λειτουργία ECO είναι επιλεγμένη, η κατανάλωση ενέργειας κατά την προβολή μειώνεται, όπως και ο θόρυβος από την περιστροφή των ανεμιστήρων. Κατά τη χρήση σε μεγάλο υψόμετρο ή σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, ίσως να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.


Υπομενού	Λειτουργία
Βελτιστ. φωτός	(Η ρύθμιση αυτού του στοιχείου είναι δυνατή μόνο όταν η επιλογή Καταν. ενέργειας έχει οριστεί σε Κανονικό και το Αυτόματο διάφραγμα έχει οριστεί σε Ανενεργό .) Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ενεργό , η φωτεινότητα της λάμπας ρυθμίζεται σύμφωνα με την προβαλλόμενη εικόνα. Αυτό συμβάλει στη μείωση της καταναλώμενης ενέργειας, καθώς η φωτεινότητα της λάμπας μειώνεται ανάλογα με τη σκηνή που προβάλλεται. Η ρύθμιση αποθηκεύεται για κάθε Λειτ. Χρώματος.
Λειτ. Ύπνου	Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ενεργό , σταματά αυτόματα η προβολή όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας και δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, εάν δεν υπάρχει είσοδος σήματος για περίπου πέντε λεπτά, η φωτεινότητα της λάμπας μειώνεται μέχρι την απενεργοποίηση της συσκευής. Όταν υπάρξει είσοδος σήματος εικόνας, ο προβολέας επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Χρόνος λειτ. ύπνου	Όταν η επιλογή Λειτ. Ύπνου έχει ρυθμιστεί σε Ενεργό , μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο πριν από την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του προβολέα σε μεταξύ 1 και 30 λεπτά.
Χρον. καλύμ. φακού	Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ενεργό , διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία 30 λεπτά μετά από την ενεργοποίηση του συρόμενου πλαισίου παύσης ήχου/εικόνας. Επίσης, εάν το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας είναι κλειστό για περίπου πέντε λεπτά, η φωτεινότητα της λάμπας μειώνεται μέχρι την απενεργοποίηση της συσκευής. Όταν το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας ανοίξει, ο προβολέας επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Χρονοδ Σίγαση A/V	Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ενεργό , διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία 30 λεπτά μετά από την ενεργοποίηση της σίγασης A/V. Επίσης, εάν η σίγαση A/V είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινότητα της λάμπας μειώνεται μέχρι την απενεργοποίηση της συσκευής. Όταν η σίγαση A/V απενεργοποιηθεί, ο προβολέας επανέρχεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Υπομενού	Λειτουργία
Λειτ. αναμονής	Αν ορίσετε τη Επικ. Ενεργ. , μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ακόμα κι όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. <ul style="list-style-type: none"> • Παρακολούθηση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου. • Όταν εξάγετε ήχο και εικόνα σε εξωτερικό εξοπλισμό. (Μόνο όταν η Έξοδος A/V έχει οριστεί στην επιλογή Πάντα.) • Με έξοδο ήχου από το ηχείο του βιντεοπροβολέα. (Μόνο όταν η Έξοδος A/V έχει οριστεί στην επιλογή Πάντα.)
Προβολή ECO	Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ενεργό και η φωτεινότητα της λάμπας αλλάξει από κανονική σε χαμηλή ή από χαμηλή σε κανονική, εμφανίζονται εικονίδια φύλλου στην κάτω αριστερή πλευρά της προβαλλόμενης οθόνης για να υποδείξουν την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
Μηδενισμός	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιμές ρύθμισης για το μενού ECO στις προεπιλεγμένες τιμές, εκτός από τη ρύθμιση Λειτ. αναμονής . Για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία μενού στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.  "Μενού Μηδενισμός" σελ.128

Μενού Πληροφ. (Μόνο Οθόνη)

Σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των σημάτων εικόνας που προβάλλονται και την κατάσταση του βιντεοπροβολέα. Στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή που προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή. Ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, υπάρχει περίπτωση να μην υποστηρίζονται ορισμένες πηγές εισόδου.


☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" [σελ.42](#)

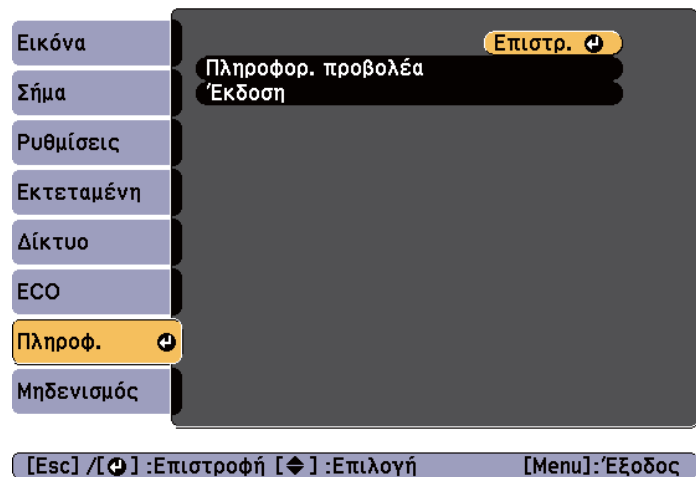

Υπομενού	Λειτουργία
Πληροφορ. προβολέα	<ul style="list-style-type: none"> • Ώρες λειτ. λάμπας: Εμφανίζει το συνολικό χρόνο λειτουργίας της λάμπας*. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος προειδοποίησης για τη λάμπα, οι χαρακτήρες εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα. • Πηγή: Εμφανίζει το όνομα της πηγής για το συνδεδεμένο εξοπλισμό από τον οποίο εκτελείται η προβολή τη δεδομένη στιγμή. • Σήμα εισόδου: Εμφανίζει τη ρύθμιση για το Σήμα εισόδου στο μενού Σήμα ανάλογα με την προέλευση. • Ανάλυση: Εμφανίζει την ανάλυση. • Σήμα βίντεο: Εμφανίζει τις ρυθμίσεις για το Σήμα βίντεο στο μενού Σήμα. • Ρυθμός ανανέωσης: Εμφανίζει το ρυθμό ανανέωσης ▶. • Πληρ. Συγχρ.: Εμφανίζει τις πληροφορίες σήματος εικόνας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση. • Κατάσταση: Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που προέκυψαν στο βιντεοπροβολέα. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση. • Αριθμός σειράς: Εμφανίζει το σειριακό αριθμό του βιντεοπροβολέα. • Event ID: Εμφανίζει τα σφάλματα που προέκυψαν στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το Event ID, όταν ο βιντεοπροβολέας και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω του δικτύου. Ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Event ID. ☛ "Πληροφορίες για το Event ID" σελ.102
Έκδοση	Εμφανίζει τις πληροφορίες της έκδοσης λογισμικού του βιντεοπροβολέα.

* Ο συνολικός χρόνος χρήσης εμφανίζεται ως "0H" για τις πρώτες 10 ώρες. Για τις 10 ώρες και παραπάνω εμφανίζεται ως "10H", "11H", κ.ο.κ.

Μενού Μηδενισμός

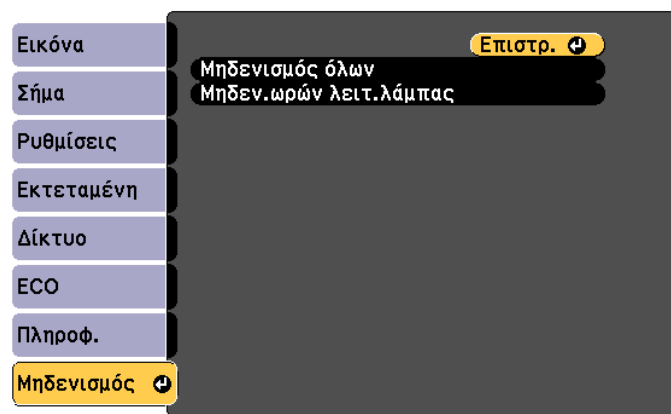

[Esc] / [⏮] :Επιστροφή [⏭] :Επιλογή [Menu]: Έξοδος

Υπομενού	Λειτουργία
Μηδενισμός όλων	Μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία στο μενού Διαμόρφωση στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Σήμα εισόδου, Λογότυπο χρήστη, Ώρες λειτ. λάμπας, Γλώσσα, Κωδικός πρόσβασης, Ζουμ (μόνο στα μοντέλα EB-S29/EB-S27) και όλα τα στοιχεία του μενού Δίκτυο .
Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας	Απαλοιφή των συνολικών ωρών λειτουργίας της λάμπας. Εκτελέστε επαναφορά όταν αντικαθιστάτε τη λάμπα.

Μόλις οριστεί το περιεχόμενο του μενού Διαμόρφωση για ένα βιντεοπροβολέα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε ομαδική ρύθμιση για πολλούς βιντεοπροβολείς (λειτουργία ομαδικής ρύθμισης). Η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης είναι μόνο για βιντεοπροβολείς με τον ίδιο αριθμό μοντέλου.

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Ρύθμιση χρησιμοποιώντας μνήμη USB.
- Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB.

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις μεθόδους της συσκευής αποθήκευσης USB και του καλωδίου USB.



- Το ακόλουθο περιεχόμενο δεν υποστηρίζεται από τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης.
 - Ρυθμίσεις στο μενού Δίκτυο (εκτός από το μενού Ηλ. ταχυδ. και το μενού Άλλα)
 - Ώρες λειτ. λάμπας και Κατάσταση από το μενού Πληρωφ.
- Εκτελέστε τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης πριν από την προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας. Οι τιμές ρύθμισης για την προβαλλόμενη εικόνα, όπως η διόρθωση Οριζ./Κάθ. Τραπ., ισχύουν για τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης. Εάν πραγματοποιηθεί η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης μετά την προσαρμογή της προβαλλόμενης εικόνας, οι προσαρμογές που κάνατε μπορεί να τροποποιηθούν.
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης, το εγγεγραμμένο Λογότυπο χρήστη ορίζεται για τους άλλους βιντεοπροβολείς. Μην καταχωρείτε εμπιστευτικές πληροφορίες και τα σχετικά ως Λογότυπο χρήστη.



Προσοχή

Η εκτέλεση της λειτουργίας ομαδικής ρύθμισης είναι ευθύνη του πελάτη. Εάν η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης αποτύχει λόγω διακοπής ρεύματος, σφάλματος επικοινωνίας και ούτω καθεξής, ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν δαπάνες επισκευής.

Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας συσκευή αποθήκευσης USB


Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης της λειτουργίας ρύθμισης στοίβας με χρήση συσκευής αποθήκευσης USB.



- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB μορφής FAT.
- Η λειτουργία ρύθμισης στοίβας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσκευές αποθήκευσης USB που ενσωματώνουν λειτουργίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB που δεν ενσωματώνει λειτουργίες ασφαλείας.
- Η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσκευές ανάγνωσης καρτών USB ή σκληρούς δίσκους USB.


Αποθήκευση ρυθμίσεων στη συσκευή αποθήκευσης USB

- 1** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί.
- 2** Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

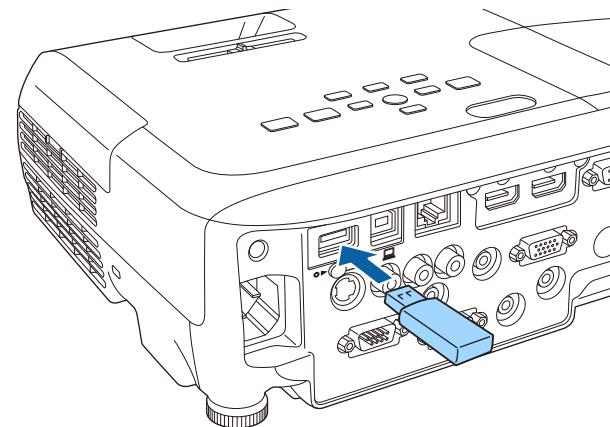


- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας στον βιντεοπροβολέα. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στο βιντεοπροβολέα μέσω διανομέα USB, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Συνδέστε μια κενή συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν σωστά.
- Εάν έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο ρύθμισης στοίβας από άλλο βιντεοπροβολέα στη συσκευή αποθήκευσης USB, διαγράψτε το αρχείο ή αλλάξτε το όνομα αρχείου. Η λειτουργία ομαδικής ρύθμισης δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα αρχείο ομαδικής ρύθμισης.
- Το όνομα αρχείου για το αρχείο ομαδικής ρύθμισης είναι PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, προσθέστε κείμενο μετά το PJCONFDATA. Εάν αλλάξετε το όνομα αρχείου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χαρακτήρες του ενός byte για το όνομα αρχείου.

- 3** Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.

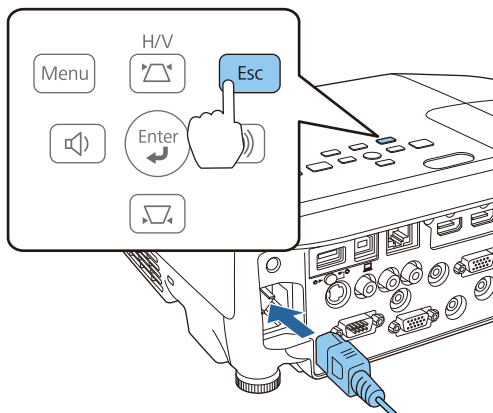

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενεργοποιούνται ως εξής, απελευθερώστε το κουμπί [Esc].

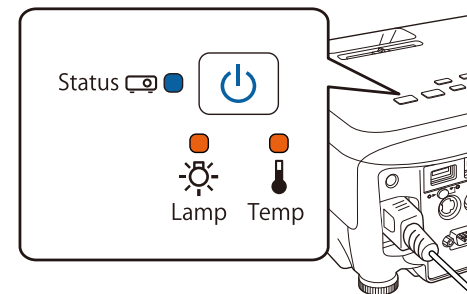


Ενδεικτικές λυχνίες Ισχύος: Μπλε - Ενεργή/Status: Μπλε - Ενεργή/Lamp: Πορτοκαλί - Ενεργή/Temp: Πορτοκαλί - Ενεργή

Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή του αρχείου ομαδικής ρύθμισης.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί, η εκκίνηση του βιντεοπροβολέα μπορεί να μην γίνει σωστά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

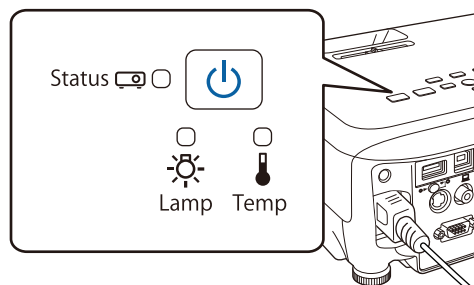


Ισχύς: Μπλε - Ενεργή

Όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.


Εφαρμογή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς

- 1** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί.
- 2** Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το αποθηκευμένο αρχείο ρύθμισης δέσμης στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

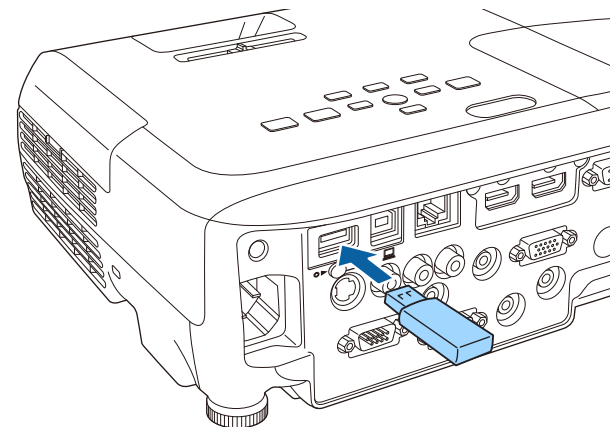


- Όταν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει 1 έως 3 τύπους αρχείων ομαδικής ρύθμισης, το αρχείο εφαρμόζεται στο βιντεοπροβολέα με τον ίδιο αριθμό μοντέλου. Εάν υπάρχουν πολλά αρχεία για ένα βιντεοπροβολέα με τον ίδιο αριθμό μοντέλου, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σωστά.
- Όταν υπάρχουν τέσσερις ή περισσότεροι τύποι των αρχείων ρύθμισης στοίβας στη συσκευή αποθήκευσης USB, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται σωστά.
- Μην αποθηκεύετε άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας στη συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει και άλλα δεδομένα εκτός από το αρχείο ρύθμισης στοίβας, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται σωστά.

- 3** Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.

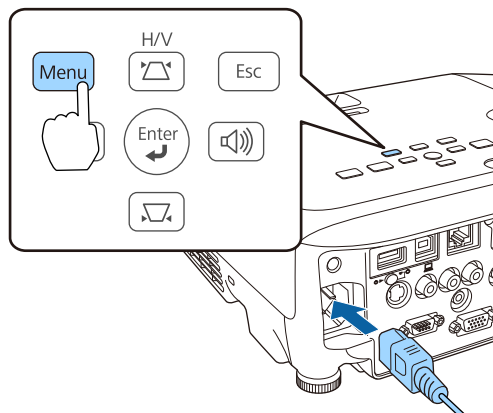

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενεργοποιούνται ως εξής, απελευθερώστε το κουμπί [Menu].

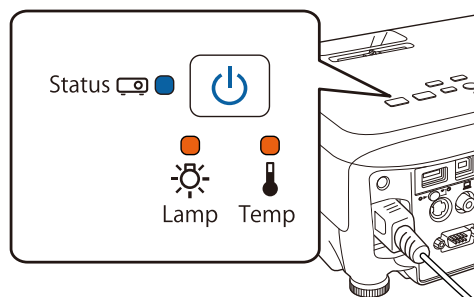

Ενδεικτικές λυχνίες Ισχύος: Μπλε - Ενεργή/Status: Μπλε - Ενεργή/Lamp: Πορτοκαλί - Ενεργή/Temp: Πορτοκαλί - Ενεργή


Οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν αναμμένες για περίπου 75 δευτερόλεπτα.

Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί, η εκκίνηση του βιντεοπροβολέα μπορεί να μην γίνει σωστά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το βιντεοπροβολέα ενόσω γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει αποσυνδεθεί, μπορεί να μην γίνει σωστή εκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

- 4** Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

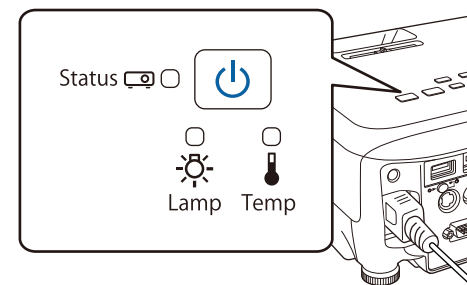

Ισχύς: Μπλε - Ενεργή

Όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ρύθμιση με σύνδεση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB




Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη λειτουργία ομαδικής ρύθμισης.


- Windows Vista ή νεότερη έκδοση
- Mac OS X 10.5.3 ή νεότερη έκδοση

Αποθήκευση ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή


- 1** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί.
- 2** Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή με τη θύρα USB-B του προβολέα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

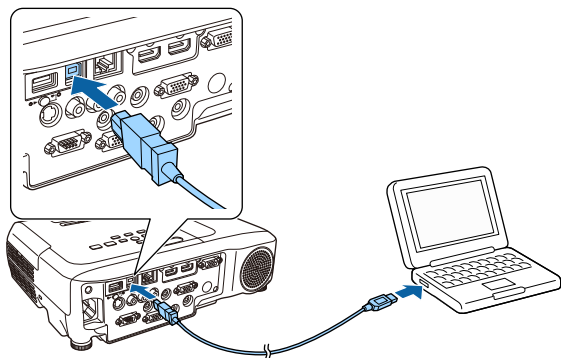

- 3** Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.

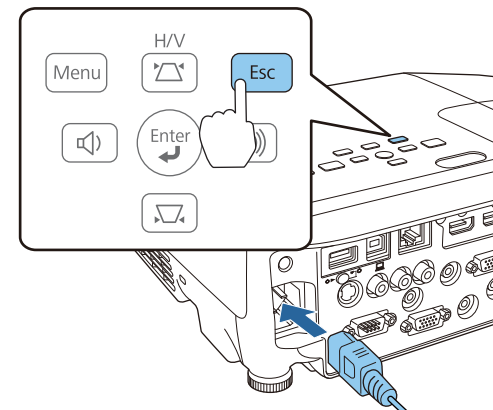

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενεργοποιούνται ως εξής, απελευθερώστε το κουμπί [Esc].

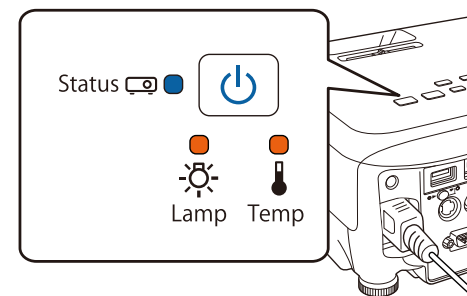

Ενδεικτικές λυχνίες Ισχύος: Μπλε - Ενεργή/Status: Μπλε - Ενεργή/Lamp: Πορτοκαλί - Ενεργή/Temp: Πορτοκαλί - Ενεργή

Ο βιντεοπροβολέας αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

- 4** Ανοίξτε τον αφαιρούμενο δίσκο και να αποθηκεύσετε το αρχείο ομαδικής ρύθμισης (PJCONFDATA.bin) στον υπολογιστή.



Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου ομαδικής ρύθμισης, προσθέστε κείμενο μετά το PJCONFDATA. Εάν αλλάξετε το τμήμα PJCONFDATA του ονόματος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.

- 5 Εκτελέστε **"Αφαίρεση συσκευής USB"** στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.




Όταν χρησιμοποιείτε OS X, εκτελέστε **"Κατάργηση EPSON_PJ"**.


Ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Εφαρμογή αποθηκευμένων ρυθμίσεων σε άλλους βιντεοπροβολείς


- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν απενεργοποιηθεί.
- 2 Συνδέστε τη θύρα USB του υπολογιστή με τη θύρα USB-B του προβολέα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

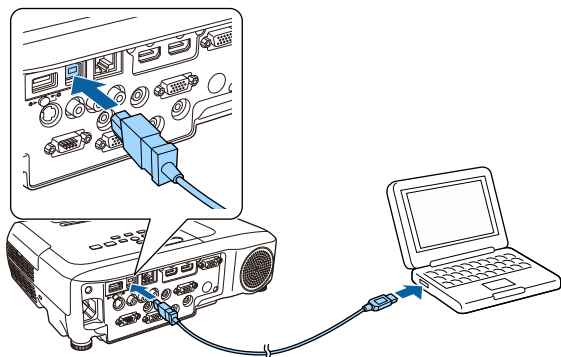

- 3 Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.

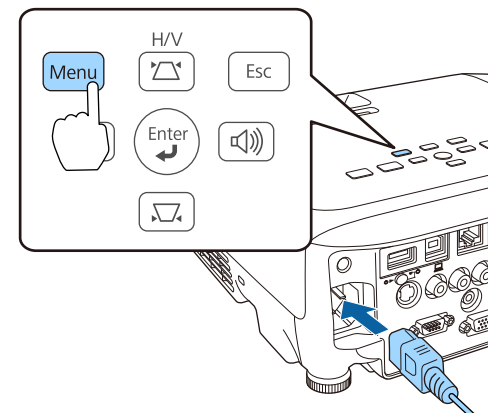

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενεργοποιούνται ως εξής, απελευθερώστε το κουμπί [Menu].

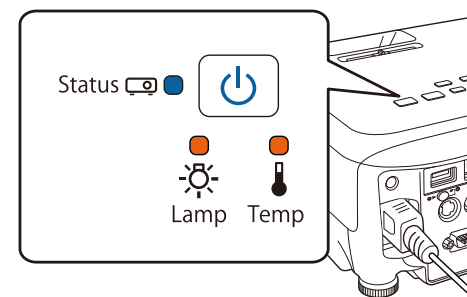

Ενδεικτικές λυχνίες Ισχύος: Μπλε - Ενεργή/Status: Μπλε - Ενεργή/Lamp: Πορτοκαλί - Ενεργή/Temp: Πορτοκαλί - Ενεργή

Ο βιντεοπροβολέας αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

- 4** Αντιγράψτε το αρχείο ομαδικής ρύθμισης (PJCONFDATA.bin) που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας στο φάκελο ανώτατου επιπέδου του αφαιρούμενου δίσκου.



Μην αντιγράφετε τυχόν αρχεία ή φακέλους, εκτός από το αρχείο ομαδικής ρύθμισης στον αφαιρούμενο δίσκο.

- 5** Εκτελέστε **Αφαίρεση συσκευής USB** στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.



Όταν χρησιμοποιείτε OS X, εκτελέστε **Κατάργηση EPSON_PJ**.

Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων.









Προσοχή

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται εγγραφή των ρυθμίσεων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί, η εκκίνηση του βιντεοπροβολέα μπορεί να μην γίνει σωστά.

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί κανονικά, ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ρύθμισης

Οι ενδεικτικές λυχνίες σας ειδοποιούν σε περίπτωση σφάλματος. Ελέγξτε την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών.

Κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών	Λύση
Status    Lamp Temp Lamp: Πορτοκαλί - αναβοσβήνει γρήγορα Temp: Πορτοκαλί - αναβοσβήνει γρήγορα	Το αρχείο ρύθμισης στοιβάς μπορεί να είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή αποθήκευσης USB ή το καλώδιο USB μπορεί να μην έχουν συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το καλώδιο USB, αφαιρέστε το βύσμα και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα και προσπαθήστε ξανά.
Status    Lamp Temp Ισχύς: Μπλε - αναβοσβήνει γρήγορα Status: Μπλε - αναβοσβήνει γρήγορα Lamp: Πορτοκαλί - αναβοσβήνει γρήγορα Temp: Πορτοκαλί - αναβοσβήνει γρήγορα	Η εγγραφή των ρυθμίσεων ενδέχεται να έχει αποτύχει και ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί σφάλμα στο υλικολογισμικό του βιντεοπροβολέα. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.




Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Στο παρόν κεφάλαιο εξηγείται πώς να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα και τι πρέπει να κάνετε για να τα αντιμετωπίσετε.


Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το βιντεοπροβολέα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Help, για να εμφανιστεί η οθόνη Βοήθεια. Μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα απαντώντας στις ερωτήσεις.

- 1 Πατήστε το κουμπί [Help].
Εμφανίζεται η οθόνη "Βοήθεια".


Χρήση του τηλεχειριστηρίου

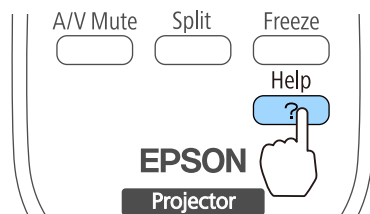


Με χρήση του πίνακα ελέγχου

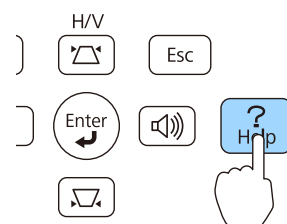


- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού.

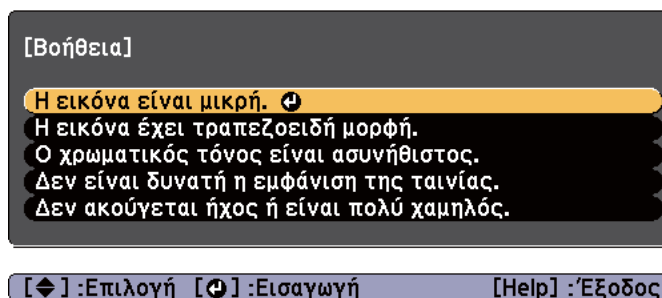

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

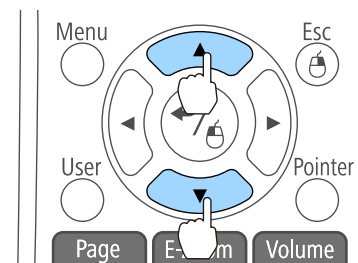


Με χρήση του πίνακα ελέγχου

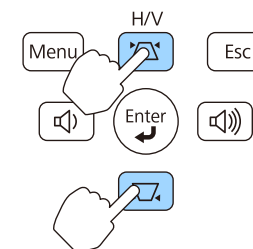


- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

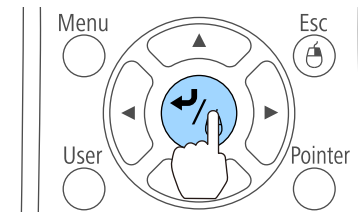

Με χρήση του πίνακα ελέγχου

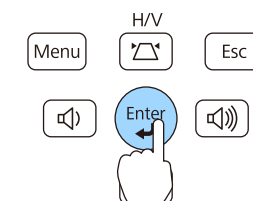

Οι ερωτήσεις και λύσεις εμφανίζονται όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

Πατήστε το κουμπί [Help] για να κλείσετε τη Βοήθεια.

Η εικόνα είναι μικρή.

- ? Το Ζουμ έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη τιμή του;
 - Χρησιμοποιήστε το ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
- ? Ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται πολύ κοντά στην οθόνη;
 - Απομακρύνετε το βιντεοπροβολέα από την οθόνη.

[Esc] :Επιστροφή

[Help] :Έξοδος



Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μέσω της λειτουργίας "Βοήθεια", ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.

☞ "Επίλυση προβλημάτων" [σελ.140](#)


Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το βιντεοπροβολέα, ελέγξτε αρχικά τις ενδεικτικές λυχνίες του και, στη συνέχεια, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα "Ερμηνεία των ενδεικτικών λυχνιών".

Αν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν προβάλλουν ξεκάθαρα το ενδεχόμενο πρόβλημα, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.


☛ "Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν" [σελ.145](#)





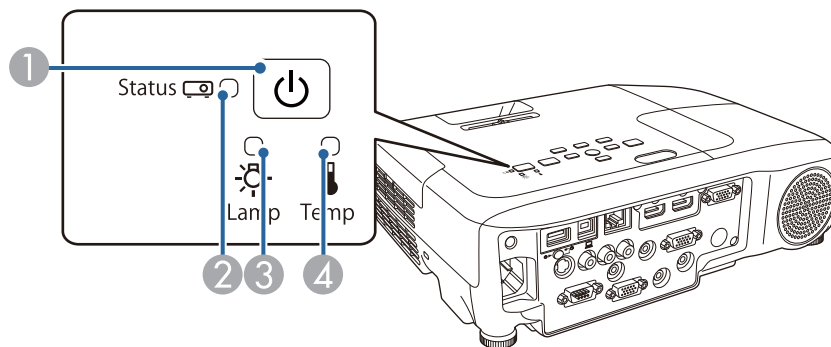

Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει τις ακόλουθες τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του.



- ❶ Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας Υποδεικνύει την κατάσταση του προβολέα.
- ❷ Ενδεικτική λυχνία κατάστασης Υποδεικνύει την κατάσταση του προβολέα.
- ❸ Ενδεικτική λυχνία λάμπας Υποδεικνύει την κατάσταση της λάμπας προβολής.
- ❹ Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας Υποδεικνύει την κατάσταση της εσωτερικής θερμοκρασίας.











Ενδεικτικές λυχνίες		Κατάσταση	Επεξήγηση
Τροφοδοσία	Κατάσταση		
 Μπλε - Φωτισμένη	<input type="checkbox"/> Σβηστή	Κατάσταση λειτουργίας αναμονής	Ο προβολέας τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻] ενώ η συσκευή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, ξεκινά η προβολή.
		Κατάσταση παρακολούθησης δικτύου	Ο προβολέας παρακολουθείται και ελέγχεται μέσω δικτύου (όταν η Λειτουργία αναμονής έχει οριστεί σε Επικ. Ενεργ.). Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί και συνδεθεί σε αυτή την κατάσταση, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
















Ενδεικτικές λυχνίες		Κατάσταση	Επεξήγηση
Τροφοδοσία	Κατάσταση		
 Μπλε - Φωτισμένη	 Μπλε - Αναβοσβήνει	Κατάσταση προθέρμανσης	Είναι η κατάσταση αμέσως μετά την ενεργοποίηση του προβολέα. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το άναμμα της λάμπας. Σε αυτή την κατάσταση δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του προβολέα, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻].
 Μπλε - Φωτισμένη	 Μπλε - Αναβοσβήνει	Κατάσταση ψύξης	Είναι η κατάσταση αμέσως μετά την απενεργοποίηση του προβολέα. Σε αυτή την κατάσταση, όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα.
 Μπλε - Φωτισμένη	 Μπλε - Φωτισμένη	Κανονική κατάσταση	Ο προβολέας είναι σε λειτουργία.

















Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να ελέγξετε τις ενδείξεις των λυχνιών και να δείτε πώς θα επιλύσετε το εκάστοτε πρόβλημα που υποδεικνύεται.

Αν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι η παροχή τροφοδοσίας γίνεται κανονικά.

Ορισμένες φορές, όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας [⏻] παραμένει αναμμένη για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σφάλμα.

Ενδεικτικές λυχνίες				Αιτία	Λύση ή κατάσταση
Τροφοδοσία	Κατάσταση	Λάμπα	Θερμοκρασία		
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	 Ανενεργό	Εσωτερικό σφάλμα	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διεθνών εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.  Κατάλογος διεθνών εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Ανενεργό	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	Σφάλμα ανεμιστήρα Σφάλμα αισθητήρα	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διεθνών εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.  Κατάλογος διεθνών εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Ενδεικτικές λυχνίες				Αιτία	Λύση ή κατάσταση
Τροφοδοσία	Κατάσταση	Λάμπα	Θερμοκρασία		
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Ανενεργό	 Πορτοκαλί - Φωτισμένη	Σφάλμα υψηλής θερμ. (Υπερθέρμανση)	<p>Η λάμπα σβήνει αυτόματα και η προβολή σταματά. Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά. Περίπου πέντε λεπτά μετά, ο βιντεοπροβολέας θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής. Ελέγξτε τότε τα δύο ακόλουθα σημεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η σχισμή εξαερισμού και το φίλτρο αέρα είναι καθαρά και ότι ο βιντεοπροβολέας δεν είναι τοποθετημένος δίπλα σε τοίχο. Αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το.  "Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα" σελ.157, "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" σελ.163 <p>Αν το σφάλμα παραμένει μετά τον έλεγχο των παραπάνω σημείων, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.</p> <p> Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson</p> <p>Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 1.500 μέτρων, ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. Μεγ. Υψομ. στην ένδειξη Ενεργό.  "Μενού Εκτεταμένη" σελ.113</p>
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Πορτοκαλί - Φωτισμένη	 Ανενεργό	Σφάλμα λάμπας Αποτυχία λάμπας	<p>Ελέγξτε τα δύο ακόλουθα σημεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε τη λάμπα και ελέγξτε αν είναι ραγισμένη.  "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.159 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.  "Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα" σελ.157 <p>Αν η λάμπα δεν είναι ραγισμένη: Επανατοποθετήστε τη λάμπα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.</p> <p>Αν το σφάλμα παραμένει: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.</p> <p> Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson</p> <p>Αν η λάμπα είναι ραγισμένη: Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson. (Δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων μέχρι να αντικαταστήσετε τη λάμπα.)  Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson</p>

Ενδεικτικές λυχνίες				Αιτία	Λύση ή κατάσταση
Τροφοδοσία	Κατάσταση	Λάμπα	Θερμοκρασία		
					Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 1.500 μέτρων, ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. Μεγ. Υψομ. στην ένδειξη Ενεργό . ☛ "Μενού Εκτεταμένη" σελ.113
				Ανοιχ.κάλυμμα λάμπας	Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα και το κάλυμμα της λάμπας είναι τοποθετημένα σωστά. Αν η λάμπα και το κάλυμμα της λάμπας δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, η λάμπα δεν ανάβει. ☛ "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.159
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	Αυτ.σφάλμα διαφρ.	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson. ☛ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
 Ανενεργό	 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Πορτοκαλί - Φωτισμένη	 Πορτοκαλί - Φωτισμένη	Σφ.ενέργ.	
 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Ένδειξη εξαρτώμενη από την κατάσταση	 Ένδειξη εξαρτώμενη από την κατάσταση	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	Προειδ. υψηλής θερμ.	(Πρόκειται για κάτι το φυσιολογικό. Ωστόσο, αν η θερμοκρασία ανέλθει ξανά σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η προβολή σταματά αυτόματα.) • Βεβαιωθείτε ότι η σχισμή εξαερισμού και το φίλτρο αέρα είναι καθαρά και ότι ο βιντεοπροβολέας δεν είναι τοποθετημένος δίπλα σε τοίχο. • Αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. ☛ "Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα" σελ.157 , "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" σελ.163
 Μπλε - Αναβοσβήνει	 Ένδειξη εξαρτώμενη από την κατάσταση	 Πορτοκαλί - Αναβοσβήνει	 Ένδειξη εξαρτώμενη από την κατάσταση	Αντικατ. λάμπας	Αντικαταστήστε τη λάμπα με μία καινούρια. ☛ "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.159 Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λάμπα αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκάσει. Αντικαταστήστε τη λάμπα με μία καινούρια το συντομότερο δυνατό.













- Αν ο βιντεοπροβολέας δεν λειτουργεί σωστά, παρότι οι ενδεικτικές λυχνίες υποδεικνύουν ότι όλα είναι φυσιολογικά, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.
☛ "Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν" [σελ.145](#)
- Αν η κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών δεν εμφανίζεται στον πίνακα αυτό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.
☛ [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)

Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα και οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σας βοηθούν να το επιλύσετε, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες για κάθε πρόβλημα.

Προβλήματα με τις εικόνες


<ul style="list-style-type: none"> • Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα Η προβολή δεν ξεκινά, η περιοχή προβολής είναι μαύρη ή μπλε. 	 σελ.146
<ul style="list-style-type: none"> • Οι κινούμενες εικόνες δεν εμφανίζονται Οι κινούμενες εικόνες που προβάλλονται από υπολογιστή είναι μαύρες και δεν εμφανίζεται τίποτα. 	 σελ.147
<ul style="list-style-type: none"> • Η προβολή σταματά αυτόματα 	 σελ.147
<ul style="list-style-type: none"> • Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υποστηρίζεται" 	 σελ.147
<ul style="list-style-type: none"> • Εμφανίζεται το μήνυμα "Απουσία σήματος" 	 σελ.148
<ul style="list-style-type: none"> • Οι εικόνες είναι θολές, χωρίς εστίαση ή παραμορφωμένες 	 σελ.149
<ul style="list-style-type: none"> • Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση 	 σελ.149
<ul style="list-style-type: none"> • Ο δείκτης του ποντικιού τρεμοπαίζει (μόνο κατά την προβολή με λειτουργία USB Display) 	 σελ.150
<ul style="list-style-type: none"> • Η εικόνα υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη), ή είναι μικρή, ή οι αναλογίες εικόνας δεν είναι κατάλληλες, ή η εικόνα είναι ανεστραμμένη Εμφανίζεται μόνο μέρος της εικόνας, η αναλογία ύψους και πλάτους της εικόνας δεν είναι σωστή, ή η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται ανεστραμμένη σε κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 	 σελ.150
<ul style="list-style-type: none"> • Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά Η συνολική εικόνα έχει κοκκινωπή ή πρασινωπή απόχρωση, οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες ή τα χρώματα εμφανίζονται θαμπά. 	 σελ.151

- Οι εικόνες είναι σκοτεινές

 [σελ.152](#)


Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής

- Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται


 [σελ.152](#)

Άλλα προβλήματα


- Ο ήχος δεν ακούγεται ή είναι αχνός

 [σελ.153](#)


- Υπάρχει θόρυβος στον ήχο

 [σελ.154](#)


- Δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο (μόνο στα μοντέλα EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

 [σελ.154](#)

- Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

 [σελ.154](#)

- Θέλω να αλλάξω τη γλώσσα των μηνυμάτων και των μενού

 [σελ.155](#)

- Δεν λαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και αν έχει προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία του προβολέα

 [σελ.155](#)

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων με χρήση προγράμματος περιήγησης στο web

 [σελ.155](#)

Προβλήματα με τις εικόνες

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα

Έλεγχος	Λύση
Πατήσατε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻];	Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻] για να θέσετε σε λειτουργία τον προβολέα.
Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές;	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή δεν παρέχεται ισχύς. Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα. 🔊 "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος ή η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί σωστά.
Είναι ενεργή η Σίγαση A/V;	Πατήστε το κουμπί [A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο, για να ακυρώσετε τη λειτουργία Σίγαση A/V. 🔊 " Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74
Είναι κλειστό το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας;	Οι εικόνες δεν εμφανίζονται εάν το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας είναι έστω και λίγο κλειστό. Ανοίξτε τελείως το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας. 🔊 "Μπροστινή/Επάνω πλευρά" σελ.12
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις του μενού Διαμόρφωση;	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις. 🔊 Μηδενισμός - Μηδενισμός όλων σελ.128
Είναι εντελώς μαύρη η εικόνα που πρόκειται να προβληθεί; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Ορισμένες εικόνες εισαγωγής, όπως από προγράμματα προφύλαξης οθόνης, ενδέχεται να είναι τελείως μαύρες.
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από πηγή βίντεο)	Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με το σήμα για το συνδεδεμένο εξοπλισμό. 🔊 Σήμα - Σήμα βίντεο σελ.109
Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο USB; (Μόνο κατά την προβολή USB Display)	Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο USB. Συνδέστε το ξανά αν δεν είναι συνδεδεμένο σωστά ή αν δεν έχει συνδεθεί καθόλου.
Προβάλλεται το Windows Media Center σε πλήρη οθόνη; (Μόνο κατά την προβολή με χρήση του USB Display ή σύνδεση δικτύου)	Όταν το Windows Media Center εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, δεν μπορείτε να εκτελείτε προβολές με το USB Display ή σύνδεση δικτύου. Μειώστε το μέγεθος της οθόνης.
Εμφανίζεται η εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη λειτουργία Windows DirectX; (Μόνο κατά την προβολή με χρήση του USB Display ή σύνδεση δικτύου)	Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Windows DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζουν σωστά τις εικόνες.

Οι κινούμενες εικόνες δεν εμφανίζονται

Έλεγχος	Λύση
Το σήμα εικόνας του υπολογιστή μεταδίδεται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και τη συσκευή οθόνης; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από φορητό υπολογιστή ή από υπολογιστή με ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων)	Αλλάξτε την έξοδο του σήματος εικόνας από τον υπολογιστή μόνο προς μια εξωτερική συσκευή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.
Προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα περιεχόμενα της κινούμενης εικόνας που προσπαθείτε να προβάλετε;	Ίσως δεν είναι επιτρεπτή η προβολή κινούμενων εικόνων που αναπαράγονται στον υπολογιστή επειδή προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αντίστοιχο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Η προβολή σταματά αυτόματα

Έλεγχος	Λύση
Μήπως έχουν οριστεί οι λειτουργίες Λειτ. Ύπνου , Χρον. καλύμ. φακού ή Χρονοδ Σίγαση A/V στην επιλογή Ενεργό ;	Αν οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες έχει οριστεί σε Ενεργό , η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις. <ul style="list-style-type: none"> • Όταν η Λειτ. Ύπνου έχει οριστεί σε Ενεργό: Όταν δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας. • Όταν ο Χρον. καλύμ. φακού έχει οριστεί στην επιλογή Ενεργό: Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών από τότε που έκλεισε το συρόμενο πλαίσιο παύσης ήχου/εικόνας. • Όταν ο Χρονοδ Σίγαση A/V έχει οριστεί στην επιλογή Ενεργό: Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών από την ενεργοποίηση της σίγασης A/V. Για να αποτρέψετε την αυτόματη απενεργοποίηση του προβολέα, βεβαιωθείτε ότι κάθε μία από τις ρυθμίσεις έχει οριστεί σε Ανενεργό . ☛ "Μενού ECO" σελ.125
Μήπως ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας;	Αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η εικόνα ενδέχεται να εξαφανιστεί. Εκτελέστε μια λειτουργία στον υπολογιστή για να εμφανιστεί ξανά η εικόνα.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υποστηρίζεται."






Έλεγχος	Λύση
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από πηγή βίντεο)	Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με το σήμα για το συνδεδεμένο εξοπλισμό. ☛ Σήμα - Σήμα βίντεο σελ.109

Έλεγχος	Λύση
Η ανάλυση του σήματος εικόνας και η συχνότητα ανανέωσης αντιστοιχούν στην κατάσταση λειτουργίας; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σχετικά με την αλλαγή της ανάλυσης σήματος εικόνας και συχνότητας ανανέωσης στον υπολογιστή. ☛ "Υποστηριζόμενες οθόνες" σελ.178



Εμφανίζεται το μήνυμα "Χωρίς σήμα"

Έλεγχος	Λύση
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40
Είναι επιλεγμένη η σωστή θύρα;	Αλλάξτε την εικόνα πατώντας το κουμπί [Source Search] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. ☛ "Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων σημάτων και αλλαγή της εικόνας προβολής (Αναζήτηση πηγής)" σελ.42
Έχει τεθεί σε λειτουργία ο υπολογιστής ή η πηγή εικόνας;	Θέστε σε λειτουργία τον εξοπλισμό.
Τα σήματα εικόνας μεταδίδονται στο βιντεοπροβολέα; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από φορητό υπολογιστή ή από υπολογιστή με ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων)	Αν τα σήματα εικόνας μεταδίδονται μόνο στην οθόνη υγρών κρυστάλλων του υπολογιστή ή στη βοηθητική οθόνη, πρέπει να αλλάξετε την έξοδο του σήματος προς έναν εξωτερικό προορισμό, καθώς και τη συσκευή οθόνης του υπολογιστή. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, όταν τα σήματα εικόνας μεταδίδονται εξωτερικά, δεν εμφανίζονται πλέον στην οθόνη υγρών κρυστάλλων ή στη βοηθητική συσκευή οθόνης. Αν η σύνδεση εκτελείται όταν ο βιντεοπροβολέας ή ο υπολογιστής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να μην λειτουργεί το πλήκτρο Fn (πλήκτρο λειτουργιών) που αλλάζει το σήμα εικόνας του υπολογιστή σε εξωτερική έξοδο. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους ξανά. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40 ☛ Τεκμηρίωση υπολογιστή
Μήπως ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας;	Αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η εικόνα ενδέχεται να εξαφανιστεί. Εκτελέστε μια λειτουργία στον υπολογιστή για να εμφανιστεί ξανά η εικόνα.

Οι εικόνες είναι θολές, χωρίς εστίαση ή παραμορφωμένες

Έλεγχος	Λύση
Έχει οριστεί η ρύθμιση Αυτόματο Κ-Τραπέζιο στην επιλογή Ανενεργό ;	Αν επιλέξετε Ενεργό , ενεργοποιείται η λειτουργία Αυτόματο Κ-Τραπέζιο.  Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. - Αυτόματο Κ-Τραπέζιο σελ.111 Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με απενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση, ρυθμίστε χειροκίνητα την εικόνα προβολής.  "Χειροκίνητη σύνδεση" σελ.49
Η εστίαση έχει ρυθμιστεί σωστά;	Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση.  "Διόρθωση εστίασης" σελ.53
Ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται στη σωστή απόσταση;	Μήπως προβάλλει εκτός της συνιστώμενης κλίμακας απόστασης προβολής; Ρυθμίστε στη συνιστώμενη κλίμακα.  "Μέγεθος οθόνης και Απόσταση προβολής" σελ.168
Μήπως η τιμή ρύθμισης Τραπέζιο είναι πολύ μεγάλη;	Μειώστε τη γωνία προβολής, για να μειώσετε το μέγεθος διόρθωσης της Τραπέζιο.  "Ρύθμιση θέσης εικόνας" σελ.53
Έχει σχηματιστεί συμπυκνωμένη υγρασία πάνω στο φακό;	Αν ο βιντεοπροβολέας μεταφερθεί ξαφνικά από ένα ψυχρό σε ένα θερμό περιβάλλον ή αν υπάρξει μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπυκνωμένη υγρασία πάνω στην επιφάνεια του φακού και οι εικόνες να εμφανίζονται θολές. Αφήστε το βιντεοπροβολέα στο χώρο για περίπου μία ώρα προτού τον χρησιμοποιήσετε. Αν επάνω στο φακό έχει σχηματιστεί συμπυκνωμένη υγρασία, θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και περιμένετε να εξατμιστεί η συμπυκνωμένη υγρασία.

Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση

Έλεγχος	Λύση
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από πηγή βίντεο)	Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με το σήμα για το συνδεδεμένο εξοπλισμό.  Σήμα - Σήμα βίντεο σελ.109
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα.  "Σύνδεση συσκευών" σελ.29
Χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης;	Αν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης, οι ηλεκτρικές παρεμβολές ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά στα σήματα. Χρησιμοποιήστε τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το βιντεοπροβολέα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα οφείλεται στα καλώδια που χρησιμοποιείτε.

Έλεγχος	Λύση
Είναι επιλεγμένη η σωστή ανάλυση; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε τα σήματα που μεταδίδονται να είναι συμβατά με το βιντεοπροβολέα. ☛ "Υποστηριζόμενες οθόνες" σελ.178 ☛ Τεκμηρίωση υπολογιστή
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις Συγχρονισμός και Ιχνηλάτηση ; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Πατήστε το κουμπί [Auto] στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί [↩] στον πίνακα ελέγχου για να πραγματοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση. Αν οι εικόνες δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά παρά τη χρήση της αυτόματης ρύθμισης, μπορείτε να τις ορίσετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Σήμα - Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός σελ.109
Έχει οριστεί η επιλογή Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου ; (Μόνο κατά την προβολή USB Display)	Πατήστε Όλα τα προγράμματα - EPSON Projector - Epson USB Display - Ρυθμίσεις του Epson USB Display Vx.xx και καταργήστε το πλαίσιο επιλογής Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου .

Ο δείκτης του ποντικιού τρεμοπαίζει (μόνο κατά την προβολή με λειτουργία USB Display)


Έλεγχος	Λύση
Είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Εξομάλυνση της κίνησης του δείκτη του ποντικιού ;	Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα - EPSON Projector - Epson USB Display - Ρυθμίσεις του Epson USB Display Ver.x.xx και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εξομάλυνση της κίνησης του δείκτη του ποντικιού . (Αυτό δεν ισχύει για τα Windows 2000.) Στα Windows Vista/7, το Windows Aero απενεργοποιείται με την παραπάνω ρύθμιση.

Η εικόνα υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη), ή είναι μικρή, ή οι αναλογίες εικόνας δεν είναι κατάλληλες, ή η εικόνα είναι ανεστραμμένη


Έλεγχος	Λύση
Εκτελείται προβολή εικόνας υπολογιστή με ευρεία οθόνη; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με το σήμα για το συνδεδεμένο εξοπλισμό. ☛ Σήμα - Ανάλυση σελ.109
Συνεχίζει να μεγεθύνεται η εικόνα με τη χρήση του E-Zoom;	Πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία E-Zoom. ☛ "Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (E-Zoom)" σελ.76
Έχει ρυθμιστεί σωστά η θέση της οθόνης;	Πατήστε το πλήκτρο [Auto] στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο [Enter] στον πίνακα ελέγχου για να πραγματοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της εικόνας προβολής του υπολογιστή. Αν οι εικόνες δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά παρά τη χρήση της αυτόματης ρύθμισης, μπορείτε να τις ορίσετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις από το μενού Διαμόρφωση. Εκτός από τα σήματα εικόνας υπολογιστή, κατά τη διάρκεια της προβολής μπορείτε να ρυθμίσετε και άλλα σήματα από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Σήμα - Θέση σελ.109

Έλεγχος	Λύση
Ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος για δύο οθόνες; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Αν στο πλαίσιο Ιδιότητες οθόνης του Πίνακα ελέγχου του υπολογιστή έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για δύο οθόνες, στην οθόνη του υπολογιστή θα προβάλλεται μόνο το μισό μέρος της εικόνας. Για να εμφανίσετε ολόκληρη την εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για δύο οθόνες. ☛ Τεκμηρίωση προγράμματος οδήγησης εικόνας υπολογιστή
Είναι επιλεγμένη η σωστή ανάλυση; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων υπολογιστή)	Ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε τα σήματα που μεταδίδονται να είναι συμβατά με το βιντεοπροβολέα. ☛ "Υποστηριζόμενες οθόνες" σελ.178 ☛ Τεκμηρίωση υπολογιστή
Είναι σωστή η λειτουργία προβολής;	Ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του προβολέα, ορίστε τη λειτουργία προβολής σε μία από τις παρακάτω επιλογές: Πρόσθια, Πρόσθια/Οροφή, Οπίσθια, Οπίσθια/Οροφή . ☛ Εκτεταμένη - Προβολή σελ.113 ☛ "Μέθοδοι Εγκατάστασης" σελ.25

Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά

Έλεγχος	Λύση
Οι ρυθμίσεις για τα σήματα εισόδου συμφωνούν με τα σήματα από τη συνδεδεμένη συσκευή;	Αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις ανάλογα με το σήμα για το συνδεδεμένο εξοπλισμό. • Όταν η εικόνα προέρχεται από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα Computer. ☛ Σήμα - Σήμα εισόδου σελ.109 • Όταν η εικόνα προέρχεται από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα Video ή S-Video. ☛ Σήμα - Σήμα βίντεο σελ.109
Η φωτεινότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σωστά;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Φωτεινότητα από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Φωτεινότητα σελ.108
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια αποσυνδεδεμένα ούτε χαλαρές συνδέσεις. ☛ "Σύνδεση συσκευών" σελ.29
Η ρύθμιση Αντίθεση  είναι σωστή;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Αντίθεση σελ.108
Είναι σωστή η ρύθμιση των χρωμάτων;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρύθμιση χρωμάτων από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Ρύθμιση χρωμάτων σελ.108
Έχουν ρυθμιστεί σωστά ο κορεσμός χρώματος και ο τόνος; (Μόνο κατά την προβολή εικόνων από πηγή βίντεο)	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Κορεσμ. Χρώματος και Απόχρωση από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Κορεσμ. Χρώματος, Απόχρωση σελ.108

Οι εικόνες είναι σκοτεινές

Έλεγχος	Λύση
Η φωτεινότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σωστά;	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Καταν. ενέργειας από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Φωτεινότητα σελ.108 ☛ ECO - Καταν. ενέργειας σελ.125
Η ρύθμιση Αντίθεση  είναι σωστή;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εικόνα - Αντίθεση σελ.108
Μήπως πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα;	Όταν πλησιάζει ο καιρός που η λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί, οι εικόνες γίνονται πιο σκοτεινές και η ποιότητα των χρωμάτων υποβαθμίζεται. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τη λάμπα με μία καινούρια. ☛ "Αντικατάσταση λάμπας" σελ.159
Χρησιμοποιείται ο βιντεοπροβολέας σε μεγάλο υψόμετρο ή σε τοποθεσία με υψηλή θερμοκρασία;	Η οθόνη μπορεί να σκοτεινιάσει όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλο υψόμετρο ή σε τοποθεσία με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο δεν μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις Καταν. ενέργειας αυτή τη φορά, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα.
Μήπως προβάλλει εκτός της συνιστώμενης κλίμακας απόστασης προβολής;	Η εικόνα γίνεται σκοτεινότερη, όταν η απόσταση προβολής είναι πολύ μεγάλη. Ρυθμίστε στη συνιστώμενη κλίμακα. ☛ "Μέγεθος οθόνης και Απόσταση προβολής" σελ.168

Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής

Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται

Έλεγχος	Λύση
Πατήσατε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻];	Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας [⏻] για να θέσετε σε λειτουργία τον προβολέα.
Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές;	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή η ισχύς δεν παρέχεται πλήρως. Αποσυνδέστε και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. ☛ "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" σελ.40 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος ή η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί σωστά.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και σβήνουν όταν ακουμπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας;	Το καλώδιο τροφοδοσίας μάλλον δεν κάνει καλή επαφή ή είναι ελαττωματικό. Τοποθετήστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί με αυτόν τον τρόπο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson. ☛ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Έλεγχος	Λύση
Έχει οριστεί η ρύθμιση Κλειδ Λειτουργ στην επιλογή Πλήρες κλειδωμά ;	Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας [ϕ] στο τηλεχειριστήριο. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Κλειδ Λειτουργ , αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ανενεργό . 🔊 Ρυθμίσεις - Κλειδ Λειτουργ σελ.111
Περιορίζεται η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;	Ελέγξτε τη ρύθμιση Απομακρ. δέκτης από το μενού Διαμόρφωση. 🔊 Ρυθμίσεις - Απομακρ. δέκτης σελ.111

Άλλα προβλήματα

Ο ήχος δεν ακούγεται ή είναι αχνός

Έλεγχος	Λύση
Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου/εικόνας είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο τόσο στο βιντεοπροβολέα όσο και στην πηγή ήχου.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη θύρα Audio και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
Έχει ρυθμιστεί ο ήχος του βιντεοπροβολέα ή ο ήχος του συνδεδεμένου εξοπλισμού στην ελάχιστη ένταση;	Ρυθμίστε την ένταση έτσι ώστε να ακούγεται ο ήχος. 🔊 Ρυθμίσεις - Ένταση σελ.111 🔊 "Ρύθμιση έντασης ήχου" σελ.54
Έχει ρυθμιστεί η Έντ. εισόδου μικρ. στο μέγιστο;	Μειώστε την Έντ. εισόδου μικρ. 🔊 Ρυθμίσεις - Έντ. εισόδου μικρ. σελ.111
Είναι ενεργή η Σίγαση A/V;	Πατήστε το κουμπί [A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο, για να ακυρώσετε τη λειτουργία Σίγαση A/V. 🔊 " Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και ήχου (Σίγαση A/V)" σελ.74
Το καλώδιο ήχου έχει την προδιαγραφή "No resistance" (Χωρίς αντίσταση);	Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχου του εμπορίου, βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σήμανση "No resistance" (Χωρίς αντίσταση).
Συνδέεται με καλώδιο HDMI;	Αν δεν εξέρχεται ήχος κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI, ρυθμίστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό σε έξοδο PCM.
Έχει οριστεί η επιλογή Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα ; (Μόνο κατά την προβολή σε USB Display, κατά την προβολή μιας οθόνης σε EasyMP Network Projection, ή μιας οθόνης σε EasyMP Multi PC Projection.)	Πατήστε Όλα τα προγράμματα - EPSON Projector - Epson USB Display - Ρυθμίσεις του Epson USB Display Vx.xx και ορίστε την επιλογή Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα . Κατά την προβολή σε EasyMP Network Projection ή EasyMP Multi PC Projection: Στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα από την καρτέλα Εξόδου ήχου στο Ορισμός επιλογών .

Υπάρχει θόρυβος στον ήχο (κατά την προβολή μέσω EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display ή Quick Wireless Connection)

Έλεγχος	Λύση
Έχει ρυθμιστεί ο ήχος του υπολογιστή στην ελάχιστη ένταση, ενώ του προβολέα στη μέγιστη;	Αν ο ήχος του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη ένταση, ενώ του προβολέα στη μέγιστη, ο θόρυβος μπορεί να είναι ανάμεικτος. Αυξήστε την ένταση ήχου του υπολογιστή και μειώστε του προβολέα.

Δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)

Έλεγχος	Λύση
Συνδέεται σωστά το μικρόφωνο;	Αποσυνδέστε το καλώδιο από τη θύρα εισόδου Μικρόφωνο (Mic) και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. ☛ "Σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού" σελ.34
Η ένταση εισόδου μικροφώνου είναι πολύ χαμηλή;	Ρυθμίστε την ένταση εισόδου μικροφώνου, ώστε να ακούγεται ο ήχος. ☛ Ρυθμίσεις - Έντ. εισόδου μικρ. σελ.111
Έχει ρυθμιστεί σωστά η Τροφοδοσ. με σύνδ.;	Όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο με συμπτκνωτή, ρυθμίστε την Τροφοδοσ. με σύνδ. σε Ενεργό από το μενού. ☛ Εκτεταμένη - Ρυθμίσεις A/V - Τροφοδοσ. με σύνδ. σελ.113

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

Έλεγχος	Λύση
Η φωτοεκπέμπουσα περιοχή του τηλεχειριστηρίου είναι στραμμένη προς τον απομακρυσμένο δέκτη του βιντεοπροβολέα κατά τη λειτουργία;	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον απομακρυσμένο δέκτη. ☛ "Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου" σελ.23
Το τηλεχειριστήριο είναι σε μεγάλη απόσταση από το βιντεοπροβολέα;	Το εύρος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου έξι μέτρα. ☛ "Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου" σελ.23
Το τηλεχειριστήριο είναι εκτεθειμένο στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στο έντονο φως από λάμπες φθορισμού;	Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα σε χώρο όπου το τηλεχειριστήριο δεν θα είναι εκτεθειμένο στο έντονο φως. ☛ Ρυθμίσεις - Απομακρ. δέκτης σελ.111
Έχει επιλεγεί η σωστή ρύθμιση για τη λειτουργία Απομακρ. δέκτης ;	Ελέγξτε τη ρύθμιση Απομακρ. δέκτης από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Ρυθμίσεις - Απομακρ. δέκτης σελ.111
Έχει γίνει σωστή τοποθέτηση των μπαταριών; Μήπως οι μπαταρίες έχουν εξασθενήσει τελείως;	Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούριες, αν απαιτείται. ☛ "Αντικατάσταση μπαταριών του τηλεχειριστηρίου" σελ.22

Θέλω να αλλάξω τη γλώσσα των μηνυμάτων και των μενού

Έλεγχος	Λύση
Αλλάξτε τη ρύθμιση γλώσσας.	Ρυθμίστε τη "Γλώσσα" από το μενού Διαμόρφωση. ☛ Εκτεταμένη - Γλώσσα σελ.113

Δεν λαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και αν έχει προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία του προβολέα

Έλεγχος	Λύση
Έχει οριστεί η Λειτ. αναμονής στην επιλογή Επικ. Ενεργ. ;	Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ειδ.μ.ηλ.ταχ., όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής, ορίστε τη ρύθμιση Επικ. Ενεργ. στη Λειτ. αναμονής από το μενού Διαμόρφωση. ☛ ECO - Λειτ. αναμονής σελ.125
Μήπως παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη δυσλειτουργία και ο βιντεοπροβολέας σταμάτησε ξαφνικά;	Αν η μη φυσιολογική κατάσταση παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson. ☛ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
Τροφοδοτείται ο βιντεοπροβολέας με ρεύμα;	Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος ή η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί σωστά.
Είναι σωστά ρυθμισμένη η λειτουργία Ειδ.μ.ηλ.ταχ. στο μενού Διαμόρφωση;	Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σφάλμα σύμφωνα με τη ρύθμιση Ηλ. ταχυδ. του μενού Διαμόρφωση. Ελέγξτε εάν είναι σωστά ρυθμισμένο. ☛ "Μενού Ηλ. ταχυδ." σελ.122

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθμίσεων με χρήση προγράμματος περιήγησης στο web

Έλεγχος	Λύση
Είναι σωστά το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης;	Πληκτρολογήστε "EPSONWEB" για το όνομα χρήστη. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη ακόμη και εάν είναι απενεργοποιημένος ο ορισμός κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης ελέγχου Web στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι "admin".



Συντήρηση

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο βιντεοπροβολέας θα έχει τη βέλτιστη απόδοση για τα επόμενα χρόνια.

Αν έχει συσσωρευτεί βρωμιά στη συσκευή ή αν η ποιότητα των εικόνων προβολής έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται, θα πρέπει να καθαρίσετε το βιντεοπροβολέα.

Προσοχή

Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα πριν τον καθαρίσετε. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός επιφάνειας βιντεοπροβολέα

Καθαρίστε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα σκουπίζοντάς την προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι ιδιαίτερα βρώμικος, βρέξτε το πανί σε νερό που να περιέχει μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού και στη συνέχεια στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες όπως κερί, οινόπνευμα ή διαλυτικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί φθορά ή αποχρωματισμός στο περίβλημα.

Καθαρισμός Φακού

Χρησιμοποιήστε κάποιο πανί καθαρισμού κρυστάλλων του εμπορίου για να σκουπίσετε προσεκτικά το φακό.

Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα χνούδια από το φακό. Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να πιάσει φωτιά εξαιτίας της υψηλής, εσωτερικής θερμοκρασίας της λάμπας.

Προσοχή

Μην τρίβετε το φακό με σκληρά υλικά και προφυλάξτε τον από κραδασμούς, διότι μπορεί εύκολα να προκληθεί ζημιά.


Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τη σχισμή αερισμού αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

"Υπερθέρμανση προβολέα. Δείτε αν εμποδίζεται ο αγωγός.
Καθαρίστε/αλλάξτε το φίλτρο αέρα."

Προσοχή

- Η σκόνη που συγκεντρώνεται στο φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει άνοδο της εσωτερικής θερμοκρασίας του βιντεοπροβολέα, με αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία και τη μείωση της διάρκειας ζωής του οπτικού μηχανισμού. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα αμέσως μόλις εμφανιστεί το μήνυμα.
- Μην ξεπλένετε το φίλτρο αέρα με νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες.

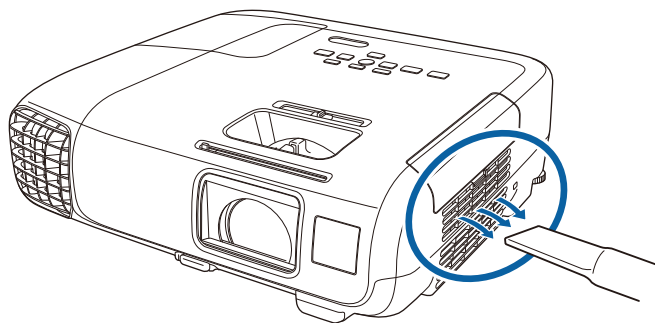

- Αν ένα μήνυμα εμφανίζεται συχνά, ακόμα και μετά τον καθαρισμό, είναι καιρός να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα με ένα καινούριο.
☛ "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" [σελ.163](#)
- Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τα συγκεκριμένα εξαρτήματα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον με ιδιαίτερα πολλή σκόνη, επιβάλλεται μεγαλύτερη συχνότητα στον καθαρισμό.


Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αντικατάστασης της λάμπας και του φίλτρου αέρα.

Αντικατάσταση λάμπας

Περίοδος αντικατάστασης λάμπας


Πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα όταν:

- Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
"Πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή βιντεοπροβολών Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.com για αγορά."

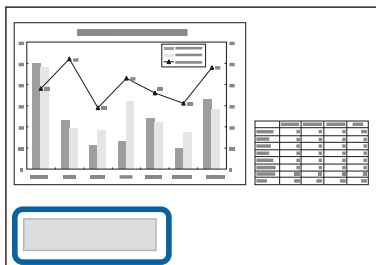

Το μήνυμα προβάλλεται για 30 δευτερόλεπτα.

- Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και η ενδεικτική λυχνία λάμπας αναβοσβήνει με πορτοκαλί.

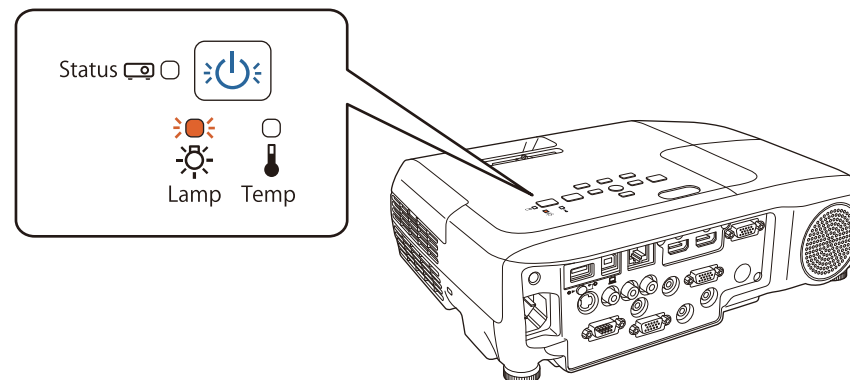

- Η εικόνα προβολής είναι πιο σκοτεινή ή δεν έχει καλή ποιότητα.

Προσοχή

- Η εμφάνιση του μηνύματος για την αντικατάσταση της λάμπας έχει ρυθμιστεί για μετά την παρέλευση των ακόλουθων χρονικών περιόδων, προκειμένου να διατηρείται η αρχική φωτεινότητα και ποιότητα των εικόνων προβολής.
Όταν η ρύθμιση **Καταν. ενέργειας** έχει οριστεί σε **Κανονικό**: Περίπου 4900 ώρες
Όταν η ρύθμιση **Καταν. ενέργειας** έχει οριστεί σε **ECO**: Περίπου 9.900 ώρες
☛ **ECO - Καταν. ενέργειας** [σελ.125](#)
- Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λάμπα αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκάσει.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα για αντικατάσταση της λάμπας, αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούρια το συντομότερο δυνατό, ακόμα κι αν η λάμπα συνεχίζει να λειτουργεί.
- Μην απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά αμέσως τη συσκευή επανειλημμένα. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της λάμπας.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της λάμπας και τον τρόπο χρήσης της, η λάμπα ενδέχεται να γίνει πιο σκοτεινή ή να σταματήσει να λειτουργεί προτού εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης. Πρέπει να έχετε πάντα διαθέσιμη μια ανταλλακτική λάμπα για την περίπτωση που θα χρειαστεί.
- Συνιστούμε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών λαμπών EPSON. Η χρήση μη γνήσιων λαμπών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της προβολής και την ασφάλεια. Τυχόν ζημιά ή δυσλειτουργία οφειλόμενη σε χρήση μη γνήσιων λαμπών μπορεί να μην καλύπτεται από την εγγύηση της Epson.

Διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λάμπα ακόμα κι όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή.



Προειδοποίηση

- Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάμπα επειδή έχει σταματήσει να φωτίζει, λάβετε υπόψη σας το ενδεχόμενο να έχει σπάσει. Αν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάμπα ενός βιντεοπροβολέα που είναι τοποθετημένος σε οροφή, θα πρέπει να θεωρείτε πάντα ότι η λάμπα έχει σπάσει και να στέκεστε παραπλεύρως του καλύμματός της και όχι κάτω από αυτό. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της λάμπας. Προσέξτε κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας γιατί μπορεί να πέσουν κομμάτια γυαλιού προκαλώντας τραυματισμό. Αν μουν γυαλιά στα μάτια ή στο στόμα σας, απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη λάμπα. Αν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί στο βιντεοπροβολέα λάμπα που έχει τροποποιηθεί ή έχει αποσυναρμολογηθεί, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ατύχημα.



Προσοχή

Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της λάμπας να πέσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, προτού αφαιρέσετε το κάλυμμά της. Αν η θερμοκρασία της λάμπας συνεχίζει να είναι υψηλή, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή άλλου είδους τραυματισμοί. Μόλις θέσετε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα, θα πρέπει να περιμένετε περίπου μία ώρα, μέχρι η λάμπα να έχει κρυώσει αρκετά.


1

Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και ο βομβητής επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


2

Περιμένετε μέχρι να πέσει αρκετά η θερμοκρασία της λάμπας και αφαιρέστε το κάλυμμα στο άνω μέρος του βιντεοπροβολέα.

Ξεσφίξτε τη βίδα στερέωσης του καλύμματος της λάμπας με το κατσαβίδι που παρέχεται μαζί με την καινούργια λάμπα ή με ένα σταυροκατσαβίδι. Έπειτα, σπρώξτε προς τα εμπρός το κάλυμμα της λάμπας και σηκώστε το για να το αφαιρέσετε.

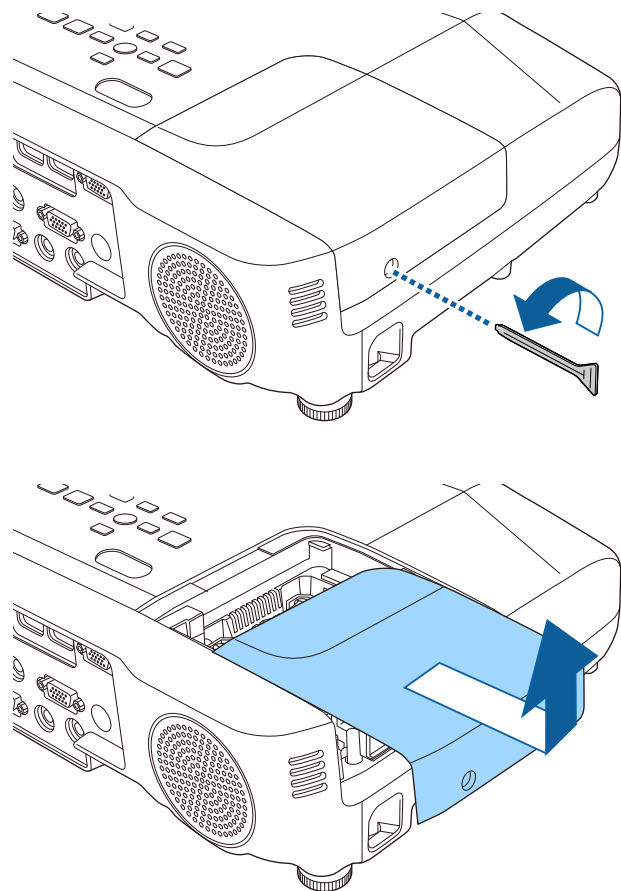


3 Ξεσφίξτε τις δύο βίδες στερέωσης της λάμπας.

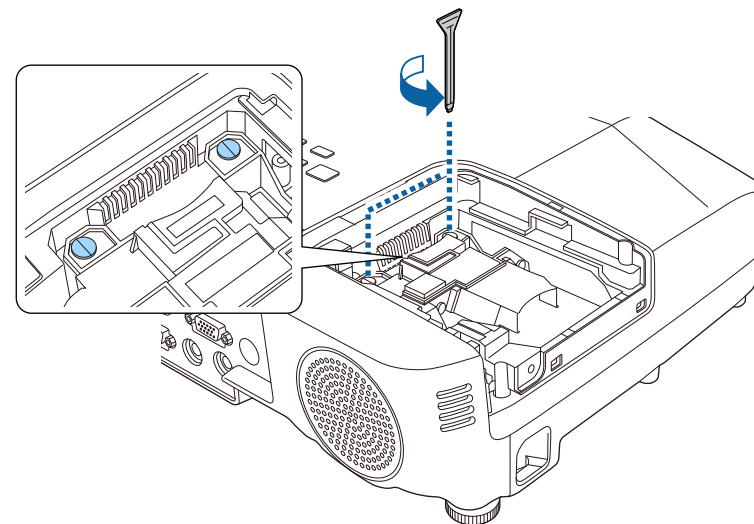

4 Πιάστε το ανασηκωμένο τμήμα της παλιάς λάμπας και αφαιρέστε την.



Αν η λάμπα είναι ραγισμένη, αντικαταστήστε την με καινούρια ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περαιτέρω οδηγίες.

 [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson](#)

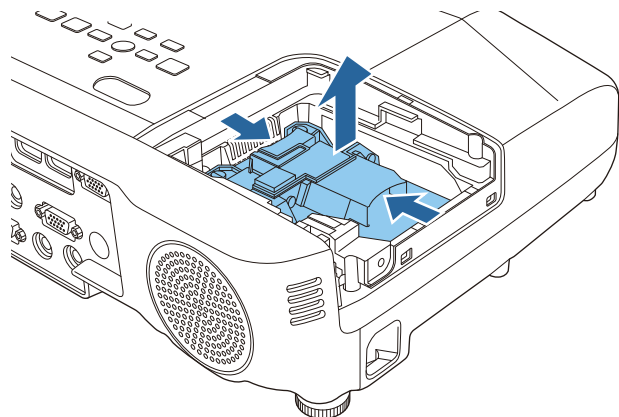


5 Τοποθετήστε την καινούρια λάμπα.

Τοποθετήστε την καινούρια λάμπα κατά μήκος του οδηγού προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να εφαρμόσει στη θέση της, πιέστε τη σταθερά και, μόλις η λάμπα εφαρμόσει καλά, σφίξτε τις δύο βίδες.

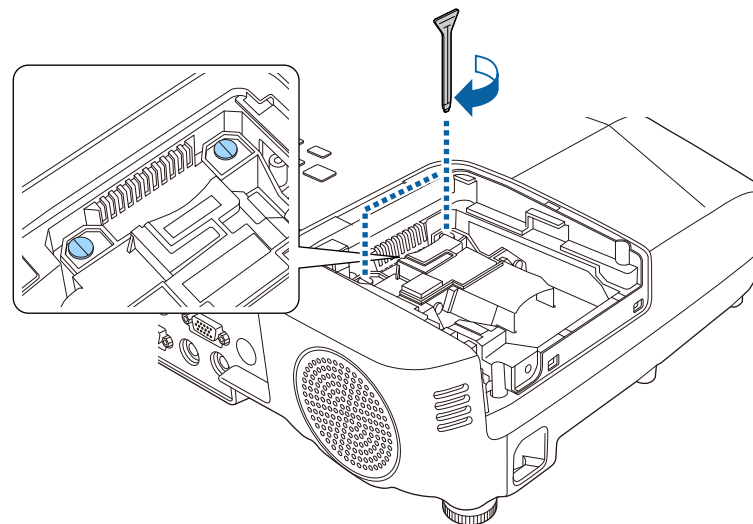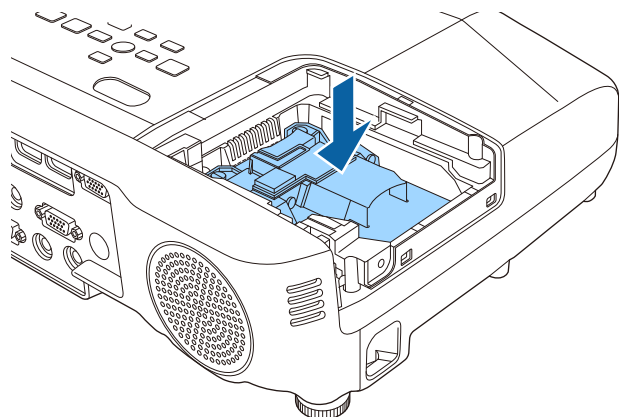

6 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας.

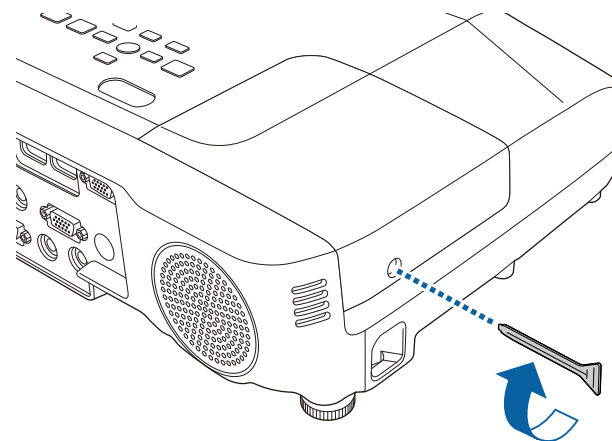

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καλά τη λάμπα. Κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας, η λάμπα απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Αν η λάμπα ή το κάλυμμα της λάμπας δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, η λάμπα δεν ανάβει. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της λάμπας δεν είναι χαλαρό ή παραμορφωμένο πριν από τη χρήση.
- Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει ένα εξάρτημα λάμπας που περιέχει υδράργυρο (Hg). Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα.

Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας

Ο βιντεοπροβολέας καταγράφει το χρονικό διάστημα λειτουργίας της λάμπας. Ένα μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία σας επισημαίνουν πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα. Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα, φροντίστε να μηδενίσετε τις ώρες λειτουργίας της λάμπας από το μενού Μηδενισμός.

☛ **Μηδενισμός - Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας** [σελ.128](#)



Ο μηδενισμός του στοιχείου **Ώρες λειτ. λάμπας** θα πρέπει να γίνεται μόνο αφού η λάμπα έχει αντικατασταθεί. Διαφορετικά, η ένδειξη για την περίοδο αντικατάστασης λάμπας δεν θα είναι σωστή.

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα


Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα

Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά ακόμη και όταν έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.


Διαδικασία αντικατάστασης φίλτρου αέρα

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα ακόμα κι όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή.

- 1 Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και ο βομβητής επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

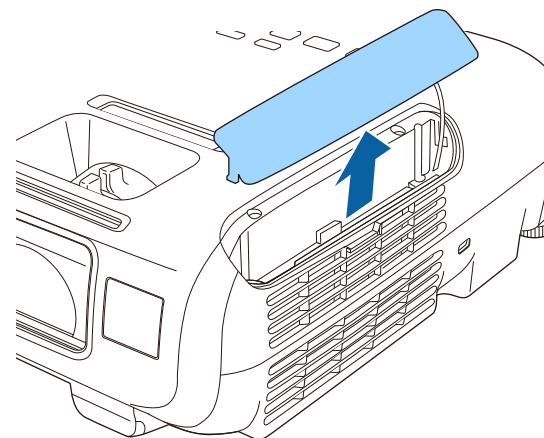


- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Πιάστε την προεξοχή του καλύμματος του φίλτρου αέρα και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω.

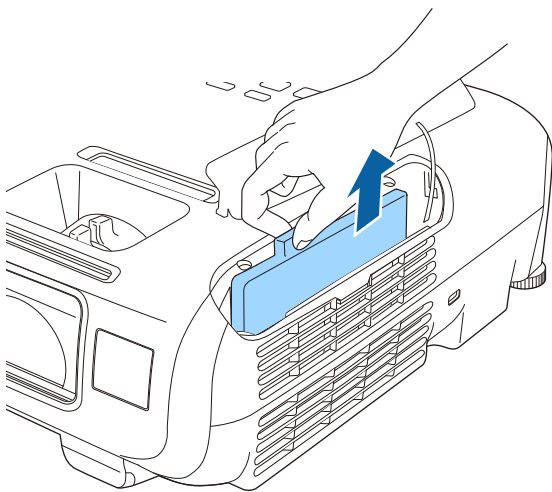

4 Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αέρα.

Σύρετε το φίλτρο αέρα από έξω και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

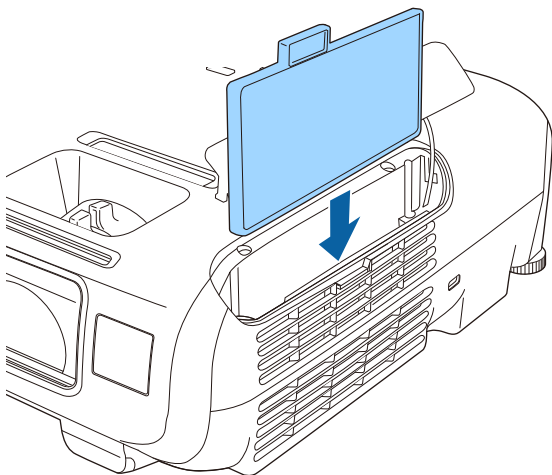

5 Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.



Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα αέρα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πλαίσιο φίλτρου: ABS

Φίλτρο: Αφρός πολυουρεθάνης



Παράρτημα

Διατίθενται τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα. Προμηθευτείτε αυτά τα προϊόντα εάν και όταν χρειαστεί. Η παρακάτω λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων και αναλώσιμων ισχύει από τον Οκτώβριο 2014. Τα στοιχεία των εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρωθύστερη ειδοποίηση και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Μονάδα ασύρματου LAN ELPAP07

Χρησιμοποιήστε τη για προβολή εικόνων από υπολογιστή μέσω ασύρματης επικοινωνίας.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε γρήγορη ένα προς ένα σύνδεση μεταξύ προβολέα και υπολογιστή με εγκαταστημένα τα Windows.

Κάμερα εγγράφων ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Χρησιμοποιήστε την κατά την προβολή εικόνων όπως βιβλία, έγγραφα OHP ή διαφάνειες.

Μαλακή θήκη μεταφοράς ELPKS67

Μια μαλακή θήκη για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα.

Πολυδιάστατη οθόνη ELPSC26

Πρόκειται για φορητή οθόνη πολλαπλών διαστάσεων.

Φορητή οθόνη 50" ELPSC32

Συμπαγής οθόνη που μεταφέρεται με ευκολία. ([Αναλογίες εικόνας](#) 4:3)

Φορητή οθόνη 60" ELPSC27

Φορητή οθόνη 80" ELPSC28

Οθόνη 100" ELPSC29

Φορητές οθόνες κυλινδρικού τύπου. (λόγος διαστάσεων 4:3)

Φορητή οθόνη 70" ELPSC23

Φορητή οθόνη 80" ELPSC24

Φορητή οθόνη 90" ELPSC25

Φορητές οθόνες κυλινδρικού τύπου. (λόγος διαστάσεων 16:10)

Φορητή οθόνη 64" ELPSC31

Φορητές μαγνητικές οθόνες. (λόγος διαστάσεων 4:3)

Καλώδιο υπολογιστή ELPKC02

(1,8 m - για mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Καλώδιο υπολογιστή ELPKC09

(3 m - για mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Καλώδιο υπολογιστή ELPKC10

(20 m - για mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Καλώδιο component video ELPKC19

(3 m - για mini D-Sub 15-pin/RCA αρσενικό×3)

Χρησιμοποιήστε το για σύνδεση με πηγή [component video](#).

Σωλήνας οροφής (450 mm)* ELPFP13

Σωλήνας οροφής (700 mm)* ELPFP14

Χρησιμοποιήστε τα για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε ψηλή οροφή.

Στήριγμα οροφής* ELPMB23

Χρησιμοποιήστε το για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή.

Ηχείο ELPSP02

Εξωτερικό ηχείο με ενσωματωμένο ενισχυτή.

* Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από την οροφή. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.

☛ [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)

Αναλώσιμα


Μονάδα λάμπας ELPLP88

Χρησιμοποιήστε την για να αντικαταστήσετε τη χρησιμοποιημένη λάμπα.

Φίλτρο αέρα ELPAF32

Χρησιμοποιήστε το για να αντικαταστήσετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο αέρα.

Απόσταση προβολής (Για τα EB-X30)

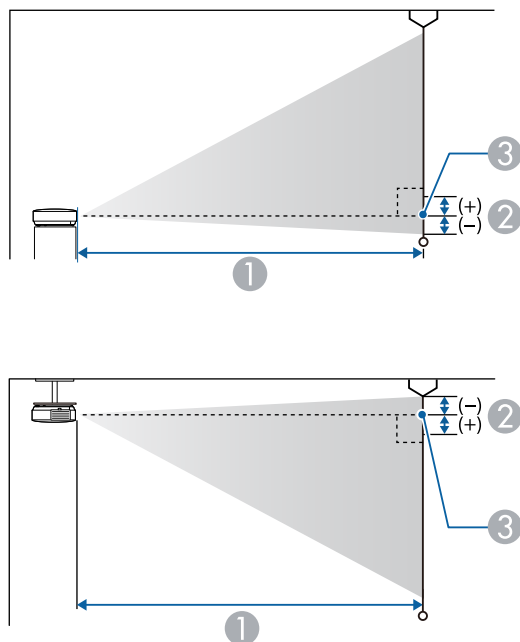

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm


Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	61x46	84 - 101	-5
40"	81x61	113 - 136	-6
50"	100x76	142 - 171	-8

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
60"	120x91	171 - 206	-10
80"	160x120	229 - 275	-13
100"	200x150	287 - 345	-16
150"	300x230	432 - 519	-24
200"	410x300	577 - 693	-32
250"	510x380	722 - 867	-40
300"	610x460	867 - 1041	-48

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	66x37	91 - 110	1
40"	89x50	123 - 148	1
50"	110x62	155 - 186	2
60"	130x75	186 - 224	2
80"	180x100	249 - 300	3
100"	220x120	313 - 376	3
150"	330x190	471 - 566	5
200"	440x250	629 - 755	7
250"	550x310	787 - 945	9
275"	610x340	866 - 1040	10

Απόσταση προβολής (Για τα EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)

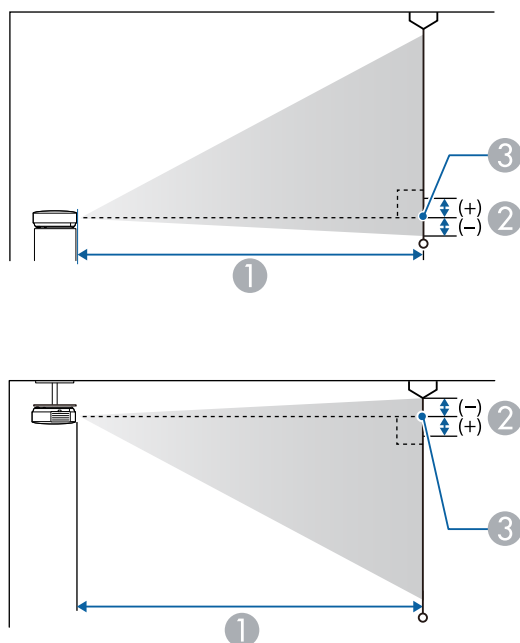

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm


Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
50"	100x76	150 - 180	-8
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

Απόσταση προβολής (Για τα EB-W29)

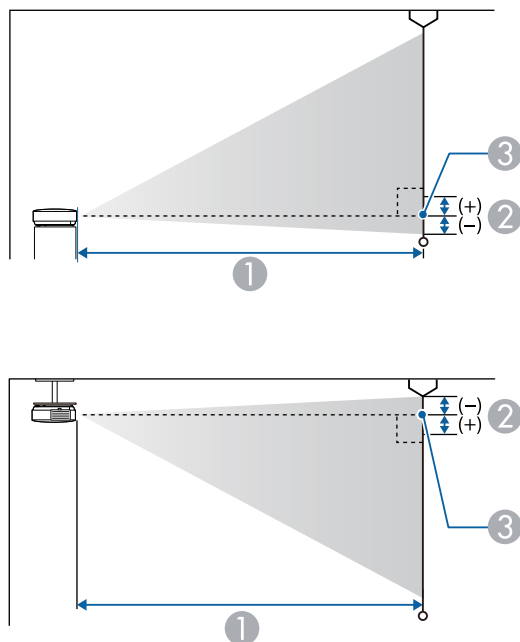

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	61x46	94 - 113	-4
40"	81x61	126 - 152	-5
50"	100x76	158 - 190	-7

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
60"	120x91	190 - 229	-8
70"	142x107	222 - 267	-10
80"	160x120	255 - 306	-11
100"	200x150	319 - 383	-14
150"	300x230	480 - 577	-20
200"	410x300	641 - 770	-27
280"	570x430	898 - 1079	-38


Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
32"	71x40	91 - 109	-2
35"	78x44	99 - 120	-2
40"	89x50	114 - 137	-2
50"	110x62	143 - 172	-3
60"	130x75	172 - 208	-3
70"	155x87	202 - 243	-4
80"	180x100	231 - 278	-4
100"	220x120	289 - 348	-5
150"	330x190	435 - 523	-8
200"	440x250	582 - 699	-11
310"	690x390	903 - 1084	-17

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:10		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
33"	71x44	91 - 110	-4
35"	76x47	97 - 117	-4
40"	86x54	111 - 134	-5
50"	110x67	139 - 168	-6
60"	130x81	168 - 202	-7
80"	170x110	225 - 270	-10
100"	220x130	281 - 338	-12
150"	320x200	424 - 509	-18
200"	430x270	566 - 680	-24
320"	690x430	907 - 1089	-39

Απόσταση προβολής (Για τα EB-S29/EB-S27)

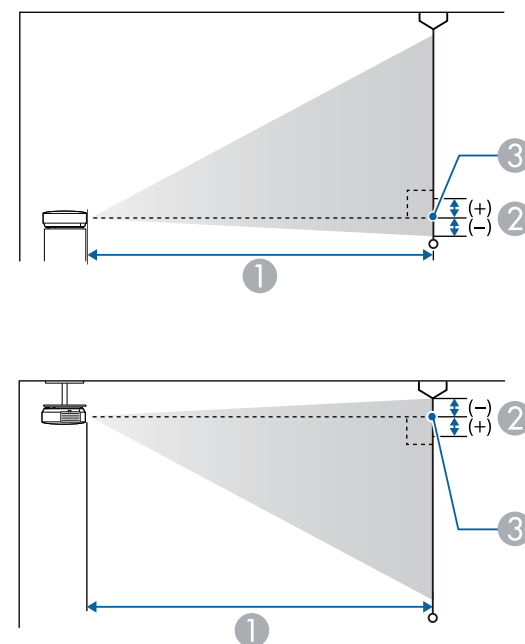

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm



Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	Ευρύ
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8
60"	120x91	177 - 240	-10

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	Ευρύ
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	Ευρύ
28"	62x35	89 - 121	1
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

Απόσταση προβολής (Για τα EB-965H/EB-945H)

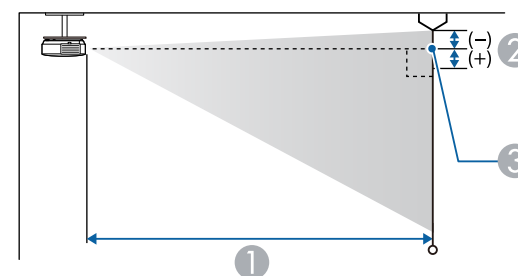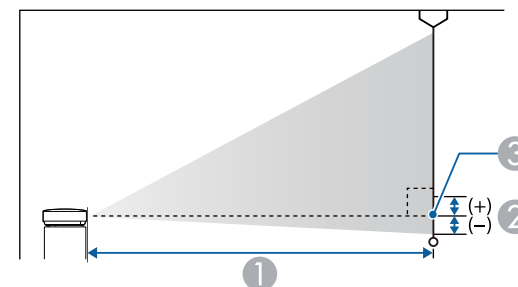

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm



Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	61x46	83 - 136	-5
40"	81x61	111 - 182	-6
50"	100x76	140 - 229	-8

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
60"	120x91	169 - 275	-10
80"	160x120	226 - 368	-13
100"	200x150	283 - 460	-16
150"	300x230	426 - 692	-24
200"	410x300	568 - 923	-32
250"	510x380	711 - 1155	-40
300"	610x460	854 - 1386	-48

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	66x37	91 - 149	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
250"	550x310	775 - 1258	9
275"	610x340	853 - 1384	10

Απόσταση προβολής (Για τα EB-955WH)

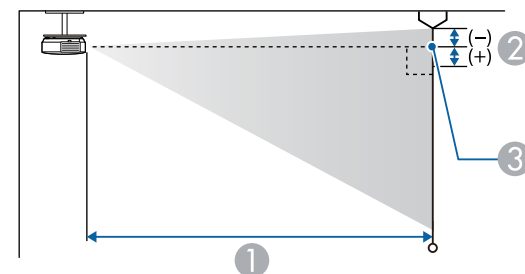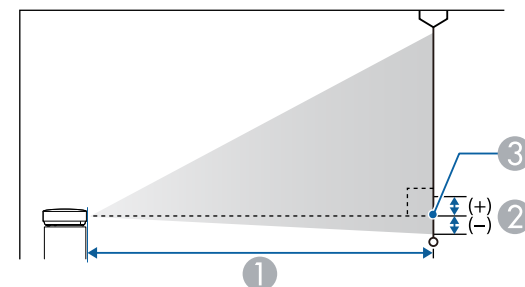

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	61x46	100 - 164	-1
40"	81x61	134 - 219	-2
50"	100x76	169 - 275	-2

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
60"	120x91	203 - 331	-2
70"	142x107	237 - 386	-3
80"	160x120	271 - 442	-3
100"	200x150	340 - 553	-4
150"	300x230	511 - 831	-6
200"	410x300	682 - 1108	-8
240"	490x370	820 - 1330	-9


Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
32"	71x40	97 - 159	1
35"	78x44	106 - 174	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
70"	155x87	215 - 350	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
270"	600x340	837 - 1359	9

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:10		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
33"	71x44	97 - 159	-1
35"	76x47	103 - 169	-1
40"	86x54	118 - 193	-1
50"	110x67	149 - 243	-2
60"	130x81	179 - 292	-2
80"	170x110	239 - 390	-3
100"	220x130	300 - 488	-3
150"	320x200	451 - 733	-5
200"	430x270	603 - 979	-7
280"	600x380	845 - 1371	-9

Απόσταση προβολής (Για τα EB-950WH)

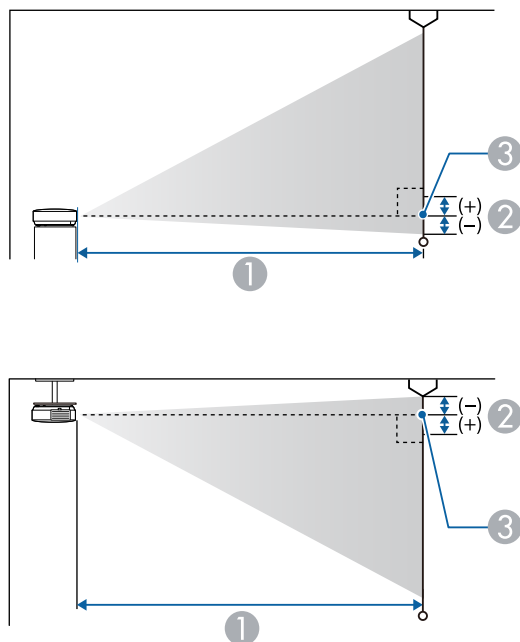

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	61x46	76 - 91	-4
40"	81x61	102 - 122	-6
50"	100x76	127 - 153	-7

Μέγεθος οθόνης 4:3		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
60"	120x91	153 - 184	-8
80"	160x120	205 - 246	-11
100"	200x150	256 - 308	-14
150"	300x230	385 - 462	-21
200"	410x300	514 - 617	-28
250"	510x380	643 - 771	-35
260"	530x400	668 - 802	-36


Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		① Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	②
30"	66x37	69 - 83	-2
40"	89x50	92 - 111	-2
50"	110x62	115 - 139	-3
60"	130x75	139 - 167	-3
70"	155x87	162 - 195	-4
80"	180x100	186 - 223	-5
100"	220x120	232 - 279	-6
150"	330x190	349 - 419	-8
200"	440x250	466 - 560	-11
250"	550x310	583 - 700	-14
280"	620x350	653 - 784	-16

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:10		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	65x40	67 - 80	-4
35"	76x47	78 - 94	-4
40"	86x54	89 - 108	-5
50"	110x67	112 - 135	-6
60"	130x81	135 - 162	-7
80"	170x110	181 - 217	-10
100"	220x130	226 - 271	-12
150"	320x200	340 - 408	-18
200"	430x270	454 - 545	-24
300"	650x400	681 - 818	-37

Απόσταση προβολής (Για τα EB-940H)

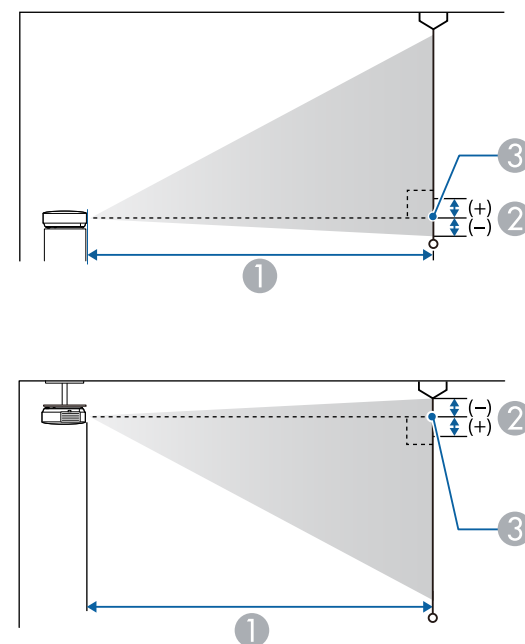

- ① Απόσταση προβολής
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού του δέκτη μέχρι τη βάση της οθόνης (ή μέχρι το πάνω μέρος της οθόνης, εάν είναι αναρτημένη από οροφή)
- ③ Κέντρο φακού

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	61x46	72 - 86	-5
40"	81x61	96 - 116	-7
50"	100x76	120 - 145	-9

Μέγεθος οθόνης 4:3		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
60"	120x91	145 - 174	-10
80"	160x120	194 - 233	-14
100"	200x150	242 - 291	-17
150"	300x230	364 - 438	-26
200"	410x300	486 - 584	-34
250"	510x380	608 - 730	-43
300"	610x460	730 - 877	-51

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		①	②
		Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγιστη (Τηλ.)	
30"	66x37	78 - 94	1
40"	89x50	105 - 126	1
50"	110x62	131 - 158	1
60"	130x75	158 - 190	1
70"	155x87	185 - 222	1
80"	180x100	211 - 254	2
100"	220x120	264 - 317	2
150"	330x190	397 - 477	3
200"	440x250	530 - 636	4
250"	550x310	663 - 796	5
275"	610x340	729 - 875	6

Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης

Σήματα υπολογιστή (αναλογικό RGB)

Για το EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1,2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 EB-955WH/EB-950WH/EB-W29 μόνο.

*2 Συμβατή μόνο όταν έχετε επιλέξει **Ευρύ** για το στοιχείο **Ανάλυση** από το μενού Διαμόρφωση.

Για το EB-S29/EB-S27

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Ακόμα και κατά την είσοδο σημάτων διαφορετικών από τα προαναφερόμενα, η προβολή της εικόνας θα είναι πιθανότατα εφικτή. Ωστόσο, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες.

Component video

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Composite video

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Σήμα εισόδου από τη θύρα HDMI

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++*1	60	1600x900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
UXGA*1	60	1600x1200
WSXGA+*2	60	1680x1050
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

*1 Εκτός από EB-S29/EB-S27.

*2 EB-955WH/EB-950WH/EB-W29 μόνο.

Σήμα εισόδου από τη θύρα MHL (EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο)

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080

Γενικές Προδιαγραφές Βιντεοπροβολέα

Όνομα προϊόντος		EB-940H/EB-98H/EB-97H	EB-950WH	EB-965H/EB-945H	EB-955WH
Διαστάσεις		297 (Π) x 89 (Υ) x 248 (Β) mm		297 (Π) x 89 (Υ) x 273 (Β) mm	
Μέγεθος οθόνης LCD		0,55"	0,59" Ευρύ	0,63"	0,59" Ευρύ
Μέθοδος απεικόνισης		Οθόνη ενεργής μήτρας με τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης (TFT) πολυσιλικόνης			
Ανάλυση		786.432 XGA (1024 (Π)x 768 (Υ) κουκίδες)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (Π) x 800 (Υ) κουκίδες) x 3	786.432 XGA (1024 (Π)x 768 (Υ) κουκίδες)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (Π) x 800 (Υ) κουκίδες) x 3
Ρύθμιση εστίασης		Χειροκίνητη			
Ρύθμιση ζουμ		Χειροκίνητα (1-1,2)		Χειροκίνητα (1-1,6)	
Λάμπα		Λάμπα UHE, 200 W, Αρ. μοντέλου: ELPLP88			
Μέγ. ηχητική απόκριση		16 W			
Ηχείο		1			
Τροφοδοσία		100-240 V AC±10%, 50/60 Hz 3,0-1,4 A			
Κατανά λωση ενέρ γειας	περιοχή από 100 ως 120 V	Σε λειτουργία: 299 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Ενεργ.): 2,3 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Απενεργ.): 0,21 W			
	περιοχή από 220 ως 240 V	Σε λειτουργία: 287 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Ενεργ.): 2,3 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Απενεργ.): 0,26 W			
Υψόμετρο λειτουργίας		Υψόμετρο 0 έως 3.000 m			
Θερμοκρασία λειτουργίας		+5 έως +35°C (Χωρίς συμπύκνωση) (Υψόμετρο από 0 έως 2.286 m) +5 έως +30°C (Χωρίς συμπύκνωση) (Υψόμετρο από 2.287 έως 3.000 m)			
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-10 έως +60°C (χωρίς συμπύκνωση)			
Βάρος		Περίπου 2,7 kg		Περίπου 2,9 kg	

Όνομα προϊόντος		EB-S29/EB-S27	EB-X29/EB-X27	EB-W29	EB-X30
Διαστάσεις		297 (Π) x 89 (Υ) x 244 (Β) mm			
Μέγεθος οθόνης LCD		0,55"	0,55"	0,59" Ευρύ	0,63"
Μέθοδος απεικόνισης		Οθόνη ενεργής μήτρας με τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης (TFT) πολυσιλικόνης			
Ανάλυση		480.000 SVGA (800 (Π) x 600 (Υ) κουκίδες) x 3	786.432 XGA (1024 (Π)x 768 (Υ) κουκίδες)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (Π) x 800 (Υ) κουκίδες) x 3	786.432 XGA (1024 (Π)x 768 (Υ) κουκίδες)x 3
Ρύθμιση εστίασης		Χειροκίνητη			
Ρύθμιση ζουμ		Ψηφιακή (1-1,35)	Χειροκίνητα (1-1,2)		
Λάμπα		Λάμπα UHE, 200 W, Αρ. μοντέλου: ELPLP88			
Μέγ. ηχητική απόκριση		5 W			
Ηχείο		1			
Τροφοδοσία		100-240 V AC±10%, 50/60 Hz 2,9-1,3A			
Κατανά λωση ενέρ γειας	περιοχή από 100 ως 120 V	Σε λειτουργία: 284 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Ενεργ.): 2,3 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Απενεργ.): 0,21 W			
	περιοχή από 220 ως 240 V	Σε λειτουργία: 273 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Ενεργ.): 2,3 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Επικ. Απενεργ.): 0,26 W			
Υψόμετρο λειτουργίας		Υψόμετρο 0 έως 3.000 m			
Θερμοκρασία λειτουργίας		+5 έως +35°C (Χωρίς συμπύκνωση) (Υψόμετρο από 0 έως 2.286 m) +5 έως +30°C (Χωρίς συμπύκνωση) (Υψόμετρο από 2.287 έως 3.000 m)			
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-10 έως +60°C (χωρίς συμπύκνωση)			
Βάρος		Περίπου 2,5 kg	Περίπου 2,6 kg		

Σύνδεσμοι	Θύρα Computer1	1	Mini D-Sub 15 ακίδων (θηλυκό)
	Θύρα Computer2	1	
	Θύρα Video	1	RCA jack ακίδων
	Θύρα S-Video	1	Mini DIN 4 ακίδων
	Θύρα Audio1	1	Stereo mini jack
	Θύρα Audio2	1	
	Θύρα Audio-L/R	1	RCA jack ακίδων x 2 (L-R)
	Θύρα Mic *1	1	Stereo mini jack
	Θύρα Audio Out	1	Stereo mini jack
	Θύρα Monitor Out	1	Mini D-Sub 15 ακίδων (θηλυκό)
	Θύρα HDMI *2	1	HDMI (Ο ήχος υποστηρίζεται μόνο από PCM)
	Θύρα HDMI1 *1	1	
	Θύρα HDMI2/MHL *1	1	
	Θύρα USB-A *3	1	Υποδοχή USB (Τύπος A)
	Θύρα USB-B *3, 4	1	Υποδοχή USB (Τύπος B)
	Θύρα LAN *5	1	RJ-45
	Θύρα RS-232C	1	Mini D-Sub 9-pin (αρσενικό)

*1 EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H μόνο.


*2 EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27 μόνο.

*3 Υποστηρίζει USB 2.0. Ωστόσο, οι θύρες USB δεν είναι εγγυημένες για τη λειτουργία όλων των συσκευών που υποστηρίζουν USB.

*4 Δεν υποστηρίζει USB 1.1.


*5 EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 μόνο.

Γωνία κλίσης

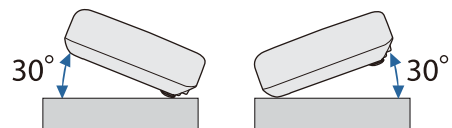


Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με γωνία κλίσης άνω των 30° , ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και ατύχημα.

EB-955WH/EB-965H/EB-945H

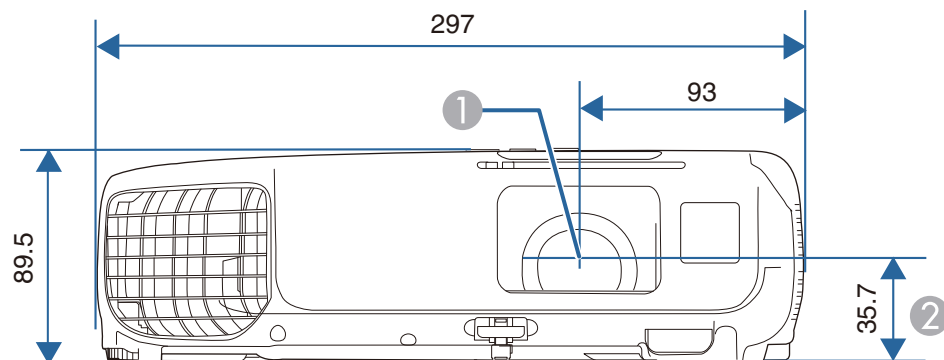


- ① Κέντρο φακού
- ② Απόσταση από το κέντρο του φακού ως το σημείο στερέωσης άγκιστρου ανάρτησης

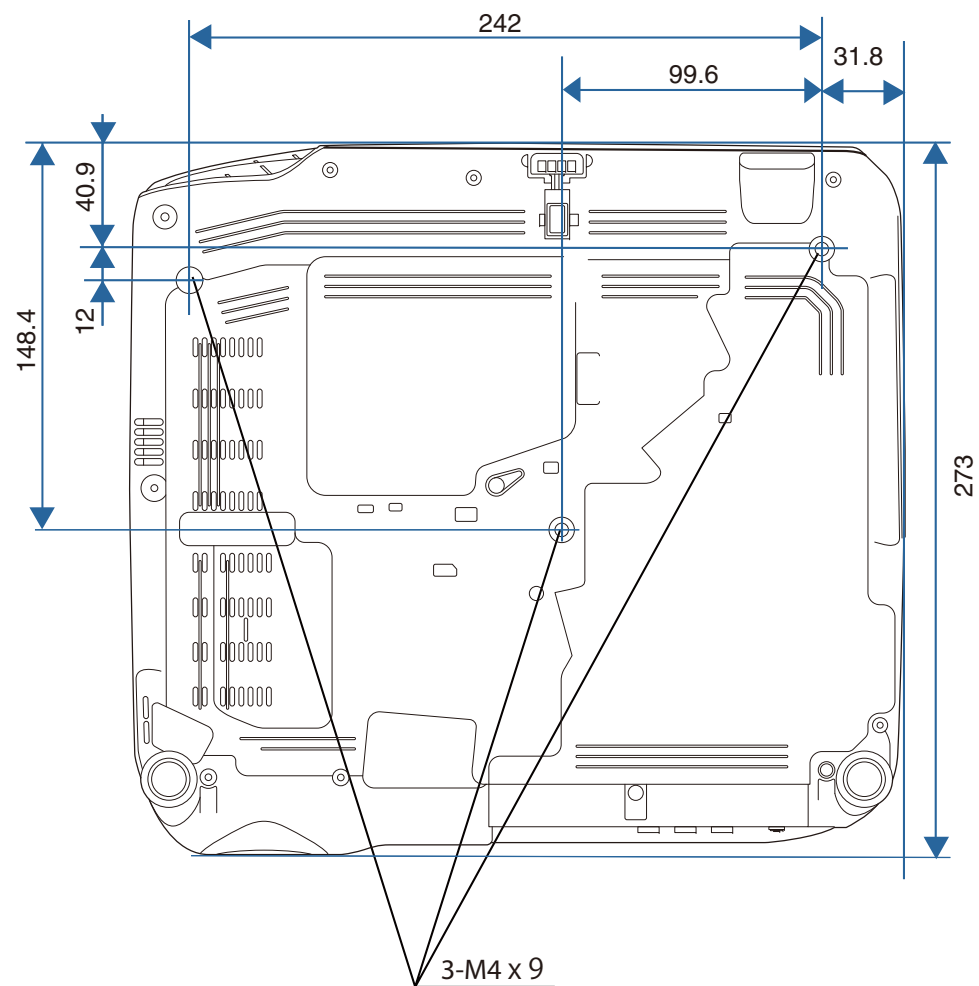


Μονάδες: mm

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H

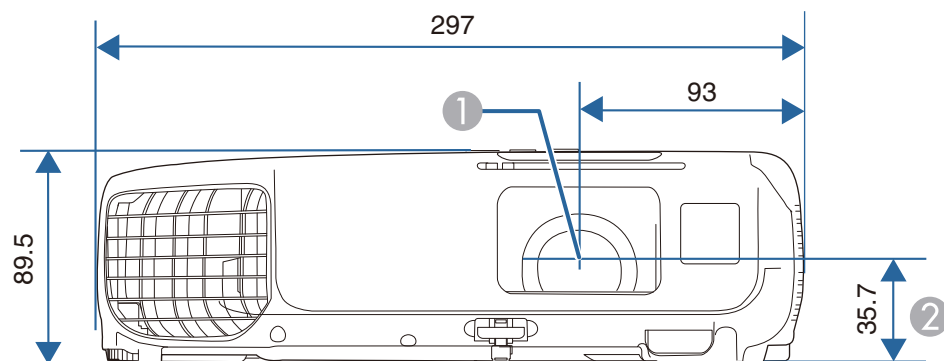


- ① Κέντρο φακού
② Απόσταση από το κέντρο του φακού ως το σημείο στερέωσης άγκιστρου ανάρτησης

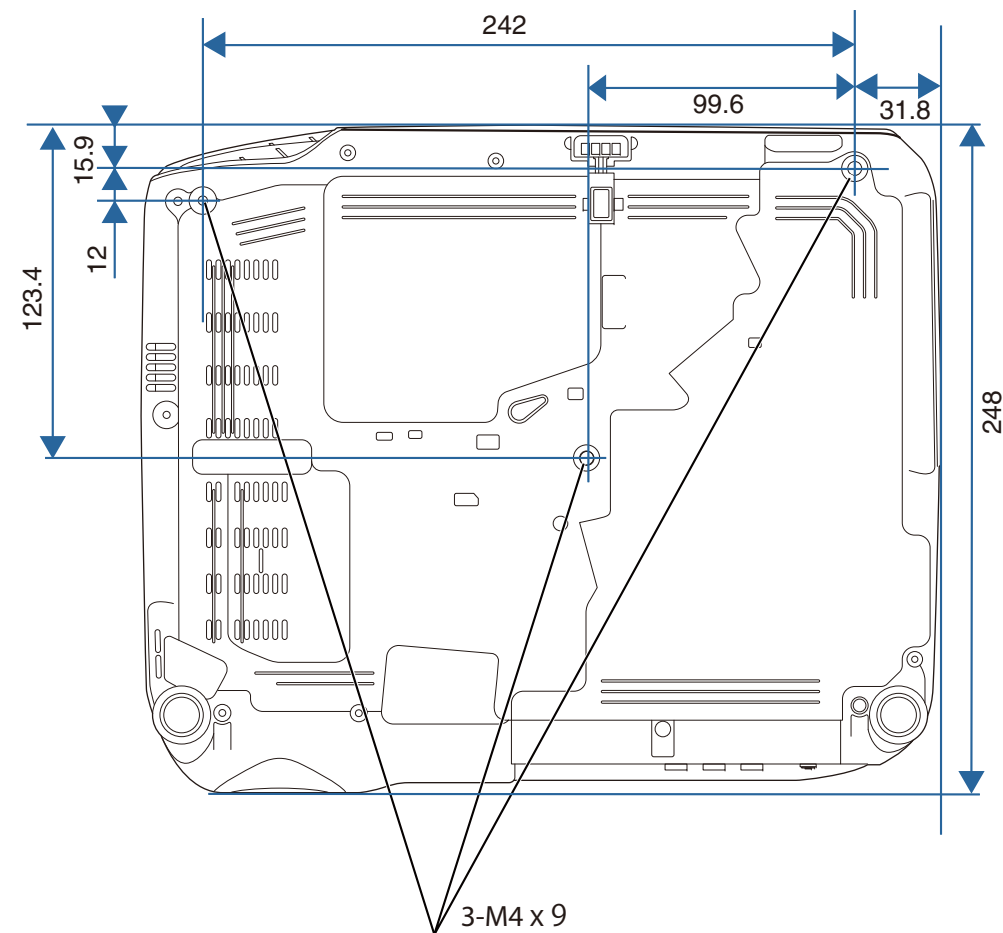


Μονάδες: mm

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

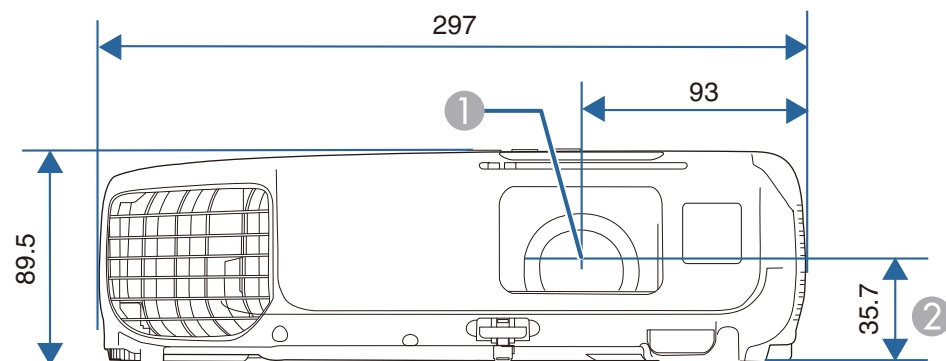

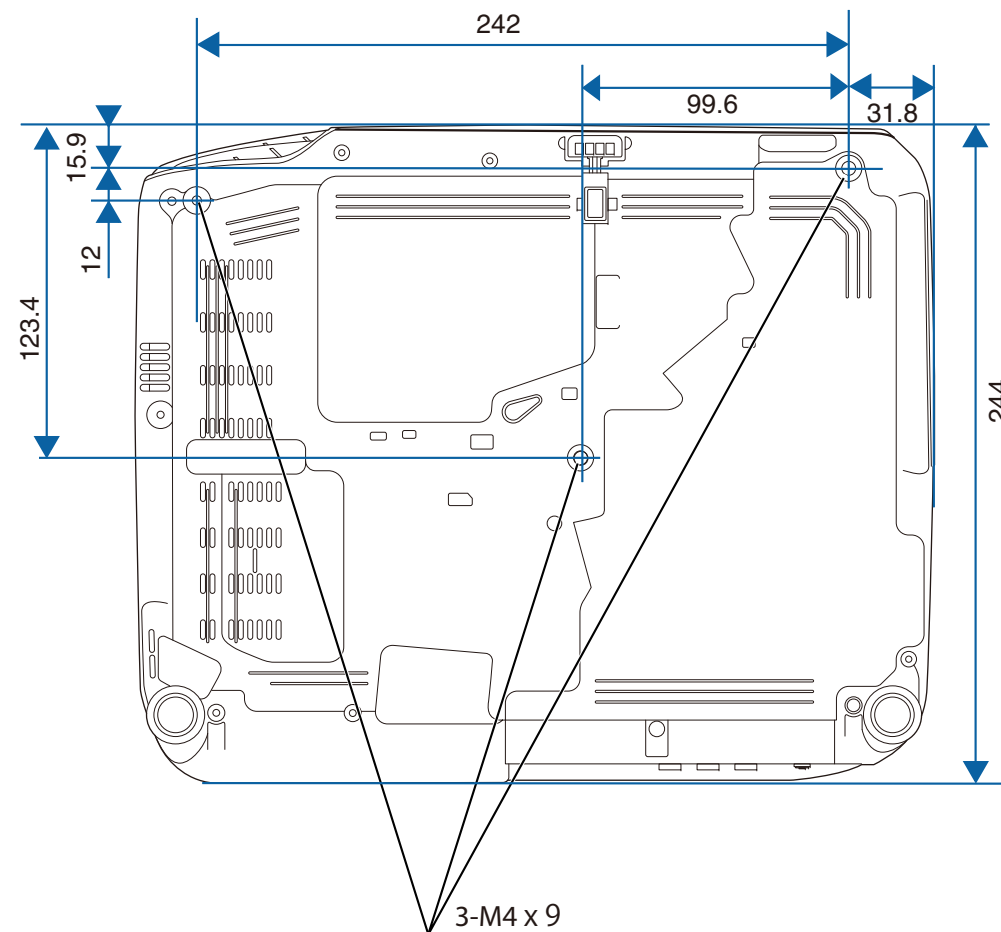

- ① Κέντρο φακού
② Απόσταση από το κέντρο του φακού ως το σημείο στερέωσης άγκιστρου ανάρτησης



Μονάδες: mm

Η ενότητα αυτή εξηγεί εν συντομία τους δύσκολους όρους που δεν επεξηγούνται στο κείμενο του εγχειριδίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις υπόλοιπες εκδόσεις που διατίθενται στο εμπόριο.

AMX Device Discovery	Το AMX Device Discovery είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την AMX με σκοπό την εύκολη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου AMX του εξοπλισμού στόχου. Η Epson έχει υλοποιήσει αυτήν την τεχνολογία πρωτοκόλλου και παρέχει μια ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας πρωτοκόλλου (ON). Ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο της AMX για περισσότερες λεπτομέρειες.  http://www.amx.com/
Component Video	Μια μέθοδος που διαχωρίζει το σήμα βίντεο σε μια συνιστώσα φωτεινότητας (Y) και μια μπλε πλην φωτεινότητα (Cb ή Pb) και μια κόκκινη πλην φωτεινότητα (Cr ή Pr).
Composite video	Μια μέθοδος που συνδυάζει το σήμα βίντεο σε μια συνιστώσα φωτεινότητας και μια συνιστώσα χρώματος για τη μεταφορά μέσω ενός μεμονωμένου καλωδίου.
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)	Το πρωτόκολλο Control4 SDDP είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Control4 για να επιτρέψει στα συστήματα ελέγχου της Control4 την ανάκτηση πληροφοριών συσκευής για τον προβολέα. Η Epson έχει υλοποιήσει αυτήν την τεχνολογία πρωτοκόλλου και παρέχει μια ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας πρωτοκόλλου (ON). Ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο της Control4 για περισσότερες λεπτομέρειες.  http://www.control4.com/
DHCP	Συντομογραφία του Dynamic Host Configuration Protocol, το πρωτόκολλο αυτό αυτόματα εκχωρεί μια <u>διεύθυνση IP</u>  σε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με δίκτυο.
HDCP	Το HDCP είναι συντομογραφία για High-bandwidth Digital Content Protection. Χρησιμοποιείται για την αποτροπή παράνομης αντιγραφής και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων από την κρυπτογράφηση ψηφιακών σημάτων που αποστέλλονται μέσω των θυρών DVI και HDMI. Επειδή η θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα υποστηρίζει HDCP, μπορεί να προβάλλει ψηφιακές εικόνες που προστατεύονται με την τεχνολογία HDCP. Ωστόσο, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλει εικόνες που προστατεύονται με ενημερωμένες ή αναθεωρημένες εκδόσεις της κρυπτογράφησης HDCP.
HDTV	Σύντμηση του όρου High-Definition Television ο οποίος αναφέρεται σε συστήματα υψηλής ευκρίνειας που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. <ul style="list-style-type: none"> • Κατακόρυφη ανάλυση 720p ή 1080i ή μεγαλύτερη (p= <u>Προοδευτ. σάρωση</u> , i = <u>Interlace</u> ) • <u>Αναλογίες εικόνας</u> οθόνης  16:9
Interlace	Μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία μίας οθόνης αποστέλλοντας κάθε δεύτερη γραμμή, αρχής γενομένης από την κορυφή της εικόνας και συνεχίζοντας προς τα κάτω. Πολύ πιθανόν οι εικόνες να τρεμοπαίζουν επειδή ένα πλαίσιο προβάλλεται κάθε δεύτερη γραμμή.
MHL	Σύντμηση για το Mobile High-definition Link, πρότυπο για σύνδεση διεπαφών στοχευμένες σε κινητές συσκευές, όπως smartphone και tablet. Οι εικόνες μπορούν να μεταφερθούν σε υψηλή ποιότητα και υψηλές ταχύτητες χωρίς συμπίεση του ψηφιακού σήματος και επίσης φορτίζει συνδεδεμένες συσκευές.
SDTV	Σύντμηση του όρου Standard Definition Television ο οποίος αναφέρεται σε συμβατικά συστήματα τηλεόρασης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου <u>HDTV</u>  για τα Συστήματα Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας.
SNMP	Σύντμηση του όρου Simple Network Management Protocol, ο οποίος αναφέρεται στο πρωτόκολλο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συσκευών, όπως δρομολογητές και υπολογιστές συνδεδεμένοι σε δίκτυο TCP/IP.

sRGB	Ένα διεθνές πρότυπο για τα διαστήματα χρωμάτων το οποίο διατυπώθηκε με σκοπό την εύκολη επεξεργασία χρωμάτων που αναπαράγονται μέσω εξοπλισμού εικόνας από λειτουργικά συστήματα (ΛΣ) υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Αν η συνδεδεμένη πηγή διαθέτει κατάσταση λειτουργίας sRGB, ορίστε τη ρύθμιση sRGB και για το βιντεοπροβολέα και για τη συνδεδεμένη πηγή σήματος.
SSID	Το SSID είναι ένας αριθμός αναγνώρισης ταυτότητας για σύνδεση σε άλλη συσκευή σε κάποιο ασύρματο LAN. Η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ συσκευών με το ίδιο SSID είναι δυνατή.
SVGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 800 (οριζόντιες) x 600 (κάθετες) κουκκίδες.
S-Video	Μια μέθοδος που διαχωρίζει το σήμα βίντεο σε μια συνιστώσα φωτεινότητας (Y) και μια συνιστώσα του χρώματος (C).
SXGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 1.280 (οριζόντιες) x 1.024 (κάθετες) κουκκίδες.
VGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 640 (οριζόντιες) x 480 (κάθετες) κουκκίδες.
XGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 1.024 (οριζόντιες) x 768 (κάθετες) κουκκίδες.
Αναλογίες εικόνας	Ο λόγος μεταξύ μήκους και ύψους μιας εικόνας. Οθόνες με αναλογία οριζόντιο προς κάθετο 16:9, όπως οθόνες HDTV, είναι γνωστές ως ευρείες οθόνες. Οι οθόνες SDTV και οι συμβατικές οθόνες υπολογιστών διαθέτουν λόγο διαστάσεων 4:3.
Αντίθεση	Η σχετική φωτεινότητα στις ανοιχτές και σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, ώστε το κείμενο και τα γραφικά να διακρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία ή να φαίνονται πιο αχνά. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης ιδιότητας μιας εικόνας ονομάζεται "ρύθμιση αντίθεσης".
Δ/ση IP Tr.	Πρόκειται για τη <u>διεύθυνση IP</u>  για τον υπολογιστή - προορισμό, η οποία χρησιμοποιείται για ειδοποίηση σφάλματος στο SNMP.
Διεύθυνση IP	Ένας αριθμός αναγνώρισης ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.
Διεύθυνση πύλης	Είναι ένας διακομιστής (δρομολογητής) για την επικοινωνία στο Δίκτυο (υποδίκτυο), το οποίο είναι διαχωρισμένο σύμφωνα με τη <u>μάσκα υποδικτύου</u>  .
Ιχνηλάτηση	Τα σήματα που παράγονται από υπολογιστές έχουν μια ειδική συχνότητα. Αν η συχνότητα του βιντεοπροβολέα δεν αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συχνότητα, οι εικόνες που προκύπτουν είναι φτωχής ποιότητας. Η διαδικασία για την αντιστοίχιση της συχνότητας αυτών των σημάτων (ο αριθμός των σημείων κορύφωσης στο σήμα) ονομάζεται ιχνηλάτηση. Αν η ιχνηλάτηση δεν εκτελείται σωστά, εμφανίζονται πλατιές κατακόρυφες λωρίδες στο σήμα.
Κατάσταση λειτουργίας ad hoc	Τρόπος σύνδεσης ασύρματου LAN που επικοινωνεί με πελάτες ασύρματου LAN χωρίς τη χρήση σημείου πρόσβασης.
Λειτουργία υποδομής	Τρόπος σύνδεσης ασύρματου LAN στην οποία οι συσκευές επικοινωνούν μέσω σημείων πρόσβασης.
Μάσκα υποδικτύου	Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή η οποία προσδιορίζει τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται από τη διεύθυνση IP για τη διεύθυνση δικτύου σε ένα διηρημένο δίκτυο (υποδίκτυο).
Προοδευτ. σάρωση	Προβάλλει στοιχεία για τη δημιουργία μίας οθόνης τη φορά, εμφανίζοντας την εικόνα για ένα πλαίσιο. Παρότι ο αριθμός των γραμμών σάρωσης είναι ο ίδιος, η συχνότητα με την οποία τρεμοπαίζουν οι εικόνες μειώνεται επειδή ο όγκος των πληροφοριών διπλασιάζεται σε σύγκριση με το σύστημα interlace.

Ρυθμός ανανέωσης	Το φωτοεκπέμπον στοιχείο μιας οθόνης διατηρεί την ίδια φωτεινότητα και το ίδιο χρώμα για ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, η εικόνα πρέπει να σαρώνεται πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο, προκειμένου να ανανεώνεται το φωτοεκπέμπον στοιχείο. Ο αριθμός των ενεργειών ανανέωσης ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται ρυθμός ανανέωσης και εκφράζεται σε hertz (Hz).
Συγχρονισμός	Τα σήματα που παράγονται από υπολογιστές έχουν μια ειδική συχνότητα. Αν η συχνότητα του βιντεοπροβολέα δεν αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συχνότητα, οι εικόνες που προκύπτουν είναι φτωχής ποιότητας. Η διαδικασία για την αντιστοίχιση της φάσης των σημάτων (η σχετική θέση των σημείων κορύφωσης και των σημείων ύφεσης στο σήμα) ονομάζεται συγχρονισμός. Αν δεν εκτελεστεί συγχρονισμός των σημάτων, η εικόνα τρεμοπαίζει, είναι θαμπή και εμφανίζει οριζόντιες γραμμές παρεμβολής.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπρόβολα.

Περιορισμοί χρήσης

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγμα στις υπηρεσίες μεταφοράς (αεροπλοΐα, σιδηροδρομικό δίκτυο, ακτοπλοΐα, οδικό δίκτυο κ.λπ.), σε συσκευές πρόληψης καταστροφών, συσκευές που αφορούν την ασφάλεια ή λειτουργικές συσκευές/ συσκευές ακριβείας, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον έχετε συμπεριλάβει συσκευές εξασφάλισης έναντι τυχόν αστοχίας και εφεδρικά συστήματα στο σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε να εξασφαλιστεί η δια- τήρηση της ασφάλειας και η αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος. Εφόσον αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας/ ασφάλειας, όπως για παρά- δειγμα ο εξοπλισμός αεροπλοΐας, κεντρικός εξοπλισμός επικοινωνιών, εξοπλισμός ελέγχου πυρηνικής ενέργειας ή ιατρικός εξοπλισμός που σχετίζεται άμεσα με την παροχή ιατρικής φροντίδας κ.λπ., χρησιμοποιήστε την κρίση σας όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος, αφού αξιολογήσετε πλήρως τις ισχύουσες συνθήκες.

Σχετικά με τα σύμβολα

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 2000

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", και "Windows 8.1". Επιπλέον, ο γενικός όρος Windows μπορεί να χρησιμοποιείται αναφερόμενος στα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 και Windows 8.1 και μπορεί να γίνει αναφορά σε πολλαπλές εκδόσεις των Windows ως, για παράδειγμα, Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, με παράλειψη του συμβολισμού Windows.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" και "OS X 10.9.x". Επιπλέον, ο γενικός όρος "OS X" χρησιμοποιείται αναφερόμενος σε αυτά.

Γενική γνωστοποίηση:

Το EPSON αποτελεί σήμα κατατεθέν, τα EXCEED YOUR VISION, ELPLP και τα λογότυπά τους αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.


Οι επωνυμίες Mac, Mac OS και OS X είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

App Store είναι εμπορικό σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η επωνυμία Google play είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες WPA™ και WPA2™ είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

Οι ονομασίες HDMI και High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. 

Το MHL, το λογότυπο MHL και το Mobile High-Definition Link αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL και της LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Crestron και Crestron RoomView είναι εμπορικά σήματα της Crestron Electronics, Inc.

Το "QR Code" είναι καταχωρημένο σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED.

Το εμπορικό σήμα PLink έχει καταχωρηθεί ως ή αποτελεί ήδη σήμα κατατεθέν στην Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλες χώρες ή περιοχές.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

A		R		Αυτόματο Κ-Τραπέζιο 111
AMX Device Discovery 124		RS-232C 14		B
B		S		Βελτιστοποίηση φωτός 126
Bonjour 124		SNMP 95		Βίντεο HDMI 110
C		sRGB 54		Γ
Crestron RoomView 98		SSID 119		Γλώσσα 115
D		W		Δ
DHCP 122		Web Remote 92		Δακτύλιος εστίασης 13
E		A		Δακτύλιος ζουμ 13
EasyMP Monitor 91		Αναγνωριστικό (βιντεοπροβολέα) 79		Δείκτης 75
ESC/VP21 95		Αναγνωριστικό (τηλεχειριστήριο) 81		Δείκτης ποντικιού 77
E-zoom 76		Αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα 80		Διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας 160
M		Ανάγνωση αλληλογραφίας 94		Διαδικασία αντικατάστασης φίλτρου αέρα 163
Message Broadcasting 91, 124		Αναζήτηση πηγής 17, 42		Διακομιστής SMTP 123
Μήνυμα 113		Ανάλυση 127		Διεύθυνση IP 123
P		Αναλώςιμα 167		Διεύθυνση πύλης 119, 122
PC Free 66, 70		Ανανέωση 120		Δυναμική 54
PJLink 97		Αντίθεση 109		E
Projector 40, 41		Αντικατάσταση μπαταριών 22		Ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού
Q		Απευθείας Ενεργ. 114		ταχυδρομείου 94, 123
Quick Corner 111		Απομακρυσμένος δέκτης 13, 14		Εικονικό πληκτρολόγιο 116
		Απόσταση προβολής 168		Είσοδος τροφοδοσίας 14
		Απόχρωση 109		Έκδοση 127
		Αριθμός θύρας 123		Έλεγχος Web 92
		Ασύρματο LAN Μενού 118		Εμφάνιση 113
		Αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό		Εμφάνιση φόντου 113
		πρόσβασης 87		Ενδεικτικές λυχνίες 140
		Αυτόματη ρύθμιση 110		
		Αυτόματο διάφραγμα 55, 109		

Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας	140	I		M	
Ενδεικτική λυχνία ισχύος	140		Ιχνηλάτηση	110	Μάσκα υποδικτύου
Ενδεικτική λυχνία λάμπας	140	K			119, 122
Ένταση	112		Καθαρισμός	157	Μαυροπίνακας
Επιλογή μονάδας	67		Καθαρισμός επιφάνειας βιντεοπροβολέα	157	55
Επίλυση προβλημάτων	140		Καθαρισμός του φίλτρου αέρα και της σχισμής αερισμού	157	Μέγεθος οθόνης
Ευκρίνεια	109		Κάλυμμα λάμπας	13	168
Z			Κάμερα εγγράφων	166	Μείωση θορύβου
Ζουμ	112		Κλειδί USB για γρήγορη ασύρματη σύνδεση	166	110
H			Κλειδωμά λειτουργίας	89, 112	Μενού ECO
Ηλεκτρ. διεύθυνση	123		Κορεσμός χρώματος	109	125
Ηχείο	14		Κουμπί χρήστη	112	Μενού Ασφάλεια
Θ			Κωδ. πρόσβ. PJLink	117	120
Θεατρική	54		Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web	118	Μενού Βασικό
Θερμ. Χρώματος	109	A			117
Θερμοκρασία αποθήκευσης	180, 181		Λειτ. Μεγ. Ύψομ.	114	Μενού Διαμόρφωσης
Θερμοκρασία λειτουργίας	180, 181		Λειτ. Χρώματος	54	105
Θέση	110		Λειτ. Χρώματος	109	Μενού Δίκτυο
Θύρα HDMI	15		Λειτουργία	114	115
Θύρα HDMI2/MHL	14		Λειτουργία αναμονής	126	Μενού Ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Θύρα LAN	15		Λειτουργία ασύρματου ποντικιού	77	122
Θύρα S-Video	14		Λειτουργία Βοήθειας	138	Μενού Εικόνας
Θύρα USB-A	15		Λειτουργία σύνδεσης	118	108
Θύρα USB-B	15		Λειτουργία Ύπνου	126	Μενού Εκτεταμένη
Θύρα Video	14		Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα	118	113
Θύρα εισόδου μικροφώνου	14		Λόγος διαστάσεων	56, 111	Μενού Ενσύρμ.LAN
Θύρα Ήχος1	14		Λογότυπο χρήστη	82	122
Θύρα Ήχος2	14				Μενού Μηδενισμός
Θύρα Ήχος-A/Δ	14				125, 128
Θύρα υπολογιστή	14				Μενού Πληροφορίες
					126
					Μενού Ρυθμίσεις
					111
					Μενού Σήμα
					109
					Μηδενισμός όλων
					128
					μηδενισμός χρόνου λειτουργίας λάμπας
					163
					Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας
					128
					Μονάδα ασύρματου δικτύου LAN
					166
					Μοτίβο
					113
					Μοτίβο Χρήστη
					84
					Μοχλός ρύθμισης άκρου στήριξης
					12
					Μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης ..
					12
				O	
					Οθόνες
					178
					Οθόνη έναρξης
					113
					Όνομα βιντ/λέα
					117
					Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων ...
					12

Οπίσθια	25, 114
Οπίσθια οθόνη	25
Οπίσθιο άκρο	17
Οριζόντ. αναστροφή	9
Οριζόντια Αναστροφή	71
Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς	8, 49
Οροφή	25, 114

Π

Πάγωμα	75
Παρουσίαση	54, 65
Περίοδος αντικατάστασης λάμπας	159
Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα	163
Περιστροφή εικόνων	68
Πίνακας ελέγχου	17
Πλήκτρα έντασης	18
Πλήρες κλείδωμα	89
Πληροφορ. προβολέα	127
Πληροφορίες δικτύου	115, 116
Πληροφορίες συγχρονισμού	127
Προαιρετικά εξαρτήματα	166
Προβολή	114
Προβολή ECO	126
Πρόγραμμα περιήγησης στο web	91
Προδιαγραφές	180
Προοδευτ. σάρωση	110
Πρόσθια	25, 114
Προστ. Ανάμματος	86
Προστασία δικτύου	86
Προστασία λογότυπου χρήστη	86
Προστασία με κωδικό πρόσβασης	86

P

Ρυθμίσεις A/V	114
Ρυθμίσεις εμφάνισης	71
Ρύθμιση βιντεοπροβολέα	91
Ρύθμιση χρωμάτων	109
Ρυθμιστικό οριζόντιου τραπέζιου	49
Ρυθμός ανανέωσης	127

Σ

Σε ρύθμιση παραμέτρων δικτύου	116
Σειρά εμφάνισης	71
Σήμα βίντεο	111, 127
Σήμα εισόδου	110, 127
Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής ..	16
Σίγαση A/V	74
Σταυρό	77
Συγχρονισμός	110
Συνεχής αναπαραγωγή	71
Σχήμα δείκτη	112
Σχισμή εξαερισμού	12

T

Τηλεχειριστήριο	19
Τραπέζιο	111

Υ

Υπερθέρμανση	142
Υποστηριζόμενες οθόνες	178

Φ

Φωτεινότητα	109
-------------------	-----

X

Χρονοδ Σίγαση A/V	126
Χρονοδιακόπτης καλύμματος φακού	126
Χρόνος εναλλαγής οθόνης	71
Χρόνος λειτουργίας ύπνου	126

Ω

Ώρες λειτουργίας λάμπας	125
-------------------------------	-----