

Gebruikershandleiding

Auteursrecht

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Alle patent aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie in dit document wordt afgewezen. Evenmin wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie in dit document. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit Epson-product. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere producten.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen, of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

❑ EPSON® is een gedeponoord handelsmerk en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

❑ Albertus, Arial, and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.

❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

❑ Marigold is a trademark of AlphaOmega Typography.

❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Handelsmerken

☐ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

☐ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

☐ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Opmerking: microSDHC is ingebouwd in het product en kan niet worden verwijderd.



☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

☐ Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Inhoudsopgave

Auteursrecht

Handelsmerken

Over deze handleiding

Introductie tot de handleidingen.	9
Markeringen en symbolen.	9
Beschrijvingen gebruikt in deze handleiding.	10
Referenties voor besturingssystemen.	10

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies.	11
Printeradviezen en waarschuwingen.	12
Adviezen en waarschuwingen voor instellen/ gebruiken van de printer.	12
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding.	13
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen.	13
Uw persoonlijke gegevens beschermen.	13

Beheerdersinstellingen

Printerinstellingen vergrendelen d.m.v. een beheerderswachtwoord.	14
De printerinstellingen ontgrendelen.	14
Functiebeperkingen voor gebruikers.	14

Basisprincipes van printer

Namen en functies van onderdelen.	16
Bedieningspaneel.	19
Druktoetsen en lampjes.	19
Weergegeven pictogrammen op het display.	20
Pictogrammen die weergegeven worden op het softwaretoetsenbord van het LCD-scherm.	21
Menuopties.	22
Modus Kopiëren.	22
Modus Scannen.	23
Modus Fax.	25
Modus Geheug. app.. . . .	26
Modus Instellen.	28
Contactpersonen-modus.	38
Presets-modus.	38
Statusmenu.	38

Papier laden

Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.	39
Beschikbaar papier en capaciteiten.	40
Lijst met papiertypes.	42
Papier in de Papiercassette laden.	42
Papier in de Papiertoevoer achter laden.	45

Originelen plaatsen

Beschikbare originelen voor de ADF.	48
Originelen op de ADF plaatsen.	48
Originelen op de Scannerglasplaat plaatsen.	50

Contactpersonen beheren

Contactpersonen opslaan.	52
Contactgroepen opslaan.	52
Registratie en back-up van contactpersonen via een computer.	53

Afdrukken

Afdrukken via het bedieningspaneel.	54
Afdrukken vanaf een computer.	54
Gebruikers in de printerdriver autoriseren als de Functiebeperking geactiveerd is (uitsluitend voor Windows).	55
Basisprincipes van printer - Windows.	55
Basisprincipes van printer - Mac OS X.	56
Dubbelzijdig afdrukken.	58
Meerdere pagina's op één vel afdrukken.	61
Afdruk aanpassen aan papierformaat.	62
Meerdere bestanden samen afdrukken (alleen voor Windows).	63
Groter afdrukken en posters maken (alleen voor Windows).	64
Geavanceerde functies gebruiken voor afdrukken.	70
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver.	72
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Windows.	72
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Mac OS X.	74
Items instellen voor de PostScript printerdriver.	75
Afdrukken met Smart Devices.	75
Epson iPrint gebruiken.	75
AirPrint gebruiken.	77

Afdrukken annuleren.	78
Afdrukken annuleren - Printertoets.	78
Afdrukken annuleren - Statusmenu.	78
Afdrukken annuleren - Windows.	78
Afdrukken annuleren - Mac OS X.	78

Kopiëren

Scannen

Scannen via het bedieningspaneel.	81
Scannen naar e-mailbericht.	81
Scannen naar een netwerkmap of FTP-server.	82
Scannen naar een geheugenapparaat.	83
Scannen naar Cloud.	83
Scannen m.b.v. Document Capture Pro (uitsluitend voor Windows).	83
Scannen naar een computer (WSD).	84
Scannen vanaf een computer.	85
Gebruikers autoriseren bij gebruik van Toegangscontrole bij EPSON Scan (uitsluitend voor Windows).	85
Scannen in de Kantoormodus.	85
Scannen in de Professionele modus.	87
Scannen met Smart Devices.	89

Faxen

Een faxbericht instellen.	91
Aansluiten op een telefoonlijn.	91
Basisinstellingen voor faxberichten configureren.	94
Faxberichten verzenden.	97
Basishandelingen bij het verzenden van faxberichten.	97
Verschillende manieren om faxberichten te verzenden.	99
Faxberichten ontvangen.	103
De ontvangstmodus instellen.	103
Verschillende manieren om faxberichten te ontvangen.	104
Ontvangen faxen opslaan.	105
Ontvangen faxen doorsturen.	107
Andere faxfuncties gebruiken.	108
Een faxrapport en -lijst afdrukken.	108
Beveiligingsinstellingen voor faxberichten.	109
Faxopdrachten controleren.	109

Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren.	111
De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Bedieningspaneel.	111
De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Windows.	111
De status van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Mac OS X.	111
Codes van de inktpatronen.	112
Voorzorgsmaatregelen voor inktpatronen.	112
Cartridges vervangen.	113
Onderhoudscassettecode.	115
Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette.	115
Een onderhoudscassette vervangen.	116

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

De printkop controleren en reinigen.	118
De printkop controleren en schoonmaken - Bedieningspaneel.	118
De printkop controleren en schoonmaken - Windows.	119
De printkop controleren en schoonmaken - Mac OS X.	119
De printkop uitlijnen.	120
De printkop uitlijnen - Bedieningspaneel.	120
De printkop uitlijnen - Windows.	121
De printkop uitlijnen - Mac OS X.	121
Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken.	122
De automatische documentinvoer (ADF) schoonmaken.	122
De Scannerglasplaat reinigen.	125

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

De service van Epson Connect.	126
Web Config.	126
Web Config uitvoeren op een browser.	126
Web Config uitvoeren op Windows.	127
Web Config uitvoeren op Mac OS X.	127
Vereiste toepassingen.	128
Windows-printerdriver.	128
Mac OS X-printerdriver.	129
EPSON Scan (scannerdriver).	130

Inhoudsopgave

Document Capture Pro (uitsluitend voor Windows).	131
PC-FAX-driver (faxdriver).	131
FAX Utility.	132
E-Web Print (uitsluitend voor Windows).	132
EPSON Software Updater.	132
EpsonNet Config.	133
Toepassingen verwijderen.	133
Toepassingen verwijderen - Windows.	133
Toepassingen verwijderen - Mac OS X.	134
Toepassingen installeren.	135
Een PostScript printerdriver installeren.	135
De Epson Universal-printerdriver installeren (uitsluitend voor Windows).	138
Toepassingen en firmware bijwerken.	138

Problemen oplossen

De printerstatus controleren.	140
Berichten op het display bekijken.	140
Foutcode in het statusmenu.	141
De printerstatus controleren - Windows.	146
De printerstatus controleren - Mac OS X.	146
Vastgelopen papier verwijderen.	146
Vastgelopen papier verwijderen uit het voorpaneel.	147
Vastgelopen papier verwijderen uit de Papiertoevoer achter.	148
Vastgelopen papier verwijderen uit de Papiercassette.	148
Vastgelopen papier verwijderen uit het Achterpaneel.	149
Vastgelopen papier verwijderen uit de ADF.	150
Papier wordt niet goed ingevoerd.	152
Origineel wordt niet in automatische documentinvoer (ADF) ingevoerd.	153
Problemen met stroomtoevoer en bedieningspaneel.	154
De stroom wordt niet ingeschakeld.	154
De stroom wordt niet uitgeschakeld.	154
Het display wordt donker.	154
Printer drukt niet af.	154
Afdrukproblemen.	155
Afdrukkwaliteit is slecht.	155
Kopieerkwaliteit is slecht.	156
De achterkant van het origineel is te zien op de gekopieerde afbeelding.	156
Positie, formaat of marges van de afdruk zijn niet juist.	157
Vegen of vlekken op papier.	157

Afgedrukte tekens zijn niet juist of onleesbaar.	158
De afgedrukte afbeelding is omgekeerd.	158
Het probleem kon niet worden opgelost.	158
Overige afdrukproblemen.	158
Afdrukken verloopt te traag.	158
Afdrukken vertraagt aanzienlijk tijdens het continu afdrukken.	159
Problemen met de PostScript printerdriver.	159
De printer drukt niet af bij gebruik van de PostScript printerdriver.	159
De printer drukt niet juist af bij gebruik van de PostScript printerdriver.	160
Het afdrukken gaat te traag bij gebruik van de PostScript printerdriver.	160
Kan scannen niet starten.	160
Problemen met gescande afbeeldingen.	161
Scankwaliteit is slecht.	161
Tekens zijn wazig.	162
De achterkant van het origineel is te zien op de gescande afbeelding.	162
Er verschijnt een ribbelpatroon (ook wel 'moiré' genoemd) op de gescande afbeelding.	162
Scangedeelte of -richting is niet juist.	162
Het probleem met de gescande afbeelding kon niet worden opgelost.	163
Andere scanproblemen.	163
Miniatuurvoorbeeld werkt niet goed.	163
Scannen verloopt te traag.	163
Kan de gescande afbeelding niet via e-mail verzenden.	164
Scannen stopt bij scannen naar pdf/Multi-TIFF	164
Problemen met verzenden en ontvangen van faxen.	164
Kan geen faxen verzenden/ontvangen.	164
Kan geen faxen versturen.	165
Kan geen faxberichten verzenden naar opgegeven ontvanger.	166
Kan geen faxen verzenden op specifiek tijdstip.	166
Kan geen faxen ontvangen.	166
Foutmelding geheugen vol.	167
Verzonden fax is van slechte kwaliteit.	167
Faxberichten worden op verkeerde grootte verzonden.	168
Ontvangen fax is van slechte kwaliteit.	168
Ontvangen faxen worden niet afgedrukt.	168
Andere faxproblemen.	168
Bellen niet mogelijk op verbonden telefoon.	168
Antwoordapparaat kan geen telefoongesprekken beantwoorden.	169

Inhoudsopgave

Faxnummer van de zender wordt niet op ontvangen faxberichten weergegeven of het nummer is fout.	169
Kan de ontvangen documenten niet doorsturen naar e-mailadressen.	169
Overige problemen.	169
Lichte elektrische schok wanneer u de printer aanraakt.	169
Printer maakt veel lawaai tijdens werking.	169
Datum en tijd zijn verkeerd.	170
Geheugenapparaat wordt niet herkend.	170
Kan gegevens niet opslaan op een geheugenapparaat.	170
Wachtwoord vergeten?.	170
Software wordt geblokkeerd door een firewall (alleen Windows).	170

Bijlage

Technische specificaties.	171
Printer specificaties.	171
Scannerspecificaties.	171
Interfacespecificaties.	172
Faxspecificaties.	172
Wifi-specificaties.	173
Ethernetspecificaties.	173
Beveiligingsprotocol.	173
Ondersteunde services van derden.	174
Specificaties van extern USB-apparaat.	174
Ondersteunde gegevensspecificaties.	174
Dimensies.	175
Elektrische specificaties.	175
Omgevingspecificaties.	176
Systeemvereisten.	176
Informatie m.b.t. lettertypes.	176
Beschikbare lettertypes voor PostScript.	176
Beschikbare lettertypes voor PCL.	178
Lijst met symboolreeksen.	179
Regelgevingsinformatie.	184
Normen en goedkeuringen voor Europees model.	184
Duitse Blauwe Engel.	185
Beperkingen op het kopiëren.	185
Stroom besparen.	186
Stroom besparen - Bedieningspaneel.	186
De printer vervoeren.	186
Toegang tot een extern USB-apparaat verkrijgen via een computer.	187
De optionele eenheden installeren.	188
Productnaam van de optionele papiercassette.	188

Optionele papiercassettes installeren.	188
Een e-mailserver gebruiken.	190
Een e-mailserver configureren.	190
Items e-mailserverinstelling.	191
De verbinding van een e-mailserver controleren.	192
Hulp vragen.	192
Technische ondersteuning (website).	192
Contact opnemen met de klantenservice van Epson.	192

Over deze handleiding

Introductie tot de handleidingen

De nieuwste versies van de volgende handleidingen zijn beschikbaar op de Epson-ondersteuningswebsite.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

☐ **Belangrijke veiligheidsvoorschriften (gedrukte handleiding)**

Bevat instructies om deze printer veilig te gebruiken. Het is mogelijk dat deze handleiding niet aanwezig is afhankelijk van het model en de regio.

☐ **Hier beginnen (gedrukte handleiding)**

Bevat informatie over het instellen van de printer en het installeren van de software.

☐ **Gebruikershandleiding (PDF-handleiding)**

Deze handleiding. Bevat algehele informatie en instructies over het gebruik van de printer, onderhoud en probleemoplossing.

☐ **Netwerkhandleiding (PDF-handleiding)**

Bevat informatie over netwerkinstellingen en probleemoplossing wanneer de printer in een netwerk wordt gebruikt.

☐ **Beheerdershandleiding (PDF-handleiding)**

Geeft informatie aan netwerkbeheerders over het beheer en de printerinstellingen.

Naast de bovenstaande handleidingen kunt u ook de verschillende hulpmogelijkheden op de printer zelf of in de Epson-toepassingen raadplegen.

Markeringen en symbolen



Let op:

Instructies die zorgvuldig moeten worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.



Belangrijk:

Instructies die moeten worden gevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerking:

Biedt aanvullende informatie en referentiegegevens.



Gerelateerde informatie

Koppelingen naar de verwante paragrafen.

Beschrijvingen gebruikt in deze handleiding

- ☐ Screenshots van de schermen van de printerdriver en EPSON Scan (scannerdriver) zijn van Windows 8.1 of Mac OS X v10.9.x. De inhoud die op de schermen wordt weergegeven, is afhankelijk van het model en de situatie.
- ☐ Afbeeldingen van de printer gebruikt in deze handleiding dienen uitsluitend als voorbeeld. Er zijn kleine verschillen tussen elk model, maar de gebruiksmethode blijft hetzelfde.
- ☐ Sommige menu-items op de display variëren naargelang het model en de instellingen.

Referenties voor besturingssystemen

Windows

In deze handleiding verwijzen termen zoals "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", en "Windows Server 2003" naar de volgende besturingssystemen. Bovendien wordt "Windows" gebruikt om alle versies ervan aan te duiden.

- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 besturingssysteem

Mac OS X

In deze handleiding verwijst "Mac OS X v10.9.x" naar "OS X Mavericks" en "Mac OS X v10.8.x" naar "OS X Mountain Lion". Daarnaast wordt "Mac OS X" gebruikt om te verwijzen naar "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" en "Mac OS X v10.6.8".

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies

Lees en volg deze instructies om deze printer veilig te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor latere raadplegingen. Let ook op al de waarschuwingen en instructies die op de printer staan.

- ☐ Gebruik alleen het netsnoer dat met de printer is meegeleverd en gebruik het snoer niet voor andere apparatuur. Gebruik van andere snoeren met deze printer of gebruik van het meegeleverde netsnoer met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- ☐ Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- ☐ Haal het netsnoer, de stekker, de printer, de scanner of de accessoires nooit uit elkaar en probeer deze onderdelen nooit zelf te wijzigen of te repareren, tenzij zoals uitdrukkelijk staat beschreven in de handleidingen van het apparaat.
- ☐ Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud aan een onderhoudstechnicus over:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt. Wijzig geen instellingen als hiervoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.
- ☐ Zet het apparaat in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- ☐ Plaats of bewaar de printer niet buiten en zorg ervoor dat de printer niet wordt blootgesteld aan vuil, stof, water of hittebronnen. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken, trillingen, hoge temperaturen of luchtvochtigheid.
- ☐ Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst en pak de printer niet met natte handen vast.
- ☐ Houd de printer ten minste 22 cm verwijderd van pacemakers. De radiogolven die door deze printer worden uitgezonden, kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van pacemakers.
- ☐ Neem contact op met uw leverancier als het display beschadigd is. Als u vloeistof uit het display op uw handen krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u vloeistof uit het display in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
- ☐ Gebruik geen telefoon tijdens onweer. Er bestaat een minieme kans op elektrische schokken door bliksem.
- ☐ Gebruik voor het melden van een gaslek geen telefoon in de directe omgeving van het lek.
- ☐ Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven.
 - ☐ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep.
 - ☐ Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
 - ☐ Als er inkt in uw mond terechtkomt, raadpleegt u direct een arts.
- ☐ Haal de cartridge of onderhoudscassette niet uit elkaar, omdat u inkt in uw ogen of op uw huid kunt krijgen.
- ☐ Schud de cartridges niet te hard. Hierdoor kunnen ze inkt gaan lekken.
- ☐ Houd cartridges en de onderhoudscassette buiten het bereik van kinderen.

Printeradviezen en waarschuwingen

Lees en volg deze instructies om schade aan de printer of uw eigendommen te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Adviezen en waarschuwingen voor instellen/gebruiken van de printer

- ☐ De openingen in de behuizing van de printer niet blokkeren of afdekken.
- ☐ Gebruik alleen het type stroombron dat staat vermeld op het etiket op de printer.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten in dezelfde groep als fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.
- ☐ Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draagbare telefoons.
- ☐ Plaats het netsnoer zodanig dat geen slijtage, inkepingen, rafels, plooien en knikken kunnen optreden. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop kan stappen. Let er vooral op dat snoeren mooi recht blijven aan de uiteinden en de punten waar deze de transformator in- en uitgaan.
- ☐ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact, niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- ☐ Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10 of 16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.
- ☐ Let bij het aansluiten van de printer op een computer of ander apparaat, op de juiste richting van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar op één manier in het apparaat worden gestoken. Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in het apparaat steekt, kunnen beide apparaten die via de kabel met elkaar verbonden zijn, beschadigd raken.
- ☐ Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. De printer werkt niet goed als deze scheef staat.
- ☐ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.
- ☐ Laat boven de printer voldoende ruimte vrij om het deksel volledig te kunnen openen.
- ☐ Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.
- ☐ Vermijd plaatsen met grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, fel licht of warmtebronnen.
- ☐ Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer.
- ☐ Steek uw hand niet in de printer tijdens het afdrukken.
- ☐ Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- ☐ Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- ☐ Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.
- ☐ Pas bij het sluiten van het deksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten.

Belangrijke instructies

- ☐ Let erop dat u nooit te hard op het scanner glasplaat drukt wanneer u er een origineel op legt.
- ☐ Zet de printer altijd uit met de knop . Trek de stekker niet uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact niet af zolang het lampje  nog knippert.
- ☐ Controleer voordat u de printer vervoert of de printkop zich in de uitgangspositie bevindt (uiterst rechts) en of de cartridges aanwezig zijn.
- ☐ Als u de printer gedurende langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding

- ☐ Radiogolven van deze printer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de werking van medische elektronische apparatuur, waardoor deze apparatuur defect kan raken. Wanneer u deze printer gebruikt in een medische instelling of in de buurt van medische apparatuur, volg dan de aanwijzingen van het bevoegd personeel van de medische instelling en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op de medische apparatuur zelf staan.
- ☐ Radiogolven uit deze printer kunnen de werking van automatisch gestuurde apparaten, zoals automatische deuren of een brandalarm, storen en kunnen tot ongevallen leiden als gevolg van storing. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op deze apparatuur zijn aangeduid wanneer u deze printer gebruikt in de buurt van automatisch aangestuurde apparaten.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen

- ☐ Het display kan een paar kleine heldere of donkere puntjes vertonen en is mogelijk niet overal even helder. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat het display beschadigd is.
- ☐ Maak het display alleen schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen.
- ☐ De afdekplaat van het touchscreen kan breken bij zware schokken. Neem contact op met uw leverancier als het display barst of breekt. Raak het gebroken glas niet aan en probeer dit niet te verwijderen.
- ☐ Raak het touchscreen zachtjes met uw vinger aan. Druk niet te hard en gebruik niet uw nagels.
- ☐ Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals balpennen of scherpe potloden om handelingen uit te voeren.
- ☐ De werking van het touchscreen kan verminderen als gevolg van condensatie in het touchscreen veroorzaakt door plotselinge schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid.

Uw persoonlijke gegevens beschermen

Als u de printer aan iemand anders geeft of wilt weggoien, kunt u het geheugen als volgt wissen: selecteer **Instellen > Systeembeheer > Standaardinst. herstellen > Alle gegevens en instellingen wissen** op het bedieningspaneel.

Beheerdersinstellingen

Printerinstellingen vergrendelen d.m.v. een beheerderswachtwoord

U kunt een beheerderswachtwoord instellen om de printerinstellingen te vergrendelen zodat deze niet door andere gebruikers gewijzigd kunnen worden. U kunt de volgende instellingen vergrendelen.

- ☐ Systeembeheer
- ☐ Eco-modus
- ☐ Presets
- ☐ Cont.

U kunt de instellingen niet wijzigen zonder het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is ook vereist als u instellingen wilt uitvoeren d.m.v. Web Config of EpsonNet Config.

**Belangrijk:**

Vergeet het wachtwoord niet. Als u het wachtwoord vergeten hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Epson.

1. Ga naar de modus **Inst.** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Beheerdersinstellingen** > **Beheerderswachtwoord**.
3. Selecteer **Registreren**, en voer dan een wachtwoord in.
4. Voer het wachtwoord nogmaals in.
5. Selecteer **Instelling vergrendelen**, en activeer dit.

De printerinstellingen ontgrendelen

1. Ga naar de modus **Inst.** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Beheerdersinstellingen**.
3. Voer het beheerderswachtwoord in.
4. Selecteer **Instelling vergrendelen**, en deactiveer dit.

Functiebeperkingen voor gebruikers

Opmerking:

Mac OS X wordt niet ondersteund.

Beheerdersinstellingen


De beheerder kan bepaalde functies van de printer voor individuele gebruikers blokkeren. Om een geblokkeerde functie te gebruiken, moet de gebruiker een ID en een wachtwoord invoeren op het bedieningspaneel. Gebruik deze functie om misbruik van de printer te verhinderen.

Gebruik Web Config om de beperkinginstellingen op een computer te configureren. Raadpleeg *Beheerdershandleiding* voor meer details.

Nadat u de instellingen op de computer geconfigureerd hebt, activeert u de blokkeringsfunctie op de printer. Selecteer **Inst.** > **Systeembeheer** > **Veiligheidsinstel.** > **Toegangsbeheer** in het startscherm en activeer het.


Basisprincipes van printer

Namen en functies van onderdelen

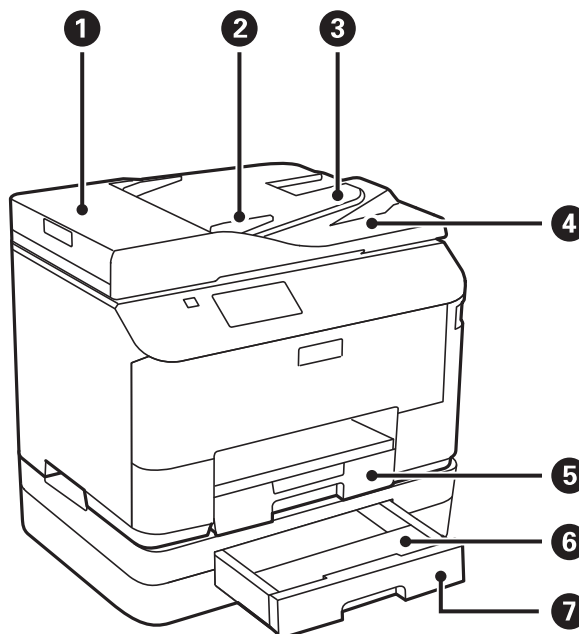


❶	Deksel van ADF (Automatic Document Feeder - Papierlade van de automatische documentinvoer)	Open dit om vastgelopen originelen te verwijderen uit de ADF.
❷	Zijgeleiders	Zorgt ervoor dat originelen recht in de printer worden ingevoerd. Schuif naar de randen van het papier.
❸	Invoerlade van de ADF	Hiermee worden originelen automatisch ingevoerd.
❹	Uitvoerlade van de ADF	Bevat de originelen die van de ADF worden uitgevoerd.
❺	Papiercassette	Laadt papier.
❻	Papiercassettepaneel	Bevestig aan de papiercassette 2.
❼	Papiercassette 2	Optionele papiercassettes. Laadt papier.

Basisprincipes van printer

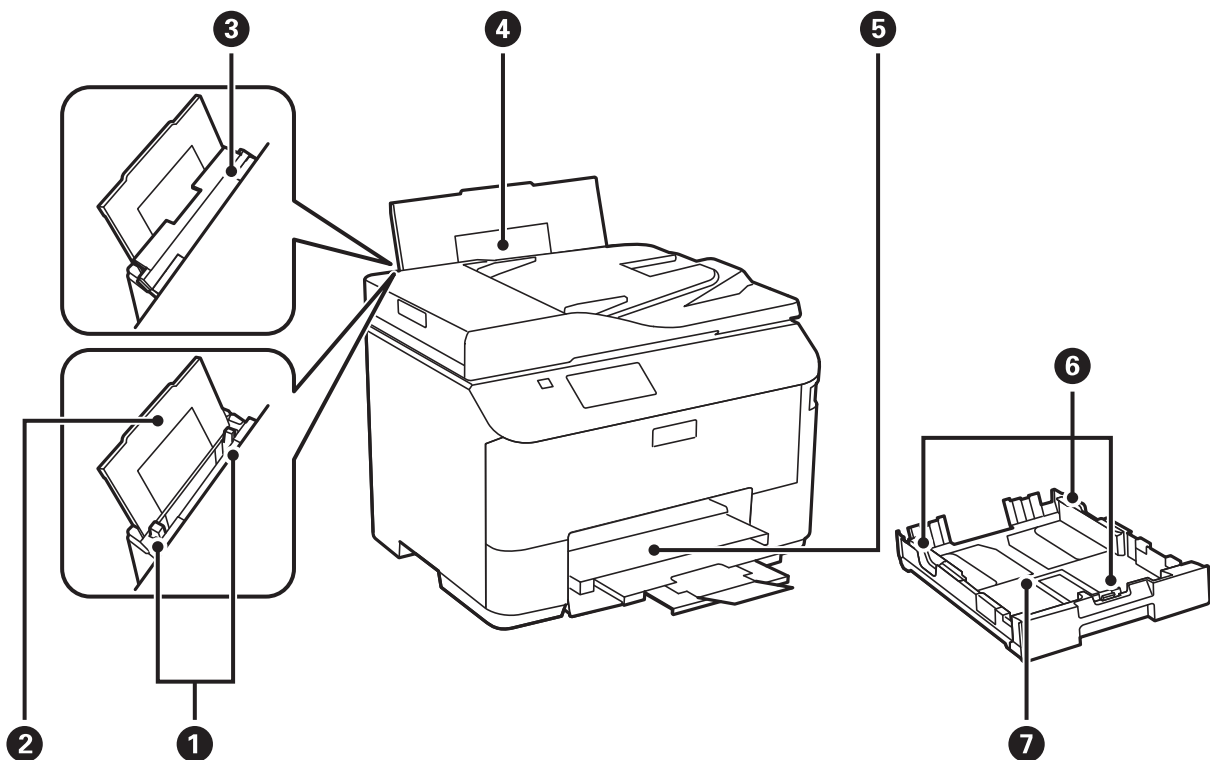


❶	Zijgeleiders	Hiermee wordt het papier recht in de printer ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.
❷	Papiersteun	Ondersteuning voor geladen papier.
❸	Invoerbescherming	Voorkomt dat ongewenste zaken in de printer terechtkomen. Laat deze bescherming over het algemeen dicht.
❹	Papiertoevoer achter	Laadt papier.
❺	Uitvoerlade	Opvanglade voor het papier dat uit de printer komt.
❻	Zijgeleiders	Hiermee wordt het papier recht in de printer ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.
❼	Papiercassette	Laadt papier.

Basisprincipes van printer

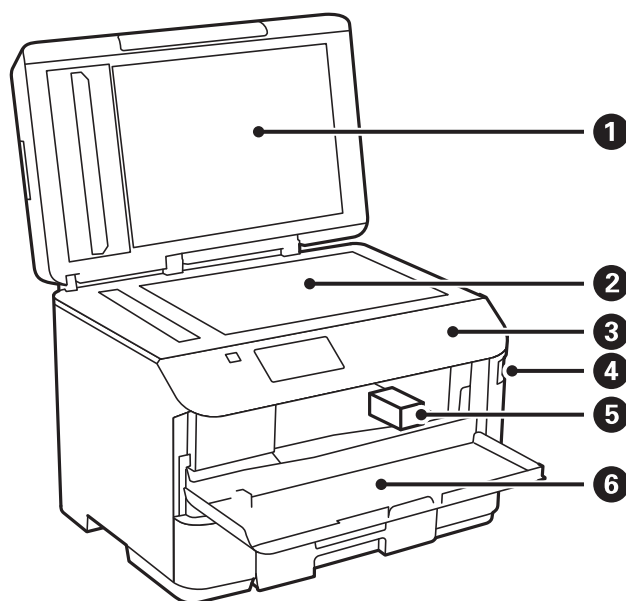

❶	Documentdeksel	Houdt extern licht tegen tijdens het scannen.
❷	Scannerglasplaat	Scant de geplaatste originelen.
❸	Bedieningspaneel	Voor bediening van de printer.
❹	USB-poort (externe interface)	Aansluiting van geheugenapparaten.
❺	Printkop	Spuut inkt.
❻	Deksel voorzijde	Open de eenheid om een inktpatroon te vervangen en papier dat in de printer is vastgelopen, te verwijderen.

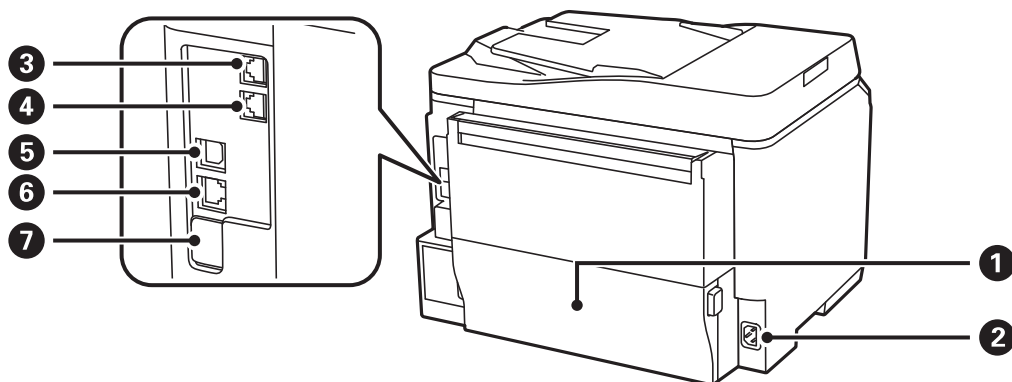


❶	Achterpaneel	Trek dit uit om de onderhoudscassette te vervangen en vastgelopen papier te verwijderen.
❷	Netaansluiting	Voor aansluiting van het netsnoer.

Basisprincipes van printer

③	Lijnpoort	Voor aansluiting van een telefoonlijn.
④	EXT.-poort	Voor aansluiting van externe telefoontoestellen.
⑤	USB-poort	Voor aansluiting van een USB-kabel.
⑥	LAN-poort	Voor aansluiting van een LAN-kabel.
⑦	USB-poort voor service	USB-poort voor toekomstig gebruik. Verwijder de sticker niet.

Bedieningspaneel

Druktoetsen en lampjes

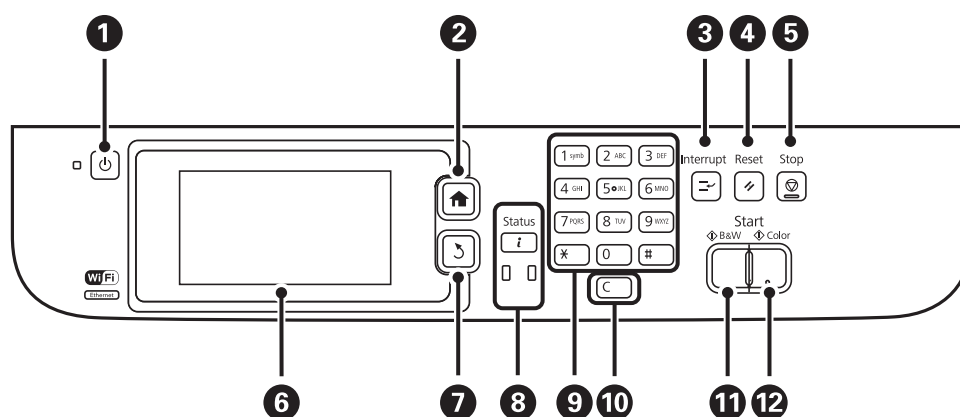

①		Hiermee schakelt u de printer in of uit. Haal het netsnoer uit het stopcontact als het aan/uit-lampje uit staat.
②		Hiermee opent u het startscherm.
③		Hiermee onderbreekt u de actuele afdructaak en kunt u een andere taak onderbreken. Druk nogmaals op deze toets om een onderbroken taak te hervatten.
④		Hiermee zet u de actuele instellingen terug naar de vorige status.
⑤		Hiermee stopt u de actieve bewerking.
⑥	-	Hiermee geeft u menu's en berichten weer. Tik op het LCD-scherm om een menu te selecteren, en blader door te swipen.
⑦		Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
⑧		Hiermee geeft u het Statusmenu weer. U kunt de status en taakgeschiedenis van de printer weergeven. Als er een storing optreedt, knipper het storingslampje links of gaat het branden. Als de printer gegevens aan het verwerken is, knippert het gegevenslampje rechts. Het gaat branden als er taken in de afdrukwachtrij staan.
⑨	0 - 9 *, #	Hiermee voert u cijfers, tekens en symbolen in.

Basisprincipes van printer

10	c	Hiermee wist u aantalinstellingen, zoals het aantal exemplaren.
11		Hiermee start u het afdrukken, kopiëren, scannen en verzenden van een fax in zwart-wit.
12		Hiermee start u het scannen en verzenden van een fax in kleur.

Weergegeven pictogrammen op het display

De volgende pictogrammen worden op het LCD-scherm weergegeven naargelang de status van de printer. Druk op het netwerkpictogram om de actuele netwerkinstellingen te controleren en instellingen voor wifi te configureren.

	Druk op dit pictogram om de bedieningsinstructies weer te geven, zoals papier laden en originelen plaatsen.
	Gaat branden als de originelen in de ADF geplaatst worden.
	Gaat branden als de inkt bijna leeg is of als de onderhoudscassette bijna vol is. Druk op de toets i en selecteer dan Printerinformatie om de status te controleren.
	Gaat branden als de inkt leeg is of als de onderhoudscassette vol is. Druk op de toets i en selecteer dan Printerinformatie om de status te controleren.
	Gaat branden als ontvangen documenten die nog niet gelezen, afgedrukt of opgeslagen zijn, in het geheugen van het product opgeslagen zijn.
	Geeft het gebruiksheugen van de faxmachine weer.
	Geeft aan dat het faxgeheugen vol is. Onnodige documenten uit de inbox verwijderen.
	Geeft aan dat de printer verbonden is met een draadloos (wifi) of bekabeld (ethernet) netwerk.
	Gaat branden als de printer verbonden is met een bekabeld (ethernet) netwerk.
	Gaat branden als de printer verbonden is met een draadloos (wifi) netwerk. Het aantal balkjes geeft de sterkte van de verbinding weer. Hoe meer balkjes, des te sterker de verbinding is.
	Duidt op een probleem met de draadloze (wifi) netwerkverbinding van de printer of geeft aan dat de printer zoekt naar een draadloze (wifi) netwerkverbinding.
	Geeft aan dat de printer verbonden is met een draadloos (wifi) netwerk in de Ad Hoc-modus.
	Geeft aan dat de printer verbonden is met een draadloos (wifi) netwerk in de Wifi Direct-modus.
	Geeft aan dat de printer verbonden is met een draadloos (wifi) netwerk in de Simple AP-modus.

Basisprincipes van printer

	Geeft aan dat de blokkeringsfunctie geactiveerd is. Druk op dit pictogram om u aan te melden op de printer. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Neem voor uw aanmeldgegevens contact op met uw printerbeheerder.
	Geeft aan dat een gebruiker met toegang aangemeld is.

Gerelateerde informatie

➔ [“Foutmelding geheugen vol” op pagina 167](#)

Pictogrammen die weergegeven worden op het softwaretoetsenbord van het LCD-scherm

Wanneer u contactpersonen registreert, netwerkinstellingen configureert, etc. kunt u karakters en symbolen invoeren d.m.v. het softwaretoetsenbordscherm. De volgende pictogrammen worden weergegeven op het softwaretoetsenbord.

Opmerking:

Beschikbare pictogrammen variëren naargelang de instelling.

	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
  	Schakelen tussen karakters types. 123#: Hiermee voert u cijfers en symbolen in. ABC: Hiermee voert u letters in. ÄÄÄ: Hiermee voert u speciale karakters zoals umlauts en accenten in.
	Hiermee wijzigt u de lay-out van het toetsenbord.
	Hiermee typt u een spatie.
	Hiermee wist u het karakter links van de cursor.
	Hiermee typt u een karakter.
	Voert een pauze (drie seconden) in tijdens het bellen van het nummer. Een koppelteken (-) werkt als pauze-aanduiding.

Menuopties

Modus Kopiëren

Opmerking:

- ❑ Beschikbare menu's kunnen variëren naargelang de geselecteerde lay-out.
- ❑ Druk op **Instel.** om verborgen instellingenmenu's weer te geven.

Menu	Instellingen en toelichting	
Aantal kopieën	Voer het aantal kopieën in.	
Indeling	Met rand	Kopieert met een marge rond de randen.
	2-omhoog	Kopieert originelen van meerdere pagina's op één vel.
	4-omhoog	Als u originelen in de ADF plaatst, voert u ze langs de boven- of linkerrand in de invoerlade in. Laad verticale originelen zoals hieronder weergegeven en selecteer Staan bij Documentstand.  Laad verticale originelen zoals hieronder weergegeven en selecteer Liggend bij Documentstand. 
	ID-kaart	Scant beide zijden van een identiteitskaart en kopieert ze naar één zijde van een A4.
Documentgr.	Selecteer het formaat van uw origineel.	
Zoom	Vergroot of verkleint het origineel. Selecteer Pag auto pass om de afdruk aan te passen aan het papierformaat van de geselecteerde papierbron.	
Papierbron	Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken. Laadt automatisch papier d.m.v. de Papier instellen instellingen die u selecteerde toen u het papier in de lade plaatste. Selecteer het formaat en type papier dat u hebt geplaatst wanneer de Papiertoevoer achter is geselecteerd.	
Dubbelzijdig	Selecteer dubbelzijdige lay-out. Selecteer een lay-out, druk op Geavanceerd en selecteer dan de bindpositie van uw origineel en het papier.	
Documentstand	Selecteer de afdrukstand van uw origineel.	

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting
Kwaliteit	Selecteer het type van uw origineel. Tekst: Hiermee drukt u sneller af, maar het resultaat kan minder duidelijk zijn. Foto: Zorgt voor afdrukken van betere kwaliteit maar het afdrukken duurt mogelijk langer.
Dichtheid	Stel de dichtheid van uw kopieën in.
Layout-volg.	Selecteer de lay-out voor meerdere pagina's als u 2-omhoog of 4-omhoog selecteerde als de Indeling -instelling.
Schaduw verw.	Verwijdert schaduwen die in het midden van de kopieën verschijnen als u een brochure kopieert of die langs de randen verschijnen als u dik papier kopieert.
Pongsgaten verw	Verwijdert de bindgaten bij het kopiëren.
Sort. kopieën	Drukt meerdere kopieën van meerdere originelen in volgorde af en sorteert ze in reeksen.
Droogtijd	Selecteer de droogtijd.
Geavanceerde instellingen	Pas de beeldinstellingen, zoals contrast en scherpste, aan.

Modus Scannen

E-mail

Menu	Instellingen en verduidelijkingen	
Contacten	Selecteer e-mailadressen in de lijst met contactpersonen om het gescande beeld te verzenden.	
Indeling	Selecteer het bestandstype om het gescande beeld op te slaan. Wanneer u TIFF (1 p.) of TIFF (Multi-p.) selecteert, kunt u uitsluitend monochroom scannen.	
Menu	E-mailinstellingen	Onderwerp: Voer een onderwerp voor het e-mailbericht in. Voorvoegsel bestandsnaam: Voer een prefix in voor de naam van het te zenden bestand.
	Basisinstellingen	Raadpleeg de lijst met menu's bij Instel..
	Scanrapport	Hiermee drukt u een geschiedenis af van de tijdstippen en bestemmingen van gescande bestanden.

Netwerkmapi/FTP

Menu	Instellingen en verduidelijkingen
Contacten	Selecteer een map in de lijst met contactpersonen om het gescande beeld op te slaan. U moet geen locatie-instellingen configureren als u de map via de lijst met contactpersonen selecteerde.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en verduidelijkingen	
Locatie	Communicatiemodus	Selecteer een communicatiemodus.
	Locatie	Voer een maplocatie in om het gescande beeld op te slaan.
	Gebruikersnaam	Voer een gebruikersnaam in voor de gekozen map.
	Wachtwoord	Voer een wachtwoord in voor de gekozen map.
	Verbindingsmodus	Selecteer de verbindingsmodus.
	Poortnummer	Voer een poortnummer in.
Indeling	Selecteer het bestandstype om het gescande beeld op te slaan. Wanneer u TIFF (1 p.) selecteert, kunt u uitsluitend monochroom scannen.	
Menu	Bestandsinstelling	Voer een prefix in voor de bestandsnaam bij Voorvoegsel bestandsnaam .
	Basisinstellingen	Raadpleeg de lijst met menu's bij Instel..
	Scanrapport	Hiermee drukt u een geschiedenis af van de tijdstippen en mappen van gescande bestanden.

Geheugenapparaat

Menu	Instellingen en verduidelijkingen
Indeling	Selecteer het bestandstype om het gescande beeld op te slaan. Wanneer u TIFF (Multi-p.) selecteert, kunt u uitsluitend monochroom scannen.
Instel.	Raadpleeg de lijst met menu's bij Instel..

Cloud

Menu	Instellingen en verduidelijkingen
Indeling	Selecteer het bestandstype om het gescande beeld op te slaan.
Instel.	Raadpleeg de lijst met menu's bij Instel..

Document Capture Pro

Dit menu heeft geen instellingen-item.

Computer (WSD)

Dit menu heeft geen instellingen-item.

Instel.

Opmerking:

Beschikbare menu's variëren naargelang het doeltype, zoals e-mail of map, en het bestandstype waarin de gescande beelden opgeslagen worden.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en verduidelijkingen
Resolutie	Selecteer de scanresolutie.
Scangebied	Selecteer het scangebied. Autom.bijsn.: Verwijderd witte ruimte rond een tekst of afbeelding tijdens het scannen. Max. gebied: Scant het maximale scanoppervlak van het scannerglasplaat or de ADF.
Dubbelzijdig	Scant beide zijden van het origineel. Als u dubbelzijdig scant, selecteer dan Bindrichting en selecteer dan de bindpositie van het origineel.
Documenttype	Selecteer het type van uw origineel.
Densiteit	Selecteer het contrast van het gescande beeld.
Documentstand	Selecteer de orientatie van uw origineel.
Compressiever.	Selecteer de compressiegrootte van het gescande beeld.
PDF-instellingen	Als u PDF selecteerde als bestandstype, gebruik dan deze instellingen om PDF-bestanden te beveiligen. Wachtw. doc.openen: Creëert een PDF-bestand waarvoor een wachtwoord vereist is om het te openen. Wachtw. machtigen: Creëert een PDF-bestand waarvoor een wachtwoord vereist is om het af te drukken of te bewerken.
Max. grootte bijlage	Selecteer de maximale bestandsgrootte die aan het e-mailbericht kan worden toegevoegd.

Modus Fax

In het startscherm selecteert u **Fax > Menu**. U kunt bepaalde instellingen rechtstreeks openen via het **Fax** scherm.

Menu	Instellingen en verduidelijkingen	
Inst.faxverzending	Resolutie	Selecteer de resolutie van het uitgaande faxbericht. Selecteer Foto voor originelen die zowel tekst als foto's bevatten.
	Densiteit	Selecteer de dichtheid van het uitgaande faxbericht.
	Documentgr. (glas)	Selecteer het formaat en de oriëntatie van het origineel dat u op het scannerglasplaat plaatste.
	ADF dubbelzijdig	Als u een monochroom faxbericht zendt, worden beide zijden van het origineel in de ADF gescand.
	Direct verzenden	Raadpleeg de pagina's m.b.t. deze functies voor meer details.
	Met prioriteit sturen	
	Continuscan van ADF	
	Rapport transmissie	Drukt na het verzenden van een fax automatisch een verzendrapport af. Selecteer Bij fout afdrukken om alleen een rapport af te drukken als er een fout optreedt.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en verduidelijkingen	
Fax later verzenden	Raadpleeg de pagina's m.b.t. deze functies voor meer details.	
Polling ontvangen		
Polling verzenden		
Faxgeg. opslaan		
Faxverslag	Lijst faxinstellingen	Drukt de actuele faxinstellingen af.
	Faxlogboek	Drukt na het verzenden van een fax automatisch een verzendrapport af. U kunt ervoor zorgen dat dit rapport automatisch afgedrukt wordt d.m.v. volgend menu. Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxlogboek auto afdr.
	Laatste overdracht	Drukt een rapport af voor het vorige faxbericht dat ontvangen of verzonden werd.
	Opgesl. faxdocumenten	Druk een lijst met faxdocumenten af die in het geheugen van de printer opgeslagen zijn.
	Protocol traceren	Drukt een gedetailleerd rapport af voor het vorige faxbericht dat ontvangen of verzonden werd.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Meerdere pagina's van een monochroom document verzenden (Direct verzenden)” op pagina 101
- ➔ “Een faxbericht prioritair verzenden (Met prioriteit sturen)” op pagina 102
- ➔ “Documenten van verschillende formaten verzenden d.m.v. de ADF (Continuscan van ADF)” op pagina 102
- ➔ “Faxberichten verzenden op een specifiek tijdstip (Fax later verzenden)” op pagina 100
- ➔ “Faxberichten ontvangen d.m.v. pollingdiensten (Polling ontvangen)” op pagina 105
- ➔ “Faxberichten op verzoek verzenden (Polling verzenden)” op pagina 101
- ➔ “Een faxbericht opslaan zonder een ontvanger te specificeren (Faxgeg. opslaan)” op pagina 100

Modus Geheug. app.

Opmerking:

Geheugenapparaat is een algemene benaming voor externe USB-apparaten, zoals een USB-flashdrive.

Bestandsindeling

Menu	Instellingen en toelichting
JPEG	Selecteer de bestandsindeling van het bestand dat u wenst af te drukken.
TIFF	
PDF	

Basisprincipes van printer

Instel.

Opmerking:

Beschikbare menu's kunnen variëren naargelang de geselecteerde bestandsindeling.

Menu	Instellingen en toelichting	
Aantal afdrukken	Voer het aantal afdrukken in.	
Instel.	Papierbron	Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken.
	Kwaliteit	Selecteer de afdrukkwaliteit. Als u Beste selecteert, duurt het afdrukken mogelijk langer.
	Datum	Selecteer de datumopmaak op de afdrukken.
	Passend binnen rand	Bijsnijden van de bovenste en onderste randen van het beeld zodat het op de geselecteerde papiergrootte past. Als u deze optie uitschakelt, verschijnen er marges aan de linker- en rechterzijde van de afbeelding.
	Bidirectioneel	Selecteer welke zijde inkt moet vrijgeven als de printkop beweegt. Schakel deze optie in bij normaal gebruik. Ingeschakeld: Hiermee drukt de printkop in beide richtingen af. Uitgeschakeld: Hiermee wordt er alleen afgedrukt als de printkop in één richting beweegt. De afdrukkwaliteit verbetert, maar het afdrukken duurt lang.
	Dubbelzijdig	Selecteer 2-zijdige lay-out.
Beeldaanpassingen	Afdrukvolgorde	Laatste pagina boven: Afdrukken vanaf de eerste pagina van een bestand. Eerste pagina boven: Afdrukken vanaf de laatste pagina van een bestand.
	Herstel foto	Selecteer de beeldcorrectiemethode. Aan: Verbetert automatisch het beeld d.m.v. Epson's unieke beeldanalyse- en beeldverwerkingstechnologie. P.I.M.: Past het beeld aan d.m.v. de camerafunctie PRINT Image Matching of Exif Print informatie.
Opties	Rode ogen verwijderen	Corrigeert rode ogen in foto's. Correcties worden niet toegepast op het oorspronkelijke bestand, alleen op de afdrukken. Naargelang het type foto worden mogelijk andere delen van het beeld gecorrigeerd.
	Selecteer afbeeldingen	Selecteer alle afb. selecteert alle beelden op het geheugenapparaat.
	Selecteer groep	Selecteer dit menu om een andere groep te selecteren.

Basisprincipes van printer

Modus Instellen

Menu	Instellingen en toelichting	
Inktniveau	Geeft de niveaus van de inkt en de onderhoudscassette weer. Als het pictogram ! wordt weergegeven, dan is de inkt bijna leeg of is de onderhoudscassette bijna vol. Als er het pictogram x weergegeven wordt, dan is de inkt leeg of is de onderhoudscassette vol.	
Onderhoud	PrintkopControle spuitm.	Hiermee drukt u een patroon af om te controleren of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten.
	Printkop reinigen	Hiermee reinigt u de verstopte spuitkanaaltjes van de printkop.
	Printkop uitlijnen	Hiermee wordt de printkop bijgesteld om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Voer Verticale uitlijning uit als uw afdrukken wazig zijn. Voer Horizontale uitlijning uit als uw afdrukken horizontale strepen bevatten. Voer Uitl. lijn regela uit als tekst en lijnen niet goed uitgelijnd zijn.
	Dik papier	Hiermee reduceert u inktvlekken tijdens het afdrukken. Schakel deze functie alleen in als u inktvlekken op uw afdrukken opmerkt; de afdruksnelheid neemt hierdoor af.
	Papiergeleider reinigen	Gebruik deze functie om papier te laden voor het reinigen van het apparaat wanneer er zich inktvlekken op de interne rollers bevinden.
Papier instellen	Selecteer voor elke papierbron de instellingen voor papiergrootte en papierselecteren.	
Statusv.afdrukk.	Statusblad configuratie	Hiermee drukt u een informatieblad af met de actuele status en instellingen van de printer.
	Statusblad voorraad	Hiermee drukt u een informatieblad af met de status van de verbruiksaccessoires.
	Blad gebruiksgeschiedenis	Hiermee drukt u een informatieblad af met de gebruiksgeschiedenis van de printer.
	PS3 Fontvoorbeeld	Hiermee drukt u een lijst met lettertypes af die beschikbaar zijn voor een PostScript-printer.
	PCL-lettertypelijst	Hiermee drukt u een lijst met lettertypes af die beschikbaar zijn voor een PCL printer.
Netwerkstatus	Wi-Fi/ netwerkstatus	Hiermee worden de actuele netwerkinstellingen weergegeven of afgedrukt.
	Status Wi-Fi Direct	
	Status e-mailserver	Hiermee worden de actuele e-mailserverinstellingen weergegeven.
	Epson Connect Status	Geeft aan of de printer geregistreerd en verbonden is met Epson Connect of de Google Cloud Print service.
	Printstatus Google Cloud	Raadpleeg de portaalsite van Epson Connect voor meer informatie. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (alleen Europa)

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting	
Beheerdersinstellingen	Dankzij deze menu's kan een beheerder een beheerderswachtwoord registreren om de printer te beveiligen.	
	Beheerderswachtwoord	Het beheerderswachtwoord instellen, wijzigen of resetten. Als u het wachtwoord vergeten bent, neem dan contact op met uw dealer.
	Instelling vergrendelen	U moet het beheerderswachtwoord invoeren als u de Systeembeheer instellingen opent en als u de instellingen van Eco-modus , Presets en de contactpersonen wijzigt.
Systeembeheer	Raadpleeg de pagina's over deze functies voor meer details.	

Gerelateerde informatie

➔ [“Systeembeheer” op pagina 29](#)

Systeembeheer

Selecteer **Instellen** op het startscherm en selecteer dan **Systeembeheer**.

Menu	Instellingen en toelichting		
Printerinstellingen	Raadpleeg de lijst met menu's bij Printerinstellingen .		
Algemene instellingen	Lcd-helderheid	Hiermee past u de helderheid van het display aan.	
	Geluid	Hiermee past u het volume en het type van de geluiden aan.	
	Slaaptimer	Selecteer hoelang het duurt voor de printer in de slaapstand gaat (energiezuinige modus) als er geen activiteiten uitgevoerd worden. Het display gaat uit als deze tijd verstreken is.	
	Uitschakelingstimer	U kunt instellen hoelang het duurt voordat stroombeheer wordt toegepast. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.	
	Datum/tijd instellen	Datum/tijd	Voer de actuele datum en tijd in.
		Zomertijd	Selecteer de zomertijdinstelling van uw regio.
		Tijdsverschil	Voer het tijdsverschil in tussen uw plaatselijke tijd en de UTC (Coordinated Universal Time).
	Land/regio	Selecteer uw land of regio.	
	Taal/Language	Selecteer de taal van het display.	
	Time-out bewerking	Als deze functie ingeschakeld is, keert het LCD-scherm terug naar het startscherm als er ca. drie minuten geen actie werd uitgevoerd. Deze functie is automatisch ingeschakeld als de functiebeperkingen ingeschakeld zijn.	

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting		
Wi-Fi/ netwerkinstellingen	Wi-Fi/ netwerkstatus	Hiermee worden de netwerkinstellingen en verbindingstatus weergegeven of afgedrukt.	
	Wi-Fi instellen	Wizard Wi-Fi instellen	Raadpleeg de <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
		Instellen met drukknop (WPS)	
		Instellen met PIN (WPS)	
		Wi-Fi autom. verbinden	
		Wi-Fi uitschakelen	U kunt netwerkproblemen mogelijk oplossen door de wifi-instellingen uit te schakelen of opnieuw in te stellen. Raadpleeg de <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
	Wi-Fi Direct instellen	Raadpleeg de <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.	
	Verbinding controleren	Controleert de status van de netwerkverbinding en drukt het controlerapport af. Als er problemen zijn met de verbinding, kunt u het rapport raadplegen om het probleem te verhelpen.	
Geavanceerde inst.	Raadpleeg de <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.		
Epson Connect-services	U kunt de Epson Connect of Google Cloud Print-service onderbreken of hervatten, of deze annuleren met de services (herstellen van de fabrieksinstellingen).		
Printservices Google Cloud	Raadpleeg de portaalsite van Epson Connect voor meer informatie. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (alleen Europa)		
Kopieerinstellingen	De instellingen bij Standaardinst. gebr. worden in elke modus weergegeven als de standaardinstellingen. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de lijst met menu's voor elke modus.		
Scaninstellingen			
Faxinstellingen	Raadpleeg de lijst met menu's bij Faxinstellingen .		

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting		
Algem. afdrukinst.	Deze afdrukinstellingen worden toegepast bij het afdrucken vanuit een extern apparaat zonder gebruik te maken van de printerdriver of wanneer er afgedrukt wordt vanuit een PostScript- of PCL-printerdriver.		
	Offset boven	Hiermee past u de boven- of linkermarge van het papier aan.	
	Offset links		
	Offset boven achter	Hiermee past u de boven- of linkermarge van het papier voor de achterzijde van de pagina aan bij dubbelzijdig afdrucken.	
	Offset links achter		
	Controleer papierbreedte	Controleert de papierbreedte alvorens de afdruktaak te starten. Hierdoor voorkomt u dat er over de randen van het papier afgedrukt wordt als de papierformaatinstellingen niet juist zijn. Het afdrucken kan hierdoor iets langer duren.	
	Droogtijd	Selecteer de droogtijd bij dubbelzijdig afdrucken.	
	Lege pagina overslaan	Hiermee worden lege pagina's in de afdrukgegevens automatisch overgeslagen.	
	PDL-afdrukconfiguratie	Raadpleeg de lijst met menu's bij PDL-afdrukconfiguratie .	
Veiligheidsinstel.	Toegangsbeheer	Het beheerderswachtwoord is vereist om de printer te bedienen. Hiermee kunt u kiezen of u afdruktaken die niet de vereiste authenticatie-informatie hebben, toelaat of niet.	
	Alle vertrouwel.taken verw.	Hiermee worden alle opgeslagen vertrouwelijke taken verwijderd.	
Eco-modus	De volgende instellingen voor de Eco-modus zijn beschikbaar. Als deze instellingen uitgeschakeld zijn, worden de instellingen bij Algemene instellingen toegepast.		
	Configureren	Slaaptimer	Selecteer hoelang het duurt voor de printer in de slaapstand gaat (energiezuinige modus) als er geen activiteiten uitgevoerd worden. Het display gaat uit als deze tijd verstreken is.
		Lcd-helderheid	Hiermee past u de helderheid van het display aan.
		Dubblz.(kopie)	Hiermee wordt dubbelzijdig afdrucken ingesteld als standaard.
		Dubblz.(geh.)	Hiermee wordt dubbelzijdig afdrucken ingesteld als standaard.
Gegevens intern geh.wissen	Hiermee worden de afdrukinstellingen voor een PostScript- en PCL-printerdriver verwijderd. Selecteer Alles wissen om alle gegevens voor een PostScript- en PCL-printerdriver uit het geheugen te wissen.		
Standaardinst. herstellen	Hiermee worden de geselecteerde instellingen teruggezet op de standaardwaarden.		

Basisprincipes van printer

Gerelateerde informatie

- ➔ “Modus Kopiëren” op pagina 22
- ➔ “Modus Scannen” op pagina 23
- ➔ “Faxinstellingen” op pagina 33
- ➔ “PDL-afdrukconfiguratie” op pagina 36

Printerinstellingen

Selecteer **Instellen > Systeembeheer > Printerinstellingen** via het hoofdscherm.

Menu	Instellingen en toelichting	
Instellingen papierbron	Pr. Papiertoevoer achter	Hierdoor wordt papier prioritair geladen vanuit de papiertoevoer achter.
	Autom.wisselen A4/ Letter	Hierdoor wordt papier geladen van de papierbron, ingesteld als A4-formaat, wanneer er geen papierbron ingesteld is als Letter-formaat, of wordt papier geladen van de papierbron, ingesteld als Letter-formaat, wanneer er geen papierbron ingesteld is als A4-formaat.
	Inst. autom. selecteren	Selecteer welke papierbron gebruikt moet worden bij kopiëren en faxen. Als er meerdere papierbronnen beschikbaar zijn, wordt papier geladen vanuit de papierbron waarvoor de papierinstellingen overeenstemmen met de kopieer- of afdruktaak.
	Foutmelding	Geeft een foutmelding weer als het papierformaat of de type-instellingen bij Papier instellen en de afdrukinstellingen niet overeenstemmen.
USB I/F time-out inst.	Specificeer de tijd in seconden die verstreken moet zijn voordat de USB-communicatie met een computer beëindigd wordt nadat de printer een afdruktaak ontvangen heeft vanuit een PostScript- of PCL-printerdriver. Als het einde van de taak niet duidelijk gedefinieerd is vanuit een PostScript- of PCL-printerdriver, kan dit eindeloze USB-communicatie veroorzaken. Als dit gebeurt, beëindigt de printer de communicatie na het verstrijken van de ingestelde tijd. Voer nul (0) in als u de communicatie niet wenst te beëindigen.	
Afdruktaal	Selecteer een afdruktaal voor de USB-interface of de netwerkinterface.	
Auto probleemopl.	Selecteer een actie bij het optreden van een fout bij dubbelzijdig afdrukken of vol geheugen. ☐ Foutmelding dubbelzijdig afdrukken Ingeschakeld: Als een taak voor dubbelzijdig afdrukken wordt verzonden terwijl er geen papier beschikbaar is voor dubbelzijdig afdrukken, wordt automatisch slechts één zijde van het papier bedrukt. Uitgeschakeld: De printer geeft een foutmelding weer en de afdruktaak wordt geannuleerd. ☐ Foutmelding geheugen vol Ingeschakeld: Als tijdens het afdrukken het geheugen van de printer vol geraakt, dan geeft de printer een foutmelding weer, en vervolgens wordt enkel het deel van de gegevens dat verwerkt kon worden afgedrukt. Uitgeschakeld: De printer geeft een foutmelding weer en de afdruktaak wordt geannuleerd.	

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting	
Interface geheugenapp.	Geheugenapp.	Hierdoor kan een geheugenapparaat in de printer ingevoerd worden. Als deze functie uitgeschakeld is, dan herkent de printer het ingevoerde geheugenapparaat niet.
	Bestanden deln	Selecteer de toegang tot het geheugenapparaat voor schrijven vanuit een computer met USB-aansluiting of met een netwerkaansluiting.
PC-verbinding via USB	Activeert de printer die via een USB-aansluiting met de computer verbonden is. Als deze functie uitgeschakeld is, herkent de computer geen printers die via een USB-verbinding aangesloten zijn.	

Faxinstellingen

Selecteer **Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen** via het hoofdscherm.

Menu	Instellingen en toelichting	
Standaardinst. gebr.	De instellingen in dit menu worden uw standaardinstellingen voor het verzenden van faxen. Meer details over de instellingen vindt u in de lijst met menu's in de modus Fax.	
Verzendinstelling en	Batchverzending	Raadpleeg de pagina's over deze functies voor meer details.
	Foutgeg.opslaan	Hiermee worden documenten bewaard die niet in het geheugen van de printer konden worden opgeslagen. U kunt de documenten opnieuw verzenden vanuit het Statusmenu .
Ontvangstinstellingen	Ontvangstmodus	Selecteer de ontvangstmodus.
	DRD	Als u zich bij uw telecomprovider hebt ingeschreven op een dienst met specifieke beltonen, kunt u het belsignaal voor binnenkomende faxen selecteren (of selecteer Aan).
	Overgaan voor antwoorden	Selecteer het aantal beltonen waarna de printer de fax automatisch moet ontvangen. Selecteer "0" (nul) als u faxen zonder belsignaal wilt ontvangen.
	Extern ontvangen	Als u een inkomende fax beantwoordt met een telefoontoestel dat op de printer aangesloten is, kunt u de fax ontvangen door de code van het telefoontoestel in te voeren.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting	
Uitvoerinstelling en	Faxuitvoer	U kunt het apparaat instellen om ontvangen documenten op te slaan in de inbox, op een geheugenapparaat of op een computer, of om de documenten door te sturen.
	Automatisch beperken	Hiermee worden grote documenten verkleind zodat ze op het papierformaat van de papierbron passen. Naargelang de ontvangen gegevens is dit soms niet mogelijk. Als deze functie uitgeschakeld is, worden grote documenten op hun oorspronkelijke grootte afgedrukt op meerdere pagina's, of wordt er mogelijk een tweede lege pagina uitgeworpen.
	Autom. draaien	Draait automatisch om een A5-formaat af te drukken wanneer een liggend document van A5-formaat wordt afgedrukt en de instelling voor de papierbron op A5 staat. Drukt op A4-papier af wanneer deze functie is uitgeschakeld.
	Sorteerstapel	Hiermee worden ontvangen documenten vanaf de laatste pagina afgedrukt (aflopende volgorde) zodat de afgedrukte documenten in de juiste volgorde gestapeld worden. Als het geheugen van de printer bijna vol is, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
	Tijd uitstellen afdr.	Activeer deze functie en voer de Tijd tot stop. en Tijd > herst. in om het afdrukken van documenten die in deze periode ontvangen zijn, te stoppen en ze in het geheugen op te slaan. Zorg ervoor dat er voldoende geheugen vrij is voordat u deze functie gebruikt. U kunt de ontvangen documenten controleren en afdrukken via het Statusmenu . Deze functie kan gebruikt worden om 's nachts het lawaai te beperken of om te voorkomen dat vertrouwelijke documenten afgedrukt worden als u afwezig bent.
	Rapport doorsturen	Hiermee wordt een rapport afgedrukt nadat een ontvangen document doorgestuurd is.
	Afb. aan rapport bev.	Drukt een Rapport transmissie af met een afbeelding van de eerste pagina van het verzonden document. Aan (grote afbeelding): Drukt het bovenste deel van de pagina af zonder te verkleinen. Aan (kleine afbeelding): Drukt de gehele pagina af en verkleint deze om in het rapport te passen.
	Faxlogboek auto afdr.	Drukt automatisch het faxlogboek af. Aan (elke 30): Drukt een logboek af na elke 30 voltooide faxtaken. Aan (tijd): Drukt het logboek af op een opgegeven tijdstip. Als er echter meer dan 30 faxtaken zijn geweest, wordt het logboek afgedrukt voordat de tijd verstreken is.
	Rapportindeling	Selecteer een opmaak voor faxrapporten, m.u.v. Protocol traceren . Selecteer Detail om af te drukken met foutcodes.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting	
Basisinstellingen	Faxsnelheid	Selecteer de verzendsnelheid van de fax. We raden aan om Langz.(9.600 b/s) te selecteren als er regelmatig een communicatiefout optreedt, wanneer u berichten zendt/ontvangt naar/vanuit het buitenland, of wanneer u een IP-service (VoIP) gebruikt.
	ECM	Corrigeert automatisch de fouten in faxen (Error Correction Mode), meestal veroorzaakt door storingen op de telefoonlijn. Als deze functie uitgeschakeld is, kunt u geen kleurendocumenten zenden.
	Kiestoondetectie	Detecteert een kiestoon alvorens het nummer te bellen. Als de printer aangesloten is op een PBX (Private Branch Exchange) of digitale telefoonlijn, kan de printer mogelijk geen nummer vormen. Wijzig in dat geval het Lijntype naar PBX . Als dit niet helpt, schakelt u de functie uit. N.B. Als u deze functie uitschakelt, wordt het eerste cijfer van het faxnummer mogelijk overgeslagen waardoor het bericht naar een foutief nummer wordt verzonden.
	Kiesmodus	Selecteer het telefoonsysteemtype waarop u de printer hebt aangesloten. Als deze ingesteld is op Puls , kunt u de kiesmodus tijdelijk wijzigen van pulse naar toon door op * ("T" wordt ingevoerd) te drukken terwijl u de cijfers op het scherm invoert. Deze instelling wordt mogelijk niet in alle regio's weergegeven.
	Lijntype	Selecteer het telefoonlijntype waarop u de printer hebt aangesloten. Raadpleeg voor meer details de pagina met de beschrijving van PBX.
	Koptekst	Voer de naam en het faxnummer van de afzender in. Deze gegevens verschijnen als koptekst op uitgaande berichten. U kunt tot 40 tekens invoeren voor uw naam en 20 cijfers voor uw faxnummer.
	Veiligheidsinstel.	Beperkingen dir. kiezen
Adreslijst bevestigen		Geeft een bevestigingsscherm voor de ontvanger weer alvorens het bericht verzonden wordt.
Inst. wachtwoord postvak		Selecteer een wachtwoord om de inbox te beveiligen. Selecteer Wijzigen om het wachtwoord te wijzigen en selecteer Resetten om de beveiliging te annuleren. Als u het wachtwoord wilt wijzigen of opnieuw wilt instellen, hebt u het actuele wachtwoord nodig.
Autom. back-upgeg.wissen		Faxdocumenten die via het bedieningspaneel van het display worden verwijderd, worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen. De volgende functies verwijderen opgeslagen bestanden.
Back-upgeg. wissen		Autom. back-upgeg.wissen: Verwijdert back-ups automatisch telkens wanneer er een verzonden of ontvangen document wordt verwijderd. Back-upgeg. wissen: Verwijdert alle back-ups. Voer deze functie uit voordat u de printer weggooit of aan iemand anders geeft.
Fax-aansl. controleren	Controleert of de printer aangesloten is op een telefoonlijn en klaar is voor het ontvangen en verzenden van faxen, en drukt het resultaat af op een gewoon A4-blad.	
Wizard faxinstelling	Hiermee configureert u de basisinstellingen voor faxen aan de hand van instructies op het scherm. Voor meer details, raadpleeg de pagina met de beschrijving van de basisinstellingen.	

Basisprincipes van printer

Gerelateerde informatie

- ➔ “Modus Fax” op pagina 25
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan” op pagina 105
- ➔ “Ontvangen faxen doorsturen” op pagina 107
- ➔ “Meerdere faxberichten tegelijk verzenden naar dezelfde ontvanger (Batchverzending)” op pagina 102
- ➔ “Basisinstellingen voor faxberichten configureren” op pagina 94

PDL-afdrukconfiguratie

Selecteer **Inst. > Systeembeheer > Algem. afdrukinst. > PDL-afdrukconfiguratie** via het hoofdscherm.

Menu	Instellingen en toelichting	
Algemene instellingen	Papierformaat	Selecteer het papierformaat.
	Papiertype	Selecteer het papiertype.
	Afdrukstand	Selecteer de afdrukrichting.
	Kwaliteit	Selecteer de afdrukkwaliteit.
	Inktbesparingsmodus	Spaart inkt door de afdrukdichtheid te verlagen.
	Afdrukvolgorde	Laatste pagina boven: Afdrukken vanaf de eerste pagina van een bestand. Eerste pagina boven: Afdrukken vanaf de laatste pagina van een bestand.
	Aantal kopieën	Stel het aantal kopieën in.
	Inbindmarge	Selecteer de bindpositie.
	Autom.pap.uitwerpen	Voert papier automatisch uit als het afdrukken tijdens een afdrukaak gestopt wordt.
	Dubbelz. afdrukken	Dubbelzijdig afdrukken.

Basisprincipes van printer

Menu	Instellingen en toelichting	
Menu PCL	Lettertypebron	Resident: Selecteer dit om een voorgeïnstalleerd lettertype van de printer te gebruiken. Downloaden: Selecteer dit om een lettertype dat u gedownload hebt te gebruiken.
	Font Nr	Selecteer het standaard aantal lettertypes voor de standaard lettertypebron. Het beschikbare aantal is afhankelijk van de instellingen die u selecteerde.
	Hoogte	Stel de standaardgrootte van het lettertype in als het lettertype schaalbaar is. U kunt 0,44 tot 99,99 cpi (karakters per inch) selecteren, in stappen van 0,01. Dit item verschijnt mogelijk niet omdat het afhankelijk is van de lettertypebron of instellingen van het aantal lettertypes.
	Puntgrootte	Stel de standaardhoogte van het lettertype in als het lettertype schaalbaar en proportioneel is. U kunt 4,00 tot 999,75 punten selecteren, in stappen van 0,25. Dit item verschijnt mogelijk niet omdat het afhankelijk is van de lettertypebron of instellingen van het aantal lettertypes.
	Symbolenset	Selecteer de standaard symbolenreeks. Als het lettertype dat u selecteerde niet beschikbaar is in de nieuwe symbolenreeks, worden de instellingen voor aantal lettertypes en de lettertypebron automatisch teruggesteld op de standaardwaarden, IBM-US .
	Lijnen	Stel hier het aantal lijnen in voor het geselecteerde papierformaat en oriëntatie. Hierdoor wordt ook de regelafstand (VMI) gewijzigd en de nieuwe VMI-waarde wordt opgeslagen in de printer. Dit betekent dat verdere wijzigingen van het papierformaat of de oriëntatie een wijziging van de Lijnen waarde veroorzaakt, op basis van de opgeslagen VMI.
	CR-functie	Selecteer het regeldoorvoercommando als u afdrukt met een driver van een specifiek besturingssysteem.
	LF-functie	
	Pap.brontoewijzing	Stel de toewijzing in voor het selectiecommando van de papierbron. Als 4 geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 4. Als 4K geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 4000, 5000 en 8000. Als 5S geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 5S.
Menu PS3	Foutrapport	Drukt een blad af met de foutstatus wanneer er een PostScript-fout optreedt tijdens het afdrukken en alle fouten die optreden tijdens het afdrukken van een PDF-bestand.
	Binair	Schakel deze functie in als u gegevens afdrukt die binaire afbeeldingen bevatten. Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt wanneer de printer op het netwerk is aangesloten. De toepassing zendt de binaire gegevens mogelijk ook als de instelling van de printerdriver ingesteld is op ASCII, maar u kunt de gegevens afdrukken als deze functie ingeschakeld is.
	PDF-papierform.	Selecteer het papierformaat voor het afdrukken van een PDF-bestand. Als Auto geselecteerd is, dan wordt het papierformaat bepaald op basis van de grootte van de eerste pagina van het document.

Contactpersonen-modus

Menu	Beschrijving
Menu	Registreert contactpersonen en een contactpersonengroep, of drukt de contactpersonenlijst af.
Bekijken	Selecteer of u de contactpersonen allemaal of voor elke functie afzonderlijk wenst weer te geven. LDAP stelt u in staat om de contactpersonen op de LDAP server te doorzoeken.

Presets-modus

U kunt vaak gebruikte kopieer-, fax- en scaninstellingen opslaan als presets. Om een preset op te slaan, selecteer **Presets** in het startscherm, selecteer **Nieuwe toevoegen** en selecteer dan de functie waarvoor u een contactpersoon wenst op te slaan. Configureer de nodige instellingen, druk op **Opslaan** en voer dan een naam in voor de preset.

Om een opgeslagen preset te laden, selecteer de preset in de lijst.

Druk op **Voorinstelling** op het scherm van elke functie. U kunt het actuele adres (m.u.v. rechtstreeks ingevoerde adressen en de contactpersonen in de LDAP adreslijst) en instellingen opslaan.

Menu	Beschrijving
Menu	Geeft de details van de opgeslagen presets weer en laat u toe om de namen ervan te wijzigen, ze te bewerken of te verwijderen.

Statusmenu


Druk op de toets **i** op het bedieningspaneel.

Menu	Beschrijving
Printerinformatie	Geeft de status van de verbruiksaccessoires weer alsook alle fouten die in de printer opgetreden zijn. Selecteer de fout in de lijst om het foutbericht weer te geven.
Taakmonitor	Geeft een lijst weer met actuele opdrachten en opdrachten in de wachtrij. U kunt hier opdrachten ook annuleren.
Taakgeschiedenis	Geeft de opdrachtgeschiedenis weer. Als een opdracht mislukt is, wordt er een foutmelding weergegeven in de geschiedenis.
Taakopslag	Selecteer Postvak IN om de ontvangen faxberichten in het geheugen van de printer weer te geven.
Vertrouwelijke afdrukt.	Geeft een lijst weer met opdrachten waarvoor een wachtwoord werd ingesteld. Om een opdracht af te drukken, selecteer de opdracht en voer het wachtwoord in.


Papier laden

Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking

- ❑ Lees de instructiebladen die bij het papier worden geleverd.
- ❑ Waaier papier en leg de stapel recht voor het laden. Fotopapier niet waaieren of buigen. Dit kan de afdrukzijde beschadigen.

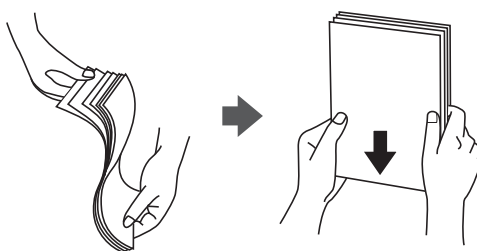

- ❑ Als het papier omgekruld is, maakt u het plat of buigt u het vóór het laden lichtjes de andere kant op. Afdrukken op omgekruld papier kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.

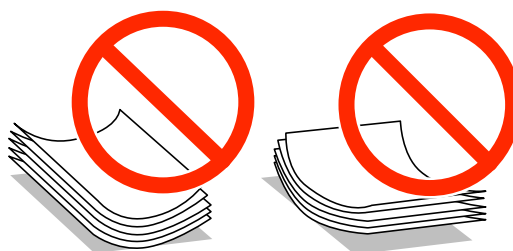

- ❑ Gebruik geen papier dat golvend, gescheurd, gesneden, gevouwen, vochtig, te dik of te dun is of papier met stickers op. Het gebruik van deze papiersoorten kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.
- ❑ Waaier enveloppen en leg ze recht op elkaar voor het laden. Als de gestapelde enveloppen lucht bevatten, maakt u ze plat om de lucht eruit te krijgen voordat ze worden geladen.



- ❑ Gebruik geen omgekrulde of gevouwen enveloppen. Het gebruik van dergelijke enveloppen kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.
- ❑ Gebruik geen enveloppen met zelfklevende oppervlakken of vensters.
- ❑ Vermijd het gebruik van enveloppen die te dun zijn aangezien die kunnen omkrullen tijdens het afdrukken.

Gerelateerde informatie

➡ [“Printer specificaties” op pagina 171](#)

Beschikbaar papier en capaciteiten

Epson raadt aan om origineel Epson-papier te gebruiken om afdrukken van hoge kwaliteit te krijgen.

Origineel Epson-papier

Opmerking:

Origineel Epson-papier is niet beschikbaar bij het afdrukken via een PostScript- en Epson Universal-printerdriver.

Algemene naam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)			Dubbelzijdig afdrukken
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoe er achter	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	200	50	Auto, Handmatig*
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	-	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	-	80	-

* Gebruik uitsluitend de papiertoevoer achter om handmatig dubbelzijdig af te drukken. U kunt tot 20 pagina's met één bedrukte zijde laden.

Opmerking:

De beschikbaarheid van papier verschilt per locatie. Neem contact op met Epson Support voor de recentste informatie over beschikbaar papier in uw omgeving.

Commercieel beschikbaar papier

Opmerking:

Briefpapier, gerecycled papier, gekleurd papier en voorgedrukt papier zijn niet beschikbaar bij het afdrukken via een PostScript-printerdriver.

Papier laden

Algemene naam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen of enveloppen)			Dubbelzijdig afdrukken
		Papiercasset te 1	Papiercasset te 2	Papiertoevo er achter	
Gewoon papier Kopieerpapier Briefhoofd Gerecycled papier Gekleurd papier Voorgedrukt papier	Legal	Tot aan de lijn onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de zijgeleider.		1	Handmatig ^{*1}
	Brief, A4, B5	Tot aan de lijn onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de zijgeleider.		80	Auto, Handmatig ^{*1*2}
	A5	Tot aan de lijn onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de zijgeleider.	–	80	Handmatig ^{*1*2}
	A6 Executive	-	-	80	Handmatig ^{*2}
	Op maat (mm) 182×257 tot 215,9×297	-	-	80	Auto, Handmatig ^{*2}
	Gebruikergedefini eerd Behalve voor het bovengenoemde	-	-	1	Handmatig
Dik papier	Legal	-	-	1	Handmatig
	Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	-	-	10	Handmatig ^{*3}
	Op maat (mm) 182×257 tot 215,9×297	-	-	10	Handmatig ^{*3}
	Gebruikergedefini eerd Behalve voor het bovengenoemde	-	-	1	Handmatig
Envelop	Envelop #10, Envelop DL, Envelop C6	-	-	10	-
	Envelop C4	-	-	1	-

*1 Gebruik uitsluitend de papiertoevoer achter om handmatig dubbelzijdig af te drukken.

*2 U kunt tot 30 pagina's met één bedrukte zijde laden.

*3 U kunt tot 5 pagina's met één bedrukte zijde laden.

Papier laden

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Namen en functies van onderdelen” op pagina 16](#)
- ➔ [“Technische ondersteuning \(website\)” op pagina 192](#)


Lijst met papiertypes

Selecteer het papierstype dat bij het papier past voor optimale afdrukresultaten.

Algemene naam	Weergavenaam			
	Bedieningspaneel	Printerdriver	PostScript printerdriver	Epson Universal-printerdriver
Kopieerpapier, gewoon papier Epson Bright White Ink Jet Paper	Gewoon papier	Gewoon papier	Gewoon	Gewoon
Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd
Gerecycled papier	Gerecycleerd	Gerecycleerd	Gerecycleerd	Gerecycleerd
Gekleurd papier	Kleur	Kleur	Kleur	Kleur
Voorgedrukt papier	Voorbedrukt	Voorbedrukt	Preprinted	Voorbedrukt
Epson Matte Paper- Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	-	-
Dik papier	Dik papier	Dik papier	Dik	Dik
Envelop	Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe

Papier in de Papiercassette laden

1. Controleer of de printer niet in werking is en trek dan de papiercassette naar buiten.

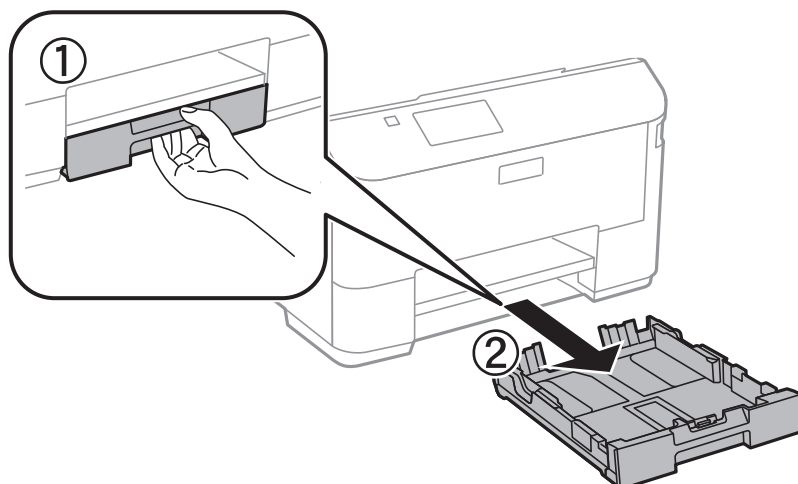


Papier laden

Opmerking:


Verwijder het papercassettepaneel uit papercassette 2.

2. Zet de geleiders op de ruimste positie.

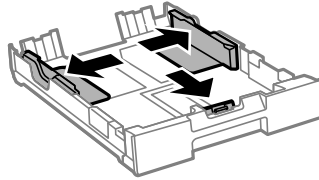


Opmerking:


Wanneer u papier gebruikt dat groter is dan het A4-formaat, maakt u de papercassette groter.

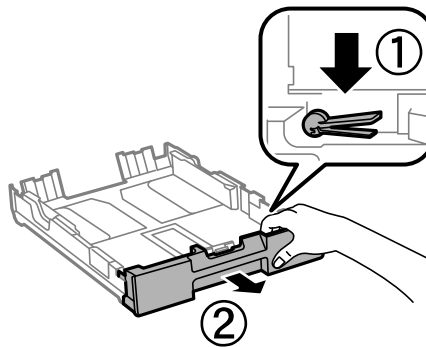

3. Schuif de voorste geleider naar het papierformaat dat u wilt gebruiken.

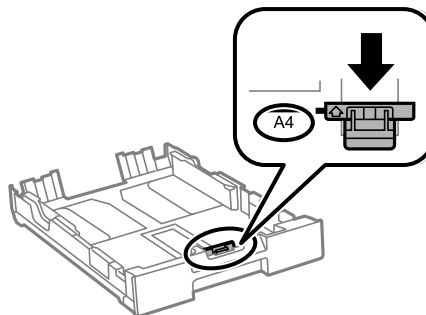

4. Met de te bedrukken zijde omlaag plaatst u het papier tegen de voorste geleider.

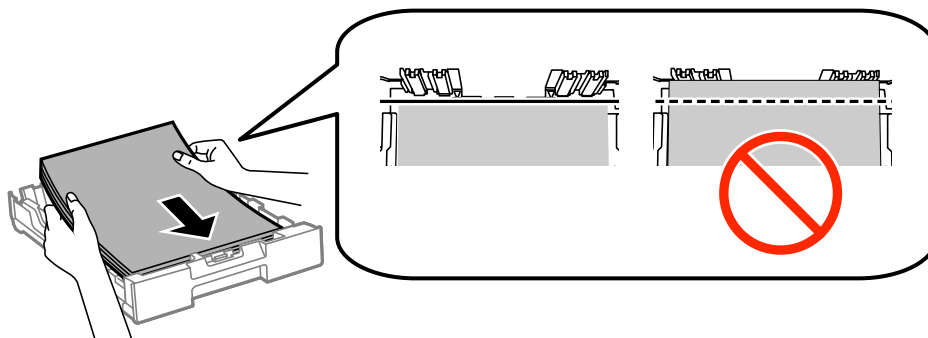


Papier laden

Belangrijk:

- ☐ Zorg ervoor dat het papier niet voorbij het symbool ▼ komt aan het einde van de papercassette.
- ☐ Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor de specifieke papersoort. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de geleider komt.

5. Schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

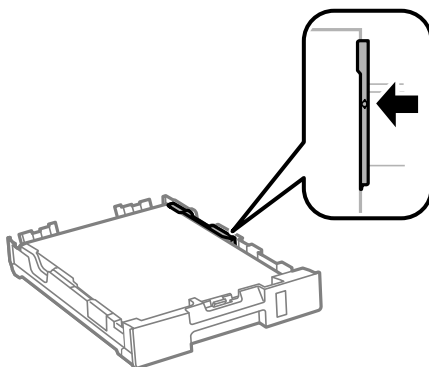

6. Duw de papercassette er helemaal in.

Opmerking:


Bij papercassette 2, plaats het papercassettepaneel terug voordat u deze opnieuw plaatst.

7. Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en -type in voor het papier dat u in de papercassette hebt geladen.

Opmerking:

*Selecteer **Instellen** > **Papier instellen** om het instellingenschermb met papierformaat en -type weer te geven.*

8. Schuif de uitvoerlade uit.

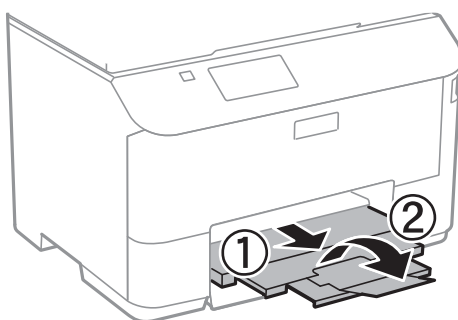


Gerelateerde informatie


- ➡ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 39](#)
- ➡ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40](#)

Papier in de Papiertoevoer achter laden


1. Open de doorvoerbeveiliging en trek de papiersteun naar buiten.

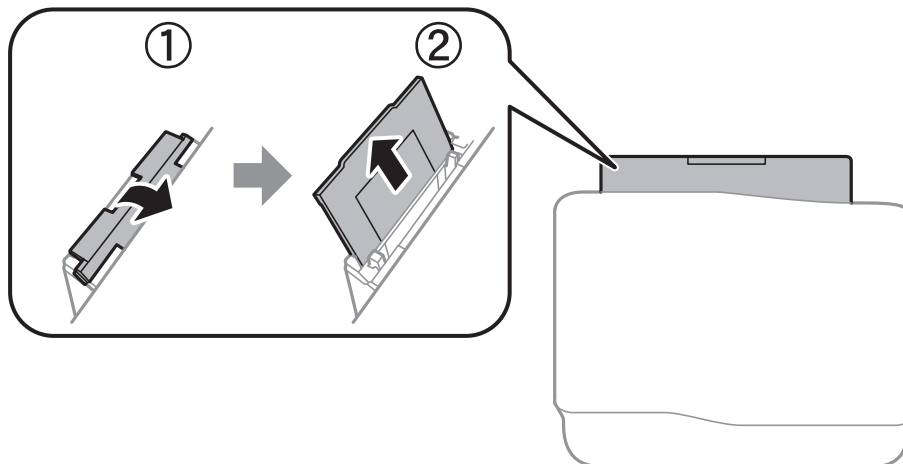

2. Verschuif de zijgeleiders.

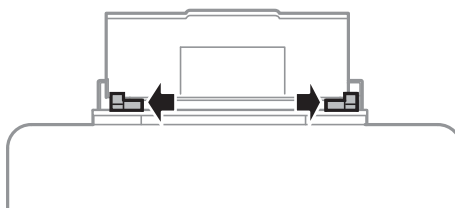

3. Laad papier in het midden van de papiertoevoer achter met de afdrukszijde naar boven.

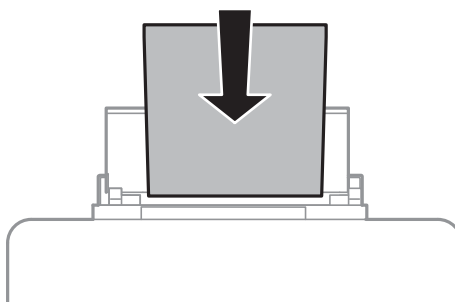


! **Belangrijk:**


- ❑ Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor de specifieke papiersoort. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de geleider komt.
- ❑ Laad het papier met de kortste zijde eerst. Als u de papiergrootte echter hebt ingesteld op de breedte van de lange zijde, laad dan eerst de lange zijde van het papier.

Papier laden

- ☐ Envelop

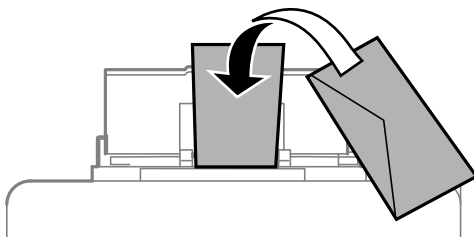

- ☐ Vooraf geperforeerd papier

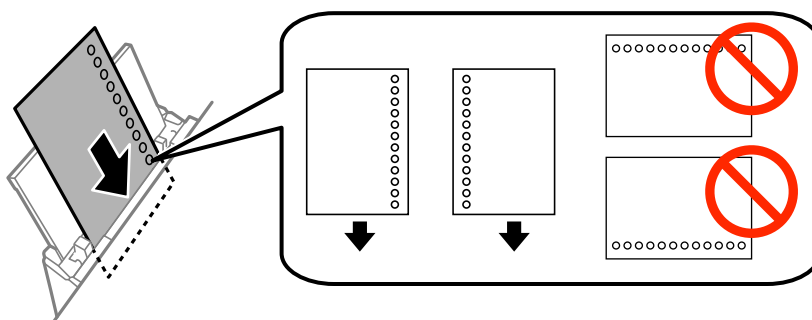


Opmerking:

In volgende omstandigheden kunt u vooraf geperforeerd papier gebruiken. Automatisch dubbelzijdig afdrucken is niet mogelijk met vooraf geperforeerd papier.

- ☐ Laadcapaciteit: Eén vel
- ☐ Beschikbare formaten: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ☐ Perforatorgaten: Laad het papier niet met de perforatorgaten bovenaan of onderaan.
Pas de afdrukpositie van uw bestand aan zodat u niet over de perforatorgaten heen afdrukt.


4. Schuif de geleiders tegen de randen van het papier aan.

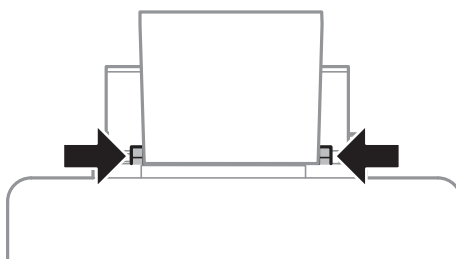

5. Selecteer op het bedieningspaneel **Instellen** > **Papier instellen** > **Papiertoevoer achter**, en stel dan het papierformaat en -type in voor het papier dat u in de papierinvoer aan de achterkant hebt geladen.

Papier laden

6. Schuif de uitvoerlade uit.

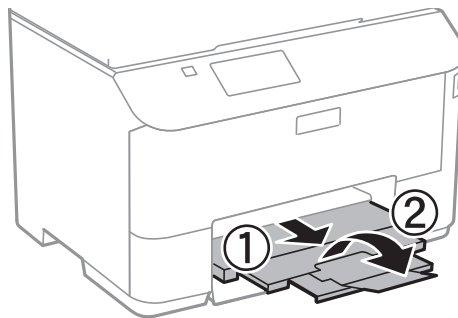

Opmerking:

Plaats het resterende papier terug in de verpakking. Als u het in de printer laat, kan het papier omkrullen of kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 39](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40](#)

Originelen plaatsen

Plaats de originelen op de scannerglasplaat van de ADF. Gebruik de scannerglasplaat voor originelen die niet worden ondersteund door de ADF.

Met de ADF kunt u meerdere originelen en beide kanten van originelen tegelijkertijd scannen.

Beschikbare originelen voor de ADF

Beschikbare papierformaten	A4, A5*, B5, Legal*, Letter
Papiertype	Gewoon papier
Papierdikte (papiergewicht)	64 tot 95 g/m ²
Laadcapaciteit	Behalve voor Legal: 30 bladen of 3 mm Legal: 10 vellen

* Alleen enkelzijdig scannen is beschikbaar.

Vermijdt het gebruik van de volgende originelen in de ADF om storingen te voorkomen. Voor deze typen gebruikt u de scannerglasplaat.


- ☐ Originelen die gescheurd, gevouwen, gekreukeld, beschadigd of omgekruld zijn
- ☐ Originelen met perforatorgaten
- ☐ Originelen die bijeen worden gehouden met plakband, nietjes, paperclips enz.
- ☐ Originelen met stickers of labels
- ☐ Originelen die onregelmatig gesneden zijn of niet in de juiste lijn liggen
- ☐ Originelen die aan elkaar gebonden zijn
- ☐ Transparanten, thermisch papier of doordrukpapier

Originelen op de ADF plaatsen


1. Lijn de randen van het papier uit.

Originelen plaatsen

2. Verschuif de geleider van de ADF.

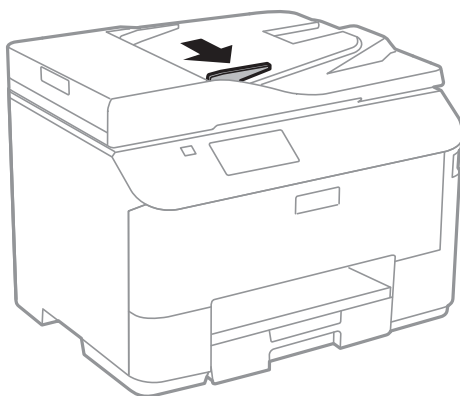

3. Plaats de originelen in de ADF met de te kopiëren zijde naar boven.

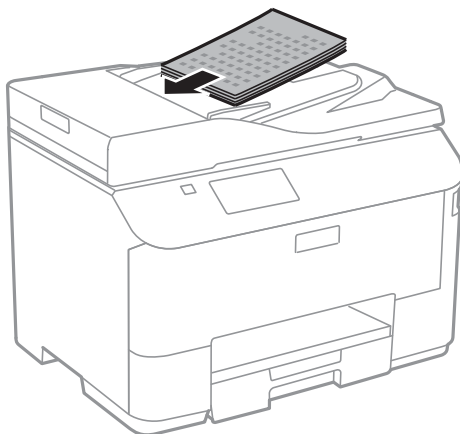


Belangrijk:

- ☐ *Let er bij het laden van de originelen op dat ze niet boven de streep net onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de ADF-geleider uitkomen.*
- ☐ *Plaats tijdens het scannen geen nieuwe originelen.*

Originelen plaatsen

4. Schuif de ADF-geleider tegen de randen van de originelen aan.

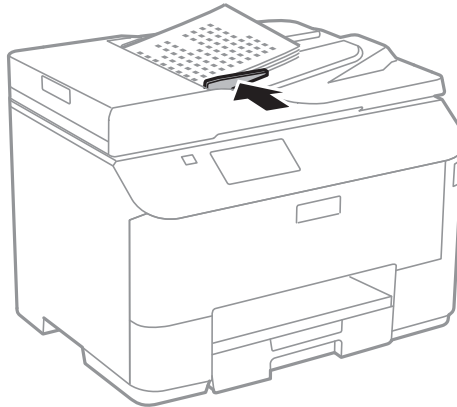

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbare originelen voor de ADF” op pagina 48](#)

Originelen op de Scannerglasplaat plaatsen



Let op:

Pas bij het sluiten van het deksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.




Belangrijk:


Plaatst u omvangrijke originelen zoals boeken, zorg er dan voor dat er geen extern licht op de scannerglasplaat schijnt.

Originelen plaatsen

1. Open het documentdeksel.

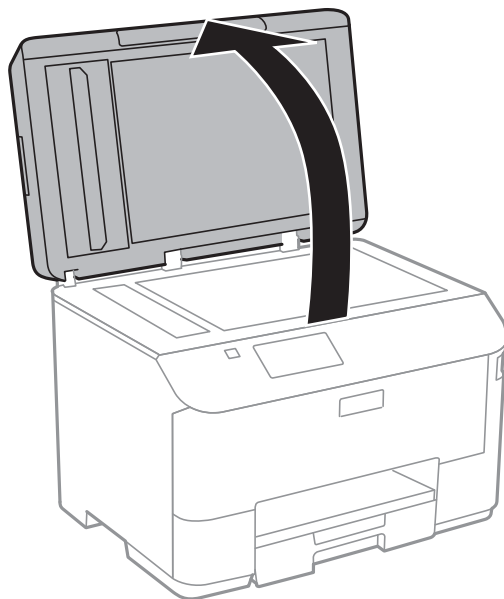

2. Verwijder stof en vlekken van de scannerglasplaat.
3. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag en duw het tegen de hoekmarkering.

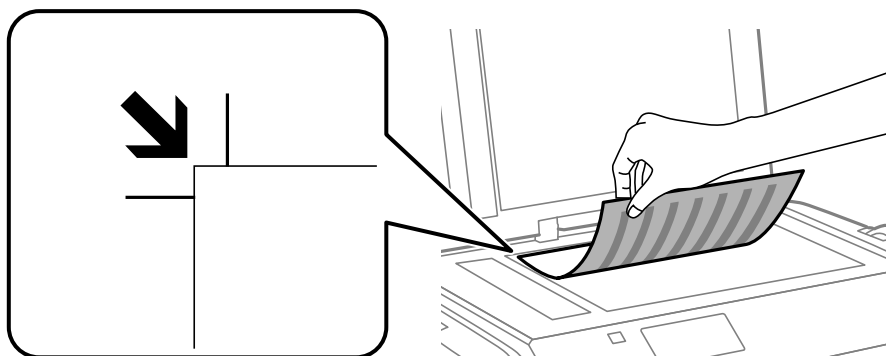

Opmerking:

- ❑ De eerste 1,5 mm vanaf de rand van de scannerglasplaat wordt niet gescand.
- ❑ Als er originelen in de ADF en op de scannerglasplaat zijn geplaatst, wordt er prioriteit gegeven aan de originelen in de ADF.

4. Sluit het deksel voorzichtig.

Opmerking:

Verwijder de originelen na het scannen of kopiëren. Als u de originelen langdurig op de scannerglasplaat laat liggen, kunnen ze aan het oppervlak van het glas kleven.

Contactpersonen beheren

Door een lijst met contactpersonen op te slaan kunt u makkelijk bestemmingen invoeren. U kunt tot 200 contactpersonen registreren en u kunt de contactpersonenlijst gebruiken tijdens het invoeren van een faxnummer, een bestemming invoeren voor een gescande afbeelding in een e-mail en een gescande afbeelding opslaan in een netwerkmap.

U kunt contactpersonen ook opslaan op de LDAP server. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* om contactpersonen op te slaan op de LDAP server.

Contactpersonen opslaan

Opmerking:

Voordat u contactpersonen registreert, moet u ervoor zorgen dat u ook de e-mailserverinstellingen hebt geconfigureerd om het e-mailadres te gebruiken.

1. Selecteer **Cont.** in het startscherm, in de **Scannen** modus of in de **Fax** modus.
2. Druk op **Menu** en selecteer dan **Gegeven toevoegen**.
3. Selecteer in welke modus u de contactpersoon wenst te gebruiken.

Opmerking:

Dit scherm wordt getoond als u de contactpersonenlijst opent via het startscherm.

4. Selecteer het itemnummer dat u wenst te registreren.
5. Configureer de nodige instellingen voor elke modus.

Opmerking:

Als u een faxnummer invoert, moet u eerst een externe toegangscode voor het faxnummer invoeren als uw telefoonsysteem PBX is. Deze toegangscode hebt u nodig om een buitenlijn te krijgen. Als de toegangscode is opgegeven in de instelling van het **Lijntype**, voert u een hekje (#) i.p.v. de werkelijke toegangscode in. Om een pauze (drie seconden) toe te voegen tijdens het bellen van het nummer, voegt u een koppelteken toe door op  te drukken.

6. Druk op **Opslaan**.

Opmerking:

☐ Om een item te bewerken of te verwijderen, selecteer het item en druk op **Bewerken** of **Wissen**.

☐ U kunt een adres registreren dat op de LDAP-server in de lokale contactpersonenlijst van de printer is geregistreerd. Geef een contactpersoon weer en druk op **Opslaan**.

Contactgroepen opslaan

Contactpersonen aan een groep toevoegen zorgt ervoor dat u een faxbericht of een gescand bericht via e-mail naar meerdere bestemmingen tegelijk kunt zenden.

1. Selecteer **Cont.** in het startscherm, in de **Scannen** modus of in de **Fax** modus.
2. Druk op **Menu** en selecteer dan **Groep toevoegen**.

Contactpersonen beheren

3. Selecteer in welke modus u de contactgroep wenst te gebruiken.

Opmerking:

Dit scherm wordt getoond als u de contactpersonenlijst opent via het startscherm.

4. Selecteer het itemnummer dat u wenst te registreren.
5. Voer **Naam** en **Indexwoord** en druk op **Doorg.**.
6. Vink de contactpersonen aan die u in de groep wenst op te slaan.

Opmerking:

☐ U kunt maximum 199 contactpersonen registreren.

☐ Om te deselecteren, vink de contactpersoon uit.

7. Druk op **Opslaan**.

Opmerking:

*Om een contactgroep te bewerken of te verwijderen, selecteer het item en druk op **Bewerken** of **Wissen**.*

Registratie en back-up van contactpersonen via een computer

Met behulp van EpsonNet Config kunt u op de printer registratie en back-up van contactpersonen uitvoeren. Zie de Help van EpsonNet Config voor meer informatie.

Gegevens van contactpersonen kunnen verloren gaan bij printerstoringen. We raden u aan om een back-up te maken telkens u de gegevens bijwerkt. Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, voor de back-up of het ophalen van gegevens en/of instellingen, zelfs niet tijdens een garantieperiode.

Gerelateerde informatie

➡ [“EpsonNet Config” op pagina 133](#)

Afdrukken

Afdrukken via het bedieningspaneel

U kunt gegevens die opgeslagen zijn op een geheugenapparaat, zoals een USB-flashdrive, rechtstreeks afdrukken.

1. Laad papier in de printer.
2. Voer een geheugenapparaat in de externe interface USB-poort van de printer.
3. Ga naar de modus **Geheug. app.** via het hoofdscherm.
4. Selecteer een bestandsindeling.

Opmerking:

*Als er meer dan 999 beelden op uw geheugenapparaat staan, worden de beelden automatisch in groepen verdeeld en wordt het groeppselectiescherm weergegeven. Selecteer de groep die het bestand bevat dat u wenst af te drukken. Afbeeldingen worden gesorteerd op opnamedatum. Om een andere groep te selecteren, selecteer **Opties > Selecteer groep**.*

5. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
6. Voer het aantal afdrukken in d.m.v. het cijferklavier.
7. Druk op **Instel.** en configureer hier de afdrukinstellingen.

Opmerking:

*Als u JPEG selecteert als bestandsindeling kunt u de afbeelding bijstellen. Druk op **Aanpassingen**. U kunt ook meer afbeeldingen toevoegen. Druk op de toets  of veeg horizontaal over het scherm om de afbeelding te selecteren.*

8. Druk op de knop .

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➡ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➡ [“Namen en functies van onderdelen” op pagina 16](#)
- ➡ [“Modus Geheug. app.” op pagina 26](#)

Afdrukken vanaf een computer

Als u bepaalde printerdriverinstellingen niet kunt wijzigen, dan zijn deze mogelijk geblokkeerd door de beheerder. Neem voor assistentie contact op met uw printerbeheerder.

Gebruikers in de printerdriver autoriseren als de Functiebeperking geactiveerd is (uitsluitend voor Windows)

Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Registreer de gebruikers-ID en het wachtwoord in de printerdriver. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **Printer- en optie-informatie** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Selecteer **Instellingen toegangscontrole opslaan**, klik op **Instellingen** en voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

Basisprincipes van printer - Windows


Opmerking:

- ☐ Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen. Rechtsklik op een item en klik dan op **Help**.
- ☐ Bewerkingen kunnen afhankelijk van de toepassing verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.

Afdrukken

5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van de printerdriver te openen.

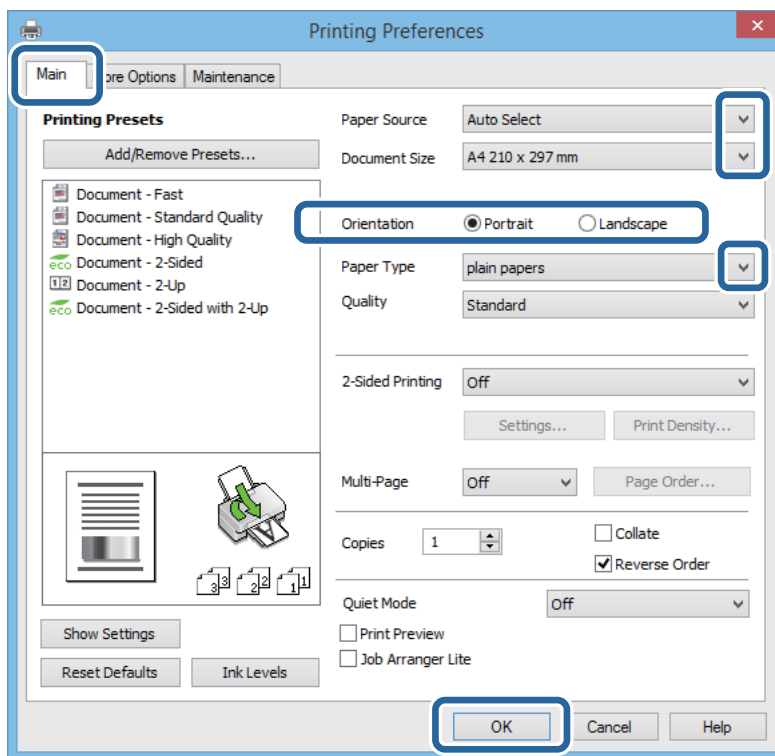

6. Stel het volgende in.

- ☐ Papierbron: Selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen.
- ☐ documentformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
- ☐ Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.
- ☐ Papiertype: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.

Opmerking:

Selecteer de instelling *Liggend* als **Afdrukstand** voor het afdrukken op enveloppen.

7. Klik op **OK** om het venster van de printerdriver te sluiten.
8. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40
- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➔ “Lijst met papiertypes” op pagina 42
- ➔ “Gebruikers in de printerdriver autoriseren als de Functiebeperking geactiveerd is (uitsluitend voor Windows)” op pagina 55

Basisprincipes van printer - Mac OS X


Opmerking:

De werking varieert naargelang de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Afdrukken

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Druk af** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukvenster te openen.

Klik indien nodig op **Toon details** of ▼ om het afdrukvenster te vergroten.

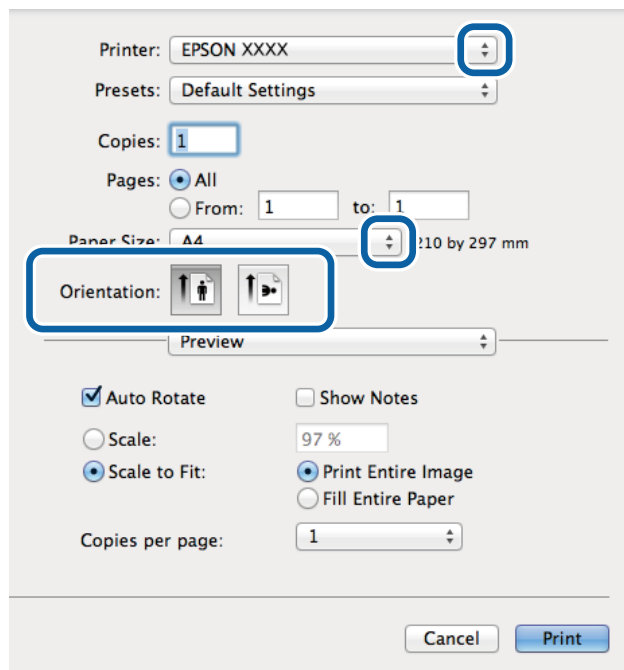


4. Stel het volgende in.
 - ☐ Printer: Selecteer uw printer.
 - ☐ Voorinstellingen: Kies wanneer u de opgeslagen instellingen wilt gebruiken.
 - ☐ Papierformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
 - ☐ Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.

Opmerking:

Selecteer de liggende afdrukstand voor het afdrukken op enveloppen.

Afdrukken

5. Selecteer **Printerinstellingen** in het venstermenu.

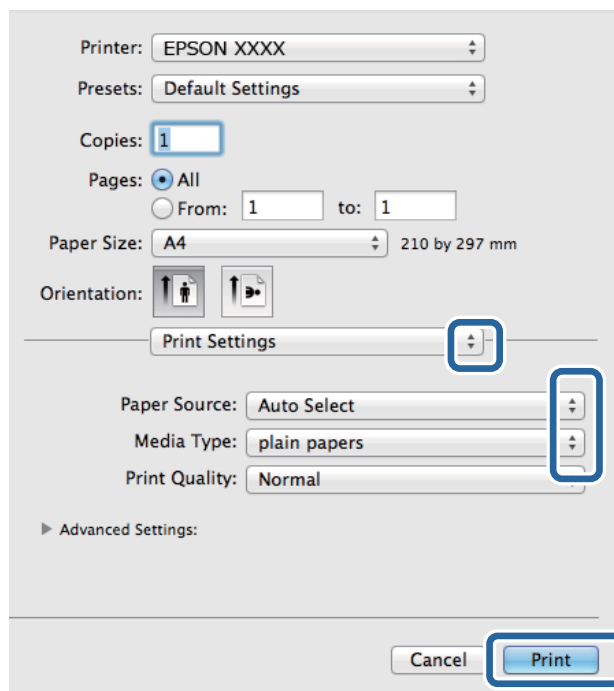

Opmerking:

Als in Mac OS X v10.8.x of later het menu **Printerinstellingen** niet wordt weergegeven, is de Epson-printerdriver fout geïnstalleerd.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en scannen**), verwijder de printer en voeg de printer opnieuw toe. Zie het volgende om een printer toe te voegen.

<http://epson.sn>

6. Stel het volgende in.

- ☐ Papierbron: Selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen.
- ☐ Afdruk materiaal: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.

7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40
- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➔ “Lijst met papiertypes” op pagina 42

Dubbelzijdig afdrukken


U kunt een van de volgende methoden gebruiken om aan beide zijden van het papier af te drukken.

- ☐ Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Wanneer de printer de eerste zijde heeft afgedrukt, draait u het papier om om aan de andere zijde af te drukken.

Afdrukken

U kunt ook een brochure afdrukken. (Uitsluitend voor Windows)

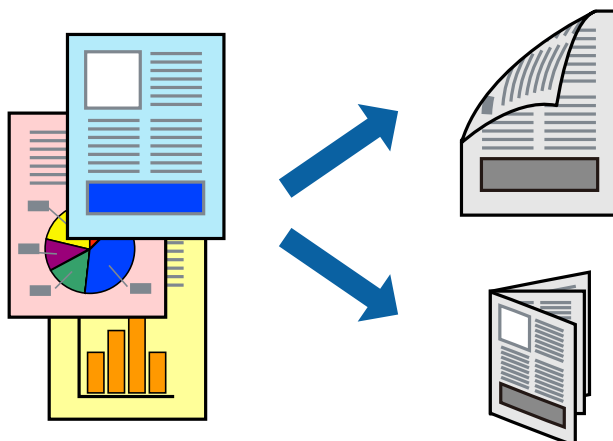

Opmerking:

- ☐ Als u papier gebruikt dat eigenlijk niet geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kan het papier vastlopen en de afdrukkwaliteit minder zijn.
- ☐ Afhankelijk van het papier en de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen af te drukken, kan de inkt vlekken veroorzaken op de andere zijde van het papier.

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40](#)

Dubbelzijdig afdrukken - Windows

Opmerking:

- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar wanneer **EPSON Status Monitor 3** ingeschakeld is. Is **EPSON Status Monitor 3** uitgeschakeld, ga dan naar de printerdriver, klik op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken is mogelijk niet beschikbaar wanneer de printer via een netwerk of als gedeelde printer wordt gebruikt.

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **Automatisch (binden langs lange zijde)**, **Automatisch (binden langs korte zijde)**, **Handmatig (binden langs lange zijde)**, of **Handmatig (binden langs korte zijde)** bij **Dubbelzijdig afdrukken** op het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

Opmerking:

Selecteer **Boekje** om een gevouwen boekje af te drukken.

6. Klik op **Afdrukdichtheid**, selecteer het documenttype in **Documenttype selecteren**, en klik vervolgens op **OK**.

De printerdriver stelt automatisch de opties voor **Aanpassingen** in voor dat documenttype.

Afdrukken

Opmerking:

- ☐ *Afdrukken kan langzaam zijn afhankelijk van de opties die u gecombineerd hebt voor **Documenttype selecteren** in het venster **Afdrukdichtheid aanpassen** en voor **Kwaliteit** op het tabblad **Hoofdgroep**.*
- ☐ *De instelling **Afdrukdichtheid aanpassen** is niet beschikbaar voor handmatig dubbelzijdig afdrukken.*

7. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
8. Klik op **Afdrukken**.

Wanneer bij handmatig dubbelzijdig afdrukken de eerste zijde klaar is, verschijnt een pop-upvenster op de computer. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Basisprincipes van printer - Windows” op pagina 55](#)

Dubbelzijdig afdrukken - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukdialogvenster.
4. Selecteer **Inst. dubbelzijdig afdr.** in het venstermenu.
5. Selecteer de bindingen en **Documenttype**.

Opmerking:

- ☐ *Het afdrukken kan traag verlopen naargelang de instellingen van **Documenttype**.*
- ☐ *Als u iets met een hoge gegevensdichtheid afdrukt, zoals foto's of grafieken, selecteert u **Tekst en afbeeldingen** of **Tekst en foto's** als de instelling voor **Documenttype**. Als de afbeelding vlekken vertoont of doorloopt naar de achterkant, past u de afdrukdichtheid en de droogtijd voor de inkt aan door op de pijl te klikken naast **Aanpassingen**.*


6. Configureer indien nodig andere instellingen.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Basisprincipes van printer - Mac OS X” op pagina 56](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken

U kunt twee of vier pagina's met gegevens op één vel papier afdrukken.

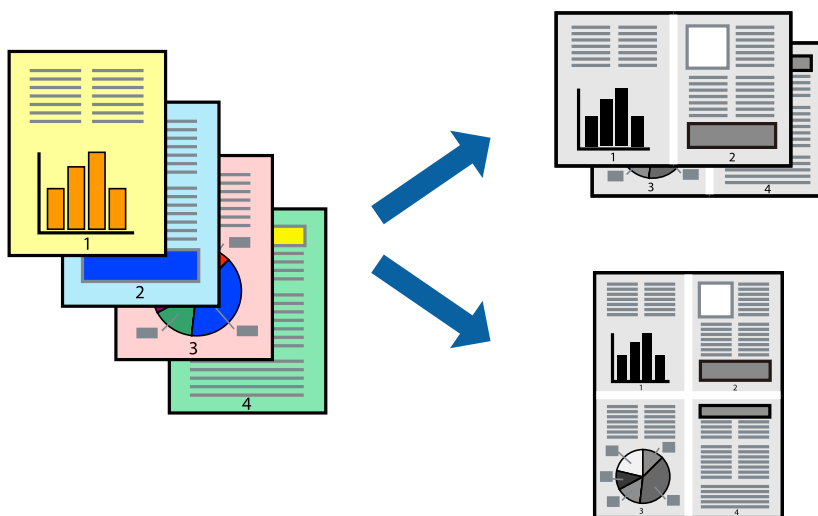

Meerdere pagina's op één vel afdrukken - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **2 per vel** of **4 per vel** als de instelling voor **Meerdere pagina's** op het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **Pag.volgorde**, configureer de toepasselijke instellingen en klik vervolgens op **OK** om het venster te sluiten.
6. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Basisprincipes van printer - Windows” op pagina 55](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukdialogvenster.
4. Selecteer **Lay-out** in het venstermenu.

Afdrukken

5. Stel het aantal pagina's in **Pagina's per vel**, de **Richting van indeling** (paginavolgorde) en **Randen**.
6. Configureer indien nodig andere instellingen.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➔ “Basisprincipes van printer - Mac OS X” op pagina 56

Afdruk aanpassen aan papierformaat

U kunt de afdruk aanpassen aan het papierformaat dat u in de printer hebt geladen.



Afdruk aanpassen aan papierformaat - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Meer opties**.
 - ☐ documentformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de toepassing hebt ingesteld.
 - ☐ Uitvoerpapier: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.

Volledige pagina wordt automatisch geselecteerd.

Opmerking:
*Als u een verkleinde afbeelding wenst af te drukken in het midden van de pagina, selecteer dan **Centreren**.*
5. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
6. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42

Afdrukken

- ➡ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➡ “Basisprincipes van printer - Windows” op pagina 55

Afdruk aanpassen aan papierformaat - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukdialogvenster.
4. Selecteer het papierformaat van het papier dat u in de toepassing als **Papierformaat** hebt ingesteld.
5. Selecteer **Papierverwerking** in het venstermenu.
6. Selecteer **Aanpassen aan papierformaat**.
7. Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor **Destination Paper Size**.
8. Configureer indien nodig andere instellingen.
9. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➡ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➡ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➡ “Basisprincipes van printer - Mac OS X” op pagina 56

Meerdere bestanden samen afdrukken (alleen voor Windows)

Met **Taken indelen Lite** kunt u meerdere bestanden die door verschillende toepassingen zijn gemaakt combineren en als één afdruktaak afdrukken. U kunt de afdrukinstellingen, zoals lay-out, afdrukvolgorde en oriëntatie, voor gecombineerde bestanden configureren.



Opmerking:

Als u een **Afdrukproject** dat is opgeslagen in **Taken indelen Lite** wilt openen, klikt u op **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver. Selecteer vervolgens **Openen** in het menu **Bestand** om het bestand te selecteren. De bestandsextensie van de opgeslagen bestand is ".ecl".

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

Afdrukken

3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **OK** om het venster van de printerdriver te sluiten.
6. Klik op **Afdrukken**.
Het venster **Taken indelen Lite** wordt weergegeven en de afdruktaak wordt aan het **Afdrukproject** toegevoegd.
7. Open het bestand dat u met het huidige bestand wilt combineren terwijl het venster **Taken indelen Lite** openstaat. Herhaal vervolgens stap 3 t/m 6.

Opmerking:

Als u het venster **Taken indelen Lite** sluit, wordt het niet opgeslagen **Afdrukproject** verwijderd. Selecteer **Opslaan** in het menu **Bestand** om op een later tijdstip af te drukken.


8. Selecteer de menu's **Lay-out** en **Bewerken** in **Taken indelen Lite** om de **Afdrukproject** indien nodig aan te passen.
9. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➔ “Basisprincipes van printer - Windows” op pagina 55

Groter afdrukken en posters maken (alleen voor Windows)

U kunt een afbeelding afdrukken op meerdere bladen om een grotere poster te creëren. U kunt uitlijningstekens laten afdrukken om het gemakkelijker te maken de vellen aan elkaar te plakken.

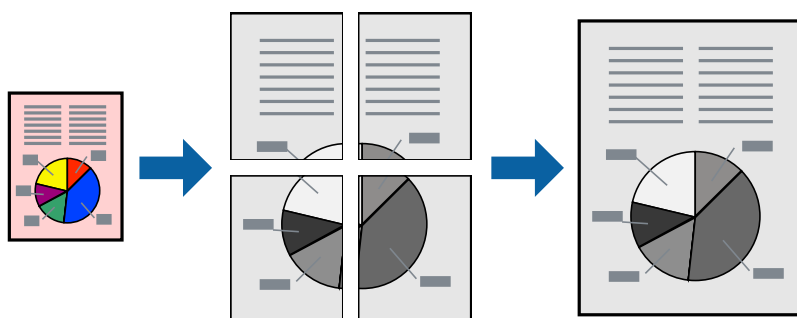

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** of **4x4 Poster** bij **Meerdere pagina's** in het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

Afdrukken


6. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Basisprincipes van printer - Windows” op pagina 55](#)


Posters maken met behulp van Overlappende uitlijningstekens

In dit voorbeeld ziet u hoe u een poster maakt wanneer **2x2 Poster** geselecteerd is en **Overlappende uitlijningstekens** geselecteerd is bij **Snijlijnen afdrukken**.

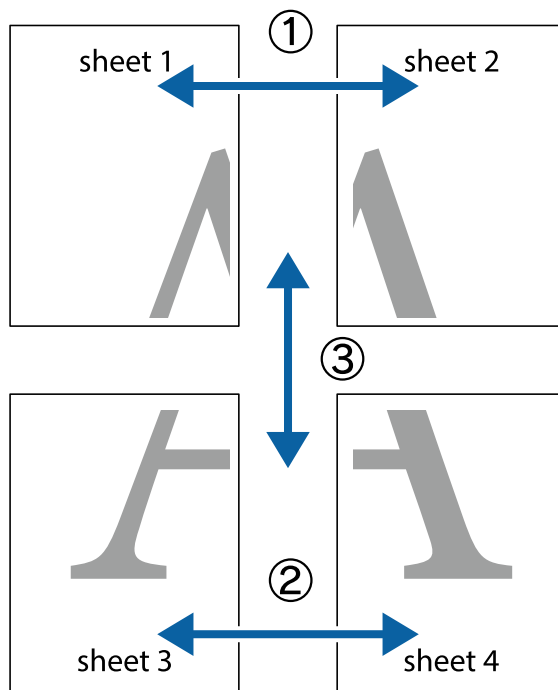


Afdrukken

1. Prepareer Sheet 1 en Sheet 2. Knip de marges van Sheet 1 langs de verticale blauwe lijn door het midden van de kruisjes boven en onder.

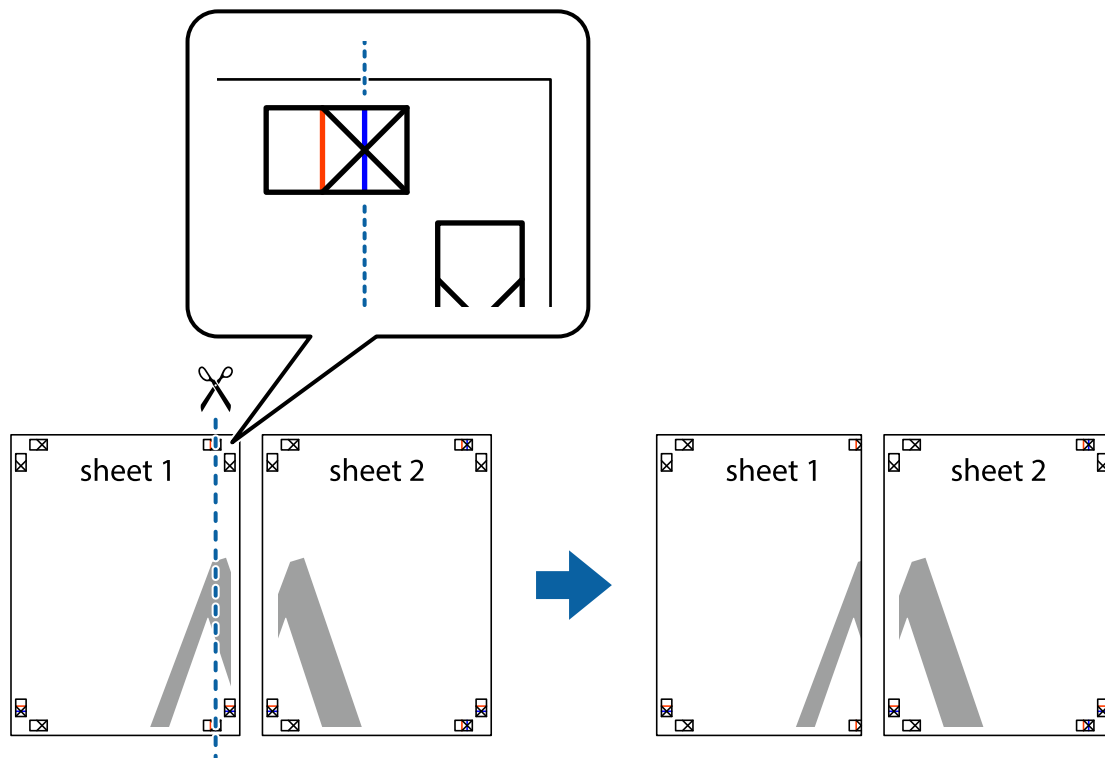


2. Plaats de rand van Sheet 1 op Sheet 2 en lijn de kruisjes uit. Plak de twee vellen aan de achterkant voorlopig aan elkaar vast.

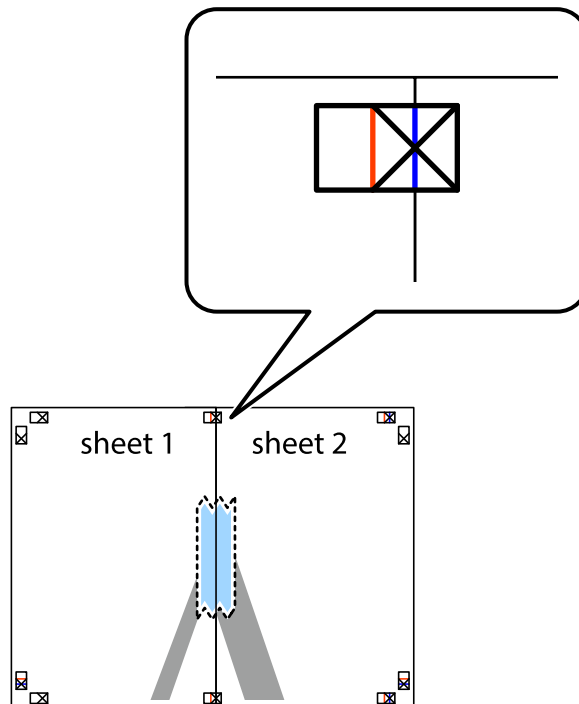


Afdrukken

3. Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de verticale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn links van de kruisjes).

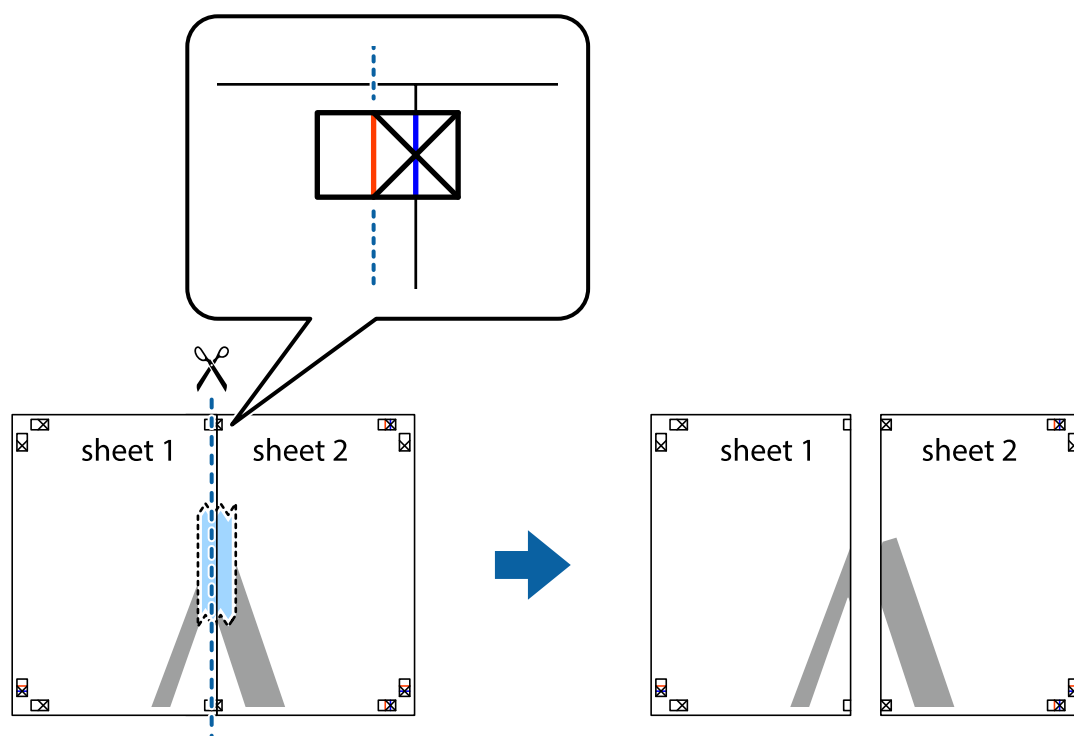


4. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

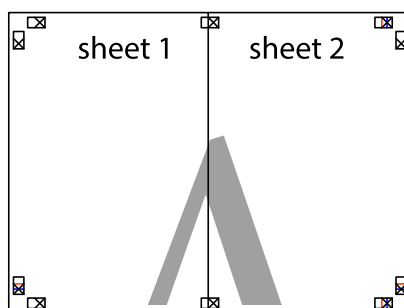


5. Herhaal stap 1 t/m 4 om Sheet 3 en Sheet 4 aan elkaar te plakken.

Afdrukken

6. Knip de marges van Sheet 1 en Sheet 2 langs de horizontale blauwe lijn door het midden van de kruisjes aan de linker- en rechterkant.

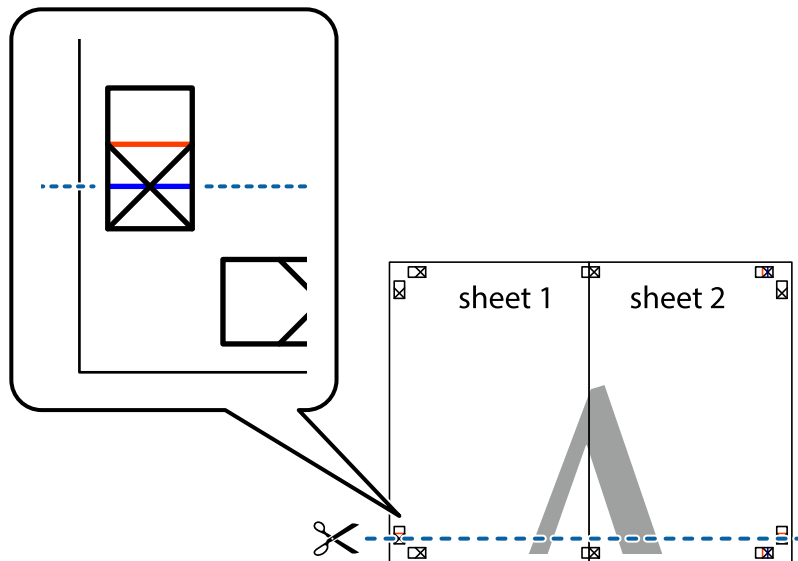


7. Plaats de rand van Sheet 1 en Sheet 2 op Sheet 3 en Sheet 4 en lijn de kruisjes uit. Plak de vellen dan voorlopig aan de achterkant aan elkaar.

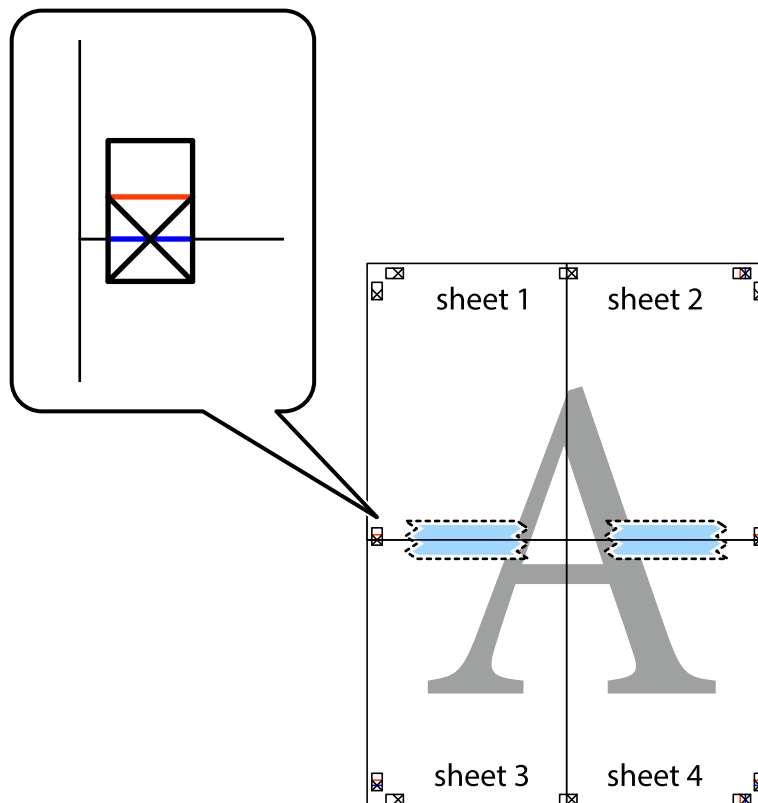


Afdrukken


8. Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de horizontale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn boven de kruisjes).

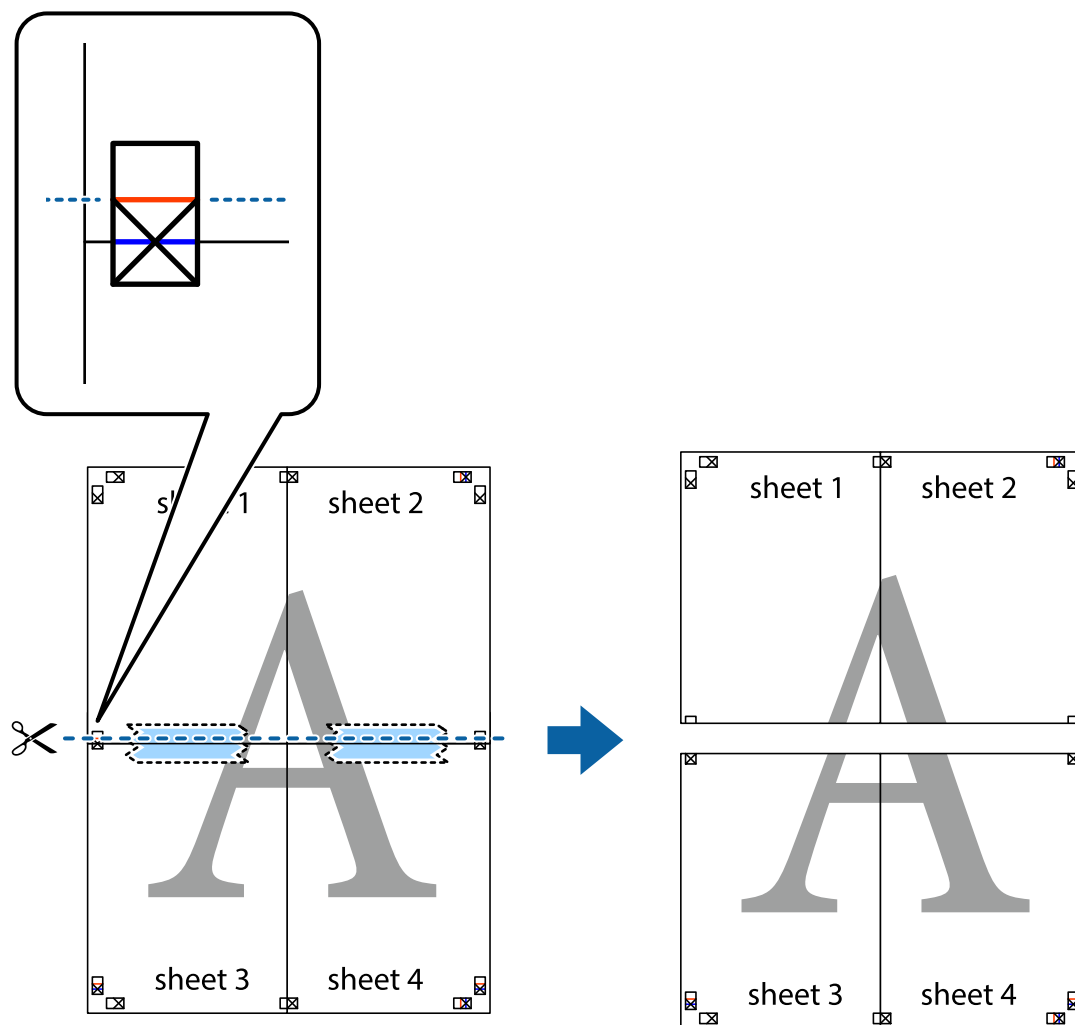

9. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

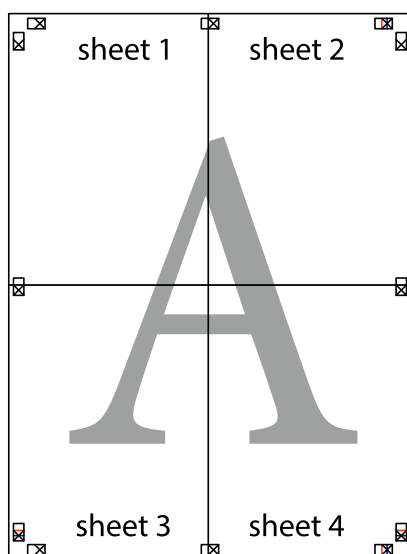

10. Knip de resterende marges af langs de buitenste lijn.

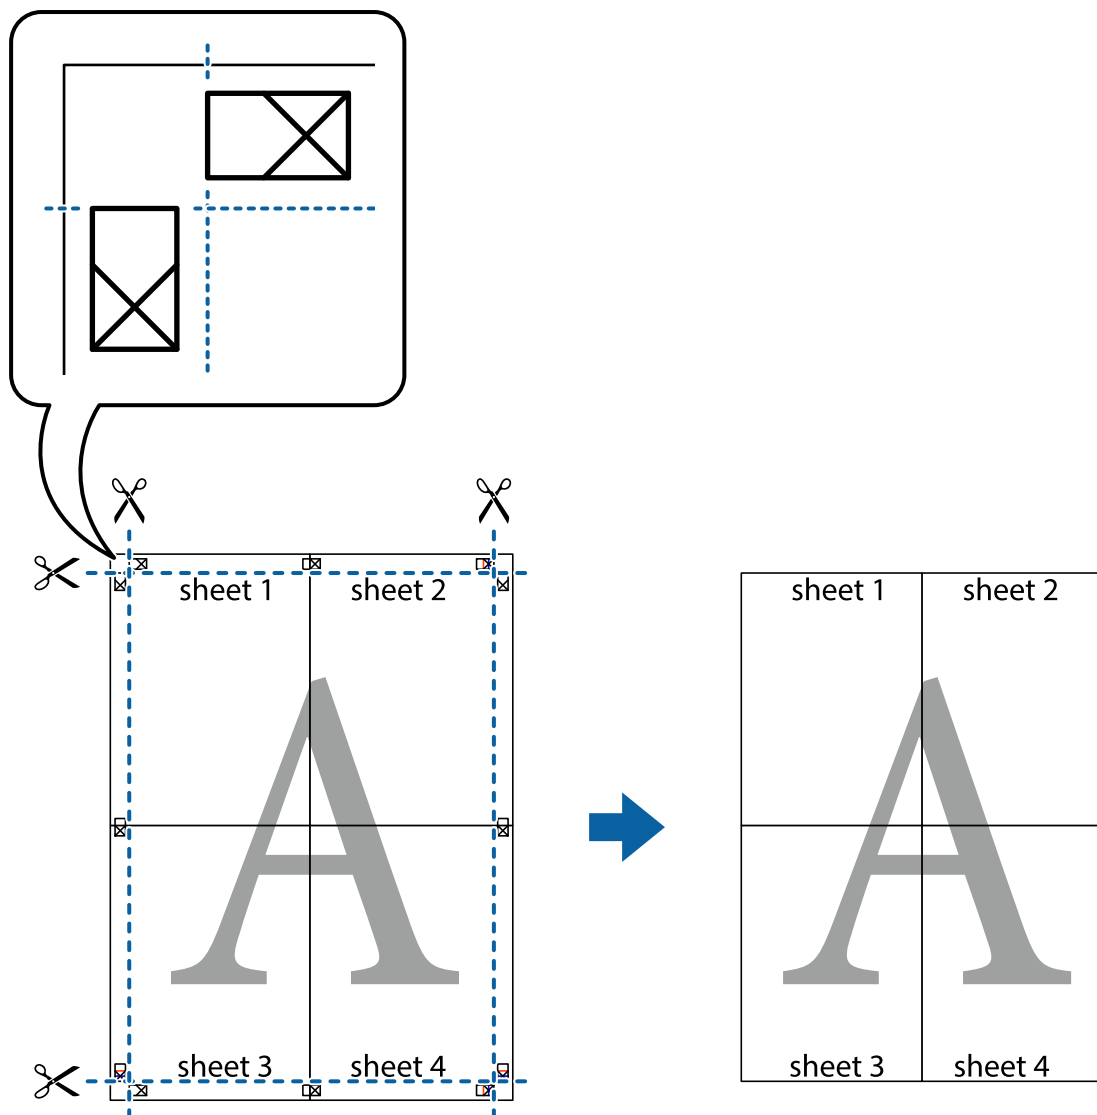

Geavanceerde functies gebruiken voor afdrukken

In deze sectie worden verschillende aanvullende afdruk- en lay-outfuncties beschreven die in de printerdriver beschikbaar zijn.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)
- ➔ [“Mac OS X-printerdriver” op pagina 129](#)

Een afdrukpreset toevoegen

Als u uw eigen preset maakt van vaak gebruikte instellingen, kunt u snel afdrukken door deze preset in de lijst te selecteren.

Afdrukken

Windows

Stel items in zoals **documentformaat** en **Papiertype** op het tabblad **Hoofdgroep** of **Meer opties**, en klik dan op **Voorinstellingen toevoegen/verwijderen** in **Voorkeursinstellingen**.

Mac OS X

Open het afdrukdialogvenster. Om uw eigen preset toe te voegen, stel **Papierformaat** en **Afdruk materiaal** in en sla dan de actuele instellingen op als preset in de **Presets** instelling.

Een verkleind of vergroot document afdrukken

U kunt het formaat van een document met een specifiek percentage verkleinen of vergroten

Windows

Stel **documentformaat** in op het tabblad **Meer opties**. Selecteer **Verklein/vergroot document**, **Zoomen naar** en voer vervolgens een percentage in.

Mac OS X

Selecteer **Pagina-instelling** in het menu **Bestand**. Selecteer de instellingen voor **Opmaak voor** en **Papierformaat** en voer vervolgens een percentage in bij **Schaal**. Sluit het venster en druk de volgende basisafdrukinstructies af.

Gerelateerde informatie

➔ [“Basisprincipes van printer - Mac OS X” op pagina 56](#)

Een anti-kopieerpatroon afdrukken (uitsluitend voor Windows)

U kunt op documenten onzichtbare letters afdrukken, zoals "Kopie". Deze letters verschijnen wanneer het document gekopieerd wordt zodat de kopieën onderscheiden kunnen worden van het origineel. U kunt ook uw eigen anti-kopieerpatroon toevoegen.

Opmerking:

Deze functie is alleen beschikbaar als volgende instellingen geselecteerd zijn.

- ☐ *Papiertype: Gewoon papier*
- ☐ *Kwaliteit: Standaard*
- ☐ *Dubbelzijdig afdrukken: Uitgeschakeld*
- ☐ *Kleurcorrectie: Automatisch*

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar een anti-kopieerpatroon. Klik op **Instellingen** om details te wijzigen zoals het formaat en de dichtheid.

Een watermerk afdrukken (alleen voor Windows)

U kunt een watermerk, zoals bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', op uw documenten afdrukken. U kunt ook uw eigen watermerk toevoegen.

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar een watermerk. Klik op **Instellingen** om details te wijzigen zoals de dichtheid en positie van het watermerk.

Een kop- en voettekst afdrukken (uitsluitend voor Windows)

U kunt in een kop- of voettekst de gebruikersnaam en afdrukdatum afdrukken.

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar **Koptekst/voettekst**. Klik op **Instellingen** en selecteer de gewenste items in de vervolgkeuzelijst.

Een wachtwoord instellen voor een afdruktaak (uitsluitend voor Windows)

U kunt voor een afdruktaak een wachtwoord instellen zodat de taak niet kan worden afgedrukt zonder invoer van een wachtwoord op het bedieningspaneel.


Selecteer **Vertrouwelijke afdruktaak** in het tabblad **Meer opties** en voer dan een wachtwoord in.

Om de taak af te drukken druk op de toets **i** op het bedieningspaneel van de printer en selecteer dan **Vertrouwelijke afdrukt..** Selecteer de taak en voer het wachtwoord in.

Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver


Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de PostScript printerdriver.
4. Selecteer de oriëntatie die u selecteerde als de **Oriëntatie** in het tabblad **Lay-out**.

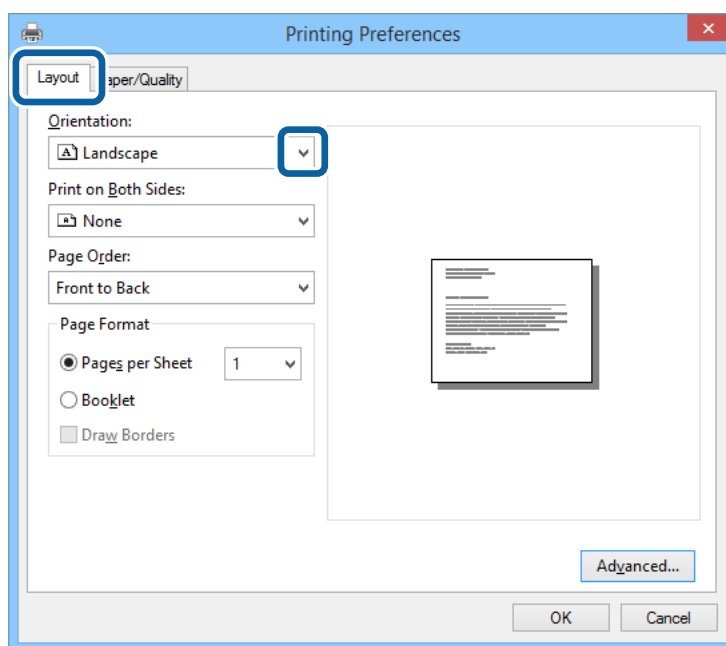


Afdrukken

5. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

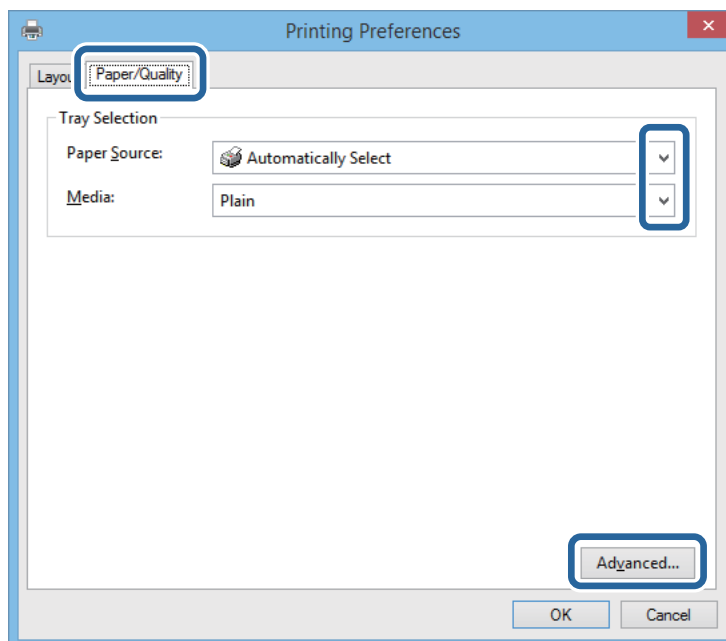

- ☐ Papierbron: Selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen.
 - ☐ Media: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.
6. Klik op **Geavanceerd**, selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor **Papierformaat** en klik vervolgens op **OK**.

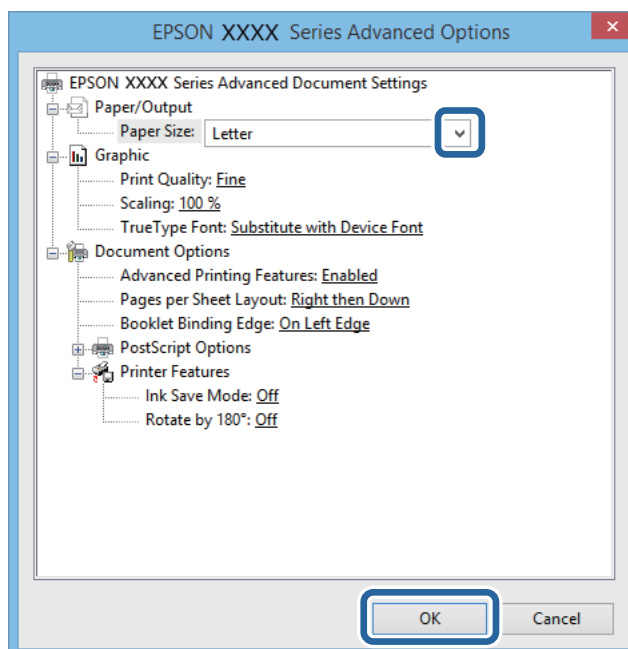


7. Klik op **OK**.
8. Klik op **Druk af**.


Afdrukken

Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukvenster.

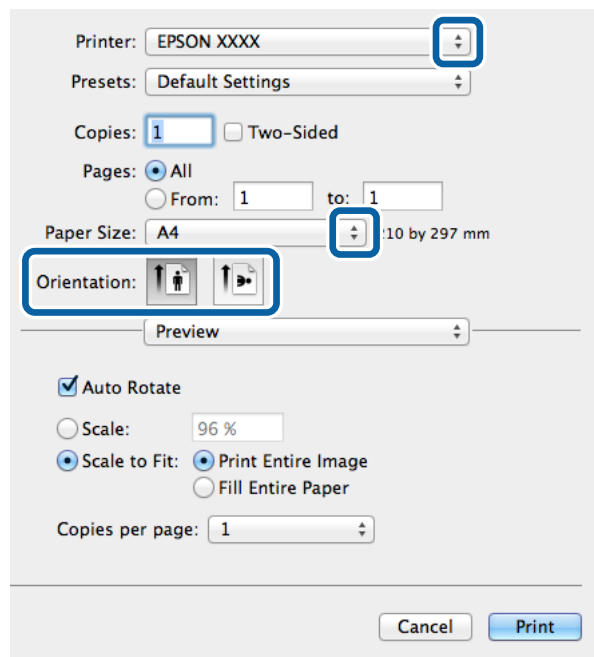


4. Stel het volgende in.
 - ☐ Printer: Selecteer uw printer.
 - ☐ Papierformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
 - ☐ Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.
5. Selecteer **Papierinvoer** in het pop-upmenu en selecteer dan de papierbron waarin u het papier plaatste.

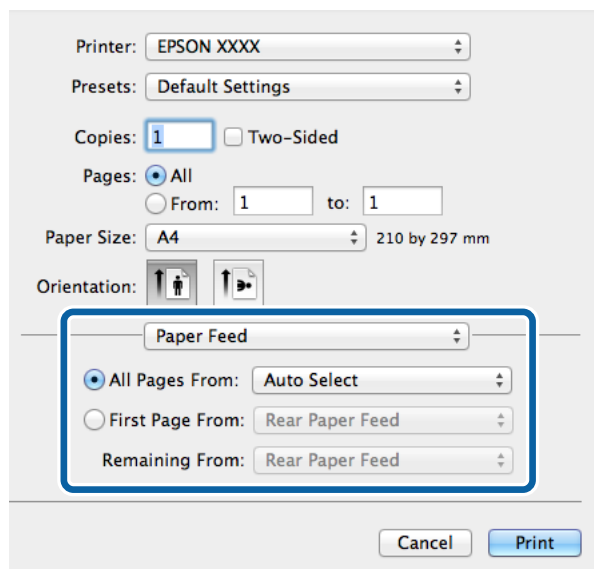

Afdrukken

6. Selecteer **Printerfuncties** in het pop-upmenu, selecteer **Afdrukkwaliteit** als de instelling voor **Functiereeksen** en selecteer daar het papiertype dat u plaatste als **Afdruk materiaal** instelling.

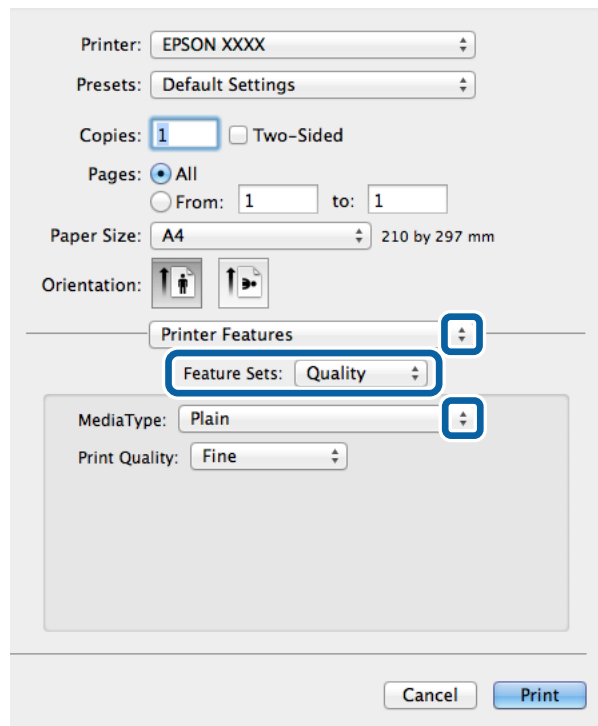

7. Klik op **Druk af**.

Items instellen voor de PostScript printerdriver

Opmerking:

De beschikbaarheid van deze instellingen verschilt per model.

Ink Save Mode	Spaart inkt door de afdrukdichtheid te verlagen.
180° graden draaien	Draait de gegevens 180 graden alvorens ze af te drukken.

Afdrukken met Smart Devices

Epson iPrint gebruiken

Epson iPrint is een toepassing waarmee u foto's, documenten en webpagina's kunt afdrukken vanaf uw smart devices, zoals smartphones of tablets. Dit kan op twee verschillende manieren: u kunt lokaal afdrukken via een

Afdrukken

smart device dat met hetzelfde draadloze netwerk is verbonden als uw printer, of op afstand via het internet. Registreer uw printer bij de service Epson Connect om op afstand af te drukken.



U kunt Epson iPrint op uw smart device installeren door op de volgende link te klikken of de QR-code te scannen.


<http://ipr.to/c>



Epson iPrint gebruiken

Voer Epson iPrint uit vanaf uw smart device en selecteer op het startscherm het item dat u wilt gebruiken.

De volgende afbeeldingen zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.

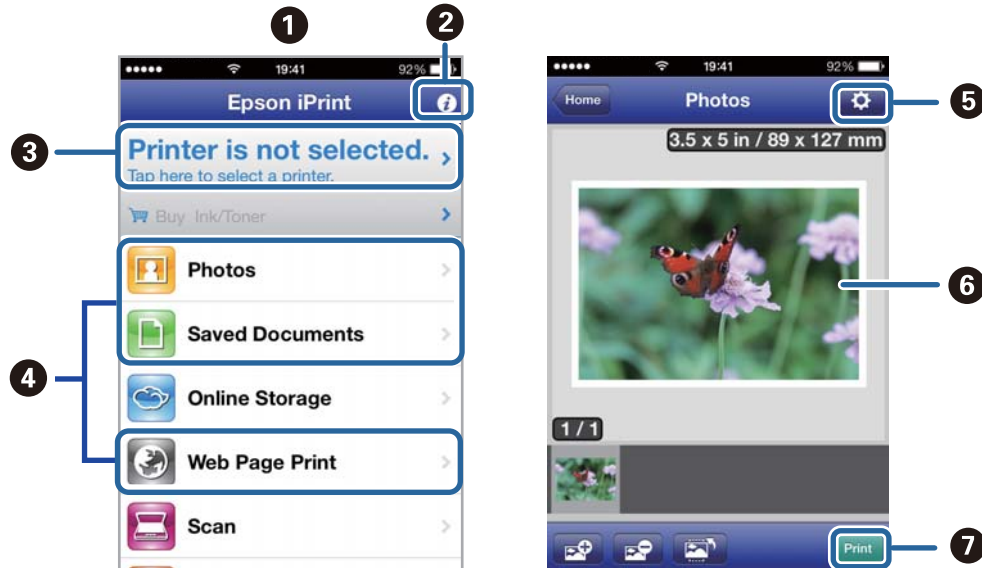

①	Het startscherm wordt weergegeven wanneer de toepassing start.
②	Biedt informatie over het instellen van de printer en een lijst met veelgestelde vragen.
③	Geeft het scherm weer waar u de printer selecteert en de printerinstellingen configureert. Wanneer u de printer heeft geselecteerd, hoeft u deze de volgende keer niet meer opnieuw te selecteren.
④	Selecteer wat u wilt afdrukken zoals foto's, documenten en webpagina's.
⑤	Geeft het scherm weer om printerinstellingen te configureren zoals het papierformaat en -type.

Afdrukken

6	Geeft de geselecteerde foto's en documenten weer.
7	Start het afdrukken.

Opmerking:

Als u wilt afdrukken vanuit het documentmenu via een iPhone, iPad, of iPod touch met iOS, start u Epson iPrint nadat u het af te drukken document hebt overgebracht met de functie voor bestandsuitwisseling in iTunes.

Gerelateerde informatie

➡ [“De service van Epson Connect” op pagina 126](#)

AirPrint gebruiken

Met AirPrint kunt u draadloos afdrukken met uw printer aangesloten op AirPrint met behulp van uw iOS-toestel dat de laatste versie van iOS gebruikt en ook van uw Mac OS X v10.7.x of later.

**Opmerking:**

Raadpleeg de AirPrint-pagina op de website van Apple voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
2. Verbind uw toestel op hetzelfde draadloze netwerk dat uw printer gebruikt.
3. Print van uw toestel op uw printer.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
 ➡ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

Afdrukken annuleren

Opmerking:

- ❑ In Windows kunt u een afdruktaak niet via de computer annuleren als deze volledig naar de printer verzonden is. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren.
- ❑ Wanneer u verschillende pagina's afdrukt via Mac OS X, kunt u niet alle taken annuleren via het bedieningspaneel. In dit geval moet u de afdruktaak op de computer zelf annuleren.
- ❑ Als u een afdruktaak vanuit Mac OS X v10.6.8 via het netwerk hebt verzonden, kunt u het afdrukken mogelijk niet via de computer annuleren. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren. U moet de instellingen in Web Config wijzigen om het afdrukken vanaf de computer te annuleren. Raadpleeg Netwerkhandleiding voor meer details.

Afdrukken annuleren - Printertoets

Druk op  om de actieve afdruktaak te annuleren.

Afdrukken annuleren - Statusmenu

1. Druk op de toets **i** om het **Statusmenu** te openen.
2. Selecteer **Taakmonitor > Afdruktaak**.
Actieve taken en taken in de wachtrij worden getoond.
3. Selecteer de taak die u wilt annuleren.
4. Druk op **Annuler..**

Afdrukken annuleren - Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Selecteer de tab **Hulpprogramma's**.
3. Klik op **Wachtrij**.
4. Klik met de rechtermuisknop op de taak die u wilt annuleren en selecteer **Annuleren**.

Gerelateerde informatie

➡ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

Afdrukken annuleren - Mac OS X

1. Klik op het printerpictogram in het **Dock**.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.

3. Annuleer de taak.

- ☐ Mac OS X v10.8.x to Mac OS X v10.9.x

Klik op  naast de voortgangsbalk.

- ☐ Mac OS X v10.6.8 tot v10.7.x

Klik op **Verwijderen**.

Kopiëren

1. Laad papier in de printer.
2. Plaats de originelen.
3. Ga naar de modus **Kopieer** via het hoofdscherm.
4. Voer het aantal kopieën in d.m.v. het cijferklavier.
5. Druk op **Indeling** en selecteer dan de geschikte lay-out.
6. Configureer andere instellingen indien nodig. U kunt gedetailleerde instellingen configureren d.m.v. de toets **Instel..**

Opmerking:

- ☐ Druk op **Voorinstelling** om uw instellingen als een preset op te slaan.
- ☐ Druk op **Voorbeeld** voor een voorbeeld van de kopieerresultaten. U kunt geen voorbeeld weergeven als u de originelen op de ADF plaatste.

7. Druk op de knop .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Kopiëren” op pagina 22
- ➔ “Presets-modus” op pagina 38

Scannen

Scannen via het bedieningspaneel

Scannen naar e-mailbericht

U kunt gescande afbeeldingen rechtstreeks vanuit de printer doormailen via een vooraf geconfigureerde e-mailserver. Daartoe moet deze e-mailserver vooraf geconfigureerd worden.

U kunt het e-mailadres rechtstreeks invoeren, maar het is wellicht eenvoudiger om het e-mailadres eerst in de contactpersonenlijst op te slaan.

Opmerking:

- ☐ Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer juist zijn. Open de menu's via **Systeembeheer** > **Algemene instellingen**.
- ☐ Als u de functie **Document Capture Pro** op het bedieningspaneel gebruikt in plaats van deze functie, kunt u e-mails direct verzenden. Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een taak voor het verzenden van e-mails hebt geregistreerd in Document Capture Pro en dat de computer is ingeschakeld.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Scannen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **E-mail**.
4. Voer de e-mailadressen in.
 - ☐ Om te selecteren uit de lijst met contactpersonen: Druk op **Contacten**, vink elke vereiste contactpersoon aan en druk dan op **Doorg.**
 - ☐ Om het e-mailadres handmatig in te voeren: Selecteer **E-mailadres invoeren** > **E-mailadres invoeren**, voer het e-mailadres in en druk dan op de Enter-toets rechts onderaan het scherm.

Opmerking:

U kunt e-mails zenden aan max. 10 afzonderlijke e-mailadressen en groepen.

5. Druk op **Indeling** en selecteer dan de opslagbestandsindeling.
6. Druk op **Menu** en pas de instellingen aan voor **E-mailinstellingen** en **Basisinstellingen**.

Opmerking:

- ☐ U kunt een maximale bestandsgrootte instellen voor bijlagen van e-mailberichten bij **Max. grootte bijlage**.
- ☐ Als u PDF selecteert als bestandsindeling, kunt u een wachtwoord instellen om het bestand te beveiligen. Selecteer **PDF-instellingen** en configureer hier de instellingen.
- ☐ Druk op **Voorinstelling** om uw instellingen als een preset op te slaan.

7. Druk op de knop .

De gescande afbeelding wordt via e-mail verzonden.

Gerelateerde informatie

➡ [“Systeembeheer” op pagina 29](#)

Scannen

- ➡ “Een e-mailserver configureren” op pagina 190
- ➡ “Contactpersonen beheren” op pagina 52
- ➡ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➡ “Modus Scannen” op pagina 23
- ➡ “Presets-modus” op pagina 38
- ➡ “Scannen m.b.v. Document Capture Pro (uitsluitend voor Windows)” op pagina 83

Scannen naar een netwerkmap of FTP-server

U kunt de gescande afbeelding in een specifieke map op een netwerk opslaan. U kunt de maplocatie rechtstreeks invoeren, maar het is wellicht eenvoudiger om de mapinformatie eerst in de contactpersonenlijst op te slaan.

Opmerking:

Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer juist zijn. Open de menu's via **Systeembeheer** > **Algemene instellingen**.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Scannen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Netwerkmap/FTP**.
4. Specificeer de maplocatie.
 - ☐ Om te selecteren uit de lijst met contactpersonen: Druk op **Contacten**, selecteer een contactpersoon en druk dan op **Doorg.**.
 - ☐ Om de maplocatie rechtstreeks in te voeren: Druk op **Locatie invoeren**. Selecteer **Communicatiemodus**, voer de maplocatie in als **Locatie** en pas dan de andere mapinstellingen aan.

Opmerking:

Voer het mappad in de volgende opmaak i.

Als u SMB gebruikt als de communicatiemodus:

`\\hostnaam\mapnaam`

Als u FTP gebruikt als de communicatiemodus:

`ftp://hostnaam/mapnaam`

5. Druk op **Indeling** en selecteer dan de geschikte bestandsindeling.
6. Druk op **Menu** en pas de instellingen aan voor **Bestandsinstellingen** en **Basisinstellingen**.

Opmerking:

- ☐ Als u PDF selecteert als bestandsindeling, kunt u een wachtwoord instellen om het bestand te beveiligen. Selecteer **PDF-instellingen** en configureer hier de instellingen.
- ☐ Druk op **Voorinstelling** om uw instellingen als een preset op te slaan.

7. Druk op de knop .

De gescance afbeelding wordt opgeslagen.

Gerelateerde informatie

- ➡ “Systeembeheer” op pagina 29

Scannen

- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 52
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Scannen” op pagina 23
- ➔ “Presets-modus” op pagina 38

Scannen naar een geheugenapparaat

U kunt de gescande afbeelding in een geheugenapparaat opslaan.

1. Voer een geheugenapparaat in de externe interface USB-poort van de printer.
2. Plaats de originelen.
3. Ga naar de modus **Scannen** via het hoofdscherm.
4. Selecteer **Geheugenapparaat**.
5. Druk op **Indeling** en selecteer dan de geschikte bestandsindeling.
6. Druk op **Instel.** en configureer hier de scaninstellingen.

Opmerking:

☐ Als u PDF selecteert als bestandsindeling, kunt u een wachtwoord instellen om het bestand te beveiligen. Selecteer **PDF-instellingen** en configureer hier de instellingen.

☐ Druk op **Voorinstelling** om uw instellingen als een preset op te slaan.

7. Druk op de knop .

De gescance afbeelding wordt opgeslagen.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Namen en functies van onderdelen” op pagina 16
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Scannen” op pagina 23
- ➔ “Presets-modus” op pagina 38

Scannen naar Cloud

U kunt gescande bestanden naar cloud-diensten sturen met Epson Connect.

Zie de Epson Connect-portalsite voor meer informatie.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Scannen m.b.v. Document Capture Pro (uitsluitend voor Windows)

U kunt het origineel scannen d.m.v. de instellingen in Document Capture Pro.

Scannen

Opmerking:

- ☐ Installeer voordat u de scan uitvoert Document Capture Pro en pas de instellingen aan.
- ☐ Sluit de printer en de computer aan op het netwerk alvorens de scan te starten.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Scannen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Document Capture Pro**.
4. Druk op **Pc selecteren** en selecteer daar de computer die voor de taak geregistreerd is bij Document Capture Pro.

Opmerking:

- ☐ Als u **Optie > Instellingen netwerkscan** selecteert en **Bescherm met wachtwoord** inschakelt bij Document Capture Pro, voer dan een wachtwoord in.
- ☐ Als u slechts één taak instelt, ga dan naar stap 6.

5. Selecteer de taak.
 6. Druk op het gebied waar de taakinhoud wordt weergegeven en controleer de gegevens.
 7. Druk op de knop .
- De gescance afbeelding wordt opgeslagen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“Document Capture Pro \(uitsluitend voor Windows\)” op pagina 131](#)

Scannen naar een computer (WSD)

Opmerking:

- ☐ Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de computer instellen. Raadpleeg Netwerkhandleiding voor meer details.
- ☐ Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor computers met Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista besturingssystemen.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Scannen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Computer (WSD)**.
4. Selecteer een computer.
5. Druk op de knop .

Het gescande bestand wordt opgeslagen.

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie van uw computer voor meer informatie over de opslag van gescande bestanden.

Gerelateerde informatie

➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)

Scannen vanaf een computer

Scan met de scannerdriver "EPSON Scan". Raadpleeg de help van EPSON Scan voor een uitleg van de items voor instellingen.

Gebruikers autoriseren bij gebruik van Toegangscontrole bij EPSON Scan (uitsluitend voor Windows)

Als de toegangscontrole ingeschakeld is, moet u bij het scannen een gebruikers-ID en wachtwoord invoeren. Registreer een gebruikersnaam en wachtwoord in EPSON Scan. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

1. Open de instellingen van EPSON Scan.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Voer "EPSON Scan Instellingen" in het zoekvenster en selecteer het weergegeven pictogram.
 - ☐ Behalve voor Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan Instellingen**.
2. Klik op **Toegangsbeheer**.
3. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.


Scannen in de Kantoormodus

U kunt snel veel tekstdocumenten scannen.

1. Plaats de originelen.
2. Start EPSON Scan.

Scannen

3. Selecteer **Kantoormodus** in het menu **Modus**.

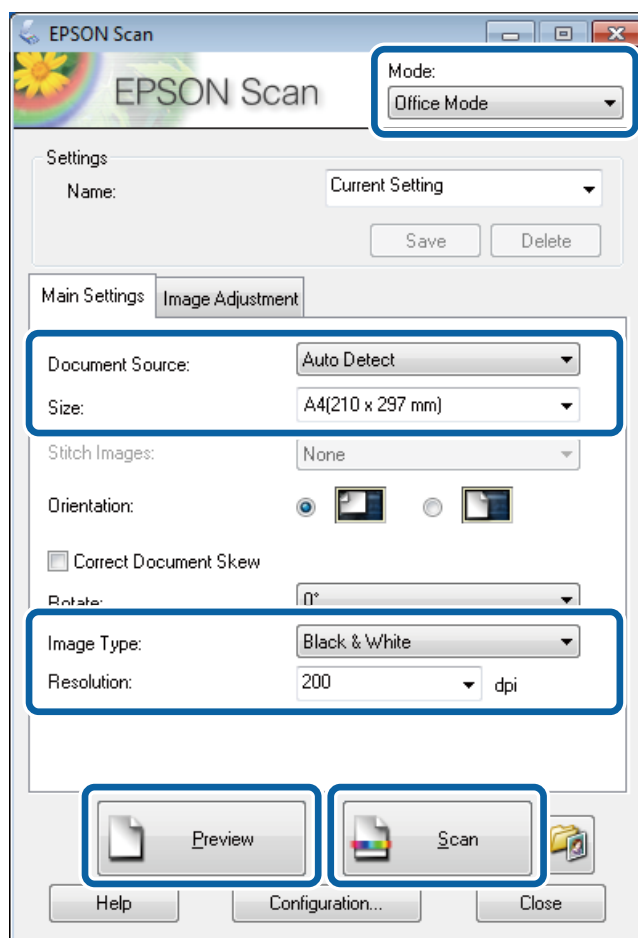

4. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Hoofdstellingen**.
 - ☐ Documentbron: Selecteer de documentbron waar u het origineel hebt geladen.
 - ☐ Grootte: Selecteer de grootte van uw origineel.
 - ☐ Beeldtype: Selecteer het afbeeldingstype dat u wilt scannen.
 - ☐ Resolutie: Selecteer de resolutie van de afbeelding die u wilt scannen.

5. Klik op **Voorbeeldscan**.

Het voorbeeldvenster wordt geopend.

Opmerking:

Als u originelen in de ADF plaatste, wordt de eerste pagina uitgeworpen na weergave van het voorbeeld. Plaats deze eerste pagina terug bovenop de stapel originelen en plaats ze dan terug in de ADF.

6. Bevestig het voorbeeld en pas de instellingen indien nodig aan in het tabblad **Beeldaanpassing**.

Opmerking:

U kunt de afbeelding wijzigen, door bijvoorbeeld tekstverbeteringen aan te brengen.

7. Klik op **Scannen**.
8. Klik op **Instellingen voor Bewaar bestand**, configureer de instellingen en klik op **OK**.
De gescande afbeelding wordt in de gespecificeerde map opgeslagen.

Scannen

Opmerking:

Als u PDF selecteert als **Beeldformaat** instelling, kunt u een wachtwoord instellen om het bestand te beveiligen. Klik op **Opties**, selecteer **Beveiliging** en configureer dan de toepasselijke instellingen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“EPSON Scan \(scannerdriver\)” op pagina 130](#)


Scannen in de Professionele modus

U kunt afbeeldingen scannen en de kwaliteit en kleur aanpassen. Deze modus wordt aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.

1. Plaats de originelen.
2. Start EPSON Scan.

Scannen

3. Selecteer **Professionele modus** in het menu **Modus**.

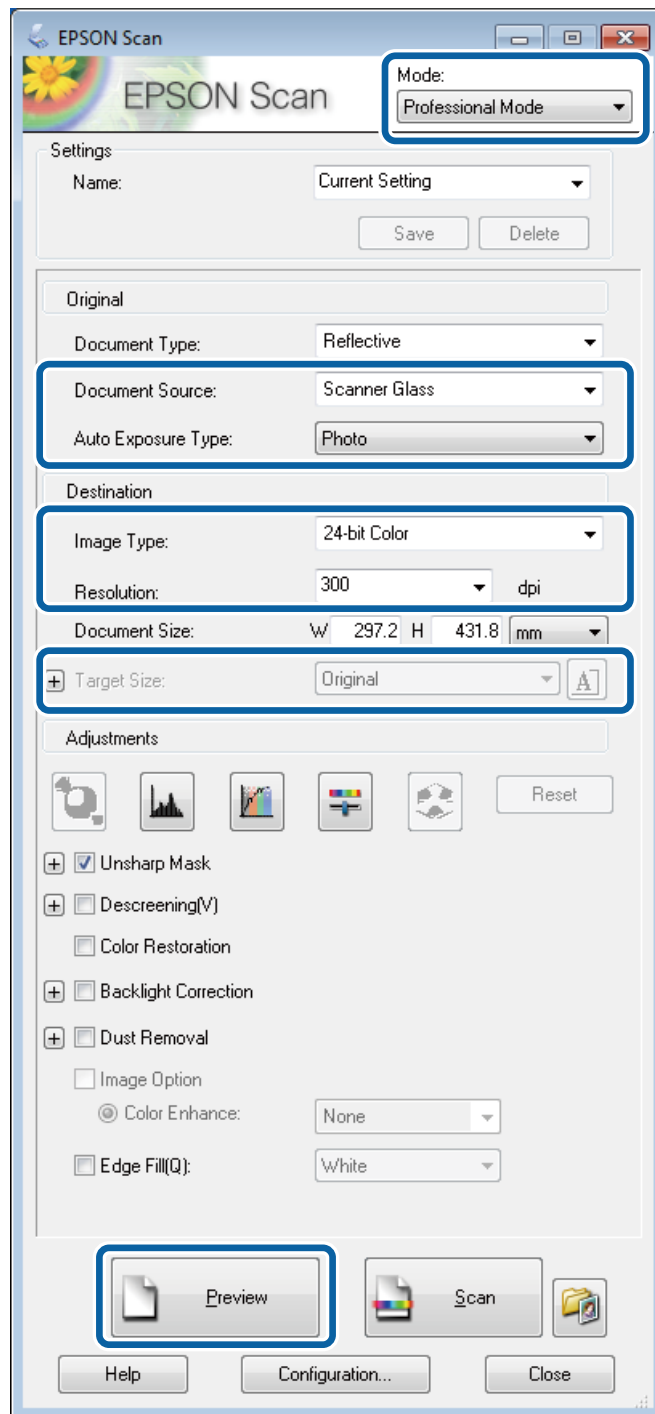

4. Stel het volgende in.

- ☐ Documentbron: Selecteer de documentbron waar u het origineel hebt geladen.
- ☐ Automatische belichting: Selecteer het blootstellingstype voor uw origineel.
- ☐ Beeldtype: Selecteer het afbeeldingstype dat u wilt scannen.
- ☐ Resolutie: Selecteer de resolutie van de afbeelding die u wilt scannen.
- ☐ Doelgrootte: Selecteer de gewenste uitvoergrootte.

Scannen

5. Klik op **Voorbeeldscan**.

Het voorbeeldvenster wordt geopend.

Opmerking:

Als u originelen in de ADF plaatste, wordt de eerste pagina uitgeworpen na weergave van het voorbeeld. Plaats deze eerste pagina terug bovenop de stapel originelen en plaats ze dan terug in de ADF.

6. Controleer het voorbeeld en pas indien nodig de afbeelding aan.

Opmerking:

U kunt de kleur, scherpte en het contrast van de afbeelding aanpassen.

7. Klik op **Scannen**.

8. Klik op **Instellingen voor Bewaar bestand**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

De gescande afbeelding wordt in de gespecificeerde map opgeslagen.

Opmerking:

*Als u PDF selecteert als **Beeldformaat** instelling, kunt u een wachtwoord instellen om het bestand te beveiligen. Klik op **Opties**, selecteer **Beveiliging** en configureer dan de toepasselijke instellingen.*

Gerelateerde informatie

➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)

➔ [“EPSON Scan \(scannerdriver\)” op pagina 130](#)

Scannen met Smart Devices

Epson iPrint een toepassing waarmee u foto's, documenten en webpagina's kunt afdrukken vanaf uw smart devices, zoals smartphones of tablets, die met hetzelfde netwerk als uw printer zijn verbonden. U kunt gescande gegevens opslaan op een smart device of een Cloud-service, het via e-mail versturen of het afdrukken.

U kunt Epson iPrint op uw smart device installeren door op de volgende link te klikken of de QR-code te scannen.

<http://ipr.to/c>




Epson iPrint gebruiken

Voer Epson iPrint uit vanaf uw smart device en selecteer op het startscherm het item dat u wilt gebruiken.

Scannen

De volgende afbeeldingen zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.

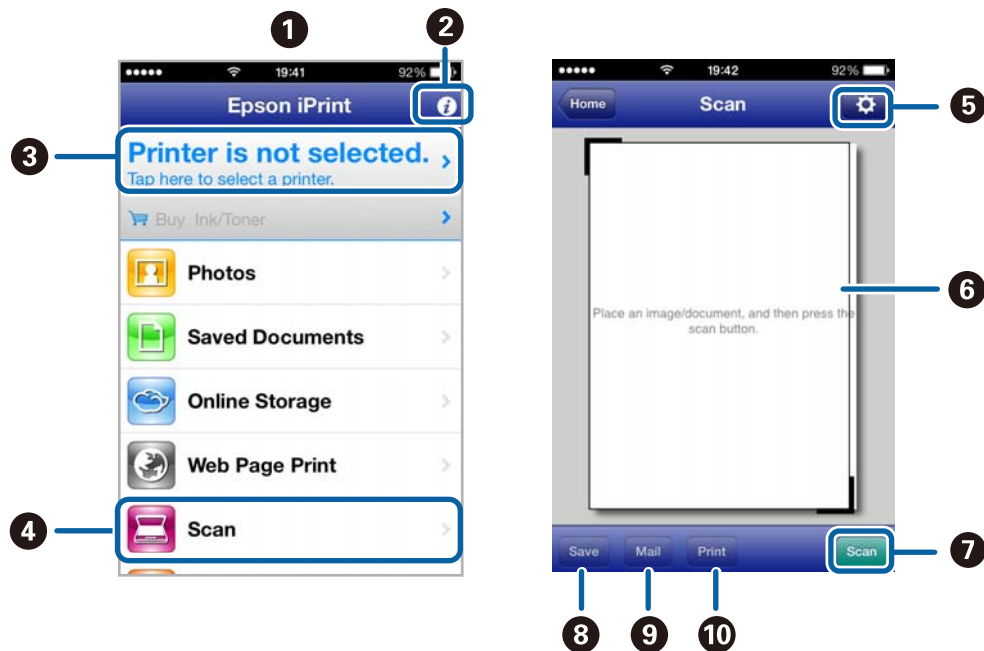

1	Het startscherm wordt weergegeven wanneer de toepassing start.
2	Biedt informatie over het instellen van de printer en een lijst met veelgestelde vragen.
3	Geeft het scherm weer waar u de printer selecteert en de printerinstellingen configureert. Wanneer u de printer heeft geselecteerd, hoeft u deze de volgende keer niet meer opnieuw te selecteren.
4	Hiermee opent u het scanscherm.
5	Geeft het scherm weer waarop u de scaninstellingen kunt configureren zoals de resolutie.
6	Geeft gescande bestanden weer.
7	Hiermee start het scannen.
8	Geeft het scherm weer waarop u gescande gegevens kunt opslaan op een smart device of Cloud-service.
9	Geeft het scherm weer om gescande gegevens met e-mail te verzenden.
10	Geeft het scherm weer om gescande gegevens af te drukken.

Gerelateerde informatie

➔ [“Epson iPrint gebruiken” op pagina 75](#)

Faxen

Een faxbericht instellen

Aansluiten op een telefoonlijn

Compatibele telefoonlijnen

U kunt de printer gebruiken via standaard analoge telefoonlijnen (PSTN = Public Switched Telephone Network) en PBX (Private Branch Exchange) telefoonsystemen.

U kunt de printer mogelijk niet gebruiken via de volgende telefoonlijnen of systemen.

- ☐ VoIP telefoonlijnen zoals DSL of glasvezellijnen
- ☐ Digitale telefoonlijnen (ISDN)
- ☐ Bepaalde PBX telefoonsystemen
- ☐ Als er tussen de telefooncontactdoos in de muur en de printer adapters zoals terminaladapters, VoIP adapters, splitters of DSL routers aangesloten zijn

De printer aansluiten op een telefoonlijn

Sluit de printer aan op een telefooncontactdoos via een RJ-11-telefoonkabel (6P2C). Als u een telefoon aansluit op de printer, dient u een tweede RJ-11-telefoonkabel (6P2C) te gebruiken.

Afhankelijk van de regio wordt er een telefoonkabel bij de printer meegeleverd. Als deze meegeleverd is, gebruik deze dan.

U moet de telefoonkabel mogelijk aansluiten op een adapter voor uw land of regio.


**Belangrijk:**

Verwijder de dop van de poort EXT. van de printer alleen als u uw telefoontoestel op de printer aansluit. Verwijder de dop niet als u geen telefoon aansluit.

In gebieden waar vaak blikseminslagen optreden raden we aan om een piekbeveiliging te gebruiken.

Faxen***Aansluiten op een standaard telefoonlijn (PSTN) of PBX***

Sluit een telefoonkabel aan tussen de muurcontactdoos of PBX-poort naar de LINE poort aan de achterzijde van de printer.

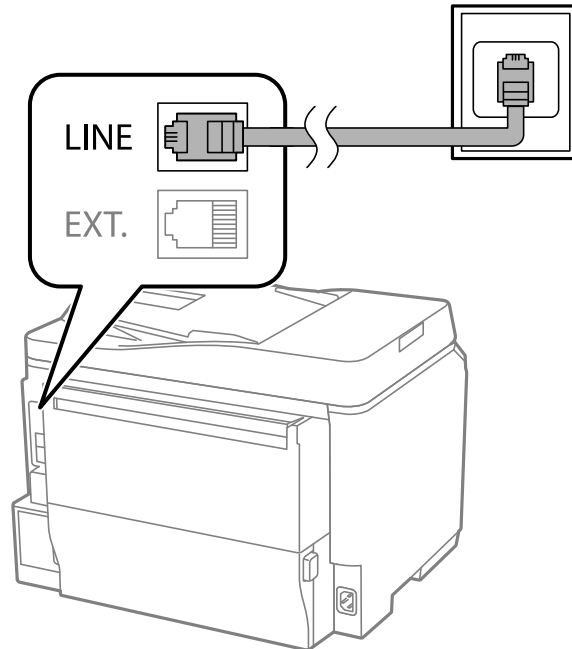**Gerelateerde informatie**

➔ [“Instellingen configureren voor een PBX telefoonsysteem” op pagina 96](#)


Aansluiten op DSL of ISDN

Sluit een telefoonkabel aan tussen de DSL-modem of ISDN terminaladapter naar de LINE-poort aan de achterzijde van de printer. Raadpleeg de documentatie van de modem of adapter voor meer informatie.

Faxen

Opmerking:

Als uw DSL modem niet uitgerust is met een ingebouwde DSL filter, sluit dan een aparte DSL filter aan.

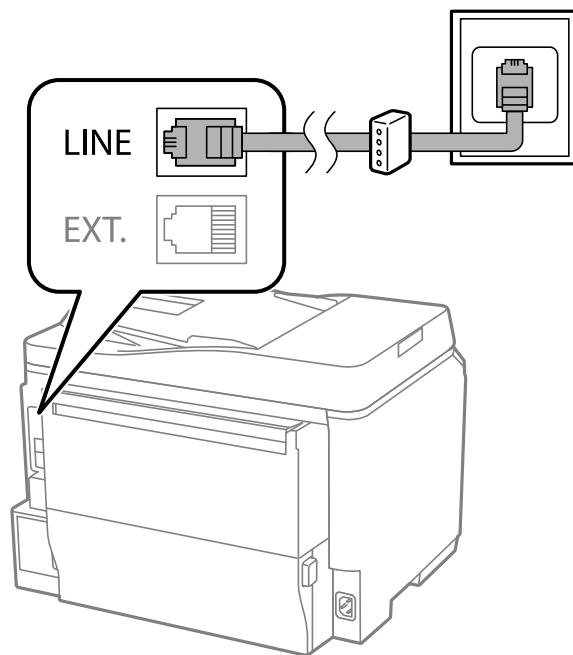


Uw telefoontoestel aansluiten op de printer

Als u de printer en uw telefoontoestel op een enkele telefoonlijn gebruikt, sluit dan de telefoon aan op uw printer.

Opmerking:


- ❑ Als uw telefoontoestel een faxfunctie heeft, schakel deze dan uit. Raadpleeg de handleidingen van het telefoontoestel voor meer informatie.
- ❑ Als u een antwoordapparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de instelling **Overgaan voor antwoorden** van de printer hoger is dan het aantal beltonen van uw antwoordapparaat dat is ingesteld voor het beantwoorden van een oproep.

1. Verwijder de dop van de EXT. poort aan de achterzijde van de printer.

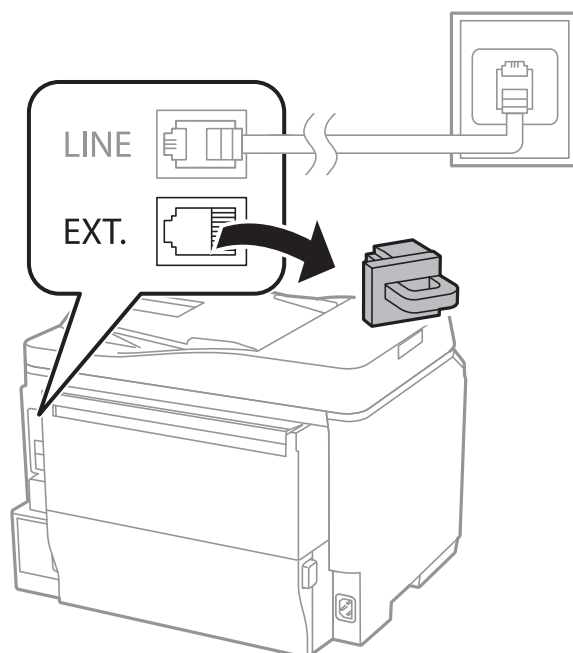

Faxen

- Sluit het telefoontoestel d.m.v. een telefoonkabel aan op de EXT. poort.

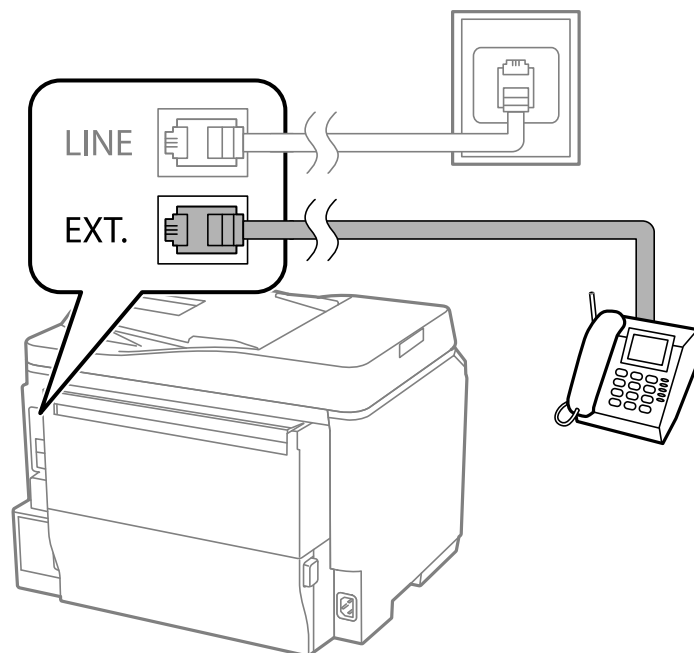

Belangrijk:

Als u een enkele telefoonlijn deelt, zorg er dan voor dat u uw telefoontoestel aansluit op de EXT. poort van de printer. Als u de lijn splitst om de telefoon en de printer afzonderlijk aan te sluiten, werken de telefoon en de printer niet goed.

- Neem de hoorn van de telefoon op en controleer of het bericht [Telefoonlijn is in gebruik.] weergegeven wordt op het LCD-scherm.

Als het bericht niet weergegeven wordt, controleer dan of de telefoonkabel goed aangesloten is op de EXT. poort.

Gerelateerde informatie

➔ [“Instellingen voor het antwoordapparaat” op pagina 103](#)

Basisinstellingen voor faxberichten configureren

Configureer eerst de basisinstelling voor faxberichten zoals **Ontvangstmodus** d.m.v. de **Wizard faxinstelling** en configureer dan de andere instellingen indien nodig.

De **Wizard faxinstelling** wordt automatisch weergegeven als de printer voor de eerste keer ingeschakeld wordt. Eens u de instellingen geconfigureerd hebt, moet u deze niet meer uitvoeren tenzij de verbinding wijzigt.

Als een beheerder de instellingen geblokkeerd heeft, kan alleen de beheerder de instellingen configureren.

Basisinstellingen voor faxberichten configureren d.m.v. de Wizard faxinstelling

Configureer de basisinstellingen voor faxberichten d.m.v. de instructies op het scherm.

Faxen

1. Sluit de printer aan op een telefoonlijn.


Belangrijk:

Omdat op het einde van de wizard een automatische faxverbindingscontrole wordt uitgevoerd, moet u de printer aansluiten op een telefoonlijn alvorens de wizard te starten.

2. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Systeembeheer > Faxinstellingen > Wizard faxinstelling** en druk dan op **Start**.
De wizard start.
4. Op het invoerscherm voor de faxhoofding, voer uw zendernaam, bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf, in.

Opmerking:

Uw zendernaam en uw faxnummers verschijnen als hoofding op uitgaande faxberichten.

5. Voer uw faxnummer in op het telefoonnummerinvoerscherm.
6. Op het **DRD-instelling** scherm configureert u de volgende instellingen.
 - ☐ Als u ingeschreven bent op een specifieke beltoonservice van uw telecomprovider: Druk op **Doorg.**, selecteer de beltoon voor inkomende faxberichten en ga dan naar stap 9. **Ontvangstmodus** is automatisch ingesteld op **Auto**.
 - ☐ Als u deze optie niet moet instellen: Druk op **Overslaan** en ga naar de volgende stap.

Opmerking:

- ☐ *Specifieke beltoondiensten, aangeboden door veel telecombedrijven (dienstnaam verschilt per bedrijf) stelt u in staat om meerdere telefoonnummers op één lijn te hebben. Elk nummer krijgt dan een specifieke beltoon toegewezen. U kunt dan een nummer gebruiken voor telefoongesprekken en een ander nummer voor faxberichten. Selecteer de beltoon voor faxberichten in **DRD**.*
- ☐ *Afhankelijk van de regio worden **Aan** en **Uit** weergegeven als de **DRD** opties. Selecteer **Aan** om specifieke beltonen te gebruiken.*

7. Op het scherm **Inst.ontvangstmodus** selecteert u of u een telefoontoestel gebruikt dat op de printer aangesloten is.
 - ☐ Indien het aangesloten is: Druk op **Ja** en ga naar de volgende stap.
 - ☐ Indien het niet aangesloten is: Druk op **Nee** en ga naar stap 9. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Auto**.
8. Op het scherm **Inst.ontvangstmodus** selecteert u of u faxberichten automatisch wenst te ontvangen.
 - ☐ Om automatisch te ontvangen: Druk op **Ja**. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Auto**.
 - ☐ Om handmatig te ontvangen: Druk op **Nee**. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Handmatig**.
9. Op het scherm **Instellingen bevestigen** controleert u de instellingen en drukt dan op **Doorg.**.
Om de instellingen te corrigeren of wijzigen, druk op de toets ↵.
10. Druk op **Start** om de faxverbindingscontrole uit te voeren en als het scherm u vraagt om het resultaat af te drukken druk op de toets ⬠.
Een rapport met de resultaten van verbindingscontrole wordt afgedrukt.

Faxen

Opmerking:

- ☐ Als er fouten gemeld worden, volg dan de instructies op het rapport om ze te corrigeren.
- ☐ Indien het scherm **Lijntype kiezen** weergegeven wordt, selecteer dan het lijntype. Als u de printer aansluit op een PBX telefoonsysteem of terminaladapter selecteert u **PBX**.
- ☐ Indien het scherm **Kiestoondetectie kiezen** wordt weergegeven, selecteert u **Uitschakelen**.
Maar als deze instelling opgeslagen wordt als **Uitschakelen** wordt het eerste cijfer van een faxnummer mogelijk overgeslagen waardoor het bericht naar een foutief nummer verzonden wordt.

Gerelateerde informatie

- ➔ “De printer aansluiten op een telefoonlijn” op pagina 91
- ➔ “De ontvangstmodus instellen” op pagina 103
- ➔ “Instellingen configureren voor een PBX telefoonsysteem” op pagina 96
- ➔ “Faxinstellingen” op pagina 33

Basisinstellingen voor faxberichten afzonderlijk configureren

U kunt de faxinstellingen configureren zonder gebruik te maken van de wizard, door elke instelling afzonderlijk te configureren. De instellingen die d.m.v. de wizard geconfigureerd zijn, kunt u ook wijzigen. Voor meer details, raadpleeg de lijst met menu's in de faxinstellingen.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxinstellingen” op pagina 33

Instellingen configureren voor een PBX telefoonsysteem

Configureer de volgende instellingen als u de printer gebruikt in kantoren die gebruik maken van extensies met externe toegangscode, zoals een 0 en 9 voor het verkrijgen van een buitenlijn.

1. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Lijntype**.
3. Selecteer **PBX**.
4. Op het scherm **Toegangscode** selecteert u **Gebruik**.
5. Druk op het veld **Toegangscode** voer de externe toegangscode van uw telefoonsysteem in en druk op de Enter-toets rechts onderaan het scherm.

De toegangscode wordt opgeslagen in uw printer. Als u een faxbericht naar een extern faxtoestel zendt, voer dan een hekje (#) in i.p.v. de toegangscode.

Opmerking:

Als het hekje (#) aan het begin van een faxnummer ingevoerd wordt, dan vervangt de printer het hekje door de toegangscode tijdens het vormen van het nummer. Door gebruik te maken van # kunt u makkelijker verbinding maken met een externe lijn.

Papierbron instellen voor inkomende faxberichten

U kunt de printer instellen zodat specifieke papierbronnen niet worden gebruikt voor het afdrucken van ontvangen documenten en faxrapporten. Standaard zijn alle papierbronnen ingeschakeld voor het afdrucken van

faxberichten. Gebruik deze optie als u geen papier in een specifieke papierbron wilt gebruiken voor het afdrukken van faxberichten.

1. Ga naar de modus **Inst.** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Printerinstellingen > Instellingen papierbron > Inst. autom. selecteren > Fax.**
3. Stel de papierbronnen in die u NIET wenst te gebruiken voor het afdrukken van ontvangen documenten en schakel dan uit.

Faxberichten verzenden

Basishandelingen bij het verzenden van faxberichten

Faxberichten zenden in kleur of in zwart/wit. Als u een faxbericht in zwart/wit zendt, kunt u de gescande afbeelding bekijken op het LCD-scherm.

Opmerking:

- ☐ Als het faxnummer bezet is of er een probleem optreedt, vormt de printer na een minuut automatisch nogmaals het nummer.
- ☐ U kunt tot 50 monochrome faxtaken opslaan, zelfs als de telefoonlijn in gebruik is voor telefoongesprekken, het verzenden van een ander faxbericht of het ontvangen van een faxbericht. U kunt opgeslagen faxtaken controleren of annuleren in de **Taakmonitor** in het **Statusmenu**.
- ☐ Als u de functie **Foutgeg.opslaan** ingeschakeld hebt, dan worden mislukte faxberichten opgeslagen en kunt u deze opnieuw zenden via **Taakmonitor** in het **Statusmenu**.

Faxberichten verzenden via het bedieningspaneel

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

U kunt tot 100 pagina's in één zending verzenden; maar afhankelijk van de toestand van het geheugen kunt u mogelijk geen faxberichten van minder dan 100 pagina's verzenden.

2. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
3. Kies de ontvanger.
 - ☐ Om handmatig in te voeren: Voer de cijfers in op het numerieke klavier op het bedieningspaneel of op het LCD-scherm en druk op de Enter-toets rechts onderaan het scherm.
 - ☐ Om te selecteren uit de lijst met contactpersonen: Druk op **Contacten**, vink elke vereiste contactpersoon aan en druk dan op **Doorg.**
 - ☐ Om een nummer te kiezen uit de verzonder faxgeschiedenis: Druk op **Geschied.**, selecteer een ontvanger en druk dan op **Menu > Naar dit nummer verzenden**.

Faxen

Opmerking:

- ☐ U kunt hetzelfde monochrome faxbericht naar 200 ontvangers zenden. Een kleurenfax kan maar naar één ontvanger tegelijk verzonden worden.
- ☐ Om een pauze (drie seconden) toe te voegen tijdens het vormen van het nummer, voer een koppelteken toe d.m.v. .
- ☐ Als **Beperkingen dir. kiezen** in **Veiligheidsinstel.** ingeschakeld is, kunt u alleen faxontvangers uit de contactpersonenlijst en de faxgeschiedenis selecteren. U kunt een faxnummer niet handmatig invoeren.
- ☐ Als u een externe toegangscode ingesteld hebt in **Lijntype**, voer dan "#" (hekje) in i.p.v. de werkelijke toegangscode.
- ☐ Om de ingevoerde ontvangers te verwijderen, geeft de lijst van ontvangers weer door op het veld te drukken met een faxnummer of het aantal ontvangers, selecteer de ontvanger in de lijst en selecteer **Uit lijst verwijderen**.

4. Druk op **Menu**, selecteer **Inst.faxverzending** en configureer dan de instellingen voor resolutie en verzendmethode, indien nodig.

Opmerking:

- ☐ Om dubbelzijdige originelen te zenden, activeer de **ADF dubbelzijdig**. Maar u kunt niet in kleur zenden met deze instelling.
- ☐ Druk op **Voorinstelling** op het bovenste faxscherm om de actuele instellingen en ontvangers op te slaan in een **Voorinstelling**. Afhankelijk van de manier waarop u de ontvangers hebt ingesteld, is het mogelijk dat ontvangers niet worden opgeslagen, zoals wanneer u een faxnummer handmatig invoert.

5. Als u een monochroom faxbericht verzendt, druk dan op **Voorbeeld** op het bovenste faxscherm om een voorbeeld weer te geven.

- ☐ : Verplaatst het scherm in de richting van de pijlen.

- ☐ : Verkleint of vergroot.

- ☐ : Verplaatst naar de vorige of volgende pagina.

- ☐ Opnieuw: Annuleert de voorbeeldweergave.
- ☐ Bekijken: Toont of verbergt de activiteitpictogrammen.

Opmerking:

- ☐ U kunt na een voorbeeld het faxbericht niet in kleur verzenden.
- ☐ Als **Direct verzenden** geactiveerd is, kunt u geen voorbeeld weergeven.
- ☐ Als het voorbeeldscherm 20 seconden niet aangeraakt wordt, wordt het faxbericht automatisch verzonden.
- ☐ De beeldkwaliteit van een faxbericht is mogelijk anders dan het voorbeeld, naargelang de capaciteit van de machine van de ontvanger.

6. Druk op de knop .

Opmerking:

- ☐ Om het verzenden te annuleren, druk op de toets .
- ☐ Het verzenden van faxberichten in kleur duurt langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. Als de printer een kleurenfaxbericht aan het verzenden is, kunt u geen andere functies gebruiken.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“Modus Fax” op pagina 25](#)

Faxen

- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 109
- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 52
- ➔ “Presets-modus” op pagina 38

Faxberichten verzenden met een extern telefoontoestel

U kunt een faxbericht verzenden d.m.v. een aangesloten telefoon als u voor het verzenden van het faxbericht nog een gesprek wilt voeren of als de faxmachine van de ontvanger niet automatisch overschakelt.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

U kunt tot 100 pagina's per zending verzenden.

2. Neem de hoorn van de telefoon in de hand en vorm het faxnummer van de ontvanger op uw toestel.
3. Druk op **Start fax** op het bedieningspaneel van de printer en druk dan op **Verzenden**.
4. Druk op **Menu**, selecteer **Inst.faxverzending** en configureer dan de instellingen voor resolutie en verzendmethode, indien nodig.
5. Als u een faxtoon hoort, druk op de toets  en haak dan in.

Opmerking:

Als een nummer gevormd wordt d.m.v. een aangesloten toestel, duurt de verzending langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. Als de printer een faxbericht aan het verzenden is, kunt u geen andere functies gebruiken.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Fax” op pagina 25

Verschillende manieren om faxberichten te verzenden

Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger

U kunt tijdens het nummervormen, communiceren of verzenden een faxbericht verzenden terwijl u naar geluiden of stemmen luistert via de luidspreker in de printer. U kunt deze functie ook gebruiken als u een faxbericht wilt ontvangen vanuit een faxpollingdienst d.m.v. stembegeleiding.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
3. Druk op **Op haak**.

Opmerking:

U kunt het volume van de luidspreker aanpassen.

4. Kies de ontvanger.

Faxen

- Als u een faxtoon hoort, drukt u op **Verz./ontv.** en dan op **Verzenden**.

Opmerking:

Als u een faxbericht van een faxpollingdienst ontvangt, en u hoort de stembegeleiding, volg dan de instructies.

- Druk op de knop .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxberichten verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 97
- ➔ “Faxberichten ontvangen d.m.v. pollingdiensten (Polling ontvangen)” op pagina 105
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Fax” op pagina 25

Faxberichten verzenden op een specifiek tijdstip (Fax later verzenden)

U kunt op een specifiek tijdstip een faxbericht verzenden. Dit kan uitsluitend bij monochrome faxberichten.

- Plaats de originelen.
- Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
- Kies de ontvanger.
- Druk op **Menu** en selecteer dan **Fax later verzenden**.
- Druk op **Aan**, voer het tijdstip van verzending in en druk dan op **OK**.
- Druk op **Menu**, selecteer **Inst.faxverzending** en configureer dan de instellingen voor resolutie en verzendmethode, indien nodig.
- Druk op de knop .

Opmerking:

*Om het faxbericht te annuleren, annuleer het via de **Taakmonitor** in het **Statusmenu**.*

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxberichten verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 97
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Fax” op pagina 25
- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 109

Een faxbericht opslaan zonder een ontvanger te specificeren (Faxgeg. opslaan)

U kunt tot 100 pagina's van een enkel document opslaan in zwart/wit. Hierdoor bespaart u tijd als u het document regelmatig moet verzenden.

- Plaats de originelen.
- Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.

Faxen

3. Druk op **Menu**, selecteer **Faxgeg. opslaan** en activeer dan de functie.
4. Druk op **Menu**, selecteer **Inst.faxverzending** en configureer dan de instellingen voor resolutie en verzendmethode, indien nodig.
5. Druk op de toets  (B&W).

U kunt het opgeslagen document verzenden via de **Taakmonitor** in het **Statusmenu**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxberichten verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 97
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Fax” op pagina 25
- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 109

Faxberichten op verzoek verzenden (Polling verzenden)

U kunt tot 100 pagina's van een enkel document opslaan in zwart/wit voor pollingdiensten. Het opgeslagen document wordt verzonden op verzoek van een andere faxmachine met een pollingfunctie.

1. Plaats de originelen.
2. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
3. Druk op **Menu**, selecteer **Polling verzenden** en activeer dan de functie.
4. Druk op **Menu**, selecteer **Inst.faxverzending** en configureer dan de instellingen voor resolutie en verzendmethode, indien nodig.
5. Druk op de toets  (B&W).

Om het opgeslagen document te verwijderen, verwijder het uit de **Taakmonitor** in het **Statusmenu**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxberichten verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 97
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 48
- ➔ “Modus Fax” op pagina 25
- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 109

Meerdere pagina's van een monochroom document verzenden (Direct verzenden)

Als u een monochrome fax verzendt, wordt het gescande document tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de printer. Hierdoor kan het verzenden van een groot aantal pagina's ervoor zorgen dat het geheugen van de printer vol raakt. U kunt dit vermijden door de functie **Direct verzenden** te activeren, maar mogelijk duurt de verzending langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. U kunt deze functie gebruiken als er maar één ontvanger is.

In het startscherm selecteert u **Fax > Menu > Inst.faxverzending > Direct verzenden > Aan**.

Een faxbericht prioritair verzenden (Met prioriteit sturen)

U kunt een dringend document voorrang verlenen op faxberichten in de wachtrij.

In het startscherm selecteert u **Fax > Menu > Inst.faxverzending > Met prioriteit sturen > Aan**.

Opmerking:

U kunt geen prioritaire faxberichten zenden wanneer een van de volgende zaken in behandeling zijn omdat de printer geen andere faxberichten kan aanvaarden.

- ☐ Het verzenden van een monochroom faxbericht d.m.v. Direct verzenden
- ☐ Het verzenden van een faxbericht in kleur
- ☐ Het verzenden van een faxbericht d.m.v. een aangesloten telefoontoestel
- ☐ Het verzenden van een faxbericht via een computer

Documenten van verschillende formaten verzenden d.m.v. de ADF (Continuscan van ADF)

Als u originelen met verschillende afmetingen in de ADF plaatst, worden alle originelen verzonden volgens het grootste formaat. U kunt deze in hun oorspronkelijke formaten zenden door ze te sorteren en volgens formaat te plaatsen of door ze één na één te plaatsen.

Alvorens u de originelen plaatst, selecteer **Fax > Menu > Inst.faxverzending > Continuscan van ADF > Aan** in het startscherm. Volg de instructies op het scherm om de originelen te plaatsen.

De printer slaat de gescande documenten op en verzendt ze al één document.

Opmerking:

Als de printer gedurende 20 seconden niet gebruikt wordt na het verzoek voor plaatsing van de volgende originelen, stopt de printer met opslaan en start hij de verzending van het document.

Meerdere faxberichten tegelijk verzenden naar dezelfde ontvanger (Batchverzending)

Als er meerdere faxberichten voor dezelfde ontvanger in de wachtij staan, kunt u de printer deze laten groeperen om ze tegelijk te verzenden. U kunt tot 5 documenten (in totaal tot 100 pagina's) tegelijk verzenden. Hierdoor bespaart u op uw telefoonkosten.

In het startscherm selecteert u **Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Verzendinstellingen > Batchverzending > Aan**.

Opmerking:

- ☐ Geplande faxberichten worden ook gegroepeerd als de ontvanger en het tijdstip overeenstemmen.
- ☐ **Batchverzending** wordt niet toegepast bij de volgende faxtaken.
 - ☐ Monochroom faxbericht met **Met prioriteit sturen**
 - ☐ Monochroom faxbericht met **Direct verzenden**
 - ☐ Faxberichten in kleur
 - ☐ Faxberichten via een computer

Een faxbericht verzenden via een computer

U kunt faxberichten via de computer verzenden d.m.v. de FAX Utility en de PC-FAX driver. Raadpleeg de Help-functie van de FAX Utility en de PC-FAX.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“PC-FAX-driver \(faxdriver\)” op pagina 131](#)
- ➔ [“FAX Utility” op pagina 132](#)

Faxberichten ontvangen

De ontvangstmodus instellen

U kunt de **Ontvangstmodus** instellen d.m.v. de **Wizard faxinstelling**. Als u de faxfunctie voor het eerst instelt, raden we u aan om de **Wizard faxinstelling** te gebruiken. Als u de **Ontvangstmodus** afzonderlijk wenst te wijzigen; volg dan onderstaande dtappen.

1. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Ontvangstmodus**.
3. Selecteer de ontvangmodus.
 - ☐ **Auto:** Aanbevolen voor gebruikers die zeer vaak faxen. De printer ontvangt een faxbericht automatisch nadat de beltoon het opgegeven aantal maal is overgegaan.

**Belangrijk:**

*Als u geen telefoon op de printer aansluit, selecteer dan de **Auto** modus.*

- ☐ **Handmatig:** Aanbevolen voor gebruikers die niet vaak faxen, of die een faxbericht wensen te ontvangen via het aangesloten telefoontoestel. Als u een faxbericht ontvangt, neem dan hoorn van de telefoon en activeer de printer.

Opmerking:

*Als u de functie **Extern ontvangen** activeert, kunt u faxberichten ontvangen met een aangesloten telefoontoestel.*

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen voor faxberichten configureren d.m.v. de Wizard faxinstelling” op pagina 94](#)
- ➔ [“Faxberichten handmatig ontvangen” op pagina 104](#)
- ➔ [“Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel \(Extern ontvangen\)” op pagina 104](#)

Instellingen voor het antwoordapparaat

Om een antwoordapparaat te kunnen gebruiken, moet u de printer correct instellen.

- ☐ Stel de **Ontvangstmodus** van de printer in op **Auto**.
- ☐ Stel de **Overgaan voor antwoorden** in op een hoger aantal dan het aantal voor het antwoordapparaat. Anders kan het antwoordapparaat geen berichten ontvangen. Raadpleeg de handleidingen van het antwoordapparaat voor meer informatie.

De instelling **Overgaan voor antwoorden** wordt mogelijk niet weergegeven, naargelang de regio.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)

Verschillende manieren om faxberichten te ontvangen

Faxberichten handmatig ontvangen

Als u een telefoontoestel aansluit en de **Ontvangstmodus** instelling van de printer instelt op **Handmatig**, volg dan de onderstaande stappen om een faxbericht te ontvangen.

1. Als de telefoon rinkelt, neem de hoorn van de haak.
2. Als u een faxtoon hoort, druk op **Start fax** op het LCD-scherf van de printer.

Opmerking:

*Als u de functie **Extern ontvangen** activeert, kunt u alleen faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel.*

3. Druk op **Ontvangen**.
4. Druk op de toets  en haak in.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel \(Extern ontvangen\)” op pagina 104](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan” op pagina 105](#)
- ➔ [“Papierbron instellen voor inkomende faxberichten” op pagina 96](#)

Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel (Extern ontvangen)

Om een faxbericht handmatig te ontvangen, moet u de printer bedienen na het opnemen van de hoorn. Door de functie **Extern ontvangen** te gebruiken, kunt u een faxbericht ontvangen door enkel de telefoon te gebruiken.

De functie **Extern ontvangen** is beschikbaar voor telefoontoestellen die tonen kunnen zenden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxberichten handmatig ontvangen” op pagina 104](#)

Instellen van Extern ontvangen

1. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherf.
2. Selecteer **Systeembeheer** > **Faxinstellingen** > **Ontvangstinstellingen** > **Extern ontvangen**.
3. Na het activeren van **Extern ontvangen** voert u een tweecijferige code in (0 tot 9, *, en # kunnen gebruikt worden) in het veld **Startcode**.
4. Druk op **OK**.

Het gebruik van Extern ontvangen

1. Als de telefoon rinkelt, neem de hoorn van de haak.

Faxen

2. Als u een faxtoon hoort, voer de startcode in op uw telefoon.
3. Nadat u bevestigd hebt dat de printer het faxbericht ontvangt, kunt u inhaken.

Faxberichten ontvangen d.m.v. pollingdiensten (Polling ontvangen)

U kunt een fax die op een ander faxapparaat is opgeslagen, ontvangen door het faxnummer te bellen. Gebruik deze functie om een document te ontvangen van een faxinformatiedienst. Als de faxinformatiedienst echter een stembegeleidingsfunctie heeft die u moet volgen om een document te ontvangen, kunt u deze functie niet gebruiken.

Opmerking:

*Om een document te ontvangen van een faxinformatiedienst die stembegeleiding gebruikt, kiest u gewoon het faxnummer met de functie **Op haak** of via de aangesloten telefoon en bedient u de telefoon en printer volgens de stembegeleiding.*

1. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Menu > Polling ontvangen** en activeer dan de functie.
3. Voer het faxnummer in.

Opmerking:

*Als **Beperkingen dir. kiezen** in **Veiligheidsinstel.** is ingeschakeld, kunt u alleen faxontvangers uit de contactpersonenlijst en de faxgeschiedenis selecteren. U kunt een faxnummer niet handmatig invoeren.*

4. Druk op de knop .

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger” op pagina 99](#)
- ➔ [“Faxberichten verzenden met een extern telefoontoestel” op pagina 99](#)

Ontvangen faxen opslaan

U kunt het apparaat instellen om ontvangen faxen op te slaan in de inbox van de printer, op een geheugenapparaat of op een computer. Als geen van deze opties is ingesteld, worden ontvangen documenten automatisch afgedrukt.

1. Open **Inst.** vanaf het startscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxuitvoer.**
3. Druk op **Instel.**, selecteer de gewenste optie en configureer de instellingen.

☐ Opslaan in postvak IN:

Hiermee bewaart u alle ontvangen documenten in de inbox van de printer. De opgeslagen documenten worden niet automatisch afgedrukt. U kunt de documenten weergeven op het LCD-scherm van de printer en indien nodig afdrukken.

☐ Opslaan op computer:

On de computer die verbonden is met de printer configureert u de instellingen om ontvangen documenten op de computer op te slaan d.m.v. de FAX Utility. Raadpleeg de Help-functie van de FAX Utility voor meer details.

Faxen

Zodra de ontvangen documenten op uw computer opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd.

Om de documenten automatisch af te drukken en ze op de computer op te slaan, selecteer **Ja en afdrukken** op de printer na het voltooien van de FAX Utility instellingen.

Opmerking:

Als de computer niet ingeschakeld is, bewaart de printer de ontvangen documenten in zijn geheugen. Als het geheugen te vol raakt, kan de printer geen faxberichten meer ontvangen of verzenden.

☐ Opsl.op geheugenapp.:

Converteert ontvangen documenten naar PDF en bewaart ze op een geheugenapparaat dat aangesloten is op de printer. Zodra de ontvangen documenten op het geheugenapparaat opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd. Om de documenten automatisch af te drukken en ze op het geheugenapparaat op te slaan, selecteer **Ja en afdrukken** op de printer.

Alvorens u deze functie gebruikt, moet u een map maken op het geheugenapparaat waarin de ontvangen documenten worden opgeslagen. Selecteer **Overige instellingen > Map voor opslag maken** en maak een map.

Opmerking:

Zorg ervoor dat het geheugenapparaat aangesloten is op de printer. Als het apparaat niet aangesloten is, kunt u geen faxberichten zenden en ontvangen.

Gerelateerde informatie

➔ [“FAX Utility” op pagina 132](#)

Ontvangen faxberichten op het LCD-scherm bekijken

U kunt ontvangen documenten op het LCD-scherm bekijken.

1. Op het startscherm vindt u het pictogram aan dat oplicht wanneer er faxberichten te verwerken zijn, zoals nieuwe faxberichten en faxberichten die nog moeten doorgestuurd worden.
2. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Postvak IN openen**.
4. Als de inbox beveiligd is met een wachtwoord, voer dan het wachtwoord van de inbox of het beheerderswachtwoord in.
5. Selecteer in de lijst het faxbericht dat u wenst te bekijken.

De inhoud van het faxbericht wordt getoond.

☐ : Draait het beeld 90 graden rechtsom.

☐ : Verplaatst het scherm in de richting van de pijlen.

☐ : Verkleint of vergroot.

☐ : Verplaatst naar de vorige of volgende pagina.

☐ **Bekijken**: Toont of verbergt de activiteitspictogrammen.

Faxen

6. Druk op **Menu**, selecteer of u het bekeken document wenst af te drukken of te verwijderen en volg de instructies op het scherm.

Opmerking:

Als het geheugen vol is, kan de printer geen faxberichten verzenden en ontvangen. We raden aan om bekeken en afgedrukte documenten te verwijderen.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Weergegeven pictogrammen op het display” op pagina 20
- ➔ “Faxinstellingen” op pagina 33

Ontvangen faxen doorsturen

U kunt het doorsturen van ontvangen documenten naar een andere faxmachine instellen of de documenten naar PDF converteren en ze dan doorsturen naar een map op een netwerk of naar een e-mailadres. Doorgestuurde documenten worden uit de printer verwijderd. Registreer eerst de bestemmingen voor het doorsturen van documenten naar de contactpersonenlijst. Als u naar een e-mailadres doorstuurt, moet u ook de e-mailserverinstellingen configureren.

Opmerking:

*Voordat u deze functie gebruikt moet u ervoor zorgen dat de **Datum/tijd** van de printer en de instellingen van het **Tijdsverschil** juist zijn. Ga naar de menu's via **Systeembeheer** > **Algemene instellingen**.*

1. Ga naar de modus **Inst.** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer** > **Faxinstellingen** > **Uitvoerinstellingen** > **Faxuitvoer**.
3. Druk op **Instel.** en selecteer vervolgens **Doorsturen** > **Ja**.
4. Selecteer **Overige instellingen** > **Waarheen doorsturen**.
5. Selecteer bestemmingen voor het doorsturen van documenten uit de lijst met contactpersonen.

Opmerking:

☐ Druk op **Bekijken** om de contactpersonen op printerfunctie te sorteren.

☐ U kunt tot vijf bestemmingen selecteren. Druk op het selectievakje om een bestemming te selecteren. Druk opnieuw op het vakje om de selectie te annuleren.

6. Wanneer u klaar bent met het selecteren van bestemmingen, drukt u op **Doorg.**
7. Controleer of de geselecteerde bestemmingen juist zijn en druk vervolgens op **Sluiten**.
8. Selecteer **Opties bij misl.doorst.**
9. Kies om de ontvangen documenten af te drukken of op te slaan in de inbox van de printer als ze niet doorgestuurd konden worden.

10. Als u het faxbericht als e-mail doorstuurt, kunt u een onderwerp invoeren. Selecteer **E-mailonderwerp v. doorsturen** en voer het onderwerp in.

Opmerking:

- ☐ Als u een gedeelde map op een netwerk of een e-mailadres als bestemming hebt geselecteerd, raden we aan dat u test of u in scanmodus een ingescande afbeelding naar de bestemming kunt sturen. Selecteer **Scannen > E-mail** of **Scannen > Netwerkmapi/FTP** in het startscherm, selecteer de bestemming en start vervolgens het scannen.
- ☐ U kunt de printer instellen om een nieuwe faxwaarschuwing te ontvangen op een computer als ontvangen documenten worden opgeslagen in een gedeelde map op een netwerk. Gebruik FAX Utility om de instellingen op te geven. Raadpleeg de Help van FAX Utility voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Contactpersonen beheren” op pagina 52](#)
- ➔ [“Een e-mailserver gebruiken” op pagina 190](#)
- ➔ [“Scannen naar e-mailbericht” op pagina 81](#)
- ➔ [“Scannen naar een netwerkmapi of FTP-server” op pagina 82](#)
- ➔ [“FAX Utility” op pagina 132](#)

Andere faxfuncties gebruiken

Een faxrapport en -lijst afdrukken

Een faxrapport handmatig afdrukken

1. Ga naar de modus **Fax** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Menu > Faxverslag**.
3. Selecteer het af te drukken rapport en volg dan de instructies op het scherm.

Opmerking:

*U kunt de opmaak van het rapport wijzigen. In het startscherm selecteert u **Instellen > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen** en daar wijzigt u de instellingen **Afb. aan rapport bev. of Rapportindeling**.*

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Modus Fax” op pagina 25](#)
- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)

Faxrapporten automatisch afdrukken

U kunt de volgende faxrapporten automatisch laten afdrukken.

Rapport transmissie

In het startscherm selecteert u **Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Standaardinst. gebr. > Rapport transmissie** en daar wijzigt u de instellingen **Afdrukken** of **Bij fout afdrukken**.

Faxen

Opmerking:

Om de instelling te wijzigen als u een faxbericht verzendt, druk op **Menu** en selecteer dan **Inst.faxverzending > Rapport transmissie**.

Rapport doorsturen

In het startscherm selecteert u **Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Rapport doorsturen** en daar wijzigt u de instellingen **Afdrukken** of **Bij fout afdrukken**.

Faxlogboek

In het startscherm selecteert u **Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxlogboek auto afdr.** en daar wijzigt u de instellingen **Aan (elke 30)** of **Aan (tijd)**.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Modus Fax” op pagina 25](#)
- ➡ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)

Beveiligingsinstellingen voor faxberichten

U kunt beveiligingsinstellingen configureren om te voorkomen dat een faxbericht naar een verkeerde ontvanger verzonden wordt, of om te vermijden dat ontvangen documenten onthuld worden of verloren gaan. U kunt ook de opgeslagen faxgegevens verwijderen.

1. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Faxinstellingen > Veiligheidsinstel.**
3. Selecteer het menu en configureer daar de instellingen.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)

Faxopdrachten controleren

Actieve faxopdrachten controleren

U kunt de volgende faxdocumenten controleren, annuleren, afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen.

- ☐ Ontvangen documenten die nog niet afgedrukt zijn.
- ☐ Documenten die nog niet verzonden zijn
- ☐ Documenten die werden opgeslagen d.m.v. **Polling verzenden** of **Faxgeg. opslaan**.
- ☐ Documenten die niet verzonden zijn (indien **Foutgeg.opslaan** ingeschakeld is)

1. Druk op de knop **i**.
2. Selecteer **Taakmonitor** en kies dan **Communicatietaak** of **Afdruktaak**.
3. Selecteer een te controleren opdracht.

De faxopdrachtgeschiedenis controleren

U kunt de geschiedenis van ontvangen en verzonden berichten controleren. De logboeken met ontvangen faxberichten bevatten alle ontvangen documenten zodat u ze opnieuw kunt afdrukken. U kunt verzonden documenten niet afdrukken of opnieuw verzenden vanuit het logboek.

1. Druk op de knop **i**.
2. Selecteer **Taakgeschiedenis** en kies dan **Taak ontvangen** of **Taak verzenden**.
3. Selecteer een te controleren opdracht.

Opmerking:

*Alle ontvangen documenten worden opgeslagen in de **Taakgeschiedenis** zodat u ze opnieuw kunt afdrukken, maar ze worden in chronologische volgorde verwijderd als het geheugen van de printer vol is.*

Ontvangen documenten in de inbox controleren

U kunt de ontvangen documenten in de inbox van de printer controleren.

1. Druk op de knop **i**.
2. Selecteer **Taakopslag** en dan **Postvak IN**.

Opmerking:

*Druk op **Menu** om de menu's voor afdrukken of verwijderen van alle documenten in de inbox weer te geven.*

3. Selecteer een te controleren faxbericht.

De inhoud van het document wordt getoond.

Opmerking:

- ☐ Druk op **Menu** en selecteer dan **Details** om gedetailleerde informatie weer te geven, zoals datum en tijd, en de zender.
- ☐ Als het geheugen vol is, kan de printer geen faxberichten verzenden en ontvangen. We raden aan om bekeken en afgedrukte documenten te verwijderen.

Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren

U kunt de inktniveaus en de levensduur van de onderhoudscassette controleren via het configuratiescherm of de computer.

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Bedieningspaneel

1. Druk op de knop **i** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Printerinformatie**.

Opmerking:

Het indicatielampje uiterst rechts geeft de beschikbare ruimte in de onderhoudscassette aan.

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **EPSON Status Monitor 3** in het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer daar **Details**.

Opmerking:

Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

De status van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers & scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**), en selecteer de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.

Codes van de inktpatronen

Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat de printer niet correct functioneert. Mogelijk wordt bij niet-originele inkt geen informatie over het inktpeil weergegeven.

Hierna volgen de codes van originele Epson-inktpatronen.

Black (Zwart): T8651, T8661

Opmerking:


- ☐ Niet alle cartridges zijn verkrijgbaar in alle landen.
- ☐ Raadpleeg de volgende website voor informatie over de capaciteit van Epson-inktpatronen.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Voorzorgsmaatregelen voor inktpatronen

Lees de volgende instructies voordat u inktpatronen vervangt.

Voorzorgsmaatregelen

- ☐ Bewaar de inktpatronen bij normale kamertemperatuur en houd ze uit de buurt van direct zonlicht.
- ☐ Het is raadzaam de cartridge te gebruiken vóór de datum die op de verpakking wordt vermeld.
- ☐ Voor de beste resultaten dient u het inktpatroon binnen zes maanden na de installatie op te gebruiken.
- ☐ Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.
- ☐ Raak de secties die u in de afbeelding ziet, niet aan, omdat dit de normale werking kan schaden.

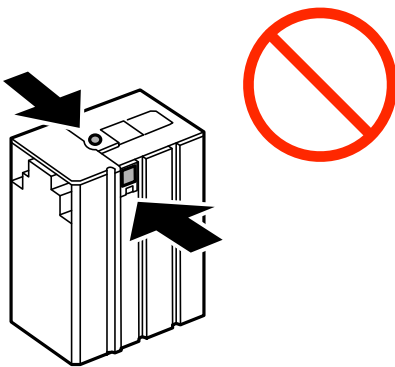

- ☐ Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.
- ☐ Schakel de printer nooit uit terwijl inkt wordt geladen. Als de inkt niet volledig geladen is, kunt u mogelijk niet afdrukken.
- ☐ Laat de cartridge niet voor langere tijd uit de printer, omdat inkt die in de spuitkanaaltjes van de printkop achterblijft, kan opdrogen, waardoor u niet kunt afdrukken.
- ☐ Als u een cartridge tijdelijk moet verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de inkttoevoer wordt beschermd tegen stof en vuil. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. De inkttoevoer heeft een ventieltje dat lekkage voorkomt. U hoeft niet zelf voor afdichtingen of stoppen te zorgen.

Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen


- ☐ Bij verwijderde cartridges kan er inkt rondom de inkttoevoer zitten. Wees dus voorzichtig dat er geen inkt in de omgeving van de cartridge wordt gemorst wanneer de cartridges worden verwijderd.
- ☐ Deze printer gebruikt inktpatronen die zijn uitgerust met een groene chip die informatie bijhoudt, zoals de hoeveelheid resterende inkt voor elk inktpatroon. Dit betekent dat zelfs wanneer het inktpatroon uit de printer wordt verwijderd voordat het leeg is, u het inktpatroon nog steeds kunt gebruiken nadat u het weer in de printer plaatst.
- ☐ Voor een optimale afdrukkwaliteit en bescherming van de printkop blijft een variabele inktreserve in de cartridge achter op het moment waarop de printer aangeeft dat u de cartridge moet vervangen. Bij opgave van de capaciteit is deze reserve niet meegerekend.
- ☐ De cartridges kunnen gerecycled materiaal bevatten. Dit is echter niet van invloed op de functies of prestaties van de printer.
- ☐ Specificaties en uiterlijk van het inktpatroon zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving voor verbetering.
- ☐ Haal de inktcartridges niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan cartridges aan. Daardoor kan normaal afdrucken onmogelijk worden.
- ☐ Laat de cartridge niet vallen en stoot deze niet tegen harde voorwerpen, omdat hierdoor inkt kan lekken.
- ☐ U kunt de cartridge die bij de printer is geleverd, niet ter vervanging gebruiken.
- ☐ De opgegeven capaciteit hangt af van de afbeeldingen die u afdruckt, het papier dat u gebruikt, hoe vaak u afdruckt en de omgeving (bijvoorbeeld temperatuur) waarin u de printer gebruikt.

Inktverbruik

- ☐ Voor optimale prestaties van de printkop wordt er niet alleen tijdens het afdrucken inkt uit de cartridge gebruikt, maar ook tijdens onderhoudsactiviteiten, zoals reiniging van de printkop.
- ☐ De inkt in de cartridge die bij de printer is geleverd, wordt deels verbruikt bij de installatie van de printer. De printkop in uw printer is volledig met inkt geladen om afdrucken van hoge kwaliteit te bezorgen. Bij dit eenmalige proces wordt een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt. Met de gebruikte cartridge kunnen daarom wellicht minder pagina's worden afgedrukt dan met volgende cartridges.

Cartridges vervangen


1. Open het voorpaneel.

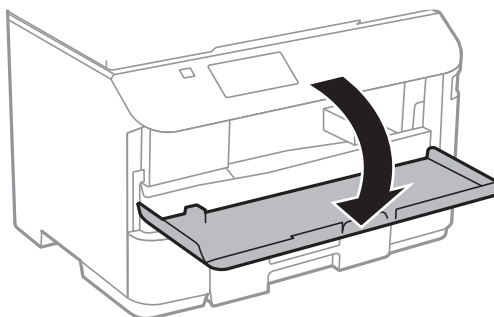


Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen

2. Druk op de cartridge die u wilt vervangen.


De cartridge springt een klein stukje naar buiten.

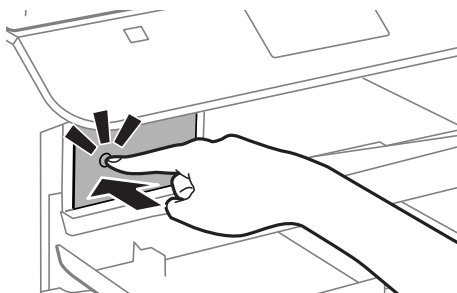

3. Haal de inktcartridge uit de printer.

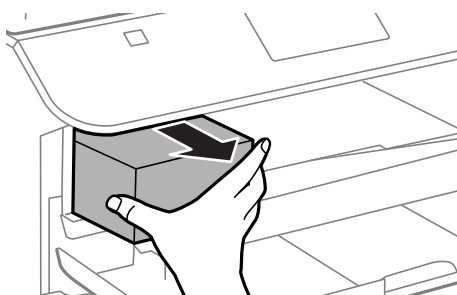


4. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking.

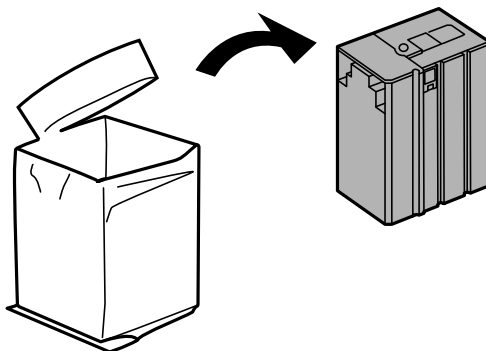


Belangrijk:

Raak de secties die u in de afbeelding ziet, niet aan, omdat dit de normale werking kan schaden.

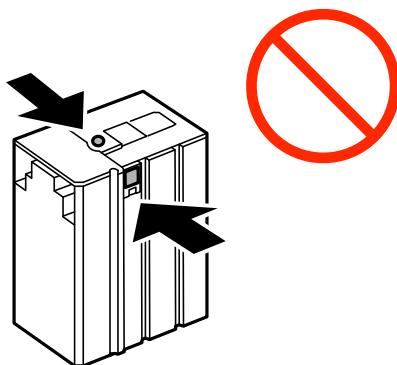

Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen

- Schud het inktpatroon 5 seconden door het ca. 15 keer 10 wm heen en weer te schudden.

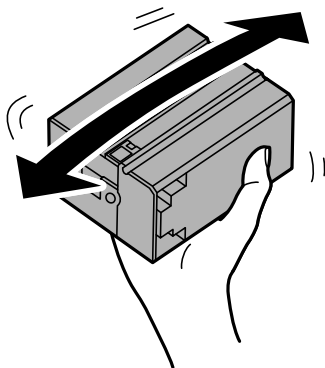

- Plaats de cartridge terug in de printer en druk erop tot u een klik hoort.

Opmerking:

Als **Controleren** op het bedieningspaneel verschijnt, druk er dan op om te controleren of de cartridges juist geïnstalleerd zijn.

- Sluit het voorpaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Codes van de inktpatronen” op pagina 112](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor inktpatronen” op pagina 112](#)

Onderhoudscassettecode

Epson raadt het gebruik van een originele Epson-onderhoudscassette aan.

Hierna volgt de code van de originele Epson onderhoudscassette.

T6710

Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette

Lees de volgende instructies voordat u de onderhoudscassette vervangt.

- ☐ Raak de groene chip aan de zijkant van de onderhoudscassette niet aan, omdat dit de normale werking kan schaden.
- ☐ Houd de gebruikte onderhoudscassette niet scheef wanneer deze in de plastic zak is verzegeld, omdat anders inkt kan lekken.
- ☐ Houd de onderhoudscassette uit de buurt van direct zonlicht.
- ☐ Vervang de onderhoudscassette niet tijdens afdrukken, omdat anders inkt kan lekken.
- ☐ Hergebruik van een onderhoudscassette die lange tijd uit het apparaat verwijderd is geweest, is niet toegestaan. Inkt in de cassette is dan gestold en er kan geen inkt meer worden geabsorbeerd.

Een onderhoudscassette vervangen

Tijdens sommige afdrukcycli kan een heel kleine hoeveelheid overtollige inkt in de onderhoudscassette worden verzameld. Om te voorkomen dat inkt uit de onderhoudscassette lekt, is de printer ontworpen om het afdrukken te stoppen wanneer de absorptiecapaciteit van de onderhoudscassette zijn limiet heeft bereikt. Of en hoe vaak dit nodig is, hangt af van het aantal pagina's dat u afdrukt, het soort materiaal waarop u afdrukt en het aantal reinigingsprocedures die door het apparaat worden uitgevoerd. Vervang de onderhoudscassette wanneer u hierom wordt gevraagd. Wanneer dit onderdeel moet worden vervangen, wordt u hierover geïnformeerd via de Epson Status Monitor, het LCD-display of de lampjes op het bedieningspaneel. Dat de cassette moet worden vervangen, wil niet zeggen dat uw printer niet meer volgens de specificaties functioneert. De kosten voor deze vervanging vallen niet onder de garantie van Epson. Dit onderdeel kan door de gebruiker worden vervangen.

Opmerking:

Wanneer deze vol is, kunt u niet afdrukken om het lekken van inkt te voorkomen. Maar u kunt wel faxberichten zenden en gegevens opslaan op een externe USB.

1. Haal de vervangende onderhoudscassette uit de verpakking.


**Belangrijk:**

Raak de groene chip aan de zijkant van de onderhoudscassette niet aan, omdat dit de normale werking kan schaden.


Opmerking:

Bij een nieuwe onderhoudscassette wordt er een doorzichtige zak geleverd.

2. Verwijder de achterpaneel.

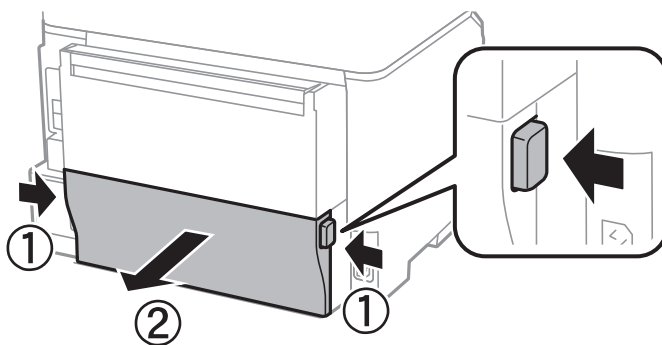


3. Verwijder de gebruikte onderhoudscassette uit de printer.

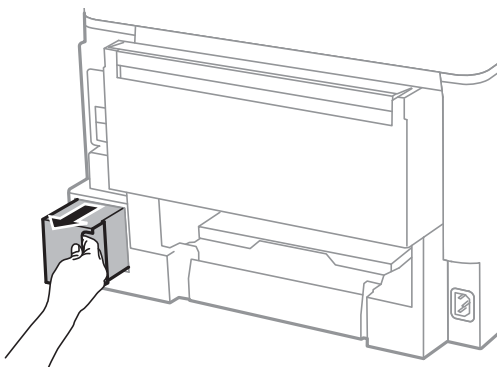

Cartridges en andere verbruiksgoederen vervangen

4. Doe de gebruikte onderhoudscassette in de doorzichtige zak die bij de nieuwe onderhoudscassette werd geleverd, en verzegel deze.

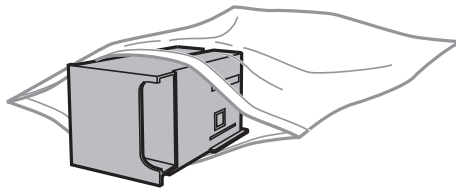

Belangrijk:

Houd de gebruikte onderhoudscassette niet scheef wanneer deze in de plastic zak is verzegeld, omdat anders inkt kan lekken.

5. Duw de nieuwe onderhoudscassette helemaal in de printer.
6. Plaats de achterpaneel weer terug.
7. Druk op Klaar.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Onderhoudscassettecode” op pagina 115](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette” op pagina 115](#)

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

De printkop controleren en reinigen

Als de spuitkanaaltjes verstopt zitten, worden de afdrukken vaag of kunnen er strepen zichtbaar worden. Wanneer de afdrukkwaliteit minder is geworden, gebruikt u de spuitstukcontrole om te kijken of de kanaaltjes verstopt zitten. Is dit zo, reinig dan de printkop.



Belangrijk:

Tijdens reiniging van de printkop moet u de voorkant niet openen en de printer niet uitschakelen. Als de kop niet volledig wordt gereinigd, is het mogelijk dat u niet kunt afdrukken.

Opmerking:

- ☐ Omdat bij reiniging van de printkop wat inkt wordt gebruikt, moet u de kop alleen reinigen als de kwaliteit verslechtert.
- ☐ Wanneer de inkt bijna op is, kan de printkop mogelijk niet worden gereinigd. U moet dan eerst de betreffende cartridge vervangen.
- ☐ Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na vier herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging moet u ten minste zes uren wachten zonder afdrukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. We raden u aan om de printer uit te schakelen. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd.
- ☐ Voorkom dat de printer uitdroogt en trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de printer is ingeschakeld.
- ☐ We raden het aan om regelmatig enkele pagina's af te drukken om de printkop in een goede staat te houden.

De printkop controleren en schoonmaken - Bedieningspaneel


1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Onderhoud** > **PrintkopControle spuitm..**
4. Volg de instructies op het scherm om het testpatroon af te drukken.

Opmerking:

Het testpatroon kan per model variëren.


5. Vergelijk de kwaliteit van het afgedrukte controlepatroon met het onderstaande voorbeeld.

- ☐ Alle lijnen worden afgedrukt: De spuitkanaaltjes van de printkop zitten niet verstopt. Sluit de spuitstukcontrole-functie.

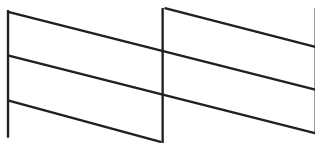

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

- ☐ Er verschijnen onderbroken lijnen of er ontbreken elementen: Het kan zijn dat de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten. Ga naar de volgende stap.

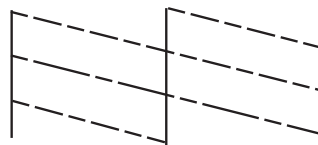

6. Volg de instructies op het scherm om de printkop te reinigen.
7. Als het reinigen beëindigd is, drukt u het testpatroon van het kanaal opnieuw af. Herhaal het reinigen en afdrukken van het testpatroon tot alle lijnen geheel afgedrukt worden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

De printkop controleren en schoonmaken - Windows

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Open het venster van de printerdriver.
3. Klik op **Spuitkanaaltjes controleren** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

De printkop controleren en schoonmaken - Mac OS X

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
3. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
4. Klik op **Spuitkanaaltjes controleren**.
5. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45

De printkop uitlijnen

Als u een verkeerde uitlijning van verticale lijnen of onscherpe beelden ziet, lijn de printkop dan uit.


De printkop uitlijnen - Bedieningspaneel

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Onderhoud** > **Printkop uitlijnen**.
4. Selecteer een van de uitlijningsmenu's en volg de richtlijnen op het scherm om een patroon voor de uitlijning af te drukken.
 - ☐ Uitl. lijn regelafst.: Selecteer deze optie als de verticale lijnen er niet goed uitgelijnd uitzien.
 - ☐ Verticale uitlijning: Selecteer deze optie als u uw afdrukken wazig zijn.
 - ☐ Horizontale uitlijning: Selecteer deze optie als er op gelijke intervallen horizontale banden verschijnen.
5. Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

Opmerking:


De uitlijningspatronen kunnen er iets anders uitzien dan de huidige patronen, maar de procedures zijn dezelfde.

- ☐ Uitl. lijn regelafst.: Zoek en voer het nummer in voor het patroon dat de minste verkeerde uitgelijnde verticale lijn heeft.

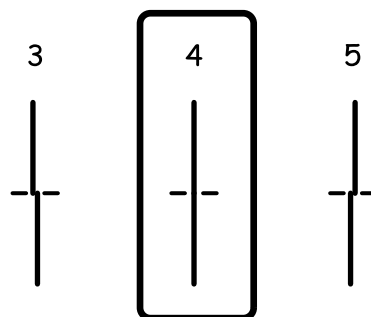

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

- ☐ Verticale uitlijning: Voer het nummer in voor het meest solide patroon in elke groep.

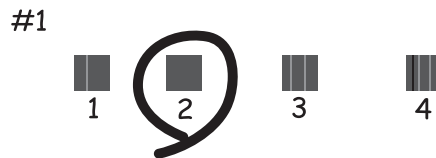

- ☐ Horizontale uitlijning: Zoek en voer het nummer in voor het minst afgescheiden of overlappend patroon in elke groep.

**Gerelateerde informatie**

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

De printkop uitlijnen - Windows

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Open het venster van de printerdriver.
3. Klik op **Printkop uitlijnen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

De printkop uitlijnen - Mac OS X

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
3. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
4. Klik op **Printkop uitlijnen**.
5. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken

Als de afdrukken vlekken vertonen of bekrast zijn, reinig dan de roller binnenin.

**Belangrijk:**

Gebruik geen keukenpapier om de binnenkant van de printer te reinigen. Het kan zijn dat de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten met stof.

1. Laad gewoon A4-papier in de papierbron die u wilt reinigen.
2. Ga naar de modus **Inst.** via het hoofdscherm.
3. Selecteer **Onderhoud** > **Papiergeleider reinigen**.
4. Selecteer de papierbron en volg dan de instructies op het scherm om het papiertraject te reinigen.

Opmerking:

Herhaal deze procedure tot er geen vegen meer op het papier zitten. Als de afdrukken nog steeds niet goed zijn, reinig dan de andere papierbronnen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

De automatische documentinvoer (ADF) schoonmaken


Als de gekopieerde of gescande bestanden van de ADF vlekken bevatten of de originelen worden niet correct in de ADF ingevoerd, reinig dan de ADF.

**Belangrijk:**


Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de printer beschadigen.

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

1. Open het deksel van de ADF.

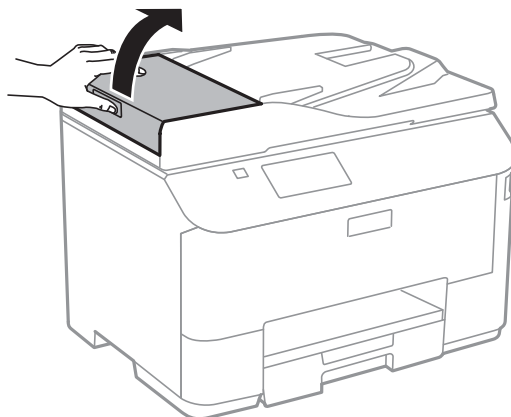


2. Maak de rol en de binnenzijde van de ADF schoon met een droge, zachte, schone doek.

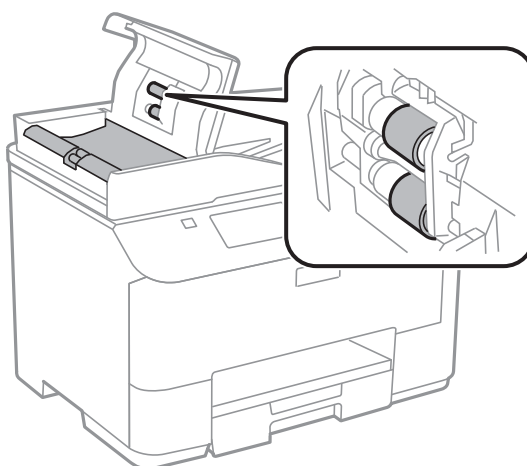

Afdruk- en scankwaliteit verbeteren

3. Open het documentdeksel.

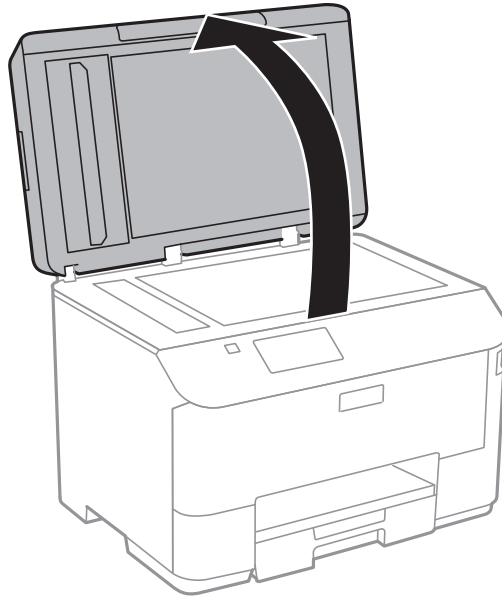

4. Reinig het onderdeel dat wordt getoond in de afbeelding.



Opmerking:

- ☐ Als de glasplaat besmeurd is met vet of een andere hardnekkige substantie, veegt u de plaat schoon met een doek met daarop een klein beetje glasreiniger. Verwijder al het overtollige vocht.
- ☐ Druk niet te hard op het glasoppervlak.
- ☐ Zorg ervoor dat u het oppervlak van het glas niet krast of beschadigt. Een beschadigde glasplaat kan de scankwaliteit aantasten.


De Scannerglasplaat reinigen

Wanneer de kopieën of gescande afbeeldingen vlekken of vegen bevatten, moet u de scannerglasplaat schoonmaken.

**Belangrijk:**

Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de printer beschadigen.

1. Open het documentdeksel.

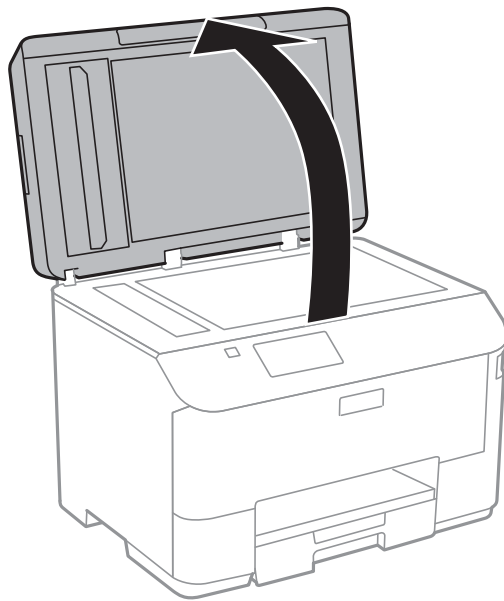

2. Maak het oppervlak van de scannerglasplaat schoon met een droge, zachte, schone doek.

Opmerking:

- ☐ Als de glasplaat besmeurd is met vet of een andere hardnekkige substantie, veegt u de plaat schoon met een doek met daarop een klein beetje glasreiniger. Verwijder al het overtollige vocht.
- ☐ Druk niet te hard op het glasoppervlak.
- ☐ Zorg ervoor dat u het oppervlak van het glas niet krast of beschadigt. Een beschadigde glasplaat kan de scankwaliteit aantasten.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

De service van Epson Connect

Dankzij Epson Connect (beschikbaar via het internet) kunt u via uw smartphone, tablet, pc of laptop, altijd en praktisch overal afdrukken.

De functies die via het internet beschikbaar zijn, zijn als volgt.

Email Print	Epson iPrint afdrukken op afstand	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Raadpleeg de portaalsite van Epson Connect voor meer informatie.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Web Config

Web Config is een toepassing die via een computer of smart device in een browser (zoals Internet Explorer en Chrome) wordt uitgevoerd. U kunt de printerstatus bevestigen of de netwerkservice en de printerinstellingen aanpassen. Verbind de computer of het apparaat met hetzelfde netwerk als de printer om Web Config te gebruiken.

Opmerking:

De volgende browsers worden ondersteund.

Besturingssysteem	Browser
Windows XP of later	Internet Explorer 8 of later, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 of later	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 of later	Standaard browser
Chrome OS*	Standaard browser

* Gebruik de laatste versie.

Web Config uitvoeren op een browser

1. Controleer het IP-adres van de printer.

Druk op het networkpictogram (bijv. ) op het startscherm en controleer het IP-adres van de printer.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

2. Start een browser op een computer of smart device en voer dan het IP-adres van de printer in.

Formaat:

IPv4: http://het IP-adres van de printer/

IPv6: http://[het IP-adres van de printer]/

Voorbeelden:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Opmerking:

Met smart devices kunt u Web Config ook uitvoeren via het onderhoudsscherm op Epson iPrint.

Gerelateerde informatie

➡ [“Epson iPrint gebruiken” op pagina 75](#)

Web Config uitvoeren op Windows

Volg de onderstaande stappen om de webconfiguratie uit te voeren als u een computer aansluit op de printer met WSD.

1. Ga naar het scherm Apparaten en printers in Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selecteer **Bureaublad** > **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** (of **Hardware**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm** > **Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm** > **Printers in Hardware en geluiden**.
2. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Webservice** en klik op de URL.

Web Config uitvoeren op Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Toon webpagina printer**.

Vereiste toepassingen

Windows-printerdriver

De printerdriver is een toepassing die de printer bestuurt aan de hand van afdrukopdrachten van andere toepassingen. U verkrijgt de beste afdrukresultaten wanneer u instellingen op de printerdriver configureert. U kunt ook de status van de printer controleren of deze in optimale conditie houden met behulp van het hulpprogramma voor de printerdriver.

Opmerking:

*U kunt de taal van de printerdriver wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken bij **Taal** op het tabblad **Hulpprogramma's**.*

De printerdriver openen vanuit toepassingen

Als u instellingen wilt configureren die alleen gelden voor de toepassing die u gebruikt, opent u de printerdriver vanuit die toepassing.

Selecteer **Afdrukken** of **Printerinstelling** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Preferences** of **Properties**.

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van de toepassing verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

De printerdriver openen via het bedieningspaneel

Wilt u instellingen configureren voor alle toepassingen, dan kunt u dit via het bedieningspaneel doen.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Desktop** > **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop **Start**, selecteer **Configuratiescherm** > **Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop **Start**, selecteer **Configuratiescherm** > **Printers** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen selecteren**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop **Start**, selecteer **Configuratiescherm** > **Printers en andere hardware** > **Printers en faxapparaten**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

De toepassing starten

Open het venster van de printerdriver. Selecteer het tabblad **Hulpprogramma's**.

Instellingen voor de Windows-printerdriver beperken

U kunt sommige instellingen van de printerdriver vergrendelen, zodat andere gebruikers ze niet kunnen wijzigen.

Opmerking:

Meld u aan op uw computer als beheerder.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

1. Open de **Optionele instellingen** in de printereigenschappen.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Printereigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Printereigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Printers in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

2. Klik op **Driverinstellingen**.

3. Selecteer de functie die u wilt beveiligen.

Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen.

4. Klik op **OK**.

Bedieningsinstellingen voor Windows-printerdriver configureren

U kunt instellingen configureren zoals het inschakelen van **EPSON Status Monitor 3**.

1. Open het venster van de printerdriver.

2. Klik op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.

3. Configureer de gewenste instellingen en klik vervolgens op **OK**.

Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 128](#)

Mac OS X-printerdriver

De printerdriver is een toepassing die de printer bestuurt aan de hand van afdrukopdrachten van andere toepassingen. U verkrijgt de beste afdrukresultaten wanneer u instellingen op de printerdriver configureert. U kunt ook de status van de printer controleren of deze in optimale conditie houden met behulp van het hulpprogramma voor de printerdriver.

De printerdriver openen vanuit toepassingen

Selecteer **Druk af** in het menu **Bestand**. Klik indien nodig op **Toon details** (of ▼) om het afdrukvenster te vergroten.

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van de toepassing verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

De toepassing starten

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**) en selecteer de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.

Bedieningsinstellingen voor de Mac OS X-printerdriver configureren

U kunt verschillende instellingen configureren, zoals lege pagina's overslaan en afdrukken met hoge snelheid in-/uitschakelen.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**).
2. Configureer de gewenste instellingen en klik vervolgens op **OK**.
 - ☐ Dik papier en enveloppes: Voorkomt inktvlekken bij gebruik van dik papier. Maar het kan zijn dat de afdruksnelheid daalt.
 - ☐ Lege pagina overslaan: Hiermee wordt voorkomen dat lege pagina's worden afgedrukt.
 - ☐ Stille modus: Hiermee wordt stil afgedrukt. Maar het kan zijn dat de afdruksnelheid daalt.
 - ☐ Afdrukken met hoge snelheid: Hiermee drukt de printkop in beide richtingen af. Het afdrukken verloopt sneller, maar de kwaliteit kan afnemen.
 - ☐ Waarschuwingen: Wanneer deze optie is ingesteld, kan de printerdriver waarschuwingen weergeven.
 - ☐ Bidirectionele communicatie gebruiken: Dit moet normaliter ingesteld zijn op **Aan**. Selecteer **Uit** omdat het openen van de printerinformatie niet mogelijk is omdat de printer gedeeld wordt met Windows computers op een netwerk.
 - ☐ Onderste cassette: Voeg de optionele papercassettes toe aan de papierbron.

Opmerking:

De beschikbaarheid van deze instellingen verschilt per model.

EPSON Scan (scannerdriver)

EPSON Scan is een toepassing waarmee het scanproces geregeld kan worden. U kunt formaat, resolutie, helderheid, contrast en kwaliteit van de gescande afbeelding aanpassen.

Opmerking:

U kunt EPSON Scan ook vanuit een TWAIN-scantoepassing starten.

Starten in Windows

Opmerking:

*U moet voor Windows Server de functie **Bureaubladervaring** installeren.*

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

- ☐ Behalve voor Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Starten in Mac OS X

Opmerking:

EPSON Scan biedt geen ondersteuning voor de Mac OS X-functie voor snelle gebruikersoverschakeling. Schakel snelle gebruikersoverschakeling uit.

Selecteer **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Document Capture Pro (uitsluitend voor Windows)

Document Capture Pro is een toepassing waarmee u de methode voor verwerking van gescande afbeeldingen vanuit een printer die verbonden is met een computer via een netwerk kunt instellen.

U kunt tot 30 opdrachten registreren (scheidingsinstellingen na scannen, opslagopmaak, mappen voor opslag, bestemming, etc.) die de software uitvoert na het scannen van een document. Geregistreerde opdrachten kunnen niet alleen vanuit een computer uitgevoerd worden, maar ook vanuit het bedieningspaneel van de printer; selecteer **Scannen** > **Document Capture Pro**.

Raadpleeg de Help-functie van Document Capture Pro voor meer details over het gebruik van de software.

Opmerking:

- ☐ Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.
- ☐ U kunt tot 100 computers registreren in Document Capture Pro.

Starten

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in de het zoekvenster en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

PC-FAX-driver (faxdriver)

PC-FAX is een toepassing waarmee u een bestand, dat in een andere toepassing is gemaakt, rechtstreeks vanaf uw computer als fax kunt verzenden. PC-FAX driver wordt samen met de FAX Utility geïnstalleerd. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Opmerking:

- ☐ Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.
- ☐ De werking varieert naargelang de toepassing die gebruikt werd om het document te creëren. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Openen vanuit Windows

Selecteer in de toepassing **Afdrukken** of **Printerinstelling** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer (FAX) en klik vervolgens op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.

Openen vanuit Mac OS X

Selecteer in de toepassing **Druk af** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer (FAX) bij **Printer** en selecteer **Faxinstellingen** of **Instellingen geadresseerden** in het venstermenu.

FAX Utility

FAX Utility is een toepassing waarmee u verscheidene instellingen kunt configureren voor het verzenden van faxen via een computer. U kunt de contactpersonenlijst maken of bewerken voor het verzenden van faxen, faxen opslaan in PDF op de computer, etc. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Opmerking:

- ☐ Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.
- ☐ Voordat u FAX Utility installeert, zorg ervoor dat u de printerdriver voor deze printer hebt geïnstalleerd. De PostScript-printerdriver en de Epson Universal-printerdriver horen hier niet bij.

Starten in Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in de het zoekvenster en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's** > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Starten in Mac OS X

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer de printer (FAX). Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.

E-Web Print (uitsluitend voor Windows)

E-Web Print is een toepassing waarmee u gemakkelijk webpagina's met verschillende lay-outs kunt afdrukken. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie. U kunt de help openen in het menu **E-Web Print** op de werkbalk **E-Web Print**.

Opmerking:

Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.

Starten

Wanneer u E-Web Print installeert, wordt dit weergegeven in uw browser. Klik op **Afdrukken** of **Clippen**.

EPSON Software Updater

De toepassing EPSON Software Updater controleert op nieuwe of bijgewerkte software op het internet en installeert deze vervolgens. U kunt ook de firmware en de handleiding van de printer bijwerken.

Opmerking:

Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.

Starten in Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in de het zoekvenster en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Starten in Mac OS X

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config is een toepassing waarmee u de netwerkkinterinterface-adressen en -protocollen kunt configureren. Zie de gebruikershandleiding voor EpsonNet Config of de help van de toepassing voor meer informatie.

Starten in Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Voer de naam van de software in de het zoekvenster en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Behalve voor Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Starten in Mac OS X

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

Toepassingen verwijderen

Opmerking:

Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Toepassingen verwijderen - Windows

1. Druk op de knop  om de printer uit te schakelen.

2. Sluit alle actieve toepassingen.

3. **Configuratiescherm** openen:

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**.

- ☐ Behalve voor Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op de startknop en selecteer **Configuratiescherm**.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

4. Open **Een programma verwijderen** (of **Programma's installeren of verwijderen**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Selecteer **Een programma verwijderen** in **Programma's**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op **Programma's installeren of verwijderen**.
5. Selecteer de software die u wilt verwijderen.
6. De toepassingen verwijderen:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klik op **Verwijderen/wijzigen** of **Verwijderen**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op **Wijzigen/Verwijderen** of **Verwijderen**.

Opmerking:
Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Doorgaan**.
7. Volg de instructies op het scherm.

Toepassingen verwijderen - Mac OS X

1. Download de Uninstaller met EPSON Software Updater.
Als u de Uninstaller hebt gedownload, hoeft u deze niet telkens opnieuw te downloaden wanneer u de toepassing verwijdt.
2. Druk op de knop  om de printer uit te schakelen.
3. Om de printerdriver of de PC-FAX driver te deïnstalleren, selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**) en verwijder de printer uit de printerlijst.
4. Sluit alle actieve toepassingen.
5. Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Maak installatie ongedaan**.



Belangrijk:

De Uninstaller verwijdert alle Epson-inktjetprinterdrivers van de computer. Als u meerdere Epson inktjetprinters gebruikt en u enkel bepaalde drivers wenst te verwijderen, verwijder ze dan eerst allemaal en installeer dan enkel de vereiste drivers.

Opmerking:

Als u de toepassing die u wilt verwijderen niet kunt vinden in de lijst, kunt u deze niet verwijderen met de Uninstaller. Selecteer in dat geval **Start > Toepassingen > Epson Software**, kies de toepassing die wilt verwijderen en sleep deze vervolgens naar het prullenmandpictogram.

Gerelateerde informatie

➔ “EPSON Software Updater” op pagina 132

Toepassingen installeren

Installeer de laatste toepassingen die beschikbaar zijn op de website als uw computer is verbonden met een netwerk. Als u de toepassingen niet kunt downloaden van de website, installeert u deze van de software-CD die met de printer is geleverd.

Opmerking:

- ☐ Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.
- ☐ Wanneer u een toepassing opnieuw wilt installeren, moet u deze eerst verwijderen.

1. Sluit alle actieve toepassingen.
2. Koppel de printer en computer tijdelijk los als u de printerdriver of EPSON Scan installeert.

Opmerking:

Verbindt de printer en computer pas als de instructies dit zeggen.

3. Installeer de toepassingen door de instructies op onderstaande website te volgen.

<http://epson.sn>

Opmerking:

Installeer Document Capture Pro via onderstaande website.

<http://support.epson.net/>

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html (Europa)

Gerelateerde informatie

➔ “Toepassingen verwijderen” op pagina 133

Een PostScript printerdriver installeren

Een PostScript printerdriver installeren d.m.v. een USB-interface - Windows

1. Schakel alle antivirusprogramma's uit.
2. Plaats de software-CD die met de printer is geleverd in de computer en download het bestand 'Driver/PostScript/eppsnt.inf'.

Opmerking:

Als uw computer niet over een cd/dvd-lezer beschikt, download de driver dan via de Epson support website.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

3. Sluit de printer op de computer aan d.m.v. een USB-kabel en schakel de printer vervolgens in.

Opmerking:

Bij Windows Vista/Windows XP klikt u in het scherm **Nieuwe hardware gevonden** op **Vraag me later nogmaals**.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

4. Voeg een printer toe.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Bureaublad > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten > Een printer toevoegen** en klik dan op **Volgende**.

5. Voeg een lokale printer toe.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op **De printer die ik wil toevoegen staat niet in de lijst**, selecteer **Voeg een lokale printer of netwerkprinter toe met handmatige instellingen** en klik dan op **Volgende**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klik op **Een lokale printer toevoegen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Selecteer **Lokale printer verbonden met deze computer**, vink **Mijn Plug & Play printer automatisch detecteren** uit en klik dan op **Volgende**.

6. Selecteer **Gebruik een bestaande poort**, selecteer **USB001 (Virtuele printerpoort voor USB)** en klik dan op **Volgende**.7. Klik op **Open schijf**, specificeer het "eppsnt.inf" bestand op de softwaredisk of het bestand dat u gedownload hebt en klik op **OK**.8. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Volgende**.

9. Volg de instructies op het scherm voor het vervolg van de installatie.

Een PostScript printerdriver installeren d.m.v. een netwerk-interface - Windows

1. Selecteer **Inst. > Netwerkstatus > Wi-Fi/netwerkstatus** op het bedieningspaneel en bevestig het IP-adres.
2. Schakel alle antivirusprogramma's uit.
3. Schakel de printer uit.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

4. Plaats de software-CD die met de printer is geleverd in de computer en download het bestand 'Driver/PostScript/eppsnt.inf'.

Opmerking:

Als uw computer niet over een cd/dvd-lezer beschikt, download de driver dan via de Epson support website.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

5. Voeg een printer toe.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Bureaublad > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten > Een printer toevoegen** en klik dan op **Volgende**.

6. Voeg een lokale printer toe.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op **De printer die ik wil toevoegen staat niet in de lijst**, selecteer **Voeg een lokale printer of netwerkprinter toe met handmatige instellingen** en klik dan op **Volgende**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klik op **Een lokale printer toevoegen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Selecteer **Lokale printer verbonden met deze computer**, vink **Mijn Plug & Play printer automatisch detecteren** uit en klik dan op **Volgende**.

7. Selecteer **Creëer een nieuwe poort**, selecteer **Standaard TCP/IP poort** en klik dan op **Volgende**.

Opmerking:

*Bij Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, wanneer de **Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard** verschijnt, klikt u op **Volgende**.*

8. Voer het IP-adres van de printer in en klik op **Volgende**.

Opmerking:

*Bij Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, wanneer de **Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard** verschijnt, klikt u op **Voltooien**.*

9. Klik op **Open schijf**, specificeer het "eppsnt.inf" bestand op de softwaredisk of het bestand dat u gedownload hebt en klik op **OK**.
10. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Volgende**.
11. Volg de instructies op het scherm voor het vervolg van de installatie.

Een PostScript printerdriver installeren - Mac OS X

Download de printerdriver via de Epson support website en installeer deze.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

U hebt het IP-adres van de printer nodig. Controleer het IP-adres via **Inst. > Netwerkstatus > Wi-Fi/netwerkstatus** op het bedieningspaneel.

De printerdriver toevoegen (uitsluitend voor Mac OS X)

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**).
2. Klik op + en selecteer dan **Een andere printer of scanner toevoegen**.
3. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Toevoegen**.

Opmerking:

Als uw printer niet in de lijst staat, controleer of hij goed aangesloten en ingeschakeld is.

De Epson Universal-printerdriver installeren (uitsluitend voor Windows)

De Epson Universal-printerdriver is de universele PCL6-printerdriver met de volgende functies:

- ☐ Hij ondersteunt de basisafdrukfuncties voor kantoortoepassingen.
- ☐ Hij ondersteunt meerdere zakelijke Epson-printers behalve deze printer.
- ☐ Hij ondersteunt de meeste talen van de printerdrivers voor deze printer.

Sluit de printer aan op hetzelfde netwerk als de computer en volg dan de onderstaande procedure voor het installeren van de printerdriver.

1. Download het uitvoerbare bestand van de driver van de Epson-ondersteuningswebsite.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

Opmerking:

We raden u aan om de recentste driver van de website te downloaden. U kunt deze vinden op de software-cd die met de printer is geleverd. Toegang tot "Driver\Universal".

2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand dat u hebt gedownload van de website of die op de software-cd staat.
3. Volg de instructies op het scherm voor het vervolg van de installatie.

Toepassingen en firmware bijwerken

Bepaalde problemen kunnen worden opgelost door de toepassingen en firmware opnieuw te installeren. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de toepassingen en firmware gebruikt.

1. Controleer of de printer en de computer zijn aangesloten, en of de computer met internet is verbonden.

Informatie over toepassingen en netwerkdiensten

2. Start EPSON Software Updater en werk de toepassingen of de firmware bij.



Belangrijk:

Schakel de computer of printer niet uit tijdens de update.

Opmerking:

Als u de toepassing die u wilt bijwerken niet kunt vinden in de lijst, kunt u deze niet bijwerken met de EPSON Software Updater. Kijk op uw lokale Epson-website voor de nieuwste versies van de toepassingen.

<http://www.epson.com>

Gerelateerde informatie

➔ [“EPSON Software Updater” op pagina 132](#)

Problemen oplossen

De printerstatus controleren

Op het display kunt u foutberichten en een geschatte waarde van het inktniveau bekijken.

Berichten op het display bekijken

Als er een foutmelding op het display wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm of de onderstaande oplossingen om het probleem op te lossen.

Foutmeldingen	Oplossingen
Printerfout. Schakel de printer uit en weer in. Zie de documentatie voor details.	Verwijder al het papier en beschermingsmateriaal uit de printer en de papercassette. Als de foutmelding na het uit- en inschakelen nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice van Epson.
U moet de volgende inktcartridge vervangen.	Voor een optimale afdrukkwaliteit en bescherming van de printkop blijft een variabele inktreserve in het patroon achter op het moment waarop de printer aangeeft dat u het patroon moet vervangen. Vervang de cartridge als het systeem u dat verzoekt.
Communicatiefout. Controleer verbinding met Wi-Fi/netwerk.	Sluit de computer en de printer correct aan. Als u aangesloten bent via een netwerk, raadpleeg dan de <i>Netwerkhandleiding</i> . Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, controleert u of EPSON Scan en Document Capture Pro op de computer geïnstalleerd zijn.
Geen kiestoon gedetecteerd.	Dit probleem kan opgelost worden door selectie van Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Lijntype en dan PBX. Als uw telefoonsysteem een externe toegangscode vereist voor een buitenlijn, stelt u de toegangscode in nadat u PBX hebt geselecteerd. Gebruik een hekje (#) in plaats van de werkelijke toegangscode wanneer u een extern faxnummer invoert. Hierdoor wordt de verbinding betrouwbaarder. Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, schakelt u de Kiestoondetectie uit. N.B. Als u deze functie uitschakelt, wordt het eerste cijfer van het faxnummer mogelijk overgeslagen waardoor het bericht naar een foutief nummer wordt verzonden.
Combinatie van IP-adres en subnetmasker is ongeldig. Raadpleeg uw documentatie.	Raadpleeg de <i>Netwerkhandleiding</i> .
Recovery Mode	De printer is in herstelmodus gestart omdat de firmware-update is mislukt. Volg de onderstaande stappen om opnieuw te proberen de firmware bij te werken. 1. Sluit de computer en de printer met een USB-kabel op elkaar aan. (In herstelmodus kunt u de firmware niet via een netwerkverbinding bijwerken.) 2. Ga naar uw lokale Epson-website voor verdere instructies.

Gerelateerde informatie

➔ [“Contact opnemen met de klantenservice van Epson” op pagina 192](#)

Problemen oplossen

- ➔ “Toepassingen installeren” op pagina 135
- ➔ “Toepassingen en firmware bijwerken” op pagina 138

Foutcode in het statusmenu

Als een taak niet succesvol voltooid is, controleer dan de foutcode in de geschiedenis van elke taak. U kunt de foutcode weergeven d.m.v. de toets **i** en dan **Taakgeschiedenis** te selecteren. Raadpleeg de volgende tabel om het probleem en de oplossing te zoeken.

Code	Probleem	Oplossing
001	Product werd uitgeschakeld door een stroomstoring.	-
101	Het geheugen is vol.	Probeer onderstaande methodes voor het reduceren van de grootte van de afdructaak. ☐ Verlaag de afdrukkwaliteit en de resolutie. ☐ Wijzig de opmaak. ☐ Verlaag het aantal afbeeldingen, letters of lettertypes.
102	Gesorteerd afdrukken is mislukt omwille van gebrek aan beschikbaar geheugen.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Gegevens intern geh.wissen > Lettertype en macro wissen en wis de lettertypes en macro's die u gedownload hebt. ☐ Probeer onderstaande methodes voor het reduceren van de grootte van de afdructaak. Als u deze methodes niet wenst te gebruiken, probeer dan één exemplaar tegelijk af te drukken. ☐ Verlaag de afdrukkwaliteit en de resolutie. ☐ Wijzig de opmaak. ☐ Verlaag het aantal afbeeldingen, letters of lettertypes.
103	De afdrukkwaliteit is verlaagd omwille van gebrek aan beschikbaar geheugen.	Als u de afdrukkwaliteit niet wenst te verlagen, probeer dan de volgende manieren om de grootte van de afdructaak te beperken. ☐ Wijzig de opmaak. ☐ Verlaag het aantal afbeeldingen, letters of lettertypes.
104	Afdrukken in omgekeerde volgorde is mislukt omwille van gebrek aan beschikbaar geheugen.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Gegevens intern geh.wissen > Lettertype en macro wissen en wis de lettertypes en macro's die u gedownload hebt. ☐ Als u in omgekeerde volgorde wenst af te drukken, probeer dan de volgende manieren om de grootte van de afdructaak te beperken. ☐ Verlaag de afdrukkwaliteit en de resolutie. ☐ Wijzig de opmaak. ☐ Verlaag het aantal afbeeldingen, letters of lettertypes.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
106	Kan niet afdrukken via de computer omwille van toegangsbeveiliging.	Neem contact op met uw printerbeheerder.
107	Mislukte gebruikersautenticatie. De taak is geannuleerd.	☐ Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn. ☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Veiligheidsinstel. > Toegangsbeheer . Schakel de functiebeperking in en laat dan de taak toe zonder authenticatie-informatie.
108	Vertrouwelijke taak werd verwijderd terwijl het product uitgeschakeld was.	-
109	Het ontvangen faxbericht was al verwijderd.	-
110	De taak werd eenzijdig afgedrukt omdat het geladen papier niet geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken.	Als u dubbelzijdig wenst af te drukken, laad dan papier dat daar geschikt voor is.
111	Beschikbare geheugen is beperkt.	Probeer onderstaande methodes voor het reduceren van de grootte van de afdruktaak. ☐ Verlaag de afdrukkwaliteit en de resolutie. ☐ Wijzig de opmaak. ☐ Verlaag het aantal afbeeldingen, letters of lettertypes.
201	Het geheugen is vol.	☐ Druk de ontvangen faxberichten af vanuit de Taakmonitor in de Statusmenu . ☐ Verwijder ontvangen faxberichten uit de inbox via Taakopslag in het Statusmenu . ☐ Als u een monochroom faxbericht naar een enkele bestemming zendt, kunt u dat doen d.m.v. Direct Send. ☐ Verdeel uw originele in twee of meer delen en verzend ze dan.
202	De lijn werd verbroken door de machine van de ontvanger.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
203	Kan geen kiestoon detecteren.	☐ Zorg ervoor dat de telefoonkabel correct verbonden is en dat de telefoonlijn werkt. ☐ Als de printer aangesloten is op de PBX of de terminaladapter, wijzig dan de instelling Lijntype naar PBX . ☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Kiestoondetectie en schakel daar de kiestooninstelling uit.
204	De machine van de ontvanger is bezet.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
205	De machine van de ontvanger antwoordt niet.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
206	De telefoonkabel is niet goed aangesloten op de LINE en EXT. poorten van de printer.	Controleer de aansluiting van de LINE poort en de EXT. poort aan de achterzijde van de printer.
207	De printer is niet verbonden met de telefoonlijn.	Sluit de printer aan op een telefoonlijn.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
208	Het faxbericht kon niet naar bepaalde ontvangers verzonden worden.	Druk een Faxlogboek of Laatste overdracht -rapport af voor vorige faxen via Faxverslag in de Faxmodus om de foutieve bestemmingen te controleren. Als de instelling Foutgeg.opslaan geactiveerd is, kunt u een faxbericht opnieuw verzenden via Taakmonitor in het Statusmenu .
301	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gegevens op het geheugenapparaat op te slaan.	☐ Verhoog de opslagruimte van het geheugenapparaat. ☐ Reduceer het aantal documenten. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.
302	Het geheugenapparaat is beveiligd tegen schrijven.	Schakel de beveiliging uit.
303	Er is geen map gecreëerd om de gescande afbeelding op te slaan.	Voer een ander geheugenapparaat in.
304	Het geheugenapparaat is verwijderd.	Voer het geheugenapparaat opnieuw in.
305	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de gegevens.	Als het externe apparaat wordt gebruikt vanaf een computer, wacht u even en probeert u het opnieuw.
306	Het geheugen is vol.	Wacht tot andere actieve taken voltooid zijn.
311	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > DNS-server en controleer de DNS instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
312	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > E-mailserver > Serverinstellingen en controleer de serverinstellingen.
313	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > E-mailserver > Serverinstellingen om de e-mailserverinstellingen te controleren. U kunt de oorzaak van de fout controleren door de verbindingcontrole uit te voeren. ☐ De verificatiemethode van de instellingen en de e-mailserver komen mogelijk niet overeen. Wanneer u Uit selecteert als de verificatiemethode, moet u ervoor zorgen dat de verificatiemethode van de e-mailserver is ingesteld op Geen . ☐ Controleer de netwerkverbinding. Raadpleeg <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
314	De bijlage is groter dan de maximaal toegelaten grootte voor bijlagen.	☐ Verhoog de instelling Max. grootte bijlage in de scaninstellingen. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
315	Het geheugen is vol.	Wacht tot andere actieve taken voltooid zijn.
321	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > DNS-server en controleer de DNS instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
322	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Controleer de instellingen van Locatie .
323	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Controleer de instellingen van Locatie . ☐ Controleer de netwerkverbinding. Raadpleeg <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
324	In de opgegeven map bestaat al een bestand met dezelfde naam.	☐ Verwijder het bestand met dezelfde naam. ☐ Wijzig de bestandsnaamprefix bij Bestandsinstellingen .
325	Er is niet voldoende opslagruimte in de opgegeven map.	☐ Verhoog de opslagruimte in de opgegeven map. ☐ Reduceer het aantal documenten. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.
327	Het geheugen is vol.	Wacht tot andere actieve taken voltooid zijn.
328	De bestemming was fout of ze bestaat niet.	Controleer de instellingen van Locatie .
331	Er is een communicatiefout opgetreden bij het laden van de bestemmingenlijst.	Controleer de netwerkverbinding. Raadpleeg <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
332	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gescande afbeelding op de opgegevens locatie op te slaan.	Reduceer het aantal documenten.
333	De bestemming werd niet gevonden omdat de informatie naar de server verzonden werd voordat de gescande afbeelding verzonden werd.	Selecteer de bestemming opnieuw.
334	Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van de gescande afbeelding.	-
341	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Controleer de aansluitingen van de printer en de computer. Als u aangesloten bent via een netwerk, raadpleeg dan de <i>Netwerkhandleiding</i> . ☐ Zorg ervoor dat Document Capture Pro op de computer geïnstalleerd is.
401	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gegevens op het geheugenapparaat op te slaan.	Verhoog de opslagruimte van het geheugenapparaat.
402	Het geheugenapparaat is beveiligd tegen schrijven.	Schakel de beveiliging uit.
404	Het geheugenapparaat is verwijderd.	Voer het geheugenapparaat opnieuw in.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
405	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de gegevens.	☐ Voer het geheugenapparaat opnieuw in. ☐ Gebruik een ander geheugenapparaat waarop u een map hebt gemaakt met de functie Map voor opslag maken .
411	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > DNS-server en controleer de DNS instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
412	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > E-mailserver > Serverinstellingen en controleer de serverinstellingen.
413	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > E-mailserver > Serverinstellingen om de e-mailserverinstellingen te controleren. U kunt de oorzaak van de fout controleren door de verbindingsscontrole uit te voeren. ☐ De verificatiemethode van de instellingen en de e-mailserver komen mogelijk niet overeen. Wanneer u Uit selecteert als de verificatiemethode, moet u ervoor zorgen dat de verificatiemethode van de e-mailserver is ingesteld op Geen. ☐ Controleer de netwerkverbinding. Raadpleeg <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details.
421	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Selecteer Instellen > Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst. > DNS-server en controleer de DNS instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
422	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Selecteer Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxuitvoer > Overige instellingen en controleer dan de instellingen van de map die u selecteerde bij Waarheen doorsturen .
423	Er is een communicatiefout opgetreden. Het is ook mogelijk dat er een bestand met dezelfde naam geopend is of dat het bestand alleen-lezen is.	☐ Controleer de netwerkverbinding. Raadpleeg <i>Netwerkhandleiding</i> voor meer details. ☐ Selecteer Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxuitvoer > Overige instellingen en controleer dan de instellingen van de map die u selecteerde bij Waarheen doorsturen . ☐ Sluit het bestand met dezelfde naam of schakel alleen-lezen uit.
425	Er is niet voldoende opslagruimte in de opgegeven doelmap.	Verhoog de opslagruimte in de opgegeven map.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
428	De bestemming was fout of ze bestaat niet.	Selecteer Inst. > Systeembeheer > Faxinstellingen > Uitvoerinstellingen > Faxuitvoer > Overige instellingen en controleer dan de instellingen van de map die u selecteerde bij Waarheen doorsturen .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Aansluiten op een telefoonlijn” op pagina 91
- ➔ “Modus Scannen” op pagina 23
- ➔ “Faxinstellingen” op pagina 33
- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40

De printerstatus controleren - Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **EPSON Status Monitor 3** in het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer daar **Details**.

Opmerking:

Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Windows-printerdriver” op pagina 128

De printerstatus controleren - Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.

Vastgelopen papier verwijderen

Controleer de foutmelding die op het bedieningspaneel wordt weergegeven en volg de instructies om het vastgelopen papier, inclusief afgescheurde stukjes, te verwijderen. Verwijder hierna de foutmelding.

**Belangrijk:**


Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. Het papier krachtadig verwijderen kan de printer beschadigen.

Vastgelopen papier verwijderen uit het voorpaneel


**Let op:**

Raak nooit de knoppen van het bedieningspaneel aan als u met uw hand in de printer zit. Als de printer begint te werken, kunt u zich verwonden. Raak de uitstekende delen niet aan om verwondingen te voorkomen.

1. Open het voorpaneel.

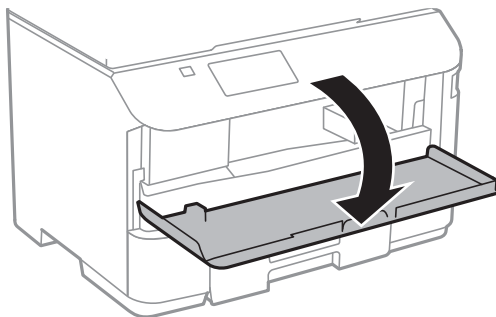

2. Verwijder het vastgelopen papier.

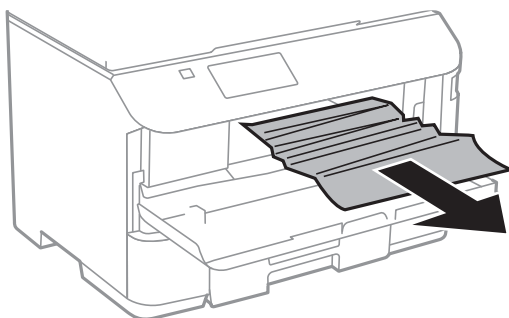
**Belangrijk:**

Raak de onderdelen in de printer niet aan. Dit kan een storing veroorzaken.

3. Sluit het voorpaneel.


Vastgelopen papier verwijderen uit de Papiertoevoer achter

Verwijder het vastgelopen papier.

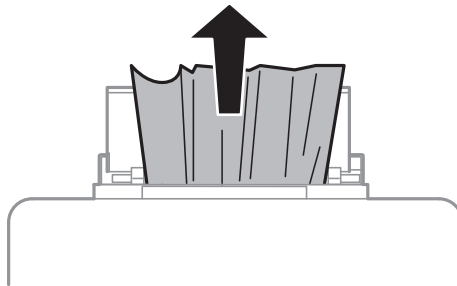


Vastgelopen papier verwijderen uit de Papiercassette

1. Sluit de uitvoerlade.
2. Trek de papiercassette uit de printer.

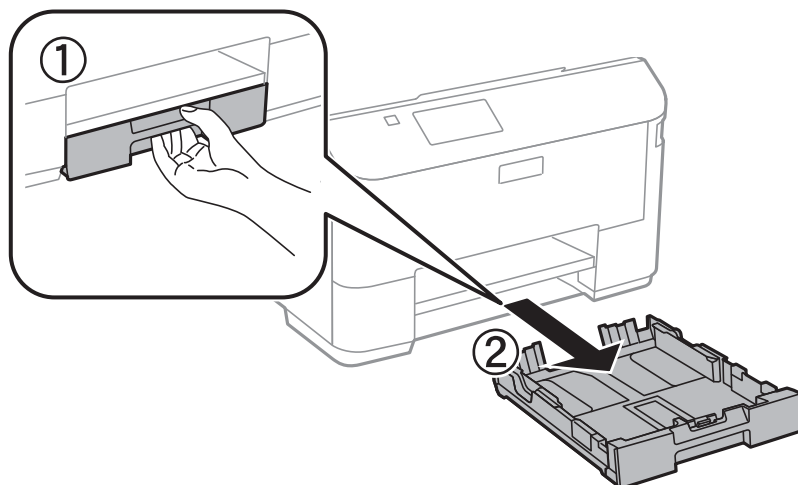


3. Verwijder het vastgelopen papier.

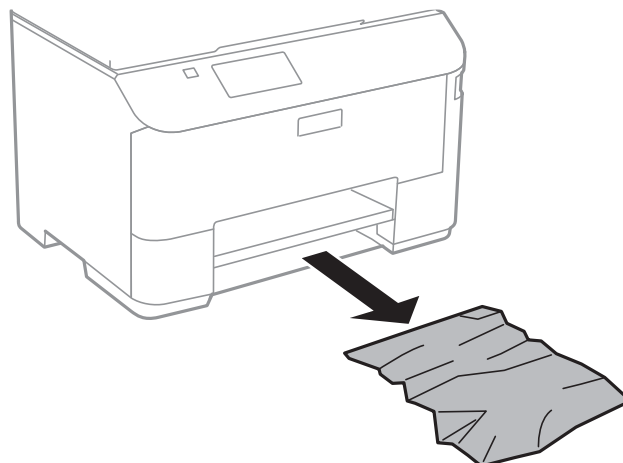

Problemen oplossen


4. Lijn de randen van het papier uit en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

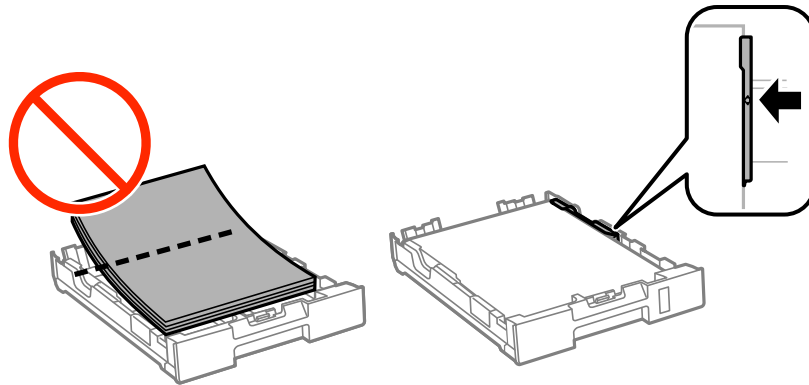


5. Laad de papercassette in de printer.

Vastgelopen papier verwijderen uit het Achterpaneel

1. Verwijder de achterpaneel.

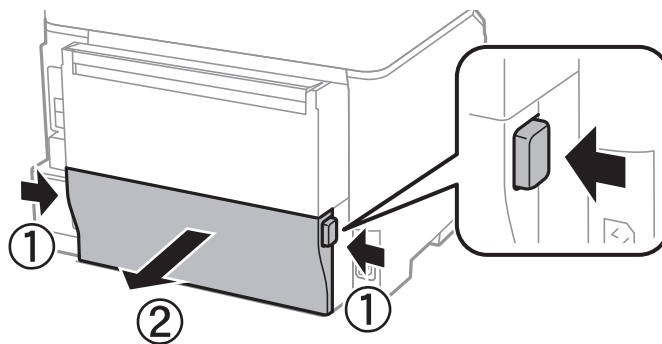


2. Verwijder het vastgelopen papier.

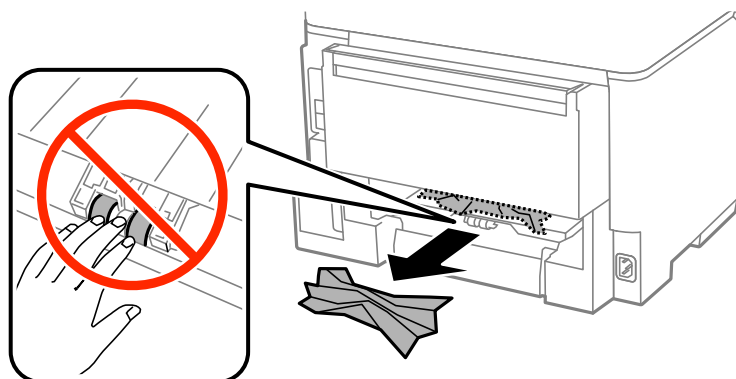

Problemen oplossen

3. Verwijder het vastgelopen papier uit de achterpaneel

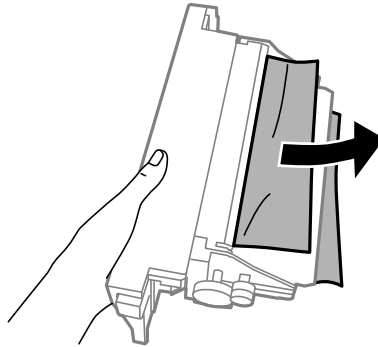

4. Laad de achterpaneel in de printer.


Vastgelopen papier verwijderen uit de ADF



Let op:

Pas bij het sluiten van het deksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.

1. Open het deksel van de ADF.

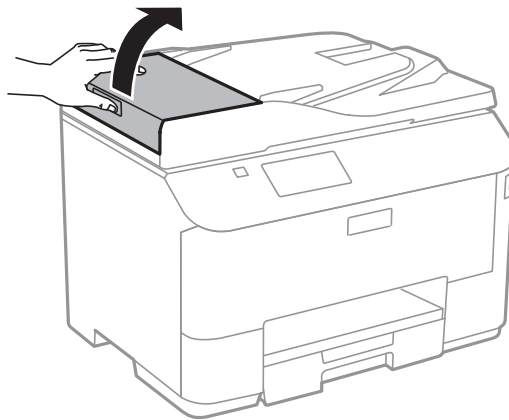


Problemen oplossen

2. Verwijder het vastgelopen papier.




3. Sluit het deksel van de ADF.

4. Open het documentdeksel.

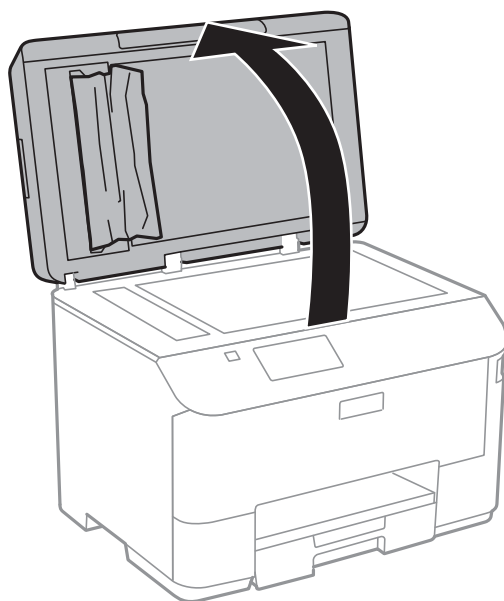


Problemen oplossen

5. Verwijder het vastgelopen papier.

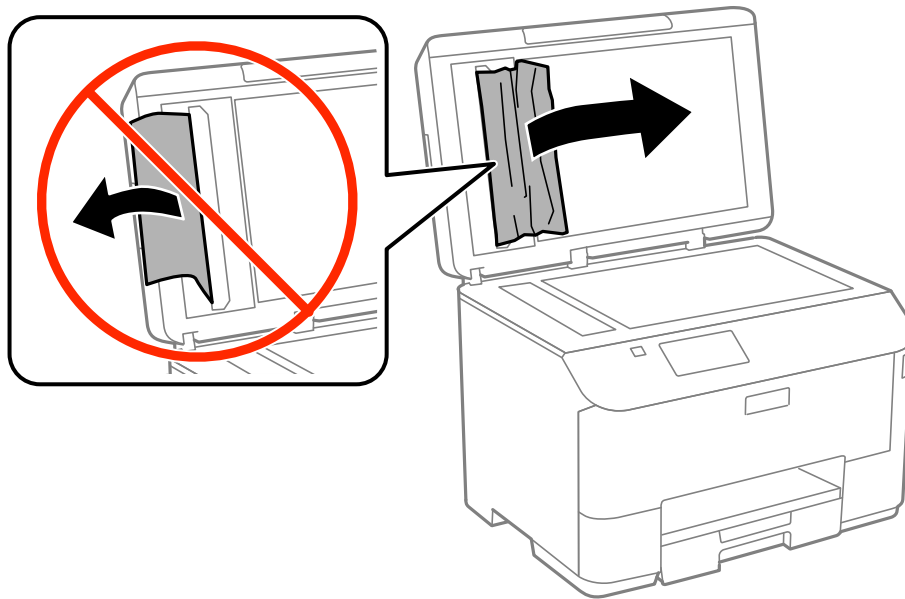

6. Sluit het documentdeksel.
7. Til de invoerlade van de ADF op en verwijder het vastgelopen papier.

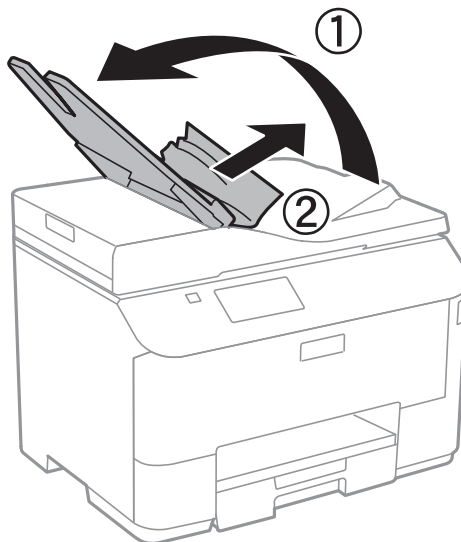

Papier wordt niet goed ingevoerd

Controleer het volgende als het papier scheef, met verschillende vellen tegelijk of helemaal niet wordt ingevoerd, of als papier wordt uitgeworpen.

- ☐ Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.

Problemen oplossen

- ☐ Gebruik papier dat ondersteund wordt door deze printer.
- ☐ Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.
- ☐ Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.
- ☐ Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor de specifieke papiersoort. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de geleider komt.
- ☐ Duw de papercassette er helemaal in.
- ☐ Als er een foutmelding over lege papierlades optreedt, hoewel er papier in de papiertoevoer achter zit, laad dan het papier nogmaals in het midden van de papiertoevoer achter.
- ☐ Wanneer er verschillende vellen tegelijk worden ingevoerd tijdens dubbelzijdig afdrukken, haalt u al het papier uit de papierbron voordat u het opnieuw laadt.
- ☐ Sluit het voorpaneel als u dit tijdens het afdrukken hebt geopend. Staat het voorpaneel open tijdens het afdrukken, dan wordt de afdruktaak gepauzeerd.
- ☐ Zorg ervoor dat de instellingen van het papierformaat en -type in de papierbron juist zijn.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Omgevingsspecificaties” op pagina 176](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 39](#)
- ➔ [“Papier in de Papercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)

Origineel wordt niet in automatische documentinvoer (ADF) ingevoerd

- ☐ Gebruik originelen dat door de ADF wordt ondersteund.
- ☐ Laad de originelen in de juiste richting en schuif de ADF-zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.
- ☐ Maak de binnenkant van de ADF schoon.
- ☐ Let er bij het laden op dat de originelen niet boven de streep net onder het symbool ▼ aan de binnenzijde van de ADF-zijgeleider komen.
- ☐ Controleer of het ADF-pictogram op het bedieningspaneel verschijnt. Plaats de originelen opnieuw als het pictogram niet verschijnt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbare originelen voor de ADF” op pagina 48](#)
- ➔ [“Originelen op de ADF plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 122](#)

Problemen met stroomtoevoer en bedieningspaneel

De stroom wordt niet ingeschakeld

- ☐ Houd de knop  iets langer ingedrukt.
- ☐ Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.

De stroom wordt niet uitgeschakeld

Houd de knop  iets langer ingedrukt. Als de printer ook hiermee niet uitgaat, haalt u de stekker uit het stopcontact. Zet de printer weer aan en zet deze vervolgens uit door op de knop  te drukken om te voorkomen dat de printkop uitdroogt.

Het display wordt donker

De printer staat in slaapstand. Druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel om het display weer te activeren.

Printer drukt niet af

Controleer het volgende als de printer niet werkt of niets afdrukt.

- ☐ Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.
- ☐ Bij Mac OS X drukt de printer mogelijk niet af omdat de functiebeperking ingeschakeld is. Neem contact op met uw printerbeheerder.
- ☐ Sluit de USB-kabel goed aan tussen printer en computer.
- ☐ Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.
- ☐ Als u de printer via een netwerk gebruikt, zorg er dan voor dat de printer aangesloten is op het netwerk. U kunt de status van de printer bekijken door de indicatoren op het bedieningspaneel te raadplegen of door het netwerkstatusblad af te drukken. Als de printer niet met een netwerk is verbonden, raadpleeg de *Netwerkhandleiding*.
- ☐ Als u een afbeelding met een hoge gegevensgrootte afdrukt, kan de computer niet genoeg geheugen hebben. Druk de afbeelding af op een lagere resolutie of een kleiner formaat.
- ☐ In Windows, klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver en controleer het volgende.
 - ☐ Controleer of er gepauzeerde afdruktaken zijn.
Annuleer het afdrukken indien nodig.
 - ☐ Zorg ervoor dat de printer niet offline of in wachtstand staat.
Als de printer offline is of in wachtstand staat, schakel de relevante instelling dan uit via het menu **Printer**.
 - ☐ Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd als standaardprinter via het menu **Printer** (er moet een vinkje op het item staan).
Als de printer niet als standaardprinter is geselecteerd, stelt u deze in als de standaardprinter.

Problemen oplossen

- ☐ Zorg er bij Mac OS X voor dat de printerstatus niet **Pauze** is.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en dubbelklik dan op de printer. Als de printer gepauzeerd is, klik dan op **Hervatten** (of **Printer hervatten**).

- ☐ Voer een spuitstukcontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten.
- ☐ Als u de printer gebruikt via AirPrint, schakel dan de instelling AirPrint in bij Web Config. Als deze instelling is uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Afdrukken annuleren” op pagina 78](#)
- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 118](#)

Afdrukproblemen

Afdrukkwaliteit is slecht

Controleer het volgende als de afdrukkwaliteit slecht is vanwege wazige afdrukken, zichtbare strepen, ontbrekende kleuren, vervaagde kleuren, verkeerde uitlijning en mozaïek-achtige patronen op de afdrukken.

- ☐ Gebruik papier dat ondersteund wordt door deze printer.
- ☐ Niet afdrukken op papier dat vochtig, beschadigd of te oud is.
- ☐ Druk het papier of de enveloppe plat als het papier gekruld is of de enveloppe lucht bevat.
- ☐ Druk af met hoge resolutie-gegevens bij het afdrukken van afbeeldingen of foto's. Afbeeldingen op websites gebruiken meestal een lage resolutie terwijl ze goed lijken op de display. Hierdoor kan de afdrukkwaliteit afnemen.
- ☐ Selecteer de geschikte instelling voor het papierformaat op het bedieningspaneel of in de printerdriver voor het papierformaat dat in de printer is geladen.
- ☐ Afdrukken met een hoge kwaliteitsinstelling op het bedieningspaneel of in de printerdriver.
- ☐ Deactiveer de bidirectionele (of hogesnelheids-)instelling. Wanneer deze instelling is geselecteerd, drukt de printkop in beide richtingen af, en worden verticale lijnen mogelijk niet goed uitgelijnd. Als u deze functie uitschakelt, kan het afdrukken langzamer verlopen.
 - ☐ Bedieningspaneel
Druk bij het afdrukken van JPEG's of TIFF's op **Instel.** en deactiveer **Bidirectioneel**.
 - ☐ Windows
Hef de selectie op van **Hoge snelheid** in het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.
 - ☐ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Uit** voor **Afdrukken met hoge snelheid**.
- ☐ Voer een spuitstukcontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten.
- ☐ Lijn de printkop uit.
- ☐ Het papier niet meteen stapelen na het afdrukken.

Problemen oplossen

- ☐ Laat de afdrucken volledig drogen voor u ze wegsteekt of uitstalt. Vermijd direct zonlicht, gebruik geen droger en raak de afgedrukte zijde van het papier niet aan tijdens het drogen van de afdrucken.
- ☐ Gebruik bij voorkeur originele Epson-cartridges. Dit product is ontworpen om kleuren aan te passen gebaseerd op het gebruik van originele Epson-cartridges. De afdrukkwaliteit kan verslechteren wanneer niet-originele cartridges worden gebruikt.
- ☐ Het is raadzaam de cartridge te gebruiken vóór de datum die op de verpakking wordt vermeld.
- ☐ Voor de beste resultaten dient u het inktpatroon binnen zes maanden na de installatie op te gebruiken.
- ☐ Epson raadt aan om origineel Epson-papier te gebruiken in plaats van gewoon papier voor het afdrucken van afbeeldingen of foto's. Druk op de afdrukbare zijde van het originele Epson-papier.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 39](#)
- ➔ [“Lijst met papiertypes” op pagina 42](#)
- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 118](#)
- ➔ [“De printkop uitlijnen” op pagina 120](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 40](#)

Kopieerkwaliteit is slecht

Controleer het volgende als er oneven kleuren, vlekken, stippen of rechte lijnen op de gekopieerde afbeelding verschijnen.

- ☐ Laad en werp het papier uit zonder af te drukken om het papiertraject te reinigen.
- ☐ Maak het scannerglasplaat schoon.
- ☐ Maak de ADF schoon.
- ☐ Druk niet te hard op het originele bestand of het documentdeksel wanneer u de originelen op de scannerglasplaat legt. Oneven kleuren, vlekken of stippen kunnen verschijnen wanneer er te hard op het origineel bestand of het documentdeksel is gedrukt.
- ☐ Als er een ribbelpatroon (ook wel 'moiré' genoemd) verschijnt, verandert u de instelling voor vergroten en verkleinen, of vervangt u het origineel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 122](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 125](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 122](#)
- ➔ [“Afdrukkwaliteit is slecht” op pagina 155](#)

De achterkant van het origineel is te zien op de gekopieerde afbeelding

- ☐ Plaats een dun origineel op de scannerglasplaat en leg hier vervolgens een vel zwart papier overheen.
- ☐ Verlaag de instelling voor de kopieerdichtheid op het bedieningspaneel.

Positie, formaat of marges van de afdruk zijn niet juist

- ☐ Laad papier in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier.
- ☐ Bij het plaatsen van de originelen op de scannerglasplaat moet u de hoek van het origineel uitlijnen met de hoek die aangeduid is d.m.v. een symbool op de rand van de scannerglasplaat. Als de randen van de kopie bijgesneden zijn, verschuift u het origineel wat weg van de hoek.
- ☐ Maak de scannerglasplaat en het documentdeksel schoon. Vlekken en stof op de het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde afdrukpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.
- ☐ Selecteer de geschikte instelling voor het formaat van het origineel via het bedieningspaneel.
- ☐ Selecteer de geschikte instelling voor het formaat op het bedieningspaneel of in de printerdriver.
- ☐ Pas de marge-instelling in de toepassing aan zodat deze binnen het afdrukgedeelte valt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 42](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 45](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 125](#)
- ➔ [“Afdrukbare gebied” op pagina 171](#)

Vegen of vlekken op papier

Controleer het volgende als er vegen of vlekken op het papier komen tijdens het afdrukken.

- ☐ Reinig het papiertraject.
- ☐ Maak de scannerglasplaat en het documentdeksel schoon.
- ☐ Laad papier in de juist richting.
- ☐ Wanneer u handmatig dubbelzijdig afdrukt, controleert u of de inkt volledig droog is voordat u het papier terugplaatst.
- ☐ Activeren om vlekken op dik papier te beperken. Als u deze functie activeert, vermindert de afdrukkwaliteit mogelijk of gaat het afdrukken langer duren. Daarom moet u deze functie standaard uitschakelen.
 - ☐ Bedieningspaneel
Selecteer **Inst. > Onderhoud** in het startscherm en activeer dan **Dik papier**.
 - ☐ Windows
Klik op **Extra instellingen** in het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver en selecteer **Dik papier en enveloppes**.
 - ☐ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren > Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Dik papier en enveloppes**.
- ☐ Wanneer u iets met een hoge gegevensdichtheid, zoals afbeeldingen of grafieken, automatisch dubbelzijdig afdrukt, verlaagt u de instelling voor afdrukdichtheid en kiest u een langere droogtijd in de printerdriver.
- ☐ Verlaag de kopieerdichtheid op het bedieningspaneel als het papier vlekken vertoont tijdens het kopiëren.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken”](#) op pagina 122
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen”](#) op pagina 125
- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden”](#) op pagina 42
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden”](#) op pagina 45
- ➔ [“Modus Kopiëren”](#) op pagina 22
- ➔ [“Dubbelzijdig afdrukken”](#) op pagina 58
- ➔ [“Afdrukkwaliteit is slecht”](#) op pagina 155

Afgedrukte tekens zijn niet juist of onleesbaar

- ☐ Sluit de USB-kabel goed aan tussen printer en computer.
- ☐ Annuleer gepauzeerde afdruktaken.
- ☐ Zet de computer niet handmatig in de **Stand-by-** of **Slaap-**stand tijdens het afdrukken. Als u de computer terug opstart, worden er mogelijk onleesbare pagina's afgedrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Afdrukken annuleren”](#) op pagina 78

De afgedrukte afbeelding is omgekeerd

Hef de selectie van instellingen voor het spiegelen van afbeeldingen op in de printerdriver of de toepassing.

- ☐ Windows

Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** in het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.
- ☐ Mac OS X

Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** in het menu **Lay-out** van het afdrukdialogvenster.

Het probleem kon niet worden opgelost

Als u alle onderstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem is nog steeds niet opgelost, verwijder dan de printerdriver en installeer deze opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassingen verwijderen”](#) op pagina 133
- ➔ [“Toepassingen installeren”](#) op pagina 135

Overige afdrukproblemen

Afdrukken verloopt te traag

- ☐ Sluit alle onnodige toepassingen.

Problemen oplossen

- ☐ Verlaag de kwaliteitsinstelling op het bedieningspaneel of in de printerdriver. Afdrukken met hoge kwaliteit duurt langer.
- ☐ Schakel de bidirectionele (of hogesnelheids-)instelling in. Wanneer deze instelling is geselecteerd, drukt de printkop in beide richtingen af, en verhoogt de afdruksnelheid.
 - ☐ Bedieningspaneel
Druk bij het afdrukken van JPEG's of TIFF's op **Instel.** en activeer **Bidirectioneel**.
 - ☐ Windows
Selecteer **Hoge snelheid** in het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.
 - ☐ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Afdrukken met hoge snelheid**.
- ☐ Deactiveer de stille modus. Wanneer deze functie actief is, daalt de afdruksnelheid.
 - ☐ Windows
Selecteer **Uit** bij **Stille modus** op het tabblad **Hoofdgroep** van de printerdriver.
 - ☐ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Uit** voor **Stille modus**.

Afdrukken vertraagt aanzienlijk tijdens het continu afdrukken

Het afdrukken wordt vertraagd om te voorkomen dat het printermechanisme oververhit en beschadigd raakt. Het afdrukken kan echter worden voortgezet. Als u de normale afdruksnelheid wilt herstellen, laat u de printer minstens 30 minuten afkoelen. De afdruksnelheid gaat niet terug naar normale snelheid als de printer is uitgeschakeld.

Problemen met de PostScript printerdriver

Opmerking:

De menu-items en tekst op de printer variëren mogelijk naargelang de IT-omgeving.

De printer drukt niet af bij gebruik van de PostScript printerdriver

- ☐ Stel **Afdruktaal** in op **Auto** of **PS3** op het bedieningspaneel.
- ☐ Als u geen tekstgegevens kunt afdrukken, hoewel **Tekstdetectie** ingeschakeld is op het bedieningspaneel, stel dan de instelling **Afdruktaal** in op **PS3**.
- ☐ Bij Windows drukt de printer mogelijk niet af bij grote aantallen afdruktaken. Selecteer **Rechtstreeks naar de printer afdrukken** in het tabblad **Geavanceerd** van de printereigenschappen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Systeembeheer” op pagina 29](#)

De printer drukt niet juist af bij gebruik van de PostScript printerdriver

- ☐ Als het bestand gecreëerd is in een toepassing die u toelaat om de gegevensindeling te wijzigen, zoals Adobe Photoshop, zorg er dan voor dat de instellingen in de toepassing overeenstemmen met de instellingen in de printerdriver.
- ☐ EPS-bestanden in binaire opmaak worden mogelijk niet juist afgedrukt. Stel de opmaak in op ASCII als u EPS-bestanden creëert.
- ☐ Bij Windows kan de printer geen binaire gegevens afdrukken als deze d.m.v. een USB-interface met de computer verbonden is. Stel de instelling **Uitvoerprotocol** op het tabblad **Apparaatinstellingen** in de printereigenschappen in op **ASCII** of **TBCP**.
- ☐ Bij Windows moet u de geschikte lettertypes kiezen op het tabblad **Apparaatinstellingen** in de printereigenschappen.

Het afdrukken gaat te traag bij gebruik van de PostScript printerdriver

Stel de **Afdrukkwaliteit** in op **Snel**.

Kan scannen niet starten

- ☐ Als de toegangscontrole ingeschakeld is, moet u bij het scannen een gebruikers-ID en wachtwoord invoeren. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
- ☐ Als de toegangscontrole geactiveerd is, kunt u in Mac OS X mogelijk niet scannen. Neem contact op met uw systeembeheerder.
- ☐ Als u de ADF gebruikt om te scannen, controleert u of het documentdeksel en het deksel van de ADF dicht zijn.
- ☐ Sluit de interfacekabel goed aan tussen printer en computer.
- ☐ Als u een USB-kabel gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.
- ☐ Als u de printer via een netwerk gebruikt, zorg er dan voor dat de printer correct aangesloten is op het netwerk. U kunt de verbindingstatus controleren via het netwerkpictogram op het printerscherm en door een netwerkstatusblad af te drukken. Als de printer niet met een netwerk is verbonden, raadpleeg de *Netwerkhandleiding*.
- ☐ Zorg ervoor dat u de juiste printer (scanner) selecteert, als er een lijst met scanners wordt weergegeven wanneer u EPSON Scan start.
- ☐ Als u TWAIN-toepassingen gebruikt, selecteert u de printer (scanner) die u gebruikt.

Problemen oplossen

- ☐ Controleer in Windows of de printer (scanner) in **Scanner en camera's** wordt weergegeven. De printer (scanner) moet worden weergegeven als 'EPSON XXXXX' (printer naam). Als de printer (scanner) niet wordt weergegeven, verwijdert u EPSON Scan en installeert u de toepassing opnieuw. Zie het volgende om **Scanners en camera's** te openen.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**, voer 'Scanner en camera's' in het zoekvak in, klik op **Scanners en camera's weergegeven** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm**, voer 'Scanners en camera's' in het zoekvak **Scanners en camera's weergegeven** in en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Scanners en camera's** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Scanners en camera's** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ☐ Als u niet kunt scannen met TWAIN-toepassingen, verwijdert u de TWAIN-toepassing en installeert u deze opnieuw.
- ☐ Als voor Mac OS X met een Intel-processor andere Epson-scannerdrivers dan EPSON Scan geïnstalleerd zijn, zoals Rosetta of PPC, verwijdert u deze en EPSON Scan. Installeer vervolgens EPSON Scan opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 133](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 135](#)

Problemen met gescande afbeeldingen

Scankwaliteit is slecht

- ☐ Reinig de scannerglasplaat.
- ☐ Reinig de ADF.
- ☐ Druk niet te hard op het origineel of het documentdeksel wanneer u de originelen op de scannerglasplaat legt. Er kunnen dan ongelijkmatige kleuren, vegen of punten op de kopie verschijnen.
- ☐ Verwijder stof van het origineel.
- ☐ Configureer de toepasselijke instellingen voor het documenttype op het bedieningspaneel.
- ☐ Scan met een hogere resolutie.
- ☐ Pas de afbeelding aan in EPSON Scan en scan vervolgens opnieuw. Zie de Help van EPSON Scan voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 125](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 122](#)
- ➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Tekens zijn wazig

- ☐ Selecteer in **Kantoormodus** in EPSON Scan het item **Beeldoptie** op het tabblad **Beeldaanpassing**. Selecteer vervolgens **Tekst verbeteren**.
- ☐ Selecteer in **Professionele modus** in EPSON Scan het item **Document** voor **Automatische belichting** bij **Origineel**.
- ☐ Pas de instellingen voor drempelwaarden aan in EPSON Scan.
 - ☐ **Kantoormodus**
Selecteer **Zwart-wit** bij **Beeldtype** op het tabblad **Hoofdinstellingen**. Pas vervolgens de instelling voor drempelwaarden op het tabblad **Beeldaanpassing** aan.
 - ☐ **Professionele modus**
Selecteer **Zwart-wit** bij **Beeldtype** en pas vervolgens de instelling voor drempelwaarden aan.
- ☐ Scan met een hogere resolutie.

De achterkant van het origineel is te zien op de gescande afbeelding

- ☐ Plaats een dun origineel op de scanner Glasplaat en leg hier vervolgens een vel zwart papier overheen.
- ☐ Configureer de toepasselijke instellingen voor het documenttype op het bedieningspaneel of in EPSON Scan.
- ☐ Selecteer in **Kantoormodus** in EPSON Scan het item **Beeldoptie** op het tabblad **Beeldaanpassing**. Selecteer vervolgens **Tekst verbeteren**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Er verschijnt een ribbelpatroon (ook wel 'moiré' genoemd) op de gescande afbeelding

- ☐ Plaats het origineel met een iets andere hoek.
- ☐ Selecteer **Ontrasteren** in EPSON Scan.
- ☐ Configureer de resolutie-instelling op het bedieningspaneel of in EPSON Scan.

Gerelateerde informatie

➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Scangedeelte of -richting is niet juist

- ☐ Bij het plaatsen van de originelen op het scanner Glasplaat moet u de hoek van het origineel uitlijnen met de hoek die aangeduid is d.m.v. een symbool op de rand van het scanner Glasplaat. Als de randen van de gescande afbeelding bijgesneden zijn, verschuift u het origineel wat weg van de hoek.
- ☐ Maak de scanner Glasplaat en het documentdeksel schoon. Vlekken en stof op de het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde scanpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

Problemen oplossen

- ❑ Als u meerdere originelen op het scannerglasplaat plaatst om ze afzonderlijk te kopiëren, maar ze op een enkel blad gescand worden, leg ze dan ten minste 20 mm uit elkaar. Als het probleem aanhoudt, scan dan slechts één origineel tegelijk.
- ❑ Als u via het bedieningspaneel scant, stel dan het scangebied juist in.
- ❑ Wanneer u scant met behulp van miniatuurvoorbeelden in EPSON Scan, plaatst u het origineel 4,5 mm van de randen van de scannerglasplaat. Plaats het origineel in andere gevallen 1,5 mm van de randen van de scannerglasplaat.
- ❑ Wanneer u een miniatuurvoorbeeld gebruikt voor een groot origineel in **Professionele modus**, is het scangebied mogelijk niet correct. Wanneer u een voorbeeld bekijkt in EPSON Scan, kunt u een selectiekader maken om het gedeelte dat u wilt scannen, op het tabblad **Normaal** in het venster **Voorbeeldscan**.
- ❑ Klik op **Configuratie** in EPSON Scan en hef de selectie op van **Automatische fotorichting** op het tabblad **Voorbeeldscan**.
- ❑ Als **Automatische fotorichting** in EPSON Scan niet naar wens werkt, raadpleegt u de Help van EPSON Scan.
- ❑ Wanneer u scant met EPSON Scan, kan het beschikbare scangedeelte beperkt worden als de resolutie te hoog is ingesteld. Verlaag de resolutie of pas het scangedeelte aan in het venster **Voorbeeldscan**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 125](#)
- ➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Het probleem met de gescande afbeelding kon niet worden opgelost

Als u alle oplossingen hieronder hebt geprobeerd, en het probleem nog steeds niet is opgelost, klikt u op **Configuratie** in het venster EPSON Scan en vervolgens op **Alles resetten** op het tabblad **Andere** om de instellingen van EPSON Scan te initialiseren. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, verwijdt u EPSON Scan en installeert u de toepassing opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 133](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 135](#)

Andere scanproblemen

Miniatuurvoorbeeld werkt niet goed

Raadpleeg de Help van EPSON Scan.

Scannen verloopt te traag

- ❑ Verlaag de resolutie.
- ❑ Klik op **Configuratie** in EPSON Scan, en schakel dan **Stille modus** in het tabblad **Andere** uit.

Gerelateerde informatie

➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Kan de gescande afbeelding niet via e-mail verzenden

Controleer of u de e-mailserverinstellingen hebt geconfigureerd.

Gerelateerde informatie

➔ [“Een e-mailserver configureren” op pagina 190](#)

Scannen stopt bij scannen naar pdf/Multi-TIFF

- ☐ Wanneer u scant met EPSON Scan, kunt u maximaal 999 pagina's in PDF-indeling en 200 pagina's in Multi-TIFF-indeling scannen. Wanneer u via het bedieningspaneel scant, kunt u maximaal 50 pagina's in PDF-indeling en in Multi-TIFF-indeling scannen.
- ☐ Het is raadzaam in grijswaarden te scannen wanneer u een groot aantal scans moet maken.
- ☐ Vergroot de hoeveelheid vrije ruimte op de harde schijf van de computer. Het scannen kan stopgezet worden als er onvoldoende ruimte vrij is.
- ☐ Scan met een lagere resolutie. Het scannen wordt stopgezet als de totale gegevensgrootte de limiet bereikt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Modus Scannen” op pagina 23](#)

Problemen met verzenden en ontvangen van faxen

Kan geen faxen verzenden/ontvangen

- ☐ Gebruik **Fax-aansl. controleren** op het bedieningspaneel om de faxverbindercontrole uit te voeren. Probeer de oplossingen die in het rapport worden voorgesteld.
- ☐ Controleer de foutcode voor de mislukte faxopdracht en probeer de oplossingen in de foutcodelijst.
- ☐ Controleer de instellingen van **Lijntype**. Stel deze in op **PBX** om het probleem op te lossen. Als uw telefoonsysteem een toegangscode vereist voor het verkrijgen van een buitenlijn, registreer deze dan op de printer en voer een hekje (#) in aan het begin van een faxnummer.
- ☐ Als er een communicatiefout optreedt, wijzig dan de instelling **Faxsnelheid** naar **Langz.(9.600 b/s)** via het bedieningspaneel.
- ☐ Controleer of de wandcontactdoos werkt. Als u geen oproepen kunt ontvangen of uitvoeren, neem dan contact op met uw telecombedrijf.
- ☐ Voor een verbinding met een DSL telefoonlijn hebt u een DSL modem met ingebouwde DSL filter nodig, of u moet een aparte DSL filter op de lijn installeren. Neem contact op met uw DSL-provider.
- ☐ Als u verbinding maakt met een DSL-telefoonlijn, sluit u de printer direct op de telefoonaansluiting in de muur aan. Controleer vervolgens of u faxen kunt verzenden. Als dit werkt, ligt het probleem mogelijk bij de DSL filter. Neem contact op met uw DSL-provider.

Problemen oplossen

- ☐ Schakel **ECM** in op het bedieningspaneel. Wanneer **ECM** is uitgeschakeld, kunnen er geen faxen in kleur worden verzonden of ontvangen.
- ☐ Als u faxen via de computer wilt verzenden of ontvangen, controleert u of de printer via een USB-kabel of netwerk is verbonden, en of de PC-FAX Driver op de computer is geïnstalleerd. De PC-FAX Driver wordt samen met FAX Utility geïnstalleerd.
- ☐ Controleer in Windows of de printer (fax) in **Apparaten en printers**, **Printer**, of **Printers en andere hardware** wordt weergegeven. De printer (fax) moet worden weergegeven als 'EPSON XXXXX (FAX)'. Als de printer (fax) niet wordt weergegeven, verwijdert u FAX Utility en installeert u de toepassing opnieuw. Zie het volgende om **Apparaten en printers**, **Printer**, of **Printers en andere hardware** te openen.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selecteer **Desktop > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** of **Hardware**.
 - ☐ Windows 7
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** of **Hardware**.
 - ☐ Windows Vista
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden**.
 - ☐ Windows XP
Klik op de knop Start, selecteer **Instellingen > Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**.
- ☐ Controleer het volgende in Mac OS X.
 - ☐ Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scannen, Afdrukken & fax**) en controleer of de printer (fax) vermeld staat. De printer (fax) wordt weergegeven als 'FAX XXXX (USB)' of 'FAX XXXX (IP)'. Als de printer (fax) niet wordt weergegeven, klikt u op [+] en registreert u de printer (fax).
 - ☐ Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scannen, Afdrukken & fax**) en dubbelklik op de printer (fax). Als de printer gepauzeerd is, klik dan op **Hervatten** (of **Printer hervatten**).

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“Foutcode in het statusmenu” op pagina 141](#)
- ➔ [“Instellingen configureren voor een PBX telefoonsysteem” op pagina 96](#)
- ➔ [“De printer aansluiten op een telefoonlijn” op pagina 91](#)
- ➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 133](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 135](#)

Kan geen faxen versturen

- ☐ Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Neem contact op met uw beheerder als u het wachtwoord niet kent.
- ☐ Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten te faxen via de computer. Als u geen faxberichten kunt verzenden omwille van een authenticatiefout, neem dan contact op met uw beheerder.

Problemen oplossen

- ☐ Configureer de hoofdinginformatie voor uitgaande faxberichten via het bedieningspaneel. Bepaalde faxmachines weigeren faxberichten die geen hoofding hebben.
- ☐ Als u uw gegevens geblokkeerd hebt, deblokkeer ze dan. Bepaalde faxmachines of telefoons weigeren anonieme oproepen.
- ☐ Vraag de ontvanger of het faxnummer juist is en of zijn faxmachine klaar is om berichten te ontvangen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“Kan geen faxen verzenden/ontvangen” op pagina 164](#)

Kan geen faxberichten verzenden naar opgegeven ontvanger

Controleer het volgende als u geen faxen kunt versturen naar een opgegeven ontvanger omwille van een foutmelding.

- ☐ Als de faxmachine van de ontvanger de oproep niet binnen de 50 seconden opneemt, wordt de oproep afgebroken met een foutmelding. Vorm het nummer d.m.v. de functie **Op haak** of d.m.v. een aangesloten telefoon. Als het langer dan 50 seconden duurt alvorens de faxmachine reageert, voeg dan pauzes toe na het faxnummer. Druk op  om de pauze in te voeren. Een koppelteken geldt als pauzeteken. Eén pauze is ca. drie seconden. Voeg meerdere pauzes toe indien nodig.
- ☐ Als u de ontvanger selecteerde in de contactpersonenlijst, controleer dan of de informatie juist is. Als de informatie juist is, selecteer de ontvanger dan en druk op **Bewerken** en wijzig de **Faxsnelheid** in **Langz.(9.600 b/s)**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger” op pagina 99](#)
- ➔ [“Faxberichten verzenden met een extern telefoontoestel” op pagina 99](#)
- ➔ [“Contactpersonen beheren” op pagina 52](#)
- ➔ [“Kan geen faxen verzenden/ontvangen” op pagina 164](#)

Kan geen faxen verzenden op specifiek tijdstip

Stel de datum en tijd goed in op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxberichten verzenden op een specifiek tijdstip \(Fax later verzenden\)” op pagina 100](#)
- ➔ [“Systeembeheer” op pagina 29](#)

Kan geen faxen ontvangen

- ☐ Als u ingeschreven bent op een doorverwijzing, kan de printer mogelijk geen faxberichten ontvangen. Neem contact op met de provider.
- ☐ Als u een telefoon op de printer hebt aangesloten, stel dan de instelling **Ontvangstmodus** in op **Auto** via het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“Kan geen faxen verzenden/ontvangen” op pagina 164](#)

Foutmelding geheugen vol

- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten in de inbox op te slaan, verwijder de faxberichten die u al gelezen hebt.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten op een computer op te slaan, schakel deze computer dan in. Zodra de ontvangen documenten op uw computer opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten op een geheugenapparaat op te slaan, sluit dit dan aan op de printer. Zodra de ontvangen documenten op het geheugenapparaat opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende geheugen beschikbaar heeft.
- ☐ Hoewel het geheugen vol is, kunt u toch nog een monochroom faxbericht zenden d.m.v. **Direct verzenden**. Of verdeel uw originele in twee of meer delen en verzend ze dan.
- ☐ Deze foutmelding kan optreden als de printer een ontvangen fax niet kan afdrukken vanwege een afdrukfout, zoals een papierstoring. Los het probleem op en neem contact op met de afzender en vraag hem/haar om de fax nogmaals te verzenden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan” op pagina 105](#)
- ➔ [“Ontvangen faxberichten op het LCD-scherm bekijken” op pagina 106](#)
- ➔ [“Modus Fax” op pagina 25](#)
- ➔ [“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 146](#)

Verzonden fax is van slechte kwaliteit

- ☐ Reinig de scannerglasplaat.
- ☐ Reinig de ADF.
- ☐ Wijzig de **Resolutie** op het bedieningspaneel. Uw originele bevatten zowel tekst als afbeeldingen; selecteer dan **Foto**.
- ☐ Wijzig de **Densiteit** op het bedieningspaneel.
- ☐ Als u niet weet wat de mogelijkheden van de faxmachine van de ontvanger zijn, schakel dan Direct Send in of selecteer **Fine** als **Resolutie**.
Als u **Superfijn** of **Ultrafijn** selecteert voor een monochroom faxbericht en het verzendt zonder de **Direct verzenden** functie, dan verlaag de printer de resolutie.
- ☐ Schakel ECM in op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Modus Fax” op pagina 25](#)
- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 125](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 122](#)

Faxberichten worden op verkeerde grootte verzonden

- ☐ Als u een faxbericht verzendt d.m.v. het scanner glasplaat, plaats het origineel dan juist op de plaat. Selecteer de grootte van het origineel via het bedieningspaneel.
- ☐ Maak de scanner glasplaat en het documentdeksel schoon. Vlekken en stof op de het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde scanpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Modus Fax” op pagina 25](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 48](#)
- ➔ [“De Scanner glasplaat reinigen” op pagina 125](#)

Ontvangen fax is van slechte kwaliteit

- ☐ Schakel ECM in op het bedieningspaneel.
- ☐ Vraag de afzender de fax te verzenden in een modus die een hogere kwaliteit biedt.
- ☐ Druk de ontvangen fax opnieuw af. Selecteer **Taakgeschiedenis** bij **Statusmenu** om opnieuw af te drukken.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“De faxopdrachtgeschiedenis controleren” op pagina 110](#)

Ontvangen faxen worden niet afgedrukt

- ☐ Als er een fout optreedt in de printer, zoals een papierstoring, dan kan deze geen faxen afdrukken. Controleer de printer.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten in de inbox op te slaan, dan worden de faxberichten niet automatisch afgedrukt. Controleer de instellingen van **Faxuitvoer**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printerstatus controleren” op pagina 140](#)
- ➔ [“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 146](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan” op pagina 105](#)

Andere faxproblemen

Bellen niet mogelijk op verbonden telefoon

Sluit de telefoon aan op de EXT. poort van de printer en neem de hoorn van de haak. Hoort u geen kiestoon, sluit de modulaire kabel dan goed aan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Uw telefoontoestel aansluiten op de printer” op pagina 93](#)

Antwoordapparaat kan geen telefoongesprekken beantwoorden

Stel via het bedieningspaneel de instelling **Overgaan voor antwoorden** in op een hoger aantal dan dat van uw antwoordapparaat.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)
- ➔ [“Instellingen voor het antwoordapparaat” op pagina 103](#)

Faxnummer van de zender wordt niet op ontvangen faxberichten weergegeven of het nummer is fout

De zender heeft de informatie niet of niet juist ingesteld. Neem contact op met de zender.

Kan de ontvangen documenten niet doorsturen naar e-mailadressen

- ☐ De **E-mailserver**-instellingen van de printer zijn mogelijk niet geconfigureerd. Configureer de e-mailserverinstellingen.
- ☐ Er is mogelijk een onjuist e-mailadres geregistreerd in de lijst met contactpersonen. Controleer of het adres in de lijst met contactpersonen juist is.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een e-mailserver gebruiken” op pagina 190](#)
- ➔ [“Contactpersonen beheren” op pagina 52](#)

Overige problemen

Lichte elektrische schok wanneer u de printer aanraakt

Als er vele randapparaten op de computer zijn aangesloten, kunt u een lichte elektrische schok krijgen wanneer u de printer aanraakt. Installeer een aardingskabel naar de computer die op de printer is aangesloten.

Printer maakt veel lawaai tijdens werking

Als de printer te veel lawaai maakt, schakel dan de stille modus in. De printer kan hierdoor echter langzamer gaan werken.

- ☐ Windows-printerdriver
Selecteer **Aan** voor **Stille modus** op het tabblad **Hoofdgroep**.
- ☐ Mac OS X-printerdriver

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Stille modus**.

☐ EPSON Scan

Klik op **Configuratie** en stel **Stille modus** in op het tabblad **Andere**.

Datum en tijd zijn verkeerd

Stel de datum en tijd goed in op het bedieningspaneel. Na een stroomonderbreking door blikseminslag, of als de stroom langere tijd uitgeschakeld was, kan de klok de verkeerde tijd aangeven.

Gerelateerde informatie

➔ [“Systeembeheer” op pagina 29](#)

Geheugenapparaat wordt niet herkend

Activeer de geheugenkaart bij de instellingen **Interface geheugenapp.** op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

➔ [“Printerinstellingen” op pagina 32](#)

Kan gegevens niet opslaan op een geheugenapparaat

- ☐ Steek het geheugenapparaat in de printer en selecteer **Faxuitvoer > Overige instellingen > Map voor opslag maken** om een map te creëren om de documenten in op te slaan. Het geheugenapparaat moet ingedeeld zijn in mappen.
- ☐ Controleer of het geheugenapparaat niet beveiligd is.
- ☐ Controleer of het geheugenapparaat genoeg geheugen beschikbaar heeft. Als er niet voldoende geheugen is, kunnen de gegevens niet worden opgeslagen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Ontvangen faxen opslaan” op pagina 105](#)

➔ [“Faxinstellingen” op pagina 33](#)

Wachtwoord vergeten?

Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, neem dan contact op met de klantendienst van Epson.

Gerelateerde informatie

➔ [“Contact opnemen met de klantenservice van Epson” op pagina 192](#)

Software wordt geblokkeerd door een firewall (alleen Windows)

Maak van de toepassing een door Windows Firewall toegelaten programma in de beveiligingsinstellingen in het **Configuratiescherm**.

Bijlage

Technische specificaties


Printer specificaties

Plaatsing van spuitstuk van printkop		Spuitkanaaltjes voor zwarte inkt: 400 × 4 rijen
Gewicht van papier	Gewoon papier	64 tot 90 g/m ² (17 tot 24 lb)
	Dik papier	91 tot 256 g/m ² (25 tot 68 lb)
	Envelop	Envelope #10, DL, C6: 75 tot 90 g/m ² (20 tot 24 lb) Envelope C4: 80 tot 100 g/m ² (21 tot 26 lb)


Afdrukbare gebied

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

Enkele vellen

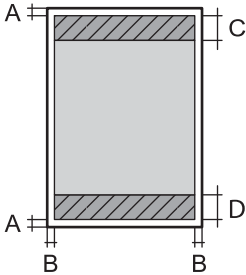	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	45.0 mm (1.77 in.)
	D	50.0 mm (1.97 in.)

Enveloppen

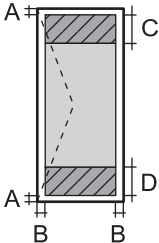	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	Behalve voor C4: 5.0 mm (0.20 in.) C4: 9.5 mm (0.37 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	45.0 mm (1.77 in.)

Scannerspecificaties

Type scanner	Flatbed
--------------	---------

Bijlage

Foto-elektrisch apparaat	CIS
Effectieve pixels	10200 × 14040 pixels bij 1200 dpi
Maximaal documentformaat	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 in.) A4, Letter
Scanresolutie	1200 dpi (normaal scannen) 2400 dpi (geïnterpoleerd scannen)
Outputresolutie	50 tot 4800, 7200, 9600 dpi (50 tot 4800 dpi in stappen van 1 dpi)
Kleurdiepte	Kleur ☐ 16 bits per pixel per interne kleur ☐ 8 bits per pixel per externe kleur Zwart-wit ☐ 16 bits per pixel per interne kleur ☐ 1 of 8 bits per pixel per externe kleur
Lichtbron	LED

Interfacespecificaties

Voor computer	Hi-Speed USB
Voor extern USB-apparaat	Hi-Speed USB

Faxspecificaties

Faxtype	ITU-T Super Group 3, monochroom (zwart/wit) en kleuren (monochroom alleen voor het ontvangen van faxen)
Ondersteunde lijnen	Standaard analoge telefoonlijnen, PBX (Private Branch Exchange) telefoonsystemen
Snelheid	Tot 33.6 kbps
Resolutie	Monochroom ☐ Standaard: 8 pel/mm × 3.85 line/mm (203 pel/in. × 98 line/in.) ☐ Fine: 8 pel/mm × 7.7 line/mm (203 pel/in. × 196 line/in.) ☐ Superfijn: 8 pel/mm × 15.4 line/mm (203 pel/in. × 392 line/in.) ☐ Ultrafijn: 16 pel/mm × 15.4 line/mm (406 pel/in. × 392 line/in.) ☐ Foto: 8 pel/mm × 7.7 line/mm (203 pel/in. × 196 line/in.) Kleur ☐ Fine: 200 × 200 dpi ☐ Foto: 200 × 200 dpi
Paginageheugen	Tot 550 pagina's (indien ontvangen in de ITU-T No.1 monochrome kladmodus)

Bijlage

Opnieuw kiezen*	2 keer (met intervallen van 1 minuut)
Interface	RJ-11-telefoonlijn RJ-11-telefoonsetaansluiting

* De specificaties variëren mogelijk per land en regio.

Wifi-specificaties

Normen	IEEE802.11b/g/n
Frequentiebereik	2,4 GHz
Coördinatiemodi	Infrastructuur, Ad-hoc* ¹ , Wi-Fi Direct* ² * ³
Draadloze beveiliging	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁴ , WPA2-Enterprise

*¹ Niet ondersteund voor IEEE 802.11n.

*² Niet ondersteund voor IEEE 802.11b.

*³ Simple AP modus is compatibel met een Ethernetverbinding.

*⁴ Voldoet aan WPA2-standaarden met ondersteuning voor WPA/WPA2 Personal.

Ethernetspecificaties

Normen	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)* ¹ IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)* ²
Communicatiemodus	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Aansluiting	RJ-45

*¹ Gebruik een STP-kabel (Shielded Twisted Pair) van categorie 5e of hoger om radiostoring te voorkomen.

*² Het verbonden apparaat moet voldoen aan de IEEE802.3az-normen.

Beveiligingsprotocol

IEEE802.1X*	
IPsec/IP Filtering	
SSL/TLS	HTTPS Server/Client
	IPPS
SNMPv3	

* U hebt een apparaat nodig in overeenstemming met IEEE802.1X.

Ondersteunde services van derden

AirPrint	Afdrukken	iOS 5 of later/Mac OS X v10.7.x of later
Google Cloud Print		

Specificaties van extern USB-apparaat

Apparaten	Maximumcapaciteiten
MO-station*	1,3 GB
Harde schijf* USB-flashstation	2 TB (geformatteerd als FAT, FAT32 of exFAT.)

* Het gebruik van externe opslagapparaten die via USB van voeding worden voorzien, wordt afgeraden. Gebruik alleen externe opslagapparaten met eigen stroomvoorziening.

De volgende apparaten kunnen niet gebruikt worden:

- ☐ Een apparaat dat een toegewezen driver vereist
- ☐ Een apparaat met beveiligingsinstellingen (wachtwoord, versleuteling enz.)
- ☐ Een apparaat met een ingebouwde USB-hub

Epson kan niet garanderen dat extern aangesloten apparaten correct werken.

Ondersteunde gegevensspecificaties

Bestandsindeling	JPEG met de Exif-standaard versie 2.3 genomen met digitale camera's die voldoet aan DCF* ¹ versie 1.0 of 2.0* ² Afbeeldingen die voldoen aan TIFF 6.0 zoals hieronder ☐ RGB kleurenbeelden (niet gecomprimeerd) ☐ Binaire beelden (niet gecomprimeerd of geen CCITT-codering) PDF-bestand dat voldoet aan versie 1.7
Beeldformaat	Horizontaal: 80 tot 10200 pixels Verticaal: 80 tot 10200 pixels
Bestandsgrootte	Tot 2 GB
Maximum aantal bestanden	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999

*¹ Design rule for Camera File system (constructieregels voor camerabestandssystemen).

*² Fotogegevens opgeslagen op digitale camera's met een ingebouwd geheugen zijn niet ondersteund.

*³ Tot 999 bestanden kunnen per keer worden weergegeven. (Als er meer dan 999 bestanden zijn, worden de bestanden weergegeven in groepen.)

Bijlage

Opmerking:

'?' wordt op het display weergegeven wanneer de printer het afbeeldingsbestand niet herkent. Als u in deze situatie een meervoudige bladindeling hebt geselecteerd in, zullen blanco secties worden afgedrukt.

Dimensies

Dimensies	Opslagruimte ☐ Breedte: 461 mm (18.1 in.) ☐ Diepte: 422 mm (16.6 in.) ☐ Hoogte: 342 mm (13.5 in.) Afdrukken ☐ Breedte: 461 mm (18.1 in.) ☐ Diepte: 655 mm (25.8 in.) ☐ Hoogte: 383 mm (15.1 in.)
Gewicht*	Ongev. 14.1 kg (31.1 lb)

* Zonder de inktpatronen en de stroomkabel.


Elektrische specificaties

Model	Model 100 tot 240 V	Model 220 tot 240 V
Nominaal frequentiebereik	50 tot 60 Hz	50 tot 60 Hz
Nominale stroom	0.8 tot 0.4 A	0.4 A
Stroomverbruik (met USB-aansluiting)	Kopiëren zonder computer: Ca. 22 W (ISO/IEC24712) Gereed: Ca. 8.9 W Slaapstand: Ca. 2.6 W Uitschakelen: Ca. 0.4 W	Kopiëren zonder computer: Ca. 22 W (ISO/IEC24712) Gereed: Ca. 9.6 W Slaapstand: Ca. 3.0 W Uitschakelen: Ca. 0.4 W

Opmerking:

- ☐ Raadpleeg het etiket op de printer voor de spanning.
- ☐ Europese gebruikers kunnen de volgende website raadplegen voor details over energieverbruik.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Voor gebruikers in België: het stroomverbruik tijdens het kopiëren kan schommelen.
 Raadpleeg <http://www.epson.be> voor de meest recente specificaties.

Omgevingsspecificaties

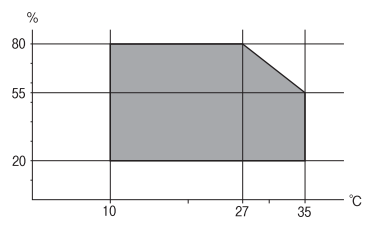Gebruik	Gebruik de printer in het bereik weergegeven in de volgende grafiek.  Temperatuur: 10 tot 35 °C (50 tot 95 °F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (zonder condensatie)
Opslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)* Luchtvochtigheid: 5 tot 85% RV (zonder condensatie)

* Opslag bij 40 °C (104 °F) is mogelijk voor één maand.

Milieuspecificaties voor de inktpatronen

Opslagtemperatuur	-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)*
Vriestemperatuur	-10 °C (14 °F) De inkt ontdooit en is na ca. 3 uur bij 25 °C (77 °F) bruikbaar.

* Opslag bij 40 °C (104 °F) is mogelijk voor één maand.

Systeemvereisten

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Opmerking:

- ☐ Mac OS X biedt mogelijk geen ondersteuning voor bepaalde toepassingen en functies.
- ☐ Het UNIX-bestandssysteem voor Mac OS X wordt niet ondersteund.

Informatie m.b.t. lettertypes

Beschikbare lettertypes voor PostScript

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier

Bijlage

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Beschikbare lettertypes voor PCL

Schaalbaar lettertype

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent	Symbolen reeks
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Bijlage

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent	Symbolen reeks
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmaplettertype

Naam lettertype	Symbolen reeks
Line Printer	9

OCR/Barcode Bitmap-lettertype (alleen voor PCL5)

Naam lettertype	Familie	Symbolen reeks
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Opmerking:

Afhankelijk van de afgedruktichtheid of van de kwaliteit of kleur van het papier zijn de OCR A, OCR B, Code39 en EAN/UPC lettertypes mogelijk niet leesbaar. Druk een voorbeeld af en zorg ervoor dat ze leesbaar zijn.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Lijst met symbolenreeksen voor PCL 5” op pagina 180](#)
- ➡ [“De lijst met de symbolenreeksen voor PCL 6” op pagina 182](#)

Lijst met symboolreeksen

Uw printer kan een verzameling aan symbolenreeksen openen. Veel van deze symboolreeksen verschillen alleen op gebied van internationale tekens.

Als u een lettertype overweegt, denk dan aan de juiste combinatie voor het lettertype en de symbolenreeksen.

Opmerking:

Omdat de meeste software lettertypes en symbolen automatisch verwerkt, moet u de printerinstellingen wellicht nooit wijzigen. Maar als u eigen printerstuurprogramma's schrijft of oudere software gebruikt die geen lettertypes kan verwerken, raadpleeg dan de volgende paragrafen voor meer details van de symbolenreeksen.

Bijlage

Lijst met symbolenreeksen voor PCL 5

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Bijlage

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/ Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage

Naam symbolenreeksen	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

De lijst met de symbolenreeksen voor PCL 6

Naam symbolenreeksen	Kenmerk	Lettertypeclassificatie								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Bijlage

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Bijlage

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Regelgevingsinformatie

Normen en goedkeuringen voor Europees model

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG	EN60950-1
-----------------------------------	-----------

Bijlage

EMC-richtlijn 2004/108/EG	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Voor gebruikers in Europa

Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat volgend model van dit apparaat voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in richtlijn 1999/5/EG.

C511C

Alleen voor gebruik in Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Slovenië, Malta, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten.



Duitse Blauwe Engel

Deze printer voldoet aan de normen van het Duitse milieukeurmerk Blauwe Engel. Raadpleeg de volgende website voor de vereiste specificaties van de Blauwe Engel-standaard.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Beperkingen op het kopiëren

Voor een verantwoord en legaal gebruik van de printer moet eenieder die ermee werkt rekening houden met de volgende beperkingen.

Het kopiëren van de volgende zaken is wettelijk verboden:

- ☐ Bankbiljetten, muntstukken en door (lokale) overheden uitgegeven effecten.
- ☐ Ongebruikte postzegels, reeds van een postzegel voorziene briefkaarten en andere officiële, voorgefrankeerde poststukken.
- ☐ Belastingzegels en effecten uitgegeven volgens de geldende voorschriften.

Pas op bij het kopiëren van de volgende zaken:

- ☐ Privé-effecten (zoals aandelen, waardepapieren en cheques), concessiebewijzen enzovoort.
- ☐ Paspoorten, rijbewijzen, pasjes, tickets enzovoort.

Opmerking:

Het kopiëren van deze zaken kan ook wettelijk verboden zijn.

Verantwoord gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal:

Misbruik van printers is mogelijk door auteursrechtelijk beschermd materiaal zomaar te kopiëren. Tenzij u op advies van een geïnformeerd advocaat handelt, dient u verantwoordelijkheidsgevoel en respect te tonen door eerst toestemming van de copyrighteigenaar te verkrijgen voordat u gepubliceerd materiaal kopieert.

Stroom besparen

De printer gaat in slaapstand of gaat automatisch uit als er een bepaalde tijd geen handelingen worden verricht. U kunt de tijd aanpassen alvorens het stroombeheer wordt toegepast. Elke verhoging zal de energiezuinigheid van de printer beïnvloeden. Denk aan het milieu alvorens u enige wijziging doorvoert.

Stroom besparen - Bedieningspaneel

1. Ga naar **Instellen** in het startscherm en selecteer vervolgens **Systeembeheer**.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Uitschakelingstimer** of **Slaaptimer** en configureer hier de instellingen.

De printer vervoeren

Als u de printer moet vervoeren voor een verhuis of reparaties, volg de onderstaande stappen om de printer in te pakken.

**Belangrijk:**

- ☐ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.
- ☐ Laat de cartridge zitten. Als u de cartridges verwijderd, kan de printkop uitdrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.
- ☐ Laat de onderhoudscassette zitten, omdat er anders tijdens het transport inkt kan lekken.

1. Druk op  om de printer uit te zetten.
2. Zorg ervoor dat het aan/uit-lampje uit staat en haal dan het netsnoer uit het stopcontact.

**Belangrijk:**

Haal het netsnoer uit het stopcontact als het aan/uit-lampje uit staat. Als u dit niet doet gaat de printkop niet terug naar de uitgangspositie waardoor de inkt opdroogt en afdrukken niet meer mogelijk is.

3. Koppel alle kabels los zoals het netsnoer en de USB-kabel.
4. Verwijder al het papier uit de printer.
5. Zorg dat er geen originelen in de printer steken.

6. Sla de papiersteun en de uitvoerlade op.
7. Verwijder de optionele papercassette als deze is geïnstalleerd.
8. Plaats de printer in de doos met de beschermende materialen.

Opmerking:

Reinig en lijn de printkop uit als de afdrukkwaliteit lager is wanneer u opnieuw afdrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Namen en functies van onderdelen” op pagina 16
- ➔ “De printkop controleren en reinigen” op pagina 118
- ➔ “De printkop uitlijnen” op pagina 120

Toegang tot een extern USB-apparaat verkrijgen via een computer

U kunt gegevens op een extern USB-apparaat, zoals een USB flash drive die in de printer is ingevoerd, lezen en schrijven vanaf een computer.

**Belangrijk:**

- ☐ Bij het delen van een extern apparaat dat is ingevoerd in de printer tussen computers verbonden via USB en over een netwerk, is bewerken alleen mogelijk voor de computers die zijn verbonden via de methode die u heeft geselecteerd op de printer. Schrijf naar een extern USB-apparaat door het **Instellen** in te voeren in het bedieningspaneel en selecteer dan **Systeembeheer > Printerinstellingen > Interface geheugenapp. > Bestanden delen** en een verbindingsmethode. Gegevens kunnen gelezen worden door computers die zijn verbonden met een USB en een netwerk.
- ☐ Schrijf naar een extern USB-apparaat dat is verbonden met een computer via een netwerk door het **Instellen** in te voeren in het bedieningspaneel en selecteer dan **Systeembeheer > Printerinstellingen > Interface geheugenapp. > Bestanden delen > Wi-Fi/netwerk**.

Opmerking:

Het duurt eventjes voordat gegevens worden herkend door een computer als er een groot extern USB-apparaat, zoals een 2TB HDD, is verbonden.

Windows

Selecteer een extern USB-apparaat in **Computer** of **Deze Computer**. De gegevens op het externe USB-apparaat worden weergegeven.

Opmerking:

*Als u de printer verbindt met het netwerk zonder de software-CD of de Web Installer te gebruiken, kies dan een USB-poort als netwerkstation. Open **Uitvoeren** en voer een printernaam in \\EPSONXXXXXX of het IP-adres van een printer \\\XXX.XXX.XXX.XXX naar **Openen**. Rechterklik op een apparaatpictogram om een netwerk aan te wijzen. Het netwerkstation verschijnt in **Computer** of **Deze Computer**.*

Mac OS X

Selecteer het juiste apparaatpictogram. De gegevens op het externe USB-apparaat worden weergegeven.

Opmerking:

- ❑ Verwijder een extern USB-apparaat door het apparaatpictogram naar de prullenbak te slepen. Als u dit niet doet kunnen gegevens op het gedeelde station niet correct worden weergegeven wanneer een andere extern USB-apparaat wordt ingevoerd.
- ❑ Als u de printer verbindt met het netwerk zonder de EpsonNet Setup te gebruiken, kies dan een USB-poort als netwerkstation. Selecteer **Go** > **Connect to Server**. Voer een printernaam in cifs://EPSONXXXXXX or smb://EPSONXXXXXX bij **Serveradres** en klik op **Verbinden**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Printerinstellingen” op pagina 32](#)
- ➔ [“Specificaties van extern USB-apparaat” op pagina 174](#)

De optionele eenheden installeren

Productnaam van de optionele papercassette

Dit is de productnaam voor de optionele papercassette.

250-Sheet Optional Cassette Unit

Optionele papercassettes installeren


**Let op:**

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijdert en alle kabels loskoppelt alvorens de kast te installeren. Anders kan het netsnoer beschadigd worden met gevaar op brand of elektrocutie.

1. Druk op de knop  om de printer uit te zetten, en haal de stroomkabel uit het stopcontact.
2. Maak alle aangesloten kabels los.
3. Haal de optionele papercassettes uit de doos en verwijder eventueel beschermmateriaal.

Bijlage

4. Zet de printer neer op de optionele papercassette.

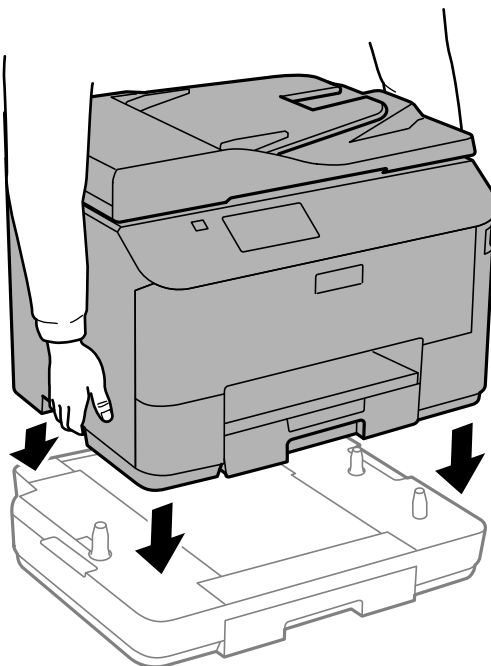

5. Sluit de stroomkabel en andere kabels weer aan en steek de stekker van de printer in het stopcontact.
6. Druk op  om de printer aan te zetten.
7. Verwijder de papercassette en plaats ze terug om te controleren of ze wordt weergegeven op het **Papier instellen** scherm.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijderd en alle kabels loskoppelt alvorens de optionele papercassette te deïnstalleren.

Ga nu verder met de printerdriverinstellingen.

De optionele papercassette in de printerdriver configureren

Om de geïnstalleerde papercassette te gebruiken, moet de printerdriver de nodige informatie krijgen.

De optionele papercassette in de printerdriver configureren - Windows

Opmerking:

Meld u aan op uw computer als beheerder.

1. Open de **Optionele instellingen** in de printereigenschappen.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Selecteer **Desktop > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer, of houd ingedrukt, en selecteer **Printereigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
 Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Printereigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

Bijlage

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm** > **Printers** in **Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Eigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm** > **Printers en andere hardware** > **Printers en faxapparaten**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Eigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

2. Selecteer **Opvragen bij printer** en klik dan op **Opvragen**.

Optionele papierbronnen informatie wordt weergegeven in **Actuele printerinformatie**.

3. Klik op **OK**.

De optionele papercassette in de printerdriver configureren - Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** from the  menu > **Printers & scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties & toebehoren** > **Opties** (of **Driver**).
2. Stel **Onderste cassette** in volgens het aantal cassettes.
3. Klik op **OK**.

Een e-mailserver gebruiken

Om e-mailfuncties, zoals scannen of fax doorsturen, te gebruiken moet u de e-mailserver configureren.

Een e-mailserver configureren

Controleer het volgende voordat u de e-mailserver configureert.

- ☐ De printer is verbonden met het netwerk.
- ☐ De e-mailservergegevens zoals de documenten van uw serviceprovider die u hebt gebruikt om de e-mail op uw computer in te stellen.

Opmerking:

Als u een gratis e-mailservice gebruikt, zoals internet-e-mail, zoekt u op internet om de e-mailservergegevens te krijgen die u nodig hebt.

1. Ga naar de modus **Instellen** via het hoofdscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer** > **Wi-Fi/netwerkinstellingen** > **Geavanceerde inst.**.
3. Selecteer **E-mailserver** > **Serverinstellingen**.
4. Selecteer de verificatiemethode.
Selecteer de verificatiemethode van de e-mailserver die u gebruikt.

**Belangrijk:**

De volgende verificatiemethoden zijn beschikbaar. SSL en STARTTLS worden niet ondersteund.

- ☐ Geen
- ☐ SMTP (SMTP AUTH)
- ☐ POP vóór SMTP

Neem contact op met uw internetaanbieder om de verificatiemethode van de e-mailserver te bevestigen.

De printer kan mogelijk niet communiceren met een e-mailserver, zelfs als de verificatiemethode beschikbaar is als de beveiliging is verhoogd (bijvoorbeeld: SSL-communicatie is vereist). Ga naar de website van Epson voor de nieuwste informatie.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

5. Kies de gewenste instellingen.

De vereiste instellingen hangen af van de verificatiemethode. Voer de informatie in van de e-mailserver die u gebruikt.

6. Druk op OK.

Opmerking:

- ☐ Als er een foutmelding verschijnt, controleert u of de e-mailserverinstellingen juist zijn.
- ☐ Wanneer u geen e-mail kunt sturen, zelfs als u de instellingen hebt voltooid, controleert u de verificatiemethode voor de e-mailserver die u gebruikt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Items e-mailserverinstelling” op pagina 191](#)

Items e-mailserverinstelling

Items	Verduidelijkingen
Verificatiemethode	Toont de geselecteerde verificatiemethode.
Geverifieerde account	Als u SMTP-AUTH of POP voor SMTP selecteert als de Verificatiemethode , voert u een gebruikersnaam (e-mailadres) van maximaal 30 tekens die bij de e-mailserver is geregistreerd in.
Geverifieerd wachtw.	Als u SMTP-AUTH of POP voor SMTP selecteert als de Verificatiemethode , voert u het wachtwoord en de geverifieerde account in met maximaal 20 tekens.
E-mailadres afzender	Geef het e-mailadres op dat de printer gebruikt voor het verzenden van e-mails. U kunt het bestaande e-mailadres opgeven. Om duidelijk te stellen dat de e-mail van de printer wordt verzonden, kunt u een adres dat specifiek is voor de printer verkrijgen en dat hier invoeren.
Adres SMTP-server	Voer adres in van de server die de e-mail verzendt (SMTP-server).

Bijlage

Items	Verduidelijkingen
Poortnr. SMTP-server	Voer het poortnummer in van de server die de e-mail verzendt (SMTP-server).
Adres POP3-server	Als u POP voor SMTP selecteert als de Verificatiemethode , voert u het adres in van de server die de e-mail ontvangt (POP3-server).
Poortnr. POP3-server	Als u POP voor SMTP selecteert als de Verificatiemethode , voert u het poortnummer in van de e-mailserver die de e-mail ontvangt (POP3-server).

De verbinding van een e-mailserver controleren

1. Open **Instellen** vanaf het startscherm.
2. Selecteer **Systeembeheer > Wi-Fi/netwerkinstellingen > Geavanceerde inst.**
3. Selecteer **E-mailserver > Verbinding controleren** om te controleren of de printer is verbonden met de e-mailserver.

Opmerking:

- ☐ Als een foutmelding wordt weergegeven, moet u controleren of de instelling van de e-mailserver correct is.
- ☐ Wanneer u geen e-mail kunt verzenden, zelfs als de verbindingcontrole is gelukt, dient u de verificatiemethode te controleren voor de e-mailserver die u gebruikt.

Hulp vragen

Technische ondersteuning (website)

Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u naar de onderstaande ondersteuningswebsite van Epson gaan. Selecteer uw land of regio, en ga naar de ondersteuningssectie van uw lokale Epson-website. Op de site vindt u ook de nieuwste drivers, veelgestelde vragen en ander downloadbare materialen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Epson.

Contact opnemen met de klantenservice van Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de producthandleidingen, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als uw land hierna niet wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.

We kunnen u sneller helpen als u de volgende informatie bij de hand hebt:

Bijlage

- ☐ Het serienummer van de printer

(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)

- ☐ Het model van de printer

- ☐ De versie van de printersoftware

(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in uw toepassing.)

- ☐ Het merk en het model van uw computer

- ☐ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer

- ☐ Naam en versie van de toepassingen die u meestal met de printer gebruikt

Opmerking:

Afhankelijk van het apparaat kunnen de gegevens van de snelkieslijst voor fax en/of netwerkinstellingen worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Als een apparaat defect raakt of wordt hersteld is het mogelijk dat gegevens en/of instellingen verloren gaan. Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, voor de back-up of het ophalen van gegevens en/of instellingen, zelfs niet tijdens een garantieperiode. Wij raden u aan zelf een back-up te maken of notities te nemen.

Hulp voor gebruikers in Europa

In het pan-Europese garantiebewijs leest u hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Epson.