



מדריך למשתמש

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

שם חלק מפרסום זה אין לשכפל, להעתיק, לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל אמצעי שהוא — מכני, אלקטרוני, אלקטронוני או אחר — מבלי לקבל מראש רשות בכתב מ- Seiko Epson Corporation. לגבי השימוש במידע הכלול במסמך זה אין שם הנחה של אחريות פטנטים. כמו כן אין שם הנחה של אחريות בגין נקדים הנגזרים שימוש במידע במסמך זה. המידע במסמך זה מיועד אך ורק לשימוש עם מוצר זה של Epson. Epson אינה אחראית לשום שימוש במידע זה כشمישמים אותו על מוצרים אחרים.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים כלפי הרכש או צד שלישי לנזק, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי מלחמת תאונה, שימוש לא הולם, שימוש לרעה במוצר, או התאמה או תיקון במוצר שלא על ידי מורשה או מוסמך לכך, או (מלבד בארצות הברית) אי מילוי קפדי של הוראות החברה בדבר השימוש במוצר והטיפול בו.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים לכל נזק או תקלת מלחמת השימוש במוצר אופציונלי או מתכלה שאינו מוגדר כ מוצר מקורי של Epson או כ מוצר באישור Epson.

Seiko Epson Corporation לא תהשיך לאחראית על כל נזק שהוא מלחמת הפרעות אלקטромגנטיות המתרחשות עקב שימוש בככלים ממשקים שהחברה Epson לא הגירה אותם כ מוצרים באישור מוש.

© Seiko Epson Corporation. All rights reserved 2014

תוכן ההוראות למשתמש והמפורט של מוצר זה יכולם להשתנות ללא הודעה.

סימנים מסחריים

EXCEED YOUR EPSON® הוא סימן מסחרי רשום ו- Seiko Epson Corporation VISION הוא סימן מסחרי של חברת VISION

PRINT Image Matching™ והסמליל של PRINT Image Matching™ Epson Corporation

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

הודעה כללית: שמות מוצרים אחרים המשמשים במסמך זה הם למטרות זיהוי בלבד וייתכן שהם סימנים מסחריים של בעליهم המתאים. Epson מותרת על כל זכות שהיא לגבי סימנים אלה.

תוכן עניינים

<p>34..... Windows — ביטול הדפסה</p> <p>35..... Mac OS X — ביטול הדפסה</p> <p>מילוי דיו מחדש</p> <p>36..... בדיקת מפלסי הדיו — מכל.</p> <p>36..... קודים של בקבוקי דיו.....</p> <p>36..... אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו.....</p> <p>37..... מילוי מכלי דיו מחדש.....</p> <p>שיפור איכות הדפסה</p> <p>41..... בדיקת ראש הדפסה וניקויו..... בודיקת ראש הדפסה וניקויו — להצני המדפסת.....</p> <p>41..... בדיקת ראש הדפסה וניקויו — Windows</p> <p>42..... בדיקת ראש הדפסה וניקויו — Mac OS X</p> <p>42..... החלפת דיו בתוך צינורות הדיו..... החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Windows</p> <p>43..... Mac OS X — החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — X</p> <p>43..... יישור ראש הדפסה.....</p> <p>44..... Windows — יישור ראש הדפסה —</p> <p>44..... Mac OS X — יישור ראש הדפסה —</p> <p>44..... ניקוי נתיב הניריות..... ניקוי נתיב הניריות — Windows</p> <p>44..... Mac OS X — ניקוי נתיב הניריות — Mac OS X</p> <p>מידע על היחסום</p> <p>46..... יישומים נחוצים.....</p> <p>46..... Windows — ניהול התקן המדפסת ב-</p> <p>49..... Mac OS X — ניהול התקן המדפסת ב-</p> <p>52..... Epson Easy Photo Print</p> <p>52..... E-Web Print (עלbor Windows בלבד)</p> <p>52..... EPSON Software Updater</p> <p>53..... הסרת יישומים.....</p> <p>53..... Windows — הסרת יישומים</p> <p>54..... Mac OS X — הסרת יישומים</p> <p>54..... התקנת יישומים.....</p> <p>55..... עדכון יישומים וחומרה.....</p>	<p>זכויות יוצרים</p> <p>סימנים מסחריים</p> <p>אודות הוראות למשתמש אלה</p> <p>6..... הקדמה למדריכים למשתמש.....</p> <p>6..... סימנים וסמלים.....</p> <p>6..... תיאורים המשמשים במדריך זה.....</p> <p>7..... אזכורים של מערכות הפעלה.....</p> <p>הוראות חשובות</p> <p>8..... הוראות בטיחות.....</p> <p>8..... אזהרות ועצות לגבי המדפסת..... עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת או השימוש בה.....</p> <p>8.....</p> <p>יסודות המדפסת</p> <p>10..... שמות החלקים והפונקציה של כל חלק.....</p> <p>11..... לוח בקרה.....</p> <p>טעינת נייר</p> <p>13..... אמצעי זהירות לטיפול בנייר.....</p> <p>14..... קיבולות וניר זמינים.....</p> <p>15..... רישימת סוגי נייר.....</p> <p>15..... טיענת נייר ב-מצין נייר אחריו.....</p> <p>הדפסה</p> <p>18..... הדפסה ממחשב.....</p> <p>18..... Windows — יסודות הדפסה</p> <p>19..... Mac OS X — יסודות הדפסה</p> <p>22..... הדפסה על 2 צדדים (עלbor Windows בלבד)</p> <p>23..... הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד.....</p> <p>24..... הדפסה כר שהתדייס יתראים לגודל הניר..... Windows (עלbor בלבד)</p> <p>25..... הדפסת כמה קבצים יחד (עלbor Windows בלבד)</p> <p>26..... הדפסה מוגדלת והכנת פוסטרים (עלbor Windows בלבד)</p> <p>32..... הדפסה באמצעות תוכנות מתקדמות..... הדפסת צלומים באמצעות אמצעות</p> <p>34..... Epson Easy Photo Print</p> <p>34..... ביטול הדפסה.....</p> <p>34..... ביטול הדפסה — להצן במדפסת.....</p>
---	---

תוכן עניינים

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו	
דרך המדפסת — Windows	70
בדיקה המספר הכלול של העמודים שהזנו	
דרך המדפסת — Mac OS X	70
חישכון בחשמל	70
Windows — Windows	70
Mac OS X — Mac OS X	70
העברה המדפסת	71
היכן מקבלים עזרה	73
אתר אינטרנט לתמיכה טכנית	73
יצירת קשר עם התמיכה של Epson	73

פתרונות בעיות

בדיקה מצב המדפסת	56
בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת	56
בדיקה מצב המדפסת — Windows	57
בדיקה מצב מדפסת — Mac OS X	57
סילוק נייר תקוע	57
סילוק נייר תקוע ב-מזין נייר אחריו	58
סילוק נייר תקוע מtower המדפסת	58
הנייר איןנו מזון כהלה	60
בעיות באספקת החשמל ובלוח הבקרה	60
המדפסת לא נדלקת	60
הmadpesat לא נכנית	60
הmadpesat אינה מדפסה	61
בעיות בתדפיסים	61
איכות הדפסה גרוועה	61
מיקום התדפיס, מידותיו או שלוו אין נוכנים	63
הנייר מרוח או שרוט	63
התווים המודפסים הם שגוים או מעורבים	63
התמונה המודפסת היא הפוכה	64
לא היה אפשר לפטור את בעיית התדפיס	64
בעיות הדפסה אחרות	64
ההדפסה אטית מדי	64
ההדפסה מאטה במידה ניכרת במהלך הדפסה	65
רציפה	65
בעיות אחרות	65
מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת	65
רעשי הפעולה חזקים	65
היישום חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד)	65

נספח

mprst TBNI	66
mprst medpeset	66
mprst mmskim	66
midot	67
mprst shml	67
mprst sbbt	68
drishot haumrkt	68
midu rgoltror	69
tknms v iwrsm l dgm irof	69
mngblot ul huttka	69
bdkh mspcr hcchl sl umodim shzno drk medpeset	69
bdkh mspcr hcchl sl umodim shzno drk medpeset — loch hbkra	69

אודות הוראות למשתמש אלה

אודות הוראות למשתמש אלה

הקדמה למדריכים למשתמש

הגראסאות העדכניות של המדריכים למשתמש שלහן זמינים באתר התמיכה של Epson.

(אירופה) <http://www.epson.eu/Support>
(מחוזן לאירופה) <http://support.epson.net/>

- ❑ התחל כאן (מדריך נייר)
מספק מידע על הגדרת המדפסת, התקנת התוכנה, שימוש בסיסי במדפסת, פתרון בעיות וכן הלאה.
- ❑ מדריך למשתמש (מדריך PDF)
מדריך זה. מספק מידע והוראות כלילות לשימוש במדפסת ולפתרון בעיות.
נוספּ על המדריכים לעיל ראה גם העזרה הכלולה ביישומי התוכנה השונים של Epson.

סימנים וסמלים

זהירות: 

הוראות שיש להקפיד למלא כדי להימנע מפנייה.

חשוב: 

הוראות שיש להקפיד עליהם כדי להימנע מנזק לציוד.

لتשומת לך:

מספק מידע משלים ומידע התייחסות.

מידע קרוב 

קישורים לסייעים קרובים.

תיאורים המשמשים במדריך זה

- ❑ צילומי מסך של менעל התיקון המדפסת לkoohim-m-1. Windows 8.x או Mac OS X v10.9. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- ❑ איורים של המדפסת המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנם יכולם להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, ואולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.

אודות הוראות למשתמש אלה

אזכורים של מערכות הפעלה**Windows**

בהוראות למשתמש אלו, מונחים כגון "Windows 8", "Windows 7", "Windows 8.1" פירשם הוא מערכות הפעלה שלהן. כמו כן, המונח Windows משמש לציון כל הגרסאות.

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8.1

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista®

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP

■ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

בהוראות למשתמש אלה, "Mac OS X v10.8.x"-ו "OS X Mavericks" פירשו "Mac OS X v10.9.x" כמו כן, המונח Mac OS X v10.9.x משמש לציון Mac OS X Mountain Lion ."OS X Mountain Lion" פירשו ."Mac OS X v10.6.8"-ו "OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x

הוראות חשובות

הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והażירות המסומנות על גבי המדפסת.

■ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפה או למכת חשמל.

■ וודא שכבל החשמל שלו עומד בתנאי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

■ לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את המדפסת או את הציוד האופציונלי בעצמן, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

■ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכני תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:
כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזולים נכנסו למדפסת; המדפסת נפלת או בית המדפסת ניזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפניה شيئا ניכר בביצועים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות הפעלה.

■ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שמננו אפשר לנתק את התקע בקלות.

■ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכתה, לרطט, לטמפרטורה גבוהה או לחות גבואה.

■ הקפד לא לשפוך נוזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

■ תיזהר לא לגעת בדיו כלשהו בעת טיפול במכל הדיו, בפקקים של מכל הדיו, בקבוקי דיו פתוחים או בפקקים של בקבוקי דיו.

■ אם דיו מגיעה אל ידך שטוף אותה ביסודות במים ובסבון.

■ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותה מיד במים רבים ובסבון. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בראה, פנה מידית לרופא.

■ אם דיו מגיעה לפיק, פנה לרופא תכף ומיד.

■ אל תטה בקבוק דיו לאחר הסרת החותם ואל תונער אותו; הדבר יכול לגרום לדילפה.

■ שמר את בקבוק הדיו ואת יחידת מכל הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תרשה לילדים לשתו מכל בקבוק הדיו ומפקק בקבוק הדיו ואל תרשה להם לגעת בהם.

ażירות ועצות לגבי המדפסת

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושן. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד.

עצות וażירות לגבי הגדרת המדפסת או השימוש בה

■ אסור לחסום את פתח האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכסות אותם.


■ השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.

הוראות חשובות


- הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנדלקות ונכבות לעתים סדירות.
- הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קווצבי זמן אוטומטיים.
- הרחק את כל מערכת המחשבים המקוריות פוטנציאליים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או ייחדות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- יש להניח כבלי החשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקויצו, יתקפלו ויתפתחו. אל תניח חפצים על כבלי החשמל ואל תאפשר לדרכם עליהם או לדرس אותם. הקפד במילוי כך שכבלי החשמל יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי וויצאים ממנה.
- אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול של ההתקנים המוחברים לחוט המAIRיך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המAIRיך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול של כל ההתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- אם מתכוונים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפק 10 או 16 אמפר כדי שתת הגנה מספקת מקצר חשמלי ומעומס יתר.
- כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלה אם היא מוטה בזווית.
- בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלהטotta אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המדפסת.
- השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- הימנע ממיקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר, מאור חזק וממקורות חום.
- אסור להכנס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- אל תכניס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- אל תיגע בכבלי הלבן והשתוח ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת.
- אל תשתמש בתריסים המכילים גדים דליקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לשרפיה.
- אל תזיז את ראש הדפסה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.
- אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש במדפסת כאשר מכלס הדיו הוא מתחתן לקו התחתון המכילים עלול לפגוע במדפסת.
- כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיקת להבהב.
- לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש הדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).
- אם איןך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שניתקת את כבלי החשמל משקע החשמל.

יסודות הדפסה

שמות החלקים והפונקציה של כל חלק

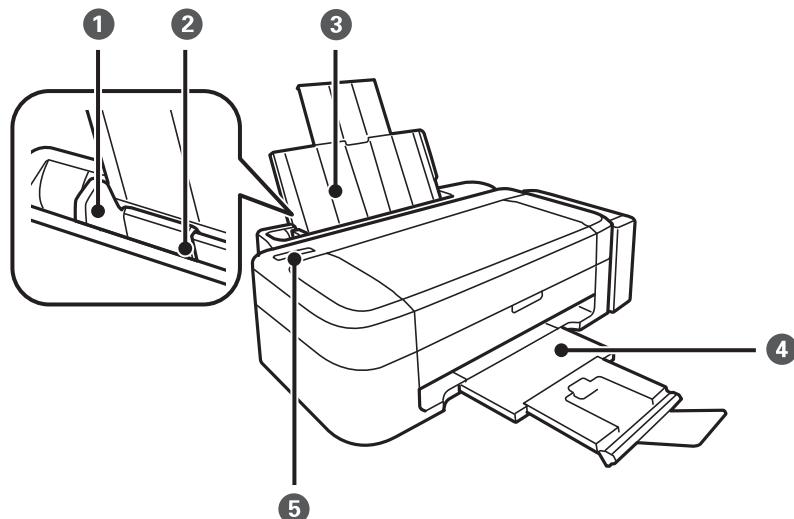


מזין את הנייר ישר לדפסת. החלק אל קצוות הנייר.	مولיך קצואה	❶
טוען נייר.	מזין נייר אחורי	❷
תומכת בנייר שהווען.	תומכת נייר	❸
מחזיק את הנייר שנפלט. לפני הדפסה הרם את המיעוצר כדי למנוע מהנייר שנפלט מליפול מהמגש.	מגש פלט	❹
מבצע את הדפסת.	לוח בקרה	❺

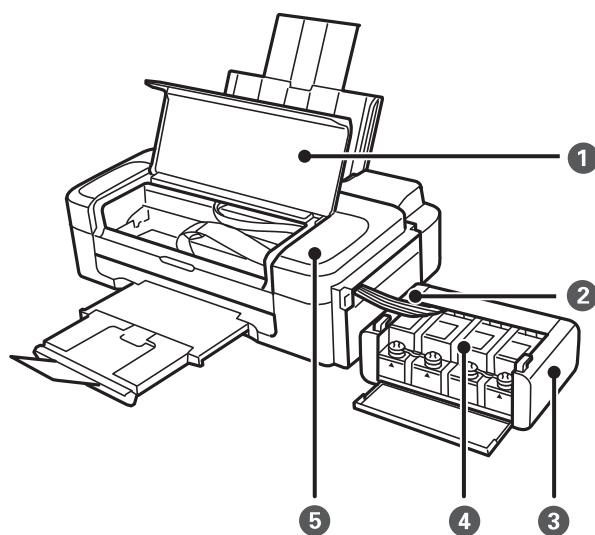


יסודות המדפסת

פתח בשעת הוצאה נייר שנתקע בתוך המדפסת.	מכסה המדפסת	❶
מספק דיו לראש הדפסה.	צינור דיו	❷
מכילה את מכלי הדיו.	יחידת מכלי דיו	❸
מספקים דיו לצינורות הדיו.	מכלי אנירית דיו (מכלי דיו)	❹
ירורה דיו.	ראש הדפסה	❺

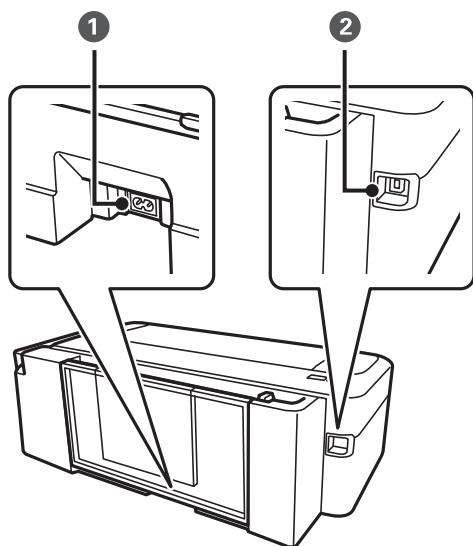

מחברת את כבל החשמל.	כניסת AC	❶
מחברת כבל USB.	כניסת USB	❷

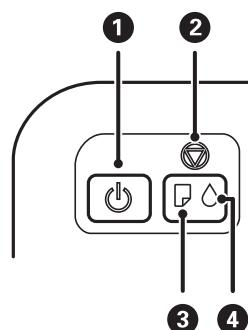לוח בקרה

מכבה את המדפסת או מדליק אותה. אל תכבה את המדפסת כאשר נורת צריכת החשמל מהבבב (כאשר המדפסת פועלת או מעבדה נתונים). נתק את כבל החשב כאשר נורת צריכת החשמל כבוייה.	①
--	---


יסודות המדפסת

<p>מפסיק את הפעולה הנוכחיית.</p> <p>החלק את הלחץ זהה לחוץ לשניות שלוש עד שהלחץ  מהbehav, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.</p> <p>הדלק את המדפסת ובוומניות החזק את הלחץ  לחוץ כדי להדפיס את תבנית בדיקת הנחיריים.</p>		②
<p>נדלקת או מהבהבת כאשר אוכל הנייר או כשבנייר נתקע.</p>		③
<p>מצין את מצב טיענת הדיו הראשונית.</p>		④


טיענת נייר

טיענת נייר**אמצעי זהירות לטיפול בנייר**

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- לפניה הטיענת הנייר במדפסת יש לאוורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזיקה ביד אחת ולהעביר את האגדל של היד השנייה על פני קצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדזו זה מזה) ולישר את הקצוות. נייר להצלומים אסור לאוורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

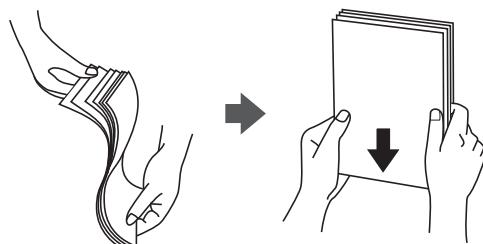

- אםנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטיענה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.

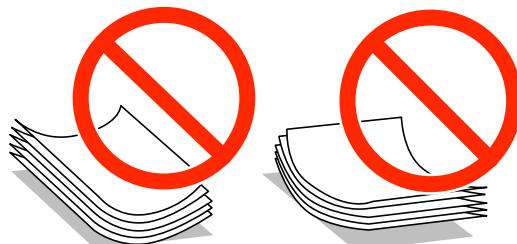

- אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזר, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אoorר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טיענתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהם כדי לשטח אותן לפני הטיענה.



- אל תשתמש במעתפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעתפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אל תשתמש במעתפות בעלי משטחים דבקיים על פניו הדשים או במעתפות בעלות חלונות.
- הימנע משימוש במעתפות דקות מדי, הן עלולות להסתלסל בשעת הדפסה.

טעינה נייר

מידע קשור

◀ "מפרט המדפסת" בעמוד 66

קיבולות וניר זמינים

חברת Epson ממליצה להשתמש בניר מקורי של Epson כדי להבטיח תדפסים באיכות גבוהה.

נייר מקורי של Epson

שם המדיה	גודל	קיבולת טעינה (גילוונות)	הדפסה דו-צדדית ידנית
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	,(5 × 7 in., 13 × 18 cm (181 × 102 mm), 16:9 (4 × 6 cm, 10 × 15 cm) in.)	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-

* בשבייל הדפסה דו-צדדית ידנית באפשרות להטען עד 30 גילוונות נייר לשצד אחד כבר מודפס.

لتשומת לך:
זמיןות הניר משתנה לפי מקום. לקבלת מידע עדכני על הניר הזמין באזורך צור קשר עם התמיכה של Epson.

נייר זמין מסחרית

שם המדיה	גודל	קיבולת טעינה (גילוונות)	הדפסה דו-צדדית ידנית
נייר רגיל	Letter, A4, B5, A5, A6	עד לקו המסומן בסמל המשולש במוליך הקצוות.*	✓
	Legal	1	
מעטפה	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	10	-

* בשבייל הדפסה דו-צדדית ידנית באפשרות להטען עד 30 גילוונות נייר לשצד אחד כבר מודפס.

מידע קשור
◀ "אתר אינטרנט לתמיכה טכנית" בעמוד 73

טעינה נייר

רישימת סוגי נייר


להשנת תוצאות הדפסה מיטביות בחר בסוג הנייר המתאים לניר שברשותך.

שם המדיה	סוג המדיה
Epson Bright White Ink Jet Paper*	סוגי ניר רגיל
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Epson Matte
* ניר רגיל	סוגי ניר רגיל
מעטפה	מעטפה


* סוג ניר אלו תואימים ל-Exif Print ו-PRINT Image Matching כאשר מדפסים באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת.
למיידנו נוסף ראה התיעוד שצורך למצלמה הדיגיטלית התואמת ל-Exif Print ו-PRINT Image Matching.

טעינת ניר ב-MZIN ניר אחורי

1. הארך את תומכת הנייר ולאחר מכן מ肯 הטה אותה לאחור.

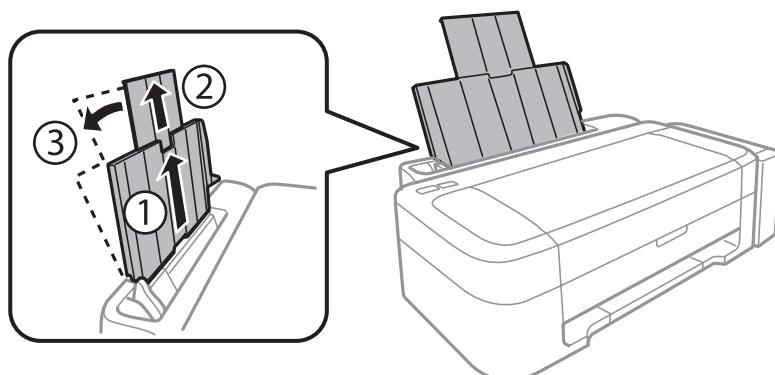


2. החילק את מוליך הקצוות שמאלה.

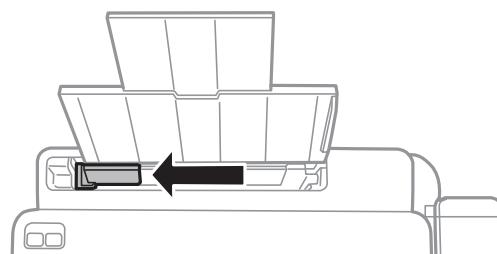

טעינה נייר


3. הטען נייר ארכית לאורך צד ימין של מזין נייר אחורי כשחצ'ד הנitin להדפסה פונה למעלה.

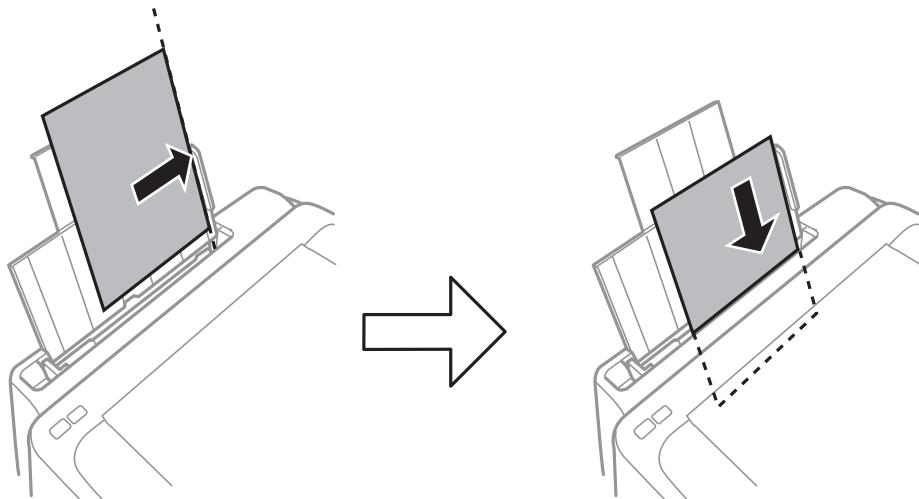


חשיבות:

אסור לטעון יותר מהמספר המרבי של גיליונות שצווין עבורי הנייר. לגבי נייר רגיל, אל תטען מעבר לכו המסומן בסמל המשולש על גבי מוליך הקצוות.

■ מעטפות

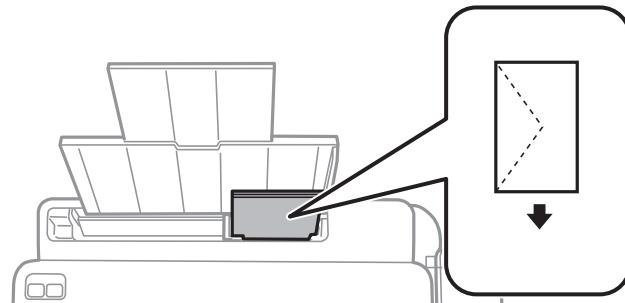

■ נייר מנוקב מראש

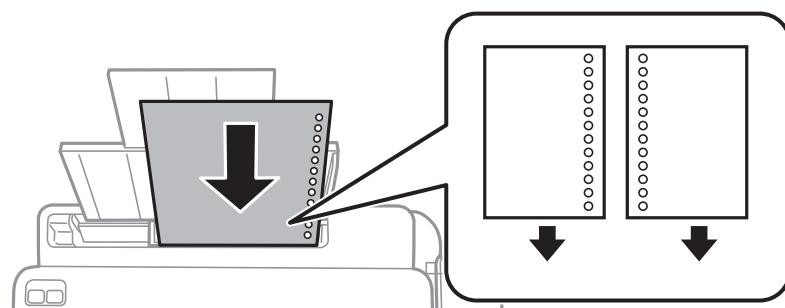


להשומת לב:

■ הטען גיליון נייר יחיד שאין לו חורי תיק בקצה העליון או בקצה התחתון.


■ בהתאם את מיקום ההדפסה של הקובץ שלך כדי להימנע מלחדפים על החורים.

טעינה נייר

4. החלק את מוליך הקצוות אל קצה הנייר.

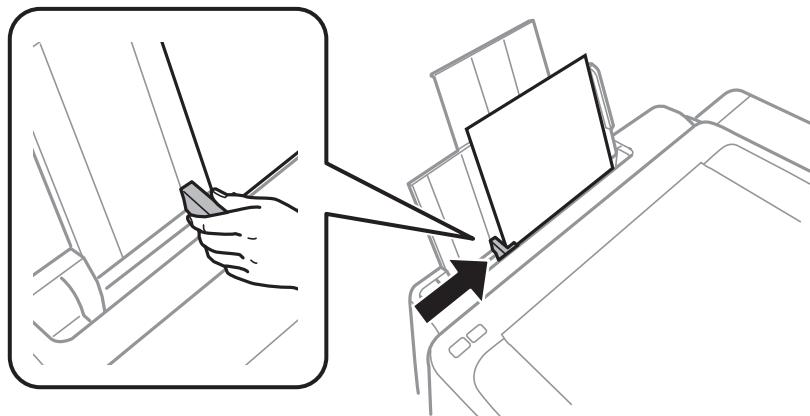

5. החלק את מגש הפלט החוצה.

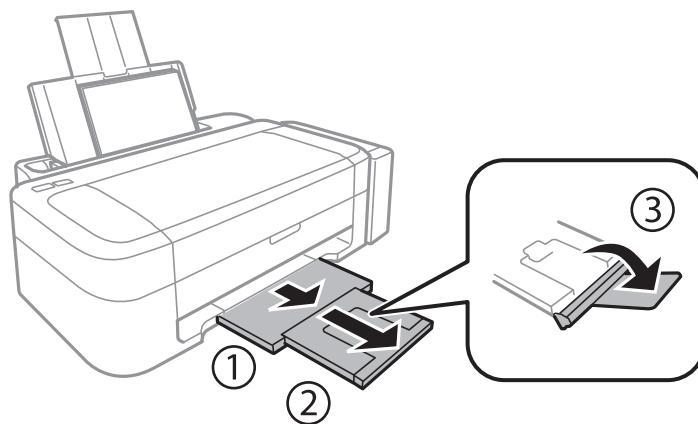

לחשומת לב:
החוור את שארית הנייר לאירועו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עלול להסתלסל או איכות ההדפסה עלולה לרדת.

מידע הקשור

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 13

◀ "קיבות ונייר זמינים" בעמוד 14

הדפסה


הדפסה ממחשב

יסודות הדפסה — Windows

لتשומת לך:

- ❑ להסביר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקוונת. לחץ על פריט כלשהו באמצעות הפעלה ימינה ולאחר מכן לחוץ עלי עזרה.
- ❑ הפעולות המשתנות, תלוי ביישום. פרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובי.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

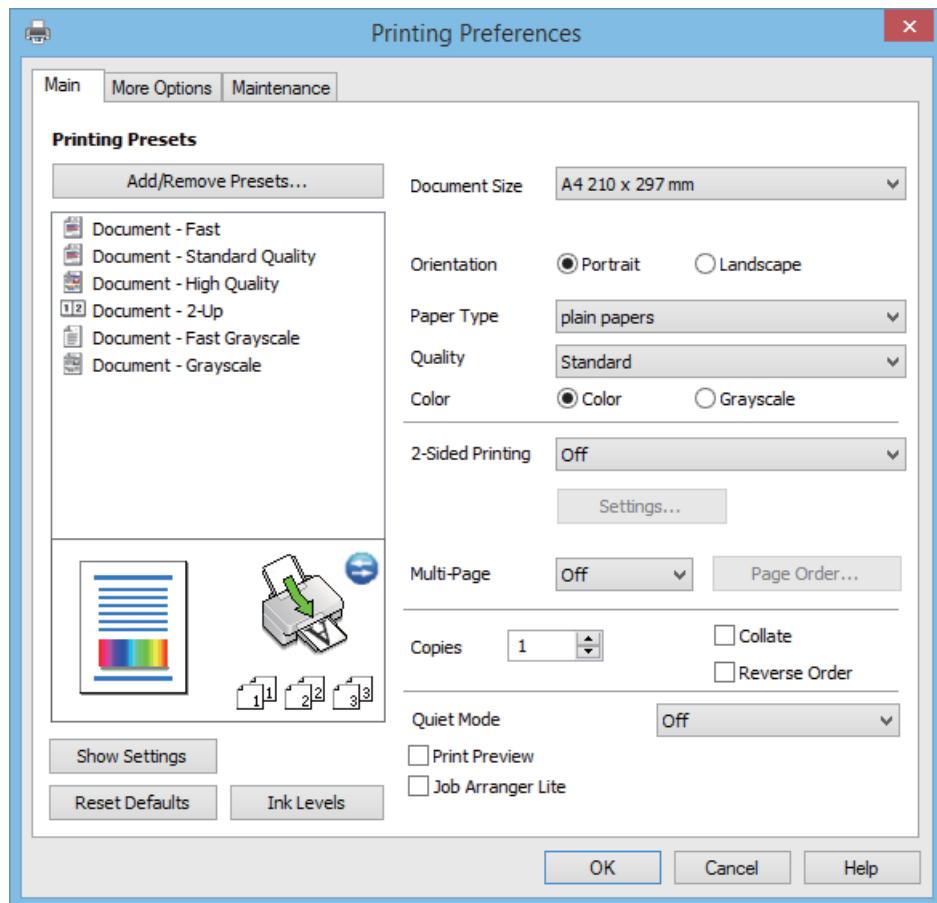

הדפסה

6. קבע את ההגדרות שלhlen.
 - ❑ גודל המסמכ: בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת.
 - ❑ כיוון: בחר את הכיוון שהגדרת ביצום.
 - ❑ סוג דף: בחר את סוג הנייר שטענת.
 - ❑ צבע: בחר ב-גווני אפור כאשר ברצונך להדפיס בשחור או בגווני אפור.
להשומת לבך: כאשר הדפסה נעשית על מעתפות, בחר ב-לרווחב בהתאם להגדרה של כיוון.
7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התיקן של המדפסת.
8. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ["קבולות וניר זמינים" בעמוד 14](#)
- ["טיענת ניר ב-מזין ניר אחר" בעמוד 15](#)
- ["מדריך למנהל התיקן של Windows" בעמוד 47](#)
- ["רשימת סוגי ניר" בעמוד 15](#)


יסודות הדפסה — Mac OS X —

להשומת לבך: הפעולות משתנות, תלוי ביצום. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היצום.

1. טען ניר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.

הדפסה

3. בחר הדפס מתפרק קובץ או פקודה אחרת כדי לגשת לדו-שיח של הדפסה.
אם יש בכך צורך, לחץ על הראה פרטיים או על ▶ כדי להרחיב את חלון ההדפסה.

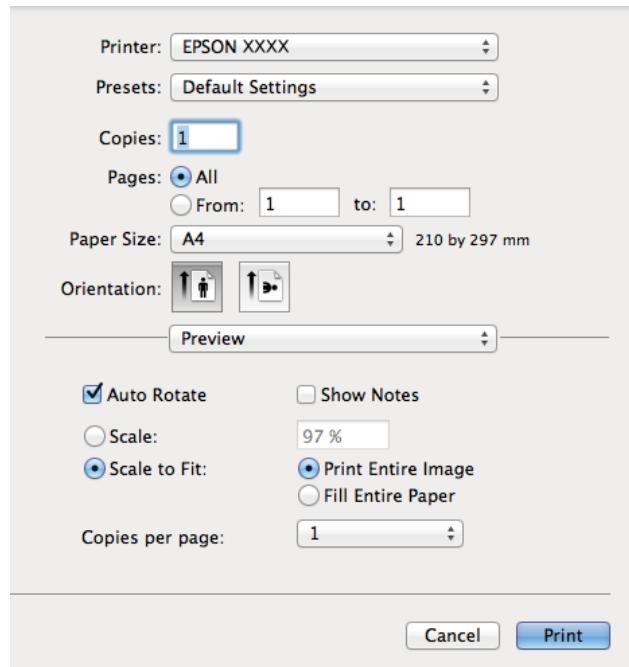


4. קבע את ההגדרות של הלהן.

- מדפסת: בחר את המדפסת שller.
 - הגדרה קבועה מראש: בחר מותי ברצונך להשתמש בהגדרות שנרשמו.
 - גודל דף: בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת.
 - כיוון: בחר את הכיוון שהגדרת ביחסו.
- לתשומת לך:**
כאשר הדפסה היא על מעטפות, בחר בכיוון לרווח

הדפסה

5. בחר ב-הגדרות הדפסה מהתפריט המוקף.

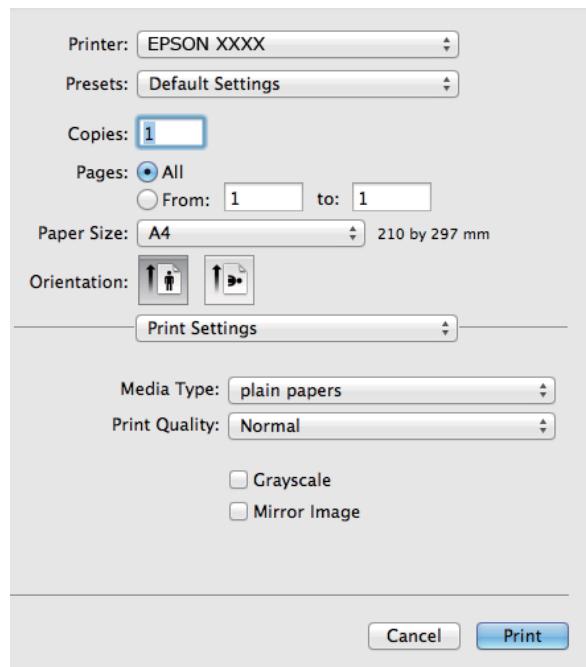

לתשומת לך:
ב-*a*-*x* Mac OS X v10.8. ומעלה, אם תבחר הגדרות הדפסה אינן מוצגות מנהל התקן של מדפסת *Epson* לא הונדר כהלאה.

בחור ב- העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסידקה, הדפסה וסידקה), ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת. כדי להויסify מדפסת, ראה להלן.

<http://epson.sn>

6. קבע את ההגדרות שלhellן.

□ סוג מדיה: בחר את סוג נייר שטענת.

□ גונו אפור: בחר להדפיס בשחור או בגונו אפור.

7. לחץ על הדפס.

מידע קשר

"[קיבות ונייר זמינים](#)" בעמוד 14 ←

"[טיענות נייר ב-מזין נייר אחרוי](#)" בעמוד 15 ←


"[מדריך למנהל התקן של Mac OS X](#)" בעמוד 50 ←

"[רשימת סוגי נייר](#)" בעמוד 15 ←

הדפסה

הדפסה על 2 צדדים (בעור Windows בלבד)

מנהל ההתקן של המדפסת מדפיס באופן אוטומטי תוך הפרדה בין עמודים זוגיים לעמודים אי-זוגיים. כשההמדפסת גומרת להדפיס את העמודים האי-זוגיים הופך את הניר לפיה ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים. באפשרותך גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדפיס.

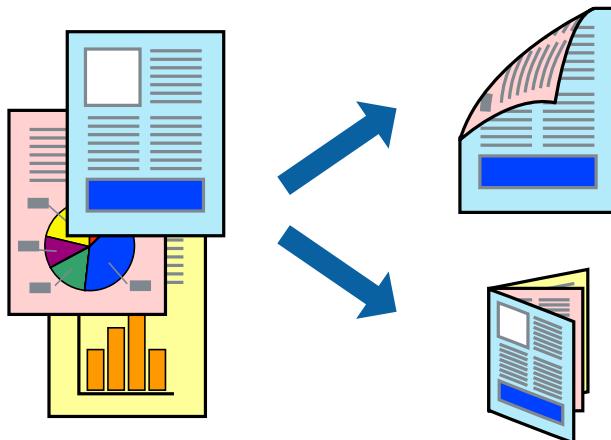

لتשומת לבך:

◻ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה על 2 צדדים, אפשרות הדפסה עלולה לרדת ויכולה להתרכש חסימות ניר.

◻ דיו עלולה להיספג מבעוד לניר ולהגיע אל צדו השני.

◻ אם לא מאפשרים את 3 EPSON Status Monitor, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזקה ולאחר מכן בחר הפעלה את 3 EPSON Status Monitor.

◻ יתכן שהדפסה ב-2 צדדים לא תהיה זמינים כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כשותמשים בה כמדפסת משותפת.

1. טען ניר במדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.

3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

4. בחר ב- ידנית (כrica בצד האורך) או ב- ידנית (כrica בצד הקצר) מ- הדפסה דו-צדדית בלשונית הראשי.

5. לחץ על הגדרות, קבע את המתאמות ולאחר מכן לחץ על אישור.

لتשומת לבך:
כדי להדפיס חוברת בחר ב-חוبرا.

6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות הראשי ו-אפשריות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.

7. לחץ על הדפס.

כשהדפסת הצד הראשון נגמרה מזג חלון מוקפץ במחשב. מלא את ההוראות על המסך.

מידע חשוב
◀ "קיבות ונייר זמינים" בעמוד 14

הדפסה

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 15
 ← "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 18

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גילוון נייר אחד.



הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Windows

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
4. בחר ב- 2 עמודים בדף או ב- 4 עמודים בדף בהתאם להגדרת ה- ריבוי עמודים בלשונית הראשי.
5. לחץ על סדר עמודים, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשונית הראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 15
 ← "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 18

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Mac OS X

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. היכנס לדוח שיח הדפסה.

הדפסה

4. בחר ב **פרישה מהתפריט המוקף**.
5. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גיליון, את **כיוון הפרישה** (סדר העמודים) ואת **גבול**.
6. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
7. לחץ על **הדפס**.

מידע הקשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 15
 ← "יסודות הדפסה — Mac OS X" בעמוד 19

הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

באפשרותך להדפיס כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר שהטענתה במדפסת.

**הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Windows**

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
4. קבע את ההגדרות להלן בלשונית אפשרויות נוספות.
 - גודל המסמן:** בחר את גודל הנייר שהגדרת ביצועו.
 - נייר שיוצא:** בחר את גודל הנייר שהטענתה במדפסת.
 - התאם לעמוד נבחר אוטומטית.

לתשומת לך:
אם ברצונך להדפיס תמונה מוקטנת במרכז הדף, בחר ב-מרכז.
5. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות הראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. לחץ על **הדפס**.

הדפסה

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 15
 ◀ "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 18

הדפסה כר שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Mac OS X


1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. היכנס לדו שיח הדפסה.
4. בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום בהתאם לתווך הגדרת גודל דף.
5. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקף.
6. בחר ב-שנה את קנה המידה כר שיתאים לגודל הנייר.
7. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתווך הגדרת גודל נייר היעד.
8. הגדיר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
9. לחץ על הדפס.

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 15
 ◀ "יסודות הדפסה — Mac OS X" בעמוד 19

הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד)

מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים ואו להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. ניתן לקבוע את הגדרות הדפסה לקבצים מסווגים, כגון פרישה, סדר הדפסה וכיוון. אפשרוותן של הגדרות הדפסה לאפשרות של קבצים מסווגים, כגון פרישה, סדר הדפסה וכיוון.

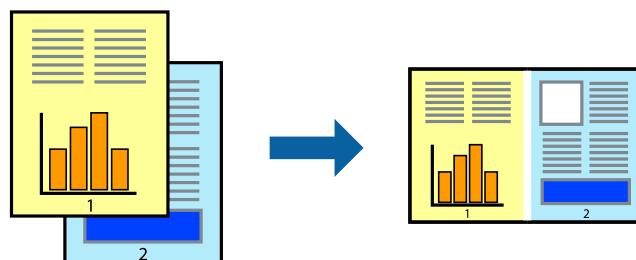

لتשומת לבך:

כדי לפתוח פרויקט הדפסה השמור ב-*Job Arranger Lite*, לחץ על *Job Arranger Lite* על לשונית ניהול החטken של המדפסת. תחזוקה כתעת בחורفتح מההתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ. הסיוומת של הקבצים השמורים היא *.ecl*.

1. טען נייר במדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.

הדפסה


3. גש אל חלון ניהול התකן של המדפסת.
 4. בחר **Job Arranger Lite** בלשונית ראשי.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התתקן של המדפסת.
 6. לחץ על הדפס.
- החלון **Job Arranger Lite** מוצג ועובדת ההדפסה נוספת ל-**פרויקט הדפסה**.
7. כאשר החלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחוור על שלבים 3 עד 6.
- לחשומת לבך:** אם סוגרים את חלון **Job Arranger Lite** ה-**פרויקט הדפסה** שלא נשמר נמחק. כדי להדפיס אחר כך, בחר שמו מהתרפיט קובץ.
8. בחר את תפריטי פרישה ו- עורך ב- **Job Arranger Lite** כדי לעורוך את **פרויקט הדפסה** לפי הצורך.
 9. בחר הדפס מהתרפיט קובץ.

מידע הקשור

← "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 15
 ← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 18

הדפסה מוגדלת והכנת פוסטרים (עבור Windows בלבד)

באפשרות להדפיס תמונה אחת על גיליונות נייר מרובים כדי ליצור פוסטר גדול. באפשרותך להדפסי סימני יישור העוזרים להדביק את הגליונות יחד.

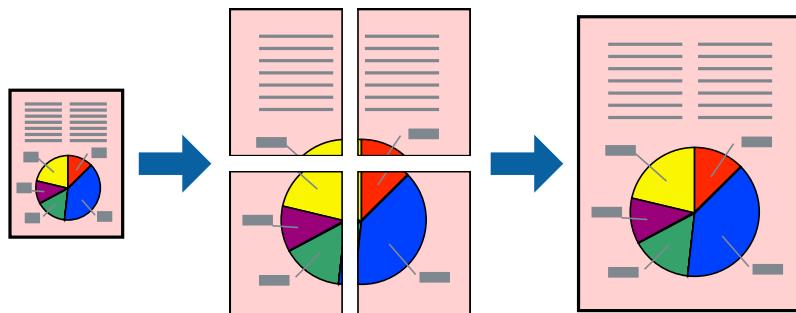

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התתקן של המדפסת.
4. בחר ב-**פוסטר 1x2**, **פוסטר 2x2**, **פוסטר 3x3**, או **פוסטר 4x4** מ-**ריבוי עמודים** בלשונית ראשי.
5. לחץ על הגדרות, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשונית ראשי ו-**אפשרויות נוספת** נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.

הדפסה

7. לחץ על הדפס.


מידע הקשור

[טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו](#) בעמוד 15

[יסודות הדפסה — Windows](#) — 18 בעמוד


הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים

הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר A2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שלון. חיתוך.

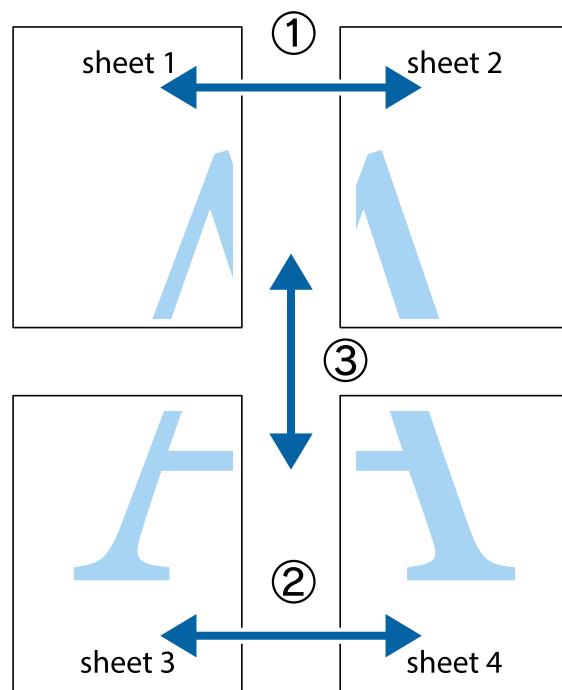


הדפסה

- הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורק הקו הכחול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

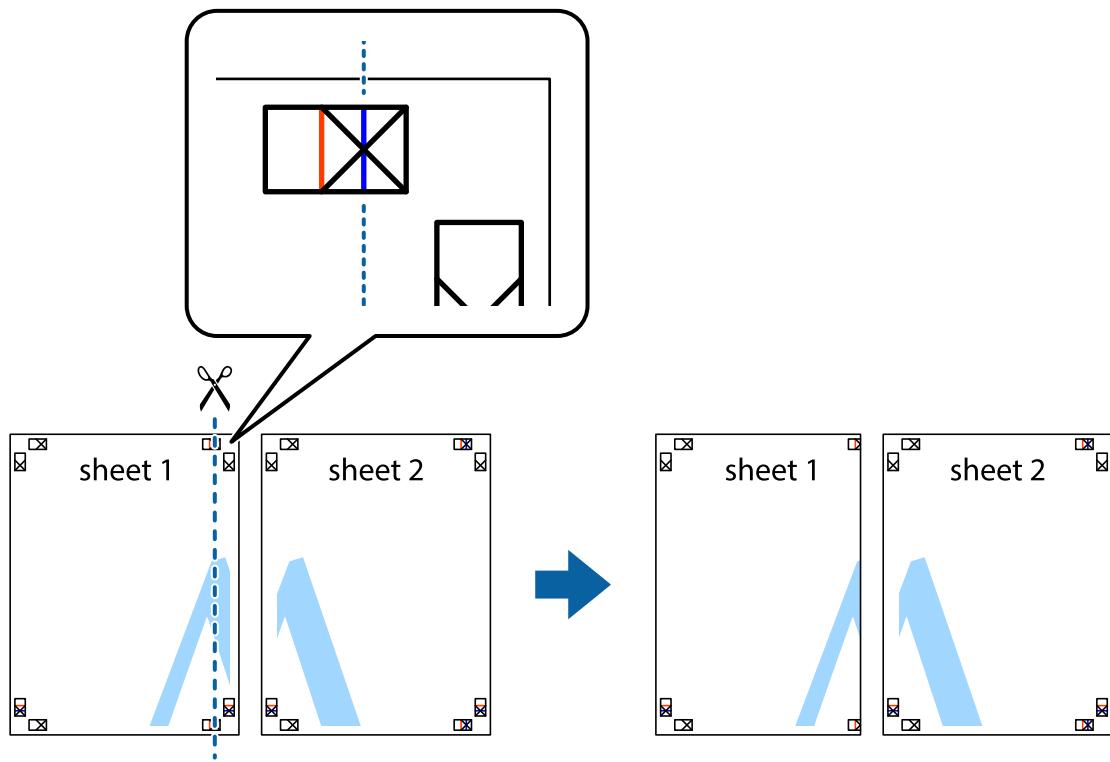


- הניח את הקצה של Sheet 1 בקצה העליון של Sheet 2. יישר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

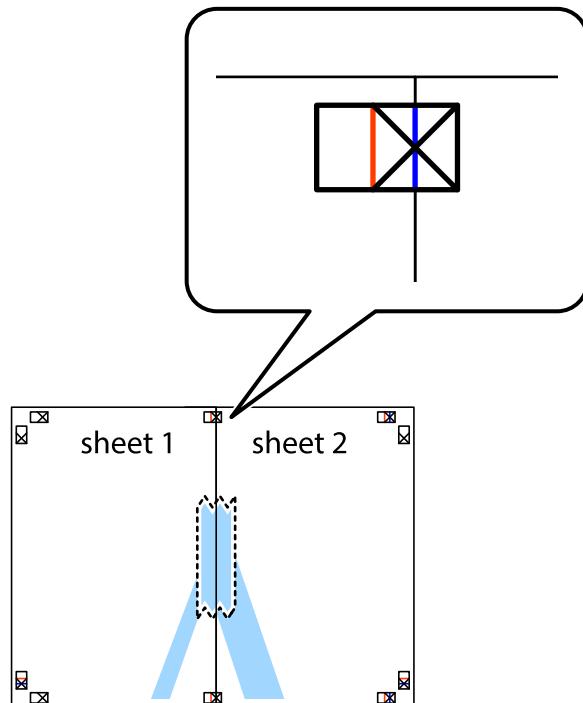


הדפסה

3. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הנקו האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הנקו לשמאלי סימני הצלב).

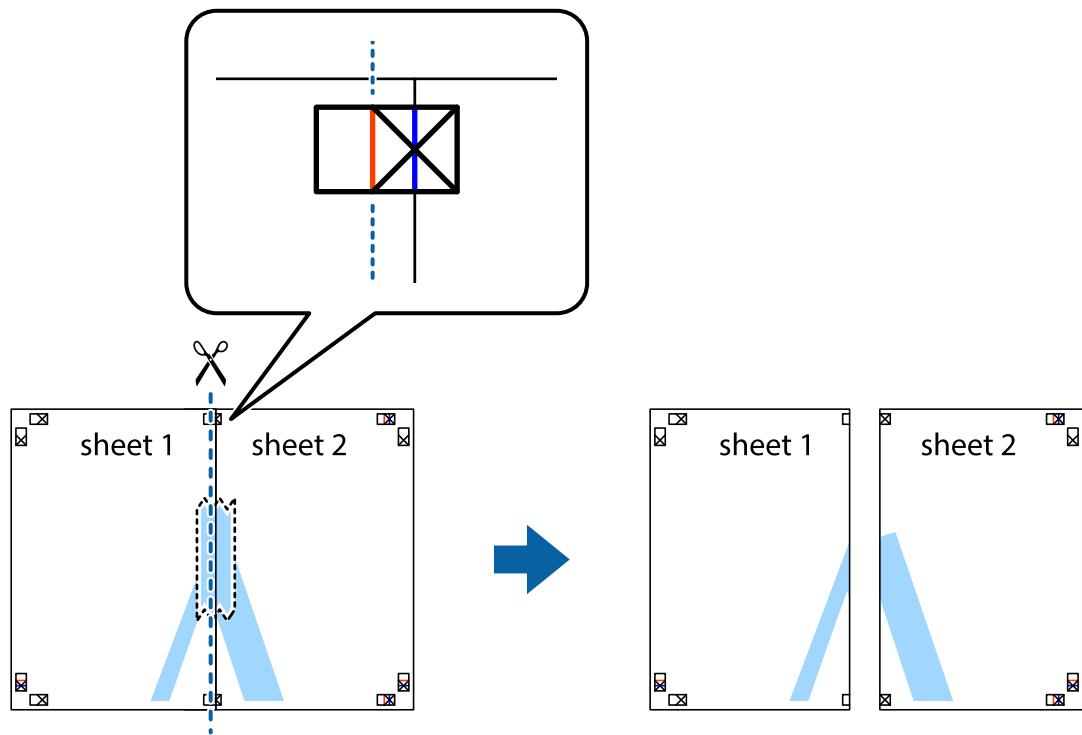


4. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ/Framework האחורית.

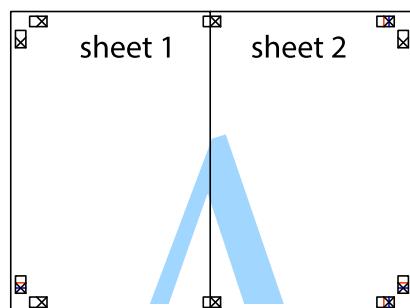


5. חוזר על שלבים 1 עד 4 כדי להדביק יחד בסרט הדבקה את Sheet 3 ואת Sheet 4.

הדפסה

6. גוזר את השולטים של Sheet 1 ושל Sheet 2 לאורק הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

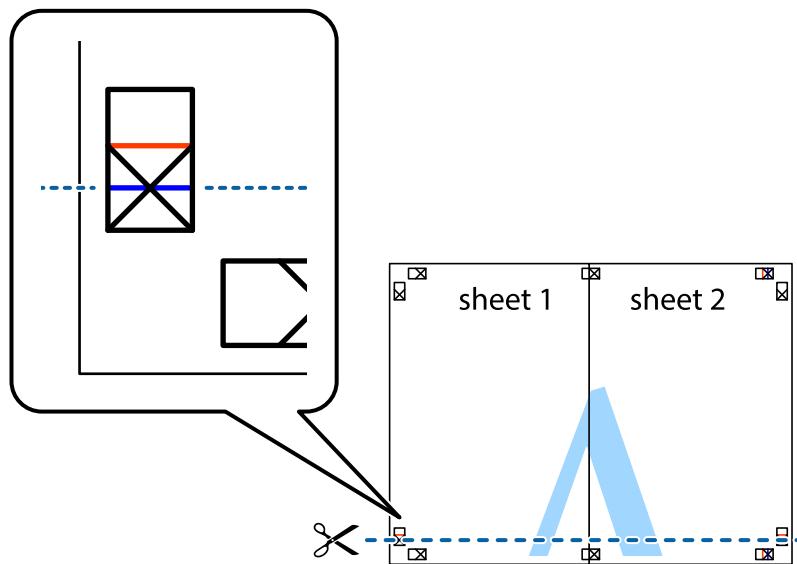


7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק. בסרט הדבקה את שני הגילונות ייחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

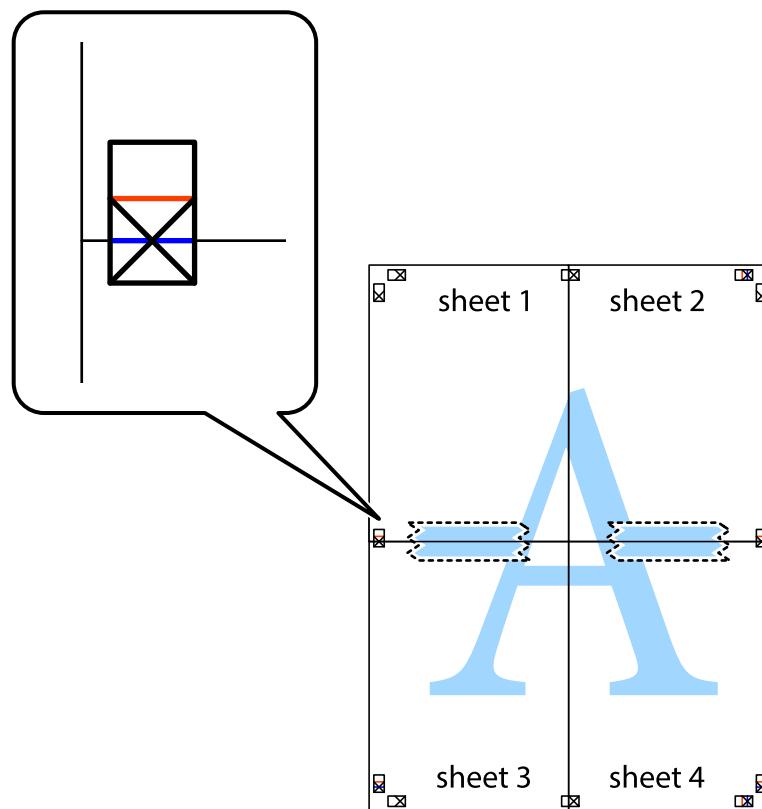


הדפסה

8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

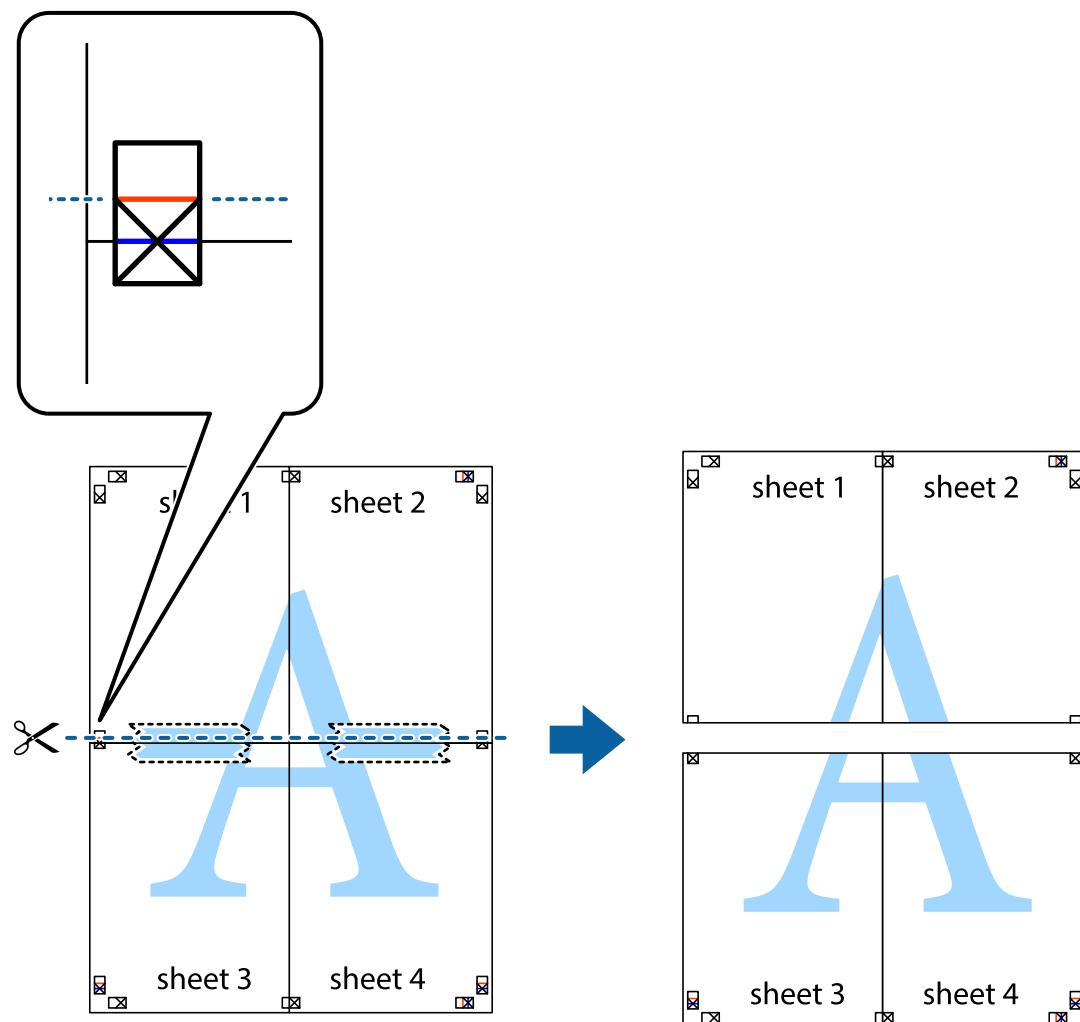


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מהצד האחורי.

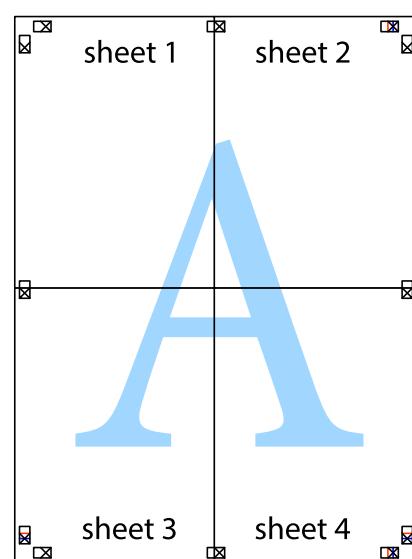

הדפסה

10. גוזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

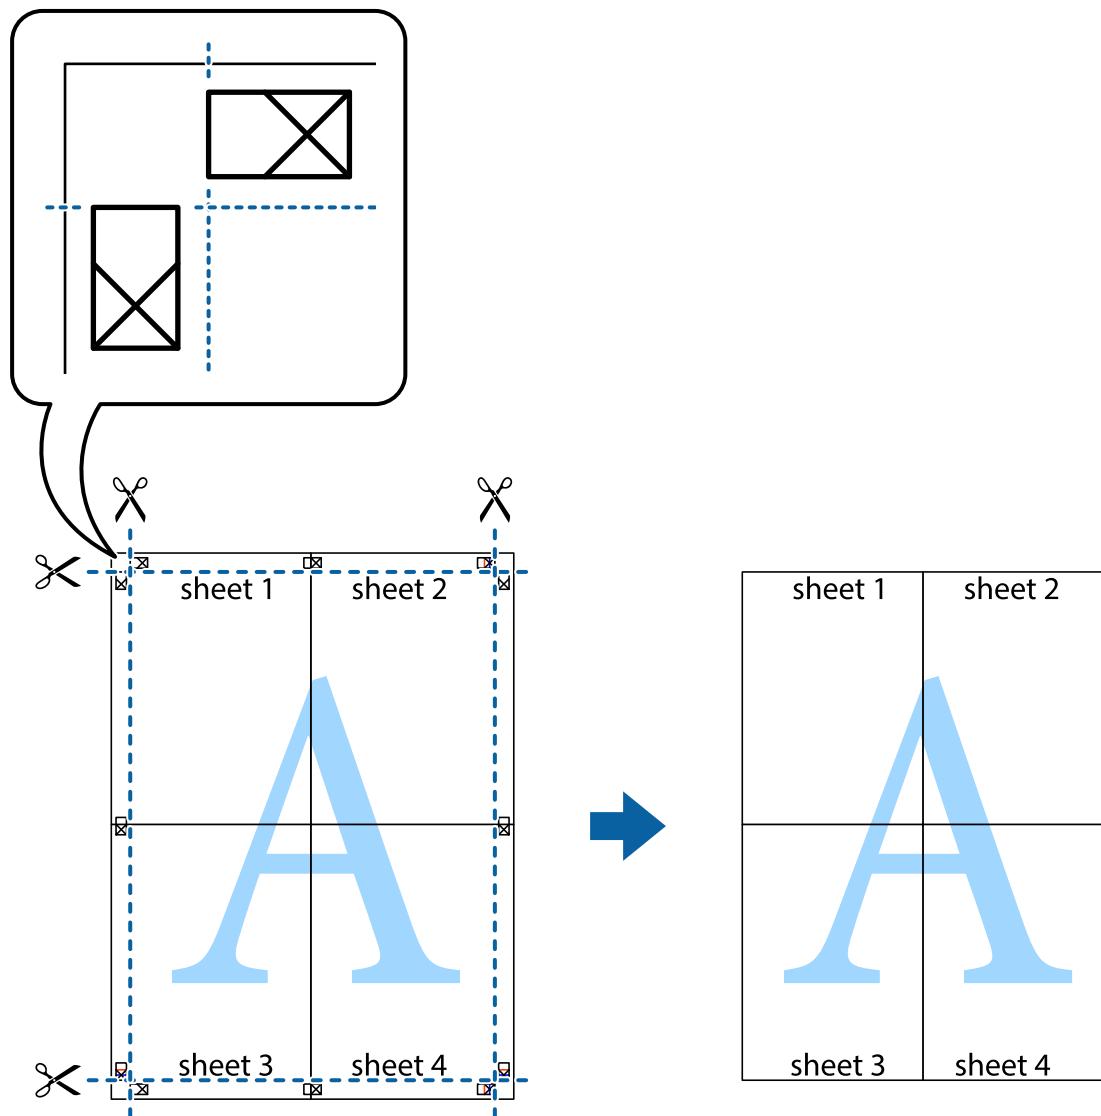

הדפסה באמצעות תכונות מתקדמות

סעיף זה מתאר מגוון תכונות פרישה והדפסה נוספות זמינים אצל ניהול התקן של המדפסת.

מידע חשוב

- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46
- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X" בעמוד 49

הוספת הדפסה קבועה מראש כדי להדפיס בקלות

אם תיצור הנדרות קבועות מראש להדפסה אצל ניהול התקן של המדפסת תוכל להדפיס בקלות בזמנים בחירה בהגדירות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.

הדפסה

Windows

כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פרטיים כגון גודל המסמן ו- סוג דף בלשונית הראשי או אפשריות נוספות ולהזכיר מכך לך ב- הוסף/הסר מצבים קבועים מראש ב- מצב הדרישה קבועים מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, **לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש**, בחר בשם הגדרה קבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

Mac OS X

היכנס לדו שיח הדפסה. כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פרטיים כגון גודל דף ו- סוג מידע, ולאחר מכן שומר את הגדרות כפי שהן כעת בתור הגדרה קבועה מראש בהגדירה הגדרות קבועות מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, **לחץ על הגדרות קבועות מראש < הצג הגדרות קבועות מראש**, בחר בשם ההגדירה קבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

הדפסת מסמן שהוקטן או הוגדל

באפשרותך להקטין מסמן או להגדילו באחיזים ספציפיים.

Windows

הגדר את גודל המסמן בלשונית אפשריות נוספות. בחר הקטן/הגדל מסמן, הגדל ל- ולאחר מכן חוץ אחוזים.

Mac OS X

בחיר הגדרת עמוד מתוך התפריט קובץ. בחר הגדרות בשבייל **מבנה עבור ושביל גודל נייר** ולאחר מכן חוץ אחוזים בקנה מידע. סגור את החלון ולאחר מכן הדפס את הוראות הדפסה הבסיסיות שלhallן.

התאמת צבע התרדפיס

באפשרותך להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה.

שייפור תמונה מפיק תМОנותן יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמת אוטומטית של הניגודיות, הרויה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

لتשומת לך: התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

שייפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות מיקומו של האובייקט. משום כך אם شيئا' את מקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שייפור תמונה.

Windows

בחר את שיטת תיקון הצבעים מתוך תיקון צבעים בלשונית אפשריות נוספות.

אם בוחרים ב- **אוטומטי**, הצבעים מותאמים אוטומטית לסוג הנייר ולהגדירות של איכות הדפסה. אם בוחרים ב- **モותאם אישית ולוחצים על מתקדם**, המשתמש יכול לקבוע הגדרות משלו.

Mac OS X

היכנס לדו שיח הדפסה. בחר ב- **התאמת צבעים מהຕפריט המוקפץ** ולאחר מכן בחר **EPSON Color Controls**. בחר ב- **אפשרויות צבע מהຕפריט המוקפץ** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמיןות. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את ההגדירות המתאימות.

הדפסה

הדפסת סימן מים (עבור Windows בלבד)

באפשרותך להדפיס סימן מים כגון "סודי" על-גבי התדפסים שלך. באפשרותך גם להוסיף סימן מים משך. לחץ על תכונות סימני מים בלשונית אפשרות ולאחר מכן בחר סימן מים. לחץ על הגדרות כדי לשנות פרטיהם כגון צבע סימן המים ומיקומו.

הדפסת כוורת עליונה וכוורת תחתונה (עבור Windows בלבד)

באפשרותך להדפיס מידע כגון שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תחתונות. לחץ על תכונות סימני מים בלשונית אפשרות ולאחר מכן בחר כוורת עליונה/תחתונה. לחץ על הגדרות ובחר מהרשימה נפתחת את הפריטים הדרושים לך.

הדפסת תצלומים באמצעות Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print מאפשר לפרסם תצלומים ולהדפיס אותם בקלות על סוג נייר שונים. **לתשומת לך:** כשמדפסים על נייר תצלומים מקורי של Epson, איכות הדיו מגיעה מייד מרבית והתדפסים חדים וברורים.

- ◀ **מידע קשור**
- ◀ **"קיבולות וניר זמינים" בעמוד 14**
- ◀ **"טיענת ניר ב-מזין ניר אחר" בעמוד 15**
- ◀ **"Epson Easy Photo Print" בעמוד 52**

ביטול הדפסה

לתשומת לך:

- ◻ ב-Windows אי אפשר לבטל עבודה הדפסה מהמחשב ברגע שהוא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את העבודה ההדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
- ◻ כאשר מדפסים דפים מרובים Mac OS X אי אפשר לבטל את כל העבודות באמצעות לוח הבקרה. במקרה זה, בטל את העבודה ההדפסה מהמחשב.

ביטול הדפסה — לחצן במדפסת

כדי לבטל את עבודה הדפסה לחץ על  לחצן.

ביטול הדפסה — Windows

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.
2. בחר בלשונית תחזוקה.
3. לחץ על תור הדפסה.
4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני אם ברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על בטל.

הדפסה

מידע חשוב

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46

ביטול הדפסה — Mac OS X

1. לחץ על סמל המדפסת ב-  לעגון.
2. בחר את העבודה שברצונך לבטל.
3. בטל את העבודה.

Mac OS X v10.9.x עד Mac OS X v10.8.x □

לחוץ על  לצד מד ההתקדמות.

v10.7.x עד Mac OS X v10.6.8 □

לחוץ על מחק.


מילוי דיו חדש

בדיקות מפלסי הדיו — מכל

כדי לוודא כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את כל מפלסי הדיו בכל מכלי המדפסת.

חשיבות: !

אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לכו התחתון, מלא את הדיו עד לכו העליון במכל. שימוש במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התחתון במכלים עלול לפגוע במדפסת.

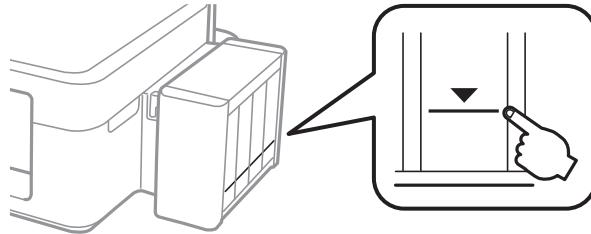

קודים של בקבוקי דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. החברה אינה יכולה להבטיח את איכותה של דיו שאינו מקורית או אמיןותה. השימוש בדיו שאינו מקורית יכול לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלול לגרום למדפסת להתנוג בחוסר יציבות.

מציריים אחרים שאינם תוצרת Epson עלולים לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלול לגרום למדפסת להתנוג בחוסר יציבות.

להלן הקודים של בקבוקי דיו מקוריים של Epson.

(צהוב) Y	(מagenta) M	(ציאן) C	(שחור) BK
664	664	664	664

חשיבות: !

השימוש בדיו מקורית של Epson שאינה הדיו שמצוינה יכול לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson.

لتשומת לב: על משתמשים אירופיים לבקר באתר האינטרנט להלן כדי לקבל מידע על תפוקות מכלי הדיו.

<http://www.epson.eu/pageyield>

אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו

לפני מילוי דיו חדש קרא את ההוראות להלן.

מילוי דיו מחדש**אמצעי זהירות בטיפול**

- השתמש בבקבוק דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.
- מדפסת זאת דורשת טיפול קפדי בדיו. דיו עלולה להינזז כשמלאים את מכל הדיו. אם דיו מגעה לבגדים או לחפצים, יתכן שהוא לא תרד מהם.
- אחסן בקבוק דיו בטמפרטורת חדר רגילה והרחק אותו מאור שמש ישיר.
- מומלץ להשתמש בבקבוק הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האזוזה.
- אחסן את בקבוק הדיו באותה הסביבה כמו של המדפסת.
- כאשר מאחסנים בקבוק דיו או מעבירים אותו לאחר שימוש בחותם שלו אסור להטוט את הבקבוק ואסור להשווו אותו למוכות או לשינויו בטמפרטורה. לאחרת הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפק שבקבוק הדיו מהודך כללה. ודא שכאשר אתה מהדק את הפק הבקבוק נמצא במצב מאונך ונΚוט פעולות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק.
- לאחר שימוש בקבוק דיו מאחסן במקרה יש לאפשר לו להתחכם בטמפרטורת החדר במשך שלוש שעות לפחות לפני השימוש בו.
- אסור לפתח את אריזת הבקבוק הדיו בטרם מוכנים להתקין אותו במדפסת. הבקבוק אروع בריק כדי לשמור על אמינותו. אם משאירים בקבוק דיו מחוץ לאזוזה לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפיס.
- אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחתון במכלים עלול לגרום נזק.
- אמנים יתכן שהבקבוקים מכילים חומרים ממוחזרים או שהם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד המדפסת ועל ביצועיה.
- המפרט והمراה של בקבוק הדיו יכולים לשמש ל证实 הדעה מראש, לשם שיפור.
- התפקידים שצינו יכולות לשמש לתוצאות, כולל בתמונות שמדפסים, בסוג הנייר שימושים בו, בתדריות ההדפסות ובתנאי סביבה כגון טמפרטורה.

צריכת דיו


- כדי לשמור שביוצרי ראש ההדפסה יהיו מיטביים המדפסת צריכה כמות דיו מסויימת מכל מכל הדיו, אך רק בשעת ההדפסה בלבד גם בשעת פעולה תחזקה כגון ניקוי ראש.
- כאשר מדפסים בשחור-לבן או בגוני אפור אפשר להשתמש בדיו צבעוני במקום בשחור, תלוי בהגדרות סוג הנייר או בהגדרות איכות ההדפסה. הסיבה לכך היא שלשם יצירה הצבע השחור משתמשים בתערובת של דיו צבעוני.
- הדיו בבקבוקי הדיו שסופקו עם המדפסת נוצרת חלקית במהלך הקמה הראשונית של המדפסת. כדי להפיק תדפסים באיכות גבוהה על ראש ההדפסה במדפסת להיטען בדיו במלאו. תהליך חד-פעמי זה נדרש כמות מסוימת של דיו ולכך יתכן שהבקבוקים הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי דיו אחרים.

מילוי מכל דיו מחדש

אפשר למלא דיו מחדש בכל עת.

מילוי דיו מחדש


1. שחרר את יחידת מיכל הדיו מהמדפסת והשכב אותה.

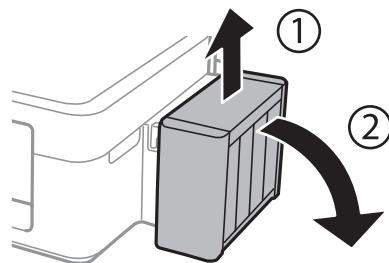

חשיבות:

אל תמשוך את הציגורות.


2. פתח את מכסה יחידת מכל הדיו ולאחר מכן הסר את הפקק מכל הדיו.

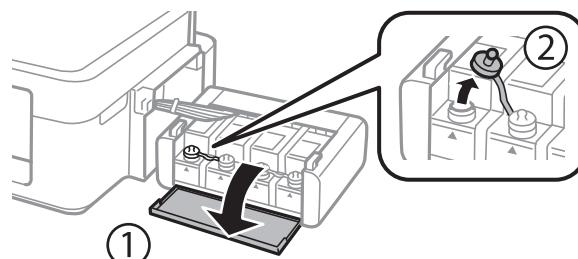


חשיבות:

הקפד לא לשפוך דיו.

וודא שצבע מכל הדיו מתאים לצבע הדיו שברצונך למלא.

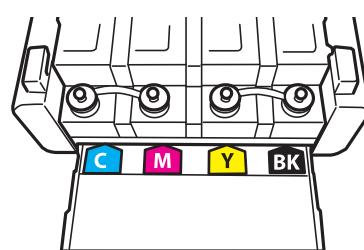


3. הסר את הקצה העליון של הפקק, סלק את הפקק של בקבוק הדיו, סלק את החותם מהבקבוק וסגור את הפקק מחדש.

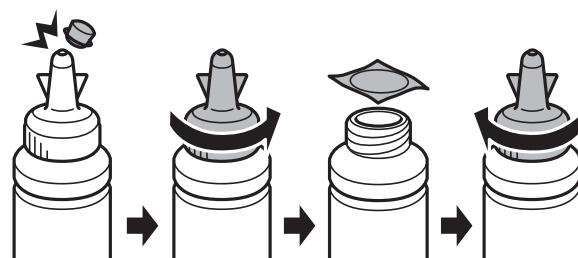

מילוי דיו מחדש

חשיבות: !


סגור את פקק בקבוק הדיו בחזקה; אחרת דיו עלולה לדלוף.

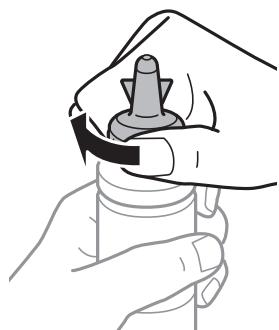

לחשומת לך:


אסור להשליך לאשפה את החלק העליון של הפקק. אם נשארת דיו בבקבוק הדיו לאחר מילוי המכל מחדש, השתמש בקצת העליון של הפקק כדי לאטום את פקק בקבוק הדיו.

4. מלא את מכל הדיו בידי צבע הנכון עד לקו העליון במכל הדיו.

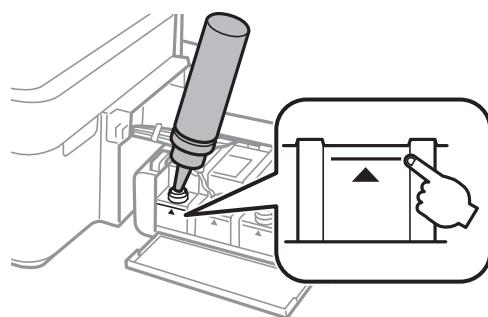


לחשומת לך:

אם נשארת דיו בבקבוק הדיו מכל הדיו עד לקו העליון סגור את הפקק בחזקה ואחסן את בקבוק הדיו בעמידה לשם לשימוש בעתיד.

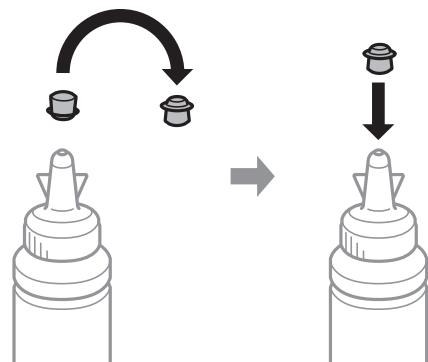


מילוי דיו מחדש


5. סגור היטב את הפקק של מכל הדיו.

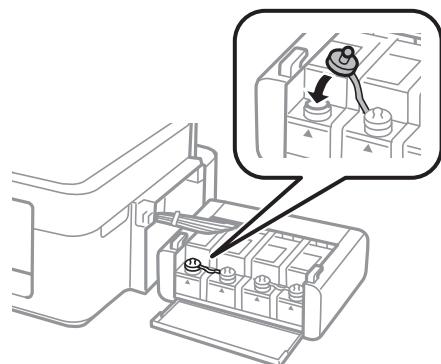

6. סגור את מכסה יחידת מכל הדיו.

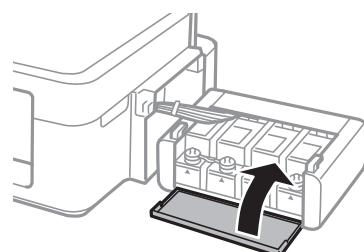

7. חבר את יחידת מכל הדיו המדפסת.

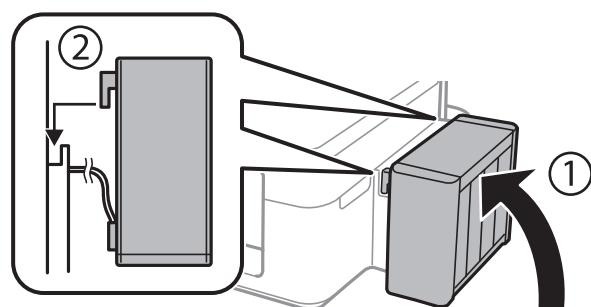

מידע קשור

- ◀ "קודים של בקבוקי דיו" בעמוד 36
- ◀ "אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו" בעמוד 36

שיפור איכות הדפסה

בדיקות ראש הדפסה וניקויו

אם הנחיריים סטומים התדפיסים נעשים דהויים, יש רצעות נראות לעין או שמופיעים צבעים לא צפויים. כאשר איות הדפסה יורדת השתמש בתוכנות בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סטומים. אם הנחיריים סטומים נקה את ראש הדפסה.

חשוב:


בשעת ניקוי הראש אסור לפתח את מכסה המדפסת ואסור לכבות את המדפסת. אם נקיי הראש לא הושלם יתכן שלא יוכל להדפיס.

لتשומת לך:

- נקה את ראש הדפסה רק אם איות הדפסה יורדת, כיוון שניקוי הראש צורך דין.
- כאשר מפלס הדיו נמוך יתכן שלא יוכל לנוקות את ראש הדפסה. הacen בקבוק דיו חדש.
- אם איות הדפסה לא השתרפה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל ניקוי הראש כשלוש פעמים, המtan לפחות 27 שניות ללא הדפסה ולאחר מכן שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. מומלץ לכבות את המדפסת. אם איות הדפסה עדין לא השתרפה, צור קשר עם התמיכה של Epson.
- כדי למנוע מרأس הדפסה להתייבש, אל תנתך את המדפסת כשהיא דולקת.
- כדי לשמר שראש הדפסה יפעל במתיבו מומלץ להדפיס דפים אחדים באופן סדר.


בדיקות ראש הדפסה וניקויו — לוחני המדפסת

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
 2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
 3. הדלק את המדפסת ובזמן ניקוי לחוץ  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.
תבנית בדיקת הנחיריים מודפסת.
 4. השווה את התבנית הבדיקה שהודפסה עם הדוגמה המופיעעה להלן.
- כל הקווים מודפסים: נחירי ראש הדפסה אינם סטומים. אין צורך לנוקות את ראש הדפסה.

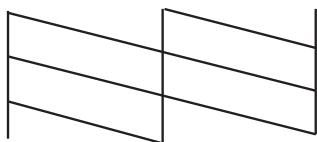

שיעור איכות ההדפסה

- ◻ יש קווים שבורים או מקטעים חסרים: יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים. עברו לשלב הבא.

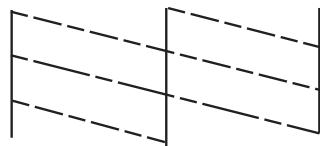

להשומת לב:

tabnitah hbedikah yculah lehashatnot, taliy b'dagm hamadfeset.

5. לחץ על לחצן והחזק אותו לחוץ שלוש שניות עד שנורת צריכת החשמל תתחילה להבהב.
ניקוי ראש הדפסה מתחילה.
6. כאשר נורת צריכת החשמל מפסיקת להבהב, הדפס שוב tabnitah hbedikah בדיקת נחירים. חזר על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שככל הקווים יודפסו בשלמותם.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 15

בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסנן.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 15

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46

בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציוויל > שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על בדיקת פיה.
5. מלא את ההוראות על המסנן.

שיפור איכות ההדפסה

מידע קשור

[← "טעינת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 15](#)

החלפת דיו בתוך צינורות הדיו

אם לא השתמשה במדפסת במשך זמן רב ואותה מבחין ברכזיות או בצלבעים חסרים בתדריסים יתכן שיש צורך להחליף את הדיו שבתוכן צינורות הדיו כדי לפטור את הבעיה. שירות שטיפת דיו בכוח מאפשר להחליף את כל הדיו בתוך צינורות הדיו.

חשוב: 

תמונה זאת צורכת הרבה דיו. לפני השימוש בתמונה זאת ודא שיש מספיק דיו בכל הדיו של המדפסת. אין אין מספיק דיו, מלא את המכלים.

זהירות: 

▢ תמונה זאת משפיעה על חי השירות של כרית הדיו. כרית הדיו מגיעה לקיבולת של מוקדם יותר באמצעות הפעלת התמונה החזאת. צור קשר עם Epson או עם ספק שירותי מורשה של Epson כדי לבקש החלפה לפני תום חי השירות. המשtamsh אינו יכול לחתן שירות לכך זה.

▢ לאחר השימוש בשירות שטיפת דיו בכוח כבה את המדפסת והמתן 12 שעות לפחות. שימוש בתמונה זאת משפרת את יכולות המדפסה לאחר 12 שעות אולם אי אפשר להשתמש בה שוב בתוך 12 שעות מהשימוש האחרון. אם לאחר 시נית את כל השיטות לעיל אין יכול לפטור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של Epson.

החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

2. לחץ על שטיפת דיו בכוח בלשונית תחזוקה.

3. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

[← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46](#)

החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וצמוד < שירות > פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על שטיפת דיו בכוח.

4. מלא את ההוראות על המסך.

יישור ראש הדפסה

אם רואים שקוים אנכיים אינם מיושרים כהלה או אם רואים תמונה מטושטשת יש לישר את ראש הדפסה.

יישור ראש הדפסה — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על **יישור ראש הדפסה** בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 15
◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46

יישור ראש הדפסה — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התרפיט  > מדפסות וسورקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על **אפשרויות ציוד** > **שירות** > **פתח שירות מדפסת**.
4. לחץ על **Print Head Alignment**.
5. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 15

ניקוי נתיב הניירות

כאשר התדים מרווחים או שרוטים, נקה את הגלגלת בפנים.



אל תשתמש בנייר טישו לנקיי בתוך המדפסת. נחיiri ראש הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

ניקוי נתיב הניירות — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

שיפור איכות ההדפסה

2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

3. לחץ על ניקוי מסילות דפים בלשונית תחזקה.

4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 15

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46

ניקוי נתיב הניירות — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  מדרשות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

3. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.

4. לחץ על Paper Guide Cleaning.

5. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 15

מידע על היחסום

יישומים נחוצים

מנהל התקן המדפסת ב-Windows

מנהל התקן של המדפסת הוא יישום השולט על המדפסת לפי פקודות הדפסה הבאות מיישומים אחרים. כאשר מגדירים הגדירות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתהיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלה.

לתשומת לבך:
 באפשרות לשנות את שפת מנהל התקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדרה שפה על הלשונית תחזוקה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים כדי להציג הגדירות החלות רק על היחסום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל התקן מוהישום זהה. בחר הדפס או הגדירות הדפסה מתוך התפריט קובץ. בחר במדפסת שלך ואז הקлик על העדפות או על מאפיינים.

לתשומת לבך:
 הפעולות משתנות, תלוי ביחסום. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היחסום.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מלאה הבקרה כדי להציג את כל הגדירות החלות על כל היחסומים יש לגשת אל מנהל התקן מלאה הבקרה.

□ Windows 8/Windows 8.1

בחר שולחן עבודה > הגדרות > לוח בקרה > הצג התקנים ומדפסות בחומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך, או לעלי וחזק אותו ואז בחר העדפות הדפסה.

□ Windows 7

לחץ על לחץ תחיל ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות בחומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

□ Windows Vista

לחץ על לחץ תחיל ובחר לוח הבקרה > מדפסות בחומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסה שלך ובחור העדפות הדפסה.

□ Windows XP

לחץ על לחץ תחיל ובחר לוח הבקרה > מדפסות ורכיבי חומרה אחרים > מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסה שלך ובחור העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדירות מדפסת אפשר לגשת לאותו חלון הגדירות מדפסת המוצג מלאה הבקרה. אם מקליקים על סמל זה פעמים אפשר לבדוק את מצב המדפסת.

מידע על היחסום


لتשומת לבך:
אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התකן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדרכ לStoryboard המשימות.

מדריך למנהל התקן של Windows

במנהל התקן יש עזרה זמינה עבור Windows. כדי להציג את ההסברים של פרטי הגדרות, לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על כל פריט ולאחר מכן לחץ על עזרה.


לשונית ראשי

באפשרותך לקבוע הגדרות בסיסיות כגון סוג נייר או גודל נייר.
באפשרותך גם לקבוע הגדרות להדפסה על שני צדי הנייר או להדפסת עמודים רבים על גילוון אחד.

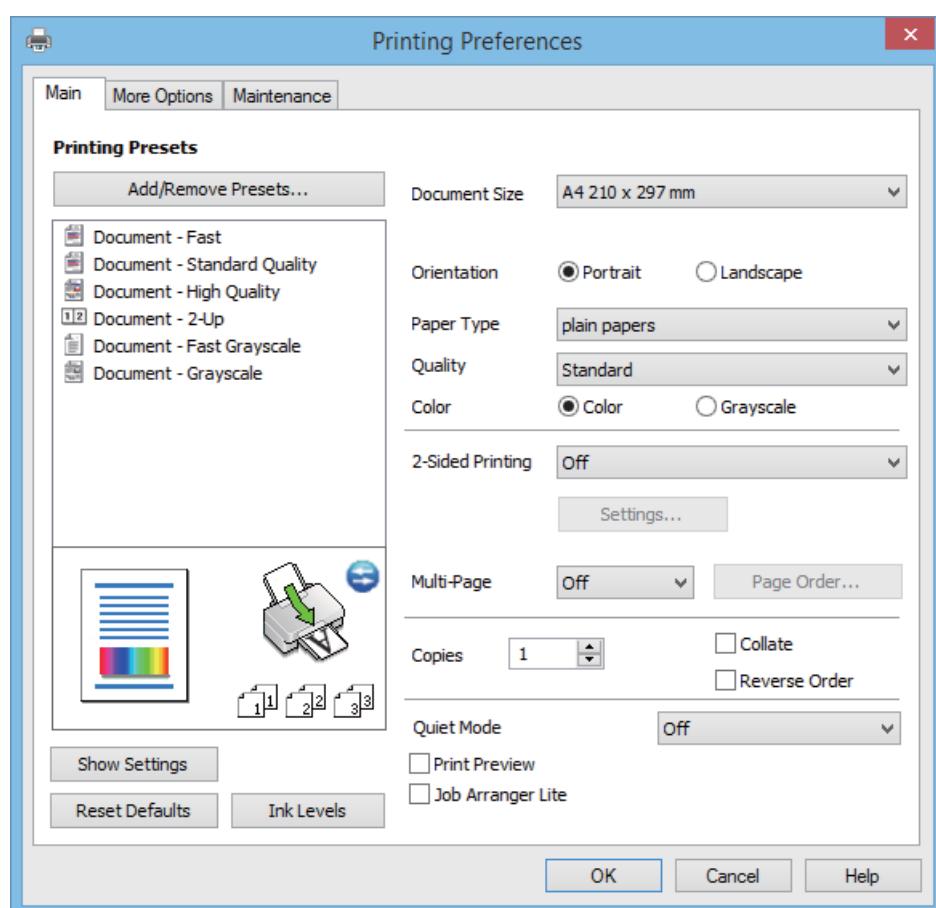

מידע על היחסום**לשוניית אפשרויות נוספת**


באפשרות לבחור עוד אפשרות פרישה והדפסה כגון שינוי גודל התדפיס או תיקון צבעים.

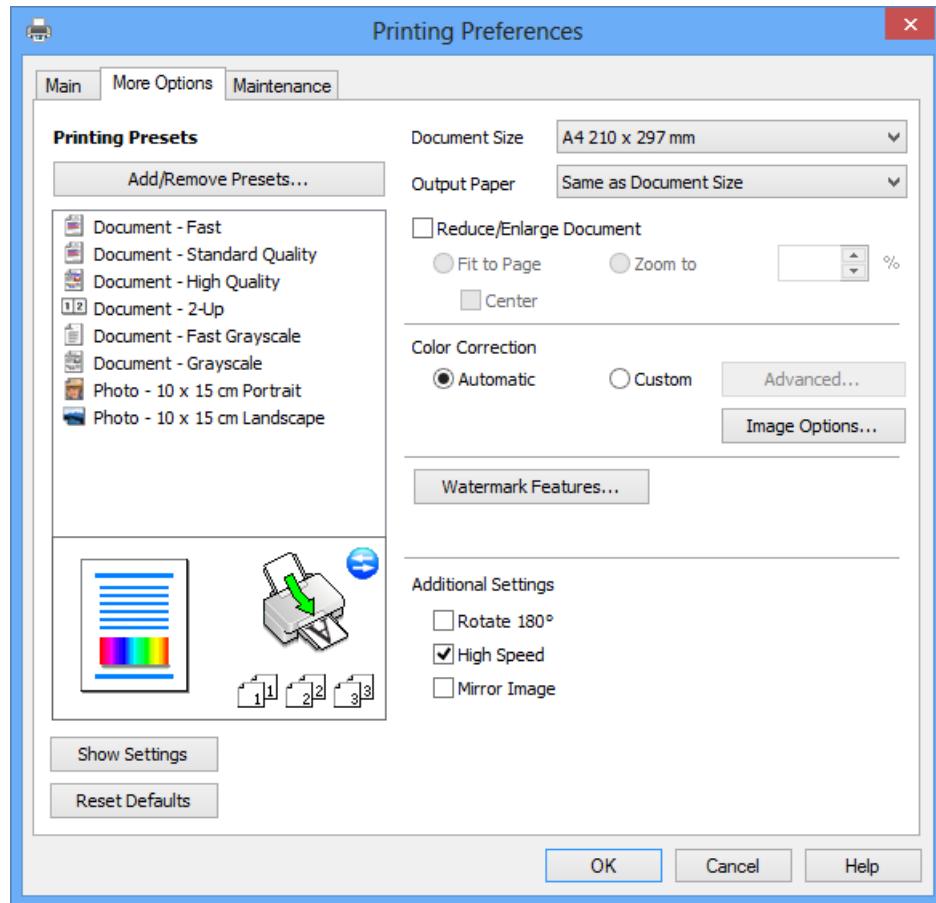

מידע על היחסום

לשונית תחזוקה

באפשרותך להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת נחירים וניקוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלת EPSON Status Monitor 3

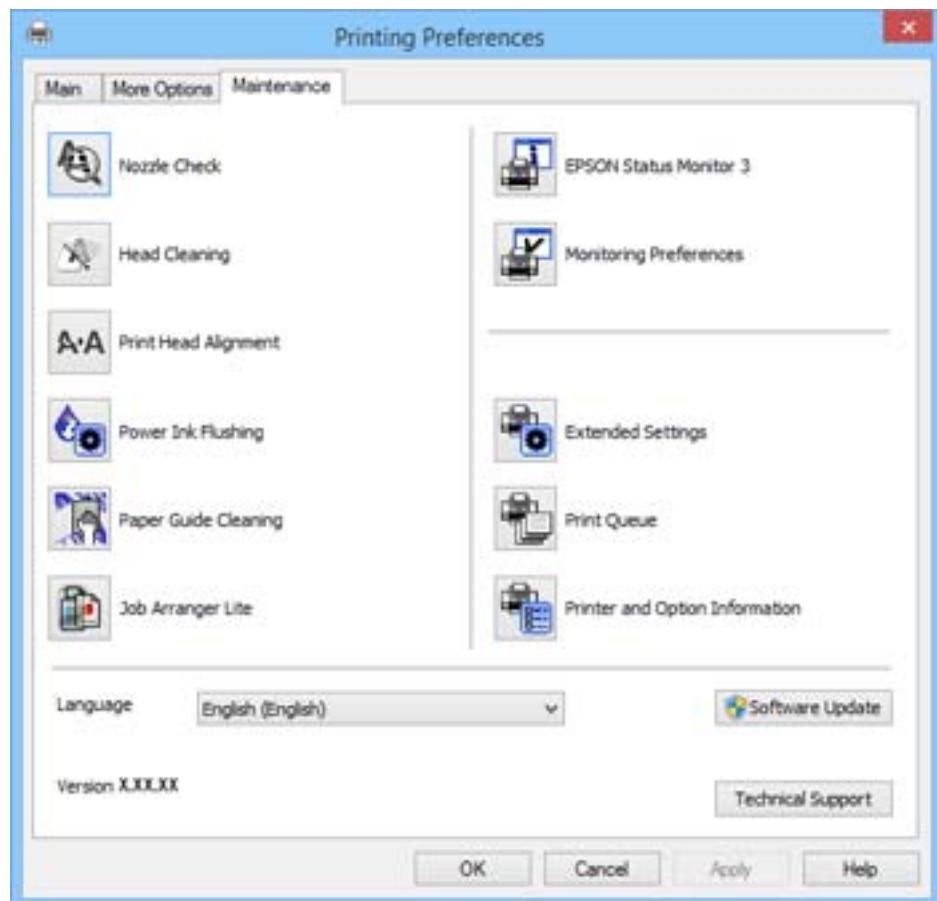

קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows

באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפיכת EPSON Status Monitor 3 לזרם.

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה.
3. קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
להסביר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקוונת.

מידע נוסף

[← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46](#)

מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X

מנהל התקן של המדפסת הוא יישום השולט על המדפסת לפי פקודות הדפסה הבאות מיישומים אחרים. כאשר מגדרים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתיהה במצב תקין תוך שימוש בשירותי ניהול התקן שלה.

מידע על היישום

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים

בחור הדפס מותך התפריט קובץ. אם יש בכך צורך, לחץ על הראה פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון ההדפסה.

לשומות לבך:
הפעולות משתנות, תלוי ביחסם. פרטיים יש לעיין בקובץ העזרה של היחסם.


הפעלת השירות

בחרב-העדפות מערכת מותך התפריט  < מדפסות וסרייקה, הדפסה ופקס>, ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצדוק < שירות > פתח שירות מדפסת.

מדריך למנהל התקן של Mac OS X

דו-שיח הדפסה

עבור אל התפריט המוקפץ במרכז המסך כדי להראות עוד פרטיים.

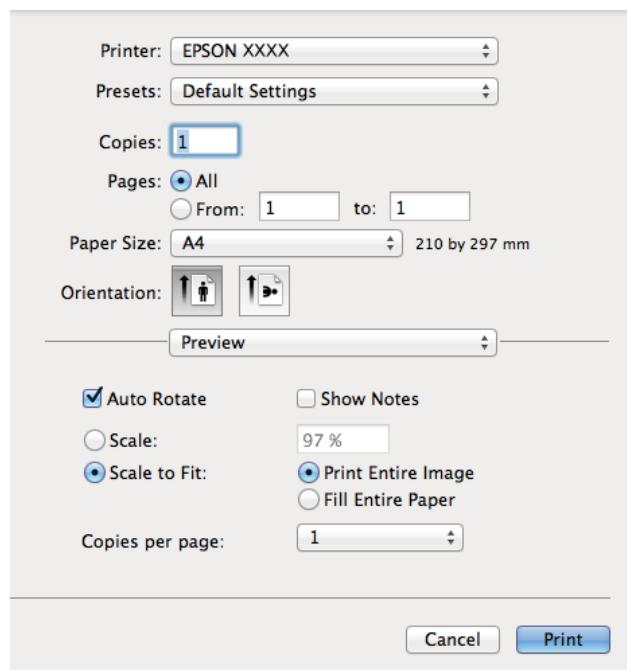

תיאור	תפריט מוקפץ
באפשרותך לקבוע הגדרות הדפסה בסיסיות כגון סוג נייר ואיכות הדפסה.	הגדרות הדפסה
באפשרותך לבחור כיוון תיק בשביל הדפסה דו-צדדית או לבחור סוג מסמן. תפריט זה מוצגר עבור דגמים מותאים להדפסה דו-צדדית.	הגדרות הדפסה דו-צדדית
באפשרותך לבחור פרישה כדי להדפיס כמה עמודים על גיליון אחד או כדי לבחור גבול הדפסה.	פרישה
באפשרותך להקטין את מידות העבודה הדפסה או להגדיל אותן כך שתתאים אוטומטית לגודל הנייר שהטענתה.	טיפול בנייר
באפשרותך להתאים את הצבעים.	התאמת צבעים

מידע על היחסום

לתשומת לך:
ב-x.8 Mac OS X v10.8 ומעלה, אם תפריט הגדרות הדפסה אין מוצג או מנהל התקן של מדפסת Epson לא הונדר כהכלכה.

בחר ב- **העדפות מערכת מתוך תפריט** < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה וסרייה), ולאחר מכן חוסף שוב את המדפסת. כדי להוציא מדפסת, ראה להלן.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

באפשרות להפעיל תכונת תחזוקה כגון בדיקת נחירם ונקיי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה באפשרות לבודק מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות. EPSON Status Monitor



קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Mac OS X

באפשרות לקבוע הגדרות שונות כגון דילוג על עמודים ריקים והפיכת הדפסה מהירה לזרינה או ללא זרינה.

1. בחר ב-**העדפות מערכת מתוך התפריט** < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופסק), ולאחר מכן
בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות וציוויל** < **אפשרויות** (או מנהל התקן).

2. קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.

❑ נייר ומעטפות עבים: מונע מהדרכו להימרchan כשמדפסים על נייר עבה. עם זאת, מהירות הדפסה עלולה להיות אטית.

❑ דلغ על עמוד ריק: מונע מהדרכיס דפים ריקים.

מידע על היבשומ

- מצב שקט: הדפסה שקטה. עם זאת, מהירות הדפסה עלולה להיות אטית.
- הדפס זמנית בשחור: מדפס כבוי שחורה בלבד באופן זמני.
- הדפס ב מהירות גבוהה: מדפס כשראש הדפסה נע בשני הכוונים. מהירות הדפסה מהירה יותרอลם האיכות עלולה לרודת.
- הודעות אזהרה: מאפשר למנהל ההתקן של המדפסת להציג הודעות אזהרה.
- צור תקשורת דו-כיוונית: בדרך כלל יש להגדיר אותן כ-מופעל. בחר ב-כבוי כאשר אי אפשר להשיג מידע מדפסת כיוון שהיא משותפת עם מחשבי Windows על גבי רשות או מכל סיבה אחרת.
- Lower Cassette: הוסף את ייחדות מגירות הניר למקור הניר.
- לתשומת לבך: הזמינות של ההגדרות הללו משתנה לפי המודול.

Epson Easy Photo Print

הוא יישום המאפשר לדפס בклות צלומים בעלי פריסות שונות. באפשרות להציג את התמונה בתצוגה מתאימה ולהתאים את התמונה או את המיקום. באפשרות גם להדפיס תמונות עם מסגרת. פרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היבשומ.

לתשומת לך: כדי להשתמש ביבשומ זה יש להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.

הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היבשומ בצו'רם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחץ התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) Epson Easy Photo Print .

Mac OS X

בחר עבר אל < יישומים < Epson Easy Photo Print < Epson Software

(不服器 Windows E-Web Print בלבד)

E-Web Print הוא יישום המאפשר לדפס בклות דפי אינטרנט בעלי פריסות שונות. פרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היבשומ. באפשרות לגשת לעזרה מהתפריט E-Web Print הכלים E-Web Print .

התחלת

כשמתוקנים הוא מופיע בדפדפן שלך. לחץ על Print או על Clip .

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater הוא יישום הבודק אם יש באינטרנט תוכנה חדשה או מעודכנת ומתקין אותה. באפשרות גם לעדכן את הקושחה של המדפסת ואת הוראות הפעלה שלה.

מידע על היבשומם

הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היבשומם בצו'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 8.1/Windows 8

EPSON Software < Epson Software < להזן על לחץן התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) **.Updater**.

לתשומת לך:

באפשרותך להפעיל את EPSON Software Updater בלחיצה על סמל המדפסת בשורת המשימות על שולחן העבודה ולآخر מןן בחירה ב- עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS X

בחר עברו אל < יישומים < EPSON Software Updater .

הסרת יישומים

לתשומת לך:

היכנס למחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה לעשות זאת.

הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

2. צא מכל היישומים הרצים.

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 8.1/Windows 8

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.

Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחץן התחל ובחר לוח הבקרה.

4. פתח את הסר התקנת תוכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

בחר הסר התקנת תכנית בתוכניות.

Windows XP

לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היבשומם שברצונך להסרה.

6. הסר את היבשומם:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.

מידע על היבשום

Windows XP □

לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.

לתשומת לך:

אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. מלא את ההוראות על המסך.

הסרת יישומים — Mac OS X

1. הורד את Uninstaller באמצעות EPSON Software Updater.

לאחר הורדת מסיר ההתקנה אין צורך להויד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היבשום.

2. כבה את המדפסת בלחיצה על הכפתור .

3. כדי להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהתפריט  מדרפסות וסורקים (או הדפס וסורוק, הדפסה ופקס), ולאחר מכן הסר את המדפסת מרשימת המדרפסות הזמיןות.

4. צא מכל היבושים הרצים.

5. בחר עבור אל < יישומים < Uninstaller < Epson Software .

6. בחר את היבשום שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על Uninstall .

חשוב: 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כולם ואז התקן שוב את מנהל ההתקן הנוכחי של המדפסת.

לתשומת לך:

אם אין יכול למצוא ברשימה היבושים את היבשום שברצונך להסיר אין יכול להסיר תוך שימוש ב- Uninstaller . במצב זה, בחר Go < Applications < Epson Software < Applications , בחר ביבשום שברצונך להסיר ולאחר מכן גורו אותו אל סמל האשפה.

מידע קשור

[52 "EPSON Software Updater"](#) ↪

התקנת יישומים

אם המחשב שלך מחובר לרשת, התקן את היבושים העדכניים הזמינים באתר האינטרנט. אם אין יכול להויד את היבושים מאתר האינטרנט, התקן אותם מתאוליטור התוכנה המצורף למדפסת.

לתשומת לך:

□ היכנס למחשב כמנהל. הzon את סיסמת המanager אם המחשב מנהה לעשות זאת.

□ כאשר מתקנים יישום כלשהו מחדש יש להסיר קודם.

1. צא מכל היבושים הרצים.

מידע על היישום

2. כאשר מתקנים את מנהל התקן של המדפסת, יש לנתק זמנית את המדפסת ואת המחשב.

לחשומת לך:

אל תחבר את המדפסת ואת המחשב עד שתתקבל הוראה לעשות זאת.

3. התקן את היישומים באמצעות מילוי ההוראות באתר האינטרנט להלן.

<http://epson.sn>

מידע הקשור

↳ **"הסרת יישומים"** בעמוד 53

עדכון יישומים וחומרה

יתכן שאתה יכול לפתור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיפו בעזרה עדכון היישומים והקורסחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היישומים ושל הקושחה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

חשוב: 

אל תכבה את המחשב או את המדפסת בעת העדכון.

לחשומת לך:

אם אין לך אפשרות למצוא את היישום שברצונך לעדכן איןך יכול לעדכן תוך שימוש ב-*EPSON Software Updater*.
Epson. בדיק מהו הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של

<http://www.epson.com>

מידע הקשור

↳ **"EPSON Software Updater"** בעמוד 52

פתרון בעיות

פתרון בעיות**בדיקות מצב המדפסת****בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת**

כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלוקה

: מהבהבת באטיות

: מהבהבת ב מהירות

נורה	מצב	פתרונות
	לא הוטען נייר או שהוטען יותר מגילון אחד בביטחון.	טען נייר ולחץ על הלוחץ
	נתוך נייר.	סלק את נייר ולחץ על הלוחץ
	יתכן שתעינה הדיו הראשונית לא הושלמה.	כדי להשלים את טיענת הדיו, ראה הoston הרתוך כאן.
	הנורה והנורה מהבהבות לシリוגן. כרית דיו הגיעו לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.	יש להחליף כרית דיו. צור קשר עם Epson או אס ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו*. המשמש אינו יכול לחתם שירות לחلك זה. כאשר המדפסת מצינה הוועה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלוחץ כדי להמשיך להדפס. הנורות מפסיקות להבהב זמניית אולם הם ימשיכו להבהב במרוחחים קבועים עד שמחליפים את כרית הדיו.
	התראה שגיאת מדפסת.	פתח את מכסה המדפסת וסלק כל נייר או חומר מגן בתוך המדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב.
	המדפסת התחלת לפעול במצב שחזור המקורי. שערכון והקשה נכשל.	1. לחבר את המחשב ואת המדפסת כהכלת בcabbel USB. 2. בקר באתר Epson ישראל כדי לקבל עוד הוראות.

* במחוזרי הדפסה מסוימים יתכן שכמות קטנה של דיו עודפת תיאסף בכרית הדיו. כדי למנוע דליפה מכרית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתפסיק להדפיס כאשר כרית הדיו מגיעה לקרה גבול יכולת הספיגה שלה. מספר הדפים שמדפסים, סוג החומר שמדפסים ומספר מחוזרי הנקוי שהמדפסת עושה — כל אלה קבועים אם המדפסת תפסיק להדפיס ברגע תיבת תחזקה שהתמללה ובאייה תדריות. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיק לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

פתרונות בעיות

מידע קשור

- ◀ "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 73
 ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 54
 ◀ "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 55

בדיקות מצב המדפסת — Windows

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על 3 EPSON Status Monitor בלשונית תחזוקה.

להרשמת לבך:

◻ באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת בעוזרת לחיצה פעמיים על סמל המדפסת בשורת המשימות. אם סמל המדפסת לא התווסף לשורת המשימות, לחץ על העדפות מעקב בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הוסף את סמל קיצור הדרכ לשרות המשימות.

◻ אם 3 EPSON Status Monitor אינו זמין, היכנס אל ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה את 3 EPSON Status Monitor.

מידע קשור

- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 46

בדיקות מצב מדפסת — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התרניט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על EPSON Status Monitor.

סילוק נייר תקוע

בדוק מהי השגיאה המופיעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הנייר התקוע, כולל פיסות נייר קרועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

חשיבות: 

סלק בזיהירות את הנייר התקוע. הסרת הנייר בחזק רב מדי יכולה לגרום לנזק למדפסת.


מידע קשור

- ◀ "בדיקה מחובני שגיאות על המדפסת" בעמוד 56

פתרון בעיות

סילוק נייר תקוע ב-毛泽ין נייר אחורי


סלק את הנייר התקוע.

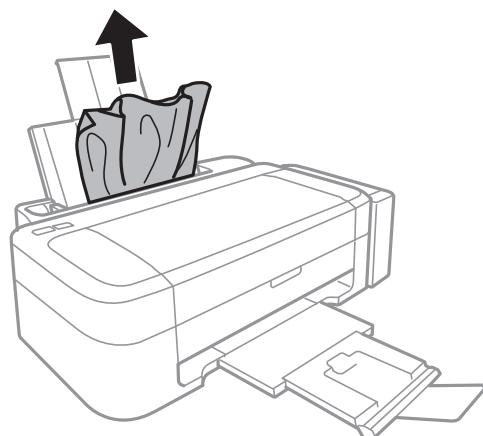**סילוק נייר תקוע מתוכה המדפסת**

זהירות:


לעולם אל תיגע בלחצנים של גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היזהר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעה.

1. פתח את מכסה המדפסת.

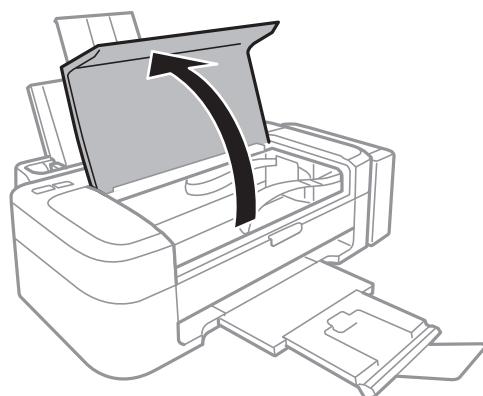


פתרונות בעיות

2. סלק את הניר התקוע.

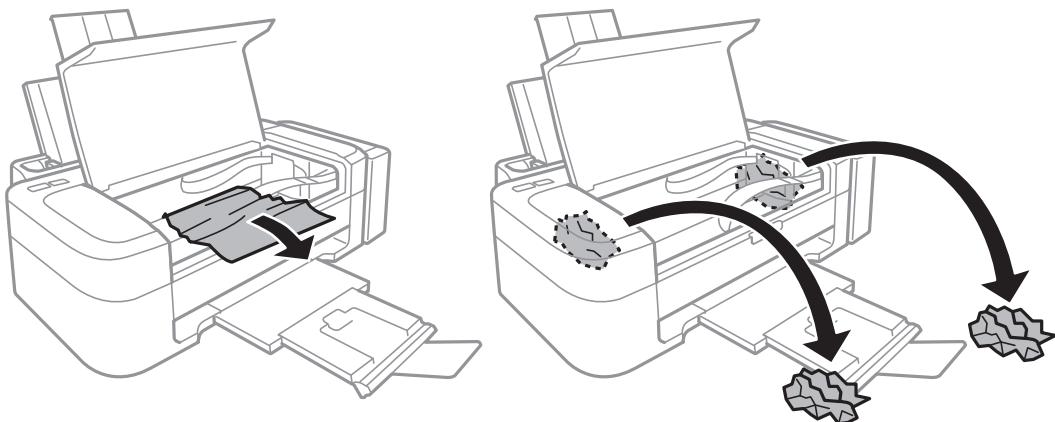


חשיבות: !

אל תיגע בכבל הלבן והשטויח, בחלק השקוף למחצה ובצינורות הדיו שבתוך המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

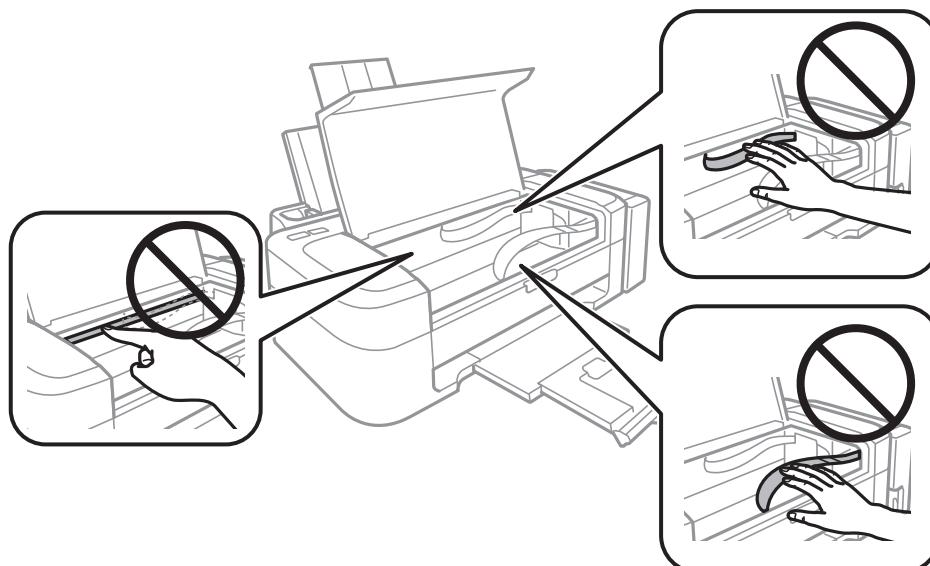

3. סגור את מכסה המדפסת.

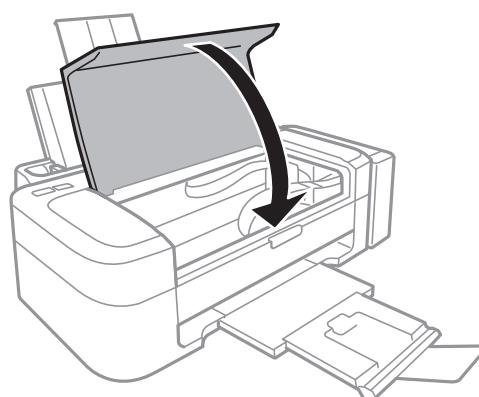

פתרונות בעיות

הנייר אינו מוזן כהלהכה

בדוק את הגורמים להלן אם הניר נתקע, אם הוא מוזן בשיפוע, אם כמה דפי ניר מוזנים בזמנית, אם לא מוזן שום ניר או אם הניר נפלט.

- ❑ הוכח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.
- ❑ השתמש בניר הנתמך בידי מדפסת זאת.
- ❑ מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בניר.
- ❑ טען ניר בכיוון הנכון והחלק את מכונני הניר נגד קצחות הניר.
- ❑ אסור לטען יותר מהמספר המרבי של גיליונות שמצוין עבורה הניר. לגבי ניר רגיל, אל תטען מעבר לכך המסומן בסמל המשולש על גבי מוליך הקצחות.
- ❑ כאשר מתרחשת שניית ניר אף על פי שהנייר נתען במדפסת, הטען מחדש את הניר נגד הקצה הימני של ה-מיזן ניר אחריו.
- ❑ כאשר מטענים גיליונות ניר רבים יש להטען גיליון ניר אחד בכל פעם.
- ❑ כשמטענים כמו גיליונות ניר בזמנית בשעת הדפסה דו-צדדית יש לסלק כל ניר שהוטען במקור הניר לפני שמטיענים מחדש את הניר.
- ❑ יתכן שההדפסה הושחתה למשך זמן מסוים והדבר גורם למדפסת להוציא את הניר.

מידע הקשור

◀ "מפורט סביבתי" בעמוד 68

◀ "קיבולות וניר זמינים" בעמוד 14

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בניר" בעמוד 13

◀ "טיענת ניר ב-מיזן ניר אחריו" בעמוד 15

בעיות באספקת החשמל ובלוח הבדיקה**המדפסת לא נדלקת**

- ❑ החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצר יותר.
- ❑ ודא שכבל החשמל מחובר כהלהכה.

המדפסת לא נ开办ת

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצר יותר. אם עדין אין מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש המדפסה להתיבש לחЛОتين, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

פתרונות בעיות

המדפסת אינה מדפסה

אם המדפסת אינה פועלת או אם היא אינה מדפסה דבר, בדוק את הגורמים להלן.

- ❑ התקן את מנהל ההתקן של המדפסת.
- ❑ כדי להדפיס תמונות בקלות, התקן את Epson Easy Photo Print.
- ❑ חבר את כבל ה-USB כהכנה למדפסת ולמחשב.
- ❑ אם אתה משתמש ברכזת USB נסה לחבר את המדפסת ישירות למחשב.
- ❑ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרנו המחשב עלול לאוזל. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.
- ❑ ב-Windows, לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.
- ❑ בדוק אם יש בעבודות הדפסה בהשניה.
- ❑ בטל הדפסה אם יש צורך.
- ❑ וודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתיינה.
- ❑ אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתיינה, נקה את הגדירה הרלוונטית למצבה (לא מקוונת או ממתיינה) מהתפריט מדפסת.
- ❑ וודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירת המחדל מהתפריט מדפסת (אמור להיות סימן ביקורת בפרט התפריט).
- ❑ אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירת המחדל, הגדר אותה בתור מדפסת ברירת המחדל.
- ❑ ב-Mac OS, וודא שמצוב המדפסת אינו השהייה.
- ❑ בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל המדפסת. אם המדפסת בהשניה, לחץ על חדש פעולה (או על חדש פעולת מדפסת).
- ❑ עשה בדיקת נחירים ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם נחירים כלשיהם בראש ההדפסה סתוימים.

מידע חשוב

- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 54
- ◀ "Epson Easy Photo Print" בעמוד 52
- ◀ "ביטול הדפסה" בעמוד 34
- ◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקיוי" בעמוד 41

בעיות בתדפסים**aicoot haedepsah groouha**

בדוק את הגורמים להלן אם איקות ההדפסה גרוועה בגלל הדפסים מטוושטשים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהויים, יישור שגוי ותבניות דמיות מזואיקה בתדפסים.

- ❑ וודא שטעינה הדיו הראשונית הושלמה.

פתרון בעיות

- בדוק את מכל הדיו. אם המכל ריק, מלא את הדיו מחדש מיד ונקה את ראש הדרפסה.
- עשה בדיקת נחירים ולאחר מכן נקה את ראש הדרפסה אם נחירים כלשיהם בראש הדרפסה סתוםים.
- אם לא השתמשה במדפסת במשך זמן רב השתמש בשירות שטיפת דיו בכוח של מנהל התקן של המדפסת.
- ישר את ראש הדרפסה.
- אם יישור שגוי מופיע במרוחים של 2.5 סנטימטרים, ישר את ראש הדרפסה.
- השתמש בניר הנטמן בידי מדפסת זאת.
- אל תדפיס על ניר לח, ניר שניזוק או ניר ישן מדי.
- אם הניר מסולסל או המעטפות נפוחות, שטה אותם.
- בהדפסת תМОנות או תצלומים הדפסה תוך שימוש בנטוני רוזולציה גבוהה. תМОנות באתר אינטראקטן הן לעיתים קרובות ברוזולציה נמוכה אף על פי שהן נראות טוב מספיק בתצוגה ולכן איקות הדרפסה עלולה לרדת.
- במנעל התקן של המדפסת, בחר בהגדרת סוג הניר המתאימה לסוג הניר הטוען במדפסת.
- הדפס תוך שימוש בהגדרת איקות גבוהה או במנעל התקן של המדפסת.
- כשתמונות או תצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים, התאים את הצבע ולאחר מכן הדפס שוב. תוכנת תיקון הצבע האוטומטית משתמשת במעב התיקון התקני-ב-שייפור תМОונת. נסה מעב תיקון אחר ב- שייפור תМОונה באמצעות בחירה באופציה שאינה תיקון אוטומטי בהתאם להגדרה של תיקון צננה. אם הבעיה ממשיכה השתמש בתמונה תיקון צבע אחרת כלשהי שאינה שייפור תМОונת.
- ההפוך את ההגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) ללא זמיןה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזמןה ראש הדפסה מודפס כשהוא נע בשני הכיוונים וקיים אנקויים יכולם להיווצר ביישור שגוי. אם הופכים תcona זאת ללא זמיןה הדרפסה יכולה להאט.

Windows

נקה את מהירות גבוהה בלשונית אפשרויות נוספת של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS X

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות ציוד > אפשריות (או מנהל התקן). בחר ב-כובי בתור ההגדרה של הדפסה במהירות גבוהה.

- אל תערום את הניר מיד לאחר הדרפסה.
- ישב את התדפיסים מיד לפני שתתתיק או תציג אותם. כשהתדפיסים מתיבשים יש להימנע מאור שמש ישיר, לא להשתמש במיבש ולא לנגוע בצד המודפס של הניר.
- נסה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. מוצר זה מיועד להתאים צבעים על סמך שימוש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. השימוש בבקבוקי דיו שאינם מקוריים יכול לגרום לירידה באיכות הדרפסה.
- השתמש בבקבוקי דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.
- מומלץ להשתמש בבקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.
- כשמדפסים תMONות או תצלומים מומלץ להשתמש בניר מקורי של Epson במקום ניר רגיל. הדפס על צד הניר של Epson שאפשר להדפיס עליו.

מידע חשוב

◀ "מילוי מכל דיו חדש" בעמוד 37

פתרונות בעיות

- ◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 41
- ◀ "החלפת דיו בתוך צינורות הדיו" בעמוד 43
- ◀ "ישור ראש הדפסה" בעמוד 44
- ◀ "אמצעי זהירות לטיפול בניר" בעמוד 13
- ◀ "קיבולות וניר זמינים" בעמוד 14
- ◀ "רשימת סוגים ניר" בעמוד 15
- ◀ "התאמת צבע התדפיס" בעמוד 33

מיקום התדפיס, מידותיו או שליו אינם נכונים

- ❑ טען ניר בכיוון הנכון והחלק את מכונני הניר כנגד קצחות הניר.
- ❑ בחר את הגדרת מידות הניר המתאימה במנעל ההתקן של המדפסת.
- ❑ התאם את הגדרת השולאים ביחסם כך שהשולאים יהיו בתוך השטח הנitin להדפסה.

מידע הקשור

- ◀ "טעינת ניר ב-מזין ניר אחר" בעמוד 15
- ◀ "سطح בר הדפסה" בעמוד 66

הנייר מרוח או שרוט

- ❑ בדוק את הגורמים להלן אם הנייר שרוט או מרוח בשעת הדפסה.
- ❑ נקה את נתיב הניריות.
- ❑ טען ניר בכיוון הנכון.
- ❑ בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגילוון יש לוודא שהדיו יבשה למגררי לפני הטענתה הנitin מחדש.

מידע הקשור

- ◀ "ניקוי נתיב הניריות" בעמוד 44
- ◀ "טעינת ניר ב-מזין ניר אחר" בעמוד 15
- ◀ "aicota הדפסה גroupah" בעמוד 61

התווים המודפסים הם שגויים או מעורבים

- ❑ חיבור את כבל ה-USB כהלכה למדפסת ולמחשב.
- ❑ בטל כל עבודה הדפסה הנמצאת בהשניה.
- ❑ בשעת הדפסה אל תכנס את המחשב למצב תרדמת או למצב שנייה. בפעם הבאה שתדליק את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורבב.

מידע הקשור

- ◀ "ביטול הדפסה" בעמוד 34

פתרונות בעיות

התמונה המודפסת היא הפוכה

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל ההתקן של המדפסת או ביחסום.

Windows

נקה את תמונה מראה בלשונית אפשרויות נוספות נספנות של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS X

נקה תמונה מראה מהתרפירט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

לא היה אפשר לפתרור את בעיית התדפס

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

מידע קשור

[הסרת יישומים](#) בעמוד 53

[התקנת יישומים](#) בעמוד 54

בעיות הדפסה אחרות

ההדפסה אטית מדי

סגור יישומים הפתוחים שלא לצורך.

הנמן את הגדרת האיכות במנהל ההתקן של המדפסת. הדפסה באיכות גבוהה מאטה את הדפסה.

הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזמןה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזמןה ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכיוונים ומהירות הדפסה גדלת.

Windows

בחר מהירות גבוהה בלשונית אפשרויות נוספות נספנות של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS X

בחר ב-העדפות מערכת מותך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות ציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר ב-モפעל בתור הגדרה של הדפסה במהירות גבוהה.

הפוך מצב שקט ללא זמן. תכונה זאת מאטה את הדפסה.

Windows

הפוך ללא זמן את מצב שקט בלשונית ראשי של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS X

בחר ב-העדפות מערכת מותך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות ציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר ב-כובי בתור הגדרה של מצב שקט.

פתרונות בעיות

ההדפסה מאטה במידה ניכרת במהלך הדפסה רציפה

ההדפסה מאטה כדי למנוע ממנגנון המדפסת להתחמס יותר מדי ולהינזק. אולם אפשר להמשיך להדפיס. כדי לחזור למהירות הדפסה רגילה יש להשאיר את המדפסת במצב סրק במשך 30 דקות לפחות. מהירות הדפסה אינה חוזרת למחרות רגילה אם אספект החשמל מכובה.

בעיות אחרות

מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתרגיש מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארקה למחשב המחבר למדפסת.

רעשי הפעולה חזקים

אם המדפסת מרעישה מדי, הפוך את מצב שקט לזמן. אולם הדבר עלול להאט את פעולות המדפסת.

- ❑ מנהל התקן המדפסת ב-Windows
 - בחר ב- **מודיען** בתור הגדרת ה- **מצב שקט** בלשונית ראשי.
- ❑ מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X
 - בחר ב- **העדפות מערכת מתוך התפריט** < **מדפסות וסורקים** (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות וציוויל** < **אפשרויות** (או **מנהל התקן**). בחר ב- **מודיען** בתור הגדרה של מצב שקט.

השימוש חסום בידי חומרת אש (מעבר Windows בלבד)

הוסף את השימוש לתוכניות המותרכות בחומרת האש של Windows בהגדרות האבטחה בלוח הבקרה.

נספח

מפורט טכני

מפורט המדפסת


נחיiri דיו שחורה: 180 נחיiri דיו צבעונית: 59 לכל צבע	מיקום נחיiri ראש ההדפסה
64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)	נייר רגיל משקלנייר
עד 90 גרם למטר רבוע (20 עד 24 ליבראות) Envelope #10, DL, C6:	מעטפות

שטח בר הדפסה

איךות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלגול מנגנון המדפסת.


גילוונות יחידים (הדפסה נורמלית)

3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	A
3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	B
40.0 מילימטר (1.57 אינץ')	C
32.0 מילימטר (1.26 אינץ')	D

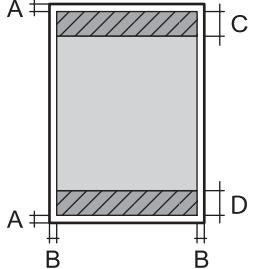

מעטפות

3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	A
5.0 מילימטר (0.20 אינץ')	B
18.0 מילימטר (0.71 אינץ')	C
40.0 מילימטר (1.57 אינץ')	D

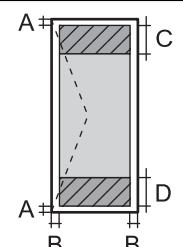

מפורט ממתקים

USB	למחשב
-----	-------

נספח

מידע

אחסון	מידות
■ רוחב: 482 מילימטר (19.0 אינץ')	
■ עומק: 222 מילימטר (8.7 אינץ')	
■ גובה: 130 מילימטר (5.1 אינץ')	
הדפסה	
■ רוחב: 482 מילימטר (19.0 אינץ')	
■ עומק: 499 מילימטר (19.6 אינץ')	
■ גובה: 284 מילימטר (11.2 אינץ')	
2.8 קילוגרם (lb 6.2) בקירוב	משקל*

* ללא הדיו וכבל החשמל.

מפורט חשמל

דגם 220 עד 240 V	דגם 100 עד 240 V	דגם
Hz 60 עד 50	Hz 60 עד 50	תחום תדרים נקוב
0.3 A	A 0.3 עד 0.5	זרם נקוב
הדרשה: 10 W (ISO/IEC24712 בקירוב מצב מוקן: 2.2 W בקירוב מצב שינה: 0.7 W בקירוב מצב כבוי: 0.3 W בקירוב	הדרשה: 10 W (ISO/IEC24712 בקירוב מצב מוקן: 2.2 W בקירוב מצב שינה: 0.7 W בקירוב מצב כבוי: 0.3 W בקירוב	צריכת חשמל (עם חיבור USB)

لتשומת לך:

■ פרטיים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התוויות שעה.

נספח

מפרט סביבתי

<p>השתמש במדפסת ברזון התחום המופיע בגרף להלן.</p> <p>טמפרטורה: 10 °C עד 35 °C לחות: 55% עד 80% (ללא עיבוי)</p>	הפעלה
<p>טמפרטורה: -4 °C עד 40 °C לחות: 5% עד 85% (ללא עיבוי)</p>	אחסון

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (104 °F) 40 °C.

מפרט סביבתי לבקובי דיין

[*] (F° 104 °C 40 °C 20- עד 20-)	טמפרטורת אחסון
(F° 5 °C -15) הדיו מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 2 כשבועיים ב- 25 °C (77 °F).	טמפרטורת קפיאה

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (104 °F) 40 °C.

דרישות המערכת

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/
Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

לתשומת לבך:

Mac OS X אינה תומכת בתכונות וביישומים מסוימים.

מערכת הקבצים של Mac OS X (UFS) עברו Mac OS UNIX אינה נתמכת.

מידע רגולטורי

תקנים ואישורים לדגם אירופי

EN60950-1 EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024	הנחיה 95/EC/2006 בדבר מתח נמוך הנחיה 108/EC/2004
---	---

מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.
העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

- שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחריים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות
 - בולים לא משומשים, גליות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים
 - בולי הכנסה בהנפקת הממשלה וניראות ערך שהונפקו לפי הлик חוקי.
 - נקוט זירות בעת הדפסת הפריטים האלה:
 - ניירות ערך סחריים פרטיים (תעודות מנויות, שטרות, המחות וצדומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וצדומה.
 - דרכונים, רישיונות נהיגה, תעוזות כשירות, הitory מעבר בדרכים, בולי מזון, כרטיסים וצדומה.
- לתשומת לך:
יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:
אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומרים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי ייעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחריות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקה כל חומר שיצא לאור.

בדיקת המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת

באפשרות לבדוק את המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת.

בבדיקה המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — לוח הבקרה
המידע מודפס עם תבנית הבדיקה של הנחירים.

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

נספח

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. הדלק את המדפסת ובזומנית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחוץ. לאחר מכן, כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.
tabnine בדיקת הנחירים מודפסת.

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Windows

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על פרטி מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על Printer and Option Information.

חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת למשך זמן אוטומטית אם לא עושים שימוש בעוללה במשך זמן מוגדר. באפשרותך לכוון את הזמן שייעבור לפניה ניהול צריכת החשמל יופעל. כל הגדלה תשפיע על יעילות האנרגיה של המדפסת. אני חשוב על הסבירה לפניו שתכenis שינוי כלשהו.

חיסכון בחשמל — Windows

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על פרטيء מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.
3. בחר את משך הזמן שייחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למשך זמן שונה טימר מצב שינוי, ולאחר מכן שלה. כדי לגרום לממדפסת לכבotta אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת כבה את הטימר ולאחר מכן לחץ על שלה.
4. לחץ על אישור.

חיסכון בחשמל — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

נספח

3. לחץ על הגדרות מדפסת.
4. בחר את משך הזמן שיחלוף לפניה שהמדפסת תיכנס למצב שונה בהתאם לתווך הגדרת טיימר מצב שונה, ולאחר מכן לחץ על החרט **למדפסת לכבות אוטומטית**, בחר את משך הזמן בהתאם כביה את הטיימר ולאחר מכן לחץ על החרט.

העברה המדפסת

כאשר יש צורך להעביר את המדפסת כדי לעبور דירה או בשביל לתקנה, בצע את השלבים להלן כדי לאירוע המדפסת.

חשוב: 

- ◻ בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלhattot אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלול להדלוף.
- ◻ כאשר מאחסנים בקבוק דיו או מעבירים אותו לאחר שימושם את החותם שלו אסור להטוט את הבקבוק ואסור להשוו אותו למכות או לשינוי טמפרטורה. אחרת הדיו עלול להדלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מוחזק כהכליה. ודא שכאשר אתה מהדק את הפקק הבקבוק נמצא במצב מאונך ונקיות פועלות כדי למנוע מהדיו להדלוף בעת העברת הבקבוק.
- ◻ אסור להניח בקבוקי דיו פתוחים בתיבה עם המדפסת.

1. כביה את המדפסת בלחיצה על הכפתור .

2. ודא שנורית ציריכת החשמל נכנית ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע.

חשוב: 


נתק את כבל החשב כאשר נורית ציריכת החשמל כבוייה. אחרת ראש הדפסה אינו חזר לעמדת המוצא והדבר גורם לדיו להתייבש וייתכן שלא יתאפשר להדפיס.

3. נתק את כל הcab�ים, כגון כבל החשמל וכבל ה-USB.


4. הוציא את כל הנייר מהמדפסת.

נספה


5. פתח את מכסה המדפסת. אבטח את ראש הדפסה אל בית המדפסת באמצעות סרט הדבקה.

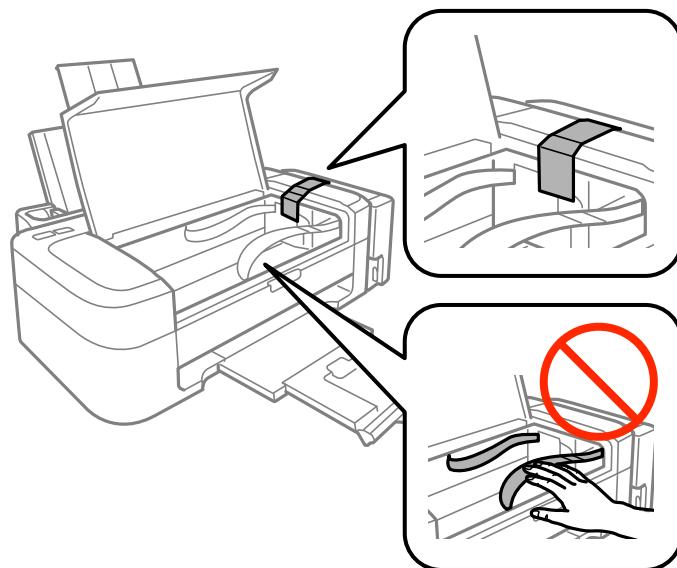

6. סגור את מכסה המדפסת.

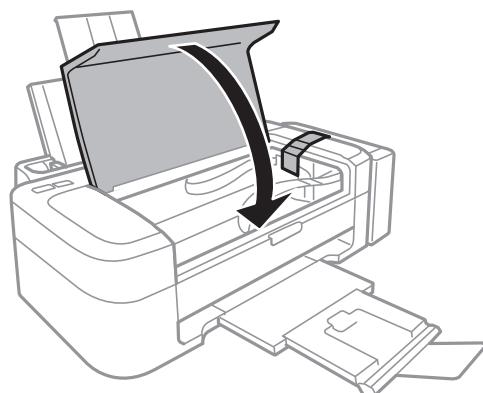


7. התכוון לאירוע את המדפסת כמפורט להלן.

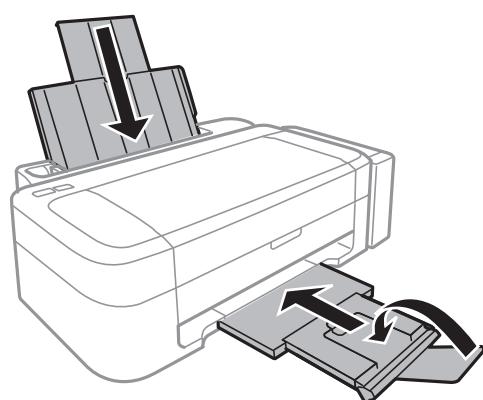

נספה

8. שחרר את יחידת מיכל הדיו שלה והנח אותה כך ודא שהסגרת את המכסה של המיכל בבטחה.

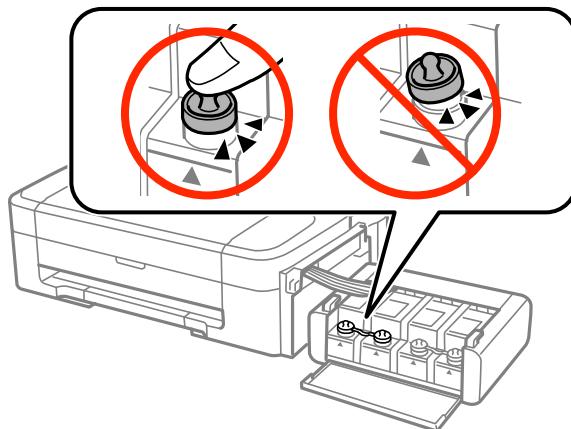

9. חבר את יחידת מיכל הדיו המדפסת.

10. ארוז את המדפסת בתיבה שלא תור שימוש בחומר ה מגן כדי למנוע ממיכל הדיו להתנטק. כשתשתחמש במדפסת שוב, ודא שהסרגת את סרט ההדבקה המאבטחה את ראש ההדפסה. אם איקות ההדפסה ירודה בפעם הבאה שמדפסים יש לנוקוט את ראש ההדפסה ולישייר אותו.

מידע קשור

◀ "שמות החלקים והפונקציה של כל חלק" בעמוד 50

◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקיוי" בעמוד 41

◀ "יישור ראש הדפסה" בעמוד 44

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעוזר עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועboro אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

(אירופה) <http://www.epson.eu/Support>

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפני יצירה קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזורה שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו كنتית את המוצר שלך.

נספח

אנשי התמיכה של Epson יכולים לעזור לך במהירות רבה הרבה יותר אם תנתן להם את המידע להלן:

- המספר הסידורי של המוצר
 - (תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)
 - דגם המוצר
 - גרסה התוכנה של המוצר
 - (לחץ על **About**, **Version Info**, או לחץ דומה הנמצא בתוכנת המוצר)
 - מותג המחשב שלך והדגם שלו
 - שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו
 - שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר
- لتשומת לך:**
- יתכן שתנוינו רשימת החיוג של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזכרון של המוצר, תליי באיזה מקום מדובר. הנתונים ו/או ההגדרות יכולים לאבד בגלגול תקלת במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם, על גיבוי נתונים או על ההגדרות או על כל שימוש של שלושתם אפילו במהלך תקופת האחראיות. מומלץ לשמור את הנתונים בעצמך או לנחל רשימות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document עין ב-

עזרה למשתמשים בטאיוואן

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.tw>

מידע על מפרטי מוצרינו, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

צוות העזרה של Epson (טלפון: +02-80242008)

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בטלפון בנושאים אלה:

- שאלות בנוגע מכירות ומידע על מוצרים.
- שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.
- שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות.

מרכז שירות תיקונים:

כתובת	מספר פקס	מספר טלפון
No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan	02-23417070	02-23416969
1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan	02-27495955	02-27491234

נספח

כתובת	מספר פקס	מספר טלפון
No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan	02-32340699	02-32340688
No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan	039-600969	039-605007
No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan	038-312977	038-312966
5F., No. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan	03-4396589	03-4393119
1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan	03-5320092	03-5325077
3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan	04-23011503	04-23011502
No. 209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan	04-2338-6639	04-2338-0879
No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan	05-2784555	05-2784222
No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan	06-2112555	06-2221666
1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan	07-5540926	07-5520918
No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan	07-3218085	07-3222445
1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan	08-7344802	08-7344771

עזרה למשתמשים בסינגפור

אליה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על פרטי מוצרים, על ניהול התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות בנושא מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

צוות העזרה של Epson (טלפון: (65) 6586 3111)

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בטלפון בנושאים אלה:

■ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

נספח

- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.
- ❑ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות.

עזרה למשתמשים בתאילנד

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרטיו מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

טלפון האדום של Epson (טלפון: (66) 9899-2685) צוות הטלפון האדום שלנו יכול לעזור לך בטלפון בנושאים אלה:

- ❑ שאלות בנושא מכירות ומידוע על מוצרים.
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.
- ❑ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות.

עזרה למשתמשים בווייטנאם

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

טלפון האדום של Epson (טלפון): 84-8-823-9239

מרכז שירות: 80 .Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam

עזרה למשתמשים באינדונזיה

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

- ❑ מידע על מפרטיו מוצרים, מנהלי התקנים להורדה
- ❑ שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

טלפון האדום של Epson

- ❑ שאלות בנושא מכירות ומידוע על מוצרים.

❑ תמיכה טכנית

טלפון: (62) 21-572 4350
fax: (62) 21-572 4357

Epson Service Center

טלפון/fax: 21-62301104 (62)	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Jakarta
טלפון/fax: 22-7303766 (62)	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung	Bandung
טלפון: 31-5355035 (62) fax: 31-5477837 (62)	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Surabaya
טלפון: 274-565478 (62)	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Yogyakarta
טלפון/fax: 61-4516173 (62)	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Medan
טלפון: 411-350147/411-350148 (62)	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49 Makassar	Makassar

עזרה למשתמשים בהונג קונג

לקבלת תמיכה טכנית כמו גם שירותים אחרים לאחר המכירות המשמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Hong Kong Limited.

דף הבית באינטרנט

הקיים דף בית מקומי באינטרנט בסינית ובאנגלית כדי לספק למשתמשים את המידע להלן:

- מידע על המוצר
- תשובה לשאלות נפוצות
- גרסאות עדכניות של מנהלי התקנים למוציאי Epson
- משתמשים יכולים להיכנס לדף הבית שלנו באינטרנט בכתובת:
<http://www.epson.com.hk>

טלפון אדום לתמיכה טכנית
באפשרות גם ליצור קשר עם הצוות הטכני שלנו במספרי הטלפון והfax להלן:

נספח

טלפון: (852) 2827-8911
פקס: (852) 2827-4383

עזרה למשתמשים במלזיה

אללה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

- ❑ מידע על מפרטיו מוצרים, מנהלי התקנים להורדה
- ❑ שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

Epson Trading (M) Sdn. Bhd

משרד הראשי:

טלפון: 603-56288288

fax: 603-56288388/399

צוות התמיכה של Epson

- ❑ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים (קו מידע).

טלפון: 603-56288222

- ❑ שאלות לגבי שירות תיקונים ואחריות, שימוש במומרים ותמיכה טכנית (קו טכני)

טלפון: 603-56288333

עזרה למשתמשים בהודו

אללה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

מידע על מפרטיו מוצרים, מנהלי התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

המשרד הראשי של Epson India בbangalore

טלפון: 080-30515000

fax: 30515005

Epson India המדרדים האזרחיים של

מקום	מספר טלפון	מספר פקס
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575

נספח

מקום	מספר טלפון	מספר פקס
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helpline

לשירות, מידע על המוצר או כדי להזמין מבחן מבחן דיו יש להתקשר ל- 18004250011 (09:00 עד 21:00) שיחת חינם.

לשירות (משתמשי CDMA וממשתמשים בניידים) — 3900 1600 (09:00 עד 21:00) הקידום היא קוד STD מקומי

עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation

קו ראשי: (63-2) 2609 706

פקס: (63-2) 2665 706

קו ישיר לצוות תמיכה (63-2) 2625 706

דוואר אלקטרוני: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרטי מוצרים, על ניהול התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדוואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

מספר לשיחת חינם: 1069-1800-37766 (EPSON) (37766-1800-1069)

צווות הטלפון האדום שלנו יכול לעזור לך בטלפון בנושאים אלה:

- ❑ שאלות בתחום מכירות ומידע על מוצרים.
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.
- ❑ שאלות בתחום שירות תיקונים ואחריות.