

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Упатство за корисникот

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се умножува, да се чува во систем за вчитување или да се пренесува во каков било облик или со какво било средство - електронски или механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Не се презема никаква патентна одговорност во врска со користењето на информациите што се содржани во документот. Не се презема никаква одговорност ниту за штетите настанати од употребата на информациите содржани во документот. Информациите содржани овде се наменети само за користење со овој производ на Epson. Epson не одговара за примената на овие информации со други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувањот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите на овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

Трговски марки

EPSON® е регистриран заштитен знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитен знак на корпорацијата Seiko Epson.

PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се трговски марки на корпорацијата Seiko Epson.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права се задржани.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните соодветни сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Содржина

Авторски права

Трговски марки

За овој прирачник

Вовед во упатствата.	7
Ознаки и симболи.	7
Описи што се користат во прирачникот.	7
Референци за оперативни системи.	8

Важни упатства

Безбедносни упатства.	9
Совети и предупредувања за печатачот.	9
Совети и предупредувања за поставување/ користење на печатачот.	10

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите.	12
Копчиња.	14

Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија.	16
Достапни хартии и капацитети.	17
Листа на видови хартија.	17
Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна.	18

Ставање оригинални на Стакло на скенерот

Печатење

Печатење од компјутер.	23
Основни информации за печатење - Windows.	23
Основни информации за печатење - Mac OS X.	24
Двострано печатење (само за Windows).	26
Печатење неколку страници на еден лист.	28
Печатење приспособено кон големината на хартијата.	29

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows).	30
Зголемено печатење и правење постери (само за Windows).	31
Печатење со користење на напредните функции.	37
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print.	39
Откажување на печатењето.	39
Откажување на печатењето - копче на печатачот.	39
Откажување на печатењето - Windows.	40
Откажување на печатењето - Mac OS X.	40

Копирање

Основи на копирањето.	41
Правење повеќе копии.	41

Скенирање

Скенирање од контролната табла.	42
Скенирање од компјутер.	42
Основи на скенирањето.	42
Скенирање со напредните опции.	45

Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото - Резервоар.	48
Шифри на шишињата со мастило.	48
Претпазливости при ракување со шишињата со мастило.	49
Дополнување на резервоарите за мастило.	50

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење.	54
Проверка и чистење на главата за печатење - Копчиња на печатачот.	54
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows.	55
Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X.	56
Замена на мастилото во цевките за мастило.	56
Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows.	56

Содржина

Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X.	57
Порамнување на главата за печатење.	57
Порамнување на главата за печатење - Windows.	57
Порамнување на главата за печатење - Mac OS X.	57
Чистење на патеката за хартија.	58
Чистење на Стакло на скенерот.	58

Информации за апликациите

Неопходни апликации.	60
Двигател за печатачот за Windows.	60
Двигател за печатачот за Mac OS X.	63
EPSON Scan (двигател за скенерот).	66
Epson Event Manager.	66
Epson Easy Photo Print.	67
E-Web Print (Само за Windows).	67
EPSON Software Updater.	68
Деинсталирање апликации.	68
Деинсталирање апликации - Windows.	68
Деинсталирање апликации - Mac OS X.	69
Инсталирање апликации.	69
Ажурирање на апликациите и фирмверот.	70

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот.	71
Проверка на показателите за грешки на печатачот.	71
Проверка на состојбата на печатачот - Windows.	72
Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X.	72
Отстранување заглавена хартија.	72
Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна.	73
Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот.	73
Хартијата не се внесува правилно.	75
Проблеми со напојувањето и контролната табла.	75
Печатачот не се вклучува.	75
Печатачот не се исклучува.	76
Печатачот не печати.	76
Проблеми со отпечатеното.	77
Квалитетот на исписот е слаб.	77
Квалитетот на копирањето е слаб.	78

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика.	78
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.	78
Хартијата е замачкана или изгужвана.	79
Неточни или погрешно отпечатени знаци.	79
Отпечатената слика е превртена.	79
Проблемот со исписот не може да се избрише.	80

Други проблеми со печатењето.

Печатењето е премногу бавно.	80
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.	80
Не може да почне скенирање.	81
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла.	81
Проблеми со скенирани слики.	82
Квалитетот на скенирањето е слаб.	82
Знациите се заматени.	82
Слика од другата страна на оригиналот се појавува на скенираната слика.	82
На скенираната слика се појавува ефект на контраст (мрежест ефект).	83
Подрачјето за скенирање или подрачјето не е правилно.	83
Проблемот со скенираната слика не може да се избрише.	83

Други проблеми со скенирање.

Не може да се скенира во Целосно автомат. режим во EPSON Scan.	84
Прегледот на слички не работи правилно.	84
Скенирањето е премногу бавно.	84
Скенирањето сопира кога се сканира во PDF/Multi-TIFF.	84
Други проблеми.	84
Мал електричен шок при допир на печатачот.	84
Звуците додека работи се високи.	84
Апликацијата е блокирана од заштитен ѕид (само за Windows).	85

Додаток

Технички спецификации.	86
Спецификации на печатачот.	86
Спецификации на скенерот.	86
Спецификации на интерфејсот.	87
Димензии.	87
Спецификации за електриката.	87
Спецификации за животната средина.	88
Системски барања.	88

Содржина

Регулаторни информации.	89
Стандарди и одобренија за европски модел.	89
Ограничувања за копирање.	89
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот.	89
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна таблица.	89
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows.	90
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X.	90
Штедење енергија.	90
Штедење енергија - Windows.	90
Штедење енергија - Mac OS X.	91
Превезување на печатачот.	91
Каде да се обратите за помош.	93
Веб-локација за техничка поддршка.	93
Контактирање со поддршката на Epson.	93

За овој прирачник

Вовед во упатствата

Последните верзии на следните упатства се достапни на интернет-страницата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

- Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, основно користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

- Упатство за корисникот (PDF-прирачник)

Овој прирачник. Содржи севкупни информации и упатства за користење на печатачот и за решавање проблеми.

Како и прирачниците погоре, видете и ја помошта вклучена во разните софтверски апликации на Epson.

Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

- ➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за EPSON Scan (двигателот за скенерот) се од Windows 8.1 или Mac OS X v10.9.x. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите на печатачот што се користат во прирачников се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“ и „Windows XP“ се однесуваат на оперативните системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8,1
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 7
- Оперативен систем Microsoft® Windows Vista®
- Оперативен систем Microsoft® Windows® XP
- Оперативен систем Microsoft® Windows® XP професионално издание x64

Mac OS X

Во овој прирачник, „Mac OS X v10.9.x“ се однесува на „OS X Mavericks“, а „Mac OS X v10.8.x“ се однесува на „OS X Mountain Lion“. Освен тоа, „Mac OS X“ се однесува на „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“ и „Mac OS X v10.6.8“.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачников за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:

Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или кукиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.

 - ❑ Ставете го печатачот близку до сидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
 - ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
 - ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
 - ❑ Внимавајте да не допирате мастило кога ракувате со резервоарите за мастило, капачињата на резервоарите и отворени шишиња со мастило или капачиња на шишињата.
 - ❑ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода.
 - ❑ Доколку Ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - ❑ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
 - ❑ Не навалувајте и не тресете шише со мастило откако ќе го отворите; тоа може да предизвика протекување.
 - ❑ Чувајте ги шишињата со мастило и резервоарите со мастило вон дофат на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишињата за мастило и капачињата на шишињата, ниту да ракуваат со нив.

Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Важни упатства

Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот


- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не поместувајте ја главата на печатачот со рака. Во спротивно може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте пресилно на стакло на скенерот при поставување на оригиналите.
- Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, дополнете мастило насекоро. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.

Важни упатства


- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Основни информации за печатачот


Имиња и функции на деловите

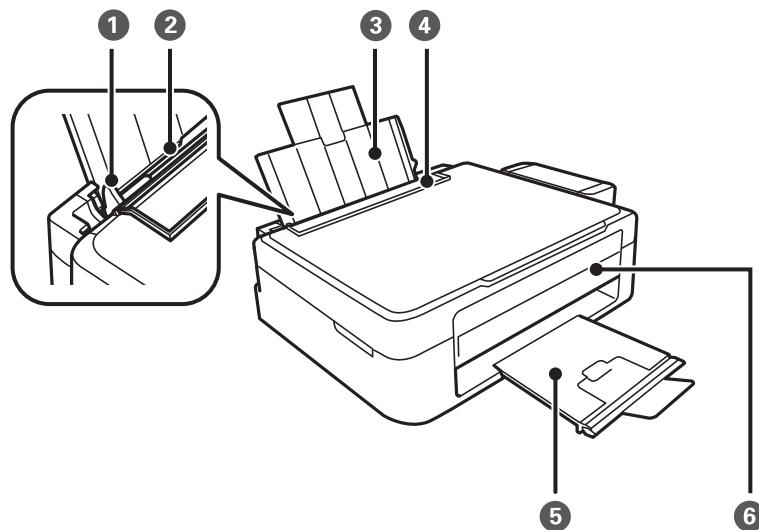


①	Границник	Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до работите на хартијата.
②	Додавање хартија од задна страна	Внесува хартија.
③	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.
④	Заштитник за додавачот	Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Обично чувайте го заштитникот затворен.
⑤	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија. Пред да печатите, кренете го сопирачот за да спречите исфрлената хартија да падне во фиоката.
⑥	Контролна таблица	Раководи со работата на печатачот.

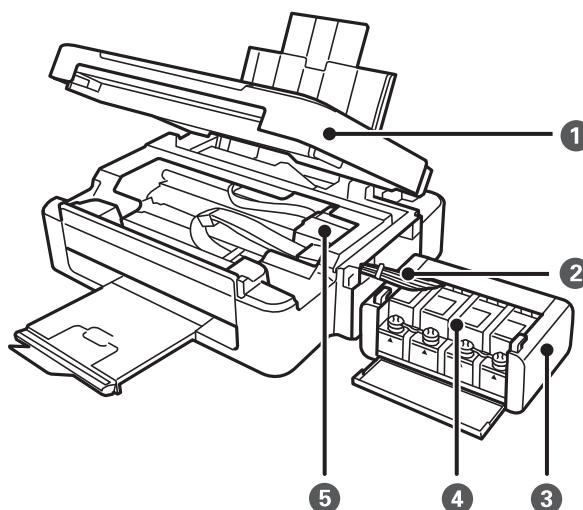Основни информации за печатачот


①	Скенер	Ги скенира поставените оригинални. Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот.
②	Цевка за мастило	Носи мастило до главата за печатење.
③	уред со резервоари за мастило	Го содржи резервоарите за мастило.
④	Резервоари за мастило	Носи мастило до цевките за мастило.
⑤	Глава за печатење	Прска мастило.

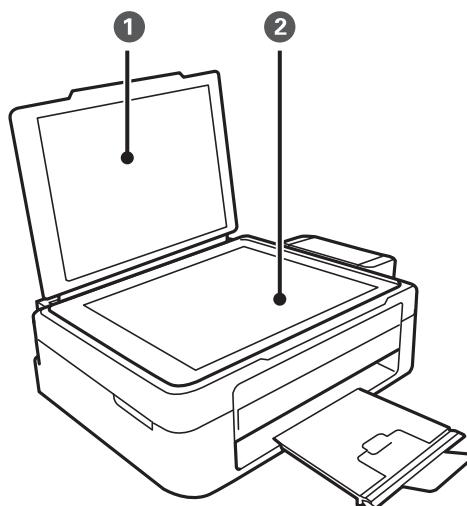

①	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
②	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.

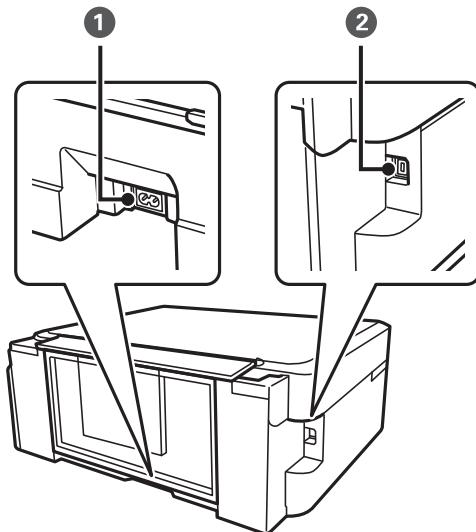Основни информации за печатачот

①	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
②	Порта USB	Поврзува USB-кабел.

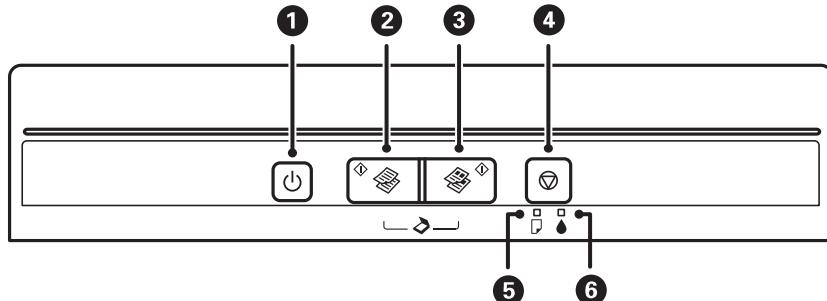Копчиња

①		Го вклучува или исклучува печатачот. Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци). Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.
②		Почнува еднобојно копирање на обична хартија A4.
③		Почнува копирање во боја на обична хартија A4.
④		Сопирање на тековната операција. Држете го ова копче три секунди додека не затрепка копчето за да активирате чистање на главата за печатење.
⑤		Се пали или трепка кога нема хартија или хартијата е заглавена.

Основни информации за печатачот

⑥		Укажува на состојбата на почетното полнење со мастило.
---	---	--

Достапни се дополнителни функции со разни комбинации на копчињата.

 + 	Држете ги копчињата  и  истовремено за да почнете еднобојно копирање во режим со слаб квалитет.
 + 	Држете ги копчињата  и  истовремено за да почнете копирање во боја во режим со слаб квалитет.
 + 	Држете ги копчињата  и  истовремено за да го активирате софтверот на компјутер поврзан со USB и за да скенирате како датотека PDF.
 + 	Вклучете го печатачот држејќи го копчето  за да ја испечатите шарата за проверка на прскалките.

Поврзани информации


➔ „Проверка на показателите за грешки на печатачот“ на страница 71

Ставање хартија


Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија


- Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- Издувајте ја и порамнете ги работите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

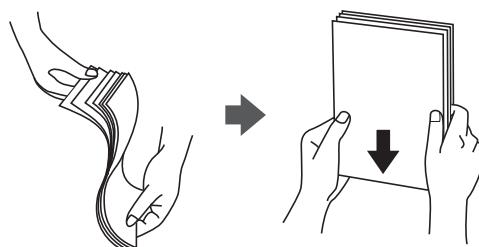

- Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

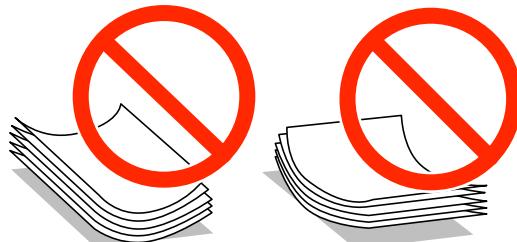

- Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Издувајте ги и порамнете ги работите на пликовите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.

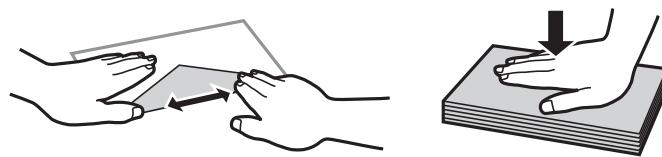

- Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се изврткаат при печатењето.

Поврзани информации

➔ „Спецификации на печатачот“ на страница 86

Ставање хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни исписи.

Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	40 ^{*1}	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 x 18 cm (5 x 7 in.), 16:9 широка (102 x 181 mm), 10 x 15 cm (4 x 6 in.)	10	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*2}	A4	40	-

*1 За рачно двострано печатење може да ставите до 15 листа хартија со испечатена една страна.

*2 Достапно е само печатење од компјутер.

Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапни во вашието подрачје, контактирајте со поддршката на Epson.

Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Обична хартија	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1}	До линијата покажана со триаголникот на граничникот. ^{*2}	✓
	Legal ^{*1} , Одредена од корисникот ^{*1}	1	
Плик ^{*1}	Плик #10, Плик DL, Плик C6	5	-

*1 Достапно е само печатење од компјутер.

*2 За рачно двострано печатење може да ставите до 15 листа хартија со испечатена една страна.

Поврзани информации

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 93

Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.


Ставање хартија

Име на медиумот	Тип медиум
Epson Bright White Ink Jet Paper*	обични хартии
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Epson првокласна сјајна
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Epson Матирана
Обична хартија*	обични хартии
Плик	Плик


- * Овие видови хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching кога се печатат со двигателот за печатење. За повеќе информации, видете во документацијата испорачана со дигиталната камера компатибилна со Exif Print или PRINT Image Matching.

Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го штитникот, извлечете го држачот за хартија, па навалете го наназад.

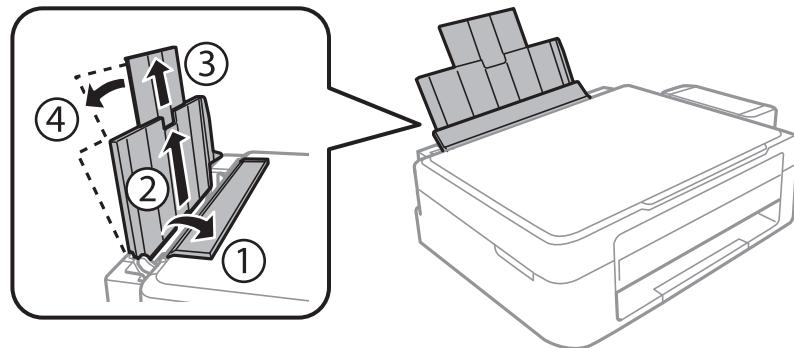


2. Лизнете го граничникот налево.

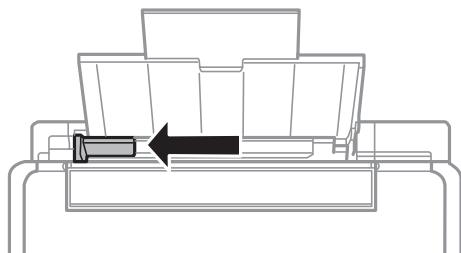

Ставање хартија


- Ставете хартија вертикално долж десната страна на додавање хартија од задна страна со страната за печатење свртена нагоре.

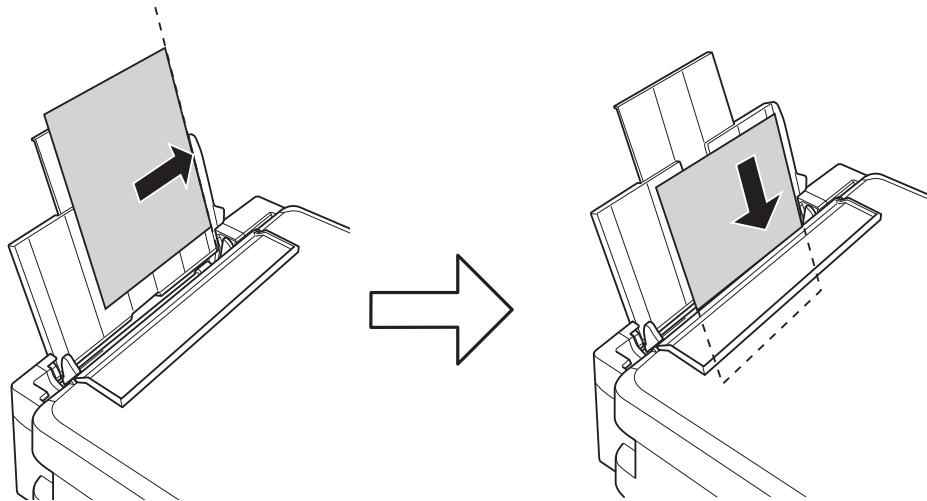


Важно:

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Пликови

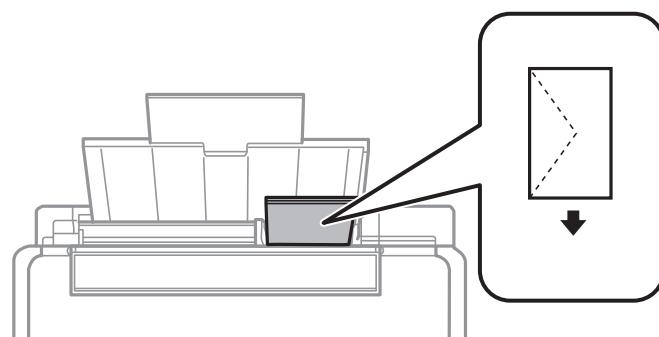

Издупчена хартија

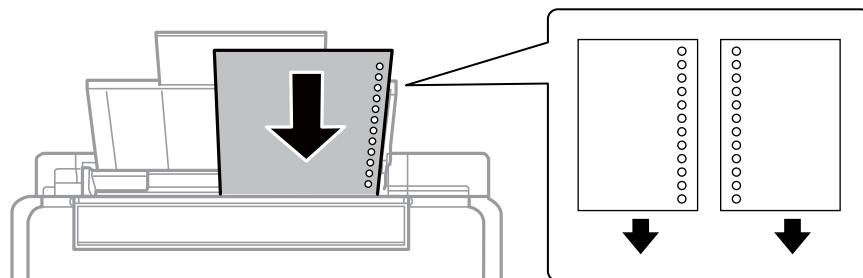


Белешка:


- Ставете еден лист хартија без дупки за подврзување горе или долу.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.

Ставање хартија

4. Лизнете го граничникот до работ на хартијата, а потоа затворете го штитникот на додавачот.

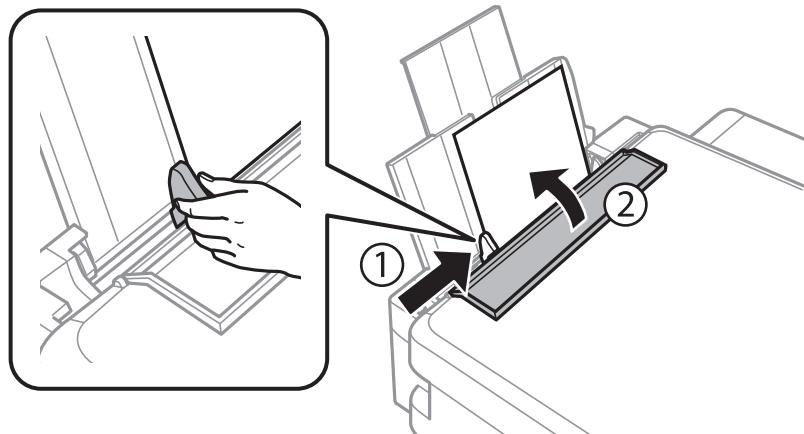

5. Извлечете ја излезната фиока.

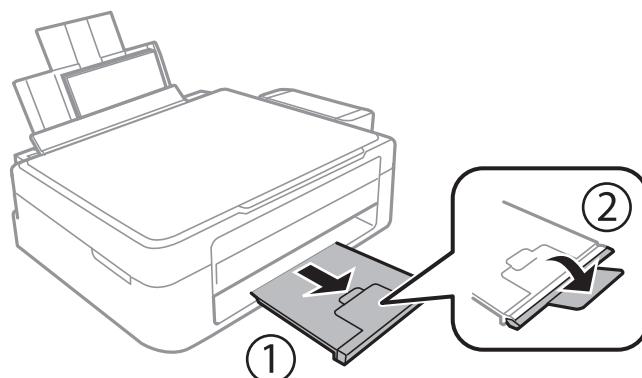

Белешка:

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се изврти или може да се намали квалитетот на печатењето.

Поврзани информации

- ➔ „Претпазливи при ракување со хартија“ на страница 16
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17

Ставање оригинални на Стакло на скенерот


Ставање оригинални на Стакло на скенерот




Важно:

Кога ставате кабасти оригинални како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.

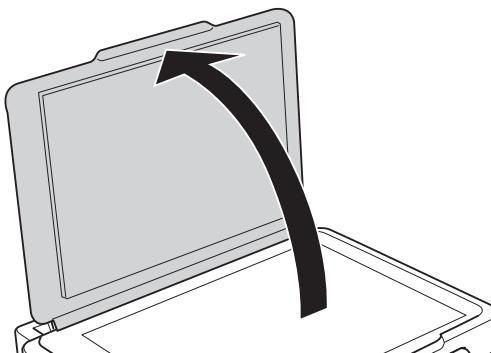

2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналнот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.

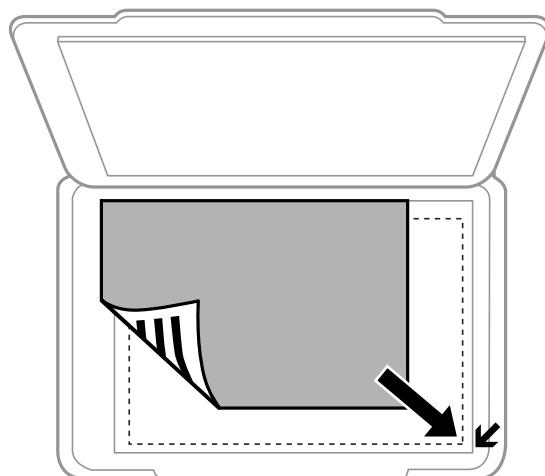


Белешка:

Не е скенира подрачјето од 1,5 mm од работивите на стакло на скенерот.

Ставање оригинални на Стакло на скенерот

Ако скенирате со **Целосно автом. режим** или преглед на сликички во EPSON Scan, ставете го оригиналот 4,5 mm од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот.

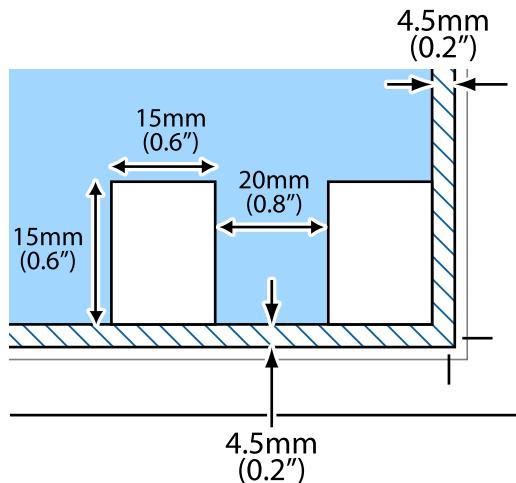

Белешка:

- Ставајте повеќе фотографии барем 20 mm една од друга.
- Фотографиите треба да се поголеми од 15 x 15 mm.

4. Полека затворете го капакот.

Белешка:

Извадете ги оригиналите по скенирањето или копирањето. Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

Печатење

Печатење


Печатење од компјутер

Основни информации за печатење - Windows

Белешка:

- Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
- Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

- Ставете хартија во печатачот.
- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
- Изберете го својот печатач.
- Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.

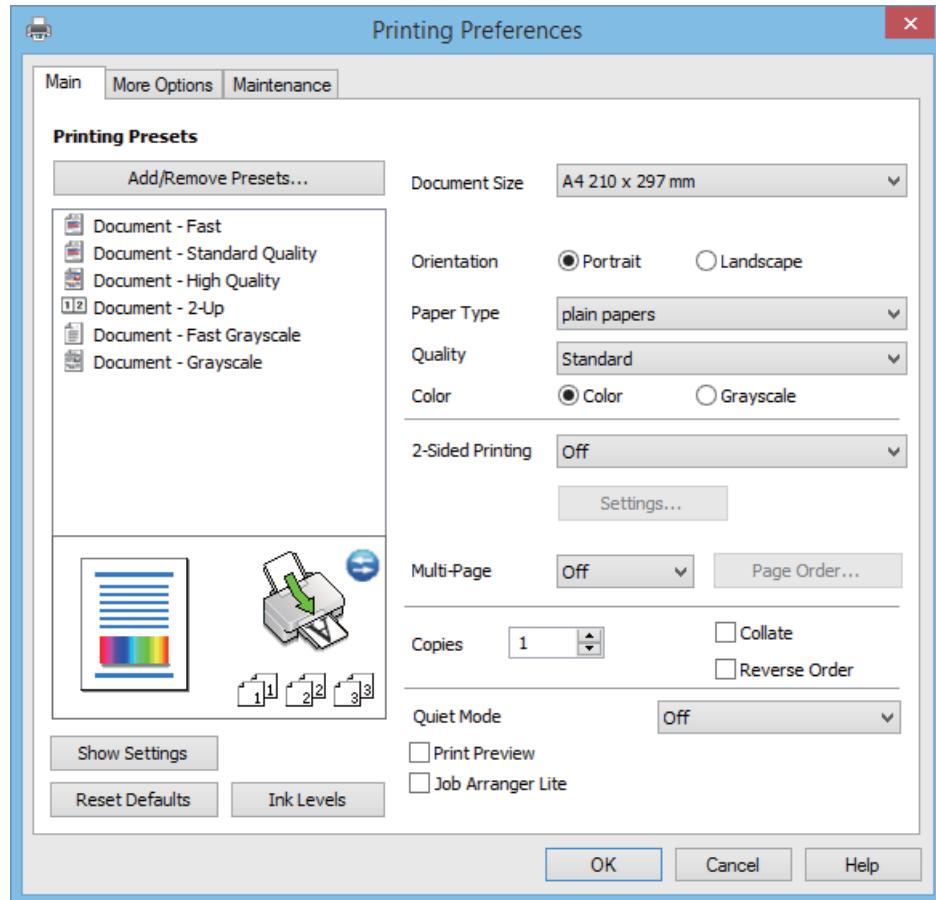

Печатење

6. Одредете ги следниве поставки.

- Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте ја ставиле.
- Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

Белешка:

*Кога печатите на пликови, изберете **Хоризонтално** како поставка за **Ориентација**.*

7. Кликнете **OK** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.

8. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 61
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

Основни информации за печатење - Mac OS X

Белешка:


Операциите се разликуваат во зависност од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта на интернет.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

3. Изберете **Print** од менито **File** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.

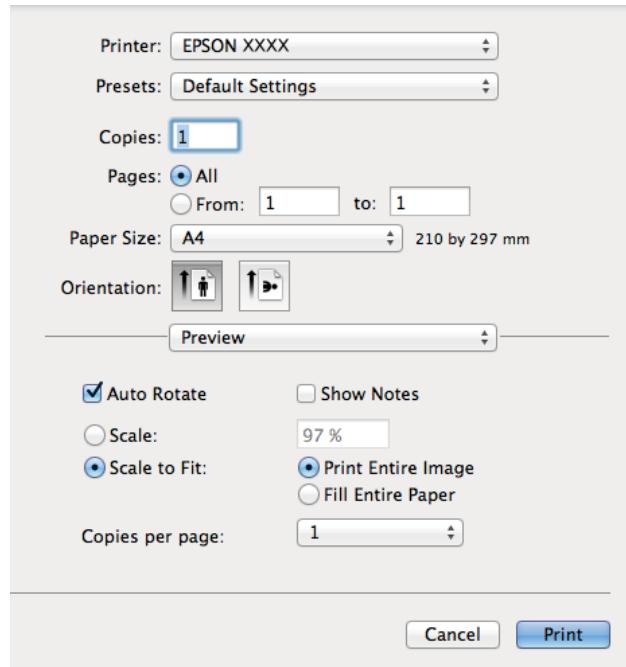

4. Направете ги следниве поставувања.


- Печатач:** Изберете го вашиот печатач.
- Preset:** Изберете кога сакате да ги користите меморирани поставки.
- Голем.на харт.:** Изберете ја големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
- Ориентација:** Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

Белешка:

Кога печатате на пликови, изберете ја широката ориентација.

Печатење

5. Изберете **Поставки за печатење** од скок-менито.

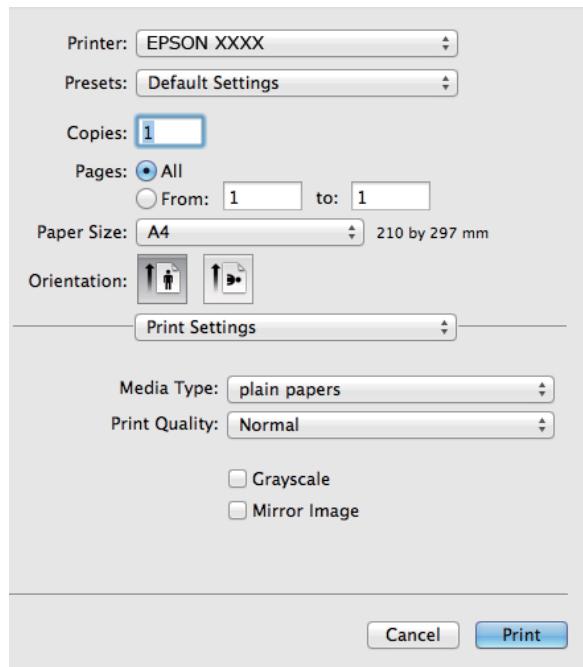

Белешка:

Каде Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, движателот за печатачот Epson не бил инсталриран правилно.

Изберете **System Preferences** од менито > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставувања.
- Media Type:** Изберете го типот хартија што го ставивте.
 - Сива палета:** Изберете да печатите во црно или нијанси на сиво.

7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Водич за движателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 64
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

Двострано печатење (само за Windows)

Движателот на печатачот печати автоматски двојеки ги парните и непарните страници. Кога печатачот ќе заврши со печатење на непарните страници, превртете ја хартијата следејќи ги упатствата за да ги

Печатење

испечатите парните страници. Можете и да печатите брошура што може да се направи со преклопување на исписот.

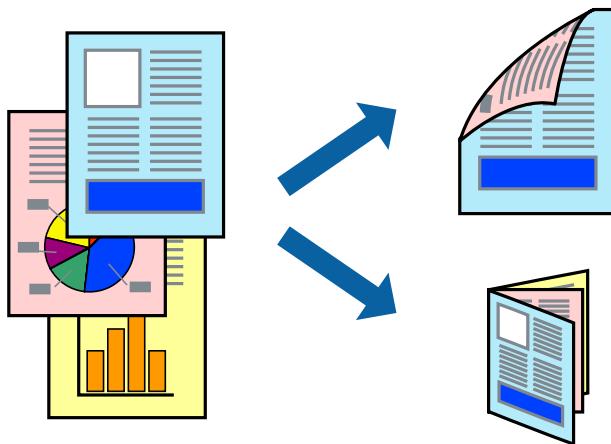

Белешка:

- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.
- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Двостраното печатење може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **OK**.

Белешка:

За да печатите како брошура, изберете **Книшка**.

6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
 7. Кликнете **Печати**.
- Откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот прикажува појавен прозорец. Следете ги упатствата на еcranот.


Поврзани информации

- ➔ „[Достапни хартии и капацитети](#)“ на страница 17
- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18
- ➔ „[Основни информации за печатење - Windows](#)“ на страница 23

Печатење

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

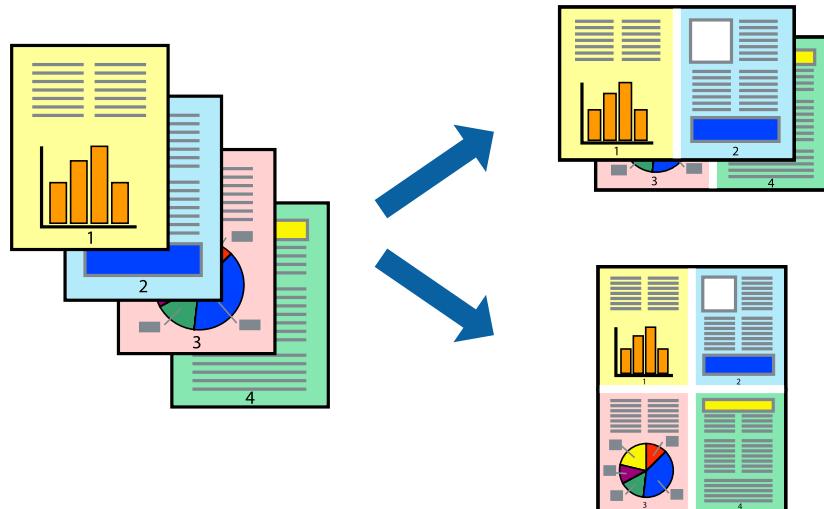

Печатење неколку страници на еден лист - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристррано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката Главна.
5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 23

Печатење неколку страници на еден лист - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.

Печатење

5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист, Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18
- ➔ „[Основни информации за печатење - Mac OS X](#)“ на страница 24

Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
 - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
 - Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.

Да собере на страница е избрано автоматски.

Белешка:

Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.

5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
6. Кликнете **Печати**.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 23

Печатење приспособено кон големината на хартијата - Mac OS X


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Големина на харт..**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење - Mac OS X“ на страница 24

Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

Аранжер на налози Лajt ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.

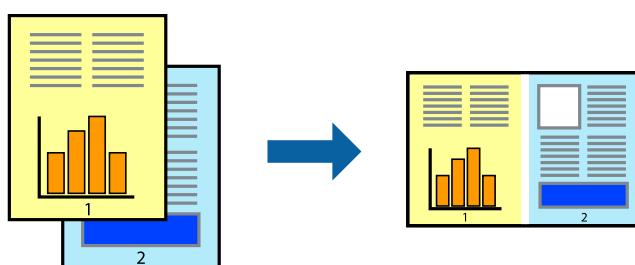

Белешка:

За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лajt**, кликнете **Аранжер на налози Лajt** на картичката за **Одржување** од движителот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Файл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „.ecl“.

1. Ставете хартија во печатачот.

Печатење

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката Главна.
5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот двигателот за печатачот.
6. Кликнете **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

Белешка:

Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише.
За да печатите подоцна, изберете **Зачувaj** од менито **Фајл**.


8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба.
9. Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18
- ➔ „[Основни информации за печатење - Windows](#)“ на страница 23

Зголемено печатење и правење постери (само за Windows)

Можете да печатите една слика на повеќе листови хартија за да создадете поголем постер. Можете да отпечатате ознаки за порамнување што помагаат при составувањето на листовите.

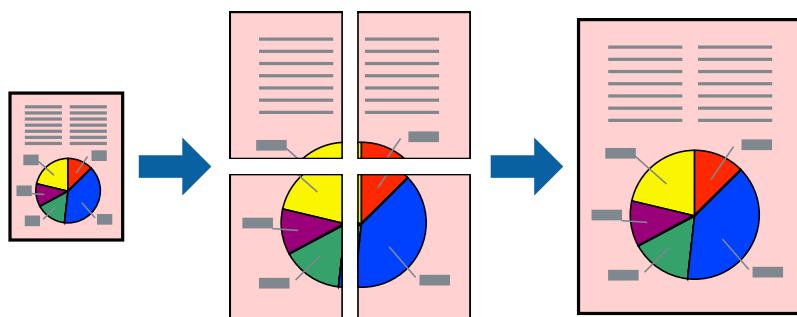

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.

Печатење


5. Кликнете **Поставки**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK**.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
7. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење - Windows“ на страница 23


Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

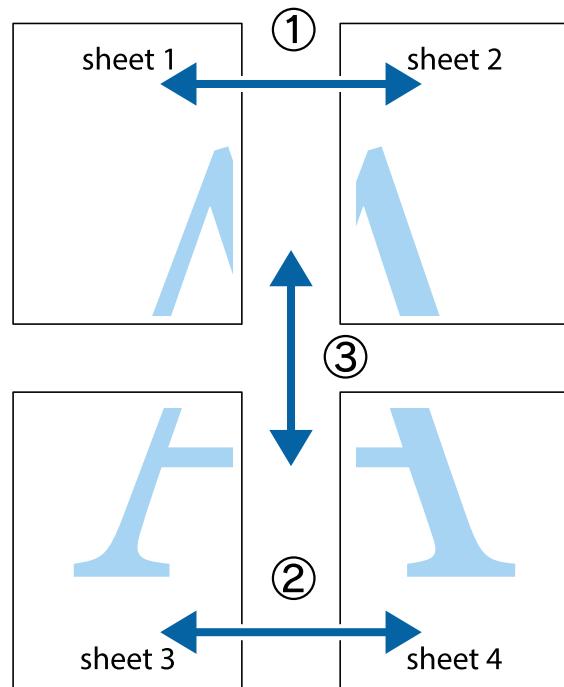


Печатење

- Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

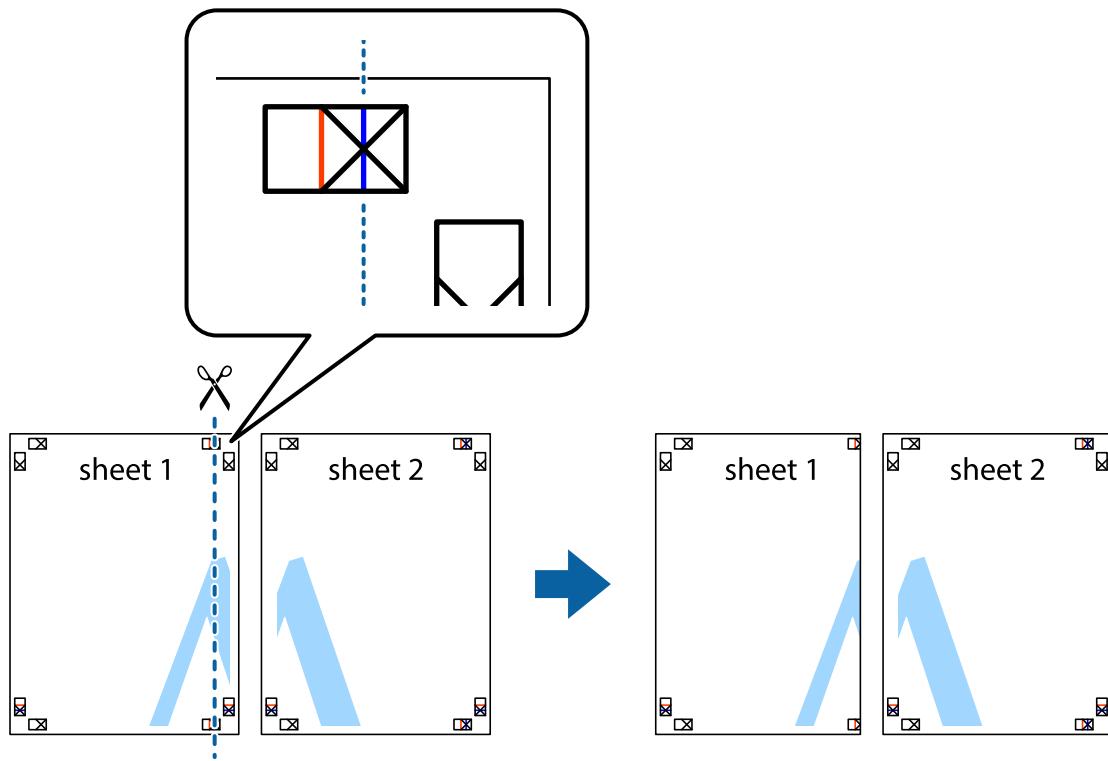


- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двета листа заедно од задната страна.

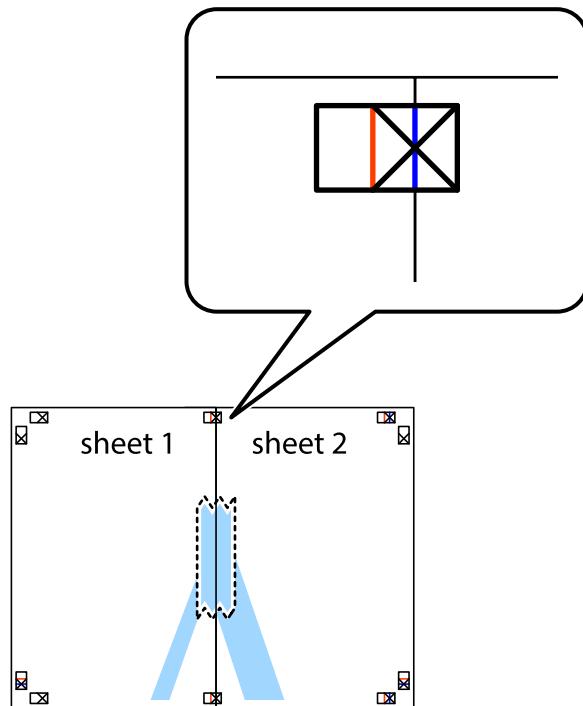


Печатење

3. Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

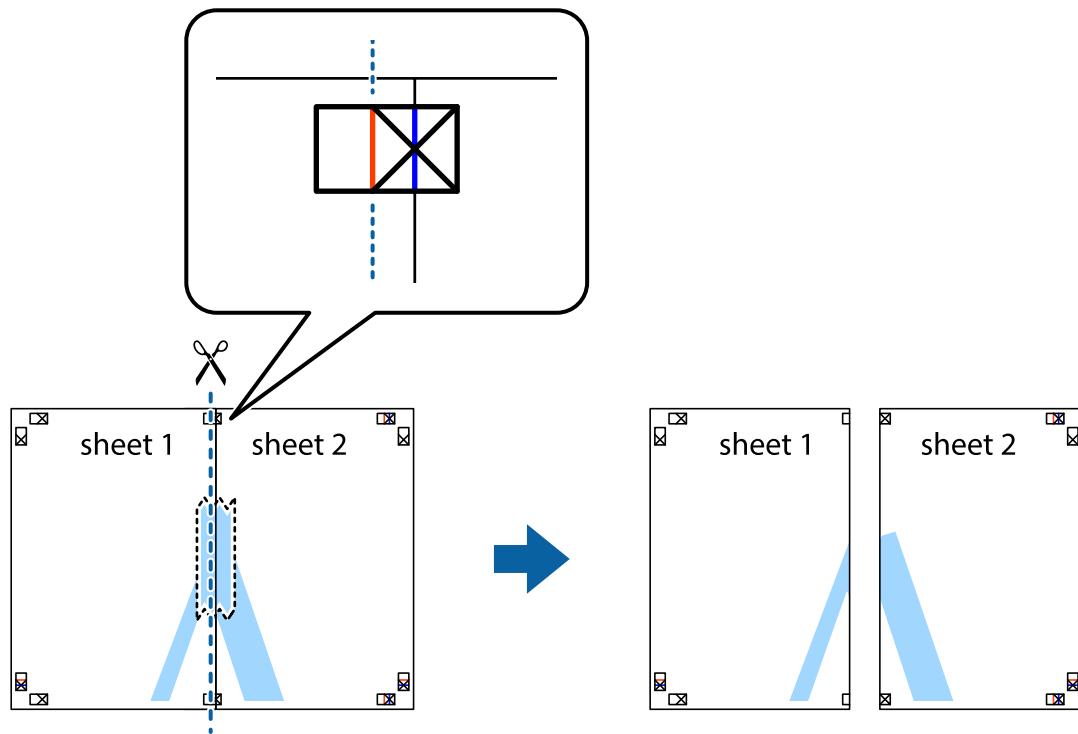


4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

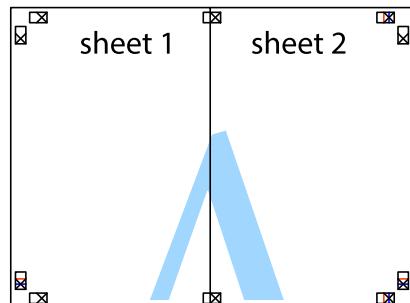


5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

Печатење

6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

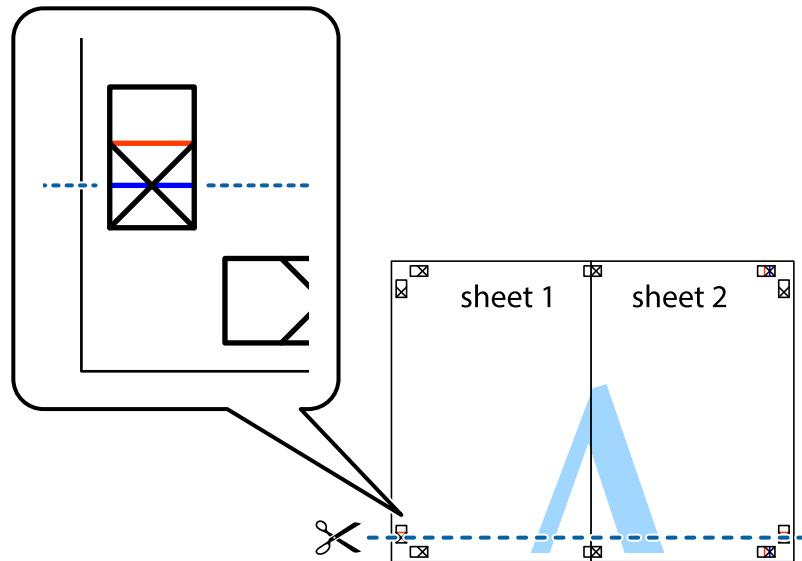


7. Ставете ги работите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

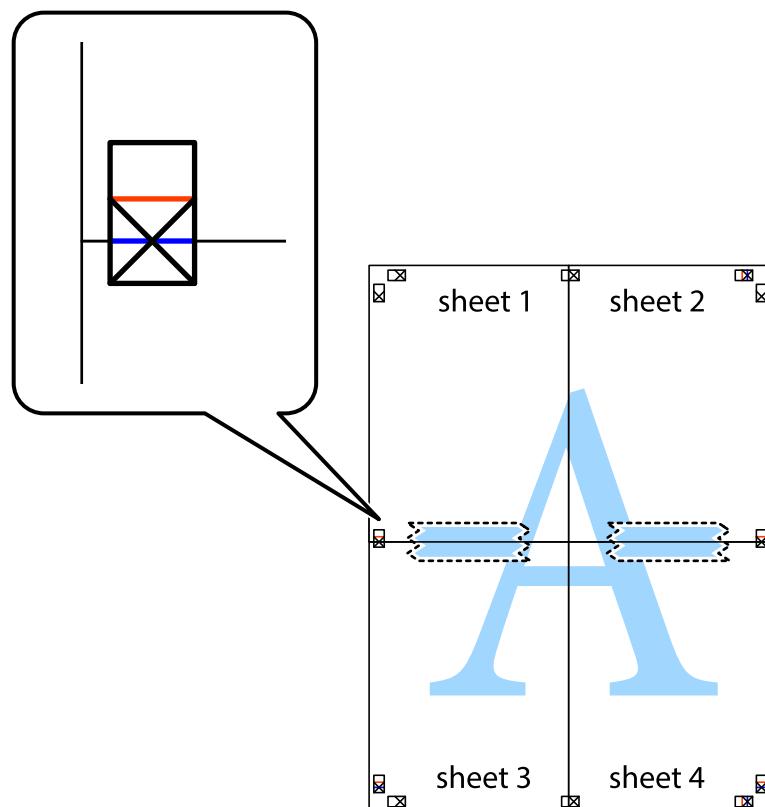


Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).

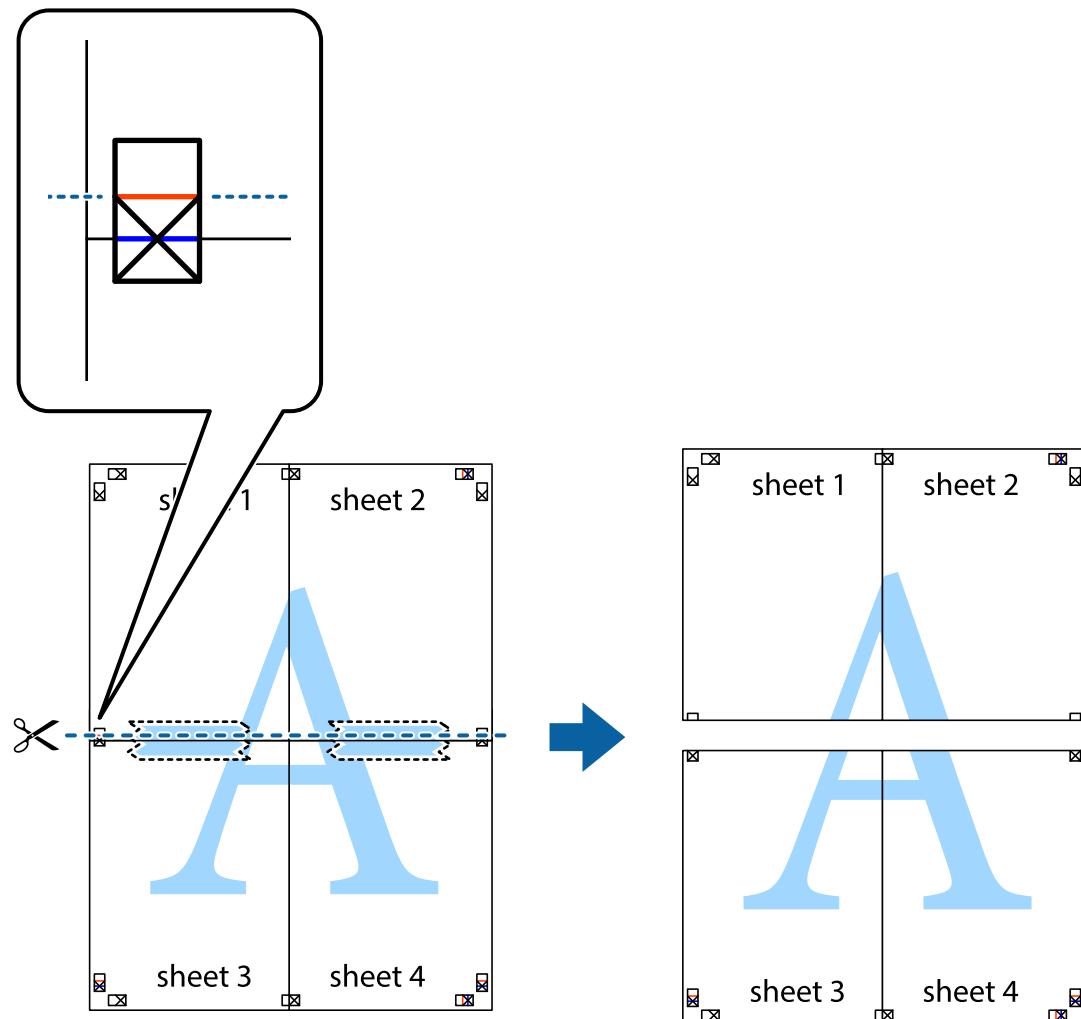


9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

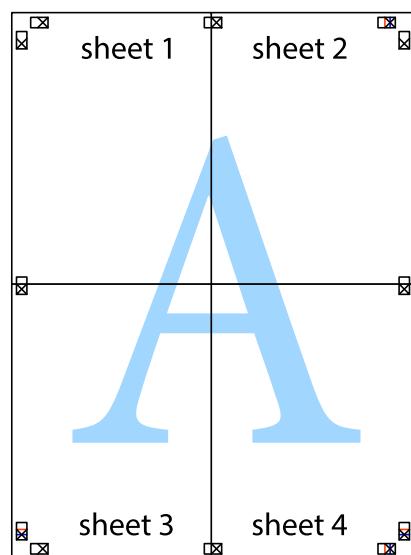

Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

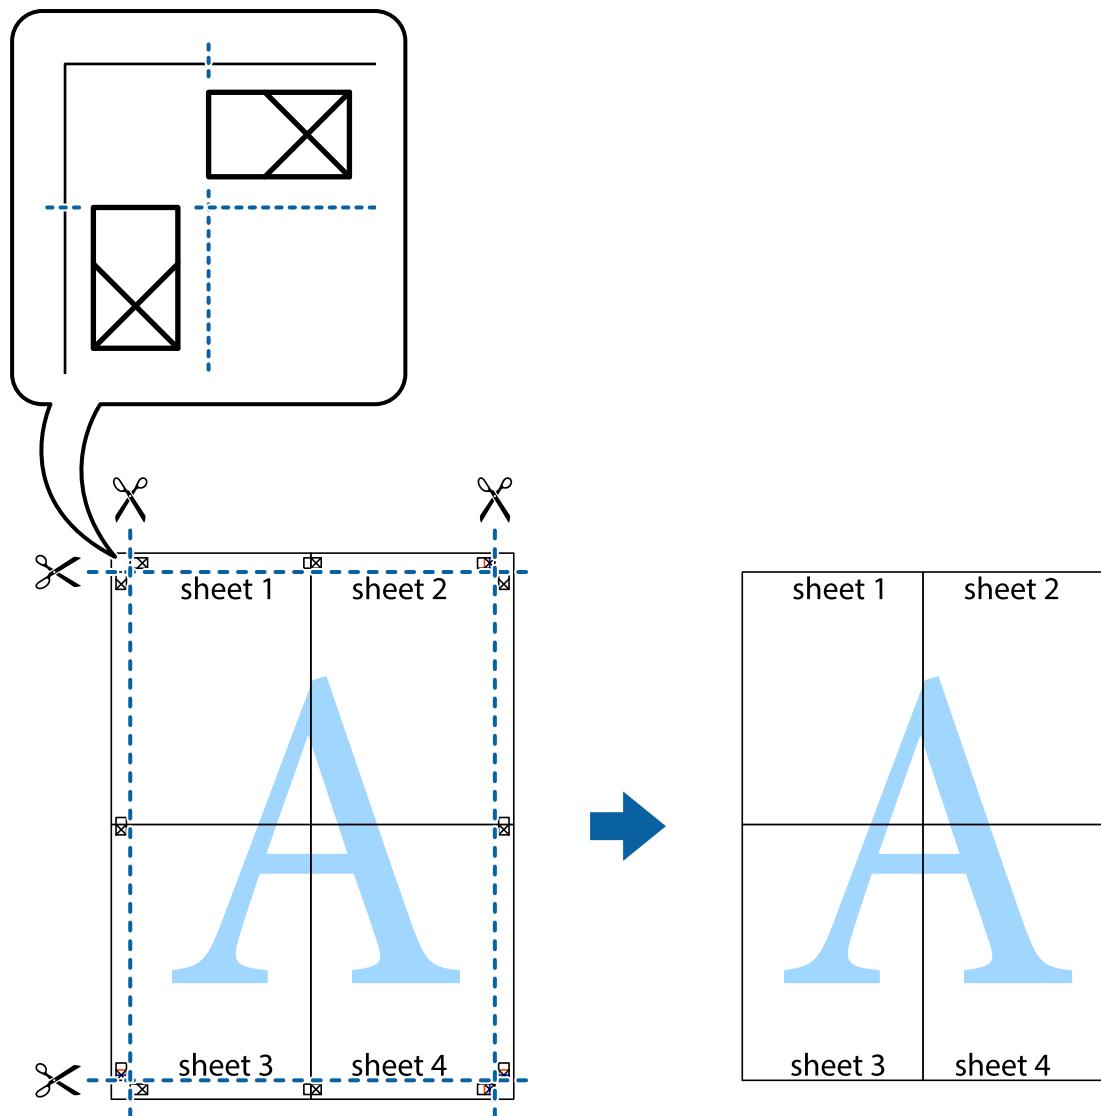

Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку дигиталниот магнитски ѕид за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Дигитален магнитски ѕид за Windows“ на страница 60
- ➔ „Дигитален магнитски ѕид за Mac OS X“ на страница 63

Добавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на дигиталниот магнитски ѕид за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

Печатење

Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додади/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

Белешка:

*За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додади/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.*

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувайте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Presets**.

Белешка:

*За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **presets > Show Presets**, изберете го името на меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.*

Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

Windows

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, **Зумирај на**, а потоа внесете процент.

Mac OS X

Изберете **Page Setup** од менито **File**. Изберете ги поставките за **Format For** и **Paper Size**, па внесете процент во **Scale**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

Приспособување на бојата за печатење

Можете да ги приспособите боите што се користат при печатењето.

PhotoEnhance создава поостри слики и поживописни бои така што автоматски ги приспособува контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци за сликата.

Белешка:

- Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.*
- PhotoEnhance ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од PhotoEnhance.*

Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.

Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

Печатење

Mac OS X

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Matching** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

Печатење на воден печат (само за Windows)

Можете да отпечатите воден печат како што е „Confidential“ на вашите исписи. Можете да додадете и свој воден печат.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден печат. Кликнете на **Поставки** за да ги промените деталите како што се бојата и положбата на водениот печат.

Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија.

Белешка:

Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 67

Откажување на печатењето

Белешка:

- ❑ Во Windows, не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- ❑ Кога печатите повеќе страници од Mac OS X, не можете да ги откажете сите налоги со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.

Откажување на печатењето - копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.

Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 60

Откажување на печатењето - Mac OS X

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Dock**.
2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.
3. Откажете ја задачата.
 - Mac OS X v10.8.x до Mac OS X v10.9.x
Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.
 - Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Кликнете **Избриши**.

Копирање

Копирање

Основи на копирањето

Можете да копирате на хартија A4 со исто зголемување. Маргини со ширина од 3 mm се појавуваат околу работовите на хартијата без оглед дали оригиналот има маргини околу работовите на хартијата. Кога копирате оригинални помали од A4, маргините ќе бидат пошироки од 3 mm, зависно од положбата на ставањето на оригиналот.

1. Ставете хартија A4 во печатачот.
2. Поставете ги оригиналите.

3. Притиснете го копчето  или .

Белешка:

Држете го копчето  или  додека го држите копчето  за да копирате во режим со слаб квалитет, при што може да користите помалку мастило и да печатите со помала густина.

Поврзани информации

- ⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ⇒ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 21

Правење повеќе копии

Може да правите повеќе копии истовремено. Може да одредите најмногу 20 копии. Околу работовите на хартијата се појавуваат маргини со ширина од 3 mm.

1. Ставете ист број листови хартија A4 како и бројот копии што сакате да ги добиете.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Притискајте го копчето  или  ист број пати како и бројот копии што сакате да ги направите.
На пример, ако сакате да направите 10 копии во боја, притиснете го копчето  10 пати.

Белешка:

Притиснете го копчето за една секунда за да го смените бројот копии. Ако го притиснете копчето после една секунда, бројот копии е одреден и почнува копирањето.

Поврзани информации

- ⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ⇒ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 21

Скенирање

Скенирање од контролната табла

Може да ја сочувате скенираната слика во формат PDF на компјутер што е поврзан со печатачот со кабел USB.



Важно:

Внимавајте да сте ги инсталирале EPSON Scan и Epson Event Manager на компјутерот пред да ја користите функцијата.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Притиснете ги копчињата и истовремено.

Белешка:

Можете да смените во често користените поставки за скенирање како тип документ, папка за сочувување или формат на сочувување со Epson Event Manager.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 21
- ➔ „Epson Event Manager“ на страница 66

Скенирање од компјутер

Скенирајте го користејќи го двигателот за скенирање „EPSON Scan“. Видете во помошта на EPSON Scan за објаснување за секоја од ставките за поставување.


Основи на скенирањето

Во овој дел се користи **Домашен режим** на EPSON Scan за да се објаснат основите на скенирањето. Текот на работата е ист како и во другите режими за скенирање.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Активирајте го EPSON Scan.

Скенирање

3. Изберете Домашен режим од листата Режим.

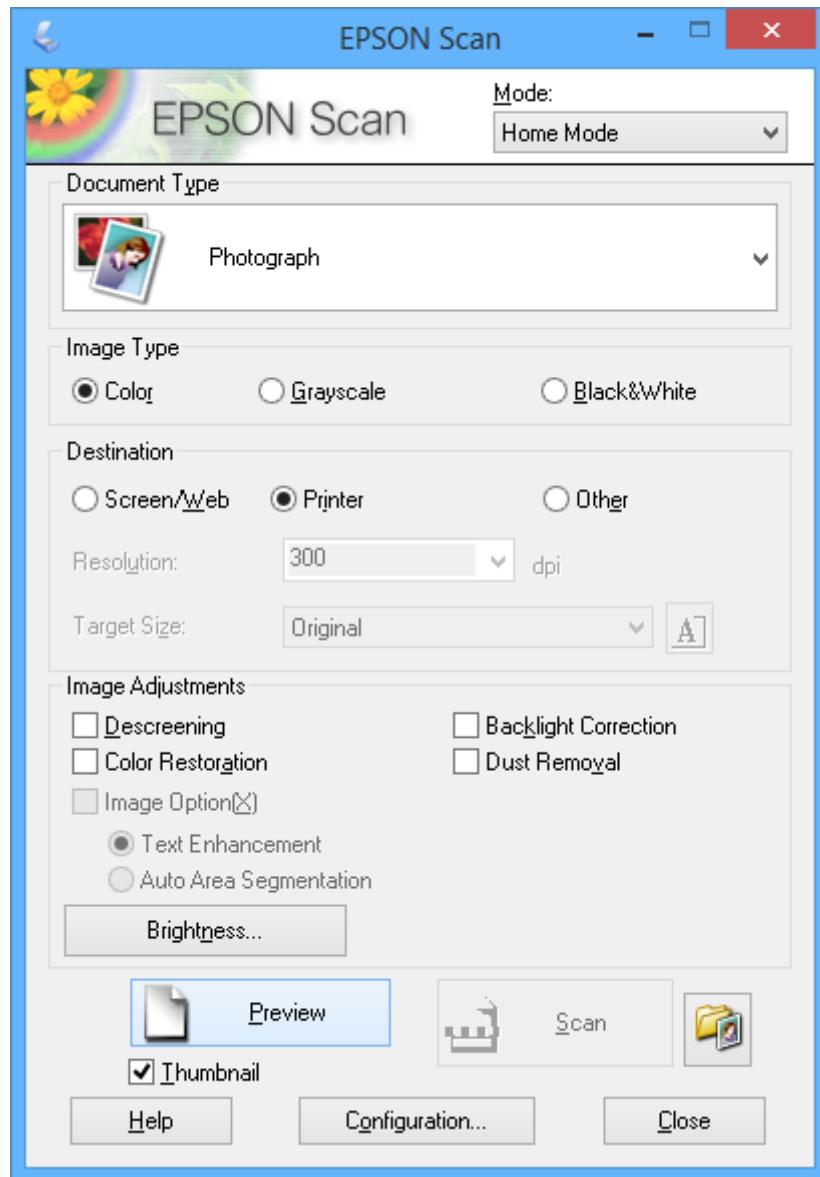

4. Одредете ги следниве поставки.

- Тип документ: Изберете го типот на оригиналот што сакате да го скенирате.
- Тип слика: Изберете го типот на бојата на сликата што сакате да ја скенирате.
Ако ова се избира автоматски од поставката **Тип документ**, можете да ја смените поставката.
- Одредиште: Изберете ја резолуцијата на сликата што сакате да ја скенирате.
Ако изберете **Друго**, може да одредите **Резолуција**.
- Мини. приказ: Достапно е само ако изберете **Фотографија** како поставка за Тип документ.
Ако ја изберете ова ставка и кликнете **Преглед**, може да скенирате со автоматско откривање на подрачјето за скенирање, насоката или искривеноста на документот, или да поставите повеќе фотографии на стакло на скенерот.

Скенирање

5. Кликнете **Преглед**.

Белешка:

- Зависно од фотографиите и условите за скенирање, резултатите на скенирањето може да не бидат како што е очекувано. Избришете го **Мини. приказ** и поставете само една фотографија.
- Кога поставувате повеќе фотографии, ставајте ги разделени барем 20 mm (0,8 инчи). Исто, работното подрачје на стакло на скенерот не се скенира.

6. Прилагодете го квалитетот на осветленоста на сликата по потреба.

Белешка:

Зависно од оригиналите, резултатите на скенирањето може да не бидат како што е очекувано.

7. Кликнете **Скенирај**.

8. Во прозорецот **Поставки за зачувување датотека**, извршете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **Добро**.

Белешка:

Кога ќе се избрише **Прикажи ја оваа дијалог-рамка пред следното скенирање**, еcranот **Поставки за зачувување датотека** не се прикажува и скенирањето почнува веднаш. За да се прикаже еcranот **Поставки за зачувување датотека**, кликнете на иконата (**Поставки за зачувување датотека**) десно од **Скенирај** пред да почнете да скенирате.

Поврзани информации

⇒ „[Ставање оригинални на Стакло на скенерот](#)“ на страница 21


⇒ „[EPSON Scan \(двигател за скенерот\)](#)“ на страница 66

Скенирање

Скенирање со напредните опции

Скенирање со автоматско откривање на оригиналот (Целосно автом. режим)


Можете да скенирате со едноставно поставување на оригиналот и кликање **Скенирај**. Изберете **Целосно автом. режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.

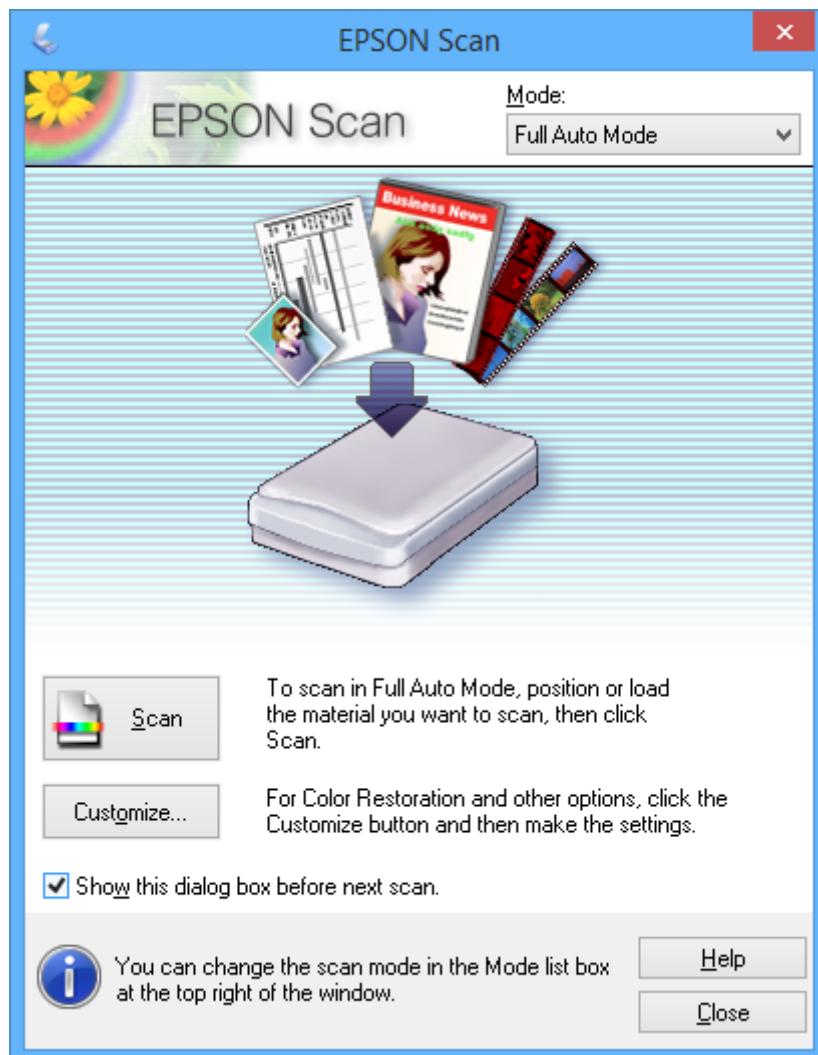

Скенирање

Скенирање со одредена големина (Канцелариски режим)


Можете да ги скенирате оригиналите при одредена големина без прегледување на сликата. Изберете **Канцелариски режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.

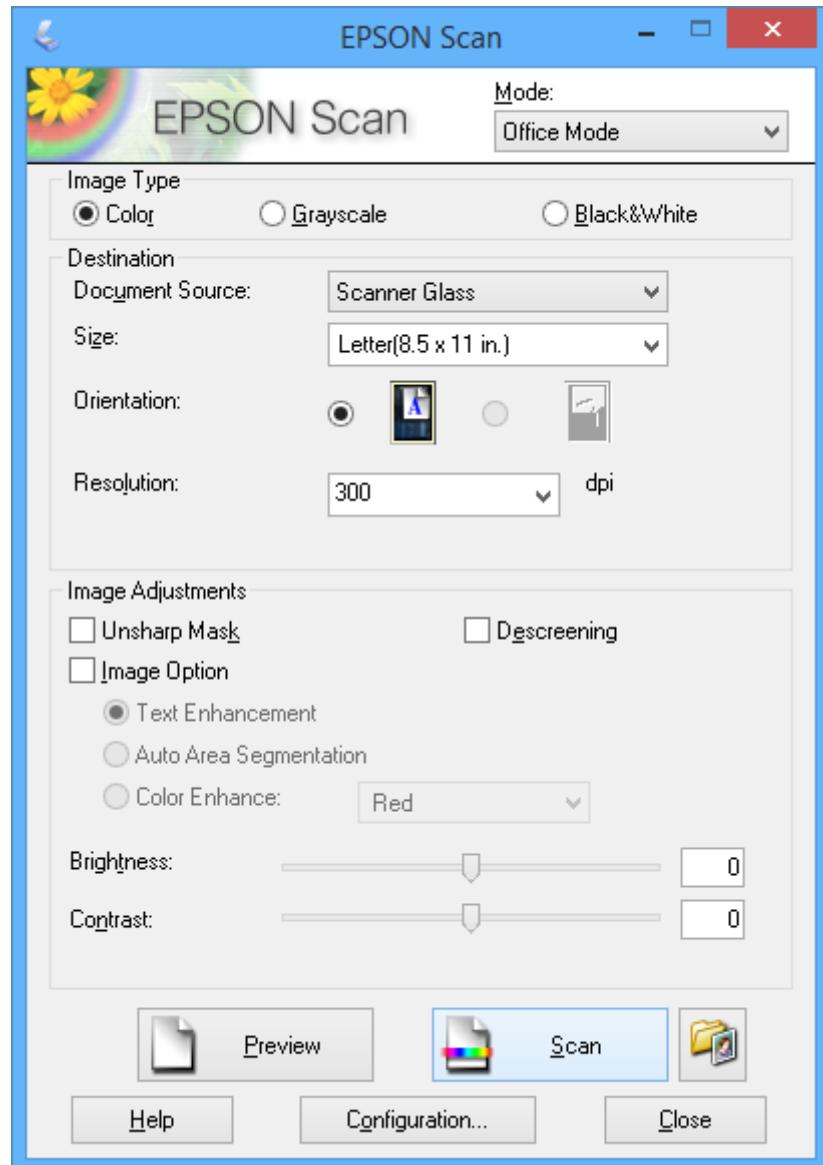

Скенирање

Скенирање со прилагодување на квалитетот на сликата (Професионален режим)

Можете да скенирате слики прилагодувајќи ги квалитетот и бојата. Овој режим се препорачува за напредни корисници. Изберете **Професионален режим** од листата **Режим** во EPSON Scan.

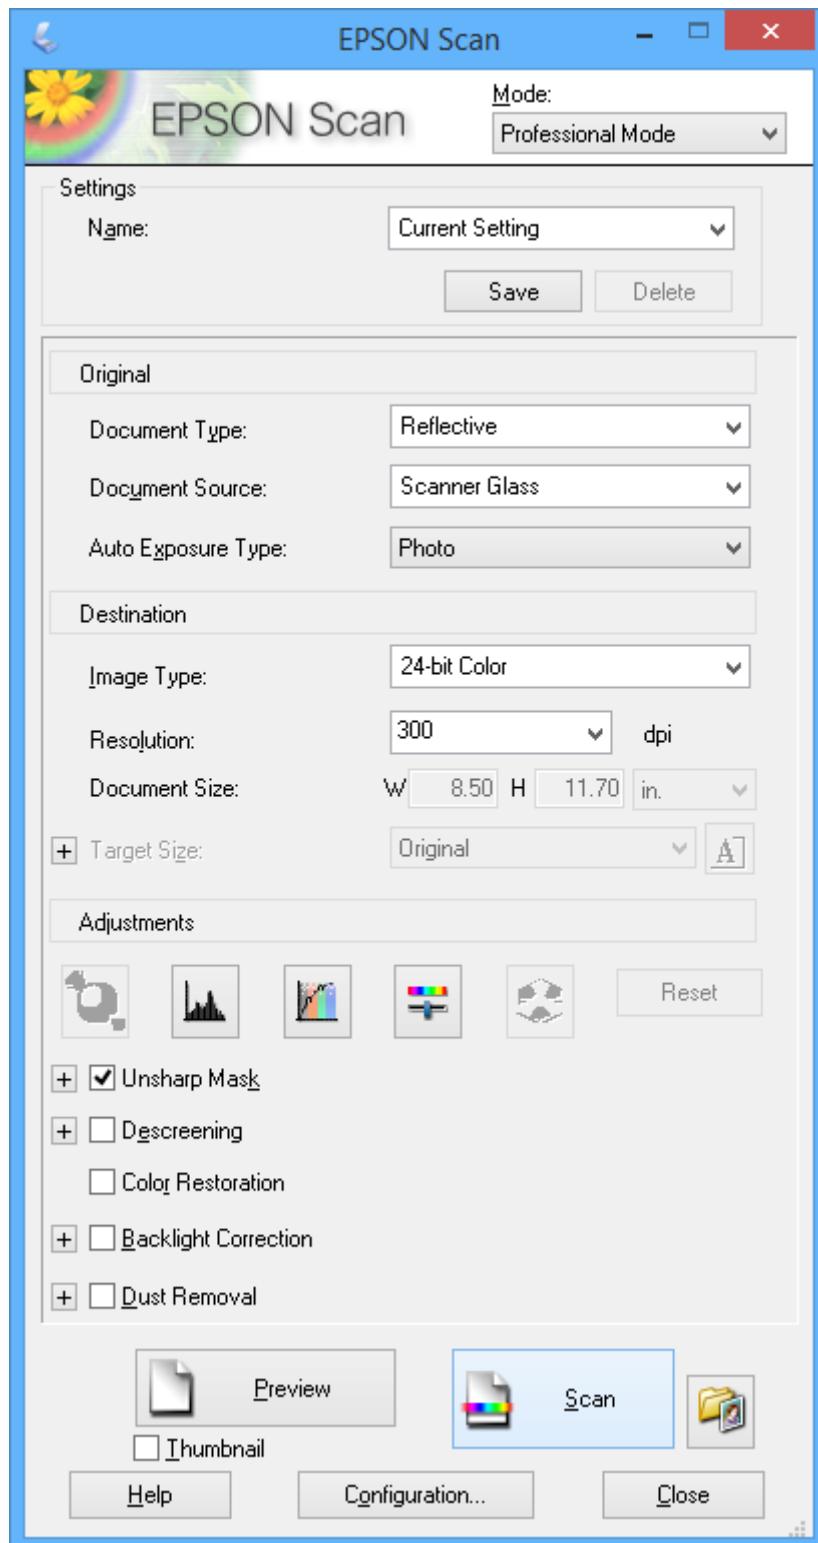


Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото - Резервоар

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверувајте ги нивоата на мастило на сите резервоари.

! Важно:

Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, наполнете ги до горната линија на резервоарот за мастило. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.

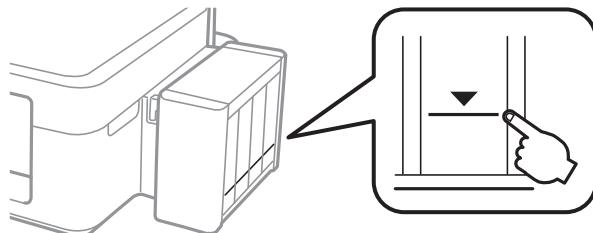

Шифри на шишињата со мастило

Epson препорачува користење оригинални шишиња со мастило Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот.

Други производи непроизведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.

Ова се шифрите на оригиналните шишиња со мастило Epson.

BK (Black (Црна))	C (Cyan (Тиркизна))	M (Magenta (Розова))	Y (Yellow (Жолта))
664	664	664	664

! Важно:

Користењето оригинално мастило Epson освен одреденото може да предизвика оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson.

Белешка:

За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет-страница за информации за ефикасноста на шишињата со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Претпазливости при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да дополните мастило.

Претпазливост при ракување

- Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- Печатачот бара внимателно ракување со мастилото. Мастилото може да испрска кога резервоарите се полни или се дополнуваат. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- Чувайте ги шишињата со мастило на нормална собна температура и подалеку од директна сончева светлина.
- Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- Чувайте ги шишињата со мастило во иста околина како и печатачот.
- Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.
- Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, дополнете мастило насокро. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.
- Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- Наведените количини може да варираат во зависност од сликите што ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.

Трошешење мастило


- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите резервоари не само при печатењето, но и при одржувањето, како при чистењето на главата за печатење.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило, зависно од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се направи црна боја.
- Мастилото во шишињата со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни исписи, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишиња може да испечатат помалку страници во споредба со следните.

Дополнување мастило

Дополнување на резервоарите за мастило

Мастилото може да се дополнува во секое време.


1. Откачете го резервоарот за мастило од печатачот и легнете го.

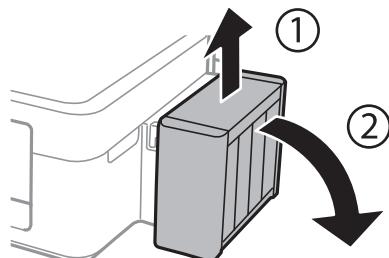

Важно:

Не влечете ги цевките.


2. Отворете го капакот на резервоарите за мастило, па извадете го капачето од резервоарот за мастило.

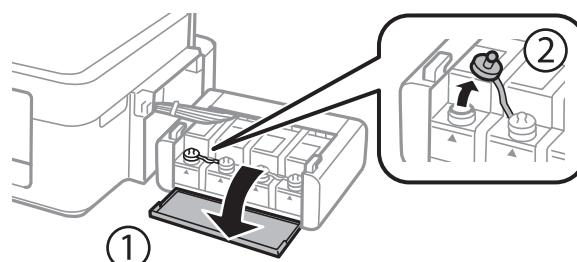

Важно:


Внимавајте да не истурите мастило.

Внимавајте бојата на резервоарот за мастило да одговара на бојата на мастилото што сакате да го дополните.

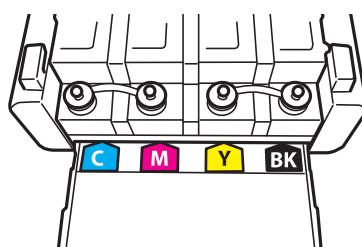


Дополнување мастило

3. Откачете го врвот на капачето, извадете го од шишето со мастило, отстранете ја заптивката од шишето, па ставете го капачето.

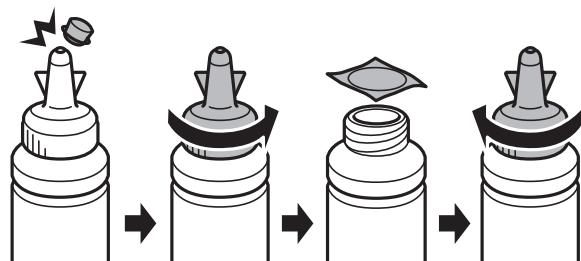

Важно:


Затворете го капачето на шишето цврсто, инаку може да протече мастило.

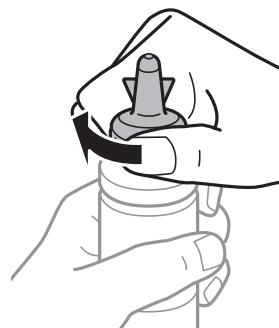

Белешка:

Не фрлајте го врвот на капачето. Ако остане мастило во шишето по дополнување на резервоарот, употребете го врвот на капачето за да го затнете капачето на шишето.


4. Дополнете го резервоарот за мастило со правилна боја на мастилото до горната линија на резервоарот.

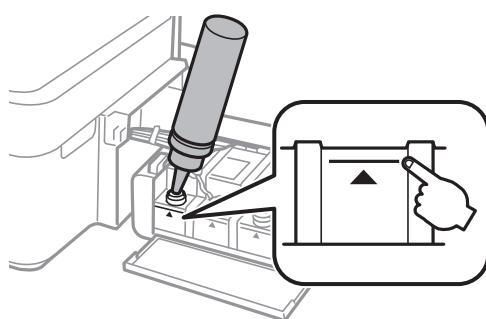


Дополнување мастило

Белешка:


Ако остане мастило во шишието по полнење на резервоарот до горната линија, ставете го капачето цврсто и чувајте го шишието исправено за подоцнежна употреба.

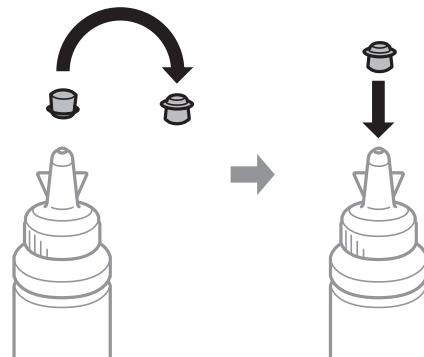


5. Цврсто затворете го капачето на резервоарот за мастило.

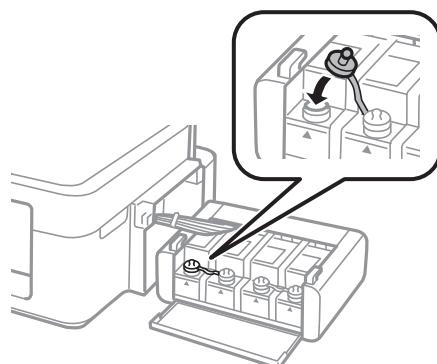

6. Затворете го капакот на резервоарите за мастило.

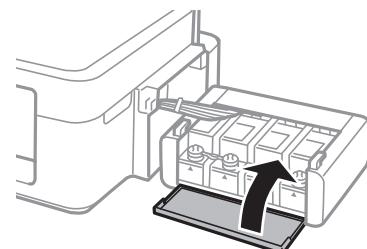

7. Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.

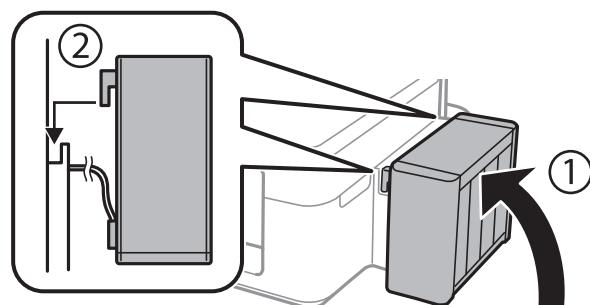

Дополнување мастило

Поврзани информации

- ➔ „Шифри на шишињата со мастило“ на страница 48
- ➔ „Претпазливости при ракување со шишињата со мастило“ на страница 49

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.



Важно:

Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.

Белешка:

- ❑ Бидејќи при чистењето на главата на печатачот се користи малку мастило, чистете ја главата на печатачот само ако опадне квалитетот на печатење.
- ❑ Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Подгответе ново шише со мастило.
- ❑ Ако квалитетот на печатењето не се поправи по три проверки на прскалките и чистења на главата за печатење, почекајте барем 12 часа без печатење, а потоа повторно проверете ги прскалките и повторете го чистењето на главата ако е потребно. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.
- ❑ За да одржите најдобра работа на главата за печатење, препорачуваме редовно печатење неколку страници.

Проверка и чистење на главата за печатење - Копчиња на печатачот


1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Притиснете го копчето за да го исклучите печатачот.
3. Вклучете го печатачот држејќи го копчето , а потоа отпуштете ги копчињата кога ќе почне да трепка копчето за вклучување.

Се печати шарата за проверка на прскалките.


Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

4. Споредете ја испечатената шара за проверка со примерокот прикажан подолу.

- ❑ Сите линии се испечатени. Прскалките на главата за печатење не се затнати. Не треба да ја чистите главата за печатење.

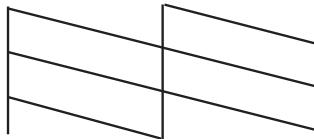

- ❑ Има прекинати линии или пропуштени сегменти: Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор.

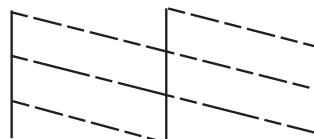

Белешка:

Шарата за проверка може да се разликува, зависно од моделот.

5. Држете го копчето три секунди додека копчето за вклучување не почне да трепка.

Почнува чистењето на главата за печатење.

6. Кога ќе престане да трепка светлото за вклучување, испечатете ја повторно шарата за проверка на прскалките. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18

Проверка и чистење на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 60

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18

Замена на мастилото во цевките за мастило

Ако не сте го користеле печатачот подолго време и забележите ленти или бои што недостигаат на исписите, може ќе треба да го замените мастилото во цевките за мастило за да го решите проблемот. Алатката **Силно пуштање мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило.



Важно:

Оваа функција троши многу мастило. Пред да ја користите оваа функција, проверете дали има доволно мастило во резервоарите. Ако нема доволно мастило, дополнете ги резервоарите.



Внимание:

- ❑ Оваа функција влијае на траењето на перничето за мастило. Перничето за мастило го достигнува капацитетот порано ако се користи оваа функција. Контактирајте со Epson или со овластен претставник на Epson за замена пред да му заврши траењето. Не е дел што може да го замени корисникот.
- ❑ Откако ќе ја употребите алатката Силно пуштање мастило, исклучете го печатачот иочекајте барем 12 часа. Користењето на оваа функција го подобрува квалитетот на печатењето по 12 часа, но не може да се употреби повторно во рок од 12 часа по последната употреба. Ако уште не можете да го решите проблемот откако ќе ги пробате сите начини погоре, контактирајте со поддршката на Epson.

Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Силно пуштање мастило** на картичката **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

➔ „[Двигател за печатачот за Windows](#)“ на страница 60

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > Utility > Open Printer Utility.
3. Кликнете **Силно пуштање мастило**.
4. Следете ги упатствата на еcranот.

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Порамн. на главата за печатење** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18
- ➔ „[Двигател за печатачот за Windows](#)“ на страница 60

Порамнување на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies** > Utility > Open Printer Utility.
4. Кликнете на **Print Head Alignment**.
5. Следете ги упатствата на еcranот.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна](#)“ на страница 18

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

Чистење на патеката за хартија

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Внимавајте да нема прашина или дамки на стакло на скенерот.
2. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
3. Почнете копирање без ставање оригинал.

Белешка:

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- „Основи на копирањето“ на страница 41

Чистење на Стакло на скенерот


Кога копиите или скенираните слики се замачкани или набрчкани, исчистете го стакло на скенерот.



Важно:

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.

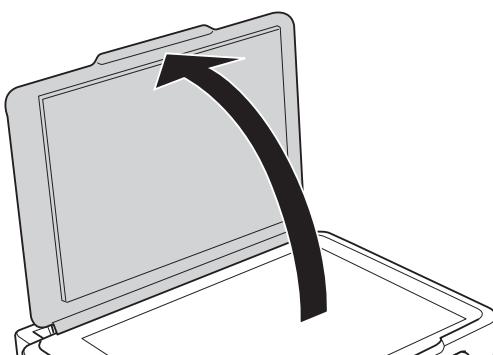

Подобрување на квалитетот за печатење и скенирање

2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

Белешка:

- Ако стаклената површина е измачкана со масти или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избршишете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетената стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Информации за апликациите

Неопходни апликации

Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот е апликација што го контролира печатачот според командите за печатење од други апликации. Одредувањето поставки во двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот на печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Своства**.

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла** > **Види уреди и печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла** > **Печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Информации за апликациите

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролата табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на движителот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.


Водич за движителот на печатачот за Windows

Достапна е помош во движителот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.


Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.

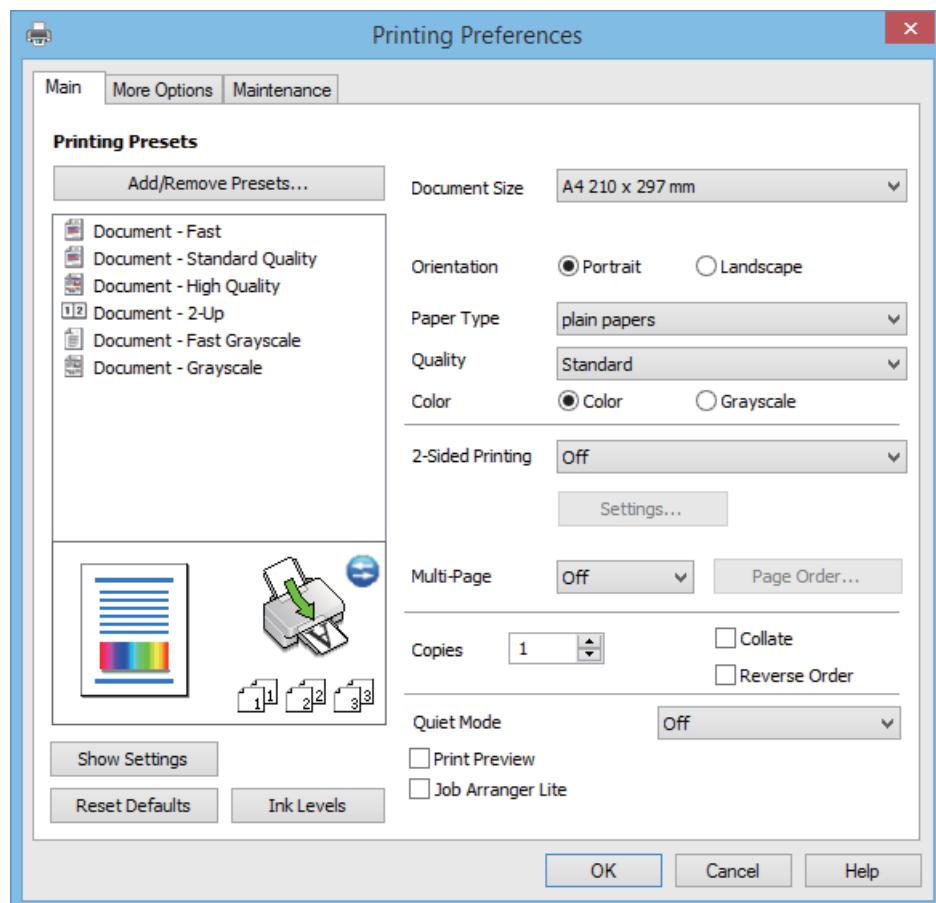

Информации за апликациите

Картичка Повеќе опции


Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на бойите.

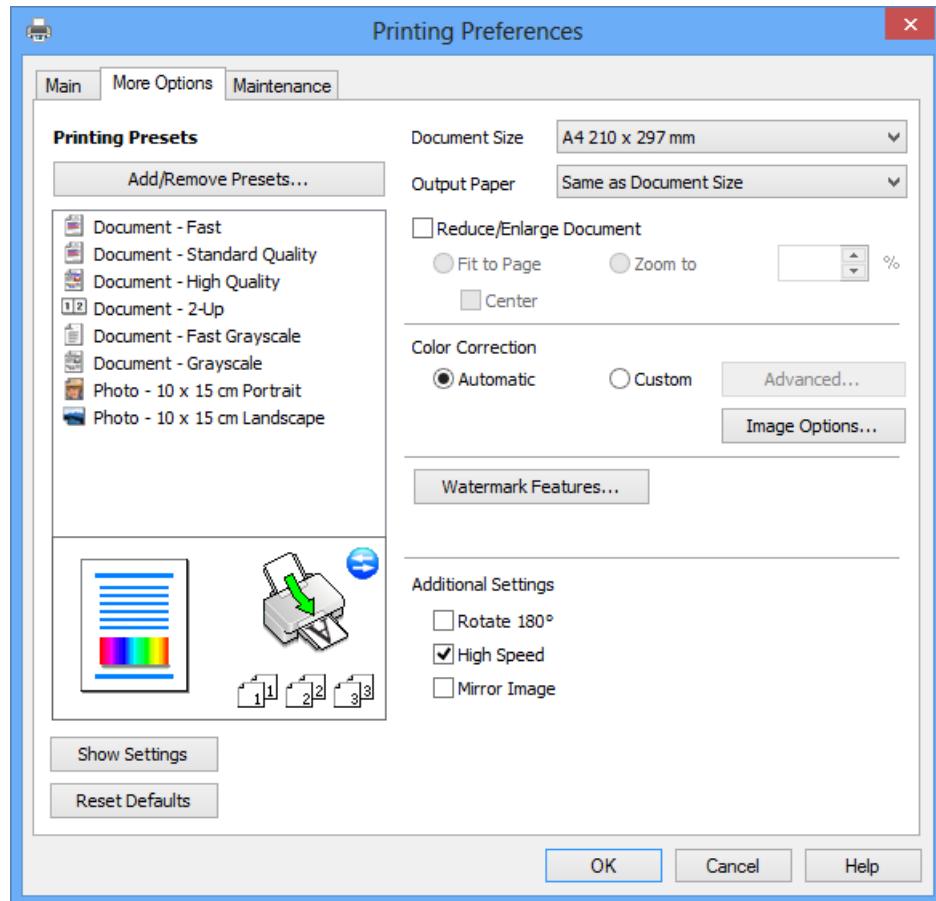

Информации за апликациите

Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на EPSON Status Monitor 3, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.

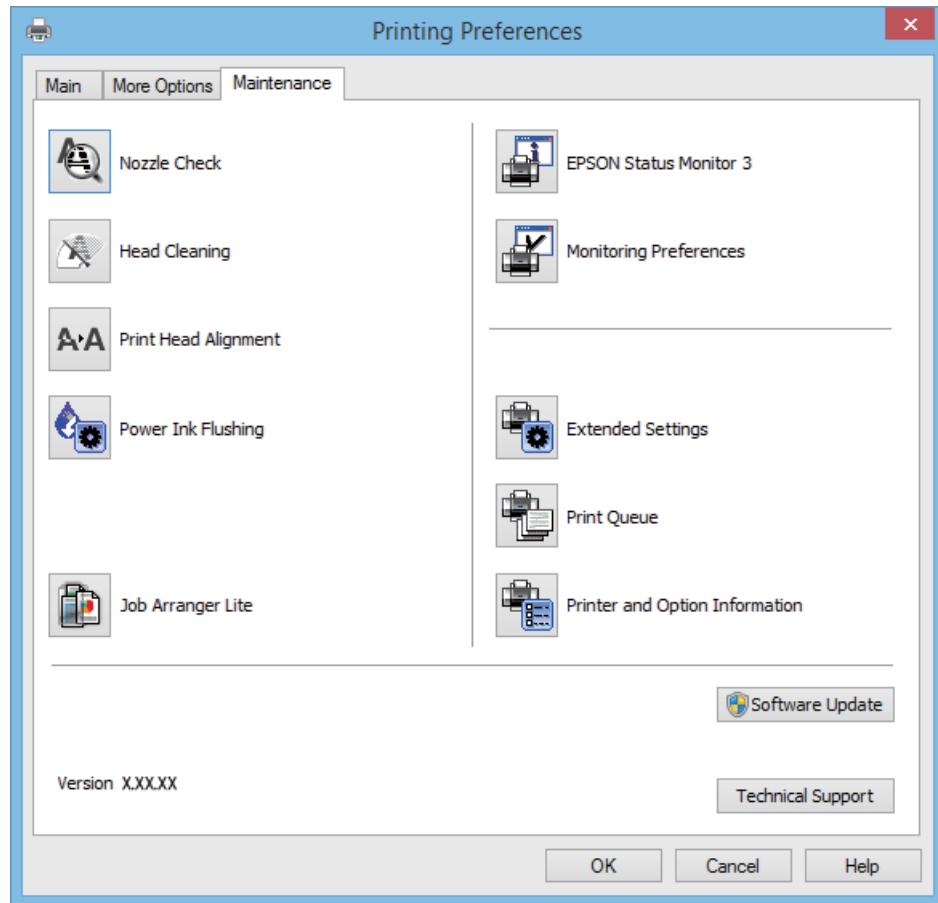

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување EPSON Status Monitor 3.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **OK**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 60

Двигател за печатачот за Mac OS X

Двигателот за печатачот е апликација што го контролира печатачот според наредбите за печатење од други апликации. Поставувањето на двигателот за печатачот обезбедува најдобри резултати за печатење. Исто

Информации за апликациите

така, можете да го проверите статусот на печатачот или да го одржувате во работна состојба со користење на алатката на дигителот за печатачот.

Пристап до дигителот на печатачот од апликации

Изберете **Печатење** од менито **Датотека**. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги детали** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Операциите се разликуваат во зависност од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта на интернет.


Стартување на службата програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и опрема** > **Алатка** > **Отвори ја алатката за печатачот**.

Водич за дигителот на печатачот за Mac OS X

Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на екранот за да се покажат повеќе ставки.

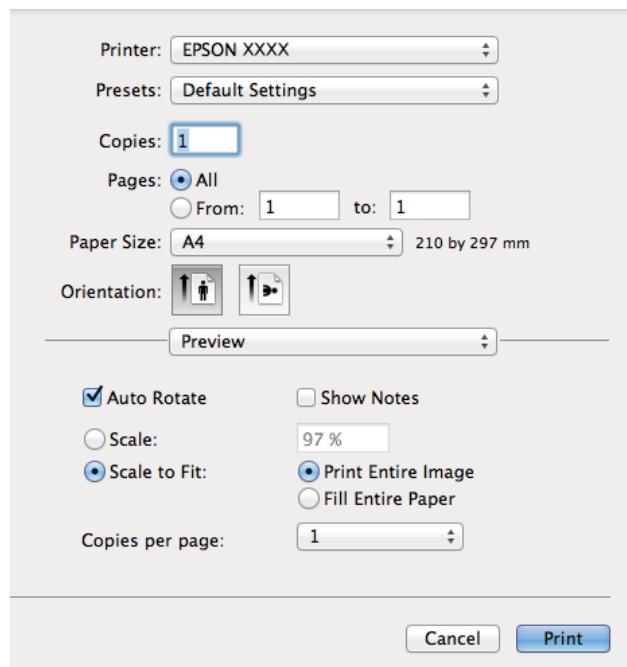

Појавно мени	Описи
Поставки за печатење	Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето.
Two-sided Printing Settings	Можете да одредите насока за подврзување за двострано печатење или да изберете тип документ. Ова мени се прикажува само кај моделите со автоматско двострано печатење.
Распоред	Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка.

Информации за апликациите

Појавно мени	Описи
Ракување со хартијата	Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле.
Совпаѓање бои	Можете да ги прилагодите боите.

Белешка:

*Каде Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, движателот на печатачот Epson не бил инсталриран правилно.*

*Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.*

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на EPSON Status Monitor, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



Оперативни поставувања за движателот за печатачот за Mac OS X

Можете да направите разни поставувања како што се прескокнување на празни страници и овозможување/оневозможување брзо печатење,

Информации за апликациите

1. Изберете Системски претпочитани вредности од менито > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс), а потоа изберете го печатачот. Кликнете Опции и резерви > Опции (или Двигател).
2. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете OK.
 - Thick paper and envelopes: Спречува размачкување на мастилото кога печатите на дебела хартија. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
 - Прескокни празна страница: Не печати празни страници.
 - Тивок режим: Печати тивко. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
 - Permit temporary black printing: Привремено печати само со црно мастило.
 - High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
 - Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
 - Establish bidirectional communication: Обично ова треба да биде поставено на On. Избирањето Off кога ги собираште информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.
 - Lower Cassette: Ја додава изборната касета за хартија на изворот на хартија.

Белешка:

Достапноста на овие функции се разликува во зависност од моделот.

EPSON Scan (двигател за скенерот)

EPSON Scan е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

Белешка:

Исто така, можете да го стартувате EPSON Scan и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

Стартување од Windows

- Windows 8.1/Windows 8
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
- Освен за Windows 8.1/Windows 8
Кликнете на копчето за стартување и изберете Сите програми или Програми > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Стартување од Mac OS X

Белешка:

EPSON Scan не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS X. Исклучете го брзото променување на корисникот.

Изберете Оди > Апликации > Epson Software > EPSON Scan.

Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната таблица и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип

Информации за апликациите

документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Поврзани информации

➔ „[Скенирање од контролната табла](#)“ на страница 42

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Видете во помошта на апликацијата за детали.

Белешка:

За да ја користите апликацијава, треба да е инсталiran двигателот на печатачот.

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Активирање во Mac OS X

Изберете **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (Само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Видете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Активирање во Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** (или **Програми**) > EPSON > Epson Software > EPSON Software Updater.

Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете Ажурирање софтвер.

Активирање во Mac OS X

Изберете Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater.

Деинсталирање апликации

Белешка:

Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање апликации - Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

2. Затворете ги сите апликации што работат.

3. Отворете ја Контролната табла:

- Windows 8.1/Windows 8

Изберете Работна површина > Поставувања > Контролна табла.

- Освен за Windows 8.1/Windows 8

Клинете на копчето за вклучување и изберете Контролна табла.

4. Отворете Деинсталирање програма (или Додавање или отстранување програми):

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Изберете Деинсталирање програма во Програми.

- Windows XP

Кликнете на Додавање или отстранување програми.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

Информации за апликациите

6. Деинсталирајте ги апликациите:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- Windows XP

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Белешка:

Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.

7. Следете ги упатствата на еcranот.

Деинсталирање апликации - Mac OS X

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не мора да го преземате пак секогаш кога ја деинсталирате апликацијата.


2. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **System Preferences** од менито > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.

4. Затворете ги сите активни апликации.

5. Изберете **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.

6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришите некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во таа ситуација, изберете **Go > Applications > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја одинсталирате, па повлечете ја до иконата за отпад.*

Поврзани информации

► „EPSON Software Updater“ на страница 68

Инсталирање апликации

Ако компјутерот е поврзан со мрежа, инсталирајте ги најновите апликации достапни на интернет-страницата. Ако не можете да ги преземете апликациите од интернет-страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер дојден со печатачот.

Информации за апликациите

Белешка:

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или EPSON Scan, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

Белешка:

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Инсталирајте ги апликациите според упатствата на интернет-страницата подолу.

<http://epson.sn>

Поврзани информации

➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 68

Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



Важно:

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот во текот на ажурирањето.

Белешка:

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

➔ „EPSON Software Updater“ на страница 68

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на показателите за грешки на печатачот

Кога ќе се јави грешка, светлото се пали или трепка. Детали за грешката се прикажани на екранот на компјутерот.

: Вклучено

: Трепка бавно

: Трепка брзо

Светло	Ситуација	Решенија
	Не е ставена хартија или се внесени повеќе листови истовремено.	Внесете хартија и притиснете го копчето или .
	Дошло до заглавување на хартијата.	Извадете ја хартијата и притиснете го копчето или .
	Може да не е завршено почетното полнење со мастило.	Видете ви летокот <i>Почнете оттука за да го завршите почетното полнење со мастило.</i>
	Светлата и трепкаат наизменично. Перничето за мастило е близку до крајот на векот на траење.	Перничето за мастило треба да се замени. Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Кога ќе се прикаже порака дека може да се продолжи со печатењето на компјутерот, притиснете го копчето или за да продолжите со печатењето. Светлата престануваат да трепкаат привремено, но ќе продолжат да трепкаат во редовни интервали додека не се замени перничето за мастило.
	Има грешка со печатачот.	Отворете го скенерот и отстранете ги хартијата или заштитниот материјал од печатачот. Исклучете го, па вклучете го печатачот.
	Печатачот стартираше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно.	Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно. 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. 2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.

Решавање проблеми

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, печатачот е конструиран да го прекине печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Поврзани информации

- ➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 93
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 69
- ➔ „Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 70

Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете EPSON Status Monitor 3 на картичката Одржување.

Белешка:

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете Преференци за следење на картичката Одржување, па изберете Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи.*
- Ако EPSON Status Monitor 3 е исклучен, кликнете Проширени поставки на картичката Одржување, а потоа изберете Вклучи EPSON Status Monitor 3.*

Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 60

Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X

1. Изберете System Preferences од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот.
2. Кликнете Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
3. Кликнете на EPSON Status Monitor.

Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.



Важно:


Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Поврзани информации

➔ „Проверка на показателите за грешки на печатачот“ на страница 71

Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.

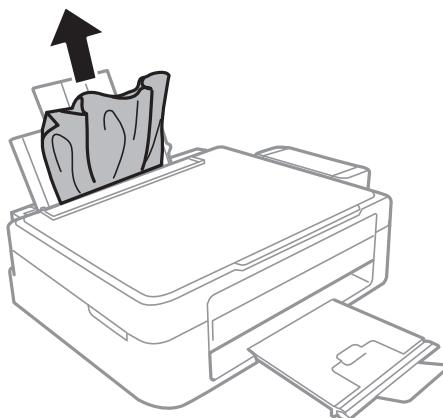

Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот




Внимание:


- ❑ Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- ❑ Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.

Решавање проблеми

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.

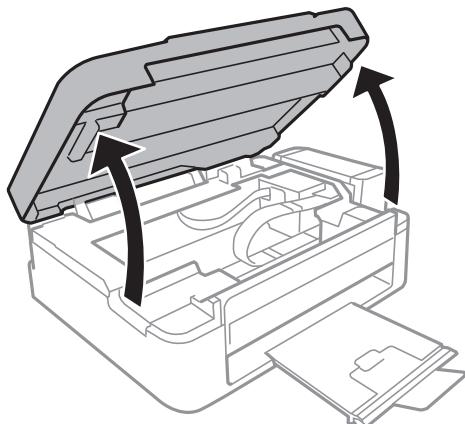


2. Отстранете ја заглавената хартија.

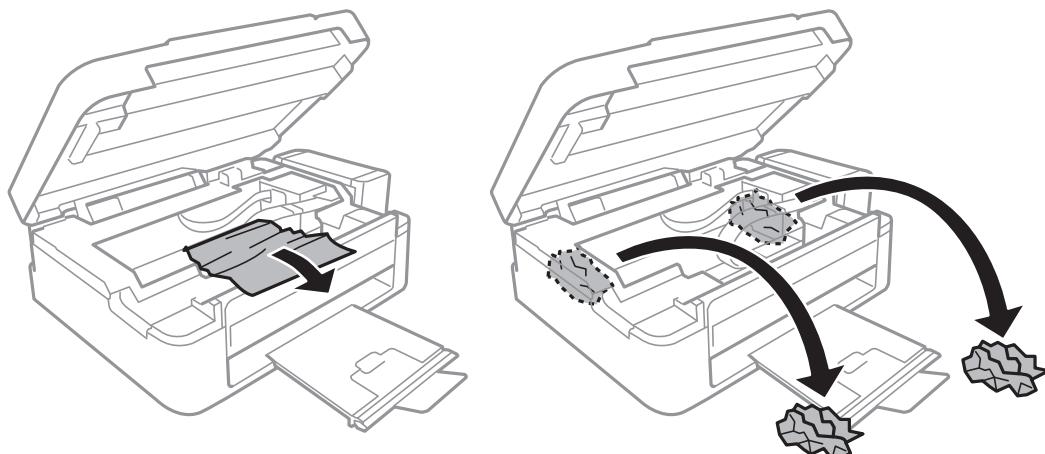


Важно:

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, прозирниот дел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот. Така може да предизвикате дефект.

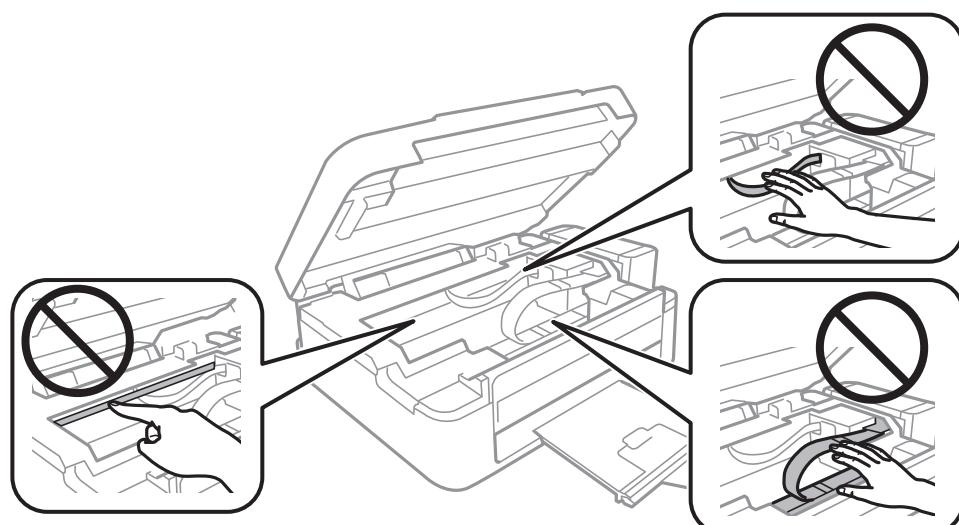

Решавање проблеми

- Затворете го скенерот.

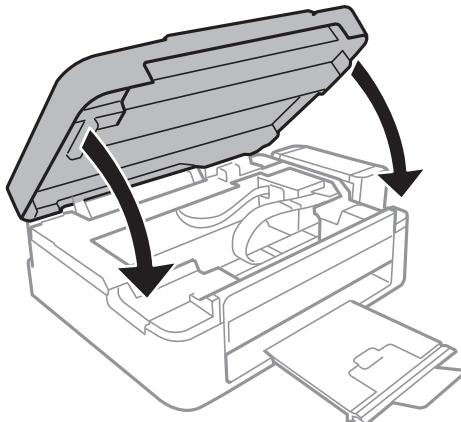

Хартијата не се внесува правилно

Проверете го следново ако хартијата се заглавува, хартијата се внесува закосено, се внесуваат неколку листови истовремено, не се внесува хартија или хартијата се исфрла.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- Ставете хартија во правилна насока и лизнете го граничникот кон работ на хартијата.
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во печатачот, ставете ја хартијата повторно допрена до десниот раб на додавање хартија од задна страна.
- Ставајте лист по лист кога ставате повеќе листови хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја целата хартија што е ставена во изворот за хартија пред да ставите нова.
- Печатењето може било паузирано одредено време, што предизвикува печатачот да ја исфрла хартијата.

Поврзани информации

- ➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 88
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Претпазливи при ракување со хартија“ на страница 16
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- Држете го подолго копчето .

Решавање проблеми

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Печатачот не печати

Проверете го следново ако печатачот не работи или не печати ништо.

- Инсталирајте го двигателот на печатачот.
- За едноставно печатење фотографии, инсталирајте го Epson Easy Photo Print.
- Цврсто поврзете го кабелот USB со печатачот и компјутерот.
- Ако користите УСБ-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно во компјутерот.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја slikata со помала резолуција или со помала големина.
- Во Windows, кликнете Ред. за печатење на картичката Одржување на двигателот на печатачот, па проверете го следново.
 - Проверете дали има паузирани печатења.
Откажете го печатењето ако е потребно.
 - Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
 - Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
- Во Mac OS X, проверете печатачот да не е на **Pause**.

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете **Resume** (или **Resume Printer**).

- Активирајте ја проверката на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 69
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 67
- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 39
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 54

Проблеми со отпечатеното

Квалитетот на исписот е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на исписот е слаб поради матни исписи, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост и мозаични обрасци на исписите.

- Проверете дали почетното полнење мастило е целосно.
- Проверете го резервоарот за мастило. Ако резервоарот е празен, дополнете мастило веднаш и проверете ја главата за печатење.
- Активирајте ја проверката на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Ако не сте го користеле печатачот долго време, употребете ја алатката Силно пуштање мастило на двигателот на печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење.
- Ако се појавуви непорамнетост на растојание од 2.5 см, порамнете ја главата за печатење.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.
- Изберете соодветна поставка за типот хартија во двигателот на печатачот за типот хартија ставен во печатачот.
- Печатете со поставка за висок квалитет во двигателот за печатачот.
- Кога слики или фотографии се печатат со неочекувани бои, прилагодете ги боите и печатете повторно. Функцијата за автоматска корекција на боите го користи стандардниот режим за корекција на боите во **PhotoEnhance**. Обидете се со друг режим за корекција во **PhotoEnhance** избирајќи опција поинаква од **Автоматска корекција** како поставка за **Корекција на сцена**. Ако проблемот опстои, користете некоја друга функција за корекција на боите освен **PhotoEnhance**.
- Исклучете го двонасочното (или високобрзинско) поставување. Кога е вклучено ова поставување, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако ја исклучите оваа функција, печатењето може да биде побавно.
 - Windows
Откажете го **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS X
Изберете System Preferences од менито  > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), па изберете го печатачот. Кликнете Options & Supplies > Options (или Driver). Изберете Off како поставка за **High Speed Printing**.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги исписите целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите исписите, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.

Решавање проблеми

- ❑ Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.
- ❑ Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- ❑ Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- ❑ Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење оригинална хартија Epson место обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Поврзани информации

- ➔ „Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 50
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 54
- ➔ „Замена на мастилото во цевките за мастило“ на страница 56
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 57
- ➔ „Претпазливи при ракување со хартија“ на страница 16
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17
- ➔ „Приспособување на бојата за печатење“ на страница 38

Квалитетот на копирањето е слаб

Проверете го следново ако има нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.

- ❑ Ставете или исфрлете хартија без печатење за да ја исчистите патеката на хартијата.
- ❑ Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи.
- ❑ Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинални на стакло на скенерот. Нерамномерни бои, замачкувања или точки може да се појават кога оригиналот или капакот за документи се притиснати пресилно.

Поврзани информации

- ➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 58
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 58
- ➔ „Квалитетот на исписот е слаб“ на страница 77

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- ❑ Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- ❑ Ставете хартија во правилна насока и лизнете го граничникот кон работ на хартијата.

Решавање проблеми

- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако работите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за печатење или мали слики.
- Изберете ја соодветната големина на хартијата во двигателот на печатачот.
- Прилагодете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 21
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 58
- ➔ „Област за печатење“ на страница 86

Хартијата е замачкана или изгужвана

Проверете го следново ако хартијата е замачкана или изгужвана од печатењето.

- Исчистете ја патеката за хартија.
- Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи.
- Ставете хартија во правилна насока.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- ➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 58
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 58
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Квалитетот на исписот е слаб“ на страница 77

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го кабелот USB со печатачот и компјутерот.
- Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартирате компјутерот.

Поврзани информации

- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 39

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

Решавање проблеми

Windows

Отстранете го знакот за избор од **Огледална слика** на картичката на двигателот за печатачот **Повеќе опции**.

Mac OS X

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталirate и повторно да го инсталirate двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 68
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 69

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет на контролната табла. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
 - Windows
Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS X
Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.
- Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.
 - Windows
Исклучете ја поставката **Тивок режим** во картичката **Главна** на двигателот на печатачот.
 - Mac OS X
Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies** > **Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење.

Решавање проблеми

За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Не може да почне скенирање

- Цврсто поврзете го кабелот од интерфејсот на печатачот и на компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно во компјутерот.
- Внимавајте да сте го избрале правилниот печатач (скенер) ако се прикажува листа скенери кога ќе го активирате EPSON Scan.
- Ако користите некои апликации компатибилни со TWAIN, изберете го печатачот (скенерот) што го користите.
- Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да бидат прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталаријте го и повторно инсталаријте го EPSON Scan. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.

Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина** > **Поставувања** > **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла**, внесете "Скенер и фотоапарат" во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла** > **Хардвер и звук** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла** > **Печатачи и друг хардвер** > **Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

- Ако не можете да скенирате со користење на апликации компатибилни со TWAIN, деинсталаријте ја и пак инсталаријте ја апликацијата компатибилна со TWAIN.
- За Mac OS X со процесор од Intel, ако се инсталирани други верзии на двигатели за скенери од Epson освен EPSON Scan, како што се Rosetta или PPC, деинсталаријте го EPSON Scan, а потоа повторно инсталаријте го EPSON Scan.

Поврзани информации

- ➔ „[Деинсталирање апликации](#)“ на страница 68
- ➔ „[Инсталирање апликации](#)“ на страница 69

Не може да се стартира со скенирање кога се користи контролната табла

- Уверете се дека EPSON Scan и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

Поврзани информации

➔ „Epson Event Manager“ на страница 66

Проблеми со скенирани слики

Квалитетот на скенирањето е слаб

- Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинални на стакло на скенерот. Нерамномерни бои, замачкувања или точки може да се појават кога оригиналот или капакот за документи се притиснати пресилно.
- Исчистете го правот од оригиналот.
- Скенирајте во повисока резолуција.
- Приспособете ја slikата во EPSON Scan, а потоа скенирајте. За повеќе информации погледнете во EPSON Scan.

Поврзани информации

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 58

Знаците се заматени

- Во Домашен режим или Канцелариски режим во EPSON Scan, select Опција за слика како поставка за Приспособувања на слика, изберете Подобрување текст.
- Во Професионален режим во EPSON Scan, изберете Документ како Автоматски тип експозиција во поставките Оригинал.
- Прилагодете ги поставките за прагот во EPSON Scan.
 - Домашен режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, кликнете Осветленост, па прилагодете го прагот.
 - Канцелариски режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, па прилагодете го прагот.
 - Професионален режим**
Изберете Црно-бело како поставка за Тип слика, па изберете ја поставката за праот.
- Скенирајте во повисока резолуција.

Слика од другата страна на оригиналот се појавува на скенираната слика

- За тенок оригинал, ставете го оригиналот на стакло на скенерот, па ставете црна хартија врз него.
- Одредете ги соодветните поставки за типот документ во EPSON Scan.
- Во Домашен режим или Канцелариски режим во EPSON Scan, изберете Опција за слика како поставка за Приспособувања на слика, а потоа изберете Подобрување текст.

На скенираната слика се појавува ефект на контраст (мрежест ефект)

- Ставете го оригиналот под малку поинаков агол.
- Изберете **Отстранување еcran** во некој друг режим освен **Целосно автом. режим** во EPSON Scan.
- Сменете ја поставката за резолуцијата во EPSON Scan.

Подрачјето за скенирање или подрачјето не е правилно

- Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, поместнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката од стакло на скенерот. Ако работите на скенираната слика се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- Ичистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за скенирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за скенирање или мали слики.
- Кога ставате повеќе оригинални на стакло на скенерот за да ги скенирате одделно, но тие се скенираат во една датотека, ставете ги оригиналите оддалечени најмалку 20 mm (0,8 инчи). Ако проблемот опстои, ставајте само еден по еден оригинал.
- Кога скенирате со **Целосно автом. режим** или прегледот на сликички во EPSON Scan, поместете го оригиналот 4,5 mm (0,18 инчи) од работите на стакло на скенерот.
- Кога користите преглед на сликички за голем оригинал во **Домашен режим** или **Професионален режим** во EPSON Scan, областа за скенирање може да не биде точна. Кога правите преглед во EPSON Scan, направете маркирани линии на областа што сакате да ја скенирате на картичката **Преглед** во прозорецот **Преглед**.
- Ако **Автом. ориентација на фотографија** во EPSON Scan не работи правилно, видете во помошта на EPSON Scan.
- Поништете го **Автом. ориентација на фотографија** во EPSON Scan.
- Кога скенирате со EPSON Scan, достапната област за скенирање може да биде намалена ако поставувањето за резолуцијата е премногу високо. Намалете ја резолуцијата или приспособете ја областа за скенирање во прозорецот **Преглед**.

Поврзани информации

- ➔ „[Ставање оригинални на Стакло на скенерот](#)“ на страница 21
- ➔ „[Чистење на Стакло на скенерот](#)“ на страница 58

Проблемот со скенираната слика не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, кликнете **Конфигурација** во режим што не е **Целосно автом. режим** во прозорецот EPSON Scan, па кликнете **Ресетирај ги сите** во картичката **Друго** за да ги активирате поставките на EPSON Scan. Ако активирањето не го реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го EPSON Scan.

Поврзани информации

- ➔ „[Деинсталирање апликации](#)“ на страница 68
- ➔ „[Инсталирање апликации](#)“ на страница 69

Други проблеми со скенирање

Не може да се скенира во Целосно автом. режим во EPSON Scan

- Не може да се скенира во форматот PDF/Multi-TIFF постојано во Целосно автом. режим. Скенирајте во режим што не е Целосно автом. режим.
- Видете во помошта на EPSON Scan за друг начин за решавање на проблемите.

Прегледот на сликички не работи правилно

Погледнете ја помошта за EPSON Scan.

Поврзани информации

→ „EPSON Scan (двигател за скенерот)“ на страница 66

Скенирањето е премногу бавно

Намалете ја резолуцијата.

Скенирањето сопира кога се скенира во PDF/Multi-TIFF

- Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

Други проблеми

Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствуваате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звуките додека работи се високи

Ако звуките се превисоки, вклучете го тивкиот режим. Меѓутоа, тоа може да ја намали брзината на работата на печатачот.

- Двигател за печатачот за Windows
Изберете **Вклучено** како поставување **Тивок режим** на картичката **Главна**.

Решавање проблеми

□ Двигател за печатачот за Mac OS X

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и резерви** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставување за **Тивок режим**.

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

Додаток

Технички спецификации


Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја
Тежина на хартијата	Обична хартија	64 до 90 g/m ² (17 до 24lb)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)

Област за печатење


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Единечни листови (нормално печатење)

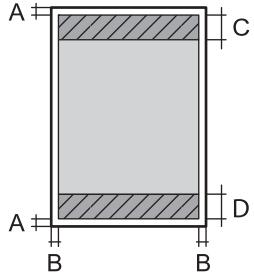

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	3.0 mm (0.12 in.)
C	40.0 mm (1.57 in.)
D	32.0 mm (1.26 in.)

Пликови

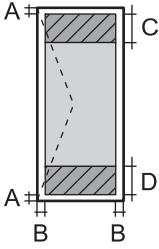

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	5.0 mm (0.20 in.)
C	18.0 mm (0.71 in.)
D	40.0 mm (1.57 in.)

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Максимална големина на документ	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 инчи) A4, Letter

Додаток

Резолуција	600 dpi (главно сканирање) 1200 dpi (субсканирање)
Длабочина на бојата	<p>Боја</p> <p><input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно)</p> <p>Сива палета</p> <p><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно</p> <p>Црно и бело</p> <p><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</p> <p><input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно</p>
Извор на светлина	LED

Спецификации на интерфејсот

За компјутер	USB
--------------	-----

Димензии

Димензии	<p>Складирање</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Длабочина: 300 mm (11.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Висина: 145 mm (5.7 in.)</p> <p>Печатење</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Длабочина: 528 mm (20.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Висина: 279 mm (11.0 in.)</p>
Тежина*	Околу 4.3 kg (9.5 lb)

* Без мастилото и без кабелот за напојување.

Спецификации за електриката

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.3 A	0.3 A

Додаток

Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	Самостојно копирање: Околу 12 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 3.8 W Во мирување: Околу 0.8 W Исклучена енергија: Околу 0.3 W	Самостојно копирање: Околу 12 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 3.8 W Во мирување: Околу 0.8 W Исклучена енергија: Околу 0.3 W
--	---	---

Белешка:

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.

Спецификации за животната средина

Работа	Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон. Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Чување	Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без кондензација)

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Спецификации за околнината за шишињата со мастило

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Системски барања

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- Mac OS X можно е да не поддржува некои апликации и функции.
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија за европски модел

Директива за низок напон 2006/95/E3	EN60950-1
Директива EMC 2004/108/E3	EN55022 Класа Б EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковані пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
 - Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
 - Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки
- Внимавајте при копирање на следниве работи:
- Пазарни хартии од вредности од приватни фирмии (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
 - Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот

Можете да го проверите вкупниот број страници внесени низ печатачот.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Контролна таблица

Информациите се печатат со шарата за проверка на прскалките.

Додаток

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. Вклучете го печатачот држејќи го копчето , а потоа отпуштете ги копчињата кога ќе почне да трепка копчето за вклучување.
Се печати шарата за проверка на прскалките.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.

Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Printer and Option Information**.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Со зголемување ќе се влијае врз енергетската ефикасност на печатачот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Штедење енергија - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.
3. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Прати**.
4. Кликнете **OK**.

Штедење енергија - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Поставки на печатачот**.
4. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Примени**.

Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

Важно:

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.


Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Внимавајте да нема оригинални во печатачот.

Додаток


6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете ја главата за печатење за кукиштето со лента.

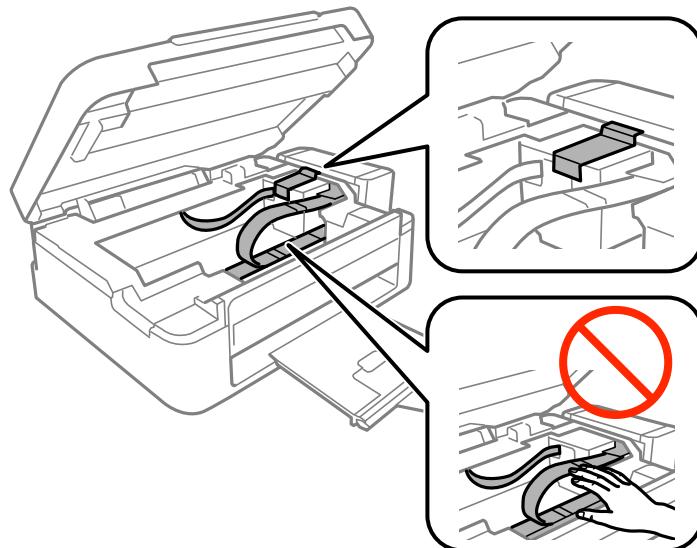

7. Затворете го скенерот.

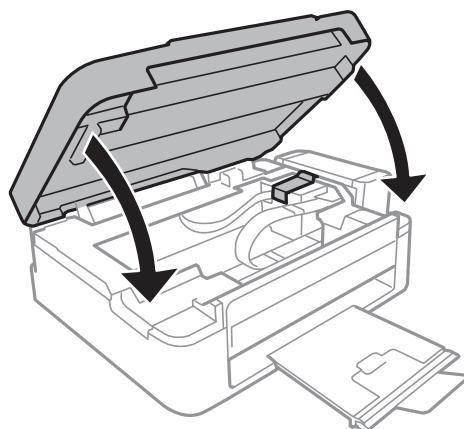


8. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.

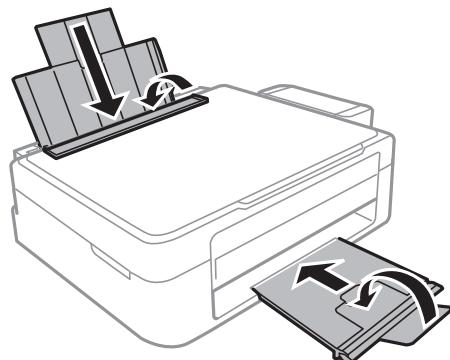

Додаток

- Откачете ги резервоарите за мастило од печатачот и легнете ги, а потоа инсталирајте го капачето на резервоарот цврсто.

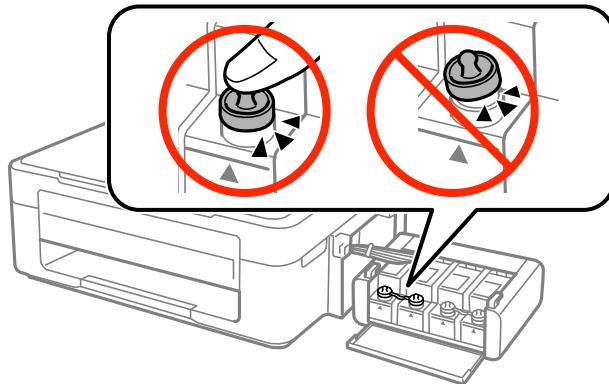

- Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.

- Спакувајте го печатачот во неговата кутија користејќи ги заштитните материјали за да се спречи откачување на резервоарите за мастило.

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што ја прицврствува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- „Имиња и функции на деловите“ на страница 12
- „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 54
- „Порамнување на главата за печатење“ на страница 57

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во прирачниците за производот, контактирајте со службите за поддршка на

Додаток

Epson за помош. Ако подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе ако им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот

(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)

- Модел на производот

- Верзија на софтверот на производот

(Кликнете За, Информации за верзијата или слично копче во софтверот на производот.)

- Марка и модел на вашиот компјутер

- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер

- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

Белешка:

Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигателни за преземање и прашања за производи.

Служба за поддршка на Epson (телефон: +02-80242008)

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F, No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan

Додаток

Телефонски број	Број на факс	Адреса
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F, No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F, No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F, No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F, No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F, No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

На интернет

<http://www.epson.com.sg>

На располагање се информации за спецификации за производ, двигателни за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.th>

Достапни се информации за спецификации за производ, двигателни за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Додаток

Линија на Epson (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Телефонска линија на Epson (Телефон): 84-8-823-9239

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.id>

- Информации за спецификациите на производот, двигателни за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

- Барања за продажба и информации за производи

- Техничка поддршка

Телефон: (62) 21-572 4350

Факс: (62) 21-572 4357

Сервисен центар на Epson

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Телефон/факс: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Телефон/факс: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall Lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Телефон: (62) 274-565478

Додаток

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Телефон/факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Телефон: (62)411-350147/411-350148

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и английски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб-локација на:

<http://www.epson.com.hk>

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.my>

- Информации за спецификациите на производот, двигатели за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Главна канцеларија:

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Центар за помош на Epson:

- Барања за продажба и информации за производ (инфо-линија)

Телефон: 603-56288222

Додаток

- ❑ Барања за услуги за поправка и гаранција, употреба на производ и техничка поддршка (техничка-линија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.in>

На располагање се спецификации за производот, двигателите за преземање и прашања за производи.

Главна канцеларија на Epson во Индија — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални канцеларии на Epson во Индија:

Локација	Телефонски број	Број на факс
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Линија за помош

За сервис, информации за производ или да порачате касета со мастило — 18004250011 (9 — 21 ч.) — Ова е бесплатен број.

За сервис (корисници на CDMA и мобилни телефони) — 3900 1600 (9 — 18ч.) Локален STD-префикс

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да контактираат со корпорацијата Epson Philippines на телефонските и броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија на Центарот за помош: (63-2) 706 2625

Додаток

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

На интернет

<http://www.epson.com.ph>

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП) и барања преку е-пошта.

Бесплатен телефонски број 1800-1069-Epson (37766)

Нашиот тим на линијата може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција