

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Korisnički vodič

Autorsko pravo

Ni jedan dio ovog izdanja ne smije se umnožavati, pohranjivati u memoriske sustave ili prenositi u bilo kojem obliku na bilo kakav način, elektronički, mehanički, fotokopirno, snimanjem ili drugačije bez prethodnog pismenog dopuštenja Seiko Epson Corporation. Ne preuzima se odgovornost za patentiranje u odnosu na uporabu ovdje sadržanih informacija. Ne preuzima se također nikakva odgovornost za štetu koja može nastati uslijed uporabe ovdje sadržanih podataka. Podaci koji su ovjde izneseni predviđeni su samo za korištenje s ovim Epsonovim proizvodom. Epson ne snosi odgovornost za upotrebu ovih podataka za druge proizvode.

Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalni proizvod Epson ili odobreni proizvod Epson od strane korporacije Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene proizvode Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj ovog priručnika i navedene specifikacije proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Trgovačke marke

- EPSON® je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačke su marke korporacije Seiko Epson.
- EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz priručnika koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke.

Sadržaj

Autorsko pravo

Trgovačke marke

Kratak opis ovog priručnika

Uvod u priručnike.	8
Oznake i simboli.	8
Opisi korišteni u ovom priručniku.	9
Oznake operacijskih sustava.	9

Važne upute

Sigurnosne upute.	10
Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem.	10
Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača.	11
Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača.	11
Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača.	12
Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača s bežičnom vezom.	12
Savjeti i upozorenja u vezi s uporabom LCD zaslona.	12
Zaštita osobnih informacija.	12

Predstavljanje pisača

Nazivi dijelova i funkcije.	13
Upravljačka ploča.	15
Gumbi i lampice.	15
Ikone koje se prikazuju na zaslonu LCD.	16
Unos znakova.	16
Mogućnosti izbornika.	17
Način rada Kopiraj	17
Način rada Skeniranje	18
Način rada Faks	19
Način rada Postavljanje	20

Umetanje papira

Mjere opreza pri rukovanju papirom.	26
Dostupni papiri i kapaciteti.	27
Popis vrsta papira.	28
Umetanje papira u Ladica za papir.	28

Postavljanje izvornika

Dostupni izvornici za automatski ulagač dokumenata.	32
Postavljanje izvornika u automatski ulagač dokumenata.	32
Stavljanje izvornika na Staklo skenera.	33

Ispis

Ispis putem računala.	35
Osnovno ispisivanj - Windows.	35
Osnovno ispisivanje - Mac OS X.	37
Obostrano ispisivanje.	38
Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira.	41
Ispisivanje prilagođeno veličini papira.	42
Ispisivanje više datoteka odjednom (samo za Windows).	43
Ispis jedne slike na više listova zbog stvaranja plakata (samo za Windows).	44
Ispisivanje uz korištenje naprednih značajki.	50
Ispis fotografija pomoću aplikacije Epson Easy Photo Print.	52
Ispisivanje s pametnih uređaja.	53
Upotreba opcije Epson iPrint.	53
Uporaba opcije AirPrint.	54
Otkazivanje ispisivanja.	55
Otkazivanje ispisivanja - Gumb na pisaču.	55
Otkazivanje ispisivanja - Windows.	55
Otkazivanje ispisivanja - Mac OS X.	55

Kopiranje

Skeniranje

Pokretanje skeniranja na upravljačkoj ploči.	57
Slanje skeniranih sadržaja na uslugu Cloud.	57
Skeniranje na računalu.	57
Skeniranje na računalu (WSD).	58
Skeniranje putem računala.	58
Oslove skeniranja.	58
Skeniranje pomoću naprednih značajki.	60
Skeniranje s pametnih uređaja.	63

Faksiranje

Podešavanje faksa.	65
----------------------------	----

Spajanje na telefonsku liniju.	65
Podešavanje osnovnih postavki faksa.	68
Registriranje kontakata za slanje i primanje faksova.	71
Unošenje kontakata.	71
Pohranjivanje kontakata u skupine.	71
Unošenje kontakata i stvaranje sigurnosne kopije putem računala.	72
Slanje faksova.	72
Osnovni slijed radnji za slanje faksa.	72
Različiti načini slanja faksa.	74
Primanje faksova.	75
Postavljanje načina primanja.	75
Različiti načini primanja faksa.	76
Spremanje primljenih faksova na računalu.	77
Uporaba drugih značajki faksa.	78
Ispis izvješća faksa i popisa.	78
Ponovni ispis primljenih faksova.	79

Ponovno punjenje tinte

Provjera razina tinte.	80
Provjera razina tinte – Windows.	80
Provjera razina tinte – Mac OS X.	80
Šifre na bočicama s tintom.	80
Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom.	81
Ponovno punjenje spremnika s tintom.	82

Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja

Pregledavanje i čišćenje ispisne glave.	86
Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Upravljačka ploča.	86
Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Windows.	87
Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Mac OS X.	87
Zamjena tinte u cijevima za tintu.	88
Zamjena tinte u cijevima za tintu – Windows.	88
Zamjena tinte u cijevima za tintu – Mac OS X.	88
Poravnavanje ispisne glave.	88
Poravnavanje ispisne glave - Upravljačka ploča.	88
Poravnavanje ispisne glave - Windows.	89
Poravnavanje ispisne glave - Mac OS X.	90
Čišćenje putanje za papir radi mrlja do tinte.	90
Čišćenje automatskog ulagača dokumenata.	91
Čišćenje Staklo skenera.	92

Mrežna usluga i podaci o softveru

Usluga Epson Connect.	94
Web Config.	94
Pokretanje usluge Web Config u web-pregledniku.	95
Pokretanje usluge Web Config u sustavu Windows.	95
Pokretanje usluge Web Config u sustavu Mac OS X.	95
Upravljački program pisača za sustav Windows.	96
Ograničavanje postavki upravljačkog programa pisača u sustavu Windows.	96
Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Windows.	97
Upravljački program pisača za sustav Mac OS X.	97
Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Mac OS X.	98
EPSON Scan (Upravljački program skenera).	98
Epson Event Manager.	99
PC-FAX (Upravljački program za faks).	99
FAX Utility.	100
Epson Easy Photo Print.	100
E-Web Print (samo za Windows).	100
EPSON Software Updater.	101
EpsonNet Config.	101
Deinstaliranje aplikacija.	101
Deinstaliranje aplikacija - Windows.	102
Deinstaliranje aplikacija - Mac OS X.	102
Instaliranje aplikacija.	103
Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa.	103

Rješavanje problema

Provjeravanje statusa pisača.	105
Čitanje poruka na zaslonu LCD.	105
Provjeravanje statusa pisača – Windows.	106
Provjeravanje statusa pisača - Mac OS X.	106
Uklanjanje zaglavljenog papira.	106
Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača.	107
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ladica za papir.	108
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Stražnji poklopac.	110
Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata.	112
Papir se neispravno uvlači.	114
Zaglavio se papir.	114

Sadržaj

Papir se uvlači nakošeno.	114	Slanje faksova nije moguće.	126
Nema uvlačenja papira.	115	Slanje faksa određenom primatelju nije moguće	126
Istodobno se uvlači više listova papira.	115	Slanje faksa u odabранo vrijeme nije moguće.	127
Izvornik se ne uvlači u automatski ulagač dokumenata.	115	Primanje faksova nije moguće.	127
Problemi u radu pisača i upravljačke ploče.	115	Pogreška zbog prepune memorije.	127
Pisač se ne uključuje.	115	Kvaliteta poslanog faksa je loša.	128
Pisač se ne isključuje.	115	Faksovi su poslani u pogrešnoj veličini.	128
LCD zaslon se zacrnio.	116	Kvaliteta primljenog faksa je loša.	128
Pisač ne ispisuje.	116	Primljeni faksovi se ne ispisuju.	129
Razni problemi s ispisom.	116	Drugi problemi koji se mogu javiti pri faksiranju.	129
Kvaliteta ispisa je loša.	116	Upućivanje poziva sa spojenog telefona nije moguće.	129
Kvaliteta ispisa ne poboljšava se ni nakon poravnavanja ispisne glave.	117	Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive.	129
Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama.	118	Pošiljateljev broj faksa nije prikazan na primljenom faksu ili je broj pogrešan.	129
Pruge se pojavljuju na razmacima od približno 3.3 cm.	118	Drugi problemi.	129
Kvaliteta kopiranja je loša.	118	Lagani struni udar prilikom doticanja pisača.	129
Slika koja je prikazana na poleđini izvornika pojavljuje se na kopiranoj slici.	119	Bučan rad pisača.	130
Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni	119	Automatski ulagač dokumenata ne radi.	130
Papir je zamrljan ili izgubljen.	119	Skeniranje iz ADF se usporava.	130
Znakovi su neispravni ili iskrivljeni.	120	Datum i vrijeme su netočni.	130
Slika je izvrnuta.	120	Vatrosid je blokirao aplikaciju (samo za Windows).	130
Problem s ispisom se ne može riješiti.	120	Prikazuje se poruka sa zahtjevom za vraćanje razina tinte na početne vrijednosti.	130
Ostali problemi s ispisivanjem.	120		
Ispisivanje je presporo.	120		
Ispisivanje se znatno uspori tijekom neprekidnog ispisa.	121		
Postupak skeniranja nije moguće pokrenuti.	121	Dodatak	
Postupak skeniranja nije moguće pokrenuti na upravljačkoj ploči.	122		
Problemi sa skeniranim slikama.	122	Tehničke specifikacije.	132
Kvaliteta skeniranja je loša.	122	Svojstva pisača.	132
Znakovi su nejasni.	123	Specifikacije skenera.	132
Na skeniranoj slici se pojavljuje slika s poleđine izvornika.	123	Specifikacije sučelja.	133
Valoviti uzorak (zvan moiré) pojavljuje se na skeniranoj slici.	123	Specifikacije faksa.	133
Neispravno područje ili smjer skeniranja.	124	Specifikacije Wi-Fi veze.	134
Problem sa skeniranom slikom se ne može riješiti.	124	Specifikacije Ethernet veze.	134
Drugi problemi koji se mogu javiti pri skeniranju.	124	Sigurnosni protokol.	134
Mogućnost pretpregleda ne radi pravilno.	124	Podržane usluge treće strane.	134
Skeniranje je presporo.	125	Dimenzije.	135
Skeniranje u format PDF/Multi-TIFF se prekida.	125	Električne specifikacije.	135
Problemi pri slanju/primanju faksa.	125	Specifikacije okruženja.	136
Ne mogu se slati ili primati faksovi.	125	Zahtjevi sustava.	136

Sadržaj

Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač – Mac OS X.	139
Štednja energije.	139
Štednja energije - upravljačka ploča.	139
Transport pisača.	139
Gdje potražiti pomoć.	142
Web-mjesto tehničke podrške.	142
Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške.	142

Kratak opis ovog priručnika

Uvod u priručnike

S Epson pisačem dolaze sljedeći priručnici. Pored priručnika, pogledajte i pomoć ugrađenu u različite Epsonove softverske aplikacije.

Počnite ovdje (papirni priručnik)

Pruža informacije o postavljanju pisača, instaliranju softvera, uporabi pisača, rješavanju problema i dr.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik. Pruža općenite informacije i upute o uporabi pisača te o rješavanju problema.

Mrežni vodič (digitalni priručnik)

Sadrži informacije koje se odnose na mrežne postavke i rješavanje problema u radu pisača spojenog na mrežu.

Najnovije verzije gornjih priručnika možete nabaviti na sljedeći način.

Priručnik na papiru

Posjetite web-mjesto Epson Europe za podršku na <http://www.epson.eu/Support> ili Epson svjetsku web-mjesto na <http://support.epson.net/>.

Digitalni priručnik

Pokrenite EPSON Software Updater na računalu. EPSON Software Updater traži dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava preuzimanje najnovijih verzija.

Povezane informacije

➔ ["EPSON Software Updater" na strani 101](#)

Oznake i simboli



Pozor:

Upute treba pozorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.



Važno:

Upute treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.

Napomena:

Donosi podatke o komplementarnosti i referentne podatke.

➔ Povezane informacije

Poveznice na različite odjeljke.

Opisi korišteni u ovom priručniku

- Snimke zaslona dijaloškog okvira upravljačkog programa pisača i upravljačkog programa skenera EPSON Scan potječe iz sustava Windows 8.1 ili Mac OS X v10.10.x. Sadržaj prikazan na zaslonima ovisi o modelu i situaciji.
- Slike pisača korištene u ovom priručniku služe samo kao primjeri. Iako među modelima mogu postojati neznatne razlike, njihov način rada je isti.
- Neke stavke izbornika na LCD zaslonu variraju ovisno o modelu i postavkama.

Oznake operacijskih sustava

Windows

Pojmovi „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” i „Windows Server 2003” korišteni u ovom priručniku odnose se na sljedeće operacijske sustave. Osim toga, pojam „Windows” odnosi se na sve verzije.

- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8.1
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Vista®
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2012
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2008
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operacijski sustav Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

U ovom priručniku pojam "Mac OS X v10.10.x" odnosi se na OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" odnose se na OS X Mavericks, a "Mac OS X v10.8.x" na OS X Mountain Lion. Osim toga, pojam „Mac OS X” odnosi se na verzije istoimenoga operacijskog sustava „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x”, i „Mac OS X v10.6.8”.

Važne upute

Sigurnosne upute

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog pisača. Čuvajte ovaj priručnik za kasnije potrebe. Također, slijedite sva upozorenja i upute označene na pisaču.

- Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz pisač i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim pisačem i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može prouzročiti požar ili električni udar.
- Provjerite udovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajućim lokalnim sigurnosnim standardima.
- Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, utikač, pisač, skener ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u priručniku pisača.
- U sljedećim situacijama isključite pisač i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju:
 - kabel za napajanje ili utikač je oštećen; u pisač je prodrla voda; pisač je pao na pod ili je oštećeno kućište; pisač ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- Pisač stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- Pisač ne stavljamte niti ga ne pohranjujte na vanjskoj površini, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po pisaču i ne rukujte njime mokrim rukama.
- Pisač držite na udaljenosti od najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog pisača mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.
- Ako je zaslon LCD oštećen, obratite se dobavljaču. Ako otopina tekućih kristala dođe u dodir s vašom kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako vam otopina tekućih kristala uđe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon ispiranja osjećate nelagodu ili imate problema s vidom, odmah posjetite liječnika.
- Izbjegavajte korištenje telefona tijekom pražnjenja električnih oluja. Može postojati rizik od pojave električnog udara na daljinu kao posljedice munje.
- Nemojte se koristiti telefonom kako biste prijavili curenje plina u blizini mjesta curenja.
- Pazite da ne dotičete tintu pri rukovanju spremnicima za tintu, poklopциma spremnika, otvorenim bočicama s tintom i njihovim poklopциma.
 - Ako vam tinta dođe u doticaj s kožom, dobro operite zahvaćeno područje sapunom i vodom.
 - Ako vam tinta dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite vodom. Ako se nelagoda ili problemi s vidom nastave i nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.
 - Ako vam tinta dospije u usta, odmah se obratite liječniku.
- Ne naginjite niti tresite bočicu s tintom nakon uklanjanja njezina čepa jer bi moglo doći do curenja.
- Bočice s tintom i spremnik za tintu držite izvan dohvata djece. Ne dopustite djeci da piju tintu niti da diraju bočice s tintom i njihove poklopce.

Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje pisača ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Važne upute

Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača

- Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore pisača.
- Koristite isključivo vrstu napajanja koja je navedena na naljepnici pisača.
- Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.
- Izbjegavajte električne utičnice kojima se upravljaju pomoću zidnih sklopki ili automatskih mjerača vremena.
- Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni tako da se izbjegne njihovo habanje, rezanje, trošenje, savijanje ili uvijanje. Ne stavlajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- Ako za pisač koristite produžni kabel, pripazite da ukupna amperaža uređaja spojenih na produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabела. Pripazite da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- Ako pisač namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita pisača od kratkog spoja i prejake struje.
- Kada priključujete pisač na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, pripazite na pravilno usmjerjenje priključaka. Za svaki od priključaka postoji samo jedan ispravan način povezivanja. Umetanjem priključka u pogrešan utor mogu se oštetiti oba uređaja koja povezujete pomoću kabela.
- Pisač postavite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od samog proizvoda. Pisač neće ispravno raditi ako je nagnut.
- Ostavite dovoljno prostora iznad pisača kako biste mogli do kraja podignuti poklopac za dokumente.
- Ostavite dovoljno prostora ispred pisača kako bi papir bio u potpunosti izbačen.
- Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Pisač također držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, snažnog svjetla ili izvora topline.

Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača

- Ne stavlajte predmete u utore pisača.
- Ne stavlajte ruku u pisač tijekom ispisivanja.
- Ne dirajte plosnatim bijelim kabelom i cjevčicama za tintu u pisaču.
- Unutar pisača ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati nastanak požara.
- Ne pomicajte rukom glavu pisača jer biste ga u protivnom mogli oštetiti.
- Pazite da ne prikleštite prste prilikom zatvaranja skenera.
- Ne pritišćite prejakostaklo skenera prilikom postavljanja izvornika.
- Vizualna provjera razina tinte u stvarnim spremnicima tinte. Nastavak uporabe pisača nakon što se tinta potroši, može oštetiti pisač. Za vraćanje razina tinte Epson preporučuje punjenje svih spremnika za tintu do gornje crte dok pisač ne radi.
- Pisač uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte pisač iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok lampica napajanja  ne prestane bljeskati.
- Ako pisač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Važne upute

Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača

- Prilikom spremanja ili prijenosa pisača, nemojte ga naginjati, stavljati na bok ni okretati naopačke jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.
- Prije prenošenja pisača provjerite je li ispisna glava u početnom (krajnjem desnom) položaju.

Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača s bežičnom vezom

- Radio valovi potekli iz ovog pisača mogu narušiti rad medicinske elektroničke opreme te prouzročiti njen kvar. Pri uporabi ovog pisača unutar zdravstvenih objekata ili u blizini medicinskih uređaja slijedite upute dobivene od ovlaštenog osoblja koje zastupa te zdravstvene objekte i pridržavajte se svih objavljenih upozorenja i upute za uporabu medicinske opreme.
- Radio valovi potekli iz ovog pisača mogu narušiti rad automatski kontroliranih uređaja kao što su automatska vrata ili protupožarni alarmi te mogu prouzročiti nezgode uslijed kvara uređaja. Pri uporabi ovog pisača u blizini automatski kontroliranih uređaja slijedite sva objavljena upozorenja i upute za uporabu tih uređaja.

Savjeti i upozorenja u vezi s uporabom LCD zaslona

- Na LCD zaslonu može se nalaziti nekoliko malih tamnijih ili svjetlijih točaka, a zbog svojih značajki on može posjedovati nejednaku svjetlinu. To je normalno i ne ukazuje na oštećenja zaslona.
- Za čišćenje koristite isključivo suhu, meku krpu. Za čišćenje ne koristite tekućine ili kemijska sredstva.
- Vanjska površina LCD zaslona može pući ako se jako udari. Obratite se distributeru ako se površina zaslona ljudi ili je napukla te ne dotičite i ne pokušavajte ukloniti slomljene dijelove.


Zaštita osobnih informacija

Prije nego što pisač ustupite nekome ili ga zbrinete, izbrišite iz memorije sve osobne podatke biranjem **Postavljanje > Vrati zadane postavke > Obrisí sve podatke i postavke** na upravljačkoj ploči.


Predstavljanje pisača

Predstavljanje pisača

Nazivi dijelova i funkcije

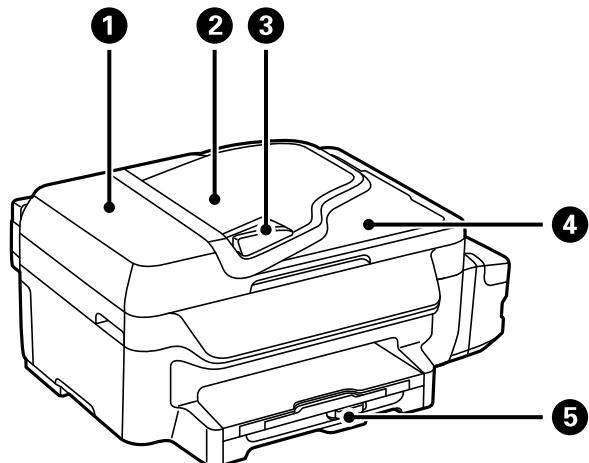


①	Poklopac automatskog ulagača dokumenata (ADF)	Otvorite prilikom uklanjanja izvornika zaglavljenih unutar ADF-a.
②	Uzlazna ladica ADF-a	Automatski uvlači izvornike.
③	Rubna vodilica ADF-a	Usmjeravaju izvornike izravno u pisač. Pomaknite ih do rubova izvornika.
④	Izlazna ladica ADF-a	Prihvata izvornike izbačene iz ADF-a.
⑤	Kaseta s papirom	Uvlači papir.

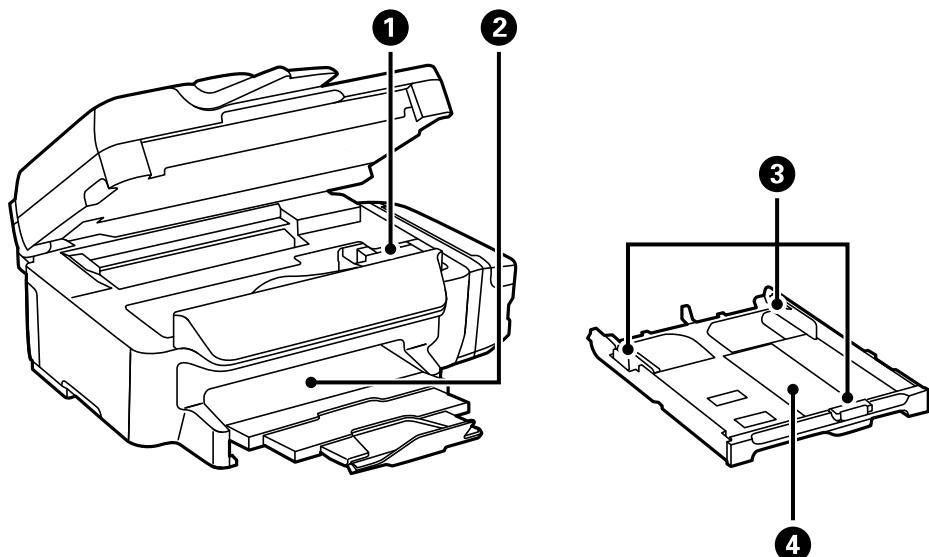


①	Glava za ispis (u ovom poglavljiju)	Izbacuje tintu.
----------	-------------------------------------	-----------------

Predstavljanje pisača

②	Izlazna ladica	Pridržava izbačeni papir.
③	Rubna vodilica	Usmjerava papir izravno u pisač. Pomaknite je do rubova papira.
④	Kaseta s papirom	Uvlači papir.

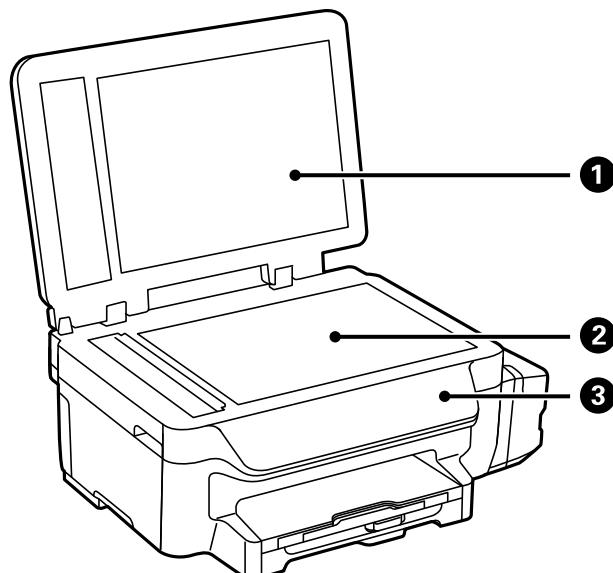


①	Poklopac za dokumente	Blokira vanjsko svjetlo pri skeniranju.
②	Staklo skenera	Postavite izvornike.
③	Upaljačka ploča	Služi za upravljanje pisačem.

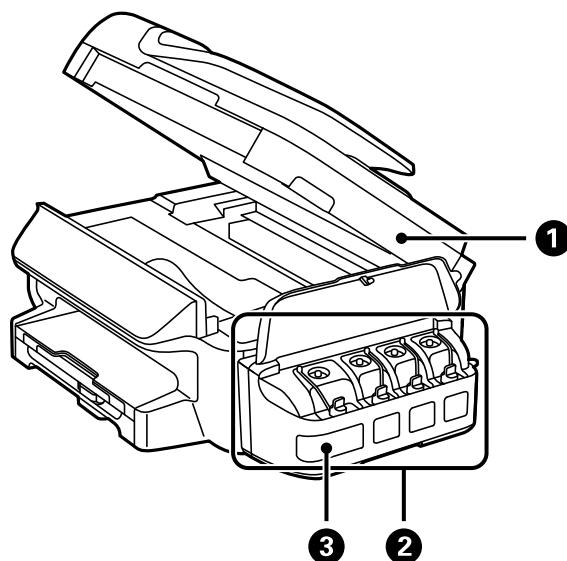


①	Jedinica skenera	Skenira postavljene izvornike. Otvorite kada želite ukloniti papir zaglavljen unutar pisača.
----------	------------------	--

Predstavljanje pisača

②	Jedinica spremnika za tintu	Sadrži spremnike za tintu.
③	Spremnići za čuvanje tinte (spremnići za tintu)	Doprema tintu do ispisne glave.

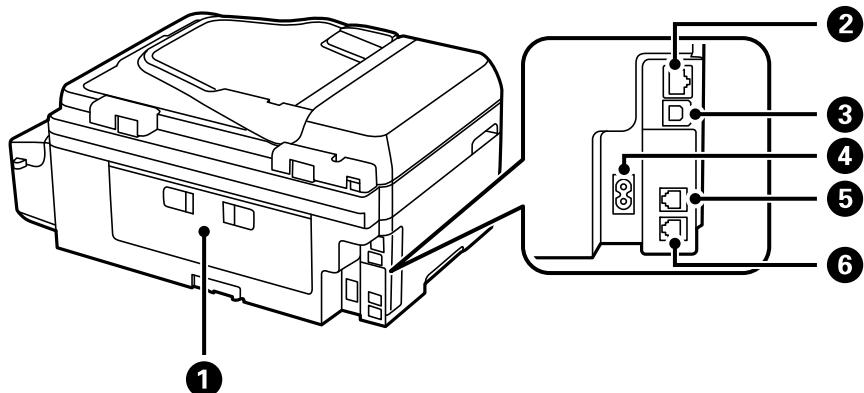

①	Stražnji poklopac	Uklonite prilikom uklanjanja zaglavljenog papira.
②	Ulaz LAN	Služi za spajanje LAN kabela.
③	USB ulaz	Služi za spajanje USB kabela.
④	Utičnica za izmjeničnu struju	Služi kao priključak za kabel za napajanje.
⑤	Ulaz LINE	Služi za spajanje s telefonskom linijom.
⑥	Ulaz EXT.	Služi za spajanje s vanjskim telefonskim uređajima.

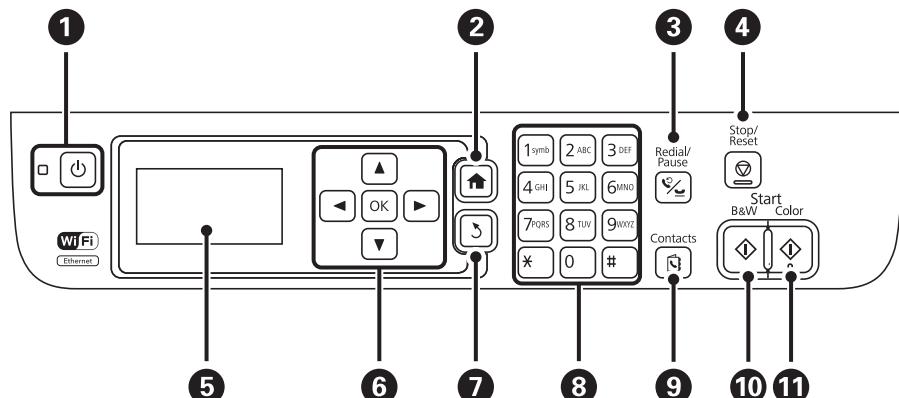Upravljačka ploča**Gumbi i lampice**

①		Uključivanje ili isključivanje pisača. Kabel za napajanje izvucite iz zidne utičnice kada lampica napajanja ne svijetli.
②		Prikaz početnog zaslona.

Predstavljanje pisača

③		Unesite zadnji birani broj ili unesite stanku prilikom unošenja broja faksa.
④		Zaustavljanje trenutačne radnje.
⑤	-	Prikaz izbornika i poruka.
⑥		Pritisnite ◀, ▲, ▶, ▼, OK kako biste odabrali izbornike. Pritisnite OK kako biste potvrdili vaš odabir ili omogućili odabranu značajku.
⑦		Povratak na prethodni zaslon.
⑧	0 - 9 *, #	Unos brojeva, znakova i simbola.
⑨		Otvaranje liste kontakata.
⑩		Pokretanje ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja u crno-bijelom načinu rada.
⑪		Pokretanje ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja u načinu rada u boji.

Ikone koje se prikazuju na zaslonu LCD

Sljedeće ikone prikazuju se na zaslonu LCD ovisno o stanju pisača.

	Prikazuje se kada su izvornici postavljeni u automatski ulagač dokumenata (ADF).
	Prikazuje se kada je žičana (Ethernet) mreža onemogućena i žičani kabel nije priključen.
	Prikazuje se kada je pisač povezan na žičanu (Ethernet) mrežu.
	Prikazuje se kada pisač nije povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Prikazuje se kada je pisač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. Broj crtica označava jačinu mrežnog signala. Veći broj crtica znači i bolji mrežni signal.
*	Upozorava na problem s bežičnom (Wi-Fi) mrežom na koju je pisač povezan ili da pisač traži bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Pokazuje da je pisač povezan na mrežu u načinu rada Ad Hoc.
	Pokazuje da su onemogućeni načini rada Simple AP i Wi-Fi Direct.
	Pokazuje da je pisač povezan na mrežu u načinu rada Wi-Fi Direct.
	Pokazuje da je omogućen način rada Simple AP.
	Prikazuje se kada je način rada Eco Mode omogućen.

Unos znakova

Za unos znakova i simbola za mrežne postavke i unos broja faksa na upravljačkoj ploči koristite numeričku tipkovnicu i gumbe. Više puta pritisnite gumb na tipkovnici sve dok se ne prikaže željeni znak. Pritisnite gumb OK da biste potvrdili unesene znakove.

Predstavljanje pisača

Prikazani zaslon razlikuje se ovisno o stavkama postavki. U nastavku je zaslon za unos lozinke za Wi-Fi mrežu.



Ikone	Opisi
▲▼	Odabir vrste znaka. Ikona koja prikazuje trenutni znak prikazuje se u gornjem desnom dijelu LCD zaslona. A: Unos velikih slova. a: Unos malih slova. 1: Unos brojeva i simbola.
◀	Brisanje znakova ulijevo (brisanje ulijevo).
OK	Potvrđuju se uneseni znakovi.
⌚	Unos pauze (pauza od tri sekunde) prilikom biranja. Crtica (-) se upisuje kao znak stanke.

Mogućnosti izbornika


Način rada Kopiraj

Napomena:

- Dostupnost izbornika može ovisiti o odabranom formatu.
- Pritisnite gumb OK kako biste otkrili skrivene izbornike unutar postavki.

Izbornik	Postavke i pojašnjenja
Broj kopija	Unos broja kopija.

Predstavljanje pisača

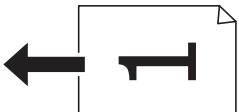Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Izgled	S rubom	Kopiranje s okvirom oko rubova.
	2-gore	<p>Kopiranje više stranica izvornika na jedan list papira.</p> <p>Umetnite izvornike u automatski ulagač dokumenata (ADF) s glavnom stranom okrenutom prema gore.</p> <p>Umetnite izvornike u okomitom položaju kao što je prikazano u nastavku i odaberite Vertikalno unutar stavke Usmjerenost dokumenta.</p>  <p>Umetnite izvornike u vodoravnom položaju kao što je prikazano u nastavku i odaberite Horizontalno unutar stavke Usmjerenost dokumenta.</p> 
	ID kartica	Obostrano skeniranje osobne iskaznice i kopiranje na jednu stranu papira veličine A4.
Veličina dokumenta	Odabir veličine izvornika.	
Zumiranje	<p>Povećavanje ili smanjivanje izvornika.</p> <p>Odaberite Automatska prilagodba stranice kako biste prilagodili veličinu papira odabranom izvoru papira.</p>	
Obostrano	<p>Odabir dvostranog formata.</p> <p>Odaberite izgled, pritisnite gumb ► i zatim odaberite položaj rupica za uvezivanje na papiru.</p>	
Usmjerenost dokumenta	Odabir smjera izvornika.	
Kvaliteta	<p>Odabir vrste izvornika.</p> <p>Tekst: Brže ispisivanje, ali ispisi mogu biti blijedi.</p> <p>Slika u tekstu (najbolje): Bolja kvaliteta ispisa uz manju brzinu ispisivanja.</p>	
Gustoća	Postavljanje gustoće kopija.	
Redoslijed izgleda	Odaberite izgled kopija za veći broj stranica ako ste postavili 2-gore kao postavku Izgled .	
Vrijeme sušenja	Podešavanje vremena sušenja.	

Način rada Skeniranje**Oblak**

Izbornik	Postavke i pojašnjenja
Odredište	Odaberite odredište registrirano u poslužitelju Epson Connect.

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Postavke	Format	Odabir formata u kojem želite pohraniti skeniranu sliku.
	Površina za skeniranje	Odabir područja skeniranja. Automatsko obrezivanje: Rezanje bijelog prostora oko teksta ili slike prilikom skeniranja. Maksimalna površina: Skeniranje cijelog područja skeniranja pomoću stakla skenera ili automatskog ulagača dokumenata (ADF).
	Vrsta dokumenta	Odabir vrste izvornika.
	Gustoća	Podešavanje kontrasta skenirane slike.
	Usmjerenost dokumenta	Odabir smjera izvornika.

Računalo

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Odaberite računalo	S popisa računala spojenih putem USB-a ili preko mreže odaberite računalo na koje želite pohraniti skeniranu sliku.	
Postavke	Format	Odabir formata u kojem želite pohraniti skeniranu sliku.

Računalo (WSD)

Ovaj izbornik nema stavke postavke.

Način rada Faks

Odaberite **Faks** na početnom zaslonu, a zatim pritisnite gumb OK.

Izbornik	Postavke i pojašnjenja
Razlučivost	Podešavanje razlučivosti odlaznog faksa. Odaberite Fotografija za izvornike koji sadrže tekst i slike.
Gustoća	Podešavanje gustoće odlaznog faksa.
Izravno slanje	Pogledajte stranicu na kojima je opisana ova značajka kako biste saznali više pojedinosti.
Izvješće o prijenosu	Automatsko ispisivanje izvješća o prijenosu nakon dovršetka slanja faksa. Odaberite Ispis pri pojavici greške kako biste ispisali izvješće samo kada dođe do pogreške u slanju.
Pošalji kasnije faks	Pogledajte stranice na kojima su opisane ove značajke kako biste saznali više pojedinosti.
Primanje prozivanja	
Ponovni ispis faksova	Ispisivanje primljenih faksova privremeno pohranjenih u memoriji pisača, počevši od najnovijeg.

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Izvješće o faksu	Popis s postavkama faksa	Ispisivanje trenutnih postavki faksa.
	Dnevnik faksa	Prikazivanje ili ispisivanje povijesti poslanih i primljenih zadataka faksa. Ispisivanje ovog izvješća možete podesiti unutar sljedećeg izbornika. Postavljanje > Postavke faksa > Postavke izlaza > Automatski ispis dnevnika faksa
	Zadnji prijenos	Ispisivanje izvješća o prethodno poslanom ili primljenom faksu pozivanjem dokumenta.
	Trag protokola	Ispisivanje detaljnog izvješća o prethodno poslanom ili primljenom faksu.

Povezane informacije

- “Slanje mnogo stranica monokromatskog dokumenta (Izravno slanje)” na strani 74
- “Slanje faksa u određeno vrijeme (Pošalji kasnije faks)” na strani 74
- “Primanje faksova na zahtjev (Primanje prozivanja)” na strani 77

Način rada Postavljanje

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Održavanje	Provj. mlaznice ispisne gl.	Ispisivanje testnog uzorka kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.
	Čišćenje glave pisača	Čišćenje začepljenih mlaznica ispisne glave.
	Resetiranje razina tinte	Prije dopunjavanja spremnika za tintu odaberite ovu značajku kako biste vratili razine tinte na početne vrijednosti.
	Poravnanje glave pisača	Poravnavanje ispisne glave kako biste postigli bolju kvalitetu ispisa. Pokrenite uslužni program Vertikalno poravnanje ako je ispis mutan ili tekst i linije nisu poravnati. Pokrenite uslužni program Horizontalno poravnanje ako se na ispisu često pojavljuju vodoravne pruge.
	Čišćenje vodilica za papir	Koristite ovu značajku za uvlačenje papira kada se na unutarnjim valjcima nalaze mrlje od tinte ili kada dođe do problema s uvlačenjem papira.
Postavljanje papira	Odabir veličine i vrste papira koji ste umetnuli u izvor papira.	
Ispiši list stanja	List stanja konfiguracije	Ispisivanje listova s podacima koji prikazuju navedene postavke i trenutno stanje pisača.
	List s poviješću uporabe	Ispisivanje listova s podacima koji prikazuju povijest upotrebe pisača.

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja		
Postavke pisača	Postavke izvora papira	Promjena A4/Letter	Omogućavanje ove značajke da se poruke o pogreškama ne bi prikazivale čak ni kad nisu usklađene veličina papira u zadatku ispisa i veličina papira umetnutog u izvor papira. Ova je značajka dostupna samo kada je veličina papira postavljena na A4 ili Letter.
		Obavijest o grešci	Prikaz poruke o pogrešci kada veličina papira ili vrsta postavki u Postavljanje papira ne odgovaraju postavkama ispisa.
	Automatski nastavak rada nakon greške	<p>Odabir značajke radnje koja će se izvršili kada dođe do pogreške u postupku izvedbe obostranog ispisivanja.</p> <p>Omogućena: Ako je zadatak obostranog ispisa poslan s računalom na pisač, ali u pisač nije umetnut papir za obostrano ispisivanje, tada se na pisaču prikazuje poruka o pogrešci i on automatski ispisuje zadatak na jednoj strani papira.</p> <p>Onemogućena: Na pisaču se prikazuje poruka o pogrešci te se zadatak ispisa otkaže.</p>	
	Povezivanje s računalom preko USB	<p>Prepoznavanje pisača koji je priključen na računalo pomoću kabela USB. Ako je ova značajka onemogućena, računalo neće prepoznati pisač koji je priključen na njega pomoću kabela USB.</p>	
Zajedničke postavke	Zvuk	Podešavanje glasnoće i odabir vrste zvuka.	
	Tajmer za mirovanje	<p>Postavljanje vremenskog razdoblja koje prethodni trenutku kada pisač prijelazi u način mirovanja (štедnja energije) tijekom kojeg pisač ne vrši nikakve radnje.</p> <p>Nakon isteka određenog vremenskog razdoblja zaslon LCD će se zacrniti.</p>	
	Tajmer za isključivanje	Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.	
	Kontrast LCD-a	Podešavanje svjetline zaslona LCD.	
	Postavke datuma/vremena	Datum/Sat	Postavljanje vremena i datuma.
		Ljetno računanje vremena	Odabir postavke za ljetno računanje vremena koja se koristi u vašoj vremenskoj zoni.
		Vremenska razlika	Unos vremenske razlike između vašeg lokalnog vremena i UTC-a (Koordiniranog svjetskog vremena).
	Zemlja/Regija	Odabir zemlje ili regije.	
	Jezik/Language	Odabir jezika zaslona.	
	Brzina listanja	Podešavanje brzine klizanja zaslona LCD.	

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja				
Mrežne postavke	Stanje mreže	Prikaz ili ispisivanje mrežni postavki i stanja veze.			
	Postavljanje Wi-Fi veze	Čarobnjak za postav. Wi-Fi	Pogledajte <i>Mrežni vodič</i> kako biste saznali pojedinosti.		
		Postavljanje tipkom (WPS)			
		Postavljanje PIN koda (WPS)			
		Wi-Fi automatsko povezivanje			
		Deaktiviraj Wi-Fi	Onemogućite postavke Wi-Fi ili ih ponovno postavite kako biste riješili probleme s mrežom. Pogledajte <i>Mrežni vodič</i> kako biste saznali pojedinosti.		
		Postavljanje Wi-Fi Direct veze	Pogledajte <i>Mrežni vodič</i> kako biste saznali pojedinosti.		
Provjera veze	Provjeravanje stanja veze i ispisivanje izvješća o stanju veze. Pogledajte izvješće kako biste riješili problem do kojeg je došlo s mrežom.				
	Napredno postavljanje	Pogledajte <i>Mrežni vodič</i> kako biste saznali pojedinosti.			
Usluge Epson Connect	Možete privremeno prekinuti korištenje ili nastaviti s korištenjem usluge Epson Connect ili Google Cloud Print, ili trajno prekinuti korištenje usluge (vraćanje na zadane postavke).				
Usl. ispisa za Google oblak	Više pojedinosti vezanih uz uslugu Epson Connect pronađite na mrežnim stranicama portala. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (samo za Europu)				
Postavke faksa	Prikaz popisa izbornika unutar stavke Postavke faksa .				
Univerzalne postavke ispisa	Ove postavke ispisivanja primjenjuju se kada ispisivanje vršite s vanjskog uređaja, a da pritom ne koristite upravljačke programe pisača.				
	Gornji pomak	Prilagođavanje gornje ili lijeve margine papira.			
	Lijevi pomak				
	Gornji pomak na stražnjoj strani	Prilagođavanje gornje ili lijeve margine naličja papira prilikom obostranog ispitivanja.			
	Lijevi pomak na stražnjoj strani				
	Provjerite širinu papira	Provjeravanje širine papira prije nego što pisač započne s ispisivanjem. Na ovaj način ćete sprječiti ispisivanje izvan rubova papira kada postavke veličine papira nisu ispravno postavljene. Ispisivanje sadržaja može truditi malo duže.			
	Vrijeme sušenja	Postavljanje vremena sušenja prilikom obostranog ispisivanja.			
	Preskoči praznu stranicu	Automatsko preskakanje praznih stranica prilikom ispisivanja zadatka.			

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Eko način rada	Dostupne postavke načina Eco. Kada su ove postavke onemogućene, postavke postavljene unutar Zajedničke postavke se primjenjuju.	
	Tajmer za mirovanje	Postavljanje vremenskog razdoblja koje prethodni trenutku kada pisač prijelazi u način mirovanja (štednja energije) tijekom kojeg pisač ne vrši nikakve radnje. Nakon isteka određenog vremenskog razdoblja zaslon LCD će se zacrniti.
	Obostrano (kopija)	Postavljanje obostranog kopiranja kao zadane postavke.
Vrati zadane postavke	Vraćanje odabranih postavki na njihove početne vrijednosti.	

Povezane informacije

- ➔ “[Način rada Kopiraj](#)” na strani 17
- ➔ “[Način rada Skeniranje](#)” na strani 18
- ➔ “[Postavke faksa](#)” na strani 23

Postavke faksa

Uđite **Postavljanje > Postavke faksa** na početnom zaslonu.

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Zadane korisničke postavke	Postavke podešene u ovom izborniku primjenjivat će se kao zadane postavke za slanje faksova. Pogledajte popis izbornika za način rada Faks kako biste saznali pojedinosti o stavkama postavke.	
Postavke primanja	Način primanja	Odabir načina primanja.
	DRD	Ako ste ugovorili korištenje usluge razlikovnog zvona kod telefonskog operatera, odaberite uzorak zvona za dolazne faksove (ili odaberite Uključeno).
	Broj zvona za odgovor	Podešavanje broja zvonjenja koji prethode automatskom primanju faksa na pisač. Unesite „0“ (nulu) ako želite primati faksove a da pritom pisač ne zvoni.
	Daljinsko primanje	Kada primite dolazni poziv faksa na telefon koji je priključen na pisač, unesite kôd putem telefona kako biste započeli s primanjem faksa.

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Postavke izlaza	Izlaz faksa	Spremanje primljenih dokumenata na računalo. Morate podesiti postavke programa FAX Utility na računalu.
	Automatsko smanjenje	Smanjivanje primljenih dokumenata velikog formata kako biste ih mogli ispisati na papiru koji je umetnut u izvor papira. Smanjivanje dokumenata neće uvijek biti moguće jer ovisi o primljenim podacima. Ako je ova značajka onemogućena, dokumenti velikog formata će biti ispisani u izvornoj veličini na više listova ili će pisač tijekom ispisivanja izbacivati svaku drugu stranicu praznu.
	Automatska rotacija	Automatsko zakretanje radi ispisivanja na papiru veličine A5 u slučaju kad se primi dokument veličine A5 u vodoravnom položaju, a izvor papira je postavljen na A5. Ispisivanje na papiru veličine A4 kad je ova značajka onemogućena.
	Stog za slaganje	Ispisivanje primljenih dokumenata od zadnje stranice prema prvoj stranici (ispisivanje obrnutim redoslijedom) kako bi ispisani dokumenti bili pravilno posloženi po stranicama. Ova značajka možda neće biti dostupna kada pisač nema dovoljno memorije.
	Vrijeme obustave ispisa	Zaustavljanje i ponovno pokretanje ispisivanja primljenih dokumenata u zadano vrijeme. Primljeni dokumenti se ne ispisuju tijekom određenog vremenskog perioda, već se pohranjuju u memoriju. Ova značajka možda neće biti dostupna kada pisač nema dovoljno memorije. Primljeni dokumenti se automatski ispisuju nakon vremena ponovnog pokretanja. Ovu značajku možete koristiti kako biste smanjili razinu buke tijekom noći ili kako biste sprječili ustupanje povjerljivih dokumenata tijekom vaše odsutnosti.
	Dodaj sliku u izvješće	Ispisivanje Izvješće o prijenosu sa preslikom prve stranice poslanog dokumenta. Uključeno (velika slika): Ispisivanje gornjeg dijela stranice u izvornoj veličini. Uključeno (mala slika): Ispisivanje cijele stranice u umanjenoj veličini na izvještaj.
	Automatski ispis dnevnika faksa	Automatsko ispisivanje zapisnika faksova. Uključeno (svakih 30): Ispisivanje zapisnika nakon dovršenih 30 zadataka faksiranja. Uključeno (vrijeme): Ispisivanje zapisnika u određeno vrijeme. Zapisnik se ispisuje prije određenog vremena ako broj dovršenih zadataka faksiranja prijeđe brojku 30.
	Format izvješća	Odabir drugog formata izvješća o faksu, a ne formata Trag protokola . Odaberite Pojedinosti kako biste ispisali kôdove pogreške.

Predstavljanje pisača

Izbornik	Postavke i pojašnjenja	
Osnovne postavke	Brzina faksa	<p>Odabir brzine prijenosa faksa.</p> <p>Preporučujemo vam odabir brzine Sporo (9.600 b/s) kada se poruka o pogrešci u komunikaciji često prikazuje ili prilikom slanja/primanja faksa u/iz inozemstva ili kod korištenja telefonske usluge IP (VoIP).</p>
	ECM	Automatsko ispravljanje pogrešaka u prijenosu faksa (Način ispravljanja pogrešaka) koje se javljaju uglavnom zbog buke u telefonskoj liniji. Ne možete slati ni primati faksove u boji ako je ova značajka onemogućena.
	Detekcija tona za biranje	<p>Otkrivanje zvuka slobodne linije prije početka pozivanja.</p> <p>Ako je pisač spojen na telefonsku liniju PBX (Privatni telefonski prekidač) ili digitalnu telefonsku liniju, on možda neće moći izvršiti postupak pozivanja. U ovom slučaju, unutar postavke Vrsta linije odaberite PBX. Onemogućite ovu značajku ako pisač ne može izvršiti postupak pozivanja i nakon što promijenite stavku unutar navedene postavke. Međutim, ako onemogućite ovu značajku, može doći do ispuštanja prve znamenke telefonskog broja i faks će biti poslan na krivi broj.</p>
	Način biranja	Odabir vrste telefonske linije na koju ste priključili pisač. Ako je biranje podešeno na Puls , privremenu promjenu načina biranja (prijelaz s pulsno na tonsko biranje) možete izvršiti pritiskom * (slovo „T“ se prikazuje) prilikom unosa telefonskog broja na početnom zaslonu izbornika za slanje faksa. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.
	Vrsta linije	Odabir vrste telefonske linije na koju ste priključili pisač. Pogledajte stranicu na kojoj su navedene osnovne postavke faksa kako biste saznali više pojedinosti.
	Zaglavljе	<p>Unos imena pošiljatelja faksa i telefonskog broja faksa. Navedeni podaci vidljivi su u zaglavljу odlaznih faksova.</p> <p>Ime pošiljatelja može sadržavati do najviše 40 znakova, a telefonski broj faksa do maksimalno 20 znamenki.</p>
Postavke sigurnosti	Automatsko brisanje podataka arhive	Brisanjem dokumenata putem upravljačke ploče, dokumenti će nestati sa zaslona LCD dok će njihove kopije biti privremeno pohranjene u memoriji. Značajke za brisanje kopija.
	Obriši arhivirane podatke	<p>Automatsko brisanje podataka arhive: Automatsko brisanje kopija poslanih ili primljenih faksova nakon završetka prijenosa.</p> <p>Obriši arhivirane podatke: Brisanje svih kopija. Obrišite sve kopije prije nego što pisač ustupite nekome ili ga zbrinete.</p>
Provjeri vezu za faks	Provjera je li pisač priključen na telefonsku liniju i spreman za prijenos faksa te ispisivanje rezultata provjere na obični papir veličine A4.	
Čarobnjak za podešavanje faksa	<p>Pokretanje čarobnjaka kako biste postavili osnovne postavke faksa prema uputama koje će biti prikazane na zaslonu.</p> <p>Pogledajte stranicu na kojoj su navedene osnovne postavke faksa kako biste saznali više pojedinosti.</p>	


Povezane informacije

- ➔ [“Način rada Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Podešavanje osnovnih postavki faksa” na strani 68](#)


Umetanje papira

Mjere opreza pri rukovanju papirom


- Pročitajte upute priložene uz papir.
- Razlistajte papir i poravnajte rubove prije umetanja. Ne razlistavajte i ne uvijajte fotografski papir. To može oštetiti stranu za ispis.

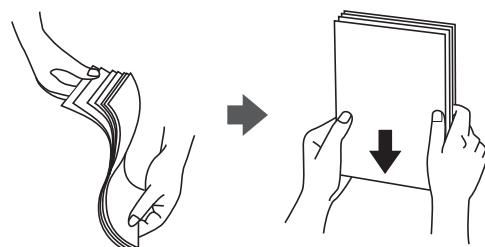

- Ako je papir uvijen, izravnajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.

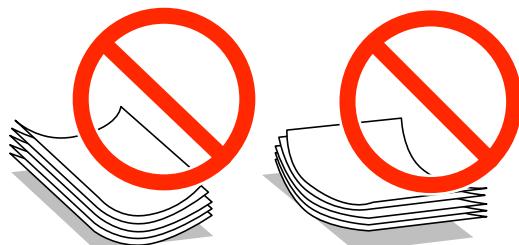

- Ne koristite papir koji je valovit, iskidan, izrezan, presavijen, vlažan, predebeo, pretanak ili na sebi ima naljepnice. Uporaba ovih vrsta papira uzrokuje zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.
- Razlistajte omotnice i poravnajte rubove prije umetanja. Ako su naslagane omotnice pune zraka, pritisnite ih nadolje kako biste ih spljoštili prije umetanja.

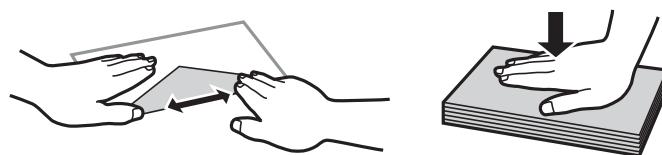

- Ne upotrebljavajte uvijene ili presavijene omotnice. Uporaba ovih omotnica uzrokuje zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.
- Ne upotrebljavajte omotnice s preklonom čija je površina ljepljiva ili omotnice s prozoričićem.
- Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.

Povezane informacije

➔ ["Svojstva pisača" na strani 132](#)

Dostupni papiri i kapaciteti

Epson preporučuje korištenje originalnog Epson papira kako bi se osigurao ispis visoke kvalitete.

Originalni Epson papir

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)	Obostrano ispisivanje
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Automatski ili ručni način rada ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 x 18 cm (5 x 7 inča), 16:9 panoramski (102 x 181 mm), 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*4}	A4	80	-

^{*1} Možete umetnuti do 30 listova čija je jedna stranica već ispisana.

^{*2} Dostupno je samo ispisivanje s računala ili pametnog uređaja.

^{*3} Stavljajte jedan po jedan list papira ako se papir ne uvlači kako treba ili ako boja ispisa nije ravnomjerna ili ako se razmazuje.

^{*4} Dostupno je samo ispisivanje s računala.

Napomena:

- Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o papirima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom službom podrške.*
- Pri ispisu na originalnom Epson papiru na veličini koju definira korisnik, dostupne su samo postavke kvalitete ispisa Standardno ili Normal. Premda neki upravljački programi pisača omogućavaju odabir bolje kvalitete ispisa, ispis se odvija uz pomoć Standardno ili Normal.*

Vrste papira dostupne u trgovinama

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova ili omotnica)	Obostrano ispisivanje
Obični papir Kopirni papir	Letter, A4, B5 ^{*1}	Do crte označene trokutom na rubnoj vodilici.	Automatski ili ručni način rada ^{*2}
	A5, A6 ^{*1}		Ručni način rada ^{*2}
	Legal	30	Ručni način rada ^{*3}
	Korisnički definirano ^{*1}	1	Automatski ili ručni način rada
Omotnica ^{*1}	Omotnica (vrste: #10, DL, C6)	10	-

^{*1} Dostupno je samo ispisivanje s računala ili pametnog uređaja.

^{*2} Možete umetnuti do 30 listova čija je jedna stranica već ispisana.

^{*3} Možete umetnuti do 1 list čija je jedna stranica već ispisana.

Umetanje papira**Povezane informacije**

➔ “Web-mjesto tehničke podrške” na strani 142

Popis vrsta papira


Kako biste postigli zadovoljavajuće rezultate ispisa, odaberite vrstu umetnutog papira.

Vrsta papira	Vrsta medija	
	Upravljačka ploča	Upravljački program pisača, pametni uređaj*
Epson Bright White Ink Jet Paper	obični papiri	obični papiri
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Sjajni	Epson premium sjajni fotografски papir
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matirani	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matirani	Epson matirani papir
Obični papir	obični papiri	obični papiri
Omotnica	Omotnica	Omotnica


* Kod pametnih se uređaja ove vrste medija mogu odabrati pri ispisivanju pomoću programa Epson iPrint.

Umetanje papira u Ladica za papir

1. Provjerite je li pisač isključen prije nego što izvučete kaseta s papirom.

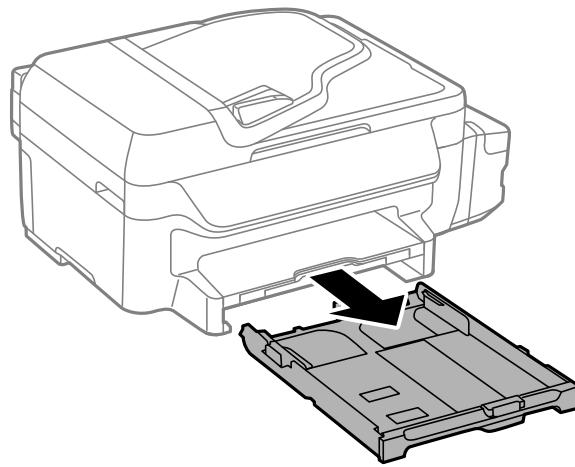


2. Povucite rubne vodilice do maksimalnog položaja.

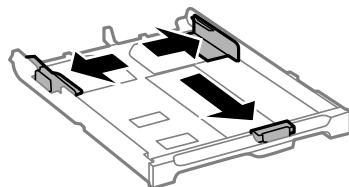


Umetanje papira

Napomena:


Kada koristite papir veći od A4, produžite kasetu s papirom.

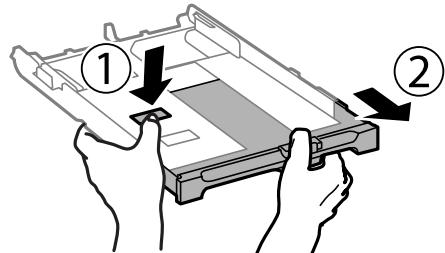

3. Pomaknite prednju rubnu vodilicu kako biste ju prilagodili veličini papira koji ćete koristiti.

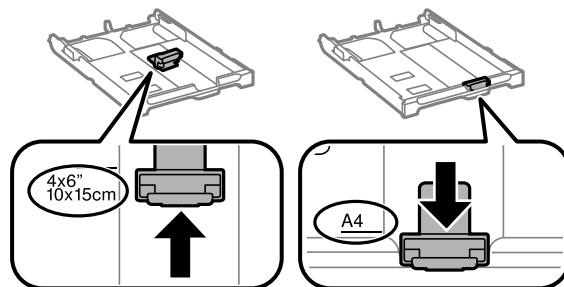

4. Uložite papir uz prednju rubnu vodilicu tako da je strana za ispis okrenuta dolje.

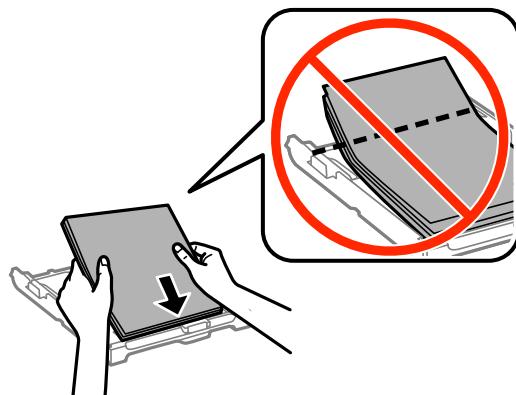


Važno:


- Pazite da se papir ne prostire dalje od trokutastog simbola na kraju kasete s papirom.
- Ne umećite veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljajte iznad crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

Umetanje papira

- ❑ Omotnice

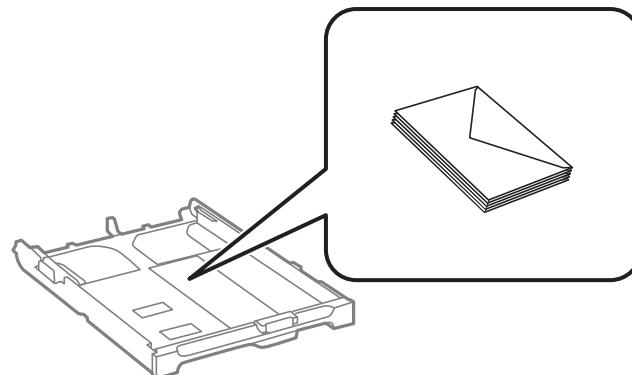

- ❑ Prethodno izbušeni papir

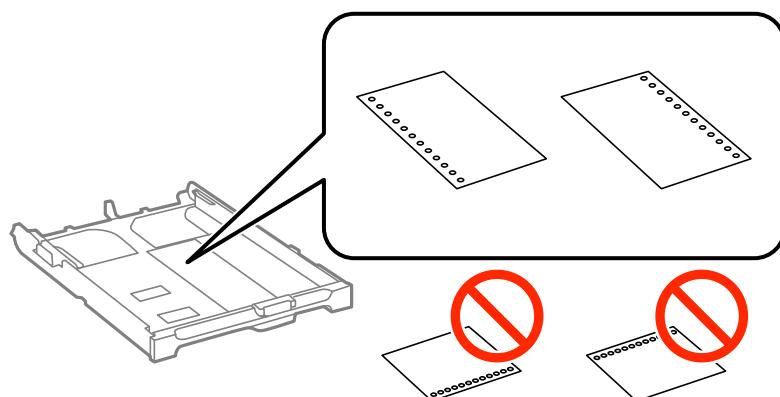


Napomena:

Prethodno izbušeni papir možete koristiti pod sljedećim uvjetima. Obostrano ispisivanje na prethodno izbušenom papiru nije dostupno u automatskom načinu rada.

- ❑ Kapacitet umetanja: Jedan list papira
- ❑ Dostupne veličine: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ❑ Rupice za uvezivanje: Papir s rupicama ne smijete umetati u pisač u vodoravnom položaju.
Prilagodite područje ispisa odabrane datoteke kako ne bi došlo do njezinog ispisivanja preko rupica.

5. Povucite bočne rubne vodilice do rubova papira.

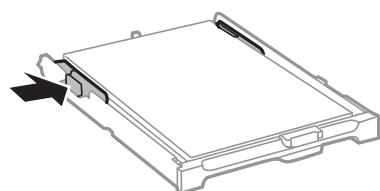


6. Umetnute kaseta s papirom do samog kraja.
7. Na upravljačkoj ploči odaberite veličinu i vrstu papira koji ste umetnuli u kasetu s papirom.

Napomena:

Zaslon s postavkama veličine i vrste papira možete prikazati i odabirom opcije **Postavljanje > Postavljanje papira**.

Umetanje papira

8. Izvucite izlaznu ladicu.

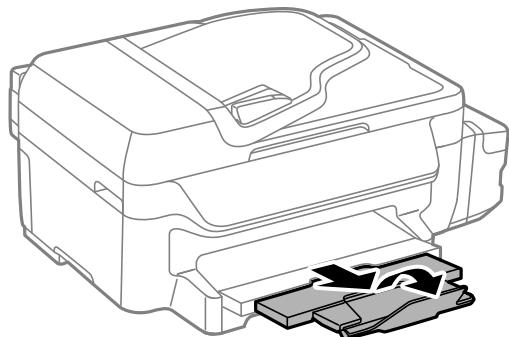

Povezane informacije

- ➔ [“Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 26](#)
- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27](#)

Postavljanje izvornika

Postavite izvornike na staklo skenera ili u automatski ulagač dokumenata. Koristite staklo skenera za izvornike koje automatski ulagač dokumenata ne podržava.

Pomoću automatskog ulagača dokumenata možete istodobno skenirati veći broj izvornika.

Dostupni izvornici za automatski ulagač dokumenata


Podržana veličina papira	A4, Letter, Legal
Vrsta papira	Obični papir
Debljina papira (težina papira)	64 do 95 g/m ²
Kapacitet umetanja	A4, Letter: 30 listova ili 3 mm Legal: 10 listova

Kako biste spriječili zaglavljivanje papira, izbjegavajte stavljanje sljedećih vrsta izvornika u automatski ulagač dokumenata. Za ove vrste koristite staklo skenera.

- Izvornici koji su poderani, presavijeni, naborani, oštećeni ili uvijeni
- Izvornici s rupama za stavljanje u mapu
- Izvornici spojeni ljepljivom vrpcom, klamficama, spajalicama i sl.
- Izvornici s naljepnicama
- Izvornici koji su nepravilno izrezani ili nisu pravokutni
- Međusobno spojeni izvornici
- Folije za projektore, termički papir ili indigo


Postavljanje izvornika u automatski ulagač dokumenata

1. Poravnajte rubove izvornika.
2. Povucite rubnu vodilicu automatskog ulagača dokumenata.

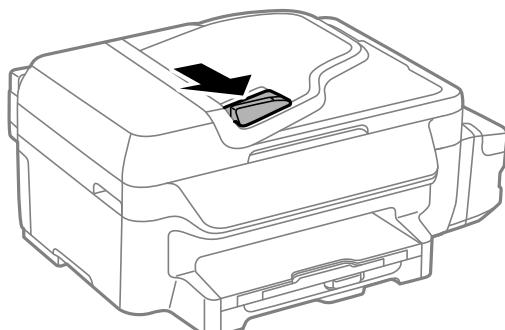

Postavljanje izvornika


- Postavite izvornike u automatski ulagač dokumenata ispisanim stranom okrenutom prema gore.

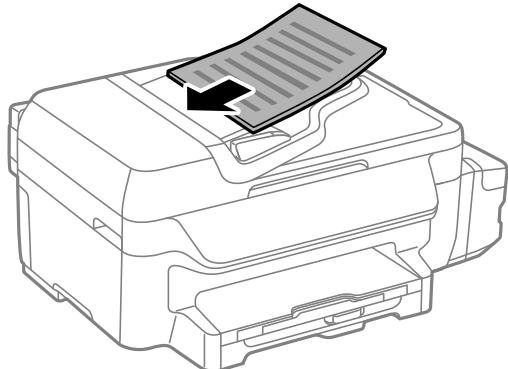

Važno:

- Izvornike ne stavljajte iznad crte koja se nalazi ispod oznake ▼ unutar bočne vodilice automatskog ulagača dokumenata.
- Tijekom skeniranja ne umećite nove izvornike.

- Povucite rubnu vodilicu do ruba izvornika.

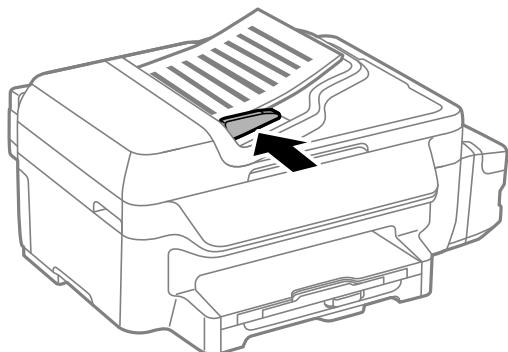

Povezane informacije

➔ ["Dostupni izvornici za automatski ulagač dokumenata"](#) na strani 32

Stavljanje izvornika na Staklo skenera



Pozor:

Pazite da ne priklještite prste prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca za dokumente. U protivnom se možete ozlijediti.




Važno:


Ako stavljate glomazne izvornike poput knjiga, spriječite da vanjsko svjetlo izravno obasjava staklo skenera.

Postavljanje izvornika

1. Otvorite poklopac za dokumente.

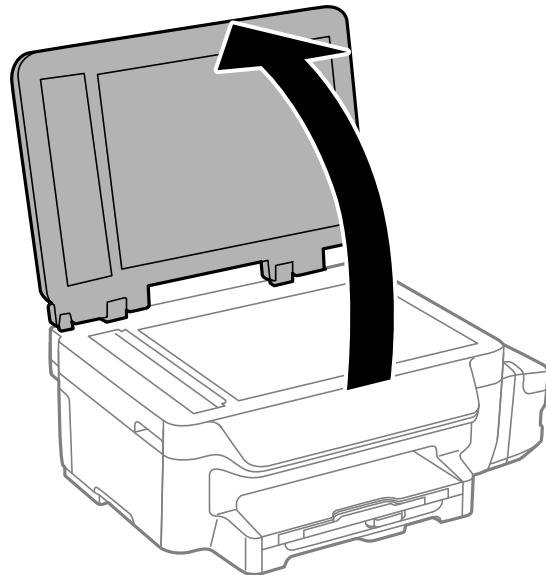

2. Očistite staklo skenera od prašine i mrlja.
3. Položite izvornik licem okrenut prema dolje i povucite ga do oznake kuta.

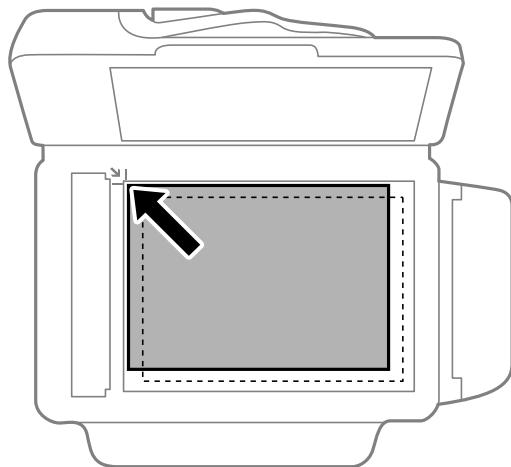

Napomena:

- Prostor koji se nalazi 1,5 mm od rubova stakla skenera se ne skenira.
- Kad se izvornici postave u automatski ulagač dokumenata i na staklo skenera, prioritet imaju izvornici u automatskom ulagaču dokumenata.

4. Oprezno zatvorite poklopac.

Napomena:

Nakon skeniranja ili kopiranja uklonite izvornike. Ako izvornike dugo ostavite na staklu, mogu se zalijepiti za staklo skenera.

Ispis

Ispis putem računala

Osnovno ispisivanj - Windows

Napomena:

- Pogledajte mrežnu pomoć za postavljanje stavki. Desnom tipkom miša kliknite na stavku i odaberite **Pomoć**.
- Slijed radnji ovise o aplikaciji. Pogledajte mrežnu pomoć za aplikaciju kako biste saznali pojedinosti.

1. Umetnите papir u pisač.




Važno:

Podesite postavke papira na upravljačkoj ploči.

2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**.
4. Odaberite svoj pisač.

Ispis

5. Odaberite **Značajke** ili **Svojstva** kako biste otvorili dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

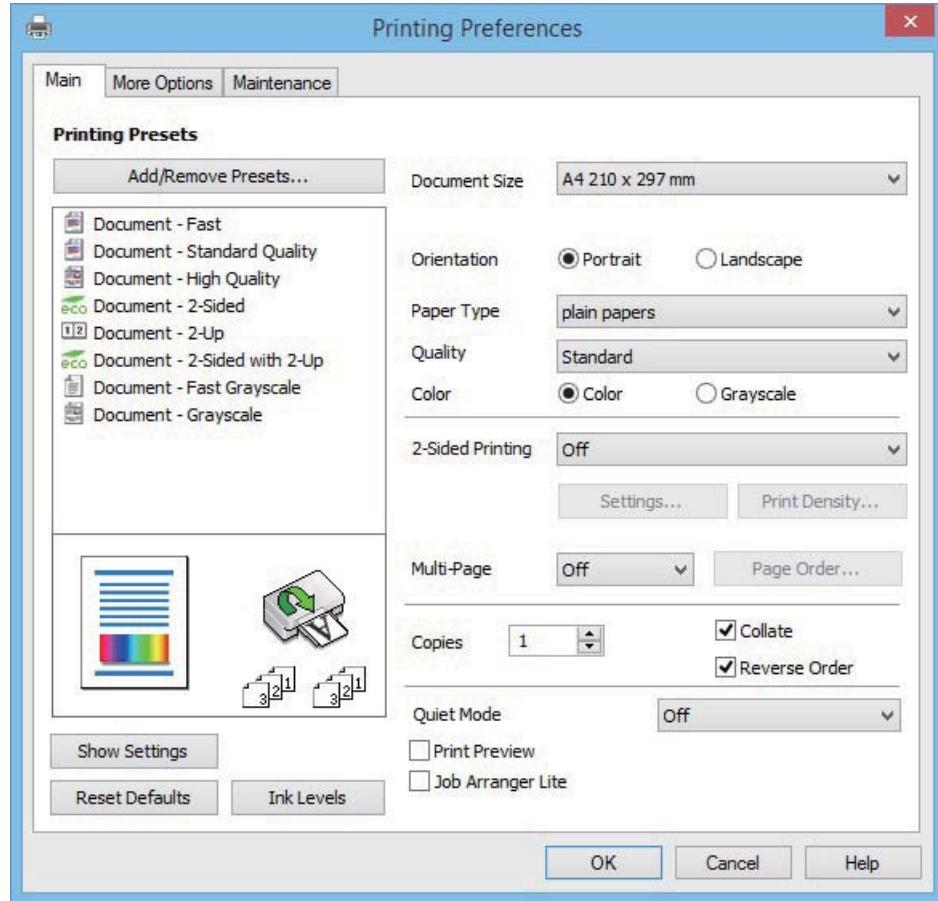

6. Podesite sljedeće postavke:

- Veličina dokumenta: Odaberite veličinu papira koji ste umetnuli u pisač.
- Orijentacija: Odaberite usmjerenje koje ste podesili u aplikaciji.
- Vrsta papira: Odaberite vrstu papira koji ste umetnuli u kazetu.
- Boja: Odaberite **Sivi tonovi** kada želite ispisati dokument crnom tintom ili u nijansama sive boje.

Napomena:

- Ako ispisujete podatke velike gustoće na običnom papiru, prethodno otisnutim obrascima ili memorandumima ili prethodno otisnutom papiru, odaberite stavku Standardno/živopisno unutar postavke Kvaliteta kako bi vaš ispis bio jarkih boja.
- Prilikom ispisa na omotnicama, odaberite Vodoravno kao postavku za **Orijentacija**.

7. Kliknite na **OK** kako biste zatvorili dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

8. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27
- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Popis vrsta papira” na strani 28

Osnovno ispisivanje - Mac OS X

Napomena:

- Objasnjjenja u odjeljku koristeTextEdit kao primjer. Radnje na zaslonu mogu biti različite ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.
- Pri ispisu na omotnicama koristite aplikaciju za rotiranje podataka za 180 stupnjeva. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

1. Umetnите papir u pisač.




Važno:

Podesite postavke papira na upravljačkoj ploči.

2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.

3. Odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka** ili neku drugu naredbu kako biste otvorili dijaloški okvir ispisa.

Ako je potrebno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ kako biste proširili dijaloški okvir.

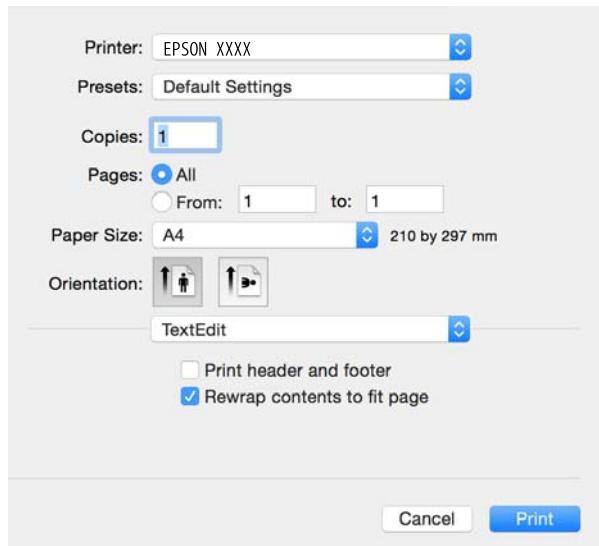

4. Podesite sljedeće postavke:


- Pisač: Odaberite svoj pisač.
- Gotove postavke: Odaberite kad želite koristiti registrirane postavke.
- Veličina papira: Odaberite veličinu papira koji ste umetnuli u pisač.
- Orijentacija: Odaberite usmjerenje koje ste podesili u aplikaciji.

Napomena:

- Ako se gore navedeni izbornici za podešavanje ne prikazuju, zatvorite prozor za ispis, odaberite **Podešavanje stranice** na izborniku **Datoteka** i podesite postavke.
- Ako ispisujete na omotnicama, odaberite položenu orijentaciju.

Ispis

5. Odaberite **Postavke ispisa** u skočnom izborniku.

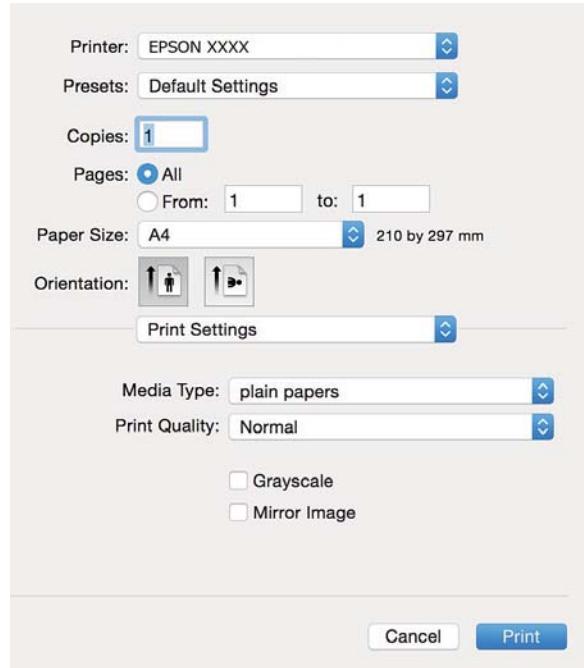**Napomena:**

Ako u sustavu Mac OS X v10.8.x ili novijem nije prikazan izbornik **Postavke ispisa**, tada Epson upravljački program pisača nije pravilno instaliran.

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje**, **Print & Fax**), uklonite pisač te ga ponovno dodajte. Da biste dodali pisač, pogledajte sljedeće.

<http://epson.sn>

6. Podesite sljedeće postavke:

- Media Type: Odaberite vrstu papira koji ste umetnuli u kazetu.
- Sivi tonovi: Odaberite ispis u crnoj boji ili u sivim tonovima.

Napomena:

Ako ispisujete podatke velike gustoće na običnom papiru, prethodno otisnutim obrascima ili memorandumima ili prethodno otisnutom papiru, odaberite stavku **Normal-Vivid** kao **Print Quality** kako bi vaš ispis bio jarkih boja.

7. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27
- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Popis vrsta papira” na strani 28

Obostrano ispisivanje

Na sljedeće načine možete ispisati sadržaj na obje strane papira:


- Automatski obostrani ispis

Ispis

Ručni obostrani ispis (samo za Windows)

Kada pisač završi s ispisom odabranog sadržaja na jednoj strani papira, okrenite ga kako biste ispisali sadržaj i na drugoj strani.

Ispišite pojedinačno stranice i spojite ih kako biste napravili knjigu. (Samo za Windows)

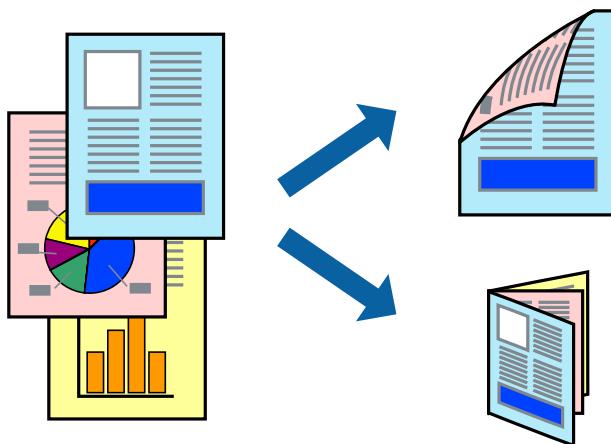

Napomena:

- Ako ne upotrebljavate odgovarajući papir za obostrani ispis, kvaliteta ispisa može se pogoršati i može doći do zaglavljivanja papira.
- Ovisno o papiru i odabranom obliku, tinta može procuriti na drugu stranu papira.

Povezane informacije

⇒ ["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 27](#)

Obostранo ispisivanje - Windows

Napomena:

- Ručni obostrani ispis dostupan je kada je omogućena aplikacija **EPSON Status Monitor 3**. Ako je aplikacija **EPSON Status Monitor 3** onemogućena, pokrenite upravljački program pisača, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje** i zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.
- Ručni obostrani ispis možda nije dostupan kada se pisaču pristupi putem mreže ili kada se koristi kao dijeljeni pisač.

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Odaberite **Automatski (uvezivanje dužim rubom)**, **Automatski (uvezivanje kraćim rubom)**, **Ručno (uvezivanje dužim rubom)** ili **Ručno (uvezivanje kraćim rubom)** pod **dvostrani ispis** na kartici **Glavna**.
5. Kliknite na **Postavke**, podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.

Napomena:

Kako biste ispisali preklopljenu brošuru, odaberite **Brošura**.

6. Kliknite **Gustoća ispisa**, odaberite vrstu dokumenta u **Odaberite vrstu dokumenta**, a zatim kliknite **OK**.
Upravljački program pisača automatski podešava opcije **Podešavanja** prema toj vrsti dokumenta.

Ispis

Napomena:

- Ispisivanje može biti jako sporo, ovisno o kombinaciji opcija odabranoj za Odaberite vrstu dokumenta u dijaloškom okviru **Podešavanje gustoće ispisa** i za Kvaliteta na kartici **Glavna**.
- Postavka **Podešavanje gustoće ispisa** nije dostupna za ručni dvostrani ispis.

7. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.

8. Kliknite na **Ispis**.

Kod ručnog dvostranog ispisa, kada je ispis na jednoj strani papira završen, prikazat će se skočni prozor na zaslonu računala. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanje - Windows” na strani 35

Obostrano ispisivanje - Mac OS X

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Pokrenite dijaloški okvir za ispis.
4. Odaberite **Two-sided Printing Settings** u skočnom izborniku.
5. Odaberite veličinu rupica za uvezivanje i **Document Type**.

Napomena:

- Ispisivanje može biti jako sporno ovisno o postavci **Document Type**.
- Ako ispisujete podatke velike gustoće poput fotografija ili grafikona, odaberite **Text & Graphics** ili **Text & Photos** u postavci **Document Type**. Ako dođe do habanja papira ili tinta proči na drugu stranu papira, podesite ispisnu gustoću i vrijeme sušenja tinte klikom na strelicu pored **Adjustments**.

6. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.

7. Kliknite na **Ispis**.


Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanje - Mac OS X” na strani 37

Ispis

Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira

Možete ispisati dvije ili četiri stranice na jednom listu papira.

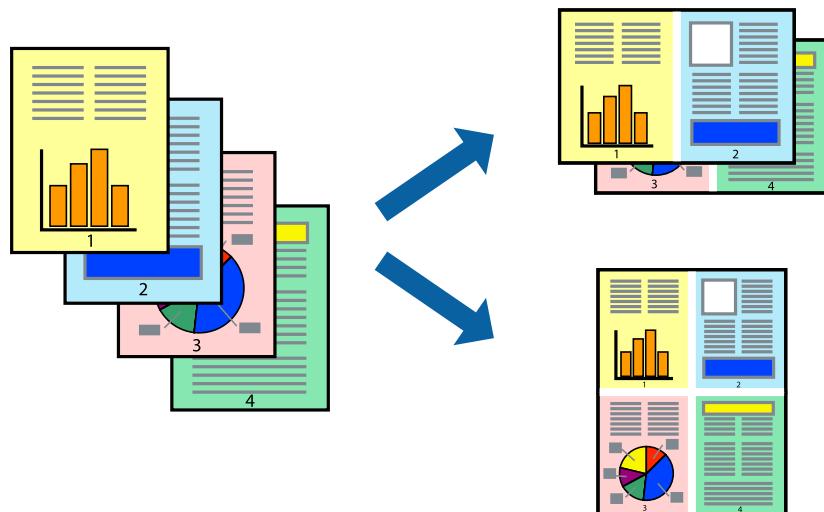

Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira - Windows

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Odaberite **2 stranice** ili **4 stranice** u postavci **Više stranica** na kartici **Glavna**.
5. Kliknite na **Redoslijed str**, podešite odgovarajuće stavke i zatim kliknite na **OK** kako biste zatvorili dijaloški okvir.
6. Podešite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
7. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanj - Windows” na strani 35

Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira - Mac OS X

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Pokrenite dijaloški okvir za ispis.
4. Odaberite **Redoslijed** u skočnom izborniku.

Ispis

5. Odredite broj stranica pod stavkom **Stranice po listu, Redoslijed stranica** (raspored stranica) i **Rubovi**.
6. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
7. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanje - Mac OS X” na strani 37

Ispisivanje prilagođeno veličini papira

Možete ispisati odabrani sadržaj tako da on bude prilagođen veličini papira koji ste umetnuli u pisač.



Ispisivanje prilagođeno veličini papira - Windows

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Podesite sljedeće stavke unutar kartice **Više opcija**.
 - Veličina dokumenta: Odaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji.
 - Izlaz papira: Odaberite veličinu papira koji ste umetnuli u pisač.

Prilagodi veličini stranice je automatski odabранo.

Napomena:

Odaberite **Sredina** ako želite ispisati umanjenu sliku na sredini stranice.

5. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
6. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanje - Windows” na strani 35

Ispis

Ispisivanje prilagođeno veličini papira - Mac OS X


1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Pokrenite dijaloški okvir za ispis.
4. Odaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji u postavci **Veličina papira**.
5. Odaberite **Rukovanje papirom** u skočnom izborniku.
6. Odaberite **Prilagodi veličini papira**.
7. Odaberite veličinu umetnutog papira u postavci **Ciljna veličina papira**.
8. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
9. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanje - Mac OS X” na strani 37

Ispisivanje više datoteka odjednom (samo za Windows)

Uređivač poslova Lite omogućava kombiniranje nekoliko različitih datoteka stvorenih u različitim aplikacijama i njihovo ispisivanje unutar jednog zadatka ispisa. Za kombinirane datoteke možete podesiti postavke ispisivanja kao što su format, redoslijed ispisivanja i usmjerenost.

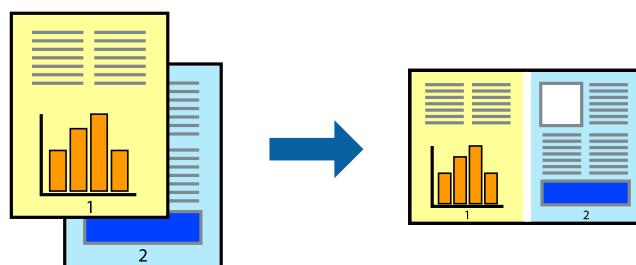

Napomena:

Kako biste otvorili **Projekt ispisa** koji ste spremili u aplikaciji **Uređivač poslova Lite**, kliknite na **Uređivač poslova Lite** na kartici **Održavanje** u sklopu upravljačkog programa pisača. Zatim odaberite **Otvori** u izborniku **Datoteka** kako biste odabrali datoteku. Datotečni nastavak pohranjenih datoteka je „ecl”.

1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Odaberite **Uređivač poslova Lite** na kartici **Glavna**.

Ispis


5. Kliknite na **OK** kako biste zatvorili dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
 6. Kliknite na **Ispis**.
prikazat će se dijaloški okvir aplikacije **Uređivač poslova Lite** i zadatak ispisa bit će dodan u **Projekt ispisa**.
 7. Kada se prikaže dijaloški okvir aplikacije **Uređivač poslova Lite**, otvorite datoteku koju želite kombinirati s trenutnom datotekom i ponovite upute od koraka 3 do koraka 6.
- Napomena:**
*Ako zatvorite prozor **Uređivač poslova Lite**, briše se nespremljeni **Projekt ispisa**. Da biste ispisivanje obavili kasnije, odaberite **Spremi** u izborniku **Datoteka**.*
8. Odaberite izbornike **Izgled str.** i **Uredi** u aplikaciji **Uređivač poslova Lite** da biste po potrebi uredili **Projekt ispisa**.
 9. Odaberite **Ispisi** u izborniku **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanj - Windows” na strani 35

Ispis jedne slike na više listova zbog stvaranja plakata (samo za Windows)

Ova značajka omogućava ispis jedne slike na više listova papira. Veći plakat izradit ćete tako da listove zajedno zalijepite.

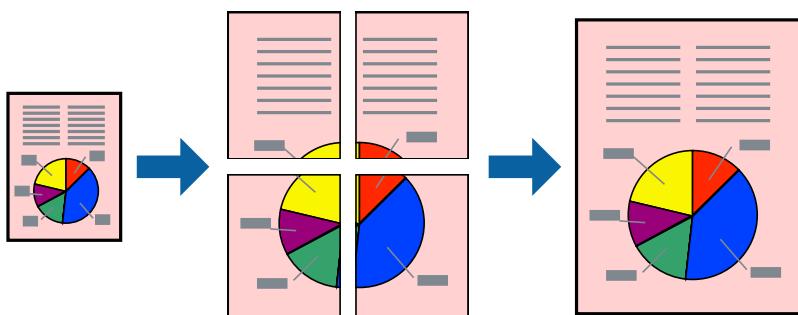


1. Umetnите papir u pisač.
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Odaberite **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** ili **4x4 Poster** u **Više stranica** unutar kartice **Glavna**.
5. Kliknite na **Postavke**, podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.
6. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
7. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Osnovno ispisivanj - Windows” na strani 35


Izrada plakata pomoću mogućnosti Oznake za poravnanje preklapanja

Navodimo primjer izrade plakata odabirom mogućnosti **2x2 Poster** uz označenu značajku **Oznake za poravnanje preklapanja** unutar postavke **Vodilice za rezanje ispisa**.

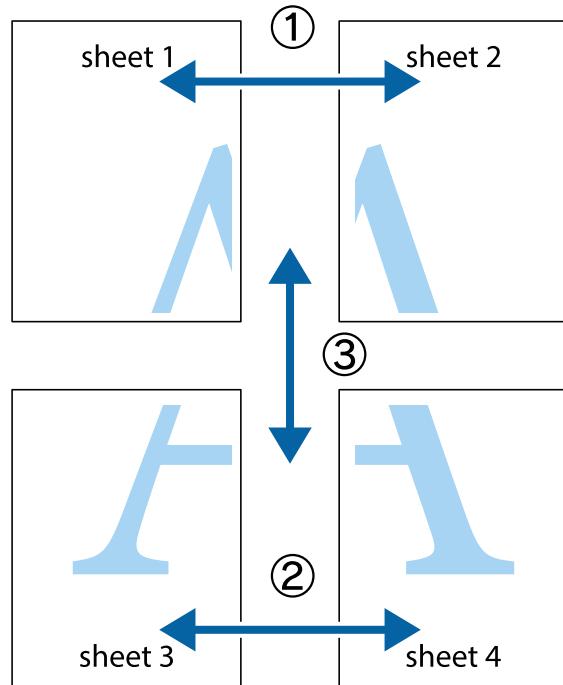


Ispis

- Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Odrežite marginu Sheet 1 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića na vrhu i na dnu.

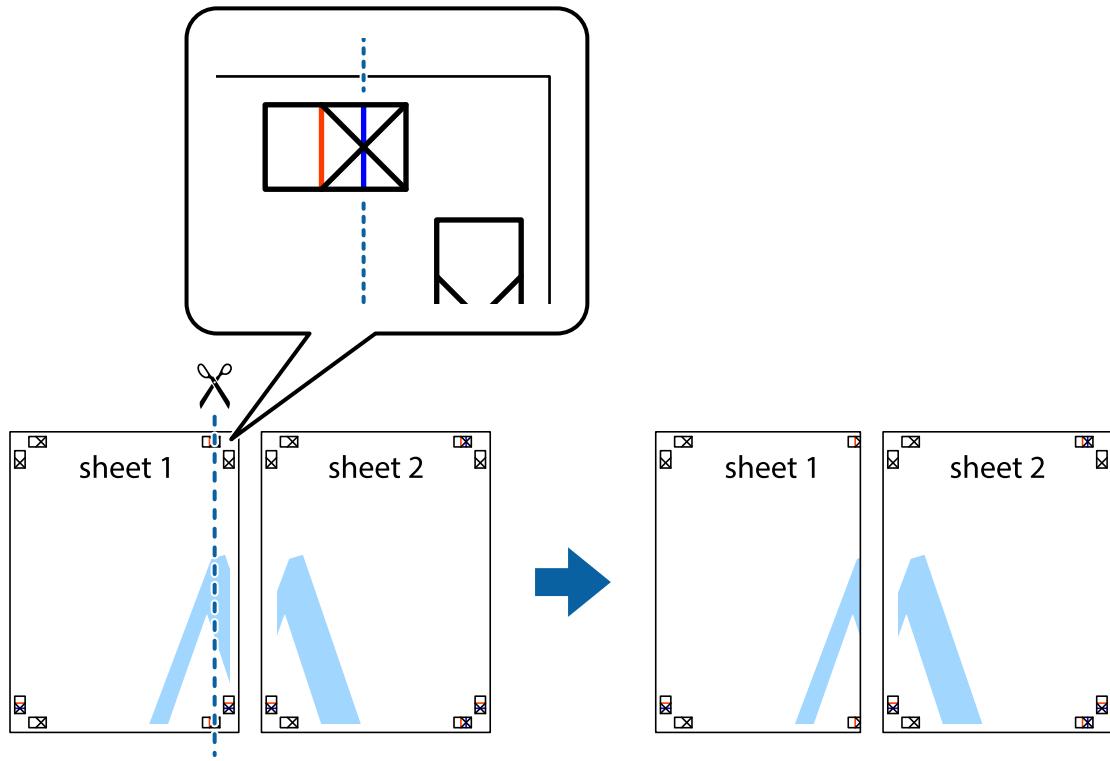


- Postavite rub Sheet 1 povrh Sheet 2 i poravnajte oznake križića, a zatim privremeno spojite ta dva lista ljepljivom trakom na poleđini.

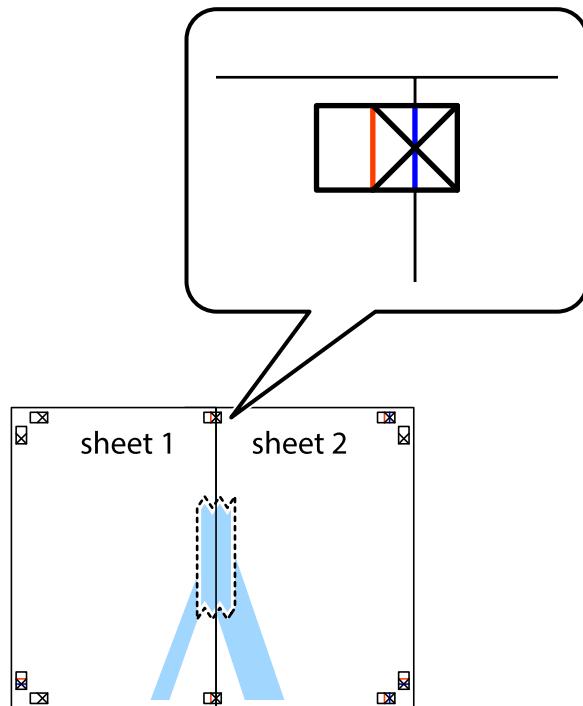


Ispis

- Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene uspravne crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

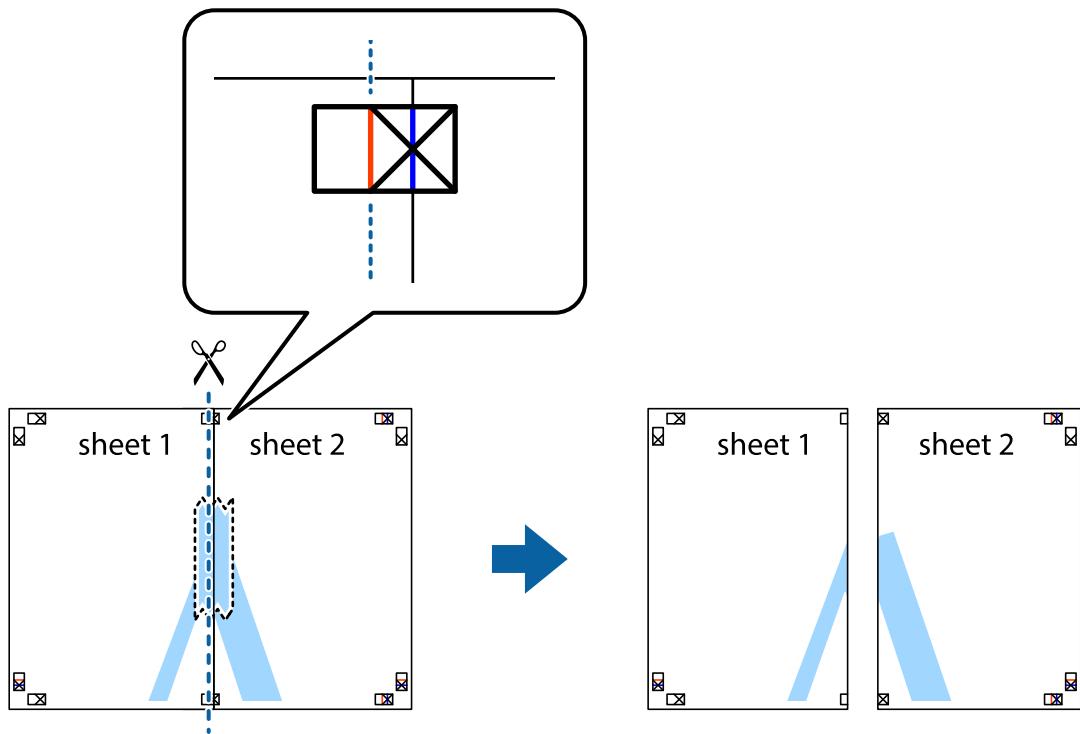


- Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

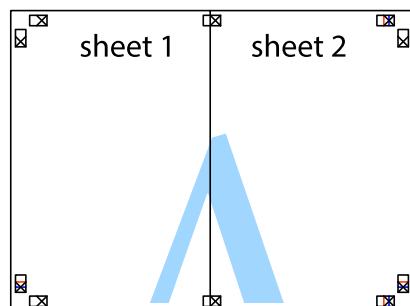


- Ponovite upute od koraka 1 do koraka 4 kako biste Sheet 3 i Sheet 4 spojili ljepljivom trakom.

Ispis

6. Odrežite marginu Sheet 1 i Sheet 2 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića koji se nalaze s lijeve i desne strane.

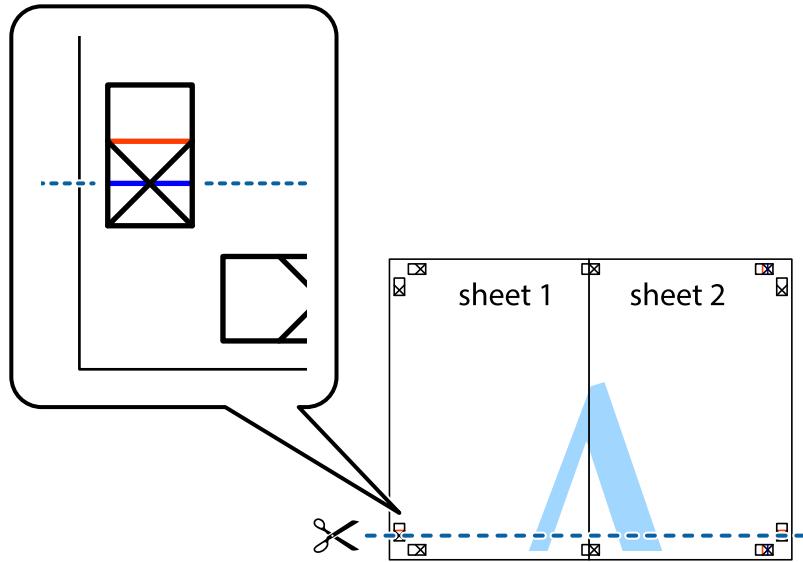


7. Postavite rub Sheet 1 i Sheet 2 povrh Sheet 3 i Sheet 4 te poravnajte oznake križića, a zatim privremeno ih spojite ljepljivom trakom na poleđini.

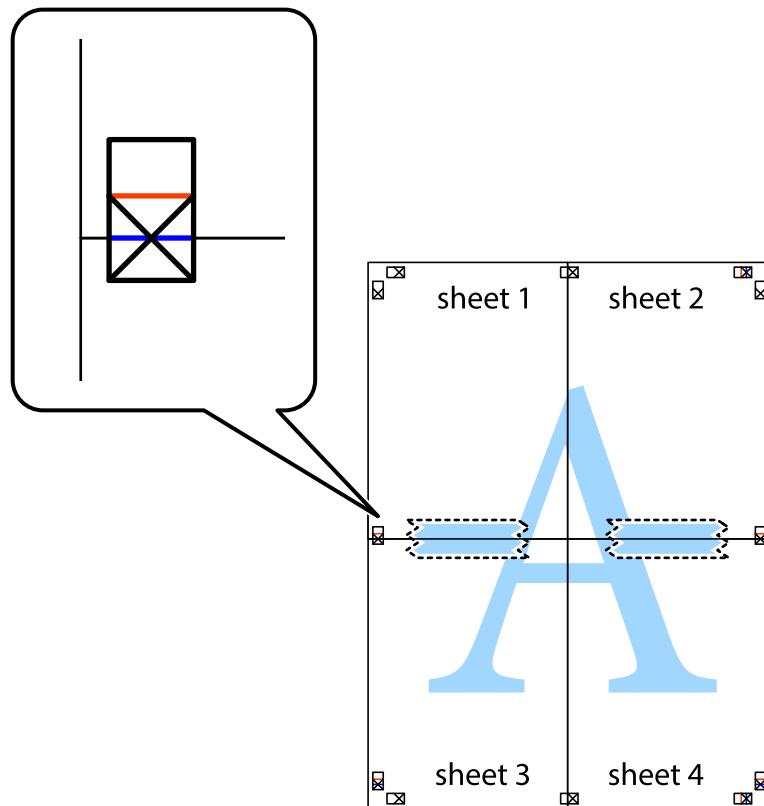


Ispis


8. Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene položene crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

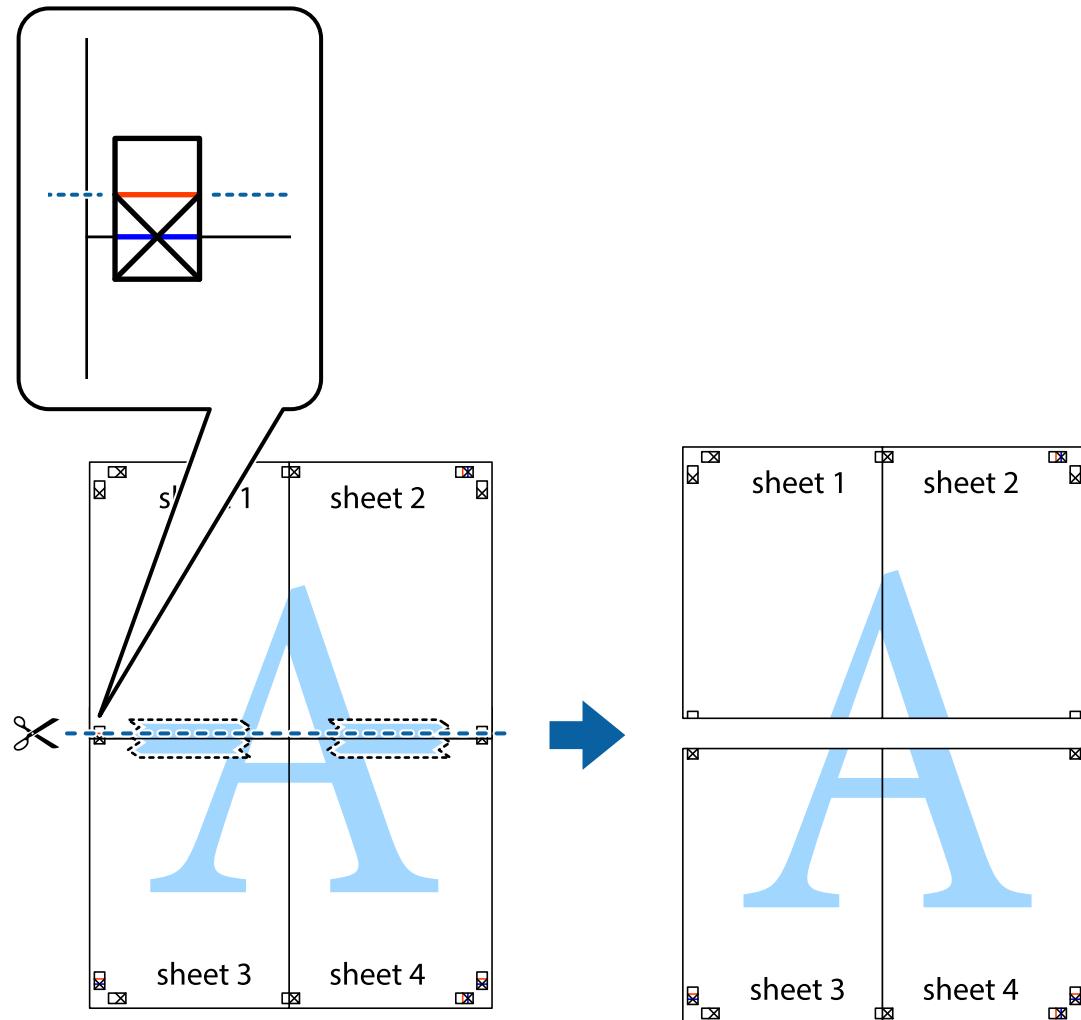

9. Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

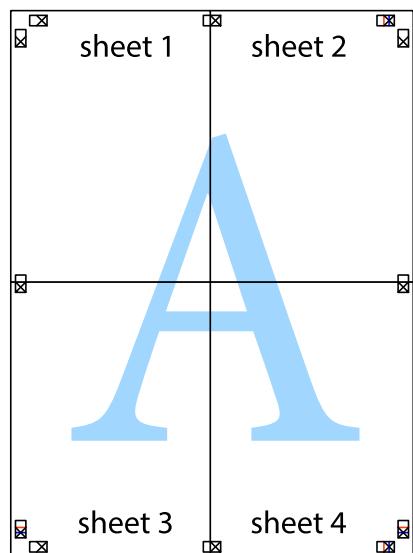

10. Odrežite preostale marge duž vanjske vodilice.

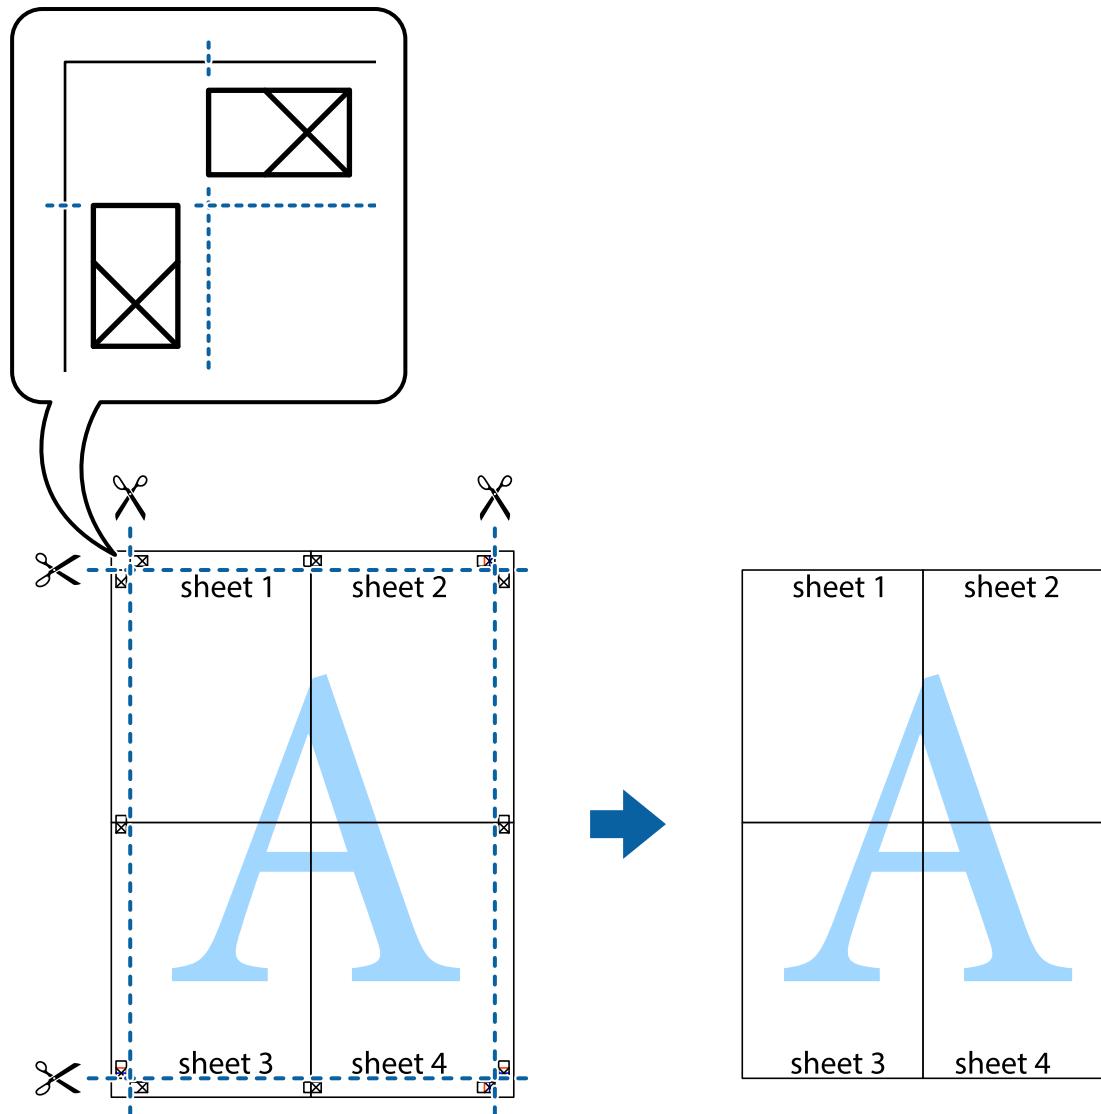

Ispisivanje uz korištenje naprednih značajki

U ovom odjeljku možete pročitati o brojnim dodatnim formatima i značajkama ispisa koji su dostupni u upravljačkom programu pisača.

Povezane informacije

- ➔ [“Upravljački program pisača za sustav Windows” na strani 96](#)
- ➔ [“Upravljački program pisača za sustav Mac OS X” na strani 97](#)

Dodavanje podešenja ispisa radi lakšeg ispisivanja

Ako napravite vlastita podešenja često korištenih postavki ispisivanja unutar upravljačkog programa pisača, ta podešenja možete jednostavno odabratи s navedenog popisa.

Ispis

Windows

Kako biste izradili vlastito podešenje, podesite stavke kao što su **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira** u izborniku **Glavna** ili unutar kartice **Više opcija** i zatim kliknite na **Dodaj/ukloni zadane postavke** unutar **Zadane postavke ispisa**.

Napomena:

*Da biste obrisali dodano podešenje, kliknite **Dodaj/ukloni zadane postavke**, odaberite naziv podešenja koje želite obrisati s popisa, a zatim ga obrišite.*

Mac OS X

Pokrenite dijaloški okvir za ispis. Kako biste izradili vlastito podešenje, podesite stavke kao što su **Veličina papira** i **Media Type** te zatim pohranite trenutne postavke kao podešenja unutar postavke **Podešenja**.

Napomena:

*Ako želite obrisati neku već gotovu postavku, kliknite **Gotove postavke** > **Prikaži gotove postavke** odaberite naziv postavke koju želite izbrisati s popisa i zatim je izbrišite.*

Ispisivanje dokumenta smanjene ili povećane veličine

Možete smanjiti ili povećati veličinu dokumenta za određeni postotak.

Windows

Podesite **Veličina dokumenta** na kartici **Više opcija**. Odaberite **Smanji/povećaj dokument**, **Zumiraj na** i zatim unesite željeni postotak.

Mac OS X

Napomena:

Operacije se razlikuju ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Odaberite **Podešavanje stranice** (ili **Ispis**) na izborniku **Datoteka**. Odaberite pisač u stavci **Format za**, odaberite veličinu papira i zatim unesite vrijednost postotka u stavci **Mjerilo**. Zatvorite prozor te ispišite sljedeće osnovne upute za ispisivanje.

Određivanje boje ispisa

Možete odrediti koje će se boje koristiti prilikom ispisa.

PhotoEnhance stvara oštrienje slike življih boja automatskim podešavanjem kontrasta, zasićenja i svjetline izvornih slikovnih podataka.

Napomena:

Izvršene se prilagodbe ne primjenjuju na originalne podatke.

***PhotoEnhance** prilagođava boju analizirajući položaj glavnog motiva. Stoga, ako ste promijenili položaj glavnog motiva smanjivanjem, uvećavanjem, izrezivanjem, odnosno rotiranjem slike, boje se mogu neočekivano promijeniti tijekom ispisivanja. Ako slika nije postavljena u žarište, ispisani sadržaj može poprimiti neprirođan izgled. Ako se boja promijeni i ispisani sadržaj poprimi neprirođan izgled, ispišite odabrani sadržaj bez omogućavanja postavke **PhotoEnhance**.*

Windows

Odaberite način korekcije boje u opciji **Korekcija boja** na kartici **Više opcija**.

Ako odaberete vrijednost **Automatski**, boje se automatski prilagođavaju postavkama vrste papira i kvalitete ispisa.

Ako odaberete **Korisnički** i kliknete na **Napredno**, možete napraviti vlastite postavke.

Mac OS X

Pokrenite dijaloški okvir za ispis. Odaberite **Usklađivanje boje** u skočnom izborniku i zatim odaberite **EPSON Color Controls**. Odaberite **Color Options** u skočnom izborniku, a zatim odaberite neku od dostupnih opcija. Kliknite na strjelicu pored **Napredne postavke** i podesite odgovarajuće postavke.

Ispisivanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja (samo za Windows)

Ispisujte dokumente na kojima će biti vidljivo naznačena riječ „KOPIJA”. Ova riječ će biti navedena na kopijama kako bi se razlikovale od izvornika. Također možete dodati i vlastitu zaštitu od kopiranja.

Napomena:

Ova je značajka dostupna kada su postavke navedene u nastavku podešene na sljedeći način:

- Vrsta papira: obični papiri*
- Kvaliteta: Standardno*
- Automatski obostrani ispis: Onemogućen*
- Korekcija boja: Automatski*

Kliknite na **Značajke vodenog žiga** unutar kartice **Više opcija** i odaberite zaštitu od kopiranja. Kliknite na **Postavke** kako biste promijenili pojedinosti kao što su veličina i gustoća.

Ispisivanje vodenog žiga (samo za Windows)

Ispišite na vašim ispisima vodeni žig u obliku naslova „Povjerljivo”. Možete dodati i vlastiti vodeni žig.

Kliknite na **Značajke vodenog žiga** unutar kartice **Više opcija** i odaberite vodeni žig. Kliknite **Postavke** kako biste promijenili pojedinosti kao što su gustoća i položaj vodenog žiga.

Ispisivanje zaglavlja i podnožja (samo za Windows)

Ispišite podatke kao što su korisničko ime i datum ispisivanja unutar zaglavlja ili podnožja.

Kliknite na **Značajke vodenog žiga** unutar kartice **Više opcija** i odaberite **Zaglavljepodnožje**. Kliknite na **Postavke** i odaberite potrebne značajke s padajućeg popisa.

Ispis fotografija pomoću aplikacije Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print omogućava lako raspoređivanje i ispis fotografija na raznim vrstama papira. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Napomena:

Ispisivanje na originalnom Epson fotografskom papiru maksimalno povećava učinkovitost tinte, a ispsi su živopisni i jasni.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27](#)
- ➔ [“Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Epson Easy Photo Print” na strani 100](#)

Ispisivanje s pametnih uređaja

Upotreba opcije Epson iPrint

Aplikacija Epson iPrint omogućuje ispis fotografija, dokumenata i web-stranica s pametnih uređaja kao što su pametni telefoni ili tableti. Možete koristiti lokalni ispis, tj. ispisivanje s pametnog uređaja spojenog s istom bežičnom mrežom na kojoj je i pisač, ili daljinski ispis, tj. ispisivanje putem interneta. Da biste koristili daljinski ispis, registrirajte pisač u usluzi Epson Connect.



Možete instalirati program Epson iPrint na pametni uređaj koristeći slijedeći URL ili QR kod.


<http://ipr.to/c>



Upotreba opcije Epson iPrint

Pokrenite Epson iPrint s pametnog uređaja i odaberite stavku koju želite koristiti s početnog zaslona.

Slijedeći zasloni se mogu promijeniti bez prethodne najave.

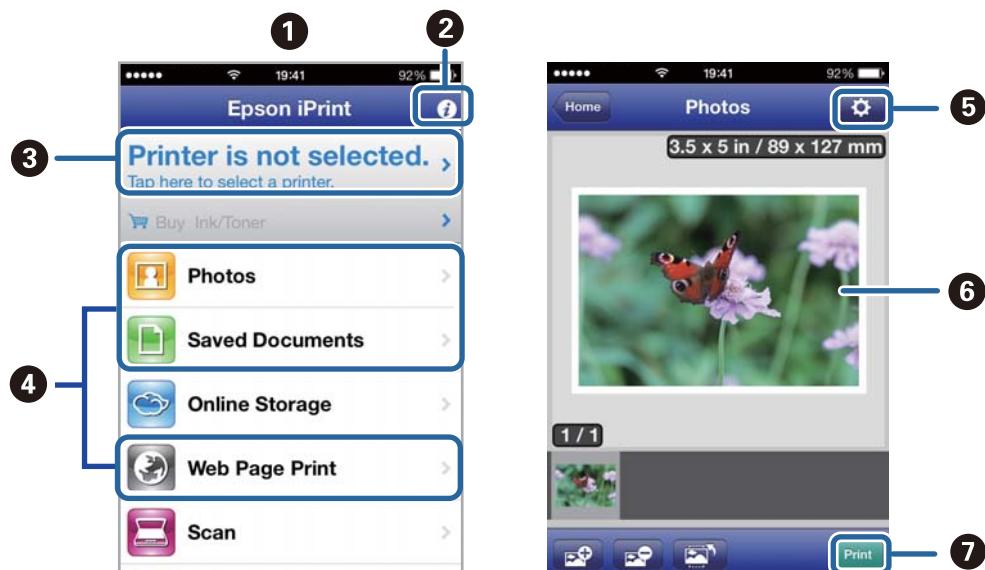

①

Početni zaslon prikazan pri pokretanju aplikacije.

Ispis

②	Prikazuje upute za postavljanje pisača te odgovore na najčešća pitanja.
③	Prikazuje zaslon na kome možete odabrati pisač i podešiti njegove postavke. Nakon što odaberete pisač, više ga nećete morati ponovno odabirati.
④	Odaberite što želite ispisati, npr. fotografije, dokumente i web-stranice.
⑤	Prikaz zaslona za podešavanje postavki, kao što su veličina i vrsta papira.
⑥	Prikaz odabranih fotografija i dokumenata.
⑦	Pokretanje ispisa.

Napomena:

Da biste ispisivali iz izbornika dokumenta koristeći iPhone, iPad, i iPod touch s operacijskim sustavom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon što dokument koji želite ispisati prenesete putem funkcije dijeljenja datoteka u iTunes.

Povezane informacije

➔ “Usluga Epson Connect” na strani 94

Uporaba opcije AirPrint

AirPrint omogućuje bežični ispis na pisaču s podrškom za AirPrint s vašeg iOS uređaja koji koristi najnoviju inačicu operacijskog sustava iOS ili operacijski sustav Mac OS X v10.7.x ili noviji.

**Napomena:**

Više pojedinosti vezanih uz uslugu AirPrint pronadite na web-stranici tvrtke Apple.

1. Umetnите papir u pisač.
2. Priklučite uređaj na istu bežičnu mrežu na kojoj je i pisač.
3. Ispisujte s uređaja na pisač.

Povezane informacije

➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

Otkazivanje ispisivanja

Napomena:

- U sustavu Windows ne možete otkazati zadatak ispisa koji je u cijelosti poslan s računala na pisač. U tom slučaju otkazivanje zadatka ispisa izvršite putem upravljačke ploče pisača.
- Kada ispisujete nekoliko stranica u sustavu Mac OS X, sve zadatke ispisa ne možete otkazati putem upravljačke ploče. U tom slučaju otkazivanje zadatka ispisa izvršite putem računala.
- Ako ste poslali zadatak ispisa iz sustava Mac OS X v10.6.8 putem mreže, možda nećete moći izvršiti njegovo otkazivanje na računalu. U tom slučaju otkazivanje zadatka ispisa izvršite putem upravljačke ploče pisača. Morate podešiti postavke u Web Config kako biste otkazali ispis s računala. Pogledajte Mrežni vodič kako biste saznali pojedinosti.

Otkazivanje ispisivanja - Gumb na pisaču

Pritisnite gumb  kako biste otkazali ispisivanje zadatka u tijeku.

Otkazivanje ispisivanja - Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Odaberite karticu **Održavanje**.
3. Kliknite na **Red za ispis**.
4. Desnom tipkom miša kliknite na zadatak koji želite otkazati i zatim odaberite **Otkaži**.

Povezane informacije

➔ “Upravljački program pisača za sustav Windows” na strani 96

Otkazivanje ispisivanja - Mac OS X

1. Kliknite na ikonu pisača na traci Dock.
2. Odaberite zadatak koji želite otkazati.
3. Otkažite zadatak ispisa.
 - Mac OS X v10.8.x ili noviji
 - Kliknite na ikonu  koja se nalazi pokraj mjerača napretka.
 - Za verzije sustava od Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x
 - Kliknite na **Izbriši**.

Kopiranje

1. Umetnите papir u pisač.
2. Postavite izvornike.
3. Uđite u **Kopiraj** na početnom zaslonu.
4. Pritisnite gume **▲** i **▼** kako biste unijeli broj primjeraka.
5. Pritisnite gumb OK.
6. Pritisnite **Izgled** te odaberite odgovarajući raspored.
7. Pritisnite gumb **▼**, a zatim po potrebi podešite druge postavke.
8. Pritisnite gumb **◊**.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Način rada Kopiraj” na strani 17

Skeniranje

Pokretanje skeniranja na upravljačkoj ploči

Slanje skeniranih sadržaja na uslugu Cloud

Skenirane slike možete poslati u računalni oblak putem usluge Epson Connect.

Pojedinosti vezane uz uslugu Epson Connect pronađite na mrežnim stranicama portala.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo za Europu)

Povezane informacije

➔ “Način rada Skeniranje” na strani 18

Skeniranje na računalo



Važno:

Prije korištenja ove značajke provjerite jeste li instalirali aplikacije EPSON Scan i Epson Event Manager na računalo.

1. Postavite izvornike.
2. Uđite u **Skeniranje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Računalo**.
4. Odaberite računalo na koje želite pohraniti skenirane slike.

Napomena:

- Možete prijeći na često korištene postavke skeniranja kao što su vrsta dokumenta, mapa za pohranu ili format spremanja pomoću aplikacije Epson Event Manager.
- Kada je pisač spojen s nekom mrežom, na upravljačkoj se ploči pisača može prikazati do 20 računala.
- Kad se računalo na koje želite pohraniti skenirane slike otkrije na mreži, na upravljačkoj ploči se prikazuje prvih 15 znakova njegovog naziva. Ako ste podesili mrežni naziv skenera u aplikaciji Epson Event Manager, on se prikazuje na upravljačkoj ploči.

5. Pritisnite gumb OK i zatim odaberite format datoteke.
6. Pritisnite gumb ◇.

Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Epson Event Manager” na strani 99
- ➔ “Način rada Skeniranje” na strani 18

Skeniranje

Skeniranje na računalo (WSD)

Napomena:

- Ovu značajku možete koristiti samo na računalima s operacijskim sustavom Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ako koristite Windows 7/Windows Vista, računalo treba unaprijed podesiti za korištenje te funkcije. Pogledajte Mrežni vodič kako biste saznali pojedinosti.

1. Postavite izvornike.
2. Uđite u **Skeniranje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Računalo (WSD)**.
4. Odaberite računalo.
5. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ [“Postavljanje izvornika” na strani 32](#)
- ➔ [“Način rada Skeniranje” na strani 18](#)

Skeniranje putem računala

Skenirajte pomoću upravljačkog programa skenera „EPSON Scan”. Pogledajte pomoć unutar aplikacije EPSON Scan za objašnjenja svake pojedine postavke.

Osnove skeniranja

U ovom odjeljku korišten je **Home Mode** programa EPSON Scan kako bi se objasnile osnove skeniranja. Tijek rada je isti kao kod drugih načina skeniranja.


Napomena:

Ne možete koristiti **Home Mode** kada skenirate iz ADF-a. Skenirajte sa staklo skenera ili upotrijebite **Office Mode** ili **Professional Mode**.

1. Postavite izvornike.
2. Pokrenite EPSON Scan.

Skeniranje

3. Odaberite Home Mode s popisa Mode.

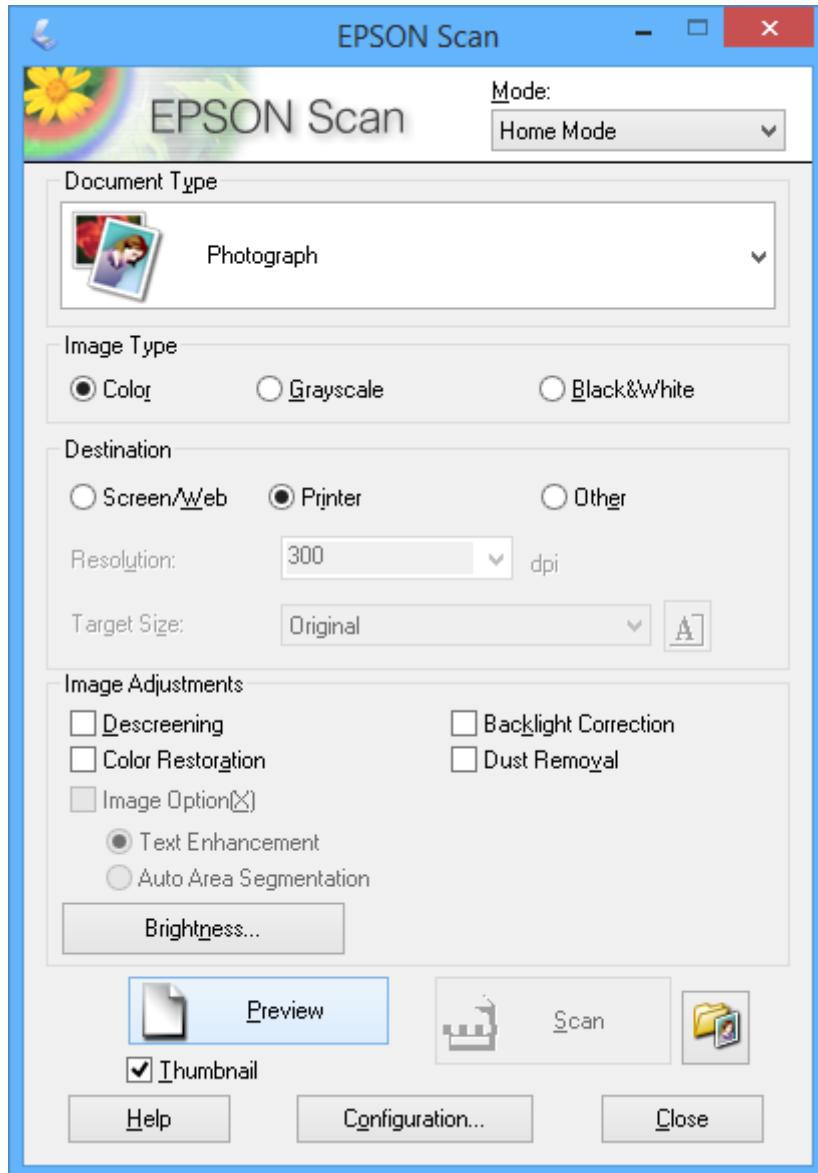

4. Podesite sljedeće postavke:

- Document Type:** Odaberite vrstu izvornika koji želite skenirati.
- Image Type:** Odaberite vrstu boje slike koju želite skenirati.
Iako je ovo automatski odabранo postavkom **Document Type**, to možete promijeniti.
- Destination:** Odabir razlučivosti slike koju želite skenirati.
Ako odaberete **Other**, možete postaviti **Resolution**.
- Thumbnail:** Dostupno je samo ako odaberete **Photograph** kao postavku za Document Type.
Ako odaberete ovu stavku i kliknete na **Preview**, možete skenirati uz automatsko otkrivanje područja skeniranja, orientacije ili zakošenosti dokumenta ili postaviti više fotografija na staklo skenera.

Skeniranje

5. Kliknite na **Preview**.

Napomena:

- Ovisno o fotografijama i uvjetima skeniranja, rezultati skeniranja možda neće biti onakvi kakve ste željeli. Poništite postavku **Thumbnail** i postavite samo jednu fotografiju.
- Kada postavljate više fotografija, razmaknите ih za bar 20 mm (0.8 inča). Također, neće biti skenirano rubno područje na staklo skenera.

6. Po potrebi prilagodite kvalitetu ili svjetlinu slike.

Napomena:

Ovisno o izvornicima, rezultati skeniranja možda neće biti onakvi kakve ste željeli.

7. Kliknite na **Scan**.

8. Na zaslonu **File Save Settings**, podesite odgovarajuće postavke kao što su naziv datoteke, lokacija i vrsta formata slike te zatim kliknite **OK**.

Napomena:

Kada obrišete **Show this dialog box before next scan**, ne prikazuje se zaslon **File Save Settings**, već skeniranje odmah započinje. Da biste prikazali zaslon **File Save Settings** prije početka skeniranja kliknite na ikonu  (**File Save Settings**) koja se nalazi desno od **Scan**.

Povezane informacije

- ➔ [“Postavljanje izvornika” na strani 32](#)
- ➔ [“EPSON Scan \(Upravljački program skenera\)” na strani 98](#)

Skeniranje pomoću naprednih značajki


Skeniranje određenih veličina (Office Mode)

Možete skenirati izvornike određene veličine bez prepregleda. Koristeći ADF, možete brzo skenirati puno dokumenata. Odaberite **Office Mode** s popisa **Mode** u aplikaciji EPSON Scan.

Skeniranje

Napomena:

- Želite li skenirati mnoštvo dokumenata u jednu datoteku, pohranite ih u formatu PDF.
- Ako koristite ADF i želite kliknuti na **Preview**, umetnите samo prvu stranicu izvornika koji želite pregledati. Nakon pretpregleda umetnите sve izvornike, uključujući i prvu stranicu koju ste pregledali, a zatim kliknite na **Scan**.

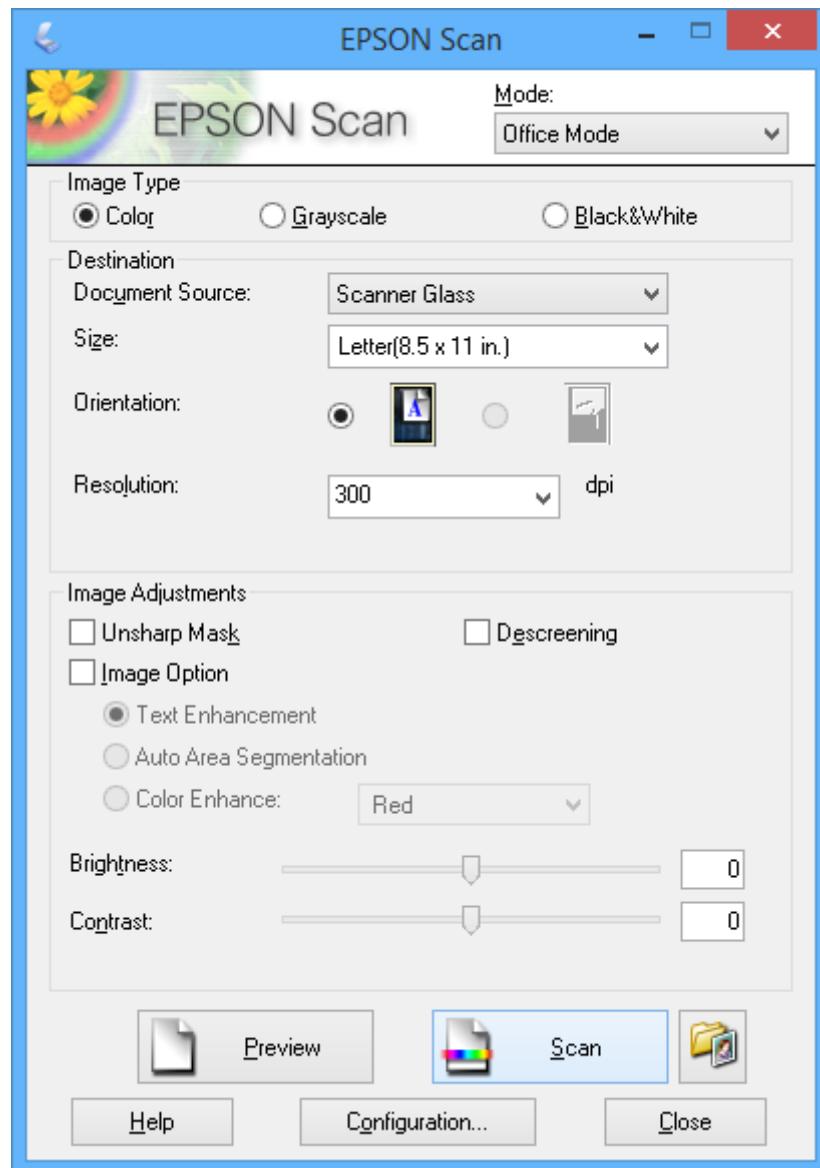


Skeniranje uz prilagodbu kvalitete slike (Professional Mode)

Skenirajte slike te podesite njihovu kvalitetu i boje prije početka skeniranja. Ovaj način rada preporučuje se za napredne korisnike. Odaberite **Professional Mode** s popisa **Mode** u aplikaciji EPSON Scan.

Skeniranje

Napomena:

- Želite li skenirati pomoću ADF-a, odaberite **ADF** kao postavku za **Document Source**.
- Ako koristite ADF i želite kliknuti na **Preview**, umetnите samo prvu stranicu izvornika koji želite pregledati. Nakon pretpregleda umetnите sve izvornike, uključujući i prvu stranicu koju ste pregledali, a zatim kliknite na **Scan**.

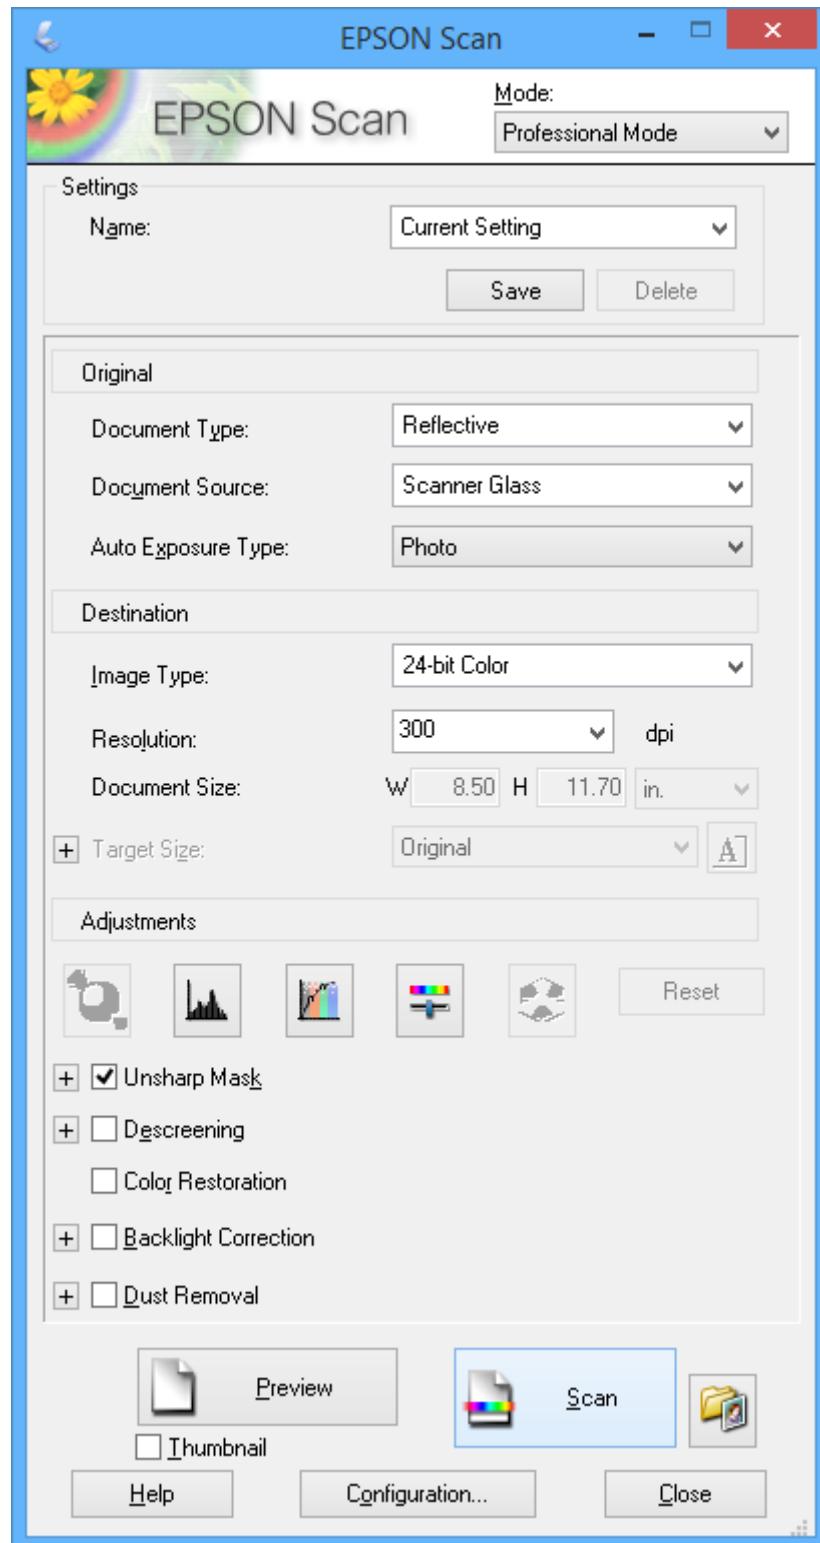

Skeniranje s pametnih uređaja

Aplikacija Epson iPrint omogućuje skeniranje fotografija i dokumenata s pametnog uređaja, kao što je pametni telefon ili tablet, koji je spojen s istom bežičnom mrežom kao pisač. Skenirane podatke možete pohraniti na pametni uređaj ili u računalni oblak, poslati e-poštom ili ispisati.

Možete instalirati program Epson iPrint na pametni uređaj koristeći slijedeći URL ili QR kod.


<http://ipr.to/c>



Upotreba opcije Epson iPrint

Pokrenite Epson iPrint s pametnog uređaja i odaberite stavku koju želite koristiti s početnog zaslona.

Slijedeći zasloni se mogu promijeniti bez prethodne najave.

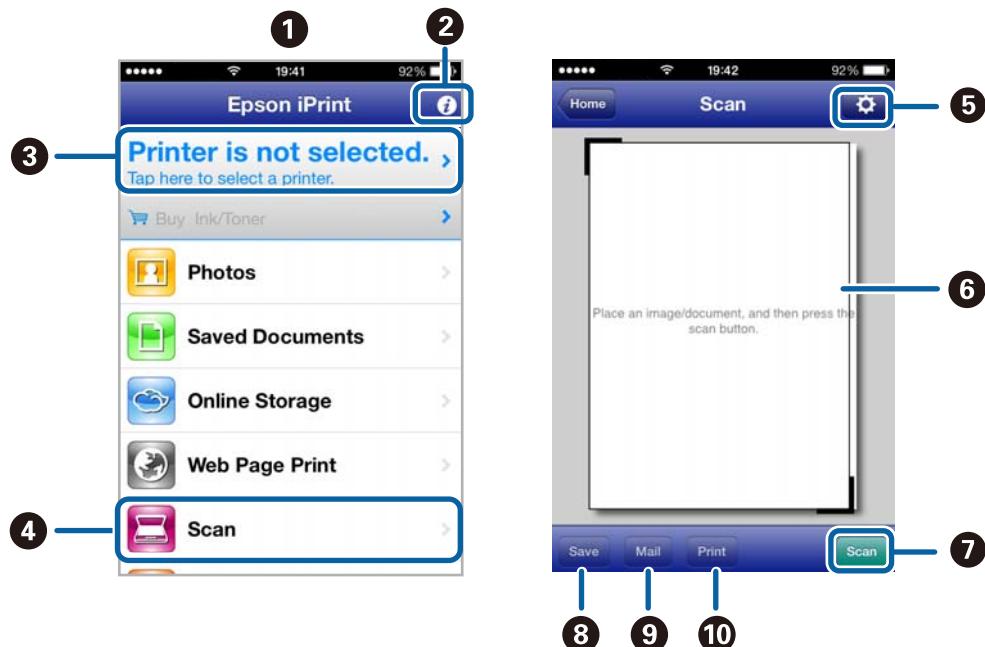

①	Početni zaslon prikazan pri pokretanju aplikacije.
②	Prikazuje upute za postavljanje pisača te odgovore na najčešća pitanja.
③	Prikazuje zaslon na kome možete odabrati pisač i podesiti njegove postavke. Nakon što odaberete pisač, više ga nećete morati ponovno odabirati.
④	Prikazuje zaslon za skeniranje.
⑤	Prikazuje zaslon na kojemu možete podesiti postavke skeniranja, kao što je razlučivost.
⑥	Prikazuje skenirane slike.
⑦	Započinje skeniranje.

Skeniranje

⑧	Prikazuje zaslon putem kojega skenirane podatke možete pohraniti na pametni uređaj ili u računalni oblak.
⑨	Prikazuje zaslon putem kojega skenirane podatke možete poslati e-poštom.
⑩	Prikazuje zaslon putem kojega skenirane podatke možete ispisati.

Povezane informacije

➔ [“Upotreba opcije Epson iPrint” na strani 53](#)

Faksiranje

Podešavanje faksa

Spajanje na telefonsku liniju

Kompatibilne telefonske linije

Pisač možete priključiti na standardnu analognu telefonsku liniju (PSTN=Javna komutirana telefonska mreža) ili telefonski sustav PBX (Privatni telefonski prekidač).

Pisač možda nećete moći koristiti sa sljedećim telefonskim linijama ili sustavima:

- Telefonske linije VoIP kao što su DSL ili linije s digitalnim optičkim vlaknima
- Digitalne telefonske linije (ISDN)
- Određeni telefonski sustavi PBX
- Kada je pisač spojen na zidnu telefonsku utičnicu preko prilagodnika priključka, adaptera VoIP, razdjelnika ili usmjerivača DSL

Priklučivanje pisača na telefonsku liniju

Spojite pisač na zidnu telefonski utičnicu pomoću RJ-11 (6P2C) telefonskog kabela. Prilikom spajanja telefona na pisač, koristite drugi RJ-11 (6P2C) telefonski kabel.

Ovisno o području, telefonski kabel može biti isporučen s pisačem. Upotrijebite kabel koji je isporučen s pisačem.

Možda ćete trebati priključiti telefonski kabel na isporučeni prilagodnik koji odgovara standardu u Vašoj zemlji ili regiji.



Važno:


Uklonite kapicu s ulaza EXT. koji se nalazi na pisaču kako biste priključili Vaš pisač na telefonsku liniju. Ostavite kapicu na ulazu ako ne želite priključiti pisač na telefonsku liniju.

Preporučujemo korištenje prenaponske zaštite pisača u područjima koja su izložena čestim pojavama munja.

Faksiranje

Priklučivanje pisača na standardnu telefonsku liniju (PSTN) ili sustav PBX

Jedan kraj telefonskog kabела umetnite u zidnu telefonsku utičnicu ili u ulaz PBX, a drugi kraj priključite na ulaz LINE koji se nalazi na stražnjoj strani pisača.

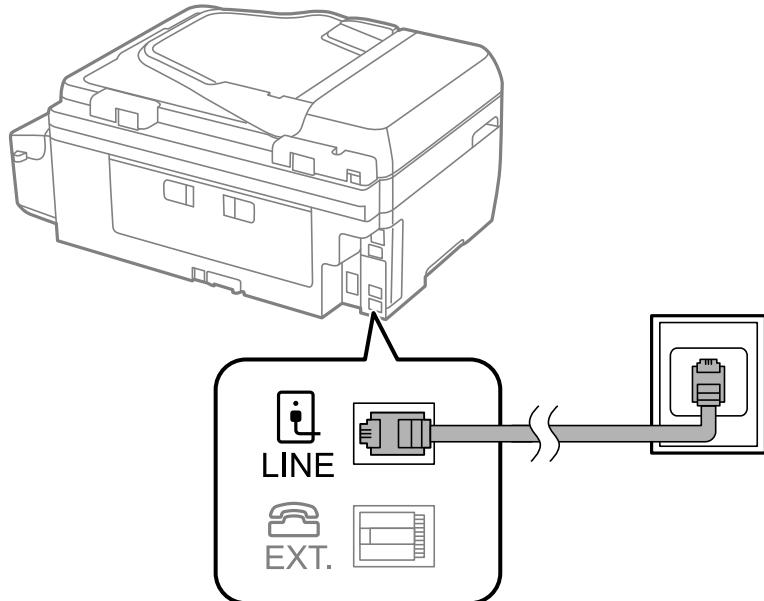

Povezane informacije


⇒ ["Podešavanje postavki prilikom korištenja telefonskog sustava PBX" na strani 70](#)

Priklučivanje pisača na telefonsku liniju DSL ili ISDN

Jedan kraj telefonskog kabела umetnite u modem DSL ili u terminalni priključak ISDN, a drugi kraj priključite na ulaz LINE koji se nalazi na stražnjoj strani pisača. Za više pojedinosti pogledajte dokumentaciju isporučenu s modemom ili prilagodnikom.

Napomena:

Ako Vaš modem DSL nije opremljen s ugrađenim filterom DSL, instalirajte zaseban DSL filter na liniju.

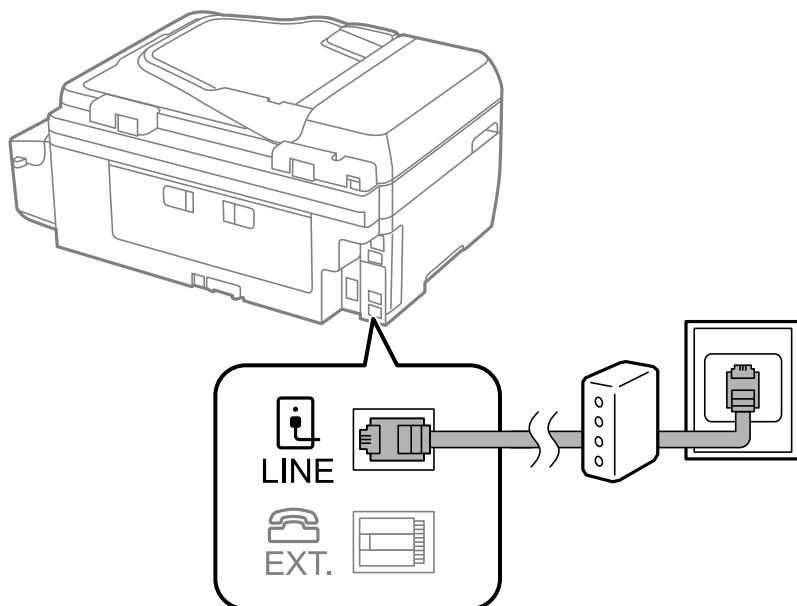

Faksiranje


Priklučivanje Vašeg telefona na pisač

Priklučite telefon na pisač kada koristite samo jednu telefonsku liniju na koju su priključeni telefon i pisač.

Napomena:


- Onemogućite mogućnost faksiranja prije nego što priključite telefon na pisač ako Vaš telefon ima navedenu mogućnost.
Za više pojedinosti pogledajte dokumentaciju isporučenu s telefonskim uređajem.*
- Postavite broj Broj zvona za odgovor za prijem faksova na broj koji je veći od broja za telefonsku sekretaricu.*

1. Uklonite kapicu s ulaza EXT. koji se nalazi na stražnjem dijelu pisača.

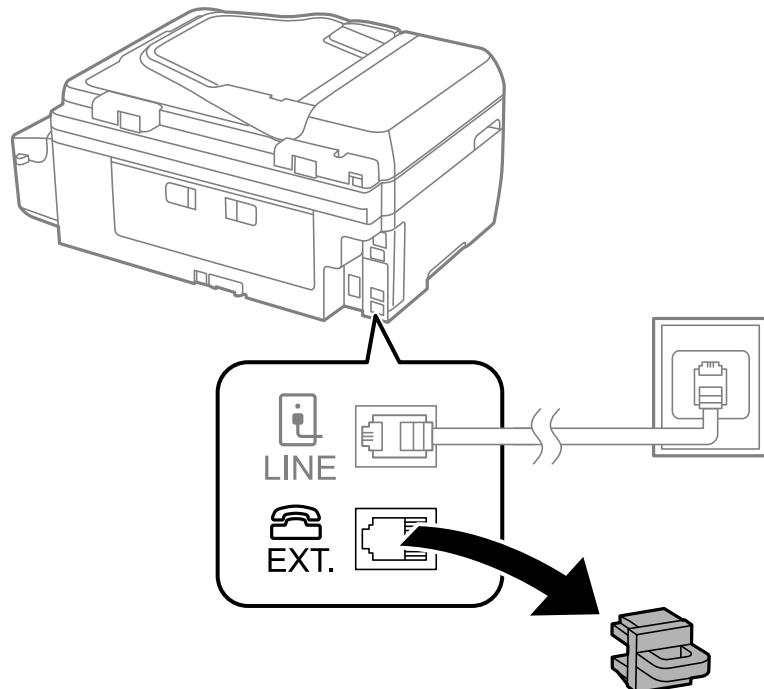

Faksiranje

- Priklučite telefon na ulaz EXT. pomoću telefonskog kabela.

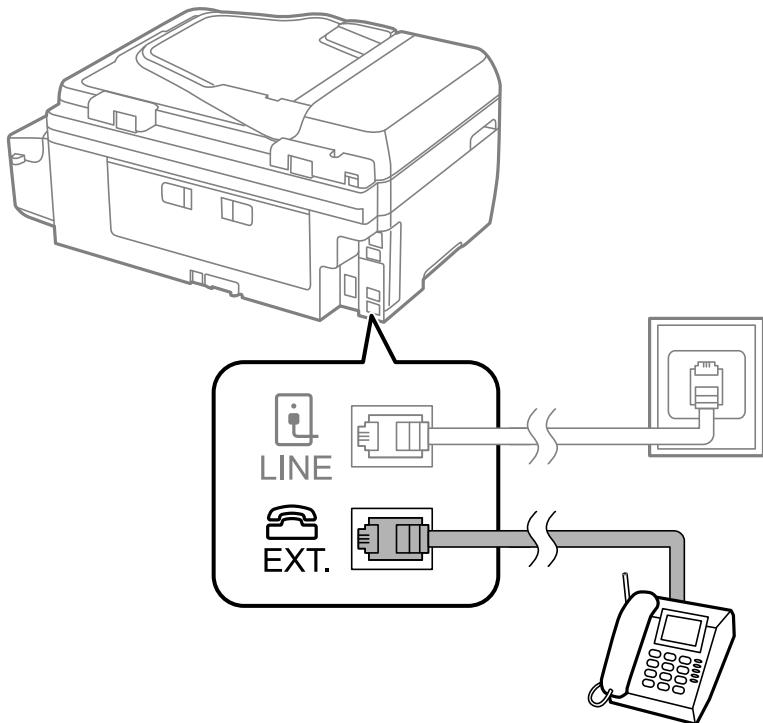

Važno:

Priklučite telefon na ulaz EXT. koji se nalazi na pisaču kada koristite samo jednu telefonsku liniju na koju su priključeni telefon i pisač. Telefon i pisač možda neće ispravno raditi ako razdijelite telefonsku liniju kako biste ih zasebno priključili.

- Podignite slušalicu spojenog telefonskog uređaja i potvrdite da je poruka kojom se traži da odaberete želite li poslati ili primiti faks prikazana na LCD zaslonu.
Ako se poruka ne prikazuje, provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen na ulaz EXT..

Povezane informacije

➔ ["Postavke telefonske sekretarice"](#) na strani 75

Podešavanje osnovnih postavki faksa

Podesite osnovne postavke faksa kao što je **Način primanja** pomoću aplikacije **Čarobnjak za podešavanje faksa** i zatim namjestite ostale postavke.

Aplikacija **Čarobnjak za podešavanje faksa** će se automatski pokrenuti kada prvi put uključite pisač. Nakon što završite s podešavanjem postavki, ne trebate ih ponovno namještati osim ako pisač ne priključite na drugu telefonsku liniju.

Podešavanje osnovnih postavki faksa pomoću aplikacije **Čarobnjak za podešavanje faksa**

Podesite osnovne postavke faksa prema uputama koje će biti prikazane na zaslonu.

Faksiranje

1. Priklučite pisač na telefonsku liniju.

**Važno:**

Provjerite jeste li pravilno priključili pisač na telefonsku liniju prije nego što pokrenete čarobnjak jer će pri kraju postupka podešavanja faks automatski izvršiti provjeru linije.

2. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Postavke faksa > Čarobnjak za podešavanje faksa**, a zatim pritisnite gumb ▲.
Čarobnjak je pokrenut.
4. Unesite ime pošiljatelja (npr. naziv tvrtke) na početnom zaslonu faksa koje će biti navedeno u zaglavlju faksa.
Napomena:
Vaše ime pošiljatelja i Vaš telefonski broj faksa će biti navedeni u zaglavlju odlaznih faksova.
5. Unesite telefonski broj faksa na početnom zaslonu telefonskog broja.
6. Odaberite želite li koristiti postavku osebujnog zvonjenja.
 - Ako ste ugovorili korištenje usluge razlikovnog zvona kod telefonskog operatera: Pritisnite gumb ▲, odaberite uzorak zvona za dolazne faksove i zatim prijeđite na korak 9. Značajka **Način primanja** je automatski podešena na **Automatski**.
 - Ako ne trebate podesiti ovu mogućnost: Pritisnite gumb ▼ i zatim prijeđite na sljedeći korak.
Napomena:
 - Usluga razlikovnog zvona koju nude brojni telefonski operateri (naziv usluge se razlikuje od operatera do operatera) omogućuje vam korištenje jedne telefonske linije s više telefonskih brojeva. Svaki telefonski broj ima drugačiji uzorak zvona. Jedan telefonski broj možete koristiti za glasovne pozive, a drugi za pozive faksa. Odaberite uzorak zvona za pozive faksa unutar značajke DRD.*
 - Ovisno o regiji, **Uključeno** i **Isključeno** se prikazuju kao mogućnosti unutar značajke DRD. Odaberite **Uključeno** kako biste mogli koristiti mogućnost razlikovnog zvona.*
7. Navedite upotrebljavate li telefon tako da je priključen na pisač.
 - Kada je telefon priključen na pisač: Pritisnite gumb ▲ i prijeđite na sljedeći korak.
 - Kada telefon nije priključen na pisač: Pritisnite gumb ▼ i prijeđite na korak br. 9. Značajka **Način primanja** automatski je podešena na **Automatski**.
8. Odaberite želite li primati faksove automatski.
 - Kako biste automatski primali faksove: Pritisnite gumb ▲. Značajka **Način primanja** automatski je podešena na **Automatski**.
 - Kako biste ručno primali faksove: Pritisnite gumb ▼. Značajka **Način primanja** automatski je podešena na **Ručno**.
9. Na zaslonu **Potvrdite postavke** pritisnite gumb OK. Pritisnite gumbe ▲ i ▼ da biste provjerili načinjene postavke, a zatim pritisnite gumb OK.

Pritisnite gumb ↵ kako biste ispravili ili izmijenili postavke.

Faksiranje

10. Odaberite **Pokreni**, a kad budete upitani da ispišete rezultat provjere, pritisnite gumb ◇.

Ispisuje se izvješće s rezultatima provjere veze u kojem je navedeno stanje veze.

Napomena:

- *Slijedite upute koje su navedene na izvješću kako biste riješili prijavljene pogreške.*
- *Ako budete upitani da odaberete vrstu linije, odaberite je. Odaberite PBX kod priključivanja pisača na telefonski sustav PBX ili terminalni priključak.*
- *Ako zaslon pokazuje da nije otkriven zvuk slobodne linije, pritisnite gumb ▲ kako biste onemogućili značajku otkrivanja zvuka slobodne linije.*
Međutim, onemogućavanjem značajke otkrivanja zvuka slobodne linije može doći do ispuštanja prve znamenke broja faksa te slanja faksa na pogrešan broj.

11. Kada se **Pokreni** ponovo prikaže, pritisnite gumb ▼. Odaberite **Gotovo** kako biste napustili čarobnjak.

Povezane informacije

- ➔ “[Priklučivanje pisača na telefonsku liniju](#)” na strani 65
- ➔ “[Postavljanje načina primanja](#)” na strani 75
- ➔ “[Podešavanje postavki prilikom korištenja telefonskog sustava PBX](#)” na strani 70
- ➔ “[Postavke faksa](#)” na strani 23

Pojedinačno podešavanje osnovnih postavki faksa

Podesite pojedinačno postavke faksa, a da pritom ne koristite aplikaciju čarobnjaka za podešavanje. Postavke koje ste podesili pomoću čarobnjaka možete također izmijeniti. Pogledajte popis izbornika u postavkama faksa kako biste saznali više pojedinosti.

Povezane informacije

- ➔ “[Postavke faksa](#)” na strani 23

Podešavanje postavki prilikom korištenja telefonskog sustava PBX

Podesite sljedeće postavke kada koristite pisač u uređima u kojima se koristi interni telefonski sustav koji zahtjeva unos pristupnog broja (npr. 0 i 9) kako biste mogli koristiti vanjsku liniju.

1. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Postavke faksa > Osnovne postavke > Vrsta linije.**
3. Odaberite **PBX.**
4. Odaberite **Koristi** kao pristupni kod.
5. Na zaslonu **Pristupni kod** unesite vanjski pristupni kod korišten za vaš telefonski sustav, a zatim pritisnite gumb OK.

Pristupni broj pohranjen je u pisaču. Prilikom slanja faksa na vanjski broj faksa unesite #(ljestve) umjesto stvarnog pristupnog broja.

Napomena:

Pisač će automatski zamijeniti # s pohranjenim pristupnim brojem prilikom pozivanja kada ispred broja faksa unesete # (ljestve). Upotrijebite # kako biste izbjegli probleme prilikom povezivanja pisača na vanjsku liniju.

Registriranje kontakata za slanje i primanje faksova

Registriranje brojeva faksa koji se često koriste na popisu kontakta omogućit će lakše slanje faksova. Neke unose možete grupirati zajedno radi istodobnog slanja faksa za više primatelja. Registrirati se može do 60 unosa (grupni unos broji se kao jedan unos).

Unošenje kontakata

1. Pritisnite gumb  u načinu rada **Faks**.
2. Pritisnite gumb #, a zatim odaberite **Dodaj unos**.
3. Odaberite broj unosa pod kojim želite pohraniti kontakt.
4. Unesite naziv i broj faksa.

Napomena:

Prilikom unosa telefonskog broja faksa, unesite pristupni broj za vanjsku liniju ispred telefonskog broja faksa ako upotrebljavate telefonsku liniju PBX jer vam je pristupni broj potreban kako biste mogli koristiti vanjsku liniju. Ako je pristupni broj naveden unutar postavke **Vrsta linije**, unesite ljestve (#) umjesto pristupnog broja. Kako biste dodali stanku (stanku u trajanju od tri sekunde) tijekom pozivanja, unesite crticu pritiskom na gumb .

5. Odaberite brzinu prijenosa faksa. Za promjenu pritisnite gumb ►.

Napomena:

Postavljena brzina faksa u **Postavljanje > Postavke faksa > Osnovne postavke > Brzina faksa** koristi se kao zadana. Ako se kod primatelja pojavljuju česte greške u komunikaciji ili se primatelj nalazi preko mora, preporučujemo promjenu na **Sporo (9.600 b/s)**.

6. Pritisnite gumb OK da biste registrirali kontakt.

Napomena:

Kako biste izmijenili ili izbrisali unos, odaberite željeni unos pritisnite gumb ► te odaberite **Uredi** ili **Izbriši**.

Pohranjivanje kontakata u skupine

Dodavanje kontakata u skupine omogućuje vam slanje faksa na više odredišta u isto vrijeme.

1. Pritisnite gumb  u načinu rada **Faks**.
2. Pritisnite gumb #, a zatim odaberite **Dodaj grupu**.
3. Odaberite broj unosa pod kojim želite pohraniti kontakt.
4. Unesite naziv, a zatim pritisnite gumb OK.

Faksiranje

5. Pritisnite gumb * kako biste odabrali kontakte koje želite dodati u skupinu.

Napomena:

- Možete pohraniti do 30 unosa.
- Za poništavanje odabira, ponovo pritisnite gumb *.

6. Pritisnite gumb OK da biste registrirali kontakte kao skupinu.

Napomena:

Kako biste izmijenili ili izbrisali skupinski kontakt, odaberite željeni skupinski kontakt, pritisnite gumb ► te odaberite Uredi ili Izbriši.

Unošenje kontakata i stvaranje sigurnosne kopije putem računala

Uz pomoć FAX Utility možete izraditi popis kontakata na računalu i uvesti ga u pisač. Također, podatke o kontaktima na pisaču možete arhivirati na računalu. Više pojedinosti potražite u pomoći za FAX Utility.

Podaci o kontaktima mogu se izbrisati uslijed kvara na pisaču. Preporučujemo vam da svaki puta kada ažurirate podatke stvorite sigurnosnu kopiju. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka.

Povezane informacije

► ["FAX Utility" na strani 100](#)

Slanje faksova

Osnovni slijed radnji za slanje faksa

Slanje faksova u boji ili monokromatskih (crno-bijelo).

Napomena:

Ako je broj faksa zauzet ili postoji nekakav problem, pisač dvaput automatski ponovno bira broj nakon jedne minute.

Slanje faksova putem upravljačke ploče

1. Postavite izvornike.

Napomena:

Možete poslati do 100 stranica u jednom prijenosu; ovisno o preostaloj količini memorije možda nećete moći slati faksove koji sadrže manje od 100 stranica.

2. Uđite u **Faks** na početnom zaslonu.

3. Odaberite primatelja.

- Za ručni unos: Unesite brojeve pomoću numeričke tipkovnice, a zatim pritisnite gumb OK.
- Odabir adresa s popisa kontakata: Pritisnite gumb ☎ i zatim odaberite primatelja.
- Da biste odabrali zadnji birani broj: Pritisnite gumb ♻.

Faksiranje

Napomena:

- Isti monokromatski faks možete poslati na najviše 30 primatelja. Faks u boji može se slati isključivo jednom primatelju odjednom.
- Kako biste dodali stanku (stanku u trajanju od tri sekunde) tijekom pozivanja, unesite crticu pritiskom na gumb .
- Ako postavite vanjsku pristupnu šifru u **Vrsta linije**, na početku broja faksa unesite "#" (ljestve) umjesto stvarne vanjske pristupne šifre.
- Ako pritisnete gumb , a zadnji faks je bio poslan skupini kontakata, biti će prikazan zadnji unos registriran u skupini.
- Da biste obrisali primatelja kojeg ste odabrali, pritisnite gumb , a zatim odaberite **Izbriši kontakte**.

4. Pritisnite gumb OK, a zatim po potrebi namjestite postavke poput razlučivosti i načina slanja.

5. Pritisnite gumb .

Napomena:

- Kako biste otkazali slanje, pritisnite gumb .
- Slanje faksa u boji duže traje jer pisač istovremeno skenira i šalje. Tijekom slanja faksa u boji ne možete koristiti druge mogućnosti.
- Ovisno o sadržaju izvornika i odabranoj razlučivosti, vrijeme potrebno za slanje faksa se razlikuje.

Povezane informacije

- ➔ ["Postavljanje izvornika" na strani 32](#)
- ➔ ["Način rada Faks" na strani 19](#)
- ➔ ["Registriranje kontakata za slanje i primanje faksova" na strani 71](#)

Slanje faksova biranjem broja s vanjskog telefonskog uređaja

Možete slati faks biranjem broja korištenjem priključenog telefona kada želite razgovarati putem telefona prije slanja faksa ili ako se primateljev stroj za faksiranje ne prebacuje automatski na opciju faksa.

1. Postavite izvornike.

Napomena:

Možete poslati do 100 stranica u jednom prijenosu.

2. Podignite slušalicu priključenog telefona.
3. Odaberite **Pošalji** na upravljačkoj ploči pisača, a zatim pomoću telefona pozovite broj faksa primatelja.
4. Pritisnite gumb OK, a zatim po potrebi namjestite postavke poput razlučivosti i načina slanja.
5. Kad čujete ton faksa, pritisnite , a zatim poklopite slušalicu.

Napomena:

- Slanje faksa traje duže jer pisač istovremeno skenira i šalje kad se broj bira putem priključenog telefona. Tijekom slanja faksa ne možete koristiti druge mogućnosti.
- Ovisno o sadržaju izvornika i odabranoj razlučivosti, vrijeme potrebno za slanje faksa se razlikuje.

Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Način rada Faks” na strani 19

Različiti načini slanja faksa

Slanje faksa u određeno vrijeme (Pošalji kasnije faks)

Možete namjestiti slanje faksa na određeno vrijeme. Samo se monokromatski faksovi mogu slati u određeno vrijeme.

1. Postavite izvornike.
2. Uđite u **Faks** na početnom zaslonu.
3. Odaberite primatelja.
4. Pritisnite gumb OK, a zatim odaberite **Pošalji kasnije faks**.
5. Odaberite **Uključeno**, a zatim pritisnite gumb OK.
6. Unesite vrijeme slanja faksa, a zatim pritisnite gumb OK.
7. Po potrebi namjestite postavke kao što su razlučivost i gustoća ispisa.
8. Pritisnite gumb .

Napomena:

Ne možete slati druge faksove prije nego što se faks pošalje u navedeno vrijeme. Da biste otkazali faks, pritisnite gumb  na gornjem zaslonu načina rada faksa, a zatim pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ “Slanje faksova putem upravljačke ploče” na strani 72
- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Način rada Faks” na strani 19

Slanje mnogo stranica monokromatskog dokumenta (Izravno slanje)

Prilikom slanja monokromatskog faksa skenirani dokument se privremeno pohranjuje u memoriju pisača. Stoga tijekom slanja mnogo stranica pisač može prestati slati faks zbog manjka memorije. Ovo možete izbjegći omogućavanjem značajke **Izravno slanje**, međutim slanje faksa traje duže jer pisač istovremeno skenira i šalje. Ovu mogućnost možete koristiti samo za jednog primatelja.

Na početnom zaslonu odaberite **Faks**, a zatim pritisnite gumb OK. Postavite **Izravno slanje** na **Uključeno**.

Slanje faksa putem računala

Možete slati faksove pomoću računala koristeći FAX Utility i PC-FAX upravljački program. Pogledajte opciju pomoći za FAX Utility i PC-FAX upravljački program za upute o njihovom načinu rada.

Povezane informacije

- ➔ “PC-FAX (Upravljački program za faks)” na strani 99
- ➔ “FAX Utility” na strani 100

Primanje faksova

Postavljanje načina primanja

Možete postaviti **Način primanja** koristeći Čarobnjak za podešavanje faksa. Prilikom prvog postavljanja značajki faksa preporučamo upotrebu programa Čarobnjak za podešavanje faksa. Ako želite promijeniti pojedinačne postavke opcije **Način primanja** slijedite dolje navedene korake.

1. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Postavke faksa > Postavke primanja > Način primanja**.
3. Odaberite način primanja.
 - Automatski: Preporučeno za česte korisnike faksa. Pisač automatski prima faks nakon broja zvonjenja koje ste odredili.



Važno:

Ako niste priključili telefon na pisač odaberite način **Automatski**.

- Ručno: Preporučuje se za korisnike koji ne koriste faks često ili koji žele primiti faks nakon što odgovore na poziv putem priključenog telefona. Prilikom primanja faksa podignite slušalicu, a zatim upravljajte pisačem.

Napomena:

Ako omogućite značajku **Daljinsko primanje**, faks možete primiti samo uz korištenje priključenog telefona.

Povezane informacije

- ➔ “Podešavanje osnovnih postavki faksa pomoću aplikacije Čarobnjak za podešavanje faksa” na strani 68
- ➔ “Ručno primanje faksova” na strani 76
- ➔ “Primanje faksa pomoću priključenog telefona (Daljinsko primanje)” na strani 76

Postavke telefonske sekretarice

Potrebno je podesiti postavke kako biste mogli koristiti telefonsku sekretaricu.

- Podesite **Način primanja** pisača na **Automatski**.
- Podesite postavku pisača **Broj zvona za odgovor** na veći broj od broja zvonjenja za telefonsku sekretaricu. U suprotnom telefonska sekretarica ne može primati glasovne pozive za snimanje glasovnih poruka. Pogledajte priručnike koje ste dobili uz telefonsku sekretaricu za njeno podešavanje.
Postavka **Broj zvona za odgovor** možda nije prikazana ovisno o regiji.

Povezane informacije

- ➔ “Postavke faksa” na strani 23

Različiti načini primanja faksa

Ručno primanje faksova

Kad priključite telefon i podesite postavku pisača **Način primanja** na **Ručno**, slijedite dolje navedene korake za primanje faksova.

1. Podignite slušalicu kad telefon zazvoni.
2. Kad začujete zvuk faksa, odaberite **Prim** na upravljačkoj ploči pisača.

Napomena:

Ako omogućite značajku Daljinsko primanje, faks možete primiti samo uz korištenje priključenog telefona.

3. Pritisnite tipku \diamond , a zatim poklopite slušalicu.

Povezane informacije

- ➔ ["Primanje faksa pomoću priključenog telefona \(Daljinsko primanje\)" na strani 76](#)

Primanje faksa pomoću priključenog telefona (Daljinsko primanje)

Kako biste ručno primili faks potrebno je pokrenuti pisač nakon što ste podigli telefonsku slušalicu. Upotrebom značajke **Daljinsko primanje** možete primati faks samo putem priključenog telefona.

Značajka **Daljinsko primanje** dostupna je za telefone koji podržavaju opciju tonskog biranja.

Povezane informacije

- ➔ ["Ručno primanje faksova" na strani 76](#)

Podešavanje opcije Daljinsko primanje

1. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Postavke faksa > Postavke primanja > Daljinsko primanje**.
3. Nakon što ste omogućili **Daljinsko primanje**, unesite dvoznamenkasti kod (mogu se unijeti znakovi 0 do 9, * i #).
4. Pritisnite gumb OK.

Upotreba opcije Daljinsko primanje

1. Podignite slušalicu kad telefon zazvoni.
2. Kad čujete ton za faks, unesite kôd za početak pomoću telefona.
3. Nakon što ste potvrdili da je pisač počeo primati faks, poklopite slušalicu.

Faksiranje

Primanje faksova na zahtjev (Primanje prozivanja)

Možete primiti faks koji je pohranjen na drugom stroju za faksiranje birajući broj faksa. Koristite ovu značajku kako biste primili dokument od informacijske usluge faksa. Međutim, ako informacijska usluga faksa posjeduje glasovni sustav s uputama koje morate slijediti kako biste primili dokument, tu značajku ne možete koristiti.

Napomena:

Da biste primili dokument od informacijske usluge faksa koja koristi glasovni sustav s uputama, pozovite broj faksa pomoću priključenog telefona te upotrijebite telefon i pisač u skladu s dobivenim uputama.

1. Uđite u **Faks** na početnom zaslonu.
2. Pritisnite gumb OK, a zatim omogućite **Primanje prozivanja**.
3. Unesite broj faksa.
4. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

➔ ["Slanje faksova biranjem broja s vanjskog telefonskog uređaja"](#) na strani 73

Spremanje primljenih faksova na računalu

Možete podesiti pretvaranje primljenih dokumenata u PDF format i njihovo spremanje na računalo koje je povezano s pisačem. Također, možete postaviti da se dokumenti ispisuju automatski dok se pohranjuju na računalo.

Prvo, trebate koristiti FAX Utility za podešavanje. Instalirajte FAX Utility na računalu.



Važno:

- Postavite način primanja faksa na **Automatski**.
- Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako je računalo u stanju mirovanja ili je isključeno, pisač privremeno spremi primljene dokumente i to može dovesti do prikaza greške da je memorija puna čega se onemogućuje slanje i primanje faksova.

1. Pokrenite FAX Utility na računalu koje je povezano s pisačem.
 2. Otvorite zaslon za podešavanje za FAX Utility.
 - Windows
Odaberite **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.
 - Mac OS X
Kliknite **Fax Receive Monitor**, odaberite pisač i zatim kliknite **Received Fax Output Settings..**
 3. Kliknite **Save faxes on this computer** odredite mapu u kojoj će se spremati primljeni faksovi.
 4. Po potrebi podesite i druge postavke i zatim postavke pošaljite na pisač.
- Napomena:**
Više pojedinosti o stavkama za podešavanje i postupcima potražite u pomoći za FAX Utility.
5. Na upravljačkoj ploči pisača uđite u **Postavljanje**.

Faksiranje

6. Odaberite **Postavke faksa > Postavke izlaza > Izlaz faksa.**
7. Prikazuje se trenutna postavka. Provjerite je li pisač podešen za spremanje faksova na računalu. Ako želite automatski ispis primljenih dokumenata za vrijeme njihova spremanja na računalu, odaberite **Spremi i zatim ispiši**.

Napomena:

*Ako želite zaustaviti spremanje dokumenta na računalu, postavite **Izlaz faksa na Ispis** na pisaču. Također možete koristiti FAX Utility za promjenu postavki, međutim, promjena opcije FAX Utility nije omogućena ako postoje primljeni faksovi koji nisu spremjeni na računalu.*

Povezane informacije

- ➔ ["FAX Utility" na strani 100](#)
- ➔ ["Postavljanje načina primanja" na strani 75](#)

Uporaba drugih značajki faksa

Ispis izvješća faksa i popisa

Ručni ispis izvješća faksa

1. Uđite u **Faks** na početnom zaslonu.
2. Pritisnite gumb OK, a zatim odaberite **Izvješće o faksu**.
3. Odaberite izvješće koje želite ispisati, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

*Možete promijeniti format izvješća. Na početnom zaslonu odaberite **Postavljanje > Postavke faksa > Postavke izlaza**, a zatim promijenite postavke za **Dodaj sliku u izvješće ili Format izvješća**.*

Povezane informacije

- ➔ ["Način rada Faks" na strani 19](#)
- ➔ ["Postavke faksa" na strani 23](#)

Podešavanje automatskog ispisa izvješća faksa

Podesite pisač tako da se izvješća faksa automatski ispisuju.

Izvješće o prijenosu

Na početnom zaslonu odaberite **Postavljanje > Postavke faksa > Zadane korisničke postavke > Izvješće o prijenosu**, a zatim odaberite **Ispis ili Ispis pri pojavi greške**.

Napomena:

*Kako biste promijenili postavke prilikom slanja faksa, pritisnite gumb OK na vrhu zaslona faksa, a zatim odaberite **Izvješće o prijenosu**.*

Dnevnik faksa

Na početnom zaslonu odaberite **Postavljanje > Postavke faksa > Postavke izlaza > Automatski ispis dnevnika faksa**, a zatim odaberite **Uključeno (svakih 30)** ili **Uključeno (vrijeme)**.

Povezane informacije

- ⇒ [“Način rada Faks” na strani 19](#)
- ⇒ [“Postavke faksa” na strani 23](#)

Ponovni ispis primljenih faksova

Možete ponovo ispisati primljene dokumente koje ste već jednom ispisali. Svi primljeni dokumenti pohranjeni u memoriji pisača mogu se ispisati obrnutim kronološkim redoslijedom. Međutim, ako se memorija pisača napuni, dokumenti koji su već ispisani se automatski brišu iz nje, počevši od najstarijeg dokumenta.

1. Uđite u **Faks** na početnom zaslonu.
2. Pritisnite gumb OK, a zatim odaberite **Ponovni ispis faksova**.
3. Pritisnite gumb ◊.

Napomena:

Nakon ponovnog ispisa dokumenata, pritisnite gumb ⊗ kako biste prekinuli ispis.

Ponovno punjenje tinte

Provjera razina tinte

Da biste utvrdili koliko je tinte preostalo, vizualno provjerite razine tinte u svim spremnicima pisača.

Možete provjeriti približne razine tinte putem računala.

Provjera razina tinte – Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Razine tinte** na kartici **Glavna**.

Napomena:

Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, razine tinte neće se prikazivati. Kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

➔ “Upravljački program pisača za sustav Windows” na strani 96

Provjera razina tinte – Mac OS X

1. Odaberite **Značajke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Šifre na bočicama s tintom

Epson preporučuje korištenje originalnih Epson bočica tinte. Epsonovo jamstvo ne obuhvaća oštećenje izazvano tintom koja nije ovdje navedena, uključujući sve originalne Epsonove tinte koje nisu predviđene za ovaj pisač ili tinte drugih proizvođača.

Drugi proizvodi koji nisu proizvedeni od strane Epsona mogu uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim garancijama i, pod određenim okolnostima, mogu uzrokovati nepravilan rad pisača.

Slijede šifre za originalne Epsonove bočice s tintom.

BK (Black (Crna))	C (Cyan (Azurna))	M (Magenta (Purpurna))	Y (Yellow (Žuta))
774	664	664	664

Ponovno punjenje tinte



Važno:

Uporaba neke druge originalne Epson tinte osim one koja je naznačena može prouzročiti štetu koja nije pokrivena Epsonovim garancijama.

Napomena:

Korisnici u Europi za informacije o kapacitetima Epsonovih bočica s tintom mogu posjetiti sljedeće web-mjesto.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom

Prije dopunjavanja tinte pročitajte sljedeće upute.

Mjere opreza pri rukovanju

- Koristite bočice s tintom čija šifra odgovara ovom pisaču.
- Pisač zahtijeva pažljivo rukovanje tintom. Tinta se može prosuti pri punjenju ili dopuni spremnika tintom. Ako tinta dospije na odjeću i druge predmete, možda se neće moći skinuti.
- Pohranite bočice s tintom pri normalnoj sobnoj temperaturi na mjestu gdje nisu izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Epson preporučuje da bočicu s tintom iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- Pohranite bočice u istom okružju kao i pisač.
- Prilikom pohrane ili transporta bočice s tintom nakon uklanjanja čepa ne naginjite bočicu te je ne izlažite udarcima ili temperaturnim promjenama. U protivnom, tinta bi mogla iscuriti čak i kada je kapica na bočici čvrsto pritegnuta. Pobrinite se da držite bočicu u uspravnom položaju kada pritežete kapicu te poduzmite mјere za sprječavanje curenja tinte prilikom transporta boćice.
- Ako ste bočicu s tintom izvadili iz hladnog spremnika, držite ga barem tri sata na sobnoj temperaturi prije uporabe.
- Ne otvarajte bočicu s tintom dok ne budete spremni za punjenje spremnika tinte. Bočica s tintom je u vakuumiranom pakovanju radi očuvanja njezine pouzdanosti. Ako bočicu s tintom ostavite otvorenu duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.
- Vizualna provjera razina tinte u stvarnim spremnicima tinte. Nastavak uporabe pisača nakon što se tinta potroši, može oštetiti pisač. Za vraćanje razina tinte Epson preporučuje punjenje svih spremnika za tintu do gornje crte dok pisač ne radi. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- Kako biste bili sigurni da će dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili glavu pisača, kada pisač pokaže da je potrebno ponovno napuniti tintu, u njima se još uvijek nalazi promjenjiva sigurnosna količina tinte.
- Ako želite postići optimalne rezultate ispisa, dopunite spremnike s tintom do gornje crte barem jednom godišnje.
- Iako bočice s tintom mogu sadržavati reciklirane materijale, ovo nema utjecaja na funkcioniranje i učinak pisača.
- Specifikacije i izgled bočice s tintom podliježu promjeni bez prethodne najave poboljšanja.
- Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o sadržajima koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.


Ponovno punjenje tinte

Potrošnja tinte

- Da bi se održao optimalan učinak ispisne glave, dio tinte se troši iz svih spremnika, ne samo tijekom ispisa, nego i tijekom postupaka održavanja kao što je čišćenje ispisne glave.
- Kada ispisujete sadržaje u jednoj boji ili u sivim tonovima, moguće je da će se prilikom izvedbe tog zadatka ispisa koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kvalitete ispisa. Razlog tome je što se crna boja dobiva miješanjem tinti u boji.
- Tinta u boćicama isporučenim zajedno s pisačem djelomično se troši prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, glava vašeg pisača bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte, stoga ćete s ovim boćicama ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim boćicama.


Ponovno punjenje spremnika s tintom

1. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Održavanje > Resetiranje razina tinte**.
3. Pritisnite gumb .
4. Otvorite poklopac jedinice za spremnik s tintom, zatim uklonite kapicu spremnika s tintom. Nakon uklanjanja čepa stavite ga kako je prikazano na donjoj slici.

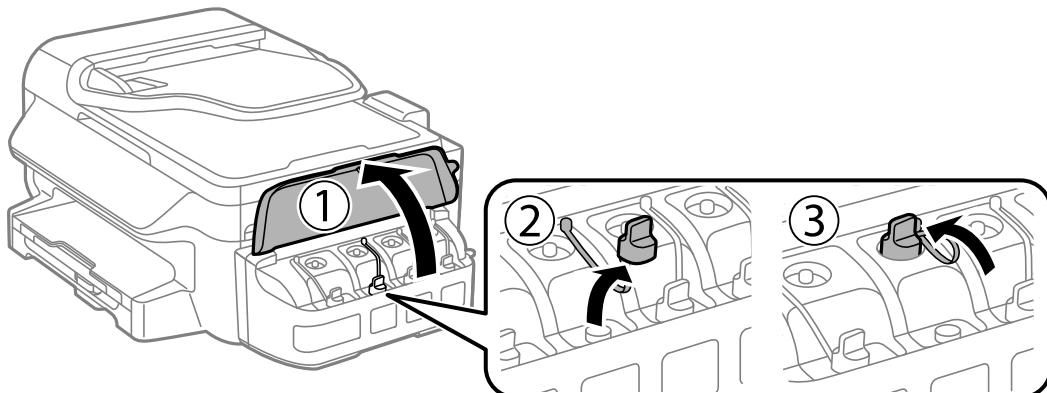


Važno:

- Budite oprezni kako ne biste prolili tintu.*
- Pobrinite se da boja spremnika s tintom odgovara boji tinte koju želite ponovno napuniti.*

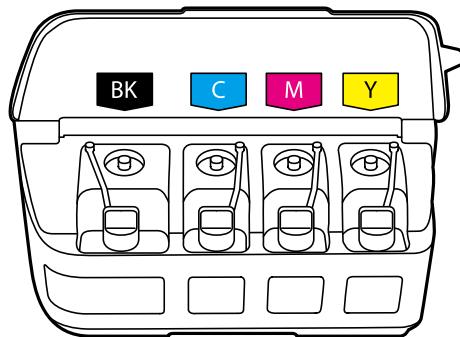


Ponovno punjenje tinte

- Odcepite vrh kapice, uklonite kapicu s boćice za tintu, uklonite čep s boćice i postavite kapicu.

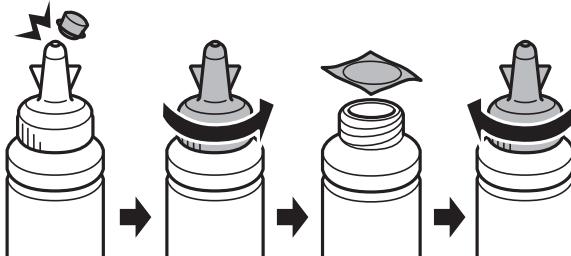

Važno:


Poklopac boćice s tintom dobro zatvorite, inače tinta može procuriti.

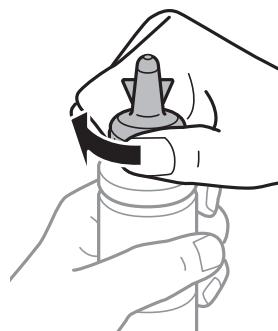

Napomena:

Ne bacajte vrh kapice. Ako ostane tinte u boćici s tintom nakon ponovnog punjenja spremnika, upotrijebite vrh kapice kako biste začepili kapicu boćice s tintom.

- Ponovno napunite spremnik ispravnom bojom tinte do gornje crte na spremniku s tintom.

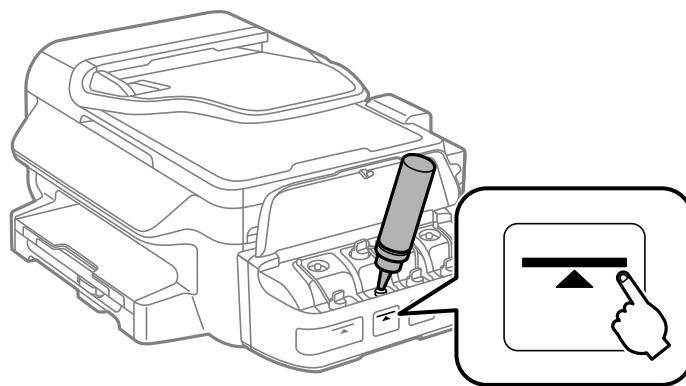


Važno:

To se teško vidi u unutrašnjosti spremnika s tintom. Spremnik s tintom pažljivo dopunite i pazite da tinta ne razljeva na ulazu za tintu.


Ponovno punjenje tinte

Napomena:


Ako u bočici ostane tinte nakon ponovnog punjenja spremnika s tintom do gornje crte, sigurno namjestite kapicu i pohranite bočicu s tintom u uspravnom položaju za buduću uporabu.

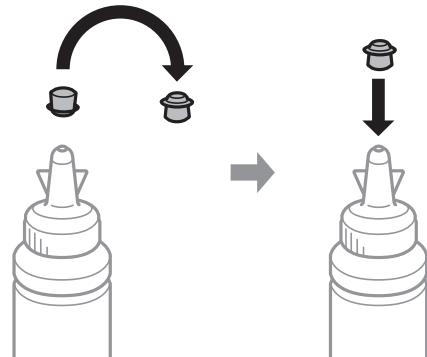

7. Dobro zatvorite poklopac na spremnik za tintu.

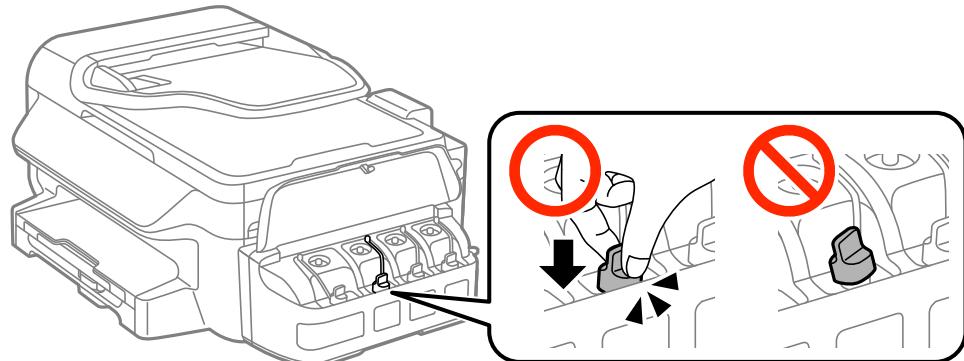

8. Zatvorite poklopac spremnika za tintu.

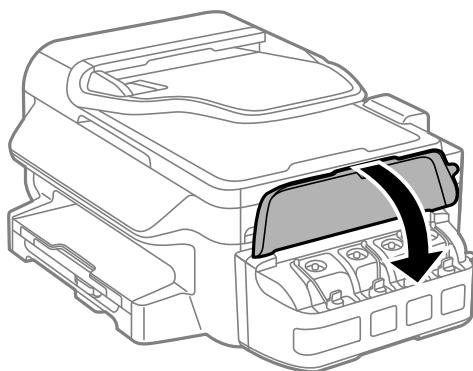

9. Pritisnite gumb OK.

10. Slijedite upute na LCD zaslonu kako biste razine tinte vratili na početne vrijednosti.

Napomena:

Razine tinte možete vratiti na početne vrijednosti čak i ako niste dopunili tintu do gornje crte. Zapamtite da to može dovesti do razlike između približnih i stvarnih raza tinte. Kako biste održali optimalan rad pisača, spremnike s tintom dopunite do gornje crte i zatim resetirajte razine tinte.

Ponovno punjenje tinte

Povezane informacije

- ➔ “Šifre na bočicama s tintom” na strani 80
- ➔ “Mjere opreza pri rukovanju bočicom s tintom” na strani 81

Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja

Pregledavanje i čišćenje ispisne glave

Ako su mlaznice začepljene, ispisi će postati blijedi te će sadržavati vidljive pruge ili neočekivane boje. Kada se kvaliteta ispisa pogorša, upotrijebite uslužni program za provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite ispisnu glavu.

**Važno:**

Nemojte otvarati jedinicu skenera niti isključivati pisač tijekom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

- Budući da se prilikom čišćenja glave pisača troši manja količina tinte, čišćenje glave izvršite samo ako se kvaliteta ispisa pogorša.*
- Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju. Pripremite novu bočicu s tintom.*
- Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša i nakon što po treći put izvršite provjeru mlaznica i čišćenje ispisne glave, ne ispisujte nove zadatke tijekom najmanje 12 sati, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere mlaznica i čišćenje ispisne glave ako je potrebno. Preporučujemo vam da isključite pisač. Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.*
- Da biste spriječili isušivanje ispisne glave, nemojte odspajati kabel iz struje dok je pisač uključen.*
- Za održavanje maksimalne učinkovitosti ispisne glave, preporučujemo redovito ispisivanje nekoliko stranica.*


Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Upravljačka ploča

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Održavanje > Provj. mlaznice ispisne gl..**
4. Slijedite upute na zaslonu za ispis predloška za provjeru mlaznica.

Napomena:


Testni uzorak ovisi o modelu.

5. Usporedite ispisani uzorak za provjeru mlaznica s ovdje prikazanim uzorcima.
 - Linije nisu isprekidane tj. prisutni su svi dijelovi ispisa u retku: Mlaznice ispisne glave nisu začepljene. Provjerite značajku provjere mlaznica.

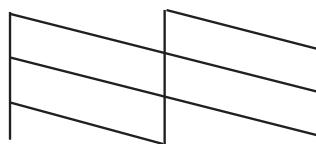

Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja

- Postoje isprekidane linije ili dijelovi nedostaju: Mlaznice ispisne glave možda su začepljene. Prijedite na sljedeći korak.

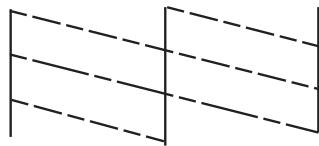

6. Slijedite upute na zaslonu kako biste očistili ispisnu glavu.
7. Kad se čišćenje završi, ponovno ispišite predložak za provjeru mlaznica. Ponovite postupak čišćenja i ispisa uzorka dok sve linije ne budu u potpunosti ispisane.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Windows

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite na **Provjera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Upravljački program pisača za sustav Windows” na strani 96

Pregledavanje i čišćenje ispisne glave - Mac OS X

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
3. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
4. Kliknite na **Provjera mlaznica**.
5. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

Zamjena tinte u cijevima za tintu

Ako duže vrijeme niste koristili pisač i na ispisima primjećujete pruge ili nedostajuće boje, možda ćete morati zamijeniti tintu unutar cijevi za tintu da biste riješili taj problem. Uslužni program **Pokretano ispiranje tinte** omogućuje zamjenu sve tinte unutar cijevi za tintu.



Važno:

- Ova značajka troši puno tinte. Prije korištenja ove značajke provjerite ima li dovoljno tinte u spremnicima pisača. Ako nema dovoljno tinte, dopunite spremnike za tintu.*
- Ova značajka utječe na radni vijek jastučića za tintu. Pri uporabi ove značajke, jastučić za tintu ranije dostiže svoj kapacitet. Da biste zatražili zamjenu prije isteka radnog vijeka, obratite se tvrtki Epson ili njenom ovlaštenom serviseru. To nije dio koji može servisirati korisnik.*
- Nakon korištenja uslužnog programa Pokretano ispiranje tinte isključite pisač i pričekajte najmanje 12 sati. Korištenje ove značajke poboljšava kvalitetu ispisa nakon 12 sati, ali se ne može koristiti ponovo unutar 12 sati nakon zadnje uporabe. Ako ne uspijevate riješiti problem ni nakon što isprobate sve gore opisane načine, obratite se Epson korisničkoj podršci.*

Zamjena tinte u cijevima za tintu – Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Pokretano ispiranje tinte** na kartici **Održavanje**.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

➔ ["Upravljački program pisača za sustav Windows"](#) na strani 96

Zamjena tinte u cijevima za tintu – Mac OS X

1. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **Pokretano ispiranje tinte**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

Poravnavanje ispisne glave


Ako primijetite neporavnatost okomitih crta ili zamućene slike, poravnajte ispisnu glavu.

Poravnavanje ispisne glave - Upravljačka ploča

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.

Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja

2. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
 3. Odaberite **Održavanje > Poravnanje glave pisača**.
 4. Odaberite **Vertikalno poravnanje** ili **Horizontalno poravnanje**, a zatim slijedite upute na zaslonu za ispis uzorka za poravnanje.
 - Vertikalno poravnanje: Odaberite ovu opciju ako ispisi izgledaju mutno ili okomite crte izgledaju loše poravnate.
 - Horizontalno poravnanje: Odaberite ovu opciju ako vidite vodoravne trake u pravilnim razmacima.
- Napomena:**
Testni uzorak ovisi o modelu.
5. Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.
 - Vertikalno poravnanje: Pronađite i unesite broj za najbolji uzorak u svakoj grupi.

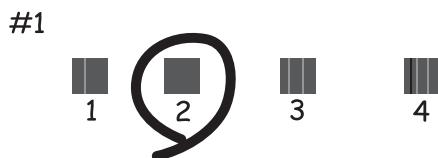

- Horizontalno poravnanje: Pronađite i unesite broj za uzorak koji je najmanje razdvojen i ima najmanje preklapanja.



Povezane informacije

➔ ["Umetanje papira u Ladica za papir"](#) na strani 28

Poravnanje ispisne glave - Windows

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje**.

4. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ ["Umetanje papira u Ladica za papir" na strani 28](#)
- ➔ ["Upravljački program pisača za sustav Windows" na strani 96](#)

Poravnavanje ispisne glave - Mac OS X

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > Pisači i skeneri (ili Ispis i skeniranje, Print & Fax), a zatim odaberite pisač.
3. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
4. Kliknite na **Print Head Alignment**.
5. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ ["Umetanje papira u Ladica za papir" na strani 28](#)

Čišćenje putanje za papir radi mrlja do tinte

Očistite valjak unutar pisača ako su ispsi zamrljani ili istrošeni.



Važno:

Ne koristite toaletni papir za čišćenje unutrašnjeg dijela pisača. Pamučna vlakna mogu začepiti mlaznice ispisne glave.

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Održavanje** > **Čišćenje vodilica za papir**.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste očistili put prolaska papira.

Napomena:

Ponavljajte postupak dok papir ne bude zamrljan tintom.

Povezane informacije

- ➔ ["Umetanje papira u Ladica za papir" na strani 28](#)

Čišćenje automatskog ulagača dokumenata


Ako su kopirane ili skenirane slike iz automatskog ulagača dokumenata zamrljane ili se izvornici ne uvlače pravilno u automatski ulagač dokumenata, očistite ga.




Važno:

Nikad ne čistite pisač alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti pisač.

1. Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

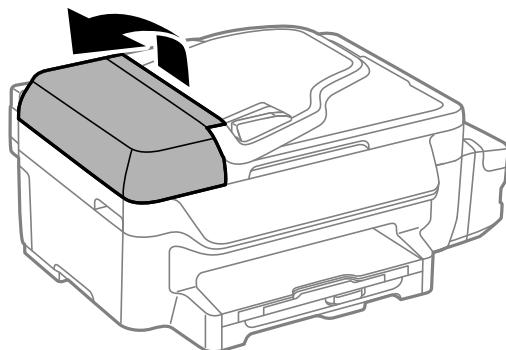


2. Upotrijebite mekanu, suhu i čistu krpicu za čišćenje valjka i unutrašnjeg dijela automatskog ulagača dokumenata.

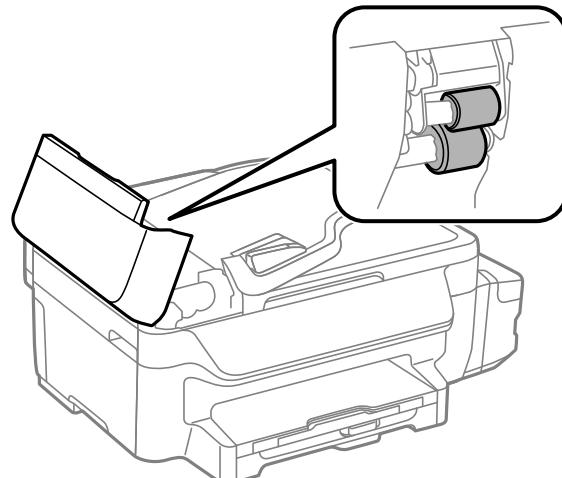


Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja

3. Otvorite poklopac za dokumente.

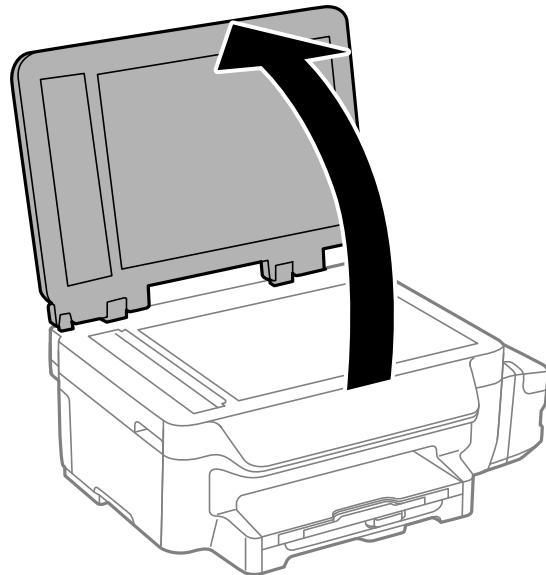

4. Očistite dio koji je prikazan na slici.

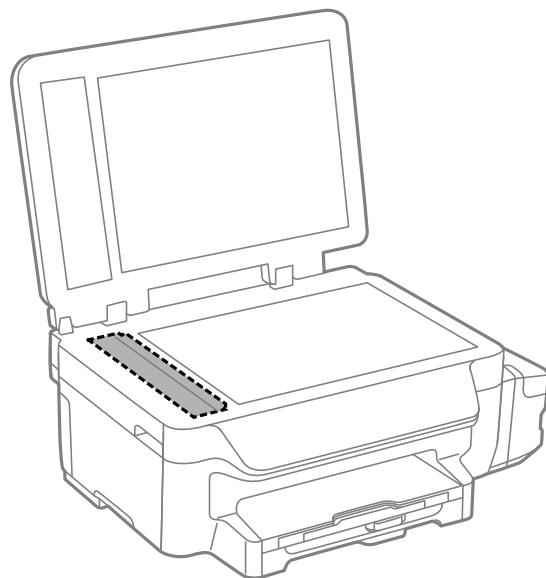

Napomena:

- ❑ Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih teško uklonjivih materijala, upotrijebite malu količinu sredstva za čišćenje stakla i uklonite mrlju mekom krpom. Obrišite svu zaostalu tekućinu.
- ❑ Nemojte previše pritiskati staklenu površinu.
- ❑ Pripazite da ne ogrebete ili oštetite površinu stakla. Oštećenja na staklenoj površini mogu umanjiti kvalitetu skeniranja.

Čišćenje Staklo skenera

Kada su ispisi ili skenirane slike zamrljane ili izguljene, očistite staklo skenera.

Poboljšavanje kvalitete ispisa i skeniranja


⚠ Pozor:

Pazite da ne priklještite ruku ili prste prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca dokumenta. U protivnom se možete ozlijediti.

❗ Važno:

Nikad ne čistite pisač alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti pisač.

1. Otvorite poklopac za dokumente.

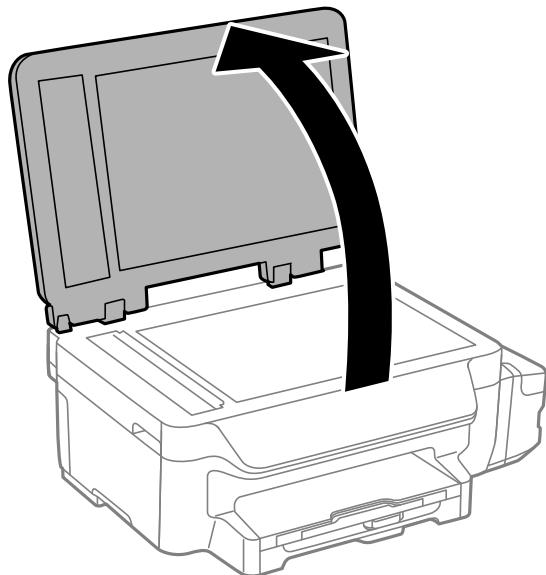

2. Upotrijebite mekanu, suhu i čistu krpicu za čišćenje površine stakla skenera.

Napomena:

- Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih teško uklonjivih materijala, upotrijebite malu količinu sredstva za čišćenje stakla i uklonite mrlju mekom krpom. Obrišite svu zaostalu tekućinu.
- Nemojte previše pritiskati staklenu površinu.
- Pripazite da ne ogrebete ili oštetite površinu stakla. Oštećenja na staklenoj površini mogu umanjiti kvalitetu skeniranja.

Mrežna usluga i podaci o softveru

U ovom odjeljku predstavljene su mrežne usluge i softverski proizvodi koji su dostupni za pisač na web-mjestu tvrtke Epson ili isporučenom CD-u.

Usluga Epson Connect

Koristeći uslugu Epson Connect dostupnu putem interneta, možete ispisivati sa svog pametnog telefona, tableta, osobnog računala ili prijenosnog računala, bilo kada i bilo gdje.

Značajke dostupne putem interneta su slijedeće.

Email Print	Daljinski ispis uz Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Pojedinosti vezane uz uslugu Epson Connect pronađite na mrežnim stranicama portala.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo za Europu)

Web Config

Aplikacija Web Config se izvršava u web-pregledniku, kao što su Internet Explorer i Chrome, na računalu ili pametnom uređaju. Možete potvrditi stanje pisača ili promijeniti postavke mrežne usluge i pisača. Da biste koristili Web Config, spojte pisač i računalo ili uređaj na istu mrežu.

Napomena:

Podržani su slijedeći preglednici.

OS	Preglednik
Windows XP ili noviji	Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Zadani preglednik
Chrome OS*	Zadani preglednik

*: Koristite najnoviju inačicu.

Pokretanje usluge Web Config u web-pregledniku

1. Provjerite IP adresu pisača.

Odaberite **Postavljanje > Mrežne postavke > Stanje mreže > Stanje za žični LAN/Wi-Fi ili Wi-Fi stanje** na početnom zaslonu, a zatim provjerite IP adresu pisača.

2. Pokrenite web-preglednik na računalu ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu pisača.

Format:

IPv4: http://IP adresa pisača/

IPv6: http://[IP adresa pisača]/

Primjeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Napomena:

Pomoću pametnog uređaja možete Web Config pokrenuti i putem zaslona za održavanje u usluzi Epson iPrint.

Povezane informacije

- ➔ ["Upotreba opcije Epson iPrint" na strani 53](#)

Pokretanje usluge Web Config u sustavu Windows

Kada povezujete računalo s pisačem uz pomoć WSD, držite se postupka za izvođenje internetske konfiguracije u nastavku.

1. Pristupite zaslonu s uređajima i pisačima u sustavu Windows.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** pod stavkom **Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** u postavci **Hardver i zvuk**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači** unutar **Hardver i zvuk**.
2. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača te odaberite **Svojstva**.
3. Odaberite karticu **Web-servis** i kliknite na URL.

Pokretanje usluge Web Config u sustavu Mac OS X

1. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe > Prikaži internetsku stranicu pisača**.

Upravljački program pisača za sustav Windows

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

Napomena:

Možete promijeniti jezik upravljačkog programa pisača. Odaberite željeni jezik u postavci **Jezik** na kartici **Održavanje**.

Pristupanje upravljačkom programu pisača iz drugih aplikacija

Kako biste namjestili postavke koje se odnose isključivo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu pisača iz te aplikacije.

Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**. Odaberite svoj pisač i zatim kliknite na **Značajke** ili **Svojstva**.

Napomena:

Slijed radnji ovisi o aplikaciji. Pogledajte mrežnu pomoć za aplikaciju kako biste saznali pojedinosti.

Pristupanje upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče

Kako biste namjestili postavke koje se odnose na sve aplikacije, pristupite upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** pod postavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Značajke ispisivanja**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** u postavci **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Značajke ispisivanja**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači unutar Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Odabir značajki ispisivanja**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Pisači i faksovi**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Značajke ispisivanja**.

Pokretanje uslužne aplikacije

Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača. Kliknite na karticu **Održavanje**.

Ograničavanje postavki upravljačkog programa pisača u sustavu Windows

Neke postavke upravljačkog programa pisača možete zaključati da ih drugi korisnici ne bi mogli mijenjati.

Napomena:

Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu.

1. Otvorite karticu **Opcijske postavke** u svojstvima pisača.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Mrežna usluga i podaci o softveru

Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** pod postavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili ju pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Svojstva pisača**. Kliknite na karticu **Opcijske postavke**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** u postavci **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim odaberite **Svojstva pisača**. Kliknite na karticu **Opcijske postavke**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači unutar Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim odaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Opcijske postavke**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Pisači i faksovi**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim odaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Opcijske postavke**.

2. Kliknite na **Postavke upravljačkog programa**.

3. Odaberite značajku koju želite ograničiti.

Pogledajte korisničku pomoć za postavljanje stavki.

4. Kliknite na **OK**.

Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Windows

Možete podešavati postavke kao što je omogućavanje rada programa **EPSON Status Monitor 3**.

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

2. Kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**.

3. Podesite odgovarajuće postavke i zatim kliknite na **OK**.

Pogledajte mrežnu pomoć za postavljanje stavki.

Povezane informacije

➔ ["Upravljački program pisača za sustav Windows"](#) na strani 96

Upravljački program pisača za sustav Mac OS X

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

Pristupanje upravljačkom programu pisača iz drugih aplikacija

Kliknite **Podešavanje stranice** ili **Ispis** na izborniku aplikacije **Datoteka**. Ako je potrebno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) kako biste proširili ovaj dijaloški okvir.

Napomena:

Ovisno o aplikaciji koja se koristi, **Podešavanje stranice** neće se moći prikazati na izborniku **Datoteka**, a radnje za prikaz zaslona ispisa mogu se razlikovati. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Pokretanje uslužne aplikacije

Odaberite **Značajke sustava** u  izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispisi i skeniraj**, **Ispisi i faksiraj**), a zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i potrošni materijal** > **Uslužna aplikacija** > **Otvori uslužnu aplikaciju pisača**.

Podešavanje postavki rada upravljačkog programa pisača u sustavu Mac OS X

Pristup prozoru s postavkama rada upravljačkog programa pisača u sustavu Mac OS X

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje**, **Print & Fax**), a zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**).

Podešavanje rada upravljačkog programa pisača u sustavu Mac OS X

- Preskoči praznu stranicu: Preskače se ispisivanje praznih stranica.
- Tihi način rada: Tiko ispisivanje. Međutim, brzina ispisivanja može biti smanjena.
- High Speed Printing: Ispisivanje se vrši pomicanjem ispisne glave u oba smjera. Brzina ispisivanja je veća, što može utjecati na smanjenje kvalitete ispisa.
- Warning Notifications: Upravljački program pisača može prikazivati poruke s upozorenjima.
- Establish bidirectional communication: Obično ova postavka treba biti namještena na **On**. Odaberite **Off** ako je dobivanje informacija o pisaču nemoguće jer se pisač dijeli s Windows računalima na mreži ili iz bilo kojeg drugog razloga.

EPSON Scan (Upravljački program skenera)

EPSON Scan je aplikacija kojom se upravlja radom skenera. Možete podesiti veličinu, rezoluciju, svjetlinu, kontrast i kvalitetu skenirane slike.

Napomena:

Aplikaciju EPSON Scan možete pokrenuti iz kompatibilnog sučelja TWAIN.

Pokretanje u sustavu Windows**Napomena:**

Za operativni sustav Windows Server morate instalirati značajku **Desktop Experience**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Unesite naziv aplikacije u polje za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.
- Osim za sustave Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Napomena:

Aplikacija EPSON Scan ne podržava značajku brze promjene korisnika u sustavu Mac OS X. Isključite značajku brze promjene korisnika.

Odaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > EPSON Scan.**

Epson Event Manager

Epson Event Manager je aplikacija koja vam omogućuje da upravljate skeniranjem putem upravljačke ploče i spremate slike na računalo. Možete dodavati vlastite postavke u vidu zadanih postavki, kao što su vrsta dokumenta, lokacija mape za pohranu i format slike. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Napomena:

Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.

Pokretanje u sustavu Windows

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Event Manager.**

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Odaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > Event Manager.**

Povezane informacije

➔ “[Skeniranje na računalo](#)” na strani 57

PC-FAX (Upravljački program za faks)

Upravljački program PC-FAX je aplikacija pomoću koje možete poslati dokument koji ste napravili u drugoj aplikaciji u obliku faksa izravno s računala. Upravljački program PC-FAX se instalira prilikom instalacije programa FAX Utility. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Napomena:

Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.

Proces rada se razlikuje s obzirom na aplikaciju koju ste koristili za stvaranje dokumenta. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Pristupanje u sustavu Windows

U aplikaciji odaberite **Ispis ili Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**. Odaberite svoj pisač (FAKS) i zatim kliknite na **Značajke ili Svojstva**.

Pristupanje u sustavu Mac OS X

U aplikaciji odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka**. Odaberite svoj pisač (FAKS) u postavci **Pisač** i zatim odaberite **Fax Settings ili Recipient Settings** u skočnom izborniku.

FAX Utility

FAX Utility je aplikacija koja vam omogućava konfiguraciju različitih postavki za slanje faksova s računala. Možete stvoriti ili urediti popis kontakata koji će se koristiti prilikom slanja faksa, podesiti spremanje primljenih faksova na računalo u formatu PDF, i tako dalje. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Napomena:

- Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.
- Provjerite jeste li instalirali upravljački program pisača prije instaliranja FAX Utility.

Pokretanje u sustavu Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Odaberite **Značajke sustava** u  izbornika > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**), a zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i potrošni materijal** > **Uslužna aplikacija** > **Otvori uslužnu aplikaciju pisača**.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print je aplikacija koja vam omogućuje da lako ispisujete fotografije s različitim rasporedima. Možete obaviti pretpregled fotografije i prilagoditi slike ili njihov položaj. Također, možete fotografije ispisivati s okvirima. Pogledajte mrežnu pomoć za aplikaciju kako biste saznali pojedinosti.

Napomena:

- Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.
- Da biste mogli koristiti ovu aplikaciju, mora biti instaliran upravljački program pisača.

Pokretanje u sustavu Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** ili **Programi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Odaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (samo za Windows)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućuje da lako ispisujete web-stranice s različitim rasporedima. Pogledajte mrežnu pomoć za aplikaciju kako biste saznali pojedinosti. Korisničkoj pomoći možete pristupati putem izbornika **E-Web Print** na alatnoj traci **E-Web Print**.

Napomena:

Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.

Pokretanje aplikacije

Nakon što instalirate aplikaciju E-Web Print, prikazat će se u vašem pregledniku. Kliknite **Print** ili **Clip**.

EPSON Software Updater

Aplikacija EPSON Software Updater traži na internetu nove inačice softvera ili ažuriranja za postojeći softver koje po pronalasku instalira. Također možete ažurirati upravljački program pisača i priručnik.

Napomena:

Operacijski sustavi Windows Server nisu podržani.

Pokretanje u sustavu Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Odaberite **Idi na** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config je aplikacija koja vam omogućava postavljanje adresa i protokola mrežnog sučelja. Za podrobnije informacije pogledajte upute za uporabu programa EpsonNet Config ili pomoć unutar aplikacije.

Pokretanje u sustavu Windows

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Osim za sustave Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Pokretanje u sustavu Mac OS X

Odaberite **Idi na** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Deinstaliranje aplikacija

Napomena:

Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu. Unesite administratorsku lozinku ako je računalo od vas zatraži.

Deinstaliranje aplikacija - Windows

1. Pritisnite gumb  kako biste isključili pisač.
2. Izadite iz svih pokrenutih programa.
3. Otvorite **Upravljačku ploču**:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča**.
 - Osim za sustave Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča**.
4. Otvorite **Deinstaliranje programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Odaberite **Deinstaliraj program** u postavci **Programi**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
5. Odaberite aplikaciju koju želite ukloniti.
6. Deinstaliranje aplikacija:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kliknite na **Deinstaliraj/promijeni** ili **Deinstaliraj**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na **Promijeni/ukloni** ili **Ukloni**.
- Napomena:
*Ako se prikaže dijaloški okvir **Kontrola korisničkog računa**, kliknite na **Nastavi**.*
7. Slijedite upute na zaslonu.

Deinstaliranje aplikacija - Mac OS X

1. Preuzmите Uninstaller putem alata EPSON Software Updater.
Nakon što jednom preuzmete Uninstaller, ne trebate ga preuzimati svaki puta kada želite izbrisati aplikaciju s računala.
2. Pritisnite gumb  kako biste isključili pisač.
3. Za deinstalaciju upravljačkog programa pisača ili upravljačkog programa PC-FAX odaberite **Značajke sustava** u  izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispisi i skeniraj**, **Ispisi i faksiraj**), a zatim uklonite pisač s popisa omogućenih pisača.
4. Izadite iz svih pokrenutih programa.
5. Odaberite **Idi na > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

- Odaberite aplikaciju koju želite ukloniti s računala i zatim kliknite na **Uninstall**.

**Važno:**

Program Uninstaller će ukloniti sve upravljačke programe za tintni pisač Epson s vašeg računala. Ako koristite više Epsonovih tintnih pisača, i želite izbrisati samo neke upravljačke programe, prvo izbrišite sve, a zatim ponovno instalirajte upravljački program pisača koji vam je potreban.

Napomena:

Ako ne možete pronaći aplikaciju koju želite ukloniti s računala na popisu aplikacija, tada postupak deinstalacije ne možete izvršiti korištenjem programa Uninstaller. U tom slučaju, odaberite **Idi na > Aplikacije > Epson Software** i odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati te dovucite njezinu ikonu u ikonu Smeće.

Povezane informacije

- ➔ “EPSON Software Updater” na strani 101

Instaliranje aplikacija

Spojite računalo na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacije s interneta.

Napomena:

- Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu. Unesite administratorsku lozinku ako je računalo od vas zatraži.
- Da biste ponovo instalirali neku aplikaciju, morate je najprije deinstalirati.

- Izađite iz svih pokrenutih programa.

- Prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača ili aplikacije EPSON Scan, privremeno odspojite pisač s računala.

Napomena:

Ne smijete povezati pisač s računalom dok ne bude zatraženo da to učinite.

- Instalirajte aplikacije sljedeći upute koje su navedene na sljedećim mrežnim stranicama.

<http://epson.sn>

Napomena:

Ako koristite računalo sa sustavom Windows i ne možete preuzeti aplikacije s web-mjesta, instalirajte ih sa softverskog diska koji ste dobili uz pisač.

Povezane informacije

- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 101

Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa

Riješite određene probleme i poboljšajte ili dodajte funkcije ažuriranjem aplikacija ili upravljačkog programa. Koristite najnoviju verziju aplikacija i upravljačkog programa.

- Provjerite jesu li pisač i računalo povezani te je li računalo spojeno na internet.

Mrežna usluga i podaci o softveru

2. Pokrenite EPSON Software Updater kako biste ažurirali aplikacije ili upravljački program.



Važno:

Ne isključujte računalo ili pisač dok traje ažuriranje.

Napomena:

Ako ne možete pronaći aplikaciju koju želite ažurirati na popisu aplikacija, tada postupak ažuriranja ne možete izvršiti korištenjem programa EPSON Software Updater. Posjetite Epsonove lokalne mrežne stranice kako biste provjerili dostupnost najnovijih verzija aplikacija.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

- ➔ “EPSON Software Updater” na strani 101

Rješavanje problema

Provjeravanje statusa pisača

Čitanje poruka na zaslonu LCD

Ako se na zaslonu LCD prikaže poruka o pogrešci, slijedite upute prikazane na zaslonu ili sljedeća rješenja kako biste riješili taj problem.

Poruke o pogreškama	Rješenja
Greška pisača 0xXX Isključite i ponovno uključite napajanje. Pojedinosti potražite u dokumentaciji.	Uklonite sav papir ili zaštitni materijal u pisaču. Ako se poruka o pogrešci prikazuje i nakon isključivanja i ponovnog uključivanja pisača, обратите se Epson korisničkoj podršci.
Podložak za tintu približava se kraju radnog vijeka. Obratite se u Epson podršku.	Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu. To nije dio koji može servisirati korisnik. Poruka će biti prikazana tijekom zamjene jastučića za tintu. Za nastavak ispisa pritisnite gumb ◇.
Podložak za tintu na kraju je radnog vijeka. Obratite se u Epson podršku.	Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom pružatelju usluga radi zamjene jastučića za tintu. To nije dio koji može servisirati korisnik.
Greška u komunikaciji. Provjerite je li računalo povezano.	Pravilno povežite računalo i pisač. Ako se povezujete putem mreže, pogledajte <i>Mrežni vodič</i> . Provjerite jesu li na računalu instalirane aplikacije EPSON Scan i Epson Event Manager ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje.
Neispravna IP adresa i maska podmreže. Upišite ih točno. Pogledajte dokumentaciju.	Pogledajte dokument <i>Mrežni vodič</i> .
Nije otkriven ton za biranje.	Ovaj problem može biti riješen odabirom Postavljanje > Postavke faksa > Osnovne postavke > Vrsta linije , a zatim odabirom PBX . Ako vaš telefonski sustav zahtijeva vanjski pristupni broj kako biste dobili vanjsku liniju, postavite pristupni broj nakon odabira PBX . Koristite # (ljestve) umjesto stvarnog pristupnog koda prilikom unosa vanjskog broja faksa. Ovo čini vezu sigurnijom. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, namjestite postavku Detekcija tonsa za biranje na onemogućeno. Međutim, ako onemogućite ovu značajku, može doći do ispuštanja prve znamenke telefonskog broja i faks će biti poslan na krivi broj.
Recovery Mode	Pisač se pokrenuo u načinu rada za oporavak jer ažuriranje upravljačkog programa nije uspješno izvedeno. Slijedite ove korake prilikom ponovnog pokušaja ažuriranja upravljačkog programa: <ol style="list-style-type: none">1. Povežite računalo i pisač putem USB kabela. (Kada se pisač nalazi u načinu rada za oporavak, ažuriranje upravljačkog programa se ne može izvršiti putem mrežne veze.)2. Posjetite Epsonove lokalne mrežne stranice kako biste pročitali daljnje upute.

Rješavanje problema

* Tijekom ciklusa ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, pisač je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi pisač. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamijeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

Povezane informacije

- ➔ ["Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške" na strani 142](#)
- ➔ ["Instaliranje aplikacija" na strani 103](#)
- ➔ ["Ažuriranje aplikacija i upravljačkog programa" na strani 103](#)

Provjeravanje statusa pisača – Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje**.

Napomena:

- Također, možete provjeriti status pisača dvostrukim klikom na ikonu pisača na programskoj traci. Ako se ikona pisača ne doda na programsku traku, kliknite na **Postavke nadzora ispisa** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Registracija ikone prečaca na programskoj traci**.*
- Ako je aplikacija EPSON Status Monitor 3 onemogućena, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje** i zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.*

Povezane informacije

- ➔ ["Upravljački program pisača za sustav Windows" na strani 96](#)

Provjeravanje statusa pisača - Mac OS X

1. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na EPSON Status Monitor.

Uklanjanje zaglavljenog papira

Pogledajte pogrešku prikazanu na upravljačkoj ploči i slijedite upute za uklanjanje zaglavljenog papira, uključujući i eventualne otcepljene komadiće papira. Zatim obrišite pogrešku.



Važno:


Pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Uklanjanje papira silom može prouzročiti oštećenje pisača.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača


**Pozor:**

- ❑ Pazite da ne prikliještite ruku ili prste prilikom otvaranja ili zatvaranja jedinice skenera. U protivnom se možete ozlijediti.
- ❑ Nikada nemojte pritiskati tipke na upravljačkoj ploči dok držite ruku unutar pisača. Ako pisač počne raditi, može vas ozlijediti. Da biste spriječili ozljede, pazite da ne doticete isturene dijelove.

1. Otvorite jedinicu skenera tako da bude zatvoren poklopac za dokumente.

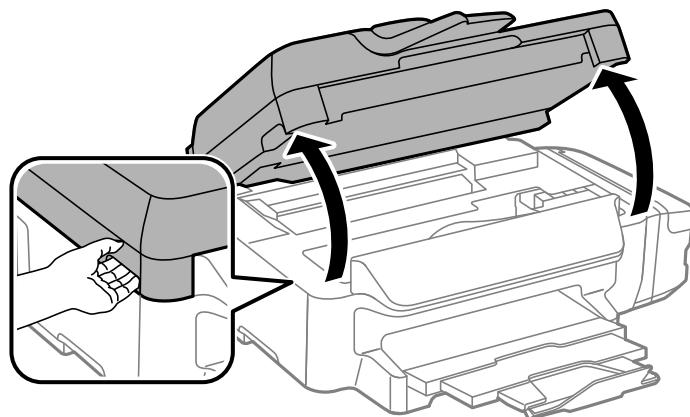

2. Uklonite zaglavljeni papir.

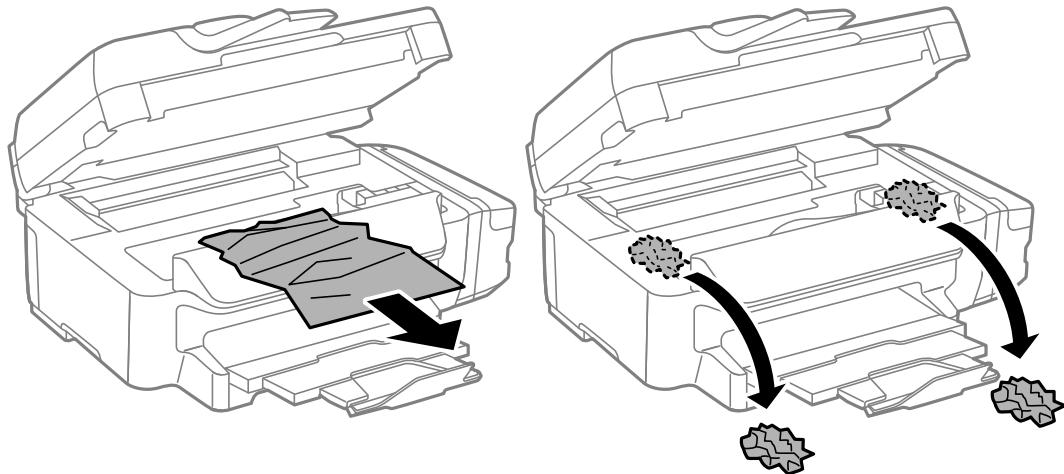


Rješavanje problema




Važno:

Ne dirajte plosnati bijeli kabel, prozirni dio i cjevčice za tintu u pisaču. To može prouzročiti kvar.

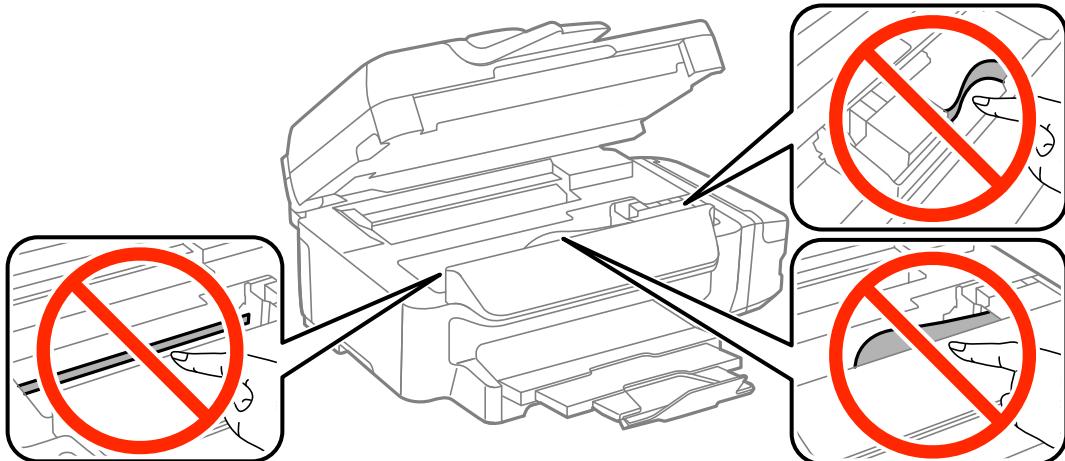

3. Zatvorite jedinicu skenera.

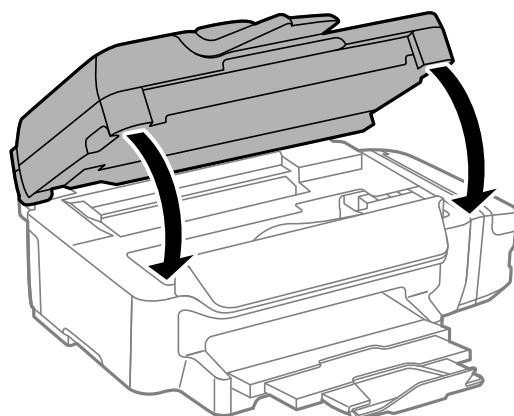


Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ladica za papir


1. Zatvorite izlaznu ladicu.

Rješavanje problema


- Izvucite kasetu s papirom.

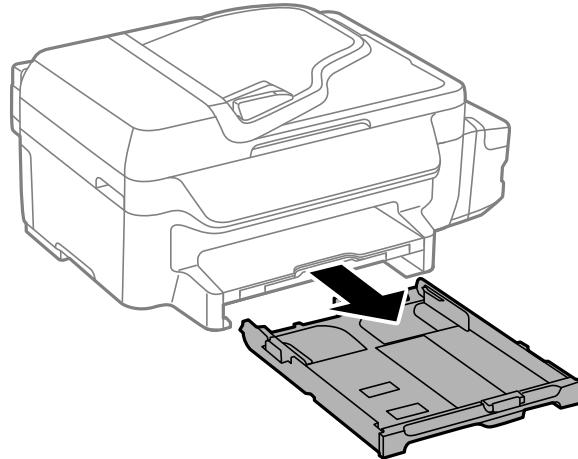

- Uklonite zaglavljeni papir.

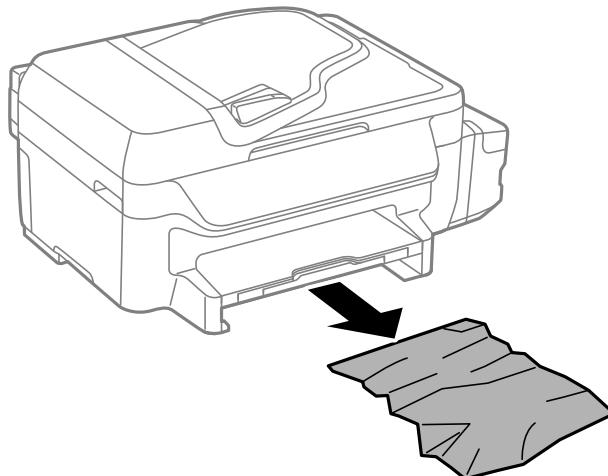


- Poravnajte rubove papir i pomaknite rubne vodilice do rubova papira.

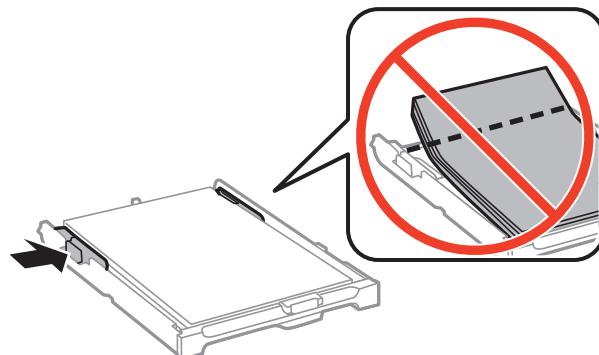


- Stavite kasetu s papirom u pisač.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz Stražnji poklopac


1. Skinite stražnji poklopac.

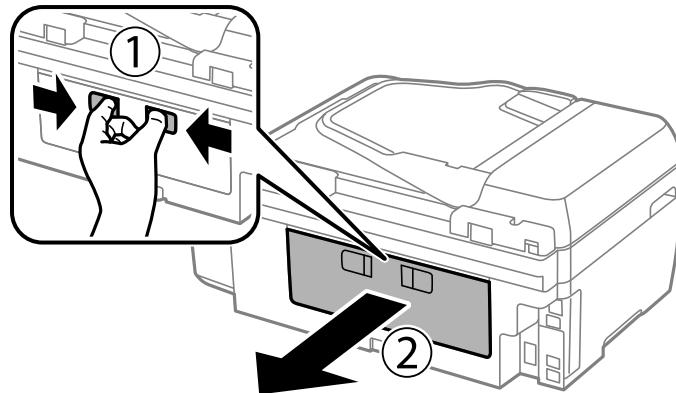

2. Uklonite zaglavljeni papir.

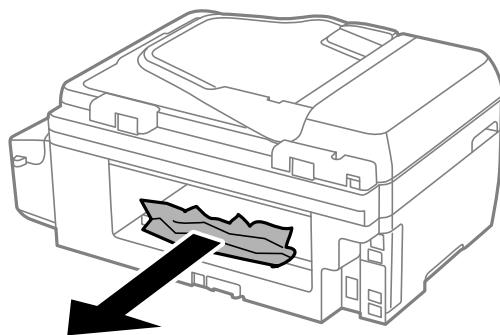


3. Uklanjanje zaglavljenog papira iz stražnji poklopac.

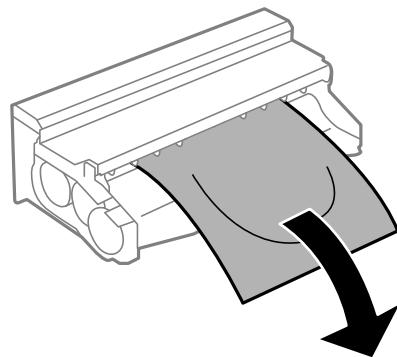


Rješavanje problema


4. Otvorite poklopac za stražnji poklopac.

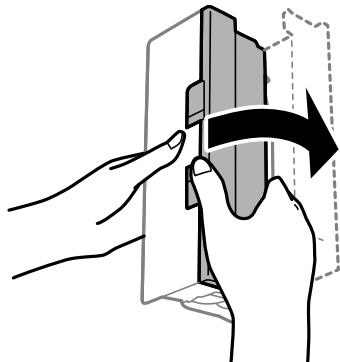

5. Uklonite zaglavljeni papir.

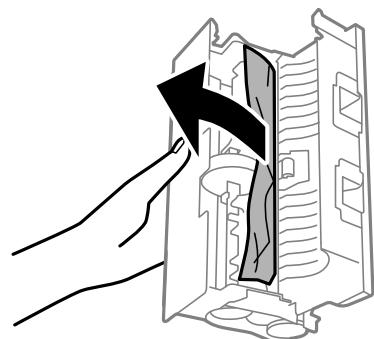

6. Zatvorite poklopac za stražnji poklopac i zatim stavite stražnji poklopac u pisač.

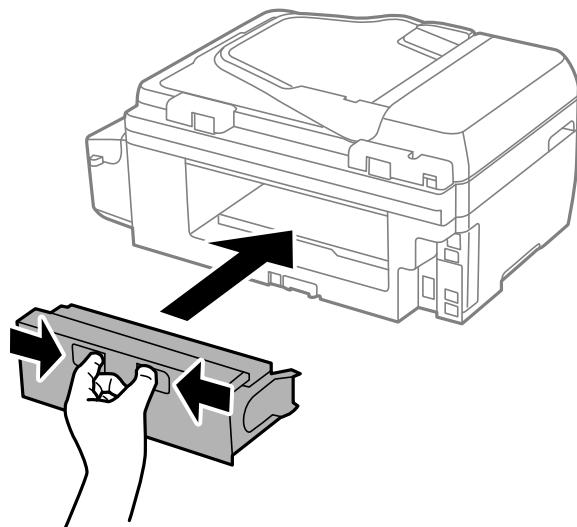


Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata




Pozor:

Pazite da ne priklještite prste prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca za dokumente. U protivnom se možete ozlijediti.

1. Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

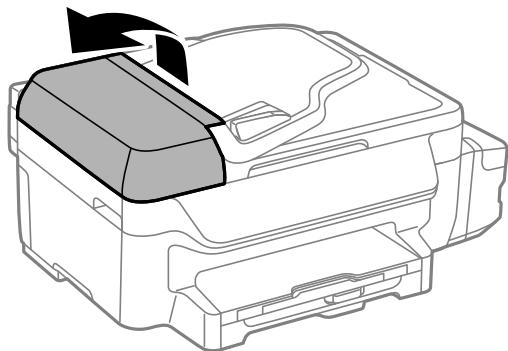


2. Uklonite zaglavljeni papir.

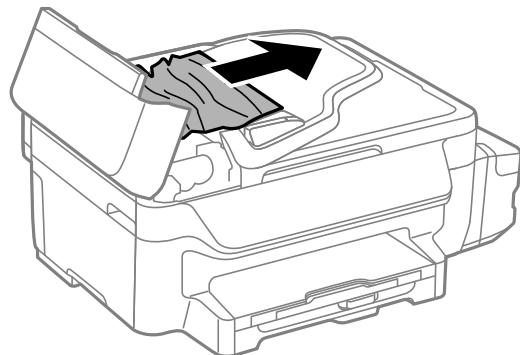


Rješavanje problema

3. Otvorite poklopac za dokumente.

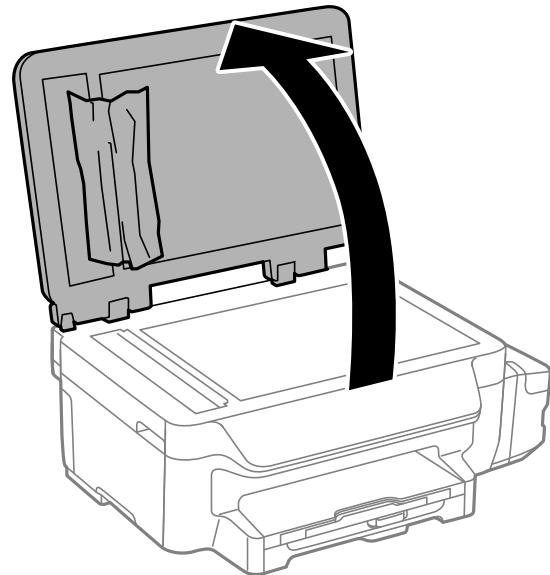


4. Uklonite zaglavljeni papir.

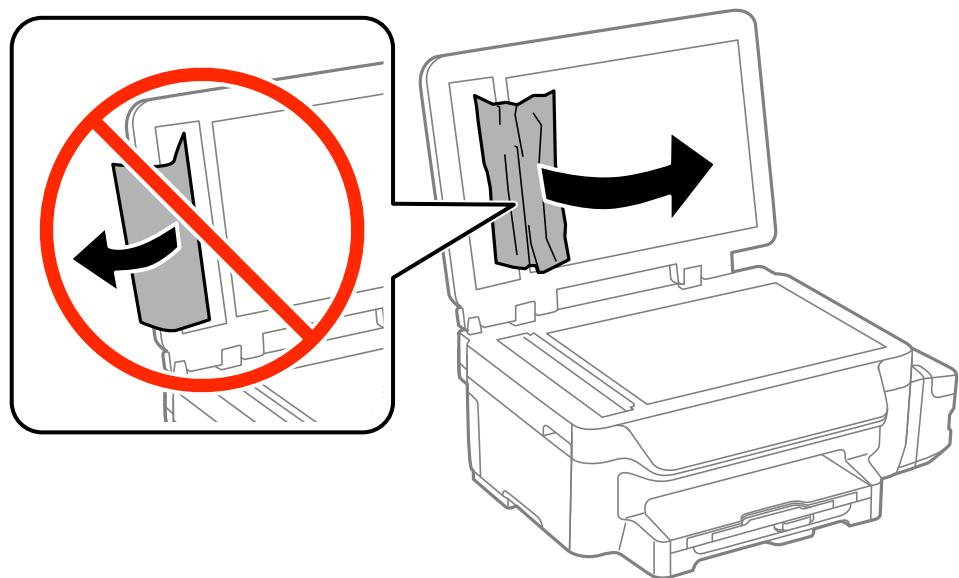

5. Zatvorite poklopac za dokumente.

Rješavanje problema

- Podignite ulaznu ladicu automatskog ulagača dokumenata, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

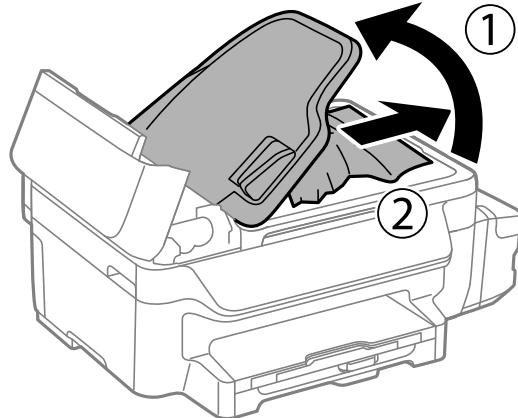

- Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

Papir se neispravno uvlači

Provjerite sljedeće i zatim poduzmite odgovarajuće radnje za rješenje problema.

- Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.
- Koristite papir namijenjen ovom pisaču.
- Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.
- Pazite se postavke veličine i vrste papira podudaraju sa stvarnom veličinom i vrstom papira koji se nalazi pisaču.

Povezane informacije

- “Specifikacije okruženja” na strani 136
- “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27
- “Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 26

Zaglavio se papir

Umetnite papir u pravom smjeru i pomaknite rubne vodilice do rubova papira.

Povezane informacije

- “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

Papir se uvlači nakošeno

Umetnite papir u pravom smjeru i pomaknite rubne vodilice do rubova papira.

Povezane informacije

- “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

Nema uvlačenja papira

Ne umećite veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljajte iznad crte označene trokutom na rubnoj vodilici.

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 27](#)

Istodobno se uvlači više listova papira

Ako u slučaju ručnog dvostranog ispisa u izvoru papira bude uvučeno više listova odjednom, izvadite sav papir prije nego što ga ponovno stavite.

Izvornik se ne uvlači u automatski ulagač dokumenata

- Upotrebljavajte izvornike koje podržava automatski ulagač dokumenata.
- Umetnite izvornike u pravom smjeru i pomaknite rubne vodilice automatskog ulagača dokumenata do rubova izvornika.
- Očistite unutrašnjost automatskog ulagača dokumenata.
- Izvornike ne stavlјate iznad crte koja se nalazi ispod trokutaste oznake na bočnoj vodilici.
- Provjerite pojavljuje li se ikona automatskog ulagača dokumenata na upravljačkoj ploči. Ako se ne pojavi, ponovo stavite izvornike.

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupni izvornici za automatski ulagač dokumenata" na strani 32](#)
- ➔ ["Postavljanje izvornika u automatski ulagač dokumenata" na strani 32](#)
- ➔ ["Čišćenje automatskog ulagača dokumenata" na strani 91](#)

Problemi u radu pisača i upravljačke ploče

Pisač se ne uključuje

- Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže.
- Provjerite je li kabel za napajanje sigurno umetnut u utičnicu.

Pisač se ne isključuje

Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže. Ako još uvijek ne možete ugasiti pisač, izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste sprječili sušenje tinte u mlaznicama ispisne glave, pisač uključujte i isključujte pritiskom na gumb .

LCD zaslon se zacrnio

Pisač se nalazi u načinu mirovanja. Pritisnite bilo koji gumb na upravljačkoj ploči kako biste ponovno uključili LCD zaslon,

Pisač ne ispisuje

Ako pisač ne radi ili ne ispisuje ništa, provjerite sljedeće.

- Priključite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.
- Ako upotrebljavate USB koncentrator, pokušajte pisač povezati izravno s računalom.
- Ako koristite pisač putem mreže, provjerite je li pisač spojen na mrežu. Stanje možete provjeriti gledanjem indikatora na upravljačkoj ploči ili ispisom lista sa stanjem mreže. Ako pisač nije priključen na mrežu, pogledajte *Mrežni vodič*.
- Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Ispišite sliku manje razlučivosti ili manje veličine.
- U sustavu Windows, kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača, a zatim provjerite sljedeće.
 - Provjerite ima li zaustavljenih zadataka ispisa.
Otkažite zadatak ispisa ako je potrebno.
 - Provjerite je li pisač isključen ili u stanju čekanja.
Ako je pisač isključen ili u stanju čekanja, izbrišite postavke za stanje isključenosti ili čekanja u izborniku **Pisač**.
 - Provjerite je li pisač odabran kao zadani pisač u izborniku **Pisač** (na ikoni bi se trebala nalaziti kvačica).
Ako pisač nije postavljen kao zadani pisač, postavite ga kao zadani pisač.
- U sustavu Mac OS X provjerite je li pisač u statusu **Pauza**.
Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim dvaput kliknite na pisač. Ako je pisač zaustavljen, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi pisač**).
- Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena.
- Ako pisač koristite putem AirPrint, omogućite postavku AirPrint u aplikaciji Web Config. Ako je ova postavka onemogućena, ne možete koristiti AirPrint.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje ispisivanja” na strani 55](#)
- ➔ [“Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 86](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 94](#)

Razni problemi s ispisom

Kvaliteta ispisa je loša

Ako je kvaliteta ispisa loša, npr. u slučaju zamućenog ispisa, pruga, nedostajućih ili izblijedjelih boja, neporavnatosti te mozaičkih šara na ispisu, provjerite sljedeće.

Rješavanje problema

- Uvjerite se da je završeno početno punjenje tintom.
- Provjerite spremnik za tintu. Ako je spremnik prazan, odmah ga ponovo napunite i očistite ispisnu glavu.
- Ako niste koristili proizvod duže vrijeme, pokrenite funkciju Pokretano ispiranje tinte upravljačkog programa pisača.
- Koristite papir namijenjen ovom pisaču.
- Odaberite onu postavku vrste papira koja odgovara vrsti papira umetnutoj u pisač.
- Ne ispisujte na vlažnom, oštećenom ili prestarom papiru.
- Ako je papir uvijen ili omotnica napuhana, izravnajte ih.
- Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena.
- Poravnajte ispisnu glavu.
- Ispis uz postavke više kvalitete.
- Ako ste odabrali **Standardno/živopisno** kao postavku kvalitete na Windows upravljačkom programu pisača, promjenite je u **Standardno**. Ako ste odabrali **Normal-Vivid** kao postavku kvalitete na Mac OS X upravljačkom programu pisača, promjenite je u **Normal**.
- Ne slažite papire jedan na drugi odmah nakon ispisivanja.
- Potpuno osušite ispise prije njihovog arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja ispisa izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost, ne koristite fen i ne dotičite ispisani stranu papira.
- Kada ispisujete slike ili fotografije, Epson preporučuje korištenje originalnog Epson papira prije nego običnog papira. U slučaju originalnog Epson papira, ispisujte na strani za ispis.
- Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove bočice s tintom. Ovaj proizvod je namijenjen prilagodbi boja zasnovanih na uporabi originalnih Epson bočica s tintom. Korištenje neoriginalnih bočica s tintom može narušiti kvalitetu ispisa.
- Koristite bočice s tintom čija šifra odgovara ovom pisaču.
- Epson preporučuje da bočicu s tintom iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- Pri ispisivanju slika ili fotografija ispisujte koristeći podatke visoke razlučivosti. Slike na web-mjestima su često premale razlučivosti iako na zaslonu djeluju dovoljno dobro, pa kvaliteta ispisa može biti smanjena.

Povezane informacije

- ➔ [“Ponovno punjenje spremnika s tintom” na strani 82](#)
- ➔ [“Zamjena tinte u cijevima za tintu” na strani 88](#)
- ➔ [“Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 27](#)
- ➔ [“Popis vrsta papira” na strani 28](#)
- ➔ [“Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 26](#)
- ➔ [“Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 86](#)
- ➔ [“Poravnavanje ispisne glave” na strani 88](#)

Kvaliteta ispisa ne poboljšava se ni nakon poravnavanja ispisne glave

Za vrijeme dvosmjernog ispisa (ili na visokoj brzini), glava za ispis pomiče se u oba smjera i vertikalne linije možda neće biti poravnate. Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša, onemogućite podešavanje za dvosmjerne postavke (ili visoku brzinu). Onemogućivanje podešavanja te postavke može usporiti brzinu ispisa.

Windows

Poništite postavku **Velika brzina** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

 Mac OS X

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **Off** u postavci **High Speed Printing**.

Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama

Prilagodite boju i zatim ponovite ispis. Značajka automatske korekcije boja koristi standardni način korekcije u aplikaciji **PhotoEnhance**. Pokušajte neki drugi način korekcije u aplikaciji **PhotoEnhance** odabriom neke druge opcije osim **Automatska korekcija** kao postavku za **Korekcija scene**. Ako problem ne nestane, upotrijebite neku drugu značajku korekcije boja osim **PhotoEnhance**.

Povezane informacije

➔ “Određivanje boje ispisa” na strani 51

Pruge se pojavljuju na razmacima od približno 3.3 cm

Poravnajte ispisnu glavu.

Povezane informacije

➔ “Poravnavanje ispisne glave” na strani 88

Kvaliteta kopiranja je loša

U slučaju pojavljivanja neu Jednačenih boja, razmazivanja, točkica ili pruga na kopiranoj slici, provjerite sljedeće.

 Očistite put prolaska papira. Očistite staklo skenera. Očistite automatski ulagač dokumenata (ADF). Ne pritišćite prejako izvornik ili poklopac za dokumente kada postavljate izvornike na staklo skenera.

Neujednačene boje, razmazivanja ili točkice mogu se pojaviti ako prejako pritisnete izvornik ili poklopac za dokumente.

 Ako se na kopiji izvornika pojavi valoviti uzorak (zvan moiré), promijenite postavku smanjenja ili povećanja izvornika ili namjestite izvornik pod malo drugačijim kutom. Kada je papir zamrljan, smanjite postavku gustoće kopiranja.

Povezane informacije

➔ “Čišćenje putanje za papir radi mrlja do tinte” na strani 90

➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92

➔ “Čišćenje automatskog ulagača dokumenata” na strani 91

➔ “Kvaliteta ispisa je loša” na strani 116

➔ “Način rada Kopiraj” na strani 17

Slika koja je prikazana na poleđini izvornika pojavljuje se na kopiranoj slici

- Ako je izvornik tanak, postavite ga na staklo skenera i zatim ga prekrijte komadom crnog papira.
- Smanjite postavku gustoće zadatka ispisa na upravljačkoj ploči.

Povezane informacije

- ➔ “Način rada Kopiraj” na strani 17

Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni

- Umetnите papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do rubova papira.
- Prilikom postavljanja izvornika na staklo skenera poravnajte kut izvornika s kutom označenim simbolom na okviru stakla skenera. Ako su rubovi kopije odsjećeni, malo pomaknite izvornik od kuta.
- Očistite staklo skenera i poklopac za dokumente. Ako na staklenoj površini ima prašine ili mrlja, područje kopiranja može obuhvatiti i prašinu ili mrlje, uslijed čega može doći do pogrešnog položaja ispisa ili slika može postati mala.
- Odaberite odgovarajuću postavku veličine izvornika unutar upravljačke ploče.
- Odaberite odgovarajuću postavku za veličinu papira na upravljačkoj ploči ili u upravljačkom programu pisača.
- Prilagodite postavku margine u aplikaciji tako da se uklopi u područje ispisa.

Povezane informacije

- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28
- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92
- ➔ “Površina za ispis” na strani 132

Papir je zamrljan ili izgubljen

Ako se papir tijekom ispisivanja zamrlja ili izguli, provjerite sljedeće.

- Očistite put prolaska papira.
- Očistite staklo skenera i poklopac za dokumente.
- Umetnите papir u pravom smjeru.
- Kod ručnog dvostranog ispisivanja pazite da se tinta sasvim osuši prije ponovnog umetanja papira.
- Prilikom automatskog dvostranog ispisivanja podataka visoke gustoće poput slika i grafika, smanjite postavku gustoće ispisa i odaberite duže vrijeme sušenja.
- Ako se papir zamrlja tijekom kopiranja, smanjite gustoću ispisa putem upravljačke ploče.

Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje putanje za papir radi mrlja do tinte” na strani 90
- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92
- ➔ “Umetanje papira u Ladica za papir” na strani 28

- ➔ “Obostrano ispisivanje” na strani 38
- ➔ “Način rada Kopiraj” na strani 17
- ➔ “Kvaliteta ispisa je loša” na strani 116

Znakovi su neispravni ili iskrivljeni

- Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.
- Izbrisite sve zaustavljene zadatke ispisa.
- Nemojte ručno postavljati računalo u načine **Hibernacija** ili **Mirovanje** dok traje ispisivanje. Stranice iskrivljenog teksta mogu biti ispisane nakon što idući put pokrenete računalo.

Povezane informacije

- ➔ “Otkazivanje ispisivanja” na strani 55

Slika je izvrnuta

Poništite oznaku postavke zrcalne slike u upravljačkom programu pisača ili aplikaciji.

- Windows
Poništite postavku **Zrcalna slika** na kartici **Više opcija** u upravljačkom programu.
- Mac OS X
Poništite postavku **Mirror Image** u izborniku **Postavke ispisa** dijaloškog okvira ispisivanja.

Problem s ispisom se ne može riješiti

Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati upravljački program pisača.

Povezane informacije

- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 101
- ➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 103

Ostali problemi s ispisivanjem

Ispisivanje je presporo

- Zatvorite sve aplikacije koje nisu neophodne.
- Postavka niže kvalitete. Visoka kvaliteta ispisa usporava ispisivanje.

Rješavanje problema

- Omogućite postavku za dvosmjerno (ili jako brzo) ispisivanje. Kada je ova postavka omogućena, ispisna glava pomicće se u oba smjera, a brzina ispisivanja se povećava.

- Windows

Odaberite **Velika brzina** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

- Mac OS X

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **On** u postavci **High Speed Printing**.

- Onemogućite **Tiki način rada**.

- Windows

Odaberite **Isključeno** u postavci **Tiki način rada** na kartici **Glavna**.

- Mac OS X

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **Off** u postavci **Tiki način rada**.

Ispisivanje se znatno uspori tijekom neprekidnog ispisa

Ispisivanje se usporava kako bi se spriječilo pregrijavanje i oštećivanje mehanizma pisača. Ako se to dogodi, možete nastaviti s ispisivanjem. Za povratak na normalnu brzinu ispisa, ostavite pisač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina ispisa se neće vratiti na normalnu ako se napajanje isključi.

Postupak skeniranja nije moguće pokrenuti

- Ako postupak skeniranja obavljate korištenjem automatskog ulagača dokumenata, provjerite jesu li poklopac za dokumente i poklopac automatskog ulagača dokumenata zatvoreni.
- Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.
- Ako upotrebljavate USB koncentrator, pokušajte pisač povezati izravno s računalom.
- Ako ne možete skenirati putem mreže, pogledajte *Mrežni vodič*.
- Ako vršite skeniranje u visokoj razlučivosti preko mreže, može se pojaviti greška u komunikaciji. Smanjite razlučivost.
- Pripazite da odaberete pravi pisač (skener) ako se pojavi popis skenera pri pokretanju EPSON Scan.
- Ako koristite aplikaciju koja je kompatibilna sa sučeljem TWAIN, odaberite pisač (skener) koji koristite.

Rješavanje problema

- ❑ U sustavu Windows provjerite je li pisač (skener) prikazan u postavci **Skener i kamera**. Pisač (skener) trebao bi biti prikazan pod nazivom „EPSON XXXXX (ime pisača)”. Ako pisač (skener) nije prikazan u navedenoj postavci, deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju EPSON Scan. Procitajte sljedeće upute za pristupanje stavci **Skener i kamera**.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča**, upišite „Scanner and Camera (Skener i kamera)” u okvir za pretraživanje te zatim kliknite na **Prikaži skener i kameru** i provjerite je li pisač prikazan.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča**, upišite „Skener i kamera” u okvir za pretraživanje te zatim kliknite na **Prikaži skenere i kamere** i provjerite je li pisač prikazan.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Skeneri i kamere** i provjerite je li pisač prikazan.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Skeneri i kamere** i provjerite je li pisač prikazan.
- ❑ Ako postupak skeniranja ne možete izvršiti korištenjem aplikacija koje su kompatibilne sa sučeljem TWAIN, deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju kompatibilnu sa sučeljem TWAIN.
- ❑ U slučaju sustava Mac OS X s Intelovim procesorom, ako aplikacija EPSON Scan nije instalirana dok su ostale inačice upravljačkih programa skenera Epson, kao što su Rosetta ili PPC instalirane, deinstalirajte navedene inačice i EPSON Scan te zatim ponovno instalirajte aplikaciju EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 101](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 103](#)

Postupak skeniranja nije moguće pokrenuti na upravljačkoj ploči

- ❑ Pobrinite se da aplikacije EPSON Scan i Epson Event Manager budu pravilno instalirane.
- ❑ Provjerite podešene postavke skeniranja u aplikaciji Epson Event Manager.

Povezane informacije

- ➔ [“Epson Event Manager” na strani 99](#)

Problemi sa skeniranim slikama

Kvaliteta skeniranja je loša

- ❑ Očistite staklo skenera
- ❑ Očistite ADF
- ❑ Ne pritišćite prejako izvornik ili poklopac za dokumente kada postavljate izvornike na staklo skenera. Neujednačene boje, razmazivanja ili točkice mogu se pojaviti ako prejako pritisnete izvornik ili poklopac za dokumente.

Rješavanje problema

- Uklonite prašinu s izvornika.
- Podesite odgovarajuće postavke vrste dokumenta.
- Skenirajte u većoj razlučivosti.
- Prilagodite sliku u aplikaciji EPSON Scan i zatim je skenirajte. Pogledajte pomoć za aplikaciju EPSON Scan kako biste saznali pojedinosti.

Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92
- ➔ “Čišćenje automatskog ulagača dokumenata” na strani 91

Znakovi su nejasni

- U načinu **Home Mode** ili **Office Mode** u programu EPSON Scan odaberite **Image Option** iz postavke **Image Adjustments**, a zatim odaberite **Text Enhancement**.
- U načinu **Professional Mode** u programu EPSON Scan odaberite **Document** kao **Auto Exposure Type** u postavci **Original**.
- Prilagodite postavke praga u programu EPSON Scan.
 - Home Mode**
Odaberite **Black & White** kao vrijednost postavke **Image Type**, kliknite na **Brightness**, a zatim prilagodite prag.
 - Office Mode** ili **Professional Mode**
Odaberite **Black & White** kao vrijednost postavke **Image Type**, a zatim prilagodite prag.
- Skenirajte u većoj razlučivosti.

Na skeniranoj slici se pojavljuje slika s poleđine izvornika

- U slučaju tankog izvornika, postavite ga na staklo skenera i zatim preko njega stavite komad crnog papira.
- Podesite odgovarajuće postavke vrste dokumenta.
- U načinu **Home Mode** ili **Office Mode** u programu EPSON Scan odaberite **Image Option** iz postavke **Image Adjustments**, a zatim odaberite **Text Enhancement**.

Povezane informacije

- ➔ “Način rada Skeniranje” na strani 18

Valoviti uzorak (zvan moiré) pojavljuje se na skeniranoj slici

- Postavite izvornik pod neznatno drugačijim kutom.
- Odaberite **Descreening** u aplikaciji EPSON Scan.
- Promijenite postavke razlučivosti.

Neispravno područje ili smjer skeniranja

- Prilikom postavljanja izvornika na staklo skenera poravnajte kut izvornika s kutom označenim simbolom na okviru staklo skenera. Ako su rubovi skenirane slike odsječeni, malo odmaknite izvornik od kuta.
- Očistite staklo skenera i poklopac za dokumente. Ako na staklenoj površini ima prašine ili mrlja, područje skeniranja može obuhvatiti i prašinu ili mrlje, uslijed čega može doći do pogrešnog položaja skeniranja ili slika može postati mala.
- Kada postavite više izvornika na staklo skenera kako biste ih odvojeno skenirali, ali se dogodi da su skenirani kao jedan dokument, postavite izvornike na najmanje 20 mm (0,8 inča) razmaka. Ako problem i dalje postoji, postavite izvornike jedan po jedan.
- Podesite točno područje za skeniranje.
- Ako prilikom skeniranja koristite mogućnost pretpregleda sadržaja u aplikaciji EPSON Scan, pomaknite izvornik 4,5 mm (0,18 inča) od rubova staklo skenera.
- Ako koristite mogućnost pretpregleda izvornika u velikom formatu u načinu **Home Mode** ili **Professional Mode** u programu EPSON Scan, područje skeniranja može biti pogrešno određeno. Prilikom pretpregleda skeniranih sadržaja u aplikaciji EPSON Scan izradite okvire na područjima koja želite skenirati na kartici **Preview** u dijaloškom okviru **Preview**.
- Ako **Auto Photo Orientation** u programu EPSON Scan ne radi kako treba, pogledajte pomoć programa EPSON Scan.
- Poništite postavku **Auto Photo Orientation** u programu EPSON Scan.
- Kod skeniranja pomoću aplikacije EPSON Scan, dostupno područje skeniranja može biti ograničeno ako je podešena rezolucija previšoka. Smanjite rezoluciju ili podesite područje skeniranja u dijaloškom okviru **Preview**.

Povezane informacije

- ➔ ["Postavljanje izvornika" na strani 32](#)
- ➔ ["Čišćenje Staklo skenera" na strani 92](#)

Problem sa skeniranom slikom se ne može riješiti

Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, kliknite na **Configuration** u dijaloškom okviru aplikacije EPSON Scan te zatim kliknite na **Reset All** unutar kartice **Other** kako biste vratili postavke aplikacije EPSON Scan na početnu vrijednost. Ako vraćanjem postavki na početnu vrijednost ne riješite problem, deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ ["Deinstaliranje aplikacija" na strani 101](#)
- ➔ ["Instaliranje aplikacija" na strani 103](#)

Drugi problemi koji se mogu javiti pri skeniranju

Mogućnost pretpregleda ne radi pravilno

Rješenje potražite u dijelu Pomoć za aplikaciju EPSON Scan.

Povezane informacije

➔ ["EPSON Scan \(Upravljački program skenera\)" na strani 98](#)

Skeniranje je presporo

Smanjite razlučivost.

Skeniranje u format PDF/Multi-TIFF se prekida

- Kod skeniranja pomoću aplikacije EPSON Scan možete skenirati do 999 stranica u format PDF i do 200 stranica u format Multi-TIFF. Ako postupkom skeniranja upravljate putem upravljačke ploče, možete skenirati do 50 stranica u format PDF ili Multi-TIFF.
- Prilikom skeniranja velikih količina materijala, preporučujemo skeniranje u sivim tonovima.
- Povećajte slobodan prostor na tvrdom disku računala. Skeniranje se može prekinuti ako nema dovoljno slobodnog prostora.
- Pokušajte skenirati u nižoj razlučivosti. Skeniranje se prekida kad ukupna količina podataka dostigne određenu granicu.

Povezane informacije

➔ ["Način rada Skeniranje" na strani 18](#)

Problemi pri slanju/primanju faksa

Ne mogu se slati ili primati faksovi

- Upotrijebite **Provjeri vezu za faks** na upravljačkoj ploči za pokretanje automatske provjere veze faksa. Isprobajte rješenja ispisana na izvješću.
- Provjerite postavku **Vrsta linije**. Njezino postavljanje na **PBX** moglo bi riješiti problem. Ako vaš telefonski sustav zahtijeva vanjski pristupni broj kako biste dobili vanjsku liniju, pohranite pristupni broj na pisaču, i unesite # (ljestve) na početku broja faksa prilikom slanja.
- Ako dođe do pogreške u komunikaciji promijenite postavku **Brzina faksa na Sporo (9.600 b/s)** na upravljačkoj ploči.
- Provjerite radi li zidna telefonska utičnica tako što ćete uključiti telefon i testirati ga. Ako ne možete pozivati ili primati pozive obratite se vašoj telekomunikacijskoj tvrtki.
- Za spajanje na telefonsku liniju DSL, morate koristiti modem DSL opremljen s ugrađenim filtrom DSL, ili instalirati zaseban filter DSL na liniju. Obratite se svojem pružatelju usluga digitalne pretplatničke linije.
- Ako koristite digitalnu pretplatničku liniju (DSL), priključite pisač izravno u zidnu telefonsku utičnicu i provjerite možete li slati faksove s pisača. Ako radi, problem je možda u filtru DSL. Obratite se svojem pružatelju usluga digitalne pretplatničke linije.
- Omogućite postavku **ECM** na upravljačkoj ploči. Faksovi u boji ne mogu se slati niti primati kada je isključen ECM.
- Kako biste mogli slati ili primati faksove na računalu, pisač mora biti povezan putem kabela USB ili spojen na mrežu te upravljački program pisača i upravljački program PC-FAX trebaju biti instalirani na računalu. Upravljački program PC-FAX se instalira skupa s FAX Utility.

Rješavanje problema

- U sustavu Windows provjerite je li pisač (faks) prikazan u mogućnostima **Uređaji i pisači, Pisač ili Pisači i ostali hardver**. Pisač (faks) je prikazan pod nazivom „EPSON XXXXX (FAX)”. Ako pisač (faks) nije prikazan u navedenoj postavci, deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju FAX Utility. Pročitajte sljedeće upute za pristupanje stavci **Uređaji i pisači, Pisač ili Pisači i ostali hardver**.

- Windows 8/Windows 8

Odaberite **Radna površina > Postavke > Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** pod stavkom **Hardver i zvuk ili Hardver**.

- Windows 7

Kliknite na gumb Start i zatim odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača** pod postavkom **Hardver i zvuk ili Hardver**.

- Windows Vista

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači unutar Hardver i zvuk**.

- Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Pisači i faksovi**.

- U sustavu Mac OS X, provjerite slijedeće.

- Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite prikazani pisač (faks). Pisač (faks) je prikazan pod nazivom „FAX XXXX (USB)” ili „FAX XXXX (IP)”. Ako pisač (faks) nije prikazan, kliknite +, a zatim registrirajte pisač (faks).
- Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > odaberite **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim dvaput kliknite na pisač (faks). Ako je pisač zaustavljen, kliknite na **Nastavi** (ili Nastavi pisač).

Povezane informacije

- ➔ [“Postavke faksa” na strani 23](#)
- ➔ [“Podešavanje postavki prilikom korištenja telefonskog sustava PBX” na strani 70](#)
- ➔ [“Priključivanje pisača na telefonsku liniju” na strani 65](#)
- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 101](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 103](#)

Slanje faksova nije moguće

- Postavite informacije o zaglavlju odlaznih faksova na kontrolnoj ploči. Neki strojevi za faksiranje automatski odbacuju dolazne faksove koji ne uključuju informacije u zaglavlju.
- Ako ste blokirali vaš ID pozivatelja, deblokirajte ga. Neki telefoni ili uređaji za faksiranje automatski odbijaju anonimne pozive.
- Upitajte primatelja je li broj faksa ispravan i je li njegov uređaj za faksiranje spremjan za primeti faks.

Povezane informacije

- ➔ [“Postavke faksa” na strani 23](#)
- ➔ [“Ne mogu se slati ili primati faksovi” na strani 125](#)

Slanje faksa određenom primatelju nije moguće

Ako ne možete poslati faks određenom primatelju zbog pogreške, provjerite sljedeće.

Rješavanje problema

- Ako uređaj primatelja ne prihvati vaš poziv unutar 50 sekundi nakon što je pisač završio s biranjem broja, poziv se završava s javljanjem pogreške. Birajte broj koristeći priključeni telefon kako biste provjerili koliko je vremena potrebno dok začujete ton za faks. Ako traje više od 50 sekundi, dodajte stanke nakon broja faksa kako biste poslali faks. Pritisnite  kako biste unijeli stanku. Crtica se upisuje kao znak stanke. Jedna stanka traje otprilike tri sekunde. Po potrebi dodajte više stanki.
- Ako ste odabrali primatelja s popisa kontakata, provjerite jesu li pohranjeni podaci točni. Ako su podaci točni odaberite primatelja s popisa kontakata, pritisnite gumb , a zatim odaberite **Uredi**. Na zaslonu **Dodaj unos**, promijenite vrijednost postavke **Brzina faksa** na **Sporo (9.600 b/s)**.

Povezane informacije

- ➔ ["Slanje faksova biranjem broja s vanjskog telefonskog uređaja"](#) na strani 73
- ➔ ["Registriranje kontakata za slanje i primanje faksova"](#) na strani 71
- ➔ ["Ne mogu se slati ili primati faksovi"](#) na strani 125

Slanje faksa u odabранo vrijeme nije moguće

Ispravno namjestite datum i vrijeme na upravljačkoj ploči.

Povezane informacije

- ➔ ["Slanje faksa u određeno vrijeme \(Pošalji kasnije faks\)"](#) na strani 74
- ➔ ["Način rada Postavljanje"](#) na strani 20

Primanje faksova nije moguće

- Ako ste se pretplatili na uslugu za prosljeđivanje poziva, pisač možda neće moći primati faksove. Obratite se pružatelju usluge.
- Ako niste povezali telefon s pisačem, postavite **Način primanja** na **Automatski** na upravljačkoj ploči.

Povezane informacije

- ➔ ["Postavljanje načina primanja"](#) na strani 75
- ➔ ["Ne mogu se slati ili primati faksovi"](#) na strani 125

Pogreška zbog prepune memorije

- Ako je pisač postavljen na spremanje primljenih faksova u računalo, uključite računalo koje je podešeno za primanje faksova. Nakon što se faksovi pohrane na računalo, brišu se iz memorije pisača.
- Čak i ako je memorija puna možete slati monokromatske faksove korištenjem mogućnosti **Izravno slanje**. Ili podijelite izvornike u dva ili više dijelova kako biste ih poslali u nekoliko sljedova.
- Ako pisač ne može ispisati primljeni faks zbog pogreške s pisačem, npr. zaglavljivanja papira, može se javiti pogreška prepune memorije. Riješite problem s pisačem, a zatim se obratite pošiljatelju i zamolite da vam se faks ponovno pošalje.

Povezane informacije

- ➔ ["Spremanje primljenih faksova na računalu"](#) na strani 77

- ➔ “Način rada Faks” na strani 19
- ➔ “Uklanjanje zaglavljenog papira” na strani 106

Kvaliteta poslanog faksa je loša

- Očistite staklo skenera i poklopac za dokumente.
- Očistite valjak automatskog ulagača dokumenata.
- Promijenite postavku **Razlučivost** na upravljačkoj ploči. Ako izvornici sadržavaju i tekst i fotografije, odaberite **Fotografija**.
- Promijenite postavku **Gustoća** na upravljačkoj ploči.
- Omogućite postavku **ECM** na upravljačkoj ploči.

Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92
- ➔ “Čišćenje automatskog ulagača dokumenata” na strani 91
- ➔ “Način rada Faks” na strani 19
- ➔ “Postavke faksa” na strani 23

Faksovi su poslani u pogrešnoj veličini

- Prilikom slanja faksa upotrebom staklo skenera, postavite izvornik tako da kut papira poravnate s oznakom kuta.
- Očistite staklo skenera i poklopac za dokumente. Ako na staklenoj površini ima prašine ili mrlja, područje skeniranja može obuhvatiti i prašinu ili mrlje, uslijed čega može doći do pogrešnog položaja skeniranja ili slika može postati mala.

Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje izvornika” na strani 32
- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 92

Kvaliteta primljenog faksa je loša

- Omogućite postavku **ECM** na upravljačkoj ploči.
- Obratite se pošiljatelju da vam pošalje faks koristeći pritom način rada visoke kvalitete.
- Ponovno ispišite primljeni faks.

Povezane informacije

- ➔ “Postavke faksa” na strani 23
- ➔ “Ponovni ispis primljenih faksova” na strani 79

Primljeni faksovi se ne ispisuju

Ako je došlo do pogreške u radu pisača, npr. zaglavljivanja papira, pisač ne može ispisivati primljene faksove. Provjerite pisač.

Povezane informacije

- ➔ ["Uklanjanje zaglavljenog papira" na strani 106](#)

Drugi problemi koji se mogu javiti pri faksiranju

Upućivanje poziva sa spojenog telefona nije moguće

Povežite telefon na ulaz EXT. na pisaču i podignite slušalicu. Ako ne čujete signal tonskog biranja kroz slušalicu, pravilno spojite telefonski kabel.

Povezane informacije

- ➔ ["Prikључivanje Vašeg telefona na pisač" na strani 67](#)

Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive

Na upravljačkoj ploči postavite **Broj zvona za odgovor** opciju pisača na veći broj od broja zvonjenja postavljenog za telefonsku sekretaricu.

Povezane informacije

- ➔ ["Postavke faksa" na strani 23](#)
- ➔ ["Postavke telefonske sekretarice" na strani 75](#)

Pošiljateljev broj faksa nije prikazan na primljenom faksu ili je broj pogrešan

Pošiljatelj možda nije podesio informacije u zagлавju faksa ili ih je možda pogrešno podesio. Obratite se pošiljatelju.

Drugi problemi

Lagani struni udar prilikom doticanja pisača

Ako je mnogo perifernih jedinica spojeno na računalo, prilikom doticanja pisača možete osjetiti lagani strujni udar. Spojite žicu za uzemljenje na računalo na koje je priključen pisač.

Bučan rad pisača

Ako su zvukovi rada pisača preglasni, omogućite **Tiki način rada**. Omogućavanje ove funkcije može smanjiti brzinu ispisa.

- Upravljački program pisača za sustav Windows

Odaberite **Uključ.** ko postavku **Tiki način rada** na kartici **Glavna**.

- Upravljački program pisača za sustav Mac OS X

Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **On** kao **Tiki način rada**.

- EPSON Scan

Kliknite **Configuration** i zatim postavite **Quiet Mode** na kartici **Other**.

Automatski ulagač dokumenata ne radi

Možda ima prašine u otvoru s prednje lijeve strane staklo skenera. Očistite svu prašinu.

Skeniranje iz ADF se usporava

Pri neprekidnom skeniranju pomoću ADF u ukupnom trajanju duljem od pet minuta, brzina skeniranja smanjuje se kako bi se spriječilo pregrijavanje ili oštećenje mehanizma skenera. Ipak, možete nastaviti s ispisivanjem. Za povratak na normalnu brzinu skeniranja, ostavite ADF da miruje najmanje 30 minuta. Brzina skeniranja ne može se oporaviti ako je napajanje isključeno.

Datum i vrijeme su netočni

Ispravno namjestite datum i vrijeme na upravljačkoj ploči. Nakon nestanka električne energije uslijed udara munje ili dužeg nekorištenja pisača koji je ugašen, sat može pokazivati pogrešno vrijeme.

Povezane informacije

➔ ["Način rada Postavljanje"](#) na strani 20

Vatrozid je blokirao aplikaciju (samo za Windows)

Dodajte aplikaciju u popis dozvoljenih programa Vatrozida za Windows u sigurnosnim postavkama **Upravljačka ploča**.

Prikazuje se poruka sa zahtjevom za vraćanje razina tinte na početne vrijednosti

Dopunite sve navedene spremnike za tintu, odaberite na LCD zaslonu boju koju ste dopunili, a zatim pritisnite gumb  da biste vratili razine tinte na početne vrijednosti.

Ovisno o uvjetima uporabe, poruka se može prikazati dok još ima tinte u spremniku.

Ako se prikazuje poruka čak i kada je u spremnicima više od pola tinte, pisač je možda neispravan. Obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci.

Rješavanje problema

Povezane informacije

➔ [“Ponovno punjenje spremnika s tintom” na strani 82](#)

Dodatak

Tehničke specifikacije


Svojstva pisača

Položaj mlaznica ispisne glave	Mlaznice za crnu tintu: 400 Mlaznice za tintu u boji: 128 za svaku boju
Težina papira	Obični papir
	Omotnice

Površina za ispis


Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

Pojedinačni listovi (normalan ispis)

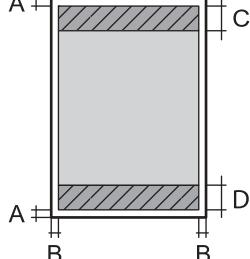

A	3.0 mm (0.12 inča)
B	3.0 mm (0.12 inča)
C	47.0 mm (1.85 inča)
D	45.0 mm (1.77 inča)

Omotnice

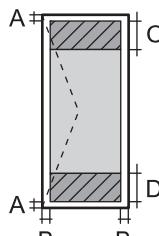

A	3.0 mm (0.12 inča)
B	5.0 mm (0.20 inča)
C	47.0 mm (1.85 inča)
D	18.0 mm (0.71 inča)

Specifikacije skenera

Vrsta skenera	Plošni
Fotoelektrični uređaj	CIS
Efektivni pikseli	10200 × 14040 piksela (1200 dpi)

Dodatak

Maksimalna veličina dokumenta	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 inča) A4, Letter
Razlučivost skeniranja	1200 dpi (glavni skener) 2400 dpi (podskener)
Izlazna razlučivost	50 sa 4800, 7200, 9600 točaka po inču (50 sa 4800 dpi uz porast od po 1 dpi)
Dubina boje	<p>Boja</p> <p><input type="checkbox"/> 48 bita po pikselu interno (16 bita po pikselu po boji interno)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 bita po pikselu eksterno (8 bita po pikselu po boji eksterno)</p> <p>Sivi tonovi</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno</p> <p><input type="checkbox"/> 8 bit po pikselu eksterno</p> <p>Crno-bijelo</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno</p> <p><input type="checkbox"/> 1 bit po pikselu eksterno</p>
Izvor svjetlosti	LED

Specifikacije sučelja

Za računalo	Hi-Speed USB
-------------	--------------

Specifikacije faksa

Vrsta faksa	Mogućnost neovisnog faksiranja u crno-bijelom načinu ili u boji (ITU-T Super Group 3)
Podržane linije	Standardna analogna telefonska linija, PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonski sustavi
Brzina	Do 33.6 kbit/s
Razlučivost	<p>Monokromatska</p> <p><input type="checkbox"/> Standardno: 203 × 98 dpi</p> <p><input type="checkbox"/> Fino: 203 × 196 dpi</p> <p><input type="checkbox"/> Fotografija: 203 × 196 dpi</p> <p>Boja</p> <p><input type="checkbox"/> Fino: 200 × 200 dpi</p> <p><input type="checkbox"/> Fotografija: 200 × 200 dpi</p>
Memorija stranica	Do 100 stranica(kada je primljen ITU-T No.1 grafikon u crno-bijelom načinu skice)
Ponovno biranje*	2 puta (uz intervale od 1 minute)
Sučelje	Telefonski kabel RJ-11 i telefonska utičница RJ-11

Dodatak

* Specifikacije se mogu razlikovati ovisno o državi ili regiji.

Specifikacije Wi-Fi veze

Standardi	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Raspon frekvencije	2,4 GHz
Načini koordinacije	Infrastruktura, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Bežična sigurnost	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Sukladno s IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g ovisno o mjestu kupnje.

*2 Ne podržava IEEE 802.11n.

*3 Ne podržava IEEE 802.11b.

*4 Način rada Simple AP kompatibilan je s Wi-Fi vezom (infrastrukturni način) ili s Ethernet vezom. Pogledajte *Mrežni vodič* kako biste saznali pojedinosti.

*5 Uđovoljava normama WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

Specifikacije Ethernet veze

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (energetski učinkovit Ethernet) ^{*2}
Način komunikacije	Auto, 10Mbps dvosmjerno, 10Mbps poludvosmjerno, 100Mbps dvosmjerno, 100Mbps poludvosmjerno
Priklučak	RJ-45

*1 Koristite oklopljeni kabel s uvrnutim paricama kategorije 5e ili više kako biste spriječili opasnost od radio-frekventnih smetnji.

*2 Spojeni uređaj mora zadovoljavati standarde IEEE802.3az.

Sigurnosni protokol

SSL/TLS	Poslužitelj/klijent HTTPS, IPPS
---------	---------------------------------

Podržane usluge treće strane

AirPrint	Ispis	iOS 5 ili noviji/Mac OS X v10.7.x ili noviji
	Skeniranje	Mac OS X v10.9.x ili noviji
	Faks	Mac OS X v10.8.x ili noviji
Google Cloud Print		

Dodatak**Dimenzije**

Dimenzije	<p>Pohrana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 515 mm (20.3 inča) <input type="checkbox"/> Dužina: 360 mm (14.2 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 241 mm (9.5 inča) <p>Ispis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 515 mm (20.3 inča) <input type="checkbox"/> Dužina: 559 mm (22.0 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 241 mm (9.5 inča)
Težina*	Približno 7.4 kg (16.3 lb)

* Bez tinte i kabala za napajanje.


Električne specifikacije

Model	Model od 100 do 240 V	Model od 220 do 240 V
Raspon nazivne frekvencije	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.5 do 0.3 A	0.3 A
Potrošnja energije (s USB vezom)	Samo kopiranje: Približno 11.0 W (ISO/IEC24712) Način rada Ready (Spreman): otprilike 4.4 W Način rada Sleep (U mirovanju): otprilike 1.5 W Isključen: otprilike 0.3 W	Samo kopiranje: Približno 11.0 W (ISO/IEC24712) Način rada Ready (Spreman): otprilike 4.4 W Način rada Sleep (U mirovanju): otprilike 1.5 W Isključen: otprilike 0.3 W

Napomena:

- Radni napon potražite na naljepnici pisača.
- Korisnici u Europskoj uniji za informacije o potrošnji električne energije trebaju pogledati sljedeće web-mjesto.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- U slučaju korisnika u Belgiji, potrošnja električne energije pri kopiranju može biti različita.
Najnovije specifikacije potražite na <http://www.epson.be>.

Specifikacije okruženja

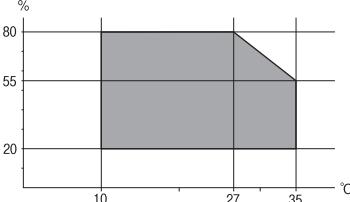Rad:	Pisač koristite unutar raspona prikazanog na sljedećem grafikonu.
	 <p>Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnost (bez kondenzacije)</p>
Pohrana	<p>Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnost (bez kondenzacije)</p>

* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40°C (104°F).

Radne specifikacije spremnika s tintom

Temperatura pohrane	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura smrzavanja	<p>-15 °C (5 °F)</p> <p>Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 2 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).</p>

* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40 °C (104 °F).

Zahtjevi sustava

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Napomena:

- Mac OS X možda ne podržava neke aplikacije i značajke.
- UNIX File System (UFS) za Mac OS X nije podržan.

Informacije o propisima

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za američki model

Sigurnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC odjeljak 15 pododjeljak B razred B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 razred B

Ova oprema sadrži sljedeći bežični modul.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Proizvod je usklađen s odjeljkom 15 iz pravila FCC-a i s RSS-210 iz pravila IC-a. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda. Rad uređaja podložan je sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad uređaja.

Kako bi se spriječile radijske smetnje licenciranog uređaja, on je predviđen za korištenje u zatvorenom prostoru i podalje od prozora kako bi se osigurala maksimalna zaštita. Oprema (ili njena antena odašiljača) koja se instalira na otvorenom podlježe licenci.

Standardi i odobrenja za europski model

Niskonaponska direktiva 2006/95/EC	EN60950-1
EMC direktiva 2004/108/EC	EN55022 razred B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktiva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Za europske korisnike:

Mi, korporacija Seiko Epson, ovime izjavljujemo da sljedeći model opreme zadovoljava osnovne zahtjeve i druge relevantne naputke direktive 1999/5/EC:

C531C

Za uporabu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu,

Dodatak

Hrvatskoj, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda.



Standardi i odobrenja za australski model

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson ovime izjavljuje da sljedeći modeli opreme zadovoljavaju osnovne zahtjeve i druge relevantne naputke standarda AS/NZS4268:

C531C

Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda.

Ograničenja kopiranja

Obratite pozornost na sljedeća ograničenja kako biste svoj pisač koristili na odgovoran i zakonit način.

Kopiranje sljedećih stavki zabranjeno je zakonom:

- novčanica, kovanica, vladinih trgovackih obveznica, vladinih obveznica i županijskih obveznica
- neiskorištenih poštanskih maraka, pečatiranih razglednica i drugih službenih poštanskih stavki s valjanom poštarinom
- vladinih biljega i obveznica izdanih u skladu sa zakonskom procedurom

Budite oprezni prilikom kopiranja sljedećih stavaka:

- Privatnih utrživih obveznica (dioničkih potvrda, prenosivih vrijednosnica, čekova itd.), mjesecnih propusnica, koncesijskih kartica itd.
- putovnica, vozačkih dozvola, liječničkih potvrda, cestovnih propusnica, bonova za hranu, karata itd.

Napomena:

Kopiranje navedenih stavaka također je možda zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala s autorskim pravima:

Pisači se mogu zloupotrijebiti neprikladnim kopiranjem materijala s autorskim pravima. Ako ne djelujete prema uputama iskusnog odvjetnika, budite odgovorni i djelujte s poštovanjem te zatražite dopuštenje vlasnika autorskih prava prije kopiranja objavljenog materijala.

Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač

Možete provjeriti ukupan broj stranica provučen kroz pisač.

Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač – upravljačka ploča

Informacije se ispisuju zajedno s uzorkom provjere mlaznica.

1. U pisač umetnite obični papir veličine A4.
2. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
3. Odaberite **Održavanje > Proj. mlaznice ispisne gl..**
4. Slijedite upute na zaslonu za ispis predloška za provjeru mlaznica.

Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač – Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.

Provjera ukupnog broja stranica provučenih kroz pisač – Mac OS X

1. Odaberite **Postavke sustava** u izborniku  > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Print & Fax**), a zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe > Uslužni program > Otvori uslužni program pisača.**
3. Kliknite na **Printer and Option Information**.

Štednja energije

Pisač ulazi u način mirovanja ili se isključuje automatski ako se nijedna operacija ne obavi u zadanim rokovima. Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije pisača. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Štednja energije - upravljačka ploča

1. Uđite u **Postavljanje** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Zajedničke postavke**.
3. Odaberite **Tajmer za isključivanje** ili **Tajmer za mirovanje** i podešite postavke.

Transport pisača

Trebate li pisač transportirati radi preseljenja ili popravka, slijedite dolje navedene korake za pakiranje pisača.

Dodatak




Pozor:

Pazite da ne priklještite ruku ili prste prilikom otvaranja ili zatvaranja jedinice skenera. U protivnom se možete ozlijediti.



Važno:

- Prilikom spremanja ili prijenosa pisača, nemojte ga naginjati, stavljati na bok ni okretati naopačke jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.

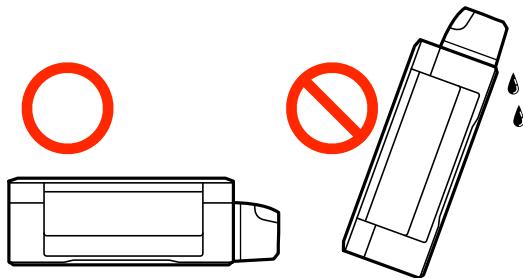

- Prilikom pohrane ili transporta boćice s tintom nakon uklanjanja čepa ne naginjite bočicu te je ne izlažite udarcima ili temperaturnim promjenama. U protivnom, tinta bi mogla iscuriti čak i kada je kapica na boćici čvrsto pritegnuta. Pobrinite se da držite bočicu u uspravnom položaju kada pritežete kapicu te poduzmите mјere za sprječavanje curenja tinte prilikom transporta boćice.
- Ne stavljamte otvorene boćice s tintom u kutiju s pisačem.

1. Isključite pisač pritiskanjem gumba .

2. Uvjerite se kako se lampica napajanja isključila, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.



Važno:

Kabel za napajanje izvucite iz zidne utičnice kada lampica napajanja ne svijetli. U protivnom, ispisna glava se neće vratiti u početni položaj, što može prouzročiti sušenje tinte, a ispisivanje može postati nemoguće.


3. Iskopčajte sve kabele kao što su kabel za napajanje i USB kabel.

4. Uklonite sav papir iz pisača.


5. Pobrinite se da na pisaču nema nikakvih izvornika.

Dodatak


6. Otvorite jedinicu skenera tako da bude zatvoren poklopac za dokumente. Pričvrstite ispisnu glavu za kućište ljepljivom vrpcom.

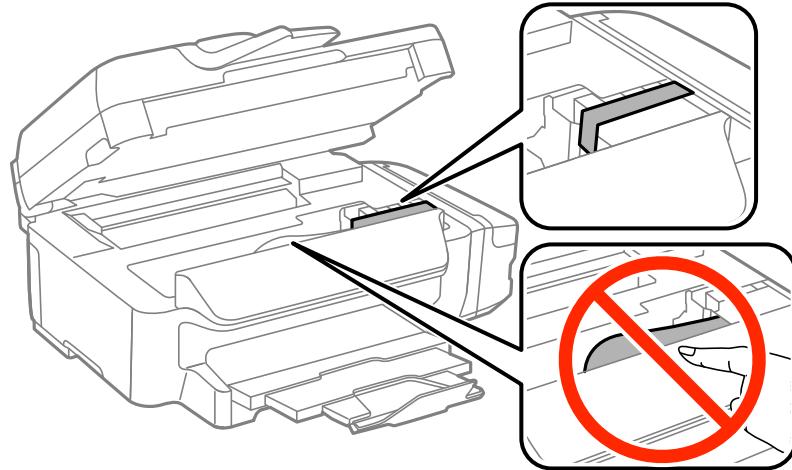

7. Zatvorite jedinicu skenera.

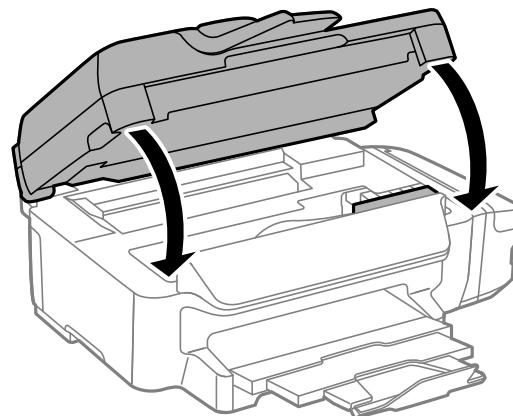


8. Pripremite pisač za pakiranje na način prikazan dolje.

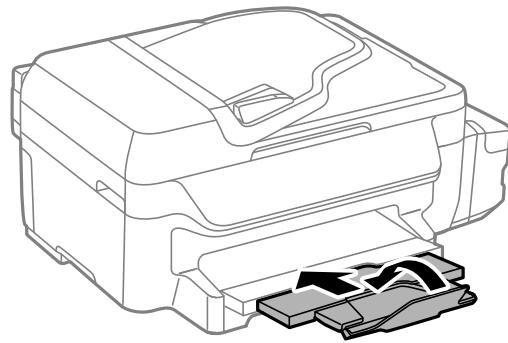

Dodatak

9. Pazite i čvrsto zatvorite poklopac na spremniku za tintu.

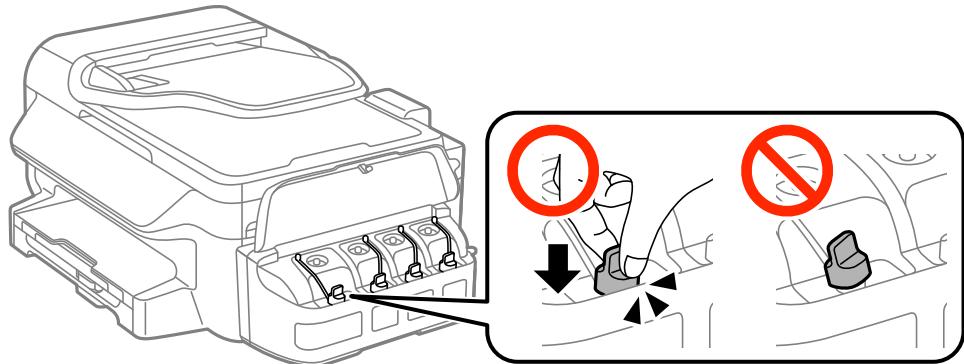

10. Zapakirajte pisač u kutiju koristeći pritom zaštitni materijal.

Prilikom ponovnog korištenja pisača, provjerite jesu li uklonjene vrpce koje pričvršćuju ispisnu glavu. Ako je kvaliteta ispisa prilikom sljedećeg ispisivanja smanjena, očistite i poravnajte ispisnu glavu.

Povezane informacije

- ➔ “Nazivi dijelova i funkcije” na strani 13
- ➔ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 86
- ➔ “Poravnavanje ispisne glave” na strani 88

Gdje potražiti pomoć**Web-mjesto tehničke podrške**

Ako trebate dodatnu pomoć, posjetite Epsonovo web-mjesto tehničke podrške. Odaberite zemlju ili regiju i posjetite odjeljak tehničke podrške na lokalnim Epsonovim mrežnim stranicama. Na ovim stranicama pročitajte Česta pitanja (FAQ) i preuzmите najnovije verzije upravljačkih programa, priručnike te brojne druge sadržaje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Ako vaš proizvod tvrtke Epson ne radi ispravno, a ne možete riješiti problem, obratite se korisničkoj podršci za pomoć.

Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške**Prije obraćanja Epsonu**

Ako vaš proizvod Epson ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću informacija za rješavanje problema koje su navedene u priručnicima, obratite se korisničkoj podršci za pomoć. Ako Epsonova korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako budete imali pri ruci sljedeće podatke:

Serijski broj proizvoda

(naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda)

Dodatak

- Model proizvoda
- Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **Podaci, o verziji** ili sličan gumb u softveru proizvoda)
- Marku i model računala
- Naziv i verziju operacijskog sustava računala
- Nazive i verzije softverskih programa koje koristite sa svojim proizvodom

Napomena:

Ovisno o proizvodu, podaci o popisu poziva za postavke faksa i/ili mreže mogu biti pohranjeni u memoriji uređaja. Podaci i/ili postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučujemo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

Pomoć za korisnike u Evropi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epsonovoj korisničkoj podršci.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Epson HelpDesk (telefon: +02-80242008)

Operateri pri službi za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Servisni centar za popravke:

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F, Br.16, Odj. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan

Dodatak

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
03-5325077	03-5320092	1F, No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F, No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F, No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F, No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoć za korisnike u Australiji

Podružnica tvrtke Epson u Australiji želi vam ponuditi visoku razinu korisničke usluge. Osim priručnika priloženih uz proizvod nudimo i sljedeće izvore informacija:

Internetsku adresu

<http://www.epson.com.au>

Pristup mrežnim stranicama podružnice tvrtke Epson u Australiji putem globalne mrežne stranice. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Na ovim ćete mrežnim stranicama pronaći odjeljak za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mjesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (elektronička pošta).

Epsonovu službu za podršku

Epsonova služba za podršku služi kao krajnja instanca za pristup savjetima za sve naše klijente. Operateri pri službi za podršku mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg proizvoda Epson. Osoblje za ponude službe za podršku može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Brojevi službe za podršku su:

Telefon: 1300 361 054

Preporučujemo vam da uz sebe imate sve potrebne podatke kada zovete službu za podršku. Što više informacija imate pri ruci, to ćemo vam lakše pomoći riješiti problem. Navedene informacije uključuju priručnik za proizvod Epson, vrstu računala, operativni sustav, programe i sve druge informacije koje smatrate potrebnima.

Pomoć za korisnike na Novom Zelandu

Podružnica tvrtke Epson na Novom Zelandu želi vam ponuditi visoku razinu usluge za korisnike. Uz dokumentaciju o proizvodu, mi pružamo i sljedeće izvore za pribavljanje informacija:

Internetsku adresu

<http://www.epson.co.nz>

Dodatak

Pristup mrežnim stranicama podružnice tvrtke Epson na Novom Zelandu putem stranica globalne mreže. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Na ovim ćete mrežnim stranicama pronaći odjeljak za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (elektronička pošta).

Epsonovu službu za podršku

Epsonova služba za podršku služi kao krajnja instanca za pristup savjetima za sve naše klijente. Operateri pri službi za podršku mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg proizvoda Epson. Osoblje za ponude službe za podršku može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Broj službe za podršku je:

Telefon: 0800 237 766

Preporučujemo vam da uz sebe imate sve potrebne podatke kada zovete službu za podršku. Što više informacija imate pri ruci, to ćemo vam lakše pomoći riješiti problem. Te informacije uključuju dokumentaciju vašeg Epson proizvoda, vrstu računala, operacijski sustav, dodatne programe i sve druge informacije koje smatrate da su potrebne.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža podružnica tvrtke Epson u Singapuru su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.sg>

Putem elektroničke pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na česta pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

Epsonova služba za podršku (Telefon: (65) 6586 3111)

Operateri pri službi za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i elektronička pošta.

Epsonov dežurni telefon (Telefon: (66) 2685-9899)

Osoblje dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima

Dodatak

- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Epsonov dežurni telefon: 84-8-823-9239

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.id>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte.

Epsonov dežurni telefon

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima

- Tehnička podrška

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epsonov servisni centar

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Telefon/Faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Telefon/Faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Telefon/Faks: (62) 61-4516173

Dodatak

Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Telefon: (62)411-350147/411-350148
----------	--	------------------------------------

Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti podružnici tvrtke Epson Limited u Hong Kongu.

Početna stranica

Podružnica tvrtke Epson u Hong Kongu otvorila je lokalnu početnu stranicu na kineskom i engleskom jeziku kako bi korisnicima učinila dostupnima sljedeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovore na česta pitanja (FAQ)
- Najnovije verzije upravljačkih programa za proizvode Epson

Korisnici mogu ovoj stranici pristupiti na adresi:

<http://www.epson.com.hk>

Dežurni telefon tehničke podrške

Tehničkom osoblju možete se obratiti i putem sljedećih telefonskih i brojeva faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.my>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte.

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavni ured:

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsonova služba za podršku:

- Upiti o prodaji i informacije o proizvodima (Info telefon)

Telefon: 603-56288222

- Upiti o popravcima i jamstvu, upotrebi proizvoda i tehnička podrška (Techline)

Telefon: 603-56288333

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Podružnica tvrtke Epson u Indiji - sjedište - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Podružnica tvrtke Epson u Indiji - regionalni uredi:

Lokacija	Telefonski broj	Broj faksa
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nije dostupno
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Telefon za pomoć

Za servis, informacije o proizvodima ili naručivanje spremnika - 18004250011 (9 - 21 h) - Broj je besplatan.

Za servis (korisnici CDMA & Mobile) - 3900 1600 (9 - 18 h) Predbroj je lokalni STD kôd

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti korporaciji Epson Philippines na telefonske brojeve i brojeve faksa te adresu elektroničke pošte u nastavku:

Glavna linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Izravna linija službe za podršku: (63-2) 706 2625

Adresa elektroničke pošte: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.ph>

Dodatak

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i upiti putem elektroničke pošte.

Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Osoblje dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu