

Navodila za uporabo

Avtorske pravice

Nobenega dela tega dokumenta ne smete razmnoževati, shraniti v sistem za upravljanje dokumentov oziroma prenesti v katerikoli obliki ali na kakršenkoli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation. Za informacije v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti glede kršitve patentov. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Informacije v tem dokumentu so namenjene samo uporabi s tem izdelkom družbe Epson. Epson ni odgovoren za nobeno uporabo teh informacij v povezavi z drugimi izdelki.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation in njene podružnice niso odgovorne za škodo ali težave, ki so posledica uporabe kakršne koli dodatne opreme ali potrošnih izdelkov, razen tistih, ki jih družba Seiko Epson Corporation označi kot originalne izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki je posledica elektromagnetnih motenj, ki se pojavijo ob uporabi kakršnih koli vmesniških kablov, razen tistih, ki jih družba Seiko Epson Corporation označi odobrene izdelke Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Vsebina tega priročnika in specifikacije tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke

- ❑ EPSON® je registrirana blagovna znamka, EPSON EXCEED YOUR VISION in EXCEED YOUR VISION pa sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
 - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
 - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Splošno obvestilo: Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

Vsebina

Avtorske pravice

Blagovne znamke

O priročniku

Uvod k navodilom za uporabo.	8
Oznake in simboli.	8
Opisi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo.	9
Omembe operacijskih sistemov.	9

Pomembna navodila

Varnostna navodila.	10
Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila.	11
Nasveti in opozorila za nastavitev tiskalnika.	11
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika.	11
Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika.	12
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo.	12
Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD.	12
Zaščitite vaše osebne informacije.	12

Osnove tiskalnika

Imena delov in funkcije.	13
Upravljalna plošča.	15
Gumbi in lučke.	15
Prikazane ikone na zaslonu LCD.	16
Vnašanje znakov.	17
Možnosti menija.	17
Način Kopiraj	17
Način Optično branje	18
Način Faks	19
Način Namestitev	20

Nalaganje papirja

Opozorila pri delu s papirjem.	26
Razpoložljiv papir in njegove lastnosti.	27
Seznam tipov papirja.	28
Vložitev papirja v Kaseto za papir.	28

Polaganje izvirkov

Razpoložljivi izvirkniki za samodejni podajalnik dokumentov.	32
Polaganje izvirknikov na samodejni podajalnik dokumentov.	32
Polaganje izvirknikov na Steklo optičnega bralnika.	34

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika.	36
Osnove tiskanja - Windows.	36
Osnove tiskanja - Mac OS X.	38
Obojestransko tiskanje.	39
Tiskanje več strani na en list.	42
Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja.	43
Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows).	44
Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows).	45
Tiskanje z naprednimi funkcijami.	51
Tiskanje fotografij z uporabo Epson Easy Photo Print.	53
Tiskanje iz pametnih naprav.	54
Uporaba programa Epson iPrint.	54
Uporaba funkcije AirPrint.	55
Preklic tiskanja.	56
Preklic tiskanja - gumb tiskalnika.	56
Preklic tiskanja - Windows.	56
Preklic tiskanja - Mac OS X.	56

Kopiranje

Optično branje

Optično branje prek upravljalne plošče.	58
Optično branje v oblak.	58
Optično branje v računalnik.	58
Optično branje v računalnik (WSD).	59
Optično branje z računalnika.	59
Osnove optičnega branja.	59
Optično branje z naprednimi funkcijami.	61
Optično branje iz pametnih naprav.	64

Pošiljanje faksov

Nastavitev faksa.	66
Priključitev na telefonsko linijo.	66

Urejanje osnovnih nastavitev faksa.	69
Registriranje stikov za faksiranje.	72
Registriranje stikov.	72
Registriranje stikov v skupinah.	72
Registriranje in varnostno kopiranje stikov z računalnikom.	73
Pošiljanje faksov.	73
Osnovni postopki pri pošiljanju faksov.	73
Različni načini pošiljanja faksov.	75
Sprejemanje faksov.	76
Nastavitev načina sprejemanja.	76
Različni načini sprejemanja faksov.	77
Shranjevanje prejetih faksov v računalnik.	78
Uporaba drugih funkcij faksa.	79
Tiskanje poročila faksa in seznama.	79
Ponovno tiskanje prejetih faksov.	80

Dopolnjevanje črnila

Preverjanje ravni črnila.	81
Preverjanje ravni črnila – Windows.	81
Preverjanje ravni črnila – Mac OS X.	81
Šifre steklenič s črnilom.	81
Opozorila pri uporabi steklenič s črnilom.	82
Dopolnitev rezervoarjev za črnilo.	83

Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave.	87
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - nadzorna plošča.	87
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - Windows.	88
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - Mac OS X.	88
Menjava črnila v cevkah za črnilo.	89
Menjava črnila v cevkah za črnilo – Windows.	89
Menjava črnila v cevkah za črnilo – Mac OS X.	89
Poravnava tiskalne glave.	89
Poravnava tiskalne glave - nadzorna plošča.	89
Poravnava tiskalne glave - Windows.	90
Poravnava tiskalne glave – Mac OS X.	91
Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila.	91
Čiščenje SPD-ja.	91
Čiščenje Steklo optičnega bralnika.	93

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Storitev Epson Connect.	95
Web Config.	95
Zagon Web Config v spletnem brskalniku.	96
Zagon Web Config v operacijskem sistemu Windows.	96
Zagon Web Config v operacijskem sistemu Mac OS X.	96
Windows gonilnik tiskalnika.	97
Omejevanje nastavitev za gonilnik tiskalnika za sistem Windows.	97
Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows.	98
Mac OS X gonilnik tiskalnika.	98
Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Mac OS X.	99
EPSON Scan gonilnik optičnega bralnika.	99
Epson Event Manager.	100
PC-FAX gonilnik (gonilnik faksa).	100
FAX Utility.	100
Epson Easy Photo Print.	101
E-Web Print (samo v sistemu Windows).	101
EPSON Software Updater.	102
EpsonNet Config.	102
Odstranjevanje programov.	102
Odstranjevanje programov - Windows.	102
Odstranjevanje programov - Mac OS X.	103
Namestitve programov.	104
Posodabljanje programov in vdelane programske opreme.	104

Odpravljanje težav

Preverjanje stanja tiskalnika.	106
Preverjanje sporočil na zaslonu LCD.	106
Preverjanje stanja tiskalnika – Windows.	107
Preverjanje statusa tiskalnika - Mac OS X.	107
Odstranjevanje zataknenega papirja.	107
Odstranjevanje zataknenega papirja iz notranjosti tiskalnika.	108
Odstranjevanje zataknenega papirja iz Kaseta za papir.	109
Odstranjevanje zataknenega papirja iz Zadnji pokrov.	111
Odstranjevanje zagozdenega papirja iz samodejnega podajalnika dokumentov.	112
Papir se ne podaja pravilno.	114

Vsebina

Papir se zatika.	115
Papir se podaja poševno.	115
Papir se ne podaja.	115
Hkrati je podanih več listov papirja.	115
Izvirnik ne podaja v SPD-ju.	115
Težave pri napajanju in nadzorni plošči.	116
Tiskalnik se ne vklopi.	116
Tiskalnik se ne izklopi.	116
Zaslon LCD potemni.	116
Tiskalnik ne tiska.	116
Druge težave pri tiskanju.	117
Nizka kakovost tiskanja.	117
Kakovost tiskanja se tudi po poravnavi	
tiskalne glave ne izboljša.	118
Slike in fotografije so natisnjene v	
nepričakovanih barvah.	118
Pasovi se pojavljajo v intervalih približno 3.3	
cm.	118
Nizka kakovost kopij.	118
Na kopirani sliki so sledi zadnje strani	
originalnega dokumenta.	119
Položaj, velikost ali robovi na natisnjenem	
papirju so nepravilni.	119
Papir je zamazan ali popraskan.	119
Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni.	120
Natisnjena slika je preobrnjena.	120
Težave z izpisom ni mogoče odpraviti.	120
Druge težave s tiskanjem.	121
Tiskanje je prepočasno.	121
Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem	
tiskanju.	121
Optičnega branja ni mogoče začeti.	121
Optično branje ni možno z uporabo	
Nadzorne plošče.	122
Težave pri optično prebrani sliki.	122
Nizka kakovost optičnega branja.	122
Črke so neostre.	123
Na optično prebrani sliki se pojavi slika z	
zadnje strani izvirnika.	123
Na optično prebrani sliki se pojavi križni	
vzorec.	123
Območje ali smer optičnega branja ni pravilna.	123
Težave z optično prebrano sliko ni mogoče	
odpraviti.	124
Druge težave pri optičnem branju.	124
Predogled sličic ne deluje pravilno.	124
Optično branje je prepočasno.	124
Optično branje se ustavi, ko berete v format	
PDF/Multi-TIFF.	125
Težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov.	125

Pošiljanje in prejemanje faksov ni mogoče.	125
Pošiljanje faksov ne deluje.	126
Pošiljanje faksa določenemu prejemniku ne deluje.	127
Pošiljanje faksa ob določenem času ne deluje.	127
Prejemanje faksov ne deluje.	127
Napaka zaradi polnega pomnilnika.	127
Kakovost poslanega faksa je slaba.	128
Faksi se pošljejo v napačni velikosti.	128
Kakovost prejetega faksa je slaba.	128
Prejeti faksi se ne natisnejo.	129
Druge težave pri faksiranju.	129
Telefonski klici na povezanem telefonu niso možni.	129
Odzivnik ne more sprejemati glasovnih sporočil.	129
Pošiljateljeva številka faksa se ne prikaže na prejetih faksih ali pa je napačna.	129
Druge težave.	129
Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika.	129
Glasnost med delovanjem je visoka.	129
Samodejni podajalnik dokumentov ne deluje.	130
Optično branje z ADF se upočasni.	130
Nepravilna čas in datum.	130
Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows).	130
Prikaže se sporočilo, da ponastavite raven črnila.	130

Dodatek

Tehnični podatki.	131
Specifikacije tiskalnika.	131
Specifikacije optičnega bralnika.	131
Specifikacije vmesnikov.	132
Specifikacije faksa.	132
Specifikacije brezžične povezave (Wi-Fi).	133
Specifikacije žične (ethernet) povezave.	133
Varnostni protokol.	133
Podprte storitve tretjih oseb.	133
Dimenzije.	134
Električne specifikacije.	134
Specifikacije delovnega okolja.	135
Sistemske zahteve.	135
Informacije pravnega značaja.	136
Standardi in odobritve	136
Omejitve pri kopiranju.	137
Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik.	137
Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Nadzorna plošča.	138

Vsebina

Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Windows.	138
Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Mac OS X.	138
Varčevanje z energijo.	138
Varčevanje z energijo – nadzorna plošča.	138
Transport tiskalnika.	139
Kje lahko dobite pomoč.	141
Spletno mesto s tehnično podporo.	141
Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo. . .	141

O priročniku

Uvod k navodilom za uporabo

Tiskalniku družbe Epson so priloženi ti priročniki. Poleg teh priročnikov je na voljo tudi pomoč v posameznih programih družbe Epson.

☐ Začnite tukaj (tiskana navodila)

Nudijo informacije o pripravi tiskalnika za uporabo, namestitvi programske opreme, uporabi tiskalnika, reševanju težav itd.

☐ Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo)

Ta navodila za uporabo. Nudijo splošne informacije in navodila o uporabi tiskalnika in reševanju težav.

☐ Omrežni vodič (digitalna navodila za uporabo)

Zagotavlja informacije o nastavitvah omrežja in odpravljanju težav pri uporabi tiskalnika v omrežju.

Najnovejše različice zgoraj navedenih navodil za uporabo lahko pridobite na spodaj opisane načine.

☐ Priročnik v tiskani obliki

Obiščite spletno mesto za podporo družbe Epson v Evropi na <http://www.epson.eu/Support> ali spletno mesto družbe Epson za podporo po vsem svetu na <http://support.epson.net/>.

☐ Digitalni priročnik

Zaženite EPSON Software Updater v računalniku. EPSON Software Updater preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme družbe Epson in digitalnih priročnikov ter omogoči prenos najnovejših različic.

Povezane informacije

➔ [“EPSON Software Updater” na strani 102](#)

Oznake in simboli



Pozor:

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete telesnim poškodbam.



Pomembno:

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete poškodbam opreme.

Opomba:

Zagotavlja dodatne in referenčne informacije.

➔ Povezane informacije

Navedene so povezave na sorodna poglavja.

Opisi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo

- ☐ Posnetki zaslonov z gonilnikom tiskalnika in gonilnikom EPSON Scan (gonilnik optičnega bralnika) so iz sistema Windows 8.1 ali Mac OS X v10.10.x. Na zaslonih prikazana vsebina se razlikuje glede na model in situacijo.
- ☐ Ilustracije tiskalnika, uporabljene v teh navodilih, so zgolj simbolične. Čeprav obstajajo manjše razlike med posameznimi modeli, je način delovanja identičen.
- ☐ Nekateri elementi menijev na LCD-zaslonu se razlikujejo glede na model in nastavitve.

Omembe operacijskih sistemov

Windows

V tem priročniku se izrazi, kot so »Windows 8.1«, »Windows 8«, »Windows 7«, »Windows Vista«, »Windows XP«, »Windows Server 2012 R2«, »Windows Server 2012«, »Windows Server 2008 R2«, »Windows Server 2008«, »Windows Server 2003 R2« in »Windows Server 2003«, nanašajo na naslednje operacijske sisteme. Izraz »Windows« se uporablja za vse različice.

- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

V tem priročniku se »Mac OS X v10.10.x« nanaša na OS X Yosemite, »Mac OS X v10.9.x« na OS X Mavericks, »Mac OS X v10.8.x« pa na OS X Mountain Lion. Izraz »Mac OS X« se nanaša na »Mac OS X v10.10.x«, »Mac OS X v10.9.x«, »Mac OS X v10.8.x«, »Mac OS X v10.7.x« in »Mac OS X v10.6.8«.

Pomembna navodila

Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tiskalnika. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega upoštevajte vsa opozorila in navodila na samem tiskalniku.

- ☐ Uporabite samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku, in ne uporabljajte tega kabla z nobeno drugo opremo. Z uporabo drugih kablov s tem tiskalnikom ali z uporabo priloženega napajalnega kabla z drugo opremo lahko povzročite požar ali električni udar.
- ☐ Prepričajte se, ali napajalni kabel ustreza vsem pomembnim lokalnim varnostnim standardom.
- ☐ Napajalnega kabla, vtiča, tiskalne enote, enote za optično branje ali dodatnih delov nikoli ne razstavljajte, ne spreminjajte in jih ne poskušajte popraviti sami, razen kot je natančno opisano v priročnikih tiskalnika.
- ☐ V naslednjih primerih iztaknite napajalni kabel tiskalnika in se za popravilo obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja:
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan; tekočina je vstopila v tiskalnik; tiskalnik je padel na tla ali je poškodovano ohišje; tiskalnik ne deluje pravilno ali se je delovanje bistveno spremenilo. Kontrolnikov, ki niso razloženi v navodilih za uporabo, ne spreminjajte.
- ☐ Tiskalnik postavite blizu zidne vtičnice, kjer lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.
- ☐ Tiskalnika ne hranite na prostem, umazanem ali prašnem prostoru, blizu vode, virov toplote in na mestih, ki so izpostavljeni udarcem, tresljajem, visokim temperaturam in vlažnosti.
- ☐ Pazite, da po tiskalniku ne razlijete tekočine, in ne uporabljajte tiskalnika z mokrimi rokami.
- ☐ Ta tiskalnik mora biti vsaj 22 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov. Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko škodljivo vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov.
- ☐ Če je zaslon LCD poškodovan, se obrnite na prodajalca. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z rokami, jih temeljito sperite z milom in vodo. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
- ☐ Telefona ne uporabljajte med nevihtami, saj lahko pride do električnega udara zaradi bliskanja.
- ☐ Telefona ne uporabljajte za prijavo puščanja plina v bližini mesta, kjer pušča plin.
- ☐ Bodite previdni, da se ne dotaknete črnila, ko delate z rezervoarji črnila, s pokrovi rezervoarjev črnila in odprtimi stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.
 - ☐ Če pride črnilo v stik s kožo, območje temeljito sperite z milom in vodo.
 - ☐ Če pride črnilo v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
 - ☐ Če črnilo pride v stik z usti, takoj obiščite zdravnika.
- ☐ Ne nagibajte in ne tresite stekleničk za črnilo, ko odstranite tesnilo, saj lahko pride do puščanja.
- ☐ Stekleničke s črnilom in enoto za rezervoarje črnila hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da pijejo iz ali delajo s stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.

Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila

Preberite in upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe tiskalnika ali vaše lastnine. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Nasveti in opozorila za nastavitev tiskalnika

- ☐ Ne ovirajte in ne pokrivajte prezračevalnih rež in odprtín na tiskalniku.
- ☐ Uporabite samo vrsto napajanja, ki je navedena na oznaki tiskalnika.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, ki so na istem omrežju kot fotokopirni stroji ali sistemi za nadzor zraka, ki se redno vklapljajo in izklapljajo.
- ☐ Izogibajte se električnih vtičnic, ki so povezane s stenskimi stikali ali samodejnimi časovniki.
- ☐ Celotnega računalnika ne hranite blizu morebitnih virov elektromagnetnih motenj, npr. zvočnikov ali osnovnih enot za brezžične telefone.
- ☐ Napajalne kable napeljite tako, da se ne bodo odrgnili, prerezali, obrabili, prepogibali in vozli. Na napajalne kable ne polagajte nobenih predmetov in ne dovolite, da se po njih hodi ali vozi. Bodite posebej pozorni, da so vsi napajalni kabli na koncu in na točkah, kjer vstopajo in izstopajo iz pretvornika, ravni.
- ☐ Če pri tiskalniku uporabljate podaljšek, se prepričajte, da skupna nazivna tokovna obremenitev naprav, ki so priključene na podaljšek, ne presega nazivne tokovne obremenitve kabla. Prepričajte se tudi, da skupna nazivna tokovna obremenitev naprav, ki so priključene v zidno vtičnico, ne presega nazivne tokovne obremenitve zidne vtičnice.
- ☐ Če boste tiskalnik uporabljali v Nemčiji, mora biti električna napeljava v zgradbi, v kateri je priključen izdelek, zaščitena z 10- ali 16-ampersko varovalko, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka pred kratkimi stiki in poškodbami zaradi čezmernega toka.
- ☐ Ko tiskalnik s kablom priključujete v računalnik ali drugo napravo pazite na pravilno usmerjenost priključkov. Vsak priključek je pravilno obrnjen samo v eno smer. Če priključek obrnete napačno, lahko poškodujete obe napravi, ki ju povezujete s kablom.
- ☐ Tiskalnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je v vseh smereh širša od spodnje ploskve izdelka. Tiskalnik ne bo deloval pravilno, če je postavljen pod kotom.
- ☐ Nad tiskalnikom pustite dovolj prostora, da boste lahko popolnoma dvignili pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Na sprednji strani tiskalnika pustite dovolj prostora, da bo lahko papir v celoti izvržen.
- ☐ Izogibajte se prostorom, ki so izpostavljeni hitrim temperaturnim spremembam in vlažnosti. Tiskalnik zavarujte pred neposredno sončno svetlobo, močno svetlobo in viri toplote.

Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika

- ☐ Skozi reže tiskalnika ne vstavljajte predmetov.
- ☐ Med tiskanjem ne segajte z rokami v tiskalnik.
- ☐ Ne dotikajte se belega ploščatega kabla in cevka za črnilo v notranjosti tiskalnika.
- ☐ Znotraj in okrog tiskalnika ne uporabljajte razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
- ☐ Tiskalne glave ne premikajte ročno, ker lahko s tem poškodujete tiskalnik.
- ☐ Pazite, da si pri zapiranju enote za optično branje ne priprete prstov.
- ☐ Pri vstavljanju izvornikov ne pritiskajte premočno na steklo optičnega bralnika.

Pomembna navodila

- ❑ Vizualno preverite ravni črnila v rezervoarjih za črnilo. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko zmanjka črnila, lahko povzroči poškodbe tiskalnika. Epson priporoča, da med mirovanjem tiskalnika napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte, da ponastavite raven črnila.
- ❑ Tiskalnik vedno izklopite z gumbom . Tiskalnika ne izključite in ne izklopite napajanja, dokler lučka  utripa.
- ❑ Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dalj časa izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika

- ❑ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- ❑ Pred prevozom tiskalnika se prepričajte, da je tiskalna glava v osnovnem položaju (skrajno desno).

Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo

- ❑ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje medicinske elektronske opreme, kar lahko privede do okvare. Če tiskalnik uporabljate v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, upoštevajte navodila pooblaščenega osebja, ki predstavlja zdravstvene ustanove, in upoštevajte vsa opozorila in smernice, nameščene na medicinski opremi.
- ❑ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata ali požarni alarmi, kar lahko privede do nezgod zaradi napačnega delovanja. Če tiskalnik uporabljate v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, upoštevajte opozorila in smernice, nameščene na teh napravah.

Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD


- ❑ Zaslon LCD lahko vsebuje nekaj drobnih svetlih ali temnih točk in ima lahko zaradi svojih lastnosti neenakomerno svetlost. To je običajno in ne pomeni, da je zaslon kakor koli poškodovan.
- ❑ Za čiščenje uporabite samo suhi, mehko krpo. Ne uporabljajte tekočih ali kemičnih čistil.
- ❑ Zunanji pokrov zaslona LCD se lahko ob močnem udarcu zlomi. Če površina zaslona razpoka ali se okruši, se obrnite na prodajalca in se ne dotikajte oz. ne poskušajte odstraniti polomljenih delov.

Zaščitite vaše osebne informacije


Če tiskalnik posredujete drugi osebi ali ga odstranite, izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika, tako da na upravljalni plošči izberete **Namestitev > Ponastavitev privzetih nastavitev > Počisti vse podatke in nastavitve**.

Osnove tiskalnika

Imena delov in funkcije

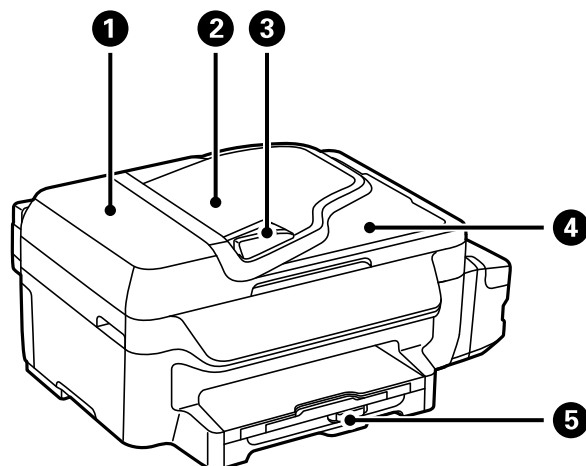


❶	Pokrov samodejnega podajalnika dokumentov (ADF)	Odprite pri odstranjevanju zagrozenih izvirkov v ADF.
❷	Vhodni pladenj ADF	Samodejno podaja izvirnike.
❸	Vodilo robov ADF	Podaja izvirnike neposredno v tiskalnik. Podrsajte do robov izvirkov.
❹	Zunanji pladenj ADF	Pridrži izvirnike, izvržene iz ADF.
❺	Kaseta za papir	Nalaga papir.

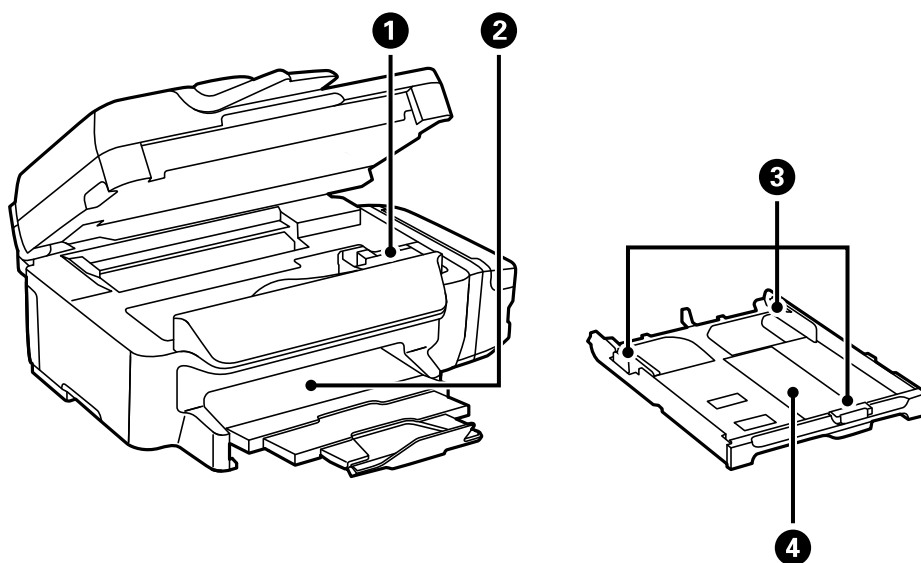


❶	Tiskalna glava (pod tem delom)	Sproži črnilo.
---	--------------------------------	----------------

Osnove tiskalnika

❷	Zunanji pladenj	Pridrži izvržen papir.
❸	Vodilo robov	Papir neposredno poda v tiskalnik. Podrsajte do robov papirja.
❹	Kaseta za papir	Nalaga papir.

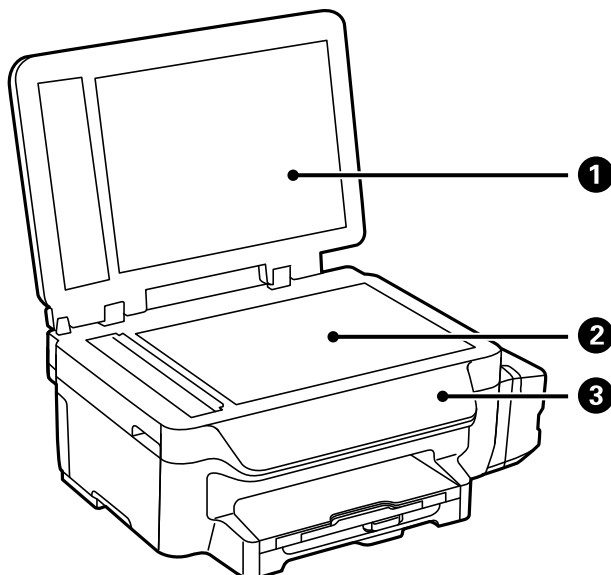


❶	Pokrov optičnega bralnika	Preprečuje vdor zunanje svetlobe med optičnim branjem.
❷	Steklo optičnega bralnika	Postavite izvornike.
❸	Upravljalna plošča	Upravlja tiskalnik.

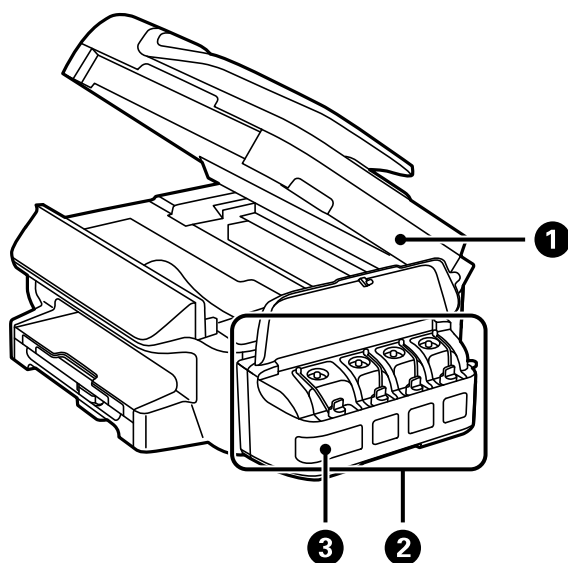

❶	Enota za optično branje	Optično prebere vstavljene izvornike. Odprite pri odstranjevanju zagozdenega papirja v tiskalniku.
---	-------------------------	--

Osnove tiskalnika


2	Enota rezervoarja za črnilo	Vsebuje rezervoarje za črnilo.
3	Rezervoarji za črnilo	Dovaja črnilo tiskalni glavi.

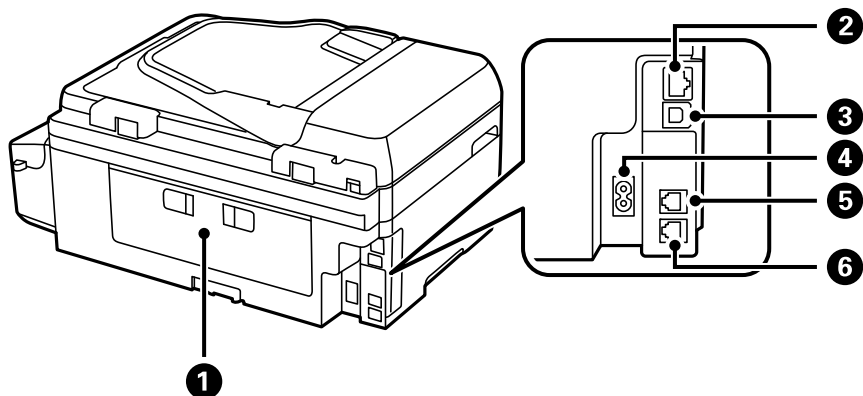

1	Zadnji pokrov	Odstranite pri odstranjevanju zagozdenega papirja.
2	Vrata LAN	Priklop na kabel LAN.
3	Vrata USB	Priklop na kabel USB.
4	Napajanje	Za priklop napajalnega kabla.
5	Vrata LINE	Priklop na telefonsko linijo.
6	Vrata EXT.	Priklop zunanjih telefonskih naprav.

Upravljalna plošča

Gumbi in lučke

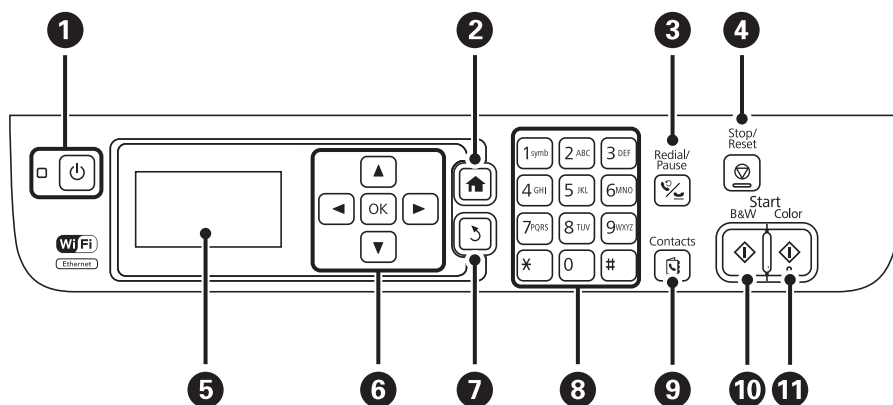

1		Vklopi ali izklopi tiskalnik. Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena.
2		Prikaže začetni zaslon.

Osnove tiskalnika

3		Vnese zadnjo klicano številko ali premor pri vnašanju številke faksa.
4		Zaustavi postopek, ki je trenutno v teku.
5	-	Prikaže menije in sporočila.
6	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Pritisnite ◀, ▶, ▲ in ▼, da izberete menije. Pritisnite OK, da potrdite svojo izbiro ali zaženete izbrano funkcijo.
7		Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
8	0 - 9 *, #	Omogočajo vnos števil, črk in znakov.
9		Odpri seznam stikov.
10		Zažene črno-belo tiskanje, kopiranje, optično branje in faksiranje.
11		Zažene barvno tiskanje, kopiranje, optično branje in faksiranje.

Prikazane ikone na zaslonu LCD

Odvisno od stanja tiskalnika so na zaslonu LCD prikazane naslednje ikone.

	Vklopi se, ko so izvorniki vstavljeni v samodejni podajalnik dokumentov.
	Vklopi se, če je žično (Ethernet) omrežje onemogočeno in ethernetni kabel ni priključen.
	Vklopi se, ko je vzpostavljena povezava med tiskalnikom in žičnim (Ethernet) omrežjem.
	Vklopi se, ko povezava med tiskalnikom in brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem ni vzpostavljena.
	Vklopi se, ko je vzpostavljena povezava med tiskalnikom in brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.
	Označuje, da je prišlo do težave pri povezavi tiskalnika z brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem ali da tiskalnik išče povezavo z brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem.
	Označuje, da je vzpostavljena povezava tiskalnika z omrežjem v začasnem načinu Ad hoc.
	Označuje, da sta načina Simple AP in Wi-Fi Direct onemogočena.
	Označuje, da je vzpostavljena povezava tiskalnika z omrežjem v neposrednem načinu Wi-Fi Direct.
	Označuje, da je način Simple AP omogočen.
	Vklopi se, če je omogočen varčni način Eco.

Vnašanje znakov

Pri vnašanju znakov in simbolov za nastavitve omrežja in pri vnašanju številke faksa na nadzorni plošči uporabite številsko tipkovnico in gumb. Večkrat pritisnite gumb na tipkovnici, da se prikaže znak, ki ga želite vnesti. Pritisnite gumb OK, da potrdite vnesene znake.

Prikazani zaslon se razlikuje glede na elemente nastavitvev. Spodaj je prikazan zaslon za vnos gesla za omrežje W-Fi.



Ikone	Opisi
▲ ▼	Preklaplja med vrstami znakov. V desnem zgornjem kotu zaslona LCD je ikona, ki prikazuje trenutno vrsto znakov. A: Omogoča vnos velikih črk. a: Omogoča vnos malih črk. 1: Omogoča vnos števil in simbolov.
◀	Izbriše znak v levo (vračalka).
OK	Potrdi vnesene znake.
⏸	Vnese premor (trisekundni premor) med klicanjem. Oznaka premora je vnesena v obliki vezaja (-).

Možnosti menija

Način Kopiraj

Opomba:

- ☐ Razpoložljivi meniji so odvisni od izbrane postavitve.
- ☐ Za prikaz skritih menijev nastavitev pritisnite OK.

Meni	Nastavitve in razlage
Število kopij	Vnesite število kopij.

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Postavitev	Z robovi	Kopije bodo imele na robovih obrobo.
	2-gor	Kopije več različnih strani bodo izdelane na enem listu. Pri vstavljanju izvornikov v samodejni podajalnik dokumentov jih vstavite v podajalnik z vrha ali z levega roba. Naložite pokončne izvornike, kot je prikazano spodaj, in izberite Pokončno pri nastavitvi Usmerjenost dokumenta.  Naložite vodoravne izvornike, kot je prikazano spodaj, in izberite Ležeče pri nastavitvi Usmerjenost dokumenta. 
	ID kartica	Obe strani osebne izkaznice se optično prebereta in kopirata na eno stran papirja v velikosti A4.
Velikost dokumenta	Izberite velikost izvornika.	
Povečava	Poveča ali pomanjša izvornik. Če želite, da se kopija prilagodi velikosti papirja izbranega vira papirja, izberite Samodejno prilagodi stran.	
2-stransko	Izberite dvostransko postavitev. Izberite postavitev, pritisnite gumb ► in nato izberite položaj vezave papirja.	
Usmerjenost dokumenta	Izberite usmerjenost izvornika.	
Kakovost	Izberite vrsto izvornika. Besedilo: Tiskanje bo hitrejše, vendar bodo izpisi morda blede. Besedilo in slika (najboljša): Kakovost tiskanja je večja, vendar tiskanje morda poteka počasneje.	
Gostota	Nastavite gostoto tiskanja za kopije.	
Zaporedje postavitev	Izberite postavitev kopij za več strani, če ste izbrali možnost 2-gor pri nastavitvi Postavitev .	
Čas sušenja	Izberite čas sušenja.	

Način Optično branje

Oblak

Meni	Nastavitve in razlage
Cilj	Izberite cilj, ki je bil registriran v strežniku Epson Connect.

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Nastavitve	Format	Izberite format, v katerem želite shraniti optično prebrano sliko.
	Območje optičnega branja	Izberite območje optičnega branja. Samodejno obrezovanje: Pri optičnem branju obreže belo območje okrog besedila ali slike. Največje območje: Optično se prebere največje območje optičnega branja za steklo optičnega bralnika ali samodejni podajalnik dokumentov.
	Vrsta dokumenta	Izberite vrsto izvirnika.
	Gostota	Izberite kontrast optično prebrane slike.
	Usmerjenost dokumenta	Izberite usmerjenost izvirnika.

Računalnik

Meni	Nastavitve in razlage	
Izberite računalnik	S seznama računalnikov, povezanih prek USB ali omrežja, izberite računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrano sliko.	
Nastavitve	Format	Izberite format, v katerem želite shraniti optično prebrano sliko.

Računalnik (WSD)

Ta meni nima elementov nastavitvev.

Način Faks

Na začetnem zaslonu izberite **Faks** in pritisnite gumb OK.

Meni	Nastavitve in razlage	
Ločljivost	Izberite ločljivost izhodnega faksa. Za izvornike, ki vsebujejo besedilo in fotografije izberite Fotografija .	
Gostota	Nastavite gostoto tiskanja za izhodni faks.	
Neposredno pošiljanje	Glejte stran, na kateri je ta funkcija podrobneje opisana.	
Poročilo o prenosu	Po pošiljanju faksa samodejno natisne poročilo o pošiljanju. Če želite poročilo natisniti samo, ko pride do napake, izberite Napaka tiskanja .	
Pošlji faks kasneje	Glejte strani, na katerih so te funkcije podrobneje opisane.	
Prejem na zahtevo		
Ponovno tiskanje faksov	Natisne prejete fakse, ki so začasno shranjeni v pomnilniku tiskalnika, od zadnjega naprej.	

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Poročilo o faksu	Seznam nastavitev faksa	Natisne trenutne nastavitve faksa.
	Dnevnik faksov	Prikaže ali natisne zgodovino poslanih in prejetih faksov. V naslednjem meniju lahko nastavite samodejno tiskanje tega poročila. Namestitev > Nastavitve faksa > Nastavitve izhoda > Samodejno tiskanje poročila o faksu
	Zadnji prenos	Natisne poročilo za prejšnji prek pozivanja poslani ali prejeti faks.
	Sledenje protokolu	Natisne podrobno poročilo za prejšnji poslani ali prejeti faks.

Povezane informacije

- ➔ “Pošiljanje več strani črno-belega dokumenta (Neposredno pošiljanje)” na strani 75
- ➔ “Pošiljanje faksov ob določenem času (Pošlji faks kasneje)” na strani 75
- ➔ “Sprejemanje faksov s pozivanjem (Prejem na zahtevo)” na strani 78

Način Namestitev

Meni	Nastavitve in razlage	
Vzdrževanje	Preverite šobo tiskalne glave	Natisne vzorec, s katerim se preveri, ali so šobe tiskalne glave zamašene.
	Čiščenje tiskalne glave	Očisti zamašene šobe v tiskalni glavi.
	Ponastavitev nivojev črnila	To funkcijo izberite, da ponastavite ravni črnila, preden dopolnite rezervoarje za črnilo.
	Poravnava tiskalne glave	Prilagodi tiskalno glavo, da se izboljša kakovost tiskanja. Če so izpisi motni ali pa besedilo in črte niso poravnani, zaženite Navpična poravnava . Če se na izpisih v rednih intervalih pojavljajo vodoravni pasovi, zaženite Vodoravna poravnava .
	Čiščenje vodila papirja	To funkcijo uporabite za podajanje papirja za čiščenje v primeru, ko so na notranjih valjih madeži črnila ali če je prišlo do težave z dovajanjem papirja.
Nastavitev papirja	Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili v vir papirja.	
Poročilo o stanju tiskanja	Poročilo o konfiguraciji	Natisne liste z informacijami o trenutnem stanju tiskalnika in njegovih nastavitvah.
	Poročilo o uporabi	Natisne liste z informacijami o zgodovini uporabe tiskalnika.

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage		
Nastavitve tiskalnika	Nastavitve vira papirja	Preklapljanje A4 / Letter	To funkcijo omogočite, da se sporočila o napaki ne prikazujejo, tudi če se nastavitev velikosti papirja za tiskalni posel ne ujema s papirjem, vstavljenim v vir papirja. Ta funkcija je na voljo le, če je velikost papirja nastavljena na A4 ali Letter.
		Obvestilo o napaki	Če se velikost papirja ali nastavitve vrste v nastavitvah Nastavitev papirja in nastavitvah tiskanja ne ujemajo, prikaže sporočilo o napaki.
	Samodejno sproščanje napak	Izberite dejanje, ki se izvede, ko pride do napake pri dvostranskem tiskanju. Omogočeno: Če se opravi dvostransko tiskanje pošlje, ko ni na voljo papirja, ki podpira dvostransko tiskanje, tiskalnik prikaže sporočilo o napaki in nato samodejno natisne samo eno stran papirja. Onemogočeno: Tiskalnik prikaže sporočilo o napaki in prekliče tiskanje.	
	Povezava z računalnikom preko USB	Omogoči tiskalnik, ki je na računalnik priključen prek povezave USB. Če je ta funkcija onemogočena, računalnik ne prepozna tiskalnikov s povezavo USB.	
Skupne nastavitve	Zvok	Nastavite glasnost in izberite vrsto zvoka.	
	Časovnik spanja	Izberite časovno obdobje do prehoda tiskalnika v način spanja (način varčne rabe energije), ko se ne izvajajo nobena opravila. Po izteku nastavljenega časa se zaslon LCD zatemni.	
	Izklop časovnika	Čas, po katerem se uporabi upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Podaljšanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Preden kar koli spremenite, pomislite na okolje.	
	Kontrast LCD	Nastavite svetlost zaslona LCD.	
	Nastavitev datum/čas	Datum/čas	Vnesite tekoči datum in čas.
		Varčevanje podnevi	Izberite nastavitve poletnega časa, ki velja za vaše območje.
		Časovni zamik	Vnesite časovno razliko med lokalnim časom in UTC (usklajenim univerzalnim časom).
	Država/regija	Izberite državo ali območje.	
	Jezik/Language	Izberite jezik prikaza.	
	Hitrost pomikanja	Izberite hitrost pomikanja po zaslonu LCD.	

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage		
Nastavitve omrežja	Stanje omrežja	Prikaže ali natisne omrežne nastavitve in stanje povezave.	
	Namestitev Wi-Fi	Čarovnik za namestitev Wi-Fi	Za več podrobnosti glejte <i>Omrežni vodič</i> .
		Namestitev gumba (WPS)	
		Namestitev kode PIN (WPS)	
		Samod. povezava Wi-Fi	
	Onemogoči Wi-Fi	Težave z omrežno povezavo morda lahko odpravite tako, da onemogočite ali ponovno uredite nastavitve Wi-Fi. Za več podrobnosti glejte <i>Omrežni vodič</i> .	
	Namestitev Wi-Fi Direct	Za več podrobnosti glejte <i>Omrežni vodič</i> .	
Preverjanje povezave	Preveri stanje omrežne povezave in natisne poročilo o preverjanju omrežne povezave. V primeru težav s povezavo si pri odpravi pomagajte s poročilom o preverjanju povezave.		
Napredne namestitve	Za več podrobnosti glejte <i>Omrežni vodič</i> .		
Storitev Epson Connect	Storitev Epson Connect ali Google Cloud Print lahko začasno ustavite ali nadaljujete oziroma prekličete uporabo storitev (obnovite privzete vrednosti).		
Storitve Google Cloud Print	Podrobnosti najdete na spletnem portalu Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (samo Evropa)		
Nastavitve faksa	Seznam menijev si oglejte v meniju Nastavitve faksa .		
Splošne nastavitve tiskanja	Nastavitve tiskanja se uveljavijo pri tiskanju z zunanjo napravo brez uporabe gonilnika za tiskalnik.		
	Odmik zgoraj	Prilagodite zgornji ali levi rob papirja.	
	Odmik levo		
	Odmik zgoraj v ozadju	Prilagodite zgornji ali levi rob za hrbtno stran lista pri dvostranskem tiskanju.	
	Odmik levo v ozadju		
	Preverite širino papirja	Pred začetkom tiskanja preveri širino papirja. To prepreči tiskanje izven robov papirja, če nastavitev velikosti papirja ni pravilna, vendar lahko podaljša čas tiskanja.	
	Čas sušenja	Pri dvostranskem tiskanju izberite čas sušenja.	
	Preskoči prazno stran	Samodejno preskoči prazne strani v podatkih tiskanja.	

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Način Eco	Na voljo so naslednje nastavitve varčnega načina. Če so te nastavitve onemogočene, se uporabijo nastavitve Skupne nastavitve .	
	Časovnik spanja	Izberite časovno obdobje do prehoda tiskalnika v način spanja (način varčne rabe energije), ko se ne izvajajo nobena opravila. Po izteku nastavljenega časa se zaslon LCD zatemni.
	2-stransko (kopija)	Nastavi dvostransko kopiranje za privzeto nastavitvev.
Ponastavitev privzetih nastavitvev	Ponastavi izbrane nastavitve na privzete vrednosti.	

Povezane informacije

- ➔ “Način **Kopiraj**” na strani 17
- ➔ “Način **Optično branje**” na strani 18
- ➔ “**Nastavitve faksa**” na strani 23

Nastavitve faksa

Na začetnem zaslonu izberite **Namestitev > Nastavitve faksa**.

Meni	Nastavitve in razlage	
Uporabn. privzete nastavitve	Nastavitve, določene v tem meniju, postanejo privzete nastavitve za pošiljanje faksov. Za podrobnosti o elementih nastavitvev glejte seznam menijev v načinu Faks .	
Nastavitve sprejemanja	Način sprejemanja	Izberite način prejemanja.
	DRD	Če ste se pri svojem ponudniku telekomunikacijskih storitev naročili na storitev razločevalnega zvoka zvonjenja, izberite vzorec zvonjenja, ki se bo uporabljal za vhodne fakse (ali izberite Vklop).
	Zvonjenj pred odgovorom	Izberite število zvonjenj, po katerem tiskalnik samodejno sprejme faks. Če želite fakse prejemati brez zvonjenja, izberite »0« (nič).
	Oddaljeno sprejemanje	Ko sprejmete vhodni klic na faks prek telefona, ki je priključen na tiskalnik, lahko sprejemanje faksa sprožite tako, da prek telefona vnesete kodo.

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Nastavitve izhoda	Izhod faksa	Shrani prejete dokumente v računalnik. Prilagoditi morate nastavitve v FAX Utility v računalniku.
	Samodejna pomanjšava	Zmanjša prejete velike dokumente na velikost papirja v viru papirja. Zmanjšanje morda ne bo vedno mogoče, odvisno od prejetih podatkov. Če to funkcijo izklopite, se veliki dokumenti natisnejo v izvorni velikosti na več listih ali pa se izvrže prazen drugi list.
	Samodejno obračanje	Samodejno zavrti dokument za tiskanje na papirju velikosti A5, ko tiskalnik prejme ležeče usmerjeni dokument velikosti A5 in je vir papirja nastavljen na A5. Ko je ta funkcija onemogočena, tiskalnik natisne dokument na papir velikosti A4.
	Zlaganje v skladovnico	Natisne prejete dokumente od zadnje strani (v padajočem vrstnem redu), da se natisnjeni dokumenti naložijo v pravilnem vrstnem redu strani. Če zmanjkuje razpoložljivega prostora pomnilnika, ta funkcija morda ne bo na voljo.
	Čas zakasnitve tiskanja	Ustavi in znova zažene tiskanje prejetih dokumentov ob vnesenem času. Prejeti dokumenti se ne natisnejo v določenem časovnem obdobju, ampak se shranijo v pomnilnik. Če zmanjkuje razpoložljivega prostora pomnilnika, ta funkcija morda ne bo na voljo. Prejeti dokumenti se samodejno natisnejo po vnovičnem zagonu ob določenem času. To funkcijo lahko uporabite za preprečevanje šumov ponoči ali za preprečevanje razkritja zaupnih dokumentov, medtem ko ste odsotni.
	Priloga slike poročilu	Natisne Poročilo o prenosu s sliko prve strani poslanega dokumenta. Vklop (velika slika): Natisne zgornji del strani brez zmanjševanja. Vklop (majhna slika): Natisne celotno stran tako, da se prilega poročilu.
	Samodejno tiskanje poročila o faksu	Samodejno natisne dnevnik faksa. Vklop (vsakih 30): Natisne dnevnik ob vsakem zaključenem 30. opraviu faksa. Vklop (čas): Natisne dnevnik ob določenem času. Če število opravil faksa presega 30, se dnevnik natisne pred določenim časom.
	Oblika poročila	Za poročila o faksih izberite obliko, ki ni Sledenje protokolu . Če želite natisniti kode napak, izberite Podrobno .

Osnove tiskalnika

Meni	Nastavitve in razlage	
Osnovne nastavitve	Hitrost faksa	Izberite hitrost prenosa faksa. Če se pri pošiljanju/prejemanju faksa v tujino/iz nje ali pri uporabi storitev IP-telefona (VoIP) pogosto pojavljajo napake v komunikaciji, priporočamo, da izberete Počasi (9.600 bps) .
	ECM	Samodejno popravi napake v prenosu faksa (Način popravljanja napak), ki jih največkrat povzročijo šumi na telefonskih linijah. Če je ta funkcija onemogočena, ne morete pošiljati ali prejemati barvnih dokumentov.
	Zaznavanje znaka centrale	Pred začetkom izbiranja zazna znak izbiranja. Če je tiskalnik priključen na centralo PBX (Private Branch Exchange) ali digitalno telefonsko linijo, izbiranje morda ne bo mogoče. V takšnem primeru spremenite nastavev Vrsta linije v PBX . Če to ne deluje, onemogočite to funkcijo. Onemogočanje te funkcije lahko povzroči izpustitev prve številke iz številke faksa in pošiljanje faksa na napačno številko.
	Način klicanja	Izberite vrsto telefonskega sistema, na katerega je priključen računalnik. Pri nastavitvi Pulzno lahko začasno preklopite način izbiranja iz impulznega v tonskega tako, da pritisnete * (vnese se »T«), medtem ko vnašate številke na zaslonu na vrhu faksa. Odvisno od regije ta nastavev morda ne bo prikazana.
	Vrsta linije	Izberite vrsto linije, na katero je priključen računalnik. Za podrobnosti glejte stran, ki opisuje osnovne nastavitve faksa.
	Glava	Vnesite svoje ime pošiljatelja in številko faksa. Podatka se pojavita v glavi izhodnih faksov. Vnesete lahko do 40 znakov za svoje ime in do 20 znakov za številko faksa.
Varnostne nastavitve	Samodejno brisanje varnostne kopije	Dokumenti faksa, ki so bili izbrisani prek upravljalne plošče, izginejo z zaslona LCD, vendar njihove kopije ostanejo začasno shranjene v pomnilniku. Naslednje funkcije izbrišejo varnostne kopije.
	Počisti varnostno kopijo	Samodejno brisanje varnostne kopije: Samodejno izbriše varnostne kopije ob vsakem brisanju poslanega ali prejetega dokumenta. Počisti varnostno kopijo: Izbriše vse varnostne kopije. To funkcijo zaženite, preden tiskalnik izročite drugi osebi ali odstranite.
Preveri povezavo s faksom	Preveri, ali je tiskalnik priključen na telefonsko linijo in pripravljen za prenos faksa, in natisne rezultat preverjanja na navadnem papirju velikosti A4.	
Čarovnik za nastavitve faksa	Sledite navodilom na zaslonu, da z izbiro te funkcije uredite osnovne nastavitve faksa. Za podrobnosti glejte stran, ki opisuje osnovne nastavitve faksa.	

Povezane informacije


➡ “Način Faks” na strani 19

➡ “Urejanje osnovnih nastavitev faksa” na strani 69


Nalaganje papirja

Opozorila pri delu s papirjem

- ❑ Preberite navodila, ki ste jih dobili s papirjem.
- ❑ Paket papirja s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Foto papirja ne prebirajte ali zvijajte. To lahko poškoduje stran za tisk.

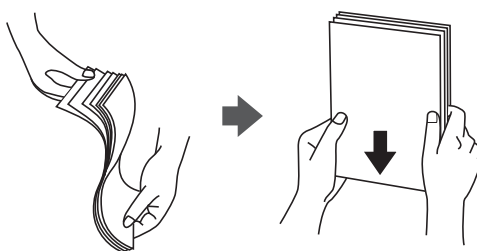

- ❑ Če je papir zvit, ga zravnajte ali rahlo zvijte v nasprotno smer, preden ga naložite. Tiskanje na zvit papir lahko povzroči zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

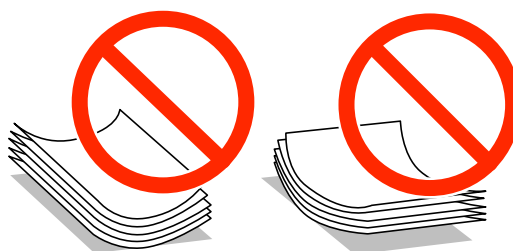

- ❑ Ne uporabljajte papirja, ki je valovit, raztrgan, razrezan, zložen, vlažen, predebel, pretanek ali papirja, na katerega so nalepljene nalepke. Uporaba teh vrst papirja povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Paket pisemskih ovojnic s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Če so zložene ovojnice napihnjene, jih stisnite, preden jih vložite.



- ❑ Ne uporabljajte zviti ali zloženi ovojnic. Uporaba takih ovojnic povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Ne uporabljajte ovojnic z lepilnimi površinami na zavihkih ali ovojnic z okni.
- ❑ Izogibajte se ovojnicam, ki so pretanke, saj se lahko med tiskanjem zvijejo.

Povezane informacije

➔ [“Specifikacije tiskalnika” na strani 131](#)

Razpoložljiv papir in njegove lastnosti

Epson priporoča originalni papir Epson, ki zagotavlja visokokakovosten tisk.

Originalni papir Epson

Ime medija	Velikost	Št. vloženih listov	Dvostransko tiskanje
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Samodejno, ročno ^{*1}
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*2}	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 palcev), 16:9 široka velikost (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 palcev)	20 ^{*3}	-
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*2}	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*4}	A4	80	-

*1 Naložite lahko do 30 listov papirja z eno že natisnjeno stranjo.

*2 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika ali pametne naprave.

*3 Če papir ni podan pravilno ali če so na natisu neenakomerne ali razmazane barve, vstavite en list papirja hkrati.

*4 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

Opomba:

- ☐ Razpoložljivost papirja je odvisna od lokacije. Za zadnje informacije o razpoložljivih vrstah papirja v vaši okolici se obrnite na Epsonovo službo za podporo.
- ☐ Če tiskate na originalni papir Epson v uporabniško določeni velikosti, sta na voljo le nastavitvi kakovosti tiskanja **Standarden** in **Normal**. Čeprav nekateri gonilniki za tiskalnik omogočajo izbiro tiskanja v večji kakovosti, so izpisi natisnjeni z nastavitvijo **Standarden** ali **Normal**.

Prosto dostopen papir

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi ali ovojnice)	Dvostransko tiskanje
Navaden papir Papir za kopiranje	Letter, A4, B5 ^{*1}	Do črte, ki jo označuje simbol trikotnika na vodilu robu.	Samodejno, ročno ^{*2}
	A5, A6 ^{*1}		Ročno ^{*2}
	Legal	30	Ročno ^{*3}
	Uporabniško določeno ^{*1}	1	Samodejno, ročno
Pisemska ovojnica ^{*1}	Pisemska ovojnica #10, pisemska ovojnica DL, pisemska ovojnica C6	10	-

*1 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika ali pametne naprave.

*2 Naložite lahko do 30 listov papirja z eno že natisnjeno stranjo.

*3 Naložite lahko samo 1 list papirja z eno že natisnjeno stranjo.

Nalaganje papirja

Povezane informacije

➔ [“Spletno mesto s tehnično podporo” na strani 141](#)

Seznam tipov papirja


Za optimalne rezultate tiskanja izberite vrsto papirja, ki ustreza papirju.

Ime medija	Vrsta medija	
	Upravljalna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*
Epson Bright White Ink Jet Paper	navadni papir	navadni papir
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Sijajni	Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson
Epson Matte Paper-Heavyweight	Mat	Matiran papir Epson
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Mat	Matiran papir Epson
Navaden papir	navadni papir	navadni papir
Ovojnica	Ovojnica	Ovojnica


* Pri pametnih napravah lahko izberete te vrste medija za tiskanje z Epson iPrint.

Vložitev papirja v Kaseto za papir

1. Prepričajte se, da tiskalnik ne deluje, in nato izvlecite kaseto za papir.

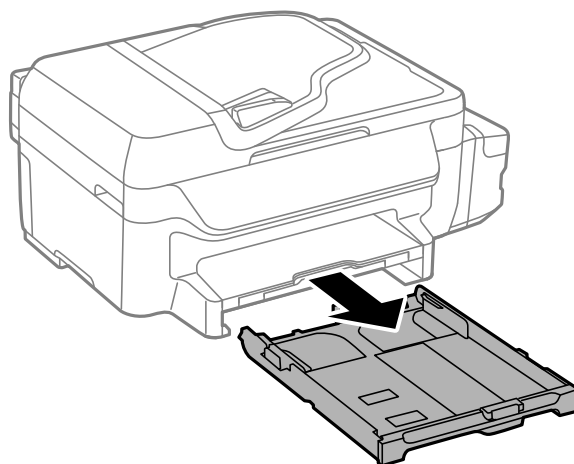


2. Vodila robov potisnite v skrajne položaje.

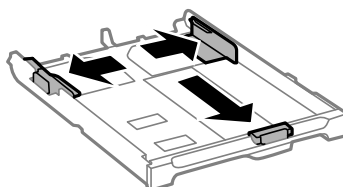


Nalaganje papirja

Opomba:


Če uporabljate papir, večji od A4, podaljšajte kaseta za papir.

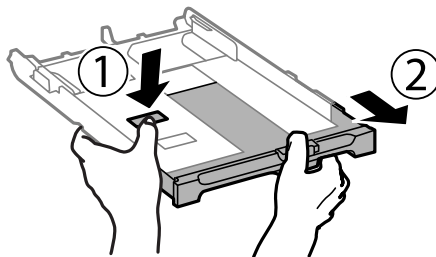

3. Potisnite sprednje vodilo robu v ustrezen položaj glede na velikost papirja, ki ga želite uporabiti.

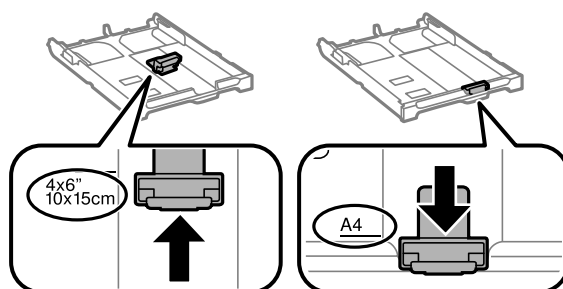

4. Naložite papir ob sprednje vodilo robu z natisljivo stranjo navzdol.

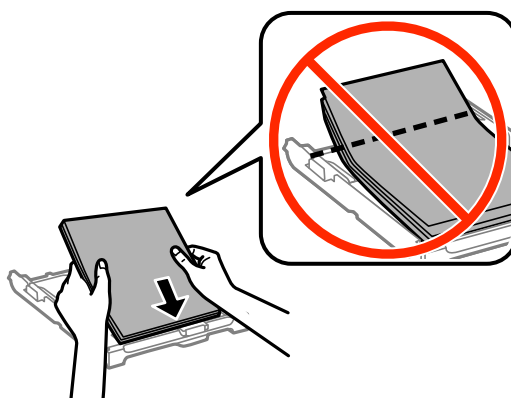


Pomembno:


- ☐ Prepričajte se, da papir ne sega dlje od simbola trikotnika na koncu kaseta za papir.
- ☐ Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir. Navadnega papirja ne vložite nad linijo, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov.

Nalaganje papirja

☐ Ovojnice

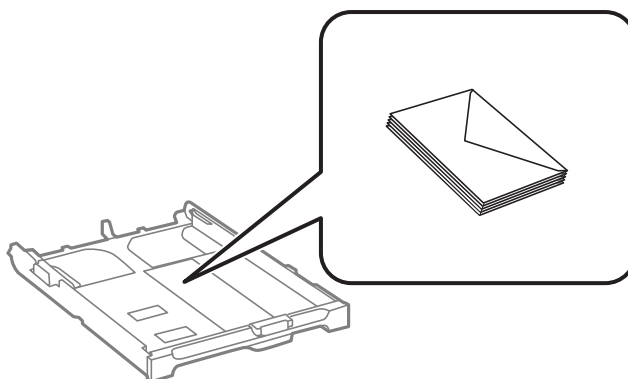

☐ Vnaprej preluknjan papir

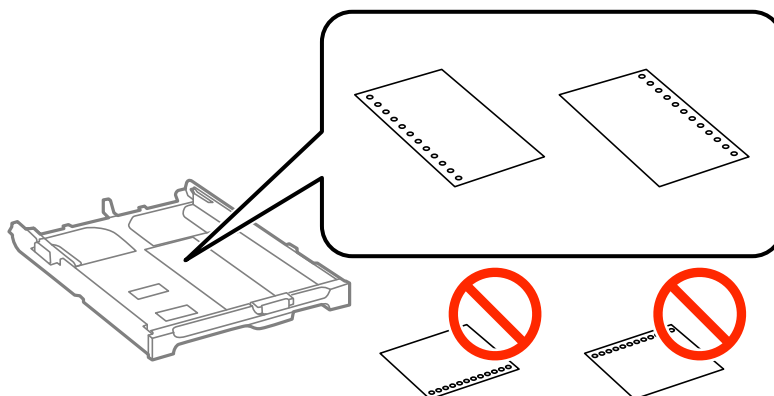

Opomba:


Vnaprej preluknjan papir lahko uporabite v naslednjih primerih. Samodejno dvostransko tiskanje ni na voljo za vnaprej preluknjan papir.

☐ Zmogljivost nalaganja: En list

☐ Razpoložljive velikosti: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

☐ Luknje za vezavo: Ne nalagajte papirja z luknjami za vezavo na zgornjem ali spodnjem robu.
Nastavite položaj tiskanja vaše datoteke, da preprečite tiskanje prek lukenj.

5. Potisnite stranski vodili robov do robov papirja.

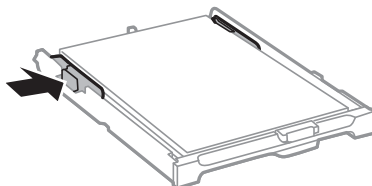

6. V celoti vstavite kaseta za papir.


7. Na upravljalni plošči nastavite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili v kaseta za papir.

Opomba:

Prav tako lahko prikažete velikost in vrsto papirja tako, da izberete **Namestitev > Nastavitev papirja**.

Nalaganje papirja

8. Izvlecite zunanji pladenj.

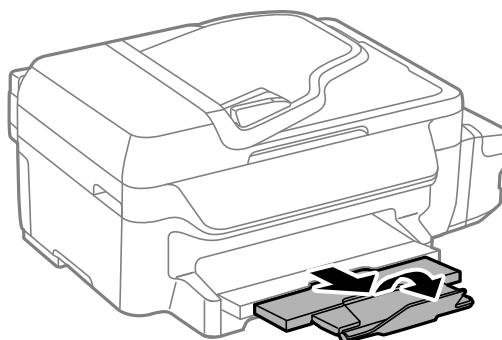

Povezane informacije

- ➡ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 26](#)
- ➡ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27](#)

Polaganje izvirnikov

Izvirnike položite na steklo optičnega bralnika ali v samodejni podajalnik dokumentov. Za izvirnike, ki jih samodejni podajalnik dokumentov ne podpira, uporabite steklo optičnega bralnika.

Optični bralnik lahko uporabite za več izvirnikov hkrati s samodejnim podajalnikom dokumentov.

Razpoložljivi izvirniki za samodejni podajalnik dokumentov

Razpoložljive velikosti papirja	A4, Letter, Legal
Vrsta papirja	Navaden papir
Debelina papirja (teža papirja)	od 64 do 95 g/m ²
Zmogljivost nalaganja	A4, Letter: 30 listov ali 3 mm Legal: 10 listov

Da preprečite zagozdenje papirja, izvirnikov ne polagajte v samodejni podajalnik dokumentov. Za naslednje vrste papirja uporabite steklo optičnega bralnika:


- ☐ izvirnike, ki so raztrgani, zloženi, nagubani, slabše kakovosti ali zviti,
- ☐ izvirnike z luknjicami za vezavo,
- ☐ izvirnike, ki so zlepljeni z lepilnim trakom, speti, spojeni s sponkami itd.,
- ☐ izvirnike, na katere so nalepljene nalepke ali etikete,
- ☐ izvirnike, ki so neenakomerno odrezani ali niso pravokotni,
- ☐ izvirnike, ki so vezani,
- ☐ prosojnice, papirja s toplotnim nanosom ali karbonskega papirja.

Polaganje izvirnikov na samodejni podajalnik dokumentov


1. Poravnajte robove izvirnikov.

Polaganje izvirnikov

2. Potisnite vodilo robov samodejnega podajalnika dokumentov.

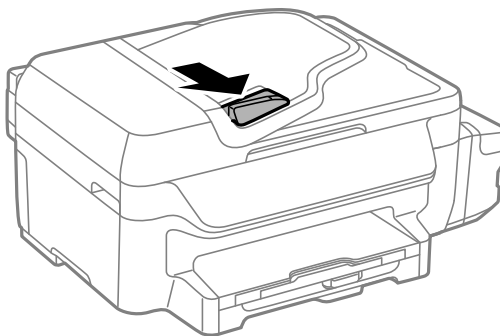


3. Položite izvirnike v samodejni podajalnik dokumentov s sprednjo stranjo obrnjeno navzgor.

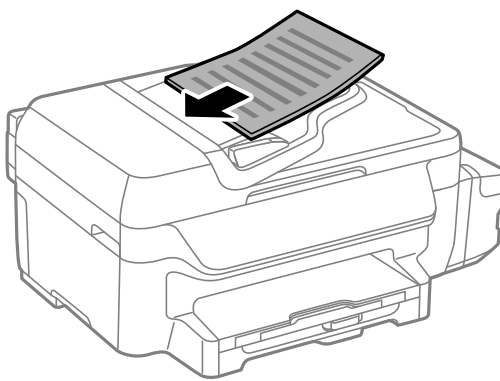

Pomembno:

- ☐ Izvirnikov ne vstavljajte nad črto tik pod simbolom ▼ na vodilu robov samodejnega podajalnika dokumentov.
- ☐ Izvirnikov ne dodajajte med optičnim branjem.

4. Potisnite vodilo robov samodejnega podajalnika dokumentov do roba izvirnikov.

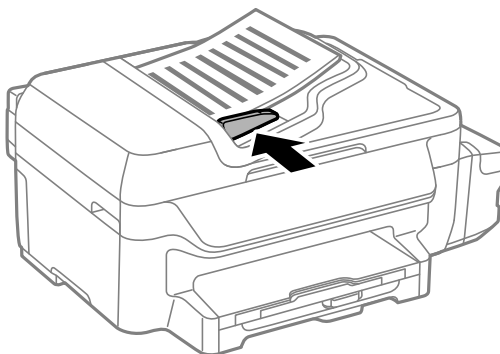

Povezane informacije

➔ [“Razpoložljivi izvirniki za samodejni podajalnik dokumentov” na strani 32](#)

Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika



Pozor:


Pazite, da si pri zapiranju pokrova za optično branje ne priprete prstov. V nasprotnem primeru se lahko poškodujete.




Pomembno:

Ko nameščate debelejšje originale, kot so npr. knjige, preprečite, da zunanja svetloba sveti neposredno na steklo optičnega bralnika.

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

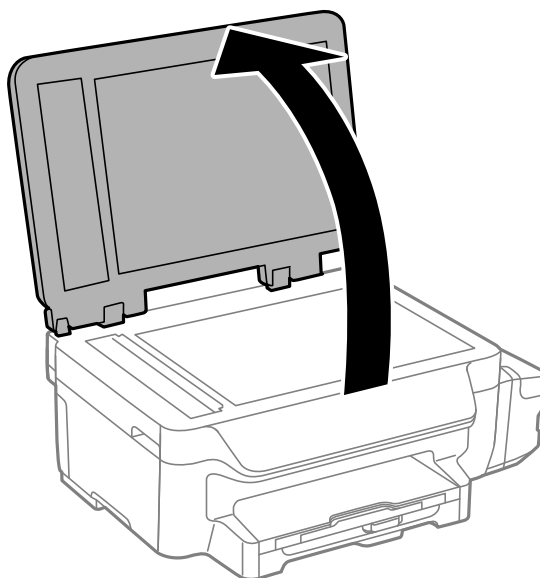

2. S steklo optičnega bralnika odstranite prah ali madeže.
3. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.

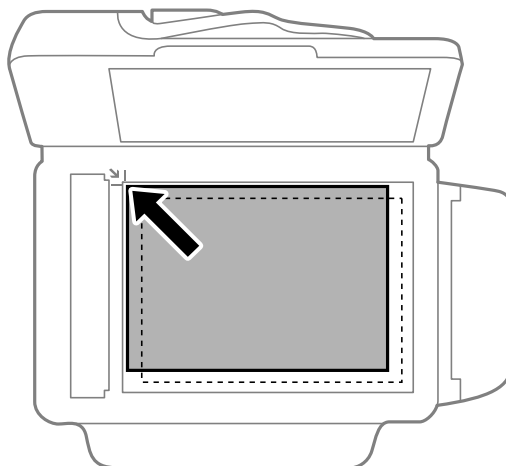

Polaganje izvirnikov

Opomba:

- ☐ Območje od 1,5 mm od roba steklo optičnega bralnika se optično ne prebere.
- ☐ Ko so izvirniki položeni v samodejni podajalnik dokumentov in na steklo optičnega bralnika, imajo prednost izvirniki v samodejnem podajalniku dokumentov.

4. Nežno zaprite pokrov optičnega bralnika.

Opomba:

Po optičnem branju ali kopiranju izvirnik odstranite. Če izvirnike pustite na steklo optičnega bralnika dalj časa, se lahko zalepijo na površino stekla.

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Osnove tiskanja - Windows

Opomba:

- ☐ Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitev. Kliknite element z desno tipko miške in nato kliknite **Pomoč**.
- ☐ Postopki se lahko razlikujejo glede na program. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

1. V tiskalnik vstavite papir.




Pomembno:

Na nadzorni plošči izberite nastavitve papirja.

2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. V meniju **Datoteka** izberite **Natisni** ali **Nastavitev tiskanja**.
4. Izberite tiskalnik.

Tiskanje

5. Izberite **Prednosti** ali **Lastnosti** za dostop do okna gonilnika tiskalnika.

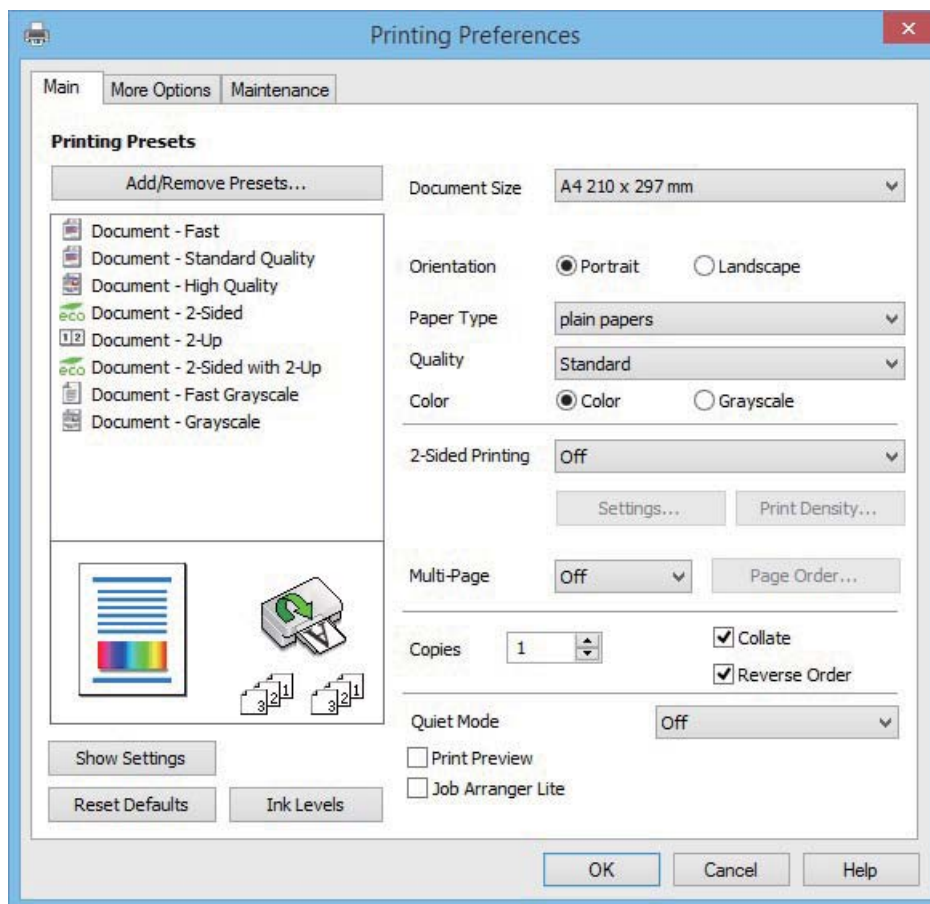

6. Izvedite naslednje nastavitve.

- ☐ Velikost dokumenta: Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
- ☐ Usmerjenost: Izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.
- ☐ Tip papirja: Izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.
- ☐ Barva: Če želite tiskati v črni barvi ali odtenkih sive, izberite **Sivina**.

Opomba:

- ☐ Za intenziven izpis pri tiskanju podatkov z visoko gostoto na navadni papir, papir s pisemsko glavo ali vnaprej potiskan papir izberite možnost Standardno (slikovito) za nastavev Kakovost.
- ☐ Pri tiskanju na ovojnice izberite Ležeče kot nastavev za **Usmerjenost**.

7. Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.

8. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27
- ➔ “Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28
- ➔ “Seznam tipov papirja” na strani 28

Tiskanje

Osnove tiskanja – Mac OS X

Opomba:

- ☐ Pojasnila v razdelku kot primer uporabljajo TextEdit. Postopki in zasloni so lahko drugačni, odvisno od uporabljenega programa. Podrobnosti najdete v pomoči za program.
- ☐ Pri tiskanju ovojnic s programom zavrtite sliko za 180 stopinj. Podrobnosti najdete v pomoči za program.


1. V tiskalnik vstavite papir.

**Pomembno:**

Na nadzorni plošči izberite nastavitve papirja.

2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Print** v meniju **File** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.

Po potrebi kliknite **Show Details** ali ▼ za razširitev okna tiskanja.

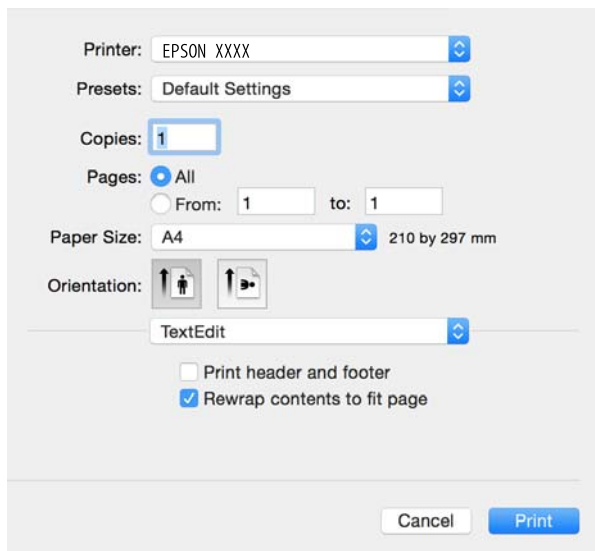

4. Izvedite naslednje nastavitve.


- ☐ Printer: Izberite tiskalnik.
- ☐ Vnaprejšnje nastavitve: Izberite, če želite uporabljati shranjene nastavitve.
- ☐ Velikost papir: Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
- ☐ Orientation: Izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.

Opomba:

- ☐ Če se zgornji meniji z nastavitvami ne prikažejo, zaprite okno za tiskanje, izberite **Priprava strani** v meniju **Datoteka** in določite nastavitve.
- ☐ Ko tiskate na pisemske ovojnice, izberite ležečo postavitev.

Tiskanje

5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.

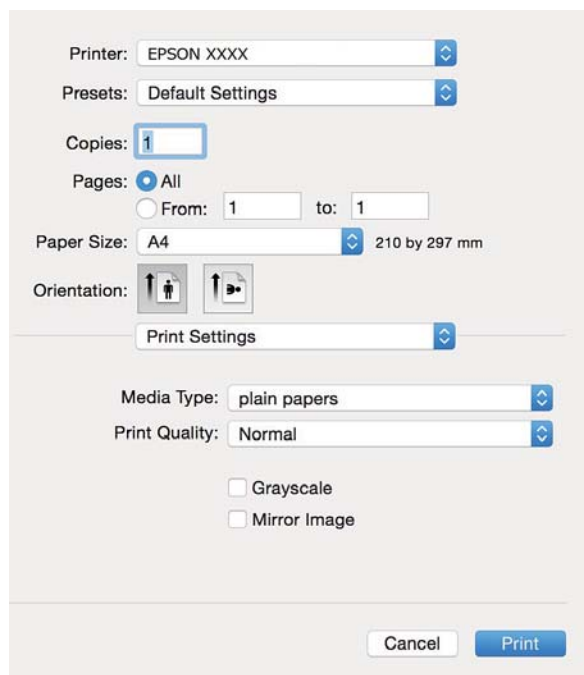

Opomba:

Če na različici Mac OS X v10.8.x ali novejši meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan, gonilnik za tiskalnik Epson ni bil pravilno nameščen.

Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**), tiskalnik odstranite in ga ponovno dodajte. Za navodila, kako dodati tiskalnik, glejte naslednje.

<http://epson.sn>

6. Izvedite naslednje nastavitve.

- ☐ Media Type: Izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.
- ☐ Sivina: Izberite, če želite tiskati v črni barvi ali v odtenkih sivine.

Opomba:

Če želite živahen natis, ko tiskate podatke z visoko gostoto na navaden papir, papir s pisemsko glavo ali vnaprej potiskan papir, izberite možnost **Normal-Vivid** za nastavev **Print Quality**.

7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27
- ➔ “Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28
- ➔ “Seznam tipov papirja” na strani 28

Obojestransko tiskanje

Za obojestransko tiskanje lahko uporabite katerokoli izmed naslednjih metod.


- ☐ Samodejno obojestransko tiskanje

Tiskanje

- ☐ Ročno dvostransko tiskanje (samo v sistemu Windows)

Ko je tiskalnik natisnil prvo stran, obrnite papir za tiskanje na drugi strani.

Natisnete lahko knjižico, ki se zloži z zgibanjem izpisa. (Samo v sistemu Windows)

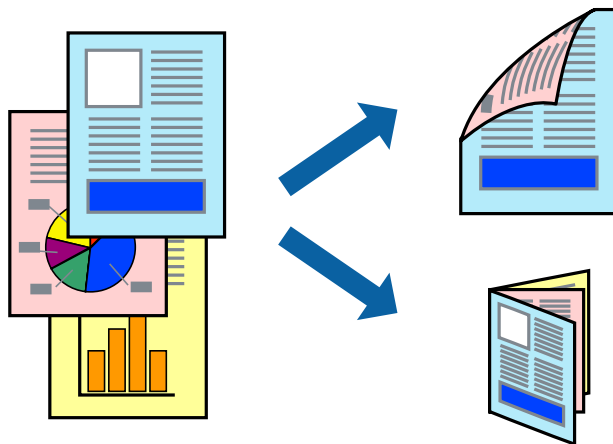

Opomba:

- ☐ Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za obojestransko tiskanje, lahko kakovost tiskanja upade in pojavijo se zagozde.
- ☐ Odvisno od papirja in podatkov lahko črnilo premoči na drugo stran papirja.

Povezane informacije

➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27](#)

Obojestransko tiskanje - Windows

Opomba:

- ☐ Ročno obojestransko tiskanje je na voljo, ko je omogočen **EPSON Status Monitor 3**. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, dostopajte do gonilnika tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Ročno obojestransko tiskanje morda ne bo na voljo, če do tiskalnika dostopate prek omrežja ali ga uporabljate kot tiskalnik v skupni rabi.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Samodejno (vezanje po daljšem robu)**, **Samodejno (vezanje po krajšem robu)**, **Ročno (vezanje po daljšem robu)** ali **Ročno (vezanje po krajšem robu)** za **Dvostransko tiskanje** na zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustreznih nastavitev in kliknite **V redu**.

Opomba:

Za tiskanje zložene knjižice, izberite **Knjižica**.

6. Kliknite **Gostota tiskanja**, izberite vrsto dokumenta v oknu **Izberi tip dokumenta** in nato kliknite **V redu**.
Gonilnik tiskalnika samodejno nastavi možnost **Prilagoditve** za to vrsto dokumenta.

Tiskanje

Opomba:

- ☐ Tiskanje je lahko počasno, odvisno od kombinacije možnosti, izbranih za **Izberi tip dokumenta** v oknu **Nastavitev gostote tiska** in za **Kakovost** v zavihku **Glavno**.
- ☐ Pri ročnem 2-stranskem tiskanju nastavitev **Nastavitev gostote tiska** ni na voljo.

7. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
8. Kliknite **Natisni**.

Pri ročnem dvostranskem tiskanju se po zaključenem tiskanju prve strani na računalniku prikaže pojavno okno. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja - Windows” na strani 36](#)

Dvostransko tiskanje – Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tiskanje.
4. V pojavnem meniju izberite **Two-sided Printing Settings**.
5. Izberite vezavo in **Document Type**.

Opomba:

- ☐ Tiskanje bo morda počasno, odvisno od nastavitve **Document Type**.
- ☐ Če tiskate podatke z visoko gostoto, kot so fotografije ali grafikoni, izberite **Text & Graphics** ali **Text & Photos** za nastavitev **Document Type**. Če pride do mazanja ali če se črnilo premoči na hrbtno stran, prilagodite gostoto tiskanja in čas sušenja črnila tako, da kliknete puščico poleg možnosti **Adjustments**.

6. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
7. Kliknite **Natisni**.


Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja – Mac OS X” na strani 38](#)

Tiskanje

Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete dve ali štiri strani podatkov.

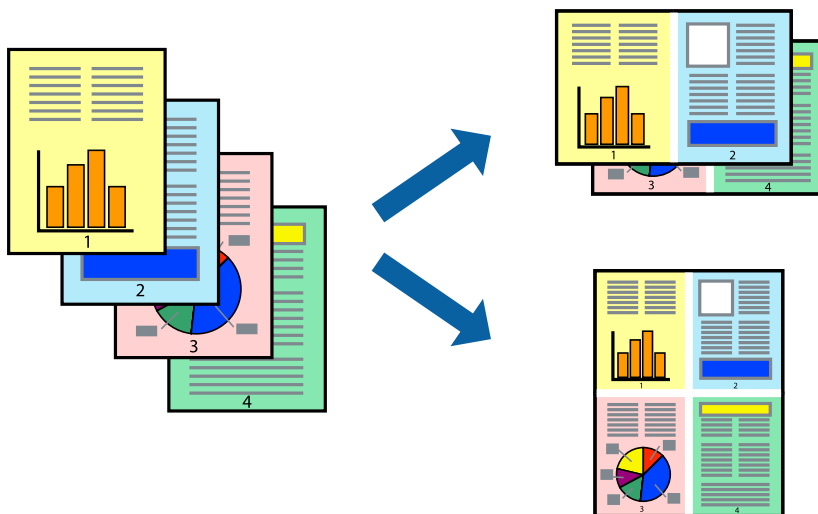

Tiskanje več strani na en list - Windows

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **2-gor** ali **4-gor** kot nastavev **Več strani** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Vrstni red strani**, opravite ustrezne nastavitve in nato kliknite **V redu**, da zaprete okno.
6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➡ ["Vložitev papirja v Kaseto za papir" na strani 28](#)
- ➡ ["Osnove tiskanja - Windows" na strani 36](#)

Tiskanje več strani na en list - Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tisk.
4. V pojavnem oknu izberite **Postavitev**.
5. Nastavite število strani pri možnosti **Strani na list**, **Smer postavitve** (vrstni red strani) in **Obrobo**.

Tiskanje

6. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Vložitev papirja v Kaseto za papir” na strani 28
- ➔ “Osnove tiskanja – Mac OS X” na strani 38

Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja

Tiskate lahko tako, da tiskanje prilagodite velikosti papirja, ki ste ga vstavili v tiskalnik.



Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja - Windows

1. V tiskalnik vstavite papir.
 2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
 3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
 4. V zavihku **Več možnosti** opravite naslednje nastavitve.
 - ☐ Velikost dokumenta: Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu.
 - ☐ Izhodni papir: Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
Prilagodi strani je izbrano samodejno.
- Opomba:**
*Če želite natisniti pomanjšano sliko na sredini strani, izberite **Na sredini**.*
5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
 6. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Vložitev papirja v Kaseto za papir” na strani 28
- ➔ “Osnove tiskanja - Windows” na strani 36

Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja – Mac OS X


1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tisk.
4. Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu kot nastavev **Velikost papir**.
5. V pojavnem meniju izberite **Ravnanje s papirjem**.
6. Izberite **Lestvica za prilagoditev velikosti papirja**.
7. Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavev **Ciljna velikost papirja**.
8. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
9. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➡ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➡ [“Osnove tiskanja – Mac OS X” na strani 38](#)

Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows)

Urejevalec nalog omogoča kombiniranje številnih datotek, ki so ustvarjene z različnimi programi, in tiskanje le-teh kot samostojen tiskalni posel. Določite lahko nastavitve tiskanja za kombinirane datoteke, kot so postavitev, vrstni red tiskanja in usmerjenost.

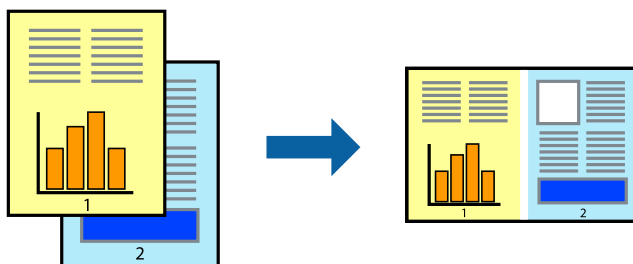

Opomba:

Če želite odpreti **Natisni projekt**, ki je shranjen v **Urejevalec nalog**, kliknite **Urejevalec nalog** v zavihku **Vzdrževanje** na gonilniku tiskalnika. Nato izberite **Odpri** iz menija **Datoteka**, da izberete datoteko. Pripona shranjenih datotek je »ecl«.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Urejevalec nalog** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.

Tiskanje

- Kliknite **Natisni**.

Prikaže se okno **Urejevalec nalog** in tiskalni posel je dodan v **Natisni projekt**.

- Ko je okno **Urejevalec nalog** odprto, odprite datoteko, ki jo želite združiti s trenutno datoteko, in ponovite korake od 3 do 6.

Opomba:

*Če zaprete okno **Urejevalec nalog**, bo neshranjen **Natisni projekt** izbrisan. Za tisk ob poznejšem času izberite **Shrani** na meniju **Datoteka**.*


- Izberite menija **Postavitev** in **Uredi** v **Urejevalec nalog**, da po potrebi prilagodite **Natisni projekt**.
- Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➡ "Vložitev papirja v Kaseta za papir" na strani 28
- ➡ "Osnove tiskanja - Windows" na strani 36

Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows)

S to funkcijo lahko natisnete eno sliko na več listov papirja. Ustvarite lahko večji plakat, tako da zlepate slike.

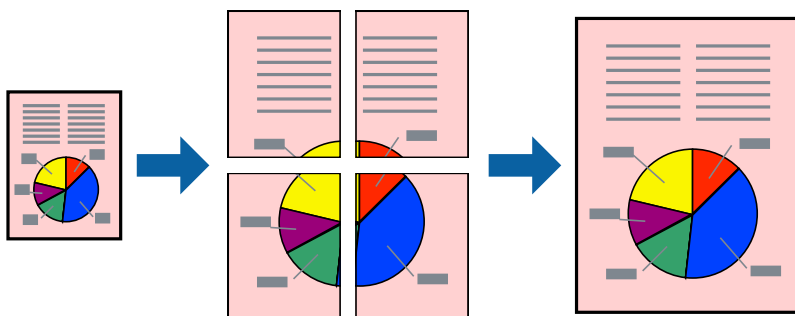


- V tiskalnik vstavite papir.
- Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
- Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
- Izberite **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** ali **4x4 plakat** v meniju **Več strani** v zavihku **Glavno**.
- Kliknite **Nastavitve**, izberite ustrezno nastavitev in kliknite **V redu**.
- Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
- Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije


- ➡ "Vložitev papirja v Kaseta za papir" na strani 28
- ➡ "Osnove tiskanja - Windows" na strani 36

Ustvarjanje posterjev z Oznake poravnave prekrivanja

Tukaj je primer, kako ustvariti plakat, ko izberete **2x2 plakat** in **Oznake poravnave prekrivanja** za Navodila za izrezovanje tiskanja.

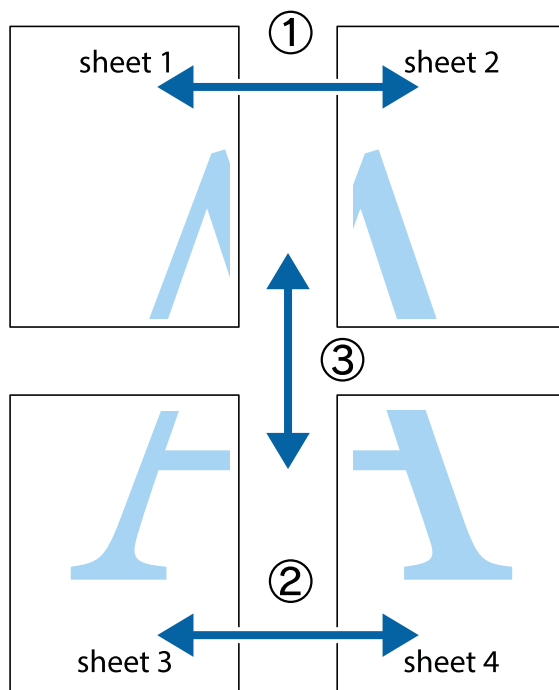


1. Pripravite Sheet 1 in Sheet 2. Obrežite robove Sheet 1 vzdolž navpične modre linije, skozi središče zgornje in spodnje prečne oznake.

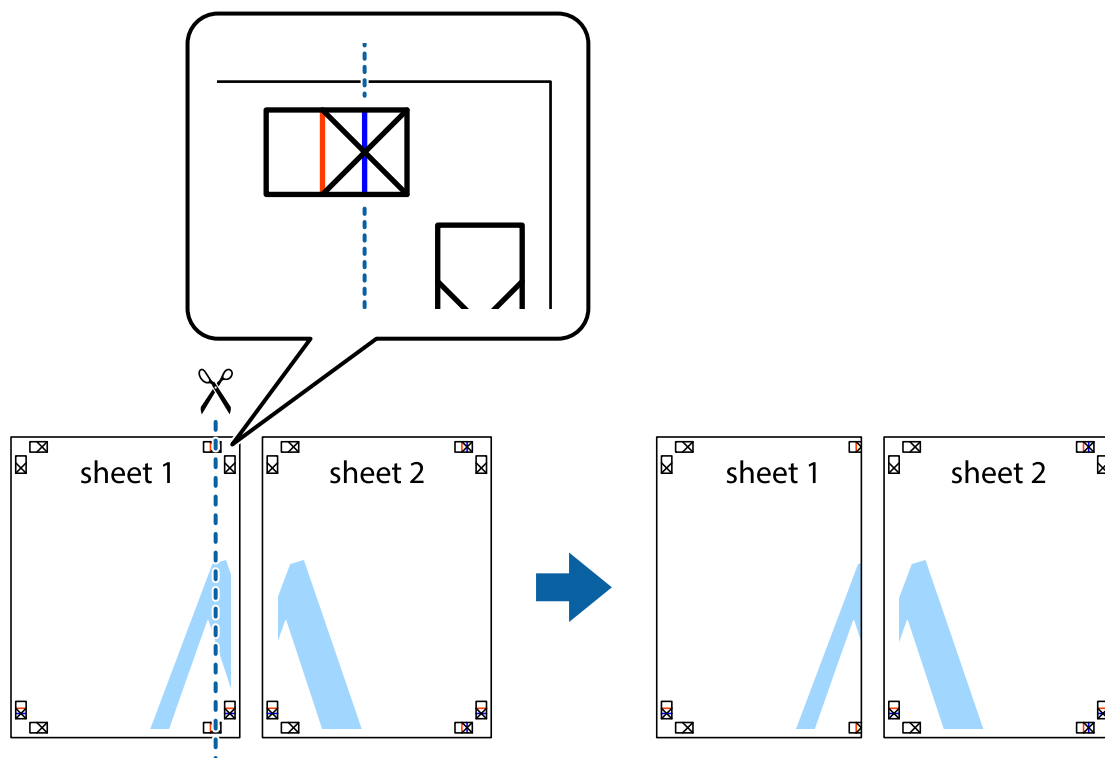


Tiskanje

2. Položite rob lista Sheet 1 na Sheet 2 in poravnajte prečni oznaki, nato pa oba lista papirja na hrbtni strani začasno zlepite.

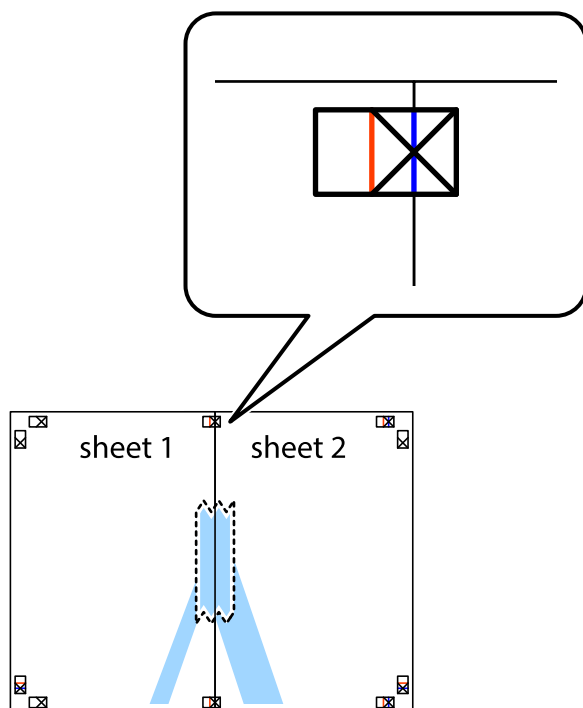


3. Zlepljena lista narežite na dva dela vzdolž navpične rdeče linije skozi oznake za poravnavo (tokrat linija na levi strani prečnih oznak).

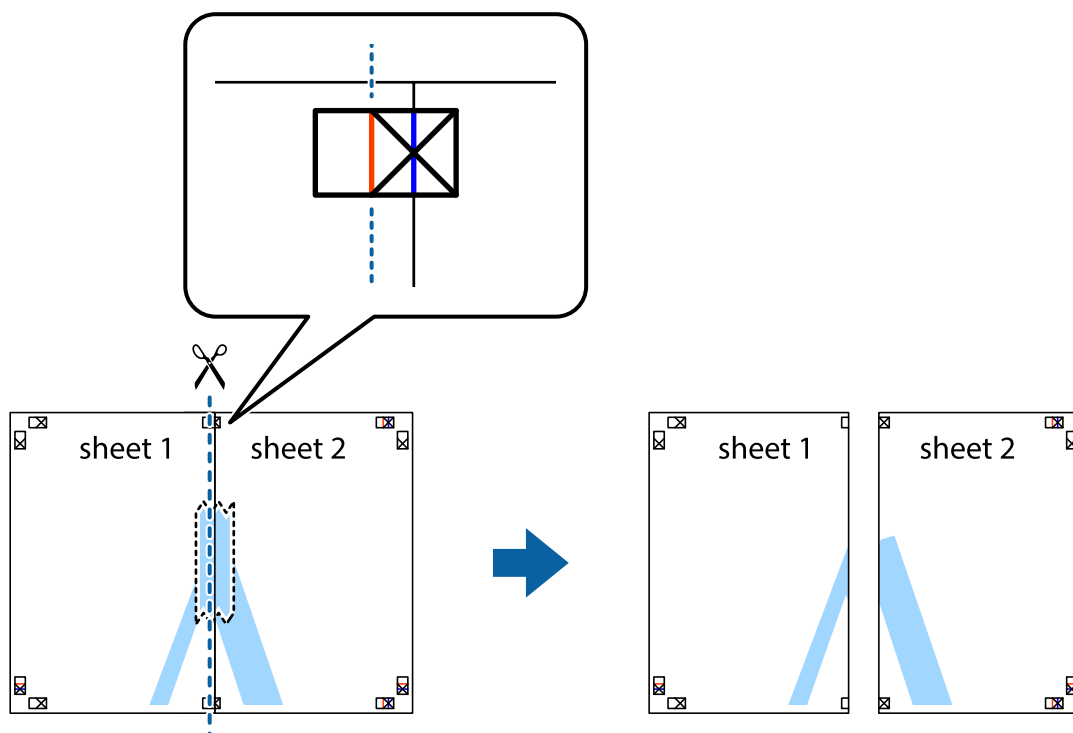


Tiskanje

4. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

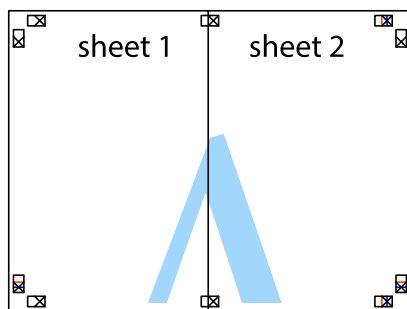


5. Ponovite korake 1 do 4, da zlepite lista Sheet 3 in Sheet 4.
6. Odrežite robove lista Sheet 1 in Sheet 2 vzdolž vodoravne modre linije, skozi središče leve in desne prečne oznake.

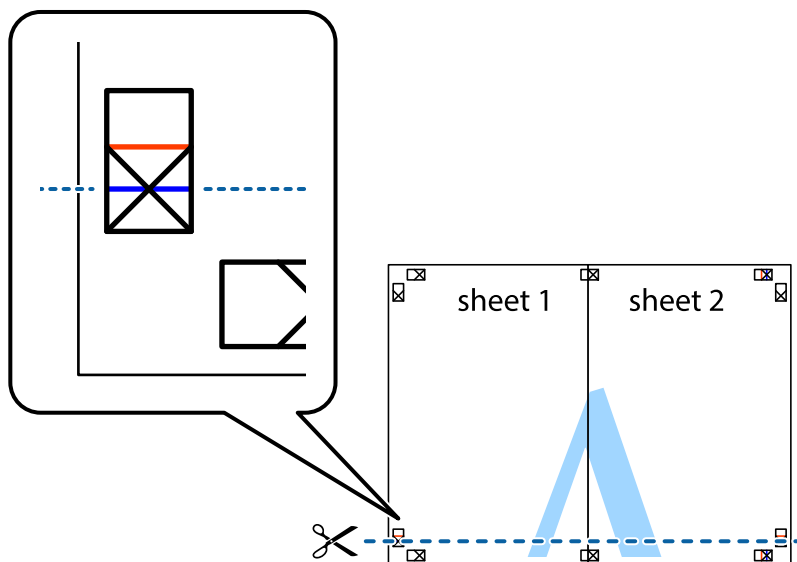


Tiskanje

7. Rob lista Sheet 1 in Sheet 2 položite na Sheet 3 in Sheet 4 in poravnajte prečne oznake ter jih začasno zlepite na hrbtni strani.

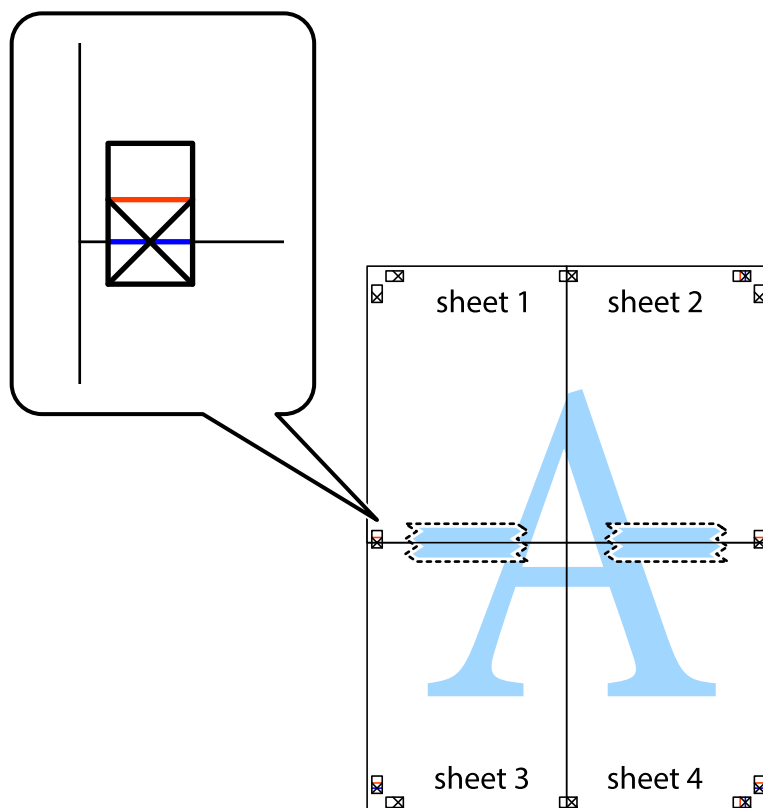


Tiskanje


8. Zlepljena lista razrežite na dva dela vzdolž vodoravne rdeče črte skozi oznake za poravnavo (tokrat črta nad prečnimi oznakami).

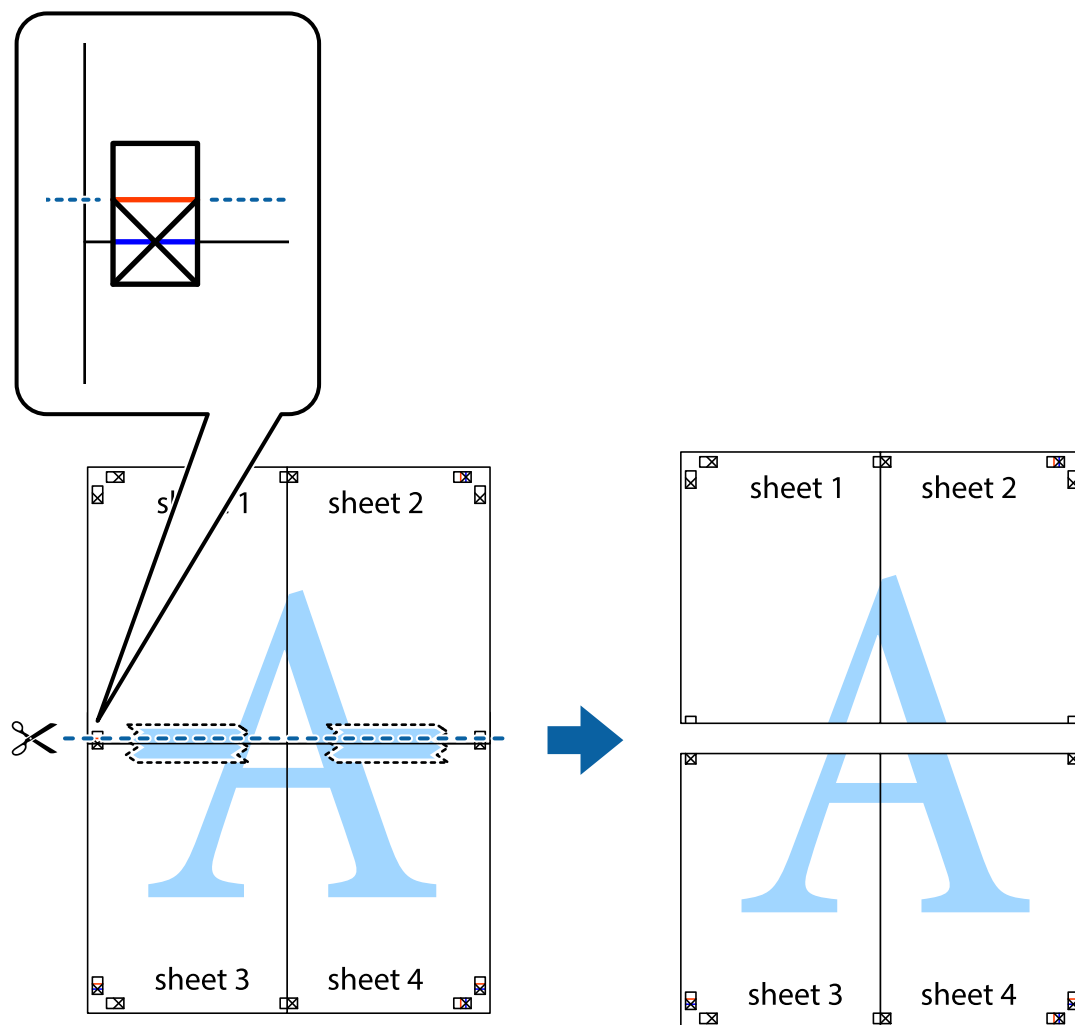

9. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

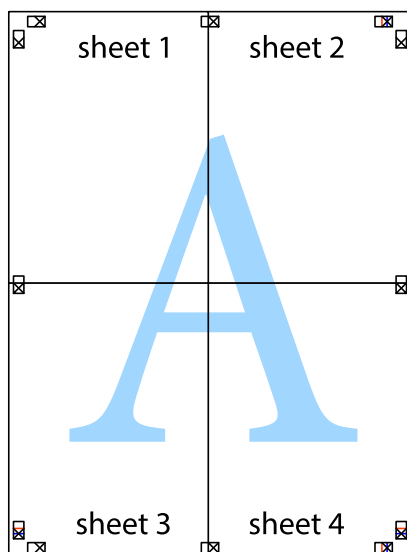

10. Izrežite ostale robove vzdolž zunanega vodila

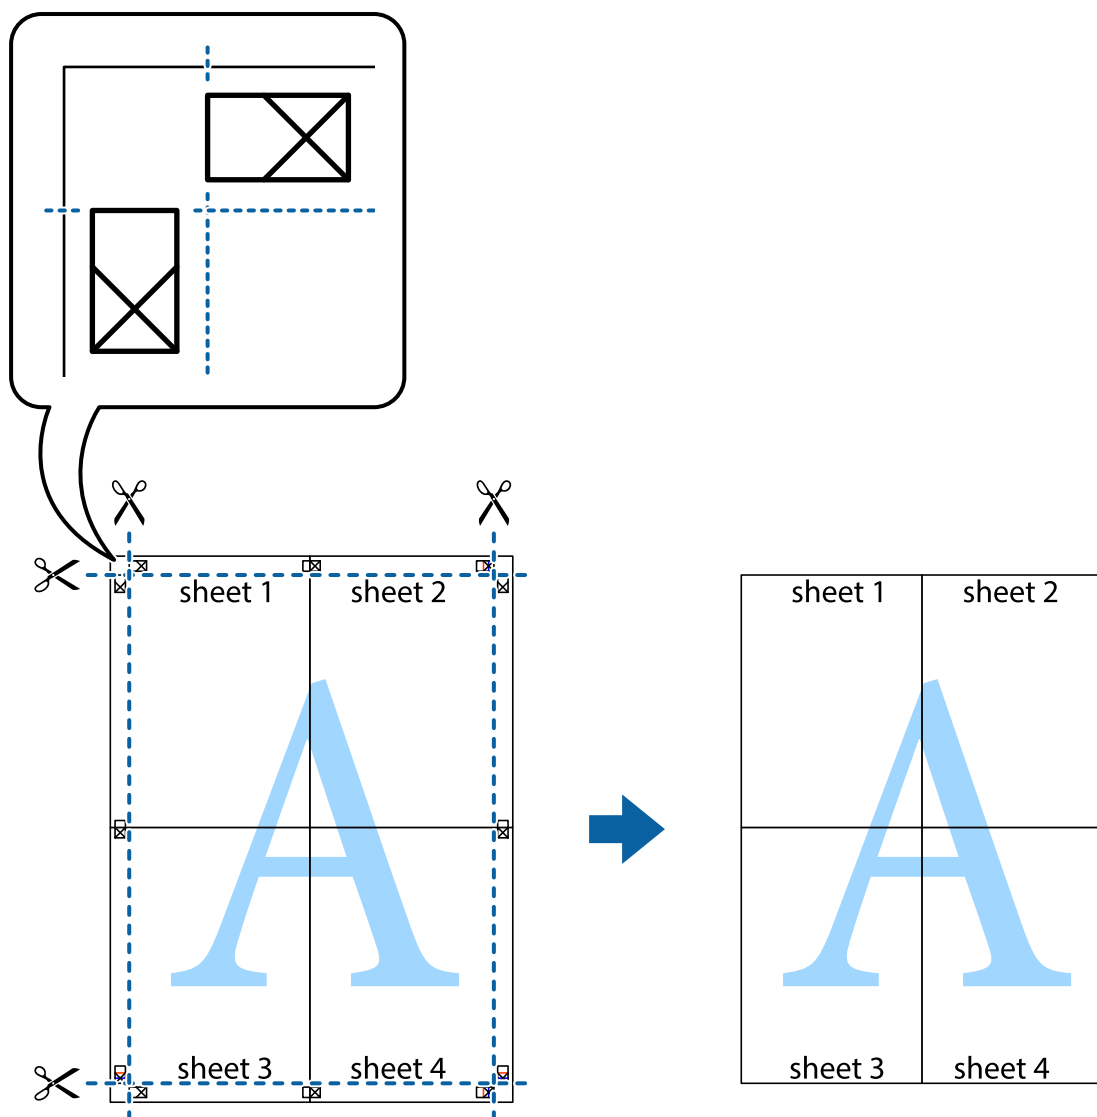

Tiskanje z naprednimi funkcijami

Ta razdelek predstavlja številne dodatne postavitve in funkcije tiskanja, ki so na voljo na gonilniku tiskalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)
- ➔ [“Mac OS X gonilnik tiskalnika” na strani 98](#)

Dodajanje prednastavitev za tisk za lažji tisk

Če ustvarite svojo prednastavitev pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate s prednastavitvami iz seznama.

Tiskanje

Windows

Če želite dodati svojo prednastavitev, nastavite elemente, kot sta **Velikost dokumenta** in **Tip papirja**, v zavihku **Glavno** ali **Več možnosti**, in nato kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve** v meniju **Prednastavitve tiskanja**.

Opomba:

*Za izbris dodane prednastavitve kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**, izberite ime prednastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.*

Mac OS X

Odprite okno za tisk. Če želite dodati svojo prednastavitev, nastavite elemente, kot sta **Velikost papir** in **Media Type**, in nato shranite trenutne nastavitve kot prednastavitev v nastavitvi **Prednastavitve**.

Opomba:

*Za izbris dodane prednastavitve kliknite **Prednastavitve > Prikaži prednastavitve**, izberite ime prednastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.*

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.

Windows

Nastavite **Velikost dokumenta** v zavihku **Več možnosti**. Izberite **Zmanjšaj/povečaj dokument**, **Povečaj na** in nato vnesite odstotek.

Mac OS X

Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Izberite **Priprava strani** (ali **Natisni**) v meniju **Datoteka**. Izberite tiskalnik na seznamu **Oblika za**, izberite velikost papirja in nato vnesite odstotek v polje **Merilo**. Zaprite okno in izvedite tiskanje po osnovnih navodilih za tiskanje.

Nastavitev barve tiskanja

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene v tiskalnem poslu.

PhotoEnhance ustvarja ostrejše slike in živahnije barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenosti in svetlosti originalnih podatkov slike.

Opomba:

- ☐ *Te nastavitve se ne uporabljajo za originalne podatke.*
- ☐ ***PhotoEnhance** prilagaja barvo z analiziranjem lokacije zadeve. Če ste torej spremenili lokacijo zadeve z zmanjšanjem, povečanjem, obrezovanjem ali rotiranjem slike, se lahko barva nepričakovano spremeni. Če je slika neostra, barva morda ne bo naravna. Če se barva spremeni ali postane nenaravna, tiskajte v drugem načinu kot **PhotoEnhance**.*

Windows

Izberite metodo barvne korekcije s **Prilagojene barve** na zavihku **Več možnosti**.

Če izberete **Samodejno**, bodo barve samodejno prilagojene glede na vrsto papirja in nastavitve kakovosti tiska. Če izberete **Po meri** in kliknete **Napredno**, lahko nastavite lastne nastavitve.

Tiskanje

Mac OS X

Odprite okno za tisk. Izberite **Barvno ujemanje** s pojavnega menija in nato izberite **EPSON Color Controls**. Izberite **Color Options** s pojavnega menija ter izberite eno od možnosti, ki so na voljo. Kliknite puščico poleg **Napredne nastavitve** in nastavite želene nastavitve.

Tiskanje vzorca za zaščito pred kopiranjem (samo v sistemu Windows)

Dokumente lahko natisnete z nevidnimi znaki, na primer »Kopija«. Ti znaki se pojavijo samo, če se dokument kopira, kar omogoča razločevanje kopij od izvirnikov. Dodate lahko tudi svoj vzorec za zaščito pred kopiranjem.

Opomba:

Funkcija je na voljo samo, če so izbrane naslednje nastavitve.

- ☐ Tip papirja: navadni papir
- ☐ Kakovost: Standarden
- ☐ Samodejno dvostransko tiskanje: Onemogočeno
- ☐ Prilagojene barve: Samodejno

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite vzorec za zaščito pred kopiranjem. Za spreminjanje podrobnosti, kot sta velikost in gostota, kliknite **Nastavitve**.

Tiskanje vodnega žiga (samo za Windows)

Na izpise lahko natisnete vodni žig, na primer »Zaupno«. Prav tako lahko dodate svoj vodni žig.

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite vodni žig. Za spreminjanje podrobnosti, kot sta gostota in položaj vodnega žiga, kliknite **Nastavitve**.

Tiskanje glave in noge (samo v sistemu Windows)

Podatke, kot sta uporabniško ime in datum tiskanja, lahko natisnete v glavi ali nogi.

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite **Glava/noga**. Kliknite **Nastavitve** in iz spustnega seznama izberite potrebne elemente.

Tiskanje fotografij z uporabo Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print omogoča, da fotografije preprosto postavite in natisnete na različne vrste papirja. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

S tiskom na originalen foto papir Epson dobite kar najvišjo kakovost črnila in živ ter jasen tisk.

Povezane informacije

- ➔ ["Razpoložljiv papir in njegove lastnosti" na strani 27](#)
- ➔ ["Vložitev papirja v Kaseta za papir" na strani 28](#)
- ➔ ["Epson Easy Photo Print" na strani 101](#)

Tiskanje iz pametnih naprav

Uporaba programa Epson iPrint

Epson iPrint je program, ki vam omogoča tiskanje fotografij, dokumentov in spletnih strani iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Uporabite lahko lokalno tiskanje, tj. tiskanje iz pametne naprave, ki je povezana z enakim brezžičnim omrežjem kot vaš tiskalnik, ali oddaljeno tiskanje, tj. zunanje tiskanje prek interneta. Če želite uporabiti oddaljeno tiskanje, registrirajte tiskalnik v storitev Epson Connect.



Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.


<http://ipr.to/c>



Uporaba programa Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

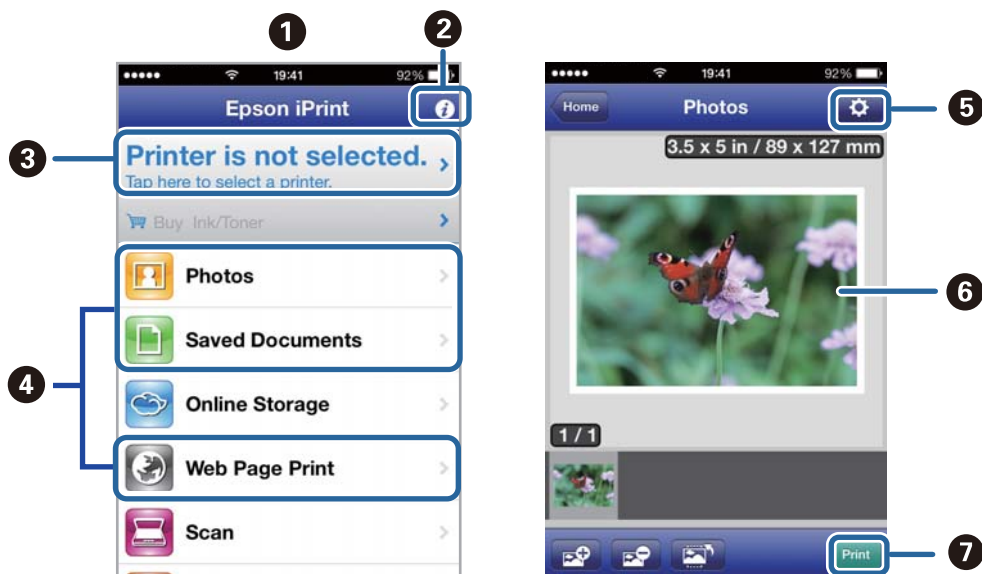

1

Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.

Tiskanje

2	Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.
3	Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati.
4	Izberite, kaj želite natisniti, npr. fotografije, dokumente in spletne strani.
5	Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve tiskanja, npr. velikost papirja in vrsto papirja.
6	Prikazuje fotografije in dokumente, ki ste jih izbrali.
7	Zažene tiskanje.

Opomba:

Če želite tiskati iz menija dokumenta z napravami iPhone, iPad, in iPod touch z operacijskim sistemom iOS, zaženite program Epson iPrint po prenosu dokumenta, ki ga želite natisniti, z uporabo funkcije skupne rabe datotek v iTunes.

Povezane informacije

➡ [“Storitev Epson Connect” na strani 95](#)

Uporaba funkcije AirPrint

Funkcija AirPrint vam omogoča, da brezžično tiskate na tiskalniku, ki omogoča AirPrint, z vaše naprave iOS, ki uporablja najnovejšo različico operacijskega sistema iOS, in z operacijskim sistemom Mac OS X v10.7.x ali novejšim.



Opomba:

Več podrobnosti najdete na spletni strani AirPrint spletnega mesta Apple.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Povežite vašo napravo z istim brezžičnim omrežjem, kot ga uporablja vaš tiskalnik.
3. Tiskajte na vašem tiskalniku z vaše naprave.

Povezane informacije

➡ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Preklic tiskanja

Opomba:

- ☐ V sistemu Windows ne morete preklicati tiskalnega posla iz računalnika, ko se v celoti pošlje na tiskalnik. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika.
- ☐ Pri tiskanju več strani iz sistema Mac OS X ni mogoče preklicati vseh tiskalnih poslov prek upravljalne plošče. V tem primeru prekličite tiskalni posel v računalniku.
- ☐ Če ste poslali tiskalni posel iz operacijskega sistema Mac OS X v10.6.8 prek omrežja, preklic tiskanja prek računalnika morda ne bo mogoč. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika. Če želite preklicati tiskanje prek računalnika, morate spremeniti nastavitve v Web Config. Za podrobnosti glejte Omrežni vodič.

Preklic tiskanja – gumb tiskalnika

Če želite preklicati tiskalni posel v izvajanju, pritisnite tipko .

Preklic tiskanja - Windows

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Izberite zavihek **Vzdrževanje**.
3. Kliknite **Natisni vrsto**.
4. Z desno tipko miške kliknite posel, ki ga želite preklicati, in izberite **Prekliči**.

Povezane informacije

➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Preklic tiskanja – Mac OS X

1. Kliknite ikono za tiskalnik v **Doku**.
2. Izberite posel, ki ga želite preklicati.
3. Prekličite opravilo.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x ali novejša različica
Kliknite  poleg merilnika napredka.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x
Kliknite **Izbriši**.

Kopiranje

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Postavite izvirnike.
3. Na začetnem zaslonu odprite **Kopiraj**.
4. Pritisnite gumba ▲ in ▼, da vnesete število kopij.
5. Pritisnite gumb OK.
6. Izberite **Postavitev** in nato izberite ustrezno postavitev.
7. Pritisnite gumb ▼ in nato po potrebi prilagodite druge nastavitve.
8. Pritisnite gumb ◇.

Povezane informacije

- ➡ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➡ [“Polaganje izvirnikov” na strani 32](#)
- ➡ [“Način **Kopiraj**” na strani 17](#)

Optično branje

Optično branje prek upravljalne plošče

Optično branje v oblak

Optično prebrane slike lahko pošljete v storitve v oblaku s storitvijo Epson Connect.

Podrobnosti najdete v na spletnem portalu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Povezane informacije

➔ “Način **Optično branje**” na strani 18

Optično branje v računalnik

**Pomembno:**

Pred uporabo te možnosti zagotovite, da imate na računalniku nameščeni orodji EPSON Scan in Epson Event Manager.

1. Postavite izvornike.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Optično branje**.
3. Izberite **Računalnik**.
4. Izberite računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrane slike.

Opomba:

- ☐ Pogosto uporabljane nastavitve optičnega branja, kot so vrsta dokumenta, mapa in format za shranjevanje, lahko spreminjate s programom Epson Event Manager.
- ☐ Ko je tiskalnik povezan z omrežjem, je lahko na upravljalni plošči prikazanih do 20 računalnikov.
- ☐ Ko je računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrane slike, zaznan v omrežju, se na upravljalni plošči prikaže začetnih 15 znakov imena računalnika. Če določite ime omrežnega optičnega branja v programu Epson Event Manager, se to prikaže na upravljalni plošči.

5. Pritisnite gumb OK in nato izberite obliko zapisa datoteke.
6. Pritisnite gumb

Povezane informacije

- ➔ “Polaganje izvornikov” na strani 32
- ➔ “Epson Event Manager” na strani 100
- ➔ “Način **Optično branje**” na strani 18

Optično branje v računalnik (WSD)

Opomba:

- ❑ Ta funkcija je na voljo samo v računalnikih z operacijskim sistemom Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Če uporabljate Windows 7/Windows Vista, morate računalnik vnaprej nastaviti s to funkcijo. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku Omrežni vodič.

1. Postavite izvornike.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Optično branje**.
3. Izberite **Računalnik (WSD)**.
4. Izberite računalnik.
5. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ “Polaganje izvornikov” na strani 32
- ➔ “Način **Optično branje**” na strani 18

Optično branje z računalnika

Optično branje z uporabo gonilnika optičnega bralnika »EPSON Scan«. Glejte pomoč EPSON Scan za razlago posameznega elementa nastavitvev.

Osnove optičnega branja

Ta del uporablja **Home Mode** EPSON Scan za razlago osnov optičnega branja. Potek dejavnosti je enak kot v drugih načinih optičnega branja.


Opomba:

Med optičnim branjem s samodejnega podajalnika dokumentov ne morete uporabljati načina **Home Mode**. Optično branje izvedite z steklo optičnega bralnika ali uporabite **Office Mode** ali **Professional Mode**.

1. Postavite izvornike.
2. Zaženite EPSON Scan.

Optično branje

3. Izberite **Home Mode** iz seznama **Mode**.

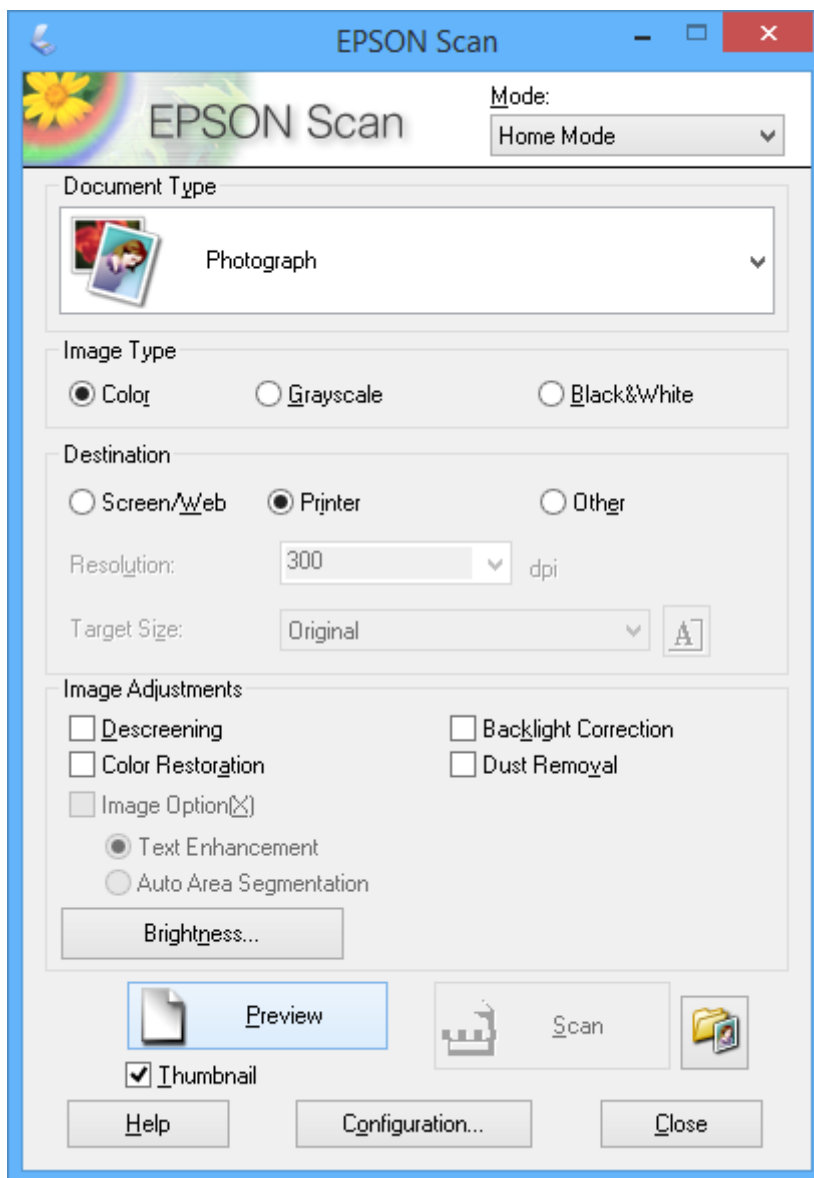

4. Izvedite naslednje nastavitve.

☐ **Document Type:** Izberite vrsto izvirnika, ki ga želite optično prebrati.

☐ **Image Type:** Izberite vrsto barv slike, ki jo želite optično prebrati.

Čeprav to samodejno nastavi **Document Type**, lahko nastavev spremenite.

☐ **Destination:** Izberite ločljivost slike, ki jo želite optično prebrati.

Če izberete **Other**, lahko nastavite **Resolution**.

☐ **Thumbnail:** Na voljo le, če izberete **Photograph** kot nastavev za Document Type.

Če izberete ta element in kliknete **Preview**, lahko izvedete optično branje, ki samodejno ugotovi območje branja, smer dokumenta in ali je ta položen postrani ter ki podpira postavitve več fotografij na steklo optičnega bralnika.

Optično branje

5. Kliknite **Preview**.

Opomba:

- ☐ Glede na fotografije in pogoje optičnega branja bodo rezultati optičnega branja morda odstopali od pričakovanj. Izpraznite **Thumbnail** in namestite le eno fotografijo.
- ☐ Ko nameščate več fotografij, jih položite vsaj 20 mm (0,8 palca) narazen. Poleg tega robno območje steklo optičnega bralnika ni optično brano.

6. Po potrebi prilagodite kakovost ali svetlost slike.

Opomba:

Glede na izvirnike bodo rezultati optičnega branja morda odstopali od pričakovanj.

7. Kliknite **Scan**.

8. Na zaslonu **File Save Settings** izberite nastavitve, kot so ime datoteke, mesto datoteke in oblika zapisa slike, in nato kliknite **OK**.

Opomba:

Če polje **Show this dialog box before next scan** ni označeno, zaslon **File Save Settings** ni prikazan, optično branje pa se začne takoj. Če želite odpreti zaslon **File Save Settings** pred začetkom optičnega branja, kliknite ikono  (**File Save Settings**) na desni strani gumba **Scan**.

Povezane informacije

- ➡ [“Polaganje izvirnikov” na strani 32](#)
- ➡ [“EPSON Scan gonilnik optičnega bralnika” na strani 99](#)

Optično branje z naprednimi funkcijami


Optično branje z nastavljenimi velikostmi (Office Mode)

Izvirnike lahko optično berete z nastavljeno velikostjo brez predogleda. S ADF lahko hitro optično preberete več dokumentov. Izberite **Office Mode** s seznama **Mode** v EPSON Scan.

Optično branje

Opomba:

- ❑ Če želite optično prebrati več dokumentov v eno datoteko, jih shranite v obliki PDF.
- ❑ Če uporabljate ADF in želite klikniti **Preview**, naložite le prvo stran izvirnika, ki si jo želite predhodno ogledati. Po predogledu naložite celoten izvirnik, vključno s prvo stranjo, ki ste si jo predhodno ogledali, in kliknite **Scan**.

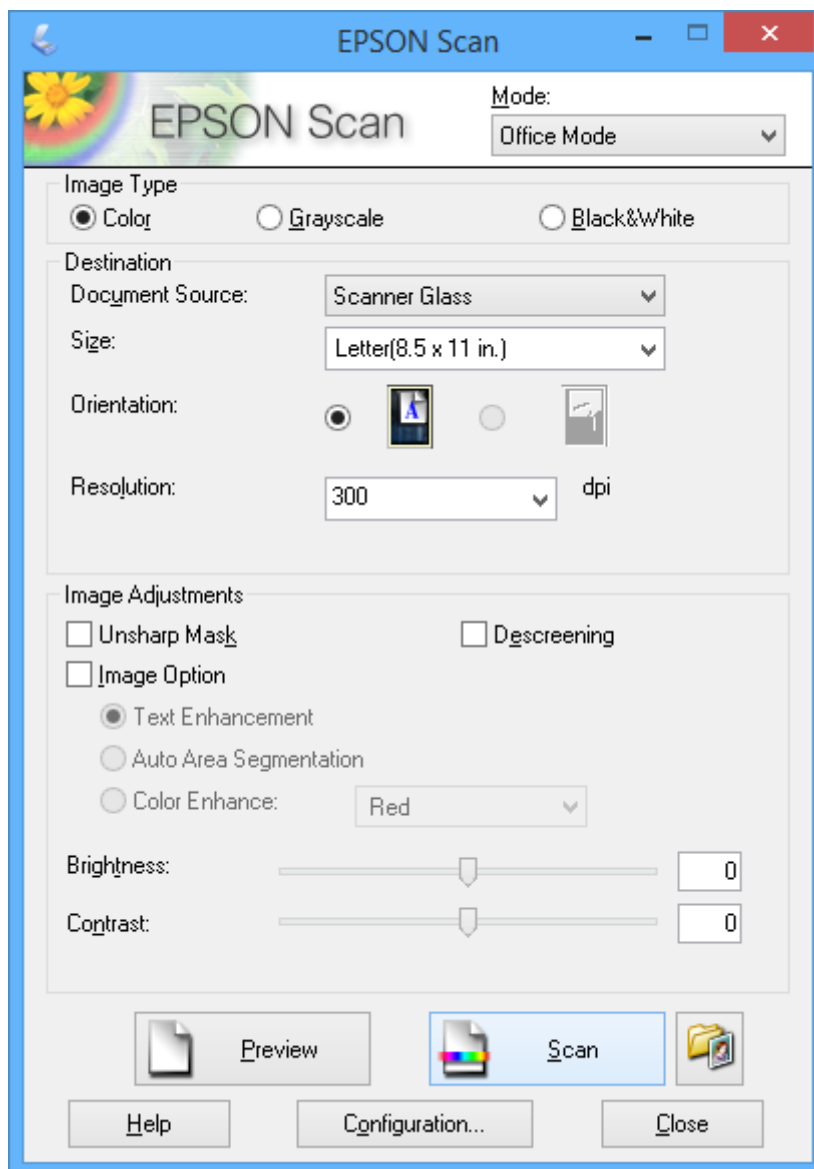


Optično branje s prilagoditvijo kakovosti slike (Professional Mode)

Pri branju optičnih slik lahko prilagodite kakovost in barvo. Ta model se priporoča za napredne uporabnike. Izberite **Professional Mode** s seznama **Mode** v EPSON Scan.

Optično branje

Opomba:

- ☐ Če želite izvesti optično branje z uporabo ADF, izberite **ADF** kot **Document Source**.
- ☐ Če uporabljate ADF in želite klikniti **Preview**, naložite le prvo stran izvornika, ki si jo želite predhodno ogledati. Po predogledu naložite celoten izvornik, vključno s prvo stranjo, ki ste si jo predhodno ogledali, in kliknite **Scan**.

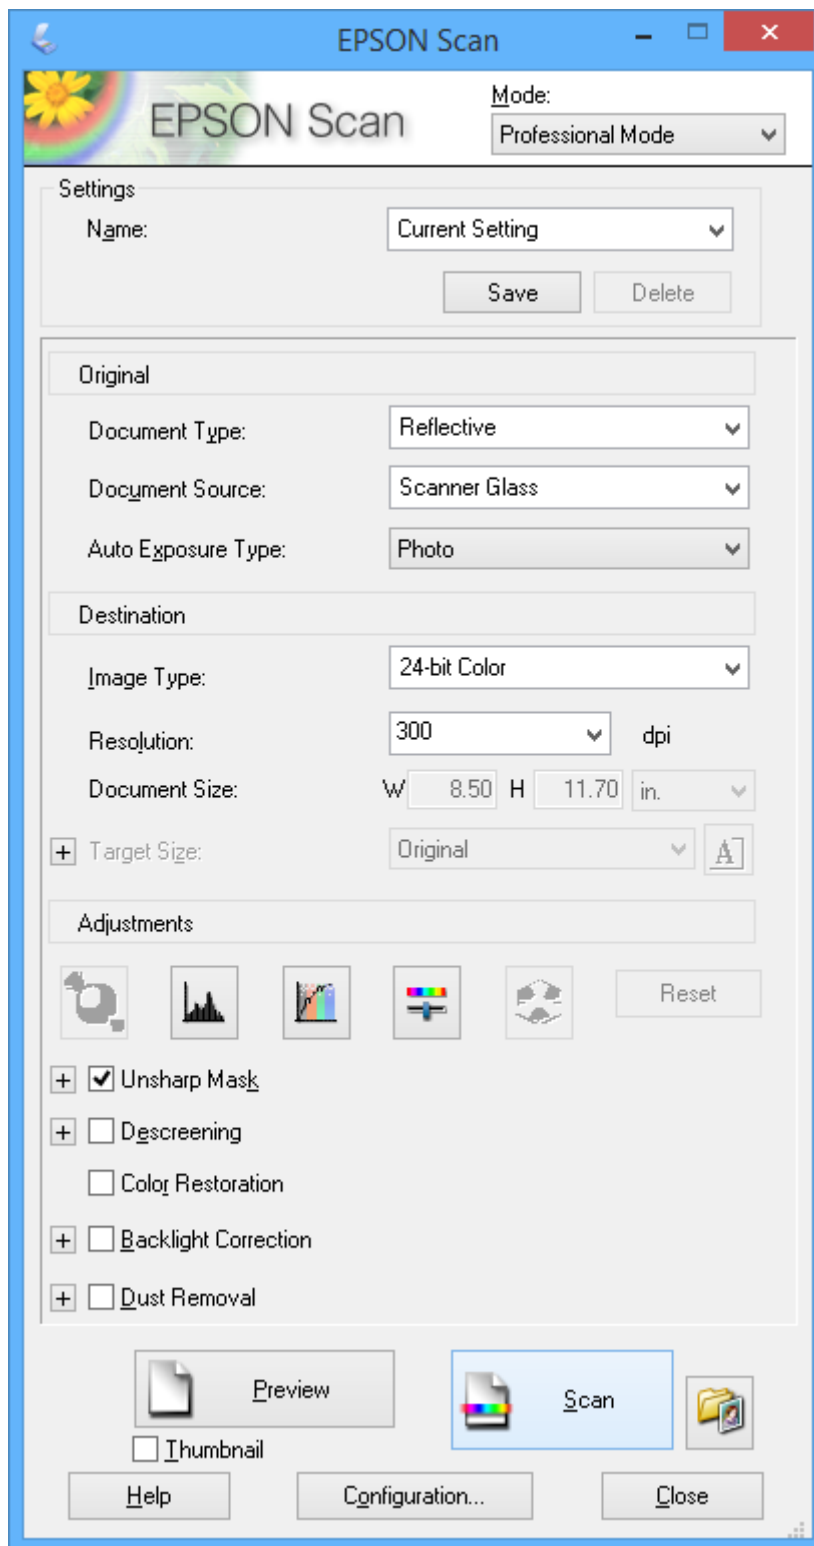

Optično branje iz pametnih naprav

Epson iPrint je program, ki omogoča optično branje fotografij in dokumentov iz pametne naprave, npr. pametnega telefona ali tabličnega računalnika, ki je povezana z istim brezžičnim omrežjem kot vaš tiskalnik. Optično prebrane podatke lahko shranite v pametno napravo ali storitve v oblaku, jih pošljete po elektronski pošti ali natisnete.

Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.


<http://ipr.to/c>



Uporaba programa Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

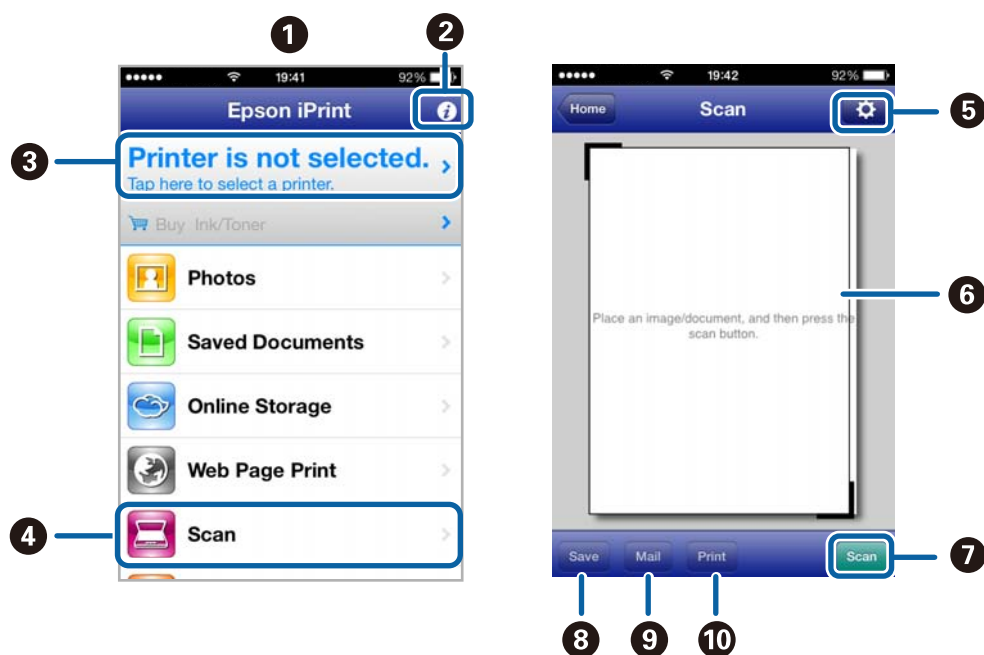

1	Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.
2	Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.
3	Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati.
4	Prikazuje zaslon za optično branje.
5	Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve optičnega branja, npr. ločljivost.
6	Prikazuje optično prebrane slike.

Optično branje

7	Zažene optično branje.
8	Prikazuje zaslon, na katerem lahko shranite optično prebrane podatke v pametno napravo ali storitve v oblaku.
9	Prikazuje zaslon, na katerem lahko optično prebrane podatke pošljete po elektronski pošti.
10	Prikazuje zaslon, na katerem lahko natisnete optično prebrane podatke.

Povezane informacije

➔ [“Uporaba programa Epson iPrint” na strani 54](#)

Pošiljanje faksov

Nastavitev faksa

Priključitev na telefonsko linijo

Združljive telefonske linije

Tiskalnik lahko uporabljate prek standardnih analognih telefonskih linij (PSTN = javno komutirano telefonsko omrežje) in telefonskih sistemov PBX (zasebna naročniška centrala).

Tiskalnika morda ne boste mogli uporabljati z naslednjimi telefonskimi linijami ali sistemi.

- ☐ Telefonska linija VoIP, kot je DSL ali digitalna storitev prek optičnih vlaken
- ☐ Digitalna telefonska linija (ISDN)
- ☐ Nekateri telefonski sistemi PBX
- ☐ Če so med telefonsko stensko vtičnico in tiskalnik priključeni vmesniki, kot so vmesniki VoIP, razdelilniki ali usmerjevalnik DSL

Priključitev tiskalnika na telefonsko linijo

Tiskalnik priključite na stensko telefonsko vtičnico s telefonskim kablom RJ-11 (6P2C). Za priključitev telefona na tiskalnik uporabite drug telefonski kabel RJ-11 (6P2C).

Na nekaterih območjih je tiskalniku morda priložen telefonski kabel. V takšnem primeru uporabite priloženi kabel.

Telefonski kabel boste morda morali priključiti na vmesnik, ki je na voljo za vašo državo ali regijo.

**Pomembno:**


Pokrov na vratih EXT. na tiskalniku odstranite samo, ko priključujete svoj telefon na tiskalnik. Če telefona ne priključujete, ne odstranjujte pokrova.

Na mestih, na katerih pogosto prihaja do udara strele, priporočamo, da uporabljate prenapetostno zaščito.

Pošiljanje faksov

Priključitev na standardno telefonsko linijo (PSTN) ali PBX

Priključite telefonski kabel iz telefonske stenske vtičnice ali vrat PBX v vrata LINE na zadnji strani tiskalnika.

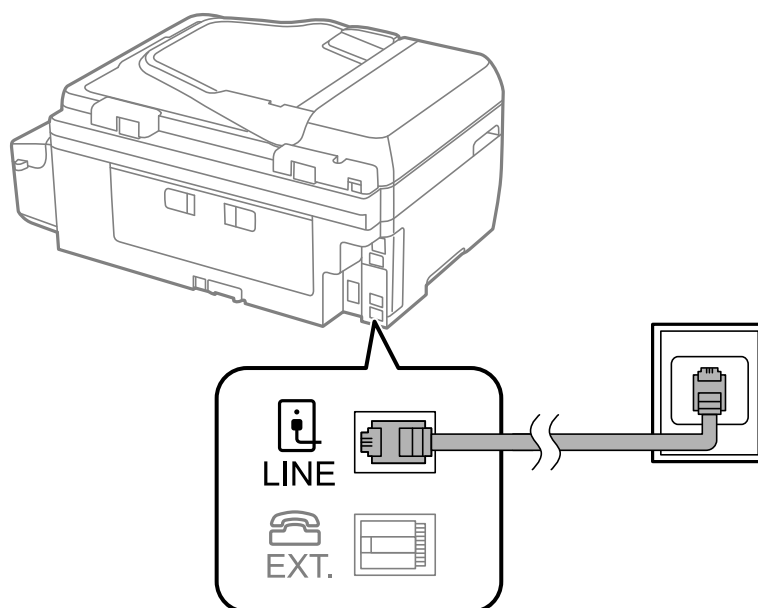

Povezane informacije


➡ [“Nastavitev telefonskega sistema PBX” na strani 71](#)

Priključitev na DSL ali ISDN

Priključite telefonski kabel iz modema DSL ali vmesnika ISDN v vrata LINE na zadnji strani tiskalnika. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki ste jo prejeli z modemom ali vmesnikom.

Opomba:

Če vaš modem DSL ni opremljen z vgrajenim filtrom DSL, priključite ločen filter DSL.

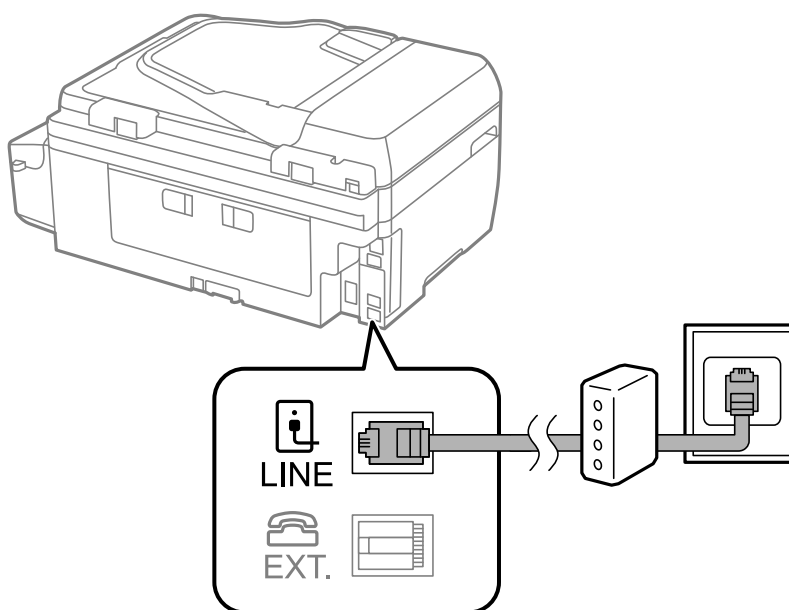

Pošiljanje faksov


Priključitev telefonske naprave na tiskalnik

Če uporabljate tiskalnik in telefon na eni telefonski liniji, priključite telefon na tiskalnik.

Opomba:


- ☐ Če ima vaša telefonska naprava funkcijo faksa, jo pred priklopom onemogočite. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki ste jo prejeli s telefonsko napravo.
- ☐ Število **Zvonjenj pred odgovorom** pred prejetjem faksov nastavite na večje število kot na telefonskem odzivniku.

1. Odstranite pokrov z vrat EXT. na zadnji strani tiskalnika.

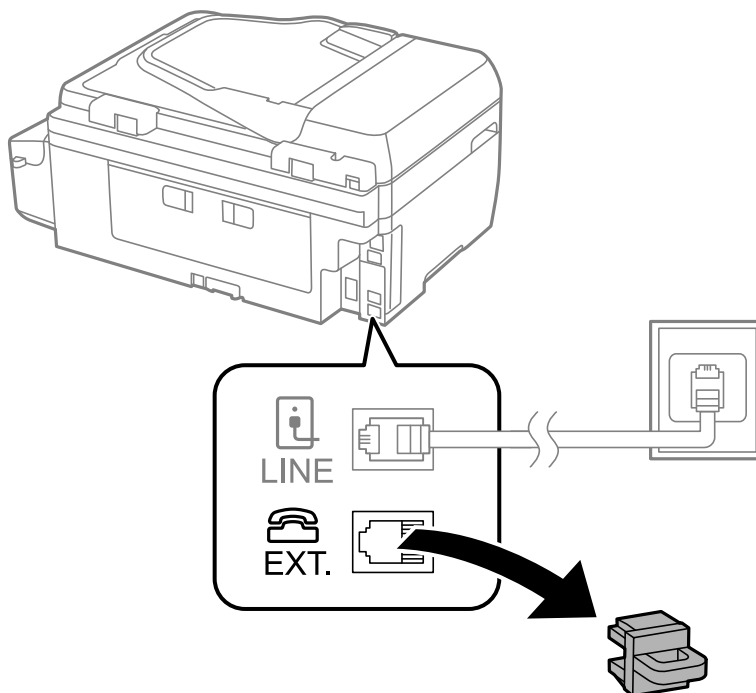

Pošiljanje faksov

2. Povežite telefonsko napravo in vrata EXT. s telefonskim kablom.

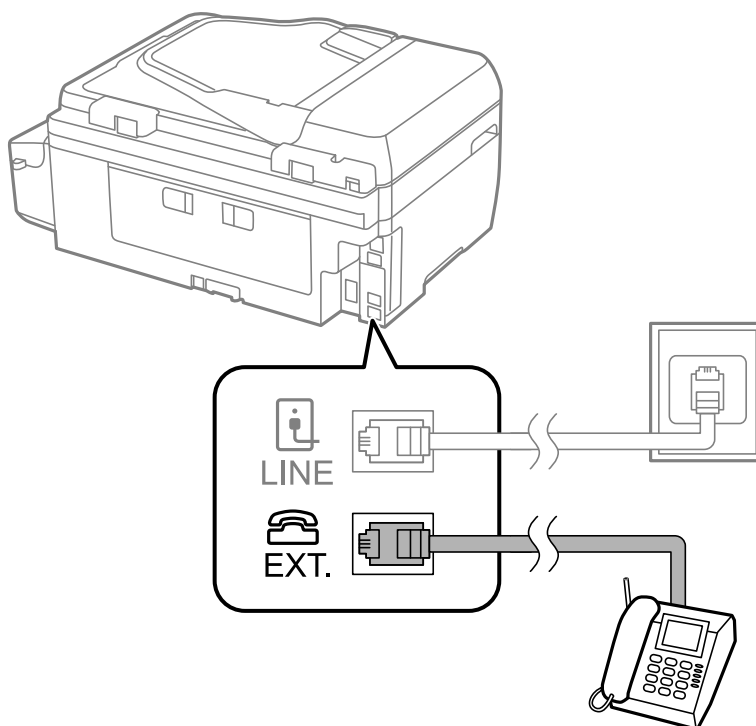

Pomembno:

Če si napravi delita eno telefonsko linijo, morate telefonsko napravo priključiti v vrata EXT. na tiskalniku. Če linijo razdelite in ločeno priključite telefonsko napravo in tiskalnik, telefon in tiskalnik ne delujeta pravilno.

3. Dvignite slušalko priključene telefonske naprave in se prepričajte, da se na zaslonu LCD prikaže sporočilo, ki vas poziva, ali želite poslati ali prejeti faks.

Če se sporočilo ne prikaže, preverite, ali je telefonski kabel trdno priključen v vrata EXT..

Povezane informacije

➔ [“Nastavitve za telefonski odzivnik” na strani 76](#)

Urejanje osnovnih nastavitev faksa

Najprej uredite osnovne nastavitve faksa. kot je **Način sprejemanja**, pri čemer uporabite **Čarovnik za nastavitve faksa**, in nato konfigurirajte potrebne druge nastavitve.

Čarovnik za nastavitve faksa se samodejno prikaže, ko prvič vklopite tiskalnik. Ko so nastavitve urejene, jih ni treba ponovno nastaviti, razen če se spremeni okolje povezave.

Urejanje osnovnih nastavitev faksa s pomočjo Čarovnik za nastavitve faksa

Sledite navodilom na zaslonu, da uredite osnovne nastavitve.

Pošiljanje faksov

1. Priključite tiskalnik na telefonsko linijo.



Pomembno:

Samodejno preverjanje povezave faksa se izvede ob koncu čarovnika, zato pred zagonom čarovnika najprej priključite tiskalnik na telefonsko linijo.

2. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
3. Izberite **Nastavitve faksa** > **Čarovnik za nastavitev faksa** in nato pritisnite gumb **▲**.
Čarovnik se zažene.
4. Na zaslonu za vnos glave faksa vnesite ime pošiljatelja, na primer ime vašega podjetja.

Opomba:

Ime pošiljatelja in številka faksa se prikažeta v glavi izhodnih faksov.

5. Na zaslonu za vnos telefonske številke vnesite svojo številko faksa.
6. Izberite, ali uporabljate nastavev DRD.
 - ☐ Če ste naročeni na storitev razločevalnega zvonjenja pri svojem ponudniku telekomunikacijskih storitev: Pritisnite gumb **▲**, izberite vzorec zvonjenja, ki ga želite uporabiti za vhodne fakse, in nadaljujte s korakom 9. **Način sprejemanja** se samodejno nastavi na **Samodejno**.

- ☐ Če vam te možnosti ni treba nastaviti: Pritisnite gumb **▼** in nato nadaljujte z naslednjim korakom.

Opomba:

- ☐ Storitve razločevalnega zvonjenja, ki jih ponujajo številna telekomunikacijska podjetja (ime storitve je pri različnih ponudnikih različno), omogoča več telefonskih števil na eni telefonski liniji. Vsaki številki je dodeljen drug vzorec zvonjenja. Eno številko lahko uporabite za glasovne klice, drugo pa za faks. Izberite vzorec zvonjenja, dodeljen klicem na faks v **DRD**.

- ☐ Odvisno od regije se možnosti **Vklop** in **Izklop** prikažeta kot možnosti **DRD**. Če želite uporabiti funkcijo razločevalnega zvonjenja, izberite **Vklop**.

7. Izberite, ali uporabljate telefonsko napravo, ki je priključena na tiskalnik.
 - ☐ Če je priključena: Pritisnite gumb **▲** in nato nadaljujte z naslednjim korakom.
 - ☐ Če ni priključena: Pritisnite gumb **▼** in nato nadaljujte s korakom 9. **Način sprejemanja** se nastavi na **Samodejno**.

8. Izberite, ali želite samodejno sprejemati fakse.

- ☐ Za samodejno sprejemanje: Pritisnite gumb **▲**. **Način sprejemanja** se nastavi na **Samodejno**.

- ☐ Za ročno sprejemanje: Pritisnite gumb **▼**. **Način sprejemanja** se nastavi na **Ročno**.

9. Na zaslonu **Potrdite nastavitve** pritisnite gumb OK. Pritisnite gumba **▲** in **▼**, da preverite svoje nastavitve, in nato pritisnite gumb OK.

Če želite popraviti ali spremeniti nastavitve, pritisnite gumb **↺**.

10. Izberite **Začetek** in pritisnite gumb **◇**, ko vas bo tiskalnik pozval, ali želite natisniti rezultate preverjanja. Natisne se poročilo o rezultatih preverjanja, v katerem je prikazano stanje povezave.

Pošiljanje faksov

Opomba:

- ☐ Če so v poročilo vključene napake, sledite navodilom na poročilu, da jih odpravite.
- ☐ Če vas bo tiskalnik pozval, da izberete vrsto linije, izberite vrsto linije. Kadar tiskalnik priključujete na telefonski sistem PBX ali vmesnik, izberite **PBX**.
- ☐ Če se na zaslonu prikaže, da ton izbiranja ni zaznan, pritisnite gumb ▲, da onemogočite funkcijo zaznavanja tona izbiranja.
Toda če onemogočite funkcijo zaznavanja tona izbiranja, lahko to povzroči izpustitev prve številke iz številke faksa pri izbiranju in pošiljanje faksa na napačno številko.

11. Ko se **Začetek** znova prikaže, pritisnite gumb ▼. Za izhod iz čarovnika izberite **Dokončano**.

Povezane informacije

- ➔ [“Priključitev tiskalnika na telefonsko linijo” na strani 66](#)
- ➔ [“Nastavitev načina sprejemanja” na strani 76](#)
- ➔ [“Nastavitev telefonskega sistema PBX” na strani 71](#)
- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Ročno urejanje osnovnih nastavitev faksa

Nastavitve faksa lahko uredite tudi brez čarovnika za nastavitve faksa, pri čemer morate vsak meni nastavitve posebej izbrati. Spremenite lahko tudi nastavitve, konfigurirane s čarovnikom. Za podrobnosti glejte seznam menijev v nastavitvah faksa.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Nastavitev telefonskega sistema PBX

Pri uporabi tiskalnika v pisarnah, ki uporabljajo interne številke in v katerih je za klic zunanje linije potrebna koda za dostop, na primer 0 ali 9, uredite naslednje nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
2. Izberite **Nastavitve faksa > Osnovne nastavitve > Vrsta linije**.
3. Izberite **PBX**.
4. Izberite **Uporabi** kot kodo za dostop.
5. Na zaslonu **Koda dostopa** vnesite kodo za zunanji dostop, ki se uporablja za vaš telefonski sistem, in nato pritisnite gumb OK.

Koda za dostop se shrani v tiskalniku. Pri pošiljanju faksa na zunanjo številko faksa vnesite # (lojtro) namesto dejanske kode za dostop.

Opomba:

Če na začetku številke faksa vnesete # (lojtro), tiskalnik pri izbiranju zamenja # s shranjeno kodo za dostop. Uporaba # pomaga preprečiti težave pri vzpostavitvi povezave z zunanjo linijo.

Registriranje stikov za faksiranje

Če registrirate pogosto uporabljene številke faksov na seznamu stikov, lahko hitreje pošiljate fakse. Nekaj vnosov lahko tudi združite v skupine in pošljete faks več prejemnikom hkrati. Registrirate lahko največ 60 vnosov (skupina se šteje kot en vnos).

Registriranje stikov

1. Pritisnite  gumb v načinu **Faks**.
2. Pritisnite gumb # in nato izberite **Dodaj vnos**.
3. Izberite število vnosa, ki ga želite registrirati.
4. Vnesite ime in številko faksa.

Opomba:

Ko vnašate številko faksa, vnesite kodo za zunanji dostop na začetku številke faksa, če uporabljate telefonski sistem PBX in potrebujete kodo za dostop za klicanje zunanje linije. Če je pri nastavitvi **Vrsta linije** določena koda za dostop, vnesite lojtro (#) namesto dejanske kode za dostop. Če želite dodati premor (tri sekunde premora) med klicanjem, vnesite vezaj tako, da pritisnete gumb .

5. Izberite hitrost faksa. Če jo želite spremeniti, pritisnite gumb .

Opomba:

Privzeto je uporabljena hitrost faksa, nastavljena v meniju **Namestitev > Nastavitve faksa > Osnovne nastavitve > Hitrost faksa**. Če pri določenem prejemniku pogosto prihaja do napak v komunikaciji ali če je prejemnik v tujini, priporočamo, da to nastavev spremenite na **Počasi (9.600 bps)**.

6. Pritisnite gumb OK, da registrirate stik.

Opomba:

Če želite urediti ali izbrisati vnos, izberite ciljni vnos in pritisnite gumb , nato pa izberite **Uredi** ali **Izbriši**.

Registriranje stikov v skupinah

Dodajanje stikov v skupino vam omogoča sočasno pošiljanje faksov na več naslovov.

1. Pritisnite gumb  v načinu **Faks**.
2. Pritisnite # in nato izberite **Dodaj skupino**.
3. Izberite število vnosa, ki ga želite registrirati.
4. Vnesite ime in pritisnite gumb OK.
5. Pritisnite gumb *, da izberete stike, ki jih želite registrirati v skupini.

Opomba:

☐ Registrirate lahko do 30 stikov.

☐ Če želite preklicati izbiro, znova pritisnite gumb *.

Pošiljanje faksov

6. Pritisnite gumb OK, da registrirate stike kot skupino.

Opomba:

Če želite urediti ali izbrisati stik v skupini, izberite ciljni stik v skupini in pritisnite gumb ►, nato pa izberite **Uredi** ali **Izbriši**.

Registriranje in varnostno kopiranje stikov z računalnikom

S pripomočkom FAX Utility lahko ustvarite seznam stikov v računalniku in ga uvozite v tiskalnik. Podatke o stikih, shranjene v tiskalniku, lahko tudi varnostno kopirate v računalnik. Podrobnosti najdete v pomoči za FAX Utility.

Podatki stikov se lahko v primeru okvare tiskalnika izbrišejo. Priporočamo, da pri vsaki posodobitvi podatkov izdelate varnostno kopijo podatkov. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih podatkov in/ali nastavitvev, tudi med obdobjem veljavne reklamacije.

Povezane informacije

➡ ["FAX Utility" na strani 100](#)

Pošiljanje faksov

Osnovni postopki pri pošiljanju faksov

Pošiljate lahko barvne ali črno-bele fakse.

Opomba:

Če je številka faksa zasedena ali če je prišlo do težave, tiskalnik po eni minuti samodejno dvakrat ponovi klicanje.

Pošiljanje faksov prek upravljalne plošče

1. Postavite izvornike.

Opomba:

V enem prenosu lahko pošljete največ 100 strani; odvisno od preostalega razpoložljivega prostora v pomnilniku pa morda ne boste mogli poslati niti faksa z manj kot 100 stranmi.

2. Na začetnem zaslonu odprite **Faks**.

3. Določite prejemnika.

- ☐ Za ročni vnos: Vnesite številke s številsko tipkovnico in nato pritisnite gumb OK.
- ☐ Izbiranje iz seznama stikov: Pritisnite gumb  in nato izberite prejemnika.
- ☐ Za izbiro zadnje klicane številke: pritisnite gumb .

Pošiljanje faksov

Opomba:

- ☐ Isti črno-beli faks lahko pošljete do 30 prejemnikom. Barvni faks lahko pošljete samo enemu prejemniku sočasno.
- ☐ Če želite dodati premor (tri sekunde premora) med klicanjem, vnesite vezaj tako, da pritisnete .
- ☐ Če za **Vrsta linije** določite kodo za dostop do zunanje linije, na začetek številke faksa vnesite »#« (lojtro) namesto dejanske kode za dostop do zunanje linije.
- ☐ Če pritisnete gumb  in je bil zadnji faks poslan vnosu za klic v skupini, se prikaže vnos, ki je bil nazadnje registriran.
- ☐ Če želite izbrisati izbranega prejemnika, pritisnite gumb  in nato izberite **Izbriši stike**.

4. Pritisnite gumb OK in nato po potrebi prilagodite nastavitve, kot sta ločljivost in način pošiljanja.

5. Pritisnite gumb .

Opomba:

- ☐ Za preklic pošiljanja pritisnite gumb .
- ☐ Pošiljanje barvnega faksa traja dlje, saj tiskalnik sočasno izvaja optično branje in pošiljanje. Dokler tiskalnik pošilja barvni faks, drugih funkcij ne morete uporabljati.
- ☐ Trajanje pošiljanja faksa je odvisno od vsebine izvirnika in izbrane ločljivosti.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvornikov” na strani 32](#)
- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Registriranje stikov za faksiranje” na strani 72](#)

Pošiljanje faksov s klicanjem z zunanje telefonske naprave

Faks lahko pošljete tako, da pokličete s priključenim telefonom, če želite pred pošiljanjem faksa opraviti glasovni klic, ali če prejemnikova naprava ne preklopi samodejno na faks.

1. Postavite izvirnike.

Opomba:

Pri enem prenosu lahko pošljete do 100 strani.

2. Dvignite slušalko priključenega telefona.

3. Izberite **Pošlji** na upravljalni plošči tiskalnika in nato pokličite prejemnikovo številko faksa s pomočjo telefona.

4. Pritisnite gumb OK in nato po potrebi prilagodite nastavitve, kot sta ločljivost in način pošiljanja.

5. Ko zaslišite zvok faksa, pritisnite gumb  in odložite slušalko.

Opomba:

- ☐ Če kličete številko prek priključenega telefona, traja pošiljanje faksa dlje, saj tiskalnik sočasno izvaja optično branje in pošiljanje. Med pošiljanjem faksa ne morete uporabljati drugih funkcij.
- ☐ Trajanje pošiljanja faksa je odvisno od vsebine izvirnika in izbrane ločljivosti.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvornikov” na strani 32](#)

Pošiljanje faksov

➔ [“Način Faks” na strani 19](#)

Različni načini pošiljanja faksov

Pošiljanje faksov ob določenem času (Pošlji faks kasneje)

Faks lahko pošljete ob določenem času. Samo črno-bele fakse je mogoče poslati ob določenem času.

1. Postavite izvirnike.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Faks**.
3. Določite prejemnika.
4. Pritisnite gumb OK in nato izberite **Pošlji faks kasneje**.
5. Izberite **Vklop** in nato pritisnite gumb OK.
6. Vnesite čas pošiljanja faksa in nato pritisnite gumb OK.
7. Po potrebi prilagodite nastavitve, kot sta ločljivost in gostota.
8. Pritisnite gumb .

Opomba:

Dokler se faks ne pošlje ob določenem času, ne morete pošiljati drugih faksov. Če želite preklicati faks, pritisnite gumb  na glavnem zaslonu načina faksa in nato pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ [“Pošiljanje faksov prek upravljalne plošče” na strani 73](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 32](#)
- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)

Pošiljanje več strani črno-belega dokumenta (Neposredno pošiljanje)

Pri pošiljanju črno-belega faksa se optično prebrani dokument začasno shrani v pomnilniku tiskalnika. Pošiljanje večjega števila strani zato lahko povzroči, da se pomnilnik zapolni, to pa bi ustavilo pošiljanje faksa. Temu se lahko izognete, če omogočite funkcijo **Neposredno pošiljanje**; toda v tem primeru traja pošiljanje faksa dlje, saj tiskalnik sočasno izvaja optično branje in pošiljanje. To funkcijo lahko uporabite, če je prejemnik samo en.

Na začetnem zaslonu izberite **Faks** in nato pritisnite gumb OK. Nastavite **Neposredno pošiljanje** na **Vklop**.

Pošiljanje faksa iz računalnika

Fakse lahko iz računalnika pošljete s pomočjo pripomočka FAX Utility in gonilnika PC-FAX. Za navodila za uporabo glejte pomoč za FAX Utility in gonilnik PC-FAX.

Povezane informacije

- ➔ [“PC-FAX gonilnik \(gonilnik faksa\)” na strani 100](#)
- ➔ [“FAX Utility” na strani 100](#)

Sprejemanje faksov

Nastavitev načina sprejemanja

Način sprejemanja lahko nastavite s pomočjo **Čarovnik za nastavitev faksa**. Priporočamo, da pri prvi nastavitvi faksa uporabite **Čarovnik za nastavitev faksa**. Če želite ročno spremeniti nastavitve za **Način sprejemanja**, sledite naslednjim korakom.

1. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
2. Izberite **Nastavitve faksa > Nastavitve sprejemanja > Način sprejemanja**.
3. Izberite način prejema.
 - ☐ **Samodejno**: Ta način je priporočen za zahtevne uporabnike faksa. Tiskalnik po določenem številu zvonjenj sprejme faks.

**Pomembno:**

*Če na tiskalnik ne boste priključili telefona, izberite način **Samodejno**.*

- ☐ **Ročno**: Ta način je priporočen za uporabnike, ki faksa ne uporabljajo pogosto, ali uporabnike, ki želijo faks prejeti po sprejemu klica prek priključenega telefona. Pri prejemanju faksa dvignite slušalko in upravljajte tiskalnik.

Opomba:

*Če omogočite funkcijo **Oddaljeno sprejemanje**, lahko faks sprejmete samo z uporabo priključenega telefona.*

Povezane informacije

- ➔ [“Urejanje osnovnih nastavitev faksa s pomočjo Čarovnik za nastavitev faksa” na strani 69](#)
- ➔ [“Ročno sprejemanje faksov” na strani 77](#)
- ➔ [“Sprejemanje faksov prek priključenega telefona \(Oddaljeno sprejemanje\)” na strani 77](#)

Nastavitve za telefonski odzivnik

Za uporabo telefonskega odzivnika morate urediti nastavitve.

- ☐ Za **Način sprejemanja** tiskalnika nastavite možnost **Samodejno**.
- ☐ Za nastavev **Zvonjenj pred odgovorom** tiskalnika določite številko, ki je večja od števila zvonjenj za telefonski odzivnik. V nasprotnem telefonski odzivnik ne more sprejeti glasovnih klicev, da bi posnel glasovna sporočila. Za nastavitve glejte priročnike, ki ste jih prejeli s telefonskim odzivnikom.

Nastavev **Zvonjenj pred odgovorom** morda ne bo prikazana, odvisno od regije.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Različni načini sprejemanja faksov

Ročno sprejemanje faksov

Ko priključite telefon in za nastavitve **Način sprejemanja** izberete možnost **Ročno**, sledite naslednjim korakom za sprejemanje faksov.

1. Ko telefon pozvoni, dvignite slušalko.
2. Ko zaslišite ton faksa, pritisnite **Sprejmi** na upravljalni plošči tiskalnika.

Opomba:

*Če omogočite funkcijo **Oddaljeno sprejemanje**, lahko faks sprejmete samo z uporabo priključenega telefona.*

3. Pritisnite gumb  in nato odložite slušalko.

Povezane informacije

➔ [“Sprejemanje faksov prek priključenega telefona \(Oddaljeno sprejemanje\)” na strani 77](#)

Sprejemanje faksov prek priključenega telefona (Oddaljeno sprejemanje)

Če želite ročno sprejeti faks, morate po dvigu telefonske slušalke upravljati tiskalnik. Če uporabite funkcijo **Oddaljeno sprejemanje**, lahko sprožite sprejemanje faksa samo z upravljanjem telefona.

Funkcija **Oddaljeno sprejemanje** je na voljo za telefone, ki podpirajo tonsko izbiranje.

Povezane informacije

➔ [“Ročno sprejemanje faksov” na strani 77](#)

Nastavitev funkcije Oddaljeno sprejemanje

1. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
2. Izberite **Nastavitve faksa > Nastavitve sprejemanja > Oddaljeno sprejemanje**.
3. Ko omogočite **Oddaljeno sprejemanje**, vnesite dvomestno kodo (vnesete lahko številke od 0 do 9 ter * in #).
4. Pritisnite gumb OK.

Uporaba funkcije Oddaljeno sprejemanje

1. Ko telefon pozvoni, dvignite slušalko.
2. Ko zaslišite ton faksa, vnesite začetno kodo prek telefona.
3. Ko potrdite, da je začel tiskalnik prejemati faks, odložite slušalko.

Sprejemanje faksov s pozivanjem (Prejem na zahtevo)

Faks, shranjen v drugi napravi za faksiranje, lahko sprejmete tako, da pokličete številko faksa. To funkcijo uporabite za prejetje dokumenta iz informacijske storitve faksa. Če pa ima informacijska storitev faksa funkcijo glasovnih navodil, ki jih morate upoštevati za prejetje dokumenta, te funkcije ne morete uporabiti.

Opomba:

Če želite prejeti dokument iz informacijske storitve faksa, ki uporablja glasovna navodila, preprosto pokličite številko s priključenim telefonom in upravljajte telefon in tiskalnik na podlagi zvočnih navodil.

1. Na začetnem zaslonu odprite **Faks**.
2. Pritisnite gumb OK in nato omogočite **Prejem na zahtevo**.
3. Vnesite številko faksa.
4. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

➔ [“Pošiljanje faksov s klicanjem z zunanje telefonske naprave” na strani 74](#)

Shranjevanje prejetih faksov v računalnik

Nastavite lahko, da želite prejete dokumente pretvoriti v obliko zapisa PDF in jih shraniti v računalnik, priključen na tiskalnik. Nastavite lahko tudi, da so dokumenti samodejno natisnjeni, ko jih shranite v računalnik.

Najprej morate s pripomočkom FAX Utility konfigurirati nastavev. V računalnik namestite FAX Utility.



Pomembno:

- ☐ Način sprejema v tiskalniku nastavite na **Samodejno**.
- ☐ Računalniku poskusite preprečiti, da bi prešel v način spanja. Če je računalnik v načinu spanja ali je izklopljen, tiskalnik začasno shrani prejete dokumente, zato lahko pride do napake polnega pomnilnika, ki onemogoči pošiljanje in prejetje faksov.

1. V računalniku, ki je priključen na tiskalnik, zaženite FAX Utility.
2. V pripomočku FAX Utility odprite zaslon z nastavitvami.
 - ☐ Windows
Izberite **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.
 - ☐ Mac OS X
Kliknite **Fax Receive Monitor**, izberite tiskalnik in kliknite **Received Fax Output Settings**.
3. Kliknite **Save faxes on this computer** in določite mapo, v katero bodo shranjeni prejeti dokumenti.
4. Po potrebi izberite druge nastavitve in pošljite nastavev v tiskalnik.

Opomba:

Podrobnosti o nastavitvah in postopku najdete v pomoči za FAX Utility.

5. Na nadzorni plošči tiskalnika odprite **Namestitev**.

Pošiljanje faksov

6. Izberite **Nastavitve faksa > Nastavitve izhoda > Izhod faksa**.
7. Prikaže se trenutna nastavev. Preverite, ali je tiskalnik nastavljen tako, da shranjuje fakse v računalnik. Če želite samodejno natisniti prejete dokumente, ko jih shranite v računalnik, izberite **Shrani in natisni**.

Opomba:

*Če prejetih dokumentov ne želite več shranjevati v računalnik, v tiskalniku možnost **Izhod faksa** nastavite na **Tiskanje**. Nastavev lahko spremenite tudi v pripomočku FAX Utility, vendar nastavitve ne smete spremeniti v pripomočku FAX Utility, če nekateri prejeti faksi še niso bili shranjeni v računalnik.*

Povezane informacije

- ➔ [“FAX Utility” na strani 100](#)
- ➔ [“Nastavev načina sprejemanja” na strani 76](#)

Uporaba drugih funkcij faksa

Tiskanje poročila faksa in seznama

Ročno tiskanje poročila faksa

1. Na začetnem zaslonu odprite **Faks**.
2. Pritisnite gumb OK in nato izberite **Poročilo o faksu**.
3. Izberite poročilo, ki ga želite natisniti in nato sledite navodilom na zaslonu.

Opomba:

*Obliko poročila lahko spremenite. Na začetnem zaslonu izberite **Namestitev > Nastavitve faksa > Nastavitve izhoda** in nato spremenite nastavitve **Priloga slike poročilu** ali **Oblika poročila**.*

Povezane informacije

- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Nastavev samodejnega tiskanja poročila faksa

Nastavite lahko samodejno tiskanje naslednjih poročil faksa.

Poročilo o prenosu

Na začetnem zaslonu izberite **Namestitev > Nastavitve faksa > Uporabn. privzete nastavitve > Poročilo o prenosu** in nato izberite **Tiskanje** ali **Napaka tiskanja**.

Opomba:

*Če želite spremeniti nastavitve pri pošiljanju faksa, pritisnite OK na glavnem zaslonu faksa in nato izberite **Poročilo o prenosu**.*

Pošiljanje faksov

Dnevnik faksov

Na začetnem zaslonu izberite **Namestitev > Nastavitve faksa > Nastavitve izhoda > Samodejno tiskanje poročila o faksu** in nato izberite **Vklop (vsakih 30)** ali **Vklop (čas)**.

Povezane informacije

- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Ponovno tiskanje prejetih faksov

Prejete dokumente, ki ste jih že natisnili, lahko ponovno natisnete. Vsi prejeti dokumenti, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika, se natisnejo v obratnem kronološkem zaporedju. Ko se pomnilnik tiskalnika zapolni, se dokumenti, ki so že bili natisnjeni, samodejno izbrišejo, in sicer od najstarejšega naprej.

1. Na začetnem zaslonu odprite **Faks**.
2. Pritisnite gumb OK in nato izberite **Ponovno tiskanje faksov**.
3. Pritisnite gumb .

Opomba:

Po ponovnem tiskanju dokumentov pritisnite gumb , da ustavite tiskanje.

Dopolnjevanje črnila

Preverjanje ravni črnila

Za potrditev dejanskega stanja preostalega črnila vizualno preverite ravni črnila v vseh rezervoarjih tiskalnika. Približno raven črnila lahko preverite preko računalnika.

Preverjanje ravni črnila – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Ravni črnila** v zavihku **Glavno**.

Opomba:

Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, ravni črnila niso prikazane. Kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Preverjanje ravni črnila – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.

Šifre stekleničk s črnilom

Epson priporoča uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson. Garancija družbe Epson ne krije poškodb, do katerih pride zaradi uporabe nenavedenih črnih, vključno z originalnimi črnili Epson, ki niso namenjena za ta tiskalnik, ali črnili drugih izdelovalcev.

Uporaba izdelkov, ki jih ni proizvedel Epson, lahko povzroči škodo, ki je Epsonova garancija ne krije, in pod določenimi pogoji lahko povzroči nepredvidljivo delovanje tiskalnika.

Kode originalnih stekleničk s črnilom Epson so naslednje.

BK (Black (Črna))	C (Cyan (Ciano modra))	M (Magenta (Vijolična))	Y (Yellow (Rumena))
774	664	664	664



Pomembno:

Uporaba originalnega črnila Epson, ki ni navedeno kot ustrezno, lahko povzroči škodo, ki je garancija družbe Epson ne krije.

Opomba:

Uporabniki v Evropi lahko na tem spletnem mestu najdejo podatke o zmogljivosti posode s črnilom Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Opozorila pri uporabi stekleničk s črnilom

Preden dolivate črnilo, preberite naslednja navodila.

Varnostni ukrepi za delo

- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Ta tiskalnik zahteva previdno ravnanje s črnilom. Črnilo se lahko med polnjenjem ali dopolnjenjem rezervoarjev za črnilo packa. Če s črnilom zapackate svoje obleko ali predmete, ga morda ne boste mogli odstraniti.
- ☐ Stekleničke s črnilom hranite pri običajni sobni temperaturi in zaščitene pred neposredno sončno svetlobo.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.
- ☐ Stekleničke s črnilom shranjujte v istem okolju, kot tiskalnik.
- ☐ Ko shranjujete ali transportirate stekleničko s črnilom po tem, ko ste odstranili tesnilo, stekleničke ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem in temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom obrnjena pokončno, ko zatiskate pokrov, in zagotovite, da črnilo med transportom stekleničke ne bo puščalo.
- ☐ Ko stekleničko s črnilom prinesete iz mrzlega skladišča, jo pustite vsaj tri ure, da se segreje na sobno temperaturo, preden jo uporabite.
- ☐ Embalaže stekleničke s črnilom ne odprite, dokler niste pripravljeni na polnjenje rezervoarja za črnilo. Steklenička s črnilom je vakuumsko pakirana, da ohrani svojo zanesljivost. Če stekleničko s črnilom pred uporabo pustite dlje časa odpakirano, normalno tiskanje morda ne bo mogoče.
- ☐ Vizualno preverite ravni črnila v rezervoarjih za črnilo. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko zmanjka črnila, lahko povzroči poškodbe tiskalnika. Epson priporoča, da med mirovanjem tiskalnika napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte, da ponastavite raven črnila.
- ☐ Za zagotovitev vrhunske kakovosti natisov in zaščito tiskalne glave v rezervoarju za črnilo ostane nekaj varnostne rezervne količine črnila, ko tiskalnik javi, da je treba črnilo dopolniti. Naveden zmogljivost ne vključuje te rezerve.
- ☐ Če želite doseči optimalne rezultate tiskanja, napolnite rezervoarje za črnilo do zgornje črte vsaj enkrat letno.
- ☐ Čeprav stekleničke s črnilom lahko vsebujejo recikliran material, to ne vpliva na funkcionalnost ali zmogljivost tiskalnika.
- ☐ Specifikacije in videz stekleničk s črnilom se lahko zaradi izboljšav kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo.
- ☐ Donos je odvisen od slik, ki jih tiskate, vrste papirja, ki ga uporabljate, hitrosti izpisov in okoljskih pogojev, kot npr. temperature.


Dopolnjevanje črnila

Poraba črnila

- ☐ Za zagotavljanje optimalne zmogljivosti tiskalne glave, se nekaj črnila iz vseh rezervoarjev za črnilo porabi ne le med tiskanjem ampak tudi med vzdrževanjem, tj. npr. med čiščenjem tiskalne glave.
- ☐ Ko tiskate enobarvno ali sivine, bo lahko uporabljeno barvno črnilo namesto črnega, odvisno od vrste papirja ali nastavitve kvalitete papirja. To je zaradi tega, ker mešanica barvnega črnila ustvari črno.
- ☐ Črnilo iz stekleničk s črnilom, ki ste jih prejeli s tiskalnikom, se delno porabi med uvodnim nastavljanjem. Za zagotavljanje visokokakovostnih natisov bo tiskalna glava vašega tiskalnika popolnoma napolnjena s črnilom. Ta enkratni postopek porabi določeno količino črnila, zato je mogoče, da bodo te prve stekleničke omogočile manjše skupno število natisnjenih strani v primerjavi z naslednjimi stekleničkami s črnilom.


Dopolnitev rezervoarjev za črnilo

1. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
2. Izberite **Vzdrževanje > Ponastavitev nivojev črnila**.
3. Pritisnite gumb .
4. Odprite pokrov enote rezervoarja za črnilo in nato odstranite pokrovček kartuše. Ko odstranite pokrovček, ga odložite, kot je prikazano na spodnji sliki.

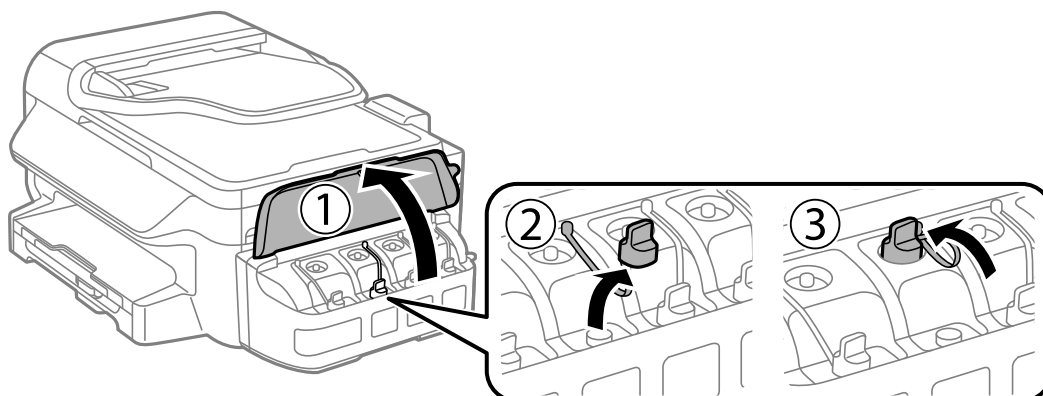


Pomembno:

- ☐ Bodite previdni, da črnila ne polijete.
- ☐ Prepričajte se, da barva rezervoarja za črnilo ustreza barvi črnila, ki ga želite dopolniti.

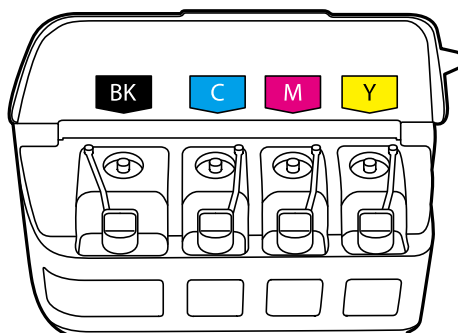


Dopolnjevanje črnila

5. Odlomite zgornji del pokrovčka in ga odstranite s stekleničke s črnilom, odstranite tesnilo s stekleničke in nato znova pritrdite pokrovček.

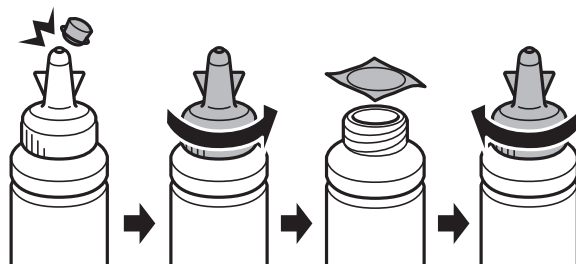

Pomembno:


Tesno zaprite pokrov stekleničke s črnilom, sicer lahko črnilo uhaja.

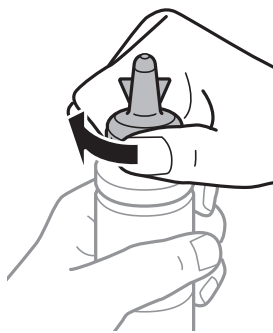

Opomba:

Ne zavržite zgornjega dela pokrova. Če v steklenički s črnilom po dopolnitvi rezervoarja ostane črnilo, uporabite zgornji del pokrova, da zatesnite pokrov stekleničke s črnilom.

6. Dopolnite rezervoar za črnilo s črnilom prave barve do zgornje črte na rezervoarju za črnilo.

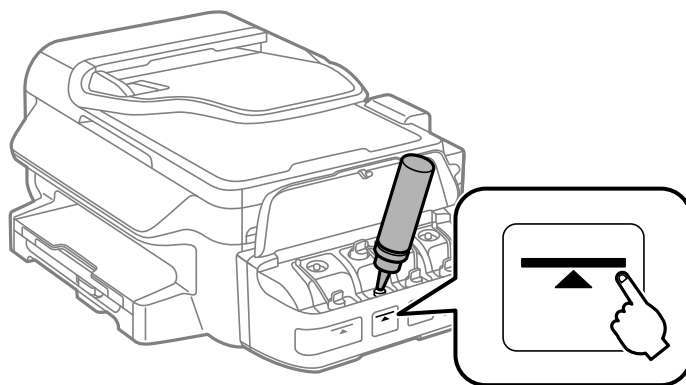


Pomembno:

Morda je težko videti v notranjost rezervoarja za črnilo. Pazljivo napolnite rezervoar za črnilo, da preprečite razlitje črnila mimo odprtine za polnjenje.


Dopolnjevanje črnila

Opomba:


Če v steklenički s črnilom po dopolnitvi rezervoarja za črnilo do zgornje črte ostane črnilo, zatesnite pokrov in stekleničko s črnilom pokončno shranite za poznejšo uporabo.

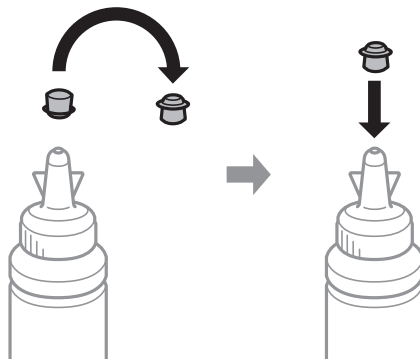

7. Tesno pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

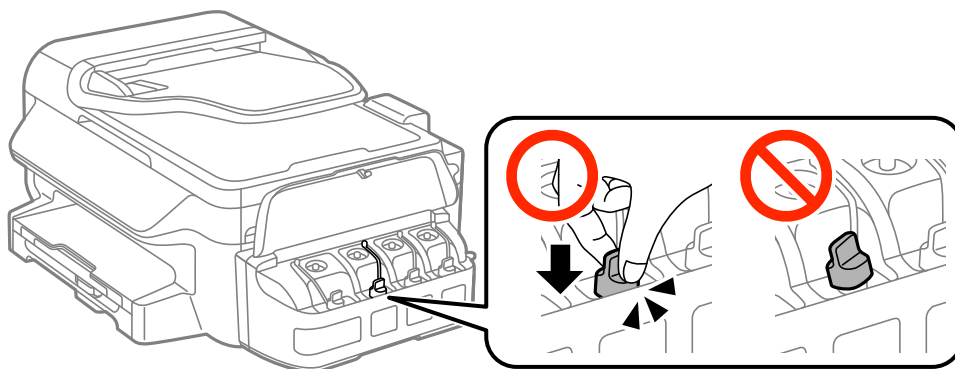

8. Zaprite pokrov enote rezervoarja za črnilo.

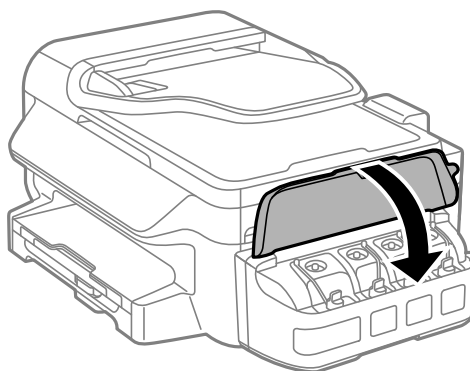

9. Pritisnite gumb OK.
10. Za ponastavitev ravni črnila upoštevajte navodila na zaslonu LCD.

Opomba:

Raven črnila lahko ponastavite, tudi če niste dolili črnila do zgornje črte. Upoštevajte, da lahko v tem primeru pride do razlike med približnimi in dejanskimi ravni črnila. Če želite ohraniti tiskalnik v optimalnem delovnem stanju, napolnite rezervoarje za črnilo do zgornje črte in nato ponastavite ravni črnila.

Dopolnjevanje črnila

Povezane informacije

- ➡ [“Šifre stekleničk s črnilom” na strani 81](#)
- ➡ [“Opozorila pri uporabi stekleničk s črnilom” na strani 82](#)

Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave

Če so šobe zamašene, izpisi postanejo bledi, pojavijo pa se vidni pasovi ali nepričakovane barve. Če kakovost tiskanja upade, s funkcijo za preverjanje šob preverite, ali so šobe zamašene. Če so šobe zamašene, očistite tiskalno glavo.

**Pomembno:**

Med čiščenjem glave ne odpirajte enote za optično branje in ne ugašajte tiskalnika. Če je čiščenje glave nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.

Opomba:

- ☐ Ker se pri čiščenju tiskalne glave uporabi nekaj črnila, očistite tiskalno glavo samo, če kakovost upade.
- ☐ Ko je raven črnila nizka, morda ne boste mogli očistiti tiskalne glave. Pripravite novo stekleničko s črnilom.
- ☐ Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po trikratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 ur in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočeno je, da tiskalnik izklopite. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.
- ☐ Da preprečite zasušitev tiskalne glave, ne iztaknite napajalnega kabla, medtem ko je tiskalnik prižgan.
- ☐ Da ohranite najboljše delovanje tiskalne glave, priporočamo, da redno natisnete vsaj nekaj strani.


Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - nadzorna plošča

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
3. Izberite **Vzdrževanje > Preverite šobo tiskalne glave**.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da natisnete vzorec za preverjanje šob.

Opomba:


Preizkusni vzorci se lahko razlikujejo glede na model.

5. Primerjajte natisnjeni vzorec s spodnjim vzorcem.
 - ☐ Vse linije so natisnjene: Šobe tiskalne glave niso zamašene. Zaprite funkcijo za preverjanje šob.

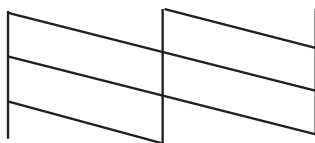

Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

- ☐ Nekatere vrstice so prelomljene ali pa segmenti manjkajo: Šobe tiskalne glave so morda zamašene. Pojdite na naslednji korak.

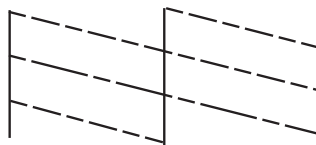

6. Sledite navodilom na zaslonu, da očistite tiskalno glavo.
7. Ko se čiščenje zaključi, znova natisnite vzorec za preverjanje šob. Ponavljajte čiščenje in tiskanje vzorca, dokler se ne natisnejo vse črte v celoti.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave - Windows

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
3. Kliknite **Preverjanje šob** v zavihku **Vzdrževanje**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave – Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite **Preverjanje šob**.
5. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Menjava črnila v cevkah za črnilo

Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali in opazate pasove ali manjkajoče barve na natisnjenih izdelkih, boste morda morali zamenjati črnilo v cevkah za črnilo, da težavo odpravite. Orodje **Močno spiranje črnila** omogoča zamenjavo črnila v cevkah za črnilo.

**Pomembno:**

- ☐ Ta funkcija porabi veliko črnila. Pred uporabo te funkcije zagotovite, da je v tiskalnikovih rezervoarjih črnila na voljo dovolj črnila. Če črnila ni dovolj, dopolnite rezervoarje za črnilo.
- ☐ Ta možnost vpliva na življenjsko dobo blazinice za črnilo. Ob uporabi te možnosti blazinica za črnilo prej doseže svojo kapaciteto. Pred koncem njene življenjske dobe se obrnite na Epson ali na pooblaščenega zastopnika in naročite zamenjavo. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik.
- ☐ Po uporabi programa Močno spiranje črnila, tiskalnik izklopite in počakajte vsaj 12 ur. Uporaba te funkcije po 12 urah izboljša kakovost tiska, vendar je ne morete znova uporabiti prej kot v 12 urah po zadnji uporabi. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, tudi ko ste poskusili z vsemi ostalimi načini, se obrnite na Epsonovo podporo.

Menjava črnila v cevkah za črnilo – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Močno spiranje črnila** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane informacije

➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Menjava črnila v cevkah za črnilo – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **Močno spiranje črnila**.
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Poravnava tiskalne glave

Če opazite nepravilnost navpičnih črt ali zamegljene slike, poravnajte tiskalno glavo.

Poravnava tiskalne glave - nadzorna plošča

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.


Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

- Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
- Izberite **Vzdrževanje > Poravnava tiskalne glave**.
- Izberite **Navpična poravnava** ali **Vodoravna poravnava** in nato sledite navodilom na zaslonu, da natisnete vzorec za poravnavo.
 - ☐ Navpična poravnava: To možnost izberite, če je izpis neoster ali če navpične vodilne črte niso poravnane.
 - ☐ Vodoravna poravnava: To možnost izberite, če so na izpisu vodoravni pasovi v pravilnih razmikih.

Opomba:

Preizkusni vzorci se lahko razlikujejo glede na model.

- Sledite navodilom na zaslonu, da poravnate tiskalno glavo.
 - ☐ Navpična poravnava: Poiščite in vnesite številko vzorca za najbolj poln vzorec v vsaki skupini.

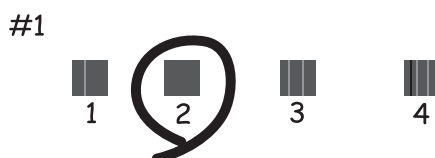

- ☐ Vodoravna poravnava: Poiščite in vnesite številko za najmanj ločen in prekrivajoč se vzorec.



Povezane informacije

➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Poravnava tiskalne glave - Windows

- V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
- Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
- Kliknite **Poravnava tiskalne glave** v zavihku **Vzdrževanje**.
- Sledite navodilom na zaslonu.

Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Poravnava tiskalne glave – Mac OS X

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite **Print Head Alignment**.
5. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila

Če so natisnjene kopije še vedno razmazane ali opraskane, očistite valj v notranjosti tiskalnika.



Pomembno:

Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.

1. V tiskalnik vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
3. Izberite **Vzdrževanje** > **Čiščenje vodila papirja**.
4. Za čiščenje poti papirja upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba:

Ponavljajte ta postopek, dokler na papirju ne bo več razmazanega črnila.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)

Čiščenje SPD-ja

Če so kopirane ali optično prebrane slike iz samodejnega podajalnika dokumentov razmazane ali opraskane ali če se izvorniki v samodejnem podajalniku dokumentov ne podajajo pravilno, očistite samodejni podajalnik dokumentov.


Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja




Pomembno:

Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.

1. Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

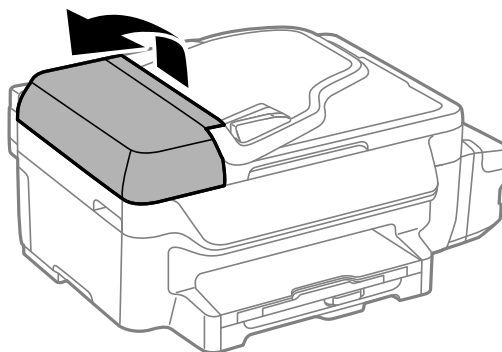


2. Valje in notranjost samodejnega podajalnika dokumentov očistite z mehko, suho in čisto krpo.

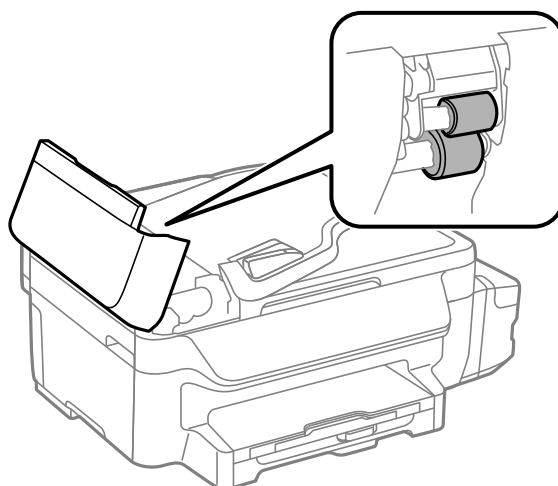


Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja

3. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

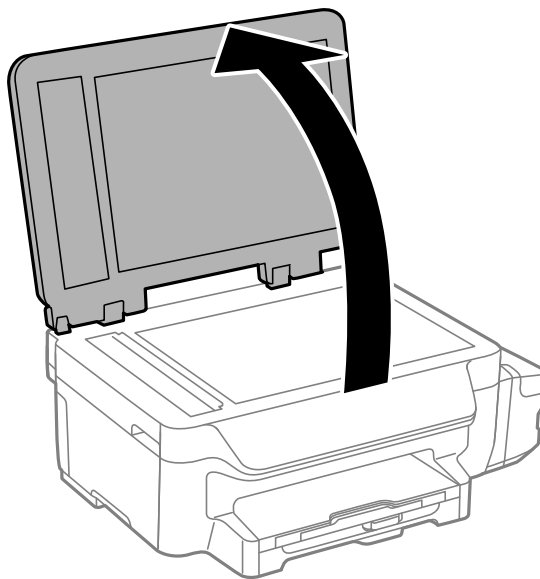

4. Očistite del, ki je prikazan na sliki.

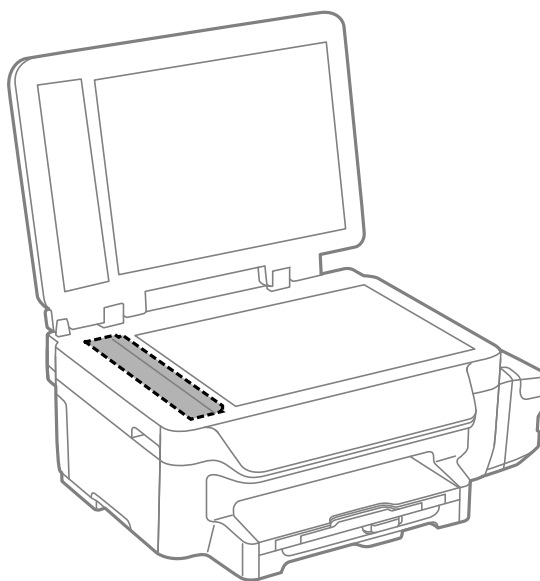

Opomba:

- ☐ Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- ☐ Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- ☐ Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.

Čiščenje Steklo optičnega bralnika

Ko so kopije optično prebranih slik razmazane ali opraskane, očistite steklo optičnega bralnika.

Izboljšanje kakovosti tiskanja in skeniranja



Pozor:


Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju pokrova optičnega bralnika ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.



Pomembno:

Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

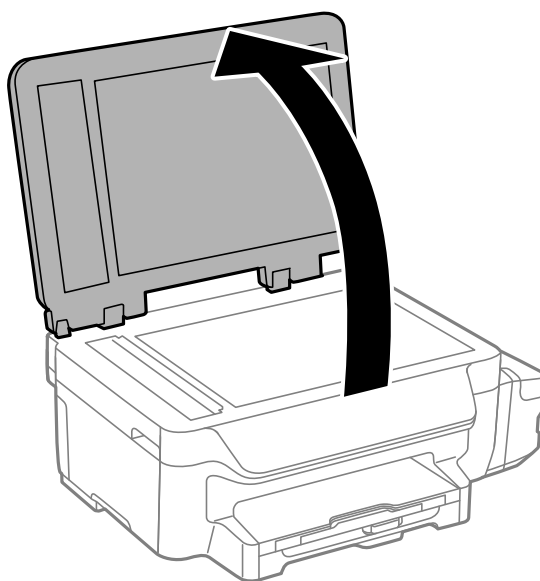

2. Za čiščenje stekla optičnega bralnika uporabite mehko, suho in čisto krpo.

Opomba:

- ☐ Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- ☐ Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- ☐ Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

V tem razdelku so navedene omrežne storitve in programska oprema, ki so na voljo za vaš tiskalnik na spletnem mestu družbe Epson ali priloženem CD-ju.

Storitev Epson Connect

S storitvijo Epson Connect, ki je na voljo na internetu, lahko natisnete dokumente iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali prenosnega računalnika – kadar koli in kjer koli.

Funkcije, ki so na voljo na internetu, so:

Email Print	Oddaljeno tiskanje Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Podrobnosti najdete v na spletnem portalu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Web Config

Web Config je program, ki se izvaja v spletnem brskalniku, npr. Internet Explorer in Chrome, računalniku ali pametni napravi. Stanje tiskalnika lahko potrdite ali pa spremenite omrežno storitev in nastavitve tiskalnika. Če želite uporabljati Web Config, povežite tiskalnik in računalnik ali napravo z istim omrežjem.

Opomba:

Podprti so naslednji brskalniki:

OS	Brskalnik
Windows XP ali novejši	Internet Explorer 8 ali novejši, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ali novejši	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ali novejši	Privzeti brskalnik
Chrome OS*	Privzeti brskalnik

*: Uporabite najnovejšo različico.

Zagon Web Config v spletnem brskalniku

1. Preverite IP-naslov tiskalnika.

Na začetnem zaslonu izberite **Načrtovanje** > **Nastavitve omrežja** > **Stanje omrežja** > **Stanje omrežja LAN/Wi-Fi** ali **Stanje Wi-Fi** in nato preverite IP-naslov tiskalnika.

2. V računalniku ali pametni napravi zaženite spletni brskalnik in nato vnesite IP-naslov tiskalnika.

Oblika:

IPv4: `http://IP-naslov tiskalnika/`

IPv6: `http://[IP-naslov tiskalnika]/`

Primeri:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Opomba:

V pametni napravi lahko Web Config zaženete tudi na zaslonu za vzdrževanje v programu Epson iPrint.

Povezane informacije

➔ [“Uporaba programa Epson iPrint” na strani 54](#)

Zagon Web Config v operacijskem sistemu Windows

Če želite vzpostaviti povezavo med računalnikom in tiskalnikom prek WSD, sledite naslednjim korakom, da zaženete Web Config.

1. Odprite zaslon **Naprave in tiskalniki** v operacijskem sistemu Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izberite **Namizje** > **Nastavitve** > **Nadzorna plošča** > **Ogled naprav in tiskalnikov v Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**)..
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite gumb **Start**, izberite **Nadzorna plošča** > **Ogled naprav in tiskalnikov in Strojna oprema in zvok**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite gumb **Start** in izberite **Nadzorna plošča** > **Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**.
2. Z desno miškino tipko kliknite vaš tiskalnik in izberite **Lastnosti**.
3. Izberite zavihek **Spletna storitev** in kliknite spletni naslov.

Zagon Web Config v operacijskem sistemu Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

Windows gonilnik tiskalnika

Gonilnik za tiskalnik upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Opomba:

Jezik gonilnika lahko po potrebi spremenite. Jezik, ki ga želite uporabiti, lahko nastavite z ukazom **Jezik**, ki ga najdete v zavihku **Vzdrževanje**.

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Za nastavitve, ki se nanašajo samo na program, ki ga uporabljate, odprite gonilnik tiskalnika iz tega programa.

V meniju **Datoteka** izberite **Natisni** ali **Nastavitev tiskanja**. Izberite vaš tiskalnik in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na programe. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Dostop do gonilnika tiskalnika prek nadzorne plošče

Za nastavitve, ki se bodo nanašale na vse programe, uporabite dostop prek nadzorne plošče.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov in Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov in Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** pri možnosti **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Izberi lastnosti tiskanja**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

Zagon pripomočka

Dostopite do okna gonilnika tiskalnika. Kliknite zavihek **Vzdrževanje**.

Omejevanje nastavitev za gonilnik tiskalnika za sistem Windows

Nekaj nastavitev gonilnika tiskalnika lahko zaklenete, da jih drugi uporabniki ne morejo spreminjati.

Opomba:

Prijavite se v računalnik kot skrbnik.

1. Odprite zavihek **Izbirne nastavitve** v lastnostih tiskalnika.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov in Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Lastnosti tiskalnika**. Kliknite zavihek **Izbirne nastavitve**.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Lastnosti tiskalnika**. Kliknite zavihek **Izbirne nastavitve**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Lastnosti**. Kliknite zavihek **Izbirne nastavitve**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Lastnosti**. Kliknite zavihek **Izbirne nastavitve**.

2. Kliknite **Nastavitve gonilnika**.
3. Izberite funkcijo, ki jo želite omejiti.
Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitev.
4. Kliknite **V redu**.

Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows

Prilagajate lahko nastavitve in omogočite npr. **EPSON Status Monitor 3**.

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Izberite ustrezno nastavev in kliknite **V redu**.
Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitev.

Povezane informacije

➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Mac OS X gonilnik tiskalnika

Gonilnik za tiskalnik upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Kliknite **Priprava strani** ali **Natisni** v meniju **Datoteka** v programu. Po potrebi kliknite **Prikaži podrobnosti** (ali ▼) za razširitev okna tiskanja.

Opomba:

Glede na program, ki ga uporabljate, možnost **Priprava strani** morda ne bo prikazana v meniju **Datoteka**, postopek za prikaz zaslona za tiskanje pa bo morda drugačen. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Zagon pripomočka

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v  meniju > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potreščine** > **Pripomoček** > **Odpi pripomoček tiskalnika**.

Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Mac OS X

Dostopanje do nastavitev za gonilnik tiskalnika Mac OS X

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**), ter izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potreščine** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).

Nastavitve delovanja v gonilniku za tiskalnik za Mac OS X

- ☐ Preskoči prazno stran: Pri tiskanju preskoči prazne strani.
- ☐ Tihi način: Tiho tiskanje. Hitrost tiskanja se lahko zmanjša.
- ☐ High Speed Printing: Tiska s premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Hitrost tiskanja je višja, kakovost pa utegne biti manjša.
- ☐ Warning Notifications: Gonilnik tiskalnika prikazuje opozorila.
- ☐ Establish bidirectional communication: Običajno bi za to funkcijo morala biti izbrana možnost **On**. Izberite **Off**, če pridobivanje informacij tiskalnika ni mogoče, ker je tiskalnik v skupni rabi računalnikov Windows v omrežju ali iz katerega koli drugega razloga.

EPSON Scan gonilnik optičnega bralnika

EPSON Scan je program za nadzor nad optičnim branjem. Nastavljate lahko velikost, ločljivost, svetlost, kontrast in kakovost optično prebrane slike.

Opomba:

EPSON Scan lahko zažene tudi iz programa, združljivega s tehnologijo TWAIN.

Zagon v Windows

Opomba:

*V operacijskih sistemih Windows Server morate namestiti funkcijo **Izkušnja uporabe računalnika**.*

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.
- ☐ Razen za Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Zagon v Mac OS X

Opomba:

EPSON Scan ne podpira funkcije Mac OS X hitrega preklopa med uporabniki. Izklopite hitro preklapljanje med uporabniki.

Izberite **Pojdi** > **Programi** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager je program, ki omogoča upravljanje optičnega branja preko upravljalne plošče in shranjevanje slik v računalnik. V obliki prednastavitev lahko dodate lastne nastavitve, npr. vrsto dokumenta, lokacijo mape za shranjevanje in format slike. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

Začetek na Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Začetek na Mac OS X

Izberite **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Povezane informacije

➔ ["Optično branje v računalnik" na strani 58](#)

PC-FAX gonilnik (gonilnik faksa)

Gonilnik PC-FAX je program, s katerim lahko dokumente, ustvarjene z drugim programom, pošljete v obliki faksa neposredno z računalnika. Gonilnik PC-FAX se namesti, ko namestite pripomoček FAX Utility. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

- ☐ *Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.*

- ☐ *Delovanje se razlikuje glede na program, ki ste ga uporabili za ustvarjanje dokumenta. Podrobnosti najdete v pomoči za program.*

Dostop iz sistema Windows

V programu izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**. Izberite vaš tiskalnik (FAKS) in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

Dostop iz sistema Mac OS X

V programu izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**. Izberite vaš tiskalnik (FAKS) kot nastavev **Printer** in nato izberite **Fax Settings** ali **Recipient Settings** v pojavnem meniju.

FAX Utility

FAX Utility je program, ki vam omogoča konfiguracijo različnih nastavitev za pošiljanje faksov iz računalnika. Ustvarite ali uredite lahko seznam stikov, ki se bodo uporabljali pri pošiljanju faksov, konfigurirate shranjevanje prejetih faksov v obliki zapisa PDF v računalniku ipd. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Opomba:

- ☐ Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.
- ☐ Preden namestite FAX Utility, se prepričajte, da je gonilnik tiskalnika nameščen.

Zagon v Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** (ali **Programi**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Zagon v Mac OS X

Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v  meniju > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik (FAKS). Kliknite **Možnosti in potreščine** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print je program, ki omogoča, da na preprost način tiskate fotografije z različnimi postavitvami. Sliko fotografije si lahko predhodno ogledate in prilagodite slike ali položaj. Prav tako lahko fotografije natisnete z okvirjem. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

- ☐ Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.
- ☐ Za uporabo tega programa mora biti nameščen gonilnik tiskalnika.

Začetek na Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Začetek na Mac OS X

Izberite **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (samo v sistemu Windows)

E-Web Print je program, ki omogoča, da na preprost način tiskate spletne strani z različnimi postavitvami. Podrobnosti najdete v pomoči za program. Do pomoči lahko dostopate preko menija **E-Web Print** v orodni vrstici **E-Web Print**.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

Zagon storitve

Ko namestite E-Web Print, se prikaže v vašem brskalniku. Kliknite **Print** ali **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je program, ki v spletu poišče novo ali posodobljeno programsko opremo in jo namesti. Posodobite lahko tudi vdelano programsko opremo tiskalnika in priročnik.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

Zagon v Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** (ali **Programi**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Zagon v Mac OS X

Izberite **Pojdi** > **Programi** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config je program, ki omogoča nastavitve naslovov in protokolov omrežnega vmesnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo programa EpsonNet Config ali pomoči.

Zagon v Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Razen za Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite gumb Start in izberite **Vsi programi** (ali **Programi**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Zagon v Mac OS X

Izberite **Pojdi** > **Programi** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Odstranjevanje programov

Opomba:

Prijavite se v računalnik kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.

Odstranjevanje programov - Windows

1. Pritisnite gumb  za izklop tiskalnika.
2. Zaprite vse delujoče programe.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

3. Odprite **Nadzorno ploščo**:

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**.

- ☐ Razen za Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite gumb Start in izberite **Računalnik**.

4. Odprite **Odstranitev programa** (ali **Dodaj ali odstrani programe**):

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Izberite **Odstranitev programa v Programi**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

5. Izberite program, ki ga želite odstraniti.

6. Odstranite program:

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite **Odstrani/spremeni** ali **Odstrani**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite **Spremeni/odstrani** ali **Odstrani**.

Opomba:

Če se vam prikaže **Nadzor uporabniškega računa**, kliknite **Naprej**.

7. Sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje programov - Mac OS X

1. Prenesite Uninstaller s programom EPSON Software Updater.

Ko program Uninstaller prenesete v svoj računalnik, ga ni treba ponovno prenesti vsakokrat, ko odstranite program.

2. Pritisnite gumb za izklop tiskalnika.

3. Če želite odstraniti gonilnik tiskalnik ali gonilnik PC-FAX, izberite **Prednostne nastavitve sistema** v meniju > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje, Tiskanje in faks**) in nato odstranite tiskalnik iz seznama omogočenih tiskalnikov.

4. Zaprite vse delujoče programe.

5. Izberite **Pojdi > Programi > Epson Software > Uninstaller**.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

6. Izberite program, ki ga želite odstraniti, in kliknite **Uninstall**.



Pomembno:

Uninstaller odstrani vse gonilnike za brizgalne tiskalnike Epson iz računalnika. Če uporabljate več brizgalnih tiskalnikov Epson in želite samo izbrisati nekatere gonilnike, jih najprej izbrišite in nato znova namestite potrebni gonilnik tiskalnika.

Opomba:

Če programa, ki ga želite odstraniti, ne najdete na seznamu programov, ga ne boste mogli odstraniti s programom Uninstaller. V tem primeru izberite **Pojdi > Programi > Epson Software**, izberite program, ki ga želite odstraniti, in ga povlecite na ikono koša.

Povezane informacije

➔ [“EPSON Software Updater” na strani 102](#)

Namestitev programov

V računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem in namestite najnovejšo različico programa s spletnega mesta.

Opomba:

☐ Prijavite se v računalnik kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.

☐ Če program ponovno nameščate, ga morate najprej odstraniti.

1. Zaprite vse zagnane programe.
2. Ko nameščate gonilnik tiskalnika ali EPSON Scan, začasno odklopite povezavo tiskalnika in računalnika.

Opomba:

Tiskalnika in računalnika ne povežite, dokler se ne pojavi ustrezno obvestilo.

3. Namestite program v skladu z navodili na dnu spletne strani.

<http://epson.sn>

Opomba:

Če uporabljate računalnik s sistemom Windows in ne morete prenesti programov s spletnega mesta, jih namestite z diska s programsko opremo, ki je bil priložen tiskalniku.

Povezane informacije

➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 102](#)

Posodabljanje programov in vdelane programske opreme

S posodobitvijo programov in vdelane programske opreme boste morda lahko odpravili nekatere težave in izboljšali ali dodali funkcije. Pazite, da boste uporabili najnovejšo različico programov ali vdelane programske opreme.

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana ter da je računalnik povezan z internetom.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

2. Zaženite EPSON Software Updater in posodobite programe ali vdelano programsko opremo.



Pomembno:

Med posodabljanjem ne izklopite računalnika ali tiskalnika.

Opomba:

Če na seznamu ne najdete programa, ki ga želite posodobiti, tega ne boste mogli storiti z EPSON Software Updater. Preverite, ali so najnovejše različice programov na Epsonovi spletni strani.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

➡ [“EPSON Software Updater” na strani 102](#)

Odpravljanje težav

Preverjanje stanja tiskalnika

Preverjanje sporočil na zaslonu LCD

Če je na zaslonu LCD prikazano sporočilo o napaki, sledite navodilom na zaslonu za odpravljanje težave.

Sporočila z napako	Rešitve
Napaka tiskalnika 0xXX Izklopite in ponovno vklopite napajanje. Za podrobnosti si oglejte dokumentacijo.	Odstranite ves papir in zaščitni material iz tiskalnika. Če je sporočilo o napaki prikazano tudi po izklopu in ponovnem vklopu, se obrnite na Epsonovo podporo.
Blazinica za črnilo na tiskalniku je blizu konca njene življenjske dobe. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo* se obrnite na Epson oz. na pooblaščenega ponudnika storitev Epson. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Sporočilo bo prikazano, dokler blazinica za črnilo ne bo zamenjana. Za nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb  .
Blazinica za črnilo na tiskalniku je na koncu njene življenjske dobe. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo* se obrnite na Epson oz. na pooblaščenega ponudnika storitev Epson. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik.
Napaka pri komunikaciji. Preverite ali je računalnik povezan.	Pravilno povežite računalnik in tiskalnik. Pri vzpostavitvi povezave prek omrežja glejte <i>Omrežni vodič</i> . Če je sporočilo o napaki še vedno prikazano, preverite, ali sta EPSON Scan in Epson Event Manager nameščena v računalniku.
Neveljaven naslov IP in maska podomrežja. Vnesite pravilne vrednosti. Oglejte si dokumentacijo.	Glejte <i>Omrežni vodič</i> .
Ni znaka centrale.	To težavo boste morda lahko odpravili tako, da izberete Namestitev > Nastavitve faksa > Osnovne nastavitve > Vrsta linije in nato PBX . Če zahteva vaš telefonski sistem kodo za dostop do zunanje linije, nastavite kodo za dostop po tem, ko izberete PBX . Pri vnosu zunanje številke faksa uporabite # (lojtro) namesto dejanske kode za dostop. Tako je povezava varnejša. Če je sporočilo o napaki še vedno prikazano, onemogočite nastavitve Zaznavanje znaka centrale . Onemogočanje te funkcije lahko povzroči izpustitev prve številke iz številke faksa in pošiljanje faksa na napačno številko.
Recovery Mode	Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker posodobitev vdelane programske opreme ni bila uspešna. Sledite spodaj opisanim korakom in ponovno poskusite posodobiti vdelano programsko opremo. 1. Povežite računalnik in tiskalnik s kablom USB. (Med načinom obnovitve ne morete posodobiti vdelano programsko opremo preko omrežne povezave.) 2. Za nadaljnja navodila obiščite Epsonovo spletno stran.

Odpravljanje težav

* V nekaterih ciklih tiskanja se lahko v blazinici za črnilo zbere zelo majhna količina odvečnega črnila. Da bi preprečili uhajanje črnila iz blazinice, bo tiskalnik nehal tiskati, ko bo blazinica dosegla svoje omejitve. Ali je zamenjava potrebna in kako pogosto, je odvisno od števila natisnjenih strani, vrste gradiva, ki ga tiskate, in števila ciklov čiščenja, ki jih izvede tiskalnik. Potreba po zamenjavi blazinice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu s svojimi specifikacijami. Tiskalnik vas bo obvestil, kdaj je treba blazinico zamenjati, kar pa lahko opravi samo pooblaščen ponudnik storitev družbe Epson. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela.

Povezane informacije

- ➔ [“Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo” na strani 141](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 104](#)
- ➔ [“Posodabljanje programov in vdelane programske opreme” na strani 104](#)

Preverjanje stanja tiskalnika – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **EPSON Status Monitor 3** v zavihku **Vzdrževanje**.

Opomba:

- ☐ Stanje tiskalnika lahko preverite tudi z dvoklikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici. Če ikona tiskalnika ni dodana v opravilno vrstico, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.
- ☐ Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

- ➔ [“Windows gonilnik tiskalnika” na strani 97](#)

Preverjanje statusa tiskalnika - Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.

Odstranjevanje zataknjenega papirja

Preverite, katero napako naprava javlja na upravljalni plošči, in sledite navodilom za odstranitev zataknjenega papirja, vključno z morebitnimi odtrganimi delci. Nato odstranite napako.



Pomembno:


Previdno odstranite zataknjen papir. Odstranjevanje papirja na silo lahko tiskalnik poškoduje.

Odstranjevanje zataknjenega papirja iz notranjosti tiskalnika


⚠ Pozor:

- ❑ Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.
- ❑ Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na upravljalni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.

1. Celotno enoto za optično branje odprite ob zaprtem pokrovu.

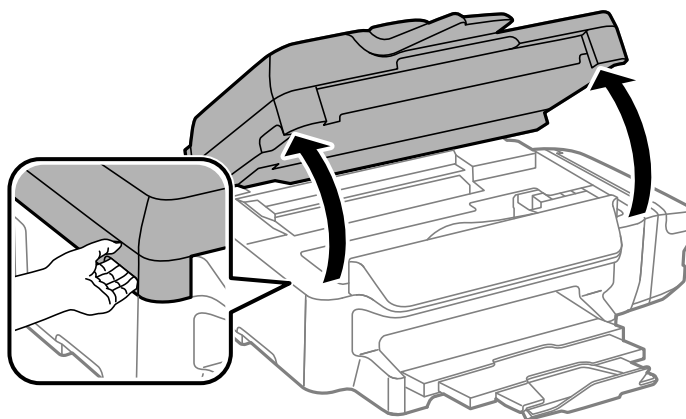

2. Odstranite zagozdni papir.

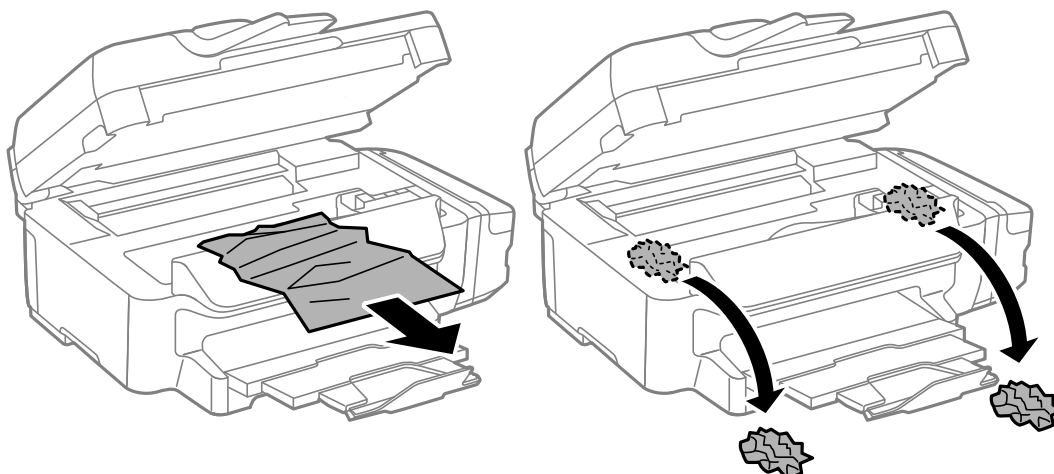


Odpravljanje težav




Pomembno:

Ne dotikajte se belega ploščatega kabla, prozornega dela in cevki za črnilo v notranjosti tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

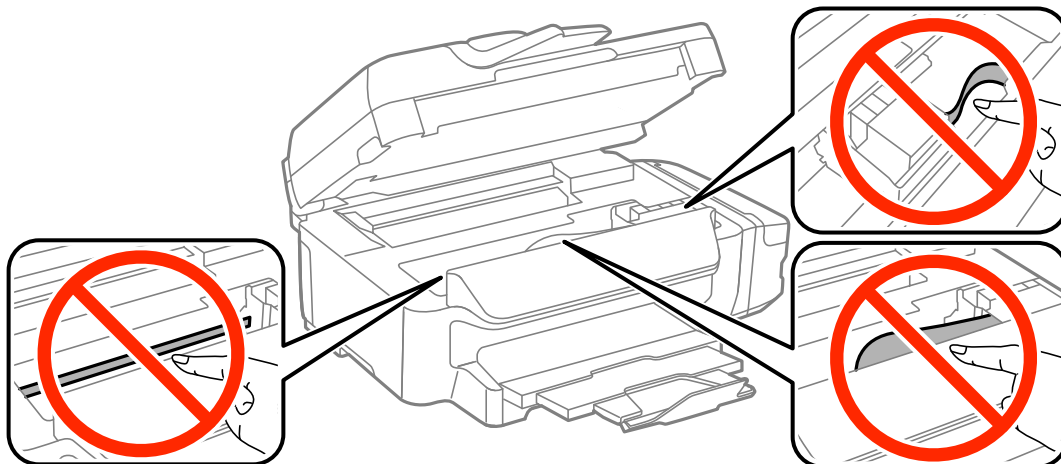

3. Zaprite enoto za optično branje.

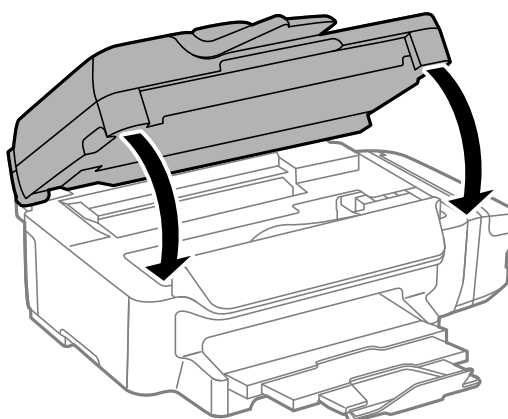


Odstranjevanje zataknjenega papirja iz Kasete za papir


1. Zaprite izhodni pladenj.

Odpravljanje težav


2. Izvlecite kaseto za papir.

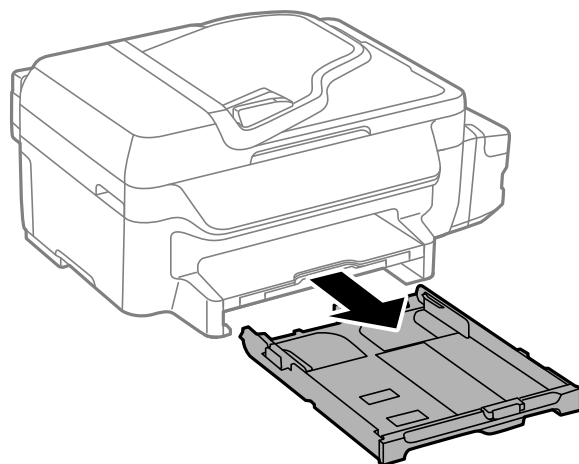

3. Odstranite zagozdeni papir.

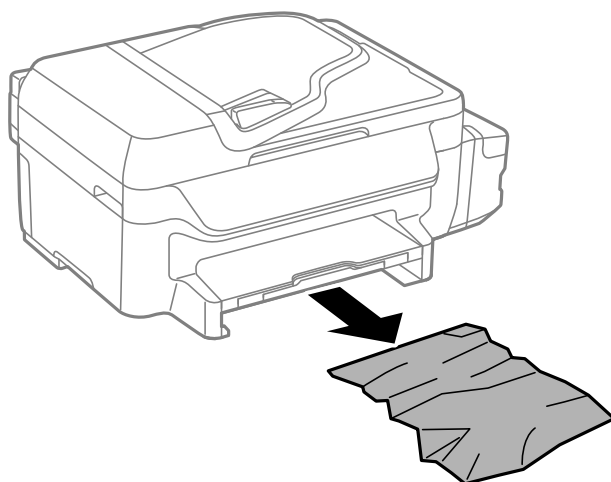


4. Poravnajte robove papirja in premaknite vodila robov do robov papirja.

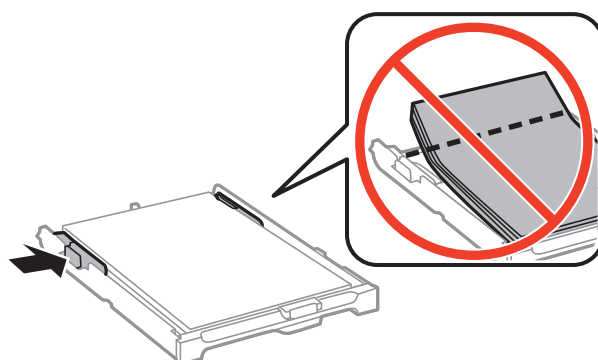


5. Vstavite kaseto za papir v tiskalnik.

Odstranjevanje zataknjenega papirja iz Zadnji pokrov


1. Odstranite zadnji pokrov.

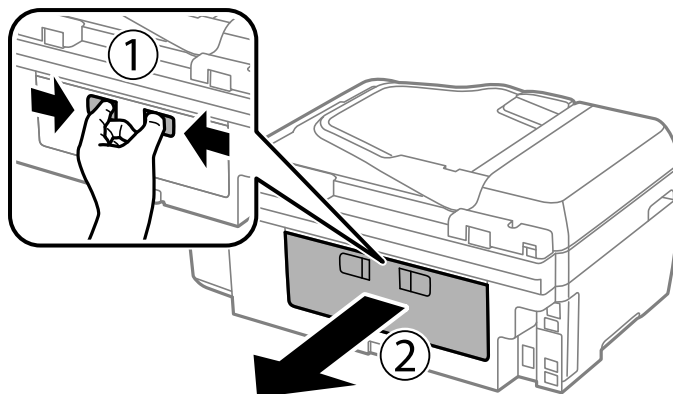

2. Odstranite zagozdeni papir.

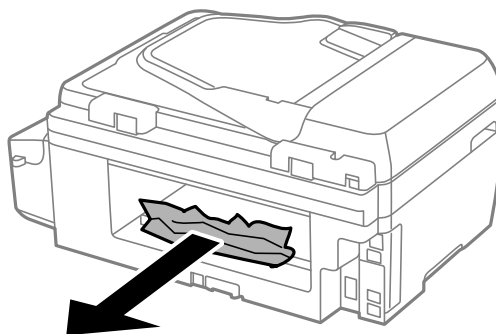


3. Odstranite zagozdeni papir iz zadnji pokrov.

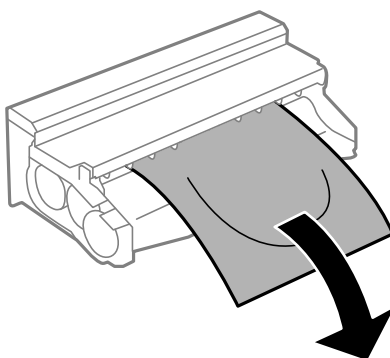


Odpravljanje težav


4. Odprite pokrov zadnji pokrov.

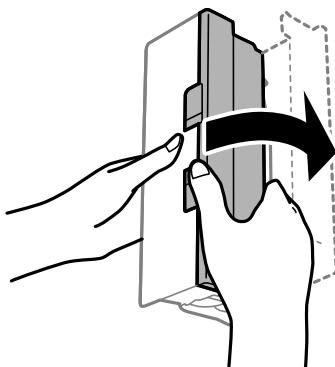

5. Odstranite zagozdeni papir.

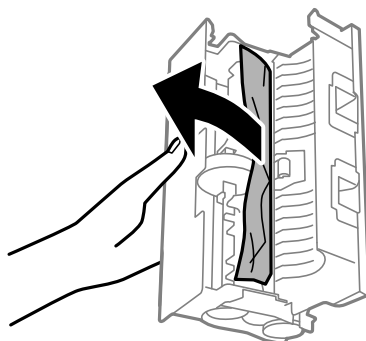

6. Zaprite pokrov zadnji pokrov in vstavite zadnji pokrov v tiskalnik.

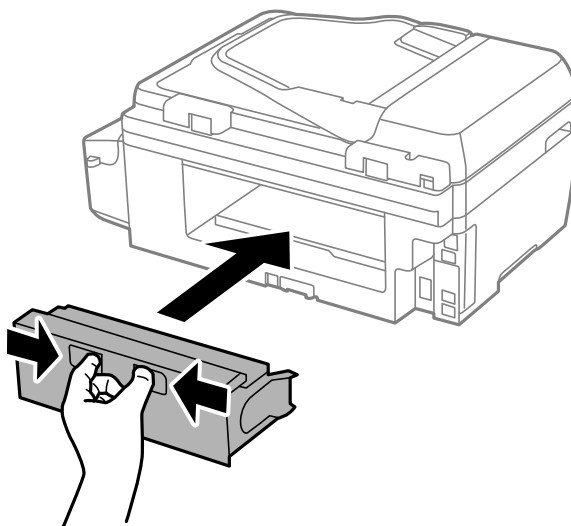

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz samodejnega podajalnika dokumentov




Pozor:


Pazite, da si pri zapiranju pokrova za optično branje ne priprete prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.

Odpravljanje težav


1. Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

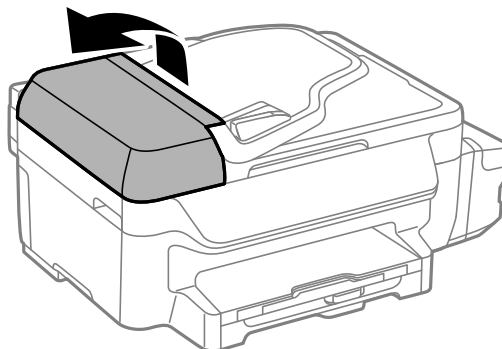

2. Odstranite zagozdeni papir.

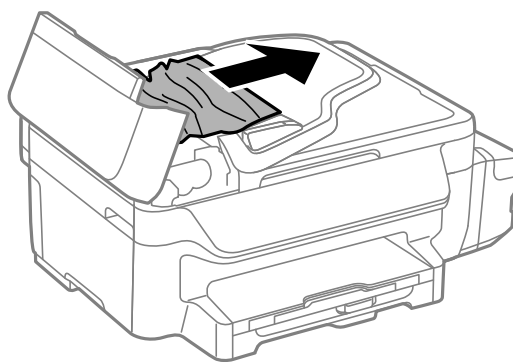


3. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

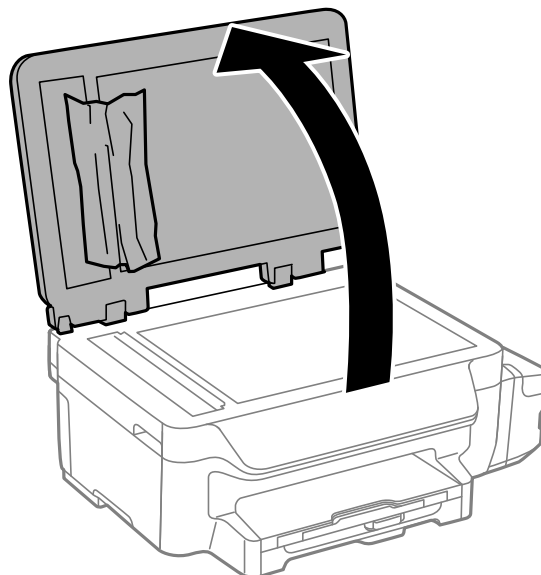


Odpravljanje težav

4. Odstranite zagozdeni papir.

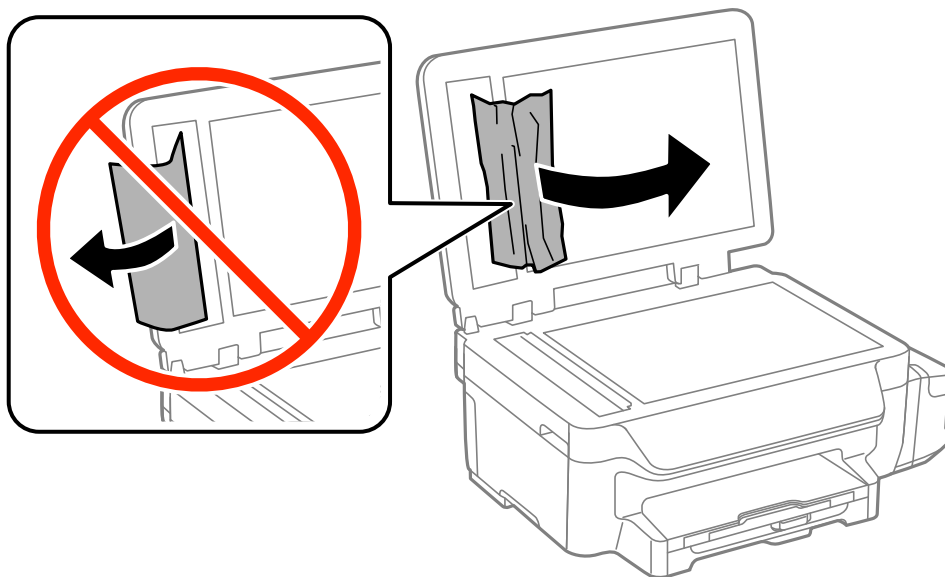

5. Zaprite pokrov izdelka.

6. Dvignite vhodni pladenj samodejnega podajalnika dokumentov in nato odstranite zagozdeni papir.

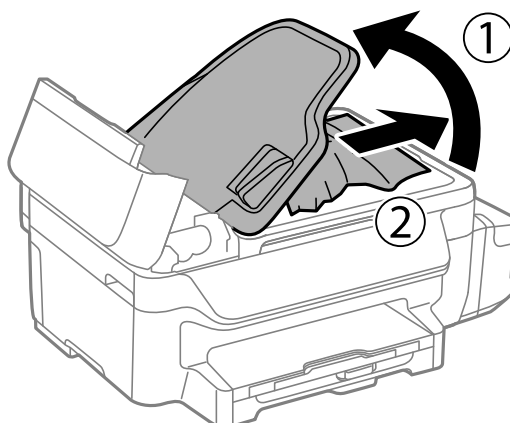

7. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Papir se ne podaja pravilno

Preverite naslednje točke in ustrezno ukrepajte, da odpravite težavo.

- ☐ Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.
- ☐ Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- ☐ Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.
- ☐ Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.

Povezane informacije

➔ [“Specifikacije delovnega okolja” na strani 135](#)

Odpravljanje težav

- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27](#)
- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 26](#)

Papir se zatika

Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseto za papir” na strani 28](#)

Papir se podaja poševno

Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseto za papir” na strani 28](#)

Papir se ne podaja

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir. Navadnega papirja ne vložite nad linijo, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov.

Povezane informacije

- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27](#)

Hkrati je podanih več listov papirja

Če je pri ročnem 2-stranskem tiskanju podanih več listov papirja hkrati, odstranite papir, naložen v tiskalnik, preden znova naložite papir.

Izvirnik ne podaja v SPD-ju

- ☐ Uporabljajte izvirnike, ki jih samodejni podajalnik dokumentov podpira.
- ☐ Izvirnike vložite obrnjene v pravilno smer in vodilo robov samodejnega podajalnika dokumentov premaknite do robov izvirnikov.
- ☐ Očistite notranjost SPD-ja
- ☐ Izvirnikov ne naložite nad črto, označeno s simbolom tikotnika na vodilu robu.
- ☐ Preverite, če se na upravljalni plošči prikaže ikona samodejnega podajalnika dokumentov. Če se ne prikaže, ponovno vložite izvirnike.

Povezane informacije

- ➔ [“Razpoložljivi izvirniki za samodejni podajalnik dokumentov” na strani 32](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov na samodejni podajalnik dokumentov” na strani 32](#)

➔ “Čiščenje SPD-ja” na strani 91

Težave pri napajanju in nadzorni plošči

Tiskalnik se ne vklopi

- ☐ Držite gumb  malce dlje.
- ☐ Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

Tiskalnik se ne izklopi

Držite gumb  malce dlje. Če se tiskalnik še vedno ne izklopi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Da preprečite izsuševanje tiskalne glave, vklopite tiskalnik nazaj in ga nato izklopite z gumbom .

Zaslon LCD potemni

Tiskalnik je v načinu spanja. Pritisnite katerikoli gumb na nadzorni plošči, da se zaslon povrne v svoje prejšnje stanje.

Tiskalnik ne tiska

Če tiskalnik ne deluje ali ne tiska preverite naslednje.

- ☐ Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- ☐ Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno v računalnik.
- ☐ Če uporabljate tiskalnik prek omrežja, se prepričajte, da je tiskalnik priključen v omrežje. Stanje lahko preverite tako, da si ogledate kazalnike na upravljalni plošči ali natisnete poročilo o stanju povezave. Če tiskalnik ni povezan z omrežjem, preberite *Omrežni vodič*.
- ☐ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.
- ☐ V Windows kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite naslednje.
 - ☐ Preverite, če so kakšni čakajoči tiskalni posli.
Po potrebi prekličite tiskanje.
 - ☐ Prepričajte se, da ima tiskalnik povezavo in da ni v čakanju.
Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitev v meniju **Tiskalnik**.
 - ☐ Prepričajte se, da je tiskalnik nastavljen kot privzeti v meniju **Tiskalnik** (pred elementom menija mora biti kljukica).
Če tiskalnik ni nastavljen kot privzeti, ga kot takega nastavite.
- ☐ V sistemu Mac OS X se prepričajte, da tiskalnik ni v načinu **Pause**.
Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato dvokliknite tiskalnik. Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Resume** (ali **Resume Printer**).
- ☐ Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.

Odpravljanje težav

- ☐ Če tiskalnik uporabljate s tehnologijo AirPrint, omogočite nastavitev AirPrint v Web Config. Če je ta nastavitev onemogočena, tehnologije AirPrint ne morete uporabljati.

Povezane informacije

- ➔ [“Preklik tiskanja” na strani 56](#)
- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 87](#)
- ➔ [“Web Config” na strani 95](#)

Druge težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Če je kakovost tiska nizka zaradi motnosti, preverite naslednje: pasovi, manjkajoč barve, zbledel barve, napačna poravnost in mozaični vzorci na izdelkih.

- ☐ Prepričajte se, da je začetno polnjenje s črnilom končano.
- ☐ Preverite rezervoar s črnilom. Če je rezervoar s črnilom prazen, ga takoj dopolnite in očistite tiskalno glavo.
- ☐ Če tiskalnika dlje časa niste uporabljali, uporabite funkcijo Močno spiranje črnila gonilnika tiskalnika.
- ☐ Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- ☐ Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.
- ☐ Ne tiskajte na papir, ki je vlažen, poškodovan ali prestar.
- ☐ Če je papir zviti ali ovojnica napihnjena, ju zravnejte.
- ☐ Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.
- ☐ Poravnajte tiskalno glavo.
- ☐ Tiskajte z nastavljenjo višjo kakovostjo.
- ☐ Če ste za nastavitev kakovosti izbrali možnost **Standardno (slikovito)** v gonilniku tiskalnika Windows, spremenite nastavitev na **Standarden**. Če ste za nastavitev kakovosti izbrali možnost **Normal-Vivid** v gonilniku tiskalnika Mac OS X, spremenite nastavitev na **Normal**.
- ☐ Papirja ne zložite na kup takoj po tiskanju.
- ☐ Natisnjene liste popolnoma posušite, preden jih spravite ali pokažete drugim. Pri sušenju tiskovin se izogibajte neposredni sončni svetlobi, ne uporabljajte sušilca in se ne dotikajte potiskane strani papirja.
- ☐ Za tisk slik ali fotografij Epson priporoča uporabo originalnega papirja Epson namesto navadnega papirja. Tiskajte na stran za tisk originalnega papirja Epson.
- ☐ Poskušajte uporabljati originalne stekleničke s črnilom Epson. Ta izdelek je zasnovan tako, da prilagodi barve glede na uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson. Uporaba neoriginalnih stekleničk s črnilom lahko povzroči padec kakovosti tiska.
- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.
- ☐ Za tisk slik ali fotografij uporabite podatke z visoko ločljivostjo. Slike na spletnih straneh so pogosto v nizki ločljivosti, čeprav so na zaslonih videti zadovoljive, kar lahko povzroči padec kakovosti tiska.

Povezane informacije

- ➔ [“Dopolnitev rezervoarjev za črnilo” na strani 83](#)

Odpravljanje težav

- ➔ “Menjava črnila v cevkah za črnilo” na strani 89
- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 27
- ➔ “Seznam tipov papirja” na strani 28
- ➔ “Opozorila pri delu s papirjem” na strani 26
- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 87
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 89

Kakovost tiskanja se tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša

Med dvosmernim (ali visokohitrošnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte neporavnane. Če se kakovost tiskanja ne izboljša, onemogočite dvosmerno (ali visokohitrošno) tiskanje. Če onemogočite to nastavitev, se lahko tiskanje upočasni.

☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti**.

☐ Mac OS X

Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **Off** za nastavitev **High Speed Printing**.

Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah

Prilagodite barve in jih znova natisnite. Funkcija samodejne barvne korekcije uporablja standardni korekcijski način v **PhotoEnhance**. Preskusite drug način popravljanja v **PhotoEnhance** z izbiro možnosti, ki ni **Samodejno popravi** za nastavitev **Popravljanje prizorov**. Če se težava nadaljuje, uporabite katerokoli korekcijsko funkcijo razen **PhotoEnhance**.

Povezane informacije

- ➔ “Nastavitev barve tiskanja” na strani 52

Pasovi se pojavljajo v intervalih približno 3.3 cm

Poravnajte tiskalno glavo.

Povezane informacije

- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 89

Nizka kakovost kopij

Če se na kopijah pojavljajo neenakomerne barve, zamazane barve, pike ali ravne črte, preverite naslednje.

- ☐ Očistite pot papirja.
- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika.
- ☐ Očistite ADF.

Odpravljanje težav

- ☐ Ne pritiskajte preveč močno na izvirnik ali na pokrov optičnega bralnika, ko polagate izvirnike na steklo optičnega bralnika. Neenakomerne barve, zamazane barve in pike se lahko pojavijo, če je prišlo do preveč pritiska na izvirnik ali na pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Če se pojavi križni vzorec, spremenite nastavitve zmanjšanja in povečanja ali pa postavite originalni dokument pod nekoliko drugačnim kotom.
- ☐ Če se papir zamaže, znižajte nastavev gostote kopiranja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 91](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)
- ➔ [“Čiščenje SPD-ja” na strani 91](#)
- ➔ [“Nizka kakovost tiskanja” na strani 117](#)
- ➔ [“Način Kopiraj” na strani 17](#)

Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta

- ☐ Če kopirate tanek originalni dokument, ga namestite na steklo optičnega bralnika in položite čezenj kos črnega papirja.
- ☐ Zmanjšajte nastavev gostote kopiranje na nadzorni plošči.

Povezane informacije

- ➔ [“Način Kopiraj” na strani 17](#)

Položaj, velikost ali robovi na natisnjenem papirju so nepravilni

- ☐ Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo robov premaknite do robov papirja.
- ☐ Pri postavljanju izvirnikov na steklo optičnega bralnika poravnajte vogal izvirnika z oznako vogala na okvirju stekla optičnega bralnika. Če so robovi kopije odrezani, premaknite izvirnik rahlo stran od roba.
- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.
- ☐ Na nadzorni plošči izberite ustrezno nastavev velikosti za izvirnik.
- ☐ Na upravljalni plošči ali v gonilniku tiskalnika izberite ustrezno nastavev velikosti.
- ☐ Prilagodite nastavev robov v programu, da bodo znotraj območja za tisk.

Povezane informacije

- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseta za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 32](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)
- ➔ [“Območje za tisk” na strani 131](#)

Papir je zamazan ali popraskan

Če je na papirju razmazano črnilo ali če je popraskan, preverite naslednje.

Odpravljanje težav

- ☐ Očistite pot papirja.
- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Papir vstavite v pravilni smeri.
- ☐ Ko izvajate ročno dvostransko tiskanje se prepričajte, da je črnilo popolnoma suho, preden papir znova vstavite.
- ☐ Ko tiskate podatke z visoko gostoto podatkov, npr. slike ali fotografije, s funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja, zmanjšajte gostoto tiskanja in nastavite daljši čas sušenja.
- ☐ Če se papir med kopiranjem zamaže, znižajte nastavev gostote kopiranja na upravljalni plošči.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 91](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)
- ➔ [“Vložitev papirja v Kaseto za papir” na strani 28](#)
- ➔ [“Obojestransko tiskanje” na strani 39](#)
- ➔ [“Način Kopiraj” na strani 17](#)
- ➔ [“Nizka kakovost tiskanja” na strani 117](#)

Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni

- ☐ Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- ☐ Prekličite kakršnekoli zaustavljene tiskalniške posle.
- ☐ Med tiskanjem ne preklopite računalnika ročno v stanje **Mirovanje** ali **Spanje**. Strani popačenega besedila se bodo morda natisnile ob naslednjem zagonu računalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Preklic tiskanja” na strani 56](#)

Natisnjena slika je preobrnjena

Počistite morebitne nastavitve zrcaljenja pri gonilniku tiskalnika programa.

- ☐ Windows
Odkljukajte **Zrcalna slika** v zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.
- ☐ Mac OS X
Onemogočite **Mirror Image** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tisk.

Težave z izpisom ni mogoče odpraviti

Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 102](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 104](#)

Druge težave s tiskanjem

Tiskanje je prepočasno

- ☐ Zaprite programe, ki jih ne potrebujete.
- ☐ Izberite nižjo kakovost tiskanja. Visokokakovostno tiskanje zniža hitrost tiskanja.
- ☐ Omogočite dvosmerno (ali visokohitrostno) nastavitvev. Če je ta nastavitev omogočena, tiska tiskalna glava s premikanjem v obe smeri, kar poveča hitrost tiska.
 - ☐ Windows
Izberite **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.
 - ☐ Mac OS X
Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **On** za nastavitev **High Speed Printing**.
- ☐ Onemogočite **Tihi način**.
 - ☐ Windows
Izberite **Izklop** kot nastavitvev **Tihi način** v zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.
 - ☐ Mac OS X
Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **Off** za nastavitvev **Tihi način**.

Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju

Tiskanje se upočasni, da ne pride do pregrevanja in okvare mehanizma tiskalnika. Vseeno lahko nadaljujete s tiskanjem. Tiskalnik pustite mirovati vsaj 30 minut, da se vrne na običajno hitrost tiskanja. Hitrost tiskanja se ne vrne na običajno, če je tiskalnik izklopljen.

Optičnega branja ni mogoče začeti

- ☐ Če želite optično prebrati dokument s SPD, se prepričajte, da sta pokrova optičnega bralnika in SPD-ja zaprta.
- ☐ Kabel USB čvrsto priključite na tiskalnik in računalnik.
- ☐ Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.
- ☐ Če ne morete optično brati prek omrežja, glejte *Omrežni vodič*.
- ☐ Pri optičnem branju v visoki ločljivosti prek omrežja lahko pride do napake v komunikaciji. Zmanjšajte ločljivost.
- ☐ Prepričajte se, da izberete pravilni tiskalnik (optični bralnik), če se po zagonu EPSON Scan pojavi seznam optičnih bralnikov.
- ☐ Če uporabljate programe, združljive s tehnologijo TWAIN, izberite tiskalnik (optični bralnik), ki ga uporabljate.

Odpravljanje težav

- ☐ V Windows se prepričajte, da je tiskalnik (optični bralnik) prikazan v **Optični bralnik in fotoaparat**. Tiskalnik (optični bralnik) bi se moral prikazati kot »EPSON XXXXX (ime tiskalnika)«. Če tiskalnik (optični bralnik) ni prikazan, odstranite in ponovno namestite EPSON Scan. Seledite naslednjemu postopku za dostop do **Optični bralnik in fotoaparat**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparat« v iskalni čarobni gumb, kliknite **Pokaži optični bralnik in fotoaparat** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparat« v iskalni čarobni gumb, kliknite **Ogled optičnih bralnikov in fotoaparatorov** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
- ☐ Če optično branje s programom, združljivim s tehnologijo TWAIN, ne deluje, odstranite in ponovno namestite program, združljiv s tehnologijo TWAIN.
- ☐ V sistemu Mac OS X s procesorjem Intel: Če so nameščeni gonilniki za optične bralnike Epson z izjemo EPSON Scan, na primer Rosetta ali PPC, jih odstranite in odstranite tudi EPSON Scan, nato pa ponovno namestite EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ ["Odstranjevanje programov" na strani 102](#)
- ➔ ["Namestitev programov" na strani 104](#)

Optično branje ni možno z uporabo Nadzorne plošče

- ☐ Prepričajte se, da sta programa EPSON Scan in Epson Event Manager pravilno nameščena.
- ☐ Preverite nastavitve optičnega branja v programu Epson Event Manager.

Povezane informacije

- ➔ ["Epson Event Manager" na strani 100](#)

Težave pri optično prebrani sliki

Nizka kakovost optičnega branja

- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika.
- ☐ Očistite ADF.
- ☐ Ne pritiskajte preveč močno na izvornik ali na pokrov optičnega bralnika, ko polagate izvornike na steklo optičnega bralnika. Neenakomerne barve, zamazane barve in pike se lahko pojavijo, če je prišlo do preveč pritiska na izvornik ali na pokrov optičnega bralnika.

Odpravljanje težav

- ☐ Odstranite prah z izvirnika.
- ☐ Ustrezno nastavite vrsto dokumenta.
- ☐ Optično branje naj se izvede pri večji ločljivosti.
- ☐ Nastavite sliko v EPSON Scan in šele nato začnite z optičnim branjem. Podrobnosti najdete v EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)
- ➔ [“Čiščenje SPD-ja” na strani 91](#)

Črke so neostre

- ☐ V **Home Mode** ali **Office Mode** v EPSON Scan izberite **Image Option** pri nastavitvi **Image Adjustments** in nato izberite **Text Enhancement**.
- ☐ V **Professional Mode** v EPSON Scan izberite **Document** za **Auto Exposure Type** pri nastavitvi **Original**.
- ☐ Prilagodite mejne vrednosti v EPSON Scan.
 - ☐ **Home Mode**
Izberite **Black & White** pri nastavitvi **Image Type**, kliknite **Brightness** in nato prilagodite mejne vrednosti.
 - ☐ **Office Mode** ali **Professional Mode**
Izberite **Black & White** pri nastavitvi **Image Type** in nato prilagodite mejne vrednosti.
- ☐ Optično branje naj se izvede pri večji ločljivosti.

Na optično prebrani sliki se pojavi slika z zadnje strani izvirnika

- ☐ V primeru tankega izvirnika ga položite na steklo optičnega bralnika in nato nanj položite črn list papirja.
- ☐ Nastavite ustrezne nastavitve vrste dokumenta.
- ☐ V **Home Mode** ali **Office Mode** v EPSON Scan izberite **Image Option** pri nastavitvi **Image Adjustments** in nato izberite **Text Enhancement**.

Povezane informacije

- ➔ [“Način Optično branje” na strani 18](#)

Na optično prebrani sliki se pojavi križni vzorec

- ☐ Položite originalni dokument pod malce drugačnim kotom.
- ☐ Izberite **Descreening** v EPSON Scan.
- ☐ Spremenite nastavev ločljivosti.

Območje ali smer optičnega branja ni pravilna

- ☐ Pri postavljanju izvirnikov na steklo optičnega bralnika, poravnajte vogal izvirnika z oznako vogala na okvirju steklo optičnega bralnika. Če so robovi kopije odrezani, premaknite originalni dokument rahlo stran od roba.

Odpravljanje težav

- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje optičnega branja razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za optično branje ali manjše slike.
- ☐ Če na steklo optičnega bralnika postavite več izvirkov, ki jih želite ločeno optično prebrati, vendar se optično preberejo v eno datoteko, postavite izvirkove najmanj 20 mm (0,8 palca) narazen. Če težave ne morete odpraviti, postavite po en izvirk.
- ☐ Pravilno nastavite območje optičnega branja.
- ☐ Pri optičnem branju s predogledom sličic v programu EPSON Scan premaknite originalni dokument 4,5 mm (0,18 palca) od robov steklo optičnega bralnika.
- ☐ Če uporabljate predogled sličic za velik izvirk v **Home Mode** ali **Professional Mode** v EPSON Scan, območje optičnega branja morda ne bo pravilno. Med predogledom v EPSON Scan ustvarite premični rob območja, ki ga želite optično prebrati, v zavihku **Preview** v oknu **Preview**.
- ☐ Če **Auto Photo Orientation** v EPSON Scan ne deluje, kot ste želeli, se obrnite na pomoč EPSON Scan.
- ☐ Izklopite **Auto Photo Orientation** v EPSON Scan.
- ☐ Pri optičnem branju s programom EPSON Scan utegne biti območje optičnega branja omejeno, če je nastavljena previsoka ločljivost. Zmanjšajte ločljivost ali spremenite območje optičnega branja v oknu **Preview**.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 32](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)

Težave z optično prebrano sliko ni mogoče odpraviti

Če ste preizkusili vse opisane rešitve in težave niste mogli odpraviti, kliknite **Configuration** v oknu EPSON Scan, nato kliknite **Reset All** v zavihku **Other**, da inicializirate nastavitve EPSON Scan. Če tudi z inicializacijo ne odpravite težave, odstranite in ponovno namestite EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 102](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 104](#)

Druge težave pri optičnem branju

Predogled sličic ne deluje pravilno

Oglejte si pomoč EPSON Scan.

Povezane informacije

- ➔ [“EPSON Scan gonilnik optičnega bralnika” na strani 99](#)

Optično branje je prepočasno

Zmanjšajte ločljivost.

Optično branje se ustavi, ko berete v format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Z optičnim branjem v EPSON Scan lahko optično preberete do 999 strani v formatu PDF in do 200 strani v formatu Multi-TIFF. Če berete dokumente z uporabo upravljalne plošče, lahko optično preberete do 50 strani v formatu PDF in formatu Multi-TIFF.
- ☐ Ko optično prebirate velike količine, priporočamo branje v odtenkih sive.
- ☐ Povečajte količino prostega prostora na trdem disku svojega računalnika. Optično branje se bo morda ustavilo, če ne bo na voljo dovolj prostega prostora.
- ☐ Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti. Optično branje se ustavi, če skupna velikost podatkov doseže omejitvev.

Povezane informacije

- ➔ “Način **Optično branje**” na strani 18

Težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov

Pošiljanje in prejemanje faksov ni mogoče

- ☐ Uporabite funkcijo **Preveri povezavo s faksom** na nadzorni plošči, da se izvede samodejno preverjanje povezave faksa. Poskusite z rešitvami, natisnjenimi v poročilu.
- ☐ Preverite nastavev **Vrsta linije**. Težavo bo morda odpravila izbira nastavitve **PBX**. Če zahteva vaš telefon kodo za dostop do zunanje linije, registrirajte kodo za dostop v tiskalniku in vnesite # (lojtro) na začetku številke faksa, na katero pošiljate.
- ☐ Če pride do napake v komunikaciji, na nadzorni plošči spremenite nastavev **Hitrost faksa na Počasi (9.600 bps)**.
- ☐ Preverite, ali telefonska stenska vtičnica deluje, pri čemer vanjo priključite telefon in ga preizkusite. Če ne morete opraviti ali sprejeti klica, se obrnite na svojega ponudnika telekomunikacijskih storitev.
- ☐ Če se želite povezati na telefonsko linijo DSL, morate uporabiti modem DSL, opremljen z vgrajenim filtrom DSL, ali na linijo namestiti ločen filter DSL. Posvetuje se z vašim ponudnikom linije DSL.
- ☐ Če se povezujete na telefonsko linijo DSL, priključite tiskalnik neposredno v telefonski stenski priključek in preverite, ali tiskalnik lahko pošlje faks. Če povezava deluje, težavo morda povzroča filter DSL. Posvetuje se z vašim ponudnikom linije DSL.
- ☐ Na nadzorni plošči omogočite nastavev **ECM**. Če je način ECM izklopljen, barvnih faksov ni mogoče poslati in prejeti.
- ☐ Za pošiljanje in prejemanje faksov z računalnikom se prepričajte, da je tiskalnik priključen prek kabla USB ali povezan z omrežjem ter da sta v računalniku nameščena gonilnik tiskalnika in PC-FAX. Gonilnik PC-FAX se namesti skupaj s pripomočkom FAX Utility.

Odpravljanje težav

- ☐ V Windows se prepričajte, da je tiskalnik (faks) prikazan v **Naprave in tiskalniki**, **Tiskalnik** ali **Tiskalniki in druga strojna oprema**. Tiskalnik (faks) se prikaže kot »EPSON XXXXX (FAX)«. Če tiskalnik (faks) ni prikazan, odstranite in ponovno namestite FAX Utility. Za dostop do **Naprave in tiskalniki**, **Tiskalnik** ali **Tiskalniki in druga strojna oprema** sledite naslednjemu postopku.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v **Strojna oprema in zvok** ali **Strojna oprema**.
 - ☐ Windows 7
Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok** ali **Strojna oprema**.
 - ☐ Windows Vista
Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**.
 - ☐ Windows XP
Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**.
- ☐ V sistemu Mac OS X preverite naslednje:
 - ☐ Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite prikazan tiskalnik (faks). Tiskalnik (faks) se prikaže kot »FAX XXXX (USB)« ali »FAX XXXX (IP)«. Če tiskalnik (faks) ni prikazan, kliknite + in nato registrirajte tiskalnik (faks).
 - ☐ Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato dvokliknite tiskalnik (faks). Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Resume** (ali Resume Printer).

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)
- ➔ [“Nastavitev telefonskega sistema PBX” na strani 71](#)
- ➔ [“Priključitev tiskalnika na telefonsko linijo” na strani 66](#)
- ➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 102](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 104](#)

Pošiljanje faksov ne deluje

- ☐ Na nadzorni plošči nastavite podatke glave za izhodne fakse. Nekateri faksi samodejno zavrnejo vhodne fakse, ki nimajo podatkov glave.
- ☐ Če ste onemogočili prikaz številke klicatelja, ga omogočite. Nekateri telefoni ali faksi samodejno zavrnejo anonimne klice.
- ☐ Prejemnika vprašajte, ali je številka faksa pravilna in ali je prejemnikov faks pripravljen za sprejem faksa.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)
- ➔ [“Pošiljanje in prejemanje faksov ni mogoče” na strani 125](#)

Pošiljanje faksa določenemu prejemniku ne deluje

Če zaradi napake ne morete poslati faksa določenemu prejemniku, preverite naslednje.

- ☐ Če prejemnikova naprava ne prevzame vašega klica v roku 50 sekund po zaključenem klicanju, se klic zaključi z napako. Pokličite prek priključenega telefona, da preverite, kako dolgo traja, da zaslišite ton faksa. Če traja več kot 50 sekund, dodajte premore po številki faksa, da pošljete faks. Pritisnite , da vnesete premor. Kot oznaka premora se vnese vezaj. En premor traja približno tri sekunde. Po potrebi dodajte več premorov.
- ☐ Če ste prejemnika izbrali iz seznama stikov, preverite, ali so registrirani podatki pravilni. Če so podatki pravilni, izberite prejemnika s seznama stikov, pritisnite  in izberite **Uredi**. Na zaslonu **Dodaj vnos** spremenite **Hitrost faksa** v **Počasi (9.600 bps)**.

Povezane informacije

- ➔ [“Pošiljanje faksov s klicanjem z zunanje telefonske naprave” na strani 74](#)
- ➔ [“Registriranje stikov za faksiranje” na strani 72](#)
- ➔ [“Pošiljanje in prejemanje faksov ni mogoče” na strani 125](#)

Pošiljanje faksa ob določenem času ne deluje

Na nadzorni plošči nastavite pravilen čas in datum.

Povezane informacije

- ➔ [“Pošiljanje faksov ob določenem času \(Pošlji faks kasneje\)” na strani 75](#)
- ➔ [“Način Namestitvev” na strani 20](#)

Prejemanje faksov ne deluje

- ☐ Če ste naročeni na storitev posredovanja klicev, tiskalnik morda ne bo mogel sprejeti faksov. Obrnite se na ponudnika storitev.
- ☐ Če na tiskalnik niste priključili telefona, na nadzorni plošči nastavite **Način sprejemanja** na **Samodejno**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitev načina sprejemanja” na strani 76](#)
- ➔ [“Pošiljanje in prejemanje faksov ni mogoče” na strani 125](#)

Napaka zaradi polnega pomnilnika

- ☐ Če je tiskalnik nastavljen za shranjevanje prejetih faksov v računalnik, vklopite računalnik, ki je nastavljen za shranjevanje faksov. Ko se faksi shranijo v računalnik, se izbrišejo iz pomnilnika tiskalnika.
- ☐ Tudi če je pomnilnik poln, lahko s funkcijo **Neposredno pošiljanje** pošiljate črno-bele fakse. Ali pa izvornike razdelite na dva ali več delov, da jih pošljete v več paketih.
- ☐ Če tiskalnik ne more natisniti prejetega faksa zaradi napake tiskalnika, kot je zagozdenje papirja, lahko pride do napake zaradi polnega pomnilnika. Odpravite težavo tiskalnika in nato pokličite pošiljatelja ter ga prosite, da ponovno pošlje faks.

Odpravljanje težav

Povezane informacije

- ➔ [“Shranjevanje prejetih faksov v računalnik” na strani 78](#)
- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Odstranjevanje zataknjenega papirja” na strani 107](#)

Kakovost poslanega faksa je slaba

- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Očistite valj v samodejnem podajalniku dokumentov.
- ☐ Na nadzorni plošči spremenite nastavev **Ločljivost**. Če vaši izvirniki vsebujejo besedilo in fotografije, izberite **Fotografija**.
- ☐ Na nadzorni plošči spremenite nastavev **Gostota**.
- ☐ Na nadzorni plošči omogočite nastavev **ECM**.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)
- ➔ [“Čiščenje SPD-ja” na strani 91](#)
- ➔ [“Način Faks” na strani 19](#)
- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

Faksi se pošljejo v napačni velikosti

- ☐ Če za pošiljanje faksa uporabite steklo optičnega bralnika, postavite izvirnik tako, da bo njegov vogal pravilno poravnan z začetno oznako.
- ☐ Očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje optičnega branja razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za optično branje ali manjše slike.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 32](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 93](#)

Kakovost prejetega faksa je slaba

- ☐ Na nadzorni plošči omogočite nastavev **ECM**.
- ☐ Pošiljatelja prosite, da vam pošlje faks v višji kakovosti.
- ☐ Ponovno natisnite prejeti faks.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)
- ➔ [“Ponovno tiskanje prejetih faksov” na strani 80](#)

Prejeti faksi se ne natisnejo

Če je prišlo do napake na tiskalniku, na primer, če je zagozden papir, tiskalnik ne more natisniti prejetih faksov. Preverite tiskalnik.

Povezane informacije

➔ [“Odstranjevanje zataknenega papirja” na strani 107](#)

Druge težave pri faksiranju

Telefonski klici na povezanem telefonu niso možni

Priključite telefon v vrata EXT. na tiskalniku in dvignite slušalko. Če v slušalki ne slišite tona izbiranja, pravilno priključite telefonski kabel.

Povezane informacije

➔ [“Priključitev telefonske naprave na tiskalnik” na strani 68](#)

Odzivnik ne more sprejemati glasovnih sporočil

Na nadzorni plošči za nastavev **Zvonjenj pred odgovorom** določite številko, ki je večja od števila zvonjenj za vaš telefonski odzivnik.

Povezane informacije

➔ [“Nastavitve faksa” na strani 23](#)

➔ [“Nastavitve za telefonski odzivnik” na strani 76](#)

Pošiljateljeva številka faksa se ne prikaže na prejetih faksih ali pa je napačna

Pošiljatelj morda ni nastavil podatkov v glavi faksa ali pa jih je nepravilno nastavil. Obrnite se na pošiljatelja.

Druge težave

Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika

Če je z računalnikom povezanih več perifernih naprav, boste morda občutili rahel električni šok, ko se dotaknete tiskalnika. Napeljite ozemljitveni kabel do računalnika, ki je povezan s tiskalnikom.

Glasnost med delovanjem je visoka

Če so zvoki delovanja preglasni, omogočite način **Tihi način**. Če omogočite to funkcijo, bo tiskanje morda počasnejše.

Odpravljanje težav

☐ Windows gonilnik tiskalnika

Izberite **Vklop** kot nastavitev **Tihi način** v zavihku **Glavno**.

☐ Mac OS X gonilnik tiskalnika

Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite **On** v nastavitvi **Tihi način**.

☐ EPSON Scan

Kliknite **Configuration** in nato nastavite **Quiet Mode** na zavihku **Other**.

Samodejni podajalnik dokumentov ne deluje

V odprtini na sprednji levi strani steklo optičnega bralnika je morda prah. Odstranite morebitni prah.

Optično branje z ADF se upočasni

Če optično berete z ADF neprekinjeno več kot približno pet minut, se optično branje upočasni in tako prepreči pregrevanje in s tem morebitno okvaro mehanizma optičnega bralnika. Vseeno lahko nadaljujete z optičnim branjem. Če želite povrniti običajno hitrost optičnega branja, samodejnega podajalnika dokumentov ne uporabljajte 30 minut. Hitrost optičnega branja se ne obnovi, če je napajanje izklopljeno.

Nepravilna čas in datum

Na nadzorni plošči nastavite pravilen čas in datum. Ura lahko kaže napačen čas, če zmanjka elektrike ali če je naprava dlje časa izklopljena.

Povezane informacije

➔ [“Način Namestitev” na strani 20](#)

Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows)

Dodajte program med dovoljene programe požarnega zidu Windows v varnostnih nastavitvah na **Nadzorni plošči**.

Prikaže se sporočilo, da ponastavite raven črnila

Dopolnite vse oz. navedene rezervoarje s črnilom, izberite barvo, ki ste jo dopolnili, na LCD-zaslonu in nato pritisnite gumb , da ponastavite raven črnila.

Glede na pogoje uporabe se sporočilo lahko prikaže, medtem ko je v rezervoarju še zmeraj črnilo.

Če se sporočilo prikaže tudi v primeru, ko je v posodah za črnilo še več kot polovica črnila, tiskalnik morda ne deluje pravilno. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo.

Povezane informacije

➔ [“Dopolnitev rezervoarjev za črnilo” na strani 83](#)

Dodatek

Tehnični podatki


Specifikacije tiskalnika

Namestitev šob tiskalne glave		Šobe črnega črnila: 400 Šobe barvnih črnih: 128 za vsako barvo
Teža papirja	Navaden papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funtov)
	Ovojnice	Ovojnica #10, DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funtov)


Območje za tisk

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

Posamezni listi (navadno tiskanje)

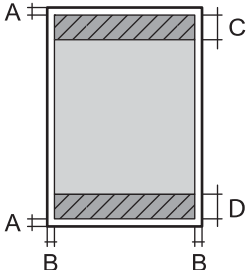	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	47.0 mm (1.85 palcev)
	D	45.0 mm (1.77 palcev)

Ovojnice

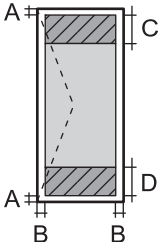	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	5.0 mm (0.20 palcev)
	C	47.0 mm (1.85 palcev)
	D	18.0 mm (0.71 palcev)

Specifikacije optičnega bralnika

Vrsta optičnega bralnika	Ploski optični bralnik
Fotoelektrična naprava	CIS
Učinkovite slikovne pike	10200 × 14040 slikovnih pik (1200 dpi)

Dodatek

Največja velikost dokumenta	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 palcev) A4, Letter
Ločljivost optičnega branja	1200 dpi (glavno branje) 2400 dpi (lokalizirano branje)
Izhodna ločljivost	od 50 to 4800, 7200, 9600 dpi (od 50 do 4800 dpi v korakih po 1 dpi)
Barvna globina	Barvno ☐ 48 bitov na slikovno piko interno (16 bitov na slikovno piko na barvo interno) ☐ 24 bitov na slikovno piko eksterno (8 bitov na slikovno piko na barvo eksterno) Sivine ☐ 16 bitov na slikovno piko interno ☐ 8 bitov na slikovno piko eksterno Črno-belo ☐ 16 bitov na slikovno piko interno ☐ 1 bitov na slikovno piko eksterno
Svetlobni vir	LED

Specifikacije vmesnikov

Za računalnik	Hi-Speed USB
---------------	--------------

Specifikacije faksa

Vrsta faksa	Zmogljivost črno-belih in barvnih faks (ITU-T Super Group 3)
Podprte linije	Standardne analogne telefonske linija, telefonski sistemi PBX (zasebna naročniška centrala)
Hitrost	Do 33.6 kbps
Ločljivost	Enobarvni način ☐ Standardno: 203 × 98 dpi ☐ Fino: 203 × 196 dpi ☐ Fotografija: 203 × 196 dpi Barvno ☐ Fino: 200 × 200 dpi ☐ Fotografija: 200 × 200 dpi
Pomnilnik strani	Do 100 strani (pri prejemu ITU-T No.1 v črno-belem načinu osnutka)
Vnovični klic*	2 -krat (v 1-minutnih intervalih)
Vmesnik	Telefonska linija RJ-11, telefonska povezava RJ-11

Dodatek

* Specifikacije se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

Specifikacije brezžične povezave (Wi-Fi)

Standardi	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvenčni razpon	2,4 GHz
Načini koordinacije	Infrastrukturni, začasni (Ad hoc) ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Varnostne funkcije brezžične povezave	WEP (64/128 bitov), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Skladno s standardom IEEE 802.11b/g/n ali IEEE 802.11b/g, odvisno od kraja nakupa.

*2 Ni podprto za standard IEEE 802.11n.

*3 Ni podprto za standard IEEE 802.11b.

*4 Način Simple AP je združljiv s povezavo Wi-Fi (infrastrukturni način) ali povezavo ethernet. Za več podrobnosti glejte *Omrežni vodič*.

*5 Skladno s standardi WPA2 s podporo za WPA/WPA2 Personal.

Specifikacije žične (ethernet) povezave

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (energijsko učinkovit Ethernet) ^{*2}
Komunikacijski način	Samodejno, duplexni 10 Mbps, pol duplexni 10 Mbps, duplexni 100 Mbps, pol duplexni 100 Mbps
Konektor	RJ-45

*1 Uporabite kabel STP (oklopljena parica) kategorije 5e ali višje, da zagotovite zaščito pred radijskimi motnjami.

*2 Povezana naprava mora ustrezati standardom IEEE802.3az.

Varnostni protokol

SSL/TLS	Strežnik/odjemalec HTTPS, IPPS
---------	--------------------------------

Podprte storitve tretjih oseb

AirPrint	Tiskanje	iOS 5 ali novejši/Mac OS X v10.7.x ali novejši
	Optično branje	Mac OS X v10.9.x ali novejši
	Faksiranje	Mac OS X v10.8.x ali novejši
Google Cloud Print		

Dodatek**Dimenzije**

Dimenzije	Prostor za shranjevanje ☐ Širina: 515 mm (20.3 palcev) ☐ Globina: 360 mm (14.2 palcev) ☐ Višina: 241 mm (9.5 palcev) Tiskanje ☐ Širina: 515 mm (20.3 palcev) ☐ Globina: 559 mm (22.0 palcev) ☐ Višina: 241 mm (9.5 palcev)
Teža *	Približno 7.4 kg (16.3 funtov)

* Brez črnila in napajalnega kabla.

Električne specifikacije


Model	Model 100 do 240 V	Model 220 do 240 V
Nazivni frekvenčni razpon	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivni tok	0.5 do 0.3 A	0.3 A
Poraba električne energije (pri povezanosti USB)	Samostojno kopiranje: Pribl. 11.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravljenosti: Približno 4.4 W Stanje mirovanja: Približno 1.5 W Izklop: Približno 0.3 W	Samostojno kopiranje: Pribl. 11.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravljenosti: Približno 4.4 W Stanje mirovanja: Približno 1.5 W Izklop: Približno 0.3 W

Opomba:

- ☐ Preverite napetost tiskalnika na oznaki na tiskalniku.
- ☐ Evropski uporabniki preverite podatke o porabi električne energije na naslednjem spletnem mestu.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Za uporabnike v Belgiji se lahko poraba električne energije med kopiranjem razlikuje.
 Najnovejše specifikacije preverite na spletnem naslovu <http://www.epson.be>.

Dodatek

Specifikacije delovnega okolja

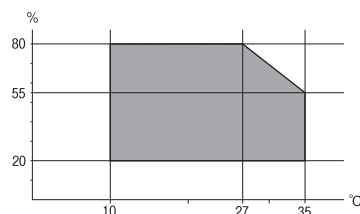Delovanje	Tiskalnik uporabljajte znotraj razpona, ki je prikazan na naslednjem grafu.  Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% RH (brez kondenzacije)
Shranjevanje	Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% RH (brez kondenzacije)

* Shranite lahko en mesec pri 40°C (104°F).

Okoljske specifikacije za stekleničke s črnilom

Temperatura shranjevanja	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zmrzovanja	-15 °C (5 °F) Črnilo se odtaja in je po približno 2 urah na temperaturi 25 °C (77 °F) znova uporabno.

* Shranjujete ga lahko mesec dni pri 40 °C (104 °F).

Sistemske zahteve

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Opomba:

- ☐ Mac OS X morda ne podpira nekaterih programov in funkcij.
- ☐ Datotečni sistem UNIX File System (UFS) za Mac OS X ni podprt.

Informacije pravnega značaja

Standardi in odobritve

Standardi in odobritve za ameriški model

Varnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Št. 60950-1
EMC	FCC Del 15 Poddel B Razreda B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Razreda B

Ta oprema vsebuje ta brezžični modul.

Proizvajalec: Askey Computer Corporation

Vrsta: WLU6320-D69 (RoHS)

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 Pravilnika FCC in RSS-210 Pravilnika IC. Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelka na način, ki ga družba Epson ni priporočila. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2), ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo njeno slabo delovanje.

Ta naprava je namenjena uporabi v prostorih, po možnosti ne v bližini oken, s čimer je dosežena največja raven zaščite pred radijskim motenjem licenciranih naprav. Opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba licencirati.

Standardi in odobritve za evropski model

Direktiva 2006/95/EC o nizki napetosti	EN60950-1
Direktiva 2004/108/EC o elektromagnetni združljivosti	EN55022 razreda B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE directive 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju njihove skladnosti	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Za uporabnike v Evropi:

Mi, Seiko Epson Corporation, izjavljamo, da je ta model opreme skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/EC:

C531C

Samo za uporabo na Irskem, v Združenem kraljestvu, Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu, Švici, Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Danskem, Finskem, Norveškem,

Dodatek

Švedskem, v Islandiji, na Hrvaškem, Cipru, v Grčiji, Sloveniji, na Malti, v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem.

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

**Standardi in odobritve za avstralski model**

EMC	AS/NZS CISPR22 razred B
-----	-------------------------

Družba Epson izjavlja, da so naslednji modeli opreme skladni z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili standarda AS/NZS4268:

C531C

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

Omejitve pri kopiranju

Za odgovorno in zakonito uporabo tiskalnika upoštevajte naslednje omejitve.

Kopiranje spodnjih elementov je zakonsko prepovedano:

- ☐ Blagajniški zapisi, kovanci, državni tržni vrednostni papirji, državne obveznice in občinski vrednostni papirji
- ☐ Neuporabljene poštne znamke, predhodno ožigosane razglednice in ostale uradne poštne elemente, ki nosijo veljavno poštnino
- ☐ Koleki in vrednostni papirji, izdani v skladu s pravnimi postopki

Pri kopiranju naslednjih elementov bodite previdni:

- ☐ Zasebni tržni vrednostni papirji (potrdila o izdanih delnicah, čeki ipd.), mesečne prepustnice, dovoljenja ipd.
- ☐ Potni listi, vozniška dovoljenja, zdravniška dovoljenja, cestne prepustnice, boni za prehrano, karte ipd.

Opomba:

Kopiranje teh elementov je tudi lahko zakonsko prepovedano.

Odgovorna uporaba avtorskopravno varovanih gradiv:

Tiskalnike je mogoče uporabiti za nezakonito kopiranje predmetov, ki jih varuje zakonodaja o zaščiti avtorskih pravic. Če vam dejanja ni svetoval izkušen odvetnik, bodite odgovorni in spoštljivi in pridobite dovoljenje lastnika avtorskih pravic, preden kopirate objavljena gradiva.

Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik

Preverite lahko skupno število strani, ki so šle skozi tiskalnik.

Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Nadzorna plošča

Informacija je natisnjena skupaj z vzorcem za preverjanje šobe.

1. V tiskalnik vstavite navaden papir A4.
2. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
3. Izberite **Vzdrževanje > Preverite šobo tiskalne glave**.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da natisnete vzorec za preverjanje šob.

Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Informacije o tiskanju in možnostih** v zavihku **Vzdrževanje**.

Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik – Mac OS X

1. Izberite **System Preferences** v meniju  > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Kliknite **Printer and Option Information**.

Varčevanje z energijo

Tiskalnik preide v stanje spanja ali se samodejno izklopi, če v določenem obdobju ne izvedete nobenega dejanja. Čas, po katerem se uporabi upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Podaljšanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost tiskalnika. Preden kar koli spremenite, pomislite na okolje.

Varčevanje z energijo – nadzorna plošča

1. Na začetnem zaslonu odprite **Namestitev**.
2. Izberite **Skupne nastavitve**.
3. Izberite **Izklop časovnika** ali **Časovnik spanja** in nato določite nastavitve.

Transport tiskalnika


Če morate tiskalnik zaradi selitve ali popravil premakniti, sledite spodnjim navodilom za pakiranje.

**Pozor:**

Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.

**Pomembno:**

- ❑ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.

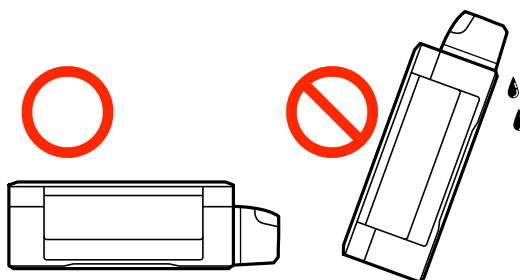

- ❑ Ko shranjujete ali transportirate stekleničko s črnilom po tem, ko ste odstranili tesnilo, stekleničke ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem in temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom obrnjena pokončno, ko zatiskate pokrov, in zagotovite, da črnilo med transportom stekleničke ne bo puščalo.
- ❑ Odprtih steklenič s črnilom ne polagajte v isto škatlo kot tiskalnik.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom na gumb .
2. Zagotovite, da je lučka napajanja ugasnjena, in odklopit napajalni kabel.


**Pomembno:**

Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.


3. Odklopite vse kable, kot sta napajalni kabel in kabel USB.
4. Iz tiskalnika odstranite ves papir.
5. Zagotovite, da v tiskalniku ni nobenega izvirnika.

Dodatek


6. Celotno enoto za optično branje odprite ob zaprtem pokrovu. Tiskalno glavo pritrdite na ohišje z lepilnim trakom.

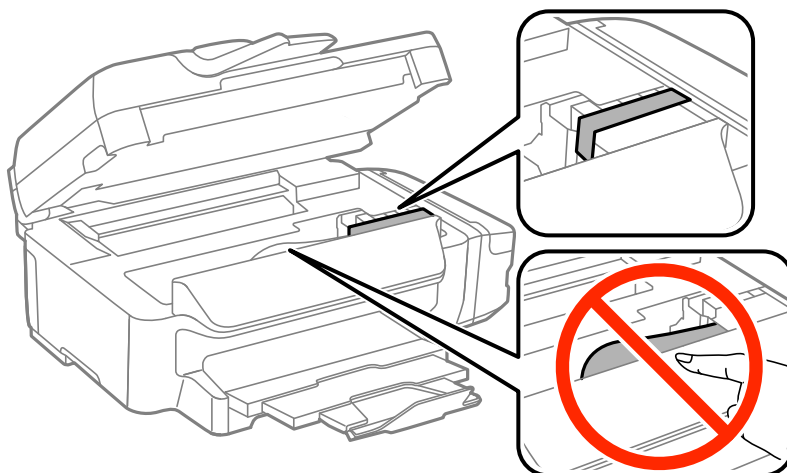


7. Zaprite enoto za optično branje.

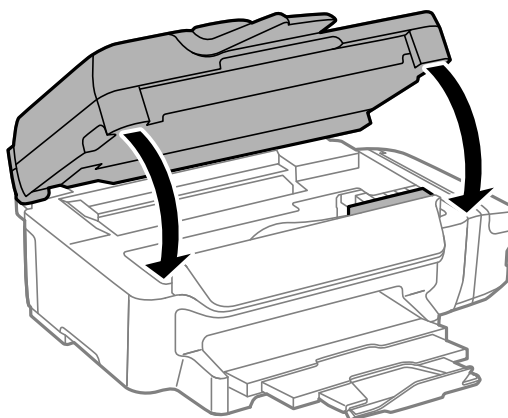

8. Pripravite se na pakiranje tiskalnika, kot je prikazano spodaj.

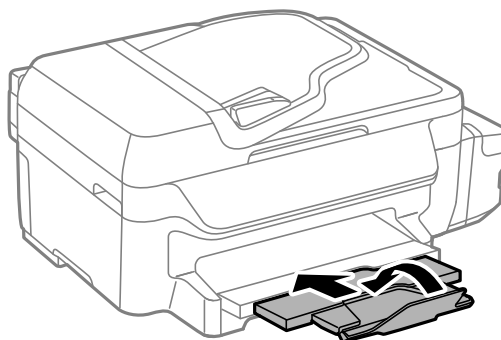

9. Čvrsto pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

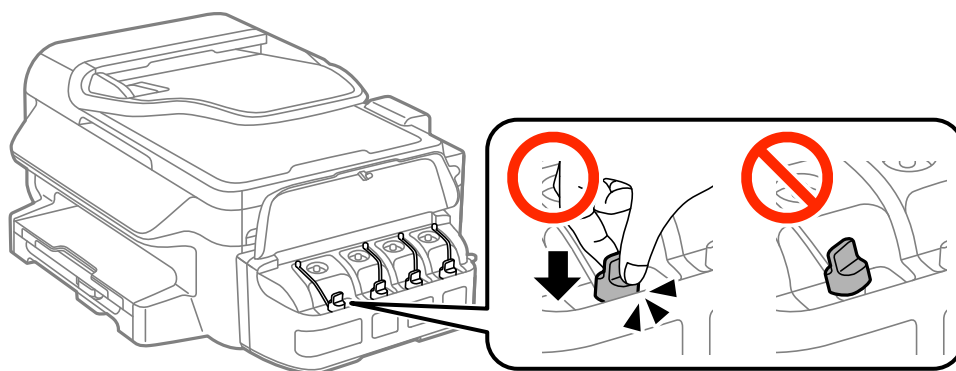

10. Tiskalnik pospravite v škatlo s priloženimi zaščitnimi materiali.

Pred ponovno uporabo tiskalnika ne pozabite odstraniti lepilnega traku, s katerim ste pritrdili tiskalno glavo. Če ob naslednjem tiskanju opazite upad kakovosti tiskanja, očistite in poravnajte tiskalno glavo.

Povezane informacije

- ➔ “Imena delov in funkcije” na strani 13
- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 87
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 89

Kje lahko dobite pomoč

Spletno mesto s tehnično podporo

Če rabite dodatno pomoč, obiščite Epsonovo spletno stran za podporo, navedeno spodaj. Izberite svojo regijo ali državo in obiščite Epsonovo podporo za vaše lokalno območje. Na tej spletni strani so na voljo tudi najnovejši gonilniki, pogosta vprašanja, priročniki in drugi materiali.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Posvetujte se s podjetjem Epson, če vaš izdelek ne deluje pravilno in če sami ne morete odpraviti težav.

Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo

Preden stopite v stik s podjetjem Epson

Posvetujte se s podjetjem Epson, če izdelek ne deluje pravilno in ga s pomočjo informacij za reševanje težav v priročnikih za vaš izdelek ne morete popraviti. Če Epsonova tehnična podpora za vaše območje ni navedena spodaj, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili.

Epsonova tehnična osebje vam bo lahko hitreje pomagalo, če jim boste posredovali naslednje informacije:

- ☐ serijska številka izdelka

(Oznaka s serijsko številko je ponavadi na zadnjem delu izdelka.)

- ☐ Model izdelka

Dodatek

- ☐ Različica programske opreme izdelka

(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)

- ☐ Znamka in model vašega računalnika
- ☐ Ime operacijskega sistema in različica vašega računalnika
- ☐ Imena in različice programskih aplikacij, ki jih običajno uporabljate s svojim izdelkom

Opomba:

Ovisno od izdelka, so podatki za klicanje glede nastavitve pošiljanja telefaksov in/ali omrežja, shranjeni v spominu izdelka. Podatki in/ali nastavitve so lahko izgubljene, če se izdelek pokvari ali je bil popravljen. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih podatkov in/ali nastavitve, tudi med obdobjem veljavne reklamacije. Priporočamo vam, da si sami ustvarite varnostne podatke in ustvarite zapiske.

Pomoč uporabnikom v Evropi

Preverite Vseevropsko garancijo za informacije o tem, kako stopiti v stik z Epsonovo podporo.

Pomoč uporabnikom v Tajvanu

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.tw>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos in povpraševanju o izdelkih.

Epsonova služba za pomoč (telefon: +02-80242008)

Naša ekipa v centru vam lahko preko telefona pomaga pri naslednjem:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Center za popravila:

Telefonska številka	Faks številka	Naslovi
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Dodatek

Telefonska številka	Faks številka	Naslovi
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pomoč uporabnikom v Avstraliji

Epson Australia vam želi ponuditi visok nivo podpore za stranke. Poleg priročnikov za izdelek vam ponujamo spodnje vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.com.au>

Dostopajte do strani svetovnega spleta Epson Australia. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Epsonov center za pomoč

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Številke centra za pomoč so:

Telefon: 1300 361 054

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo priročnike za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijskega sistema, programov in ostalih podatkov, ki jih po vašem mnenju potrebujete.

Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji

Epson Nova Zelandija vam želi ponuditi visoko raven podpore za stranke. Poleg dokumentacije za izdelek vam ponujamo te vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.co.nz>

Obiščite spletne strani Epson Nova Zelandija. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Dodatek

Epsonov center za pomoč

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Številka centra za pomoč:

Telefon: 0800 237 766

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo dokumentacijo za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijski sistem, programe in ostale podatke, ki jih potrebujete.

Pomoč uporabnikom v Singapurju

Viri informacij, podpora in storitve, ki so na voljo v Epson Singapore, so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.sg>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilnikih za prenos, pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ), povpraševanja o prodaji in tehnična podpora po e-pošti.

Epsonova linija za pomoč (Telefon: (65) 6586 3111)

Naša ekipa v centru vam lahko preko telefona pomaga pri naslednjem:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Pomoč uporabnikom na Tajskem

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.co.th>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilnikih za prenos, pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ) in e-pošti.

Epsonova vroča linija (telefon: (66) 2685-9899)

Naša ekipa na vroči liniji vam lahko preko telefona pomaga pri naslednjem:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Pomoč uporabnikom v Vietnamu

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Dodatek

Epsonova vroča linija (telefon): 84-8-823-9239

Servisni center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Pomoč uporabnikom v Indoneziji

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos,
- ☐ pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ), povpraševanjih o prodaji, vprašanjih po e-pošti

Epsonova vroča linija

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih

- ☐ Tehnična podpora

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epsonov servisni center

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Telefon/faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung	Telefon/faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya	Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Telefon/faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar	Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoč za uporabnike v Hong Kongu

Za tehnično podporo in poprodajne storitve lahko uporabniki stopijo s stik s podjetjem Epson Hong Kong Limited.

Internetna domača stran

Epson Hong Kong je ustanovil lokalno domačo stran na internetu v kitajščini in angleščini, da uporabnikom nudi naslednje informacije:

- ☐ Informacije o izdelkih
- ☐ Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
- ☐ Najnovejše različice gonilnikov za izdelke Epson

Uporabniki lahko do spletnega mesta dostopajo na naslovu:

<http://www.epson.com.hk>

Vročna linija za tehnično podporo

Kontaktirate lahko tudi naše tehnično osebje na naslednjih telefonskih in faks številkah:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoč uporabnikom v Maleziji

Kontaktni podatki za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos,
- ☐ pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ), povpraševanjih o prodaji, vprašanjih po e-pošti

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavna pisarna.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsonov center za pomoč:

- ☐ Povpraševanja o prodaji in informacije o izdelkih (linija za informacije)
Telefon: 603-56288222
- ☐ Povpraševanja glede servisnih popravil in garancijo, uporabo izdelkov in tehnično podporo (linija za tehnično pomoč)
Telefon: 603-56288333

Pomoč uporabnikom v Indiji

Kontaktni podatki za informacije, podporo in storitve so:

Dodatek**Svetovni splet**

<http://www.epson.co.in>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos in povpraševanju o izdelkih.

Epsonova glavna pisarna v Indiji — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epsonove regionalne pisarne v Indiji :

Področje	Telefonska številka	Faks številka
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Center za pomoč

Za servis, informacije o izdelkih ali naročilo kartuš pokličite brezplačno telefonsko številko 18004250011 (od 9:00 do 21:00).

Za servis (CDMA in mobilne uporabnike) — 3900 1600 (9:00 do 18:00) predpona za lokalno kodo STD

Pomoč uporabnikom na Filipinih

za tehnično pomoč in ostale poprodajne storitve se obrnite na Epson Philippines Corporation po spodnjem telefonu, faksu ali e-poštnem naslovu:

Linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Direktna linija centra za pomoč: (63-2) 706 2625

E-pošta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Svetovni splet

<http://www.epson.com.ph>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilnikih za prenos, pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ) in povpraševanja po e-pošti.

Dodatek

Brezplačna telefonska številka. 1800-1069-EPSON(37766)

Naša ekipa na vroči liniji vam lahko preko telefona pomaga pri naslednjem:

- ☐ Povpraševanj o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah