

Ръководство на потребителя

Авторско право

Части от тази публикация не могат да се възпроизвеждат, съхраняват в системи за данни или да се предават под каквато и да било форма или с каквито и да било средства - електронни, механични, чрез фотокопиране, запис или по друг начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation. Не поемаме отговорност за нарушаване на патенти по отношение на информацията в този документ. Не поемаме отговорност за щети в резултат от информацията в този документ. Информацията в документа е предназначена единствено за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност в случай на използване на информацията за други продукти.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноси или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) в случаите, при които работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation не се спазват стриктно.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Търговски марки

- ☐ EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ☐ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ☐ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ☐ Albertus, Arial, and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ☐ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ☐ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ☐ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ☐ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ☐ Marigold is a trademark of AlphaOmega Typography.
- ☐ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ☐ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ☐ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Търговски марки

☐ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

☐ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Забележка: microSDHC е вградена в продукта и не може да бъде отстранена.



☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

☐ Обща забележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само идентификация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Съдържание

Авторско право

Търговски марки

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата.	8
Знаци и символи.	8
Описания, използвани в това ръководство.	9
Справки за операционните системи.	9

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	10
Съвети и предупреждения за принтера.	11
Съвети и предупреждения относно настройването/използването на принтера.	11
Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка.	12
Съвети и предупреждения относно използването на течнокристалния екран.	13
Защита на лични данни.	13

Настройки на администратора

Заклучване на настройките на принтера с помощта на администраторска парола.	14
Отключване на настройките на принтера.	14

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите.	15
Панел за управление.	18
Бутони и светлинни индикатори.	18
Икони на течнокристалния екран.	19
Опции на менюто.	19
Меню.	19

Зареждане на хартия

Предпазни мерки при работа с хартия.	27
Налична хартия и капацитети.	28
Списък с типове хартия.	30
Зареждане на хартия в Касета за хартия.	31
Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия.	33

Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия.	35
---	----

Печат

Печат от компютър.	38
Основни положения в печатането - Windows.	38
Основни операции за отпечатване - Mac OS X.	39
Двустранен печат.	42
Печат на няколко страници върху един лист.	44
Отпечатване в съответствие с размера на хартията.	45
Печат на множество файлове заедно (само за Windows).	47
Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows).	48
Печат с използване на разширени функции.	54
Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript.	57
Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript - Windows.	57
Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript - Mac OS X.	59
Елементи за настройка на драйвер за принтер PostScript.	61
Отпечатване от смарт устройства.	61
Употреба на Epson iPrint.	61
Употреба на AirPrint.	64
Отмяна на печатането.	64
Отмяна на печатането - бутон на принтера.	64
Отмяна на печатането - Windows.	65
Отмяна на печатането - Mac OS X.	65

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка.	66
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - панел за управление.	66
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - Windows.	66
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - Mac OS X.	66
Кодове на касетите за мастило.	67
Предпазни мерки при работа с касетите за мастило.	67

Съдържание

Подмяна на касетите за мастило.	69
Код на кутията за поддръжка.	70
Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка.	70
Подмяна на кутията за поддръжка.	71
Кодове за Ролки за поддръжка.	72
Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1.	73
Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 3.	76
Временно печатане с черно мастило.	80
Временно печатане с черно мастило - Windows.	81
Временно печатане с черно мастило - Mac OS X.	82
Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows).	83

Подобряване качеството на печат

Проверка и почистване на печатащата глава.	84
Проверка и почистване на печатащата глава - панел за управление.	84
Проверка и почистване на печатащата глава - Windows.	85
Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X.	85
Подравняване на печатащата глава.	86
Подобряване на хоризонталните черти.	87
Почистване на пътя на хартията.	87

Приложения и мрежова сервизна информация

Услуга Epson Connect.	89
Web Config.	89
Пускане на Web Config в уеб браузър.	89
Работа с Web Config на Windows.	90
Работа с Web Config на Mac OS X.	90
Необходими приложения.	91
Windows драйвер на принтера.	91
Mac OS X драйвер на принтера.	92
E-Web Print (само за Windows).	93
EPSON Software Updater.	94
EpsonNet Config.	94
Деинсталиране на приложения.	94
Деинсталиране на приложения - Windows.	95
Деинсталиране на приложения - Mac OS X.	95

Инсталиране на приложения.	96
Инсталиране на драйвер за принтер PostScript.	96
Инсталиране на универсален драйвер за принтер Epson (само за Windows).	99
Актуализиране на приложения и фърмуер.	100

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера.	101
Проверяване на съобщения на течнокристалния екран.	101
Проверка на състоянието на принтера - Windows.	102
Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X.	102
Отстраняване на заседнала хартия.	102
Отстраняване на заседнала хартия от предния капак (A).	103
Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия (B1).	104
Отстраняване на заседнала хартия от Преден отвор за хартия (B2).	104
Отстраняване на заседнала хартия от Касета за хартия (C1/C2/C3).	105
Отстраняване на заседнала хартия от Заден капак 1 (D1) и Заден капак 2 (D2).	106
Отстраняване на заседнала хартия от Задния капак (E).	107
Хартията не се подава правилно.	108
Проблеми в захранването и в панела за управление.	109
Захранването не се включва.	109
Захранването не се изключва.	109
Течнокристалният екран потъмнява.	109
Принтерът не печата.	109
Проблеми с разпечатките.	110
Качеството на печат е лошо.	110
Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни.	112
Хартията е размазана или на черти.	112
Отпечатаните символи са неправилни или изкривени.	113
Отпечатаното изображение е обърнато.	113
Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен.	113
Други проблеми при печат.	113
Печатането е твърде бавно.	113
Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат.	114
Проблеми с PostScript драйвер за принтер.	114

Съдържание

Принтерът не отпечатва, докато се използва PostScript драйвер.	114
Принтерът не отпечатва правилно, докато се използва PostScript драйвер.	115
При използване на PostScript драйвер качеството на печат е лошо.	115
При използване на PostScript драйвер скоростта на печат е твърде бавна.	115
Други проблеми.	115
Лек електрически удар при докосване на принтера.	115
Звуците по време на работа са твърде силни	115
Забравена парола.	116
Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows).	116

Приложение

Технически спецификации.	117
Спецификации на принтера.	117
Спецификации на интерфейса.	118
Спецификации за Wi-Fi.	118
Спецификации за Ethernet.	118
Протокол за защита.	118
Поддържани услуги от трети страни.	119
Размери.	119
Електрически спецификации.	120
Спецификации на околната среда.	120
Изисквания към системата.	121
Информация за шрифтове.	121
Налични шрифтове за PostScript.	121
Налични шрифтове за PCL.	122
Списък с набор от символи.	124
Нормативна информация.	129
Стандарти и одобрения.	129
Немски сертификат Blue Angel (Син ангел). .	130
Ограничения при копиране.	130
Пестене на енергия.	131
Икономия на енергия - команден панел. . . .	131
Транспортиране на принтера.	131
Монтиране на допълнителни елементи.	132
Код на допълнителна касета за хартия.	132
Монтиране на допълнителни касети за хартия.	132
Къде можете да получите помощ.	138
Уеб сайт за техническа поддръжка.	138
Свързване с отдела за поддръжка на Epson. .	139

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата

Най-новите версии на следните ръководства са налични на уеб сайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

☐ **Важни инструкции за безопасност (ръководство на хартиен носител)**

Предоставя указания, гарантиращи безопасната употреба на този принтер. Това ръководство може да не е включено в зависимост от модела и региона.

☐ **Започнете оттук (ръководство на хартиен носител)**

Предоставя информация относно настройката на принтера и инсталирането на софтуера.

☐ **Ръководство на потребителя (ръководство в PDF формат)**

Това ръководство. Осигурява цялостна информация и инструкции за използване на принтера и за решаване на проблеми.

☐ **Мрежово ръководство (ръководство в PDF формат)**

Предоставя информация относно мрежовите настройки и решаване на проблеми при използването на принтера в мрежа.

☐ **Ръководство на администратора (ръководство в PDF формат)**

Предоставя на мрежовите администратори информация относно управлението и настройките на принтера.

Освен изброените по-горе ръководства, можете да разгледате различните видове помощна информация, налична от приложенията на Epson.

Знаци и символи



Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно:

Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка:

Предоставя допълнителна информация и информация за справка.

➡ **Още по темата**

Връзки към свързани секции.

Описания, използвани в това ръководство

- ☐ Екранните снимки от екраните на драйвера на принтера са от Windows 8.1 или Mac OS X v10.10.x. Съдържанието, показано на екраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- ☐ Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е същият.
- ☐ Някои от елементите на менюто на LCD екрана се различават в зависимост от модела и настройките.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" и "Windows Server 2003" се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, "Windows" се отнася към всички версии.

- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

В това ръководство "Mac OS X v10.10.x" се отнася до OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" се отнася до OS X Mavericks и "Mac OS X v10.8.x" съответно до OS X Mountain Lion. Освен това, "Mac OS X" се отнася към "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" и "Mac OS X v10.6.8".

Важни инструкции


Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да гарантирате безопасното използване на този принтер. Непременно запазете този наръчник за бъдещи справки. Също така следвайте всички предупреждения и инструкции, маркирани върху принтера.

- ☐ Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- ☐ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ☐ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, принтера или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата му.
- ☐ Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е паднал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ☐ Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- ☐ Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавайте да не разлеете течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- ☐ Този принтер трябва да бъде на най-малко 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този принтер могат да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ☐ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напискайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.

Важни инструкции

- ❑ Принтерът е тежък и не бива да бъде повдиган или носен от по-малко от двама души. При повдигане на принтера двама или повече души трябва да заемат правилни позиции, както е показано по-долу.

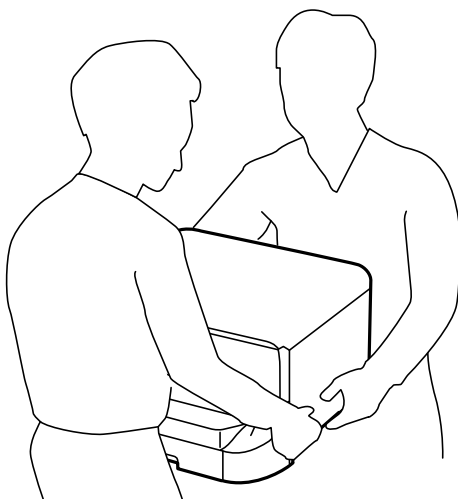

- ❑ Бъдете внимателни при работа с използвани касети, тъй като около отвора за подаване може да има мастило.
 - ❑ Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
 - ❑ Ако в очите ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
 - ❑ В случай че в устата ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- ❑ Не разглобявайте касетата и кутията за поддръжка, защото в противен случай мастилото може да падне в очите или върху кожата ви.
- ❑ Не разклащайте касетите за мастило прекалено силно, защото в противен случай мастилото може да протече.
- ❑ Пазете касетите за мастило и кутиите за поддръжка на недостъпни за деца места.

Съвети и предупреждения за принтера

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този ръчник за бъдещи справки.

Съвети и предупреждения относно настройването/използването на принтера

- ❑ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- ❑ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- ❑ Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- ❑ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.

Важни инструкции

- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с принтера се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Освен това се уверете, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.
- ☐ Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го наклоняте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в принтера.
- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ Винаги изключвайте принтера от бутон . Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на  не спре да мига.
- ☐ Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ☐ Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка

- ☐ Радиовълните от този принтер могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на медицинско електронно оборудване и да причинят неизправност. При използване на този принтер в медицински заведения или в близост до медицинско оборудване спазвайте указанията на оторизираните лица, представляващи медицинските заведения, и всички предупреждения и указания за медицинското оборудване.

Важни инструкции

- ❑ Радиовълните от този принтер може да окажат отрицателно въздействие върху автоматично управлявани устройства, като автоматични врати или противопожарни аларми, и могат да доведат до злополуки поради неизправност. Когато използвате този принтер в близост до автоматично управлявани устройства, спазвайте всички предупреждения и указания за тези устройства.

Съвети и предупреждения относно използването на течнокристалния екран

- ❑ Течнокристалният екран може да съдържа няколко малки светли или тъмни точки и поради характеристиките си да бъде с неравномерна яркост. Това е нормално и не означава, че той е повреден по някакъв начин.
- ❑ За почистване използвайте единствено суха и мека кърпа. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ❑ Външният капак на LCD екрана може да се счупи при силен удар. Свържете се с вашия дилър, ако по повърхността на екрана има отчупвания или пукнатини, и не докосвайте и не се опитвайте да премахвате счупените парчета.

Защита на лични данни

Когато давате принтера на друго лице или го изхвърляте, изтрийте цялата лична информация, съхранена в паметта на принтера, като изберете **Menu > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings** от контролния панел.

Настройки на администратора

Заклучване на настройките на принтера с помощта на администраторска парола

Можете да зададете администраторска парола, с помощта на която настройките на принтера да се заключат, така че да не могат да бъдат променяни от други потребители. Можете да заключите следните настройки.

System Administration

Не можете да променяте настройките без да сте въвели паролата. Освен това, въвеждането на паролата е необходимо, когато задавате настройки с помощта на Web Config или EpsonNet Config.

**Важно:**

Не забравяйте паролата. В случай че забравите паролата се свържете с поддръжка на Epson.


1. Влезте в **Menu** от началния екран.
2. Изберете **Admin Settings > Admin Password**.
3. Изберете **Register**, след което въведете паролата.
4. Въведете новата парола още веднъж.
5. Изберете **Lock Setting**, след което го разрешете.

Отключване на настройките на принтера

1. Влезте в **Menu** от началния екран.
2. Изберете **Admin Settings**.
3. Въведете паролата на администратора.
4. Изберете **Lock Setting**, след което го забранете.


Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите

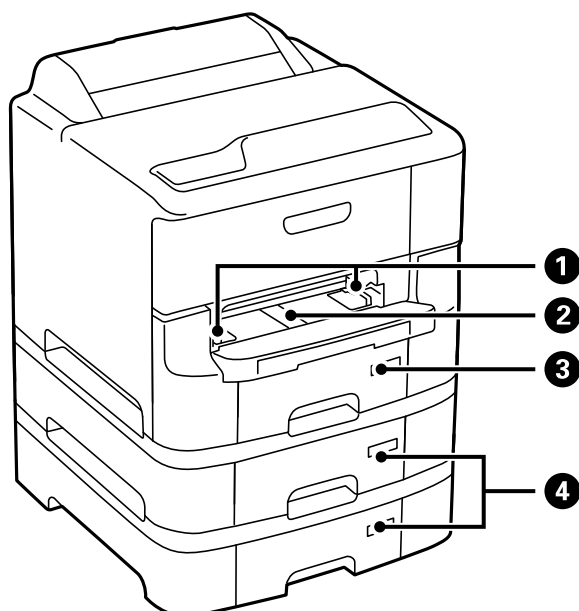


❶	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❷	Преден отвор за хартия (B2)	Зареждайте по един лист хартия ръчно.
❸	Касета за хартия 1 (C1)	Зарежда хартия.
❹	Касети за хартия 2 до 3 (C2 до C3)	Допълнителни касети за хартия. Зарежда хартия.

Основни функции на принтера

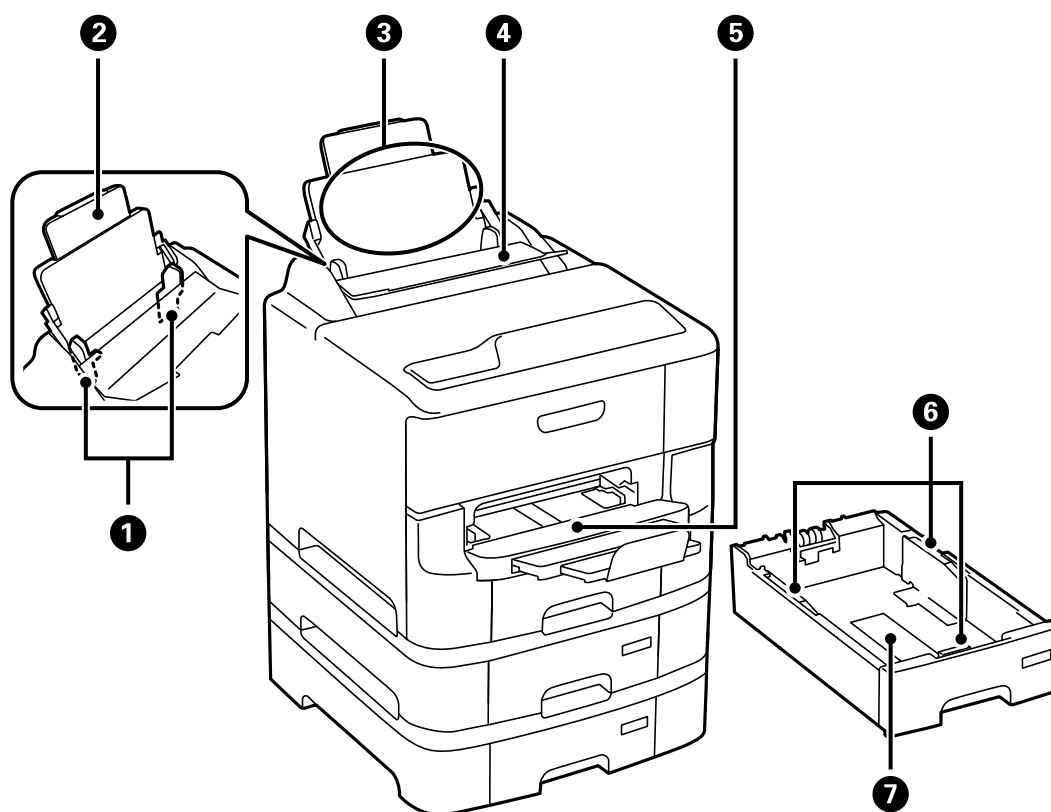


❶	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❷	Поставка за хартия	Поддържа заредената хартия.
❸	Заден отвор за хартия (B1)	Зарежда хартия.
❹	Предпазител на устройството за автоматично подаване на документи	Предпазва принтера от проникване на чужди тела и субстанции. Дръжте предпазителя затворен.
❺	Изходна тава	Приема извадената хартия.
❻	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❼	Касета за хартия	Зарежда хартия.

Основни функции на принтера

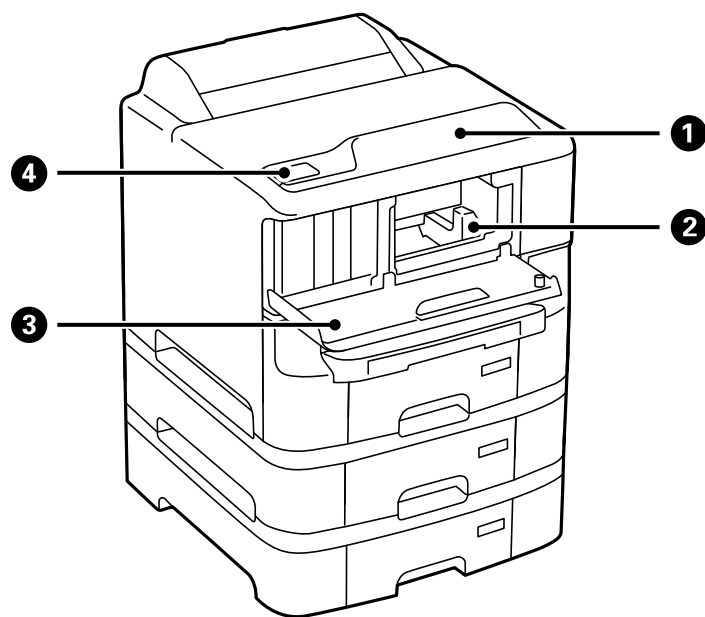

❶	Контролен панел	Управлява принтера.
❷	Печатаща глава	Впръсква мастило.
❸	Преден капак (A)	Отваря се при подменяне на касетата за мастило и премахване на заседнала в принтера хартия.
❹	NFC таг	Прокарайте смарт устройство над този таг, за да отпечатате направо от смарт устройството.

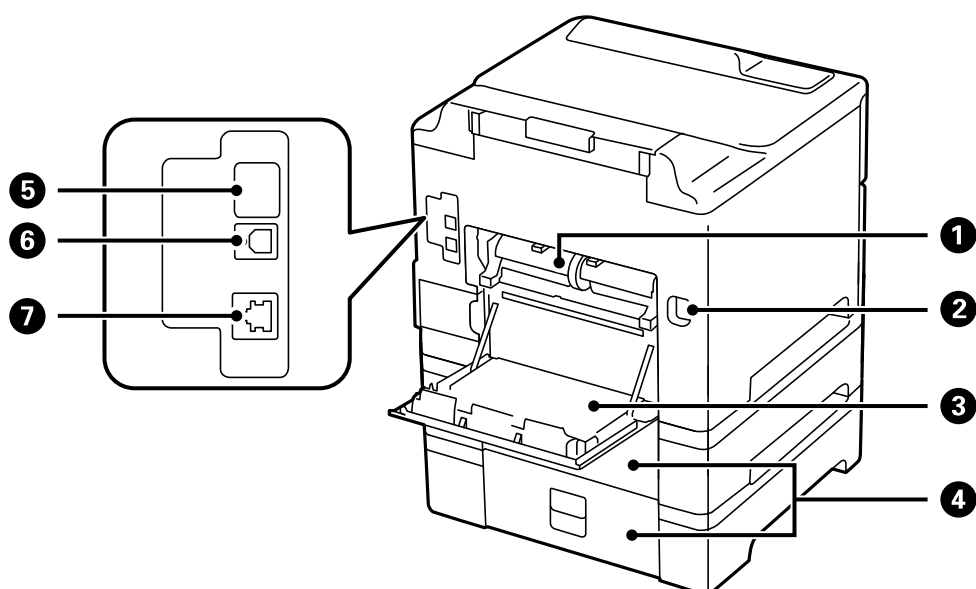


❶	Заден капак 2 (D2)	Отстранете при подмяна на ролки за поддръжка или премахване на заседнала хартия.
❷	Вход за АС захранване	Служи за свързване на захранващия кабел.

Основни функции на принтера

3	Заден капак 1 (D1)	Отваря се при замяна на ролки за поддръжка, или премахване на заседнала хартия.
4	Заден капак (E)	Покрива допълнителните касети за хартия. Отваря се при замяна на ролки за поддръжка, или премахване на заседнала хартия.
5	Сервизен USB порт	USB порт за бъдеща употреба. Не сваляйте стикера.
6	USB порт	Служи за свързване с USB кабел.
7	LAN порт	Служи за свързване с LAN кабел.

Панел за управление

Бутони и светлинни индикатори

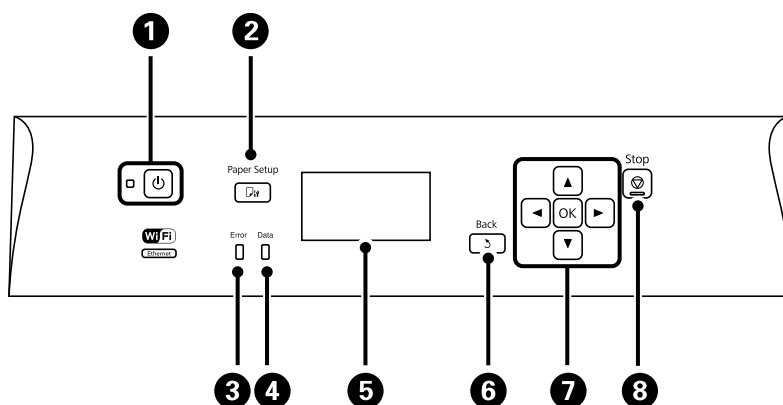

1		Включва или изключва принтера. Извадете захранващия кабел от електрическата мрежа, когато индикаторът за захранване е изключен.
2		Показва екран Paper Setup . Можете да изберете настройките за размера и типа на хартията за всеки източник на хартия.
3	Грешка	Премигва или светва при възникване на грешка.
4	Данни	Премигва, когато принтерът обработва данни. Включва се при наличие на чакащи заявки.
5	-	Показва менюта и съобщения.
6		Връща към предишния екран.
7		Натиснете ◀, ▶, ▲, ▼ и OK за избор на менюта. Натиснете OK за потвърждение на избора ви или за изпълнение на избраната функция. При въвеждане на символи, натиснете ◀, ▶, ▲, ▼ за избор на символи.

Основни функции на принтера

8		Прекратява текущата операция. При въвеждане на символи, натиснете този бутон за да промените техния тип.
---	---	---

Икони на течнокристалния екран

Следните икони се изобразяват на течнокристалния екран в зависимост от състоянието на принтера.

	Включва се, когато принтерът е свързан към кабелна (Ethernet) мрежа.
	Включва се, когато кабелна (Ethernet) мрежа е неразрешена/деактивирана и няма свързан Ethernet кабел.
	Включва се, когато принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.
	Показва наличие на проблем с безжичната (Wi-Fi) връзка на принтера или това, че принтерът търси безжична (Wi-Fi) мрежова връзка.
	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Ad Hoc.
	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Wi-Fi Direct.
	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Обикновен AP режим.
	Включва се, когато режим Есо бъде активиран.

Опции на менюто

Меню

Меню	Настройки и обяснения
Ink Levels	Показва приблизителните нива мастило и кутията за поддръжка. Когато е показана иконата !, мастилото намалява или кутията за поддръжка е почти пълна. Когато е показана иконата x, мастилото е свършило или кутията за поддръжка е пълна.

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Отпечатва тестов шаблон за проверка дали дюзите на печатащата глава не са запушени.
	Print Head Cleaning	Почиства запушени дюзи в печатащата глава.
	Print Head Alignment	Настройва печатащата глава за по-добро качество на печат. Пуснете Ruled Line Alignment , ако текстът и линиите не са подравнени. Пуснете Vertical Alignment , ако разпечатките са размазани. Стартирайте Horizontal Alignment ако разпечатките съдържат хоризонтални ленти на равни интервали.
	Improve Horizontal Streaks	Използвайте тази функция, ако разпечатките съдържат хоризонтални ленти след като пробвате Print Head Cleaning и Horizontal Alignment . Тази функция предоставя по-прецизна настройка от Horizontal Alignment .
	Thick Paper	Намалява размазването на мастило при отпечатване. Активирайте тази функция само когато видите петна от мастило върху разпечатките, защото тя ще забави скоростта на печат.
	Paper Guide Cleaning	Използвайте тази функция при подаване на хартия за почистване при наличие на петна от мастило върху вътрешните ролки.
	Remove Paper	Използвайте тази функция, ако в принтера все още има откъснати парченца след премахване на заседнала хартия.
	Maintenance Roller Information	Показва състоянието на ролки за поддръжка за касета за хартия в Maintenance Roller Status . След замяната на ролки за поддръжка, изберете Reset Maintenance Roller Counter за да нулирате брояча на касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.
Paper Setup	Изберете размера и типа на хартията, която сте заредили в източника на хартия.	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Отпечатва лист с информация за текущото състояние и настройки на принтера.
	Supply Status Sheet	Отпечатва лист с информация за текущото състояние на консумативите.
	Usage History Sheet	Отпечатва информация за хронологията на използване на принтера.
	PS3 Font List	Отпечатва списък с шрифтове, налични за PostScript принтер.

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status	Показва текущите мрежови настройки.
	Wi-Fi Direct Status	Показва текущите настройки на Wi-Fi Direct.
	Epson Connect Status	Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Epson Connect или Google Cloud Print.
	Google Cloud Print Status	За повече подробности посетете уеб портала Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)
	Print Status Sheet	Показва или отпечатва текущите мрежови настройки.
Confidential Job	Показва списък със заявки, за които са били зададени пароли. За отпечатване на заявка трябва да я изберете и да въведете паролата.	
Admin Settings	Тези менюта позволяват на администратора да регистрира администраторска парола с цел предпазване на настройките на принтера от това, да бъдат променени от други потребители.	
	Admin Password	Задаване, промяна или нулиране на администраторската парола. В случай че забравите паролата се свържете с поддръжка на Epson.
	Lock Setting	Трябва да въведете администраторска парола, когато влезете в настройките System Administration .
System Administration	За повече информация разгледайте страниците, в които тези функции са описани по-подробно.	

Още по темата

➡ [“System Administration” на страница 21](#)

System Administration

Изберете **Menu** от началния екран, след което изберете **System Administration**.

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения		
Printer Settings	Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Подаването на хартия се осъществява приоритетно от заден отвор за хартия.
		A4/Letter Auto Switching	Подава хартия от източника, зададен на формат A4 при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат Letter, освен това подава хартия от източника, зададен на формат Letter при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат A4.
		Auto Select Settings	Посочете от кой източник да бъде подавана хартията. При наличие на няколко източника хартията се подава от този, чиито настройки съответстват на заданието за печат.
		Error Notice	Извежда се съобщение за грешка, когато настройките за размер и тип хартия в Paper Setup и настройките за печат се различават.
	USB I/F Timeout Setting	Посочете колко секунди трябва да изминат преди да бъде прекъсната USB комуникацията с компютъра, след като принтерът получи задача за печат от драйвер за принтер PostScript или PCL. Ако краят на задачата не е ясно определен от драйвера за принтер PostScript или PCL, може да се стигне до безкрайна USB комуникация. Когато това се случи, принтерът прекратява комуникацията след изтичане на определеното време. Въведете 0 (нула), в случай че не желаете да прекратявате комуникацията.	
	Printing Language	Изберете език за печат за USB или мрежов интерфейс.	
	Auto Error Solver	Изберете действие, което да бъде изпълнявано в случай на възникване на грешка при двустранен печат или запълване на паметта. ☐ Грешка при двустранен печат Разрешено: Ако бъде изпратена заявка за двустранен печат, но няма хартия, допускаща двустранно печатане, принтерът показва съобщение за грешка и автоматично печата само върху едната страна на хартията. Забранено: Принтерът показва съобщение за грешка и анулира печата. ☐ Грешка при запълване на паметта Разрешено: Ако паметта на принтера бъде запълнена по време на печат, се извежда съобщение за грешка, след което се отпечатва само тази част от данните, които принтерът може да обработи. Забранено: Принтерът показва съобщение за грешка и анулира печата.	
	PC Connection via USB	Изберете дали принтерът да разреши достъп от компютър, свързан чрез USB. Забранете тази функция, за да ограничите печатане и сканиране, което не е изпратено през мрежова връзка.	
	Paper Feed Assist Mode	Предотвратява подаването едновременно на няколко листа хартия през касета за хартия 1, но скоростта на печат е по-бавна.	

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения		
Common Settings	Sleep Timer	Изберете интервал време без никакви операции преди устройството да превключи в режим заспиване (енергоспестяващ режим). Екранът с течни кристали става черен при изтичане на зададеното време.	
	Power Off Timer	Можете да зададете интервала преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение на това време ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите някакви промени.	
	LCD Contrast	Регулиране яркостта на екрана с течни кристали.	
	Date/Time Settings	Date/Time	Въведете текущи дата и час.
		Daylight Saving Time	Изберете за настройване на лятното часово време.
		Time Difference	Въведете часовата разлика между местно време и UTC (координирано универсално време).
	Language	Изберете език.	
	Scroll Speed	Изберете скорост на превъртане на екрана с течни кристали.	
Network Settings	Network Status	Показва или разпечатва настройките на мрежата и състоянието на връзката.	
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .
		Push Button Setup (WPS)	
		PIN Code Setup (WPS)	
		Wi-Fi Auto Connect	
		Disable Wi-Fi	Възможно е отстраните проблемите с мрежата като деактивирате Wi-Fi настройките или като ги зададете отново. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .
		Wi-Fi Direct Setup	За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .
	Connection Check	Проверява състоянието на мрежовата връзка и отпечатва отчета от проверката ѝ. При проблеми с връзката прегледът на отчета може да помогне да ги решите.	
	Advanced Setup	За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .	
Epson Connect Services	Можете да спрете или продължите с Epson Connect или Google Cloud Print, както и да се откажете от използването на услугите (възстановяване на настройките по подразбиране).		
Google Cloud Print Services	За повече подробности посетете уеб портала Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ https://www.epsonconnect.eu (само за Европа)		

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
Universal Print Settings	Тези настройки за печат се прилагат при отпечатване от външно устройство без използване на драйвера на принтера или при печат от драйвер за принтер PostScript или PCL.	
	Top Offset	Нагласете горното или лявото поле на хартията.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	Нагласете горното или лявото поле на гърба на листа при двустранен печат.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	Проверете широчината на хартията преди принтерът да започне да печата. Тази функция не позволява печат извън краищата на хартията, ако настройката за размера ѝ не е коректна, но за сметка на това времето за печат може да бъде леко удължено.
	Dry Time	Изберете време за съхнене при двустранен печат.
	Skip Blank Page	Автоматично прескача празните страници от данните за печат.
	PDL Print Configuration	Вижте списъка с менюта в PDL Print Configuration .
Security Settings	Delete All Confidential Jobs	Изтрива всички съхранени поверителни заявки.
Eco Mode	Следните настройки са достъпни в режим Еко. Когато тези настройки бъдат деактивирани, се прилагат настройките, зададени в Common Settings .	
	Sleep Timer	Изберете интервал време без никакви операции преди устройството да превключи в режим заспиване (енергоспестяващ режим). Екранът с течни кристали става черен при изтичане на зададеното време.
	Power Off Timer	Изберете период от време, след който принтерът да се изключи автоматично.
Clear Internal Memory Data	Изтрива настройките за печат на драйверите за принтери PostScript и PCL. Изберете Clear All , за да изтриете всички данни за драйвер за принтер PostScript и PCL, който е записан в паметта на принтера.	
Restore Default Settings	Възстановява фабричните стойности за избраните настройки.	

Още по темата

➡ [“PDL Print Configuration” на страница 24](#)

PDL Print Configuration

Изберете **Menu > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration** от началния екран.

Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
Common Settings	Paper Size	Изберете размер на хартията.
	Paper Type	Изберете тип хартия.
	Orientation	Изберете посока на отпечатване.
	Quality	Изберете качество на печат.
	Ink Save Mode	Спестява мастило чрез намаляване плътността на отпечатване.
	Print Order	Last Page on Top: Отпечатва от първата страница на файла. First Page on Top: Отпечатва от последната страница на файла.
	Number of Copies	Задайте броя на копията.
	Binding Margin	Изберете позицията за свързване.
	Auto Paper Ejection	Изважда хартията автоматично, когато отпечатването бъде спряно при текущо задание за печат.
	2-Sided Printing	Изпълнява двустранен печат.


Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения	
PCL Menu	Font Source	Resident: Изберете за да използвате предварително инсталиран на принтера шрифт. Download: Изберете за да използвате шрифт, който сте изтеглили.
	Font Number	Изберете номер на шрифта по подразбиране от източника на шрифта по подразбиране. Наличният брой варира в зависимост от настройките, които сте направили.
	Pitch	Задайте стъпка на шрифта по подразбиране ако той е мащабируем и фиксиран за стъпката. Можете да изберете от 0,44 до 99,99 cpi (символа за инч), с нарастване от 0,01. Този елемент може да не се появи в зависимост от настройките за източник или номер на шрифта.
	Height	Задава височината на шрифта по подразбиране ако той е мащабируем и пропорционален. Можете да изберете от 4,00 до 999,75 пункта, с нарастване от 0,25. Този елемент може да не се появи в зависимост от настройките за източник или номер на шрифта.
	Symbol Set	Изберете набора от символи по подразбиране. Ако шрифтът, който сте избрали от настройката за източник и номер на шрифт не е достъпен в новата настройка за набор от символи, настройката за източник и номер на шрифт автоматично се заменят със стойността по подразбиране, IBM-US .
	Form	Задайте брой редове за избраните размер и ориентация на хартията. Това води до промяна в междуредието (VMI), като новата стойност за VMI е съхранена в принтера. Това означава, че последните промени в настройките за размер и ориентация на страницата водят до промяна в стойността Form , която се базира на съхранената VMI.
	CR Function	Изберете командата преместване с един ред, докато печатате с драйвер от определена операционна система.
	LF Function	
	Paper Source Assign	Задайте възлагане за командата за избор на източник за хартия. Когато е избрано 4 , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 4. Когато е избрано 4K , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Когато е избрано 5S , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 5S.
PS3 Menu	Error Sheet	Отпечатва лист, показващ състоянието на грешка при възникване на PostScript грешки по време на печат, както и на всякакви грешки при разпечатване на PDF файлове.
	Coloration	Изберете цветовия режим за PostScript печат.
	Binary	Активирайте функцията при печат на данни, съдържащи бинарни изображения. Тази настройка е достъпна, само когато принтерът е свързан към мрежата. Приложението може да изпрати бинарните данни, дори ако настройката на драйвера на принтера е зададена на ASCII, но можете да отпечатате данните, когато тази функция е активирана.
	PDF Page Size	Изберете размер на хартията при отпечатване на PDF файл. Ако е избрано Auto , размерът на хартията се определя въз основа на размера на първата страница, която бъде отпечатана.


Зареждане на хартия

Предпазни мерки при работа с хартия


- ❑ Прочетете листовите с инструкции, приложени към хартията.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията, преди да я заредите. Не разпервайте и не нагъвайте фотохартията. Това може да повреди печатаемата страна.

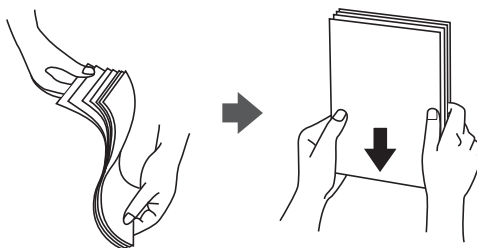

- ❑ Ако хартията е нагъната, изгладете я или я навийте леко в обратната посока, преди да я заредите. Печатането на нагъната хартия може да доведе до засядане в принтера или петна в разпечатката.

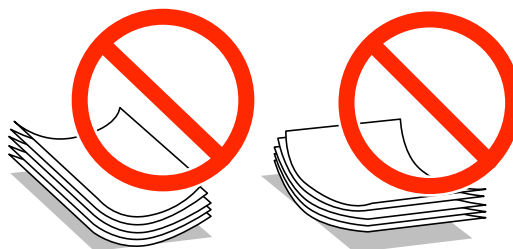

- ❑ Не използвайте хартия, която е вълниста, скъсана, рязана, нагъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или със залепени стикери върху нея. Използването на такава хартия може да доведе до засядане в принтера или петна в разпечатката.
- ❑ Уверете се, че използвате дълговлакнеста хартия. В случай че не сте сигурни какъв вид хартия използвате, проверете опаковката или се свържете с производителя за потвърждение на нейните технически характеристики.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на пликите преди зареждане. Когато подредените пликове са се изпълнили с въздух, притиснете ги надолу преди зареждане, за да ги изравните.

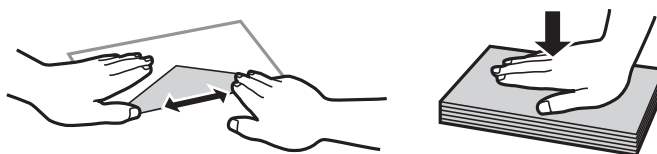

- ❑ Не използвайте пликове, които са намачкани или огънати. Използването на такива пликове причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- ❑ Избягвайте използването на пликове, които са твърде тънки, тъй като могат да се огънат по време на печат.

Зареждане на хартия

Още по темата

➔ [“Спецификации на принтера” на страница 117](#)

Налична хартия и капацитети

Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, за да се гарантира високо качество на разпечатките.

Оригинална хартия Epson

Забележка:

Оригиналната хартия Epson не е налична при печат с универсален драйвер за принтер на Epson.

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)				Двустранен печат
		Касета за хартия 1	Касети за хартия 2 до 3	Заден отвор за хартия	Преден отвор за хартия	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	400	400	50	1	Автоматично, ръчно*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×20 cm (5×8 in.), 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широк размер (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	–	70	–	–

* Използвайте единствено заден отвор за хартия при ръчен двустранен печат. Можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

Зареждане на хартия

Забележка:

- ☐ Достъпността на хартията варира според местоположението. За актуална информация за достъпната във вашия регион хартия се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ☐ Когато печатате върху оригинална хартия Epson в размер, дефиниран от потребителя, само настройки за качество за печат **Стандартен** или **Normal** ще бъдат достъпни. Въпреки че някои драйвери на принтери ви дават възможност да изберете по-добро качество на печат, разпечатките се печатат с помощта на **Стандартен** или **Normal**.

Хартия, налична в търговската мрежа

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове или пликосе)				Двустранен печат
		Касета за хартия 1	Касети за хартия 2 до 3	Заден отвор за хартия	Преден отвор за хартия	
Обикновена хартия	Legal, Letter, A4, B5, A5	До линията под символа ▼ вътре в страничния водач.		80	1	Автоматично, ръчно ^{*1*2}
Копирна хартия	B6, A6, Executive	До линията под символа ▼ вътре в страничния водач.	–	80	1	Ръчно ^{*1*2}
Фирмени бланки						
Рециклирана хартия						
Цветна хартия	Half Letter	–	–	80	1	
Предварително отпечатана хартия						
Обикновена хартия	Зададена от потребителя (мм)	–	–	1	–	Ръчно
Копирна хартия	55×127 до 105×148,	–	–	80	1	Ръчно ^{*1*2}
Фирмени бланки	215.9×355,6 до 215.9×1200					
Рециклирана хартия						
Цветна хартия	Зададена от потребителя (мм)	–	–	80	1	Автоматично, ръчно ^{*1*2}
Предварително отпечатана хартия	105×148 до 148×210					
	Зададена от потребителя (мм)					
	148×210 до 215,9×355,6					
Плътна хартия	Letter, A4, B5, A5	–	–	10	–	Ръчно ^{*3}
Плик	Плик #10, Плик DL, Плик C6	–	–	10	–	–
	Плик (C4)	–	–	1	–	–

*1 Използвайте единствено заден отвор за хартия при ръчен двустранен печат.

Зареждане на хартия

*2 Можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

*3 Можете да заредите до 5 листа, които са с една отпечатана страна.

Още по темата

➡ [“Наименования и функции на частите” на страница 15](#)

➡ [“Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 138](#)


Списък с типове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.


Наименование на носител	Тип носител			
	Контролен панел	Драйвер на принтера	PostScript драйвер на принтера	Универсален драйвер за принтер Epson
Копирна хартия, обикновена хартия Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	обикновени хартии	Plain	Обикновена
Фирмени бланки	Letterhead	Фирмена бланка	Letterhead	Фирмена бланка
Рециклирана хартия	Recycled	Рециклирана	Recycled	Рециклирана
Цветна хартия	Color	Цвят	Color	Цвят
Предварително отпечатана хартия	Preprinted	Печатна бланка	Preprinted	Печатна бланка
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Плътна хартия	Thick-Paper	Плътна хартия	Thick	Дебела
Плик	Envelope	Плик	Envelope	Плик

Зареждане на хартия в Касета за хартия

1. Уверете се, че принтерът не работи, след което извадете касета за хартия.

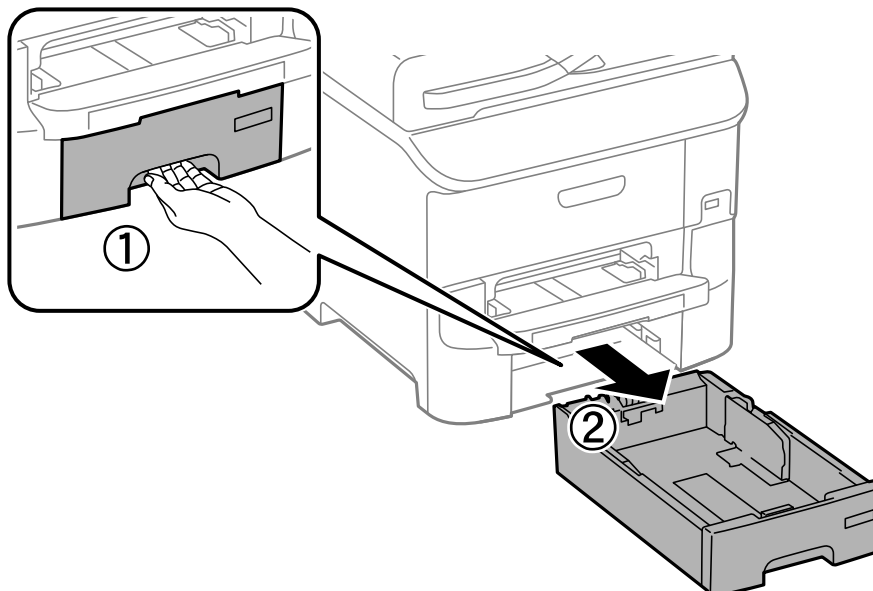


2. Плъзнете предния водач до края, след което плъзнете страничните водачи за да настроите размера на хартията, който желаете да ползвате.

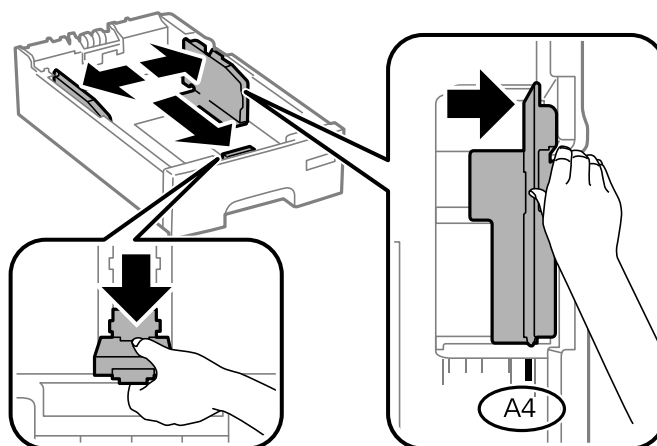

Зареждане на хартия


- Заредете хартия, така че печатаемата страна да сочи надолу, след което плъзнете предния водач към края на хартията.

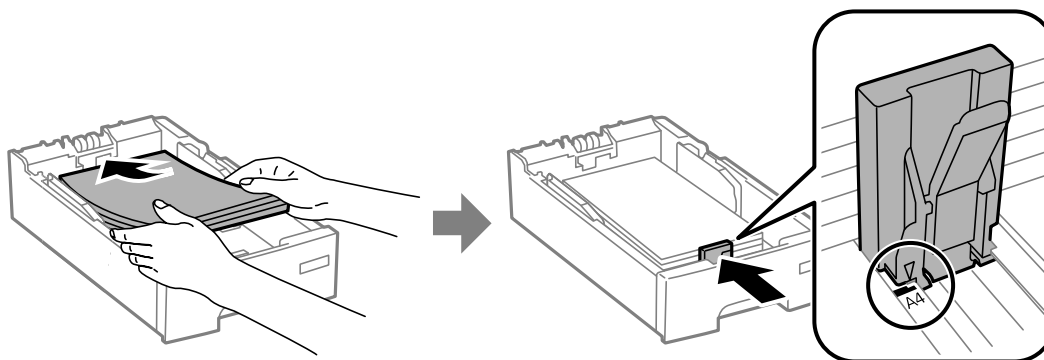

Важно:

Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията, указана от символа ▼ на водача за хартия.

- Уверете се, че размерът на хартията, обозначена на етикета, съвпада с този на хартията, заредена в касетата. В случай че не съвпада, извадете държача и сменете хартията с размер, какъвто е посочен на етикета.

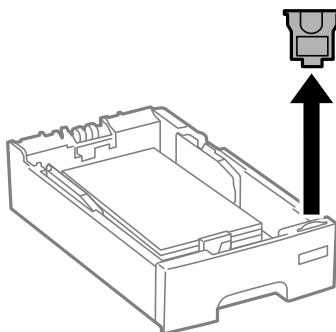


- Вкарайте касета за хартия докрай.
- От контролния панел задайте размера и типа на хартията, която сте заредили в касета за хартия.

Забележка:

Можете също да изведете екрана за настройки на размера и типа на хартията, като изберете **Menu > Paper Setup**.

Зареждане на хартия

7. Плъзнете навън изходната тава.

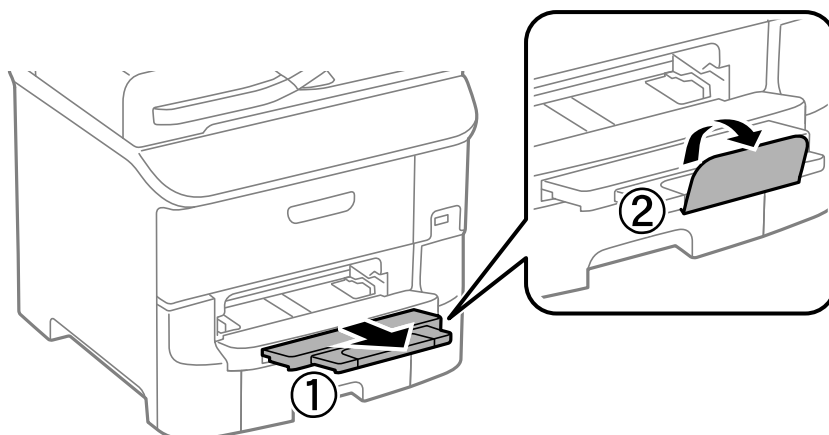


Още по темата


- ➔ “Предпазни мерки при работа с хартия” на страница 27
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 28

Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия

1. Отворете ограничителя на подаващото устройство и издърпайте поддръжката за хартия.

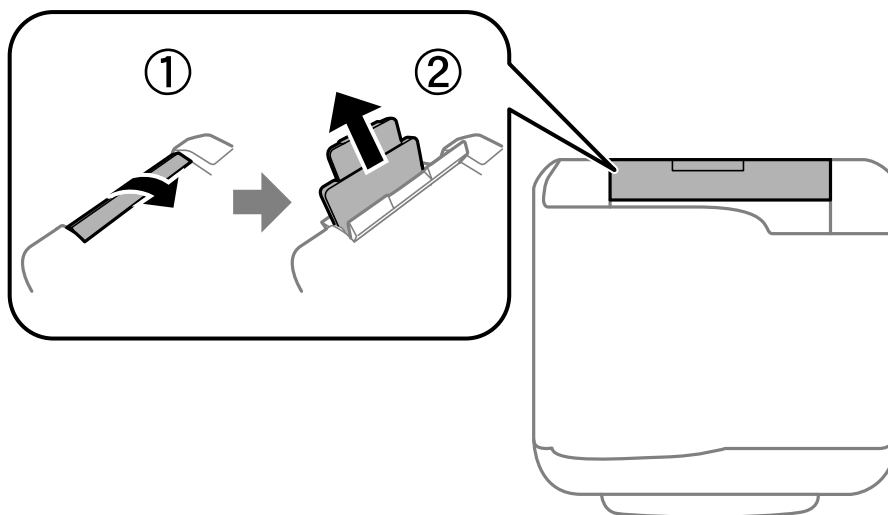


2. Плъзнете водачите на хартия.

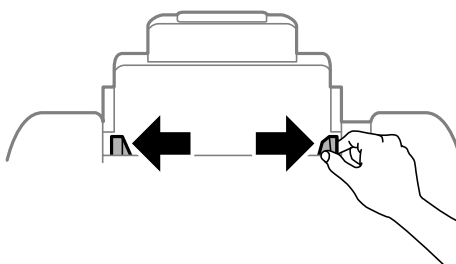

Зареждане на хартия


3. Заредете хартия в центъра на заден отвор за хартия, като печатаемата страна трябва да сочи нагоре.

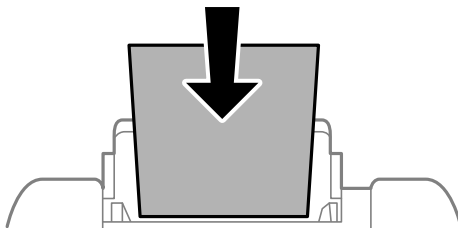


Важно:

- ☐ Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията точно под символа ▼ във водача за хартията.
- ☐ Заредете хартията с късата страна напред. Ако обаче сте определили дългата страна като ширина на зададения от потребителя размер, заредете хартията с дългата страна напред.

☐ Пликове

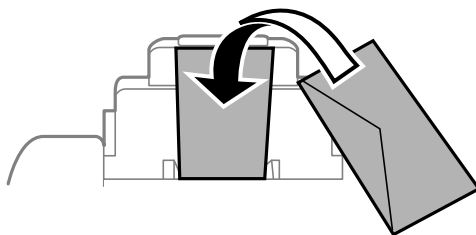

☐ Перфорирана хартия

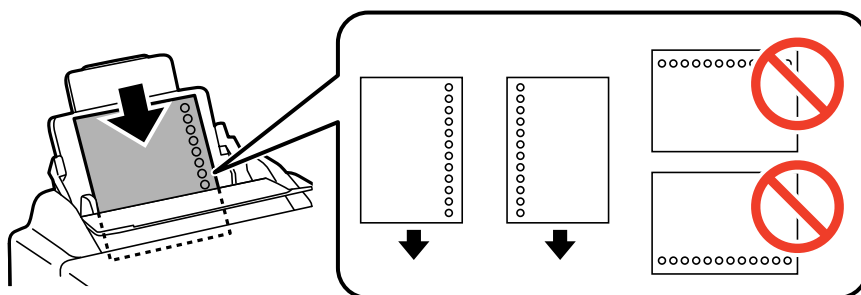


Забележка:

Можете да използвате перфорирана хартия при следните условия. Автоматичен двустранен печат не е достъпен за перфорирана хартия.

- ☐ Капацитет за зареждане: Един лист
- ☐ Възможни размери: A4, B5, A5, A6, B6, Letter, Legal
- ☐ Отвори за свързване: Не зареждайте хартия с отворите за свързване в горната или долната част. Регулирайте позицията за печат във файла за да избегнете отпечатване върху отворите.

Зареждане на хартия

4. Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.

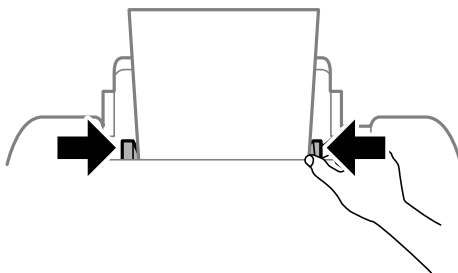


5. От панела за управление задайте размера и типа на хартията, която сте заредили в заден отвор за хартия.

Забележка:

Можете също да изведете екрана за настройки на размера и типа на хартията, като изберете **Menu > Paper Setup**.

6. Плъзнете навън изходната тава.

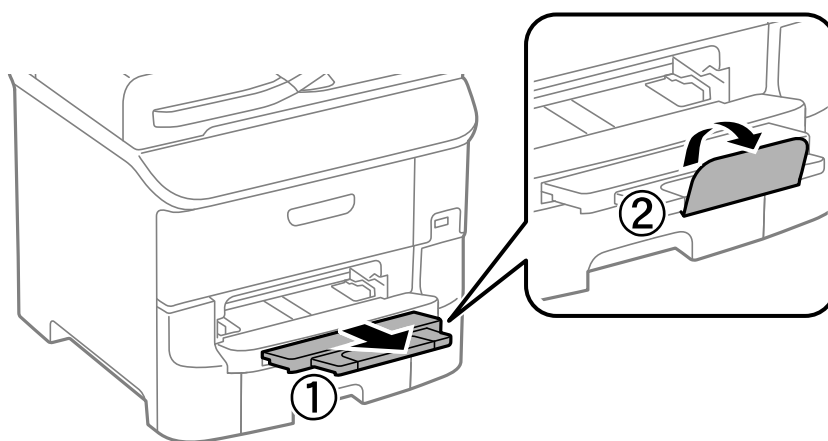

Забележка:

Върнете остатъка от хартията в опаковката. Ако я оставите в принтера, хартията може да се нагъне или качеството на печат да се влоши.

Още по темата

- ➔ [“Предпазни мерки при работа с хартия” на страница 27](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 28](#)

Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия

Можете да заредите само един лист хартия в преден отвор за хартия. Тъй като преден отвор за хартия обслужва и изходната тава, не можете да зареждате хартия по време на печат.


Зареждане на хартия




Важно:

Можете да зареждате хартия с дебелина от 0.08 до 0.11 мм в преден отвор за хартия. Дори и ако дебелината е в този диапазон, някои видове хартия могат да не бъдат подавани правилно в зависимост от тяхната твърдост.


1. Плъзнете навън изходната тава.

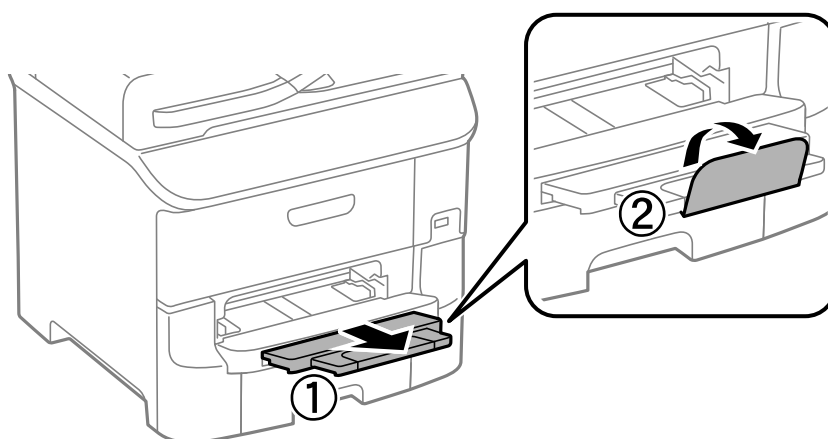

2. Плъзнете водачите, така че да зададете размера на хартия, който желаете да използвате.

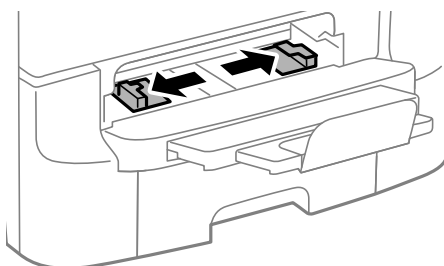

3. Поставете хартията с лицевата страна надолу, докато принтерът частично я придърпва.

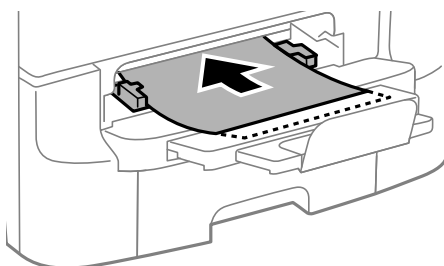

Важно:

- ❑ Заредете хартията с късата страна напред. Ако обаче сте определили дългата страна като ширина на зададения от потребителя размер, заредете хартията с дългата страна напред.
- ❑ Дръжте хартията изправена за да предотвратите подаването ѝ накриво.

Забележка:

Ако принтерът не придърпа хартията, заредете я наново.

Зареждане на хартия

Още по темата

- ➔ [“Предпазни мерки при работа с хартия” на страница 27](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 28](#)

Печат

Печат от компютър


В случай че не можете да промените някои от настройките на драйвера на принтера, те най-вероятно са били ограничени от администратора. Свържете се с вашия администратор на принтера за да получите съдействие.

Основни положения в печатането - Windows

Забележка:

- ☐ За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта. Щракнете върху елемент с десния бутон, след което щракнете върху **Помощ**.
- ☐ Действията може да се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Изберете **Печат** или **Настройка на печат** в меню **Файл**.
4. Изберете вашия принтер.
5. Изберете **Предпочитания** или **Свойства**, за да достигнете до прозореца на драйвера на принтера.

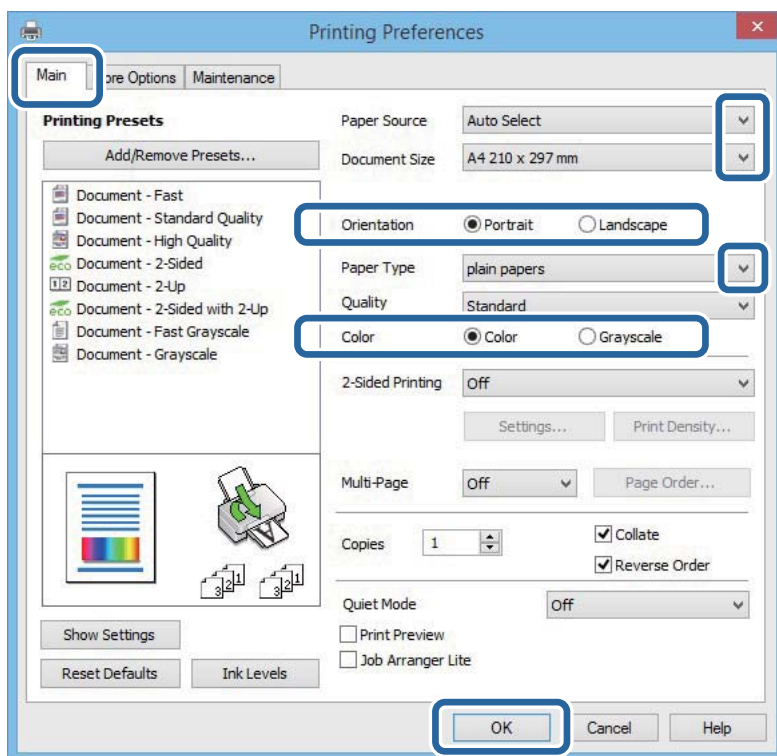

Печат

6. Направете следните настройки:

- ☐ Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
- ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
- ☐ Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.
- ☐ Тип хартия: Изберете типа хартия, който сте заредили.
- ☐ Цвят: Изберете **Скала на сивото**, когато искате да печатате в черно или в нюанси на сивото.

Забележка:

- ☐ Ако печатате данни с висока плътност върху обикновена хартия, бланки или предварително отпечатана хартия, изберете Стандартно-ярко като настройка за Качество за да направите разпечатката ярка.
- ☐ При печат върху пликове изберете Хоризонтален като настройка за **Ориентация**.

7. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.

8. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 28](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 30](#)

Основни операции за отпечатване – Mac OS X

Забележка:


Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.

Печат

3. Изберете **Print** от меню **File** или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.

Ако е необходимо щракнете върху **Show Details** или ▼, за да разширите прозореца за печат.

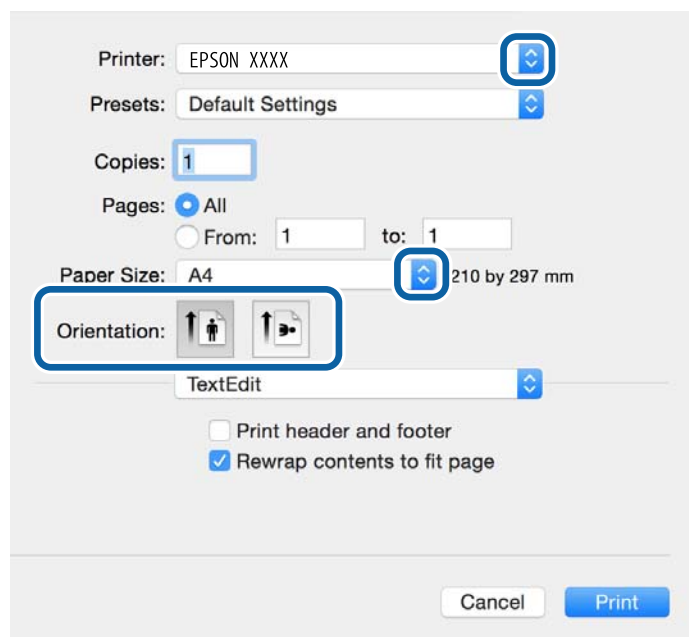

4. Задайте следните настройки:


- ☐ **Printer:** Изберете вашия принтер.
- ☐ **Готови настройки:** Изберете, когато искате да използвате регистрираните настройки.
- ☐ **Р-р на хартията:** Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
- ☐ **Orientation:** Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

Забележка:

При печат върху пликове изберете пейзажна ориентация.

Печат

5. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.

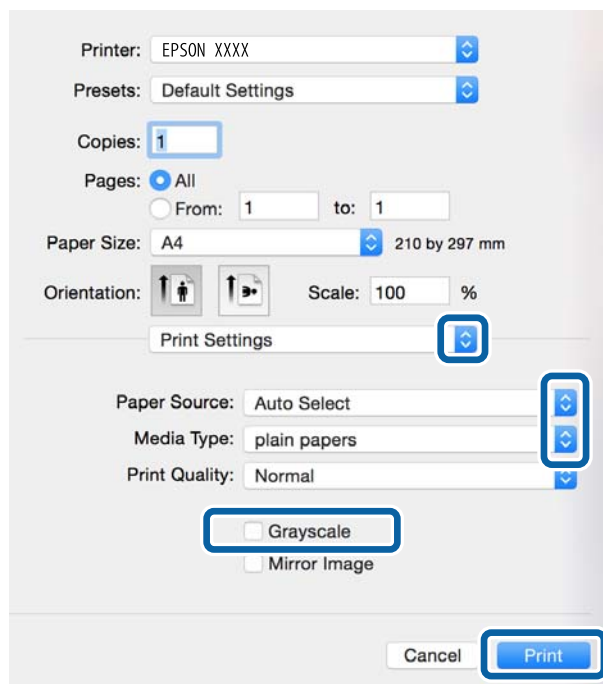

Забележка:

При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

<http://epson.sn>

6. Задайте следните настройки:

- ☐ Paper Source: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
- ☐ Тип носител: Изберете типа хартия, която сте заредили.
- ☐ Скала на сивото: Изберете, за да отпечатате в черно или нюанси на сивото.

Забележка:

Ако печатате данни с висока плътност върху обикновена хартия, бланки или предварително отпечатана хартия, изберете **Normal-Vivid** като настройка за **Качество на печат**, за да направите разпечатката ярка.

7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 28
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 30


Двустранен печат

За да печатате от двете страни на хартията, можете да използвате един от следните методи:

- ☐ Автоматичен двустранен печат
- ☐ Ръчен двустранен печат (само за Windows)

Когато принтерът приключи с печата на едната страна, обърнете хартията за печат и от другата.

Освен това, можете да отпечатате и брошура, която ще направите като сгънете разпечатката. (само за Windows)

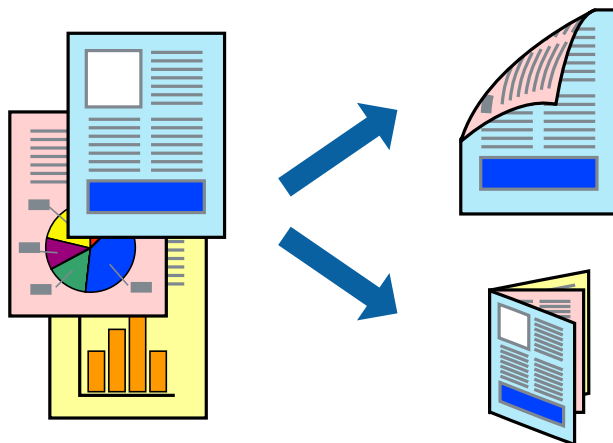

Забележка:

- ☐ Ако не използвате хартия, която е подходяща за двустранен печат, качеството може да се влоши, а освен това могат да бъдат предизвикани и засядания на хартия в принтера.
- ☐ В зависимост от хартията и данните мастилото може да проникне до другата страна на хартията.

Още по темата

➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 28](#)

Двустранен печат - Windows

Забележка:

- ☐ Ръчното двустранно печатане е налично, само когато **EPSON Status Monitor 3** е разрешен. Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Ръчното двустранно печатане може да не е достъпно, когато използвате принтера в мрежа или като споделен принтер.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Авт. (Подв. дълга страна)**, **Авт. (Подв. къса страна)**, **Ръч. (Подв. дълга страна)**, or **Ръч. (Подв. къса страна)** от **2-странно отпечатване** в раздел **Главно**.

Печат

- Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

Забележка:

За печат на сгънати брошури изберете **Брошура**.

- Щракнете върху **Наситеност на печат**, изберете типа документ от **Изберете тип документ**, след което щракнете върху **ОК**.

Драйверът на принтера автоматично задава опции **Регулировки** за този тип документ.

Забележка:

☐ Печатането може да се извършва бавно в зависимост от комбинацията от опции, които са избрани за **Изберете тип документ** в прозореца **Регулиране наситеността на печата**, както и за **Качество** в раздел **Главно**.

☐ Настройката **Регулиране наситеността на печата** не е достъпна за ръчен двустранен печат.

- Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.

- Натиснете **Печат**.

За ръчен двустранен печат, когато първата страна е напечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Основни положения в печатането - Windows” на страница 38](#)

Двустранен печат - Mac OS X

- Заредете хартия в принтера.
- Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- Отворете диалоговия прозорец за печат.
- Изберете **Two-sided Printing Settings** от изскачащото меню.
- Изберете свързванията и **Document Type**.

Забележка:

☐ Печатът може да се извършва бавно, в зависимост от настройката **Document Type**.

☐ Ако отпечатвате данни с висока плътност като снимки или диаграми, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** като настройка **Document Type**. Ако се получат драскотини или образът проникне до обратната страна, регулирайте наситеността на печата и времето за сушене на мастилото като щракнете върху стрелката до **Adjustments**.


- Задайте другите елементи според необходимостта.
- Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Основни операции за отпечатване – Мас OS X” на страница 39

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.

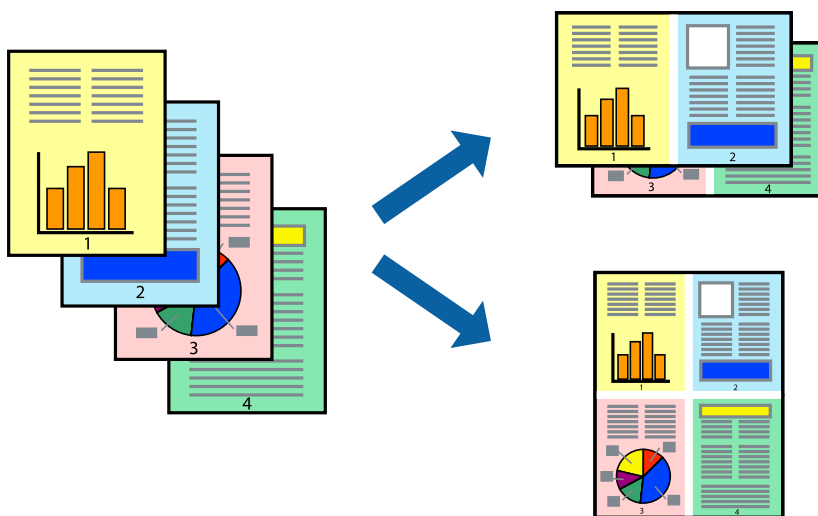**Печат на няколко страници върху един лист - Windows**

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2 на страница** или **4 на страница** като настройка **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Ред на страниците**, задайте подходящите настройки, след което натиснете **ОК**, за да затворите прозореца.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Основни положения в печатането - Windows” на страница 38

Печат на няколко страници върху един лист - Mac OS X

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете **Оформление** от изскачащото меню.
5. Задайте броя на страниците в **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (ред на страниците) и **Borders**.
6. Задайте другите елементи според необходимостта.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 39

Отпечатване в съответствие с размера на хартията

Можете да печатате в съответствие с размера на заредената в принтера хартия.



Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Windows

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Направете следните настройки в раздела **Повече опции**.
 - ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението.
 - ☐ Изходна хартия: Изберете размера на хартията, който сте заредили в принтера.

Печат

Преоразмеряване до страница се избира автоматично.

Забележка:

*Ако желаете да отпечатате изображение с намален размер в средата на страницата, изберете **Център**.*

5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
6. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Основни положения в печатането - Windows” на страница 38](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Mac OS X


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете размера на хартията, който задавате в приложението като настройка **Р-р на хартията**.
5. Изберете **Подготовка на хартията** от изскачащото меню.
6. Изберете **Мащаб според размера на хартията**.
7. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера като настройка **Целеви размер на хартията**.
8. Задайте другите елементи според необходимостта.
9. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 39](#)

Печат на множество файлове заедно (само за Windows)

Систематизатор на задачи Lite ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения и да ги отпечатате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат (като оформление, ред за печат и ориентация) за комбинираните файлове.

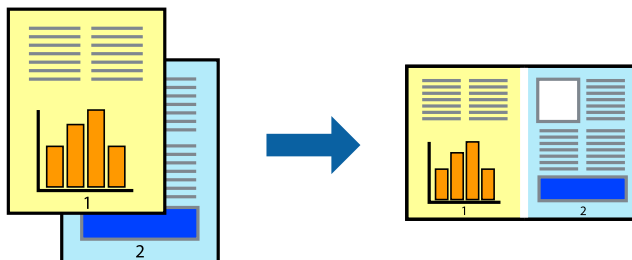

Забележка:

За да отворите **Печатен проект**, запамен в **Систематизатор на задачи Lite**, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера. След това изберете **Отвори** от меню **Файл**, за да изберете файла. Разширението на запамените файлове е ".esl".

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
6. Натиснете **Печат**.

Прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се показва и заданието за печат се добавя към **Печатен проект**.

7. След като прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките от 3 до 6.

Забележка:

Ако затворите прозореца **Систематизатор на задачи Lite**, незапазеният **Печатен проект** се изтрива. За да отпечатате по-късно, изберете **Запази** от менюто **Файл**.


8. Изберете менютата **Оформление** и **Редактирай** в **Систематизатор на задачи Lite**, за да редактирате **Печатен проект**, както е необходимо.
9. Изберете **Печат** от меню **Файл**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Основни положения в печатането - Windows” на страница 38](#)

Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows)

Тази функция ви дава възможност да отпечатате едно изображение върху множество листове хартия. Можете да създадете голям плакат, като ги залепите.

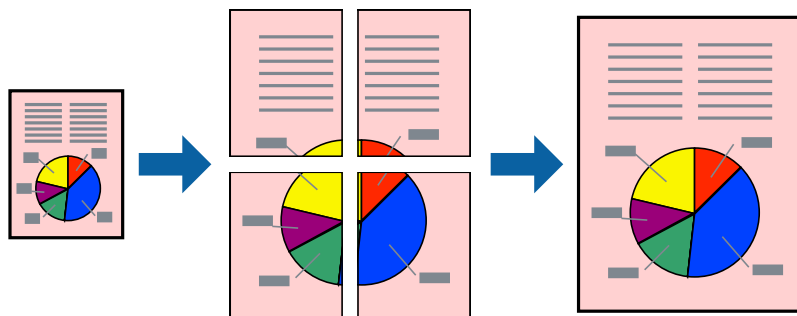


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2x1 Постер**, **2x2 Постер**, **3x3 Постер** или **4x4 Постер** от **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете **ОК**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата


- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➡ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➡ “Основни положения в печатането - Windows” на страница 38

Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване

Пример за създаване на плакат с избирането на 2x2 Постер и Знаци за подравняване при застъпване е избрано в **Отпечатай пасери**.

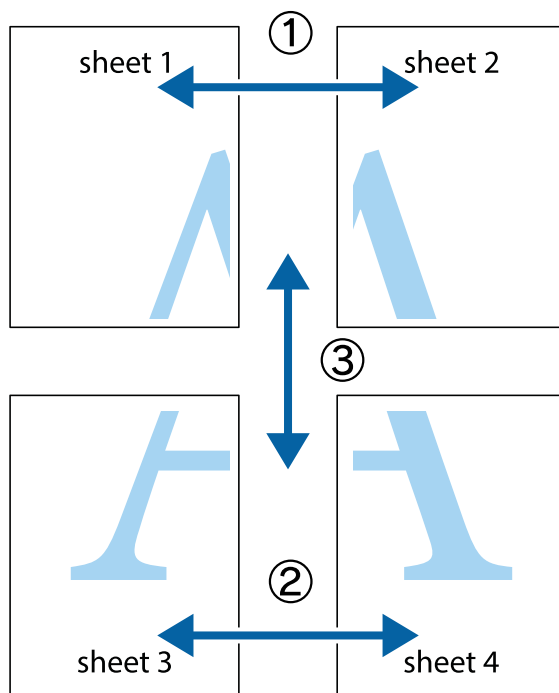


1. Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.

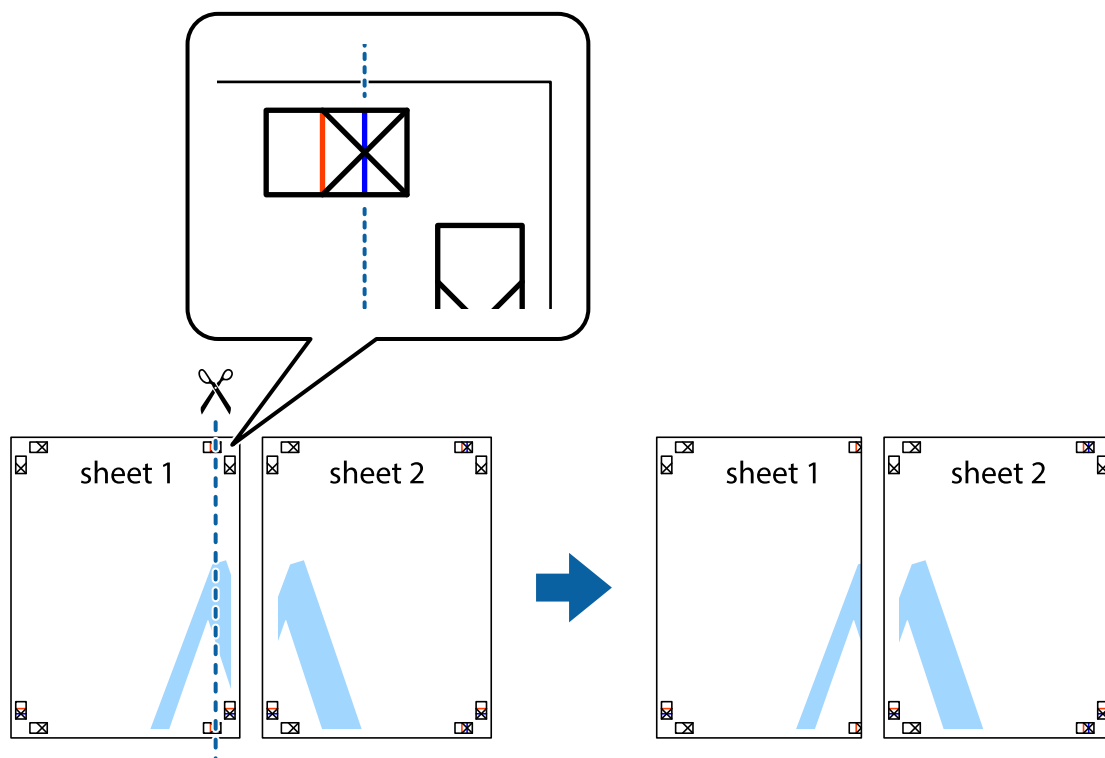


Печат

- Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.

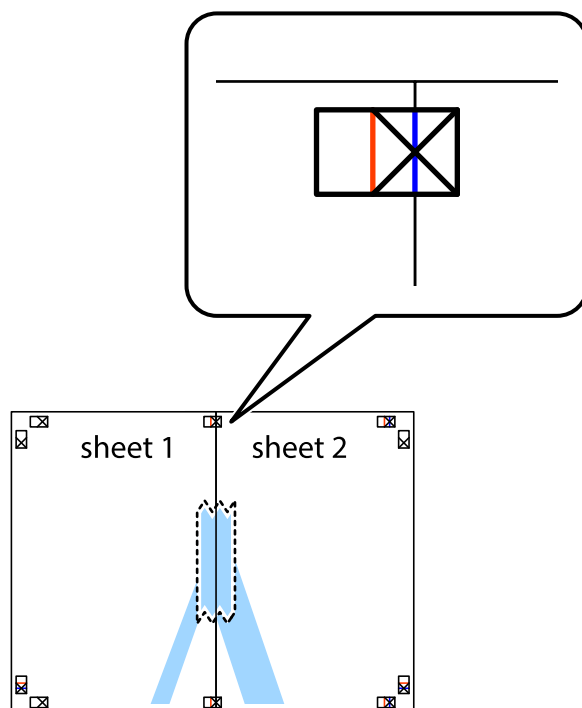


- Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).

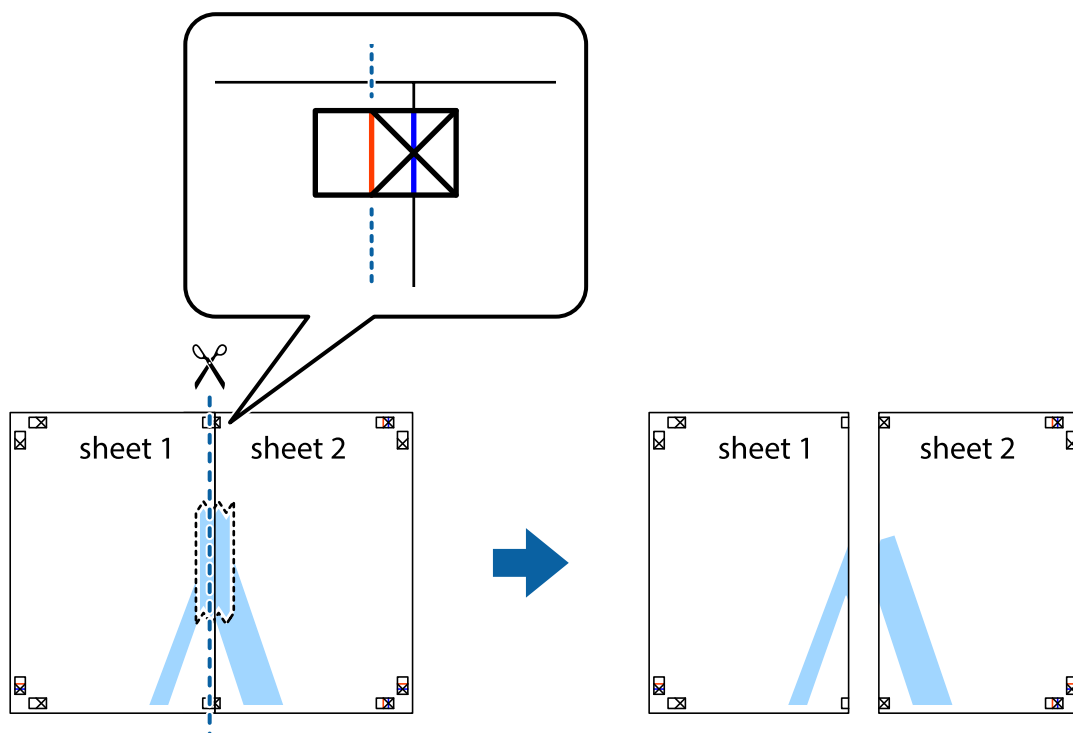


Печат

4. Залепете листите от задните им страни.

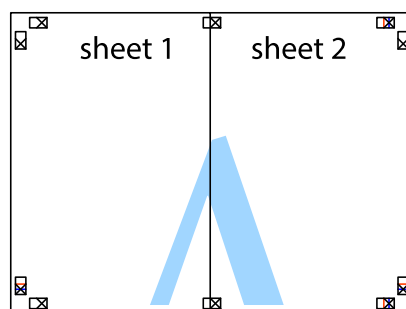


5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.

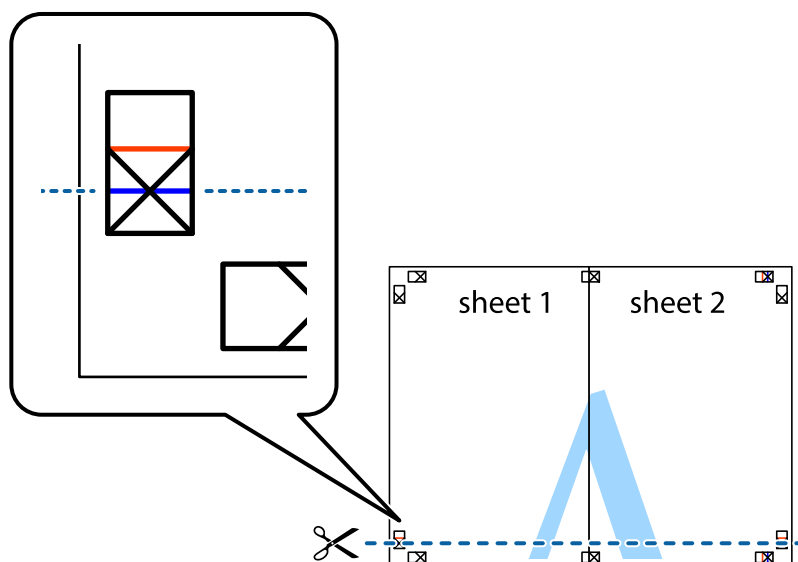


Печат

7. Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.

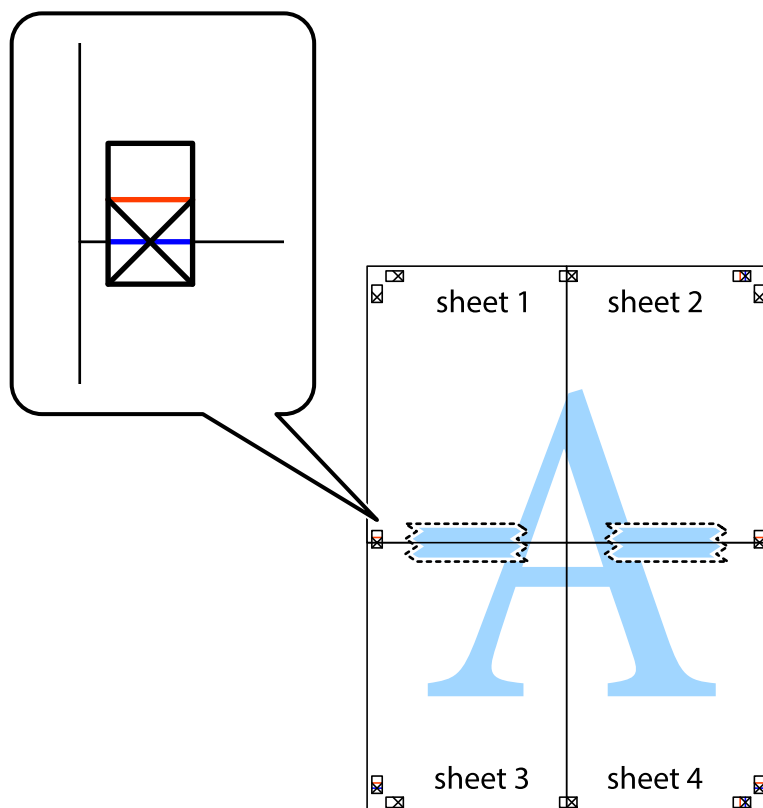


Печат


8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).

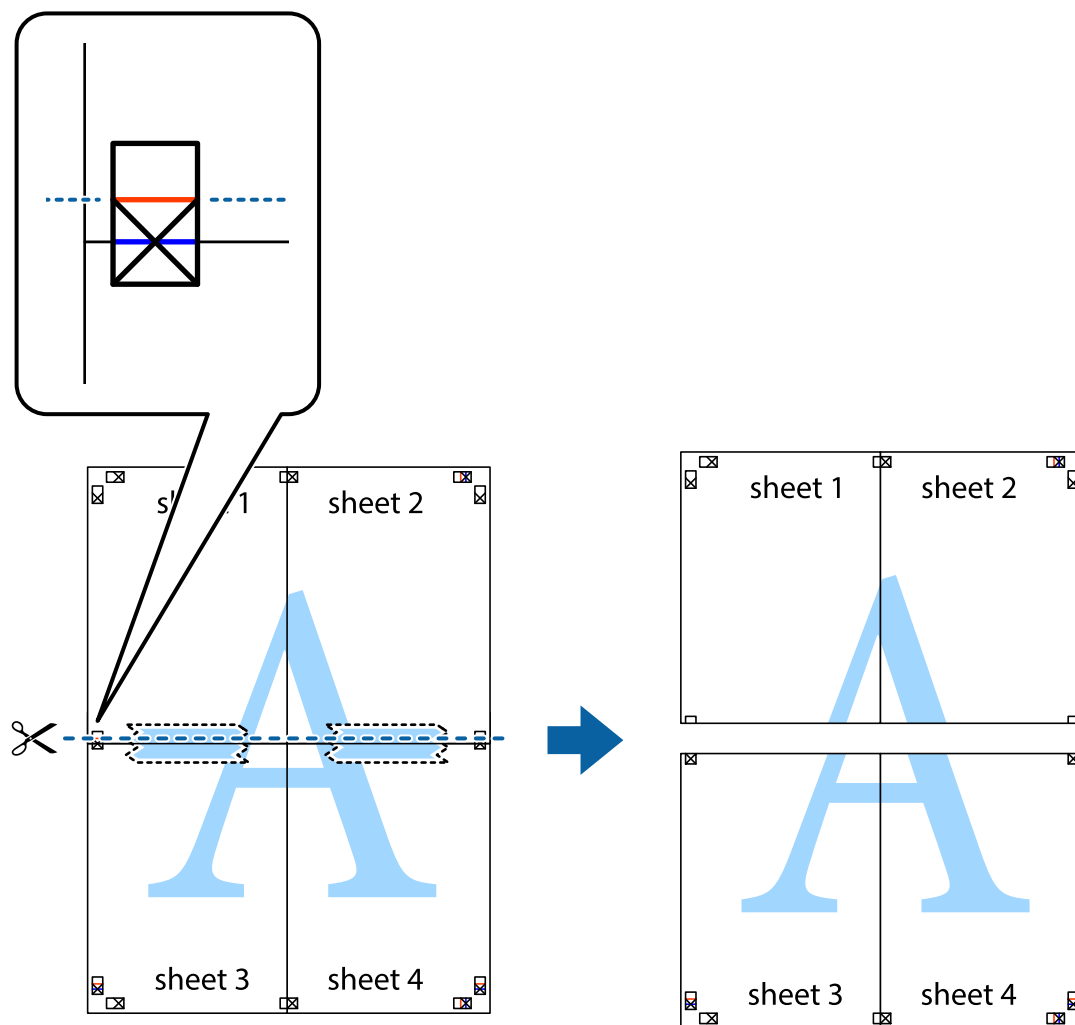

9. Залепете листите от задните им страни.

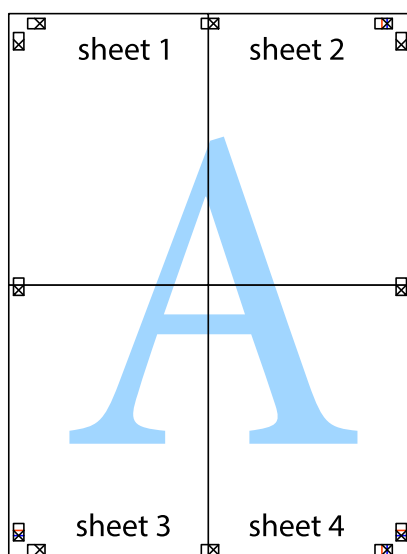

10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.

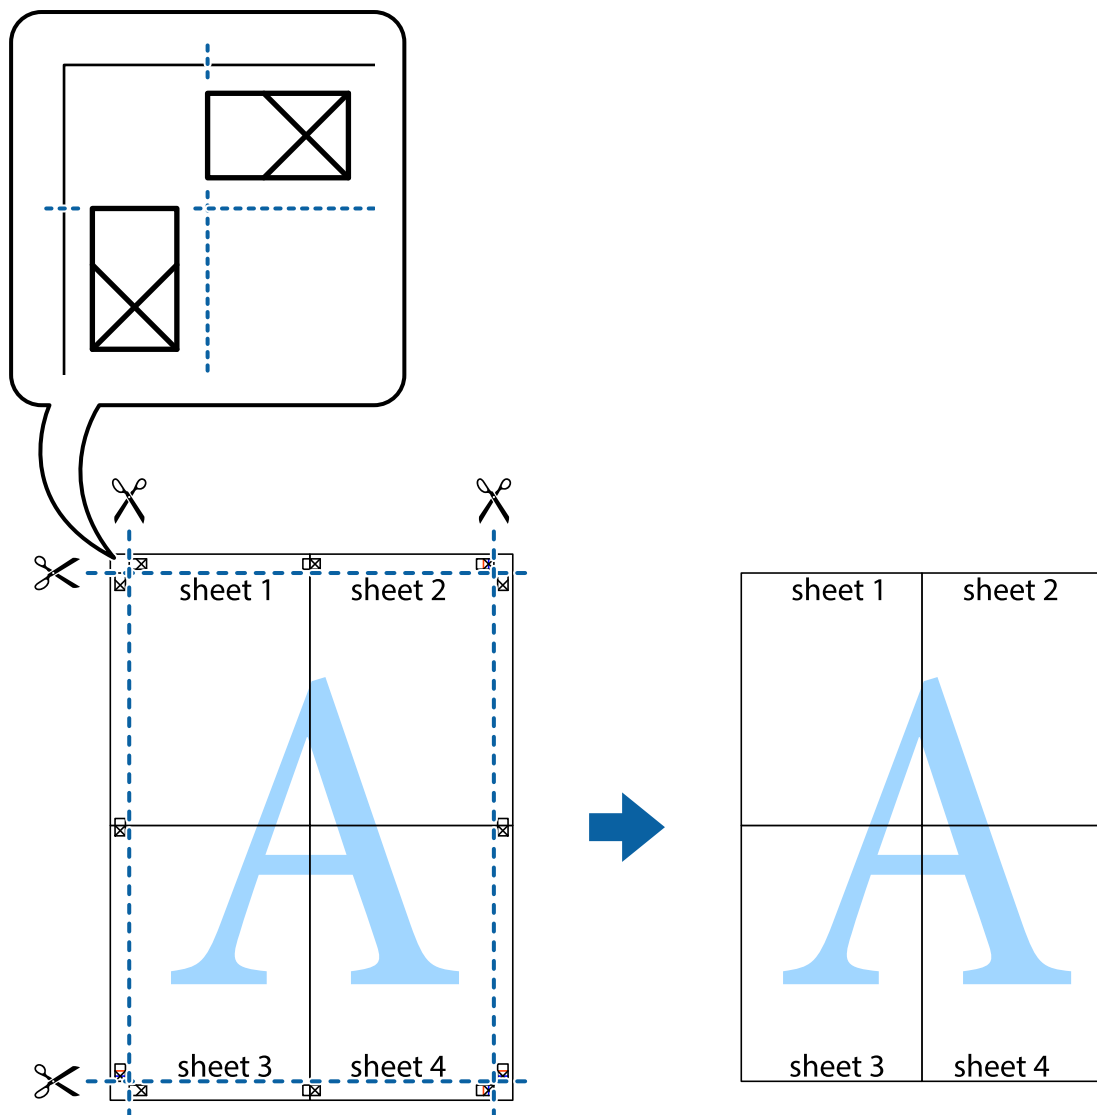

Печат с използване на разширени функции

Този раздел представя разнообразие от функции за допълнително оформление и печат, които са налични на драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)
- ➔ [“Mac OS X драйвер на принтера” на страница 92](#)

Добавяне на предварителни настройки за печат за лесен печат

Ако създадете свои собствени предварителни настройки за печат, които често използвате в драйвера на принтера, можете да печатате лесно, избирайки ги от списъка.

Windows

За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Размер на документ** и **Тип хартия** в раздел **Главно** или в раздел **Повече опции**, след което щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени** в **Предв. настройки за печат**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Р-р на хартията** и **Тип носител**, след което запаметете текущите настройки като предварителна настройка в настройката **Предварителни настройки**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Предварителни настройки > Покажи предварителни настройки**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Печат на намален или уголемен документ

Можете да намалите или уголемите размера на документ с определен процент.

Windows

Задайте **Размер на документ** в раздел **Повече опции**. Изберете **Намалява/Увеличава документ, Увеличение до**, след което въведете процент.

Mac OS X

Изберете **Настройка на страница** от меню **Файл**. Изберете настройки за **Формат за** и **Размер на хартията**, и въведете процент в **Мащаб**. Затворете прозореца и след това отпечатайте, като следвате основните инструкции за печат.

Регулиране на цвета при печатане

Можете да регулирате цветовете, използвани в заданието за печат.

PhotoEnhance прави образите по-резки и цветовете по-ярки посредством автоматично регулиране на контраста, наситеността и яркостта на първоначалните образи.

Забележка:

☐ Тези корекции не се прилагат към оригиналните данни.

☐ **PhotoEnhance** регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатайте в режим, различен от **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете метод на корекция на цвета от **Цветова корекция** в раздела **Повече опции**.

Ако изберете **Автоматичен**, цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат. Ако изберете **Потребителски** и щракнете върху **Разширени**, можете да зададете свои собствени настройки.

Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. Изберете **Съответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете подходящите настройки.

Отпечатване на шарки, защитени срещу копиране (само за Windows)

Можете да отпечатвате документи с невидими букви, като например "Копие". Когато документът се фотокопира, тези букви се появяват, така че копията могат да бъдат различени от оригинала. Също така можете да добавите ваши собствени шарки.

Забележка:

Тази функция е налична единствено при задаване на следните настройки.

- ☐ Тип хартия: обикновени хартии
- ☐ Качество: Стандартен
- ☐ Автоматичен двустранен печат: Деактивирана
- ☐ Цветова корекция: Автоматичен
- ☐ Хартия с къси влакна: Деактивирана

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете шарка против копиране. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като размера и плътността.

Печатане на воден знак (само за Windows)

Можете да отпечатате воден знак като "Поверително" на разпечатките си. Също така можете да добавите ваш собствен воден знак.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции** и изберете воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като плътността и позицията на водния знак.

Отпечатване на колонтитули (само за Windows)

Можете да отпечатвате информация като потребителско име и дата на печат като горен или долен колонтитул.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете **Горен/долен колонтитул**. Щракнете върху **Настройки** и изберете необходимите елементи от списъка на падащото меню.

Задаване на парола за задание за печат (само за Windows)

Можете да зададете парола за заданията за печат с цел предотвратяване на печат без въвеждане на паролата от панела за управление на принтера.


Изберете **Поверително задание** от раздел **Повече опции**, след което въведете паролата.

За отпечатване на заданието, въведете **Menu** от началния екран на принтера, след което изберете **Confidential Job**. Изберете заданието и въведете паролата.

Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript


Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript - Windows

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на PostScript драйвера.
4. Изберете ориентацията, която сте задали в приложението като **Ориентация** в раздела **Оформление**.

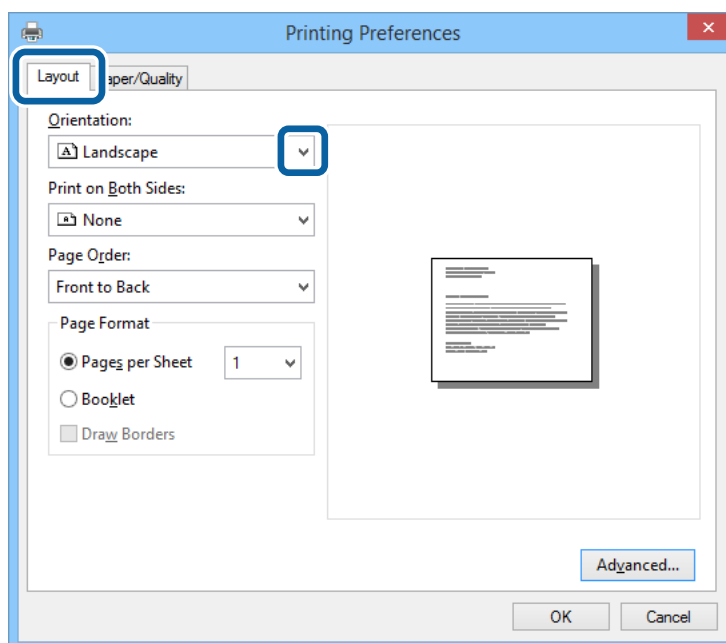


Печат

- Направете следните настройки в раздела **Хартия/качество**.

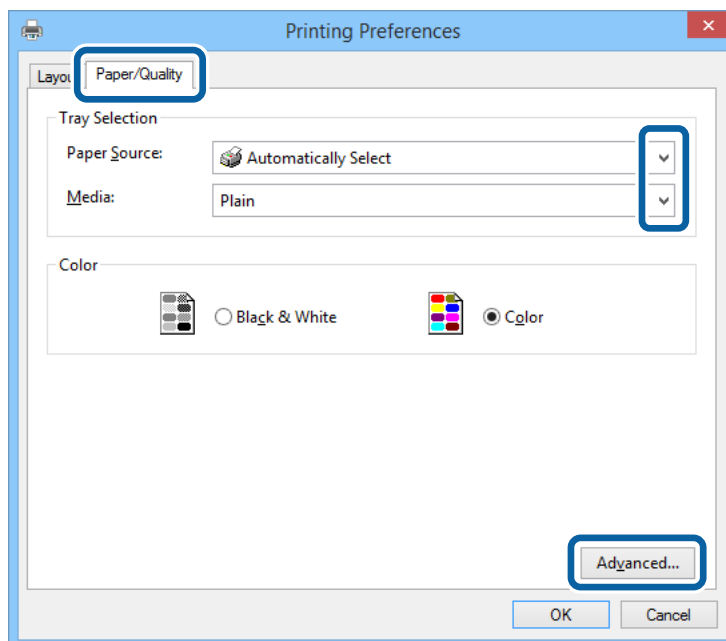

- ☐ Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
 - ☐ Носител: Изберете типа хартия, който сте заредили.
- Щракнете върху **Разширени**, направете следните настройки и щракнете **ОК**.

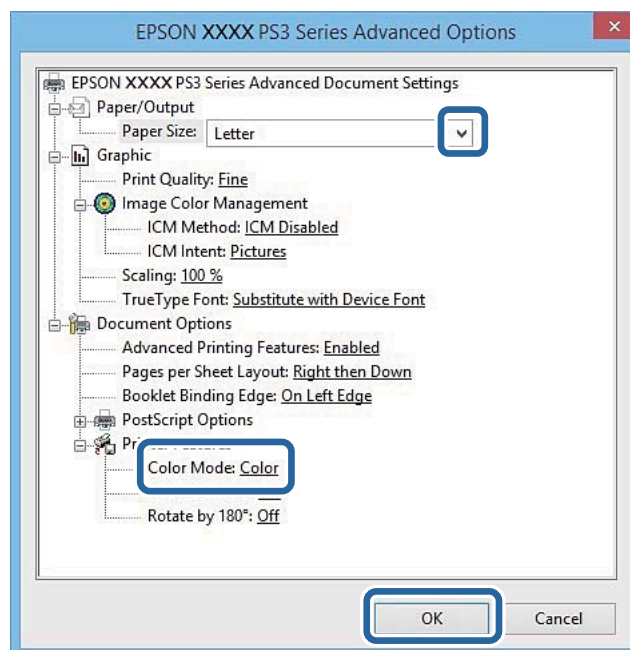


- ☐ Размер на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
 - ☐ Color Mode: Изберете за цветен или монохромен печат.
- Щракнете **ОК**.
 - Натиснете **Печат**.


Печат

Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript - Mac OS X

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете диалоговия прозорец за печат.

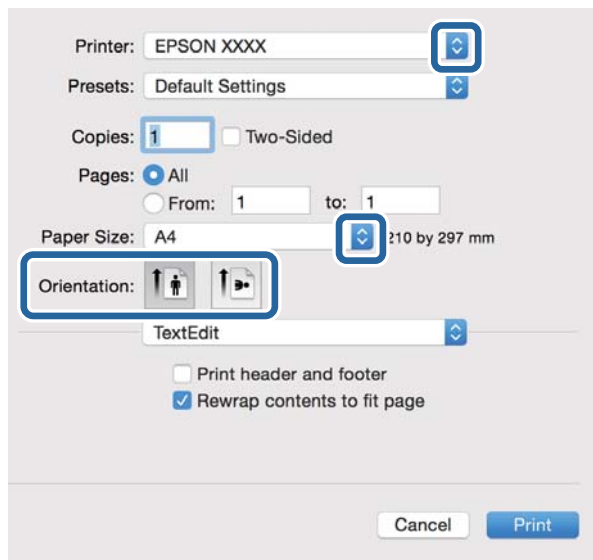


4. Направете следните настройки:
 - ☐ Принтер: Изберете вашия принтер.
 - ☐ Р-р на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
 - ☐ Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.
5. Изберете **Подаване на хартия** от падащото меню, след което изберете и източника, в който сте заредили хартията.

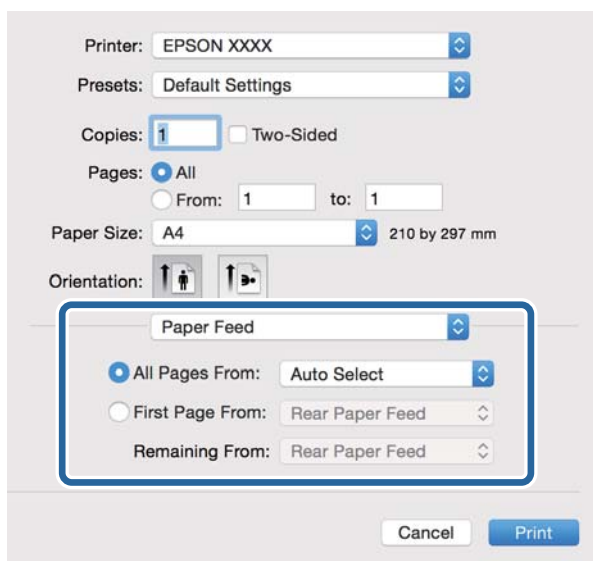


Печат

- Изберете **Функции на принтера** от падащото меню, след това изберете **Quality** като настройка в **Набор от функции**, след което изберете типа хартия, който сте заложили като настройка **MediaType**.

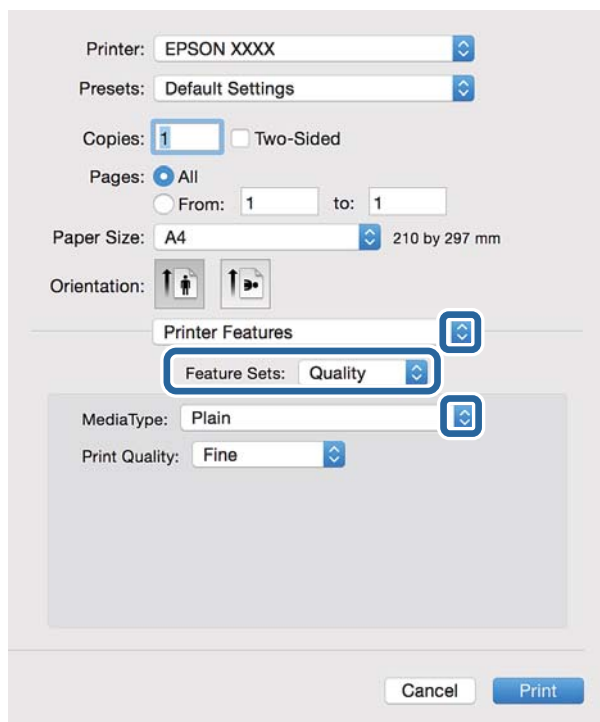

- Изберете **Color** като настройка в **Набор от функции**, след което изберете настройка за **Color Mode**.

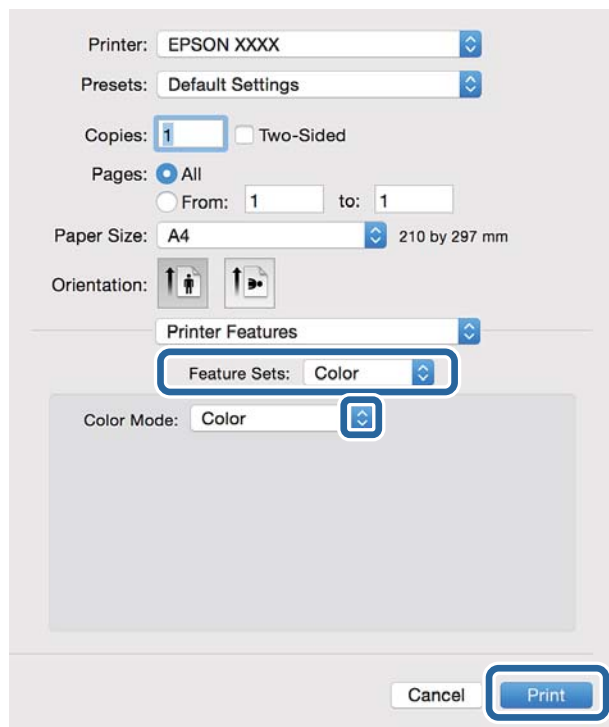

- Натиснете **Печат**.

Елементи за настройка на драйвер за принтер PostScript

Забележка:

Наличността на тези настройки се различава в зависимост от модела.

Color Mode	Изберете цветен или монохромен печат.
Ink Save Mode	Спестява мастило чрез намаляване плътността на отпечатване.
Rotate by 180°	Преди печат завърта данните на 180 градуса.

Отпечатване от смарт устройства

Употреба на Epson iPrint

Epson iPrint е приложение, с което можете да печатате снимки, документи и уеб страници от смарт устройство като смартфон или таблет. Можете да използвате локален печат, печат от смарт устройство, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера, или отдалечен печат, външен печат по интернет. За да използвате отдалечен печат, регистрирайте принтера в услугата Epson Connect.



Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.

<http://ipr.to/c>




Употреба на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате, от началния екран.

Печат

Следващите екрани са обект на промяна без предизвестие.

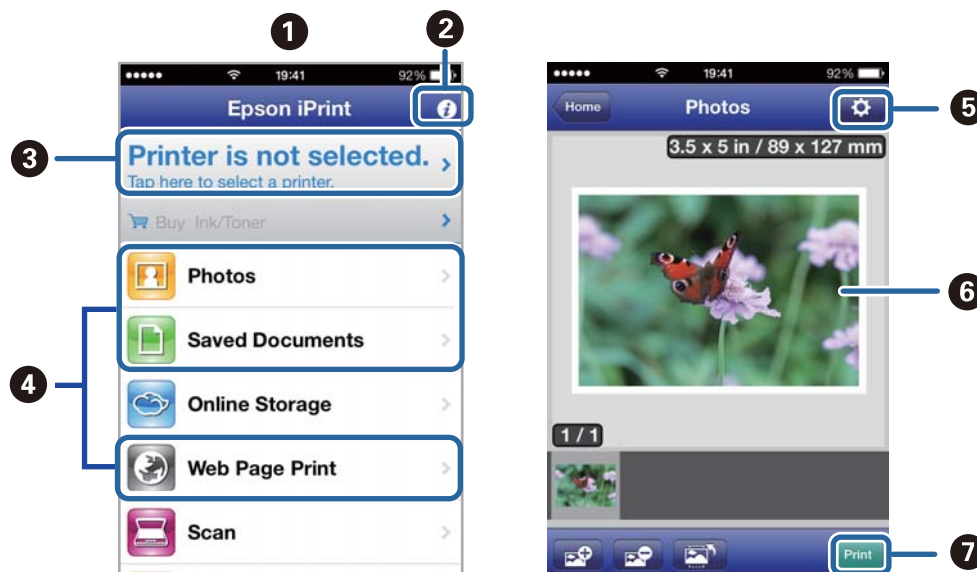

1	Началният екран, който се показва, когато се стартира приложението.
2	Показва информация за това как да настроите принтера и често задавани въпроси.
3	Показва екран, в който можете да изберете принтера и да зададете настройки на принтера. След като сте избрали принтера, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Изберете какво искате да отпечатате, например снимки, документи и уеб страници.
5	Показва екрана за настройки за печат, например размер на хартията и тип на хартията.
6	Показва снимки и документи, които сте избрали.
7	Започва да печата.

Забележка:

За да печатате от менюто на документа с помощта на iPhone, iPad, и iPod touch под iOS, стартирайте Epson iPrint след като сте прехвърлили документа, който искате да отпечатате, като използвате функцията за споделяне на файлове в iTunes.

Още по темата

➔ [“Услуга Epson Connect” на страница 89](#)

Печат чрез докосване на смарт устройства в NFC tag

Дори и принтерът и вашето смарт устройство да не са свързани, можете да ги свържете автоматично и да печатате чрез допиране на NFC антена на смарт устройство с Android 4.0 или по-нова версия, което поддържа NFC (Near Field Communication) към принтера NFC tag.

Местоположението на NFC антената варира според смарт устройството. Вижте документацията, предоставена с вашето смарт устройство за повече информация.


! Важно:

- ☐ Уверете се, че се изпълнява Wi-Fi Direct обикновен AP режим. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.
- ☐ Уверете се, че Epson iPrint е инсталиран на вашето смарт устройство. Ако не, допрете антената с NFC таг на смарт устройството към NFC таг на принтера и го инсталирайте.

Забележка:

- ☐ Ако принтерът не комуникира със смарт устройството дори и след допиране към тага, опитайте да промените положението на смарт устройството и го допрете отново към тага.
- ☐ Ако има препятствия като метал например между NFC таг на принтера и антената с NFC на смарт устройството, принтерът може да не може да комуникира със смарт устройството.
- ☐ Тази функция използва Wi-Fi Direct опростен AP режим за свързване към принтера. Можете едновременно да свържете до четири устройства към принтера. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.
- ☐ Ако сте променили паролата за Wi-Fi Direct опростен AP режим, не можете да използвате тази функция. Възстановете първоначалната парола, за да използвате тази функция.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Допрете NFC антената на вашето смарт устройство към NFC таг на принтера.

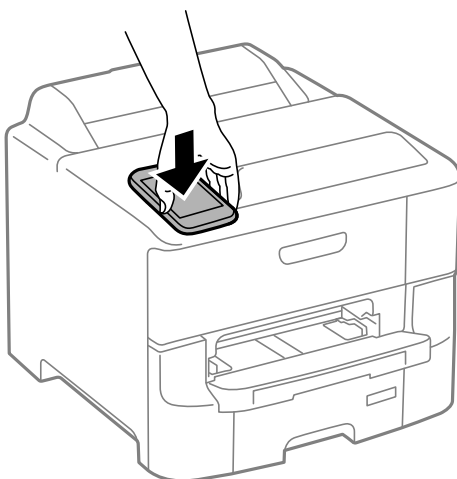

Epson iPrint се стартира.

3. В началния екран на Epson iPrint допрете NFC антената на вашето смарт устройство към NFC таг на принтера отново.
Принтерът и смарт устройството са свързани.
4. Покажете изображението, което искате да отпечтатате.
5. Допрете отново NFC антената на вашето смарт устройство към NFC таг на принтера.
Печатането започва.

Още по темата

- ➡ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)

Употреба на AirPrint

AirPrint ви позволява безжично да печатате на своя принтер с активиран AirPrint от iOS устройство с последната версия на iOS и от Mac OS X v10.7.x или по-нова версия.



Забележка:

За повече подробности вижте страницата AirPrint на уеб сайта на Apple.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Свържете вашето устройство към същата безжична мрежа, която се използва от вашия принтер.
3. Печатайте от вашето устройство към вашия принтер.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“System Administration” на страница 21](#)

Отмяна на печатането

Забележка:

- ☐ При Windows не можете да отмените задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено. В този случай откажете заданието за печат от панела за управление на принтера.
- ☐ При печат на няколко страници от Mac OS X не можете да отмените всички заявки, използвайки панела за управление. В този случай откажете заявката за печат от компютъра.
- ☐ Ако сте изпратили задание за печат от Mac OS X v10.6.8 през мрежата, може да не успеете да го отмените от компютъра. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера. Трябва да промените настройките в Web Config, за да отмените отпечатването от компютъра. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.

Отмяна на печатането - бутон на принтера

Натиснете бутон , за да отмените задание в процес на печат.

Отмяна на печатането - Windows

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Изберете раздел **Поддръжка**.
3. Щракнете върху **Опашка за печат**.
4. Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Отмяна**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)

Отмяна на печатането - Mac OS X

1. Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
2. Изберете заявката, който желаете да отмените.
3. Отменете заявката.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x или по-нова версия
Щракнете  непосредствено до индикатора за напредъка.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Натиснете **Изтрий**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка

Можете да проверявате приблизителните нива на мастилото, както и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка от панела за управление на компютъра.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - панел за управление

1. Влезте в **Menu** от началния екран.
2. Изберете **Ink Levels**.

Забележка:

Индикаторът най-вдясно показва наличния обем в кутията за поддръжка.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - Windows

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздел **Поддръжка**, след което щракнете **Подробности**.

Забележка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка - Mac OS X

1. Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Кодове на касетите за мастило

Epson препоръчва употребата на оригинални касети за мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на принтера. Може да не се показва информация за нива на мастило, което не е оригинално.

По-долу са показани кодовете за оригинални касети с мастило Epson.

Продукт	Black (Черно)	Cyan (Циан)	Magenta (Магента)	Yellow (Жълто)
WF-6090	T9081	T9082	T9083	T9084
	T9071	T9072	T9073	T9074
WF-6091	T7521	T7522	T7523	T7524

Забележка:


- ☐ Не всички касети са налични във всички региони.
- ☐ За потребители в Европа, посетете следния уеб сайт за информация относно производителността на касетата с мастило на Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Предпазни мерки при работа с касетите за мастило

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на касетите.

Предпазни мерки при работа с устройството

- ☐ Съхранявайте касетите за мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след инсталиране.
- ☐ След като внесете касета за мастило от студено място за съхранение, преди да я използвате я оставете да престои и да се затопли до стайна температура за най-малко три часа.
- ☐ Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

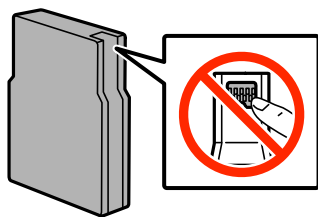

- ☐ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- ☐ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи


- ☐ Не изключвайте принтера по време на зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.
- ☐ Не оставяйте принтера с извадени касети за мастило. В противен случай мастилото, оставащо в дюзите на печатащата глава може да засъхне, което ще възпрепятства бъдещата работа на принтера.
- ☐ Ако извадите временно касета за мастило се уверете, че сте защитили зоната за подаване на мастило от замърсявания и прах. Съхранявайте касетата за мастило в същата среда, в каквата е и принтера. Захранващият отвор за мастило има клапан, предназначен да задържа изхвърлянето на излишно мастило. Поради тази причина не е необходимо да поставяте ваши тапи или капачета.
- ☐ Извадените касети може да съдържат мастило около отвора за подаване, затова при изваждане на касетите внимавайте да не допуснете попадането му в околната среда.
- ☐ Този принтер използва касети с мастило, оборудвани със зелен чип, който следи информация като оставащо количество мастило за всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е отстранена от принтера, преди да е изразходена, все още можете да я използвате, след като я поставите отново в принтера.
- ☐ За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият брой разпечатки не включва този резерв.
- ☐ Въпреки че касетите за мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функционалността или работата на принтера.
- ☐ Спецификациите и външният вид на касетата с мастило са обект на промяна без предварително известие за подобрене.
- ☐ Не разгласявайте и не променяйте касетата за мастило, защото това може да възпрепятства нормалното печатане с нея.
- ☐ Не я изпускайте и не я удряйте в твърди предмети. В противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Не можете да използвате касетите, доставени с принтера за подмяна.
- ☐ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.

Потребление на мастило

- ☐ За да се поддържа оптимална работата на печатащата глава, от всички касети се консумира известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на дейности по поддръжка, например почистване на печатащата глава.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.
- ☐ Мастилото в касетите, предоставени с вашия принтер, се изразходва частично по време на първоначалната настройка. За да получите висококачествени разпечатки, печатащата глава на вашия принтер ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатат по-малко на брой страници в сравнение със следващите такива.


Подмяна на касетите за мастило

1. Отворете предния капак.

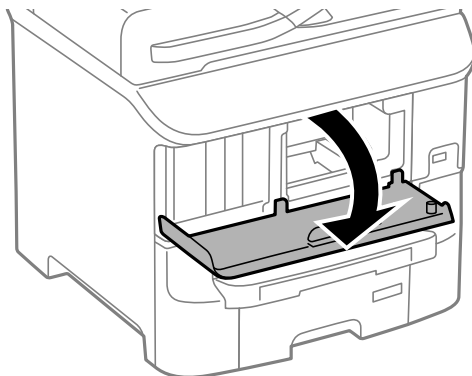


2. Натиснете касетата за мастило, която желаете да подмените.


Касетата за мастило леко ще изскочи.

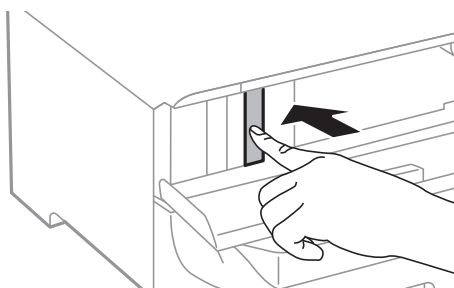

3. Извадете касетата за мастило от принтера.

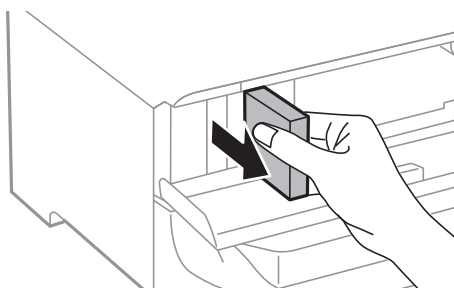

4. Извадете новата касета за мастило от опаковката.

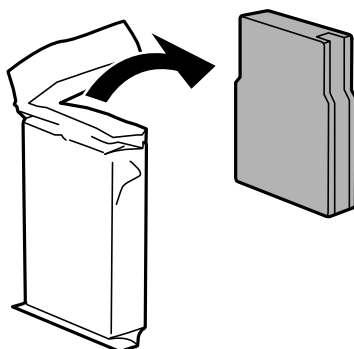


Замяна на касетите за мастило и други консумативи




Важно:

Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

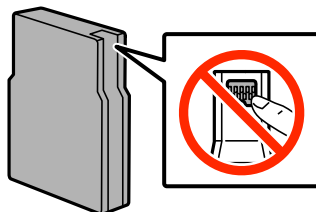

5. Разклатете касетата за мастило хоризонтално за около 5 секунди, 15 пъти, с интервал на движението около 10 см.

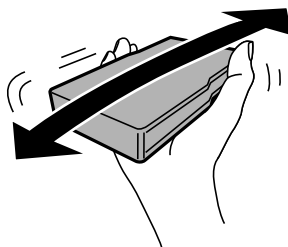

6. Поставете касетата в принтера и натиснете, докато щракне.

Забележка:

В случай че на панела за управление е показано **Cartridge Check**, натиснете бутон ОК за да проверите дали касетите са поставени правилно.

7. Затворете предния капак.

Още по темата

- ➔ [“Кодове на касетите за мастило” на страница 67](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с касетите за мастило” на страница 67](#)

Код на кутията за поддръжка

Epson препоръчва използването на оригинална кутия за поддръжка на Epson.

По-долу е показан кода на оригиналните кутии за поддръжка на Epson.

T6712

Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на кутията.

- ☐ Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- ☐ Не премахвайте предпазния филм от горната част на кутията. В противен случай може да се получи протичане на мастило.
- ☐ Не накланяйте употребената кутия за поддръжка преди да бъде запечатана в полиетиленовата торбичка, защото в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- ☐ Дръжте кутията за поддръжка далеч от пряка слънчева светлина.
- ☐ Не подменяйте кутията за поддръжка по време на печат, в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- ☐ Не използвайте кутия за поддръжка, която е била свалена и оставена отделена за дълъг период от време. Мастилото в кутията ще се втвърди и това ще попречи на бъдещото абсорбиране на мастило в кутията.

Подмяна на кутията за поддръжка

При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в кутията за поддръжка. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от кутията за поддръжка, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на поемния капацитет на кутията. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Заменете кутията за поддръжка при известие, че това е необходимо. Монитора за състояние на Epson, течнокристален екран или светлинните индикатори на панела за управление ще ви известят кога тази част се нуждае от подмяна. Необходимостта от подмяна на кутията не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно неговите спецификации. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна. Това е част, която се обслужва от потребителя.

1. Извадете новата кутия за поддръжка от опаковката.




Важно:

- ☐ Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.
- ☐ Не премахвайте предпазния филм от горната част на кутията. В противен случай може да се получи протичане на мастило.

Забележка:


Заедно с новата кутия за поддръжка се предоставя и прозрачна торбичка за употребената кутия.

2. Отворете заден капак 1.

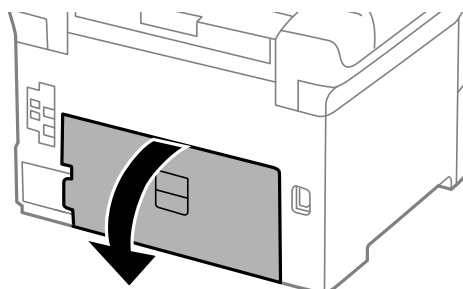


Замяна на касетите за мастило и други консумативи

3. Махнете употребената кутия за поддръжка.

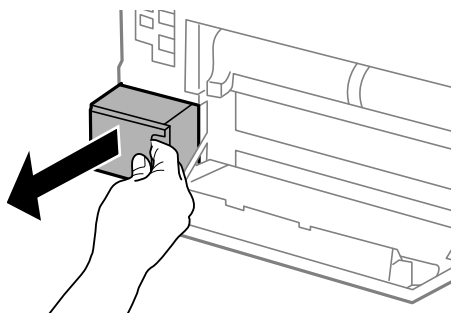

4. Поставете употребената кутия в прозрачната торбичка, предоставена заедно с новата кутия за поддръжка и я запечатайте.

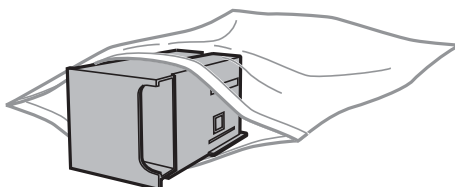

Важно:

- ☐ Не премахвайте филма върху кутията за поддръжка.
- ☐ Не накланяйте употребената кутия за поддръжка преди да бъде запечатана в полиетиленовата торбичка, защото в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.

5. Вкарайте новата кутия за поддръжка докрай в принтера.

6. Затворете заден капак 1.

Още по темата

- ➔ [“Код на кутията за поддръжка” на страница 70](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка” на страница 70](#)

Кодове за Ролки за поддръжка

Epson препоръчва употребата на оригинални ролки за поддръжка на Epson.

Кодовете са показани по-долу.

Ролки за поддръжка от касета за хартия 1: S210046

Ролки за поддръжка от касети за хартия 2 до 3: S210047


Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1

Има две места за подмяна на ролки за поддръжка: от задната страна на принтера (две ролки) и в касета за хартия (една ролка).

1. Извадете новите ролки за поддръжка от опаковките им.


**Важно:**

- ❑ ролки за поддръжка за касета за хартия 1 и касети за хартия 2 до 3 се различават. Проверете посоката на стрелката в центъра на ролки за поддръжка и се уверете, че ролки за поддръжка са за касета за хартия 1. Ако закачите погрешни ролки, принтерът може да не подава хартията.

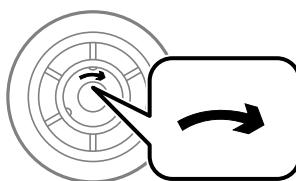


- ❑ Внимавайте да не зацапате повърхността на ролки за поддръжка. Ако по повърхността на ролки за поддръжка се полепи прах ги почистете с помощта на мека и суха кърпа.

2. Изключете принтера с натискане на бутон , след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
3. Издърпайте касета за хартия 1.

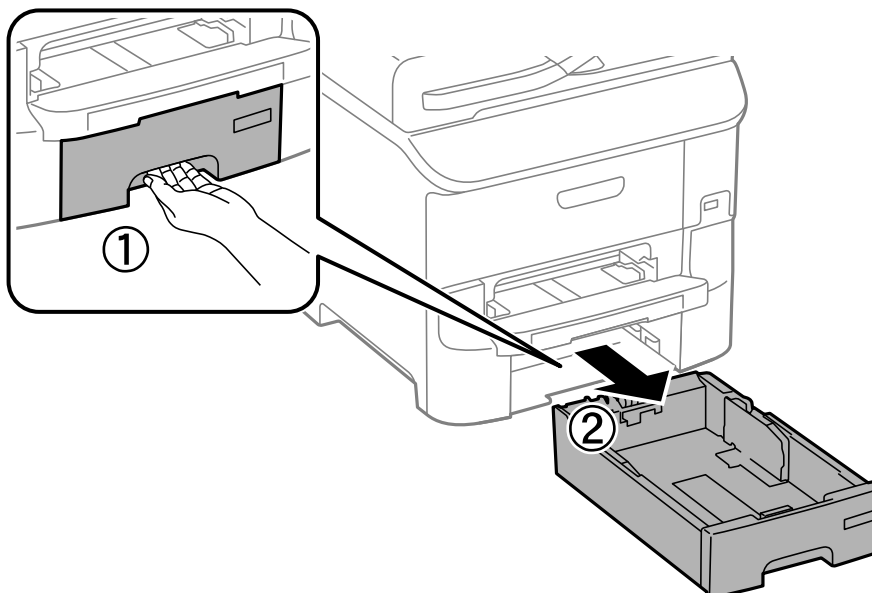


Замяна на касетите за мастило и други консумативи


4. Завъртете принтера и отворете заден капак 1.

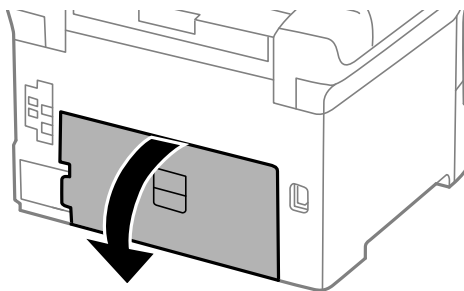


5. Издърпайте заден капак 2.

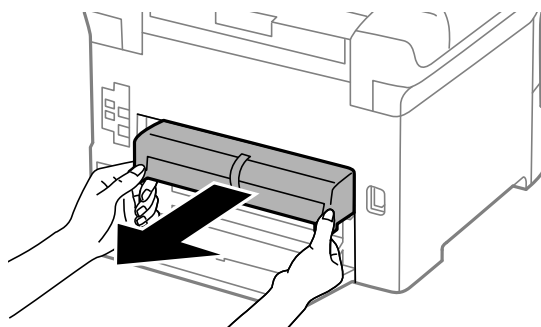

6. Свалете вътрешния капак в задната част на принтера.

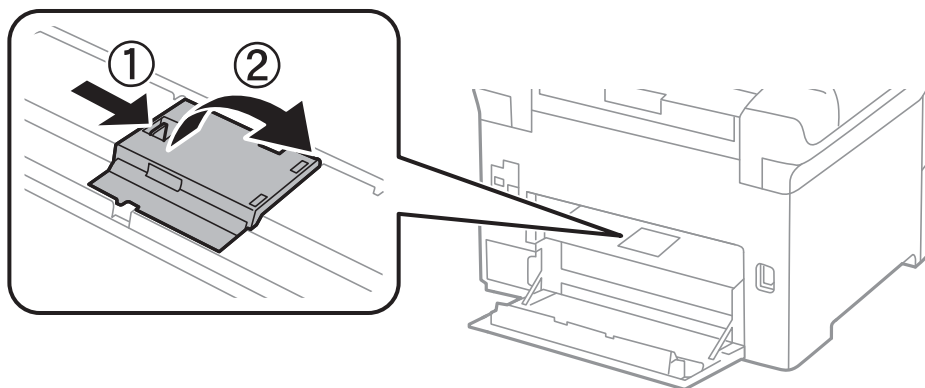


7. Плъзнете навън двете употребени ролки за поддръжка и ги махнете.

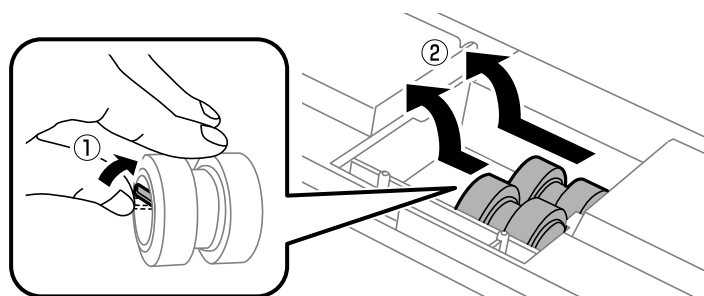

Замяна на касетите за мастило и други консумативи


8. Поставете две нови ролки за поддръжка и ги наместете докато щракнат.

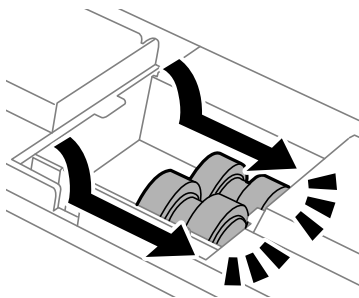


Забележка:

Поставете ролки за поддръжка като ги навивате, така че да можете да ги вмъкнете плавно.

9. Поставете обратно вътрешния капак в задната част на принтера.

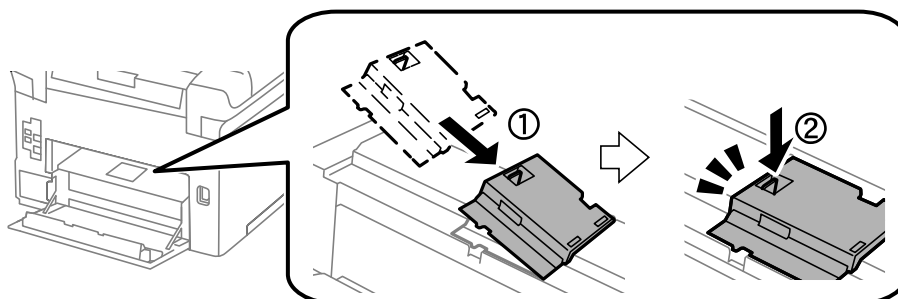


10. Хванете и издърпайте ролка за поддръжка за касета за хартия като я навивате, след което я махнете.

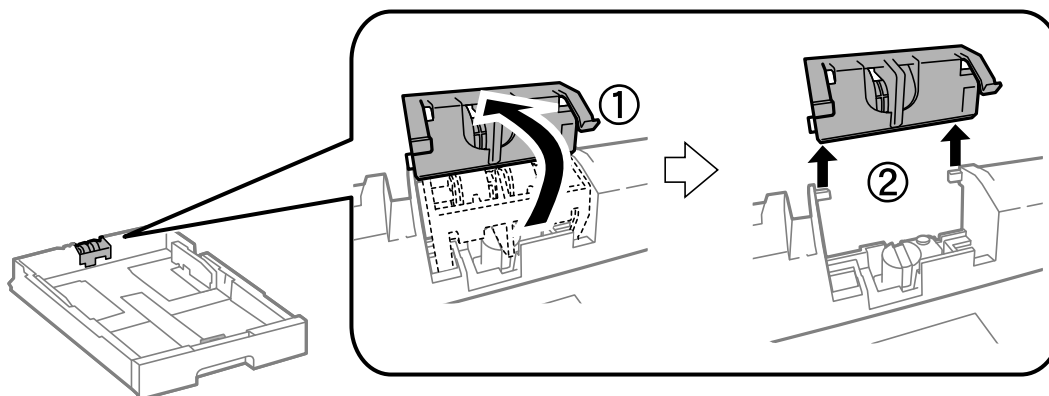


Замяна на касетите за мастило и други консумативи

11. Поставете новата ролка за поддръжка в касета за хартия.

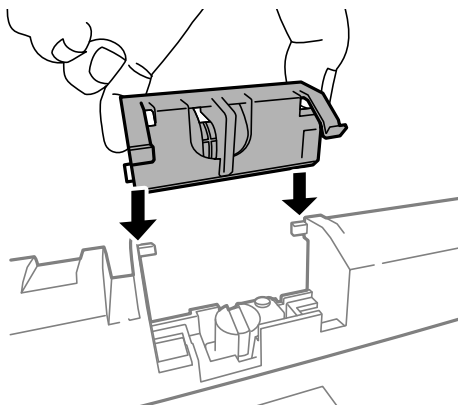

12. Натиснете ролка за поддръжка силно.

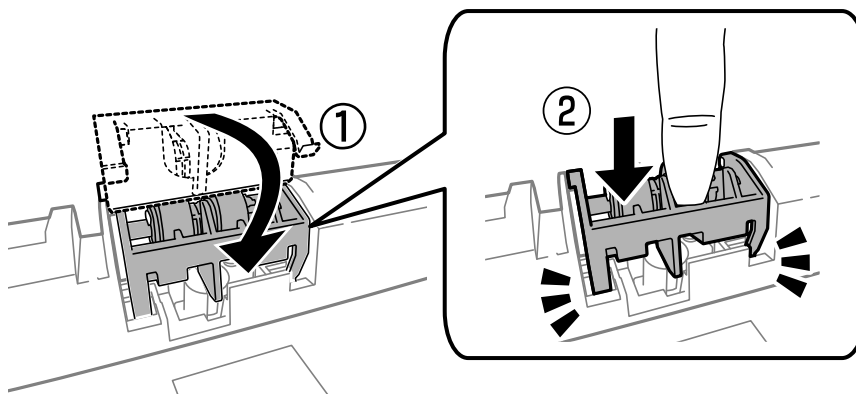

13. Поставете заден капак 2, затворете заден капак 1, след което поставете касета за хартия.
14. Включете принтера, изберете **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.

Още по темата

➔ [“Кодове за Ролки за поддръжка” на страница 72](#)

Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 3

Има две места за подмяна на ролки за поддръжка: от задната страна на принтера (две ролки) и в касета за хартия (една ролка).


Замяна на касетите за мастило и други консумативи

1. Извадете новите ролки за поддръжка от опаковките им.




Важно:

- ❑ ролки за поддръжка за касета за хартия 1 и касети за хартия 2 до 3 се различават. Проверете посоката на стрелката в центъра на ролки за поддръжка и се уверете, че ролки за поддръжка са за касети за хартия 2 до 3. Ако закачите погрешни ролки, принтерът може да не подава хартията.

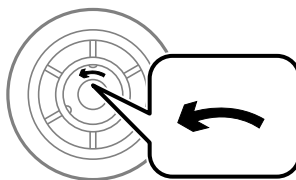


- ❑ Внимавайте да не зацапате повърхността на ролки за поддръжка. Ако по повърхността на ролки за поддръжка се полепи прах ги почистете с помощта на мека и суха кърпа.

2. Изключете принтера с натискане на бутон , след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
3. Издърпайте касета за хартия, в която желаете да замените ролките.

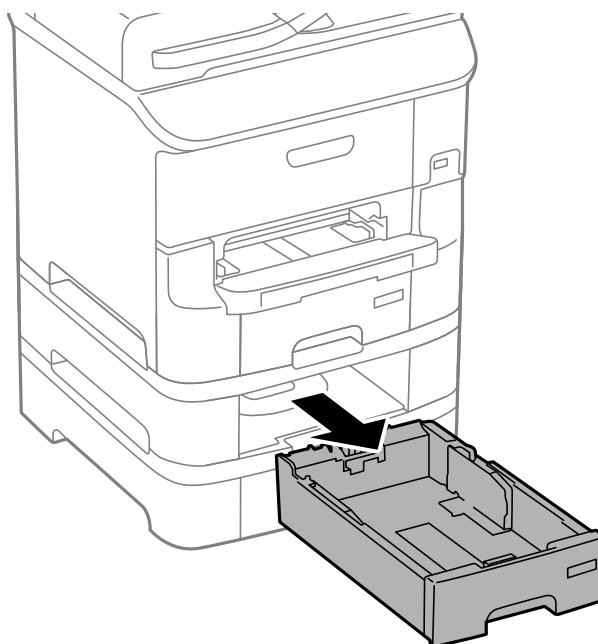


Замяна на касетите за мастило и други консумативи


4. Завъртете принтера, след което отворете заден капак на принтера.

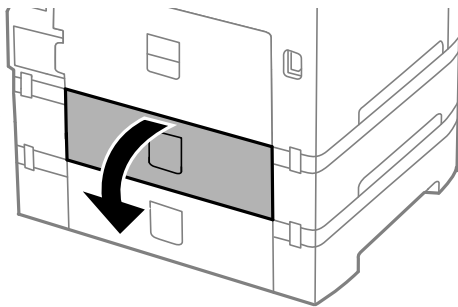


5. Развийте винтовете с помощта на отвертка и махнете вътрешния капак от задната част на принтера.

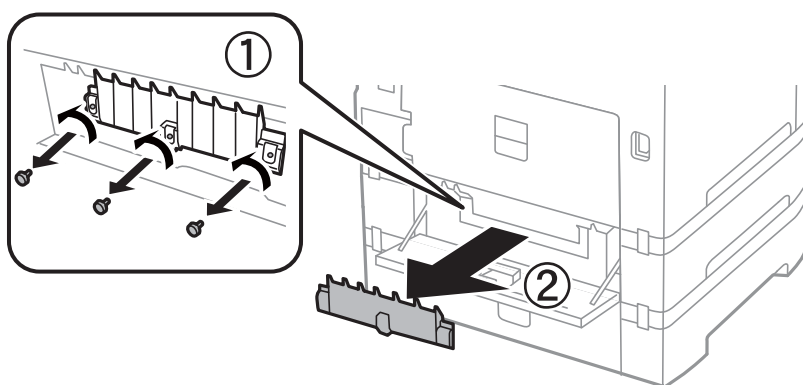

6. Плъзнете навън двете употребени ролки за поддръжка и ги махнете.

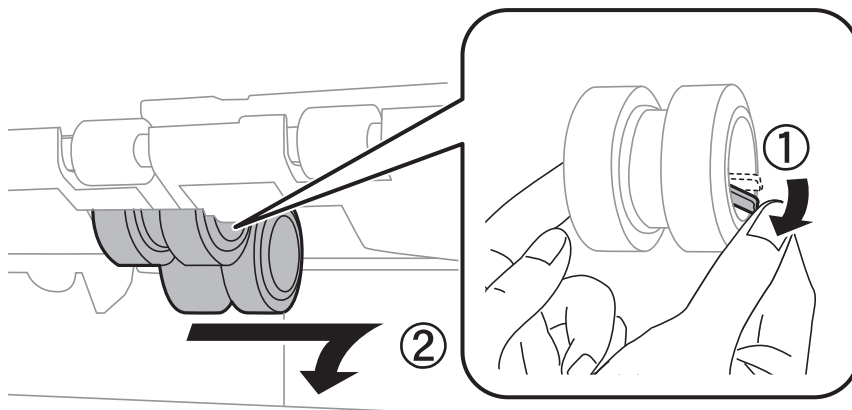

7. Поставете две нови ролки за поддръжка и ги наместете докато щракнат.

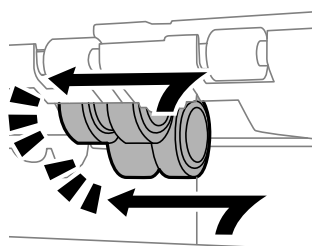


Замяна на касетите за мастило и други консумативи


Забележка:

Поставете ролки за поддръжка като ги навивате, така че да можете да ги вмъкнете плавно.


8. Хванете и издърпайте ролка за поддръжка за касета за хартия като я навивате, след което я махнете.

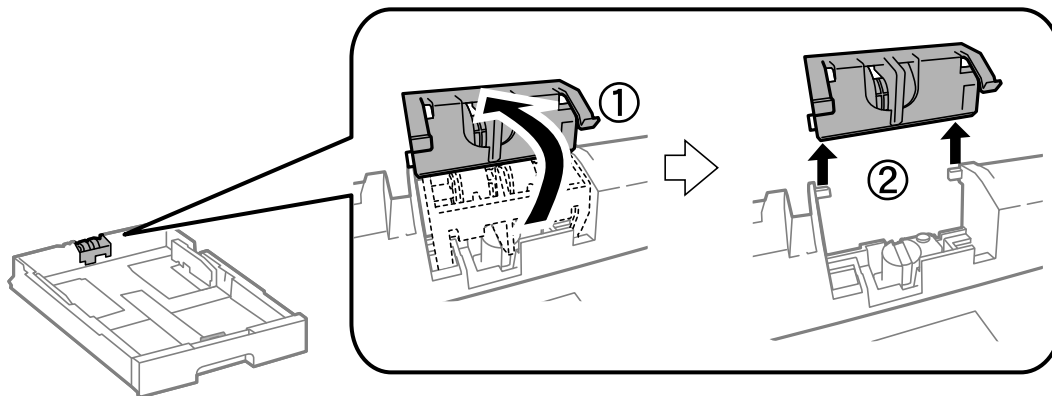

9. Поставете новата ролка за поддръжка в касета за хартия.

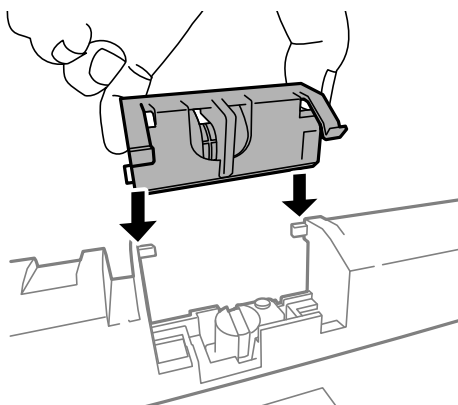

10. Натиснете ролка за поддръжка силно.

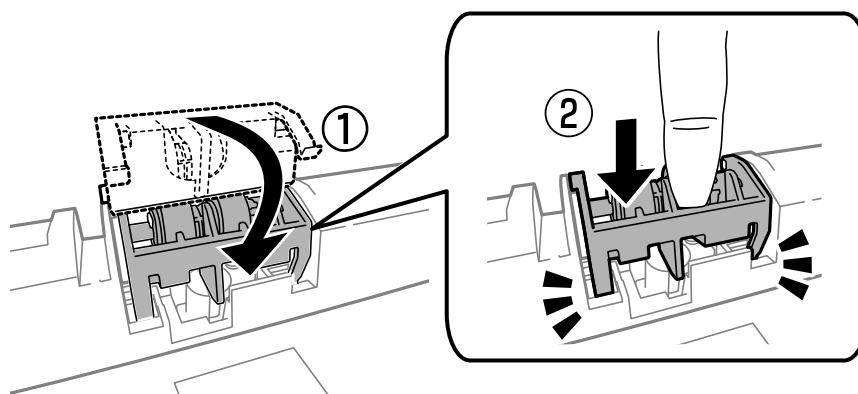

11. Затегнете винтовете за да прикрепите обратно капака и затворете заден капак.

12. Поставете обратно касета за хартия.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

13. Включете принтера, изберете **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.

Още по темата

➔ [“Кодове за Ролки за поддръжка” на страница 72](#)

Временно печатане с черно мастило

Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, можете да използвате следните настройки, за да продължите да печатате за кратко време, използвайки само черно мастило.

- ☐ Тип хартия: обикновени хартии, Плик
- ☐ Цвят: **Скала на сивото**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Разрешен (само за Windows)

Тъй като тази функция е достъпна само за около пет дни, заменете изразходената касета за мастило възможно най-скоро.



Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Периодът, в който функцията е достъпна варира в зависимост от условията на ползване.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Временно печатане с черно мастило - Windows

1. При показване на следния прозорец отменете отпечатването.

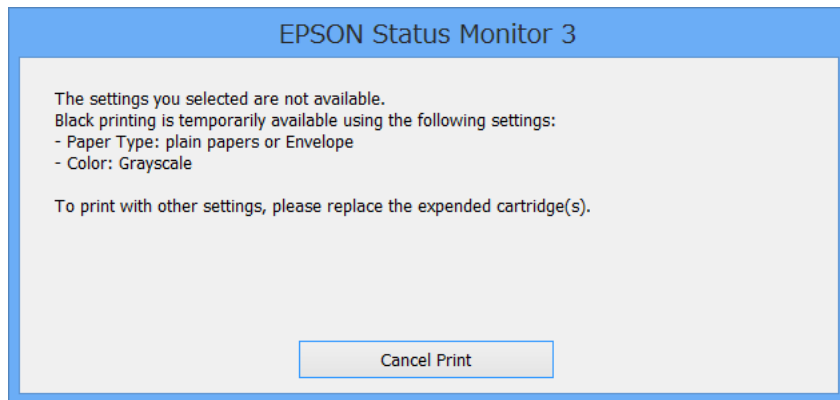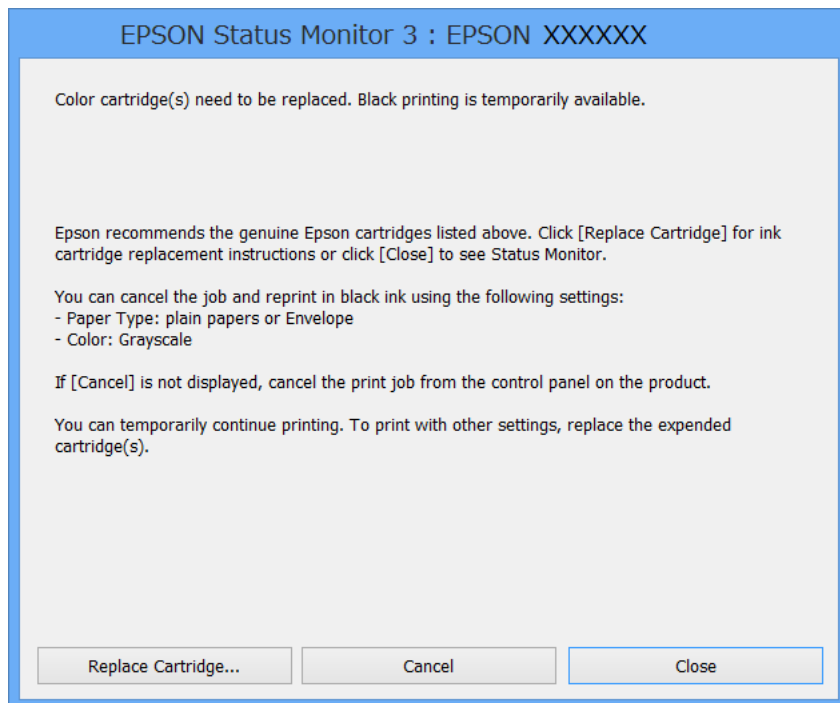

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
3. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка **Тип хартия** в раздел **Главно**.
4. Изберете **Скала на сивото**.
5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
6. Натиснете **Печат**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- Щракнете **Отпечатване в черно** в показания прозорец.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Основни положения в печатането - Windows” на страница 38

Временно печатане с черно мастило - Mac OS X

Забележка:

За да използвате тази функция в мрежа, свържете се с *Bonjour*.

- Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
- Отменете заявката.

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

- Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies > Options** (или **Driver**).
- Изберете **On** като настройка **Permit temporary black printing**.
- Отворете диалоговия прозорец за печат.
- Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.
- Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка **Тип носител**.
- Изберете **Скала на сивото**.
- Задайте другите елементи според необходимостта.
- Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Отмяна на печатането - Mac OS X” на страница 65
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Основни операции за отпечатване – Mac OS X” на страница 39

Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)


Когато черното мастило започне да се изчерпва, а същевременно има останало достатъчно цветно мастило, можете да използвате смес от цветни мастила, за да създадете черно. Можете да продължите да печатате по този начин, докато се подготвяте да подмените касетата с черно мастило.

Тази функция е достъпна единствено, когато изберете следните настройки на драйвера на принтера.

- ☐ Тип хартия: **обикновени хартии**
- ☐ Качество: **Стандартен**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Разрешен

Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Съставното черно изглежда малко по-различно от чистото черно. Освен това скоростта на печат намалява.
- ☐ Черното мастило се изразходва и за поддържане на качеството на печатащата глава.

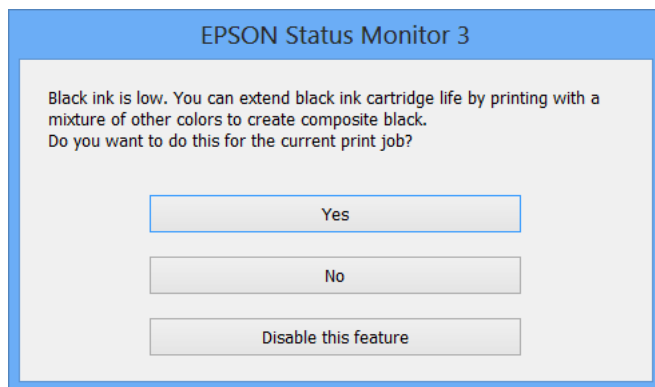

Опции	Описание
Да	Изберете да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Не	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Деактивирай тази функция	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът не се показва, докато не замените касетата с черно мастило и то намалее отново.

Подобряване качеството на печат

Проверка и почистване на печатащата глава

При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочаквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава. Можете да осъществите проверка на дюзите и почистване на главата от панела за управление или от компютъра.

**Важно:**

Не отваряйте предния капак и не изключвайте принтера по време на почистването на главата. Ако почистването на главата не е завършило, няма да можете да печатате.

Забележка:

- ☐ Почистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- ☐ Когато мастилото е на привършване, може да не успеете да почистите печатащата глава. Първо подменете касетата с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след четирикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне шест часа без да печатате, след което пуснете нова проверка на дюзите и почистете главата отново в случай на необходимост. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобро, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ☐ За да предотвратите изсъхване на печатащата глава, винаги изключвайте принтера чрез бутон .
- ☐ За да поддържате работата на главата в оптимално ниво, препоръчваме редовно да разпечатвате по няколко страници.

Проверка и почистване на печатащата глава - панел за управление

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Влезте в **Menu** от началния екран.
3. Изберете **Maintenance > Print Head Nozzle Check**.
4. Следвайте инструкциите на екрана за да отпечатате модел за проверка на дюзите.


Забележка:

Тестовият модел може да варира в зависимост от моделите.


Подобряване качеството на печат

5. Сравнете отпечатания модел от проверката с модела, показан по-долу.

☐ Всички линии са отпечатани: Дюзите на печатащата глава не са запушени. Затворете функцията за проверка на дюзите.

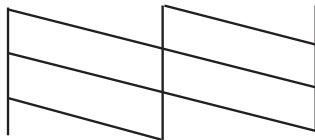

☐ Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти: Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Минете на следващата стъпка.

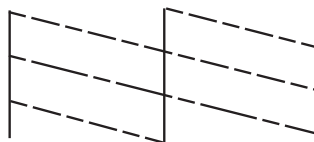

6. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
7. Когато почистването приключи, отпечатайте отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

Проверка и почистване на печатащата глава - Windows

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.
2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху **Проверка на дюзите** в раздела **Поддръжка**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)

Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X

1. Заредете обикновена хартия с формат A4 в принтера.

Подобряване качеството на печат

- Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
- Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
- Щракнете върху **Проверка на дюзите**.
- Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

Подравняване на печатащата глава


Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

- Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
- Влезте в **Menu** от началния екран.
- Изберете **Maintenance > Print Head Alignment**.
- Изберете едно от менютата за подравняване и следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате шарка за подравняване.
 - ☐ **Ruled Line Alignment**: Изберете ако вертикалните линии не изглеждат подравнени.
 - ☐ **Vertical Alignment**: Изберете ако разпечатките изглеждат неясни.
 - ☐ **Horizontal Alignment**: Изберете ако виждате хоризонтални ленти на равни интервали.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

Забележка:


Шарките за подравняване може да са различни от реалните, но процедурата е една и съща.

- ☐ **Ruled Line Alignment**: Открийте и въведете номера на шарката с най-подравнената вертикална линия.

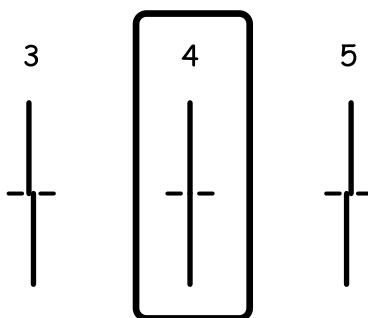

Подобряване качеството на печат

- ☐ Vertical Alignment: Открийте и въведете номера за най-плътния модел във всяка група.

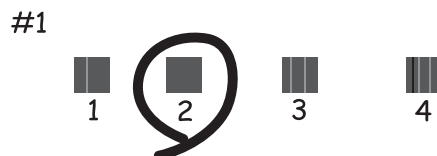

- ☐ Horizontal Alignment: Открийте и въведете номера на най-малко отделената или застъпваща се шарка във всяка група.



Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

Подобряване на хоризонталните черти

Ако разпечатките имат хоризонтални линии или черти, след като пробвате **Print Head Cleaning** и **Horizontal Alignment**, направете фина настройка на хоризонталното подравняване.

1. Влезте в **Menu** от началния екран.
2. Изберете **Maintenance > Improve Horizontal Streaks**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите хоризонтално подравняване.

Почистване на пътя на хартията

Когато разпечатките са размазани или на черти, почистете валяка вътре.

Подобряване качеството на печат



Важно:

Не използвайте хартиени салфетки при почистване на вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

1. Уверете се, че по стъкло на скенера и капака за документи няма прах или петна.
2. Заредете обикновена хартия размер А4 в източника на хартия, който искате да почистите.
3. Влезте в **Menu** от началния екран.
4. Изберете **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
5. Изберете източника на хартия и следвайте инструкциите на екрана, за да почистите пътя на хартията.
6. Повторете тази процедура, докато по хартията вече не се размазва мастило. Ако разпечатките са размазани или надраскани, почистете и другите източници на хартия.

Забележка:

Ако заден отвор за хартия има проблем с подаването на хартия и разполагате с лист за почистване, който е бил предоставен заедно с оригинална хартия Epson, можете да разрешите проблема с подаването на хартия, като използвате листа за почистване вместо обикновена хартия с размер А4. Когато използвате лист за почистване, заредете го в заден отвор за хартия като следвате инструкциите, предоставени заедно с листа. Ако се покаже екранът с настройки на хартията, оставете настройките на хартията без промяна.

Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

Приложения и мрежова сервизна информация

Услуга Epson Connect

С помощта на наличната в интернет услуга Epson Connect можете да отпечатвате от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяка една точка.

Следните функции са налични в интернет.

Email Print	Отдалечен печат Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

За подробности вижте уеб портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Web Config

Web Config е приложение, което се изпълнява в уеб браузър като Internet Explorer и Chrome от компютър или смарт устройство. Можете да проверите състоянието на принтера или да промените настройките на мрежовите услуги и принтера. За да използвате Web Config, свържете компютър или устройство към същата мрежа като принтера.

Забележка:

Поддържат се следните браузъри.

Операционна система	Браузър
Windows XP или по-нова версия	Internet Explorer 8 или по-нова версия, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 или по-нова версия	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или по-нова версия	Браузър по подразбиране
Chrome OS*	Браузър по подразбиране

* Използвайте най-новата версия.

Пускане на Web Config в уеб браузър

1. Проверете IP адреса на принтера.

Изберете **Menu > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status** от началния екран, след което проверете IP адреса на принтера.

Приложения и мрежова сервизна информация

2. Стартирайте уеб браузър от компютър или смарт устройство, а след това въведете IP адреса на принтера.

Формат:

IPv4: http://IP адреса на принтера/

IPv6: http://[IP адреса на принтера]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Забележка:

С помощта на смарт устройството можете да стартирате Web Config от екрана за поддръжка на Epson iPrint.

Още по темата

➔ [“Употреба на Epson iPrint” на страница 61](#)

Работа с Web Config на Windows

Когато свържете компютъра към принтер с помощта на WSD, следвайте стъпките по-долу, за да пуснете Web Config.

1. Влезте в екрана за устройства и принтери в Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук** (или **Хардуер**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**.
2. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**.
3. Изберете раздела **Уеб услуга** и щракнете върху URL адреса.

Работа с Web Config на Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Необходимите приложения

Windows драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което управлява принтера в съответствие с подадените команди от други приложения. Настройването на драйвера на принтера осигурява оптимални резултати при печат. Също така можете да проверите състоянието на принтера, както и да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма за драйвера на принтера.

Забележка:

Можете да промените езика на драйвера на принтера. Изберете езика, който желаете да използвате, от настройката **Език** в раздела **Поддръжка**.

Достъп до драйвера на принтера от приложенията

За да направите настройки, които да се прилагат само в приложението, което използвате, влезте от същото приложение.

Изберете **Печат** или **Настройка на печат** в меню **Файл**. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

Достъп до драйвера на принтера от панела за управление

За да направите настройки, които да се прилагат във всички приложения влезте от панела за управление.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот > Настройки > Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Избор на предпочитания за печат**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

Стартиране на помощната програма

Влезте в прозореца на драйвера на принтера. Изберете раздел **Поддръжка**.

Ограничаване на настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да заключите някои настройки на драйвера на принтера, така че други потребители да не могат да ги променят.

Забележка:

Отворете системата като администратор.

Приложения и мрежова сервизна информация

1. Отворете раздел **Допълнителни настройки** в свойствата на принтера.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, или го натиснете и задръжте, след което изберете **Свойства на принтера**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства на принтера**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

2. Щракнете върху **Настройки на драйвера**.
3. Изберете функцията, която желаете да ограничите.
За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.
4. Щракнете върху **ОК**.

Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да задавате настройки, като активиране на **EPSON Status Monitor 3**.

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**.
3. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.
За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)

Mac OS X драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което управлява принтера в съответствие с подадените команди от други приложения. Настройването на драйвера на принтера осигурява оптимални резултати при печат. Също така можете да проверите състоянието на принтера, както и да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма за драйвера на принтера.

Приложения и мрежова сервизна информация

Достъп до драйвера на принтера от приложенията

Изберете **Печат** от меню **Файл**. Ако е необходимо щракнете върху **Покажи детайли** (или ▼), за да разширите прозореца за печат.

Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

Стартиране на помощната програма

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отвори помощната програма на принтера**.

Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X

Можете да направите различни настройки, като прескачане на празни страници или разрешаване/забраняване на печат с висока скорост.

1. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции & консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).
2. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.
 - ☐ **Плътна хартия и пликове:** Предпазва от размазване на мастило при отпечатване върху дебела хартия. Това може да забави скоростта на печат.
 - ☐ **Прескочи празна страница:** Избягва отпечатването на празни страници.
 - ☐ **Тих режим:** Печата тихо. Това може да забави скоростта на печат.
 - ☐ **Permit temporary black printing:** Временно печата само с черно мастило.
 - ☐ **High Speed Printing:** При този вид печат печатащата глава се движи в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
 - ☐ **Warning Notifications:** Позволява на драйвера на принтера да показва предупредителни уведомления.
 - ☐ **Establish bidirectional communication:** Обикновено настройката трябва да бъде на **On**. Изберете **Off** ако получаването на информация от принтера е невъзможно, поради това че е споделен с компютри с операционна система Windows в мрежа или поради някаква друга причина.
 - ☐ **Lower Cassette:** Добавете допълнителната касета като източник за хартия.

Забележка:

Наличността на тези настройки се различава в зависимост от модела.

Още по темата

➔ [“Временно печатане с черно мастило” на страница 80](#)

E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформлениа. Вижте помощта на приложението за подробности. Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

Приложения и мрежова сервизна информация

Забележка:

Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на браузъра ви. Щракнете върху **Print** или **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Забележка:

Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон **старт**, след което изберете **Всички програми** (или **Програми**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Отиди** > **Приложения** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config е приложение, позволяващо ви да настроите мрежови интерфейсни адреси и протоколи. За повече подробности вижте ръководството за експлоатация на EpsonNet Config или помощта на приложението.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

- ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху бутон **старт**, след което изберете **Всички програми** (или **Програми**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Стартиране в Mac OS X

Изберете **Отиди** > **Приложения** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Деинсталиране на приложения

Забележка:

Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.

Деинсталиране на приложения - Windows

1. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
2. Излезте от всички работещи приложения.
3. Отворете **Контролен панел**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**.
 - ☐ С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Щракнете върху бутона **Старт** и изберете **Контролен панел**.
4. Отворете **Деинсталиране на програма** (или **Добавяне или премахване на програми**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Изберете **Деинсталиране на програма** в **Програми**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху **Добавяне или премахване на програми**.
5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.
6. Деинсталирайте приложенията:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Щракнете върху **Деинсталиране/промяна** или **Деинсталиране**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху **Промяна/премахване** или **Премахване**.

Забележка:
Ако е показан прозорецът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Продължи**.
7. Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на приложения - Mac OS X

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.
След като вече сте изтеглили Uninstaller, не е нужно да го теглите наново всеки път, когато деинсталирате приложението.
2. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
3. За да деинсталирате драйвера на принтера, изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което махнете принтера от списъка с активирани принтери.
4. Излезте от всички работещи приложения.
5. Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Uninstaller**.

Приложения и мрежова сервизна информация

6. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате, след което щракнете върху **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтери Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталирайте наново тези, които са ви необходими.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В такъв случай изберете **Отиди > Приложения > Epson Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го придвижете до иконата на кошчето.

Още по темата

➔ [“EPSON Software Updater” на страница 94](#)

Инсталиране на приложения

Ако компютърът ви е свързан към мрежа, инсталирайте най-новите приложения, налични на уеб сайта. Ако не можете да изтеглите приложенията от уеб сайта, инсталирайте ги от диска със софтуер, доставен с принтера.

Забележка:

- ☐ Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.
- ☐ При повторно инсталиране на дадено приложение е необходимо преди това да го деинсталирате.

1. Излезте от всички работещи приложения.
2. При инсталиране на драйвер на принтер, временно прекъснете връзката между него и компютъра.

Забележка:

Не свързвайте принтера и компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите.

3. Инсталирайте приложенията, следвайки инструкциите от уебсайта по-долу.

<http://epson.sn>

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 94](#)

Инсталиране на драйвер за принтер PostScript

Инсталиране на драйвер за принтер PostScript с помощта на USB интерфейс - Windows

1. Изключете всички антивирусни приложения.

Приложения и мрежова сервизна информация

2. Поставете софтуерния диск, предоставен заедно с принтера, в компютъра и изтеглете файла "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Забележка:

Ако компютърът ви не разполага с CD/DVD диск, изтеглете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

3. Свържете принтера към компютъра с помощта на USB кабел, след което включете принтера.

Забележка:

За Windows Vista/Windows XP, при появата на екран **Открит е нов хардуер**, щракнете върху **Попитай ме по-късно**.

4. Добавете принтер.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот > Настройки > Панел за управление > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон **старт**, изберете **Работен плот > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон **старт**, изберете **Панел за управление > Принтери в Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон **старт**, изберете **Панел за управление > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове > Добави принтер**, след което щракнете върху **Напред**.

5. Добавете локален принтер.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху **Принтерът, който търся не е в списъка**, изберете **Добави локален принтер или мрежов принтер с ръчни настройки**, след което щракнете върху **Напред**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Щракнете върху **Добави локален принтер**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Изберете **Локален принтер, свързан към този компютър**, изчистете **Автоматично откриване и инсталиране на моя Plug & Play принтер**, след което щракнете върху **Напред**.

6. Изберете **Използване на съществуващ порт**, след което изберете **USB001 (Виртуален порт за принтер за USB)** и щракнете върху **Напред**.

7. Щракнете върху **Има диск**, посочете "eppsnt.inf" файла, който е върху софтуерния диск или който сте изтеглили от уебсайта, след което щракнете **ОК**.

8. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху **Напред**.

9. За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

Инсталиране на драйвер за принтер PostScript с помощта на мрежов интерфейс - Windows

1. Изберете **Menu > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status** от панела за управление, след което потвърдете IP адреса.
2. Изключете всички антивирусни приложения.
3. Включете принтера.
4. Поставете софтуерния диск, предоставен заедно с компютъра, в компютъра и изгледете файла "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Забележка:

Ако компютърът ви не разполага със CD/DVD устройство, изгледете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

5. Добавете принтер.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Щракнете върху бутона **старт**, изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Щракнете върху бутона **старт**, изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Щракнете върху бутон **старт**, изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове > Добави принтер**, след което щракнете върху **Напред**.
6. Добавете локален принтер.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Щракнете върху **Принтерът, който търся не е в списъка**, изберете **Добави локален принтер или мрежов принтер с ръчни настройки**, след което щракнете върху **Напред**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Щракнете върху **Добави локален принтер**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Изберете **Локален принтер, свързан към този компютър**, изчистете **Автоматично откриване и инсталиране на моя Plug & Play принтер**, след което щракнете върху **Напред**.
7. Изберете **Създай нов порт**, изберете **Стандартен TCP/IP порт**, след което щракнете върху **Напред**.

Забележка:

При Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, когато се появи екранът **Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт за принтер**, щракнете върху **Напред**.

Приложения и мрежова сервизна информация

- Въведете IP адреса на принтера, след което щракнете върху **Напред**.

Забележка:

При Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, когато се появи екран **Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт за принтер**, щракнете върху **Готово**.

- Щракнете върху **Има диск**, посочете "epson.inf" файла, който е върху софтуерния диск или който сте изтеглили от уебсайта, след което щракнете **ОК**.
- Изберете вашия принтер, след което щракнете върху **Напред**.
- За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

Инсталиране на драйвер за принтер PostScript - Mac OS X

Изтеглете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson, след което го инсталирайте.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

При инсталацията на драйвера за принтера, вие се нуждаете от IP адреса. Потвърдете IP адреса, като изберете **Menu > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status** от панела за управление.

Добавяне на драйвер за принтер (само за Mac OS X)

- Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & Сканиране, Печат & Факс**).
- Щракнете на +, след което изберете **Добавяне на друг принтер или скенер**.
- Изберете вашия принтер, след което щракнете върху **Добави**.

Забележка:

- ☐ Ако принтерът не е в списъка, проверете дали е правилно свързан към компютъра и дали е включен.
- ☐ При USB, IP или Bonjour свързване, настройте допълнителната касета за хартия ръчно след добавянето на драйвера на принтера.

Още по темата

➔ [“Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Mac OS X” на страница 138](#)

Инсталиране на универсален драйвер за принтер Epson (само за Windows)

Универсалният драйвер за принтер на Epson е универсален драйвер за принтер, съвместим с PCL6, който има следните функции:

- ☐ Поддържа основни функции за печат, необходими при бизнес ситуации.
- ☐ Поддържа множество бизнес принтери на Epson, в допълнение към този принтер.
- ☐ Поддържа повечето от езиците на драйверите за принтер на този принтер.

Свържете принтера към същата мрежа като компютъра и следвайте процедурата по-долу за инсталиране на драйвера за принтера.

Приложения и мрежова сервизна информация

1. Изтеглете изпълнимия файл на драйвера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (извън Европа)

Забележка:

Препоръчваме изтеглянето на най-новия драйвер от уеб сайта. Можете да го откриете и в софтуерния диск, предоставен с принтера. Достъп до "Driver\Universal".

2. Щракнете двукратно върху изпълнимия файл, който сте изтеглили от уеб сайта или който е предоставен със софтуерния диск.
3. За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

Актуализиране на приложения и фърмуер

Можете да успеете да изчистите някои проблеми, както и да подобрите или добавите функции чрез актуализиране на приложенията и фърмуера. Уверете се, че използвате последните версии на приложенията и фърмуера.

1. Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани, както и че компютърът е свързан към интернет.
2. Стартирайте EPSON Software Updater и актуализирайте приложенията или фърмуера.



Важно:

Не изключвайте компютъра или принтера докато протича актуализацията.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да актуализирате в списъка, не можете да осъществите актуализация, използвайки EPSON Software Updater. Проверете за най-новите версии на приложения от вашия местен уебсайт Epson.

<http://www.epson.com>

Още по темата

➔ [“EPSON Software Updater” на страница 94](#)

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера

Можете да проверявате съобщения за грешки и приблизителните нива на мастилото на течнокристалния екран или на компютъра.

Проверяване на съобщения на течнокристалния екран

При показване на съобщение за грешка на течнокристалния екран следвайте инструкциите на екрана или предоставените по-долу решения, за да разрешите проблема.

Съобщения за грешка	Решения
Printer Error 0xXX Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Отстранете хартия или предпазни материали от принтера и касета за хартия. Ако след изключване и включване на захранването съобщението за грешка все още се показва, свържете се с отдела за поддръжка на Epson.
Printer Error 0xXX For details, see your documentation.	Принтерът може би е повреден. Свържете се с Epson или с техен упълномощен доставчик на услуги за да потърсите съдействие за ремонт на продукта. И все пак, някои от функциите, които не са свързани с печат, са все още достъпни.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Можете да монтирате до 2 допълнителни касети за хартия. Демонтирането на допълнителните касети за хартия се извършва по обратните стъпки на техния монтаж.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Изключете и включете захранването, след което поставете отново касета за хартия. Ако съобщението за грешка се показва все още, се свържете с Epson или с техен упълномощен доставчик на услуги, за да потърсите съдействие за ремонт на продукта.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	ролки за поддръжка трябва да бъдат заменени периодично. Хартията не се подава правилно от касета за хартия, когато времето за замяна настъпи. Подгответе нови ролки за поддръжка.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Заменете ролки за поддръжка. След като подмените ролките, изберете Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter , след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.
You need to replace the following ink cartridge(s).	За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Заменете касетата, когато бъдете подканени чрез съобщение.
Memory full.	Опитайте методите, посочени по-долу, с цел да намалите размера на заданието за печат. ☐ Намалете качеството и резолюцията на отпечатване. ☐ Променете настройката за формат. ☐ Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.

Решаване на проблеми

Съобщения за грешка	Решения
Invalid IP address and subnet mask. Enter them correctly. See your documentation.	Вижте <i>Мрежово ръководство</i> .
Recovery Mode	Принтерът е стартирал в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна. Следвайте стъпките по-долу, за да опитате да обновите фърмуера отново. 1. Свържете компютъра и принтера с помощта на USB кабел. (По време на режима на възстановяване не можете да актуализирате фърмуера посредством мрежова връзка.) 2. Посетете местния сайт на Epson за повече инструкции.

Още по темата

- ➔ [“Свързване с отдела за поддръжка на Epson” на страница 139](#)
- ➔ [“Монтиране на допълнителни елементи” на страница 132](#)
- ➔ [“Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1” на страница 73](#)
- ➔ [“Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 3” на страница 76](#)
- ➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 69](#)
- ➔ [“Актуализиране на приложения и фърмуер” на страница 100](#)

Проверка на състоянието на принтера - Windows

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздел **Поддръжка**, след което щракнете **Подробности**.

Забележка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 91](#)

Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** от меню  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Отстраняване на заседнала хартия

Следвайте инструкциите на екрана на панела за управление на принтера за да откриете и отстраните заседнала хартия, включително и скъсани парчета.

Решаване на проблеми



Внимание:

Никога не докосвайте бутоните на панела за управление, докато ръката ви е в принтера. Ако принтерът се включи, това може да причини нараняване. Внимавайте да не докосвате изпъкналите части, за да избегнете нараняване.




Важно:


Внимателно отстранете заседналата хартия. Енергичното премахване на хартия може да доведе до повреда в принтера.

Отстраняване на заседнала хартия от предния капак (А)

1. Отворете предния капак.

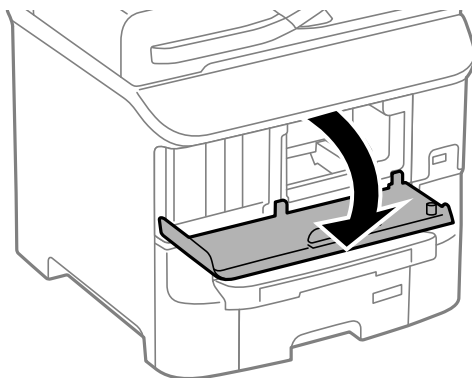

2. Отстранете заседналата хартия.

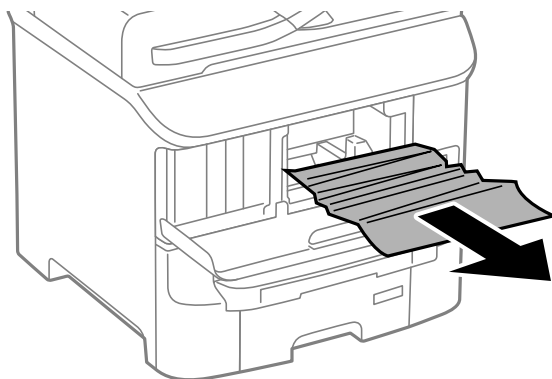


Важно:

Не докосвайте частите, които се намират в принтера. Това може да причини повреда.

3. Затворете предния капак.


Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия (B1)

Отстранете заседналата хартия.

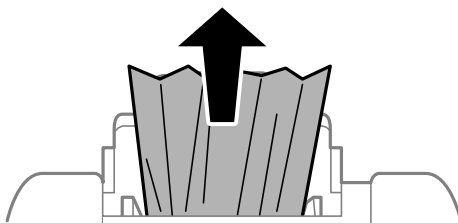


Отстраняване на заседнала хартия от Преден отвор за хартия (B2)

1. Извадете изходната тава и издърпайте касета за хартия.

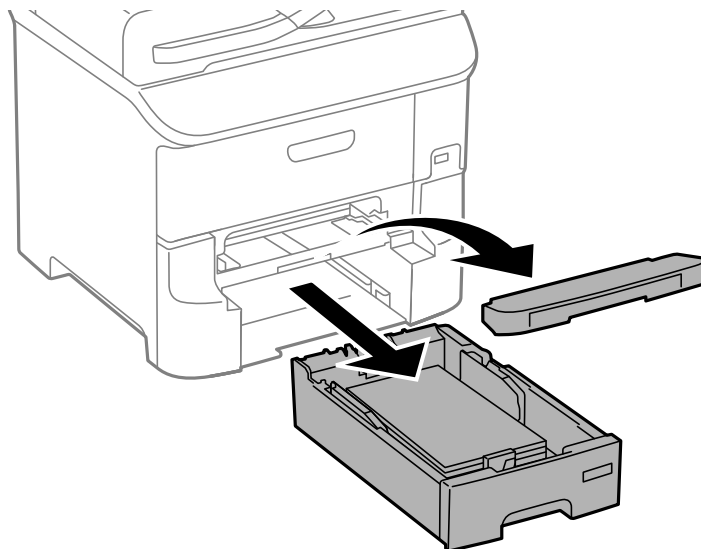


2. Издърпайте лоста.
Капакът се откача.

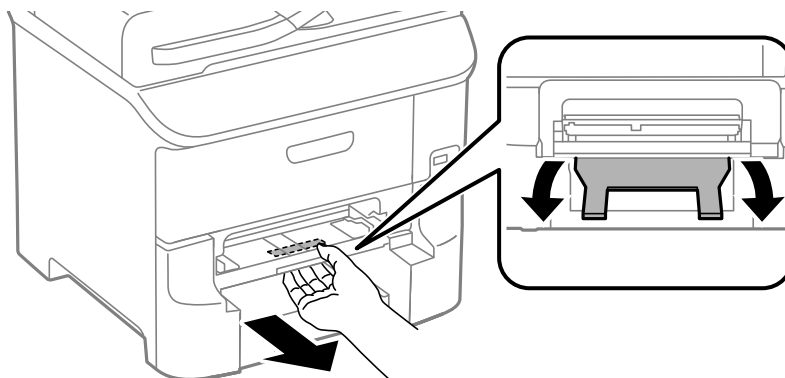


Решаване на проблеми

3. Отстранете заседналата хартия.

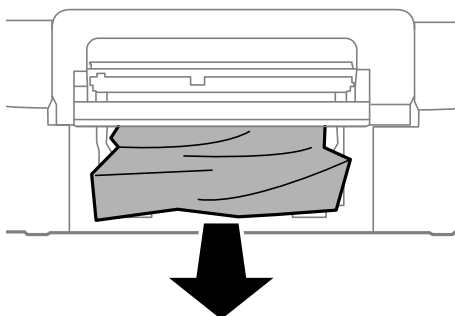


4. Закачете капака обратно.

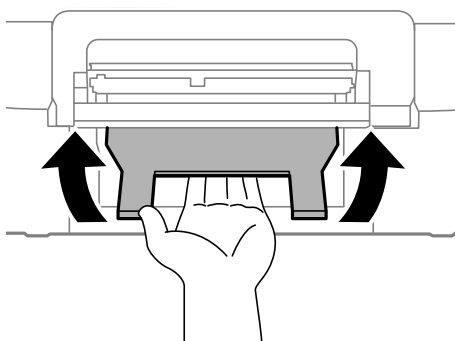

5. Поставете касета за хартия, след което прикрепете изходната тава.


Отстраняване на заседнала хартия от Касета за хартия (C1/C2/C3)

1. Издърпайте касета за хартия.

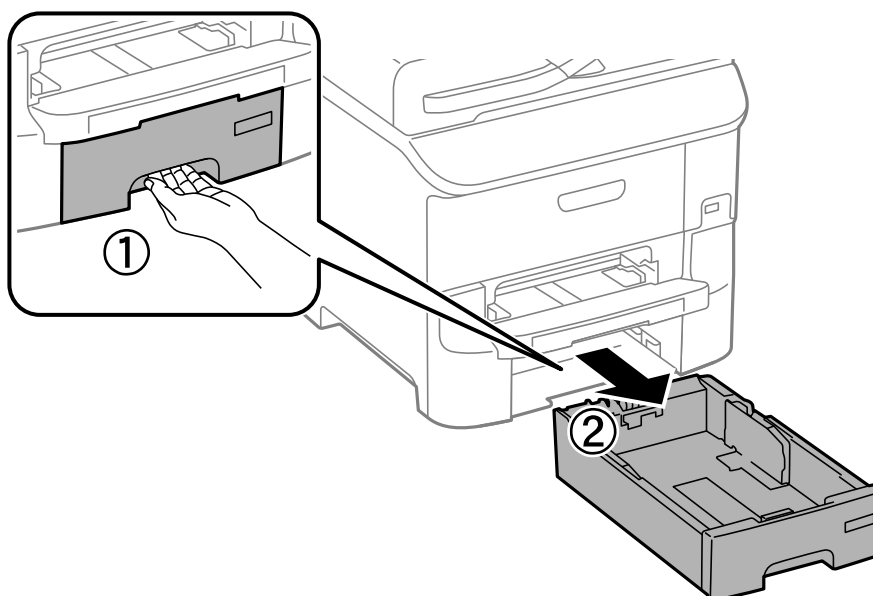

Решаване на проблеми


2. Отстранете заседналата хартия.

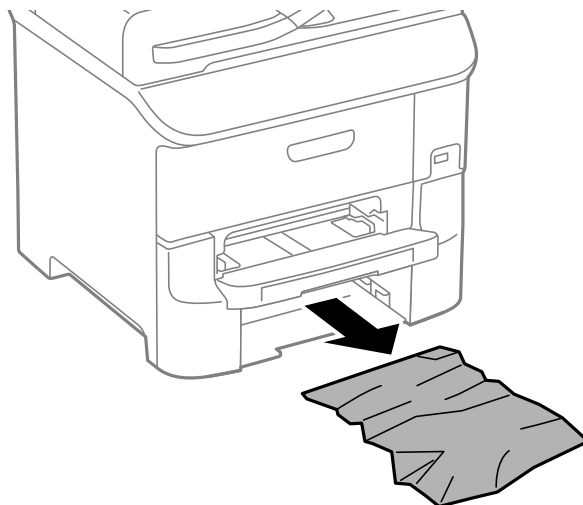


3. Поставете обратно касета за хартия.

Отстраняване на заседнала хартия от Заден капак 1 (D1) и Заден капак 2 (D2)

1. Отворете заден капак 1.

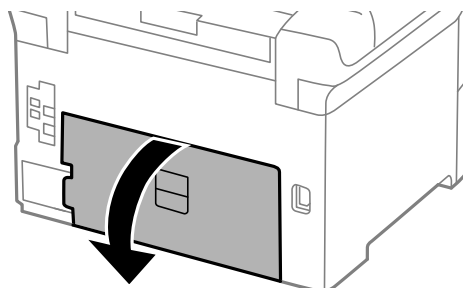

2. Отстранете заседналата хартия.

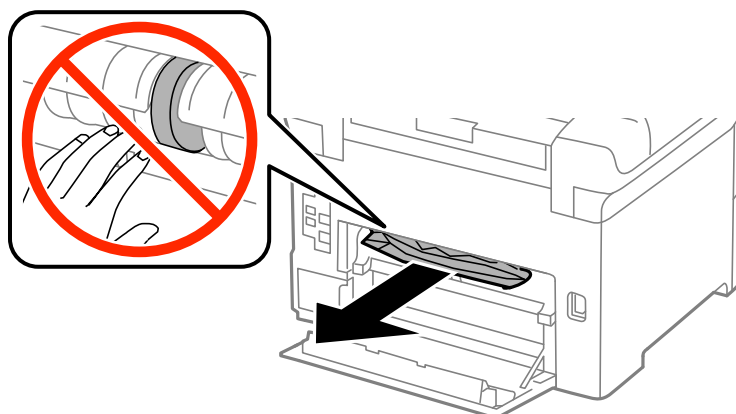


Забележка:


Ако не можете да извадите хартията, издърпайте леко заден капак 2.

Решаване на проблеми

3. Издърпайте заден капак 2.

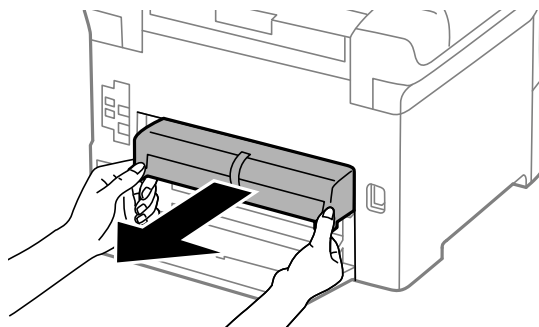

4. Отстранете заседналата хартия.

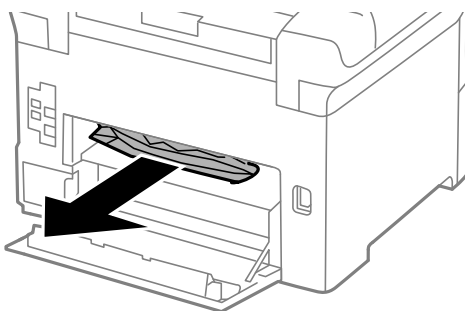


5. Вкарайте заден капак 2.

6. Затворете заден капак 1.


Отстраняване на заседнала хартия от Задния капак (Е)

1. Отворете заден капак.

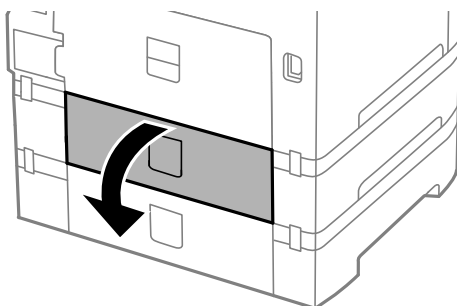

Решаване на проблеми

2. Отстранете заседналата хартия.

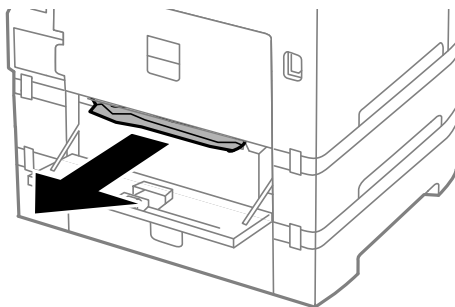

3. Затворете заден капак.

Хартията не се подава правилно

В случай на засядане на хартия, ако хартията се подава под ъгъл, няколко листа хартия се подават едновременно, не се подава хартия или хартията е извадена, проверете следното:

- ☐ Поставете принтера върху плоска повърхност и работете с него в препоръчителните условия на околната среда.
- ☐ Използвайте хартия, която се поддържа от принтера.
- ☐ Спазвайте предпазните мерки за работа с хартия.
- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите плътно до краищата на хартията.
- ☐ Не нареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не нареждайте над линията точно под символа ▼ във водача за хартията.
- ☐ Вкарайте касета за хартия докрай.
- ☐ В случай че след като ролки за поддръжка са били заменени хартията не се подава правилно, ролките може да не са поставени правилно при замяната. Проверете дали са били поставени правилно при замяната.
- ☐ Ако сте добавили допълнителни касети за хартия, трябва да направите настройки в драйвера на принтера.
- ☐ При поява на съобщение за грешка поради липса на хартия, въпреки че в заден отвор за хартия има заредена хартия, заредете отново хартия в средата на заден отвор за хартия.
- ☐ Когато много листи хартия бъдат подадени наведнъж по време на ръчен двустранен печат, извадете хартията, поставена в източника за подаване, преди да я заредите наново.
- ☐ Заредете и извадете хартията без печат с цел почистване на пътя ѝ.
- ☐ Затворете предния капак, в случай че сте го отворили по време на отпечатването. Отварянето на предния капак по време на печат предизвиква пауза на печатането.
- ☐ Не отваряйте заден капак по време на печат. Това ще доведе до засядане на хартия.
- ☐ Може би ролки за поддръжка са на края на експлоатационния си живот. Изберете **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status**, след което заменете ролки за поддръжка според това, дали е необходимо.
- ☐ Уверете се, че настройките за размер и тип на хартията са правилни.

Решаване на проблеми

- ☐ Разрешете **Paper Feed Assist Mode** в меню **System Administration > Printer Settings**, когато се подават множество листове хартия едновременно от касета за хартия 1.

Още по темата

- ➔ “Спецификации на околната среда” на страница 120
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 28
- ➔ “Предпазни мерки при работа с хартия” на страница 27
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35
- ➔ “Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1” на страница 73
- ➔ “Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 3” на страница 76
- ➔ “Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера” на страница 137
- ➔ “Почистване на пътя на хартията” на страница 87
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33
- ➔ “System Administration” на страница 21

Проблеми в захранването и в панела за управление

Захранването не се включва

- ☐ Задръжте бутона  малко по-дълго.
- ☐ Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.

Захранването не се изключва

Задръжте бутона  малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутон .

Течнокристалният екран потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Натиснете някой от бутоните на панела за управление, за да върнете течнокристалния екран към предишното му състояние.

Принтерът не печата

В случай че принтерът не работи или не отпечата нищо, проверете за следното:

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.

Решаване на проблеми

- ☐ Ако използвате USB концентратор, опитайте да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако използвате принтера в мрежа се убедете, че е свързан към мрежата. Можете да проверите състоянието, като проверите индикаторите на контролния панел или чрез отпечатване на листа за състояние на мрежата. Ако принтерът не е свързан към мрежата, вижте *Мрежово ръководство*.
- ☐ Ако печатате изображение с голям размер на данните, свободната памет на компютъра може да се изчерпи. Отпечатайте изображението с по-ниска резолюция или по-малък размер.
- ☐ За Windows щракнете върху **Опашка за печат** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера, след което проверете следното:
 - ☐ Проверете дали има някакви прекратени заявки за печат.
В случай на необходимост, отменете печата.
 - ☐ Уверете се, че принтерът не е извън линия или в очакване.
В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.
 - ☐ Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).
Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв.
- ☐ При Mac OS X се уверете, че състоянието на принтера не е **Пауза**.
Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което щракнете два пъти върху принтера. Ако принтерът е поставен в пауза, щракнете върху **Възобнови** (или **Възобнови работата на принтера**).
- ☐ Осъществете проверка на дюзите, след което почистете печатащата глава, в случай че някоя от дюзите е запушена.
- ☐ Ако използвате принтера през AirPrint, активирайте настройката AirPrint в Web Config. Ако тази настройка е деактивирана, не можете да използвате AirPrint.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на печатането” на страница 64](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 84](#)

Проблеми с разпечатките

Качеството на печат е лошо

Проверете следното, ако качеството на печат е лошо поради размазан печат, ивици, липсващи цветове, бледи цветове, разместване и подобни на мозайка шаблони в разпечатките.

- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- ☐ Ако хартията е нагъната или пликът е надут с въздух, изгладете ги.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока разрешителна способност. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска разрешителна способност, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.
- ☐ Изберете подходящата настройка за тип хартия в драйвера на принтера за типа хартия, заредена в принтера.

Решаване на проблеми

- ❑ Печатайте, като използвате настройка за високо качество в драйвера на принтера.
- ❑ Ако сте избрали **Стандартно-ярко** като настройка за качеството в драйвера на принтера за Windows, променете я на **Стандартен**. Ако сте избрали **Normal-Vivid** като настройка за качеството в драйвера на принтера за Mac OS X, променете я на **Normal**.
- ❑ Когато изображения или снимки се отпечатват с необичайни цветове, регулирайте цвета и след това отпечатайте отново. Функцията за автоматична корекция на цветовете използва стандартния режим на корекция **PhotoEnhance**. Опитайте друг режим на корекция **PhotoEnhance** като изберете опция, различна от **Авто корекция** като настройка **Коригиране на пейзажа**. Ако проблемът не изчезне, използвайте всяка друга функция за корекция на цвета, различна от **PhotoEnhance**.
- ❑ Деактивирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи в двете посоки, което може да доведе до разместване на вертикалните линии. Ако изключите тази функция, отпечатването може да стане по-бавно.
 - ❑ Windows
Изчистете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
 - ❑ Mac OS X
Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **High Speed Printing**.
- ❑ Направете проверка на дюзите и почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- ❑ Подравнете печатащата глава. Ако разпечатките имат хоризонтални линии или черти, след като пробвате **Print Head Cleaning** и **Horizontal Alignment**, изберете **Menu > Maintenance > Improve Horizontal Streaks** за фина настройка на хоризонталното подравняване.
- ❑ Не трупайте листовите един върху друг веднага след отпечатване.
- ❑ Разпечатките трябва да са напълно сухи преди прибиране или показване. При сушене на разпечатките избягвайте пряката слънчева светлина, не използвайте сешоар и не докосвайте напечатаната страна на хартията.
- ❑ Старайте се да използвате оригинални касети за мастило Epson. Този продукт е проектиран да регулира цветовете при използване на оригинални касети за мастило Epson. Използването на неоригинални касети за мастило може да доведе до влошаване на качество на печат.
- ❑ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ❑ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след инсталиране.
- ❑ Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху страната за печат на оригиналната хартия Epson.

Още по темата

- ➔ [“Предпазни мерки при работа с хартия” на страница 27](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 30](#)
- ➔ [“Регулиране на цвета при печатане” на страница 55](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 84](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 86](#)
- ➔ [“Подобряване на хоризонталните черти” на страница 87](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 28](#)

Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите плътно до краищата на хартията.
- ☐ От панела за управление или от драйвера на принтера изберете подходящата настройка за размера на оригинала.
- ☐ Коригирайте настройката за полетата в приложението, така че да попадне в печатаемото поле.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Област на печат” на страница 117](#)

Хартията е размазана или на черти

Проверете следното, ако хартията е размазана или на черти след печат.

- ☐ Почистете пътя на хартията.
- ☐ Заредете хартия с правилната ориентация.
- ☐ При извършване на ръчен 2-страничен печат се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.
- ☐ Активирайте настройката за намаляване на размазването при печат на дебела хартия. Ако активирате тази функция, качеството на отпечатване може да спадне, а скоростта му да намалее. Затова тя обикновено се оставя деактивирана.
 - ☐ Контролен панел
Изберете **Menu > Maintenance** от началния екран, след което разрешете **Thick Paper**.
 - ☐ Windows
Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела в драйвера на принтера **Поддръжка**, след което изберете **Плътна хартия и пликосе**.
 - ☐ Mac OS X
Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **On** като настройка за **Плътна хартия и пликосе**.
- ☐ При Windows, ако хартията все още е размазана, след като сте задали настройката **Плътна хартия и пликосе**, изберете **Хартия с къси влакна** в прозорец **Разширени настройки** на драйвера на принтера.
- ☐ При печат на данни с висока наситеност като снимки или диаграми, използвайки автоматичен двустранен печат, намалете настройката за наситеност на мастилото и задайте по-дълго време за съхнене.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията” на страница 87](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия” на страница 31](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 33](#)

Решаване на проблеми

- ➔ [“Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия” на страница 35](#)
- ➔ [“Качеството на печат е лошо” на страница 110](#)

Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- ☐ Не поставяйте компютъра ръчно в режим **Хибернация** или **Спящ режим** по време на печат.
Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на печатането” на страница 64](#)

Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

- ☐ Windows
Изчистете **Огледално изображение** от раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
- ☐ Mac OS X
Изчистете **Mirror Image** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталирате, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 94](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 96](#)

Други проблеми при печат

Печатането е твърде бавно

- ☐ Затворете всички ненужни приложения.
- ☐ Намалете настройката за качество от драйвера на принтера. При печатане с високо качество скоростта намалява.

Решаване на проблеми

- ❑ Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.

- ❑ Windows

Изберете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

- ❑ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **On** като настройка за **High Speed Printing**.

- ❑ Забранете **Тих режим**.

- ❑ Windows

Изберете **Изключен** като настройка **Тих режим** от раздела на драйвера на принтера **Главно**.

- ❑ Mac OS X

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции & консумативи > Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка **Тих режим**.

Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат

Отпечатването се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да се върнете към нормална скорост на печат, оставете принтера в бездействие за най-малко 30 минути. Скоростта на печат не се връща към нормалната, ако захранването е изключено.

Проблеми с PostScript драйвер за принтер

Забележка:

Елементите в менюто и текста в драйвера на принтера варират в зависимост от средата на вашия компютър.

Принтерът не отпечатва, докато се използва PostScript драйвер

- ❑ Задайте настройката за **Printing Language** на **Auto** или **PS3** от панела за управление.
- ❑ Ако не можете да отпечатвате текстови данни, дори когато **Text Detection** е активиран от панела за управление, задайте настройката **Printing Language** на **PS3**.
- ❑ При Windows, ако има изпратени голям брой задания, принтерът може да не печата. Изберете **Печат директно към принтера** от раздел **Разширени настройки** в свойствата на принтера.

Още по темата

➔ [“System Administration” на страница 21](#)

Принтерът не отпечатва правилно, докато се използва PostScript драйвер

- ☐ Ако файлът е създаден в приложение, което ви позволява да промените формата на данните (като Adobe Photoshop например) се уверете, че настройките в приложението съвпадат с настройките в драйвера на принтера.
- ☐ Възможно е PostScript файлове в двоичен формат да не се отпечатват правилно. Задайте формат ASCII при създаването на EPS файлове в приложение.
- ☐ При Windows, принтерът не може да печата двоични данни, когато е свързан с компютъра чрез USB интерфейс. Задайте настройката за **Изходен протокол** в раздела **Настройки на устройството** от свойствата на принтера на **ASCII** или **TBCP**.
- ☐ При Windows, изберете подходящите шрифтове за заместване от раздела **Настройки на устройството** в свойствата на принтера.

При използване на PostScript драйвер качеството на печат е лошо

Не можете да правите настройки на цветовете в раздела **Хартия/качество** в драйвера на принтера. Щракнете върху **Разширени настройки**, след което задайте настройката **Color Mode**.

При използване на PostScript драйвер скоростта на печат е твърде бавна

Задайте настройката **Print Quality** на **Fast** в драйвера на принтера.

Други проблеми

Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

Звуките по време на работа са твърде силни

Ако звуците при операциите са прекалено силни, разрешете **Тих режим**. Разрешаването на тази функция може да намали скоростта на печат.

- ☐ Windows драйвер на принтера
Изберете **Включен** като настройка **Тих режим** в раздел **Главно**.
- ☐ Mac OS X драйвер на принтера

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции & консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка **Тих режим**.

Забравена парола

В случай че забравите администраторската парола се свържете с поддръжка на Epson.

Още по темата

➔ [“Свързване с отдела за поддръжка на Epson” на страница 139](#)

Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на **Контролния панел**.

Приложение

Технически спецификации


Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 400 × 2 реда Дюзи за цветно мастило: 400 × 2 реда за всеки цвят
Тегло на хартията	Обикновена хартия	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Плътна хартия	91 до 256 g/m ² (25 до 68 lb)
	Плик	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb) Плик C4: 80 до 100 g/m ² (21 до 26 lb)


Област на печат

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

Единични листи

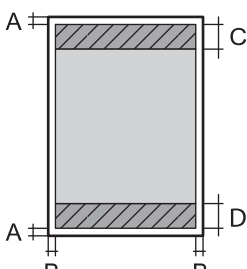	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	46.0 mm (1.81 in.)
	D	51.0 mm (2.01 in.)

Пликове

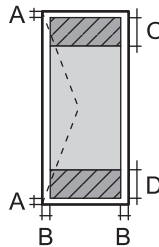	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	Освен за C4: 5.0 mm (0.20 in.) C4: 9.5 mm (0.37 in.)
	C	51.0 mm (2.01 in.)
	D	46.0 mm (1.81 in.)

Спецификации на интерфейса

За компютър	Високоскоростен USB
-------------	---------------------

Спецификации за Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Честотен диапазон	2,4 GHz
Режими на координация	Инфраструктура, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Безжична защита	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

^{*1} Съответства както на IEEE 802.11b/g/n, така и на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на покупка.

^{*2} Не се поддържа за IEEE 802.11n.

^{*3} Не се поддържа за IEEE 802.11b.

^{*4} Обикновеният AP режим е съвместим с Wi-Fi връзка (инфраструктура) или Ethernet връзка. За повече подробности вижте *Мрежово ръководство*.

^{*5} Съответства на стандарти WPA2 и поддържа WPA/WPA2 Personal.

Спецификации за Ethernet

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Енергоефективен Ethernet) ^{*2}
Комуникационен режим	Автоматичен, 10Mbps пълен дуплекс, 10Mbps половин дуплекс, 100Mbps пълен дуплекс, 100Mbps половин дуплекс
Конектор	RJ-45

^{*1} Използвайте кабел с екранирана усукана двойка от категория 5е или по-висока, за да се предотврати рискът от радиосмущения.

^{*2} Свързаното устройство трябва да отговаря на изискванията на стандартите IEEE802.3az.

Протокол за защита

IEEE802.1X [*]	
IPsec/IP филтриране	
SSL/TLS	HTTPS сървър/клиент
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	

Приложение

SNMPv3

* Трябва да използвате устройство за свързване, което е в съответствие с IEEE802.1X.

Поддържани услуги от трети страни

AirPrint	Печат	iOS 5 или по-нова версия/Mac OS X v10.7.x или по-нова версия
Google Cloud Print		

Размери

Само на принтера

Размери	Съхранение ☐ Ширина: 478 mm (18.8 in.) ☐ Дълбочина: 522 mm (20.6 in.) ☐ Височина: 404 mm (15.9 in.) Печата се ☐ Ширина: 478 mm (18.8 in.) ☐ Дълбочина: 756 mm (29.8 in.) ☐ Височина: 540 mm (21.3 in.)
Тегло*	Приблиз. 23.0 kg (50.7 lb)

* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.

Принтер плюс допълнения

Това са размерите на принтерите с 2 допълнителни касети за хартия.

Размери	Съхранение ☐ Ширина: 478 mm (18.8 in.) ☐ Дълбочина: 527 mm (20.7 in.) ☐ Височина: 660 mm (26.0 in.) Печата се ☐ Ширина: 478 mm (18.8 in.) ☐ Дълбочина: 756 mm (29.8 in.) ☐ Височина: 796 mm (31.3 in.)
Тегло*	Приблиз. 41.2 kg (90.8 lb)

* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.

Приложение


Електрически спецификации

Модел	Модел от 100 до 240 V	Модел от 220 до 240 V
Номинален честотен диапазон	от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Номинален ток	1.0 до 0.5 A	0.8 A
Консумация на енергия (с USB връзка)	Печат: Приблиз. 33 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: Приблиз. 8.1 W Спящ режим: Приблиз. 2.5 W Изключен: Приблиз. 0.5 W	Печат: Приблиз. 33 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: Приблиз. 8.2 W Спящ режим: Приблиз. 2.7 W Изключен: Приблиз. 0.5 W

Забележка:

- ❑ Проверете етикета на принтера за напрежението му.
- ❑ За потребителите в Белгия консумацията на енергия при копиране може да се различава.
Проверете <http://www.epson.be> за най-новите спецификации.

Спецификации на околната среда

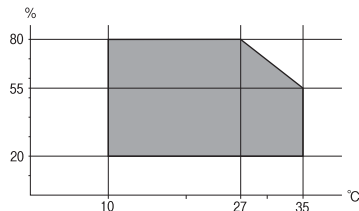При работа	Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.  Температура: От 10 до 35°C (от 50 до 95°F) Влажност: От 20 до 80% RH (без кондензация)
Съхранение	Температура: от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)* Влажност: От 5 до 85% RH (без кондензация)

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Екологични спецификации на касетите за мастило

Температура на съхранение	-20 до 40°C (-4 до 104°F)*
Температура на замръзване	-23°C (-9.4°F) Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. 3 часа при 25°C (77°F).

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Изисквания към системата

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Забележка:

- ☐ *Mac OS X може да не поддържа някои приложения и функции.*
- ☐ *Файловата система на UNIX (UFS) за (UFS) за Mac OS X не се поддържа.*

Информация за шрифтове

Налични шрифтове за PostScript

Име на шрифт	Семейство	HP еквивалент
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman

Приложение

Име на шрифт	Семейство	HP еквивалент
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Налични шрифтове за PCL

Мащабируем шрифт

Име на шрифт	Семейство	HP еквивалент	Набор от символи
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3

Приложение

Име на шрифт	Семейство	HP еквивалент	Набор от символи
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Растерни шрифтове

Име на шрифт	Набор от символи
Line Printer	9

OCR/Barcode Bitmap Font (само за PCL5)

Име на шрифт	Семейство	Набор от символи
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Забележка:

В зависимост от плътността на печата или от качеството и цвета на хартията, шрифтовете OCR A, OCR B, Code39 и EAN/UPC могат да бъдат нечетливи. Преди печат на големи количества отпечатайте един образец и се уверете, че шрифтовете могат да се четат.

Приложение

Още по темата

- ➔ [“Списък с набор от символи за PCL 5” на страница 124](#)
- ➔ [“Списък с набор от символи за PCL 6” на страница 127](#)

Списък с набор от символи

Принтерът има достъп до множество набори от символи. Много от тези набори от символи се различават само по международните знаци, специфични за всеки отделен език.

Когато обмисляте кой шрифт да използвате, трябва да вземете предвид кой набор от символи да комбинирате с шрифта.

Забележка:

Тъй като по-голямата част от софтуера поставя шрифтовете и символите автоматично, по всяка вероятност никога няма да се налага да коригирате настройките на принтера. Ако обаче пишете ваши собствени програми за управление на принтера, или ако използвате софтуер от по-стари версии, който не може да контролира шрифтовете, вижте следните раздели за повече подробности относно набора от символи.

Списък с набор от символи за PCL 5

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/ Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Приложение

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Списък с набор от символи за PCL 6

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓

Приложение

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-

Приложение

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Нормативна информация

Стандарти и одобрения

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за американския пазар

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Част 15 Подраздел В Клас В CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Клас В

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите и RSS-210 от Правилата на Министерството на промишлеността на Канада. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява опасни смущения и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

Директива за ниско напрежение 2006/95/EC	EN60950-1
Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC	EN55022 Клас В EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Приложение

Директива за радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване 1999/5/EC	EN300 328
	EN301 489-1
	EN301 489-17
	EN60950-1

За европейски потребители

Ние, Seiko Epson Corporation, с настоящото декларираме, че следният модел оборудване е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC:

B621A

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Хърватия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Немски сертификат Blue Angel (Син ангел)

Този принтер отговаря на стандартите на немския сертификат Blue Angel (Син ангел). Вижте в следния уеб сайт техническите характеристики, които се изискват за стандарта Blue Angel (Син ангел).

<http://www.epson.de/blauerengel>

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- ☐ Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- ☐ Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- ☐ Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- ☐ Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- ☐ Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Пестене на енергия

Принтерът влиза в режим на сън или се изключва автоматично, ако не се извършват операции за определен период от време. Можете да настроите времето, което да изтече, преди да се приложи управление на захранването. Всяко увеличение ще се отрази на енергийната ефективност на принтера. Моля, помислете за околната среда преди всяка промяна, която правите.

Икономия на енергия - команден панел


1. Влезте в **Menu** от началния екран и изберете **System Administration**.
2. Изберете **Common Settings**.
3. Изберете **Power Off Timer** или **Sleep Timer** и задайте необходимите настройки.

Транспортиране на принтера

Когато трябва да транспортирате принтера поради преместване или за ремонт, следвайте стъпките по-долу, за да го опаковате.

**Внимание:**

- ☐ При повдигане на принтера, за да бъде пренесен, си осигурете стабилно положение на тялото. Повдигането на принтера без тялото ви да бъде в стабилно положение може да причини нараняване.
- ☐ Този принтер е тежък, затова трябва да го носят двама или повече души при разопаковане и транспортиране.
- ☐ Когато повдигате принтера, поставете ръцете си на позициите, показани по-долу. Ако при повдигане на принтера го държите за други точки, той може да падне, а освен това можете да прищипете пръстите си, когато го поставяте.

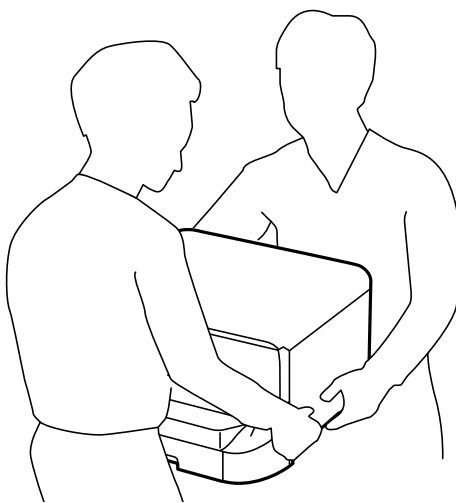

- ☐ При пренасяне не клатете принтера на повече от 10 градуса, в противен случай той може да падне.

Приложение

**Важно:**

- ❑ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го наклонявате, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ❑ Оставете касетата за мастило в принтера. Отстраняването на касетата може да изсуши печатащата глава и принтерът може да спре да печата.
- ❑ Оставете кутията за поддръжка в принтера. Отстраняването ѝ може да доведе до протичане на мастило по време на транспортиране.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона
2. Уверете се, че индикаторът за захранването е изключен, а след това изключете захранващия кабел.

**Важно:**

Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, когато индикаторът за захранване е изключен. В противен случай печатащата глава не се връща в изходно положение, което води до изсъхване на мастилото и невъзможност за печат.

3. Изключете всички кабели, като захранващия кабел и USB кабела.
4. Отстранете хартията от принтера.
5. Приберете поставката за хартия и изходната тава.
6. Демонтирайте допълнителната касета за хартия, ако има инсталирана такава.
7. Опаковайте принтера в кутията му, като използвате защитните материали в нея.

Забележка:

Ако при следващото отпечатване качеството на печат се е понижило, почистете и подравнете печатащата глава.

Още по темата

- ➔ [“Наименования и функции на частите” на страница 15](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 84](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 86](#)

Монтиране на допълнителни елементи

Код на допълнителна касета за хартия

По-долу е показан кода на допълнителните касети за хартия.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C932011)


Монтиране на допълнителни касети за хартия

Можете да инсталирате до 2 касети за хартия.

Приложение

**Внимание:**

- ❑ Уверете се, че преди да започнете монтажа сте изключили принтера и сте извадили захранващия кабел и всички останали проводници от принтера. Ако не го направите захранващият кабел може да се повреди и това да предизвика токов удар или пожар.
- ❑ Когато повдигате принтера, поставете ръцете си на позициите, показани по-долу. Ако при повдигане на принтера го държите за други точки, той може да падне, а освен това можете да прищипете пръстите си, когато го поставяте.

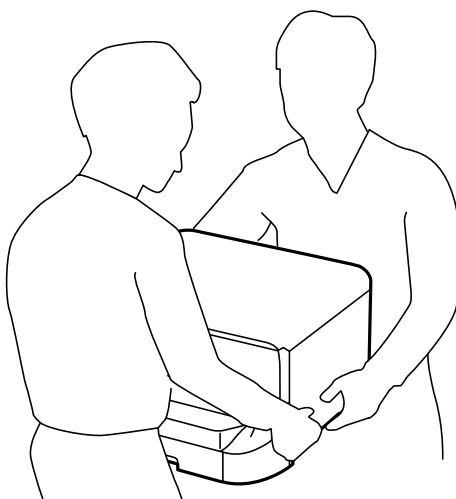


1. Изключете принтера с натискане на бутон , след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
2. Изключете всички свързани кабели.

Забележка:

Ако има монтирани други допълнителни касети за хартия, демонтирайте ги.


3. Извадете допълнителната касета за хартия от кутията и махнете всички защитни материали от нея.
4. Проверете приложените аксесоари.

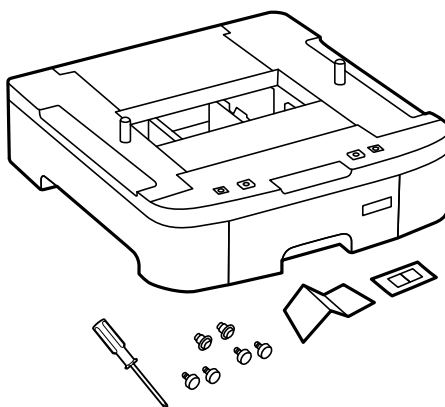

5. Поставете допълнителната касета за хартия на мястото, на което желаете да разположите принтера.


Приложение

6. Извадете изходната тава и издърпайте касета за хартия.

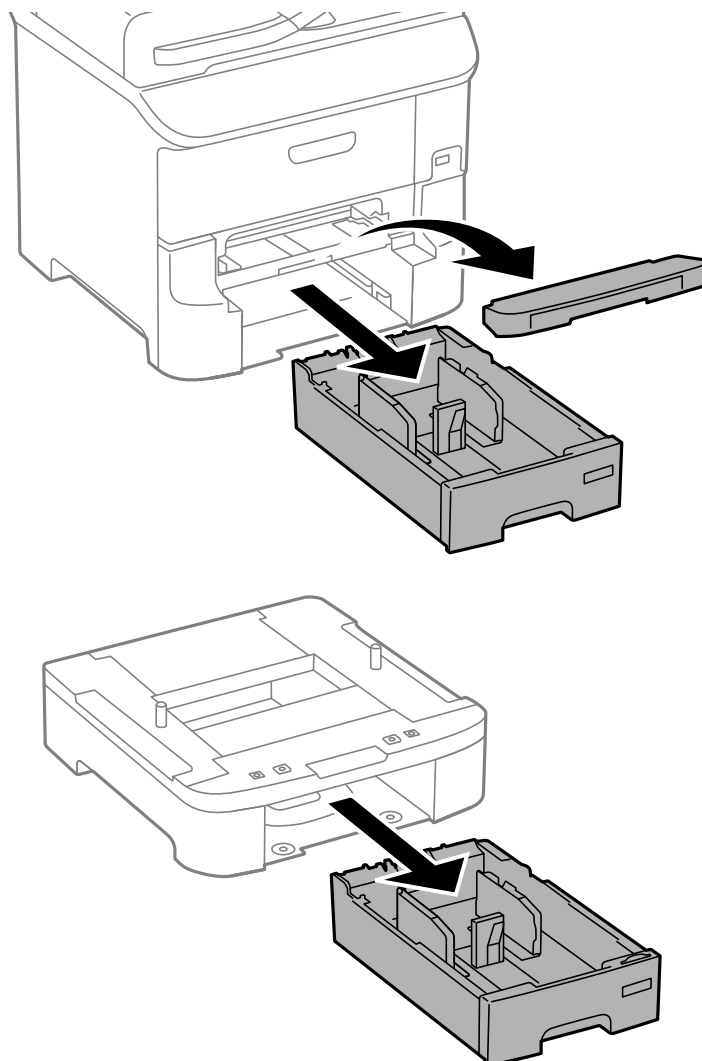


Приложение

7. Подредете всички допълнителни касети за хартия една върху друга, след което ги прикрепете с помощта на винтовете.

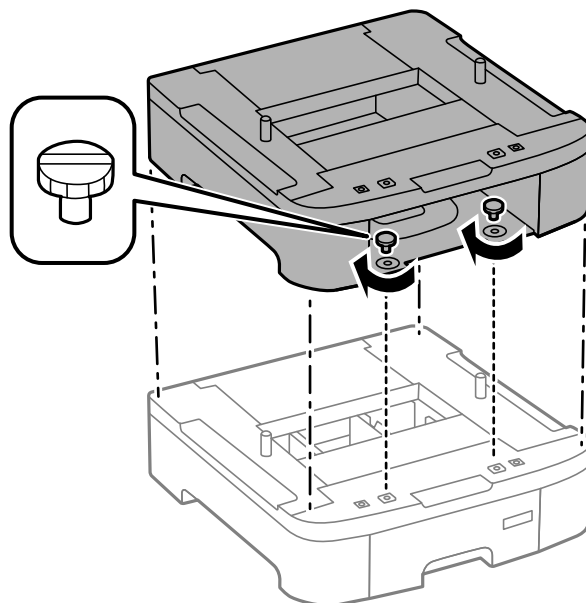

8. Спуснете внимателно принтера върху допълнителната касета за хартия по такъв начин, че ъглите да са подравнени, след което ги прикрепете с болтовете, като използвате отвертката, предоставена заедно с допълнителната касета за хартия.

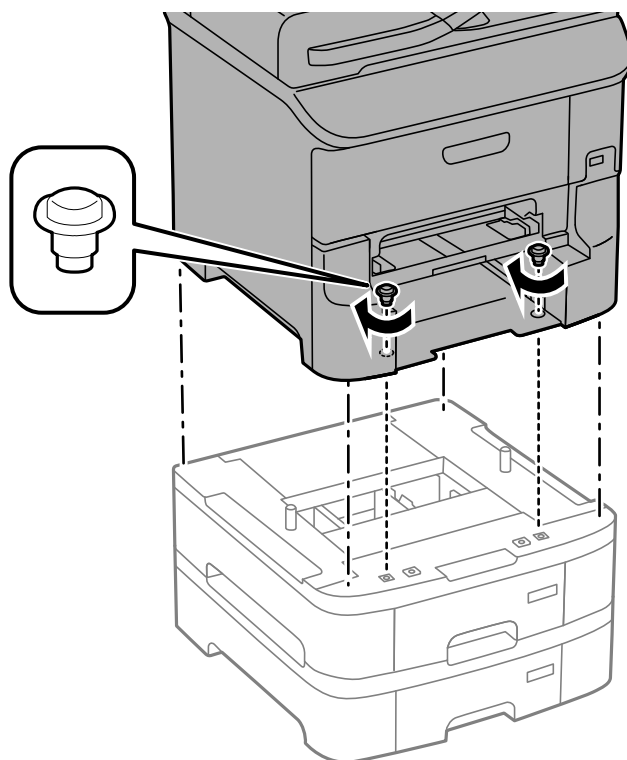


Забележка:


В зависимост от конфигурацията след сглобяването може да има останали винтове.

Приложение

9. Закрепете допълнителната касета за хартия за принтера от задната им страна с помощта на приставките и винтовете.

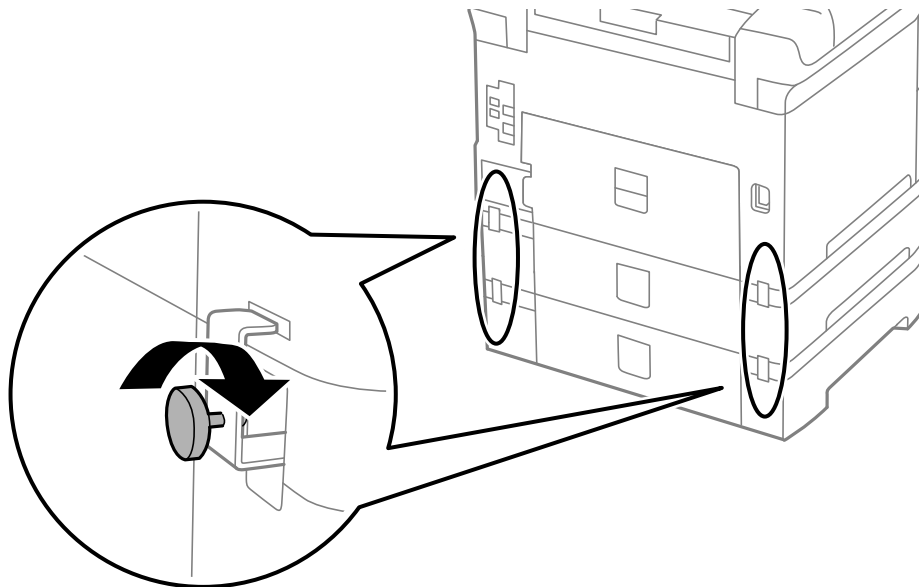


10. Поставете индикация върху държача, показваща размера на хартията, която ще бъде зареждана в касетата.

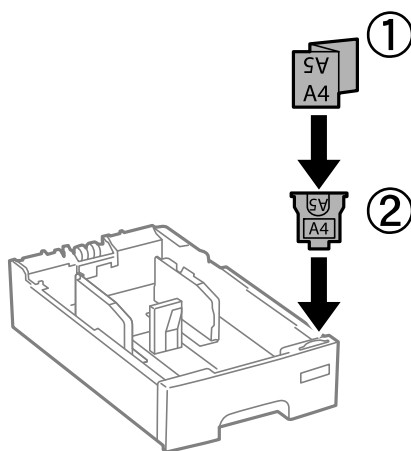

11. Поставете касета за хартия, след което прикрепете изходната тава.

Приложение

12. Залепете стикера, показващ номера на касетата.

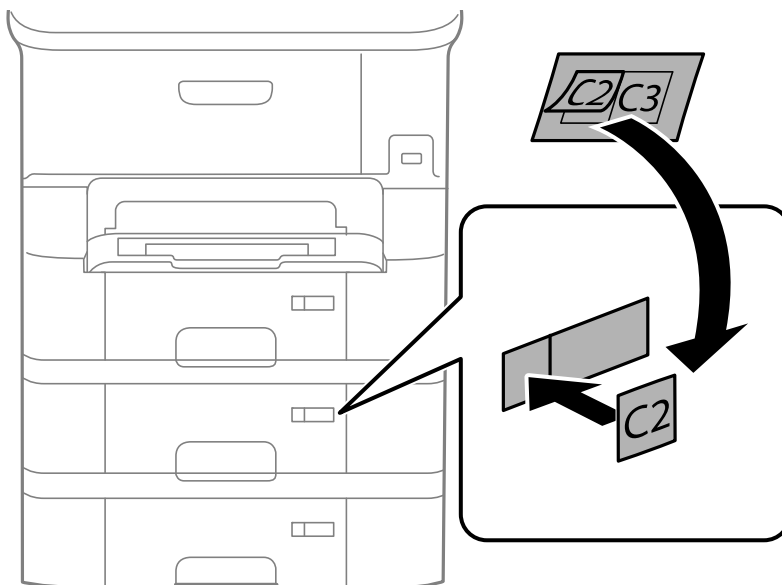

13. Свържете наново захранващия кабел и всички останали проводници, след което го включете в електрическата мрежа.
14. Включете принтера като натиснете бутон .
15. Натиснете бутон  и проверете дали допълнителната касета за хартия, която сте монтирали се показва на екрана **Paper Setup**.

Забележка:

При демонтиране на допълнителната касета за хартия изключете принтера, извадете захранващия кабел, изключете всички проводници и след това изпълнете процедурата по монтаж в обратен ред.

Продължете с настройките на драйвера на принтера.

Още по темата

➔ [“Код на допълнителна касета за хартия” на страница 132](#)

Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера

За да използвате допълнителната касета за хартия, драйверът на принтера трябва да придобие нужната информация.

Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Windows**Забележка:**

Влезте в системата като администратор.

1. Отворете раздел **Допълнителни настройки** в свойствата на принтера.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот > Настройки > Панел за управление > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или натиснете и задръжте, след което изберете **Свойства на принтера** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

Приложение

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, след което изберете **Свойства на принтера** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, изберете **Свойство** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Панел за управление > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десния бутон върху принтера, изберете **Свойство**, след което щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

2. Изберете **Придобий от принтер**, след което щракнете върху **Вземи**.

Информацията за **Допълнителни източници за хартия** е показана в **Текуща информация за принтер**.

3. Щракнете върху **ОК**.**Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Mac OS X**1. Изберете **Системни предпочитания** от меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране, Печат & факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции & консумативи > Опции** (или **Драйвер**).2. Задайте **Lower Cassette** в зависимост от броя на касетите за хартия.3. Щракнете върху **ОК**.

Къде можете да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в ръководствата му, се свържете с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо ако им предоставите следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **Относно, Информация за версията**, или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- ☐ Марка и модел на вашия компютър
- ☐ Името и версията на операционната система на компютъра ви
- ☐ Имената и версиите на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Помощ за потребители в Тайван

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.com.tw>

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

Epson Служба за помощ (телефон: +02-80242008)

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Приложение

Център за ремонтни услуги:

Телефонен номер	Номер на факс	Адрес
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119)	03-4396589)	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502)	04-23011503)	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помощ за потребители в Сингапур

Източници на информация, поддръжка и обслужване за Epson Сингапур са:

Уеб адрес

<http://www.epson.com.sg>

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки и техническа поддръжка посредством имейл.

Център за помощ на Epson (Телефон: (65) 6586 3111)

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Приложение

Помощ за потребители в Тайланд

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.co.th>

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ) и изпращане на имейл.

Гореща линия на Epson (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

Помощ за потребители във Виетнам

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Гореща линия на Epson (Телефон): 84-8-823-9239

Център за обслужване: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Виетнам.

Помощ за потребители в Индонезия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки, въпроси по имейл

Гореща линия на Epson

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Техническа поддръжка

Телефон: (62) 21-572 4350

Факс: (62) 21-572 4357

Център за обслужване на Epson

Джакарта	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Джакарта	Телефон/факс: (62) 21-62301104
----------	---	--------------------------------

Приложение

Бандунг	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Бандунг	Телефон/факс: (62) 22-7303766
Сурабая	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Сурабая	Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62)31-5477837
Йогиакарта	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Йогиакарта	Телефон: (62) 274-565478
Медан	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Медан	Телефон/факс: (62) 61-4516173
Макасар	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Макасар	Тел.: (62)411-350147/411-350148

Помощ за потребители в Хонконг

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Hong Kong Limited.

Интернет страница

Epson Hong Kong има местна интернет страница на китайски и на английски със следната информация за потребителите:

- ☐ Информация за продукта
- ☐ Отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- ☐ Най-новите версии на драйверите за продукти Epson

Потребителите могат да открият уеб страницата на адрес:

<http://www.epson.com.hk>

Гореща линия за техническа поддръжка

Можете също да се свържете с нашия технически персонал на следните телефонни и факс номера:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помощ за потребители в Малайзия

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

Уеб адрес

<http://www.epson.com.my>

Приложение

- ☐ Информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне
- ☐ Често задавани въпроси (ЧЗВ), запитвания за покупки, въпроси по имейл

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Централен офис:

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Център за помощ на Epson:

- ☐ Запитвания за продажби и продуктова информация (Информационна линия)
Телефон: 603-56288222
- ☐ Запитвания за ремонтно обслужване и гаранция, използване на продукта и техническа поддръжка (Техническа линия)
Телефон: 603-56288333

Помощ за потребители във Филипините

За да получат техническа поддръжка, както и друго следпродажбено обслужване, потребителите могат да се свържат с Epson Philippines Corporation на телефон и факс и на адрес на електронна поща, дадени по-долу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линия на Центъра за помощ: (63-2) 706 2625

Имейл: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Уеб адрес

<http://www.epson.com.ph>

Достъпна е информация за спецификации на продукта, драйвери за изтегляне, често задавани въпроси (ЧЗВ) и запитвания по имейл.

Безплатен номер 1800-1069-EPSON (37766)

Нашият екип на горещата линия може да ви помогне по телефона със следното:

- ☐ Запитвания за покупки и информация за продукта
- ☐ Въпроси и проблеми при използването на продукта
- ☐ Запитвания относно услуги за поправка и гаранция