

Guia do Utilizador

Copyright

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação ou transmitida por qualquer forma ou meio, quer seja electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Seiko Epson Corporation. Não será assumida qualquer responsabilidade por patentes no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual forma, não será assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se a ser utilizadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza por qualquer utilização destas informações em outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respectivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Os conteúdos deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais

- ❑ EPSON® é uma marca comercial registada e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ e o logótipo PRINT Image Matching são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Todos os direitos reservados.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



- ❑ PictBridge is a trademark.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Marcas comerciais

- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Aviso Geral: Outros nomes de produtos aqui utilizados servem apenas propósitos de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson declina todos e quaisquer direitos sobre essas marcas.

Índice de Conteúdo

Copyright

Marcas comerciais

Acerca deste manual

Introdução aos manuais.	9
Marcas e símbolos.	9
Descrições utilizadas neste manual.	10
Referências do sistema operativo.	10

Instruções Importantes

Instruções de segurança.	11
Conselhos e advertências da impressora.	12
Conselhos e avisos para a instalação e utilização da impressora.	12
Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios.	13
Conselhos e advertências para a utilização de cartões de memória.	13
Conselhos e advertências para a utilização do ecrã tátil.	13
Protecção das suas informações pessoais.	14

Noções básicas sobre a impressora

Nomes das peças e funções.	15
Painel de controlo.	18
Botões.	18
Guia do ecrã LCD.	19

Carregar papel

Precauções de manuseamento do papel.	23
Papel disponível e capacidades.	24
Lista de tipos de papel.	25
Colocar papel no Alimentador de Papel 1.	26
Colocar papel no Alimentador de Papel 2.	30
Colocar papel na Entrada Alim. Posterior.	34

Colocar originais no Vidro do scanner

Inserir um cartão de memória

Cartões de memória suportados.	39
Inserir e retirar um cartão de memória.	39

Carregar um CD/DVD para impressão

CD/DVD imprimíveis.	41
Precauções de manuseamento de CD/DVD.	41
Carregar um CD/DVD.	41
Retirar um CD/DVD.	44

Impressão

Imprimir com o painel de controlo.	45
Imprimir fotografias seleccionadas de um cartão de memória.	45
Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória para uma etiqueta de CD/DVD.	46
Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória com notas manuscritas.	47
Imprimir papel de escrita original e calendários.	49
Imprimir envelopes originais.	50
Imprimir fotografias através de outras funções.	52
Opções de menu para imprimir através do painel de controlo.	53
Impressão a partir de um computador.	57
Noções básicas de impressão — Windows.	57
Noções básicas de impressão — Mac OS X.	59
Impressão de 2 lados.	61
Impressão de várias páginas numa folha.	63
Impressão ajustada ao tamanho do papel.	65
Impressão de múltiplos ficheiros em conjunto (apenas para Windows).	66
Imprimir uma imagem em várias folhas para criar um poster (apenas para Windows).	67
Impressão utilizando funcionalidades avanzadas.	73
Imprimir fotografias com o Epson Easy Photo Print.	75
Imprimir uma etiqueta de CD/DVD com o Epson Print CD.	76
Imprimir a partir de dispositivos inteligentes.	76
Utilizar o Epson iPrint.	76
Utilizar o AirPrint.	78
Imprimir a partir de uma câmara digital.	79
Imprimir a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB.	79
Imprimir a partir de uma câmara digital ligada sem fios.	80
Cancelar a impressão.	81
Cancelar a impressão - Menu da impressora.	81
Cancelar a impressão — Windows.	81

Índice de Conteúdo

Cancelar a impressão — Mac OS X.	81	Verificar e limpar a cabeça de impressão - Mac OS X.	111
Copiar		Alinhar as cabeças de impressão.	112
Noções básicas de cópia.	82	Alinhar a cabeça de impressão - Painel de controlo.	112
Opções de menu para o modo Copiar.	82	Alinhar a cabeça de impressão - Windows.	112
Copiar fotografias.	85	Alinhar a cabeça de impressão - Mac OS X.	113
Opções de menu para Copiar/Restaurar fotos.	86	Limpeza do caminho do papel.	113
Copiar numa etiqueta de CD/DVD.	86	Limpar o Vidro do scanner.	114
Opções de menu para Copiar para CD/DVD.	87	Poupar energia.	114
		Poupar energia - Painel de controlo.	114
		Poupar energia - Windows.	114
		Poupar energia - Mac OS X.	115
Digitalização		Opções de menu para o modo Configurar	
Digitalizar com o painel de controlo.	89	Opções de menu para Níveis de tinta.	116
Digitalizar para um cartão de memória.	89	Opções de menu para Manutenção.	116
Digitalizar para a nuvem.	89	Opções de menu para Configurar impressora.	116
Digitalizar para um computador.	90	Opções de menu para Configuração básica.	118
Digitalizar para um computador (WSD).	90	Opções de menu para Definições de rede.	118
Opções de menu para digitalizar.	91	Opções de menu para Definições Epson Connect.	119
Digitalizar de um computador.	92	Opções de menu para Serv. Impressão na Nuvem Google.	119
Noções básicas de digitalização.	92	Opções de menu para Conf. de partilha de ficheiros.	119
Digitalizar com funções avançadas.	95	Opções de menu para Definição Impr. Rede Domést..	120
Digitalizar a partir de dispositivos inteligentes.	98	Opções de menu para Conf. Dispos. externo.	120
Instalar o Epson iPrint.	98	Opções de menu para Funções de guia.	120
Utilizar o Epson iPrint.	98	Opções de menu para Atualização do firmware.	121
		Opções de menu para Restaurar predefinições.	121
Substituição de tinteiros		Serviço de rede e informações sobre o software	
Verificação dos níveis de tinta.	100	Serviço Epson Connect.	123
Verificar os níveis de tinta - Painel de controlo.	100	Web Config.	123
Verificação dos níveis de tinta - Windows.	100	Executar o Web Config num browser da Web.	124
Verificação dos níveis de tinta - Mac OS X.	100	Executar a Web Config no Windows.	124
Códigos dos tinteiros.	100	Executar a Web Config no Mac OS X.	124
Precauções de manuseamento dos tinteiros.	101	Controlador da impressora Windows.	125
Substituição de tinteiros.	103	Guia do controlador da impressora do Windows.	126
Imprimir temporariamente com tinta preta.	106	Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Windows.	128
Imprimir temporariamente com tinta preta — Windows.	107	Controlador da impressora Mac OS X.	129
Imprimir temporariamente com tinta preta — Mac OS X.	108		
Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está no limite de utilização — (Apenas Windows).	109		
Manutenção da impressora			
Verificar e limpar a cabeça de impressão.	110		
Verificar e limpar a cabeça de impressão - Painel de controlo.	110		
Verificar e limpar a cabeça de impressão - Windows.	111		

Índice de Conteúdo

Guia do controlador da impressora do Mac OS X.	129	Não é possível imprimir a partir de um computador.	147
Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Mac OS X.	131	Não é possível utilizar o AirPrint.	147
(Controlador do digitalizador) EPSON Scan.	131	Problemas de impressão.	148
Epson Event Manager.	132	Nada é imprimido ou é imprimida uma imagem muito esbatida.	148
Epson Easy Photo Print.	132	A qualidade de impressão é fraca.	148
Epson Print CD.	133	A qualidade de impressão não melhora mesmo depois de alinhar a cabeça de impressão	149
E-Web Print (apenas para Windows).	133	As imagens ou fotografias são impressas com cores inesperadas.	149
Easy Photo Scan.	133	Aparecem linhas na impressão em intervalos de cerca de 2.5 cm.	150
EPSON Software Updater.	134	A qualidade de cópia é fraca.	150
Desinstalar aplicações.	134	Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada.	150
Desinstalar aplicações — Windows.	134	A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorrectas.	150
Desinstalar aplicações — Mac OS X.	135	São copiados vários originais para uma única folha.	151
Instalação de aplicações.	135	Não é possível imprimir sem margens.	151
Actualizar aplicações e firmware.	136	As extremidades da imagem são cortadas durante a impressão sem margens.	151
Actualizar o firmware da impressora através do painel de controlo.	136	A posição de impressão dos autocolantes fotográficos está incorrecta.	152
		A posição de impressão de um CD/DVD está incorrecta.	152
		O papel está manchado ou amarrotado.	152
		O papel fica manchado durante a impressão de 2 lados automática.	153
		Os caracteres impressos estão incorrectos ou distorcidos.	153
		A imagem impressa está invertida.	153
		Não foi possível eliminar o problema da impressão.	153
		Outros problemas de impressão.	154
		A impressão está demasiado lenta.	154
		A impressora abranda dramaticamente a velocidade durante a impressão contínua.	154
		Não é possível cancelar a impressão a partir de um computador com Mac OS X v10.6.8.	154
		Não é possível iniciar a digitalização.	155
		Não é possível iniciar a digitalização quando é utilizado o painel de controlo.	156
		Problemas na imagem digitalizada.	156
		A qualidade de digitalização é fraca.	156
		Os caracteres estão desfocados.	156
		Na imagem digitalizada, aparece uma imagem do verso do original.	157
		Aparecem padrões ondulados (tracejados) na imagem digitalizada.	157

Resolução de problemas

Verificar o estado da impressora.	138
Verificar mensagens no ecrã LCD.	138
Verificar o estado da impressora — Windows.	139
Verificar o estado da impressora — Mac OS X.	140
Remoção de papel encravado.	140
Remoção de papel encravado do Alimentador de Papel.	140
Remoção de papel encravado do interior da impressora.	141
Remoção de papel encravado do Tampa posterior.	143
O papel não é alimentado correctamente.	144
O papel encrava.	145
O papel é alimentado com inclinação.	145
São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo.	145
O papel não é alimentado.	145
O papel é ejectado da Entrada Alim. Posterior sem ser impresso.	146
O suporte para CD/DVD é ejectado.	146
Problemas de alimentação e do painel de controlo.	146
A alimentação não liga.	146
As luzes acendem-se, mas apagam-se a seguir.	146
A alimentação não desliga.	146
O ecrã LCD fica escuro.	146
A definição Ligar automaticamente não funciona.	146

Índice de Conteúdo

A área de digitalização ou a direcção não está correcta.	157
Não foi possível eliminar o problema da imagem digitalizada.	158
Outros problemas de digitalização.	158
Não é possível digitalizar no Modo Automático no EPSON Scan.	158
A pré-visualização de miniaturas não funciona correctamente.	158
A digitalização é demasiado lenta.	158
A digitalização pára quando digitaliza para PDF/Multi-TIFF.	159
Outros Problemas.	159
Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora	159
Os sons de funcionamento são altos.	159
Não é possível guardar os dados num dispositivo de memória.	159
A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows).	160
Aparece "?" no ecrã de selecção de fotografias.	160

Apêndice

Especificações técnicas.	161
Especificações da impressora.	161
Especificações do digitalizador.	162
Especificações da interface.	162
Especificações Wi-Fi.	163
Especificações de Ethernet.	163
Protocolo de segurança.	163
Serviços de terceiros suportados.	163
Especificações de dispositivos de armazenamento externos.	164
Dimensões.	166
Especificações eléctricas.	166
Especificações ambientais.	166
Requisitos do sistema.	167
Informação regulamentar.	167
Normas e homologações.	167
Restrições à realização de cópias.	168
Transportar a impressora.	169
Aceder a um cartão de memória de um computador.	170
Onde obter ajuda.	172
Sítio web de assistência técnica.	172
Contactar a assistência Epson.	172

Acerca deste manual

Introdução aos manuais

Os manuais seguintes são fornecidos com a sua impressora Epson. Para além dos manuais, consulte os diversos tipos de informações de ajuda disponíveis na própria impressora ou nas aplicações de software Epson.

Começar por aqui (manual impresso)

Fornece-lhe informações sobre a configuração da impressora, instalação do software, utilização da impressora, resolução de problemas, etc.

Guia do Utilizador (manual digital)

Este manual. Fornece informações gerais e instruções sobre a utilização da impressora e a resolução de problemas.

Guia de Rede (manual digital)

Fornece informações sobre definições de rede e resolução de problemas relativas à utilização da impressora em rede.

Poderá obter as versões mais recentes dos manuais referidos através dos métodos seguintes.

Manual impresso em papel

Visite o sítio Web de assistência da Epson Europe em <http://www.epson.eu/Support>, ou o sítio Web de assistência a nível mundial da Epson em <http://support.epson.net/>.

Manual digital

Inicie o EPSON Software Updater no computador. O EPSON Software Updater procura actualizações disponíveis de aplicações de software e dos manuais digitais Epson, permitindo transferir os mais recentes.

Informações relacionadas

➔ [“EPSON Software Updater” na página 134](#)

Marcas e símbolos



Aviso:

Instruções que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar lesões corporais.



Importante:

Instruções que têm de ser cumpridas a fim de evitar danos no equipamento.

Nota:

Fornece informações e referências complementares.

➔ **Informações relacionadas**

Ligações para as secções relacionadas.

Descrições utilizadas neste manual

- As capturas dos ecrãs do controlador da impressora e do EPSON Scan (controlador do digitalizador) são do Windows 8.1 ou do Mac OS X v10.10.x. O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.
- As ilustrações da impressora utilizadas neste manual são apenas exemplificativas. Apesar de poderem existir ligeiras diferenças consoante o modelo, o método de funcionamento é idêntico.
- Alguns dos itens de menu no ecrã LCD podem variar consoante o modelo e as definições.

Referências do sistema operativo

Windows

Neste manual, termos como "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", e "Windows XP" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, "Windows" é utilizado para se referir a todas as versões.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

Neste manual, "Mac OS X v10.10.x" refere-se a OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" refere-se a OS X Mavericks, e "Mac OS X v10.8.x" refere-se a OS X Mountain Lion. Adicionalmente, "Mac OS X" é utilizado para se referir a "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" e "Mac OS X v10.6.8".

Instruções Importantes

Instruções de segurança

Leia e siga estas instruções para garantir a utilização da impressora em segurança. Certifique-se de que conserva este manual para referência futura. De igual modo, assegure que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora e não utilize o cabo com qualquer outro equipamento. A utilização de outros cabos com esta impressora ou a utilização do cabo fornecido com outros equipamentos pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão, a unidade de digitalização ou as opções por si mesmo, excepto quando especificamente indicado nos manuais da impressora.
- Desligue a impressora e recorra aos serviços de técnicos qualificados nas seguintes condições:
Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido tiver sido derramado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma alteração significativa no desempenho. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.
- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de onde a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
- Não coloque nem guarde a impressora no exterior, perto de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora e não a manuseie com as mãos molhadas.
- Mantenha a impressora afastada pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por esta impressora poderão afectar negativamente o funcionamento de pacemakers.
- Se o ecrã LCD for danificado, contacte o seu fornecedor. Se a solução de cristais líquidos do ecrã entrar em contacto com as mãos, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra imediatamente a um médico se o desconforto ou os problemas de visão não desaparecerem após enxaguar abundantemente os olhos com água.
- Tenha cuidado ao manusear os tinteiros, dado que pode haver tinta acumulada em redor da porta de fornecimento de tinta.
 - Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área cuidadosamente com água e sabão.
 - Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão e desconforto permaneçam após um enxaguamento rigoroso, consulte um médico imediatamente.
 - Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um médico de imediato.
- Não desmonte o tinteiro, pois a tinta pode entrar em contacto com os olhos ou a pele.
- Não agite os tinteiros com demasiada força e não os deixe cair. Tenha igualmente cuidado para não os espremer nem rasgar as etiquetas. Se o fizer, a tinta pode verter.
- Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças.

Conselhos e advertências da impressora

Leia e cumpra estas instruções para evitar danificar a impressora ou causar danos materiais. Certifique-se de que conserva este manual para futuras consultas.

Conselhos e avisos para a instalação e utilização da impressora

- Não bloqueie nem cubra as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de controlo de ar que sejam regularmente ligados e desligados.
- Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência electromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, desgaste, dobras e curvaturas. Não coloque objectos em cima dos cabos de alimentação, nem permita que estes sejam pisados ou que algo lhe passe por cima. Tenha especial cuidado em manter todos os cabos de alimentação bem esticados nas extremidades e nos pontos de entrada e saída do transformador.
- Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da mesma.
- Se pretende utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para a proteger de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.
- Quando ligar a impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores se encontram na posição correcta. Cada conector tem apenas uma posição correcta. Se inserir incorrectamente um conector, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.
- Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja mais larga do que a base da impressora em todas as direcções. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- Deixe espaço por cima da impressora para que possa levantar a tampa do digitalizador na totalidade.
- Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejetado.
- Evite locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- Não introduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.
- Não coloque as mãos no interior da impressora durante a impressão.
- Não toque no cabo fita branco existente no interior da impressora.
- Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta da impressora. Fazê-lo pode provocar um incêndio.
- Não mova a cabeça de impressão à mão, caso contrário, poderá danificar a impressora.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos ao fechar a unidade de digitalização.
- Não exerça demasiada pressão no vidro do scanner durante a colocação dos originais.

Instruções Importantes

- ❑ Desligue sempre a impressora no botão . Não desligue a impressora da ficha nem desligue a alimentação na tomada até que a luz  deixe de estar intermitente.
- ❑ Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e que os tinteiros estão na posição correcta.
- ❑ Se não pretende utilizar a impressora durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios

- ❑ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de equipamento médico electrónico e fazer com que avarie. Quando utilizar esta impressora dentro de instalações médicas ou perto de equipamento médico, siga as recomendações do pessoal autorizado que representa as instalações médicas, bem como todos os avisos afixados e indicações do próprio equipamento médico.
- ❑ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de dispositivos de controlo automático, como portas ou alarmes de incêndio automáticos, e provocar acidentes devido a avaria. Quando utilizar esta impressora perto de dispositivos controlados automaticamente, siga todos os avisos afixados e indicações dos próprios dispositivos.

Conselhos e advertências para a utilização de cartões de memória

- ❑ Não remova o cartão de memória nem desligue a impressora enquanto a luz do cartão de memória estiver intermitente.
- ❑ Os métodos de utilização de cartões de memória variam consoante o tipo de cartão. Consulte o manual fornecido com o seu cartão de memória para obter detalhes.
- ❑ Utilize apenas cartões de memória compatíveis com a impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 164](#)

Conselhos e advertências para a utilização do ecrã táctil


- ❑ Devido às suas características, o ecrã LCD pode conter alguns pequenos pontos brilhantes ou escuros e pode apresentar um brilho irregular. Esta apresentação é normal e não significa que o ecrã esteja danificado.
- ❑ Utilize apenas um pano seco e macio para a limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou de composição química.
- ❑ A tampa exterior do ecrã táctil pode quebrar-se se for sujeita a um impacto forte. Contacte o seu fornecedor se a superfície do painel estalar ou rachar e não toque nem tente retirar os pedaços partidos.
- ❑ Prima o ecrã táctil suavemente com o dedo. Não aplique pressão nem utilize as unhas.
- ❑ Não utilize objectos afiados ou pontiagudos, como canetas ou lápis, para executar operações.
- ❑ A condensação no interior do ecrã táctil, provocada por alterações abruptas de temperatura ou humidade, pode provocar deterioração do desempenho.

Protecção das suas informações pessoais


Se entregar a impressora a outra pessoa ou se quiser eliminá-la, apague todas as informações pessoais armazenadas na memória da impressora seleccionando **Configurar > Restaurar predefinições > Todas as definições** no painel de controlo.

Noções básicas sobre a impressora

Nomes das peças e funções

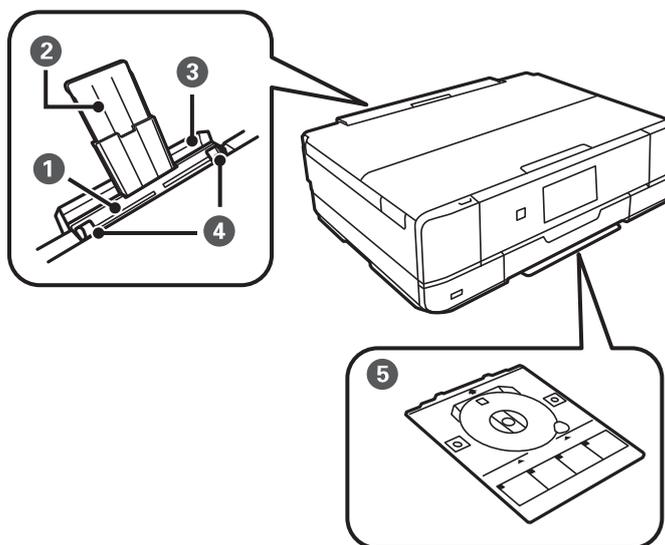


1	Entrada alim. posterior	Coloque manualmente uma folha de papel de cada vez.
2	Suporte do papel	Suporta o papel colocado.
3	Tampa da entrada de alimentação de papel posterior	Impede que substâncias estranhas penetrem na impressora. Normalmente, esta tampa deve manter-se fechada.
4	Guia de margem	Alimenta o papel directamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.
5	Suporte para CD/DVD	Coloque um CD/DVD para impressão de etiquetas. Normalmente, este deve ser guardado na parte inferior da impressora.

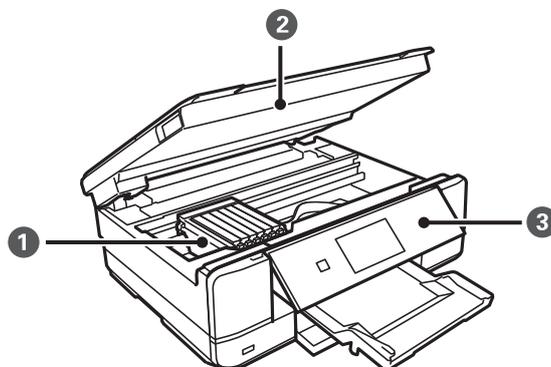

1	Suporte do tinteiro	Instale os tinteiros. A tinta é ejectada pelos jactos da cabeça de impressão situados na parte inferior.
---	---------------------	--


Noções básicas sobre a impressora

<p>2</p>	<p>Unidade de digitalização</p>	<p>Digitaliza os originais colocados. Abra-a para substituir os tinteiros ou para retirar papel encravado. Normalmente, esta unidade deve manter-se fechada.</p>
<p>3</p>	<p>Painel de controlo</p>	<p>Utilizado para a operação da impressora.</p>

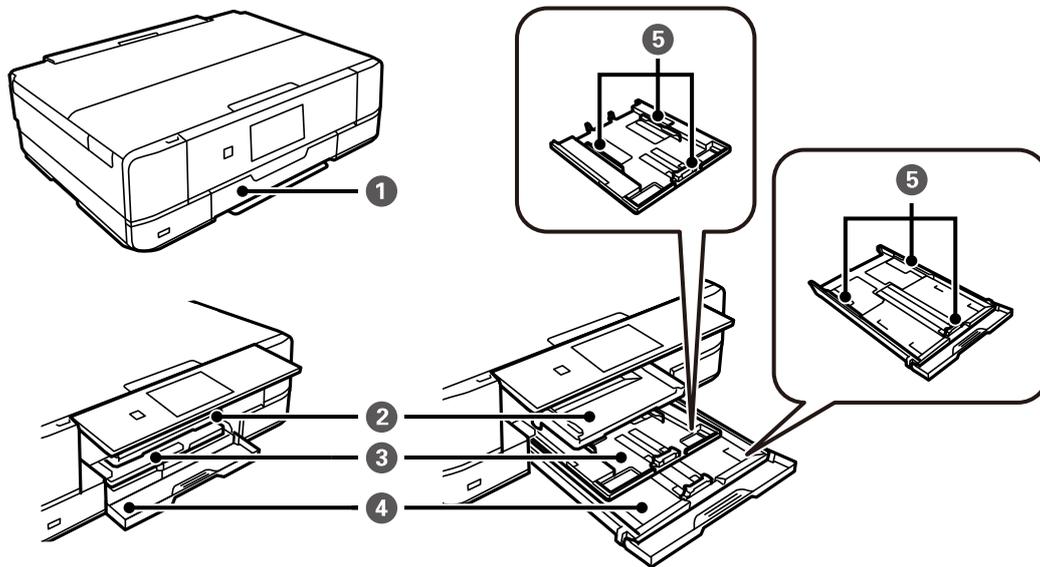


<p>1</p>	<p>Tampa frontal</p>	<p>Abra-a para colocar papel no alimentador de papel (cassete).</p>
<p>2</p>	<p>Receptor</p>	<p>Recolhe o papel ejetado. Quando começa a imprimir, este receptor é ejetado automaticamente. Se seleccionar Sim no ecrã apresentado quando a impressora é desligada, é armazenado automaticamente. Se não for armazenado, empurre-o para dentro com a mão.</p>
<p>3</p>	<p>Alimentador de papel 1</p>	<p>Carrega o papel.</p>
<p>4</p>	<p>Alimentador de papel 2</p>	
<p>5</p>	<p>Guia de margem</p>	<p>Alimenta o papel directamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.</p>

Noções básicas sobre a impressora

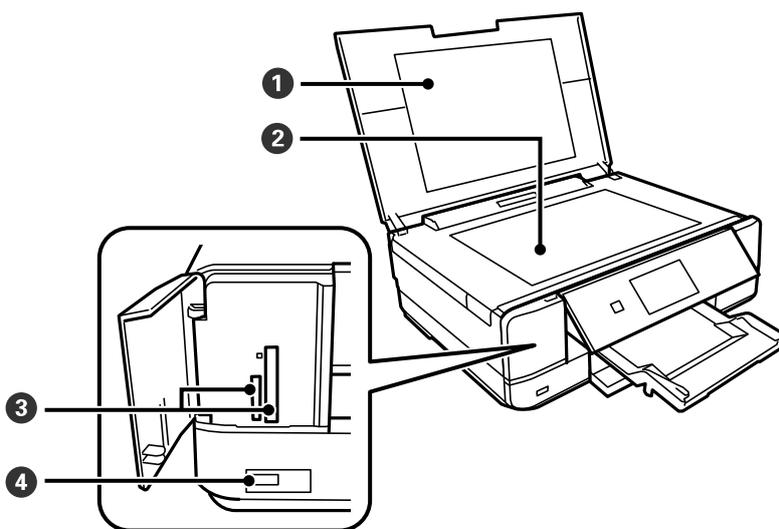

❶	Tampa do digitalizador	Bloqueia a luz do exterior durante a digitalização.
❷	Vidro do scanner	Coloque os originais.
❸	Ranhura de cartões de memória	Insira um cartão de memória.
❹	Porta USB da interface externa	Permite ligar um dispositivo de armazenamento externo ou um dispositivo compatível com PictBridge.

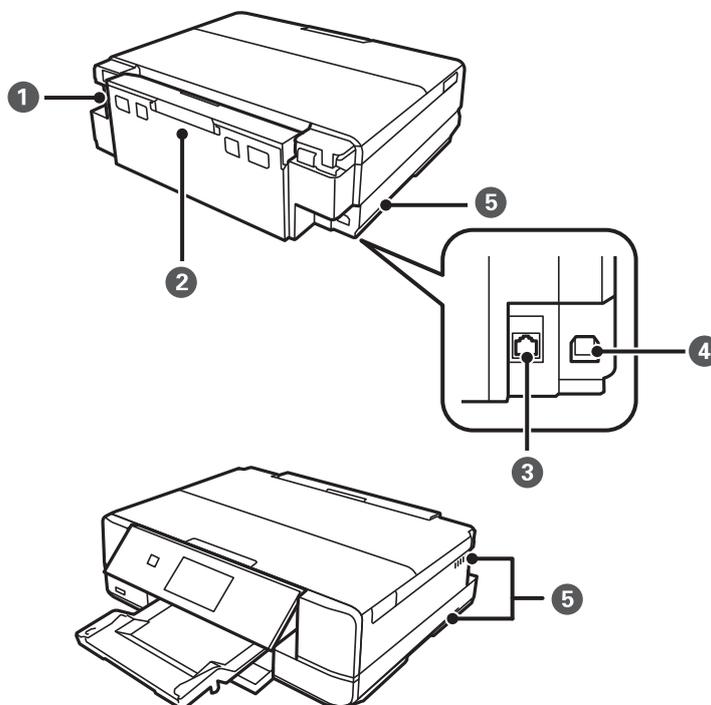


❶	Tomada CA	Liga o cabo de alimentação.
❷	Tampa posterior	Remove quando pretender remover papel encravado.
❸	Porta LAN	Liga um cabo LAN.

Noções básicas sobre a impressora

4	Porta USB	Permite ligar um cabo USB para estabelecer ligação com um computador.
5	Abertura para ventilação	Liberta calor do interior da impressora. As aberturas para ventilação encontram-se nas partes inferior direita e esquerda e do lado direito. Não obstrua as aberturas para ventilação ao posicionar a impressora.

Painel de controlo

Pode alterar a inclinação do painel de controlo.

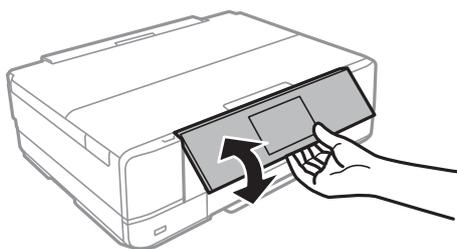


Nota:

- ❑ Ao ligar a impressora, o painel de controlo é elevado automaticamente. Quando ligar a impressora da próxima vez, o painel será elevado para o mesmo ângulo definido da última vez que a desligou.
- ❑ Se começar a imprimir com o painel de controlo fechado, este é elevado automaticamente e o receptor é ejectado.

Botões

Todos os botões disponíveis, excepto o de alimentação, são apresentados no ecrã LCD.

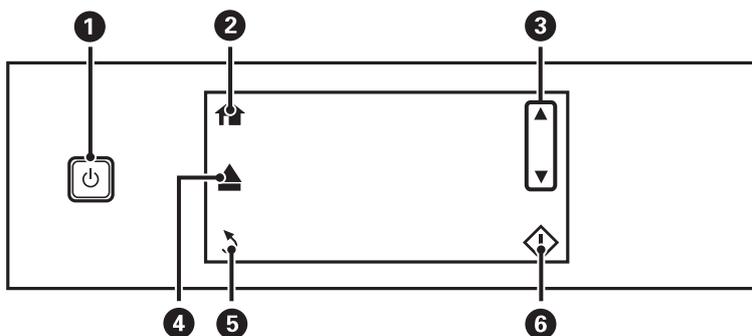

1		Liga ou desliga a impressora. Não desligue enquanto o indicador luminoso de alimentação estiver intermitente (enquanto a impressora estiver a funcionar ou a processar dados). Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado.
2		Apresenta o ecrã inicial.
3		Percorre o ecrã para cima ou para baixo para seleccionar um item do menu.
4		Abre ou fecha o receptor.

Noções básicas sobre a impressora


5		Regressa ao ecrã anterior.
6		Inicia uma operação, como impressão ou cópia.

Guia do ecrã LCD

No ecrã LCD, são apresentados menus e mensagens. Toque no ecrã para seleccionar um menu ou efectuar definições.

Guia do ecrã inicial

Os ícones e menus seguintes são apresentados no ecrã inicial.

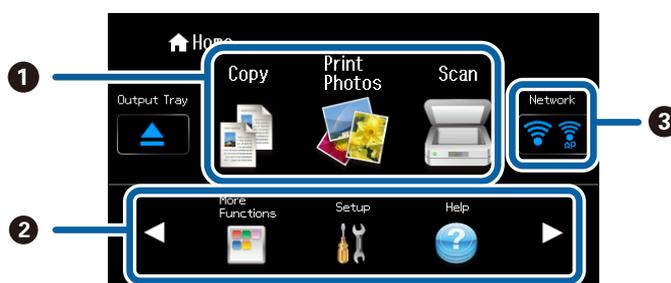

1	Copiar	Entra no modo Copiar que permite copiar um documento.
	Imprimir fotos	Entra no modo Imprimir fotos que permite imprimir fotografias no cartão de memória.
	Digitalizar	Entra no modo Digitalizar que permite digitalizar um documento ou uma fotografia.
2	Prima ◀ ou ▶ para apresentar ícones de menu ocultos.	
	Mais funções	Entra no modo Mais funções que permite aceder a várias funcionalidades de impressão, como copiar fotografias, imprimi-las em diferentes esquemas e copiar ou imprimir num CD/DVD.
	Configurar	Entra no modo Configurar que permite efectuar a manutenção, a configuração da impressora e definições de rede.
	Ajuda	Apresenta informações de ajuda sobre operações básicas, significado dos ícones que aparecem no ecrã LCD e informações de resolução de problemas.
	Modo Silencioso	Apresenta a definição Modo Silencioso que permite reduzir o ruído que a impressora faz. Contudo, activar esta definição pode fazer diminuir a velocidade de impressão. Consoante o tipo de papel e as definições de qualidade de impressão seleccionados, poderá não haver alteração do nível de ruído da impressora. Este é um atalho para o menu seguinte. Configurar > Configurar impressora > Modo Silencioso

Noções básicas sobre a impressora

3	<p>Apresenta o estado da ligação de rede. Prima este ícone para aceder aos menus de configuração de rede ou para verificar as definições de rede descritas em seguida. Pode também aceder aos menus de rede através do modo Configurar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Quando a impressora não está ligada a uma rede <p>Prima um ícone do método de ligação pretendido e prima Iniciar configuração no ecrã seguinte para apresentar os menus de configuração de rede. Para configurar a impressora para ser utilizada numa rede através dos menus, consulte o Guia de Rede.</p> <input type="checkbox"/> Quando a impressora está ligada a uma rede <p>Prima Ver detalhes de ligação para visualizar informações de configuração, como o endereço IP da impressora. Prima Menu para apresentar os menus de configuração de rede. Prima Detalhes para apresentar os menus e verificar o estado, como, por exemplo, um menu para imprimir uma folha de estado da rede.</p>
---	--


Informações relacionadas

- ➔ “Copiar” na página 82
- ➔ “Imprimir com o painel de controlo” na página 45
- ➔ “Copiar fotografias” na página 85
- ➔ “Imprimir com vários esquemas” na página 52
- ➔ “Digitalizar com o painel de controlo” na página 89
- ➔ “Opções de menu para o modo Configurar” na página 116
- ➔ “Opções de menu para Definições de rede” na página 118

Percorrer o ecrã LCD

Pode percorrer o ecrã tocando em ▲ ▼ ◀ ▶ ou utilizando os seguintes gestos de percorrer.

- Percorrer o centro do ecrã.
- Faça um gesto de percorrer mais intenso se o ecrã táctil não responder.

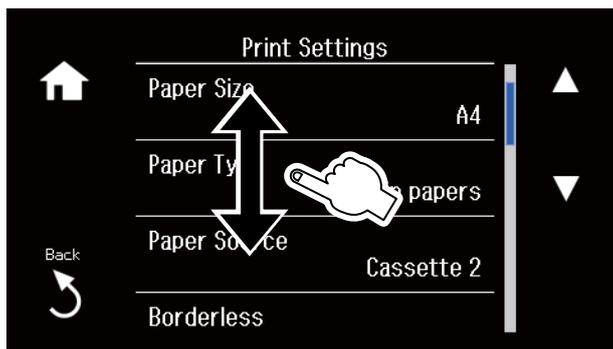


Visualizar um menu adequado à operação

A impressora apresenta automaticamente menus adequados ao tipo de operação, conforme se indica em seguida. Se pretender parar a função, desactive a definição **Modo de selecção automática**.


Configurar > Funções de guia > Modo de selecção automática

Noções básicas sobre a impressora

- ❑ Insira um cartão de memória.

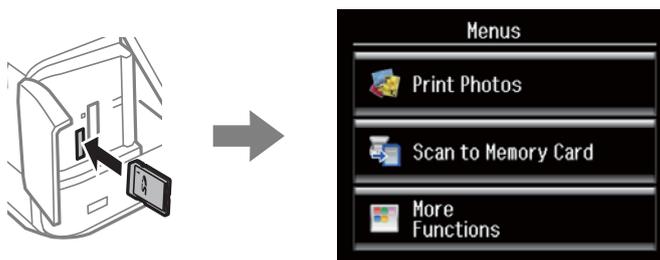

- ❑ Abra a tampa do digitalizador para colocar um original.

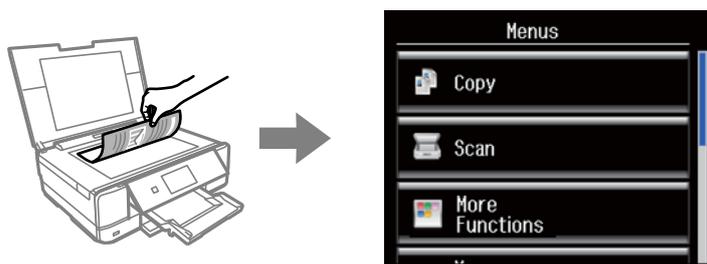


Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para Funções de guia” na página 120](#)

Introduzir caracteres

Para introduzir números, caracteres ou símbolos relativos a definições de rede, utilize o teclado do ecrã LCD.

O ecrã apresentado varia consoante os itens de definição. O ecrã seguinte destina-se a introduzir a palavra-passe da sua rede Wi-Fi.

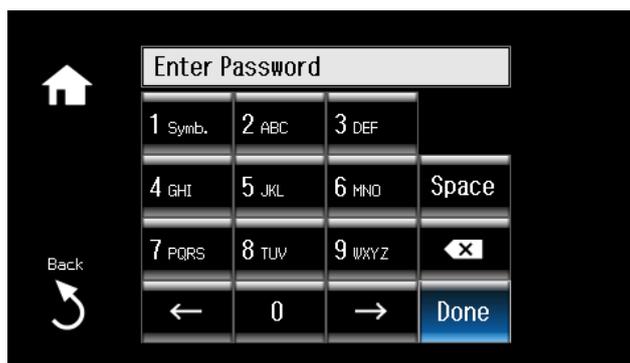

Ícones	Descrições
	Introduz um espaço à direita do cursor.
	Elimina um carácter à esquerda (retrocesso).
	Desloca o cursor para a esquerda ou direita.


Noções básicas sobre a impressora

Ícones	Descrições
Concl	Aceita a introdução e fecha o ecrã do teclado. É apresentado um ecrã de confirmação ou o ecrã seguinte.
	Apresenta "1" e, de seguida, apresenta símbolos quando o botão é premido duas ou mais vezes.
	Apresenta e alterna entre números e caracteres como "ABC" (caracteres em maiúscula), "abc" (caracteres em minúscula) e "2" sempre que o botão é premido. Os outros botões de números/ caracteres funcionam da mesma forma.


Carregar papel

Precauções de manuseamento do papel

- ❑ Leia as folhas de instruções fornecidas com o papel.
- ❑ Folheie e alinhe as margens do papel antes de o carregar. Não folheie nem enrole papel fotográfico. Se o fizer, poderá danificar a face imprimível.

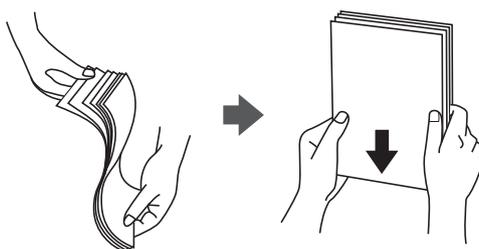

- ❑ Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente na direcção oposta antes de o carregar. Se imprimir em papel enrolado, poderá provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.

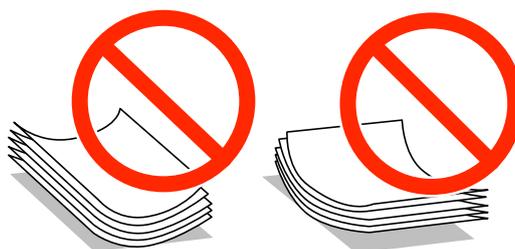

- ❑ Não utilize papel ondulado, rasgado, cortado, dobrado, húmido, demasiado espesso, demasiado fino ou papel com autocolantes. A utilização destes tipos de papel provoca encravamentos e manchas na impressão.
- ❑ Folheie e alinhe as margens dos envelopes antes de os carregar. Se os envelopes empilhados estiverem cheios de ar, pressione-os para baixo para os alisar antes de os carregar.



- ❑ Não utilize envelopes enrolados ou dobrados. A utilização destes envelopes provoca encravamentos de papel e manchas na impressão.
- ❑ Não utilize envelopes com superfícies adesivas nas abas ou envelopes com janela.
- ❑ Evite utilizar envelopes demasiados finos, pois podem enrolar durante a impressão.

Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações da impressora” na página 161](#)

Papel disponível e capacidades

A Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson para garantir impressões de alta qualidade.

Papel genuíno Epson

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (Folhas)			Impressão de 2 lados*1	Impressão sem margens*2
		Alimentad or de Papel 1	Alimentad or de Papel 2	Entrada Alim. Posterior		
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	–	80*3	1	Auto, Manual	–
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A3	–	–	1	–	✓
	A4	–	20	1		
	13 × 18 cm (5 × 7 pol.), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	20	1		
Premium Glossy Photo Paper Epson	A3	–	–	1	–	✓
	A4	–	20	1		
	13 × 18 cm (5 × 7 pol.), 16:9 tamanho panorâmico (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	20	1		
Premium Semigloss Photo Paper Epson Photo Paper Glossy Epson	A3	–	–	1	–	✓
	A4	–	20	1		
	13 × 18 cm (5 × 7 pol.), 10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	20	20	1		
Matte Paper-Heavyweight Epson	A3	–	–	1	–	✓
	A4	–	20	1		
Double-Sided Matte Paper Epson	A4	–	1	–	Auto, Manual	✓
Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A3	–	–	1	–	–
	A4	–	80	1		
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson*4	A4	–	1	1	–	–
Photo Stickers Epson*4	A6	1	1	1	–	–

*1 A função de impressão de 2 lados não está disponível para a entrada alim. posterior.

Carregar papel

- *2 A impressão sem margens não está disponível para a impressão de 2 lados.
- *3 Para a impressão de 2 lados manual, pode colocar até 30 folhas de papel com um lado já impresso.
- *4 Só está disponível a impressão através do computador.

Nota:

A disponibilidade do papel varia consoante o local. Para obter a informação mais recente sobre o papel disponível na sua área, contacte a assistência da Epson.

Papel disponível comercialmente

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (Folhas ou envelopes)			Impressão de 2 lados*1	Impressão sem margens
		Alimentad or de Papel 1	Alimentad or de Papel 2	Entrada Alim. Posterior		
Papel normal*2	A3, B4*3	–	–	1	–	–
	Letter*3, A4, B5*3	–	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.*4	1	Auto, Manual	
	A5	–		1	Manual	
	Legal*3	–		1	1	
	A6*3	20	20	1	Manual	
	Definido pelo utilizador*3	–	1*5	1	Manual	
Envelope*3	Envelope n.º 10, envelope DL, envelope C6	–	10	1	–	–

- *1 A função de impressão de 2 lados não está disponível para a entrada alim. posterior.
- *2 Utilize a entrada alim. posterior para colocar papel pré-perfurado.
- *3 Só está disponível a impressão através do computador.
- *4 Para a impressão de 2 lados manual, pode colocar até 30 folhas de papel com um lado já impresso.
- *5 Utilize a entrada alim. posterior para colocar papel mais comprido do que o tamanho A4.

Informações relacionadas

- ➔ [“Nomes das peças e funções” na página 15](#)
- ➔ [“Sítio web de assistência técnica” na página 172](#)

Lista de tipos de papel

Para obter resultados óptimos de impressão, seleccione o tipo de papel que se adequa ao papel.

Carregar papel

Nome do suporte	Tipo de papel	
	Painel de controlo	Controlador da impressora, dispositivo inteligente *2
Bright White Ink Jet Paper Epson *1	Papel Normal	Papel Normal
Ultra Glossy Photo Paper Epson *1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper Epson *1	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper Epson *1	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy Epson *1	Glossy	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight Epson *1 Double-Sided Matte Paper Epson *1	Matte	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper Epson *1	Qualid. Fotogr. IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson	Papel Normal	Papel Normal
Photo Stickers Epson *1	Etiquetas fotográficas	Epson Photo Stickers
Papel normal *1	Papel Normal	Papel Normal
Envelope	Envelope	Envelope

*1 Estes tipos de papel são compatíveis com Exif Print e PRINT Image Matching quando impressos através do controlador da impressora. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmara digital compatível com Exif Print ou PRINT Image Matching.

*2 Nos dispositivos inteligentes, estes tipos de papel podem ser seleccionados quando imprimir utilizando o Epson iPrint.


Colocar papel no Alimentador de Papel 1

Pode colocar papel fotográfico de tamanho pequeno. Se colocar o mesmo papel no alimentador de papel 2 e seleccionar **Aliment. 1>Aliment. 2** para a definição **Origem do papel** nas definições de impressão, a impressora alimenta automaticamente o papel a partir do alimentador de papel 2 quando o papel acaba no alimentador de papel 1.

Nota:


Quando o receptor for ejectado, certifique-se de que não há papel no mesmo e, em seguida, feche-o premindo o botão  ou empurrando o receptor com a mão.

1. Levante o painel de controlo.

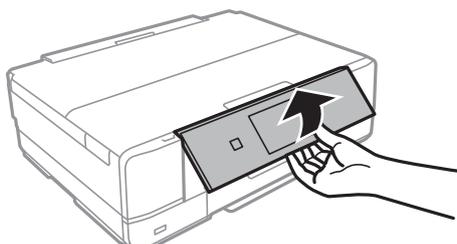


Carregar papel

- Abra a tampa frontal até esta fazer clique.

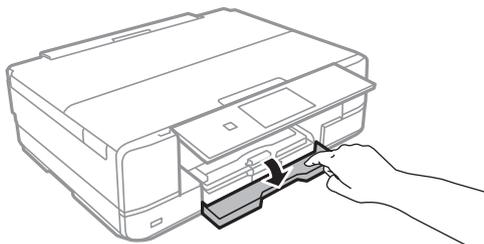


- Certifique-se de que a impressora não está a funcionar e puxe para fora o alimentador de papel 1. O Alimentador de papel 1 tem uma marca de alinhamento  que permite localizá-lo facilmente.

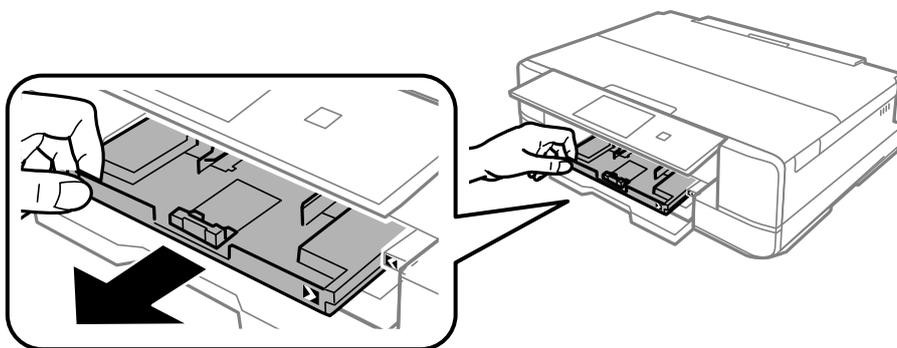


Importante:

Se o alimentador de papel 1 estiver demasiado no interior da impressora, desligue-a e volte a ligá-la.

- Deslize os guias de margem até à posição máxima.

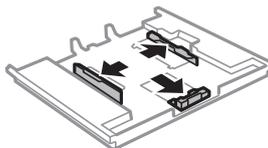


- Deslize o guia de margem frontal em função do tamanho de papel que pretende utilizar.

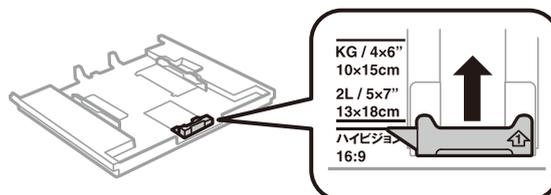


Carregar papel

6. Com a face imprimível voltada para baixo, coloque o papel encostado à guia de margem frontal.

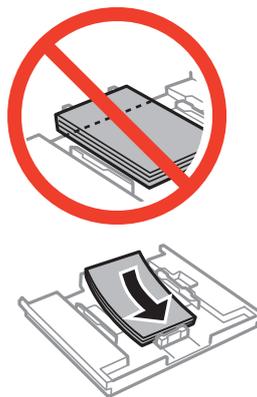

! *Importante:*

- ❑ *Certifique-se de que o papel não ultrapassa o símbolo do triângulo existente no final do alimentador (cassete).*

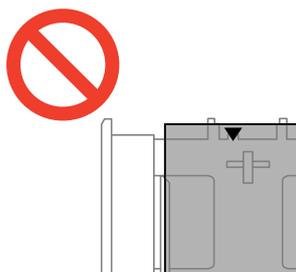


- ❑ *Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Não coloque papel acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.*




- ❑ **Folha de autocolantes fotográficos**

Siga as instruções fornecidas com os autocolantes para colocar uma folha de autocolantes fotográficos. Não coloque as folhas de suporte de carregamento neste produto.

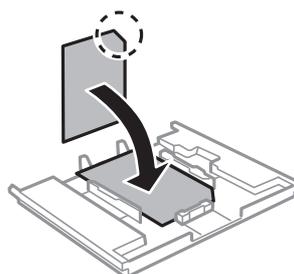


Carregar papel

7. Faça deslizar o guia de margem direito até à margem do papel.

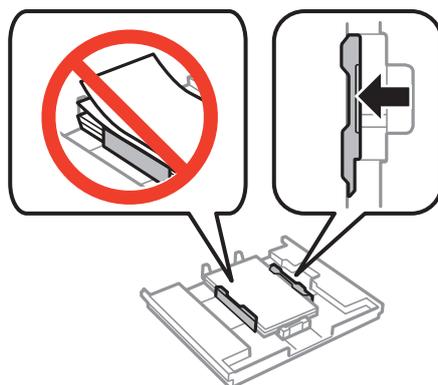

8. Introduza o alimentador de papel 1. Alinhe as marcas de alinhamento existentes na impressora e no alimentador.

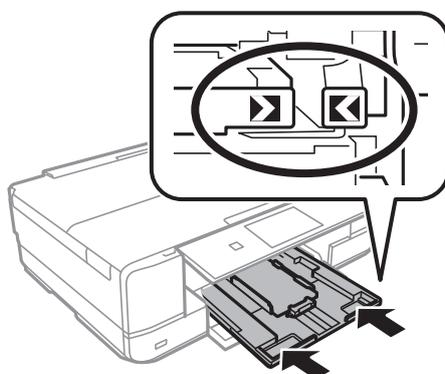

9. Verifique as definições de tamanho e tipo de papel apresentadas no painel de controlo. Para utilizar as definições, prima **Confirmar**. Para alterar as definições, prima **Alterar** e avance para o passo seguinte.

Nota:

O ecrã de configuração do papel não é apresentado se tiver desactivado **Configuração do papel** nos menus seguintes.

Configurar > Configurar impressora > Def. origem do papel > Configuração do papel

10. Seleccione o tamanho do papel e depois seleccione o tipo de papel no próximo ecrã.

11. Verifique as definições de papel seleccionadas e prima **Concluído**.

Nota:

Pode também apresentar o ecrã de definições de tamanho e tipo de papel seleccionando a origem do papel nos menus seguintes.

Configurar > Configurar impressora > Def. origem do papel > Configuração de papel

O receptor desliza automaticamente para fora quando a impressão começa. Para ejectar o receptor antes de a impressão começar, prima o botão .

Informações relacionadas

- ➔ “Precauções de manuseamento do papel” na página 23
- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55


Colocar papel no Alimentador de Papel 2

Pode colocar praticamente todos os tipos de papel. Recomendamos o carregamento de papel normal de tamanho A4, pois este é utilizado com frequência. Se colocar o mesmo papel no alimentador de papel 1 e seleccionar **Aliment. 1** > **Aliment. 2** para a definição **Origem do papel** nas definições de impressão, a impressora alimenta automaticamente o papel a partir do alimentador de papel 2 quando o papel acaba no alimentador de papel 1.


Nota:

Quando o receptor for ejectado, certifique-se de que não há papel no mesmo e, em seguida, feche-o premindo o botão  ou empurrando o receptor com a mão.


1. Levante o painel de controlo.

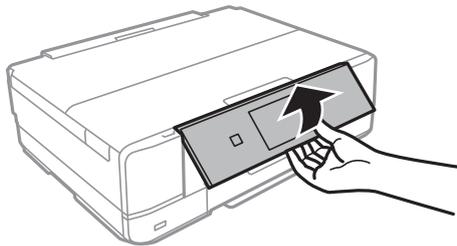

2. Abra a tampa frontal até esta fazer clique.

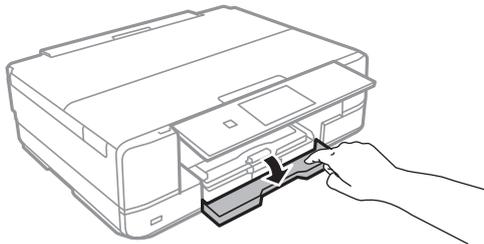


3. Certifique-se de que a impressora não está a funcionar e puxe para fora o alimentador de papel 2.

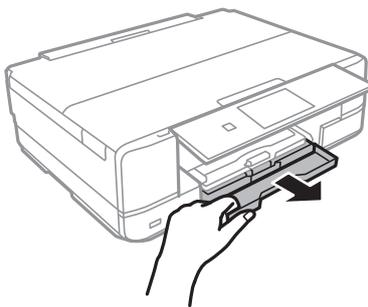


Carregar papel


4. Deslize os guias de margem até à posição máxima.

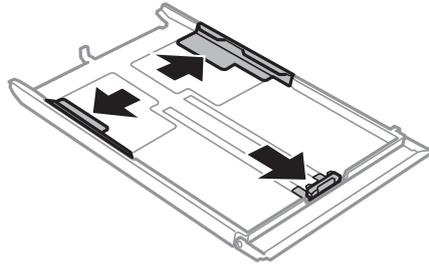

5. Deslize o guia de margem frontal em função do tamanho de papel que pretende utilizar.

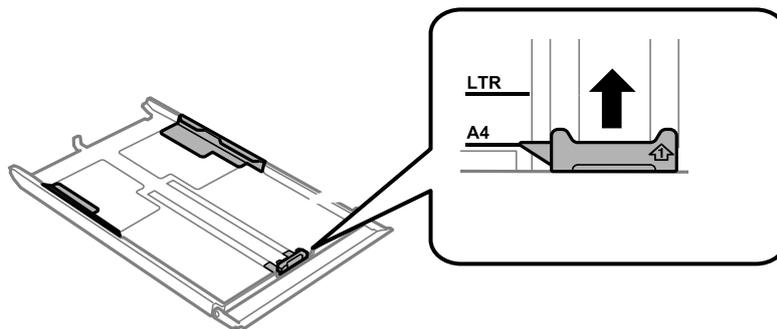


6. Com a face imprimível voltada para baixo, coloque o papel encostado à guia de margem frontal.

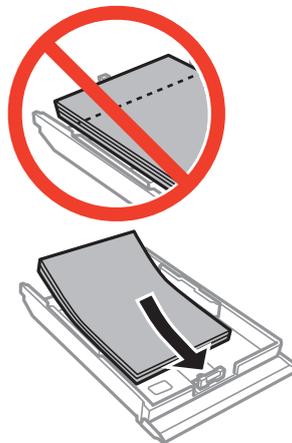


Carregar papel

! *Importante:*


- ❑ *Certifique-se de que o papel não ultrapassa o símbolo do triângulo existente no final do alimentador (cassete).*

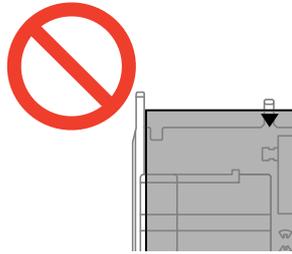

- ❑ *Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.*

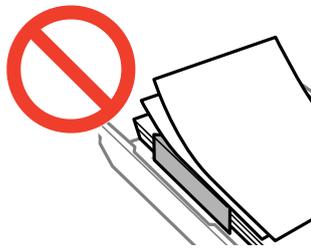


- ❑ Envelopes

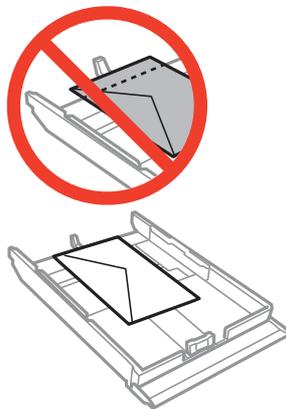


- ❑ Folha de autocolantes fotográficos

Carregar papel


Siga as instruções fornecidas com os autocolantes para colocar uma folha de autocolantes fotográficos. Não coloque as folhas de suporte de carregamento neste produto.

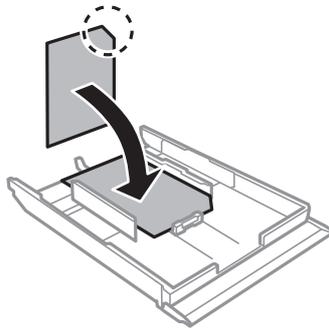

7. Faça deslizar o guia de margem direito até à margem do papel.

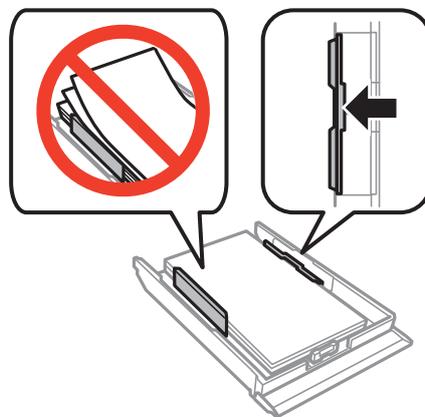

8. Introduza o alimentador de papel 2.

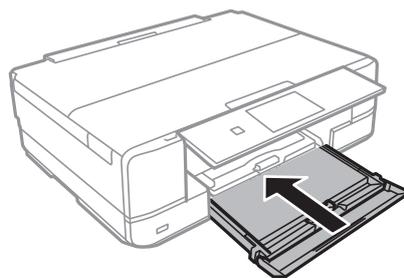

9. Verifique as definições de tamanho e tipo de papel apresentadas no painel de controlo. Para utilizar as definições, prima **Confirmar**. Para alterar as definições, prima **Alterar** e avance para o passo seguinte.

Nota:

O ecrã de configuração do papel não é apresentado se tiver desactivado **Configuração do papel** nos menus seguintes.

Configurar > Configurar impressora > Def. origem do papel > Configuração do papel

Carregar papel

10. Selecciono o tamanho do papel e depois selecciono o tipo de papel no próximo ecrã.
11. Verifique as definições de papel seleccionadas e prima **Concluído**.

Nota:

- Pode também apresentar o ecrã de definições de tamanho e tipo de papel seleccionando a origem do papel nos menus seguintes.*

Configurar > Configurar impressora > Def. origem do papel > Configuração de papel

- O receptor desliza automaticamente para fora quando a impressão começa. Para ejectar o receptor antes de a impressão começar, prima o botão .*

Informações relacionadas

- ➔ “Precauções de manuseamento do papel” na página 23
- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55


Colocar papel na Entrada Alim. Posterior

Pode colocar uma única folha de todos os tipos de papel suportados na entrada alim. posterior. Pode também colocar papel espesso (até 0,6 mm de espessura) e papel pré-perfurado, que não podem ser colocados no alimentador de papel. No entanto, mesmo que a espessura esteja dentro do valor indicado, algum papel poderá não ser alimentado correctamente, consoante a sua rigidez.

 **Importante:**


Não coloque papel na entrada alim. posterior sem que a impressora lhe peça para o fazer. Caso contrário, o papel será ejectado em branco.

1. Efectue uma das seguintes acções.
 - Quando imprimir a partir do painel de controlo: Selecciono a entrada alim. posterior para a definição **Origem do papel**, efectue outras definições de impressão e, de seguida, prima o botão .
 - Quando imprimir a partir de um computador: Selecciono a entrada alim. posterior para a definição **Sistema Alim.**, efectue outras definições de impressão e, de seguida, clique em **Print**.
2. É apresentada uma mensagem no ecrã a indicar que a impressora está em preparação e, em seguida, receberá a instrução de carregamento do papel. Siga as instruções abaixo para colocar o papel.
3. Abra a tampa da entrada de alimentação de papel posterior.

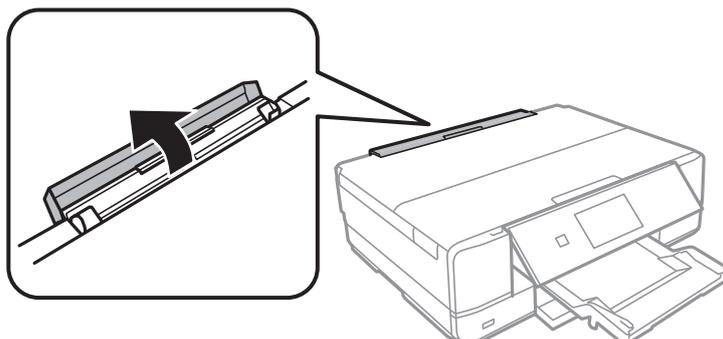


Carregar papel


4. Deslize para fora o suporte do papel e incline o suporte para trás até o fixar na devida posição.

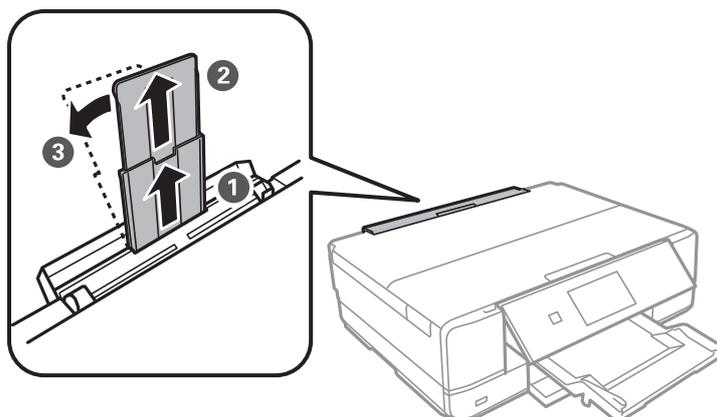

5. Deslize os guias de margem para fora.

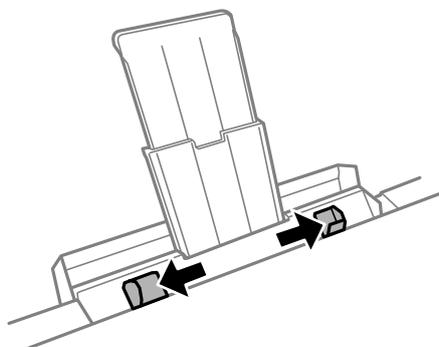

6. Coloque uma única folha de papel no centro da entrada alim. posterior com o lado imprimível voltado para cima e, de seguida, introduza-a cerca de 5 cm na impressora. Ouvirá um sinal sonoro quando o papel estiver colocado correctamente.

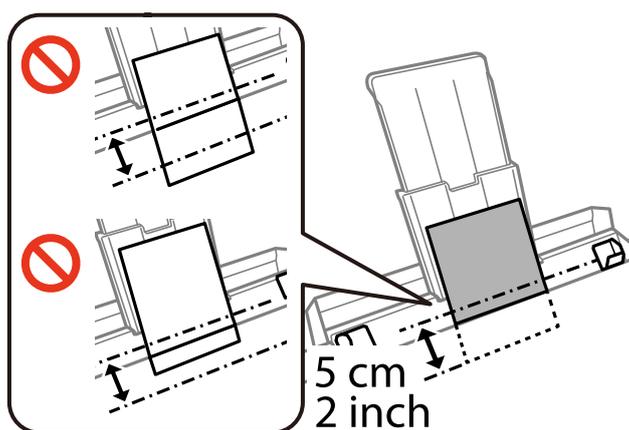


Nota:

O sinal sonoro não se ouve se tiver desactivado **Som dos botões** nos menus seguintes.


Configurar > Configurar impressora > Som > Som dos botões

Carregar papel

❑ Envelopes

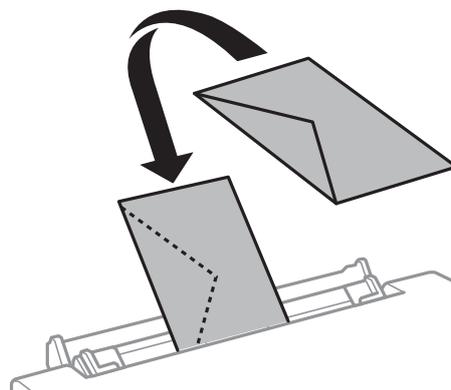


❑ Papel pré-perfurado

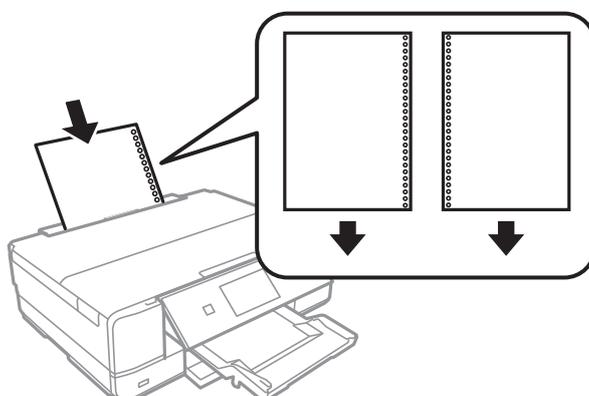

Nota:

- ❑ Coloque uma folha solta de papel sem orifícios de união na parte superior e inferior.
- ❑ Ajuste a posição de impressão do seu ficheiro para evitar imprimir sobre os orifícios.

7. Deslize os guias de margem para as extremidades do papel.

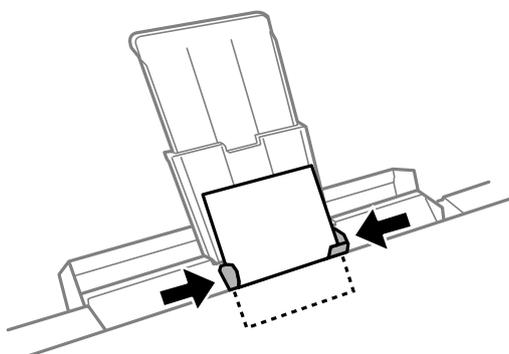

8. Prima o botão  para começar a imprimir.

Informações relacionadas


- ➔ [“Precauções de manuseamento do papel” na página 23](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 24](#)

Colocar originais no Vidro do scanner


! *Importante:*

Quando colocar originais volumosos, como livros, não permita que a luz exterior incida directamente no vidro do scanner.

1. Abra a tampa do digitalizador.

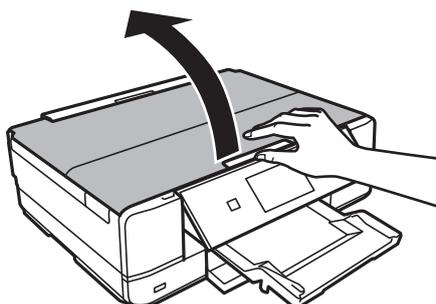

2. Remova poeiras e manchas do vidro do scanner.
3. Coloque o original com a face voltada para baixo e deslize-o para a marca do canto.

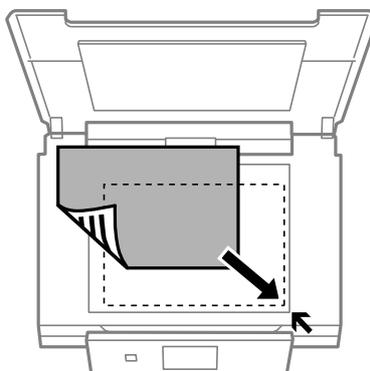


Nota:

Uma área de 1,5 mm desde as extremidades do vidro do scanner não é digitalizada.


- ❑ Quando copiar fotografias, posicione-as a 5 mm de distância da marca do canto do vidro do scanner. Pode colocar até duas fotografias ao mesmo tempo (em função do tamanho). Deixe 5 mm de distância entre as fotografias.

Colocar originais no Vidro do scanner


Pode colocar fotografias de diferentes tamanhos ao mesmo tempo. As fotografias devem ter um tamanho superior a 30 x 40 mm.

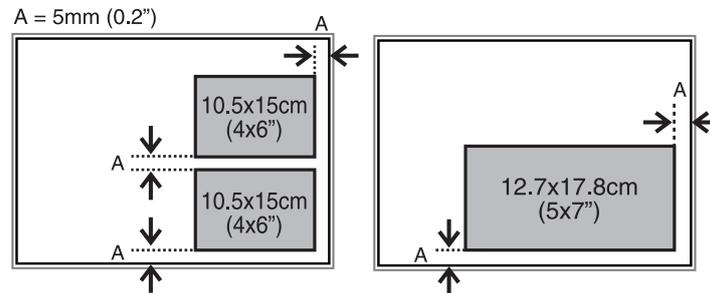

- ❑ Para copiar uma etiqueta de CD/DVD, posicione o CD/DVD no centro do vidro do scanner. Se o CD/DVD não for posicionado exactamente no centro, o posicionamento é ajustado automaticamente.

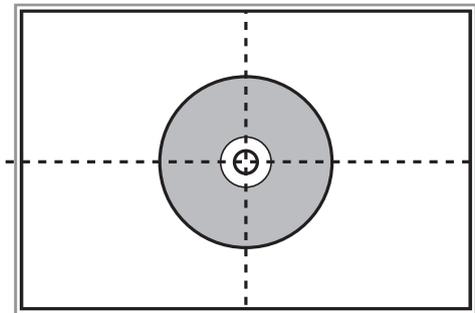

- ❑ Se digitalizar utilizando o **Modo Automático** ou uma pré-visualização de miniaturas no EPSON Scan, coloque o original 4,5 mm afastado da marca do canto do vidro do scanner. Coloque várias fotografias afastadas pelo menos 20 mm umas das outras. As fotografias devem ter um tamanho superior a 15 x 15 mm.

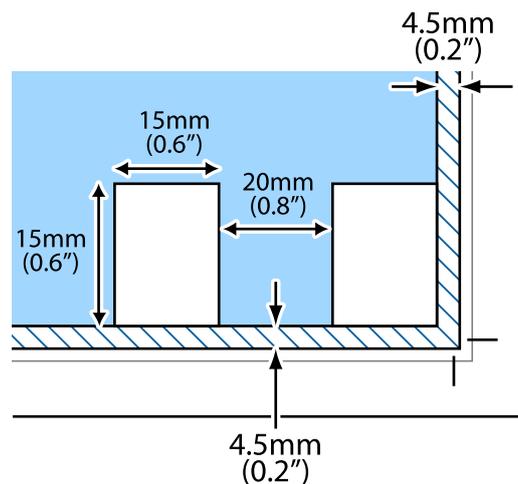



4. Feche a tampa com cuidado.

Nota:

Retire os originais após digitalizar ou copiar. Se deixar os originais no vidro do scanner durante longos períodos de tempo, estes poderão aderir à superfície do vidro.

Inserir um cartão de memória

Cartões de memória suportados

	<p>Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo MagicGate Memory Stick Duo</p>
	<p>Memory Stick Micro*</p>
	<p>miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*</p>
	<p>SD SDHC SDXC</p>
	<p>CompactFlash</p>
	<p>Microdrive</p>

* Coloque um adaptador para caber na ranhura de cartões de memória. Caso contrário, o cartão pode ficar preso.

Informações relacionadas

➔ [“Especificações dos cartões de memória suportados” na página 164](#)

Inserir e retirar um cartão de memória


1. Insira um cartão de memória na impressora.

A impressora começa a ler os dados e o indicador fica intermitente. Quando a leitura termina, o indicador deixa de estar intermitente e fica aceso.


Inserir um cartão de memória

! *Importante:*

Não tente forçar a introdução total do cartão na ranhura. Este não deve ser inserido na totalidade.

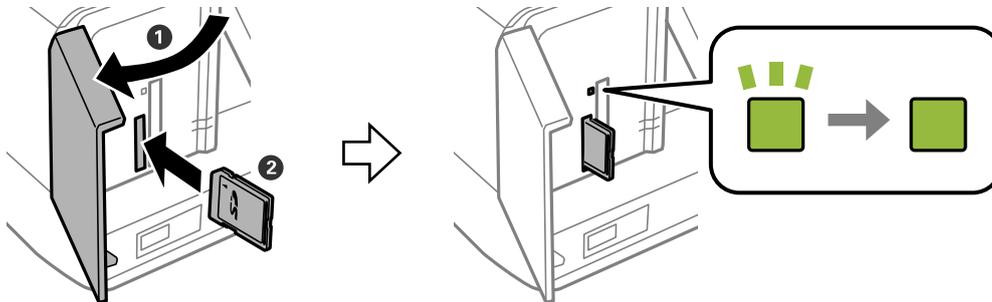

2. Quando terminar de utilizar o cartão de memória, certifique-se de que o indicador luminoso não está intermitente e, de seguida, retire o cartão.

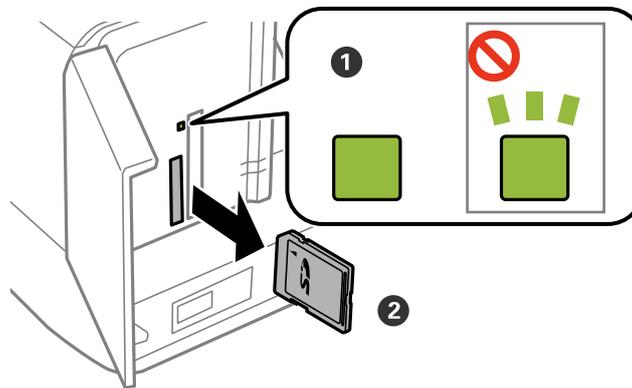

! *Importante:*

Se retirar o cartão de memória enquanto o indicador estiver intermitente, poderá perder os dados contidos no cartão.

Nota:

Se aceder ao cartão de memória através de um computador, terá de utilizar o computador para retirar o dispositivo em segurança.

Informações relacionadas

➔ [“Aceder a um cartão de memória de um computador”](#) na página 170

Carregar um CD/DVD para impressão

CD/DVD imprimíveis

Pode imprimir num CD/DVD circular de 12 cm adequado para impressão, por exemplo, com a indicação "imprimível na superfície da etiqueta" ou "imprimível com impressoras de jacto de tinta". Para imprimir num CD/DVD com uma superfície de impressão de qualidade mais elevada, seleccione **Superfície Premium CD/DVD** como **Tipo de Papel** no controlador da impressora.

Pode também imprimir em Blu-ray Discs™.

Precauções de manuseamento de CD/DVD

- Para obter mais informações sobre o manuseamento de CD/DVD ou saber como gravar dados, consulte a documentação fornecida com o CD/DVD.
- Não imprima no CD/DVD antes de gravar os dados. Se o fizer, a presença de dedadas, sujidade ou riscos poderá provocar erros ao gravar os dados.
- Consoante o tipo de CD/DVD ou os dados de impressão, poderão ocorrer manchas. Experimente imprimir um teste num CD/DVD suplente. Verifique a superfície impressa depois de aguardar um dia inteiro.
- Em comparação com a impressão em papel genuíno Epson, a densidade de impressão é reduzida para evitar que a tinta do CD/DVD manche. Ajuste a densidade de impressão conforme necessário.
- Deixe que os CD/DVD impressos sequem durante pelo menos 24 horas, evitando colocá-los sob luz solar directa. Não empilhe nem introduza os CD/DVD no dispositivo até que estejam completamente secos.
- Se a superfície impressa estiver a colar mesmo depois de seca, reduza a densidade de impressão.
- Reimprimir o mesmo CD/DVD poderá não melhorar a qualidade de impressão.
- Se o suporte para CD/DVD ou o compartimento transparente interno forem impressos inadvertidamente, limpe imediatamente a tinta.
- Consoante a definição de área de impressão, o CD/DVD ou o suporte para CD/DVD poderá ficar sujo. Efectue definições para imprimir na área imprimível.

Informações relacionadas

➔ [“Área imprimível para CD/DVD” na página 162](#)

Carregar um CD/DVD

Importante:


- Antes de imprimir no CD/DVD, consulte as precauções de manuseamento de CD/DVD.*
- Não introduza o suporte para CD/DVD enquanto a impressora estiver em funcionamento. Isto poderá danificar a impressora.*
- Não introduza o suporte para CD/DVD até que seja instruído para o fazer. Caso contrário, ocorre um erro e o CD/DVD é ejectado.*

Carregar um CD/DVD para impressão


Nota:

Quando o receptor for ejectado, certifique-se de que não há papel no mesmo e, em seguida, feche-o premindo o botão ▲ ou empurrando o receptor com a mão.


1. Envie os dados de impressão a partir de um computador ou selecione um menu para imprimir no CD/DVD e siga as instruções apresentadas no ecrã do painel de controlo.
2. É apresentada uma mensagem no ecrã a indicar que a impressora está em preparação e, em seguida, receberá a instrução de carregamento do CD/DVD. Siga as instruções abaixo para carregar CD/DVD.
3. Levante o painel de controlo.

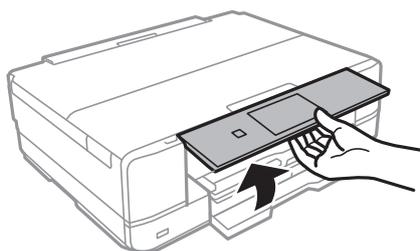

4. Feche a tampa dianteira.

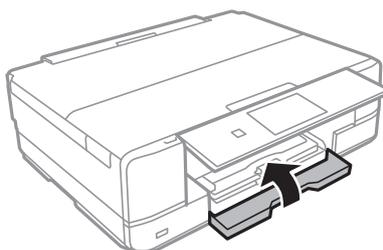


5. Retire o suporte para CD/DVD da parte inferior da impressora

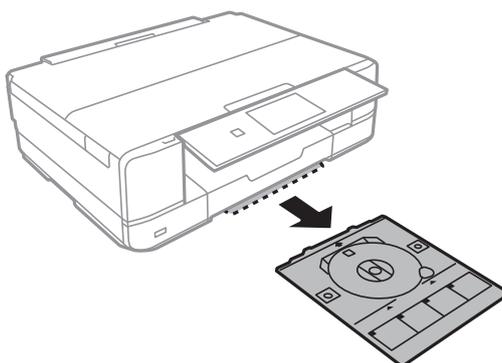


Carregar um CD/DVD para impressão

6. Coloque um CD/DVD no suporte para CD/DVD com o lado imprimível voltado para cima. Prima o centro do CD/DVD para o posicionar com segurança no suporte.

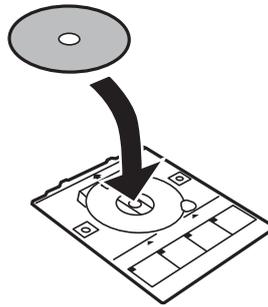

7. Introduza o suporte para CD/DVD na impressora. Alinhe as marcas de alinhamento existentes na impressora e no alimentador.

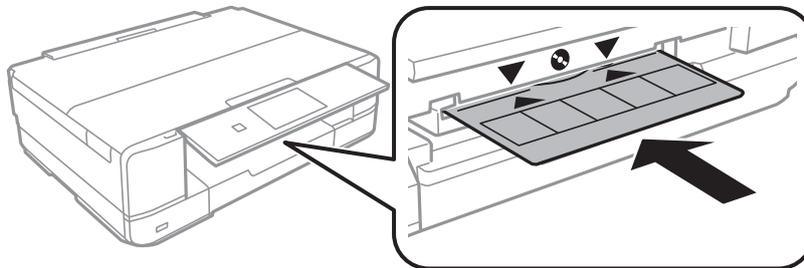


8. Seleccione **Pronto** e, em seguida, toque em **OK**.

Informações relacionadas


- ➔ [“CD/DVD imprimíveis” na página 41](#)
- ➔ [“Precauções de manuseamento de CD/DVD” na página 41](#)
- ➔ [“Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória para uma etiqueta de CD/DVD” na página 46](#)
- ➔ [“Imprimir uma etiqueta de CD/DVD com o Epson Print CD” na página 76](#)
- ➔ [“Copiar numa etiqueta de CD/DVD” na página 86](#)

Retirar um CD/DVD

1. Retire o suporte para CD/DVD quando este for ejectado automaticamente após a impressão e, em seguida, retire o CD/DVD do suporte.

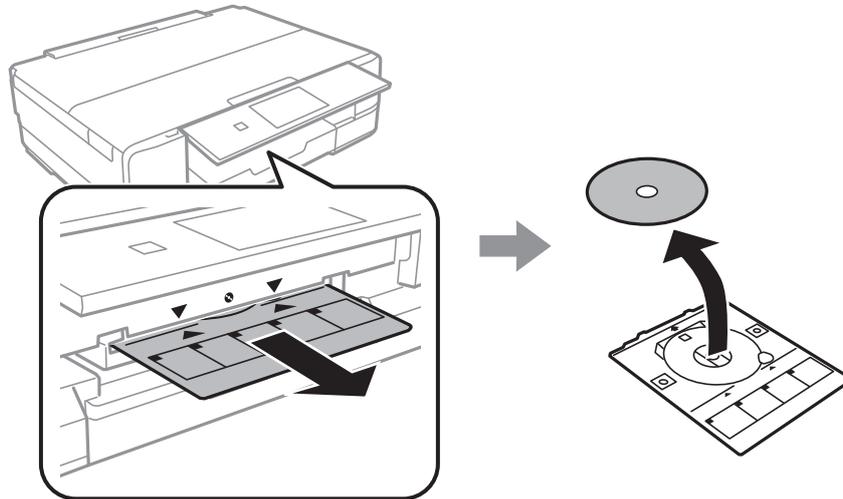

2. Toque em **OK**.
3. Volte a introduzir o suporte para CD/DVD na ranhura existente na parte inferior da impressora.

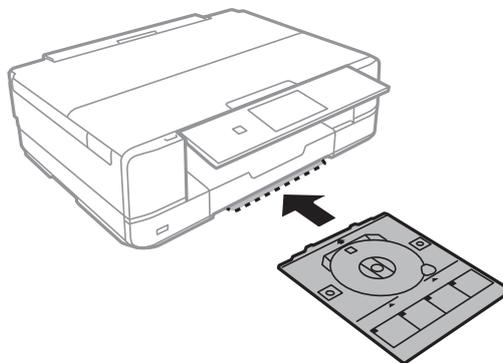

! *Importante:*

Depois de a impressão estar concluída, certifique-se de que retira o suporte para CD/DVD e guarde-o na parte inferior da impressora. Se não retirar o suporte e ligar ou desligar a impressora, ou efectuar a limpeza da cabeça, o suporte para CD/DVD irá atingir a cabeça de impressão e poderá provocar avarias na impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Precauções de manuseamento de CD/DVD” na página 41](#)

Impressão

Quando imprimir em papel de tamanho A3, a utilização de tinteiros genuínos Epson de alta capacidade é vivamente recomendada para evitar situações em que lhe é pedido que substitua os tinteiros a meio da impressão. Se substituir os tinteiros a meio da impressão, é possível que tenha de recomeçar a impressão.

Informações relacionadas

➔ [“Códigos dos tinteiros” na página 100](#)

Imprimir com o painel de controlo

Imprimir fotografias seleccionadas de um cartão de memória

1. Coloque papel na impressora.

 **Importante:**

- Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- Quando efectuar um carregamento na entrada alim. posterior, não coloque papel na mesma altura. Quando selecciona a entrada alim. posterior como origem do papel e, de seguida, prime o botão , a impressora pede-lhe para colocar o papel. Siga as instruções para colocar o papel.

2. Insira um cartão de memória na impressora.

 **Importante:**

Não retire o cartão de memória sem terminar de imprimir.

Nota:

Retire o cartão de memória quando imprimir a partir de um dispositivo de armazenamento externo, tal como um disco rígido ou uma memória flash USB.

3. Seccione **Imprimir fotos** no painel de controlo.
4. Seccione uma fotografia que pretenda imprimir a partir do ecrã da vista de miniaturas.

Nota:

- Se tiver muitas fotografias no seu cartão de memória, pode ordenar as fotografias para as seleccionar facilmente, premindo **Opções > Procurar**.
- Pode alterar o número de fotografias apresentadas na vista de miniaturas premindo .

Impressão

- Defina o número de cópias utilizando - ou +. Quando imprimir mais do que uma fotografia, seleccione a fotografia adicional utilizando ◀ ou ▶, e, de seguida, repita este procedimento.

Nota:

- ❑ Se pretender mostrar uma fotografia sem indicadores, tais como os botões que aparecem quando uma fotografia é apresentada num ecrã, prima qualquer ponto do ecrã excepto os botões. Prima em qualquer ponto do ecrã para apresentar os botões.
- ❑ Pode visualizar informações Exif, como a data da fotografia e a velocidade do obturador, premindo  no lado superior direito do ecrã.
- ❑ Prima **Editar** e, de seguida, seleccione **Recortar/Zoom** para recortar uma parte de uma fotografia. Utilize , ,  ou  no ecrã para deslocar a moldura para a área que pretende recortar e, de seguida, prima  ou  para alterar o tamanho da moldura. Prima  para rodar a moldura.

- Prima **Def's** para efectuar as definições de papel e de impressão.
- Prima o botão . Quando imprimir a partir da entrada alim. posterior, prima o botão  e, em seguida, coloque papel quando receber instruções para tal.

Informações relacionadas

- ➔ “Códigos dos tinteiros” na página 100
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25
- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 39
- ➔ “Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória para uma etiqueta de CD/DVD

Pode seleccionar fotografias armazenadas num cartão de memória para imprimir numa etiqueta de CD/DVD.

- Insira um cartão de memória na impressora.



Importante:

Não retire o cartão de memória sem terminar de imprimir.

- Selecione **Mais funções** > **Imprimir no CD/DVD** no painel de controlo.
- Selecione o esquema.
- Verifique o ecrã e prima **Continuar**. Para **CD/DVD 4 cópias**, seleccione se pretende posicionar as fotografias automática ou manualmente.

Impressão

5. Selecione uma fotografia, defina o número de cópias e, em seguida, prima **Continuar**. Quando posicionar as fotografias manualmente para **CD/DVD 4 cópias**, depois de visualizar a fotografia que pretende imprimir utilizando ◀ ou ▶, prima **Colocar esta foto**. Se pretender deixar um espaço em branco, prima **Deixar em branco**.

Nota:

- ❑ O número de cópias disponíveis é apresentado na parte superior do ecrã em que selecciona as fotografias que pretende imprimir e o número de cópias. Pode seleccionar fotografias até aparecer 0.

- ❑ Prima **Editar** e, de seguida, selecione **Recortar/Zoom** para recortar uma parte de uma fotografia. Utilize ▲, ▼, ◀ ou ▶ no ecrã para deslocar a moldura para a área que pretende recortar e, de seguida, prima 🔍 ou 🔍 para alterar o tamanho da moldura.

6. Defina o diâmetro exterior e interior utilizando ▲ ou ▼ e, em seguida, prima **Continuar**.

Nota:

Pode definir 114 a 120 mm como diâmetro exterior, e 18 a 46 mm como diâmetro em incrementos de 1 mm.

7. Selecione **Imprimir num CD/DVD**.

Nota:

Para impressões de teste, selecione **Teste de impressão em papel A4** e coloque papel normal A4 no alimentador de papel. Pode verificar a imagem da impressão antes de imprimir uma etiqueta de CD/DVD.

8. É apresentada uma mensagem no ecrã a indicar que a impressora está em preparação. Em seguida, receberá instruções para carregar um CD/DVD. Prima ▼ para verificar as instruções e carregue um CD/DVD.
9. Prima **Pronto**; é apresentada uma mensagem a indicar que a impressora está pronta e, em seguida, prima **OK**.
10. Altere as definições de densidade de impressão conforme necessário.
11. Prima o botão ⬠.
12. Quando a impressão estiver concluída, o suporte para CD/DVD é ejectado. Retire o suporte da impressora e prima **OK**.
13. Retire o CD/DVD e guarde o suporte para CD/DVD na parte inferior da impressora.

Informações relacionadas


- ➔ [“Inserir um cartão de memória” na página 39](#)
- ➔ [“Carregar um CD/DVD” na página 41](#)
- ➔ [“Retirar um CD/DVD” na página 44](#)
- ➔ [“Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53](#)

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória com notas manuscritas

Pode imprimir uma fotografia de um cartão de memória com texto manuscrito ou desenhos. Isto permite criar postais originais, por exemplo, de aniversário ou de Natal.

Impressão

Em primeiro lugar, seleccione uma fotografia e imprima um modelo em papel normal. Escreva ou desenhe no modelo e, em seguida, digitalize-o com a impressora. Depois, pode imprimir a fotografia com as suas notas e desenhos pessoais.

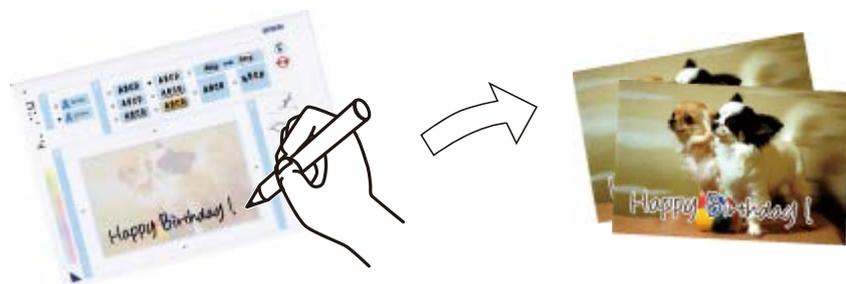

1. Insira um cartão de memória na impressora.

! Importante:

Não retire o cartão de memória sem terminar de imprimir.

2. Seleccione **Mais funções > Postal > Selec. foto e imprimir modelo** no painel de controlo.
3. Seleccione uma fotografia no ecrã da vista de miniaturas e, em seguida, prima **Continuar**.
4. Efectue as definições de impressão, como o tipo de papel ou o esquema para imprimir uma fotografia com notas manuscritas, e prima **Continuar**.
5. Coloque papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel 2 para imprimir um modelo.

! Importante:

Efectue as definições de papel no painel de controlo.

6. Prima o botão  para imprimir um modelo.
7. Siga as instruções do modelo para escrever e desenhar.
8. Prima  para fechar o receptor. Coloque papel fotográfico no alimentador de papel 1.

! Importante:

Efectue as definições de papel no painel de controlo.

9. Seleccione **Impr. Cartões Felic. de Modelo**.
10. Verifique o ecrã, posicione o modelo escrito no vidro do scanner e, em seguida, prima **Continuar**.

Nota:

Certifique-se de que o texto no modelo está completamente seco antes de o posicionar no vidro do scanner. Se houver manchas no vidro do scanner, estas também serão impressas na fotografia.

11. Defina o número de cópias e prima o botão .


Impressão

Informações relacionadas

- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 39
- ➔ “Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25
- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37

Imprimir papel de escrita original e calendários

Pode imprimir facilmente papel com linhas, calendários, papel de escrita original e cartões de felicitações utilizando o menu **Papel pessoal**.

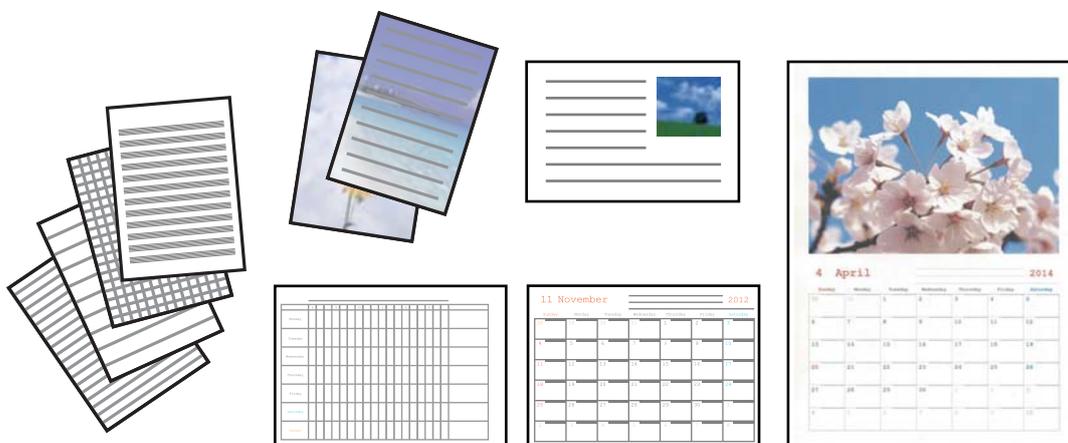

1. Coloque papel na impressora.

! Importante:

- Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- Quando efectuar um carregamento na entrada alim. posterior, não coloque papel na mesma altura. Quando selecciona a entrada alim. posterior como origem do papel e, de seguida, prime o botão , a impressora pede-lhe para colocar o papel. Siga as instruções para colocar o papel.

2. Para imprimir papel de escrita, cartões de felicitações ou um calendário mensal utilizando uma fotografia do cartão de memória, insira o cartão na impressora.
3. Selecciona **Mais funções > Papel pessoal** no ecrã inicial.
4. Selecciona um item do menu.

Nota:

Quando imprimir cartões de felicitações, pode adicionar uma imagem guardada na impressora em vez de utilizar uma fotografia do seu cartão de memória. Para adicionar uma imagem guardada na impressora, seleccione **Arte Modelo**.

5. Siga as instruções no ecrã para imprimir.

Impressão

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25
- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 39
- ➔ “Opções de menu para imprimir papel de escrita original e calendários” na página 50
- ➔ “Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53

Opções de menu para imprimir papel de escrita original e calendários

Papéis pautados

Imprime alguns tipos de papel pautado, papel quadriculado ou papel de música.

Papéis de escrita

Imprime alguns tipos de papel de escrita com uma fotografia do cartão de memória definida como fundo. A fotografia é impressa a claro para facilitar a escrita sobre a mesma.

Calendário

Imprime um calendário semanal ou mensal. Seleccione o ano e o mês para o calendário mensal.

Postal

Imprime um cartão de felicitações utilizando imagens da impressora ou do cartão de memória.

Posição da imagem

Seleccione onde pretende colocar a imagem no cartão de felicitações.

Tipo linha


Seleccione o tipo de linha pautada a imprimir no cartão de felicitações.

Cor linha

Seleccione a cor da linha pautada a imprimir no cartão de felicitações.

Imprimir envelopes originais

Pode criar envelopes originais adicionando uma imagem guardada na impressora se utilizar o menu **Papel pessoal**. Pode utilizar a mesma imagem para imprimir cartões de felicitações a condizer com os envelopes.

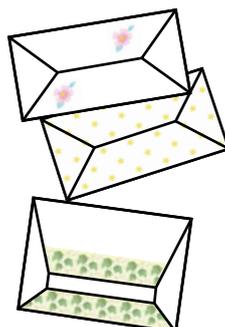

Impressão

1. Aceda a **Mais funções** no ecrã inicial.
2. Seleccione **Papel pessoal**.
3. Seleccione **Origami**.
4. Seleccione **Envelope origami**.
5. Seleccione a imagem que pretende imprimir nos envelopes.
6. Altere as definições de posição da imagem e de linha de dobragem conforme necessário.
7. Prima **Proseg.**
É apresentado um ecrã que indica a posição de impressão da imagem com a opção de imprimir as linhas de dobragem.
8. Verifique as definições e prima **Continuar**.
9. Seleccione o tamanho dos envelopes.
10. Carregue papel normal A4 no alimentador de papel e prima **Continuar**.
11. Defina o número de cópias e prima o botão .

Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)

Dobrar envelopes


Depois de imprimir o diagrama de um envelope, imprima uma folha de instruções que mostra como dobrar o envelope, coloque essa folha em cima do diagrama e dobre os dois.

1. Seleccione **Instr. envelope origami** no menu **Origami**.
2. Seleccione o tamanho de envelope seleccionado ao imprimir o diagrama do envelope.
3. Carregue papel normal A4 no alimentador de papel e prima **Continuar**.

Impressão

4. Defina o número de cópias e prima o botão .

É impressa a folha de instruções que se segue.

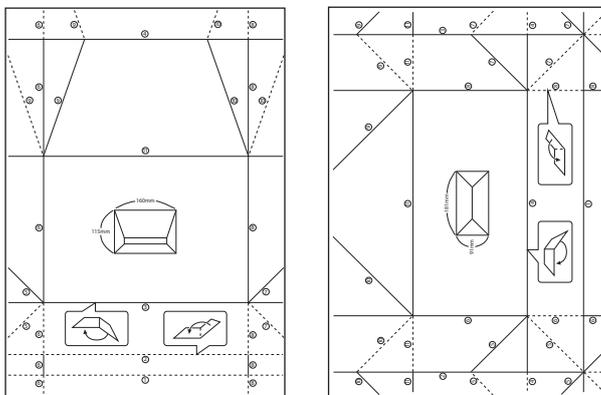

5. Coloque a folha de instruções em cima do diagrama do envelope e dobre os dois seguindo as instruções da folha.
6. Quando terminar, desdobre, retire a folha de instruções e depois volte a dobrar apenas o diagrama do envelope pelos vincos.

Imprimir fotografias através de outras funções

Esta secção apresenta as outras funções de impressão disponíveis utilizando o painel de controlo.

Imprimir com vários esquemas

Pode imprimir as fotografias do seu cartão de memória com vários esquemas, como 2/cima, 4/cima e metade superior.



Seleccione **Mais funções** > **Pág. de esq. de fotos** no ecrã inicial e siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para imprimir através do painel de controlo”](#) na página 53

Impressão

Imprimir um livro de colorir

Pode imprimir uma folha de colorir extraíndo apenas os contornos das fotografias ou das ilustrações. Isto permite criar livros de colorir únicos.



Nota:

Se os livros não forem para utilização particular (em casa ou noutras áreas restritas), necessita de autorização do proprietário dos direitos de autor para utilizar originais protegidos por direitos de autor para criar um livro de colorir.

Seleccione **Mais funções** > **Livro de cores**, seleccione se pretende digitalizar um original ou utilizar uma fotografia de um cartão de memória para imprimir um livro de colorir e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para seleccionar fotografias” na página 53
- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55

Impressão DPOF

Esta impressora é compatível com DPOF (Digital Print Order Format, Formato de Ordem de Impressão Digital), Versão 1.10. DPOF é um formato que guarda informações adicionais de fotografias, como data, hora, nome do utilizador e dados de impressão. As câmaras compatíveis com DPOF permitem-lhe definir qual a imagem de um cartão de memória a imprimir e o número de cópias. Quando o cartão de memória está inserido na impressora, as fotografias seleccionadas pela câmara são impressas.

Nota:

Para obter informações sobre como efectuar definições de impressão na sua câmara, consulte a documentação fornecida com a mesma.

Quando insere um cartão de memória na impressora, aparece um ecrã de confirmação. Seleccione **Sim** para visualizar o ecrã de definições de impressão. Prima o botão para começar a imprimir. Se pretender alterar as definições de impressão, visualize os itens utilizando o botão ou e efectue as definições. Os itens de definição são iguais aos do modo **Imprimir fotos**.

Informações relacionadas

- ➔ “Imprimir fotografias seleccionadas de um cartão de memória” na página 45
- ➔ “Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53

Opções de menu para imprimir através do painel de controlo

Opções de menu para seleccionar fotografias

Procurar

- Procurar por Data

Impressão

Apresenta as fotografias que estão no cartão de memória ordenadas pela data. Selecciona uma data para apresentar todas as fotografias guardadas nessa data.

- Cancelar procura

Cancela o ordenamento de fotografias e apresenta todas as fotografias.

Seleccionar fotos

- Seleccionar todas as fotos

Selecciona todas as fotografias do cartão de memória e define o número de impressões.

- Cancelar selecção de fotos

Repõe o número de impressões de todas as fotografias para 0 (zero).

Seleccionar localização

Seleccionar pasta

Se esta opção estiver activada quando ligar um dispositivo de armazenamento externo, selecciona uma pasta.

Opções de menu para ajuste de fotografias e zoom

Melhorar

Selecciona uma das opções de ajuste de imagem. O **Melhorar foto** produz imagens mais nítidas e cores mais vívidas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais.

- Automático

A impressora detecta o conteúdo da imagem e aperfeiçoa automaticamente a imagem em função do conteúdo detectado.

- Pessoas

Recomendado para imagens de pessoas.

- Paisagem

Recomendado para imagens de paisagens ou cenários.

- Cenário noturno

Recomendado para imagens de cenas nocturnas.

- P.I.M.

Ajusta a imagem com base nas informações de impressão fornecidas por uma câmara digital compatível com PRINT Image Matching.

- Melhoramento desativado

Desactiva a função **Melhorar**.

Detecção de cenário

Disponível quando seleccionar **Melhorar foto** como definição de **Melhorar**. Melhora a qualidade de imagem para fotografias de pessoas, paisagens e cenas nocturnas.

Impressão

Corrigir olhos vermelhos

Corrige os olhos vermelhos nas fotografias. As correcções não são aplicadas ao ficheiro original, apenas às impressões. Consoante o tipo de fotografia, podem ser corrigidas algumas partes da imagem, para além dos olhos.

Brilho

Ajusta o brilho da imagem.

Contraste

Ajusta a diferença entre o brilho e a escuridão.

Nitidez

Melhora ou desfoca o contorno da imagem.

Saturação

Ajusta a vividez da imagem.

Filtro

Imprime a sépia ou a preto e branco.

Recortar/Zoom

Amplia uma parte da fotografia a ser impressa.

Opções de menu para definições de papel e de impressão

Tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que colocou.

Tipo de papel

Selecione o tipo de papel que colocou.

Origem do papel

Selecione a origem do papel que pretende utilizar.

Esquema

Selecione o esquema que pretende utilizar.

Qualidade

Selecione a qualidade de impressão. Selecionar **Melhor** proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

Sem margens

Imprime sem margens em volta das extremidades. A imagem é ampliada ligeiramente para remover as molduras das extremidades do papel.

Expansão

Com a impressão sem margens, a imagem é ampliada um pouco para remover molduras das extremidades do papel. Selecione quanto pretende aumentar a imagem.

Impressão

Data

Seleccione o formato utilizado para imprimir a data nas fotografias que incluam a data na qual foram tiradas ou a data na qual foram guardadas. A data não é impressa em alguns esquemas.

Imprimir info. nas fotos

Desactivado

Imprime sem nenhuma informação.

Definições da câmara

Imprime com algumas informações Exif, tais como velocidade do obturador, relação de f ou sensibilidade ISO. As informações não gravadas não são impressas.

Texto da câmara

Imprime o texto definido na câmara digital. Para obter informações sobre definições de texto, consulte a documentação fornecida com a câmara. As informações apenas podem ser impressas no modo de impressão sem margens no tamanho 10 × 15 cm, 13 × 18 cm ou panorâmico 16:9.

Ponto de referência

Imprime o nome do local ou do monumento junto ao qual a fotografia foi tirada nas câmaras digitais com essa função. Para obter mais informações, consulte o sítio Web do fabricante da câmara. As informações apenas podem ser impressas no modo de impressão sem margens no tamanho 10 × 15 cm, 13 × 18 cm ou panorâmico 16:9.

Ajustar à moldura

Se a relação de aspecto dos dados de imagem e o tamanho do papel forem diferentes, a imagem é ampliada ou reduzida automaticamente para que os lados mais curtos correspondam aos lados mais curtos do papel. O lado mais comprido da imagem é cortado se se prolongar para além do lado mais comprido do papel. Esta definição poderá não funcionar nas fotografias panorâmicas.

Bidireccional

Imprime enquanto a cabeça de impressão se desloca para a esquerda e para a direita. Se as linhas pautadas verticais ou horizontais aparecerem desfocadas ou desalinhas na impressão, desactivar esta função poderá resolver o problema; contudo, a velocidade de impressão pode diminuir.

Limpar todas as definições

Repõe as definições de papel e de impressão para as predefinições.

Densidade do CD

Para impressão de CD/DVD. Defina a densidade a utilizar quando imprimir num CD/DVD.

Moldura

Para impressão de cartões de felicitações. Seleccione a moldura que pretende imprimir.

Definições de papel

Para impressão de livros a cores. Seleccione o tamanho e o tipo de papel que colocou.

Densidade

Para impressão de livros a cores. Seleccione o nível de densidade para os contornos da folha de colorir.

Detecção de linhas

Impressão

Para impressão de livros a cores. Selecciona a sensibilidade utilizada para detectar os contornos na fotografia.

Impressão a partir de um computador

Noções básicas de impressão — Windows

Nota:

- Consulte a ajuda em linha para explicações dos itens de definição. Clique com o botão direito e clique em **Ajuda**.
- As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Coloque papel na impressora.




Importante:

- Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- Quando carregar a entrada alim. posterior, inicie a impressão a partir do controlador da impressora antes de colocar papel. Selecciona Entrada Alim. Posterior como definição de Sistema Alim. no controlador da impressora. Quando a impressão começar, o controlador da impressora indica que a impressão está em curso. Siga as instruções apresentadas no ecrã da impressora para colocar papel.

2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Selecciona **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**.
4. Selecciona a impressora.

Impressão

5. Seleccione **Preferências** ou **Propriedades** para aceder à janela do controlador da impressora.

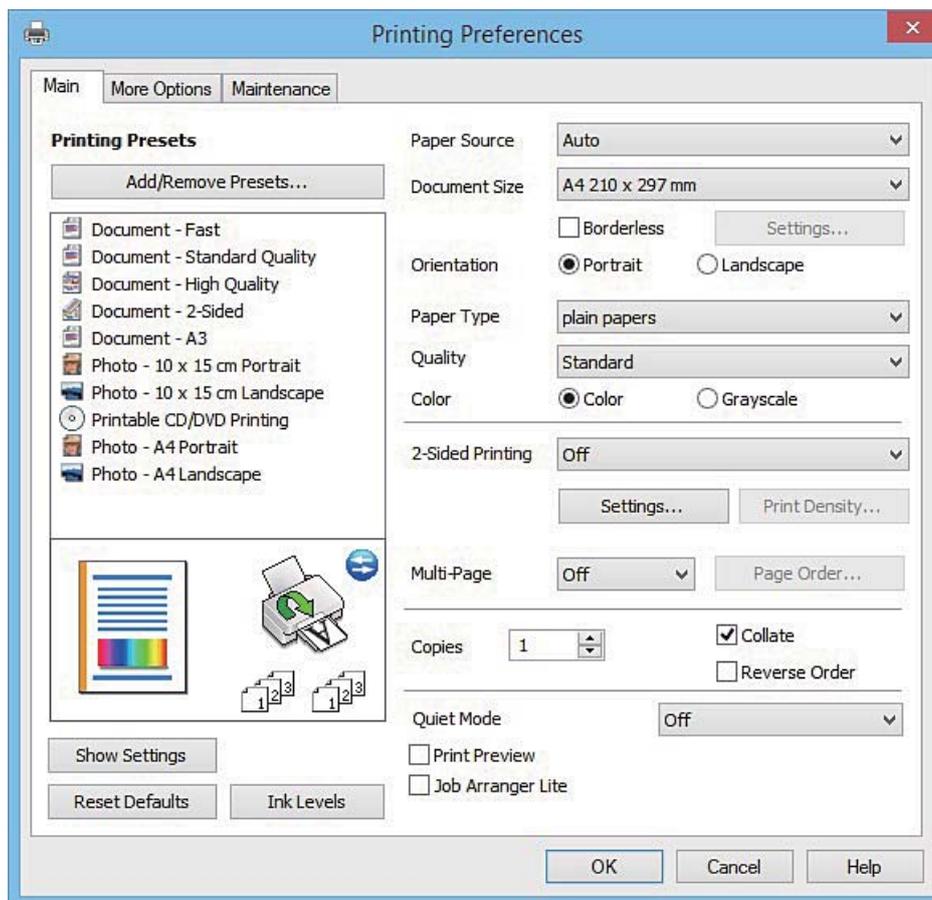

6. Efectue as seguintes definições.

- Sistema Alim.: Seleccione a origem de papel na qual colocou o papel.
- Formato: Seleccione o tamanho do papel que colocou na impressora.
- Sem margens: Seleccione para imprimir sem margens à volta da imagem.

Na impressão sem margens, os dados de impressão são ligeiramente ampliados ultrapassando o tamanho do papel, de modo que não sejam impressas margens à volta das extremidades do papel. Clique em **Definições** para seleccionar a percentagem de aumento.

- Orientação: Seleccione a orientação que definiu na aplicação.
- Tipo de Papel: Seleccione o tipo do papel que colocou.
- Cor: Seleccione **Escala de Cinzentos** quando pretender imprimir a preto ou com níveis de cinzento.

Nota:

Quando imprimir em envelopes, seleccione **Horizontal** para a definição **Orientação**.

7. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.
8. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26

Impressão

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Guia do controlador da impressora do Windows” na página 126
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25

Noções básicas de impressão — Mac OS X

Nota:

As explicações da secção utilizam o TextEdit como exemplo. As operações e os ecrãs variam dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.


1. Coloque papel na impressora.

! Importante:

- Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- Quando carregar a entrada alim. posterior, seleccione **Entrada Alim. Posterior** como definição de **Sist. Alimentação** no controlador da impressora e inicie a impressão antes de colocar papel. Inicie a impressão, clique no ícone da impressora no **Cais** para visualizar o ecrã de impressão. Siga as instruções apresentadas no ecrã da impressora para colocar papel.

2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Seleccione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.

Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** ou ▼ para expandir a janela de impressão.

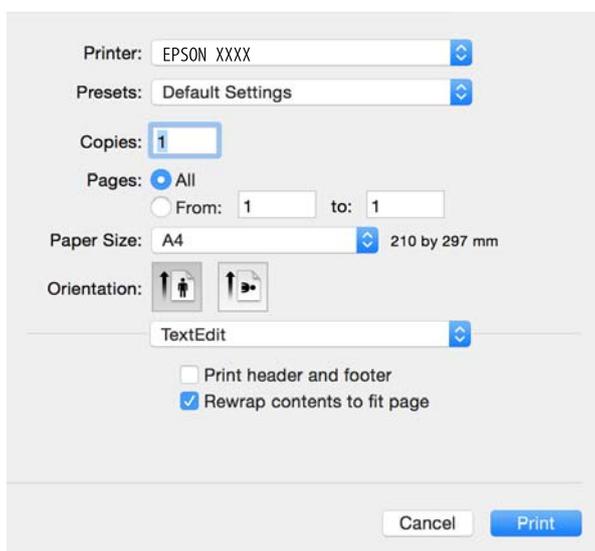

4. Efectue as seguintes definições.
 - Impressora: Seleccione a impressora.
 - Predefinições: Seleccione quando pretender utilizar as definições registadas.
 - Formato: Seleccione o tamanho do papel que colocou na impressora.
Ao imprimir sem margens, seleccione um tamanho de papel "sem margens".
 - Orientação: Seleccione a orientação que definiu na aplicação.

Impressão

Nota:

- Se os menus de definições anteriores não aparecerem, feche a janela de impressão, seleccione **Configurar página** no menu **Ficheiro** e, de seguida, efectue as definições.
- Ao imprimir em envelopes, seleccione a orientação horizontal.

5. Seleccione **Definições de Impressão** no menu instantâneo.

Nota:

No Mac OS X v10.8.x ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador de impressora Epson não foi instalado correctamente.

Seleccione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la. Consulte a informação que se segue para adicionar uma impressora.

<http://epson.sn>

6. Efectue as seguintes definições.

- Sist. Alimentação: Seleccione a origem de papel na qual colocou o papel.

Se activar a função **Troca Automática Alimentador**, a impressora alimenta automaticamente o papel a partir do alimentador de papel 2 quando o papel acabar no alimentador de papel 1. Coloque o mesmo papel (tipo e tamanho) no alimentador de papel 1 e alimentador de papel 2.

Para activar a função **Troca Automática Alimentador**, seleccione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, em seguida, seleccione a impressora. Efectue definições no ecrã apresentado clicando em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).

- Papel: Seleccione o tipo do papel que colocou.
- Expansão: Disponível quando selecciona um tamanho de papel sem margens.

Impressão

Na impressão sem margens, os dados de impressão são ligeiramente ampliados ultrapassando o tamanho do papel, de modo que não sejam impressas margens à volta das extremidades do papel. Seleccione a percentagem de ampliação.

- Escala de Cinzentos: Seleccione para imprimir a preto ou em tons de cinzento.

7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Guia do controlador da impressora do Mac OS X” na página 129
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25


Impressão de 2 lados

Pode utilizar um dos seguintes métodos para imprimir em ambos os lados do papel.

- Impressão de 2 lados automática
- Impressão de 2 lados manual (apenas para Windows)

Quando a impressora acabar de imprimir o primeiro lado, volte o papel ao contrário para imprimir do outro lado.

Também pode imprimir um desdobrável que pode ser criado ao dobrar a impressão. (Apenas para Windows)

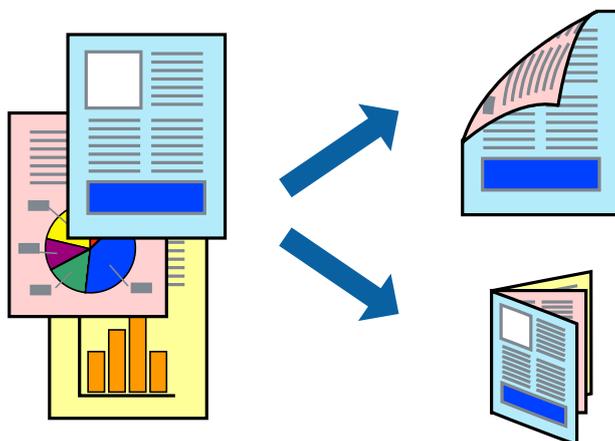

Nota:

- Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.
- A impressão de 2 lados não está disponível utilizando a Entrada Alim. Posterior.
- Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24

Impressão de 2 faces —Windows

Nota:

- A impressão de 2 faces manual está disponível quando o **EPSON Status Monitor 3** está activado. Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- A impressão de 2 faces manual pode não estar disponível quando a impressora é acedida através de uma rede ou é utilizada como impressora partilhada.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Seleccione **Auto (União de margem longa)**, **Auto (União de margem curta)**, **Manual (União de margem longa)** ou **Manual (União de margem curta)** em **Impressão dos 2 lados** no separador **Principal**.
5. Clique **Definições** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.

Nota:

Para imprimir um panfleto dobrável, seleccione **Livro**.

6. Clique em **Densidade Impressão**, seleccione o tipo de documento em **Seleccionar Tipo de Documento** e depois clique **OK**.

O controlador da impressora define automaticamente as opções de **Ajustes** para esse tipo de documento.

Nota:

- A impressão pode ser lenta, dependendo da combinação de opções seleccionadas para **Seleccionar Tipo de Documento** na janela **Ajuste da Densidade de Impressão** e para **Qualidade** no separador **Principal**.
- Para impressão manual de 2 faces, a definição **Ajuste da Densidade de Impressão** não está disponível.

7. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
8. Clique em **Imprimir**.

Para impressão de 2 faces manual, quando a impressão da primeira face estiver concluída, é apresentada uma janela instantânea no computador. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 1”](#) na página 26
- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2”](#) na página 30
- ➔ [“Noções básicas de impressão — Windows”](#) na página 57

Impressão de 2 lados - Mac OS X

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à caixa de diálogo de impressão.

Impressão

4. Seleccione **Definições de Impressão Dúplex** no menu instantâneo.
5. Seleccione as uniões em **Impressão dois lados**.
6. Seleccione o tipo de original em **Tipo de documento**.

Nota:

- A impressão poderá ser lenta, consoante a definição de **Tipo de documento**.
- Se estiver a imprimir dados de alta densidade, tais como fotografias ou gráficos, seleccione **Texto com Foto** ou **Foto** como definição de **Tipo de documento**. Se o papel ficar amarrotado ou a imagem passar para o verso, ajuste a densidade de impressão e o tempo de secagem da tinta clicando na marca da seta junto a **Ajustes**.

7. Configure os outros itens conforme necessário.
8. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 59

Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.



Impressão de várias páginas numa folha — Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.

Impressão

4. Seleccione **2 Cima** ou **4 Cima** como a definição de **Multi-Páginas** no separador **Principal**.
5. Clique em **Ordem das Páginas**, efectue as definições adequadas e, de seguida, clique em **OK** para encerrar a janela.
6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 57

Impressão de várias páginas numa folha — Mac OS X

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à caixa de diálogo de impressão.
4. Seleccione **Esquema** no menu instantâneo.
5. Defina o número de páginas em **Páginas por Folha**, a **Direcção** (ordem das páginas), e **Margem**.
6. Defina os outros itens conforme necessário.
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 59

Impressão

Impressão ajustada ao tamanho do papel

Pode imprimir de forma ajustada ao tamanho do papel que carregou na impressora.



Impressão ajustada ao tamanho do papel — Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Efectue as seguintes definições no separador **Mais Opções**.
 - Formato: Seleccione o tamanho do papel que definiu na aplicação.
 - Ejectar Papel: Seleccione o tamanho do papel que carregou na impressora.
Ajustar à Página é seleccionado automaticamente.

Nota:

*Se pretende imprimir uma imagem reduzida no centro da página, seleccione **Centro**.*

5. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
6. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 57

Impressão ajustada ao tamanho do papel - Mac OS X

1. Carregue papel na impressora.

Impressão


2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à caixa de diálogo de impressão.
4. Selecciono o tamanho do papel que definiu na aplicação como a definição de **Formato**.
5. Selecciono **Gestão do papel** a partir do menu instantâneo.
6. Selecciono **Ajustar ao tamanho do papel**.
7. Selecciono o tamanho do papel que carregou na impressora como a definição de **Tamanho do papel a usar**.
8. Defina os outros itens conforme necessário.
9. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 59

Impressão de múltiplos ficheiros em conjunto (apenas para Windows)

O **Organizador de Tarefas Fácil** permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão. Pode especificar as definições de impressão para ficheiros combinados, como o esquema, ordem de impressão e orientação.

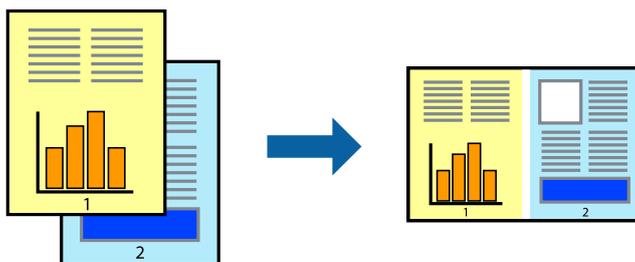

Nota:

Para abrir um **Imprimir Projecto** gravado no **Organizador de Tarefas Fácil**, clique em **Organizador de Tarefas Fácil** no separador do controlador da impressora **Manutenção**. De seguida, seleccione **Abrir** no menu **Ficheiro** para seleccionar o ficheiro. A extensão dos ficheiros guardados é ".ecl".

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Selecciono **Organizador de Tarefas Fácil** no separador **Principal**.
5. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.

Impressão

6. Clique em **Imprimir**.

A janela **Organizador de Tarefas Fácil** é apresentada e o trabalho de impressão é adicionado ao **Imprimir Projecto**.

7. Com janela do **Organizador de Tarefas Fácil** aberta, abra o ficheiro que deseja combinar com o ficheiro actual e, de seguida, repita os passos de 3 a 6.

Nota:

*Se fechar a janela **Organizador de Tarefas Fácil**, o **Imprimir Projecto** não guardado é eliminado. Para imprimir mais tarde, seleccione **Gravar** no menu **Ficheiro**.*


8. Seleccione os menus **Esquema** e **Editar** no **Organizador de Tarefas Fácil** para editar o **Imprimir Projecto** conforme necessário.
9. Seleccione **Imprimir** no menu **Ficheiro**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 57

Imprimir uma imagem em várias folhas para criar um poster (apenas para Windows)

Esta função permite imprimir uma imagem em várias folhas de papel. Pode criar um poster maior colando as folhas.

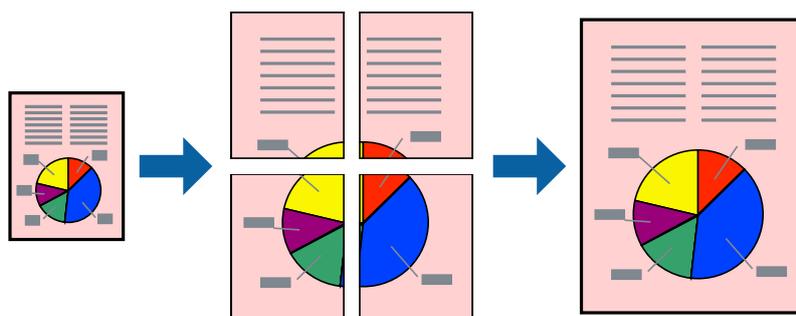

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

1. Carregue papel na impressora.
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Seleccione , **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** ou **Poster 4x4** em **Multi-Páginas** no separador **Principal**.
5. Clique **Definições** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.

Impressão


- Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
- Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 57


Criar posters utilizando Sobrepor Marcas de Alinhamento

Aqui tem um exemplo de como criar um poster quando **Poster 2x2** estiver seleccionado e **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver seleccionado em **Imprimir Marcas de Corte**.

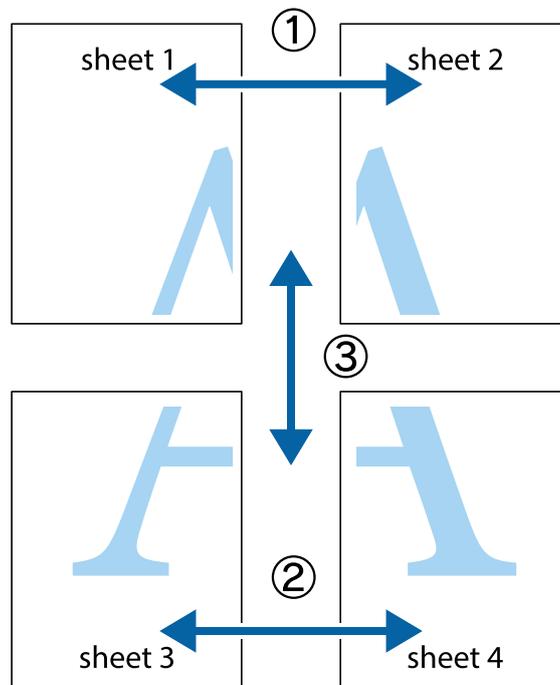


Impressão

1. Prepare Sheet 1 e Sheet 2. Corte as margens da Sheet 1 ao longo da linha azul vertical, pelo centro das marcas em cruz superiores e inferiores.

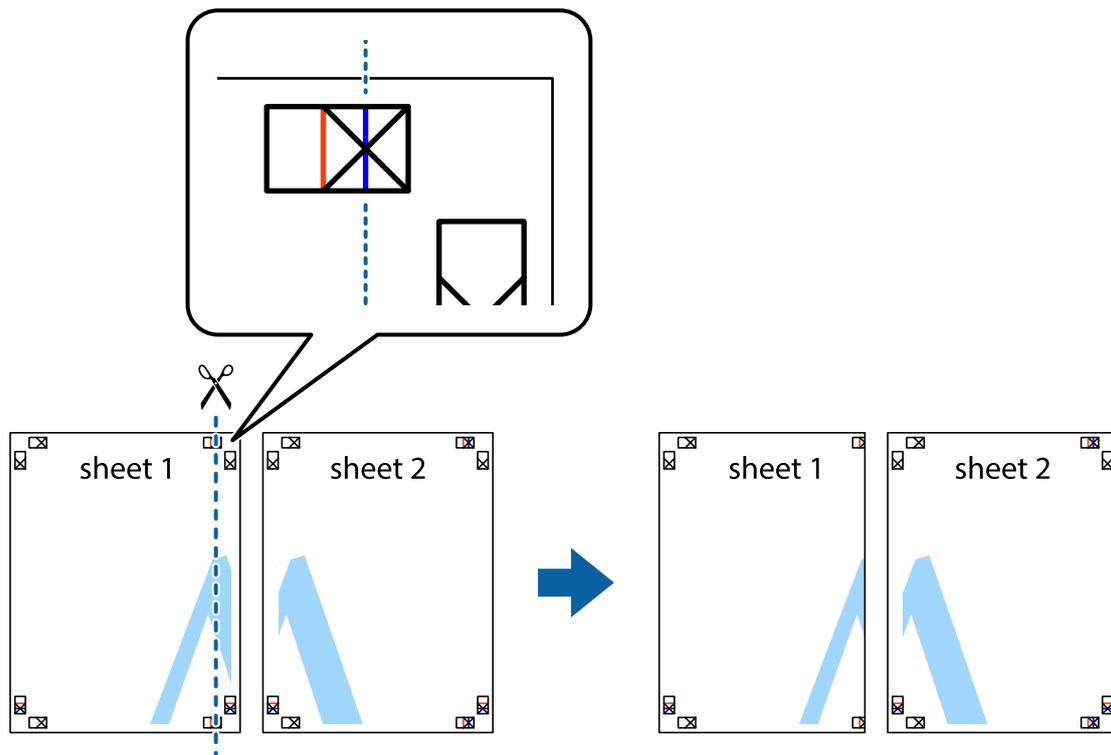


2. Coloque a margem da Sheet 1 em cima da Sheet 2, alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

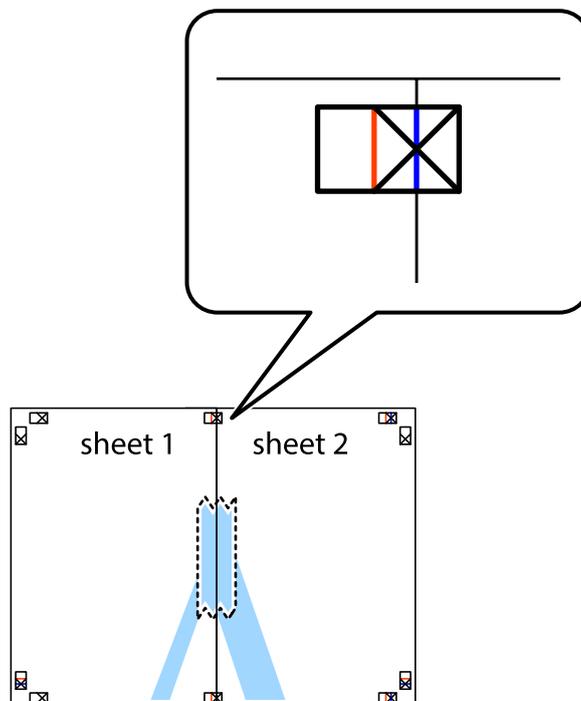


Impressão

3. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha vertical, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha à esquerda das marcas em cruz).

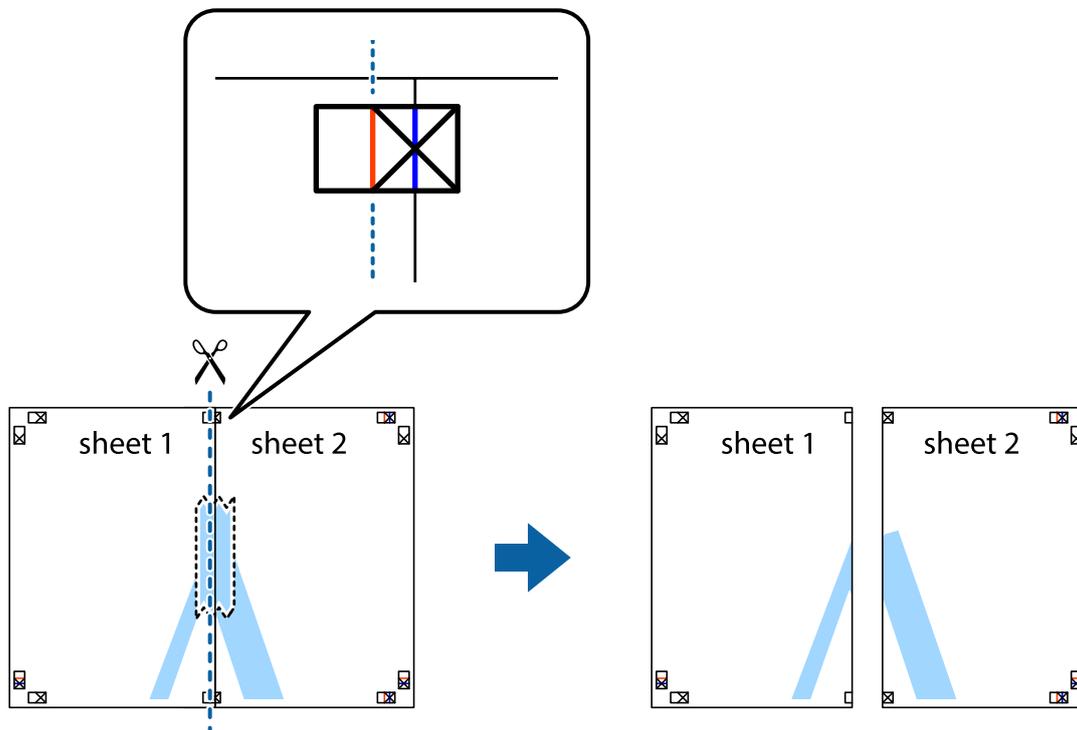


4. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

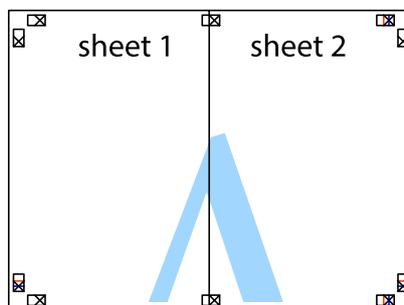


5. Repita os passo 1 a 4 para colar Sheet 3 e Sheet 4.

Impressão

6. Corte as margens da Sheet 1 e da Sheet 2 ao longo da linha azul horizontal, pelo centro das marcas em cruz do lado esquerdo e direito.

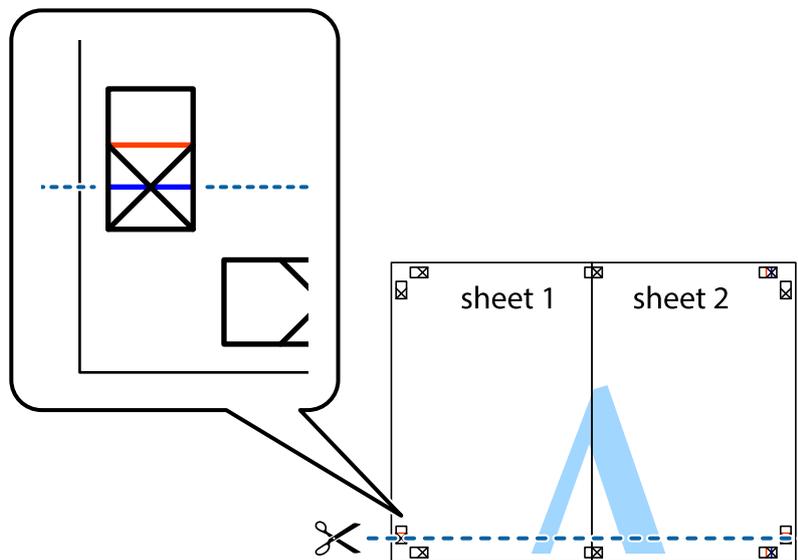


7. Coloque a margem da Sheet 1 e Sheet 2 em cima da Sheet 3 e Sheet 4 e alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

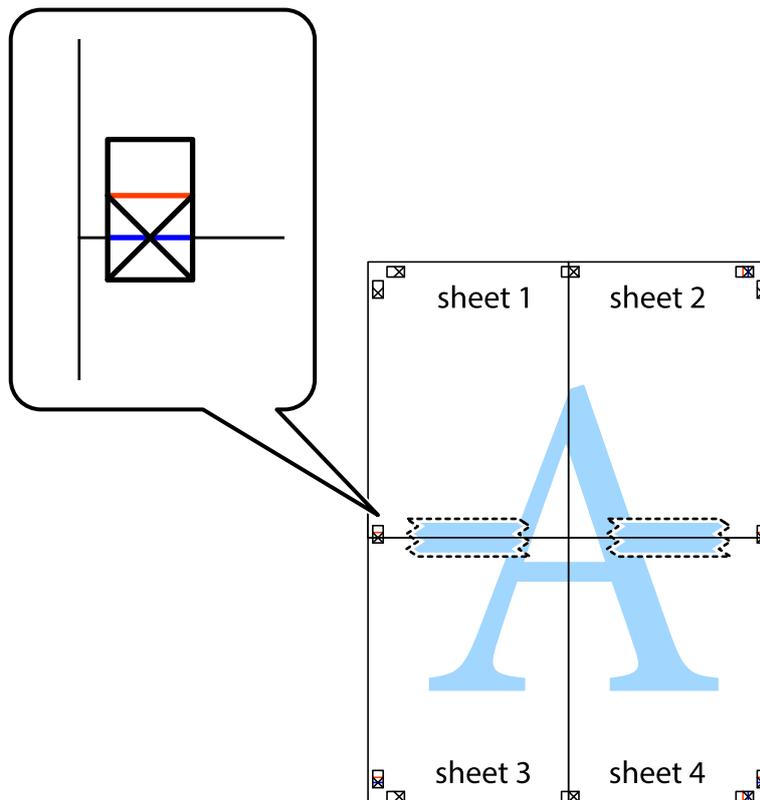


Impressão


8. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha horizontal, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha por cima das marcas em cruz).

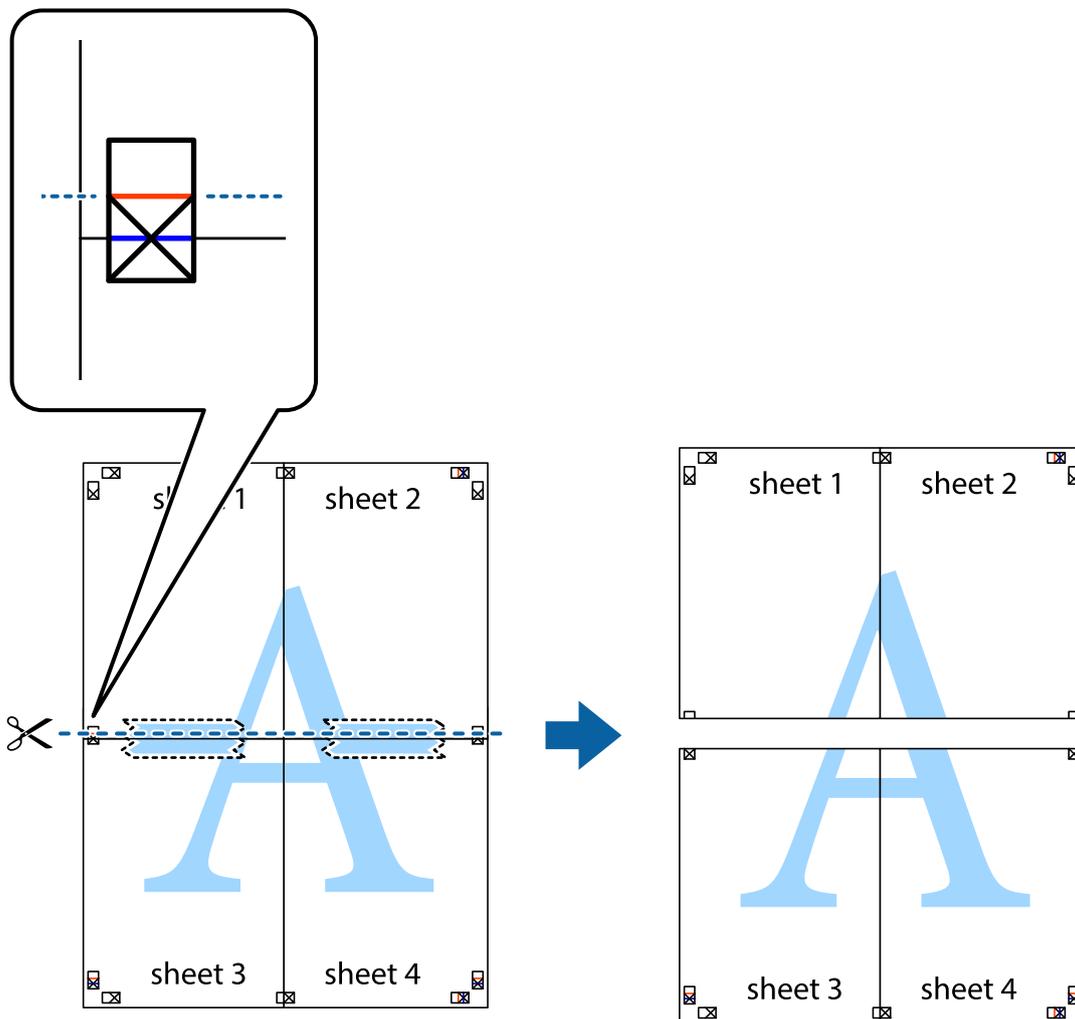

9. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

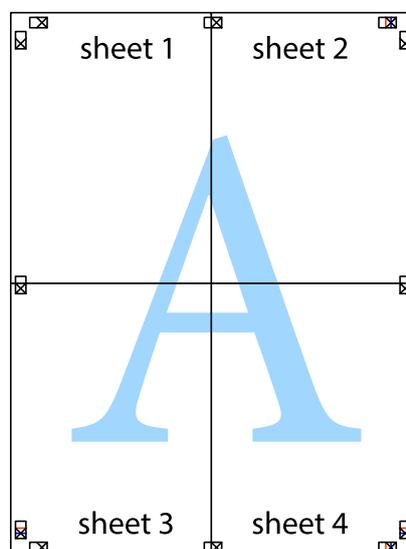

10. Corte as restantes margens ao longo do guia exterior.

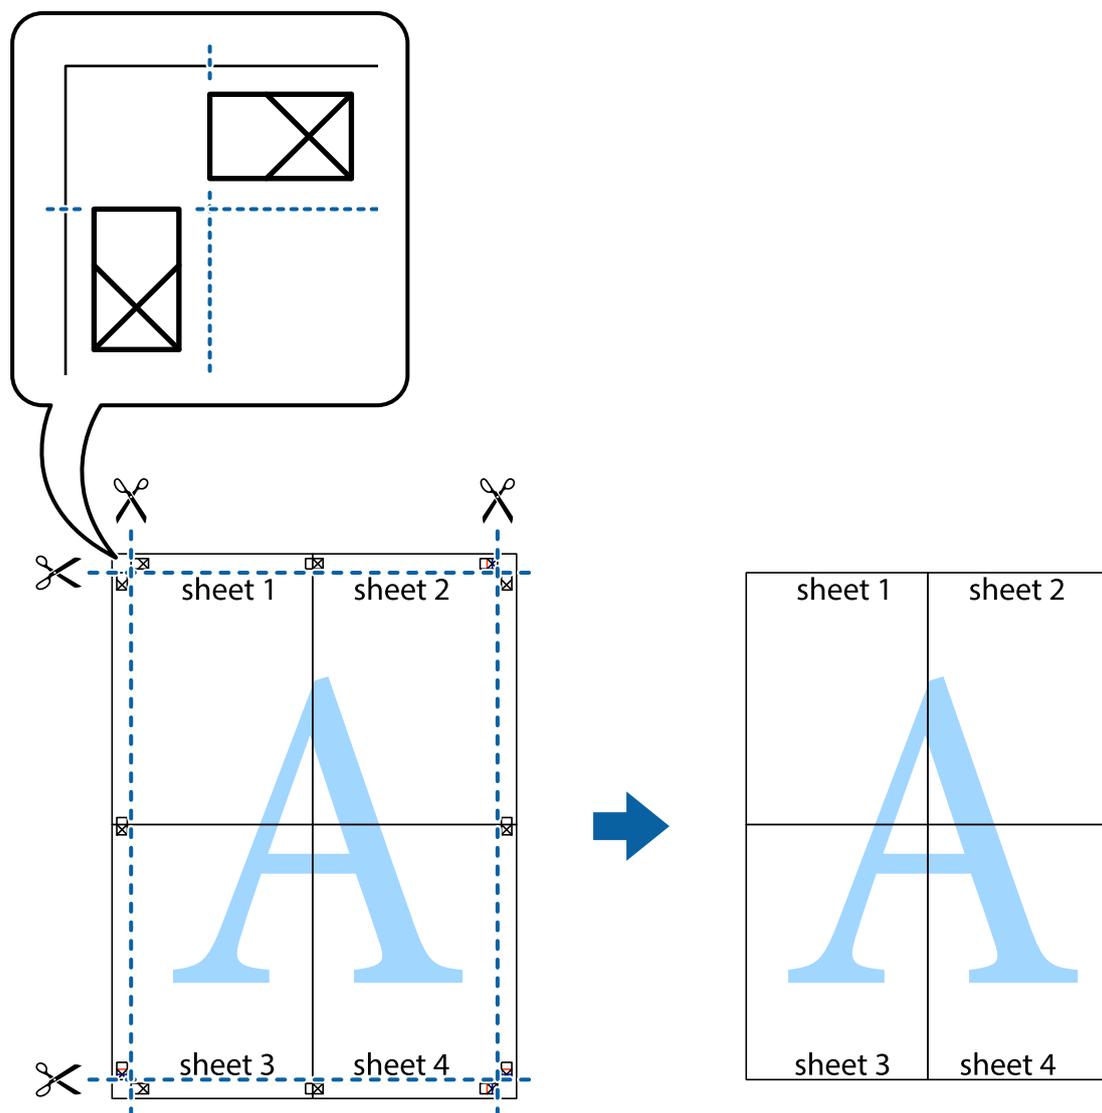

Impressão utilizando funcionalidades avançadas

Esta secção introduz uma variedade de funcionalidades adicionais de esquema e impressão disponíveis no controlador da impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)
- ➔ [“Controlador da impressora Mac OS X” na página 129](#)

Adicionar uma predefinição de impressão para imprimir facilmente

Se criar a sua própria predefinição de definições de impressão utilizadas frequentemente no controlador da impressão, pode imprimir facilmente seleccionando a predefinição na lista.

Impressão

Windows

Para adicionar a sua própria predefinição, defina itens como o **Formato** e o **Tipo de Papel** no separador **Principal** ou no separador **Mais Opções** e, de seguida, clique em **Adicionar/Remover Predefinições** em **Predefinições Impressão**.

Nota:

*Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **Adicionar/Remover Predefinições**, seleccione o nome predefinido que pretende apagar da lista e depois apague-o.*

Mac OS X

Aceda à caixa de diálogo de impressão. Para adicionar a sua própria predefinição, defina itens como **Formato e Papel** e, em seguida, guarde as definições actuais como predefinição na definição **Predefinições**.

Nota:

*Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **Predefinições > Mostrar predefinições**, seleccione o nome da predefinição que pretende apagar da lista e depois apague-a.*

Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica.

Windows

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

Defina o **Formato** no separador **Mais Opções**. Seleccione **Reduzir/Aumentar Documento, Zoom para**, e, de seguida, introduza uma percentagem.

Mac OS X

Nota:

As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Seleccione **Configurar página** (ou **Imprimir**) no menu **Ficheiro**. Seleccione a impressora em **Formato para**, seleccione o tamanho do papel e depois introduza uma percentagem em **Escala**. Feche a janela e imprima seguindo as instruções básicas de impressão.

Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão.

O **PhotoEnhance** produz imagens mais nítidas e cores mais vívidas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais.

Nota:

- Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.*
- PhotoEnhance** ajusta a cor analisando a localização do sujeito. Assim, se alterou a localização do sujeito reduzindo, aumentando, cortando ou rodando a imagem, a cor pode alterar-se inesperadamente. Seleccionar a definição sem margens também altera a localização do sujeito, resultando em alterações na cor. Se a imagem estiver desfocada, o tom poderá ser anómalo. Se a cor sofrer alterações ou se tornar artificial, imprima num modo que não **PhotoEnhance**.*

Windows

Seleccione o método de correcção de cor em **Correcção de Cor** no separador **Mais Opções**.

Impressão


Se seleccionar **Automático**, as cores são ajustadas automaticamente para corresponderem às definições de tipo de papel e qualidade de impressão. Se seleccionar **Personalizado** e clicar em **Avançado**, pode efectuar as suas próprias definições.

Mac OS X

Aceda à caixa de diálogo de impressão. Selecciono **Correspondência de cor** no menu instantâneo e, de seguida, seleccione **EPSON Ajuste de Cor**. Selecciono **Opções de Cor** no menu instantâneo e, de seguida, seleccione uma das opções disponíveis. Clique na seta ao lado de **Definições Avançadas** e efectue as definições adequadas.

Impressão de marca de água (apenas para Windows)

Pode imprimir uma marca de água, como "Confidencial", nas suas impressões. Pode também adicionar a sua própria marca de água.

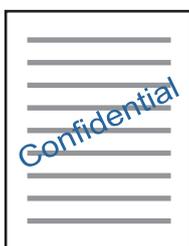

Nota:

Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.

Clique **Funções de Marca de Água** no separador **Mais Opções** e seleccione uma marca de água. Clique em **Definições** para alterar detalhes como a densidade e a posição da marca de água.

Imprimir um cabeçalho e rodapé (apenas para Windows)

Pode imprimir as informações, como o nome de utilizador e a data de impressão como cabeçalhos e notas de rodapé.

Clique **Funções de Marca de Água** no separador **Mais Opções** e seleccione **Cabeçalho/Rodapé**. Clique **Definições** e seleccione os itens necessários na lista pendente.

Imprimir fotografias com o Epson Easy Photo Print

O Epson Easy Photo Print permite dispor e imprimir fotografias facilmente em vários tipos de papel. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

- Ao imprimir em papel fotográfico genuíno Epson, a qualidade da tinta é maximizada e as impressões ficam vívidas e nítidas.
- Para realizar a impressão sem margens utilizando uma aplicação disponível no mercado, efectue as definições que se seguem.
 - Crie dados de imagem ajustados ao tamanho do papel. Se estiver disponível uma definição de margem na aplicação que está a utilizar, defina a margem para 0 mm.
 - Active a definição de impressão sem margens no controlador da impressora.

Informações relacionadas

➔ [“Epson Easy Photo Print” na página 132](#)

Imprimir uma etiqueta de CD/DVD com o Epson Print CD

O Epson Print CD permite criar e imprimir facilmente uma etiqueta de CD/DVD com um design original. Pode também criar e imprimir uma capa para o CD/DVD.

Pode definir o intervalo de impressão para o CD/DVD para um mínimo de 18 mm para o diâmetro interior e um máximo de 120 mm para o diâmetro exterior. Consoante as definições, o CD/DVD ou o suporte poderá ficar sujo. Efectue definições dentro do intervalo de impressão para o CD/DVD que pretende imprimir.

Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

Para imprimir uma etiqueta de CD/DVD utilizando uma aplicação disponível no mercado, efectue as definições que se seguem.

- Para Windows, A4 é seleccionado automaticamente como definição de **Formato** quando selecciona **Suporte para CD/DVD** como definição de **Sistema Alim..** Selecciona **Vertical** como definição de **Orientação** e **CD/DVD** ou **Superfície Premium CD/DVD** como definição de **Tipo de Papel**.*
- Para Mac OS X, seleccione **A4 (CD/DVD)** como definição de **Formato**. Selecciona vertical como direcção de impressão e, em seguida, seleccione **CD/DVD** ou **Superfície Premium CD/DVD** para **Papel** no menu **Definições de Impressão**.*
- Nalgumas aplicações, poderá ter de especificar o tipo de alimentador. Selecciona **Alimentador Epson Tipo 2**. O nome da definição poderá variar ligeiramente, consoante a aplicação.*

Informações relacionadas

➔ [“Epson Print CD” na página 133](#)

Imprimir a partir de dispositivos inteligentes

Utilizar o Epson iPrint

O Epson iPrint é uma aplicação que permite imprimir fotografias, documentos e páginas Web a partir de um dispositivo inteligente, como smartphone ou tablet. Pode utilizar a impressão local, imprimir de um dispositivo inteligente que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora, ou a impressão remota que consiste em imprimir de um local remoto pela Internet. Para utilizar a impressão remota, registre a sua impressora no serviço Epson Connect.

**Informações relacionadas**

➔ [“Serviço Epson Connect” na página 123](#)

Impressão

Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.


<http://ipr.to/a>



Imprimir utilizando o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e seleccione o item que pretende utilizar no ecrã inicial.

Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

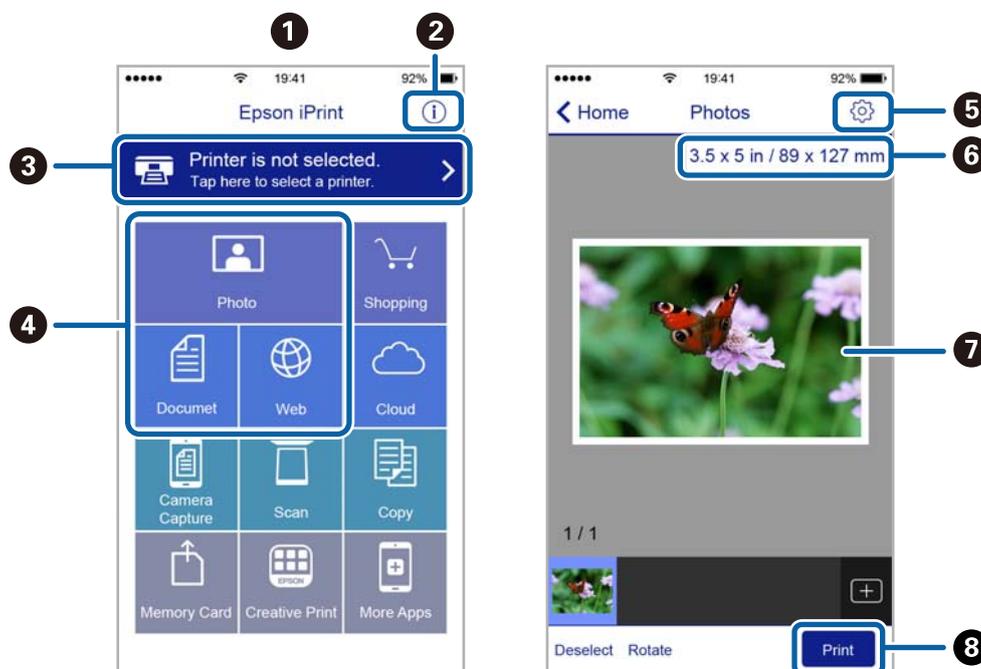

1	O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.
2	Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.
3	Apresenta o ecrã onde pode seleccionar a impressora e efectuar definições da impressora. Quando a impressora tiver sido seleccionada, não é necessário seleccioná-la novamente.
4	Selecione o que pretende imprimir, como fotografias, documentos e páginas web.
5	Apresenta o ecrã para efectuar definições de impressão, como tamanho e tipo de papel.
6	Apresenta o tamanho do papel. Quando isto for apresentado como um botão, prima-o para visualizar as definições de papel actualmente definidas na impressora.
7	Apresenta fotografias e documentos seleccionados.
8	Inicia a impressão.

Impressão

Nota:

Para imprimir através do menu do documento utilizando um iPhone, iPad e iPod touch com iOS, inicie o Epson iPrint depois de transferir o documento que quer imprimir utilizando a função de partilha de ficheiros do iTunes.

Utilizar o AirPrint

O AirPrint activa de imediato a impressão por rede sem fios a partir de iPhone, iPad e iPod touch com a versão mais recente de iOS, e Mac com a versão mais recente de OS X.



Nota:

Se desactivou as mensagens de configuração do papel no painel de controlo do produto, não pode utilizar o AirPrint. Veja a ligação seguinte para activar as mensagens se for necessário.

1. Coloque papel no produto.
2. Configure o produto para a impressão através de rede sem fios. Veja a ligação que se segue.
<http://epson.sn>
3. Ligue o seu dispositivo Apple à mesma rede sem fios que o produto está a utilizar.
4. Imprima a partir do seu dispositivo para o produto.

Nota:

Para mais informações, consulte a página AirPrint no sítio Web da Apple.

Informações relacionadas

- ➔ “Não é possível utilizar o AirPrint” na página 147
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30

Imprimir a partir de uma câmara digital


Nota:

- ❑ Pode imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital compatível com PictBridge. Para obter informações sobre como efectuar operações na sua câmara, consulte a documentação fornecida com a mesma.
- ❑ Normalmente, as definições da câmara digital têm prioridade; no entanto, nas situações seguintes, é dada prioridade às definições da impressora.
 - ❑ Quando a definição de impressão da câmara estiver configurada para "utilizar definições da impressora".
 - ❑ Quando a opção **Sépia** ou **P&B** estiver seleccionada nas definições de impressão da impressora.
 - ❑ Quando combina as definições de impressão da câmara e a impressora produz definições que não estão disponíveis na impressora.
- ❑ Quando imprimir num CD/DVD, efectue as definições de impressão na impressora antes de seleccionar as fotografias na câmara digital e, de seguida, inicie a impressão. No entanto, consoante a câmara digital, poderá não conseguir imprimir fotografias com definições DPOF num CD/DVD.
- ❑ Pode imprimir fotografias com definições DPOF directamente a partir de uma câmara.

Imprimir a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB

Pode imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital ligada por cabo USB.

1. Retire o cartão de memória da impressora.
2. Coloque papel na impressora.
3. Selecciona **Configurar > Conf. Dispos. externo** no ecrã inicial.
4. Selecciona **Definições de impressão** ou **Ajustes da foto** e altere definições, se necessário.
5. Ligue a câmara digital e depois efectue ligação à impressora utilizando um cabo USB.

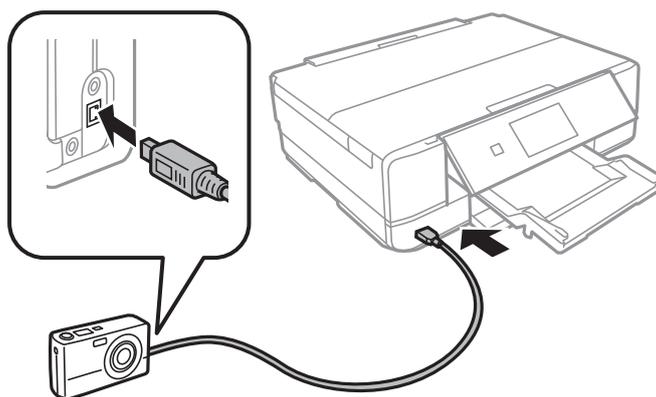

Nota:

Utilize um cabo USB com um comprimento inferior a dois metros.

6. Selecciona as fotografias que pretende imprimir a partir da câmara digital, efectue definições, tais como o número de cópias, e inicie a impressão.

Impressão

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Opções de menu para ajuste de fotografias e zoom” na página 54
- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55

Imprimir a partir de uma câmara digital ligada sem fios

Pode imprimir fotografias sem fios a partir de câmaras digitais que suportam a norma DPS sobre IP (doravante designada de PictBridge (LAN sem fios)).

1. Certifique-se de que o ícone que indica que a impressora está ligada a uma rede sem fios é apresentado no ecrã inicial.

Nota:

*Para saber o significado dos ícones, seleccione **Ajuda** > **Lista de ícones** no painel de controlo.*

2. Carregue papel no alimentador de papel.
3. Seleccione **Configurar** > **Conf. Dispos. externo** no ecrã inicial.
4. Seleccione **Definições de impressão** ou **Ajustes da foto** e altere definições, se necessário.
5. Ligue a câmara digital à mesma rede que a impressora.
6. Visualize a lista de impressoras disponíveis na câmara digital e, em seguida, seleccione a impressora à qual pretende estabelecer ligação.

Nota:

Para verificar o nome da impressora, prima o ícone de estado da rede no ecrã inicial.

Se a sua câmara digital tiver uma função que permita registar impressoras, pode estabelecer ligação à impressora seleccionando-a da próxima vez.

7. Seleccione as fotografias que pretende imprimir a partir da câmara digital, efectue definições, tais como o número de cópias, e inicie a impressão.
8. Desligue a ligação PictBridge (LAN sem fios) à impressora a partir da câmara digital.



Importante:

Quando utilizar PictBridge (LAN sem fios), não pode utilizar outras funções da impressora nem imprimir a partir de outros dispositivos. Desligue imediatamente esta função quando terminar a impressão.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Opções de menu para ajuste de fotografias e zoom” na página 54
- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55

Cancelar a impressão

Nota:

- No Windows, não é possível cancelar um trabalho de impressão no computador após ter sido enviado para a impressora. Neste caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo na impressora.
- Ao imprimir várias páginas a partir de Mac OS X, não pode cancelar todos os trabalhos utilizando o painel de controlo. Neste caso, cancele o trabalho de impressão a partir do computador.
- Se enviou um trabalho de impressão do Mac OS X v10.6.8 através da rede, pode não conseguir cancelar a impressão a partir do computador. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

Cancelar a impressão - Menu da impressora

Prima o botão  para cancelar o trabalho de impressão em curso.

Cancelar a impressão — Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Seleccione o separador **Manutenção**.
3. Clique em **Fila de impressão**.
4. Clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois seleccione **Cancelar**.

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)

Cancelar a impressão — Mac OS X

1. Clique no ícone da impressora na **Doca**.
2. Seleccione o trabalho que pretende cancelar.
3. Cancele o trabalho.
 - Mac OS X v10.8.x ou posterior.

Clique em  junto da barra de progresso.
 - Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x
Clique em **Apagar**.

Copiar

Noções básicas de cópia

1. Coloque papel na impressora.

**Importante:**

- ❑ Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- ❑ Quando efectuar um carregamento na entrada alim. posterior, não coloque papel na mesma altura. Quando selecciona a entrada alim. posterior como origem do papel e, de seguida, prime o botão , a impressora pede-lhe para colocar o papel. Siga as instruções para colocar o papel.

2. Coloque os originais.
3. Selecciona **Copiar** no painel de controlo.
4. Defina o número de cópias utilizando - ou +.
5. Selecciona cópia a cores ou a preto e branco.
6. Verifique as definições, como tamanho do papel e tipo de papel, e altere-as se for necessário.

Nota:

Se pretender copiar reduzindo ou aumentando o tamanho de um documento por uma percentagem específica, seleccione **Tam. Pers.** para a definição **Reduzir/Aumentar** e introduza uma percentagem no ecrã apresentado.

7. Prima o botão . Quando imprimir a partir da entrada alim. posterior, prima o botão  e, em seguida, coloque papel quando receber instruções para tal.

Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)
- ➔ [“Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34](#)
- ➔ [“Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37](#)
- ➔ [“Opções de menu para o modo Copiar” na página 82](#)

Opções de menu para o modo Copiar

Nota:

Os menus disponíveis variam consoante o esquema seleccionado.

Quantidade de cópias

Introduza o número de cópias.

Ver

É apresentada uma imagem digitalizada para pré-visualizar os resultados da cópia.

Copiar

Cor

Copia o original a cores.

P&B

Copia o original a preto e branco (monocromático).

Densidade

Aumente o nível da densidade premindo ► quando os resultados de cópia forem esbatidos. Diminua o nível da densidade premindo ◀ quando a tinta manchar.

Remover fundo

Detecta a cor do papel (cor de fundo) do documento original e remove ou aclara a cor. Consoante o grau de escuridão e vivacidade da cor, esta poderá não ser removida ou aclarada.

Cóp. 2 faces

- 1>1 face

Copia um lado de um original para um único lado do papel.

- 1>2 faces

Copia dois originais de um lado para ambos os lados de uma única folha de papel.

Esquema

- Com margem

Copia com margens em volta das extremidades.

- Sem margens

Copia sem margens em volta das extremidades. A imagem é ampliada ligeiramente para remover as molduras das extremidades do papel.

- 2 cópias, A4

Copia dois originais A4 de um lado para uma única folha de papel de tamanho A4 no esquema 2/cima.

Pode também copiar para uma única folha de papel de tamanho A3. Os originais de tamanho A4 podem ser copiados quase com o respectivo tamanho original no esquema 2/cima.

- A4, Livro/2 cópias

Copia duas páginas A4 consecutivas de um livro, etc. para uma única folha de papel de tamanho A4 no esquema 2/cima.

Pode também copiar para uma única folha de papel de tamanho A3. Os originais de tamanho A4 podem ser copiados quase com o respectivo tamanho original no esquema 2/cima.

- Livro/2 faces

Copia duas páginas separadas de um livro, etc. para ambos os lados de uma única folha de papel. Apenas disponível quando **1>2 faces** estiver seleccionado como definição de cópia de 2 lados.

Reduzir/Aumentar

Amplia ou reduz os originais.

Copiar

Tam. Pers.


Especifica a percentagem utilizada para aumentar ou diminuir o original num intervalo de 25 a 400%.

Tamanho real

Copia com uma ampliação de 100%.

Ajust. Pág. Aut.

Detecta a área de digitalização e aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo ao tamanho do papel que seleccionou. Quando existem margens brancas à volta do original, as margens brancas da marca do canto do vidro de digitalização são detectadas como pertencendo à área de digitalização, mas as margens do lado oposto podem ficar cortadas.

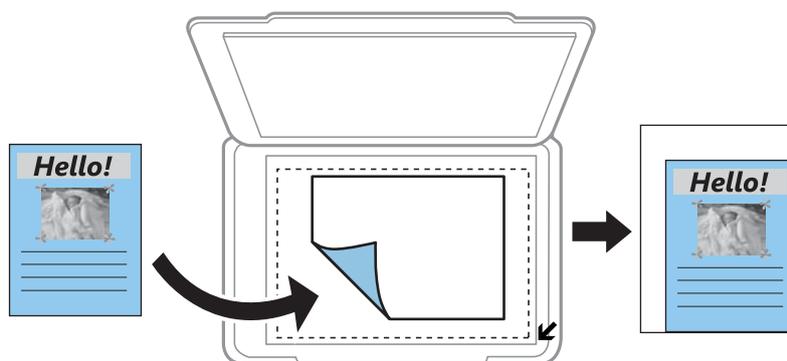

10x15cm->A4, A4->10x15cm e outros

Aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo a um tamanho de papel específico.

Tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que colocou.

Tipo de papel

Selecione o tipo de papel que colocou.

Origem do papel

Selecione a origem do papel que pretende utilizar.

Tipo de documento

Selecione o tipo do original.

Qualidade

Selecione a qualidade para a cópia. Selecionar **Melhor** proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

Orientação do documento

Selecione a orientação do original.

Margem de união

Selecione a posição de união das cópias.

Copiar

Expansão

Na cópia sem margens, a imagem é ampliada ligeiramente para remover as molduras das extremidades do papel. Selecione quanto pretende aumentar a imagem.

Tempo de secagem

Selecione o tempo de secagem para a cópia de 2 lados. Aumente o tempo de secagem quando a tinta manchar.

Limpar todas as definições

Repõe as definições de cópia para as predefinições.

Copiar fotografias

Pode copiar várias fotografias ao mesmo tempo. Pode também restaurar as cores de fotografias desbotadas.

Nota:

- O tamanho do original mais pequeno que pode copiar é de 30 × 40 mm.
- É possível que o espaço branco em volta da fotografia não seja detectado.

1. Carregue papel na impressora.



Importante:

- Quando carregar o alimentador de papel, efectue as definições de papel no painel de controlo.
- Quando efectuar um carregamento na entrada alim. posterior, não coloque papel na mesma altura. Quando selecciona a entrada alim. posterior como origem do papel e, de seguida, prime o botão , a impressora pede-lhe para colocar o papel. Siga as instruções para colocar o papel.

2. Selecione **Mais funções** no painel de controlo.
3. Selecione **Copiar/Restaurar fotos**.
4. Selecione se pretende ou não restaurar as cores de fotografias desbotadas.
5. Coloque as fotografias no vidro do scanner seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
6. Prima o botão .

As fotografias são digitalizadas e apresentadas no ecrã.
7. Prima **Def's**, verifique as definições, tais como tamanho e tipo de papel, e altere-as, se necessário.

Nota:

Prima **Editar** para ajustar as cores das fotografias. Se pretender imprimir aumentando parte de uma fotografia, selecione **Recortar/Zoom**. Desloque a moldura da área de impressão utilizando , ,  ou  e altere o tamanho da moldura utilizando  ou .

8. Prima o botão .

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37
- ➔ “Opções de menu para Copiar/Restaurar fotos” na página 86

Opções de menu para Copiar/Restaurar fotos

Ajustes da foto

Seleccionar **Melhorar foto** para a definição **Melhorar** aperfeiçoa a imagem automaticamente ao utilizar a tecnologia de análise e processamento de imagem exclusiva da Epson.

Filtro

Copia a preto e branco.

Recortar/Zoom

Amplia uma parte da fotografia a ser copiada.

Tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que colocou.

Tipo de papel

Selecione o tipo de papel que colocou.

Origem do papel

Selecione a origem do papel que pretende utilizar.

Sem margens

Copia sem margens em volta das extremidades. A imagem é ampliada ligeiramente para remover as molduras das extremidades do papel.

Expansão

Na cópia sem margens, a imagem é ampliada ligeiramente para remover as molduras das extremidades do papel. Selecione quanto pretende aumentar a imagem.

Copiar numa etiqueta de CD/DVD

Pode copiar uma etiqueta de um disco ou um original de formato quadrado, como uma fotografia, para uma etiqueta de CD/DVD.



Importante:

Não carregue um CD/DVD na impressora até que seja instruído para o fazer.

1. Selecione **Mais funções** no painel de controlo.

Copiar

2. Selecione **Copiar para CD/DVD**.

3. Coloque o original seguindo as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, prima **Continuar**.

4. Defina a área de impressão especificando o diâmetro interior e exterior e prima **Continuar**.

Nota:

Pode definir 114 a 120 mm como diâmetro exterior, e 18 a 46 mm como diâmetro em incrementos de 1 mm.

5. Selecione **Imprimir num CD/DVD**.

Nota:

*Para efectuar uma impressão de teste, selecione **Teste de impressão em papel A4** e coloque papel normal A4 no alimentador de papel 2. Pode verificar a imagem da impressão antes de imprimir uma etiqueta de CD/DVD.*

6. É apresentada uma mensagem no ecrã a indicar que a impressora está em preparação. Em seguida, receberá instruções para carregar um CD/DVD. Prima ▼ para verificar as instruções e carregue um CD/DVD.

7. Prima **Pronto**; é apresentada uma mensagem a indicar que a impressora está pronta e, em seguida, prima **OK**.

8. Selecione cópia a cores ou a preto e branco.

9. Altere outras definições, se necessário.

Nota:

*Prima **Ver** para visualizar a imagem digitalizada. Pode ajustar a posição de impressão no ecrã de pré-visualização.*

10. Prima o botão ◊.

11. Quando a impressão estiver concluída, o suporte para CD/DVD é ejectado. Retire o suporte da impressora e prima **OK**.

12. Retire o CD/DVD e guarde o suporte para CD/DVD na parte inferior da impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37](#)
- ➔ [“Carregar um CD/DVD” na página 41](#)
- ➔ [“Opções de menu para Copiar para CD/DVD” na página 87](#)
- ➔ [“Retirar um CD/DVD” na página 44](#)

Opções de menu para Copiar para CD/DVD

Exterior, Interior

Especifique o intervalo de impressão. É possível especificar até 120 mm para o diâmetro exterior e um mínimo de 18 mm para o diâmetro interior. Consoante a definição, o CD/DVD ou o suporte para CD/DVD poderá ficar sujo. Defina o intervalo para que seja adequado à área imprimível do CD/DVD.

Tipo de impressão (Imprimir num CD/DVD ou Teste de impressão em papel A4)

Selecione se quer imprimir num CD/DVD ou efectuar um teste de impressão em papel normal de tamanho A4. Se seleccionar **Teste de impressão em papel A4**, pode verificar o resultado de impressão antes de imprimir num CD/DVD.

Copiar

Ver

Inicia a digitalização do original e apresenta a imagem digitalizada. Pode ajustar a posição de impressão no ecrã de pré-visualização.

Cor

Copia o original a cores.

P&B

Copia o original a preto e branco (monocromático).

Densidade

Aumente o nível da densidade premindo ► quando os resultados de cópia forem esbatidos. Diminua o nível da densidade premindo ◀ quando a tinta manchar.

Tipo de documento

Selecione o tipo do original.

Qualidade

Selecione a qualidade de cópia quando imprimir um teste em papel normal de tamanho A4. Selecionar **Melhor** proporciona maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

Digitalização

Digitalizar com o painel de controlo

Digitalizar para um cartão de memória

Pode guardar a imagem digitalizada num cartão de memória.

1. Insira um cartão de memória na impressora.
2. Coloque os originais.
3. Selecciona **Digitalizar** no painel de controlo.
4. Selecciona **Digit. p/ cartão de mem..**
5. Verifique as definições, como o formato para guardar o ficheiro, e altere-as se for necessário.
6. Prima o botão .

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37
- ➔ “Inserir um cartão de memória” na página 39
- ➔ “Opções de menu para digitalizar” na página 91

Digitalizar para a nuvem

Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de nuvem utilizando a função **Digitalizar para a nuvem**. Antes de utilizar esta função, efectue definições através do Epson Connect. Consulte o seguinte sítio Web do portal Epson Connect para detalhes.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Apenas na Europa)

1. Certifique-se de que efectuou definições utilizando o Epson Connect.
2. Coloque os originais.
3. Selecciona **Digitalizar** no painel de controlo.
4. Selecciona **Digitalizar para a nuvem**.
5. Selecciona um destino.
6. Selecciona **Defs**, verifique as definições, como o formato para guardar o ficheiro, e altere-as se for necessário.
7. Prima o botão .

Digitalização

Informações relacionadas

- ➔ “Serviço Epson Connect” na página 123
- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37
- ➔ “Opções de menu para digitalizar” na página 91

Digitalizar para um computador

Pode guardar a imagem digitalizada num computador.



Importante:

Certifique-se de que instalou o EPSON Scan e o Epson Event Manager no computador antes de utilizar esta função.

1. Coloque os originais.
2. Seccione **Digitalizar** no painel de controlo.
3. Seccione como guardar a imagem digitalizada num computador nos menus que se seguem.
 - Digitalizar para Computador (JPEG):** Guarda a imagem digitalizada em formato JPEG.
 - Digitalizar para Computador (PDF):** Guarda a imagem digitalizada em formato PDF.
 - Digitalizar para Computador (E-mail):** Inicia o cliente de e-mail do computador e anexa-o automaticamente a uma mensagem de e-mail.

4. Seccione um computador para guardar as imagens digitalizadas.

Nota:

- Pode mudar para definições de digitalização utilizadas frequentemente, como tipo de documento, pasta onde guardar ou formato no qual guardar com o Epson Event Manager.*
- Quando a impressora estiver ligada a uma rede, pode seleccionar o computador no qual pretende guardar a imagem digitalizada. Podem ser apresentados até 20 computadores no painel de controlo da impressora.*
- Quando o computador no qual pretende guardar as imagens digitalizadas é detectado na rede, os primeiros 15 caracteres do nome do computador são apresentados no painel de controlo. Se definir **Nome de digitalização em rede (alfanumérico)** no Epson Event Manager, é apresentado no painel de controlo.*

5. Prima o botão .

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37
- ➔ “Epson Event Manager” na página 132

Digitalizar para um computador (WSD)

Nota:

- Esta função está apenas disponível para computadores com Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*
- Se estiver a utilizar o Windows 7/Windows Vista, terá de configurar previamente o computador utilizando esta função. Consulte o Guia de Rede para obter mais informações.*

1. Coloque os originais.

Digitalização

2. Seleccione **Digitalizar** no painel de controlo.
3. Seleccione **Digitalizar para Computador (WSD)**.
4. Seleccione um computador.
5. Prima o botão .

Informações relacionadas

➔ [“Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37](#)

Opções de menu para digitalizar

As opções seguintes estão disponíveis no menu **Digit. p/ cartão de mem.** e no menu **Digitalizar para a nuvem**.

Nota:

As opções disponíveis variam consoante o menu seleccionado.

JPG

Guarda a imagem digitalizada em formato JPEG.

PDF

Guarda a imagem digitalizada em formato PDF.

Cor

Seleccione para digitalizar o original a cores.

P&B

Seleccione para digitalizar o original a preto e branco.

Contraste

Seleccione o contraste da imagem digitalizada. Aumente o nível do contraste premindo  e diminua-o premindo .

Área de digitalização

Seleccione a área de digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, seleccione **Recorte autom.**. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, seleccione **Área Máx.**. Seleccione esta definição e volte a digitalizar se as extremidades da imagem digitalizada ficarem cortadas quando o tamanho **A4** estiver seleccionado.

Documento

Seleccione o tipo do original.

Resolução

Seleccione a resolução de digitalização.

Orientação do documento

Seleccione a orientação do original.

Digitalização

Limpar todas as definições

Repõe as definições de digitalização para as predefinições.

Digitalizar de um computador

Digitalize utilizando o controlador de digitalização "EPSON Scan". Consulte a ajuda do EPSON Scan para obter uma explicação de cada item de definição.


Noções básicas de digitalização

Nesta secção, é utilizado o **Modo Casa** do EPSON Scan para explicar as noções básicas de digitalização. O fluxo do funcionamento é igual noutros modos de digitalização.

1. Coloque os originais.
2. Inicie EPSON Scan.

Digitalização

3. Selecciono **Modo Casa** na lista **Modo**.

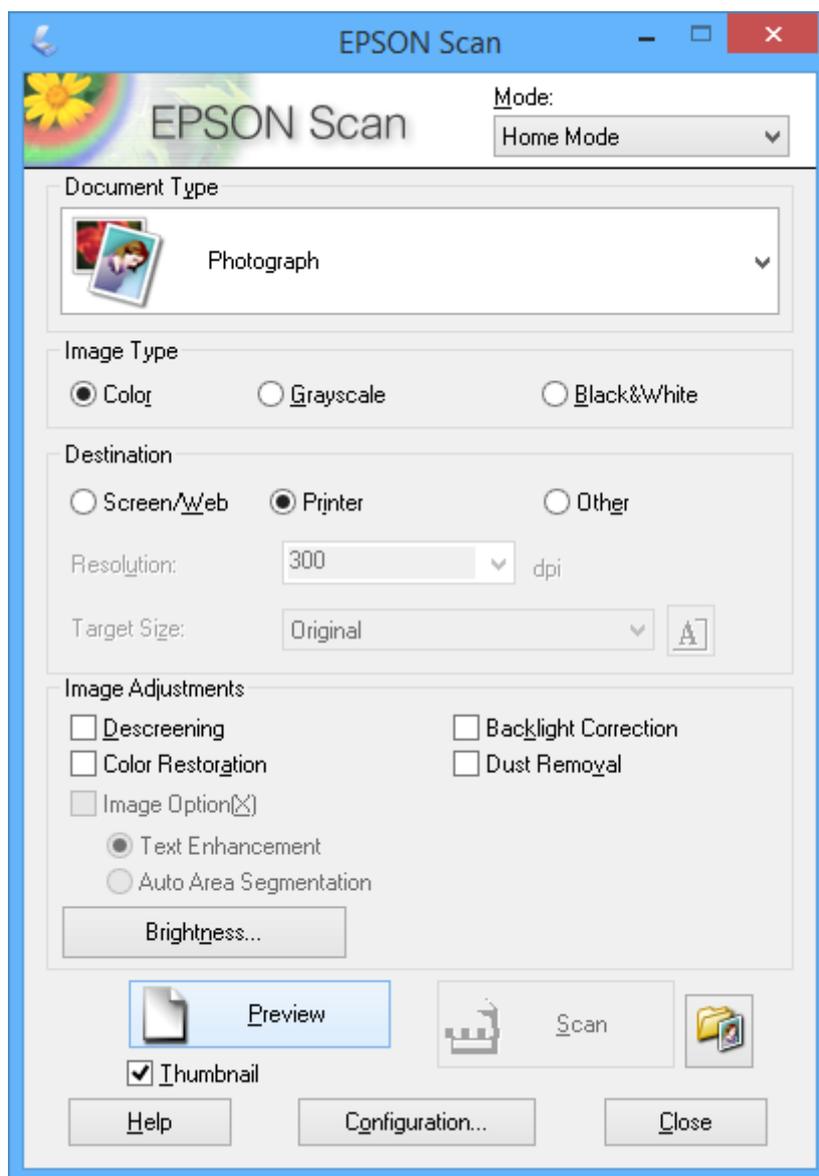

4. Efectue as seguintes definições.

- Tipo de Documento:** Selecciono o tipo de original que pretende digitalizar.
- Tipo de Imagem:** Selecciono o tipo de cor da imagem que pretende digitalizar.
Embora isto seja seleccionado automaticamente pela definição **Tipo de Documento**, pode alterar a definição.
- Destino:** Selecciono a resolução da imagem que pretende digitalizar.
Se seleccionar **Outras**, pode definir a **Resolução**.
- Miniatura:** Apenas disponível se seleccionar **Fotografia** para a definição Tipo de Documento.
Se seleccionar este item e clicar em **Antever**, pode digitalizar detectando automaticamente a área de digitalização, direcção ou inclinação do documento, ou colocar várias fotografias no vidro do scanner.

Digitalização

5. Clique em **Antever**.

Nota:

- ❑ *Consoante as fotografias e as condições de digitalização, os resultados de digitalização podem não ser os esperados. Remova a selecção de **Miniatura**, e coloque só uma fotografia.*
- ❑ *Quando colocar várias fotografias, afaste-as pelo menos 20 mm (0,8 pol.) umas das outras. Além disso, a área da extremidade do vidro do scanner não é digitalizada.*

6. Ajuste a qualidade ou o brilho da imagem conforme necessário.

Nota:

Consoante os originais, os resultados de digitalização podem não ser os esperados.

7. Clique em **Digitalizar**.

8. No ecrã **Definições Gravar Ficheiro**, efectue as definições adequadas, como o nome do ficheiro, localização e tipo de formato da imagem e depois clique em **OK**.

Nota:

*Quando remove a selecção de **Exibir esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização**, o ecrã **Definições Gravar Ficheiro** não é apresentado e a digitalização começa de imediato. Para visualizar o ecrã **Definições Gravar Ficheiro**, clique no ícone  (**Definições Gravar Ficheiro**) à direita de **Digitalizar** antes de iniciar a digitalização.*

Informações relacionadas


- ➔ [“Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37](#)
- ➔ [“\(Controlador do digitalizador\) EPSON Scan” na página 131](#)

Digitalização

Digitalizar com funções avançadas

Digitalizar detectando o original automaticamente (Modo Automático)

Pode começar a digitalizar colocando apenas o original e clicando em **Digitalizar**. Seleccione **Modo Automático** na lista **Modo** do EPSON Scan.

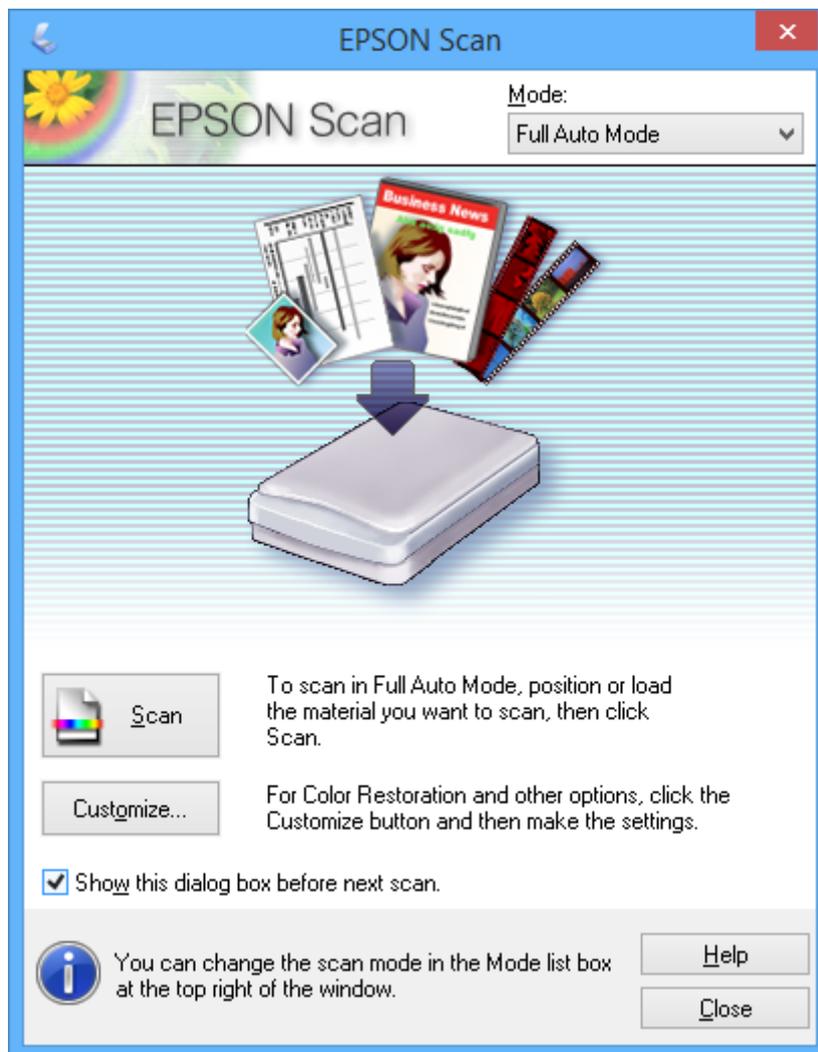


Digitalizar com tamanhos especificados (Modo Escritório)

Pode digitalizar originais com o tamanho especificado sem pré-visualizar a imagem. Seleccione **Modo Escritório** na lista **Modo** do EPSON Scan.

Digitalização

Nota:


O **Modo Escritório** não está disponível para sistemas operativos em Japonês.

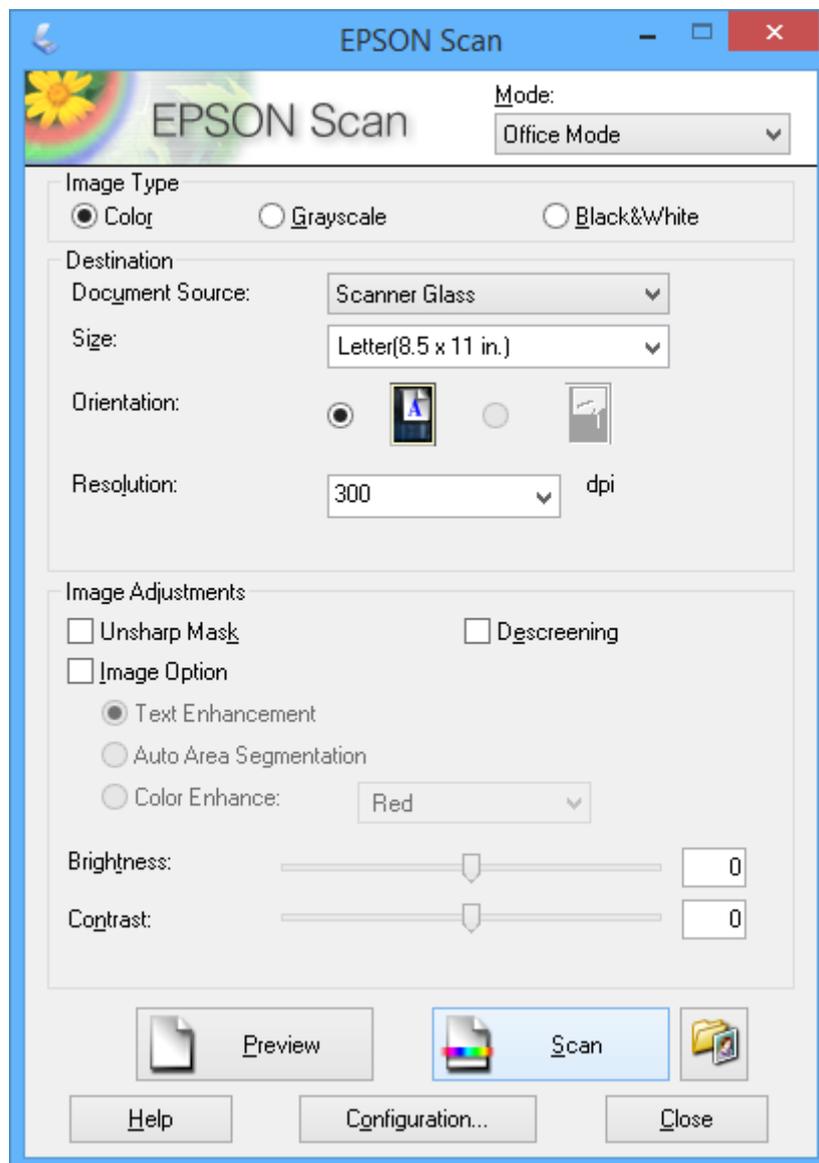

Digitalização

Digitalizar ajustando a qualidade da imagem (Modo Profissional)

Pode digitalizar imagens enquanto ajusta a qualidade e a cor. Este modo é recomendado para utilizadores avançados. Seleccione **Modo Profissional** na lista **Modo** do EPSON Scan.

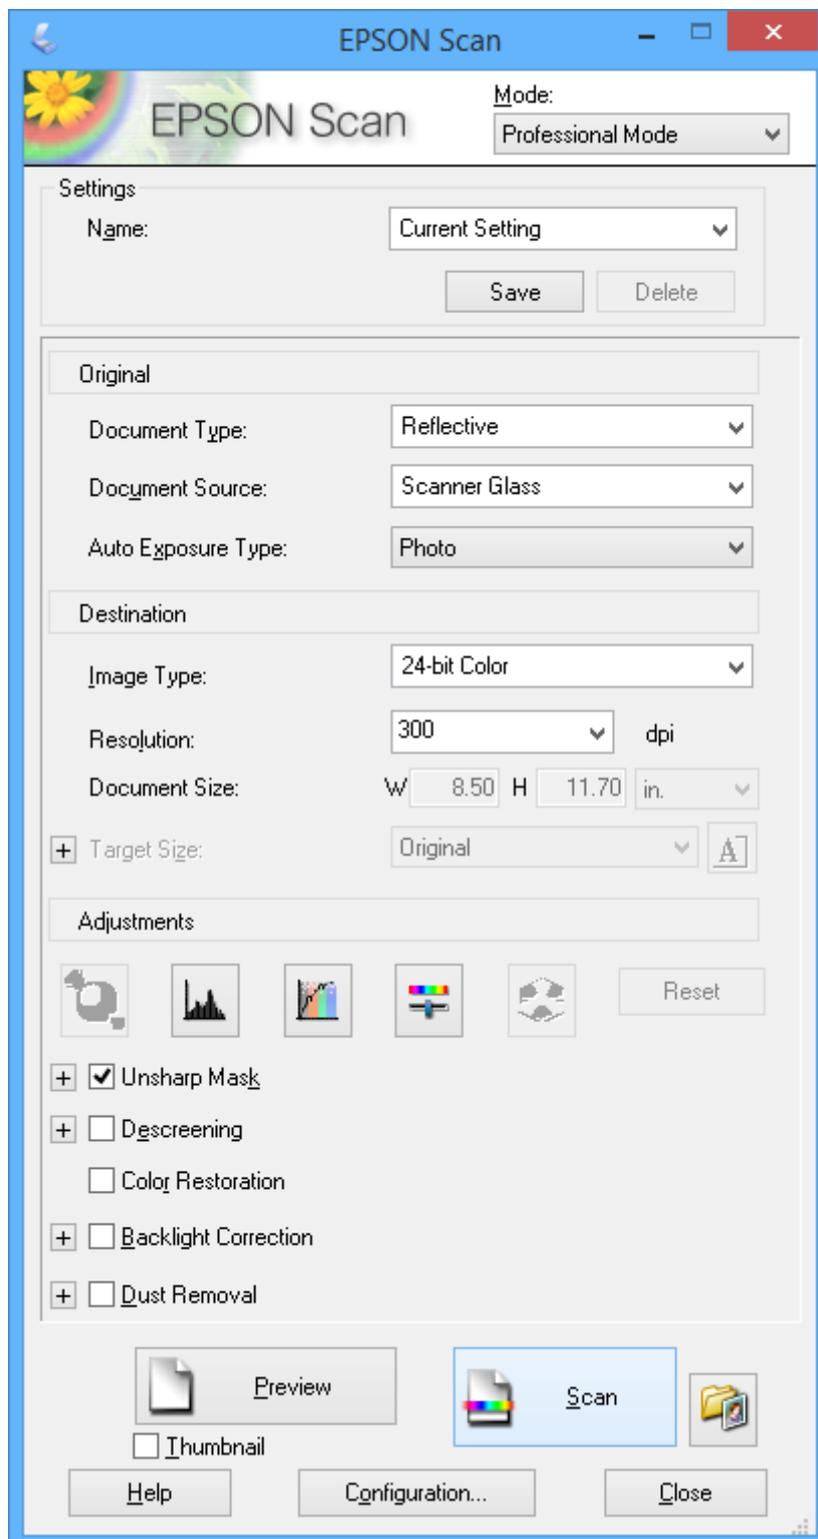

Digitalizar a partir de dispositivos inteligentes

O Epson iPrint é uma aplicação que lhe permite digitalizar fotografias e documentos através de um dispositivo inteligente, como um smartphone ou tablet, que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora. Pode guardar os dados digitalizados num dispositivo inteligente ou num serviço de nuvem, enviá-los por correio electrónico ou imprimi-los.

Informações relacionadas

➔ “Serviço Epson Connect” na página 123

Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.


<http://ipr.to/a>



Utilizar o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e seleccione o item que pretende utilizar no ecrã inicial.

Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

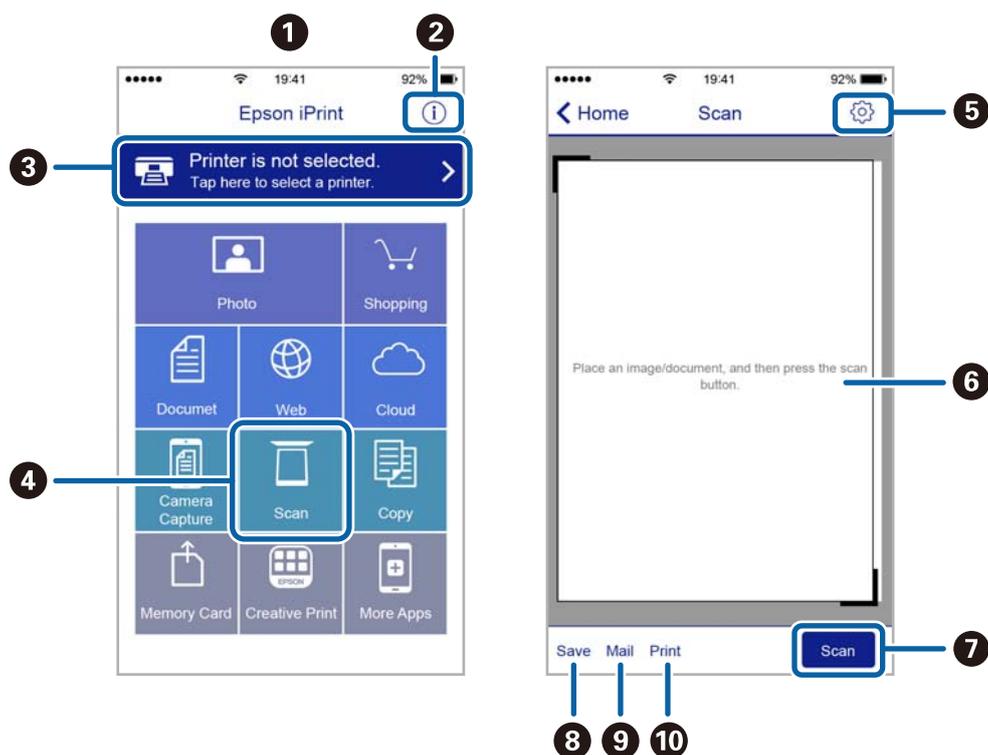

Digitalização

1	O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.
2	Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.
3	Apresenta o ecrã onde pode seleccionar a impressora e efectuar definições da impressora. Quando a impressora tiver sido seleccionada, não é necessário seleccioná-la novamente.
4	Apresenta o ecrã de digitalização.
5	Apresenta o ecrã em que pode efectuar definições de digitalização, como de resolução.
6	Apresenta imagens digitalizadas.
7	Inicia a digitalização.
8	Apresenta o ecrã em que pode guardar dados digitalizados num dispositivo inteligente ou em serviços de nuvem.
9	Apresenta o ecrã em que pode enviar dados digitalizados por correio electrónico.
10	Apresenta o ecrã em que pode imprimir dados digitalizados.

Substituição de tinteiros

Verificação dos níveis de tinta

É possível verificar os níveis de tinta aproximados no painel de controlo ou no computador.

Verificar os níveis de tinta - Painel de controlo

1. Aceda a **Configurar** no ecrã inicial.
2. Seleccione **Níveis de tinta**.

Verificação dos níveis de tinta - Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **Níveis da Tinta** no separador **Principal**.

Nota:

*Se o EPSON Status Monitor 3 estiver desactivado, os níveis de tinta não são apresentados. Clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)

Verificação dos níveis de tinta - Mac OS X

1. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **EPSON Status Monitor**.

Códigos dos tinteiros

A Epson recomenda a utilização de tinteiros genuínos Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam genuínos. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não abrangidos pelas garantias da Epson e, em determinadas circunstâncias, pode provocar funcionamento incorrecto da impressora. A informação sobre os níveis de tinta não genuína pode não ser apresentada.

Seguem-se os códigos dos tinteiros genuínos Epson.

Substituição de tinteiros

Ícone	BK (Black (Preto))	C (Cyan (Ciano))	M (Magenta)	Y (Yellow (Amarelo))	LC (Light Cyan (Ciano claro))	LM (Light Magenta (Magenta claro))
Elefante 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* "XL" indica um tinteiro grande.

Nota:

- Nem todos os tinteiros estão disponíveis em todas as regiões.
- Os utilizadores europeus devem visitar o sítio Web que se segue para obterem informações sobre os rendimentos dos tinteiros da Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Para a Austrália e Nova Zelândia

BK (Black (Preto))	C (Cyan (Ciano))	M (Magenta)	Y (Yellow (Amarelo))	LC (Light Cyan (Ciano claro))	LM (Light Magenta (Magenta claro))
277 277XL* ¹	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*

* "XL" indica um tinteiro grande.

Nota:

Nem todos os tinteiros estão disponíveis em todas as regiões.

Precauções de manuseamento dos tinteiros


Leia as instruções seguintes antes de substituir tinteiros.

Precauções de manuseamento


- Guarde os tinteiros a temperatura ambiente normal e mantenha-os afastados de luz solar directa.
- A Epson recomenda a utilização do tinteiro antes da data indicada na embalagem.
- Para melhores resultados, utilize o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
- Para obter melhores resultados, armazene as embalagens dos tinteiros na vertical.
- Depois de retirar o tinteiro guardado de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.
- Não abra a embalagem do tinteiro até decidir instalá-lo na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para garantir a fiabilidade. Se deixar o tinteiro fora da embalagem por muito tempo antes da utilização, pode não ser possível imprimir normalmente.

Substituição de tinteiros

- ❑ Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

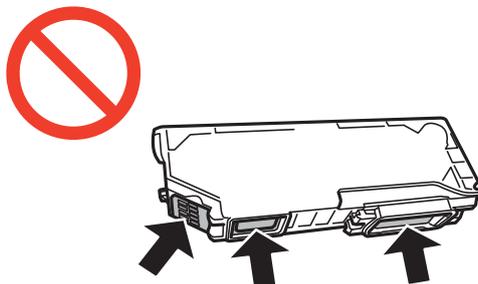

- ❑ Instale todos os tinteiros, caso contrário, não poderá imprimir.
- ❑ Não substitua tinteiros com a alimentação desligada. Não mova as cabeças de impressão manualmente, dado que pode danificar a impressora.
- ❑ Após instalar o tinteiro, o indicador luminoso de alimentação continua intermitente enquanto a impressora estiver a carregar tinta. Não desligue a impressora durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta não for concluído, pode não ser possível imprimir.
- ❑ Não deixe a impressora sem os tinteiros instalados nem a desligue durante a substituição de tinteiros, caso contrário, a tinta remanescente nos jactos das cabeças de impressão seca e a impressão pode não ser viável.
- ❑ Tenha cuidado para não deixar pó ou quaisquer objectos dentro do suporte do tinteiro. Qualquer objecto no interior do suporte pode ter efeitos adversos nos resultados da impressão ou originar impossibilidade de impressão. Se qualquer objecto entrar no suporte, remova-o com precaução.
- ❑ Se remover o tinteiro da impressora para utilização posterior ou para o eliminar, certifique-se de que coloca a tampa na porta de fornecimento de tinta do tinteiro para impedir que a tinta seque ou que as áreas circundantes fiquem manchadas de tinta.

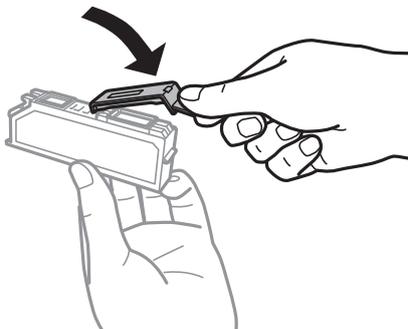

- ❑ Esta impressora utiliza tinteiros equipados com um chip verde que monitoriza informação, como por exemplo, a quantidade de tinta restante em cada tinteiro. Tal significa que, mesmo que o tinteiro seja removido da impressora antes de ficar vazio, ainda é possível utilizar o tinteiro após a sua reinserção na impressora. Contudo, ao reinserir um tinteiro, é possível que seja consumida alguma tinta para garantir o desempenho da impressora.
- ❑ Para obter eficiência máxima de tinta, remova o tinteiro apenas quando estiver preparado para o substituir. Os tinteiros com estado de tinta reduzido não podem ser utilizados se reinseridos.
- ❑ Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no tinteiro após a impressora assinalar a necessidade de substituição do tinteiro. Os rendimentos que lhe são apresentados não incluem esta reserva.
- ❑ Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, tal não afecta a função ou o desempenho da impressora.

Substituição de tinteiros

- As especificações e o aspecto do tinteiro estão sujeitos a alteração para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.
- Não desmonte nem remodele o tinteiro, caso contrário, poderá não conseguir imprimir normalmente.
- Não pode utilizar os tinteiros fornecidos com a impressora para a substituição.
- Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência das impressões e condições ambientais, como a temperatura.
- Conclua rapidamente a substituição dos tinteiros. Não deixe a impressora sem os tinteiros instalados.

Consumo de tinta

- Para manter o desempenho ideal das cabeças de impressão, é consumida alguma tinta de todos os tinteiros, não apenas durante a impressão, mas também durante operações de manutenção, como substituição de tinteiros e limpeza das cabeças de impressão.
- Quando imprimir a preto e branco (monocromático) ou em escala de cinzentos, poderão ser utilizadas tintas de cor em vez de tinta preta, dependendo das definições do tipo de papel ou da qualidade de impressão. Isto deve-se ao facto de ser utilizada uma mistura de tintas de cor para criar o preto.
- A tinta dos tinteiros fornecidos com a impressora é parcialmente utilizada durante a configuração inicial. Para produzir impressões de alta qualidade, a cabeça de impressão da impressora será totalmente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome uma certa quantidade de tinta, pelo que estes tinteiros podem imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.

Substituição de tinteiros



Aviso:

Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.



Importante:


Conclua rapidamente a substituição dos tinteiros. Não deixe a impressora sem os tinteiros instalados.

Nota:

- Pode continuar a imprimir mesmo depois de a impressora indicar que há pouca tinta. No entanto, prepare novos tinteiros logo que possível.
 - Se substituir os tinteiros durante o processo de cópia, os originais podem deslocar-se da posição correcta. Prima o botão  para cancelar e substituir os originais.
1. Se o suporte para CD/DVD estiver introduzido, retire o suporte.
 2. Efectue uma das seguintes acções.
 - Quando lhe for solicitado que substitua os tinteiros
Verifique qual dos tinteiros é necessário substituir, toque em **Continuar** e seleccione **Sim, substituir agora**. Remova o tinteiro novo da embalagem.
 - Quando substituir os tinteiros antes de ficarem vazios
Aceda a **Configurar** no ecrã inicial e seleccione **Manutenção > Substituição de tinteiro(s)**. Toque em **Continuar**, remova o tinteiro novo da respectiva embalagem e prima o botão .


Substituição de tinteiros

3. Certifique-se de que a tampa está voltada para cima e, de seguida, retire-a.

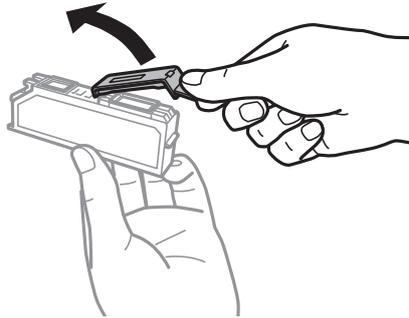

! *Importante:*

Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

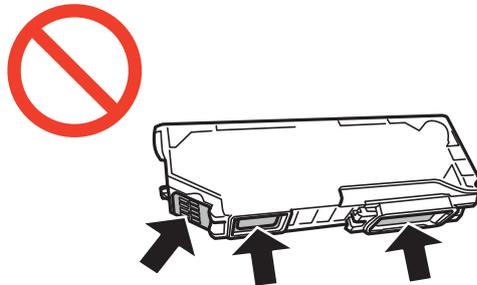


4. Abra a unidade de digitalização com a tampa fechada.




Substituição de tinteiros

5. Pressione a patilha para desbloquear o suporte do tinteiro e retire o tinteiro na diagonal.

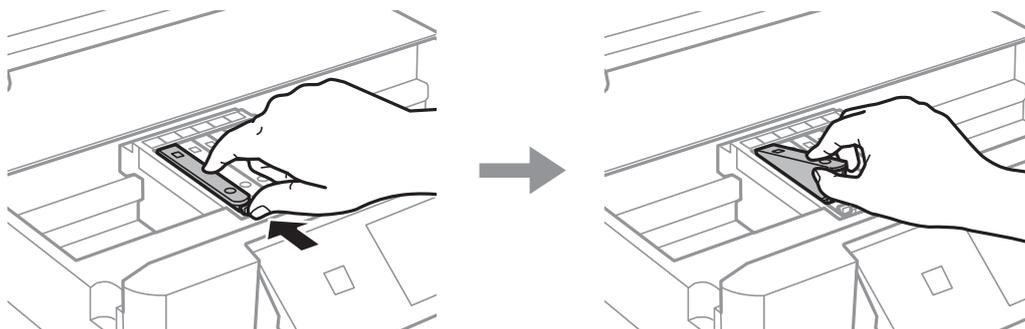


! Importante:

Se remover o tinteiro da impressora para utilização posterior ou para o eliminar, certifique-se de que coloca a tampa na porta de fornecimento de tinta do tinteiro para impedir que a tinta seque ou que as áreas circundantes fiquem manchadas de tinta.

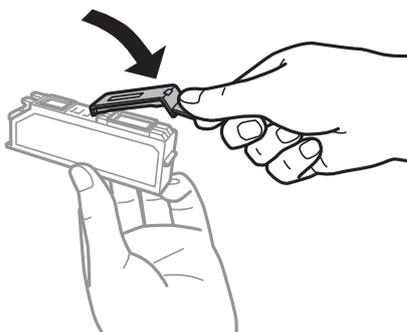

6. Introduza o tinteiro na diagonal no suporte dos tinteiros e pressione-o ligeiramente para baixo até ouvir um clique.

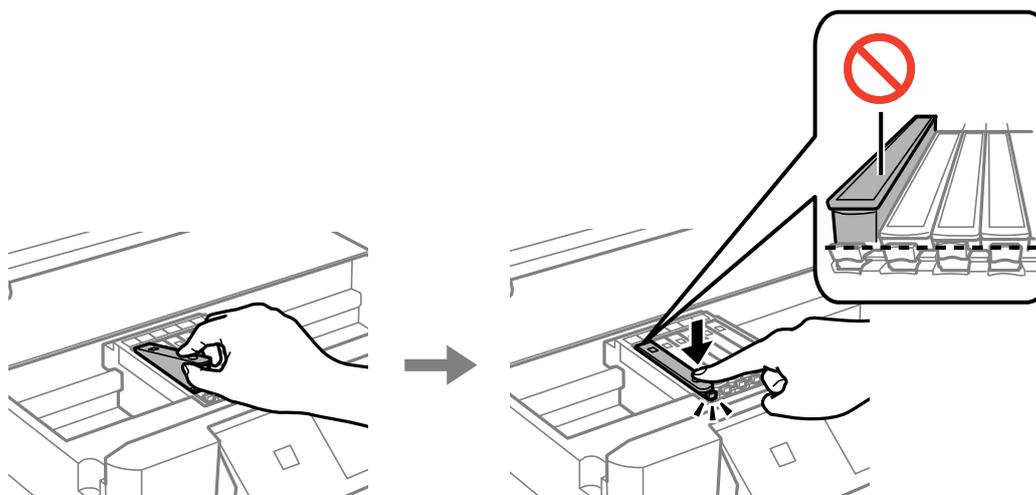

7. Feche a unidade de digitalização e prima o botão .

Substituição de tinteiros

8. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

**Importante:**

- Após instalar o tinteiro, o indicador luminoso de alimentação continua intermitente enquanto a impressora estiver a carregar tinta. Não desligue a impressora durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta não for concluído, pode não ser possível imprimir.
- Não introduza o suporte para CD/DVD enquanto decorrer o carregamento da tinta.

Informações relacionadas

- ➔ [“Códigos dos tinteiros” na página 100](#)
- ➔ [“Precauções de manuseamento dos tinteiros” na página 101](#)

Imprimir temporariamente com tinta preta

Se a tinta de cor acabar e ainda houver tinta preta quando imprimir de um computador, pode utilizar as definições que se seguem para continuar a imprimir por um curto período de tempo utilizando apenas tinta preta.

- Tipo de papel: Papel Normal, Envelope
- Cor: **Escala de Cinzentos**
- Sem margens: Não seleccionado
- EPSON Status Monitor 3: Activado (apenas para Windows)

Dado que esta funcionalidade está disponível apenas por aproximadamente cinco dias, substitua o tinteiro vazio logo que possível.



Nota:

- Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- O período disponível varia consoante as condições de utilização.

Substituição de tinteiros

Imprimir temporariamente com tinta preta — Windows

1. Quando a janela seguinte for apresentada, cancele a impressão.

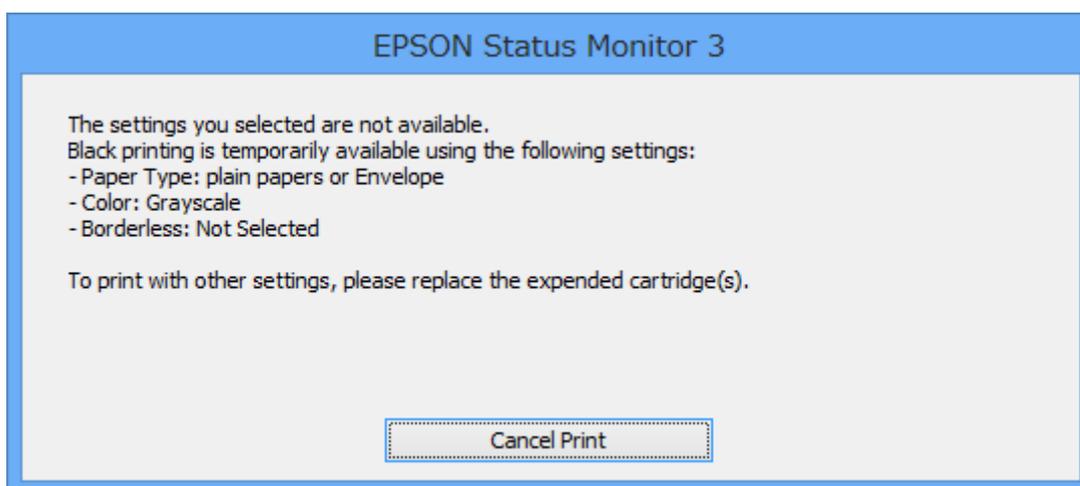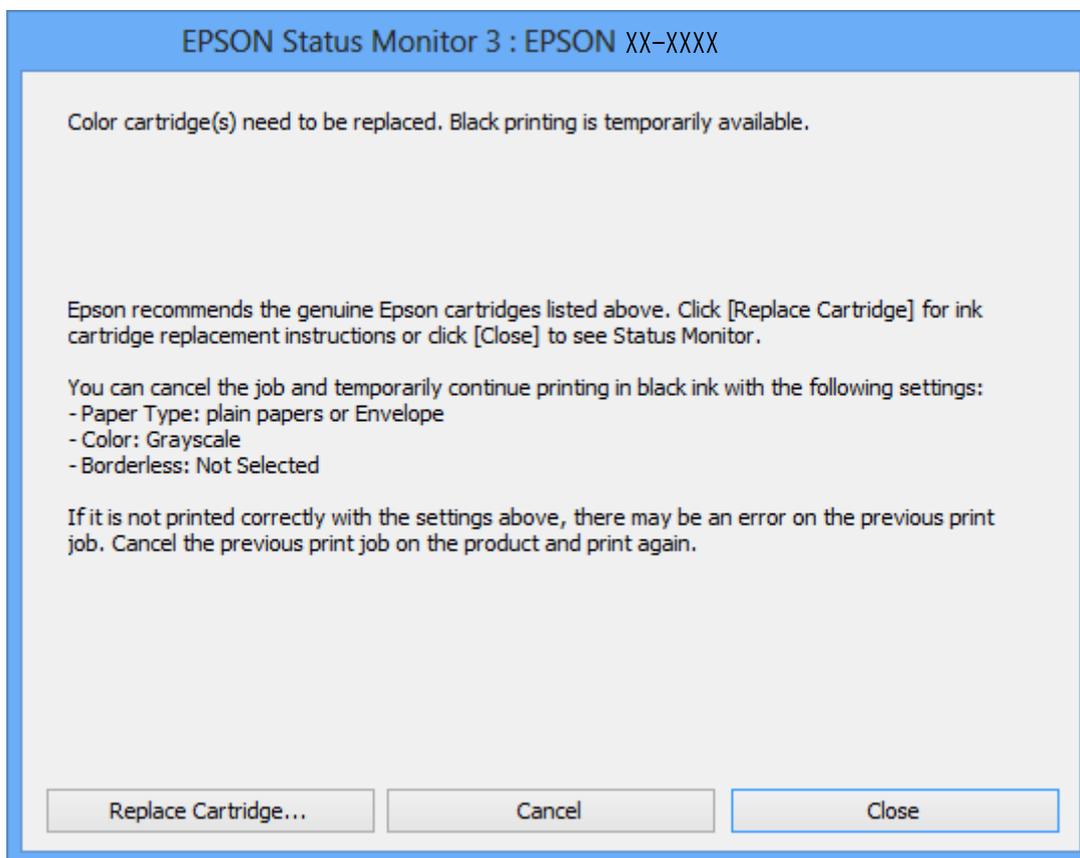

Nota:

Se não conseguir cancelar a impressão através do computador, cancele-a utilizando o painel de controlo da impressora.

2. Aceda à janela do controlador da impressora.
3. Remova a selecção de **Sem margens** no separador **Principal**.
4. Seleccione **Papel Normal** ou **Envelope** para a definição **Tipo de Papel** no separador **Principal**.

Substituição de tinteiros

5. Seleccione **Escala de Cinzentos**.
6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.
8. Clique em **Imprimir a preto** na janela apresentada.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Windows” na página 57

Imprimir temporariamente com tinta preta — Mac OS X

Nota:

Para utilizar esta funcionalidade através de uma rede, ligue-se com o **Bonjour**.

1. Clique no ícone da impressora na **Doca**.
2. Cancele o trabalho.

Nota:

Se não conseguir cancelar a impressão a partir do computador, cancele através do painel de controlo da impressora.

3. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).
4. Seleccione **Sim** como a definição de **Permitir impressão a preto temporária**.
5. Aceda à caixa de diálogo de impressão.
6. Seleccione **Definições de Impressão** no menu instantâneo.
7. Seleccione qualquer tamanho de papel, excepto um formato sem margens, como a definição de **Formato**.
8. Seleccione **Papel Normal** ou **Envelope** como a definição de **Papel**.
9. Seleccione **Escala de Cinzentos**.
10. Defina os outros itens conforme necessário.
11. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- ➔ “Cancelar a impressão” na página 81
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30

Substituição de tinteiros

- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 59

Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está no limite de utilização — (Apenas Windows)


Quando o nível de tinta preta está em baixo mas existe suficiente tinta de cor restante, pode utilizar uma mistura de tintas de cor para criar o preto. Pode continuar a imprimir enquanto prepara o tinteiro preto de substituição.

Esta função apenas está disponível quando selecciona as seguintes definições no controlador da impressora.

- Tipo de Papel: **Papel Normal**
- Qualidade: **Normal**
- EPSON Status Monitor 3: Activado

Nota:

- Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- O preto composto tem uma aparência ligeiramente diferente do preto puro. Adicionalmente, a velocidade de impressão é reduzida.
- Para preservar a qualidade da cabeça de impressão, também é consumida tinta preta.

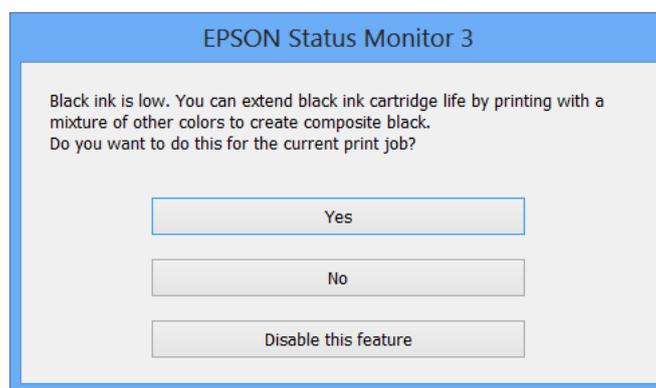

Opções	Descrição
Sim	Selecione para utilizar uma mistura de tintas de cor para criar preto. Esta janela será apresentada da próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.
Não	Selecione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela será apresentada da próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.
Desactivar esta função	Selecione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela não será apresentada até que substitua o tinteiro de tinta preta e este atinja novamente o limite de utilização.

Manutenção da impressora

Verificar e limpar a cabeça de impressão

Se os jactos estiverem obstruídos, as impressões ficam desvanecidas, há linhas visíveis ou aparecem cores inesperadas. Se a qualidade de impressão tiver diminuído, utilize a função de verificação dos jactos e verifique se estes estão obstruídos. Se os jactos estiverem obstruídos, limpe a cabeça de impressão.

! **Importante:**


Não abra a unidade de digitalização nem desligue a impressora durante a limpeza das cabeças. Se a limpeza das cabeças não for concluída, pode não ser possível imprimir.

Nota:

- Dado que a limpeza da cabeça de impressão consome alguma tinta, proceda à limpeza apenas se a qualidade diminuir.
- Quando o nível de tinta é reduzido, poderá não ser capaz de limpar a cabeça de impressão. Substitua o tinteiro em primeiro lugar.
- Se a qualidade de impressão não melhorar após repetir a verificação de jactos e a limpeza das cabeças cerca de duas vezes, aguarde pelo menos seis horas sem imprimir e, de seguida, execute novamente a verificação de jactos e repita a limpeza das cabeças, se necessário. Recomendamos que desligue a impressora. Se a qualidade de impressão não melhorar, contacte a assistência da Epson.
- Para evitar que a cabeça de impressão seque, desligue sempre a impressora premindo o botão .
- Para manter a cabeça de impressão a funcionar nas melhores condições, recomendamos que imprima regularmente algumas páginas.


Verificar e limpar a cabeça de impressão - Painel de controlo

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Aceda a **Configurar** no ecrã inicial.
3. Selecciona **Manutenção > Verificar injector**.
4. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jactos.
5. Compare a qualidade do padrão de verificação impresso com a amostra apresentada abaixo.
 - Todas as linhas estão impressas: Os jactos das cabeças de impressão não estão obstruídos. Selecciona **Concluído**.

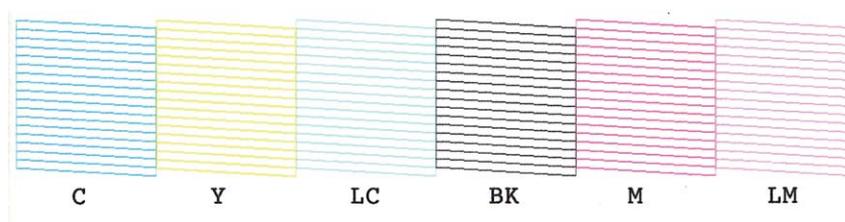

Manutenção da impressora

- ❑ Existem linhas com falhas ou segmentos em falta: Os jactos das cabeças de impressão podem estar obstruídos. Siga para o próximo passo.

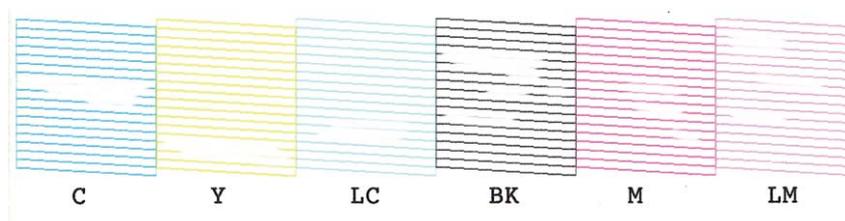

Nota:

O padrão de teste pode variar consoante o modelo.

6. Seleccione **Limpe a cabeça de impressão**.
7. Siga as instruções no ecrã para limpar a cabeça de impressão.
8. Quando a limpeza terminar, seleccione **Impr. padrão verif. injector** e siga as instruções apresentadas no ecrã para voltar a imprimir o padrão de verificação dos jactos. Repita a limpeza e impressão do padrão até que as linhas sejam completamente impressas.

Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)

Verificar e limpar a cabeça de impressão - Windows

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Aceda à janela do controlador da impressora.
3. Clique em **Verificação dos Jactos** no separador **Manutenção**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)

Verificar e limpar a cabeça de impressão - Mac OS X

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora.
3. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
4. Clique em **Verificação dos Jactos**.

Manutenção da impressora

5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas


➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)

Alinhar as cabeças de impressão

Se reparar em linhas verticais desalinhasadas ou imagens desfocadas, alinhe as cabeças de impressão.

Alinhar a cabeça de impressão - Painel de controlo

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Aceda a **Configurar** no ecrã inicial.
3. Seleccione **Manutenção > Alinhamento cabeça impressão**.
4. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de alinhamento.
5. Siga as instruções no ecrã para alinhar a cabeça de impressão. Procure e seleccione o número do padrão mais sólido em cada grupo com o botão – ou +.

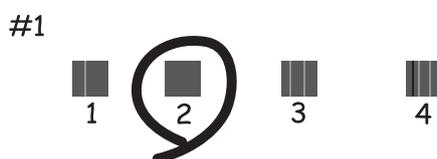

Nota:

- O padrão de teste pode variar consoante o modelo.
- Se a qualidade de impressão não melhorar, alinhe a cabeça de impressão através de um computador.

Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)

Alinhar a cabeça de impressão - Windows

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Aceda à janela do controlador da impressora.
3. Clique em **Alinhamento das Cabeças** no separador **Manutenção**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Manutenção da impressora

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Controlador da impressora Windows” na página 125

Alinhar a cabeça de impressão - Mac OS X

1. Carregue papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
2. Selecciona **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecciona a impressora.
3. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
4. Clique em **Alinhamento das Cabeças**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30

Limpeza do caminho do papel

Se as impressões ficarem manchadas ou amarrotadas, limpe o rolo no interior. Não é possível utilizar a folha de limpeza fornecida com o papel Epson.



Importante:

Não utilize lenços de papel para limpar o interior da impressora. Os jactos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos com pêlos e resíduos do tecido.

1. Certifique-se de que não há pó ou manchas no vidro do scanner e na tampa do digitalizador.
2. Coloque papel normal de tamanho A4 no alimentador de papel.
3. Inicie a cópia sem colocar um original no vidro do scanner.

Nota:

Repita este procedimento até o papel não ficar manchado com tinta. Se estiver a utilizar a entrada alim. posterior, coloque papel normal de tamanho A4 (ou A3) depois de começar a copiar.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Noções básicas de cópia” na página 82


Limpar o Vidro do scanner

Quando as cópias ou as imagens digitalizadas estiverem sujas ou amarrotadas, limpe o vidro do scanner.

! *Importante:*

Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes produtos químicos podem danificar a impressora.

1. Abra a tampa do digitalizador.

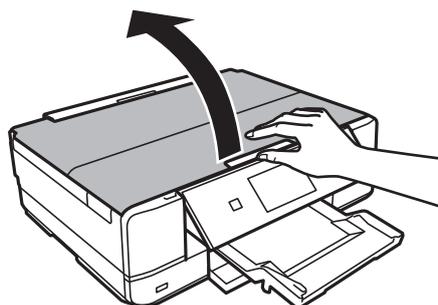

2. Utilize um pano macio e limpo para limpar a superfície do vidro do scanner.

Nota:

- Se a superfície de vidro estiver manchada com gordura ou outro material difícil de remover, utilize uma pequena quantidade de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Limpe bem todo o líquido restante.
- Não exerça demasiada pressão sobre a superfície de vidro.
- Tenha cuidado para não riscar ou danificar a superfície do vidro. Uma superfície de vidro danificada pode reduzir a qualidade da digitalização.

Poupar energia

A impressora entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não forem efectuadas operações durante um período de tempo definido. Pode ajustar o tempo para que a gestão de energia seja aplicada. Qualquer aumento afectará a eficiência energética da impressora. Considere o ambiente antes de efectuar qualquer alteração.

Poupar energia - Painel de controlo

1. Aceda a **Configurar** a partir do menu inicial.
2. Selecciona **Configurar impressora**.
3. Selecciona **Temporiz. p/ desligar** ou **Temporizador**.
4. Selecciona a definição.

Poupar energia - Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.

Manutenção da impressora

2. Clique em **Dados s/ a Impressora e Opções** no separador **Manutenção**.
3. Seleccione o período de tempo para que a impressora entre em modo de repouso na definição **Temporizador de suspensão** e clique em **Enviar**. Para que a impressora se desligue automaticamente, seleccione o período de tempo na definição **Temporizador de desligamento** e clique em **Enviar**.
4. Clique em **OK**.

Poupar energia - Mac OS X

1. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios > Utilitário > Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **Definições da Impressora**.
4. Seleccione o período de tempo para que a impressora entre em modo de repouso na definição **Temporizador de suspensão** e clique em **Aplicar**. Para que a impressora se desligue automaticamente, seleccione o período de tempo na definição **Temporizador de desligamento** e clique em **Aplicar**.

Opções de menu para o modo Configurar

Se seleccionar **Configurar** no ecrã inicial através do painel de controlo, pode efectuar definições da impressora ou fazer a manutenção da mesma.

Opções de menu para Níveis de tinta

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Níveis de tinta

Apresenta os níveis aproximados dos tinteiros. Quando é apresentado o ícone !, significa que o tinteiro está com pouca tinta. Quando é apresentada a marca X, significa que o tinteiro está vazio.

Opções de menu para Manutenção

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Manutenção

Verificar injectores

Imprime um padrão para verificar se os jactos da cabeça de impressão estão obstruídos.

Limpeza da cabeça de impressão

Limpa os jactos obstruídos na cabeça de impressão.

Alinhamento cabeça impressão

Ajusta a cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

Substituição de tinteiro(s)

Utilize esta função para substituir os tinteiros antes de a tinta acabar.

Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 110](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 112](#)

Opções de menu para Configurar impressora

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Configurar impressora

Def. origem do papel

- Configuração de papel

Selecione o tamanho e tipo de papel que colocou na origem do papel.

Opções de menu para o modo Configurar

Configuração do papel

Apresenta automaticamente o ecrã das definições de papel quando o papel é colocado. Desactive esta função se colocar sempre papel do mesmo tamanho e não quiser efectuar definições de papel sempre que coloca papel. O AirPrint não está disponível quando esta função estiver desactivada. Além disso, a impressora não o avisa, mesmo que as definições de papel não correspondam ao papel que colocou.

CD/DVD

Ajusta a posição de impressão de um CD/DVD movendo-a para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ajustar.

Etiquetas

Ajusta a posição de impressão de um autocolante fotográfico movendo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ajustar.

Papel grosso

Utilize esta função se a tinta manchar e o papel ficar sujo. Quando esta opção estiver activada, a velocidade de impressão poderá ser mais lenta. Active esta definição apenas quando a tinta manchar. Esta função está desactivada quando a alimentação está desligada.

Som

Ajusta o volume e liga ou desliga o som quando prime botões ou quando ocorre um erro.

Modo Silencioso

Diminui o ruído que a impressora produz, mas pode também diminuir a velocidade de impressão. Consoante o tipo de papel e as definições de qualidade de impressão seleccionados, poderá não haver alteração do nível de ruído da impressora.

Protecção de ecrã

Seleccionando **Dados do cartão de memória**, as fotografias são apresentadas sequencialmente quando não forem efectuadas operações durante cerca de três minutos.

Ligar automaticamente

Liga a impressora automaticamente quando esta recebe um trabalho de impressão ou de digitalização através de uma ligação USB ou de uma ligação de rede. Utilize a definição **Temporiz. p/ desligar** se pretender que a impressora se desligue automaticamente quando o trabalho termina e um período de tempo definido tiver passado sem serem efectuadas operações. Esta definição é útil quando imprimir de um local remoto, por exemplo pela Internet. Contudo, ao activar Ligar automaticamente aumenta ligeiramente o consumo de energia no estado de espera, em comparação com quando desliga completamente a impressora.

Temporiz. p/ desligar

Desliga automaticamente a impressora se não forem efectuadas operações durante um período de tempo definido. Pode ajustar o tempo até ser aplicada a gestão de energia. Qualquer aumento afectará a eficiência energética da impressora. Considere o ambiente antes de efectuar qualquer alteração.

Temporizador

Selecione o período de tempo até a impressora entrar em modo de repouso (modo de poupança de energia) se não forem efectuadas operações. O ecrã LCD fica preto quando passa o tempo definido.

Limpar todas as definições

Opções de menu para o modo Configurar

Repõe as definições seleccionadas em **Configurar impressora** para as predefinições.

Opções de menu para Configuração básica

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Configuração básica

Idioma/Language

Selecione o idioma de apresentação.

Opções de menu para Definições de rede

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Definições de rede

Estado da rede

Apresenta ou imprime as definições de rede e o estado da ligação.

Configuração de rede Wi-Fi

Consulte o *Guia de Rede* para efectuar as definições que se seguem.

Assist. conf. de rede Wi-Fi

Selecione um SSID, introduza uma palavra-passe e, de seguida, ligue a impressora a uma rede sem fios (Wi-Fi).

Configurar botão (WPS)

Liga a impressora a uma rede sem fios (Wi-Fi) premindo um botão WPS num router sem fios.

Configurar código PIN (WPS)

No utilitário do router sem fios, introduza o código PIN apresentado no ecrã da impressora para a ligar a uma rede sem fios (Wi-Fi).

Ligação automática à rede Wi-Fi

Liga a impressora a uma rede sem fios (Wi-Fi) utilizando um computador que esteja ligado ao ponto de acesso. Insira no computador o disco de software fornecido com a impressora e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando lhe for pedido que utilize a impressora, execute este menu.

Desactivar Wi-Fi

Desactiva a ligação desligando o sinal sem fios, sem eliminar as informações de rede. Para activar a ligação, volte a configurar a rede sem fios (Wi-Fi).

Config. Wi-Fi Direct

Liga a impressora a uma rede sem fios (Wi-Fi) sem um router sem fios.

Configuração manual de rede

Opções de menu para o modo Configurar

Altera as definições de rede, como o nome da impressora ou TCP/IP. Consulte o *Guia de Rede* para obter mais informações.

Verificar ligação de rede

Verifica o estado da ligação de rede e imprime o relatório do estado da ligação de rede. Se existirem problemas com a ligação, consulte o relatório para resolver o problema. Consulte o *Guia de Rede* para obter mais informações.

Opções de menu para Definições Epson Connect

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Definições Epson Connect

Estado

Verifique se a impressora está ou não registada e ligada aos serviços do Epson Connect.

Endereço de e-mail

Verifique o endereço de e-mail da impressora que está registado nos serviços do Epson Connect.

Registar/Eliminar

Registe ou elimine a impressora nos/dos serviços do Epson Connect.

Suspender/Continuar

Selecione se pretende suspender ou retomar os serviços do Epson Connect.

Opções de menu para Serv. Impressão na Nuvem Google

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Serv. Impressão na Nuvem Google

Estado

Verifique se a impressora está ou não registada e ligada aos serviços do Google Cloud Print.

Suspender/Continuar

Selecione se pretende suspender ou retomar os serviços do Google Cloud Print.

Restaurar predefinições

Repõe as definições seleccionadas para as predefinições.

Opções de menu para Conf. de partilha de ficheiros

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Opções de menu para o modo Configurar

Configurar > Conf. de partilha de ficheiros

Selecione o método de ligação entre a impressora e um computador que terá acesso de escrita ao cartão de memória inserido na impressora. O acesso de leitura e escrita é atribuído ao computador com a ligação prioritária. Aos outros computadores, apenas é atribuído acesso de leitura.

Informações relacionadas

➔ [“Aceder a um cartão de memória de um computador” na página 170](#)

Opções de menu para Defín. Impr. Rede Domést.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Defín. Impr. Rede Domést.

Efectue as definições de impressão para imprimir a partir de um dispositivo externo que esteja ligado a uma rede doméstica.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53](#)

Opções de menu para Conf. Dispos. externo

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Conf. Dispos. externo

Altere as definições de impressão para imprimir directamente a partir de um dispositivo externo, tal como uma câmara digital. Para obter explicações sobre cada item de definição, consulte as descrições das opções de menu relativas à impressão no painel de controlo.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para imprimir através do painel de controlo” na página 53](#)

Opções de menu para Funções de guia

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Funções de guia

Alerta de config. do papel

Apresenta um aviso se as definições de papel (definições de impressão) do trabalho de impressão não corresponderem às definições de papel da impressora que efectuou quando colocou o papel. Esta definição evita uma impressão incorrecta. Contudo, o ecrã de configuração do papel não é apresentado se **Configuração do papel** estiver desactivado nos menus seguintes.

Configurar > Configurar impressora > Def. origem do papel

Alerta de documento

Opções de menu para o modo Configurar

Apresenta um aviso se tiver sido deixado um original no vidro do scanner quando a tampa do digitalizador não estiver aberta, mesmo que a cópia e a digitalização através do painel de controlo tenha terminado.

Modo de selecção automática

Quando for efectuada qualquer uma das operações seguintes, são apresentados os menus correspondentes à operação.

- É inserido um cartão de memória.
- É colocado um original no vidro do scanner.

Todas as funções

Activa ou desactiva todas as funções de orientação.

Limpar todas as definições

Repõe as definições de **Funções de guia** para as predefinições.

Opções de menu para Atualização do firmware

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Atualização do firmware

Atualização

Verifica se a versão mais recente do firmware foi carregada para o servidor de rede. Se estiver disponível uma actualização, pode seleccionar se pretende ou não iniciar o processo de actualização.

Versão actual

Apresenta a versão actual do firmware da impressora.

Notificação

Procura actualizações de firmware regularmente e notifica-o se estiver disponível uma actualização.

Informações relacionadas

➔ [“Actualizar o firmware da impressora através do painel de controlo” na página 136](#)

Opções de menu para Restaurar predefinições

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Configurar > Restaurar predefinições

Definições de rede

Repõe as definições de rede para as predefinições.

Tudo exceto Definições de rede

Repõe todas as definições, excepto as definições de rede, para as predefinições.

Opções de menu para o modo Configurar

Todas as definições

Repõe todas as definições para as predefinições.

Serviço de rede e informações sobre o software

Esta secção apresenta os serviços de rede e produtos de software disponíveis para a sua impressora a partir do Web site da Epson ou do CD fornecido.

Serviço Epson Connect

Se utilizar o serviço Epson Connect disponível na Internet, pode imprimir a partir do seu smartphone, tablet ou computador portátil, em qualquer momento e em qualquer local.

As funções disponíveis na Internet são as seguintes:

Email Print	Impressão remota Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Consulte o sítio web do portal Epson Connect para detalhes.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Apenas na Europa)

Web Config

Web Config é uma aplicação que é executada num browser da Web, como o Internet Explorer e o Chrome, num computador ou num dispositivo inteligente. É possível confirmar o estado da impressora ou alterar as definições do serviço de rede e da impressora. Para utilizar o Web Config, ligue a impressora e o computador ou dispositivo à mesma rede.

Nota:

São suportados os seguintes browsers.

SO	Browser
Windows XP ou posterior.	Internet Explorer 8 ou posterior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ou mais recente	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ou posterior.	Browser predefinido
Chrome OS*	Browser predefinido

*: Utilize a versão mais recente.

Executar o Web Config num browser da Web

1. Verifique o endereço de IP da impressora.

Prima o ícone de rede (por exemplo



) no ecrã inicial e, de seguida, prima **Ver detalhes de ligação**. Verifique o endereço IP da impressora no ecrã apresentado.

2. Inicie o browser da Web num computador ou num dispositivo inteligente e, de seguida, introduza o endereço IP da impressora.

Formato:

IPv4: http://o endereço de IP da impressora/

IPv6: http://[o endereço de IP da impressora]/

Exemplos:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Com o dispositivo inteligente, também é possível executar o Web Config a partir do ecrã de manutenção do Epson iPrint.

Informações relacionadas

➔ [“Utilizar o Epson iPrint” na página 76](#)

Executar a Web Config no Windows

Ao ligar um computador à impressora através de WSD, siga os passos abaixo para executar a Web Config.

1. Aceda ao ecrã de dispositivos e impressora no Windows.

Windows 8.1/Windows 8

Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som** (ou em **Hardware**).

Windows 7

Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som**.

Windows Vista

Clique no botão iniciar, selecione **Painel de Controlo > Impressoras em Hardware e som**.

2. Clique com o botão direito na impressora e selecione **Propriedades**.

3. Selecione o separador **Web Service** e clique no URL.

Executar a Web Config no Mac OS X

1. Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores (ou Impressão e digitalização) Impressão e Fax** e, de seguida, selecione a impressora.

2. Clique em **Opções e acessórios** > **Apresentar página web da impressora**.

Controlador da impressora Windows

O controlador da impressora controla a impressora de acordo com os comandos enviados a partir de uma aplicação. Efectuar definições no controlador da impressora proporciona os melhores resultados de impressão. Pode também verificar o estado da impressora ou mantê-la com um nível de funcionamento de topo através do utilitário do controlador da impressora.

Nota:

Pode alterar o idioma do controlador da impressora. Seleccione o idioma que pretende utilizar na definição **Idioma** do separador **Manutenção**.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Para efectuar definições que se aplicam apenas à aplicação que está a utilizar, utilize essa aplicação.

Seleccione **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**. Seleccione a sua impressora e clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

Nota:

As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo

Para efectuar definições aplicáveis a todas as aplicações, aceda a partir do painel de controlo.

Windows 8.1/Windows 8

Seleccione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, seleccione **Preferências de impressão**.

Windows 7

Clique no botão iniciar e seleccione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

Windows Vista

Clique no botão iniciar e seleccione **Painel de Controlo** > **Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

Windows XP

Clique no botão iniciar e seleccione **Painel de Controlo** > **Impressoras e outro hardware** > **Impressoras e Faxes**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

Aceder ao controlador da impressora a partir do ícone da impressora na barra de tarefas

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e seleccionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

Nota:

Se o ícone da impressora não aparecer na barra de tarefas, aceda à janela do controlador da impressora, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.


Guia do controlador da impressora do Windows

Está disponível ajuda no controlador da impressora para Windows. Para ver explicações dos itens de definição, clique com o botão direito em cada item e, de seguida, clique em **Ajuda**.

Separador Principal

Pode efectuar definições básicas de impressão, como tipo de papel ou tamanho do papel.


Pode também efectuar definições para imprimir em ambos os lados do papel ou para imprimir várias páginas numa folha.

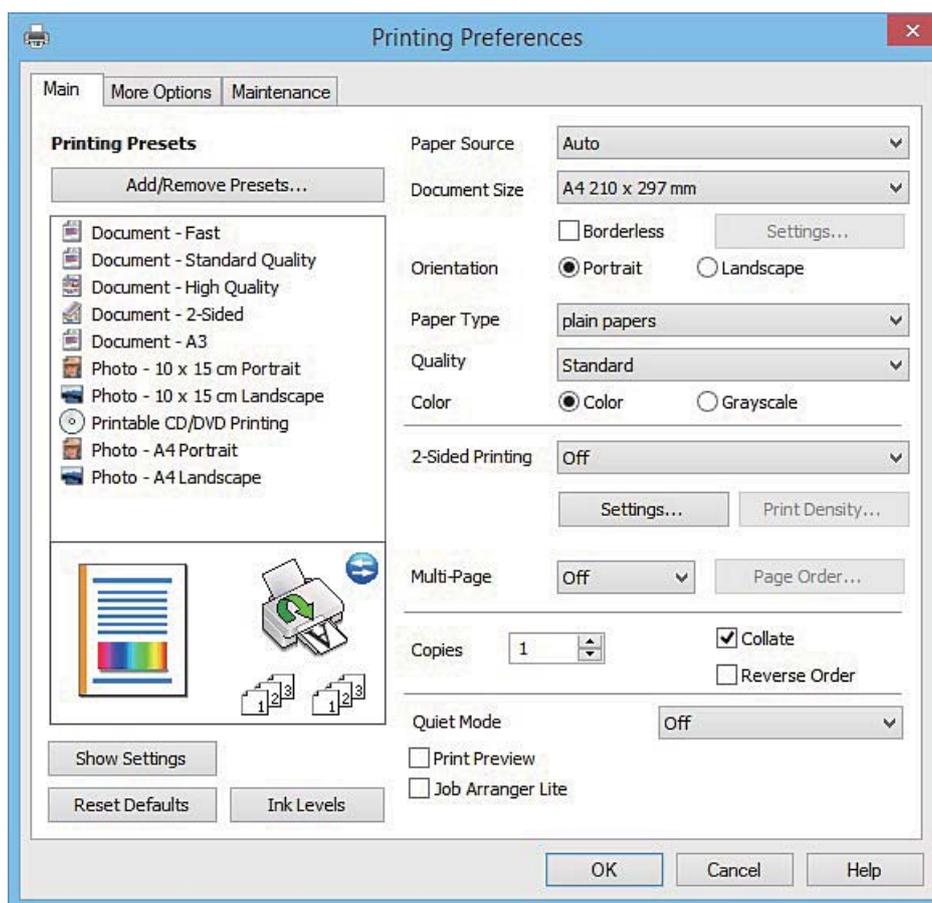

Serviço de rede e informações sobre o software

Separador Mais Opções


Pode seleccionar opções de impressão e esquema adicionais, como alterar o tamanho de uma impressão ou fazer correcções de cor.

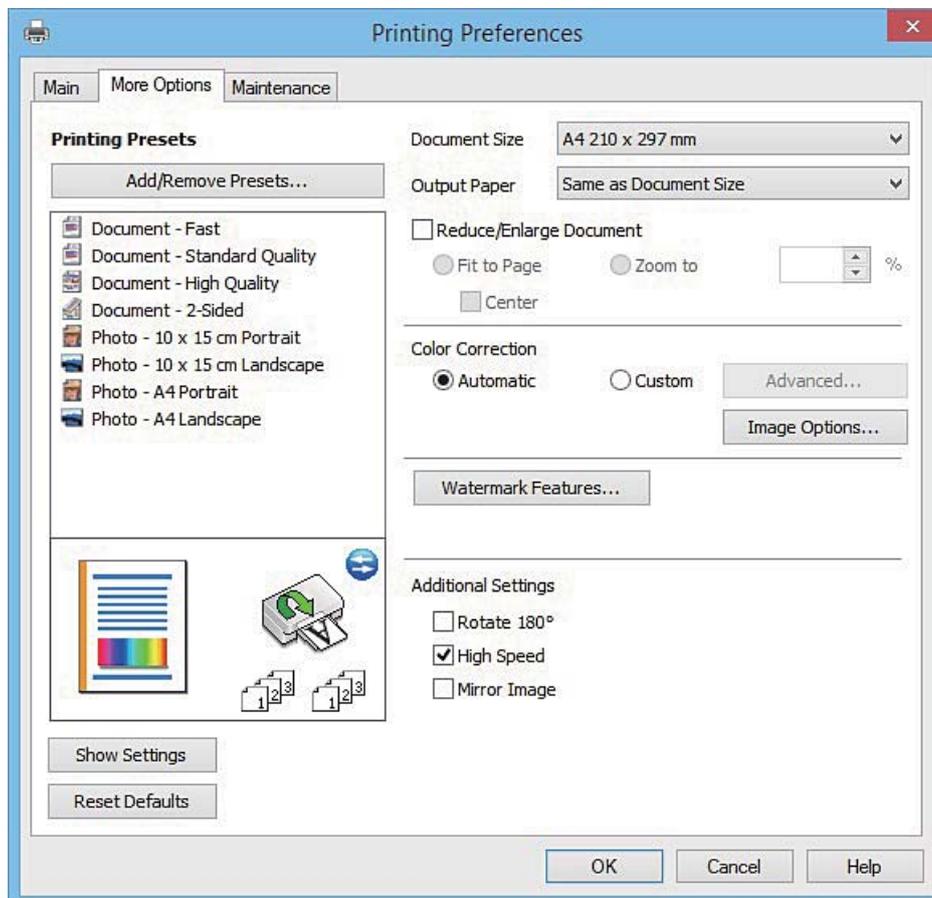

Serviço de rede e informações sobre o software

Separador Manutenção

Pode executar funções de manutenção, como a verificação dos jactos e a limpeza da cabeça de impressão e, se iniciar o **EPSON Status Monitor 3**, pode verificar o estado da impressora e informações sobre erros.

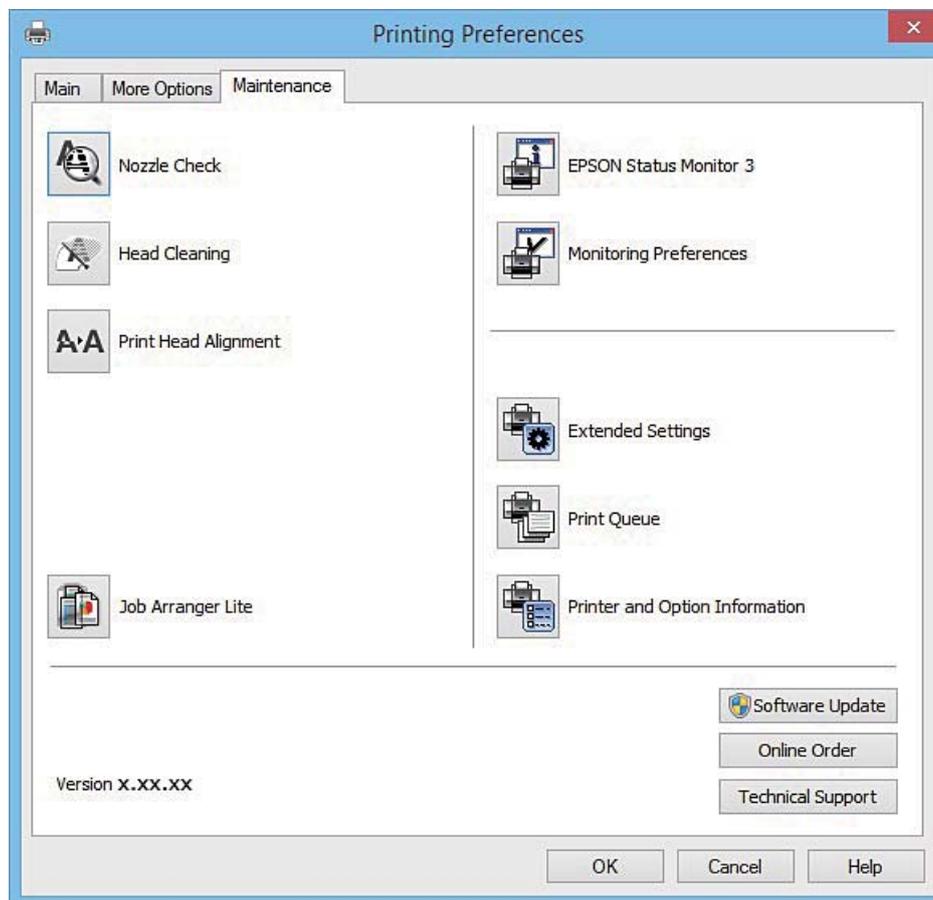

Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Windows

É possível efectuar definições como activar o **EPSON Status Monitor 3**.

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção**.
3. Efectue as definições adequadas e, de seguida, clique **OK**.
Consulte a ajuda em linha para explicações dos itens de definição.

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)

Controlador da impressora Mac OS X

O controlador da impressora controla a impressora de acordo com os comandos enviados a partir de uma aplicação. Efectuar definições no controlador da impressora proporciona os melhores resultados de impressão. Pode também verificar o estado da impressora ou mantê-la com um nível de funcionamento de topo através do utilitário do controlador da impressora.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Clique em **Configurar página** ou em **Imprimir** no menu **Ficheiro** da sua aplicação. Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ▼) para expandir a janela de impressão.

Nota:

Dependendo da aplicação que está a utilizar, a opção **Configurar página** poderá não ser apresentada no menu **Ficheiro** e as operações para apresentar o ecrã de impressão poderão variar. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.


Iniciar o utilitário

Seleccione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Fax, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

Guia do controlador da impressora do Mac OS X

Caixa de diálogo de impressão

Abra o menu instantâneo no centro do ecrã para ver mais itens.

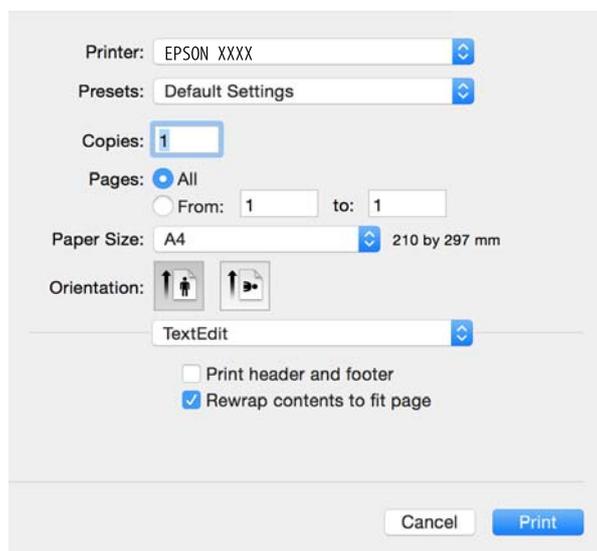

Menu instantâneo	Descrições
Definições de Impressão	Pode efectuar as definições de impressão básicas, como o tipo de papel e a qualidade de impressão.
Definições de Impressão Dúplex	Pode seleccionar uma direcção de união para a impressão de 2 lados ou seleccionar um tipo de documento.

Serviço de rede e informações sobre o software

Menu instantâneo	Descrições
Esquema	Pode seleccionar um esquema para impressão de várias páginas numa folha ou seleccionar a impressão de uma margem.
Manuseamento do papel	Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um trabalho de impressão para o ajustar automaticamente ao tamanho do papel que carregou.
Correspondência de cor	Pode ajustar as cores.
Opções de Cor	Se seleccionar EPSON Ajuste de Cor no menu Correspondência de cor , pode seleccionar o método de correcção de cor.

Nota:


No Mac OS X v10.8.x ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador da impressora Epson não foi instalado correctamente.

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e, de seguida, volte a adicioná-la. Consulte o seguinte para adicionar uma impressora.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Pode executar uma função de manutenção, como a verificação dos jactos e a limpeza da cabeça de impressão e, se iniciar o **EPSON Status Monitor**, pode verificar o estado da impressora e informações sobre erros.

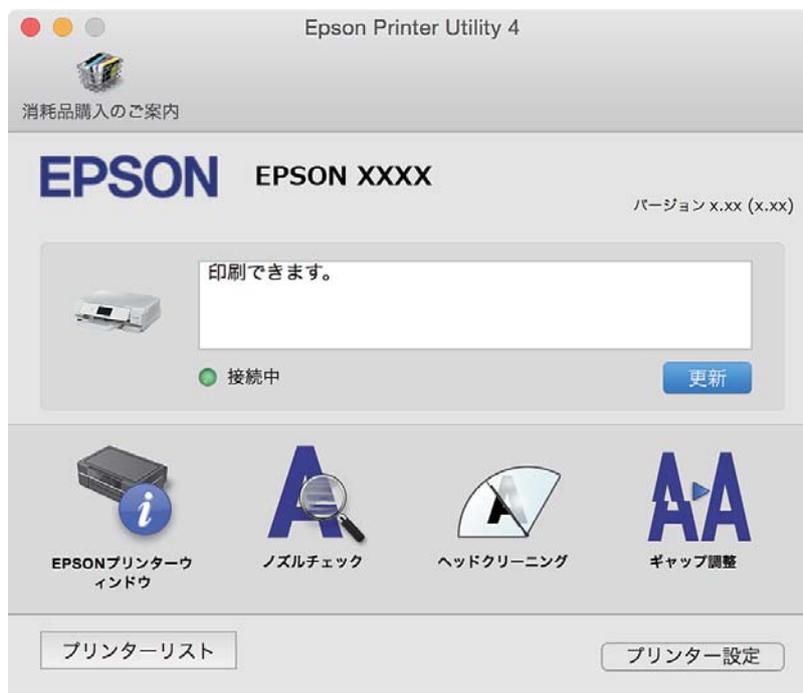

Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Mac OS X

Aceder à janela de definições de funcionamento do controlador da impressora do Mac OS X

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Recurso**).

Definições de funcionamento do controlador da impressora Mac OS X

- Papel grosso e envelopes:** Evita que a tinta manche quando imprime em papel espesso. Contudo, pode fazer diminuir a velocidade de impressão.
- Saltar Pág Br.:** Evita imprimir páginas em branco.
- Modo Silencioso:** Diminui o ruído que a impressora produz; no entanto, pode diminuir a velocidade de impressão.
- Permitir impressão a preto temporária:** Imprime temporariamente apenas com tinta preta.
- Troca Automática Alimentador:** Alimenta automaticamente papel a partir do alimentador de papel 2 quando acaba o papel no alimentador de papel 1.
- Impressão de Alta Velocidade:** Imprime quando a cabeça de impressão se move em ambas as direcções. A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade pode diminuir.
- Notificações de aviso:** Permite ao controlador da impressora apresentar notificações de aviso.
- Estabelecer comunicação bidireccional:** Geralmente, deve estar definido para **Sim**. Selecione **Não** quando não for possível obter informações da impressora porque a impressora é partilhada com computadores Windows numa rede ou por qualquer outra razão.

Informações relacionadas

➔ [“Imprimir temporariamente com tinta preta” na página 106](#)

(Controlador do digitalizador) EPSON Scan

O EPSON Scan é uma aplicação para controlar a digitalização. Pode ajustar o tamanho, resolução, brilho, contraste e qualidade da imagem digitalizada.

Nota:

Também pode iniciar o EPSON Scan a partir de uma aplicação de digitalização em conformidade com TWAIN.

Iniciar a utilização em Windows

- Windows 8.1/Windows 8**
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, selecione o ícone de apresentação.
- Excepto para Windows 8.1/Windows 8**
Clique no botão iniciar, selecione **Todos os Programas** ou **Programas** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Serviço de rede e informações sobre o software

Iniciar a utilização em Mac OS X

Nota:

O EPSON Scan não suporta a funcionalidade de alternância rápida de utilizador do Mac OS X. Desligue a alternância rápida de utilizador.

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > EPSON Scan**.

Epson Event Manager

O Epson Event Manager é uma aplicação que permite gerir a digitalização a partir do painel de controlo e guardar imagens para o computador. Pode adicionar as suas próprias definições como predefinições, como o tipo de documento, a localização da pasta guardar e o formato da imagem. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Iniciar no Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, selecione o ícone de apresentação.

- Excepto para Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > Event Manager**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Event Manager**.

Informações relacionadas

➔ [“Digitalizar para um computador” na página 90](#)

Epson Easy Photo Print

O Epson Easy Photo Print é uma aplicação que permite imprimir facilmente fotografias com vários esquemas. É possível pré-visualizar a fotografia e ajustar as imagens ou a posição. É também possível imprimir fotografias com moldura. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

Para utilizar esta aplicação, é necessário instalar o controlador da impressora.

Iniciar no Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, selecione o ícone de apresentação.

- Excepto para Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Epson Print CD

O Epson Print CD é uma aplicação que permite conceber a etiqueta de um CD/DVD para impressão directa num CD/DVD. Pode também imprimir uma capa para a caixa de um CD/DVD. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

Para utilizar esta aplicação, tem de estar instalado o controlador da impressora.

Iniciar no Windows

- Windows 8/Windows 8.1

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- Excepto Windows 8/Windows 8.1

Clique no botão Iniciar e seleccione **Todos os Programas** ou **Programas > Epson Software > Print CD**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir- Aplicações > Epson Software > Print CD > Print CD**.

E-Web Print (apenas para Windows)

O E-Web Print é uma aplicação que permite imprimir facilmente páginas web com vários esquemas. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes. Pode aceder à ajuda a partir do menu **E-Web Print** na barra de ferramentas do E-Web Print.

Iniciar

Quando instala o E-Web Print, este é apresentado no seu browser. Clique **Imprimir** ou **Anexo**.

Easy Photo Scan

O Easy Photo Scan é uma aplicação que lhe permite digitalizar fotografias e enviar facilmente a imagem digitalizada para um computador ou um serviço Nuvem. Pode também ajustar facilmente a imagem digitalizada. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

Para utilizar esta aplicação, é necessário instalar o controlador do digitalizador EPSON Scan.

Iniciar no Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- Excepto Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão iniciar e seleccione **Todos os Programas** ou **Programas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater é uma aplicação que procura software novo ou actualizado na Internet e o instala. Pode também actualizar o manual e o firmware da impressora.

Iniciar no Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, seleccione o ícone de apresentação.

- Excepto para Windows 8.1/Windows 8

Clique no botão iniciar, seleccione **Todos os Programas** ou **Programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

Pode também iniciar o EPSON Software Updater clicando no ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, e seleccionar **Actualização de Software**.

Iniciar no Mac OS X

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Desinstalar aplicações

Nota:

Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador se o computador assim o solicitar.

Desinstalar aplicações — Windows

1. Prima o botão  para desligar a impressora.
2. Feche todas as aplicações em execução.
3. Abra **Painel de controlo**:
 - Windows 8.1/Windows 8
Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**.
 - Excepto para Windows 8.1/Windows 8
Clique no botão Iniciar e seleccione **Painel de Controlo**.
4. Abra **Desinstalar um programa** (ou **Adicionar ou remover programas**):
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selecione **Desinstalar um programa** em **Programas**.
 - Windows XP
Clique em **Adicionar ou remover programas**.
5. Seleccione a aplicação que pretende desinstalar.

Serviço de rede e informações sobre o software

- Desinstalar as aplicações:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Clique em **Desinstalar/Alterar** ou **Desinstalar**.
 - Windows XP
Clique em **Alterar/remover** ou **Remover**.

Nota:

Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Continuar**.

- Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Desinstalar aplicações — Mac OS X

- Transfira o Uninstaller utilizando o EPSON Software Updater.
Quando tiver transferido o Uninstaller, não precisa de o transferir novamente de cada vez que desinstala a aplicação.
- Prima o botão  para desligar a impressora.
- Para desinstalar o controlador da impressora, seleccione **Preferências do sistema** em  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Fax, Impressão e Fax**) e, de seguida, remova a impressora da lista de impressoras activadas.
- Feche todas as aplicações em execução.
- Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Uninstaller**.
- Selecione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, clique em **Desinstalar**.



Importante:

O Uninstaller remove todos os controladores das impressoras Epson inkjet no computador. Se utilizar várias impressoras inkjet da Epson e apenas pretender eliminar alguns controladores, elimine todos primeiro e instale o controlador da impressora novamente.

Nota:

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não pode desinstalar utilizando o Uninstaller. Nesse caso, seleccione **Ir > Aplicações > Epson Software**, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone de lixo.

Informações relacionadas

➔ [“EPSON Software Updater” na página 134](#)

Instalação de aplicações

Ligue o computador à rede e instale as versões mais recentes das aplicações a partir do Web site.

Serviço de rede e informações sobre o software

Nota:

- ❑ *Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador se o computador assim o solicitar.*
- ❑ *Para reinstalar uma aplicação, é necessário desinstalá-la previamente.*

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Quando instalar o controlador da impressora ou o EPSON Scan, desligue a impressora e o computador temporariamente.

Nota:

Não ligue a impressora e o computador até que seja instruído para o fazer.

3. Instale as aplicações seguindo as instruções no sítio web abaixo.

<http://epson.sn>

Nota:

Se estiver a usar um computador com Windows e não conseguir transferir as aplicações a partir do Web site, instale-as a partir do disco de software fornecido com a impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 134](#)

Actualizar aplicações e firmware

Pode conseguir resolver alguns problemas e melhorar ou adicionar funções actualizando as aplicações e o firmware. Certifique-se de que utiliza a versão mais recente das aplicações e do firmware.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão ligados e que o computador está ligado à internet.
2. Inicie o EPSON Software Updater e actualize as aplicações ou o firmware.



Importante:

Não desligue o computador nem a impressora durante a actualização.

Nota:

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja actualizar na lista, não pode actualizar utilizando o EPSON Software Updater. Consulte o sítio web local Epson para as versões mais recentes das aplicações.

<http://www.epson.com>

Informações relacionadas

- ➔ [“EPSON Software Updater” na página 134](#)

Actualizar o firmware da impressora através do painel de controlo

Se a impressora estiver ligada à Internet, pode actualizar o firmware da impressora utilizando o painel de controlo. Ao actualizar o firmware, o desempenho da impressora pode melhorar ou serem adicionadas novas funções. Pode também configurar a impressora para verificar regularmente se existem actualizações do firmware e notificá-lo sobre isso.

Serviço de rede e informações sobre o software

1. Aceda a **Configurar** a partir do menu inicial.

2. Seleccione **Atualização do firmware > Atualização**.

Nota:

Seleccione **Notificação > Activado** para configurar a impressora para que procure regularmente actualizações do firmware disponíveis.

3. Prima **Continuar**. A impressora começa a procurar actualizações disponíveis.

4. Se aparecer uma mensagem no ecrã LCD a informar que está disponível uma actualização do software, siga as instruções do ecrã para iniciar a actualização.



Importante:

- ❑ Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora sem a actualização terminar; caso contrário, a impressora pode avariar.
- ❑ Se a actualização do firmware não estiver concluída ou for mal sucedida, a impressora não arranca normalmente e aparece "Recovery Mode" no ecrã LCD da próxima vez que ligar a impressora. Neste caso, precisa de voltar a actualizar o firmware através de um computador. Ligue a impressora ao computador com um cabo USB. Enquanto aparecer "Recovery Mode" na impressora, não pode actualizar o firmware através de uma ligação de rede. No computador, aceda ao sítio Web Epson da sua área e transfira o firmware mais recente da impressora. Consulte as instruções indicadas no sítio Web relativas às operações seguintes.

Informações relacionadas

➔ ["Sítio web de assistência técnica" na página 172](#)

Resolução de problemas

Verificar o estado da impressora

Verificar mensagens no ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema.

Mensagens de erro	Soluções
Erro da impressora. Desligue e ligue a alimentação. Para mais info, consulte a doc.	Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada depois de desligar e voltar a ligar a alimentação, contacte a assistência da Epson.
Operação cancelada. Ocorreu um erro ao guardar.	O dispositivo de armazenamento externo, como, por exemplo, um cartão de memória, poderá estar danificado. Verifique se o dispositivo está disponível.
Pouca tinta.	Pode continuar a imprimir até lhe ser pedido que substitua os tinteiros. No entanto, tenha em atenção que a impressora não consegue imprimir se qualquer um dos tinteiros estiver vazio. Prepare novos tinteiros logo que possível.
Deve substituir o(s) tinteiro(s) seguinte(s).	Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no tinteiro após a impressora assinalar a necessidade de substituição do tinteiro. Substitua o tinteiro quando solicitado.
Tinteiro(s) com pouca tinta. A impressão poderá não ser totalmente realizada.	<p>Prima Continuar no ecrã da mensagem de erro para seleccionar uma das opções seguintes.</p> <p>Substituir antes de imprimir</p> <p>Continuar a imprimir</p> <p>Cancelar impressão</p> <p>Se algum dos tinteiros ficar vazio durante a impressão, o papel é ejectado a meio da impressão. Quando imprimir em papel maior do que A4, recomendamos que seleccione Substituir antes de imprimir e que substitua o tinteiro por um novo. Recomendamos vivamente que substitua por um tinteiro Epson de maior capacidade.</p>
Configuração do papel desactivada. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Consulte a documentação.	Se a opção Configuração do papel estiver desactivada, não é possível utilizar o AirPrint. Além disso, as mensagens a notificá-lo de que o tamanho e o tipo de papel não correspondem não serão apresentadas. Mantenha esta definição activa a não ser que utilize sempre o mesmo tamanho e tipo de papel e não precisar de alterar as definições de papel.
A almofada de tinta aproxima-se do final da vida útil. Contacte o apoio técnico da Epson.	<p>Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador. É apresentada continuamente uma mensagem até que a almofada de impressão seja substituída.</p> <p>Prima o botão  para retomar a impressão.</p>
A almofada de tinta encontra-se no final da vida útil. Contacte o apoio técnico da Epson.	Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador.

Resolução de problemas

Mensagens de erro	Soluções
Erro de comunicação. Verifique se o PC está ligado.	Ligue o computador e a impressora correctamente. Se estiver a ligar numa rede, consulte <i>Guia de Rede</i> . Se a mensagem de erro persistir, certifique-se de que o EPSON Scan e o Epson Event Manager estão instalados no computador.
Combinação do endereço IP e máscara de sub-rede inválida. Consulte a documentação.	Consulte o <i>Guia de Rede</i> .
Actualize o certificado de raiz para usar os serviços de nuvem.	Execute o Web Config e actualize o certificado de raiz.
Recovery Mode	<p>A impressora iniciou em modo de recuperação porque a actualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente actualizar o firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. (Durante o modo de recuperação, não pode actualizar o firmware através de uma ligação de rede.) 2. Transfira o firmware mais recente a partir do sítio Web da Epson e comece a actualizar o firmware da impressora. <p>Para mais informações, consulte as instruções de actualização na página da transferência.</p>

* Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta na almofada de impressão. Para evitar derramamento de tinta da almofada, a impressora foi concebida para parar a impressão quando a almofada atinge o seu limite. A necessidade ou frequência desta acção depende do número de páginas a imprimir, o tipo de material que imprimir e do número de ciclos de limpeza efectuados pela impressora. A necessidade de substituição da almofada não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações. A impressora avisa-o quando a almofada necessitar de substituição e este procedimento apenas pode ser executado por um fornecedor de serviços autorizado Epson. A garantia Epson não abrange o custo desta substituição.

Informações relacionadas

- ➔ “Contactar a assistência Epson” na página 172
- ➔ “Especificações dos cartões de memória suportados” na página 164
- ➔ “Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados” na página 165
- ➔ “Instalação de aplicações” na página 135
- ➔ “Web Config” na página 123
- ➔ “Actualizar aplicações e firmware” na página 136

Verificar o estado da impressora — Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.

Resolução de problemas

2. Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção**.

Nota:

- ❑ *Pode também verificar o estado da impressora fazendo duplo clique no ícone da impressora situado na barra de tarefas. Se o ícone da impressora não for adicionado à barra de tarefas, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e, de seguida, seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.*
- ❑ *Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*

Informações relacionadas

➔ [“Controlador da impressora Windows” na página 125](#)

Verificar o estado da impressora — Mac OS X

1. Seleccione **Preferências do Sistema** a partir do  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **EPSON Status Monitor**.

Remoção de papel encravado

Verifique o erro apresentado no painel de controlo e siga as instruções no ecrã para remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados. De seguida, anule o erro.



Importante:


Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.

Remoção de papel encravado do Alimentador de Papel


1. Feche o tabuleiro de saída.

Resolução de problemas


2. Puxe para fora o alimentador de papel.

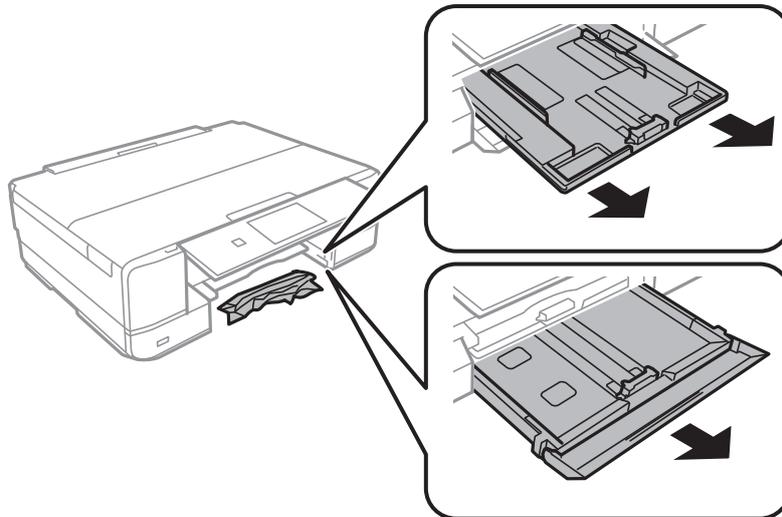

3. Remova o papel encravado.

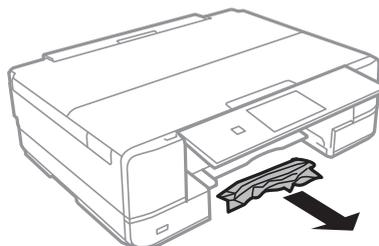

4. Alinhe as extremidades do papel e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.

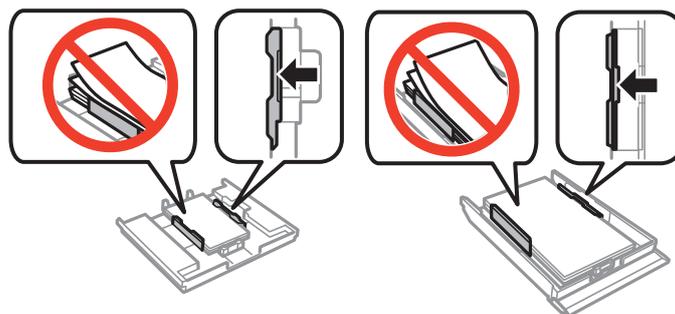

5. Introduza o alimentador de papel na impressora.


Remoção de papel encravado do interior da impressora

Aviso:


- ❑ *Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*
- ❑ *Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão dentro da impressora. Caso a impressora comece a funcionar, pode provocar ferimentos. Tenha cuidado para não tocar nas peças salientes, de modo a evitar ferimentos.*

Resolução de problemas

1. Abra a unidade de digitalização com a tampa fechada.

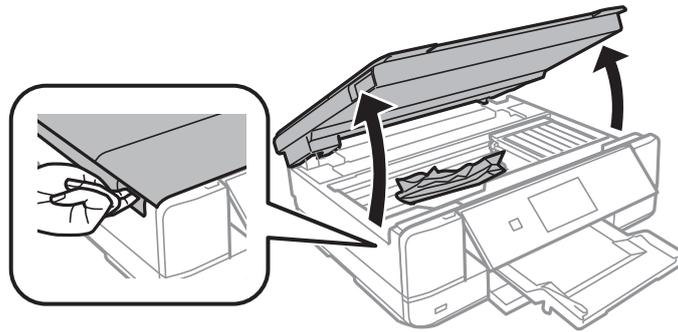


2. Remova o papel encravado.

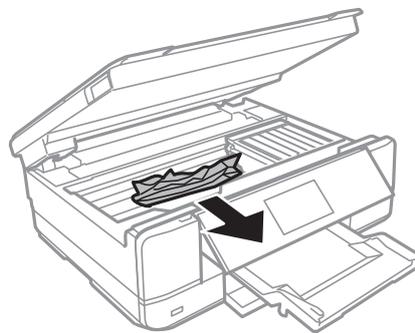


! *Importante:*

Não toque no cabo fita branco nem na peça transparente existentes no interior da impressora. Fazê-lo pode provocar avarias.

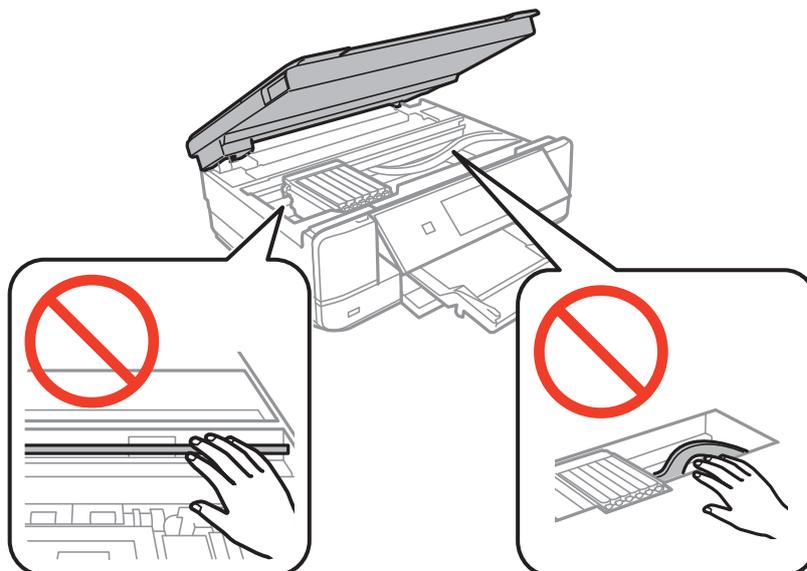


Resolução de problemas

3. Feche a unidade de digitalização.

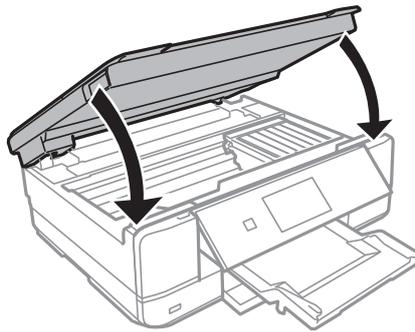


Remoção de papel encravado do Tampa posterior


1. Remova a tampa posterior.

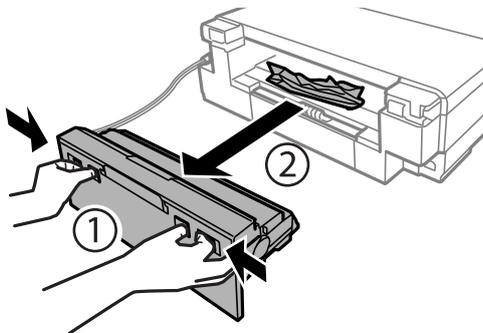

2. Remova o papel encravado.

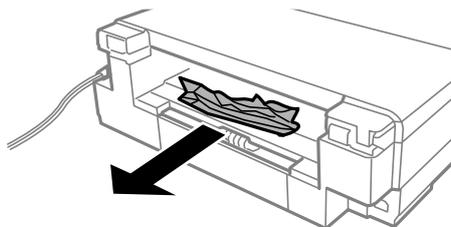


3. Remova o papel encravado da tampa posterior

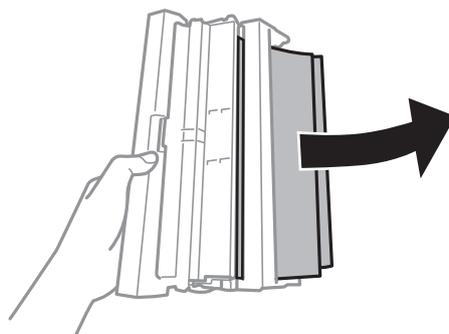


Resolução de problemas


- Abra a tampa da tampa posterior.

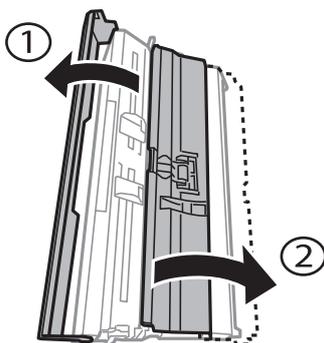

- Remova o papel encravado.

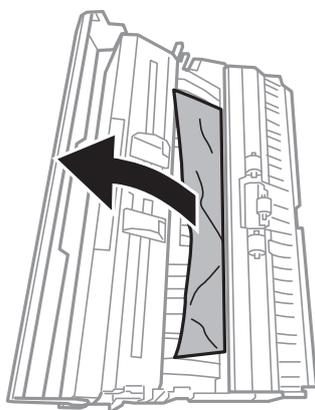

- Feche a tampa da tampa posterior e insira a tampa posterior na impressora.

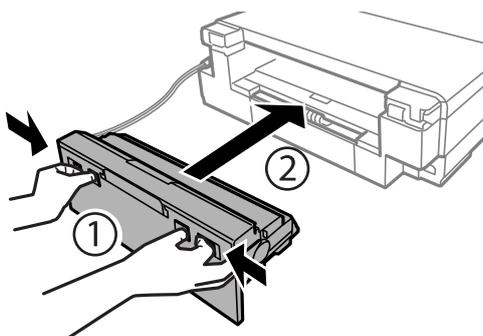

O papel não é alimentado correctamente

Verifique os pontos abaixo e depois realize as acções necessárias para resolver o problema.

- Coloque a impressora numa superfície plana e opere-a nas condições ambientais recomendadas.
- Utilize papel suportado por esta impressora.
- Sigas as precauções de manuseamento de papel.
- Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.

Resolução de problemas

Informações relacionadas

- ➔ “Especificações ambientais” na página 166
- ➔ “Precauções de manuseamento do papel” na página 23
- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25

O papel encrava

- Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.
- Ao carregar várias folhas de papel, carregue uma folha de cada vez.

Informações relacionadas

- ➔ “Remoção de papel encravado” na página 140
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34

O papel é alimentado com inclinação

Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34

São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo

- Carregue uma folha de papel de cada vez.
- Quando várias folhas de papel forem alimentadas de uma só vez durante a impressão manual de 2 faces, remova qualquer papel carregado na impressora antes de o recarregar.

O papel não é alimentado

Não carregue mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não carregue acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24

O papel é ejectado da Entrada Alim. Posterior sem ser impresso

Se colocar papel antes de a entrada alim. posterior estar pronta, o papel é ejectado sem ser impresso. Envie primeiro o trabalho de impressão e depois coloque papel quando a impressora lhe pedir para o fazer.

O suporte para CD/DVD é ejectado

- Certifique-se de que o disco está bem colocado no suporte e volte a introduzi-lo correctamente.
- Não introduza o suporte para CD/DVD sem que seja instruído para o fazer. Caso contrário, ocorre um erro e o suporte é ejectado.

Informações relacionadas

➔ [“Carregar um CD/DVD” na página 41](#)

Problemas de alimentação e do painel de controlo

A alimentação não liga

- Mantenha premido o botão  por mais algum tempo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.

As luzes acendem-se, mas apagam-se a seguir

A tensão da impressora pode não corresponder à tensão da tomada. Desligue a impressora e desligue o cabo de alimentação imediatamente. De seguida, verifique a etiqueta na impressora.



Aviso:

Se a tensão não coincidir, NÃO VOLTE A LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA. Contacte o seu fornecedor.

A alimentação não desliga

Mantenha premido o botão  por mais algum tempo. Se mesmo assim não conseguir desligar a impressora, retire o cabo de alimentação da tomada. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, ligue novamente a impressora e desligue-a premindo o botão .

O ecrã LCD fica escuro

A impressora está em modo de repouso. Prima em qualquer ponto do ecrã LCD para que este volte ao estado anterior.

A definição Ligar automaticamente não funciona

- Certifique-se de que a definição **Ligar automaticamente** no modo **Configurar** foi activada.

Resolução de problemas

- Certifique-se de que a impressora está devidamente ligada a um cabo USB ou a uma rede.

Informações relacionadas

- ➔ [“Opções de menu para Configurar impressora” na página 116](#)

Não é possível imprimir a partir de um computador

- Instale o controlador da impressora.
- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.
- Se estiver a utilizar um hub USB, experimente ligar a impressora directamente ao computador.
- Se não conseguir imprimir através de uma rede, consulte o *Guia de Rede*.
- Se precisar de imprimir uma imagem com muitos dados, é possível que o computador fique sem memória. Imprima a imagem numa resolução mais baixa ou num tamanho mais pequeno.
- Em Windows, clique em **Fila de impressão**, no separador **Manutenção** do controlador da impressora e, de seguida, verifique o seguinte.
 - Verifique se existem trabalhos de impressão em pausa.
Se necessário, cancele a impressão.
 - Certifique-se de que a impressora não está offline ou pendente.
Se a impressora estiver offline ou pendente, remova a selecção da definição de offline ou pendente no menu **Impressora**.
 - Certifique-se de que a impressora está seleccionada como predefinida no menu **Impressora** (deve existir uma marca de verificação no item do menu).
Se a impressora não estiver seleccionada como a impressora predefinida, efectue essa definição.
 - Certifique-se de que a porta da impressora está seleccionada correctamente em **Propriedade > Porta** no menu **Impressora** conforme se indica em seguida.
Selecione "USBXXX" para uma ligação USB ou "EpsonNet Print Port" para uma ligação de rede.
- Em Mac OS X, certifique-se de que o estado da impressora não é **Pausa**.
Selecione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, faça duplo clique na impressora. Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou **Retomar impressora**).

Informações relacionadas

- ➔ [“Instalação de aplicações” na página 135](#)
- ➔ [“Cancelar a impressão” na página 81](#)

Não é possível utilizar o AirPrint

- No menu **Configurar impressora > Def. origem do papel** do painel de controlo, active **Configuração do papel**.
- Active a definição AirPrint no Web Config.

Informações relacionadas

- ➔ [“Opções de menu para Configurar impressora” na página 116](#)
- ➔ [“Web Config” na página 123](#)

Problemas de impressão

Nada é imprimido ou é imprimida uma imagem muito esbatida

Se não usar a impressora há muito tempo, os jactos da cabeça de impressão poderão estar obstruídos e as gotas de tinta poderão não ser dispensadas. Execute uma verificação dos jactos e, de seguida, limpe as cabeças de impressão caso algum dos jactos esteja obstruído.

Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 110](#)

A qualidade de impressão é fraca

Verifique o seguinte se a qualidade de impressão for fraca devido a impressões desfocadas, linhas, cores em falta, cores esbatidas, desalinhamento e padrões em forma de mosaicos nas impressões.

- Utilize papel suportado por esta impressora.
- Seleccione a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.
- Não imprima em papel húmido, danificado ou demasiado antigo.
- Se o papel estiver enrolado ou se o envelope estiver insuflado, alise-o.
- Execute uma verificação dos jactos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jactos da cabeça esteja obstruído.
- Alinhe a cabeça de impressão.
- Imprima com uma definição de qualidade superior.
- Não empilhe o papel imediatamente após a impressão.
- Deixe secar completamente as impressões antes de as arquivar ou exhibir. Durante a secagem das impressões, evite a luz solar directa, não utilize um secador e não toque na face impressa do papel.
- Ao imprimir imagens ou fotografias, a Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson em detrimento de papel normal. Imprima na face imprimível do papel genuíno Epson.
- Tente utilizar tinteiros Epson genuínos. Este produto foi concebido para ajustar cores com base na utilização de tinteiros Epson genuínos. A utilização de tinteiros não genuínos pode provocar a diminuição da qualidade de impressão.
- A Epson recomenda a utilização do tinteiro antes da data indicada na embalagem.
- Para melhores resultados, utilize o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
- Ao imprimir imagens ou fotografias, utilize dados de alta resolução. As imagens dos sítios Web são frequentemente de baixa resolução, apesar de terem bom aspecto ao serem apresentadas, pelo que a qualidade de impressão pode diminuir.

Resolução de problemas

Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 24
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 25
- ➔ “Precauções de manuseamento do papel” na página 23
- ➔ “Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 110
- ➔ “Alinhar as cabeças de impressão” na página 112

A qualidade de impressão não melhora mesmo depois de alinhar a cabeça de impressão

Durante a impressão bidireccional (ou de alta velocidade), a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direcções, e as linhas verticais podem ficar desalinhas. Se a qualidade de impressão não melhorar, desactive a definição bidireccional (ou de alta velocidade). Ao desactivar esta definição, a velocidade de impressão pode diminuir.

Painel de controlo

Desactive **Bidireccional** nas definições de impressão.

Windows

Remova a selecção de **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.

Mac OS X

Seleccione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Seleccione **Não** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55

As imagens ou fotografias são impressas com cores inesperadas

A definição de ajuste automático de fotografias da Epson (Melhorar foto) é aplicada por predefinição. Experimente alterar a definição.

Painel de controlo

Mude a definição **Melhorar** de **Automático** para **Pessoas**, **Cenário noturno** ou **Paisagem**. Se mudar a definição não resultar, desactive Melhorar foto seleccionando **Melhoramento desativado**.

Windows/Mac OS X

Mude a definição **Correcção de Cena** em **PhotoEnhance** de **Correcção Auto** para qualquer outra opção. Se mudar a definição não resultar, utilize qualquer método de correcção de cor que não seja **PhotoEnhance**.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para ajuste de fotografias e zoom” na página 54
- ➔ “Ajustar a cor da impressão” na página 74

Aparecem linhas na impressão em intervalos de cerca de 2.5 cm

- Alinhe a cabeça de impressão.
- Selecciona a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 112](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” na página 25](#)

A qualidade de cópia é fraca

Verifique o seguinte caso a imagem copiada apresente cores desiguais, manchas, pontos ou linhas rectas.

- Limpe o caminho do papel.
- Limpe o vidro do scanner
- Não pressione com demasiada força no original ou na tampa do digitalizador durante a colocação de originais no vidro do scanner. Podem aparecer cores desiguais, manchas ou pontos caso a tampa do digitalizador seja pressionada com demasiada força.
- Se surgir um padrão ondulado (tracejado), altere a definição de reduzir e aumentar ou coloque o original num ângulo ligeiramente diferente.
- Se o papel ficar manchado, diminua a definição da densidade da cópia.

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpeza do caminho do papel” na página 113](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 114](#)
- ➔ [“Opções de menu para o modo Copiar” na página 82](#)
- ➔ [“A qualidade de impressão é fraca” na página 148](#)

Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada

- Para um original fino, coloque-o no vidro do scanner e, de seguida, coloque-lhe por cima um papel preto.
- Diminua a definição da densidade de cópia no painel de controlo.

Informações relacionadas

- ➔ [“Opções de menu para o modo Copiar” na página 82](#)

A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorrectas

- Coloque o papel na direcção correcta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.
- Ao colocar os originais no vidro do scanner, alinhe o canto do original com o canto indicado pelo símbolo na moldura do vidro de digitalização. Se as margens da cópia ficarem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.

Resolução de problemas

- Quando colocar os originais no vidro do scanner, limpe o vidro do scanner e a tampa do digitalizador. Se existir pó ou manchas no vidro, a área de cópia pode incluir o pó ou as manchas, resultando numa posição de cópia incorrecta ou em imagens pequenas.
- Seleccione a definição de tamanho do papel adequada.
- Ajuste a definição de margens na aplicação, de modo a que seja abrangida pela área imprimível.

Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30](#)
- ➔ [“Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 114](#)
- ➔ [“Área imprimível” na página 161](#)

São copiados vários originais para uma única folha

Quando colocar vários originais no vidro do scanner para os copiar separadamente mas forem copiados numa única folha, coloque os originais com uma distância de, pelo menos, 5 mm entre eles. Se o problema continuar, coloque um original de cada vez.

Não é possível imprimir sem margens

Selecione a impressão sem margens nas definições de impressão. Se seleccionar um tipo de papel que não permita a impressão sem margens, não pode seleccionar **Sem margens**. Selecione um tipo de papel que suporte a impressão sem margens.

Informações relacionadas

- ➔ [“Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55](#)
- ➔ [“Opções de menu para o modo Copiar” na página 82](#)
- ➔ [“Noções básicas de impressão — Windows” na página 57](#)
- ➔ [“Noções básicas de impressão — Mac OS X” na página 59](#)

As extremidades da imagem são cortadas durante a impressão sem margens

Durante a impressão sem margens, a imagem é ligeiramente ampliada e a área saliente é cortada. Selecione uma definição de ampliação menor.

- Painel de controlo
Altere a definição **Expansão**.
- Windows
Clique em **Definições** junto da caixa de verificação **Sem margens**, no separador **Principal** do controlador da impressora, e altere as definições.
- Mac OS X
Altere a definição **Expansão** no menu **Definições de Impressão** da caixa de diálogo de impressão.

Resolução de problemas

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55
- ➔ “Opções de menu para o modo Copiar” na página 82

A posição de impressão dos autocolantes fotográficos está incorrecta

Ajuste a posição de impressão no menu **Configurar impressora** > **Etiquetas** do painel de controlo.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para Configurar impressora” na página 116

A posição de impressão de um CD/DVD está incorrecta

Ajuste a posição de impressão no menu **Configurar impressora** > **CD/DVD** do painel de controlo.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para Configurar impressora” na página 116

O papel está manchado ou amarrutado

- Se aparecerem linhas horizontais ou a parte superior ou inferior do papel estiver manchada, coloque o papel na direcção correcta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.
- Quando aparecerem linhas verticais ou o papel estiver manchado, limpe o caminho do papel.
- Se o papel espesso ficar amarrutado, active a definição de redução de amarrutamento. Se activar esta definição, a qualidade de impressão poderá diminuir ou a impressão ficar mais lenta.
 - Painel de controlo
Selecione **Configurar** > **Configurar impressora** no ecrã inicial e active **Papel grosso**.
 - Windows
Clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** do controlador da impressora e, de seguida, selecione **Papel grosso e envelopes**.
 - Mac OS X
Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Sim** como a definição de **Papel grosso e envelopes**.
- Quando executar a impressão de 2 lados manual, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de colocar novamente o papel.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 1” na página 26
- ➔ “Colocar papel no Alimentador de Papel 2” na página 30
- ➔ “Colocar papel na Entrada Alim. Posterior” na página 34
- ➔ “Limpeza do caminho do papel” na página 113

Resolução de problemas

➔ [“A qualidade de impressão é fraca” na página 148](#)

O papel fica manchado durante a impressão de 2 lados automática

Quando utilizar a função de impressão de 2 lados automática e imprimir dados de alta densidade, tais como imagens e gráficos, defina uma densidade de impressão inferior e um tempo de secagem mais longo.

Informações relacionadas

- ➔ [“Impressão de 2 lados” na página 61](#)
- ➔ [“Opções de menu para o modo Copiar” na página 82](#)

Os caracteres impressos estão incorrectos ou distorcidos

- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.
- Cancele todos os trabalhos de impressão em pausa.
- Não coloque o computador no modo de **Hibernação** ou **Suspensão** manualmente durante a impressão. Podem ser impressas partes de texto ininteligível na próxima vez que iniciar o computador.

Informações relacionadas

- ➔ [“Cancelar a impressão” na página 81](#)

A imagem impressa está invertida

Remova a selecção de quaisquer definições de espelho no controlador da impressora ou na aplicação.

- Windows
Remova a selecção de **Espelho** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.
- Mac OS X
Remova a selecção de **Espelho** no menu **Definições de Impressão** da caixa de diálogo de impressão.

Não foi possível eliminar o problema da impressão

Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.

Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 134](#)
- ➔ [“Instalação de aplicações” na página 135](#)

Outros problemas de impressão

A impressão está demasiado lenta

- Feche as aplicações desnecessárias.
- Diminua a definição de qualidade. A impressão de alta qualidade diminui a velocidade de impressão.
- Active a definição bidireccional (ou de alta velocidade). Quando esta definição está activada, a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direcções e a velocidade de impressão aumenta.
 - Painel de controlo
Active **Bidireccional** nas definições de impressão.
 - Windows
Seleccione **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.
 - Mac OS X
Seleccione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Seleccione **Sim** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.
- Desactive **Modo Silencioso**.
 - Painel de controlo
A partir do ecrã inicial, seleccione o **Modo Silencioso** e, em seguida, desactive-o.
 - Windows
Desactive a definição **Modo Silencioso** no separador **Principal** do controlador da impressora.
 - Mac OS X
Seleccione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e digitalizadores** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e Fax**) e seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Seleccione **Não** como a definição de **Modo Silencioso**.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para definições de papel e de impressão” na página 55](#)

A impressora abranda dramaticamente a velocidade durante a impressão contínua

A impressora abranda a velocidade de maneira a prevenir o sobreaquecimento e a avaria do mecanismo de impressão. No entanto, pode continuar a imprimir. Para voltar à velocidade de impressão normal, deixe a impressora em repouso durante pelo menos 30 minutos. A velocidade de impressão não regressa à normalidade se a alimentação estiver desligada.

Não é possível cancelar a impressão a partir de um computador com Mac OS X v10.6.8

Se pretender parar a impressão através do computador, efectue as definições seguintes.

Resolução de problemas

Execute o Web Config e seleccione **Port9100** para a definição **Protocolo de alta prioridade** em **Configurar AirPrint**. Seleccione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la.

Informações relacionadas

➔ [“Web Config” na página 123](#)

Não é possível iniciar a digitalização

- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.
- Se estiver a utilizar um concentrador (hub) USB, experimente ligar a impressora directamente ao computador.
- Se conseguir digitalizar através de uma rede, consulte o *Guia de Rede*.
- Poderá ocorrer um erro de comunicação se digitalizar a resoluções elevadas através de uma rede. Diminua a resolução.
- Certifique-se de que selecciona a impressora ou digitalizador correctos se aparecer uma lista de digitalizadores quando iniciar o EPSON Scan.
- Se estiver a utilizar quaisquer aplicações em conformidade com TWAIN, seleccione a impressora (digitalizador) que estiver a utilizar.
- Em Windows, certifique-se de que a impressora (digitalizador) é apresentada em **Digitalizador e câmara**. A impressora (digitalizador) deve ser apresentada como "EPSON XXXXX (nome da impressora)". Se a impressora (digitalizador) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o EPSON Scan. Consulte o seguinte para aceder a **Digitalizador e câmara**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Seleccione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**, introduza "Digitalizador e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Mostrar digitalizador e câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
 - Windows 7
Clique no botão iniciar e seleccione **Painel de Controlo**, introduza "Digitalizador e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Ver digitalizadores e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
 - Windows Vista
Clique no botão iniciar, seleccione **Painel de Controlo > Hardware e som > Scanners e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
 - Windows XP
Clique no botão iniciar, seleccione **Painel de Controlo > Impressoras e outro Hardware > Digitalizador e Câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
- Se não conseguir digitalizar utilizando quaisquer aplicações em conformidade com TWAIN, desinstale e volte a instalar a aplicação em conformidade com TWAIN.
- Para Mac OS X com processador Intel, se outros controladores do digitalizador, além do EPSON Scan, estiverem instalados, como o Rosetta ou PPC, desinstale-os, juntamente com o EPSON Scan, e, de seguida, volte a instalar o EPSON Scan.

Informações relacionadas

➔ [“Desinstalar aplicações” na página 134](#)

➔ [“Instalação de aplicações” na página 135](#)

Não é possível iniciar a digitalização quando é utilizado o painel de controlo

- Certifique-se de que o EPSON Scan e o Epson Event Manager estão correctamente instalados.
- Verifique a definição de digitalização atribuída no Epson Event Manager.

Informações relacionadas

- ➔ [“Não é possível iniciar a digitalização” na página 155](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” na página 132](#)

Problemas na imagem digitalizada

A qualidade de digitalização é fraca

- Limpe o vidro do scanner.
- Não pressione com demasiada força no original ou na tampa do digitalizador durante a colocação de originais no vidro do scanner. Podem aparecer cores desiguais, manchas ou pontos caso a tampa do digitalizador seja pressionada com demasiada força.
- Remova poeiras do original.
- Efectue as definições de tipo de documento adequadas.
- Digitalize numa resolução mais elevada.
- Ajuste a imagem no EPSON Scan e digitalize. Consulte a ajuda do EPSON Scan para detalhes.

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 114](#)
- ➔ [“Opções de menu para digitalizar” na página 91](#)

Os caracteres estão desfocados

- No **Modo Casa** ou **Modo Escritório** do EPSON Scan, seleccione **Opção Imagem** para a definição **Ajustes de Imagem** e, de seguida, seleccione **Melhoramento de Texto**.
- No **Modo Profissional** do EPSON Scan, seleccione **Documento** para **Tipo Auto Exposição** nas definições do **Original**.
- Ajuste as definições de limiar no EPSON Scan.
 - Modo Casa**
Selecione **Preto & Branco** para a definição **Tipo de Imagem**, clique em **Brilho**, e, de seguida, ajuste o limiar.
 - Modo Escritório**
Selecione **Preto & Branco** para a definição **Tipo de Imagem** e, de seguida, ajuste o limiar.
 - Modo Profissional**
Selecione **Preto & Branco** para a definição **Tipo de Imagem** e, de seguida, ajuste a definição de limiar.
- Digitalize numa resolução mais elevada.

Resolução de problemas

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para digitalizar” na página 91](#)

Na imagem digitalizada, aparece uma imagem do verso do original

- Se o original for fino, coloque-o no vidro do scanner e, de seguida, coloque um papel preto sobre o original.
- Efectue as definições de tipo de documento adequadas.
- No **Modo Casa** ou **Modo Escritório** do EPSON Scan, seleccione **Opção Imagem** para a definição **Ajustes de Imagem** e, de seguida, seleccione **Melhoramento de Texto**.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para digitalizar” na página 91](#)

Aparecem padrões ondulados (tracejados) na imagem digitalizada

- Coloque o original num ângulo ligeiramente diferente.
- Seleccione **Sem Ondulação** em qualquer modo, excepto no **Modo Automático**, no EPSON Scan.
- Altere a definição de resolução.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para digitalizar” na página 91](#)

A área de digitalização ou a direcção não está correcta

- Quando colocar os originais no vidro do scanner, alinhe o canto do original com o canto indicado pelo símbolo na moldura do vidro do scanner. Se as margens da imagem digitalizada ficarem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.
- Limpe o vidro do scanner e a tampa do digitalizador. Se existir poeira ou manchas no vidro, a área de digitalização pode incluir a poeira ou manchas, resultando numa posição de digitalização incorrecta ou em imagens pequenas.
- Quando coloca vários originais no vidro do scanner para os digitalizar separadamente, mas são digitalizados num único ficheiro, coloque os originais separados, no mínimo, por 20 mm (0,8 pol.). Se o problema continuar, coloque um original de cada vez.
- Defina correctamente a área de digitalização.
- Quando digitalizar utilizando **Modo Automático** ou a pré-visualização de miniaturas no EPSON Scan, afaste o original 4,5 mm (0,18 pol.) das extremidades do vidro do scanner.
- Quando utilizar a pré-visualização de miniaturas para um original grande no **Modo Casa** ou **Modo Profissional** no EPSON Scan, a área de digitalização pode não estar correcta. Ao pré-visualizar no EPSON Scan, crie demarcações da área que deseja digitalizar no separador **Antever** na janela **Antever**.
- Se **Orientação Automática Fotografia** no EPSON Scan não funcionar como seria esperado, consulte a ajuda do EPSON Scan.
- Remova a selecção de **Orientação Automática Fotografia** no EPSON Scan.
- Ao digitalizar com o EPSON Scan, a área de digitalização disponível pode ser restrita caso a resolução seja demasiado elevada. Diminua a resolução ou ajuste a área de digitalização na janela **Antever**.

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar originais no Vidro do scanner” na página 37
- ➔ “Limpar o Vidro do scanner” na página 114
- ➔ “Opções de menu para digitalizar” na página 91

Não foi possível eliminar o problema da imagem digitalizada

Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, clique em **Configuração** em qualquer modo, excepto **Modo Automático** na janela do EPSON Scan e, de seguida, clique em **Reiniciar tudo** no separador **Outras** para inicializar as definições do EPSON Scan. Se a inicialização não resolver o problema, desinstale e volte a instalar o EPSON Scan.

Informações relacionadas

- ➔ “Desinstalar aplicações” na página 134
- ➔ “Instalação de aplicações” na página 135

Outros problemas de digitalização

Não é possível digitalizar no Modo Automático no EPSON Scan

- Não pode digitalizar para o formato PDF/Multi-TIFF continuamente no **Modo Automático**. Digitalize em qualquer modo, excepto no **Modo Automático**.
- Consulte a ajuda do EPSON Scan para ver outras formas de resolver os problemas.

A pré-visualização de miniaturas não funciona correctamente

Consulte a ajuda do EPSON Scan.

A digitalização é demasiado lenta

- Diminua a resolução.
- Desactive **Modo Silencioso**.
 - Painel de controlo
A partir do ecrã inicial, seleccione o **Modo Silencioso** e, em seguida, desactive-o.
 - EPSON Scan
Selecione um modo que não seja o **Modo Automático**, clique em **Configuração** e desactive **Modo Silencioso** no separador **Outras**.

Informações relacionadas

- ➔ “Opções de menu para digitalizar” na página 91

A digitalização pára quando digitaliza para PDF/Multi-TIFF

- Quando digitalizar grandes volumes, recomendamos a digitalização em escala de cinzentos.
- Aumente o espaço livre no disco rígido do computador. A digitalização pode parar se não houver espaço livre suficiente.
- Experimente digitalizar com uma resolução inferior. A digitalização pára se o tamanho de dados total atingir o limite.

Informações relacionadas

➔ [“Opções de menu para digitalizar” na página 91](#)

Outros Problemas

Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora

Se muitos periféricos estiverem ligados ao computador, pode sentir um ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora. Instale um cabo de terra no computador que estiver ligado à impressora.

Os sons de funcionamento são altos

Se o funcionamento for demasiado ruidoso, active **Modo Silencioso**. Activar esta função pode fazer diminuir a velocidade de impressão.

- Painel de controlo

A partir do ecrã inicial, seleccione o **Modo Silencioso** e, em seguida, active-o.

- Windows

Active **Modo Silencioso** no separador **Principal** do controlador da impressora.

- Mac OS X

Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu  > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**) e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios > Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Sím** como a definição de **Modo Silencioso**.

- EPSON Scan

Clique em **Configuração** e active **Modo Silencioso** no separador **Outras**.

Não é possível guardar os dados num dispositivo de memória

- Utilize um dispositivo de memória que seja suportado pela impressora.
- Verifique se o dispositivo de memória não está protegido contra escrita.
- Verifique se o dispositivo de memória possui memória disponível suficiente. Se a memória disponível estiver baixa, não será possível guardar os dados.

Informações relacionadas

➔ [“Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados” na página 165](#)

A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows)

Adicione a aplicação ao programa autorizado da Firewall do Windows nas definições de segurança do **Painel de controlo**.

Aparece "?" no ecrã de selecção de fotografias

Quando o ficheiro de imagem não é suportado pelo produto, aparece "?" no ecrã LCD.

Informações relacionadas

➔ [“Especificações de dados suportadas” na página 165](#)

Apêndice

Especificações técnicas

Especificações da impressora


Colocação dos jactos das cabeças de impressão		Jactos de tinta preta: 180 Jactos de tinta a cores: 180 para cada cor
Peso do papel	Papel normal	64 a 90 g/m ² (17 a 24lb)
	Envelopes	Envelope nº 10, DL, C6: 75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb)

Área imprimível


Área imprimível para folhas individuais

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

Impressão normal

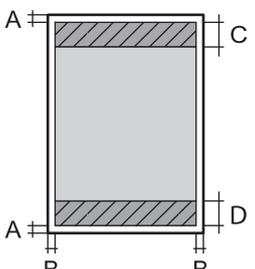	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	3.0 mm (0.12 pol.)
	C	41.0 mm (1.61 pol.)
	D	37.0 mm (1.46 pol.)


Impressão sem margens

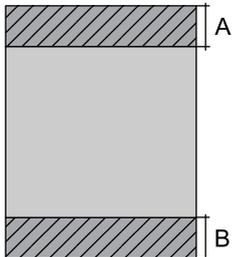	A	44.0 mm (1.73 pol.)
	B	40.0 mm (1.57 pol.)

Área imprimível para envelopes


A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

Apêndice

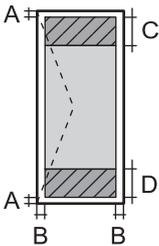	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	5.0 mm (0.20 pol.)
	C	18.0 mm (0.71 pol.)
	D	41.0 mm (1.61 pol.)

Área imprimível para CD/DVD

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

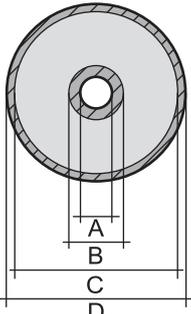	A	18 mm (0.71 pol.)
	B	43 mm (1.69 pol.)
	C	116 mm (4.57 pol.)
	D	120 mm (4.72 pol.)

Especificações do digitalizador

Tipo de digitalizador	Vidro de digitalização
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Tamanho máximo do documento	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 pol.) A4, Letter
Resolução	4800 ppp (digitalização principal) 4800 ppp (digitalização secundária)
Profundidade da cor	<p>Cor</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bits por pixel internos (16 bits por pixel por cor internos) <input type="checkbox"/> 24 bits por pixel externos (8 bits por pixel por cor externos) <p>Escala de cinzentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits por pixel internos <input type="checkbox"/> 8 bits por pixel externos <p>Preto e branco</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits por pixel internos <input type="checkbox"/> 1 bits por pixel externos
Fonte de luz	LED

Especificações da interface

Para computador	USB de alta velocidade
-----------------	------------------------

Apêndice

Para dispositivos USB externos e PictBridge	USB de alta velocidade
---	------------------------

Especificações Wi-Fi

Normas	IEEE802.11b/g/n* ¹
Intervalo de frequência	2,4 GHz
Modos de coordenação	Infrastructure, Ad hoc* ² , Wi-Fi Direct* ³ * ⁴
Protecções sem fios	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵

*1 Compatível com IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g dependendo do local de compra.

*2 Não suportado para IEEE 802.11n.

*3 Não suportado para IEEE 802.11b.

*4 O modo Simple AP é compatível com uma ligação Wi-Fi (infrastructure) ou com uma ligação Ethernet. Consulte o *Guia de Rede* para obter mais informações.

*5 Compatível com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

Especificações de Ethernet

Normas	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)* ²
Modo de comunicação	Auto, Full duplex de 10 Mbps, Half duplex de 10 Mbps, Full duplex de 100 Mbps, Half duplex de 100 Mbps
Conector	RJ-45

*1 Utilize um cabo STP (blindado, de par entrelaçado) de categoria 5e ou superior para evitar os riscos de uma interferência de rádio.

*2 O dispositivo ligado deve cumprir as normas IEEE802.3az.

Protocolo de segurança

SSL/TLS	Servidor/Cliente HTTPS, IPPS
---------	------------------------------

Serviços de terceiros suportados

AirPrint	Impressão	iOS 5 ou posterior/Mac OS X v10.7.x ou posterior
	Digitalização	Mac OS X v10.9.x ou posterior
Google Cloud Print		

Especificações de dispositivos de armazenamento externos

Especificações dos cartões de memória suportados

Cartões de memória compatíveis	Capacidades máximas
Memory Stick Duo	128 MB
Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo	32 GB
MagicGate Memory Stick Duo	128 MB
Memory Stick Micro*	32 GB
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB
CompactFlash	32 GB
MicroDrive	6 GB

* Coloque um adaptador para caber na ranhura de cartões de memória. Caso contrário, o cartão pode ficar preso.

Tensões dos cartões de memória suportados

Tipo 3,3 V, tipo tensão dupla (3,3 V e 5 V) (tensão de alimentação: 3,3 V)

Os cartões de memória de 5 V não são suportados.

Corrente de alimentação máxima

- Memory Stick, Memory Stick PRO: 100 mA
- SD: 200 mA
- CompactFlash, MicroDrive: 500 mA

Apêndice

Especificações de dispositivos de armazenamento externos suportados

Dispositivos de armazenamento externo compatíveis	Capacidades máximas
Unidade de CD-R* ¹ Unidade de DVD-R* ¹ Unidade de Blu-ray* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM e Blu-ray Disc™ não são suportados)
Unidade MO* ¹	1,3 GB
HDD* ¹ Memória flash USB	2 TB (formatação em FAT, FAT32 ou exFAT)

*1 Não recomendamos a utilização de dispositivos USB externos alimentados por USB. Utilize apenas dispositivos USB externos com fontes de alimentação de CA independentes.

*2 Só de leitura.

Não pode utilizar os seguintes dispositivos:

- Um dispositivo que necessite de um controlador dedicado
- Um dispositivo com definições de segurança (palavra-passe, encriptação, etc.)
- Um dispositivo com um hub USB integrado

A Epson não pode garantir o funcionamento de todos os dispositivos de ligação externa.

Especificações de dados suportadas

Formato do ficheiro	JPEG com a versão Exif 2.3 captado por câmaras digitais DCF* ¹ compatíveis com a versão 1.0 ou 2.0* ²
Tamanho da imagem	Horizontal: 80 a 10200 pixéis Vertical: 80 a 10200 pixéis
Tamanho do ficheiro	Menos de 2 GB
Número máximo de ficheiros	9990

*1 Norma de concepção para sistema de ficheiros de câmaras.

*2 Os dados de fotografias guardados na memória integrada de uma câmara digital não são suportados.

Nota:

Quando a impressora não consegue reconhecer o ficheiro de imagem, aparece "?" no ecrã LCD. Neste caso, se seleccionar um esquema de várias imagens, as partes em branco serão impressas.

Apêndice

Dimensões

Dimensões	<p>Armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Largura: 479 mm (18.9 pol.) <input type="checkbox"/> Profundidade: 356 mm (14.0 pol.) <input type="checkbox"/> Altura: 148 mm (5.8 pol.) <p>Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Largura: 479 mm (18.9 pol.) <input type="checkbox"/> Profundidade: 668 mm (26.3 pol.) <input type="checkbox"/> Altura: 295 mm (11.6 pol.)
Peso*	Aprox. 8.7 kg (19.2 lb)

* : Sem tinteiros, cabo de alimentação e suporte para CD/DVD.


Especificações eléctricas

Modelo	Modelo de 100 a 120 V	Modelo de 220 a 240 V
Varição da frequência nominal	50 a 60 Hz	50 a 60 Hz
Corrente nominal	0.7 A	0.35 A
Consumo de energia (com ligação USB)	<p>Cópia autónoma: Aprox. 17 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 8.2 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 1.2 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.2 W</p>	<p>Cópia autónoma: Aprox. 17 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 8.2 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 1.2 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.4 W</p>

Nota:

Verifique o rótulo da impressora para obter a voltagem.

Especificações ambientais

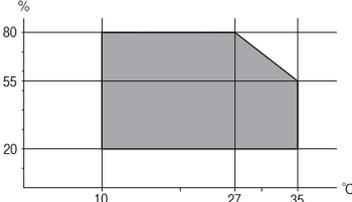Funcionamento	<p>Utilize a impressora no intervalo apresentado no gráfico que se segue.</p>  <p>Temperatura: 10 a 35°C (50 a 95°F)</p> <p>Humidade: 20 a 80% RH (sem condensação)</p>
Armazenamento	<p>Temperatura: -20 a 40°C (-4 a 104°F)*</p> <p>Humidade: 5 to 85% RH (sem condensação)</p>

Apêndice

* Pode armazenar durante um mês a 40°C (104°F).

Especificações ambientais para os tinteiros

Temperatura de armazenamento	-30 a 40 °C (-22 a 104 °F)*
Temperatura de congelamento	-16 °C (3.2 °F) A tinta derrete e fica pronta para utilização após aproximadamente 3 horas a 25 °C (77 °F).

* Pode armazenar durante um mês a 40 °C (104 °F).

Requisitos do sistema

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

O Mac OS X pode não suportar algumas aplicações e funcionalidades.

O UNIX File System (UFS) para Mac OS X não é suportado.

Informação regulamentar

Normas e homologações

Normas e aprovações do modelo dos E.U.A.

Segurança	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 N°. 60950-1
EMC	FCC Secção 15, subsecção B, classe B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22, Classe B

Este equipamento contém o seguinte módulo sem fios.

Fabricante: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Este produto está conforme a Secção 15 das Normas FCC e RSS-210 das normas IC. A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

De modo a evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, o presente dispositivo deverá ser operado em interiores e mantido afastado de janelas de modo a disponibilizar a máxima protecção. O equipamento (ou a sua antena de transmissão) instalado em exteriores será sujeito a licenciamento.

Apêndice

Normas e aprovações do modelo europeu

Directiva de baixa tensão 2006/95/EC	EN60950-1
Directiva EMC 2004/108/EC	EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Para utilizadores europeus

Nós, Seiko Epson Corporation, declaramos pelo presente que o seguinte modelo de equipamento está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC:

C493C

Para utilização apenas na Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Chipre, Grécia, Eslovénia, Malta, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

**Normas e aprovações do modelo australiano**

EMC	AS/NZS CISPR22 Classe B
-----	-------------------------

A Epson declara por este meio que os seguintes modelos de equipamento estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da norma AS/NZS4268:

C493C

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

Restrições à realização de cópias

Tenha em atenção as seguintes restrições para garantir uma utilização legal e responsável da impressora.

A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:

- Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Apêndice

Tenha cuidado quando copiar os seguintes itens:

- Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

Nota:

É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

As impressoras podem ser indevidamente utilizadas se forem efectuadas cópias inadequadas de materiais com direitos. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

Transportar a impressora

Quando for necessário transportar a impressora para a deslocar ou reparar, siga os passos abaixo para embalar a impressora.



Aviso:

Tenha cuidado para não ficar com as mãos ou os dedos presos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.



Importante:

- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e impedir a impressora de imprimir.

1. Desligue a impressora premindo o botão .
2. Certifique-se de que o indicador luminoso de alimentação apaga e depois desligue o cabo de alimentação.




Importante:

Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado. Caso contrário, a cabeça de impressão poderá não regressar à posição inicial, o que faz com que a tinta seque e a impressão possa deixar de ser possível.


3. Desligue todos os cabos, como o cabo de alimentação e o cabo USB.
4. Certifique-se de que não está inserido nenhum cartão de memória.
5. Retire todo o papel da impressora.
6. Certifique-se de que não estão originais na impressora.

Apêndice

7. Abra a unidade de digitalização com a tampa do digitalizador fechada. Fixe o suporte dos tinteiros à caixa com fita adesiva.

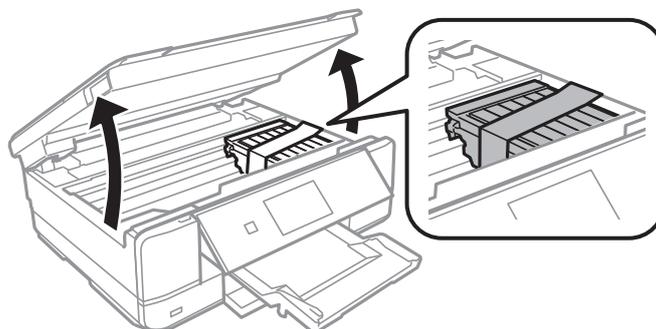

8. Feche a unidade de digitalização.
9. Prepare-se para embalar a impressora como indicado abaixo.

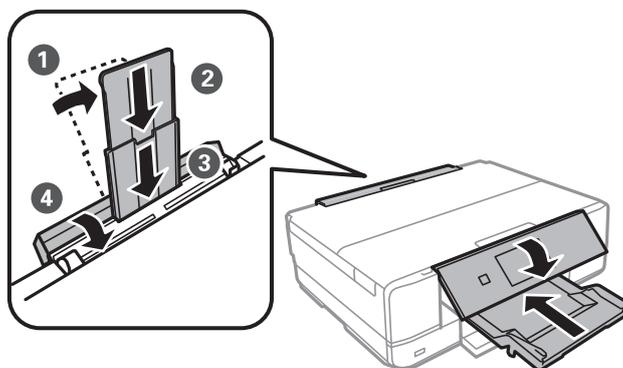

10. Embale a impressora na respectiva caixa, utilizando os materiais de protecção.

Quando voltar a utilizar a impressora, certifique-se de que retira a fita adesiva que fixa o suporte dos tinteiros. Se a qualidade de impressão tiver diminuído quando voltar a imprimir, limpe e alinhe a cabeça de impressão.

Informações relacionadas

- ➔ [“Nomes das peças e funções” na página 15](#)
- ➔ [“Verificar e limpar a cabeça de impressão” na página 110](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 112](#)

Aceder a um cartão de memória de um computador

Pode ler ou escrever dados num dispositivo de armazenamento externo, como um cartão de memória, que tenha sido inserido na impressora a partir de um computador.

Apêndice

Importante:

- Insira um cartão de memória depois de desactivar a protecção contra escrita.*
- Se guardar uma imagem no cartão de memória através de um computador, a imagem e o número de fotografias não são actualizados no ecrã LCD. Retire e volte a inserir o cartão de memória.*
- Quando partilhar um dispositivo externo inserido na impressora com computadores ligados via USB e a uma rede, o acesso de escrita apenas é permitido aos computadores que estão ligados através do método que seleccionou na impressora. Para escrever no dispositivo de armazenamento externo, introduza **Configurar** no painel de controlo e seleccione **Conf. de partilha de ficheiros** e um método de ligação. Os dados podem ser lidos por computadores que estejam ligados via USB e a uma rede.*
- Para escrever no dispositivo de armazenamento externo ligado ao computador através de uma rede, aceda a **Configurar** no painel de controlo e seleccione **Conf. de partilha de ficheiros** e, em seguida, atribua uma prioridade a uma ligação de rede.*

Nota:

O reconhecimento de dados através de um computador demora algum tempo se estiver ligado um grande dispositivo de armazenamento externo, como um HDD de 2 TB.

Windows

Selecione um dispositivo de armazenamento externo em **Computador** ou **O meu computador**. Os dados do dispositivo de armazenamento externo são apresentados.

Nota:

Se ligou a impressora à rede sem o disco do software ou o Web Installer, mapeie uma ranhura de cartões de memória ou uma porta USB como unidade de rede. Abra **Executar** e introduza o nome da impressora \\XXXXXX ou o endereço IP da impressora \\XXX.XXX.XXX.XXX para **Abrir**. Clique com o botão direito do rato no ícone do dispositivo apresentado para atribuir a rede. A unidade de rede é apresentada em **Computador** ou **O meu computador**.

Mac OS X

Selecione o ícone de um dispositivo correspondente. Os dados do dispositivo de armazenamento externo são apresentados.

Nota:

- Para retirar um dispositivo de armazenamento externo, arraste o ícone do dispositivo para o ícone da reciclagem. Caso contrário, os dados da unidade partilhada poderão não ser apresentados correctamente quando outro dispositivo de armazenamento externo for inserido.*
- Para aceder a um dispositivo de armazenamento externo através da rede, seleccione **Go > Connect to Server** a partir do menu no ambiente de trabalho. Introduza o nome da impressora `cifs://XXXXXX` ou `smb://XXXXXX` (Onde "XXXXXX" é o nome da impressora) no **Endereço do servidor** e depois clique em **Ligar**.*

Informações relacionadas

- ➔ [“Inserir um cartão de memória” na página 39](#)
- ➔ [“Especificações de dispositivos de armazenamento externos” na página 164](#)

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Seleccione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

Contactar a assistência Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas nos manuais do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência Epson da sua área não estiver listada abaixo, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson poderá ajudá-lo mais rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto
(A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto
(Clique no botão **Sobre, Informação da versão** ou semelhante, existente no software do produto.)
- Marca e modelo do seu computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações de software que geralmente utiliza com o seu produto

Nota:

Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão perder-se devido a avaria ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efectue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efectue anotações.

Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

Ajuda para utilizadores na Austrália

A Epson Australia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além dos manuais do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

Apêndice

Endereço Internet (URL)

<http://www.epson.com.au>

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

Epson Helpdesk

O Epson Helpdesk é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Os números do Helpdesk são:

Telefone: 1300 361 054

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.