

SC-P400 Series

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Bu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson yazıcı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer yazıcılar için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, UltraChrome ve logoları, Seiko Epson Corporation'ın markaları ve ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logosu Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Microsoft®, Windows® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, OS X®, iPad®, iPhone®, iPod touch®, iTunes® ve ColorSync®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Adobe®, Photoshop®, Lightroom® ve Adobe® RGB, Adobe System Incorporated'ın tescilli ticari markalarıdır.

Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve sahiplerine ait ticari markalar olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak iddia etmemektedir.

Copyright © 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.



İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Giriş

Önemli Güvenlik Yönergeleri.	6
Bu ürün için bir yer seçerken.	6
Bu ürünü kurarken.	6
Bu ürünü kullanırken.	7
Yazıcının kablosuz bir bağlantı ile kullanılması	7
Mürekkep kartuşlarını kullanırken.	7
Uyarı, Dikkat, Notlar ve İpuçları.	7
Ürün üzerindeki semboller.	8
Yazıcı Parçaları.	9
Ön Kısım.	9
İç kısım.	9
Geri.	10
Kontrol paneli.	11
Yazıcı Özellikleri.	12
Yüksek Çözünürlük Kullanımı.	12
Eşsiz Kullanım Kolaylığı.	12
Kullanım ve Saklamaya İlişkin Notlar.	14
Kurulum alanı.	14
Yazıcı kullanımına ilişkin notlar.	14
Yazıcı kullanımda değilken dikkate alınacak notlar.	14
Mürekkep kartuşlarının kullanımına ilişkin notlar.	15
Kağıt kullanımına ilişkin notlar.	16
Birlikte Verilen Yazılıma Giriş.	17
Yazılım Diskinin İçeriği.	17
Yazıcı Sürücüsünün Özeti.	18
Epson Easy Photo Print Hakkında.	19
Epson Print CD Hakkında.	19

Temel İşlemler

Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi.	20
Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme	20
Güzel Sanatlar Ortamının Yüklenmesi.	21
Kalın Kağıdın Yüklenmesi.	22
Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma.	24
Rulo Kağıt Yükleme.	24
Rulo Kağıdın Kesilmesi.	25
Rulo Kağıdı Çıkarma.	25

Yazdırma Esnasında Kağıt Bittiğinde Rulo Kağıdın Çıkarılması.	26
CD'lerin ve DVD'lerin Yüklenmesi ve Çıkarılması.	26
CD'lerin ve DVD'lerin Yüklenmesi.	26
CD'ler ve DVD'lerin Çıkarılması.	27
Temel Yazdırma Metodları	28
Yazdırma (Windows).	28
Yazdırma (Mac OS X).	29
Yazdırmayı İptal Etme (Windows).	31
Yazdırmayı İptal Etme (Mac OS X).	31
Yazdırmayı İptal Etme (Kontrol Paneli).	32
Yazdırılabilir alan.	33
Kesme Sayfaları için Yazdırılan Alan.	33
Rulo Kağıt için Yazdırılan Alan.	33
CD'ler ve DVD'ler için Yazdırılan Alan.	33
Güç Tasarrufu Ayarları.	34

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

Ayarlar Ekranının Gösterimi.	35
Başlat Düğmesinden.	35
Yardımanın Görüntülenmesi.	36
Görüntüleme için Yardım Düğmesini Tıklatın	36
Kontrol etmek ve görüntülemek istediğiniz ögeyi sağ tıklatın.	36
Yazıcı Sürücüsünün Özelleştirilmesi.	37
Seçilmiş Ayarlarınız olarak çeşitli ayarların kaydedilmesi.	37
Ortam ayarlarının kaydedilmesi.	37
Görüntü öğelerinin yeniden düzenlenmesi.	38
Yardımcı Program Sekmesinin Özeti.	39
Yazıcı sürücüsünü kaldırma.	41

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Mac OS X)

Ayarlar Ekranının Gösterimi.	42
Yardımanın Görüntülenmesi.	42
Epson Printer Utility 4'ün Kullanılması.	42
Epson Printer Utility 4'ün Başlatılması.	42
Epson Printer Utility 4 Fonksiyonları.	42
Yazıcı sürücüsünü kaldırma.	44

İçindekiler

Yazdırma Destekleri

Otomatik Renk Düzeltme ve Fotoğraf Yazdırma (PhotoEnhance).	45
Rengi ve baskıyı düzeltin.	47
Kenarlıksız yazdırma.	50
Kenarlıksız Yazdırma Metodlarının Türleri.	50
Kenarlıksız Yazdırma için Desteklenen Ortam Boyutları.	51
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	52
Büyütülmüş/Küçültülmüş Yazdırma.	54
Sayfaya Sığdır/Kağıda sığacak şekilde ölçeklendir.	55
Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır(sadece Windows).	56
Özel Ölçek Ayarı.	56
Çok Sayfalı Yazdırma.	58
Elle Çift Taraflı Yazdırma (sadece Windows).	59
Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar.	59
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	59
Poster Yazdırma (Birkaç sayfayı kapsayacak şekilde büyütün ve yazdırın — sadece Windows)	61
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	61
Çıktı kağıdının birleştirilmesi.	63
Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutları/Özel Kağıt Boyutları.	66
Afiş yazdırma (rulo kağıda).	68
Layout Manager (Düzen Yöneticisi) (sadece Windows).	70
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	71
Düzen Yöneticisi Ayarlarının Kaydedilmesi ve Çağırılması.	72
Akıllı Cihazdan Yazdırma.	73
Epson iPrint'i Kullanma.	73

Renk Yönetimi Yazdırma

Renk Yönetimi Hakkında.	75
Renk Yönetimi Yazdırma Ayarları.	75
Profillerin ayarlanması.	76
Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması.	76
Yazıcı sürücüsü ile renk yönetiminin ayarlanması	77
Ana ICM ile renk yönetimi yazdırması (Windows).	77
ColorSync ile renk yönetimi yazdırması (Mac OS X).	78

ICM Sürücüsü ile renk yönetimi yazdırması (sadece Windows).	79
---	----

Bakım

Yazdırma Kafasını Ayarlama.	81
Tıkalı uçları kontrol etme.	81
Kafa Temizleme.	82
Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu.	83
Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)).	84
Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme.	85
Mürekkep Kartuşu Ürün Numaraları.	85
Nasıl değiştirilir.	86
Yazıcının Temizlenmesi.	89
Yazıcının Dışının Temizlenmesi.	89
Yazıcının İçini temizleme.	89

Sorun Çözücü

Işıklar.	90
Normal çalışma.	90
Hatalar.	91
Sorun Giderme.	94
Yazdıramıyorsunuz (çünkü yazıcı çalışmıyor)	94
Yazıcı yazdırır gibi ses çıkartıyor fakat hiçbir şey yazdırmıyor.	95
Baskı Kalitesi/Yazdırma Sonuçları.	96
Kağıdı Besleyemiyor veya Çıkaramıyor.	98
Otomatik Kağıt Besleyiciden Yazdırırken Kağıt Sıkışıyor.	99
Sıkışmış Güzel Sanatlar Ortamı.	100
Sıkışmış Kalın Kağıt, CD veya DVD.	100
Rulo kağıt sıkışması.	101
Diğerleri.	101

Ek

Desteklenen Ortam.	102
Epson Özel Ortam.	102
Ticari Olarak Kullanılabilir Kağıtlar.	105
Yazıcının Taşınması.	109
Yazıcıyı Taşıma için Hazırlama.	109
Taşıma Sonrası.	109
Özellikler Tablosu.	110
Standartlar ve Onaylar.	111
Müşteri Bilgileri.	112

İçindekiler***Nereden Yardım Alınır***

Teknik Destek Web Sitesi.	113
Epson Desteğe Başvurma.	113
Epson'la Bağlantı Kurmadan Önce.	113
Kuzey Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım	113
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	114
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	115
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	115
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	115
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	116
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	116
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	116
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	117

Giriş

Önemli Güvenlik Yönergeleri

Yazıcıyı kullanmadan önce bu bölümdeki yönergelerin tümünü okuyun. Ayrıca, bu yazıcının üzerindeki tüm uyarılara ve yönergelere uymaya özen gösterin.

Bu ürün için bir yer seçerken

- ❑ Bu ürünü kendisinden büyük olan düz ve sağlam bir yere koyun. Bu ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ❑ Ani sıcaklık ve nem değişikliklerinin olduğu yerlerden kaçının. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Çarpmaya ve titreşimlere maruz kalabileceği yerlere koymayın.
- ❑ Bu ürünü tozlu yerlere koymayın.
- ❑ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizden yakınına yerleştirin.
- ❑ Yazıcıyı bir yere kaldırırken veya taşıırken eğmeyin, yan tarafı üzerine veya ters çevirerek koymayın. Aksi takdirde kartuşlardaki mürekkep dışarı sızabilir.

Bu ürünü kurarken

- ❑ Yazıcıdaki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ❑ Yazıcıdaki yuvalara herhangi bir nesne koymayın. Yazıcının üzerine sıvı dökmemeye dikkat edin.
- ❑ Yazıcının güç kablosu, yalnızca bu ürünle birlikte kullanmak içindir. Kablonun başka bir ekipmanla kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ❑ Tüm cihazları düzgün topraklanmış olan prizlere takın. Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi aygıtlarla aynı devredeki prizlere takmaktan kaçının.
- ❑ Duvar anahtarlarıyla veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizlerini kullanmayın.
- ❑ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik girişime neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ❑ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ❑ Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ❑ Hasar görmüş veya yıpranmış güç kablosu kullanmayın.
- ❑ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ❑ Yazıcının bakım-onarımını kendiniz yapmayı denemeyin.
- ❑ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş; yazıcının içine sıvı girmiş; yazıcı yere düşürülmüş veya kasası hasar görmüş; yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden belirgin derecede farklı.
- ❑ Yazıcıyı Almanya'da kullanmayı planlıyorsanız, aşağıdakilere dikkat edin:
Yeterli kısa devre koruması ve aşırı akım koruması sağlamak için, bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ❑ Fişte herhangi bir hasar oluşması durumunda kablo setini yenisiyle değiştirin ya da kalifiye bir elektrikçiye danışın. Fiş içinde sigortalar varsa, doğru boyutta ve doğru akıma sahip sigortalarla değiştirdiğinizden emin olun.

Giriş

- ❑ Yazıcıyı kabloyla bir bilgisayara veya başka bir aygıta bağlarken konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıta da hasar verebilir.

Bu ürünü kullanırken

- ❑ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
- ❑ Yazdırma kafasını elinizle oynatmayın; aksi takdirde ürüne zarar verebilirsiniz.
- ❑ Kontrol panelindeki Güç düğmesini kullanarak daima ürünü kapatın. Bu düğmeye basıldığında Güç ışığı kısa süre yanıp söner ardından kapanır. Güç ışığı yanıp sönmeyi durdurana kadar yazıcının fişini çekmeyin ya da kapatmayın.

Yazıcının kablosuz bir bağlantı ile kullanılması

- ❑ Bu cihazı tıbbi tesisler içinde ya da tıbbi cihazlar yanında kullanmayın. Bu üründen çıkan radyo dalgaları elektrikli tıbbi cihazın çalışmasını etkileyebilir.
- ❑ Bu cihazı kalp pillerinin en az 22 cm uzağında tutun. Bu üründen çıkan radyo dalgaları kalp pillerinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
- ❑ Otomatik kapılar ya da yangın alarmları gibi otomatik kumandalı cihazlar yanında bu ürünü kullanmayın. Bu cihazlardan çıkan radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz etkileyerek arıza nedeniyle kazalara neden olabilir.

Mürekkep kartuşlarını kullanırken

- ❑ Mürekkep kartuşlarını çocukların erişip içemeyecekleri yerlerde saklayın.
- ❑ Cildinize mürekkep bulaşırsa, su ve sabunla iyice yıkayın. Gözlerinize bulaşırsa, hemen bol suyla yıkayın.
- ❑ Yeni mürekkep kartuşlarını, ambalajlarını açmadan önce dört ya da beş kez sallayın.

- ❑ Ambalajları açıldıktan sonra mürekkep kartuşlarını sallamayın; bu, sızıntıya neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşunu ambalajı üzerinde yazılı olan tarihten önce kullanın.
- ❑ En iyi sonuç için mürekkep kartuşunu taktıktan sonra altı ay içinde kullanın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını sökmeyin veya kartuşları yeniden doldurmayın. Bu, yazdırma kafasına hasar verebilir.
- ❑ Kartuşun yanındaki yeşil mürekkep kontrol yongasına dokunmayın. Bu durum normal çalışma ve yazdırmayı etkileyebilir.
- ❑ Bu mürekkep kartuşunun üzerindeki mürekkep kontrol yongası, kartuşun kolayca çıkarılıp takılabilmesi için, kartuş hakkında kalan mürekkep gibi çeşitli bilgileri tutar. Ancak, yazıcı kartuştaki mürekkebin güvenilir olup olmadığını otomatik olarak kontrol ettiği için, kartuş her takıldığında bir miktar mürekkep kullanılır.
- ❑ Bir mürekkep kartuşunu daha ileri bir tarihte yeniden kullanmak üzere çıkartırsanız, mürekkep besleme bölgesinin tozlanıp kirlenmemesine dikkat edin ve bu yazıcıyla aynı ortamda saklayın. Mürekkep besleme noktasında bir valf olduğu için kartuşun kapatılması veya tıkanması gerekmez; ancak, kartuşun temas ettiği nesnelere mürekkep bulaştırmamak için dikkatli olunmalıdır. Mürekkep besleme noktasına veya çevresindeki alana dokunmayın.
- ❑ Kartuş üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın; aksi takdirde mürekkep sızabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşunu ambalajından çıkardıktan sonra hemen takın. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını etiketleri yukarıya bakacak şekilde saklayın. Kartuşları baş aşağı saklamayın.

Uyarı, Dikkat, Notlar ve İpuçları



Uyarı:

Ciddi bir yaralanmayı önlemek için uyarıların takip edilmesi gerekir.

Giriş

 Dikkat:	Bu üründe hasar ya da yaralanmadan kaçınmak için uyarılar takip edilmelidir.
 Önemli:	Notlar, bu ürünün çalışmasına ilişkin önemli bilgiler içerir.
Not:	İpuçları, bu ürünün çalışmasıyla ilgili yararlı ipuçları ve ek bilgiler içerir.

Ürün üzerindeki semboller

Epson ürünü üzerindeki semboller ürünün güvenli ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve müşterilere ve diğer kişilere yönelik tehlike ve maddi zararı önlemek için kullanılır.


Semboller aşağıdaki anlamı belirtir. Ürünü kullanmadan önce bu ürün üzerindeki sembollerin anlamını iyice anladığınızdan emin olun.



Bekleme

Yazıcı Parçaları

Ön Kısım

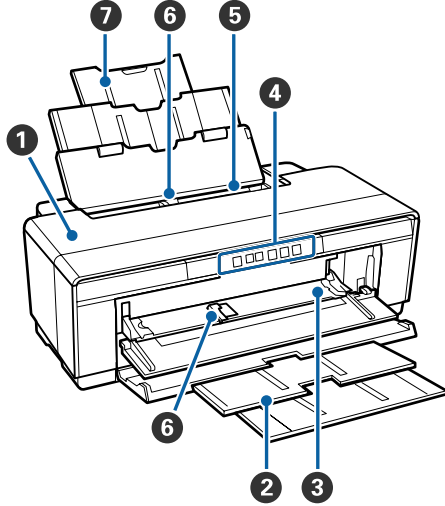

1 Yazıcı kapağı

Kağıt sıkışması olduğunda veya mürekkep kartuşunu değiştirirken açın. Yazıcı kullanılmadığında normal olarak kapalıdır.

2 Çıktı tepsisi

Çıkarılan kağıt burada toplanır. Yazıcıyı çıkarırken tepsiyi uzatın.

3 Ön manuel besleme tepsisi

Kalın kağıt veya CD/DVD tepsisi yerleştirirken açın.

4 Kontrol paneli

👉 “Kontrol paneli” sayfa 11

5 Otomatik yaprak besleyici

Otomatik olarak kağıdı besler.


6 Kenar kılavuzu

Yüklemek istediğiniz kağıt boyutuna bağlı olarak sola veya sağa hareket ettirin. Bu durum, eğimli şekilde kağıdın beslenmesini önler.

7 Kağıt desteği

Öne veya arkaya düşmesini önlemek için kağıdı destekler.

İç kısım

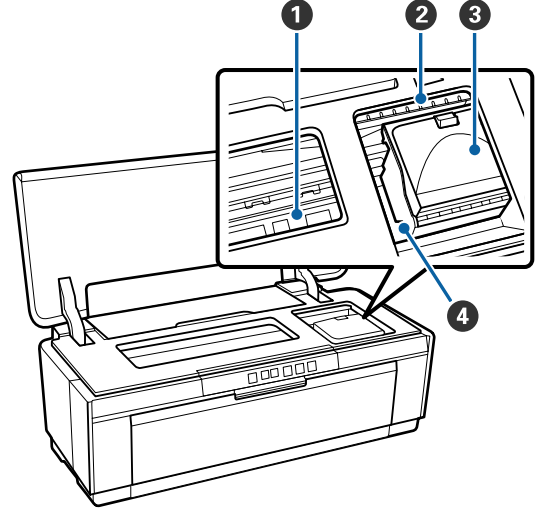

1 Mürekkep emici

Kenarlıksız yazdırma sırasında kağıdın kenarından akan mürekkebi emer.

2 Mürekkep kontrol ışığı

Kartuş seviyesi düştüğünde veya değiştirilmesi gerektiğinde veya diğer mürekkep ile ilgili hatalar ortaya çıktığında, ilgili kartuş ışığı yanar veya yanıp söner.

Ekran, kontrol panelindeki mürekkep ışığı ile aynıdır.

👉 “Işıklar” sayfa 90

3 Kartuş kapağı


Mürekkep kartuşlarını değiştirirken açın.

👉 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 85

4 Yazdırma kafası

Yazdırma için sola ve sağa hareket ettirirken mürekkebi yüksek yoğunluklu püskürtme uçlarından püskürtür. Yazdırma kafasını elle hareket ettirmeyin.


Geri

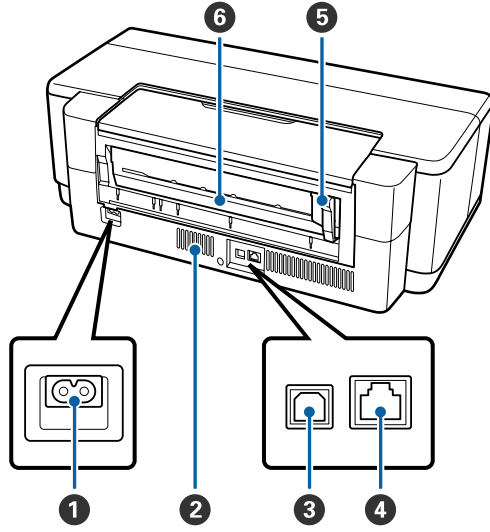

- 1 AC girişı**
Güç kablosunu bağlar.
- 2 Hava akış delikleri**
Yazıcı içinde ısınmayı engeller.
- 3 USB girişı**
USB kablosunu bağlar.
- 4 LAN girişı**
LAN kablosunu bağlar.
- 5 Rulo kağıt kenar kılavuzu**
Yüklenecek olan rulonun genişliğine uydurmak için sola veya sağa hareket ettirin. Bu durum, eğimli şekilde kağıdın beslenmesini önler.
- 6 Rulo kağıt besleyici**
Rulo kağıt yazdırma için kağıt besleme yuvası.

 “Rulo Kağıt Yükleme” sayfa 24

Kontrol paneli

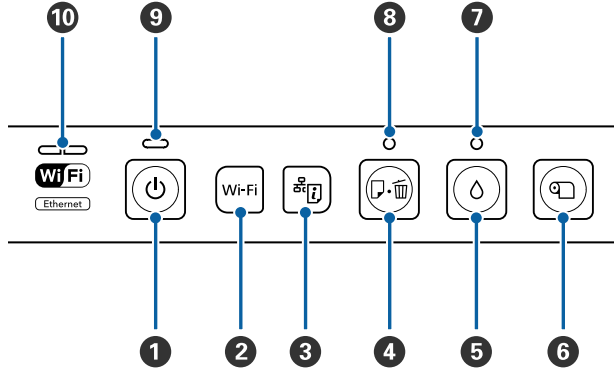

1 ⏻ düğmesi (güç düğmesi)

Gücü açar ve kapatır.

2 Wi-Fi düğmesi (Wi-Fi düğmesi)

Kablosuz LAN'lara bağlantı için ayarları yapar.

[Ağ Kılavuzu \(PDF\)](#)

3 📶 düğmesi (ağ durumu sayfası düğmesi)

Bir ağ durumu sayfası yazdırmak için üç saniye veya daha fazla basın.

[Ağ Kılavuzu \(PDF\)](#)

4 📄 düğmesi (kağıt düğmesi)

❑ Kağıt besleyin ve çıkarın. Kağıt otomatik olarak beslenip çıkarıldığından, normalde bu düğmeye basmaya gerek yoktur. Yazıcıda kağıt bitmiş veya bir sıkışma gerçekleşmişse, sorunu saptadıktan sonra hatayı iptal etmek ve yazdırmaya tekrar başlamak için bu düğmeye basın.

❑ Yazdırmayı iptal etmek için yazdırma sırasında basın.

5 ⏸ düğmesi (mürekkep düğmesi)

❑ Yazdırma kafası, mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket eder. Yazdırma kafasını yazıcının sağ tarafına geri döndürmek için, mürekkep kartuşu değişimi sonrası tekrar basın.

❑ Kafa temizliğine başlamak için, üç saniye veya daha fazla basın.

6 📄 düğmesi (rulo kağıt düğmesi)

❑ Bir kesim çizgisi yazdırmak ve kağıdı kolay bir şekilde kesilebileceği bir konuma beslemek için, yazdırma sonrası rulo kağıdı üzerine bastırın. Rulonun ucunu yazdırma konumuna getirmek için, kağıdı kestikten sonra tekrar basın.

❑ Rulo kağıdını veya güzel sanatlar ortamını (arka elle besleme) yazıcının arkasından çıkarmak için, üç saniye veya daha fazla basın.

7 🔦 ışığı (mürekkep ışığı)

Mürekkep kartuşu seviyesi düştüğünde veya değiştirilmesi gerektiğinde veya diğer mürekkep ile ilgili hatalar ortaya çıktığında yanar veya yanıp söner.

[“Işıklar” sayfa 90](#)

8 📄 ışığı (kağıt ışığı)

Yazıcıda kağıt kalmadığında veya bir kağıt sıkışması ortaya çıktığında yanar veya yanıp söner.

9 ⏻ ışık (güç ışığı)

Yazıcının çalışma durumu yanan ya da yanıp sönen bir ışık ile belirtilir.

Açık : Güç açılır.

Yanıp sönmeye : Bir işlem veya süreç devam ediyor.

[“Işıklar” sayfa 90](#)

Kapa- : Güç kapatılır.

10 📶 ışığı

Ağ durumunu veya ağ ile ilgili hataları göstermek için yanar veya yanıp söner.

[“Işıklar” sayfa 90](#)

Eğer her iki ışık sönük ise, yazıcı bir ağa bağlı değildir.

Yazıcı Özellikleri

Bu ink jet renkli yazıcı A3+ kağıt destekler.

Bu yazıcının ana özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yüksek Çözünürlük Kullanımı

Zengin Renk Üretimi ile Yaratıcı İfadeyi Geliştirme

Epson UltraChrome Hi-Gloss2 ink teknolojisi, profesyonel ihtiyaçları karşılamak için yüksek çözünürlüklü baskı sunar.

Epson LUT Technology ile Dengeli Renk Üretimi

Epson LUT Technology kullanıldığında bu parametreler arasında mükemmel bir denge sağlanırken aşağıdaki hususlar gerçekleştirilir. Bu, tutarlı renk üretimini mümkün kılar.

- (1) Işıktaki farklılıklardan kaynaklanan renk düzensizliklerini azaltır
- (2) Hassas tonlamalar oluşturur
- (3) Grenliliği azaltır
- (4) Zengin renk üretimi için renk gamını büyütür

5760 × 1440 dpi Maksimum Çözünürlük, 1,5 pl Minimum Mürekkep Nokta Boyutu

Az grenlilik ile güzel fotoğraflar yazdırın.

Uzun ömürlü baskılar

Pigment mürekkepler uzun süre daha güzel ve daha canlı baskılar oluşturabilirler, çünkü yüksek su ve ozon direnci ile yüksek ışık duyarlılığı mürekkeplerin havadaki ışık ve ozondan zarar görmesini önler.

Tutarlı renk üretimi

Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) özelliği, her bir kartustaki mürekkep yoğunluğundaki düzensizlikleri ortadan kaldırmak için düzenli olarak çalışır. Sonuç olarak, tutarlı renk üretimi, uzun süre boyunca kullanılmamış olan mürekkep kartuşlarında bile mümkün olmaktadır.

🔗 [“Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu” sayfa 83](#)

Eşsiz Kullanım Kolaylığı

Kablosuz LAN'ları Destekler

Yazıcı ile standart olarak sunulan kablosuz LAN özelliği, bilgisayarlar ve uyumlu Wi-Fi cihazlarından kablosuz baskıya imkan verir.

Not:

Bazı kablosuz ağlarda veya çok büyük miktarlarda veri içeren A3 ya da diğer boyutlu kağıtlara yazdırırken baskı hızlarını yetersiz bulabilirsiniz. İstikrarlı baskı hızlarına ihtiyaç duyulduğunda fiziksel bir bağlantı önerilir.

Kenarlıksız baskı fonksiyonu

Otomatik genişletme veya boyutu koru baskı ayarları ile her yönde kenar boşluksuz baskı yapabilirsiniz.

🔗 [“Kenarlıksız yazdırma” sayfa 50](#)

Ayrıca, büyük posterler ve takvimler oluşturmak amacıyla kenarlıksız baskı yaparken çıktıyı birleştirmenizi sağlayan bir poster baskı fonksiyonu da mevcuttur.

🔗 [“Poster Yazdırma \(Birkaç sayfayı kapsayacak şekilde büyütün ve yazdırın — sadece Windows\)” sayfa 61](#)

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ile çeşitli uygulamaların ürettiği baskı verileri rahatça yerleştirilir

Bu fonksiyon, farklı uygulamaların ürettiği çeşitli baskı verilerinin, posterler oluşturmak ve makaleleri görüntülemek amacıyla rahatça tek bir sayfaya konulabilmesini sağlar.

🔗 [“Layout Manager \(Düzen Yöneticisi\) \(sadece Windows\)” sayfa 70](#)


Çok Çeşitli Kağıt Türleri için Destek

EPSON, yüksek kaliteli baskı için çeşitli özel ortamlar sunar. Yazıcı ayrıca kalın kağıda, rulo kağıda ve inkjet uyumlu CD ve DVD'lere de baskı yapabilir. Aşağıda açıklandığı gibi bu ortam türleri yüklenebilir.

Giriş


- ❑ Kesilmiş Sayfa
Sayfa kesmeler otomatik kağıt besleyiciden yazıcıya verilir.

👉 “Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 20

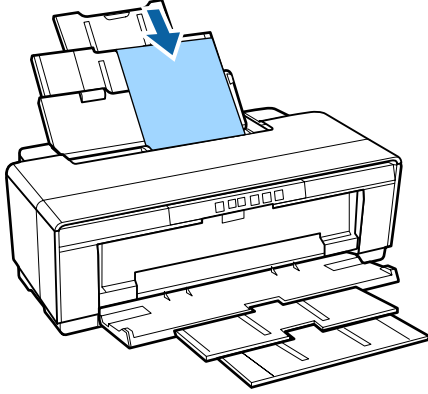


- ❑ Sayfa kesme (güzel sanatlar ortamı)
Birlikte verilen arka elle besleme kılavuzu kullanarak yükleyin.

👉 “Güzel Sanatlar Ortamının Yüklmesi” sayfa 21

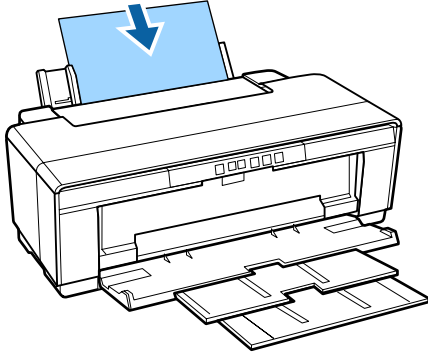


- ❑ Sayfa kesme (kalın kağıt)
Ön manuel besleme tepsisinden yükleme yapın.

👉 “Kalın Kağıdın Yüklmesi” sayfa 22

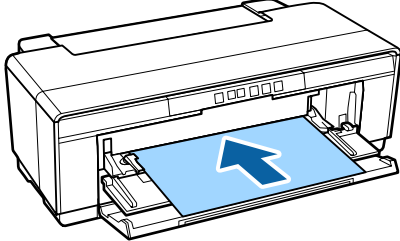


- ❑ Rulo kağıt
Yazıcının arkasında kurulu olan ve birlikte verilen rulo kağıt tutucundan besleyin.

👉 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 24

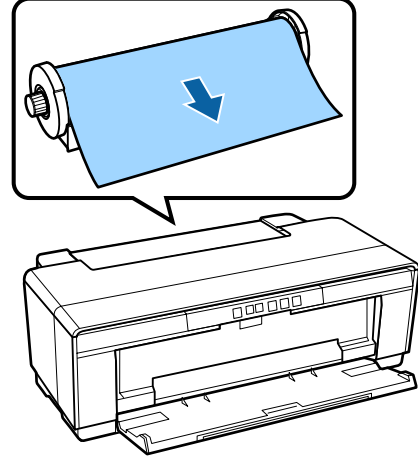

- ❑ CD/DVD
CD ve DVD’leri ön elle besleme tepsisinden yüklemek için birlikte verilen CD/DVD tepsisini kullanın.

👉 “CD’lerin ve DVD’lerin Yüklmesi ve Çıkarılması” sayfa 26

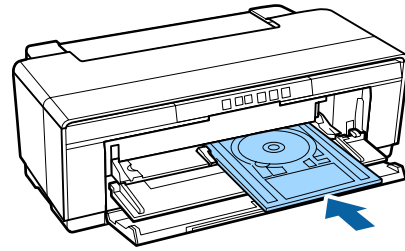


Kullanım ve Saklamaya İlişkin Notlar

Kurulum alanı

Herhangi bir cisim kağıt çıkarma ve sarf malzemesi değişimini etkilemeyecek şekilde aşağıdaki alanı hazırladığınızdan emin olun.

Yazıcının dış boyutları için, bkz. “Özellikler Tablosu”.

📖 “Özellikler Tablosu” sayfa 110

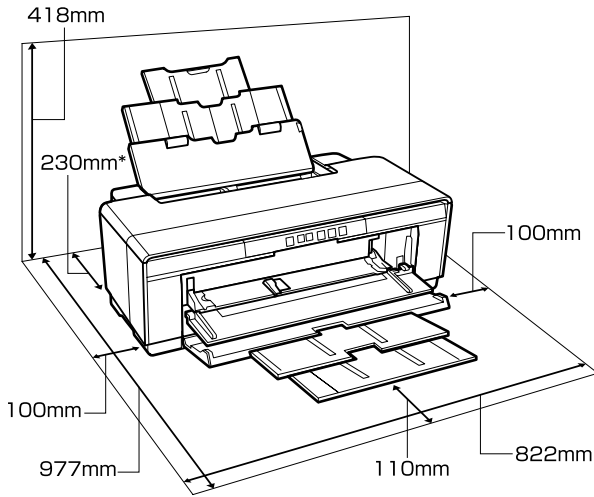

* Kalın kağıt üzerine baskı yaparken, yazıcının arkasında en az 320 mm'lik bir boşluk bırakın.

Yazıcı kullanımına ilişkin notlar

Arızalar ve baskı kalitesinde düşüşten kaçınmak için yazıcıyı kullanırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

- ❑ Yazıcıyı kullanırken, “Özellikler Tablosu”nda açıklanan çalışma sıcaklığı ve nem aralığına dikkat edin. 📖 “Özellikler Tablosu” sayfa 110 Yukarıdaki koşullar karşılanırsa bile, çevresel şartlar kağıt için uygun değilse düzgün baskı yapamayabilirsiniz. Kağıt gereksinimlerinin karşılandığı bir ortamda yazıcıyı kullandığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, kağıt ile birlikte verilen kılavuza bakın. Ayrıca, kuru alanlarda, klimalı ortamlarda ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanıyorken mutlaka uygun nemi sağlayın.

- ❑ Bir kağıt sıkışması sırasında ya da bir hata meydana geldiğinde yazıcı kapanırsa kapaklama olmayabilir (yazdırma kafası sağa gelmez). Kapaklama, yazdırma kafasının kurumasını önlemek için yazdırma kafasını bir kapak ile otomatik şekilde kapatan bir fonksiyondur. Bu durumda, gücü açın ve kapaklama otomatik yapıldıktan sonra bir süre bekleyin.
- ❑ Güç açıldığında, fişi çıkarmayın ya da şalterden kapatmayın. Yazdırma kafası düzgün şekilde kapatılmış olmayabilir. Bu durumda, gücü açın ve kapaklama otomatik yapıldıktan sonra bir süre bekleyin.
- ❑ Yazıcı çalışırken (💡 ışığı yanıp sönerken) yazıcı kapağını veya ön elle besleme tepsisini açmayın. Bu talimata uyulmaması yazıcıya zarar verebilir.

Yazıcı kullanımda değilken dikkate alınacak notlar

Bunu kullanmıyorsanız, yazıcıyı saklarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun. Düzgün saklanmadıysa, bir sonraki kullanımda düzgün baskı yapamayabilirsiniz.

- ❑ Yazıcıyı saklarken, mürekkep kartuşlarını takılı bırakın ve yazıcıyı düz seviyede tutun. Yazıcıyı eğimli şekilde tutmayın veya ters çevirmeyin ya da uç kısma yerleştirmeyin.
- ❑ Uzun bir süre baskı yapmazsanız, yazdırma kafası püskürtme uçları tıkanabilir. Yazdırma kafasının tıkanmasını önlemek için yazıcıyı periyodik olarak kullanmanızı öneririz.
- ❑ Kağıt yazıcı içinde bırakılırsa, kağıt bastırıcı merdanesi kağıt yüzeyine iz bırakabilir. Bu durum, buruşuk veya kıvrılmış bir kağıda neden olarak kağıt besleme sorunlarına ya da yazdırma kafasının çizilmesine yol açabilir. Saklama sırasında kağıtları çıkarın.
- ❑ Yazdırma kafasının kapatıldığından emin olduktan sonra yazıcıyı saklayın (yazdırma kafası sağ uca konumlanır). Yazdırma kafası kapatılmadan uzun süre bırakılırsa, yazdırma kalitesi düşebilir.

Not:

Yazdırma kafası kapatılmazsa, yazıcıyı açın ve ardından kapatın.

Giriş

- ❑ Yazıcıyı saklamadan önce, yazıcı kapağını, çıkış tepsisini ve kağıt desteğini kapatın. Yazıcıyı uzun süre kullanmazsanız, tozu önlemek için anti statik bir kapak ya da örtü ile üzerini örtün. Yazdırma kafası püskürtme uçları çok küçük. Yazıcı kafasına ince toz gelirse tıkanabilirler ve düzgün yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Yazıcı uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmaya yeniden başlamadan önce yazdırma kafası püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadıklarını kontrol edin. Yazdırma kafası tıkalı ise kafa temizliği gerçekleştirin.
🔗 “Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Mürekkep kartuşlarının kullanımına ilişkin notlar

İyi bir baskı kalitesi sağlamak için mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- ❑ Satın almadan sonra ilk mürekkep dolum işleminin bir parçası olarak, yazdırma kafası püskürtme uçlarını tam olarak doldurmak ve baskıya hazır hale getirmek için bir miktar mürekkep kullanılır. Sonuç olarak, satın almadan sonra takılan ilk mürekkep kartuşları sonrakilerden daha az sayfa yazdıracaktır.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını serin, karanlık bir yerde saklamanızı ve bunları paketin son kullanım tarihinden önce kullanmanızı önermekteyiz. Kartuşları, ambalajları açtıktan sonra altı ay içinde kullanın.
- ❑ Yazıcıyı kurmaya hazır olana kadar, mürekkep kartuş ambalajını açmayın. Kartuş, güvenilirliğini sağlamak için vakumlu ambalaj yapılmıştır.
- ❑ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşlarını kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ❑ Takmadan önce sarı bandı çıkardığınızdan emin olun. Bandı çıkarmadan takarsanız, doğru yazdırma yapamayabilirsiniz. Diğer film veya etiketleri açmayın. Aksi halde mürekkep sızabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşundaki kontrol yongasına dokunmayın. Düzgün baskı yapamayabilirsiniz.
🔗 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 85

- ❑ Mürekkep kartuşlarını tüm yuvalara takın. Herhangi bir yuva boş ise, yazdırma yapamazsınız.
- ❑ Yazıcı kapalı olduğunda, mürekkep kartuşlarını değiştirmeyin. Yazdırma kafasını elinizle oynatmayın; aksi takdirde yazıcı hasar görebilir.
- ❑ Mürekkep dolumu sırasında, yazıcıyı kapatmayın. Mürekkep dolumu normal şekilde yapılamayabilir ve yazıcının baskı yapamamasına neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşu kurulu olmaksızın yazıcıyı kullanmayın veya mürekkep kartuş değişimi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Yazdırma kafası (püskürtme uçları) kurursa, baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ Yeşil mürekkep kontrol yongası kalan mürekkep seviyesi gibi kartuş bilgilerini içerdiğinden, yazıcıdan çıkardıktan sonra da mürekkep kartuşunu yeniden takıp kullanabilirsiniz. Yazıcıdan çıkarıldıklarında çok az mürekkep içeren mürekkep kartuşlarını yine de kullanamayabileceğinizi göz önünde bulundurun. Kartuşlar yeniden takıldığında bir miktar mürekkep güvenilir çalışma sağlamak için kullanılabilir.
- ❑ Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme portu çevresinde mürekkep bulunabilir, bu nedenle kartuşları değiştirirken çevreye mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Yazdırma kafasının kalitesini korumak için, mürekkep kartuşları tam olarak bitmeden önce yazıcı baskıyı durdurur.
- ❑ Mürekkep kartuşları geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum yazıcının işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını dağıtmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Düzgün baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ Yazdırma kafasının iyi durumda kalabilmesi amacıyla, kartuş değişimi, kafa temizliği ve diğer baskı dışı bakım işleri sırasında mürekkebin tüm renkleri kullanılır.
- ❑ Kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, tek renkli ve gri ölçek baskı da yüksek yoğunluklu siyahlar için renkli mürekkepler de kullanılabilir.

Giriş

- ❑ Değiştirme için yazıcıyla birlikte gelen kartuşları kullanamazsınız.

Kağıt kullanımına ilişkin notlar

Kağıt kullanımı ve saklanması ile ilgili aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun. Kağıt iyi durumda değilse, baskı kalitesi düşebilir.

Her kağıt ile birlikte verilen kılavuzlara göz atın.

Kullanıma ilişkin Notlar

- ❑ Normal oda koşullarında Epson özel ortamını kullanın (sıcaklık: 15 ila 25C; nem: %40 ila 60).
- ❑ Kağıdı katlamayın ya da kağıdın yüzeyini çizmeyin.
- ❑ Kağıdın yazdırılabilir yüzeyine çıplak eller ile dokunmaktan kaçının. Ellerdeki nem ve yağ baskı kalitesini etkileyebilir.
- ❑ Sıcaklık ve nem değişirse kağıt buruşabilir veya kıvrılabilir. Kağıdı çizmemeye ya da kirletmemeye dikkat edin ve yazıcıya yüklemekten önce bunu düzleştirin.
- ❑ Kağıdı ıslatmayın.
- ❑ Kağıdın saklanması için kullanılabileceğinden ötürü kağıt ambalajı atmayın.
- ❑ Doğrudan güneş ışığı, aşırı ısı ya da neme maruz kalan yerlerden kaçın.
- ❑ Açtıktan sonra kağıdı orijinal ambalajında tutun ve düz bir yerde saklayın.

Basılı kağıt kullanımına ilişkin notlar

Dayanıklı, yüksek kaliteli baskı sonuçları almak için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

- ❑ Basılı yüzeyi sürtmeyin ya da çizmeyin. Bunlar sürtülmüş ya da çizilmişse, mürekkep soyulabilir.
- ❑ Basılı yüzeye dokunmayın; mürekkep soyulabilir.
- ❑ Katlamadan veya istiflemekten önce çıktıların tam olarak kurduğundan emin olun; aksi takdirde, dokundukları yerlerde renk değişebilir (iz bırakır). Hemen ayrılıp kurutulursa bu izler kaybolacaktır; ancak, ayrılmazsa bunlar kalacaktır.

- ❑ Tam olarak kurumadan çıktıları bir albüme koyarsanız, bunlar bulanık olabilir.
- ❑ Çıktıları kurutmak için bir kurutucu kullanmayın.
- ❑ Doğrudan güneş ışığından kaçın.
- ❑ Kağıdın kılavuzundaki talimatları uygulayarak çıktıları gösterirken veya saklarken renk bozulmasını önleyin.
- ❑ Çıktılarınızın solmasını önlemek için, bunları karanlık bir yerde yüksek sıcaklık, yüksek nem ve direkt güneş ışığından uzakta saklayın.

Not:

Işığın etkileri ve havadaki çeşitli maddelerden ötürü tipik olarak çıktılar ve fotoğraflar zamanla solar (renkte bozulma). Bu durum, Epson özel ortamı için de geçerlidir. Ancak, doğru saklama metodu ile renk bozulması miktarı asgariye indirilebilir.

- ❑ *Baskının ardından kağıt kullanımı hakkında detaylı bilgi için Epson özel ortamı ile birlikte verilen kılavuzlara bakın.*
- ❑ *Farklı ışıklar (ışık kaynakları*) altında fotoğraf, poster ve diğer basılı materyallerin renkleri farklı görünür. Bu yazıcının çıktılarına ait renkler de farklı ışık kaynakları altında farklı görünebilir.*
* Işık kaynakları arasında, güneş ışığı, floresan ışığı, ampul ışığı ve diğer türler yer alır.

Giriş

Birlikte Verilen Yazılıma Giriş

Yazılım Diskinin İçeriği

Aşağıdaki sadece Windows uyumlu yazılım verilen yazılım diskinde bulunabilir.

Mac OS X için veya bir disk sürücünüz yoksa bkz. <http://epson.sn>.

Bu yazıcıyı kullanmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

Her bir yazılımla ilgili bilgi için *Ağ Kılavuzu* (PDF) veya çevrimiçi yardıma bakınız.

Yazılım Adı	Özet
Yazıcı Sürücüsü	 "Yazıcı Sürücüsünün Özeti" sayfa 18
Adobe ICC profilleri	Renk yönetimi için gerektiğinde giriş profilleri olarak kullanın.
Epson Easy Photo Print	Seçili fotoğrafları kolayca ve hızlı bir şekilde yazdırın.  "Epson Easy Photo Print Hakkında" sayfa 19
Epson Print CD	Bu yazılımla, müzik, fotoğraf veya film CD'leri ve DVD'leri için etiketler tasarlayın ve bunları doğrudan disklere yazdırın. CD ve DVD kapaklarını da tasarlayıp yazdırabilirsiniz.  "Epson Print CD Hakkında" sayfa 19
EpsonNet Setup	Bu yazılım ile, yazıcı için bilgisayarınızdan çeşitli ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
EpsonNet Print	Bu yazılım ile, bilgisayar ve yazıcı ağ ile birbirine bağlıken doğrudan TCP/IP yazdırma yapabilirsiniz.
EPSON Yazılım Güncelleyicisi	Bu yazılım İnternete bağlanır ve mevcut güncelleme olup olmadığını kontrol eder ve yükler.


Giriş

Yazıcı Sürücüsünün Özeti

Yazıcı sürücüsünün ana özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

- Uygulamalardan alınan baskı verilerini yazdırılabilir verilere dönüştürür ve yazıcıya gönderir.
- Kullanıcının, medya tipi ve kağıt boyutu gibi yazdırma ayarlarını belirlemesine izin verir.


Windows

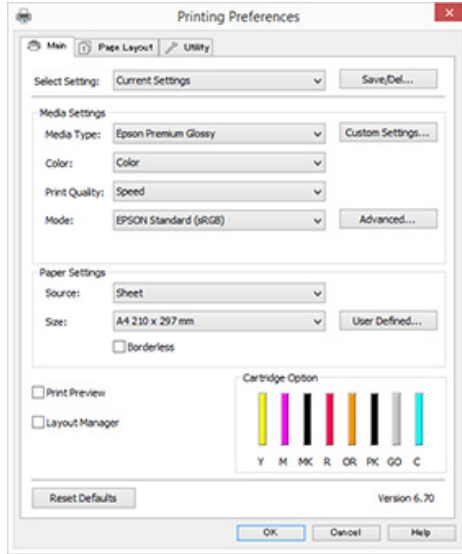

Bu ayarları kaydedebilirsiniz. Bu, kaydedilen bu ayarları kolayca içe veya dışa aktarmanızı sağlar.


[“Yazıcı Sürücüsünün Özelleştirilmesi”](#)
sayfa 37

Mac OS X

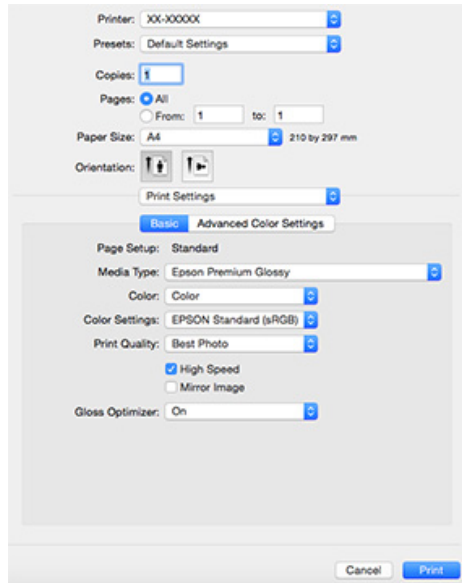

- Baskı kalitesini korumak için kullanıcının yazıcı bakım işlevleri yapmasına ve yazıcının durumunun kontrolüne, vb.'ne izin verir.


Windows

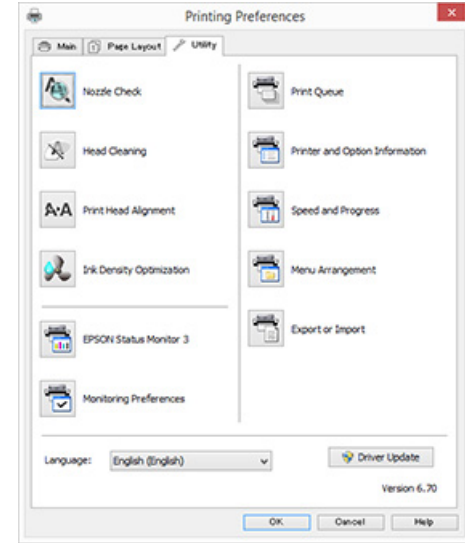

Yazıcı sürücüsü ayarlarını kolayca alabilir veya aktarabilirsiniz.

[“Yardımcı Program Sekmesinin Özeti”](#)
sayfa 39

Mac OS X

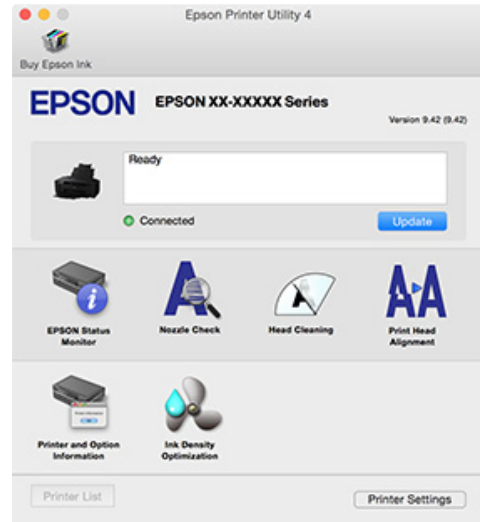

Giriş

Epson Easy Photo Print Hakkında

Epson Easy Photo Print, fotoğrafları çeşitli düzenlerde kolayca yazdırmanızı sağlar. Baskı önizlemeyi görüntülerken imgeleri düzeltebilir veya ayarlayabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflara çerçeve ekleyebilir ve ardından yazdırabilirsiniz. Kullanımla ilgili ayrıntılar için yazılımla birlikte verilen yardıma bakın.

Not:

Bu yazılımı kullanmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

Windows'da Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Arama düğmesine yazılım adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8 hariç
Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **All Programs (Tüm Programlar)** (veya **Programs (Programlar)**) — **Epson Software** — **Easy Photo Print** ögesini seçin.

Mac OS X'de Başlatma

Go (Git) — **Applications (Uygulamalar)** — **Epson Software** — **Easy Photo Print** ögesini seçin.

Epson Print CD Hakkında

Epson Print CD, müzik, fotoğraf veya film CD'leri ve DVD'leri için etiketler tasarlamanızı ve bunları doğrudan disklere yazdırmanızı sağlar. Ayrıca CD ve DVD kutuları için kapaklar da yazdırabilirsiniz. Kullanımla ilgili ayrıntılar için yazılımla birlikte verilen yardıma bakın.

Not:

Bu yazılımı kullanmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

Windows'da Başlatma

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Arama düğmesine yazılım adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8 hariç
Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **All Programs (Tüm Programlar)** (veya **Programs (Programlar)**) — **Epson Software** — **Print CD** ögesini seçin.

Mac OS X'de Başlatma

Go (Git) — **Applications (Uygulamalar)** — **Epson Software** — **Print CD** — **Print CD** ögesini seçin.

Temel İşlemler

Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi

Sayfa kesmelerinin yüklenme metodu kağıdın kalınlığına göre değişir. Üç yöntem mevcuttur.

- ❑ Otomatik kağıt besleyici: 0,08–0,3 mm
- ❑ Arka elle besleme (güzel sanatlar ortamı): 0,3–0,7 mm
- ❑ Ön elle besleme (poster panosu): 0,7–1,3 mm

Her bir yöntemi kullanarak yüklenebilecek kağıtlar hakkında bilgi almak için aşağıya bakın.

📞 “Desteklenen Ortam” sayfa 102



Önemli:

Kağıt buruşuk ya da kıvrılmışsa, yazıcıya yüklemeyen önce kağıdı düzleştirin ya da yeni kağıt kullanın. Buruşuk ya da kıvrılmış kağıt yüklenirse, yazıcı kağıt boyutunu tanımayabilir, kağıdı beslemeyebilir ya da düzgün baskı yapmayabilir.

Kağıdı orijinal paketine koymanızı, düz saklamanızı ve kullanmadan hemen önce paketinden çıkarmanızı öneririz.



Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme

1

Yazıcıyı açın.



2

Kağıt desteğini açın ve tam olarak uzatın.

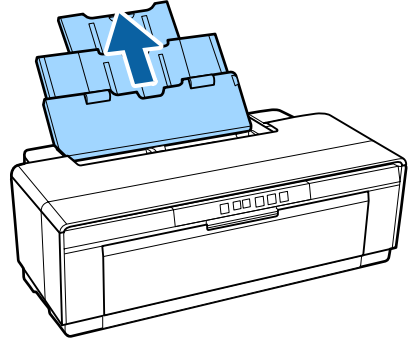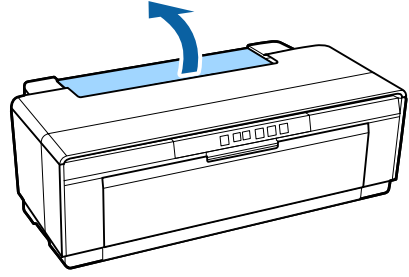


3

Çıkış tepsisini açın ve tam olarak uzatın.

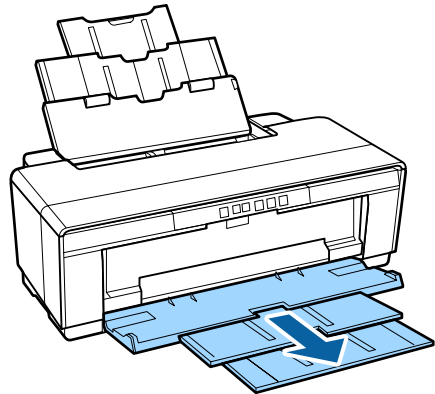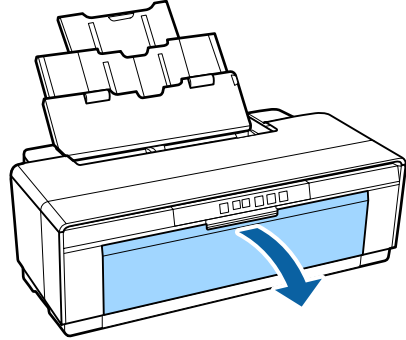


Temel İşlemler

- 4 Yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıdı dik yerleştirin.

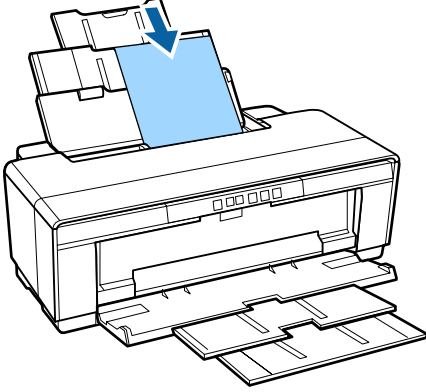

- 5 Kağıt genişliğine uyacak şekilde kenar kılavuzunu tutun ve kaydırın.
Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, kağıt beslenir.

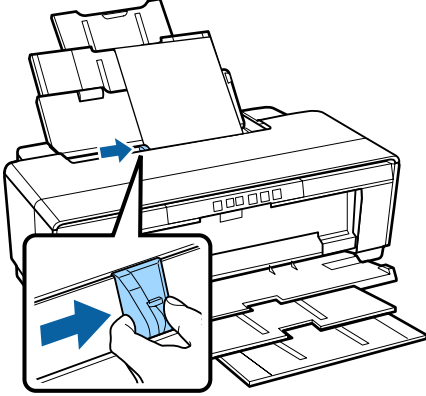


Güzel Sanatlar Ortamının Yüklenmesi


Güzel sanatlar ortamı yüklemek için, birlikte verilen arkadan elle besleme kılavuzunu kullanın.

- 1 Yazıcıyı açın.

- 2 Çıkış tepsisini açın ve tam olarak uzatın.

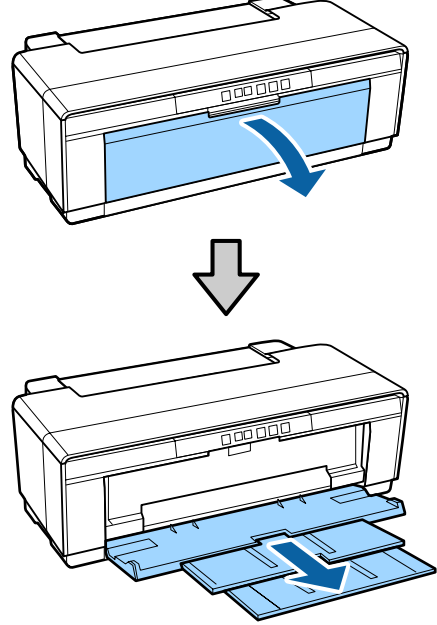

- 3 Arka rulo kağıt kenar kılavuzunu sağa doğru tam olarak hareket ettirin.

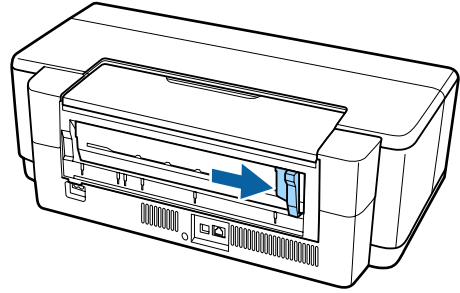


Not:


Rulo kağıt tutucu yazıcının arkasındaki yerinde ise, devam etmeden önce bunu çıkarın.

Temel İşlemler


- 4** Birlikte verilen arkadan elle besleme kılavuzunu yazıcının arkasına takın.
- Arkadan elle besleme kılavuzu üzerindeki üçgenler yazıcı üzerindeki üçgenler ile hizalayın ve uçları uyumlu yuvalara yerleştirin.

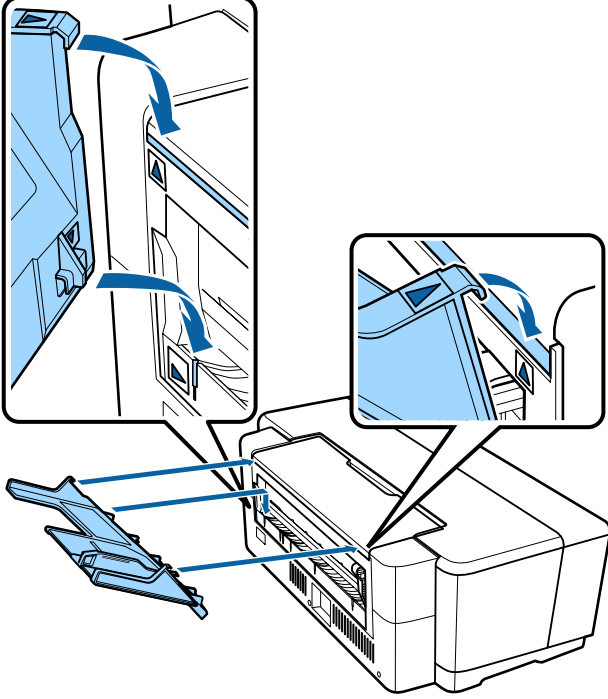

- 5** Kenar kılavuzunu kağıt genişliğine eşleştirin ve bir sayfa ekleyin.
- Yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıdı dik yerleştirin.

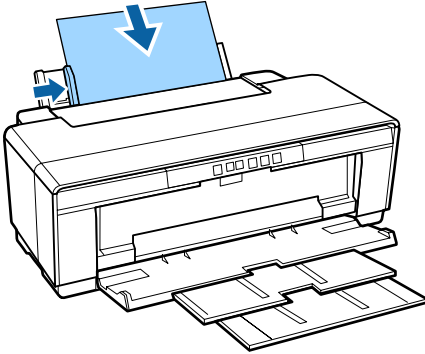


- 6** Durana kadar kağıdı kaydırın ve bu konumda üç saniye boyunca hafifçe tutulmasını sağlayın.
- Kağıt yazıcıya otomatik olarak beslenecektir.

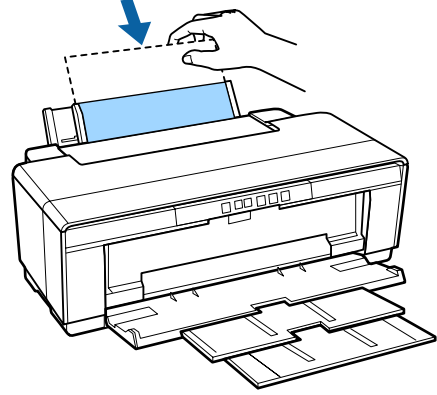**Not:**

Kağıdı yazdırmadan yazıcının arkasından çıkarmak için,  düğmesine üç saniye veya daha fazla basın.  ışığının yanıp sönmelerini (hata) durdurmak için kağıdı çıkarın ve  düğmesine yeniden basın.

Kalın Kağıdın Yüklenmesi

Yükleme sırasında kalın kağıt yazıcının arkasından bir kez çıkarılır. Yazıcının arka kısmı ile en yakın duvar arasında en az 320 mm'lik bir boşluk bırakın.

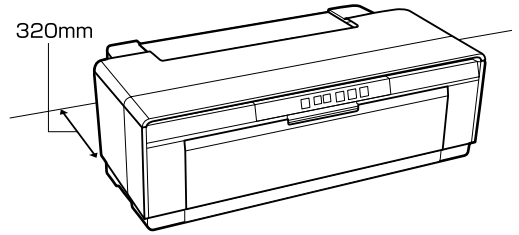


- 1** Yazıcıyı açın.

**Önemli:**


Yazıcı çalışırken, ön elle besleme tepsisini açmayın veya kalın kağıdı yüklemeyin. Bu talimata uyulmaması yazıcıya zarar verebilir.

Temel İşlemler


- 2** Çıkış tepsisini açın.
Tepsi uzantısını yerinden çıkarmayın.

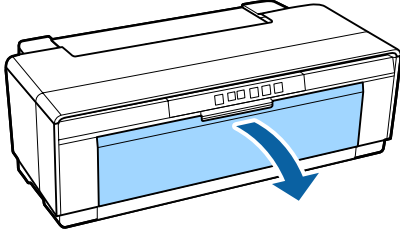

- 3** Ön elle besleme tepsisini açın.

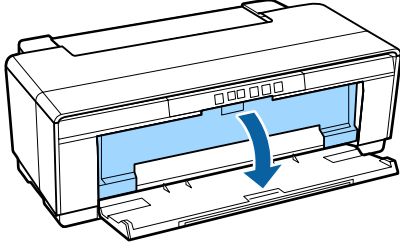


- 4** Kenar kılavuzunu mümkün olduğu kadar sola doğru hareket ettirin.

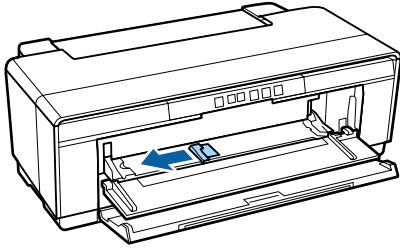

- 5** Bir sayfa kalın kağıt yerleştirin.
Yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıdı dik yerleştirin.


**Önemli:**

Kağıdı mutlaka önden yerleştirin. Kağıdın arkadan yüklenmesi, yazıcıya zarar verebilir ya da bir arıza meydana getirebilir.

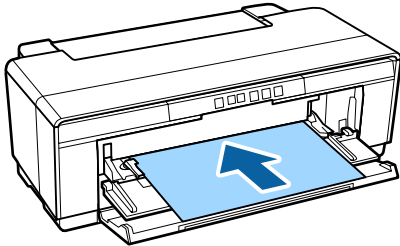

- 6** Kenar kılavuzunu sayfanın genişliğine uydurun ve kuyruk ucunu tepsinin sol ve sağ tarafındaki üçgenlerle hizalayın.

Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, kağıt beslenir.

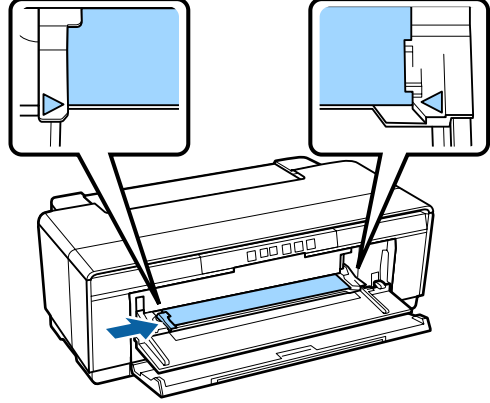

Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma


Rulo Kağıt Yükleme

Birlikte verilen rulo kağıt tutucusunu kullanarak, kağıdı yazıcının arkasına yerleştirin.

1 Yazıcıyı açın.


2 Çıkış tepsisini açın.

Tepsi uzantısını yerinden çıkarmayın.

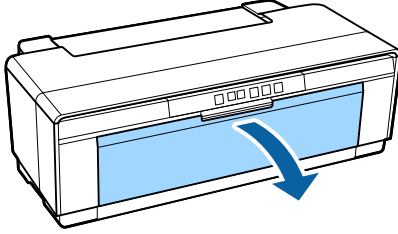


3 Rulo kağıdın ucunun düz kesildiğinden emin olduktan sonra, verilen rulo kağıt tutucuyu rulonun uçlarına geçirin.

Rulo kağıdın ucu düz kesilmediyse, devam etmeden önce düz şekilde kırıp.

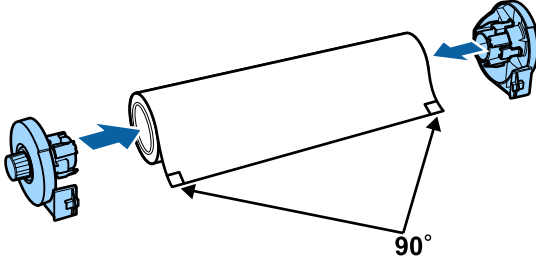

4 Yazıcının arkasındaki rulo kağıt kenar kılavuzunu mümkün olduğu kadar sağa doğru hareket ettirin.

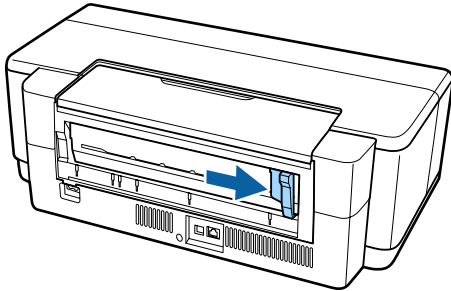


Not:


Arka elle besleme o anda yazıcının arkasındaki yerinde ise arka elle beslemeyi çıkarın.

5 Rulo kağıt tutucuyu yazıcının arkasına monte edin.

Rulo kağıt üzerindeki üçgenleri üçgenleri yazıcı üzerindeki üçgenler ile hizalayın ve uçları uyumlu yuvalara yerleştirin.

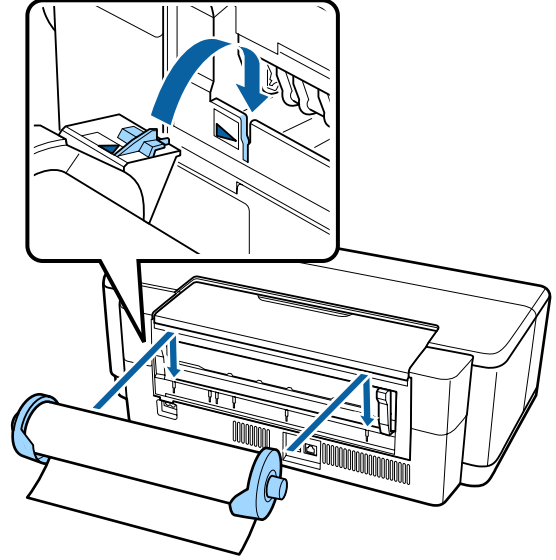

6 Rulo kağıdını arka rulo kağıt besleyici içerisine hafifçe yerleştirin ve kenar kılavuzunu kağıt genişliğine uydurun.

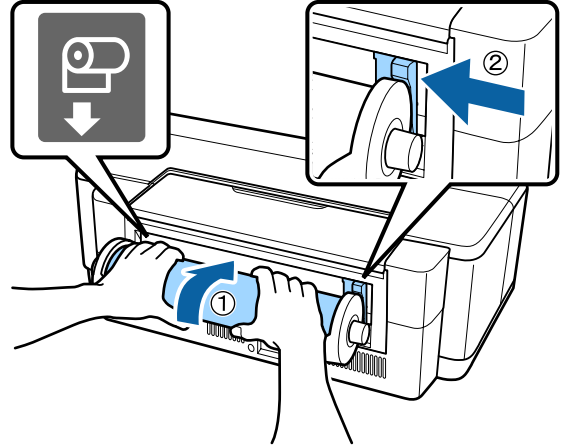

7 Durana kadar rulo kağıdı kaydırın ve bu konumda üç saniye boyunca hafifçe tutulmasını sağlayın.


Kağıt yazıcıya otomatik olarak beslenecektir.

Temel İşlemler

- 8** Kağıdın eğik beslenmediğini kontrol için yazıcı kapağını açın ve yazıcı içerisine bakın.

Rulo kağıt eğimli şekilde besleniyorsa rulo kağıdı çıkarın ve yeniden yerleştirin.

🔗 “Rulo Kağıdı Çıkarma” sayfa 25

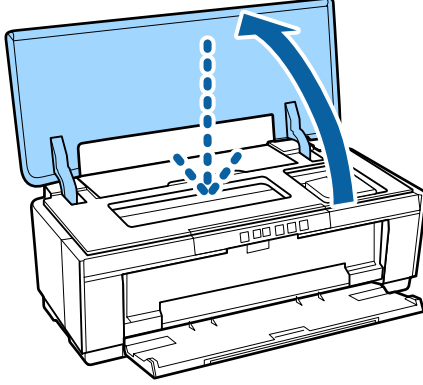


Rulo Kağıdın Kesilmesi


Baskı bittiğinde, baskı sonuçlarını rulodan kesmek için makas ya da benzeri kesicileri kullanın.

- 1** Yazdırma işlemi tamamlandığında, [Stop] düğmesine basın.

Yazıcı bir kesim çizgisi yazdıracak ve kağıdı besleyecektir.

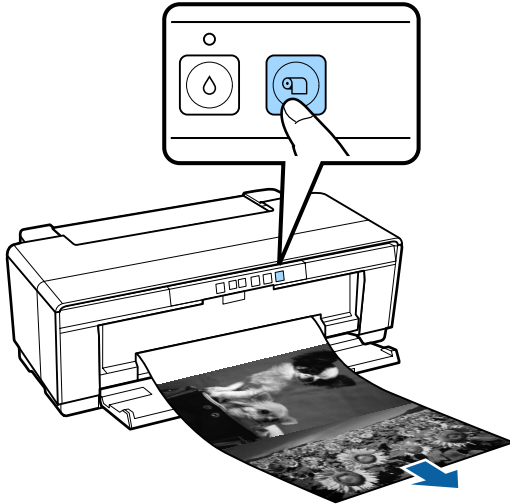

- 2** Kağıdı kesim çizgisi boyunca kesin.

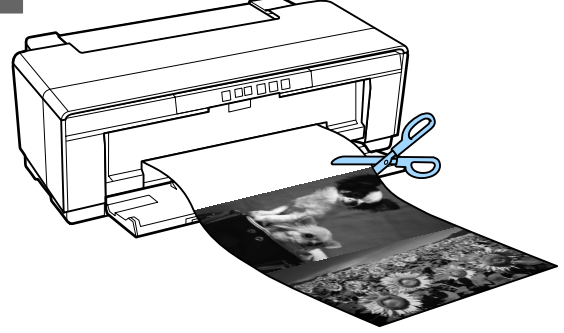

- 3** Aşağıda sıralananlardan birini yapın.

Rulo kağıdı üzerinde yazdırmaya devam etmek için:

Rulonun ucunu yazdırma konumuna geri getirmek için [Stop] düğmesine tekrar basın.

Rulo kağıdını kaldırmak için:


Rulo kağıdını yazıcının arkasından çıkarmak için, [Stop] düğmesine üç saniye boyunca basın. Fazla kağıdı almak için rulo kağıt tutucusundaki düğmeyi çevirin ve ardından kağıdı çıkarın ve [Stop] ışığını yanıp sönmelerini (hata) durdurmak için tekrar [Stop] düğmesine basın.

Rulo Kağıdı Çıkarma

- 1** [Stop] düğmesine üç saniye veya daha uzun bir süre basın.

Rulo kağıt yazıcının arkasından çıkarılır.

- 2** Çıkarılan kağıdı almak için rulo kağıt tutucusundaki düğmeyi çevirin.

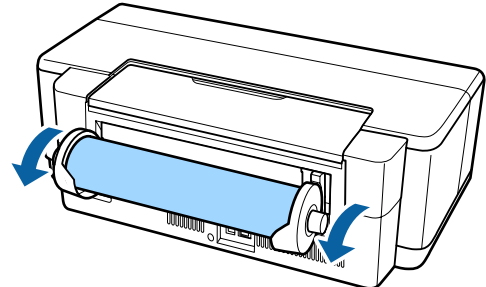


- 3** [Stop] ışığının yanıp sönmelerini durdurmak için [Stop] düğmesine basın.

Yazdırma Esnasında Kağıt Bittiğinde Rulo Kağıdın Çıkarılması

Rulo kağıdın zemine düşmesini önlemek için yazdırma esnasında kağıt bittiğinde rulo kağıt otomatik olarak çıkarılır.

Rulo kağıdı tutun ve ardından  düğmesine basın.

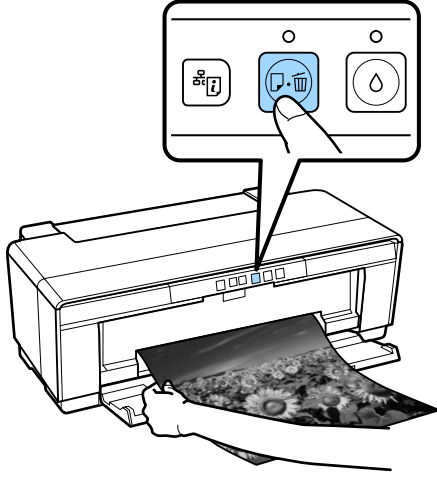

O anda yazdırılmakta olan veriler silindiğinden bu işi tekrar yazdırmanız gerekir.

CD'lerin ve DVD'lerin Yüklenmesi ve Çıkarılması

CD'lere ve DVD'lere yazdırmak için özel bir uygulama gereklidir. Birlikte verilen Epson Print CD uygulamasını kullanın.

CD'lerin ve DVD'lerin Yüklenmesi

CD ve DVD'leri yüklemek için birlikte verilen CD/DVD tepsisini kullanın.


1 Yazıcıyı açın.

Önemli:


Yazıcı çalışırken, ön elle besleme tepsisini açmayın ya da CD/DVD tepsisini yerleştirmeyin. Bu talimata uyulmaması yazıcıya zarar verebilir.

2 Çıkış tepsisini açın.

Tepsi uzantısını yerinden çıkarmayın.

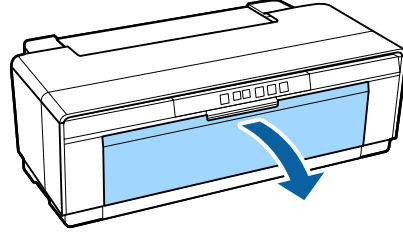


3 Ön elle besleme tepsisini açın.

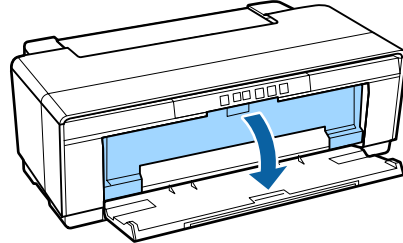

Temel İşlemler

- 4 Kenar kılavuzunu sola doğru hareket ettirin.

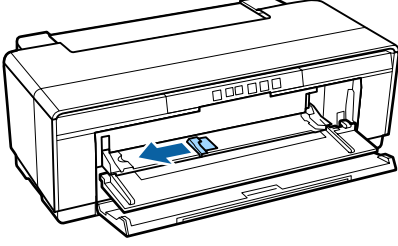


- 5 Yazdırılabilir tarafı yukarı gelecek şekilde birlikte verilen CD/DVD tepsisine bir disk yerleştirin.

Yerine sabitlemek için diski ortadan bastırın.

! Önemli:


Yazıcıyla birlikte verilen CD/DVD tepsisini kullanın. Farklı bir tepsi kullanılması, yazıcı, tepsi ya da diske zarar verebilir veya yazıcıda arızaya neden olabilir.

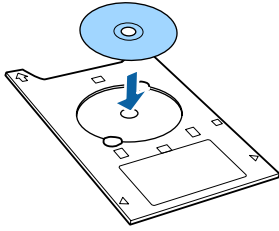

- 6 CD/DVD tepsisinin ön kenarını ön elle besleme tepsisine yerleştirin ve CD/DVD tepsisinin genişliğini eşleştirmek için, kenar kılavuzunu ayarlayın.


! Önemli:

- ❑ CD/DVD tepsiyi yazıcıya beslenmeden önce kenar kılavuzu ayarlanmazsa tepsi düzgün beslenmeyebilir ve silindirler disk yüzeyine temas edebilir. Disk yüzeyi hasar görürse diskte depolanan verilerin okunamayabileceğini unutmayın.
- ❑ Kağıdı mutlaka önden yerleştirin. Kağıdın arkadan yüklenmesi, yazıcıya zarar verebilir ya da bir arıza meydana getirebilir.

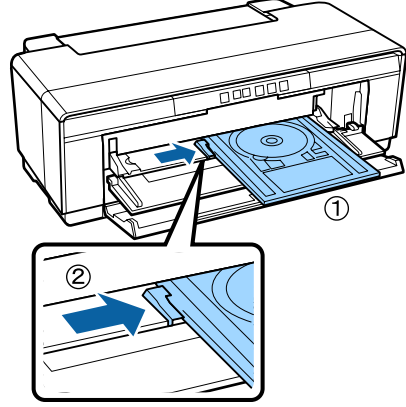


- 7 CD/DVD tepsisini düz bir şekilde kaydırın ve CD/DVD üzerindeki uçgenleri ön elle besleme tepsi üzerindeki uçgenlerle hizalayın.

Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, kağıt beslenir.

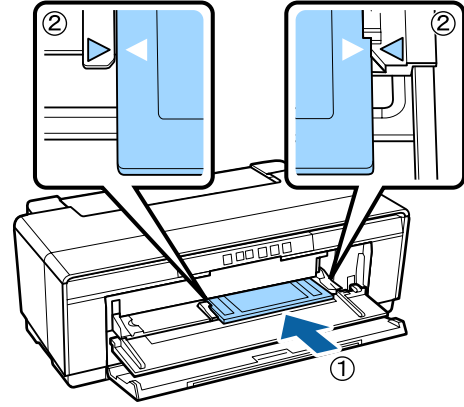

CD'ler ve DVD'lerin Çıkarılması

- 1 Baskı tamamlandığında CD/DVD tepsisini çıkarın.

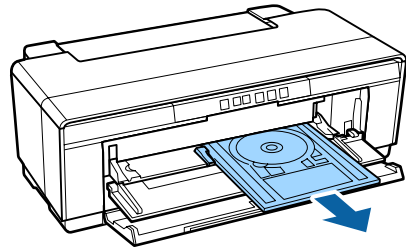


Temel İşlemler

2

Ön elle besleme tepsisini kapatın.

**Önemli:**

- ❑ CD/DVD tepsiyi takılı iken, yazıcıyı açmayın ya da kapatmayın. Bu talimata uyulmaması yazıcıya zarar verebilir.
- ❑ CD/DVD tepsiyi düz bir şekilde saklayın. Tepsi bükülmüş ya da deforme olmuşsa arıza meydana gelebilir.

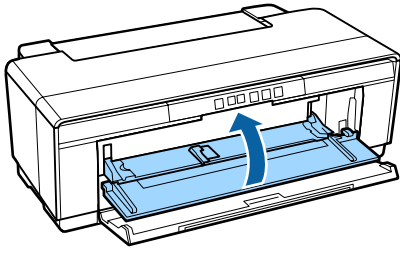

Temel Yazdırma Metodları

Bu bölümde nasıl yazdırılacağı ve yazdırma işleminin nasıl iptal edileceğini açıklanmaktadır.

Yazdırma (Windows)

Bağlı bilgisayardan kağıt boyutu ve kağıt beslemesi gibi baskı ayarlarını yapabilir ve ardından yazdırma yapabilirsiniz.

1

Yazıcıyı açın ve kağıdı yerleştirin.



“Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi” sayfa 20




“Rulo Kağıt Yükleme” sayfa 24



“CD’lerin ve DVD’lerin Yüklenmesi” sayfa 26


2

Verileri oluşturduğunuzda **File (Dosya)** menüsünden **Print (Yazdır)** öğesini seçin (veya **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın).

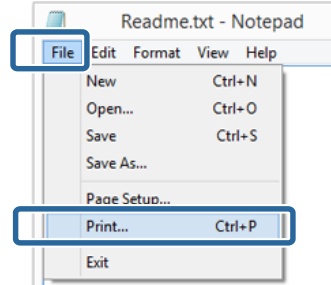


3

Yazıcınızın seçtiğinden emin olun ve ardından ayarlar ekranını görüntülemek için **Preferences (Tercihler)** ya da **Properties (Özellikler)** öğesini tıklayın.

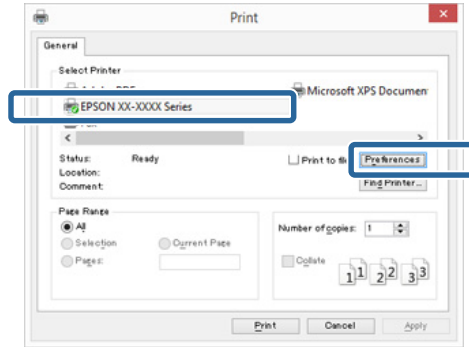


Temel İşlemler

- 4** Media Type (Ortam Türü), Color (Renk), Print Quality (Baskı Kalitesi), Source (Kaynak) ve diğer ayarları yazıcıya yüklenen kağıda göre ayarlayın.

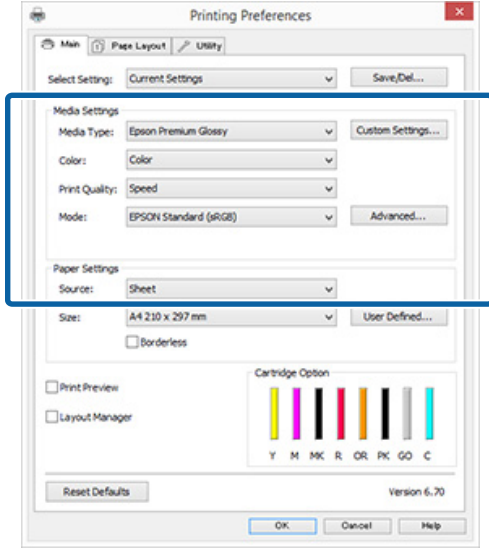


- 5** Uygulamada ayarladığınızla aynı **Page Size (Sayfa Boyutu)** veya **Size (Boyut)** öğesini seçtiğinizden emin olun.

Ayarları yaptıktan sonra, **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.

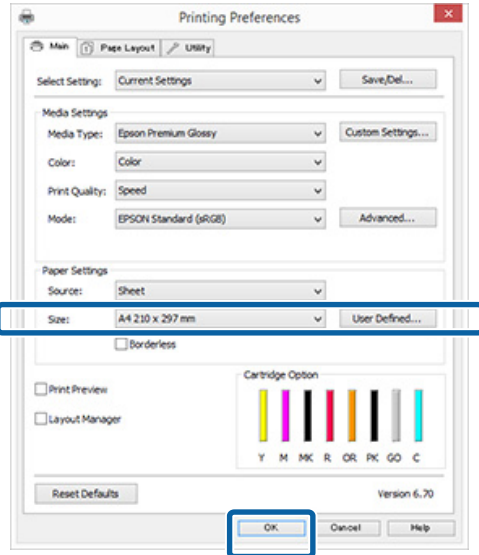


- 6** Ayarlar bittiğinde, **Print (Yazdır)** düğmesini tıklayın.

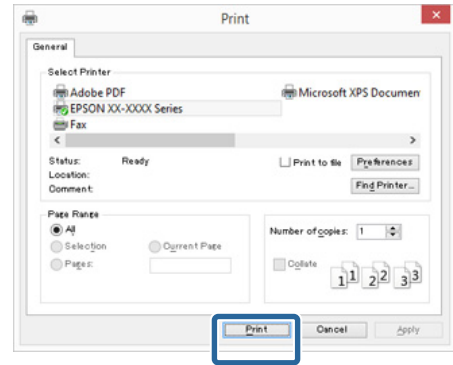


İlerleme Çubuğu gösterilir ve yazdırma başlar.

Yazdırma sırasında görünen ekran

Yazdırmaya başladığınızda aşağıdaki ekran ve İlerleme Çubuğu (bilgisayarın işlem durumu) gösterilir. Bu ekranda, kalan mürekkep düzeyini, mürekkep kartuşlarının ürün numaralarını, vb. kontrol edebilirsiniz.

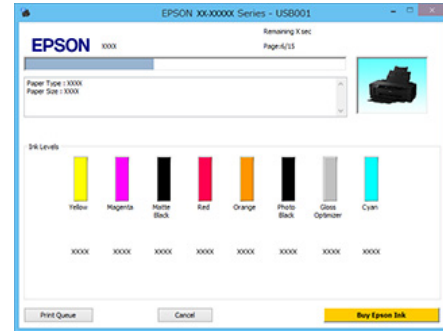

Bir hata ortaya çıktığında ya da mürekkep kartuşunun yazdırma sırasında değiştirilmesi gerekirse bir hata mesajı gösterilir.

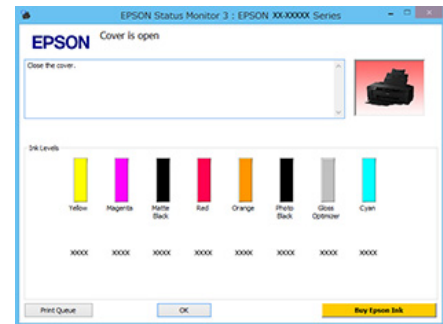

Yazdırma (Mac OS X)

- 1** Yazıcıyı açın ve kağıdı yerleştirin.


📄 “Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi” sayfa 20

Temel İşlemler


“Rulo Kağıt Yükleme” sayfa 24

“CD’lerin ve DVD’lerin Yüklmesi” sayfa 26

- 2 Uygulamanın **File (Dosya)** menüsünden verileri oluşturduğunuzda, **Print (Yazdır)**, vb.’ne tıklatın.

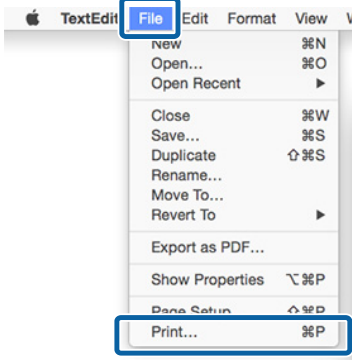


- 3 Ekranın altındaki **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

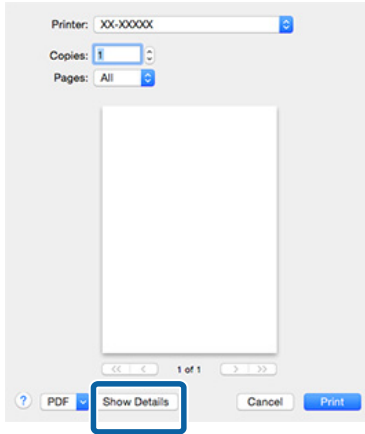

Mac OS X 10.6.8'de Sayfa Ayarı ekranında ayarları yapmak için oku () tıklatın.


Not:

Yazdırma ekranında Sayfa Ayarı ekranı görüntülenmezse kullanıldığı uygulamada **File (Dosya)** menüsü — **Page Setup (Sayfa Ayarı)** öğesi, vb.ni tıklatın.

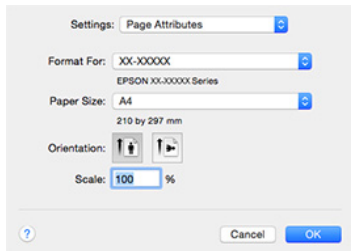


- 4 Bu yazıcının seçildiğini kontrol edin ve ardından kağıt boyutunu ayarlayın.

Paper Size (Kağıt Boyutu) menüsünde kağıt boyutunu, kenarlıksız yazdırma seçeneklerini ve kağıt kaynağını seçin.

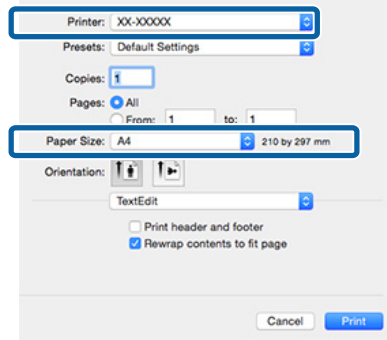

- 5 Listedeki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'nı seçip ardından her bir öğeyi ayarlayın.

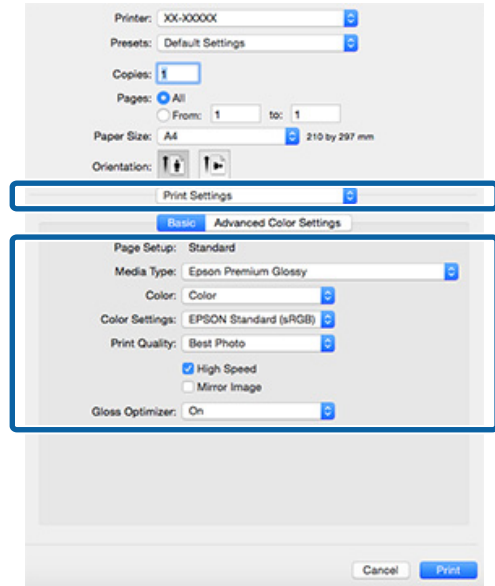


Media Type (Ortam Türü), **Color (Renk)**, **Print Quality (Baskı Kalitesi)** ve diğer ayarları yazıcıya yüklenen kağıda göre ayarlayın. Normalde, **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ekranındaki öğeleri ayarlayarak düzgün şekilde baskı yapabilirsiniz.

- 6 Ayarlar bittiğinde, **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

Yazıcı simgesi, yazdırma sırasında Dock (Yerleştir) içerisinde gösterilir. Durumu görüntülemek için yazıcı simgesini tıklatın. Geçerli yazdırma işinin ilerlemesini ve yazıcı durum bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Temel İşlemler


Bir yazdırma işini de iptal edebilirsiniz. Ayrıca, yazdırma sırasında bir hata olursa bir bildirim mesajı gösterilir.

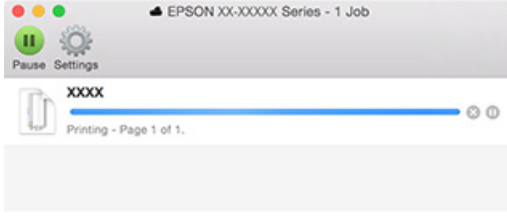

Yazdırmayı İptal Etme (Windows)

Bilgisayar yazıcıya veri gönderimini tamamladığında, yazdırma işini bilgisayardan iptal edemezsiniz. Yazıcıdan iptal etme.

İlerleme Çubuğu gösterildiğinde
Cancel (İptal) düğmesini tıklayın.

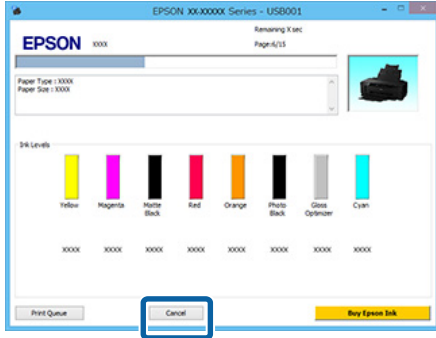

İlerleme Çubuğu gösterilmediğinde


- 1 Taskbar (Görev çubuğu) üzerindeki yazıcı simgesini tıklayın.



- 2 İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **Document (Belge)** menüsünden **Cancel (İptal)** öğesini seçin.

Tüm işleri iptal etmek istediğinizde, **Printer (Yazıcı)** menüsünden **Cancel All Documents (Tüm Belgeleri İptal Et)** öğesini seçin.

İş yazıcıya gönderilmişse yazdırma verileri aşağıdaki ekranda gösterilmez.

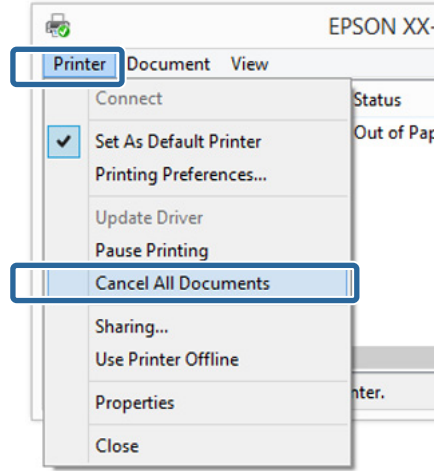

Kalın kağıt, CD'ler ve DVD'ler ya da rulo kağıda yazdırırken aşağıdaki işlemleri yapın.


Herhangi bir başka şeye yazdırıldığında işlemler tamamlanmıştır.

- ☐ Kalın kağıt, CD veya DVD
İş ışığı yanıp söndüğünde kalın kağıdı, CD'yi veya DVD'yi çıkarın ve ardından düğmesine basın.
- ☐ Rulo kağıt
İptal edilen yazdırma imgesi ile sonraki yazdırma imgesinin çakışmasını önlemek için düğmesine basın.
Bir kesim çizgisi yazdırılır ve rulo kağıt ileriye doğru beslenir.

Yazdırmayı İptal Etme (Mac OS X)

Bilgisayar yazıcıya veri gönderimini tamamladığında, yazdırma işini bilgisayardan iptal edemezsiniz. Yazıcıdan iptal etme.

- 1 Dock (Yerleştir) içindeki yazıcı simgesini tıklayın.



Temel İşlemler

- 2** İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **Delete (Sil)** düğmesini tıklatın.

İş yazıcıya gönderilmişse yazdırma verileri aşağıdaki ekranda gösterilmez.



Kalın kağıt, CD'ler ve DVD'ler ya da rulo kağıda yazdırırken aşağıdaki işlemleri yapın.

Herhangi bir başka şeye yazdırıldığında işlemler tamamlanmıştır.

- ☐ Kalın kağıt, CD veya DVD
☐ Işığın yanıp söndüğünde kalın kağıdı, CD'yi veya DVD'yi çıkarın ve ardından ☐ düğmesine basın.
- ☐ Rulo kağıt
 İptal edilen yazdırma imgesi ile sonraki yazdırma imgesinin çakışmasını önlemek için ☐ düğmesine basın.
 Bir kesim çizgisi yazdırılır ve rulo kağıt ileriye doğru beslenir.

Yazdırmayı İptal Etme (Kontrol Paneli)

Not:

Bilgisayardaki yazdırma kuyruğunda bulunan yazdırma işlerini silemezsiniz. Yazdırma kuyruğundan işlerin silinmesiyle ilgili bilgiler için "Yazdırmayı İptal Etme (Windows)" veya "Yazdırmayı İptal Etme (Mac OS X)" bölümüne bakın.

Otomatik kağıt besleyiciden yazdırırken veya güzel sanatlar medyasına yazdırırken

☐ düğmesine basın.

Yazdırma işleminin ortasında yazdırma işi iptal edilir. Bir işi iptal ettikten sonra, yazıcının hazır durumuna geçmesi biraz zaman alabilir.

Kalın kağıda, CD'ye veya DVD'ye yazdırırken

☐ düğmesine basın.

Yazdırma işleminin ortasında yazdırma işi iptal edilir. Bir işi iptal ettikten sonra, yazıcının hazır durumuna geçmesi biraz zaman alabilir.

☐ ışığı yanıp söndüğünde kalın kağıdı, CD'yi veya DVD'yi çıkarın ve ardından ☐ düğmesine basın.

Rulo kağıda yazdırırken

☐ düğmesine basın.

Yazdırma işleminin ortasında yazdırma işi iptal edilir. Bir işi iptal ettikten sonra, yazıcının hazır durumuna geçmesi biraz zaman alabilir.

İptal edilen yazdırma imgesi ile sonraki yazdırma imgesinin çakışmasını önlemek için ☐ düğmesine basın.

Bir kesim çizgisi yazdırılır ve rulo kağıt ileriye doğru beslenir.

Temel İşlemler

Yazdırılabilir alan

Yazdırılabilir alan aşağıdaki resimde gri renkle gösterilmiştir. Yine de, yazıcının tasarımına bağlı olarak baskı kalitesi taramalı bölgelerde düşecektir.


Resimdeki ok çıkarılan kağıdın yönünü belirtir.

**Önemli:**


Kenar boşluklarının genişliği, kağıdın yüklenme şekline ve elastikliğine göre değişebilir.

Kesme Sayfaları için Yazdırılan Alan

Normal yazdırma

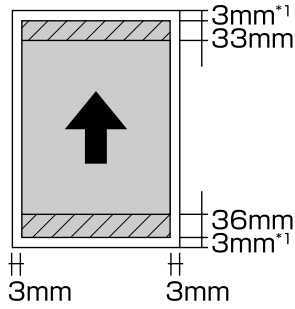

Kenarlıksız yazdırma* 2

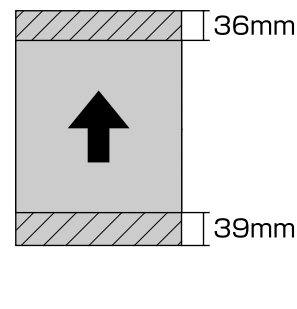


*1 Kalın kağıt olması durumunda 20 mm.


*2 Kalın kağıt desteklenmez.

Rulo Kağıt için Yazdırılan Alan

Normal yazdırma

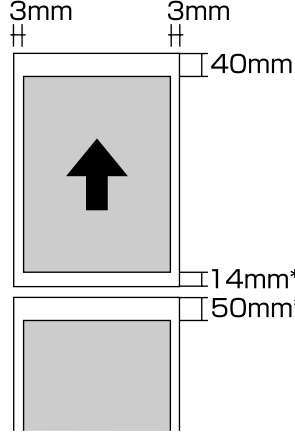


Kenarlıksız yazdırma

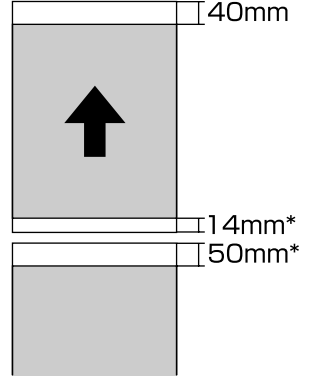

* Yazdırma işi sürekli olduğunda bu 0 mm'dir.

CD'ler ve DVD'ler için Yazdırılan Alan

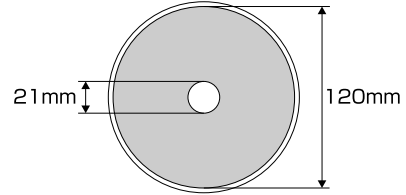**Not:**

Birlikte verilen Epson Print CD uygulaması, asgari 18 mm'lik dahili çapı ve 120 mm'lik azami dış çapı destekler. CD'ler ve DVD'lere baskı yaparken, dahili ve harici çapları seçmeden önce disklerin yazdırılabilir alanının boyutlarını kontrol edin.

Güç Tasarrufu Ayarları

Yazıcı güç tasarrufu için otomatik bir güç kapatma işleviyle gelir. Belirtilen süre içinde herhangi bir hata olmazsa, herhangi bir yazdırma işi alınmazsa ve kontrol paneli veya başka işlemler yapılmazsa yazıcı otomatik olarak kapanır. Yazıcı kapanmadan önce geçecek süreyi 30 dakika, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s ve 12 s olarak seçebilirsiniz.

Otomatik kapanma işlevini yardımcı programda ayarlayın.

Windows  “Yardımcı Program Sekmesinin Özeti”
[sayfa 39](#)

Mac OS X  “Epson Printer Utility 4 Fonksiyonları”
[sayfa 42](#)

Kapanma Zamanlayıcısı kullanarak Güç Yönetimi hakkında

Güç Yönetimi uygulanmadan önce zamanı ayarlayabilirsiniz.

Herhangi bir artış yazıcının enerji verimliliğini etkileyecektir.

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamı göz önünde bulundurun.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

Ayarlar Ekranının Gösterimi

Aşağıdaki yollarla yazıcı sürücüsüne ulaşabilirsiniz:

- ☐ Windows uygulamalarından
📖 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28
- ☐ Yazıcı simgesinden

Başlat Düğmesinden

Uygulamalar arasında ortak ayarları belirlerken veya Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) veya Head Cleaning (Kafa Temizleme) gibi yazıcı bakımlarını yaparken aşağıdaki adımları takip edin.

- 1 **Printers (Yazıcılar) veya Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** klasörünü açın.


Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 için
Start (Başlat) (veya **Settings (Ayarlar)**),
Control Panel (Denetim Masası)'nı ve ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** (veya **Hardware (Donanım)**)'dan **View devices and printers (Aygıtlar ve yazıcıları görüntüle)**'yi (veya **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)**)'ı tıklayın.

Windows Vista için


🖥️ **Control Panel (Denetim Masası)**,
Hardware and Sound (Donanım ve Ses) ve ardından **Printer (Yazıcı)** seçeneğine tıklayın.

2

Yazıcı simgenize sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğine tıklayın.

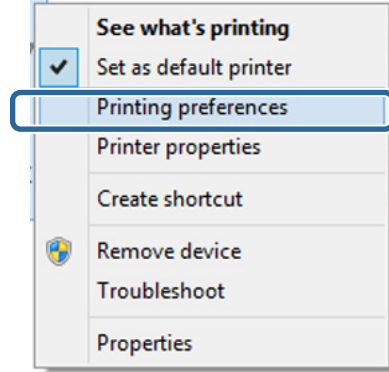

Yazıcı sürücüsü ayar ekranı gösterilir.

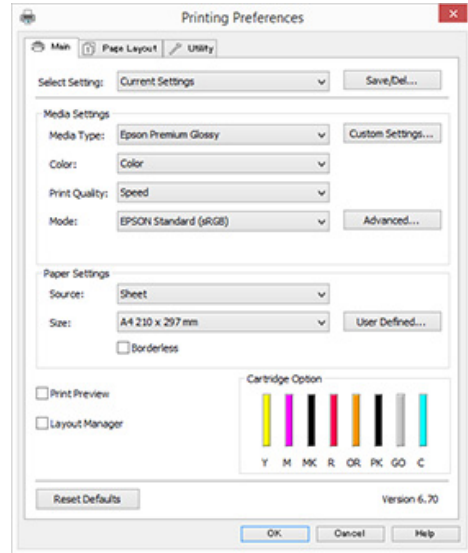

Gerekli ayarları yapın. Bu ayarlar, yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarları haline gelir.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)



Yardımanın Görüntülenmesi

Aşağıdaki yollarla yazıcı sürücüsünün yardımına ulaşabilirsiniz:

- ❑ **Help (Yardım)** düğmesine tıklayın
- ❑ Kontrol etmek ve görüntülemek istediğiniz öğeyi sağ tıklayın



Görüntüleme için Yardım Düğmesini Tıklatın

Yardım görüntülenirken okumak için içindekiler sayfasını veya anahtar sözcük aramayı kullanabilirsiniz.

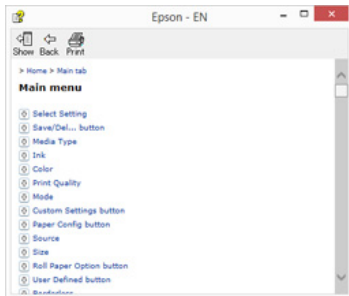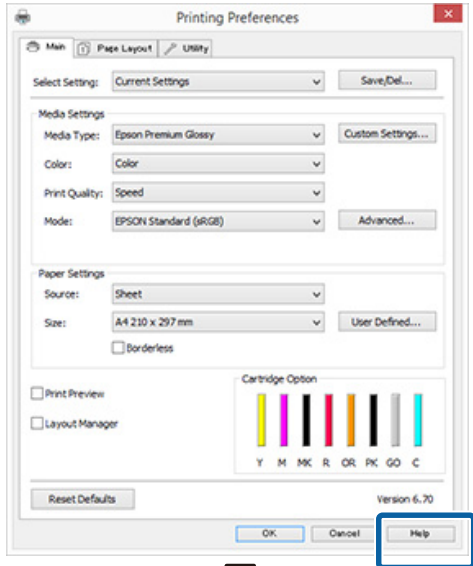

Kontrol etmek ve görüntülemek istediğiniz öğeyi sağ tıklayın

Öğeyi sağ tıklayın, ardından **Help (Yardım)** seçeneğini tıklayın.

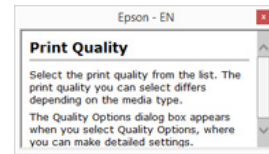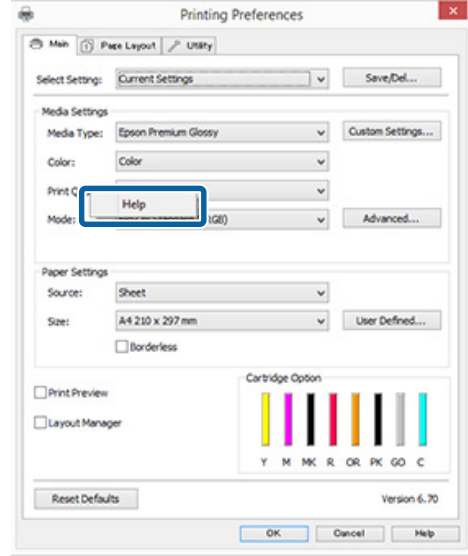

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)


Yazıcı Sürücüsünün Özelleştirilmesi

Ayarları kaydedebilir veya görüntü öğelerini tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.


Seçilmiş Ayarlarınız olarak çeşitli ayarların kaydedilmesi

Yazıcı sürücüsünün tüm ayar öğelerini kaydedebilirsiniz.

- 1 Seçilmiş Ayarlarınız olarak kaydetmek istediğiniz her öğeyi **Main (Ana)** ekran ve **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranında ayarlayın.
- 2 **Main (Ana)** veya **Page Layout (Sayfa Yapısı)** sekmesinde **Save/Del. (Kaydet/Sil)** seçeneğini tıklayın.

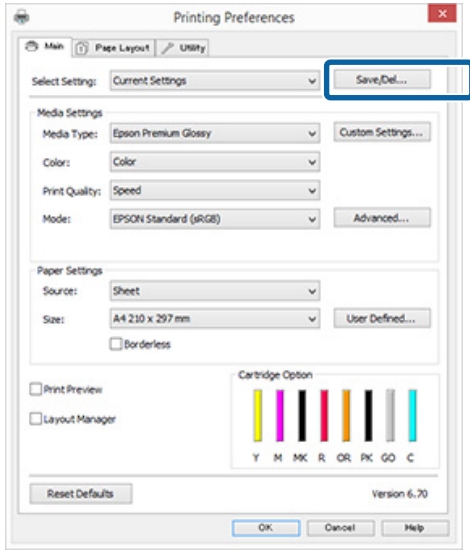

- 3 **Name (Ad)** metin kutusuna bir ad girin ve **Save (Kaydet)** seçeneğine tıklayın.

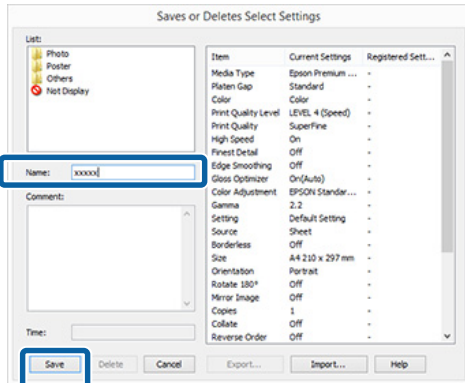

En fazla 100 ayar kaydedebilirsiniz. **Select Setting (Seçim Ayarı)** liste kutusundan, kaydettiğiniz bir ayarı seçebilirsiniz.


Not:

Export (Gönder) düğmesine tıklayarak ayarları bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen dosyayı başka bir bilgisayara aktarmak için **Import (Al)** düğmesine tıklayarak ayarları paylaşabilirsiniz.


Ortam ayarlarının kaydedilmesi

Main (Ana) ekrandaki **Media Settings (Ortam Ayarları)** seçeneğinin öğelerini kaydedebilirsiniz.

- 1 **Main (Ana)** ekranda **Media Settings (Ortam Ayarları)** öğelerini değiştirin.

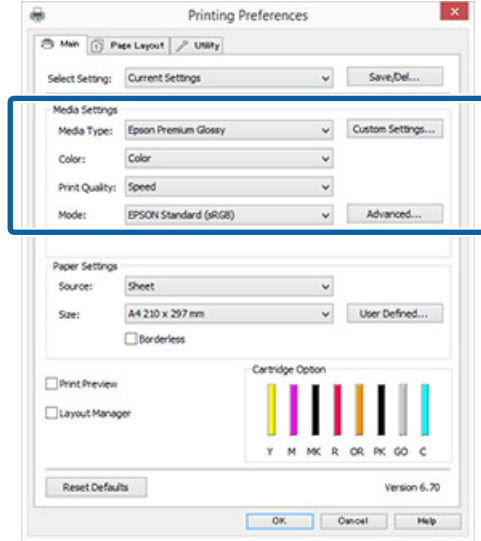


- 2 **Custom Settings (Özel Ayarlar)** düğmesini tıklayın.

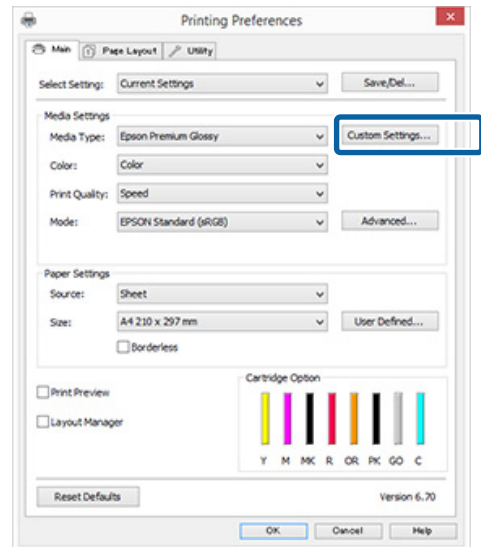

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

- 3 **Name (Ad)** metin kutusuna bir ad girin ve **Save (Kaydet)** seçeneğine tıklayın.

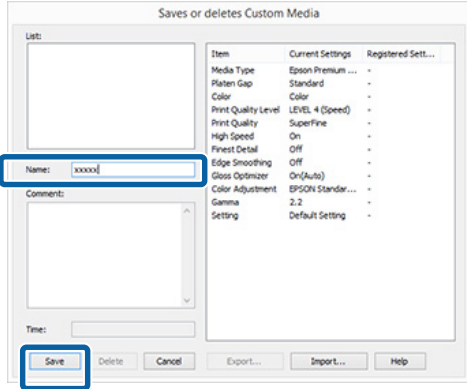

En fazla 100 ayar kaydedebilirsiniz. **Media Type (Ortam Türü)** liste kutusundan, kaydettiğiniz bir ayarı seçebilirsiniz.

Not:


Export (Gönder) düğmesine tıklayarak ayarları bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen dosyayı başka bir bilgisayara aktarmak için **Import (Al)** düğmesine tıklayarak ayarları paylaşabilirsiniz.

Görüntü öğelerinin yeniden düzenlenmesi


Sık kullanılan öğeleri hemen görüntülemek için aşağıdaki gibi **Select Setting (Seçim Ayarı)**, **Media Type (Ortam Türü)** ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** öğelerini düzenleyebilirsiniz.

- ☐ Gereksiz öğeleri gizleyin.
- ☐ En sık kullanılan sırayla yeniden düzenleyin.
- ☐ Gruplar (klasörler) halinde düzenle.

- 1 **Utility (Yardımcı Program)** sekmesine gidin ve **Menu Arrangement (Menü Düzenleme)** seçeneğine tıklayın.

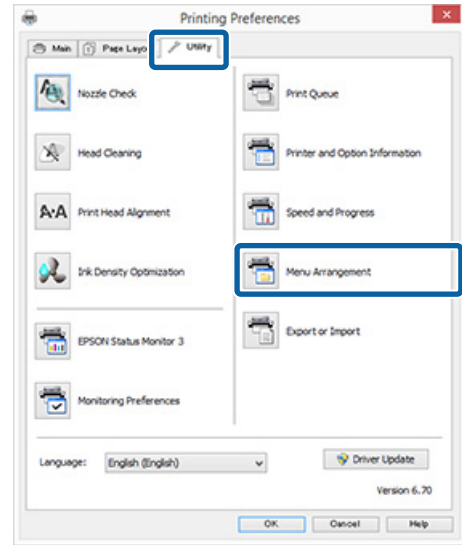

- 2 **Edit Item (Öğe Düzenle)** seçeneğini tercih edin.

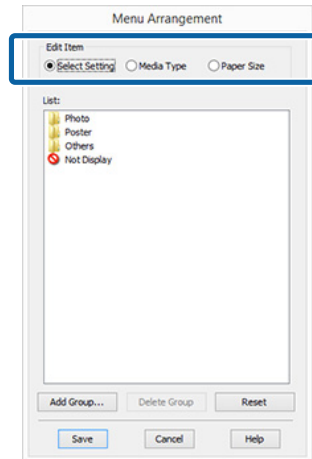


- 3 **List (Liste)** kutusundaki öğeleri sıralayın veya gruplandırın.

- ☐ Sürükleyip bırakarak öğeleri taşıyabilir ve sıralayabilirsiniz.
- ☐ Yeni bir grup (klasör) eklemek için, **Add Group (Grup Ekle)** düğmesini tıklayın.
- ☐ Bir grubu (klasör) silmek için, **Delete Group (Grup Sil)** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

- ❑ **Not Display (Görüntülenmiyor)** içerisine gereksiz öğeleri sürükleyip bırakın.

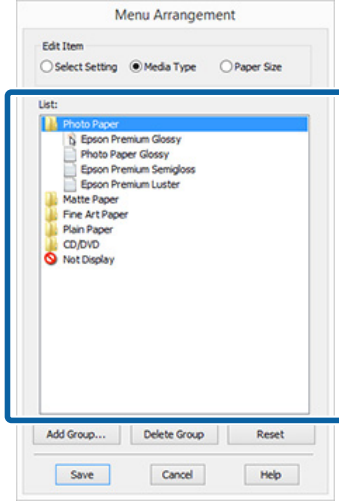**Not:**


Delete Group (Grup Sil) işlemi gerçekleştirildiğinde grup (klasör) silinir, ancak silinen gruptaki (klasör) öğeler aynen kalır.

4

Save (Kaydet) düğmesini tıklayın.

Yardımcı Program Sekmesinin Özeti

Yazıcı sürücüsünün **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden aşağıdaki bakım işlevlerini yapabilirsiniz.

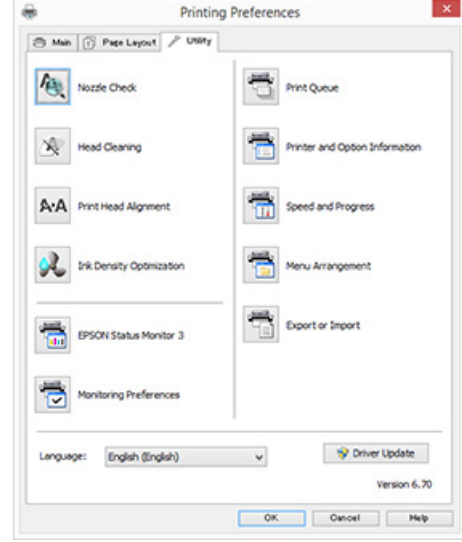

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)

Yazdırma kafası püskürtme ucu tıkalıysa, kontrol için bir püskürtme denetimi örneği yazdırın. Yazdırılan örnek bulanık veya aralıklı ise tıkanan püskürtme uçlarını temizlemek için kafa temizleme işlemini uygulayın.

👉 “Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Head Cleaning (Kafa Temizleme)

Baskılarda şeritler ya da boşluklar oluştuğunu fark ederseniz kafa temizliği gerçekleştirin. Kafa temizleme işlemi yazdırma kafasının yüzeyini temizler.

👉 “Kafa Temizleme” sayfa 82

Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)

Baskı sonuçları net değil ya da odak dışı ise Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) işlemini gerçekleştirin. Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yazdırma kafası boşluklarını düzeltir.

👉 “Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama))” sayfa 84

Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu)


Tutarlı renk üretimi için, kartuşlardaki renk yoğunluğundaki düzensizlikleri ortadan kaldırır.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

☞ “Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu”
sayfa 83

EPSON Status Monitor 3

Kalan mürekkep seviyesi ve hata mesajları gibi yazıcı durumlarını bilgisayar ekranından kontrol edebilirsiniz.

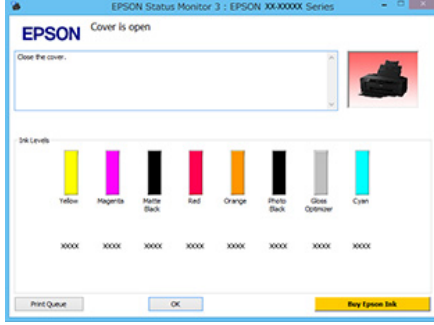

Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)


EPSON Status Monitor 3 ekranında gösterilen hata bildirimlerini seçebilir ya da Taskbar (Görev çubuğu)'na Yardımcı Program simgesi için bir kısa yol kaydedebilirsiniz.

Not:

Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** öğesini seçerseniz, Yardımcı Program kısayol simgesi Windows Taskbar (Görev çubuğu)'nda gösterilir.

Simgeyi sağa tıklayarak, aşağıdaki menüyü görüntüleyebilir ve bakım işlevlerini yapabilirsiniz.

EPSON Status Monitor 3, gösterilen menüden yazıcı adına tıkladığında başlar.

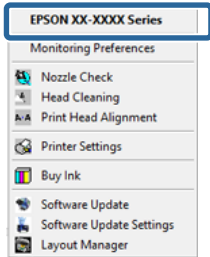

Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)

Bekleyen bütün işlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) ekranında, yazdırılmayı, silinmeyi bekleyen verileri hakkında bilgileri görebilir ve bu işleri yeniden yazdırabilirsiniz.

Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)

Otomatik kapanma ve Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Speed and Progress (Hız ve İlerleme)

Yazıcı sürücüsü temel işlemleri için çeşitli işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Menu Arrangement (Menü Düzenleme)

Örneğin, kullanım sıklığına göre **Select Setting (Seçim Ayarı)**, **Media Type (Ortam Türü)** ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneklerini listeleterek öğeleri düzenleyebilirsiniz. ☞ “Görüntü öğelerinin yeniden düzenlenmesi” sayfa 38

Export or Import (Gönder veya Al)

Yazıcı sürücüsü ayarlarının tümünü dışa veya içe aktarabilirsiniz. Yanı yazıcı sürücüsü ayarlarını birden fazla bilgisayarda yapmak istediğinizde bu fonksiyon işe yarar.

Driver Update (Sürücü Güncelleme)

Kurulu olandan daha yeni bir sürücü olup olmadığını kontrol etmek için Epson web sitesini ziyaret edin. Yeni bir sürüm bulunursa, yazıcı sürücüsü otomatik olarak güncellenecektir.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

Yazıcı sürücüsünü kaldırma

Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için aşağıdaki talimatları takip edin.



Önemli:

- ❑ Bir Administrator account (Yönetici hesabı) ile oturum açmanız gerekir.
- ❑ Windows 7/Windows Vista'da, bir Administrator (Yönetici) şifresi ya da onayı gerekirse, şifreyi girin ve ardından işleme devam edin.

1

Yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu çıkarın.

2

Control Panel (Denetim Masası)'na gidin ve Programs (Programlar) kategorisinden Uninstall a program (Program kaldır) düğmesini tıklayın.




Programs

Uninstall a program


3

Epson SC-P400 Printer Uninstall (Epson SC-P400 Yazıcıyı Kaldırma) öğesini seçin ve Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) (ya da Change/Remove (Değiştir/Kaldır)/add or remove (ekle veya kaldır)) düğmesini tıklayın.

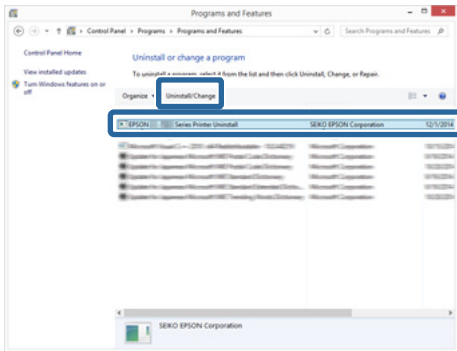

4

Hedef yazıcı simgesini seçin ve ardından OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

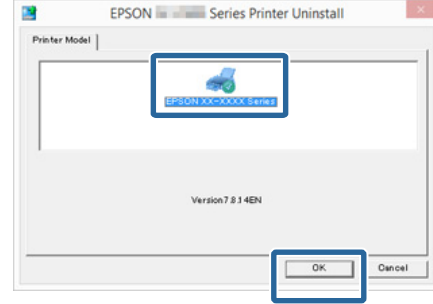

Not:

Utility (Yardımcı Program) sekmesini tıklayıp **Epson Network Utility (Epson Ağ Yardımcı Araçları)** öğesini seçerek de Epson Network Utility (Epson Ağ Yardımcı Araçları) programını kaldırabilirsiniz.

Bununla birlikte, kullanıyor olabileceğiniz diğer Epson yazıcı sürücülerinin de Epson Network Utility (Epson Ağ Yardımcı Araçları) programına erişebileceğini göz önünde bulundurun. Epson yazıcıları kullanıyorsanız, Epson Network Utility (Epson Ağ Yardımcı Araçları) programını kaldırmayın.

5

Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Silme onay mesajı görüntülenince Yes (Evet) düğmesini tıklayın.

Yazıcı sürücüsünü yeniden kuruyorsanız, bilgisayarı yeniden başlatın.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Mac OS X)

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Mac OS X)


Ayarlar Ekranının Gösterimi

Yazıcı sürücüsü ayar ekranının gösterim metodu uygulama veya işletim sistemi sürümüne göre farklılık gösterebilir.

 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

Yardımanın Görüntülenmesi

Yardım’ı görüntülemek için yazıcı sürücüsü ayar ekranında  seçeneğini tıklatın.

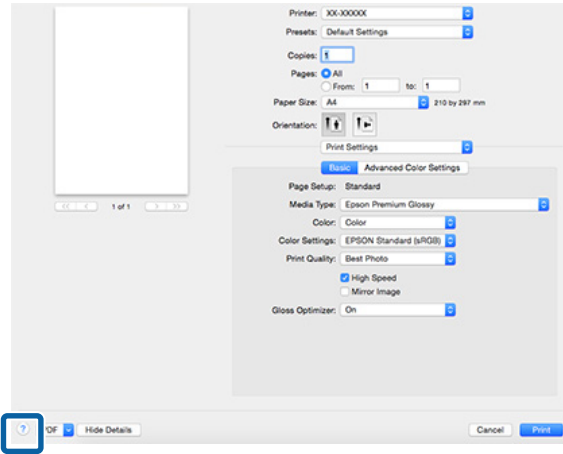

Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması


Epson Printer Utility 4 kullanılarak Püskürtme Denetimi veya Kafa Temizleme gibi bakım işlerini yapabilirsiniz. Bu araç, yazıcı sürücüsünü kurduğunuzda otomatik olarak yüklenir.

Epson Printer Utility 4’ün Başlatılması

- 1 Apple Menüsü — **System Preferences (Sistem Tercihleri)** — **Print & Scan (Yazdır ve Tara)** (veya **Print & Fax (Yazdır ve Faks)**) seçeneklerini tıklatın.
- 2 Yazıcıyı seçin ve ardından **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** — **Utility (Yardımcı Program)** — **Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)** seçeneklerini tıklatın.

Epson Printer Utility 4 Fonksiyonları

Epson Printer Utility 4 kullanarak aşağıdaki bakım işlerini yapabilirsiniz.

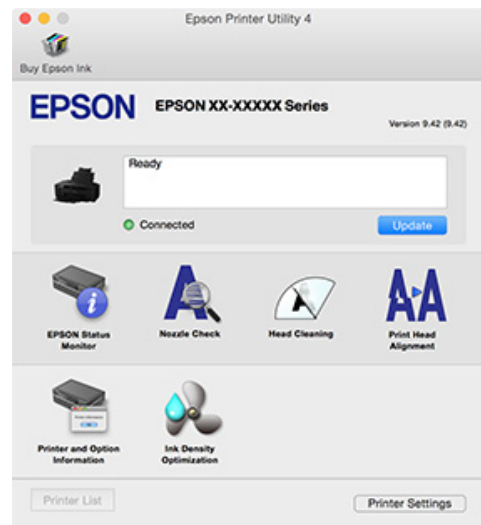

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Mac OS X)

EPSON Status Monitor

Kalan mürekkep seviyesi ve hata mesajları gibi yazıcı durumlarını bilgisayar ekranından kontrol edebilirsiniz.

**Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)**

Yazdırma kafası püskürtme ucu tıkalıysa, kontrol için bir püskürtme denetimi örneği yazdırın. Yazdırılan örnek bulanık veya aralıklı ise tıkanan püskürtme uçlarını temizlemek için kafa temizleme işlemini uygulayın.

☞ “Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Head Cleaning (Kafa Temizleme)

Baskılarda şeritler ya da boşluklar oluştuğunu fark ederseniz kafa temizliği gerçekleştirin. Kafa temizliği, baskı kalitesini artırmak için yazdırma kafasının yüzeyini temizler.

☞ “Kafa Temizleme” sayfa 82

Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)

Baskı sonuçları net değil ya da odak dışı ise Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) işlemini gerçekleştirin. Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yazdırma kafası boşluklarını düzeltir.

☞ “Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama))” sayfa 84

Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)

Otomatik kapanma ve Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) ayarlarını değiştirebilirsiniz.

☞ “Güç Tasarrufu Ayarları” sayfa 34

☞ “Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu” sayfa 83

Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu)

Tutarlı renk üretimi için, kartuşlardaki renk yoğunluğundaki düzensizlikleri ortadan kaldırır.

☞ “Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu” sayfa 83

Yazıcı sürücüsünü kaldırma

Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemeyen veya güncelleştirmeden önce hedef yazıcı sürücüsünü kaldırın.

Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için “Uninstaller”ı kullanın.

“Uninstaller”ı Alma

“Uninstaller”ı Epson web sitesinden indirin.

<http://www.epson.com/>

Kaldırma

“Uninstaller”ı alırken web sitesinde bulunan kaldırma prosedürünü kontrol edin.

Yazdırma Destekleri

Otomatik Renk Düzeltme ve Fotoğraf Yazdırma (PhotoEnhance)

Bu yazıcının yazıcı sürücüsü, renk oluşturma alanını en etkin şekilde kullanan ve baskıdan önce renkleri iyileştirmek amacıyla görüntü verisini düzelten Epson'a özgü PhotoEnhance fonksiyonuyla birlikte sunulur.

PhotoEnhance kullanarak, insanlar, manzara ya da gece görünümü gibi konu tiplerine uyum sağlayacak şekilde fotoğraf renklerini düzeltebilirsiniz. Sepya ya da siyah-beyaz olarak renk verisini yazdırabilirsiniz. Renkler, sadece yazdırma modu seçilerek otomatik olarak düzeltilir.

Not:

sRGB renk alanına sahip olan resimleri kullanmanız önerilir.

Windows'ta Ayarların Yapılması

1 Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

Uygulama tipine bağlı olarak, aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Uygulamalar	Renk Yönetimi Ayarları
Adobe Photoshop CS3 veya sonrası Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası	Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Diğer uygulamalar	No Color Management (Renk Yönetimi Yok)


Not:

Her uygulamanın desteklediği işletim sistemleri hakkında bilgi için, dağıtımıcının web sitesini ziyaret edin.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.


Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçin ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

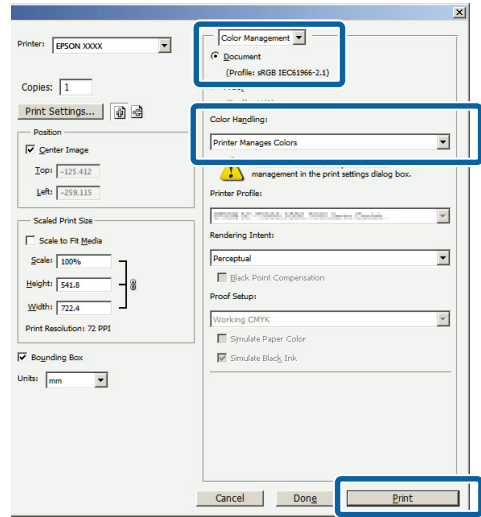

2

Yazıcı sürücüsündeki **Main (Ana)** ekranını görüntüleyin, **Mode (Mod)** için **PhotoEnhance** öğesini seçin ve **Advanced (Gelişmiş)** öğesini tıklayın.


“Yazdırma (Windows)” sayfa 28

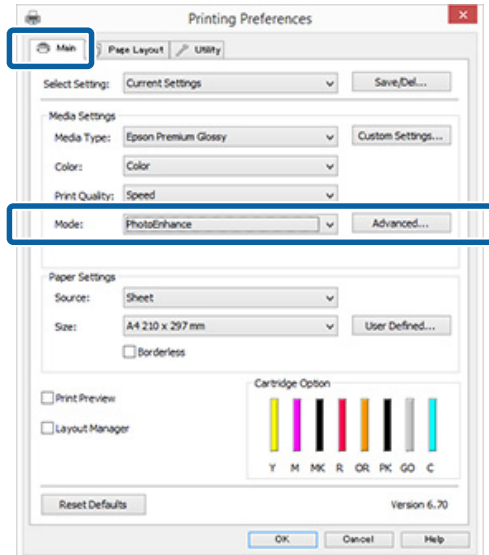

Yazdırma Destekleri

3 **PhotoEnhance** ekranında, yazdırma verisine uygulanacak efektleri ayarlayabilirsiniz.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

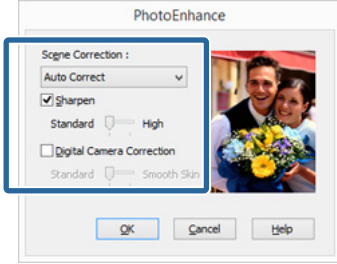

4 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Not:

PhotoEnhance'i Mode (Mod) ayarında etkin tutmak isterseniz yazıcı simgesinden yazıcı sürücüsünün ayarlar ekranını görüntüleyin ve ardından ayarları yapın.

☞ [“Başlat Düğmesinden” sayfa 35](#)

Mac OS X için Ayarların Yapılması

1 Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.


Uygulama tipine bağlı olarak, aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Uygulamalar	Renk Yönetimi Ayarları
Adobe Photoshop CS3 veya sonrası	Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası	
Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası	
Diğer uygulamalar	No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Adobe Photoshop CS5 örneği


Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçin ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

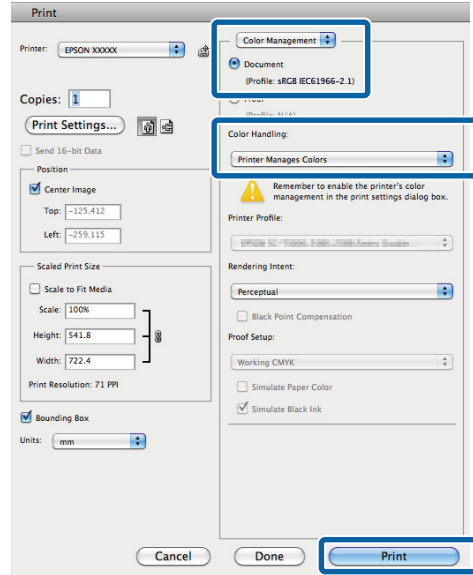

2 Yazdır iletişimini görüntüleyin, **Color Matching (Renk Eşleştirme)** öğesini seçin ve **EPSON Color Controls (EPSON Renk Denetimleri)** düğmesini tıklayın.

☞ [“Yazdırma \(Mac OS X\)” sayfa 29](#)

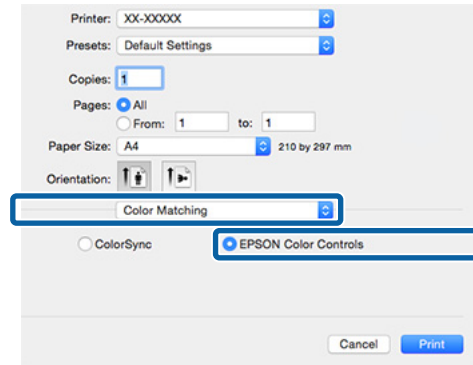
**Not:**

Adobe Photoshop CS3 veya sonrasını, Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrasını ya da Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrasını kullanırken adım 1'i uyguladığınızdan emin olun. Aksi takdirde **EPSON Color Controls (EPSON Renk Denetimleri)** öğesini seçemezsiniz.

Yazdırma Destekleri

3


Listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ögesini ve ardından **Color Settings (Renk Ayarları)** için **PhotoEnhance** ögesini seçip **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)** ögesini tıklatın.

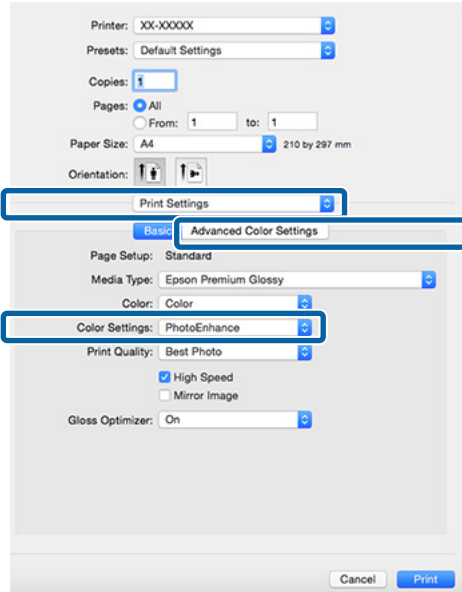

4

Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları) ekranındaki yazdırma verilerine uygulanacak olan efektleri seçin.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

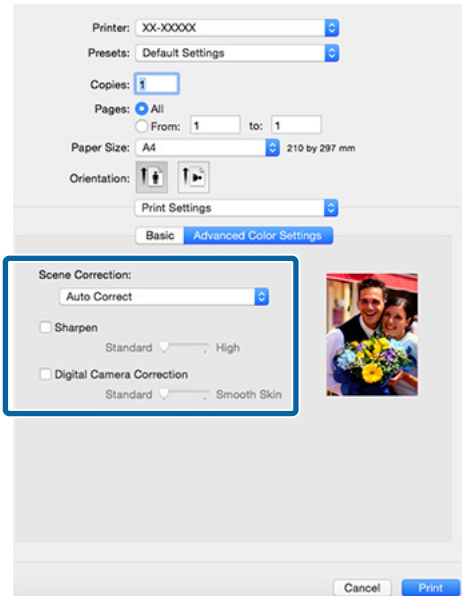

5

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Rengi ve baskıyı düzeltin

Yazıcı sürücüsü, renk alanına uyacak şekilde otomatik ve dahili olarak renkleri düzeltir. Aşağıdaki renk düzeltme modları arasından seçim yapabilirsiniz.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (EPSON Standardı (sRGB))
sRGB alanını optimize eder ve rengi düzeltir.
- ☐ Adobe RGB
Adobe RGB alanını optimize eder ve rengi düzeltir.
- ☐ EPSON Vivid
Standart tonları üretmek için, renkleri işler.

Yukarıdaki renk işleme seçeneklerinden biri seçildiğinde, tercih edilen seçenek için **Advanced (Gelişmiş)** ögesini tıklarsanız, Gamma (Gama), Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Saturation (Doygunluk) özelliklerini hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanılan uygulamanın bir renk düzeltme fonksiyonu yoksa bu seçeneği kullanın.

Windows'ta Ayarların Yapılması

1

Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

Uygulama tipine bağlı olarak, aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Uygulamalar	Renk Yönetimi Ayarları
Adobe Photoshop CS3 veya sonrası	Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası	
Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası	
Diğer uygulamalar	No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Yazdırma Destekleri


Not:

Her uygulamanın desteklediği işletim sistemleri hakkında bilgi için, dağıtımıcının web sitesini ziyaret edin.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçin ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

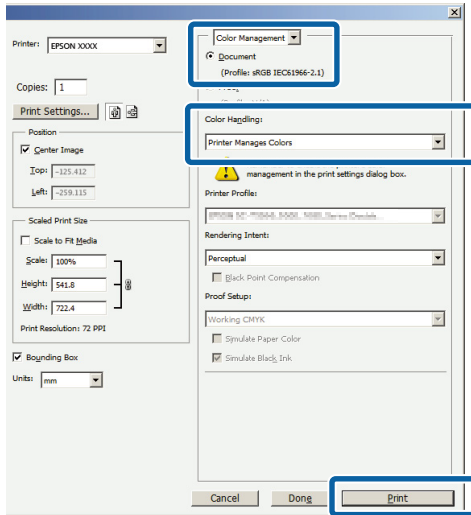


2

Yazıcı sürücüsü **Main (Ana)** sekmesini görüntüleyin ve **Mode (Mod)** için **EPSON Standard (sRGB) (EPSON Standardı (sRGB))**, **Adobe RGB** veya **EPSON Vivid** seçimini yapın.

🔗 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28


Ayarları elle yapmak amacıyla, **Color Controls (Renk Denetimleri)** öğesini görüntülemek için **Advanced (Gelişmiş)** düğmesini tıklayın.

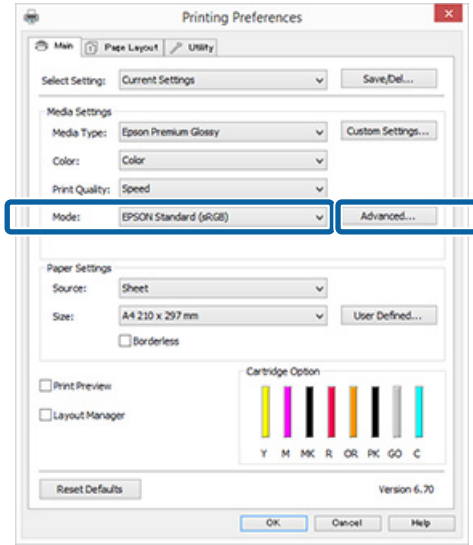

3

Adım 2’de **Color Controls (Renk Denetimleri)** ekranını göstermeyi seçtiğinizde, istenildiği gibi ayarları yapın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

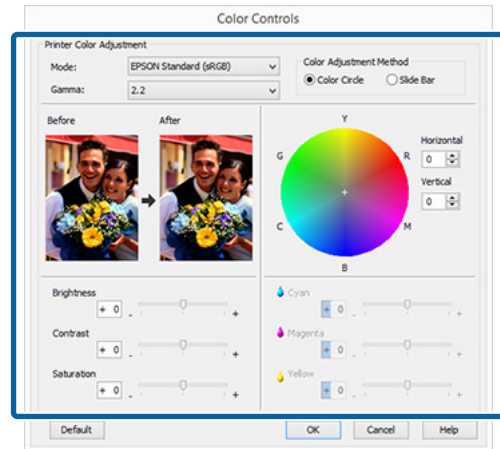**Not:**

Ekranın solundaki örnek resmi kontrol ederek düzeltme değerini ayarlayabilirsiniz. Renk dengesini hassas şekilde ayarlamak için de renk dairesini kullanabilirsiniz.

4

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Yazdırma Destekleri

Mac OS X için Ayarların Yapılması

1

Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

Aşağıdaki uygulamalar için renk yönetimini **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** olarak ayarlayın.

Adobe Photoshop CS3 veya sonrası
Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası

Diğer uygulamalarda, **No Color Management (Renk Yönetimi Yok)** seçeneğini ayarlayın.


Not:

Her uygulamanın desteklediği işletim sistemleri hakkında bilgi için, dağıtımıcının web sitesini ziyaret edin.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçin ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

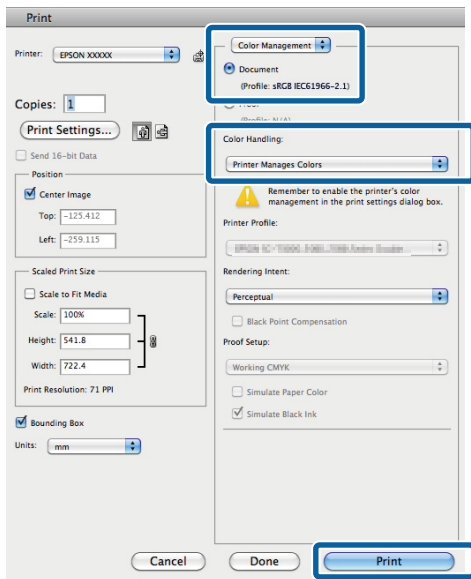


2

Yazdırma ekranını görüntüleyin.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

3

Listeden **Color Matching (Renk Eşleştirme)** öğesini seçin ve ardından **EPSON Color Controls (EPSON Renk Denetimleri)** düğmesini tıklayın.

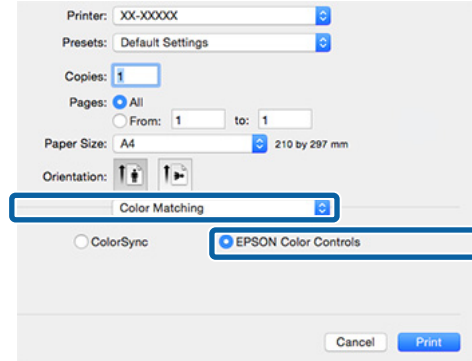**Not:**

Aşağıdaki uygulamaları kullanırken, adım 1'i yaptığınızdan emin olun, aksi taktirde **EPSON Color Controls (EPSON Renk Denetimleri)** öğesini seçemezsiniz.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 veya sonrası
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası

Yazdırma Destekleri

4

Renk düzeltmesi için **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)** ekranını görüntüleyin.


Listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** seçimini yapın ve **Color Settings (Renk Ayarları)** altında **Color Controls (Renk Denetimleri)** için **EPSON Standard (sRGB) (EPSON Standardı (sRGB))**, **EPSON Vivid** veya **Adobe RGB** seçimini yapın. Parametreleri elle ayarlarken, **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)** seçeneğini tıklatın.

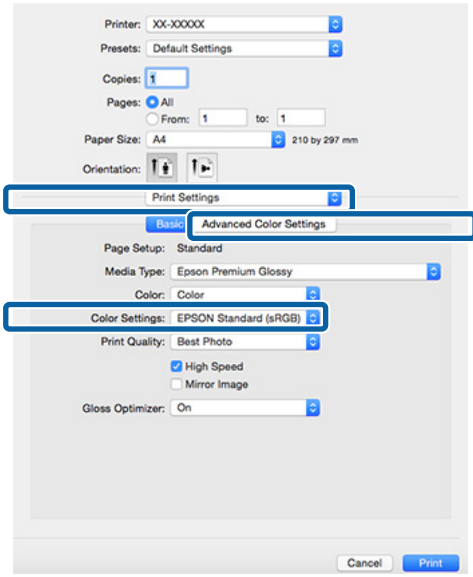

5

Gerekli ayarları yapın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

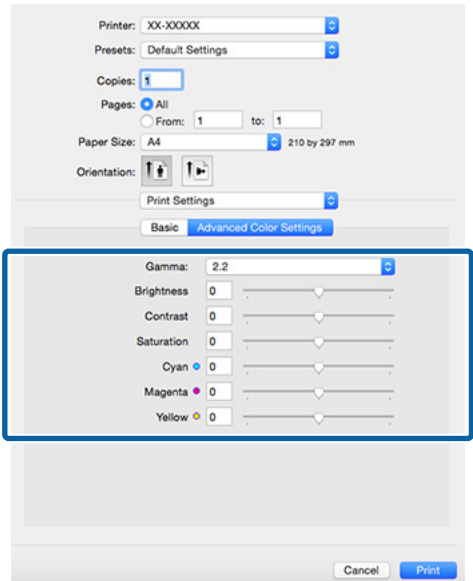

6

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Kenarlıksız yazdırma

Kağıtta kenar boşluğu olmadan verilerinizi yazdırabilirsiniz.

Seçebildiğiniz kenarlıksız baskı aşağıda gösterildiği gibi ortam türüne bağlı olarak değişebilir.

Sayfa kesmeler: Hiçbir kenarda boşluk yok

Rulo kağıt: Sol ve sağda hiç boşluk yok

Sol ve sağda kenarlıksız baskı yaparken, kağıdın üstünde ve altında kenar boşlukları kalır.

Üst ve alt kenar boşlukları için değerler
👉 “Yazdırılabilir alan” sayfa 33

Kenarlıksız yazdırma, poster panosu veya CD ve DVD'ler için kullanılamaz.

Kenarlıksız Yazdırma Metodlarının Türleri

Kenarlıksız yazdırma için iki seçenek mevcuttur: Auto Expand (Otomatik Genişletme) ve Retain Size (Saklama Boyutu).

Kesme sayfalarına baskı sırasında iki seçenekten birini seçin.

Rulo kağıt ayarları aşağıdaki gibi otomatik olarak ayarlanır.

- ☐ Rulo kağıt: Auto Expand (Otomatik Genişletme)
- ☐ Rulo kağıt (afiş): Retain Size (Saklama Boyutu) (sadece Windows)

Auto Expand (Otomatik Genişletme)


Yazıcı sürücüsü, yazdırma verisini kağıt boyutundan biraz daha büyük bir boyuta genişletir ve genişletilmiş görüntüyü yazdırır. Kağıt kenarlarını aşan kısımlar yazdırılmaz; bu nedenle, kenarlıksız yazdırmaya neden olunur.

Görüntü verisini aşağıdaki gibi ayarlamak için uygulamalardaki Sayfa Yapısı gibi ayarları kullanın.

- ☐ Yazdırma verisi için kağıt boyutu ile sayfa ayarını eşleştirin.

Yazdırma Destekleri

- ❑ Uygulamanızda kenar boşluğu ayarları varsa, kenar boşluğunu 0 mm yapın.
- ❑ Görüntü boyutunu kağıt boyutu kadar büyük hale getirin.

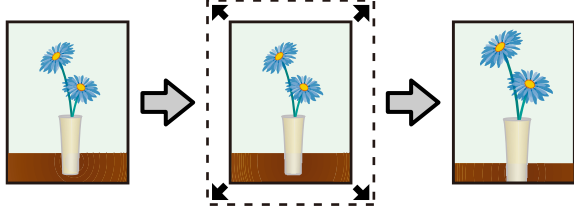


Retain Size (Saklama Boyutu)

Kenarlıksız çıktı üretmek için uygulamalarda yazdırma verisini kağıt boyutundan büyük şekilde oluşturun. Yazıcı sürücüsü görüntü verilerini büyütmez. Görüntü verisini aşağıdaki gibi ayarlamak için uygulamalardaki Sayfa Yapısı gibi ayarları kullanın.


- ❑ Kesilmiş sayfalara yazdırırken yazdırma verilerini kağıt boyutunu biraz aşacak şekilde üst, alt, sol ve sağda gerçek kağıt boyutundan 5 mm (toplamda 10 mm) büyük oluşturun.
- ❑ Rulo kağıda yazdırırken yazdırma verilerini kağıt boyutunu biraz aşacak şekilde sol ve sağda gerçek kağıt boyutundan 5 mm (toplamda 10 mm) büyük oluşturun.
- ❑ Uygulamanızda kenar boşluğu ayarları varsa, kenar boşluğunu 0 mm yapın.
- ❑ Görüntü boyutunu kağıt boyutu kadar büyük hale getirin.
- ❑ Rulo kağıt için üst ve alt boyutları artırmanız gerekmez.

Yazıcı sürücüsü ile görüntü büyütmeden kaçınmak istiyorsanız bu ayarı seçin.

Kesilmiş Sayfa

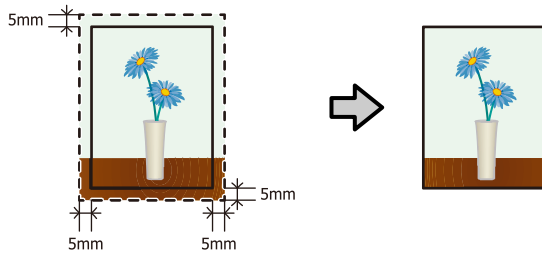

Rulo kağıt

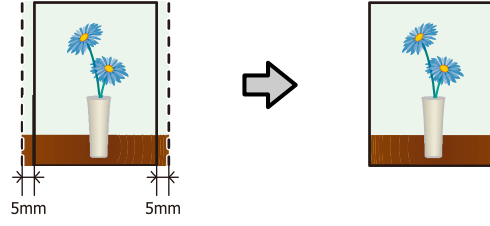

Kenarlıksız Yazdırma için Desteklenen Ortam Boyutları

Kenarlıksız yazdırma için aşağıdaki ortam boyutları desteklenir.

Desteklenen kağıt boyutları
A4 (210 x 297 mm)
A3 (297 x 420 mm)
A3+ (329 x 483 mm)
Letter (8½ x 11 inç)
28 x 43 cm (11 x 17 inç)
100 x 148 mm
9 x 13 cm (3,5 x 5 inç)
10 x 15 cm (4 x 6 inç)
13 x 18 cm (5 x 7 inç)
13 x 20 cm (5 x 8 inç)
16:9 geniş (102 x 181 mm)
20 x 25 cm (8 x 10 inç)
254 x 305 mm (10 x 12 inç)
279 x 356 mm (11 x 14 inç)
30 x 30 cm (12 x 12 inç)
A4 rulo kağıt (210 mm genişlik)
A3+ rulo kağıt (329 mm genişlik)

Ortam tipine bağlı olarak, baskı kalitesi azalabilir ya da kenarlıksız yazdırma seçilemez.

🔗 “Desteklenen Ortam” sayfa 102


Yazdırma Destekleri

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması

Windows'ta Ayarların Yapılması


- 1 Yazıcı sürücüsünün **Main (Ana)** ekranı gösterildiğinde **Media Type (Ortam Türü)**, **Source (Kaynak)**, **Size (Boyut)** ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** gibi yazdırma için gerekli olan çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

🔗 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

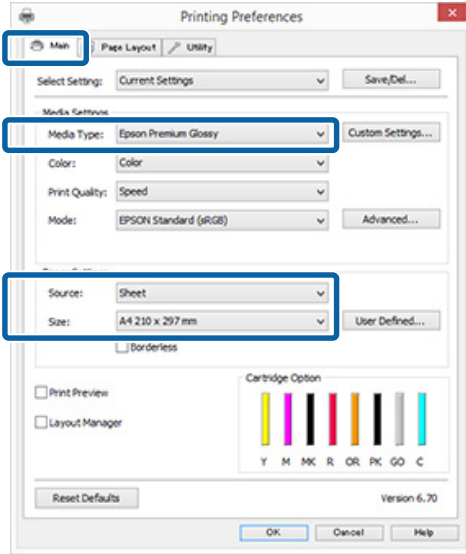


- 2 **Borderless (Kenarlıksız)** öğesini seçin ve ardından **Expansion (Genişleme)** düğmesini tıklayın.

Roll Paper (Rulo Kağıt) ya da **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))**, **Source (Kaynak)** için seçildiğinde genişleme miktarını seçemezsiniz.

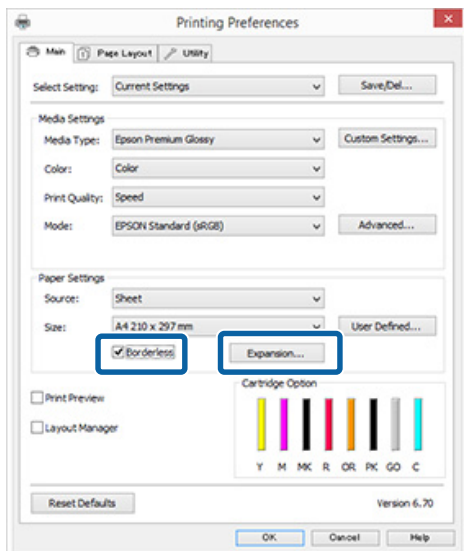

- 3 **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** ya da **Retain Size (Saklama Boyutu)** öğelerini **Method of Enlargement (Büyütme Metodu)** olarak seçin. **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** öğesini seçtiyseniz, görüntünün ne kadarının kağıdın kenarından aşağıda gösterildiği gibi taşacağını belirleyin.

Max (Maks)	A4'ten büyük boyutlar: Üst kısmı yaklaşık 3 mm, alt kısmı yaklaşık 4,5 mm ve sol ve sağ kenarları 3,5 mm geçecek şekilde A4 ya da daha küçük (100 x 148 mm, 9 x 13 cm/3,5 x 5 inç, 10 x 15 cm/4 x 6 inç hariç) Üst kısmı yaklaşık 3 mm, alt kısmı yaklaşık 4 mm ve sol ve sağ kenarları 2,5 mm geçecek şekilde 100 x 148 mm, 9 x 13 cm/3,5 x 5 inç, 10 x 15 cm/4 x 6 inç: Üst kısmı yaklaşık 1,3 mm, alt kısmı yaklaşık 2,5 mm ve sol ve sağ kenarları 2,5 mm geçecek şekilde
Mid	Maks. ½'si
Min	Maks. ¼'ü

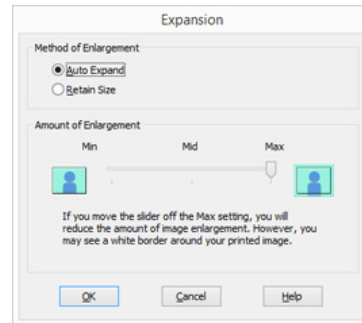

Not:

Mid (Orta) ya da **Min** seçimi görüntü büyütme oranını azaltır. Bu nedenle, kağıt ve yazdırma ortamına bağlı olarak kağıdın kenarlarında bazı boşluklar görünebilir.

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Mac OS X için Ayarların Yapılması

- 1 Yazdır ekranını açın ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğinden kağıt boyutunu ve ardından kenarlıksız yazdırma metodunu seçin.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

Yazdırma Destekleri

Kenarlıksız yazdırma metodları için seçimler aşağıdaki gibi gösterilir.

XXXX (Sheet Feeder (Kağıt Besleyici) - Borderless (Auto Expand)) (Kenarlıksız (Otomatik Genişletme))

XXXX (Sheet Feeder (Kağıt Besleyici) - Borderless (Retain Size)) (Kenarlıksız (Saklama Boyutu))


XXXX (Roll Paper - Borderless) (Rulo Kağıt - Kenarlıksız)

XXXX (Re.-FineArt-Borderless, Auto Expand) (Arka Gzl.Snt.-Kenarlıksız, Otomatik Genişletme)

XXXX (Re.-FineArt-Borderless, Retain Size) (Arka Gzl.Snt.-Kenarlıksız, Saklama Boyutu)

Burada XXXX, A4 gibi gerçek kağıt boyutudur.

Sayfa Ayarı ekranındaki öğeler, kullanılan uygulamadan ötürü Yazdır ekranında gösterilmeyorsa, Sayfa Ayarı ekranını görüntüleyin ve ardından ayarları yapın.

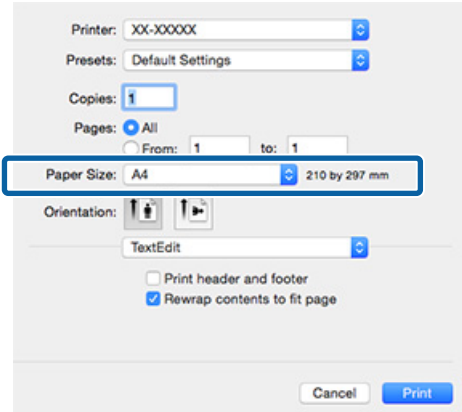


2

Paper Size (Kağıt Boyutu) için Otomatik Genişletme seçiliyse, **Expansion (Genişleme)** ekranında görüntünün ne kadarının kağıt kenarından taşacağını belirleyin.

Listeden **Page Layout Settings (Sayfa yerleşimi ayarlarını)**'ni seçin. Aşağıda, görüntünün ne kadarının kağıt kenarlarından büyük olacağı gösterilmektedir.

Max (Maks)	A4'ten büyük boyutlar: Üst kısmı yaklaşık 3 mm, alt kısmı yaklaşık 4,5 mm ve sol ve sağ kenarları 3,5 mm geçecek şekilde A4 ya da daha küçük (100 x 148 mm, 9 x 13 cm/3,5 x 5 inç, 10 x 15 cm/4 x 6 inç hariç) Üst kısmı yaklaşık 3 mm, alt kısmı yaklaşık 4 mm ve sol ve sağ kenarları 2,5 mm geçecek şekilde 100 x 148 mm, 9 x 13 cm/3,5 x 5 inç, 10 x 15 cm/4 x 6 inç: Üst kısmı yaklaşık 1,3 mm, alt kısmı yaklaşık 2,5 mm ve sol ve sağ kenarları 2,5 mm geçecek şekilde
Mid	Maks. ½'si
Min	Maks. ½'si


Roll Paper (Rulo Kağıt) **Paper Size (Kağıt Boyutu)** için seçildiğinde, genişleme tutarını seçemezsiniz.

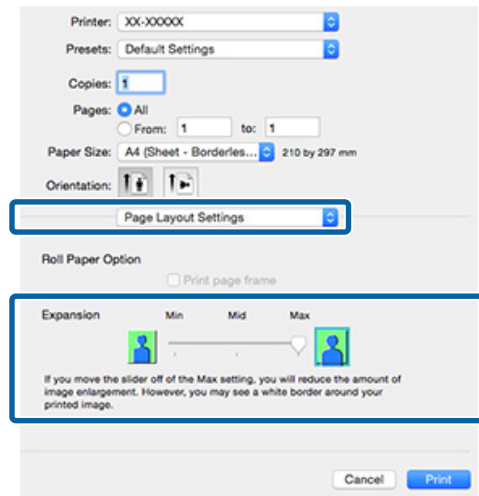**Not:**

Mid (Orta) ya da **Min** seçimi görüntü büyütme oranını azaltır. Bu nedenle, kağıt ve yazdırma ortamına bağlı olarak kağıdın kenarlarında bazı boşluklar görünebilir.

Yazdırma Destekleri

- 3** Listedeki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'ni seçin ve ardından **Media Type (Ortam Türü)**'nü ayarlayın.

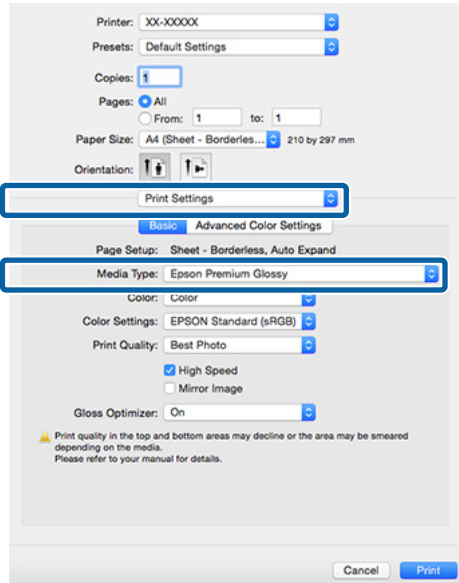


- 4** Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.


Büyütülmüş/Küçültülmüş Yazdırma

Verinizin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Üç ayarlama metodu vardır.


- ☐ **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** yazdırma
Kağıda uyacak şekilde görüntüyü otomatik olarak büyütür ya da küçültür.

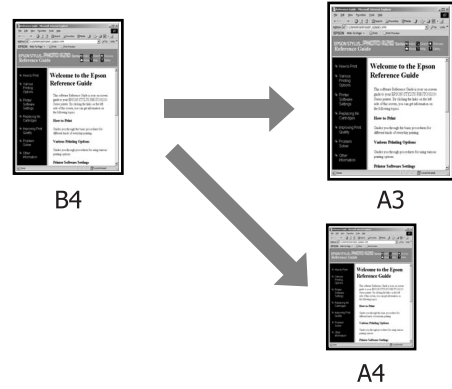

- ☐ **Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır)** (sadece Windows)
Rulo kağıdın genişliğine uyacak şekilde görüntüyü otomatik olarak büyütür ya da küçültür.

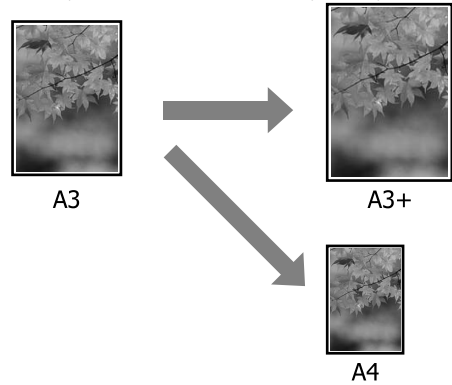

- ☐ **Custom (Özel) ayarlar**
Büyütme ya da küçültme oranını belirleyebilirsiniz. Standart olmayan bir kağıt boyutu için bu metodu kullanın.

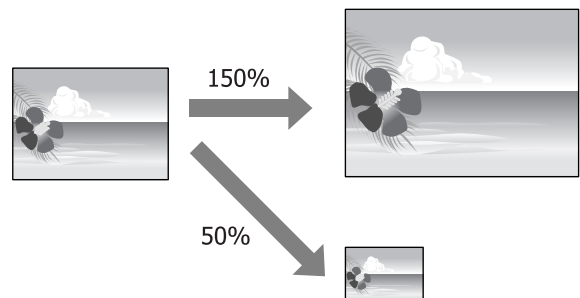


Yazdırma Destekleri

Sayfaya Sığdır/Kağıda sığacak şekilde ölçeklendir

Windows'ta Ayarların Yapılması


- 1 Yazıcı sürücüsünün **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranı gösterildiğinde, **Page Size (Sayfa Boyutu)** ya da **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğinden veri kağıt boyutu ile benzer olan kağıt boyutunu ayarlayın.

“Yazdırma (Windows)” sayfa 28

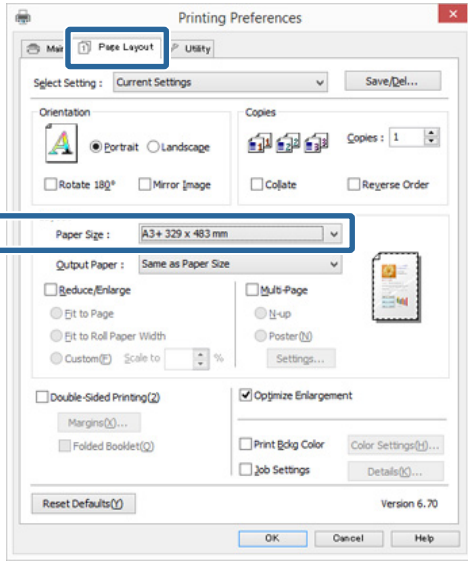

- 2 **Output Paper (Çıktı Kağıt)** listesinden yazıcıya yüklü kağıdın boyutunu seçin.

Fit to Page (Sayfaya Sığdır), Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt) için seçilir.

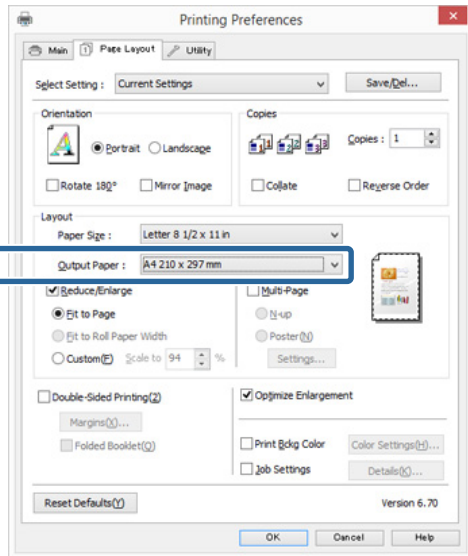


- 3 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Mac OS X için Ayarların Yapılması

- 1 Yazdır ekranını açın, listeden **Paper Handling (Kağıt İşleme)** öğesini seçin ve ardından **Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna uyacak şekilde küçült)**'ı işaretleyin.

“Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

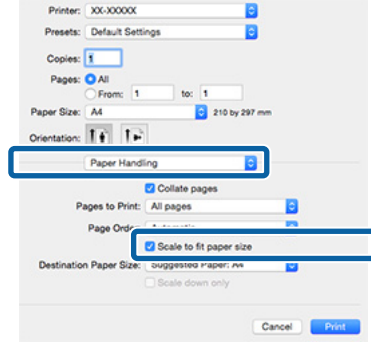

- 2 **Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu)** olarak yazıcıya yüklü olan kağıdın boyutunu seçin.

Not:

Büyütülmüş yazdırma yaparken, **Scale down only (Yalnızca Küçült)** onay kutusu seçimini kaldırın.

- 3 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.


Yazdırma Destekleri

Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır (sadece Windows)


- 1 Yazıcı sürücüsünün **Main (Ana)** sekmesini görüntüleyin ve **Source (Kaynak)** için **Roll Paper (Rulo Kağıt)** öğesini seçin.

📖 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28


- 2 **Page Layout (Sayfa Yapısı)** sekmesini görüntüleyin ve belge boyutunda kullanılan sayfa boyutu ile uyumlu bir **Page Size (Sayfa Boyutu)** tercihi yapın.

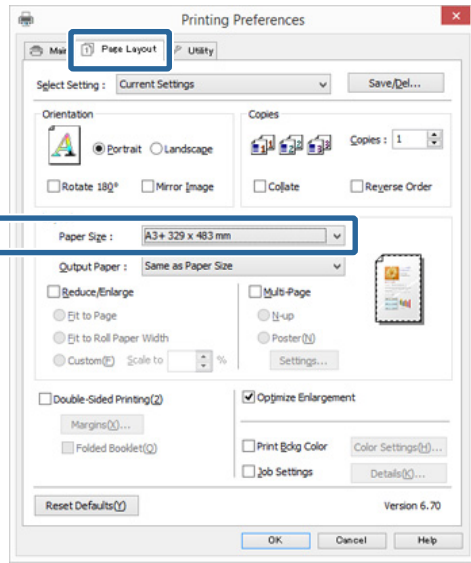

- 3 **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt)**'ü seçip, **Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır)** düğmesini tıklayın.

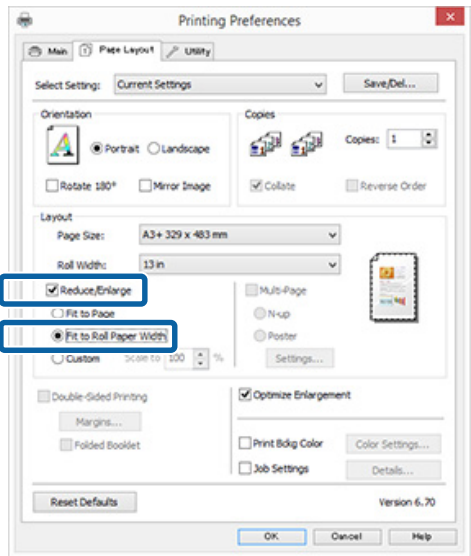

- 4 **Roll Width (Rulo Genişliği)** listesinden, yazıcıdaki yüklü rulo kağıt genişliğini seçin.

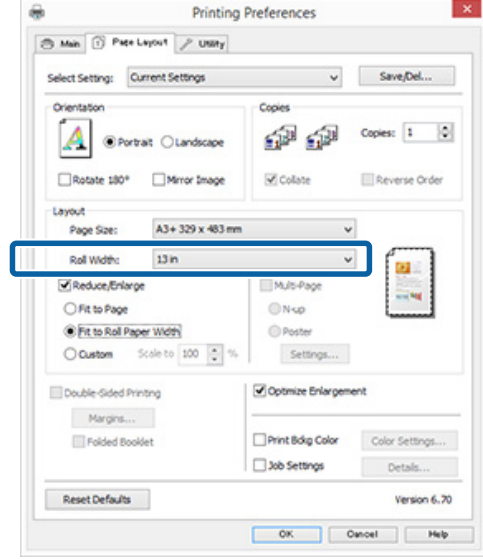

- 5 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Özel Ölçek Ayarı

Windows'ta Ayarların Yapılması

- 1 Yazıcı sürücüsünün **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranı gösterildiğinde, **Page Size (Sayfa Boyutu)** ya da **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğinden veri kağıt boyutu ile benzer olan kağıt boyutunu ayarlayın.

📖 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28


- 2 Yazıcıda yüklü olan kağıt boyutu ile uyumlu **Output Paper (Çıktı Kağıt)** seçeneğini tercih edin.

- 3 **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt)**'ü seçin, **Custom (Özel)**'i tıklayın ve ardından **Scale to (Ölçekle)** değerini ayarlayın.

Değeri ayarlamak için doğrudan bir değer girin ya da ölçek kutusunun sağındaki okları tıklayın.


Yazdırma Destekleri

%10 ile 650 aralığında ölçeği seçin.

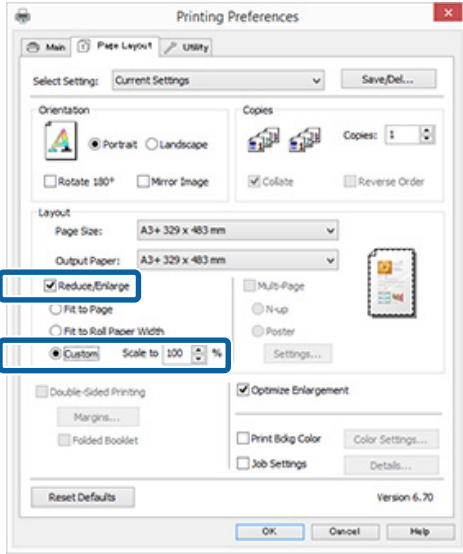

2

Ölçeği girin.

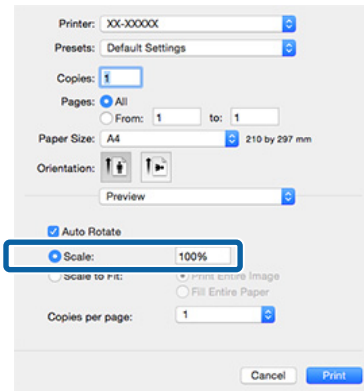

3

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

4

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.


Mac OS X için Ayarların Yapılması

1

Yazdır ekranı gösterildiğinde, **Paper Size (Kağıt Boyutu)** listesinden yazıcıya yüklü olan kağıdın boyutunu seçin.

Sayfa Ayarı ekranındaki öğeler, kullanılan uygulamadan ötürü Yazdır ekranında gösterilmiyorsa, Sayfa Ayarı ekranını görüntüleyin ve ardından ayarları yapın.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

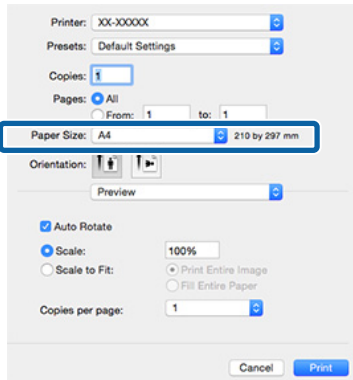


Yazdırma Destekleri

Çok Sayfalı Yazdırma


Tek bir sayfaya belgenizin birkaç sayfasını yazdırabilirsiniz.

A4 boyutunda hazırlanmış sürekli verileri yazdırırsanız, aşağıda gösterildiği gibi yazdırılır.

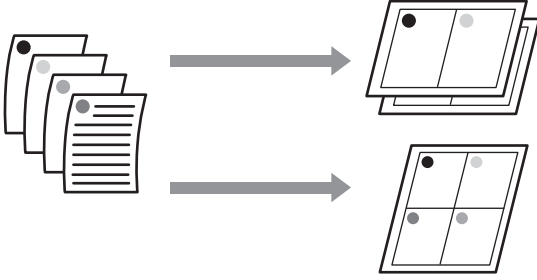

Not:

- ❑ Windows'ta, kenarlıksız yazdırma yaparken Çok Sayfalı yazdırma fonksiyonunu kullanmazsınız.
- ❑ Windows'ta, verileri farklı boyutlardaki kağıda yazdırmak için küçült/büyüt fonksiyonunu (Sayfaya Sığdır) kullanabilirsiniz.
📖 “Büyütülmüş/Küçültülmüş Yazdırma” sayfa 54

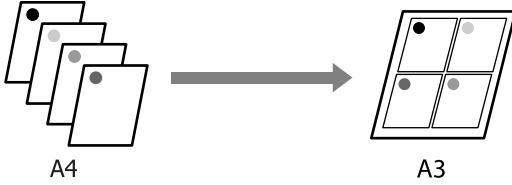

A4


A3

Windows'ta Ayarların Yapılması

1

Yazıcı sürücüsünün **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranı görüntülediğinde, **Multi-Page (Çok sayfalı)** onay kutusunu ve **N-up** öğesini seçip ardından **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.


📖 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

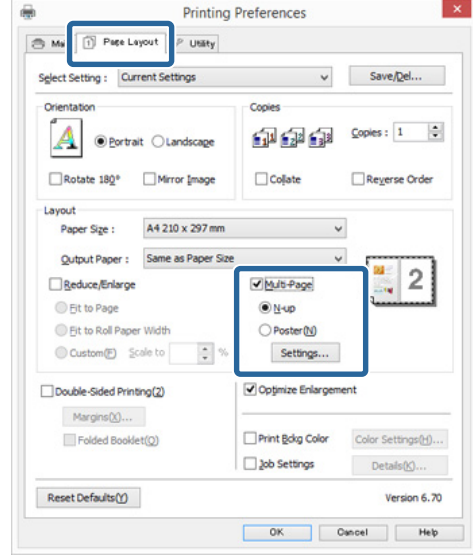

2

Print Layout (Yazdırma Düzeni) ekranında, yaprak başına sayfa sayısını ve sayfa sırasını belirleyin.

Print page frames (Sayfa çerçevelerini yazdır) onay kutusu seçili ise, sayfa çerçeveleri her bir sayfaya yazdırılır.

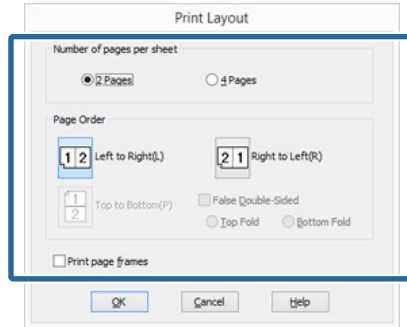

3


Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Yazdırma Destekleri

Mac OS X için Ayarların Yapılması

- 1 Yazdır ekranı gösterildiğinde, listeden **Layout (Düzen)** öğesini seçin ve ardından yaprak başına sayfa sayısı, vb. belirleyin.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

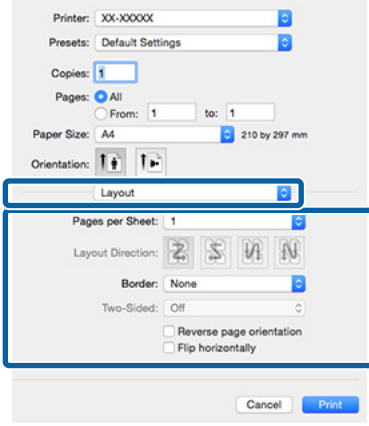**Not:**

Border (Kenarlık) fonksiyonunu kullanarak, düzenlenen sayfaların etrafındaki çerçeveleri yazdırabilirsiniz.

- 2 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Elle Çift Taraflı Yazdırma (sadece Windows)

Tüm çift sayıları yazdırıp ardından tek sayılı sayfaları yazdırmak için ters çevirip bunları yeniden elle yükleyerek kağıdın her iki yüzüne de kolayca baskı yapabilirsiniz.

Çift Taraflı Yazdırma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

Çift taraflı yazdırma yaparken, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

- ❑ Çift taraflı yazdırmayı destekleyen kağıdı kullanın.
- ❑ Kağıt türü ve yazdırma verisine bağlı olarak, mürekkep kağıdın arkasına nüfuz edebilir.
- ❑ Çift taraflı yazdırma, sadece otomatik yaprak besleyici tarafından desteklenir.
- ❑ Ara arda çift taraflı yazdırma işlerinin yapılması, yazıcının iç kısmının mürekkep ile kirlenmesine neden olabilir. Yazdırılan kağıt, merdanedeki mürekkep ile kirlenirse yazıcıyı temizleyin.

Not:

Bu yazdırma metodunu tek sayfaya birden fazla sayfa yazdırma ile birleştirerek daha fazla kağıt tasarrufu yapabilirsiniz.

🔗 “Çok Sayfalı Yazdırma” sayfa 58

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması

- 1 Otomatik yaprak besleyiciye kağıt yerleştirin.

🔗 “Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 20


Yazdırma Destekleri

2

Yazıcı sürücüsünün **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranı gösterildiğinde, **Double-Sided Printing (Çift Taraflı Yazdırma)** ögesini seçin.


Source (Kaynak) ayarı olarak **Roll Paper (Rulo Kağıt)** seçildiğinde, **Double-Sided Printing (Çift Taraflı Yazdırma)** ögesini seçemezsiniz. Bu durumda, öncelikle **Main (Ana)** ekrandan **Source (Kaynak)** ögesini ayarlayın.

☞ “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

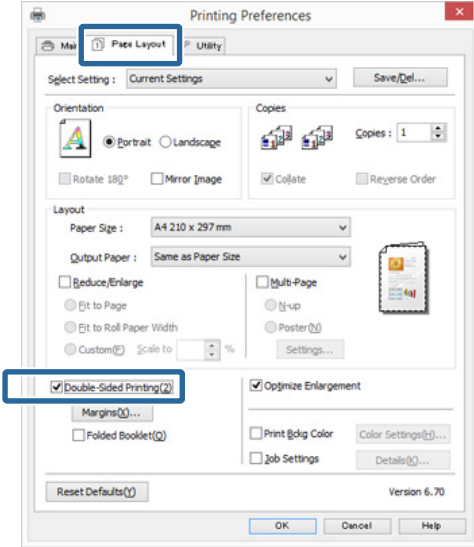


Not:

- ❑ **Margins (Kenar Boşlukları)** üzerine tıklatarak **Binding Edge (Cilt Kenarı)** ve **Binding Margin (Cilt Kenar Boşluğu)** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Uygulamaya bağlı olarak, belirtilen cilt kenar boşluğu ve mevcut baskı sonucu farklı olabilir.

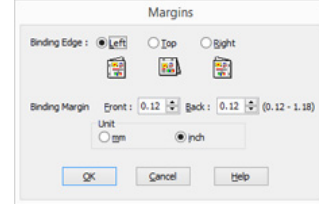

- ❑ Bir kitapçık olarak çıktı almak için **Folded Booklet (Katlı Kitapçık)** ögesini seçin. Aşağıdaki örnek şekilde, sayfa ikiye katlandığından iç kısımda görünen sayfalar (sayfa 2, 3, 6, 7, 10, 11) ilk olarak yazdırılır.

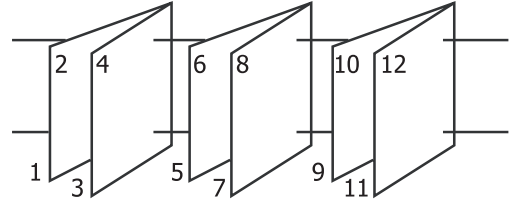

3

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.


4

Tek sayılı sayfaları yazdırma tamamlandığında ve ekran kılavuzu görüldüğünde, belirtildiği gibi kağıdı yeniden yükleyin ve ardından **Resume (Devam Et)** düğmesini tıklayın.

Poster Yazdırma (Birkaç sayfayı kapsayacak şekilde büyütün ve yazdırın — sadece Windows)


Poster yazdırma fonksiyonu yazdırma verisini otomatik olarak büyütür ve böler. Büyük bir poster ya da takvim oluşturmak için basılı sayfaları birleştirebilirsiniz. Normal yazdırma boyutunun 16-katına kadar poster yazdırma yapılabilir (dört sayfa x dört sayfa). Poster yazdırmanın iki yolu vardır.

- ❑ Kenarlıksız poster yazdırma
Bu işlem, yazdırma verisini otomatik olarak büyütüp bölerek kenar boşluğu olmadan yazdırır. Çıktıları birleştirerek rahatlıkla bir poster oluşturabilirsiniz. Kenarlıksız yazdırmayı gerçekleştirmek için, veri genişletilir. Böylece, kağıt boyutu üzerinde hafifçe uzanabilecektir. Kağıdı geçen genişlemiş alanlar yazılmaz. Bu nedenle, görüntü birleşme yerlerinde hizalanmamış olabilir. Sayfaları hassas şekilde birleştirmek için, kenar boşlukları ile aşağıdaki poster yazdırmayı gerçekleştirin.

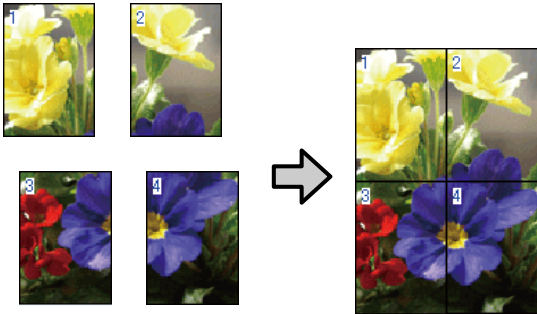

- ❑ Kenar boşlukları ile poster yazdırma
Bu işlem, yazdırma verisini otomatik olarak büyütüp bölerek kenar boşluğu ile yazdırır. Poster yapmak için kenar boşluklarını kesmeli ve ardından çıktı kağıdını birleştirmelisiniz. Kenar


boşluklarını kestiğinizden ötürü son boyut biraz daha küçük olsa da, görüntü hassas şekilde birleşir.

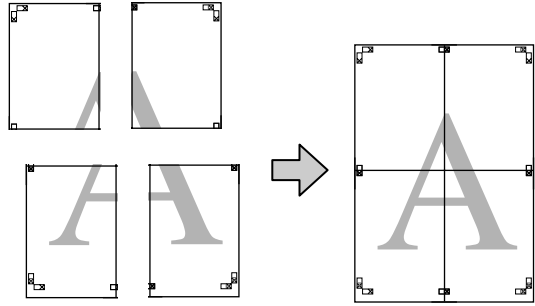

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması


- 1 Uygulamaları kullanarak yazdırma verisini hazırlayın.
Yazdırma sırasında yazıcı sürücüsü görüntü verisini otomatik olarak büyütür.
- 2 Yazıcı sürücüsünün **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ekranı görüntülendiğinde, **Multi-Page (Çok sayfalı)** onay kutusunu ve **Poster** öğesini seçip ardından **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklayın.

👉 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

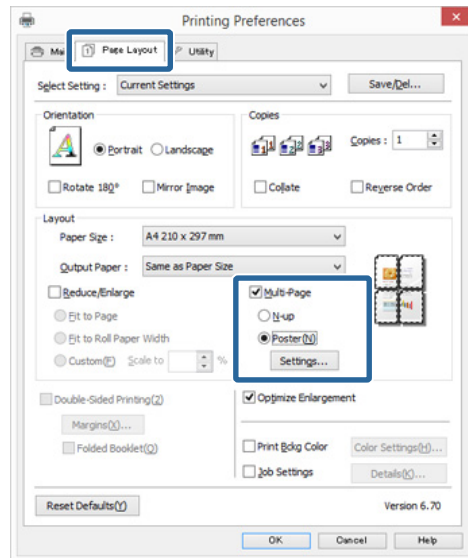

Yazdırma Destekleri


- 3** **Poster Settings (Poster Ayarları)** ekranında, posterde istediğiniz sayfa sayısını seçin.

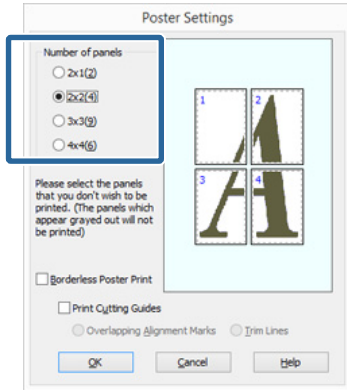

- 4** Kenarlıksız poster yazdırma ya da boşluklu poster yazdırmayı seçin ve ardından yazdırmak istemediğiniz sayfaları seçin.

Kenarlıksız seçildiğinde:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) öğesini seçin.

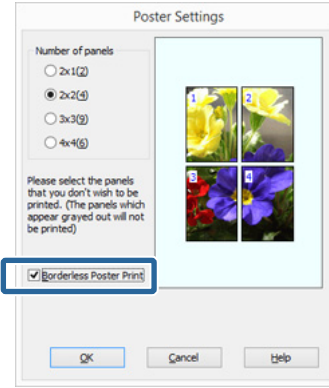

Not:


Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) silik ise, seçili kağıt ya da boyut kenarlıksız yazdırmayı desteklemiyordur.

☞ “Kenarlıksız Yazdırma için Desteklenen Ortam Boyutları” sayfa 51

☞ “Desteklenen Ortam” sayfa 102

Kenarlıklı seçildiğinde:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) öğesini silin.

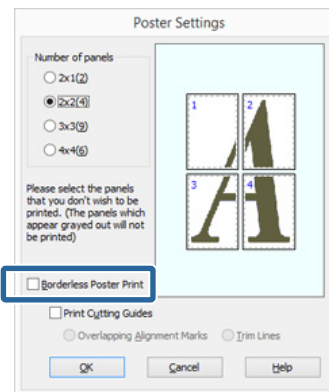

Yazdırma Destekleri

Not:

Bir araya getirdikten sonra boyuta ilişkin olarak:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) silindiğinde ve kenar boşluklu yazdırma seçildiğinde, **Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır)** öğeleri gösterilir.

Trim Lines (Kesme Çizgileri) seçili olsa da olmasa da tamamlanan boyut aynıdır. Ancak, **Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri)** seçilirse, tamamlanan boyut çakışmalı olandan küçük olur.

5


Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Çıktı kağıdının birleştirilmesi

Çıktı kağıdının birleştirilmesine ilişkin adımlar kenarlıksız poster yazdırma ve kenar boşluklu poster yazdırma arasında farklılık gösterir.



Kenarlıksız poster yazdırma

Bu bölümde dört basılı sayfanın nasıl birleştirileceği açıklanmaktadır. Basılı sayfaları kontrol edip eşleştirin ve bunları bir bantla arka kısımlarından aşağıda gösterilen sırayla birleştirin.

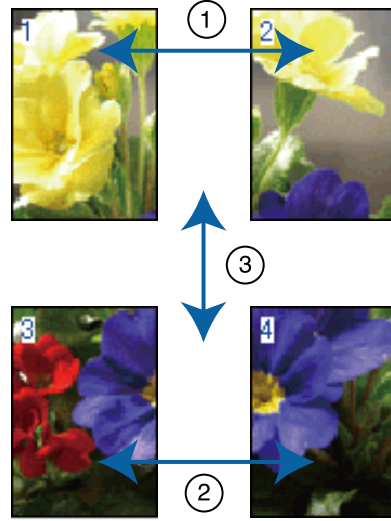


Yazdırma Destekleri

Kenar boşlukları ile poster yazdırma
Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) ögesini seçtiğinizde, kağıda aşağıdaki işaretler yazdırılır. Hizalama işaretleri ile dört basılı sayfayı birleştirmek için aşağıdaki prosedürlere bakın.

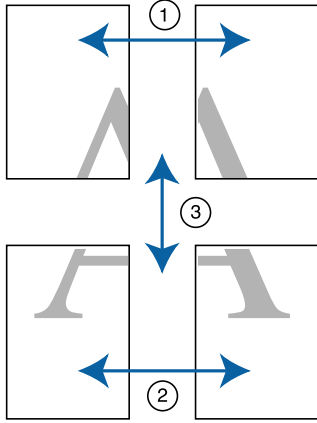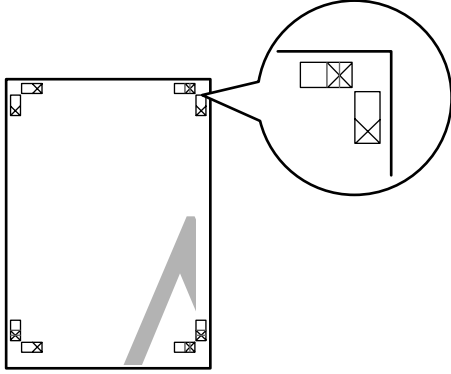


Aşağıda dört basılı sayfanın nasıl birleştirileceği açıklanmaktadır.

- 1 Sol üstteki sayfayı hizalama işareti boyunca kesin (dikey mavi çizgi).

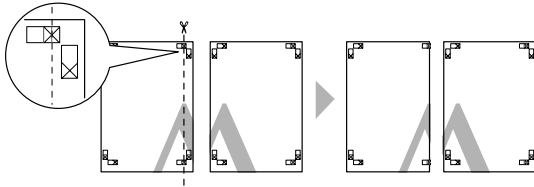
**Not:**

Hizalama işaretleri siyah-beyaz baskı için siyahtır.


- 2 Sol üst sayfayı sağ üst sayfa üzerine koyun. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi X işaretlerini dizin ve bunları yapışkan bantla geçici olarak sabitleyin.

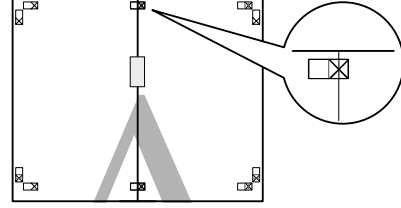


- 3 İki sayfa çakışırken, hizalama işaretinden bunları kesin (dikey kırmızı çizgi).

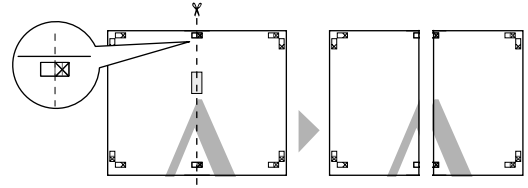

- 4 Sol ve sağ sayfaları birleştirin. Sayfaların arka kısımlarını yapıştırmak için bir yapışkan bant kullanın.

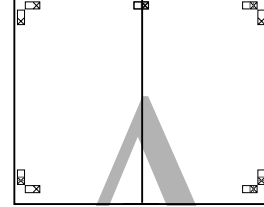


- 5 Alt sayfalar için 1 ila 4 arası adımları tekrarlayın.
- 6 Üst sayfaları alt kısmını hizalama işaretleri boyunca kesin (yatay mavi çizgi).

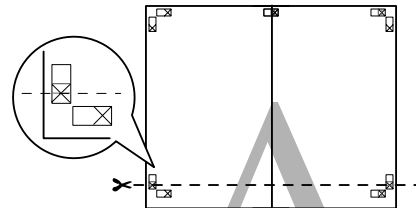


Yazdırma Destekleri


- 7** Üst sayfayı alt sayfanın üstüne yerleştirin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi X işaretlerini dizin ve bunları yapışkan bantla geçici olarak sabitleyin.

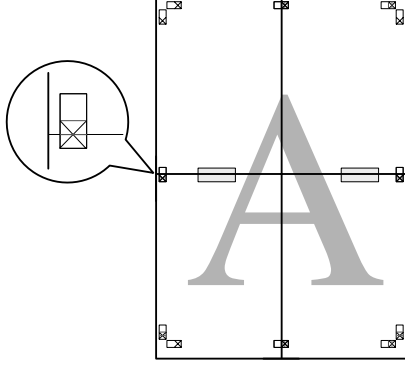


- 8** İki sayfa çakışıyorken, hizalama işaretlerinden bunları kesin (yatay kırmızı çizgi).

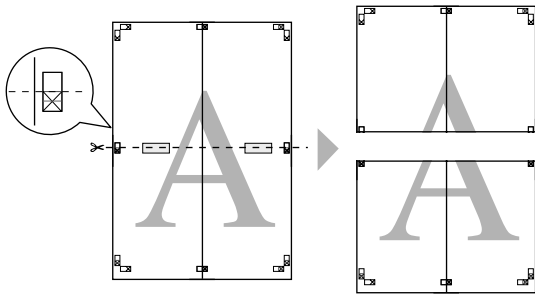

- 9** Üst ve alt sayfaları birleştirin. Sayfaların arka kısımlarını yapıştırmak için bir yapışkan bant kullanın.

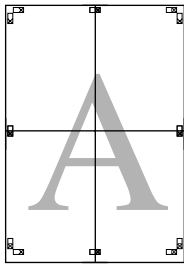

- 10** Bu sayfaları birleştirdikten sonra, kenar boşluklarını dış kılavuz çizgiler boyunca kesin.

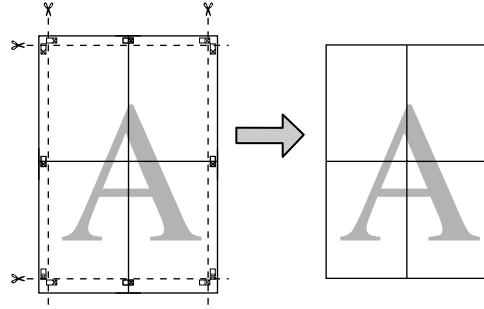

Yazdırma Destekleri

Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutları/Özel Kağıt Boyutları

Yazıcı sürücüsünde bulunmayan kağıt boyutlarına da baskı yapabilirsiniz. Aşağıda belirtildiği gibi oluşturulup kaydedilen kullanıcı tanımlı kağıt boyutları uygulama sayfa yapısı seçeneğinden seçilebilir. Uygulamanız, kullanıcı tanımlı boyutlar oluşturmayı destekliyorsa, uygulamada oluşturulan ile aynı boyutu seçmek için aşağıdaki adımları takip edin ve ardından yazdırın.



Önemli:

- Yazıcı sürücüsü, yazıcıya yüklenebilecek boyuttan daha büyük kağıt boyutları seçme imkanını size sunsa da, doğru bir şekilde yazdırılamayabilirler. Bu yazıcının desteklediği kağıt boyutları hakkında bilgi için aşağıdakilere bakın. [“Desteklenen Ortam” sayfa 102](#)
- Kullanılabilir çıktı boyutu uygulama ile sınırlıdır.

Yazıcı sürücüsü aşağıdaki kağıt boyutlarını destekler.

Otomatik yaprak besleyici

Genişlik	89–329 mm
Uzunluk*	Windows: 127 ila 15.000 mm Mac OS X: 55 ila 15.240 mm

Arkadan elle besleme (güzel sanatlar ortamı)

Genişlik	Windows: 210 ila 329 mm Mac OS X: 89 ila 329 mm
Uzunluk*	Windows: 279,4 ila 15.000 mm Mac OS X: 55 ila 15.240 mm

Ön elle besleme (poster panosu)

Genişlik	Windows: 203,2 ila 329 mm Mac OS X: 89 ila 329 mm
Uzunluk*	Windows: 254 ila 15.000 mm Mac OS X: 55 ila 15.240 mm

Rulo kağıt


Genişlik	89–329 mm
Uzunluk*	Windows: 55 ila 15.000 mm Mac OS X: 55 ila 15.240 mm

* Kağıt uzunluğu, uygulama afiş baskısını desteklerse daha büyük olabilir. Ancak gerçek yazdırma boyutu uygulamaya, yazıcıdaki kağıt boyutu ayarına ve bilgisayar ortamına bağlıdır.

Windows'ta Ayarların Yapılması

- Yazıcı sürücüsünün **Main (Ana)** ekranı gösterildiğinde, **User Defined (Kullanıcı Tanımlı)** düğmesini tıklayın.

“Yazdırma (Windows)” sayfa 28

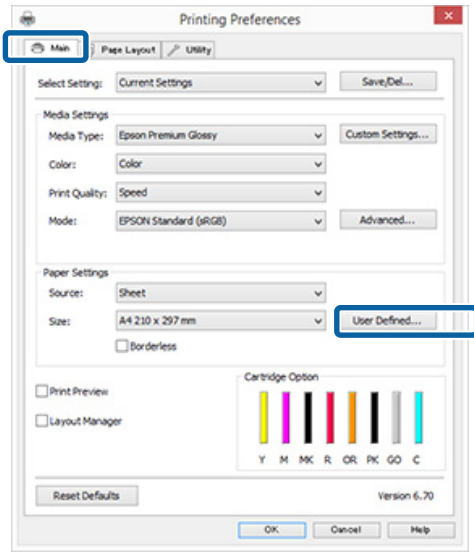


- User Defined Paper Size (Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu)** ekranında, kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu ayarlayın ve ardından **Save (Kaydet)** düğmesini tıklayın.

- Paper Size Name (Kağıt Boyutu Adı)** için en fazla 24 adet tek bayt karakter girebilirsiniz.
- İstenilen özel boyuta yakın olan ön tanımlı bir boyut için uzunluk ve genişlik değerleri, **Base Paper Size (Baz Kağıt Boyutu)** menüsündeki uygun seçenek tercih edilerek görüntülenebilir.

Yazdırma Destekleri

- Uzunluk ve genişlik oranı tanımlı kağıt boyutu ile aynıysa, **Fix Aspect Ratio (En/Boy Oranını Düzelt)** öğesinden tanımlı kağıt boyutunu seçin ve **Base (Baz)** için **Landscape (Yatay)** veya **Portrait (Dikey)** arasından seçim yapın. Bu durumda, sadece kağıt genişliği ya da kağıt yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

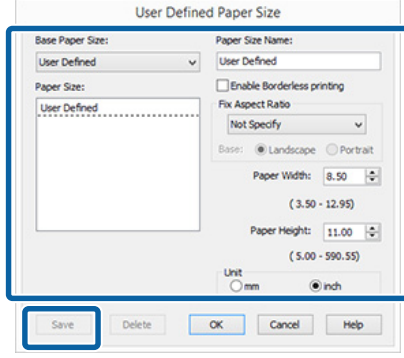**Not:**

- Kaydettiğiniz kağıt boyutunu değiştirmek için, soldaki listeden kağıt boyutunun adını seçin.
- Kaydettiğiniz kullanıcı tanımlı boyutu silmek için soldaki listeden kağıt boyutu adını seçin ve **Delete (Sil)** düğmesini tıklayın.
- En fazla 100 kağıt boyutu kaydedebilirsiniz.

3

OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

Şimdi, yeni kağıt boyutunu **Main (Ana)** sekmesindeki **Paper Size (Kağıt Boyutu)** veya **Page Size (Sayfa Boyutu)** menüsünden seçebilirsiniz.


Şimdi normal şekilde baskı yapabilirsiniz.

Mac OS X için Ayarların Yapılması**1**


Yazdır ekranı gösterildiğinde, **Paper Size (Kağıt Boyutu)** listesinden, **Manage Custom Sizes (Özel Boyutları Yönet)** öğesini seçin.

Sayfa Ayarı ekranındaki öğeler, kullanılan uygulamadan ötürü Yazdır ekranında gösterilmiyorsa, Sayfa Ayarı ekranını görüntüleyin ve ardından ayarları yapın.

“Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

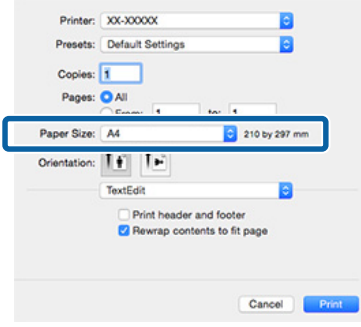
**2**

+ düğmesini tıklayın ve ardından kağıt boyutu adını girin.

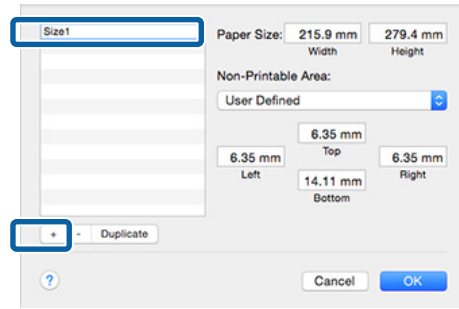**3**

Paper Size (Kağıt Boyutu) için **Width (Genişlik)** ve **Height (Yükseklik)** öğelerini ve kenar boşluklarını girin ve ardından **OK (Tamam)** öğesini tıklayın.

Yazdırma metoduna bağlı olarak sayfa boyutunu ve yazıcı kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

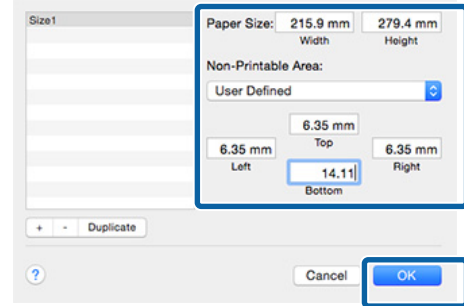

Yazdırma Destekleri

Not:

- ❑ Kaydettiğiniz içeriği değiştirmek için, soldaki **Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutu)** listesinden kağıt boyutunun adını seçin.
- ❑ Kaydettiğiniz kullanıcı tanımlı boyutu çoğaltmak için, **Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutu)** ekranının solundaki listeden kağıt boyutu adını seçin ve ardından **Duplicate (Çoğalt)** düğmesini tıklayın.
- ❑ Kaydettiğiniz kullanıcı tanımlı boyutu silmek için, **Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutu)** ekranının solundaki listeden kağıt boyutu adını seçin ve ardından - düğmesini tıklayın.
- ❑ Özel kağıt boyutu ayarı, işletim sistemi sürümüne göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için işletim sisteminizin belgelerine bakın.

4

OK düğmesini tıklayın.

Sayfa Boyutu açılan menüsünden kaydettiğiniz kağıt boyutunu seçebilirsiniz.

5


Paper Size (Kağıt Boyutu) menüsünü açın ve **Custom Paper Size (Özel Kağıt Boyutu)** iletişim kutusunu kullanarak kaydedilen kağıt boyutunu seçin.

6

Print Settings (Yazdırma Ayarları) ögesini seçin ve **Page Setup (Sayfa Yapısı)** menüsünde bir kağıt kaynağı seçin.


Mevcut kağıt kaynakları özel sayfa boyutuna göre değişir.

Şimdi normal şekilde baskı yapabilirsiniz.

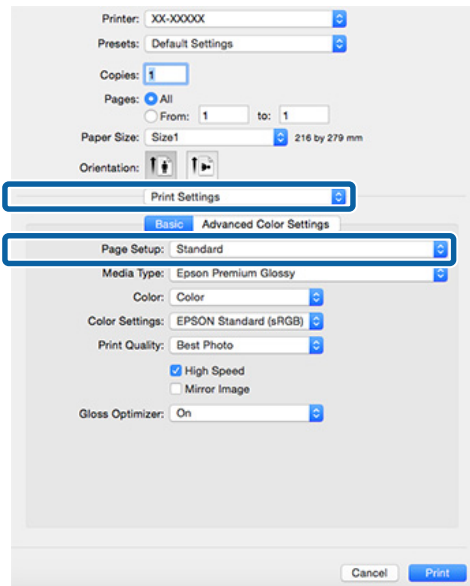

Afiş yazdırma (rulo kağıda)

Uygulamanızda afiş yazdırma için yazdırma verisini oluşturup ayarladıysanız, afişleri ve panoramik resimleri bastırabilirsiniz.

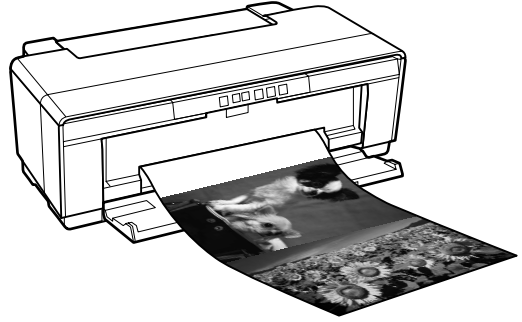

Bir afiş yazdırmanın iki yolu vardır.

Yazıcı Sürücüsü Kaynağı	Desteklenen Uygulamalar
Rulo kağıt	Belge hazırlık yazılımı, görüntü düzenleme yazılımı, vb.*
Rulo kağıt (Afiş)	Afiş baskısını destekleyen uygulamalar

* Yazdırma uzunluğu ve genişliği oranını korurken, verilen uygulamanın desteklediği boyutta yazdırma verisi oluşturun.

Yazıcı sürücüsü aşağıdaki yazdırma boyutlarını destekler.

Mevcut Ortam Boyutları	
Genişlik	89–329 mm
Uzunluk*	Windows: Maks. 15.000 mm Mac OS X: Azm. 15.240 mm


* Kağıt uzunluğu, uygulama afiş baskısını desteklerse daha büyük olabilir. Ancak gerçek yazdırma boyutu uygulamaya, yazıcıdaki kağıt boyutu ayarına ve bilgisayar ortamına bağlıdır.

Yazdırma Destekleri


Windows'ta Ayarların Yapılması

- 1 Yazıcı sürücüsünün, **Main (Ana)** ekranında, **Media Type (Ortam Türü)** ögesini seçin.

🔗 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

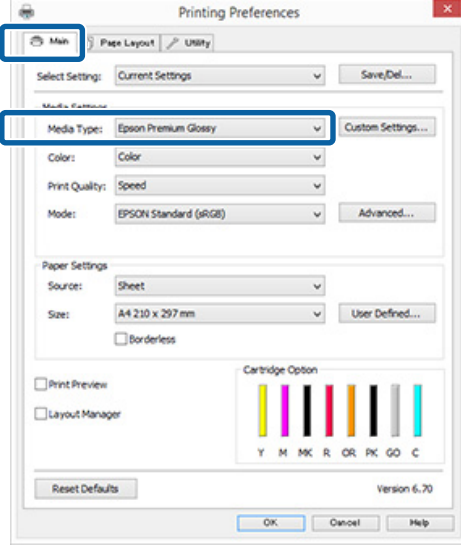

- 2 **Source (Kaynak)** listesinden **Roll Paper (Rulo Kağıt)** ya da **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))** ögesini seçin.

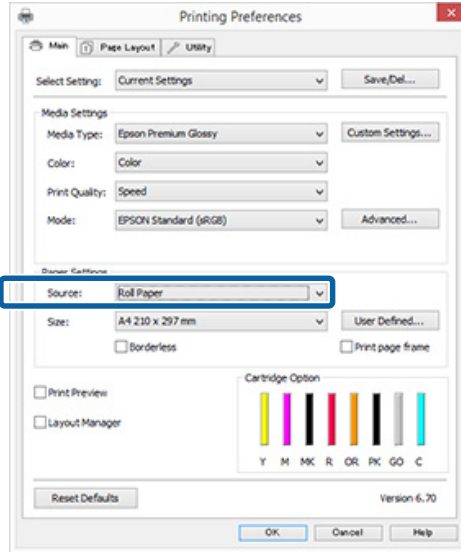**Not:**

- ❑ Afiş yazdırmayı destekleyen uygulamalardan yazdırırken, sadece **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))** seçeneğini kullanabilirsiniz.
- ❑ **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))** ögesinin seçilmesi, kağıdın alt ve üst boşluklarını 0 mm'ye ayarlar.

- 3 **Size (Boyut)** için, uygulamada oluşturulan belge boyutuna karşılık gelen bir seçenek seçin.

Standart olmayan bir kağıt boyutu belirlemek için, **User Defined Paper Size (Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu)** seçimini yapın.

🔗 “Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutları/Özel Kağıt Boyutları” sayfa 66

Not:

Afiş yazdırmayı destekleyen uygulamalardan yazdırıyorsanız, eğer **Source (Kaynak)** olarak **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))** seçimini yapmışsanız, **User Defined Paper Size (Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu)** ayarlamasını yapmanıza gerek yoktur.


- 4 Çıkışı istediğiniz şekilde ölçekleyin.

🔗 “Büyütülmüş/Küçültülmüş Yazdırma” sayfa 54

Not:

Afiş yazdırmayı destekleyen uygulamalardan yazdırıyorsanız, eğer **Source (Kaynak)** olarak **Roll Paper (Banner) (Rulo Kağıt (Afiş))** seçimini yapmışsanız, ölçek ayarlamasını yapmanıza gerek yoktur.

- 5 **Optimize Enlargement (Büyütmeyi Optimize Et)** onay kutusunun seçildiğinden emin olun.

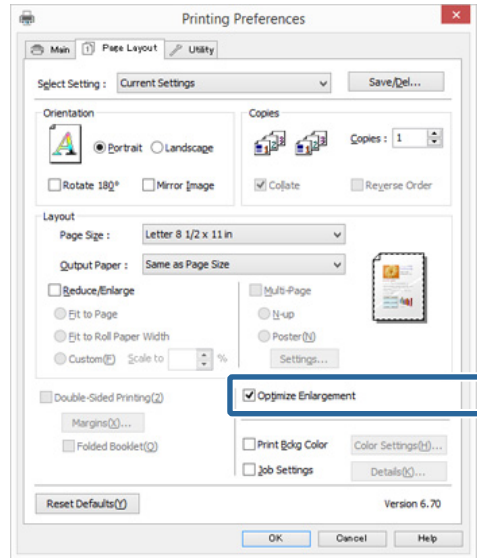

- 6 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.


Yazdırma Destekleri

Mac OS X için Ayarların Yapılması

- 1 Yazdır ekranı gösterildiğinde, **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğinde uygulama ile oluşturulan veri boyutunu seçin.

Sayfa Ayarı ekranındaki öğeler, kullanılan uygulamadan ötürü Yazdır ekranında gösterilmeyorsa, Sayfa Ayarı ekranını görüntüleyin ve ardından ayarları yapın.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

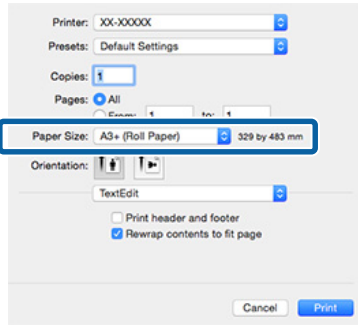


- 2 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Layout Manager (Düzen Yöneticisi)

(sadece Windows)

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) fonksiyonu, farklı uygulamalarda oluşturulan çeşitli yazdırma verilerini kağıda rahatlıkla yerleştirmenizi ve tek seferde bunları yazdırmanızı sağlar.


Çeşitli yazdırma verilerini istediğiniz yere koyarak bir poster ya da gösterim materyali oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Düzen Yöneticisi kağıdı etkin kullanmanızı sağlar.

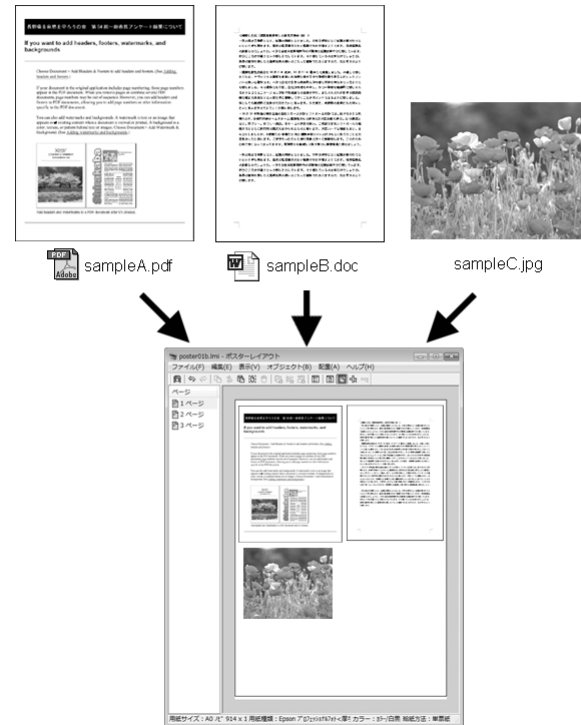


Aşağıda bir düzen örneği verilmiştir.

Yazdırma Destekleri


Çeşitli veri öğelerinin yerleştirilmesi

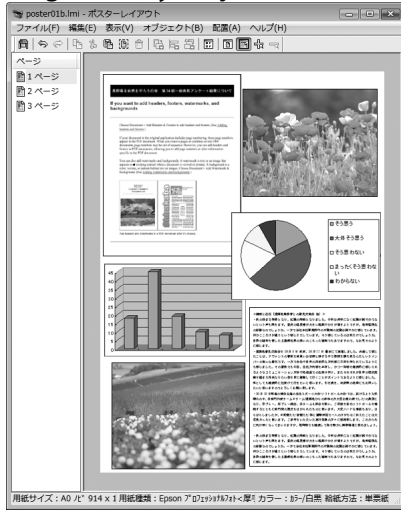


Aynı verilerin yerleştirilmesi

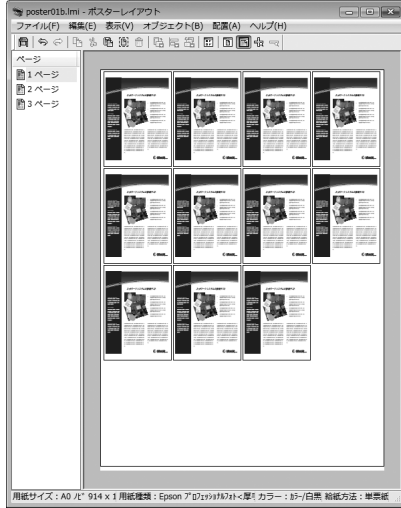

Verilerin özgür biçimde yerleştirilmesi

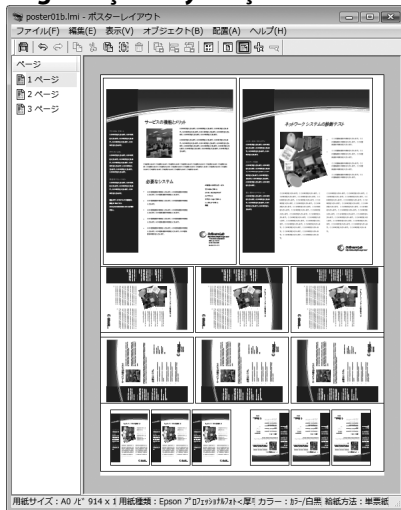


Rulo kağıda verilerin yerleştirilmesi

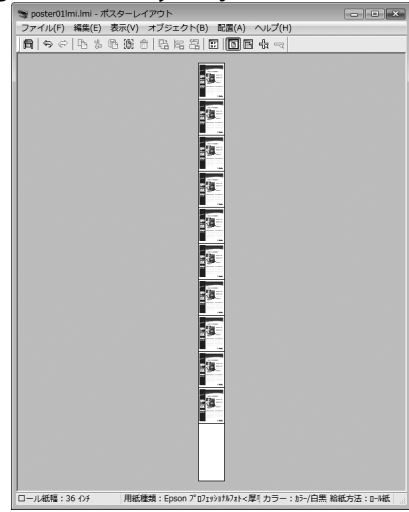

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması

- 1 Yazıcının bağlı ve yazdırmaya hazır olduğunu kontrol edin.
- 2 Yazdırmak istediğiniz dosyayı uygulamanızdan açın.
- 3 Yazıcı sürücüsünün **Main (Ana)** sekmesinde **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** öğesini seçin ve uygulamada oluşturulan boyutla uyumlu olan **Size (Boyut)** için bir seçenek belirleyin.

👉 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

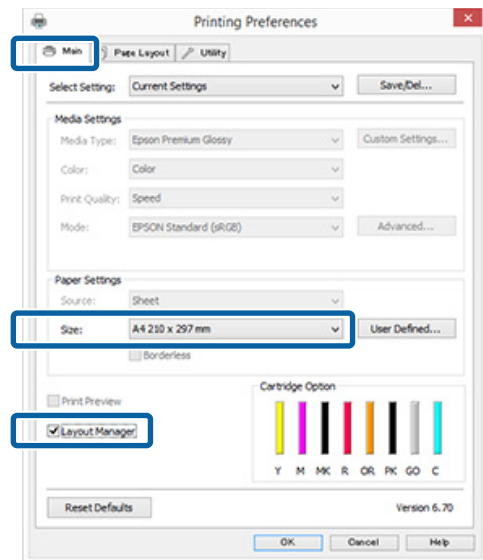

Yazdırma Destekleri

Not:

Size (Boyut) için seçili olan seçenek **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** içerisinde kullanılan boyuttur. Mevcut yazdırılan kağıt boyutu adım 7'deki ekrandan ayarlanır.

- 4** **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın. Bir uygulama ile yazdırma yaparken, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranı açılır.

Yazdırma verisi yazdırılmaz, fakat bir sayfa tek bir nesne olarak **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına yerleştirilir.

- 5** **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranını açık bırakın ve verilerin sonraki parçalarını düzenlemek için 2 ila 4 adımları tekrarlayın.


Nesneler, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına eklenir.

- 6** **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranındaki nesneleri düzenleyin.

Taşımak ve yeniden boyutlandırmak için nesneleri sürükleyebilir ve **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranındaki nesneleri hizalamak ve döndürmek için araç düğmelerini ve **Object (Nesne)** menüsünü kullanabilirsiniz.


Tercih veya Düzenleme Ayarları ekranlarındaki tüm nesneleri yeniden boyutlandırıp değiştirebilirsiniz.

Her işlev hakkında daha fazla bilgi için, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına bakın.

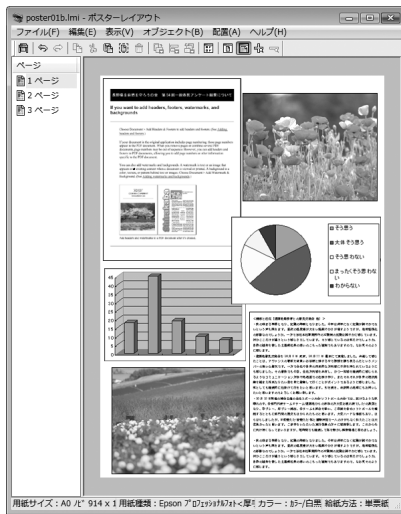

7

File (Dosya) — Properties (Özellikler) düğmesini tıklatın ve yazıcı sürücüsü ekranında yazdırma ayarlarını yapın.

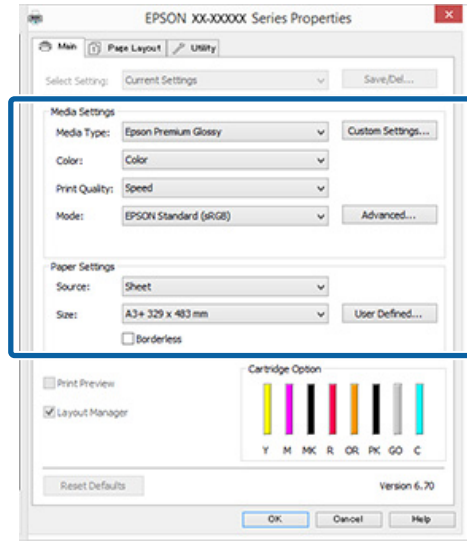

Media Type (Ortam Türü), **Source (Kaynak)**, **Size (Boyut)** (rulo kağıt için **Page Size (Sayfa Boyutu)**), vb.'ni ayarlayın.

8

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranında **File (Dosya)** menüsünü ve ardından **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

Yazdırma başlatılır.

Düzen Yöneticisi Ayarlarının Kaydedilmesi ve Çağırılması

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekran düzenini ve ayar içeriğini bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Bir işin ortasında uygulamayı kapatmanız gerekirse, bunu bir dosyaya kaydedebilir ve ardından işe devam etmek için sonradan açabilirsiniz.

Kaydetme

1

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranında, **File (Dosya)** menüsünü ve ardından **Save as (Farklı Kaydet)** düğmesini tıklatın.

2

Dosya adını girin, konumu seçin ve ardından **Save (Kaydet)** düğmesini tıklatın.

3

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranını kapatın.

Kaydedilen dosyaların açılması

- 1 Windows taskbar (görev çubuğu)'ndaki yardımcı program simgesini () sağ tıklatın ve açılan menüden **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ögesini seçin.
Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranı gösterilir.
Yardımcı program simgesi Windows taskbar (görev çubuğu)'nda gösterilmezse  [“Yardımcı Program Sekmesinin Özeti” sayfa 39](#)
- 2 **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranında, **File (Dosya)** menüsünü ve ardından **Open (Açın)** düğmesini tıklatın.
- 3 Konumu seçin ve gerekli dosyayı açın.

Akıllı Cihazdan Yazdırma

Epson iPrint'i Kullanma

Epson iPrint, fotoğrafları, web sitelerini, belgeleri, vb.ni akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi akıllı cihazlardan yazdırmanıza imkan tanıyan bir uygulamadır.



Akıllı cihazınızdaki Epson iPrint'i aşağıdaki URL veya QR kodundan yükleyebilirsiniz.

<http://ipr.to/d>




Yazdırma Destekleri

Epson iPrint'i Kullanma

Epson iPrint'i akıllı cihazınızda başlatın ve ardından kullanmak istediğiniz öğeyi aşağıdaki ana ekrandan seçin.

Aşağıdaki ekran, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

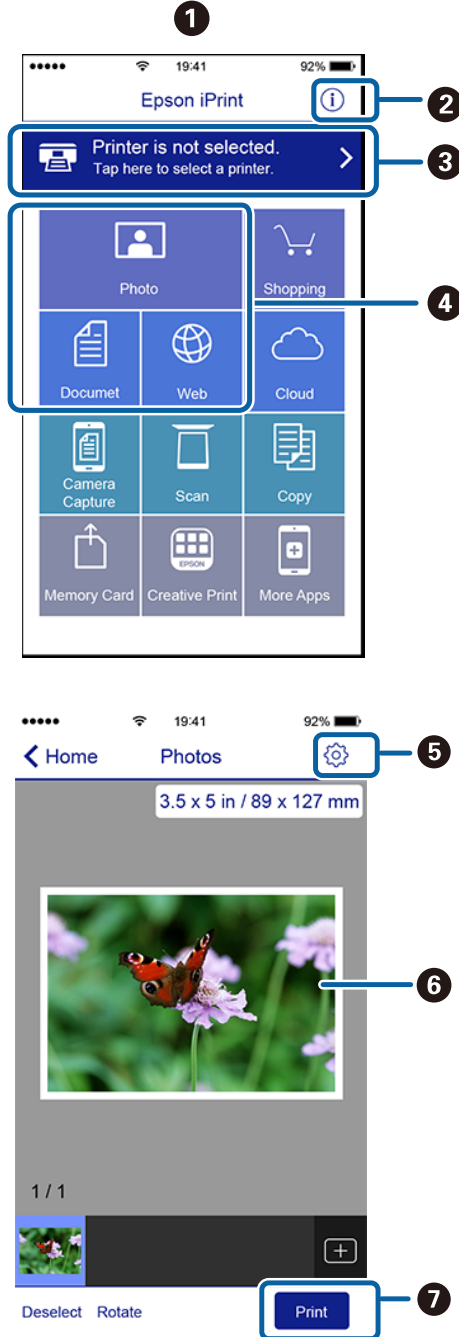

1	Uygulama başlatıldığında ana ekran görüntülenir.
2	Yazıcı ayarları, SSS, vb. görüntülenir.

3	Yazıcı Seç ve Ayarlar ekranlarını görüntüler. Yazıcıyı bir defa seçtiğinizde tekrar seçmenize gerek olmaz.
4	Fotoğraflar, belgeler veya web siteleri gibi yazdırmak istediğiniz öğeyi seçin.
5	Kağıt boyutu ve kağıt türü gibi yazdırma ayarlarını yapabileceğiniz ekranı görüntüler.
6	Seçilen fotoğraf veya belgeyi görüntüler.
7	Yazdırma başlatılır.

Not:

- ❑ Epson iPrint ana ekranından Epson Creative Print gibi çeşitli uygulamaları yükleyebilirsiniz.
- ❑ iPhone'lar, iPad'ler ve iPod touch'larda iOS'daki Belge menüsünden yazdırırken Epson iPrint'i başlatmadan önce belgeyi iTunes dosya paylaşım işleviyle gönderin.

Renk Yönetimi Yazdırma

Renk Yönetimi Hakkında

Benzer görüntü verilerini kullanırken bile, orijinal görüntü ve gösterilen görüntü farklı görünebilir ve yazdırılan sonuçlar ekranda gösterilen görüntüden farklı görünebilir. Bu durum, tarayıcılar ve dijital fotoğraf makineleri gibi giriş cihazları renkleri elektronik veriler olarak yakalarken ve ekranlar ile yazıcılar gibi çıkış cihazları da renk verisinden renkleri üretirken aralarındaki karakteristik farklardan ötürü meydana gelir. Renk yönetim sistemi, giriş ve çıkış cihazları arasında renk dönüşüm özellikleri arasındaki farklılıkları ayarlama yöntemidir. Görüntü işleme uygulamalarının yanı sıra, her işletim sistemi Windows için ICM ve Mac OS X için ColorSync gibi bir renk yönetim sistemi ile donatılmıştır. Renk yönetim sistemi olarak Windows'da ICM ve Mac OS X'de has ColorSync vardır.

Bir renk yönetim sisteminde, cihazlar arasında renk eşleştirme için "Profil" adlı bir renk tanımlı dosyası kullanılır. (Bu dosya ayrıca bir ICC profili olarak da bilinir.) Bir giriş cihazının profiline giriş profili (ya da kaynak profili) ve yazıcı gibi bir çıkış cihazınıninkine ise yazıcı profili adı verilir (ya da çıkış profili). Bu yazıcının sürücüsündeki her ortam türü için bir profil hazırlanır.

Giriş cihazının renk dönüşüm alanları ile çıkış cihazının renk oluşturma alanı farklıdır. Sonuç olarak, bir profil kullanarak renk eşleştirme yaparken bile uyuşmayan renk alanları bulunur. Profilleri belirlemeye ilave olarak, renk yönetim sistemi ayrıca renk eşleştirmenin "maksatlı" şekilde yapılamadığı alanlar için de dönüşüm koşullarını belirler. Maksadın adı ve türü, kullandığınız renk yönetim sistemine bağlı olarak değişir.

Giriş cihazı ile yazıcı arasındaki renk yönetimi ile basılı sonuçlar ve ekrandaki renkleri eşleştiremezsiniz. Her iki rengi eşleştirmek için, giriş cihazı ile ekran arasında da renk yönetimi yapmanız gerekir.

Renk Yönetimi Yazdırma Ayarları

Bu yazıcının yazıcı sürücüsünü aşağıdaki iki şekilde kullanarak renk yönetimi yazdırması yapabilirsiniz.

Kullandığınız uygulama, işletim sistemi ortamı, çıktının hedefi, vb.'ne göre en iyi metodu seçin.

Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması

Bu metod, renk yönetimini destekleyen uygulamalardan yazdırmaya yöneliktir. Tüm renk yönetimi işlemleri uygulamanın renk yönetim sistemi tarafından gerçekleştirilir. Farklı işletim sistemi ortamları arasında ortak bir uygulama kullanırken benzer renk yönetimi baskı sonuçları elde etmek istediğinizde bu metod işe yarar.

🔗 ["Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması" sayfa 76](#)

Yazıcı sürücüsü ile renk yönetiminin ayarlanması

Yazıcı sürücüsü işletim sisteminin renk yönetim sistemini kullanır ve tüm renk yönetimi işlemlerini yürütür. Aşağıdaki iki metodu kullanarak yazıcı sürücüsündeki renk yönetimi ayarlarını yapabilirsiniz.

- ❑ Host ICM (Ana ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)
Renk yönetimini destekleyen uygulamalardan yazdırma sırasında bunu ayarlayın. Bu işlem, aynı işletim sistemi altında farklı uygulamalardan benzer baskı sonuçlarının alınmasında işe yarar.
🔗 ["Ana ICM ile renk yönetimi yazdırması \(Windows\)" sayfa 77](#)
🔗 ["ColorSync ile renk yönetimi yazdırması \(Mac OS X\)" sayfa 78](#)
- ❑ Driver ICM (ICM Sürücüsü) (sadece Windows)
Bu durum, renk yönetimini desteklemeyen uygulamalardan renk yönetimi yazdırması yapmanızı sağlar.
🔗 ["ICM Sürücüsü ile renk yönetimi yazdırması \(sadece Windows\)" sayfa 79](#)

Profillerin ayarlanması

Giriş profili, yazıcı profili ve maksat (eşleştirme metodu) ayarları, renk yönetimi motorları farklı şekilde kullanıldıklarından üç tip renk yönetimi yazdırması arasında değişiklik gösterir. Bunun nedeni, renk yönetimi kullanımının motorlar arasında farklılık göstermesidir. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi yazıcı sürücüsü veya uygulamada değişiklik yapın.

	Giriş profili ayarları	Yazıcı profil ayarları	Maksat ayarları
Driver ICM (ICM Sürücüsü) (Windows)	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü
Host ICM (Ana ICM) (Windows)	Uygulamalar	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü
ColorSync (Mac OS X)	Uygulamalar	Yazıcı Sürücüsü	Uygulamalar
Uygulamalar	Uygulamalar	Uygulamalar	Uygulamalar

Renk yönetimi sırasında her kağıt türü için gerekli olan yazıcı profilleri yazıcının yazıcı sürücüsü ile kurulur.

Yazıcı sürücüsünün ayarlar ekranından profili seçebilirsiniz.

🔗 “ICM Sürücüsü ile renk yönetimi yazdırması (sadece Windows)” sayfa 79

🔗 “Ana ICM ile renk yönetimi yazdırması (Windows)” sayfa 77

🔗 “ColorSync ile renk yönetimi yazdırması (Mac OS X)” sayfa 78

🔗 “Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması” sayfa 76

Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması

Bir renk yönetimi işlevine sahip uygulamaları kullanarak Yazdırma uygulamalarıyla renk yönetiminin ayarlanması. Uygulamadan renk yönetimi ayarlarını yapın ve yazıcı sürücüsünün renk ayarlama işlevini devre dışı bırakın.


1

Uygulamalardan renk yönetimi ayarlarını yapın.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Photoshop Manages Colors (Renkleri Photoshop Yönetir)** öğesini seçin, ardından **Printer Profile (Yazıcı Profili)** ile **Rendering Intent (İstek İşleniyor)** öğesini seçerek **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın.

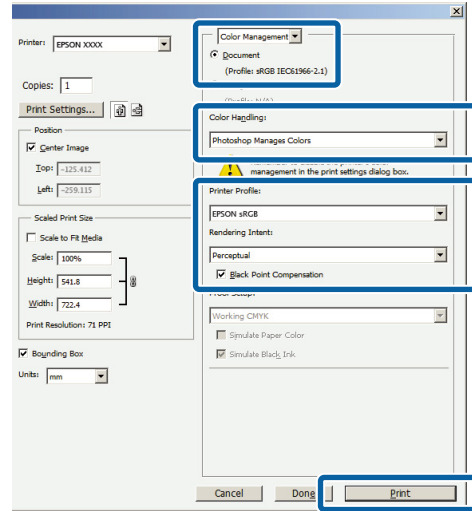

2

Yazıcı sürücüsü ayarları ekranını (Windows) ya da Yazdır ekranını (Mac OS X) görüntüleyin.

Yazıcı sürücüsü ayarlarını yapın.

Windows için

🔗 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

Mac OS X için


🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

3

Renk yönetimini kapatın.

Windows için

Main (Ana) ekranında Mode (Mod) için Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma)) seçimini yapın.

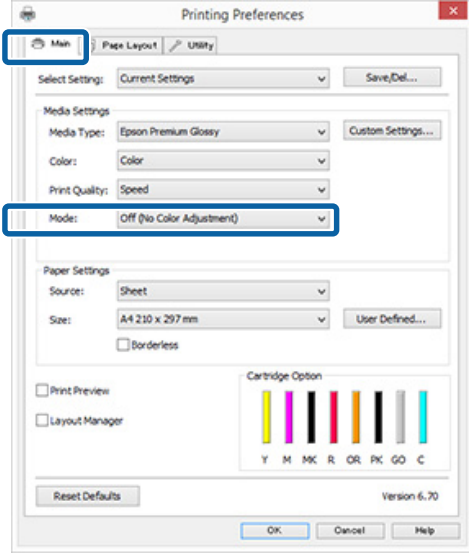


Not:

Windows 7 ve Windows Vista'da, Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma)) otomatik olarak seçilir.

Mac OS X için

Listeden Print Settings (Yazdırma Ayarları) öğesini ve ardından Color Settings (Renk Ayarları) olarak Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma)) öğesini seçin.

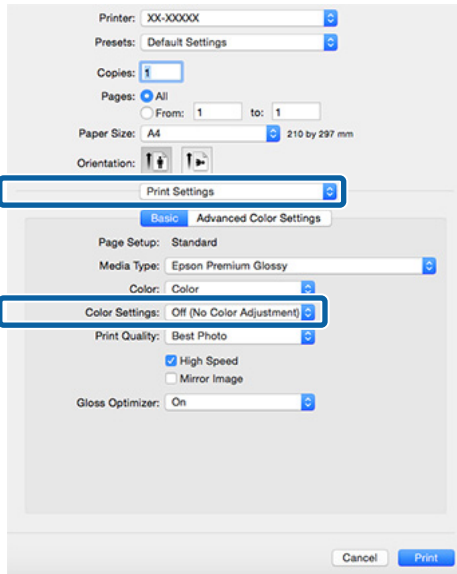

4

Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Yazıcı sürücüsü ile renk yönetiminin ayarlanması

Ana ICM ile renk yönetimi yazdırması (Windows)

Bir giriş profilinin gömülü olduğu görüntü verisini kullanın. Ayrıca, uygulama ICM özelliğini desteklemelidir.

1

Uygulamayı kullanarak renk ayarı için ayarlamaları yapın.

Uygulama tipine bağlı olarak, aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Uygulamalar	Renk Yönetimi Ayarları
Adobe Photoshop CS3 veya sonrası Adobe Photoshop Lightroom 1 veya sonrası Adobe Photoshop Elements 6 veya sonrası	Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Diğer uygulamalar	No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Not:


Her uygulamanın desteklediği işletim sistemleri hakkında bilgi için, dağıtımıcının web sitesini ziyaret edin.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Renk Yönetimi Yazdırma


Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından Document (Belge) ögesini seçin. Color Handling (Renk Kullanımı) ayarı olarak Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir) ögesini seçin ve ardından Print (Yazdır) ögesini tıklayın.

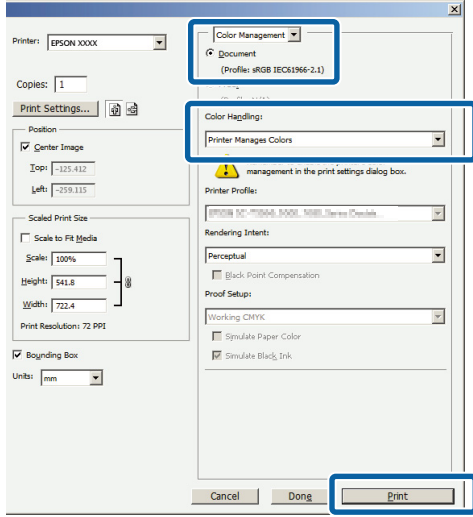

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

- 2 Yazıcı sürücüsü **Main (Ana)** sekmesinde **Mode (Mod)** için **ICM** seçimini yapın ve ardından **Advanced (Gelişmiş)** ögesini tıklayın.


🔗 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

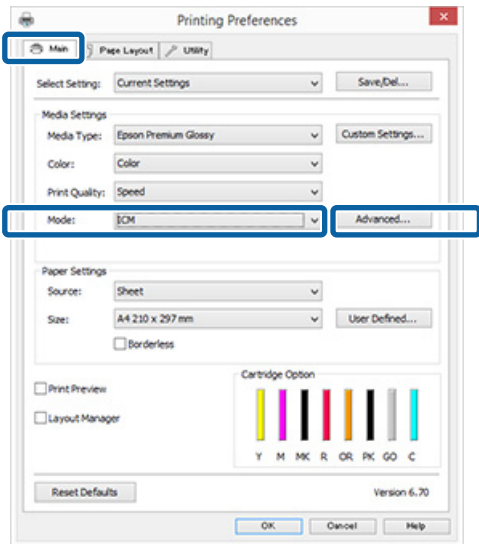

- 3 Host ICM (Ana ICM) ögesini seçin.

Main (Ana) ekranda Media Type (Ortam Türü) seçeneğinden Epson özel ortamı seçildiğinde, ortam türüyle ilgili yazıcı profili otomatik seçilir ve **Printer Profile Description (Yazıcı Profili Tanımı)** kutusunda gösterilir.

Profili değiştirmek için, alttaki **Show all profiles (Tüm proilleri göster)** ögesini seçin.

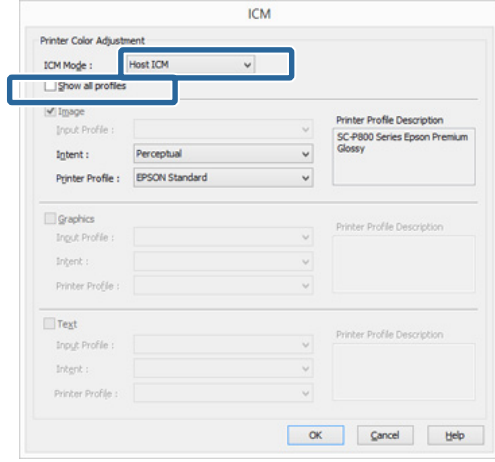

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

ColorSync ile renk yönetimi yazdırması (Mac OS X)

Bir giriş profilinin gömülü olduğu görüntü verisini kullanın. Ayrıca, uygulama ColorSync özelliğini desteklemelidir.

Not:


Uygulamaya bağlı olarak, **ColorSync** ile renk yönetimi yazdırma desteklenmeyebilir.

- 1 Uygulamadaki renk yönetimi işlevlerini devre dışı bırakın.

- 2 Yazdırma ekranını görüntüleyin.

🔗 “Yazdırma (Mac OS X)” sayfa 29

- 3 Listedeki **Color Matching (Renk Eşleştirme)** ögesini seçin ve ardından **ColorSync** düğmesini tıklayın.

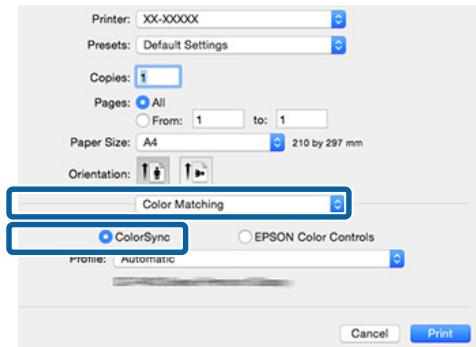

Renk Yönetimi Yazdırma

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

ICM Sürücüsü ile renk yönetimi yazdırması (sadece Windows)

Renk yönetimini yapmak için yazıcı sürücüsü kendi yazıcı profillerini kullanır. Aşağıdaki iki renk düzeltme metodunu kullanabilirsiniz.

- ❑ Driver ICM (Basic) (ICM Sürücüsü (Temel))
Tüm görüntü verilerinin işlenmesi için bir profil türünü ve amacı belirleyin.
- ❑ Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş))
Yazıcı sürücüsü, görüntü verisini **Image (İmge)**, **Graphics (Grafik)** ve **Text (Metin)** alanlarına atar. Her alanın işlenmesi için üç tür profil ve maksat belirleyin.

Bir renk yönetimi işlevi içeren uygulamaları kullanırken

Yazıcı sürücüsü ayarlarını yapmadan önce uygulamayı kullanarak renk işleme ayarlarını yapın.

Uygulama tipine bağlı olarak, aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Uygulamalar	Renk Yönetimi Ayarları
Adobe Photoshop CS3 ve- ya sonrası Adobe Photoshop Ligh- troom 1 veya sonrası Adobe Photoshop Ele- ments 6 veya sonrası	Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Diğer uygulamalar	No Color Management (Renk Yönetimi Yok)


Not:

Her uygulamanın desteklediği işletim sistemleri hakkında bilgi için, dağıtımının web sitesini ziyaret edin.

Adobe Photoshop CS5 örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.


Color Management (Renk Yönetimi) ve ardından **Document (Belge)** öğesini seçin. **Color Handling (Renk Kullanımı)** ayarı olarak **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçin ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

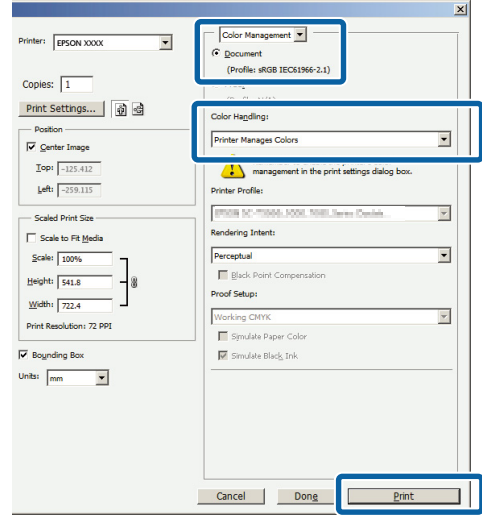

1

Yazıcı sürücüsü **Main (Ana)** sekmesinde **Mode (Mod)** için **ICM** seçimini yapın ve ardından **Advanced (Gelişmiş)** öğesini tıklayın.

👉 “Yazdırma (Windows)” sayfa 28

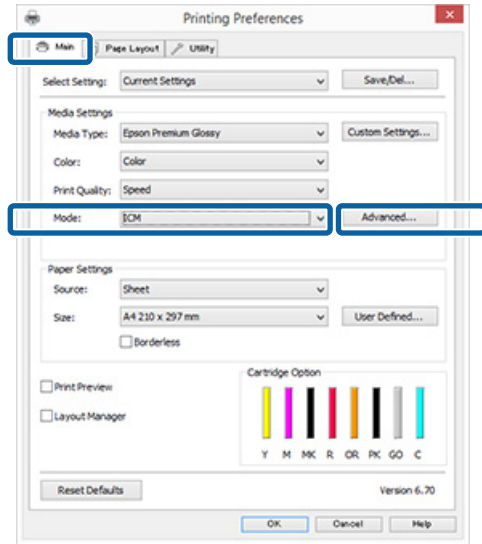


2

ICM ekranındaki **ICM Mode (ICM Kipi)** seçeneğinden, **Driver ICM (Basic) (ICM Sürücüsü (Temel))** ya da **Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş))** öğesini seçin.

Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş)) öğesini seçerseniz, fotoğraflar, grafikler ve metin verisi gibi her resim için profilleri ve amacı belirleyebilirsiniz.

Renk Yönetimi Yazdırma

Maksat	Açıklama
Saturation (Doygunluk)	Mevcut doygunluğu aynen bırakır ve verileri dönüştürür.
Perceptual (Algısal)	Daha doğal bir resmin üretilmesi için verileri dönüştürür. Bu özellik, resim verisi için daha geniş bir renk gamı seçildiğinde kullanılır.
Relative Colorimetric (Bağıl Kalorimetrik)	Orijinal verilerdeki bir dizi renk gamı ve beyaz noktanın (ya da renk sıcaklığı) koordinatlarını ilgili baskı koordinatları ile uyumlu olacak şekilde dönüştürür. Bu özellik pek çok tür renk eşleştirme için kullanılır.
Absolute Colorimetric (Mutlak Kalorimetrik)	Mutlak renk gamı koordinatlarını orijinal ve baskı verilerine atar ve verileri dönüştürür. Bu nedenle, orijinal ya da baskı verisi için renk tonu ayarı herhangi bir beyaz noktada (ya da renk sıcaklığı) gerçekleştirilmez. Bu özellik renkli logo yazdırma gibi özel amaçlar için kullanılır.

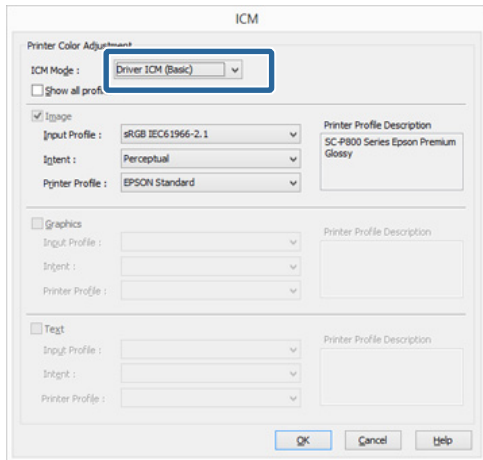

- Diğer ayarları kontrol edin ve yazdırmayı başlatın.

Bakım

Yazdırma Kafasını Ayarlama

Çıktılarınızda beyaz satırlar oluşuyorsa veya baskı kalitesinin düştüğünü fark ediyorsanız yazdırma kafasını ayarlamanız gerekir. Yazdırma kafasına iyi durumda bakarak en iyi baskı kalitesini sağlamak amacıyla aşağıdaki yazıcı bakım fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz.

Yazdırma sonuçlarına ve duruma göre uygun bakımı uygulayın.

Tıkalı uçları kontrol etme

Bu işlev, yazdırma kafasındaki tıkalı püskürtme uçlarını kontrol eder. Yazdırma kafası püskürtme uçları tıkalıysa, yazdırma sonuçları şeritler veya alışılmamış renkler içerebilir. Bu tip bir durum gözlemlerseniz, tıkanmış püskürtme ucu olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmış püskürtme uçları bulunursa kafa temizliği gerçekleştirin.

🔗 “Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Kafa Temizleme

Baskılarda şeritler ya da boşluklar oluştuğunu fark ederseniz kafa temizliği gerçekleştirin. Kafa temizliği, baskı kalitesini artırmak için yazdırma kafasının yüzeyini temizler.

🔗 “Kafa Temizleme” sayfa 82

Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu

Tutarlı renk üretimi için, kartuşlardaki renk yoğunluğundaki düzensizlikleri ortadan kaldırır.

🔗 “Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu” sayfa 83

Yazdırma kafası konumunun ayarlanması (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama))

Baskı sonuçları net değil ya da odak dışı ise Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) işlemini gerçekleştirin. Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) fonksiyonu yazdırma sırasında oluşan yanlış hizalamaları düzeltir.

🔗 “Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama))” sayfa 84

Tıkalı uçları kontrol etme

Yazdırma kafası püskürtme ucu tıkalıysa, kontrol için bir püskürtme denetimi örneği yazdırın.

Eğer kontrol örneği silik görünüyorsa veya boşluklar içeriyorsa, püskürtme uçları tıkanmış demektir. Tıkanmış püskürtme uçlarını temizlemek için, kafa temizliği gerçekleştirin.

Püskürtme ucu kontrolleri, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak yapılabilir: Otomatik sayfa besleyicisine normal A4 kağıdı yerleştirin. Bu özellik diğer besleme yöntemleri için kullanılamaz.

❑ Bilgisayardan

❑ Kontrol panelinden

Bilgisayardan

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac OS X için Epson Printer Utility 4 kullanın.

🔗 “Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması” sayfa 42


1 Otomatik sayfa besleyicisine normal A4 kağıdı yerleştirin.

🔗 “Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 20

Bakım

- 2 Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** içindeki **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** ögesini tıklayın.

Ekrandaki yönergeleri izleyin.

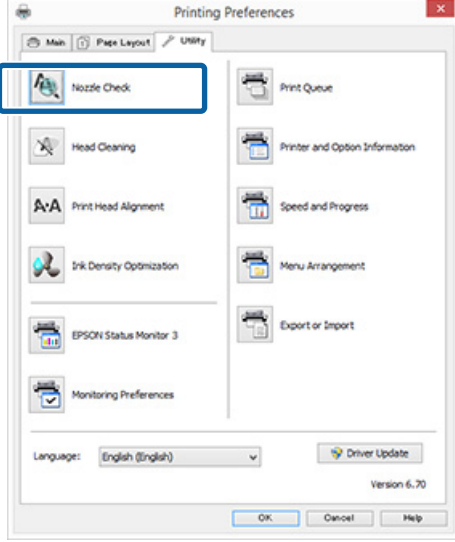

Kontrol panelinden

- 1 Otomatik sayfa besleyicisine normal A4 kağıdı yerleştirin.

📄 “Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 20


- 2 Yazıcıyı kapatın.

- 3 ⏻ düğmesine basarken, ⏻ düğmesine basın.

Yazıcı açılacak ve bir püskürtme ucu kontrol örneği yazdıracaktır.


- 4 Sonuçları kontrol edin.

Örnek temiz uçlar

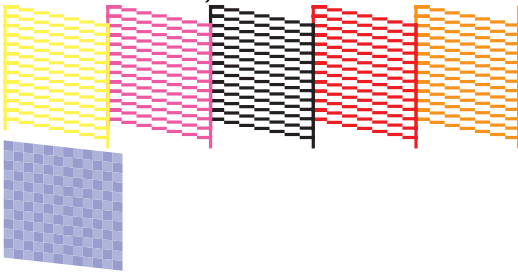

Püskürtme denetimi deseninde boşluk yoktur.

Örnek tıkalı uçlar

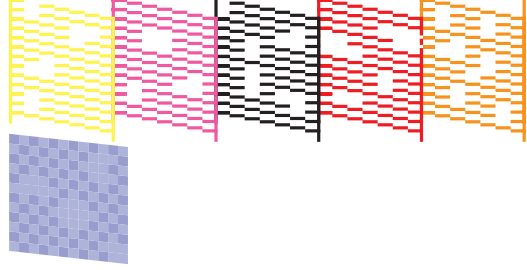

Püskürtme denetimi deseninde herhangi bir bölüm eksikse, kafa temizleme yapın.

Kafa Temizleme

Kafa temizleme üzerine notlar

Kafa temizleme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- ❑ Yazdırma kafasını yalnızca yazdırma kalitesi düşerse, örneğin çıktılar bulanık veya renkler yanlış ya da eksikse temizleyin.
- ❑ Kafa temizliği, tüm mürekkep kartuşlarından mürekkep kullanır. Siyah ve beyaz yazdırma için, sadece siyah mürekkep kullanıyorsanız bile, renk mürekkepleri ayrıca tüketilir.
- ❑ Dört süreçlik püskürtme denetimi ve kafa temizleme yaptıktan sonra uçlar hala tıkalıysa, yazıcıyı kapatın, en az altı saat bekleyin ve bir püskürtme denetimiyle bir kafa temizliği daha yapın. Kartuşları bir süre için ellememek, tıkanmaya yol açan mürekkebin dağılmasını sağlayabilir.

Uçlar hala tıkalıysa, bayiinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Kafa temizleme yapılması

Kafa temizleme aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak yapılabilir:

- ❑ Bilgisayardan
- ❑ Kontrol panelinden

Bilgisayardan


Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Bakım

Mac OS X için Epson Printer Utility 4 kullanın.

“Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması” sayfa 42

- 1 Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** içindeki **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** öğesini tıklayın.

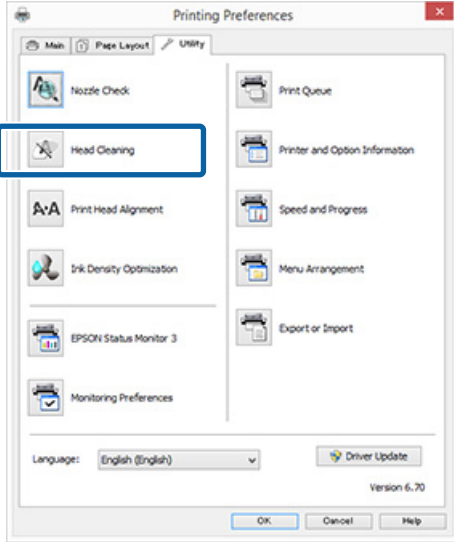

- 2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kafa temizleme yaklaşık üç dakika sürer.

Kontrol panelinden

Kafa temizliğini başlatmak için üç saniye veya daha fazla $\odot$ düğmesine basın. Kafa temizleme yaklaşık üç dakika sürer.

Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu

Tutarlı renk üretimi için, kartuşlardaki renk yoğunluğundaki düzensizlikleri ortadan kaldırır. Yazdırma kafası, mürekkep yoğunluğunu eşit dağılımlı yapmak için sola ve sağa doğru hareket eder. Bu işlem mürekkep harcamaz.

Varsayılan olarak, bu işlemi periyodik olarak otomatik yapan işlev (Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu)) **On (Açık)** olarak ayarlıdır. Normalde bu ayarın **On (Açık)** olarak bırakılmasını öneririz.

Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) ayarlarını değiştirirken aşağıda yazılanlara bakın.

“Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) Ayarlarının Ayarlanması” sayfa 83

Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) için Off (Kapalı) seçili ise, haftada bir Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) işlemini gerçekleştirin.

“Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) Gerçekleştirme” sayfa 84


Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) Ayarlarının Ayarlanması

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac OS X için EPSON Printer Utility 4 kullanın.


“Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması” sayfa 42

- 1 Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** içindeki **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** öğesini tıklatın.

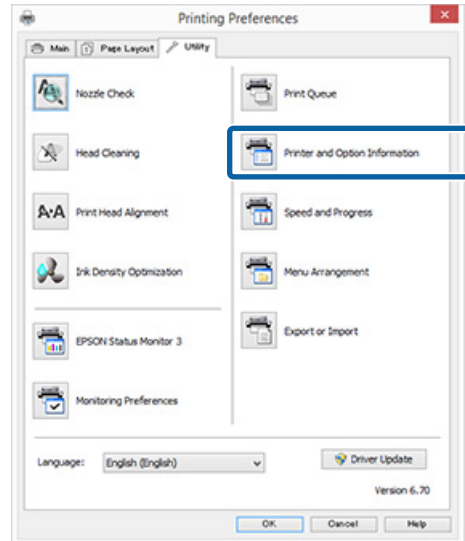

Bakım

- 2** **Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu)** için, **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** seçimini gerçekleştirin.

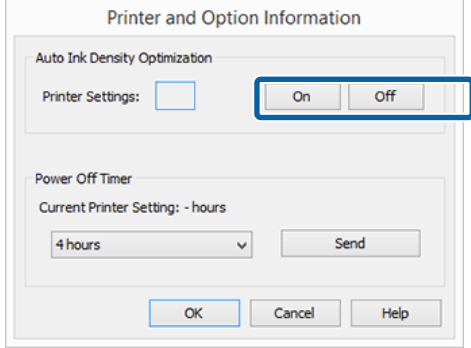

- 3** İletişimi kapatmak için **OK (Tamam)** seçeneğine tıklayın.


Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) Gerçekleştirme

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac OS X için EPSON Printer Utility 4 kullanın.

🔗 “Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması” sayfa 42

- 1** Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**) iletişiminin **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinde **Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu)** öğesini tıklatın.

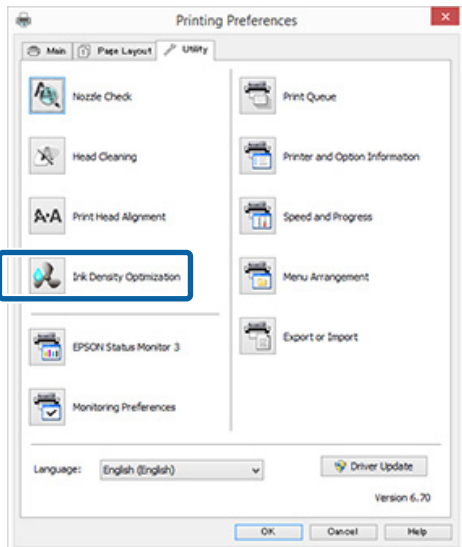

- 2** Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) 30 saniye sürer.

💡 ışığı yanıp sönerken (yazıcı çalışırken) yazıcı kapağını veya ön elle besleme tepsisini açmayın.

Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme (Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama))

Yazdırma kafası ile kağıt arasında ufak bir mesafe olduğundan nem, sıcaklık, yazdırma kafasının hareketleri için geçerli eylemsizlik kuvveti veya yazdırma kafasının çift yöne hareket ettirilmesiyle yanlış hizalamalar oluşabilir. Sonuç olarak, yazdırma sonuçları silik veya odak dışı gözükebilir. Bu olduğunda, yazdırma yanlış hizalamasını düzeltmek için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yapın.

Bu işlem bilgisayardan gerçekleştirilir.

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac OS X için EPSON Printer Utility 4 kullanın.

🔗 “Epson Printer Utility 4’ün Kullanılması” sayfa 42


- 1** Otomatik kağıt besleyicisi içerisine A4 boyutunda EPSON Photo Quality Inkjet Paper yükleyin.

🔗 “Otomatik Yaprak Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 20

2

Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** içindeki **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** ögesini tıklayın.

Ekrandaki yönergeleri izleyin.

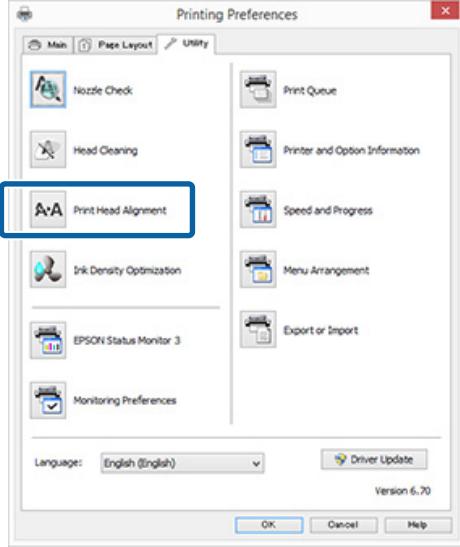

Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme

Mürekkep Kartuşu Ürün Numaraları

Aşağıdaki mürekkep kartuşları bu yazıcı ile kullanılabilir (mayıs 2015'den itibaren)

En güncel bilgiler için Epson web sitesine bakınız.

SC-P400

Mürekkep rengi	Ürün numarası
Photo Black (Fotoğraf Siyahı) (PK)	T3241
Cyan (Deniz Mavisi) (C)	T3242
Magenta (Eflatun) (M)	T3243
Yellow (Sarı) (Y)	T3244
Red (Kırmızı) (R)	T3247
Matte Black (Mat Siyah) (MK)	T3248
Orange (Turuncu) (OR)	T3249
Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici) (GO)	T3240

SC-P405

Mürekkep rengi	Ürün numarası
Photo Black (Fotoğraf Siyahı) (PK)	T3121
Cyan (Deniz Mavisi) (C)	T3122
Magenta (Eflatun) (M)	T3123
Yellow (Sarı) (Y)	T3124
Red (Kırmızı) (R)	T3127
Matte Black (Mat Siyah) (MK)	T3128
Orange (Turuncu) (OR)	T3129
Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici) (GO)	T3120

Bakım

SC-P407

Mürekkep rengi	Ürün numarası
Photo Black (Fotoğraf Siyahı) (PK)	T3271
Cyan (Deniz Mavisi) (C)	T3272
Magenta (Eflatun) (M)	T3273
Yellow (Sarı) (Y)	T3274
Red (Kırmızı) (R)	T3277
Matte Black (Mat Siyah) (MK)	T3278
Orange (Turuncu) (OR)	T3279
Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici) (GO)	T3270

SC-P408

Mürekkep rengi	Ürün numarası
Photo Black (Fotoğraf Siyahı) (PK)	T3251
Cyan (Deniz Mavisi) (C)	T3252
Magenta (Eflatun) (M)	T3253
Yellow (Sarı) (Y)	T3254
Red (Kırmızı) (R)	T3257
Matte Black (Mat Siyah) (MK)	T3258
Orange (Turuncu) (OR)	T3259
Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici) (GO)	T3250

Nasıl değiştirilir

Takılı mürekkep kartuşlarından biri bitmişse, yazdırma gerçekleştirilemez. Mürekkep az uyarısı gösterilirse, mürekkep kartuş(larını)nu en kısa sürede değiştirmenizi öneririz.

Bir mürekkep kartuşu yazdırma sırasında biterse, mürekkep kartuşunu değiştirdikten sonra yazdırmaya devam edebilirsiniz. Fakat, mürekkebi yazdırma işlemi sırasında değiştirirken, kuruma koşullarına göre renkte farklılıklar görebilirsiniz.

! Önemli:


Epson, orijinal Epson mürekkep kartuşları kullanmanızı önerir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

Orijinal olmayan mürekkep seviyeleriyle ilgili bilgiler gösterilemeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı servis desteğinde kullanmak üzere kaydedilir.

Sıradaki işlem örnek olarak Sarı mürekkebi kullanır. Bütün mürekkep kartuşlarını değiştirmek için aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.


2 Yazıcı kapağını açın.

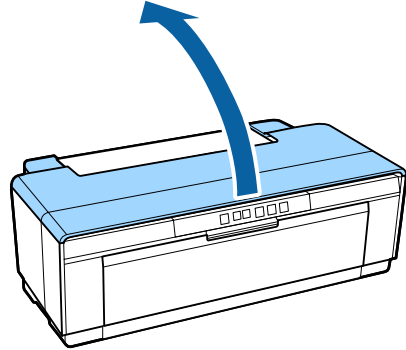

Bakım

Not:


Bir mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekiyorsa, etkilenen kartuş için mürekkep ışığı yanar.

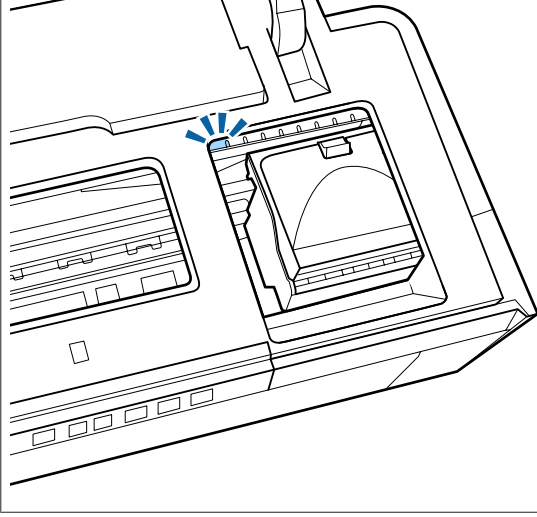

3


△ düğmesine basın.

Yazdırma kafası, mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket eder.

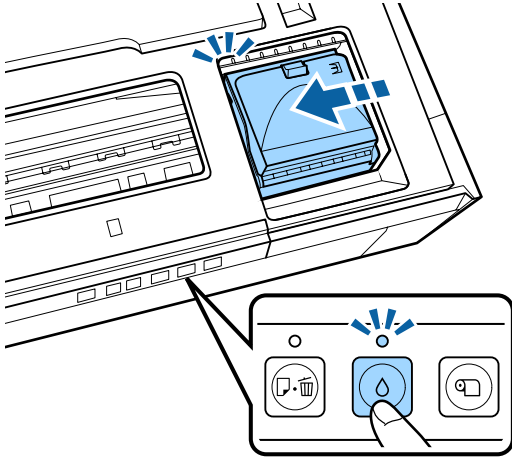

4


Kartuş kapağını açın.

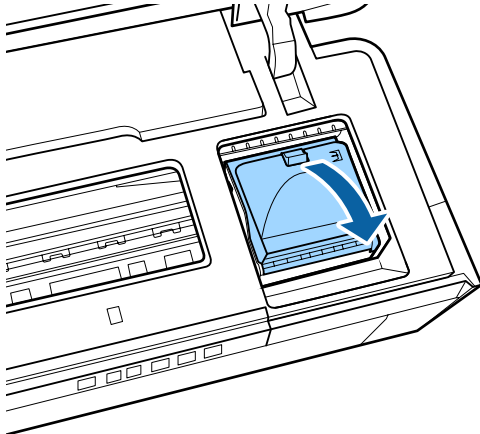


5

Yeni kartuşu şekilde gösterildiği gibi tutarak, dört veya beş kere sallayın, paketten çıkarın ve sadece sarı bandı soyun.

Kartuşu sallarken ve sarı filmi çıkarırken, kartuşu sarı bant yukarı bakacak şekilde tutun.

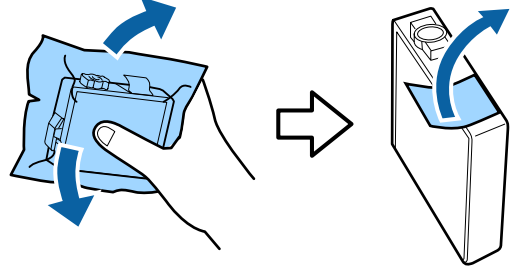**! Önemli:**

Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Düzgün baskı yapamayabilirsiniz.

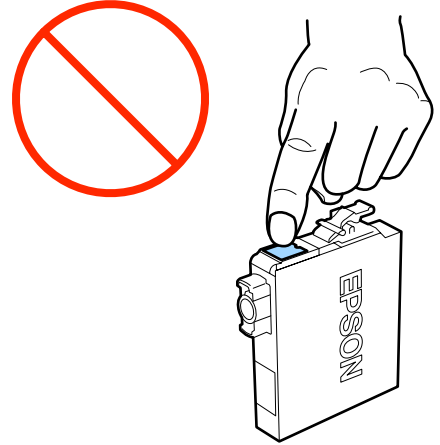**Not:**

Kartuş sallandığında, içinden gelen bir tıkırtı sesini duyabilirsiniz.

6

Değiştirilecek mürekkep kartuşunu değiştirin.


Kartuşu kancalarından tutun ve yukarı doğru kaldırın.

Kartuş kolay bir şekilde gelmezse, daha kuvvetlice çekin.

! Önemli:

Çıkarılan mürekkep kartuşlarının mürekkep besleme portu çevresinde mürekkep bulunabilir, bu nedenle kartuşları değiştirirken çevreye mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.


Bakım

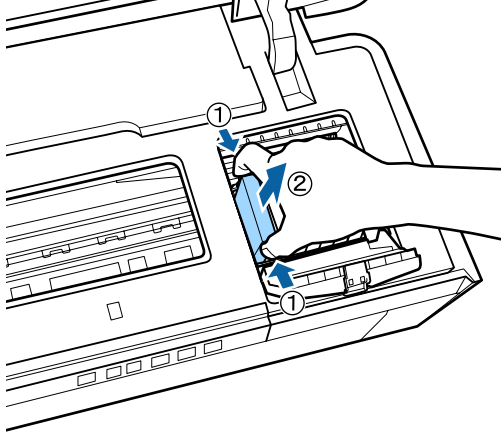

7

Yeni kartuşu yerleştirin.

Kartuşu tık sesi çıkararak yerine oturana kadar bastırın.

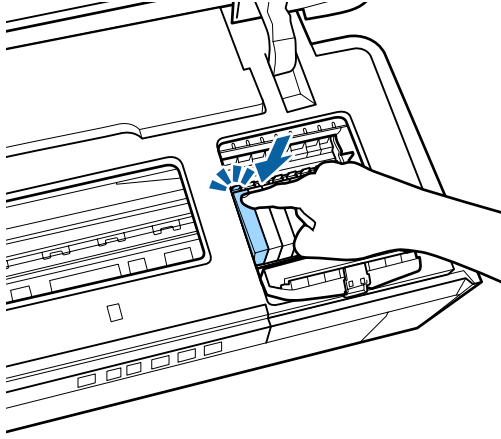


Diğer mürekkep kartuşlarını değiştirmek için adım 5'den 7'ye kadar tekrarlayın.

**Önemli:**

Mürekkep kartuşlarını tüm yuvalara takın.
Mürekkep kartuşları tüm yuvalara
takılmamışsa, yazdırma işlemi yapamazsınız.


8

Kartuş kapağını kapatın.

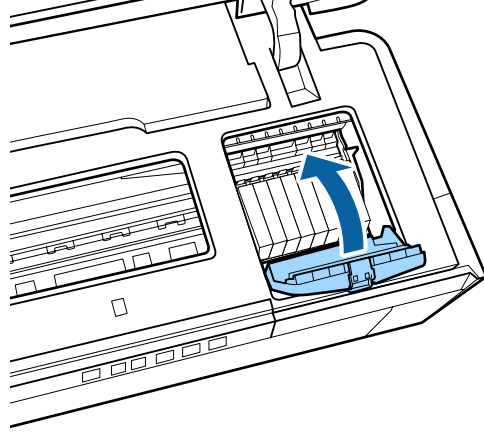

9

Yazıcı kapağını kapatın.

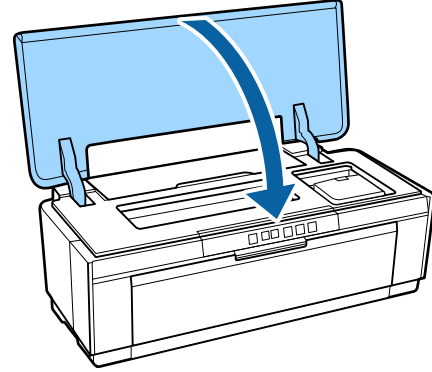

10

△ düğmesine basın.

Mürekkep doldurma başlatılır. Dolum işlemi yaklaşık üç dakika sürer.

⏻ ışığının yanıp sönmesi durduğunda
doldurma işlemi tamamlanmıştır.

Yazıcının Temizlenmesi

Yazıcıyı, iyi durumda tutmak için düzenli olarak (yaklaşık olarak ayda bir) temizleyin.

Yazıcının Dışının Temizlenmesi

- 1 Yazıcıdaki kağıtları çıkarın.
- 2 Yazıcıyı kapatın ve yazıcının fişini çekin.
- 3 Yumuşak bir bez kullanarak, toz ve diğer yabancı maddeleri dikkatli bir şekilde temizleyin.
İnatçı lekeler, az bir miktar nötr temizleme maddesi içeren su ile ıslatılmış ve daha sonra sıkılmış bir bez ile giderilebilir. Yazıcı daha sonra kuru bir kez ile silinerek kurutulmalıdır.



Önemli:

Benzen, tiner veya alkol gibi uçucu temizleme maddeleri kullanmayın. Bu önleme uyulmaması, yazıcının renginin solmasına veya şeklinin bozulmasına sebep olabilir.

Yazıcının İçini temizleme

Aşağıdaki kağıt türlerinden birini yazıcıdan geçirerek (besleyip çıkarak) silindirleri temizleyin.

Düz Kağıt

Yazdırma sonuçları çizilmiş veya lekelenmişse, silindirlerde kir olabilir. Silindirlerden kırı çıkartmak için düz kağıdı yazıcıdan içeriye doğru geçirin (besleyip çıkarın).

Temizleme yaprağı

Temizleme yaprağı Epson özel ortamıyla birlikte temin edilmişse, düz kağıtlar istenen sonuçları sağlayamadığında silindirleri temizlemek için onu yazıcıdan içeri doğru geçirin (besleyip çıkarın).

Daha fazla bilgi için kağıt ambalajındaki kılavuza bakın.

- 1 Yazıcıyı açın.

2

Otomatik yaprak besleyicinin içine A3, A3+ düz kağıdı veya temizleme yaprağı koyun.

Düz Kağıt:

Kağıt A3 veya A3+'dan daha küçükse, sadece kağıdın boyuna uyan bölge temizlenecektir.

Temizleme yaprağı:

Temizleme yaprağının etrafındaki koruyucu muhafazayı çıkarın ve yaprağı otomatik yaprak besleyicinin içine yerleştirin. Yapışkan bant koruyucu muhafazanın altındadır. Yapışkan banta dokunmayın ve onu başka cisimlere yapıştırmayın.

3

Kağıdı yazıcı içerisine beslemek için  düğmesine basın (besleyip çıkartın).

Düz Kağıt:

Hiçbir mürekkep lekesi kalmayana kadar, kağıdı yazıcı boyunca beslemeye devam edin.


Temizleme yaprağı:

Kağıdı yazıcı boyunca üç kez besleyin.

Sorun Çözücü

Işıklar

Lambalar, yazıcının durumu göstermek için yanıp sönerler veya yanarlar. Herhangi bir hata çıkması durumunda, aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun.

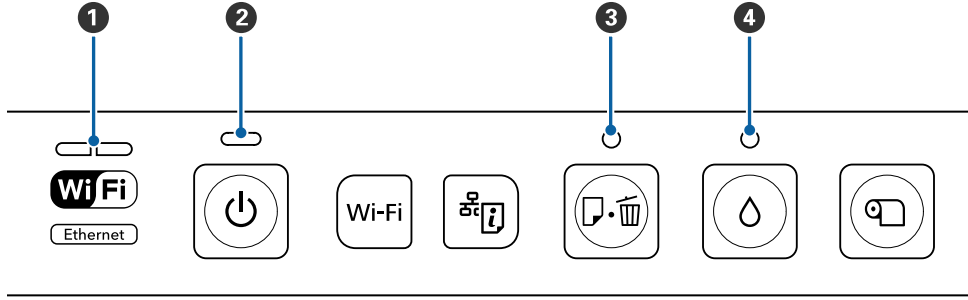

- ❶ Ağ ışığı
- ❷ Güç ışığı

- ❸ Kağıt ışığı
- ❹ Mürekkep ışığı

Normal çalışma

Güç ışığı		Durum
Açık		Yazıcı açıktır ve yazdırmaya hazırdır.
Yanıp sönme		Aşağıda sıralananlardan birisi: ☐ Yazıcı açıldıktan sonra çalıştırılıyor. ☐ Yazıcı kapatıldıktan sonra kapatılıyor. ☐ Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) devam ediyor. ☐ Mürekkep kartuşları değiştiriliyor. ☐ Yazıcı ağ bağlantısını kontrol ediyor. ☐ Kafa temizleme yapılıyor. ☐ Yazıcı veri alıyor veya yazdırıyor. ☐ Bir belleim güncellenmesi yapılıyor.

Ağ ışığı		Güç ışığı		Durum
Sol taraf yanıp sönüyor		Yanıp sönme		Yazıcı, bir Ethernet veya kablosuz LAN'a bağlı iken veri alıyor veya yazdırıyor.

Sorun Çözücü

Ağ Işığı		Durum
Sol taraf açık		Kablosuz LAN çalışıyor.
Sağ taraf açık		Ethernet LAN çalışıyor.
Yanıp sönme (her ikisi de)		Aşağıda sıralananlardan birisi: ☐ WPS (PIN kodu) girişi devam ediyor ☐ Donanım yazılımı güncellemesi hazırlanıyor
Yanıp sönme (sırasıyla)		Aşağıda sıralananlardan birisi: ☐ Düğmeyle otomatik kurulum (AOSS/WPS) ayarlanıyor ☐ Açtıktan sonra yazıcı başlatılıyor

Hatalar

Mürekkep ile İlgili Hatalar

Mürekkep Işığı		Durum	Ne yapılmalı
Açık		Mürekkep kartuşlarından biri bitmiş veya kartuşlardan biri takılmamış.	Yeni bir mürekkep kartuşu takın. "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 85
		Yazıcı kurulum sonrasında yeni bir mürekkep kartuşunu algılayamıyor.	Mürekkep kartuşunu yeniden takın.
		Yanlış bir mürekkep kartuşu takılıdır.	Doğru bir mürekkep kartuşu takın.
Yanıp sönme		Mürekkep kartuşlarından birisi azalıyor.	Yeni bir mürekkep kartuşunu hazırda bekletin.

Kağıt ile İlgili Hatalar

Kağıt Işığı		Durum	Ne yapılmalı
Açık		Aşağıda sıralananlardan birisi: ☐ Kağıt veya CD/DVD yerleştirilmemiş. ☐ CD/DVD tepsisi doğru bir şekilde yerleştirilmemiş. ☐ Birden fazla sayfa kağıt aynı anda beslenmiş.	Kağıdı doğru bir şekilde yerleştirin ve  düğmesine basın.
		Rulo kağıt bitti.	Rulo kağıdı tutarken  düğmesine basın.

Sorun Çözücü

Kağıt ışığı	Durum	Ne yapılmalı
Yanıp sönme 	Yazıcı kapağı açık.	Yazıcı kapağını kapatın.
	Kağıt veya CD/DVD tepsisi sıkışmış.	Aşağıdaki bölümde tarif edildiği şekilde sıkışmış kağıdı çıkarın. “Otomatik Kağıt Besleyiciden Yazdırırken Kağıt Sıkışıyor” sayfa 99 “Sıkışmış Güzel Sanatlar Ortamı” sayfa 100 “Sıkışmış Kalın Kağıt, CD veya DVD” sayfa 100 “Rulo kağıt sıkışması” sayfa 101
	Kalın kağıda, CD'ye veya DVD'ye yazdırırken yazdırma işlemi iptal edildi.	Kalın kağıdı, CD'yi veya DVD'yi çıkarın ve ardından  düğmesine basın.
	Yazıcı sürücüsünde seçili olan kaynak mevcut kaynak ile uyumlu değil.	Yazıcı sürücüsündeki seçili olan kaynağı mevcut kaynak ile eşleştirin.
	Otomatik kağıt besleyici dışında başka bir besleme yöntemiyle püskürtme denetimi örneği yazdırmayı denediniz.	 düğmesine basın. “Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Ağ ile ilgili Hatalar

Ağ ışığı	Durum	Ne yapılmalı
Sağ taraf yanıp sönüyor 	Düğmeyle otomatik kurulum (AOSS/WPS) esnasında bir hata oluştu.	☐ Ayarları ayarlayın ve tekrar deneyin. Kablosuz LAN erişim noktası da kurulum modunda olmalıdır. Yazıcıyı kablosuz LAN erişim noktasına daha yakın hareket ettirmeyi deneyebilirsiniz (3 m veya daha az bir mesafeyi deneyin). ☐ Aynı bölgede başka bir kablosuz cihaz da düğmeyle otomatik kurulum (AOSS/WPS) ile bağlanmaya çalışıyor. Kısa bir beklemeden sonra tekrar deneyin.
	Yazıcı bir Ethernet LAN'a bağlı iken, kablosuz bir ağa bağlanma denemesi yapılmıştır.	Kablosuz ayarları ayarlamadan önce, Ethernet LAN bağlantısını sonlandırın.

Diğer Hatalar

	Kağıt ışığı	Mürekkep ışığı	Durum	Ne yapılmalı
Yanıp sönme (her ikisi de)			Düzeltilemeyen bir hata ortaya çıktı.	Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.

Sorun Çözücü

	Kağıt ışığı	Mürekkep ışığı	Durum	Ne yapılmalı
Yanıp sönme (sırasıyla)			Yazıcının mürekkep ke�eleri kullanım �m�rlerinin sonuna gelmi�lerdir.	Yazıcının m�rekkep ke�eleri kullanıcı i�in kullanılabilir de�ildir. De�i�tirme i�in, bayiiniz veya Epson Destek ile irtibata ge�in. Ke�eler de�i�tirilene kadar yazıcı kullanılmaz. Bu durum m�rekkebin akmasını engeller. De�i�tirmeler arasındaki s�re, yazıcının kullanım sıklığına g�re de�i�mektedir.
			�n elle besleme tepsisi do�ru konumda de�il.	CD'ler, DVD'ler veya kalın ka�ıt �zerinde yazdırırken, �n elle besleme tepsisini a�ın ve diski veya ka�ıdı do�ru bir �ekilde yerle�tirin. �n elle besleme tepsisi, di�er ortam �zerinde yazdırırken kapalı olmalıdır.

Sorun Giderme

Yazdıramıyorsunuz (çünkü yazıcı çalışmıyor)

Yazıcı açılmıyor

- **Güç kablosu elektrik prizine veya yazıcıya takılı mı?**
Güç kablosunun yazıcıya güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

- **Elektrik prizinde bir sorun var mı?**
Başka bir elektrikli ürünün güç kablosunu takarak, prizinizin çalıştığından emin olun.

- **⏻ düğmesine basın ve kısa bir süre basılı tutun.**

Yazdıramıyor

- **Yazıcı çalışmasını onaylayın.**
Püskürtme denetimi deseni yazdırın.
[🔗 "Tıkalı uçları kontrol etme" sayfa 81](#)
Eğer püskürtme denetimi deseni yazdırılırsa, yazıcının arızası yoktur. Aşağıdakileri kontrol edin.
[🔗 "Yazıcı Sürücüsünden Yazdırılamıyor" sayfa 94](#)
Püskürtme Denetimi deseni doğru şekilde yazdırılmadıysa, yazıcının tamirata ihtiyacı olabilir.
Bayiinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Yazıcı Sürücüsünden Yazdırılamıyor

- **Kablo doğru şekilde takılı mı?**
Yazıcının arabirim kablosunun, bilgisayar ve yazıcının doğru terminaline güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca, kablounun kırılmadığından veya kıvrılmadığından emin olun. Yedek bir kablounuz varsa, yedek kabloyla bağlanmayı deneyin.

- **Arabirim kablosunun özellikleri, bilgisayarın özellikleriyle uyumlu mu?**
Arabirim kablosunun özelliklerinin yazıcı ve bilgisayarın özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
[🔗 "Özellikler Tablosu" sayfa 110](#)

- **Arabirim kablosu bilgisayara doğrudan mı bağlı?**
Yazıcı anahtarlama cihazı veya yazıcı ve bilgisayar arasında uzatma kablosu kullanıyorsanız, bunların kombinasyonuna bağlı olarak yazdıramıyor olabilirsiniz. Yazıcı ve bilgisayarı doğrudan arabirim kablosuna bağlayın ve normal bir şekilde yazdırıp yazdıramadığınızı kontrol edin.

- **USB hub kullanılırken, doğru bir şekilde kullanılıyor mu?**
USB özelliklerinde, beş USB hub'a kadar papatya dizimi mümkündür. Fakat, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlı olan ilk hub'a bağlamanızı öneririz. Kullandığınız hub'a bağlı olarak, yazıcının çalışmasında kararsızlıklar gerçekleşebilir. Bu durumda, USB kablosunu doğrudan bilgisayarınızın USB girişine takın.

- **USB hub doğru şekilde tanımlandı mı?**
USB hub'ının bilgisayarda doğru bir şekilde tanımlandığından emin olun. Eğer USB hub'ı doğru bir şekilde tanımlandıysa, bilgisayarın USB girişindeki tüm USB hubları çıkarın ve ardından yazıcının USB arabirim konektörünü doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın. USB hub üreticisine USB hub'ın işletimini sorun.

- **Yazıcı simgesi Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar) veya Printers and Faxes (Yazıcı ve Faksler) klasöründe (Windows) listelenmiş mi?**
Yazıcı simgesi listelenmemişse, yazıcı sürücüsü kurulmamıştır. Yazıcı sürücüsünü kurun.

- **Yazıcının port ayarı yazıcının bağlantı portuyla uyumlu mu?**

Yazıcı portunu kontrol edin.

Yazıcı sürücüsünün Özellikler ekranındaki **Ports (Portlar)** sekmesini tıklayın ve **Print to the following port(s) (Aşağıdaki Port(lar)dan yazdır)** seçeneğini işaretleyin.

- ☐ USB: USB bağlantısı için **USB xxx** (x port numarasıdır)
- ☐ Ağ: Ağ bağlantısı için doğru IP adresi

Eğer belirtilmemişse, yazıcı sürücüsü doğru şekilde kurulmaz. Yazıcı sürücüsünü silin ve tekrar kurun.

[🔗 "Yazıcı sürücüsünü kaldırma" sayfa 41](#)

Sorun Çözücü

- **Yazıcı, yazıcı listesine ekli mi? (Mac OS X)**
Apple Menüsü, **System Preferences (Sistem Tercihleri)** klasörünü ve ardından **Print & Fax (Yazdır ve Faks)** klasörünü tıklayın.
Yazıcı adı görüntülenmiyorsa, yazıcıyı ekleyin.

Ağ ortamı altında yazdırılamıyor

- **Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlayın ve ardından yazdırmayı deneyin.**
USB aracılığıyla yazdırabiliyorsanız, ağ ortamında bazı sorunlar vardır. *Ağ Kılavuzu* (PDF)'e bakın. USB aracılığıyla yazdırıyorsanız, Kullanım Kılavuzundaki uygun bölüme bakın.

Yazıcıda bir hata var

- **Kontrol paneli üzerindeki ışıkları kontrol edin.**
 ["Işıklar" sayfa 90](#)

Yazıcı yazdırmayı durduruyor

- **Yazdırma kuyruğunun durumu Pause (Duraklat) mu? (Windows)**
Yazdırmayı durdurursanız veya yazıcı bir hata yüzünden yazdırmayı durdurursa, yazdırma kuyruğu bir **Pause (Duraklat)** durumuna girer. Bu durumda yazdıramazsınız.
Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar) veya **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)** klasöründeki yazıcı simgesine çift tıklayın; yazdırma işlemi duraklatıldıysa, **Printer (Yazıcı)** menüsü içindeki **Pause Printing (Yazdırmayı Duraklat)** öğesinin seçimini kaldırın.

- **Yazdırma durduruldu mu? (Mac OS X)**
Kullanılan yazıcının yazdırma durumunu kontrol etmek için ekranı görüntüleyin ve işin duraklatıldığını kontrol edin.
(1) Apple Menüsü, **System Preferences (Sistem Tercihleri)** klasörünü ve **Print & Fax (Yazdır ve Faks)** klasörüne tıklayın.
(2) Duraklatılan yazıcıya çift tıklayın.
(3) **Resume Printer (Yazıcıyı Devam Ettir)** öğesine tıklayın.

Sorununuz burada sıralanmamıştır

- **Sorunun yazıcı sürücüsünden mi yoksa uygulamadan mı kaynaklandığına karar verin. (Windows)**
Yazıcı ile bilgisayar arasındaki bağlantının ve yazıcı sürücü ayarlarının doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz için yazıcı sürücüsünde bir yazdırma testi gerçekleştirin.
(1) Yazıcının açık ve hazır konumunda olduğundan emin olun ve A4 veya daha büyük bir kağıt koyun.
(2) **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar)** veya **Printers and Faxes (Yazıcı ve Faks)** klasörünü açın.
(3) Hedef yazıcı simgesine sağ tıklayın ve **Properties (Özellikler)** öğesini seçin.
(4) **General (Genel)** sekmesinde, **Print Test Page (Test Sayfası Yazdır)** düğmesine tıklayın.

Bir süreden sonra yazıcı bir test sayfası yazdırmaya başlayacaktır.
☐ Test sayfası düzgün yazdırılmışsa yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantı düzgündür. Sonraki bölüme gidin.
☐ Test sayfası düzgün yazdırılmamışsa, yukarıdaki öğeleri yeniden gözden geçirin.
 ["Yazdırıyorsunuz \(çünkü yazıcı çalışmıyor\)" sayfa 94](#)

Test sayfasında gösterilen "Driver Version (Sürücü Sürümü)" Windows dahili sürücüsünün sürüm numarasıdır. Bu kurduğunuz Epson yazıcı sürücüsü sürümünden farklıdır.

Yazıcı yazdırır gibi ses çıkartıyor fakat hiçbir şey yazdırmıyor

- **Yazıcı kapalı iken, mürekkep kartuşlarını değiştirdiniz mi?**
Eğer yazıcı kapalı iken mürekkep kartuşları değiştirilmişse, yazıcı mürekkep seviyesini doğru bir şekilde belirleyemeyecek, bu da kartuşların değiştirilmesi gerektiğinde mürekkep ışıklarının yanmamasına sebep olacak ve yazıcı normal bir şekilde çalışamayabilecektir. Mürekkep kartuşlarını değiştirirken, bu kılavuzda tarif edilen prosedürlere uduğunuzdan emin olun.
 ["Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme" sayfa 85](#)

Sorun Çözücü

- **Yazıcı uzun süre kullanılmadı mı?**
Yazıcı uzun süre kullanılmamışsa, uçlar kurumuş ve tıkanmış olabilir. Yazıcı uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmaya yeniden başlamadan önce yazdırma kafası püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadıklarını kontrol edin. Yazdırma kafası püskürtme uçları tıkanmışsa, kafa temizliği yapın.
[🔧 "Tıkalı uçları kontrol etme" sayfa 81](#)

Baskı Kalitesi/Yazdırma Sonuçları

Baskı kalitesi düşük, düzensiz, çok açık veya çok karanlık

- **Yazdırma kafası püskürtme uçları tıkalı mı?**
Uçlar tıkalıysa, belirli uçlar mürekkep püskürtmez ve baskı kalitesi düşer. Püskürtme denetimi deseni yazdırmayı deneyin.
[🔧 "Tıkalı uçları kontrol etme" sayfa 81](#)
Uçlar tıkalı ise yazdırma kafası temizliği gerçekleştirin.
[🔧 "Kafa Temizleme" sayfa 82](#)

- **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) işlemi gerçekleştirildi mi?**
İki yönlü yazdırma ile, yazdırma kafası sola ve sağa hareket ederken yazdırır. Yazdırma kafası hizalanmamışsa, çizilen satırlar buna uygun olarak düzgün hizalanmamış olabilir. Dikey çizilen satırlar çift yönlü yazdırma ile yanlış hizalanmışsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) gerçekleştirin.
[🔧 "Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme \(Print Head Alignment \(Yazdırma Kafası Hizalama\)\)" sayfa 84](#)

- **Orijinal bir Epson mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz?**
Bu yazıcı Epson mürekkep kartuşları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Epson mürekkep kartuşu dışında mürekkep kartuşları kullanırsanız, çıktılarda leke olabilir veya kalan mürekkep seviyesi düzgün algılanmadığından yazdırılan imgenin rengi değişebilir. Doğru mürekkep kartuşunu kullandığınızdan emin olun.

- **Eski bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz?**
Eski bir mürekkep kartuşu kullanıldığında, yazdırma kalitesi düşer. Yeni bir mürekkep kartuşu takın. Ambalaj üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce, mürekkep kartuşunu kullanmanızı tavsiye ederiz (yazıcıyı kurduktan sonra altı ay içerisinde).

- **Media Type (Ortam Türü) ayarları doğru mu?**
Yazıcı içinde mevcut durumda yüklü halde duran kağıt, yazıcı sürücüsünün **Main (Ana)** sekmesi (Windows) veya Yazdırma ekranı (Mac OS X) içinde seçili olan **Media Type (Ortam Türü)** ile uyumsuzsa baskı kalitesi bundan etkilenecektir. Ortam türü ayarının yazıcıya yüklenen kağıt ile uyduğundan emin olun.

- **Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) için Off (Kapalı) seçili midir?**
Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) için Off (Kapalı) seçildiğinde, kartuş içerisindeki mürekkep yoğunluğunda düzensizlikler oluşabilir. Ink Density Optimization (Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) gerçekleştirin.
[🔧 "Ink Density Optimization \(Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu\) Gerçekleştirme" sayfa 84](#)
Normalde Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) için On (Açık) seçimini yapmanızı tavsiye ediyoruz.
[🔧 "Auto Ink Density Optimization \(Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu\) Ayarlarının Ayarlanması" sayfa 83](#)

- **Şu anda yazdırma hızı yazdırma kalitesine göre öncelenmiş midir?**
Yazıcı sürücüsünde **Print Quality (Baskı Kalitesi) — Quality Options (Kalite Seçenekleri)** kullanarak hız öncelik verilirse, yazdırma kalitesi hafif bir şekilde düşebilir. Daha kaliteli baskılar için, kaliteye öncelik veren ayarları seçin.

- **Renk yönetimi uygulandı mı?**
Renk yönetimini uygulayın.
[🔧 "Renk Yönetimi Yazdırma" sayfa 75](#)

- **Yazdırma sonuçlarını ekrandaki imgeyle karşılaştırdınız mı?**
Ekranlar ve yazıcılar farklı renkler üretebileceğinden, yazdırılmış renkler her zaman ekrandaki renklerle mükemmel bir şekilde uyumlayacaktır.

Sorun Çözücü

- **Yeterli mürekkep var mı?**
Mürekkep seviyesi düşük olduğunda yazdırma kalitesi azalabilir. Mürekkep kartuşunu yenisi ile değiştirmenizi tavsiye ederiz. Mürekkep kartuşunu değiştirdikten sonra, renkte bir farklılık varsa, kafa temizleme işlemini bir kaç kez deneyin.
Kalan mürekkep EPSON Status Monitor penceresinden görüntülenebilir.
Windows: ["Yardımcı Program Sekmesinin Özeti" sayfa 39](#)
Mac OS X: ["Epson Printer Utility 4 Fonksiyonları" sayfa 42](#)

- **PhotoEnhance (otomatik baskı kalitesi ayarlama) ile mi yazdırıyorsunuz?**
PhotoEnhance, yazdırırken daha iyi temiz sonuçlar almak için gerekli kontrast veya doygunluğa sahip olmayan verileri optimal olarak iyileştirir. Bunun sonucunda PhotoEnhance ile yazdırılan imgelerdeki renkler ekranda gösterilenlerden farklı olabilir.
 ["Otomatik Renk Düzeltme ve Fotoğraf Yazdırma \(PhotoEnhance\)" sayfa 45](#)

- **Düz kağıt üzerine bir fotoğraf veya renkli bir imge mi bastınız?**
Renkli yazdırma için kullanılan kağıt türünün sonuçların kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır. İstedığınız amaçlar doğrultusunda (özel ortamlar ve düz kağıt dahil) bir kağıt seçin.

- **Kağıdın yanlış yüzüne mi yazdırdınız?**
Özel ortamların siyah bir (yazdırılmaz) yüzleri vardır. Ön (yazdırılabilir) yüzü üste koyun.

Renk, bir başka yazıcıda elde edilen rengin aynısı değil

- **Yazıcının özellikleri yüzünden renkler yazıcı türüne göre değişir.**
Her yazıcı modeli için mürekkepler, yazıcı sürücüleri ve yazıcı profilleri geliştirildiğinden, değişik yazıcı modelleri tarafından yazdırılan renkler birebir aynı değildir.
Yazıcı sürücüsünü kullanarak aynı renk ayarlama metoduyla veya aynı gama ayarıyla benzer renklere ulaşabilirsiniz.
 ["Renk Yönetimi Yazdırma" sayfa 75](#)

Çıktı kağıt üzerine düzgünce konumlandırılmamış

- **Yazdırma alanını belirlediniz mi?**
Uygulamanın ve yazıcının ayarlarındaki yazdırma alanını kontrol edin.
- **Kağıt boyutu ayarı doğru mu?**
Yazıcı sürücüsündeki **Paper Size (Kağıt Boyutu)** ayarı ve yüklenen kağıdın boyutu uyuşmazsa, çıktı istediğiniz yerde olmayabilir veya bir parçası kesik olabilir. Bu durumda, yazdırma ayarlarını kontrol edin.

Dikey çizilmiş çizgiler yanlış hizalanmış

- **Yazdırma başlığı yanlış mı hizalanmış? (çift taraflı yazdırmada)**
İki yönlü yazdırma ile, yazdırma kafası sola ve sağa hareket ederken yazdırır. Yazdırma kafası hizalanmamışsa, çizilen satırlar buna uygun olarak düzgün hizalanmamış olabilir. Dikey çizilen satırlar çift yönlü yazdırma ile yanlış hizalanmışsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) gerçekleştirin.
 ["Yazdırma Yanlış Hizalamasını Düzeltme \(Print Head Alignment \(Yazdırma Kafası Hizalama\)\)" sayfa 84](#)

Yazdırılan alan çizilmiş veya kirli

- **Kağıt çok kalın veya çok ince mi?**
Kağıt özelliklerinin bu yazıcı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. RIP yazılımını kullanma veya diğer marka kağıtlara yazdırmak için ortam türleri ve uygun ayarları yapma hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen kılavuza bakın veya kağıdın veya RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.
- **Kağıt katlanmış mı?**
Eski kağıtları veya katlanmış kağıtları kullanmayın. Her zaman yeni kağıt kullanın.
- **Kağıt buruşmuş veya kıvrılmış mı?**
Kesilmiş kağıtlar sıcaklık veya nemdeki değişikliklerden dolayı buruşabilir veya kıvrılabilir ve bu durum kağıt sıkışmalarına veya yazdırma kalitesinde azalmaya neden olabilir. Yazıcıyı yerleştirmeden önce kağıdı düzeltin.

Sorun Çözücü

- **Yazdırma kafası kağıdı çiziyor mu?**
Sıcaklık ve nem değişirse kağıt buruşabilir veya kıvrılabilir. Bu durum ortaya çıkarsa ya da kalın kağıt kullanıldığında yazdırma kafası kağıdı çizebilir. Yazıcı sürücüsü ayarlarını aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.

Windows:

Utility (Yardımcı Program) sekmesini açın, **Speed and Progress (Hız ve İlerleme)** ögesini tıklatın ve **Thick paper (Kalın kağıt)** ögesini seçin.

Mac OS X:

System Preferences (Sistem Tercihleri) — Print & Scan (Yazdır ve Tara) ögesinden yazıcıyı seçin, **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler) — Options (Seçenekler)** ögesini seçin ve ardından **Thick paper (Kalın kağıt)** ögesini **On (Açık)** olarak ayarlayın.

- **Yazıcının içi kirli mi?**
Silindirlerde kir olabilir. Silindirleri temizlemek için kağıdı yazıcıdan içeriye doğru geçirin (besleyip çıkarın).

🔗 “Yazıcının İçini Temizleme” sayfa 89

Kağıt katlanmış

- **Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz?**
Epson özel ortamı normal oda koşullarında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 ila 25°C; nem: %40 ila %60). Özel kullanım gerektiren diğer üreticilerden gelen ince kağıtlar hakkında bilgiler için, kağıtla birlikte tedarik edilen kılavuza bakın.

Çok fazla mürekkep püskürtülüyor

- **Media Type (Ortam Türü) ayarları doğru mu?**
Yazıcı sürücüsünün **Media Type (Ortam Türü)** ayarlarının kullandığınız kağıtla uyduğuna emin olun. Püskürtülecek mürekkep miktarı ortam türüne göre kontrol edilir. Ayarlar yüklenen kağıtla uyuşmuyorsa, çok fazla mürekkep püskürtülebilir.

- **Yazıcıya takmadan önce mürekkep kartuşunu salladınız mı?**
Yazıcı, kartuşun takılmasından önce kartuşun içindeki mürekkebin karışmasını gerektiren pigment mürekkepleri kullanır.

🔗 “Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme” sayfa 85

Kenarlıksız yazdırmada kenar boşlukları oluşuyor

- **Uygulamadaki yazdırma verisi için ayarlar doğru mu?**

Uygulamanın içindeki ve yazıcı sürücüsü içindeki kağıt ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

🔗 “Kenarlıksız yazdırma” sayfa 50

- **Kağıt ayarları doğru mu?**

Yazıcının kağıt ayarlarının kullandığınız kağıtla uyduğundan emin olun.

- **Büyütme miktarını değiştirdiniz mi?**

Kenarlıksız yazdırma için büyütme miktarını ayarlayın. Büyütme miktarını **Min**'e ayarlarsanız kenar boşlukları oluşabilir.

🔗 “Kenarlıksız yazdırma” sayfa 50

- **Kağıt düzgün olarak yerleştirilmiş mi?**

Düzgün olarak yerleştirilmediği takdirde kağıt genişleyebilir veya büzüşebilir, bu yüzden kenarlıksız durumdayken bile kenar boşlukları belirebilir. Yerleştirme metodu hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen kılavuza bakın.

- **Kenarlıksız yazdırmayı destekleyen kağıt mı kullanıyorsunuz?**

Kenarlıksız yazdırmayı desteklemeyen kağıt yazdırma sırasında genişleyebilir veya büzüşebilir. Böylece, kenarlıksız olarak ayarlansa bile kenar boşlukları görünür. Kenarlıksız yazdırmayı desteklemek üzere tasarlanmış kağıt kullanmanızı tavsiye ederiz.

🔗 “Desteklenen Ortam” sayfa 102

Kağıdı Besleyemiyor veya Çıkaramıyor

- **Kağıt doğru konumda yerleştirildi mi?**

Düzgün kağıt yerleştirme konumları için aşağıdakine bakın.

🔗 “Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi” sayfa 20

🔗 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 24

🔗 “CD’lerin ve DVD’lerin Yüklenmesi ve Çıkarılması” sayfa 26

Kağıt düzgün olarak yerleştirilmişse, kullandığınız kağıdın durumunu kontrol edin.

Sorun Çözücü

- **Kağıt doğru yönde yerleştirilmiş mi?**
Sayfa kesmelerini dik olacak şekilde yerleştirin. Kağıt doğru hizada yerleştirilmemişse, yazıcı kağıdı tanıyamaz veya düzgün besleyemez; bu da hatalara yol açar.

🔗 [“Sayfa Kesmelerin Yüklenmesi” sayfa 20](#)

- **Kağıt katlanmış mı?**
Eski kağıtları veya katlanmış kağıtları kullanmayın. Her zaman yeni kağıt kullanın.

- **Kağıt nemli mi?**
Nemli kağıt kullanmayın. Ayrıca, Epson özel ortamı kullanılabilecek kadar paketine saklanmalıdır. Uzun bir zaman boyunca bırakılırsa, kağıt kıvrılır ve nemlenir bu yüzden düzgün olarak besleme yapamaz.

- **Kağıt buruşmuş veya kıvrılmış mı?**
Kesilmiş kağıtlar sıcaklık veya nemdeki değişiklikler nedeniyle buruşuk veya kıvrılmış olabilir, bu da yazıcının kağıt boyutunu düzgün tanıyamamasına yol açabilir. Yazıcıya koymadan önce kağıdı düzleştirin veya yeni kağıt kullanın.

- **Kağıt çok kalın veya çok ince mi?**
Kağıt özelliklerinin bu yazıcı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. RIP yazılımını kullanma veya diğer marka kağıtlara yazdırmak için ortam türleri ve uygun ayarları yapma hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen kılavuza bakın veya kağıdın veya RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.

- **Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz?**
Epson özel ortamı normal oda koşullarında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 ila 25C; nem: %40 ila %60).

- **Yazıcı içindeki silindirler kirli olabilir.**
Kağıtla beraber bir temizleme yaprağı da tedarik edilmişse, silindirleri temizlemek için onu yazıcıdan geçirin (besleyip çıkartın).

🔗 [“Yazıcının İçini Temizleme” sayfa 89](#)

- **Kağıt yazıcıya sıkıştı mı?**
Yazıcının kapağını açın ve içinde hiçbir kağıdın sıkışmadığını ve yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Kağıt sıkışmışsa, aşağıya bakın ve sıkışan kağıdı temizleyin.

Otomatik Kağıt Besleyiciden Yazdırırken Kağıt Sıkışıyor

Sıkışmayı çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:





Önemli:

Kuvvet kullanmayın. Kağıdı zorla kaldırmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.


1

Sıkışan kağıdı yavaşça yazıcıdan çekin.

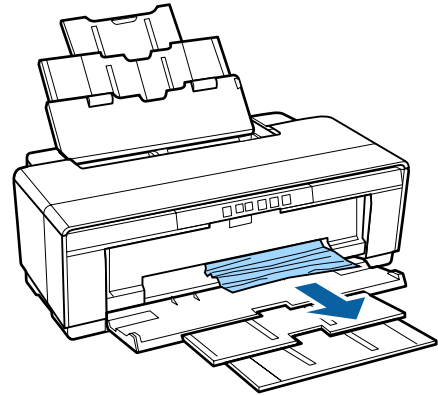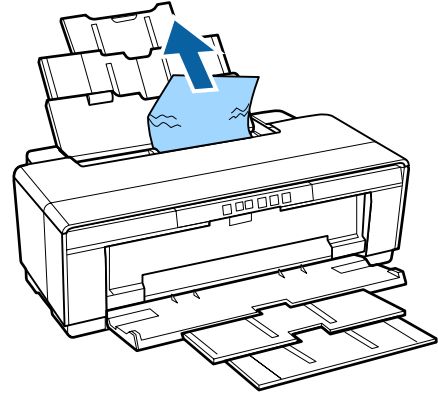


Sorun Çözücü

- 2 Yazıcı kapağını açın ve sıkışan kağıdı yavaşça yazıcıdan dışarı çekin.

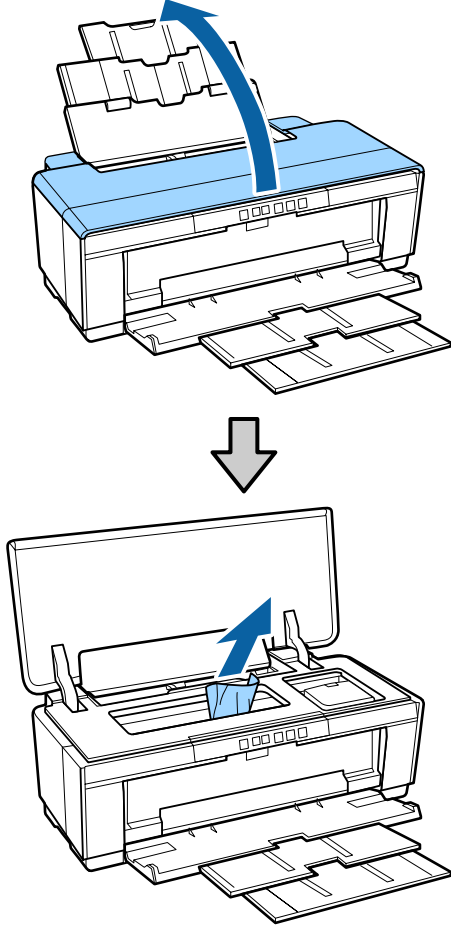

- 3 Kağıdı kaldırdıktan sonra, yazıcı kapağını kapatın ve hatayı iptal etmek için  düğmesine basın.

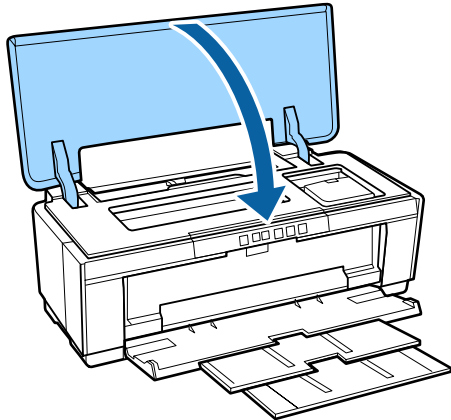


- 4 Kağıdı çıkaramıyorsanız, bayinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Sıkışmış Güzel Sanatlar Ortamı

Sıkışmayı çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için  düğmesine basın.

- 2 Kağıdı yazıcının arkasından geçin.

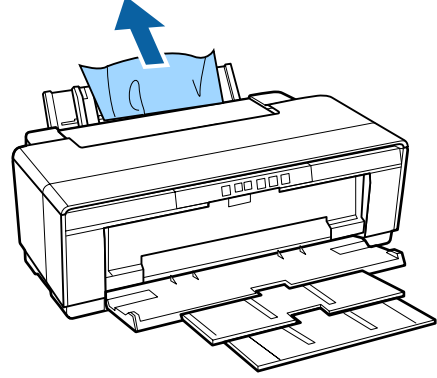

- 3 Kağıdı çıkardıktan sonra, hatayı iptal etmek için  düğmesine basın.

- 4 Kağıdı çıkaramıyorsanız, yazıcıyı kapatın ve kağıdı yazıcının arkasından yavaş bir şekilde çekin.

Kağıt arka taraftan çekilemiyor fakat ön taraftan çekilebiliyorsa, kağıdı ön taraftan çekin.



Önemli:

Kağıdı zorla kaldırmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.


- 5 Kağıdı çıkaramıyorsanız, bayinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Sıkışmış Kalın Kağıt, CD veya DVD

Sıkışmayı çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Resimde bir disk görünür, fakat aynı prosedür poster panosu için de geçerlidir.

- 1 Kağıdı veya diskini ön taraftan çekin.

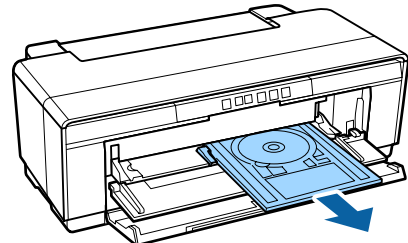


Sorun Çözücü

- 2 Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra, hatayı iptal etmek için  düğmesine basın.
- 3 Ögeyi çıkaramıyorsanız, bayiinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Rulo kağıt sıkışması

Sıkışmayı çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

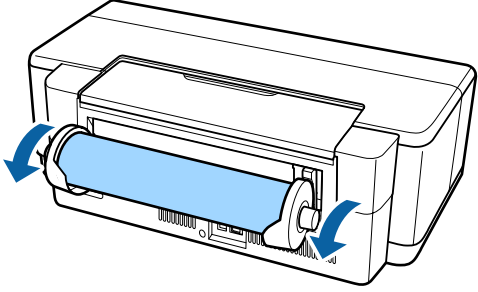- 1 Kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için  düğmesine basın.
 - 2 Fazla kağıdı almak için rulo kağıt tutucusundaki düğmeyi çevirin.
- 
- 3 Hatayı iptal etmek için  düğmesine basın.
 - 4 Kağıdı çıkaramıyorsanız, yazıcıyı kapatın ve kağıdı yazıcının arkasından yavaş bir şekilde çekin.
Kağıt arka taraftan çekilemiyor fakat ön taraftan çekilebiliyorsa, kağıdı rulo kağıt besleyiciden kesin ve kağıdı ön taraftan çekin.



Önemli:

Kağıdı zorla kaldırmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.

- 5 Kağıdı çıkaramıyorsanız, bayiinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Diğerleri

Renkli mürekkep Siyah modda yazdırırken veya siyah veri yazdırırken de çabuk tükenir

■ Renkli mürekkep kafa temizleme işlemi sırasında da tüketilir.

Kafa temizleme sırasında tüm mürekkep uçları, mürekkep renklerinin hepsi kullanılarak temizlenir. (Siyah mod seçilse bile, temizleme sırasında tüm mürekkep renkleri tüketilir.)

 "Kafa Temizleme" sayfa 82

Yazıcı Sallanıyor ve Ses Çıkartıyor

■ Mevcut işlemin bitmesini bekleyin.

⏻ ışığı, yazıcı sallandığında ve ses çıkardığında yanıp sönüyorsa, Auto Ink Density Optimization (Otomatik Mürekkep Yoğunluk Optimizasyonu) devam ediyor anlamına gelir. Sürecin bitmesini bekleyin; koşullara bağlı olarak bu 15 saniye ile 3 dakika arasında sürer.

 "Mürekkep Yoğunluğu Optimizasyonu" sayfa 83

Ek

Desteklenen Ortam

Aşağıdaki ortamlar bu yazıcı ile kullanılabilir.

Yüksek kaliteli baskı sonuçları için, Epson özel ortamlarını kullanmanızı öneririz (mayıs 2015'den itibaren).

Not:

Kağıda yazdırırken, Epson özel ortamından başka bir ortam kullanılırken veya raster görüntü işlemcisi (RIP) yazılımını kullanırken, ortam türleri ve uygun ayarlar hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen kılavuza başvurun veya kağıdın ya da RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.

Aşağıda kenar boşluklarındaki her bir ögenin anlamı gösterilmektedir.

- ☐ Ortam Türü: Yazıcı sürücüsünde seçili ortam türünü açıklar.
- ☐ Boyut: Sayfa kesme ortamı veya rulo kağıdı genişliğine ait boyutu açıklar.
- ☐ Kapasite: Otomatik kağıt besleyiciye kaç yaprak yüklenebileceğini açıklar. Sadece sayfa kesmeleri için.
- ☐ Kaynak: Kağıdın yüklendiği kaynağı açıklar.
- ☐ Kenarlıksız: Kenarlıksız yazdırmanın mevcut olup olmadığını açıklar.
- ☐ ICC Profili: Ortamın ICC profilini açıklar. Profilin dosya adı, yazıcı sürücüsü veya uygulamadaki profil adı olarak kullanılır.

Epson Özel Ortam

Kesilmiş Sayfa

Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Premium Glossy.icc

Ek

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Premium Glossy	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	30	Kağıt	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)			
	A4			
	16:9 geniş boyut (102 × 181 mm) *	20		
	A3	10		
	A3+			

* Satın alınan bölgeye bağlı olarak bu kullanılamayabilir.

Photo Paper Glossy (Parlak Fotoğraf Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Glossy.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Photo Paper Glossy	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	30	Kağıt	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 inç)			
	A4			

Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Premium Semigloss.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Premium Semigloss	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	30	Kağıt	✓
	A4			
	A3	10		
	A3+			

Premium Luster Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)

Satın alınan bölgeye bağlı olarak bu kullanılamayabilir.

ICC Profili: SC-P400 Series Premium Luster.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Premium Luster	A3+	10	Kağıt	✓

Photo Quality Inkjet Paper

ICC Profili: SC-P400 Series Photo Quality IJP.icc

Ek

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Photo Quality Ink Jet	A4	100	Kağıt	-
	A3	50		
	A3+			

Matte Paper-Heavyweight (Mat Kağıt — Ağır)

ICC Profili: SC-P400 Series Epson Matte.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Matte	A4	30	Kağıt	✓
	A3	10		
	A3+			

Double-sided Matte Paper (Çift Taraflı Mat Kağıt)

ICC Profili: SC-P400 Series Epson Matte.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Matte	A4	1	Kağıt	✓

Archival Matte Paper (Arşivsel Mat Kağıt)

ICC Profili: SC-P400 Series Archival Matte.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Archival Matte	A4	30	Kağıt	✓
	A3	10		
	A3+			

Watercolor Paper - Radiant White (Suluboya Kağıdı - Parlak Beyaz)

ICC Profili: SC-P400 Series Watercolor Paper - Radiant White.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Watercolor Paper - Radiant White (Suluboya Kağıdı - Parlak Beyaz)	A3+	1	Arka — Güzel Sanatlar	✓

Velvet Fine Art Paper (Yumuşak Resim Kağıdı)

Satın alınan bölgeye bağlı olarak bu kullanılamayabilir.

ICC Profili: SC-P400 Series Velvet Fine Art Paper.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Velvet Fine Art Paper (Yumuşak Resim Kağıdı)	A3+	1	Arka — Güzel Sanatlar	✓

Ek

UltraSmooth Fine Art Paper (Çok Pürüzsüz Resim Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Ultra Smooth Fine Art Paper.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
UltraSmooth Fine Art Paper	A3+	1	Arka — Güzel Sanatlar	✓

Photo Quality Self Adhesive sheets (Fotoğraf Kalitesinde Kendinden Yapışkanlı Kağıtlar)

ICC Profili: SC-P400 Series Photo Quality IJP.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Photo Quality Ink Jet	A4	1	Kağıt	-

Bright White Inkjet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Standard.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Plain papers (düz kağıtlar)	A4	80	Kağıt	-

Rulo kağıt

Garantili baskı kalitesi için en fazla kağıt uzunluğu 483 mm'dir.

Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Premium Glossy.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Premium Glossy	329 mm (A3+)	Rulo Kağıt	✓

Premium Semigloss Photo Paper (Premium Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı)

ICC Profili: SC-P400 Series Premium Semigloss.icc

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kaynak	Kenarlıksız
Epson Premium Semigloss	329 mm (A3+)	Rulo kağıt	✓

Ticari Olarak Kullanılabilir Kağıtlar

Yazıcıda kullanılabilen Epson ortamından başka kağıtların teknik özellikleri.

Ek

**Önemli:**

- ❑ Kırışmış, çizilmiş, yırtılmış veya kirli kağıt kullanmayın.
- ❑ Epson ortamının dışındaki düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıtlar, aşağıdaki özellikleri karşıladıkları sürece yazıcıya yüklenebilir ve yazıcıda beslenebilir olsalar da, Epson yazdırma kalitesini garanti edemezler.
- ❑ Epson ortamının dışındaki kağıtlar, aşağıdaki özellikleri karşıladıkları sürece yazıcıya yüklenebilir ve yazıcıda beslenebilir olsalar da, Epson düzgün kağıt besleme ve yazdırma kalitesini garanti edemezler.

Düz kağıt(kesilmiş kağıtlar) (kalınlık 0,08 ila 0,3 mm (64 ila 90 g/m²))

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Düz Kağıt	A6	12 mm toplam kalınlık	Kağıt	-
	A5			
	B5			
	A4			
	Letter			
	Legal	5 mm toplam kalınlık		
	B4			
	A3			
	Standart olmayan boyutlar Genişlik: 89–329 mm Uzunluk: 127–1.117,6 mm			

Ek

Kalın kağıt (kalınlık 0,3 ila 0,7 mm)

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Kağıtla birlikte verilen kılavuza bakın ve ayarları uygun şekilde yapın.	A4	1	Arka — Güzel Sanatlar	✓*
	Letter 8 1/2 × 11			
	Legal 8 1/2 × 14 inç			-
	Half Letter (5 1/2 × 8 1/2 inç)			
	US B (11 × 17 inç)			✓*
	JIS B4 257 × 364 mm			-
	254 × 305 mm (10 × 12 inç)			✓*
	A3			
	A3+			
	279 × 356 mm (11 × 14 inç)			
	30 × 30 cm (12 × 12 inç)			
	Standart olmayan boyutlar Genişlik: 210–329 mm Uzunluk: 297–483 mm			-

* Kullanılan kağıda bağlı olarak bu desteklenmeyebilir. Daha fazla ayrıntı için kağıt üreticisi ile irtibata geçin.

Ek

Kalın kağıt (kalınlık 0,7 ila 1,3 mm)

Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
Kağıtla birlikte verilen kılavuza bakın ve ayarları uygun şekilde yapın.	A4	1	Ön — Poster Pano-su	-
	Letter 8 1/2 × 11			
	Legal 8 1/2 × 14 inç			
	Half Letter (5 1/2 × 8 1/2 inç)			
	US B (11 × 17 inç)			
	JIS B4 257 × 364 mm			
	254 × 305 mm (10 × 12 inç)			
	A3			
	A3+			
	279 × 356 mm (11 × 14 inç)			
	30 × 30 cm (12 × 12 inç)			
	Standart olmayan boyutlar Genişlik: 203,2–329 mm Uzunluk: 254–483 mm			

CD/DVD

Adı	Ortam Türü (Yazıcı Sürücüsü)	Boyut	Kapasite	Kaynak	Kenarlıksız
CD/DVD	CD'lere ve DVD'lere yazdırmak için özel bir bilgisayar uygulaması gereklidir. Birlikte verilen Epson Print CD uygulamasını kullanın.	12 cm	1	CD/DVD	-
CD/DVD Pre-mium Surface					

Yazıcının Taşınması

Yazıcının yerini değiştirirken veya yazıcıyı taşıırken aşağıdaki adımları uygulayın. Yazıcıyı çarpma ve titreşimden uzak tutmak için, orijinal ambalaj malzemelerini kullanarak yazıcıyı orijinal kutusunda tekrar ambalajlayın.




Önemli:

- ❑ Sadece gerekli alanı tutun; aksi takdirde, yazıcı hasar görebilir.
- ❑ Yazıcıyı takılı mürekkep kartuşlarıyla birlikte hareket ettirin ve taşıyın. Mürekkep kartuşlarını çıkarmayın; aksi takdirde, püskürtme uçları tıkanabilir ve yazdırmak imkansızlaşır veya mürekkep sızabilir.

Yazıcıyı Taşıma için Hazırlama


- 1 Yazıcıyı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
- 2 Tüm kağıtları çıkarın.
- 3 Yazıcı kapağını açın.

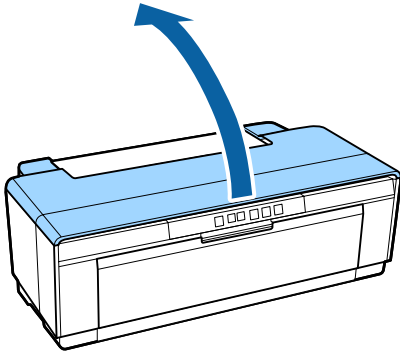

4

Sıradan bir bant kullanarak, yazdırma kafasını yerinde sabitleyin.

Bantlarken, yazıcının dahili parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Bazı şeritler uzun süre yerinde bırakılmışsa çıkarılması zor olabilir. Taşıma sonrası şeridi derhal çıkarın.

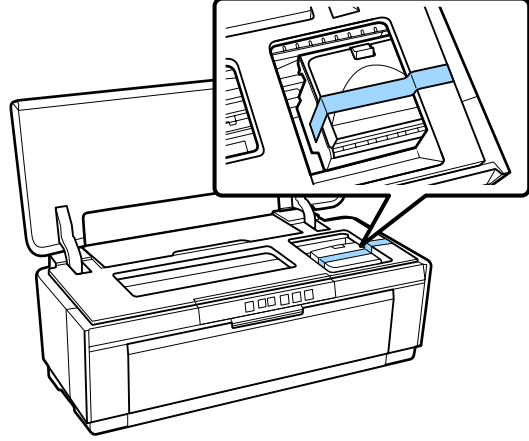

5

Yazıcı kapağını kapatın.

6

Yazıcıyı düz tutarak, plastik köpük veya başka bir koruyucu madde içine paketleyin ve kutusuna yerleştirin.

Taşıma Sonrası


Taşıma sonrasında yazıcının ilk kez kullanımından önce, yazdırma kafasının tıkalı olmadığından emin olun.



“Tıkalı uçları kontrol etme” sayfa 81

Özellikler Tablosu

Yazıcı Özellikleri	
Yazdırma metodu	İsteğe bağlı mürekkep püskürtme
Püskürtme konfigürasyonu	108 püskürtme ucu x 8 (Yellow (Sarı), Magenta (Eflatun), Matte Black (Mat Siyah), Red (Kırmızı), Orange (Turuncu), Photo Black (Fotoğraf Siyahı), Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici), Cyan (Deniz Mavisii))
Çözünürlük (maksimum)	5760 x 1440 dpi
Kontrol kodu	ESC/P raster (gizli komutlar) ESC/P-R
Kağıt besleme metodu	Sürtünerek besleme
Sıcaklık	Çalışma: 10 ila 35°C Saklama (ambalajdan çıkarmadan önce): -20 ila 60°C (60°C'de 120 saat boyunca; 40°C'de bir ay boyunca) Saklama (ambalajından çıkardıktan sonra): -20 ila 40°C (bir ay boyunca 40°C'de)
Nem	İşletim: %20 ila %80 (yoğunlaşma olmadan) Saklama (ambalajından çıkarmadan önce): %5 ila %85 (yoğunlaşma olmadan) Depolama (ambalajından çıkardıktan sonra): %5 ila %85 (yoğunlaşma olmadan)

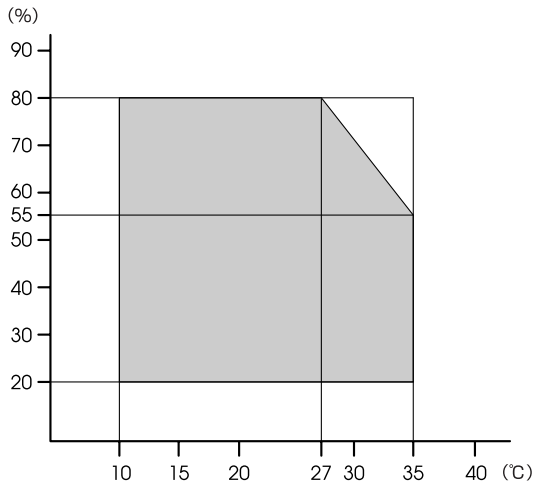

Yazıcı Özellikleri	
Dış boyutlar	Saklama boyutları: (G) 622 (D) 324 (Y) 219 mm Normal boyutlar: (G) 622 (D) 797 (Y) 418 mm
Ağırlık	Yaklaşık 12,3 kg (mürekkep kartuşu ve birlikte verilen aksesuarlar olmaksızın)
Arabirim	Yüksek Hızlı USB1 (bilgisayara bağlanmak için) Ethernet 10Base-T/100Base-TX * IEEE802.11b/g/n

* Korumalı çift bükümlü kablo kullanın (Kategori 5 veya daha yükseği).

Elektrik			
		100–120 V Model	220–240 V Model
Giriş gerilimi aralığı		AC 90–132 V	AC 198–264 V
Nominal frekans aralığı		50–60 Hz	
Giriş frekansı aralığı		49,5–60,5 Hz	
Nominal akım		0,6 A	0,3 A
Güç tüketimi	Yazdırma	Yaklaşık 20 W (ISO/IEC24712)	Yaklaşık 20 W (ISO/IEC24712)
	Hazır modu	Yakl. 4,4 W	Yakl. 4,4 W
	Uyku modu	Yakl. 1,3 W	Yakl. 1,3 W
	Güç kapalı	Yakl. 0,15 W	Yakl. 0,3 W

Ağ		
Kablosuz LAN	Standart:	IEEE 802.11b/g/n
	Güvenlik:	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2 uyumlu, WEP (64/128 bit)
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı, ad hoc *

Ağ		
Kablolu LAN	Standart:	Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-T

* IEEE802.11n desteklenmez.

Mürekkep Özellikleri	
Tür	Özel mürekkep kartuşları
Pigment mürekkep	Yellow (Sarı), Magenta (Eflatun), Matte Black (Mat Siyah), Red (Kırmızı), Orange (Turuncu), Photo Black (Fotoğraf Siyahı), Gloss Optimizer (Parlaklık Optimize Edici), Cyan (Deniz Mavisi)
Son kullanma tarihi	Paket üzerinde yazılı tarihe bakın (normal sıcaklıkta)
Yazdırma kalitesi garantisi bitiş tarihi	Altı ay (ambalajı açtıktan sonra)
Saklama sıcaklığı	Kurulmamış: -20 ila 40°C (bir ay boyunca 40°C'de) Kurulu: -20 ila 40°C (bir ay boyunca 40°C'de)



Önemli:

- ☐ Mürekkep uzun süre -15°C'de bırakılırsa donar. Mürekkep donarsa, kullanmadan en az üç saat önce oda sıcaklığında (25°C, yoğunlaşma olmadan) bırakın.
- ☐ Mürekkebi yeniden doldurmayın.

Desteklenen işletim sistemleri

Windows Vista/Windows Vista x64
Windows 7/Windows 7 x64
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x

Not:

Desteklenen işletim sistemleri hakkında en son bilgileri almak için, aşağıdaki web adresine erişin:

Adres: <http://www.epson.com/>

Standartlar ve Onaylar

ABD modeli:

Güvenlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC Bölüm 15 Kısım B Sınıf B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Sınıf B

Bu ekipman aşağıdaki kablosuz modülleri içerir.

Üretici: Marvell Semiconductor Inc.

Tip: WLU6117-D69 (WLU6117-D69 (RoHS))

Bu ürün FCC Kurallarının 15. bölümüne ve IC Kurallarının RSS-210'una uygundur. Epson, ürünün tavsiye edilmeyen değişikliğinden doğan koruma gerekliliklerini karşılamakla ilgili herhangi bir hatanın sorumluluğunu kabul edemez. Cihazın işletimi açıklanan şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere sebep olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına sebep olacak parazitler dahil alınan herhangi bir paraziti kabul eder.

Lisanslı hizmetlere radyo paraziti karışmasını önlemek ve cihazın maksimum koruma sunabilmesini sağlamak amacıyla cihazın kapalı mekanlarda ve pencerelerden uzak çalıştırılması amaçlanmıştır. Açık alanlara kurulan ekipman (veya verici anteni) ruhsata tabidir.

Avrupa modeli:

Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC	EN 60950-1 EN 62311
EMC Yönergesi 2004/108/EC	EN 55032 Sınıf B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
R&TTE Yönergesi 1999/5/EC	EN 300328 EN 301489-1 EN 301489-17 EN 60950-1 EN 50566

Fransa'da sadece kapalı mekanlarda çalıştırılmasına izin verilir.

İtalya'da, sahibinin mülkü dışında kullanılması genel yetkilendirme gerektirir.

Epson, ürün üzerinde yapılan tavsiye edilmeyen değişikliklerden doğacak koruma gereksinimlerini karşılamakla ilgili herhangi bir hatanın sorumluluğunu kabul etmez.

Radyo Ekipmanı Bilgileri

Bu ürün aşağıda açıklandığı gibi kasten radyo dalgaları yayar.

(a) Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı: 2,4 ila 2,4835 GHz

(b) Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20dBm (eirp gücü)



Avustralya modeli:

EMC	AS/NZS CISPR32 Sınıf B
-----	------------------------

Epson, işbu belge ile, bu Model B472A ürününün AS/NZS 4268'in temel gereklilikleri ve diğer ilgili hususlarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. Epson, ürünün tavsiye edilmeyen değişikliğinden doğan koruma gerekliliklerini karşılamakla ilgili herhangi bir hatanın sorumluluğunu kabul edemez.

Müşteri Bilgileri

Üretici	SEIKO EPSON CORPORATION Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Tel: 81-266-52-3131 Web: http://www.epson.com
AEEE	AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
WEEE	Ürününüzün üzerinde bulunan çarpı işaretli tekerlekli kutu etiketi, bu ürünün normal ev atık sistemi vasıtasıyla elden çıkarılmaması gerektiğini gösterir. Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyi önlemek için, lütfen bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabi tutulmak üzere diğer atıklardan ayırın. Mevcut toplama tesisleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel devlet makamlarıyla veya bu ürünü satın aldığınız satıcıyla irtibata geçin. This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and implementing it into various national legal systems, and to customers in countries in Europe, Middle East and Africa (EMEA) where they have implemented equivalent regulations. For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of recycling your product. 

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi

Epson'un Teknik Destek Web Sitesi, ürününüzün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözilemeyen sorunlarda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve Internet'e bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://support.epson.net/>

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>

Siteye ulaştıktan sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

Epson Desteğe Başvurma

Epson'la Bağlantı Kurmadan Önce

Epson ürününüz düzgün çalışmıyorsa ve sorunu ürünle birlikte verilen belgelerdeki sorun giderme bilgileriyle çözemiyorsanız, Epson destek hizmetleriyle bağlantı kurup yardım alın. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Seri numarası etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılım sürümü
(Ürün yazılımındaki **About**, **Version Info** veya benzeri bir düğmeye basın.)

- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- ☐ Normalde ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Kuzey Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson aşağıda belirtilen teknik destek hizmetlerini sunmaktadır.

İnternet Desteği

Epson'un destek internet sitesini <http://epson.com/support> ziyaret edin ve ortak problemlere yönelik çözümler için ürününüzü seçin. Sürücülerini ve belgeleri indirebilir, SSS ve sorun giderme önerilerine bakabilir ya da Epson'a sorularınız için e-posta gönderebilirsiniz.

Destek Temsilcisiyle Konuşun

Tel: (562) 276-1300 (ABD) veya (905) 709-9475 (Kanada), 06:00–18:00 arası, Pasifik Zamanı, Pazartesi'den Cuma'ya. Destek günleri ve saatleri bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. Ücretlendirme ya da uzun mesafe masrafları geçerli olabilir.

Destek için Epson'u aramadan önce, lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Ürün adı
- ☐ Ürün seri numarası
- ☐ Satın alma belgesi (mağaza fişi gibi) ve satın alma tarihi
- ☐ Bilgisayar yapılandırması
- ☐ Problemin tanımı



Önemli:

Sisteminizde başka bir yazılım kullandığınızda, yardım için bu yazılımla birlikte verilen belgelerdeki teknik destek bilgilerine bakın.

Nereden Yardım Alınır

Sarf Malzemeleri ve Aksesuar Satın Alma

Orijinal Epson mürekkep kartuşlarını, şerit kartuşlarını, kağıt ve aksesuarları bir Epson yetkili satıcısından satın alabilirsiniz. Size en yakın satıcıyı öğrenmek için, 800-GO-EPSON (800-463-7766)'yı arayın. Ya da çevrimiçi ortamda <http://www.epsonstore.com> (ABD için) veya <http://www.epson.ca> (Kanada için) adreslerinden satın alabilirsiniz.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Pan-European Warranty Document (Tüm Avrupa Garanti Belgesi)**'ne bakın.

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek düzeyde müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

Bayiniz

Bayinizin sorunları tanımlama ve çözme konusunda çoğu zaman yardımcı olabileceğini unutmayın. Sorunlar hakkında öneri almak için ilk olarak bayinizi aramalısınız; bayiler, sorunları hızlı, kolay bir biçimde çözebilir ve bir sonraki adım için öneride de bulunabilirler.

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra sörf yapmak için modeminizi buraya getirmenize gerekecektir! Site, sürücüler için indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) hizmetleri sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan nihai bir destektir. Yardım Masası operatörleri Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sağlayabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Birçok soru burada yanıtlanmaktadır.

Yardım Masası numaraları aşağıdadır:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Aradığınızda ilgili tüm bilgilerin hazırda bulundurmanızı öneririz. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz her türlü bilgiyi içermektedir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıdadır:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satışla İlgili Sorular ve e-postayla Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

(Telefon: (65) 6586 3111)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konularda telefonla yardımcı olabilir:

- ☐ Satışla ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garantiyle ilgili sorular

Nereden Yardım Alınır

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için bağlantılar:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.th>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve e-posta mevcuttur.

Epson Yardım Hattı (Telefon: (66) 2685-9899)

Yardım Hattı ekibimiz size aşağıdaki konularda telefonla yardımcı olabilir:

- ☐ Satışla ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garantiyle ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için bağlantılar:

Epson Yardım Hattı 84-8-823-9239
(Telefon):

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City

Vietnam

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için bağlantılar:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgiler, indirilebilir sürücüler

- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satışla İlgili Sorular, e-postayla soru sorma

Epson Yardım Hattı

- ☐ Satışla ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epson Servis Merkezi

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Telefon/Faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung Telefon/Faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478

Nereden Yardım Alınır

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için Epson Hong Kong Limited'e başvurabilirler.

Internet Ana Sayfası

Epson Hong Kong, kullanıcılara aşağıdaki bilgileri sağlamak için Internet'te Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa oluşturdu:

- ☐ Ürün bilgileri
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS) ve Yanıtları
- ☐ Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar World Wide Web ana sayfamıza aşağıdaki adresten ulaşabilirler:

<http://www.epson.com.hk>

Teknik Destek Yardım Hattı

Teknik ekibimize aşağıdaki telefon ve faks numaralarından da ulaşabilirsiniz:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için bağlantılar:

World Wide Web

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgiler, indirilebilir sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satışla İlgili Sorular, e-postayla soru sorma

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Merkez Ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson Yardım Masası

- ☐ Satışla ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)
Telefon: 603-56288222
- ☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)
Telefon: 603-56288333

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için bağlantılar:

World Wide Web

(<http://www.epson.co.in>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler edinilebilir ve ürünlerle ilgili sorular sorulabilir.

Nereden Yardım Alınır

Epson Hindistan Merkez Ofisi — Bangalore:

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson Hindistan Bölge Ofisleri:

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Yok
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Yardım Hattı

Servis, Ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için — 18004250011 (09:00–21:00) — Bu telefon ücretsiz hattır.

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) — 3900 1600 (09:00–18:00) Yerel ön ek STD kodu.

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası (63-2) 706 2625
Direkt Hattı:

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web<http://www.epson.com.ph>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-postayla Soru Sorma.

Ücretsiz Telefon Hattı 1800-1069-EPSON(37766)

Yardım Hattı ekibimiz size aşağıdaki konularda telefonla yardımcı olabilir:

- ☐ Satışla ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garantiyle ilgili sorular