

# Používateľská príručka

# Autorské práva

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, ukladať do systému vyhľadávania informácií ani prenášať v žiadnej forme či akýmikoľvek prostriedkami, a to elektronickými, mechanickými, fotokopírovaním, zaznamenávaním alebo inak, bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Seiko Epson Corporation. V rámci používania informácií uvedených v tomto dokumente nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť súvisiacu s patentmi. Rovnako nepreberáme žiadnu právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené len na použitie s týmto výrobkom značky Epson. Spoločnosť Epson nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikácii na iné výrobky.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu, alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu alebo (okrem USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných, ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Obsah tejto príručky a špecifikácie tohto produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

# Ochranné známky

- ❑ EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
  - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
  - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
  - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
  - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ Eurostile is a trademark of Nebiolo.

## Ochranné známky

- Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

### Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Poznámka: V tomto zariadení je vstavaná čítačka kariet microSDHC, ktorá sa nedá odstrániť.



## Ochranné známky

- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Všeobecné upozornenie: Ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu identifikácie a môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek práva na tieto známky.

## Obsah

### Autorské práva

### Ochranné známky

### Informácie o tejto príručke

Úvod do príručiek. . . . .	10
Značky a symboly. . . . .	10
Popisy použité v tejto príručke. . . . .	11
Odkazy na operačné systémy. . . . .	11

### Dôležité pokyny

Bezpečnostné pokyny. . . . .	12
Rady a upozornenia k tlačiarni. . . . .	13
Rady a varovania týkajúce sa nastavenia/ používania tlačiarny. . . . .	13
Rady a upozornenia týkajúce sa používania tlačiarne s bezdrôtovým pripojením. . . . .	14
Rady a upozornenia týkajúce sa používania dotykovej obrazovky. . . . .	15
Rady a upozornenia týkajúce sa používania voliteľnej skrinky. . . . .	15
Ochrana vašich osobných údajov. . . . .	15

### Nastavenia správcu

Uzamknutie nastavení tlačiarny pomocou hesla správcu. . . . .	16
Odomknutie nastavení tlačiarny. . . . .	16
Obmedzenia funkcií používateľov. . . . .	16

### Základné informácie o tlačiarni

Názvy dielov a funkcie. . . . .	18
Ovládací panel. . . . .	22
Tlačidlá a kontrolky. . . . .	22
Ikony zobrazené na displeji LCD. . . . .	22
Ikony zobrazené na softvérovej klávesnici displeja LCD. . . . .	24
Možnosti ponuky. . . . .	24
Režim Kopírovať. . . . .	24
Režim Skenovať. . . . .	26
Režim Fax. . . . .	28
Režim Pamäťové zariadenie. . . . .	30
Režim Nastavenie. . . . .	31
Režim kontaktov. . . . .	43
Režim predvolieb. . . . .	43

Stavová ponuka. . . . .	43
-------------------------	----

### Vloženie papiera

Opatrenia pri manipulácii s papierom. . . . .	44
Dostupné typy papiera a kapacity. . . . .	44
Zoznam typov papiera. . . . .	47
Vloženie papiera do Zásobník papiera. . . . .	48
Vloženie papiera do Zadný podávač papiera. . . . .	50
Vloženie papiera do Predný podávač papiera. . . . .	52
Vloženie obálok a preventívne opatrenia. . . . .	54
Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera. . . . .	54

### Umiestnenie originálov

Dostupné originály pre podávač APD. . . . .	56
Umiestnenie originálov do podávača APD. . . . .	56
Umiestnenie originálov na Sklo skenera. . . . .	58

### Správa kontaktov

Registrácia kontaktov. . . . .	60
Registrácia kontaktov v skupine. . . . .	61
Registrácia a zálohovanie kontaktov s použitím počítača. . . . .	61

### Tlač

Tlač z ovládacieho panela. . . . .	62
Tlač z počítača. . . . .	62
Overenie používateľov v ovládači tlačiarny pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa (len pre systém Windows). . . . .	63
Základy tlače – Windows. . . . .	63
Základy tlače – Mac OS X. . . . .	65
Obojstranná tlač. . . . .	66
Tlač viacerých strán na jeden hárok. . . . .	69
Tlač prispôsobená veľkosti papiera. . . . .	70
Tlač viacerých súborov naraz (iba v systéme Windows). . . . .	71
Tlač zväčšených formátov a vytváranie plagátov (iba v systéme Windows). . . . .	72
Tlač s použitím rozšírených funkcií. . . . .	78
Tlač s použitím ovládača tlačiarny PostScript. . . . .	80
Tlač s použitím ovládača tlačiarny PostScript – systém Windows. . . . .	80

Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X. . . . .	82
Nastavenie položiek pre ovládač tlačiarne PostScript. . . . .	85
Tlač z inteligentných zariadení. . . . .	85
Používanie funkcie Epson iPrint. . . . .	85
Používanie funkcie AirPrint. . . . .	87
Zrušenie tlače. . . . .	87
Zrušenie tlače – tlačidlo tlačiarne. . . . .	87
Zrušenie tlače – stavová ponuka. . . . .	87
Zrušenie tlače – Windows. . . . .	88
Zrušenie tlače – Mac OS X. . . . .	88

## Kopírovanie

### Skenovanie

Skenovanie pomocou ovládacieho panelu. . . . .	90
Skenovanie do e-mailu. . . . .	90
Skenovanie do sieťového priečinka alebo na server FTP. . . . .	91
Skenovanie na pamäťové zariadenie. . . . .	92
Skenovanie do cloudu. . . . .	92
Skenovanie pomocou softvéru Document Capture Pro (len pre systém Windows). . . . .	93
Skenovanie na počítač (WSD). . . . .	93
Skenovanie z počítača. . . . .	94
Overenie používateľov s použitím riadenia prístupu v softvéri EPSON Scan (len pre systém Windows). . . . .	94
Skenovanie v režime Kancelársky režim. . . . .	94
Skenovanie v režime Profesionálny režim. . . . .	96
Skenovanie z inteligentných zariadení. . . . .	98

### Faxovanie

Nastavenie faxu. . . . .	100
Pripojenie k telefónnej linke. . . . .	100
Vykonanie základných nastavení faxu. . . . .	104
Zasielanie faxov. . . . .	106
Základne činnosti zasielania faxov. . . . .	106
Rôzne spôsoby zasielania faxov. . . . .	109
Prijímanie faxov. . . . .	112
Nastavenie režimu prijímania. . . . .	112
Rôzne spôsoby prijímania faxov. . . . .	113
Ukladanie a presmerovanie prijatých faxov. . . . .	115
Používanie ostatných faxových funkcií. . . . .	120
Tlač faxových hlásení a zoznamu faxov. . . . .	120
Nastavenie zabezpečenia faxovania. . . . .	121
Kontrola faxových úloh. . . . .	121

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety. . . . .	124
Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety – ovládací panel. . . . .	124
Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety - Windows. . . . .	124
Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety - Mac OS X. . . . .	124
Kódy funkcie Jednotka zásobníka atramentu. . . . .	125
Jednotka zásobníka atramentu Bezpečnostné opatrenia pri obsluhu. . . . .	125
Výmena Jednotky zásobníka atramentu. . . . .	127
Kód skrinky údržby. . . . .	130
Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby. . . . .	131
Výmena skrinky údržby. . . . .	131
Kódy funkcie Servisné valčeky. . . . .	133
Výmena funkcie Servisné valčky v súčasti Zásobník papiera 1. . . . .	133
Výmena súčastí Servisné valčky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4. . . . .	137
Dočasná tlač čiernym atramentom. . . . .	140
Dočasná tlač čiernym atramentom – Windows. . . . .	141
Dočasná tlač čiernym atramentom – Mac OS X . . . . .	142
Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows). . . . .	143

## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

Kontrola a čistenie tlačovej hlavy. . . . .	144
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – ovládací panel. . . . .	144
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows. . . . .	145
Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Mac OS X. . . . .	145
Pomôcka Running Power Ink Flushing. . . . .	146
Zarovnanie tlačovej hlavy. . . . .	146
Zarovnanie tlačovej hlavy – ovládací panel. . . . .	146
Zarovnanie tlačovej hlavy – Windows. . . . .	147
Zarovnanie tlačovej hlavy – Mac OS X. . . . .	148
Vylepšuje horizontálne pruhy. . . . .	148
Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn. . . . .	148
Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera. . . . .	149
Čistenie podávača APD. . . . .	149
Čistenie Sklo skenera. . . . .	151

## **Aplikácie a informácie o sieťovej službe**

Služba Epson Connect. . . . .	153
Web Config. . . . .	153
Spustenie funkcie Web Config v internetovom prehliadači. . . . .	153
Spustenie Web Config v Windows. . . . .	154
Spustenie aplikácie Web Config v systéme Mac OS X. . . . .	154
Požadované aplikácie. . . . .	155
Ovládač tlačiarne v systéme Windows. . . . .	155
Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X. . . . .	156
EPSON Scan (ovládač skenera). . . . .	158
Document Capture Pro (len pre systém Windows). . . . .	158
Ovládač PC-FAX (ovládač faxu). . . . .	159
FAX Utility. . . . .	159
E-Web Print (len pre systém Windows). . . . .	160
EPSON Software Updater. . . . .	160
EpsonNet Config. . . . .	160
Odinštalovanie aplikácií. . . . .	161
Odinštalovanie aplikácií – Windows. . . . .	161
Odinštalovanie aplikácií – Mac OS X. . . . .	161
Inštalácia aplikácií. . . . .	162
Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript. . . . .	163
Inštalácia univerzálneho ovládača tlačiarne Epson (iba pre Windows). . . . .	165
Aktualizácia aplikácií a firmvéru. . . . .	166

## **Riešenie problémov**

Kontrola stavu tlačiarne. . . . .	167
Kontrola hlásení na displeji LCD. . . . .	167
Kód chyby v stavovej ponuke. . . . .	168
Kontrola stavu tlačiarne – Windows. . . . .	174
Kontrola stavu tlačiarne – Mac OS X. . . . .	174
Odstránenie zaseknutého papiera. . . . .	174
Odstránenie zaseknutého papiera z predného krytu (A). . . . .	175
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný podávač papiera (B1). . . . .	175
Odstránenie zaseknutého papiera z Predný podávač papiera (B2). . . . .	176
Odstránenie zaseknutého papiera z Zásobník papiera (C1/C2/C3/C4). . . . .	177
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt 1 (D1) a Zadný kryt 2 (D2). . . . .	178
Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt (E). . . . .	180

Odstránenie zaseknutého papiera z podávača ADP (F). . . . .	180
Papier sa nepodáva správne. . . . .	183
Originál sa nepodáva v podávači APD. . . . .	184
Problémy s napájaním a ovládacím panelom. . . . .	184
Napájanie sa nezapne. . . . .	184
Napájanie sa nevypne. . . . .	185
Zariadenie sa vypína automaticky. . . . .	185
Displej LCD stmavne. . . . .	185
Tlačiareň netlačí. . . . .	185
Problémy s výtlačkami. . . . .	186
Kvalita tlače je nízka. . . . .	186
Kvalita kópie je nízka. . . . .	188
Na kópii je opačná strana originálu. . . . .	188
Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje. . . . .	188
Papier je znečistený alebo poškrábaný. . . . .	189
Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené. . . . .	189
Vytlačený obrázok je prevrátený. . . . .	190
Problém s výtlačkami nie je možné odstrániť. . . . .	190
Príliš pomalá tlač. . . . .	190
Problémy ovládača tlačiarne PostScript. . . . .	191
Tlačiareň pri použití ovládača tlačiarne PostScript netlačí. . . . .	191
Tlačiareň netlačí pri použití ovládača tlačiarne PostScript správne. . . . .	191
Neuspokojivá kvalita tlače pri použití ovládača tlačiarne PostScript. . . . .	191
Príliš pomalá tlač pri použití ovládača tlačiarne PostScript. . . . .	191
Nie je možné spustiť skenovanie. . . . .	192
Problémy s naskenovaným obrázkom. . . . .	193
Kvalita skenovania je nízka. . . . .	193
Znaky sú rozmazané. . . . .	193
Na naskenovanom výstupe je opačná strana originálu. . . . .	193
Na naskenovanom obrázku je vlnitý vzor (známy ako moaré). . . . .	194
Nesprávna oblasť alebo smer skenovania. . . . .	194
Problém so skenovaným obrázkom nie je možné odstrániť. . . . .	194
Ostatné problémy so skenovaním. . . . .	195
Ukážka miniatúry nefunguje správne. . . . .	195
Príliš pomalé skenovanie. . . . .	195
E-mailom nemožno odoslať naskenovaný obrázok. . . . .	195
Skenovanie zastane pri skenovaní do formátu PDF/Multi-TIFF. . . . .	195
Problémy pri odosielaní a prijímaní faxov. . . . .	195
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy. . . . .	195

## Obsah

Nie je možné poslať faxy. . . . .	197	Normy a osvedčenia. . . . .	223
Faxy sa nedajú poslať určitému príjemcovi. . . . .	197	Obmedzenia kopírovania. . . . .	224
Faxy sa nedajú v určitom čase poslať. . . . .	197	Presun a prevoz tlačiarne. . . . .	225
Nie je možné prijímať faxy. . . . .	198	Prenos tlačiarne na krátke vzdialenosti. . . . .	225
Objaví sa chyba v dôsledku plnej pamäte. . . . .	198	Preprava tlačiarne. . . . .	225
Kvalita odoslaného faxu je nízka. . . . .	198	Inštalácia voliteľných jednotiek. . . . .	228
Faxy sa zasielajú v nesprávnej veľkosti. . . . .	199	Kód voliteľnej skrinky. . . . .	228
Kvalita prijatého faxu je nízka. . . . .	199	Montáž voliteľnej skrinky. . . . .	228
Nie je možné prijímať faxy formátu A3. . . . .	200	Kód jednotky voliteľnej kazety papiera. . . . .	232
Prijaté faxy sa nevytlačia. . . . .	200	Inštalácia voliteľných jednotiek kaziet papiera. . . . .	233
Ostatné problémy s faxovaním. . . . .	200	Získanie prístupu do externého zariadenia USB	
Nie je možné uskutočniť hovory na		z počítača. . . . .	238
pripojenom telefóne. . . . .	200	Používanie e-mailového servera. . . . .	238
Odkazovač nepreberá hovory. . . . .	200	Konfigurácia e-mailového servera. . . . .	239
Na prijatých faxoch sa nezobrazuje faxové		Položky nastavenia e-mailového servera. . . . .	240
číslo odosielateľa, alebo je toto číslo nesprávne. . . . .	201	Kontrola pripojenia e-mailového servera. . . . .	240
Iné problémy. . . . .	201	Kde získať pomoc. . . . .	240
Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou. . . . .	201	Webová stránka technickej podpory. . . . .	240
Hlučná prevádzka. . . . .	201	Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson. . . . .	241
Nesprávny dátum a čas. . . . .	201		
Pamäťové zariadenie nie je rozpoznané. . . . .	201		
Na pamäťové zariadenie nie je možné uložiť			
údaje. . . . .	201		
Zabudli ste heslo. . . . .	202		
Aplikácia je blokovávaná bránou firewall (len			
pre systém Windows). . . . .	202		
<b>Príloha</b>			
Technické údaje. . . . .	203		
Technické údaje o tlačiarni. . . . .	203		
Technické údaje o skeneri. . . . .	203		
Technické údaje o rozhraní. . . . .	204		
Technické údaje o faxe. . . . .	204		
Špecifikácie siete Wi-Fi. . . . .	205		
Technické údaje o pripojení Ethernet. . . . .	205		
Bezpečnostný protokol. . . . .	205		
Podporované služby tretích strán. . . . .	206		
Technické údaje o externom zariadení USB. . . . .	206		
Špecifikácie podporovaných údajov. . . . .	206		
Rozmery. . . . .	207		
Elektrotechnické údaje. . . . .	207		
Environmentálne technické údaje. . . . .	208		
Systémové požiadavky. . . . .	209		
Informácie o písme. . . . .	209		
Dostupné písma pre PostScript. . . . .	209		
Písma k dispozícii pre PCL 5 (Bitstream). . . . .	211		
Písma k dispozícii pre PCL 6 (Bitstream). . . . .	212		
Písma dostupné pre PCL (URW). . . . .	214		
Zoznam vašich množín symbolov. . . . .	216		
Informácie o súlade s nariadeniami. . . . .	223		

# Informácie o tejto príručke

## Úvod do príručiek

Najnovšie verzie nasledujúcich príručiek sú dostupné na podpornej webovej lokalite spoločnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

**Dôležité bezpečnostné pokyny** (papierová príručka)

Poskytuje pokyny na zaistenie bezpečného používania tejto tlačiarne. Tento návod nemusí tvoriť súčasť dodávky v závislosti od modelu a regiónu.

**Prvé kroky** (papierová príručka)

Poskytuje informácie týkajúce sa nastavenia tlačiarne a inštalácie softvéru.

**Používateľská príručka** (príručka vo formáte PDF)

Táto príručka. Poskytuje pokyny týkajúce sa používania tlačiarne, výmeny jednotky zásobníka atramentu, údržby a riešenia problémov.

**Sprievodca sieťou** (príručka vo formáte PDF)

Poskytuje informácie o sieťových nastaveniach a o riešení problémov pri používaní tlačiarne v sieti.

**Príručka správcu** (príručka vo formáte PDF)

Správcom siete poskytuje informácie o správe a nastaveniach tlačiarne.

Okrem vyššie uvedených príručiek si pozrite aj rôzne pomocné informácie, ktoré sú dostupné v samotnej tlačiarňi alebo v aplikáciách.

## Značky a symboly

 **Upozornenie:**

*Pokyny, ktoré sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia.*

 **Upozornenie:**

*Pokyny, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.*

**Poznámka:**

*Poskytuje doplnkové a referenčné informácie.*

 **Súvisiace informácie**

Odkazy na súvisiace časti.

---

## Popisy použité v tejto príručke

- Snímky obrazoviek ovládača tlačiarne a softvéru EPSON Scan (ovládač skenera) pochádzajú zo systému Windows 8.1 alebo Mac OS X v10.9.x. Obsah zobrazený na obrazovkách sa líši v závislosti od modelu a situácie.
- Obrázky tlačiarne použité v tejto príručke slúžia len ako príklady. Jednotlivé modely sa môžu líšiť, spôsob obsluhy je však rovnaký.
- Položky ponuky zobrazené na obrazovkách sa líšia v závislosti od modelu a nastavení.

---

## Odkazy na operačné systémy

### Windows

V tejto príručke označujú rôzne výrazy, ako napríklad „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ a „Windows Server 2003“ nasledujúce operačné systémy. Výrazom „Windows“ sa označujú všetky verzie.

- Microsoft® Windows® 8.1 operačný systém
- Microsoft® Windows® 8 operačný systém
- Microsoft® Windows® 7 operačný systém
- Microsoft® Windows Vista® operačný systém
- Microsoft® Windows® XP operačný systém
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2012 operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2008 operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operačný systém
- Microsoft® Windows Server® 2003 operačný systém

### Mac OS X

V tejto príručke označuje výraz „Mac OS X v10.9.x“ operačný systém „OS X Mavericks“ a výraz „Mac OS X v10.8.x“ označuje operačný systém „OS X Mountain Lion“. Výrazom „Mac OS X“ sa okrem toho označujú systémy „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, „Mac OS X v10.6.x“ a „Mac OS X v10.5.8“.

# Dôležité pokyny

## Bezpečnostné pokyny


---

Prečítajte si tieto pokyny a uistite sa, že im rozumiete, aby ste zabezpečili bezpečnosť používania tlačiarne. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na tlačiarňi.

- Niektoré symboly použité na tlačiarňi sú určené na zaistenie bezpečnosti a správneho používania tlačiarne. Význam týchto symbolov nájdete na nasledujúcej webovej stránke.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Používajte len napájací kábel dodaný spolu s tlačiarňou a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s tlačiarňou, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, skener ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k tlačiarňi.
- V nasledujúcich prípadoch odpojte tlačiareň a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka:  
Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do tlačiarne vnikla tekutina, tlačiareň spadla alebo došlo k poškodeniu krytu, tlačiareň nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- Tlačiareň umiestnite v blízkosti zásuvky na stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- Tlačiareň neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Dbajte na to, aby sa na tlačiareň nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte s tlačiarňou mokrymi rukami.
- Medzi tlačiarňou a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované touto tlačiarňou môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov.
- V prípade poškodenia displeja LCD sa obráťte na dodávateľa. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.
- Vyvarujte sa používania telefónu počas búrky. Môže hroziť úraz elektrickým prúdom z bleskov.
- Nepoužívajte telefón na nahlasovanie úniku plynu v mieste úniku.

## Dôležité pokyny

- ❑ Tlačiareň je ťažká a dvíhať a prenášať by ju mali najmenej dvaja ľudia. Pri dvíhaní tlačiarne by mali dvaja alebo viac ľudí zaujať správnu pozíciu vyobrazenú na obrázku nižšie.

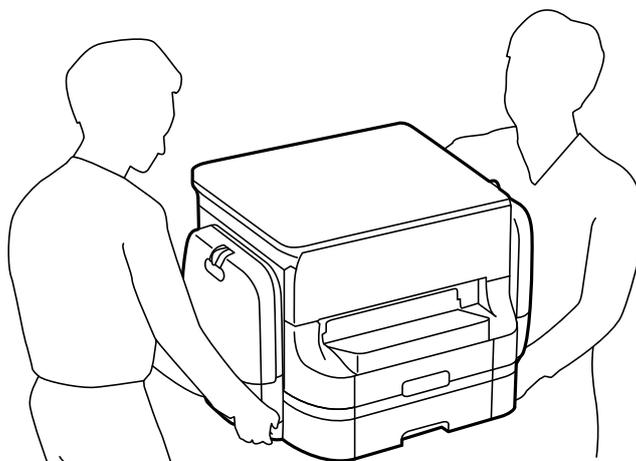

- ❑ S použitou súčasťou jednotky zásobníka atramentu manipulujte opatrne, pretože okolo portu dodávania atramentu môže byť ešte atrament.
  - ❑ Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dôkladne si dané miesto umyte vodou a mydlom.
  - ❑ Ak sa vám atrament dostane do očí, okamžite si ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.
  - ❑ Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
- ❑ Nedemontujte súčasť jednotky zásobníka atramentu ani skrinku údržby, v opačnom prípade sa môže atrament dostať do očí alebo na pokožku.
- ❑ Netraste súčasťou jednotky zásobníka atramentu príliš energicky, inak môže dôjsť k úniku zo súčasti jednotky zásobníka atramentu.
- ❑ Uchovávajte súčasť jednotky zásobníka atramentu a skrinku údržby mimo dosahu detí.

---

## Rady a upozornenia k tlačiarňi

Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli poškodeniu tlačiarne alebo svojho majetku. Nezapodnite si do budúcnosti uschovať túto príručku.

## Rady a varovania týkajúce sa nastavenia/používania tlačiarne

- ❑ Neblokujte ani nezakrývajte prieduchy a otvory na tlačiarňi.
- ❑ Používajte iba zdroj napájania typu vyznačený na štítku tlačiarne.
- ❑ Zamedzte používaniu zásuviek v rovnakom okruhu, v ktorom sú zapojené fotokopírky alebo klimatizačné systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.
- ❑ Zamedzte používaniu elektrických zásuviek, ktoré sa ovládajú nástennými vypínačmi alebo automatickými časovačmi.
- ❑ Celý počítačový systém držte mimo potenciálnych zdrojov elektromagnetickej interferencie, ako sú napríklad reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.

## Dôležité pokyny

- ❑ Napájacie káble musia byť umiestnené tak, aby sa zamedzilo odieraniu, prerezaniu, treniu, vlneniu a zalomeniu. Na napájacie káble nekladzte žiadne predmety a káble vedzte tak, aby sa na ne nestúpalo a aby sa neprekráčovali. Mimoriadnu pozornosť venujte tomu, aby napájacie káble boli vyrovnané na konci a vo vstupných a výstupných bodoch z transformátora.
- ❑ Ak tlačiareň používate s predlžovacím káblom, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení napojených na predlžovací kábel neprevyšuje menovitý prúd tohto kábla. Takisto skontrolujte, či celkový menovitý prúd všetkých zariadení zapojených do stenovej zásuvky neprevyšuje menovitý prúd danej stenovej zásuvky.
- ❑ Ak tlačiareň plánujete používať v Nemecku, inštalácia v budove musí byť chránená 10-ampérovým alebo 16-ampérovým ističom, ktorý poskytuje primeranú ochranu pred skratom a ochranu tlačiarne pred nadprúdom.
- ❑ V prípade pripojenia tlačiarne k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu správnu orientáciu. Zapojenie konektora v nesprávnej orientácii môže poškodiť obidve zariadenia spojené káblom.
- ❑ Tlačiareň umiestnite na rovnú stabilnú plochu, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu tlačiarne. Tlačiareň nebude fungovať správne, ak je šikmo naklonená.
- ❑ Pri skladovaní alebo preprave tlačiarne nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- ❑ Nad tlačiarňou ponechajte dostatočný priestor, aby ste mohli úplne zodvihnúť kryt dokumentov.
- ❑ Nechajte dostatok miesta pred tlačiarňou, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- ❑ Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti. Tlačiareň okrem toho uchovávajte na miestach mimo priameho slnečného svetla, silného svetla alebo tepelných zdrojov.
- ❑ Do otvorov v tlačiarňe nekladajte žiadne predmety.
- ❑ Počas tlače do tlačiarne nekladajte ruky.
- ❑ Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri tlačiarne.
- ❑ V tlačiarňe ani v jej blízkosti nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- ❑ Neuposúvajte tlačovú hlavu rukou, pretože by ste tým mohli poškodiť zariadenie.
- ❑ Pri zatváraní krytu dokumentov dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- ❑ Pri vkladaní originálov na sklo skenera príliš netlačte.
- ❑ Tlačiareň vždy vypínajte pomocou tlačidla . Neodpájajte tlačiareň ani nevypínajte napájanie zásuvky, kým neprestane blikať kontrolka .
- ❑ Pred prepravou tlačiarne skontrolujte, či je tlačová hlava v základnej polohe (úplne vpravo) a či sú jednotky zásobníka atramentu vybraté.
- ❑ Ak tlačiareň nebudete dlhší čas používať, napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania tlačiarne s bezdrôtovým pripojením

- ❑ Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov a spôsobiť ich nesprávne fungovanie. Pri používaní tejto tlačiarne v zdravotníckych zariadeniach alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov dodržiavajte pokyny od oprávnených pracovníkov zdravotníckeho zariadenia a rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace so zdravotníckymi prístrojmi.

## Dôležité pokyny

- ❑ Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku automaticky riadených zariadení ako automatické dvere alebo protipožiarne alarmy a môžu spôsobiť nehody v dôsledku ich zlyhania. Pri používaní tejto tlačiarne v blízkosti automaticky riadených zariadení rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace s týmito zariadeniami.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania dotykovej obrazovky

- ❑ Displej LCD môže obsahovať niekoľko malých jasných alebo tmavých bodov a v dôsledku svojich funkcií môže mať nerovnomerný jas. Tento stav je normálny a neznamená žiadne poškodenie.
- ❑ Na čistenie používajte iba suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte tekuté ani chemické čistiace prostriedky.
- ❑ Vonkajší kryt dotykovej obrazovky môže prasknúť pod vplyvom silného tlaku. Ak sa povrch displeja vyštrbí alebo praskne, kontaktujte svojho predajcu a nedotýkajte sa úlomkov ani sa ich nepokúšajte odstrániť.
- ❑ Dotykovej obrazovky sa jemne dotýkajte prstom. Nestláčajte ju silno ani sa jej nedotýkajte nechtami.
- ❑ Na vykonávanie operácií nepoužívajte ostré predmety, ako sú guľôčkové perá alebo ostré ceruzky.
- ❑ Kondenzácia vo vnútri dotykovej obrazovky v dôsledku náhlych zmien teploty alebo vlhkosti môže spôsobiť pokles výkonu.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania voliteľnej skrinky

- ❑ Táto skrinka je navrhnutá tak, aby sa na jej hornú časť inštalovala výhradne tlačiareň a prípadne aj voliteľné kazety na papier. Neinštalujte na skrinku žiadne iné produkty okrem určenej tlačiarne a kazety na papier.
- ❑ Na skrinku nestúpajte ani na ňu neumiestňujte ťažké predmety.
- ❑ Obidva stojany musia byť bezpodmienečne pevne pripojené, pretože v opačnom prípade môže tlačiareň spadnúť.
- ❑ Tlačiareň alebo voliteľnú kazetu na papier pripevnite k skrinke pomocou dvoch nastavcov a skrutiek dodaných so skrinkou.
- ❑ Pri používaní tlačiarne nezabudnite zablokovať kolieska na prednej strane skrinky.
- ❑ Keď sú kolieska zablokované, nehýbte so skrinkou.
- ❑ Pri premiestňovaní skrinky s nainštalovanou tlačiarňou alebo voliteľnou kazetou na papier neprechádzajte cez nerovné alebo drsné povrchy.

---

## Ochrana vašich osobných údajov

Ak chcete tlačiareň zlikvidovať alebo ju odovzdať niekomu inému, vymažte všetky osobné údaje uložené v pamäti tlačiarne výberom položiek **Nastavenie > Správa systému > Obnoviť štand. nastavenia > Vym. všetky údaje a nast.** na ovládacom paneli.

# Nastavenia správcu

---

## Uzamknutie nastavení tlačiarne pomocou hesla správcu

Nastavením hesla správcu môžete uzamknúť nastavenia tlačiarne, aby ich nemohli meniť iní používatelia. Uzamknúť môžete nasledujúce nastavenia:

- Správa systému
- Úsporný režim
- Pred. hod.
- Kontakty

Nastavenia nie je možné zmeniť bez zadania hesla. Toto heslo sa vyžaduje aj pri zmene nastavení pomocou nástroja Web Config alebo EpsonNet Config.

**Upozornenie:**

Heslo nezabudnite. Ak ste zabudli heslo, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Nastavenia správy > Heslo správcu**.
3. Vyberte položku **Zaregistrovať** a zadajte heslo.
4. Znova zadajte heslo.
5. Vyberte položku **Nastavenie zámku** a zapnite ju.

---

## Odomknutie nastavení tlačiarne

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Nastavenia správy**.
3. Zadajte heslo správcu.
4. Vyberte položku **Nastavenie zámku** a vypnite ju.

---

## Obmedzenia funkcií používateľov

**Poznámka:**

System Mac OS X nie je podporovaný.

Správca môže obmedziť funkcie tlačiarne pre jednotlivých používateľov. Ak chce používateľ použiť obmedzenú funkciu, musí na ovládacom paneli zadať ID a heslo. Táto funkcia umožňuje zabrániť zneužitiu tlačiarne.


## Nastavenia správcu

Pomocou nástroja Web Config môžete nastavenia obmedzení nakonfigurovať v počítači. Podrobnejšie informácie obsahuje *Príručka správcu*.

Po nakonfigurovaní nastavení v počítači zapnite funkciu obmedzení používateľov na tlačiarni. Ak chcete túto funkciu zapnúť, na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie > Správa systému > Nastavenia zabezp. > Riadenie prístupu**.

# Základné informácie o tlačiarni


## Názvy dielov a funkcie

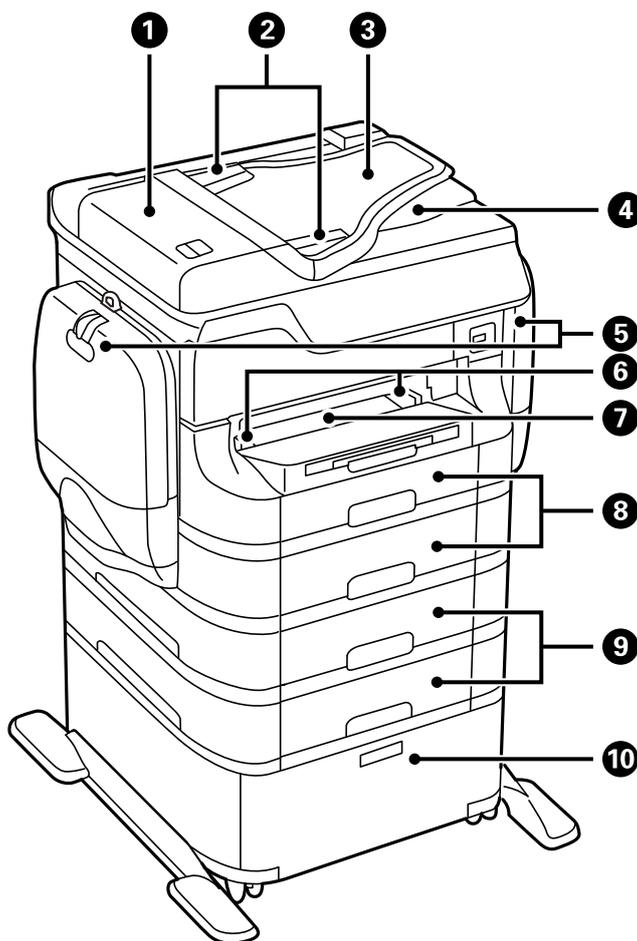

1	Kryt podávača APD (automatický podávač dokumentov) (F)	Otvorte ho pri odstraňovaní zaseknutých originálov v APD.
2	Vodiace lišty v APD	Podávajú originály priamo do tlačiarne. Posuňte ich k okrajom originálov.
3	Vstupný zásobník APD (F)	Originály automaticky podáva.
4	Výstupný zásobník APD	Zachytáva originály vysunuté z APD.
5	Obaly na atrament P1P2	Vložte jednotky zásobníka atramentu.
6	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarne. Posuňte ich k hranám papiera.
7	Predný podávač papiera (B2)	Slúži na manuálne vloženie jedného hárka papiera.
8	Zásobník papiera 1, Zásobník papiera 2 (C1, C2)	Slúži na vloženie papiera.
9	Zásobník papiera 3, Zásobník papiera 4 (C3, C4)	Voliteľné kazety na papier. Slúži na vloženie papiera.


### Základné informácie o tlačiarni

10	Skrinka	Voliteľná skrinka. Slúži na uskladnenie papiera a ďalšieho spotrebného materiálu.
----	---------	---

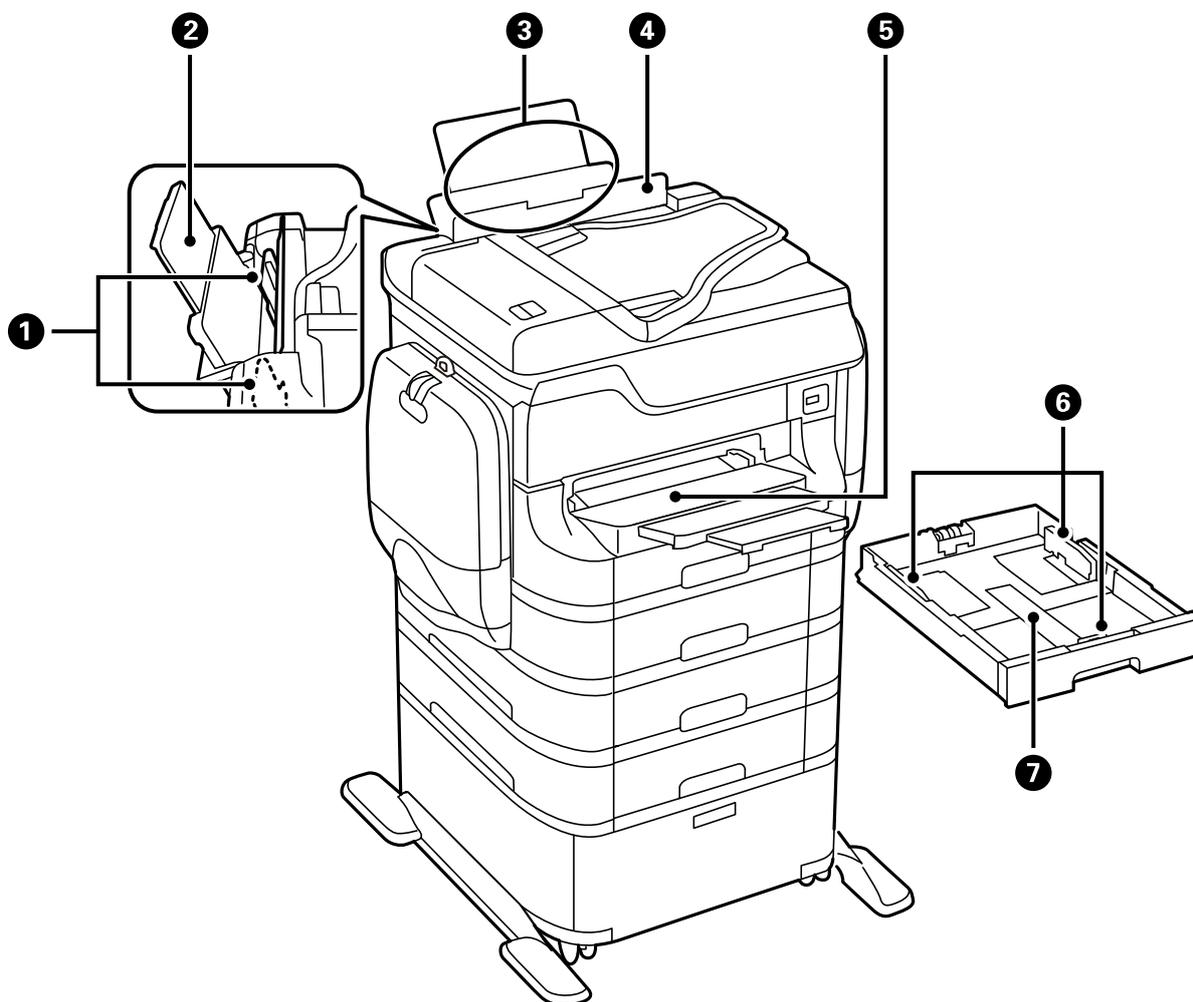


1	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarnie. Posuňte ich k hranám papiera.
2	Držiak na papier	Podopiera vložený papier.
3	Zadný podávač papiera (B1)	Slúži na vloženie papiera.
4	Ochranný kryt podávača	Bráni vniknutiu cudzích materiálov do tlačiarnie. Tento ochranný kryt by ste mali nechávať zatvorený.
5	Výstupný zásobník	Drží vysunutý papier.
6	Postranné vodiace lišty	Podávajú papier priamo do tlačiarnie. Posuňte ich k hranám papiera.
7	Zásobník papiera	Slúži na vloženie papiera.

### Základné informácie o tlačiarňi

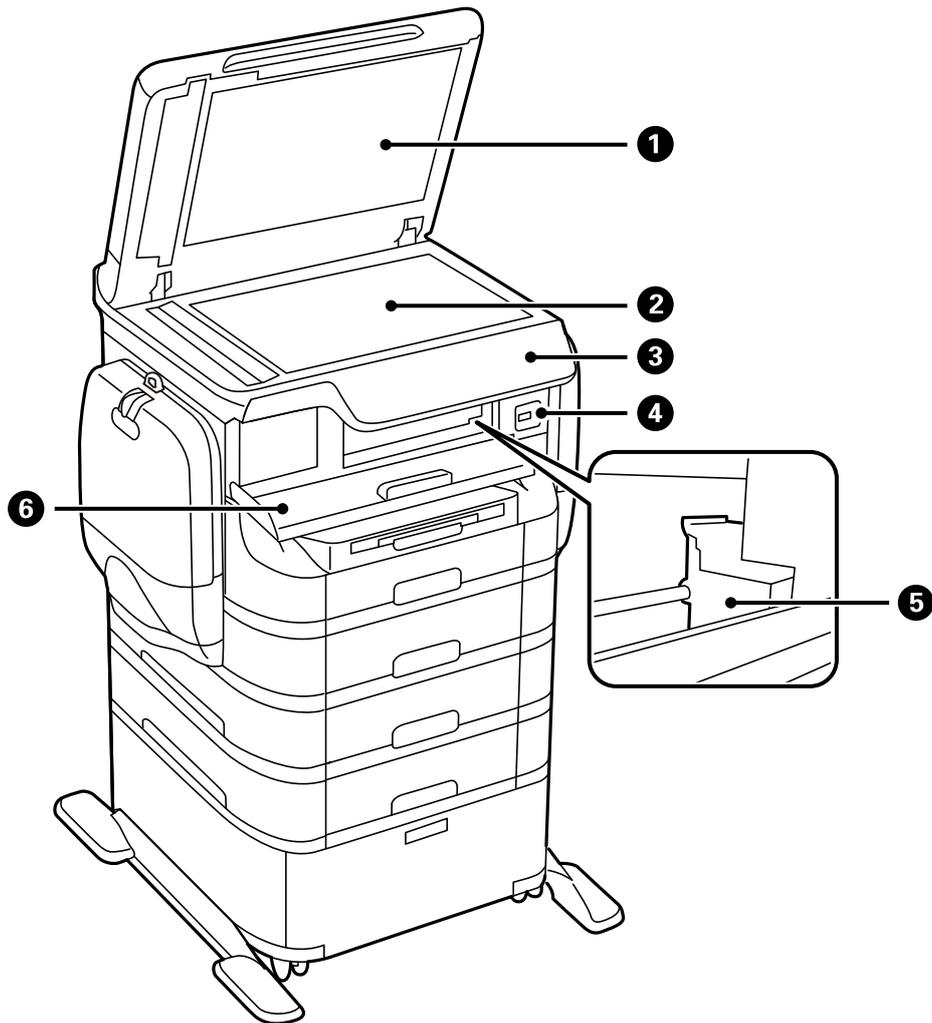

1	Kryt na dokumenty	Blokuje vonkajšie svetlo pri skenovaní.
2	Sklo skenera	Skenuje položené originály.
3	Ovládací panel	Slúži na ovládanie tlačiarne.
4	Port USB externého rozhrania	Slúži na pripojenie pamäťových zariadení.
5	Tlačová hlava	Aplikuje atrament.
6	Predný kryt (A)	Otvára sa pri vyberaní zaseknutého papiera vo vnútri tlačiarne.


### Základné informácie o tlačiarni

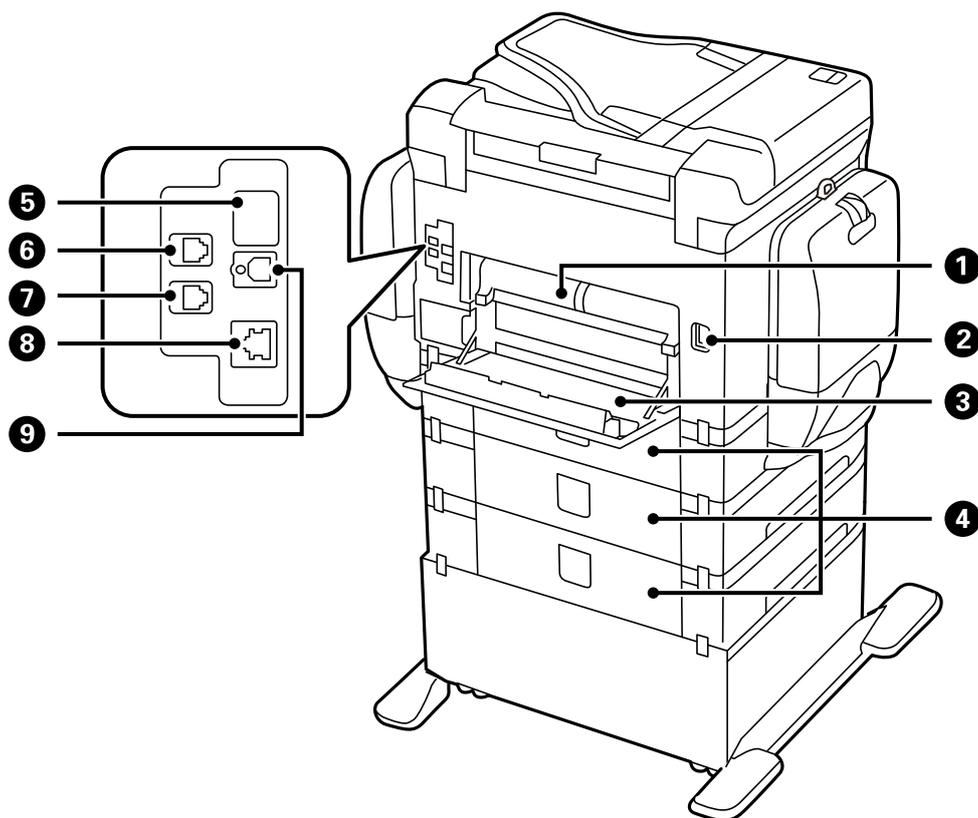

1	Zadný kryt 2 (D2)	Pri odstraňovaní zaseknutého papiera vyberte.
2	Vstup pre striedavý prúd	Slúži na pripojenie napájacieho kábla.
3	Zadný kryt 1 (D1)	Otvára sa pri výmene skrinky údržby alebo servisné valčeky a pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
4	Zadný kryt (E)	Otvára sa pri výmene súčastí servisné valčeky a pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
5	Servisný port USB	Port USB na budúce použitie. Neodstraňujte nálepku.
6	Port LINE	Slúži na pripojenie telefónnej linky.
7	Port EXT.	Slúži na pripojenie vonkajších telefónnych zariadení.
8	Port LAN	Slúži na pripojenie kábla LAN.
9	Port USB	Slúži na pripojenie kábla USB.

## Ovládací panel

### Tlačidlá a kontrolky

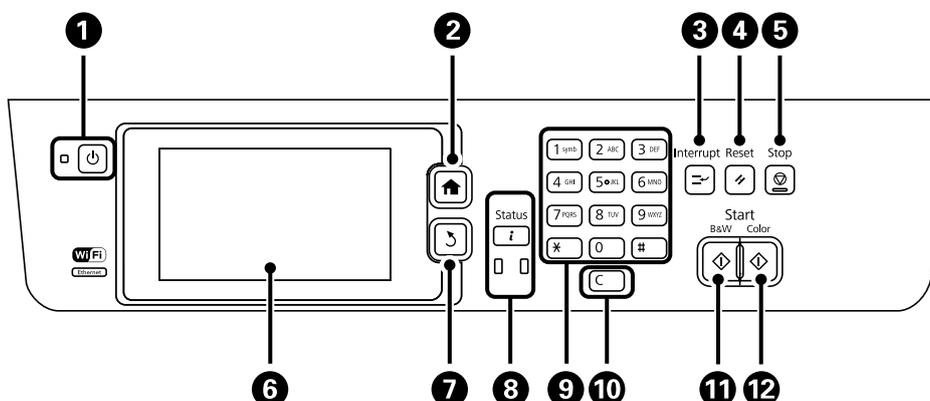

1		Umožňuje zapnúť alebo vypnúť tlačiareň. Napájací kábel odpojte, keď kontrolka napájania zhasne.
2		Zobrazuje domovskú obrazovku.
3		Pozastaví aktuálnu úlohu a umožňuje prerušiť ďalšiu úlohu. Opätovným stlačením tohto tlačidla reštartujete pozastavenú úlohu.
4		Obnoví predchádzajúci stav aktuálnych nastavení.
5		Zastaví aktuálne vykonávanú operáciu.
6	-	Zobrazuje ponuky a hlásenia. Ak chcete vybrať ponuku, dotknite sa displeja LCD. Ponuku potom posúvajte ťahaním prstom.
7		Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
8		Pomocou tohto tlačidla sa zobrazuje <b>Stavová ponuka</b> . Táto ponuka umožňuje skontrolovať stav tlačiarene a históriu úloh. Kontrolka chyby na ľavej strane bliká alebo svieti pri výskyte chyby. Kontrolka údajov na pravej strane bliká, keď tlačiareň spracováva údaje. Svieti, ak front obsahuje úlohy.
9	0 - 9 *, #	Slúži na zadávanie číslíc, znakov a symbolov.
10	c	Slúži na vymazanie číselných nastavení, ako je napríklad počet kópií.
11		Slúži na spustenie čiernobielej tlače, kopírovania, skenovania alebo faxovania.
12		Slúži na spustenie farebnej tlače, kopírovania, skenovania alebo faxovania.

### Ikony zobrazené na displeji LCD

Na displeji LCD sa zobrazujú nasledujúce ikony v závislosti od stavu tlačiarene. Stlačením ikony siete môžete skontrolovať aktuálne sieťové nastavenia a nastaviť pripojenie Wi-Fi.

### Základné informácie o tlačiarni

	Stlačením tejto ikony zobrazíte pokyny na obsluhu, ako je napríklad postup pri vkladaní papiera alebo umiestňovaní originálov.
	Svieti, ak sú v podávači APD vložené originály.
	Svieti, ak je v atramentových kazetách málo atramentu alebo ak je údržbová kazeta takmer plná. Ak chcete skontrolovať stav, stlačte tlačidlo <b>i</b> a vyberte položku <b>Informácie o tlačiarni</b> .
	Svieti, ak je atrament spotrebovaný alebo údržbová kazeta je plná. Ak chcete skontrolovať stav, stlačte tlačidlo <b>i</b> a vyberte položku <b>Informácie o tlačiarni</b> .
	Svieti, ak sú v pamäti zariadenia uložené prijaté dokumenty, ktoré ešte neboli prečítané, vytlačené alebo uložené.
	Tlačiareň zapne počas prijímania alebo odosielania faxov.
	Signalizuje používanie pamäte na faxy.
	Signalizuje, že pamäť na faxy je plná.
	Signalizuje počet nespracovaných alebo neprečítaných prijatých faxových správ. Táto ikona je zobrazená na ikone režimu faxu. Po prijatí viac ako 10 faxových správ sa táto ikona zmení na <b>10+</b> . Viac informácií si pozrite v časti, v ktorej sa uvádza zobrazenie nespracovanej prijatej faxovej správy.
	Signalizuje, že tlačiareň sa pripája k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) alebo ku káblovej sieti (Ethernet).
	Svieti, keď je tlačiareň pripojená ku káblovej sieti (Ethernet).
	Svieti, keď je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi). Počet prúžkov označuje intenzitu signálu pripojenia. Čím viac prúžkov sa zobrazuje, tým silnejšie je pripojenie.
	Signalizuje problém s bezdrôtovým sieťovým pripojením tlačiarne (Wi-Fi) alebo že tlačiareň hľadá bezdrôtové sieťové pripojenie (Wi-Fi).
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime ad hoc.
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime Wi-Fi Direct.
	Signalizuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime Simple AP.
	Signalizuje, že je zapnutá funkcia obmedzení používateľov. Ak sa chcete prihlásiť do tlačiarne, stlačte túto ikonu. Budete musieť zadať meno používateľa a heslo. Prihlasovacie údaje vám poskytne správca tlačiarne.

## Základné informácie o tlačiarni

	Signalizuje, že sa prihlásil používateľ s povolením na prístup.
--	---

### Súvisiace informácie

- ➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121
- ➔ „Objaví sa chyba v dôsledku plnej pamäte” na strane 198

## Ikony zobrazené na softvérovej klávesnici displeja LCD

Pomocou obrazovky softvérovej klávesnice môžete zadávať znaky a symboly pri registrovaní kontaktu, konfigurovaní sieťových nastavení a vykonávaní ďalších úloh. Na obrazovke softvérovej klávesnice sa zobrazujú nasledujúce ikony.

### Poznámka:

Dostupné ikony sa líšia v závislosti od položky nastavenia.

	Prepína medzi veľkými a malými písmenami.
	Prepína typ znakov.
	123#: Slúži na zadávanie číslíc a symbolov.
	ABC: Slúži na zadávanie písmen.
	AAA: Slúži na zadávanie špeciálnych znakov, ako sú napríklad prehlásky a diakritické znamienka.
	Slúži na zmenu rozloženia klávesnice.
	Slúži na zadanie medzery.
	Odstráni znak naľavo.
	Slúži na zadanie znaku.
	Vloží pomlčku (-) na obrazovke pre zadanie čísla faxu.




## Možnosti ponuky

### Režim Kopírovať


#### Poznámka:

- Dostupné ponuky sa líšia v závislosti od vybraného rozloženia.
- Stlačením položky **Nastav.** zobrazíte ponuky so skrytými nastaveniami.

### Základné informácie o tlačiarni

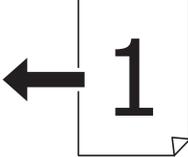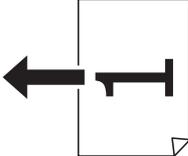Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Počet kópií	Umožňuje zadať počet kópií.	
Usporiadanie	S okrajmi	Umožňuje kopírovať s okrajmi.
	2 a viac	Skopíruje originály s viacerými stranami na jeden hárok.
	4 a viac	<p>Keď vkladáte originály do podávača APD, vložte ich do podávača z horného alebo ľavého okraja.</p> <p>Zvislé originály vložte tak, ako je to znázornené nižšie, a vyberte položku <b>Na výšku</b> v ponuke <b>Orientácia dokumentu</b>.</p>   <p>Vložte vodorovné originály, ako je to znázornené nižšie, a vyberte položku <b>Na šírku</b> z <b>Orientácia dokumentu</b>.</p>  
	ID preukaz	Naskenuje obidve strany preukazu a skopíruje ich na jednu stranu papiera veľkosti A4.
Rozdeliť stránky	Skopíruje dve lícne strany brožúry na samostatné hárky papiera.	
Veľkosť dokumentu	Umožňuje vybrať veľkosť originálu.	
Priblížiť	<p>Umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť originál.</p> <p>Ak chcete originál prispôbiť veľkosti papiera vybraného zdroja papiera, vyberte položku <b>Auto. prisp. str.</b></p>	
Zdroj papiera	<p>Umožňuje vybrať zdroj papiera, ktorý sa má používať.</p> <p>Automaticky: Podáva papier automaticky na základe nastavení <b>Nastavenie papiera</b> vybraných pri vložení papiera.</p> <p>Predný podávač papiera: Vyberte veľkosť a typ papiera vloženého v súčasti <b>predný podávač papiera</b>.</p>	
Obojstranná	<p>Umožňuje vybrať obojstranné usporiadanie.</p> <p>Vyberte usporiadanie, stlačte položku <b>Rozšírené</b> a vyberte umiestnenie väzby originálu a papiera.</p>	
Orientácia dokumentu	Umožňuje vybrať orientáciu originálu.	

## Základné informácie o tlačiarni

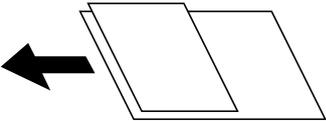Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Kvalita	Umožňuje vybrať typ originálu. Text: Poskytuje rýchlejšiu tlač, ale výtlačky môžu mať nižšiu kvalitu. Fotografia: Poskytuje vyššiu kvalitu tlače, ale rýchlosť tlače môže byť nižšia.
Hustota	Umožňuje nastaviť hustotu kópií.
Poradie uspor.	Vyberte usporiadanie kópií pre viaceré strany, ak ste vybrali možnosť <b>2 a viac</b> alebo <b>4 a viac</b> ako nastavenie položky <b>Usporiadanie</b> .
Poradie skenovania	Vyberte, ktorá strana brožúry sa má skenovať, ak ste vybrali možnosť <b>Rozdeliť stránky</b> ako nastavenia položky <b>Usporiadanie</b> .
Odstrániť tieň	Umožňuje odstrániť tieň, ktoré sa zobrazujú v strede kópií pri kopírovaní brožúry alebo okolo kópií pri kopírovaní hrubého papiera.
Od.otv.po dier.	Umožňuje odstrániť diery väzby pri kopírovaní.
Triedenie výtlačkov	Umožňuje vytlačiť viaceré kópie viacerých originálov usporiadaných podľa poradia a zoradiť ich do skupín.
Zmiešaný dokument	Do podávača APD môžete naraz umiestniť nasledujúce kombinácie veľkostí: A3 a A4 alebo B4 a B5. Pri použití týchto kombinácií sa originály skopírujú v skutočnej veľkosti. Originály umiestnite tak, ako je to znázornené nižšie. 
Doba schnutia	Umožňuje vybrať dobu schnutia.
Rozšírené nastavenia	Umožňuje upraviť nastavenia obrázkov, ako je napríklad kontrast a sýtosť.

## Režim Skenov.

### E-mail

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Kontakty	Umožňuje vybrať e-mailové adresy zo zoznamu kontaktov, na ktoré sa má odoslať naskenovaný obrázok.	
Formát	Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obrázok. Ak vyberiete formát <b>TIFF (jedna stránka)</b> alebo <b>TIFF (viac stránok)</b> , k dispozícii bude len čiernobiely skenovanie.	
Pon.	Nastavenia e-mailu	Predmet: Umožňuje zadať predmet e-mailu. Predpona názvu súboru: Umožňuje zadať predponu názvu súboru, ktorý sa má odoslať.
	Základné nastavenia	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastav.</b>
	Správa o skenovaní	Vytlačí históriu obsahujúcu informácie o tom, kedy a na akú e-mailovú adresu boli odoslané naskenované súbory.

## Základné informácie o tlačiarni

### Sieťový priečinok/FTP

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Kontakty	Umožňuje vybrať priečinok v zozname kontaktov, do ktorého sa má uložiť naskenovaný obrázok. Ak ste vybrali priečinok zo zoznamu kontaktov, umiestnenie nemusíte nastavovať.	
Umiestnenie	Režim komunikácie	Umožňuje vybrať režim komunikácie.
	Umiestnenie	Umožňuje zadať cestu priečinka, do ktorého sa má uložiť naskenovaný obrázok.
	Používateľské meno	Umožňuje zadať meno používateľa pre zadaný priečinok.
	Heslo	Umožňuje zadať heslo pre zadaný priečinok.
	Režim pripojenia	Umožňuje vybrať režim pripojenia.
	Číslo portu	Umožňuje zadať číslo portu.
Formát	Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obrázok. Ak vyberiete formát <b>TIFF (jedna stránka)</b> , k dispozícii bude len čiernobiele skenovanie.	
Pon.	Nastavenia súboru	Zadajte predponu názvu súboru do poľa <b>Predpona názvu súboru</b> .
	Základné nastavenia	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastav.</b>
	Správa o skenovaní	Vytlačí históriu obsahujúcu informácie o tom, kedy a do ktorého priečinka boli odoslané naskenované súbory.

### Pamäťové zariadenie

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Formát	Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obrázok. Ak vyberiete formát <b>TIFF (viac stránok)</b> , k dispozícii bude len čiernobiele skenovanie.
Nastav.	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastav.</b>

### Cloud

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Formát	Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obrázok.
Nastav.	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastav.</b>

### Document Capture Pro

Táto ponuka neobsahuje žiadnu položku nastavenia.

### Počítač (WSD)

Táto ponuka neobsahuje žiadnu položku nastavenia.

## Základné informácie o tlačiarni

### Nastav.

#### Poznámka:

Dostupné ponuky sa líšia v závislosti od typu cieľa, ako je napríklad e-mailová adresa alebo priečinok, a od formátu, do ktorého sa ukladajú naskenované obrázky.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Rozlíšenie	Umožňuje vybrať rozlíšenie skenovania.
Oblasť skenovania	Umožňuje vybrať oblasť skenovania. Automaticky orezať: Pri skenovaní oreže prázdne miesto okolo textu alebo obrázka. Max. oblasť: Skenuje použitím maximálnej oblasti skenovania, ktorou disponuje súčasť sklo skenera alebo podávač APD.
Obojstranná	Umožňuje naskenovať obidve strany originálu. Pri obojstrannom skenovaní vyberte položku <b>Smer väzby</b> a potom vyberte umiestnenie väzby originálu.
Typ dokumentu	Umožňuje vybrať typ originálu.
Hustota	Umožňuje vybrať kontrast naskenovaného obrázka.
Orientácia dokumentu	Umožňuje vybrať orientáciu originálu.
Kompresný pomer	Umožňuje vybrať pomer kompresie skenovaného obrázka.
Nastavenia PDF	Ak ste ako nastavenie formátu na uloženie vybrali možnosť <b>PDF</b> , pomocou týchto nastavení môžete zabezpečiť súbory PDF. Heslo pre otvorenie dokumentu: Umožňuje vytvoriť súbor PDF, ktorý bude pri otvorení vyžadovať heslo. Heslo pre oprávnenia: Umožňuje vytvoriť súbor PDF, ktorý bude pri tlači alebo úprave vyžadovať heslo.
Max. veľ. pril. Súboru	Umožňuje vybrať maximálnu veľkosť súboru, ktorý možno priložiť k e-mailu.

## Režim Fax

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Fax > Pon..** Prístup k niektorým ponukám s nastaveniami môžete získať priamo z obrazovky **Fax**.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Nastavenia posielania faxu	Rozlíšenie	Umožňuje vybrať rozlíšenie odosielaného faxu. Ak odosielate originály obsahujúce text aj obrázky, vyberte možnosť <b>Fotografia</b> .
	Hustota	Umožňuje nastaviť hustotu odosielaného faxu.
	Veľkosť dokumentu (sklo)	Vyberte veľkosť a orientáciu originálu, ktorý ste umiestnili na súčasti sklo skenera.
	Obojstranný ADF	Pri odosielaní čiernobieleho faxu sa naskenujú obidve strany originálu vloženého do podávača APD.
	Priame odoslanie	Ďalšie informácie nájdete na stranách s popisom týchto funkcií.
	Prioritné odoslanie	
	Kon. sním. z aut.pod.dok.	
Správa o prenose	Umožňuje automaticky vytlačiť záznam o prenose po odoslaní faxu. Ak chcete, aby sa záznam vytlačil len pri výskyte chyby, vyberte možnosť <b>Tlač pri chybe</b> .	
Odoslať fax neskôr	Ďalšie informácie nájdete na stranách s popisom týchto funkcií.	
Prijat' na vyžiadanie		
Odoslať na vyžiadanie		
Uložiť údaje faxu		
Faxová správa	Zoz. nast. faxu	Vytlačí aktuálne nastavenia faxu.
	Zázn.fax	Umožňuje automaticky vytlačiť záznam o prenose po odoslaní faxu. Pomocou nasledujúcej ponuky môžete nastaviť, aby sa tento záznam tlačil automaticky. <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Nastavenia výstupu &gt; Autom. tlač záz. faxu</b>
	Posledný prenos	Vytlačí záznam predchádzajúceho faxu, ktorý bol odoslaný alebo prijatý na vyžiadanie.
	Uložené faxové dokumenty	Vytlačí zoznam faxových dokumentov uložených v pamäti tlačiarne, ako sú napríklad nedokončené úlohy.
	Zápis protokolu	Vytlačí podrobný záznam predchádzajúceho odoslaného alebo prijatého faxu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie veľkého počtu strán v čiernobielym dokumente (Priame odoslanie)” na strane 111
- ➔ „Prednostné zaslanie faxu (Prioritné odoslanie)” na strane 111
- ➔ „Zaslanie dokumentov rôznej veľkosti pomocou podávača ADP (Kon. sním. z aut.pod.dok.)” na strane 111
- ➔ „Zasielanie faxov v určitom čase (Odoslať fax neskôr)” na strane 109
- ➔ „Prijímanie faxov prostredníctvom vyvolania (Prijat' na vyžiadanie)” na strane 114
- ➔ „Zasielanie faxov na požiadanie (Odoslať na vyžiadanie)” na strane 110

## Základné informácie o tlačiarni

➔ „Uloženie faxu bez určenia príjemcu (Uložiť údaje faxu)” na strane 110

## Režim Pamäťové zariadenie

### Poznámka:

Pamäťové zariadenie je všeobecný názov pre externé zariadenia USB, ako sú napríklad USB kľúče.

### Formát súborov

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
JPEG	Umožňuje vybrať formát súboru, ktorý sa má vytlačiť.
TIFF	
PDF	

### Nastav.

### Poznámka:

Dostupné ponuky sa líšia v závislosti od vybraného formátu súboru.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Počet výtlačkov	Umožňuje zadať počet výtlačkov.	
Nastav.	Zdroj papiera	Umožňuje vybrať zdroj papiera, ktorý sa má používať. Ak vyberiete <b>Predný podávač papiera</b> , vyberte veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do predný podávač papiera.
	Kvalita	Umožňuje vybrať kvalitu tlače. Ak vyberiete <b>Najlepšia</b> , rýchlosť tlače môže byť pomalšia.
	Dátum	Umožňuje vybrať formát dátumu na výtlačkoch.
	Prispôbiť rámček	Oreže horný a dolný okraj obrázka tak, aby sa zmestil na papier vybranej veľkosti. Ak túto možnosť vypnete, na ľavej a pravej strane obrázka sa budú nachádzať okraje.
	Obojsmerná	Umožňuje vybrať, v ktorom smere sa má aplikovať atrament pri pohybe tlačovej hlavy. Pri bežnom používaní tlačiarne zapnite túto možnosť. Zapnuté: Tlačí pri pohybe tlačovej hlavy v oboch smeroch. Vypnuté: Tlačí len pri pohybe tlačovej hlavy v jednom smere. Kvalita tlače sa zvýši, ale jej rýchlosť bude nízka.
	Obojstranná	Umožňuje vybrať obojstranné usporiadanie.
	Poradie tlače	Posledná stránka hore: Spustí tlač od prvej strany súboru. Prvá stránka hore: Spustí tlač od poslednej strany súboru.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Úpravy obrázka	Vylepšiť	Umožňuje vybrať spôsob úpravy obrázkov.  Zap.: Automaticky vylepší obrázok pomocou jedinečnej technológie analýzy a spracovania obrázkov spoločnosti Epson.  P.I.M.: Upraví obrázok pomocou informácií PRINT Image Matching alebo Exif fotoaparátu.
	Opraviť červené oči	Opravi červené oči na fotografiách.  Opravy sa neaplikujú na pôvodný súbor, ale len na výtlačky.  V závislosti od typu fotografie sa môžu opraviť časti obrázka mimo očí.
Možnosti	Vybrať obrázky	Možnosť <b>Vybrať všetky obrázky</b> vyberie všetky obrázky na pamäťovom zariadení.
	Zvoliť skupinu	Výber tejto ponuky umožňuje vybrať inú skupinu.

## Režim Nastavenie

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Hladiny atramentu	Zobrazí informácie o približných hladinách atramentov a o skrinke údržby.  Ak sa zobrazuje výkričník, je v atramentovej kazete málo atramentu alebo skrinke údržby je takmer plná.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Údržba	Tlačová hlava Kontrola dýz	Vytlačí vzor umožňujúci skontrolovať, či trysky tlačovej hlavy nie sú zanesené.
	Čistenie tlačovej hlavy	Vyčistí zanesené trysky v tlačovej hlave.
	Zarovnanie tlačovej hlavy	Zarovná tlačovú hlavu, aby sa zlepšila kvalita tlače. Ak sú text a riadky nesprávne zarovnané, spustíte <b>Vyrov. čiary pravítkom</b> . Ak sú výtlačky rozmazané, spustíte <b>Zvislé zarovnanie</b> . Ak sú na výtlačkoch vodorovné pruhy v pravidelných intervaloch, spustíte <b>Vodorovné zarovnanie</b> .
	Vylepšenie horizontálnych pruhov	Túto funkciu používajte, ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie <b>Čistenie tlačovej hlavy</b> a <b>Vodorovné zarovnanie</b> horizontálne pruhy. Táto funkcia poskytuje presnejšie nastavenie ako <b>Vodorovné zarovnanie</b> .
	Hrubý papier	Redukuje rozmazanie atramentu pri tlači. Túto funkciu zapínajte len v prípade, ak je atrament na výtlačkoch rozmazaný, môže totiž znížiť rýchlosť tlače.
	Čist. vod. prvku papiera	Táto funkcia umožňuje vyčistiť tlačiareň vložení papiera, ak sa na vnútorných valcoch nachádzajú atramentové škrvny.
	Vyberte papier	Túto funkciu použijete, ak sa v tlačiarni aj po vybratí zaseknutého papiera stále nachádzajú kúsky odtrhnutého papiera.
	Inf. o servisnom valčeku	Zobrazí stav súčastí servisné valčky pre zásobník papiera v časti <b>Stav servisného valčeka</b> . Po výmene súčastí servisné valčky vyberte položku <b>Vynulovať počít. servis. valčeka</b> na vynulovanie počítadla pre zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčky.
Nastavenie papiera	Umožňuje vybrať veľkosť a typ papiera vloženého v jednotlivých zdrojoch papiera.	
List so stav. tlače	Konfig. listu so stav. tlače	Vytlačí informačný hárok s aktuálnym stavom tlačiarnie a nastaveniami.
	List so stavom zásob	Vytlačí informačný hárok so stavom spotrebného materiálu.
	List s históriou používania	Vytlačí informačný hárok s históriou používania tlačiarnie.
	Stavový list PS3	Vytlačí informačný hárok, ak sa tlačiareň používa ako tlačiareň PostScript.
	Zoz. písom PS3	Vytlačí zoznam písom dostupných pre tlačiareň PostScript.
	Zoz. písom PCL	Vytlačí zoznam písom dostupných pre tlačiareň PCL.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Stav siete	Wi-Fi/Stav siete	Zobrazí alebo vytlačí aktuálne sieťové nastavenia.
	Stav Wi-Fi Direct	
	Stav e-mail. servera	Zobrazí aktuálne nastavenia e-mailového servera.
	Stav služby Epson Connect	Zobrazí informáciu o tom, či je tlačiareň zaregistrovaná a pripojená k službe Epson Connect alebo Google Cloud Print.
	Stav služby Google Cloud Print	Podrobnejšie informácie nájdete na webovom portáli Epson Connect. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (len Európa)
Nastavenia správy	Tieto ponuky umožňujú správcovi zaregistrovať heslo správcu, ktoré chráni nastavenia tlačiarne pred zmenou inými používateľmi.	
	Heslo správcu	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo vynulovať heslo správcu. Ak ste zabudli heslo, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.
	Nastavenie zámku	Po prechode na obrazovku s nastaveniami <b>Správa systému</b> a ak meníte nastavenia režimu <b>Úsporný režim</b> , <b>Predvolené hodnoty</b> a kontaktov, musíte zadať heslo správcu.
Správa systému	Ďalšie informácie nájdete na stranách s popisom týchto funkcií.	

### Súvisiace informácie

➔ „Správa systému” na strane 33

## Správa systému

Na domovskej obrazovke vyberte položku **Nastavenie** a potom vyberte položku **Správa systému**.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Nastavenia tlačiarne	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastavenia tlačiarne</b> .

### Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia		
Všeob. nastavenia	Jas LCD displeja	Umožňuje nastaviť jas displeja LCD.	
	Zvuk	Umožňuje nastaviť hlasitosť a vybrať typ zvuku.	
	Časovač režimu spánku	Umožňuje vybrať dobu, po uplynutí ktorej tlačiareň prejde do režimu spánku (režimu úspory energie), ak neprebiehajú žiadne operácie. Po uplynutí nastavenej doby zhasne displej LCD.	
	Nastavenia vypnutia napájania	Váš produkt môže obsahovať túto funkciu alebo funkciu <b>Časovač vypnutia v závislosti od dátumu výroby a miesta zakúpenia.</b>	
		Vypnúť napájanie pri nečinnosti	Môžete nastaviť dobu, ktorá uplynie pred aplikovaním správy napájania. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektivitu zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.
		Vypnúť napájanie pri odpojení	Tlačiareň sa vypne po 30 minútach, keď sú odpojené všetky sieťové porty vrátane portu LINE.
	Časovač vypnutia	Môžete nastaviť dobu, ktorá uplynie pred aplikovaním správy napájania. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektivitu zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.	
	Nastavenia dátumu/času	Dátum/Čas	Umožňuje zadať aktuálny dátum a čas.
		Letný čas	Umožňuje vybrať nastavenie letného času, ktoré sa vzťahuje na danú oblasť.
		Časový rozdiel	Umožňuje zadať rozdiel medzi miestnym časom a koordinovaným svetovým časom (UTC).
	Krajina/Región	Umožňuje vybrať krajinu alebo oblasť.	
	Jazyk/Language	Umožňuje vybrať jazyk displeja.	
	Časový limit prevádzky	Ak je táto funkcia zapnutá, na displeji LCD sa znova zobrazí domovská obrazovka, ak tlačiareň po dobu približne 3 minút nevykoná žiadne operácie. Táto funkcia sa automaticky zapína po zapnutí funkcie obmedzení používateľov.	

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia		
Wi-Fi/Nastavenia siete	Wi-Fi/Stav siete	Zobrazí alebo vytlačí informácie o sieťových nastaveniach a stave pripojenia.	
	Nastavenie Wi-Fi	Sprievodca nastavením Wi-Fi	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .
		Nastavenie tlačidla (WPS)	
		Nastavenie kódu PIN (WPS)	
		Automatické pripojenie k Wi-Fi	
	Zakázať Wi-Fi	Problémy so sieťou sa vám môže podariť vyriešiť vypnutím nastavení pripojenia Wi-Fi alebo ich opätovným nakonfigurovaním. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .	
	Nastavenie Wi-Fi Direct	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .	
Kontrola pripojenia	Skontroluje stav sieťového pripojenia a vytlačí záznam o jeho kontrole. Ak sa vyskytli problémy s pripojením, vyriešte ich pomocou informácií uvedených v zázname o kontrole.		
Rozšírené nastavenie	Podrobnejšie informácie si pozrite v časti <i>Sprievodca sieťou</i> .		
Služby Epson Connect	Môžete pozastaviť alebo obnoviť používanie služby Epson Connect alebo Google Cloud Print, prípadne zrušiť používanie týchto služieb (obnoviť predvolené nastavenia).		
Služby Google Cloud Print	Podrobnejšie informácie nájdete na webovom portáli Epson Connect. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (len Európa)		
Nastavenia kopírovania	Nastavenia vybrané v ponuke <b>Nastavenia použ. nastavení</b> sa zobrazujú ako predvolené nastavenia v jednotlivých režimoch. Podrobné informácie o položkách nastavení nájdete v zozname ponúk pre jednotlivé režimy.		
Nastavenia skenera			
Nastavenia faxu	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Nastavenia faxu</b> .		

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia		
Univerzálne nastavenia tlače	Tieto nastavenia tlače sa používajú pri tlači z externého zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne alebo pri tlači z ovládača tlačiarne PostScript alebo PCL.		
	Odchýlka hore	Umožňuje nastaviť horný alebo ľavý okraj papiera.	
	Odchýlka vľavo		
	Odchýlka hore vzadu	Umožňuje nastaviť horný alebo ľavý okraj zadnej strany pri obojstrannej tlači.	
	Odchýlka vľavo vzadu		
	Skontrolovať šírku papiera	Skôr než tlačiareň začne tlačiť, skontroluje šírku papiera. Zabraňuje to tlači mimo okrajov papiera, ak nastavenie veľkosti papiera nie je správne, doba tlače však môže byť o niečo dlhšia.	
	Doba schnutia	Umožňuje vybrať dobu schnutia pri obojstrannej tlači.	
	Presk. prázd. stránku	Automaticky vynechá prázdne strany v tlačových údajoch.	
	Konfigurácia tlače PDL	Pozrite si zoznam ponúk v časti <b>Konfigurácia tlače PDL</b> .	
Nastavenia zabezp.	Riadenie prístupu	Vyžaduje heslo správcu na prevádzku tlačiarne.  Vyberte, či sa majú povoliť úlohy, ktoré neobsahujú potrebné overovacie informácie.	
	Odstrániť všetky dôverné úlohy	Odstráni všetky uložené dôverné úlohy.	
Úsporný režim	K dispozícii sú nasledujúce nastavenia úsporného režimu. Ak sú tieto nastavenia vypnuté, používajú sa nastavenia vybrané v ponuke <b>Všeob. nastavenia</b> .		
	Konfigurovať	Časovač režimu spánku	Umožňuje vybrať dobu, po uplynutí ktorej tlačiareň prejde do režimu spánku (režimu úspory energie), ak neprebiehajú žiadne operácie.  Po uplynutí nastavenej doby zhasne displej LCD.
		Jas LCD displeja	Umožňuje nastaviť jas displeja LCD.
		Obojstranná tlač (kópia)	Nastaví obojstranné kopírovanie ako predvolené nastavenie.
Obojstranná tlač (pam. zar.)		Nastaví obojstrannú tlač ako predvolené nastavenie.	
Vymazať vnútornú pamäť údajov	Zruší nastavenia tlače pre ovládač tlačiarne PostScript alebo PCL.  Ak chcete pre ovládače tlačiarne PostScript a PCL zrušiť všetky údaje, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarne, vyberte možnosť <b>Ods. vš..</b>		
Obnoviť štand. nastavenia	Obnoví predvolené hodnoty vybraných nastavení.		

## Súvisiace informácie

➔ „Režim Kopírovať” na strane 24

➔ „Režim Skenov.” na strane 26

## Základné informácie o tlačiarni

- ➔ „Nastavenia tlačiarnie” na strane 37
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38
- ➔ „Konfigurácia tlače PDL” na strane 41

### Nastavenia tlačiarnie

Na domovskej obrazovke vyberte ponuky **Nastavenie > Správa systému > Nastavenia tlačiarnie**.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Nastavenia zdroja papiera	Prior. zad. pod. papiera	Prioritne podáva papier zo súčasti zadný podávač papiera.
	Aut.pr.medzi for.A4/Letter	Podáva papier zo zdroja papiera nastaveného na veľkosť A4, ak sa v zdroji papiera nastaveného na veľkosť Letter nenachádza žiadny papier, alebo podáva papier zo zdroja papiera nastaveného na veľkosť Letter, ak sa v zdroji papiera nastaveného na veľkosť A4 nenachádza žiadny papier.
	Nastavenia autom. voľby	Umožňuje vybrať zdroj papiera, z ktorého sa má podávať papier pri používaní funkcií, ako je napríklad kopírovanie a faxovanie. Ak sú dispozícií viaceré zdroje papiera, papier sa podáva zo zdroja s nastavením papiera, ktoré zodpovedá úlohe kopírovania alebo tlače.
	Chybové hlásenie	Zobrazí chybové hlásenie, ak nastavenia veľkosti alebo typu papiera v ponuke <b>Nastavenie papiera</b> nezodpovedajú nastaveniam tlače.
USB Nast. čas. limitu I/F	Umožňuje zadať dobu v sekundách, ktorá musí uplynúť pred ukončením komunikácie s počítačom cez rozhranie USB, keď tlačiareň prijme tlačovú úlohu z ovládača tlačiarnie PostScript alebo PCL. Ak v ovládači tlačiarnie PostScript alebo PCL nie je jasne definované ukončenie úlohy, môže dôjsť k nekonečnej komunikácii cez rozhranie USB. V takom prípade tlačiareň ukončí komunikáciu po uplynutí zadanej doby. Ak nechcete, aby sa komunikácia ukončila, zadajte hodnotu 0 (nula).	
Jazyk tlače	Umožňuje vybrať jazyk tlače pre rozhranie USB alebo sieťové rozhranie.	
Aut.odstr.chýb	<p>Umožňuje vybrať akciu, ktorá sa má vykonať pri výskyte chyby obojstrannej tlače alebo chyby v dôsledku plnej pamäte.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba obojstrannej tlače</p> <p>Zapnuté: Ak používateľ odošle úlohu obojstrannej tlače, keď nie je dispozícií žiadny papier podporujúci obojstrannú tlač, na tlačiarni sa zobrazí chybové hlásenie a tlačiareň automaticky vytlačí dokument len na jednu stranu papiera.</p> <p>Vypnuté: Tlačiareň zobrazí chybové hlásenie a zruší tlač.</p> <p><input type="checkbox"/> Chyba v dôsledku plnej pamäte</p> <p>Zapnuté: Ak sa pamäť tlačiarnie počas tlače zaplní, na tlačiarni sa zobrazí chybové hlásenie a tlačiareň vytlačí len časť údajov, ktoré sa jej podarilo spracovať.</p> <p>Vypnuté: Tlačiareň zobrazí chybové hlásenie a zruší tlač.</p>	
Rozhanie pam. zariadenia	Pamäťové zariadenie	Vyberte, či tlačiareň môže alebo nemôže mať prístup k vloženému pamäťovému zariadeniu. Ak chcete zastaviť ukladanie údajov na pamäťové zariadenie, vypnite túto funkciu. Zabráni to nepovolenému odstráneniu dôverných dokumentov.
	Zdieľanie súborov	Umožňuje vybrať, či sa má k pamäťovému zariadeniu povoliť prístup na zápis z počítača pripojeného k rozhraniu USB alebo z počítača pripojeného prostredníctvom siete.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Pripojenie PC pomocou USB	Vyberte, či tlačiareň povolí alebo nepovolí prístup z počítača pripojeného k rozhraniu USB. Ak chcete zakázať tlač a skenovanie dokumentu, ktorý nie je odoslaný cez sieťové pripojenie, vypnite túto funkciu.
Asistenčný režim podávania papiera	Zabraňuje súčasnému podávaniu viac hárkov z zásobník papiera 1, ale rýchlosť tlače je nižšia.

### Nastavenia faxu

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie > Správa systému > Nastavenia faxu**.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia
Nastavenia použ. nastavení	Nastavenia vybrané v tejto ponuke sa používajú ako predvolené nastavenia pri odosielaní faxov. Podrobné informácie o položkách nastavení nájdete v zozname ponúk režimu Fax.
Nastavenia pre odosielanie	Automatické otočenie Originál s veľkosťou A4 umiestnený v podávači APD alebo na skle skenera, ktorého dlhší okraj sa nachádza na ľavej strane, sa odošle ako fax s veľkosťou A3. Zapnuté: Tlačiareň otočí naskenovaný obrázok tak, aby sa odoslal vo veľkosti A4. Vypnuté: Tlačiareň odošle dokument vo veľkosti A3 a zariadenie príjemcu ho vytlačí na papier s veľkosťou A3 alebo zmenší obrázok na veľkosť A4.
	Odoslať v dávke Pozrite si stranu s popisom tejto funkcie.
	Uložiť údaje o poruch. Dokumenty, ktoré sa nepodarilo odoslať, uloží do pamäte tlačiarnie. Dokumenty vám umožňujú znova odoslať prostredníctvom ponuky <b>Stavová ponuka</b> .
Nastavenia príjmu	Režim príjmu Umožňuje vybrať režim príjmu.
	DRD Ak využívate službu charakteristického zvonenia, ktorú vám poskytuje vaša telefónna spoločnosť, vyberte typ zvonenia, ktorý sa má používať pre prichádzajúce faxy (alebo vyberte možnosť <b>Zap.</b> ).
	Prevziať po zvonení Umožňuje vybrať počet zvonení, ktoré musia zaznieť, než tlačiareň automaticky prijme fax. Ak chcete, aby sa faxy prijímali bez zvonenia, vyberte hodnotu „0“ (nula).
	Vzdialený príjem Keď prijmete hovor prichádzajúceho faxu na telefóne pripojenom k tlačiarni, môžete spustiť príjem faxu zadáním kódu na telefóne.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Nastavenia výstupu	Faxový výstup	Môžete vybrať možnosť uloženia prijatých dokumentov do schránky prijatých dokumentov, na pamäťové zariadenie alebo do počítača, alebo možnosť odoslania dokumentov ďalej.
	Automatická redukcia	Zmenší veľké prijaté dokumenty tak, aby sa zmestili na papier v zdroji papiera. V závislosti od prijatých údajov nemusí byť zmenšenie možné. Ak je táto funkcia vypnutá, veľké dokumenty sa vytlačia v pôvodnej veľkosti na viacero stránok alebo sa môže vysunúť prázdna druhá strana.
	Automatické otočenie	Otočí prijatý dokument veľkosti A5, B5, A4 alebo Letter s orientáciou na šírku tak, aby sa vytlačil na papier so správnou veľkosťou. Toto nastavenie sa používa, ak sú v ponuke <b>Nastavenia zdroja papiera &gt; Nastavenia autom. volby</b> nastavené dva alebo viaceré zdroje papiera na tlač faxov a používajú sa nasledujúce kombinácie nastavení veľkosti papiera: A3 a A4, B4 a B5 alebo A4 a A5.
	Radenie zásobníka	Tlačí prijaté dokumenty od poslednej stránky (tlač v zostupnom poradí), aby sa vytlačené dokumenty zoradili na seba v správnom poradí stránok. Táto funkcia nemusí byť dostupná, keď dochádza tlačiarni pamäť.
	Doba pozast. tlače	Zapnite ju a zadajte možnosť <b>Čas do zastav.</b> a <b>Čas do reštartu</b> , aby ste zastavili tlač dokumentov prijatých počas stanoveného časového obdobia a namiesto toho ich uložili do pamäte. Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že je voľná dostatočná pamäť. Dokumenty prijaté počas tejto doby môžete skontrolovať a vytlačiť z ponuky <b>Stavová ponuka</b> . Túto funkciu môžete používať na vyhnutie sa hluku v noci, alebo aby ste predišli vyzradeniu dôverných dokumentov počas vašej neprítomnosti.
	Hlás. o presmerovaní	Po prijatí preposlaného dokumentu vytlačí správu.
	Pripojiť obrázok k správe	Vytlačí dokument <b>Správa o prenose</b> s obrazom prvej stránky zaslaného dokumentu. Zap. (veľký obrázok): Vytlačí hornú časť stránky bez zmenšenia. Zap. (malý obrázok): Vytlačí celú stránku a zmenší ju tak, aby sa vošla do správy.
	Autom. tlač záz. faxu	Automaticky vytlačí protokol faxu. Zap. (každ. 30): Vytlačí protokol vždy po dokončení 30 faxových úloh. Zap. (čas): Vytlačí protokol v stanovený čas. Ak však počet faxových úloh prekročí 30, protokol sa vytlačí pred stanoveným časom.
Formát správy	Vyberte iný formát faxových správ než <b>Zápis protokolu</b> . Pre tlač s kódmi chýb vyberte možnosť <b>Detail</b> .	

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Základné nastavenia	Rých. faxu	<p>Vyberte rýchlosť prenosu faxu.</p> <p>Ak sa často objavuje chyba komunikácie pri odosielaní/prijímaní faxov do/z cudziny, alebo ak používate telefónnu službu s adresou IP (VoIP), odporúčame vám vybrať možnosť <b>Pom. (9 600 bps)</b>.</p>
	ECM	<p>Automaticky opravuje chyby vo faxovom prenose (Režim opravy chýb), ktoré sú väčšinou spôsobené šumom v telefónnej linke. Ak je vypnuté, nemôžete zaslať ani prijímať farebné dokumenty.</p>
	Zist. oznam. tónu	<p>Deteguje tón vytáčania pred začatím vytáčania.</p> <p>Ak je tlačiareň pripojená k Súkromnej pobočkovej ústredni (PBX) alebo digitálnej telefónnej linke, tlačiareň nemusí začať vytáčanie. V tejto situácii zmeňte nastavenie <b>Typ linky</b> na <b>PBX</b>. Ak to nefunguje, funkciu vypnite. Vypnutie tejto funkcie však môže spôsobiť vynechanie prvej číslice faxového čísla a zaslanie faxu na nesprávne číslo.</p>
	Režim vytáčania	<p>Vyberte typ telefónneho systému, ku ktorému ste tlačiareň zapojili. Po nastavení na možnosť <b>Impulz</b> môžete dočasne prepnúť režim vytáčania z pulzného na tónový, a to tak, že stlačíte tlačidlo * (zadáte „T“) pri zadávaní čísel na hornej obrazovke faxu. V závislosti od regiónu sa nemusí toto nastavenie zobrazovať.</p>
	Typ linky	<p>Vyberte typ linky, ku ktorej ste tlačiareň zapojili. Ďalšie podrobnosti si pozrite na stránke, ktorá popisuje nastavenia pre PBX.</p>
	Hlavička	<p>Zadajte svoje meno odosielateľa a faxové číslo. Tieto sa zobrazia ako hlavička na odchádzajúcich faxoch.</p> <p>Ako vaše meno môžete zadať až 40 znakov a ako vaše faxové číslo až 20 číslic.</p>
Nastavenia zabezp.	Obmedzenia priam. vytáčania	<p>Túto možnosť povoľte, aby ste predišli manuálnemu zadávaniu faxových čísel, čím umožníte operátorovi vybrať si príjemcov len zo zoznamu kontaktov alebo histórie odoslaných. Vyberte možnosť <b>Zadať dvakrát</b>, aby ste požadovali od operátora, aby zadal faxové číslo pri manuálnom zadávaní znovu.</p>
	Potvrdiť zoznam adres	<p>Zobrazí pred začiatkom prenosu obrazovku potvrdenia príjemcu.</p>
	Nastavenia hesla došlej pošty	<p>Vyberte túto možnosť pre ochranu schránky prijatých dokumentov heslom, aby ste zabránili používateľom prezeranie prijatých faxov.</p> <p>Pre výmenu hesla vyberte možnosť <b>Zmeniť</b> a pre zrušenie ochrany pomocou hesla vyberte možnosť <b>Resetovať</b>. Pri zmene alebo obnovení hesla potrebujete aktuálne heslo.</p>
	Auto. maz. zál. údajov	<p>Faxové dokumenty vymazané pomocou ovládacieho panela sa prestanú zobrazovať na obrazovke LCD, ale ich zálohy sú dočasne uložené v pamäti. Nasledujúce funkcie vymazávajú zálohy.</p>
	Odstrániť zál. údaje	<p>Auto. maz. zál. údajov: Automaticky vymazáva zálohy vždy, keď sa vymaže odoslaný alebo prijatý dokument.</p> <p>Odstrániť zál. údaje: Vymaže všetky zálohy. Túto možnosť spustíte pred tým, ako tlačiareň odovzdáte niekomu inému alebo ju zlikvidujete.</p>
Skont. fax. spojenie	<p>Skontroluje, či je tlačiareň pripojená k telefónnej linke a pripravená na faxový prenos a vytlačí výsledok kontroly na obyčajný papier veľkosti A4.</p>	
Sprievodca nast. faxu	<p>Túto možnosť vyberte pre nastavenie základných nastavení faxu podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie podrobnosti si pozrite na stránke, ktorá popisuje základné faxové nastavenia.</p>	

## Základné informácie o tlačiarni

### Súvisiace informácie

- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Ukladanie a presmerovanie prijatých faxov” na strane 115
- ➔ „Spoločné zasielanie viacerých faxov jednému príjemcovi (Odoslať v dávke)” na strane 112
- ➔ „Vykonanie základných nastavení faxu” na strane 104

### Konfigurácia tlače PDL

Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenie > Správa systému > Univerzálne nastavenia tlače > Konfigurácia tlače PDL**.

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Všeob. nastavenia	Veľkosť papiera	Umožňuje vybrať veľkosť papiera.
	Typ papiera	Umožňuje vybrať typ papiera.
	Orientácia	Umožňuje vybrať smer tlače.
	Kvalita	Umožňuje vybrať kvalitu tlače.
	Úsp. rež. atram.	Umožňuje usporiť atrament prostredníctvom zníženia hustoty tlače.
	Poradie tlače	Posledná stránka hore: Spustí tlač od prvej strany súboru. Prvá stránka hore: Spustí tlač od poslednej strany súboru.
	Počet kópií	Umožňuje nastaviť počet kópií.
	Okraj pre väzbu	Umožňuje vybrať umiestnenie väzby.
	Auto. vys. papiera	Automaticky vysunie papier po zastavení tlače počas tlačovej úlohy.
	Obojstr. tlač	Vykoná obojstrannú tlač.

## Základné informácie o tlačiarni

Ponuka	Nastavenia a vysvetlenia	
Ponuka PCL	Zdroj písma	Rezidentný: Vyberte túto možnosť pre použitie písma predinštalovaného v tlačiarni. Prevziať: Vyberte túto možnosť pre použitie písma, ktoré ste si prevzali.
	Číslo písma	Vyberte číslo predvoleného písma pre predvolený zdroj písma. Dostupné číslo sa líši v závislosti na nastaveniach, ktoré ste vybrali.
	Poč.znakov na palec	V prípade, že je dané písmo škálovateľné a má stanovený sklon, vyberte predvolený sklon písma. Môžete si vybrať z možností od 0,44 do 99,99 cpi (znakov na palec), v prírastkoch po 0,01.  Táto položka sa nemusí v závislosti na zdroji písma alebo nastaveniach čísla písma zobrazovať.
	Veľkosť písma	V prípade, že je dané písmo škálovateľné a proporcionálne, vyberte predvolenú výšku písma. Môžete si vybrať z možností od 4,00 do 999,75 bodov, v prírastkoch po 0,25.  Táto položka sa nemusí v závislosti na zdroji písma alebo nastaveniach čísla písma zobrazovať.
	Nast. symb.	Vyberte predvolenú sadu symbolov. Ak písmo, ktoré ste vybrali v nastavení zdroj písma a číslo písma, nie je dostupné v novom nastavení sady symbolov, nastavenia zdroja písma a čísla písma sa automaticky nahradia predvolenou hodnotou <b>IBM-US</b> .
	Nas.poč.riad.na st.	Nastavte počet riadkov pre vybranú veľkosť a orientáciu papiera. Toto taktiež spôsobí zmenu riadkovania (VMI) a v tlačiarni sa uloží nová hodnota VMI. To znamená, že neskoršie zmeny veľkosti či orientácie papiera spôsobia zmeny hodnoty <b>Nas.poč.riad.na st.</b> na základe uloženého VMI.
	Funkcia CR	Pri tlači s ovládačom z konkrétneho operačného systému vyberte príkaz posunu riadka.
	Funkcia LF	
Prir. zdroj papiera	Nastavte priradenie pre príkaz výberu zdroja papiera. Keď je vybraná možnosť <b>4</b> , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnou HP LaserJet 4. Keď je vybraná možnosť <b>4K</b> , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnami HP LaserJet 4000, 5000 alebo 8000. Keď je vybraná možnosť <b>5S</b> , príkazy sú nastavené ako kompatibilné s tlačiarnou HP LaserJet 5S.	
Ponuka PS3	Chybný list	Vytlačí hárok ukazujúci chybový stav, ak sa počas tlače objavia akékoľvek chyby PostScript a akékoľvek chyby počas tlače súboru PDF.
	Sfarbenie	Vyberte farebný režim pre tlač PostScript.
	Chrániť obráz.	Túto možnosť vypnite, aby ste automaticky znížili kvalitu tlače, keď sa pamäť tlačiarne zaplní.
	Dvojkový	Túto možnosť zapnite počas tlače údajov, ktoré obsahujú binárne obrázky.  Aplikácia môže zasielať binárne údaje, aj keď je ovládač tlačiarne nastavený na možnosť ASCII, ale tieto údaje môžete vytlačiť, keď je táto funkcia zapnutá.
	Zisťovanie textu	Prevádza počas tlače textový súbor na súbor PostScript.  Táto funkcia je dostupná, keď je nastavenie <b>Jazyk tlače</b> nastavené na možnosť <b>PS3</b> .
	Veľk. str. PDF	Vyberte veľkosť papiera v prípade tlače PDF. Ak je vybraná možnosť <b>Automaticky</b> , stanoví sa veľkosť papiera na základe veľkosti prvej tlačenej stránky.

## Základné informácie o tlačiarni

## Režim kontaktov

Ponuka	Popis
Ponuka	Zapisuje kontakty a skupinu kontaktov alebo tlačí zoznam kontaktov.
Zobraziť	Vyberte, či sa majú zobrazovať všetky kontakty, alebo len kontakty pre každú funkciu. Možnosť <b>LDAP</b> vám umožňuje vyhľadávať kontakty zaregistrované na serveri LDAP.

## Režim predvolieb

Ako predvolby môžete zaregistrovať často používané nastavenia kopírovania, faxu a skenovania. Aby ste zaregistrovali predvoľbu, vyberte na domovskej obrazovke možnosť **Pred. hod.**, vyberte voľbu **Pridať nový**, a potom vyberte funkciu, pre ktorú si želáte zaregistrovať kontakt. Vykonajte nevyhnutné nastavenia, stlačte tlačidlo **Uložiť**, a potom zadajte názov danej predvoľby.

Pre načítanie zaregistrovanej predvoľby vyberte danú predvoľbu zo zoznamu.

Stlačte na obrazovke každej funkcie možnosť **Predvoľba**. Môžete zaregistrovať aktuálnu adresu (okrem adresy, ktorá bola zadaná priamo a kontaktov v zozname adres LDAP) a nastavenia.

Ponuka	Popis
Ponuka	Zobrazí podrobnosti o zaregistrovaných predvoľbách a umožňuje vám zmeniť ich názvy, upravovať a vymazávať ich.

## Stavová ponuka


Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **i**.

Ponuka	Popis
Informácie o tlačiarni	Zobrazí stav spotrebného materiálu a akékoľvek chyby, ktoré v tlačiarni nastali. Pre zobrazenie chybového hlásenia vyberte danú chybu zo zoznamu.
Sledovanie úlohy	Zobrazí zoznam prebiehajúcich úloh a úloh, ktoré čakajú na spracovanie. Taktiež môžete úlohy rušiť.
História úloh	Zobrazí históriu úloh. Ak úloha zlyhala, zobrazí sa v histórii kód chyby.
Úložisko úloh	Vyberte možnosť <b>Došlá pošta</b> , aby ste zobrazili prijaté faxy uložené v pamäti tlačiarni.
Dôverná úloha	Zobrazí zoznam úloh, pre ktoré bolo nastavené heslo. Aby ste úlohu vytlačili, vyberte danú úlohu a zadajte heslo.

# Vloženie papiera

## Opatrenia pri manipulácii s papierom

- ❑ Prečítajte si pokyny dodané s papierom.
- ❑ Pred vložením papiera prefúknite a zarovnajete jeho okraje. Fotografický papier neprefúkajte ani nekrúťte. Mohli by ste tým poškodiť stranu určenú na tlač.

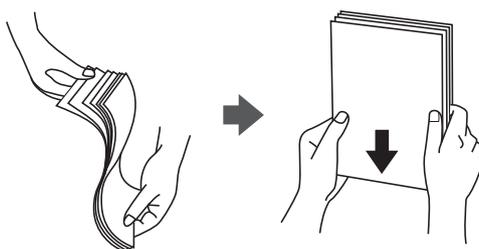

- ❑ Ak je papier skrútený, pred vložením ho vyrovnajte alebo jemne skrúťte opačným smerom. Tlač na skrútený papier môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výtlačku.



- ❑ Nepoužívajte papier, ktorý je zvlhčený, roztrhnutý, rozrezaný, zložený, vlhký, príliš hrubý alebo tenký, ani papier, na ktorom sú nálepky alebo nalepené štítky. Použitie takéhoto papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výtlačku.
- ❑ Uistite sa, že používate papier s dlhým vláknom. Ak si nie ste istí, aký typ papiera používate, skontrolujte balenie papiera, alebo kontaktujte výrobcu, aby ste si potvrdili technické parametre papiera.

### Súvisiace informácie

➔ [„Technické údaje o tlačiarni“ na strane 203](#)

## Dostupné typy papiera a kapacity

Spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, ktorý je zárukou vysokej kvality výtlačkov.

### Originálny papier Epson

#### Poznámka:

Originálny papier Epson nie je dostupný pri tlačením s univerzálnym ovládačom tlačiarne Epson.

## Vloženie papiera

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Automatická, manuálna*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 13×18 cm, 16:9 na šírku (102×181 mm), 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm, 10×15 cm	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	–	–	10	–	–
	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	–	–	50	–	–
	A4	–	–	70	–	–

Pre manuálnu tlač úloh obojstrannej tlače \* používajte výhradne zadný podávač papiera. Môžete vložiť až 30 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

**Poznámka:**

- Dostupnosť papiera sa líši podľa umiestnenia. Najnovšie informácie o dostupnosti papiera vo vašej oblasti vám poskytne podpora spoločnosti Epson.
- Pri tlači na originálny papier Epson v používateľom určenej veľkosti sú k dispozícii iba nastavenia kvality tlače **Štandardne** alebo **Normal**. Hoci niektoré ovládače tlačiarne umožňujú vybrať lepšiu kvalitu tlače, výtlačky sú vytlačené pomocou nastavenia **Štandardne** alebo **Normal**.

## Vloženie papiera

## Komerčne dostupný papier

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky alebo obálky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Obyčajný papier Copy paper Hlavičkový papier	A3, B4	Po čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej strane vodiacej lišty papiera.		50	1	Automatická, manuálna <sup>*1*2</sup>
Recyklovaný papier Farebný papier	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	Automatická, manuálna <sup>*1*2</sup>
Predtlačný papier	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	–	80	1	Manuálna <sup>*1*2</sup>
	Executive	Po čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej strane vodiacej lišty papiera.	–	80	1	Manuálna <sup>*1*2</sup>
Plain paper Papier na kopírovanie Hlavičkový papier Recyklovaný papier Farebný papier Predtlačný papier	Definovaná používateľom (mm) 55×127 až 105×148 297×431,8 až 329×1 200	–	–	1	–	Manuálna
	Definovaná používateľom (mm) 105×148 až 148×210	–	–	80	1	Manuálna <sup>*1*2</sup>
	Definovaná používateľom (mm) 148×210 až 215×297	–	–	80	1	Automatická, manuálna <sup>*1*2</sup>
	Definovaná používateľom (mm) 215×297 až 297×431,8	–	–	50	1	Automatická, manuálna <sup>*1*2</sup>

## Vloženie papiera

Názov média	Veľkosť	Kapacita vloženia (hárky alebo obálky)				Obojstranná tlač
		Zásobník papiera 1	Zásobníky papiera 2 až 4	Zadný podávač papiera	Predný podávač papiera	
Hrubý papier	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	–	–	10	–	Manuálna *3
	Definovaná používateľom	–	–	1	–	Manuálna
Obálka	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	–	–	10	–	–
	Envelope C4	–	–	1	–	–

Pre manuálnu tlač úloh obojstrannej tlače \*1 používajte výhradne zadný podávač papiera.

\*2 Môžete vložiť až 30 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

\*3 Môžete vložiť až 5 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

### Súvisiace informácie

➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 18

## Zoznam typov papiera

Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu tlače, vyberte príslušný typ používaného papiera.

Názov média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovládač tlačiarne	Ovládač tlačiarne PostScript	Univerzálny ovládač tlačiarne Epson
Kopírovací papier, obyčajný papier Epson Bright White Ink Jet Paper	obyčajné papiere	obyčajné papiere	Plain	Obyčajný
Hlavičkový papier	Hlavičkový	Hlavičkový	Letterhead	Hlavičkový
Recyklovaný papier	Recyklovaný	Recyklovaný	Recycled	Recyklovaný
Farebný papier	Farba	Farba	Color	Farba
Predtlačený papier	Predtlačený	Predtlačený	Preprinted	Predtlačený
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-

## Vloženie papiera


Názov média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovládač tlačiarnie	Ovládač tlačiarnie PostScript	Univerzálny ovládač tlačiarnie Epson
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Hrubý papier	Hrubý papier	Hrubý papier	Thick	Hrubý
Obálka	Obálka	Obálka	Envelope	Obálka

## Vloženie papiera do Zásobník papiera

**Poznámka:**


Ak je nainštalovaná voliteľná skrinka a papierové kazety, nevytahuje naraz von viac ako jednu papierovú kazetu.

1. Skontrolujte, že tlačiareň nie je v prevádzke a potom zásobník papiera vytiahnite von.

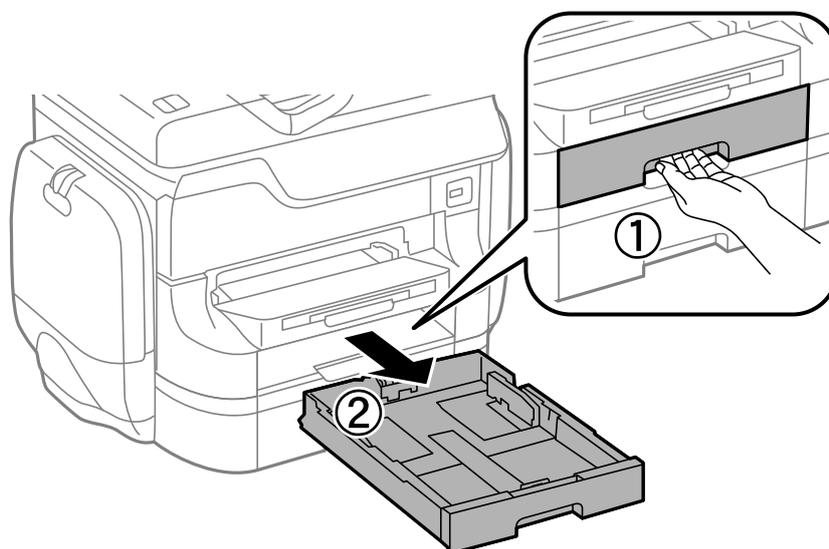


## Vloženie papiera

2. Posuňte prednú vodiacu lištu do maximálnej polohy a potom posuňte bočné vodiace lišty na veľkosť papiera, ktorú si želáte použiť.

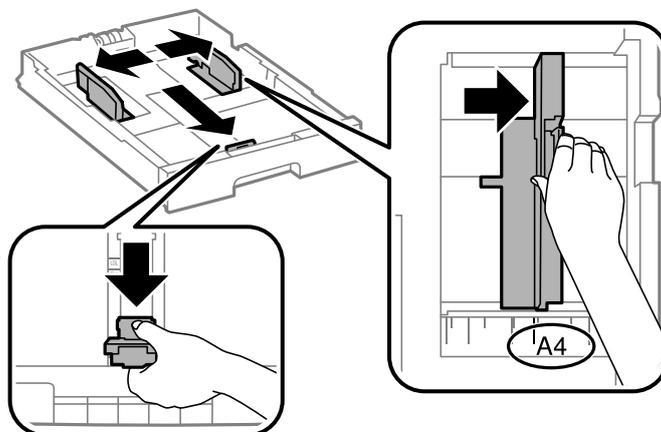


3. Vložte papier tak, že strana, na ktorú je možné tlačiť, smeruje nadol, a potom posuňte prednú vodiacu lištu k hrane papiera.

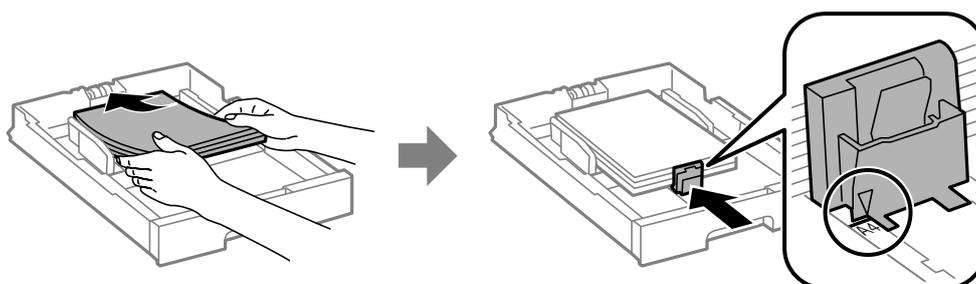

**!** **Upozornenie:**

*Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nevkladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.*


4. Skontrolujte, že štítok veľkosti papiera sa zhoduje s veľkosťou papiera, ktorý je vložený v papierovej kazete. Ak sa nezhoduje, odstráňte držiak a zmeňte veľkosť papiera na tú, ktorá je uvedená štítku.

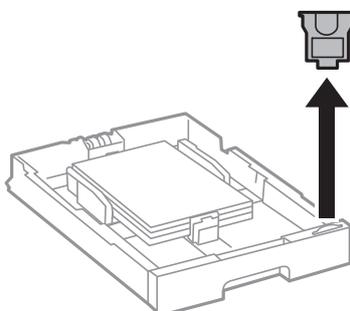

5. Vložte zásobník papiera a zatlačte ju na svoje miesto.
6. Na ovládacom paneli nastavte príslušnú veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do súčasti zásobník papiera.

## Vloženie papiera

7. Vysuňte výstupný zásobník.

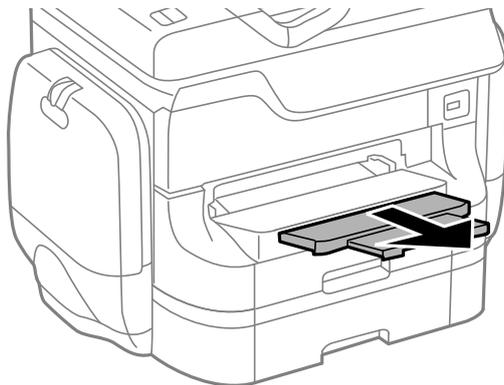


### Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 44
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44


---

## Vloženie papiera do Zadný podávač papiera

1. Otvorte ochranný kryt podávača a vytiahnite držiak na papier.

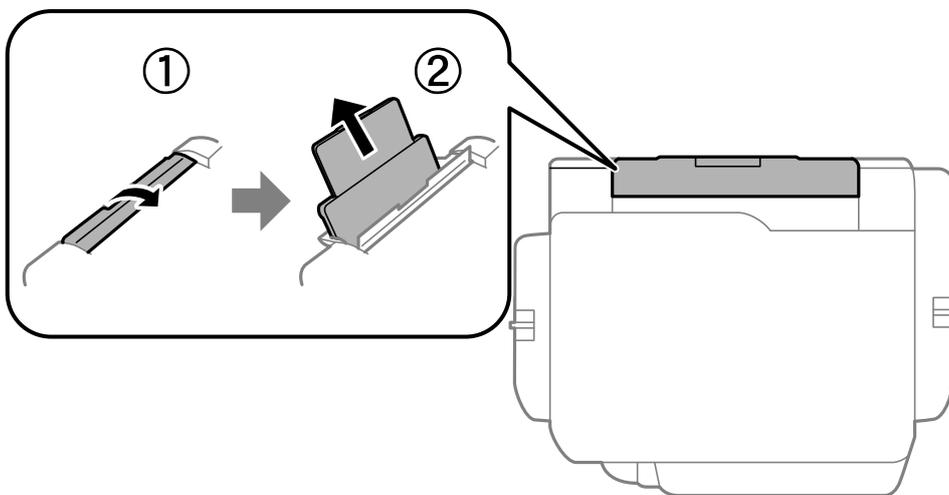


2. Posuňte postranné vodiace lišty.

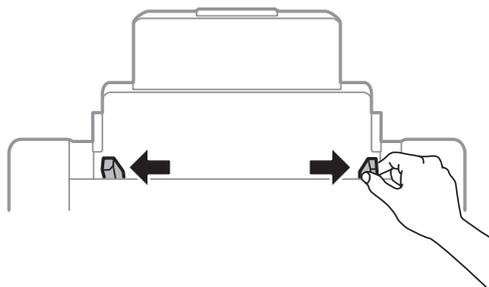

## Vloženie papiera


3. Vložte papier do stredu súčasti zadný podávač papiera stranou určenou na tlač smerom nahor.

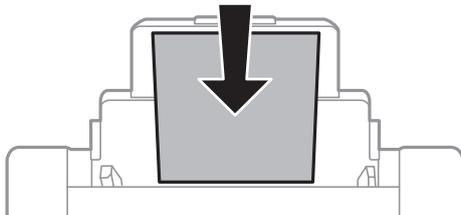


**!** **Upozornenie:**

- ❑ *Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nekladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.*
- ❑ *Najskôr vložte krátku stranu papiera. Ak ste však nastavili dlhú stranu ako šírku v rámci veľkosti definovanej používateľom, vložte najskôr dlhšiu stranu.*

4. Posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.

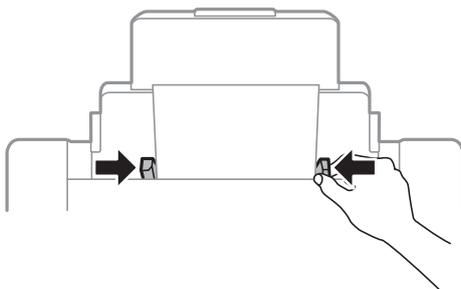


5. Na ovládacom paneli nastavte príslušnú veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do súčasti zadný podávač papiera.
6. Vysuňte výstupný zásobník.

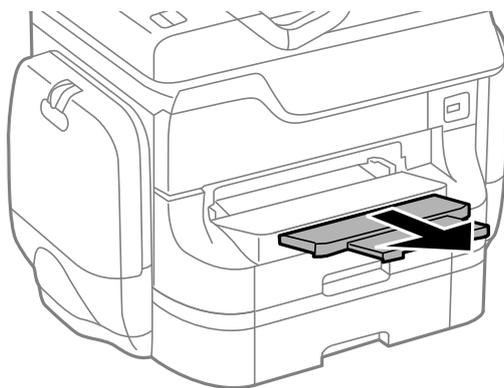

## Vloženie papiera

### Poznámka:

- ❑ Vložte zostávajúci papier späť do balenia. Ak ho necháte vložený v tlačiarni, môže sa skrútiť a môže sa znížiť kvalita tlače.
- ❑ Predierovaný papier môžete používať za nasledujúcich podmienok. Automatická obojstranná tlač nie je pre predierovaný papier dostupná.
  - ❑ Kapacita vloženia: Jeden hárok
  - ❑ Dostupná veľkosť: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
  - ❑ Otvory väzby: Nevkladajte papier s otvormi väzby na hornú alebo spodnú stranu. Prispôbte tlačovú polohu vášho súboru tak, aby ste netlačili cez otvory.

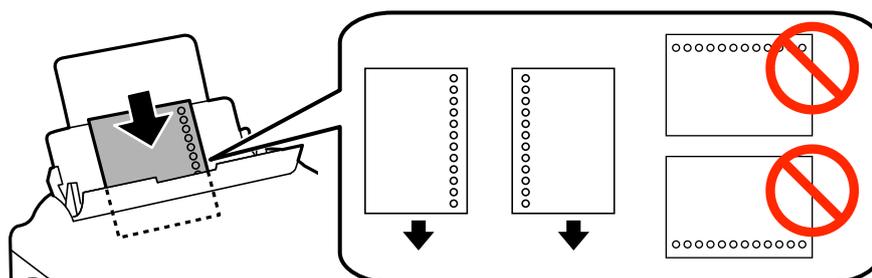

### Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 44
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44
- ➔ „Vloženie obálok a preventívne opatrenia” na strane 54

## Vloženie papiera do Predný podávač papiera


Do súčasti predný podávač papiera môžete vložiť len jeden hárok papiera. Pretože predný podávač papiera slúži ako výstupný zásobník, nemôžete počas tlače vkladať papier.

### ! Upozornenie:


Do súčasti predný podávač papiera môžete vkladať papier s hrúbkou 0.08 až 0.11 mm. Avšak aj keď je hrúbka v tomto rozmedzí, niektoré papiere sa nemusia v závislosti na ich tvrdosti správne podať.

## Vloženie papiera


1. Vysuňte výstupný zásobník.

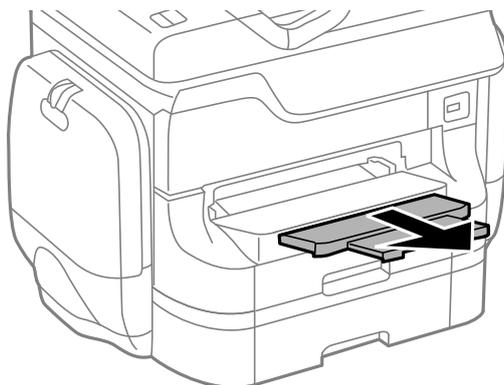

2. Posuňte vodiace lišty tak, aby ste nastavili veľkosť papiera, ktorú si želáte použiť.

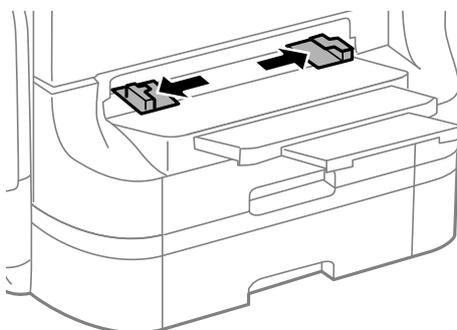

3. Vložte papier tak, že strana, na ktorú je možné tlačiť, bude smerovať nadol, pokiaľ tlačiareň čiastočne nevtiahne papier dovnútra.

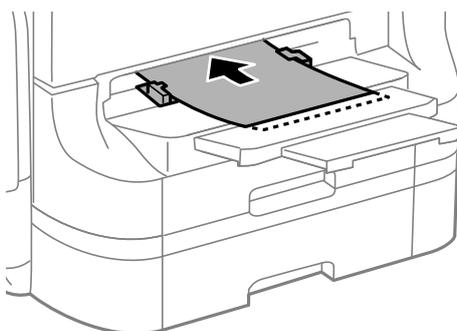

**!** **Upozornenie:**

- Najskôr vložte krátku stranu papiera. Ak ste však nastavili dlhú stranu ako šírku v rámci veľkosti definovanej používateľom, vložte najskôr dlhšiu stranu.
- Papier nekrčte, aby ste predišli jeho podaniu nakrivo.

**Poznámka:**

Ak tlačiareň papier nevtiahne, vložte ho znovu.


### Súvisiace informácie

➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 44

➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44

## Vloženie obálok a preventívne opatrenia

Obálky je možné vkladať iba do súčasti zadný podávač papiera. Obálky vkladajte v strede kratšou stranou napred a stranou s uzáverom obálky otočenou smerom nadol. Potom posuňte postranné vodiace lišty k okrajom obálky.

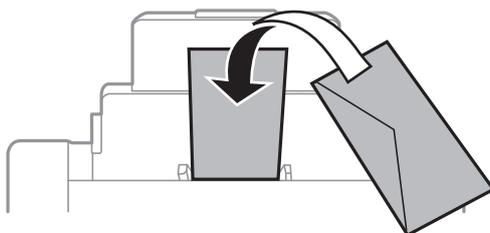

Pred vloženíím obálky prefúknite a zarovnajete ich okraje. Ak je v obálkach vzduch, pred vloženíím ich stlačte.



- Nepoužívajte obálky, ktoré sú skrútené alebo preložené. Použitie takýchto obálok môže spôsobiť zaseknutie papiera a rozmazanie výlačku.
- Nepoužívajte obálky s lepiacimi povrchmi na chlopniach alebo obálky s okienkami.
- Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50

## Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera

Po vložení papiera nastavte na ovládacom paneli pre jednotlivé zdroje papiera veľkosť a typ papiera. Po vykonaní týchto nastavení a pri zapnutom automatickom výbere zdroja papiera sa papier automaticky podá z toho zdroja papiera, ktorý zodpovedá nastaveniam veľkosti a typu papiera pre danú tlačovú úlohu. Nemusíte vyberať zdroj papiera vždy, keď tlačíte.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Nastavenie papiera**.
3. Vyberte zdroj papiera.
4. Vyberte veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili.

## Vloženie papiera

### Súvisiace informácie

➔ [„Zoznam typov papiera” na strane 47](#)

# Umiestnenie originálov

Originály môžete umiestniť na súčasť sklo skenera alebo do podávača APD. Na sklo skenera umiestňujte originály, ktoré podávač APD nepodporuje.

Pomocou podávača APD môžete skenovať viacero originálov a ich obe strany súčasne.

---

## Dostupné originály pre podávač APD

Dostupné veľkosti papiera	A6 na šírku/A5 po priečnu hranu (maximálne 297×431,8 mm)
Typ papiera	Obyčajný papier
Hrúbka papiera (váha papiera)	52 až 105 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vloženia	50 hárkov alebo 5 mm

Ak chcete zabrániť zaseknutiu papiera, nekladajte do podávača APD nasledujúce typy originálov. Pre tieto typy používajte sklo skenera.

- Roztrhnuté, zložené, pokrčené a zvlnené originály alebo originály so zníženou kvalitou
- Originály s otvormi na väzbu
- Originály spojené páskou, sponkami, spinkami na papier atď.
- Originály s nalepenými nálepkami alebo štítkami
- Nepravidelne vystrihnuté alebo nesprávne zarovnané originály
- Zviazané originály
- Médiá pre spätné projektory, papier pre termotlač alebo kopírovací papier

---

## Umiestnenie originálov do podávača APD

1. Zarovnajte okraje originálov.

## Umiestnenie originálov

2. Posuňte postranné vodiace lišty v APD.



3. Originály umiestnite do stredu podávača APD, smerom nahor.



**!** **Upozornenie:**

Nevkladajte originály nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera v APD.

**Poznámka:**

Originály menšie ako formát A4 môžete umiestniť tak, že dlhá strana bude smerovať k podávaču ADP.

## Umiestnenie originálov

4. V APD posuňte postranné vodiace lišty smerom k okrajom originálov.  
Veľkosť originálu sa automaticky deteguje.



**Poznámka:**

Niektoré veľkosti sa nemusia automaticky detegovať. V tejto situácii manuálne vyberte veľkosť originálov.

### Súvisiace informácie

➔ „Dostupné originály pre podávač APD“ na strane 56

---

## Umiestnenie originálov na Sklo skenera

 **Upozornenie:**


Pri zatváraní krytu dokumentov dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty. Inak sa môžete zraniť.

 **Upozornenie:**


Ak na sklo skenera umiestňujete hrubšie originály, ako sú napríklad knihy, uistite sa, že naň priamo nesvieti vonkajšie svetlo.

## Umiestnenie originálov

1. Otvorte kryt dokumentov.

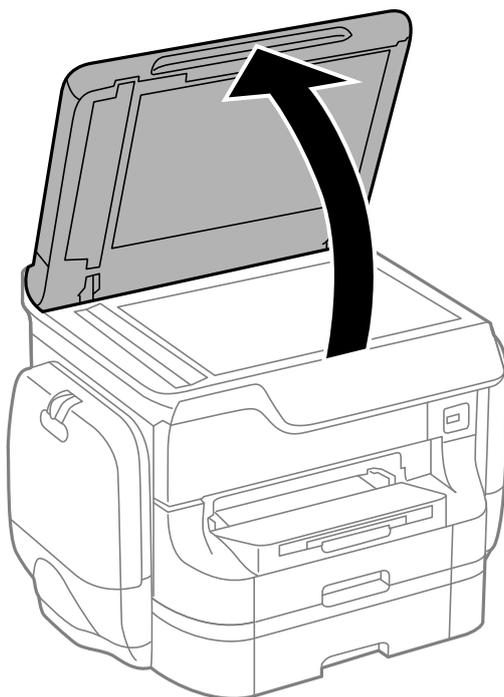

2. Odstráňte prach a škvŕny zo súčasti sklo skenera.
3. Umiestnite originál smerom nadol a posuňte ho až k rohovej značke.

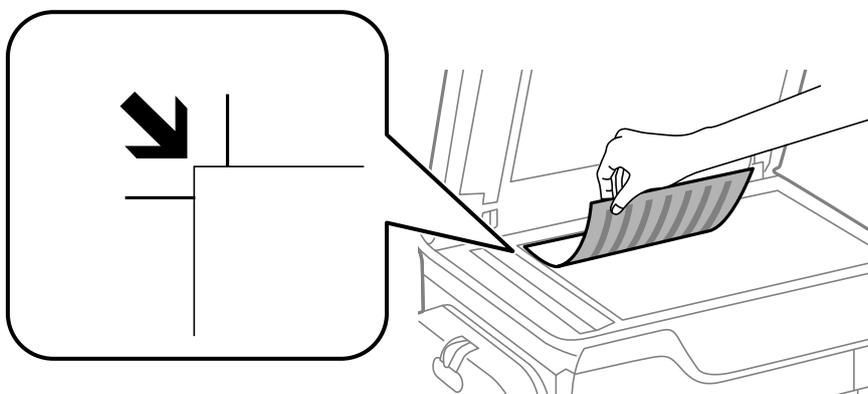

**Poznámka:**

- Skenuje sa celé sklo skenera okrem oblasti vo vzdialenosti 1,5 mm od okrajov.
- Ak originály umiestnite do podávača APD aj na sklo skenera, prednosť majú originály v podávači APD.

4. Opatrne zatvorte kryt.

Veľkosť originálu sa automaticky deteguje.

**Poznámka:**

- Niektoré veľkosti sa nemusia automaticky detegovať. V tejto situácii manuálne vyberte veľkosť originálov.
- Po dokončení skenovania alebo kopírovania odstráňte originály. Ak necháte originály dlhšiu dobu položené na skle, môžu sa prilepiť na sklo skenera.

# Správa kontaktov

Registrácia zoznamu kontaktov vám umožňuje jednoduché zadávanie cieľov. Môžete zaregistrovať až 200 záznamov, na zadanie čísla faxu a umiestnenia pre pripojenie naskenovaného obrázku k e-mailu môžete použiť zoznam kontaktov a naskenovaný obrázok môžete uložiť do sieťového priečinka.

Taktiež môžete kontakty zaregistrovať na serveri LDAP. Ohľadom registrácie kontaktov na serveri LDAP si pozrite príručku *Príručka správcu*.

---

## Registrácia kontaktov

### Poznámka:

Pred registráciou kontaktov musíte tiež nakonfigurovať nastavenia e-mailového servera na použitie e-mailovej adresy.

1. Vyberte na domovskej obrazovke možnosť **Kontakty**, režim **Skenov.** alebo režim **Fax**.
2. Vyberte položku **Ponuka**, a potom vyberte možnosť **Pridať údaj**.
3. Vyberte typ kontaktu, ktorý si želáte zaregistrovať.
  - Fax: Zaregistrujte kontakt (faxové číslo), ktorému chcete poslať fax.
  - E-mail: Zaregistrujte e-mailovú adresu, na ktorú chcete odoslať naskenovaný obrázok alebo preposlať prijatý fax.
  - Sieťový prieč./FTP: Zaregistrujte sieťový priečinok, do ktorého chcete uložiť naskenovaný obrázok alebo prijatý fax.

### Poznámka:

Táto obrazovka sa zobrazí, keď na domovskej obrazovke otvoríte zoznam kontaktov.

4. Vyberte zdroj papiera, ktorý si želáte zaregistrovať.
5. Pre každý režim vyberte potrebné nastavenia.

### Poznámka:

Ak má váš telefónny systém PBX a potrebujete pre prepojenie s vonkajšou linkou prístupový kód, zadajte pri zadávaní faxového čísla na začiatku faxového čísla kód externého prístupu. Ak ste si nastavili prístupový kód v nastavení **Typ linky**, zadajte namiesto skutočného prístupového kódu mriežku (#). Pre pridanie prestávky počas vytáčania (prestávka po dobu 3 sekúnd) zadajte pomlčku pomocou stlačenia .

6. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

### Poznámka:

- Ak chcete záznam upraviť alebo vymazať, stlačte ikonu informácií na pravej strane cieľového záznamu a potom stlačte tlačidlo **Upraviť** alebo **Odstrániť**.
- Môžete zaregistrovať adresu, ktorá je registrovaná na serveri LDAP v lokálnom zozname kontaktov vašej tlačiarne. Zobrazte položku a stlačte tlačidlo **Uložiť**.

## Súvisiace informácie

➔ „Používanie e-mailového servera” na strane 238

---

## Registrácia kontaktov v skupine

Pridanie kontaktov do skupiny vám umožňuje zasielať faxy alebo zasielať naskenované obrázky e-mailom naraz do viacerých cieľových umiestnení.

1. Vyberte na domovskej obrazovke možnosť **Kontakty**, režim **Skenov.** alebo režim **Fax**.
2. Vyberte položku **Ponuka**, a potom vyberte možnosť **Pridať skupinu**.
3. Vyberte typ adresy skupiny, ktorú si želáte zaregistrovať.
  - Fax: Zaregistrujte kontakt (faxové číslo), ktorému chcete poslať fax.
  - E-mail: Zaregistrujte e-mailovú adresu, na ktorú chcete odoslať naskenovaný obrázok alebo preposlať prijatý fax.

**Poznámka:**

*Táto obrazovka sa zobrazí, keď na domovskej obrazovke otvoríte zoznam kontaktov.*

4. Vyberte zdroj papiera, ktorý si želáte zaregistrovať.
5. Zadaťte **Názov** a **Zoznam slov**, a potom stlačte **Pokračovať**.
6. Stlačte zaškrťavacie políčka kontaktov, ktoré si želáte zaregistrovať do skupiny.

**Poznámka:**

- Môžete zaregistrovať až 199 kontaktov.*
- Pre zrušenie výberu znovu stlačte zaškrťavacie políčko kontaktu.*

7. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

**Poznámka:**

*Ak chcete kontakt zaradený do skupiny upraviť alebo vymazať, stlačte ikonu informácií na pravej strane cieľového kontaktu zaradeného do skupiny a potom stlačte tlačidlo **Upraviť** alebo **Odstrániť**.*

---

## Registrácia a zálohovanie kontaktov s použitím počítača

Registrovať a zálohovať kontakty môžete na tlačiarni pomocou softvéru EpsonNet Config. Podrobnosti si pozrite v návode EpsonNet Config.

Údaje kontaktov sa môžu stratiť z dôvodu poruchy tlačiarne. Odporúčame vám, aby ste si pri akejkoľvek aktualizácii údajov urobili zálohu týchto údajov. Spoločnosť Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov ani za zálohovanie a/alebo obnovenie údajov alebo nastavení, a to ani počas záručného obdobia.

### Súvisiace informácie

➔ [„EpsonNet Config” na strane 160](#)

# Tlač

---

## Tlač z ovládacieho panela

Údaje uložené na pamäťovom zariadení, napríklad na kľúči USB, môžete tlačiť priamo.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťové zariadenie do portu USB vonkajšieho rozhrania tlačiarne.
3. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Pamäťové zariadenie**.
4. Vyberte formát súboru.

**Poznámka:**

Ak máte na pamäťovom zariadení uložených viac ako 999 obrázkov, rozdelia sa automaticky do skupín a zobrazí sa obrazovka výberu skupiny. Vyberte skupinu obsahujúcu obrázok, ktorý si želáte vytlačiť. Obrázky sú zoradené podľa dátumu nasnímania. Pre výber inej skupiny vyberte možnosť **Možnosti > Zvoliť skupinu**.

5. Vyberte súbor, ktorý chcete tlačiť.
6. Pomocou numerickej klávesnice zadajte počet výtlačkov.
7. Stlačte tlačidlo **Nastav.**, a potom vykonajte nastavenie tlače.

**Poznámka:**

Keď vyberiete ako formát súboru možnosť **JPEG**, môžete obrázok upraviť. Stlačte tlačidlo **Nastavenia**. Taktiež môžete pridať viac obrázkov. Pre výber obrázka stlačte tlačidlo  alebo vodorovne potiahnite prstom po obrazovke.

8. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 18
- ➔ „Režim Pamäťové zariadenie” na strane 30

---

## Tlač z počítača

Ak nemôžete zmeniť niektoré z nastavení ovládača tlačiarne, môžu byť zakázané správcom. Pomoc vám poskytne správca tlačiarne.

## Overenie používateľov v ovládači tlačiarne pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa (len pre systém Windows)

Pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa sa vyžaduje pre tlač ID používateľa a jeho heslo. Zaregistrujte ID používateľa a jeho heslo v ovládači tlačiarne. Ak heslo nepoznáte, kontaktujte správcu tlačiarne.

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na položku **Informácie o tlačiarni a možnostiach** na karte **Údržba**.
3. Vyberte možnosť **Uložiť nastavenia ovládania prístupu**, kliknite na **Nastavenia**, a potom zadajte meno používateľa a heslo.

### Súvisiace informácie

➔ [„Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155](#)

## Základy tlače – Windows


### *Poznámka:*

- Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku, a potom kliknite na možnosť **Pomocník**.
- Operácie sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Vyberte položku **Tlačiť** alebo **Nastavenie tlače** v ponuke **Súbor**.
4. Vyberte tlačiareň.

## Tlač

5. Prejdite do okna ovládača tlačiarne výberom položky **Predvolby** alebo **Nastavenia**.

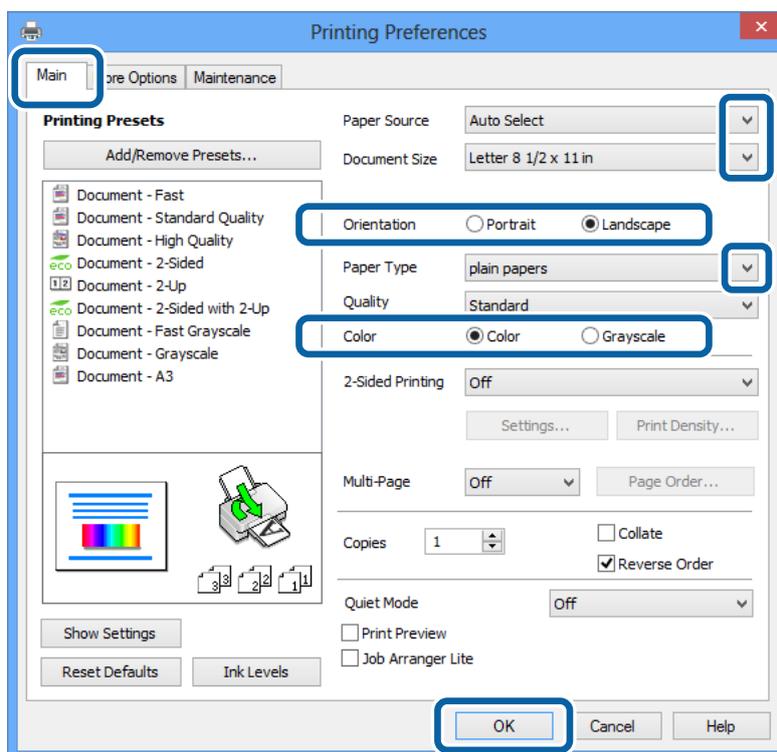

6. Vykonať nasledujúce nastavenia.

- Zdroj papiera: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- Veľkosť dokumentu: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- Typ papiera: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.
- Farba: Vyberte možnosť **Odtiene sivej**, ak chcete tlačiť čiernobielo alebo v odtieňoch sivej.

**Poznámka:**

- Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou na obyčajný papier, hlavičkový papier alebo predtlačný papier, vyberte možnosť **Štandardné - živé v rámci nastavenia Kvalita**, aby bol výťah živý.
- Pri tlačení na obálky vyberte **Na šírku** ako nastavenie **Orientácia**.

7. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno ovládača tlačiarne.

8. Kliknite na položku **Tlačiť**.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 47
- ➔ „Overenie používateľov v ovládači tlačiarne pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa (len pre systém Windows)” na strane 63


## Základy tlače – Mac OS X

### Poznámka:

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Výberom položky **Tlačiť** v ponuke **Súbor** alebo iného príslušného príkazu prejdite do dialógového okna tlače.

Ak je to potrebné, kliknutím na položku **Zobraziť podrobnosti** alebo na položku ▼ rozbaľte okno tlače.

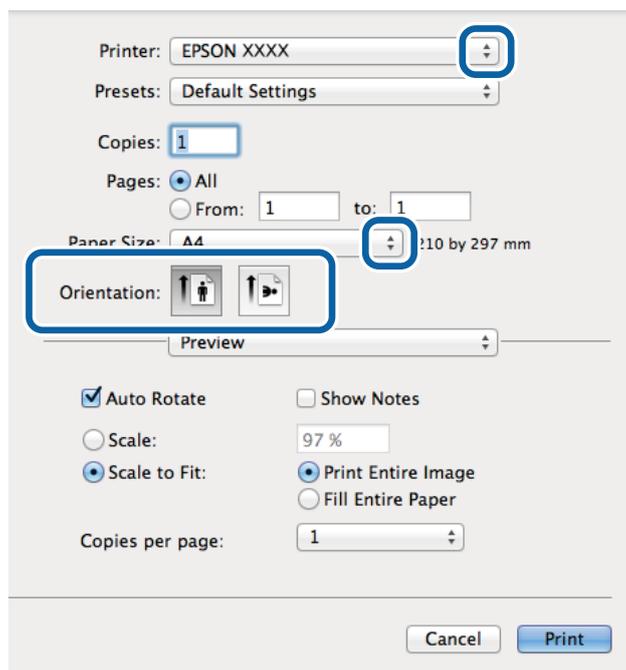


4. Vykonať nasledujúce nastavenia.
  - Tlačiareň: Vyberte tlačiareň.
  - Preset: Vyberte, kedy chcete použiť registrované nastavenia.
  - Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
  - Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.

### Poznámka:

Pri tlači na obálky vyberte orientáciu Na šírku.

## Tlač

5. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.

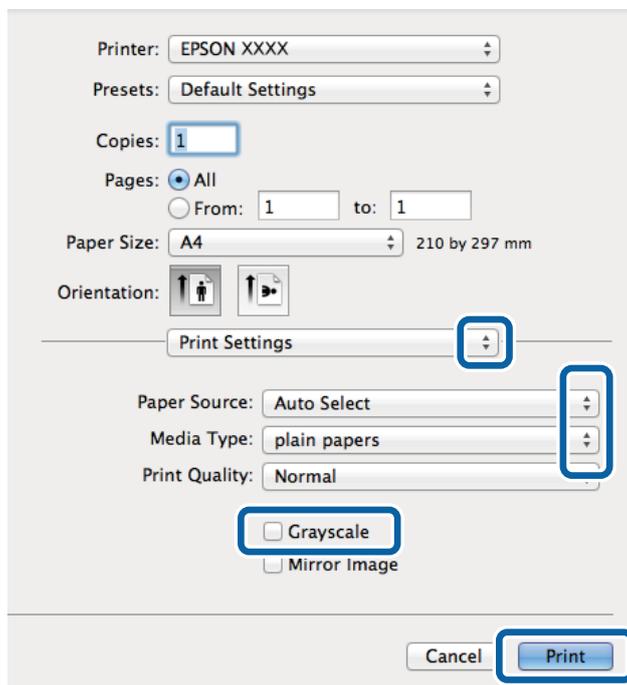

### Poznámka:

V systéme Mac OS X v10.8.x alebo novšom: ak sa nezobrazí ponuka **Nastavenia tlače**, ovládač tlačiarne Epson nebol nainštalovaný správne.

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), odstráňte tlačiareň a potom ju znova pridajte. Tlačiareň pridajte nasledovne.

<http://epson.sn>

6. Vykonajte nasledujúce nastavenia.

- Paper Source: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- Typ média: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.
- Odtiene sivej: Vyberte možnosť čiernobielej tlače alebo tlače v odtieňoch sivej.

7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 47

## Obojstranná tlač

Ak chcete tlačiť na obe strany papiera, môžete použiť hociktorý z nasledujúcich postupov.


- Automatická obojstranná tlač

## Tlač

- Manuálna obojstranná tlač (iba systém Windows)

Keď tlačiareň dokončila tlač na jednu stranu papiera, papier otočte, aby sa vykonala tlač na druhú stranu papiera.

Taktiež môžete tlačiť brožúru, ktorú vytvoríte zložením výťažku. (Len pre systém Windows)

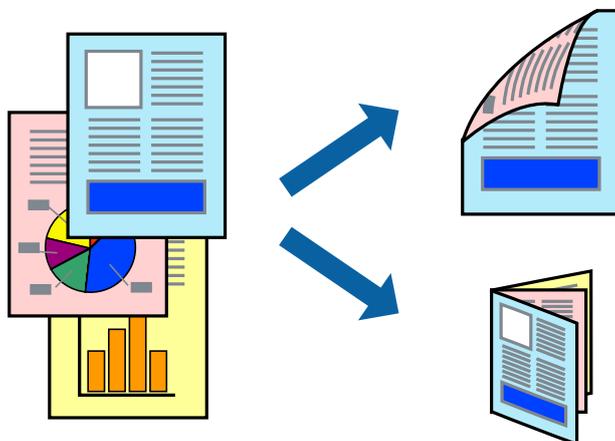

### Poznámka:

- Ak nepoužijete papier, ktorý je vhodný pre obojstrannú tlač, môže sa zhoršiť kvalita tlače a môže dôjsť k zaseknutiu papiera.
- V závislosti od papiera a údajov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.

### Súvisiace informácie

➔ „Dostupné typy papiera a kapacity“ na strane 44

## Obojstranná tlač – Windows

### Poznámka:

- Manuálna obojstranná tlač je k dispozícii, keď je zapnutá funkcia **EPSON Status Monitor 3**. Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, zobrazte ovládač tlačiarne, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- Funkcia manuálnej obojstrannej tlače nemusí byť k dispozícii, ak sa tlačiareň používa cez sieť alebo ako zdieľaná tlačiareň.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte možnosť **Auto. (väzba dlhšej strany)**, **Auto. (väzba kratšej strany)**, **Manuálne (väzba dlhšej strany)** alebo **Manuálne (väzba kratšej strany)** v časti **Obojstranná tlač** na karte **Hlavný**.
5. Vykonajte požadované nastavenia pomocou ponuky **Nastavenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

### Poznámka:

Ak chcete tlačiť skladanú brožúru, vyberte položku **Brožúra**.

## Tlač

- Kliknite na možnosť **Hustota tlače**, z položky **Vyberte typ dokumentu** vyberte typ dokumentu a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Ovládač tlačiarne automaticky nastaví pre daný typ dokumentu možnosti v nastaveniach **Nastavenia**.

### **Poznámka:**

- Tlač môže byť pomalšia, pretože jej rýchlosť závisí od vybratej možnosti **Vyberte typ dokumentu** v okne **Nastavenie hustoty tlače** a od vybratej možnosti **Kvalita** na karte **Hlavný**.*
- Pre manuálnu obojstrannú tlač nie je k dispozícii nastavenie **Nastavenie hustoty tlače**.*

- Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.

- Kliknite na položku **Tlačiť**.

Pri manuálnej obojstrannej tlači sa po vytlačení prvej strany na počítači zobrazí kontextové okno. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63

## Obojstranná tlač – Mac OS X

- Vložte papier do tlačiarne.
- Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
- Prejdite do dialógového okna tlače.
- V kontextovej ponuke vyberte položku **Two-sided Printing Settings**.
- Vyberte väzby a **Document Type**.

### **Poznámka:**

- V závislosti od nastavenia **Document Type** môže byť tlač pomalšia.*
- Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy, vyberte možnosť **Text & Graphics** alebo možnosť **Text & Photos** pre nastavenie možnosti **Document Type**. Ak je výtlačok odretý alebo presiaknutý na druhú stranu papiera, upravte hustotu tlače a čas schnutia atramentu kliknutím na šípku vedľa položky **Adjustments**.*

- V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
- Kliknite na položku **Tlačiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 65

## Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera môžete vytlačiť dve alebo štyri strany údajov.



### Tlač viacerých strán na jeden hárok – Windows

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte možnosť **2 str. na hárok** alebo **4 str. na hárok** pre nastavenie **Viacstránkové** na karte **Hlavný**.
5. Kliknite na položku **Poradie strán**, vykonajte požadované nastavenia a potom kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno.
6. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63

### Tlač viacerých strán na jeden hárok – Mac OS X

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do dialógového okna tlače.

## Tlač

4. V kontextovej ponuke vyberte položku **Rozloženie**.
5. Nastavte počet strán v poli **Strany na jeden list** a nastavte **Smer usporiadania** (poradie strán) a **Okraje**.
6. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 65

## Tlač prispôbená veľkosti papiera

Tlač môžete prispôbiť veľkosti papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.



## Tlač prispôbená veľkosti papiera – Windows

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Na karte **Viac možností** vykonajte nasledujúce nastavenia.
  - Veľkosť dokumentu: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
  - Výstupný papier: Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.  
Možnosť **Upraviť na stránku** sa vyberie automaticky.
- Poznámka:**  
*Ak si želáte vytlačiť zmenšený obrázok v strede stránky, vyberte možnosť **Stred**.*
5. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63

**Tlač prispôbená veľkosti papiera – Mac OS X**


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do dialógového okna tlače.
4. Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste v aplikácii nastavili v možnosti **Veľkosť papiera**.
5. V kontextovej ponuke vyberte položku **Manipulácia s papierom**.
6. Vyberte položku **Prispôbiť veľkosti papiera**.
7. Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne, v nastavení **Cieľová veľkosť papiera**.
8. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
9. Kliknite na položku **Tlačiť**.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 65

**Tlač viacerých súborov naraz (iba v systéme Windows)**

**Organizátor tlačových úloh Lite** umožňuje skombinovať viaceré súbory vytvorené v rôznych aplikáciách a vytlačiť ich ako jednu tlačovú úlohu. Pre kombinované súbory môžete nastaviť nastavenia tlače, ako je usporiadanie, poradie tlače a orientácia.

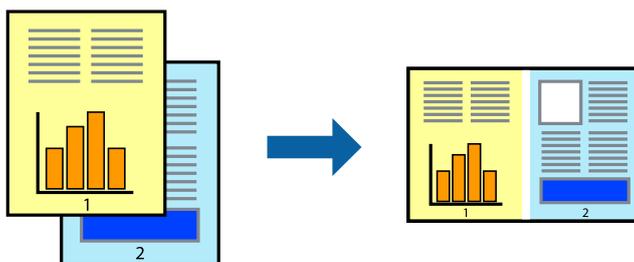

## Tlač

### Poznámka:

Ak chcete otvoriť **Tlačový projekt** uložený v nástroji **Organizátor tlačových úloh Lite**, kliknite na položku **Organizátor tlačových úloh Lite** na karte **Údržba** v ovládači tlačiarne. Potom vyberte položku **Otvoriť** v ponuke **Súbor** a vyberte súbor. Prípona uložených súborov je „ecl“.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte položku **Organizátor tlačových úloh Lite** na karte **Hlavný**.
5. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno ovládača tlačiarne.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.  
Zobrazí sa okno **Organizátor tlačových úloh Lite** a tlačová úloha sa pridá do možnosti **Tlačový projekt**.
7. Keď je okno **Organizátor tlačových úloh Lite** otvorené, otvorte súbor, ktorý chcete skombinovať s aktuálnym súborom, a zopakujte kroky 3 až 6.

### Poznámka:

Ak zatvoríte okno **Organizátor tlačových úloh Lite**, odstráni sa neuložená položka **Tlačový projekt**. Ak chcete tlačiť neskôr, vyberte možnosť **Uložiť** z ponuky **Súbor**.


8. Vyberte ponuky **Rozloženie** a **Upraviť** v možnosti **Organizátor tlačových úloh Lite**, aby ste upravili položku **Tlačový projekt** podľa potreby.
9. Vyberte položku **Tlačiť** v ponuke **Súbor**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63

## Tlač zväčšených formátov a vytváranie plagátov (iba v systéme Windows)

Môžete tlačiť jeden obrázok na niekoľko stránok papiera, aby ste vytvorili väčší plagát. Môžete si vytlačiť značky zarovnaní, aby sa vám stránky ľahšie spájali.

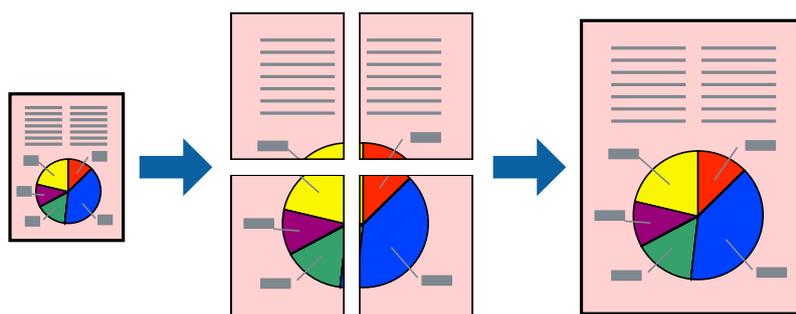

## Tlač


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
4. Vyberte možnosť **Plagát 2x1**, **Plagát 2x2**, **Plagát 3x3**, alebo **Plagát 4x4** v nastavení **Viacstránkové** na karte **Hlavný**.
5. Vykonaňte požadované nastavenia pomocou ponuky **Nastavenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63


### Vytváranie plagátov použitím možnosti Značky presahujúceho zarovnania

Tu je uvedený príklad vytvorenia plagátu, keď je vybraná možnosť **Plagát 2x2** a možnosť **Značky presahujúceho zarovnania** v nastavení **Tlačiť vodiace čiary orezania**.

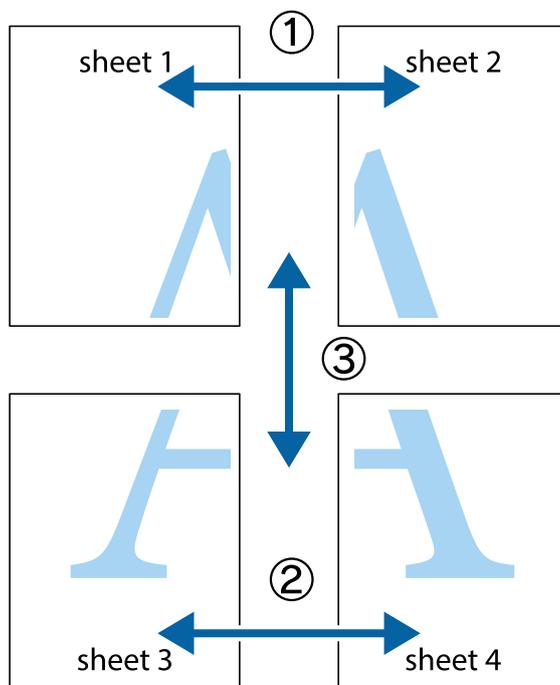


**Tlač**

1. Pripravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 podľa zvislej modrej čiary cez stred hornej a dolnej značky s krížikom.

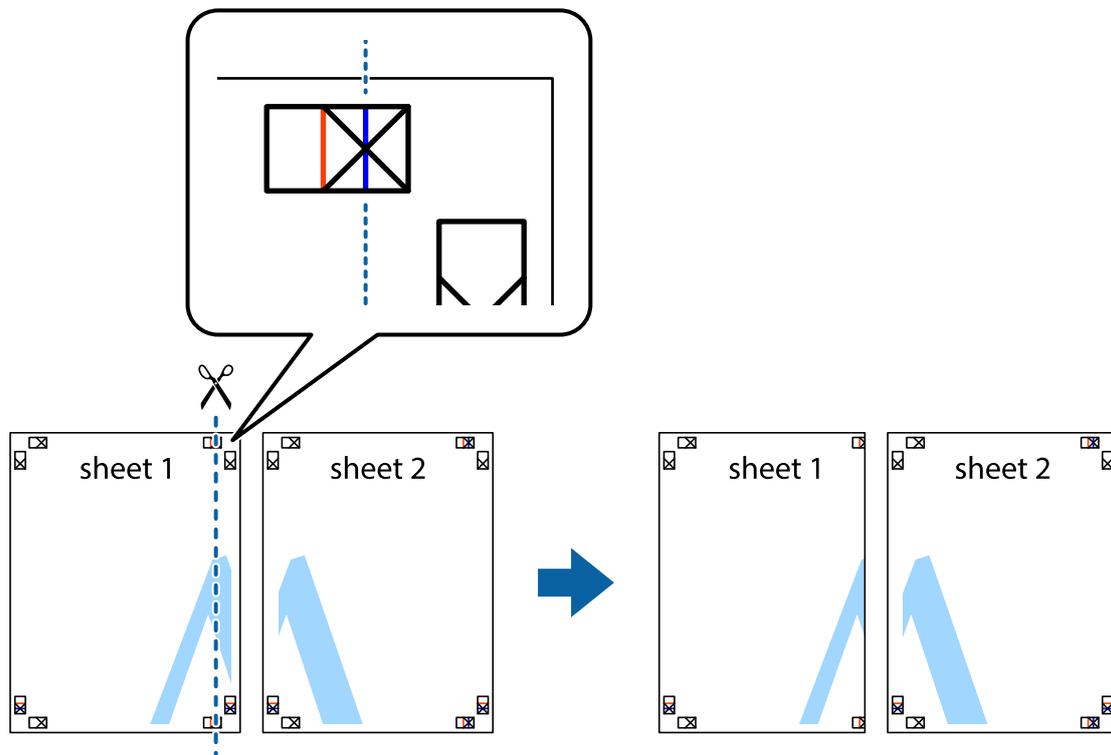


2. Položte kraj dokumentu Sheet 1 cez dokument Sheet 2 zarovnajte značky s krížikom a dočasne na zadnej strane prilepte páskou hárky k sebe.

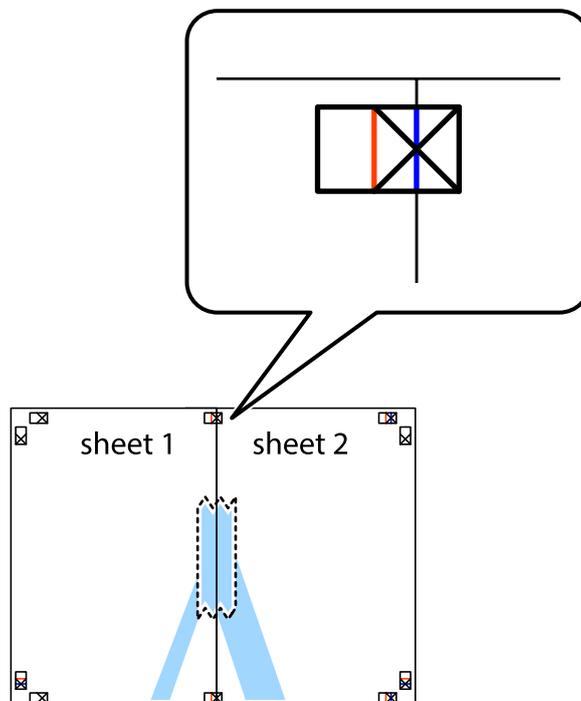


**Tlač**

3. Prestrihnite zlepené hárky pozdĺž zvislej červenej čiary cez značky zarovnaní (tentokrát ide o čiaru vľavo od značiek s križikom).

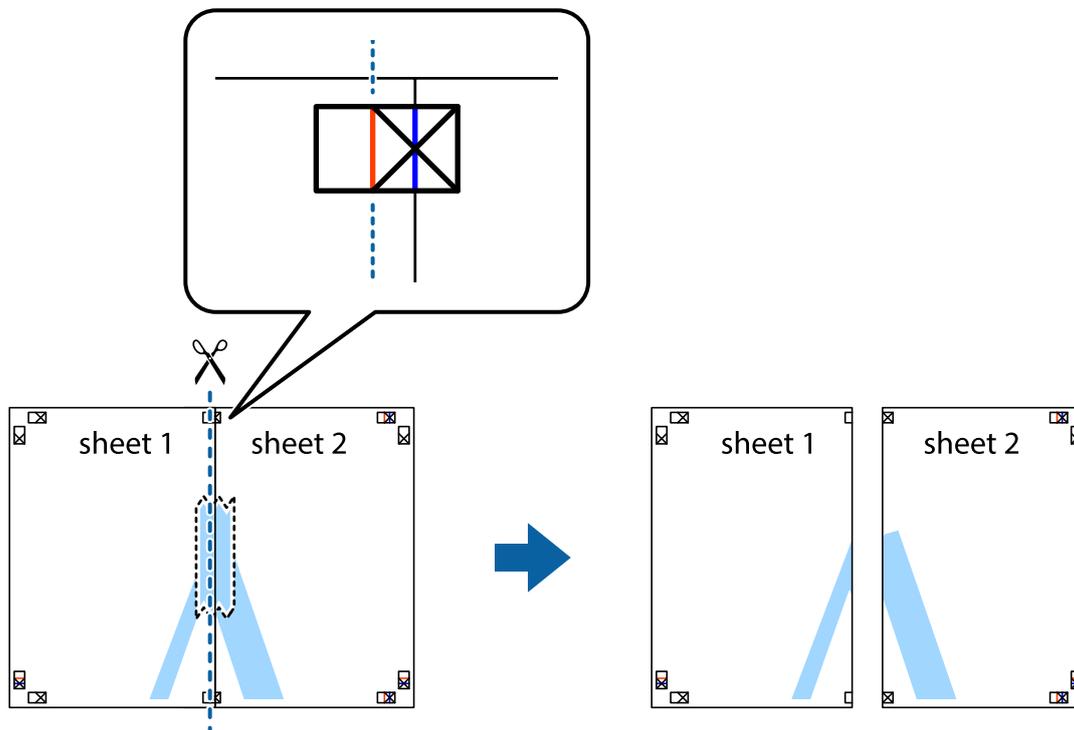


4. Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.

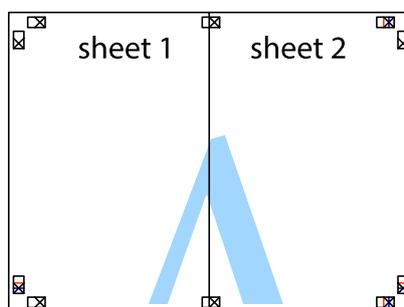


5. Sheet 3 a Sheet 4 prilepte zopakovaním krokov 1 až 4.

**Tlač**

6. Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 a na dokumente Sheet 2 podľa zvislej modrej čiary cez stred ľavej a pravej značky s krížikom.

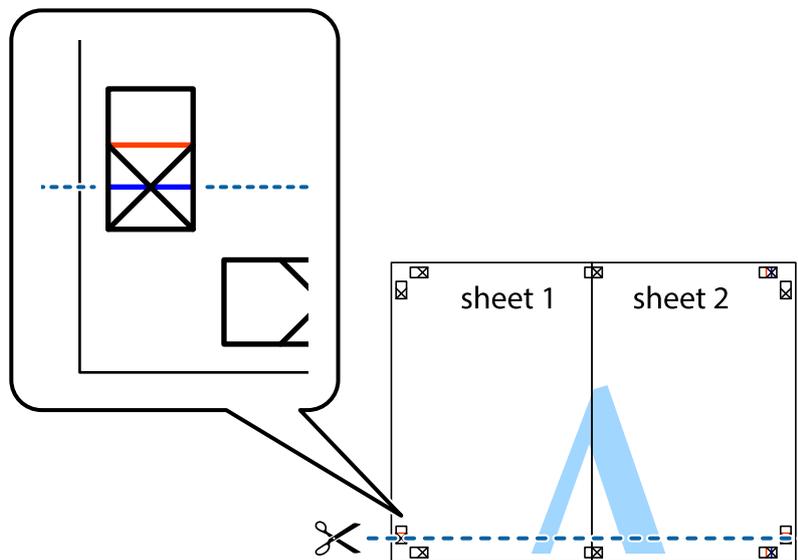


7. Položte okraj dokumentu Sheet 1 a dokumentu Sheet 2 cez Sheet 3 a Sheet 4, zarovnajte značky s krížikom a dočasne háčky zlepte páskou na ich zadnej strane.

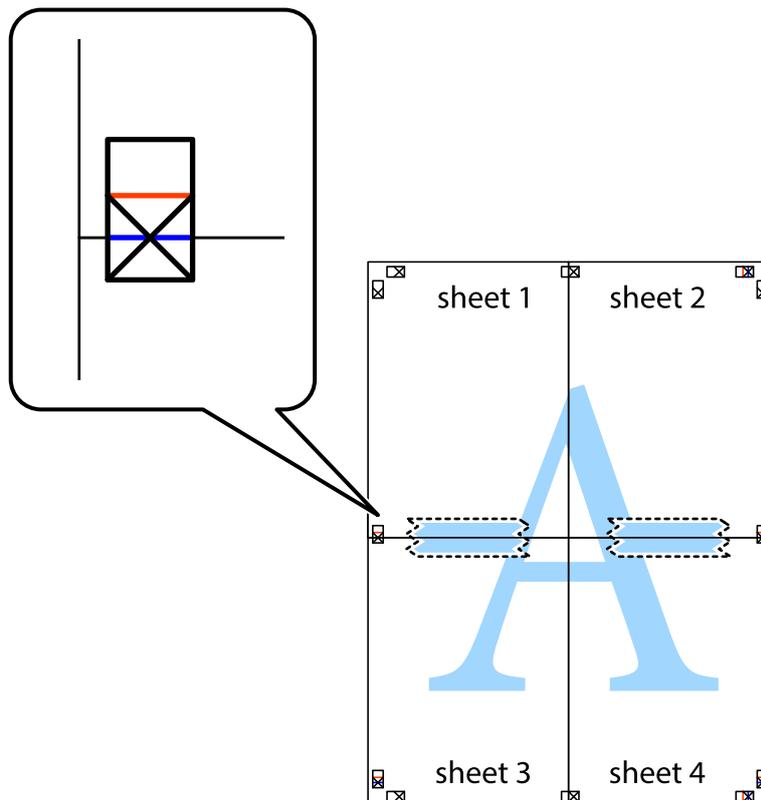


**Tlač**


8. Prestrihnite zlepené hárky pozdĺž vodorovnej červenej čiary cez značky zarovnaní (tentokrát ide o čiaru nad značkami s krížikom).

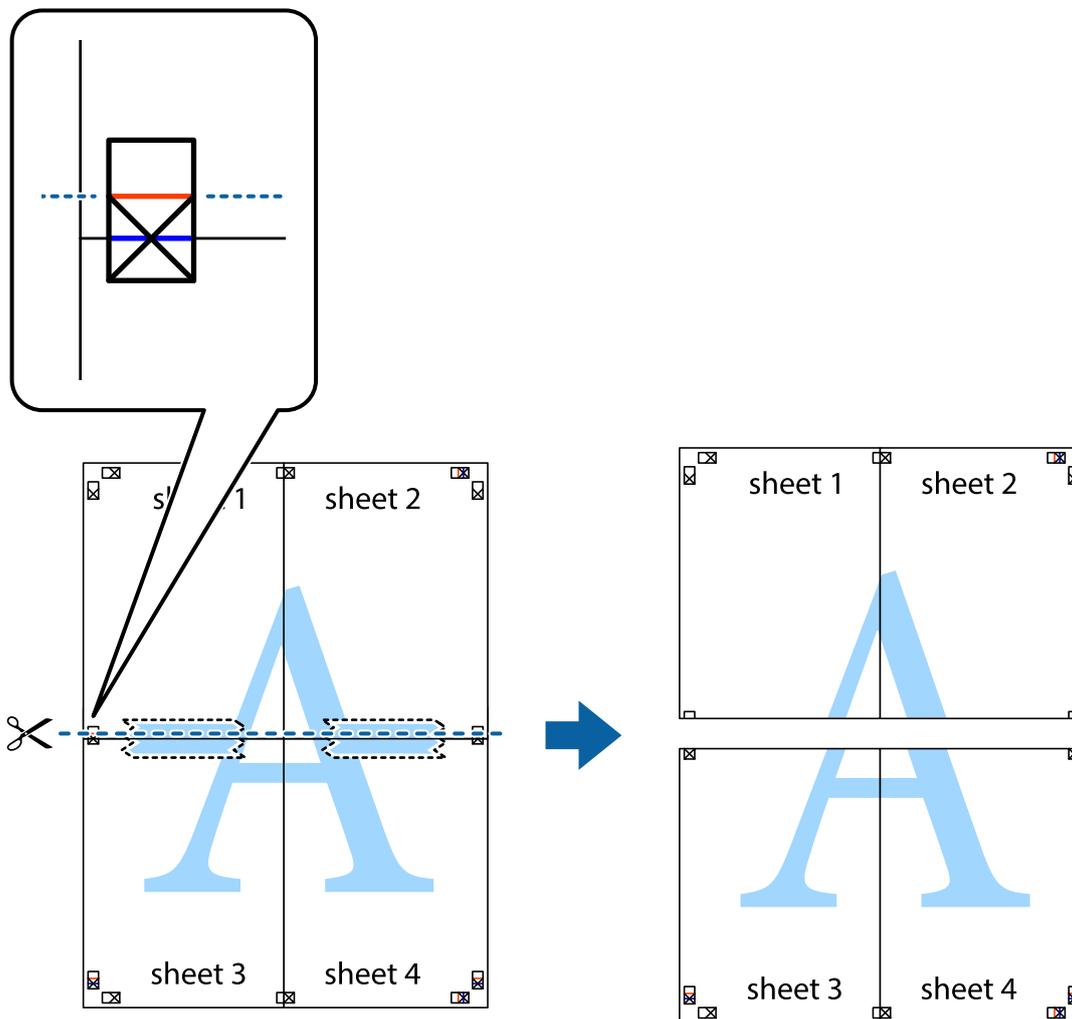

9. Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.

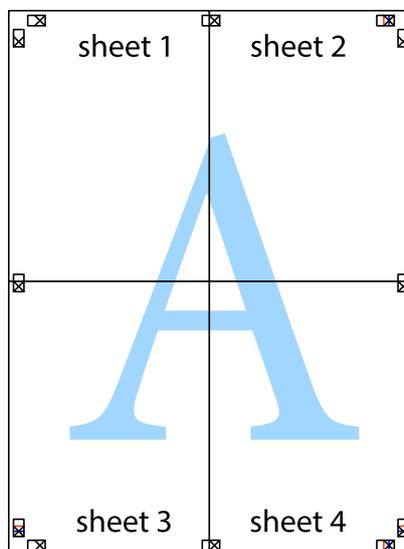

10. Odstrihnite zostávajúce okraje podľa vonkajšej vodiacej čiary.

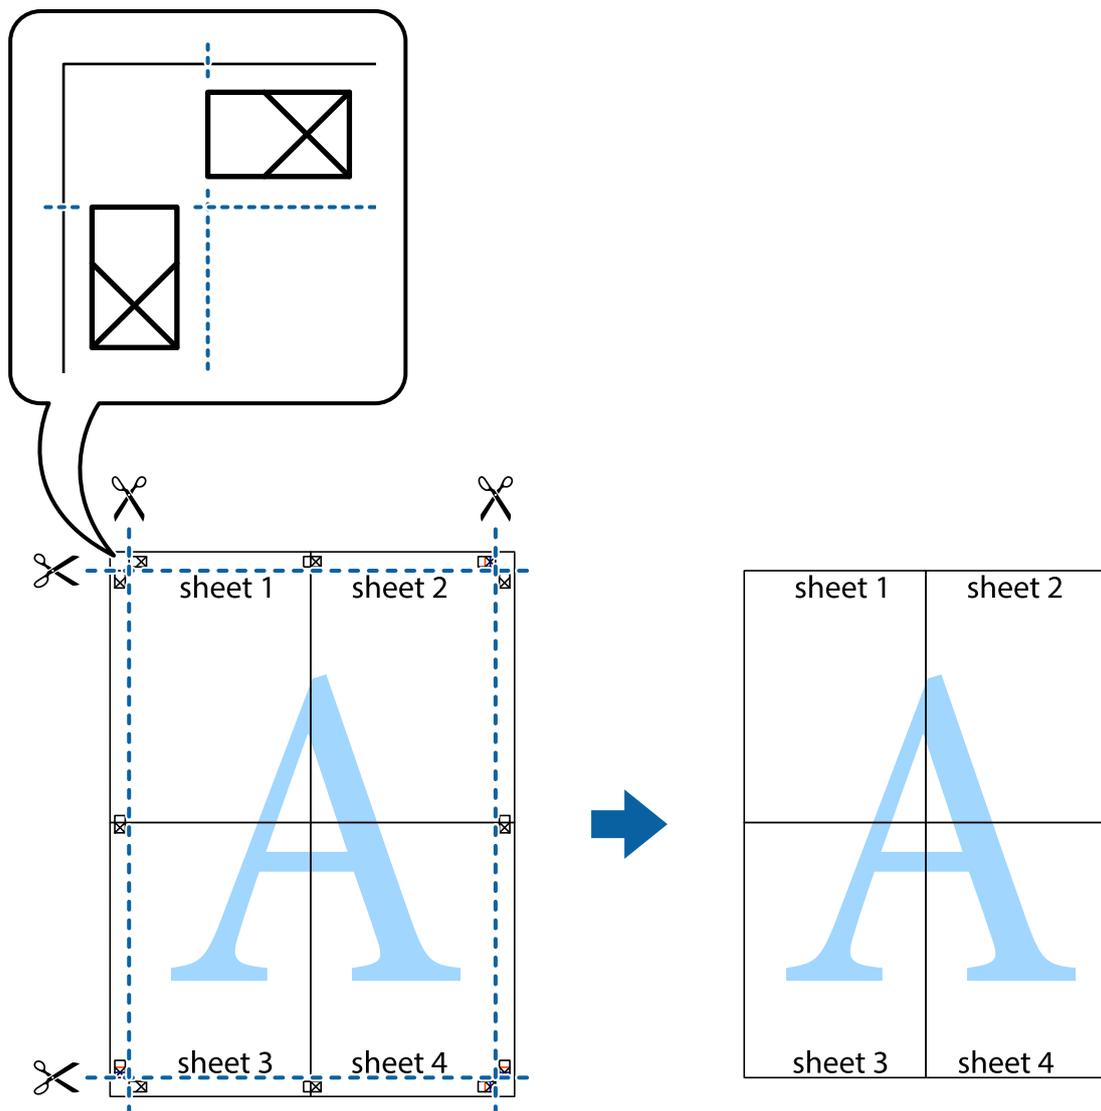

## Tlač s použitím rozšírených funkcií

V tejto časti sú popísané rôzne ďalšie rozloženia a funkcie tlače, ktoré sú dostupné v ovládači tlačiarne.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows“ na strane 155
- ➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X“ na strane 156

### Pridanie predvolby tlače

Ak si v ovládači tlačiarne vytvoríte svoju vlastnú predvoľbu s často používanými nastaveniami tlače, budete môcť jednoducho tlačiť výberom tejto predvoľby v zozname.

## Tlač

### Windows

Pre pridanie vlastnej predvolby nastavte položky, ako sú **Veľkosť dokumentu** a **Typ papiera** na karte **Hlavný** alebo **Viac možností** a potom kliknite na voľbu **Pridať/Odstrániť predvolby** v nastavení **Predvolby tlače**.

### Mac OS X

Prejdite do dialógového okna tlače. Ak chcete pridať vlastnú predvolbu, nastavte položky, ako sú **Veľkosť papiera** a **Typ média**, a potom uložte aktuálne nastavenie ako predvolbu v nastavení **Predvolby**.

## Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu

Veľkosť dokumentu môžete zväčšiť alebo zmenšiť o požadované percento.

### Windows

Nastavte položku **Veľkosť dokumentu** na karte **Viac možností**. Vyberte položky **Zmenšiť/Zväčšiť dokument**, **Priblížiť na**, a zadajte požadované percento.

### Mac OS X

V ponuke **Súbor** vyberte položku **Nastavenie strany**. Vyberte nastavenia pre položky **Formát pre** a **Veľkosť papiera** a zadajte percentuálnu hodnotu v položke **Mierka**. Zatvorte okno a tlačte podľa základných pokynov na tlač.

### Súvisiace informácie

➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 65

## Úprava farieb tlače

Farby používané v tlačovej úlohe môžete upraviť.

Režim **PhotoEnhance** vytvára ostrejšie obrázky so živšími farbami automatickou úpravou kontrastu, sýtosti a jasu pôvodného obrázka.

#### Poznámka:

- Tieto úpravy sa neaplikujú na údaje originálu.
- Režim **PhotoEnhance** upravuje farbu analyzovaním polohy objektu. Ak ste zmenili polohu objektu zmenšením, zväčšením, orezaním alebo otočením obrázka, farba sa môže nečakane zmeniť. Ak nie je obrázok zaostrený, môže byť tón neprirodený. Ak je farba zmenená alebo neprirodená, tlačte v režime inom ako **PhotoEnhance**.

### Windows

Vyberte možnosť **Vlastné** v nastavení **Korekcia farieb** na karte **Viac možností**. Kliknite na položku **Spresniť**, vyberte nastavenie **Správa farieb** a upravte nastavenia požadovaným spôsobom.

### Mac OS X

Prejdite do dialógového okna tlače. V kontextovej ponuke vyberte položku **Prispôbenie farieb** a vyberte položku **EPSON Color Controls**. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Color Options** a vyberte jednu z dostupných možností. Kliknite na šípku vedľa položky **Rozšírené nastavenia** a urobte príslušné nastavenia.

## Tlač vzoru proti kopírovaniu (len pre systém Windows)

Dokumenty môžete tlačiť s neviditeľnými nápismi ako napríklad „Kópia“. Tieto nápisy sa zobrazia pri kopírovaní dokumentu, aby bolo možné rozlíšiť kópie a originály. Pridať môžete aj svoju vlastný vzor proti kopírovaniu.

### **Poznámka:**

*Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak sú vybrané nasledovné nastavenia.*

- Typ papiera: obyčajné papiere
- Kvalita: Štandardne
- Automatická obojstranná tlač: Vypnutá
- Korekcia farieb: Automatické
- Vlákna pozdĺž krátkej strany: Vypnutá

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte vzor proti kopírovaniu. Kliknite na položku **Nastavenia**, ak chcete upraviť ďalšie nastavenia napríklad veľkosť a hustota.

## Tlač vodotlače (iba systém Windows)

Na výťažkoch môžete vytlačiť vodotlač napríklad s textom „Dôverné“. Pridať môžete aj svoju vlastnú vodotlač.

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte vodotlač. Kliknite na položku **Nastavenia**, ak chcete upraviť ďalšie nastavenia napríklad farby a polohy vodotlače.

## Tlač hlavičky a päty (len pre systém Windows)

Ako hlavičky a päty môžete vytlačiť údaje, ako sú meno používateľa a dátum tlače.

Kliknite na možnosť **Vlastnosti vodoznaku** na karte **Viac možností**, a potom vyberte položku **Záhlavie/zápätie**. Kliknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu potrebné položky.

## Nastavenie hesla pre úlohu tlače (len pre systém Windows)

Aby zabránili vytlačeniu úlohy do doby, než sa na ovládacom paneli tlačiarne zadá heslo, môžete toto heslo nastaviť pre danú tlačovú úlohu.

Vyberte možnosť **Dôverná úloha** na karte **Viac možností**, a potom zadajte heslo.

Pre vytlačenie úlohy stlačte tlačidlo na ovládacom paneli tlačiarne, a potom vyberte položku **Dôverná úloha**. Vyberte danú úlohu a zadajte heslo.


## Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript

### Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Windows


1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.
3. Prejdite do okna ovládača tlačiarne PostScript.

## Tlač

4. Vyberte orientácie, ktorú ste nastavili v aplikácii v rámci možnosti **Orientácia** na karte **Usporiadanie**.

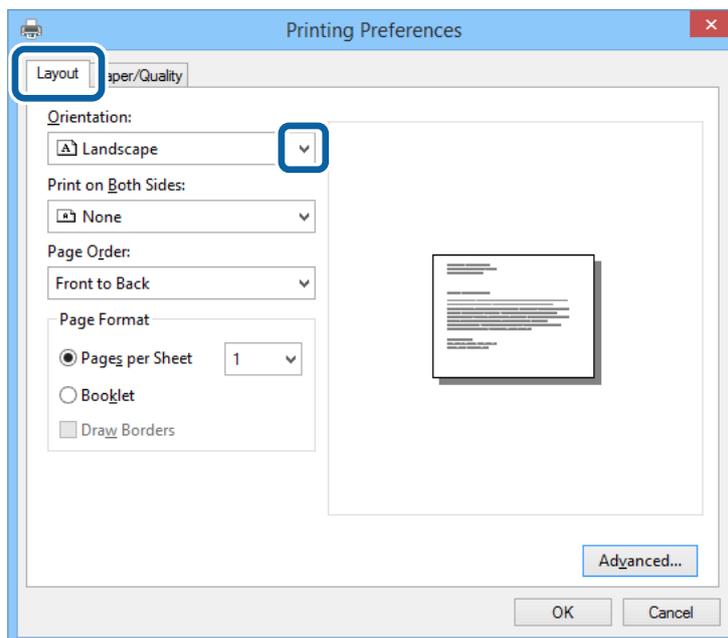


5. Na karte **Papier/kvalita** vykonajte nasledovné nastavenia.

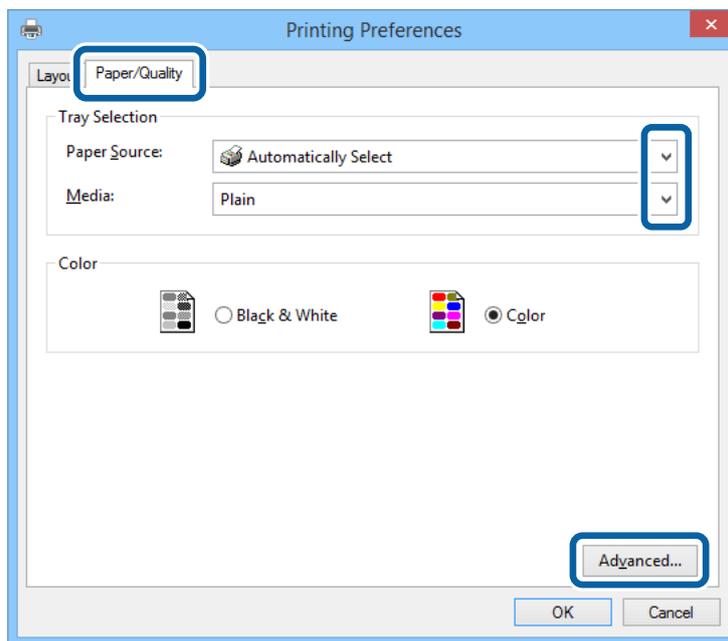

- ❑ Zdroj papiera: Vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.
- ❑ Médiá: Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.

## Tlač

6. Vykonajte požadované nastavenia kliknutím na možnosť **Rozšírené**, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

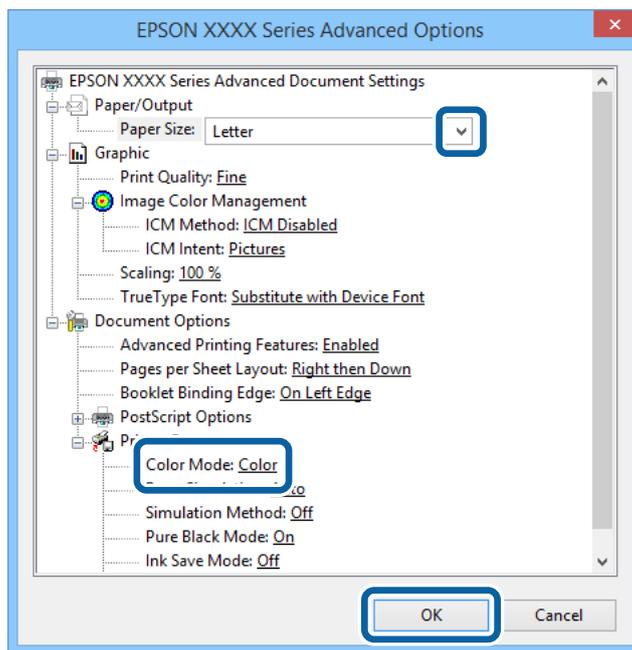

- Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- Color Mode: Vyberte plnofarebnú alebo čiernobielu tlač.


7. Kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Kliknite na položku **Tlačiť**.

## Tlač s použitím ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

## Tlač


- Prejdite do dialógového okna tlače.

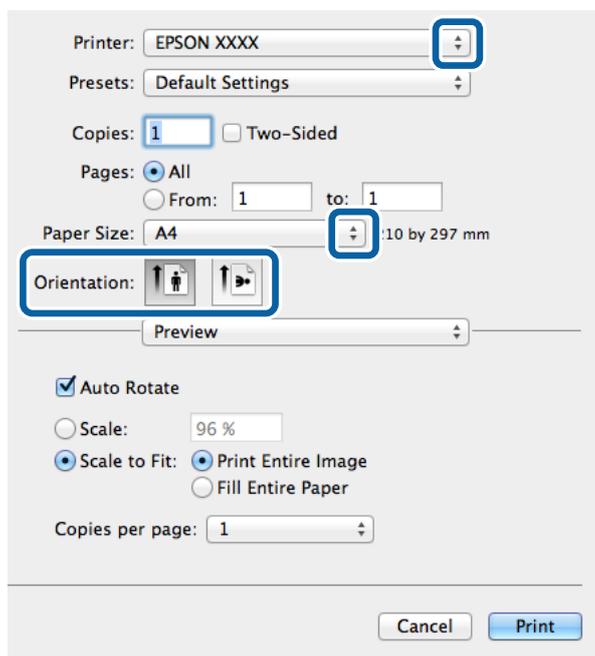

- Vykonajte nasledujúce nastavenia.


- Tlačiareň: Vyberte tlačiareň.
- Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorú ste nastavili v aplikácii.
- Orientácia: Vyberte orientáciu, ktorú ste nastavili v aplikácii.

- V kontextovej ponuke vyberte položku **Vloženie papiera** a potom vyberte zdroj papiera, do ktorého ste vložili papier.

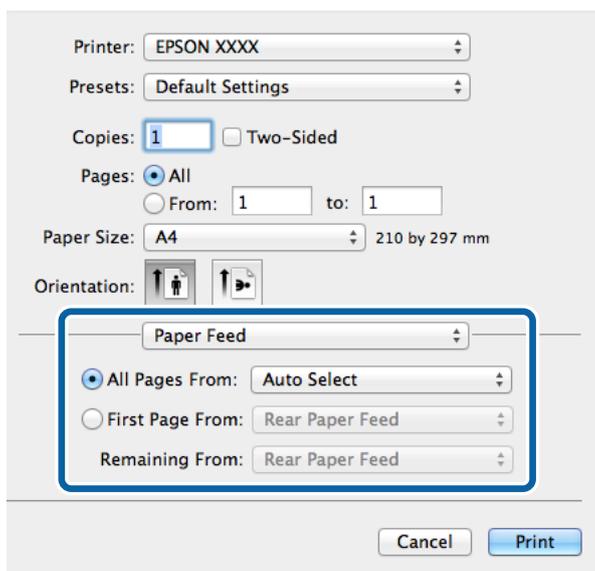


## Tlač

6. V kontextovej ponuke vyberte položku **Funkcie tlačiarne**, vyberte možnosť **Quality** ako nastavenie **Množina funkcií**, a potom v nastavení **MediaType** typ papiera, ktorý ste vložili

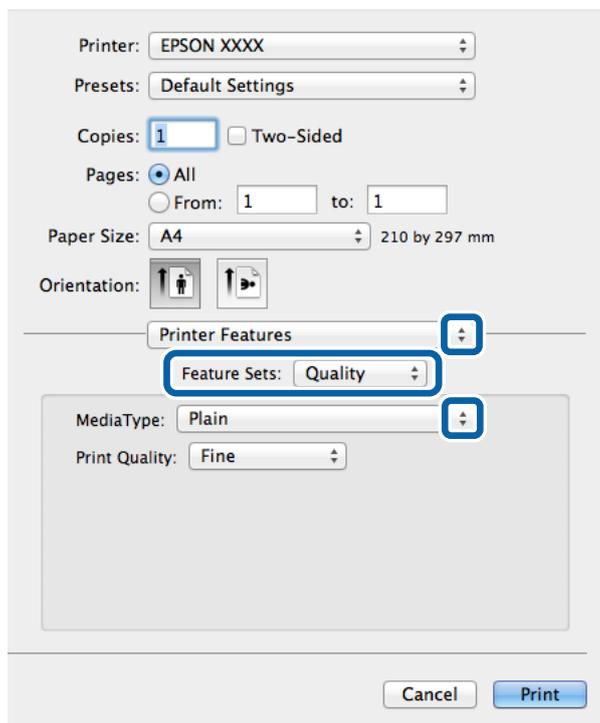

7. Vyberte možnosť **Color** ako nastavenie **Množina funkcií**, a potom vyberte nastavenie položky **Color Mode**.

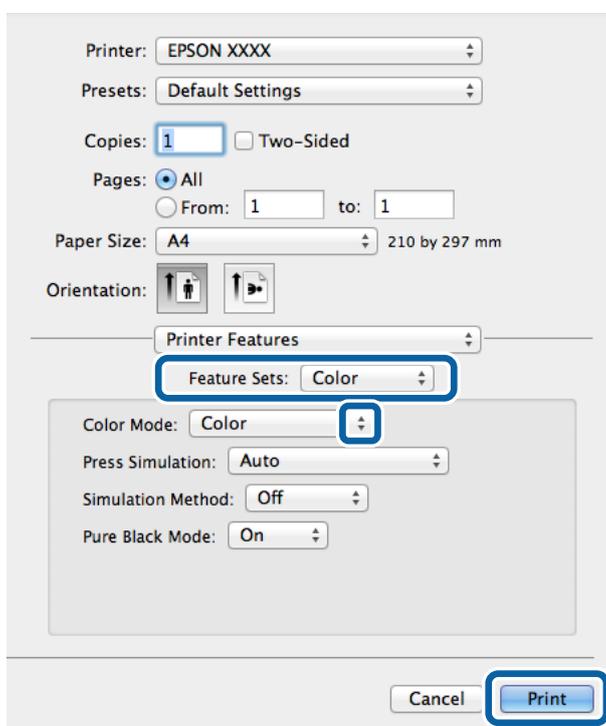

8. Kliknite na položku **Tlačiť**.

## Nastavenie položiek pre ovládač tlačiarne PostScript

### Poznámka:

Dostupnosť týchto nastavení sa líši podľa modelu.

Color Mode	Vyberte, či sa má tlačiť farebne alebo čiernobielo.
Press Simulation	Keď tlačíte pomocou reprodukcie farby atramentu CMYK ofsetovej tlače, môžete si vybrať simuláciu farby atramentu CMYK.
Simulation Method	V simulácii CMYK si vyberte spôsob konverzie farby.
Pure Black Mode	Vyberte, či sa majú tlačiť údaje čierneho textu alebo údaje kreslenia čiar len s použitím čierneho atramentu alebo nie. V závislosti od papiera sa však môžu spotrebúvať aj ostatné farebné atramenty, a to dokonca aj keď je nastavená táto funkcia.
Ink Save Mode	Umožňuje usporiť atrament prostredníctvom zníženia hustoty tlače.
Rotate by 180°	Otočí údaje pred vytlačeníím o 180 stupňov.

## Tlač z inteligentných zariadení

### Používanie funkcie Epson iPrint

Pomocou aplikácie Epson iPrint môžete tlačiť fotografie, dokumenty a webové stránky z inteligentných zariadení, ako je smartfón alebo tablet. Prostredníctvom inteligentného zariadenia pripojeného k tej istej bezdrôtovej sieti ako vaša tlačiareň môžete použiť buď lokálnu tlač, alebo tlač zo vzdialeného umiestnenia cez Internet. Na použitie diaľkovej tlače zaregistrujte svoju tlačiareň do služby Epson Connect.



#### Súvisiace informácie

➔ „Služba Epson Connect“ na strane 153

### Inštalácia Epson iPrint

Aplikáciu Epson iPrint môžete nainštalovať do svojho inteligentného zariadenia z nasledujúcej adresy URL alebo kódu QR.


<http://ipr.to/c>



## Tlač pomocou programu Epson iPrint

Spustíte aplikáciu Epson iPrint z inteligentného zariadenia a na domovskej obrazovke vyberiete položku, ktorú chcete použiť.

Nasledujúce obrazovky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

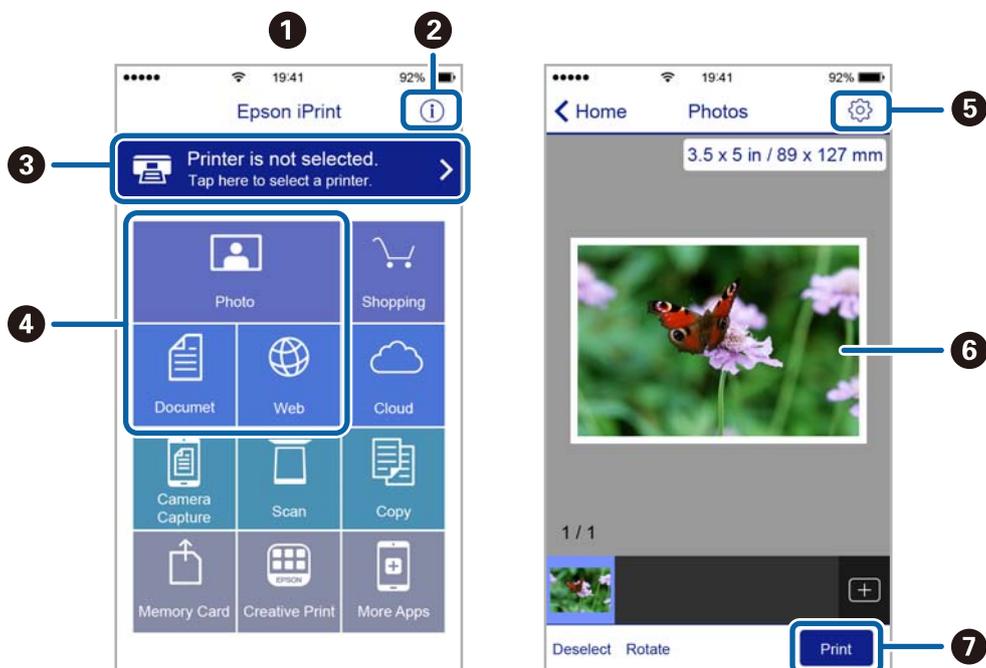

1	Domovská obrazovka po spustení aplikácie.
2	Zobrazí informácie, ako nastaviť tlačiareň, a často kladené otázky.
3	Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať tlačiareň a nastaviť ju. Po vybratí tlačiarne ju už druhýkrát nemusíte vyberať.
4	Vyberte, čo chcete tlačiť, napríklad fotografie, dokumenty alebo webové stránky.
5	Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať nastavenia tlače, ako napr. veľkosť a typ papiera.
6	Zobrazí vybrané fotografie a dokumenty.
7	Spustí tlač.

### Poznámka:

Ak chcete tlačiť z ponuky dokumentu pomocou zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS, najprv premiestnite dokument, ktorý chcete tlačiť, pomocou funkcie zdieľania v aplikácii Epson iPrint a potom spustíte aplikáciu iTunes.

## Používanie funkcie AirPrint

Funkcia AirPrint umožňuje z vášho zariadenia AirPrint tlačiť bezdrôtovo do tlačiarne so zapnutou funkciou iOS pomocou najnovšej verzie iOS a z operačného systému Mac OS X v10.7.x alebo novšieho.



### Poznámka:

Viac podrobností nájdete na stránke AirPrint na webovej stránke spoločnosti Apple.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Zariadenie pripojte do tej istej bezdrôtovej siete, v ktorej je pripojená tlačiareň.
3. Tlačte zo svojho zariadenia do tlačiarne.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52

---

## Zrušenie tlače

### Poznámka:

- V systéme Windows, nemôžete z počítača zrušiť tlačovú úlohu po jej úplnom zaslaní do tlačiarne. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne.
- Ak tlačíte viacero strán v systéme Mac OS X, nemôžete zrušiť všetky úlohy naraz pomocou ovládacieho panela. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu z počítača.
- Ak ste odoslali tlačovú úlohu zo systému Mac OS X v10.6.x alebo v10.5.8 cez sieť, zrušenie tlače z počítača nemusí byť možné. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne. Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu z počítača, v možnosti Web Config musíte zmeniť nastavenia. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti Sprievodca sieťou.

## Zrušenie tlače – tlačidlo tlačiarne

Stlačením tlačidla  sa zruší prebiehajúca tlačová úloha.

## Zrušenie tlače – stavová ponuka

1. Stlačte tlačidlo , aby ste zobrazili ponuku **Stavová ponuka**.

## Tlač

2. Vyberte položky **Sledovanie úlohy** > **Tlačová úloha**.  
V zozname sa zobrazia prebiehajúce úlohy a úlohy, ktoré sú pozastavené.
3. Vyberte úlohu, ktorú si želáte zrušiť.
4. Stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

## Zrušenie tlače – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Vyberte kartu **Údržba**.
3. Kliknite na položku **Tlačový front**.
4. Kliknite pravým tlačidlom na úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom vyberte položku **Zrušiť**.

### Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155

## Zrušenie tlače – Mac OS X

1. Kliknite na ikonu tlačiarne v **Docku**.
2. Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.
3. Zrušte danú úlohu.
  - Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x  
Kliknite na  vedľa ukazovateľa postupu.
  - Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x  
Kliknite na položku **Odstrániť**.

# Kopírovanie

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte originály.
3. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Kopír.**
4. Pomocou numerickej klávesnice zadajte počet kópii.
5. Stlačte tlačidlo **Usporiadanie**, a potom vyberte vhodné usporiadanie.
6. Podľa potreby nastavte ostatné nastavenia. Presné nastavenia môžete vykonať pomocou stlačenia tlačidla **Nastav.**

**Poznámka:**

- Stlačte možnosť **Predvolba**, aby ste uložili nastavenia ako predvolené.
- Stlačte tlačidlo **Ukážka**, aby ste zobrazili ukážku výsledkov kopírovania. Ukážku však nemôžete zobrazit' v prípade, keď do podávača APD vložíte originály.

7. Stlačte tlačidlo .

## Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Kopírovať” na strane 24
- ➔ „Režim predvolieb” na strane 43

# Skenovanie

## Skenovanie pomocou ovládacieho panelu

### Skenovanie do e-mailu

Naskenované obrázkové súbory môžete priamo z tlačiarne zaslať e-mailom, a to prostredníctvom prednastaveného e-mailového serveru. Pred použitím tejto funkcie musíte e-mailový server nastaviť.

E-mailovú adresu môžete zadať priamym zadaním, ale jednoduchšie môže byť, ak danú e-mailovú adresu najskôr zapíšete do zoznamu kontaktov.

**Poznámka:**

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú správne nastavenia **Dátum/Čas** a **Časový rozdiel** tlačiarne. Do ponúk prejdite z **Správa systému > Všeob. nastavenia**.
- E-maily môžete odosielať priamo pomocou funkcie **Document Capture Pro** na ovládacom paneli na miesto tejto funkcie. Ak chcete e-maily odosielať vo funkcii **Document Capture Pro**, pred používaním tejto funkcie musíte zaregistrovať úlohu a počítač musí byť zapnutý.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Skenov.**
3. Vyberte položku **E-mail**.
4. Zadajte e-mailové adresy.
  - Pre výber zo zoznamu kontaktov: Stlačte tlačidlo **Kontakty**, stlačte zaškrtnuté políčko, aby ste ku kontaktu pridali značku zaškrtnutia, a potom stlačte tlačidlo **Vyk.**
  - Pre manuálne zadanie e-mailovej adresy: Vyberte možnosť **Zadajte e-mailovú adresu > Zadajte e-mailovú adresu**, zadajte e-mailovú adresu, a potom stlačte kláves Enter v pravom dolnom rohu obrazovky.

**Poznámka:**

E-maily môžete zasielať až na 10 jednotlivých e-mailových adres a skupín.

5. Stlačte tlačidlo **Formát** a potom vyberte formát súboru.
6. Stlačte tlačidlo **Pon.** a potom nastavte položky **Nastavenia e-mailu** a **Základné nastavenia**.

**Poznámka:**

- Maximálnu veľkosť súborov, ktoré je možné pripojiť k e-mailu, môžete nastaviť vo volbe **Max. veľ. pril. Súboru**.
- Keď vyberiete ako formát súboru možnosť **PDF**, môžete nastaviť na ochranu súboru heslo. Vyberte možnosť **Nastavenia PDF**, a potom vykonajte nastavenia.
- Stlačte možnosť **Predvoľba**, aby ste uložili nastavenia ako predvoľené.

7. Stlačte tlačidlo .

Naskenovaný obrázok sa zašle e-mailom.

### Súvisiace informácie

➔ „Správa systému” na strane 33

## Skenovanie

- ➔ „Konfigurácia e-mailového servera” na strane 239
- ➔ „Správa kontaktov” na strane 60
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Skenov.” na strane 26
- ➔ „Režim predvolieb” na strane 43
- ➔ „Skenovanie pomocou softvéru Document Capture Pro (len pre systém Windows)” na strane 93

## Skenovanie do sieťového priečinka alebo na server FTP

Naskenovaný obrázok môžete uložiť do určeného priečinka v sieti. Priečinok môžete zadať priamym zadaním, ale jednoduchšie môže byť, ak údaje o danom priečinku najskôr zapíšete do zoznamu kontaktov.

### **Poznámka:**

Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú správne nastavenia **Dátum/Čas** a **Časový rozdiel** tlačiarne. Do ponúk prejdite z **Správa systému > Všeob. nastavenia**.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Skenov.**
3. Vyberte položku **Sieťový priečinok/FTP**.
4. Zadajte priečinok.
  - Pre výber zo zoznamu kontaktov: Pre výber kontaktu stlačte tlačidlo **Kontakty**, a potom stlačte tlačidlo **Vyk.**
  - Priame zadanie cesty k priečinku: Stlačte tlačidlo **Zadajte umiestnenie**. Vyberte možnosť **Režim komunikácie**, zadajte cestu k priečinku ako voľbu **Umiestnenie** a potom nastavte ostatné nastavenia priečinka.

### **Poznámka:**

Cestu k priečinku zadajte v nasledujúcom formáte.

*Pri používaní SMB ako režim komunikácie:*

`\\názov hostiteľa\názov priečinka`

*Pri používaní FTP ako režim komunikácie:*

`ftp://názov hostiteľa/názov priečinka`

5. Stlačte tlačidlo **Formát** a potom vyberte formát súboru.
6. Stlačte tlačidlo **Pon.** a potom nastavte položky **Nastavenia súboru** a **Základné nastavenia**.

### **Poznámka:**

- Keď vyberiete ako formát súboru možnosť **PDF**, môžete nastaviť na ochranu súboru heslo. Vyberte možnosť **Nastavenia PDF**, a potom vykonajte nastavenia.
- Stlačte možnosť **Predvoľba**, aby ste uložili nastavenia ako predvoľené.

7. Stlačte tlačidlo .

Naskenovaný obrázok sa uloží.

## Skenovanie

### Súvisiace informácie

- ➔ „Správa systému” na strane 33
- ➔ „Správa kontaktov” na strane 60
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Skenov.” na strane 26
- ➔ „Režim predvolieb” na strane 43

## Skenovanie na pamäťové zariadenie

Naskenovaný obrázok môžete uložiť na pamäťové zariadenie.

1. Vložte pamäťové zariadenie do portu USB vonkajšieho rozhrania tlačiarne.
2. Vložte originály.
3. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Skenov.**.
4. Vyberte položku **Pamäťové zariadenie**.
5. Stlačte tlačidlo **Formát** a potom vyberte formát ukladania súboru.
6. Stlačte tlačidlo **Nastav.**, a potom vykonajte nastavenie skenovania.

**Poznámka:**

- Keď vyberiete ako formát súboru možnosť **PDF**, môžete nastaviť na ochranu súboru heslo. Vyberte možnosť **Nastavenia PDF**, a potom vykonajte nastavenia.
  - Stlačte možnosť **Predvolba**, aby ste uložili nastavenia ako predvolené.
7. Stlačte tlačidlo .

Naskenovaný obrázok sa uloží.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 18
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Skenov.” na strane 26
- ➔ „Režim predvolieb” na strane 43

## Skenovanie do cloudu

Naskenované obrázky môžete pomocou aplikácie Epson Connect poslať do cloudových služieb.

Podrobnosti nájdete na webovom portáli Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

## Skenovanie pomocou softvéru Document Capture Pro (len pre systém Windows)

Originál môžete skenovať s použitím nastavení stanovených v softvéri Document Capture Pro.

**Poznámka:**

- Pred skenovaním nainštalujte softvér Document Capture Pro a vykonajte nastavenia pre danú úlohu.
- Pred skenovaním pripojte do siete tlačiareň a počítač.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Skenov..**
3. Vyberte položku **Document Capture Pro**.
4. Stlačte tlačidlo **Zvoľte PC**, a potom vyberte počítač zapísaný k úlohe v softvéri Document Capture Pro.

**Poznámka:**

- Ak vyberiete možnosti **Option > Network Scanning Settings** a zapnete voľbu **Protect with password** v softvéri Document Capture Pro, zadajte heslo.
- Ak nastavíte len jednu úlohu, pokračujte na krok 6.

5. Vyberte úlohu.
  6. Stlačte oblasť, v ktorej je zobrazený obsah úlohy, a skontrolujte podrobnosti úlohy.
  7. Stlačte tlačidlo .
- Naskenovaný obrázok sa uloží.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Document Capture Pro (len pre systém Windows)” na strane 158

## Skenovanie na počítač (WSD)

**Poznámka:**

- Pred použitím tejto funkcie musíte nastaviť počítač. Podrobnejšie informácie obsahuje Sprievodca sieťou.
- Táto funkcia je dostupná len pre počítače so systémom Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

1. Vložte originály.
  2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Skenovať**.
  3. Vyberte položku **Počítač (WSD)**.
  4. Vyberte počítač.
  5. Stlačte tlačidlo .
- Naskenovaný obrázok sa uloží.

**Poznámka:**

Ohľadom informácií o mieste uloženia naskenovaného obrázka na počítača si pozrite dokumentáciu vášho počítača.

**Súvisiace informácie**

➔ „Umiestnenie originálov“ na strane 56

---

## Skenovanie z počítača

Skenovanie pomocou ovládača skenera EPSON Scan. Vysvetlenie každej položky nastavenia nájdete v pomocníkovi programu EPSON Scan.

### Overenie používateľov s použitím riadenia prístupu v softvéri EPSON Scan (len pre systém Windows)

Keď je pre tlačiareň zapnutá funkcia riadenia prístupu, musíte pri skenovaní zadať ID a heslo používateľa. Meno a heslo používateľa zapíšete do softvéru EPSON Scan. Ak heslo nepoznáte, kontaktujte správcu tlačiarne.

1. Prejdite do nastavení softvéru EPSON Scan.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadajte do klúčového tlačidla vyhľadávania výraz „Aplikácia EPSON Scan Settings“ a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EPSON > EPSON Scan > Aplikácia EPSON Scan Settings**.

2. Kliknite na položku **Kontrola prístupu**.

3. Zadajte meno a heslo používateľa.

### Skenovanie v režime Kancelársky režim


Veľké množstvo textových dokumentov môžete rýchlo skenovať.

1. Vložte originály.

2. Spustíte softvér EPSON Scan.

## Skenovanie

3. Vyberte položku **Kancelársky režim** v zozname **Režim**.

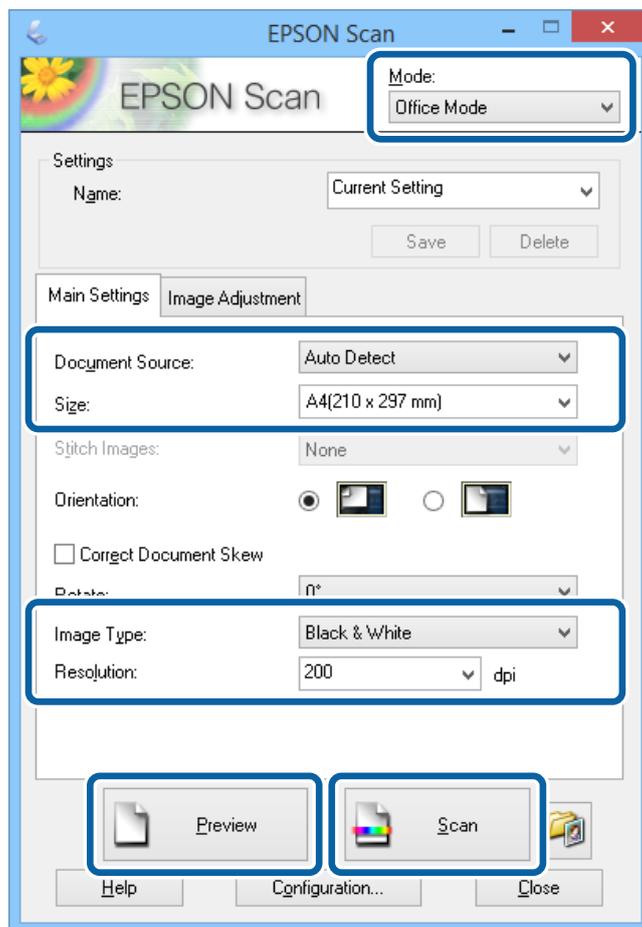

4. Na karte **Hlavné nastavenia** vykonajte nasledujúce nastavenia.
- Zdroj dokumentu: Vyberte zdroj dokumentu, do ktorého ste vložili originál.
  - Veľkosť: Umožňuje vybrať veľkosť originálu.
  - Typ obrázka: Vyberte typ obrázka, ktorý si želáte skenovať.
  - Rozlíšenie: Vyberte rozlíšenie obrázka, ktorý si želáte skenovať.

5. Kliknite na položku **Ukážka**.

Otvorí sa okno s ukážkou.

**Poznámka:**

*Ak ste vložili originály do podávača ADP, vysunie sa prvá stránka originálov, keď skončí ukážka. Umiestnite prvú stránku dokumentu na zvyšok strán a potom vložte celý originál do podávača ADP.*

6. Potvrďte ukážku a podľa potreby vykonajte nastavenia na karte **Úprava obrázka**.

**Poznámka:**

*Obrázok môžete upraviť, napríklad prostredníctvom vylepšenia textu.*

7. Kliknite na položku **Skenovať**.

8. V okne **Nastavenie ukladania súborov** vykonajte príslušné nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**. Naskenovaný obrázok sa uloží v určenom priečinku.

## Skenovanie

**Poznámka:**

Keď vyberiete ako formát súboru možnosť PDF, môžete v nastavení **Formát obrázka** nastaviť na ochranu súboru heslo. Kliknite na položku **Možnosti**, vyberte kartu **Bezpečnosť** a vykonajte nastavenia.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „EPSON Scan (ovládač skenera)” na strane 158


## Skenovanie v režime Profesionálny režim

Obrázky môžete skenovať počas úpravy kvality a farby. Tento režim sa odporúča pre pokročilých používateľov.

1. Vložte originály.
2. Spustíte softvér EPSON Scan.

## Skenovanie

3. Vyberte položku **Profesionálny režim** v zozname **Režim**.

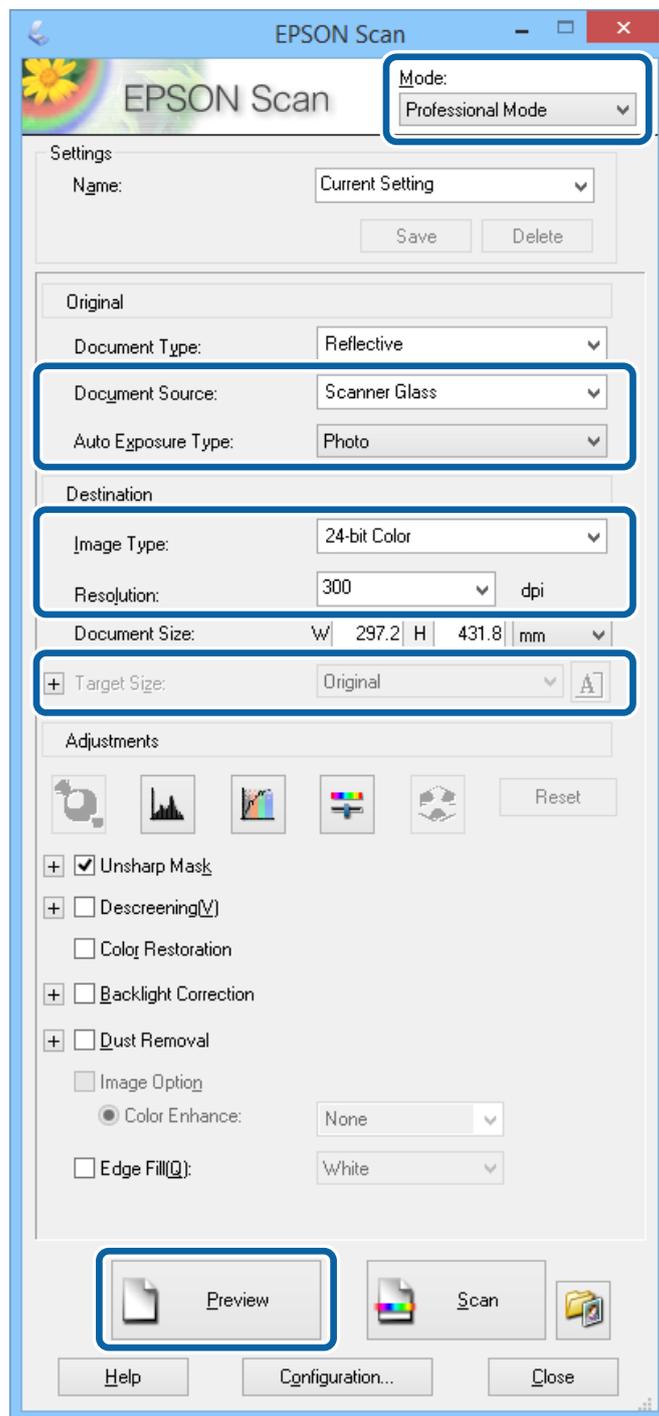

4. Vykonaňte nasledujúce nastavenia.

- Zdroj dokumentu: Vyberte zdroj dokumentu, do ktorého ste vložili originál.
- Typ automatickej expozície: Vyberte typ expozície, ktorá je vhodná pre originál.
- Typ obrázka: Vyberte typ obrázka, ktorý si želáte skenovať.
- Rozlíšenie: Vyberte rozlíšenie obrázka, ktorý si želáte skenovať.
- Cieľová veľkosť: Vyberte výstupnú veľkosť obrázka, do ktorej si želáte skenovať.

## Skenovanie

5. Kliknite na položku **Ukážka**.

Otvorí sa okno s ukážkou.

**Poznámka:**

*Ak ste vložili originály do podávača ADP, vysunie sa prvá stránka originálov, keď skončí ukážka. Umiestnite prvú stránku dokumentu na zvyšok strán a potom vložte celý originál do podávača ADP.*

6. Skontrolujte ukážku a podľa potreby upravte obrázok.

**Poznámka:**

*Môžete vykonať rôzne úpravy, ako napríklad vylepšenie farby, ostrosti a kontrastu.*

7. Kliknite na položku **Skenovať**.

8. V okne **Nastavenie ukladania súborov** vykonajte príslušné nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Naskenovaný obrázok sa uloží v určenom priečinku.

**Poznámka:**

*Keď vyberiete ako formát súboru možnosť PDF, môžete v nastavení **Formát obrázka** nastaviť na ochranu súboru heslo. Kliknite na položku **Možnosti**, vyberte kartu **Bezpečnosť** a vykonajte nastavenia.*

### Súvisiace informácie

➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56

➔ „EPSON Scan (ovládač skenera)” na strane 158

---

## Skenovanie z inteligentných zariadení

Epson iPrint je aplikácia, ktorá umožňuje skenovať fotografie a dokumenty z inteligentných zariadení ako smartfón alebo tablet pripojených k tej istej bezdrôtovej sieti ako vaša tlačiareň. Naskenované údaje môžete uložiť do inteligentného zariadenia alebo do cloudových služieb, poslať e-mailom alebo vytlačiť.

Aplikáciu Epson iPrint môžete nainštalovať do svojho inteligentného zariadenia z nasledujúcej adresy URL alebo kódu QR.

<http://ipr.to/c>




### Používanie funkcie Epson iPrint

Spustite aplikáciu Epson iPrint z inteligentného zariadenia a na domovskej obrazovke vyberte položku, ktorú chcete použiť.

## Skenovanie

Nasledujúce obrazovky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

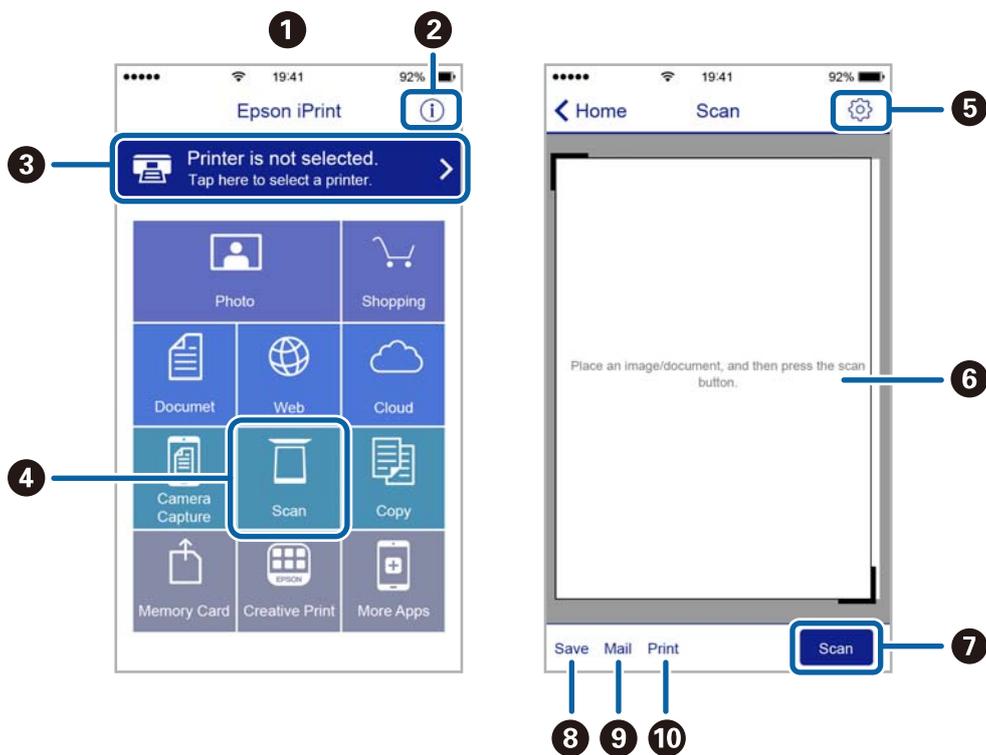

1	Domovská obrazovka po spustení aplikácie.
2	Zobrazí informácie, ako nastaviť tlačiareň, a často kladené otázky.
3	Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať tlačiareň a nastaviť ju. Po vybratí tlačiarne ju už druhýkrát nemusíte vyberať.
4	Zobrazí obrazovku skenovania.
5	Zobrazí obrazovku, kde môžete vybrať nastavenia, ako napríklad rozlíšenie.
6	Zobrazí naskenované obrázky.
7	Spustí skenovanie.
8	Zobrazí obrazovku, kde môžete naskenované údaje uložiť do inteligentného zariadenia alebo do cloudových služieb.
9	Zobrazí obrazovku, z ktorej môžete naskenované údaje poslať e-mailom.
10	Zobrazí obrazovku, z ktorej môžete naskenované údaje vytlačiť.

# Faxovanie

---

## Nastavenie faxu

### Pripojenie k telefónnej linke

#### Kompatibilné telefónne linky

Môžete používať telefónne systémy tlačiarne prostredníctvom štandardných analógových telefónnych liniek (PSTN = verejná vytáčaná telefónna sieť) a PBX (súkromná pobočková ústredňa).

S nasledujúcimi telefónnymi linkami alebo systémami nemusí byť používanie tlačiarne možné.

- Telefónna linka VoIP, ako napríklad DSL, alebo digitálna služba cez optické vlákna
- Digitálna telefonická linka (ISDN)
- Niektoré telefónne systémy PBX
- Ak sú medzi telefónnu zásuvku na stene a tlačiareň zapojené adaptéry, ako je napríklad terminálový adaptér, rozdeľovač alebo smerovač DSL.

#### Pripojenie tlačiarne k telefónnej linke

Tlačiareň zapojte pomocou telefónneho kábla RJ-11 (6P2C) do telefónnej zásuvky na stene. Telefón pripojte k tlačiarne pomocou druhého telefónneho kábla RJ-11 (6P2C).

V závislosti od oblasti môže byť s tlačiarňou dodávaný telefónny kábel. Ak je v balení, použite tento kábel.

Telefónny kábel môže byť potrebné zapojiť do adaptéra dodávaného pre vašu krajinu či región.

**Upozornenie:**


*Kryt z portu tlačiarne EXT. odstráňte len pri pripojovaní telefónu k tlačiarne. Ak telefón nepripájate, neodstraňujte kryt.*

V oblastiach, kde často dochádza k výbojom bleskov, vám odporúčame používať ochranu proti prepätiu.

## Faxovanie

### **Pripojenie k štandardnej telefónnej linke (PSTN) alebo PBX**

Pripojte telefónny kábel z telefónnej zásuvky na stene alebo portu PBX k portu LINE na zadnej strane tlačiarne.

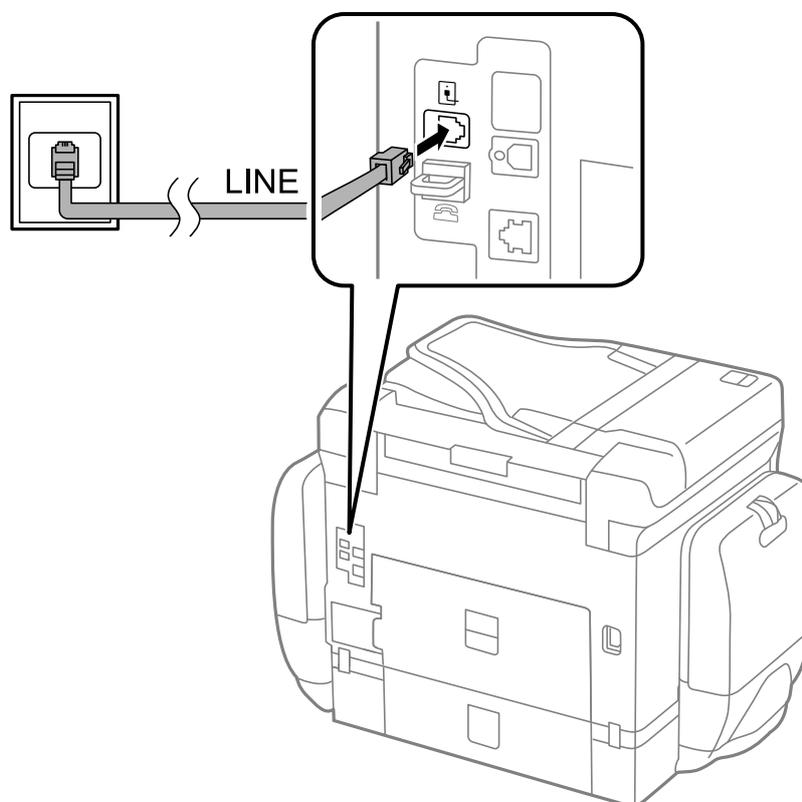

### **Súvisiace informácie**

➔ [„Vykonanie nastavení telefónneho systému PBX” na strane 106](#)


### **Pripojenie k linke DSL alebo ISDN**

Pripojte telefónny kábel z modemu DSL alebo terminálového adaptéru ISDN k portu LINE na zadnej strane tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručkách, ktoré boli dodané s modемом alebo adaptérom.

## Faxovanie

**Poznámka:**

Ak váš modem DSL nie je vybavený zabudovaným filtrom DSL, pripojte zvláštny filter DSL.

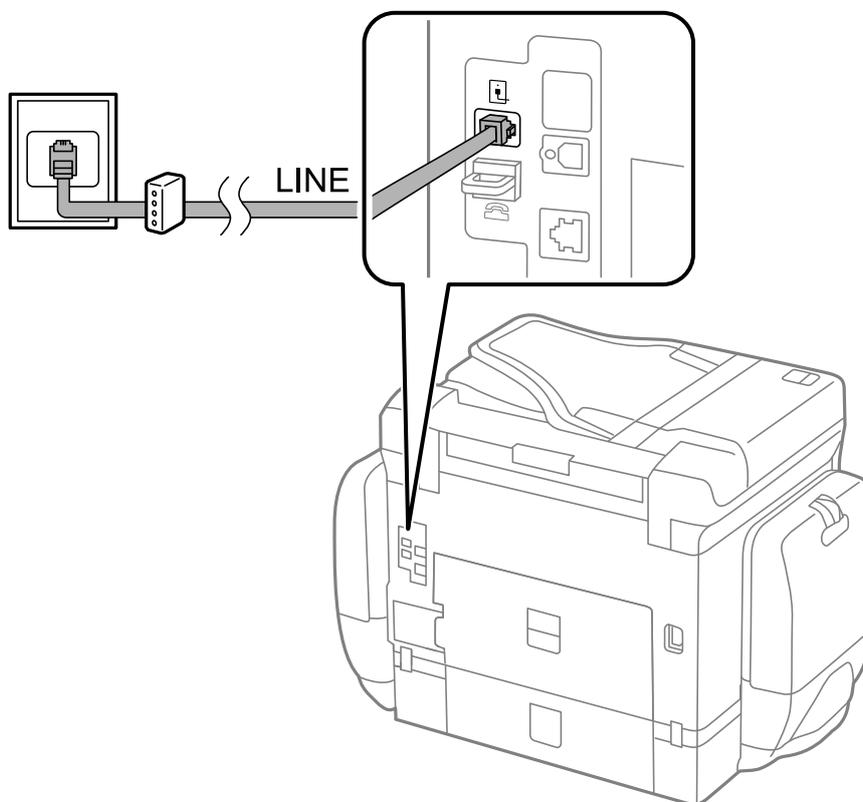

## Pripojenie telefónneho zariadenia k tlačiarňi


Ak používate tlačiareň a telefón na jednej telefónnej linke, pripojte telefón k tlačiarňi.

**Poznámka:**


- Ak má vaše telefónne zariadenie funkciu faxu, pred pripojením túto funkciu vypnite. Podrobnosti si pozrite v príručkách, ktoré boli dodané s telefónom.
- Ak pripojíte telefónny záznamník, uistite sa, že možnosť **Prevziať po zvonení** je nastavená na vyššiu hodnotu ako počet zvonení nastavených v telefónnom záznamníku na prijatie hovoru.

## Faxovanie

1. Odstráňte kryt z portu EXT. na zadnej strane tlačiarne.

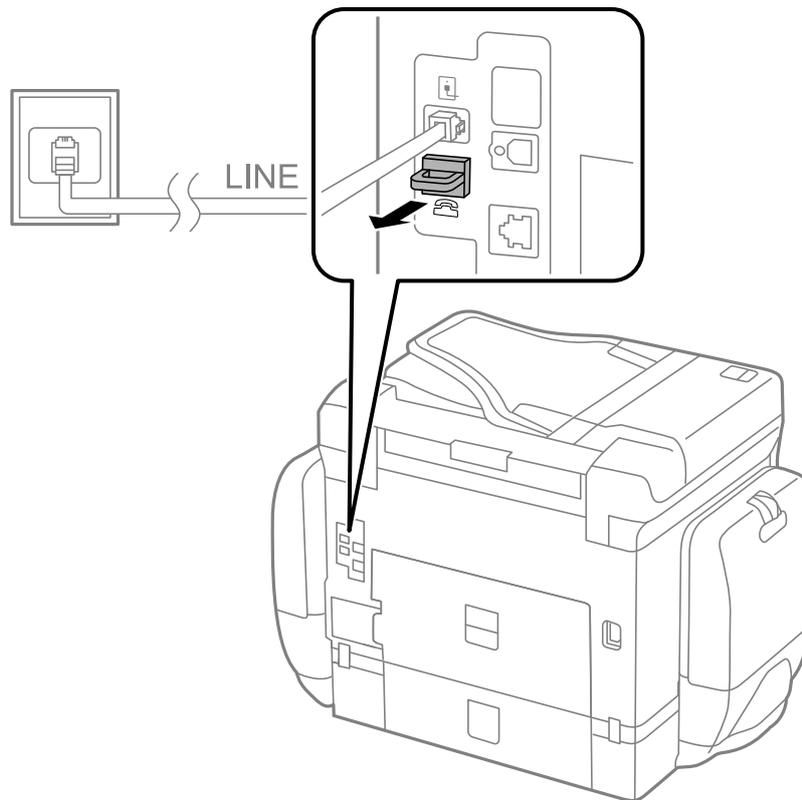

2. Prepojte telefónne zariadenie a port EXT. telefónnym káblom.

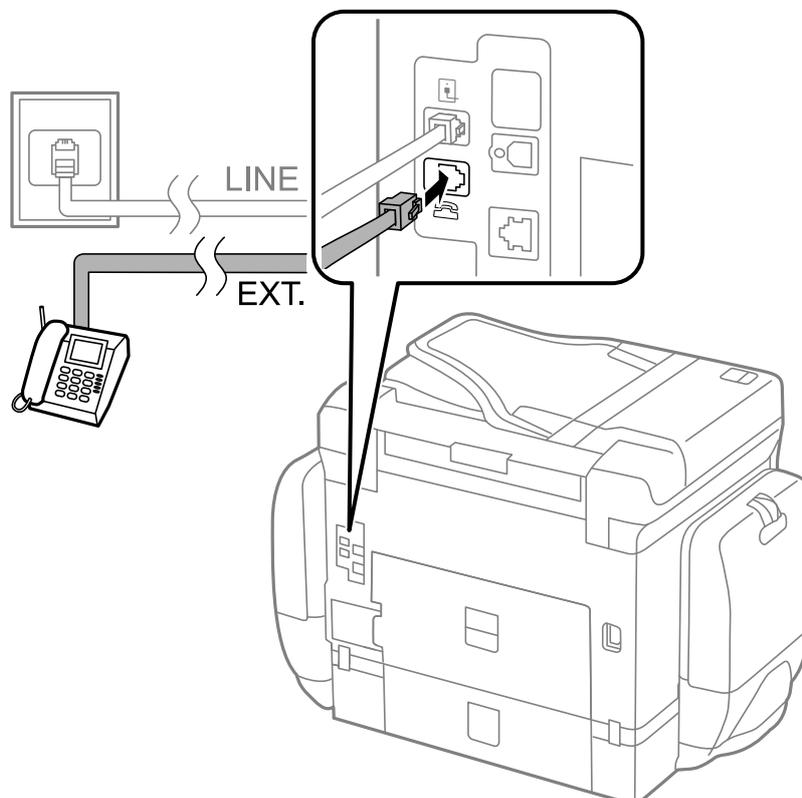

## Faxovanie

**!** **Upozornenie:**

*Ak zdieľate jednu telefónnu linku, dbajte na to, aby ste telefónne zariadenie pripojili k portu EXT. tlačiarne. Ak rozdelíte linku za účelom oddeleného pripojenia telefónneho zariadenia a tlačiarne, nebudú telefón a tlačiareň fungovať správne.*

3. Zdvihnite slúchadlo pripojeného telefónneho zariadenia a uistite sa, že na obrazovke LCD sa zobrazí správa [Telefónna linka sa používa].

Ak sa táto správa nezobrazí, skontrolujte, či je telefónny kábel bezpečne pripojený k portu EXT..

**Súvisiace informácie**

➔ „Nastavenia odkazovača” na strane 113

**Vykonanie základných nastavení faxu**

Najskôr vykonajte základné nastavenia faxu, ako napríklad **Režim príjmu**, a to pomocou sprievodcu **Sprievodca nast. faxu**, a potom podľa potreby nastavte ostatné nastavenia.

Sprievodca **Sprievodca nast. faxu** sa zobrazí automaticky, keď sa tlačiareň zapne po prvý krát. Keď nastavenia vykonáte, nemusíte ich už znovu nastavovať, až pokiaľ sa nezmení prostredie pripojenia.

Ak nastavenia zamkol správca, môže nastavenia vykonať len správca.

**Vykonanie základných nastavení faxu pomocou sprievodcu Sprievodca nast. faxu**

Nastavte základné nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

1. Pripojte tlačiareň k telefónnej linke.

**!** **Upozornenie:**

*Pretože sa na konci sprievodcu spustí automatická kontrola faxového spojenia, uistite sa, že ste pred spustením sprievodcu pripojili tlačiareň k telefónnej linke.*

2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte možnosť **Správa systému > Nastavenia faxu > Sprievodca nast. faxu**, a potom stlačte tlačidlo **Spustiť**.

Spustí sa sprievodca.

4. Na obrazovke zadania hlavičky faxu zadajte meno odosielateľa, ako napríklad názov vašej spoločnosti.

**Poznámka:**

*Meno odosielateľa a vaše faxové číslo sa zobrazia vo forme hlavičky odchádzajúcich faxov.*

5. Na obrazovke zadania telefónneho čísla zadajte svoje faxové číslo.
6. Na obrazovke **Nastavenie DRD** vykonajte nasledujúce nastavenia.
  - Ak ste si od telekomunikačnej spoločnosti objednali službu zvláštneho vyzváňania: Stlačte tlačidlo **Pokračovať**, vyberte typ zvonenia, ktoré sa má použiť pre prichádzajúce faxy, a potom prejdite na krok 9. Nastavenie **Režim príjmu** sa automaticky nastaví na možnosť **Automaticky**.

## Faxovanie

- Ak nepotrebuje túto možnosť nastaviť: Stlačte tlačidlo **Preskočiť**, a potom prejdite na nasledujúci krok.

### Poznámka:

- Služba zvláštneho vyzváňania, ktoré ponúka mnoho telekomunikačných spoločností (názov služby sa u jednotlivých spoločností líši) vám umožňuje mať na telefónnej linke pridelených viacero telefónnych čísiel. Každému číslu je pridelené iné vyzváňanie. Jedno číslo môžete používať pre hlasové hovory a druhé pre faxové hovory. Vyberte typ vyzváňania priradený k faxovým hovorom v nastavení **DRD**.

- V závislosti od regiónu sa zobrazujú možnosti **Zap.** a **Vyp.** v nastavení **DRD**. Pre použitie funkcie zvláštneho vyzváňania vyberte možnosť **Zap.**

7. Na obrazovke **Nastavenie režimu príjmu** vyberte, či používate telefónne zariadenie pripojené k tlačiarni.
  - Ak je pripojené: Stlačte tlačidlo **Áno** a prejdite na nasledujúci krok.
  - Ak nie je pripojené: Stlačte tlačidlo **Nie** a prejdite na krok 9. Možnosť **Režim príjmu** je nastavená na voľbu **Automaticky**.
8. Na obrazovke **Nastavenie režimu príjmu** vyberte, či si želáte prijímať faxy automaticky.
  - Pre automatický príjem: Stlačte tlačidlo **Áno**. Možnosť **Režim príjmu** je nastavená na voľbu **Automaticky**.
  - Pre manuálny príjem: Stlačte tlačidlo **Nie**. Možnosť **Režim príjmu** je nastavená na voľbu **Ručne**.
9. Na obrazovke **Potvrdiť nastavenia** skontrolujte nastavenia, ktoré ste vykonali, a potom stlačte tlačidlo **Pokračovať**.

Pre opravenie alebo zmenu nastavení stlačte tlačidlo **↶**.

10. Aby ste spustili kontrolu faxového pripojenia, stlačte tlačidlo **Spustiť**, a keď budete na obrazovke vyzvaní k vytlačeniu výsledky kontroly, stlačte tlačidlo **◇**.

Vytlačí sa správa s výsledkom kontroly, zobrazujúca stav pripojenia.

### Poznámka:

- Ak boli hlásené akékoľvek chyby, postupujte podľa pokynov v správe, aby ste ich odstránili.
- Ak sa zobrazí obrazovka **Vybrať typ linky**, vyberte typ linky. Keď pripájate tlačiareň k telefónnemu systému PBX alebo terminálovému adaptéru, vyberte možnosť **PBX**.
- Ak sa zobrazí obrazovka **Vyb. mož. zist. ozn. Tón**, vyberte možnosť **Zakázať**.  
Avšak nastavenie tejto funkcie na možnosť **Zakázať** môže spôsobiť vynechanie prvej číslice faxového čísla a zaslanie faxu na nesprávne číslo.

## Súvisiace informácie

- ➔ „Pripojenie tlačiarny k telefónnej linke” na strane 100
- ➔ „Nastavenie režimu prijímania” na strane 112
- ➔ „Vykonanie nastavení telefónneho systému PBX” na strane 106
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

## Vykonanie základných nastavení faxu jednotlivo

Faxové nastavenia môžete vykonať aj bez použitia sprievodcu nastavením faxu, a to tak, že jednotlivo vyberiete ponuku každého nastavenia. Taktiež je možné zmeniť nastavenia nakonfigurované pomocou sprievodcu. Ďalšie podrobnosti si pozrite v zozname ponúk faxových nastavení.

**Súvisiace informácie**

➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

**Vykonanie nastavení telefónneho systému PBX**

Nasledujúce nastavenia vykonajte, ak tlačiareň používate v kanceláriách, ktoré využívajú klapky a vyžadujú pre prístup k vonkajšej linke externé prístupové kódy, ako napríklad 0 a 9.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Správa systému > Nastavenia faxu > Základné nastavenia > Typ linky**.
3. Vyberte položku **PBX**.
4. Na obrazovke **Prístupový kód** vyberte možnosť **Použiť**.
5. Stlačte políčko **Prístupový kód**, zadajte kód externého prístupu, ktorý sa používa vo vašom telefónnom systéme, a potom stlačte kláves Enter v pravom spodnom rohu obrazovky.

Prístupový kód sa uloží v tlačiarňi. Pri zasielaní faxu na externé faxové číslo stlačte namiesto skutočného prístupového kódu znak # (mriežka).

**Poznámka:**

*Po stlačení znaku # (mriežka) na začiatku faxového čísla tlačiareň zamení počas vytáčania znak # za uložený prístupový kód. Použitie znaku # pomáha predchádzať problémom s pripojením, keď sa pripájate k externej linke.*

**Vykonanie nastavení zdroja papiera na prijímanie faxov**

Nastavte zdroje papiera, ktoré si neželáte používať na tlač prijatých dokumentov alebo faxových správ. Toto nastavenie vykonajte, ak ste do jedného zdroja papiera vložili zvláštny papier, ako napríklad fotografický papier, a neželáte si využívať tento papier na tlač faxov.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Správa systému > Nastavenia tlačiarne > Nastavenia zdroja papiera > Nastavenia autom. voľby > Fax**.
3. Vyberte zdroj papiera, ktorý si neželáte používať na tlač faxov, a potom ho zakážete.

---

## Zasielanie faxov

### Základne činnosti zasielania faxov

Zasielanie farebných alebo čiernobielych (ČB) faxov. Keď zasielate čiernobiely fax, môžete si pred zaslaním pozrieť ukážku naskenovaného obrázka na obrazovke LCD.

**Poznámka:**

- Ak je faxové číslo obsadené alebo sa vyskytne problém, tlačiareň automaticky po jednej minúte vytočí číslo znovu.
- Môžete si zarezervovať až 50 čiernobielych faxových úloh, a to dokonca aj vtedy, ak sa telefónna linka využíva pre hlasový hovor, zasielanie iného faxu alebo prijímanie faxu. Rezervované faxové úlohy môžete skontrolovať alebo zrušiť v možnosti **Sledovanie úlohy** v ponuke **Stavová ponuka**.
- Ak ste zapli funkciu **Uložiť údaje o poruch.**, faxy, ktoré zlyhali, sa uložia a môžete ich zaslať znovu z možnosti **Sledovanie úlohy** v ponuke **Stavová ponuka**.

## Zasielanie faxov pomocou ovládacieho panelu

1. Vložte originály.

**Poznámka:**

Jedným prenosom môžete odoslať až 100 strán; v závislosti od zostávajúcej veľkosti pamäte však nebudete môcť odoslať faxy dokonca s menej ako 100 stranami.

2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.

3. Stanovte príjemcu.

- Pre manuálne zadanie: Pomocou numerickej klávesnice zadajte na ovládacom paneli alebo obrazovke LCD čísla, a potom stlačte kláves Enter v pravom spodnom rohu obrazovky.
- Pre výber zo zoznamu kontaktov: Stlačte tlačidlo **Kontakty**, stlačte zaškrtačacie políčko, aby ste ku kontaktu pridali značku zaškrtnutia, a potom stlačte tlačidlo **Vyk.**
- Pre výber z histórie odoslaných faxov: Pre výber príjemcu stlačte tlačidlo **História**, a potom stlačte tlačidlo **Ponuka > Odoslať na toto číslo**.

**Poznámka:**

- Jeden čiernobiely fax môžete zaslať až 200 príjemcom. Farebný fax je možné zasielať naraz len jednému príjemcovi.
- Pre pridanie prestávky počas vytáčania (prestávka po dobu 3 sekúnd) zadajte pomlčku pomocou stlačenia .
- Keď je zapnutá voľba **Obmedzenia priam. vytáčania** v možnosti **Nastavenia zabezp.**, môžete vyberať príjemcov faxov len zo zoznamu kontaktov alebo histórie odoslaných faxov. Faxové číslo nemôžete zadať manuálne.
- Ak ste nastavili kód pre externý prístup v možnosti **Typ linky**, zadajte namiesto skutočného kódu pre externý prístup na začiatku faxového čísla znak „#“ (mriežka).
- Aby ste vymazali zadaných príjemcov, zobrazte zoznam príjemcov pomocou stlačenia políčka na obrazovke, ktoré zobrazuje faxové číslo alebo počet príjemcov, vyberte daných príjemcov zo zoznamu, a potom vyberte možnosť **Odstrániť zo zoznamu**.

4. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Nastavenia posielania faxu**, a potom podľa potreby vykonajte nastavenia, ako napríklad rozlíšenie a spôsob zasielania.

**Poznámka:**

- Pre zasielanie obojstranných originálov vyberte možnosť **Obojstranný ADF**. Nemôžete však s týmto nastavením zasielať farebné faxy.
- Stlačte tlačidlo **Predvoľba** v hornej časti obrazovky faxu, aby ste aktuálne nastavenia a príjemcov do položky **Predvoľba**. Príjemcovia nemusia byť uložení v závislosti od spôsobu ich určovanie, ako napríklad manuálne zadanie faxového čísla.

5. Aby ste si pri zasielaní čiernobieleho faxu skontrolovali naskenovaný dokument, stlačte tlačidlo **Ukážka** v hornej časti obrazovky faxu.

- : Umožňuje posúvať obrazovku v smere šípok:
- : Umožňuje zmenšenie alebo zväčšenie.
- : Umožňuje presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
- Zopakovať: Umožňuje zrušiť ukážku.
- Zobrazit': Umožňuje zobrazit' alebo skryt' ikony operácií.

## Faxovanie

### **Poznámka:**

- Po zobrazení ukážky nemôžete zaslať farebný fax.
- Ak je zapnutá možnosť **Priame odoslanie**, ukážku nie je možné zobrazit.
- Keď sa obrazovky ukážky nedotknete 20 sekúnd, fax sa zašle automaticky.
- Kvalita obrazu zaslaného faxu sa môže od zobrazenej ukážky líšiť, v závislosti od možností prístroja príjemcu.

6. Stlačte tlačidlo .

### **Poznámka:**

- Pre zrušenie zasielania stlačte tlačidlo .
- Odoslanie farebného faxu trvá dlhšie, pretože tlačiareň zároveň skenuje a zasiela. Keď tlačiareň zasiela farebný fax, nemôžete používať ostatné funkcie.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Kontrola faxových úloh” na strane 121
- ➔ „Správa kontaktov” na strane 60
- ➔ „Režim predvolieb” na strane 43

## Zasielanie faxov vytáčaním z externého telefónneho zariadenia

Fax môžete zaslať pomocou vytočenia pripojeného telefónu, ak si želáte pred zaslaním faxu uskutočniť telefónom hlasový hovor, alebo ak sa faxový prístroj príjemcu neprepína na fax automaticky.

1. Vložte originály.

### **Poznámka:**

*V rámci jedného prenosu môžete zaslať až 100 stránok.*

2. Zdvihnite slúchadlo pripojeného telefónu, a potom vytočte pomocou telefónu faxové číslo príjemcu.
3. Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo **Spustite fax**, a potom stlačte tlačidlo **Odoslať**.
4. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Nastavenia posielania faxu**, a potom podľa potreby vykonajte nastavenia, ako napríklad rozlíšenie a spôsob zasielania.
5. Ak počujete faxový tón, stlačte tlačidlo , a potom zložte slúchadlo.

### **Poznámka:**

*Po vytočení čísla pomocou pripojeného telefónu trvá zaslanie faxu dlhšie, pretože tlačiareň zároveň skenuje a zasiela. Počas zasielania faxu nemôžete používať ostatné funkcie.*

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28

## Rôzne spôsoby zasielania faxov

### Zasielanie faxov po potvrdení stavu príjemcu

Fax môžete zasielať počas počúvania faxov alebo hlasov prostredníctvom reproduktora tlačiarne, keď vytáčate, komunikujete alebo vykonávate prenos. Túto funkciu môžete taktiež využiť, keď si želáte prijať fax zo služby vyvolávania faxov, a to postupom podľa zvukových pokynov.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
3. Stlačte tlačidlo **Zav. tel.**.

**Poznámka:**

*Hlasitosť reproduktora môžete nastaviť.*

4. Stanovte príjemcu.
5. Keď začujete faxový tón, stlačte tlačidlo **Odoslať/Prijať**, a potom stlačte tlačidlo **Odoslať**.

**Poznámka:**

*Keď budete počuť hlasové pokyny pri prijímaní faxu zo služby vyvolávania faxov, postupujte podľa týchto pokynov pre vykonanie činností tlačiarne.*

6. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov pomocou ovládacieho panelu” na strane 107
- ➔ „Prijímanie faxov prostredníctvom vyvolania (Prijať na vyžiadanie)” na strane 114
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28

### Zasielanie faxov v určitom čase (Odoslať fax neskôr)

Fax môžete zasláť v stanovený čas. Po stanovení času zaslania faxu je možné zasielať len čiernobiele faxy.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
3. Stanovte príjemcu.
4. Vyberte položku **Pon.**, a potom vyberte možnosť **Odoslať fax neskôr**.
5. Stlačte tlačidlo **Zap.**, zadajte čas odoslania faxu, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Nastavenia posielania faxu**, a potom podľa potreby vykonajte nastavenia, ako napríklad rozlíšenie a spôsob zasielania.

## Faxovanie

7. Stlačte tlačidlo .

**Poznámka:**

*Fax zrušíte prostredníctvom možnosti **Sledovanie úlohy** v ponuke **Stavová ponuka**.*

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov pomocou ovládacieho panelu” na strane 107
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Kontrola faxových úloh” na strane 121

## Uloženie faxu bez určenia príjemcu (Uložiť údaje faxu)

Môžete uložiť až 100 strán jedného čiernobieleho dokumentu. To vám umožňuje ušetriť čas strávený skenovaním dokumentu, keď budete často potrebovať zaslať rovnaký dokument.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
3. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Uložiť údaje faxu**, a potom zapnite túto funkciu.
4. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Nastavenia posielania faxu**, a potom podľa potreby vykonajte nastavenia, ako napríklad rozlíšenie a spôsob zasielania.
5. Stlačte tlačidlo  (ČB).

Uložený dokument môžete zaslať prostredníctvom možnosti **Sledovanie úlohy** z ponuky **Stavová ponuka**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov pomocou ovládacieho panelu” na strane 107
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Kontrola faxových úloh” na strane 121

## Zasielanie faxov na požiadanie (Odoslať na vyžiadanie)

Môžete uložiť až 100 strán jedného čiernobieleho dokumentu pre vyvolanie faxu. Uložený dokument sa na požiadanie zašle z iného faxového prístroja, ktorý má funkciu prijímania vyvolania.

1. Vložte originály.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
3. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Odoslať na vyžiadanie**, a potom zapnite túto funkciu.
4. Stlačte tlačidlo **Pon.**, vyberte položku **Nastavenia posielania faxu**, a potom podľa potreby vykonajte nastavenia, ako napríklad rozlíšenie a spôsob zasielania.

## Faxovanie

5. Stlačte tlačidlo  (ČB).

Aby ste vymazali uložený dokument, vymažte ho prostredníctvom položky **Sledovanie úlohy** v ponuke **Stavová ponuka**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov pomocou ovládacieho panelu” na strane 107
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Kontrola faxových úloh” na strane 121

## Zasielanie veľkého počtu strán v čiernobielych dokumente (Priame odoslanie)

Pri zasielaní čiernobieleho faxu sa naskenovaný dokument dočasne uloží v pamäti tlačiarne. Preto môže zasielanie veľkého počtu strán vyvolať nedostatok pamäti a zastaviť zasielanie faxu. Aby ste sa tomu vyhli, zapnite funkciu **Priame odoslanie**. Zaslание faxu však trvá dlhšie, pretože tlačiareň zároveň skenuje a odosiela. Túto funkciu môžete použiť len v prípade jediného príjemcu.

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Fax > Pon. > Nastavenia posielania faxu > Priame odoslanie > Zap..**

## Prednostné zaslание faxu (Prioritné odoslanie)

Urgentný dokument môžete zaslать pred inými faxmi, ktoré čakajú na odoslanie.

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Fax > Pon. > Nastavenia posielania faxu > Prioritné odoslanie > Zap..**

### Poznámka:

*Keď prebieha jedna z nasledujúcich činností, nie je možné zaslать dokument prednostne, pretože tlačiareň nedokáže ďalší fax.*

- Zasielanie čiernobieleho faxu so zapnutou funkciou **Priame odoslanie**.
- Zasielanie farebného faxu
- Zasielanie faxu pomocou pripojeného telefónu
- Zasielanie faxu zaslaného z počítača

## Zaslание dokumentov rôznej veľkosti pomocou podávača ADP (Kon. sním. z aut.pod.dok.)

Ak do podávača ADP umiestnite dokumenty s rozdielnou veľkosťou, všetky originály sa pošlú vo veľkosti najväčšieho spomedzi nich. Môžete ich zaslать v pôvodnej veľkosti tak, že ich roztriedite a vložíte podľa veľkosti, alebo ich vložíte jeden po druhom.

Pred vložením originálov vyberte na domovskej obrazovke možnosti **Fax > Pon. > Nastavenia posielania faxu > Kon. sním. z aut.pod.dok. > Zap..** Originály vkladajte podľa pokynov na obrazovke.

Tlačiareň uloží naskenované dokumenty a zašle ich ako jeden dokument.

### Poznámka:

*Ak sa tlačiarne nedotknete po dobu 20 sekúnd po výzve na nastavenie ďalších originálov, tlačiareň zastaví ukladanie a začne dokument zasielať.*

## Spoločné zasielanie viacerých faxov jednému príjemcovi (Odoslať v dávke)

Ak čakáva viacero faxov na zaslanie rovnakému príjemcovi, môžete tlačiareň nastaviť na ich zoskupenie, aby sa spoločne poslali naraz. Naraz môžete zaslať až 5 dokumentov (celkovo až 100 stránok). To pomáha ušetriť poplatky za spojenie vďaka zníženiu počtu prenosov.

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie > Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia pre odosielanie > Odoslať v dávke > Zap..**

### Poznámka:

- Naplánované faxy sú taktiež zoskupené spoločne, ak sa zhodujú príjemca a čas, kedy má byť fax zaslaný.*
- Možnosť **Odoslať v dávke** sa nevzťahuje na nasledovné faxové úlohy.*
  - Čiernobiely fax so zapnutou funkciou **Prioritné odoslanie**
  - Čiernobiely fax so zapnutou funkciou **Priame odoslanie**
  - Farebné faxy
  - Faxy zaslané z počítača

## Zasielanie faxu z počítača

Prostredníctvom pomôcky FAX Utility a ovládača PC-FAX môžete zasielať faxy z počítača. Prevádzkové pokyny si pozrite v pomocníkovi pomôcky FAX Utility a ovládača PC-FAX.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Ovládač PC-FAX (ovládač faxu)” na strane 159
- ➔ „FAX Utility” na strane 159

---

## Prijímanie faxov

### Nastavenie režimu prijímania

Položku **Režim príjmu** môžete nastaviť pomocou sprievodcu **Sprievodca nast. faxu**. Keď nastavujete funkciu fax prvýkrát, odporúčame vám použiť sprievodcu **Sprievodca nast. faxu**. Ak si želáte zmeniť nastavenia **Režim príjmu** po jednom, postupujte podľa krokov nižšie.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia príjmu > Režim príjmu**.
3. Vyberte spôsob prijímania.
  - Automaticky:** Odporúča sa pre časté používanie faxu. Tlačiareň automaticky prijme fax po stanovenom počte zazvonení.



#### **Upozornenie:**

*Ak tlačiareň nepripojíte k telefónu, vyberte režim **Automaticky**.*

- Ručne:** Odporúčané pre používateľov, ktorí nefaxujú príliš často alebo si neželajú prijímať faxy po prijatí hovoru pomocou pripojeného telefónu. Pri prijímaní faxu zdvihnite slúchadlo, a potom obsluhujte tlačiareň.

## Faxovanie

**Poznámka:**

Ak zapnete funkciu **Vzdialený príjem**, môžete začať príjem faxu samotným ovládaním pripojeného telefónu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vykonanie základných nastavení faxu pomocou sprievodcu Sprievodca nast. faxu” na strane 104
- ➔ „Manuálne prijímanie faxov” na strane 113
- ➔ „Prijímanie faxov pomocou pripojeného telefónu (Vzdialený príjem)” na strane 114

## Nastavenia odkazovača

Aby ste mohli odkazovač používať, musíte ho nastaviť.

- Nastavte **Režim príjmu** tlačiarne na možnosť **Automaticky**.
- Nastavte nastavenie tlačiarne **Prevziať po zvonení** na vyšší počet ako počet zazvonení odkazovača. Inak nebude môcť odkazovať prijat hlasové hovory, aby nahrával hlasové správy. Nastavenia si pozrite v príručkách, ktoré boli dodané s odkazovačom.

Nastavenie **Prevziať po zvonení** nemusí byť v závislosti na regióne zobrazené.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

## Rôzne spôsoby prijímania faxov

### Manuálne prijímanie faxov

Aby ste mohli prijímať faxy, po pripojení telefónu a nastavení nastavenia tlačiarne **Režim príjmu** na možnosť **Ručne** postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Keď telefón zazvoní, zdvihnite slúchadlo.
2. Keď začujete faxový tón, stlačte na obrazovke LCD tlačiarne **Spustite fax**.

**Poznámka:**

Ak zapnete funkciu **Vzdialený príjem**, môžete začať príjem faxu samotným ovládaním pripojeného telefónu.

3. Stlačte tlačidlo **Prijat**.
4. Stlačte tlačidlo , a potom zaveste slúchadlo.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Prijímanie faxov pomocou pripojeného telefónu (Vzdialený príjem)” na strane 114
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov” na strane 115
- ➔ „Vykonanie nastavení zdroja papiera na prijímanie faxov” na strane 106

## Prijímanie faxov pomocou pripojeného telefónu (Vzdialený príjem)

Pre manuálne prijatie faxu musíte po zdvihnutí slúchadla telefónu ovládať tlačiareň. Pomocou funkcie **Vzdialený príjem** môžete začať príjem faxu len s použitím telefónu.

Funkcia **Vzdialený príjem** je dostupná pre telefóny, ktoré podporujú tónovú voľbu.

### Súvisiace informácie

➔ „Manuálne prijímanie faxov” na strane 113

### Nastavenie funkcie Vzďialený príjem

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia príjmu > Vzďialený príjem**.
3. Po zapnutí funkcie **Vzďialený príjem** zadajte do políčka **Kód spustenia** kód z dvoch číslic (0 až 9, je možné zadať \* a #).
4. Stlačte tlačidlo **OK**.

### Používanie funkcie Vzďialený príjem

1. Keď telefón zazvoní, zdvihnite slúchadlo.
2. Keď začujete faxový tón, zadajte spúšťací kód pomocou telefónu.
3. Po overení, že tlačiareň začala prijímať fax, zložte slúchadlo.

## Prijímanie faxov prostredníctvom vyvolania (Prijat' na vyžiadanie)

Vytočením faxového čísla môžete prijímať faxy uložené na inom faxovom prístroji. Túto funkciu môžete využiť na prijatie dokumentu z informačnej služby faxov. Ak má informačná služba faxov funkciu zvukového sprievodu, podľa ktorého je potrebné postupovať pri prijímaní dokumentu, túto funkciu nemôžete používať.

### Poznámka:

*Ak chcete dokument prijat' z informačnej služby faxov, ktorá používa zvukový sprievod, pomocou funkcie **Zav. tel.** alebo pripojeného telefónu stačí vytočiť faxové číslo a telefón a tlačiareň ovládať pomocou zvukového sprievodu.*

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
2. Vyberte položky **Pon. > Prijat' na vyžiadanie**, a potom zapnite túto funkciu.
3. Zadajte faxové číslo.

### Poznámka:

*Keď vyberiete možnosť **Obmedzenia priam. vytáčania** v ponuke **Nastavenia zabezp.**, príjemcov faxov môžete vybrať iba zo zoznamu kontaktov alebo z histórie odoslaných faxov. Faxové číslo nemôžete zadať manuálne.*

4. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

➔ „Zasielanie faxov po potvrdení stavu príjemcu” na strane 109

## Faxovanie

➔ „Zasielanie faxov vytáčaním z externého telefónneho zariadenia” na strane 108

## Ukladanie a presmerovanie prijatých faxov

Tlačiareň poskytuje nasledujúce funkcie na ukladanie a presmerovanie prijatých faxov.

- Ukladanie do schránky prijatých dokumentov v tlačiarni
- Ukladanie na externé pamäťové zariadenie
- Ukladanie do počítača
- Presmerovanie do iného faxového stroja, na inú e-mailovú adresu alebo do zdieľaného priečinka v sieti

### Poznámka:

- Vyššie uvedené funkcie sa môžu používať súčasne. Ak ich používate súčasne, prijaté dokumenty sú uložené do schránky prijatých dokumentov, na externé pamäťové zariadenie, do počítača a presmerované sú do určeného cieľa.
- Ak niektoré prijaté dokumenty ešte nie sú prečítané, uložené alebo presmerované, počet nedokončených úloh je zobrazený na ikone režimu faxu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov” na strane 115
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov na externé pamäťové zariadenie” na strane 116
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do počítača” na strane 117
- ➔ „Preposielanie prijatých faxov” na strane 118
- ➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121

## Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov

Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby faxy boli prijímané v jej schránke prijatých faxov. Uložiť možno až 100 dokumentov. Ak používate túto funkciu, prijaté dokumenty sa automaticky nevytlačia. Môžete si ich prezrieť na LCD displeji tlačiarne a vytlačiť iba v prípade potreby.

### Poznámka:

*Ukladanie 100 dokumentov nemusí byť možné v závislosti na podmienkach používania, ako napríklad veľkosť súboru uložených dokumentov a súčasné používanie viacerých funkcií na ukladanie faxov.*

### **Nastavenie tlačiarne na ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov.**

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položku **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia výstupu > Faxový výstup**.
3. Skontrolujte aktuálne nastavenia zobrazené na obrazovke, a stlačte tlačidlo **Nastavenia**.
4. Vyberte položku **Uložiť do prieč. Došlá pošta > Áno**.
5. Keď je schránka prijatých faxov plná, vyberte túto možnosť.
  - Prijať a vytlačiť faxy:** Tlačiareň vytlačí všetky dokumenty, ktoré nemožno uložiť do schránky prijatých dokumentov.
  - Odmietnuť prichádzajúce faxy:** Tlačiareň neprijíma prichádzajúce faxové volania.

**Kontrola prijatých faxov na displeji LCD**

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.

**Poznámka:**

*Ak niektoré prijaté faxy zostali neprečítané, počet neprečítaných dokumentov je zobrazený na ikone režimu faxu na domovskej obrazovke.*

2. Vyberte položku **Otvoriť došlú poštu**.
3. Ak je schránka prijatých správ chránená heslom, zadajte heslo schránky alebo heslo správcu.
4. Zo zoznamu vyberte fax, ktorý sa má zobraziť.

Zobrazí sa obsah faxu.

- : Otočí obrázok doprava o 90 stupňov.
- : Umožňuje posúvať obrazovku v smere šípok:
- : Umožňuje zmenšenie alebo zväčšenie.
- : Umožňuje presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
- Zobraziť**: Umožňuje zobraziť alebo skryť ikony operácií.
- : Odstráni predbežne zobrazené dokumenty.

5. Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte, či sa má dokument, ktorý ste si prezreli, vytlačiť alebo vymazať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**Upozornenie:**

*Ak je pamäť tlačiarne plná, faxy nebude možné ani prijímať ani odosielať. Vymažte dokumenty, ktoré ste už prečítali alebo vytlačili.*

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

**Ukladanie prijatých faxov na externé pamäťové zariadenie**

Tlačiareň môžete nastaviť na konvertovanie prijatých dokumentov do formátu PDF a ukladať ich na externé pamäťové zariadenie pripojené k tlačiarne. Tlačiareň tiež nastaviť na automatickú tlač dokumentov pri ich ukladaní na pamäťové zariadenie.

**Upozornenie:**

*Pamäťové zariadenie ponechajte pripojené k tlačiarne tak dlho, ako je to možné. Ak zariadenie odpojíte, tlačiareň dočasne uloží prijaté dokumenty a môže byť vygenerované chybové hlásenie plnej pamäte, ktoré zablokuje odosielanie a prijímanie faxov. Keď tlačiareň dočasne uloží dokumenty, na ikone režimu faxu na domovskej obrazovke je zobrazený počet neuložených úloh.*

## Faxovanie

1. Externé pamäťové zariadenie pripojte k tlačiarni.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte položku **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia výstupu > Faxový výstup**.
4. Skontrolujte aktuálne nastavenia zobrazené na obrazovke, a stlačte tlačidlo **Nastavenia**.
5. Vyberte položku **Ďalšie nastavenia > Vytvoriť prieč. na uloženie**.
6. Prečítajte si hlásenia na displeji a potom stlačte tlačidlo **Vytvoriť**.  
V pamäťovom zariadení sa vytvorí priečinok na uloženie prijatých dokumentov.
7. Stlačením tlačidla  sa vrátite na obrazovku **Faxový výstup**.
8. Vyberte položku **Uložiť na pam. zariadenie > Áno**. Ak chcete dokumenty pri ich ukladaní na pamäťové zariadenie automaticky vytlačiť, vyberte možnosť **Áno a vytlačiť**.

### Súvisiace informácie

➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121

## Ukladanie prijatých faxov do počítača

Tlačiareň môžete nastaviť na konvertovanie dokumentov do formátu PDF a uložiť ich do počítača, ktorý je k tlačiarni pripojený. Tlačiareň môžete tiež nastaviť tak, aby sa dokumenty automaticky vytlačili pri ich ukladaní do počítača.

Ak chcete vykonať nastavenie, musíte najskôr použiť aplikáciu FAX Utility. Aplikáciu FAX Utility nainštalujte do počítača.



#### Upozornenie:

- Režim prijímania tlačiarnie nastavte na **Automaticky**.
- Zakážete prepnutie počítača do režimu spánku. Ak je počítač v režime spánku alebo ak je vypnutý, tlačiareň dočasne uloží prijaté dokumenty a môže byť vygenerované chybové hlásenie plnej pamäte, ktoré zablokuje odosielanie a prijímanie faxov. Keď tlačiareň dočasne uloží dokumenty, na ikone režimu faxu na domovskej obrazovke je zobrazený počet neuložených úloh.

1. V počítači, ktorý je pripojený k tlačiarni, spustite aplikáciu FAX Utility.
2. Otvorte obrazovku s nastavením aplikácie FAX Utility.
  - Windows  
Vyberte položku **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.
  - Mac OS X  
Kliknite na položku **Fax Receive Monitor**, vyberte tlačiareň a potom kliknite na možnosť **Received Fax Output Settings**.
3. Kliknite na možnosť **Save faxes on this computer** a určite priečinok, do ktorého sa uložia prijaté dokumenty.

## Faxovanie

- Podľa potreby vykonajte ďalšie nastavenia a potom nastavenie odošlite do tlačiarne.

**Poznámka:**

Podrobnosti o prvkoch nastavenia a postup si pozrite v časti Pomocník v aplikácii FAX Utility.

- Na ovládacom paneli tlačiarne prejdite do možnosti **Nastavenie**.
- Vyberte položku **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia výstupu > Faxový výstup**.
- Zobrazené je aktuálne nastavenie. Skontrolujte, či je tlačiareň nastavená na ukladanie faxov do počítača (Uložiť do počítača). Ak chcete prijaté dokumenty automaticky vytlačiť pri ich ukladaní do počítača, stlačte tlačidlo **Nastavenia** a prejdite k ďalšiemu kroku.
- Vyberte položku **Uložiť do počítača > Áno a vytlačiť**.

**Poznámka:**

Ak chcete zastaviť ukladanie prijatých dokumentov do počítača, v tlačiarni nastavte možnosť **Uložiť do počítača na Nie**. Nastavenie môžete tiež zmeniť pomocou aplikácie FAX Utility, avšak zmena z aplikácie FAX Utility nie je povolená, ak v počítači nie sú uložené niektoré prijaté faxy.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenie režimu prijímania” na strane 112
- ➔ „FAX Utility” na strane 159
- ➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121

## Preposielanie prijatých faxov

Zariadenie môžete nastaviť na presmerovanie prijatých dokumentov na iný faxový prístroj alebo na konvertovanie dokumentov do formátu PDF a presmerovať ich do zdieľaného priečinka v sieti alebo na e-mailovú adresu. Presmerované dokumenty sa z tlačiarne vymažú. Najskôr zaregistrujte ciele presmerovania do zoznamu kontaktov. Ak chcete presmerovať na e-mailovú adresu, treba nakonfigurovať nastavenia e-mailového servera.

**Poznámka:**

- Farebné dokumenty nemožno preposielať na iný faxový prístroj. Sú spracované ako dokumenty, ktoré sa nepodarilo preposlať.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či sú nastavenia tlačiarne **Dátum/Čas** a **Časový rozdiel** sú správne. Do ponuky vstúpte z **Správa systému > Všeob. nastavenia**.

- Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
- Vyberte položku **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia výstupu > Faxový výstup**.
- Skontrolujte aktuálne nastavenia zobrazené na obrazovke, a stlačte tlačidlo **Nastavenia**.
- Vyberte položku **Odoslať > Áno**.

**Poznámka:**

Pre automatickú tlač dokumentov vyberte položku počas ich preposielania **Áno a vytlačiť**.

- Vyberte položku **Ďalšie nastavenia > Kde odoslať**.

## Faxovanie

6. Zo zoznamu kontaktov vyberte ciele preposielania.

**Poznámka:**

- Ak chcete kontakty triediť podľa funkcie tlačiarne, stlačte tlačidlo **Zobraziť**.
- Možno určiť až päť cieľov presmerovania. Ak chcete vybrať cieľ, stlačte zaškrŕavacie políčko. Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte toto políčko.

7. Po skončení výberu cieľov preposielania stlačte tlačidlo **Vyk.**

8. Skontrolujte, či sú správne ciele preposielania, aké ste vybrali, a potom stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.

9. Vyberte položku **Možn. pri zlyh. Odosielania**.

10. Ak sa dokumenty nepodarilo preposlať, vyberte, či chcete vytlačiť prijaté dokumenty, alebo ich uložiť do priechinka doručenej pošty tlačiarne.



**Upozornenie:**

Ak bola tlačiareň nastavená na uloženie dokumentov, ktoré sa nepodarilo presmerovať do schránky doručenej pošty, musíte vymazať dokumenty, ktoré už máte v schránke prijatých dokumentov. Ak sú nejaké dokumenty, ktoré čakajú na spracovanie alebo ktoré sa nepodarilo presmerovať, na ikone režimu faxu na domovskej obrazovke je zobrazený počet nedokončených úloh.

11. Keď preposielate na e-mailovú adresu, môžete uviesť predmet e-mailu. Vyberte možnosť **Predmet e-mailu na odoslanie** a zadajte predmet.

**Poznámka:**

- Ak ste ako cieľ preposielania vybrali zdieľaný priečinok v sieti alebo e-mailovú adresu, odporúčame, aby ste vykonali skúšku, či môžete do cieľa odoslať naskenovaný obrázok v režime skenovania. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Skenov.** > **E-mail** alebo **Skenov.** > **Sieťový priečinok/FTP**, vyberte cieľ a potom spustíte skenovanie.
- Keď sú prijaté dokumenty uložené do zdieľaného priečinka v sieti, v operačnom systéme Windows počítača môžete nastaviť prijímanie oznámení o novej faxovej správe. Nastavenia vykonajte pomocou FAX Utility. Podrobnosti si pozrite v časti Pomocník FAX Utility.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Správa systému” na strane 33
- ➔ „Správa kontaktov” na strane 60
- ➔ „Používanie e-mailového servera” na strane 238
- ➔ „Kontrola prijatých faxov na displeji LCD” na strane 116
- ➔ „Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach” na strane 121
- ➔ „Skenovanie do e-mailu” na strane 90
- ➔ „Skenovanie do sieťového priečinka alebo na server FTP” na strane 91
- ➔ „FAX Utility” na strane 159

---

## Používanie ostatných faxových funkcií

### Tlač faxových hlásení a zoznamu faxov

#### Manuálna tlač faxového hlásenia

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Fax**.
2. Vyberte položky **Pon.** > **Faxová správa**.
3. Vyberte si, ktoré hlásenie sa má vytlačiť, a potom postupujte podľa pokynu na obrazovke.

**Poznámka:**

Formát hlásenia môžete zmeniť. Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie** > **Správa systému** > **Nastavenia faxu** > **Nastavenia výstupu**, a potom zmeňte nastavenie **Prípojiť obrázok k správe** alebo **Formát správy**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

### Nastavenie automatickej tlače faxových hlásení

Môžete nastaviť automatickú tlač nasledujúcich faxových hlásení.

#### Správa o prenose

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie** > **Správa systému** > **Nastavenia faxu** > **Nastavenia použ. nastavení** > **Správa o prenose**, a potom vyberte možnosť **Tlačiť** alebo **Tlač pri chybe**.

**Poznámka:**

Pre zmenu nastavenia počas zasielania faxu stlačte na základnej obrazovke faxu položku **Pon.**, a potom vyberte možnosti **Nastavenia posielania faxu** > **Správa o prenose**.

#### Hlás. o presmerovaní

Na domovskej obrazovke vyberte možnosti **Nastavenie** > **Správa systému** > **Nastavenia faxu** > **Nastavenia výstupu** > **Hlás. o presmerovaní**, a potom vyberte možnosti **Tlačiť** alebo **Tlač pri chybe**.

#### Zázn.fax

Na domovskej obrazovke vyberte možnosti **Nastavenie** > **Správa systému** > **Nastavenia faxu** > **Nastavenia výstupu** > **Autom. tlač záz. faxu**, a potom vyberte možnosti **Zap. (každ. 30)** alebo **Zap. (čas)**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Režim Fax” na strane 28
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

## Nastavenie zabezpečenia faxovania

Môžete nastaviť zabezpečenie, aby ste predišli zaslaniu faxu nesprávnemu príjemcovi, alebo aby ste predišli prezradeniu či strate doručených dokumentov. Taktiež môžete vymazať zálohované faxové údaje.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Správa systému > Nastavenia faxu > Nastavenia zabezp..**
3. Vyberte ponuku, a potom vykonajte nastavenia.

### Súvisiace informácie

➔ „Nastavenia faxu“ na strane 38

## Kontrola faxových úloh

### Oznámenie o nespracovaných prijatých faxových správach

Ak sú nejaké nespracované prijaté dokumenty, na ikone režimu faxu na domovskej obrazovke je zobrazený počet nespracovaných úloh. Definíciu „nespracované“ si pozrite v dolnej tabuľke.



#### Poznámka:

Ak používate viac nastavení pre výstup faxu, počet nespracovaných úloh môže byť zobrazený ako „2“ alebo „3“, aj keď je prijatá iba jedna faxová správa. Ak ste napríklad tlačiareň nastavili na prijímanie faxov do schránky prijatých faxov a do počítača, a prijatá je jedna faxová správa a táto správa nie je uložená do schránky prijatých faxov a do počítača, počet nespracovaných úloh je zobrazený ako „2“.

Nastavenie výstupu prijatého faxu	Stav Nespracované
Tlačí sa*1	Prijaté dokumenty čakajú na vytlačenie alebo práve prebieha tlač.
Ukladanie do schránky prijatých správ	V schránke prijatých dokumentov sú neprečítané dokumenty.
Ukladanie na externé pamäťové zariadenie	Niektoré prijaté dokumenty nie sú uložené v zariadení, pretože k tlačiarňi nie je pripojené zariadenie, v ktorom by bol vytvorený na ukladanie prijatých dokumentov, alebo z iných dôvodov.
Ukladanie do počítača	Niektoré dokumenty nie sú uložené v počítači, pretože počítač je v režime spánku alebo z iných dôvodov.

## Faxovanie

Nastavenie výstupu prijatého faxu	Stav Nespracované
Presmerovanie	Niektoré prijaté dokumenty neboli presmerované alebo sa ich nepodarilo presmerovať *2.

- \*1 : Ak ste nenastavili žiadne z nastavení výstupu faxu alebo ak ste tlačiareň nastavili na vytlačenie prijatých dokumentov pri ich ukladaní na externé pamäťové zariadenie alebo do počítača.
- \*2 : Ak ste tlačiareň nastavili na uloženie dokumentov, ktoré nemožno presmerovať do schránky prijatých dokumentov, niekoľko dokumentov, ktoré sa nepodarilo presmerovať do schránky prijatých dokumentov, zostalo neprečítaných. Ak ste tlačiareň nastavili na tlač dokumentov, ktoré sa nepodarilo presmerovať, tlač nie je dokončená.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov” na strane 115
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov na externé pamäťové zariadenie” na strane 116
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do počítača” na strane 117
- ➔ „Preposielanie prijatých faxov” na strane 118
- ➔ „Kontrola prijatých faxov na displeji LCD” na strane 116
- ➔ „Kontrola prebiehajúcich faxových úloh” na strane 122

## Kontrola prebiehajúcich faxových úloh

Nasledujúce faxové dokumenty môžete kontrolovať, tlačiť, znovu zasielať alebo vymazávať.

- Prijaté dokumenty, ktoré ešte neboli vytlačené.
- Dokumenty, ktoré neboli ešte zaslané.
- Dokumenty uložené s pomocou možnosti **Odoslať na vyžiadanie** alebo **Uložiť údaje faxu**.
- Dokumenty, ktorých zaslanie zlyhalo (ak ste zapli možnosť **Uložiť údaje o poruch.**)
- Prijaté dokumenty nie sú uložené v počítači alebo na externom pamäťovom zariadení.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **Sledovanie úlohy**, a potom vyberte položky **Komunikačná úloha** alebo **Tlačová úloha**.
3. Vyberte úlohu, ktorá sa má skontrolovať.

## Kontrola histórie faxových úloh

Môžete si prezerať históriu zaslaných alebo prijatých faxových úloh. Protokoly o prijatých faxoch obsahujú prijaté dokumenty, ktoré si môžete vytlačiť znovu. Z protokolu zaslaných faxov nie je možné dokumenty tlačiť či zasielať znovu.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **História úloh**, a potom vyberte položky **Prijať úlohu** alebo **Odoslať úlohu**.

## Faxovanie

3. Vyberte úlohu, ktorá sa má skontrolovať.

**Poznámka:**

Všetky prijaté dokumenty sú uložené v umiestnení **História úloh**, takže ich môžete znova vytlačiť, ale so zaplňaním pamäte tlačiarne sa postupne vymazávajú v chronologickom poradí.

## Kontrola prijatých dokumentov v schránke prijatých správ

Môžete si prezrieť prijaté dokumenty, ktoré sú uložené v schránke prijatých správ tlačiarne.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **Úložisko úloh**, a potom vyberte položku **Došlá pošta**.

**Poznámka:**

Aby ste zobrazili ponuky tlače či vymazania všetkých dokumentov v schránke prijatých správ stlačte tlačidlo **Ponuka**.

3. Vyberte si fax, ktorý sa má skontrolovať.

Zobrazí sa obsah dokumentu.

**Poznámka:**

- Stlačte tlačidlo **Ponuka**, a potom vyberte položku **Podrobnosti**, aby ste zobrazili podrobné informácie, ako napríklad dátum, čas a odosielateľ.
- Keď je pamäť zaplnená, tlačiareň nemôže prijímať a zasielať faxy. Odporúčame vymazať zobrazené alebo vytlačené dokumenty.

# Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

## Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety

Približné hladiny atramentu a životnosť skrinky údržby môžete kontrolovať na ovládacom paneli alebo v počítači.

### Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety – ovládací panel

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **i**.
2. Vyberte položku **Informácie o tlačiarni**.

**Poznámka:**

*Krajný pravý indikátor zobrazuje priestor, ktorý je dostupný v skrinke údržby.*

### Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety - Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na možnosť **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**, a potom kliknite na položku **click Podrobnosti**.

**Poznámka:**

*Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.*

### Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155

### Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety - Mac OS X

1. Spustíte ovládač tlačiarne:

Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Utilita** > **Otvoriť utilitu tlačiarne**.

Mac OS X v10.5.8

Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky  > **Tlač a faxovanie** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.

2. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.

## Kódy funkcie Jednotka zásobníka atramentu

Spoločnosť Epson odporúča používať originálne jednotky zásobníka atramentu. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť poškodenie, ktoré nepokrývajú záruky Epson, a za určitých okolností môže spôsobiť nestále správanie tlačiarne. Informácie o hladinách neoriginálnych atramentov sa pravdepodobne nezobrazia.

Nižšie sa uvádzajú kódy pre originálne jednotky zásobníka atramentu Epson.

Výrobok	Black (Čierna)	Cyan (Azúrová)	Magenta (Purpurová)	Yellow (Žltá)
WF-R8590	T8691	T8692	T8693	T8694
	T8391	T8392	T8393	T8394
WF-R8591	T8461	T8462	T8463	T8464
	T8841	T8842	T8843	T8844

### Poznámka:

- Nie všetky jednotky zásobníka atramentu sú dostupné vo všetkých oblastiach.
- Používatelia v Európe môžu ďalšie informácie o hladinách atramentov v jednotka zásobníka atramentu Epson nájsť na nasledujúcej webovej stránke.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

Pre Austráliu a Nový Zéland

Výrobok	Black (Čierna)	Cyan (Azúrová)	Magenta (Purpurová)	Yellow (Žltá)
WF-R8590	R24X	R24X	R24X	R24X

## Jednotka zásobníka atramentu Bezpečnostné opatrenia pri obsluhu


Pred výmenou jednotky zásobníka atramentu si prečítajte nasledujúce pokyny.

### Bezpečnostné opatrenia pri obsluhu


- jednotky zásobníka atramentu skladujte pri normálnej izbovej teplote a uchovávajú ich mimo priameho slnečného žiarenia.
- Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať jednotka zásobníka atramentu pred dátumom vytlačným na jej obale.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, skladujte balenia súčasti jednotka zásobníka atramentu spodnou časťou nadol.
- Ak preniesete súčasť jednotka zásobníka atramentu z chladného prostredia do teplého, nechajte ju pred použitím aspoň 12 hodín ohriať na izbovú teplotu.

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

- ❑ Neodstraňujte priehľadnú fóliu z oblasti prívodu atramentu. V opačnom prípade sa môže stať súčasť jednotka zásobníka atramentu nepoužiteľnou.

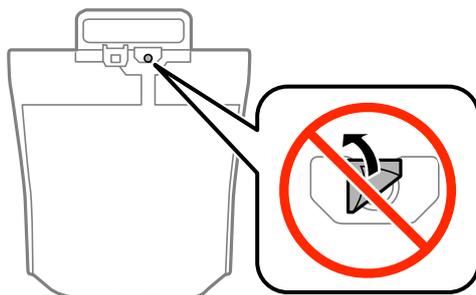

- ❑ Nedotýkajte sa častí zobrazených na obrázku. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.

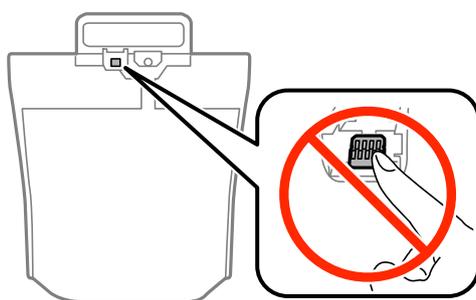

- ❑ Nainštalujte všetky jednotky zásobníka atramentu, v opačnom prípade nebudete môcť tlačiť.
- ❑ Nevypínajte tlačiareň počas naplňania atramentom. Ak sa naplňanie atramentom nedokončí, je možné, že nebudete môcť tlačiť.
- ❑ Nenechávajte tlačiareň s odstránenou súčasťou jednotky zásobníka atramentu. V opačnom prípade zvyšný atrament v tryskách tlačovej hlavy vyschne a pravdepodobne nebudete môcť tlačiť.
- ❑ Ak potrebujete dočasne vybrať jednotka zásobníka atramentu, zaistite, aby sa do oblasti dodávania atramentu nedostal prach a špina. jednotka zásobníka atramentu skladujte v rovnakom prostredí ako tlačiareň. Keďže port prívodu atramentu je vybavený ventilom určeným na zachytávanie nadbytočného atramentu, nie je potrebné dávať vlastné kryty ani zástrčky.
- ❑ Vybraté jednotky zásobníka atramentu môžu mať atrament okolo zásobovacieho otvoru, preto buďte opatrní, aby ste neznečistili okolitú oblasť pri vyberaní jednotky zásobníka atramentu.
- ❑ Táto tlačiareň používa jednotka zásobníka atramentu vybavenú zeleným čipom, ktorý monitoruje rôzne informácie, napríklad množstvo zostávajúceho atramentu v každej jednotka zásobníka atramentu. To znamená, že ak pred vyprázdnením vyberiete jednotka zásobníka atramentu z tlačiarne, môžete jednotka zásobníka atramentu po opätovnom vložení do tlačiarne ďalej používať.
- ❑ Aby sa zaistilo, že získate maximálnu kvalitu tlače a aby sa ochránila tlačová hlava, v jednotka zásobníka atramentu zostáva bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je potrebné vymeniť jednotka zásobníka atramentu. Uvedené hodnoty neobsahujú túto rezervu.
- ❑ jednotky zásobníka atramentu môžu obsahovať recyklovaný materiál, to však neovplyvňuje funkciu ani prevádzku tlačiarne.
- ❑ Technické údaje a vzhľad súčasti jednotka zásobníka atramentu podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie.
- ❑ Nerozoberajte ani neprerábajte jednotka zásobníka atramentu, v opačnom prípade je možné, že sa nebude dať normálne tlačiť.

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

- ❑ Nedovoľte, aby jednotka zásobníka atramentu spadla alebo narazila na pevné predmety, atrament by mohol vytiecť.
- ❑ Pri výmene nie je možné použiť jednotku zásobníka atramentu, ktoré boli dodané s tlačiarňou.
- ❑ Uvádzané hodnoty výťažnosti sa môžu líšiť v závislosti od tlačných obrázkov, používaného typu papiera, frekvencie tlače a podmienok prostredia, ako je napríklad teplota.


### Spotreba atramentu

- ❑ Ak chcete uchovať optimálny výkon tlačovej hlavy, nejaké množstvo atramentu sa spotrebuje zo všetkých súčastí jednotky zásobníka atramentu nielen počas tlače, ale aj počas činností údržby, ako je napríklad čistenie tlačovej hlavy.
- ❑ Pri čiernobielej tlači alebo tlači v odtieňoch sivej sa v závislosti od typu papiera a nastavení kvality môžu namiesto čierneho atramentu použiť farebné atramenty. Dôvodom je to, že na vytvorenie čiernej farby sa použije zmes farebných atramentov.

---

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu

1. Otvorte obal na atrament.

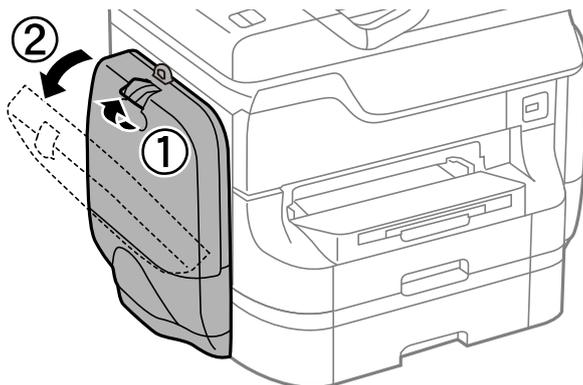

### **Poznámka:**


Tento postup vysvetľuje spôsob výmeny čiernej jednotky zásobníka atramentu. Ak chcete vymeniť farebnú jednotku zásobníka atramentu, na druhej strane tlačiarne otvorte obal na atrament. Postupy pri výmene sú rovnaké.

2. Zatlačte rukoväť na jednotku zásobníka atramentu, ktorú chcete vymeniť.  
jednotka zásobníka atramentu sa otvorí.



## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov


3. jednotka zásobníka atramentu potiahnite hore.

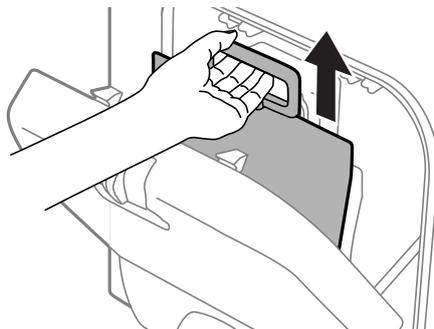

**Poznámka:**


*Ak jednotka zásobníka atramentu nemôžete potiahnuť hore, rukoväť vytiahnite dopredu.*

4. Novú jednotku zásobníka atramentu vyberte z obalu.

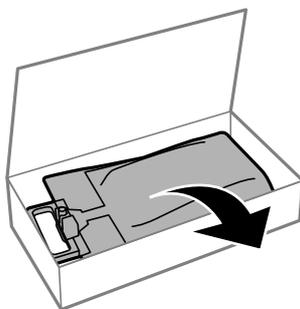

**! Upozornenie:**


*Nedotýkajte sa častí zobrazených na obrázku. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.*

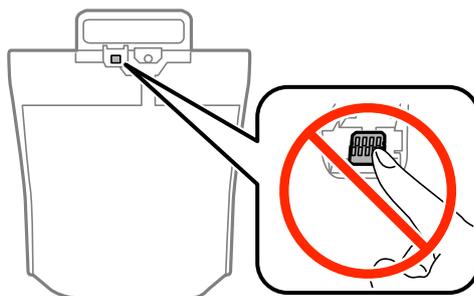


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

**Poznámka:**


Ák je na spodnej časti jednotky zásobníka atramentu ochranný prvok, odstráňte ho. Tvar a počet ochranných prvkov a miesto ich upevnenia podliehajú zmene bez predbežného upozornenia.

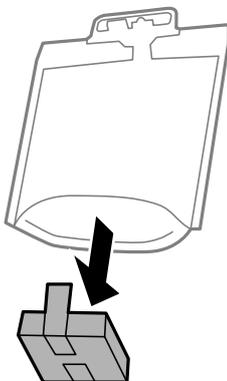

5. jednotka zásobníka atramentu dobre zatrate 20-krát.

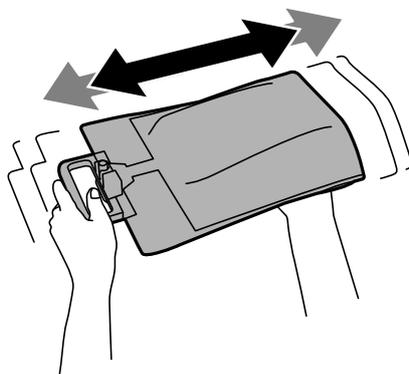


6. jednotka zásobníka atramentu vložte do obal na atrament tak, aby sa dala vložiť do tlačiarne.

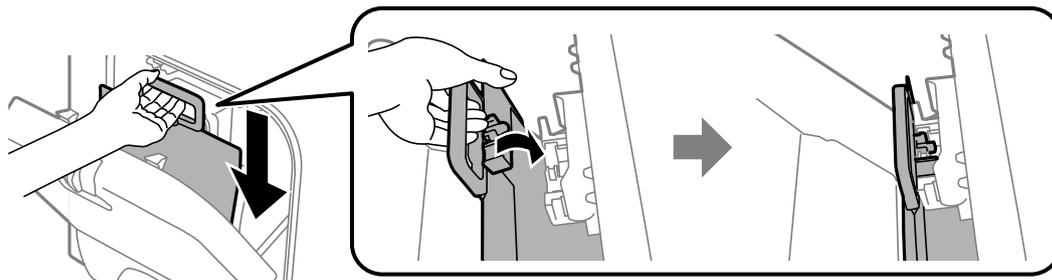


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

**Poznámka:**

- ❑ Ak súčasť jednotky zásobníka atramentu zmenila tvar kvôli pádu a pod., upravte tvar pred vložením do tlačiarne. V opačnom prípade nemusí byť nastavená správne alebo sa hladiny atramentu nemusia správne zobrazovať.
- ❑ Ak jednotka zásobníka atramentu má rozkladací spodok, rozložte ho a vložte do obal na atrament nad vyčnievajúcu časť. Niektoré jednotky zásobníka atramentu nemajú rozkladací spodok.

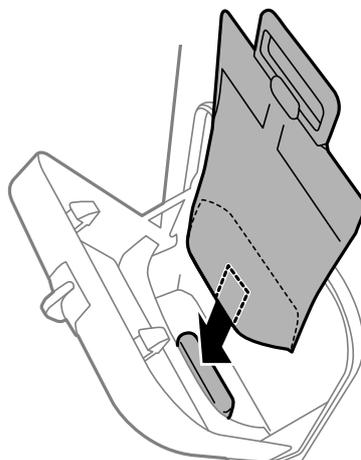

7. Rukoväť jednotky zásobníka atramentu zatlačte až kým nezapadne na svoje miesto.

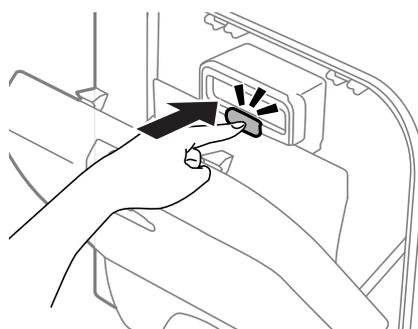

**Poznámka:**

Ak chcete potvrdiť, či sú jednotky zásobníka atramentu správne vložené, po zobrazení na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo **Skontrolovať**.

8. Zatvorte obal na atrament.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Kódy funkcie Jednotka zásobníka atramentu” na strane 125
- ➔ „Jednotka zásobníka atramentu Bezpečnostné opatrenia pri obsluhu” na strane 125

---

## Kód skrinky údržby

Spoločnosť Epson odporúča používať originálnu skrinku údržby Epson.

Nasleduje kód originálnej skrinky údržby Epson.

T6712

---

## Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby

Pred výmenou skrinky údržby si prečítajte nasledujúce pokyny.

- Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky údržby. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.
- Neodstraňujte fóliu na hornej strane kazety, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- Skrinku údržby chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Skrinku údržby nevymieňajte počas tlače, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- Skrinku údržby, ktorá bola vybratá a dlhú dobu odpojená, nepoužívajte opätovne. Atrament vo vnútri skrinky bude stuhnutý a skrinka nebude môcť absorbovať ďalší atrament.

---

## Výmena skrinky údržby

Pri niektorých tlačových cykloch sa môže v skrinke údržby zhromaždiť nepatrné množstvo nadbytočného atramentu. Tlačiareň je skonštruovaná tak, aby sa pri dosiahnutí limitu absorpčnej kapacity skrinky údržby zastavila tlač a prešlo sa pretečeniu atramentu zo skrinky údržby. Frekvencia výmeny skrinky údržby závisí od počtu vytlačených strán, typu materiálu, na ktorý tlačíte, a počtu čistiacich cyklov, ktoré tlačiareň vykoná. Skrinku údržby vymeňte vždy, keď sa zobrazí výzva na jej výmenu. Keď bude potrebná výmena tejto súčasti, upozorní vás na to program Epson Status Monitor, výzva na displeji LCD alebo kontrolky na ovládanom paneli. Potreba vymeniť podušku neznamena, že tlačiareň prestane fungovať v súlade so svojimi technickými parametrami. Záruka od spoločnosti Epson nekryje náklady súvisiace s touto výmenou. Ide o používateľom opraviteľnú súčasť.

### **Poznámka:**

*Keď je plná, v tlači možno pokračovať až po výmene podušky, aby sa zabránilo úniku atramentu. Môžete však vykonávať operácie, ako je napríklad zasielanie faxov a ukladanie údajov na externé zariadenie USB.*

1. Vyberte novú skrinku údržby z obalu.



### **Upozornenie:**


- Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky údržby. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.
- Neodstraňujte fóliu na hornej strane kazety, inak môže dôjsť k úniku atramentu.

### **Poznámka:**


*V balení s novou skrinkou údržby je priehľadný obal na použitú skrinku údržby.*

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov


2. Otvorte zadný kryt 1.

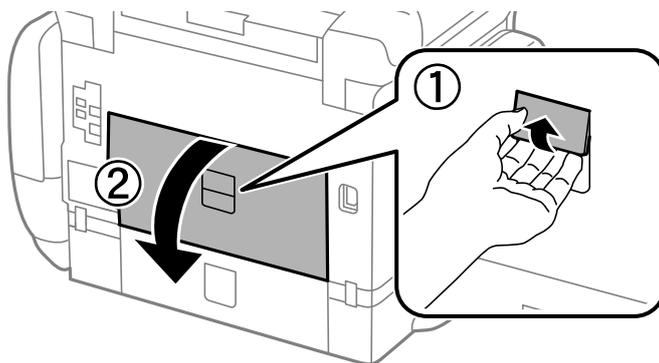

3. Odstráňte použitú skrinku údržby.

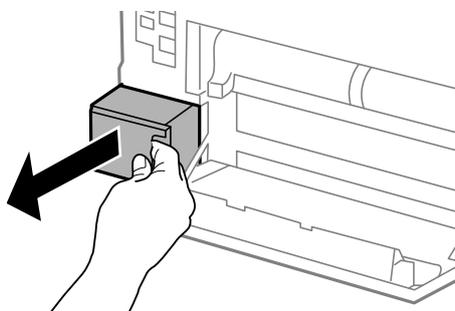

4. Vložte použitú skrinku údržby do priehľadného obalu, ktorý bol dodaný s novou skrinkou údržby, a obal zapečatíte.

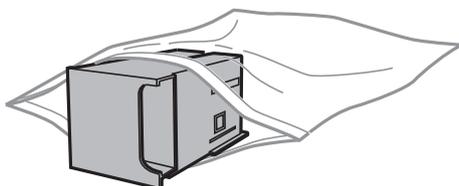

### Upozornenie:

- Na hornej časti servisného zásobníka neodstraňujte fóliu.
- Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka, inak môže dôjsť k úniku atramentu.

5. Novú skrinku vložte úplne celú do tlačiarne.

6. Zatvorte zadný kryt 1.

### Súvisiace informácie

➔ „Kód skrinky údržby” na strane 130

➔ „Preventívne opatrenia pri manipulácii so skrinkou údržby” na strane 131

## Kódy funkcie Servisné valčky

Spoločnosť Epson odporúča používať originálne servisné valčky.

Kódy sú nasledovné.

Servisné valčky zo súčasti zásobník papiera 1: S990011

Servisné valčky zo súčasti zásobníky papiera 2 až 4: S990021


## Výmena funkcie Servisné valčky v súčasti Zásobník papiera 1

Súčasť servisné valčky sa menia na dvoch miestach: na zadnej strane tlačiarne (dva valce) a na súčasť zásobník papiera (jeden valec).

1. Vyberte nové servisné valčky z balenia.

**!** **Upozornenie:**

- ❑ *Súčasť servisné valčky pre zásobník papiera 1 a zásobníky papiera 2 až 4 sú odlišné. Skontrolujte smer šípky v strede súčastí servisné valčky a uistite sa, že servisné valčky sú určené pre zásobník papiera 1. Ak zapojíte nesprávne valce, tlačiareň nemusí podať papier.*

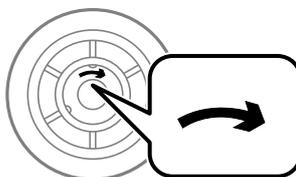


- ❑ *Dávajte pozor, aby ste povrch súčastí servisné valčky neušpinili. Ak sa na povrchu súčastí servisné valčky zhromažďuje prach, vyčistite valce pomocou jemnej a suchej handričky.*


2. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.

### Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov


3. Vytiahnite zásobník papiera 1.

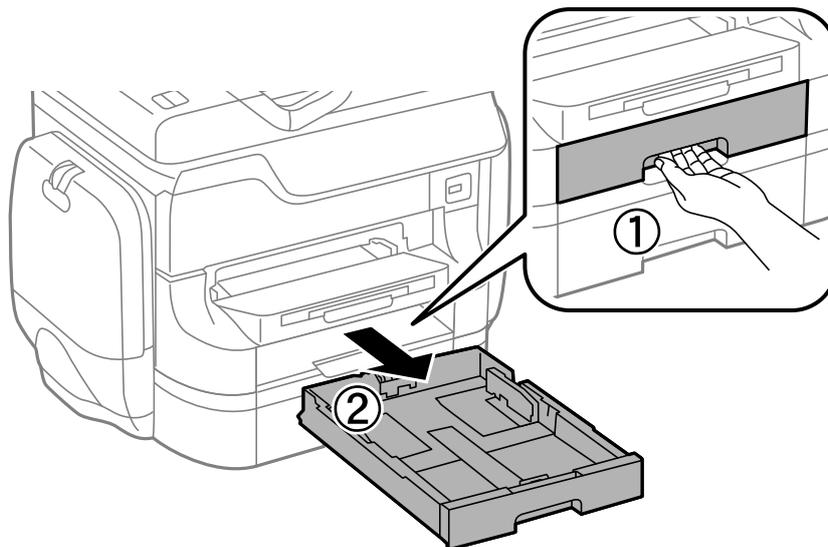

4. Otočte tlačiareň a otvorte zadný kryt 1.

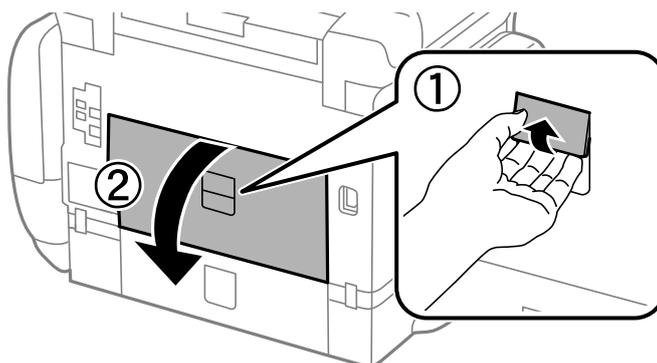


5. Vytiahnite zadný kryt 2.

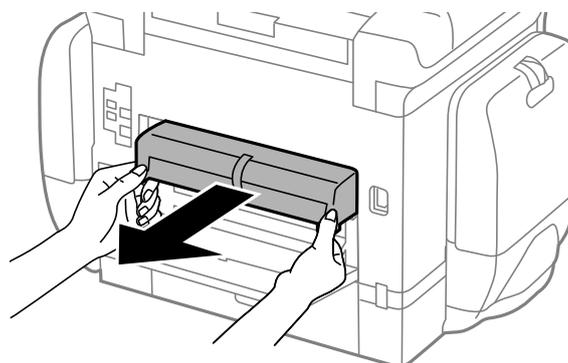


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov


6. Odstráňte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

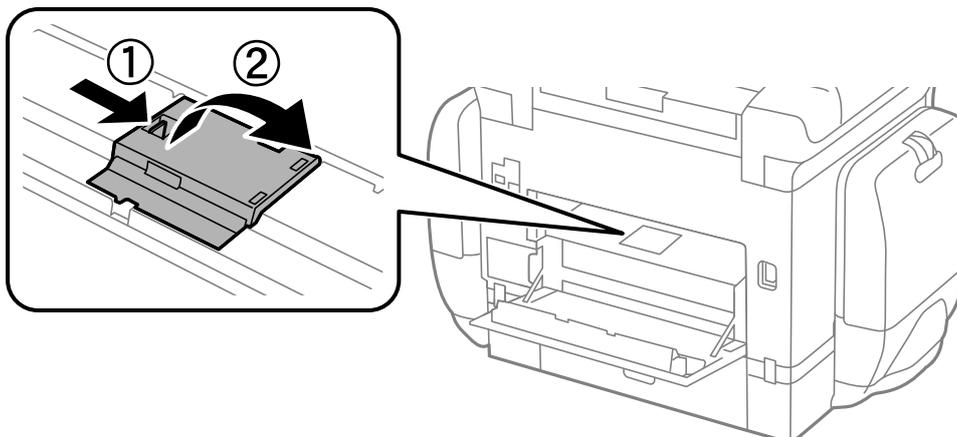

7. Vysuňte dva použité servisné valčeky a odstráňte ich.

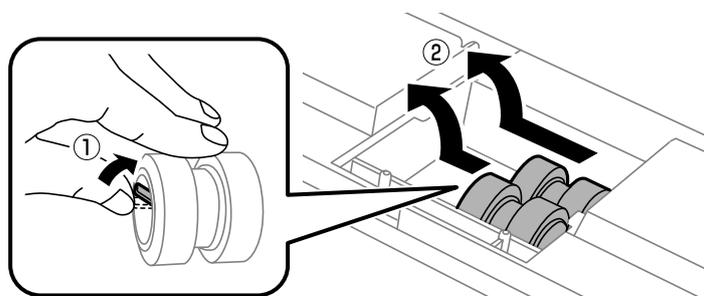


8. Vložte dva nové servisné valčeky, pokým nezacvaknú na svojom mieste.

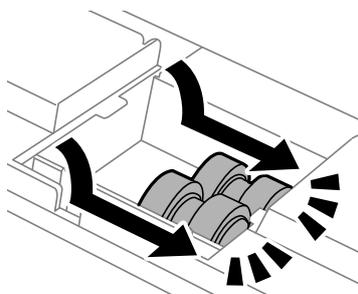

**Poznámka:**


*Krúžením vložte servisné valčeky, aby ste ich mohli plynule vložiť.*

9. Znovu založte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

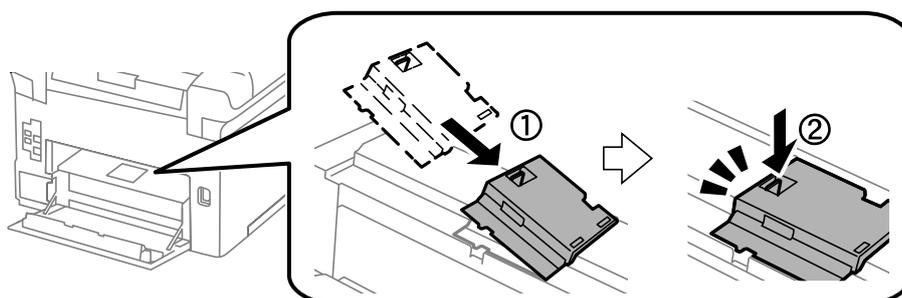


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov


10. Zdvihnite servisný valček pre zásobník papiera krúživým pohybom nahor, a potom ho odstráňte.

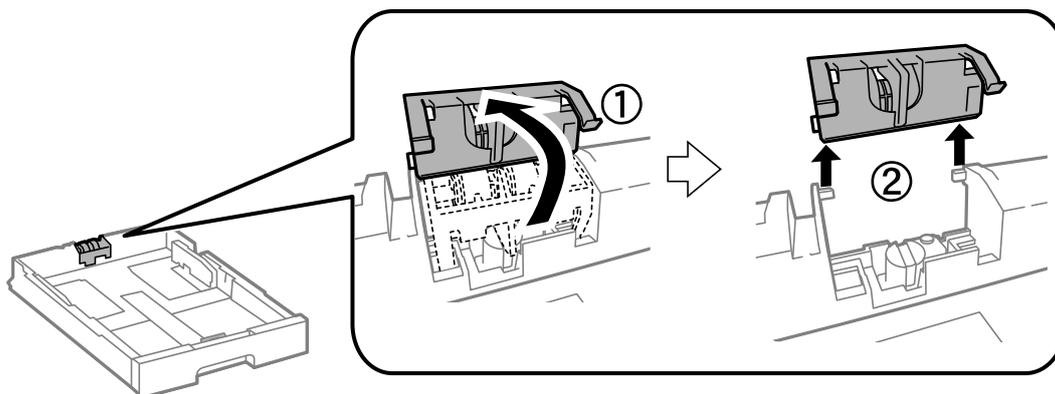

11. Nainštalujte nový servisný valček do súčasti zásobník papiera.

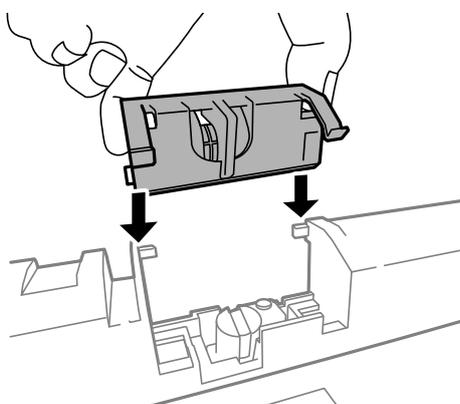

12. Pevne zatlačte servisný valček nadol.

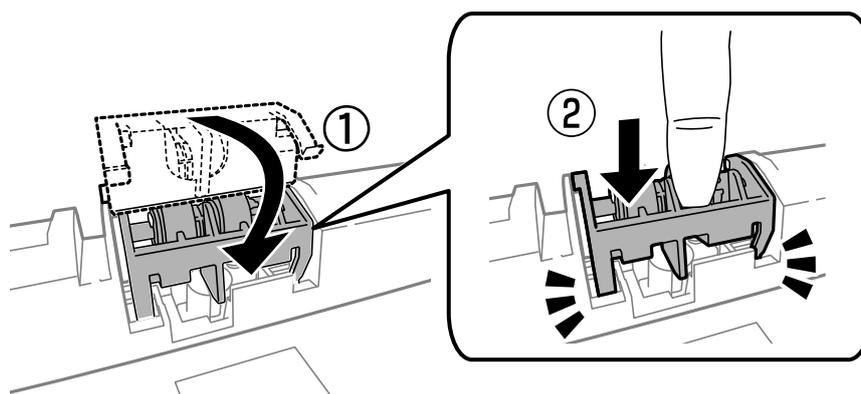

13. Namontujte zadný kryt 2, zatvorte zadný kryt 1, a potom vložte zásobník papiera.
14. Zapnite tlačiareň, vyberte položky **Nastavenie > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Vynulovať počít. servis. valčeka**, a potom vyberte zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.

### Súvisiace informácie

➔ „Kódy funkcie Servisné valčeky” na strane 133


## Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4

Súčasti servisné valčeky sa menia na dvoch miestach: na zadnej strane tlačiarne (dva valce) a na súčasti zásobník papiera (jeden valec).

1. Vyberte nové servisné valčeky z balenia.


**!** **Upozornenie:**

- ❑ Súčasti servisné valčeky pre zásobník papiera 1 a zásobníky papiera 2 až 4 sú odlišné. Skontrolujte smer šípky v strede súčastí servisné valčeky a uistite sa, že servisné valčeky sú určené pre zásobníky papiera 2 až 4. Ak zapojíte nesprávne valce, tlačiareň nemusí podať papier.

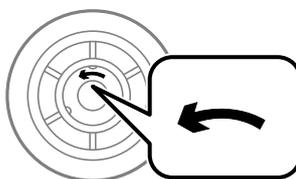


- ❑ Dávajte pozor, aby ste povrch súčastí servisné valčeky neušpinili. Ak sa na povrchu súčastí servisné valčeky, zhromažďuje prach, vyčistite valce pomocou jemnej a suchej handričky.

2. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
3. Vytiahnite zásobník papiera, v ktorom chcete vymeniť valčeky.

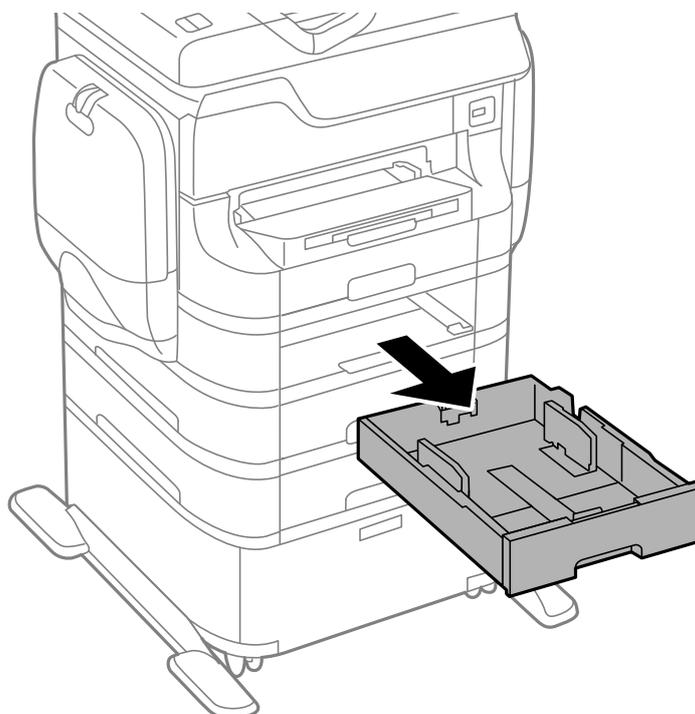


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

4. Tlačiareň otočte a potom otvorte zadný kryt tlačiarne.

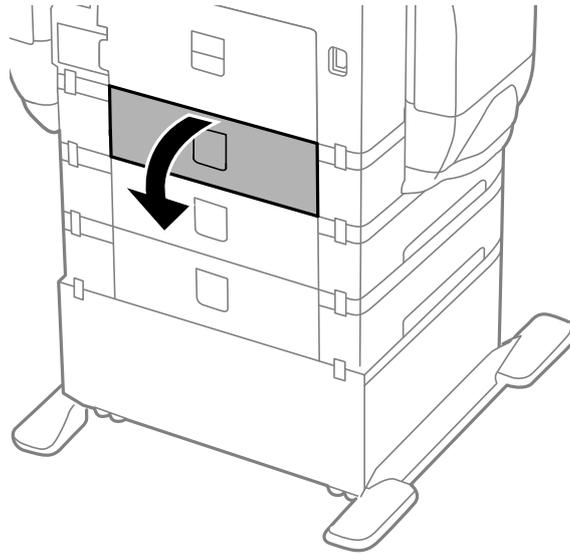


5. Skrutkovačom odmontujte skrutky a odmontujte kryt vo vnútri zadnej časti tlačiarne.

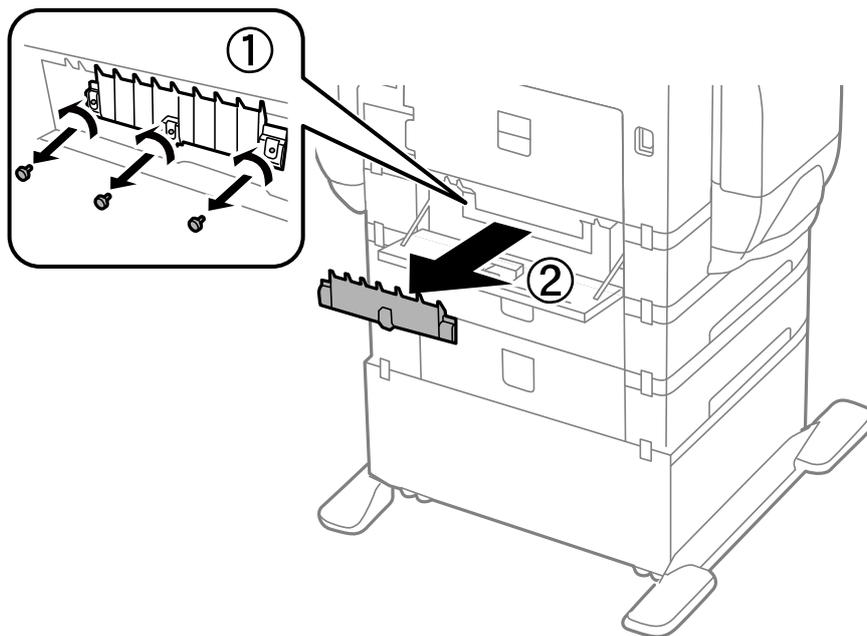


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

6. Vysuňte dva použité servisné valčeky a odstráňte ich oba.

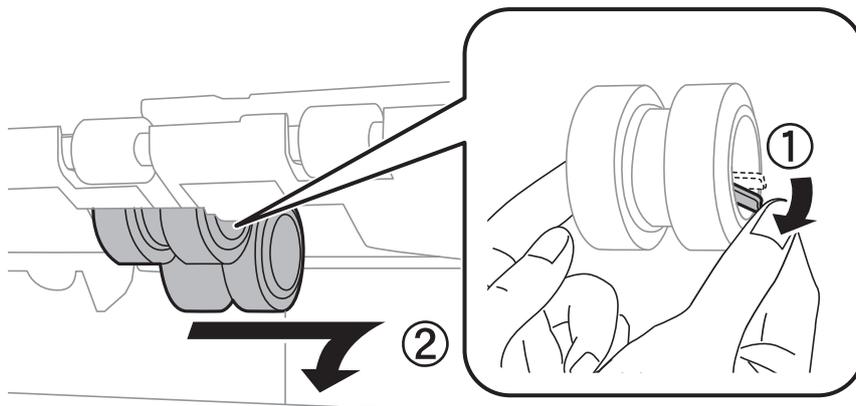


7. Vložte dva nové servisné valčeky, pokým nezacvaknú na svojom mieste.

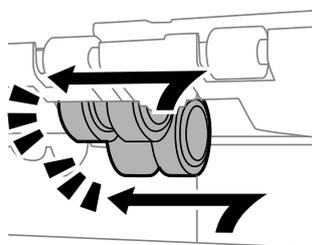

**Poznámka:**


*Krúžením vložte servisné valčeky, aby ste ich mohli plynule vložiť.*

8. Zdvihnite servisný valček pre zásobník papiera krúživým pohybom nahor, a potom ho odstráňte.

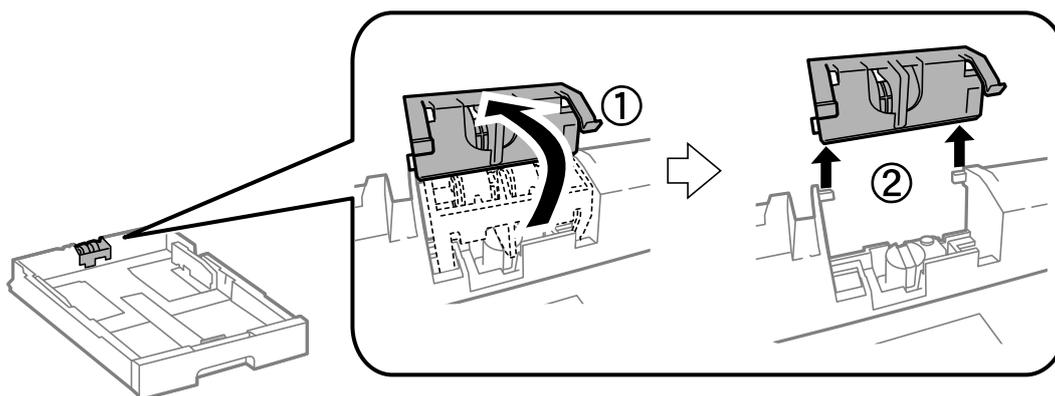


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

9. Nainštalujte nový servisný valček do súčasti zásobník papiera.

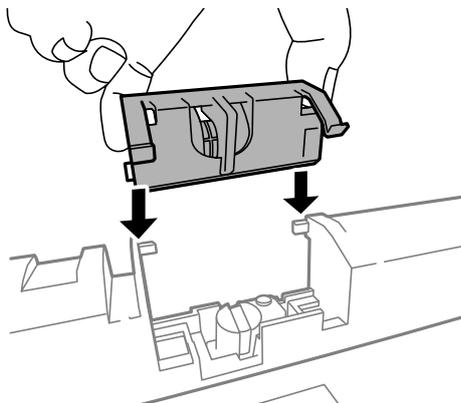

10. Pevne zatlačte servisný valček nadol.

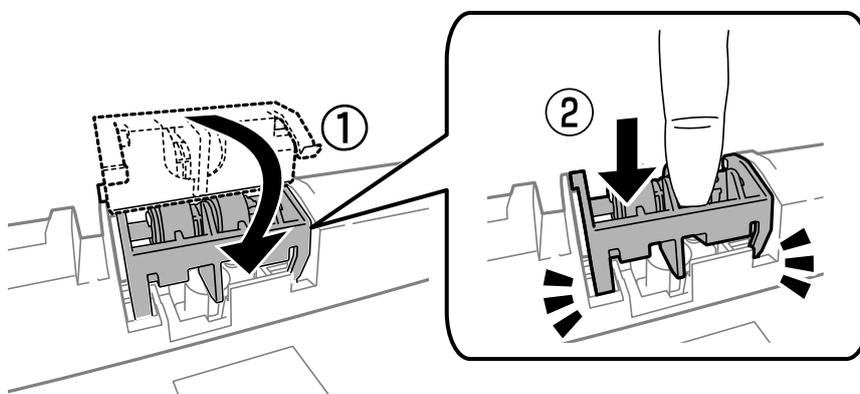

11. Utiahnite skrutky, aby ste znovu nasadili kryt a zatvorte zadný kryt.
12. Vložte zásobník papiera späť.
13. Zapnite tlačiareň, vyberte položky **Nastavenie > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Vynulovať počít. servis. valčeka**, a potom vyberte zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.

### Súvisiace informácie

➔ „Kódy funkcie Servisné valčeky” na strane 133

---

## Dočasná tlač čiernym atramentom

Po spotrebovaní farebného atramentu a pri dostatočnom množstve čierneho atramentu môžete na krátky čas pokračovať v tlačení čiernym atramentom pomocou nasledujúcich nastavení.

- Typ papiera: obyčajné papiere, Obálka
- Farba: **Odtiene sivej**
- EPSON Status Monitor 3 Zapnuté (iba Windows)

Táto funkcia je dostupná iba počas približne piatich dní, preto jednotka zásobníka atramentu vymeňte čo najskôr.


## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

**Poznámka:**

- Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, prejdite do ovládača tlačiarne, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- Doba dostupnosti tejto funkcie závisí od podmienok používania.

## Dočasná tlač čiernym atramentom – Windows

1. Zrušte tlač, ak sa zobrazí nasledovné okno.

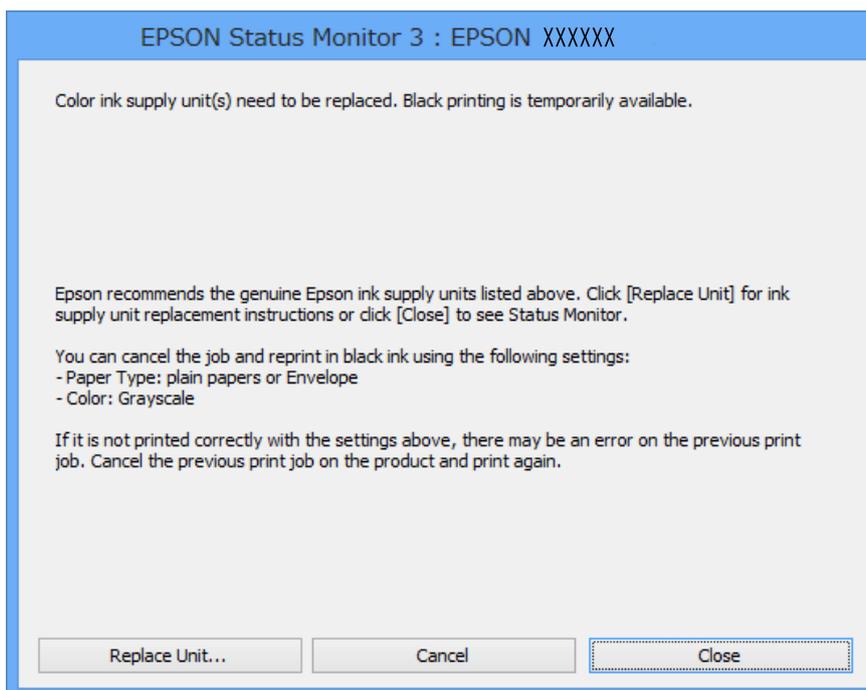

**Poznámka:**

Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.

2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** pre nastavenie **Typ papiera** na karte **Hlavný**.
4. Vyberte položku **Odtiene sivej**.

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

5. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Kliknite na položku **Tlačiť**.
7. V zobrazenom okne kliknite na položku **Tlačiť čiernou**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Windows” na strane 63

## Dočasná tlač čiernym atramentom – Mac OS X

### Poznámka:

Ak chcete používať túto funkciu v sieti, pripojte sa cez **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu tlačiarne v **Docku**.
2. Zrušte danú úlohu.
  - Mac OS X v10.8.x až Mac OS X v10.9.x  
Kliknite  vedľa ukazovateľa postupu.
  - Mac OS X v10.5.8 až v10.7.x  
Kliknite na položku **Odstrániť**.

### Poznámka:

Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.

3. Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).
4. Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Permit temporary black printing**.
5. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
6. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.
7. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** pre nastavenie **Typ média**.
8. Vyberte položku **Odtiene sivej**.
9. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
10. Kliknite na položku **Tlačiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48

## Výmena Jednotky zásobníka atramentu a ďalších spotrebných materiálov

- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Základy tlače – Mac OS X” na strane 65

## Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows)


Keď dochádza zásoba čierneho atramentu a zostáva dostatočné množstvo farebného atramentu, čierny atrament môžete vytvoriť zo zmesi farebných atramentov. Počas prípravy čiernej jednotka zásobníka atramentu na výmenu môžete pokračovať v tlači.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak sú v ovládači tlačiarne vybrané nasledovné nastavenia.

- Typ papiera **obyčajné papiere**
- Kvalita **Štandardne**
- EPSON Status Monitor 3 Zapnuté

### Poznámka:

- Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, prejdite do ovládača tlačiarne, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- Zmiešaný čierny atrament sa mierne líši od úplne čierneho atramentu. Okrem toho je znížená rýchlosť tlače.
- Ak chcete uchovať kvalitu tlačovej hlavy, spotrebúva sa tiež čierny atrament.

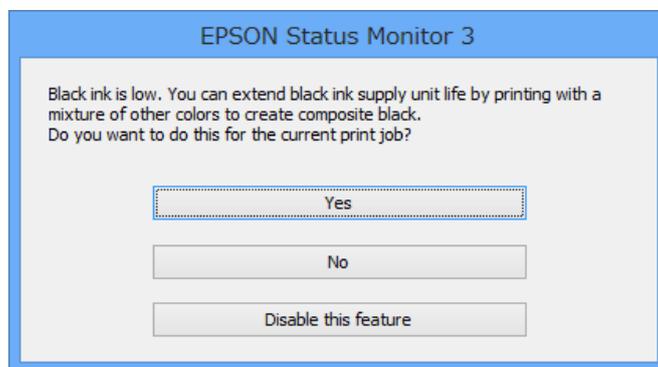

Možnosti	Popis
Áno	Zvoľte túto možnosť, ak chcete na vytvorenie čierneho atramentu použiť zmes farebných atramentov. Toto okno je zobrazené vedľa času, keď vykonávate podobnú tlačovú úlohu.
Nie	Zvoľte túto možnosť, ak chcete použiť zostávajúci čierny atrament. Toto okno je zobrazené vedľa času, keď vykonávate podobnú tlačovú úlohu.
Vypnúť túto funkciu	Zvoľte túto možnosť, ak chcete použiť zostávajúci čierny atrament. Toto okno nebude zobrazené, kým nevymeníte čiernu jednotka zásobníka atramentu a kým nebude znova spotrebovaná.

# Zlepšenie kvality tlače a skenovania

## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy

Ak sú trysky zanesené, výtlačky sú bledšie, sú na nich viditeľné pruhy alebo neočakávané farby. Keď sa zníži kvalita tlače, skontrolujte, či nie sú trysky zanesené pomocou funkcie na ich kontrolu. Ak sú zanesené, vyčistite tlačovú hlavu. Kontrolu trysiek aj čistenie hlavy môžete vykonať z ovládacieho panela alebo z počítača.

### **Upozornenie:**

Počas čistenia hlavy neotvárajte obal na atrament ani nevypínajte tlačiareň. Ak čistenie hlavy nebude úplné, je možné, že nebudete môcť tlačiť.

### **Poznámka:**

- Keďže pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva časť atramentu, tlačovú hlavu čistite len v prípade, ak dôjde k poklesu kvality tlače.
- Ak máte nedostatok atramentu, nebudete môcť vyčistiť tlačovú hlavu. Najprv vymeňte príslušnú súčasť jednotka zásobníka atramentu.
- Ak sa kvalita tlače nezlepšila ani po opakovaní kontroly trysiek a čistení hlavy štyrikrát, spustíte raz výkonné čistenie. Ak sa kvalita tlače stále nezlepšila, počkajte a netlačte aspoň šesť hodín a potom znovu spustíte kontrolu trysiek a zopakujte v prípade potreby čistenie hlavy. Odporúčame vám tlačiareň vypnúť. Ak sa kvalita tlače ani tak nezlepší, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.
- Aby sa predišlo vyschnutiu tlačovej hlavy, vždy tlačiareň vypínajte stlačením tlačidla .
- Ak chcete, aby tlačová hlava fungovala čo najlepšie, odporúčame pravidelne tlačiť niekoľko strán.


## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – ovládací panel

1. Vložte do tlačiarny obyčajný papier veľkosti A4.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte položku **Údržba > Tlačová hlava Kontrola dýz**.
4. Vzor na kontrolu trysky vytlačíte tak, že budete postupovať podľa pokynov na obrazovke.

### **Poznámka:**


Testovací vzor sa líši v závislosti od modelu.

5. Porovnajte vytlačenú vzorku na kontrolu so vzorkou zobrazenou nižšie.
  - Všetky čiary sa vytlačili: Trysky tlačovej hlavy nie sú zanesené. Zatvorte funkciu kontroly trysiek.

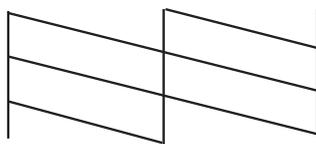

## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

- Ak sú riadky prerušené či časti chýbajú: Trysky tlačovej hlavy môže byť zanesené. Prejdite na ďalší krok.

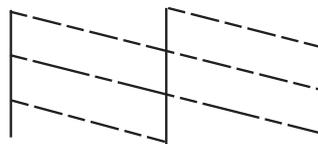

- Podľa pokynov na obrazovke vyčistite tlačovú hlavu.
- Po dokončení čistenia znovu vytlačte vzor na kontrolu trysiek. Zopakujte čistenie a tlač vzoru, pokiaľ sa úplne nevytlačia všetky riadky.

## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows

- Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
- Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
- Kliknite na položku **Kontrola trysiek** na karte **Údržba**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Súvisiace informácie

➔ [„Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155](#)

## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Mac OS X

- Uistite sa, že je v tlačiarne vložený obyčajný papier veľkosti A4.
- Spustite ovládač tlačiarne:
  - Mac OS X v10.6.x až v10.9.x  
Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
  - Mac OS X v10.5.8  
Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
- Kliknite na položku **Kontrola trysiek**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Pomôcka Running Power Ink Flushing

**Poznámka:**

Údržbová kazeta dosiahne rýchlejšie svoju kapacitu po spustení tejto funkcie. Údržbovú kazetu vymeňte, keď jej absorpčná kapacita dosiahne limit.

1. Ak chcete zobrazíť okno na potvrdenie, tlačiareň vypnite a potom súčasne stlačte tlačidlo  a tlačidlo .
2. Funkciu Power Ink Flushing spustíte podľa pokynov na obrazovke.

**Poznámka:**

Ak nemôžete spustiť túto funkciu, odstráňte problémy, ktoré sú zobrazené v tomto okne. Potom tlačiareň vypnite a znova spustíte túto funkciu.

3. Po spustení tejto funkcie spustíte kontrolu dýz, aby ste sa uistili, že nie sú upchané.

**Súvisiace informácie**

➔ „Výmena skrinky údržby“ na strane 131

---

## Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak zistíte nesprávne zarovnanie vertikálnych čiar alebo rozmazané obrázky, zarovnajete tlačovú hlavu.

### Zarovnanie tlačovej hlavy – ovládací panel


1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte **Údržba > Zarovnanie tlačovej hlavy**.
4. Ak chcete vytlačiť vzor na zarovnanie, vyberte jednu z ponúk zarovnania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - Vyrovn. čiary pravítkom Ak zvislé čiary vyzerajú nevyrovnané, vyberte túto možnosť.
  - Zvislé zarovnanie Ak sú výtlačky rozmazané, vyberte túto možnosť.
  - Vodorovné zarovnanie Vyberte túto možnosť, ak pozorujete vodorovné pásy v pravidelných intervaloch.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zarovnali tlačovú hlavu.

**Poznámka:**


Vzory zarovnaní sa môžu mierne líšiť od skutočných vzorov, ale postupy sú rovnaké.

## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

- Vyrovn. čiary pravítkom Zistite si a zadajte číslo vzoru, ktorý má najmenej nesprávne zarovnané zvislé čiary.

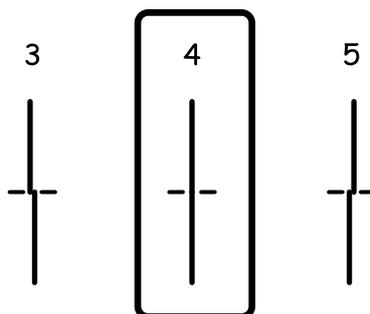

- Zvislé zarovnanie Vyhľadajte a zadajte číslo najcelistvejšieho vzoru v každej skupine.

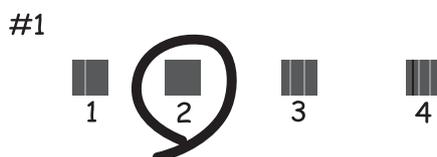

- Vodorovné zarovnanie Vyhľadajte a zadajte číslo najmenej oddeleného alebo prekrývajúceho vzoru v každej skupine.



## Zarovnanie tlačovej hlavy – Windows

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na položku **Nastavenie tlačovej hlavy** na karte **Údržba**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155](#)

## Zarovnanie tlačovej hlavy – Mac OS X

1. Uistite sa, že je v tlačiarni vložený obyčajný papier veľkosti A4.
2. Spustite ovládač tlačiarnie:
  - Mac OS X v10.6.x až v10.9.x  
 Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
  - Mac OS X v10.5.8  
 Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
3. Kliknite na položku **Nastavenie tlačovej hlavy**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## Vylepšuje horizontálne pruhy

Ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie **Čistenie tlačovej hlavy** a **Vodorovné zarovnanie** horizontálne pruhy, jemne doladte horizontálne zrovnanie.

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Údržba** > **Vylepšenie horizontálnych pruhov**.
3. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte horizontálne zarovnanie.

---

## Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn

Ak sú výtlačky rozmazané alebo ošúchané, vyčistite vnútorné valčeky.



### Upozornenie:

Na čistenie vnútorných častí tlačiarnie nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.

1. Do zdroja papiera, ktorý chcete vyčistiť, vložte obyčajný papier veľkosti A3.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte **Údržba** > **Čist. vod. prvku papiera**.
4. Vyberte zdroj papiera, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste vyčistili cestu papiera.

### Poznámka:

Opakujte tento postup, kým nebude papier bez atramentových škvŕn. Ak sú na výtlačkoch stále škvŕny, alebo sú odreté, vyčistite ostatné zdroje papiera.

## Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera

Ak je papier zo zadný podávač papiera nesprávne podávaný, vyčistite vnútorné valčeky.

**!** **Upozornenie:**

*Na čistenie vnútorných častí tlačiarne nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.*

1. Do zadný podávač papiera vložte čistiaci hárok dodaný spolu s originálnym papierom Epson.
2. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
3. Vyberte **Údržba > Čist. vod. prvku papiera**.
4. Ak chcete vyčistiť dráhu papiera, vyberte zadný podávač papiera a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Tento postup zopakujte dva alebo trikrát

**Poznámka:**

*Hárok na čistenie stráca svoj účinok po troj- a viacnásobnom použití.*


## Čistenie podávača APD

Ak sú obrázky skopírované alebo naskenované z podávača APD zašpinené alebo ak podávač APD originály nepodáva správne, vyčistite podávač APD.

**!** **Upozornenie:**


*Na čistenie tlačiarne nepoužívajte alkohol ani riedidlo. Tieto chemikálie ju môžu poškodiť.*

1. Otvorte kryt podávača APD.

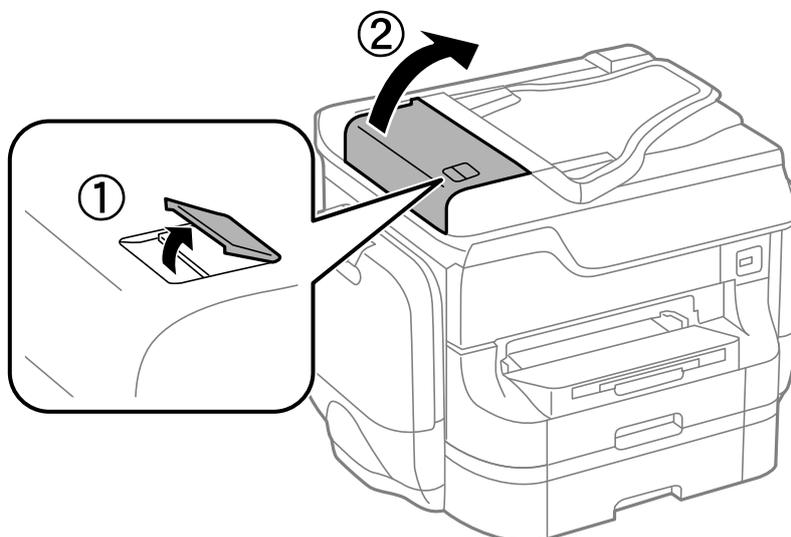


## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

2. Mäkkou, suchou a čistou handričkou očistite valček a vnútro podávača APD.

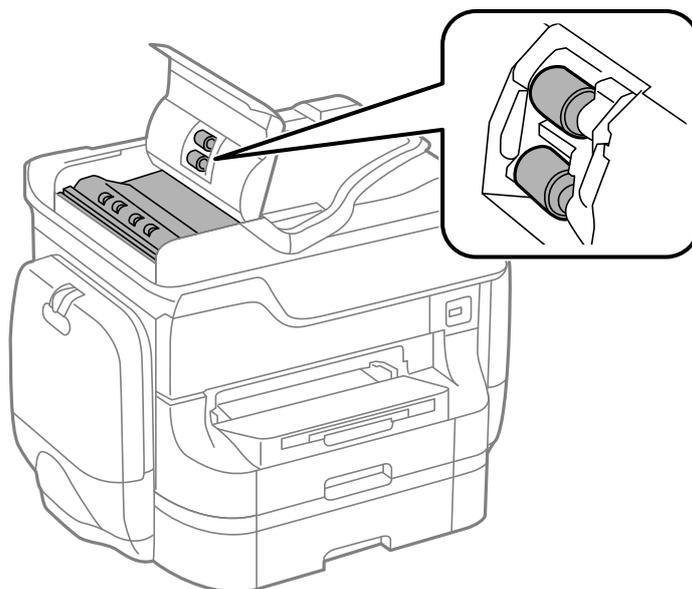


3. Otvorte kryt dokumentov.

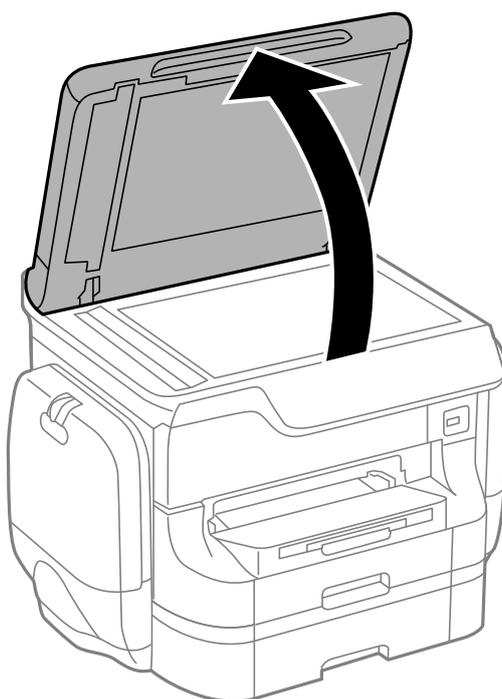

## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

4. Vyčistite časť, ktorá je zobrazená na ilustrácii.

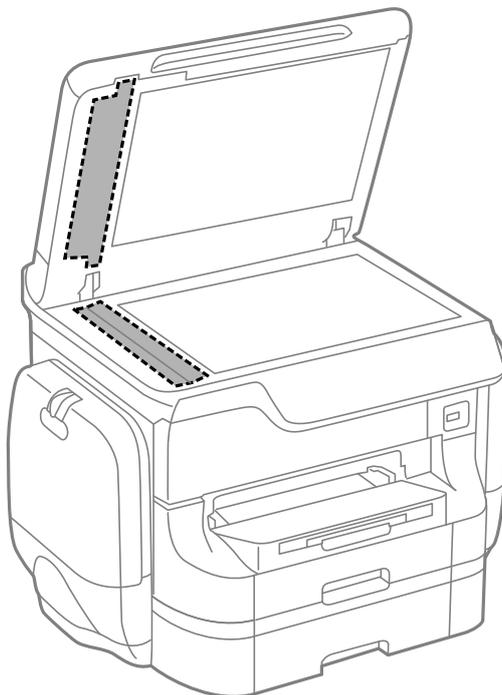

**Poznámka:**

- Ak je sklenená plocha znečistená mastnými škvrnami alebo iným ťažko odstrániteľným materiálom, odstráňte ho pomocou malého množstva čistiaceho prostriedku na sklo a mäkkej handričky. Všetku zvyšnú kvapalinu utrite.
- Netlačte príliš na sklenený povrch.
- Dávajte pozor, aby ste plochu skla nepoškriabali alebo nepoškodili. Poškodená sklenená plocha môže znížiť kvalitu skenovania.

---

## Čistenie Sklo skenera

Keď sú kópie alebo naskenované obrázky znečistené alebo poškriabané, očistite sklo skenera.




**Upozornenie:**

Na čistenie tlačiarne nepoužívajte alkohol ani riedidlo. Tieto chemikálie ju môžu poškodiť.

## Zlepšenie kvality tlače a skenovania

1. Otvorte kryt dokumentov.

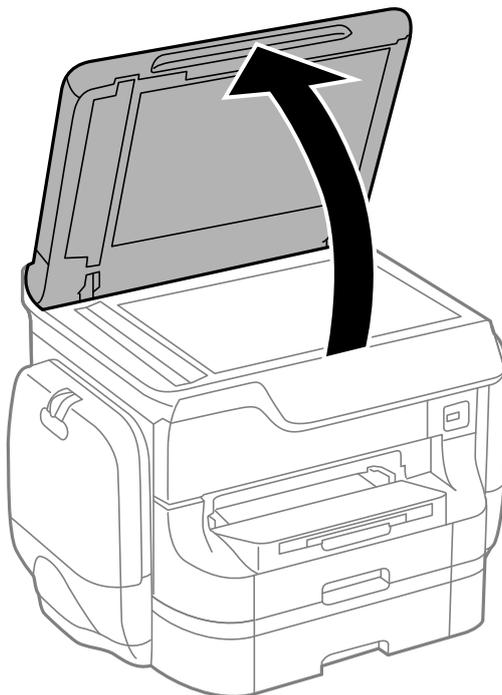

2. Na čistenie sklo skenera používajte mäkkú, suchú a čistú handričku.

**Poznámka:**

- Ak je sklenená plocha znečistená mastnými škvrnami alebo iným ťažko odstrániteľným materiálom, odstráňte ho pomocou malého množstva čistiaceho prostriedku na sklo a mäkkej handričky. Všetku zvyšnú kvapalinu utrite.
- Netlačte príliš na sklenený povrch.
- Dávajte pozor, aby ste plochu skla nepoškrabali alebo nepoškodili. Poškodená sklenená plocha môže znížiť kvalitu skenovania.

# Aplikácie a informácie o sieťovej službe

## Služba Epson Connect

S pomocou internetovej služby Epson Connect môžete jednoducho tlačiť zo smartfónu, tabletu, počítača alebo prenosného počítača kedykoľvek a prakticky kdekoľvek.

Dostupné funkcie na internete sú nasledujúce.

Email Print	Dialková tlač Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Podrobnosti nájdete na webovej lokalite Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

## Web Config

Web Config je aplikácia, ktorá sa spúšťa vo webovom prehliadači, ako je Internet Explorer a Chrome, z počítača alebo inteligentného zariadenia. Môžete potvrdiť stav tlačiarne alebo zmeniť nastavenia sieťovej služby a tlačiarne. Ak chcete používať aplikáciu Web Config, pripojte počítač alebo zariadenie k tej istej sieti ako tlačiareň.

### Poznámka:

Podporované sú nasledujúce prehliadače.

OS	Prehliadač
Windows XP alebo novší	Internet Explorer 8 alebo novší, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 alebo novší	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 alebo novší	Predvolený prehliadač
Chrome OS*	Predvolený prehliadač

\* Použite najnovšiu verziu.

## Spustenie funkcie Web Config v internetovom prehliadači

1. Skontrolujte adresu IP tlačiarne.

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu siete (napríklad ) a potom skontrolujte adresu IP tlačiarne.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

2. Internetový prehliadač spustíte z počítača alebo smartfónu a potom zadajte adresu IP tlačiarne.

Formát:

IPv4: http://adresa IP tlačiarne/

IPv6: http://[adresa IP tlačiarne]/

Príklady:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Poznámka:**

Funkciu *Web Config* môžete tiež spustiť pomocou smartfónu na obrazovke údržby Epson iPrint.

### Súvisiace informácie

➔ „Tlač pomocou programu Epson iPrint” na strane 86

## Spustenie Web Config v Windows

Pri pripájaní počítača k tlačiarne pomocou WSD spustíte webovú konfiguráciu podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prístup k obrazovke zariadení a tlačiarne získajte v operačnom systéme Windows.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk** (alebo **Hardvér**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
2. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**.
3. Vyberte kartu **Webová služba** a kliknite na adresu URL.

## Spustenie aplikácie Web Config v systéme Mac OS X

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlačiarne a skenery, Print & Fax**), a potom vyberte tlačiareň.
2. Kliknite na **Možnosti a náplne > Zobrazíť webovú stránku tlačiarne**.

---

## Požadované aplikácie

### Ovládač tlačiarne v systéme Windows

Ovládač tlačiarne je aplikácia, ktorá ovláda tlačiareň podľa tlačových príkazov prijatých z iných aplikácií. Vykonaním nastavení v ovládači tlačiarne dosiahnete najlepšie výsledky pri tlači. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tiež skontrolovať stav tlačiarne a udržiavať ju v optimálnom prevádzkovom stave.

**Poznámka:**

Jazyk ovládača tlačiarne je možné zmeniť. Požadovaný jazyk vyberte v nastavení **Jazyk** na karte **Údržba**.

#### Otvorenie ovládača tlačiarne z aplikácií

Ak chcete použiť nastavenia iba pre aplikáciu, ktorú používate, prejdite do ovládača tlačiarne z danej aplikácie. Vyberte položku **Tlačíť** alebo **Nastavenie tlače** v ponuke **Súbor**. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku **Preferencie** alebo **Vlastnosti**.

**Poznámka:**

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi aplikácie*.

#### Otvorenie ovládača tlačiarne z ovládacieho panela

Ak chcete vykonať nastavenia, ktoré sa vzťahujú na všetky aplikácie, otvorte ovládač z ovládacieho panela.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha** > **Nastavenia** > **Ovládací panel** > **Zobraziť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Predvolby tlače**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Zobraziť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vybrať predvolby tlače**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel** > **Tlačiarne a ostatný hardvér** > **Tlačiarne a faxy**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

#### Spustenie nástroja

Prejdite do okna ovládača tlačiarne. Kliknite na kartu **Údržba**.

### Obmedzenie dostupných nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows

Správcovia môžu obmedzi nasledujúce nastavenia ovládača tlačiarne pre každého používateľa, aby predišli nechceným zmenám nastavení.

- Vzor proti kopírovaniu
- Vodotlač
- Záhlavie/zápätie
- Farba

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- Obojstranná tlač
- Viacstránkové

### **Poznámka:**

*Prihláste sa do počítača ako správca.*

1. Otvorte vo vlastnostiach tlačiarne kartu **Voliteľné nastavenia**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**. Kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.

2. Kliknite na položku **Nastavenia ovládača**.

3. Vyberte úlohu, ktorú si želáte obmedziť.

Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi.

4. Kliknite na položku **OK**.

## **Vykonanie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Windows**

Môžete vykonať nastavenia, ako je zapnutie programu **EPSON Status Monitor 3**.

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.

2. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba**.

3. Vykonajte požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Vysvetlenie jednotlivých položiek nastavení nájdete v online Pomocníkovi.

### **Súvisiace informácie**

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows” na strane 155

## **Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X**

Ovládač tlačiarne je aplikácia, ktorá ovláda tlačiareň podľa tlačových príkazov prijatých z iných aplikácií. Vykonaním nastavení v ovládači tlačiarne dosiahnete najlepšie výsledky pri tlači. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tiež skontrolovať stav tlačiarne a udržiavať ju v optimálnom prevádzkovom stave.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

### Otvorenie ovládača tlačiarne z aplikácií

V ponuke **Súbor** vyberte položku **Tlač**. Ak je to potrebné, kliknutím na položku **Zobraziť podrobnosti** (alebo na položku ▼) rozbaľte okno tlače.

**Poznámka:**

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v *Pomocníkovi aplikácie*.

### Spustenie nástroja

- Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.

- Mac OS X v10.5.8

Vyberte **Systémové nastavenia** z  > **Tlač a faxovanie**, a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.

## Vykonalie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Mac OS X

Vykonať môžete rôzne nastavenia, ako sú napríklad vynechávanie prázdnych strán a zapnutie alebo vypnutie vysokorýchlostnej tlače.

1. Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).
2. Vykonať požadované nastavenia a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
  - Hrubý papier a obálky:** Predchádza rozmazaniu atramentu pri tlači na hrubý papier. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
  - Preskočiť prázdnu stranu:** Vynecháva tlač prázdnych strán.
  - Tichý režim:** Tlačí v tichom režime. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
  - Permit temporary black printing:** Dočasne tlačí iba s použitím čierneho atramentu.
  - High Speed Printing:** Tlačí pri pohybe tlačovej hlavy v oboch smeroch. Rýchlosť tlače sa môže zvýšiť, zároveň sa ale môže zhoršiť jej kvalita.
  - Warning Notifications:** Umožňuje ovládaču tlačiarne zobrazovať upozornenia.
  - Establish bidirectional communication:** Obvykle by toto nastavenie malo byť nastavené na možnosť **Zapnuté**. Vyberte možnosť **Vypnuté**, keď nie je možné získať informácie o tlačiarňi, pretože je tlačiareň zdieľaná s počítačmi so systémom Windows, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
  - Lower Cassette:** Do zdroja papiera pridajte jednotky voliteľnej kazety papiera.

**Poznámka:**

Dostupnosť týchto nastavení sa líši podľa modelu.

### Súvisiace informácie

➔ [„Dočasná tlač čiernym atramentom” na strane 140](#)

## **EPSON Scan (ovládač skenera)**

EPSON Scan je aplikácia na ovládanie skenovania. Upraviť môžete veľkosť, rozlíšenie, jas, kontrast a kvalitu naskenovaného obrázka.

**Poznámka:**

Aplikáciu EPSON Scan môžete spustiť tiež zo skenovacej aplikácie kompatibilnej s rozhraním TWAIN.

### **Spustenie v systéme Windows**

**Poznámka:**

V operačných systémoch Windows Server je nutné nainštalovať funkciu **Desktop Experience**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.
- Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.

### **Spustenie v systéme Mac OS X**

**Poznámka:**

Aplikácia EPSON Scan nepodporuje funkciu rýchleho prepínania používateľov, ktorá je dostupná v systéme Mac OS X. Vypnite rýchle prepínanie používateľov.

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > EPSON Scan**.

## **Document Capture Pro (len pre systém Windows)**

Aplikácia Document Capture Pro vám umožňuje nastaviť spôsob spracovania obrázkov naskenovaných tlačiarňou pripojenou k počítaču prostredníctvom siete.

Môžete zaregistrovať až 30 úloh (nastavenia oddelenia po skenovaní, formát uloženia, priečinky pre uloženie, umiestnenie, atď.), ktoré môže na vaše želanie softvér po dokončení skenovania dokumentu vykonať. Zaregistrované úlohy je možné vykonať nielen z počítača, ale taktiež z ovládacieho panela tlačiarne. Vyberte položky **Skenov. > Document Capture Pro**.

Podrobnosti o používaní softvéru si pozrite pomocníka aplikácie Document Capture Pro.

**Poznámka:**

Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.

### **Spustenie**

- Windows 8.1/Windows 8  
Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > Document Capture Pro**.

## Ovládač PC-FAX (ovládač faxu)

Ovládač PC-FAX je aplikácia, ktorá umožňuje priamo z počítača odosielať ako fax dokumenty vytvorené v samostatnej aplikácii. Ovládač PC-FAX sa nainštaluje spoločne s nástrojom FAX Utility. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

### Poznámka:

- Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.*
- Obsluha sa líši v závislosti od aplikácie, ktoré ste použili na vytvorenie dokumentu. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.*

### Otvorenie v systéme Windows

V aplikácii vyberte položku **Tlačiť** alebo **Nastavenie tlače** v ponuke **Súbor**. Vyberte tlačiareň (FAX) a potom kliknite na položku **Preferencie** alebo **Vlastnosti**.

### Otvorenie v systéme Mac OS X

V aplikácii vyberte v ponuke **Súbor** položku **Tlačiť**. Vyberte v nastavení **Tlačiareň** vašu tlačiareň (FAX) a v kontextovej ponuke vyberte položku **Fax Settings** alebo **Recipient Settings**.

## FAX Utility

Aplikácia FAX Utility vám umožňuje nastaviť v počítači rôzne nastavenia zasielania faxov. Môžete vytvoriť či upraviť zoznam kontaktov, ktorý sa má použiť pri zasielaní faxu, nastaviť uloženie prijatých faxov vo formáte PDF v počítači, atď. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

### Poznámka:

- Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.*
- Pred inštalovaním programu FAX Utility sa uistite, že pre túto tlačiareň je nainštalovaný ovládač tlačiarne; tento program neobsahuje ovládač tlačiarne PostScript a univerzálny ovládač tlačiarne Epson.*

### Spustenie Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** (alebo **Programy**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

### Spustenie Mac OS X

- Mac OS X v10.6.x až v10.9.x

Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň (FAX). Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Utilita** > **Otvoriť utilitu tlačiarne**.

- Mac OS X v10.5.8

Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky  > **Tlač a faxovanie** a potom vyberte tlačiareň (FAX). Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.

## E-Web Print (len pre systém Windows)

E-Web Print je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú tlač webových stránok s rôznym rozložením. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie. Prístup k Pomocníkovi získate z ponuky **E-Web Print** na paneli s nástrojmi **E-Web Print**.

**Poznámka:**

Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.

### Spustenie

Keď nainštalujete aplikáciu E-Web Print, zobrazí sa v prehliadači. Kliknite na položku **Print** alebo **Clip**.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikácia, ktorá vyhľadáva na Internete nový alebo aktualizovaný softvér a inštaluje ho. Aktualizovať môžete tiež firmvér tlačiarne a jej príručku.

**Poznámka:**

Operačné systémy Windows Server nie sú podporované.

### Spustenie v systéme Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Spustenie v systéme Mac OS X

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > EPSON Software Updater**.

## EpsonNet Config

Aplikácia EpsonNet Config vám umožňuje nastaviť adresy a protokoly sieťového rozhrania. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi aplikáciou EpsonNet Config alebo v jej pomocníkovi.

### Spustenie v systéme Windows

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

### Spustenie v systéme Mac OS X

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config**.

---

## Odinštalovanie aplikácií

**Poznámka:**

Prihláste sa do počítača ako správca. Ak sa na počítači zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho.

### Odinštalovanie aplikácií – Windows

1. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.
  2. Ukončíte všetky spustené aplikácie.
  3. Otvorte **Ovládací panel**:
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel**.
    - Okrem systémov Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Ovládací panel**.
  4. Otvorte okno **Odinštalovanie programu** (alebo **Pridanie alebo odstránenie programov**):
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
V časti **Programy** vyberte položku **Odinštalovať program**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**.
  5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
  6. Odinštalovanie aplikácií:
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/  
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kliknite na položku **Odinštalovať alebo zmeniť** alebo na položku **Odinštalovať**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na položku **Zmeniť alebo odstrániť** alebo na položku **Odstrániť**.
- Poznámka:**  
Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na položku **Pokračovať**.
7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odinštalovanie aplikácií – Mac OS X

1. Prevezmite nástroj Uninstaller pomocou aplikácie EPSON Software Updater.  
Po prevzatí nie je nutné nástroj Uninstalleropätovne preberať pri každom ďalšom odinštalovaní niektorej aplikácie.
2. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- Pre odinštalovanie ovládača tlačiarne alebo ovládača PC-FAX vyberte možnosť **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň zo zoznamu povolených tlačiarní.
- Ukončíte všetky spustené aplikácie.
- Vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
- Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom kliknite na položku **Uninstall**.



### Upozornenie:

Nástroj Uninstaller odstráni z počítača ovládače pre všetky atramentové tlačiarne Epson. Ak používate viaceré atramentové tlačiarne Epson a želáte si vymazať len niektoré ovládače, vymažte ich najskôr všetky, a potom znova nainštalujte potrebný ovládač tlačiarne.

### Poznámka:

Ak sa v zozname aplikácií nenachádza aplikácia, ktorú chcete odinštalovať, jej odinštalovanie pomocou nástroja Uninstaller nie je možné. V takom prípade vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ju potiahnite myšou na ikonu koša.

### Súvisiace informácie

➔ „EPSON Software Updater” na strane 160

## Inštalácia aplikácií

Ak je počítač pripojený k sieti, nainštalujte najnovšie aplikácie dostupné na webovej lokalite. Ak si nemôžete prevziať aplikácie z webovej lokality, nainštalujte ich z disku so softvérom, ktorý sa dodáva s tlačiarňou.

### Poznámka:

- Prihláste sa do počítača ako správca. Ak sa na počítači zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho.
- Ak chcete aplikáciu preinštalovať, musíte ju najprv odinštalovať.

- Ukončíte všetky spustené aplikácie.
- Keď inštalujete ovládač tlačiarne alebo aplikáciu EPSON Scan, dočasne odpojte tlačiareň od počítača.

### Poznámka:

Nepripájate tlačiareň k počítaču, pokým k tomu nebudete vyzvaní.

- Nainštalujte aplikácie podľa pokynov na nižšie uvedenej webovej lokalite.

<http://epson.sn>

### Poznámka:

Z webovej stránky uvedenej nižšie nainštalujte softvér Document Capture Pro.

<http://support.epson.net/>

[http://assets.epson-europe.com/gb/en/document\\_capture\\_pro/index.html](http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html) (Európa)

### Súvisiace informácie

➔ „Odinštalovanie aplikácií” na strane 161

## Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript

### Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript s pomocou rozhrania USB – systém Windows

1. Vypnite všetky aplikácie chrániace pre vírusmi.
2. Do mechaniky v počítači vložte disk CD so softvérom, ktorý bol dodaný k tejto tlačiarne, a stiahnite si súbor „Driver/PostScript/eppsnt.inf“.

**Poznámka:**

Ak počítač nemá mechaniku diskov CD/DVD, preberte si ovládač tlačiarne zo stránky podpory spoločnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

3. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB, a potom tlačiareň zapnite.

**Poznámka:**

V systémoch Windows Vista/Windows XP po zobrazení obrazovky **Nájdены nový hardvér** kliknite na možnosť **Spýtajte sa ma neskôr**.

4. Pridajte tlačiareň.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy > Pridať tlačiareň**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

5. Pridajte lokálnu tlačiareň.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na možnosť **Želaná tlačiareň nie je v zozname**, vyberte **Pridať lokálnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň použitím manuálneho nastavenia**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na možnosť **Pridať lokálnu tlačiareň**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Vyberte možnosť **Lokálna tlačiareň pripojená k tomuto počítaču**, zrušte označenie možnosti **Automaticky detegovať a inštalovať tlačiareň Plug and Play**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

6. Vyberte možnosť **Použiť existujúci port**, vyberte **USB001 (Virtuálny port tlačiarne pre rozhranie USB)**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

7. Kliknite na možnosť **Mám disk**, uveďte súbor „eppsnt.inf“, ktorý sa nachádza na disku softvéru, alebo ktorý ste si prevzali z webovej stránky, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
9. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript s pomocou sieťového rozhrania – systém Windows

1. Na ovládacom paneli vyberte položky **Nastavenie > Stav siete > Wi-Fi/Stav siete**, a potom potvrdte adresu IP.
2. Vypnite všetky aplikácie chrániace pre vírusmi.
3. Vypnite tlačiareň.
4. Do mechaniky v počítači vložte disk CD so softvérom, ktorý bol dodaný k tejto tlačiarne, a stiahnite si súbor „Driver/PostScript/eppsnt.inf“.

**Poznámka:**

*Ak počítač nemá mechaniku diskov CD/DVD, preberte si ovládač tlačiarne zo stránky podpory spoločnosti Epson.*

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

5. Pridajte tlačiareň.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazit' zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**, a potom kliknite na možnosť **Pridať tlačiareň**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy > Pridať tlačiareň**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Pridajte lokálnu tlačiareň.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Kliknite na možnosť **Želaná tlačiareň nie je v zozname**, vyberte **Pridať lokálnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň použitím manuálneho nastavenia**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kliknite na možnosť **Pridať lokálnu tlačiareň**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Vyberte možnosť **Lokálna tlačiareň pripojená k tomuto počítaču**, zrušte označenie možnosti **Automaticky detegovať a inštalovať tlačiareň Plug and Play**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

7. Vyberte možnosť **Vytvoriť nový port**, vyberte položku **Štandardný port TCP/IP**, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

**Poznámka:**

V systéme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 po zobrazení obrazovky **Sprievodca pridaním štandardného portu TCP/IP pre tlačiareň** kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

8. Zadaťte adresu IP tlačiarne, a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

**Poznámka:**

V systéme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 po zobrazení obrazovky **Sprievodca pridaním štandardného portu TCP/IP pre tlačiareň** kliknite na tlačidlo **Dokončiť**.

9. Kliknite na možnosť **Mám disk**, uveďte súbor „*eppsnt.inf*“, ktorý sa nachádza na disku softvéru, alebo ktorý ste si prevzali z webovej stránky, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
10. Vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
11. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript – systém Mac OS X

Prevezmite si ovládač tlačiarne z webovej stránky podpory spoločnosti Epson, a potom si ho nainštalujte.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

Počas inštalácie ovládača tlačiarne budete potrebovať adresu IP tlačiarne. Adresu IP potvrdíte výberom položiek **Nastavenie > Stav siete > Wi-Fi/Stav siete** na ovládacom paneli.

### **Pridanie ovládača tlačiarne (len pre systém Mac OS X)**

1. Vyberte možnosť **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**).
2. Kliknite na tlačidlo **+**, a potom vyberte možnosť **Pridať ďalšiu tlačiareň alebo skener**.
3. Vyberte svoju tlačiareň, a potom kliknete na tlačidlo **Pridať**.

**Poznámka:**

- Ak nie je vaša tlačiareň v zozname, skontrolujte, že je správne zapojená k počítaču, a že je počítač zapnutý.
- Pri pripojeniach USB, IP alebo Bonjour nastavte jednotku voliteľnej kazety papiera manuálne po pridaní ovládača tlačiarne.

### **Súvisiace informácie**

➔ „Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Mac OS X” na strane 237

## Inštalácia univerzálneho ovládača tlačiarne Epson (iba pre Windows)

Univerzálny ovládač tlačiarne Epson je univerzálny ovládač tlačiarne, ktorý je kompatibilný s PCL6, a dodáva sa s nasledujúcimi funkciami:

- Podporuje základné funkcie tlače, ktoré sú potrebné v obchodných situáciách.

## Aplikácie a informácie o sieťovej službe

- Podporuje viaceré podnikové tlačiarne Epson, ako aj túto tlačiareň.
- Podporuje väčšinu jazykových ovládačov pre túto tlačiareň.

Pri inštalovaní ovládača tlačiarne budete musieť zadať adresu IP tlačiarne. Adresu IP skontrolujte tak, že na ovládacom paneli vyberiete možnosť **Nastavenie** > **Stav siete** > **Wi-Fi/Stav siete**.

1. Z internetovej stránky technickej podpory spoločnosti Epson si prevezmite spustiteľný súbor ovládača.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

**Poznámka:**

Z internetovej stránky si prevezmite najnovšiu verziu ovládača. Nájdete ho tiež na disku CD so softvérom, ktorý bol dodaný spolu s tlačiarňou. Otvorte ponuku „Driver\PCLUniversal“ alebo „Driver\Universal“.

2. Dvakrát kliknite na spustiteľný súbor, ktorý ste si prevzali z internetovej stránky, alebo ktorý je na disku CD so softvérom.
3. Vo zvyšku inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## Aktualizácia aplikácií a firmvéru

Aktualizáciou aplikácií a firmvéru je možné riešiť niektoré problémy alebo vylepšovať či pridávať funkcie. Uistite sa, že používate najnovšie verzie aplikácií a firmvéru.

1. Uistite sa, že je tlačiareň pripojená k počítaču a že je počítač pripojený na internet.
2. Spustíte aplikáciu EPSON Software Updater a vykonajte aktualizáciu aplikácií alebo firmvéru.



**Upozornenie:**

Počas aktualizácie nevypínajte počítač ani tlačiareň.

**Poznámka:**

Ak sa v zozname nenachádza aplikácia, ktorú chcete aktualizovať, jej aktualizácia pomocou nástroja EPSON Software Updater nie je možná. Pohládajte najnovšie verzie aplikácií na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson.

<http://www.epson.com>

### Súvisiace informácie

- ➔ „EPSON Software Updater“ na strane 160

# Riešenie problémov

## Kontrola stavu tlačiarne

Chybové hlásenia a približné hladiny atramentu môžete kontrolovať na displeji LCD alebo na počítači.

### Kontrola hlásení na displeji LCD

Ak je na displeji LCD zobrazené chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo použite nižšie uvedené riešenia.

Chybové hlásenia	Riešenia
Chyba tlačiarne. Napájanie vypnite a znovu zapnite. Podrobnosti nájdete v dokumentácii.	Z tlačiarne a zásobník papiera vyberte všetky hárky papiera a ochranné prvky. Ak sa chybové hlásenie stále zobrazuje aj po vypnutí a zapnutí tlačiarne, obráťte sa oddelenie technickej podpory spoločnosti Epson.
Chyba tlač. Podrobnosti si pozrite v dokum.	Tlačiareň môže byť poškodená. Obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o opravu. Funkcie nespojené s tlačou, ako napríklad skenovanie, sú však dostupné.
Nainštalovaných je príliš veľa zásobníkov papiera. Vypnite napájanie a odinštalujte ďalšie zariadenia. Podrobnosti si pozrite v dokumentácii.	Môžete vložiť až tri voliteľné jednotky kazety papiera. Ostatné voliteľné jednotky kaziet papiera odmontujte v obrátenom poradí krokov určených pre montáž.
Nemožno tlačiť, pretože XX nefunguje. Tlačiť môžete z iného zdroja papiera.	Vypnite a znovu zapnite napájanie, a potom znovu vložte zásobník papiera. Ak je chybové hlásenie stále zobrazené, obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o opravu.
Servisné valčeky v XX sa blížia ku koncu svojej prevádzkovej životnosti.	Je potrebné pravidelne vymieňať servisné valčeky. Papier sa z zásobník papiera nepodá správne, ak je nutná výmena. Pripravte nové servisné valčeky.
Servisné valčeky v XX dosiahli koniec svojej prevádzkovej životnosti.	Vymeňte servisné valčeky. Po výmene valcov vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Údržba &gt; Inf. o servisnom valčeku &gt; Vynulovať počít. servis. valčeka</b> , a potom vyberte zásobník papiera, v ktorom ste vymenili servisné valčeky.
Musíte vymeniť nasledovné jednotky zásobníkov atramentu.	S cieľom dosiahnutia maximálnej kvality tlače a ochrany tlačovej hlavy zostáva v jednotke zásobníka atramentu bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je čas na výmenu jednotky zásobníka atramentu. Vymeňte za nové jednotky zásobníka atramentu.
Nezistil sa žiadny oznamovací tón.	Tento problém je možné vyriešiť pomocou vybraní položiek <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Základné nastavenia &gt; Typ linky</b> , a následného vybraní možnosti <b>PBX</b> . Ak váš telefónny systém vyžaduje kód externého prístupu pre prístup k externej linke, nastavte po výbere možnosti <b>PBX</b> prístupový kód. Namiesto skutočného prístupového kódu použite pri zadávaní externého faxového čísla znak # (mriežka). Vďaka tomu je spojenie bezpečnejšie.  Ak sa chybové hlásenie stále zobrazuje, vypnite nastavenie <b>Zist. oznam. tónu</b> . Vypnutie tejto funkcie však môže spôsobiť vynechanie prvej číslice faxového čísla a zaslanie faxu na nesprávne číslo.

## Riešenie problémov

Chybové hlásenia	Riešenia
Prijem faxov zlyhal z dôvodu plnej kapacity faxových dát. Pre podrobnosti stlačte tlačidlo [i].	<p>Prijaté faxy sa môžu hromadiť bez spracovania z nasledujúcich dôvodov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nemôžu sa tlačíť, pretože v tlačiarni došlo ku chybe. Odstráňte chybu v tlačiarni. Ak si chcete pozrieť podrobnosti a riešenia na odstránenie chyby, stlačte tlačidlo <b>i</b> a potom vyberte položku <b>Informácie o tlačiarni</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Nemožno ukladať do počítača alebo na pamäťové zariadenie. Ak chcete skontrolovať, či sú prijaté faxy uložené, stlačte tlačidlo <b>i</b> a potom vyberte položky <b>Sledovanie úlohy &gt; Komunikačná úloha</b>. Ak chcete uložiť prijaté faxy, zapnite počítač alebo k tlačiarni pripojte pamäťové zariadenie.</li> </ul>
Kombinácia IP adresy a masky podsiete je neplatná. Pozrite si dokumentáciu.	Pozrite si príručku <i>Spríevodca sieťou</i> .
Recovery Mode	<p>Tlačiareň sa spustila v režime obnovovania, pretože zlyhala aktualizácia firmvéru. Zopakujte pokus o aktualizáciu firmvéru vykonaním nižšie uvedených krokov.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prepajte počítač s tlačiarnou káblom USB. (V režime obnovovania nie je možné vykonať aktualizáciu firmvéru po sieti.)</li> <li>2. Pozrite si ďalšie pokyny na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson.</li> </ol>

## Súvisiace informácie

- ➔ „Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 241
- ➔ „Inštalácia voliteľných jednotiek” na strane 228
- ➔ „Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1” na strane 133
- ➔ „Výmena súčastí Servisné valčeky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4” na strane 137
- ➔ „Inštalácia aplikácií” na strane 162
- ➔ „Aktualizácia aplikácií a firmvéru” na strane 166

## Kód chyby v stavovej ponuke

Ak sa úloha nedokončí správne, skontrolujte kód chyby zobrazený v histórii každej úlohy. Kód chyby môžete skontrolovať stlačením tlačidla **i**, a potom vyberte **História úloh**. Pre nájdenie problému a jeho riešenia si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Kód	Problém	Riešenie
001	Produkt bol vypnutý z dôvodu poruchy napájania.	-
101	Pamäť je plná.	<p>Vyskúšajte nižšie uvedené spôsoby pre zmenšenie veľkosti tlačovej úlohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Znížte kvalitu tlače a rozlíšenie.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmenšite počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.</li> </ul>

## Riešenie problémov

Kód	Problém	Riešenie
102	Tlač v poradí zlyhala z dôvodu nedostatku dostupnej pamäte.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Vymazať vnútornú pamäť údajov &gt; Ods. písmo a makro</b>, a potom vymažte písma a makrá, ktoré ste si prevzali.</li> <li><input type="checkbox"/> Vyskúšajte nižšie uvedené spôsoby pre zmenšenie veľkosti tlačovej úlohy. Ak si neželáte používať tieto spôsoby, pokúste sa o súčasnú tlač len jednej kópie. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Znížte kvalitu tlače a rozlíšenie.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmenšíte počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.</li> </ul> </li> </ul>
103	Kvalita tlače poklesla z dôvodu nedostatku dostupnej pamäte.	<p>Ak si neželáte znížiť kvalitu tlače, vyskúšajte nasledovné spôsoby zmenšenia veľkosti úlohy tlače.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmenšíte počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.</li> </ul>
104	Tlač v opačnom poradí zlyhala z dôvodu nedostatku dostupnej pamäte.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Vymazať vnútornú pamäť údajov &gt; Ods. písmo a makro</b>, a potom vymažte písma a makrá, ktoré ste si prevzali.</li> <li><input type="checkbox"/> Ak si želáte tlačiť v opačnom poradí, vyskúšajte nasledovné spôsoby zmenšenia veľkosti úlohy tlače. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Znížte kvalitu tlače a rozlíšenie.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmenšíte počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.</li> </ul> </li> </ul>
106	Tlač z počítača nie je možná kvôli nastaveniam kontroly prístupu.	Kontaktujte správcu tlačiarne.
107	Zlyhalo overenie používateľa. Úloha bola zrušená.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uistite sa, že meno používateľa a heslo sú správne.</li> <li><input type="checkbox"/> Vyberte <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia zabezp. &gt; Riadenie prístupu</b>. Zapnite funkciu Obmedzenie užívateľa a potom tlačovú úlohu povoľte bez informácií o overení.</li> </ul>
108	Údaje dôvernej úlohy boli vymazane, keď bol produkt vypnutý.	-
109	Prijatý fax bol už vymazaný.	-
110	Úloha bola vytlačená len na jednej strane, pretože vložený papier nepodporuje obojstrannú tlač.	Ak chcete vykonať obojstrannú tlač, vložte papier, ktorý podporuje obojstrannú tlač.

## Riešenie problémov

Kód	Problém	Riešenie
111	Vyčerpáva sa dostupná pamäť.	<p>Vyskúšajte nižšie uvedené spôsoby pre zmenšenie veľkosti tlačovej úlohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Znížte kvalitu tlače a rozlíšenie.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmeňte nastavenie formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Zmenšite počet obrázkov, písmen alebo písiem, ktoré sú použité v tlačovej úlohe.</li> </ul>
201	Pamäť je plná.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vytlačiť prijaté faxy z možnosti <b>Sledovanie úlohy</b> v položke <b>Stavová ponuka</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Vymažte prijaté faxy uložené v schránke prijatých správ z <b>Úložisko úloh</b> v <b>Stavová ponuka</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Ak zasielate čiernobiely fax do jedného umiestnenia, môžete ho zaslať pomocou funkcie Direct Send.</li> <li><input type="checkbox"/> Rozdeľte originály na dva alebo viaceré a zašlite ich vo viacerých dávkach.</li> </ul>
202	Linka odpojilo prijímajúce zariadenie.	Chvíľu počkajte, a potom sa pokúste znovu.
203	Produkt nedokáže detegovať tón vytáčania.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený a či telefónna linka funguje.</li> <li><input type="checkbox"/> Ak je tlačiareň pripojená k PBX alebo terminálovému adaptéru, zmeňte nastavenie <b>Typ linky</b> na <b>PBX</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Základné nastavenia &gt; Zist. oznam. tónu</b>, a potom vypnite nastavenie tónu vytáčania.</li> </ul>
204	Prijímajúce zariadenie je zaneprázdnené.	Chvíľu počkajte, a potom sa pokúste znovu.
205	Prijímajúce zariadenie neodpovedá.	Chvíľu počkajte, a potom sa pokúste znovu.
206	Telefónny kábel je nesprávne zapojený do portu LINE a EXT. na produkte.	Skontrolujte pripojenie portu LINE a EXT. na tlačiarni.
207	Produkt nie je pripojený k telefónnej linke.	Pripojte telefónny kábel k telefónnej linke.
208	Fax nebolo možné zaslať niektorým z uvedených príjemcov.	Ak chcete skontrolovať neúspešné umiestnenia, pre predchádzajúce faxy vytlačte hlásenie <b>Zázn.fax</b> alebo <b>Posledný prenos</b> z ponuky <b>Faxová správa</b> v režime Fax. Keď je zapnuté nastavenie <b>Uložiť údaje o poruch.</b> , môžete fax znovu poslať z položky <b>Sledovanie úlohy</b> v ponuke <b>Stavová ponuka</b> .
301	Na pamäťovom zariadení nie je dostatok priestoru pre uloženie údajov.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zväčšite úložný priestor v pamäťovom zariadení.</li> <li><input type="checkbox"/> Znížte počet dokumentov.</li> <li><input type="checkbox"/> Znížte rozlíšenie skenovania, alebo zvýšte kompresný pomer, aby ste zmenšili veľkosť naskenovaného obrázku.</li> </ul>
302	Pamäťové zariadenie je chránené pred zápisom.	Vypnite ochranu pamäťového zariadenia pred zápisom.

## Riešenie problémov

Kód	Problém	Riešenie
303	Nebol vytvorený žiadny priečinok pre uloženie naskenovaného obrázku.	Vložte iné pamäťové zariadenie.
304	Pamäťové zariadenie bolo odstránené.	Znovu vložte pamäťové zariadenie.
305	Počas ukladania údajov na pamäťové zariadenie sa vyskytla chyba.	V prípade, že zariadenie je prístupné z počítača, chvíľu počkajte a potom skúste znova.
306	Pamäť je plná.	Počkajte, pokým sa dokončia ostatné prebiehajúce úlohy.
311	Nastala chyba DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; Server DNS</b>, a potom skontrolujte nastavenia DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte nastavenia DNS servera, počítača a prístupového bodu.</li> </ul>
312	Nastala chyba overenia.	Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; E-mailový server &gt; Nastavenia servera</b> , a potom skontrolujte nastavenia servera.
313	Nastala chyba komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ak chcete skontrolovať nastavenia e-mailového servera, vyberte <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; E-mailový server &gt; Nastavenia servera</b>. Spustením kontroly pripojenia môžete skontrolovať príčinu chyby.</li> <li><input type="checkbox"/> Spôsob overenia nastavení a e-mailový server sa nemusia zhodovať. Ak vyberiete <b>Vyp.</b> ako metódu overenia, uistite sa, že metóda overenia e-mailového servera je nastavená na <b>Žiadne</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte sieťové pripojenie. Podrobnejšie informácie obsahuje <i>Sprievodca sieťou</i>.</li> </ul>
314	Veľkosť údajov prekračuje maximálnu veľkosť stanovenú pre priložené súbory.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zvýšte v nastaveniach skenovania hodnotu nastavenia <b>Max. veľ. pril. Súboru</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Znížte rozlíšenie skenovania, alebo zvýšte kompresný pomer, aby ste zmenšili veľkosť naskenovaného obrázku.</li> </ul>
315	Pamäť je plná.	Po dokončení prebiehajúcich tlačových úloh sa pokúste znova.
321	Nastala chyba DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; Server DNS</b>, a potom skontrolujte nastavenia DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte nastavenia DNS servera, počítača a prístupového bodu.</li> </ul>
322	Nastala chyba overenia.	Skontrolujte nastavenia <b>Umiestnenie</b> .
323	Nastala chyba komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte nastavenia <b>Umiestnenie</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte sieťové pripojenie. Podrobnejšie informácie obsahuje <i>Sprievodca sieťou</i>.</li> </ul>

## Riešenie problémov

Kód	Problém	Riešenie
324	V uvedenom priečinku už existuje súbor s rovnakým názvom.	<input type="checkbox"/> Vymažte súbor s rovnakým názvom. <input type="checkbox"/> Zmeňte predponu názvu súboru v nastavení <b>Nastavenia súboru</b> .
325	V určenom priečinku nie je dostatok priestoru pre uloženie údajov.	<input type="checkbox"/> Zväčšite úložný priestor v uvedenom priečinku. <input type="checkbox"/> Znížte počet dokumentov. <input type="checkbox"/> Znížte rozlíšenie skenovania, alebo zvýšte kompresný pomer, aby ste zmenšili veľkosť naskenovaného obrázku.
327	Pamäť je plná.	Počkajte, pokým sa dokončia ostatné prebiehajúce úlohy.
328	Umiestnenie je nesprávne alebo umiestnenie neexistuje.	Skontrolujte nastavenia <b>Umiestnenie</b> .
331	Počas získavania zoznamu umiestnení nastala chyba komunikácie.	Skontrolujte sieťové pripojenie. Podrobnejšie informácie obsahuje <i>Spríevodca sieťou</i> .
332	Na cieľovom úložisku nie je dostatok priestoru pre uloženie naskenovaného obrázku.	Znížte počet dokumentov.
333	Umiestnenie nebolo možné nájsť, pretože informácie o umiestnení boli nahrané na server pred odoslaním naskenovaného obrázka.	Zvoľte umiestnenie znovu.
334	Počas zasielania naskenovaného obrázka nastala chyba.	-
341	Nastala chyba komunikácie	<input type="checkbox"/> Skontrolujte pripojenia tlačiarne a počítača. Ak ste pripojení prostredníctvom siete, pozrite si <i>Spríevodca sieťou</i> . <input type="checkbox"/> Uistite sa, že na počítači je nainštalovaný softvér Document Capture Pro.
401	Na pamäťovom zariadení nie je dostatok priestoru pre uloženie údajov.	Zväčšite úložný priestor v pamäťovom zariadení.
402	Pamäťové zariadenie je chránené pred zápisom.	Vypnite ochranu pamäťového zariadenia pred zápisom.
404	Pamäťové zariadenie bolo odstránené.	Znovu vložte pamäťové zariadenie.
405	Počas ukladania údajov na pamäťové zariadenie sa vyskytla chyba.	<input type="checkbox"/> Znovu vložte pamäťové zariadenie. <input type="checkbox"/> Vyberte iné pamäťové zariadenie, v ktorom ste pomocou funkcie <b>Vytvoriť prieč. na uloženie</b> vytvorili zložku.
411	Nastala chyba DNS.	<input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; Server DNS</b> , a potom skontrolujte nastavenia DNS. <input type="checkbox"/> Skontrolujte nastavenia DNS servera, počítača a prístupového bodu.

## Riešenie problémov

Kód	Problém	Riešenie
412	Nastala chyba overenia.	Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; E-mailový server &gt; Nastavenia servera</b> , a potom skontrolujte nastavenia servera.
413	Nastala chyba komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ak chcete skontrolovať nastavenia e-mailového servera, vyberte <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; E-mailový server &gt; Nastavenia servera</b>. Spustením kontroly pripojenia môžete skontrolovať príčinu chyby.</li> <li><input type="checkbox"/> Spôsob overenia nastavení a e-mailový server sa nemusia zhodovať. Ak vyberiete <b>Vyp.</b> ako metódu overenia, uistite sa, že metóda overenia e-mailového servera je nastavená na <b>Žiadne</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte sieťové pripojenie. Podrobnejšie informácie obsahuje <i>Spríevodca sieťou</i>.</li> </ul>
421	Nastala chyba DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Wi-Fi/Nastavenia siete &gt; Rozšírené nastavenie &gt; Server DNS</b>, a potom skontrolujte nastavenia DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte nastavenia DNS servera, počítača a prístupového bodu.</li> </ul>
422	Nastala chyba overenia.	Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Nastavenia výstupu &gt; Faxový výstup &gt; Ďalšie nastavenia</b> , a potom skontrolujte nastavenia priečinku, ktorý ste vybrali v možnosti <b>Kde odoslať</b> .
423	Nastala chyba komunikácie. Taktiež je možné, že súbor s rovnakým názvom je otvorený, alebo sa jedná o súbor len na čítanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Skontrolujte sieťové pripojenie. Podrobnejšie informácie obsahuje <i>Spríevodca sieťou</i>.</li> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Nastavenia výstupu &gt; Faxový výstup &gt; Ďalšie nastavenia</b>, a potom skontrolujte nastavenia priečinku, ktorý ste vybrali v možnosti <b>Kde odoslať</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Zatvorte súbor s rovnakým názvom, alebo vypnite ochranu len na čítanie.</li> </ul>
425	V určenom priečinku umiestnenia preposlania nie je dostupný dostatočný priestor.	Zväčšite úložný priestor v priečinku umiestnenia preposlania.
428	Umiestnenie je nesprávne alebo umiestnenie neexistuje.	Vyberte položky <b>Nastavenie &gt; Správa systému &gt; Nastavenia faxu &gt; Nastavenia výstupu &gt; Faxový výstup &gt; Ďalšie nastavenia</b> , a potom skontrolujte nastavenia priečinku, ktorý ste vybrali v možnosti <b>Kde odoslať</b> .

## Súvisiace informácie

- ➔ „Pripojenie k telefónnej linke” na strane 100
- ➔ „Režim Skenov.” na strane 26
- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44

## Kontrola stavu tlačiarne – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na možnosť **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**, a potom kliknite na položku **click Podrobnosti**.

**Poznámka:**

Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.

### Súvisiace informácie

➔ „Ovládač tlačiarne v systéme Windows“ na strane 155

## Kontrola stavu tlačiarne – Mac OS X

1. Spustite ovládač tlačiarne:
  - Mac OS X v10.6.x až v10.9.x  
Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Pomôcka** > **Otvoriť pomôcku tlače**.
  - Mac OS X v10.5.8  
Vyberte položku **Systémové nastavenia** v ponuke  > položku **Tlač a fax** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Otvoriť tlačový front** > **Pomôcka**.
2. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.

---

## Odstránenie zaseknutého papiera

Pri hľadaní a odstraňovaní zaseknutého papiera a odtrhnutých kúskov papiera postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli tlačiarne.

 **Upozornenie:**


*Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri tlačiarne. Ak by sa tlačiareň spustila, mohla by spôsobiť poranenie. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vyčnievajúcich súčastí, o ktoré by ste sa mohli poraniť.*

 **Upozornenie:**


*Opatrne odstráňte zaseknutý papier. Odstraňovanie papiera neúmernou silou môže tlačiareň poškodiť.*

## Odstránenie zaseknutého papiera z predného krytu (A)

1. Otvorte predný kryt.

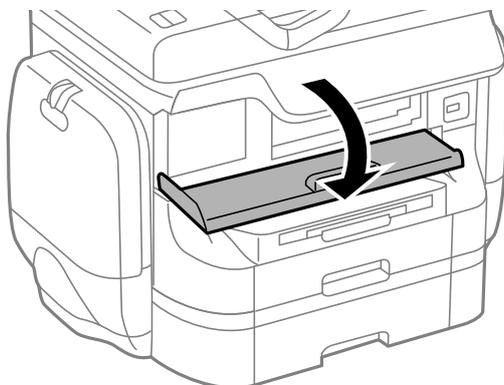

2. Odstráňte zaseknutý papier.

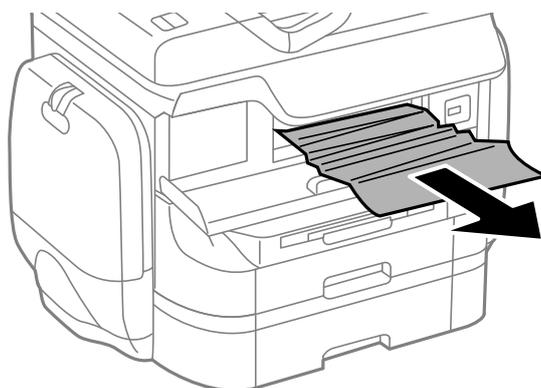

**Upozornenie:**

Nedotýkajte sa súčastí vo vnútri tlačiarne. Mohlo by to spôsobiť jej nesprávne fungovanie.


3. Zatvorte predný kryt.

**Poznámka:**

V prípade akýchkoľvek zvyškov roztrhaného papiera vyberte po odstránení chyby zaseknutého papiera položky **Nastavenie > Údržba > Vyberte papier**. Pomôže vám odstrániť zvyšné kúsky papiera.


## Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný podávač papiera (B1)

Odstráňte zaseknutý papier.

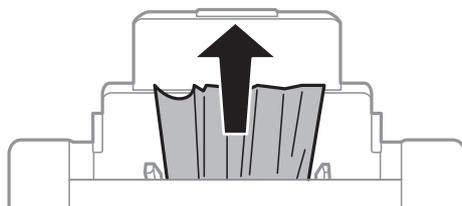


## Odstránenie zaseknutého papiera z Predný podávač papiera (B2)


1. Odmontujte výstupný zásobník a vytiahnite zásobník papiera.

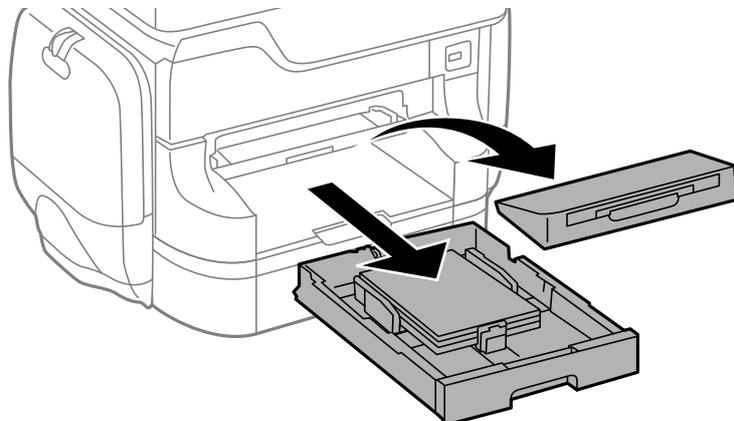

2. Zatiahnete za páčku.  
Kryt sa uvoľní.

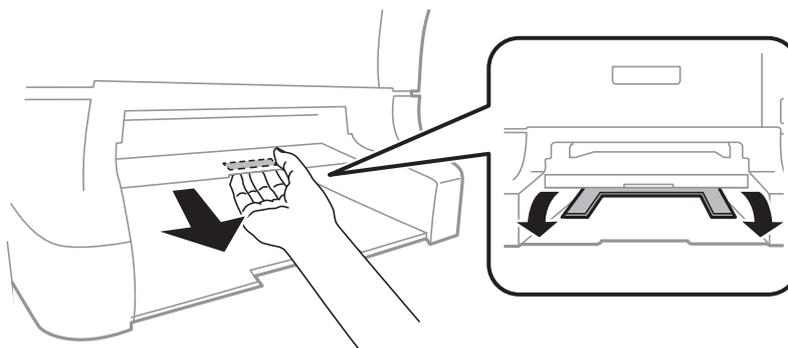


3. Odstráňte zaseknutý papier.

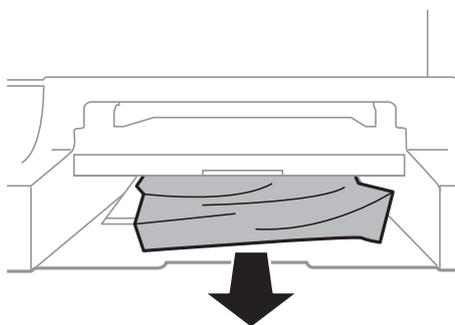

## Riešenie problémov

4. Namontujte kryt späť.

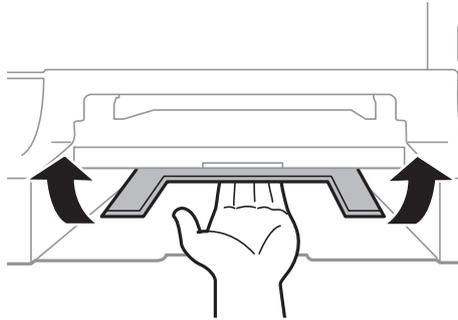


5. Vložte zásobník papiera, a potom nasadte výstupný zásobník.

## Odstránenie zaseknutého papiera z Zásobník papiera (C1/C2/C3/C4)

**Poznámka:**


*Ak je nainštalovaná voliteľná skrinka a papierové kazety, nevyťahuje naraz von viac ako jednu papierovú kazetu.*

1. Vytiahnite zásobník papiera.

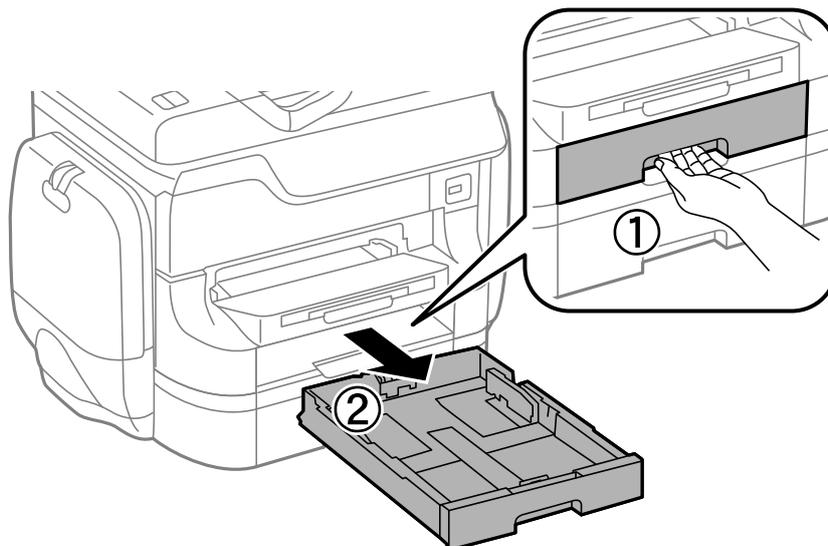

## Riešenie problémov


2. Odstráňte zaseknutý papier.

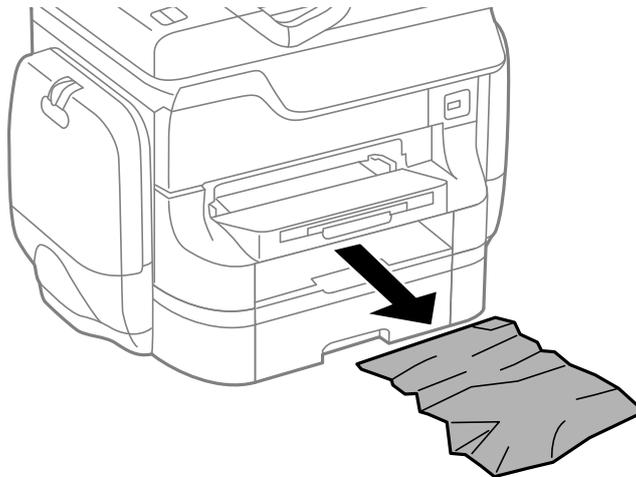


3. Vložte zásobník papiera späť.

## Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt 1 (D1) a Zadný kryt 2 (D2)

1. Otvorte zadný kryt 1.

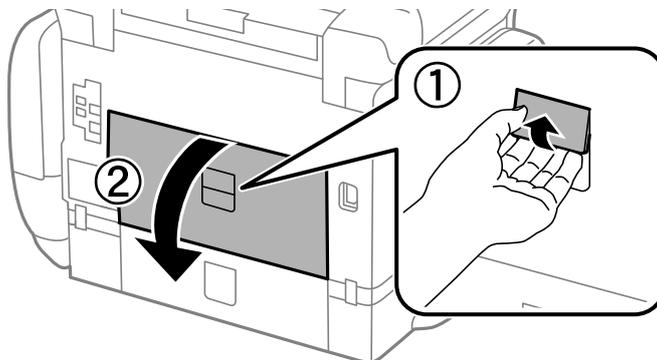

2. Odstráňte zaseknutý papier.

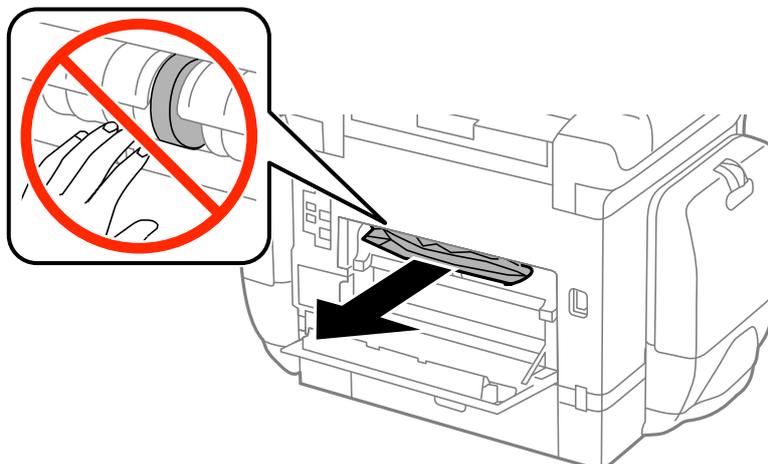


## Riešenie problémov


**Poznámka:**

*Ak nedokážete odstrániť papier, jemne zatiahnite za zadný kryt 2.*

3. Vytiahnite zadný kryt 2.

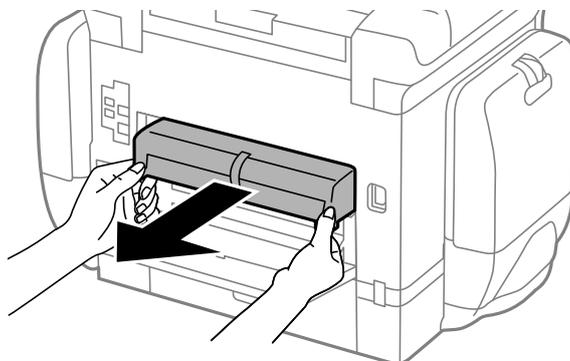


4. Odstráňte zaseknutý papier.

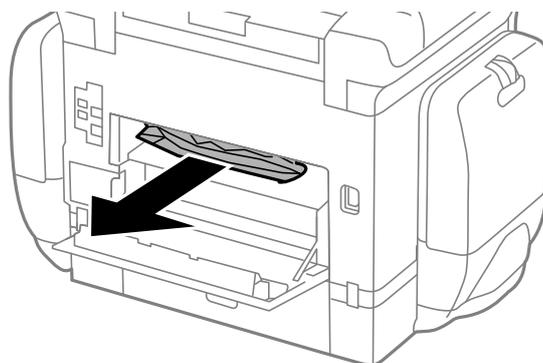


5. Vložte zadný kryt 2.
6. Zatvorte zadný kryt 1.

## Odstránenie zaseknutého papiera z Zadný kryt (E)

1. Otvorte zadný kryt.

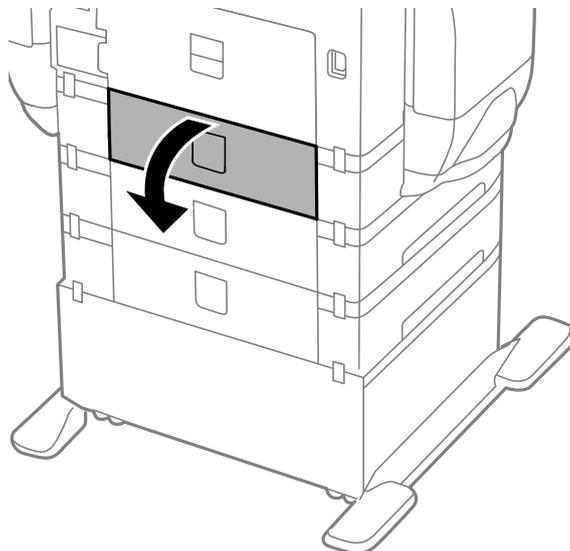

2. Odstráňte zaseknutý papier.

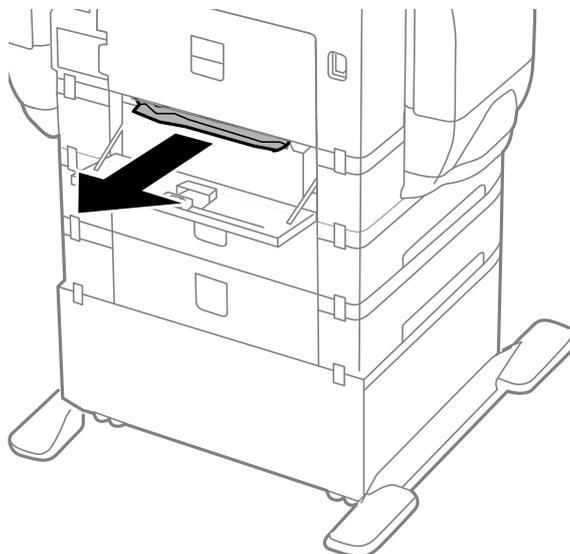

3. Zatvorte zadný kryt.


## Odstránenie zaseknutého papiera z podávača ADP (F)

 **Upozornenie:**

*Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruku alebo prsty. Inak sa môžete zraniť.*

## Riešenie problémov

1. Zdvihnite páčku a otvorte kryt podávača APD.

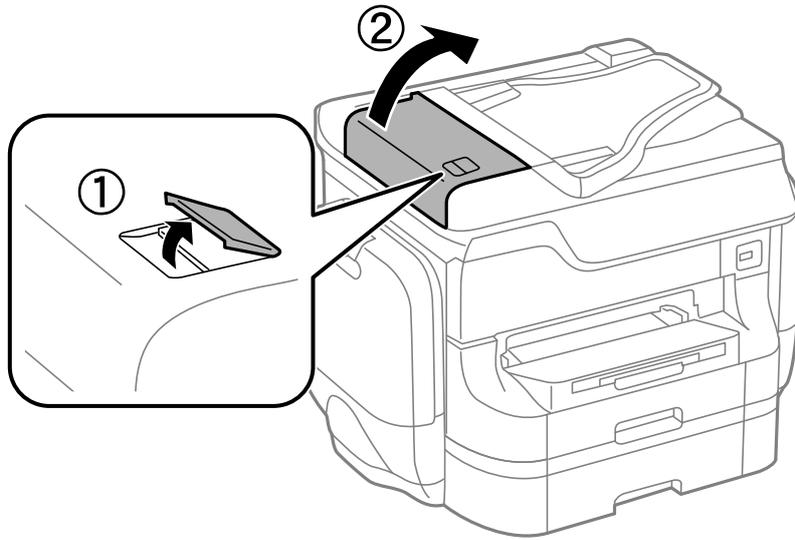


2. Odstráňte zaseknutý papier.




3. Zatvorte kryt podávača APD.

## Riešenie problémov

4. Otvorte kryt dokumentov.

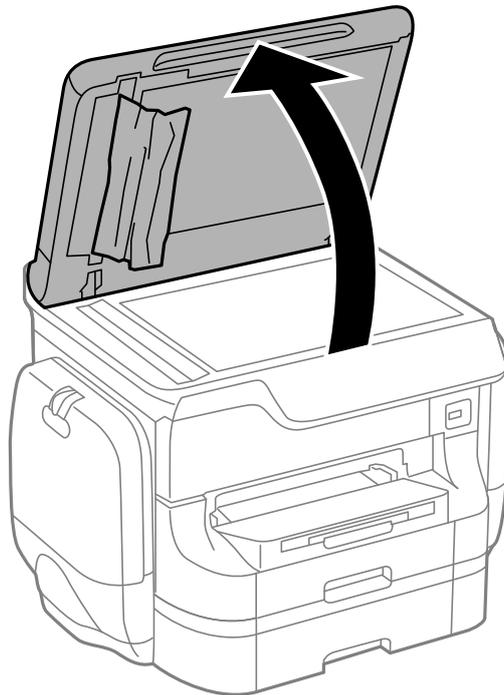

5. Odstráňte zaseknutý papier.

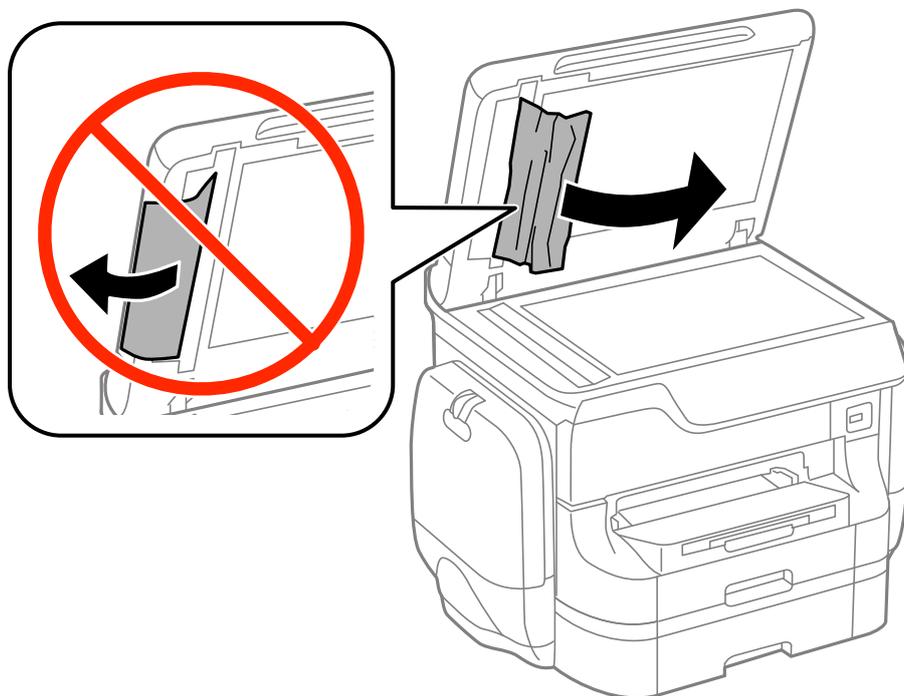

6. Zatvorte kryt dokumentov.

## Riešenie problémov

7. Zdvihnite vstupný zásobník podávača ADP, a potom odstráňte zaseknutý papier.



## Papier sa nepodáva správne

Ak sa papier zasekáva, podáva sa nesprávne naklonený, podáva sa viacero hárkov naraz, nepodáva sa žiadny papier alebo sa papier vysúva, skontrolujte nasledovné.

- Tlačiareň umiestnite na rovný povrch a prevádzkujte ju v odporúčaných podmienkach okolitého prostredia.
- Používajte papier podporovaný touto tlačiarňou.
- Dodržujte bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom.
- Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty k hranám papiera.
- Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier. Obyčajný papier nevkladajte nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty papiera.
- Celý zásobník papiera vložte úplne dnu.
- Ak sa papier po výmene servisné valčeky nepodáva, valce nemusia byť vymenené správne. Skontrolujte, či boli správne vymenené.
- Ak ste pridali voliteľné jednotky kaziet papiera, musíte nastaviť ovládač tlačiarne.
- Keď sa neobjaví žiadny papier, hoci sa papier podal v zadný podávač papiera, podajte papier znovu v strede zadný podávač papiera.
- Ak sa počas manuálnej obojstrannej tlače podáva mnoho hárkov papiera naraz, odstráňte zo zdroja papiera pred opätovným vložením papiera všetok papier.
- Cestu papiera vyčistite vložением a vysunutím papiera bez tlače.
- Ak ste počas tlače otvorili obal na atrament, okamžite ho zatvorte. Aj je obal na atrament otvorený počas tlače, tlačová úloha bude prerušená.
- Počas tlačenia neotvárajte zadný kryt. To spôsobuje zaseknutie papiera.
- servisné valčeky môžu byť na konci svojej životnosti. Vyberte položky **Nastavenie > Údržba > Inf. o servisnom valčeku > Stav servisného valčeka**, a potom podľa potreby vymeňte servisné valčeky.
- Uistite sa, že nastavenia veľkosti a typu papiera zdroja papiera sú správne.

## Riešenie problémov

- Aktivujte režim **Asistenčný režim podávania papiera** v ponuke **Správa systému > Nastavenia tlačiarne**, ak sa z zásobník papiera 1 súčasne podáva viac hárkov papiera.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Environmentálne technické údaje” na strane 208
- ➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44
- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 44
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Výmena funkcie Servisné valčeky v súčasti Zásobník papiera 1” na strane 133
- ➔ „Výmena súčastí Servisné valčky v súčasti Zásobníky papiera 2 až 4” na strane 137
- ➔ „Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne” na strane 237
- ➔ „Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera” na strane 149
- ➔ „Nastavenie veľkosti a typu papiera pre jednotlivé zdroje papiera” na strane 54
- ➔ „Nastavenia tlačiarne” na strane 37

## Originál sa nepodáva v podávači APD

- Použite originály, ktoré sú podporované podávačom APD.
- Vložte originály správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty podávača APD k hranám originálov.
- Vyčistite vnútro podávača APD.
- Nevkladajte originály nad čiaru pod symbolom ▼ na vnútornej časti vodiacej lišty podávača APD.
- Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli objavila ikona podávača APD. Ak sa papier nezobrazí, vložte originály znovu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupné originály pre podávač APD” na strane 56
- ➔ „Umiestnenie originálov do podávača APD” na strane 56
- ➔ „Čistenie podávača APD” na strane 149

---

## Problémy s napájaním a ovládacím panelom

### Napájanie sa nezapne

- Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie.
- Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený.

## Napájanie sa nevypne

Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie. Ak sa tlačiareň aj tak nedá vypnúť, odpojte napájací kábel. Aby sa predišlo vyschnutiu tlačovej hlavy, tlačiareň znovu zapnite a vypnite stlačením tlačidla .

## Zariadenie sa vypína automaticky

- Vyberte možnosť **Nastavenia vypnutia napájania** v položke **Správa systému** a vypnite možnosti **Vypnúť napájanie pri nečinnosti** a **Vypnúť napájanie pri odpojení**.
- Vypnite nastavenie **Časovač vypnutia** v položke **Správa systému**.

**Poznámka:**

Váš produkt môže obsahovať funkciu **Nastavenia vypnutia napájania** alebo **Časovač vypnutia** v závislosti od dátumu výroby a miesta zakúpenia.

### Súvisiace informácie

➔ „[Správa systému](#)” na strane 33

## Displej LCD stmavne

Tlačiareň je v režime spánku. Prepnite displej do predchádzajúceho stavu stlačením ľubovoľného času na ovládacom paneli.

---

## Tlačiareň netlačí

Ak tlačiareň nefunguje alebo netlačí, skontrolujte nasledovné.

- Pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa sa vyžaduje pre tlač ID používateľa a jeho heslo. Ak heslo nepoznáte, kontaktujte správcu tlačiarne.
- V systéme Mac OS X nemusí tlačiareň tlačiť, keď je zapnutá funkcia obmedzenia funkcií pre používateľa. Kontaktujte správcu tlačiarne.
- Bezpečne zapojte kábel rozhrania do tlačiarne a počítača.
- Ak používate rozbočovač USB, pokúste sa pripojiť tlačiareň priamo k počítaču.
- Ak používate tlačiareň v sieti, uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti. Stav môžete skontrolovať podľa svetelných indikátorov na ovládacom paneli alebo vytlačením hárku so stavom siete. Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, pozrite si časť *Sprievodca sieťou*.
- Ak tlačíte veľký obrázok, počítač nemusí mať dostatočnú pamäť. Vytlačte obrázok s nižším rozlíšením alebo menšou veľkosťou.

## Riešenie problémov

- ❑ V systéme Windows kliknite v ovládači tlačiarne na položku **Tlačový front** na karte **Údržba** a skontrolujte nasledovné.
  - ❑ Skontrolujte, či nie sú zobrazené nejaké pozastavené tlačové úlohy.  
Ak je to potrebné, zrušte tlač.
  - ❑ Uistite sa, že tlačiareň nie je offline a že nečaká na tlačovú úlohu.  
Ak je tlačiareň offline alebo čaká na tlačovú úlohu, zrušte nastavenie offline alebo čakanie na tlačovú úlohu v ponuke **Tlačiareň**.
  - ❑ Uistite sa, že je tlačiareň vybraná ako predvolená tlačiareň v ponuke **Tlačiareň** (pri položke ponuky by mal byť zobrazený znak začiarknutia).  
Ak tlačiareň nie je vybraná ako predvolená tlačiareň, nastavte ju ako predvolenú tlačiareň.
- ❑ V systéme Mac OS X skontrolujte, či stav tlačiarne nie je **Pozastavené**.  
Vyberte **Systémové nastavenia** z  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom dvakrát kliknite na tlačiareň. Ak je tlačiareň pozastavená, kliknite na možnosť **Obnoviť** (alebo **Obnoviť tlačiareň**).
- ❑ Vykonajte kontrolu trysiek a ak sú niektoré trysky zanesené, vyčistite tlačovú hlavu.
- ❑ Tlačiareň nemusí byť možné používať pomocou AirPrint, ak sú vypnuté potrebné protokoly alebo nastavenia. AirPrint zapnite pomocou Web Config.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Zrušenie tlače” na strane 87](#)
- ➔ [„Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 144](#)

---

## Problémy s výtlačkami

### Kvalita tlače je nízka

Ak je kvalita tlače nízka kvôli rozmazaným výtlačkom, pruhom, chýbajúcim farbám, vyblednutým farbám, nesprávnemu zarovnaniu a mozaikovým vzorom vo výtlačkoch, skontrolujte nasledovné.

- ❑ Používajte papier podporovaný touto tlačiarňou.
- ❑ Netlačte na papier, ktorý je vlhký, poškodený alebo príliš starý.
- ❑ Ak je papier skrútený alebo je obálka nadutá, vyrovnajte ju.
- ❑ Pri tlači obrázkov a fotografií tlačte pomocou údajov s vysokým rozlíšením. Obrázky na webových stránkach majú často nízke rozlíšenie a hoci vyzerajú dosť dobre na displeji, kvalita tlače môže byť nižšia.
- ❑ Vyberte vhodné nastavenie typu papiera na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne podľa papiera vloženého v tlačiarňu.
- ❑ Tlačte pomocou nastavenia vysokej kvality na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne.
- ❑ Ak ste vybrali nastavenie kvality **Štandardné - živé** v ovládači tlačiarne systému Windows, zmeňte ho na **Štandardne**. Ak ste vybrali nastavenie kvality **Normal-Vivid** v ovládači tlačiarne systému Mac OS X, zmeňte ho na **Normal**.

## Riešenie problémov

- ❑ Pri používaní niektorých funkcií úpravy farieb sa môžu farby zmeniť a ich tón nemusí byť prirodzený. Pokúste sa vypnúť tieto funkcie.
  - ❑ Ovládací panel
 

Ak tlačíte súbor JPEG, vyberte položky **Nastavenia** > **Opraviť fotografiu**, a potom vyberte akúkoľvek inú možnosť ako **Zap..**
  - ❑ Windows
 

V ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Vlastné** v nastavení **Korekcia farieb** na karte **Viac možností**. Kliknite na možnosť **Spresniť**, a potom vyberte akúkoľvek inú položku **PhotoEnhance** než je nastavenie **Správa farieb**.
  - ❑ Mac OS X
 

V kontextovej ponuke dialógového okna tlače vyberte možnosť **Zhoda farieb** a potom vyberte možnosť **EPSON Color Controls**. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Color Options**, a potom vyberte akékoľvek iné nastavenie než **PhotoEnhance**.
- ❑ Vypnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačová hlava tlačí pri pohybe oboma smermi a môže dôjsť k nesprávnemu zarovnaniu zvislých čiar. Ak túto funkciu vypnete, tlač sa môže spomaliť.
  - ❑ Ovládací panel
 

Keď tlačíte súbory JPEG alebo TIFFs, stlačte **Nastav.**, a potom vypnite nastavenie **Obojsmerná**.
  - ❑ Windows
 

V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.
  - ❑ Mac OS X
 

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.
- ❑ Vykonajte kontrolu dýz a vyčistite tlačovú hlavu, ak sú dýzy tlačovej hlavy upchané.
- ❑ Zarovnajete tlačovú hlavu. Ak vaše výtlačky obsahujú po vyskúšaní funkcie **Čistenie tlačovej hlavy** a **Vodorovné zarovnanie** horizontálne pruhy, zvolte **Nastavenie** > **Údržba** > **Vylepšenie horizontálnych pruhov** a jemne doladíte horizontálne zrovnanie.
- ❑ Neukladajte papier na seba hneď po vytlačení.
- ❑ Nechajte výtlačky úplne vysušiť pred ich založením alebo vyvesením. Pri sušení výtlačkov ich nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nepoužívajte sušič a nedotýkajte sa tlačenej strany papiera.
- ❑ Skúste použiť originálne jednotky zásobníka atramentu Epson. Tento výrobok je určený na úpravu farieb na základe používania originálnych jednotky zásobníka atramentu Epson. Používanie neoriginálnych jednotky zásobníka atramentu môže znížiť kvalitu tlače.
- ❑ Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať jednotka zásobníka atramentu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- ❑ Pri tlači obrázkov alebo fotografií spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, nie obyčajný papier. Tlačte na stranu pre tlač originálneho papiera Epson.

## Súvisiace informácie

- ➔ „Opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 44
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 47
- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 144
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 146
- ➔ „Vylepšuje horizontálne pruhy” na strane 148

## Riešenie problémov

➔ „Dostupné typy papiera a kapacity” na strane 44

### Kvalita kópie je nízka

Ak sú na kopírovanom obrázku nerovnomerné farby, škvrny, bodky alebo rovné čiary, skontrolujte nasledovné.

- Vložte a vysuňte papier bez tlače, aby sa vyčistila dráha papiera.
- Vyčistite sklo skenera.
- Vyčistite podávač APD.
- Pri ukladaní originálov na sklo skenera nezatláčajte originál ani kryt dokumentov príliš silno. Ak je originál alebo kryt dokumentov príliš stlačený, môžu sa na kópii objaviť nerovnomerné farby, škvrny alebo bodky.
- Ak sa objaví vlnitý vzor (známy ako moaré), zmeňte nastavenie zmenšenia alebo zväčšenia, alebo umiestnite originál pod trochu pozmeneným uhlom.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 148
- ➔ „Čistenie Sklo skenera” na strane 151
- ➔ „Čistenie podávača APD” na strane 149
- ➔ „Kvalita tlače je nízka” na strane 186

### Na kópii je opačná strana originálu

- Ak je originál tenký, položte ho na sklo skenera a potom položte na originál čierny papier.
- Znížte na ovládacom paneli nastavenie hustoty kópie.

### Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje

- Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty ku krajom papiera.
- Pri umiestňovaní originálov na sklo skenera zarovnajzte okraj originálu s okrajom označeným symbolom na ráme skla skenera. Ak sú okraje kópie orezané, posuňte originál mierne ďalej od rohu.
- Vyčistite sklo skenera a kryt dokumentov. Ak sú na skle prach alebo škvrny, tieto sa môžu nachádzať v oblasti kopírovania, čo môže mať za následok nesprávnu polohu tlače alebo zmenšenie tlačenej obrázky.
- Na kontrolnom paneli vyberte vhodné nastavenie veľkosti originálu.
- Vyberte vhodné nastavenie veľkosti papiera na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne.
- Upravte v aplikácii nastavenie okrajov tak, aby sa nachádzali v oblasti určenej na tlač.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Čistenie Sklo skenera” na strane 151

➔ „Oblasť tlače” na strane 203

## Papier je znečistený alebo poškrábaný

Ak je papier pri tlači znečistený alebo poškrábaný, skontrolujte nasledovné.

- Vyčistite dráhu papiera.
- Vyčistite sklo skenera a kryt dokumentov.
- Vložte papier správnym smerom.
- Pri manuálnej obojstrannej tlači sa pred opätovným vložením papiera uistite, že je atrament úplne zaschnutý.
- Zapnite nastavenie zníženia počtu škvŕn na hrubom papieri. Ak túto funkciu zapnete, kvalita tlače sa môže zhoršiť, alebo sa môže tlač spomaliť. Preto by mala byť táto funkcia obvykle vypnutá.
  - Ovládací panel
 

Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenie** > **Údržba**, a potom zapnite nastavenie **Hrubý papier**.
  - Windows
 

Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte ovládača tlačiarne **Údržba**, a potom vyberte možnosť **Hrubý papier a obálky**.
  - Mac OS X
 

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Hrubý papier a obálky**.
- V systéme Windows v prípade, že sú na papieri stále škvŕny aj po vybraní nastavenia **Hrubý papier a obálky**, vyberte možnosť **Vlákná pozdĺž krátkej strany** v okne **Rozšírené nastavenia** ovládača tlačiarne.
- Ak tlačíte údaje s vysokou hustotou, ako sú napríklad fotografie alebo grafy, s použitím automatickej obojstrannej tlače, znížte nastavenie hustoty tlače a nastavte dlhší čas schnutia.
- Ak sa papier zašpiní počas kopírovania, znížte nastavenie hustoty kopírovania cez ovládací panel.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 148
- ➔ „Čistenie Sklo skenera” na strane 151
- ➔ „Vloženie papiera do Zásobník papiera” na strane 48
- ➔ „Vloženie papiera do Zadný podávač papiera” na strane 50
- ➔ „Vloženie papiera do Predný podávač papiera” na strane 52
- ➔ „Režim Kopírovať” na strane 24
- ➔ „Režim Pamäťové zariadenie” na strane 30
- ➔ „Obojstranná tlač” na strane 66
- ➔ „Kvalita tlače je nízka” na strane 186

## Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené

- Bezpečne zapojte kábel rozhrania do tlačiarne a počítača.
- Zrušte všetky pozastavené tlačové úlohy.

## Riešenie problémov

- Počas tlače nezapínajte manuálne režim **Dlhodobý spánok** počítača alebo režim **Spánok**. Nabudúce, keď zapnete počítač, sa môžu vytlačiť stránky skomoleného textu.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Zrušenie tlače” na strane 87](#)

## Vytlačený obrázok je prevrátený

V ovládači tlačiarne alebo v aplikácii zrušte nastavenie zrkadlového obrazu.

- Windows

V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Zrkadlový obraz** na karte **Viac možností**.

- Mac OS X

Zrušte výber položky **Mirror Image** v ponuke dialógového okna tlače **Nastavenia tlače**.

## Problém s výtlakami nie je možné odstrániť

Ak ste vyskúšali všetky uvedené riešenia a problém sa nevyriešil, skúste odinštalovať a znovu nainštalovať ovládač tlačiarne.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Odinštalovanie aplikácií” na strane 161](#)
- ➔ [„Inštalácia aplikácií” na strane 162](#)

---

## Príliš pomalá tlač

- Pri nepretržitej tlači, ktorá trvá viac ako 10 minút, sa tlač spomalí, aby sa predišlo prehriatiu a poškodeniu mechanizmu tlačiarne. V tlači ale môžete pokračovať ďalej. Ak sa chcete vrátiť k normálnej rýchlosti tlače, tlačiareň ponechajte v nečinnosti aspoň na 30 minút. Ak je napájanie vypnuté, normálna rýchlosť tlače nebude obnovená.

- Zavrite všetky nepotrebné aplikácie.

- Znížte nastavenie kvality na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne. Tlač s nastavením vysokej kvality je pomalšia.

- Zapnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačová hlava tlačí pri pohybe oboma smermi a rýchlosť tlače sa zvyšuje.

- Ovládací panel

Pri tlačení dokumentov vo formáte JPEG alebo TIFF stlačte tlačidlo **Nastav.** a potom aktivujte **Obojsmerná**.

- Windows

V ovládači tlačiarne vyberte položku **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.

- Mac OS X

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne...** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.

## Riešenie problémov

Vypnite tichý režim. Táto funkcia znižuje rýchlosť tlače.

Windows

V ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Vypnuté** v nastavení **Tichý režim** na karte **Hlavný**.

Mac OS X

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Príslušenstvo** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

## Problémy ovládača tlačiarne PostScript

### Poznámka:

*Položky ponuky a text na tlačiarňi sa môžu líšiť, v závislosti od prostredia vášho počítača.*

### Tlačiareň pri použití ovládača tlačiarne PostScript netlačí

Nastavte na ovládacom paneli položku **Jazyk tlače** na možnosť **Automaticky** alebo **PS3**.

Ak nemôžete vytlačiť textové údaje aj napriek tomu, že je zapnuté na ovládacom paneli nastavenie **Zisťovanie textu**, nastavte nastavenie **Jazyk tlače** na možnosť **PS3**.

V systéme Windows nemusí pri odoslaní veľkého počtu úloh tlačiarne tlačiť. Vyberte možnosť **Tlačiť priamo na tlačiareň** na karte **Rozšírené** vo vlastnostiach tlačiarne.

### Súvisiace informácie

➔ [„Nastavenia tlačiarne” na strane 37](#)

### Tlačiareň netlačí pri použití ovládača tlačiarne PostScript správne

Ak vytvoríte súbor v aplikácii, ktorá vám umožňuje zmeniť formát údajov, ako napríklad Adobe Photoshop, uistite sa, že nastavenia tohto programu sa zhodujú s nastaveniami ovládača tlačiarne.

Súbory EPS vytvorené v binárnom formáte sa nemusia vytlačiť správne. Nastavte formát na **ASCII**, keď vytvárate v aplikácii súbory EPS.

V prípade systému Windows nemôže tlačiareň vytlačiť binárne údaje, keď je pripojená k počítaču pomocou rozhrania USB. Nastavte nastavenie **Výstupný protokol** na karte **Nastavenia zariadenia** vo vlastnostiach tlačiarne na možnosť **ASCII** alebo **TBCP**.

V systéme Windows vyberte primerané náhradné písma na karte nastavení tlačiarne **Nastavenia zariadenia**.

### Neuspokojivá kvalita tlače pri použití ovládača tlačiarne PostScript

Nastavenie farby na karte ovládača tlačiarne **Papier/kvalita** nemôžete nastavovať. Kliknite na možnosť **Rozšírené**, a potom nastavte nastavenie na **Color Mode setting**.

### Príliš pomalá tlač pri použití ovládača tlačiarne PostScript

Nastavte v ovládači tlačiarne nastavenie **Print Quality** na možnosť **Fast**.

## Nie je možné spustiť skenovanie

- Keď je pre tlačiareň zapnutá funkcia riadenia prístupu, musíte pri skenovaní zadať ID a heslo používateľa. Ak heslo nepoznáte, kontaktujte správcu systému.
- Keď je zapnutá funkcia riadenia prístupu, v systéme Mac OS X nemusí byť skenovanie možné. Kontaktujte správcu systému.
- Ak skenujete s podávačom APD, skontrolujte, či je zatvorený kryt dokumentov aj kryt podávača APD.
- Bezpečne zapojte kábel rozhrania do tlačiarne a počítača.
- Ak používate rozbočovač USB, pripojte tlačiareň priamo k počítaču.
- Ak používate tlačiareň v sieti, uistite sa, že tlačiareň je správne k sieti pripojená. Stav pripojenia môžete skontrolovať podľa ikony siete na okne tlačiarne a vytlačeníím stavu siete. Ak tlačiareň nie je pripojená k sieti, postupujte podľa *Spríevodca sieťou*.
- Ak sa pri spustení aplikácie EPSON Scan zobrazí zoznam skenerov, skontrolujte, či je vybraná správna tlačiareň (skener).
- Ak používate aplikácie spĺňajúce TWAIN, vyberte tlačiareň (skener), ktorý používate.
- V systéme Windows skontrolujte, či je tlačiareň (skener) zobrazená v zozname **Skener alebo fotoaparát**. Tlačiareň (skener) bude zobrazený ako „EPSON XXXXX (názov tlačiarne)“. Ak tlačiareň (skener) nie je zobrazená, odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu EPSON Scan. Zoznam **Skener a fotoaparát** zobrazíte nasledovne.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel**, do kľúčového tlačidla vyhľadávania zadajte „Skener a fotoaparát“, kliknite na položku **Zobrazíť skener a kameru** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku **Ovládací panel**, do kľúčového tlačidla vyhľadávania zadajte „Skener a fotoaparát“, kliknite na položku **Zobrazíť skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky **Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Skenery a fotoaparáty a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.**
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky **Ovládací panel > Tlačiarne a iný hardvér > Skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.
- Ak sa nedá skenovať v žiadnej aplikácii kompatibilnej s rozhraním TWAIN, odinštalujte aplikáciu kompatibilnú s rozhraním TWAIN a znovu ju nainštalujte.
- Ak sú v systéme Mac OS X s procesorom Intel nainštalované okrem ovládača EPSON Scan iné ovládače skenera od spoločnosti Epson, ako sú napríklad verzia Rosetta alebo PPC, odinštalujte ich a potom odinštalujte aplikáciu EPSON Scan a znovu nainštalujte aplikáciu EPSON Scan.

### Súvisiace informácie

- ➔ „[Odinštalovanie aplikácií](#)“ na strane 161
- ➔ „[Inštalácia aplikácií](#)“ na strane 162

---

## Problémy s naskenovaným obrázkom

### Kvalita skenovania je nízka

- Vyčistite sklo skenera.
- Vyčistite ADF.
- Pri ukladaní originálov na sklo skenera nezatláčajte originál ani kryt dokumentov príliš silno. Ak je originál alebo kryt dokumentov príliš stlačený, môžu sa na kópii objaviť nerovnomerné farby, škvrny alebo bodky.
- Odstráňte z originálu prach.
- Nastavte príslušný typ dokumentu na ovládacom paneli
- Spustite skenovanie s vyšším rozlíšením.
- Upravte obrázok v aplikácii EPSON Scan a potom spustite skenovanie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi softvéru EPSON Scan.

#### Súvisiace informácie

- ➔ [„Čistenie Sklo skenera” na strane 151](#)
- ➔ [„Čistenie podávača APD” na strane 149](#)
- ➔ [„Režim Skenov.” na strane 26](#)

### Znaky sú rozmazané

- V režime **Kancelársky režim** v aplikácii EPSON Scan vyberte položku **Možnosti obrázkov** na karte **Úprava obrázka** a potom položku **Vylepšenie textu**.
- V režime **Profesionálny režim** v aplikácii EPSON Scan vyberte možnosť **Dokument** ako **Typ automatickej expozície** v nastaveniach **Originál**.
- Upravte nastavenia hraničných hodnôt v aplikácii EPSON Scan.
  - Kancelársky režim**  
Vyberte možnosť **Čiernobielo** v nastavení **Typ obrázka** na karte **Hlavné nastavenia** a potom upravte nastavenie hraničnej hodnoty na karte **Úprava obrázka**.
  - Profesionálny režim**  
Vyberte možnosť **Čiernobielo** v nastavení **Typ obrázka** a potom upravte nastavenie hraničnej hodnoty.
- Spustite skenovanie s vyšším rozlíšením.

### Na naskenovanom výstupe je opačná strana originálu

- Ak je originál tenký, položte ho na sklo skenera a potom položte na originál čierny papier.
- Nastavte príslušný typ dokumentu na ovládacom paneli alebo v aplikácii EPSON Scan.
- V režime **Kancelársky režim** v aplikácii EPSON Scan vyberte položku **Možnosti obrázkov** na karte **Úprava obrázka** a potom položku **Vylepšenie textu**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ [„Režim Skenov.” na strane 26](#)

## Na naskenovanom obrázku je vlnitý vzor (známy ako moaré)

- Položte originál tak, aby bol naklonený pod trochu iným uhlom.
- Vyberte položku **Odrašťovanie** v aplikácii EPSON Scan.
- Zmeňte nastavenie rozlíšenia na ovládacom paneli alebo v aplikácii EPSON Scan.

### Súvisiace informácie

➔ „Režim Skenov.” na strane 26

## Nesprávna oblasť alebo smer skenovania

- Pri umiestňovaní originálov na sklo skenera, zarovnajte okraj originálu s okrajom označeným symbolom na ráme sklo skenera. Ak sú okraje naskenovaného obrázka orezané, posuňte originál mierne ďalej od rohu.
- Vyčistite sklo skenera a kryt dokumentov. Ak sú na skle prach alebo škvvrny, tieto sa môžu nachádzať v oblasti skenovania, čo môže mať za následok nesprávnu polohu tlače alebo zmenšenie skenovaného obrázka.
- Keď na sklo skenera umiestňujete viaceré originály, aby ste ich jednotlivo skenovali, ale skenujete ich na jeden hárok, umiestnite ich vo vzájomnej vzdialenosti minimálne 20 mm (0,8 palca). Ak problém pretrváva, umiestňujte originály po jednom.
- Ak skenujete z ovládacieho panela, nastavte oblasť skenovania správne.
- Keď skenujete v aplikácii EPSON Scan so zobrazením ukážky miniatúry, posuňte originál 4,5 mm (0,18 palca) od okrajov sklo skenera. V ostatných prípadoch posuňte originál 1,5 mm (0,06 palca) od okrajov sklo skenera.
- Keď použijete ukážku miniatúry pri skenovaní veľkého originálu v režime **Profesionálny režim**, oblasť skenovania nemusí byť správna. V ukážke zobrazenej v aplikácii EPSON Scan ohraničte na karte **Normálne** v okne **Ukážka** okrajmi oblasť, ktorú chcete skenovať.
- Kliknite na položku **Konfigurácia** v aplikácii EPSON Scan a potom zrušte výber položky **Automat. orientácia fotografie** na karte **Ukážka**.
- Ak nastavenie **Automat. orientácia fotografie** v aplikácii EPSON Scan nefunguje podľa očakávania, pozrite si Pomocníka aplikácie EPSON Scan.
- Keď skenujete pomocou aplikácie EPSON Scan, dostupná oblasť skenovania môže byť pri nastavení príliš vysokého rozlíšenia obmedzená. Znížte rozlíšenie alebo upravte oblasť skenovania v okne **Ukážka**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 56
- ➔ „Čistenie Sklo skenera” na strane 151
- ➔ „Režim Skenov.” na strane 26

## Problém so skenovaným obrázkom nie je možné odstrániť

Ak ste vyskúšali všetky uvedené riešenia a problém sa nevyriešil, kliknite na položku **Konfigurácia** v okne EPSON Scan a potom kliknutím na položku **Obnoviť všetko** na karte **Iné** inicializujte nastavenia aplikácie EPSON Scan. Ak inicializácia problém nevyrieši, odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu EPSON Scan.

### Súvisiace informácie

➔ „Odiňštalovanie aplikácií” na strane 161

➔ „Inštalácia aplikácií” na strane 162

---

## Ostatné problémy so skenovaním

### Ukážka miniatúry nefunguje správne

Pozrite si Pomocník aplikácie EPSON Scan.

### Príliš pomalé skenovanie

Znížte rozlíšenie.

#### Súvisiace informácie

➔ „Režim Skenov.” na strane 26

### E-mailom nemožno odoslať naskenovaný obrázok

Uistite sa, že ste nakonfigurovali nastavenia e-mailového servera.

#### Súvisiace informácie

➔ „Konfigurácia e-mailového servera” na strane 239

### Skenovanie zastane pri skenovaní do formátu PDF/Multi-TIFF

- Pri skenovaní pomocou aplikácie EPSON Scan môžete nepretržite skenovať až 999 strán vo formáte PDF a až 200 strán vo formáte Multi-TIFF. Pri skenovaní pomocou ovládacieho panela môžete pomocou automatického podávača dokumentov nepretržite jednostranne skenovať až 100 strán a až 200 strán môžete obojstranne skenovať pomocou automatického podávača dokumentov a pri skenovaní pomocou sklo skenera.
- Pri skenovaní veľkého množstva odporúčame skenovať v odtieňoch sivej.
- Zväčšite voľnú kapacitu na pevnom disku počítača. Skenovanie môže zastať, ak tam nie je dostatok voľného miesta.
- Skúste skenovať pri nižšom rozlíšení. Skenovanie zastane, ak celková veľkosť údajov dosiahne limit.

#### Súvisiace informácie

➔ „Režim Skenov.” na strane 26

---

## Problémy pri odosielaní a prijímaní faxov

### Nie je možné odosielať ani prijímať faxy

- Použite možnosť **Skont. fax. spojenie** na ovládacom paneli, aby ste spustili automatickú kontrolu faxového spojenia. Vyskúšajte riešenia vytlačené v hlásení.

## Riešenie problémov

- Skontrolujte hlásenie chyby zobrazené pri neúspešnej faxovej úlohe a vyskúšajte riešenia popísané v zozname kódov chýb.
- Skontrolujte nastavenie **Typ linky**. Nastavením na možnosť **PBX** môžete problém vyriešiť. Ak váš telefónny systém vyžaduje pre prístup k externej linke zadanie kódu pre externý prístup, zadajte prístupový kód do tlačiarne a na začiatku faxového čísla pri odosielaní zadajte znak # (mriežka).
- Ak nastane chyba komunikácie, zmeňte na ovládacom paneli nastavenie **Rých. faxu** na možnosť **Pom. (9 600 bps)**.
- Skontrolujte funkčnosť telefónnej zásuvky na stene tým, že k nej pripojíte telefón a vyskúšate ju. Ak nemôžete vykonávať či prijímať hovory, kontaktujte vašu telekomunikačnú spoločnosť.
- Pre pripojenie k telefónnej linke DSL musíte použiť modem DSL vybavený vstavaným filtrom DSL, alebo nainštalujte na linku samostatný filter DSL. Kontaktujte poskytovateľa DSL.
- Ak pripájate telefónnu linku DSL, zapojte tlačiareň priamo do zásuvky telefónnej linky na stene, aby ste skontrolovali, či tlačiareň môže posielat faxy. Ak je funkčná, problém môže spôsobovať filter DSL. Kontaktujte poskytovateľa DSL.
- Zapnite na ovládacom paneli nastavenie **ECM**. Farebné faxy nie je možné posielat ani prijímať, keď je režim **ECM** vypnutý.
- Ak chcete pomocou počítača faxy odosielať alebo prijímať, uistite sa, že tlačiareň je pripojená pomocou kábla USB alebo do siete a tiež či je v počítači nainštalovaný ovládač PC-FAX. Ovládač PC-FAX je nainštalovaný spolu s FAX Utility.
- V systéme Windows skontrolujte, či je tlačiareň (fax) zobrazená v okne **Zariadenia a tlačiarne, Tlačiareň** alebo **Tlačiarne a ďalší hardvér**. Tlačiareň (fax) je zobrazená ako „EPSON XXXXX (FAX)“. Ak tlačiareň (fax) nie je zobrazená, odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu FAX Utility. Okno **Zariadenia a tlačiarne, Tlačiareň** alebo **Tlačiarne a ďalší hardvér** zobrazte nasledovne.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk** alebo **Hardvér**.
  - Windows 7  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk** alebo **Hardvér**.
  - Windows Vista  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
  - Windows XP  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Nastavenia > Ovládací panel > Tlačiarne a ďalšie zariadenia > Tlačiarne a faxy**.
- V systéme Mac OS X skontrolujte nasledovné.
  - Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**) a potom sa uistite, že je zobrazená tlačiareň (fax). Tlačiareň (fax) je zobrazená ako „FAX XXXX (USB)“ alebo „FAX XXXX (IP)“. Ak tlačiareň (fax) nie je zobrazená, kliknite na [+], a potom zaregistrujte tlačiareň (fax).
  - Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**) a potom dvakrát kliknite na tlačiareň (fax). Ak je tlačiareň pozastavená, kliknite na možnosť **Obnoviť** (alebo **Obnoviť tlačiareň**).

### Súvisiace informácie

➔ „Nastavenia faxu“ na strane 38

## Riešenie problémov

- ➔ „Kód chyby v stavovej ponuke” na strane 168
- ➔ „Vykonanie nastavení telefónneho systému PBX” na strane 106
- ➔ „Pripojenie tlačiarne k telefónnej linke” na strane 100
- ➔ „Odinštalovanie aplikácií” na strane 161
- ➔ „Inštalácia aplikácií” na strane 162

## Nie je možné posielat' faxy

- Pri zapnutom obmedzení funkcií pre používateľa sa pre obsluhu tlačiarne vyžaduje používateľské meno a heslo. Ak heslo nepoznáte, kontaktujte vášho správcu.
- Ak bolo zapnuté obmedzenie funkcií pre používateľa a zašlete z počítača fax, vykoná sa overenie používateľa pomocou mena a hesla používateľa, ktoré sú nastavené v ovládači tlačiarne. Keď nemôžete z dôvodu chyby overenia zaslať fax, kontaktujte vášho správcu.
- Na ovládacom paneli nastavte hlavičku pre odchádzajúce faxy. Niektoré faxové prístroje automaticky odmietajú prichádzajúce faxy, ktoré neobsahujú informácie hlavičky.
- Ak ste zablokovali vaše ID volajúceho, odblokujte ho. Niektoré telefónne alebo faxové prístroje automaticky odmietajú anonymné hovory.
- Spýtajte sa príjemcu, či je faxové číslo správne a či je prístroj príjemcu pripravený prijímať faxy.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38
- ➔ „Nie je možné odosielať ani prijímať faxy” na strane 195

## Faxy sa nedajú posielat' určitému príjemcovi

Skontrolujte nasledovné, ak nemôžete kvôli chybe zasielať faxy určitému príjemcovi.

- Ak prístroj príjemcu neodpovie na váš hovor do 50 sekúnd po tom, ako tlačiareň dokončí vytáčanie, hovor je ukončený chybou. Aby ste zistili, ako dlho trvá, pokým začujete faxový tón, použite funkciu **Zav. tel.** alebo pripojený telefón. Ak to trvá viac ako 50 sekúnd, pridajte za faxové číslo prestávky, aby ste fax zaslali. Pre zadanie prestávky stlačte . Ako označenie prestávky sa vloží pomlčka. Jedna prestávka trvá asi tri sekundy. V prípade potreby pridajte viaceré prestávok.
- Ak ste vybrali príjemcu zo zoznamu kontaktov, overte, že uvedené informácie o kontakte sú správne. Ak sú informácie správne, vyberte príjemcu zo zoznamu kontaktov, stlačte tlačidlo **Upraviť** a zmeňte **Rých. faxu** na **Pom. (9 600 bps)**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov po potvrdení stavu príjemcu” na strane 109
- ➔ „Zasielanie faxov vytáčaním z externého telefónneho zariadenia” na strane 108
- ➔ „Správa kontaktov” na strane 60
- ➔ „Nie je možné odosielať ani prijímať faxy” na strane 195

## Faxy sa nedajú v určitom čase posielat'

Nastavte na ovládacom paneli správny dátum a čas.

## Riešenie problémov

### Súvisiace informácie

- ➔ „Zasielanie faxov v určitom čase (Odoslať fax neskôr)” na strane 109
- ➔ „Správa systému” na strane 33

## Nie je možné prijímať faxy

- Ak ste si predplatili službu presmerovania hovorov, tlačiareň nemusí byť schopná prijímať faxy. Kontaktujte poskytovateľa služby.
- Ak ste nepripojili telefón k tlačiarne, nastavte nastavenie **Režim prijímu** na ovládacom paneli na možnosť **Automaticky**.
- Tlačiareň bude mať nedostatok pamäte a nebude môcť prijímať faxy za týchto podmienok. Informácie o odstránení chyby v dôsledku plnej pamäte si pozrite v časti **Riešenie problémov**.
  - V schránke prijatých dokumentov je uložených 100 prijatých dokumentov.
  - Pamäť tlačiarne je plná (100 %).

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenia faxu” na strane 38
- ➔ „Nie je možné odosielať ani prijímať faxy” na strane 195
- ➔ „Objaví sa chyba v dôsledku plnej pamäte” na strane 198

## Objaví sa chyba v dôsledku plnej pamäte

- Ak bola tlačiareň nastavená na uloženie prijatých faxov do schránky prijatých správ, vymažte faxy, ktoré už máte v schránke prijatých správ.
- Ak bola tlačiareň nastavená na uloženie prijatých faxov do počítača, zapnite počítač, na ktorom je nastavené ukladanie faxov. Po uložení faxov do počítača sa tieto vymažú z pamäte tlačiarne.
- Ak bola tlačiareň nastavená na ukladanie prijatých faxov na pamäťovom zariadení, pripojte k tlačiarne dané zariadenie, na ktorom ste vytvorili priečinok na ukladanie faxov. Po uložení faxov na zariadenie sa tieto vymažú z pamäte tlačiarne. Uistite sa, že zariadenie má dostatok dostupnej pamäte a nie je chránené proti zápisu.
- Aj keď je pamäť plná, môžete zaslať čiernobiele faxy pomocou funkcie **Priame odoslanie**. Alebo rozdelte originály do dvoch alebo viacerých a zašlite ich vo viacerých dávkach.
- Ak tlačiareň nemôže tlačiť prijatý fax z dôvodu chyby tlačiarne, ako napríklad uviaznutie papiera, môže nastať chyba plnej pamäte. Odstráňte problém tlačiarne, a potom požiadajte odosielateľa, aby fax zaslal znovu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov” na strane 115
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov do počítača” na strane 117
- ➔ „Ukladanie prijatých faxov na externé pamäťové zariadenie” na strane 116
- ➔ „Zasielanie veľkého počtu strán v čiernobielym dokumente (Priame odoslanie)” na strane 111
- ➔ „Odstránenie zaseknutého papiera” na strane 174

## Kvalita odoslaného faxu je nízka

- Vyčistite sklo skenera.

## Riešenie problémov

- Vyčistite podávač APD.
- Zmeňte na ovládacom paneli nastavenie **Rozlíšenie**. Ak vaše originály obsahujú text aj fotografie, vyberte možnosť **Fotografia**.
- Zmeňte na ovládacom paneli nastavenie **Hustota**.
- Ak si nie ste istí ohľadom funkcií faxového prístroja prijímateľa, zapnite funkciu Direct Send a vyberte možnosť **Dobrá** ako nastavenie **Rozlíšenie**.  
Ak vyberiete možnosť **Veľmi jemné** alebo **Ultrajemný** pre čiernobiely fax a zašlete fax bez použitia funkcie **Priame odoslanie**, tlačiareň automaticky zníži rozlíšenie.
- Zapnite na ovládacom paneli nastavenie **ECM**.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Režim Fax” na strane 28](#)
- ➔ [„Nastavenia faxu” na strane 38](#)
- ➔ [„Čistenie Sklo skenera” na strane 151](#)
- ➔ [„Čistenie podávača APD” na strane 149](#)

## Faxy sa zasielajú v nesprávnej veľkosti

- Pred zaslaním dokumentu formátu A3 sa spýtajte príjemcu, či jeho prístroj podporuje formát A3. Ak uvidíte v hlásení o prenose faxu text **OK (zmenšená veľkosť)**, prístroj prijímateľa nepodporuje formát A3.
- Pri zasielaní faxu pomocou sklo skenera umiestnite originál tak, aby bol správne v rohu zarovnaný s pôvodnou značkou. Na ovládacom paneli vyberte veľkosť originálu.
- Vyčistite sklo skenera a kryt dokumentov. Ak sú na skle prach alebo škvrnky, tieto sa môžu nachádzať v oblasti skenovania, čo môže mať za následok nesprávnu polohu tlače alebo zmenšenie skenovaného obrázka.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Režim Fax” na strane 28](#)
- ➔ [„Umiestnenie originálov” na strane 56](#)
- ➔ [„Čistenie Sklo skenera” na strane 151](#)

## Kvalita prijatého faxu je nízka

- Zapnite na ovládacom paneli nastavenie **ECM**.
- Kontaktujte odosielateľa a požiadaajte ho, aby poslal fax v režime s vyššou kvalitou.
- Znovu vytlačte prijatý fax. Pre opätovné vytlačenie faxu vyberte položku **História úloh** z ponuky **Stavová ponuka**.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Nastavenia faxu” na strane 38](#)
- ➔ [„Kontrola histórie faxových úloh” na strane 122](#)

## Nie je možné prijímať faxy formátu A3

Skontrolujte, že nastavenie veľkosti papiera zdroja papiera, ktorý obsahuje papier formátu A3, bolo nastavené na A3, a že zdroj papiera je nastavený pre použitie s funkciou faxu. Vyberte položky **Nastavenie > Správa systému > Nastavenia tlačiarne > Nastavenia zdroja papiera > Nastavenia autom. volby > Fax**, a potom skontrolujte zapnuté zdroje papiera.

### Súvisiace informácie

➔ „Správa systému” na strane 33

## Prijaté faxy sa nevytlačia

- Ak v tlačiarňi nastane chyba, ako napríklad uviaznutie papiera, tlačiareň nemôže tlačiť prijaté faxy. Skontrolujte tlačiareň.
- Ak bola tlačiareň nastavená na uloženie prijatých faxov do schránky prijatých správ, prijaté faxy sa automaticky nevytlačia. Skontrolujte nastavenie **Faxový výstup**.

### Súvisiace informácie

➔ „Kontrola stavu tlačiarne” na strane 167

➔ „Odstránenie zaseknutého papiera” na strane 174

➔ „Ukladanie prijatých faxov do schránky prijatých faxov” na strane 115

---

## Ostatné problémy s faxovaním

### Nie je možné uskutočniť hovory na pripojenom telefóne

Pripojte telefón k portu EXT. na tlačiarňi a zdvihnite slúchadlo. Ak oznamovací tón v slúchadle nepočuť, správne pripojte telefónny kábel.

### Súvisiace informácie

➔ „Pripojenie telefónneho zariadenia k tlačiarňi” na strane 102

### Odkazovač nepreberá hovory

Na ovládacom paneli nastavte nastavenie tlačiarne **Prevziať po zvonení** na počet vyšší ako je počet zazvonení pre záznamník.

### Súvisiace informácie

➔ „Nastavenia faxu” na strane 38

➔ „Nastavenia odkazovača” na strane 113

## Na prijatých faxoch sa nezobrazuje faxové číslo odosielateľa, alebo je toto číslo nesprávne

Odosielateľ nemusel zaslať informácie faxovej hlavičky, alebo ich mohol zaslať nesprávne. Kontaktujte odosielateľa.

---

## Iné problémy

### Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou

Ak sú k počítaču pripojené viaceré periférne zariadenia, pri kontakte s tlačiarňou môžete cítiť slabý elektrický výboj. Nainštalujte uzemňovací vodič na počítači, ktorý je pripojený k tlačiarňi.

### Hlučná prevádzka

Ak sú prevádzkové zvuky príliš hlučné, zapnite tichý režim. Môžu sa tým spomaliť niektoré operácie vykonávané tlačiarňou.

- Ovládač tlačiarne v systéme Windows

Vyberte možnosť **Zapnuté** v nastavení **Tichý režim** na karte **Hlavný**.

- Ovládač tlačiarne v systéme Mac OS X

Vyberte **Systémové nastavenia** z  položky > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

### Nesprávny dátum a čas

Nastavte na ovládacom paneli správny dátum a čas. Hodiny môžu ukazovať nesprávny čas po výpadku napájania následkom úderu blesku, alebo keď je napájanie dlhší čas vypnuté.

#### Súvisiace informácie

➔ [„Správa systému“ na strane 33](#)

### Pamäťové zariadenie nie je rozpoznané

Povoľte pamäťové zariadenie v nastaveniach **Rozhanie pam. zariadenia** na ovládacom paneli.

#### Súvisiace informácie

➔ [„Správa systému“ na strane 33](#)

### Na pamäťové zariadenie nie je možné uložiť údaje

- Vložte pamäťové zariadenie do tlačiarne, a potom vyberte položky **Faxový výstup** > **Ďalšie nastavenia** > **Vytvoriť prieč. na uloženie**, aby ste vytvorili priečinok pre ukladanie dokumentov na pamäťové zariadenie. Pamäťové zariadenie bez priečinka nie je možné používať.

## Riešenie problémov

- Skontrolujte, že pamäťové zariadenie nie je chránené proti zápisu.
- Skontrolujte, že pamäťové zariadenie má dostatok voľnej pamäte. Ak nie je dostupná pamäť dostatočná, nie je možné uložiť údaje.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Ukladanie prijatých faxov na externé pamäťové zariadenie” na strane 116](#)
- ➔ [„Nastavenia tlačiarne” na strane 37](#)

## Zabudli ste heslo

Ak zabudnete heslo správcu, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 241](#)

## Aplikácia je blokována bránou firewall (len pre systém Windows)

Pridajte aplikáciu do programu výnimiek brány Firewall systému Windows v nastaveniach zabezpečenia cez **Ovládací panel**.

# Príloha

## Technické údaje


### Technické údaje o tlačiarni

Umiestnenie trysiek na tlačovej hlave		Trysky na čierny atrament: 400×2 rady Trysky na farebný atrament: 400×2 rady pre každú farbu
Gramáž papiera	Obyčajný papier	64 až 90 g/m <sup>2</sup> (17 až 24 lb)
	Hrubý papier	91 až 256 g/m <sup>2</sup> (25 až 68 lb)
	Obálka	Obálky #10, DL, C6: 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (20 až 24 lb) Obálka C4: 80 až 100 g/m <sup>2</sup> (21 až 26 lb)


### Oblasť tlače

V tieňovaných oblastiach môže byť kvalita tlače vzhľadom na fungovanie mechanizmu tlačiarne nižšia.

### Samostatné hárky

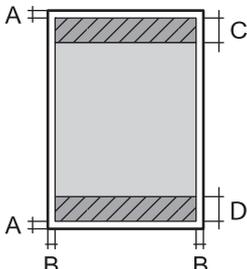	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	46.0 mm (1.81 in.)
	D	51.0 mm (2.01 in.)

### Obálky

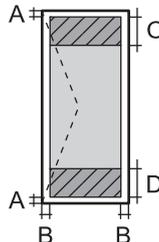	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	46.0 mm (1.81 in.)

### Technické údaje o skeneri

Typ skeneru	S plochým dnom
Fotoelektrické zariadenie	CIS

## Príloha

Efektívne pixle	14040 × 20400 pixlov pri rozlíšení 1200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu	297×431.8 mm (11.7×17 palcov) A3
Rozlíšenie skenovania	1200 dpi (hlavný sken) 2400 dpi (vedľajší sken)
Rozlíšenie výstupu	50 až 4800, 7200, 9600 dpi (50 až 4800 dpi v prírastkoch po 1 dpi.)
Farebné rozlíšenie	Farba <input type="checkbox"/> 10 bitov na pixel na farbu interne <input type="checkbox"/> 8bitov na pixel na farbu externe Čiernobiela <input type="checkbox"/> 10 bitov na pixel na farbu interne <input type="checkbox"/> 1 alebo 8 bitov na pixel na farbu externe
Svetelný zdroj	LED

## Technické údaje o rozhraní

Pre počítač	Hi-Speed USB
Pre externé zariadenie USB	Hi-Speed USB

## Technické údaje o faxe

Typ faxu	Faxové možnosti: stupne šedi a farebné (ITU-T Super, skupina 3)
Podporované linky	Štandardné analógové telefónne linky, telefónne systémy PBX (súkromné pobočkové ústredne).
Rýchlosť	Maximálne 33.6 kb/s
Rozlíšenie	Monochromatické <input type="checkbox"/> Štandardné: 8 pel/mm×3,85 riadku/mm (203 pel/palec×98 riadkov/palec) <input type="checkbox"/> Dobrá: 8 pel/mm×7,7 riadku/mm (203 pel/palec×196 riadkov/palec) <input type="checkbox"/> Veľmi jemné: 8 pel/mm×15,4 riadku/mm (203 pel/palec×392 riadkov/palec) <input type="checkbox"/> Ultrajemný: 16 pel/mm×15,4 riadku/mm (406 pel/palec×392 riadkov/palec) <input type="checkbox"/> Fotografia: 8 pel/mm×7,7 riadku/mm (203 pel/palec×196 riadkov/palec) Farba <input type="checkbox"/> Dobrá: 200×200 dpi <input type="checkbox"/> Fotografia: 200×200 dpi
Pamäť na strany	Až 550 strán (pri prijíme tabuľky ITU-T č. 1 režime čiernobieleho návrhu)
Opakované vytáčanie*	2 -krát (s intervalom 1 minúta)

## Príloha

Rozhranie	Telefónna linka RJ-11, pripojenie telefónneho prístroja RJ-11
-----------	---

\* Údaje sa môžu v závislosti od krajiny a regiónu líšiť.

## Špecifikácie siete Wi-Fi

Normy	IEEE802.11b/g/n
Frekvenčný rozsah	2,4 GHz
Maximálny prenášaný rádiový výkon	17.5 dBm (EIRP)
Režimy koordinácie	Infraštruktúra, Ad hoc <sup>*1</sup> , Wi-Fi Direct <sup>*2 *3</sup>
Bezdrôtové zabezpečenie	WEP (64/128 bitov), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup> , WPA2-Enterprise

\*1 Nepodporované pre IEEE 802.11n.

\*2 Nepodporované pre IEEE 802.11b.

\*3 Jednoduchý režim AP je kompatibilný s pripojením Ethernet. Podrobnejšie informácie si pozrite v časti *Spríevodca sieťou*.

\*4 V súlade so štandardmi WPA2 s podporou zabezpečenia WPA/WPA2 Personal.

## Technické údaje o pripojení Ethernet

Normy	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3az (energeticky úsporný Ethernet) <sup>*2</sup>
Komunikačný režim	Auto, 10 Mb/s úplný duplex, 10 Mb/s polovičný duplex, 100 Mb/s plný duplex, 100 Mb/s polovičný duplex
Konektor	RJ-45

\*1 Na zabránenie nebezpečenstvu rušenia rádiových komunikácií používajte kábel kategórie 5e alebo vyššej kategórie STP (tietená skrútená dvojlinka).

\*2 Pripojené zariadenie by malo byť kompatibilné so štandardmi IEEE802.3az.

## Bezpečnostný protokol

IEEE802.1X*	
IPsec/filtrovanie IP	
SSL/TLS	HTTPS Server/klient
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	

## Príloha

SNMPv3

\* Musíte používať pripojovacie zariadenie, ktoré spĺňa normu IEEE802.1X.

## Podporované služby tretích strán

AirPrint	Tlač	iOS 5 alebo novší/Mac OS X v10.7.x alebo novší
Google Cloud Print		

## Technické údaje o externom zariadení USB

Zariadenia	Maximálne kapacity
Jednotka MO*	1,3 GB
Jednotka pevného disku* Jednotka USB Flash	2 TB (formátované systémom FAT, FAT32 alebo exFAT)

\* Neodporúčame používať externé zariadenia USB, ktoré sú napájané cez USB. Používajte len externé zariadenia USB s nezávislým zdrojom striedavého prúdu.

Používať nie je možné nasledujúce zariadenia:

- Zariadenie, ktoré vyžaduje vyhradený ovládač.
- Zariadenie s bezpečnostnými nastaveniami (heslo, šifrovanie a podobne).
- Zariadenie, ktoré má vstavaný rozbočovač USB.

Spoločnosť Epson nemôže zaručiť úplnú funkčnosť externe pripojených zariadení.

## Špecifikácie podporovaných údajov

Formát súborov	JPEG so štandardom Exif verzie 2.3, digitálne fotoaparáty kompatibilné s DCF* <sup>1</sup> ver. 1.0 alebo 2.0* <sup>2</sup> Obrázky spĺňajúce TIFF 6.0 ako je uvedené nižšie <input type="checkbox"/> Plnofarebné obrázky RGB (nekomprimované) <input type="checkbox"/> Binárne obrázky (nekomprimované alebo s kódovaním CCITT) Dátový súbor kompatibilný s PDF verzie 1.7
Veľkosť obrázka	Horizontálna: 80 až 10200 pixlov Vertikálna: 80 až 10200 pixlov
Veľkosť súboru	Až 2 GB
Maximálny počet súborov	JPEG: 9990* <sup>3</sup> TIFF: 999 PDF: 999

## Príloha

- \*1 DCF (Design rule for Camera File system., Pravidlo vyhotovenia pre systém fotosúborov.)
- \*2 Nie sú podporované údaje fotografie, ktoré sú uložené v digitálnych fotoaparátoch so vstavanou pamäťou.
- \*3 Naraz je možné zobraziť 999 súborov. (Ak počet súborov prekročí 999, súbory sa zobrazia v skupinách.)

**Poznámka:**

Ak je na displeji LCD zobrazené hlásenie „?“; tlačiareň nemôže rozpoznať obrazový súbor. Ak v tej situácii vyberiete rozloženie viacerých obrázkov, vytlačia sa prázdne časti.

## Rozmery

### Len tlačiareň

Rozmery	Uskladnenie <input type="checkbox"/> Šírka: 767 mm (30.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 572 mm (22.5 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 591 mm (23.3 palca) Tlač <input type="checkbox"/> Šírka: 767 mm (30.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 902 mm (35.5 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 689 mm (27.1 palca)
Hmotnosť*	Pribl. 53.8 kg (118.6 libry)

\* Bez jednotky zásobníka atramentu a napájacieho kábla.

### Tlačiareň s príslušenstvom

Toto sú rozmery tlačiarne s 2 voliteľnými jednotkami kaziet papiera a voliteľnou skrinkou.

Rozmery	Uskladnenie <input type="checkbox"/> Šírka: 767 mm (30.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 800 mm (31.5 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 1132 mm (44.6 palca) Tlač <input type="checkbox"/> Šírka: 767 mm (30.2 palca) <input type="checkbox"/> Hĺbka: 910 mm (35.8 palca) <input type="checkbox"/> Výška: 1230 mm (48.4 palca)
Hmotnosť*	Pribl. 95.9 kg (211.4 libry)

\* Bez jednotky zásobníka atramentu a napájacieho kábla.

## Elektrotechnické údaje

Model	Model 100 – 240 V	Model 220 – 240 V
Menovitý frekvenčný rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz


## Príloha

Menovitý prúd	1.2 až 0.6 A	0.8 A
Spotreba energie (s pripojením USB)	Samostatné kopírovanie: Pribl. 40 W (ISO/IEC24712) Pohotovostný režim: Pribl. 18 W Režim spánku: Pribl. 2.7 W Vypnuté: Pribl. 0.4 W	Samostatné kopírovanie: Pribl. 40 W (ISO/IEC24712) Pohotovostný režim: Pribl. 18 W Režim spánku: Pribl. 2.9 W Vypnuté: Pribl. 0.5 W

**Poznámka:**

- Napätie sa uvádza na štítku tlačiarne.
- Pre európskych používateľov sú uvedené údaje o spotrebe energie na nasledujúcej webovej stránke.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- Spotreba pri kopírovaní môže líšiť u používateľov v Belgicku.  
Najnovšie špecifikácie nájdete na stránke <http://www.epson.be>.

**Environmentálne technické údaje**

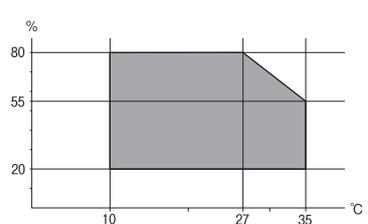Prevádzka	<p>Použite tlačiareň v rozsahu zobrazenom v nasledujúcom grafe.</p>  <p>Teplota: 10 až 35 °C Vlhkosť: 20 až 80% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p>
Uskladnenie	<p>Teplota: -20 až 40 °C* Vlhkosť: 5 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p>

\* Skladovanie pri teplote 40 °C je možné jeden mesiac.

**Špecifikácie prostredia pre Jednotky zásobníka atramentu**

Teplota skladovania	- 20 až 40 °C (- 4 až 104 °F)*
Teplota zmrazenia	- 23 °C (- 9.4 °F) Atrament sa topí a je použiteľný po približne 12 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F).

\* Skladovanie pri teplote 40 °C (104 °F) je možné jeden mesiac.

## Systemové požiadavky

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

### Poznámka:

- Systém Mac OS X nemusí podporovať niektoré aplikácie a funkcie.*
- Nepodporuje sa súborový systém UNIX (UFS) pre systém Mac OS X.*

---

## Informácie o písme

### Dostupné písma pre PostScript

#### Písma v latinke

Názov písma
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

## Príloha

Názov písma
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

## Písma k dispozícii pre PCL 5 (Bitstream)

### Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

## Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

## Písmo bitovej mapy OCR/ čiarového kódu

Názov písma	Rodina	Množina symbolov
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Poznámka:**

V závislosti na hustote tlače alebo na kvalite či farbe papiera nemusia byť písma OCR A, OCR B, Code39, a EAN/UPC čitateľné. Pred tlačou veľkých objemov si vytlačte vzorku a uistite sa, že písmo je možné prečítať.

## Súvisiace informácie

➔ [„Zoznam množín symbolov pre PCL 5” na strane 216](#)

## Písma k dispozícii pre PCL 6 (Bitstream)

## Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3

## Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Príloha

## Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

## Súvisiace informácie

➔ „Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (Bitstream)” na strane 219

## Písma dostupné pre PCL (URW)

## Škálovateľné písmo

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3

## Príloha

Názov písma	Rodina	Ekvivalent HP	Množina symbolov
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

## Písmo bitovej mapy

Názov písma	Množina symbolov
Line Printer	9

## Písmo bitovej mapy OCR/čiarového kódu (len pre PCL5)

Názov písma	Rodina	Množina symbolov
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Poznámka:**

V závislosti na hustote tlače alebo na kvalite či farbe papiera nemusia byť písma OCR A, OCR B, Code39, a EAN/UPC čitateľné. Pred tlačou veľkých objemov si vytlačte vzorku a uistite sa, že písmo je možné prečítať.

## Súvisiace informácie

- ➔ „Zoznam množín symbolov pre PCL 5” na strane 216
- ➔ „Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (URW)” na strane 221

## Zoznam vašich množín symbolov

Vaša tlačiareň má prístup k rôznym množinám symbolov. Mnoho z týchto množín symbolov sa líši len v medzinárodných znakoch, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé jazyky.

Keď si vyberáte písmo, ktoré použijete, mali by ste taktiež zväziť, ktorú množinu symbolov skombinujete s týmto písmom.

### Poznámka:

*Keďže väčšina softvéru spracúva písma a symboly automaticky, pravdepodobne nebudete nikdy potrebovať upraviť nastavenia tlačiarne. Ak si však píšete svoje vlastné programy pre ovládanie tlačiarne, alebo ak používate na ovládanie písom staršie programy, pozrite si nasledujúce časti ohľadom podrobností o množinách symbolov.*

## Zoznam množín symbolov pre PCL 5

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

## Príloha

## Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (Bitstream)

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

## Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

## Príloha

## Zoznam množín symbolov pre PCL 6 (URW)

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

## Príloha

Názov množiny symbolov	Atribút	Klasifikácia písma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

## Informácie o súlade s nariadeniami

### Normy a osvedčenia

#### Normy a schválenia pre americký model

Bezpečnosť	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1
EMC	FCC Článok 15 podčasť B Trieda B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Trieda B

Toto zariadenie obsahuje nasledujúci bezdrôtový modul.

Výrobca: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69(RoHS)

Toto zariadenie vyhovuje článku 15 pravidiel FCC a článku RSS-210 pravidiel IC. Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadenia. Použitie je podmienené nasledujúcimi dvomi požiadavkami: (1) zariadenie nesmie produkovať nežiaduce rušenie a (2) zariadenie musí byť schopné absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť, že zariadenie nebude pracovať správne.

Toto zariadenie je určené na prevádzku v interiéri a čo najďalej od okien, aby sa zabezpečením maximálneho tienia predišlo rušeniu rádiových vln licencovaných služieb. Zariadenie (alebo jeho vysielač anténa) umiestnené v exteriéri podlieha licenci.

#### Normy a schválenia pre európsky model

Smernica o nízkom napätí 2006/95/EK	EN60950-1
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite č. 2004/108/ES	EN55022 Trieda B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Smernica R&TTE č. 1999/5/ES	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Pre používateľov v Európe

My, spoločnosť Seiko Epson Corporation týmto vyhlasuje, že nasledujúci model zariadenia modelov vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice č. 1999/5/ES.

C521B

Určené na použitie len v nasledujúcich krajinách: Írsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko,

## Príloha

Nórsko, Švédsko, Island, Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadení.



### Normy a schválenia pre austrálsky model

EMC	AS/NZS CISPR22 Trieda B
-----	-------------------------

Spoločnosť Epson týmto vyhlasuje, že nasledujúce modely zariadení vyhovujú základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice AS/NZS4268:

C521B

Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadení.

### Obmedzenia kopírovania

Dodržiavajte nasledujúce obmedzenia, aby sa zabezpečilo zodpovedné a zákonné používanie tlačiarne.

Zákon zakazuje kopírovanie nasledujúcich predmetov:

- Bankovky, mince, vládou emitované obchodovateľné cenné papiere, vládne dlhopisy a obecné cenné papiere
- Nepoužité známky, pohľadnice s predplateným poštovým a iné poštové predmety s vyznačeným platným poštovým
- Štátom vydané kolky a cenné papiere vydané podľa zákonného postupu

Pri kopírovaní nasledujúcich predmetov postupujte opatrne:

- Privátne obchodovateľné cenné papiere (listinné akcie, postupiteľné zmenky, šeky a pod.), mesačné permanentky, zľavnené lístky a pod.
- Cestovné pasy, vodičské preukazy, záruky spôsobilosti, diaľničné známky, stravné lístky, vstupenky a pod.

**Poznámka:**

*Kopírovanie týchto materiálov môže zakazovať aj zákon.*


Zodpovedné používanie materiálov chránených autorským právom:

Zariadenia možno zneužiť nedovoleným kopírovaním materiálov chránených autorským právom. Pokiaľ nekonáte na pokyn informovaného zástupcu, pri kopírovaní publikovaného materiálu buďte zodpovední a ohľaduplní a získajte povolenie držiteľa autorského práva.

## Presun a prevoz tlačiarne

### Upozornenie:

- Tlačiareň zdvíhajte pri nesení v stabilnej polohe. Zdvíhanie tlačiarne v nestabilnej polohe môže zapríčiniť zranenie.
- Táto tlačiareň je ťažká, preto ju pri vybalovaní a preprave vždy musia prenášať dvaja alebo viacerí ľudia.
- Pri dvíhaní tlačiarne umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarne.

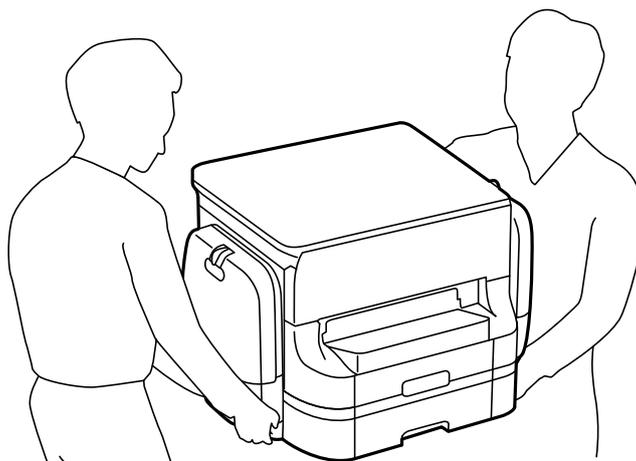

- Pri prenose tlačiarne ju nenakláňajte o viac ako 10 stupňov, inak môže spadnúť.
- Keď montujete tlačiareň na voliteľnú skrinku, uzamknite pred začatím montáže kolieska. Ak by sa skrinka neočakávane pohla, mohli by ste sa zraniť.

## Prenos tlačiarne na krátke vzdialenosti

Vypnite tlačiareň a odpojte napájací a ostatné káble. Tlačiareň počas prenosu nevystavujte vibráciám.

### Pri dvíhaní tlačiarne

Ak ste nainštalovali voliteľnú skrinku a jednotky kazety papiera, odmontujte ich, a potom zdvihnite tlačiareň.

### Pri posune tlačiarne po kolieskach

Ak ste nainštalovali voliteľnú skrinku, môžete tlačiareň presúvať bez dvíhania, keďže táto skrinka má kolieska. Tlačiareň však neposúvajte po nerovných či drsných povrchoch, aby ste ju nevystavovali nárazom. Pred posunom odmontujte stojany skrinky a odistite kolieska.

## Preprava tlačiarne

Tlačiareň pripravte na prepravu podľa popisu v tomto dokumente.

## Príloha

### **!** Upozornenie:


- Pri skladovaní alebo preprave tlačiareň nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- Pred prepravou tlačiarene vyberte jednotky zásobníka atramentu. V opačnom prípade môže počas prepravy začať unikať atrament. Po preprave čo najskôr opätovne nainštalujte jednotky zásobníka atramentu, aby tlačová hlava nevyschla.
- Skrinku údržby nechajte nainštalovanú. V opačnom prípade môže počas prepravy dôjsť k úniku atramentu.

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla .
2. Kontrolka napájania musí zhasnúť, potom odpojte napájací kábel.

### **!** Upozornenie:

Napájací kábel odpojte, keď kontrolka napájania zhasne. V opačnom prípade sa tlačová hlava nevráti do východiskovej polohy a atrament zoschne, čo znemožní tlač.

3. Odpojte všetky káble, ako sú napájací kábel a USB kábel.
4. Vyberte všetok papier z tlačiarene.
5. Uistite sa, či v tlačiarni nie sú žiadne originály.
6. Podperu na papier a výstupný zásobník uložte.
7. Otvorte obal na atrament.

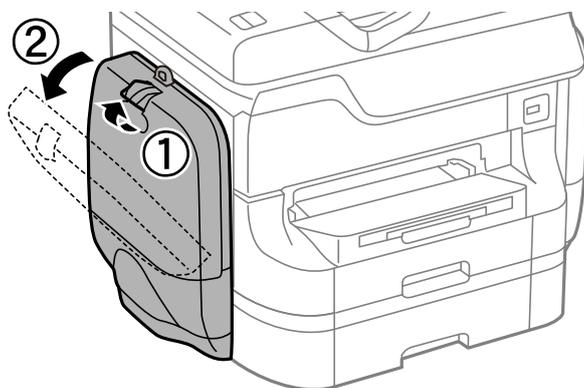


## Príloha

8. Rukoväť zatlačte na jednotka zásobníka atramentu.  
jednotka zásobníka atramentu sa otvorí.




9. jednotka zásobníka atramentu potiahnite hore.

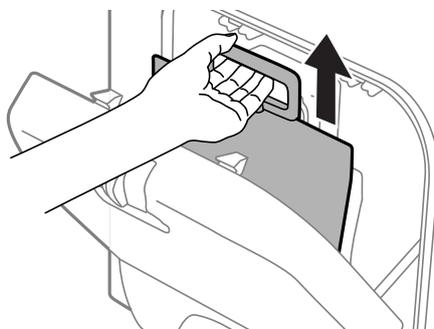

**Poznámka:**

- Ak jednotka zásobníka atramentu nemôžete potiahnuť hore, rukoväť vytiahnite dopredu.
- Prepravujte vybrané jednotky zásobníka atramentu s portom prívodu atramentu smerom nahor a jednotky zásobníka atramentu musia byť položené dole.
- Nedovoľte, aby jednotka zásobníka atramentu spadla alebo narazila na pevné predmety, atrament by mohol vyteciť.

10. Zasuňte do otváracej časti.

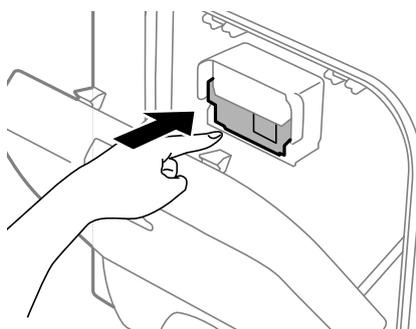

11. Zatvorte obal na atrament.
12. obal na atrament otvorte na opačnej strane tlačiarne a potom vyberte všetky jednotky zásobníka atramentu.
13. Odmontujte voliteľnú skrinku alebo jednotky kaziet papiera.
14. Tlačiareň zabaľte do ochranného obalu a vložte do originálnej škatule.

Ak pri ďalšej tlačí zistíte pokles kvality tlače, vyčistite a zarovnajete tlačovú hlavu.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 18
- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 144
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 146

## Inštalácia voliteľných jednotiek

### Kód voliteľnej skrinky

Nasledujúci kód je priradený voliteľnej skrinke.

Pre používateľov na celom svete: Optional Cabinet (C12C847261)


Pre používateľov v Indii: Optional Cabinet (C12C932551)

### Montáž voliteľnej skrinky

Skrinku je možné pripojiť k tlačiarni a voliteľným jednotkám kaziet papiera.

#### **Upozornenie:**

- Uistite sa, že pred začatím montáže tlačiareň vypnete, odpojte napájací kábel a akékoľvek iné káble. V opačnom prípade sa môže napájací kábel v dôsledku požiaru alebo elektrického skratu poškodiť.
- Pred začatím montáže uzamknite kolieska skrinky. Ak by sa skrinka neočakávane pohla, mohli by ste sa zraniť.
- Pri dvíhaní tlačiareň umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarene.

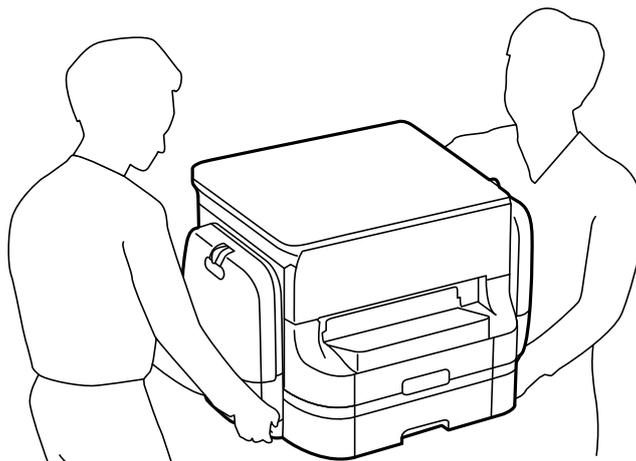


1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
2. Odpojte všetky pripojené káble.

#### **Poznámka:**

Ak boli nainštalované voliteľné jednotky kaziet papiera, taktiež ich odmontujte.

## Príloha


3. Vyberte skrinku zo škatule, a potom odstráňte všetok ochranný materiál.
4. Skontrolujte dodané položky.

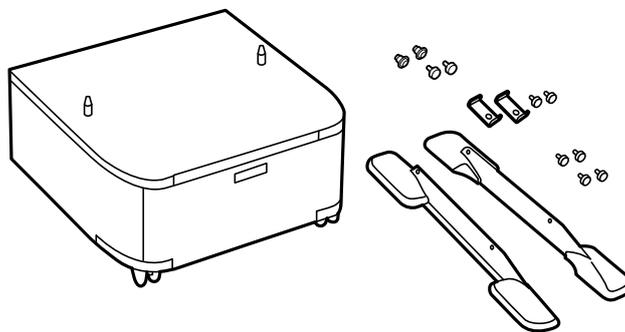


**Poznámka:**

*Tvar stojanov sa môže líšiť od vyobrazenia.*

5. Umiestnite skrinku na rovný povrch a uzamknite kolieska vpredu.

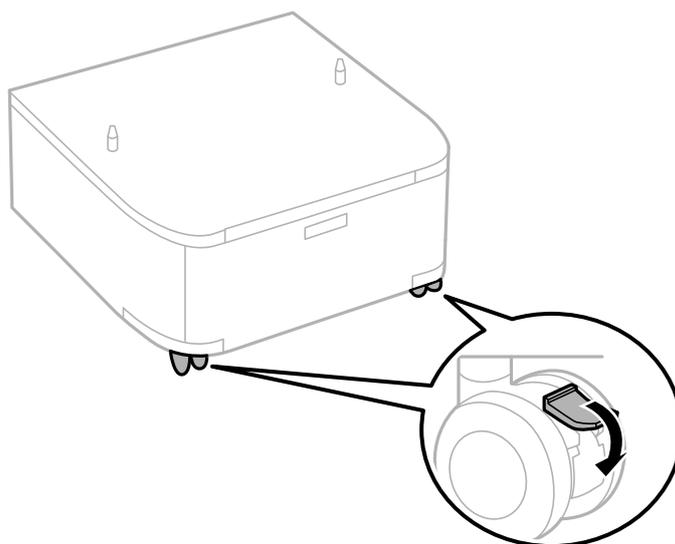

6. Stojany zaistite násadami a skrutkami.

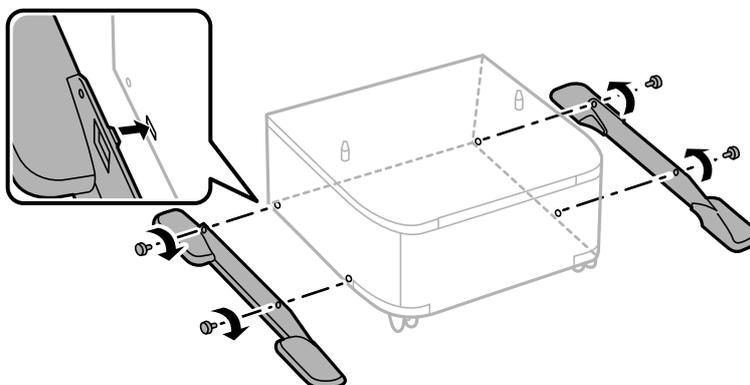


## Príloha



**Upozornenie:**



Obidva stojany musia byť bezpodmienečne pevne pripojené, pretože v opačnom prípade môže tlačiareň spadnúť.

7. Vytiahnite zásobník papiera.

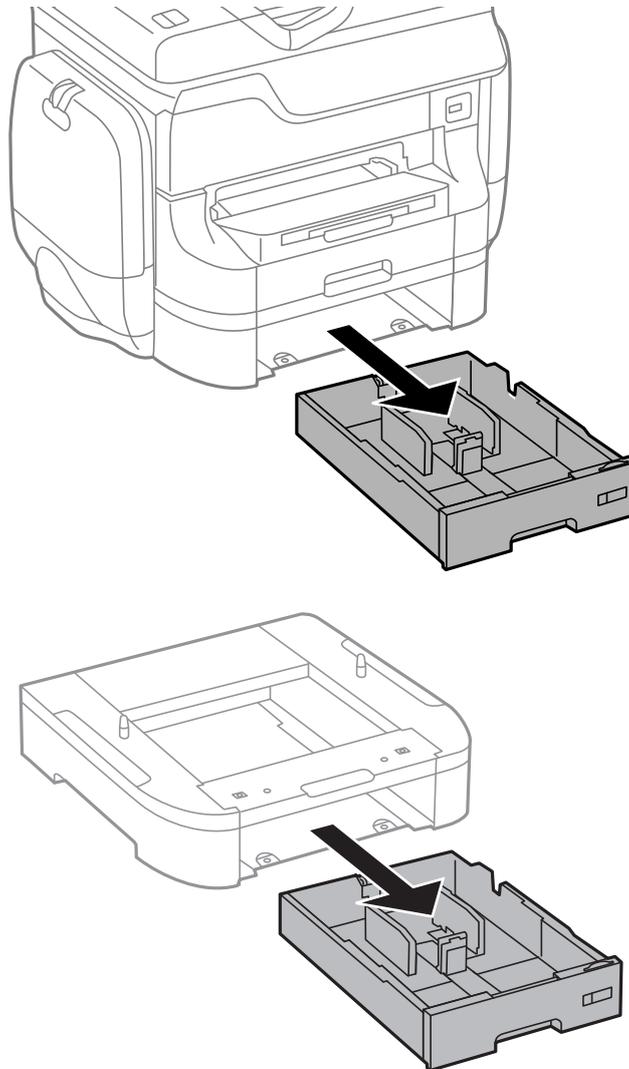

## Príloha

8. Jemne spusťte tlačiareň alebo voliteľnú jednotku kazety papiera na skrinku, pričom ich zarovnáte s rohmi, a potom ich zaistíte skrutkami.

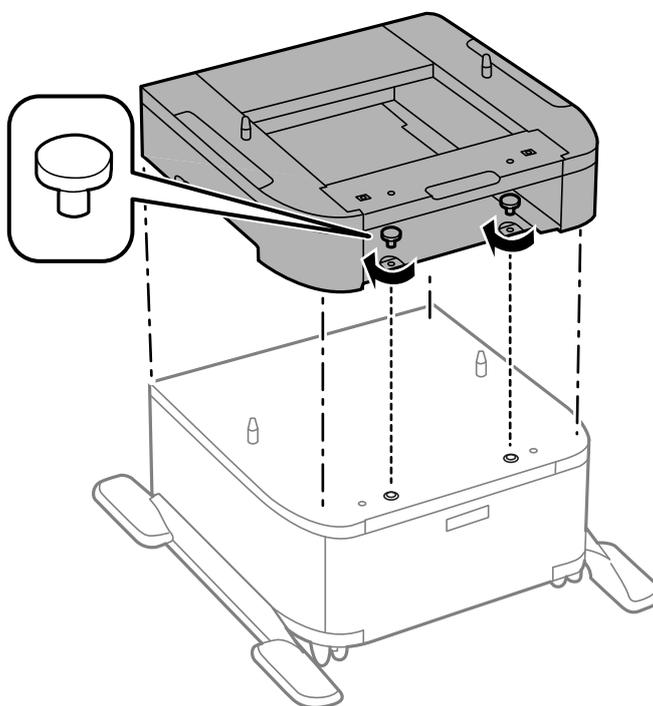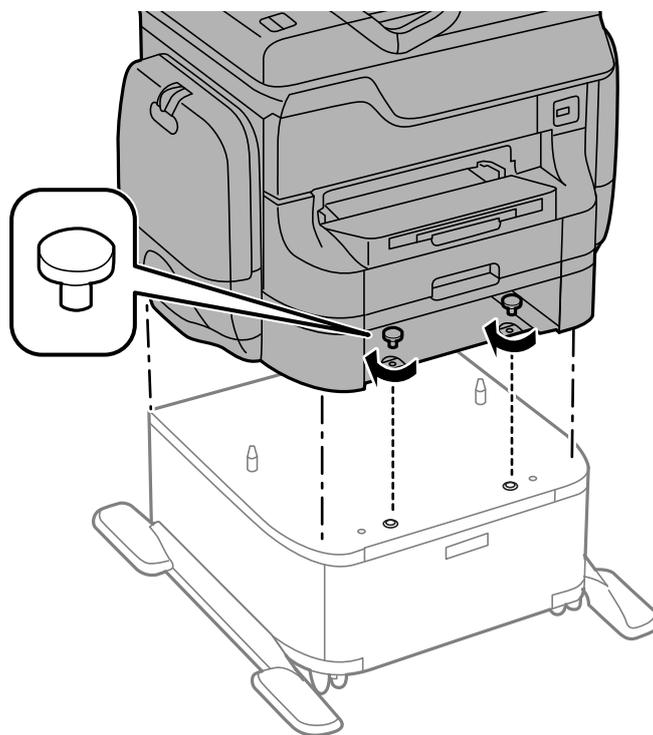


**Poznámka:**

*Po zostavení môžu byť niektoré skrutky prebytočné.*

## Príloha

9. Zaisťte tlačiareň alebo voliteľnú jednotku kazety papiera na zadnej strane pomocou násad a skrutiek.

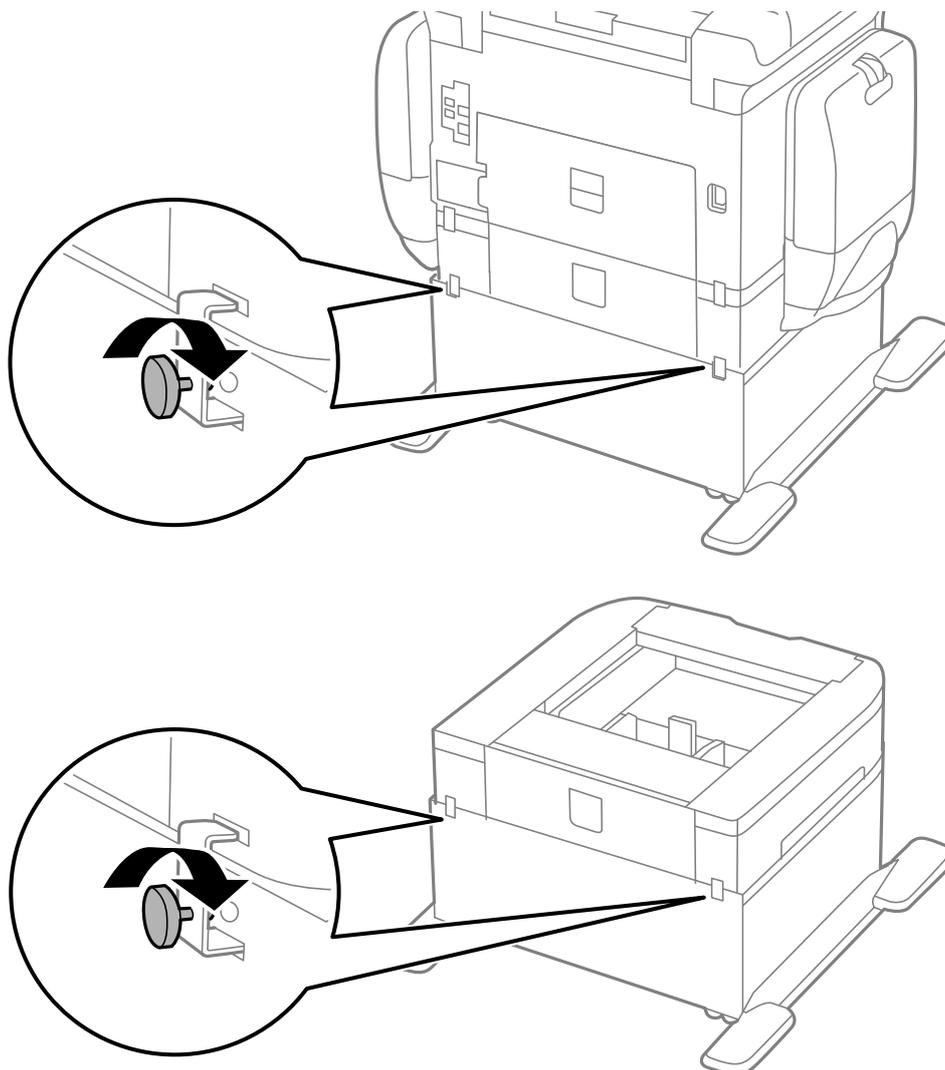

10. Vložte zásobník papiera.  
11. Pripojte káble a zapojte tlačiareň do siete.

**Poznámka:**

*Pri demontáži skrinky vypnite tlačiareň, odpojte napájací kábel, odpojte všetky káble, a potom vykonajte postup montáže v obrátenom poradí.*

### Súvisiace informácie

➔ „Kód voliteľnej skrinky” na strane 228

## Kód jednotky voliteľnej kazety papiera

Nasledujúci kód je priradený jednotke voliteľnej kazety papiera.

Pre používateľov na celom svete: 500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)


Pre používateľov v Indii: 500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C932541)

## Inštalácia voliteľných jednotiek kaziet papiera

Môžete namontovať až 2 jednotky kazety papiera.

### **Upozornenie:**

- ❑ Uistite sa, že pred začatím montáže tlačiarne vypnete, odpojíte napájací kábel a akékoľvek iné káble. V opačnom prípade sa môže napájací kábel v dôsledku požiaru alebo elektrického skratu poškodiť.
- ❑ Pri dvíhaní tlačiarne umiestnite ruky do polohy vyobrazenej nižšie. Ak pri dvíhaní držíte tlačiareň v iných polohách, tlačiareň môže spadnúť alebo si môžete zachytiť prsty pri umiestňovaní tlačiarne.

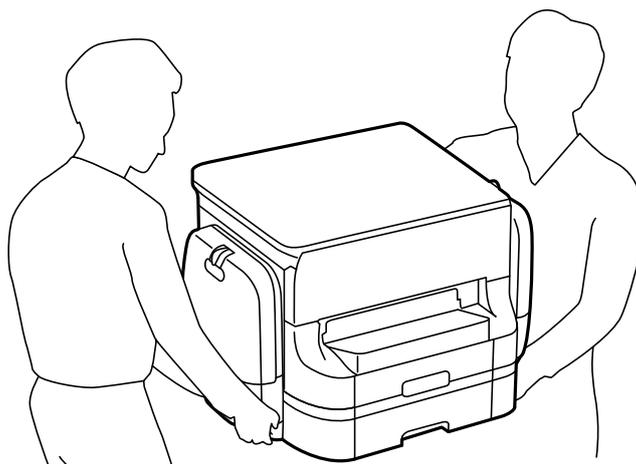

### **Upozornenie:**


Ak používate voliteľnú skrinku, namontujte ju vopred na dno jednotky kazety papiera.

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla , a potom odpojte napájací kábel.
2. Odpojte všetky pripojené káble.

#### **Poznámka:**

Ak sú namontované voliteľné jednotky kaziet papiera, taktiež ich odinštalujte.


3. Vyberte voliteľnú kazetu papiera zo škatúľ a odstráňte všetok ochranný materiál.
4. Skontrolujte dodané položky.

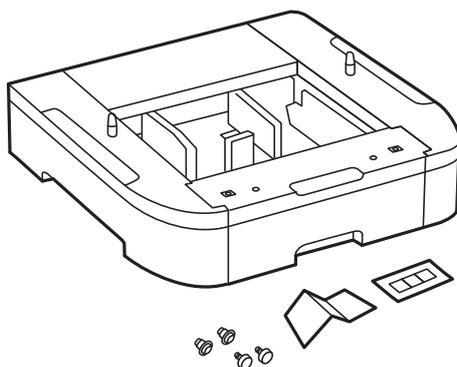


5. Položte voliteľné kazety papiera na miesto, kde chcete používať tlačiareň.

Príloha

6. Vytiahnite zásobník papiera.

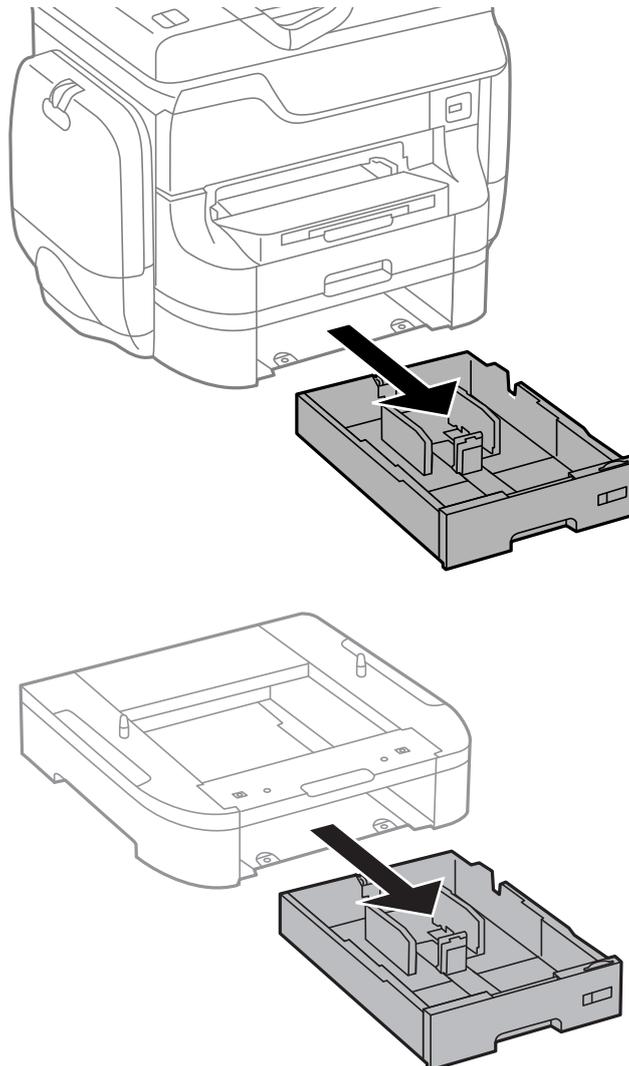


7. Voliteľné jednotky kaziet papiera ukladajte na seba, a potom ich zaistíte skrutkami.

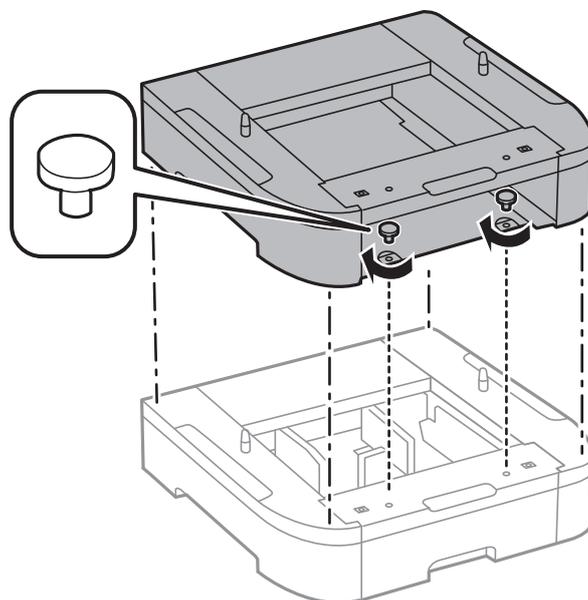

## Príloha


8. Tlačiareň jemne spustíte na voliteľnú jednotku kazety papiera, pričom ju zarovnáte s rohmi a potom zaistíte skrutkami.

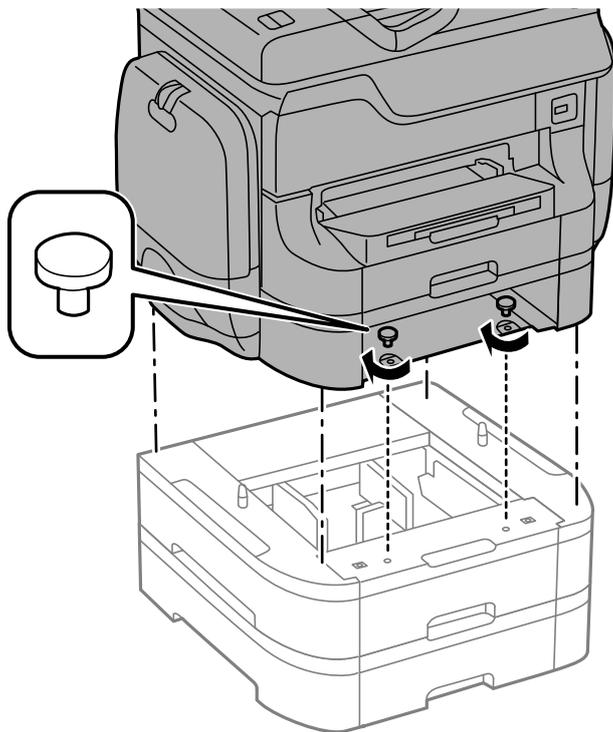

**Poznámka:**


*Po zostavení môžu byť niektoré skrutky prebytočné.*

9. Zaistíte jednotku voliteľnej kazety papiera a tlačiareň na zadnej strane pomocou násad a skrutiek.

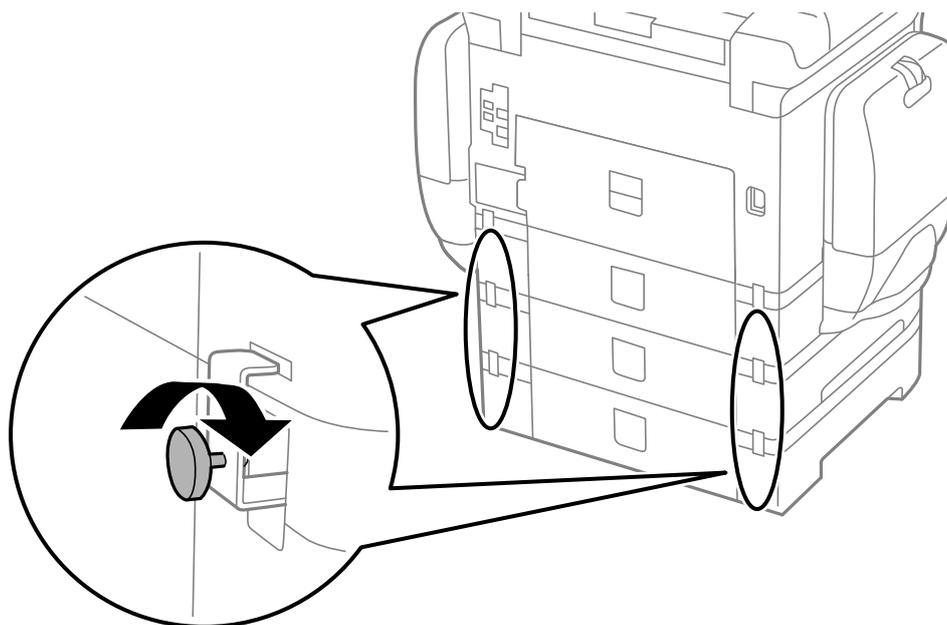


## Príloha

10. Vložte štítok zobrazujúci veľkosť papiera, ktorý sa má vkladať do kazety v držiaku.

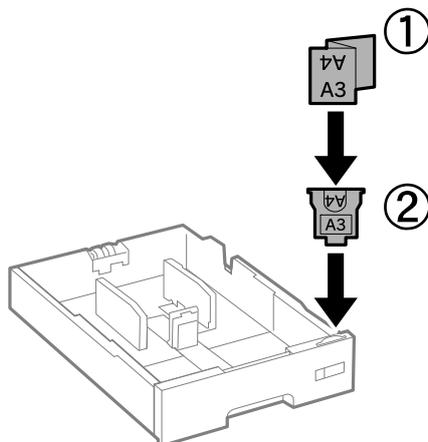

11. Vložte zásobník papiera.
12. Umiestnite nálepku označujúcu číslo kazety.

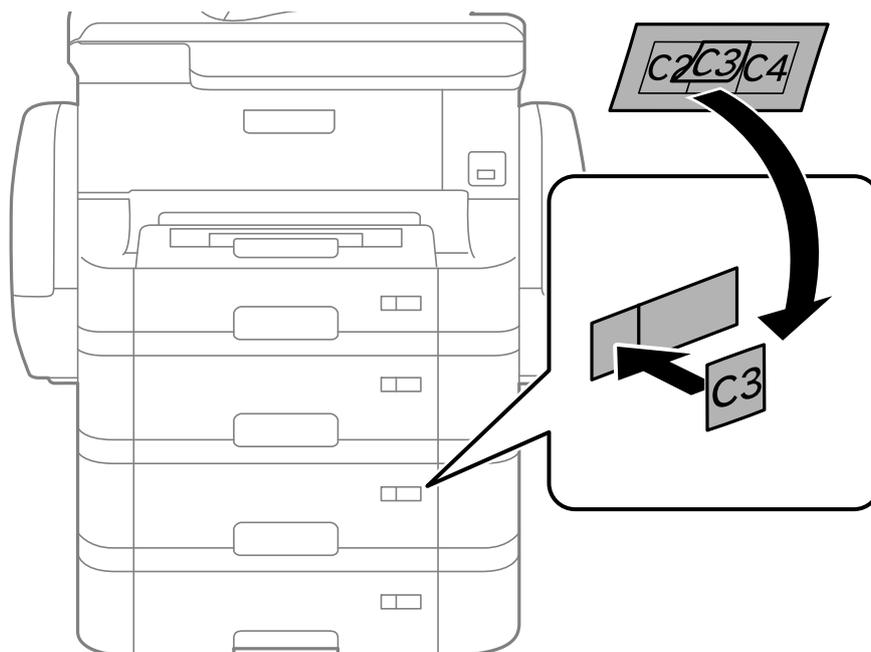

13. Znovu zapojte napájací kábel a všetky ostatné káble, a potom tlačiareň zapojte do elektrickej zásuvky.
14. Zapnite tlačiareň stlačením tlačidla .
15. Voliteľnú kazetu papiera vytiahnite von aby ste skontrovali, že voliteľná kazeta papiera sa zobrazuje na obrazovke **Nastavenie papiera**.

**Poznámka:**

Pri demontáži voliteľnej jednotky kazety papiera vypnite tlačiareň, odpojte napájací kábel, odpojte všetky káble, a potom vykonajte postup montáže v obrátenom poradí.

Pokračujte nastavení ovládača tlačiarne.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Kód jednotky voliteľnej kazety papiera” na strane 232
- ➔ „Montáž voliteľnej skrinky” na strane 228

**Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne**

Pre použitie namontovanej voliteľnej kazety papiera je nutné, aby ovládač tlačiarne získal potrebné informácie.

**Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Windows****Poznámka:**

*Prihláste sa do počítača ako správca.*

1. Otvorte vo vlastnostiach tlačiarne kartu **Voliteľné nastavenia**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, alebo ho stlačte a držte, vyberte možnosť **Vlastnosti tlačiarne**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti tlačiarne**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ostatný hardvér > Tlačiarne a faxy**. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, vyberte možnosť **Vlastnosti**, a potom kliknite na kartu **Voliteľné nastavenia**.
2. Vyberte možnosť **Získať z tlačiarne**, a potom kliknite na tlačidlo **Získať**  
Údaje o **Voliteľné zdroje papiera** sa zobrazujú v položke **Informácie o aktuálnej tlačiarňi**.
3. Kliknite na položku **OK**.

**Nastavenie voliteľnej kazety papiera v ovládači tlačiarne – systém Mac OS X**

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Príslušenstvo a spotrebný materiál > Možnosti** (alebo **Ovládač**).
2. Nastavte možnosť **Lower Cassette** podľa počtu kaziet papiera.
3. Kliknite na položku **OK**.

## Získanie prístupu do externého zariadenia USB z počítača

Údaje môžete zapisovať na externé pamäťové zariadenie USB zapisovať alebo ich z neho snímať, ako napríklad jednotka USB flash, ktorá je vybratá z počítača a vložená do tlačiarne.



### Upozornenie:

- Pri zdieľaní externého zariadenia vloženého do tlačiarne medzi počítačmi, ktoré sú pripojené cez USB a sieť, majú prístup na zapisovanie povolený iba počítače pripojené takým spôsobom, ktorý ste vybrali v počítači. Ak chcete zapisovať na externé zariadenie USB, na ovládacom paneli zadajte **Nastavenie**, vyberte možnosť **Správa systému** > **Nastavenia tlačiarne** > **Rozhanie pam. zariadenia** > **Zdieľanie súborov** a spôsob zapojenia. Údaje možno snímať pomocou počítačov, ktoré sú pripojené cez USB alebo sieť.
- Ak chcete zapisovať na externé zariadenie USB, ktoré je pripojené k počítaču cez sieť, na ovládacom paneli zadajte **Nastavenie** a potom vyberte možnosť **Správa systému** > **Nastavenia tlačiarne** > **Rozhanie pam. zariadenia** > **Zdieľanie súborov** > **Wi-Fi/Sieť**.

### Poznámka:

Pri pripojení veľkého externého zariadenia USB, ako je 2TB pevný disk, chvíľu trvá rozpoznanie údajov z počítača.

### Windows

Vyberte externé pamäťové zariadenie v ponuke **Počítač** alebo **Tento počítač**. Zobrazia sa údaje uložené na externom zariadení USB.

### Poznámka:

Ak tlačiareň pripojíte k sieti bez disku so softvérom alebo Web Installer, port USB priradíte ako sieťovú jednotku. Otvorte obrazovku **Run (Spustiť)** a do políčka **Open (Otvoriť)** zadajte názov tlačiarne \\EPSONXXXXXX alebo adresu IP tlačiarne \XXX.XXX.XXX.XXX: Ak chcete priradiť sieť, pravým tlačidlom kliknite na zobrazenú ikonu zariadenia. V ponuke **Počítač** alebo **Môj počítač** sa zobrazí sieťová jednotka.

### Mac OS X

Vyberte príslušnú ikonu zariadenia. Zobrazia sa údaje uložené na externom zariadení USB.

### Poznámka:

- Ak chcete externé zariadenie USB odobrať, potiahnite ikonu zariadenia na ikonu koša. V opačnom prípade sa údaje uložené na zdieľanej jednotke nemusia zobraziť správne pri vložení iného externého zariadenia USB.
- Ak ste tlačiareň pripojili k sieti bez pomoci EpsonNet Setup, port USB priradíte ako sieťovú jednotku. Vyberte **Go** > **Connect to Server**. Do políčka **Adresa servera** zadajte názov adresy cifs://EPSONXXXXXX alebo smb://EPSONXXXXXX a potom kliknite na možnosť **Pripojiť**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenia tlačiarne” na strane 37
- ➔ „Technické údaje o externom zariadení USB” na strane 206

## Používanie e-mailového servera

Ak chcete používať e-mailové funkcie, ako napríklad funkcie skenovania alebo preposielania, musíte nakonfigurovať e-mailový server.

## Konfigurácia e-mailového servera

Pred konfiguráciou e-mailového servera skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačiareň je pripojený k sieti.
- Informácie o e-mailovom serveri, ako napríklad dokumenty od vášho poskytovateľa služby, ktoré ste použili na nastavenie e-mailu vo vašom počítači.

### **Poznámka:**

*Ak používate bezplatnú e-mailovú službu, ako napríklad internetové e-mailové konto, na internete si vyhľadajte informácie o e-mailovom serveri, ktoré potrebujete.*

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte položky **Správa systému > Wi-Fi/Nastavenia siete > Rozšírené nastavenie**.
3. Vyberte položky **E-mailový server > Nastavenia servera**.
4. Vyberte metódu overenia e-mailového servera, ktorú používate.



### **Upozornenie:**

*K dispozícii sú nasledujúce metódy overenia.*

- Žiadna
- SMTP (SMTP AUTH)
- POP Pred SMTP

*Ak chcete potvrdiť metódu overenia e-mailového servera, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.*

*Tlačiareň nemusí komunikovať s e-mailovým serverom ani vtedy, keď je k dispozícii metóda overenia, pretože zabezpečenie môže byť rozšírené (napríklad potrebná je komunikácia s identifikátorom SSL). Najnovšie informácie si nájdite na podpornej webovej lokalite spoločnosti Epson.*

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (mimo Európy)

5. Vykonaňte príslušné nastavenia.  
Potrebné nastavenia sa líšia v závislosti od metódy overenia. Pre e-mailový server, ktorý používate, zadajte informácie.
6. Stlačte tlačidlo **OK**.
7. Ak chcete skontrolovať, či je tlačiareň pripojená k e-mailovému serveru, vyberte položku **Kontrola pripojenia**.

### **Poznámka:**

- Ak je zobrazené chybové hlásenie, skontrolujte, či sú správne nastavenia e-mailového servera.
- Ak sa vám nedá odoslať e-mail aj v prípade úspešnej kontroly pripojenia, skontrolujte spôsob overovania e-mailového servera, ktorý používate.

### **Súvisiace informácie**

➔ „Položky nastavenia e-mailového servera” na strane 240

## Položky nastavenia e-mailového servera

Položky	Vysvetlivky
Spôsob overenia	Zobrazuje vybranú metódu overenia.
Overené konto	Ak vyberiete <b>SMTP-AUTH</b> alebo <b>POP pred SMTP</b> ako <b>Spôsob overenia</b> , zadajte používateľské meno (e-mailovú adresu) v rozsahu 255 znakov, ktoré ste pre e-mailový server zaregistrovali.
Overené heslo	Ak vyberiete <b>SMTP-AUTH</b> alebo <b>POP pred SMTP</b> ako <b>Spôsob overenia</b> , zadajte heslo overeného konta obsahujúce maximálne 20 znakov.
E-mailová adresa odos.	Uvedte e-mailovú adresu, ktorú tlačiareň používa na odosielanie e-mailov. Môžete uviesť existujúcu e-mailovú adresu. Ak chcete, aby bolo jasné, že e-mail sa z tlačiarne odosiela, pre tlačiareň môžete získať určenú adresu a zadať ju sem.
Adresa servera SMTP	Zadajte adresu servera, ktorý odosiela e-mail (server SMTP).
Číslo portu servera SMTP	Zadajte číslo portu servera, ktorý odosiela e-mail (server SMTP).
Adresa servera POP3	Ak vyberiete <b>POP pred SMTP</b> ako <b>Spôsob overenia</b> , zadajte adresu servera, ktorý prijíma e-mail (server POP3).
Číslo portu servera POP3	Ak vyberiete <b>POP pred SMTP</b> ako <b>Spôsob overenia</b> , zadajte číslo portu e-mailového servera, ktorý prijíma e-mail (server POP3).
Zabezpečené pripojenie	Ak vyberiete <b>SMTP-AUTH</b> alebo <b>Vyp.</b> ako <b>Spôsob overenia</b> , vyberte spôsob bezpečného pripojenia.

## Kontrola pripojenia e-mailového servera

1. Na domovskej obrazovke prejdite do ponuky **Nastavenie**.
2. Vyberte **Správa systému > Wi-Fi/Nastavenia siete > Rozšírené nastavenie**.
3. Ak chcete skontrolovať, či je tlačiareň pripojená k e-mailovému serveru, vyberte položky **E-mailový server > Kontrola pripojenia**.

### Poznámka:

- Ak je zobrazené chybové hlásenie, skontrolujte, či sú správne nastavenia e-mailového servera.
- Ak sa vám nedá odoslať e-mail aj v prípade úspešnej kontroly pripojenia, skontrolujte spôsob overovania e-mailového servera, ktorý používate.

---

## Kde získať pomoc

### Webová stránka technickej podpory

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte nižšie uvedenú webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson. Vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a prejdite do sekcie podpory na príslušnej miestnej webovej lokalite

## Príloha

spoločnosti Epson. Na stránke nájdete tiež najnovšie ovládače, odpovede na časté otázky, príručky a ďalšie užitočné položky na prevzatie.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a problém nedokážete vyriešiť, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson.

## Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

### Pred kontaktovaním spoločnosti Epson

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a vzniknutý problém sa nedarí vyriešiť pomocou informácií o riešení problémov uvedených v príručkách k zariadeniu, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson. Ak zákaznícka podpora pre vašu oblasť nie je uvedená nižšie, obráťte sa na dodávateľa, u ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Pracovníci zákazníckej podpory spoločnosti Epson vám budú môcť poskytnúť pomoc oveľa rýchlejšie, ak im poskytnete nasledujúce informácie:

- Sériové číslo zariadenia  
(Štítok so sériovým číslom sa zvyčajne nachádza na zadnej časti zariadenia.)
- Model zariadenia
- Verzia softvéru zariadenia  
(Kliknite na tlačidlo **About**, **Informácia o verzii**, alebo podobné tlačidlo v softvérovom produkte.)
- Značka a model vášho počítača
- Názov a verzia operačného systému počítača
- Názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré zvyčajne používate s daným zariadením

#### **Poznámka:**

*V závislosti od zariadenia môžu byť údaje zoznamu volaní pre fax a sieťové nastavenia uložené v pamäti zariadenia. V dôsledku poruchy alebo opravy sa údaje alebo nastavenia môžu stratiť. Spoločnosť Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov ani za zálohovanie alebo obnovenie údajov alebo nastavení, a to ani počas záručného obdobia. Odporúčame, aby ste si svoje údaje záložovali sami alebo si ich zaznamenali.*

### Pomoc pre používateľov v Európe

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory spoločnosti Epson nájdete v dokumente Paneurópska záruka.

### Pomoc pre používateľov v Taiwane

Kontakty na informácie, podporu a služby:

#### **Internet**

<http://www.epson.com.tw>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

#### **Centrum pomoci Epson**

Telefón: +886-2-80242008

## Príloha

Náš tím z centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

### Servisné stredisko pre opravy:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Spoločnosť TekCare je autorizovaným servisným strediskom pre spoločnosť Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Pomoc pre používateľov v Austrálii

Spoločnosť Epson Australia chce poskytovať zákaznícky servis na vysokej úrovni. Okrem príručiek k zariadeniu poskytujeme nasledujúce zdroje, kde nájdete požadované informácie:

### Internetová adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Navštívte webové stránky spoločnosti Epson Australia. Oplatí sa sem-tam na ne zájsť! Na stránkach nájdete oblasť na prevzatie ovládačov, kontaktné miesta na spoločnosť Epson, informácie o nových zariadeniach a technickú podporu (e-mail).

### Centrum pomoci Epson

Telefón: 1300-361-054

Centrum pomoci spoločnosti Epson slúži ako konečné riešenie s cieľom zaručiť našim klientom prístup k poradenstvu. Operátori v centre pomoci vám môžu pomôcť pri inštalácii, konfigurácii a prevádzke zariadenia značky Epson. Personál z centra pomoci vám pred kúpou môže poskytnúť informačný materiál o nových zariadeniach značky Epson a poradiť, kde sa nachádza najbližší dodávateľ alebo servisné miesto. Získate tu odpovede na rôzne dopyty.

Odporúčame, aby ste počas telefonátu mali poruke všetky potrebné informácie. Čím viac informácií si pripravíte, tým rýchlejšie budeme môcť pomôcť s riešením problému. Medzi tieto informácie patria príručky k zariadeniu Epson, typ počítača, operačný systém, aplikačné programy a všetky, z vášho pohľadu potrebné informácie.

### Preprava produktu

Spoločnosť Epson odporúča uchovať obal zariadenia na budúcu prepravu.

## Pomoc pre používateľov v Singapure

Zdroje informácií, podpora a služby dostupné v spoločnosti Epson Singapore:

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja a technická podpora prostredníctvom e-mailu.

### Centrum pomoci Epson

Bezplatné: 800-120-5564

## Príloha

Náš tím centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky týkajúce sa použitia zariadení alebo riešenia problémov
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

### Pomoc pre používateľov v Thajsku

Kontakty na informácie, podporu a služby:

#### Internet

<http://www.epson.co.th>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a e-mail.

#### Poradenská linka Epson (Hotline)

Telefón: 66-2685-9899

E-mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Náš tím poradenskej linky vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

### Pomoc pre používateľov v Indonézii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

#### Internet

<http://www.epson.co.id>

- Informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie
- Často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja, otázky prostredníctvom e-mailu

#### Poradenská linka Epson (Hotline)

Telefón: 62-21-572-4350

Fax: 62-21-572-4357

Náš tím poradenskej linky vám môže telefonicky alebo pomocou faxu pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Technická podpora

## Príloha

## Servisné stredisko Epson

Provincia	Názov spoločnosti	Adresa	Telefón E-mail
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA-DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id

## Príloha

Provincia	Názov spoločnosti	Adresa	Telefón E-mail
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

V prípade miest, ktoré tu nie sú uvedené, zatelefonujte na poradenskú linku: 08071137766.

## Pomoc pre používateľov v Hongkongu

Používatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Epson Hong Kong Limited, ak chcú získať technickú podporu, ako aj iné služby poskytované po predaji.

### Domovská internetová stránka

<http://www.epson.com.hk>

Spoločnosť Epson Hong Kong zriadila na internete miestnu domovskú stránku v čínskom aj anglickom jazyku, ktorá poskytuje používateľom nasledujúce informácie:

- Informácie o zariadeniach
- Odpovede na najčastejšie otázky (FAQs)
- Najnovšie verzie ovládačov zariadení značky Epson

### Linka technickej podpory

S naším technickým personálom sa môžete spojiť aj na nasledujúcich telefónnych a faxových číslach:

Telefón: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

## Pomoc pre používateľov v Malajzii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie

## Príloha

- Často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja, otázky prostredníctvom e-mailu

### Telefonické centrum spoločnosti Epson

Telefón: +60 1800-8-17349

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Otázky týkajúce sa služieb a záruky

### Ústredie

Telefón: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Pomoc pre používateľov v Indii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### Internet

<http://www.epson.co.in>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

### Linka pomoci

- Servis, informácie o produktoch a objednávanie spotrebných materiálov (linky spoločnosti BSNL)  
Bezplatné číslo: 18004250011  
K dispozícii v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00 (okrem dní pracovného pokoja)
- Servis (používateľa služieb CDMA a používateľa mobilných zariadení)  
Bezplatné číslo: 186030001600  
K dispozícii v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00 (okrem dní pracovného pokoja)

## Pomoc pre používateľov na Filipínach

Používatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Epson Philippines Corporation na uvedených telefónnych číslach, faxových číslach a e-mailovej adrese, ak chcú získať technickú podporu, ako aj iné služby poskytované po predaji:

### Internet

<http://www.epson.com.ph>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a dopyty zaslané e-mailom.

### Stredisko starostlivosti o zákazníkov pobočky Epson Philippines

Bezplatné: (PLDT) 1800-1069-37766

Bezplatné: (digitálne) 1800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Webová lokalita: <http://customercare.epson.com.ph>

## Príloha

E-mail: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

Náš tím strediska starostlivosti o zákazníkov vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

### **Epson Philippines Corporation**

Priama linka: +632-706-2609

Fax: +632-706-2665