

412885000
(5)

Vóór gebruik


1. De stroomvoorziening voorbereiden

Dit product werkt op batterijen of de vermelde stroomadapter.


Als u batterijen gebruikt

- Zorg dat u over zes alkalinebatterijen van het type AAA beschikt.

1. Verwijder het deksel aan de achterkant.

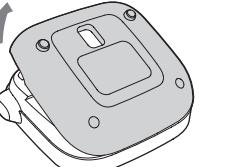


2. Plaats de batterijen.

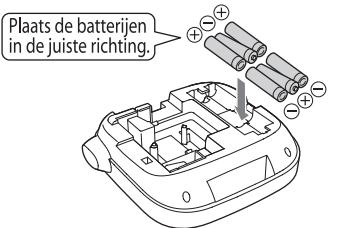

OPMERKING


Als u hierna een tapecassette wilt plaatsen, laat u het deksel open en gaat u verder bij paragraaf 2.

3. Sluit het deksel. Druk het deksel voorzichtig aan totdat hij vastklikt.

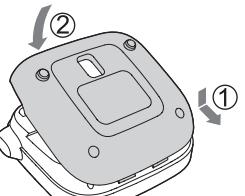


2. Een tapecassette installeren

1. Draai het inktlint aan zodat er geen speling (slap hangen) op zit.

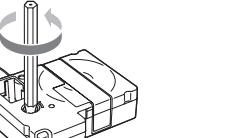

2. Verwijder het deksel aan de achterkant.

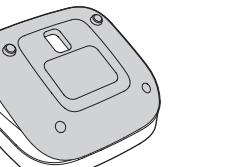

3. Plaats de tapecassette.



Druk de cassette voorzichtig maar stevig aan totdat hij vastklikt.

Als u een nieuwe cassette plaatst of als het uitstekende tapegedeelte langer is dan normaal, voert u de tape door de tapeleider.

4. Druk niet op de snijknop voordat het afdrukken voltooid is.



4. Tape invoeren

- ① Druk niet op de snijknop zolang de tape nog loopt.

Voor altijd de tape door als u een nieuwe tapecassette hebt geplaatst.

1. Druk op + .

2. Druk op .

3. Snij de tape af.

Druk op de snijknop om de tape af te snijden.

5. Een etiket maken

Voorbeeld: ABC

1. Om tekst in hoofdletters in te voeren drukt u op terwijl u ingedrukt houdt.

2. Druk op de volgende toetsen: , , .

Op het display wordt 'ABC' weergegeven.

Raadpleeg de volgende tekst voor meer informatie over de bediening van het product en de etiketten die u ermee kunt maken.

Tekens bewerken, Handige functies

6. Etiketten afdrukken

1. Druk op .

De lengte van het etiket en het aantal afdrukken worden weergegeven en het etiket wordt afdrukt.

2. Nadat de tape is gestopt, drukt u op de snijknop om de tape af te snijden.

3. Druk niet op de snijknop voordat het afdrukken voltooid is.


4. Aan-uitknop. + Ga naar menu 'Afdruk dichtheid'.

5. Instelling

6. Tekentoetsen

7. Shift

Namen van onderdelen en functies

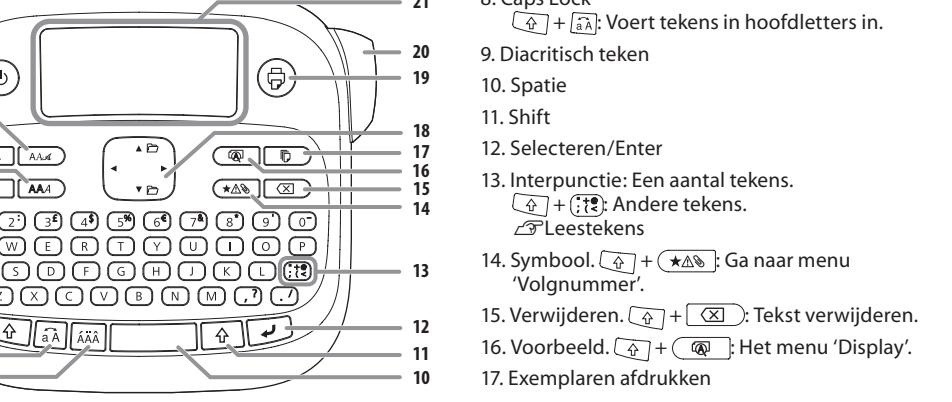

1. Aan-uitknop. + Ga naar menu 'Afdruk dichtheid'.

2. Lettertype

3. Tekengrootte

4. Stijl

5. Instelling

6. Tekentoetsen

7. Shift

8. Caps Lock + Voert tekens in hoofdletters in.

9. Diacritische tekens

10. Spatie

11. Shift

12. Selecteren/Enter

13. Interpunktie: Een aantal tekens.

14. Symbol. + Andere tekens.

15. Verwijderen. + Tekst verwijderen.

16. Voorbeeld. + Het menu 'Display'.

17. Exemplaren afdrukken

18. Cursortoetsen + + + Ga naar de vorige of volgende tekst.

19. Afdrukken. + Tape invoeren.

20. Snijknop

21. Display

Display-instellingen (menu 'Display')

U kunt de volgende schermfuncties naar wens instellen.

Contrast

Hiermee past u het contrast van de tekst op het display aan.

Waarde: -5 tot +5

Taal

Hiermee selecteert u de taal voor instellingen en berichten op het display.

Taal: Engels/Spaans/Frans/Portugees Bra./Portugees Por./Italiaans/Nederlands/Duits.

inch:cm

Hiermee selecteert u de lengte-eenheid.

Waarde: Inch/cm.

Procedure:

1. Druk op + .

2. Selecteer de gewenste functie met en druk op .

3. Selecteer de gewenste instelling van de functie met en druk op .

Reinigen

Als de buitenkant vuil is


Verwijder het vuil met een zachte doek. Hardnekkig vuil verwijderd u met een uitgewrongen vochtige doek.

Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzeen, verdunner, alcohol of sprays.

Als de printkop vuil is

Als afdrukken vaag of onvolledig zijn, is de printkop mogelijk vuil.

Reinig de printkop met een wattentastaafje dat u met ontsmettingsalcohol bevochtigd heeft (in de winkel verkrijgbare ethanol).

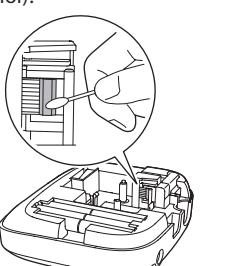

Technische gegevens

■ Toestel

Afmetingen

Circa 145 (B) x 150 (D) x 55 (H) mm

Gewicht

Circa 400 g (zonder batterijen, tapecassette)

■ Gebruiksomgeving

Hardstempertatuur

10 tot 35 °C

Opslagstempertatuur

-10 tot 55 °C

■ Stroomvoorziening

Stroomadapter

Type APT0615ZI-1

Fabrikant

Seiko Epson Corp.

Ingang

AC 100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz (uitstekend aangegeven type adapter en stroomsoer)

Uitgang

DC 6,5 V, 1,5 A

Totaal uitgangsvermogen

10 W

Batterij

Alkalinebatterij type AAA x 6

■ Handige functies

In dit gedeelte worden verschillende handige functies van etiketten te maken uitgelegd.

■ De tekengrootte wijzigen

1. Druk op .

Tekens als u hierop drukt, wordt het volgende teken weergegeven.

2. Selecteer de regelarray-out met en druk op .

'Gelijk': Gebruik dezelfde tekengrootte voor de hele regel. Regel 3 is niet meer nodig.

3. Selecteer de tekengrootte met en druk op .

ABC

ABC II

ABC III

Beschikbare kaders Lijst met symbolen

■ De etiketlengte instellen

1. Druk op .

2. Selecteer 'Labellength' met en druk op .

3. Selecteer een waarde met of voor een waarde in. Druk vervolgens op .

Maximumlengte: 40 cm (15 inch)

'Automatisch': De lengte wordt automatisch aangepast.

■ De tekenafstand aanpassen

1. Druk op .

2. Selecteer 'Tekenafstand' met en druk op .

3. Selecteer de gewenste instelling met en druk op .

ABC

ABC II

ABC III

■ Een lettertype smaller maken

1. Druk op .

2. Selecteer 'Small' met en druk op .

3. Selecteer 'Small' met en druk op .

ABC

ABC

■ Tekst verticaal kantelen

1. Druk op .

2. Selecteer 'Vertical' met en druk op .

3. Selecteer 'Aan' met en druk op .

ABC

ABC

■ Tekst in spiegelbeeld schrijven

1. Druk op .

2. Selecteer 'Spiegelbeeld' met en druk op .

3. Selecteer 'Aan' met en druk op .

ABC

ABC

■ OPMERKING

Als de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet oplossen of als uw probleem niet vermeld wordt, neemt u contact op met de klantenservice van Epson.

Plaats de tapecassette

